

COMBO

Příručka k informačnímu systému



Obsah

Úvod	4
Rádio	24
CD přehrávač	31
Vstup AUX	35
USB port	37
Rozpoznávání hlasu	42
Telefon	51
Rejstřík	64

Úvod

Všeobecné informace	4
Ochrana proti odcizení	6
Přehled ovládacích prvků	8
Používání	14
Nastavení zvuku	19
Nastavení hlasitosti	20

Všeobecné informace

Informační a zábavní systém

Tento informační a zábavní systém Vám poskytuje nejmodernější informační a zábavní systém zabudovaný uvnitř vozidla.

Rádío má 6 tlačítek stanic pro uložení rozhlasových stanic ve vlnovém pásmu FM a AM, dále funkci Autostore, což je automatická funkce pro ukládání rozhlasových stanic, a systém RDS (Radio Data System) pro vylepšení příjmu a pro informace o dopravním provozu.

Přehrávač CD dokáže přehrávat audio CD, CD-R a CD-RW CD a, podle verze, také MP3 CD.

Digitální zvukový systém je vybaven režimem definovaného a uživatelského ekvalizéru, který umožní optimalizovat zvuk¹⁾.

Důmyslný design ovládacích prvků a zřetelné displeje umožňují ovládat systém snadno a intuitivně.

Poznámky

Tato příručka popisuje všechny možnosti a funkce, které jsou dostupné v různých informačních systémech. Některé popisy, včetně popisů funkcí displeje a nabídek, nemusí z důvodu varianty modelu, specifikací země, speciálního zařízení nebo příslušenství platit pro váš vůz.

Systém handsfree s možností přehrávání multimédií

Systém handsfree je kompatibilní s **rádiem s přehrávačem CD/MP3** a umožní ovládat jednotlivé funkce telefonu a audio pomocí ovládacích prvků na volantu nebo systému rozpoznávání hlasu.

Systém handsfree je vybaven technologií **Bluetooth** umožňující používat mobilní telefon, čtečku textových zpráv SMS a přehrávač médií USB. Tento systém dokáže rozpoznávat celou řadu hlasových povelů.

1) Pouze **rádio s přehrávačem CD/MP3**.

Technologie **Bluetooth** umožňuje navázat spojení mezi mobilním telefonem **Bluetooth** a systémem handsfree a ovládat tak telefon z vozidla.

Čtečka zpráv SMS pomocí syntézy hlasu a technologie **Bluetooth** čte přichozí textové zprávy z mobilního telefonu přes reproduktory ve vozidle.

Poznámky

Jisté funkce systému handsfree u některých mobilních telefonů nefungují. Konkrétní funkce telefonu závisejí na příslušném mobilním telefonu a na poskytovateli sítě.

Viz pokyny v příručce k vašemu mobilnímu telefonu. Další možnosti je požádat o radu poskytovatele služeb v síti.

Přehrávač médií umožňuje přehrávat a ovládat digitální audio záznamy uložené v zařízení USB. Externí paměťová zařízení jako např. iPod nebo přehrávač MP3 lze připojit k přehrávači médií prostřednictvím portu **USB**.

Systém **rozpoznávání hlasu** umožní telefonovat a přijímat telefonní hovory, zpřístupnit textové zprávy SMS a ovládat přehrávač médií pomocí hlasových povelů, což zvyšuje jak bezpečnost, tak pohodlí.

Ke vstupu **AUX** lze připojit a přes informační systém přehrávat další externí zařízení jako např. přenosný přehrávač CD.

Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti dopravního provozu

⚠ Varování

Při ovládání informačního systému a systému handsfree jezděte vždy bezpečně.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, vozidlo nejdříve zastavte.

Používání této příručky

- V této příručce popisujeme možnosti a funkce, které jsou k dispozici. **Některé ovládací prvky a popisy, včetně těch**

týkajících se symbolů, displeje a funkcí nabídky, se nemusí vztahovat na vaše vozidlo v důsledku varianty modelu, země, specifikace, zvláštní výbavy nebo příslušenství.

- Obsah na začátku této příručky a v každé části ukazuje, kde se příslušné informace nacházejí.
- Rejstřík Vám umožní vyhledávat specifické informace.
- Vámi požadovaný jazyk nemusí být jednotkou displejů vozidla podporován.
- Zprávy displeje a vnitřní značení jsou psány **tučným** písmem.

Varování a výstrahy

⚠ Varování

Text označený **⚠ Varování** poskytuje informace o nebezpečí nehody nebo zranění. Nedodržování těchto pokynů může vést ke zranění.

Výstraha

Text označený **Výstraha** poskytuje informace o možném poškození vozidla. Nedodržování těchto pokynů může vést k poškození vozidla.

Symboly

Odkazy na stránky mají označení ↗.
↗ znamená „viz strana“.

Ochrana proti odcizení

Bezpečnostní systém

K odrazení zlodějů je informační systém vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem.

Informační systém tudíž funguje pouze ve vašem vozidle a pro zloděje je bezcenný.

Bezpečnostní kód

Při prvním použití informačního systému a po déle trvajícím přerušení napájení musíte zadat 4místný bezpečnostní kód (který je dodáván samostatně). Tento kód informační systém odblokuje.

Zadání bezpečnostního kódu

Při prvním zapnutí informačního systému se na displeji krátce objeví **Kód rádia - - - -** a musí se zadat 4místný bezpečnostní kód.

Pokud se do daného limitu kód nezadá, objeví se **Zadejte kód - - - -**.

Zadání bezpečnostního kódu:

- Opakovaně tiskněte na informačním systému tlačítko číslic **1**, dokud se nezobrazí první požadovaná číslice.
- Podobným způsobem zadejte pomocí tlačítek **2**, **3** a **4** číslici.

Po zadání 4. číslice bezpečnostního kódu se informační systém po chvíli odblokuje.

Zadání nesprávného kódu

Jestliže zadáte nesprávný kód, ozve se zvukový signál, na displeji se objeví **Rádio je zablokováno** a začne se odpočítávat čas.

Počkejte, než se odpočítá čas, a z displeje zmizí **Rádio je zablokováno**. Potom zadejte správný kód.

Pokaždé, když zadáte nesprávný kód, čas odečítání se zdvojnásobí.

Karta s kódem

Karta s kódem je potvrzením o vlastnictví informačního systému. Obsahuje model a sériové číslo rádia a kód rádia.

Poznámky








Kartu s kódem uchovávejte na bezpečném místě.

Pokud dojde ke zcizení informačního systému, tyto důležité informace předejte příslušným orgánům.

Kód systému handsfree

Po zadání bezpečnostního kódu informačního systému, když je funkční informační systém i systém handsfree, lze zobrazit identifikační kód systému handsfree.


Pomocí tlačítek na volantu:

1. Stiskněte tlačítko  / **MENU**.
2. Zvolte **SETTINGS (NASTAVENÍ)** pomocí  /  a stiskněte **SRC/OK**.
3. Zvolte **Pokročilé funkce** pomocí  /  a stiskněte **SRC/OK**.
4. Zvolte **Kód systému** pomocí  /  a stiskněte **SRC/OK**.

Na displeji se zobrazí 8místný identifikační kód.


Poznámky

8místný identifikační kód systému handsfree je pro váš systém jedinečný a nelze jej změnit.

Identifikační kód lze rovněž zpřístupnit pomocí rozpoznávání hlasu  42.


Přehled ovládacích prvků

Ovládací prvky informačního systému - rádio s přehrávačem CD

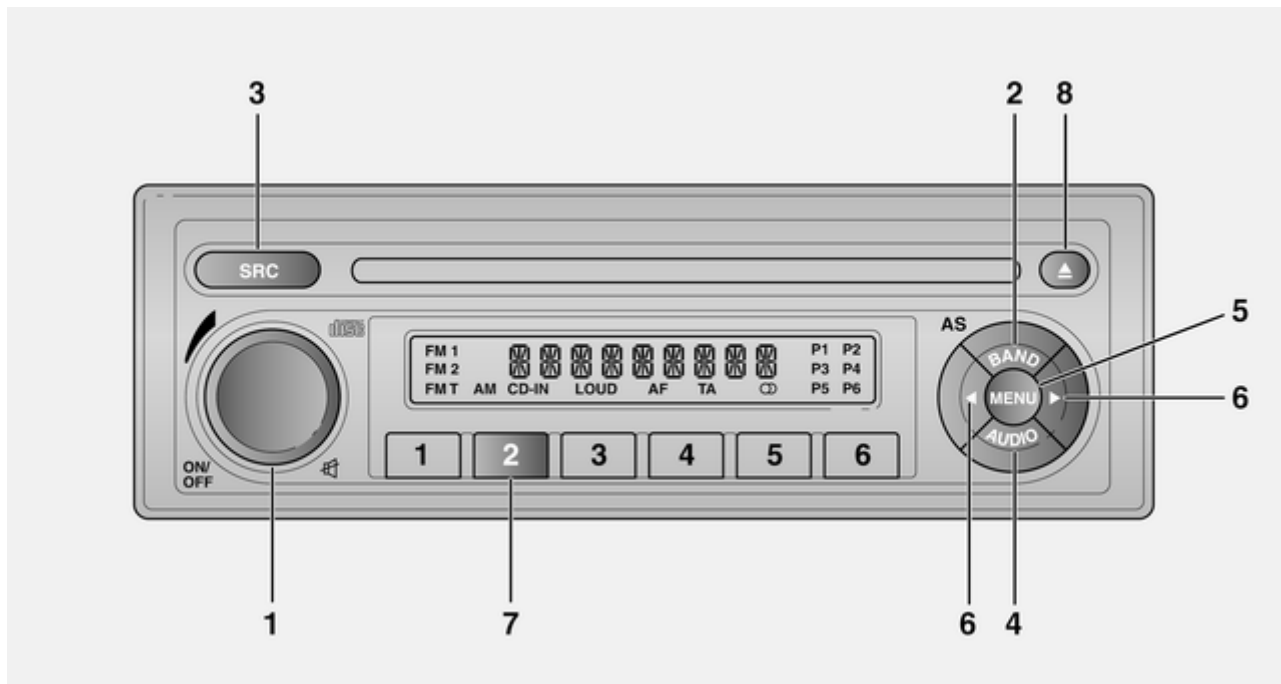

1	ON/OFF 14 Otočení: Nastavení hlasitosti 20 Krátké stisknutí: Zapnutí 14 Dlouhé stisknutí Vypnutí 14 Rádio - krátké stisknutí: Ztišení/vypnutí ztišení 24 Přehrávač CD - krátké stisknutí: Pauza/zrušení pauzy 32	Dlouhé stisknutí Manuální hledání stanic 25 Přehrávač CD - krátké stisknutí: Předchozí/další stopa 32 Dlouhé stisknutí Rychlý posun dozadu/dopředu 32
2	BAND - Krátké stisknutí: Změna vlnového pásma 24 Dlouhé stisknutí Automatické uložení stanic ... 26	7 Tlačítka stanic 1...6 24 Krátké stisknutí: Vyvolání uložené rozhlasové stanice . . 25 Dlouhé stisknutí Uložení rozhlasové stanice 26
3	SRC : Změna zdroje audio (rádio, CD přehrávač) 24	8 Vysunutí CD 32
4	AUDIO : Nabídka nastavení audio 19	
5	MENU : Nabídka pokročilých funkcí 27	
6	◀ / ▶ : Nastavení hodnot u položek v nabídce 14 Rádio - krátké stisknutí: Automatické hledání stanic ... 25	

Ovládací prvky informačního systému - rádio s přehrávačem CD/MP3

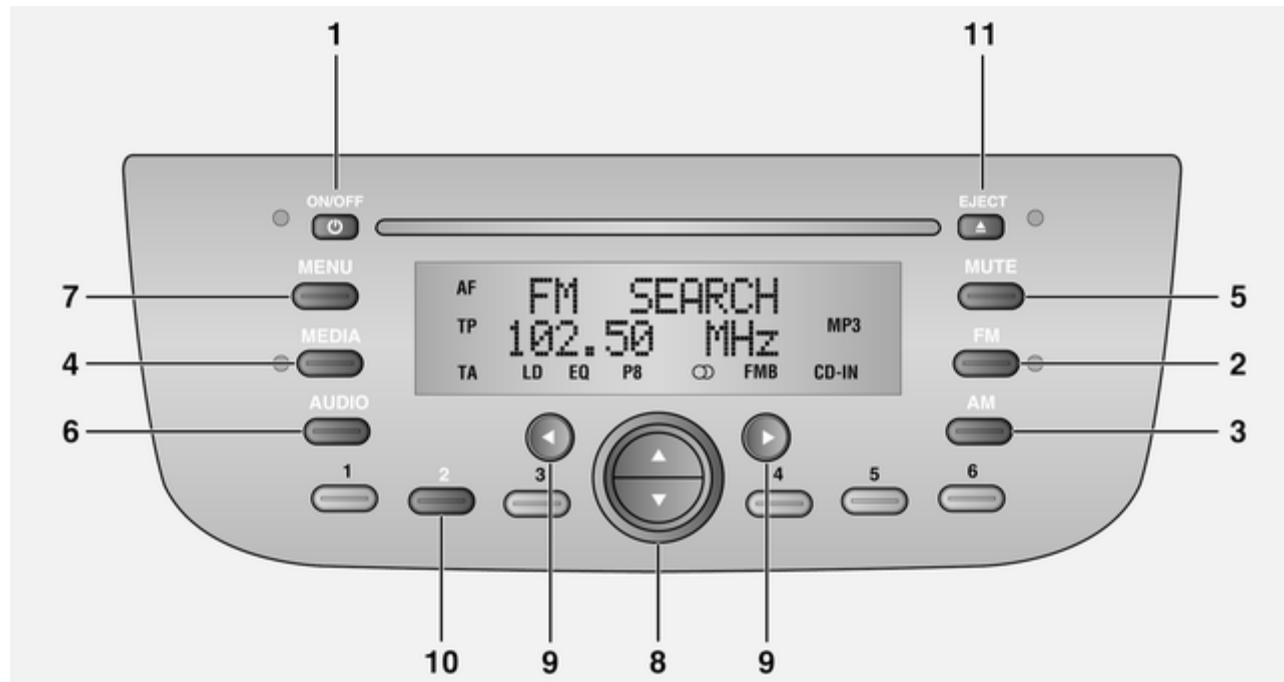



1	⊖ ON/OFF : Zapínání/ vypínání	14
2	FM : Přepnutí zdroje audio na rádio FM	24
	Výběr pásma FM (FM1, FM2, FM Autostore)	24
3	AM : Přepnutí zdroje audio na rádio AM	24
	Výběr pásma AM (AM1, AM2)	24
4	MEDIA : Změna zdroje audio (CD přehrávač, přehrávač médií, AUX)	32
5	MUTE	20
	Rádio - Ztišení/vypnutí ztišení	20
	CD přehrávač, přehrávač médií - pauza/zrušení pauzy	20
6	AUDIO : Nabídka nastavení audio	19
7	MENU : Nabídka pokročilých funkcí	27






8	▲ / ▼	14
	Otočení: Nastavení hlasitosti	20
	Stisknout: Procházejí se položky nabídky	14
	Rádio - Stisknutí: Manuální hledání rozhlasových stanic	25
	CD přehrávač - Stisknutí: Předchozí/další složka (CD MP3)	32
	Přehrávač médií - Stisknutí: Předchozí/další složka, interpret, žánr atd.	39
9	◀ / ▶: Nastavení hodnot u položek v nabídce	14
	Rádio - Stisknutí: Automatické hledání rozhlasových stanic	25
	Přehrávač CD - krátké stisknutí: Předchozí/další stopa	32

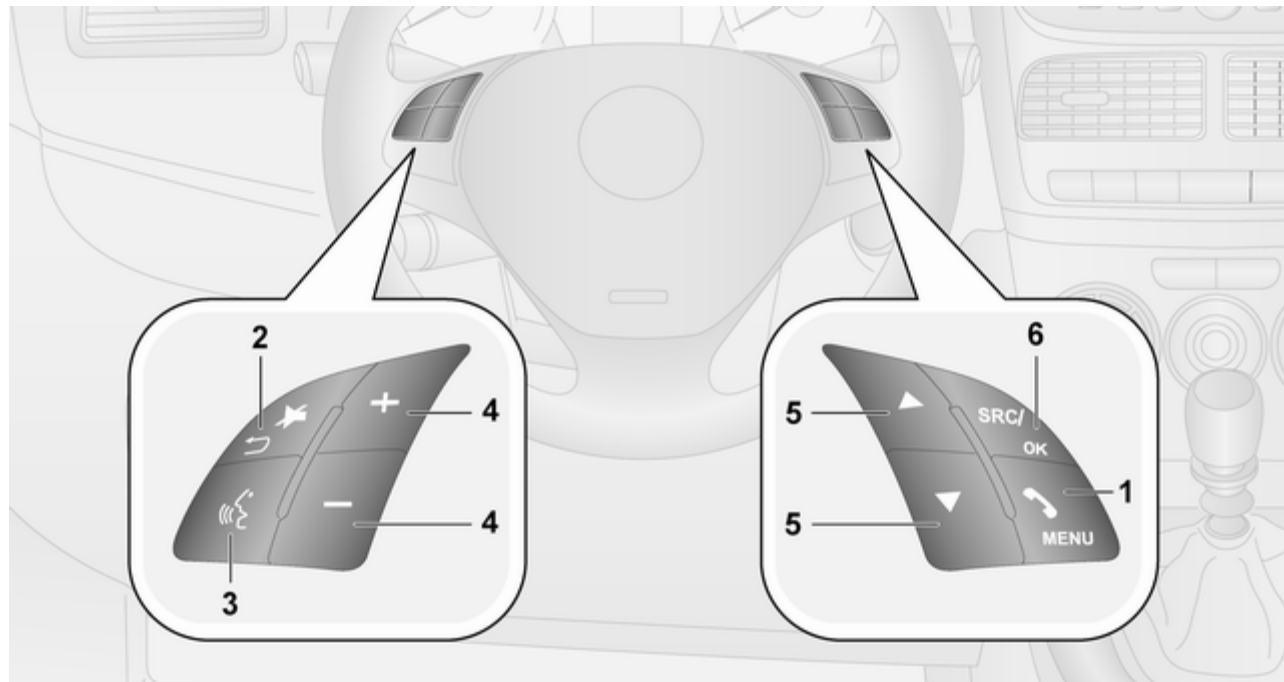	Dlouhé stisknutí Rychlý posun dozadu/dopředu	32
	Přehrávač médií - Stisknutí: Předchozí/další stopa	39
10	Tlačítka stanic 1...6	24
	Krátké stisknutí: Vyvolání uložené rozhlasové stanice . .	25
	Dlouhé stisknutí Uložení rozhlasové stanice	26
11	Vysunutí CD	32

Ovládací prvky na volantu



1	 / MENU	55
	Krátké stisknutí: Přístup k nabídkám	14
	Krátké stisknutí: Potvrzení položek v nabídce	55
	Telefon - Krátké stisknutí: Převzetí hovoru	55
	Krátké stisknutí: Přepnutí na jiný telefonní hovor během konverzace	55
	Dlouhé stisknutí Odmítnutí hovoru, ukončení hovoru	55
	Čtečka zpráv - Výběr zobrazené textové zprávy	55
2	 / 	55
	Opuštění nabídky nebo návrat na předchozí nabídku bez uložení	55
	Přehrávač médií - Pauza/zrušení pauzy	51
	Telefon - Ztišení/zrušení ztišení mikrofonu během telefonního hovoru	51

	Ztišení vyzvánění příchozích hovorů	51
	Čtečka zpráv - Přerušení čtení textové zprávy:	55
	Rozpoznávání hlasu - Přerušení hlasové zprávy	42
	Deaktivace rozpoznávání hlasu:	42
3		42
	Krátké stisknutí: Aktivace rozpoznávání hlasu	42
	Krátké stisknutí: Přerušení hlasové zprávy a vyslovení nového hlasového příkazu	42
	Dlouhé stisknutí Opakování poslední hlasové zprávy	42
4	 / 	20
	Nastavení hlasitosti	20
5	 / 	55
	Procházejí se položky nabídky	55

	Přehrávač médií - Výběr stop	39
	Čtečka zpráv - Procházení textových zpráv	55
6	SRC/OK	55
	Potvrzení položek v nabídce	55
	Změna zdroje audio (rádio, CD přehrávač, přehrávač médií)	55
	Telefon - Převedení telefonního hovoru mezi sadou handsfree a mobilním telefonem	55
	Čtečka zpráv - Výběr zobrazené textové zprávy	55

Používání

Ovládací prvky pro rádio s přehrávačem CD:

Informační systém je vybaven funkcemi k přehrávání rádia a CD a různými možnostmi nastavení zvuku a rádia.

Informační systém se ovládá pomocí otočných ovladačů, tlačítek a nabídek, které se zobrazují na displeji.

Zapínání/vypínání

Stisknutím otočného ovladače **ON/OFF** zapnete informační systém. Aktivuje se původně používaný zdroj zvuku.

Vytáhnutím klíče ze systému informační systém nevypnete.

Systém vypnete stisknutím a podržením otočného knoflíku **ON/OFF**. Jinak se systém automaticky vypne po cca. 20 minutách. Tím se zabrání vybití baterie.

Hlasitost

Otočením otočného ovladače **ON/OFF** nastavte hlasitost.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.

Maximální hlasitost při spuštění

Při zapnutí informačního systému se automaticky nastaví naposledy zvolená výchozí hlasitost, pokud je tato hlasitost menší než maximální hlasitost nastavená při spuštění.

Automatické nastavení hlasitosti

Pokud se hlasitost nastavuje během dopravního hlášení, nové nastavení zůstane aktivní pouze během hlášení. Potom se automaticky nastaví původně nastavená hlasitost.

Ztlumení zvuku/pauza

Stisknutím otočného ovladače **ON/OFF** ztlumíte zvuk rádia nebo pozastavíte přehrávač CD. Na displeji se objeví Mute nebo Pause.

Chcete-li obnovit zvuk nebo zrušit pauzu, znovu stiskněte **ON/OFF**.

Poznámky

Automatickým nastavováním hlasitosti se zruší funkce ztišení zvuku resp. pauzy.

Nabídky na obrazovce displeje

Ke zpřístupnění a navigování v nabídkách na displeji a k nastavení hlasitosti použijte následující tlačítka na informačním displeji.

- Opakovaným tisknutím tlačítka **AUDIO** zpřístupníte v nabídce nastavení audio položky ↻ 19.
- Opakovaným tisknutím tlačítka **MENU** zpřístupníte v nabídce pokročilých funkcí položky ↻ 27.
- Stisknutím položek ◀ nebo ▶ nastavíte hodnoty položek v nabídce.

Změny se uloží a po krátké době nabídku automaticky opustíte.

Provozní režimy

Rádio

K ovládání rádia použijte následující tlačítka:

- Stisknutím tlačítka **SRC** změňte audio zdroj na rádio.
- Opakovaným tisknutím tlačítka **BAND** přepínáte vlnové pásmo (FM1, FM2, FMT Autostore, AM).
Stisknutím a podržením tlačítka **BAND** přejdete na automaticky uložené stanice.
- Stisknutím tlačítek stanic **1...6** vyvoláte uloženou rozhlasovou stanici.
Stisknutím a podržením tlačítka **1...6** rozhlasovou stanicí uložíte.
- Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** rozhlasové stanice vyhledáte.

Používání rádia ⇨ 24.

Přehrávač CD

K ovládání přehrávače CD použijte následující tlačítka:

- Stisknutím tlačítka **SRC** změňte audio zdroj na přehrávač CD.
- Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** přejdete na předchozí/další stopu. Stisknutím a podržením spustíte rychlý posun dozadu/dopředu.
- Stisknutím tlačítka **▲** vysunete CD.

Používání CD přehrávače ⇨ 32.

Ovládací prvky pro rádio s přehrávačem CD/MP3

Součástí informačního systému je rádio, CD přehrávač (včetně možnosti přehrávat CD MP3), přehrávač médií přes USB, funkce AUX a různě nastavitelné funkce rádia a audia.

Informační systém se ovládá pomocí otočných ovladačů, tlačítek a nabídek, které se zobrazují na displeji.

Zapínání/vypínání

Stisknutím tlačítka **⊖ ON/OFF** zapnete informační systém. Aktivuje se původně používaný zdroj zvuku.

Stisknutím tlačítka **⊕ ON/OFF** systém vypnete.

Automatické vypnutí

Pokud se informační systém zapne, když je zapalování vypnuté, po cca. 20 minutách se automaticky vypne, aby nedošlo k vybití baterie.

Hlasitost

Otočením otočného ovladače **▲/▼** upravíte hlasitost.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.

Maximální hlasitost při spouštění

Při zapnutí informačního systému se automaticky nastaví naposledy zvolená výchozí hlasitost, pokud je tato hlasitost menší než maximální hlasitost nastavená při spuštění.

Automatické nastavení hlasitosti

Pokud se hlasitost nastavuje během dopravního hlášení, nové nastavení zůstane aktivní pouze během hlášení. Potom se automaticky nastaví původně nastavená hlasitost.

Ztlumení zvuku/pauza

Stisknutím tlačítka **MUTE** ztlumíte zvuk rádia nebo pozastavíte přehrávač CD nebo multimédií. Na displeji se objeví Mute nebo Pause.

Chcete-li obnovit zvuk nebo zrušit pauzu, znovu stiskněte **MUTE**.

Poznámky

Automatickým nastavováním hlasitosti se zruší funkce ztišení zvuku resp. pauzy.

Hlasitost závislá na rychlosti

Je-li aktivována hlasitost závislá na rychlosti (↔ 20), hlasitost se automaticky upraví, aby kompenzovala hluk větru a vozovky.

Nabídky na obrazovce displeje

Ke zpřístupnění a navigování v nabídkách na displeji a k nastavení hlasitosti použijte následující tlačítka na informačním displeji.

- Stisknutím tlačítka **AUDIO** zpřístupníte nabídku nastavení audio ↔ 19.
- Stisknutím tlačítka **MENU** zpřístupníte nabídku pokročilých funkcí ↔ 27.
- Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** procházejte jednotlivé položky v nabídce na displeji.
- Stisknutím položek **◀** nebo **▶** nastavíte hodnoty položek v nabídce.

Změny se uloží a po krátké době nabídku automaticky opustíte.

Provozní režimy

Rádio

K ovládání rádia použijte následující tlačítka:

- Stisknutím tlačítka **FM** změníte audio zdroj na rádio FM.

Opakovaným stisknutím tlačítka **FM** přepnete výběr FM pásma (FM1, FM2, FMA Autostore (automatické ukládání)).

- Stisknutím tlačítka **AM** změníte audio zdroj na rádio AM.

Opakovaným stisknutím tlačítka **AM** přepnete výběr AM pásma (AM1, AM2).

- Stisknutím tlačítek stanic **1...6** vyvoláte uloženou rozhlasovou stanici.

Stisknutím a podržením tlačítka **1...6** rozhlasovou stanicí uložíte.

- Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** rozhlasové stanice vyhledáte automaticky.
- Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** rozhlasové stanice vyhledáte manuálně.

Používání rádia ↔ 24.

Audiopřehrávače

K ovládání audio přehrávačů použijte následující tlačítka:

- Opakovaným tisknutím tlačítka **MEDIA** měníte zdroj zvuku na **CD přehrávač, přehrávač médií** nebo vstup **AUX**.
- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ přejdete na předchozí/další stopu.
Stisknutím a podržením spustíte rychlý posun dozadu/dopředu (CD přehrávač).
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejdete na předchozí/další složku (CD MP3) nebo interpreta, žánr atd. (přehrávač médií).
- Stisknutím tlačítka ▲ vysunete CD.

Používání CD přehrávače ⇨ 32.

Používání vstupu AUX ⇨ 35.

Použití přehrávače médií USB ⇨ 39.

Ovládací operace pro handsfree systém:

Systém handsfree je vybaven na volantu ovládacími prvky pro telefon **Bluetooth**, čtečku SMS zpráv, ovládání přehrávače médií a aktivaci rozpoznávání hlasu.

Hlasitost

Stisknutím tlačítka + nebo - nastavíte hlasitost.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.

Ztlumení zvuku/pauza

Stisknutím tlačítka ↵ / ⇨ ztlumíte hlasitost volání a vyzvánění nebo pozastavíte přehrávání médií. Na displeji se zobrazí Mute nebo Pause.

Chcete-li obnovit zvuk nebo zrušit pauzu, znovu stiskněte ↵ / ⇨.

Poznámky

Automatickým nastavováním hlasitosti se zruší funkce ztlumení zvuku resp. pauzy.

Nabídky na obrazovce displeje

Ke zpřístupnění a navigování v nabídkách na displeji použijte na volantu následující tlačítka:

- Stisknutím tlačítka ↵ / MENU zpřístupníte nabídku.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ procházejte jednotlivé položky v nabídce na displeji.
- Stisknutím tlačítka SRC/OK (nebo ↵ / MENU) potvrdíte příslušné položky v nabídce.
- Stisknutím tlačítka ↵ / ⇨ opustíte nabídku nebo se vrátíte na předchozí nabídku bez uložení.

Změny se uloží a po krátké době nabídku automaticky opustíte.






Práce s telefonem handsfree ⇨ 51.

Provozní režimy

Pomocí tlačítek na volantu můžete ovládat funkce systému handsfree:

Telefon






Nejdůležitější funkce telefonu se ovládají následovně:

- Zahájení telefonního hovoru: Stiskněte tlačítko  / **MENU**.
- Ukončení nebo odmítnutí telefonního hovoru: Stiskněte a podržte  / **MENU**.
- Ztlumení mikrofону během telefonního hovoru: Stiskněte tlačítko  / .
- Převedení telefonního hovoru mezi sadou handsfree a mobilním telefonem: Stiskněte **SRC/OK**.
- Přepnutí na jiný telefonní hovor během konverzace: Stiskněte tlačítko  / **MENU**.

Používání telefonu ⇨ 55.

Čtečka zpráv SMS



Nejdůležitější funkce čtečky zpráv SMS se ovládají následovně:

- Procházení jednotlivých textových zpráv: Stiskněte  nebo .
- Výběr zobrazené textové zprávy: Stiskněte **SRC/OK** (nebo  / **MENU**).
- Přerušení čtení textové zprávy: Stiskněte tlačítko  / .

Práce se čtečkou textových zpráv ⇨ 55.

Přehrávač médií






Nejdůležitější funkce přehrávače médií se ovládají následovně:

- Výběr stop: Stiskněte  nebo .
- Změna zdroje audio na přehrávání médií: Opakovaně tiskněte **SRC/OK**.

Použití přehrávače médií ⇨ 39.

Rozpoznávání hlasu

Nejdůležitější funkce rozpoznávání hlasu se ovládají následovně:

- Aktivace rozpoznávání hlasu: Stiskněte .
- Přerušení hlasové zprávy a deaktivace rozpoznávání hlasu: Stiskněte tlačítko  / .
- Přerušení hlasové zprávy a vyslovení nového hlasového povelu: Stiskněte .
- Opakování poslední hlasové zprávy: Stiskněte a podržte .

Použití rozpoznávání hlasu ⇨ 42.

Nastavení jazyka

Pro změnu jazyka pro rozpoznávání hlasu nahlédněte do návodu k obsluze vozidla nebo se poradte se svým servisním partnerem Opel.

Obnovení výchozího nastavení systému

Obnovení všech nastavení systému na hodnoty od výrobce:

1. Stiskněte **MENU**.
2. Zvolte **Resetování systému** pomocí ▲ / ▼ a stiskněte **SRC/OK**.
3. Zvolte **Ano** nebo **Ne** pomocí ◀ nebo ▶ a stiskněte **SRC/OK**.

Pokud zvolíte **Ano**, na displeji se zobrazí **Resetování** a po chvíli se obnoví původní nastavení.

Změny se uloží a po krátké době nabídka automaticky opustíte. Další možností je po dokončení resetování stisknout znovu **MENU** - nastavení se uloží a opustíte nabídku.

Poznámky

Použije se dříve používaný zdroj, který se zobrazí na displeji.

Nastavení zvuku

V nabídce **Nastavení zvuku** lze nastavit vlastnosti zvuku.

Stisknutím tlačítka **AUDIO** v informačním systému otevřete nabídku **Nastavení zvuku**.

Zvolte nastavení zvuku

Zvolte požadované nastavení zvuku z nabídky na displeji:

Rádio s přehrávačem CD:

Opakovaně stiskněte tlačítko **AUDIO**.

Rádio s přehrávačem CD/MP3:

Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.

- **Hloubky**
- **Výšky**
- **Rozdělení hlasitosti vlevo/vpravo**
- **Rozdělení hlasitosti dopředu/ dozadu**
- **Hlasitost** (zlepšování zvuku s nízkou hlasitostí **ON (ZAP)** nebo **OFF (VYP)**)

Rádio s přehrávačem CD/MP3:

- **Doba zpoždění** (akustická optimalizace poloh předních sedadel)
- **Ekvalizér** (aktivace nastavení ekvalizéru od výrobce)
- **Uživatelský ekvalizér** (vlastní nastavení ekvalizéru)

Změna nastavení audio

Na displeji je zobrazen typ nastavení a nastavená hodnota.

Hodnoty upravte pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.

Změny se uloží a po krátké době nabídka automaticky opustíte.

Nastavení hloubek a výšek

Zvolte **Hloubky** nebo **Výšky**.

Hodnoty upravte pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.

Rozdělení hlasitosti vpravo - vlevo

Zvolte **Rozdělení hlasitosti vpravo - vlevo**.

Hodnotu upravte pomocí tlačítek ◀ nebo ▶.

Rozdělení hlasitosti vpředu - vzadu

Zvolte **Rozdělení hlasitosti vpředu - vzadu**.

Hodnotu upravte pomocí tlačítek
◀ nebo ▶.

Hlasitost

Zvolte **Hlasitost**.

Zvolte **ON (ZAP)** nebo **OFF (VYP)** pomocí ▶ nebo ◀.

Doba zpoždění

Zvolte **Doba zpoždění** a vyberte:

- Řidič vlevo
- Řidič vpravo
- Přední
- OFF (VYP)

Zvolte požadované nastavení pomocí
◀ nebo ▶.

Ekvalizér

Zvolte EQ a vyberte:

- Classic
- Jazz
- Rock
- USER (UŽIVATEL)

Zvolte požadované nastavení pomocí
◀ nebo ▶.

Uživatelský ekvalizér

Zvolte **USER (UŽIVATEL)** v nabídce Ekvalizér.

Stiskněte a podržte tlačítko **MENU**, dokud se na displeji neobjeví EQ a nezačne blikat první hodnota.

Hodnotu upravte pomocí tlačítek
▲ nebo ▼.

Na předchozí/další hodnotu přepněte pomocí ▶ nebo ◀.

Stisknutím tlačítka **AUDIO** uložíte nastavení do paměti a nabídku opustíte.

Nastavení hlasitosti

Rádio s přehrávačem CD:

Otáčením ovladače **ON/OFF** na informačním systému nastavte hlasitost pro režim rádia a CD.

Na displeji se zobrazí aktuální hlasitost.

Dopravní hlášení (TA)

Je-li aktivována funkce TA (zobrazí se na displeji) ⇨ 27, lze přijímat dopravní informace s předem nastavenou hlasitostí, i když je hlasitost rádia vypnuta.

Hlasitost, s jakou jsou přenášena dopravní hlášení, se mění v závislosti na hlasitosti během poslechu:

- Je-li hlasitost během poslechu menší než hlasitost nastavená během dopravního hlášení, tak se po dobu hlášení zvýší na předem určenou úroveň
- Je-li hlasitost během poslechu větší než hlasitost nastavená během dopravního hlášení, tak se po dobu hlášení nastaví na úroveň +1

Během dopravního hlášení lze hlasitost přechodně upravit otáčením ovladače **ON/OFF**

Pokud se hlasitost nastavuje během dopravního hlášení, nová hlasitost (zobrazená na displeji) bude udržována na této úrovni po celou dobu hlášení. Potom se hlasitost vrátí na úroveň, která byla nastavena před hlášením.

Nouzová hlášení

Během nouzového hlášení bude hlasitost regulována automaticky stejně jako u funkce TA.

Tato funkce je aktivována automaticky a nelze ji deaktivovat.

Ztlumení zvuku/pauza

Krátkým stisknutím otočného ovladače **ON/OFF** aktivujete ztišení/pauzu.

V závislosti na zdroji audia se na displeji zobrazí následující:

- **Pause:** Přehrávač CD, přehrávač médií
- **Mute:** Rádio

Poznámky

Zdroj zvuku nelze změnit, je-li aktuální zdroj zvuku ztlumený nebo v režimu pauzy.

Chcete-li funkci ztišení/pauzy vypnout, znovu krátce stiskněte otočný ovladač **ON/OFF**.

Pokud ovladačem **ON/OFF** otočíte, když je aktivován režim **mute/pause**, funkce **mute/pause** bude vypojena.

Pokud se vysílá nouzové/dopravní hlášení a funkce **mute/pause** je aktivována, funkce **mute/pause** bude vypojena a po ukončení hlášení se opět aktivuje.

Rádio s přehrávačem CD/MP3:

Otáčením ovladače na informačním systému nastavte hlasitost pro režim CD, rádia a přehrávače médií. Další možností je u vozidel vybavených systémem handsfree nastavit hlasitost stisknutím tlačítka **+** nebo **-** na volantu.

Nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti vozu

Funkce **Speed volume** umožní regulovat hlasitost automaticky v závislosti na rychlosti vozidla. Pokud se rychlost zvýší, zvýší se také hlasitost, čímž je kompenzována úroveň hluku v prostoru pro cestující.

Chcete-li deaktivovat tuto funkci pomocí tlačítek na informačním systému, zvolte následující:

- **MENU:** Stisknutí
- **▲ / ▼:** Procházením na displeji nahoru/dolů zobrazujete funkci **nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti**
- **◀ / ▶:** Stisknutím zvolte jednu z následujících možností:
OFF (VYP): funkce je vypnuta
Nízký: funkce je zapnuta (nízká úroveň)
Vysoký: funkce je zapnuta (vysoká úroveň)

Dopravní hlášení (TA)

Je-li aktivována funkce TA (zobrazí se na displeji) ⇨ 27, lze přijímat dopravní informace s předem nastavenou hlasitostí, i když je hlasitost rádia vypnuta.

Hlasitost, s jakou jsou přenášena dopravní hlášení, závisí na hlasitosti přijmu:

- Je-li hlasitost během poslechu menší než hlasitost nastavená během dopravního hlášení, tak se po dobu hlášení zvýší na předem určenou úroveň
- Je-li hlasitost během poslechu větší než hlasitost nastavená během dopravního hlášení, tak se po dobu hlášení nastaví na úroveň +1

Chcete-li dočasně upravit hlasitost během dopravního hlášení, otočte ovladačem na informačním systému. Další možností je u vozidel vybavených systémem handsfree nastavit hlasitost stisknutím tlačítka **+** nebo **-** na volantu.

Pokud se hlasitost nastavuje během dopravního hlášení, nová hlasitost (zobrazená na displeji) bude udržována na této úrovni po celou dobu hlášení. Potom se hlasitost vrátí na úroveň, která byla nastavena před hlášením.

Nouzová hlášení

Během nouzového hlášení bude hlasitost regulována automaticky stejně jako u funkce TA.

Tato funkce je aktivována automaticky a nelze ji deaktivovat.

Ztlumení zvuku/pauza

Krátkým stisknutím tlačítka **MUTE** na informačním systému hlasitost ztišíte. Další možností je u vozidel vybavených systémem handsfree stisknout tlačítko **⏸** / **⏹** na volantu.

V závislosti na zdroji audia se zobrazí následující:

- **Pause:** Režim pauzy přehrávače CD nebo médií
- **Mute:** Režim ztišení rádia

Chcete-li vypnout funkci **mute/pause**, krátce znovu stiskněte tlačítko **MUTE** nebo **⏸**.

Pokud se hlasitost nastavuje v režimu **mute/pause**, funkce **mute/pause** bude dočasně vypojena a hlasitost se nastaví na nově zvolenu úroveň.

Poznámky

Chcete-li zpřístupnit jiné nabídky informačního systému, musíte nejdříve deaktivovat funkce **Mute** a **Pause**.

Pokud se vysílá nouzové nebo dopravní hlášení a funkce **mute/pause** je aktivována, funkce bude dočasně vypojena a po ukončení hlášení se opět aktivuje.

Nastavení hlasitosti vstupu AUX

Tato funkce umožní nastavit hlasitost zdroje **AUX** v závislosti na přenosném přehrávači podle jednoho z ostatních zdrojů.

Hlasitost externího audio zdroje, který je připojen ke vstupu a **AUX**, lze ovládat pouze pomocí ovládacích prvků na samotném audio zdroji. Hlasitost nelze ovládat pomocí informačního systému ani prvků na volantu.

Chcete-li aktivovat funkci hlasitosti vstupu **AUX**, připojte pomocné audio zařízení a vypněte je.

Pomocí tlačítek na informačním systému nebo volantu zvolte následující:

- Stiskněte tlačítko **MEDIA** nebo **SRC/OK**
- Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte na displeji režim **AUX**
- Zapněte pomocné audio zařízení
- Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** snížíte nebo zvýšíte hlasitost

Audio zdroj, který je připojen ke vstupu **AUX**, lze ovládat pouze pomocí ovládacích prvků na samotném audio zdroji.

Hlasitost řeči

Pevně nastavenou hlasitost lze upravit pomocí funkce **Hlasitost řeči**.

Chcete-li deaktivovat tuto funkci pomocí tlačítek na informačním systému, zvolte následující:

- Stiskněte tlačítko **MENU**
- Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte na displeji režim **Hlasitost řeči**.
- Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** snížíte nebo zvýšíte hlasitost

Pokud tlačítko **◀** nastavíte na **0**, na displeji se zobrazí **Řeč vypnuta**.

Chcete-li upravit předem nastavenou hlasitost, stiskněte na volantu tlačítko **+** nebo **-** nebo na informačním systému tlačítko **▲** nebo **▼**.

Chcete-li dočasně upravit předem nastavenou hlasitost probíhajícího příchozího volání nebo hlasového oznámení, stiskněte na volantu tlačítko **+** nebo **-**. Na konci hovoru resp. hlášení se hlasitost vrátí na původní úroveň.

Aktivace maximálního limitu hlasitosti rádia

Tato funkce umožní uživateli aktivovat/deaktivovat limit maximální hlasitosti při zapnutí rádia.

Chcete-li deaktivovat tuto funkci pomocí tlačítek na informačním systému, zvolte následující:

- Stiskněte tlačítko **MENU**
- Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte na displeji režim **Hlasitost rádia při zapnutí**.
- Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** aktivujete resp. deaktivujete funkci **Hlasitost rádia při zapnutí - limit zap** nebo **Hlasitost rádia při zapnutí - limit vyp**.

Hlasitost rádia při zapnutí- Limit zap:

- pokud předchází hlasitost je stejná nebo vyšší než nastavená maximální hlasitost resp. pokud je stejná nebo nižší než nastavená minimální hlasitost, rádio se zapne s maximální resp. minimální hlasitostí
- je-li hlasitost mezi nastavenou minimální a maximální úrovní, obnoví se předchozí hlasitost

Hlasitost rádia při zapnutí- Limit vyp:

rádio se zapne s hlasitostí, jaká byla nastavena, když se rádio vypnulo

Rádio

Používání	24
Hledání stanice	25
Seznamy automaticky uložených stanic	26
Rádiový informační systém (RDS)	27

Používání

Příjem rádia

Příjem rádia může být přerušován atmosférickými poruchami, šumem, zkreslením nebo ztrátou příjmu z důvodů:

- změny vzdálenosti od vysílače
- příjmu z několika směrů v důsledku odrazu
- stínění

Ovládací prvky - rádio s přehrávačem CD:

Nejdůležitější tlačítka pro ovládání rádia jsou následující:

- **ON/OFF:** Zapnutí/vypnutí napájení, nastavení hlasitosti, ztišení/vypnutí ztišení
- **SRC:** Zapnutí rádia
- **◀ nebo ▶:** Vyhledávání stanic
- **BAND:** Změna vlnového pásma, automatické uložení stanice (Autostore)

- **AUDIO:** Aktivace nastavení nabídky audio (hloubky, výšky, rozdělení vpravo - vlevo, rozdělení vpředu - vzadu)
- Tlačítka stanic **1...6:** Tlačítka předvolby stanic
- **MENU:** Funkce pokročilé nabídky (zapnutí AF, dopravní informace, regionální režim) ↻ 27

Zapnutí rádia

Zapněte otočením ovladače **ON/OFF**. Potom přepněte zdroj audio na rádiu stisknutím tlačítka **SRC**.

Bude se přijímat původně zvolená stanice.

Volba vlnového pásma

Opakovaným stisknutím tlačítka **BAND** zvolte požadované vlnové pásmo.

Na displeji se zobrazí následující zvolená vlnová pásma:

- **AM:** zobrazí se **AM**
- **FM:** zobrazí se **FM1, FM2** nebo **FMT**

Bude přijímána naposledy zvolená stanice v tomto vlnovém pásmu.

Ovládací prvky - rádio s přehrávačem CD/MP3:

Nejdůležitější tlačítka pro ovládání rádia jsou následující:

- **⏻ / ON/OFF:** Zapínání/vypínání napájení
- **FM:** Výběr vlnového pásma FM/automatické uložení stanice (Autostore)
- **AM:** Výběr vlnového pásma MW
- **MUTE:** Aktivace/deaktivace hlasitosti (ztišení/vypnutí ztišení)
- **AUDIO:** Aktivace nastavení nabídky audio (hloubky, výšky, rozdělení vpravo - vlevo, rozdělení vpředu - vzadu, zpoždění audio, ekvalizér)
- **MENU:** Zapnutí AF, dopravní informace, regionální režim, nastavení hlasitosti podle rychlosti, režim vypnutí rádia, resetování systému
- **◀ / ▶:** Režim automatického hledání rozhlasových stanic

- **▲ / ▼:** Režim manuálního hledání rozhlasových stanic (frekvence, název stanice, číslo uložené stanice)
- Tlačítka stanic **1...6:** Tlačítka předvolby stanic

Zapnutí rádia

Stiskněte tlačítko **ON/OFF**. Potom přepněte zdroj zvuku na rádio stisknutím tlačítka **AM** nebo **FM**.

Bude se přijímat původně zvolená stanice.

Volba vlnového pásma

Opakovaným stisknutím tlačítka **AM** nebo **FM** zvolte požadované vlnové pásmo.

Na displeji se zobrazí následující zvolená vlnová pásma:

- **AM:** zobrazí se **AM1** nebo **AM2**
- **FM:** zobrazí se **FM1**, **FM2** nebo **FMA**

Bude přijímána naposledy zvolená stanice v tomto vlnovém pásmu.

Hledání stanice

Automatické hledání stanic

Rádio s přehrávačem CD:

Krátkým stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** začnete vyhledávat další přijímatelnou stanici v aktuálním vlnovém pásmu.

Pokud stanice není nalezena, automatické hledání bude pokračovat, dokud znovu nestisknete **◀** nebo **▶**.

Rádio s přehrávačem CD/MP3:

Krátkým stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** začnete vyhledávat další přijímatelnou stanici v aktuálním vlnovém pásmu.

Stisknutím a podržením tlačítka **◀** nebo **▶** vyhledejte požadovanou frekvenci. Po uvolnění tlačítka se automaticky vyhledá nejbližší stanice, kterou lze přijímat, a ta se automaticky spustí.

Manuální hledání stanic

Rádio s přehrávačem CD:

Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶ na informačním systému.

- **Krátce a opakovaně stiskněte:** spustí se manuální vyhledávání další stanice, kterou lze přijímat
- **Stiskněte a podržte:** spustí se rychle vyhledávání v požadovaném směru
- **Uvolněte:** ladění se zastaví a na displeji informačního displeje se zobrazí frekvence momentálně naladěné stanice

Rádio s přehrávačem CD/MP3:

Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ na informačním systému:

- **Krátce a opakovaně stiskněte:** spustí se manuální vyhledávání další stanice, kterou lze přijímat
- **Stiskněte a podržte:** spustí se rychle vyhledávání v požadovaném směru
- **Uvolněte:** ladění se zastaví a na displeji informačního displeje se zobrazí frekvence momentálně naladěné stanice

Seznamy automaticky uložených stanic

Funkce automatického ukládání

Rádio s přehrávačem CD:

Vlnové pásmo **FM** je rozděleno na část **FM1**, **FM2** a **FMT**, přičemž pásmo **FMT** je vyhrazeno pro stanice, které se automaticky ukládají pomocí funkce **Autostore**.

Tato funkce umožní uložit a vyvolat rozhlasové stanice, které jste již dříve uložili v pásmu **FMT**.

Chcete-li aktivovat funkci **Autostore**, stiskněte a podržte tlačítko **BAND** na informačním systému, dokud neuslyšíte zvukové potvrzení. Rádio automaticky uloží 6 stanic s nejsilnějším signálem v sestupném pořadí intenzity v pásmu **FMT**.

V průběhu automatického ukládání bude na displeji blikat **FM Astore**.

Aktivováním funkce **Autostore** zrušíte stanice, které byly původně uloženy v pásmu **FMT**.

Poznámky

V závislosti na síle signálu se může stát, že bude uloženo méně než 6 stanic.

Chcete-li uložit konkrétní stanici, zvolte pásmo (**AM**, **FM1**, **FM2**) a příslušnou stanici a potom stiskněte na informačním systému tlačítko 1...6, dokud se neozve zvukový signál potvrzující, že stanice byla uložena pod příslušným tlačítkem.

Celkem lze pro každé pásmo uložit 6 stanic.

Chcete-li vyvolat stanici, zvolte vlnové pásmo a potom krátce stiskněte příslušné tlačítko 1...6.

Rádio s přehrávačem CD/MP3:

Vlnové pásmo **FM** je rozděleno na část **FM1**, **FM2** a **FMA**, přičemž pásmo **FMA** je vyhrazeno pro stanice, které se automaticky ukládají pomocí funkce **Autostore**.

Tato funkce umožní uložit a vyvolat rozhlasové stanice, které jste již dříve uložili v pásmu **FMA**.

Chcete-li aktivovat funkci **Autostore**, stiskněte a podržte tlačítko **FM** na informačním systému, dokud neuslyšíte zvukové potvrzení. Pomocí této funkce rádio automaticky uloží 6 stanic s nejsilnějším signálem v sestupném pořadí v pásmu **FMA**.

V průběhu automatického ukládání bude na displeji blikat **Autostore**.

Aktivováním funkce **Autostore** zrušíte stanice, které byly původně uloženy v pásmu **FMA**.

Ruční uložení stanice

Chcete-li uložit konkrétní stanici, zvolte pásmo (**AM** nebo **FM**) a příslušnou stanici a potom stiskněte na informačním systému tlačítko

1...6, dokud se neozve zvukový signál potvrzující, že stanice byla uložena pod příslušným tlačítkem.

Celkem lze pro každé pásmo uložit až 6 stanic.

Vyvolání stanice

Zvolte vlnové pásmo (**AM** nebo **FM**) a uloženou stanici vyvolejte krátkým stisknutím příslušného tlačítka 1...6.

Rádiový informační systém (RDS)

Výhody RDS

RDS je služba rozhlasových stanic v pásmu FM. Pomáhá vyhledat požadovanou stanici a zajistí ničím nerušený poslech. Služba **RDS** kóduje digitální informace, které jsou přenášeny společně s rozhlasovým vysíláním FM. Patří zde například název stanice, dopravní informace a rádio text.

Je-li aktivována služba **RDS**:

- na displeji se místo frekvence zobrazí název programu příslušné rozhlasové stanice.
- při automatickém vyhledávání stanice se informační systém naladí pouze na stanice **RDS**.
- informační systém vždy naladí vysílací frekvenci nastavené stanice, která má nejlepší příjem, a to prostřednictvím **alternativní frekvence (AF)**.

Funkce RDS

Funkce **RDS** obsahuje následující informační pole:

- **AF**: Alternativní frekvence
- **TA**: Dopravní hlášení
- **TP**: Dopravní programy
- **REG**: Regionální programy
- **EON**: Enhanced Other Network

Dále služba **RDS** obsahuje funkci **Přijem nouzového alarmu**. Tato funkce je aktivována automaticky a nelze ji deaktivovat.

Zapnutí a vypnutí RDS

Rádio s přehrávačem CD:

Chcete-li aktivovat funkci **RDS**, použijte na informačním systému následující tlačítka:

1. **MENU**: Tiskněte, dokud se na displeji nezobrazí **AF**
2. **◀ / ▶**: Stisknutím zvolte položku **AF ON (ZAP)** nebo **AF OFF (VYP)**

Je-li aktivována funkce **RDS**, na displeji se zobrazí **AF**.

Rádio s přehrávačem CD/MP3:

Chcete-li aktivovat funkci **RDS**, použijte na informačním systému následující tlačítka:

1. **MENU**: Stisknutí
2. **▲ / ▼**: Tiskněte, dokud se na displeji nezobrazí **Zapnutí AF**
3. **◀ / ▶**: Stisknutím zvolte položku **Zapnutí AF ON (ZAP)** nebo **Zapnutí AF OFF (VYP)**

Je-li aktivována funkce **RDS**, na displeji se zobrazí **AF**.

Režim alternativní frekvence (AF)

Je-li aktivována funkce **AF**, rádio automaticky naladí nejsilnější stanici, která vysílá stejný program. Během jízdy můžete nadále poslouchat stejnou stanici, aniž byste museli průběžně ladit jiné frekvence.

Je-li aktivována funkce **Zapnutí AF** a rádio nedokáže přijímat naladěnou stanici, aktivuje se automatické vyhledávání. Během této doby se na displeji zobrazí **Hledání FM**.

Funkci **Zapnutí AF** lze aktivovat pouze v pásmu FM.

Režim dopravních hlášení (TA)

Některé stanice v pásmu FM mohou vysílat zprávy o dopravní situaci.

Chcete-li aktivovat funkci **TA** v audio systému **rádía s přehrávačem CD**, použijte na informačním systému následující tlačítka:

1. **MENU**: Tiskněte, dokud se na displeji nezobrazí **AF**
2. **◀ / ▶**: Stisknutím zvolte položku **TA ON (ZAP)** nebo **TA OFF (VYP)**

Je-li aktivována funkce **RDS**, na displeji se zobrazí **TA**.

Chcete-li aktivovat funkci **TA** v audio systému **rádía s přehrávačem CD/MP3**, použijte na informačním systému následující tlačítka:

1. **MENU**: Stisknutí
2. **▲ / ▼**: Tiskněte, dokud se na displeji nezobrazí **Dopravní informace**.
3. **◀ / ▶**: Stisknutím zvolte **Dopravní informace ON (ZAP)** nebo **Dopravní informace OFF (VYP)**

Je-li aktivována funkce **RDS**, na displeji se zobrazí **TA**.

Je-li funkce **TA** aktivována, lze rovněž:

- vyhledávat stanice **RDS**, které vysílají v pásmu FM a mohou vysílat dopravní informace
- přijímat dopravní informace, i když jsou přehrávána data z přehrávače CD/médií
- přijímat dopravní informace s předem nastavenou minimální hlasitostí, a to i v případě, že je hlasitost rádía vypnuta

Je-li funkce **TA** aktivní a přehrávač CD/médií se nachází v režimu ztlumení zvuku/pauza, funkce ztlumení zvuku/pauza bude vypojena a automaticky se naladí a spustí stanice vysílající dopravní informace.

Funkce ztlumení zvuku/pauza se obnoví, jakmile dopravní hlášení skončí.

Dopravní hlášení může být vysíláno s větší hlasitostí než obvykle. Běžná hlasitost se obnoví, jakmile dopravní hlášení skončí.

Režim dopravních programů (TP)

Díky funkci **TP** může uživatel najít stanice, které běžně vysílají dopravní hlášení¹⁾.

Je-li tato funkce aktivní, na displeji se zobrazí **TP**.

V některých zemích existují rozhlasové stanice, které dopravní informace nevysílají, ani když je funkce **TP** aktivní.

Regionální režim (REG)

V určitých časech vysílají některé stanice **RDS** regionálně rozdílné programy na rozdílných frekvencích.

Chcete-li aktivovat funkci **REG**

v audio systému

rádía s přehrávačem CD, použijte na informačním systému následující tlačítka:

1. **MENU**: Tiskněte, dokud se na displeji nezobrazí **REG**
2. **◀ / ▶**: Stisknutím zvolte položku **REG ON (ZAP)** nebo **REG OFF (VYP)**

Chcete-li aktivovat funkci **Regionální** v audio systému **rádía s přehrávačem CD/MP3**, použijte na informačním systému následující tlačítka:

1. **MENU**: Stisknutí
2. **▲ / ▼**: Tiskněte, dokud se na displeji nezobrazí **Regionálně**
3. **◀ / ▶**: Stisknutím zvolte položku **Regionálně ON (ZAP)** nebo **Regionálně OFF (VYP)**

Je-li režim **REG** aktivován, zohledňují se pouze frekvence momentálně přijímané stanice **RDS** se stejným regionálním programem.

Je-li režim **REG** deaktivován, zohledňují se pouze frekvence momentálně přijímané stanice **RDS** s odlišným regionálním programem.

Režim Enhanced Other Network (EON)

Funkce **EON** umožní sledovat automaticky dopravní programy v jiných stanicích nebo sítích a dočasně tyto stanice naladit.

Tuto funkci lze použít pouze, je-li funkce **TA** aktivní.

Přijem nouzového alarmu

V režimu **RDS** je rádio nastaveno na příjem **nouzových hlášení** v případě výjimečných situací nebo událostí jako je např. obecné ohrožení (zemětřesení, záplavy atd.), pokud naladěná stanice tato hlášení přijímá.

¹⁾ Pouze **rádio s přehrávačem CD/MP3**.

Během **nouzového hlášení** se na displeji zobrazí **Alarm. Nouzové hlášení** může být vysíláno s větší hlasitostí než obvykle. Běžná hlasitost se obnoví, jakmile **nouzové hlášení** skončí.

Tato funkce je aktivována automaticky a nelze ji deaktivovat.

CD přehrávač

Všeobecné informace	31
Použití	32

Všeobecné informace

Přehrávač CD v informačním systému dokáže přehrávat audio CD.

Rádío pouze s přehrávačem CD/MP3: Přehrávač CD dokáže přehrávat také CD MP3.

Důležité informace o zvukových CD discích a CD discích MP3

Výstraha

Do zvukového přehrávače byste za žádných okolností neměli vkládat DVD disky, singlové CD disky s průměrem 8 cm nebo tvarované CD disky.

Na CD disky nesmíte dávat žádné nálepky. Tyto disky mohou v CD mechanice uváznout a mechaniku zničit. Poté bude nezbytná nákladná výměna tohoto zařízení.

Lze používat následující formáty CD:

- CD-ROM (**Rádío s CD přehrávačem**).
- CD-ROM, CD-R a CD-RW (**Rádío s přehrávačem CD/MP3**).

Lze přehrávat MP3 CD s následující frekvencí vzorkování (**pouze rádío s přehrávačem CD/MP3**):

- 44,1 kHz, stereo (96 - 320 kbps)
- 22,05 kHz, mono nebo stereo (32 - 80 kbps)
- Proměnné rychlosti (**VBR**)

Disky CD-R a CD-RW musí být vypáleny v souladu se specifikací ISO9660.

- Zvukové CD disky s ochranou proti kopírování, které nesplňují standard pro zvukové CD disky, se nemusí přehrávat správně nebo vůbec.
- Na CD discích se smíšeným režimem (kombinace zvuku a dat, např. MP3) budou rozpoznány a přehrávány pouze zvukové stopy MP3.
- Disky CD-R a CD-RW, které si sami vypálíte, jsou citlivější na nesprávné zacházení, než sériově vypálené CD disky. Je nutné zajistit správné zacházení, obzvláště v případě disků CD-R a CD-RW, které jste si sami vypálili; viz níže.

- Při vyměňování CD disků dbejte na to, abyste na nich nezanechali otisky prstů.
- Okamžitě po vyjmutí CD disku z CD přehrávače je vložte zpět do obalů, abyste je chránili před nečistotami a poškozením.
- Nečistoty a kapaliny na CD discích mohou zašpinit čočku uvnitř zvukového přehrávače a způsobit poruchy.
- Chraňte CD disky před teplem a přímým slunečním světlem.

Následující omezení platí pro MP3 CD (**pouze rádio s přehrávačem CD/MP3**):

- Lze číst pouze soubory MP3. Ostatní formáty komprimovaných audio souborů nelze přehrávat.
- Pokud jsou soubory MP3 na CD-R nebo CD-RW strukturovány do dílčích složek, struktura těchto souborů je komprimována na jedinou úroveň, přičemž vnořené složky budou převedeny na úroveň hlavních složek.

Použití

Spuštění přehrávání CD

Rádio s přehrávačem CD:

Zapněte informační systém a zatlačte CD do šterbiny potíštěnou stranou nahoru tak, aby systém disk vtáhl dovnitř: automaticky se spustí přehrávání CD.

Je-li v zařízení již vloženo CD, stiskněte tlačítko **SRC**: spustí se přehrávání CD, přičemž se v přehrávání stopy bude pokračovat od stejného místa, ve kterém se přestalo.

Pokud stisknete tlačítko **SRC**, když disk CD není vložen, na displeji se zobrazí **Žádné CD**. Když je zobrazena tato zpráva, automaticky se ztlumí zvuk. Audio systém bude potom pokračovat automaticky v režimu rádia.

Přeskočení na následující skladbu nebo předchozí skladbu

Jednou nebo několikrát krátce stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.

Rychlý posun vpřed nebo vzad

Pokud chcete aktuální zvukovou stopu rychle přesunout dopředu nebo dozadu, stiskněte a podržte tlačítko ◀ nebo ▶.

Přerušení

Krátkým stisknutím otočného ovladače **ON/OFF** přerušíte přehrávání CD. Na displeji se ukáže **Pauza**.

Poznámky

Zdroj zvuku nelze změnit, je-li aktuální zdroj zvuku ztlumený nebo v režimu pauzy.

Deaktivujte stisknutím otočného ovladače **ON/OFF**.

Funkci pauzy lze rovněž deaktivovat změnou zdroje audio.

Displej CD disku

Když je přehráváno CD, na displeji se zobrazí následující informace:

- **T1** (stopa 01): zobrazí se číslo stopy na CD
- **0:42**: zobrazí se doba, která uplynula od začátku stopy

Vyjmutí CD disku

Stiskněte tlačítko **⏏**: CD disk je vytlačen ze štěrbiny pro CD disk.

Jestliže CD disk po vysunutí nevytáhnete, po krátké době se automaticky znovu zasune dovnitř.

Audio systém bude potom pokračovat automaticky v režimu rádia.

Rádio s přehrávačem CD/MP3:

Zapněte informační systém a zatlačte CD do štěrbiny potíštěnou stranou nahoru tak, aby systém disk vtáhl dovnitř.

Je-li vloženo CD, na displeji se zobrazí **CD se načítá**. Po načtení informací z CD se automaticky spustí přehrávání CD.

Je-li CD již vloženo do informačního systému, stiskněte na informačním systému tlačítko **MEDIA** nebo na volantu tlačítko **SRC/OK**: přehrávání CD se spustí ze stejného místa, ve kterém bylo původně zastaveno.

Poznámky

Informace o CD a přehrávané stopě s hudbou, které se zobrazují na displeji, se liší podle toho, jaké údaje jsou uloženy na audio CD nebo MP3 CD.

Přeskočení na následující skladbu nebo předchozí skladbu

Jednou nebo několikrát krátce stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**.

Výběr alba nebo stopy - CD MP3

Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolíte album, složku atd.

Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zvolte stopu z alba, složky atd.

Rychlý posun vpřed nebo vzad

Pokud chcete aktuální zvukovou stopu rychle přesunout dopředu nebo dozadu, stiskněte a podržte tlačítko **◀** nebo **▶**.

Ztlumení zvuku/pauza

Krátkým stisknutím otočného ovladače **MUTE** přerušíte přehrávání CD. Na displeji se ukáže **Pauza**.

Vypněte dalším stisknutím tlačítka **MUTE**.

Displej CD disku

Pokud se přehrává CD, na displeji se po výběru příslušné funkce v nabídce zobrazí následující informace:

- **CD - stopa 5** (stopa 05): zobrazí se číslo stopy na CD
- **0:42**: zobrazí se doba, která uplynula od začátku stopy

Textové informace pro CD-MP3 (ID3 tag)

Na displeji se rovněž mohou zobrazit informace o MP3 (ID3-TAG) (jako např. název skladby, jméno interpreta, název alba atd.). Pokud informace ID3-TAG nejsou k dispozici, na displeji se zobrazí pouze název souboru.

Chcete-li zobrazit informace ID3-TAG pomocí tlačítek na informačním systému, zvolte následující:

1. **MENU**: Stisknutí
2. **▲ / ▼**: Tiskněte, dokud se na displeji nezobrazí **Zobrazení MP3**
3. **◀ / ▶**: Stisknutím zvolte jednu z 5 následujících možností:

- Složky
- Jméno souboru
- Název
- Autor
- Album

Vyjmutí CD disku

Stiskněte tlačítko : CD disk je vytlačen ze štěrbinu pro CD disk.


Jestliže CD disk po vysunutí nevytáhnete, po krátké době se automaticky znovu zasune dovnitř.

Vstup AUX

Všeobecné informace	35
Používání	35

Všeobecné informace

Rádio s přehrávačem CD/MP3

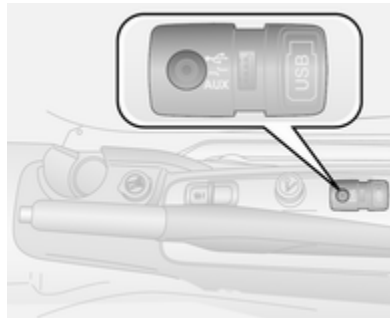

Ve středové konzole se nachází zásuvka AUX pro připojení externích zdrojů zvukového signálu.

Poznámky

Tato zásuvka se musí udržovat čistá a suchá.

Je možné například připojit ke vstupu AUX např. přenosný CD přehrávač pomocí zásuvného konektoru 3,5 mm.

Používání

Opakovaným tisknutím tlačítka **MEDIA** na informačním systému aktivujete režim AUX. Potom zapnete externí audio zařízení.

Výstraha

Než připojíte nebo odpojíte doplňkové zařízení, např. přenosný přehrávač CD, vypněte přehrávač i informační systém, aby se nezhoršila kvalita zvuku a aby nedošlo k poškození zařízení.

Audio zdroj, který je připojen ke vstupu AUX, lze ovládat pouze pomocí ovládacích prvků na samotném audio zdroji. Mezi stopami, složkami a playlisty nelze přecházet pomocí ovládacích prvků na informačním systému.

Jméno skladby a interpreta se na displeji nezobrazuje.


Po připojení zásuvného konektoru systém automaticky zjistí zdroj zvukového signálu. V závislosti na hlasitosti nahrávky se zvukový zdroj může spustit s jistým zpožděním.

USB port

Všeobecné informace	37
Přehrávání uložených zvukových souborů	39

Všeobecné informace

Rádio s přehrávačem CD/MP3

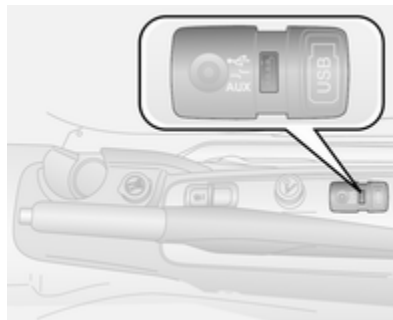

Port USB je určen pro externí audio zdroje.

Poznámky

Tato zásuvka se musí udržovat čistá a suchá.

Přehrávač MP3, zařízení USB nebo iPod lze připojit k portu USB.

Připojené externí audio zařízení umožní přehrávat digitální audio konkrétní kategorie, např. podle konkrétního interpreta nebo hudebního žánru.

Pokud zařízení USB obsahuje hodně souborů, vytvoření knihovny může trvat několik minut.

Zařízení USB se ovládají následovně:

- Nabídky displeje
- Ovládací prvky na volantu ⇨ 8
- Hlasové povely ⇨ 42

Po připojení audio zařízení USB stisknutím tlačítka **MEDIA** přepnete zdroj audio na přehrávač médií.

Na displeji se objeví konkrétní zpráva informující o tom, že systém používá zrovna externí audio zařízení připojené k systému USB.

Důležité informace

Připojené MP3 přehrávače a USB paměti musí splňovat specifikace USB třídy hromadných pamětí (USB MSC).

Podporovány jsou pouze MP3 přehrávače a USB jednotky s velikostí clusteru menší než nebo rovnou hodnotě 64 kb v systému souborů FAT16/FAT32.

Mechaniky pevných disků (HDD) nejsou podporovány.

Externí audio zařízení a USB zařízení

Přes USB port lze přehrávat následující audio formáty:

- WMA: Podporuje normy WMA verze 1 a WMA verze 2.
- MP3: MPEG-1 Layer 3 - vzorkovací frekvence 32 kHz, 44,1 kHz a 48 kHz.

MPEG-2 layer 3 - vzorkovací frekvence 16 kHz, 22,05 kHz a 24 kHz.

Podporované rychlosti: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps a 192 kbps.

Dále je podporována přípona MP2.5 (vzorkovací frekvence 8 kHz, 11,025 kHz a 12 kHz).

- WAV: Digitální audio formát bez komprese.
- AAC / **MP4** / M4A: Vzorkovací frekvence mezi 22,05 kHz a 48 kHz.

Podporované rychlosti: 8 kbps až 529 kbps

Formáty MP3, WMA, MP4, M4A a AAC zahrnují data multimédií, zatímco soubory WAV tyto informace

nezahrnují. V souvislosti s rozpoznávanými formáty se může stát, že data multimédií nebudou zapsána do audio souboru, který tento zápis umožňuje. V tomto případě můžete audio soubory pouze přetáčet ve složce.

Nedoporučujeme používat zaheslovaná USB zařízení. Pokud vaše USB zařízení umožňuje zaheslování, tuto funkci vždy deaktivujte.

Přehrávač médií podporuje pouze konkrétní formáty a nepodporuje audio soubory chráněné správou DRM (Digital Rights Management). Pokud jsou v USB zařízení nepodporované audio soubory, budou ignorovány.

Přehrávač médií je kompatibilní s většinou paměťových zařízení USB 1.0, 1.1 nebo 2.0.

Přehrávač médií umožňuje přehrávat playlisty s příponami .m3u a .wpl. Přehrávač neumožňuje přehrávat seskupené a propojené playlisty. Jsou podporovány relativní a absolutní cesty ke skladbám v playlistům.

Nelze přehrávat playlisty generované v zařízení iPod.

Optimalizace zařízení iPod

Chcete-li optimalizovat připojení svého zařízení iPod k informačnímu systému, měli byste na svém zařízení iPod provést následující jednoduché kroky:

- Nakonfigurujte iPod k použití s externím diskem. Viz uživatelská příručka k zařízení iPod
- Pokud byla konfigurace nastavena na počítači Apple, upravte ji na osobním počítači se systémem Windows
- Stopy s hudbou uložte jako audio soubory kompatibilní s informačním systémem

Tento postup nemá vliv na kvalitu zvuku ani použitelnost stop na zařízení iPod.

Přehrávání uložených zvukových souborů

Po zapnutí zapalování přehrávač médií automaticky detekuje, že je k USB portu připojeno USB audio zařízení, vytvoří knihovnu a informace zobrazí na displeji.

Přehrávač médií obsahuje nyní pouze jednu knihovnu. Pokud se připojí nové USB zařízení, vytvoří se nová knihovna, která nahradí původní.

Po připojení externího audio zařízení lze k ovládání používat pouze ovládací prvky na volantu, ovládací prvky informačního systému a hlasové povely.

Ovládací prvky informačního systému ↪ 8.

Ovládací prvky na volantu ↪ 8.

Systém rozpoznávání hlasu ↪ 42.

Ovládání obrazovky displeje

Procházejte jednotlivé položky nabídky na displeji a potvrďte výběr pomocí ovládacích prvků na volantu:

- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ procházejte jednotlivé položky v nabídce na displeji.
- Stisknutím **SRC/OK** potvrďte výběr.

Změny se uloží a po krátké době nabídku automaticky opustíte.

Spuštění přehrávání

Přepnutí zdroje audio na přehrávání médií:

- Stiskněte tlačítko **MEDIA** na informačním a zábavním systému.
- nebo -
- Opakovaně stiskněte tlačítko **SRC/OK** na volantu.

Je-li přehrávač médií aktivní a je zapnutý režim automatického přehrávání, přehrávání se spustí automaticky.

Poznámky

Doporučujeme zapnout funkci automatického přehrávání tak, aby se při zapnutí zapalování automaticky spustilo přehrávání audio stop.

Je-li automatické přehrávání vypnuto, lze spustit přehrávání pomocí systému rozpoznávání hlasu:

1. Stiskněte **⌘** a počkejte na zvukový signál.
2. Vyslovte "**Play (Přehrát)**".

Systém rozpoznávání hlasu ↪ 42.

Výběr další/předchozí stopy

Chcete-li přehrát další/předchozí stopy, když je stopa na přehrávači přehrávána:

- Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ na volantu.
- nebo -
- Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶ na informačním systému.

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti přehrávače médií:

Stiskněte tlačítko **+** nebo **-** na volantu.

Pauza/zrušení pauzy

Pozastavení přehrávače médií:

- Stiskněte tlačítko **↵** / **↶** na volantu
- nebo -
- Stiskněte tlačítko **MUTE** na informačním systému.

Zrušení pauzy u přehrávače médií:

- Znovu stiskněte tlačítko **↵** / **↶**
- nebo -
- Znovu stiskněte tlačítko **MUTE**.

Poznámky

Zdroj zvuku nelze změnit, je-li aktuální zdroj zvuku ztlumený nebo v režimu pauzy.

Přehrává stopy v náhodném pořadí

Dočasné přehrávání všech stop v náhodném pořadí:

1. Stiskněte tlačítko **↵** / **MENU**.
2. Zvolte **MEDIA PLAYER (PŘEHŘÁVAČ MÉDIÍ)** a stiskněte **SRC/OK**.
3. Zvolte **Náhodný** a stiskněte **SRC/OK**.

Zvolte kategorii (např. interpreti, alba, žánry)

Výběr a přehrávání všech stop z konkrétní kategorie:

1. Stiskněte tlačítko **↵** / **MENU**.
2. Zvolte **MEDIA PLAYER (PŘEHŘÁVAČ MÉDIÍ)** a stiskněte **SRC/OK**.
3. Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte jednu z následujících kategorií:
ARTISTS (INTERPRETI)
ALBUMS (ALBA)
GENRES (ŽÁNRY)
PLAYLISTS (PLAYLISTY)

FOLDERS (SLOŽKY)

4. Stiskněte **SRC/OK**, čímž potvrdíte výběr.
5. Procházejte jednotlivé položky ve zvolené kategorii pomocí tlačítka **▲** nebo **▼**. K výběru stiskněte **PLAY ALL (PŘEHŘÁT VŠE)**.
- nebo -
Procházejte jednotlivé položky ve zvolené kategorii pomocí tlačítka **▲** nebo **▼**. Zvolte požadovanou stopu, album atd.
6. Stisknutím **SRC/OK** spustíte přehrávání.

Nastavení přehrávače médií

Upravit lze výchozí nastavení přehrávače médií, která jsou uvedena v následujícím seznamu:

- **SHUFFLE (NÁHODNĚ)**.
- **Smyčka**.
- **AUTOPLAY (AUTOMATICKY PŘEHŘÁT)**.

Náhodné přehrávání

Nastavení přehrávače médií, aby standardně přehrával všechny stopy ve výchozím pořadí:

1. Stiskněte tlačítko **↶** / MENU.
2. Zvolte **MEDIA PLAYER (PŘEHŘÁVAČ MÉDIÍ)** a stiskněte **SRC/OK**.
3. Zvolte **SETTINGS (NASTAVENÍ)** a stiskněte **SRC/OK**.
4. Zvolte **SHUFFLE (NÁHODNĚ)** a stiskněte **SRC/OK**.
5. Zvolte **ON (ZAP)** nebo **OFF (VYP)**.

Opakované přehrávání

Nastavení přehrávače médií, aby standardně přehrával všechny stopy v nekonečné smyčce:

1. Stiskněte tlačítko **↶** / MENU.
2. Zvolte **MEDIA PLAYER (PŘEHŘÁVAČ MÉDIÍ)** a stiskněte **SRC/OK**.
3. Zvolte **SETTINGS (NASTAVENÍ)** a stiskněte **SRC/OK**.

4. Zvolte **Smyčka** a stiskněte **SRC/OK**.
5. Zvolte **ON (ZAP)** nebo **OFF (VYP)**.

Automatické přehrávání

Nastavení přehrávače médií, aby při zapnutí zapalování automaticky začal přehrávat stopy:

1. Stiskněte tlačítko **↶** / MENU.
2. Zvolte **MEDIA PLAYER (PŘEHŘÁVAČ MÉDIÍ)** a stiskněte **SRC/OK**.
3. Zvolte **SETTINGS (NASTAVENÍ)** a stiskněte **SRC/OK**.
4. Zvolte **AUTOPLAY (AUTOMATICKY PŘEHRÁT)** a stiskněte **SRC/OK**.
5. Zvolte **ON (ZAP)** nebo **OFF (VYP)**.

Zobrazení MP3

Změna kategorie, která se zobrazuje u MP3:

1. Stiskněte tlačítko **↶** / MENU.
2. Zvolte **Zobrazení MP3** pomocí tlačítka **▲** nebo **▼**.
3. Pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte z následujících možností:
 - **Jméno souboru**
 - **Název**
 - **Autor**
 - **Album**
 - **Složky**

Odpojení od USB portu

Jakmile externí audio zařízení vytáhnete z USB portu, přehrávání se okamžitě zastaví.

Rozpoznávání hlasu

Rozpoznávání hlasu 42

Rozpoznávání hlasu

Všeobecné informace

Rozpoznávání hlasu umožňuje ovládat určité funkce spárovaného mobilního telefonu **Bluetooth** pomocí série naprogramovaných hlasových povelů.

Po spárování mobilního telefonu **Bluetooth** a zkopírování kontaktů z telefonního seznamu do sady handsfree můžete pomocí systému rozpoznávání hlasu např. zavolat konkrétní osobě uvedené v kontaktech, aniž byste museli ručně vybírat jméno nebo číslo.

Párování mobilního telefonu ⇨ 53.

Dále lze pomocí hlasových povelů ovládat **čtečku zpráv SMS** a **přehrávač médií** (CD nebo USB) a měnit konkrétní nastavení.

Čtečka zpráv ⇨ 55.

Přehrávač CD ⇨ 31.

Audio zařízení USB ⇨ 37.

Aby hovor uvnitř vozidla nevedl k nechtěnému spuštění funkce systému, rozpoznávání hlasu se nespustí, dokud nebude aktivováno.

Zapnutí rozpoznávání hlasu

Aktivace funkce rozpoznávání hlasu:

Stiskněte **☞** na volantu.

Aktivaci potvrdí zvukový signál.

Vypnutí rozpoznávání hlasu

Deaktivace funkce rozpoznávání hlasu:

- Řekněte "**Cancel (Přerušit)**" nebo
- Stiskněte **✎** / **↩** nebo
- Nevyslovujte hlasový povel, jakmile je systém aktivován.

Deaktivaci potvrdí zvukový signál.

Použití rozpoznávání hlasu

Po aktivování rozpoznávání hlasu pomocí tlačítka **☞** vás systém prostřednictvím zprávy požádá o vyslovení hlasového povelu. Další možností je říct "**Help (Nápoveda)**"

nebo)" a vyslechnout si hlasové povely, které jsou momentálně k dispozici.

Po vyslechnutí zprávy vyslovte do několika sekund hlasový povel. Jinak se systém automaticky deaktivuje.

Chcete-li zprávu systému kdykoliv přerušit, stiskněte tlačítko ⌘ a vyslovte nový hlasový povel.

Jakmile systém rozpozná hlasový povel, provede danou funkci nebo vás požádá o potvrzení výběru:

- Řekněte "**Yes (Ano)**" nebo
- Vyslovte "**No (Ne)**".

Jestliže systém hlasový povel nerozpozná, požádá vás znovu nebo řekne "**Help (Nápoveda nebo)**".

Pokud nebude vydán rozpoznání hlasový povel, systém se automaticky deaktivuje.

Často používané hlasové povely
Vždy jsou k dispozici následující hlasové povely:

- "**Help (Nápoveda nebo)**" (aktivuje funkce nápovědy a seznam dostupných povelů)
- "**Cancel (Přerušit)**" (zruší aktuální hlasovou interakci a deaktivuje systém rozpoznávání hlasu)
- "**Repeat (Opakujte)**" (zopakuje poslední zprávu systému)

Nápověda

Kompletní seznam momentálně dostupných hlasových povelů je kdykoliv přístupný po stisknutí tlačítka ⌘ a vyslovení povelu "**Help (Nápoveda nebo)**" nebo po vyslovení povelu "**Help (Nápoveda nebo)**" po jakékoliv zprávě systému.

Systém přehraje hlasovou zprávu s hlasovými povely, které jsou momentálně k dispozici.

Úrovně nabídky

Seznam dostupných hlasových povelů závisí na aktuální nabídce.

Hlasové povely jsou strukturovány do úrovně nabídek:

Jakmile je přijat hlasový povel úrovně 1 (např. "**SETTINGS (NASTAVENÍ)**"), systém dokáže rozpoznat hlasové povely úrovně 2.

Jakmile je přijat hlasový povel úrovně 2 (např. "**User data (Uživatelská data)**"), systém dokáže rozpoznat hlasové povely úrovně 3 (např. "**Delete users (Vymazat uživatele)**").

Nastavení hlasitosti

Přechodné nastavení hlasitosti zpráv systému:

Stiskněte tlačítko **+** nebo **-** na volantu.

Chcete-li nastavit výchozí hlasitost rozpoznávání hlasu, viz **Hlasitost řeči** v kapitole **Nastavení hlasitosti** ⌘ 20.

Hlasové povelý

Poznámky

Pokud vozidlo stojí, v aktuální nabídce jsou přístupné všechny hlasové povelý.

Během jízdy je seznam dostupných hlasových povelů z bezpečnostních důvodů omezen.

Pokud se během jízdy aktivuje nabídka **SETTINGS (NASTAVENÍ)**, lze systém ovládat pouze pomocí hlasových povelů.

Hlasové povelý pro telefon

Zpřístupnění nabídky s hlasovými povelý pro telefon:

1. Stiskněte **☰** a počkejte na zvukový signál.
2. Vyslovte "**Telephone (Telefon)**".

Potom lze použít následující povelý ze seznamu rozpoznávaných hlasových povelů:

- **Call (Volat)**
- **Dial (Vytoč)**
- **Redial (vytočit znovu)**
- **Call back (Volat zpět)**

Volání kontaktu z telefonního seznamu:

1. Stiskněte **☰** a řekněte "**Telephone (Telefon)**".
2. Vyslovte "**Call (Volat)**".
3. Řekněte jméno kontaktu, např. "Mark".
4. Pokud se zobrazí zpráva systému s požadavkem, upřesněte "**Work (Do práce)**", "**Home (Domů)**", "**Mobile (Mobil)**" nebo "**Other (Jiný)**".
5. Systém vás vybídne k potvrzení výběru.
Potvrďte vyslovením povelu "**Yes (Ano)**" nebo operaci zrušte vyslovením povelu "**No (Ne)**".
6. Vytáčení aktivujte vyslovením povelu "**Call (Volat)**".

Pokud konkrétní číslo telefonu kontaktu není rozpoznáno, systém zobrazí návrh. Řekněte "**Next (Další)**" nebo "**Previous (Předchozí)**" a zobrazí se ostatní čísla telefonu tohoto kontaktu.

Jakmile se na displeji zobrazí správné číslo, řekněte "**Call (Volat)**" a spustí se vytáčení.

Vytáčení čísla telefonu:

1. Stiskněte **☰** a řekněte "**Telephone (Telefon)**".
2. Vyslovte "**Dial (Vytoč)**".
3. Na pokyn systému zadejte požadované číslo telefonu pomocí následujících hlasových povelů:
 - Řekněte "**Zero (Nula)**" (vloží se číslo 0).
 - Řekněte "**One (Jedna)**" až "**Nine (Devět)**" (vloží se číslice 1 - 9).
 - Řekněte "**Plus**" (vloží se symbol +).
 - Řekněte "**Star (Hvězdička)**" (vloží se symbol *).
 - Řekněte "**Hash (Křížek)**" (vloží se symbol #).
4. Systém číslo telefonu zopakuje a zobrazí na displeji.
(Řekněte "**Repeat (Opakujte)**" a systém handsfree zopakuje zadané a rozpoznané telefonní číslo).

5. Zkontrolujte, zda je zadané číslo telefonu správné, a v případě potřeby je upravte.

(Řekněte "**DELETE (VYMAZAT)**" a vymažou se poslední zadané číslice).

6. Vytáčení aktivujte vyslovením povelu "**Dial (Vytoč)**".

Chcete-li vytočit mezinárodní telefonní číslo, zadejte nejdříve mezinárodní kód, např. **+44** pro Velkou Británii:

- Řekněte "**Plus (+)**" nebo
- Řekněte "**Zero (Nula) Zero (Nula) (00)**" a potom mezinárodní kód.

Chcete-li vytočit znovu naposledy vytáčené číslo:

1. Stiskněte **☎** a řekněte "**Telephone (Telefon)**".
2. Vyslovte "**Redial (vytočit znovu)**".
3. Systém vás vybídne k potvrzení výběru.

Potvrďte vyslovením povelu "**Yes (Ano)**" a spustí se vytáčení, nebo operaci zrušte vyslovením povelu "**No (Ne)**".

Chcete-li zavolat zpátky na číslo, ze kterého jste naposledy přijali hovor:

1. Stiskněte **☎** a řekněte "**Telephone (Telefon)**".
2. Vyslovte "**Call (Volat)**".
3. Systém vás vybídne k potvrzení výběru.

Potvrďte vyslovením povelu "**Yes (Ano)**" a spustí se vytáčení, nebo operaci zrušte vyslovením povelu "**No (Ne)**".

Další informace o funkcích telefonu najdete v části **Obsluha** v kapitole **Telefon** ⇨ 55.

Hlasové povelý pro čtečku zpráv

Pokud systém handsfree signalizuje, že přišla nová textová zpráva, systém může tuto zprávu přečíst:

- Vyslovením povelu "**Yes (Ano)**" zprávu přečtete.
- nebo -
- Pokud řeknete "**No (Ne)**", zpráva bude ignorována a uloží se mezi přijaté zprávy.

Čtečka zpráv musí být zapnuta, aby dokázala přijímat upozornění na příchozí textovou zprávu (viz dále položky v nabídce **SIGNAL TYPE (TYP SIGNÁLU)**).

Zpřístupnění nabídky s hlasovými povelý pro čtečku textových zpráv:

1. Stiskněte **☎** a počkejte na zvukový signál.
2. Vyslovte "**MESSAGE READER (ČTEČKA ZPRÁV)**".

Potom lze použít následující povelý ze seznamu rozpoznávaných hlasových povelů:

- **Read last one (Přečíst poslední)**
- **INBOX (PŘÍCHOZÍ)**
- **Delete all (Smazat vše)**
- **SIGNAL TYPE (TYP SIGNÁLU)**
- **Exit (Konec)**

Chcete-li přečíst naposledy přijatou textovou zprávu:

1. Stiskněte **☎** a řekněte "**MESSAGE READER (ČTEČKA ZPRÁV)**".
2. Vyslovte "**Read last one (Přečíst poslední)**".

Systém rozpoznávání hlasu se automaticky deaktivuje po přečtení textové zprávy. Textová zpráva zůstane uložena mezi přijatými zprávami.

Chcete-li zpřístupnit textové zprávy mezi přijatými zprávami:

1. Stiskněte **☰** a řekněte **"MESSAGE READER (ČTEČKA ZPRÁV)"**.
2. Vyslovením povelu **"INBOX (PŘÍCHOZÍ)"** zpřístupníte textové zprávy mezi přijatými zprávami. Systém zobrazí první zprávu z přijatých zpráv.
3. Vyslovením povelu **"Next (Další)"** se přesunete na další zprávu. Vyslovením povelu **"Previous (Předchozí)"** se přesunete na předchozí zprávu.
4. Vyslovením povelu **"Read (Přečíst)"** si přečtete momentálně vybranou textovou zprávu. Vyslovením povelu **"Re-read (Přečíst znovu)"** se zopakuje momentálně vybraná textová zpráva.

Vyslovením povelu **"Call (Volat)"** vytočíte odesílatele momentálně vybrané textové zprávy.

Vyslovením povelu **"DELETE (VYMAZAT)"** vymažete momentálně vybranou textovou zprávu.

Chcete-li vymazat všechny textové zprávy:

1. Stiskněte **☰** a řekněte **"MESSAGE READER (ČTEČKA ZPRÁV)"**.
2. Vyslovením povelu **"Delete all (Smazat vše)"** vymažete všechny zprávy z přijatých zpráv.
3. Systém vás vybědne k potvrzení výběru. Potvrďte vyslovením povelu **"Yes (Ano)"** nebo operaci zrušte vyslovením povelu **"No (Ne)"**.

Chcete-li změnit, jakým způsobem budete informováni o příchozích zprávách:

1. Stiskněte **☰** a řekněte **"MESSAGE READER (ČTEČKA ZPRÁV)"**.
2. Vyslovením povelu **"SIGNAL TYPE (TYP SIGNÁLU)"** zpřístupníte následující možnosti upozorňování:
 3. Vyslovením povelu **"Reader off (Vypnout předčítač)"** deaktivujete čtečku SMS zpráv. Jakmile váš mobilní telefon přijme novou textovou zprávu SMS, systém handsfree vás neupozorní.

nebo

Řekněte **"Visual and acoustic signal (Vizuální a zvukový signál)"**. Systém handsfree upozorní na doručení nové textové zprávy na displeji a zvukovým signálem.

nebo

Řekněte **"Visual signal only (Pouze vizuální signál)"**. Doručení nové zprávy je signalizováno pouze na displeji.

Chcete-li ukončit práci s čtečkou textových zpráv SMS:

Stiskněte **⌘** a řekněte "**Exit (Konec)**".

Další informace o funkcích čtečky zpráv najdete v části **Obsluha** v kapitole **Telefon** ⇨ 55.

Hlasové povelý pro přehrávač médií

Změna zdroje audio na přehrávání médií:

1. Stiskněte **⌘** a počkejte na zvukový signál.
2. Vyslovte "**Player (Přehrávač)**".

Před vyslovením jakéhokoliv z dále uvedených rozpoznávaných hlasových povelů stiskněte tlačítko **⌘**:

- Vyslovte "**Play (Přehrát)**" (přehrají se audio stopy)
- Vyslovte "**Stop (Zastavení)**" (zastaví se přehrávání audio stop)
- Vyslovte "**Next (Další)**" (přejde na další stopu)
- Vyslovte "**Previous (Předchozí)**" (přejde na předchozí stopu)

- Vyslovte "**SHUFFLE (NÁHODNĚ)**" (přehrává stopy v náhodném pořadí)
Funkci zapínáte a vypínáte stisknutím tlačítka **⌘** a opětovným vyslovením povelu "**SHUFFLE (NÁHODNĚ)**".
- Vyslovte "**Loop (Opakovat dokola)**" (přehrává neustále stejné audio stopy)
Funkci zapínáte a vypínáte stisknutím tlačítka **⌘** a opětovným vyslovením povelu "**Loop (Opakovat dokola)**".
- Vyslovte "**FOLDERS (SLOŽKY)**" (umožní vybrat složky a přehrát všechny stopy ve složkách na vašem USB zařízení)
- Vyslovte "**ARTISTS (INTERPRETI)**" (umožní zvolit konkrétního interpreta a přehrát všechny stopy a alba od daného interpreta)

- Vyslovte "**GENRES (ŽÁNRY)**" (umožní vybrat žánr a přehrát všechny stopy konkrétního žánru)
- Vyslovte "**ALBUMS (ALBA)**" (umožní vybrat alba a přehrát všechny stopy konkrétního alba)
- Vyslovte "**PLAYLISTS (PLAYLISTY)**" (umožní vybrat playlist a přehrát všechny stopy konkrétního playlistu)
- Vyslovte "**AUTOPLAY (AUTOMATICKY PŘEHRÁT)**" (automaticky přehrává audio stopy, když je připojeno USB zařízení)
Funkci zapínáte a vypínáte stisknutím tlačítka **⌘** a opětovným vyslovením povelu "**AUTOPLAY (AUTOMATICKY PŘEHRÁT)**".

Další informace o funkcích přehrávače médií najdete v části **Přehrávání uložených audio souborů** v kapitole **USB port** ⇨ 39.

Hlasové povely pro nastavení

Zpřístupnění nabídky s hlasovými povely pro nastavení:

1. Stiskněte **☎** a počkejte na zvukový signál.
2. Vyslovte **"SETTINGS (NASTAVENÍ)"**.

Potom lze použít následující povely ze seznamu rozpoznávaných hlasových povelů:

- **User data (Uživatelská data)**
- **PAIRING (PÁROVÁNÍ)**
- **Advanced features (Pokročilé funkce)**
- **Exit (Konec)**

Zpřístupnění a změna uživatelských údajů:

Odstranění mobilních telefonů ze sady handsfree:

1. Stiskněte **☎** a řekněte **"SETTINGS (NASTAVENÍ)"**.
2. Vyslovte **"User data (Uživatelská data)"**.

3. Vyslovte **"Delete users (Vymazat uživatele)"**.

4. Systém vás vybědne k potvrzení výběru.

Potvrďte vyslovením povelu **"Yes (Ano)"** nebo operaci zrušte vyslovením povelu **"No (Ne)"**.

Odstranění kontaktů z telefonního seznamu systému handsfree:

1. Stiskněte **☎** a řekněte **"SETTINGS (NASTAVENÍ)"**.
2. Vyslovte **"User data (Uživatelská data)"**.
3. Vyslovte **"Delete phonebook (Vymazání telefonního seznamu)"**.
4. Systém vás vybědne k potvrzení výběru.

Potvrďte vyslovením povelu **"Yes (Ano)"** nebo operaci zrušte vyslovením povelu **"No (Ne)"**.

Přenesení kontaktů z telefonu do systému handsfree:

Pokud kontakty nebyly do systému handsfree zkopírovány v průběhu párování, lze je přenést později.

1. Stiskněte **☎** a řekněte **"SETTINGS (NASTAVENÍ)"**.


2. Vyslovte **"User data (Uživatelská data)"**.

3. Vyslovte **"Add contacts (Přidat kontakty)"**.

Odstranění všech mobilních telefonů, kontaktů a údajů:

1. Stiskněte **☎** a řekněte **"SETTINGS (NASTAVENÍ)"**.
2. Vyslovte **"User data (Uživatelská data)"**.
3. Vyslovte **"Delete all (Smazat vše)"**.
4. Systém vás vybědne k potvrzení výběru.
Potvrďte vyslovením povelu **"Yes (Ano)"** nebo operaci zrušte vyslovením povelu **"No (Ne)"**.

Párování mobilního telefonu k systému handsfree:

Chcete-li používat systém handsfree, mobilní telefon musí být spárován k vozidlu prostřednictvím **Bluetooth**  53.

Aktivování procesu párování telefonu pomocí hlasových povelů:

1. Stiskněte **☰** a řekněte **"SETTINGS (NASTAVENÍ)"**.
2. Vyslovte **"PAIRING (PÁROVÁNÍ)"**.
3. Na displeji vozidla se zobrazí číslo PIN. Zadejte číslo PIN na klávesnici svého mobilního telefonu.
Na displeji se zobrazí **Připojuje se**.

Poznámky

Pokud do několika sekund nezadáte PIN kód, ovládání systému se automaticky zruší.

4. Po dokončení párování se systém zeptá, zda chcete zkopírovat kontakty z mobilního telefonu do sady handsfree.

Potvrďte tak, že řekněte **"Yes (Ano)"**, nebo požadavek na kopírování kontaktů zrušte pomocí povelu **"No (Ne)"**.

Výstraha

Mobilní telefon lze párovat pouze, když vozidlo stojí.

Další informace najdete v části **Připojení Bluetooth** ↗ 53.

Přístup k pokročilým funkcím:

Identifikační kód systému handsfree a kód GPRS pro mobilní telefony jsou přístupny v nabídce pokročilých funkcí.

Zpřístupnění identifikačního kódu systému handsfree:

1. Stiskněte **☰** a řekněte **"SETTINGS (NASTAVENÍ)"**.
2. Vyslovte **"Advanced features (Pokročilé funkce)"**.
3. Vyslovte **"System code (Kód systému)"**.

Na displeji se zobrazí 8místný identifikační kód.

Zpřístupnění kódu GPRS:

1. Stiskněte **☰** a řekněte **"SETTINGS (NASTAVENÍ)"**.
2. Vyslovte **"Advanced features (Pokročilé funkce)"**.
3. Vyslovte **"GPRS code (Kód GPRS)"**.
Na displeji se zobrazí kód GPRS.
4. Pokud si chcete stávající kód ponechat, řekněte **"Preset (Předvolba)"**.
nebo
Chcete-li kód GPRS zablokovat, řekněte **"Disable (Zakázat)"**.
nebo
Stisknutím tlačítka **☰** a vyslovením povelu **"Cancel (Přerušit)"** zrušíte hlasovou interakci.

Opuštění nabídky Nastavení:

Stiskněte **☰** a řekněte **"Exit (Konec)"**.

Užitečné rady pro hlasové povelů

- Mikrofon vozidla má používat řidič. Mikrofon je tedy správně umístěn a nasměrován k tomuto

účelu. Proto, aby systém dokázal hlasové povely rozpoznat, není třeba měnit běžnou polohu při řízení vozidla.

Pokud budete mluvit příliš daleko od mikrofону vozidla, např. když sedíte na zadních sedadlech, může se stát, že systém váš hlasový povel nerozpozná.

- K tomu, že hlasové povely nebudou rozpoznány, mohou přispět rovněž zvuky v pozadí a hluk zvenku. Možná budete muset při vyslovování hlasového povelu zavřít všechna okna a střešní okno, vypnout klimatizaci a požádat cestující, aby nemluvili.
- Než začnete mluvit, po aktivování systému rozpoznávání hlasu vždy vyčkejte na zvukový signál. Jinak se může stát, že systém zaznamená pouze část hlasového povelu a nerozpozná jej.
- Pokud systém hlasový povel nerozpozná, zprávou vás požádá o jeho zopakování. Pokud

hlasový povel stále není rozpoznán, bude přehráván seznam nahraných hlasových povelů. Po přehrání požadovaný hlasový povel zopakujte.

V případě, že systém stále nerozpozná hlasový povel, se funkce rozpoznávání hlasu automaticky vypne.

- Pokud do několika sekund po aktivování rozpoznávání hlasu nevydáte hlasový povel, systém se automaticky vypne.

Důležité informace k jazykové podpoře

- Hlasové povely jsou naprogramovány tak, aby je rozpoznal systém v konkrétním jazyce. Systém však nemusí identifikovat konkrétní hlas. Proto lze rozpoznat hlasové povely bez ohledu na osobu, která tyto povely vyslovuje.

- Systém dokáže rozeznat hlasové povely v různých jazycích, nicméně je pozná pouze, pokud je daný jazyk momentálně nastaven.
- Jazyky volitelné pro systém rozpoznávání hlasu zahrnují tyto: angličtina, němčina, franština, italština, portugalština, španělština, holandsština, polština a turečtina.

K provedení změny jazyka handsfree systému (včetně rozpoznávání hlasu) nahlédněte do návodu k obsluze vozidla nebo se poraďte se svým servisním partnerem Opel.

Telefon

Všeobecné informace	51
Připojení	52
Připojení Bluetooth	53
Tísňové volání	55
Použití	55
Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB)	62

Všeobecné informace

Sada telefonu handsfree je založena na technologii **Windows Mobile**. Jedná se o osobní **telematický** systém, který umožní používat komunikační systémy a zařízení určená k zábavě především ve vozidle.

Díky tomuto systému máte možnost vést hovor přes mobilní telefon prostřednictvím mikrofону a reproduktorů ve vozidle. Dále můžete pomocí tohoto systému ovládat nejdůležitější funkce mobilního telefonu. K tomu lze použít ovládání na volantu nebo hlasovou interakci prostřednictvím informačního systému.

Abyste mohli používat handsfree systém pro telefon, mobilní telefon musí být k tomuto systému připojen prostřednictvím systému **Bluetooth**
⇨ 53.

Poznámky

Jisté funkce systému handsfree u některých mobilních telefonů nefungují. Konkrétní funkce telefonu závisejí na příslušném mobilním telefonu a na poskytovateli sítě.

Viz pokyny v příručce k vašemu mobilnímu telefonu. Další možnosti je požádat o radu poskytovatele služeb v síti.

Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti silničního provozu

Varování

Používání sady handsfree při jízdě může být nebezpečné, protože během telefonování je snížena vaše pozornost. Před použitím sady handsfree zaparkujte své vozidlo.

Dodržujte předpisy platné v zemi, kde s vozidlem jedete.

Dále dodržujte zvláštní nařízení, která platí v konkrétních oblastech, a vždy vypněte mobilní

telefon, pokud je používání mobilního telefonu zakázáno, pokud způsobuje mobilní telefon rušení nebo pokud mohou nastat nebezpečné situace.

⚠ Varování

Mobilní telefony mají vliv na Vaše okolí. Z tohoto důvodu byly zpracovány bezpečnostní předpisy, se kterými se musíte seznámit ještě před použitím telefonu.

Bluetooth

Portál telefonu je certifikován skupinou Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Další informace o specifikaci naleznete na internetu na adrese <http://www.bluetooth.com>

SMS (Short Message Service)

Čtečka SMS, která je integrována do informačního systému, ⇨ 55 umožní pomocí technologie hlasové syntézy čtení textových zpráv na

mobilním telefonu **Bluetooth** prostřednictvím zvukového systému ve vozidle.

Funkce **čtečky SMS** se ovládají pomocí ovládacích prvků na volantu nebo pomocí hlasových povelů.

Hlasové čtení **SMS zpráv** neumožňují všechny mobilní telefony. Informace najdete v příručce s pokyny k použití mobilního telefonu nebo vám je sdělí provozovatel sítě.

Připojení

Aby bylo možné ovládat funkce přes informační systém, musí být k handsfree sadě připojen mobilní telefon.

Žádný telefon nelze se systémem propojit, dokud nebyl se systémem nejdříve spárován. Informace o párování mobilního telefonu s handsfree sadou prostřednictvím systému Bluetooth najdete v kapitole **Připojení Bluetooth** (⇨ 53).

Když je zapalování zapnuté v poloze **MAR**, handsfree sada hledá ve svém okolí spárované telefony. Aby

handsfree sada telefon rozeznala, musí být na mobilním telefonu aktivní funkce **Bluetooth**. Vyhledávání pokračuje, dokud není nalezen spárovaný telefon.

Na displeji se zobrazí zpráva **Připojuje se** informující o tom, že telefon je zrovna připojován. Při potvrzení spojení se na displeji zobrazí podrobné informace spárovaného mobilního telefonu.

Poznámky

Je-li aktivní připojení Bluetooth, pomocí sady handsfree se baterie v mobilním telefonu rychle vybije.

Automatické propojení

Aby se systém automaticky připojil při zapnutí systému, možná budete muset na svém mobilním telefonu aktivovat funkci automatického připojení **Bluetooth**. Viz pokyny k ovládání mobilního telefonu.

Pokud připojení není úspěšné:

- zkontrolujte, zda je telefon zapnutý
- zkontrolujte, zda baterie v telefonu není vybitá
- zkontrolujte, zda je telefon již spárován

Funkce **Bluetooth** mobilního telefonu a handsfree sady musí být zapnuta a mobilní telefon musí být nastaven na přijetí propojovací výzvy systému.

Připojení Bluetooth

Bluetooth je rádiový standard pro bezdrátové propojení, např. mobilního telefonu s jinými zařízeními.

Uživatel s kompatibilním mobilním telefonem může telefonovat, přijímat hovory a poslouchat hlasové zprávy pomocí ovládacích prvků na volantu nebo pomocí hlasové interakce. Do paměti informačního systému lze uložit např. seznamy kontaktů z mobilního telefonu a seznamy hovorů. Tyto informace se potom zobrazí na displeji.

Poznámky

Funkce mohou být omezeny v závislosti na značce a modelu telefonu.

Párování mobilního telefonu se systémem handsfree



Poznámky

Než začnete párovat mobilní telefon, přidejte do mobilního telefonu kontakty tak, abyste těmto kontaktům mohli volat pomocí systému handsfree.

Abyste mohli používat sadu handsfree, musí být navázáno spojení mezi mobilním telefonem a systémem prostřednictvím **Bluetooth**, tj. mobilní telefon musí být před použitím spárován s vozidlem. Pro tento účel musí mobilní telefon podporovat **Bluetooth**. Viz návod k obsluze vašeho mobilního telefonu.

Aby bylo možné navázat spojení se systémem **Bluetooth**, musí být zapnuta sada handsfree i funkce **Bluetooth** mobilního telefonu.

Ke spárování mobilního telefonu použijte na volantu následující ovládací prvky:

1.  / **MENU**: Stisknutí
2.  / : Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
3. **SETTINGS (NASTAVENÍ)**: Výběr položky
4. **SRC/OK**: Stisknutím potvrďte svůj výběr
5.  / : Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
6. **PAIRING (PÁROVÁNÍ)**: Výběr položky
7. **SRC/OK**: Stisknutím potvrďte svůj výběr

Když systém hledá dostupné zdroje prostřednictvím systému **Bluetooth**, na displeji se zobrazí **Připojuje se**.

Jestliže mobilní telefon byl handsfree systémem nalezen, na displeji se zobrazí 4ciferné číslo PIN.

Pomocí klávesnice na svém mobilním telefonu zadejte číslo PIN. Na displeji se zobrazí potvrzení s informacemi o mobilním telefonu, který byl úspěšně spárován.

Poznámky

PIN kód používaný při párování telefonu generuje informační systém náhodně při každém párování nového telefonu. Proto si tento kód nemusíte pamatovat. Jestliže jej ztratíte, systém handsfree můžete přesto používat.

Poznámky



Pokud do několika sekund nezádáte PIN kód, ovládání systému se automaticky zruší.

Párování lze rovněž aktivovat pomocí systému rozpoznávání hlasu ⇨ 42.

Poznámky

Jestliže se během nového párování automaticky připojí další telefon, automaticky se odpojí tak, aby se mohlo spustit nové párování.

Poznámky

Chcete-li přerušit párování, stiskněte kdykoliv na volantu tlačítko  / . Na displeji se objeví chybové hlášení informující o tom, že párování neproběhlo úspěšně.

Při prvním spárování mobilního telefonu systém po připojení zobrazí uvítací zprávu. Při dalších připojeních mobilního telefonu se tato zpráva nebude zobrazovat.

Stačí spárovat telefon jednou. Nyní se systém handsfree automaticky připojí vždy, když otočíte klíčem v zapalování do polohy **MAR**.

Poznámky

Funkce **Bluetooth** u mobilního telefonu musí být aktivována, aby informační systém rozpoznal telefon pokaždé, když nasednete do vozidla a otočíte klíčem v zapalování do polohy **MAR**.

Poznámky

Pokud párování není úspěšné, zkontrolujte, zda je v zařízení uveden systém telefonu ve vozidle.

Možná budete muset toto zařízení ze seznamu vymazat a spárovat je jako nové zařízení.






Jakmile systém párování dokončí, zeptá se, zda si přejete zkopírovat kontakty z telefonu, který jste právě spárovali ⇨ 55.

Po dokončení párování se telefon automaticky připojí k systému handsfree. Mobilní telefon lze potom ovládat prostřednictvím ovládacích prvků pro informační systém na volantu.

Zrušení párování mobilního telefonu se systémem handsfree pro telefon

Pokud byl spárován maximální počet telefonů, lze nový telefon spárovat pouze, pokud je zrušeno párování některého telefonu.

Chcete-li zrušit párování mobilního telefonu, použijte tlačítka na volantu:

1.  / **MENU**: Stisknutí
2.  / : Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
3. **SETTINGS (NASTAVENÍ)**: Zvolte možnost a pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**
4.  / : Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
5. **Uživatelská data**: Zvolte možnost a pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**

6. ▲ / ▼: Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
7. **Vymazat uživatele:** Zvolte možnost a pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**

Vymažte zařízení ze seznamu zařízení **Bluetooth** na svém mobilním telefonu. Viz návod k obsluze vašeho mobilního telefonu.

Zrušením spárování telefonu vymažete všechny nahrané kontakty a historii telefonátů telefonu z telefonního seznamu v systému handsfree.

Tísňové volání

⚠ Varování

Ustanovení spojení nelze zaručit ve všech situacích. Z tohoto důvodu byste se neměli výhradně spoléhat na mobilní telefon, pokud se jedná o životně důležitou komunikaci (např. lékařská pomoc).

V některých sítích může být nezbytné mít v mobilním telefonu správně vloženou platnou SIM kartu.

⚠ Varování

Pamatujte na to, že můžete volat nebo přijmout hovor pomocí mobilního telefonu pouze pokud je v oblasti pokrytí s dostatečně silným signálem. Za určitých podmínek nelze uskutečnit nouzová volání ve všech telefonních sítích; je možné, že je nelze uskutečnit pokud jsou aktivovány určité služby poskytované sítí a/nebo určité telefonní funkce. Můžete se na to zeptat místních provozovatelů sítě.

Číslo nouzového volání se může lišit v závislosti na oblasti a zemi. Prosím zeptejte se předem na správné číslo nouzového volání příslušné oblasti.

Realizace nouzového volání

Vytočte číslo nouzového volání (např. **112**).

Je realizováno propojení telefonu s centrálou nouzových volání.

Odpovězte na dotazy servisního personálu ohledně nouzové situace.

⚠ Varování

Hovor neukončujte dokud k tomu nejste vyzváni centrálou nouzových volání.

Použití

Úvod

Je-li navázáno spojení **Bluetooth** mezi mobilním telefonem a sadou handsfree, lze funkce mobilního telefonu ovládat především pomocí ovládacích prvků pro informační systém, které se nacházejí na volantu.

Systém handsfree lze ovládat rovněž pomocí hlasových povelů ⇨ 42.

V tomto případě lze např. importovat a aktualizovat kontakty a telefonní čísla uložená v mobilním telefonu do sady handsfree.

Po připojení se data z mobilního telefonu přenesou do sady handsfree. V závislosti na modelu telefonu to může nějakou dobu trvat. Během této doby je ovládání mobilního telefonu možné pouze v omezené míře.

Poznámky

Některé mobilní telefony nepodporují funkce sady handsfree. Proto se funkce mohou lišit od popisu.

Ovládání telefonu

Nejdůležitější ovládací prvky telefonu jsou následující:

Ovládací prvky na volantu:

- **↶ / MENU**: Aktivuje nabídku telefonu, potvrdí zvolenou položku v nabídce, převezme hovor, přepne na jinou konverzaci v telefonu, vybere zvolenou zprávu a odmítne/ukončí hovor ⇨ 20

- **SRC/OK**: Potvrdí zvolenou položku v nabídce, převede konverzaci v telefonu ze sady handsfree na mobilní telefon a naopak, zvolí zobrazenou SMS zprávu ⇨ 20
- **✳ / ↵**: Deaktivuje rozpoznávání hlasu, přeruší hlasovou zprávu/čtení textové zprávy, ukončí práci s nabídkou telefonu, ukončí práci s vnořenou nabídkou a vrátí se do předchozí nabídky, ukončí aktuální výběr bez uložení, vypne/znovu zapne mikrofon během konverzace v telefonu, ztlumí vyzvánění příchozích hovorů ⇨ 20
- **⚡**: Aktivuje rozpoznávání hlasu, přeruší hlasovou zprávu a vydá nový hlasový povel, zopakuje naposledy přehrávanou hlasovou zprávu ⇨ 42
- **+ / -**: Upraví hlasitost ⇨ 20
- **▲ / ▼**: Prochází nabídku, prochází textové zprávy ⇨ 55

Nastavení telefonu

Zvolte položku v nabídce nastavení telefonu:

1. **↶ / MENU**: Stisknutí
2. **▲ / ▼**: Stisknutím zvolte položku **SETTINGS (NASTAVENÍ)**
3. **SRC/OK**: Stisknutím potvrďte

Po potvrzení požadovaného nastavení telefonu stiskněte na volantu tlačítko **✳ / ↵**, čímž ukončíte práci s nabídkou telefonu a změny se uloží.

Obnovení výchozího nastavení

Vymažte všechny údaje a kontakty ze všech spárovaných telefonů a obnovte v systému handsfree původní nastavení. Přitom zvolte v nabídce následující položky:

1. **↶ / MENU**: Stisknutí
2. **▲ / ▼**: Stisknutím zvolte položku **SETTINGS (NASTAVENÍ)**, potom pro potvrzení stiskněte **SRC/OK**

3. Zvolte položku **Uživatelská data** a potom stiskněte tlačítko **SRC/OK**.
4. Zvolte položku **Vymazat vše** a potom pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**

Na displeji se zobrazí dotaz **Vymazat vše?** Chcete-li vymazat všechny údaje, potvrďte stisknutím tlačítka **SRC/OK**. Pokud chcete požadavek zrušit, stiskněte **↵** / **↶**.

Poznámky

Uživatelské údaje z jednoho mobilního telefonu nelze vymazat, pokud se nejedná o jediné zařízení spárované s informačním systémem.

Ovládání hlasitosti

Pevně nastavenou hlasitost telefonu lze upravit pouze pomocí položky **Hlasitost řeči** pomocí tlačítek na informačním systému ↷ 20.

Funkce **Hlasitost řeči** umožní:

- upravit předem nastavenou hlasitost
- upravit hlasitost telefonu během konverzace, když vozidlo jede

- dočasně upravit předem nastavenou hlasitost příchozího hovoru
- upravit hlasitost průběžných zvukových hlášení

Nabídka telefonu

Chcete-li zobrazit položky v nabídce telefonu, použijte tlačítka na volantu:

1. **↵** / **MENU**: Stisknutí
2. **▲** / **▼**: Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů a zvýrazníte požadovanou položku
3. **SRC/OK**: Stisknutím potvrďte svůj výběr
4. **↵** / **↶**: Stisknutím opustíte nabídku telefonu

Ovládání obrazovky displeje

V nabídce telefonu, která se zobrazí na displeji, jsou k dispozici následující položky:

- **LAST CALLS (POSLEDNÍ HOVORY)**: zobrazí se poslední přijatá nebo volaná čísla. Tento seznam si lze stáhnout z paměti


mobilního telefonu a aktualizovat pro práci se systémem handsfree.

- **PHONEBOOK (TELEFONNÍ SEZNAM)**: umožňuje zobrazit čísla v telefonním seznamu a vybrat si číslo, na které budete volat. Jména v telefonním seznamu jsou uspořádána podle abecedy.
- **MESSAGE READER (ČTEČKA ZPRÁV)**: umožní přečíst naposledy přijatou textovou zprávu, zavolat odesílateli zprávy nebo tuto zprávu vymazat. Ve vyhrazené schránce pro příchozí zprávy lze uložit až 20 textových zpráv. Později je lze vyslechnout, lze zatelefonovat jejich odesílateli nebo je lze odstranit. Dále můžete nastavit způsob upozorňování na příchozí SMS zprávy.
- **SETTINGS (NASTAVENÍ)**: umožní spravovat jména v telefonním seznamu, párovat nové zařízení nebo zpřístupnit kód PIN pro systém handsfree.

Vytočení telefonního čísla

V souvislosti s vytáčením telefonních čísel jsou k dispozici různé možnosti. Patří zde:

- Volání kontaktům z telefonního seznamu
- Volání na naposledy volaná nebo přijatá čísla
- Volání odesílatelům nebo příjemcům **SMS zprávy**


Stiskněte tlačítko  / **MENU** na volantu a zobrazí se položky nabídky telefonu.

V následujícím seznamu zvolte možnost volání telefonního čísla:

- **LAST CALLS (POSLEDNÍ HOVORY)**: Zobrazí se seznam čísel naposledy volaných nebo přijatých telefonních hovorů. Může pojmut maximálně 10 přijatých hovorů, 10 odchozích hovorů a pět zmeškaných hovorů

- **PHONEBOOK (TELEFONNÍ SEZNAM)**: Pokud zkopírovaný telefonní seznam obsahuje víc než 1000 kontaktních jmen, systém může pracovat pomaleji
- **MESSAGE READER (ČTEČKA ZPRÁV)**: Ve vyhrazené schránce pro příchozí zprávy může být uloženo až 20 textových zpráv, jež lze vyslechnout později

Jakoukoliv z těchto možností můžete později zpřístupnit a zatelefonovat na dané číslo.



Zvolte požadovaného příjemce a na volantu stiskněte tlačítko  / **MENU**.

Funkci vytáčení lze ovládat rovněž pomocí hlasových povelů ↻ 42.

Telefonní seznam

Telefonní seznam telefonu obsahuje seznam kontaktů dostupný pouze danému uživateli vozidla. Z důvodu zachování důvěrnosti lze každý nahraný seznam kontaktů zobrazit pouze, když je odpovídající telefon připojen.

Po navázání spojení lze seznam kontaktů z mobilního telefonu zkopírovat do sady handsfree.

Na dotaz systému, zda se seznam kontaktů má zkopírovat, stiskněte na volantu tlačítko **SRC/OK (Ano)** nebo  /  (**Ne**). Další možností je říct "**Yes (Ano)**" nebo "**No (Ne)**" pomocí hlasových povelů ↻ 42.

Poté, co byl seznam kontaktů zkopírován z mobilního telefonu do systému handsfree, po každém připojení telefonu se telefonní seznam automaticky aktualizuje.

Poznámky

Některé mobilní telefony nedokáží automaticky zkopírovat jména kontaktů v telefonním seznamu - kontakty musí být přenášeny ručně pomocí klávesnice na mobilním telefonu. Na pokyn systému proveďte tento postup podle konkrétních instrukcí platných pro váš mobilní telefon.

Vytáčení čísla z telefonního seznamu

Položka **PHONEBOOK (TELEFONNÍ SEZNAM)** umožní zobrazit všechna uložená jména a čísla telefonu. Jména jsou uspořádána podle abecedy.

Volání pomocí jména nebo čísla:

1. **↖ / MENU**: Stisknutí
2. **▲ / ▼**: Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
3. **PHONEBOOK (TELEFONNÍ SEZNAM)**: Zvolte možnost a pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**
4. **▲ / ▼**: Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů a vybíráte požadované jméno/číslo
5. **↖ / MENU**: Stisknutím vytočíte
6. **✳ / ↵**: Stisknutím opustíte nabídku telefonu

K vytáčení jména nebo čísla z telefonního seznamu můžete použít rovněž systém rozpoznávání hlasu **☞ 42.**

Přidávání kontaktů do telefonního seznamu

Po spárování telefonu nabídne informační systém možnost automaticky zkopírovat kontakty v telefonu.

Kontakty lze přidat do telefonního seznamu rovněž později stisknutím tlačítka **↖ / MENU** a výběrem následujících položek:

- **SETTINGS (NASTAVENÍ)**
- **Uživatelská data**
- **Přidat kontakty**

Mazání kontaktů z telefonního seznamu

Kontakty v telefonním seznamu lze vymazat v systému handsfree pomocí následujících položek v nabídce:

1. **↖ / MENU**: Stisknutí
2. **▲ / ▼**: Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
3. **SETTINGS (NASTAVENÍ)**: Zvolte možnost a pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**

4. **Uživatelská data**: Zvolte možnost a pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**




5. **Vymazat uživatele**: Zvolte možnost a pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**

Na displeji se zobrazí dotaz **Vymazat uživatele?**. Chcete-li vymazat všechny údaje, potvrďte stisknutím tlačítka **SRC/OK**. Pokud chcete požadavek zrušit, stiskněte **✳ / ↵**.

Poslední hovor






Chcete-li vytočit číslo ze seznamu historie volání (např. vytáčená čísla, přijaté hovory, zmeškané hovory), zvolte následující:

1. **↖ / MENU**: Stisknutí
2. **▲ / ▼**: Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
3. **LAST CALLS (POSLEDNÍ HOVORY)**: Zvolte možnost a pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**
4. **▲ / ▼**: Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů a vybíráte požadovaný kontakt

5.  / **MENU**: Stisknutím vytočíte
6.  / : Stisknutím opustíte nabídku telefonu

Přijímání hovorů

Po přijetí hovoru jsou k dispozici následující možnosti:

-  / **MENU**: Krátké stisknutí (**Accept an incoming call**)
-  / **MENU**: Dlouhé stisknutí (**Reject an incoming call**)
-  / : Krátké stisknutí (**Ignore an incoming call**)
-  / **MENU**: Dlouhé stisknutí (**End a call**)







Když je přijímán hovor, může se číslo volajícího zobrazit na displeji. Pokud je číslo uloženo v paměti systému, zobrazí se místo něj jméno. Pokud číslo nelze zobrazit, na displeji se zobrazí zpráva **Soukromé číslo**.



Poznámky

Vyzvánění systému handsfree závisí na nastavení vyzvánění ve vašem mobilním telefonu, na modelu telefonu a na použitém režimu (tichý režim, vibrace atd.).

Funkce během telefonního hovoru

Během hovoru je kromě ovládání hlasitosti k dispozici celá řada funkcí:

- Pokud chcete zablokovat mikrofon a přidržet volajícího, stiskněte na volantu tlačítko  / . Chcete-li v hovoru pokračovat, stiskněte znovu tlačítko  / .
- Funkce **Call alert** informuje o dalším příchozím hovoru a umožňuje převzít příchozí hovor během probíhajícího hovoru a přepnout z jednoho hovoru na druhý. Chcete-li odpovědět na příchozí hovor, stiskněte na volantu tlačítko  / **MENU**. Systém přepne na příchozí hovor a probíhající konverzace bude přidržena. Dalším stisknutím tlačítka  / **MENU** můžete přepínat mezi jednotlivými volajícími.
- Ze systému handsfree přepnete hovor na mobilní telefon stisknutím tlačítka **SRC/OK** na volantu. Můžete hovořit do

telefonu a souběžně používat ovládací prvky na volantu. Pokud probíhá více než jedna aktivní konverzace, můžete stisknutím tlačítka  / **MENU** přepínat mezi jednotlivými telefonními hovory. Krátkým stisknutím a podržením tlačítka  / **MENU** ukončíte probíhající konverzaci.

SMS (Short Message Service)

Čtečka zpráv SMS, která je součástí informačního systému přečte příchozí textové zprávy na mobilním telefonu prostřednictvím systému **Bluetooth** přes audio reproduktory vozidla.

Do informačního systému lze uložit až 20 **SMS zpráv**. Následně po obdržení nové zprávy bude nejstarší zpráva ve schránce vymazána.

Čtečka SMS zpráv dokáže rozeznat a přečíst veškeré zkratky. Dále dokáže interpretovat nejčastěji používané emotikony, např. smajlíky.

Funkce **čtečky SMS** se ovládají pomocí ovládacích prvků na volantu  8 nebo pomocí hlasových povelů  42.

Poznámky




Některé mobilní telefony neumožňují hlasové přečtení zpráv SMS nebo automatický přenos kontaktů. Viz pokyny v příručce k vašemu mobilnímu telefonu. Další možností je požádat o radu poskytovatele služeb v síti.

Mezi nejdůležitější funkce **čtečky zpráv SMS** patří:

- Upozornění na novou příchozí textovou zprávu na mobilním telefonu prostřednictvím systému **Bluetooth**, přičemž se na displeji zobrazí jméno a číslo volajícího.
Dále vám systém navrhne, že vám zprávu přečte
- Správa schránky příchozích zpráv v mobilním telefonu připojeném k informačnímu systému
- Opětovné přečtení již přijatých a uložených zpráv



- Zvolání odesílateli hlasové zprávy pomocí ovládacích prvků na volantu nebo prostřednictvím hlasových povelů
- Vymazání konkrétních textových zpráv nebo celé schránky příchozích zpráv SMS pomocí ovládacích prvků na volantu nebo pomocí hlasových povelů.

Pokud chcete ovládat **funkce SMS** pomocí ovládacích prvků na volantu, zvolte následující:

1.  / **MENU**: Stisknutí
2.  / : Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
3. **MESSAGE READER (ČTEČKA ZPRÁV)**: Výběr položky
4. **SRC/OK**: Stisknutím potvrďte

Procházejte jednotlivé položky **MESSAGE READER (ČTEČKA ZPRÁV)**. Potom zvýrazněte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **SRC/OK**:

- **Přečíst poslední**: Přečte se naposledy přijatá zpráva, zavolá se odesílateli zprávy, zpráva se vymaže
- **INBOX (PŘÍCHOZÍ)**: Zobrazí se přijaté zprávy, přečtou se uložené zprávy, zobrazí se informace a identita odesílatele
- **DELETE (VYMAZAT)**: Vymaže se zpráva

Systém se zeptá **DELETE (VYMAZAT)?**. Potvrďte vymazání stisknutím tlačítka **SRC/OK** nebo zrušte stisknutím tlačítka  / .

- **Vymazat vše** Vymažou se všechny zprávy

Systém se zeptá **Vymazat vše?**. Potvrďte vymazání stisknutím tlačítka **SRC/OK** nebo zrušte stisknutím tlačítka  / .

Typ signalizace

Čtečka zpráv SMS umožní vybrat jedno ze tří upozornění na novou textovou zprávu.

Chcete-li upravit nastavení, použijte na volantu následující ovládací prvky:

1. **↖ / MENU**: Stisknutí
2. **▲ / ▼**: Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
3. **MESSAGE READER (ČTEČKA ZPRÁV)**: Zvolte možnost a pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**
4. **▲ / ▼**: Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
5. **SIGNAL TYPE (TYP SIGNÁLU)**: Zvolte možnost a pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**
6. **▲ / ▼**: Procházejte nabídku a zvolte jednu z následujících možností. Potom pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko **SRC/OK**:
 - **Pouze vizuální upozornění**: Pouze se zobrazí nová textová zpráva na displeji
 - **Vypnout čtečku**: Deaktivuje se čtečka zpráv SMS, takže v případě nové textové zprávy nebudete na tuto zprávu vůbec upozornění

Kód GRPS

GPRS (General Packet Radio Service) umožňuje přenášet data v mobilním telefonu vyšší rychlostí.

Zpřístupnění kódu GPRS:

1. **↖ / MENU**: Stisknutí
2. **▲ / ▼**: Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
3. **SETTINGS (NASTAVENÍ)**: Zvolte možnost a pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**
4. **▲ / ▼**: Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
5. **Pokročilá funkce**: Zvolte možnost a pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**
6. **▲ / ▼**: Stisknutím posunujete na displeji nahoru/dolů
7. **Kód GRPS**: Zvolte možnost a pro potvrzení stiskněte tlačítko **SRC/OK**

Na displeji se zobrazí kód.

Kód GPRS lze zpřístupnit a změnit také pomocí rozpoznávání hlasu
 ⇨ 42.

Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB)

Pokyny k montáži a použití

Při montáži a používání mobilního telefonu se musí dodržovat pokyny k montáži a používání od výrobce mobilního telefonu a handsfree sady pro dané vozidlo. V opačném případě může dojít ke zrušení platnosti homologace vozu (Směrnice EU 95/54/ES).

Doporučení k používání bez poruch:

- Odborně nainstalovaná vnější anténa pro zajištění maximálního možného dosahu,
- Maximální přenosový výkon je 10 W,
- Montáž telefonu na vhodné místo - věnujte pozornost příslušné poznámce v Příručce uživatele, kapitola **Systém airbagů**.

Informujte se o umístění vnější antény, držáku zařízení a způsobu použití zařízení s vysílacím výkonem nad 10 W.

Používání nástavce náhlavní soupravy bez vnější antény se standardy mobilního telefonu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povoleno pouze v případě, že je maximální vysílací výkon mobilního telefonu 2 watty pro GSM 900 nebo 1 watt pro ostatní typy.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon během jízdy. Dokonce i použití handsfree sady může během jízdy rozptylovat.

Varování

Vysílačky a mobilní telefony, které nesplňují výše zmíněné standardy pro mobilní telefony, používejte pouze spolu s anténou umístěnou vně vozidla.

Výstraha

Pokud nejsou dodrženy výše zmíněné předpisy a uvnitř vozidla bez vnější antény jsou používány

mobilní telefony a vysílačky, může to vést k poruchám v elektronice vozidla.

Rejstřík

A

Aktivace maximálního limitu hlasitosti rádia.....	20
Alternativní frekvence (AF).....	27
Audio CD.....	31
Audio formáty.....	37
Automatické hledání stanic.....	25
Automatické nastavení hlasitosti..	14
Automatické propojení.....	52
Automatické vypnutí.....	14

B

Balance.....	19
Bass.....	19
Bezpečnost během dopravy.....	4, 51
Bezpečnostní kód.....	6
Bluetooth.....	51, 52, 53

Č

Čtečka zpráv (SMS).....	51, 55
-------------------------	--------

D

Displej CD disku.....	32
Doba zpoždění.....	19
Dopravní hlášení (TA).....	27
Dopravní programy (TP).....	27

E

Ekvalizér.....	19
Enhanced Other Network (EON)..	27

F

Fader.....	19
FMA.....	24, 26
FMT.....	24, 26
Funkce automatického ukládání...	26
Funkce ztišení/pauza.....	20
Funkce ztlumení zvuku.....	14

H

Hlasitost.....	14, 19
Hlasitost dopravních hlášení.....	20
Hlasitost nouzového hlášení.....	20
Hlasitost rádia při zapnutí Limit vyp	20
Hlasitost rádia při zapnutí Limit zap.....	20
Hlasitost řeči.....	20, 55
Hlasitost telefonu.....	55
Hlasitost závislá na rychlosti.....	20
Hlasové povely.....	42
Hlasové povely pro čtečku zpráv SMS.....	42
Hlasové povely pro přehrávač médií.....	42
Hlasové povely pro telefon.....	42
Hledání stanice.....	25

I

Informační a zábavní systém	
Bezpečnostní kód.....	6
Ovládací prvky.....	8

J			
Jazyk.....	14		
K			
Karta s kódem.....	6		
Kód GRPS.....	42, 55		
Kód rádia.....	6		
Kód systému.....	6		
Konfigurace iPod.....	37		
M			
Manuální hledání stanic.....	25		
Maximální hlasitost při spuštění.....	14		
Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB).....	62		
MP3 CD.....	31		
N			
Nabídka telefonu.....	55		
Nabídky.....	14		
Nabídky na obrazovce displeje.....	14		
Nastavení audio.....	19		
Nastavení hlasitosti.....	20		
Nastavení hlasitosti vstupu AUX.....	20		
Nastavení položek v nabídce.....	14		
Nastavení telefonu.....	55		
Nastavení upozornění (SMS).....	55		
Nastavení zvuku.....	19		
O			
Obnovení výchozího nastavení.....	55		
Obnovení výchozího nastavení systému.....	14		
Obrazovka displeje			
Nabídky.....	14		
Obsluha.....	55		
Ochrana proti odcizení.....	6		
Ovládací prvky.....	14		
Ovládací prvky na volantu.....	8		
Ovládání rádia			
Rádio s přehrávačem CD.....	24		
Rádio s přehrávačem CD/MP3.....	24		
Ovládání telefonu.....	55		
P			
Párování mobilního telefonu.....	53		
Pokyny k montáži telefonu.....	62		
Pokyny k použití telefonu.....	62		
Poslední hovory.....	55		
Použití.....	32, 55		
Používání.....	14, 24, 35		
Používání této příručky.....	4		
Provozní režimy.....	14		
Přehled ovládacích prvků.....	8		
Přehrávač CD.....	31		
Přehrávače MP3.....	37		
Přehrávání CD.....	32		
Přehrávání uložených zvukových souborů.....	39		
Přenosné audio přehrávače.....	35		
Přerušení.....	14, 32		
Přeskočení na následující skladbu nebo předchozí skladbu.....	32		
Přidat kontakty.....	55		
Příchozí zprávy.....	55		
Příjem nouzového alarmu.....	27		
Příjem rádia.....	24		
Přijímání hovorů.....	55		
Připojení.....	52		
Připojení Bluetooth.....	53		
Připojení telefonu.....	52		
R			
Rádio.....	24		
Rádio AM.....	24		
Rádio FM.....	24		
Rádio je zablokováno.....	6		
Rádio s přehrávačem CD			
Ovládací prvky.....	8, 14		
Rádio s přehrávačem CD/MP3			
Ovládací prvky.....	8, 14		
Rádiový informační systém (RDS).....	27		
RDS: Zapnutí a vypnutí.....	27		
Regionální programy (REG, regionální).....	27		
Rozpoznávání hlasu.....	42		
Ruční uložení stanice.....	26		
Rychlý posun vpřed nebo vzad.....	32		

S

Seznamy automaticky uložených stanic.....	26
Seznamy volání.....	55
SMS (Short Message Service)	51, 55
Stisknutí: Zapínání/vypínání.....	14
Symboly.....	4
Systém handsfree.....	55
Kód systému.....	6
Ovládací prvky.....	14
Systém handsfree s možností přehrávání multimédií.....	4

T

Telefon.....	51
Telefonní seznam.....	55
Textové informace pro CD-MP3 (ID3 tag).....	32
Tísňové volání.....	55
Treble.....	19
Typ signalizace (SMS).....	55

U

USB port.....	37
Uživatelský ekvalizér.....	19

V

Varování a výstrahy.....	4
Volba vlnového pásma.....	24
Vstup AUX.....	35

Všeobecné informace	4, 31, 35, 37, 51
Výběr vlnového pásma.....	24
Vymazat kontakty.....	55
Vysunutí CD.....	32
Vytočení telefonního čísla.....	55
Vyvolání stanice.....	26

Z

Zapnutí AF.....	27
Zapnutí rádia.....	24
Zařízení USB.....	37
Zásuvný konektor.....	35
Zrušení párování mobilního telefonu.....	53
Zrušení rozpoznávání hlasu.....	42

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Informace v této publikaci platí od níže uvedeného data. Společnost Adam Opel GmbH si vyhrazuje právo měnit tuto publikaci a technické specifikace, funkce a provedení vozidel oproti informacím uvedeným v této publikaci.

Vydání: srpen 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Vytlačeno na papíru běleném bez chlóru.

ID-OCBDILSE1708-cs

