

# INSIGNIA

Příručka k informačnímu systému





---

# Obsah

Stiskněte R700 IntelliLink / Navi	
900 IntelliLink .....	5
R300 Color / R400 Color .....	89



---

# Stiskněte R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink

Úvod .....	6
Základní funkce .....	14
Rádio .....	32
CD přehrávač .....	37
Externí zařízení .....	40
Navigace .....	45
Rozpoznávání řeči .....	64
Telefon .....	69
Časté dotazy .....	81
Rejstřík .....	84

# Úvod

Všeobecné informace .....	6
Ochrana proti odcizení .....	7
Přehled ovládacích prvků .....	8
Používání .....	12

## Všeobecné informace

Tento informační a zábavní systém Vám poskytuje nejmodernější informační a zábavní systém zabudovaný uvnitř vozidla.

Pomocí funkcí rozhlasových pásem FM, AM a DAB můžete zaregistrovat velký počet stanic na různých stránkách oblíbených položek.

Na stránkách oblíbených položek můžete zaregistrovat hudební skladby, telefonní čísla, cílové adresy nebo nastavení tónové volby.

Integrovaný přehrávač disků CD může přehrávat audio CD disky a disky CD MP3/WMA.

K informačnímu systému můžete připojit externí paměťová zařízení pro ukládání dat jako další zdroje audia buď pomocí kabelu, nebo Bluetooth®.

Navigační systém s dynamickým plánováním trasy vás spolehlivě navede do cíle, a pokud si to budete přát, automaticky se vyhne dopravním zácpám nebo jiným dopravním problémům.

Dále je informační systém vybaven portálem umožňujícím pohodlné a bezpečné použití mobilního telefonu ve vozidle.

Pomocí funkce promítání telefonu můžete ovládat specifické aplikace ve svém telefonu prostřednictvím informačního systému.

Další možností je ovládat informační systém pomocí ovládacích prvků na volantu nebo pomocí systému rozpoznávání řeči.

Důmyslný design ovládacích prvků, dotyková obrazovka a zřetelné displeje umožňují ovládat systém snadno a intuitivně.

## Poznámky

Tato příručka popisuje všechny možnosti a funkce, které jsou dostupné v různých informačních systémech. Některé popisy, včetně popisů funkcí displeje a nabídek, nemusí z důvodu varianty modelu, specifikací země, speciálního zařízení nebo příslušenství platit pro váš vůz.

## Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti dopravního provozu

### ⚠ Varování

Když používáte informační systém, vždy jezděte bezpečně.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, zastavte vozidlo a až potom ovládejte informační systém.

### ⚠ Varování

Používání navigačního systému nezbavuje řidiče odpovědnosti za správné, obezřelé chování v dopravním provozu. Musí být vždy dodržovány související dopravní předpisy.

Vkládání údajů (např. adresy) provádějte pouze, když vozidlo stojí.

Pokud navigační pokyny odporují dopravním předpisům, vždy platí dopravní předpisy.

### ⚠ Varování

V některých oblastech nejsou na mapě označeny jednosměrné ulice a jiné cesty a vjezdy (např. pěší zóny), do kterých Vám není dovoleno odbočit. V takových oblastech může informační systém vydat výstrahu, která musí být akceptována. Zde musíte věnovat zvláštní pozornost jednosměrným ulicím, cestám a vjezdům, do kterých nemáte povoleno vjet.

### Příjem rádia

Příjem rádia může být přerušován atmosférickými poruchami, šumem, zkreslením nebo ztrátou příjmu z důvodů:

- změny vzdálenosti od vysílače
- příjmu z několika směrů v důsledku odrazu
- stínění


## Ochrana proti odcizení

K odrazení zlodějů je informační systém vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem.


Informační a zábavní systém tudíž funguje pouze ve vašem vozidle a pro zloděje je bezcenný.


## Přehled ovládacích prvků

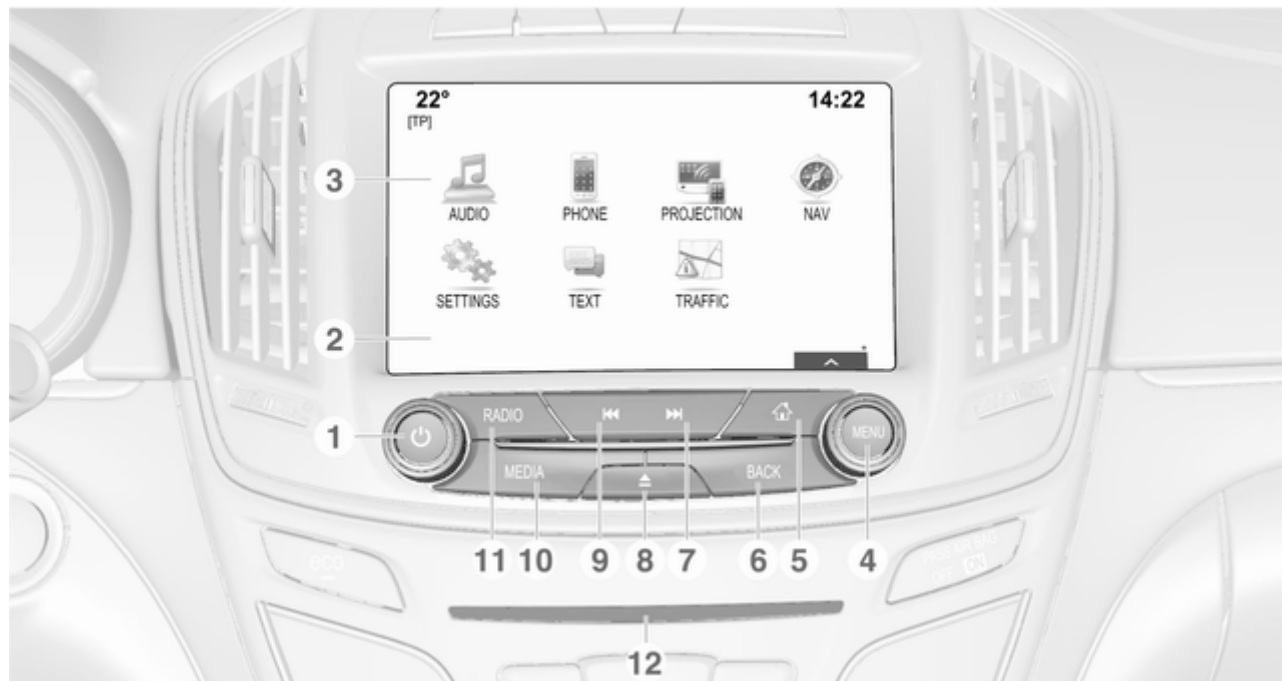


### Vystředění displeje pomocí ovladačů






1		.....	12
	Je-li vypnuto: krátké stisknutí: vypnutí napájení		
	Je-li zapnuto: krátké stisknutí: vypnutí zvuku systému; dlouhé stisknutí: vypnutí napájení		
	Otočení: nastavení hlasitosti		
2	Displej/dotyková obrazovka		
3	Úvodní obrazovka (konfigurovatelná) ..... 16		

4	<b>MENU</b>	
	Otočení: označení tlačítek nebo položek nabídky na obrazovce; posunutí seznamem položek, změna hodnoty nastavení	
	Stisknutí: volba/aktivace označeného tlačítka nabídky nebo položky nabídky; potvrzení nastavené hodnoty; vypnutí odlišného nastavení možností; otevření specifické podnabídky aplikace (je-li dostupné)	
5		
	Stisknutí: zobrazení Úvodní obrazovky	
6	<b>BACK</b>	
	Stisknutí: návrat na předchozí obrazovku/nabídku	

7		
	Rádio: krátké stisknutí: přeskočení k následující stanici; dlouhé stisknutí: hledání směrem nahoru ..... 32	
	Přehrávač CD / externí zařízení: krátké stisknutí: přeskočení k následující skladbě; dlouhé stisknutí: rychle vpřed ..... 38	
8		
	Stisknutí: vysunutí disku ..... 38	
9		
	Rádio: krátké stisknutí: přeskočení k předchozí stanici; dlouhé stisknutí: hledání směrem dolů ..... 32	
	Přehrávač CD / externí zařízení: krátké stisknutí: přeskočení k předchozí skladbě; dlouhé stisknutí: rychle vzad ..... 38	

10	<b>MEDIA</b> .....	12
	Stisknutí: aktivace přehrávače CD nebo externího zařízení	
11	<b>RADIO</b> .....	32
	Stisknutí: aktivace rádia nebo změna vlnového pásma	
12	Otvor pro CD .....	38

## Ovládací prvky na volantu

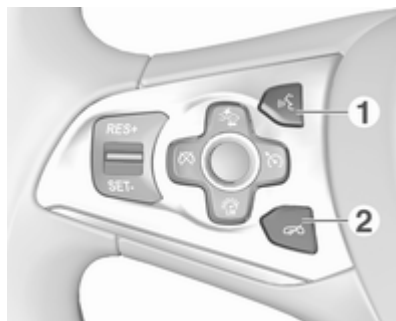

### 1 ☎

Krátký stisk: přijmutí  
telefonního hovoru ..... 73

nebo aktivace  
rozpoznávání hlasu ..... 64

nebo přerušení výzvy  
a přímý hovor ..... 64

Dlouhý stisk: aktivace  
přenosové aplikace  
rozpoznávání řeči (pokud  
je podporována telefonem) ... 64


### 2 🚫

Stisk: ukončení/odmítnutí  
hovoru ..... 73

nebo deaktivace  
rozpoznávání řeči ..... 64

nebo aktivace/deaktivace  
funkce ztlumení zvuku ..... 12

Popis všech dalších ovládacích prvků viz uživatelská příručka.

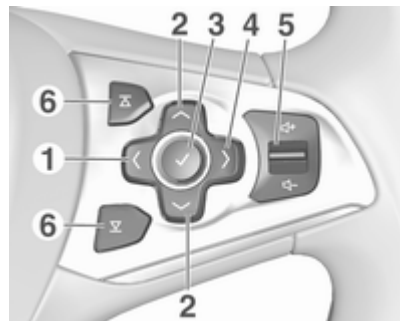

1 <

Stisknutí: zobrazení nabídky pro výběr aplikace; návrat do vyšší úrovně nabídky na informačním centru řidiče (viz obrázky níže)

2 ∨ / ∧

Krátké stisknutí: výběr položky nabídky na informačním centru řidiče

Dlouhé stisknutí: rychlý pohyb dlouhým seznamem kontaktů na informačním centru řidiče

3 ✓

Stisknutí: potvrzení výběru na informačním centru řidiče

4 >

Stisknutí: zobrazení specifické hlavní nabídky aplikace na informačním centru řidiče

5 🔊 / 🔊 ..... 12

Stisknutí nahoru: zvýšení hlasitosti

Stisknutí dolů: snížení hlasitosti

6 ⏮ / ⏭


Rádio: stisknutím volíte další/předchozí oblíbenou stanici na informačním centru řidiče ..... 18

Média: stisknutím volíte další/předchozí skladbu na informačním centru řidiče ..... 41

Informační centrum řidiče (střední třída):



Informační centrum řidiče (vyšší třída):

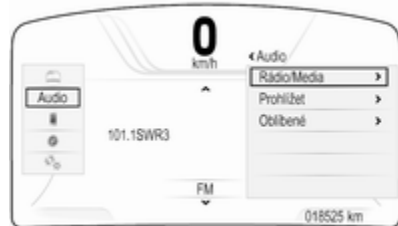

Informační centrum řidiče vyšší třídy umožňuje přepínat mezi dvěma různými režimy zobrazení (témata), **Tour** a **Sport**.

Obrázek výše zobrazuje téma **Tour** (změna tématu displeje, viz Uživatelská příručka).

## Používání

### Zapínání/vypínání informačního systému

Krátce stiskněte  $\odot$ . Po zapnutí informačního systému bude aktivní naposledy zvolený zdroj.

### Automatické vypnutí

Jestliže informační systém je zapnut stisknutím tlačítka  $\odot$ , když je zapalování vypnuto, znovu se automaticky vypne po 10 minutách.

### Nastavení hlasitosti

Otočte  $\odot$ .

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.

Při zapnutí informačního systému se nastaví naposledy zvolená hlasitost, pokud je tato hlasitost menší než maximální hlasitost při spuštění  $\diamond$  27.

### Automatická hlasitost

Pokud je aktivována funkce automatické hlasitosti  $\diamond$  27, hlasitost se automaticky upravuje tak, aby nahradila ztrátu v důsledku hluku z vozovky a větru během jízdy.

### Funkce ztlumení zvuku

Krátkým stisknutím  $\odot$  ztlumíte zdroj zvuku.

Opětovné zrušení funkce ztlumení zvuku: otočte  $\odot$  nebo jej krátce stiskněte.

### Provozní režimy

#### Rádio

Opakovaným stisknutím **RADIO** aktivujete režim rádia nebo změníte různá vlnová pásma.

Podrobný popis funkcí rádia, viz  $\diamond$  32.

### Přehrávač CD

Opakovaným stisknutím **MEDIA** aktivujete přehrávač CD.


Podrobný popis funkcí přehrávače CD, viz ↻ 37.

### Externí zařízení

Opakovaným stisknutím **MEDIA** aktivujete režim přehrávání pro připojené externí zařízení (například zařízení USB nebo chytrý telefon).

Podrobný popis pro připojení a ovládání externích zařízení, viz ↻ 40.

### Navigace

Stisknutím  zobrazíte Úvodní obrazovku.


Vyberte možnost **NAV** a zobrazte navigační mapu s oblastí okolo aktuálního umístění.

Podrobný popis funkcí navigace, viz ↻ 45.

### Telefon

Než budete moci používat telefonní portál, musíte sestavit spojení mezi informačním systémem a mobilním telefonem.


Podrobný popis přípravy a navázání spojení prostřednictvím Bluetooth mezi informačním systémem a mobilním telefonem viz ↻ 69.

Pokud připojíte mobilní telefon, stiskněte  a pak vyberte možnost **TELEFON** a zobrazte hlavní nabídku telefonního portálu.

Podrobný popis ovládání mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému, viz ↻ 73.

### Promítání telefonu

Chcete-li zobrazit specifické aplikace displeje chytrého telefonu na informačním systému, telefon připojte.

Stiskněte tlačítko  a pak vyberte **PROMÍTÁNÍ** a spustíte funkci promítání.

V závislosti na připojeném chytrém telefonu bude zobrazena hlavní nabídka s různými volitelnými aplikacemi.

Podrobný popis, viz ↻ 43.

## Základní funkce

Základní funkce .....	14
Obsluha nabídky .....	16
Klávesnice .....	17
Oblíbené položky .....	18
Kontakty .....	23
Nastavení zvuku .....	26
Nastavení hlasitosti .....	27
Systémová nastavení .....	27

## Základní funkce

Střední displej má dotykový povrch umožňující přímou interakci s obrazovkou.

### Tlačítko ↵ na obrazovce

Pro návrat do nabídky vyšší úrovně, vyberte ↵.

### Tlačítko Konec

Pro opuštění aktuálně aktivní nabídky vyberte **Zpět**.

## Výběr nebo aktivace tlačítka na obrazovce nebo položky v nabídce



Stiskněte tlačítko na obrazovce nebo položku v nabídce.

Aktivuje se příslušná funkce systému, zobrazí se zpráva nebo dílčí nabídka s dalšími možnostmi.

### Poznámky

V následujících kapitolách bude výběr a aktivace tlačítka na obrazovce nebo položky nabídky pomocí dotykové obrazovky popisovány „...zvolte <název tlačítka>/<název položky>“.

## Přesunutí položek



Stiskněte a podržte prvek, který chcete přesunout, dokud se okolo ikon nezobrazí značky rámečku. Posuňte prst na požadované místo a prvek uvolněte.

### Poznámky

Musí působit stálý tlak a prst se musí pohybovat stálou rychlostí.

Všechny ostatní položky se nově uspořádají.

Stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu a ukončete režim úprav.

## Poznámky

V následujících kapitolách jsou kroky obsluhy při pohybu po prvcích obrazovky pomocí dotykové obrazovky popsány jako "...přetáhněte ikonu na.." nebo "...přetáhněte položku nabídky na...".

## Posouvání seznamu



Pokud je na obrazovce více položek, než se na ni vejde, musíte se seznamem posouvat.

Chcete-li se posouvat seznamem položek nabídky, můžete volitelně provést následující:

- Přesuňte prst kdekoli na obrazovce a přesuňte jej nahoru nebo dolů.

### Poznámky

Musí působit stálý tlak a prst se musí pohybovat stálou rychlostí.

- Stiskněte  $\nabla$  nebo  $\blacktriangle$  na horním a dolním okraji posuvníku.
- Prstem přesuňte jezdec posuvníku nahoru a dolů.
- V abecedně seřazeném seznamu stiskněte odpovídající písmeno ve svislé klávesnici. Seznam přejde na odpovídající umístění mezi položkami.

Chcete-li se vrátit nahoru v seznamu, stiskněte název seznamu.

### Poznámky

V následujících kapitolách jsou kroky ovládní při procházení v seznamu položek pomocí dotykové obrazovky popsány jako "...přesuňte se na <název položky>".


## Obsluha nabídky

### Úvodní obrazovka



Úvodní obrazovka se zobrazuje na středním displeji.

Z Úvodní obrazovky jsou přístupné všechny nainstalované aplikace.

Chcete-li si přizpůsobit úvodní obrazovku, přetáhněte požadovanou ikonu do nové pozice. Uvolněte ikonu a umístěte ji do příslušného místa. Stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu a ukončete režim úprav.

## Panel aplikací



Panel aplikací je umístěn v horní části obrazovky uprostřed a je přístupný ze všech hlavních nabídek.

V panelu aplikací je možné uložit tři až pět ikon.

Některé ikony aplikací se dynamicky přizpůsobují aktuální situaci, například signalizují, že jste zmeškali telefonát.


Panel aplikace lze přizpůsobit přesunutím položek do plochy panelu nebo mimo něj.

## Volicí interaktivní panel

Interaktivní panel je umístěn na dolním okraji obrazovky a je přístupný ze všech hlavních nabídek.



Prostřednictvím interaktivního panelu můžete změnit různé pohledy v jedné aplikaci nebo provést operace pro aplikaci specifické, například spustit relaci rozpoznávání hlasu.

Chcete-li zobrazit interaktivní panel, když není zobrazen na displeji, vyberte možnost  na dolním okraji obrazovky.



## Zprávy

V případě systémové události a před použitím systémové funkce, nebo v důsledku externí události, například příchozího telefonátu, může být zobrazena výzva.

Vyberte jednu z dostupných možností.

Pokud bude ignorována, je většina zpráv automaticky po jisté době odebrána z paměti. Upozornění, která z paměti nejsou odebrána automaticky, zůstávají na obrazovce až do doby, než jsou potvrzeny nebo je aktivace neplatná.

## Klávesnice

Abecední klávesnice:



Symbolová klávesnice:



V závislosti na aplikaci nebo právě aktivní funkci se bude nabídka klávesnice zobrazovat odlišně.

Pro přepnutí na symbolovou klávesnici vyberte **Sym**.

Pro přepnutí na abecední klávesnici vyberte **ABC**.

## Zadávání znaků

Chcete-li zadat znak, stiskněte odpovídající tlačítko. Při uvolnění se znak zadá.

Stiskněte tlačítko, podržte jej a zobrazte související písmena v místní nabídce. Uvolněte tlačítko a potom vyberte požadovaný znak.



Chcete-li potvrdit zadání, vyberte odpovídající tlačítko potvrzení na obrazovce.

### Funkce automatického dokončování

Pokud jste jednou zadali posloupnost znaků, uloží se do systému a může být vyvolána funkcí automatického dokončování.

Jakmile zadáte jeden znak (písmeno nebo číslici), funkce automatického dokončování se aktivuje. Každý další zadaný znak je při procesu párování zvážen, čímž se redukuje seznam automaticky vybraných shod.

Vyberte **∨** vedle zadaných znaků a zobrazte seznam všech shod pro automatické dokončení.

#### Poznámky

Nad tlačítkem **∨** se zobrazí počet dostupných možností. Mění se podle počtu nalezených shod.

Vyberte odpovídající položku ze seznamu. Klávesnice se znovu zobrazí při zobrazení odpovídající položky seznamu ve vstupním poli.

#### Úprava textu

Stisknutím umístíte kurzor na příslušné místo v textu. Zadejte změny.

V závislosti na aplikaci vyberte **×** a vymažte jeden zadaný znak. Pro vymazání všech znaků stiskněte a podržte **×**.

Zvolte odpovídající tlačítko potvrzení a potvrďte zadání.

#### Smíšené znaky (malé/velké)

Ve většině případů je možné zadávat pouze velká písmena.

Pokud je k dispozici rozpoznávání znaků - velkých a malých písmen, zobrazí se další obrazovkové tlačítko, **Shift**.

Chcete-li aktivovat funkci Shift a napsat velké pouze jedno písmeno, vyberte **Shift**.

Funkce se po zadání jednoho písmena automaticky deaktivuje.

#### Klávesnice

Pokud musíte zadat pouze jedno číslo nebo kód PIN, zobrazí se klávesnice. V závislosti na aplikaci nebo právě aktivní funkci se bude nabídka klávesnice zobrazovat odlišně.



Podrobný popis způsobu zadávání znaků a změny zadaného textu naleznete výše.

#### Oblíbené položky

Jako oblíbené položky lze uložit celou řadu různých informací, například:

- rozhlasové stanice
- hudební skladby
- alba nebo interpreti
- telefonní čísla
- cíle a trasy
- POIs (body zájmů)
- kontaktní informace

- nastavení zvuku
- aplikace úvodní obrazovky



K dispozici je 60 individuálních oblíbených umístění, zobrazených jako pět oblíbených položek na řádek.

Mohou být zobrazeny formou zobrazení jednoho řádku nebo tři řádek.

Pokud je umístění oblíbených položek obsazeno, tlačítko oblíbených položek zobrazí text jmenovky odpovídající položky. Je-li pozice oblíbené položky prázdná, je uvedeno číslo pozice oblíbené položky (1 až 60).

## Zobrazování oblíbených položek

Seznam oblíbených položek je přístupný ze všech nabídek.

Chcete-li zobrazit jednu řádku oblíbených položek, pokud ve spodní části obrazovky není zobrazen interaktivní panel:

Zvolte .




Chcete-li zobrazit jednu řádku oblíbených položek, když je na obrazovce zobrazen interaktivní panel:

Umístěte prst na volici interaktivní panel a přesuňte ho nahoru, až bude viditelný jeden řádek oblíbených položek.

### Poznámky

Musí působit stálý tlak a prst se musí pohybovat stálou rychlostí.

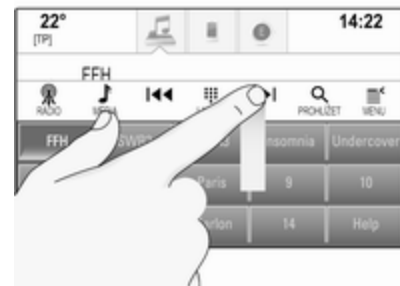

Chcete-li zobrazit tři řady oblíbených položek, přetáhněte seznam oblíbených položek dále nahoru.

## Pohyb stránkami oblíbených položek

Stránka oblíbených položek je viditelná v zobrazení jedné řádky nebo tří řádek. Chcete-li se přesouvat stránkami oblíbených položek, umístěte prst kdekoliv na oblíbenou položku a přesuňte vlevo nebo vpravo.

Zobrazí se následující nebo předchozí stránka oblíbených položek.

### Poznámky

Musí působit stálý tlak a prst se musí pohybovat stálou rychlostí.

Jakmile se dostanete na začátek nebo konec stránky oblíbených položek, celý seznam se sbalí.

### Poznámky

Na dolním okraji obrazovky označují značky, kolik stránek oblíbených položek je přístupných a která strana je právě zobrazena. Počet značek se mění podle vybraného zobrazení (více stránek v jednořádkovém zobrazení, méně stránek v třířádkovém zobrazení).

## Ukládání oblíbených položek

Oblíbené položky mohou být uloženy z Úvodní obrazovky, aplikace zvuku, aplikace navigace nebo aplikace telefonu.

Zpřístupněte seznam oblíbených položek a posuňte se na odpovídající stránku oblíbených.

Stiskněte a podržte odpovídající tlačítko oblíbených položek na obrazovce.

Pokud je na obrazovce pouze jedna položka, kterou lze uložit, ozve se zvukový signál a položka je uložena pod odpovídající tlačítko obrazovky.

Pokud je obrazovce více než jedna položka, kterou lze uložit, stránka oblíbených položek se minimalizuje a znovu se aktivuje dříve zobrazená nabídka. Vyberte položku, kterou chcete uložit jako oblíbenou. Ozve se zvukový signál a položka je uložena pod odpovídající tlačítko obrazovky.

Níže je uvedeno několik příkladů ukládání oblíbených položek.

### Příklad: Rozhlasová stanice

Opakovaně stiskněte **RADIO**, aktivujte funkci rádia a požadované vlnové pásmo.

Vyberte stanici, kterou chcete uložit jako oblíbenou ⇨ 32.

Chcete-li tuto stanici uložit jako oblíbenou, zobrazte seznam oblíbených položek a přesuňte se na odpovídající stránku.

Stiskněte a podržte tlačítko příslušné stránky oblíbených, dokud se neozve pípnutí. Stanice se uloží do oblíbených.

### Příklad: Album

Opakovaně stiskněte **MEDIA** a vyberte požadovaný zdroj audia.


Vyberte **PROHLÍŽET**, aktivuje se nabídka procházení a potom vyberte **ALBA** ⇨ 41.


Chcete-li jedno z alb uložit jako oblíbenou položku, zobrazte seznam oblíbených položek a přesuňte se na odpovídající stránku.

Stiskněte a podrže odpovídající tlačítko oblíbených položek na obrazovce. Stránka oblíbených položek je minimalizovaná a seznam alb se znovu zobrazí.

Vyberte album, které chcete uložit jako oblíbené. Vybrané album se uloží do oblíbených položek.

#### **Příklad: Cíl**


Stiskněte  a zobrazte úvodní obrazovku, potom vyberte ikonu **NAV**.

Vyberte možnost **CÍL**, pak **POSLEDNÍ** v interaktivním panelu a stiskněte požadovaný cíl a stiskněte požadovaný cíl v seznamu  52.

Chcete-li tuto adresu uložit jako oblíbenou, zobrazte seznam oblíbených položek a přesuňte se na odpovídající stránku.

Stiskněte a podrže odpovídající tlačítko oblíbených položek na obrazovce. Vybraná adresa se uloží do oblíbených položek.

#### **Příklad: Telefonní číslo**

Stiskněte  a zobrazte úvodní obrazovku, potom vyberte ikonu **TELEFON**.

Vyberte **KLÁVESNICE** a zadejte číslo, které chcete volat  73.

Chcete-li toto číslo uložit jako oblíbenou položku, zobrazte seznam oblíbených položek a přesuňte se na odpovídající stránku.

Stiskněte a podrže odpovídající tlačítko oblíbených položek na obrazovce. Číslo se uloží do oblíbených položek.

#### **Načítání oblíbených položek**

Zobrazte stránku oblíbených položek (viz výše) a posuňte se k požadované stránce oblíbených položek (v případě potřeby).

#### **Poznámky**

Nedostupné oblíbené položky jsou zobrazeny šedě.



Zvolte odpovídající oblíbenou položku (tlačítko na obrazovce). V závislosti na typu vybraných oblíbených položek se přehraje


rozhlasová stanice nebo skladba, aktivuje se telefonní volání, je vypočítána trasa nebo aplikace.

#### **Poznámky**

Aktivní oblíbená položka je vybrána.

#### **Použití dálkového ovladače u pravostranného řízení**

Opakovaně stiskněte  nebo  a vyberte požadované oblíbené audio.

Alternativně stiskněte  a zobrazte sdruženou nabídku pro výběr aplikace. Zvolte **Audio** a poté **Oblíbené**. Zvolte požadovanou oblíbenou položku.

#### **Úprava oblíbených položek**

Vyberte možnost **NASTAVENÍ** na Úvodní obrazovce, **Rádio** a potom **Správa oblíbených**. Náhled třech řad seznamu oblíbených položek se zobrazí s možnostmi editace zobrazenými v interaktivním panelu.



### Přejmenování oblíbených položek

Přesuňte se k odpovídající stránce oblíbených položek.

Vyberte oblíbenou položku, kterou chcete upravovat.

Zvolte **PŘEJMENOVAT**.

Otevře se klávesnice s textem jmenovky aktuální oblíbené položky v poli záznamu, stejně jako v oblasti náhledu jmenovky.

Zadejte novou jmenovku a vyberte **Uložit**. Vráťte se na stránku oblíbených položek.

Vyberte **^** na ve spodní části obrazovky a zobrazte interaktivní panel, potom vyberte **KONEC** a vraťte se do nabídky nastavení.

### Odstranění oblíbených položek

Přesuňte se k odpovídající stránce oblíbených položek.

Vyberte oblíbenou položku, kterou chcete odstraňovat.

Zvolte **VYMAZAT**. Oblíbené položky a všechna související data jsou vybrána.

Pro návrat do nabídky nastavení vyberte **KONEC**.

### Přesunutí oblíbených položek

Přesuňte se k odpovídající stránce oblíbených položek.

Přetáhněte oblíbenou položku, kterou chcete přesunout, do nového umístění.


Chcete-li uložit oblíbenou položku do umístění za aktuálně zobrazenou stránkou oblíbených položek, přetáhněte ji na symboly < nebo > na horním okraji stránky oblíbených položek. Seznam se začne posouvat.

Chcete-li posouvání zastavit, přesuňte se zpět na stránku oblíbených položek.

Vyberte **KONEC** pro potvrzení akce a návrat do nabídky nastavení.

### Definování počtu zobrazených oblíbených položek

Stiskněte **☰** a potom vyberte **NASTAVENÍ**. Vyberte **Rádio** a poté **Zobrazení počtu oblíbených**.

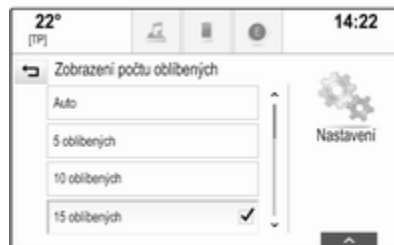

Aktivujte požadovaný počet zobrazených oblíbených položek.

### Poznámky

Pokud počet oblíbených položek překročí počet oblíbených položek aktivovaných v nabídce nastavení, další uložené oblíbené položky nejsou odstraněny, ale pouze skryty. Mohou být znovu aktivovány zvýšením počtu zobrazitelných oblíbených položek.

## Kontakty

Z informačního systému jsou přístupné dva různé typy seznamů kontaktu:


- seznamy kontaktů stažené ze zařízení Bluetooth nebo dalších externích zdrojů
- seznam kontaktů ve vozidle


### Poznámky


V seznamu kontaktů ve vozidle lze uložit maximálně 1000 kontaktů. Pro stažený seznam kontaktů není žádné omezení.

Seznam kontaktů zobrazení jako první po zpřístupnění se liší podle aktivní aplikace a připojených zařízení.

## Změna zdroje

Chcete-li zobrazit seznam kontaktů, stiskněte tlačítko , aktivujte telefon nebo navigační aplikaci a pak vyberte možnost **KONTAKTY** v interaktivním panelu.

Vyberte **Změnit seznam kontaktů** na pravé straně obrazovky. Zobrazí se seznam všech dostupných zdrojů kontaktů. Právě aktivní seznam kontaktů je označen tlačítkem .

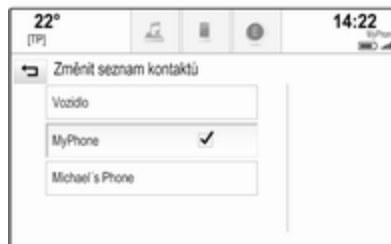


Vyberte požadovaný seznam kontaktů. Zobrazí se odpovídající seznam.

### Poznámky

System si pamatuje seznam vybraný v dané aplikaci. Při opětovném zadávání seznamu kontaktů z této aplikace, je znovu zobrazen dříve vybraný seznam.

## Použití seznamu kontaktů

Chcete-li zobrazit seznam kontaktů, stiskněte tlačítko , aktivujte telefon nebo navigační aplikaci a pak vyberte možnost **KONTAKTY** v interaktivním panelu.

Navigační aplikace:



Telefonní aplikace:



Chcete-li zobrazit podrobnosti kontaktu, vyberte jeden ze záznamů v seznamu.

Podrobnosti kontaktů mohou obsahovat:

- jméno a příjmení
- několik telefonních čísel
- několik e-mailových adres
- několik adres (například domů a do práce)
- v seznamu kontaktů z vozidla: záznam kategorie

- v seznamu kontaktů z vozidla: pole poznámky
- u položek bodů zájmů POI: informace o otevírací době, jídelním lístku (např. restaurace), cenách atd.

### Poznámky

Data jsou seřazena podle aktivní aplikace, například v telefonní aplikaci jsou telefonní čísla zobrazena jako první.


Zvolte požadovaný záznam.

### Přidání nového kontaktu

Chcete-li přidat informace z nabídky aplikace do seznamu kontaktů z vozidla, otevřete odpovídající aplikaci.

Navigační aplikace: Vyberte nebo zadejte cíl ↗ 52. Zobrazí se podrobnosti o cíli. Zvolte **Uložit**. Zobrazí se nabídka.

Telefonní aplikace: Zvolte **POSLEDNÍ**. Vyberte + vedle telefonního čísla, které chcete přidat do seznamu kontaktů. Zobrazí se nabídka.

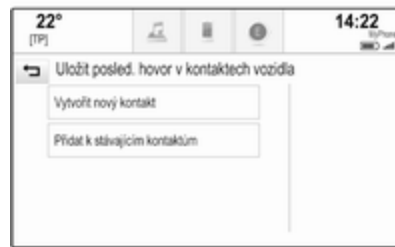

Vyberte jednu z možností.

### Vytvořit nový kontakt

Zobrazí se nabídka výběru kategorií dat.

Vyberte odpovídající kategorii dat pro informace, které chcete uložit, například pracovní adresu nebo mobilní telefon. Zobrazí se podrobnosti o kontaktu.

### Poznámky

Kategorie dat uvedené v nové nabídce odpovídají informacím, které chcete uložit, například pokud



je ukládanou informací adresa, jsou v seznamu zobrazeny pouze typy adres.

Dokončete zadávání a vyberte **Uložit** pro uložení kontaktu.

### Přidat k stávajícím kontaktům

Zobrazí se seznam kontaktů z vozidla. Zvolte požadovaný kontakt.

Zobrazí se podrobnosti o kontaktu s informacemi, které chcete přidat, jež budou uvedeny samostatně na pravé straně obrazovky.

Vyberte odpovídající kategorii dat pro informace, které chcete uložit, například pracovní adresu nebo mobilní telefon.

Pokud vyberete stávající kategorii dat, jsou stávající informace přepsány.

Pro uložení nových informací vyberte **Uložit**.

### Úprava kontaktů

Chcete-li kontakt upravit, otevřete seznam kontaktů vozidla. Vyberte požadovaný záznam kontaktu v seznamu kontaktů vozidla.

Vyberte **Upravit kontakt** na pravé straně obrazovky.



Zobrazí se okno úprav.

### Změna informací

Vyberte pole, které chcete změnit. V závislosti na vybraném poli je zobrazena klávesnice.

Zadejte změny ⇨ 17.

Vyberte **Uložit** v okně podrobností kontaktů a uložte změny.

### Přidání nových informací

Vyberte pole, do kterého chcete přidat další informace.

Pokud chcete vytvořit nové pole pro již existující kategorii dat, například druhé číslo mobilního telefonu, vyberte + v odpovídajícím datovém poli.

### Poznámky

Tlačítko + se zobrazí pouze v případě, že je možné přidat další informace pro data dané kategorie.

V závislosti na vybraném poli je zobrazena klávesnice ⇨ 17.

Zadejte nová data a vyberte tlačítko před vstupním polem.

Vyberte **Uložit** v okně podrobností kontaktů a uložte změny.

### Odstranění kontaktů

#### Odstranění jednoho kontaktu

Chcete-li odstranit jeden kontakt, otevřete seznam kontaktů vozidla. Vyberte požadovaný záznam kontaktu v seznamu kontaktů vozidla.

Vyberte **Upravit kontakt** na pravé straně obrazovky.

Chcete-li odstranit záznam kontaktu a všechny související informace, vyberte **Vymazat**. Zobrazí se potvrzující hlášení.

Potvrďte zprávu. Záznam je odstraněn.

### Odstranění celého seznamu kontaktů vozidla

Chcete-li provést odstranění celého seznamu kontaktů vozidla, otevřete tento seznam.

Vyberte **Změnit seznam kontaktů** na pravé straně obrazovky. Zobrazí se seznam všech dostupných zdrojů kontaktů. Právě aktivní seznam kontaktů je označen tlačítkem **✓**.

Vyberte tlačítko – vedle **Vozidlo**. Zobrazí se potvrzující hlášení.

Potvrďte zprávu a odstraňte seznam.

### Třídění seznamů kontaktů

Standardně jsou seznamy tříděny abecedně podle jména. Pokud žádné jméno (křestní) není dostupné, je místo toho použito příjmení. Pokud není zadáno jméno ani příjmení, pro třídění se použije první zadaný znak.

Pořadí třídění může být změněno, pokud jsou jméno a příjmení uloženy do dvou různých polí.

Chcete-li změnit pořadí třídění, vyberte **Seřadit**.

Zvolte pořadí třídění. Seznam je roztříděn odpovídajícím způsobem.


### Nastavení zvuku

V nabídce nastavení tónů lze nastavit vlastnosti zvuku. Do nabídky je možné vstoupit z hlavních nabídek audia.

#### Poznámky

Jako oblíbenou položku lze uložit přizpůsobenou sadu nastavených tónů. Podrobný popis, viz ↗ 18.

Pro otevření nabídky nastavení zvuku vyberte **MENU** v odpovídající hlavní nabídce audia. Zvolte **Nastavení zvuku**.

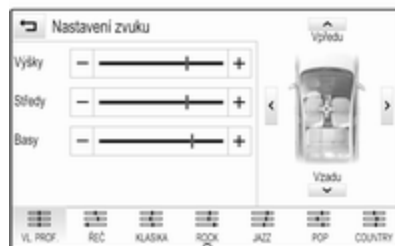

### Výšky

Pomocí tohoto nastavení zvýšte nebo snižte vysoké frekvence audio zdrojů.

Upravte nastavení opakovaným stisknutím – nebo +.

Alternativně přesuňte posuvník na panelu nastavení.

### Střední rozsah

Pomocí tohoto nastavení zvýšte nebo snižte střední frekvence zdrojů audia.

Upravte nastavení opakovaným stisknutím – nebo +.

Alternativně přesuňte posuvník na panelu nastavení.

## Basy

Pomocí tohoto nastavení zvýšte nebo snižte hluboké frekvence audio zdrojů.

Upravte nastavení opakovaným stisknutím – nebo +.

Alternativně přesuňte posuvník na panelu nastavení.

## Vyvážení a rozložení hlasitosti dopředu a dozadu

Na obrázku vpravo v nabídce definujte bod v kabině cestujících, ve kterém má být dostupný nejkvalitnější zvuk.

Chcete-li upravit nastavení, stiskněte tlačítka  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $<$  a  $>$ .

Chcete-li rychle provést přepnutí mezi předními a zadními reproduktory, vyberte **Vpředu** nebo **Vzadu** na horní nebo spodní straně schématu vozidla.

## Režimy ekvalizéru

(není-li ve výbavě systém prostorového zvuku)

Vyberte jedno z tlačítek na obrazovce v interaktivním panelu a optimalizujte tón podle specifického stylu hudby.

Pokud chcete definovat nastavení tónového zabarvení sami, vyberte **VL. PROF..**

## Nastavení hlasitosti


### Maximální hlasitost při spouštění

Stiskněte tlačítko  a pak vyberte možnost **NASTAVENÍ** na úvodní obrazovce.

Procházejte seznamem a vyberte **Rádío** a pak **Maximální hlasitost při zapnutí**.

Stiskněte – nebo + a nastavte požadovanou hlasitost.

### Automatické nastavení hlasitosti

Stiskněte  a potom vyberte **NASTAVENÍ**.

Procházejte seznamem a vyberte **Rádío** a pak **Automatická regulace hlasitosti**.

Chcete-li nastavit stupeň uzpůsobení hlasitosti, nastavte **Automatická regulace hlasitosti** na jednu z dostupných možností.

**Vyp.:** při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost nezvýší.

**Vysoká:** při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost zvýší na maximum.

## Hlasitost dopravních hlášení

Chcete-li nastavit hlasitost dopravních oznámení, nastavte požadovanou hlasitost během oznámení ohlašovaného systémem. Odpovídající nastavení je pak uloženo systémem.

## Systémová nastavení

Různá nastavení a úpravy informačního systému lze provádět v aplikaci **NASTAVENÍ**.



## Čas a datum

Stiskněte  a potom vyberte **NASTAVENÍ**.



Zvolte **Čas a datum**.

### Nastavení času

Pro vstup do příslušné podnabídky vyberte **Nastavit čas**.



Vyberte **Auto nast.** ve spodní části obrazovky. Aktivujte **Zapnout - RDS** nebo **Vypnout - ručně**.

Pokud je zvoleno **Vypnout - ručně**, nastavte čas a minuty stisknutím  nebo .

Stiskněte **12-24 h.** na pravé straně obrazovky a vyberte režim času. Pokud zvolíte 12hodinový režim, zobrazí se třetí sloupec pro nastavení dopoledne nebo odpoledne. Zvolte požadovanou volbu.



### Nastavení data

Pro vstup do příslušné podnabídky vyberte **Nastavit datum**.

## Poznámky

Pokud je automaticky poskytnuta informace o datu, není tato položka nabídky dostupná.

Vyberte **Auto nast.** ve spodní části obrazovky. Aktivujte **Zapnout - RDS** nebo **Vypnout - ručně**.


Pokud je zvoleno **Vypnout - ručně**, nastavte datum stisknutím na  nebo .

## Zobrazení hodin

Pro vstup do příslušné podnabídky vyberte **Hodiny**.

Chcete-li vypnout zobrazení digitálních hodin v nabídkách, vyberte **Vyp..**

## Jazyk

Stiskněte  a potom vyberte **NASTAVENÍ**.

Procházejte seznamem a vyberte **Jazyk**.

## Poznámky

Právě aktivní jazyk je označen .

Procházejte seznamem a vyberte požadovaný jazyk.


## Režim parkování zajišťovaného obsluhou

Pokud aktivujete režim parkování zajišťovaného obsluhou (tzv. Valet mode), všechny displeje ve vozidle se uzamknou a v systému nebude možné provádět žádné změny.


### Poznámky

Zprávy související s vozidlem a kamera zadní polohféry zůstanou aktivovány.

## Uzamčení systému

Stiskněte  a potom vyberte **NASTAVENÍ**.

Procházejte seznamem a vyberte **Servisní režim**. Zobrazí se klávesnice.

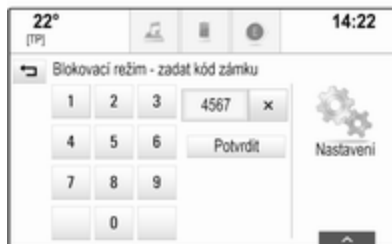

Zadejte čtyřmístný číselný kód a vyberte **Potvrdit**. Znovu se zobrazí klávesnice.

Chcete-li potvrdit první vstup, znovu zadejte čtyřmístný kód a vyberte **Zablokovat**. Systém je uzamčený.

## Odemčení systému

Zapněte informační systém. Zobrazí se klávesnice.




Zadejte příslušný čtyřmístný číselný kód a vyberte **Odblokovat**. Systém je odemčený.


## Zapomenutý kód PIN

Chcete-li resetovat kód PIN na výchozí nastavení, kontaktujte servisní dílnu.

## Displej

Stiskněte  a potom vyberte **NASTAVENÍ**.

Procházejte seznamem a vyberte **Displej**.

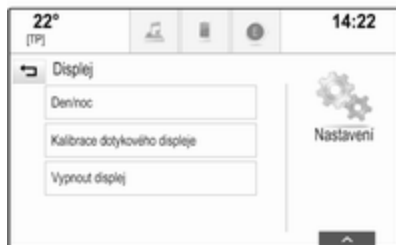

### Režim

Pro vstup do příslušné podnabídky vyberte **Den/noc**.

V závislosti na podmínkách externího osvětlení vyberte nabídku **Den** nebo **Noc**.

Pokud vyberete možnost **Auto**, systém automaticky nastaví displej.

### Kalibrace dotykové obrazovky

Pro vstup do příslušné podnabídky vyberte **Kalibrace dotykového displeje**.




Postupujte podle pokynů na obrazovce a stiskněte odpovídající označené body. Dotyková obrazovka se zkalibruje.

### Vypnutí displeje

Chcete-li vypnout displej, vyberete **Vypnout displej**.

Chcete-li displej znovu zapnout, dotkněte se obrazovky nebo stiskněte tlačítko na ovládacím panelu.

### Obnovení továrního nastavení

Stiskněte  a potom vyberte **NASTAVENÍ**.

Procházejte seznamem a vyberte **Obnovit standardní nastavení**.

### Obnovení nastavení vozidla

Zvolte možnost **Obnovit nastavení vozidla** a obnovte osobní nastavení vozidla. Zobrazí se výstražné hlášení.

Zvolte **Obnovit**. Nastavení se resetuje.

### Vymazání všech soukromých dat

Vyberte možnost **Vymazat všechna soukromá data** a odstraňte následující data:

- spárovaná zařízení Bluetooth
- uložené telefonní seznamy
- seznam kontaktů ve vozidle
- seznam cílů
- oblíbené

Zobrazí se výstražné hlášení.

Zvolte **Vymazat**. Data jsou odstraněna.

### Obnovení nastavení rádia

Vyberte možnost **Obnovit nastavení rádia** a resetujte následující data:


- nastavení zvuku
- nastavení hlasitosti
- nastavení hlasu

- panel aplikací
- zdroje kontaktů

Zobrazí se výstražné hlášení.

Zvolte **Obnovit**. Nastavení se resetuje.

### Informace o softwaru

Stiskněte  a vyberte položku **NASTAVENÍ**.

Procházejte seznamem a vyberte **Informace o softwaru**.



Zobrazí se seznam čísel verzí všech položek nahraných do systému.

### Aktualizace systému

Chcete-li aktualizovat systémový software, kontaktujte servisní dílnu.

# Rádío

Používání .....	32
Hledání stanice .....	32
Rádiový informační systém (RDS) .....	33
Digitální rozhlasové vysílání .....	35

## Používání

Funkce rádia je součástí aplikace **AUDIO**.



## Zapnutí funkce rádia

Vyberte možnost **AUDIO** na úvodní obrazovce a pak vyberte možnost **RÁDIO** v interaktivním panelu.

Alternativně stiskněte tlačítko **RADIO** na ovládacím panelu.

## Volba vlnového pásma

Pro přepínání mezi různými vlnovými pásmy opakovaně vyberte nebo stiskněte **RADIO**.

## Hledání stanice

### Automatické hledání stanic

Pro přehrávání předchozí nebo následující stanice stiskněte ◀◀ nebo ▶▶.

### Manuální hledání stanic

Stiskněte a podržte ◀◀ nebo ▶▶. Odpovídající tlačítko uvolněte těsně před dosažením požadované frekvence.

### Naladění stanice

Vyberte **LADĚNÍ** na interaktivním panelu. Zobrazí se klávesnice.





Stiskněte pole **Přímé ladění** a pak zadejte požadovanou frekvenci. Potvrďte zadání.

## Seznamy stanic

V seznamu stanic FM si můžete vybrat všechny rozhlasové stanice FM, které lze v dané oblasti přijímat.

Chcete-li zobrazit seznam stanic v právě aktivním vlnovém pásmu, můžete volitelně postupovat takto:

- Stiskněte obrazovku.
- Vyberte **PROHLÍŽET** na interaktivním panelu.
- Otočte **MENU**.

Zobrazí se seznam stanic.



## Poznámky

Právě přijímaná stanice je zvýrazněna.

Procházejte seznamem a vyberte požadovanou položku.

## Seznamy kategorií

Řada RDS ⇨ 33 a DAB ⇨ 35 stanic vysílá kód PTY, který specifikuje typ vysílaného programu (např. zprávy). Některé stanice také mění kód PTY v závislosti na právě vysílaném obsahu.

Informační systém ukládá tyto stanice rozříděné podle typu programu do seznamu příslušné kategorie.

## Poznámky

Položka seznamu **Kategorie** je k dispozici pouze pro vlnová pásma FM a DAB.

Vyberte možnost **MENU** v interaktivním panelu a zobrazte odpovídající nabídku vlnového pásma, pak vyberte možnost **Kategorie**.

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných typů kategorií.

Zvolte požadovanou kategorii. Zobrazí se seznam stanic, které vysílají program zvoleného typu. Zvolte požadovanou stanici.

## Aktualizování seznamu stanic

Pokud již není možné přijímat stanice v seznamu stanic pro specifické vlnové pásmo, vyberte **Aktualizovat seznam stanic**.

## Poznámky

Pokud je aktualizován seznam stanic pro určité vlnové pásmo, je také aktualizován odpovídající seznam kategorií.

Na obrazovce se zobrazí **Seznam stanic se aktualizuje**, dokud hledání nebude dokončeno.

## Rádiový informační systém (RDS)


RDS je služba stanic FM, která výrazně usnadňuje nalezení požadované stanice a její bezproblémový příjem.

## Výhody RDS

- Na displeji se zobrazí název programu nastavené stanice namísto její frekvence.
- Během vyhledávání stanice se informační systém naladí pouze na stanice RDS.
- Informační systém vždy naladí vysílací frekvenci nastavené stanice, která vykazuje nejlepší příjem, a to prostřednictvím AF (alternativní frekvence).
- V závislosti na přijímané stanici zobrazí informační systém text rádia, který může obsahovat informace o aktuálním programu.

## Nastavení systému RDS

Chcete-li nakonfigurovat možnosti nastavení systému RDS, aktivujte funkci rádia a pak zvolte vlnové pásmo FM. Vyberte **MENU** na interaktivním panelu a zobrazte nabídku FM.

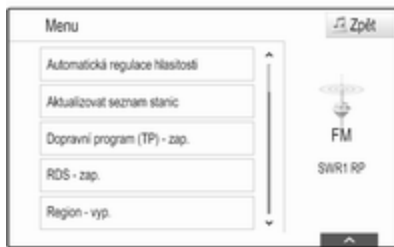

### RDS

Nastavení **RDS - zap.** nebo **RDS - vyp.**.

### Dopravní program (TP)

Stanice rádiové dopravní služby jsou stanice RDS, které vysílají zprávy o dopravním provozu. Pokud je rozhlasová dopravní služba zapnuta, bude aktuálně aktivní funkce po dobu dopravního hlášení přerušena.

Pokud je rozhlasová dopravní služba aktivní, zobrazí se v horní liště hlavních nabídek **[TP]**. Jestliže aktuální stanice (nebo přehrávané médium) není stanice rozhlasové dopravní služby, automaticky se

zobrazí **[ ]** vyhledávání následující dostupné stanice rozhlasové dopravní služby. Po nalezení stanice rozhlasové dopravní služby se symbol **[TP]** zvýrazní. Pokud není nalezena další rozhlasová stanice, na obrazovce zůstane **[ ]**.

Pokud se na příslušné stanici vysílá dopravní hlášení rozhlasové stanice, zobrazí se zpráva.

Chcete-li oznámení přerušit a vrátit se k předchozí aktivované funkci, upozornění zrušte.

Nastavení **Dopravní program (TP) - zap.** nebo **Dopravní program (TP) - vyp.**.

### Oblast

Občas stanice RDS vysílají na různých frekvencích různé regionální programy.

Pokud je zapnuté regionální vysílání, jsou podle potřeby vybírány alternativní frekvence se stejnými regionálními programy. Pokud je regionálního vysílání vypnuté, jsou alternativní frekvence stanic voleny bez ohledu na regionální programy.

Nastavení **Region - zap.** nebo **Region - vyp.**

## Digitální rozhlasové vysílání

DAB je digitální vysílání rozhlasových stanic.

### Výhody DAB

- Stanice DAB jsou namísto vysílacích frekvencí uváděné názvem programu.
- Pomocí DAB je možné vysílat několik rozhlasových programů (služeb) v jediném souboru.
- Kromě vysoce kvalitních služeb digitálního rozhlasového vysílání je DAB také schopen vysílat data související s programem a velké množství dalších datových služeb, včetně informací o cestování a dopravním provozu.
- Dokud může daný přijímač DAB snímat signál odesílaný rozhlasovou stanicí (i v případě, že je tento signál velmi slabý), je zaručena reprodukce zvuku.

- V případě špatného příjmu se automaticky sníží hlasitost za účelem omezení nechtěného rušení.


Pokud je signál DAB příliš slabý a nemůže být přijímačem snímán, příjem se zcela přeruší. Tuto událost můžete vyloučit aktivací **Přepnutí DAB na DAB a/** nebo **Přepnutí DAB na FM** v nabídce DAB (viz níže).

- V případě DAB nedochází k rušení stanicemi, které jsou na sousedních frekvencích (jev, který je typický pro příjem AM a FM).
- Pokud je signál DAB odrážen přírodními překážkami nebo budovami, kvalita příjmu DAB se zlepší, zatímco příjem AM nebo FM se v takových případech výrazně zhorší.
- Pokud je aktivován příjem DAB, tuner FM informačního systému zůstane aktivní na pozadí a průběžně vyhledává stanice FM s nejlepším příjmem. Pokud je aktivní funkce TP ↻ 33, jsou vysílána dopravní hlášení

stanice, která má nejlepší příjem signálu. Deaktivujte TP pokud nechcete přerušovat příjem DAB dopravními hlášeními FM.

### Nastavení DAB

Chcete-li nakonfigurovat možnosti nastavení vysílání DAB, aktivujte funkci rádia a pak zvolte vlnové pásmo DAB. Vyberte **MENU** na interaktivním panelu a zobrazte nabídku DAB.

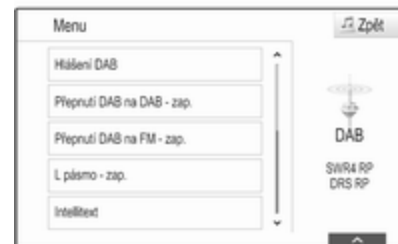

### Hlášení DAB

Kromě hudebních programů vysílá mnoho stanic DAB také hlášení různých kategorií. Pokud aktivujete

některé nebo všechny kategorie, aktuálně přijímaná rozhlasová služba DAB se při hlášení těchto kategorií přeruší.

Zvolte **Hlášení DAB** a zobrazte seznam kategorií DAB.

Zvolte požadované kategorie. Vybrané kategorie jsou označeny s **✓**.

#### **Poznámky**

Zprávy DAB lze přijímat pouze pokud je zapnuto vlnové pásmo DAB.

#### **Propojení DAB s DAB**

Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na stejnou službu (program) na jiném souboru DAB (je-li k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen.

Nastavení **Přepnutí DAB na DAB - zap.** nebo **Přepnutí DAB na DAB - vyp.**

#### **Propojení DAB s FM**

Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na odpovídající stanici aktivní služby DAB (je-li

k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen.

Nastavení **Přepnutí DAB na FM - zap.** nebo **Přepnutí DAB na FM - vyp.**

#### **Pásmo L**

Pokud aktivujete **L pásmo**, informační systém bude přijímat další frekvenční pásmo. Frekvence pásma L sestává z pozemních a družicových rozhlasových stanic (1452 - 1492 MHz).

Nastavení **L pásmo - zap.** nebo **L pásmo - vyp.**

#### **Intellitext**

Funkce **Intellitext** umožňuje příjem doplňkových informací, jako jsou hlášení, finanční informace, sport, zprávy atd.

Pro zobrazení podrobných informací vyberete jednu z kategorií a určitou položku.

# CD přehrávač

Všeobecné informace .....	37
Používání .....	38

## Všeobecné informace

Přehrávač CD informačního systému může přehrávat zvukové CD disky a CD disky MP3/WMA.

### Výstraha

Do zvukového přehrávače byste za žádných okolností neměli vkládat DVD disky, singlové CD disky s průměrem 8 cm nebo tvarované CD disky.

Na CD disky nesmíte dávat žádné nálepky. Tyto disky mohou v CD mechanice uváznout a přehrávač zničit. Poté bude nezbytná výměna tohoto zařízení.

## Důležité informace o zvukových CD discích a CD discích MP3/WMA

- Lze používat následující formáty CD:  
CD, CD-R a CD-RW
- Lze používat následující formáty souborů:

ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2, (Romeo, Joliet)

Může se stát, že soubory MP3 a WMA zapsané v jiných než výše uvedených formátech, nebudou přehrávány správně a že se správně nezobrazí jejich názvy souborů a složek.

- Zvukové CD disky s ochranou proti kopírování, které nespĺňují standard pro zvukové CD disky, se nemusí přehrávat správně nebo vůbec.
- Disky CD-R a CD-RW, které si sami vypálíte, jsou citlivější na nesprávné zacházení, než sériově vypálené CD disky. Je nutné zajistit správné zacházení, obzvláště v případě vlastnoručně vypálených disků CD-R a CD-RW.
- Vlastnoručně vypálené disky CD-R a CD-RW se nemusejí přehrávat správně nebo vůbec.
- Na CD discích se smíšeným režimem (kombinace zvuku a dat, např. MP3) budou rozpoznány a přehrávány pouze zvukové stopy.

- Při vyměňování CD disků dbejte na to, abyste na nich nezanechali otisky prstů.
- Okamžitě po vyjmutí CD disků ze zvukového přehrávače je vložte zpět do jejich obalů, abyste je chránili před poškozením a nečistotami.
- Nečistoty a kapaliny na CD discích mohou zašpinit čočku uvnitř zvukového přehrávače a způsobit poruchy.
- Chraňte CD disky před teplem a přímým slunečním světlem.
- Pro údaje uložené na MP3/WMA CD disku platí následující omezení:  
Maximální počet souborů/skladeb: 800  
Maximální hloubka hierarchie složek: 8  
Nelze přehrávat soubory WMA se správou digitálních práv (DRM) z internetových hudebních obchodů.  
Soubory WMA je možné bezpečně přehrávat pouze v případě že jsou vytvořeny

pomocí aplikace Windows Media Player verze 9 nebo vyšší.

Použitelné přípony seznamu skladeb: .m3u, .pls

Zápisy seznamu skladeb musí být ve formě vzájemně souvisejících drah.

### Poznámky

Tato kapitola popisuje pouze přehrávání souborů MP3, jelikož ovládání pro soubory MP3 a WMA je identické. Při vložení CD se soubory WMA se zobrazí nabídky vztahující se k MP3.

## Používání

### Spuštění přehrávání CD

Zatlačte disk audio CD nebo MP3 potištěnou stranou směrem nahoru do otvoru pro CD, dokud se nezasune dovnitř.

Opakovaně vyberte možnost **MÉDIA** v interaktivním panelu, nebo stiskněte **MEDIA** na ovládacím panelu a aktivujte funkci CD.



### Vyjmutí CD disku

Stiskněte **▲**. CD disk se vysune ze štěrbinu pro CD disk.

Pokud není CD disk po jeho vysunutí vyjmut, po uplynutí několika sekund se zasune dovnitř.

### Funkční tlačítka

#### Pozastavení přehrávání CD

Pro pozastavení přehrávání stiskněte **||**. Tlačítko na obrazovce se změní na **▶**.

Pro obnovení přehrávání stiskněte **▶**.

### Přeskočení k předchozí nebo následující skladbě

Pro přehrání předchozí nebo následující stopy vyberte ◀◀ nebo ▶▶.

Alternativně otočte **MENU** a přeskočte na předchozí nebo následující stopy.

### Rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu

Pro rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu stiskněte a podržte ◀◀ nebo ▶▶.

Alternativně přesuňte posuvník na časovém panelu.

### Seznam stop

Chcete-li zobrazit seznam stop, můžete postupovat takto:

- Stiskněte obrazovku.
- Vyberte **PROHLÍŽET** na interaktivním panelu.
- Otočte **MENU**.

Zobrazí se seznam stop.

### Poznámky

Právě přehrávaná skladba je zvýrazněna.

Procházejte seznamem a vyberte požadovanou položku.

### Poznámky

Podrobný popis pro procházení disků MP3 CD disků, viz ↻ 41.

### Pořadí přehrávání

Vyberte **MENU** na interaktivním panelu a zobrazte nabídku CD.

Pokud je položka **Náhodné přehrávání** nastavena na **Zap.**, všechny skladby na aktivním disku CD jsou přehrávány v náhodném pořadí.

Nastavení **Náhodné přehrávání - zap.** nebo **Náhodné přehrávání - vyp.**

## Externí zařízení

Všeobecné informace .....	40
Poslech rádia .....	41
Přehrávání videa .....	43
Použití aplikací chytrého telefonu .....	43

### Všeobecné informace

Zásuvka AUX a USB slouží pro připojení externích zařízení a je umístěna pod loketní opěrkou ve středové konzole. Vyhledejte podrobný popis zvedání loketní opěrky v uživatelské příručce.

#### Poznámky

Tato zásuvka se musí udržovat čistá a suchá.

### Vstup AUX

Do vstupu AUX je možné připojit přídatná zařízení.

Informační systém dokáže přehrávat hudební soubory z těchto zařízení.

Při připojení do vstupu AUX je signál audia přídatného zařízení přenášen prostřednictvím reproduktorů informačního systému.

Hlasitost a nastavení zvuku lze nastavit pomocí informačního systému. Všechna ostatní nastavení se musí ovládat prostřednictvím přídatného zařízení.

### Připojení/odpojení zařízení

K připojení přídatného zařízení do zásuvky vstupu AUX informačního systému použijte následující kabel:

3pólová pro zdroj zvuku.

Chcete-li zařízení AUX odpojit, zvolte jinou funkci a potom zařízení AUX vytáhněte.

### USB port

K USB portu lze připojit MP3 přehrávač, USB disk nebo chytrý telefon.

Informační systém dokáže přehrávat hudební soubory a filmy z těchto zařízení.

Při připojení k USB portu lze uvedená zařízení ovládat pomocí ovládacích prvků a nabídek informačního systému.

#### Poznámky

Informační systém nepodporuje všechna přídatná zařízení.

Prostudujte si seznam kompatibility na našem webu.

### Připojení/odpojení zařízení

Zařízení USB připojte do USB portu.



### Poznámky

Pokud je připojeno USB zařízení, které nelze načíst, zobrazí se příslušná chybová zpráva a informační systém automaticky přepne na předchozí funkci.

Pro odpojení USB zařízení vyberte jinou funkci a potom vyměňte paměťové USB zařízení.

### Výstraha

Zařízení neodpojujte během přehrávání. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo informačního systému.

### Bluetooth

Zařízení, která podporují hudební profily Bluetooth A2DP a AVRCP, lze připojit k informačnímu systému bezdrátově. Informační systém dokáže přehrávat hudební soubory z těchto zařízení.

### Připojení/odpojení zařízení

Podrobný popis připojení pomocí Bluetooth viz ↗ 70.

### Správa zařízení Bluetooth

Chcete-li změnit připojená zařízení Bluetooth, vyberte možnost **MENU** v interaktivním panelu.

Vyberte **Správa zařízení Bluetooth** a zobrazte seznam zařízení.

Podrobný popis, viz ↗ 70.

### Formáty souborů

Podporována jsou pouze zařízení naformátovaná v souborových systémech FAT32, NTFS a HFS+.

### Poznámky

Některé soubory nemusí být přehrávány správně. To může být způsobeno rozdílným formátem záznamu nebo poškozením souboru.

Soubory z internetových obchodů, u kterých byla uplatněna správa digitálních práv DRM (Digital Rights Management), nelze přehrávat.

Informační systém je schopen přehrávat následující audio a video soubory uložené v externích zařízeních.

### Audio soubory

Přehrávatelné formáty audio souborů jsou .mp3, .wma, .aac, .m4a a .aif.

Při přehrávání souboru s informacemi s příznakem ID3 může informační systém zobrazit například informace o názvu stopy a interpretovi.

### Video soubory

Přehrávatelné formáty video souborů jsou .avi, .mpg, .mp4, .xvid a .wmv.

Obecně jsou podporovány běžné kombinace zvuku a obrazu pro mobilní zařízení.

### Poslech rádia

#### Spuštění přehrávání

Pokud není zařízení připojeno, připojte jej ↗ 40.

Opakovaně vyberte možnost **MÉDIA** v interaktivním panelu, nebo stiskněte **MEDIA** na ovládacím panelu a aktivujte požadované zdrojové médium.

Příklad: hlavní nabídka USB.



## Funkční tlačítka

### Poznámky

Během přehrávání zdroje AUX nejsou funkční tlačítka dostupná.

### Pozastavení přehrávání

Pro pozastavení přehrávání stiskněte **II**.

Pro obnovení přehrávání stiskněte **▶**.

### Přeskočení k předchozí nebo následující skladbě

Pro přehrávání předchozí nebo následující stopy vyberte **◀◀** nebo **▶▶**.

Alternativně otočte **MENU** a přeskočte na předchozí nebo následující stopy.

### Rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu

Pro rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu stiskněte a podržte **◀◀** nebo **▶▶**.

Alternativně přesuňte posuvník na časovém panelu (dostupné pouze pro USB).

## Funkce procházení

### Poznámky

Funkce procházení není dostupná pro zdroje AUX.

Chcete-li zobrazit obrazovku procházení, můžete postupovat takto:

- Stiskněte obrazovku.
- Vyberte **PROHLÍŽET** na interaktivním panelu.
- Otočte **MENU**.



Vyberte **PLAYLISTY**, **UMĚLCI**, **ALBA**, **SKLADBY**, **ŽÁNRY** nebo **VÍC**. **VÍC** obsahuje další kategorie: **Zobrazení složky**, **Podcasts**, **Audio knihy**, **Video** a **Skladatelé**.

Procházejte kategoriemi, dokud nenaleznete požadovanou skladbu. Zvolte skladbu, kterou chcete začít přehrávat.

## Pořadí přehrávání

Pokud je položka **Náhodné přehrávání** aktivována, skladby na aktivním zařízení jsou přehrávány v náhodném pořadí.

### Poznámky

Při přehrávání USB je funkce náhodného přehrávání závislá na režimu vybraného filtru přehrávání skladeb, například album, interpret nebo žánr.

Pro zobrazení odpovídající nabídky audia vyberte **MENU** na interaktivním panelu.

Nastavení **Náhodné přehrávání - zap.** nebo **Náhodné přehrávání - vyp.**

## Přehrávání videa

### Spuštění přehrávání videa

Připojte zařízení ⇨ 40.

Opakovaně vyberte možnost **MÉDIA** v interaktivním panelu, nebo stiskněte **MEDIA** a aktivujte požadované zdrojové médium.

Zvolte **PROHLÍŽET** a poté **VÍC**. Vyberte **Video** a potom požadovaný video soubor. Spustí se přehrávání videa.

### Poznámky

Video lze přehrávat, pokud je zabrzděna parkovací brzda.



### Funkční tlačítka

#### Pozastavení přehrávání

Pro pozastavení přehrávání stiskněte **II**.

Pro obnovení přehrávání stiskněte **▶**.

#### Přeskočení k předchozímu nebo následujícímu souboru

Pro přehrání předchozího nebo následujícího video souboru vyberte **◀◀** nebo **▶▶**.

Alternativně otočte **MENU** a přeskočte na předchozí nebo následující filmové soubory.

### Rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu

Pro rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu stiskněte a podržte **◀◀** nebo **▶▶**.

Alternativně přesuňte posuvník na časovém panelu.

### Nabídka videa

Pro zobrazení nabídky videa vyberte **MENU** na interaktivním panelu.

## Použití aplikací chytrého telefonu

Aplikace promítání telefonu Apple CarPlay™ a Android Auto™ zobrazují vybrané aplikace z vašeho chytrého telefonu na obrazovce informačního systému a umožňují je ovládat přímo pomocí ovládacích prvků informačního systému.


Informujte se u výrobce zařízení, zda je tato funkce kompatibilní s vaším chytrým telefonem a zda je aplikace dostupná ve vaší zemi, ve které se nacházíte.

## Příprava chytrého telefonu

Telefon se systémem Android: Stáhněte si aplikaci Android Auto do svého chytrého telefonu z obchodu Google Play™ Store.

iPhone®: Ujistěte se, že je v chytrém telefonu aktivována funkce SIRI.

## Aktivování promítání telefonu v nabídce nastavení

Stiskněte  a zobrazte úvodní obrazovku, potom vyberte ikonu **NASTAVENÍ**.

Pohybuje se seznamem a vyberte možnost **Apple CarPlay** nebo **Android Auto** a zobrazte podnabídku.

Zkontrolujte zda je aktivována příslušná aplikace.

Chcete-li zobrazit seznam všech zařízení registrovaných pro tuto funkci, vyberte možnost **Správa zařízení**.

## Připojení mobilního telefonu


Chytrý telefon připojte do portu USB  40.

## Spuštění promítání telefonu

Chcete-li spustit funkci promítání telefonu, stiskněte tlačítko  a pak vyberte možnost **PROMÍTÁNÍ**.

### Poznámky

Pokud je aplikace rozpoznána informačním systémem, ikona aplikace se může změnit na **Apple CarPlay** nebo **Android Auto**.

Chcete-li spustit funkci, můžete případně stisknout a podržet tlačítko  několik sekund.

Zobrazená obrazovka promítání telefonu závisí na vašem chytrém telefonu a verzi softwaru.

## Návrat na obrazovku informačního systému

Stiskněte .

# Navigace

Všeobecné informace ..... 45  
 Použití ..... 46  
 Zadání cílového místa ..... 52  
 Navádění ..... 59

## Všeobecné informace

Navigační systém vás bude spolehlivě navádět do cíle.

Při výpočtu trasy se bere v úvahu aktuální dopravní situace. Za tímto účelem přijímá informační systém v aktuální oblasti příjmu dopravní hlášení prostřednictvím RDS-TMC.

Navigační systém však nemůže brát v úvahu dopravní nehody, teprve nedávno změněné dopravní předpisy a rizika nebo problémy, které vzniknou náhle (např. práce na silnici).

### Výstraha

Používání navigačního systému nezabavuje řidiče odpovědnosti za správné, obezřelé chování v dopravním provozu. Musí být vždy dodržovány příslušné dopravní předpisy. Pokud navigační pokyny odporují dopravním předpisům, vždy platí dopravní předpisy.

## Fungování navigačního systému

Poloha a pohyb vozidla jsou detekovány navigačním systémem se snímači. Ujetá vzdálenost se určuje na základě signálu z tachometru vozidla a zatáčení v zatáčkách pomocí gyro snímače. Poloha je zjišťována pomocí družic GPS (Global Positioning System).

Na základě porovnání signálů ze snímačů s digitálními mapami lze polohu určit s přesností cca. 10 metrů.

Systém rovněž pracuje při nedostatečné intenzitě signálu GPS. Přesnost stanovení polohy se však snižuje.

Po zadání adresy cíle nebo bodu zájmu (nejbližší čerpací stanice, hotel apod.) se vypočítá trasa z aktuálního místa do zvoleného cíle.

Navádění trasy se provádí hlasovým výstupem a pomocí šipky a také s pomocí zobrazení vícebarevné mapy.

## Důležité informace

### Systém dopravních informací TMC a dynamické navádění trasy

Systém dopravních informací TMC přijímá všechny aktuální dopravní informace z rádiových stanic TMC. Tato informace je zahrnuta do výpočtu celkové trasy. Během tohoto procesu je trasa plánována tak, aby se bylo možné vyhnout dopravním problémům vztahujícím se k předvoleným kritériím.

Pokud se během aktivního navádění trasy vyskytne dopravní problém, zobrazí se v závislosti na předběžném nastavení zpráva o tom, zda by se trasa měla změnit.

Dopravní informace TMC se zobrazují na displeji s mapou jako symboly nebo jako podrobný text nabídky zpráv TMC.


Aby bylo možné používat dopravní informace TMC, musí systém přijímat stanice TMC v příslušném regionu.

Dopravní stanice TMC mohou být navoleny v nabídce navigace ↗ 46.

### Mapové podklady

Všechna potřebná data map jsou uložena v informačním systému. Chcete-li aktualizovat mapový software prostřednictvím portu USB, kontaktujte svou servisní dílnu.

## Použití

Chcete-li zobrazit mapu navigace, stiskněte  a potom vyberte ikonu **NAV.**

**Navádění trasy není zapnuto**




Aktuální umístění je signalizováno kruhem s šipkou ukazující ve směru jízdy.

Po uplynutí asi 15 sekund může panel aplikací a interaktivní panel zmizet, aby se mapa zobrazila na celé mapě.



Chcete-li znovu zobrazit panel aplikací a interaktivní panel, stiskněte jakýkoliv místo na obrazovce.

## Zapnuté navádění trasy

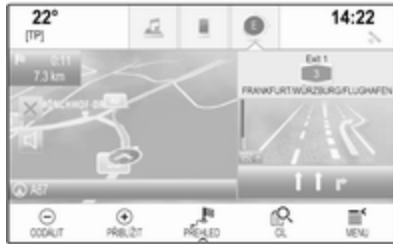

- Zobrazí se mapa.
- Aktivní trasa je označena barevnou čarou.
- Pohybující se vozidlo je označeno kroužkem.
- Následující odbočovací manévr je označen šipkou na pravé straně obrazovky.
- Navádění do jízdnic pruhů je na pravé straně obrazovky.

- Čas příjezdu je zobrazen nad symbolem šipky.
- Vzdálenost k následujícímu odbočovacímu manévru je zobrazena pod šipkou.

Informační centrum řidiče, téma Sport:



- Zobrazí se název trasy, na které se právě nacházíte.
- Následující odbočovací manévr je označen šipkou.
- Zobrazí se vzdálenost k následujícímu odbočovacímu manévru.

## Manipulace s mapou

### Posun


Chcete-li se pohybovat po mapě, umístíte prst kdekoli na obrazovce a pak jej přesunete nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo, podle směru ve kterém se posouváte.

Mapa se posune odpovídajícím způsobem a zobrazí novou část.

Pro návrat do aktuální polohy, vyberte **RESET** na interaktivním panelu.

### Centrování

Stiskněte požadované místo na obrazovce. Mapa se vycentruje okolo tohoto umístění.

Červený  se zobrazí v odpovídajícím umístění a na jmenovce se zobrazí odpovídající adresa.



Pro návrat do aktuální polohy, vyberte **RESET** na interaktivním panelu.

### Zvětšování/zmenšování

Pro zvětšení vybraného místa na mapě vyberte **PŘIBLÍŽIT**.

Chcete-li obraz znovu zmenšit a zobrazit větší plochu okolo výběru, vyberte **ODDÁLIT**.

### Tlačítko přehledu

Během aktivního navádění po trase se zobrazí tlačítko **PŘEHLED** v interaktivním panelu.

Chcete-li zobrazit přehled právě aktivní trasy na mapě, vyberte **PŘEHLED**.

Tlačítko na obrazovce se změní na **RESET**.

Pro návrat do normálního zobrazení vyberte **RESET**.


### Zobrazení mapy

#### Režim zobrazení

Pro zobrazení příslušné podnabídky vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Zobrazení mapy**.

Vyberte požadované zobrazení mapy (**3D zobrazení**, **Náhled ve směru jízdy**, **Směrem na sever**).

#### Poznámky

Alternativně můžete opakovaně vybrat možnost  v panelu aplikací a rychle přepnout mezi různými zobrazeními mapy (**3D zobrazení**, **Náhled ve směru jízdy**, **Směrem na sever**).

### Audio informace

Pokud je nastavena možnost **Audio informace - zap.**, na obrazovce mapy se zobrazí informace o právě přehrávané stanici, albu nebo skladbě.

Pro zobrazení příslušné podnabídky vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Zobrazení mapy**.

Nastavení **Audio informace - zap.** nebo **Audio informace - vyp.**

### Režim displeje

Pro zobrazení příslušné podnabídky vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Zobrazení mapy**.

Zvolte **Režim Den / Noc**.

V závislosti na podmínkách externího osvětlení, aktivujte **Den** nebo **Noc**.

Pokud chcete nastavit obrazovku automaticky, aktivujte **Auto**.

### Zobrazení budov

Pro zobrazení příslušné podnabídky vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Zobrazení mapy**.



Budovy je možné zobrazit ve 3D nebo normálním zobrazení.

Nastavení **Budovy 3D – zap.** nebo **Budovy 3D – vyp.**

### Funkce automatického zvětšení

Pro zobrazení příslušné podnabídky vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Zobrazení mapy**.

System může zvětšit nebo zmenšit mapu v případě speciálních manévrů.

Nastavení **Autozoom – zap.** nebo **Autozoom – vyp.**

### Ikony POI

Pro zobrazení příslušné podnabídky vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Zobrazit ikony POIs**.

Je-li aktivována položka **Ikony POI**, na mapě jsou zobrazeny body zájmu okolo aktuálního umístění nebo podél trasy.

Nastavení **Ikony POI - zap.** nebo **Ikony POI - vyp.**

Pokud je položka **Ikony POI** nastavena na **Zap.**, aktivujte kategorii bodů zájmu POI, které chcete zobrazit.

Zvolte **Vymazat vše**, chcete-li zrušit výběr všech kategorií.

### Informace o aktuálním umístění

Vyberte **MENU** na interaktivním panelu a zobrazte nabídku navigace.



Vyberte **Aktuální poloha** a zobrazte příslušnou podnabídku s podrobnostmi o nejbližší adrese, souřadnicích a bodech zájmu (↷ 52) okolo aktuální polohy.



### Nejbližší adresa

Z této podnabídky můžete uložit nejbližší adresu do systému.

Pro zobrazení podrobností cíle vyberte **Nejbližší adresa**.

Podrobný popis uložení adresy, viz

- jako kontakt ↷ 23
- jako oblíbenou položku ↷ 18

### Body zájmu

Z této podnabídky můžete začít navádění po trase do jednoho z nejbližších míst zájmu.

Zvolte požadovaný bod zájmu. Zobrazí se podrobnosti o cíli.

Zvolte **Spustit**.

Podrobný popis zadání cíle, viz  
⇨ 52.

## Správa navigačních dat

Vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Osobní údaje**.

Zobrazí se seznam různých umístění dat navigační aplikace.

### Seznam kontaktů

Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Kontakty**.

Chcete-li odstranit všechny záznamy ze seznamu kontaktů, vyberte **Vymazat všechny záznamy**. Potvrďte zobrazenou zprávu a odstraňte celý seznam kontaktů.

Chcete-li zobrazit kontakty v režimu úprav, vyberte možnost **Upravit seznam kontaktů**.

Podrobný popis úprav seznamu kontaktů, viz ⇨ 23.

### Seznam nedávných cílů

Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Poslední cíle**.

Chcete-li odstranit všechny záznamy ze seznamu posledních cílů, vyberte **Vymazat všechny cíle**. Potvrďte zobrazenou zprávu a odstraňte celý seznam nedávných cílů.

Chcete-li odstranit jednotlivé cíle, vyberte možnost **Vymazat jednotlivé cíle**. Zobrazí se příslušný seznam nedávných cílů. Vyberte možnost – vedle odpovídajícího cíle. Potvrďte zobrazenou zprávu a odstraňte cíl.

### Stažené body zájmu POI

Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Moje POIs**.

Body zájmu POI, které byly předtím staženy do systému, mohou být odstraněny. Ostatní body zájmu POI v systému setrvají.

Chcete-li odstranit všechny záznamy ze seznamu kontaktů, vyberte **Vymazat všechny Moje POIs**. Potvrďte zobrazenou zprávu a odstraňte celý seznam bodů POI.

Chcete-li odstranit pouze jednotlivé kategorie, vyberte možnost **Vymazat osobní kategorie** a zobrazte seznam kategorií bodů POI. Vyberte možnost

– vedle odpovídající kategorie. Potvrďte zobrazenou zprávu a odstraňte kategorii.

### Nahrání dat cíle do zařízení USB

Pro pozdější použití, například v jiném vozidle, můžete uložit seznam kontaktů vozidla a body POI stažené dříve (například "Vytvoření a stažení uživatelem definovaných bodů POI" níže) do zařízení USB:

Zvolte **Načíst uložená data lokalit**.

Seznam kontaktů a data POI jsou uložena na připojeném zařízení USB ve složkách "F:\myContacts", respektive "F:\myPOIs", kde "F:\" je kořenová složka zařízení USB.

### Poznámky

Tato funkce může být použita pouze v případě, že je připojeno zařízení USB s dostatečným paměťovým prostorem.

### Funkce automatického dokončování

Chcete-li odstranit seznam zadaných cílů používaných funkcí automatického dokončování, vyberte možnost **Vymazat automatické doplňování**.

## Stahování dat kontaktů

Seznam kontaktů vozidla si můžete vyměňovat s informačními systémy jiných vozidel:

Chcete-li nahrát data do zařízení USB, viz také "Nahrávání navigačních dat do zařízení USB" výše.

Připojte zařízení USB do informačního systému jiného vozidla ↪ 40.

Zobrazí se zpráva, která vás vyzve k potvrzení stahování.

Po potvrzení jsou data kontaktů stažena do informačního systému.

Stažené kontakty jsou pak volitelné prostřednictvím nabídky **KONTAKTY** ↪ 23.

## Vytváření a stažení uživatelem nadefinovaných bodů zájmů (Moje POIs)

Kromě předdefinovaných bodů POI již uložených do informačního systému můžete vytvořit uživatelem definované POI, které splní vaše

osobní požadavky. Vytvoření uživatelské body zájmu lze stáhnout do informačního systému.

Pro každý bod zájmu POI musíte nadefinovat popisný název a souřadnice GPS (zeměpisnou šířku a délku) polohy příslušného místa.

Po stažení dat POI do informačního systému naleznete odpovídající POI jako volitelné cíle v nabídce **Moje POIs**, viz "Výběr bodu zájmu" v kapitole "Zadání cílového místa" ↪ 52.

### Vytvoření textového souboru s daty POI

Vytvořte textový soubor (například pomocí jednoduchého textového editoru) s libovolným názvem a příponou **.poi**, například "TomsPOIs.poi".

#### Poznámky

Při ukládání textového souboru je nutné zvolit kódování znaků **UTF-8** (Unicode). V opačném případě nemusí být data POI správně importována do systému.



Zadejte data POI do textového souboru v následujícím formátu:

**Zeměpisná délka, zeměpisná šířka, "Název bodu zájmu", "Případné další informace", "Číslo telefonu"**

Příklad:

**7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567"**, viz obrázek výše.

Souřadnice GPS musí být vyjádřeny v desetinných stupních a mohou být převzaty například z topografické mapy.

Další informace a telefonní čísla jsou volitelné. Pokud například nejsou požadovány žádné další informace, je nutné do příslušného místa zadat "".

Příklad:

**7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".**

Název bodu POI a další informace nesmí překročit délku 60 znaků. Telefonní číslo nesmí překročit 30 znaků.

Informace o bodech zájmů pro každou adresu cíle se musí zadávat do samostatných řádků. Viz obrázek nahoře.

### Uložení dat POI do paměti USB

V kořenovém adresáři USB paměti vytvořte složku s názvem "**myPOIs**", např. "F:\myPOIs", přičemž "F:\" je kořenový adresář USB paměti.

Do složky "myPOIs" uložte textový soubor s cílovými body zájmu, např. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

### Uspořádání informací o bodech zájmů POI v různých vnořených složkách

Volitelně můžete uspořádat textové soubory v několika náhodně nazvaných vnořených složkách (max. hloubka struktury vnořených složek: 2).

Příklady: F:\myPOIs\AnnsPOIs nebo F:\myPOIs\MyJourney\London, kde F:\ je kořenový adresář paměti USB.

#### Poznámky

Do složky lze ukládat pouze vnořené složky nebo pouze soubory POI. Směsice obou těchto typů souborů a složek nebude správně importována do systému.

Po stažení jednotlivých takto uspořádaných informací o bodech zájmu do informačního systému (viz popis stažení dále), se zobrazí nabídka **Moje POIs** se seznamem vnořených nabídek, které můžete zvolit.

Po výběru vnořené nabídky nebo další vnořené nabídky se zobrazí příslušný seznam importovaných kategorií bodů zájmu.

### Stahování informací o bodech zájmů do informačního systému

Připojte zařízení USB s daty k uživatelským bodům zájmu na USB port ⇨ 40 informačního systému.


Zobrazí se zpráva, která vás vyzve k potvrzení stahování.

Po potvrzení budou data POI stažena do informačního systému.

Stažené body POI pak lze volit jako cíle v nabídce **Moje POIs**, viz "Výběr bodu zájmu" v kapitole "Zadání cílového místa" ⇨ 52.

### Zadání cílového místa

Navigační aplikace poskytuje různé možnosti pro nastavení cíle pro navádění po trase.

Pro zobrazení mapy navigace stiskněte  a potom vyberte ikonu **NAV**.

Vyberte možnost **CÍL** v interaktivním panelu a pak vyberte jednu z možností zadávání adresy.



### Jednorázové zadání cíle

Stiskněte vstupní pole v horní řádce nabídky. Zobrazí se klávesnice.

Podrobný popis nabídky klávesnic, viz ↗ 17.

Zadejte adresu nebo vyhledejte termín a zadání potvrďte.

Jsou vytvořeny dva seznamy s možnými cíli. Chcete-li mezi kartami seznamů přepnout, stiskněte **Adresa** nebo **POI** v horním řádku obrazovky.

Seznam adres:



Seznam bodů POI:



Podrobný popis bodů POI naleznete v nabídce "Zadání bodů POI" níže.

Vyberte jeden z cílů. Zobrazí se podrobnosti o cíli.



Pro spuštění navádění po trase zvolte **Spustit**.

### Obrazovka pro zadání adresy

Zvolte **ADRESA**. Zobrazí se obrazovka **Zadání adresy**.

Stiskněte jedno z pole pro zadávání dat vedle položek zadávání adresy. Zobrazí se klávesnice.

Podrobný popis nabídky klávesnic, viz ↗ 17.

Zadejte požadované informace o cíli.

### Poznámky

Obrazovku není nutné zcela vyplnit.

Chcete-li potvrdit zadávaná data, vyberte možnost ✓ v horním pravém rohu obrazovky.

Pokud podle zadaných informací existuje více než jeden možný cíl, zobrazí se seznam všech odpovídajících cílů. Zvolte požadovanou adresu.

Zobrazí se podrobnosti o cíli.

Pro spuštění navádění po trase zvolte **Spustit**.

### Obrazovka pro zadání křižovatky

Zvolte **KŘÍŽOVATKA**. Zobrazí se obrazovka **Zadání křižovatky**.

Stiskněte jedno z pole pro zadávání dat vedle položek zadávání adresy. Zobrazí se klávesnice.

Podrobný popis nabídky klávesnic, viz ↗ 17.

Zadejte požadované informace o cíli.

Chcete-li potvrdit zadávaná data, vyberte možnost ✓ v horním pravém rohu obrazovky.

Pokud podle zadaných informací existuje více než jeden možný cíl, zobrazí se seznam všech odpovídajících cílů. Zvolte požadovanou adresu.

Zobrazí se podrobnosti o cíli.

Pro spuštění navádění po trase zvolte **Spustit**.

### Zadání bodů POI

Bod zájmu (POI) představuje konkrétní místo, které mohou být obecně zajímavé, například čerpací stanice, parkoviště nebo restauraci.

Data uložená v navigačním systému obsahují velký počet předdefinovaných bodů POI, které jsou na mapě označeny (je-li aktivováno, ↗ 46).

Můžete uložit jednotlivé body POI do systému, viz také "Vytváření a stahování uživatelem definovaných bodů POI" v kapitole "Použití" ↗ 46.

Tyto body POI lze zvolit jako cíle prostřednictvím hlavní kategorie POI **Moje POIs**.

Chcete-li vybrat bod zájmu POI jako cíl pro navádění po trase, vyberte **CÍL** na interaktivním panelu a potom **POIs**. Zobrazí se seznam výběrů hledání v dané oblasti.

### Nastavení místa hledání

Vyberte jednu z možností.



### Poznámky

Možnosti **POI podél trasy** a **POI blízko cíle** jsou dostupné pouze v případě, že je aktivní navádění po trase.

Pokud vyberete možnost **POI v jiném místě**, zobrazí se klávesnice.

Podrobný popis nabídky klávesnic, viz ↻ 17.

Zadejte požadované umístění a zadání potvrďte.

Zobrazí se seznam kategorií bodů POI.

### Hledání bodů POI prostřednictvím kategorií

Vyberte jednu z hlavních kategorií v seznamu. Zobrazí se seznam podkategorií.

Pro zobrazení všech dostupných bodů zájmu POI v příslušné hlavní kategorii vyberte **Zobrazit vše**.

Procházejte seznamem a vyberte požadovaný bod POI.

Chcete-li zobrazit všechny body POI v jedné podkategorii, vyberte odpovídající podkategorii.

Procházejte seznamem a vyberte požadovaný bod POI.

Zobrazí se podrobnosti o cíli.

Chcete-li zobrazit další informace o bodech POI, stiskněte tlačítko **Info** v pravém horním rohu obrazovky.

Pro spuštění navádění po trase zvolte **Spustit**.

### Hledání bodů POI zadáním názvu

Pro vyhledání určitého bodu zájmu POI, kategorie nebo specifického umístění vyberte **Zadejte jméno** v seznamu hlavních kategorií bodů zájmu POI nebo v jednom ze seznamů podkategorií. Zobrazí se klávesnice.

Podrobný popis nabídky klávesnic, viz ↻ 17.

Zadejte požadovaný název nebo kategorii.

Pro potvrzení vstupu stiskněte **✓**. Zobrazí se podrobnosti o cíli.

Chcete-li zobrazit další informace o bodech POI, stiskněte tlačítko **Info** v pravém horním rohu obrazovky.

Pro spuštění navádění po trase zvolte **Spustit**.

### Seznam nedávných cílů

Zvolte **PŘEDCHOZÍ**.

Zobrazí se seznam všech nedávných cílů.



Vyberte jeden ze záznamů. Zobrazí se podrobnosti o cíli.

Pro spuštění navigace po trase zvolte **Spustit**.


### Seznam kontaktů

Zvolte **KONTAKTY**. Zobrazí se seznam kontaktů.



### Ikona rychlé funkce

Pokud existuje pouze jedna uložená adresa pro daný kontakt, zobrazí se ikona rychlé trasy vedle odpovídajícího záznamu v seznamu kontaktů.

Pro přímé zobrazení podrobností cíle vyberte .

Pro spuštění navigace po trase zvolte **Spustit**.

### Zobrazení podrobností kontaktu


Pokud existuje více než jedna uložená adresa kontaktu, vyberte požadovaný záznam kontaktu. Zobrazí se podrobnosti o kontaktu.

Vyberte jednu z adres uloženého kontaktu. Zobrazí se podrobnosti o cíli.

Pro spuštění navigace po trase zvolte **Spustit**.

### Zvolení adresy z mapy

Klepněte do požadovaného umístění na mapě. Mapa se vycentruje okolo tohoto umístění.

Červený  se zobrazí v odpovídajícím umístění a na jmenovce se zobrazí odpovídající adresa.



Klepněte na jmenovku. Zobrazí se podrobnosti o cíli.




Pro spuštění navádění po trase zvolte **Spustit**.

### Cesty s vloženými cíli

Traťový bod je mezilehlý cíl, který je zvažován ve výpočtech trasy do konečného cíle. Chcete-li vytvořit traťový bod, můžete přidat jeden nebo několik traťových bodů.

Zadejte nebo vyberte konečný cíl trasy po traťových bodech a spusťte navádění po trase.

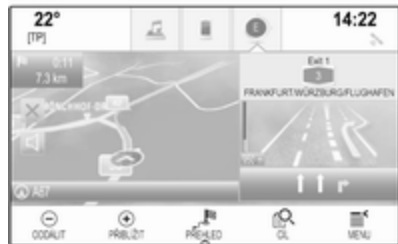


Během aktivního navádění po trase vyberte **CÍL** na interaktivním panelu zobrazené mapy.

Alternativně stiskněte symbol šipky označující váš následující odbočovací manévr na pravé straně obrazovky, a zobrazte nabídku navádění po trase. Zvolte **CÍL** v interaktivním panelu nabídky navádění po trase.

Zadejte nebo vyberte novou adresu.



Zvolte **Spustit**. Zobrazí se zpráva.

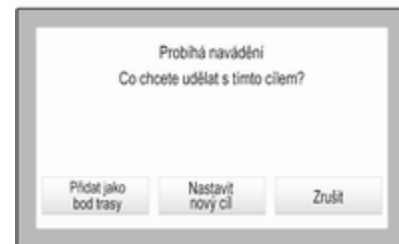

Zvolte **Přidat jako bod trasy**. Trasa se přepočte a do aktuální trasy je přidán nový cíl jako traťový bod.

V případě potřeby přidejte další traťové body podle výše uvedeného postupu.



Pro uložení celé trasy včetně traťových bodů vyberte **Uložit**.

Trasa podle traťových bodů se uloží do seznamu kontaktů ve složce **Uložené trasy** a je označena podle konečného cíle.

Uloženou trasu podle traťových bodů lze ze seznamu kontaktů vyvolat.

Podrobný popis uprav trasy traťových bodů, viz ↗ 59.

## Nový cíl

Chcete-li nastavit nový cíl, můžete zrušit navádění po trase do aktuálního cíle a pak zadat nový cíl. Alternativně můžete přímo zadat nový cíl.

Během aktivního navádění po trase vyberte **CÍL** na interaktivním panelu zobrazené mapy.

Alternativně stiskněte symbol šipky označující váš následující odbočovací manévř na pravé straně obrazovky, a zobrazte nabídku navádění po trase. Zvolte **CÍL** v interaktivním panelu nabídky navádění po trase.

Zadejte nebo vyberte novou adresu.

Zvolte **Spustit**. Zobrazí se zpráva.

Zvolte **Nastavit nový cíl**. Trasa se přepočítá a je nastaven nový cíl.

## Volání cíle

Po zadání cíle a před započítím navádění po trase se zobrazí podrobnosti o cíli.

Chcete-li zahájit volání do vybraného cíle, vyberte **Zavolat**.

## Poznámky

Tlačítko **Zavolat** je dostupné pouze v případě, že je pro odpovídající umístění uloženo telefonní číslo.

## Uložení cílů

### Zadání kontaktů

Po zadání cíle a před započítím navádění po trase se zobrazí podrobnosti o cíli.

Chcete-li uložit příslušný cíl do seznamu kontaktů, vyberte **Uložit**. Podrobný popis uložení adresy do seznamu kontaktů, viz ↗ 23.

### Poznámky

Tlačítko **Uložit** je dostupné pouze v případě, že adresa již nebyla v systému uložena.

### Oblíbené

Oblíbené položky mohou být uloženy téměř ze všech obrazovek.

Podrobný popis uložení oblíbených cílů, viz ↗ 18.

## Navádění

Navigační systém po trase navádí pomocí vizuálních pokynů a hlasových výzev (hlasové navádění).

### Vizuální pokyny

Vizuální pokyny jsou zobrazovány na displeji.



### Hlasové výzvy navigace

Před křižovatkou, na které máte zabočit, informují hlasové výzvy navigace o směru, kam máte zabočit. Chcete-li aktivovat funkci hlasových výzev a nastavit hlasitost, viz také pokyny "Nastavení hlasové navigace" níže.

## Spuštění a zrušení navádění po trase

### Spuštění navádění po trase

Chcete-li spustit navádění po trase do nového cíle, vyberte **Spustit** ve zobrazení cílů.

Chcete-li přímo zahájit navádění po trase do posledního vybraného cíle, vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Pokračovat do**.

Navádění po trase do posledního vybraného cíle je obnoveno.

### Zrušení navádění po trase

Chcete-li zrušit navádění po trase, můžete postupovat takto:

- Stiskněte tlačítko **X** na obrazovce navigační mapy.
- Vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Zrušit trasu**.
- Stiskněte symbol šipky označující váš následující odbočovací manévř na pravé straně obrazovky, a zobrazte nabídku navádění po trase (viz

"Nabídka navádění po trase" níže).

Vyberte **UKONČIT** na interaktivním panelu.

## Nastavení hlasové navigace

### Funkce ztlumení zvuku

Chcete-li dočasně vypnout výstup hlasových výzev navigace, vyberte možnost **⏸** na levé straně obrazovky s mapou. Ikona se změní na **⏸**.

Chcete-li zvuk opět zapnout, znovu vyberte položku **⏸**.

### Hlasové výzvy

Pro zobrazení příslušné podnabídky vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Volba hlasu navigace**.

Je-li položka **Hlasové pokyny - zap.** nastavena, jsou hlasové výzvy navigace přečteny systémem, funkcí aktivního navádění po trase.

Nastavení **Hlasové pokyny - zap.** nebo **Hlasové pokyny - vyp.**

Pokud je volba nastavena na **Vyp.**, nejsou systémem poskytovány žádné hlasové výzvy navigace.

### Hlasové pokyny během telefonních hovorů

Pro zobrazení příslušné podnabídky vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Volba hlasu navigace**. Zvolte možnost **Pokyny během telefonátu**.

Je-li vybrána položka **Zap.**, jsou hlasové výzvy navigace přečteny také během telefonních hovorů.

Je-li vybrána položka **Vyp.**, nejsou poskytovány žádné hlasové výzvy.


Je-li vybrána položka **Signál**, ozve se zvukový signál místo oznámení.

### Hlasitost

Pro nastavení hlasitosti hlasových výzev vyberte – nebo +.

### Informace o dopravních nehodách

#### Seznam událostí v dopravě

Chcete-li zobrazit seznam dopravních nehod v blízkosti aktuálního umístění vozidla, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **DOPRAVA**.

Alternativně pro zobrazení příslušné podnabídky vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Provoz**. Zvolte možnost **Zobrazit dopravní události v okolí**.

Pokud navádění po trase není aktivní, následujícím způsobem se zobrazí seznam:




Pokud je aktivní navádění po trase, zobrazí se dvě další tlačítka obrazovky: **Vše** pro zobrazení seznamu všech dopravních nehod, a **Na trase** pro zobrazení seznamu pouze těch nehod, které se týkají aktuální trasy.

Standardně je seznam tříděn podle vzdálenosti od místa vozidla. Chcete-li třídít seznam abecedně, vyberte možnost **Sefadit** v horním řádku obrazovky.

Stiskněte jeden z prvků seznamu a zobrazte podrobné informace o odpovídající dopravní nehodě.

### Poznámky

Pokud byl seznam dopravy zadán prostřednictvím tlačítka obrazovky **DOPRAVA** na úvodní obrazovce, stisknutím tlačítka  v levém horním rohu aktivujete nabídku nastavení dopravy.

### Dopravní ikony na mapě

Je-li nastavena položka **Zobrazit ikony na mapě - zap.**, na mapě jsou zobrazeny ikony dopravních nehod okolo aktuálního umístění a podél trasy.

Nastavení **Zobrazit ikony na mapě - zap.** nebo **Zobrazit ikony na mapě - vyp.**

### Vedení trasy

Tato podnabídka obsahuje nastavení způsobu, kterým může systém pracovat s dopravními nehodami před a během navádění trasy.

Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Nastavení objetí překážky**.

Pokud se chcete obecně vyhnout pomalé dopravě, nastavte **Objet pomalou dopravu** na **Zap.**.

Zvolte **Překážku automaticky objet** nebo **Zeptat se před objetím**.

### Typy dopravních nehod

Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Dopravní informace**.

Zvolte typy dopravních nehod, kterým se chcete vyhnout.

### Stanice TMC

Rozhlasové stanice TMS poskytují informace o aktuální dopravní situaci s ohledem na výpočet trasy.

### Poznámky

V závislosti na zemi, ve které se nacházíte, je služba TMC posílena funkcí PayTMC, která integrována do informačního systému.

Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Stanice TMC**.

Výchozí nastavení je **Auto** s ohledem na různé stanice TMC.

Chcete-li sledovat specifickou stanici TMC, vyberte ji ze seznamu.

Pokud tato stanice již není přijímána, systém přepne zpět na funkci **Auto**.

### Nastavení trasy

Pro zobrazení příslušné podnabídky vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Možnosti trasy**.

### Styl trasy

Chcete-li definovat kritéria trasy, která mohou být vypočítána, vyberte **Typ trasy**.

Ze seznamu vyberte **Nejrychlejší**, **Ekologická** nebo **Nejkratší**.

Pokud vyberete **Ekologická**, ekologicky přívětivý styl trasy může být uzpůsoben zatížení vozidla.

Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Upravit profil ekologické jízdy**.

Opakovaně vyberte **Zatížení střechy** a **Přívěs** a přepněte mezi dostupnými možnostmi zatížení. Nastavte možnosti podle potřeby.

### Výběr silnice

Ze seznamu vyberte, který typ silnice má být zahrnut do výpočtu trasy.

### Změna trasy

Chcete-li změnit trasu během aktivního navádění, stiskněte symbol šipky označující váš následující odbočovací manévr na pravé straně obrazovky.

Zobrazí se nabídka navádění po trase.

### Poznámky

Nabídka navádění po trase může být zobrazena pouze v případě, že navádění aktivní.

Nabídka navádění po trase poskytuje dodatečné možnosti pro nastavení změny trasy během aktivního navádění po trase.

**Zobrazení seznamu odboček**

V seznamu odboček se zobrazí všechny ulice na vypočítané trase, počínaje aktuálním místem.

Zvolte **ODBOČKY** v interaktivním panelu nabídky navádění po trase. Zobrazí se seznam odboček a systém přečte následující manévry.



Každá položka v seznamu může obsahovat následující informace:

- název ulice, dálnice nebo dálniční křižovatky
- směrová šipka

- vzdálenost k další ulici na trase
- odhadovaný čas dojezdu do následující ulice

Chcete-li zobrazit všechny dostupné informace o určité položce seznamu, vyberte odpovídající položku a pak zvolte **Info** na horní řádce obrazovky.

**Vyloučení ulic z navádění po trase**

Jakmile se spustí navádění po trase, můžete vyloučit z předchozí vypočítané trasy některé ulice. Trasa je přepočtena a jsou vynechány vyloučené ulice.

Zvolte **VYHNOUT SE** v interaktivním panelu nabídky navádění po trase. Zobrazí se seznam odboček.

Zvolte ulici, dálnici nebo dálniční křižovatku, které se chcete vyhnout. Zobrazí se zpráva.

Zvolte požadovanou volbu vzdálenosti.

Odpovídající ulice nebo dálnice je zobrazena v části **Objeté oblasti** na horním okraji seznamu odboček, červeně označené **✓**.

**Poznámky**

Část **Objeté oblasti** rovněž obsahuje silnice, kterým se má systém automaticky vyhnout v důsledku dopravních nehod.

Chcete-li znovu vyloučenou zahrnout ulici nebo dálnici do trasy, zrušte výběr příslušné položky v seznamu.

**Zobrazení seznamu traťových bodů**

Pokud se nacházíte v traťovém bodu, nabídka navádění po trase bude obsahovat další funkce nabídky určené pro změnu traťových bodů trasy.

Seznam traťových bodů zobrazuje všechny traťové body vypočtené trasy po traťových bodech, počínaje následujícím traťovým bodem.

Zvolte **BODY TRASY** v interaktivním panelu nabídky navádění po trase. Zobrazí se seznam traťových bodů.



Každá položka v seznamu může obsahovat následující informace:

- název nebo adresa traťového bodu
- vzdálenost do následujícího traťového bodu
- odhadovaný čas dojezdu do následujícího traťového bodu

### Úprava trasy po traťových bodech

Chcete-li uspořádat trasu s traťovými body podle potřeby, vyberte možnost **UPRAVIT** v interaktivním panelu nabídky navádění po trase. Zobrazí se seznam traťových bodů.

Chcete-li změnit polohu traťových bodů v seznamu, vyberte ▲ a ▼ vedle příslušných položek seznamu.

Chcete-li odstranit traťový bod v seznamu, vyberte X.

Pro uložení změn vyberte **Uložit** v horní části obrazovky.

### Optimalizace trasy po traťových bodech

Pokud bylo přidáno několik traťových bodů a trasa byla několikrát upravována, může být nutné znovu uspořádat traťové body v nejúčinnějším pořadí.

Zvolte **OPTIMÁLNĚ** v interaktivním panelu nabídky navádění po trase.

Vyčkejte, dokud nebude seznam traťových bodů aktualizován.

Pro uložení změn vyberte **Uložit** v horní části obrazovky.

## Rozpoznávání řeči

Všeobecné informace .....	64
Použití .....	66

### Všeobecné informace

#### Integrované rozpoznávání hlasu

Integrované rozpoznávání řeči prostřednictvím informačního systému umožňuje ovládat několik funkcí systému prostřednictvím hlasového vstupu. Rozpoznává příkazy a číselné sekvence nezávisle na případné mluvící osobě. Příkazy a číselné sekvence je možné vyslovovat bez hlasové pauzy mezi jednotlivými slovy.

V případě nesprávného ovládání nebo povelů systém rozpoznávání řeči vizuálně nebo akusticky zareaguje a požádá vás o opětovné zadání požadovaného příkazu. Jinak toto rozpoznávání řeči potvrdí důležité příkazy a bude se dotazovat, pokud je to třeba.

Obecně existují různé možnosti, jak vyslovovat příkazy k provedení požadovaných akcí.

### Poznámky

Aby hovor uvnitř vozidla nevedl k nechtěnému spuštění funkcí systému, rozpoznávání řeči se nespustí, dokud nebude aktivováno.

### Důležité informace

#### Podpora jazyka

- Systém rozpoznávání řeči nedokáže pracovat se všemi jazyky, které jsou k dispozici pro displej informačního systému.
- Pokud první vybraný jazyk není podporován systémem rozpoznávání hlasu, nebude tato funkce dostupná.

V takovémto případě musíte pro displej zvolit jiný jazyk, pokud chcete informační systém ovládat prostřednictvím hlasového vstupu. Změna jazyka displeje - viz „Jazyk“ v kapitole „Nastavení systému“ ⇨ 27.

#### Zadávání adresy jako cíle v zahraničí

V případě, že budete chtít zadat adresu cíle nacházejícího se v cizí zemi prostřednictvím hlasového vstupu, musíte změnit jazyk displeje informačního systému na jazyk této cizí země.



Jestliže displej je například aktuálně nastaven na angličtinu a chcete zadat jméno města nacházejícího se ve Francii, musíte jazyk displeje změnit na franštinu.

Výjimky: Pokud chcete zadat adresu v Belgii, jazyk displeje můžete nastavit na francouzštinu nebo nizozemštinu. U adres ve Švýcarsku můžete jazyk displeje nastavit na francouzštinu, němčinu nebo italštinu.

Změna jazyka displeje - viz „Jazyk“ v kapitole „Nastavení systému“ ↗ 27.


### Pořadí zadání adres cíle

Pořadí, v němž se části adresy musejí zadávat systémem pro rozpoznávání hlasu, závisí na zemi, v níž se cíl nachází.

- Rakousko, Německo:  
<město> <ulice> <číslo domu>
- Belgie, Francie, Velká Británie:  
<číslo domu> <ulice> <město>
- Dánsko, Itálie, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rusko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko:  
<ulice> <číslo domu> <město>

### Nastavení rozpoznávání hlasu

V informačním systému lze provést několik nastavení a přizpůsobení pro integrovanou funkci rozpoznávání hlasu.

Stiskněte  a potom vyberte ikonu **NASTAVENÍ**.

Pro vstup do příslušné podnabídky vyberte položku **Hlas**.



### Citlivost rozpoznávání řeči

V závislosti na možnosti vybrané v odpovídající nabídce je funkce rozpoznávání hlasu více či méně spolehlivá v porozumění vašich příkazů.

**Častější dotaz:** Pokud je vybrána tato možnost, systém se vás táže relativně často na potvrzení příkazů. V důsledku toho systém ve většině případů provede správnou akci.

**Méně častý dotaz:** Pokud je vybrána tato možnost, systém se vás táže méně často na potvrzení hlasových příkazů. V důsledku toho může systém občas nesprávně interpretovat vaše příkazy a neprovede akci správně.

### Poznámky

Když začnete používat rozpoznávání hlasu, může být výhodné použít nastavení **Častější dotaz**. Jakmile získáte nějaké zkušenosti, tj. seznámíte se s tím, jak vyslovovat příkazy způsobem, aby jim systém rozpoznávání hlasu správně rozuměl, může být výhodné použít nastavení **Méně častý dotaz**.

### Délka nápovědy

Délka a úroveň podrobností otázek a výrazů rozpoznávání řeči může být nastavena v příslušné podnabídce.

**Rychlost zvukového potvrzení**

Rychlost, se kterou systém rozpoznávání hlasu klade otázky nebo odpovídá, lze nastavit v odpovídající podnabídce.

Pokud vyberete možnost **Střední**, rychlost řeči systému odpovídá přirozené řeči.

**Poznámky**

Když začnete používat rozpoznávání hlasu, může být výhodné použít nastavení

**Podrobněji**. Po získání dalších zkušeností může být výhodné použít nastavení **Nejkratší**.

**Přenosová hlasová aplikace**


Přenosová hlasová aplikace informačního systému umožňuje přístup k příkazům rozpoznávání hlasu ve vašem smartphonu.

Dostupnost této funkce závisí na vašem chytrém telefonu. Další informace o kompatibilitě naleznete na našem webu.

**Použití****Integrované rozpoznávání hlasu****Zapnutí rozpoznávání hlasu****Poznámky**

Rozpoznávání řeči není během aktivního telefonního hovoru k dispozici.

**Aktivace stiskem tlačítka  na volantu**

Stiskněte  na volantu.

Audio systém se ztlumí, systém vás vyzve k vydání povelu a na informačním displeji a v informačním centru řidiče se zobrazí nabídka náповědy s nejdůležitějšími povely, které jsou k dispozici.

Jakmile je rozpoznávání hlasu připraveno k činnosti, ozve se zvukový signál. Symbol rozpoznávání hlasu v levém horním rohu nabídky náповědy se změní z bílé na červenou.

Nyní můžete vyslovit hlasový příkaz a inicializovat funkci systému (například přehrávání předvolené rozhlasové stanice).

**Aktivace pomocí tlačítka HLAS na středním displeji**



Vyberte **HLAS** na interaktivním panelu hlavní nabídky středového displeje.

Audio systém se ztlumí, systém vás vyzve k vydání povelu a na středním displeji se zobrazí nabídka náповědy s nejdůležitějšími povely, které jsou k dispozici.


Jakmile je rozpoznávání hlasu připraveno k činnosti, ozve se zvukový signál. Symbol rozpoznávání hlasu na pravé straně nabídky náповědy se změní z černé na červenou.

Nyní můžete vyslovit hlasový příkaz, viz popis výše.

**Nastavení hlasitosti hlasových výzev**

Stiskněte  nebo  na volantu směrem nahoru (zvýšení hlasitosti) nebo dolů (snížení hlasitosti).




**Přerušení hlasové výzvy**

Jako zkušený uživatel můžete přerušit příslušnou hlasovou náповědu krátkým stisknutím  na volantu.

Ihned se ozve zvukový signál, symbol rozpoznávání hlasu se změní na červenou a bez nutnosti dalšího čekání lze vyslovit povel.

### Zrušení dialogové sekvence

Existují různé možnosti pro zrušení sekvence dialogu a deaktivaci rozpoznávání hlasu:

- Vyslovte "**Zrušit**" nebo "**Konec**".
- Stiskněte  na volantu.
- Pokud bylo rozpoznávání hlasu spuštěno prostřednictvím tlačítka **HLAS** na středním displeji, můžete alternativně provést následující:
  - Stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu.
  - Vyberte  nebo **Zpět** v nabídce náповědy.

V následujících situacích se dialogová sekvence automaticky zruší:


- Pokud po určitý časový úsek nevydáte žádný povel (ve výchozím nastavení budete třikrát požádáni o vydání povelu).
- Pokud vydáte povely, které systém nerozpozná (ve výchozím nastavení budete třikrát požádáni, abyste vydali správný povel).

### Ovládání pomocí hlasových povelů

Funkce rozpoznávání hlasu dokáže porozumět příkazům, které jsou buď přirozeným způsobem vysloveny formou věty, nebo přímých příkazů s uvedením aplikace a akce.

Pro dosažení nejlepších výsledků:

- Poslouchejte hlasovou výzvu a vyčkejte na zvukový signál, až poté vyslovte příkaz nebo odpověď.
- Vyslovte "**Náповěda**" nebo přečtete příklad příkazu na obrazovce.

- Hlasovou náповědu lze přerušit opětovným stisknutím .
- Vyčkejte na zvukový signál a pak vyslovte příkaz přirozeně, ne moc rychle a ne moc pomalu. Používejte krátké a přímé příkazy.

Obvyklé povely lze vyslovit v jediném povelu. Například "Volat Davida Nováka do práce", "Přehrát" následované jménem interpreta a názvem skladby, "Naladit" následované vlnovým pásmem rozhlasu a frekvencí/názvem stanice, nebo "Najít adresu" následované adresou, například "Hlavní třída 123, Praha".

V případě složitých příkazů nebo když chybí některé informace, systém spustí sekvenci dialogu.

Při vyhledávání „Bodu zájmu“ lze vybrat podle názvu pouze velké řetězce. Řetězce představují podniky s více než 20 pobočkami. Pro další body zájmu (POI) vyslovte název kategorie, například „Restaurace“, „Nákupní centra“ nebo „Nemocnice“.

Pokud vyslovíte "Telefon" nebo "Telefonní příkazy", systém rozumí, že požadujete telefonát a reaguje odpovídajícími dotazy, dokud nezíská dostatek podrobností. Pokud bylo číslo telefonu uloženo společně s názvem a místem, přímý povel by měl obsahovat obě tyto informace, například "Volat - David Smith, práce".

### Výběr položek seznamu

Když se zobrazí seznam, dotáže se hlasová výzva na potvrzení nebo požádá o výběr položky ze seznamu. Položka seznamu může být vybrána ručně, nebo vyslovením čísla řádku položky.

Seznam na obrazovce rozpoznávání hlasu plní stejnou funkci jako seznam na jiných obrazovkách. Ruční posouvání seznamu na obrazovce během rozpoznávání pozastaví aktuální činnost rozpoznávání hlasu a přehraje výzvu, například "Proveďte výběr ze seznamu pomocí ručních ovladačů, stiskněte tlačítko zpět na čelním panelu nebo stiskněte tlačítko zpět na obrazovce a zkuste to znovu".

Pokud do 15 sekund neprovedete manuální výběr, relace rozpoznávání řeči skončí, objeví se příslušná zpráva a znovu se zobrazí původní obrazovka.

### Příkaz "Zpět"

Pro návrat do předchozí nabídky volitelně: vyslovte „Zpět“, stiskněte ◀ **BACK** na ovládacím panelu nebo stiskněte ↶.

### Příkaz "Nápověda"

Po vyslovení příkazu "**Nápověda**" je nahlas přečtena výzva pro aktuální obrazovku. Kromě toho se na obrazovce zobrazí výzva.

V závislosti na tom, jak bylo rozpoznávání hlasu iniciováno, je na informačním centru řidiče nebo na středovém displeji zobrazena nápověda.

Pro přerušování nápovědy stiskněte ⌘. Ozve se pípnutí. Můžete vyslovit příkaz.

## Přenosová hlasová aplikace

### Zapnutí rozpoznávání řeči

Stiskněte a podržte tlačítko ⌘ na volantu, dokud se na informačním centru řidiče nezobrazí ikona rozpoznávání řeči.

Kromě toho vás zpráva na informačním centru řidiče informuje, kdy je přenosová hlasová aplikace připravena k použití.

### Nastavení hlasitosti hlasových výzev

Otočte ⌵ na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko ⌵ nebo ⌴ na volantu nahoru (zvyšte hlasitost) nebo dolů (snižte hlasitost).

### Vypnutí rozpoznávání hlasu

Stiskněte ⌘ na volantu. Relace rozpoznávání řeči se ukončí.

# Telefon

Všeobecné informace .....	69
Připojení Bluetooth .....	70
Tísňové volání .....	72
Použití .....	73
Textové zprávy .....	76
Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB) .....	79

## Všeobecné informace

Portál telefonu Vám poskytuje možnost realizovat konverzaci mobilním telefonem prostřednictvím mikrofonu a reproduktorů vozidla a také ovládat nejdůležitější funkce mobilního telefonu prostřednictvím informačního a zábavního systému ve vozidle. Abyste mohli používat portál telefonu, musí být mobilní telefon s informačním systémem prostřednictvím Bluetooth.

Ne každý mobilní telefon podporuje všechny funkce telefonu. Použitelné funkce telefonu závisejí na příslušném mobilním telefonu a poskytovateli sítě. Další informace na toto téma najdete v návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu nebo se na ně můžete zeptat svého provozovatele sítě.

## Důležité informace ohledně ovládní a bezpečnosti silničního provozu

### Varování

Mobilní telefony mají vliv na Vaše okolí. Proto byly připraveny bezpečnostní předpisy a směrnice. Měli byste se seznámit s těmito pokyny před použitím telefonní funkce.

### Varování

Používání zařízení náhlavní soupravy při jízdě může být nebezpečné, protože během telefonování je snížena Vaše pozornost. Před použitím zařízení náhlavní soupravy Vaše vozidlo zaparkujte. Dodržujte podmínky země, ve které se právě nacházíte.

Nezapomeňte dodržovat zvláštní nařízení, která platí ve zvláštních oblastech a vždy vypněte mobilní telefon pokud je používání

mobilního telefonu zakázáno, pokud způsobuje mobilní telefon rušení nebo pokud mohou nastat nebezpečné situace.

## Bluetooth

Portál telefonu je certifikován skupinou Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Další informace o specifikaci naleznete na internetu na adrese <http://www.bluetooth.com>

## Připojení Bluetooth


Bluetooth je rádiový standard pro bezdrátové připojení například mobilních telefonů nebo jiných zařízení.

Abyste mohli nastavit připojení Bluetooth k informačnímu systému, musí být v zařízení Bluetooth aktivována funkce Bluetooth. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení Bluetooth.

Pomocí nabídky nastavení Bluetooth se provádí párování (výměna PIN kódu mezi zařízeními Bluetooth

a informačním systémem) a připojení zařízení Bluetooth k informačnímu systému.

## Nabídka nastavení Bluetooth

Stiskněte  a potom vyberte ikonu **NASTAVENÍ**.

Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Bluetooth**.

## Párování zařízení

### Důležité informace

- Se systémem lze spárovat až pět zařízení.
- K informačnímu systému může být v daný okamžik připojeno pouze jedno spárované zařízení.
- Párování se zpravidla musí provést pouze jednou. To neplatí v případě, že se zařízení vymaže ze seznamu spárovaných zařízení. Pokud bylo zařízení

spárování již dříve, naváže informační systém automaticky spojení.

- Při provozu Bluetooth je odebíráno velké množství energie z baterie ve vozidle. Proto připojte zařízení k portu USB, kde se bude nabíjet.

## Párování prostřednictvím Nastavení aplikace

1. Stiskněte  a potom vyberte ikonu **NASTAVENÍ**.

Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Bluetooth**.

2. Zvolte **Spárovat zařízení**.

Alternativně vyberte **Správa zařízení** a zobrazte seznam zařízení a potom vyberte **Spárovat zařízení**.

3. V informačním systému se zobrazí zpráva označující název a kód PIN informačního systému.
4. Začněte vyhledávat párované zařízení Bluetooth.

## 5. Potvrzení postupu párování:

- Pokud je podporováno SSP (bezpečně jednoduché párování):

Porovnejte kód PIN (v případě požadavku) a potvrďte zprávy na informačním systému a zařízení Bluetooth.

- Pokud není podporováno SSP (bezpečně jednoduché párování):

V případě potřeby vyberte tlačítko **Nastavení PIN** a změňte kód PIN informačního systému. Zobrazí se klávesnice. Zadejte nový kód PIN a potvrďte zadání.

Zadejte kód PIN informačního systému na zařízení Bluetooth a potvrďte svou volbu.

## 6. Informační systém a zařízení jsou spárována a zobrazí se seznam zařízení.

**Poznámky**

Pokud připojení Bluetooth selže, zobrazí se na displeji informačního systému chybová zpráva.

7. Do informačního systému jsou staženy telefonní seznam a seznamy volání, pokud jsou v zařízení Bluetooth k dispozici. V případě potřeby potvrďte odpovídající zprávu na svém smartphonu.

**Poznámky**

Aby mohl informační systém načíst kontakty, musí být uloženy v paměti mobilního telefonu.

Pokud tato funkce není podporována zařízením Bluetooth, zobrazí se příslušná zpráva v informačním systému.

**Párování prostřednictvím Nastavení telefonu**

1. Stiskněte  a potom vyberte ikonu **TELEFON**.
2. Zvolte **Spárovat zařízení**.


3. Postupujte od kroku 3 v kapitole "Párování prostřednictvím Nastavení aplikace" (viz výše).

4. Pokud bylo zařízení úspěšně spárováno, zobrazí se nabídka telefonu.

**Poznámky**

Pokud připojení Bluetooth selže, zobrazí se na displeji informačního systému chybová zpráva.

**Připojení spárovaného zařízení**

1. Stiskněte  a potom vyberte ikonu **NASTAVENÍ**.  
Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Bluetooth**.
2. Vyberte **Správa zařízení** a zobrazte seznam zařízení.
3. Vyberte Bluetooth zařízení, které chcete připojit.
4. Zařízení je připojeno a zobrazeno v poli **Spojeno** seznamu zařízení.


**Odpojení zařízení**

1. Stiskněte  a potom vyberte ikonu **NASTAVENÍ**.

Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Bluetooth**.

2. Vyberte **Správa zařízení** a zobrazte seznam zařízení.
3. Vyberte X vedle aktuálně připojeného zařízení Bluetooth. Zobrazí se zpráva.
4. Pro odpojení zařízení vyberte **Ano**.

### Vymazání zařízení

1. Stiskněte  a potom vyberte ikonu **NASTAVENÍ**.  
Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Bluetooth**.
2. Vyberte **Správa zařízení** a zobrazte seznam zařízení.
3. Vyberte – vedle zařízení Bluetooth, které chcete vymazat. Zobrazí se zpráva.
4. Pro vymazání zařízení vyberte **Ano**.

## Tísňové volání

### ⚠ Varování

Ustanovení spojení nelze zaručit ve všech situacích. Z tohoto důvodu byste se neměli výhradně spoléhat na mobilní telefon, pokud se jedná o životně důležitou komunikaci (např. lékařská pomoc).

V některých sítích může být nezbytné mít v mobilním telefonu správně vloženou platnou SIM kartu.

### ⚠ Varování

Pamatujte na to, že můžete volat nebo přijmout hovor pomocí mobilního telefonu pouze pokud je v oblasti pokrytí s dostatečně silným signálem. Za určitých podmínek nelze uskutečnit nouzová volání ve všech telefonních sítích; je možné, že je nelze uskutečnit pokud jsou aktivovány určité služby

poskytované sítě a/nebo určité telefonní funkce. Můžete se na to zeptat místních provozovatelů sítě.

Číslo nouzového volání se může lišit v závislosti na oblasti a zemi. Prosim zeptejte se předem na správné číslo nouzového volání příslušné oblasti.

### Realizace nouzového volání

Vytočte číslo nouzového volání (např. **112**).

Je realizováno propojení telefonu s centrálou nouzových volání.

Odpovězte na dotazy servisního personálu ohledně nouzové situace.

### ⚠ Varování

Hovor neukončujte dokud k tomu nejste vyzváni centrálou nouzových volání.




## Použití

Jakmile je prostřednictvím Bluetooth realizováno propojení mezi vašim mobilním telefonem a informačním systémem, můžete také ovládat celou řadu funkcí vašeho mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému.

### Poznámky

Některé mobilní telefony nepodporují všechny funkce portálu telefonu. Proto se rozsah funkcí může lišit od níže uvedeného popisu.

## Telefonní aplikace

Stiskněte  a potom vyberte ikonu **TELEFON** (se symbolem telefonu). Otevře se příslušná nabídka.


Telefonní portál je tvořen různými zobrazeními, která jsou dostupná prostřednictvím karet. Vyberte požadovanou kartu.

### Poznámky

Hlavní nabídka telefonu je k dispozici pouze, pokud je mobilní telefon připojen k informačnímu systému prostřednictvím Bluetooth. Podrobný popis, viz ↗ 70.

## Zahájení telefonního hovoru

### Klávesnice

Pro zobrazení příslušné nabídky stiskněte  a potom vyberte ikonu **TELEFON**.


V případě potřeby vyberte **KLÁVESNICE** na interaktivním panelu. Zobrazí se klávesnice.



Zadejte požadované číslo a vyberte **Zavolat**. Číslo je vytočeno.

Chcete-li číslo vytočit zrychlenou volbou, zadejte číslo, stiskněte a podržte poslední číslici. Číslo je vytočeno.

### Kontakty

Pro zobrazení příslušné nabídky stiskněte  a potom vyberte ikonu **TELEFON**.

V případě potřeby vyberte **KONTAKTY** na interaktivním panelu. Zobrazí se seznam kontaktů.



Podrobný popis seznamů kontaktů, viz ↗ 23.

Posuňte se do požadovaného záznamu kontaktů.

### Ikona rychlé funkce

Pokud existuje pouze jedno uložené číslo pro daný kontakt, zobrazí se ikona rychlé volby vedle odpovídajícího záznamu v seznamu kontaktů.

Pro přímé zahájení hovoru vyberte ☎.

### Zobrazení podrobností kontaktu

Pokud je pro kontakt uloženo více než jedno číslo, vyberte odpovídající kontakt.

Zobrazí se podrobnosti o kontaktu.

Vyberte jedno z telefonních čísel uloženého kontaktu. Číslo je vytočeno.

### Seznamy volání

Pro zobrazení příslušné nabídky stiskněte ☰ a potom vyberte ikonu TELEFON.

V případě potřeby vyberte **POSLEDNÍ** na interaktivním panelu. Zobrazí se příslušný seznam nedávných volání.



### Poznámky

Zmeškané hovory jsou zvýrazněny červeně v seznamu posledních hovorů a označeny △ vedle ikony telefonu v panelu aplikací.

Vyberte jedno z telefonních čísel uložených v seznamu nedávných volání. Číslo je vytočeno.

### Oblíbené

Zobrazte stránku oblíbených položek.

V případě potřeby se stránkami posuňte.

Zvolte požadovanou oblíbenou položku (tlačítko na obrazovce).

Podrobný popis, viz ⇨ 18.

## Příchozí telefonní hovor

### Přijetí telefonního hovoru

Pokud je aktivní rádio nebo zdroj médií v okamžiku zazvonění příchozího telefonátu, zdroj zvuku je vypnut a zůstává vypnutý, dokud hovor není ukončen.

Na dolním okraji obrazovky se zobrazí zpráva se jménem nebo číslem volajícího.




Pro příjem hovoru vyberte **Přijmout** ve zprávě.

### Odmítnutí telefonního hovoru

Pro odmítnutí hovoru vyberte **Ignorovat** ve zprávě.

## Změna vyzváněcího tónu

Stiskněte  a potom vyberte ikonu **NASTAVENÍ**.


Vyberte **Bluetooth**, zobrazí se příslušná nabídka a potom vyberte **Vyzváněcí tóny**. Zobrazí se seznam všech telefonů spárovaných s informačním systémem.

Zvolte požadovaný telefon. Zobrazí se seznam všech vyzváněcích tónů dostupných pro odpovídající telefon.

Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.

## Funkce během telefonního hovoru

Během telefonátu se zobrazí náhled hovoru.

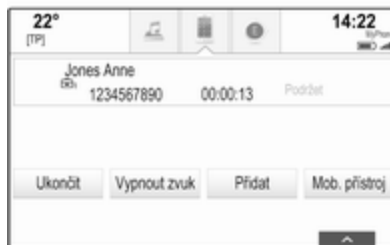

### Ukončení telefonního hovoru

Hovor ukončíte výběrem **Ukončit**.

### Deaktivace mikrofону

Pro dočasné vypnutí mikrofónu vyberte **Vypnout zvuk**.

Tlačítko na obrazovce se změní na **Zapnout zvuk**.

Pro opětovné zapnutí mikrofónu vyberte **Zapnout zvuk**.

### Deaktivace funkce handsfree

Pro pokračování v hovoru prostřednictvím vašeho mobilního telefonu stiskněte **Mob. přístroj**.

Tlačítko na obrazovce se změní na **Handsfree**.

Pro opětovnou aktivaci funkce handsfree vyberte **Handsfree**.

## Druhý hovor


### Zahájení druhého telefonního hovoru

Chcete-li aktivovat druhý telefonní hovor, vyberte **Přidat** ve zobrazení hovoru. Zobrazí se nabídka telefonu.

Iniciujte druhý telefonní hovor. Podrobný popis viz výše.

Pro zrušení zahájení druhého volání a návrat do zobrazení během hovoru vyberte **Aktivní hovor**.

Oba hovory se zobrazí v zobrazení příchozího hovoru.

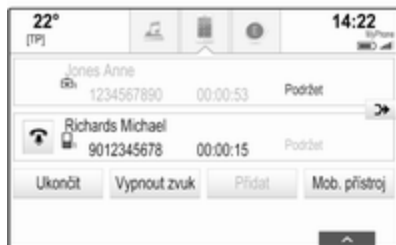


### Druhý příchozí hovor

Na dolním okraji zobrazení během hovoru se zobrazí zpráva se jménem nebo číslem volajícího.


Vyberte **Přijmout** nebo **Ignorovat** ve zprávě.



### Ukončení telefonních hovorů


Pro ukončení obou hovorů vyberte **Ukončit** na dolním okraji obrazovky.

Chcete-li ukončit pouze jeden hovor, vyberte  vedle příslušného hovoru.

### Konferenční hovor

Pro sloučení dvou hovorů vyberte . Oba hovory se aktivují.

Tlačítko na obrazovce  se změní na .

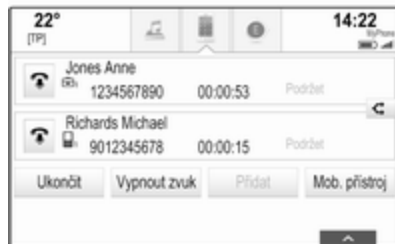

Pro oddělení hovorů vyberte .

### Telefony

Vyberte **TELEFONY** na interaktivním panelu a zobrazte nabídku seznamu zařízení.



Podrobný popis, viz  70.

### Textové zprávy

Aplikace **SMS** umožňuje přijímání a odpovídání na textové zprávy prostřednictvím informačního systému.

### Poznámky

Pokud vozidlo jede rychleji než 8 km/h, některé funkce textové aplikace nemusí být dostupné.


## Předpoklady

Aby bylo možné aplikaci **SMS** používat, musí být splněny následující předpoklady:

- Musí být aktivována funkce Bluetooth příslušného telefonu (viz uživatelská příručka k zařízení).
- V závislosti na telefonu může být nutné nastavit dané zařízení, aby bylo „viditelné“ (viz uživatelská příručka k zařízení).
- V závislosti na telefonu může být nutné nastavit dané zařízení ručně, aby mohlo přistupovat k funkci textových zpráv telefonu (viz uživatelská příručka k zařízení).
- Příslušný telefon musí být spárován a propojen s informačním systémem. Podrobný popis, viz ↗ 70.
- Příslušný telefon musí podporovat profil Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

## Spuštění aplikace textových zpráv

Stiskněte tlačítko  a potom vyberte ikonu aplikace **SMS**.

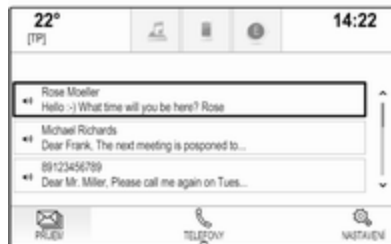

Pokud je přijata nová textová zpráva, budete na to upozorněni informační zprávou. Pro vstup do aplikace **SMS** vyberte jedno z tlačítek na obrazovce.

### Poznámky


Upozornění na textové zprávy se zobrazují pouze, pokud je **Textové upozornění** nastaveno na **Zap..**

## Poslech zprávy

Vyberte **PŘÍJEM** na interaktivním panelu. Textové zprávy uložené v příslušném telefonu jsou zobrazeny v seznamu.

### Poznámky

V závislosti na telefonu nemusí být zobrazeny všechny textové zprávy ve složce doručených zpráv.

Pro poslech zprávy vyberte  vedle příslušné zprávy.

Alternativně vyberte požadovanou zprávu a zobrazte ji. Vyberte **POSLECHNOUT** na interaktivním panelu.

## Zobrazení zprávy

Vyberte **PŘÍJEM** na interaktivním panelu. Textové zprávy uložené v příslušném telefonu jsou zobrazeny v seznamu.

Vyberte požadovanou zprávu a zobrazte celý text zprávy.



### Volání odesílateli zprávy

Vyberte **PŘÍJEM** na interaktivním panelu. Textové zprávy uložené v příslušném telefonu jsou zobrazeny v seznamu.

Vyberte požadovanou zprávu a zobrazte ji.

Vyberte **Zavolat** na interaktivním panelu. Zahájí se volání odesílateli zprávy.

### Odpověď na zprávu

#### Poznámky

V závislosti na telefonu nemusí být funkce odpovídání podporována.

Vyberte **PŘÍJEM** na interaktivním panelu. Textové zprávy uložené v příslušném telefonu jsou zobrazeny v seznamu.

Vyberte požadovanou zprávu a zobrazte ji.

Vyberte **ODPOVĚDĚT** na interaktivním panelu. Zobrazí se seznam předem nadefinovaných zpráv.

Vyberte předdefinovanou zprávu.

Pokud vám žádná z předdefinovaných zpráv nevyhovuje, můžete napsat novou zprávu, viz „Správa předdefinovaných zpráv“ níže.

### Vymazání zprávy

Vyberte **PŘÍJEM** na interaktivním panelu. Textové zprávy uložené v příslušném telefonu jsou zobrazeny v seznamu.

Vyberte požadovanou zprávu a zobrazte ji.

Chcete-li vymazat textovou zprávu, vyberte **Vymazat** na interaktivním panelu.

### Seznam zařízení

Vyberte **TELEFONY** a zobrazte seznam zařízení.

Podrobný popis, viz ↻ 70.

### Nastavení textových zpráv


Pro vstup do nabídky nastavení vyberte **Nastavení**.

### Upozornění na textové zprávy

Pokud chcete být upozorněni na příchod nové textové zprávy, nastavte možnost **Textové upozornění - zapnout**.

### Správa předdefinovaných zpráv

Pro zobrazení seznamu všech předdefinovaných zpráv vyberte **Správa SMS předloh**.

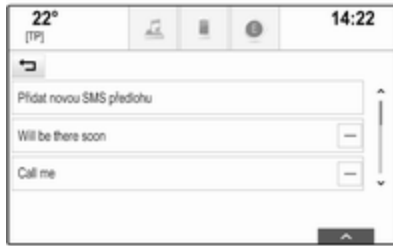

## Přidání nové zprávy

### Poznámky

Předdefinované zprávy lze zadávat pouze, pokud vozidlo stojí.

Zvolte **Přidat novou SMS předlohu**. Zobrazí se klávesnice.

Zadejte požadovanou textovou zprávu a potvrďte výstup. Nová textová zpráva bude přidána do seznamu předdefinovaných zpráv.

### Vymazání předdefinované zprávy

Pro vymazání předdefinované zprávy vyberte – vedle zprávy, kterou chcete vymazat.

## Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB)

### Pokyny pro instalaci a návod k obsluze

Při instalaci a obsluze mobilního telefonu musíte dodržovat pokyny pro instalaci specifické pro dané vozidlo a pokyny uvedené v návodu k obsluze od výrobce mobilního telefonu a náhlavní soupravy. Při jejich nedodržení může být vozidlo nezpůsobilé pro provoz na veřejných komunikacích (EU Směrnice 95/54/EG).

Doporučení pro bezproblémový provoz:

- Pro zajištění maximálního možného rozsahu musí vnější anténa být profesionálně namontována.
- Maximální přenosový výkon: 10 W.
- Mobilní telefon musí být nainstalován na vhodném místě. Vezměte v úvahu příslušné

upozornění v uživatelské příručce, kapitola **Systém airbagů**.

Informujte se o umístění vnější antény, držáku zařízení a způsobu použití zařízení s vysílacím výkonem nad 10 W.

Používání připojení sady handsfree bez vnější antény se standardy mobilního telefonu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povoleno pouze v případě, že je maximální vysílací výkon mobilního telefonu 2 W pro GSM 900 nebo 1 W pro ostatní typy.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon během jízdy. I použití náhlavní soupravy může vést k odvedení pozornosti při řízení.

### Varování

Vysílačky a mobilní telefony, které nespĺňují výše zmíněné standardy pro mobilní telefony, použijte pouze spolu s anténou umístěnou vně vozidla.

**Výstraha**

Pokud nejsou dodrženy výše zmíněné předpisy a uvnitř vozidla bez vnější antény jsou používány mobilní telefony a vysílačky, může to vést k poruchám v elektronice vozidla.




## Časté dotazy

Časté dotazy ..... 81

## Časté dotazy


### Telefon

#### ❓ Jak mohu spárovat telefon s informačním systémem?

- ❗ Za účelem spárování telefonu stiskněte , vyberte ikonu **TELEFON** a potom vyberte **Spárovat zařízení**. Postupujte podle pokynů na zařízení a ujistěte se, že je povolena funkce Bluetooth.

Podrobný popis ⇨ 70.

#### ❓ Jak mohu zpřístupnit kontakty v telefonním seznamu a nedávná volání?

- ❗ Pro přístup do kontaktů nebo seznamů hovorů stiskněte , vyberte ikonu **TELEFON** a potom vyberte **KONTAKTY** nebo **POSLEDNÍ**. Ujistěte se, že přístup k telefonnímu seznamu a seznamu nedávných volání je v telefonu povolen. V závislosti na telefonu může načítání telefonního seznamu a seznamy nedávného volání může několik minut trvat.

Podrobný popis ⇨ 73.

### Oblíbené

#### ❓ Co lze uložit jako oblíbenou položku?

- ❗ Uložit je možné až 60 oblíbených položek téměř všech prvků, například cíle, telefonní kontakty, seznamy přehrávání, rozhlasové stanice atd.


Podrobný popis ⇨ 18.

#### ❓ Jak mohu uložit novou oblíbenou položku?

- ❗ Aktivujte odpovídající aplikaci a stiskněte tlačítko oblíbené položky a podržte jej a uložte tak jako novou oblíbenou položku v tomto umístění. Uložení je potvrzeno krátkým zvukovým signálem. V některých případech se vyžaduje výběr specifické položky.


Podrobný popis ⇨ 18.

❓ **Jak mohu přejmenovat, odstranit nebo přesunout moje oblíbené položky?**

❗ Stiskněte , vyberte ikonu **NASTAVENÍ** na Úvodní obrazovce, **Rádío** v seznamu nastavení a potom **Správa oblíbených**, čímž přejmenujete, odstraníte nebo přesunete oblíbené položky.

Podrobný popis ⇨ 18.

❓ **Kde jsou všechny oblíbené položky uloženy a jak je lze vyvolat?**

❗ Oblíbené položky jsou uloženy v seznamu. Chcete-li vyvolat oblíbenou položku, vyberte odpovídající tlačítko na obrazovce v zobrazené řádce oblíbených položek. Na některých obrazovkách je seznam oblíbených položek skryt, aby se prodloužilo zobrazení hlavního obsahu. Na těchto obrazovkách vyberte  ve spodní části obrazovky nebo prstem přetáhněte volicí interaktivní panel nahoru.

Podrobný popis ⇨ 18.

## Navigace

❓ **Po zadání cílové adresy je zobrazena chybová zpráva. Co dělám špatně?**

❗ Pro zadání úplné adresy očekává navigační systém jisté pořadí zadávání. V závislosti na zemi, ve které se zadaná adresa nachází, může být vyžádáno jiné pořadí zadávání dat. Pokud byl zadán cíl v jiné zemi, přidejte název země na konec zadávaného záznamu.

Podrobný popis ⇨ 52.

❓ **Jak mohu zrušit aktivní navádění po trase?**

❗ Pro zrušení navádění po trase vyberte **MENU** na interaktivním panelu a potom vyberte **Zrušit trasu**.

Podrobný popis ⇨ 59.

## Audio

❓ **Jak mohu změnit zdroj zvuku?**

❗ Opakovaným stisknutím **RADIO** můžete přepínat mezi všemi dostupnými zdroji rádia (AM/FM/DAB). Opakovaným stisknutím **MEDIA** můžete přepínat mezi všemi dostupnými zdroji médií (USB, Bluetooth audio, CD, AUX).

Podrobný popis rádia ⇨ 32, CD ⇨ 37, externích zařízení ⇨ 40.

❓ **Jak mohu procházet rozhlasovými stanicemi nebo hudbou v médiích?**

❗ Chcete-li procházet rozhlasovými stanicemi nebo hudbou na médiích, například seznamy skladeb nebo alb, vyberte **PROHLÍŽET** na obrazovce audia.

Podrobný popis rádia ⇨ 32, CD ⇨ 38, externích zařízení ⇨ 41.

## Jiné

❓ **Jak mohu zlepšit výkonnost rozpoznávání hlasu?**

❗ Funkce rozpoznávání hlasu je navržena tak, aby rozuměla přirozeně vyslovovaným hlasovým

příkazům. Vyčkejte na zvukový signál a poté mluvte. Zkuste mluvit přirozeně, nikoliv příliš rychle ani nahlas.

Podrobný popis ↪ 64.

❓ **Jak mohu zlepšit výkonnost dotykové obrazovky?**

⚠️ Dotyková obrazovka je citlivá na tlak. Obzvláště při používání gest přetahováním zkuste působit prstem větším tlakem.

Podrobný popis ↪ 14.

# Rejstřík

<b>A</b>			
Adresář.....	52	Dopředu/dozadu.....	26
Aktivace AUX.....	41	Dotyková obrazovka.....	14
Aktivace funkce Bluetooth Music..	41	<b>E</b>	
Aktivace informačního systému....	12	Ekvalizér.....	26
Aktivace telefonního portálu.....	73	EQ (ekvalizér).....	26
Aktivace USB.....	41, 43	<b>F</b>	
Aktivní promítání telefonu.....	43	Filmy.....	43
Audio soubory.....	40	Formáty souborů	
Automatická hlasitost.....	27	Audio soubory.....	40
Automatické nastavení.....	27	Video soubory.....	40
Automatické nastavení hlasitosti		Funkce ztlumení zvuku.....	12
Automatická hlasitost.....	27	<b>H</b>	
AUX.....	40	Hlasitost	
<b>B</b>		Automatická hlasitost.....	27
Basy.....	26	Funkce vypnutí zvuku.....	12
<b>C</b>		Maximální hlasitost při	
Cesta s vloženými cíli.....	52	spouštění.....	27
<b>Č</b>		Nastavení hlasitosti.....	12
Čas.....	27	Hledání stanice.....	32
Časté dotazy.....	81	Hudba Bluetooth.....	40
<b>D</b>		<b>CH</b>	
DAB.....	35	Chytrý telefon	
Datum.....	27	Promítání telefonu.....	43
Digitální rozhlasové vysílání.....	35	<b>I</b>	
Dopravní nehody.....	59	Intellitext.....	35

<b>J</b>		Dopravní nehody.....	59	Obsluha	
Jazyk.....	27	Hlasové výzvy.....	59	AUX.....	41
Jednotlivé body zájmů.....	46	Jednotlivé body zájmů.....	46	CD.....	38
<b>K</b>		Kontakty.....	23, 52	Dotyková obrazovka.....	14
Kalibrace dotykové obrazovky.....	27	Manipulace s mapou.....	46	Hudba Bluetooth.....	41
Klávesnice.....	17	Nabídka navádění po trase.....	59	Informační a zábavní systém....	12
Abecední klávesnice.....	17	Navádění trasy.....	59	Klávesnice.....	17
Symbolová klávesnice.....	17	Nedávné cíle.....	52	Kontakty.....	23
Kontakty.....	23, 52	Oblíbené.....	18	Navigační systém.....	46
Načítání.....	23	Seznam odboček.....	59	Oblíbené.....	18
Ukládání.....	23	Seznam traťových bodů.....	59	Rádio.....	32
Změna.....	23	Stanice TMC.....	45, 59	Telefon.....	73
<b>M</b>		Tlačítko PŘEHLED.....	46	USB.....	41, 43
Mapy.....	46	Zadání cílového místa.....	52	Obsluha dotykové obrazovky.....	14
Maximální hlasitost při spouštění.	27	Zobrazení mapy.....	46	Obsluha nabídky.....	16
Mobilní telefony a občanské		Nesprávný směr posunu.....	27	Ochrana proti odcizení .....	7
radiostanice (CB) .....	79	<b>O</b>		Ovládací panel informačního	
Modifikátory znaků.....	17	Oblast.....	33	systému.....	8
<b>N</b>		Oblíbené		Ovládací prvky	
Načítání oblíbených položek.....	18	Načítání.....	18	Informační a zábavní systém.....	8
Nastavení hlasitosti.....	27	Přejmenování.....	18	Volant.....	8
Nastavení zvuku.....	26	Sdružený displej.....	18	<b>P</b>	
Navádění .....	59	Ukládání.....	18	Panel aplikací.....	16
Navádění trasy.....	59	Vymazání.....	18	Párování.....	70
Navigace.....	59	Zobrazování.....	18	Pásmo L.....	35
Aktualizace mapy.....	45	Oblíbené položky.....	18	Podokno rozpoznávání znaků.....	17
Aktuální poloha.....	46	Obnovení továrního nastavení.....	27	POIs (body zájmů).....	52
Cesta s vloženými cíli.....	52			Poslech rádia.....	41
				Použití.....	46, 66, 73

AUX.....	41	Regionální vysílání.....	33	Systémová nastavení.....	27
CD.....	38	Rozhlasové informace		Čas a datum.....	27
Dotyková obrazovka.....	14	o dopravní situaci.....	33	Displej.....	27
Hudba Bluetooth.....	41	Seznam frekvencí.....	32	Jazyk.....	27
Informační a zábavní systém....	12	Seznam kategorií.....	32	Obnovení továrního nastavení..	27
Navigační systém.....	46	Seznam vysílačů.....	32	Režim parkování	
Telefon.....	73	TP.....	33	zajišťovaného obsluhou.....	27
USB.....	41, 43	Vlnové pásmo.....	32		
Použití aplikací chytrého telefonu.	43	Vyhledávání stanice.....	32	<b>T</b>	
Používání.....	12, 32, 38	Rádiový informační systém (RDS)	33	TA.....	33
Promítání telefonu.....	43	Regionální vysílání.....	33	Telefon	
Přehled ovládacích prvků.....	8	Režim displeje.....	27	Bluetooth.....	69
Přehrávač CD.....	37	Režim parkování zajišťovaného		Kontakty.....	23
Přehrávání videa.....	43	obsluhou		Nouzová volání.....	72
Připojení Bluetooth.....	70	Odemknutí.....	27	Oblíbené.....	18
Připojení DAB.....	35	Zamknutí.....	27	Poslední hovory.....	73
		Rozhlasové informace		Připojení Bluetooth.....	70
<b>R</b>		o dopravní situaci.....	33	Režim náhlavní soupravy.....	73
Rádio		Rozpoznávání hlasu.....	64	Telefonní seznam.....	23, 73
DAB.....	35	Rozpoznávání řeči.....	64	Textové zprávy.....	76
Digitální rozhlasové vysílání....	35			Vyzváněcí tón.....	73
Hlášení DAB.....	35	<b>S</b>		Telefonní hovor	
Intellitext.....	35	Seznam frekvencí.....	32	Odmítnutí.....	73
Nabídka DAB.....	35	Seznam kategorií.....	32	Převzetí.....	73
Nabídka FM.....	33	Seznam odboček.....	59	Spuštění.....	73
Oblast.....	33	Seznam traťových bodů.....	59	Telefonní seznam.....	23, 73
Oblíbené.....	18	Seznam vysílačů.....	32	Textové zprávy.....	76
Pásmo L.....	35	Stanice TMC.....	45	Tísňové volání.....	72
Rádiový informační systém.....	33	Střední rozsah.....	26	Tlačítko Domů.....	16
RDS.....	33	Styl trasy.....	59	Tlačítko PŘEHLED.....	46

Tlačítko RESETOVAT.....	46
TP.....	33
<b>U</b>	
Ukládání oblíbených položek.....	18
USB.....	40
<b>Ú</b>	
Úvodní obrazovka.....	16
<b>V</b>	
Video soubory.....	40
Volící interaktivní panel.....	16
Všeobecné informace....	37, 40, 45, 64, 69
AUX.....	40
CD.....	37
Hudba Bluetooth.....	40
Informační a zábavní systém.....	6
Navigace.....	45
Portál telefonu.....	69
Rádio.....	32
USB.....	40
Výběr vlnového pásma.....	32
Výšky.....	26
Vyvážení.....	26
Vyzváněcí tón.....	73
<b>Z</b>	
Zadání cílového místa .....	52
Základní funkce.....	14

Základní operace	
Klávesnice.....	17
Kontakty.....	23
Oblíbené.....	18
Panel aplikací.....	16
Podokno rozpoznávání znaků...	17
Úvodní obrazovka.....	16
Volící interaktivní panel.....	16
Zapínání navigačního systému....	46
Zapnutí informačního systému....	12
Zapnutí přehrávače CD disku.....	38
Zapnutí rádia.....	32
Zapomenutý kód PIN.....	27
Zobrazení hodin.....	27
Zobrazování oblíbených položek..	18
Zprávy.....	16





---

## R300 Color / R400 Color

Úvod .....	90
Základní funkce .....	97
Rádio .....	102
CD přehrávač .....	108
Externí zařízení .....	111
Telefon .....	114
Rejstřík .....	122

# Úvod

Všeobecné informace .....	90
Ochrana proti odcizení .....	91
Přehled ovládacích prvků .....	92
Používání .....	95

## Všeobecné informace

Tento informační a zábavní systém Vám poskytuje nejmodernější informační a zábavní systém zabudovaný uvnitř vozidla.

Pomocí funkcí rozhlasových pásem FM, AM a DAB můžete zaregistrovat velký počet stanic na různých stránkách oblíbených položek.

K informačnímu systému můžete připojit externí paměťová zařízení pro ukládání dat jako další zdroje audia buď pomocí kabelu, nebo Bluetooth®.

Digitální zvukový procesor Vám za účelem optimalizace zvuku poskytuje několik předvolených režimů ekvalizéru.

Dále je informační systém vybaven portálem umožňujícím pohodlné a bezpečné použití mobilního telefonu ve vozidle.

Volitelně může být informační systém ovládán pomocí ovládacího panelu nebo ovládacích prvků na volantu.

### Poznámky

Tato příručka popisuje všechny možnosti a funkce, které jsou dostupné v různých informačních

systémech. Některé popisy, včetně popisů funkcí displeje a nabídek, nemusí z důvodu varianty modelu, specifikací země, speciálního zařízení nebo příslušenství platit pro váš vůz.

## Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti dopravního provozu

### Varování

Když používáte informační systém, vždy jezděte bezpečně.

Pokud máte jakékoli pochybnosti, zastavte vozidlo a až potom ovládejte informační systém.

### Varování

V některých oblastech nejsou na mapě označeny jednosměrné ulice a jiné cesty a vjezdy (např. pěší zóny), do kterých Vám není dovoleno odbočit. V takových oblastech může informační

system vydat výstrahu, která musí být akceptována. Zde musíte věnovat zvláštní pozornost jednosměrným ulicím, cestám a vjezdům, do kterých nemáte povoleno vjet.

### **Přijem rádia**

Přijem rádia může být přerušován atmosférickými poruchami, šumem, zkreslením nebo ztrátou příjmu z důvodů:

- změny vzdálenosti od vysílače
- příjmu z několika směrů v důsledku odrazu
- stínění


### **Ochrana proti odcizení**

K odrazení zlodějů je informační systém vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem.

Informační a zábavní systém tudíž funguje pouze ve vašem vozidle a pro zloděje je bezcenný.

## Přehled ovládacích prvků

## Ovládací panel

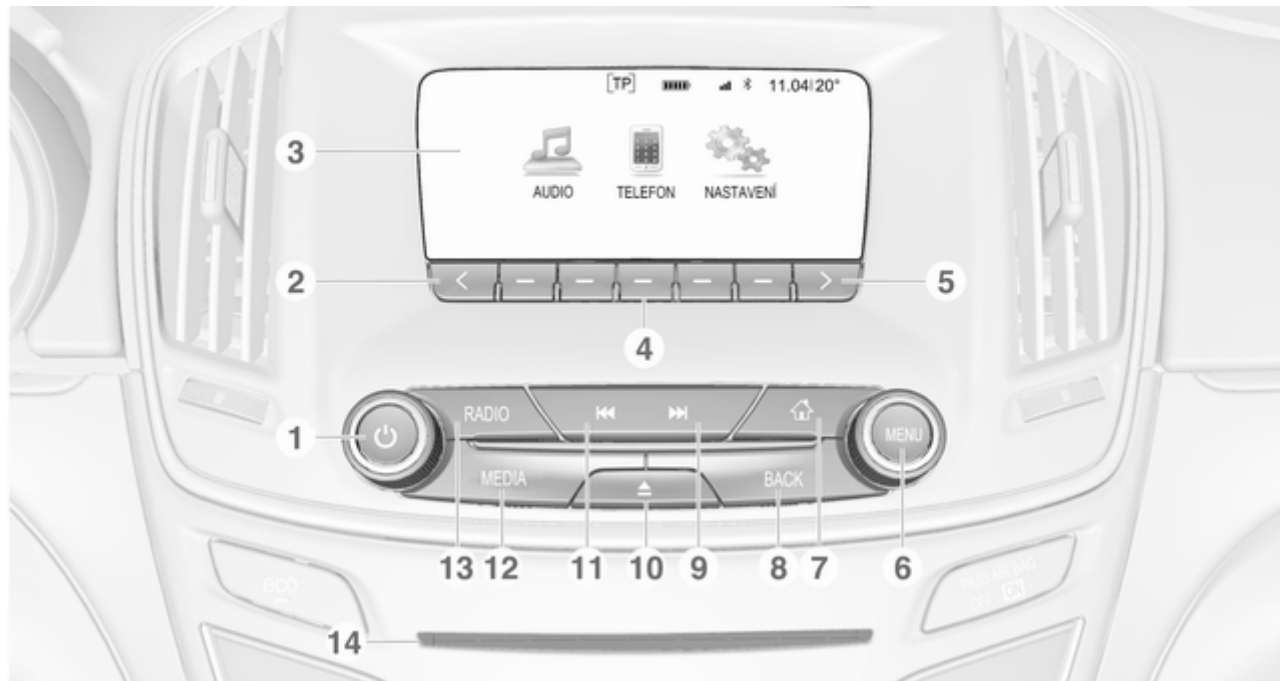

1	⏻ .....	95
	Je-li vypnuto: krátké stisknutí: vypnutí napájení	
	Je-li zapnuto: krátké stisknutí: vypnutí zvuku systému; dlouhé stisknutí: vypnutí napájení	
	Otočení: nastavení hlasitosti	
2	<	
	Stisknutí: posuňte se k předchozí stránce oblíbených položek	
3	Displej	
4	Softwarové klávesy	
	Oblíbené položky: stisknutí: vyberte oblíbené položky; stisknutí a podržení: uložte rozhlasové stanice jako oblíbené položky ..... 103	
	Interaktivní panel: stisknutí: vyberte odpovídající tlačítko na obrazovce ..... 97	

5	>	
	Stisknutí: posuňte se k následující stránce oblíbených položek	
6	<b>MENU</b>	
	Centrální ovládání pro volbu a přesun v nabídkách .. 97	
7	🏠	
	Stisknutí: zobrazení Úvodní obrazovky ..... 97	
8	<b>BACK</b>	
	Nabídka: o jednu úroveň zpět ..... 97	
	Zadávání: vymazání posledního znaku nebo celého zápisu ..... 97	

9	▶▶	
	Rádio: krátké stisknutí: přeskočení k následující stanici; stisknutí a podržení: hledání směrem nahoru ..... 102	
	Externí zařízení: krátké stisknutí: přeskočení k následující skladbě; stisknutí a podržení: rychle vpřed ..... 112	
10	⏏ (pokud je ve výbavě přehrávač CD)	
	Stisknutí: vysunutí disku	
	<b>TONE</b> (pokud není ve výbavě přehrávač CD)	
	Stisknutí: nabídka nastavení tónů displeje ..... 108	

## 11 ◀◀

Rádio: krátké stisknutí:  
přeskočení k předchozí  
stanici; stisknutí  
a podržení: hledání  
směrem dolů ..... 102

Externí zařízení: krátké  
stisknutí: přeskočení  
k předchozí skladbě;  
stisknutí a podržení: rychle  
vzad ..... 112

## 12 MEDIA


Aktivace média nebo  
změna zdroje médií ..... 112

## 13 RADIO

Aktivuje rádio nebo mění  
vlnové pásmo ..... 102


14 Zásuvka CD (je-li ve  
výbavě přehrávač CD)

## Ovládací prvky na volantu

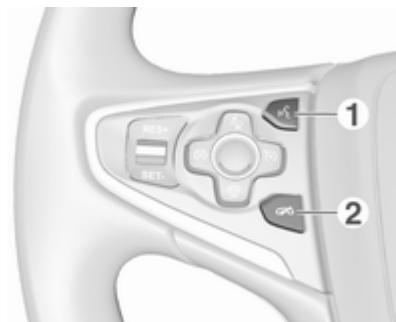

- 1 Stisknutí: přijetí  
telefonního hovoru ..... 118
- 2 Stisk: ukončení/odmítnutí  
hovoru ..... 118  
nebo aktivace/deaktivace  
funkce ztlumení zvuku ..... 118

Popis všech dalších ovládacích prvků  
viz uživatelská příručka.

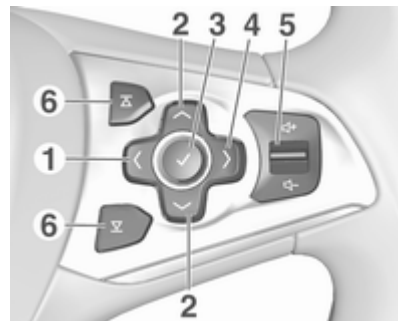

- 1 < Stisknutí: zobrazení  
nabídky pro výběr  
aplikace; návrat do vyšší  
úrovně nabídky na  
informačním centru řidiče  
(viz obrázky níže)

- 2    ∨ / ∧  
 Krátké stisknutí: výběr položky nabídky na informačním centru řidiče
- Dlouhé stisknutí: rychlý pohyb dlouhým seznamem kontaktů na informačním centru řidiče
- 3    ✓
- Stisknutí: potvrzení výběru na informačním centru řidiče
- 4    >
- Stisknutí: zobrazení specifické hlavní nabídky aplikace na informačním centru řidiče
- 5    🔊 / 🔊 ..... 95
- Stisknutí nahoru: zvýšení hlasitosti
- Stisknutí dolů: snížení hlasitosti

- 6    ⏮ / ⏭
- Rádio: stisknutím volíte další/předchozí oblíbenou stanici na informačním centru řidiče ..... 103
- Média: stisknutím volíte další/předchozí skladbu na informačním centru řidiče ..... 109

Informační centrum řidiče:



## Používání


### Ovládací prvky


Informační systém se ovládá prostřednictvím funkčních tlačítek, ovladače **MENU** a nabídek, které jsou zobrazeny na displeji.

Vstupy se provádějí volitelně prostřednictvím:


- ovládacího panelu informačního systému ⇨ 92
- ovládacích prvků audia na volantu ⇨ 92

## Zapnutí nebo vypnutí informačního a zábavního systému

Krátce stiskněte . Po zapnutí informačního systému bude aktivní naposledy zvolený zdroj.


Pro vypnutí systému stiskněte a podržte znovu .

## Automatické vypnutí


Jestliže informační systém je zapnut stisknutím tlačítka , když je zapalování vypnuto, znovu se automaticky vypne po 10 minutách.

## Nastavení hlasitosti

Otočte . Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.

Při zapnutí informačního systému se nastaví naposledy zvolená hlasitost, pokud je tato hlasitost menší než maximální hlasitost při spuštění  99.

## Kompenzace hlasitosti v závislosti na rychlosti

Pokud je aktivována funkce automatické hlasitosti  99, hlasitost se automaticky upravuje tak, aby kompenzovala ztrátu v důsledku hluku z vozovky a větru během jízdy.

## Funkce vypnutí zvuku


Stisknutím  ztlumíte zdroje zvuku.

Funkci ztlumení vypnete otočením .

## Provozní režimy


### Rádio

Stisknutím **RADIO** otevřete hlavní nabídku rádia nebo přepnete mezi různými vlnovými pásmy.

Podrobný popis funkcí rádia, viz  102.


### Přehrávač CD

Přehrávač CD se aktivuje opakovaným stisknutím **MEDIA**.


Podrobný popis funkcí přehrávače CD, viz  108.

## Externí zařízení

Opakovaným stisknutím **MEDIA** aktivujete režim přehrávání pro připojené externí zařízení.


Podrobné popisy připojení a ovládání externích zařízení, viz  111.


## Telefon

Stisknutím  zobrazíte Úvodní obrazovku.

Pro navázání Bluetooth spojení mezi informačním systémem a mobilním telefonem vyberte **TEL**.

Pokud lze spojení navázat, zobrazí se hlavní nabídka režimu telefonu.

Podrobný popis ovládání mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému, viz  118.

Pokud nelze spojení navázat, zobrazí se příslušná zpráva. Podrobný popis přípravy a navázání spojení prostřednictvím Bluetooth mezi informačním systémem a mobilním telefonem viz  115.



## Základní funkce

Základní funkce .....	97
Nastavení zvuku .....	98
Nastavení hlasitosti .....	99
Systémová nastavení .....	99

## Základní funkce

### Přístrojová deska

#### Ovladač MENU

Ovladač **MENU** je jeden z centrálních ovládacích prvků pro nabídky ovládání.

#### Otočení:

- výběr tlačítka na obrazovce nebo položky v nabídce



- procházení seznamem s položkami v nabídce
- změna hodnoty nastavení

### Poznámky

Vybraná položka je zvýrazněna.

#### Stiskněte:

- aktivace zvoleného tlačítka na obrazovce nebo položky v nabídce
- potvrzení změněné nastavené hodnoty
- přepnutí na jinou položku nastavení
- zobrazení podnabídky specifické pro danou aplikaci

### Poznámky

V následujících kapitolách budou operační kroky pro výběr a aktivaci obrazovkového tlačítka nebo položky nabídky popisovány jako "...vyberte <název tlačítka>/<název položky>".

#### Tlačítko Domů

Stiskněte  na přístrojové desce a vstupte na Úvodní obrazovku.

#### Tlačítko BACK

Při ovládání nabídek se můžete stisknutím **BACK** na obrazovce vrátit do nabídky vyšší úrovně.

## Softwarové klávesy

Stiskněte jednu ze softwarových kláves a aktivujte tlačítko oblíbených položek nebo funkcí, které se zobrazí ihned nad odpovídající softwarovou klávesou.

### Poznámky

V následujících kapitolách budou operační kroky pro výběr a aktivaci obrazkového tlačítka nebo položky nabídky popisovány jako "...vyberte <název tlačítka>/<název položky>".

## Nastavení zvuku

V nabídce nastavení tónů lze nastavit vlastnosti zvuku. Pokud nastavení provedete v jedné nabídce, jsou všechna nastavení provedena globálně ve všech režimech zdroje. Do nabídky je možné vstoupit z jednotlivých hlavních nabídek audia.

Stiskněte **MENU**, procházejte seznamem a vyberte **Nastavení zvuku**.



### Nastavení hloubek, středního rozsahu a výšek

Procházejte seznamem a stiskněte **MENU**, čímž aktivujete **Hloub.**, **Středý** nebo **Výšky**.

Otočte **MENU** a upravte požadované nastavení.

Stisknutím **MENU** potvrďte nastavení.

### Nastavení rozdělení hlasitosti mezi přední a zadní část

Procházejte seznamem a stiskněte **MENU**, čímž aktivujete **Dozn.**

Otočte **MENU** a upravte požadované nastavení.

Stisknutím **MENU** potvrďte nastavení.

### Nastavení rozdělení hlasitosti mezi pravou a levou stranu

Procházejte seznamem a stiskněte **MENU**, čímž aktivujete **Vyváž.**

Otočte **MENU** a upravte požadované nastavení.

Stisknutím **MENU** potvrďte nastavení.

### Výběr stylu zvuku

Procházejte seznamem a stiskněte **MENU**, čímž aktivujete **EQ** (ekvalizér).

Volby nabízejí přednastavení optimalizovaných hloubek, středů a výšek pro příslušný styl hudby.

Otáčením **MENU** můžete procházet různé možnosti.

Stisknutím **MENU** tuto vybranou možnost potvrďte.

**Poznámky**

Pokud je **EQ** nastavena na **Vlastní**, **Hlub.**, **Střed** a **Výšky** lze upravit ručně.

**Nastavení hlasitosti****Maximální hlasitost při spuštění**

Stiskněte  a potom vyberte **NAST.**

Procházejte seznamem a vyberte **Rádio** a pak **Maximální počáteční hlasitost**.

Otočte **MENU** a nastavte požadovanou hlasitost.

**Automatické nastavení hlasitosti**

Hlasitost může být nastavena automaticky, relativně podle rychlosti vozidla.

Stiskněte  a potom vyberte **NAST.** Procházejte seznamem a vyberte **Rádio** a pak **Automatická hlasitost**.

Pro vstup do nastavení z hlavní nabídky zvuku stiskněte **MENU**, procházejte seznam a vyberte **Automatická hlasitost**.

Chcete-li nastavit stupeň uzpůsobení hlasitosti, nastavte **Automatická hlasitost** na jednu z dostupných možností.


**Vyp:** při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost nezvyší.

**Vysoké:** při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost zvýší na maximum.

**Systémová nastavení**

Různá nastavení a úpravy informačního systému lze provádět v aplikaci **NAST.**

**Čas**

Stiskněte  a potom vyberte **NAST.** Zvolte **Čas**.

**Nastavení času**

Pro vstup do příslušné podnabídky vyberte **Nastavit čas**.

Vyberte **AUT.NAS** ve spodní části obrazovky. Aktivujte **Zap - RDS** nebo **Vypnout – ruční**.

Pokud vyberete **Vypnout – ruční**, nastavte čas a minuty.

Opakovaně vyberte **12/24 hod** ve spodní části obrazovky a vyberte režim času.

Pokud zvolíte 12hodinový režim, zobrazí se třetí sloupec pro výběr dopoledne nebo odpoledne. Zvolte požadovanou volbu.

**Zobrazení hodin**

Pro vstup do příslušné podnabídky vyberte **Zobrazení hodin**.

Chcete-li vypnout zobrazení digitálních hodin v nabídkách, vyberte **Vyp**.

## Jazyk

Stiskněte  a potom vyberte **NAST.**

Zvolte **Jazyk.**

Procházejte seznamem a vyberte požadovaný jazyk.

## Režim parkování zajišťovaného obsluhou

Pokud aktivujete režim parkování zajišťovaného obsluhou (tzv. Valet mode), všechny displeje ve vozidle se uzamknou a v systému nebude možné provádět žádné změny.

### Poznámky

Zprávy související s vozidlem jsou aktivovány.

## Uzamčení systému

Stiskněte  a potom vyberte **NAST.**

Procházejte seznamem a vyberte **Režim obsluhy.** Zobrazí se klávesnice.



Zadejte čtyřmístný číselný kód a vyberte **OK.** Znovu se zobrazí klávesnice.

Chcete-li potvrdit první vstup, znovu zadejte čtyřmístný kód a vyberte **ZAMK.** Systém je uzamčený.

## Odemčení systému

Zapněte informační systém. Zobrazí se klávesnice.



Zadejte příslušný čtyřmístný číselný kód a vyberte **ODMK.** Systém je odemčený.

## Zapomenutý kód PIN

Chcete-li resetovat kód PIN na výchozí nastavení, kontaktujte servisní dílnu.

## Displej


Stiskněte  a potom vyberte **NAST.**

Procházejte seznamem a vyberte **Displej.**

Chcete-li vypnout displej, vyberete **Vypnout displej.**

Chcete-li znovu zapnout displej, stiskněte tlačítko na přístrojové desce.

### Obnovení továrního nastavení

Stiskněte  a potom vyberte **NAST.** Procházejte seznamem a vyberte **Návrat do výr. nastavení.**

### Obnovení nastavení vozidla

Zvolte možnost **Obnovit nastavení vozidla** a obnovte osobní nastavení vozidla. Zobrazí se výstražné hlášení. Zvolte **Obnov.** Nastavení se resetuje.

### Vymazání všech soukromých dat


Vyberte **Smazat všechna soukr. data** a odstraňte například spárovaná zařízení Bluetooth, uložené telefonní seznamy nebo oblíbené položky. Zobrazí se výstražné hlášení. Zvolte **ODST.** Data jsou odstraněna.

### Obnovení nastavení rádia

Vyberte **Obnovit nastavení rádia** a resetujte nastavení informačního systému, například nastavení zvuku. Zobrazí se výstražné hlášení.

Zvolte **Obnov.** Nastavení se resetuje.

### Informace o softwaru

Stiskněte  a vyberte položku **NAST.** Procházejte seznamem a vyberte **Softwarové informace.** Tato nabídka obsahuje specifické informace o softwaru.

# Rádio

Používání .....	102
Hledání stanice .....	102
Seznamy oblíbených stanic .....	103
Rádiový informační systém (RDS) .....	105
Digitální rozhlasové vysílání .....	106

## Používání

Funkce rádia je součástí aplikace **ZVUK**.



## Zapnutí funkce rádia

Stiskněte **RADIO**.

## Volba vlnového pásma

Opakovaným stisknutím **RADIO** na přístrojové desce přepnete mezi různými vlnovými pásmy.

## Hledání stanice

### Automatické hledání stanic

Pro přehrávání předchozí nebo následující stanice stiskněte ◀◀ nebo ▶▶.

### Manuální hledání stanic

Stiskněte a podržte ◀◀ nebo ▶▶. Odpovídající tlačítko uvolněte těsně před dosažením požadované frekvence.

## Ruční ladění

### Vlnové pásmo FM a DAB

Stiskněte **MENU**, otevře se nabídka vlnového pásma a potom vyberte **Ruční ladění**.

V závislosti na vybraném vlnovém pásmu se zobrazí seznam všech frekvencí FM a DAB.

Zvolte požadované frekvence.

### Vlnové pásmo AM

Otočte **MENU** a nastavte optimální frekvenci příjmu.

## Seznamy stanic

### Vlnové pásmo FM nebo DAB

Otočte **MENU** a zobrazte seznam všech stanic, které lze aktuálně přijímat.

Procházejte seznamem a vyberte požadovanou stanicí.

### Vlnové pásmo AM

Stiskněte **MENU**, otevře se nabídka vlnového pásma a potom vyberte **Stanice kategorie**.

Vyberte tlačítko **Všechny silné stanice** a zobrazte seznam všech stanic, které lze právě přijímat.

Procházejte seznamem a vyberte požadovanou stanicí.

## Seznamy kategorií

Řada RDS ⇨ 105 a DAB ⇨ 106 stanic vysílá kód PTY, který specifikuje typ vysílaného programu (např. zprávy). Některé stanice také mění kód PTY v závislosti na právě vysílaném obsahu.

Informační systém ukládá tyto stanice rozříděné podle typu programu do seznamu příslušné kategorie.

### Poznámky

Položka seznamu **Kategorie** je k dispozici pouze pro vlnová pásma FM a DAB.

Stiskněte **MENU**, zobrazí se nabídka vlnového pásma a potom vyberte **Kategorie**.

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných typů kategorií.

Zvolte požadovanou kategorii. Zobrazí se seznam stanic, které vysílají program zvoleného typu.

Zvolte požadovanou stanicí.

## Aktualizování seznamů stanic

### Vlnové pásmo FM a DAB

Stiskněte **MENU**, otevře se nabídka vlnového pásma a vyberte **Aktualizovat seznam stanic**.

Aktualizuje se odpovídající seznam stanic

### Poznámky

Pokud je aktualizován seznam stanic pro určité vlnové pásmo, je také aktualizován odpovídající seznam kategorií.

### Vlnové pásmo AM

Stiskněte **MENU**, otevře se nabídka vlnového pásma a vyberte **Stanice kategorie**.

Zvolte **Aktualizovat seznam stanic**.

Aktualizuje se seznam stanic

## Seznamy oblíbených stanic

Do seznamů oblíbených stanic lze manuálně ukládat stanice všech vlnových pásem.



K dispozici je 25 individuálních oblíbených umístění, zobrazených jako pět oblíbených položek na stránku.

V hlavní nabídce vlnových pásem je stránka oblíbených položek standardně zobrazena na dolním okraji obrazovky.

Chcete-li zobrazit seznam oblíbených položek ve všech ostatních nabídkách, vyberte jednu ze softwarových kláves.

Pokud je umístění oblíbených položek obsazeno, tlačítko oblíbených položek zobrazí text jmenovky odpovídající položky. Je-li pozice oblíbené položky prázdná, je uvedeno číslo pozice oblíbené položky (1 až 25).

### Uložení stanice

Nastavte stanici, kterou hodláte uložit.

Stiskněte a podržte odpovídající tlačítko oblíbené položky, dokud se neozve zvukové znamení a na odpovídajícím tlačítko obrazovky se nezobrazí příslušný název stanice.

Stanice se uloží do oblíbených.

### Vyvolání stanice

V případě potřeby stiskněte < nebo > a posuňte se na příslušnou stránku oblíbených položek.

Zvolte požadovanou oblíbenou položku (tlačítko na obrazovce). Přehraje se odpovídající rozhlasová stanice.

### Poznámky

Aktivní oblíbená položka je vybrána.

### Použití ovladače u pravostranného řízení

Opakovaně stiskněte **Δ** nebo **∇** a vyberte požadovanou stanici.

Alternativně použijte pětisměrný ovladač: Stiskněte < a zobrazte sdruženou nabídku pro výběr aplikace. Zvolte **ZVUK** a poté **Favorites**. Zvolte požadovanou oblíbenou položku.

### Úprava oblíbených položek

Stiskněte **☰** a potom vyberte **NAST.** Vyberte **Rádío** a poté **Správa oblíbených**.

Všechny oblíbené položky se zobrazí na obrazovce.

<b>1</b>	SWR3	3	hr2	WDR2
SWR2	hr4	SWR1 RP	576	radio r
FFH	SWR4 RP	13	influ-	RPR1.MZ
big FM	17	18	19	20
21	22	23	24	25
<b>ODST   PŘES  </b>				

### Odstranění oblíbených položek

Vyberte oblíbenou položku, kterou chcete odstraňovat.

Zvolte **ODST**. Oblíbené položky a všechna související data jsou vybrána.

### Přesunutí oblíbených položek


Zvolte oblíbenou položku, kterou chcete přesunout a potom vyberte **PŘES**.

Vyberte oblíbené umístění, do kterého chcete oblíbenou položku přesunout a potom vyberte **VLOŽ**.

Oblíbená položka se přesune do nového umístění.



## Definování počtu zobrazených oblíbených položek

Stiskněte  a potom vyberte **NAST.** Vyberte **Rádio** a poté **Počet zobr. oblíbených.**

Zvolte požadovanou volbu.

### Poznámky

Pokud počet oblíbených položek překročí počet oblíbených položek aktivovaných v nabídce nastavení, další uložené oblíbené položky nejsou odstraněny, ale pouze skryty. Mohou být znovu aktivovány zvýšením počtu zobrazitelných oblíbených položek.

## Rádiový informační systém (RDS)

RDS je služba stanic FM, která výrazně usnadňuje nalezení požadované stanice a její bezproblémový příjem.

## Výhody RDS

- Na displeji se zobrazí název programu nastavené stanice namísto její frekvence.
- Při vyhledávání stanice se informační systém naladí pouze na stanice RDS.
- Informační systém vždy naladí vysílací frekvenci nastavené stanice, která vykazuje nejlepší příjem, a to prostřednictvím AF (alternativní frekvence).
- V závislosti na přijímané stanici zobrazí informační systém text rádia, který může obsahovat informace o aktuálním programu.

## Nabídka FM

Chcete-li nakonfigurovat možnosti nastavení systému RDS, aktivujte funkci rádia a pak zvolte vlnové pásmo FM. Stisknutím **MENU** zobrazíte nabídku FM.



## RDS

Nastavte **RDS** na **Zap** nebo **Vyp**.

## Dopravní program (TP)

Stanice rádiové dopravní služby jsou stanice RDS, které vysílají zprávy o dopravním provozu. Pokud je rozhlasová dopravní služba zapnuta, bude aktuálně aktivní funkce po dobu dopravního hlášení přerušena.

Pokud je rozhlasová dopravní služba aktivní, zobrazí se v horní liště hlavních nabídek **[TP]**. Jestliže aktuální stanice (nebo přehrávané médium) není stanice rozhlasové dopravní služby, automaticky se zobrazí **[ ]** vyhledávání následující

stanice rozhlasového dopravního zpravodajství. Po nalezení stanice rozhlasové dopravní služby se symbol [TP] zvýrazní. Pokud není nalezena další rozhlasová stanice, na obrazovce zůstane [ ].

Pokud se na příslušné stanici vysílá dopravní hlášení rozhlasové stanice, zobrazí se zpráva.

Chcete-li oznámení přerušit a vrátit se k předchozí aktivované funkci, upozornění zrušte.

### Oblast

Občas stanice RDS vysílají na různých frekvencích různé regionální programy.

Nastavte **Region** na **Zap** nebo **Vyp**.

Pokud je zapnuté regionální vysílání, jsou podle potřeby vybírány alternativní frekvence se stejnými regionálními programy.

Pokud je regionálního vysílání vypnuté, jsou alternativní frekvence stanic voleny bez ohledu na regionální programy.

## Digitální rozhlasové vysílání

DAB je digitální vysílání rozhlasových stanic.

### Výhody DAB

- Stanice DAB jsou namísto vysílacích frekvencí uváděné názvem programu.
- Pomocí DAB je možné vysílat několik rozhlasových programů (služeb) v jediném souboru.
- Kromě vysoce kvalitních služeb digitálního rozhlasového vysílání je DAB také schopen vysílat data související s programem a velké množství dalších datových služeb, včetně informací o cestování a dopravním provozu.
- Dokud může daný přijímač DAB snímat signál odesílaný rozhlasovou stanicí (i v případě, že je tento signál velmi slabý), je zaručena reprodukce zvuku.
- V případě špatného příjmu se automaticky sníží hlasitost za účelem omezení nechtěného rušení.

Pokud je signál DAB příliš slabý a nemůže být přijímačem snímán, příjem se zcela přeruší. Tuto událost můžete vyloučit aktivací **Přip. DAB-DAB** a/nebo **Spojení DAB a FM** v nabídce možností DAB (viz níže).

- V případě DAB nedochází k rušení stanicemi, které jsou na sousedních frekvencích (jev, který je typický pro příjem AM a FM).
- Pokud je signál DAB odrážen přírodními překážkami nebo budovami, kvalita příjmu DAB se zlepší, zatímco příjem AM nebo FM se v takových případech výrazně zhorší.
- Pokud je aktivován příjem DAB, tuner FM informačního systému zůstane aktivní na pozadí a průběžně vyhledává stanice FM s nejlepším příjmem. Pokud je aktivní funkce TP ⇨ 105, jsou vysílána dopravní hlášení stanice, která má nejlepší příjem signálu. Pokud nechcete aby byl

příjem DAB přerušován dopravními hlášeními stanice FM deaktivujte funkci TP.

## Nabídka DAB

Chcete-li nakonfigurovat možnosti nastavení vysílání DAB, aktivujte funkci rádia a pak zvolte vlnové pásmo DAB. Nabídku DAB zobrazíte stisknutím **MENU**.



## Hlášení DAB

Kromě hudebních programů vysílá mnoho stanic DAB také hlášení různých kategorií. Pokud aktivujete

některé nebo všechny kategorie, aktuálně přijímaná služba DAB se při hlášení těchto kategorií přeruší.

Zvolte **Oznámení DAB --** a zobrazte seznam kategorií DAB.

Zvolte požadované kategorie. Vybrané kategorie jsou označeny **✓**.

### Poznámky

Zprávy DAB lze přijímat pouze pokud je zapnuto vlnové pásmo DAB.

## Propojení DAB s DAB

Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na stejnou službu (program) na jiném souboru DAB (je-li k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen.

Nastavte **Přip. DAB-DAB** na **Zap** nebo **Vyp**.

## Propojení DAB s FM

Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na odpovídající stanici aktivní služby DAB (je-li k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen.

Nastavte **Spojení DAB a FM** na **Zap** nebo **Vyp**.

## Pásmo L

Pokud aktivujete **Pásmo L**, informační systém bude přijímat další frekvenční pásmo (1452 - 1492 MHz).

Nastavte **Pásmo L** na **Zap** nebo **Vyp**.

## Intellitext

Funkce **Intellitext** umožňuje příjem doplňkových informací, jako jsou hlášení, finanční informace, sport, zprávy atd.

Pro zobrazení podrobných informací vyberete jednu z kategorií ze seznamu a určitou položku.

# CD přehrávač

Všeobecné informace .....	108
Používání .....	109

## Všeobecné informace

Přehrávač CD informačního systému může přehrávat zvukové CD disky a CD disky MP3/WMA.

### Výstraha

Do zvukového přehrávače byste za žádných okolností neměli vkládat DVD disky, singlové CD disky s průměrem 8 cm nebo tvarované CD disky.

Na CD disky nesmíte dávat žádné nálepky. Tyto disky mohou v CD mechanice uváznout a přehrávač zničit. Poté bude nezbytná výměna tohoto zařízení.

## Důležité informace o zvukových CD discích a CD discích MP3/WMA

- Lze používat následující formáty CD:  
CD, CD-R a CD-RW
- Lze používat následující formáty souborů:

ISO9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet

Může se stát, že soubory MP3 a WMA zapsané v jiných než výše uvedených formátech, nebudou přehrávány správně a že se správně nezobrazí jejich názvy souborů a složek.

- Zvukové CD disky s ochranou proti kopírování, které nespĺňují standard pro zvukové CD disky, se nemusí přehrávat správně nebo vůbec.
- Disky CD-R a CD-RW, které si sami vypálíte, jsou citlivější na nesprávné zacházení, než sériově vypálené CD disky. Je nutné zajistit správné zacházení, obzvláště v případě vlastnoručně vypálených disků CD-R a CD-RW.
- Vlastnoručně vypálené disky CD-R a CD-RW se nemusejí přehrávat správně nebo vůbec.
- Na CD discích se smíšeným režimem (kombinace zvuku a dat, např. MP3) budou rozpoznány a přehrávány pouze zvukové stopy.

- Při vyměňování CD disků dbejte na to, abyste na nich nezanechali otisky prstů.
- Okamžitě po vyjmutí CD disků ze zvukového přehrávače je vložte zpět do jejich obalů, abyste je chránili před poškozením a nečistotami.
- Nečistoty a kapaliny na CD discích mohou zašpinit čočku uvnitř zvukového přehrávače a způsobit poruchy.
- Chraňte CD disky před teplem a přímým slunečním světlem.
- Následující omezení platí pro údaje uložené na MP3/WMA CD disku:

Maximální počet souborů/  
skladeb: 800

Hloubka hierarchie složek: 8

Nelze přehrávat soubory WMA se správou digitálních práv (DRM) z internetových hudebních obchodů.

Soubory WMA je možné bezpečně přehrávat pouze v případě že jsou vytvořeny

pomocí aplikace Windows Media Player verze 9 nebo vyšší.

Použitelné přípony seznamu skladeb: .m3u, .pls

Zápisy seznamu skladeb musí být ve formě vzájemně souvisejících drah.

- Tato kapitola popisuje pouze přehrávání souborů MP3, jelikož ovládání pro soubory MP3 a WMA je identické. Po vložení CD disku se soubory WMA se zobrazí nabídka související s MP3.

## Používání

### Spuštění přehrávání CD

Zatlačte disk audio CD nebo MP3 potištnou stranou směrem nahoru do otvoru pro CD, dokud se nezasune dovnitř.

Opakovaným stisknutím **MEDIA** aktivujete funkci CD.



### Vyjmutí CD disku

Stiskněte ▲. CD disk se vysune ze štěrbinu pro CD disk.

Pokud není CD disk po jeho vysunutí vyjmut, po uplynutí několika sekund se zasune dovnitř.

### Funkční tlačítka

#### Pozastavení přehrávání CD

Zvolte tlačítko II obrazovky pro pozastavení přehrávání.

Pro obnovení přehrávání stiskněte ►.

### Přeskočení k předchozí nebo následující skladbě

Pro přehrání předchozí nebo následující stopy vyberte ◀ nebo ▶.

Alternativně otočte **MENU** a přeskočte na předchozí nebo následující stopu.

### Rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu

Pro rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu stiskněte a podržte ◀ nebo ▶.

### Pořadí přehrávání

Chcete-li přehrát skladby na disku CD v náhodném pořadí, vyberte ⌘.

#### Poznámky

Pokud je aktivována funkce náhodného přehrávání, červeně se zvýrazní ⌘.

Pro deaktivaci funkce náhodného přehrávání vyberte znovu ⌘.

### Seznam stop

Stiskněte **MENU**, zobrazí se nabídka CD a potom vyberte **Procházet média CD**.

Zobrazí se seznam stop.

### Poznámky

Právě přehrávaná skladba je zvýrazněna.

Procházejte seznamem a vyberte požadovanou položku.

### Poznámky

Podrobný popis pro procházení disků MP3 CD disků, viz ↻ 112.

## Externí zařízení

Všeobecné informace .....	111
Poslech rádia .....	112

### Všeobecné informace

Zásuvka pro zařízení AUX a USB slouží pro připojení externích zařízení a je umístěna pod loketní opěrkou ve středové konzole. Podrobný popis zvedání loketní opěrky vyhledejte v uživatelské příručce.

#### Poznámky

Tato zásuvka se musí udržovat čistá a suchá.

### Vstup AUX

Do vstupu AUX je možné připojit přídatná zařízení.

Při připojení do vstupu AUX je signál audia přídatného zařízení přenášen prostřednictvím reproduktorů informačního systému.

Hlasitost a nastavení zvuku lze nastavit pomocí informačního systému. Všechna ostatní nastavení se musí ovládat prostřednictvím přídatného zařízení. Informační systém dokáže přehrávat hudební soubory z pomocných zařízení.

### Připojení/odpojení zařízení

K připojení přídatného zařízení do zásuvky vstupu AUX informačního systému použijte následující kabel: 3pólová pro zdroj zvuku.

Chcete-li zařízení AUX odpojit, zvolte jinou funkci a potom zařízení AUX vytáhněte.

### USB port

K USB portu lze připojit MP3 přehrávač, paměťové zařízení USB nebo chytrý telefon.

Při připojení k USB portu lze uvedená zařízení ovládat pomocí ovládacích prvků a nabídek informačního systému. Informační systém je schopen přehrávat hudební soubory z úložných paměťových zařízení USB.

#### Poznámky

Informační systém nepodporuje všechna přídatná zařízení.

### Připojení/odpojení zařízení

Zařízení USB připojte do USB portu.

**Poznámky**

Pokud je připojeno USB zařízení, které nelze načíst, zobrazí se příslušná chybová zpráva a informační systém automaticky přepne na předchozí funkci.

Pro odpojení USB zařízení vyberte jinou funkci a potom vyjměte paměťové USB zařízení.

**Výstraha**

Zařízení neodpojujte během přehrávání. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo informačního systému.

**Bluetooth**

K informačnímu systému lze bezdrátově připojit audio zdroje s aktivovaným rozhraním Bluetooth (např. mobilní telefony s hudbou, přehrávače MP3 s rozhraním Bluetooth apod.), které podporují profily hudby Bluetooth A2DP a AVRCP.

Informační systém je schopen přehrávat hudební soubory ze zařízení Bluetooth.

**Připojení zařízení**

Podrobný popis připojení pomocí Bluetooth viz ⇨ 115.

**Formáty souborů**

Podporována jsou pouze zařízení naformátovaná v souborových systémech FAT32, NTFS a HFS+.

**Poznámky**

Některé soubory nemusí být přehrávány správně. To může být způsobeno rozdílným formátem záznamu nebo poškozením souboru.

Soubory z internetových obchodů, u kterých byla uplatněna správa digitálních práv DRM (Digital Rights Management), nelze přehrávat.

Informační systém je schopen přehrávat následující audio soubory uložené v externích zařízeních:

MP3, WMA, AAC a AIF.

Při přehrávání souboru s informacemi s příznakem ID3 může informační systém zobrazit například informace o názvu stopy a interpretovi.

**Poslech rádia****Spuštění přehrávání**

Připojte zařízení ⇨ 111.

Opakovaně stiskněte **MEDIA** a aktivuje požadovaný zdroj média.

Příklad: hlavní nabídka USB.

**Funkční tlačítka****Poznámky**

Během přehrávání zdroje AUX nejsou funkční tlačítka dostupná.

**Pozastavení přehrávání**

Pro pozastavení přehrávání stiskněte II.



Pro obnovení přehrávání stiskněte ►.

### Přeskočení k předchozímu nebo následujícímu souboru

Pro přehrání předchozí nebo následující stopy vyberte ◀ nebo ▶.

### Alternativně otočte MENU

a přeskočte na předchozí nebo následující stopu.

### Rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu

Pro rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu stiskněte a podržte ◀ nebo ▶.

### Pořadí přehrávání

Pro přehrávání skladeb v náhodném pořadí vyberte ⌘.

#### Poznámky

Při přehrávání USB je funkce náhodného přehrávání závislá na režimu vybraného filtru přehrávání skladeb, například album, interpret nebo žánr.

Pro deaktivaci funkce náhodného přehrávání vyberte znovu ⌘.

#### Poznámky

Pokud je aktivována funkce náhodného přehrávání, červeně se zvýrazní ⌘.

### Funkce procházení

#### Poznámky

Funkce procházení není dostupná pro zdroje AUX a Bluetooth.

#### Složky

(dostupné pouze v případě, že struktura adresářů je v zařízení uložena)

Stiskněte MENU a potom vyberte **Náhled složky**. Struktura složek v odpovídajícím zařízení se zobrazí.

V případě potřeby se přesuňte strukturou složek a vyberte požadovanou skladbu.

#### Kategorií médií

Stiskněte MENU a potom vyberte **Proch.** Zobrazí se seznam obsahující různé kategorie procházení, například **Seznamy**, **Interpreti** nebo **Alba**.

Procházejte seznamem a vyberte požadovanou položku.

V případě potřeby se přesuňte podkategoriemi a vyberte požadovanou skladbu.

# Telefon

Všeobecné informace .....	114
Připojení Bluetooth .....	115
Tísňové volání .....	117
Použití .....	118
Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB) .....	121

## Všeobecné informace

Portál telefonu Vám poskytuje možnost realizovat konverzaci mobilním telefonem prostřednictvím mikrofonu a reproduktorů vozidla a také ovládat nejdůležitější funkce mobilního telefonu prostřednictvím informačního a zábavního systému ve vozidle. Abyste mohli používat portál telefonu, musí být mobilní telefon s informačním systémem prostřednictvím Bluetooth.

Ne každý mobilní telefon podporuje všechny funkce telefonu. Použitelné funkce telefonu závisejí na příslušném mobilním telefonu a poskytovateli sítě. Další informace na toto téma najdete v návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu nebo se na ně můžete zeptat svého provozovatele sítě.

## Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti silničního provozu

### Varování

Mobilní telefony mají vliv na Vaše okolí. Proto byly připraveny bezpečnostní předpisy a směrnice. Měli byste se seznámit s těmito pokyny před použitím telefonní funkce.

### Varování

Používání zařízení náhlavní soupravy při jízdě může být nebezpečné, protože během telefonování je snížena Vaše pozornost. Před použitím zařízení náhlavní soupravy Vaše vozidlo zaparkujte. Dodržujte podmínky země, ve které se právě nacházíte.

Nezapomeňte dodržovat zvláštní nařízení, která platí ve zvláštních oblastech a vždy vypněte mobilní telefon pokud je používání

mobilního telefonu zakázáno, pokud způsobuje mobilní telefon rušení nebo pokud mohou nastat nebezpečné situace.

## Bluetooth

Portál telefonu je certifikován skupinou Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Další informace o specifikaci naleznete na internetu na adrese <http://www.bluetooth.com>.

## Připojení Bluetooth

Bluetooth je rádiový standard pro bezdrátové připojení například mobilních telefonů nebo jiných zařízení.

Abyste mohli nastavit připojení Bluetooth k informačnímu systému, musí být v zařízení Bluetooth aktivována funkce Bluetooth. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení Bluetooth.

Pomocí nabídky nastavení Bluetooth se provádí párování (výměna PIN kódu mezi zařízeními Bluetooth

a informačním systémem) a připojení zařízení Bluetooth k informačnímu systému.

## Nabídka nastavení Bluetooth

Stiskněte  a potom vyberte **NAST**.

Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Bluetooth**.

## Párování zařízení


### Důležité informace

- Se systémem lze spárovat až pět zařízení.
- K informačnímu systému může být v daný okamžik připojeno pouze jedno spárované zařízení.
- Párování se zpravidla musí provést pouze jednou. To neplatí v případě, že se zařízení vymaže ze seznamu spárovaných zařízení. Pokud bylo zařízení

spárování již dříve, naváže informační systém spojení automaticky.

- Při provozu Bluetooth je odebíráno velké množství energie z baterie ve vozidle. Proto připojte zařízení k napájecí zásuvce, kde se bude nabíjet.

## Párování prostřednictvím nastavení aplikace

1. Stiskněte  a potom vyberte **NAST**.  
Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Bluetooth**.
2. Vyberte **Párování zařízení** nebo **Správa zařízení** a zobrazte seznam zařízení, potom vyberte **PÁRO**.
3. V informačním systému se zobrazí zpráva označující název a kód PIN informačního systému.
4. Začněte vyhledávat párované zařízení Bluetooth.
5. Potvrzení párování:
  - Pokud je podporováno SSP (bezpečné jednoduché párování):

Porovnejte kód PIN (v případě požadavku) a potvrďte zprávy na informačním systému a zařízení Bluetooth.

- Pokud není podporováno SSP (bezpečné jednoduché párování):

Zadejte kód PIN informačního systému na zařízení Bluetooth a potvrďte svou volbu.

6. Informační systém a Bluetooth zařízení se spárují.
7. Do informačního systému jsou staženy telefonní seznam a seznamy volání, pokud jsou v zařízení Bluetooth k dispozici. V případě potřeby potvrďte odpovídající zprávu na svém smartphonu.

### Poznámky

Aby mohl informační systém načíst kontakty, musí být uloženy v paměti mobilního telefonu.

Pokud tato funkce není podporována zařízením


Bluetooth, zobrazí se příslušná zpráva v informačním systému.

8. Pokud bylo zařízení úspěšně spárováno, zobrazí se seznam zařízení.

### Poznámky

Pokud připojení Bluetooth selže, zobrazí se na displeji informačního systému chybová zpráva.

### Párování prostřednictvím Nastavení telefonu

1. Stiskněte  a potom vyberte **TEL**. Zobrazí se hlavní nabídka telefonu.
2. Vyberte **Zařízení Bluetooth** a zobrazte seznam zařízení.
3. Zvolte **PÁRO**.
4. Postupujte od kroku 3 v kapitole "Párování prostřednictvím nastavení aplikace" (viz výše).
5. Pokud bylo zařízení úspěšně spárováno, zobrazí se nabídka telefonu.

### Poznámky

Pokud připojení Bluetooth selže, zobrazí se na displeji informačního systému chybová zpráva.

### Párování prostřednictvím aplikace Audio

#### Poznámky


Hlavní nabídka zvuku Bluetooth je k dispozici pouze, pokud je hudební zařízení Bluetooth spárováno s informačním systémem.

1. Opakovaně stiskněte **MEDIA** a zobrazte hlavní nabídku hudby Bluetooth, potom stiskněte **MENU**.
2. Vyberte **Zařízení Bluetooth** a zobrazte seznam zařízení.
3. Pro párování nového zařízení vyberte **PÁRO**.
4. Postupujte od kroku 3 v kapitole "Párování prostřednictvím nastavení aplikace" (viz výše).
5. Pokud bylo zařízení úspěšně spárováno, zobrazí se seznam zařízení.


#### Poznámky

Pokud připojení Bluetooth selže, zobrazí se na displeji informačního systému chybová zpráva.


## Připojení spárovaného zařízení

1. Stiskněte  a potom vyberte **NAST.**  
Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Bluetooth**.
2. Vyberte **Správa zařízení** a zobrazte seznam zařízení.
3. Zvolte zařízení Bluetooth, které chcete připojit, potom vyberte **PŘIP.** Zobrazí se zpráva.
4. Potvrďte zprávu. Zařízení je připojeno a zobrazeno v poli **Připojeno** seznamu zařízení.

## Odpojení zařízení

1. Stiskněte  a potom vyberte **NAST.**  
Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Bluetooth**.
2. Vyberte **Správa zařízení** a zobrazte seznam zařízení.
3. Zvolte zařízení Bluetooth, které chcete odpojit, potom vyberte **VLOŽ.** Zobrazí se zpráva.
4. Potvrďte zprávu. Zařízení je odpojeno a zobrazeno v poli **Není připojeno** seznamu zařízení.

## Vymazání zařízení

1. Stiskněte  a potom vyberte **NAST.**  
Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Bluetooth**.
2. Vyberte **Správa zařízení** a zobrazte seznam zařízení.
3. Zvolte zařízení Bluetooth, které chcete vymazat, potom vyberte **ODST.** Zobrazí se zpráva.
4. Potvrďte zprávu. Zařízení je odstraněno ze seznamu.

## Tísňové volání

### Varování

Ustanovení spojení nelze zaručit ve všech situacích. Z tohoto důvodu byste se neměli výhradně spoléhat na mobilní telefon, pokud se jedná o životně důležitou komunikaci (např. lékařská pomoc).

V některých sítích může být nezbytné mít v mobilním telefonu správně vloženou platnou SIM kartu.

### Varování

Pamatujte na to, že můžete volat nebo přijmout hovor pomocí mobilního telefonu pouze pokud je v oblasti pokrytí s dostatečně silným signálem. Za určitých podmínek nelze uskutečnit nouzová volání ve všech telefonních sítích; je možné, že je nelze uskutečnit pokud jsou aktivovány určité služby poskytované sítí a/nebo určité telefonní funkce. Můžete se na to zeptat místních provozovatelů sítě.

Číslo nouzového volání se může lišit v závislosti na oblasti a zemi. Prosím zeptejte se předem na správné číslo nouzového volání příslušné oblasti.

## Vytáčení nouzového volání

Vytočte číslo nouzového volání (např. 112).

Naváže se telefonní spojení se střediskem nouzového volání.

Odpovězte na otázky zaměstnanců střediska k nouzové situaci.

### ⚠ Varování

Hovor neukončujte dokud k tomu nejste vyzváni centrálou nouzových volání.


## Použití

Jakmile je prostřednictvím Bluetooth realizováno propojení mezi vaším mobilním telefonem a informačním systémem, můžete také ovládat celou řadu funkcí vašeho mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému.

### Poznámky

Některé mobilní telefony nepodporují všechny funkce portálu telefonu. Proto se rozsah funkcí může lišit od níže uvedeného popisu.

## Telefonní aplikace

Pro zobrazení mapy hlavní nabídky telefonu stiskněte  a potom vyberte ikonu **TEL**.




### Poznámky

Pokud je při aktivaci hlavní nabídky telefonu aktivní hovor, zobrazí se další položka nabídky. Vyberte **Aktivní volání** a zobrazte obrazovku hovoru.

## Zahájení telefonního hovoru

### Klávesnice

Pro zobrazení mapy hlavní nabídky telefonu stiskněte  a potom vyberte ikonu **TEL**.

Zvolte **Klávesnice**. Zobrazí se klávesnice.




Otočte **MENU** a vyberte číslici, kterou chcete zadat, potom stiskněte **MENU** a vyberte příslušnou číslici. Zadejte požadované číslo.

Funkce automatického dokončování porovná zadané číslice s čísly uloženými v systému.

Chcete-li zobrazit seznam všech nalezených záznamů, vyberte **SHOD**. Zvolte požadované číslo.

Pro zahájení telefonního hovoru vyberte **VOL**.

## Kontakty


Pro zobrazení mapy hlavní nabídky telefonu stiskněte  a potom vyberte ikonu **TEL**.

Zvolte **Kontakty**. Zobrazí se seznam kontaktů.

Procházejte seznamem a vyberte požadovaný záznam země. Zobrazí se podrobnosti o kontaktu.

Vyberte jedno z telefonních čísel uložených pro daný kontakt. Číslo je vytočeno.

## Seznamy volání

Pro zobrazení mapy hlavní nabídky telefonu stiskněte  a potom vyberte ikonu **TEL**.

Zvolte **Poslední volání**. Zobrazí se příslušný seznam nedávných volání.

### Poznámky

Zobrazí se seznam nedávných volání pro aktuálně připojený mobilní telefon.

Vyberte jedno z telefonních čísel uložených v seznamu nedávných volání. Číslo je vytočeno.

## Příchozí telefonní hovor

### Přijetí telefonního hovoru

Pokud je aktivní rádio nebo zdroj médií v okamžiku zazvonění příchozího telefonátu, zdroj zvuku je vypnut a zůstává vypnutý, dokud hovor není ukončen.

Zobrazí se zpráva se jménem nebo číslem volající.



Pro příjem hovoru vyberte **ODP** ve zprávě.

### Odmítnutí telefonního hovoru

Pro odmítnutí hovoru vyberte **IGN** ve zprávě.

## Změna vyzváněcího tónu

Stiskněte  a potom vyberte **NAST**.

Vyberte **Bluetooth**, zobrazí se příslušná nabídka a potom vyberte **Vyzváněcí tóny**. Zobrazí se seznam všech telefonů spárovaných s informačním systémem a právě vybraných vyzváněcích tónů pro odpovídající telefon.

Zvolte požadovaný telefon. Zobrazí se seznam všech vyzváněcích tónů dostupných pro odpovídající telefon.

Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.

## Funkce během telefonního hovoru

Během telefonátu se zobrazí náhled hovoru.



### Ukončení telefonního hovoru

Hovor ukončíte výběrem **KON**.

### Deaktivace mikrofону

Pro dočasné vypnutí mikrofónu vyberte **ZTL**.

Tlačítko na obrazovce se změní na **ZR.ZT**.

Pro opětovné zapnutí mikrofónu vyberte **ZR.ZT**.

### Deaktivace funkce handsfree

Pro pokračování v hovoru prostřednictvím vašeho mobilního telefonu stiskněte **SLCH**.

Tlačítko na obrazovce se změní na **HNFR**.

Pro opětovnou aktivaci funkce handsfree vyberte **HNFR**.

## Druhý hovor

### Zahájení druhého telefonního hovoru

Chcete-li aktivovat druhý telefonní hovor, vyberte **PODR** ve zobrazení hovoru. Aktivní telefonát je podržen.

Iniciujte druhý telefonní hovor. Pokud chcete použít klávesnici, vyberte **KLÁVESN** ve zobrazení hovoru. Podrobný popis viz výše.

Oba hovory se zobrazí v zobrazení příchozího hovoru.



## Druhý příchozí hovor

Zobrazí se zpráva se jménem nebo číslem volající.

Vyberte **PŘEP** a přijmete druhý telefonní hovor, přičemž první přepnete na podržení.

Pro odmítnutí druhého příchozího hovoru vyberte **IGN**.

## Ukončení telefonních hovorů

Hovory lze ukončit jeden po druhém. Zvolte **KON**. Je ukončen právě aktivní hovor.

## Přepínání mezi telefonními hovory

Otočte **MENU** a vyberte hovor, který chcete aktivovat.

Zvolte **PŘEP**. Právě aktivní hovor je podržen a vybraný hovor je aktivován.



## Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB)

### Pokyny pro instalaci a návod k obsluze

Při instalaci a obsluze mobilního telefonu musíte dodržovat pokyny pro instalaci specifické pro dané vozidlo a pokyny uvedené v návodu k obsluze od výrobce mobilního telefonu a náhlavní soupravy. Při jejich nedodržení může být vozidlo nezpůsobilé pro provoz na veřejných komunikacích (EU Směrnice 95/54/EG).

Doporučení pro bezproblémový provoz:

- Pro zajištění maximálního možného rozsahu musí vnější anténa být profesionálně namontována.
- Maximální přenosový výkon: 10 W.
- Mobilní telefon musí být nainstalován na vhodném místě. Vezměte v úvahu příslušné

upozornění v uživatelské příručce, kapitola **Systém airbagů**.

Informujte se o umístění vnější antény, držáku zařízení a způsobu použití zařízení s vysílacím výkonem nad 10 W.

Používání nástavce náhlavní soupravy bez vnější antény se standardy mobilního telefonu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povoleno pouze v případě, že je maximální vysílací výkon mobilního telefonu 2 watty pro GSM 900 nebo 1 watt pro ostatní typy.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon během jízdy. I použití náhlavní soupravy může vést k odvedení pozornosti při řízení.

### Varování

Vysílačky a mobilní telefony, které nesplňují výše zmíněné standardy pro mobilní telefony, používejte pouze spolu s anténou umístěnou vně vozidla.

### Výstraha

Pokud nejsou dodrženy výše zmíněné předpisy a uvnitř vozidla bez vnější antény jsou používány mobilní telefony a vysílačky, může to vést k poruchám v elektronice vozidla.

# Rejstřík

<b>A</b>	
Aktivace AUX.....	112
Aktivace funkce Bluetooth Music	112
Aktivace informačního systému....	95
Aktivace telefonního portálu.....	118
Aktivace USB.....	112
Audio soubory.....	111
Automatické nastavení.....	99
Automatické řízení hlasitosti.....	99
AUX.....	111
<b>B</b>	
Basy.....	98
<b>Č</b>	
Čas.....	99
<b>D</b>	
DAB.....	106
Digitální rozhlasové vysílání.....	106
Dopředu/dozadu.....	98
<b>E</b>	
Ekvalizér.....	98
EQ (ekvalizér).....	98
<b>F</b>	
Formáty souborů	
Audio soubory.....	111
Funkce ztlumení zvuku.....	95
<b>H</b>	
Hlasitost	
Automatické řízení hlasitosti.....	99
Funkce vypnutí zvuku.....	95
Kompenzace hlasitosti v závislosti na rychlosti.....	99
Maximální hlasitost při spouštění.....	99
Nastavení hlasitosti.....	95
Omezení hlasitosti při vysokých teplotách.....	95
Hledání stanice.....	102
Hudba Bluetooth.....	111
<b>I</b>	
Intellitext.....	106
<b>J</b>	
Jazyk.....	99
<b>M</b>	
Maximální hlasitost při spouštění.	99
Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB) .....	121
<b>N</b>	
Nastavení hlasitosti.....	99
Nastavení zvuku.....	98
<b>O</b>	
Oblast.....	105
Obnovení továrního nastavení.....	99

Obsluha	
AUX.....	112
CD.....	109
Hudba Bluetooth.....	112
Informační a zábavní systém....	95
Nabídka.....	97
Rádio.....	102
Telefon.....	118
USB.....	112
Ochrana proti odcizení .....	91
Ovládací panel informačního systému.....	92
Ovládací prvky	
Informační a zábavní systém....	92
Volant.....	92
Ovladač MENU.....	97
Ovládání nabídky.....	97
<b>P</b>	
Párování.....	115
Pásmo L.....	106
Pětisměrný ovladač.....	97
Poslech rádia.....	112
Použití.....	118
AUX.....	112
CD.....	109
Hudba Bluetooth.....	112
Informační a zábavní systém....	95
Nabídka.....	97

Telefon.....	118
USB.....	112
Používání.....	95, 102, 109
Přehled ovládacích prvků.....	92
Přehrávač CD.....	108
Připojení Bluetooth.....	115
Připojení DAB.....	106

**R**

## Rádio

DAB.....	106
Digitální rozhlasové vysílání...	106
Hlášení DAB.....	106
Intellitext.....	106
Nabídka DAB.....	106
Nabídka FM.....	105
Oblast.....	105
Pásmo L.....	106
Rádiový informační systém....	105
RDS.....	105
Regionální vysílání.....	105
Rozhlasové informace	
o dopravní situaci.....	105
Seznam frekvencí.....	102
Seznam kategorií.....	102
Seznam vysílačů.....	102
Seznamy oblíbených stanic....	103
TP.....	105
Ukládání stanic.....	103
Vlnové pásmo.....	102

Vyhledávání stanice.....	102
Vývolávání stanic.....	103
Rádiový informační systém	
(RDS) .....	105
Regionální vysílání.....	105
Režim parkování zajišťovaného	
obsluhou	
Odemknutí.....	99
Zamknutí.....	99
Rozhlasové informace	
o dopravní situaci.....	105

**S**

Seznam frekvencí.....	102
Seznam kategorií.....	102
Seznam vysílačů.....	102
Seznamy oblíbených stanic.....	103
Ukládání stanic.....	103
Vývolávání stanic.....	103
Střední rozsah.....	98
Systémová nastavení.....	99
Čas a datum.....	99
Displej.....	99
Jazyk.....	99
Obnovení továrního nastavení..	99
Režim parkování	
zajišťovaného obsluhou.....	99

<b>T</b>	
Telefon	
Bluetooth.....	114
Nouzová volání.....	117
Poslední hovory.....	118
Připojení Bluetooth.....	115
Režim náhlavní soupravy.....	118
Telefonní seznam.....	118
Všeobecné informace.....	114
Vyzváněcí tón.....	118
Telefonní hovor	
Odmítnutí.....	118
Převzetí.....	118
Spuštění.....	118
Telefonní seznam.....	118
Tísňové volání.....	117
Tlačítko BACK.....	97
Tlačítko Domů.....	97
TP.....	105
<b>U</b>	
Ukládání stanic.....	103
USB.....	111
<b>V</b>	
Všeobecné informace. 108, 111, 114	
AUX.....	111
CD.....	108
Hudba Bluetooth.....	111
Informační a zábavní systém....	90
Rádio.....	102
Telefon.....	114
USB.....	111
Výběr vlnového pásma.....	102
Výšky.....	98
Vyvážení.....	98
Vyvolávání stanic.....	103
Vyzváněcí tón.....	118
<b>Z</b>	
Základní funkce.....	97
Základní operace	
Pětisměrný ovladač.....	97
Přístrojová deska.....	97
Zapnutí informačního systému.....	95
Zapnutí přehrávače CD disku.....	109
Zapnutí rádia.....	102
Zapomenutý kód PIN.....	99
Zobrazení hodin.....	99

[www.opel.com](http://www.opel.com)

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informace v této publikaci platí od níže uvedeného data. Společnost Adam Opel AG si vyhrazuje právo měnit tuto publikaci a technické specifikace, funkce a provedení vozidel oproti informacím uvedeným v této publikaci.

Vydání: srpen 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Vytlačeno na papíru běleném bez chlóru.

**ID-OINAILSE1608-cs**

