

INSIGNIA

Příručka k informačnímu systému



Obsah

Multimedia/Multimedia Navi Pro	5
Multimedia Navi	33



Multimedia/Multimedia Navi Pro

Úvod	6
Základní funkce	10
Profily	13
Audio	15
Navigace	18
Rozpoznávání řeči	22
Telefon	26
Rejstřík	30

Úvod

Poznámky

Tato příručka popisuje všechny možnosti a funkce, které jsou dostupné v různých informačních systémech. Některé popisy, včetně popisů funkcí displeje a nabídek, nemusí z důvodu varianty modelu, specifikací země, zvláštní výbavy nebo příslušenství platit pro toto vozidlo.

Další informace včetně několika videí naleznete na našich internetových stránkách.

Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti dopravního provozu

⚠ Varování

Informační systém se musí používat tak, aby mohlo být vozidlo vždy řízeno bezpečně. Pokud jste na pochybách,

zastavte vozidlo a ovládejte informační systém ve stojícím vozidle.

Příjem rádia

Příjem rádia může být přerušován atmosférickými poruchami, šumem, zkreslením nebo ztrátou příjmu z důvodů:

- změny vzdálenosti od vysílače
- příjmu z několika směrů následkem odrazu
- stínění

Multimédia



Multimedia Navi Pro



- 🏠 Stisknutím přejdete na úvodní stránku.
- ◀ Rádío: Stisknutím spustíte rychlé vyhledání předchozí stanice nebo kanálu s nejsilnějším signálem.

USB/hudba: Stisknutím přejdete na začátek aktuální/předchozí stopy. Stisknutím a podržením spustíte rychlý posun dozadu.

⏻ Pokud je systém vypnutý, stisknutím tlačítka tohoto tlačítka jej zapnete. Stisknutím a podržením jej vypnete.

Pokud je systém zapnutý, stisknutím tlačítka tohoto tlačítka ztlumíte zvuk a zobrazíte stavové okno. Dalším stisknutím tlačítka zvuk systému obnovíte.

Otočením snížíte nebo zvýšíte hlasitost.

▶▶ **Rádio:** Stisknutím spustíte rychlé vyhledání následující stanice nebo kanálu s nejsilnějším signálem.

USB/hudba: Stisknutím přejdete na následující stopu. Stisknutím a podržením spustíte rychlý posun dopředu.

☎ (Multimedia) Stisknutím vstoupíte do nabídky telefonu, přijmete příchozí hovor nebo vstoupíte na úvodní obrazovku zařízení.

◀ (Multimedia Navi Pro) Stisknutím přejdete na předchozí obrazovku.

Ovládací prvky na volantu



☎ Krátký stisk: přijetí telefonního hovoru

nebo aktivace rozpoznávání řeči (Multimedia Navi Pro)

nebo aktivace přenosové hlasové aplikace (Multimedia)

nebo přerušování výzvy a přímý hovor



Dlouhý stisk: aktivace přenosové hlasové aplikace (Multimedia Navi Pro)

 Stisk: ukončení / odmítnutí hovoru

nebo deaktivace rozpoznávání řeči

nebo aktivace/deaktivace funkce ztlumení zvuku aplikace audia



  Rádio: Stisknutím vyberete následující/předchozí oblíbené položku nebo stanici


Média: stisknutí a vybrání následující/předchozí oblíbené skladby

  Nahoru: zvýšení hlasitosti

  Dolů: snížení hlasitosti

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka obsahuje přehled všech dostupných aplikací. Další aplikace mohou být na druhé stránce úvodní obrazovky. Pro přesun na ní posuňte obrazovku doleva.

Pro přechod na úvodní obrazovku, klepněte na .



- **Audio:** Zobrazení aplikace audia.
- **Telefon:** Zobrazení aplikace telefonu.
- **Navigace:** Zobrazení aplikace navigace.
- **Klimatizace:** Zobrazení nastavení klimatizace.
- **Uživatelé:** Zobrazení nastavení profilů.

- **Nastavení:** Zobrazení nastavení systému.
- **Apple CarPlay:** Spuštění aplikace CarPlay, pokud je připojen telefon.
- **Android Auto:** Spuštění aplikace Android Auto, pokud je připojen telefon.
- **Kamera:** Spuštění aplikace systému panoramatického zobrazení, pokud je ve výbavě.
- **Wi-Fi hotspot:** Zobrazení nastavení Wi-Fi hotspotu, pokud je ve výbavě.

Hlavní obrazovka



Hlavní obrazovka je přehledná obrazovka, která je rozdělena do několika částí. Zobrazuje informace o aktuálně přehrávaném audio, stavu telefonu a zobrazení navigační mapy v malém okně.

Po klepnutí na jednu z částí hlavní obrazovky se otevře příslušná aplikace. Na hlavní obrazovce lze ovládat některé funkce, například přehrávání následující zvukové stopy a lupa navigační mapy.

Poznámky

Spuštění navádění po trase je možné pouze v navigační aplikaci nikoli na hlavní obrazovce.

Pro vstup na hlavní stránku přejděte na úvodní obrazovku a posuňte ji prstem doprava.

Spodní lišta

Na spodní liště obrazovky se zobrazují následující informace:

- čas
- teplota
- stav připojení

Kromě toho jsou na úvodní obrazovce umístěny ikony pro rychlý přístup na úvodní obrazovku a do většiny důležitých aplikací.

Rozšířené zobrazení stavu

Rozšířené zobrazení stavu je přístupné po klepnutí na prostředek spodní lišty a zobrazuje následující informace:

- důležitá oznámení
- datu, čas, teplota
- aktuálně aktivní profil
- stav sítě a připojení Wi-Fi

Základní funkce

Ovládání obrazovky

Informační systém má displej s povrchem citlivým na dotyk. Díky tomu se může použít k přímé interakci se zobrazenými ovládacími prvky.

Výstraha

Nedotýkejte se obrazovky pomocí ostrých nebo tvrdých předmětů jako jsou kuličková pera, tužky nebo podobné předměty.

K ovládání informačního systému použijte následující gesta prstů.

Klepnutí




Klepnutí se používá k výběru ikony nebo možnosti, aktivaci aplikace nebo změny polohy na mapě.

Klepnutí a podržení



Klepnutí a podržení lze použít k přesunutí aplikace a k uložení rozhlasových stanic pod tlačítka předvoleb.

Přetažení

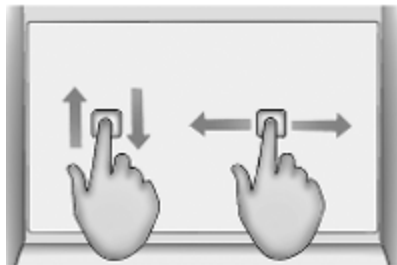

Přetažení se používá k přesouvání aplikací na úvodní obrazovce, procházení seznamů nebo zvětšení mapy. K přetažení musí být položka přidržena a přesunuta po displeji do nového umístění.


Návrat do předchozí nabídky

Pro návrat do předchozí nabídky klepněte na < v levém horním rohu obrazovky.

Návrat na hlavní obrazovku aktuální aplikace

Pro návrat na hlavní obrazovku klepněte na X v pravém horním rohu obrazovky.

Návrat na úvodní obrazovku

Pro návrat na úvodní obrazovku, klepněte na .

Připojení Wi-Fi

Informační systém může být připojen k síti Wi-Fi, například k hotspotu mobilního telefonu nebo mobilního Wi-Fi zařízení.

Připojení k síti Wi-Fi

Pro připojení k síti Wi-Fi přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Sítě Wi-Fi**.

Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Po provedení výběru sítě Wi-Fi může být požadováno přihlášení zadáním příslušného hesla na informačním displeji. V takovém případě se zobrazí příslušné okno.

Nastavení

Pro vstup do nabídky systémových nastavení přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Nastavení**. Nastavení jsou rozdělena do čtyř karet: **Systém**, **Aplikace**, **Vozidlo** a **Osobní**.

Na kartě **Systém** lze změnit následující nastavení:

- **Čas / datum**
- **Jazyk (Language)**
- **Telefony:** Zobrazení připojených/nepřipojených telefonů nebo přidání telefonu.
- **Sítě Wi-Fi:** Připojení k dostupné síti Wi-Fi.
- **Soukromí:** Aktivace/deaktivace služeb určování polohy a datových služeb.
- **Displej:** Výběr režimu displeje, kalibrace dotykové obrazovky a vypnutí displeje.
- **Zvuky:** Nastavení maximální hlasitosti při spuštění, aktivace/deaktivace zvukové nápovědy a zvukové odezvy dotykové obrazovky.

- **Hlas:** Nastavení délky nápovědy, rychlost zvukové zpětné vazby a aktivace/deaktivace režimu výuky (Multimedia Navi Pro).
- **Oblíbené:** Správa oblíbených položek a nastavení počtu oblíbených položek audia.
- **Přehled aktualizací:** Zobrazení informací o otevřených zdrojích softwaru a registraci zařízení.
- **Spuštěné aplikace:** Vypnutí aplikací, například **Klimatizace** nebo **Uživatelé**.
- **Zpět na tovární nastavení:** Reset nastavení vozidla, vymazání nastavení a osobních údajů a vymazání výchozích aplikací.

Na kartě **Aplikace** lze změnit následující nastavení:

- **Android Auto:** Aktivace/deaktivace aplikace Android Auto.
- **Apple CarPlay:** Aktivace/deaktivace aplikace Apple CarPlay.
- **Audio** (možnosti jsou závislé na aktuálním zdroji audia): měna nastavení zvuku, automatická

hlasitost, aktivace/deaktivace dopravního programu (Multimedia Navi Pro), propojení DAB-FM, oznámení DAB atd.

- **Klimatizace:** Změna nastavení klimatizace.
Nastavení klimatizace je popsáno v uživatelské příručce vozidla.
- **Navigace:** Změna nastavení navigace (Multimedia Navi Pro).
- **Telefon:** Třídění kontaktů, opakovaná synchronizace kontaktů, vymazání kontaktů z vozidla atd.

Nastavení vozidla lze změnit na kartě **Vozidlo:** Nastavení vozidla je popsáno v uživatelské příručce vozidla.

Nastavení profilu lze změnit na kartě **Osobní** (Multimedia Navi Pro).

Profily

Tato aplikace je k dispozici pouze pro Multimedia Navi Pro.

Pro zobrazení seznamu všech dostupných uživatelských profilů klepněte na **Uživatelé** na úvodní obrazovce.

Díky možnosti vytváření profilů lze informační systém přizpůsobit několika řidičům. K určitému profilu budou připojena různá nastavení, oblíbené rozhlasové stanice a cíle. Proto nebude nutné způsobovat nastavení pokaždé, když vozidlo řídí jiná osoba.

Profil lze propojit s určitým klíčem od vozidla. Při nastartování vozidla se aktivuje odpovídající profil.

Vytvoření profilu

1. Na úvodní obrazovce vyberte **Uživatelé**.
2. Pokud je to nutné, vyberte **Přidat uživatelský profil**.
3. Zvolte **Vytvořit profil**.

4. Zadejte název profilu a vyberte **Další**.
5. Pokud chcete, vyberte obrázek a vyberte **Další**. V opačném případě vyberte **Přeskočit**.
6. Pokud chcete, vyberte klíč od vozidla, který má být propojen s profilem a vyberte **Další**. V opačném případě vyberte **Přeskočit**.
7. Zvolte **Hotovo**.

Nový profil byl vytvořen. Nastavení profilu lze kdykoli změnit.

Poznámky

Při vytvoření nového profilu nebo přepnutí aktivního profile je vždy aplikace audia pozastavena a znovu spuštěna.

Vytvoření PIN kódu profilu

Každý vytvořený profil lze zabezpečit PIN kódem. Po zapnutí vozidle musíte zadat PIN kód.

Za účelem vytvoření PIN kódu přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Nastavení** ➤ **Osobní** ➤ **Security**.

Profil **Host** nelze zabezpečit PIN kódem.


Přepnutí profilu

Existují dva způsoby přepnutí profilu:

- Na úvodní obrazovce vyberte **Uživatelé** a vyberte požadovaný profil.
- Pokud není aktivní profil **Host**: Přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Nastavení** ➤ **Osobní** ➤ **Přepnutí uživat.**. Vyberte požadovaný profil.


Úprava profilu

Upravit lze pouze aktuálně aktivní profil. Existují dva způsoby úpravy profilu:

- Přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Uživatelé** ➤ .
- Přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Nastavení** ➤ **Osobní**.

Všechna nastavení profilu, například název, obrázek profilu a připojený klíč, lze změnit.


Vymazání profilu

Pro vymazání profilu vyberte  vedle příslušného profilu. Profil **Host** nelze vymazat.

Profil **Host** je výchozí profil. Je aktivní, pokud žádný z ostatních profilů není vytvořen nebo aktivní.

Audio

Přehled

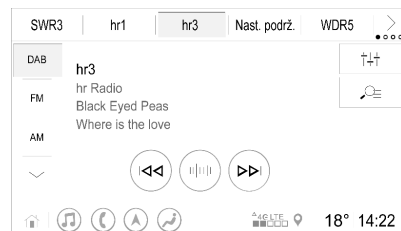

- Nast. podrž.** : Stiskněte tlačítko. Pro uložení aktivní rozhlasové stanice jako oblíbené tlačítko podržte.
- >** : Zobrazení dalších tlačítek předvoleb.
- ≡** : Úprava nastavení zvuku.
- 🔍** : Zobrazení seznamu stanic/složek.
- ▶▶** : Klepnutí - přechod na další stanici/skladbu, nebo klepnutí a podržení - rychlý přechod dopředu.
- |||** : Zadání frekvence.

- ◀◀** : Klepnutí - přechod na předchozí stanici/skladbu, nebo klepnutí a podržení - rychlý přechod dozadu.
- ∨** : (Multimedia Navi Pro) Výběr zdroje audia.
- Více** : (Multimedia) Výběr zdroje audia.

Zdroje

Klepněte na **∨** a vyberte požadovaný zdroj audia.

Poslední tři vybrané zdroje se zobrazují nad **∨** na obrazovce.

Pokud je některým z posledních tří zdrojů audia externí zařízení, bude se zobrazovat, i když toto zařízení není připojeno.

Při připojení externího zařízení informační systém nepřepne automaticky na toto externí zařízení. Externí zařízení musí být vybráno jako zdroj audia. Po odpojení externího zařízení je nutné vybrat jiný zdroj audia.

Externí zařízení

Pod odklápěcí loketní opěrkou jsou umístěny dva USB porty pro připojení externích zařízení.

Po připojení externího zdroje audia (pomocí USB nebo Bluetooth) a jeho zvolení jako zdroje audia se na obrazovce audia zobrazí následující dodatečné symboly:

- ▶||** : Přerušení nebo obnovení přehrávání.
- ↔** : Přehrávání stop v náhodném pořadí.

Audio soubory




Je možné přehrávat formáty MPEG-4 (AAC LC, HE AAC, ALAC), FLAC, MP3, Vorbis, PCM/WAVE a SBC.

Ukládání oblíbených položek

Existují dva způsoby uložení rozhlasové stanice jako oblíbené položky:

- Klepněte na jedno z tlačítek předvoleb a podržte je, dokud se nezobrazí příslušná zpráva. Aktuálně přehrávaná rozhlasová stanice je nyní uložena jako



oblíbená položka a lze ji naladit klepnutím na příslušné tlačítko předvolby.

- Klepněte na  a potom na symbol  vedle příslušné rozhlasové stanice. Když symbol  změní barvu na zelenou, je rozhlasová stanice uložena jako oblíbená položka.

Rozhlasové informace o dopravní situaci



Dopravní vysílání je služba poskytovaná rozhlasovými stanicemi v pásmu FM. Pokud je aktivována funkce dopravního vysílání, bude při vysílání dopravních zpráv stanicí FM přerušeno přehrávání aktuálního zdroje audia. Po ukončení vysílání dopravních zpráv se obnoví přehrávání zdroje audia. Během vysílání dopravních zpráv se zvýší hlasitost.

Existují dva způsoby aktivace nebo deaktivace dopravního vysílání:

- Přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Nastavení**  **Aplikace**  **Audio**.
- Pokud je aktivním zdrojem audia stanice FM, zobrazuje se na obrazovce audia tlačítko **TP**. Dopravní vysílání lze pak aktivovat nebo deaktivovat klepnutím na tlačítko **TP**. Aktivace dopravního vysílání je signalizována žlutou čarou.

Hlášení DAB

Hlášení DAB je služba rozhlasových stanic DAB. Hlášení DAB jsou rozdělena do různých kategorií, jako je například doprava, zprávy, počasí atd.

Za účelem aktivace nebo deaktivace hlášení DAB přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Nastavení**  **Aplikace**  **Audio**  **Upozornění DAB**.



Nabídka **Upozornění DAB** je k dispozici pouze, pokud je aktuálně zvoleným zdrojem audia DAB.

Poznámky

Hlasitost se nezmění během hlášení DAB.

Propojení DAB-DAB

Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na stejnou službu (program) na jiném souboru DAB (je-li k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen.

Za účelem aktivace nebo deaktivace propojení DAB-DAB přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Nastavení**  **Aplikace**  **Audio**.


Propojení DAB-FM

Tato funkce umožňuje přepínání ze stanice DAB na odpovídající stanici FM a opačně.

Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na odpovídající stanici aktivní služby DAB (je-li k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen.

Za účelem aktivace nebo deaktivace propojení DAB-FM přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Nastavení** ➤ **Aplikace** ➤ **Audio**.

Nastavení zvuku

Pro úpravu nastavení zvuku klepněte na  na obrazovce audia. Upravit lze následující nastavení:

- Ekvalizér
- Vyvážení vlevo/vpravo a vepředu/vzadu

Navigace

Navigační systém	18
Connected Navigation	19









Navigační systém

Tato aplikace je k dispozici pouze pro Multimedia Navi Pro.

Při prvním spuštění navigační aplikace musíte pro každý uživatelský profil přijmout podmínky použití funkce navigace a prohlášení o ochraně soukromí. Po krátkém představení funkce připojené navigace musíte přijmout také prohlášení o ochraně soukromí pro funkci prediktivní navigace.



Přehled

-  : Zadání adresy nebo klíčového slova.
-  : Uložení adresy jako oblíbené položky.
-  : Zobrazení nedávných adres.
-  : Zavření lišty adres.
-  : Zvětšení.
-  : Zmenšení.
-  : Přesun do nabídky **Možnosti**.
-  : Zobrazení seznamu dopravních informací (vyžaduje připojení k síti).

N | Mainzer Straße: Klepnutím zobrazíte doplňkové informace o aktuální poloze.


Možnosti navigace

V nabídce **Možnosti**  lze nastavit následující nastavení:


- Zobrazení mapy
- Aktivace/deaktivace dopravních informací na mapě a automatického přepočítávání trasy
- Výběr bodů zájmu zobrazovaných na mapě

- Výběr možností výpočtu trasy a barev mapy, vyhledávání aktualizací map, změna hlasitosti hlasových výzev, změna domácí a pracovní adresy atd.
- Označení vyloučených tras
- Úprava cílů

Spuštění navádění po trase

1. Klepněte na , zobrazí se klávesnice.
2. Zadejte adresu, vyberte oblíbenou položku nebo bod zájmu.
3. Klepněte na **Jdi**, spustí se navádění po trase.


Před klepnutím na **Jdi** lze také zobrazit různé trasy.

Je možné zadat další cíl, který bude přidán před první cíl. Pořadí cílů lze změnit v nabídce **Možnosti** .


Aktivní navádění po trase



Při aktivním navádění po trase jsou k dispozici následující funkce:

- Přepínání mezi časem příjezdu, zbývající vzdáleností a zbývající dobou jízdy klepnutím na informace o času a vzdálenosti na obrazovce.
- Ztlumení hlasových pokynů klepnutím .
- Zobrazení podrobných informací o následujících navigačních manévrech klepnutím na zelenou navigační lištu.

Hlasové pokyny navigace lze znovu přehrát a jednotlivé

navigační manévry lze vymazat kliknutím na . Trasa bude přepočítána.


Zastavení navádění po trase

Pro zastavení navádění po trase klepněte na **X** vedle zelené navigační lišty.

Connected Navigation

Funkce Connected Navigation zahrnuje dopravní informace, prediktivní navigaci a také informace o parkování a cenách paliva.

Aktuální doprava

Funkce Connected Navigation poskytuje dopravní informace v reálném čase, jako jsou například dopravní zácpy a práce na silnici. Pro zobrazení seznamu dopravních informací klepněte na  na obrazovce navigace. Dopravní informace se zobrazují spolu s trasou a při přiblížení se zobrazí ve formě seznamu. Na obrazovce navigace budou práce na silnici znázorněny dopravními značkami a hustota




dopravy bude znázorněna oranžovou a červenou barvou silnic. Hustota dopravy bude znázorněna, i když bude seznam dopravních informací prázdný, protože se na rase nebudou vyskytovat žádná omezení, jako jsou například práce na silnici nebo dopravní nehody.


Poznámky

Funkce Connected Navigation používá mobilní data. To může znamenat další náklady.


Připojení k síti

Použití funkce připojené navigace Connected Navigation vyžaduje připojení k síti. Lze použít mobilní hotspot, například mobilního telefonu nebo mobilního Wi-Fi zařízení.

Po připojení k hotspotu se na spodní liště zobrazí . Pokud je mobilní telefon připojen pomocí Bluetooth, zobrazí se  pouze na několik sekund, ale  se bude zobrazovat v rozšířeném zobrazení stavu.

Připojená navigace Connected Navigation bude na obrazovce navigace signalizována slovem **LIVE** na symbolu dopravních informací .



Poznámky

Pokud nejsou k dispozici žádné dopravní informace, i když se na symbolu  zobrazuje **LIVE**, může být přerušeno připojení k síti. Počkejte několik minut, dokud se připojení neobnoví.

V některých zemích lze přijímat dopravní informace také prostřednictvím FM TMC a DAB + TPEG, pokud není k dispozici žádné připojení k síti.

Prediktivní navigace

Prediktivní navigace je personalizovaná a čím dál tím užitečnější funkce, která detekuje běžné cíle, jako je například domov a práce. Kromě toho funkce prediktivní navigace bere v úvahu zvyklosti řidiče a používá data z historie jízd a dopravních informací k předvídání běžných dopravních podmínek.

Za účelem aktivace nebo deaktivace funkce prediktivní navigace přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Navigace**  **Možnosti**  **Nastavení**.

Informace o parkování a cenách paliva

V závislosti na zemi poskytuje funkce Connected Navigation informace o parkování a cenách paliva. Když se vozidlo blíží k cíli v hustě obydlené oblasti, a pokud se systém domnívá, že možnosti parkování mohou být mezené, pokusí se zobrazit možnosti parkování v blízkosti cíle spolu s informacemi o ceně, pokud jsou k dispozici. Tato funkce také v reálném čase udává ceny paliva zúčastněných čerpacích stanic.

Pro zobrazení cen parkování a paliva, otevírací doby a také telefonních čísel, pokud jsou k dispozici, klepněte buď na bod zájmu na mapě, nebo zobrazte výsledky vyhledávání bodů zájmu.

Z důvodu odlišných termínů aktualizací čerpacích stanic a navigačního systému se mohou ceny paliva dočasně lišit.

Online aktualizace map

Navigační mapy lze aktualizovat až čtyřikrát za rok. Aktualizace jsou přizpůsobovány podle obvyklých jízd, přičemž jsou brány v úvahu aktualizace obvykle navštěvovaných oblastí a překrytí zemí.

Aktualizace navigační mapy vyžaduje připojení k síti. Za účelem kontroly aktualizací přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Navigace** ➤ **Možnosti** ⚙ ➤ **Nastavení**. V případě potřeby lze nastavit automatické aktualizace navigační mapy. Kromě toho se zobrazí zpráva, pokud velikost aktualizace překročí 250 MB. Aktualizace celého kontinentu není pomocí online aktualizace navigačních map možná. Z důvodu objemu dat je nutné použít novou SD kartu.

Port karty navigační mapy



Mapová data budou dodána na SD kartě. Pro SD karty navigačních map se musí používat pouze slot pro SD kartu.

Rozpoznávání řeči

Všeobecné informace	22
Použití	23

Všeobecné informace

Integrované rozpoznávání hlasu

Tato aplikace je k dispozici pouze pro Multimedia Navi Pro.

Integrované rozpoznávání řeči prostřednictvím informačního systému umožňuje ovládání několika funkcí systému prostřednictvím hlasového vstupu. Rozpoznává příkazy a sekvence čísel. Příkazy a číselné sekvence je možné vyslovovat bez pauzy mezi jednotlivými slovy.

V případě nesprávného ovládání nebo příkazů systém rozpoznávání řeči vizuálně a/nebo akusticky zareaguje a požádá vás o opětovné zadání požadovaného příkazu. Jinak toto rozpoznávání řeči potvrdí důležité příkazy a bude se dotazovat, pokud je to třeba.

Obecně existují různé možnosti, jak vyslovovat příkazy k provedení požadovaných akcí.

Poznámky

Aby hovor uvnitř vozidla nevedl k nechtěnému spuštění funkcí systému, rozpoznávání řeči se nespustí, dokud nebude aktivováno. Systém může používat pouze řidič.

Důležité informace

Podpora jazyka

- Ne všechny jazyky dostupné pro informační displej jsou k dispozici také pro rozpoznávání řeči.
- Pokud první vybraný jazyk není podporován systémem rozpoznávání hlasu, nebude tato funkce dostupná.

V takovém případě je nutné zvolit jiný jazyk k ovládání informačního systému prostřednictvím hlasového vstupu.

Zadání adresy cíle

Zadání adresy je možné pouze v jazyce země, ve které se cíl nachází.

Například pro zadání cíle ve Francii musí být displej nastaven na francouzštinu.

Poznámky

Ve vícejazyčných zemích lze použít několik jazyků.

Ve Švýcarsku lze použít například francouzštinu, němčinu nebo italštinu.

Pořadí zadání adres cíle

Pořadí, ve kterém se musí pomoci systému rozpoznávání řeči zadávat části adresy, závisí na zemi, ve které se daný cíl nachází.

Poznámky

Systém pracuje pouze s úplnými adresami. Je nutné zadat město a ulici.

Nastavení rozpoznávání řeči

Lze provést několik nastavení a přizpůsobení integrovaného rozpoznávání řeči informačního systému, například frekvence potvrzení příkazů uživatelem nebo úroveň podrobností zpětné vazby poskytované systémem.

Pro nastavení rozpoznávání řeči přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Hlas**.


Délka pokynů

Délku nápovědy lze nastavit na **Informativní**, **Krátké** nebo **Auto**. Při nastavení na **Auto** poskytne systém na začátku prvního použití podrobnější zpětnou vazbu. Systém se automaticky přizpůsobí stylu řeči. Čím déle budete systém používat, tím méně podrobnější zpětnou vazbu bude systém poskytovat.

Pro nastavení délky výzev přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Hlas** ▶ **Délka pokynů**.

Přenosová hlasová aplikace

Přenosová hlasová aplikace informačního systému umožňuje přístup k příkazům rozpoznávání hlasu v chytrém telefonu.

Pro aktivaci rozpoznávání řeči v chytrém telefonu stiskněte a podržte tlačítko  na volantu při aktivní projekci telefonu.


Dostupnost této funkce je závislá na chytrém telefonu. Další informace o kompatibilitě naleznete na našem webu.

Použití

Zapnutí rozpoznávání řeči

Poznámky

Rozpoznávání řeči není během aktivního telefonního hovoru k dispozici.




1. Stiskněte  na volantu.

Audiosystém se ztlumí, hlasový výstup vás vyzve k zadání příkazu a na informačním displeji se zobrazí nabídky nápovědy s nejdůležitějšími příkazy, které jsou k dispozici. Důrazně doporučujeme postupovat podle hlasové nápovědy systému.


Nemluvte, pokud symbol rozpoznávání řeči svítí červeně a neozve se pípnutí.

2. Jakmile je rozpoznávání hlasu připraveno k činnosti, ozve se zvukový signál. Symbol rozpoznávání řeči změní barvu na zelenou.
3. Nyní vyslovte hlasový příkaz a zahajte funkci systému (například přehrávání rozhlasové stanice).

Nastavení hlasitosti hlasových výzev

Během hlasové výzvy stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu, nebo stiskněte tlačítko  nebo  na volantu nahoru nebo dolů.





Přerušování hlasové výzvy

Hlasovou výzvu lze přerušit krátkým stisknutím tlačítka  na volantu.

Okamžitě se ozve zvukový signál, symbol rozpoznávání hlasu změni barvu na zelenou a bez nutnosti dalšího čekání lze zadat příkaz.

Zrušení dialogové sekvence

Existují různé způsoby zrušení sekvence dialogu a deaktivaci rozpoznávání hlasu:

- Vyslovte "**Storno**".
- Stiskněte  na volantu.
- Stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu.
- Vyberte  nebo  v nabídce nápovědy.


V následujících situacích se dialogová sekvence automaticky zruší:

- Pokud není po určitou dobu vysloven žádný povel.
- Pokud nejsou vyslovené povely systémem rozpoznány.

Ovládání pomocí hlasových povelů

Rozpoznávání řeči je schopno rozpoznat přímé příkazy obsahující aplikaci a činnost.

Pro dosažení nejlepších výsledků:

- Před vyslovením příkazu nebo odpovědi si poslechněte hlasovou výzvu a počkejte na zvukový signál, nebo dokud symbol rozpoznávání řeči nezmění barvu na zelenou.
- Vyslovte „**Nápověda**“ nebo přečtete příklady příkazů na obrazovce.
- Hlasovou nápovědu lze přerušit opětovným stisknutím .
- Počkejte na zvukový signál a změnu barvy symbolu rozpoznávání řeči na zelenou

a pak přirozeně vyslovte příkaz, ani příliš rychle, ani příliš pomalu. Používejte krátké a přímé příkazy.

Poznámky


Pokud systém poskytuje několik návrhů, symbol rozpoznávání řeči při procházení seznamu bliká červeně a zeleně. Výběr může být proveden manuálně nebo hlasovým příkazem vyslovením příslušného „čísla“ nebo „řádku“, např. „číslo jedna“.

V případě složitých příkazů, nebo pokud chybí některé informace, systém spustí sekvenci dialogu.

Při vyhledávání „Bodu zájmu“ lze vybírat podle názvu pouze velké řetězce. Řetězce představují podniky s více než 20 pobočkami. U ostatních bodů zájmů vyslovte název kategorie, např. "Restaurace", "Nákupní centra" nebo "Nemocnice".


Příkaz Nápověda

Po vyslovení příkazu „**Nápověda**“ je nahlas přečtena nápověda pro aktuální obrazovku. Kromě toho se na obrazovce zobrazí výzva.




Pro přerušení náповědy stiskněte .
Ozve se pípnutí. Příkaz lze zopakovat.

Přenosová hlasová aplikace


Zapnutí rozpoznávání řeči

Stiskněte a podržte  na volantu, dokud se nezobrazí ikona rozpoznávání řeči.

Nastavení hlasitosti hlasových výzev

Během hlasové výzvy stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu, nebo stiskněte tlačítko  nebo  na volantu nahoru nebo dolů.

Vypnutí rozpoznávání hlasu

Stiskněte  na volantu. Relace rozpoznávání řeči se ukončí.


Telefon

Všeobecné informace	26
Připojení Bluetooth	26
Použití aplikací chytrého telefonu	28

Všeobecné informace

Ne všechny mobilní telefony plně podporují funkce telefonu. Proto se může rozsah funkcí lišit od níže uvedeného popisu.

Hlavní nabídka telefonu

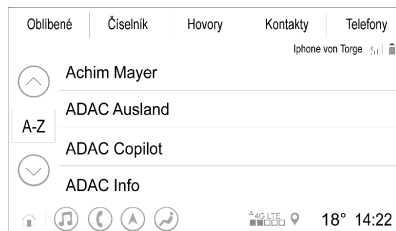

- **Oblíbené:** Seznam oblíbených kontaktů.
- **Číselník:** Zadávání a vytáčení telefonních čísel.
- **Hovory:** Nedávné telefonní hovory.
- **Kontakty:** Seznam kontaktů.
- **Telefony:** Přehled připojených a odpojených telefonů.

Poznámky

U některých mobilních telefonů může být při připojování mobilního telefonu k informačnímu systému požadováno povolení k přístupu do kontaktů a seznamu volání.

Poznámky

Když je mobilní telefon připojen k informačnímu systému, lze hlasitost vyzváněcího tónu nastavit na mobilním telefonu.

Připojení Bluetooth

Párování telefonu

Při připojování mobilního telefonu postupujte následujícím postupem:

1. Aktivujte funkci Bluetooth v mobilním telefonu a zajistěte, aby byl viditelný pro ostatní zařízení.
2. V nabídce telefonu na informačním displeji vyberte kartu **Telefony**.
3. Pokud ještě není spárován žádný telefon, klepněte na **Připojit telefon**.
4. Stiskněte **Přidat telefon**.

5. Ze seznamu Bluetooth zařízení v mobilním telefonu vyberte informační systém.
6. Porovnejte a potvrďte kód zobrazený na mobilním telefonu a v informačním displeji. Klepněte na **Párovat** na informačním displeji.

Některé mobilní telefony vyžadují přístup k určitým funkcím, postupujte podle pokynů.

Po úspěšném párování mobilního telefonu, bude tento telefon automaticky připojen a zobrazen jako připojený.


Připojení

Pokud se několik spárovaných telefonů ocitne současně v dosahu systému:

- bude systémem automaticky připojen pouze první detekovaný telefon nebo
- bude automaticky připojen mobilní telefon určený pro **Přednostní připojení** nebo
- je povolen **Sekundární telefon** a je možné připojit dva telefony současně

Přednostní připojení

Nastavení primárního telefonu:

1. V nabídce telefonu na informačním displeji vyberte **Telefony**.
2. Klepnutím na  vedle spárovaného mobilního telefonu otevřete nabídku nastavení.
3. Povolte možnost **Přednostní připojení**.


Poznámky

Současně lze nastavit jako primární pouze jeden telefon.

Sekundární telefon

K systému je možné vedle primárního telefonu připojit druhý mobilní telefon.

Postup povolení současného připojení dvou telefonů prostřednictvím Bluetooth:

1. V nabídce telefonu na informačním displeji vyberte **Telefony**.
2. Klepnutím na  vedle spárovaného mobilního telefonu otevřete nabídku nastavení.
3. Povolte možnost **Sekundární telefon**.

Telefon připojený jako první bude automaticky nastaven jako primární telefon. Primární telefon může být použit k uskutečňování odchozích hovorů i k přijímání příchozích hovorů. Umožňuje také přístup ke svému seznamu kontaktů.

Sekundární telefon je prostřednictvím informačního systému schopen pouze přijímat příchozí hovory. Odchozí hovor je však možné uskutečnit pomocí sekundárního telefonu, ale s použitím mikrofonu vozidla.

Přepínání přiřazení telefonů

Je možné přepínat přiřazení mobilních telefonů z primárního na sekundární telefon nebo naopak.


Podmínkou je povolení možnosti **Sekundární telefon** pro oba mobilní telefony.

Přepnutí přiřazení mobilního telefonu:


1. V nabídce telefonu na informačním displeji vyberte **Telefony**.
2. Klepnutím na aktuálně sekundární telefon jej nastavíte jako primární telefon.
3. Přiřazení mobilního telefonu se změní z primárního na sekundární telefon nebo naopak.

Pokud je u jednoho z telefonů povolena možnost **Přednostní připojení**, bude tento telefon automaticky připojen jako primární telefon.

Odpojení připojeného telefonu

1. V nabídce telefonu na informačním displeji vyberte **Telefony**.
2. Klepnutím na  vedle spárovaného mobilního telefonu otevřete nabídku nastavení.
3. Stiskněte **Odpojit**.

Vymazání spárovaného mobilního telefonu

1. V nabídce telefonu na informačním displeji vyberte **Telefony**.
2. Klepnutím na  vedle spárovaného mobilního telefonu otevřete nabídku nastavení.
3. Stiskněte **Odstranit telefon**.

Použití aplikací chytrého telefonu

Aplikace promítání telefonu Apple CarPlay a Android Auto zobrazují vybrané aplikace z chytrého telefonu na informačním displeji a umožňují

jejich ovládání přímo pomocí ovládacích prvků informačního systému.


Informujte se u výrobce zařízení, zda je tato funkce kompatibilní s chytrým telefonem a zda je aplikace dostupná v zemi, ve které se nacházíte.

Příprava chytrého telefonu

Telefon se systémem Android: Stáhněte si aplikaci Android Auto do chytrého telefonu z obchodu Google Play.

iPhone®: Ujistěte se, že je v chytrém telefonu aktivována funkce Siri®.

Aktivace promítání telefonu

Za účelem aktivace nebo deaktivace promítání telefonu přejděte na úvodní obrazovku a vyberte **Nastavení**  **Aplikace**.

Procházejte seznamem a vyberte **Apple CarPlay** nebo **Android Auto**.

Zkontrolujte zda je aktivována příslušná aplikace.

Připojení mobilního telefonu

Pomocí originálního kabelu dodaného výrobcem chytrého telefonu připojte chytrý telefon k USB portu.

Návrat na obrazovku informačního systému

Stiskněte .

Rejstřík

A	
Aktivní promítání telefonu.....	28
Aktualizace map.....	19
Aktuální doprava.....	19
Android Auto.....	28
Apple CarPlay.....	28
Audio.....	15
Audio soubory.....	15
C	
Connected Navigation.....	19
D	
Druhý telefon.....	26
H	
Hlasové povely.....	23
Hlasové výzvy.....	23
Hlášení DAB.....	15
Hlavní obrazovka.....	6
CH	
Chytrý telefon	
Promítání telefonu.....	28
I	
Informace o cenách paliva.....	19
Informace o parkování.....	19
N	
Nastavení zvuku.....	15
Navádění trasy.....	18
Navigační systém	18
O	
Ovládací prvky.....	6
Ovládací prvky na volantu.....	6
Ovládání displeje.....	10
P	
Párování telefonu.....	26
Personalizované vyhledávání a výpočet tras.....	19
Použití.....	23
Použití aplikací chytrého telefonu.....	28
Prediktivní navigace.....	19
Profily.....	13
Promítání telefonu.....	28
Propojení DAB-DAB.....	15
Propojení DAB-FM.....	15
Přehrávání audia.....	15
Přenosová hlasová aplikace... 22, 23	
Připojení Bluetooth.....	26
Připojení telefonu.....	26
Připojení Wi-Fi.....	10
R	
Rádio.....	15
Rozhlasové informace o dopravní situaci.....	15

Rozpoznávání hlasu.....	22
Rozpoznávání řeči.....	22
Rozšířené zobrazení stavu.....	6

S

Spodní lišta.....	6
Systémová nastavení.....	10

T

Telefon	
Připojení Bluetooth.....	26

U

USB port.....	15
Uživatelské profily.....	13

Ú

Úvod	6
Úvodní obrazovka.....	6

V

Všeobecné informace.....	22, 26
--------------------------	--------

Z

Základní funkce.....	10
----------------------	----

Multimedia Navi

Úvod	34
Základní funkce	42
Rádio	49
Externí zařízení	56
Navigace	64
Rozpoznávání řeči	78
Telefon	79
Rejstřík	88

Úvod

Všeobecné informace	34
Ochrana proti odcizení	35
Přehled ovládacích prvků	36
Používání	39

Všeobecné informace

Poznámky

Tato příručka popisuje všechny možnosti a funkce, které jsou dostupné v různých informačních systémech. Některé popisy, včetně popisů funkcí displeje a nabídek, nemusí z důvodu varianty modelu, specifikací země, zvláštní výbavy nebo příslušenství platit pro toto vozidlo.

Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti dopravního provozu

⚠ Varování

Informační systém se musí používat tak, aby mohlo být vozidlo vždy řízeno bezpečně. Pokud jste na pochybách, zastavte vozidlo a ovládejte informační systém ve stojícím vozidle.

⚠ Varování

V některých oblastech nejsou na mapě označeny jednosměrné ulice a jiné cesty a vjezdy (např. pěší zóny), do kterých se nesmí odbočit. V takových oblastech může informační systém vydat výstrahu, která musí být akceptována. Zvláštní pozornost musíte věnovat jednosměrným ulicím a cestám a vjezdům, do kterých se nesmí vjíždět.

Příjem rádia

Příjem rádia může být přerušován atmosférickými poruchami, šumem, zkrácením nebo ztrátou příjmu z důvodů:

- změny vzdálenosti od vysílače
- příjmu z několika směrů v důsledku odrazu
- stínění


Ochrana proti odcizení


K odrazení zlodějů je informační systém vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem.



Informační systém tudíž funguje pouze v tomto vozidle a pro zloděje je bezcenný.

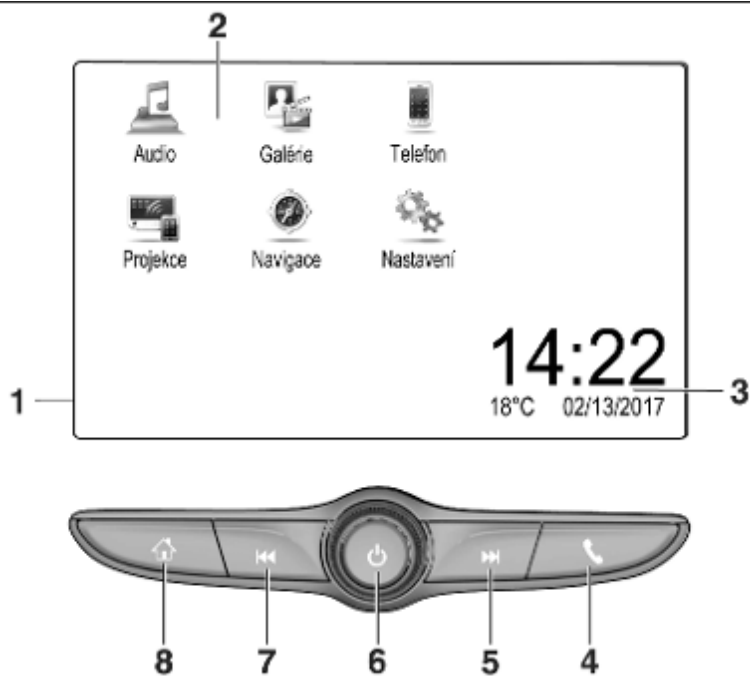


Přehled ovládacích prvků

Ovládací panel



1	Informační displej/úvodní obrazovka	42
2	Úvodní nabídka	42
	Přístupová tlačítka obrazovky:	
	Audio: funkce audia	
	Galérie: funkce prohlížení obrázků a videa	
	Telefon: funkce mobilního telefonu	
	Projekce: promítání telefonu nebo Nav: aplikace BringGo®	
	Navigation: zabudovaná navigace	
	Nastavení: systémová nastavení	
3	Ukazatele času, data a teploty	46
4		
	Krátké stisknutí: otevření nabídky telefonu	82

	nebo otevření nabídky funkce promítání telefonu (je-li aktivovaná)	62
	Dlouhé stisknutí: aktivace rozpoznávání řeči	78
5		
	Krátké stisknutí: přeskočení k další stanici, když je rádio aktivní	49
	nebo přeskočení k další stopě, když jsou aktivní externí zařízení	58
	Dlouhé stisknutí: vyhledávání směrem vzhůru, když je rádio aktivní .	49
	nebo rychlé posunutí vpřed, když jsou aktivní externí zařízení	58
6		
	Krátké stisknutí: zapnutí informačního systému, pokud je vypnutý	39
	nebo potlačení systému, pokud je zapnutý	39

	Dlouhé stisknutí: vypnutí informačního systému	39
	Otočení: nastavení hlasitosti	39
7	 	
	Krátké stisknutí: přeskočení k předchozí stanici, když je rádio aktivní . .	49
	nebo přeskočení k předchozí stopě, když jsou aktivní externí zařízení . .	58
	Dlouhé stisknutí: vyhledávání směrem dolů, když je rádio aktivní	49
	nebo rychlé převinutí, když jsou aktivní externí zařízení . .	58
8		
	Krátké stisknutí: zobrazení úvodní obrazovky	39
	Dlouhé stisknutí: otevření nabídky funkce promítání telefonu (je-li aktivovaná)	62

Ovládací prvky na volantu



- ☎ Krátký stisk: přijetí telefonního hovoru
nebo aktivace rozpoznávání hlasu
nebo přerušování výzvy a přímý hovor

- 🔇 Stisk: ukončení / odmítnutí hovoru
nebo deaktivace rozpoznávání řeči
nebo aktivace/deaktivace funkce ztlumení zvuku aplikace audia



- ▲ Rádio: Stisknutím vyberete následující/předchozí oblíbené položku nebo stanici
▼ Média: stisknutí a vybrání následující/předchozí oblíbené skladby
+ Nahoru: zvýšení hlasitosti
- Dolů: snížení hlasitosti

Používání


Ovládací prvky


Informační systém se ovládá prostřednictvím funkčních tlačítek, dotykové obrazovky a nabídek, které jsou zobrazeny na displeji.

Vstupy se provádějí volitelně prostřednictvím:


- ovládacího panelu informačního systému ↗ 36
- dotykové obrazovky ↗ 42
- ovládacích prvků na volantu ↗ 36
- rozpoznávání řeči ↗ 78

Zapnutí nebo vypnutí informačního a zábavního systému


Systém zapnete krátkým stisknutím tlačítka . Po zapnutí informačního systému bude aktivní naposledy zvolený zdroj.

Systém vypnete dlouhým stisknutím tlačítka .

Automatické vypnutí

Pokud byl informační systém zapnut stisknutím tlačítka  při vypnutém zapalování, znovu se automaticky vypne po 10 minutách.

Nastavení hlasitosti

Otočte . Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.


Při zapnutí informačního systému se nastaví naposledy zvolená hlasitost, pokud je nižší než maximální hlasitost při spuštění. Podrobný popis, viz ↗ 45.

Kompensace hlasitosti v závislosti na rychlosti

Pokud je aktivována kompenzace hlasitosti v závislosti na rychlosti ↗ 45, přizpůsobí se hlasitost automaticky tak, aby za jízdy kompenzovala hluk vozovky a větru.

Funkce ztlumení zvuku

Stiskněte tlačítko  a vypněte zvuk informačního systému.

Pro zrušení funkce vypnutí zvuku stiskněte znovu tlačítko . Nastaví se naposledy nastavená hlasitost.

Provozní režimy

Stisknutím  zobrazíte úvodní obrazovku.

Poznámky

Podrobné informace o ovládání nabídky prostřednictvím dotykové obrazovky ↗ 42.

Audio

Pro otevření hlavní nabídky naposledy vybraného režimu audia stiskněte tlačítko **Audio**.

Vyberte možnost **Zdroj** na obrazovce a zobrazte interaktivní panel.





Pro přepnutí do jiného režimu AUDIA stiskněte jednu z položek na interaktivním panelu.

Podrobný popis, viz:

- funkce rádia ↷ 49
- externí zařízení ↷ 58

Galérie

Výběrem položky **Galérie** otevřete nabídku obrázků a filmů pro soubory uložené v externím zařízení, např. v paměti USB nebo v chytrém telefonu.

Vyberte možnost  nebo  a zobrazte nabídku obrázků nebo filmů. Vyberte požadovaný soubor s obrázkem nebo filmem a zobrazte odpovídající položku na displeji.



Podrobný popis, viz:

- funkce prohlížení obrázků ↷ 49
- funkce videa ↷ 60

Telefon

Před použitím funkce musíte navázat spojení mezi informačním systémem a mobilním telefonem.

Podrobný popis přípravy a navázání spojení prostřednictvím Bluetooth mezi informačním systémem a mobilním telefonem viz ↷ 79.

Pokud je připojen mobilní telefon, vyberte možnost **Telefon** a zobrazte hlavní nabídku.



Podrobný popis ovládání mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému, viz ↷ 82.

Projekce

Pro zobrazení určitých aplikací chytrého telefonu na displeji informačního systému připojte chytrý telefon.

Vyberte možnost **Projekce** a spusťte funkci promítání.

V závislosti na připojeném chytrém telefonu bude zobrazena hlavní nabídka s různými volitelnými aplikacemi.

Podrobný popis, viz ↷ 62.

Navigace

(zabudovaný navigační systém)

Stisknutím  zobrazíte úvodní obrazovku.

Vyberte možnost **Navigace** a zobrazte navigační mapu s oblastí okolo aktuálního umístění.



Podrobný popis funkcí navigace, viz [⇨ 64](#).

Nav

(pokud není k dispozici zabudovaný navigační systém a **Projekce**)

Pro spuštění navigace BringGo vyberte **Nav**.

Podrobný popis, viz [⇨ 62](#).

Nastavení

Vyberte možnost **Nastavení** a otevřete nabídku pro různá systémová nastavení, například deaktivaci **Zvuková odezva dotykového tlačítka**.



Základní funkce

Základní funkce	42
Nastavení zvuku	44
Nastavení hlasitosti	45
Systémová nastavení	46

Základní funkce

Informační systém má displej s povrchem citlivým na dotyk. Díky tomu se může použít k přímé interakci se zobrazenými ovládacími prvky.

Výstraha

Nedotýkejte se obrazovky ostrými nebo tvrdými předměty, jako jsou kuličková pera, tužky nebo podobné předměty.

Tlačítko ↶ na obrazovce

Při ovládání nabídek se můžete stisknutím tlačítka ↶ z dílčí nabídky vrátit do nabídky vyšší úrovně.

Stisknutím 🏠 zobrazíte úvodní obrazovku.

Výběr nebo aktivace tlačítka na obrazovce nebo položky v nabídce



Stiskněte tlačítko na obrazovce nebo položku v nabídce.

Aktivuje se příslušná funkce systému, zobrazí se zpráva nebo dílčí nabídka s dalšími možnostmi.

Přesunutí položek na úvodní obrazovce



Stiskněte a podržte prvek, dokud se okolo ikon nezobrazí červené značky rámečku. Posuňte jej na požadované místo a prvek uvolněte.

Poznámky

Musí působit stálý tlak a prst se musí pohybovat stálou rychlostí.

Všechny ostatní položky se nově uspořádají.

Stiskněte jedno z tlačítek na ovládacím panelu a opusťte režim úprav.

Poznámky

Režim pro úpravu je ukončen automaticky po 30 sekundách nečinnosti.

Posouvání seznamu



Pokud je na obrazovce více položek, než se na ni vejde, musíte se seznamem posouvat.

K procházení seznamu posouvajte stránku nebo použijte šipky.



Pro návrat na začátek seznamu klepněte na název seznamu.

Procházení stránek




K přechodu z jedné stránky na další posuňte stránku nebo použijte šipky.

Rychlý přístup do aplikace audia a navigace


K přímému přechodu do jiné aplikace použijte symboly  nebo  zobrazené v horním řádku některých nabídek.



Pro přímý vstup do nabídky **Audio** vyberte .

Pro přímý vstup do nabídky **Navigace** vyberte .

Poznámky

Symbol  je k dispozici pouze, pokud je aktivní navádění po trase.

Nastavení zvuku

V nabídce nastavení tónů lze nastavit vlastnosti zvuku. Do nabídky je možné vstoupit z hlavních nabídek audia.

Pro otevření nabídky nastavení zvuku vyberte **Nabídka** v odpovídající hlavní nabídce audia. Pokud je to nutné,

rolujte seznamem nabídky a vyberte **Nastavení zvuku**. Zobrazí se příslušná nabídka.



Režim ekvalizéru

Nastavení použijte k optimalizaci stylu hudby, např. **Rock** nebo **Vážná hud.**

Vyberte požadovaný zvukový styl v interaktivním panelu na dolním okraji obrazovky. Po výběru položky **Vlastní** lze manuálně upravovat následující nastavení.

Basy

Pomocí tohoto nastavení zvýšte nebo snižte hluboké frekvence audio zdrojů.

Stisknutím + nebo - upravte nastavení.

Střed

Pomocí tohoto nastavení zvýšte nebo snižte střední frekvence zdrojů audia.

Stisknutím + nebo - upravte nastavení.

Výšky

Pomocí tohoto nastavení zvýšte nebo snižte vysoké frekvence audio zdrojů.

Stisknutím + nebo - upravte nastavení.

Nastavení vyvážení a rozložení hlasitosti dopředu a dozadu

Pro nastavení vyvážení a rozložení hlasitosti použijte obrázek napravo od nabídky.

Pro zadání bodu s nejvyšší úrovní zvuku v prostoru pro cestující stiskněte příslušný bod na obrázku. Alternativně lze přesunout červenou značku do požadovaného bodu.

Poznámky

Nastavení vyvážení a prolínání platí pro všechny zdroje audia. Nelze je nastavit individuálně pro jednotlivé zdroje audia.

Nastavení hlasitosti

Nastavení maximální hlasitosti při spouštění

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Vyberte možnost **Rádio**, procházejte seznamem a pak vyberte **Max. hlas. při zap..**

Pro úpravu nastavení klepněte na + nebo - nebo posuňte posuvník na liště hlasitosti.

Nastavení kompenzace hlasitosti v závislosti na rychlosti

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Vyberte možnost **Rádio**, procházejte seznamem a pak vyberte **Auto. hlasitost**.

Chcete-li nastavit stupeň přizpůsobení hlasitosti, vyberte jednu z položek v seznamu.

Vypnuto: při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost nezvýší.


Vysoká: při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost zvýší na maximum.

Aktivace nebo deaktivace funkce zvukové zpětné vazby při stisknutí

Pokud je funkce zvukové zpětné vazby při stisknutí zapnuta, je každé stisknutí tlačítka nebo položky nabídky indikováno pípnutím.

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Vyberte možnost **Rádio** a přesuňte se seznamem k **Zvuková odezva dotykového tlačítka**.

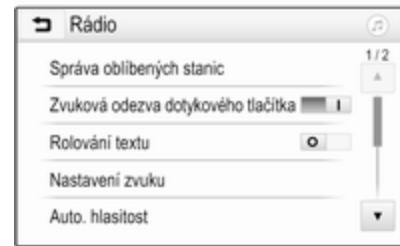

Stiskněte tlačítko na obrazovce vedle **Zvuková odezva dotykového tlačítka** a aktivujte nebo deaktivujte příslušnou funkci.

Hlasitost dopravních hlášení

Chcete-li nastavit hlasitost dopravních oznámení, nastavte požadovanou hlasitost během oznámení ohlašovaného systémem. Odpovídající nastavení je pak uloženo systémem.


Systémová nastavení

Následující nastavení se týkají celého systému. Všechna ostatní nastavení jsou popsána v příslušných kapitolách této příručky.

Nastavení času a data

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Pro otevření příslušné podnabídky vyberte **Čas a datum**.

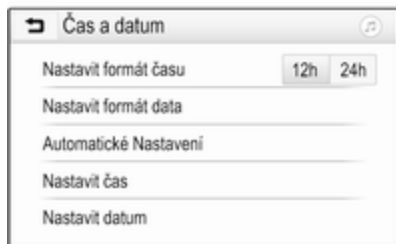

Nastavit formát času

Pro výběr požadovaného formátu času stiskněte tlačítko obrazovky **12 h** nebo **24 h**.

Nastavit formát data

Pro výběr požadovaného formátu data vyberte **Nastavit formát data** a v podnabídce proveďte výběr z dostupných možností.

Automatické Nastavení

Pro výběr automatického nebo manuálního nastavení času a data vyberte **Automatické Nastavení**.

Pro automatické nastavení času a data vyberte **Zapnuto - RDS**.

Pro manuální nastavení času a data vyberte **Vypnuto - manuální**. Pokud je možnost **Automatické Nastavení** nastavena na **Vypnuto - manuální**, budou k dispozici položky podnabídky **Nastavit čas** a **Nastavit datum**.

Nastavení času a data

Pro nastavení času a data vyberte **Nastavit čas** nebo **Nastavit datum**.

Klepnutím na **+** nebo **-** upravte nastavení.

Nastavení jazyka

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Pro otevření příslušné nabídky vyberte **Jazyk(Language)**.


Pro nastavení jazyka textu nabídek stiskněte požadovaný jazyk.

Funkce posouvání textu

Pokud se na obrazovce zobrazuje dlouhý text, například názvy skladeb nebo stanic, může se buď plynule posouvat, nebo se může posouvat pouze jednou a potom bude zobrazen ve zkrácené formě.

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Zvolte **Rádio**.

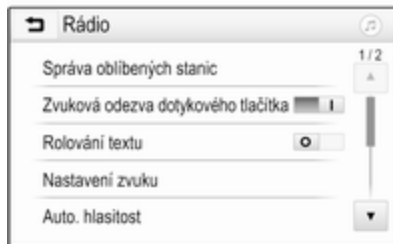

Po aktivaci funkce **Rolování textu** se bude text posouvat nepřetržitě.

Funkce Tmavý displej

Displej lze vypnout.

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Procházejte seznamem a vyberte položku **Vypnutí displeje**. Displej s vypne. Funkce audia zůstanou aktivní.

Displej znovu zapnete klepnutím na obrazovku nebo stisknutím tlačítka.

Tovární nastavení

(bez zabudovaného navigačního systému)

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Procházejte seznamem a vyberte **Návrat do výrobního nastavení**.

Chcete-li uložit všechna přizpůsobená nastavení, vyberte možnost **Obnovit nastavení vozidla**.

Chcete-li odstranit spárovaná zařízení Bluetooth, seznam uložených kontaktů a čísla hlasové pošty, vyberte možnost **Smazat všechna soukromá data**.

Chcete-li resetovat nastavení tónové clony a hlasitosti, odstranit všechny oblíbené položky a zvolená vyzvánění, vyberte možnost **Obnovit nastavení rádia**.

V každém případě se zobrazí výstražná zpráva. Vyberte možnost **Pokračovat** a resetujte nastavení.

Tovární nastavení

(se zabudovaným navigačním systémem)

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Procházejte seznamem a vyberte **Obnovit tovární nastavení**.

Nastavení vozidla

Pro obnovení všech nastavení personalizace vozidla vyberte **Obnovit výrobní nastavení vozidla**.

Zobrazí se překryvné okno. Potvrďte zprávu v překryvném okně.

Informace telefonu

Chcete-li odstranit spárovaná zařízení Bluetooth, seznam uložených kontaktů a čísla hlasové pošty, vyberte možnost **Vymazat všechny informace o telefonech**.

Zobrazí se překryvné okno. Potvrďte zprávu v překryvném okně.

Nastavení rádia

Pro reset nastavení zvuku a hlasitosti a vymazání všech oblíbených vyberte **Obnovit nastavení rádia**.

Zobrazí se překryvné okno. Potvrďte zprávu v překryvném okně.

Nastavení navigace

Pro reset všech nastavení navigačních parametrů a navigačního systému vyberte **Obnovit nastavení navigace**. Zobrazí se podnabídka.

Pro resetování určitých parametrů vyberte **Vymazat historii navigace** (nedávné cíle), **Vymazat oblíbené cíle navigace** (oblíbené) nebo **Resetovat možnosti a nastavení navigace** (např.

nastavení týkající se zobrazení mapy, hlasového výstupu nebo možnosti trasy).

Zobrazí se překryvné okno. Potvrďte zprávu v překryvném okně.

Verze systému

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Procházejte seznamem a vyberte **Informace o softwaru**.

Pokud je připojeno USB zařízení, lze uložit informace o vozidle do tohoto USB zařízení.

Zvolte **Aktualizace systému** a poté **Uložit info. vozidla na USB**.

Ohledně aktualizace systému kontaktujte servis.

Nastavení vozidla


Nastavení vozidla je popsáno v uživatelské příručce vozidla.

Rádio

Používání	49
Hledání stanice	49
Seznamy oblíbených stanic	51
Rádiový informační systém	52
Digitální rozhlasové vysílání	53

Používání

Zapnutí rádia

Stiskněte  a potom vyberte **Audio**. Zobrazí se naposledy vybraná hlavní nabídka audia.

Pro otevření interaktivního panelu vyberte možnost **Zdroj** v nabídce rádia.




Zvolte požadované vlnové pásmo. Bude přijímána naposledy vybraná stanice v tomto vlnovém pásmu.



Hledání stanice

Automatické hledání stanice



Pro přehrávání předchozí nebo následující stanice v paměti stanic krátce stiskněte  nebo .

Manuální hledání stanic

Stiskněte a podržte  nebo  na ovládacím panelu. Těsně před dosažením požadované frekvence tlačítko uvolněte.

Provede se vyhledání následující stanice, kterou lze přijímat, a ta se začne automaticky přehrávat.




Poznámky

Vlnové pásmo FM: pokud je aktivovaná funkce RDS, jsou vyhledávány pouze stanice RDS ↻ 52, a pokud je aktivovaná rádiová dopravní služba (TP), jsou vyhledávány pouze stanice dopravní služby ↻ 52.

Naladění stanice

Stiskněte tlačítko  na obrazovce. Zobrazí se obrazovka **Přímé ladění**.



Zadejte požadovanou frekvenci. Pomocí  odstraňte zadané číslice. V případě potřeby stiskněte  nebo  a poté nastavte vstup.

Potvrďte zadání a začněte přehrávání vysílání stanice.


Seznamy stanic

Pro otevření podnabídky příslušného vlnového pásma vyberte v hlavní nabídce rádia položku **Nabídka**.

Zvolte **Seznam stanic**. Zobrazí se všechny stanice příslušného vlnového pásma, které lze aktuální oblasti přijímat.

Zvolte požadovanou stanici.

Poznámky

Aktuálně přijímaná rozhlasová stanice je indikována symbolem  vedle názvu stanice.

Seznamy kategorií

Řada rozhlasových stanic vysílá kód PTY, který specifikuje typ vysílaného programu (např. zprávy). Některé stanice také mění kód PTY v závislosti na právě vysílaném obsahu.

Informační systém ukládá tyto stanice rozříděné podle typu programu do seznamu příslušné kategorie.

Poznámky

Položka seznamu **Kategorie** není k dispozici pro vlnové pásmo AM.


Chcete-li vyhledat typ programu stanovený stanicemi, vyberte možnost **Kategorie**.

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných typů programu.

Zvolte požadovaný typ programu. Zobrazí se seznam stanic vysílajících zvolený typ programu.

Zvolte požadovanou stanici.

Poznámky

Aktuálně přijímaná rozhlasová stanice je indikována symbolem  vedle názvu stanice.

Aktualizace seznamů stanic

Pokud již nelze přijímat stanice uložené v seznamu stanic pro konkrétní vlnové pásmo, musíte seznam stanic aktualizovat.

Poznámky

Seznam stanic FM se aktualizuje automaticky.

V hlavní nabídce rádia položku **Nabídka** a potom **Aktualizovat seznam stanic**.

Poznámky

Pokud je aktualizován seznam stanic pro určité vlnové pásmo, je také aktualizován odpovídající seznam kategorií.

Zahájí se vyhledávání stanic a zobrazí se příslušná zpráva. Po dokončení vyhledávání se zobrazí příslušný seznam.

Poznámky

Aktuálně přijímaná rozhlasová stanice je indikována symbolem ► vedle názvu stanice.

Seznamy oblíbených stanic

Do seznamů oblíbených stanic lze ručně ukládat stanice všech vlnových pásem.



K dispozici je pět seznamů oblíbených s pěti oblíbenými položkami v každém z nich.

Poznámky

Právě přijímaná stanice je zvýrazněna.

Uložení stanice

V případě potřeby stiskněte < nebo > a přesuňte se na požadovaný seznam oblíbených položek.

Pro uložení aktuálně aktivní rozhlasové stanice jako oblíbené klepněte a několik sekund podržte požadované tlačítko oblíbené

položky. V tlačítku oblíbené položky se zobrazí odpovídající frekvence a název stanice.

Vyvolání stanice

V případě potřeby stiskněte < nebo > a přesuňte se na požadovaný seznam oblíbených položek.

Zvolte požadovanou oblíbenou položku.

Určení počtu dostupných seznamů oblíbených stanic

Chcete-li definovat počet seznamů oblíbených položek zobrazený pro výběr, stiskněte tlačítko 🏠 a pak vyberte **Nastavení** na obrazovce.

Výběrem **Rádio** a **Správa oblíbených stanic** zobrazíte příslušnou vnořenou nabídku.

Aktivujte nebo deaktivujte zobrazované seznamy oblíbených stanic.

Rádiový informační systém

Rádiový informační systém (RDS) je služba stanic FM, která výrazně usnadňuje nalezení požadované stanice a její bezproblémový příjem.

Výhody RDS

- Na displeji se zobrazí název programu nastavené stanice namísto její frekvence.
- Během vyhledávání stanice se informační systém naladí pouze na stanice RDS.
- Informační systém vždy naladí vysílací frekvenci nastavené stanice, která vykazuje nejlepší příjem, a to prostřednictvím AF (alternativní frekvence).
- V závislosti na přijímané stanici zobrazí informační systém text rádia, který může obsahovat informace o aktuálním programu.

Konfigurace RDS

Pro otevření podnabídky příslušného vlnového pásma klepněte v hlavní nabídce rádia FM na položku **Nabídka**.

Přesuňte se k RDS.

Aktivování nebo deaktivování funkce RDS.

Rozhlasové informace o dopravní situaci

Stanice rádiové dopravní služby jsou stanice RDS, které vysílají zprávy o dopravním provozu. Pokud je rozhlasová dopravní služba zapnuta, bude aktuálně přehrávaný zdroj zvuku po dobu dopravního hlášení přerušen.

Aktivace funkce dopravního programu

Pro otevření podnabídky příslušného vlnového pásma vyberte v hlavní nabídce rádia FM položku **Nabídka**.

Stiskněte tlačítko na obrazovce vedle **Dopravní zpravodajství** a aktivujte nebo deaktivujte příslušnou funkci.

Poznámky

V seznamu stanice je funkce TP zobrazena vedle stanic poskytujících dopravní program.

Pokud je rozhlasová dopravní služba aktivní, zobrazí se v horní liště hlavních nabídek **[TP]**. Pokud aktuální stanice není stanice rozhlasové dopravní služby, zruší se zvýraznění symbolu a automaticky se zahájí vyhledávání následující stanice rozhlasové dopravní služby. Po nalezení stanice rozhlasové dopravní služby se symbol **TP** zvýrazní. Pokud není nalezena žádná stanice rozhlasové dopravní služby, zůstane symbol TP nezvýrazněný.

Pokud příslušná stanice vysílá dopravní hlášení, zobrazí se zpráva. Chcete-li oznámení přerušit a vrátit se k předchozí aktivované funkci, stiskněte obrazovku nebo \odot .

Regionální vysílání

Občas stanice RDS vysílají na různých frekvencích různé regionální programy.

Pro otevření podnabídky příslušného vlnového pásma vyberte v hlavní nabídce rádia FM položku **Nabídka** přejděte na **Region**. Aktivování nebo deaktivování funkce **Region**.

Pokud je aktivované regionální vysílání, jsou podle potřeby vybírány alternativní frekvence se stejnými regionálními programy. Pokud je regionální vysílání vypnuté, jsou alternativní frekvence stanic voleny bez ohledu na regionální programy.

Digitální rozhlasové vysílání

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) přenáší vysílání rozhlasových stanic digitálně.

Stanice DAB jsou namísto vysílacích frekvencí uváděné názvem programu.

Všeobecné informace

- Pomocí DAB je možné vysílat několik rozhlasových programů (služeb) v jediném souboru.
- Kromě vysoce kvalitních služeb digitálního rozhlasového vysílání je DAB také schopen vysílat data související s programem a velké množství dalších datových služeb, včetně informací o cestování a dopravním provozu.

- Pokud může daný přijímač DAB snímat signál odesílaný rozhlasovou stanicí (i v případě, že je tento signál velmi slabý), je zaručena reprodukce zvuku.
- V případě špatného příjmu je automaticky snížena hlasitost, aby nezaznívaly nepřijemné zvuky.

Pokud je signál DAB příliš slabý a nemůže být přijímačem snímán, příjem se zcela přeruší. Tato událost může být vyloučena aktivací **Propojení DAB-DAB** nebo **Propojení DAB-FM** v nabídce DAB (viz níže).

- V případě DAB nedochází k rušení stanicemi, které jsou na sousedních frekvencích (jev, který je typický pro příjem AM a FM).
- Pokud je signál DAB odrážen přírodními překážkami nebo budovami, kvalita příjmu DAB se

zlepší, zatímco příjem AM nebo FM se v takových případech výrazně zhorší.

- Když je povolen příjem systému DAB, FM tuner informačního systému zůstává aktivní v pozadí a nepřetržitě provádí vyhledávání FM stanic s nejlepším příjmem. Pokud je aktivní funkce TP ⇨ 52, jsou vysílána dopravní hlášení stanice, která má nejlepší příjem signálu. Pokud nechcete aby byl příjem DAB přerušován dopravními hlášeními stanice FM deaktivujte funkci TP.

Hlášení DAB

Kromě hudebních programů vysílá mnoho stanic DAB také hlášení různých kategorií. Při aktivaci některé nebo všech kategorií se aktuálně přijímaná služba DAB při hlášení těchto kategorií přeruší.

Pro otevření podnabídky příslušného vlnového pásma vyberte v hlavní nabídce rádia DAB položku **Nabídka**.

Posouvejte se seznamem a vybráním možnosti **Hlášení DAB** zobrazte seznam dostupných kategorií.

Aktivujte všechny nebo pouze požadované kategorie hlášení. Je možné vybrat různé kategorie hlášení současně.

Propojení DAB-DAB

Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na stejnou službu (program) na jiném souboru DAB (je-li k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen.

Pro otevření podnabídky příslušného vlnového pásma vyberte v hlavní nabídce rádia DAB položku **Nabídka**.

Procházejte seznamem a aktivujte nebo deaktivujte možnost **Propojení DAB-DAB**.

Propojení DAB-FM

Tato funkce umožňuje přepínání ze stanice DAB na odpovídající stanici FM a opačně.

Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na odpovídající stanici aktivní služby DAB (je-li k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen.

Procházejte seznamem a aktivujte nebo deaktivujte možnost **Propojení DAB-FM**.

Pásmo L

Tato funkce definuje vlnová pásma DAB, která budou přijímána informačním systémem.

Pásmo L (pozemní a družicové rozhlasové stanice) představuje další vysílací rozhlasové pásmo, které lze přijímat.

Pro otevření podnabídky příslušného vlnového pásma vyberte v hlavní nabídce rádia DAB položku **Nabídka**.

Procházejte seznamem a aktivujte nebo deaktivujte možnost **Pásmo L**.

Intellitext

Funkce **Intellitext** umožňuje příjem doplňkových informací, například finančních informací, sportu, zpráv atd.

Poznámky

Dostupný obsah závisí na stanici a oblasti.

Pro otevření podnabídky příslušného vlnového pásma vyberte v hlavní nabídce rádia DAB položku **Nabídka**.

Procházejte seznamem a vyberte **Intellitext**.

Pro zobrazení podrobných informací vyberete jednu z kategorií a určitou položku.

EPG

Elektronický průvodce programem poskytuje informace o aktuálních a nadcházejících pořadech odpovídající stanice DAB.

V hlavní nabídce rádia DAB vyberte položku **Nabídka** a potom **Seznam stanic**.

Chcete-li zobrazit program požadované stanice, stiskněte ikonu vedle jejího názvu.

Externí zařízení

Všeobecné informace	56
Poslech rádia	58
Zobrazení obrázků	59
Přehrávání videa	60
Použití aplikací chytrého telefonu	62

Všeobecné informace

Port USB pro připojení externích zařízení jsou umístěn ve středové konzole.

Poznámky

Port USB se musí udržovat čistý a suchý.

USB port

K USB portu lze připojit přehrávač MP3, zařízení USB, kartu SD (pomocí USB konektoru nebo adaptéru) nebo chytrý telefon.

K informačnímu systému je možné připojit až dvě zařízení USB.

Poznámky

Pro připojení dvou USB zařízení je nutné použít externí USB rozbočovač.

Informační systém může přehrávat zvukové soubory, zobrazovat obrazové soubory nebo přehrávat filmy obsažené v zařízeních USB.

Při připojení k USB portu, lze pomocí ovládacích prvků a nabídek informačního systému ovládat různé funkce výše uvedených zařízení.

Poznámky

Informační systém nepodporuje všechna přídatná zařízení. Prostudujte si seznam kompatibility na našem webu.

Připojení / odpojení zařízení

Připojte jedno ze zařízení uvedených výše do portu USB. V případě potřeby použijte vhodný připojovací kabel. Hudební funkce se spustí automaticky.

Poznámky

Pokud je připojeno USB zařízení, které nelze načíst, zobrazí se příslušná chybová zpráva a informační systém automaticky přepne na předchozí funkci.

Pro odpojení zařízení USB vyberte jinou funkci a potom vyjměte zařízení USB.

Výstraha

Zařízení neodpojujte během přehrávání. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo informačního systému.

Automatické spuštění USB

Standardně je nabídka audia USB zobrazena automaticky po připojení zařízení USB.

V případě potřeby lze tuto funkci deaktivovat.

Stiskněte  a pak vyberte **Nastavení** a otevřete nabídku nastavení.

Vyberte možnost **Rádio**, přesuňte se k **Automatické spuštění USB** a pak stiskněte tlačítko vedle funkce na obrazovce.

Opětovné aktivování funkce: na obrazovce znovu stiskněte tlačítko.

Bluetooth

Zařízení, která podporují hudební profily Bluetooth A2DP a AVRCP, lze připojit k informačnímu systému bezdrátově. Informační systém dokáže přehrávat hudební soubory z těchto zařízení.

Připojení zařízení

Podrobný popis sestavení připojení Bluetooth ⇨ 80.

Formáty souborů a složky

Maximální kapacita zařízení podporovaného informačním systémem je 5000 hudebních souborů, 5000 obrázkových souborů, 500 video souborů, 5000 složek a 15 úrovní struktury složek. Podporována jsou pouze zařízení naformátovaná v systému souborů FAT16 / FAT32.

Pokud jsou v metadatech audia obrazové soubory, jsou tyto soubory zobrazeny na obrazovce.

Poznámky

Některé soubory nemusí být přehrávány správně. To může být způsobeno rozdílným formátem záznamu nebo poškozením souboru.

Soubory z internetových obchodů, u kterých byla uplatněna správa digitálních práv DRM (Digital Rights Management), nelze přehrávat.

Informační systém je schopen přehrávat následující audio, obrázkové a video soubory uložené v externích zařízeních.

Audio soubory

Lze přehrávat formáty audiosouborů MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (pouze audio), audioknihy a LPCM. Na zařízeních iPod® a iPhone® lze přehrávat ALAC, AIFF, audioknihy a LPCM.

Při přehrávání souboru s informacemi s příznakem ID3 může informační systém zobrazit například informace o názvu stopy a interpretovi.

Soubory obrázků

Zobrazit lze formáty souborů obrázků JPG, JPEG, BMP, PNG a GIF.

Soubory JPG musí mít šířku 64 až 5000 pixelů a výšku 64 až 5000 pixelů.

Soubory BMP, PNG a GIF musí mít šířku 64 až 1024 pixelů a výšku 64 až 1024 pixelů.

Velikost souboru obrázků nesmí překročit 1 MB.

Video soubory

Přehrávatelné formáty filmových souborů jsou AVI a MP4.

Maximální rozlišení je 1280 x 720 pixelů. Počet snímků musí být nižší než 30 snímků za sekundu.

Použitelný kodek je H.264/MPEG-4 AVC.

Lze přehrávat formáty audio souborů MP3, AC3, AAC a WMA.

Lze zobrazovat titulky formátu SMI.


Poslech rádia

Aktivace funkce hudby

Pokud není zařízení připojeno k informačnímu systému, připojte zařízení ↗ 56.

Obvykle se automaticky zobrazí odpovídající hlavní nabídka audia.

Pokud se přehrávání nespustí automaticky, například pokud se **Automatické spuštění USB** deaktivuje ↗ 56, postupujte podle následujících kroků:

Stiskněte  a pak vyberte **Audio** a otevřete poslední vybranou hlavní nabídku audia.



Vyberte možnost **Zdroj** v interaktivním panelu a pak vyberte požadovaný zdroj zvuku, čímž otevřete odpovídající hlavní nabídku audia.

Přehrávání zvukových stop se zahájí automaticky.



Funkční tlačítka


Přerušení a obnovení přehrávání

Stiskněte tlačítko  a přerušte přehrávání. Tlačítko na obrazovce se změní na .

Stiskněte tlačítko  a obnovte přehrávání.

Přehrávání následující nebo předchozí stopy



Stiskněte tlačítko  a přehrajte následující skladbu.

Pro návrat na předcházející skladbu stiskněte během prvních 2 sekund přehrávání skladby tlačítko .

Návrat na začátek aktuálně přehrávané stopy



Po 2 sekundách přehrávání skladby stiskněte tlačítko .


Rychlé přehrávání dopředu a dozadu

Stiskněte a podržte  nebo . Pro návrat do normálního režimu přehrávání tlačítko uvolněte.

Alternativně lze posunout posuvník udávající polohu aktuálně přehrávané stopy doleva nebo doprava.

Náhodné přehrávání stop

Stiskněte tlačítko  a přehrajte skladby v náhodném pořadí. Tlačítko na obrazovce se změní na .

Stiskněte tlačítko  znovu a vypněte funkci náhodného přehrávání a vraťte se zpět do normálního režimu přehrávání.

Funkce Prohledávat hudbu

Chcete-li zobrazit obrazovku procházení, stiskněte obrazovku.

Alternativně vyberte možnost **Nabídka** na hlavní obrazovce audia a zobrazte odpovídající nabídku audia, pak vyberte možnost **Prohledávat hudbu**.

Zobrazí se různé kategorie, ve kterých jsou stopy uloženy, např., **Playlisty**, **Interpreti** nebo **Alba**.



Vyberte požadovanou kategorii, podkategorii (pokud je k dispozici) a potom stopu.

Zvolte skladbu, kterou chcete začít přehrávat.


Zobrazení obrázků


Lze zobrazovat obrázky z USB zařízení.


Poznámky

Z bezpečnostních důvodů jsou za jízdy některé funkce zakázány.

Aktivace funkce obrázků

Pokud není zařízení připojeno k informačnímu systému, připojte zařízení  56.

Stiskněte  a pak vyberte **Galérie**, čímž otevřete hlavní nabídku média.


Stiskněte tlačítko , otevřete hlavní nabídku obrázků a zobrazte seznam položek uložených na zařízení USB. Zvolte požadovaný obrázek. Pokud je uložen ve složce, vyberte nejdříve příslušnou složku.




Dotknutím se obrazovky skryjete nabídkový panel. Opětovným dotknutím se obrazovky nabídkový panel opět zobrazíte.

Funkční tlačítka

Celoobrazovkový režim

Vyberte možnost  a zobrazte obrázek v celoobrazovkovém režimu. Stiskněte obrazovku a celoobrazovkový režim ukončete.

Zobrazení následujícího nebo předchozího obrázku

Stiskněte  nebo přejeďte prstem vlevo a zobrazte následující obrázek

Stiskněte **<** nebo přejeďte prstem vpravo a zobrazte předchozí obrázek.

Otočení obrázku

Vyberte možnost **↻** a obrázek otočte.

Zvětšení obrázku

Pro zvětšení obrázku nebo vrácení do původní velikosti stiskněte jednou nebo vícekrát **⊕**.


Prohlížení prezentace

Pro prohlížení obrázků uložených na USB zařízení formou prezentace stiskněte **🖼️**.

Stiskněte obrazovku a ukončete prezentaci.

Nabídka obrázku

Vyberte možnost **Nabídka** v dolní řádce obrazovky a zobrazte **Nabídka obrázků**.

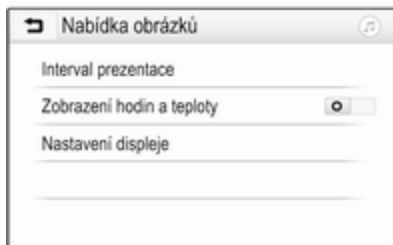

Čas prezentace

Pro zobrazení možných časových sekvencí vyberte **Interval prezentace** a následně vyberte požadovanou časovou frekvenci.

Zobrazení hodin a teploty

Zobrazení času a teploty v celoobrazovkovém režimu, aktivace **Zobrazení hodin a teploty**.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení displeje** a otevřete podnabídku pro nastavení jasu a kontrastu.

Stisknutím **+** nebo **-** upravte nastavení.

Přehrávání videa

Lze přehrávat filmy z USB zařízení.

Poznámky

Z bezpečnostních důvodů není funkce videa během jízdy k dispozici.

Aktivace funkce filmů

Pokud není zařízení připojeno k informačnímu systému, připojte zařízení **↻** 56.

Stiskněte **🏠** a pak vyberte **Galérie**, čímž otevřete hlavní nabídku média.

Pro otevření hlavní nabídky filmů a zobrazení seznamu položek uložených na zařízení USB klepněte na **🎬**. Vyberte požadovaný film.


Pokud je uložen ve složce, vyberte nejdříve příslušnou složku.

Zobrazí se film.





Funkční tlačítka

Celá obrazovka

Vyberte možnost  a zobrazte film v celoobrazovkovém režimu. Stiskněte obrazovku a celoobrazovkový režim ukončete.


Přerušení a obnovení přehrávání

Stiskněte tlačítko  a přerušte přehrávání. Tlačítko na obrazovce se změní na .

Stiskněte tlačítko  a obnovte přehrávání.

Přehrávání následující nebo předchozí stopy



Pro přehrávání následujícího video souboru stiskněte .

Pro návrat na předcházející video soubor stiskněte během prvních 5 sekund přehrávání videa tlačítko .

Návrat na začátek aktuálně přehrávaného videa

Po 5 sekundách přehrávání videa stiskněte tlačítko .

Rychlé přehrávání dopředu a dozadu

Stiskněte a podržte  nebo . Pro návrat do normálního režimu přehrávání tlačítko uvolněte.

Nabídka filmů

Vyberte možnost **Nabídka** v dolní řádce obrazovky a zobrazte **Nabídka videa**.



Zobrazení hodin a teploty

Zobrazení času a teploty v celoobrazovkovém režimu, aktivace **Zobrazení hodin a teploty**.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení displeje** a otevřete podnabídku pro nastavení jasu a kontrastu.

Stisknutím + nebo - upravte nastavení.

Použití aplikací chytrého telefonu

Promítání telefonu

Aplikace promítání telefonu Apple CarPlay™ a Android Auto™ zobrazují vybrané aplikace z chytrého telefonu na informačním displeji a umožňují jejich ovládání přímo pomocí ovládacích prvků informačního systému.


Informujte se u výrobce zařízení, zda je tato funkce kompatibilní s chytrým telefonem a zda je aplikace dostupná v zemi, ve které se nacházíte.

Příprava chytrého telefonu

Telefon se systémem Android: Stáhněte si aplikaci Android Auto do chytrého telefonu z obchodu Google Play™.

iPhone: Ujistěte se, že je v chytrém telefonu aktivována funkce Siri®.

Aktivace promítání telefonu v nabídce nastavení

Stisknutím  zobrazte úvodní obrazovku, potom vyberte ikonu **Nastavení**.

Procházejte seznam na položku **Apple CarPlay** nebo **Android Auto**.

Zkontrolujte, zda je aktivována příslušná aplikace.

Připojení mobilního telefonu


Chytrý telefon připojte do portu USB  56.

Spuštění promítání telefonu

Chcete-li spustit funkci promítání telefonu, stiskněte tlačítko  a pak vyberte možnost **Projekce**.

Poznámky

Pokud je aplikace rozpoznána informačním systémem, ikona aplikace se může změnit na **Apple CarPlay** nebo **Android Auto**.

Alternativně lze funkci spustit stisknutím tlačítka  na několik sekund.

Zobrazená obrazovka promítání telefonu je závislá na chytrém telefonu a verzi softwaru.

Návrat na úvodní obrazovku

Stiskněte .

BringGo

BringGo je navigační aplikace, která poskytuje vyhledávání polohy, zobrazení mapy a navádění po trase.

Poznámky

Před stažením aplikace zkontrolujte, zda je v tomto vozidle k dispozici BringGo.

Stáhnutí aplikace

Před tím než lze aplikaci BringGo ovládat pomocí ovládacích prvků informačního systému musí být tato aplikace nainstalována do chytrého telefonu.

Aplikaci si stáhněte z obchodu App Store® nebo Google Play Store.

Aktivace aplikace BringGo v nabídce nastavení

Stisknutím  zobrazte úvodní obrazovku, potom vyberte ikonu **Nastavení**.


Procházejte seznam na položku **BringGo**.

Zkontrolujte, zda je aktivována aplikace.

Připojení mobilního telefonu

Chytrý telefon připojte do portu USB
⇨ 56.

Spuštění aplikace BringGo

Pro spuštění aplikace stiskněte  a pak vyberte ikonu **Nav.**

Na displeji se zobrazí hlavní nabídka aplikace.

Další informace o ovládání aplikace, viz informace na webových stránkách výrobce.

Navigace

Všeobecné informace	64
Použití	65
Zadání cílového místa	70
Navádění	75

Všeobecné informace

Tato kapitola popisuje zabudovaný navigační systém.

Při výpočtu trasy se bere v úvahu aktuální dopravní situace. Za tímto účelem přijímá informační systém v aktuální oblasti příjmu dopravní hlášení prostřednictvím RDS-TMC.

Navigační systém však nemůže brát v úvahu dopravní nehody, teprve nedávno změněné dopravní předpisy a rizika nebo problémy, které vzniknou náhle (např. práce na silnici).

Výstraha

Používání navigačního systému nezabavuje řidiče odpovědnosti za správné, obezřelé chování v dopravním provozu. Musí být vždy dodržovány příslušné dopravní předpisy. Pokud navigační pokyny odporují dopravním předpisům, vždy platí dopravní předpisy.

Fungování navigačního systému

Poloha a pohyb vozidla jsou detekovány navigačním systémem se snímači. Ujetá vzdálenost se určuje na základě signálu z rychloměru vozidla a zatáčení v zatáčkách pomocí snímače. Poloha je zjišťována pomocí družic GPS (Global Positioning System).

Na základě porovnání signálů ze snímačů s digitálními mapami lze polohu určit s přesností cca. 10 metrů.

Systém rovněž pracuje při nedostatečné intenzitě signálu GPS. Přesnost stanovení polohy se však sníží.

Po zadání adresy cíle nebo bodu zájmu (nejbližší čerpací stanice, hotel apod.) se vypočítá trasa z aktuálního místa do zvoleného cíle.

Navádění trasy se provádí hlasovým výstupem a pomocí šipky a také s pomocí zobrazení vícebarevné mapy.

Důležité informace

Systém dopravních informací TMC a dynamické navádění trasy

Systém dopravních informací TMC přijímá všechny aktuální dopravní informace z rádiových stanic TMC. Tato informace je zahrnuta do výpočtu celkové trasy. Během tohoto procesu je trasa plánována tak, aby se bylo možné vyhnout dopravním problémům vztahujícím se k předvoleným kritériím.

Pokud se během aktivního navádění trasy vyskytne dopravní problém, v závislosti na předběžném nastavení se zobrazí zpráva o tom, zda by se trasa měla změnit.

Dopravní informace TMC se zobrazují na displeji s mapou jako symboly nebo jako podrobný text nabídky zpráv TMC.

Aby bylo možné používat dopravní informace TMC, musí systém přijímat stanice TMC v příslušném regionu.

Dopravní stanice TMC mohou být navoleny v nabídce navigace ↗ 65.

Mapové podklady

Všechna potřebná data map jsou uložena v informačním systému.

Za účelem aktualizace mapových dat zakupte nová data u prodejce Opel nebo na stránkách <http://opel.navigation.com/>. Obdržíte aktualizaci na USB zařízení.


Zařízení USB připojte do portu USB a postupujte podle pokynů na obrazovce. V průběhu aktualizace musí být vozidlo zapnuté.

Pokud je vozidlo vybaveno více USB porty, ostatní USB porty nesmí být použity.

Poznámky

V průběhu aktualizace zůstane vozidlo provozuschopné. Při vypnutí vozidla lze aktualizaci přerušit. Navigační aplikace, Bluetooth a ostatní externí zařízení jsou do dokončení aktualizace nedostupná.

Použití

Chcete-li zobrazit mapu navigace, stiskněte  a potom vyberte ikonu **Navigace**.

Navádění trasy není zapnuto



- Zobrazí se mapa.
- Aktuální umístění je signalizováno kruhem s šipkou ukazující ve směru jízdy.
- Název aktuální ulice se zobrazuje ve spodní části obrazovky.

Zapnuté navádění trasy



- Zobrazí se mapa.
- Aktivní trasa je označena barevnou čarou.
- Pohybující se vozidlo je označeno kroužkem s šipkou ukazující ve směru jízdy.
- Příští odbočka se zobrazuje v samostatném poli na levé straně obrazovky.
- Čas příjezdu nebo doba jízdy se zobrazuje nad symbolem šipky.
- Zbývající vzdálenost do cíle se zobrazuje nad symbolem šipky.

Manipulace s mapou

Posun


Pro procházení mapy klepněte kamkoli na obrazovku a přetáhněte mapu požadovaným směrem.

Mapa se posune odpovídajícím způsobem a zobrazí novou část.

Pro návrat do aktuální polohy vyberte **Moje poloha** ve spodní části obrazovky.

Centrování

Klepněte na požadované místo na obrazovce a podržte je. Mapa se vycentruje okolo tohoto umístění.

Červený  se zobrazí v odpovídajícím umístění a na jmenovce se zobrazí odpovídající adresa.



Pro návrat do aktuální polohy vyberte **Moje poloha** ve spodní části obrazovky.

Zvětšování/zmenšování

Pro zvětšení vybrané polohy mapy položte dva prsty na obrazovku a roztáhněte je od sebe.

Alternativně použijte **+** na obrazovce mapy.

Pro zmenšení a zobrazení větší oblasti okolo vybrané polohy, položte dva prsty na obrazovku a posuňte je k sobě.

Alternativně použijte **-** na obrazovce mapy.

Tlačítko Zrušit na obrazovce

Během aktivního navádění po trase se v levé části obrazovky zobrazuje tlačítko obrazovky **Zrušit**.

Pro zrušení relace aktivního navádění po trase vyberte **Zrušit**.

Na obrazovce mapy se na několik sekund zobrazí tlačítko **Jet dál**. Pro opětovné spuštění zrušené relace navádění po trase vyberte **Jet dál**.

Tlačítko Přehled na obrazovce

Během aktivního navádění po trase se v levé části obrazovky zobrazuje tlačítko obrazovky **Přehled**.

Pro zobrazení přehledu aktuálně aktivní trasy vyberte **Přehled**. Mapa se změní na požadovaný přehled trasy.

Pro návrat do normálního zobrazení vyberte znovu **Přehled**.

Tlačítko 📍 na obrazovce

Pokud je aktivní navádění trasy, zobrazí se další tlačítko 📍 na obrazovce ve spodní části mapy, pokud je aktuální ulice dálnicí.

Pro zobrazení seznamu dalších nadcházejících servisních stanic vyberte 📍.



Při výběru požadovaného sjezdu, jsou přístupné body zájmu v příslušné oblasti a lze spustit navádění trasy do některého z těchto místech ↷ 70.

Tlačítko ✕ na obrazovce

Pro přímý návrat na mapu vyberte v nabídce nebo podnabídce ✕.

Aktuální poloha

Ve spodní části obrazovky vyberte název ulice. Zobrazí se informace o aktuální poloze.



Pro uložení aktuální polohy jako oblíbené vyberte **Oblíbené**. Ikona ★ je vyplněná a poloha je uložena v seznamu oblíbených.

Nastavení mapy

Zobrazení mapy

Na výběr jsou k dispozici tři různá zobrazení mapy.

Pro přepínání mezi jednotlivými možnostmi vyberte ⚙️ na obrazovce mapy a potom opakovaně stiskněte tlačítko zobrazení mapy na obrazovce.




V závislosti na dřívějším nastavení tlačítko na obrazovce označeno **3D ve směru jízdy**, **2D ve směru jízdy** nebo **2D sever nahoře**. Zobrazení mapy se mění podle označení tlačítka.

Zvolte požadovanou volbu.

Barvy mapy

V závislosti vnějších světelných podmínkách lze upravit barvy obrazovky mapy (světlé barvy pro den a tmavé barvy pro noc).

Pro zobrazení nabídky **Možnosti** vyberte  na obrazovce mapy. Vyberte **Nastavení navigace** a poté **Barvy mapy**.


Výchozí nastavení je **Auto**. Pokud je aktivována možnost **Auto**, upraví se obrazovka automaticky.

Pro pouze světlou nebo pouze tmavou obrazovku alternativně aktivujte **Den (světlo)** nebo **Noc (tma)**.

Funkce automatického zvětšení

Pokud je aktivována funkce automatického zvětšení, změní se při aktivním navádění po trase úroveň zvětšení při přiblížení k odbočce. Tímto způsobem, je vždy zajištěn dobrý přehled o příslušné odbočce.

Pokud je funkce automatického zvětšení deaktivována, zůstane zachována nastavená úroveň zvětšení stejná po celou dobu navádění po trase.


Pro deaktivaci této funkce vyberte  na mapě a poté se zobrazí nabídka **Možnosti**. Vyberte **Nastavení navigace** a potom klepněte na posuvnou lištu vedle **Autom. přiblížení**.

Pro opětovnou aktivaci funkce klepněte znovu na tlačítko na obrazovce.

Ikony POI (bodů zájmu) na obrazovce

Body POI jsou body všeobecného zájmu, například čerpací stanice nebo restaurace.


Zobrazení kategorií POI na mapě lze osobně přizpůsobit.

Pro zobrazení nabídky **Možnosti** vyberte  na mapě. Vyberte **Nastavení navigace** a poté **Zobrazit na mapě**.

Aktivujte požadované kategorie POI.

Dopravní události na mapě


Dopravní události mohou být zobrazovány přímo na mapě.

Pro aktivaci této funkce vyberte  na mapě a poté se zobrazí nabídka **Možnosti**. Zvolte **Doprava na mapě**. Tlačítko na obrazovce se změní aktivního režimu.

Pro deaktivaci funkce vyberte znovu **Doprava na mapě**.

Zobrazování času

Během aktivního navádění po trase se může čas zobrazovat ve dvou různých režimech: zbývající čas (do dosažení cíle) nebo čas příjezdu (kdy bude dosažen cíl).

Pro zobrazení nabídky **Možnosti** vyberte  na mapě. Vyberte **Nastavení navigace** a poté **Formát času do cíle**.


Požadovanou možnost aktivujte v podnabídce.

Poznámky

Během aktivního navádění po trase lze zobrazování času jednoduše změnit poklepáním pole zobrazení času na obrazovce.

Preference výstrah

V případě potřeby lze v určitých dopravních zónách přijímat další oznámení.

Pro zobrazení nabídky **Možnosti** vyberte  na mapě. Vyberte **Nastavení navigace** a poté **Nastavení upozornění**.

Pokud je aktivována možnost **Bezpečnostní kamera**, zobrazí se při přiblížení k stacionárnímu radaru měření rychlosti výstraha.

Poznámky

Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je tento výstražný systém v souladu s platnou legislativou státu, ve kterém se nacházíte.

Aktivujte požadovanou volbu.


Hlasové navádění

Navádění po trase může být podpořeno hlasovými pokyny vydávanými systémem.

Poznámky


Funkce hlasových pokynů navigace není podporována ve všech jazycích. Pokud nejsou hlasové pokyny k dispozici, systém automaticky přehraje tón, který upozorňuje na nacházející manévry.

Aktivace

Funkce hlasového navádění je ve výchozím nastavení aktivní. Pro deaktivaci této funkce vyberte  na mapě a poté se zobrazí nabídka **Možnosti** a potom klepněte na **Hlasové navádění**. Tlačítko na obrazovce se změní.

Pro opětovnou aktivaci funkce vyberte znovu tlačítko na obrazovce.

Nastavení hlasového navádění

Za účelem definice výstupů systému, které mohou asistovat při aktivním navádění po trase, vyberte  na mapě, **Nastavení navigace** a potom **Hlasové navádění**.

Pokud je aktivní **Normální hlasové navádění**, hlasové navádění ohlašuje příští odbočku.

Pokud je aktivní **Pouze pípnutí**, je oznámení poskytováno ve formě pípnutí.


V podnabídce **Zvuky během telefonních hovorů** lze nastavit hlasové výstupy během telefonního hovoru.

Aktivujte požadované možnosti.

Poznámky

Pokyny hlasového navádění jsou vydávány pouze, pokud je aktivní **Hlasové navádění** v nabídce **Možnosti**, viz výše.

Informace

Pro zobrazení nabídky **Možnosti** vyberte  na mapě. Vyberte **Nastavení navigace** a poté **O aplikaci**.

Texty podmínek výrobce nebo prohlášení o ochraně soukromí jsou přístupné prostřednictvím příslušných nabídek.

Zobrazí se verze navigační mapy.

Zadání cílového místa


Navigační aplikace poskytuje různé možnosti pro nastavení cíle pro navádění po trase.

Zadání cíle pomocí mapy


Cíle je možné zadávat přímo z obrazovky mapy.

Osobní adresy na mapě


Lze předdefinovat dvě zkratky adres (např. Domů a Do práce), které vám umožní snadné spuštění navádění trasy do těchto dvou míst. Adresy lze definovat v nabídce nastavení a individuálně označit. Poté je lze vybírat přímo z mapy.

Pro uložení adres vyberte  na mapě, **Nastavení navigace** a potom **Nastavení Mých míst**.

Vyberte jednu z položek nabídky (**Doma** a **Práce** výchozí). Pro zadání požadovaných údajů do pole adresy použijte klávesnici. Podrobný popis klávesnice, viz níže.

Pro změnu názvu adresy schovejte tlačítkem  klávesnici a vyberte jednu z položek ze seznamu. Alternativně zadejte nový název do prvního vstupního pole.

Pro opětovné zobrazení klávesnice je nutné klepnout do jednoho ze zadávacích polí a vybrat **Hotovo**. Místo se uloží jako klávesová zkratka.


Pro zahájení navádění do jednoho z těchto míst vyberte tlačítko  na obrazovce mapy. Zobrazí se tyto dva cíle.

Vyberte jedno z tlačítek na obrazovce. Zobrazí se nabídka **Trasy**.

Aktivujte požadovanou trasu a navádění zahajte výběrem možnosti **Přejít**.

Výběr cíle pomocí mapy


Přesuňte se do požadované části mapy. Klepněte na požadované místo na obrazovce a podržte je. Mapa se vycentruje okolo tohoto umístění.

Červený  se zobrazí v odpovídajícím umístění a na jmenovce se zobrazí odpovídající adresa.



Klepněte na jmenovku. Zobrazí se nabídka **Podrobnosti**. Zvolte **Přejít** a spustí se navádění po trase.

Zadání z klávesnice


Pro zobrazení nabídky vyhledávání cílů vyberte  na mapě.



Do zadávacího pole v horní části obrazovky nabídky vyhledávání pole lze přímo zadat hledané slovo, například adresu, kategorii nebo název POI, telefonní kontakt, oblíbenou položku, nedávný cíl nebo souřadnice.

Poznámky


Souřadnice musí být zadány následujícím způsobem: zeměpisná šířka, zeměpisná délka, např. „43.3456, 9.432435“.



Pro použití masky vyhledávání můžete alternativně zvolit **Adresa**, **Bod zájmu** nebo **Výjezd**. Pokud je to nutné, klepněte na  a procházejte stránku.

Pro přístup na klávesnici čísel a symbolů vyberte **?123**. Pro návrat na klávesnici písmen vyberte **ABC** na stejném místě klávesnice.

Chcete-li zadat znak, stiskněte odpovídající tlačítko. Po uvolnění se znak zadá.

Stiskněte tlačítko, podržte jej a zobrazte související písmena v místní nabídce. Uvolněte tlačítko a potom vyberte požadovaný znak.

Pro zadání velkých písmen vyberte  a potom požadované písmeno.


Pro vymazání vloženého znaku vyberte . Pro vymazání celého zadání stiskněte malé  v zadávacím poli.

Při zadávání znaků provádí systém vyhledání navrhaných slov. Do procesu porovnávání je zahrnut každý další zadaný znak.



Pokud se vám hodí, vyberte jedno z navrhaných slov. Po vyplnění zadávacích polí vyberte **Hledat** na klávesnici. Zobrazí se nabídka nastavení systému **Výsledky**.



Zvolte požadovaný cíl. Zobrazí se nabídka **Podrobnosti**. Zvolte **Přejít** a spustí se navádění po trase.

Na základě zadaných znaků vytváří systém také seznam pravděpodobných cílů sestavených z telefonních kontaktů, bodů POI, adres, nedávných cílů a oblíbených. Pro skrytí klávesnice a přístup do seznamu klepněte na  ve spodní části obrazovky.

Pro opětovné zobrazení klávesnice klepněte do zadávacího pole.

Pokud se vám hodí, vyberte cíl ze seznamu. Zobrazí se nabídka **Podrobnosti**. Zvolte **Přejít** a spustí se navádění po trase.

Seznamy s volitelnými cíli

Pro přístup do seznamů vyberte  na mapě, a pokud je to nutné, klepněte na  a procházejte stránku.


Vyberte jednu z možností:


- **Nedávné:** seznam nedávnou použitých cílů
- **Oblíbené:** seznam cílů uložených jako oblíbené
- **Kontakty:** seznam adres uložených v telefonním seznamu mobilního telefonu, který je aktuálně připojen pomocí Bluetooth

Pro výběr cíle z jednoho z těchto seznamů procházejte příslušný seznam a vyberte požadovaný cíl. Zobrazí se nabídka **Podrobnosti**. Zvolte **Přejít** a spustí se navádění po trase.


Nedávné cíle

Seznam nedávných cílů je automaticky doplňován o cíle, které byly použity k navádění po trase.



Adres ze seznamu nedávných cílů lze uložit jako oblíbené. Vstupte do seznamu nedávných cílů, vyberte : vedle požadované adresy, zobrazí se tlačítka dalších funkcí, a potom vyberte . Pokud je ikona vyplněná, je adresa uložena v seznamu oblíbených.


Adresy lze ze seznamu nedávných cílů vymazat. Vstupte do seznamu nedávných cílů, vyberte : vedle požadované adresy a pro vymazání příslušné adresy vyberte .


Oblíbené

Přidání do oblíbených lze provést, pokud se vedle adresy zobrazuje ikona . Pokud je ikona hvězdičky vyplněná, je příslušná adresa uložena jako oblíbená.

Umístění oblíbené položky v seznamu lze změnit. Vstupte do seznamu oblíbených, vyberte : vedle

požadované oblíbené položky, zobrazí se tlačítka dalších funkcí, a potom vyberte  nebo .

Název oblíbené položky lze změnit. Vstupte do seznamu oblíbených, vyberte : vedle požadované oblíbené položky, zobrazí se tlačítka dalších funkcí, a potom vyberte . Zobrazí se klávesnice. Zadejte požadovaný název a potom vyberte **Hotovo**.

Oblíbené položky lze vymazat. Vstupte do seznamu oblíbených, vyberte : vedle požadované oblíbené položky, zobrazí se tlačítka dalších funkcí, a potom vyberte . Oblíbená položka se deaktivuje (nevyplněná hvězdička). Při opětovném výběru této ikony se oblíbená položka znovu aktivuje (vyplněná hvězdička). Při opuštění seznamu oblíbených jsou deaktivované oblíbené položky vymazány ze seznamu.

Kontakty


K vyhledání adres v seznamu lze použít klávesnici. Zadejte první písmena požadovaného slova (názvu

nebo adresy) a zobrazí se všechny položky obsahující slovo, které začíná těmito písmeny.

Podrobný popis klávesnice, viz výše.

Vyhledání kategorie

Body zájmu POI lze také vyhledat podle kategorií.

Vyberte  na mapě a potom vyberte **Bod zájmu**.



Poznámky

Požadované místo může být zadáno ve druhém zadání (výchozí nastavení: V okolí) pro vyhledání bodů POI jinde.

Pokud je to nutné, procházejte stránku a vyberte jednu z hlavních kategorií v nabídce.


V závislosti na vybrané kategorii mohou být k dispozici různé podkategorie.

Procházejte podkategorie, dokud se nezobrazí seznam **Výsledky**.

Vyberte požadovaný bod zájmu POI. Zobrazí se nabídka **Podrobnosti**. Zvolte **Přejít** a spustí se navádění po trase.

Seznam Výsledky

V seznamu **Výsledky** jsou uvedeny různé dostupné cíle.

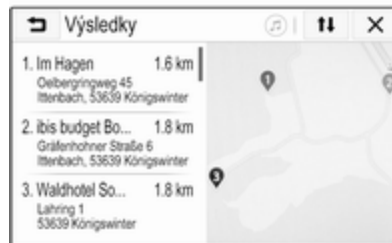


Pokud je navádění po trase aktivní, jsou k dispozici dvě různé záložky.



Vyberte požadovanou záložku:

- **Na trase:** možné cíle na aktuálně aktivní trase
- **V okolí:** možné cíle v okolí cíle trasy


Seznam lze seřadit dvěma různými způsoby. V pravém horním rohu vyberte  a aktivujte požadovanou volbu.

Pokud je aktivní třídění podle relevance, zobrazí se nejlepší shoda podle hledaného termínu.

Pokud je aktivní třídění podle vzdálenosti, zobrazí se cíle podle jejich vzdálenosti od aktuální polohy.

Nabídka Podrobnosti

Po výběru cíle cesty se zobrazí nabídka **Podrobnosti**.

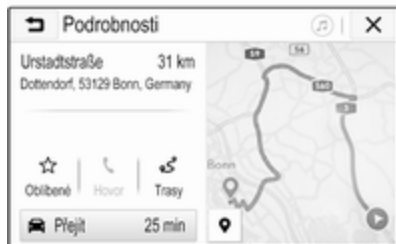

Ukládání oblíbených položek

Pro uložení příslušného cíle jako oblíbené položky aktivujte **Oblíbené** (vyplněná hvězdička: oblíbená položka uložena, nevyplněná hvězdička: oblíbená položka neuložena).

Cíl se uloží jako oblíbená položka a jej následně vyhledat v seznamu oblíbených.

Zahájení telefonního hovoru

V některých případech například, pokud byl vybrán POI, může být pro příslušný cíl k dispozici telefonní číslo. Pro volání tohoto čísla vyberte ☎.

Nastavení trasy

Pokud systém vyhledá více než jednu možnou trasu, lze vybrat požadovanou trasu.

Pro zobrazení seznamu všech tras vyhledaných systémem vyberte **Trasy**. Aktivujte požadovanou trasu a navádění po trase zahajte výběrem možnosti **Přejít**.

Trasy s několika cíli

Po zahájení navádění po trase je možné přidat cíle k aktivní trase, například k vyzvednutí přítele po cestě nebo zastávku u čerpací stanice.

Poznámky

Do jedné trasy je možné zakombinovat až pět cílů.

Spusťte navádění po trase do požadovaného cíle.

Pro přidání dalšího cíle vyberte ⚙ na mapě a potom vyberte **Přidat cíl**. Zobrazí se nabídka vyhledávání cílů.

Přejděte na požadovaný cíl. Zobrazí se nabídka **Podrobnosti**. Zvolte **Přidat**.

Poznámky

Při výběru možnosti **Přejít** se navádění do prvně vybraného cíle zastaví a zahájí se navádění do nového cíle.

Cíle jsou uspořádány v pořadí, ve kterém byly zadány, přičemž naposledy přidany cíl je cíl, kam budete naváděni jako první. Za účelem kontroly nebo potvrzení se název dalšího cíle zobrazuje nad časem příjezdu a vzdáleností do cíle.

Pořadí cílů lze změnit ↻ 75.

Navádění

Navigační systém po trase navádí pomocí vizuálních pokynů a hlasových výzev (hlasové navádění).

Vizuální pokyny

Vizuální pokyny se zobrazují na displeji.



Poznámky

Pokud je aktivní navádění po trase a aktuálně se zobrazuje navigační aplikace, jsou odbočky indikovány překryvnými zprávami, které se zobrazují v horní části obrazovky.

Hlasové navádění

Hlasové povely navigace udávající směr další jízdy při přiblížení ke křižovatce.

Aktivace funkce hlasových pokynů
↷ 65.

Pro zopakování posledního hlasového pokynu klepněte na velkou obrácenou šipku na levé straně obrazovky.

Spuštění a zrušení navádění po trase

Pro zahájení navádění po trase po výběru cíle vyberte **Přejít** v nabídce **Podrobnosti** ↷ 70.

Pro zrušení navádění po trase vyberte **Zrušit** na levé straně obrazovky ↷ 65.

Seznam cílů

Seznam **Cíle** obsahuje všechny cíle patřící k aktuálně aktivní trase.

Klepněte na > v poli času a vzdálenosti. Zobrazí se seznam **Cíle**.



Pokud je k dispozici telefonní číslo, vyberte ☎ pro zahájení telefonického hovoru.

Pro změnu pořadí cílů vyberte ↑ v poli cíle, jehož poloha se má změnit. Pořadí se přeskupí a vybraný cíl bude přesunut na první místo.

Pro odstranění cíle z trasy vyberte 🗑️ v poli příslušného cíle. Cíl se vymaže a trasa se znovu uspořádá.

Seznam odboček

Příští odbočka se zobrazuje na levé straně obrazovky.

Pro zobrazení seznamu odboček vyberte ☰ pod označení odbočky. Seznam odboček obsahuje všechny nadcházející odbočky na aktivní trase.



Pro zobrazení odbočky na mapě procházejte seznam odboček a klepněte na požadovanou odbočku. Mapa přejde na příslušné místo na mapě.

Pro vyloučení části trasy vyberte : vedle příslušné odbočky. Zobrazí se symbol ✂.

Pro přepočítání trasy bez příslušné části trasy vyberte ✂. Trasa se změní.

Pro návrat na normální obrazovku navigační mapy vyberte šipku nad seznamem.


Dopravní nastavení

K dispozici jsou různé možnosti týkající se dopravních událostí.

Seznam událostí v dopravě

Seznam dopravních událostí obsahuje všechny dopravní události detekované systémem.

Pro přístup do seznamu dopravních událostí vyberte ⚙ na mapě a potom **Seznam událostí**. Zobrazí se seznam.

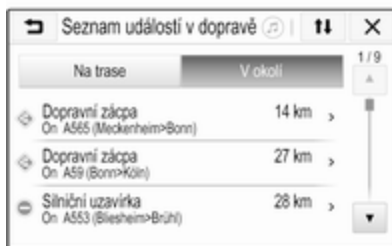

Pokud je navádění po trase aktivní, můžete vybírat z následujících záložek:

- **Na trase:** dopravní události na aktivní trase
- **V okolí:** dopravní události v blízkosti aktuální polohy vozidla

Dopravní události

Pokud je to nutné přejděte na požadovanou dopravní událost.

Pro zobrazení dalších informací vyberte příslušnou dopravní událost.

Seřazení seznamu


Seznam blízkých událostí lze uspořádat dvěma různými způsoby.

Pro změnu pořadí uspořádání vyberte ⚡ v pravém horním rohu obrazovky. Zobrazí se nabídka **Řazení událostí v dopravě**.

Aktivujte požadovanou volbu.

Dopravní stanice

Kanál dopravních zpráv poskytující dopravní informace lze podle potřeby osobně přizpůsobit.

Pro zobrazení nabídky **Možnosti** vyberte  na mapě. Vyberte **Nastavení navigace** a poté **Zdroje dopravních informací**.

Zobrazí se seznam všech aktuálně dostupných dopravních stanic.


Jako výchozí se aktivuje **Auto**. Stanice je systémem automaticky přizpůsobena.

Pro příjem dopravních informací z určité stanice zapněte příslušnou stanici.

Funkce vyhnutí se dopravě

Když systém sestavuje trasu do cíle, bere v úvahu dopravní situace.

Během aktivního navádění po trase, může být trasa upravena podle přichozích dopravních zpráv.

Pro nastavení parametrů pro tyto úpravy vyberte  na mapě a poté se zobrazí nabídka **Možnosti**. Vyberte **Nastavení navigace**, **Možnosti trasy** a poté **Změny trasy kvůli dopravě**.

Pro automatickou úpravu trasy podle nových dopravních zpráv, aktivujte **Měnit trasu automaticky**.

Pro informace a rozhodování o úpravách trasy vyberte **Vždy se ptát**.


Pokud nepožadujete úpravy trasy, aktivujte **Neměnit**.

Nastavení trasy

Lze nastavit parametry pro silnice a výběr trasy.

Typy silnic


Podle přání lze určité typy silnic vyloučit.

Pro zobrazení nabídky **Možnosti** vyberte  na mapě. Vyberte **Zakázat na trase** a potom aktivujte typy silnic, kterým se chcete vyhnout.

Poznámky

Pokud je aktivní navádění po trase při provádění změny nastavení trasy, bude trasa přepočtena podle nového nastavení.

Typ trasy

Pro nastavení typu trasy vyberte  na mapě a poté se zobrazí nabídka **Možnosti**. Vyberte **Nastavení navigace**, **Možnosti trasy** a poté **Typ trasy**.

Aktivujte požadovanou volbu:

- **Nejrychlejší** pro nejrychlejší trasu
- **Ekologická** pro trasu, která umožňuje ekologickou jízdu

Rozpoznávání řeči

Všeobecné informace	78
Použití	78



Všeobecné informace

Přenosová hlasová aplikace informačního systému umožňuje přístup k příkazům rozpoznávání hlasu v chytrém telefonu. Viz také návod výrobce k obsluze chytrého telefonu, kde zjistíte, zda chytrý telefon tuto funkci podporuje.

Chcete-li používat přenosovou hlasovou aplikaci, musí být chytrý telefon připojen k informačnímu systému prostřednictvím kabelu USB ↻ 56 nebo Bluetooth ↻ 80.


Použití

Zapnutí rozpoznávání řeči


Stiskněte a podržte tlačítko  na ovládacím panelu, nebo tlačítko  na volantu, a spusťte tak funkci rozpoznávání řeči. Na obrazovce zobrazí zpráva hlasových příkazů.

Jakmile se ozve zvukový signál, lze vyslovit příkaz. Informace o podporovaných příkazech, viz návod k obsluze chytrého telefonu.

Nastavení hlasitosti hlasových výzev

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti hlasové nápovědy zapněte  na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko **+ / -** na pravé straně volantu.

Vypnutí rozpoznávání hlasu

Stiskněte  na volantu. Zpráva pro hlasové příkazy zmizí a relace rozpoznávání řeči je ukončena.

Telefon

Všeobecné informace	79
Připojení Bluetooth	80
Použití	82
Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB)	86

Všeobecné informace

Funkce telefonu provádět hovory mobilního telefonu prostřednictvím mikrofonu a reproduktorů vozidla a také ovládat nejdůležitější funkce mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému vozidla. Abyste mohli používat funkci telefonu, musí být mobilní telefon s informačním systémem propojen prostřednictvím Bluetooth.

Ne všechny funkce pro telefon jsou podporovány každým mobilním telefonem. Použitelné funkce telefonu závisejí na příslušném mobilním telefonu a poskytovateli sítě. Další informace získáte v návodu k obsluze mobilního telefonu nebo od mobilního operátora.

Důležité informace ohledně ovládní a bezpečnosti silničního provozu

Varování

Mobilní telefony mají vliv na okolí. Proto byly připraveny bezpečnostní předpisy a směrnice. Před použitím funkcí telefonu se seznamte s příslušnými pokyny.

Varování

Používání handsfree zařízení za jízdy může být nebezpečné, protože během telefonování je snížena vaše pozornost. Před použitím handsfree zařízení vozidlo zaparkujte. Dodržujte předpisy země, ve které se nacházíte.

Nezapomeňte dodržovat zvláštní nařízení, která platí ve zvláštních oblastech a vždy vypněte mobilní telefon pokud je používání mobilního telefonu zakázáno,

pokud způsobuje mobilní telefon rušení nebo pokud mohou nastat nebezpečné situace.

Bluetooth

Funkce telefonu je certifikována skupinou Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Další informace o specifikaci naleznete na internetových stránkách <http://www.bluetooth.com>.

Připojení Bluetooth

Bluetooth je rádiový standard pro bezdrátové připojení například mobilních telefonů, chytrých telefonů nebo jiných zařízení.

Právání a připojování zařízení Bluetooth k informačnímu systému se provádí pomocí nabídky **Bluetooth**. Prování je výměna PIN kódu mezi zařízeními Bluetooth a informačním systémem.

Nabídka Bluetooth

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Pro otevření nabídky Bluetooth vyberte **Bluetooth**.



Párování zařízení


Důležité informace

- Se systémem lze spárovat až deset zařízení.
- K informačnímu systému může být v daný okamžik připojeno pouze jedno spárované zařízení.
- Párování se musí provést pouze jednou. To neplatí v případě, že se zařízení vymaže ze seznamu spárovaných zařízení. Pokud

bylo zařízení spárování již dříve, naváže informační systém spojení automaticky.

- Při provozu Bluetooth je odebíráno velké množství energie z baterie ve vozidle. Proto připojte zařízení k portu USB, kde se bude nabíjet.

Párování nového zařízení

1. Aktivujte funkci Bluetooth daného zařízení. Další informace, viz návod k obsluze zařízení Bluetooth.
2. Stiskněte tlačítko  a pak vyberte **Nastavení** na displeji.

Výběrem **Bluetooth** a **Správa zařízení** zobrazíte příslušnou nabídku.



Poznámky

Pokud není připojen žádný telefon, nabídka **Správa zařízení** je přístupná prostřednictvím nabídky telefonu: Stiskněte  a potom vyberte **Telefon**.

3. Stiskněte **Vyhledat zařízení**.

V novém seznamu hledání se zobrazí všechna viditelná Bluetooth zařízení v dosahu.

4. Klepněte na příslušné zařízení Bluetooth.

5. Potvrzení postupu párování:

- Pokud je podporováno SSP (bezpečné jednoduché párování):

Potvrďte zprávy informačního systému i Bluetooth zařízení.



- Pokud není podporováno SSP (bezpečné jednoduché párování):

Informační systém zobrazí zprávu **Info** s požadavkem na zadání PIN kódu na zařízení Bluetooth.

Zadejte PIN kód na zařízení Bluetooth a potvrďte zadání.

6. Informační systém a Bluetooth zařízení se spárují.

Poznámky

Po úspěšném spárování zařízení Bluetooth se vedle zařízení Bluetooth zobrazí symbol , který indikuje aktivaci funkce telefonu, a symbol , který indikuje aktivaci funkce Hudba Bluetooth.

7. Do informačního systému se automaticky stáhne telefonní seznam. V závislosti na telefonu musí mít informační systém povolen přístup k telefonnímu seznamu. V případě potřeby

potvrďte zprávy zobrazené na zařízení Bluetooth.


Pokud tato funkce není podporována Bluetooth zařízením, zobrazí se příslušná zpráva.

Změna PIN kódu Bluetooth

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Výběrem **Bluetooth** a **Změna párovacího PIN kódu** zobrazíte příslušnou vnořenou nabídku. Zobrazí se klávesnice.

Zadejte požadovaný čtyřmístný PIN kód.

Pro vymazání zadaného čísla vyberte .

Zadání potvrďte stisknutím tlačítka **Enter**.

Připojení spárovaného zařízení

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Výběrem **Bluetooth** a **Správa zařízení** zobrazíte příslušnou nabídku.

Vyberte příslušné zařízení Bluetooth. Zařízení se připojí.

Poznámky

Připojené zařízení dostupné možnosti jsou zvýrazněny.

Odpojení zařízení

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Výběrem **Bluetooth** a **Správa zařízení** zobrazíte příslušnou nabídku.


Vyberte aktuálně připojené Bluetooth zařízení. Zobrazí se zpráva.

Pro odpojení zařízení vyberte **Ano**.

Vymazání zařízení

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Výběrem **Bluetooth** a **Správa zařízení** zobrazíte příslušnou nabídku.

Vyberte  vedle zařízení Bluetooth. Zobrazí se zpráva.

Pro vymazání zařízení vyberte **Ano**.

Informace o zařízení

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Výběrem **Bluetooth** a **Informace o zařízení** zobrazíte příslušnou nabídku.

Zobrazované informace zahrnují **Název zařízení**, **Adresa** a **PIN kód**.

Použití

Jakmile je prostřednictvím Bluetooth navázáno propojení mezi vaším mobilním telefonem a informačním systémem, lze řadu funkcí vašeho mobilního telefonu ovládat prostřednictvím informačního systému.

Poznámky

V režimu hands-free je ovládání mobilního telefonu stále možné, například přijímání hovoru nebo nastavování hlasitosti.

Po připojení mobilního telefonu a informačního systému jsou data mobilního telefonu přenášena do informačního systému. V závislosti na typu mobilního telefonu a množství

přenášených dat to může trvat jistou dobu. Během této doby je ovládání mobilního telefonu prostřednictvím informačního a systému možné pouze v omezené míře.

Poznámky

Ne všechny telefony plně podporují funkci telefonu informačního systému. Proto se rozsah funkcí může lišit od níže uvedeného popisu.

Hlavní nabídka telefonu

Stisknutím tlačítka  a poté vybráním položky **Telefon** zobrazíte příslušnou nabídku.




Poznámky

Hlavní nabídka **Telefon** je k dispozici pouze pokud je mobilní telefon připojen k informačnímu systému prostřednictvím Bluetooth. Podrobný popis, viz ↗ 80.

Nyní lze mnoho funkcí mobilního telefonu ovládat pomocí hlavní nabídky telefonu (a přidružených podnabídek) a prostřednictvím příslušných ovládacích prvků na volantu.



Zahájení telefonního hovoru

Zadání telefonního čísla

Stiskněte  a potom vyberte **Telefon**.

Pomocí klávesnice v hlavní nabídce telefonu zadejte telefonní číslo.

Chcete-li odstranit jeden nebo několik znaků, stiskněte nebo stiskněte a podržte ⇐.

Stiskněte tlačítko  na obrazovce nebo tlačítko  na volantu a začněte vytáčet.

Používání telefonního seznamu

Poznámky


Při párování mobilního telefonu s informačním systémem pomocí Bluetooth se automaticky stáhne telefonní seznam mobilního telefonu ↗ 80.

Stiskněte  a potom vyberte **Telefon**.


Zvolte **Kontakty** v hlavní nabídce telefonu.



Poznámky


Symbol  vedle telefonního čísla indikuje, že je kontakt uložen na SIM kartě.

Rychlé vyhledání

1. Výběrem položky  zobrazíte seznam všech kontaktů.
2. Procházejte seznam kontaktů.
3. Klepněte na požadovaný kontakt. Zobrazí se nabídka se všemi čísly telefonu uloženými pro zvolený kontakt.
4. Pro zahájení hovoru vyberte požadované telefonní číslo.

Nabídka vyhledávání

Pokud telefonní seznam obsahuje velké množství položek, lze k vyhledání požadovaného kontaktu použít nabídku vyhledávání.

Vyberte tlačítko  v nabídce **Kontakty**, zobrazí se záložka vyhledávání.



Písmena jsou na tlačítkách obrazovky zorganizovaná do abecedních skupin: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** a **wxyz**.

Pro vymazání zadané skupiny znaků použijte ←.

1. Vyberte tlačítko obsahující první písmeno požadovaného kontaktu.

Například: Pokud požadovaný kontakt začíná písmenem „g“, vyberte tlačítko **ghi** na obrazovce.


Zobrazí se všechny kontakty obsahující jedno z písmen na tomto tlačítku, například se zobrazí "g", "h", a "i".

2. Vyberte tlačítko obsahující druhé písmeno požadovaného kontaktu.
3. Pokračujte v zadávání dalších písmen názvu požadovaného kontaktu, dokud se požadovaný kontakt nezobrazí.
4. Klepněte na požadovaný kontakt. Zobrazí se nabídka se všemi čísly telefonu uloženými pro zvolený kontakt.
5. Pro zahájení hovoru vyberte požadované telefonní číslo. Zobrazí se následující obrazovka.



Nastavení kontaktů

Seznam kontaktů lze třídit podle příjmení nebo jména.

Stisknutím tlačítka  a poté vybráním položky **Nastavení** zobrazíte příslušnou nabídku.

Zvolte **Bluetooth** a poté **Seřazení**. Aktivujte požadovanou volbu.





Použití historie hovorů

Všechny příchozí, odchozí a zmeškané hovory jsou registrovány.

Stiskněte  a potom vyberte **Telefon**.

Zvolte **Historie volání** v hlavní nabídce telefonu.




Vyberte  pro odchozí volání,  pro zmeškaná volání,  pro příchozí volání a  pro všechna volání. Zobrazí se příslušný seznam hovorů.

Pro zahájení hovoru vyberte požadovanou položku.

Opětovné vytáčení čísla

Vytočí se naposledy vytáčené číslo telefonu.

Stiskněte  a potom vyberte **Telefon**.

Vyberte položku  na obrazovce nebo stiskněte  na volantu.

Použití rychlého vytáčení čísel

Číslo rychlého vytáčení uložená v mobilním telefonu mohou být také vytáčena pomocí klávesnice v hlavní nabídce telefonu.

Stiskněte  a potom vyberte **Telefon**.

Stiskněte a podržte odpovídající číslici na klávesnici a aktivujte volání.



Příchozí telefonní hovor

Přijmutí hovoru



Pokud je v okamžiku příchozího hovoru aktivní režim audio, například režim rádia nebo USB, příslušný zdroj audia se ztlumí a zůstane ztlumen do ukončení hovoru.

Zobrazí se zpráva s číslem telefonu nebo jménem volající osoby (je-li k dispozici).



Pro přijetí hovoru vyberte  ve zprávě nebo stiskněte tlačítko  na volantu.

Odmítnutí hovoru

Pro odmítnutí hovoru vyberte  ve zprávě nebo stiskněte tlačítko  na volantu.

Změna vyzváněcího tónu

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Výběrem **Bluetooth** a **Vyzváněcí tóny** zobrazíte příslušnou nabídku. Zobrazí se seznam všech spárovaných zařízení.

Zvolte požadované zařízení. Zobrazí se seznam všech vyzváněcích tónů dostupných pro toto zařízení.


Vyberte jeden z vyzváněcích tónů.


Funkce během hovoru

Během probíhajícího telefonního hovoru je zobrazena hlavní nabídka telefonu.




Dočasná deaktivace režimu Handsfree

Pro pokračování v hovoru prostřednictvím mobilního telefonu stiskněte tlačítko .

Pro návrat do režimu Handsfree deaktivujte položku .

Dočasné vypnutí mikrofonu

Pro vypnutí telefonu aktivujte .

Pro opětovné zapnutí mikrofonu deaktivujte .


Ukončení telefonního hovoru

Hovor ukončíte výběrem .

Schránka hlasové pošty

Schránku hlasové pošty lze ovládat prostřednictvím informačního systému.

Číslo hlasové pošty

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.


Zvolte **Bluetooth**. Procházejte seznamem a vyberte **Čísla hlasových schránek**.

Zobrazí se seznam všech spárovaných zařízení.

Zvolte odpovídající telefon. Zobrazí se klávesnice.

Zadejte číslo hlasové pošty odpovídajícího telefonu.

Volání schránky hlasové pošty
Stiskněte  a potom vyberte **Telefon**.

Vyberte tlačítko  na obrazovce. Systém zavolá hlasovou schránku. Alternativně zadejte číslo hlasové pošty prostřednictvím klávesnice telefonu.

Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB)

Pokyny k montáži a použití

Při instalování a ovládání mobilního telefonu musejí být dodržovány pro vozidlo specifické pokyny pro instalaci a směrnice pro ovládání poskytnuté výrobcem mobilního telefonu a handsfree soupravy. V opačném případě může dojít ke zrušení platnosti homologace vozu (Směrnice EU 95/54/ES).

Doporučení k používání bez poruch:

- Odborně nainstalovaná vnější anténa pro zajištění maximálního možného dosahu.
- Maximální přenosový výkon je 10 W.
- Montáž telefonu na vhodné místo - věnujte pozornost příslušné poznámce v Příručce uživatele, kapitola **Systém airbagů**.

Informujte se o umístění vnější antény, držáku zařízení a způsobu použití zařízení s vysílacím výkonem nad 10 W.

Používání připojení sady handsfree bez vnější antény se standardy mobilního telefonu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povoleno pouze v případě, že je maximální vysílací výkon mobilního telefonu 2 W pro GSM 900 nebo 1 W pro ostatní typy.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon během jízdy. Dokonce i použití handsfree soupravy může při řízení být rozptýlením pozornosti.

⚠ Varování

Vysílačky a mobilní telefony, které nesplňují výše zmíněné standardy pro mobilní telefony, používejte pouze spolu s anténou umístěnou vně vozidla.

⚠ Výstraha

Pokud nejsou dodrženy výše zmíněné předpisy a uvnitř vozidla bez vnější antény jsou používány mobilní telefony a vysílačky, může to vést k poruchám v elektronice vozidla.

Rejstřík

A		F	
Aktivace audia USB.....	58	Formáty souborů	
Aktivace funkce Bluetooth Music..	58	Audio soubory.....	56
Aktivace prohlížení obrázků USB.	59	Soubory obrázků.....	56
Aktivace telefonu.....	82	Video soubory.....	56
Aktivace videa USB.....	60	Funkce ztlumení zvuku.....	39
Audio soubory.....	56	H	
Automatická hlasitost.....	45	Historie hovorů.....	82
B		Hlasitost	
Bluetooth		Automatická hlasitost.....	45
Nabídka hudby Bluetooth.....	58	Funkce vypnutí zvuku.....	39
Párování.....	80	Hlasitost dotyku obrazovky.....	45
Připojení Bluetooth.....	80	Hlasitost TP.....	45
Připojení zařízení.....	56	Hlasitost vyzváněcího tónu.....	45
Telefon.....	82	Kompenzace hlasitosti	
Všeobecné informace.....	56	v závislosti na rychlosti.....	45
BringGo.....	62	Maximální hlasitost při	
Č		spouštění.....	45
Čísla rychlého vytáčení.....	82	Nastavení hlasitosti.....	39
D		Omezení hlasitosti při	
DAB.....	53	vysokých teplotách.....	39
Digitální rozhlasové vysílání.....	53	Hlasitost dotyku obrazovky.....	45
Dopravní nehody.....	75	Hlasitost TP.....	45
		Hlasové navádění.....	65
		Hledání stanice.....	49
		CH	
		Chytrý telefon.....	56
		Promítání telefonu.....	62

I		O		Používání..... 39, 49
Intellitext..... 53		Oblíbené..... 70		Promítání telefonu..... 62
K		Obsluha		Přehled ovládacích prvků..... 36
Kontakty..... 70		Externí zařízení..... 56		Přehrávání videa..... 60
M		Nabídka..... 42		Připojení Bluetooth..... 80
Mapy..... 65		Navigační systém..... 65		R
Maximální hlasitost při spouštění. 45		Rádio..... 49		Rádio
Mobilní telefony a občanské		Telefon..... 82		Aktivování..... 49
radiostanice (CB) 86		Ochrana proti odcizení 35		Digitální rozhlasové vysílání
N		Ovládací panel informačního		(DAB)..... 53
Nastavení displeje..... 59, 60		systému..... 36		Hlášení DAB..... 53
Nastavení hlasitosti..... 45		Ovládací prvky		Intellitext..... 53
Nastavení zvuku..... 44		Informační a zábavní systém.... 36		Naladění stanice..... 49
Navádění 75		Volant..... 36		Nastavení DAB..... 53
Navádění trasy..... 75		Ovládací prvky zvukového		Nastavení RDS..... 52
Navigace		systému na volantu..... 36		Použití..... 49
Aktualizace mapy..... 64		Ovládání nabídky..... 42		Rádiový informační systém
Aktuální poloha..... 65		P		(RDS)..... 52
Dopravní nehody..... 75		Párování..... 80		Regionální..... 52
Kontakty..... 70		POIs (body zájmů)..... 70		Regionální vysílání..... 52
Manipulace s mapou..... 65		Poslech rádia..... 58		Seznamy oblíbených stanic..... 51
Navádění trasy..... 75		Použití..... 65, 78, 82		Ukládání stanic..... 51
Nedávné cíle..... 70		Bluetooth..... 56		Volba vlnového pásma..... 49
Oblíbené..... 70		Nabídka..... 42		Vyhledávání stanice..... 49
Seznam odboček..... 75		Navigační systém..... 65		Vyvolávání stanic..... 51
Stanice TMC..... 64, 75		Rádio..... 49		Rádiový informační systém 52
Zadání cílového místa..... 70		Telefon..... 82		RDS..... 52
Zobrazení mapy..... 65		USB..... 56		Regionální..... 52
		Použití aplikací chytrého telefonu. 62		Regionální vysílání..... 52

Rozpoznávání hlasu.....	78
Rozpoznávání řeči.....	78

S

Seznam odboček.....	75
Seznamy oblíbených stanic.....	51
Ukládání stanic.....	51
Vyvolávání stanic.....	51
Soubory obrázků.....	56
Stanice TMC.....	64
Systémová nastavení.....	46

T

Telefon	
Bluetooth.....	79
Číslo rychlého vytáčení.....	82
Funkce během hovoru.....	82
Historie hovorů.....	82
Hlavní nabídka telefonu.....	82
Příchozí hovor.....	82
Připojení Bluetooth.....	80
Telefonní seznam.....	82
Všeobecné informace.....	79
Výběr vyzváněcího tónu.....	82
Zadání čísla.....	82
Telefonní seznam.....	82

U

Ukládání stanic.....	51
USB	
Hudební nabídka USB.....	60
Nabídka audia USB.....	58
Nabídka prohlížení obrázků USB.....	59
Připojení zařízení.....	56
Všeobecné informace.....	56

Ú

Úvodní obrazovka.....	42
-----------------------	----

V

Video soubory.....	56
Volat	
Funkce během hovoru.....	82
Příchozí hovor.....	82
Vyzváněcí tón.....	82
Zahájení telefonního hovoru....	82
Všeobecné informace. 56, 64, 78, 79	
Aplikace chytrého telefonu.....	56
Bluetooth.....	56
DAB.....	53
Informační a zábavní systém....	34
Navigace.....	64
Telefon.....	79
USB.....	56
Výběr vlnového pásma.....	49
Vyvolávání stanic.....	51

Vyzváněcí tón

Hlasitost vyzváněcího tónu.....	45
Změna vyzváněcího tónu.....	82

Z

Zadání cílového místa	70
Základní funkce.....	42
Zapínání navigačního systému....	65
Zapnutí informačního systému.....	39
Zapnutí rádia.....	49
Zobrazení obrázků.....	59

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Informace v této publikaci platí od níže uvedeného data. Společnost Opel Automobile GmbH si vyhrazuje právo měnit tuto publikaci a technické specifikace, funkce a provedení vozidel oproti informacím uvedeným v této publikaci.

Vydání: srpen 2019, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Vytlačeno na papíru běleném bez chlóru.

ID-OINBILSE1908-cs

