

ZAFIRA

Příručka k informačnímu systému



Obsah

Navi 950	5
R 4.0 IntelliLink	75



Navi 950

Úvod	6
Základní funkce	13
Rádio	21
Externí zařízení	26
Navigace	32
Rozpoznávání řeči	50
Telefon	59
Časté dotazy	69
Rejstřík	72

Úvod

Všeobecné informace	6
Ochrana proti odcizení	7
Přehled ovládacích prvků	8
Používání	11

Všeobecné informace

Tento informační a zábavní systém Vám poskytuje nejmodernější informační a zábavní systém zabudovaný uvnitř vozidla.

Rádio lze snadno používat tak, že pomocí tlačítek předvolby 1...6 zaregistrujete rozhlasové stanice FM, AM a DAB (digitální rozhlasové vysílání).

K informačnímu systému můžete připojit externí zařízení pro ukládání dat jako další zdroje audia buď pomocí kabelu, nebo Bluetooth®.

Navigační systém Vás spolehlivě vede k cíli a, pokud si to budete přát, automaticky se vyhne dopravním zácpám a jiným problémům v provozu.

Dále je informační systém vybaven aplikací umožňující pohodlné a bezpečné použití mobilního telefonu ve vozidle.

Informační systém lze ovládat pomocí ovládacích prvků na přístrojové desce, dotykové

obrazovky, ovládacích prvků na volantu nebo pomocí funkce rozpoznávání řeči.

Důmyslný design ovládacích prvků a zřetelné displeje umožňují ovládat systém snadno a intuitivně.

Informace o provozních podrobnostech a zprávy o aktualizacích softwaru lze obdržet na naší webové stránce.

Poznámky

Tato příručka popisuje všechny možnosti a funkce, které jsou dostupné v různých informačních systémech. Některé popisy, včetně popisů funkcí displeje a nabídek, nemusí z důvodu varianty modelu, specifikací země, speciálního zařízení nebo příslušenství platit pro váš vůz.

Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti dopravního provozu

⚠ Varování

Informační systém se musí používat tak, aby mohlo být vozidlo vždy řízeno bezpečně. Pokud jste na pochybách, zastavte vozidlo a ovládejte informační systém ve stojícím vozidle.

⚠ Varování

Používání navigačního systému nezbavuje řidiče odpovědnosti za správné, obezřelé chování v dopravním provozu. Musí být vždy dodržovány související dopravní předpisy.

Vkládání údajů (např. adresy) provádějte pouze, když vozidlo stojí.

Pokud navigační pokyny odporují dopravním předpisům, vždy platí dopravní předpisy.

⚠ Varování

V mapě v navigačním systému nejsou vyznačeny např. jednosměrné ulice a pěší zóny. V takových oblastech vydá informační systém výstrahu, která musí být akceptována. Věnujte proto zvýšenou pozornost jednosměrným ulicím a jiným cestám a vjezdům, do kterých se nesmí jezdit.

Příjem rádia

Příjem rádia může být přerušován atmosférickými poruchami, šumem, zkreslením nebo ztrátou příjmu z důvodů:

- změny vzdálenosti od vysílače
- příjmu z několika směrů v důsledku odrazu
- stínění

Ochrana proti odcizení



K odrazení zlodějí je informační systém vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem.

Informační a zábavní systém tudíž funguje pouze ve vašem vozidle a pro zloděje je bezcenný.


Přehled ovládacích prvků

Navi 950



- | | | |
|---|--|--|
| <p>1  VOL</p> <p>Stisknutí: zapnutí/vypnutí informačního a zábavního systému 11</p> <p>Otočení: nastavení hlasitosti 11</p> <p>2 MENU SELECT</p> <p>Otočení: označení možností nabídky nebo nastavení alfanumerických hodnot 13</p> <p>Stisknutí: výběr/aktivace označené volby, potvrzení nastavené hodnoty, zapnutí/vypnutí funkce, otevření nabídky audia nebo navigace 13</p> <p>3 BACK</p> <p>Nabídka: o jednu úroveň zpět 13</p> <p>Zadávání: vymazání posledního znaku nebo celého zápisu 13</p> <p>4 HOME</p> <p>Přístup k domovské stránce .. 13</p> | <p>5 >></p> <p>Rádio: vyhledávání směrem vpřed 21</p> <p>Externí zařízení: přeskočení skladby směrem dopředu 27</p> <p>6 <<</p> <p>Rádio: vyhledávání směrem vzad 21</p> <p>Externí zařízení: přeskočení skladby směrem dozadu 27</p> <p>7 SRC (zdroj)</p> <p>Stisknutím přepínejte mezi různými audiozdroji</p> <p>USB 26</p> <p>Bluetooth 26</p> <p>AM 21</p> <p>FM 21</p> <p>DAB 21</p> <p>AUPEO® 29</p> | <p>8 </p> <p>Převzetí telefonního hovoru nebo aktivace/deaktivace ztišení 62</p> <p>9 DEST</p> <p>Otevření nabídky cíle navigace 38</p> <p>10 NAV</p> <p>Zobrazení mapy 35</p> |
|---|--|--|

Ovládací prvky zvukového systému na volantu

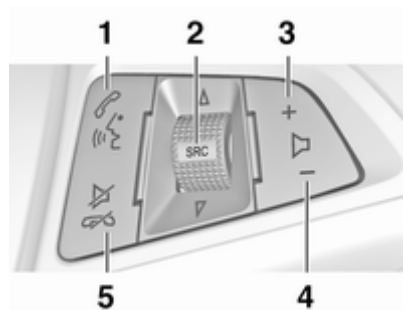

1

Krátký stisk: přijetí telefonního hovoru 62
 nebo vytočení čísla v seznamu hovorů 62
 nebo aktivace rozpoznávání hlasu 50

Dlouhý stisk: zobrazení seznamu hovorů 62

nebo aktivace přenosové aplikace rozpoznávání řeči (pokud je podporována telefonem) 50

2 SRC (zdroj)

Stisknutí: zvolení zdroje zvukového signálu 21

Při zapnutém rádiu: otočením nahoru/dolů vyberete následující/předchozí předvolenou rozhlasovou stanici 21

Při aktivním externím zařízení: otočením nahoru/dolů vyberete další/předchozí stopu 27

Při zapnutém telefonu: otočením nahoru/dolů vyberete následující/předchozí záznam v seznamu volání 62

Při aktivním telefonu a čekajících hovorech: otočením nahoru/dolů přepínáte mezi hovory 62

3 +

Zvyšování hlasitosti 11

4 -

Snižování hlasitosti 11

5

Krátký stisk: ukončení/odmítnutí hovoru 62

nebo zavření seznamu hovorů 13

nebo aktivování/deaktivování funkce ztlumení zvuku 11

nebo deaktivace rozpoznávání hlasu 50

Používání

Ovládací prvky

Informační systém lze ovládat různými způsoby.

Vstupy se provádějí prostřednictvím:

- Centrální ovládací jednotky na přístrojové desce ⇨ 8
- Dotykové obrazovky ⇨ 13
- Ovládacích prvků na volantu ⇨ 8
- Systémem rozpoznávání řeči ⇨ 50

Poznámky

V následujících kapitolách jsou popsány pouze nejméně komplikované způsoby ovládání nabídky. V některých případech existují další možnosti.

Zapnutí nebo vypnutí informačního a zábavního systému

Krátce stiskněte **VOL**. Po zapnutí informačního systému bude aktivní naposledy zvolený zdroj.

Automatické vypnutí

Pokud byl informační systém zapnut stisknutím **VOL** při vypnutém zapalování, znovu se automaticky vypne po 10 minutách.

Nastavení hlasitosti

Otáčejte ovladačem **VOL**. Aktuální nastavení se zobrazí ve vyskakovacím okně dole na obrazovce.

Při zapnutí informačního systému se nastaví naposledy zvolená hlasitost, pokud je tato hlasitost menší než maximální hlasitost při spuštění.

Následující nastavení hlasitosti je možné nastavit samostatně:

- Maximální hlasitost při spuštění ⇨ 17
- Hlasitost dopravních hlášení ⇨ 17
- Hlasitost navigačních zpráv ⇨ 35

Automatická hlasitost

Pokud je aktivována automatická hlasitost v závislosti na rychlosti ⇨ 17, hlasitost se automaticky

upravuje tak, aby nahradila ztrátu v důsledku hluku z vozovky a větru, který doprovází jízdu.

Funkce ztlumení zvuku

Stisknutím  ztlumíte zdroje zvuku.

Opětovné zrušení funkce ztlumení zvuku: otočte **VOL** nebo jej znovu stiskněte .

Provozní režimy

Audiopřehrávače

Opakovaným tisknutím **SRC** přepínejte mezi hlavními nabídkami AM, FM, AUPEO, USB, Bluetooth nebo DAB.

Podrobný popis následujících zařízení:

- USB port ⇨ 26
- Bluetooth audio ⇨ 26
- Rádio AM ⇨ 21
- Rádio FM ⇨ 21
- Rádio DAB ⇨ 25
- AUPEO ⇨ 29


Navigace

Stisknutím **NAV** zobrazíte mapu navigační aplikace.

Stisknutím **MENU SELECT** otevřete podnabídku s možnostmi zadání cílů a strukturování trasy.

Podrobný popis funkcí navigace, viz ↗ 32.

Telefon

Pro zobrazení hlavní nabídky telefonu s možnostmi vstupu a výběru čísel stiskněte .

Podrobný popis funkcí mobilního telefonu, viz ↗ 59.

Základní funkce

Základní funkce	13
Nastavení zvuku	16
Nastavení hlasitosti	17
Systémová nastavení	18

Základní funkce

MENU SELECT ovladač

Otočte ovladač **MENU SELECT**:

- Označení volby v nabídce.
- Nastavení alfanumerické hodnoty.

Stiskněte ovladač **MENU SELECT**:

- Zvolení nebo aktivování označené volby.
- Potvrzení nastavené hodnoty.
- Otevření aplikace nebo podnabídky.

Dotyková obrazovka

Klepnutí na tlačítko obrazovky:

- Aktivace příslušné možnosti nebo funkce.
- Otevření aplikace nebo podnabídky.

Klepnutí na obrazovku a posunutí prstu:


- Procházení seznamu.
- Posouvání mapy.

HOME tlačítko

Stisknutím **HOME** vstoupíte do **Domovská stránka**.



Pro zobrazení další výchozí stránky vyberte **Více** ve spodní části obrazovky.

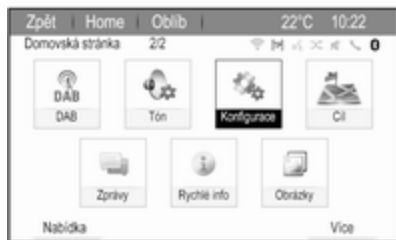

Potom můžete vstupovat do různých aplikací.

Tlačítko BACK nebo tlačítko na obrazovce Zpět

Stisknutí tlačítka **BACK** nebo klepnutí na tlačítko **Zpět** na obrazovce:

- Opuštění nabídky nebo obrazovky.
- Návrat z podnabídky do následující vyšší úrovně nabídky.
- Vymazání posledního znaku ve skupině znaků.

Stisknutím a podržením tlačítka **BACK** klepnutím a podržením **Zpět** na několik sekund vymažete celý zápis.

Příklady ovládání nabídky

Výběr prvku na obrazovce

Výběr tlačítka obrazovky nebo položky nabídky můžete volitelně provést následovně:

- Klepněte na příslušné tlačítko na obrazovce nebo položku nabídky.
- Otáčením ovladače **MENU SELECT** přesuňte kurzor na požadovanou volitelnou položku a stisknutím **MENU SELECT** provedte výběr označené položky.

Aktivuje se příslušná funkce systému, zobrazí se zpráva nebo dílčí nabídka s dalšími možnostmi.

Poznámky

V následujících kapitolách budou operační kroky pro výběr a aktivaci obrazovkového tlačítka nebo

položky nabídky popisovány jako "...vyberte <název tlačítka>/<název položky>".

Procházení seznamů



Pokud je v nabídce v seznamu k dispozici více položek, než se vejde na obrazovku, zobrazí se posouvací lišta.

Procházení seznamem položek nabídky můžete volitelně provádět následovně:

- Umístěte prst kamkoli na obrazovku a posouvejte jej nahoru a dolů.
- Stiskněte tlačítko ∇ nebo \blacktriangle na horním a dolním okraji posuvníku na obrazovce.
- Otočením **MENU SELECT** ve směru hodinových ručiček procházejte položky dolů, proti směru hodinových ručiček nahoru.

Poznámky

V následujících kapitolách budou ovládací kroky pro posouvání se seznamem k položce seznamu popisovány jako „...posuňte se seznamem k položce <název položky>“.

Úprava nastavení



Úpravy nastavení můžete volitelně provádět následovně:

- Klepněte na tlačítka + nebo – na obrazovce.
- Otočením **MENU SELECT** změňte hodnotu nastavení a nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím **MENU SELECT**.

Poznámky


V následujících kapitolách budou ovládací kroky pro úpravu nastavení popisovány jako „...upravte <název nastavení> na...“.

Aktivace položky v nabídce

Aktivaci položky nabídky můžete volitelně provádět následovně:

- Klepněte na příslušnou položku seznamu.
- Otočením ovladače **MENU SELECT** přesuňte kurzor na požadovanou volitelnou položku a stisknutím **MENU SELECT** aktivujte označenou položku.

U políčka nebo kroužku vedle příslušné položky nabídky se zobrazí zaškrtnutí nebo tečka.

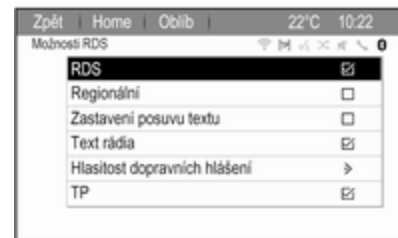

Poznámky

V následujících kapitolách budou ovládací kroky pro aktivaci položky v nabídce popisovány jako „...aktivujte <název položky>“.

Zadání sledu znaků

Zadání sekvence znaků můžete volitelně provádět následovně:

- Klepněte na tlačítko příslušného znaku na obrazovce.
- Otáčením ovladače **MENU SELECT** přesuňte kurzor na požadovaný znak a stisknutím **MENU SELECT** zadejte označený znak.

Poslední znak v sekvenci znaků může být vymazán výběrem **Vymazat** nebo **Mazat** na obrazovce.




Poznámky

V následujících kapitolách bude zadávání znaků popisováno slovy „...zadejte požadované znaky...“.

Nastavení zvuku

Stiskněte **HOME** a dole na obrazovce zvolte **Více**. Na druhé **Domovská stránka** zvolte **Tón**. Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.

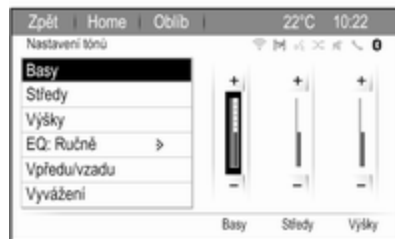

Bass

Pomocí tohoto nastavení zvýšte nebo snižte hluboké frekvence audio zdrojů.

Nastavení upravte podle potřeby.

Mid

Pomocí tohoto nastavení zvýšte nebo snižte střední frekvence zdrojů audia.

Nastavení upravte podle potřeby.

Treble

Pomocí tohoto nastavení zvýšte nebo snižte vysoké frekvence audio zdrojů.

Nastavení upravte podle potřeby.

Režim EQ

(EQ: ekvalizér)

Nastavení použijte k optimalizaci stylu hudby, např. **Rock** nebo **Vážná hudba**.

Zvolte **EQ**. Zobrazí se vnořená nabídka s předem nadefinovanými styly zvuku.

Vyberte požadovaný styl.

Pokud zvolíte jeden z předem nadefinovaných stylů, systém upraví **Basy**, **Středny** a **Výšky**.

Pokud manuálně upravíte jedno z výše popsaných nastavení, **EQ** se nastaví na **Ručně**.

Vyvážení vpředu/vzadu a vpravo/vlevo

Pokud zvolíte **Vpředu/vzadu** nebo **Vyvážení**, zobrazí se na pravé straně obrazovky schéma.



Chcete-li upravit rozdělení hlasitosti mezi přední a zadní reproduktory ve vozidle, zvolte **Vpředu/vzadu**. Nastavení upravte podle potřeby.

Chcete-li upravit rozdělení hlasitosti mezi levé a pravé reproduktory ve vozidle, zvolte **Vyvážení**. Nastavení upravte podle potřeby.

Nastavení hlasitosti

Nastavení automatické hlasitosti

Stiskněte **HOME** a pak vyberte **Konfigurace** a zobrazte nabídku nastavení.

Zvolte **Nastavení rádia** a poté **Automatická hlasitost**.

Pro nastavení stupně přizpůsobení hlasitosti nastavte **Automatická hlasitost** na **Vyp**, **Nízká**, **Střední** nebo **Vysoká**.

Vyp: při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost nezvyší.

Vysoká: při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost zvýší na maximum.

Nastavení hlasitosti při spuštění

Stiskněte **HOME** a pak vyberte **Konfigurace** a zobrazte nabídku nastavení.

Zvolte **Nastavení rádia** a poté **Hlasitost při spuštění**.

Nastavení upravte podle potřeby.

Nastavení hlasitosti dopravních hlášení

Hlasitost dopravních hlášení může být nastavena nezávisle na úrovni "normální" hlasitosti.

Stiskněte **HOME** a pak vyberte **Konfigurace** a zobrazte nabídku nastavení.

Vyberte **Nastavení rádia, Možnosti RDS** a poté **Hlasitost dopravních hlášení**.

Nastavení upravte podle potřeby.

Poznámky

Během vysílání hlášení lze hlasitost nastavit otočením **VOL**.

Nastavení hlasitosti zvukového upozornění

Při použití ovládacích prvků ve vozidle potvrdí akci zvukový signál. Hlasitost zvukových signálů lze upravit.

Stiskněte **HOME** a pak vyberte **Konfigurace** a zobrazte nabídku nastavení.

Vyberte **Nastavení vozidla, Komfort a pohodlí** a poté **Hlasitost zvukového upozornění**.

Zvolte **Nízká** nebo **Vysoká**.

Nastavení hlasitosti navigace

Stiskněte **HOME** a pak vyberte **Konfigurace** a zobrazte nabídku nastavení.

Vyberte **Nastavení Navigace, Hlasová výzva** a poté **Hlasitost navigace**.

Chcete-li upravit hlasitost hlášení, zvolte **Hlášení** a potom podle potřeby upravte nastavení.

Chcete-li upravit hlasitost audiozdroje, který může hrát v pozadí, zvolte **Pozadí** a potom upravte nastavení podle potřeby.

Pokud zvolíte **Test hlasitosti**, aktivuje se audio ukázka nastavení.

Poznámky

Během vysílání hlášení lze hlasitost nastavit otočením **VOL**.

Systémová nastavení

Jednotlivá nastavení informačního systému lze upravovat pomocí aplikace **Konfigurace**.



Nastavení jazyka

Stiskněte **HOME**, zvolte **Konfigurace** a potom **Jazyky (Language)**.

Zobrazí se seznam všech dostupných jazyků.

Zvolte požadovaný jazyk.

Nastavení času a data

Stiskněte **HOME**, zvolte **Konfigurace** a potom **Čas a datum**.

Automatické nastavení času


Systém průběžně přijímá informace o aktuálně nastaveném čase a datu.

Pokud chcete, aby nastavení času a data bylo aktualizováno automaticky, aktivujte **Automatické nastavení času**.

Pokud chcete datum a čas nastavovat manuálně, deaktivujte **Automatické nastavení času**.

Nastavení času

Pro úpravu nastavení vyberte **Nastavení času**.

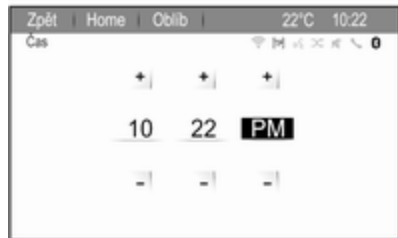

Nastavení upravte podle potřeby.

Nastavení data

Pro úpravu nastavení zvolte **Nastavení data**. Nastavení upravte podle potřeby.

Formát času

Pro výběr požadovaného formátu času zvolte **Formát 12h/24h**. Zobrazí se podnabídka. Aktivujte **12 hodin** nebo **24 hodin**.

Informace o softwaru

Stiskněte **HOME**, zvolte **Konfigurace** a potom **Nastavení rádia**.

Procházejte seznamem a vyberte **Nabídka verzí softwaru**, zobrazí se příslušná podnabídka.

Informace o verzi softwaru

Chcete-li zobrazit seznam všech verzí nainstalovaného softwaru, zvolte **Informace o verzi softwaru**.

Ve výchozím nastavení jsou aktivovány všechny verze.

Aktualizace softwaru

Chcete-li aktualizovat systémový software, kontaktujte servisní dílnu.

Soubor protokolů

Chcete-li vygenerovat soubor protokolů pro aktuální verzi softwaru, zvolte **Vytvořit soubor protokolu**.

Informace o licenci

Chcete-li zobrazit informace o výrobci informačního systému, zvolte **Licenční informace**.

Tovární nastavení

Pro nastavení výrobního nastavení všech hodnot informačního systému vyberte **Vymazat a resetovat rádio**.

Nastavení displeje

Stiskněte **HOME**, zvolte **Konfigurace** a potom **Nastavení displeje**.

Výchozí stránka

Chcete-li zobrazit nabídku nastavení domovské stránky, zvolte **Nabídka úvodní stránky**.

Chcete-li zpřístupnit nabídku z **Domovská stránka**, stiskněte dole na obrazovce **Nabídka**.

Domovská stránka lze upravit podle osobních preferencí.

Vlastní úprava

Ikony aplikací zobrazené na první domovské stránce si lze vybrat.

Chcete-li zobrazit seznam všech aplikací nainstalovaných ve vašem systému, zvolte **Přizpůsobit**. Aktivujte položky nabídky aplikací, které chcete zobrazit na první domovské stránce.

Ostatní aplikace se potom uspořádají na dalších stránkách.

Uspořádat

Na každé domovské stránce lze uspořádat ikony až osmi aplikací.

Umístění ikon lze měnit podle potřeby.

Chcete-li zobrazit domovské stránky v editačním režimu, zvolte **Setřídít**.

Stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete přesunout.

Pro záměnu této ikony s ikonou v nové poloze vyberte ikonu v požadované poloze na výchozí stránce.

Pro potvrzení změny vyberte **Hotovo**.

Tyto dvě ikony budou zaměněny.

Výchozí nastavení domovské stránky

Chcete-li obnovit výrobní nastavení funkce **Domovská stránka**, zvolte **Obnovit výchozí nastavení úvodní stránky**.

Vypnutí displeje

Chcete-li vypnout displej, zvolte **Vypnutí displeje**.

Chcete-li displej znovu zapnout, stiskněte libovolné tlačítko na informačním systému (kromě ovladače **VOL**).

Rádio

Používání	21
Hledání stanice	21
Seznamy oblíbených stanic	22
Rádiový informační systém (RDS)	23
Digitální rozhlasové vysílání	25

Používání

Zapnutí rádia

Stiskněte **HOME** a potom vyberte **AM, FM** nebo **DAB**.

Přehrává se naposledy zvolená stanice.

Poznámky

Stisknutím **SRC** nebo výběrem **Zdroj** můžete přepínat mezi různými zdroji audia.

Hledání stanice

Automatické hledání stanic

Pro přehrávání následující stanice v paměti stanic stiskněte krátce **<<** nebo **>>**.

Manuální hledání stanic

Stiskněte a podržte **<<** nebo **>>**. Uvolněte tlačítko v okamžiku, kdy je na displeji frekvencí téměř dosaženo požadované frekvence.

Ruční ladění stanice

Frekvenci nastavte otáčením **MENU SELECT**.

Frekvenci upravte podle potřeby.

Seznamy stanic

Pro zobrazení příslušné nabídky rádia vyberte **Nabídka** na obrazovce.

Vyberte položku nabídky **Seznam stanic**.

Zobrazí se seznam všech stanic příslušného vlnového pásma, které lze v aktuální oblasti přijímat.

Poznámky

Pokud nebyl předem vytvořen žádný seznam stanic, provede informační a zábavní systém automatické vyhledávání stanic.



Zvolte požadovanou stanici.

Poznámky

Právě přijímaná stanice je označena 📶.

Seznam kategorií

Řada stanic vysílá kód PTY, který specifikuje typ vysílaného programu (například zprávy). Některé stanice také mění kód PTY v závislosti na právě vysílaném obsahu.

V informačním systému jsou tyto stanice uloženy v seznamu příslušné kategorie a jsou uspořádány podle typu programu.

Poznámky

Položka podnabídky seznamu kategorií je k dispozici pouze pro vlnová pásma FM a DAB.

Pro vyhledání typu programu určeného stanicemi vyberte volbu kategorie seznamu stanic pro určité vlnové pásmo.

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných typů programu.

Zvolte požadovaný typ programu. Zobrazí se seznam stanic, které vysílají program zvoleného typu.

Zvolte požadovanou stanici.

Poznámky

Právě přijímaná stanice je označena 📶.

Aktualizování seznamů stanic

Pokud již nelze přijímat stanice uložené v seznamu stanic pro konkrétní vlnové pásmo, musí se seznam stanic AM a DAB aktualizovat.

Poznámky

Seznam stanic FM se aktualizuje automaticky.

Chcete-li seznam stanic aktualizovat, zvolte v nabídce pro dané vlnové pásmo příslušnou položku seznamu.

Spustí se vyhledávání stanic. Jakmile je hledání dokončeno, bude se přehrávat dříve zvolená stanice.

Pro zrušení vyhledávání stanic stiskněte **MENU SELECT**.

Poznámky

Pokud je aktualizován seznam stanic pro určité vlnové pásmo, je také aktualizován odpovídající seznam kategorií.

Seznamy oblíbených stanic

Do seznamů oblíbených stanic lze manuálně ukládat stanice všech vlnových pásem.



Do každého seznamu oblíbených stanic lze uložit 6 stanic. Počet dostupných seznamů oblíbených stanic je možné nastavit (viz níže).

Poznámky

Právě přijímaná stanice je zvýrazněna.

Uložení stanic

Nastavte stanici, kterou hodláte uložit.

Krátkým stisknutím **Oblíb** v horní části obrazovky otevřete seznam oblíbených nebo přepnete na další seznam oblíbených.

Uložení stanice na pozici v seznamu: stiskněte a podržte příslušné tlačítko stanice 1...6 na obrazovce, dokud se nezobrazí potvrzovací zpráva.

Vyvolání stanice

Pokud je to nutné, krátkým stiskem **Oblíb** otevřete seznam oblíbených stanic nebo přepněte na další seznam oblíbených stanic. Výběrem jednoho z tlačítek stanice 1...6 na obrazovce aktivujete stanici uloženou v příslušném místě.

Určení počtu stránek oblíbených stanic

Stiskněte **HOME** a pak vyberte **Konfigurace** a otevřete nabídku nastavení.

Zvolte **Nastavení rádia** a poté **Počet oblíbených stránek**.

Zvolte počet oblíbených stránek, které chcete zobrazit.

Rádiový informační systém (RDS)

RDS je služba stanic FM, která výrazně usnadňuje nalezení požadované stanice a její bezproblémový příjem.


Výhody RDS

- Na displeji se objeví název programu nastavené stanice namísto její frekvence.
- Při vyhledávání stanice se informační systém naladí pouze na stanice RDS.
- Informační systém vždy naladí vysílací frekvenci nastavené stanice, která vykazuje nejlepší příjem, a to prostřednictvím AF (alternativní frekvence).
- V závislosti na přijímané stanici zobrazí informační systém text rádia, který může obsahovat například informace o aktuálním programu.

Nabídka Možnosti RDS

Pro otevření nabídky konfigurace RDS stiskněte **HOME** a potom vyberte **Konfigurace** a otevřete nabídku nastavení.

Zvolte **Nastavení rádia** a poté **Možnosti RDS**.

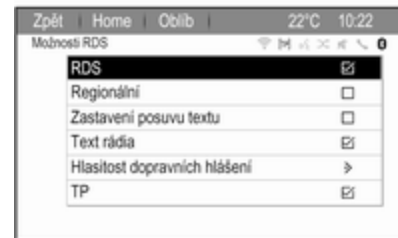

Aktivace funkce RDS

Aktivujte **RDS**.

Poznámky

Pokud je funkce **RDS** deaktivována, nezobrazí se všechny položky v nabídce **Možnosti RDS**.

Regionální

Občas stanice RDS vysílají na různých frekvencích různé regionální programy.

Je-li funkce **Regionální** aktivována, lze zvolit pouze alternativní frekvence (AF) se stejnými regionálními programy.

Je-li funkce **Regionální** deaktivována, jsou alternativní frekvence stanic voleny bez ohledu na regionální programy.

Zastavení posuvu textu

Některé RDS stanice neuvádějí na displeji pouze název programové služby, ale také zobrazují doplňkové informace o aktuálním programu.

Pokud se zobrazují doplňkové informace je název programu skrytý.

Pro potlačení zobrazování doplňkových informací aktivujte

Zastavení posuvu textu.

Text rádia

Pokud jsou funkce RDS a příjem stanice RDS aktivovány, zobrazí se pod názvem programu informace o programu, který je právě aktivní, a o právě přehrávané hudební skladbě.

Chcete-li informace zobrazit nebo skrýt, aktivujte nebo deaktivujte **Text rádia**.

Rádiová dopravní služba

(TP = dopravní program)

Stanice rádiové dopravní služby jsou stanice RDS, které vysílají zprávy o dopravním provozu.

Pokud je rádiová dopravní služba zapnuta, bude po dobu dopravního hlášení přerušeno přehrávání médií/rádia.

Zapnutí a vypnutí rádiové dopravní služby

Stiskněte **HOME** a pak vyberte **Konfigurace** a otevřete nabídku nastavení.

Zvolte **Nastavení rádia** a poté **Možnosti RDS**.

Pro zapnutí a vypnutí pohotovostní služby dopravních hlášení v informačním systému aktivujte **TP**.

- Pokud je rozhlasová dopravní služba zapnuta, rozsvítí se na displeji [].
- Jestliže aktuální stanice není stanice rádiové dopravní služby, automaticky se spustí vyhledávání následující stanice rádiové dopravní služby.
- Jakmile je stanice rádiové dopravní služby nalezena, na displeji se zobrazí [TP].

Hlasitost dopravních hlášení

Pro nastavení hlasitosti dopravních hlášení zvolte **Hlasitost dopravních hlášení**. Zobrazí se příslušná vnořená nabídka. Nastavení upravte podle potřeby.

Poslouchání pouze dopravních hlášení

Zapněte rádiovou dopravní službu a zcela ztlumte hlasitost informačního a zábavního systému.

Zablokování dopravních hlášení

Vyberte **Zrušit** ve zprávě TP na obrazovce.

Dopravní hlášení se ukončí, ale rozhlasová dopravní služba zůstane zapnutá.

Digitální rozhlasové vysílání

DAB je digitální vysílání rozhlasových stanic.

Všeobecné informace

- Stanice DAB jsou namísto vysílacích frekvencí uváděné názvem programu.
- Pomocí DAB je možné vysílat několik rozhlasových programů (služeb) v jediném souboru.
- Kromě vysoce kvalitních služeb digitálního rozhlasového vysílání je DAB také schopen vysílat data související s programem a velké množství dalších datových služeb, včetně informací o cestování a dopravním provozu.

- Dokud může daný přijímač DAB snímat signál odesílaný rozhlasovou stanicí (i v případě, že je tento signál velmi slabý), je zaručena reprodukce zvuku.
- V případě špatného příjmu se automaticky sníží hlasitost za účelem omezení nechtěného rušení.
- V případě DAB nedochází k rušení stanicemi, které jsou na sousedních frekvencích (jev, který je typický pro příjem AM a FM).

Je-li signál DAB pro přijímač příliš slabý, systém přepne na stejný program nebo na jinou stanicí DAB nebo FM.

- Pokud je signál DAB odrážen přírodními překážkami nebo budovami, kvalita příjmu DAB se zlepšší, zatímco příjem AM nebo FM se v takových případech výrazně zhorší.
- Pokud je aktivován příjem DAB, tuner FM informačního systému zůstane aktivní na pozadí a průběžně vyhledává stanice FM s nejlepším příjmem. Pokud

je aktivní funkce **TP** ⇨ 23, jsou vysílána dopravní hlášení stanice FM, která má nejlepší příjem signálu. Pokud nechcete, aby byl příjem DAB přerušován dopravními hlášeními stanice FM deaktivujte funkci **TP**.

Hlášení DAB

Kromě hudebních programů vysílá mnoho stanic DAB také hlášení různých kategorií.

V hlavní nabídce DAB **Nabídka**, otevře se **Nabídka DAB** a potom vyberte **Hlášení**.

Pokud aktivujete některé nebo všechny kategorie, aktuálně přijímaná služba DAB se při hlášení těchto kategorií přeruší.

Aktivujte požadované kategorie.

Externí zařízení

Všeobecné informace	26
Poslech rádia	27
Zobrazení obrázků	29
Použití aplikací apps	29

Všeobecné informace

Konektory USB pro připojení externích zařízení jsou umístěny ve středové konzole.

Poznámky

Tyto zásuvky se musí udržovat čisté a suché.

USB port

K USB portu lze připojit MP3 přehrávač, paměťové zařízení USB nebo chytrý telefon. Informační systém dokáže přehrávat hudební soubory a zobrazovat obrázky z pomocných zařízení.

Při připojení k USB portu lze uvedená zařízení ovládat pomocí ovládacích prvků a nabídek informačního systému.

Poznámky

Informační systém nepodporuje všechna přídatná zařízení.

Připojení/odpojení zařízení

Zařízení USB připojte do USB portu.

Poznámky

Pokud je připojeno USB zařízení, které nelze načíst, zobrazí se příslušná chybová zpráva a informační systém automaticky přepne na předchozí funkci.

Pro odpojení USB zařízení vyberte jinou funkci a potom vyjměte paměťové USB zařízení.

Výstraha

Zařízení neodpojujte během přehrávání. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo informačního systému.

Bluetooth

Zařízení, která podporují hudební profily Bluetooth A2DP a AVRCP, lze připojit k informačnímu systému bezdrátově. Informační systém dokáže přehrávat hudební soubory z těchto zařízení.

Připojení zařízení

Podrobný popis připojení Bluetooth, viz ↻ 60.

Formáty souborů

Audio soubory

Podporována jsou pouze zařízení, která jsou naformátována v systémech souborů FAT32, NTFS a HFS+.

Poznámky

Některé soubory nemusí být přehrávány správně. To může být způsobeno rozdílným formátem záznamu nebo poškozením souboru.

Soubory z internetových obchodů, u kterých byla uplatněna správa digitálních práv DRM (Digital Rights Management), nelze přehrávat.

Přehrávat lze formáty audio souborů .mp3, .wma, .aac a .m4a.

Při přehrávání souboru s informacemi s příznakem ID3 může informační systém zobrazit například informace o názvu stopy a interpretovi.

Soubory obrázků

Zobrazit lze formáty souborů obrázků .jpg, .jpeg, .bmp, .png a .gif.

Maximální přípustná velikost souborů je 2048 pixelů na šířku a 2048 pixelů na výšku (4MP).

Gracenote

Databáze Gracenote obsahuje informace o datech médií, které jsou momentálně na trhu k dispozici.

Při připojování externích zařízení jsou stopy nebo soubory rozpoznávány funkcí Gracenote.

Je-li aktivována normalizační funkce Gracenote, automaticky se opraví pravopisné chyby v datech s tagy MP3. Tím se mohou zlepšit výsledky vyhledávání na médiu.

Stiskněte tlačítko **HOME** a poté vyberte položku **Konfigurace**.

Vyberte **Nastavení rádia** a potom **Možnosti Gracenote**.

Aktivujte normalizační funkci Gracenote.

Poslech rádia

Spuštění přehrávání

Pokud není zařízení připojeno, připojte je ⇨ 26.

Stiskněte **HOME** a potom vyberte **USB** nebo **Bluetooth**.

Příklad: hlavní nabídka USB



Funkční tlačítka

Mediální soubory na zařízení USB a Bluetooth lze ovládat pomocí tlačítek na informačním systému.

Přeskočení na předchozí nebo další stopu

Pokud jednou nebo vícekrát stisknete << nebo >>, přeskočíte na předchozí nebo následující stopu.

Rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu


Pokud chcete aktuální stopu rychle přesunout dopředu nebo dozadu, stiskněte a podržte << nebo >>.

Nabídky audio

Pro zobrazení příslušné nabídky audia vyberte **Konfigurace**.

Poznámky

V některých nabídkách audio nejsou některé položky nabídky k dispozici.

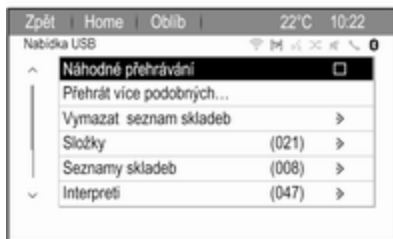

Funkce náhodného výběru

Pro otevření nabídky USB nebo Bluetooth vyberte **Nabídka**.

Chcete-li stopy na příslušném zařízení přehrávat v náhodném pořadí, aktivujte **Náhodné přehrávání**.

Pro návrat do normálního pořadí přehrávání deaktivujte **Náhodné přehrávání**.

Procházení

(k dispozici pouze v nabídkách USB)

Chcete-li v rámci struktury hledat stopu, zvolte jednu z položek v nabídce, např. **Složky**, **Seznamy skladeb** nebo **Alba**.

Procházejte strukturou, dokud nenajdete požadovanou stopu.

Zvolte stopu, kterou chcete začít přehrávat.

Konkrétní playlisty

Systém umožňuje vytvářet nové playlisty pomocí funkce Gracenote. Podobné stopy jsou společně vloženy do seznamu, který automaticky vygeneruje systém.

Zvolte stopu, kolem které chcete vytvořit nový playlist.

V příslušné nabídce zvolte **Přehrát více podobných...** Vytvoří se nový seznam skladeb a uloží se do **Seznamy skladeb**.

Chcete-li vymazat seznam skladeb vygenerovaný systémem, zvolte **Vymazat seznam skladeb**. Zobrazí se seznam všech vygenerovaných playlistů. Vyberte playlist, které chcete vymazat. Playlist se vymaže.

Zobrazení obrázků

Prohlížení obrázků

Připojte zařízení USB ⇨ 26.

Pro otevření nabídky **Prohl. obrázků USB** stiskněte **HOME** a pak vyberte **Obrázky**.

Zobrazí se seznam všech obrázků a složek s obrázky na USB zařízení.

Procházejte jednotlivé obrázky a složky, dokud nenajdete a nevyberete příslušný obrázek. Zobrazí se náhled.



Funkční tlačítka

Tlačítko Info

Dole na obrazovce stiskněte **Info**. Zobrazí se informace o obrázku uloženém na USB zařízení, např. název nebo číslo obrázku. Na obrazovce s obrázkem se zobrazí příslušné informace.

Přeskočení na předchozí nebo následující obrázek

Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, stiskněte dole na obrazovce < nebo >.

Slideshow

Chcete-li spustit prezentaci všech obrázků uložených v příslušné složce, stiskněte dole na obrazovce ►. Spustí se slideshow.

Po zahájení prezentace se ► změní na ||.

Pro pozastavení prezentace zvolte ||.

Otáčení obrázku

Pokud chcete obrázek otočit, stiskněte dole na obrazovce ⌚.

Nabídka obrázku

Chcete-li zpřístupnit nabídku obrázku, stiskněte dole na obrazovce **Nabídka**.

Hlavní nabídka Picture Viewer

Chcete-li zobrazit seznam všech složek s obrázky, zvolte **Hlavní prohlížeč obrázků**, viz výše.

Časovač Slideshow

Chcete-li upravit časovou posloupnost, ve které se jednotlivé obrázky zobrazují během prezentace, zvolte **Časovač prezentace**. Zobrazí se příslušná vnořená nabídka. Zvolte požadovanou volbu.

Náhodné pořadí obrázků

Chcete-li obrázky v prezentaci zobrazovat v náhodném pořadí, stiskněte na obrazovce **Náhodné obr.**

Použití aplikací apps

Aplikace internetového rádia AUPEO je k dispozici prostřednictvím chytrého telefonu.

Poznámky

V závislosti na zvoleném účtu jsou k dispozici různé možnosti a funkce:

- Normální účet, zdarma
- Účet Premium s doplňkovými funkcemi, platí se poplatek společnosti Aupeo

Připojení chytrého telefonu

Pokud není chytrý telefon dosud připojen, připojte jej k informačnímu systému:

- **iPod®/iPhone®:** zařízení připojte do USB portu ↗ 26.
- **Telefon Android™:** připojte pomocí Bluetooth ↗ 60.

Stáhnutí aplikace

Poznámky

Aby bylo možné aplikaci ovládat pomocí ovládacích prvků informačního systému, musí být tato aplikace nejdříve nainstalována do chytrého telefonu.

Z příslušného obchodu s aplikacemi stáhněte Aplikaci AUPEO do svého chytrého telefonu.

Spusťte aplikaci

Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **HOME** a pak vyberte možnost **AUPEO**.

Spojení s aplikací nainstalovanou v chytrém telefonu je navázáno a hlavní nabídka aplikace se zobrazuje na displeji informačního systému.



Funkční tlačítka

Pro vytvoření vlastních verzí rádia použijte funkční tlačítka.

Pro přeskočení na další skladbu vyberte ►►.

Pro ohodnocení skladeb pro osobní přizpůsobení vyberte ♥ (líbí) nebo ☹ (odmítnout).

Pro přidání skladby do seznamu oblíbených vyberte ★.

Seznam stanic AUPEO

Stiskněte **HOME** a vyberte položku **AUPEO**. Pro zobrazení **AUPEO Seznam stanic** vyberte **MENU SELECT**.

Oblíbené

Pro přístup k osobně přizpůsobeným stanicím, hudebním směrům a internetovým rádiím, které jste dříve vybrali jako oblíbené, vyberte položku **Oblíbené**. Ze seznamu vyberte požadovanou oblíbenou položku.

Výběr hudby

V dalších podnabídkách jsou k dispozici různé kategorie pro výběr hudby.

Poznámky

Obsah seznamu funkcí podléhá změnám.

Pro výběr hudby, kterou chcete poslouchat, vyberte požadované kategorie.

Nabídka Aupeo

Pro otevření nabídky Aupeo vyberte **Nabídka**.

Funkce dostupné pomocí funkčních tlačítek lze také provádět výběrem položek různých nabídek.

Pro zobrazení **AUPEO Seznam stanic** vyberte **Seznam stanic**.

Navigace

Všeobecné informace	32
Použití	35
Zadání cílového místa	38
Navádění	46

Všeobecné informace

Navigační aplikace Vás bude spolehlivě navádět do cílového místa, aniž byste museli nahlížet do mapy.

Při výpočtu trasy se bere v úvahu aktuální dopravní situace. Z tohoto důvodu dostává informační systém v aktuální příjmové oblasti dopravní hlášení prostřednictvím RDS-TMC.

Navigační aplikace však nemůže brát v úvahu dopravní nehody, teprve nedávno změněné dopravní předpisy a rizika nebo problémy, které vzniknou náhle (např. práce na silnici).

Výstraha

Používání navigačního systému nezabavuje řidiče odpovědnosti za správné, obezřelé chování v dopravním provozu. Musí být vždy dodržovány příslušné dopravní předpisy. Pokud navigační pokyny odporují dopravním předpisům, vždy platí dopravní předpisy.

Fungování navigačního aplikace

Poloha a pohyb vozidla jsou detekovány navigační aplikací pomocí snímačů. Ujetá vzdálenost je zjišťována pomocí signálu rychloměru vozidla a pohyb v zatáčkách prostřednictvím gyroskopického snímače. Poloha je zjišťována pomocí družic GPS (Global Positioning System).

Na základě porovnání signálů ze snímačů s digitálními mapami lze polohu určit s přesností cca. 10 metrů.

Systém funguje rovněž v místech se špatným příjmem GPS. Snižuje se tím však přesnost stanovení polohy.

Po zadání adresy cíle nebo bodu zájmu (nejbližší čerpací stanice, hotel apod.) se vypočítá trasa z aktuálního místa do zvoleného cíle.

K navádění během trasy se používají hlasové povely, směrová šipka a informace na displeji s barevnou mapou.

Informace na displeji mapy

Pro zobrazení mapy okolo aktuální polohy stiskněte **NAV**.

Navádění po trase není aktivní



Pokud navádění po trase není aktivní, zobrazí se následující informace:

- V levém horním rohu: kompas, který ukazuje na sever.
- Zobrazení mapy pro místo s aktuální polohou.

- Aktuální poloha: označuje ji červený trojúhelník v šedém kruhu.
- Body zájmu (POI), např. čerpací stanice, parkoviště nebo restaurace, označené příslušnými symboly (je-li tato funkce aktivována).

Navádění po trase je aktivní



Pokud navádění po trase je aktivní, zobrazí se následující informace:

- Na horním řádku: informace o čase a momentálně aktivním zdroji audia.
- V levém horním rohu: symbol kompasu, který ukazuje na sever.
- Zobrazení mapy pro místo s aktuální polohou.
- Aktuální poloha: označuje ji červený trojúhelník v šedém kruhu.
- Trasa: označená modrou čarou.
- Konečný cíl: označený černým kostkovaným praporečkem.
- Waypoint (vložený cíl): označený červeným kosočtvercem.
- Body zájmu (POI), např. čerpací stanice, parkoviště nebo restaurace, označené příslušnými symboly (je-li tato funkce aktivována).
- Dopravní incidenty, např. dopravní zácpa: označeny příslušnými symboly (pokud jsou aktivovány).

- Na levé straně: směrová šipka a vzdálenost do dalšího manévru.
- Na levé straně: vzdálenost zbývající do konečného cíle nebo dalšího vloženého cíle.
- Na levé straně: odhadovaná doba příjezdu nebo zbývající doba jízdy.
- Na spodním řádku: název ulice pro aktuální polohu.

Simulace trasy

Informační systém je vybaven simulačním režimem, který je určen k testování.

Pro spuštění režimu simulace stiskněte **HOME**, vyberte **Konfigurace** a potom **Nastavení Navigace**.

Procházejte seznamem a vyberte **Simulace trasy**, zobrazí se příslušná podnabídka.

Výchozí poloha

Jelikož simulační režim nevychází při stanového signálu GPS z aktuální polohy vozidla, výchozí poloha se musí zadat manuálně.

Použijte poslední známou polohu

Chcete-li jako výchozí bod nastavit poslední polohu, kterou poskytl systém GPS, zvolte **Použít poslední známou polohu**.

Použijte předchozí cíl

Chcete-li použít jako výchozí bod jeden z posledních cílů, zvolte **Použít předchozí cíl**. Zobrazí se seznam předchozích cílů.

Zvolte požadovanou adresu.

Použijte konkrétní polohu

Chcete-li použít určitou polohu jako výchozí bod, zvolte **Použít určité místo**.

Zadejte adresu. Podrobný popis, viz ↻ 38.

Spustí se simulační režim.

Používání režimu simulace

Zadejte adresu a spustíte navádění. Podrobný popis, viz ↻ 38.

Zrušení režimu simulace

Pro opuštění režimu simulace stiskněte **HOME**, vyberte **Konfigurace** a potom **Nastavení Navigace**.

Procházejte seznamem a vyberte **Simulace trasy**, zobrazí se příslušná podnabídka.

Zvolte **Zrušit simulaci trasy**.

Doplňková nabídka režimu simulace

Je-li navádění po trase aktivní v režimu simulace, v **Nabídka navigace** se zobrazí doplňková nabídka.

Pro zobrazení **Nabídka navigace** zvolte **Nabídka**. Procházejte seznamem a vyberte **Simulace trasy**, zobrazí se příslušná podnabídka.

Chcete-li zobrazit další simulované odbočení na mapě, zvolte **Příští manévru**.

Pro zastavení simulovaného navádění po trase zvolte **Zastavit simulaci**. Navádění se zastaví a režim navádění po trase zůstane aktivní.

Poznámky

Alternativně použijte tlačítka obrazovky na mapě.

Použití

Práce s mapou

Viditelný úsek mapy můžete na zobrazení mapy volně posunovat ve všech směrech.

Pohybem prstu po obrazovce posuňte mapu.

Pro opětovné zobrazení mapy okolo aktuální polohy vyberte **Zpět** na obrazovce.


Měřítka mapy

Ve zobrazení mapy vyberte ^{15km} v levém spodním rohu mapy. Ve spodní části obrazovky se zobrazí lišta stupnice.

Nastavení upravte podle potřeby.

Režim mapy

Mapa může být zobrazena buď ve třech (navádění po trase není aktivní), nebo pěti (navádění po trase je aktivní) různých režimech.

Opakovaným výběrem  nebo stisknutím **NAV** můžete přepínat mezi různými režimy mapy.

Poznámky

Tato funkce může být také přístupná prostřednictvím **Nabídka navigace**.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Celá mapa** ("normální" zobrazení, jež je popsáno výše): zobrazení mapy na celé obrazovce, zobrazeny jsou všechny funkce a indikační obrazovková tlačítka.
- **Pouze mapa**: zobrazení na celé obrazovce, je skryta většina funkčních tlačítek a indikačních tlačítek obrazovky.
- **Rozdělení se seznamem odboček**: obrazovka je rozdělená: mapa je vlevo a seznam odboček je vpravo.

- **Rozdělení se šipkou odbočky**: obrazovka je rozdělená: mapa je vlevo a šipka pro další odbočku je vpravo.
- **Rozdělení s medii**: obrazovka je rozdělená: mapa je vlevo a momentálně aktivní audio zdroj je vpravo.

Ukazatel směru

Pro zobrazení **Nabídka navigace** zvolte **Nabídka**. Vyberte **Směrový kurzor** pro zobrazení příslušné podnabídky.

Zvolte požadovanou volbu.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **2D sever nahoře**: 2D zobrazení, nahoře je sever.
- **2D směr jízdy nahoře**: 2D zobrazení, nahoře je směr jízdy.
- **3D směr jízdy nahoře**: 3D zobrazení, nahoře je směr jízdy.

Zobrazení mapy

Pro zobrazení **Nabídka navigace** zvolte **Nabídka**. Výběrem **Nastavení mapy** a **Zobrazení mapy** zobrazíte příslušnou vnořenou nabídku.

V závislosti na podmínkách externího osvětlení, aktivujte **Den** nebo **Noc**.

Pokud chcete, aby systém reagoval automaticky, aktivujte **Automaticky**.

Body zájmu POI na mapě

Pro zobrazení **Nabídka navigace** zvolte **Nabídka**.

Vyberte **Zobrazit POI** pro zobrazení příslušné podnabídky.

Pokud chcete na mapě zobrazit všechny body zájmů, které jsou v systému k dispozici, aktivujte **Zobrazit všechny POI**.

Pokud nechcete na mapě zobrazovat body zájmů, aktivujte **Skrýt všechny POI**.

Chcete-li zobrazit pouze některé body zájmů, aktivujte **Definováno uživatelem** a potom aktivujte kategorii bodů zájmů, které chcete zobrazit.

Informace na obrazovce

Informace o trase, které se během aktivního navádění po trase zobrazují na obrazovce, lze upravit.

Výběrem  zobrazte nabídku **Přepnout čas/cíl trasy**.

Poznámky

Tato nabídka může být také přístupná prostřednictvím **Nabídka navigace**.

Informace o čase

Pokud chcete změnit zobrazované informace o čase, zvolte **Přepnout čas příjezdu/doba jízdy**. Zobrazí se příslušná vnořená nabídka.

Aktivujte nastavení informací, které chcete zobrazit.

Informace o cíli

Pokud se nacházíte na cestě s vloženými cíli, můžete místo informací o konečném cíli zobrazit informace o vloženém cíli.

Chcete-li změnit nastavení, zvolte **Přepnout průjezdový bod/cíl trasy**. Zobrazí se seznam všech cílů na trase s vloženými cíli, které jsou momentálně aktivní.

Aktivujte nastavení informací, které chcete zobrazit.

Provoz

Systém dopravních informací TMC přijímá všechny aktuální dopravní informace z rádiových stanic TMC. Tyto informace jsou součástí výpočtu trasy.

Poznámky

V závislosti na zemi, ve které se nacházíte, je služba TMC posílána funkcí PayTMC, která integrována do informačního systému.

Dopravní incidenty

Pro zobrazení **Doprava** vyberte  na obrazovce.

Poznámky

Tato nabídka může být také přístupná prostřednictvím **Nabídka navigace**.

Chcete-li zobrazit seznam všech dopravních informací, které jsou známy pro oblast kolem aktuální polohy vozidla, zvolte **Všechny dopravní události**.

Chcete-li zobrazit seznam dopravních událostí týkajících se aktuální trasy, zvolte **Dopravní události na trase**.

Dopravní nastavení

Vyberte **Nastavení dopravy** pro zobrazení příslušné podnabídky.

Poznámky

Tato nabídka může být také přístupná prostřednictvím nabídky **Nastavení Navigace**.

Dopravní události

Ve výchozím nastavení je aktivována funkce **Dopravní události**.

Pokud chcete deaktivovat systém dopravních informací TMC, zrušte výběr **Dopravní události**.

Nový výpočet aktivní trasy

Pokud během navádění po aktivní trase nastane dopravní problém, trasu lze změnit.

Vyberte **Upozornění na lepší dostupnou trasu** pro zobrazení příslušné podnabídky.

Chcete-li, aby trasa byla průběžně upravována podle aktuální dopravní situace, aktivujte **Upozornění na lepší dostupnou trasu**.

Zvolte u příslušné zprávy mezi **Automatické přepočítání** a **Přepočítání po potvrzení**.

Uspořádání dopravních nehod

Seznamy dopravních incidentů mohou být uspořádány různě.

Zvolte **Nastavení dopravy** v nabídce **Doprava** a potom **Způsob třídění**.


Zobrazí se příslušná vnořená nabídka.

Aktivujte požadovanou volbu.

Dopravní incidenty na mapě

Dopravní incidenty na mapě lze zobrazovat pomocí příslušných symbolů.

Vyberte **Zobrazit dopravní události na mapě** pro zobrazení příslušné podnabídky.

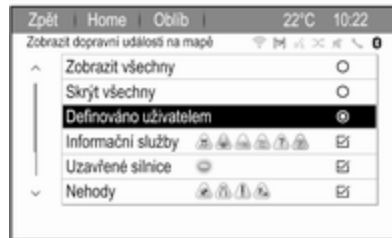

Zvolte požadovanou volbu.

Pokud chcete, aby se na mapě zobrazovaly pouze některé nehody, aktivujte **Definováno uživatelem**. Procházejte seznam a aktivujte požadované kategorie dopravních nehod.

Stanice TMC

Stanice TMC které vysílají dopravní informace mohou být nastaveny automaticky nebo manuálně.

Pro zobrazení výběrové masky zvolte **Dopravní stanice**.

Chcete-li zobrazit příslušnou vnořenou nabídku, zvolte pole pro zadání režimu. Zvolte požadovanou volbu.

Pokud zvolíte **Manuální výběr stanice**, musí se nastavit stanice TMC.

Chcete-li zobrazit **Seznam dopravních stanic**, zvolte pole pro zadání stanice.

Zvolte požadovanou stanici.

Informace o poloze

Aktuální poloha

Pro zobrazení **Nabídka navigace** zvolte **Nabídka**. Zvolte možnost **Info o aktuální poloze**.

Na pravé straně obrazovky se zobrazuje aktuální poloha na mapě. Na levé straně se zobrazují souřadnice GPS pro aktuální polohu.

Poloha cíle

Je-li navádění po trase aktivní, můžete zobrazit informace o zadaném cíli.

Pro zobrazení **Nabídka navigace** zvolte **Nabídka**. Zvolte možnost **Info o poloze cíle**.

Na pravé straně obrazovky se zobrazuje aktuální cíl. Na levé straně se zobrazuje adresa a souřadnice GPS pro cíl.

Uložení polohy

Aktuální polohu nebo polohu cíle lze uložit do adresáře.

Zvolte **Uložit**. Podrobný popis ukládání adres do adresáře - ↪ 38.

Zadání cílového místa

Aplikace **Cíl** nabízí různé možnosti nastavení cíle při navádění po trase.


Stisknutím tlačítka **DEST** (když navádění po trase není aktivní) zobrazíte nabídku **Zadání cíle**.



Manuální zadání cíle

Nabídka Zadání adresy

Stisknutím **DEST** zobrazíte nabídku **Zadání cíle** a potom stisknete **Zadání adresy**, zobrazí se maska pro zadání adresy.

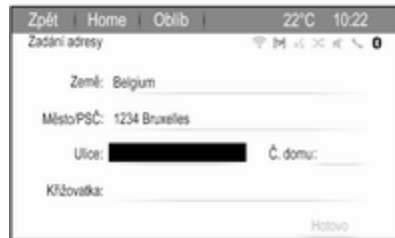

Zvolte pole **Zadání země**. Zobrazí se seznam. Zvolte požadovanou zemi.

Zvolte pole **Zadání města/PSČ**. Zobrazí se klávesnice. Zadejte požadovaný název města nebo PSČ (viz dole).

Pokud chcete znovu zobrazit klávesnici, zvolte pole **Zadání ulice**. Zadejte požadovaný název ulice (viz dole).

Potom můžete zadat číslo domu nebo křižovatky.

Zvolte pole **Zadání čísla domu** nebo **Zadání křižovatky**. Znovu se zobrazí klávesnice. Zadejte požadované číslo nebo název ulice (viz dole).

Poznámky

Pokud číslo domu není uloženo v databázi systému, použije se pro výpočet trasy číslo domu nejbližší zadanému cíli.

V případě potřeby zadání potvrďte.

Zobrazí se nabídka potvrzení. Zvolte **Zahájit navigaci trasy** a spustí se navádění po trase.

Klávesnice

V závislosti na zvolené funkci se zobrazení klávesnic může lišit.



Chcete-li změnit uspořádání písmen na klávesnici, stiskněte **ABC** na levé straně klávesnice. Písmena se nyní zobrazí v abecedním pořadí.

Chcete-li zadat sekvenci znaků, postupně volte požadované znaky.

Poznámky

Při zadávání adresy využívá klávesnice inteligentní funkci pravopisu, která automaticky blokuje znaky, které se v dané sekvenci znaků nemohou vyskytnout.

Chcete-li zadat speciální znaky, které na klávesnici s písmeny nejsou k dispozici, stiskněte **ĀŌ** na pravé straně klávesnice s písmeny. Zobrazí se klávesnice se speciálními znaky. Zvolte požadovaný znak.

Chcete-li zadat čísla nebo symboly, stiskněte **Sym** na pravé straně klávesnice se speciálními znaky. Zobrazí se klávesnice se symboly. Zvolte požadovaný znak.

Chcete-li znovu zobrazit klávesnici s písmeny, stiskněte **ABC** na pravé straně klávesnice se speciálními znaky. Takto lze přepínat mezi třemi klávesnicemi.

Pro vymazání již zadaného znaku zvolte **Mazat** na pravé straně příslušné klávesnice.

Při zadávání adresy se seznam odpovídajících záznamů zobrazí automaticky, jakmile se v adresáři najde maximálně šest odpovídajících záznamů.

Pro zobrazení pěti posledních záznamů zvolte **Posledních 5** na spodní straně klávesnice.

Ze seznamu vyberte požadovaný záznam.

Vyberte tlačítko **Hotovo** zobrazené ve spodní části klávesnice.

Body zájmu

Bod zájmu představuje konkrétní místo, které může být obecně zajímavé, např. čerpací stanici, parkoviště nebo restauraci.

Data uložená v informačním systému obsahují celou řadu předem nadefinovaných bodů zájmů, které jsou na mapě označeny symboly.


Tyto body zájmů lze volit jako cíle pro navádění na trase.

Nabídka hledání

Bod zájmů lze vybírat pomocí různých masek hledání.

Stisknutím tlačítka **DEST** zobrazíte nabídku **Zadání cíle**, poté vyberte položku **Důležitá místa (POI)**, čímž zobrazíte nabídku **Seznam POI**.

Zvolte **Kategorie**, **Jméno** nebo **Číslo telefonu**. Zobrazí se příslušná maska hledání.

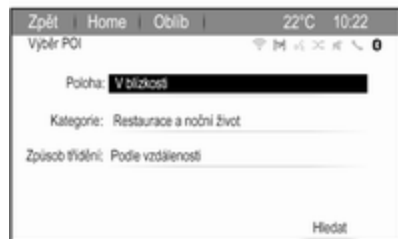

V příslušné masce hledání se zobrazí zadávací pole.

Maska hledání kategorie

Chcete-li zobrazit seznam, zvolte pole **Zadání místa**. Zvolte požadovanou volbu.

Chcete-li zobrazit seznam kategorií bodů zájmů, zvolte pole **Zadání kategorie**. Zvolte požadovanou kategorii a potom vyberte v seznamu dílčí kategorii.

Chcete-li zobrazit příslušnou vnořenou nabídku, zvolte pole pro zadání způsobu uspořádání. Zvolte **Podle vzdálenosti** nebo **Podle názvu**.

Dole na obrazovce zvolte **Hledat**. Podle zadaných kritérií se zobrazí seznam bodů zájmů nebo kategorií bodů zájmů. Zvolte v nabídce požadovanou položku.

Maska hledání názvu

Pokud chcete zobrazit seznam všech dostupných zemí, zvolte pole **Zadání země**. Zvolte požadovanou zemi.

Chcete-li specifikovat místo, zvolte pole **Zadání města nebo PSČ**. Zobrazí se klávesnice. Zadejte požadovaný název nebo číslo.

Chcete-li zobrazit příslušnou vnořenou nabídku, zvolte pole pro zadání způsobu uspořádání. Zvolte **Podle vzdálenosti** nebo **Podle názvu**.

Dole na obrazovce zvolte **Hledat**. Znovu se zobrazí klávesnice.

Zadejte název požadovaného bodu zájmu.

Maska hledání čísla telefonu

Pokud chcete zobrazit seznam všech dostupných zemí, zvolte pole **Zadání země**. Zvolte požadovanou zemi.

Chcete-li zobrazit příslušnou vnořenou nabídku, zvolte pole pro zadání způsobu uspořádání. Zvolte **Podle vzdálenosti** nebo **Podle názvu**.

Chcete-li zobrazit klávesnici, zvolte pole **Zadání čísla**. Zadejte požadované číslo.

Po vyplnění příslušné masky hledání se zobrazí potvrzovací nabídka.

Zvolte **Zahájit navigaci trasy** a spustí se navádění po trase.

Seznamy kategorií

Stiskněte **NAV** a potom multifunkční ovladač, zobrazí se **Nabídka navigace**. Zvolte **Blízké POI** nebo **POI podél trasy**. Zobrazí se seznam kategorií bodů zájmů.

Zvolte požadovanou kategorii, vnořenou kategorii a bod zájmu.

Zobrazí se nabídka potvrzení. Zvolte **Zahájit navigaci trasy** a spustí se navádění po trase.

Předchozí cíle

V systému jsou uloženy poslední cíle, které byly vybrány resp. zadány pro navádění po trase.

Stisknutím tlačítka **DEST** zobrazíte nabídku **Zadání cíle**, poté vyberte položku **Předchozí cíle**.

Zobrazí se seznam posledních cílů uspořádaný v opačném chronologickém pořadí.

Ze seznamu vyberte požadovanou adresu.

Zobrazí se nabídka potvrzení. Zvolte **Zahájit navigaci trasy** a spustí se navádění po trase.


Adresář

Adresář představuje lokální úložiště pro adresy zadané do navigační aplikace.

Ukládání adres do adresáře

Chcete-li uložit adresu do adresáře, stiskněte tlačítko **DEST**, čímž zobrazíte nabídku **Zadání cíle**.

Zadejte nebo zvolte požadovanou adresu. Zobrazí se nabídka potvrzení.

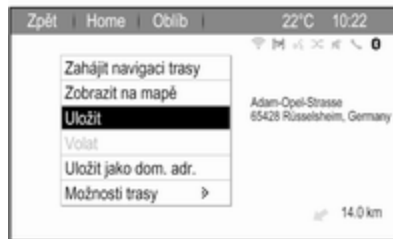

Zvolte **Uložit**. Zobrazí se maska **Položka adresáře**.



Podle dostupných informací budou již některá pole vyplněna.

Chcete-li zadat nebo upravit název příslušného místa, zvolte pole **Zadání názvu**. Zobrazí se klávesnice. Zadejte požadovaný název a zadání potvrďte.

Chcete-li upravit adresu, zvolte pole **Zadání adresy**. Zobrazí se maska pro zadání adresy. Proveďte změny a zadání potvrďte.

Chcete-li zadat nebo upravit číslo telefonu, zvolte pole **Zadání čísla**. Zobrazí se klávesnice. Zadejte požadované číslo.

Je-li aktivována funkce ↗ 35, záznamy v adresáři se zobrazí na mapě jako ikony bodů zájmů. Chcete-li změnit ikonu označující zadání adresy, zvolte pole **Zadání ikony**. Zobrazí se seznam všech ikon bodů zájmů, které jsou dostupné v systému.

Procházejte seznam a vyberte požadovanou položku.

Dole na masce zadání zvolte **Hotovo**. Adresa se uloží.

Výběr adres z adresáře

Stisknutím tlačítka **DEST** zobrazíte nabídku **Zadání cíle**, poté vyberte položku **Adresář**. Zobrazí se seznam všech záznamů s adresami.



Zvolte požadovaný záznam.

Zobrazí se nabídka potvrzení. Zvolte **Zahájit navigaci trasy** a spustí se navádění po trase.

Upravování adres v adresáři

Stisknutím tlačítka **DEST** zobrazíte nabídku **Zadání cíle**, poté vyberte položku **Adresář**. Zobrazí se seznam všech záznamů s adresami.

Zvolte požadovaný záznam.

Zobrazí se nabídka potvrzení. Pro zobrazení masky **Položka adresáře** zvolte **Upr.**

Proveďte změny a zadání potvrďte. Změny se uloží do adresáře.

Telefonní seznam

Adresy uložené v adresáři připojeného mobilního telefonu lze zvolit jako cíle.

Stisknutím tlačítka **DEST** zobrazíte nabídku **Zadání cíle**, poté vyberte položku **Telefonní seznam**. Zobrazí se nabídka **Prohledávání tel. seznamu**.

Chcete-li zobrazit předběžný výběr záznamů z telefonního seznamu, který chcete zobrazovat, zvolte první číslo z požadovaného rozsahu. Telefonní seznam skočí na místo zvoleného písmene v rozsahu.



Zvolte požadovaný záznam v telefonním seznamu a zobrazíte tak adresu uloženou pod tímto záznamem. Zvolte adresu.

Poznámky


Pokud informační systém nedokáže najít platnou adresu, objeví se zpráva.

Zobrazí se nabídka potvrzení. Zvolte **Zahájit navigaci trasy** a spustí se navádění po trase.

Výběr cíle z mapy

Cíle (adresy nebo body zájmů) lze nastavit také na mapě.

Pro zobrazení mapy stiskněte **NAV**.

Pomocí dotykové obrazovky vystředíte mapu kolem požadovaného cíle. Na mapě se červeně zobrazí  a na štítku se zobrazí příslušná adresa.



Zvolte **Jet**.

Zobrazí se nabídka potvrzení. Zvolte **Zahájit navigaci trasy** a spustí se navádění po trase.

Poznámky

Pokud se ve zvoleném místě na mapě nachází více než jeden bod zájmu, označí se na štítku. Aktivováním položky **Jet** se potom otevře seznam pro výběr.

Domů

Do systému můžete trvale uložit svou domovskou adresu.

Oložení domovské adresy

Stisknutím tlačítka **DEST** zobrazíte nabídku **Zadání cíle**.

Zadejte svou domovskou adresu.

Zobrazí se nabídka potvrzení. Zvolte **Uložit jako dom. adr.**

Zobrazí se zpráva. Svou domovskou adresu uložte tak, že zprávu potvrdíte.

Poznámky

Domovská adresa je rovněž uložena v adresáři.

Výběr domovské adresy

Stisknutím tlačítka **DEST** zobrazíte nabídku **Zadání cíle**, poté vyberte položku **Domů**.


Okamžitě se spustí navádění na domovskou adresu.

Trasy s vloženými cíli

Je-li zadán cíl a je aktivní navádění po trase, mohou se přidat na trasu vložené cíle (waypointy).


Chcete-li během aktivního navádění po trase nastavit trasu s vloženými cíli ("waypoint"), stiskněte tlačítko **DEST**,

čímž otevřete položku **Nabídka trasy**, a poté vyberte položku **Seznam cílů**. Zobrazí se podnabídka.

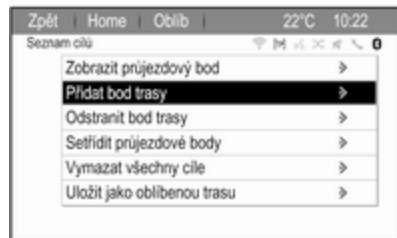

Přidávání waypointů

Pro vložení vloženého cíle zvolte **Přidat bod trasy**. Zobrazí se seznam vložených cílů.

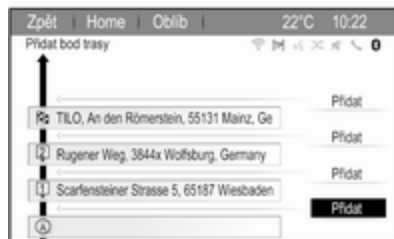

V místě, kam chcete přidat vložený cíl, stiskněte **Přidat**. Zobrazí se nabídka nastavení systému **Zadání cíle**.

Zadejte nebo zvolte požadovaný cíl. Zobrazí se nabídka potvrzení.

Zvolte **Přidat**. Trasa se přepočítá a znovu se zobrazí seznam vložených cílů. Bude obsahovat vložený cíl ve zvoleném místě.

Poznámky

Do seznamu vložených cílů (waypointů) lze uložit až čtyři vložené cíle.

Mazání vložených cílů

Pro vymazání vloženého cíle zvolte **Odstranit bod trasy**. Zobrazí se seznam vložených cílů.

Zvolte **Mazat** vedle vloženého cíle, který chcete vymazat.

Vložený cíl se vymaže a znovu se zobrazí mapa.

Chcete-li vymazat celý seznam a navádění po trase ukončit, stiskněte **Vymazat všechny cíle**.

Přesunutí vložených cílů

Chcete-li změnit pořadí vložených cílů na trase, stiskněte **Seřadit průjezdové body**.

Zvolte **Přesunout** vedle vloženého cíle, který chcete přesunout. Zobrazí se nabídka nastavení systému **Přidat bod trasy**.

V místě, kam chcete vložit příslušný vložený cíl, stiskněte **Přidat**.

Trasa se přepočítá a změní se pořadí vložených cílů v seznamu vložených cílů.

Oblíbené trasy

Uložení tras s vloženými cíli

Vytvořenou trasu s vloženými cíli (viz nahoře) lze uložit jako oblíbenou trasu.

Když je trasa s vloženými cíli ("waypoint") aktivní, stisknutím tlačítka **DEST** otevřete položku **Nabídka trasy**, poté vyberte položku **Seznam cílů**. Zobrazí se podnabídka.

Zvolte **Uložit jako oblíbenou trasu**. Zobrazí se klávesnice.

Zadejte název oblíbené trasy a potvrďte zadání.

Trasa s vloženými cíli se uloží.

Vytvoření nových oblíbených tras


Stisknutím tlačítka **DEST** zobrazíte nabídku **Zadání cíle**, poté vyberte položku **Oblíbené trasy**, čímž zobrazíte nabídku **Oblíbená trasa**.

Zvolte **Nová oblíbená trasa**. Zobrazí se klávesnice.



Zadejte název oblíbené trasy a potvrďte zadání. Znovu se zobrazí nabídka **Oblíbená trasa**.

Zvolte požadovanou oblíbenou trasu. Zobrazí se nabídka.

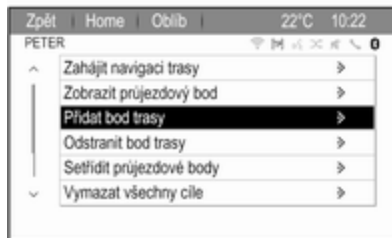

Vytvořte trasu s vloženými cíli (viz nahoře).

Chcete-li změnit název příslušné oblíbené trasy, zvolte **Upr. název**. Zobrazí se klávesnice pro zadání názvu. Zadejte požadovaný název a zadání potvrďte

Pro vymazání příslušné oblíbené trasy zvolte **Vymazat oblíb.** Oblíbená trasa se vymaže a znovu se zobrazí nabídka **Oblíbená trasa**.

Výběr oblíbené trasy

Stisknutím tlačítka **DEST** zobrazíte nabídku **Zadání cíle**, poté vyberte položku **Oblíbené trasy**, čímž zobrazíte seznam uložených oblíbených tras.

Ze seznamu vyberte požadovanou trasu. Zobrazí se nabídka potvrzení trasy.

Pro spuštění navádění po trase zvolte **Zahájit navigaci trasy**.

Zeměpisná šířka/délka

K nastavení cíle lze použít souřadnice GPS požadovaného místa.

Stisknutím tlačítka **DEST** zobrazíte nabídku **Zadání cíle**, poté vyberte položku **Zeměpisná šířka**.

Chcete-li zobrazit nabídku **Zadání geografické polohy**, zvolte pole pro zadání zeměpisné šířky.



Hodnoty upravte podle potřeby.

Stisknutím **BACK** se vrátíte na nejbližší vyšší úroveň nabídky.

Podle výše uvedeného popisu upravte hodnoty zeměpisné délky a pro návrat do vyšší úrovně nabídky znovu vyberte **BACK**.

Zvolte **Hledat**.

Zobrazí se nabídka potvrzení.

Pro spuštění navádění po trase zvolte **Zahájit navigaci trasy**.

Mazání uložených cílů

Pro vymazání cílů uložených v systému stiskněte **HOME** a potom **Konfigurace**. Vyberte **Nastavení Navigace** a poté **Vymazat uložené cíle**.

Aktivujte v nabídce úložiště, které chcete vymazat.

Zvolte **Mazat**. Zvolená úložiště se vymažou.

Navádění

Spuštění a zrušení navádění po trase

Spuštění navádění po trase

Zadejte nebo zvolte požadovanou adresu.

Zobrazí se nabídka potvrzení. Zvolte **Zahájit navigaci trasy** a spustí se navádění po trase.



Zrušení navádění po trase

Když je navádění po trase aktivní, stisknutím tlačítka **DEST** zobrazíte položku **Nabídka trasy**.

Pro zrušení aktuální relace navigace zvolte **Zrušit trasu**.

Pokyny k navádění

Navádění po trase je vydáváno pomocí hlasových pokynů a vizuálních instrukcí na mapě (je-li tato funkce aktivována).

Hlasové pokyny

Před křižovatkou, na které máte zabočit, informují hlasové povely navigace o směru, kam máte zabočit.

Stiskněte **HOME**, zvolte **Konfigurace** a potom **Nastavení Navigace**.

Vyberte **Hlasová výzva** pro zobrazení příslušné podnabídky.

Pokud chcete, aby systém zvukově upozornil na další zatočení, aktivujte **Hlasová nápověda navigace**.

Pokud chcete, aby dopravní výstrahy byly čteny, aktivujte **Dopravní upozornění**.

Pro nastavení hlasitosti během hlasové nápovědy zvolte **Hlasitost navigace**. Zobrazí se příslušná vnořená nabídka.

Chcete-li upravit hlasitost hlasových povelů, zvolte **Hlášení** a potom podle potřeby upravte nastavení.

Chcete-li upravit hlasitost audiozdroje, který může hrát v pozadí, zvolte **Pozadí** a potom upravte nastavení podle potřeby.

Pokud zvolíte **Test hlasitosti**, aktivuje se audio ukáзка nastavení.

V případě potřeby aktivujte funkci **Ztlumení hlasové nápovědy během hovorů**.

Výstrahy při navádění

Výstrahy při navádění zobrazují v přiblíženém konkrétním úseku mapy, v jakém směru jedete, když se přibližujete ke křižovatce, na které máte otočit.

Stiskněte **HOME**, zvolte **Konfigurace** a potom **Nastavení Navigace**.

Vyberte **Navigační upozornění** pro zobrazení příslušné podnabídky.

Pokud chcete, aby se automaticky zobrazila mapa, jakmile se přiblížíte k místu dalšího odbočení, aktivujte **Přednostní upozornění při navádění**.

Pokud chcete, aby se odbočení zobrazilo v přiblíženém zobrazení, aktivujte **Navigační upozornění na mapě**.

Sledování trasy

Funkce sypání drobečků vám umožní sledovat cesty, po kterých jste již jeli.

Práce s trasou

Stiskněte **HOME**, vyberte **Konfigurace** a zobrazte nabídku nastavení. Vyberte **Nastavení Navigace** a poté **Pomocné značky na trase**.

Pro zahájení relace sledování aktivujte **Záznam**. Trasa se zaznamená a na mapě se zobrazí jako tečkovaná čára.



Pokud chcete v aktivní relaci sledování vymazat již zobrazené tečky, zvolte na obrazovce **Mazat**. Zobrazí se zpráva. Potvrzením zprávy vymažete všechny nasypané drobečky.

Pro ukončení relace sledování deaktivujte **Záznam**. Zobrazí se klávesnice.

Zadejte název příslušné relace sledování a potom zvolte **Hotovo**. Relace se uloží do seznamu **Uloženo**.

Nabídka

Detaily pomocných značek na trase

Stiskněte **HOME**, vyberte **Konfigurace** a zobrazte nabídku nastavení. Vyberte **Nastavení Navigace** a poté **Pomocné značky na trase**.

Pro zobrazení seznamu všech relací sledování zvolte **Uloženo**. Chcete-li zobrazit nabídku **Detaily pomocných značek na trase**, zvolte požadovanou relaci sledování.

Chcete-li změnit název příslušné relace sledování, zvolte **Upr. název**. Zobrazí se klávesnice. Zadejte požadovaný název a zvolte **Hotovo**.

Chcete-li v příslušném úseku mapy přímo zobrazit celou relaci sledování, zvolte **Zobrazit na mapě**.

Pro zobrazení hlavní nabídky sypaní drobečků zvolte **Nahrát**. Chcete-li, aby příslušná relace sledování byla neustále zobrazena na mapě, aktivujte **Displej**.

Pro vymazání příslušné relace sledování zvolte **Mazat**.

Manipulace s trasou

Po vypočítání trasy můžete některé části trasy manuálně změnit nebo můžete celou trasu vypočítat znovu.

Seznam odboček

Seznam odboček zobrazí všechny ulice a odbočky na vypočítané trase, a to od aktuální polohy.

Stiskněte tlačítko **DEST** a poté vyberte položku **Seznam odboček**. Zobrazí se seznam odboček.



Chcete-li některé ulice z trasy vyloučit, stiskněte na obrazovce **Vyloučit** vedle příslušné ulice.

Trasa se vypočítá znovu a nebude obsahovat příslušnou ulici.

Seznam zakázaných úseků

Pokud byly ulice z původní trasy vyloučeny, zobrazí se v **Seznam vyloučených**.

Stisknutím tlačítka **DEST** a poté vybráním položky **Seznam vyloučených** zobrazíte příslušnou podnabídku.

Pro zobrazení všech vyloučených ulic vyberte **Zobrazit seznam**.

Pro vymazání všech zakázaných úseků a návrat k původní trase zvolte **Smazat všechny položky**.

Objížďka

Stiskněte tlačítko **DEST** a poté vyberte položku **Objížďka**.

Chcete-li změnit trasu pro určitou vzdálenost, zvolte **Objížďky dle vzdálenosti**. Zobrazí se seznam jednotlivých vzdáleností.

Zvolte požadovanou vzdálenost. Trasa se vypočítá znovu.

Pro zablokování celé trasy zvolte **Kompletní trasa objížďky**. Původní trasa se zablokuje a vypočítá se nová trasa do požadovaného cíle.

Zrušení všech blokování

Pro vymazání všech blokování nastavených pro trasu vyberte položku **Zrušit všechna blokování**.

Seznam sjezdů

Chcete-li během jízdy po dálnici zobrazit seznam dalších sjezdů a míst na dálnici, stiskněte **NAV** a výběrem **Nabídka** zobrazte **Nabídka navigace**.

Procházejte seznamem a vyberte **Seznam sjezdů**.

Možnosti trasy

Když je navádění po trase aktivní, stiskněte tlačítko **DEST** a poté vyberte položku **Možnosti trasy**.

Zobrazí se seznam možností výpočtů trasy a druhů cest.

Pokud chcete definovat kritéria výpočtu trasy, aktivujte jednu z následujících možností: **Nejrychl.** pro nejrychlejší trasu (z hlediska

času), **Nejkratší** pro nejkratší trasu (z hlediska vzdálenosti) nebo **Eco** pro trasu s nejmenší spotřebou paliva.

Chcete-li nadefinovat druhy cest, které lze zahrnout do výpočtu trasy, aktivujte požadované možnosti: dálnice, cesty s mýtným, trajekty apod.

Rozpoznávání řeči

Všeobecné informace	50
Použití	51
Přehled hlasových povelů	54

Všeobecné informace

Integrované rozpoznávání hlasu

Rozpoznávání řeči prostřednictvím informačního systému umožňuje ovládat různé funkce informačního systému prostřednictvím hlasového vstupu. Rozpoznává příkazy a číselné sekvence nezávisle na případné mluvící osobě. Příkazy a číselné sekvence je možné vyslovovat bez pauzy mezi jednotlivými slovy.

V případě nesprávného ovládání nebo povelů systém rozpoznávání řeči vizuálně nebo akusticky zareaguje a požádá vás o opětovné zadání požadovaného příkazu. Jinak toto rozpoznávání řeči potvrdí důležité příkazy a bude se dotazovat, pokud je to třeba.

Obecně existuje několik možností jak vyslovovat povely pro jednotlivé úkoly. Většinu úkolů, s výjimkou cíle a hlasové klávesnice, lze zadat pomocí jediného povelu.

Pokud je zapotřebí více než jeden povel, pokračujte následovně:

V prvním povelu uveďte typ akce, jakou chcete provést, např. "Zadání cíle navigace". Systém reaguje pokyny a otázkami a provede vás dialogem, při kterém zadáte nezbytné informace. Pokud, například, potřebujete cíl pro navádění po trase, řekněte "Navigace" nebo "Zadání cíle".

Poznámky

Aby hovor uvnitř vozidla nevedl k nechtěnému spuštění funkcí systému, rozpoznávání řeči se nespustí, dokud nebude aktivováno.

Podpora jazyka

- Systém rozpoznávání řeči nedokáže pracovat se všemi jazyky, které jsou k dispozici pro displej informačního systému.
- Pokud momentálně zvolený jazyk displeje systém rozpoznávání řeči nepodporuje, nelze rozpoznávání řeči použít.

V takovémto případě musíte pro displej zvolit jiný jazyk, pokud chcete informační systém ovládat prostřednictvím hlasového vstupu. Změna jazyka

displeje - viz "Jazyk" v kapitole "Nastavení systému" ⇨ 18.

Zadávání adresy jako cíle v zahraničí

V případě, že budete chtít zadat adresu cíle nacházejícího se v cizí zemi prostřednictvím hlasového vstupu, musíte změnit jazyk displeje informačního systému na jazyk této cizí země.

Jestliže displej je aktuálně nastaven například na angličtinu a chcete zadat jméno města nacházejícího se ve Francii, musíte jazyk displeje změnit na franštinu.

Výjimky: Pokud chcete zadat adresu v Belgii, jazyk displeje můžete nastavit na francouzštinu nebo nizozemštinu. U adres ve Švýcarsku můžete jazyk displeje nastavit na francouzštinu, němčinu nebo italštinu.

Změna jazyka displeje - viz "Jazyk" v kapitole "Nastavení systému" ⇨ 18.

Pořadí zadání adres cíle

Pořadí, v němž se části adresy musejí zadávat systémem pro rozpoznávání hlasu, závisí na zemi, v níž se cíl nachází.

Systém uvede příklad příslušného pořadí vstupu.

Přenosová hlasová aplikace

Přenosová hlasová aplikace informačního systému umožňuje přístup k příkazům rozpoznávání hlasu ve vašem smartphonu. Zda váš telefon podporuje tuto funkci, zjistíte v návodu k obsluze vašeho chytrého telefonu.

Použití

Integrované rozpoznávání hlasu

Zapnutí rozpoznávání řeči

Poznámky

Rozpoznávání řeči není během aktivního telefonního hovoru k dispozici.

Stiskněte tlačítko **⌘** na pravé straně volantu.

Audiosystém se ztiší, na displeji se zvýrazní **⌘** a zpráva vás vyzve k zadání povelu.

Jakmile je rozpoznávání řeči připraveno na hlasové zadání, ozve se pípnutí.

Nyní můžete pomocí hlasového povelu spustit funkci systému (např. přehrávání rozhlasové stanice) resp. můžete spustit dialogovou sekvenci s několika kroky (např. zadání adresy cíle). Viz dále "Ovládání pomocí hlasových povelů".

Po dokončení dialogové sekvence se rozpoznávání řeči automaticky vypne. Chcete-li spustit další dialogovou sekvenci, musíte rozpoznávání řeči aktivovat znovu.

Nastavení hlasitosti hlasových pokynů

Stiskněte tlačítko **+** nebo **-** na pravé straně volantu.


Přerušení hlasového pokynu

Jako zkušený uživatel můžete přerušit příslušný hlasový pokyn krátkým stisknutím **⌘** na volantu.

Okamžitě se ozve pípnutí a povel lze vyslovit bez čekání.

Zrušení dialogové sekvence

Existuje několik možností, jak zrušit dialogovou sekvenci a deaktivovat rozpoznávání řeči:

- Řekněte **"Zrušit"** nebo **"Konec"**.
- Stiskněte tlačítko  na pravé straně volantu.



V následujících situacích se dialogová sekvence automaticky zruší:

- Pokud po jistou dobu nevydáte žádné povely (ve výchozím nastavení budete třikrát požádáni o vydání povelu).
- Pokud vydáte povely, které systém nerozpozná (ve výchozím nastavení budete třikrát požádáni, abyste vydali správný povel).

Ovládání pomocí hlasových povelů

Systém rozpoznávání řeči dokáže porozumět povelům, které jsou vysloveny přirozeně jako věta, nebo přímým povelům, které uvádějí úkol a využití.

Aby výsledky byly optimální:

- Vyslechněte si pokyn a řekněte povel resp. odpovězte až po pípnutí.
- Pokud chcete znovu poslechnout pokyn s nápovědou pro daný krok dialogu, řekněte **"Nápověda"**.
- Pokyn lze přerušit opětovným stisknutím . Pokud chcete rovnou vyslovit příkaz, stiskněte  dvakrát.
- Počkejte pípnutí a potom přirozeně vyslovte příkaz. Ve většině případů se úroveň rozpoznávání zvýší, pokud budou prodlevy minimální. Používejte krátké a přímé povely.

Obvyklé povely pro telefon a audiosystém lze vyslovit v jediném povelu. Například, „Volat - David Smith“ nebo „Přehrát“ a poté název umělce nebo skladby, nebo „Naladit“ a rozhlasová frekvence a vlnové pásmo.

Pokyny k navigaci jsou však pro jediný povel příliš složité. Nejdříve řekněte „Navigace“ a potom např.

„Adresa“ nebo „Bod zájmu“. Systém odpoví požadavkem dalších informací.

Po vyslovení povelu "Bod zájmu" lze podle názvu vybrat pouze větší řetězce. Řetězce představují podniky s více než 20 pobočkami. U ostatních bodů zájmů vyslovte název kategorie, např. "Restaurace", "Nákupní centra" nebo "Nemocnice".

Systém lépe porozumí přímým pokynům, např. "Volat 01234567".

Pokud řeknete „Telefon“, systém vyhodnotí, že chcete telefonovat a reaguje příslušnými dotazy, dokud nezjistí dostatečné podrobnosti. Pokud bylo číslo telefonu uloženo společně s názvem a místem, přímý povel by měl obsahovat obě tyto informace, např. "Volat - David Smith, práce"

Poznámky

Jméno osoby, kterou chcete volat, vyslovte v pořadí uspořádání telefonního seznamu, například „David Smith“ nebo „Smith, David“.

Výběr položek v seznamu

Pokud se zobrazí seznam, systém vás požádá o potvrzení nebo o výběr položky ze seznamu. Položku v seznamu můžete zvolit manuálně nebo tak, že vyslovíte číslo řádku pro danou položku.

Seznam u funkcí obrazovky rozpoznávání řeči je stejný jako seznam u ostatních obrazovek. Manuálním přetáčením seznamu na obrazovce během relace rozpoznávání řeči pozastavíte momentálně probíhající rozpoznávání řeči a ozve se povel "Proved'te výběr ze seznamu pomocí manuálního ovládání nebo pro další pokus stiskněte na čelním panelu tlačítko Zpět".

Pokud do 15 sekund neprovedete manuální výběr, relace rozpoznávání řeči skončí, objeví se příslušná zpráva a znovu se zobrazí původní obrazovka.

Povel "Zpět"

Pro návrat do předchozího kroku dialogu, můžete vyslovit „Zpět“ nebo stisknout **BACK** na informačním systému.

Povel "Nápověda"

Po vyslovení povelu "Nápověda" systém nahlas přečte nápovědu pro daný krok dialogu.

Chcete-li nápovědu přerušit, znovu stiskněte **ⓧ**. Ozve se pípnutí. Můžete vyslovit povel.

Přenosová hlasová aplikace

Aktivace přenosové aplikace rozpoznávání řeči


Stiskněte a podržte **ⓧ** na pravé straně volantu.

Další informace najdete v návodu k obsluze pro Váš chytrý telefon.

Nastavení hlasitosti hlasových pokynů

Stiskněte tlačítko + nebo – na pravé straně volantu.

Deaktivace přenosové aplikace rozpoznávání řeči

Stiskněte tlačítko  na pravé straně volantu. Relace rozpoznávání řeči se ukončí.

Přehled hlasových povelů

V níže uvedené tabulce je uveden přehled nejdůležitějších hlasových povelů.

Nabídka	Akce	Hlasové povelý
Všechny nabídky	Potvrzení otázky systému	"(Ano Ok Dobře Správně Možná Jasně Jo Výborně)"
	Negování otázky systému	"(Ne Né Špatně Ani náhodou) Ne ne"
	Zrušení relace	"(Zrušit Storno Ruším)"
	Návrat k předchozímu kroku	"(Zpět Předchozí nabídka Jdi zpět Zpátky Vrať se) Do předchozí nabídky"
	Žádost o pomoc	"(Pomoc Nápověda)" "(Další příkazy Více příkazů)"
	Aktivace nebo deaktivace režimu "Verbose" ("Podrobný")	"Zapnout popis " "Vypnout popis "
	Vyžádání aktuálního zdroje hudby	"Co (hraje se přehrává je puštěno)"

Nabídka	Akce	Hlasové povely
Nabídka Rádio	Výběr vlnového pásma	"F M [rádio] Naladit F M [rádio] Naladit na F M [rádio]" "A M [rádio] Naladit A M [rádio] Naladit na A M [rádio]" "[Naladit] digitální rádio Naladit na D A B [rádio] [Naladit] D A B"
	Výběr stanice	"Naladit F M ..." "Naladit A M ..." "Naladit D A B ..."
Nabídka médií	Výběr mediálního zdroje	"[(Hrát Pustit Přehrát)] C D" "[(Hrát Pustit Přehrát)] U S B" "(Hrát Pustit) bluetooth audio [Přehrát] Bluetooth audio"
	Výběr kategorie vyhledávání	"(Hrát Pustit Přehrát) interpreta ..." "Hrát album ... od ..." "(Hrát Pustit) žánr ... Pustit (žánr styl) ... Hrát styl ... (Pustit Hrát) styl ..." "(Hrát Pustit Přehrát) složku ..." "(Hrát Pustit Přehrát) seznam ... Pustit (seznam playlist) ... Přehrát (seznam playlist) ... (Pustit Hrát) playlist ..." "(Hrát Pustit) skladatele ..." "(Hrát Přehrát Pustit) audioknihu ..."
	Výběr skladby	"Hrát skladbu ... od ... Pustit skladbu ... od ... Přehrát skladbu ... od ..."

Nabídka	Akce	Hlasové povely
Nabídka navigace	Zadání cíle	"Cílová adresa Zadat adresu (Navigovat Jet) na adresu Navigovat do cíle" "(Navi Navigace Místo určení)", "(Místo určení Adresa) (Navigovat Jet) na adresu Navigovat do cíle" "(Navi Navigace Místo určení)", "Křižovatka "
	Zadání bodu POI (pozoruhodný bod)	"(Navi Navigace Místo určení)", "(Místo Bod) zájmu P O I" "(Navi Navigace Místo určení)", "((Místo Bod) zájmu P O I) (poblíž blízko mě)" "(Navi Navigace Místo určení)", "((Místo Bod) zájmu P O I) okolo cíle" "(Navi Navigace Místo určení)", "((Místo Bod) zájmu P O I) podél trasy"
	Zadání domovské adresy	"(Navi Navigace Místo určení)", "[Navigovat] domů"
	Požádání o aktuální pozici	"(Navi Navigace Místo určení)", "(Kde jsem Aktuální poloha)"

Nabídka	Akce	Hlasové povely
Nabídka navigace	Přidání trat'ového bodu	<p>"(Navi Navigace Místo určení)", "Přidat přímou adresu bodu trasy"</p> <p>"(Navi Navigace Místo určení)", "Přidat bod trasy ([Cíl] Adresa [zadání] (zadat jet na navigovat na) [Cíl] Adresa)"</p> <p>"(Navi Navigace Místo určení)", "Přidat bod trasy ((Místo Bod) zájmu P O I)"</p> <p>"(Navi Navigace Místo určení)", "Přidat bod trasy (Křižovatku)"</p> <p>"(Navi Navigace Místo určení)", "Přidat bod trasy [(Jet Navigovat) na] kontakt"</p> <p>"(Navi Navigace Místo určení)", "Přidat bod trasy [(Jet Navigovat) [na položku]] domů"</p>
	Odstranění bodu cesty	"(Navi Navigace Místo určení)", "Odstranit bod trasy"
	Zrušení navádění po trase	"(Navi Navigace Místo určení)", "(stop cancel) (directions route [guidance] driving instructions)"
	Aktivování/deaktivování hlasového navádění	<p>"Zapnout hlasovou navigací"</p> <p>"Vypnout hlasovou navigací"</p>

Nabídka	Akce	Hlasové povely
Nabídka telefonu	Párování zařízení	"(Připojit Spárovat) [zařízení]"
	Vytočení čísla	"Číselné vytáčení " "(Vytočit Volat) ..."
	Opětovné zvolení posledního čísla	"Opakovat volání (Znovu Znova) volat poslední číslo Poslední číslo volat znovu (Znovu Znova) (vytočit volat) poslední číslo Znovu (vytočit volat) (Znovu Znova) volat"
	Vymazání číslic	"(Smazat Vymazat Vynulovat)" "(Smazat Vymazat Vynulovat) vše"
	Přečtení textové zprávy	"Přečíst S M S (Číst Přečíst) textové zprávy Číst (SMS zprávy) Přečíst (zprávy esemesku)"

... : Dynamická mezera zastupuje specifické názvy, jež je třeba na této pozici vložit.

| : Vertikální čára odděluje alternativy.

() : V kulatých závorkách jsou uvedeny alternativy.

[] : Hranatými závorkami jsou vyznačeny volitelné části v povelu.

, : Čárkou jsou odděleny nezbytné kroky v posloupnosti.

Telefon

Všeobecné informace	59
Připojení Bluetooth	60
Tísňové volání	61
Použití	62
Textové zprávy	65
Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB)	67

Všeobecné informace

Portál telefonu Vám poskytuje možnost realizovat konverzaci mobilním telefonem prostřednictvím mikrofonu a reproduktorů vozidla a také ovládat nejdůležitější funkce mobilního telefonu prostřednictvím informačního a zábavního systému ve vozidle. Aby jste mohli používat portál telefonu, musí být mobilní telefon s portálem propojen prostřednictvím Bluetooth.

Portál telefonu lze volitelně ovládat pomocí systému rozpoznávání hlasu.

Ne každý mobilní telefon podporuje všechny funkce portálu telefonu. Možné funkce telefonu závisejí na příslušném mobilním telefonu a poskytovateli sítě. Další informace na toto téma najdete v návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu nebo se na ně můžete zeptat svého provozovatele sítě.

Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti silničního provozu

Varování

Mobilní telefony mají vliv na Vaše okolí. Z tohoto důvodu byly připraveny bezpečnostní nařízení a pokyny. Měli byste se seznámit s těmito pokyny před použitím telefonní funkce.

Varování

Používání zařízení náhlavní soupravy při jízdě může být nebezpečné, protože během telefonování je snížena Vaše pozornost. Před použitím zařízení náhlavní soupravy Vaše vozidlo zaparkujte. Dodržujte podmínky země, ve které se právě nacházíte.

Nezapomeňte dodržovat zvláštní nařízení, která platí ve zvláštních oblastech a vždy vypněte mobilní telefon pokud je používání

mobilního telefonu zakázáno, pokud způsobuje mobilní telefon rušení nebo pokud mohou nastat nebezpečné situace.

Bluetooth

Portál telefonu je certifikován skupinou Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Další informace o specifikaci naleznete na internetu na adrese <http://www.bluetooth.com>

Připojení Bluetooth

Bluetooth je rádiový standard pro bezdrátové připojení například mobilních telefonů nebo jiných zařízení.

Abyste mohli nastavit připojení Bluetooth k informačnímu systému, musí být v zařízení Bluetooth aktivována funkce Bluetooth. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení Bluetooth.

Pomocí nabídky **Bluetooth** se provádí párování (výměna PIN kódu mezi zařízeními Bluetooth a informačním systémem) a připojení zařízení Bluetooth k informačnímu systému.

Důležité informace

- Se systémem lze spárovat až pět zařízení.
- K informačnímu systému může být v daný okamžik připojeno pouze jedno spárované zařízení.
- Párování se zpravidla musí provést pouze jednou. To neplatí v případě, že se zařízení vymaže ze seznamu spárovaných zařízení. Pokud bylo zařízení spárování již dříve, naváže informační systém spojení automaticky.
- Při provozu Bluetooth je odebíráno velké množství energie z baterie ve vozidle. Proto připojte zařízení k napájecí zásuvce, kde se bude nabíjet.

Nabídka Bluetooth

Pro otevření nabídky **Bluetooth** stiskněte **HOME** a potom **Konfigurace**. Vyberte **Nastavení telefonu** a potom **Bluetooth**.

Zobrazí se položky nabídky **Seznam zařízení** a **Spárovat zařízení**.

Párování zařízení

Pro zahájení procesu párování v informačním systému zvolte **Spárovat zařízení**. Zobrazí se zpráva s čtyřčíslíkovým kódem informačního systému.

Spusťte párování zařízení Bluetooth. V případě potřeby zadejte do zařízení Bluetooth kód informačního systému.

Na informačním systému se zobrazí šestičíslíkový PIN kód pro párování.

Potvrzení párování:

- Pokud je podporováno SSP (bezpečné jednoduché párování):

Porovnejte PIN kód na informačním systému a na zařízení Bluetooth (pokud budete

k němu vyzvání) a potvrďte zprávu na zařízení Bluetooth.

- Pokud není podporováno SSP (bezpečné jednoduché párování):

Zadejte PIN kód do zařízení Bluetooth a zadání potvrďte.

Zařízení jsou spárována a zobrazí se hlavní nabídka telefonu.

Telefonní seznam a seznam volání (pokud jsou k dispozici) se stahují ze zařízení Bluetooth.

V případě potřeby potvrďte příslušnou zprávu na zařízení Bluetooth.

Seznam zařízení

Seznam zařízení obsahuje veškerá zařízení Bluetooth, která jsou spárována s informačním systémem.



Pokud se spáruje nové zařízení, zobrazí se v seznamu zařízení.

Připojení zařízení

Vyberte zařízení, které chcete připojit. Zobrazí se podnabídka.

Zvolte **Zvolit**.

Odpojí se původně připojené zařízení a připojí se toto zařízení.

Vymazání zařízení

Vyberte zařízení, které chcete vymazat. Zobrazí se podnabídka.

Zvolte **Mazat**.

Zařízení se vymaže.

Tísňové volání

⚠ Varování

Ustanovení spojení nelze zaručit ve všech situacích. Z tohoto důvodu byste se neměli výhradně spoléhat na mobilní telefon, pokud se jedná o životně důležitou komunikaci (např. lékařská pomoc).

V některých sítích může být nezbytné mít v mobilním telefonu správně vloženou platnou SIM kartu.

⚠ Varování

Pamatujte na to, že můžete volat nebo přijmout hovor pomocí mobilního telefonu pouze pokud je v oblasti pokrytí s dostatečně silným signálem. Za určitých podmínek nelze uskutečnit nouzová volání ve všech telefonních sítích; je možné, že je nelze uskutečnit pokud jsou aktivovány určité služby

poskytované sítě a/nebo určité telefonní funkce. Můžete se na to zeptat místních provozovatelů sítě.

Číslo nouzového volání se může lišit v závislosti na oblasti a zemi. Prosím zeptejte se předem na správné číslo nouzového volání příslušné oblasti.

Realizace nouzového volání

Vytočte číslo nouzového volání (např. 112).

Je realizováno propojení telefonu s centrálou nouzových volání.

Odpovězte na dotazy servisního personálu ohledně nouzové situace.

Varování

Hovor neukončujte dokud k tomu nejste vyzváni centrálou nouzových volání.


Použití

Jakmile je prostřednictvím Bluetooth realizováno propojení mezi Vaším mobilním telefonem a informačním a zábavním systémem, můžete také ovládat mnoho funkcí Vašeho mobilního telefonu prostřednictvím informačního a zábavního systému.

Po navázání připojení mezi mobilním telefonem a informačním systémem jsou data mobilního telefonu přenášena do informačního systému. V závislosti na modelu telefonu to může nějakou dobu trvat. Během této doby je ovládání mobilního telefonu prostřednictvím informačního a zábavního systému možné pouze v omezené míře.

Ne každý telefon podporuje všechny funkce aplikace telefonu. Proto se funkce mohou lišit od popisu.

Hlavní nabídka telefonu

Pro zobrazení hlavní nabídky telefonu stiskněte . Zobrazí se následující obrazovka (pokud je připojen telefon).



Zahájení telefonního hovoru

Zadání čísla

Stiskněte  a potom vyberte **Zadejte číslo**. Zobrazí se klávesnice.



Zadejte požadované číslo.

Pro vymazání naposledy zadané číslice vyberte **Vymazat** na obrazovce.


Chcete-li posunout kurzor na již zadané číslo, stiskněte ► nebo ◀ na obrazovce.


Pro zahájení vytáčení zvolte **OK**.

Poznámky

K telefonnímu seznamu lze přejít z klávesnice, stisknutím tlačítka **Tel. seznam**.

Telefonní seznam

Stiskněte  a potom vyberte **Telefonní seznam**. Zobrazí se nabídka nastavení systému **Prohledávání tel. seznamu**.

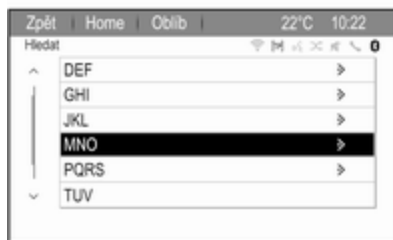

Chcete-li zobrazit předběžný výběr záznamů z telefonního seznamu, který chcete zobrazovat, zvolte první číslo z požadovaného rozsahu. Telefonní seznam skočí na místo zvoleného písmene v rozsahu.



Zvolte požadovaný záznam v telefonním seznamu a zobrazíte tak čísla uložená pod tímto zápisem.

Zvolením požadovaného čísla zahájíte vytáčení.

Uspořádání telefonního seznamu

Telefonní seznam lze uspořádat podle prvního nebo posledního jména.

Chcete-li změnit pořadí třídění, zvolte  a potom **Nastavení telefonu**.

Vyberte **Tříděno dle** pro zobrazení příslušné podnabídky.

Aktivujte požadovanou volbu.


Poznámky

Při použití rozpoznávání řeči se musí vzít v úvahu pořadí uspořádání telefonního seznamu, například „volat David Smith“ nebo „volat Smith, David“.

Seznamy volání

Stiskněte  a potom vyberte

Seznamy hovorů. Zobrazí se nabídka nastavení systému **Seznamy hovorů**.

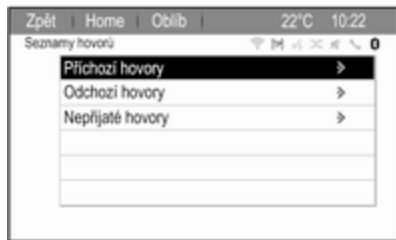

Vyberte požadovaný seznam hovorů. V závislosti na zvoleném seznamu se zobrazí příchozí hovory, odchozí hovory nebo zmeškané hovory.

Vytáčení spustíte tak, že v seznamu hovorů zvolíte příslušný záznam.

Příchozí hovory

V případě příchozího hovoru se na obrazovce zobrazí zpráva.



Pro přijetí hovoru zvolte **Odpověď**.

Pro odmítnutí hovoru zvolte **Odmítnout**.

Funkce během telefonního hovoru

Je-li hovor aktivní, zobrazí se zobrazení příchozího hovoru.



Ukončení telefonního hovoru

Pro ukončení hovoru zvolte **Zavěsit**.

Ztlumění hlasitosti hovoru

Pro dočasné vypnutí telefonu aktivujte **Ztlumit hovor**.

Pro opětovné zapnutí mikrofonu deaktivujte **Ztlumit hovor**.

Převedení na handsfree

Chcete-li převést hovor na mobilní telefon, zvolte **Do mobilního telefonu**. Zobrazí se nabídka nastavení systému **Soukromý hovor**.

Chcete-li převést hovor zpět do informačního systému, zvolte **Převést hovor v Soukromý hovor**.

Druhý hovor

Zahájení druhého telefonního hovoru

Je-li hovor aktivní, zvolte v zobrazení příchozích hovorů **Zadejte číslo**.

Zobrazí se klávesnice. Číslo můžete zadat nebo zvolit z telefonního seznamu. Viz výše.

Druhý příchozí hovor

V případě druhého příchozího hovoru se dole na obrazovce zobrazí zpráva.

Zvolte požadovanou volbu.

Pokud hovor převezmete, první hovor se přidrží a druhý hovor se stane aktivním.

Oba hovory se zobrazí v zobrazení příchozího hovoru.



Pro přepnutí mezi hovory zvolte **Přepnout hovory**.

Konferenční hovor

Chcete-li aktivovat oba hovory současně, stisknete **Propojit hovory**.

Propojit hovory se změní na **Odpojit hovor**.

Pro ukončení konferenčního hovoru zvolte **Odpojit hovor**.

Ukončení telefonních hovorů

Pokud během konferenčního hovoru stisknete **Zavěsit**, oba telefonní hovory se ukončí.

Textové zprávy

Jakmile je prostřednictvím Bluetooth navázáno propojení mezi vaším mobilním telefonem a informačním systémem, můžete ovládat schránku příchozích zpráv svého mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému.

Některé telefony nepodporují funkci textových zpráv v informačním systému.

Aktivace aplikace pro zprávy u mobilního telefonu

Na mobilním telefonu musí být aktivován přenos dat s textovými zprávami do informačního systému.

Po připojení k informačnímu systému můžete být dotázáni zprávou na svém mobilním telefonu se žádostí o povolení přístupu k textovým zprávám v mobilním telefonu prostřednictvím informačního systému. Potvrďte zprávu.

Jestliže se žádná zpráva nezobrazí, přejděte k nabídce Bluetooth na svém mobilním telefonu, vyberte název informačního systému a a aktivujte odpovídající přístupovou funkci.

Poznámky

Podrobné informace ohledně udělení přístupu u různých mobilních telefonů najdete na naší webové stránce.

Potom lze v informačním systému zvolit ikonu **Zprávy** v nabídce Domů.

Příchozí textová zpráva

Po obdržení nové textové zprávy se objeví zpráva se jménem nebo číslem odesílatele.



Zvolte u zprávy jednu z možností.

Poslechnout

Pokud chcete, aby systém zprávu přečetl, vyberte položku **Poslouchat**.

Zobrazení

Chcete-li zobrazit zprávu na obrazovce, stiskněte na obrazovce příslušné tlačítko.

Poznámky

Zprávy se zobrazují na obrazovce pouze, když je vozidlo zaparkováno.

Ignorovat

Chcete-li zprávu ignorovat, stiskněte na obrazovce příslušné tlačítko.

Odpovědět

Chcete-li na zprávu přímo odpovědět, vyberte položku **Odpovědět**. Zobrazí se seznam předem nadefinovaných zpráv.

Zvolte požadovanou zprávu a zadání potvrďte.

Zpráva se odešle.

Poznámky

V nabídce nastavení lze vytvářet nově nadefinované zprávy.

Volat

Chcete-li odesílateli textové zprávy zatelefonovat, vyberte položku **Hovor**.

Příchozí zprávy

Stisknutím tlačítka **HOME** a poté vybráním položky **Zprávy** zobrazíte příslušnou nabídku.

Výběrem položky **Přijaté** zobrazíte seznam všech zpráv doručené poštou.



Zvolte požadovanou zprávu. Na obrazovce se zobrazí zpráva.

Poznámky

Zprávy se zobrazují na obrazovce pouze, když je vozidlo zaparkováno.

V případě potřeby zvolte dole na obrazovce jednu z možností (viz dole).

Nastavení textových zpráv

Správa šablon

Stisknutím tlačítka **HOME** a poté vybráním položky **Zprávy** zobrazíte příslušnou nabídku.

Vyberte **Nastavení** pro zobrazení příslušné podnabídky.

Pro přidání nové předdefinované zprávy vyberte **Správa šablon** a potom **Přidejte novou šablonu**. Zobrazí se klávesnice.

Zadejte požadovanou zprávu a potvrďte zadání. Zpráva se zobrazí v seznamu **Šablony**.

Textová upozornění

Stisknutím tlačítka **HOME** a poté vybráním položky **Zprávy** zobrazíte příslušnou nabídku.

Zvolte **Nastavení** a poté **Textová upozornění**.

Aktivací požadované volby definujete způsob, jakým bude signalizována příchozí textová zpráva.

Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB)

Pokyny k montáži a použití

Při montáži a používání mobilního telefonu se musí dodržovat pokyny k montáži a používání od výrobce mobilního telefonu a handsfree sady pro dané vozidlo. V opačném případě

může dojít ke zrušení platnosti homologace vozu (Směrnice EU 95/54/ES).

Doporučení k používání bez poruch:

- Pro dosažení co možná největšího dosahu musí být montáž vnější antény provedena odborně.
- Maximální přenosový výkon: 10 W.
- Mobilní telefon musí být nainstalován na vhodném místě. Vezměte v úvahu příslušné upozornění v uživatelské příručce, kapitola **Systém airbagů**.

Informujte se o umístění vnější antény, držáku zařízení a způsobu použití zařízení s vysílacím výkonem nad 10 W.

Používání nástavce handsfree bez vnější antény se standardy mobilního telefonu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povoleno pouze v případě, že je maximální vysílací výkon mobilního telefonu 2 W pro GSM 900 nebo 1 W pro ostatní typy.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon během jízdy. Dokonce i použití handsfree sady může během jízdy rozptylovat.

⚠ Varování

Vysílačky a mobilní telefony, které nesplňují výše zmíněné standardy pro mobilní telefony, používejte pouze spolu s anténou umístěnou vně vozidla.

Výstraha

Pokud nejsou dodrženy výše zmíněné předpisy a uvnitř vozidla bez vnější antény jsou používány mobilní telefony a vysílačky, může to vést k poruchám v elektronice vozidla.

Časté dotazy

Časté dotazy 69

Časté dotazy


Rozpoznávání řeči

- ❓ **Rozpoznávání řeči nefunguje příliš dobře. Jak zlepšit jeho činnost?**
- ❗ Počkejte pípnutí a potom se pokuste přirozeně vyslovit příkaz. Vyhněte se dlouhým pauzám, používejte malé zdůrazňování a mluvejte mírně hlasitě.
Podrobný popis ⇨ 51.
- ❓ **Hlasová nápověda systému rozpoznávání řeči je příliš dlouhá. Jak ji mohu přerušit a zadávat příkazy přímo?**
- ❗ Chcete-li přerušit hlasovou nápovědu systému rozpoznávání řeči, stiskněte **⌘** na volantu. Počkejte na pípnutí a potom vyslovte příkaz.
Podrobný popis ⇨ 51.

- ❓ **Nemohu vybrat telefonní kontakt pomocí rozpoznávání řeči. Co dělám špatně?**
- ❗ Informační systém přistupuje k položkám telefonního seznamu v pořadí, ve kterém jsou uloženy. Pokud je nastaveno pořadí třídění na "příjmení, křestní jméno", je správné pořadí příkazu pro volání Johna Smithe "Smith, John".
Podrobný popis ⇨ 50.
- ❓ **Nemohu zadat adresu nacházející se v jiné zemi pomocí rozpoznávání řeči. Co dělám špatně?**
- ❗ Pomocí rozpoznávání řeči můžete zadávat pouze adresy pro cíle nacházející se v zemi, jejíž jazyk je nastaven jako jazyk systému, např. pokud je jazyk systému nastaven na němčinu, nemůžete zadávat cíle ve Francii.
Podrobný popis ⇨ 50.

Telefon

❓ **Jak mohu spárovat telefon s informačním systémem?**

- ❗ Pokud chcete spárovat telefon, stiskněte , zvolte **Nastavení telefonu** a potom **Bluetooth**. Vyberte možnost **Spárovat zařízení** a postupujte podle pokynů zobrazených informačním systémem a vaším mobilním telefonem. Ujistěte se, že je zapnuta funkce Bluetooth.
Podrobný popis ⇨ 60.

❓ **Jak mohu pomocí informačního systému vstoupit do mého telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů?**

- ❗ V závislosti na telefonu musíte v nastavení vašeho mobilního telefonu povolit přístup příslušným údajům. Všeobecně platí, že stažení telefonního seznamu a seznamu posledních hovorů není všemi mobilními telefony podporováno.
Podrobný popis ⇨ 60.

❓ **Přestože byl přístup do mého telefonního seznamu povolen, nejsou v informačním systému k dispozici všechny kontakty. Proč?**

- ❗ V závislosti na telefonu, kontakty uložené na SIM kartě nemohou být načteny informačním systémem.
Podrobný popis ⇨ 60.

Navigace

❓ **Jak mohu přepínat mezi zobrazením celkové nebo zbývající doby jízdy a zobrazením celkové nebo zbývající vzdálenosti?**

- ❗ Při aktivní aplikaci navigace stiskněte multifunkční ovladač a zobrazte **Nabídka navigace**. Vyberte možnost **Přepnout čas/cíl trasy** a nastavte požadované nastavení.
Podrobný popis ⇨ 35.



❓ **Při stisknutí CÍL/NAVIGACE se občas zobrazí různé nabídky. Proč?**

- ❗ Pokud je aktivní navádění po trase, zobrazí se aplikace pro výběr cíle.
Podrobný popis ⇨ 38.
Pokud navádění po trase není aktivní, zobrazí se **Nabídka trasy**.
Podrobný popis ⇨ 46.

Audio

❓ **Při přehrávání mediálních souborů ze zařízení připojeného pomocí Bluetooth se v informačním systému nezobrazuje název stopy ani jméno interpreta a není k dispozici funkce procházení. Proč?**

- ❗ Při připojení zařízení pomocí Bluetooth jsou z důvodu podporovaného protokolu Bluetooth k dispozici pouze omezené funkce.
Podrobný popis ⇨ 27.

- ② **Informační systém nemá na čelním panelu tlačítko tónu. Jak mohu změnit nastavení zvuku?**
- ① Nabídka nastavení zvuku je přístupná pomocí nabídky **Domovská stránka**. Pro zobrazení druhé **Domovská stránka** stiskněte  a potom zvolte **Více**. Pro přístup do nabídky nastavení zvuku zvolte **Tón**.
Podrobný popis  16.

Rejstřík

A	
Adresář.....	38
Aktivace audia USB.....	27
Aktivace funkce Bluetooth Music..	27
Aktivace informačního systému....	11
Aktivace prohlížení obrázků USB.	29
Aktivace telefonního portálu.....	62
Aktualizace softwaru.....	18
Aplikace.....	29
Audio soubory.....	26
AUPEO.....	29
Automatická hlasitost.....	17
B	
Balance.....	16
Bass.....	16
C	
Cesta s vloženými cíli.....	38
Č	
Čas.....	18
Časté dotazy.....	69
D	
DAB.....	25
Datum.....	18
Digitální rozhlasové vysílání.....	25
Displej.....	18
Domovská adresa.....	38
Dopravní incidenty.....	46
E	
Ekvalizér.....	16
EQ (ekvalizér).....	16
F	
Fader.....	16
Formát času.....	18
Formáty souborů	
Audio soubory.....	26
Soubory obrázků.....	26
Funkce ztlumení zvuku.....	11
G	
Gracenote.....	26
H	
Hlasitost	
Automatická hlasitost.....	17
Funkce vypnutí zvuku.....	11
Hlasitost dopravních hlášení.....	17
Hlasitost navigace.....	17
Hlasitost zvonkohry.....	17
Hlasitost zvukových pokynů.....	17
Maximální hlasitost při spouštění.....	17
Hlasitost navigace.....	17
Hlasitost zvonkohry.....	17
Hlasitost zvukových pokynů.....	17
Hledání stanice.....	21
Hudba Bluetooth.....	26

CH			
Chytrý telefon.....	29		
J			
Jazyk.....	18		
K			
Klávesnice.....	38		
M			
Mapy.....	35		
Maximální hlasitost při spouštění.....	17		
Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB)	67		
Multifunkční ovladač.....	13		
N			
Nastavení hlasitosti.....	17		
Nastavení zvuku.....	16		
Navádění	46		
Navádění trasy.....	46		
Navigace			
Adresář.....	38		
Aktuální poloha.....	35		
Cesta s vloženými cíli.....	38		
Domovská adresa.....	38		
Dopravní identifty.....	46		
Hlasové pokyny.....	46		
Klávesnice.....	38		
Možnosti trasy.....	46		
Navádění trasy.....	46		
		Nedávné cíle.....	38
		Obecná nastavení.....	35
		Oblíbené trasy.....	38
		POIs (body zájmů).....	38
		Práce s mapou.....	35
		Seznam odboček.....	46
		Simulace trasy.....	35
		Sledování trasy.....	46
		Souřadnice.....	38
		Stanice TMC.....	46
		Sypání drobečků.....	46
		Výstrahy při navádění.....	46
		Zadání cílového místa.....	38
		Zobrazení mapy.....	35
		Navigační systém.....	32
		O	
		Obrázky.....	29
		Obsluha	
		Hudba Bluetooth.....	27
		Informační systém.....	11
		Nabídka.....	13
		Navigační systém.....	35
		Rádio.....	21
		Telefon.....	62
		USB.....	27, 29
		Ochrana proti odcizení	7
		Ovládací panel informačního systému.....	8
		Ovládací prvky	
		Informační systém.....	8
		Volant.....	8
		Ovládání nabídky.....	13
		P	
		Párování.....	60
		POIs (body zájmů).....	38
		Poslech rádia.....	27
		Použití.....	35, 51, 62
		Hudba Bluetooth.....	27
		Informační systém.....	11
		Navigační systém.....	35
		Telefon.....	62
		USB.....	27, 29
		Použití aplikací apps.....	29
		Používání.....	11, 21
		Přehled hlasových povelů.....	54
		Přehled ovládacích prvků.....	8
		Připojení Bluetooth.....	60
		R	
		Rádio	
		DAB.....	25
		Digitální rozhlasové vysílání.....	25
		Hlášení DAB.....	25
		Nabídka Možnosti RDS.....	23
		Rádiový informační systém.....	23
		RDS.....	23
		Regionální.....	23

Rozhlasové informace	
o dopravní situaci.....	23
Seznam kategorií.....	21
Seznam vysílačů.....	21
Seznamy oblíbených stanic.....	22
TP.....	23
Ukládání stanic.....	22
Výběr vlnového pásma.....	21
Vyhledávání stanic.....	21
Vyvolávání stanic.....	22
Rádiový informační systém (RDS)	23
Regionální vysílání.....	23
Rozhlasové informace	
o dopravní situaci.....	23
Rozpoznávání hlasu.....	50
Rozpoznávání řeči.....	50
S	
Seznam kategorií.....	21
Seznam odboček.....	46
Seznam vysílačů.....	21
Seznamy oblíbených stanic.....	22
Ukládání stanic.....	22
Vyvolávání stanic.....	22
Simulace trasy.....	35
Soubory obrázků.....	26
Střední rozsah.....	16
Sypání drobečků.....	46
Systémová nastavení.....	18
Čas a datum.....	18

Displej.....	18
Jazyk.....	18
Software.....	18
Výchozí stránka.....	18

T

TA.....	23
TA volume (hlasitost TA).....	17
Telefon	
Bluetooth.....	59
Funkce během hovoru.....	62
Konferenční hovor.....	62
Nouzová volání.....	61
Poslední hovory.....	62
Připojení Bluetooth.....	60
Telefonní seznam.....	62
Textové zprávy.....	65
Telefonní hovor	
Převzetí.....	62
Spuštění.....	62
Telefonní seznam.....	38, 62
Textové zprávy.....	65
Tísňové volání.....	61
Tlačítko BACK.....	13
TMC.....	46
Tovární nastavení.....	18
TP.....	23
Treble.....	16
U	
USB.....	26

V

Všeobecné informace. 26, 32, 50, 59	
Hudba Bluetooth.....	26
Informační systém.....	6
Navigace.....	32
Portál telefonu.....	59
Rádio.....	21
USB.....	26
Výběr vlnového pásma.....	21
Výchozí stránka.....	13, 18

Z

Zadání cílového místa	38
Základní funkce.....	13
Zapínání navigačního systému....	35
Zapnutí informačního systému.....	11
Zapnutí rádia.....	21
Zobrazení obrázků.....	29
Zprávy.....	13

R 4.0 IntelliLink

Úvod	76
Základní funkce	84
Rádio	90
Externí zařízení	97
Rozpoznávání řeči	105
Telefon	106
Rejstřík	116

Úvod

Všeobecné informace	76
Ochrana proti odcizení	77
Přehled ovládacích prvků	78
Používání	81

Všeobecné informace

Tento informační a zábavní systém Vám poskytuje nejmodernější informační a zábavní systém zabudovaný uvnitř vozidla.

Pomocí funkcí tuneru rádia můžete uložit až 25 stanic na pět stránek oblíbených položek.

K informačnímu systému můžete připojit externí zařízení pro ukládání dat jako další zdroje audia buď pomocí kabelu, nebo Bluetooth®.

Dále je informační systém vybaven portálem umožňujícím pohodlné a bezpečné použití mobilního telefonu ve vozidle.

Pomocí informačního systému můžete ovládat určité aplikace chytrých telefonů.

Volitelně může být informační systém ovládán pomocí dotykové obrazovky a tlačítek na ovládacím panelu, ovládacích prvků na volantu, nebo funkce rozpoznávání řeči v případě, že ji telefon nabízí.

Důmyslný design ovládacích prvků, dotyková obrazovka a zřetelné displeje umožňují ovládat systém snadno a intuitivně.

Poznámky

Tato příručka popisuje všechny možnosti a funkce, které jsou dostupné v různých informačních systémech. Některé popisy, včetně popisů funkcí displeje a nabídek, nemusí z důvodu varianty modelu, specifikací země, speciálního zařízení nebo příslušenství platit pro váš vůz.

Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti dopravního provozu

Varování

Informační systém se musí používat tak, aby mohlo být vozidlo vždy řízeno bezpečně. Pokud jste na pochybách, zastavte vozidlo a ovládejte informační systém ve stojícím vozidle.

Přijem rádia

Přijem rádia může být přerušován atmosférickými poruchami, šumem, zkreslením nebo ztrátou příjmu z důvodů:

- změny vzdálenosti od vysílače
- příjmu z několika směrů následkem odrazu
- stínění

Ochrana proti odcizení

K odrazení zlodějů je informační systém vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem.

Informační a zábavní systém tudíž funguje pouze ve vašem vozidle a pro zloděje je bezcenný.

Přehled ovládacích prvků

Ovládací panel




1	Displej/dotyková obrazovka	84
2	Úvodní nabídka	84
	Přístupová tlačítka obrazovky:	
	AUDIO: funkce audia	
	GALERIE: funkce prohlížení obrázků a videa	
	TELEFON: funkce mobilního telefonu	
	PROJEKCE: promítání telefonu	
	NAV: aplikace BringGo®	
	NASTAVENÍ: systémová nastavení	
	OnStar: Nastavení Wi-Fi systému OnStar	81
3	Ukazatele času, data a teploty	88
4	↵	
	Krátké stisknutí: otevření nabídky telefonu	110

	nebo otevření nabídky funkce promítání telefonu (je-li aktivovaná)	103
	Dlouhé stisknutí: aktivace rozpoznávání řeči	105
5	▶▶	
	Krátké stisknutí: přeskočení k další stanici, když je rádio aktivní	90
	nebo přeskočení k další stopě, když jsou aktivní externí zařízení	99
	Dlouhé stisknutí: vyhledávání směrem vzhůru, když je rádio aktivní .	90
	nebo rychlé posunutí vpřed, když jsou aktivní externí zařízení	99
6	🔊	
	Krátké stisknutí: zapnutí informačního systému, pokud je vypnutý	81
	nebo potlačení systému, pokud je zapnutý	81

	Dlouhé stisknutí: vypnutí informačního systému	81
	Otočení: nastavení hlasitosti	81
7	⏮	
	Krátké stisknutí: přeskočení k předchozí stanici, když je rádio aktivní . .	90
	nebo přeskočení k předchozí stopě, když jsou aktivní externí zařízení . .	99
	Dlouhé stisknutí: vyhledávání směrem dolů, když je rádio aktivní	90
	nebo rychlé převinutí, když jsou aktivní externí zařízení . .	99
8	🏠	
	Krátké stisknutí: otevření úvodní nabídky	81
	Dlouhé stisknutí: otevření nabídky funkce promítání telefonu (je-li aktivovaná)	103

Ovládací prvky na volantu

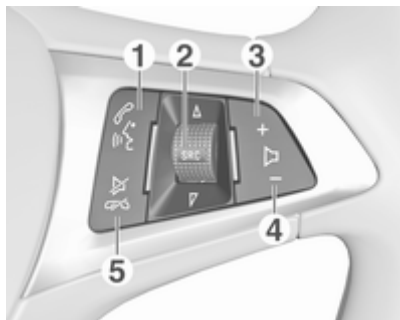

1

Krátké stisknutí: otevření nabídky OnStar, pokud není připojen žádný telefon ... 81

nebo příjem hovoru, pokud je připojen telefon 106

nebo navolení posledního čísla v seznamu volání, když je zobrazena nabídka pro telefon 110

nebo přepnutí mezi hovory, když hovory čekají . 110

Dlouhé stisknutí: aktivace rozpoznávání řeči 105

2 SRC (zdroj) 81

Stisknutí: zvolení zdroje zvukového signálu 81

Otočení směrem vzhůru/dolů: volba další/předchozí předem nastavené rozhlasové stanice, když je rádio aktivní 90

nebo volba další/předchozí stopy/kapitoly/obrázku, když jsou externí zařízení aktivní 99

nebo volba dalšího/předchozího záznamu v seznamu volání, když je portál pro telefon aktivní a seznam volání je otevřen . 110

Otočení směrem vzhůru/dolů a přidržení: rychlé rolování záznamy v seznamu volání 110

3 +

Stisknutí: zvýšení hlasitosti

4 -

Stisknutí: snížení hlasitosti

5

Stisk: ukončení/odmítnutí hovoru 110

nebo deaktivace rozpoznávání hlasu 105

nebo aktivace/deaktivace funkce ztlumení zvuku 81

Používání


Ovládací prvky

Informační systém se ovládá prostřednictvím funkčních tlačítek, dotykové obrazovky a nabídek, které jsou zobrazeny na displeji.


Vstupy se provádějí volitelně prostřednictvím:

- centrální ovládací jednotky na ovládacím panelu ↗ 78
- dotykové obrazovky ↗ 84
- ovládacích prvků audia na volantu ↗ 78
- rozpoznávání řeči ↗ 105

Zapnutí nebo vypnutí informačního a zábavního systému

Stiskněte . Po zapnutí informačního systému bude aktivní naposledy zvolený zdroj.

Automatické vypnutí

Pokud byl informační systém zapnut stisknutím tlačítka  při vypnutém zapalování, znovu se automaticky

vypne po uplynutí 10 minut od posledního zadání vstupu uživatelem.

Nastavení hlasitosti


Otočte . Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.


Při zapnutí informačního systému se nastaví naposledy zvolená hlasitost, pokud je nižší než maximální hlasitost při spuštění. Podrobný popis, viz ↗ 87.

Kompenzace hlasitosti v závislosti na rychlosti


Pokud je aktivována kompenzace hlasitosti v závislosti na rychlosti ↗ 87, přizpůsobí se hlasitost automaticky tak, aby kompenzovala hluk vozovky a větru při jízdě.

Funkce ztlumení zvuku

Stiskněte tlačítka  a vypněte zvuk informačního systému.

Chcete-li zrušit funkci vypnutí zvuku: stiskněte tlačítka znovu . Nastaví se naposledy nastavená hlasitost.

Provozní režimy

Stisknutím tlačítka  zobrazíte úvodní nabídku.



Poznámky

Podrobné informace o ovládání nabídky prostřednictvím dotykové obrazovky ↗ 84.

AUDIO

Pro otevření hlavní nabídky naposledy vybraného režimu audia stiskněte tlačítka **AUDIO**.

Vyberte možnost **Zdroj** na obrazovce a zobrazte interaktivní panel.




Chcete-li přepnout do jiného režimu zvuku: stiskněte jednu z položek v interaktivním panelu.

Podrobný popis, viz:



- Funkce rádia ↗ 90
- Externí zařízení (**USB**, **Bluetooth**) ↗ 99

Poznámky

Chcete-li se snadno vrátit na právě aktivní obrazovku audia, stiskněte tlačítko  v horní řádce jakékoliv obrazovky.

GALERIE

Vyberte možnost **GALERIE** a otevřete nabídku obrázků a filmů pro soubory uložené na externím zařízení, například disku USB nebo v chytrém telefonu.

Vyberte možnost  nebo  a zobrazte nabídku obrázků nebo filmů. Vyberte požadovaný soubor s obrázkem nebo filmem a zobrazte odpovídající položku na displeji.



Podrobný popis, viz:

- Funkce prohlížení obrázků ↗ 100
- Funkce videa ↗ 101

TELEFON

Než budete moci používat telefonní portál, musíte sestavit spojení mezi informačním systémem a mobilním telefonem.

Podrobný popis přípravy a navázání spojení prostřednictvím Bluetooth spojení mezi informačním systémem a mobilním telefonem viz ↗ 106.

Pokud je připojen mobilní telefon, vyberte možnost **TELEFON** a zobrazte hlavní nabídku telefonního portálu.



Podrobný popis ovládání mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému, viz ↗ 110.

PROJEKCE

Chcete-li zobrazit specifické aplikace displeje chytrého telefonu na informačním systému, telefon připojte.

Vyberte možnost **PROJEKCE** a spusťte funkci promítání.

V závislosti na připojeném chytrém telefonu bude zobrazena hlavní nabídka s různými volitelnými aplikacemi.

Podrobný popis, viz ↗ 103.

NAV

Pro spuštění navigace BringGo vyberte **NAV**.

Podrobný popis, viz ↗ 103.

NASTAVENÍ

Vyberte možnost **NASTAVENÍ** a otevřete nabídku pro různá systémová nastavení, například deaktivaci **Zvuková odezva dotykového tlačítka**.



OnStar

Chcete-li zobrazit nabídku s nastaveními Wi-Fi OnStar, vyberte možnost **OnStar**.

Podrobný popis naleznete v uživatelské příručce.

Základní funkce

Základní funkce	84
Nastavení zvuku	86
Nastavení hlasitosti	87
Systémová nastavení	88

Základní funkce

Displej informačního systému je vybaven povrchem citlivým na dotyk, který umožňuje přímé ovládání zobrazených ovládacích prvků.

Výstraha

Nedotýkejte se obrazovky ostrými nebo tvrdými předměty, jako jsou kuličková pera, tužky nebo podobné předměty.

Tlačítko ↵ na obrazovce



Při ovládání nabídek se můžete stisknutím tlačítka ↵ z dílčí nabídky vrátit do nabídky vyšší úrovně.

Pokud není zobrazeno žádné tlačítko ↵, nacházíte se v horní úrovni odpovídající nabídky. Stisknutím ↵ zobrazíte Úvodní obrazovku.

Výběr nebo aktivace tlačítka na obrazovce nebo položky v nabídce



Stiskněte tlačítko na obrazovce nebo položku v nabídce.

Aktivuje se příslušná funkce systému, zobrazí se zpráva nebo dílčí nabídka s dalšími možnostmi.

Poznámky

V následujících kapitolách bude výběr a aktivace tlačítka na obrazovce nebo položky nabídky pomocí dotykové obrazovky popisovány „...zvolte <název tlačítka>/<název položky>“.

Přesunutí položek v úvodní nabídce

Stiskněte a podržte prvek, který chcete přesunout, dokud se okolo ikon nezobrazí červené značky rámečku. Posuňte prst na požadované místo a prvek uvolněte.

Poznámky

Musí působit stálý tlak a prst se musí pohybovat stálou rychlostí.

Všechny ostatní položky se nově uspořádají.

Stiskněte jedno z tlačítek na ovládacím panelu a opusťte režim úprav.

Poznámky

Režim pro úpravu je ukončen automaticky po 30 sekundách nečinnosti.

Procházení seznamů

Pokud je na obrazovce více položek, než se na ni vejde, musíte se seznamem posouvat.

Chcete-li se posouvat seznamem položek nabídky, můžete volitelně provést následující:

- Přesuňte prst kdekoli na obrazovce a přesuňte jej nahoru nebo dolů.

Poznámky

Musí působit stálý tlak a prst se musí pohybovat stálou rychlostí.


- Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ na horním a dolním okraji posuvníku.
- Prstem přesuňte jezdec posuvníku nahoru a dolů.

Chcete-li se vrátit nahoru v seznamu, stiskněte název seznamu.

Poznámky

V následujících kapitolách jsou kroky ovládání při procházení v seznamu položek pomocí dotykové obrazovky popsány jako „...přesuňte se na <název položky>“.

Posouvání stránek

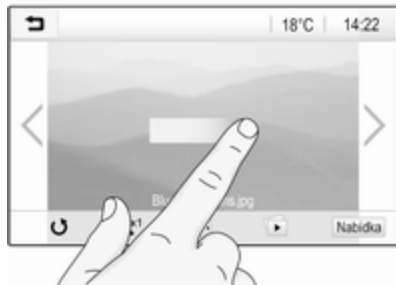

Poznámky

Stránky lze posouvat pouze v případě, že je dostupná více než jedna strana.

Přesouvání mezi jednotlivými stránkami:

- Umístěte prst na libovolné místo na obrazovce a přešuněte jej vlevo, chcete-li se přemístit na následující stranu, nebo vpravo, chcete-li se přemístit na stranu předchozí.

Poznámky

Musí působit stálý tlak a prst se musí pohybovat stálou rychlostí.

- Stiskněte tlačítko > nebo < na obrazovce.

Poznámky

V následujících kapitolách jsou kroky obsluhy procházení stránek pomocí dotykové obrazovky popsány jako „...přešuněte se... na stránku...“.

Nastavení zvuku

V nabídce nastavení tónů lze nastavit vlastnosti zvuku. Do nabídky je možné vstoupit z hlavních nabídek audia.

Pro otevření nabídky nastavení zvuku vyberte **Nabídka** ve spodní části příslušné hlavní nabídky audia. Pokud je to nutné, rolujte seznamem nabídky a vyberte **Nastavení zvuku**. Zobrazí se příslušná nabídka.



Režim ekvalizéru

Nastavení použijte k optimalizaci stylu hudby, např. **Rock** nebo **Vážná hud.**

Vyberte požadovaný zvukový styl v interaktivním panelu na dolním okraji obrazovky. Pokud vyberete **Vlastní**, můžete ručně upravovat následující nastavení.

Basy

Pomocí tohoto nastavení zvýšte nebo snižte hluboké frekvence audio zdrojů.

Stisknutím + nebo - upravte nastavení.

Střed

Pomocí tohoto nastavení zvýšte nebo snižte střední frekvence zdrojů audia.

Stisknutím + nebo - upravte nastavení.

Výšky

Pomocí tohoto nastavení zvýšte nebo snižte vysoké frekvence audio zdrojů.

Stisknutím + nebo - upravte nastavení.

Nastavení vyvážení a rozložení hlasitosti dopředu a dozadu

Pro nastavení vyvážení a rozložení hlasitosti použijte obrázek napravo od nabídky.

Pro zadání bodu s nejvyšší úrovní zvuku v prostoru pro cestující stiskněte příslušný bod na obrázku. Alternativně můžete posunout červenou značku do požadovaného bodu.

Poznámky

Nastavení vyvážení a prolínání platí pro všechny zdroje audia. Nelze je nastavit individuálně pro jednotlivé zdroje audia.

Nastavení hlasitosti

Nastavení maximální hlasitosti při spuštění

Stiskněte  a potom vyberte

Nastavení.

Vyberte možnost **Rádio**, procházejte seznamem a pak vyberte **Max. hlas. při zap..**

Stisknutím + nebo - upravte nastavení.

Nastavení kompenzace hlasitosti v závislosti na rychlosti

Stiskněte  a potom vyberte

Nastavení.

Vyberte možnost **Rádio**, procházejte seznamem a pak vyberte **Auto. hlasitost.**

Chcete-li nastavit stupeň přízpůsobení hlasitosti, vyberte jednu z položek v seznamu.

Vypnuto: při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost nezvýší.


Vysoká: při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost zvýší na maximum.

Aktivace nebo deaktivace funkce zvukové zpětné vazby při stisknutí

Pokud je funkce zvukové zpětné vazby při stisknutí zapnuta, je každé stisknutí tlačítka nebo položky nabídky indikováno pípnutím.

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení.**

Vyberte možnost **Rádio** a přesuňte se seznamem k **Zvuková odezva dotykového tlačítka.**

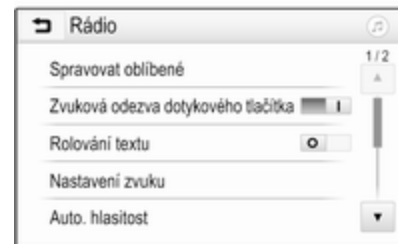

Stiskněte tlačítko na obrazovce vedle **Zvuková odezva dotykového tlačítka** a aktivujte nebo deaktivujte příslušnou funkci.

Hlasitost dopravních hlášení

Chcete-li nastavit hlasitost dopravních oznámení, nastavte požadovanou hlasitost během oznámení ohlašovaného systémem. Odpovídající nastavení je pak uloženo systémem.


Systémová nastavení

Následující nastavení se týkají celého systému. Všechna ostatní nastavení jsou popsána v tématech v příslušných kapitolách této příručky.

Nastavení času a data

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Vyberte **Čas a datum** pro zobrazení příslušné podnabídky.

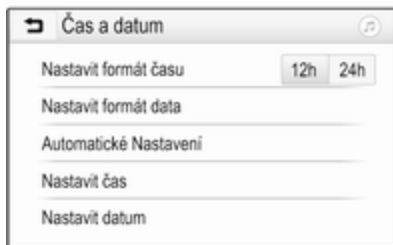

Nastavit formát času

Pro výběr požadovaného formátu času stiskněte tlačítko obrazovky **12 h** nebo **24 h**.

Nastavit formát data

Pro výběr požadovaného formátu data vyberte **Nastavit formát data** a v podnabídce proveďte výběr z dostupných možností.

Automatické Nastavení

Pro výběr automatického nebo manuálního nastavení času a data vyberte **Automatické Nastavení**.

Pro automatické nastavení času a data vyberte **Zapnuto - RDS**.


Pro manuální nastavení času a data vyberte **Vypnuto - manuální**. Pokud je možnost **Automatické Nastavení** nastavena na **Vypnuto - manuální**, budou k dispozici položky podnabídky **Nastavit čas** a **Nastavit datum**.

Nastavení času a data

Pro nastavení času a data vyberte **Nastavit čas** nebo **Nastavit datum**.

Nastavení proveďte klepnutím na **+** a **-**.

Nastavení jazyka


Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Pro otevření příslušné nabídky vyberte **Jazyk(Language)**.


Pro nastavení jazyka textu nabídek stiskněte požadovaný jazyk.

Funkce posouvání textu

Pokud se na obrazovce zobrazuje dlouhý text, například názvy skladeb nebo stanic, může se buď plynule posouvat, nebo se může posouvat pouze jednou a potom bude zobrazen ve zkrácené formě.

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Zvolte **Rádio**.

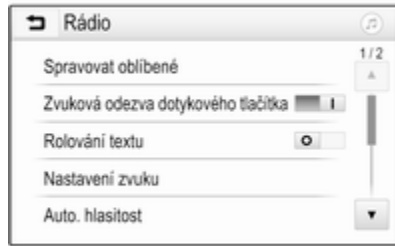


Pokud chcete, aby se text posouval nepřetržitě, zapněte funkci **Rolování textu**.

Pokud chcete, aby text roloval v blocích, nastavení vypněte.


Funkce Tmavý displej

Jestliže nechcete, aby byl vidět osvětlený displej, např. v noci, lze displej vypnout.

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Procházejte seznamem a vyberte položku **Vypnutí displeje**. Displej je vypnut, audio funkce zůstávají aktivní.

Tovární nastavení

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Procházejte seznamem a vyberte **Návrat do výrobního nastavení**.

Chcete-li uložit všechna přizpůsobená nastavení, vyberte možnost **Obnovit nastavení vozidla**.

Chcete-li odstranit spárovaná zařízení Bluetooth, seznam uložených kontaktů a čísla hlasové pošty, vyberte možnost **Smazat všechna soukromá data**.

Chcete-li resetovat nastavení tónové clony a hlasitosti, odstranit všechny oblíbené položky a zvolená vyzvánění, vyberte možnost **Obnovit nastavení rádia**.

V každém případě se zobrazí výstražná zpráva. Vyberte možnost **Pokračovat** a resetujte nastavení.

Verze systému

Stiskněte  a potom vyberte **Nastavení**.

Procházejte seznamem a vyberte **Informace o softwaru**.

Pokud je připojeno zařízení USB, můžete uložit informace o vozidle v tomto zařízení USB.

Zvolte **Aktualizace systému** a poté **Uložit info. vozidla na USB**.

Chcete-li provést aktualizaci systému, kontaktujte servisní dílnu.

Nastavení vozidla


Nastavení vozidla je popsáno v uživatelské příručce vozidla.

Rádio

Používání	90
Hledání stanice	90
Seznamy oblíbených stanic	92
Rádiový informační systém (RDS)	93
Digitální rozhlasové vysílání	94

Používání

Zapnutí rádia

Stiskněte  a potom vyberte **AUDIO**. Zobrazí se naposledy vybraná hlavní nabídka audia.

Chcete-li otevřít interaktivní panel, vyberte možnost **Zdroj** na dolní řádce aktivní hlavní nabídky rádia.





Zvolte požadované vlnové pásmo.

Bude přijímána naposledy vybraná stanice v tomto vlnovém pásmu.



Hledání stanice

Automatické hledání stanic



Krátce stiskněte  nebo  na ovládacím panelu nebo obrazovce a přehrajte předchozí nebo následující stanici v paměti.

Manuální hledání stanic

Stiskněte a podržte  nebo  na ovládacím panelu. Těsně před dosažením požadované frekvence tlačítko uvolněte.

Provede se vyhledávání následující stanice, kterou lze přijímat, a ta se začne automaticky přehrávat.




Poznámky

Vlnové pásmo FM: pokud je aktivovaná funkce RDS, jsou vyhledávány pouze stanice RDS ↻ 93, a pokud je aktivovaná rádiová dopravní služba (TP), jsou vyhledávány pouze stanice dopravní služby ↻ 93.

Naladění stanice

Stiskněte tlačítko  na obrazovce. Zobrazí se **Přímé ladění**.



Zadejte požadovanou frekvenci. Pomocí  odstraňte zadané číslice. V případě potřeby stiskněte  nebo  a poté nastavte vstup.

Potvrďte zadání a začněte přehrávání vysílání stanice.

Seznamy stanic


Pro otevření určité dílčí nabídky příslušného vlnového pásma vyberte možnost **Nabídka** ve spodní hlavní nabídce aktivního rádia.



Vyberte **Seznam stanic** specifický podle stanic. Zobrazí se všechny stanice příslušného vlnového pásma, které lze aktuálně oblasti přijímat.

Zvolte požadovanou stanici.

Poznámky

Aktuálně přijímaná rozhlasová stanice je indikována symbolem  vedle názvu stanice.

Seznamy kategorií

Řada rozhlasových stanic vysílá kód PTY, který specifikuje typ vysílaného programu (např. zprávy). Některé stanice také mění kód PTY v závislosti na právě vysílaném obsahu.

Informační systém ukládá tyto stanice rozříděné podle typu programu do seznamu příslušné kategorie.

Poznámky

Položka seznamu **Kategorie** je k dispozici pouze pro vlnová pásma FM a DAB.

Chcete-li vyhledat typ programu stanovený stanicemi, vyberte možnost **Kategorie**.

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných typů programu.

Zvolte požadovaný typ programu. Zobrazí se seznam stanic, které vysílají program zvoleného typu.

Zvolte požadovanou stanici.

Poznámky

Aktuálně přijímaná rozhlasová stanice je indikována symbolem ► vedle názvu stanice.

Aktualizace seznamů stanic

Pokud stanice uložené ve specifickém seznamu stanic nelze již nadále přijímat, vyberte možnost

Nabídka v dolní řádce aktivní hlavní nabídky rádia a pak vyberte odpovídající položku nabídky a aktualizujte seznam stanic, například **Aktualizovat seznam stanic**.

Poznámky

Pokud je aktualizován seznam stanic pro určité vlnové pásmo, je také aktualizován odpovídající seznam kategorií.

Zahájí se vyhledávání stanic a zobrazí se příslušná zpráva. Po dokončení vyhledávání se zobrazí příslušný seznam.

Poznámky

Aktuálně přijímaná rozhlasová stanice je indikována symbolem ► vedle názvu stanice.

Seznamy oblíbených stanic

Do seznamů oblíbených stanic lze manuálně ukládat stanice všech vlnových pásem.



K dispozici je pět seznamů oblíbených a do každého z nich lze uložit 5 stanic.

Poznámky

Právě přijímaná stanice je zvýrazněna.

Uložení stanice

V případě potřeby stiskněte možnost < nebo > a přesouvejte se stránkami oblíbených položek.

Pro uložení aktuálně aktivní rozhlasové stanice pod tlačítko předvolby na obrazovce stiskněte a na několik sekund podržte požadované tlačítko na obrazovce. V tlačítku se zobrazuje odpovídající frekvence nebo název stanice.

Vyvolávání stanic

V případě potřeby stiskněte možnost < nebo > a přesuňte se na požadovanou stránku oblíbených položek.

Na obrazovce vyberte tlačítko, pod kterým je uložena požadovaná rozhlasová stanice.

Definování počtu dostupných stránek oblíbených položek

Chcete-li definovat počet stránek oblíbených položek zobrazený na jeden výběr, stiskněte tlačítko **HOME** a pak vyberte **NASTAVENÍ** na obrazovce.

Výběrem **Rádio** a **Spravit oblíbené** zobrazíte příslušnou vnořenou nabídku.

V závislosti na tom, jaké stránky oblíbených položek chcete zobrazit, aktivujte nebo deaktivujte jednotlivé stránky.

Rádiový informační systém (RDS)

RDS je služba stanic FM, která výrazně usnadňuje nalezení požadované stanice a její bezproblémový příjem.

Výhody RDS

- Na displeji se zobrazí název programu nastavené stanice namísto její frekvence.
- Během vyhledávání stanice se informační systém naladí pouze na stanice RDS.
- Informační systém vždy naladí vysílací frekvenci nastavené stanice, která vykazuje nejlepší příjem, a to prostřednictvím AF (alternativní frekvence).
- V závislosti na přijímané stanici zobrazí informační systém text rádia, který může obsahovat informace o aktuálním programu.

Konfigurace RDS

Pro otevření určité dílčí nabídky příslušného vlnového pásma stiskněte tlačítko **Nabídka** ve spodní hlavní nabídce rádia FM.

Přesuňte se k **RDS**.

Aktivování nebo deaktivování funkce **RDS**.

Rozhlasové informace o dopravní situaci

Stanice rádiové dopravní služby jsou stanice RDS, které vysílají zprávy o dopravnímu provozu. Pokud je rozhlasová dopravní služba zapnuta, bude aktuálně přehrávaný zdroj zvuku po dobu dopravního hlášení přerušen.

Aktivace funkce dopravního programu

Pro otevření určité dílčí nabídky příslušného vlnového pásma vyberte možnost **Nabídka** ve spodní hlavní nabídce rádia FM.

Stiskněte tlačítko na obrazovce vedle **Dopravní zpravodajství** a aktivujte nebo deaktivujte příslušnou funkci.

Poznámky

V seznamu stanice je funkce TP zobrazena vedle stanic poskytujících dopravní program.

Pokud je rozhlasová dopravní služba aktivní, zobrazí se v horní liště hlavních nabídek **[TP]**. Pokud aktuální stanice není stanice rozhlasové dopravní služby, zruší se zvýraznění symbolu a automaticky se zahájí vyhledávání následující stanice rozhlasové dopravní služby. Po nalezení stanice rozhlasové dopravní služby se symbol **TP** zvýrazní. Pokud není nalezena žádná stanice rozhlasové dopravní služby, zůstane symbol TP ne zvýrazněný.

Pokud se na příslušné stanici vysílá dopravní hlášení, zobrazí se zpráva.

Chcete-li oznámení přerušit a vrátit se k předchozí aktivované funkci, stiskněte obrazovku nebo ϕ .

Regionální vysílání

Občas stanice RDS vysílají na různých frekvencích různé regionální programy.

Pro otevření určité dílčí nabídky příslušného vlnového pásma vyberte možnost **Nabídka** ve spodní hlavní nabídce rádia FM a přesuňte se k **Region**

Aktivování nebo deaktivování funkce **Region**.

Pokud je aktivované regionální vysílání, jsou podle potřeby vybírány alternativní frekvence se stejnými regionálními programy. Pokud je regionálního vysílání vypnuté, jsou alternativní frekvence stanic voleny bez ohledu na regionální programy.

Digitální rozhlasové vysílání

DAB je digitální vysílání rozhlasových stanic.

Stanice DAB jsou namísto vysílacích frekvencí uváděné názvem programu.

Všeobecné informace

- Pomocí DAB je možné vysílat několik rozhlasových programů (služeb) v jediném souboru.

- Kromě vysoce kvalitních služeb digitálního rozhlasového vysílání je DAB také schopen vysílat data související s programem a velké množství dalších datových služeb, včetně informací o cestování a dopravním provozu.
- Dokud může daný přijímač DAB snímat signál odesílaný rozhlasovou stanicí (i v případě, že je tento signál velmi slabý), je zaručena reprodukce zvuku.
- V případě špatného příjmu se automaticky sníží hlasitost za účelem omezení nechtěného rušení.

Pokud je signál DAB příliš slabý a nemůže být přijímačem snímán, příjem se zcela přeruší. Tato událost může být vyloučena aktivací **Propojení DAB-DAB** nebo **Propojení DAB-FM** v nabídce DAB (viz níže).

- V případě DAB nedochází k rušení stanicemi, které jsou na sousedních frekvencích (jev, který je typický pro příjem AM a FM).

- Pokud je signál DAB odrážen přírodními překážkami nebo budovami, kvalita příjmu DAB se zlepšší, zatímco příjem AM nebo FM se v takových případech výrazně zhorší.
- Pokud je aktivován příjem DAB, tuner FM informačního systému zůstane aktivní na pozadí a průběžně vyhledává stanice FM s nejlepším příjmem. Pokud je aktivní funkce TP ↻ 93, jsou vysílána dopravní hlášení stanice, která má nejlepší příjem signálu. Pokud nechcete aby byl příjem DAB přerušován dopravními hlášeními stanice FM deaktivujte funkci TP.

Hlášení DAB

Kromě hudebních programů vysílá mnoho stanic DAB také hlášení různých kategorií. Pokud aktivujete některé nebo všechny kategorie, aktuálně přijímaná služba DAB se při hlášení těchto kategorií přeruší.

Pro otevření určité dílčí nabídky příslušného vlnového pásma vyberte možnost **Nabídka** ve spodní hlavní nabídce rádia DAB.

Posouvejte se seznamem a vybráním možnosti **Hlášení DAB** zobrazte seznam dostupných kategorií.

Aktivujte všechny nebo pouze požadované kategorie hlášení. Je možné vybrat různé kategorie hlášení současně.

Propojení DAB-DAB

Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na stejnou službu (program) na jiném souboru DAB (je-li k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen.

Pro otevření určité dílčí nabídky příslušného vlnového pásma vyberte možnost **Nabídka** ve spodní hlavní nabídce rádia DAB.

Procházejte seznamem a aktivujte nebo deaktivujte možnost **Propojení DAB-DAB**.

Propojení DAB-FM

Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na odpovídající stanici aktivní služby DAB (je-li k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen.

Procházejte seznamem a aktivujte nebo deaktivujte možnost **Propojení DAB-FM**.

Pásmo L

Pomocí této funkce můžete definovat, která vlnová pásma DAB budou přijímána informačním systémem.

Pásmo L (pozemní a družicové rozhlasové stanice) představuje další vysílací rozhlasové pásmo, které lze přijímat.

Pro otevření určité dílčí nabídky příslušného vlnového pásma vyberte možnost **Nabídka** ve spodní hlavní nabídce rádia DAB.

Procházejte seznamem a aktivujte nebo deaktivujte možnost **Pásmo L**.

Intellitext

Funkce **Intellitext** umožňuje příjem doplňkových informací, například finančních informací, sportu, zpráv atd.

Poznámky

Dostupný obsah závisí na stanici a oblasti.

Pro otevření určité dílčí nabídky příslušného vlnového pásma vyberte možnost **Nabídka** ve spodní hlavní nabídce rádia DAB.

Procházejte seznamem a vyberte **Intellitext**.

Pro zobrazení podrobných informací vyberete jednu z kategorií a určitou položku.

EPG

Elektronický průvodce programem poskytuje informace o aktuálních a nadcházejících pořadech odpovídající stanice DAB.

Vyberte možnost **Nabídka** v dolním řádku hlavní nabídky rádia DAB a pak vyberte možnost **Seznam stanic**.

Chcete-li zobrazit program požadované stanice, stiskněte ikonu vedle jejího názvu.

Externí zařízení

Všeobecné informace	97
Poslech rádia	99
Zobrazení obrázků	100
Přehrávání videa	101
Použití aplikací chytrého telefonu	103

Všeobecné informace

Konektor USB pro připojení externích zařízení jsou umístěn ve středové konzole.

Poznámky

Tyto zásuvky se musí udržovat čisté a suché.

USB port

K USB portu lze připojit přehrávač MP3, paměťové USB zařízení, kartu SD (pomocí USB konektoru nebo adaptéru) nebo chytrý telefon.

K informačnímu systému je možné připojit až dvě zařízení USB.

Poznámky

Pro připojení dvou USB zařízení je nutné použít externí USB rozbočovač.

Informační systém může přehrávat zvukové soubory, zobrazovat obrazové soubory nebo přehrávat filmy obsažené v paměťových zařízeních USB.

Při připojení k USB portu, lze pomocí ovládacích prvků a nabídek informačního systému ovládat různé funkce výše uvedených zařízení.

Poznámky

Informační systém nepodporuje všechna přídatná zařízení.

Prostudujte si seznam kompatibility na našem webu.

Připojení/odpojení zařízení

Připojte jedno ze zařízení uvedených výše do portu USB. V případě potřeby použijte vhodný připojovací kabel. Hudební funkce se spustí automaticky.

Poznámky

Pokud je připojeno USB zařízení, které nelze načíst, zobrazí se příslušná chybová zpráva a informační systém automaticky přepne na předchozí funkci.

Pro odpojení USB zařízení vyberte jinou funkci a potom vyjměte paměťové USB zařízení.

Výstraha

Zařízení neodpojujte během přehrávání. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo informačního systému.

Automatické spouštění USB

Standardně je nabídka audia USB zobrazena automaticky po připojení zařízení USB.

V případě potřeby lze tuto funkci deaktivovat.

Stiskněte  a pak vyberte

Nastavení a otevřete nabídku nastavení.

Vyberte možnost **Rádio**, přesuňte se k **Automatické spuštění USB** a pak stiskněte tlačítko vedle funkce na obrazovce.

Opětovné aktivování funkce: na obrazovce znovu stiskněte tlačítko.

Bluetooth

Zařízení, která podporují hudební profily Bluetooth A2DP a AVRCP, lze připojit k informačnímu systému bezdrátově. Informační systém dokáže přehrávat hudební soubory z těchto zařízení.

Připojení zařízení

Podrobný popis sestavení připojení Bluetooth ↗ 107.

Formáty souborů a složky

Maximální kapacita zařízení podporovaného informačním systémem je 2500 hudebních souborů, 2500 obrázkových souborů, 250 video souborů, 2500 složek a 10 úrovní struktury složek. Podporována jsou pouze zařízení naformátovaná v systému souborů FAT16/FAT32.

Pokud jsou v metadatech audia obrazové soubory, jsou tyto soubory zobrazeny na obrazovce.

Poznámky

Některé soubory nemusí být přehrávány správně. To může být způsobeno rozdílným formátem záznamu nebo poškozením souboru.

Soubory z internetových obchodů, u kterých byla uplatněna správa digitálních práv DRM (Digital Rights Management), nelze přehrávat.

Informační systém je schopen přehrávat následující audio, obrázkové a video soubory uložené v externích zařízeních.

Audio soubory

Lze přehrávat formáty audiosouborů MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (pouze audio), audioknihy a LPCM. Na zařízeních iPod® a iPhone® lze přehrávat ALAC, AIFF, audioknihy a LPCM.

Při přehrávání souboru s informacemi s příznakem ID3 může informační systém zobrazit například informace o názvu stopy a interpretovi.

Soubory obrázků

Zobrazit lze formáty souborů obrázků JPG, JPEG, BMP, PNG a GIF.

Soubory JPG musí mít šířku 64 až 5000 pixelů a výšku 64 až 5000 pixelů.

Soubory BMP, PNG a GIF musí mít šířku 64 až 1024 pixelů a výšku 64 až 1024 pixelů.

Velikost souboru obrázků nesmí překročit 1 MB.

Video soubory

Lze přehrávat formáty videosouborů AVI a MP4.

Maximální rozlišení je 1280 x 720 pixelů. Počet snímků musí být nižší než 30 snímků za sekundu.

Použitelný kodek je H.264/MPEG-4 AVC.

Lze přehrávat formáty audio souborů MP3, AC3, AAC a WMA.

Lze zobrazovat titulky formátu SMI.

Poslech rádia


Aktivace funkce hudby

Pokud není zařízení připojeno k informačnímu systému, připojte zařízení ↗ 97.

Obvykle se automaticky zobrazí odpovídající hlavní nabídka audia.

Pokud se přehrávání nespustí automaticky, například pokud se

Automatické spuštění USB deaktivuje, ↗ 97, postupujte takto:

Stiskněte  a pak vyberte **AUDIO** a otevřete poslední vybranou hlavní nabídku audia.

Vyberte možnost **Zdroj** v interaktivním panelu a pak vyberte požadovaný zdroj zvuku, čímž otevřete odpovídající hlavní nabídku audia.

Přehrávání zvukových stop se zahájí automaticky.



Funkční tlačítka

Přerušení a obnovení přehrávání

Stiskněte tlačítko **II** a přerušte přehrávání. Tlačítko na obrazovce se změní na **▶**.

Stiskněte tlačítko **▶** a obnovte přehrávání.

Přehrávání následující nebo předchozí stopy

Stiskněte tlačítko **▶▶** a přehrajte následující skladbu.

Pro návrat na předcházející skladbu stiskněte během prvních 2 sekund přehrávání skladby tlačítko **◀◀**.

Návrat na začátek aktuálně přehrávané stopy

Po 2 sekundách přehrávání skladby stiskněte tlačítko ◀◀.

Rychlé přehrávání dopředu a dozadu

Stiskněte a podržte ◀◀ nebo ▶▶. Pro návrat do normálního režimu přehrávání tlačítko uvolněte.

Alternativně můžete posunout posuvník udávající polohu aktuálně přehrávané stopy doleva nebo doprava.

Náhodné přehrávání stop

Stiskněte tlačítko ⌘ a přehrajte skladby v náhodném pořadí. Tlačítko na obrazovce se změní na ⌘.

Stiskněte tlačítko ⌘ znovu a vypněte funkci náhodného přehrávání a vraťte se zpět do normálního režimu přehrávání.

Funkce Prohledávat hudbu

Chcete-li zobrazit obrazovku procházení, stiskněte obrazovku. Alternativně vyberte možnost **Nabídka** v dolní řádce hlavní

obrazovky audia a zobrazte odpovídající nabídku audia, pak vyberte možnost **Prohledávat hudbu**. Zobrazí se různé kategorie, ve kterých jsou stopy uloženy, např., **Playlisty**, **Interpreti** nebo **Alba**.



Vyberte požadovanou kategorii, podkategorii (pokud je k dispozici) a potom stopu.

Zvolte stopu, kterou chcete začít přehrávat.

Zobrazení obrázků

Můžete prohlížet obrázky z USB zařízení.

Poznámky

Z důvodu vaší bezpečnosti jsou některé funkce za jízdy deaktivovány.

Aktivace funkce obrázků

Pokud není zařízení připojeno k informačnímu systému, připojte zařízení ↻ 97.

Stiskněte 🏠 a pak vyberte **GALERIE**, čímž otevřete hlavní nabídku média.


Stiskněte tlačítko 🖼️, otevřete hlavní nabídku obrázků a zobrazte seznam položek uložených na zařízení USB. Zvolte požadovaný obrázek.



Dotknutím se obrazovky skryjete nabídkový panel. Opětovným dotknutím se obrazovky nabídkový panel opět zobrazíte.

Funkční tlačítka

Celoobrazovkový režim

Vyberte možnost  a zobrazte obrázek v celoobrazovkovém režimu. Stiskněte obrazovku a celoobrazovkový režim ukončete.


Zobrazení následujícího nebo předchozího obrázku

Stiskněte > nebo přejeďte prstem vlevo a zobrazte následující obrázek. Stiskněte < nebo přejeďte prstem vpravo a zobrazte předchozí obrázek.


Otočení obrázku

Vyberte možnost  a obrázek otočte.

Zvětšení obrázku

Pro zvětšení obrázku nebo vrácení do původní velikosti stiskněte jednou nebo vícekrát .


Prohlížení prezentace

Pro prohlížení obrázků uložených na USB zařízení formou prezentace stiskněte .

Stiskněte obrazovku a ukončete prezentaci.

Nabídka obrázku

Vyberte možnost **Nabídka** v dolní řádce obrazovky a zobrazte **Nabídka obrázků**.

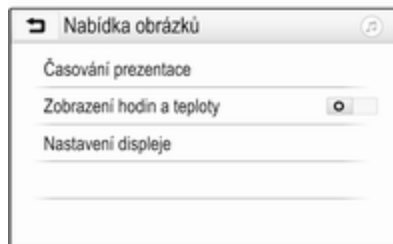

Čas prezentace

Vyberte možnost **Časování prezentace** a zobrazte seznam možných časových sekvencí. Aktivujte požadovanou časovou

posloupnost, v níž mají být zobrazovány jednotlivé obrázky v prezentaci.

Zobrazení hodin a teploty

Zobrazení času a teploty v celoobrazovkovém režimu, aktivace **Zobrazení hodin a teploty**.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení displeje** a otevřete podnabídku pro nastavení jasu a kontrastu.

Stisknutím + nebo - upravte nastavení.


Přehrávání videa


Můžete si pouštět filmy z USB zařízení připojeného do portu USB.


Poznámky

Z důvodu vaší bezpečnosti není funkce videa během jízdy k dispozici.

Aktivace funkce filmů

Pokud není zařízení připojeno k informačnímu systému, připojte zařízení  97.

Stiskněte  a pak vyberte **GALERIE**, čímž otevřete hlavní nabídku média.

Stiskněte tlačítko  a otevřete hlavní nabídku filmů, pak vyberte potřebnou složku nebo film.

Zobrazí se film.





Funkční tlačítka

Celá obrazovka

Vyberte možnost  a zobrazte film v celoobrazovkovém režimu.

Stiskněte obrazovku a celoobrazovkový režim ukončete.


Přerušení a obnovení přehrávání

Stiskněte tlačítko  a přerušte přehrávání. Tlačítko na obrazovce se změní na .

Stiskněte tlačítko  a obnovte přehrávání.

Přehrávání následující nebo předchozí stopy



Pro přehrávání následujícího video souboru stiskněte .

Pro návrat na předcházející video soubor stiskněte během prvních 5 sekund přehrávání videa tlačítko .

Návrat na začátek aktuálně přehrávaného videa

Po 5 sekundách přehrávání videa stiskněte tlačítko .

Rychlé přehrávání dopředu a dozadu

Stiskněte a podržte  nebo . Pro návrat do normálního režimu přehrávání tlačítko uvolněte.

Nabídka filmů

Vyberte možnost **Nabídka** v dolní řádce obrazovky a zobrazte **Nabídka videa**.



Zobrazení hodin a teploty

Zobrazení času a teploty v celoobrazovkovém režimu, aktivace **Zobrazení hodin a teploty**.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení displeje** a otevřete podnabídku pro nastavení jasu a kontrastu.

Stisknutím + a - upravte nastavení.

Použití aplikací chytrého telefonu

Promítání telefonu

Aplikace promítání telefonu Apple CarPlay™ a Android Auto™ zobrazují vybrané aplikace z vašeho chytrého telefonu na obrazovce informačního systému a umožňují je ovládat přímo pomocí ovládacích prvků informačního systému.


Informujte se u výrobce zařízení, zda je tato funkce kompatibilní s vaším chytrým telefonem a zda je aplikace dostupná ve vaší zemi, kde žijete.

Příprava chytrého telefonu

Telefon se systémem Android: Stáhněte si aplikaci Android Auto do svého chytrého telefonu z obchodu Google Play™.

iPhone: Ujistěte se, že je v chytrém telefonu aktivována funkce SIRI.

Aktivování promítání telefonu v nabídce nastavení

Stiskněte  a zobrazte úvodní obrazovku, potom vyberte ikonu **NASTAVENÍ**.


Procházejte seznam na položku **Apple CarPlay** nebo **Android Auto**.

Zkontrolujte zda je aktivována příslušná aplikace.

Připojení mobilního telefonu


Chytrý telefon připojte do portu USB  97.

Spuštění promítání telefonu

Chcete-li spustit funkci promítání telefonu, stiskněte tlačítko  a pak vyberte možnost **PROJEKCE**.

Poznámky

Pokud je aplikace rozpoznána informačním systémem, ikona aplikace se může změnit na **Apple CarPlay** nebo **Android Auto**.

Chcete-li spustit funkci, můžete případně stisknout a podržet tlačítko  několik sekund.

Zobrazená obrazovka promítání telefonu závisí na vašem chytrém telefonu a verzi softwaru.

Návrat na obrazovku informačního systému

Stiskněte .

BringGo


BringGo je navigační aplikace, která poskytuje vyhledávání polohy, zobrazení mapy a navádění po trase.

Stáhnutí aplikace

Před tím než lze aplikaci BringGo ovládat pomocí ovládacích prvků informačního systému musí být tato aplikace nainstalována do chytrého telefonu.

Aplikaci si stáhněte z obchodu App Store® nebo Google Play Store.

Aktivování promítání telefonu v nabídce nastavení

Stiskněte  a zobrazte úvodní obrazovku, potom vyberte ikonu **NASTAVENÍ**.


Procházejte seznam na položku **BringGo**.

Zkontrolujte, zda je aktivována aplikace.

Připojení mobilního telefonu

Chytrý telefon připojte do portu USB  97.

Spuštění aplikace BringGo

Pro spuštění aplikace stiskněte  a pak vyberte ikonu aplikace.

Na displeji informačního systému se zobrazí hlavní nabídka aplikace.

Další informace o ovládání aplikace, viz informace na webových stránkách výrobce.

Rozpoznávání řeči

Všeobecné informace	105
Použití	105



Všeobecné informace

Přenosová hlasová aplikace informačního systému umožňuje přístup k příkazům rozpoznávání hlasu ve vašem smartphonu. Viz také uživatelská příručka výrobce vašeho smartphonu, kde naleznete informace, zda telefon tuto funkci podporuje.

Chcete-li používat přenosovou hlasovou aplikaci, musí být chytrý telefon připojen k informačnímu systému prostřednictvím kabelu USB ↻ 97 nebo Bluetooth ↻ 107.


Použití

Zapnutí rozpoznávání řeči


Stiskněte a podržte tlačítko  na ovládacím panelu, nebo tlačítko  na volantu, a spustíte tak funkci rozpoznávání řeči. Na obrazovce zobrazí zpráva hlasových příkazů.

Jakmile se ozve zvukový signál, můžete vyslovit příkaz. Informace o podporovaných příkazech, viz návod k obsluze vašeho chytrého telefonu.

Nastavení hlasitosti hlasových pokynů

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti hlasové nápovědy zapněte  na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko **+ / -** na pravé straně volantu.

Vypnutí rozpoznávání hlasu

Stiskněte  na volantu. Zpráva hlasových příkazů zmizí a relace rozpoznávání řeči je ukončena.

Telefon

Všeobecné informace	106
Připojení Bluetooth	107
Tísňové volání	109
Použití	110
Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB)	114

Všeobecné informace

Portál telefonu Vám poskytuje možnost realizovat konverzaci mobilním telefonem prostřednictvím mikrofonu a reproduktorů vozidla a také ovládat nejdůležitější funkce mobilního telefonu prostřednictvím informačního a zábavního systému ve vozidle. Abyste mohli používat portál telefonu, musí být mobilní telefon s informačním systémem prostřednictvím Bluetooth.

Ne každý mobilní telefon podporuje všechny funkce telefonu. Použitelné funkce telefonu závisejí na příslušném mobilním telefonu a poskytovateli sítě. Další informace na toto téma naleznete v návodu k obsluze vašeho mobilního telefonu nebo si je můžete vyžádat od svého provozovatele sítě.

Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti silničního provozu

Varování

Mobilní telefony mají vliv na Vaše okolí. Z tohoto důvodu byly připraveny bezpečnostní nařízení a pokyny. Měli byste se seznámit s těmito pokyny před použitím telefonní funkce.

Varování

Používání zařízení náhlavní soupravy při jízdě může být nebezpečné, protože během telefonování je snížena Vaše pozornost. Před použitím zařízení náhlavní soupravy Vaše vozidlo zaparkujte. Dodržujte podmínky země, ve které se právě nacházíte.

Nezapomeňte dodržovat zvláštní nařízení, která platí ve zvláštních oblastech a vždy vypněte mobilní telefon pokud je používání

mobilního telefonu zakázáno, pokud způsobuje mobilní telefon rušení nebo mohou nastat nebezpečné situace.

Bluetooth

Portál telefonu je certifikován skupinou Bluetooth Special Interest Group (SIG).


Další informace o specifikaci naleznete na internetových stránkách <http://www.bluetooth.com>

Připojení Bluetooth

Bluetooth je rádiový standard pro bezdrátové připojení například mobilních telefonů, chytrých telefonů nebo jiných zařízení.

Párování (změna PIN kódu mezi zařízeními Bluetooth a informačním systémem) a připojení zařízení Bluetooth k informačnímu systému se provádí pomocí nabídky **Bluetooth**

Nabídka Bluetooth

Stiskněte  a potom vyberte **NASTAVENÍ**.

Pro otevření nabídky Bluetooth vyberte **Bluetooth**.



Párování zařízení


Důležité informace

- Se systémem lze spárovat až deset zařízení.
- K informačnímu systému může být v daný okamžik připojeno pouze jedno spárované zařízení.
- Párování se zpravidla musí provést pouze jednou. To neplatí v případě, že se zařízení vymaže ze seznamu spárovaných zařízení. Pokud bylo zařízení

spárování již dříve, naváže informační systém spojení automaticky.

- Při provozu Bluetooth je odebíráno velké množství energie z baterie ve vozidle. Proto připojte zařízení k portu USB, kde se bude nabíjet.

Párování nového zařízení

1. Aktivujte funkci Bluetooth daného zařízení. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení Bluetooth.
2. Stiskněte tlačítko  a pak vyberte **NASTAVENÍ** na informačním displeji.

Výběrem **Bluetooth** a **Správa zařízení** zobrazíte příslušnou nabídku.



Poznámky

Pokud není připojen žádný telefon, nabídka **Správa zařízení** je přístupná prostřednictvím nabídky telefonu: Stiskněte a potom vyberte **TELEFON**.

3. Stiskněte **Vyhledat zařízení**.

V novém seznamu hledání se zobrazí všechna viditelná Bluetooth zařízení v dosahu.

4. Stiskněte Bluetooth zařízení, které chcete spárovat.

5. Potvrzení postupu párování:

- Pokud je podporováno SSP (bezpečné jednoduché párování):

Potvrďte zprávy informačního systému i Bluetooth zařízení.

- Pokud není podporováno SSP (bezpečné jednoduché párování):

Informační systém zobrazí zprávu **Info** s požadavkem na zadání PIN kódu na vašem Bluetooth zařízení.

Zadejte PIN kód na Bluetooth zařízení a potvrďte zadání.

6. Informační systém a Bluetooth zařízení se spárují.

Poznámky

Po úspěšném spárování zařízení Bluetooth se vedle zařízení Bluetooth zobrazí symbol , který indikuje aktivaci funkce telefonu, a symbol , který indikuje aktivaci funkce Hudba Bluetooth.

7. Do informačního systému se automaticky stáhne telefonní seznam. V závislosti na telefonu musí mít informační systém přístup k telefonnímu seznamu. V případě potřeby potvrďte zprávy zobrazené na zařízení Bluetooth.

Pokud tato funkce není podporována Bluetooth zařízením, zobrazí se příslušná zpráva.

Změna PIN kódu Bluetooth

Stiskněte a potom vyberte **NASTAVENÍ**.

Výběrem **Bluetooth** a **Změnit párovací PIN** zobrazíte příslušnou vnořenou nabídku. Zobrazí se klávesnice.

Zadejte požadovaný čtyřmístný PIN kód.

Pro vymazání zadaného čísla vyberte .

Zadání potvrďte stisknutím **Enter**.

Připojení spárovaného zařízení

Stiskněte a potom vyberte **NASTAVENÍ**.

Výběrem **Bluetooth** a **Správa zařízení** zobrazíte příslušnou nabídku.

Vyberte Bluetooth zařízení, které chcete připojit. Zařízení se připojí.

Poznámky

Připojené zařízení dostupné možnosti jsou zvýrazněny.

Odpojení zařízení

Stiskněte  a potom vyberte **NASTAVENÍ**.

Výběrem **Bluetooth a Správa zařízení** zobrazíte příslušnou nabídku.

Vyberte aktuálně připojené Bluetooth zařízení. Zobrazí se zpráva.

Pro odpojení zařízení vyberte **Ano**.

Vymazání zařízení


Stiskněte  a potom vyberte **NASTAVENÍ**.

Výběrem **Bluetooth a Správa zařízení** zobrazíte příslušnou nabídku.

Vyberte **VYM** vedle zařízení Bluetooth. Zobrazí se zpráva.

Pro vymazání zařízení vyberte **Ano**.

Informace o zařízení

Stiskněte  a potom vyberte **NASTAVENÍ**.

Výběrem **Bluetooth a Informace o zařízení** zobrazíte příslušnou nabídku.

Zobrazované informace zahrnují **Název zařízení, Adresa a PIN kód**.

Tísňové volání**⚠ Varování**

Ustanovení spojení nelze zaručit ve všech situacích. Z tohoto důvodu byste se neměli výhradně spoléhat na mobilní telefon, pokud se jedná o životně důležitou komunikaci (např. lékařská pomoc).

V některých sítích může být nezbytné mít v mobilním telefonu správně vloženou platnou SIM kartu.

⚠ Varování

Pamatujte na to, že můžete volat nebo přijmout hovor pomocí mobilního telefonu pouze pokud je

v oblasti pokrytí s dostatečně silným signálem. Za určitých podmínek nelze uskutečnit nouzová volání ve všech telefonních sítích; je možné, že je nelze uskutečnit pokud jsou aktivovány určité služby poskytované sítí a/nebo určité telefonní funkce. Můžete se na to zeptat místních provozovatelů sítě.

Číslo nouzového volání se může lišit v závislosti na oblasti a zemi. Prosím zeptejte se předem na správné číslo nouzového volání příslušné oblasti.

Realizace nouzového volání

Vytočte číslo nouzového volání (např. **112**).

Je realizováno propojení telefonu s centrálou nouzových volání.

Odpovězte na dotazy servisního personálu ohledně nouzové situace.

⚠ Varování

Hovor neukončujte dokud k tomu nejste vyzváni centrálou nouzových volání.

Použití

Jakmile je prostřednictvím Bluetooth realizováno propojení mezi vaším mobilním telefonem a informačním systémem, můžete také ovládat celou řadu funkcí vašeho mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému.

Poznámky

V režimu handsfree je ovládání mobilního telefonu stále možné, např. přijímání hovoru nebo nastavování hlasitosti.


Po připojení mobilního telefonu k informačnímu systému jsou data mobilního telefonu přenášena do informačního systému. V závislosti na typu mobilního telefonu a množství přenášených dat to může trvat jistou dobu. Během této doby je ovládání

mobilního telefonu prostřednictvím informačního a systému možné pouze v omezené míře.


Poznámky

Některé mobilní telefony nepodporují všechny funkce portálu telefonu. Proto s těmito specifickými mobilními telefony mohou nastat odchylky od popsaného rozsahu funkcí.

Hlavní nabídka telefonu


Stisknutím tlačítka  a poté vybráním položky **TELEFON** zobrazíte příslušnou nabídku.

**Poznámky**


Hlavní nabídka **TELEFON** je k dispozici pouze pokud je mobilní telefon připojen k informačnímu systému prostřednictvím Bluetooth. Podrobný popis, viz  107.



Nyní lze mnoho funkcí mobilního telefonu ovládat pomocí hlavní nabídky telefonu (a přidružených podnabídek) a prostřednictvím příslušných ovládacích prvků na volantu.

Zahájení telefonního hovoru**Zadání telefonního čísla**

Stiskněte  a potom vyberte **TELEFON**.

Pomocí klávesnice v hlavní nabídce telefonu zadejte telefonní číslo.


Chcete-li odstranit jeden nebo několik znaků, stiskněte nebo stiskněte a podržte .

Stiskněte tlačítko  na obrazovce nebo tlačítko  na volantu a začněte vytáčet.

Používání telefonního seznamu

Poznámky


Při párování mobilního telefonu s informačním systémem pomocí Bluetooth se automaticky stáhne telefonní seznam mobilního telefonu ↗ 107.

Stiskněte  a potom vyberte **TELEFON**.

Zvolte **Kontakty** v hlavní nabídce telefonu.




Rychlé vyhledání

1. Výběrem položky  zobrazíte seznam všech kontaktů.
2. Procházejte seznam kontaktů.

3. Stiskněte kontakt, který chcete volat. Zobrazí se nabídka se všemi čísly telefonu uloženými pro zvolený kontakt.
4. Pro zahájení hovoru vyberte požadované telefonní číslo.


Nabídka hledání

Pokud telefonní seznam obsahuje mnoho položek, můžete požadovaný kontakt vyhledat pomocí nabídky hledání.

Vyberte tlačítko  v nabídce **Kontakty**, zobrazí se záložka vyhledávání.



Písmena jsou na tlačítkách obrazovky zorganizovaná do abecedních skupin: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** a **wxyz**.

Pro vymazání zadané skupiny znaků použijte .

1. Vyberte tlačítko obsahující první písmeno kontaktu, který chcete vyhledat.

Například: Pokud hledaný kontakt začíná písmenem "g", vyberte na obrazovce tlačítko **ghi**.

Zobrazí se všechny kontakty obsahující jedno z písmen na tomto tlačítku, například se zobrazí "g", "h", a "i".

2. Vyberte tlačítko obsahující druhé písmeno kontaktu, který chcete vyhledat.
3. Pokračujte v zadávání dalších písmen hledaného kontaktu, dokud požadovaný kontakt nezobrazí.

4. Stiskněte kontakt, který chcete volat. Zobrazí se nabídka se všemi čísly telefonu uloženými pro zvolený kontakt.
5. Pro zahájení hovoru vyberte požadované telefonní číslo. Zobrazí se následující displej.



Nastavení kontaktů


Seznam kontaktů lze třídit podle příjmení nebo jména.

Stisknutím tlačítka  a poté vybráním položky **NASTAVENÍ** zobrazíte příslušnou nabídku.

Zvolte **Bluetooth** a poté **Seřazení**. Aktivujte požadovanou volbu.





Použití historie hovorů

Všechny příchozí, odchozí a zmeškané hovory jsou registrovány.

Stiskněte  a potom vyberte **TELEFON**.

Zvolte **Historie volání** v hlavní nabídce telefonu.



Vyberte  pro odchozí volání,  pro zmeškaná volání,  pro příchozí volání a  pro všechna volání. Zobrazí se příslušný seznam hovorů.

Pro zahájení hovoru vyberte požadovanou položku.

Opětné vytáčení čísla


Vytočí se naposledy vytáčené číslo telefonu.

Stiskněte  a potom vyberte **TELEFON**.

Vyberte položku  na obrazovce nebo stiskněte  na volantu.

Použití rychlého vytáčení čísel

Čísla rychlého vytáčení uložená v mobilním telefonu mohou být také vytáčena pomocí klávesnice v hlavní nabídce telefonu.

Stiskněte  a potom vyberte **TELEFON**.

Stiskněte a podržte odpovídající číslici na klávesnici a aktivujte volání.



Příchozí telefonní hovor

Přijmutí hovoru



Pokud je v okamžiku příchozího hovoru aktivní režim audio, například režim rádia nebo USB, příslušný zdroj audia se ztlumí a zůstane ztlumen do ukončení hovoru.

Zobrazí se zpráva s číslem telefonu nebo jménem volající osoby (je-li k dispozici).



Pro přijetí hovoru vyberte  ve zprávě nebo stisknete tlačítko  na volantu.

Odmítnutí hovoru

Pro odmítnutí hovoru vyberte  ve zprávě nebo stisknete tlačítko  na volantu.

Změna vyzváněcího tónu

Stiskněte  a potom vyberte **NASTAVENÍ**.

Výběrem **Bluetooth** a **Vyzváněcí tóny** zobrazíte příslušnou nabídku. Zobrazí se seznam všech spárovaných zařízení.

Zvolte požadované zařízení. Zobrazí se seznam všech vyzváněcích tónů dostupných pro toto zařízení.


Vyberte jeden z vyzváněcích tónů.

Funkce během hovoru

Během probíhajícího telefonního hovoru je zobrazena hlavní nabídka telefonu.




Dočasné vypnutí režimu handsfree

Pro pokračování v hovoru prostřednictvím mobilního telefonu stisknete tlačítko .

Pro návrat do režimu handsfree deaktivujte .

Dočasné vypnutí mikrofonu

Pro vypnutí telefonu aktivujte .

Pro opětovné zapnutí mikrofonu deaktivujte .


Ukončení telefonního hovoru

Hovor ukončíte výběrem .

Schránka hlasové pošty

Schránku hlasové pošty můžete ovládat prostřednictvím informačního systému.

Číslo hlasové pošty

Stiskněte  a potom vyberte **NASTAVENÍ**.


Zvolte **Bluetooth**. Procházejte seznamem a vyberte **Čísla hlasových schránek**.


Zobrazí se seznam všech spárovaných zařízení.

Zvolte odpovídající telefon. Zobrazí se klávesnice.

Zadejte číslo hlasové pošty odpovídajícího telefonu.

Volání schránky hlasové pošty

Stiskněte  a potom vyberte **TELEFON**.

Vyberte tlačítko  na obrazovce. Systém zavolá hlasovou schránku. Alternativně zadejte číslo hlasové pošty prostřednictvím klávesnice telefonu.

Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB)**Pokyny k montáži a použití**

Při montáži a používání mobilního telefonu se musí dodržovat pokyny k montáži a používání od výrobce mobilního telefonu a handsfree sady pro dané vozidlo. V opačném případě může dojít ke zrušení platnosti homologace vozu (Směrnice EU 95/54/ES).

Doporučení k používání bez poruch:

- Odborně nainstalovaná vnější anténa pro zajištění maximálního možného dosahu,
- Maximální přenosový výkon je 10 W,
- Montáž telefonu na vhodné místo - věnujte pozornost příslušné poznámce v Příručce uživatele, kapitola **Systém airbagů**.

Informujte se o umístění vnější antény, držáku zařízení a způsobu použití zařízení s vysílacím výkonem nad 10 W.

Používání připojení sady handsfree bez vnější antény se standardy mobilního telefonu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povoleno pouze v případě, že je maximální vysílací výkon mobilního telefonu 2 W pro GSM 900 nebo 1 W pro ostatní typy.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon během jízdy. Dokonce i použití handsfree sady může během jízdy rozptylovat.

⚠ Varování

Vysílačky a mobilní telefony, které nesplňují výše zmíněné standardy pro mobilní telefony, používejte pouze spolu s anténou umístěnou vně vozidla.

Výstraha

Pokud nejsou dodrženy výše zmíněné předpisy a uvnitř vozidla bez vnější antény jsou používány mobilní telefony a vysílačky, může to vést k poruchám v elektronice vozidla.

Rejstřík

A		F	
Aktivace audia USB.....	99	Formáty souborů	
Aktivace funkce Bluetooth Music..	99	Audio soubory.....	97
Aktivace prohlížení obrázků USB	100	Soubory obrázků.....	97
Aktivace telefonu.....	110	Video soubory.....	97
Aktivace videa USB.....	101	Funkce ztlumení zvuku.....	81
Audio soubory.....	97	H	
Automatická hlasitost.....	87	Historie hovorů.....	110
B		Hlasitost	
Bluetooth		Automatická hlasitost.....	87
Nabídka hudby Bluetooth.....	99	Funkce vypnutí zvuku.....	81
Párování.....	107	Hlasitost dotyku obrazovky.....	87
Připojení Bluetooth.....	107	Hlasitost TP.....	87
Připojení zařízení.....	97	Hlasitost vyzváněcího tónu.....	87
Telefon.....	110	Kompenzace hlasitosti	
Všeobecné informace.....	97	v závislosti na rychlosti.....	87
BringGo.....	103	Maximální hlasitost při	
Č		spouštění.....	87
Čísla rychlého vytáčení.....	110	Nastavení hlasitosti.....	81
D		Omezení hlasitosti při	
DAB.....	94	vysokých teplotách.....	81
Digitální rozhlasové vysílání.....	94	Hlasitost dotyku obrazovky.....	87
		Hlasitost TP.....	87
		Hledání stanice.....	90
		CH	
		Chytrý telefon.....	97
		Promítání telefonu.....	103

I		P	
Intellitext.....	94	Párování.....	107
M		Poslech rádia.....	99
Maximální hlasitost při spuštění. 87		Použití.....	105, 110
Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB)	114	Bluetooth.....	97
N		Nabídka.....	84
Nastavení displeje.....	100, 101	Rádio.....	90
Nastavení hlasitosti.....	87	Telefon.....	110
Nastavení zvuku.....	86	USB.....	97
O		Použití aplikací chytrého telefonu 103	
Obsluha		Používání.....	81, 90
Externí zařízení.....	97	Promítání telefonu.....	103
Nabídka.....	84	Přehled ovládacích prvků.....	78
Rádio.....	90	Přehrávání videa.....	101
Telefon.....	110	Připojení Bluetooth.....	107
Ochrana proti odcizení	77	R	
Ovládací panel informačního systému.....	78	Rádio	
Ovládací prvky		Aktivování.....	90
Informační systém.....	78	Digitální rozhlasové vysílání (DAB).....	94
Volant.....	78	Hlášení DAB.....	94
Ovládací prvky zvukového systému na volantu.....	78	Intellitext.....	94
Ovládání nabídky.....	84	Naladění stanice.....	90
		Nastavení DAB.....	94
		Nastavení RDS.....	93
		Použití.....	90
		Rádiový informační systém (RDS).....	93
		Regionální.....	93
		Regionální vysílání.....	93
		Seznamy oblíbených stanic.....	92
		Ukládání stanic.....	92
		Vyhledávání stanic.....	90
		Vyvolávání stanic.....	92
		Rádiový informační systém (RDS) 93	
		RDS.....	93
		Regionální.....	93
		Regionální vysílání.....	93
		Rozpoznávání hlasu.....	105
		Rozpoznávání řeči.....	105
		S	
		Seznamy oblíbených stanic.....	92
		Ukládání stanic.....	92
		Vyvolávání stanic.....	92
		Soubory obrázků.....	97
		Systémová nastavení.....	88
		T	
		Telefon	
		Bluetooth.....	106
		Číslo rychlého vytáčení.....	110
		Funkce během hovoru.....	110
		Historie hovorů.....	110
		Hlavní nabídka telefonu.....	110
		Nouzová volání.....	109
		Příchozí hovor.....	110
		Připojení Bluetooth.....	107
		Telefonní seznam.....	110

Všeobecné informace.....	106	Telefon.....	106
Výběr vyzváněcího tónu.....	110	USB.....	97
Zadání čísla.....	110	Výběr vlnového pásma.....	90
Telefonní seznam.....	110	Vyvolávání stanic.....	92
Tísňové volání.....	109	Vyzváněcí tón	
U		Hlasitost vyzváněcího tónu.....	87
Ukládání stanic.....	92	Změna vyzváněcího tónu.....	110
USB		Z	
Hudební nabídka USB.....	101	Základní funkce.....	84
Nabídka audia USB.....	99	Zapnutí informačního systému....	81
Nabídka prohlížení obrázků		Zapnutí rádia.....	90
USB.....	100	Zobrazení obrázků.....	100
Připojení zařízení.....	97		
Všeobecné informace.....	97		
Ú			
Úvodní nabídka.....	84		
V			
Video soubory.....	97		
Volat			
Funkce během hovoru.....	110		
Příchozí hovor.....	110		
Vyzváněcí tón.....	110		
Zahájení telefonního hovoru...	110		
Všeobecné informace...	97, 105, 106		
Aplikace chytrého telefonu.....	97		
Bluetooth.....	97		
DAB.....	94		
Informační systém.....	76		

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informace v této publikaci platí od níže uvedeného data. Společnost Adam Opel AG si vyhrazuje právo měnit tuto publikaci a technické specifikace, funkce a provedení vozidel oproti informacím uvedeným v této publikaci.

Vydání: srpen 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Vytlačeno na papíru běleném bez chlóru.

ID-OZACILSE1608-cs

