

MOVANO / VIVARO

Instruktionsbog til Infotainment



Indhold

Indledning	4
Radio	47
Cd-afspiller	56
AUX-indgang	60
USB-port	62
Bluetooth-musik	66
Eksterne enheder	72
Navigation	74
Genkendelse af stemme	105
Telefon	109
Stikordsregister	126

Indledning

Generelt	4
Oversigt over betjeningsorganer	6
Tyverisikring	29
Brug	30
Oversigt over berøringsbetjening	38
Toneindstillinger	39
Lydstyrkeindstillinger	41
Systemindstillinger	42

Generelt

Infotainment-systemet byder på avancerede informationer og underholdning i bilen.

Radioen har forvalg af kanaler for bølgeområderne FM, AM og også DAB (afhængigt af version).

Audio-afspilleren kan afspille lyd-CD'er, MP3-CD'er og også WMA-CD'er (afhængigt af version).

Eksterne datalagerenheder, f.eks. iPod, MP3-afspiller eller USB-nøgle eller en bærbar afspiller kan tilsluttes Infotainment-systemet. Eksterne lydkilder kan også tilsluttes via Bluetooth.

Den digitale lydprocessor har flere forudindstillede lydstile til optimering af lyden.

Navigationssystemets dynamiske ruteplanlægning fører dig sikkert frem til bestemmelsesstedet og kan hjælpe med at undgå trafikpropper og andre trafikproblemer.

Man har også mulighed for at bruge Infotainment-systemet ved hjælp af knapperne på rattet, eller via stemgenkendelsessystemet.

Derudover kan Infotainment-systemet udstyres med et håndfrit telefonsystem.

Knapperne velgennemtænkte design og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af Infotainment-systemet.

Hvis du er i tvivl, så stands bilen inden betjening af Infotainment-systemet.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

I tilfælde af dårlig radiomodtagelse sænkes lydstyrken automatisk for at mindske den forstyrrende virkning.

Brug af instruktionsbogen

- I håndbogen omtales funktioner, der måske ikke findes i denne bestemte bil, enten fordi de er tilvalg, eller på grund af ændringer foretaget efter redaktionens slutning. Se i købspapirerne for at bekræfte hver enkelt funktion, der findes i bilen.
- Ikke alle knapper og beskrivelser, derunder af symboler, display og menufunktioner, gælder for Deres bil, da de vedrører bestemte modeller, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

- Indholdsfortegnelsen i begyndelsen af instruktionsbogen og i de enkelte afsnit viser, hvor man kan finde de forskellige oplysninger.
- Ved hjælp af stikordsregisteret kan man søge efter specifikke oplysninger.
- Det er ikke sikkert, at skærmбил-ledderne på bilens display understøtter Deres sprog.
- Display-meddelelser og indvendig mærkning er skrevet med **fede** bogstaver.
- Den betjening, der beskrives i denne instruktionsbog, vedrører Infotainment-systemets knapper. For tilsvarende knapper på rattet, se oversigten over betjeningsorganer ⇨ 6.

Advarsler

⚠ Advarsel

Tekster mærket med ⚠ **Advarsel** angiver, at der er risiko for ulykker eller personskader. Manglende

overholdelse af instruktionerne kan medføre legemsbeskadigelse.

Forsigtig


Tekster mærket med **Forsigtig** angiver, at der kan være risiko for skade på bilen. Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre beskadigelse af bilen.

Symboler

Sidehenvisninger angives med ⇨. ⇨ betyder "se side".

Oversigt over betjeningsorganer

R15 BT USB

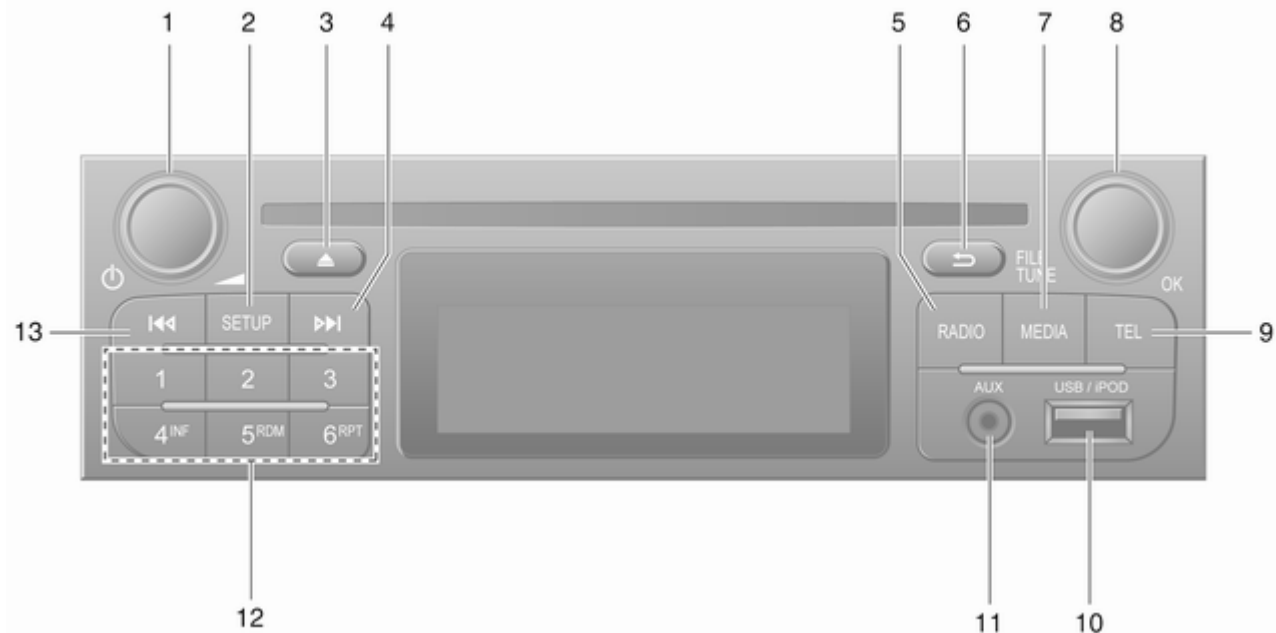

1	⏻ - Tryk på: Tænd/sluk	30
	Tryk: Slå lyd fra/til	30
	Drej: Justere lydstyrken	30
2	SETUP - Kort tryk: Menuen Indstillinger	30
	Visning af radiotekstinfor- mation	52
	Langt tryk: Automatisk lagring af stationer	51
3	Slå lyd fra/til	30
4	⏮ - Radio, kort tryk: Søg efter næste radiofrekvens	49
	Langt tryk: Stationshu- kommelse: Automatisk lagring	49
5	RADIO - Skift lydkilde, bølgeområde	47
6	↩ - Vend tilbage til tidligere menu, annuller en handling	30
7	MEDIA - Skift lydkilde	57
8	OK drejeknap	30
	Tryk: Bekræft en handling	30

	Drej: Adgang til display- menupunkter	30
	Drej: Skift radiofrekvens	49
9	TEL - Menuen Telefon	109
10	🔌 USB-port	62
11	AUX-indgang	60
12	Stationsknapper 1...6	49
	Kort tryk: Vælg station	49
	Langt tryk: Gem station	49
13	⏮ - Radio, kort tryk: Søg efter tidligere radiofrekvens . .	49
	Langt tryk: Stationshu- kommelse: Automatisk lagring	49


R16 BT USB



1	⏻ - Tryk på: Tænd/sluk	30
	Drej: Justere lydstyrken	30
2	Stationsknapper 1...6	49
	Kort tryk: Vælg station	49
	Langt tryk: Gem station	49
3	RADIO - Skift lydkilde, bølgeområde	47
4	MEDIA - Skift lydkilde	57
5	Drejeknap	30
	Kort tryk: Bekræft en handling	30
	Drej: Adgang til display- menupunkter	30
6	↩ - Vend tilbage til tidligere menu, annuller en handling	30
7	▶▶ - Radio, kort tryk: Søg efter næste radiofrekvens	49
	Langt tryk: Stationshu- kommelse: Automatisk lagring	49

	Audio/MP3/WMA-cd, kort tryk: Spring spor frem	57
	Langt tryk: Fremspoling	57
8	⏻ USB-port	62
9	SETUP - Kort tryk: Menuen Indstillinger	30
10	TEL - Menuen Telefon	109
11	◀◀ - Radio, kort tryk: Søg efter tidligere radiofrekvens . .	49
	Langt tryk: Stationshu- kommelse: Automatisk lagring	49
12	TEXT - Visning af radio- tekstinformation	52
13	AUX-indgang	60


CD16 BT USB

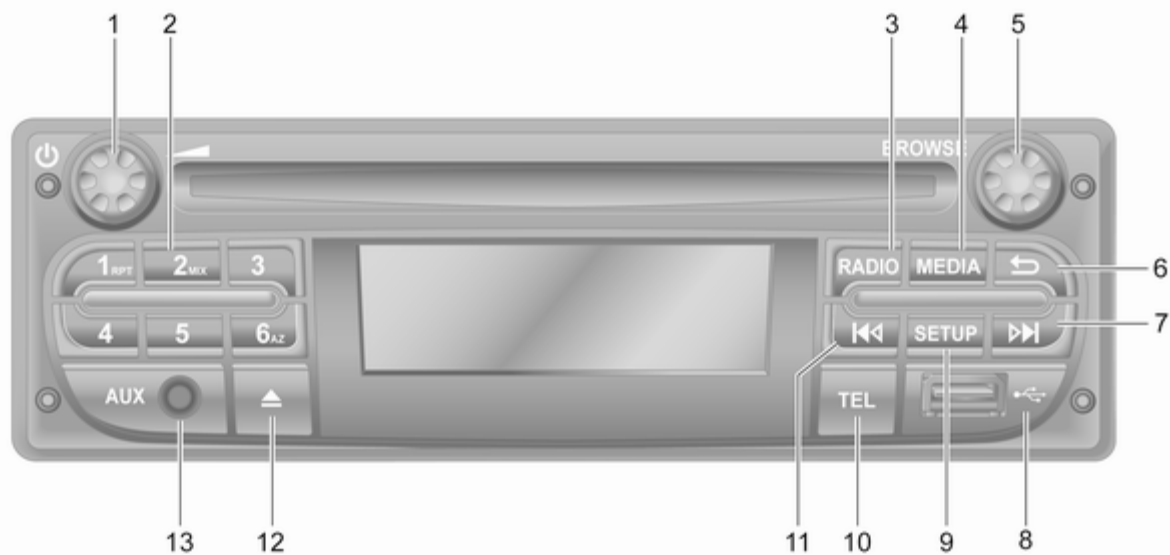

1	⏻ - Tryk på: Tænd/sluk	30
	Drej: Justere lydstyrken	30
2	Stationsknapper 1...6	49
	Kort tryk: Vælg station	49
	Langt tryk: Gem station	49
	RPT: Gentag et spor	57
	MIX: Vilkarlig afspilning	57
3	RADIO - Skift lydkilde, bølgeområde	47
4	MEDIA - Skift lydkilde	57
5	Drejeknap	30
	Kort tryk: Bekræft en handling	30
	Drej: Adgang til display- menupunkter	30
6	↩ - Vend tilbage til tidligere menu, annuller en handling	30
7	⏮ - Radio, kort tryk: Søg efter næste radiofrekvens	49
	Langt tryk: Stationshu- kommelse: Automatisk lagring	49


	Audio/MP3/WMA-cd, kort tryk: Spring spor frem	57
	Langt tryk: Fremspoling	57
8	🔌 USB-port	62
9	SETUP - Kort tryk: Menuen Indstillinger	30
10	TEL - Menuen Telefon	109
11	⏮ - Radio, kort tryk: Søg efter tidligere radiofrekvens . .	49
	Langt tryk: Stationshu- kommelse: Automatisk lagring	49
	Audio/MP3/WMA-cd, kort tryk: Spring spor tilbage	57
	Langt tryk: Tilbagespoling	57
12	⏮ - Udkast af cd	57
13	AUX-indgang	60

CD18 BT USB

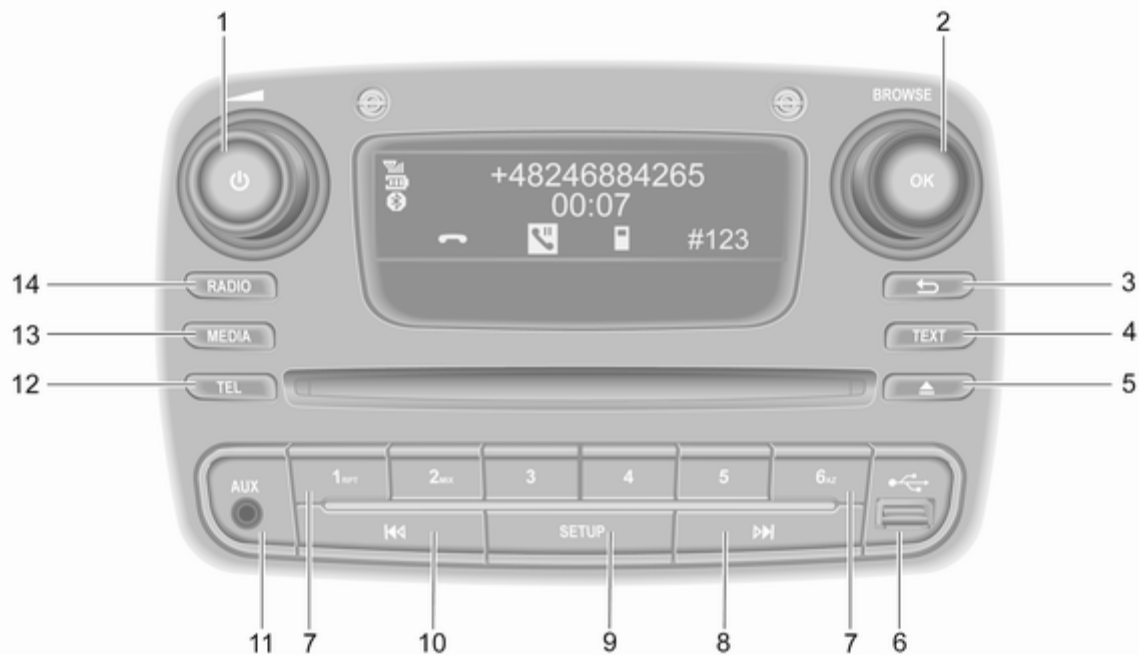

- | | |
|---|---|
| <p>1  - Tryk på: Tænd/sluk 30</p> <p style="padding-left: 20px;">Drej: Justere lydstyrken 30</p> <p>2 OK drejeknap 30</p> <p style="padding-left: 20px;">Kort tryk: Bekræft en handling 30</p> <p style="padding-left: 20px;">Drej: Adgang til display-menupunkter 30</p> <p>3  - Vend tilbage til tidligere menu, annuller en handling 30</p> <p>4 TEXT - Visning af radio-tekstinformation 52</p> <p>5  - Udkast af cd 57</p> <p>6  USB-port 62</p> <p>7 Stationsknapper 1...6 49</p> <p style="padding-left: 20px;">Kort tryk: Vælg station 49</p> <p style="padding-left: 20px;">Langt tryk: Gem station 49</p> <p style="padding-left: 20px;">RPT: Gentag et spor 57</p> <p style="padding-left: 20px;">MIX: Vilkårlig afspilning 57</p> | <p>8  - Radio, kort tryk: Søg efter næste radiofrekvens 49</p> <p style="padding-left: 20px;">Langt tryk: Stationshukommelse: Automatisk lagring 49</p> <p style="padding-left: 20px;">Audio/MP3/WMA-cd, kort tryk: Spring spor frem 57</p> <p style="padding-left: 20px;">Langt tryk: Fremspoling 57</p> <p>9 SETUP - Kort tryk: Menuen Indstillinger 30</p> <p>10  - Radio, kort tryk: Søg efter tidligere radiofrekvens . . 49</p> <p style="padding-left: 20px;">Langt tryk: Stationshukommelse: Automatisk lagring 49</p> <p style="padding-left: 20px;">Audio/MP3/WMA-cd, kort tryk: Spring spor tilbage 57</p> <p style="padding-left: 20px;">Langt tryk: Tilbagespoling 57</p> <p>11 AUX-indgang 60</p> <p>12 TEL - Menuen Telefon 109</p> <p>13 MEDIA - Skift lydkilde 57</p> <p>14 RADIO - Skift lydkilde, bølgeområde 47</p> |
|---|---|


NAVI 50 IntelliLink (type A)

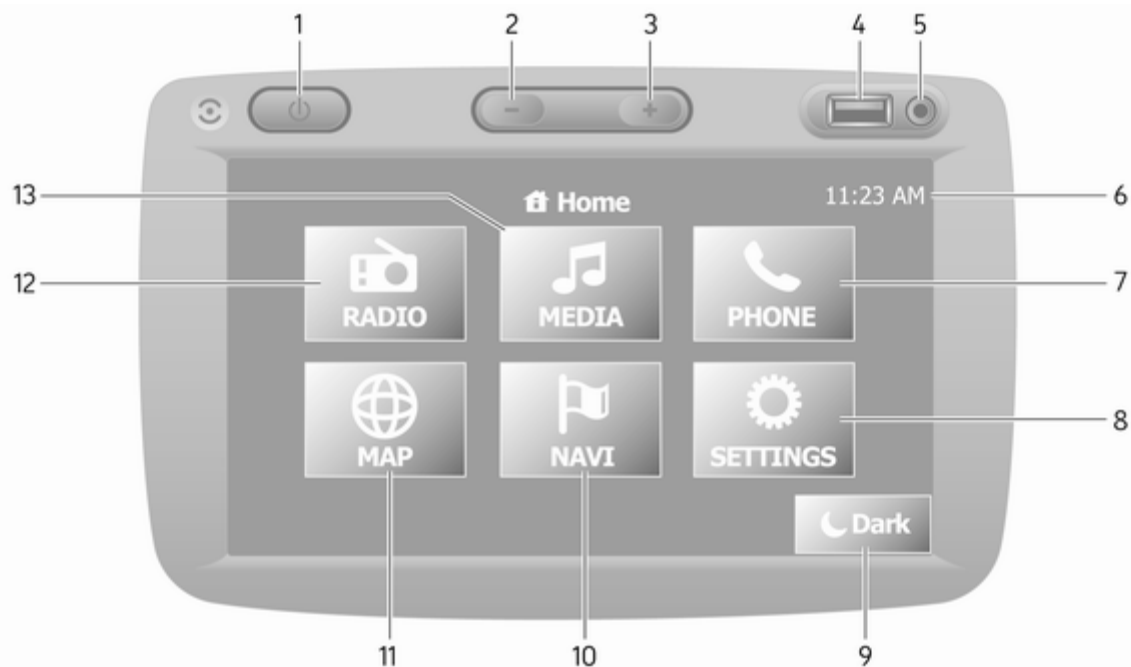

1	⏻: Tænd/sluk	30
2	—: Reducér lydstyrken	30
3	+ : Forøg lydstyrken	30
4	🔌 USB-port	62
5	AUX-indgang	60
6	Ur	30
7	☎ TELEFON : Telefonmenu .	109
8	⚙ INDSTILLINGER : Lydindstillinger, f.eks. "Toneindstillinger"	39
	"Lydstyrkeindstillinger"	41
	Bluetooth-indstillinger	30
	Displayindstillinger	30
	Systemindstillinger	42
9	🌑 Mørk : Gør skærmen mørkere (kun ur og lydsy- steminformation vises)	30
10	🗺 NAVI : Navigationsmenu	74
11	📶 KORT : Vis kort	74
12	📻 RADIO : Skift lydkilde til radio	47

13	🎵 MEDIER : Skift lydkilde - USB, iPod	62
	BT (Bluetooth)	66
	AUX	60


NAVI 50 IntelliLink (type B)

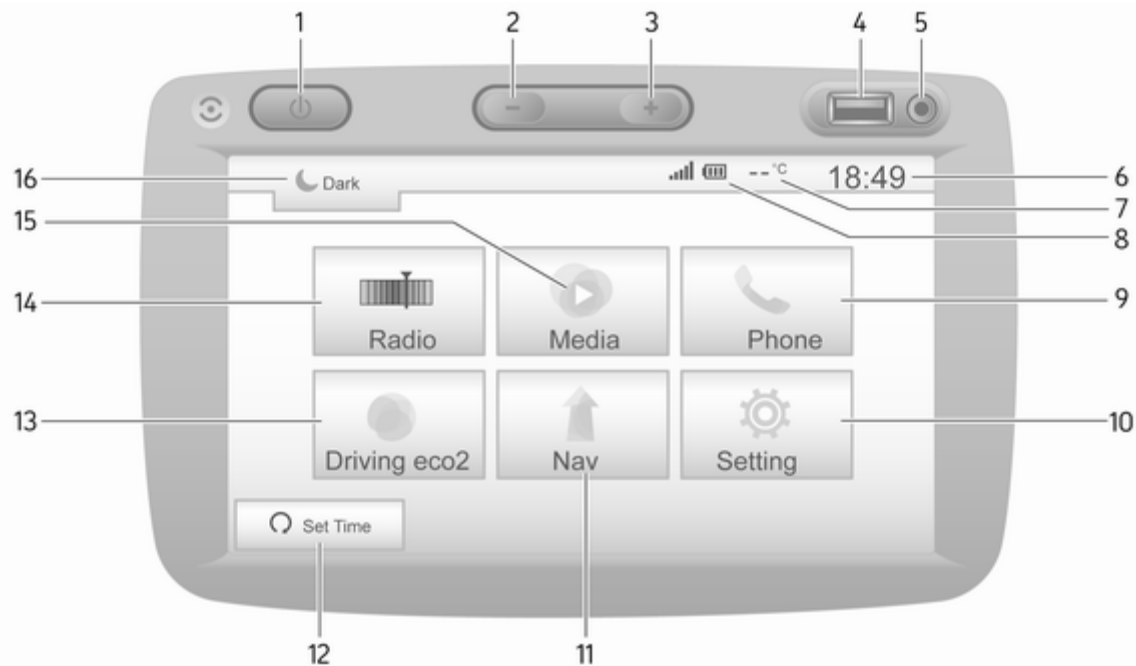

1	Tænd/sluk	30
2	Reducér lydstyrken	30
3	Forøg lydstyrken	30
4	USB-port	62
5	AUX-indgang	60
6	Ur	30
7	Udetemperatur (alt efter version)	30
8	Telefonmodtagelse (hvis tilsluttet)	109
	Telefonbatteriets levetid (hvis tilsluttet)	109
9	Telefon: Menuen Telefon .	109
10	Indstilling: Lydindstillinger, f.eks. "Toneindstillinger"	39
	"Lydstyrkeindstillinger"	41
	Bluetooth-indstillinger	30
	Displayindstillinger	30
	Systemindstillinger	42
11	Nav: Navigationsmenu	74
12	KORT: Vis kort	74


13	Radio: Skift lydkilde til radio	47
14	Medier: Skift lydkilde - USB, iPod	62
	BT (Bluetooth)	66
	AUX	60
15	Gør skærmen mørkere (kun ur og lydsysteminformation vises)	30

NAVI 80 IntelliLink (type A)

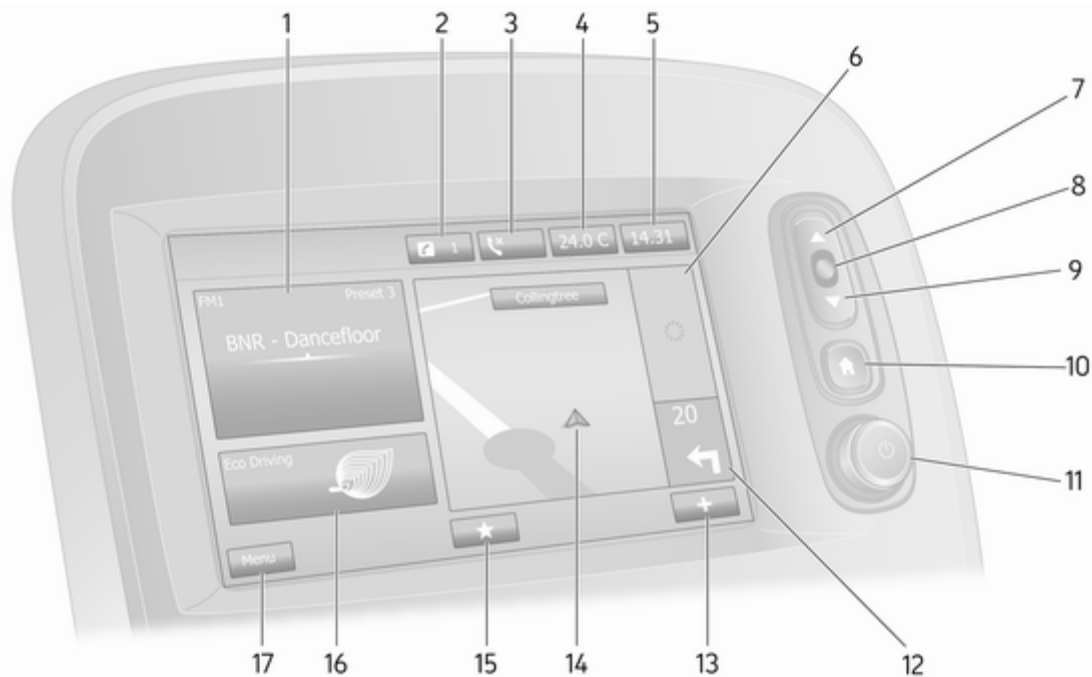


1	Lydinformation, f.eks. Radio	47	12	Navigation: Retning og afstand til næste retningsændring	74
	AUX-indgang	60	13	+ : Genvejsmenu	30
	ψ USB-enheder	62	14	Navigationsdisplay	74
	Bluetooth-musik	66		Kort	96
2	ⓘ: Systemmeddelelser (hvis udstyret hermed)	30	15	★: Favoritter, f.eks. for Navigation ↑	74
3	☎: Telefonstatus	109		Medier 🎵 (f.eks. Radio)	47
	Opkaldslog	117		Telefon ☎	109
4	Udetemperatur	30		Tjenester 📁	77
5	Ur	30	16	Kørselsøkonomi (Eco- kørsel)	30
6	Trafikinformation (hvis relevant)	96	17	Menu : Adgang til hovedmenuen	30
7	▲: Displaylister - Rul op	30			
	Kort: Skift målestok	96			
8	Gå ind på menuer, bekræft handling	30			
9	▼: Displaylister - Rul ned	30			
	Kort: Skift målestok	96			
10	🏠: Startside	30			
11	⏻ - Tryk på: Tænd/sluk	30			
	Drej: Ændr lydstyrke	30			

NAVI 80 IntelliLink (type B)

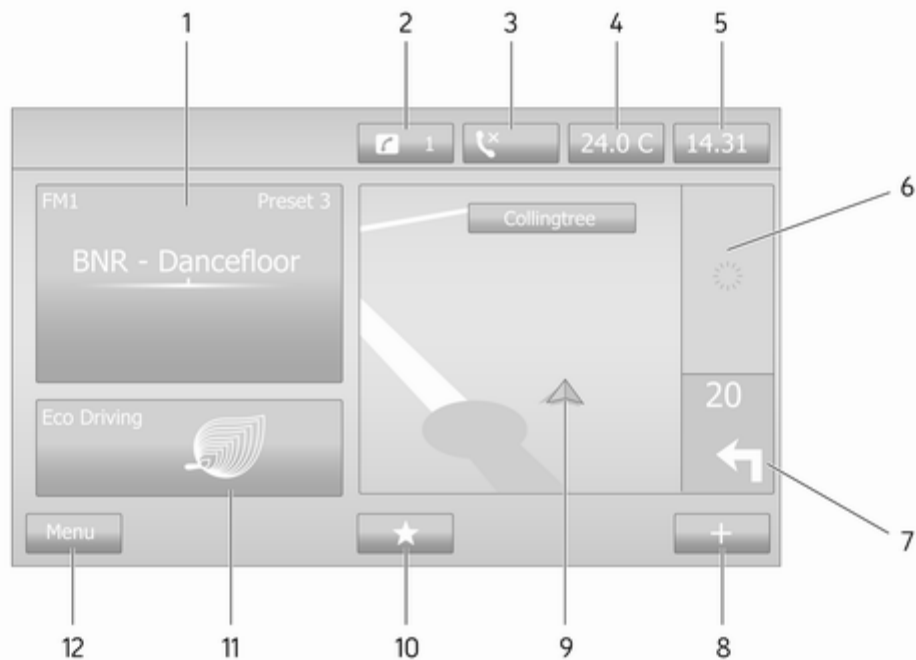


1	Lydinformation, f.eks. Radio	47	Telefon ☎	109
	AUX-indgang	60	Tjenester 📁	77
	ψ USB-enheder	62	11 Kørselsøkonomi (Eco- kørsel)	30
	Bluetooth-musik	66	12 Menu: Adgang til hovedmenuen	30
2	⚙: Systemmeddelelser (hvis udstyret hermed)	30		
3	☎: Telefonstatus	109		
	Opkaldslog	117		
4	Udetemperatur	30		
5	Ur	30		
6	Trafikinformation (hvis relevant)	96		
7	Navigation: Retning og afstand til næste retningsændring	74		
8	⛶: Genvejsmenu	30		
9	Navigationsdisplay	74		
	Kort	96		
10	★: Favoritter, f.eks. for Navigation ⬆	74		
	Medier 🎵 (f.eks. Radio)	47		

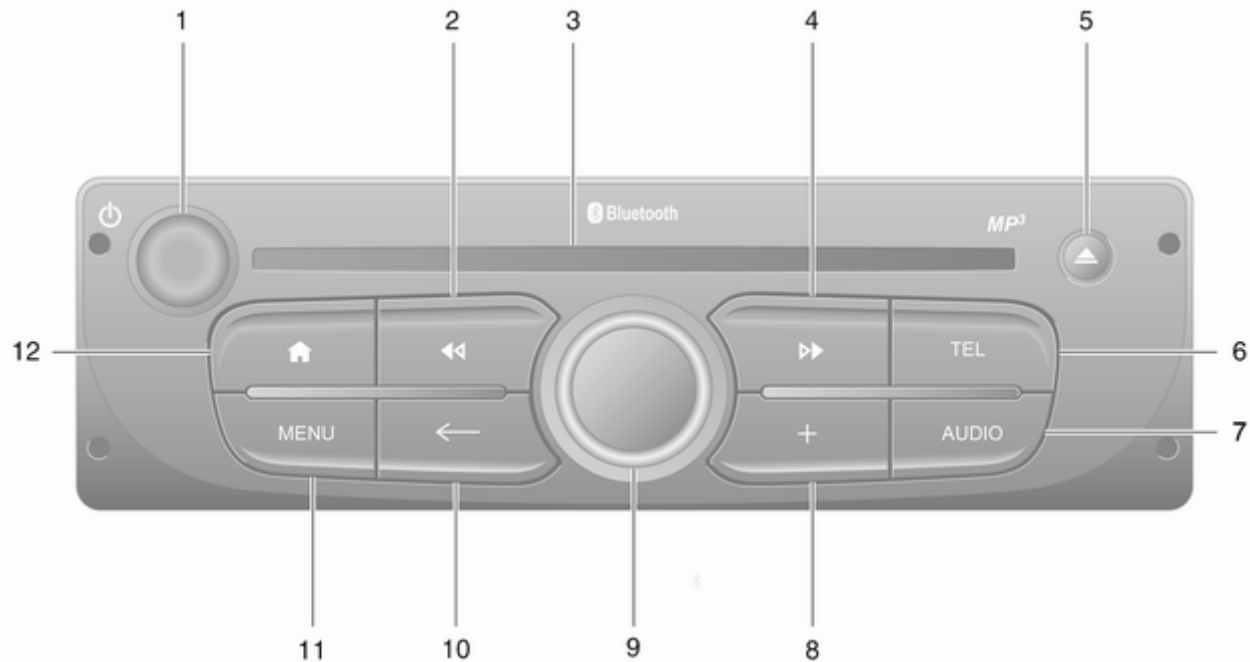


- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | ☐ - Tryk på: Tænd/sluk 30
Drej: Ændr lydstyrke 30 | 9 | Centraldrejeknap 30
Tryk: Bekræft en handling 30
Drej: Adgang til display-
menupunkter 30
Drej: Adgang til den
lagrede radiostationliste 47
Drej: Vælg næste/forrige
station 49
Drej: Skift spor på cd/mp3 57 |
| 2 | ⏮ - Radio, kort tryk: Søg
efter tidligere radiofrekvens . . 49
Langt tryk: Stationshu-
kommelse: Automatisk
lagring 49
Audio/MP3/WMA-cd, kort
tryk: Spring spor tilbage 57
Langt tryk: Tilbagespoling 57 | 10 | ⏪ - Vend tilbage til
tidligere menu, annuller en
handling 30 |
| 3 | Cd-åbning 57 | 11 | MENU : Adgang til
hovedmenuen 30 |
| 4 | ⏭ - Radio, kort tryk: Søg
efter næste radiofrekvens 49
Langt tryk: Stationshu-
kommelse: Automatisk
lagring 49
Audio/MP3/-cd, kort tryk:
Spring spor frem 57
Langt tryk: Fremspoling 57 | 12 | 🏠: Gå til Startside 30 |
| 5 | △ - Udkast af cd 57 | | |
| 6 | TEL - Menuen Telefon 109 | | |
| 7 | AUDIO - Skift lydkilde 57 | | |
| 8 | +: Genvejsmenu 30 | | |

NAVI 80 IntelliLink (type C)

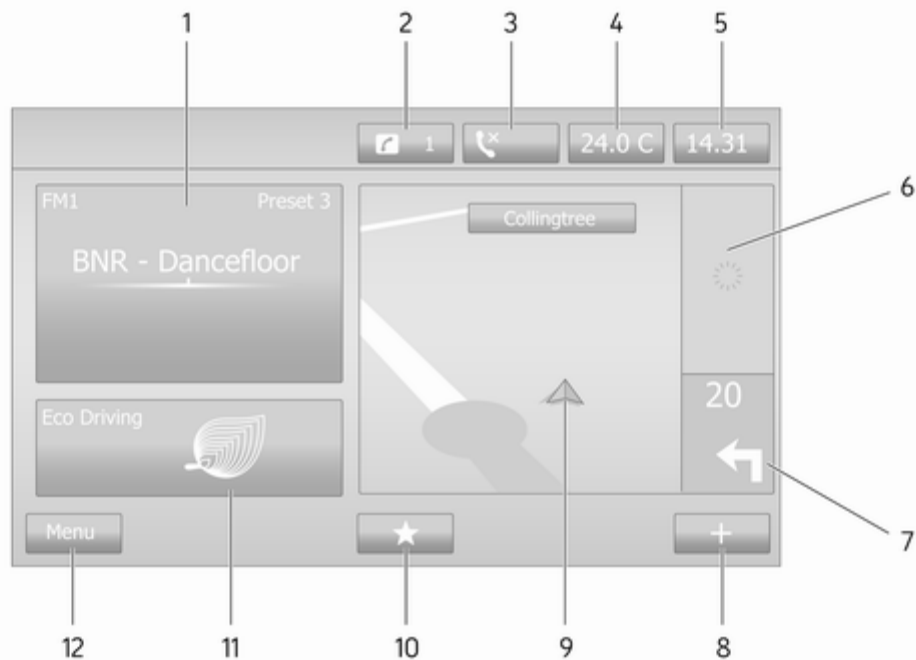

1	Lydinformation, f.eks. Radio	47
	AUX-indgang	60
	ψ USB-enheder	62
	Bluetooth-musik	66
2	ⓘ: Systemmeddelelser (hvis udstyret hermed)	30
3	☎: Telefonstatus	109
	Opkaldslog	117
4	Udetemperatur	30
5	Ur	30
6	Trafikinformation (hvis relevant)	96
7	Navigation: Retning og afstand til næste retningsændring	74
8	⛶: Genvejsmenu	30
9	Navigationsdisplay	74
	Kort	96
10	★: Favoritter, f.eks. for Navigation ⬆	74
	Medier 🎵 (f.eks. Radio)	47


	Telefon ☎	109
	Tjenester 📁	77
11	Kørselsøkonomi (Eco- kørsel)	30
12	Menu: Adgang til hovedmenuen	30

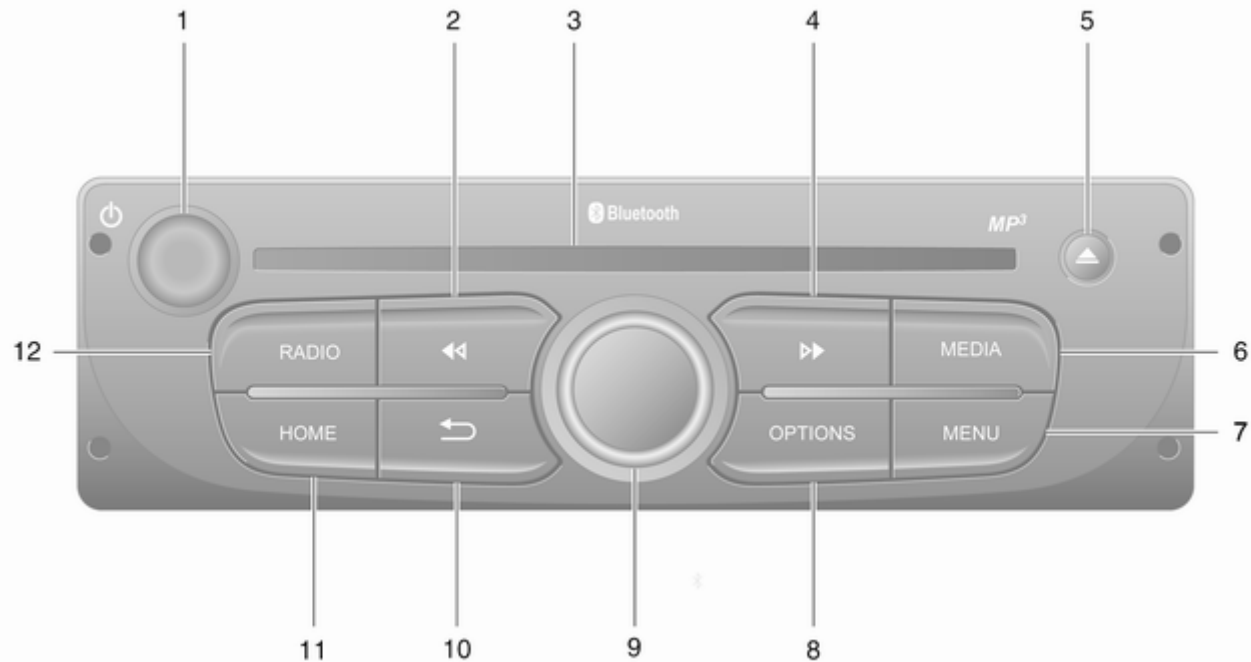

1	⏻ - Tryk på: Tænd/sluk	30
	Drej: Ændr lydstyrke	30
2	⏮ - Radio, kort tryk: Søg efter tidligere radiofrekvens . .	49
	Langt tryk: Stationshukommelse: Automatisk lagring	49
	Audio/MP3/WMA-cd, kort tryk: Spring spor tilbage	57
	Langt tryk: Tilbagespoling	57
3	Cd-åbning	57
4	⏭ - Radio, kort tryk: Søg efter næste radiofrekvens	49
	Langt tryk: Stationshukommelse: Automatisk lagring	49
	Audio/MP3/-cd, kort tryk: Spring spor frem	57
	Langt tryk: Fremspoling	57
5	⏴ - Udkast af cd	57
6	MEDIA - Skift lydkilde	57
7	MENU : Adgang til hovedmenuen	30

8	OPTIONS : Genvejsmenu	30
9	Centraldrejeknap	30
	Tryk: Bekræft en handling	30
	Drej: Adgang til displaymenupunkter	30
	Drej: Adgang til den lagrede radiostationliste	47
	Drej: Vælg næste/forrige station	49
	Drej: Skift spor på cd/mp3	57
10	↶ - Vend tilbage til tidligere menu, annuller en handling	30
11	HOME : Adgang til hovedmenuen	30
12	RADIO - Skift lydkilde, bølgeområde	47



Knapper på rattet - Type A

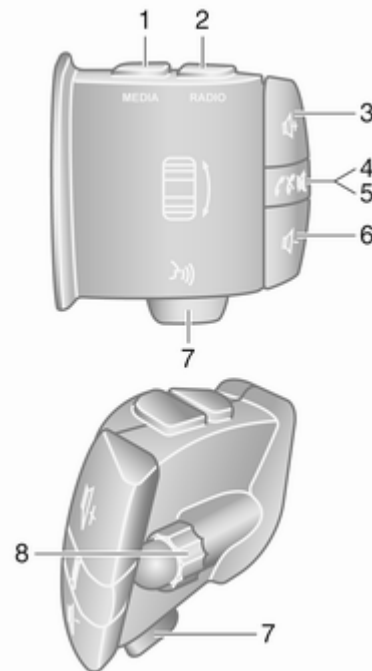

1	MEDIA - Skift lydkilde	30
---	-------------------------------------	----

2	RADIO - Skift radiobølgeområde	47
3	🔊 - Sæt lydstyrken op	30
4	🔊 - Slå lyd fra/til	30
5	📞 - Besvar/afslut telefonopkald	117
6	🔊 - Sæt lydstyrken ned	30
7	🗣️ - Stemmegenkendelse	107
8	Drej: Flyt op/ned i displaymenuer, vælg næste/forrige radioforvalg / radiofrekvens / lydspor	49
	Tryk: Bekræft handlinger	47


Knapper på rattet - Type B

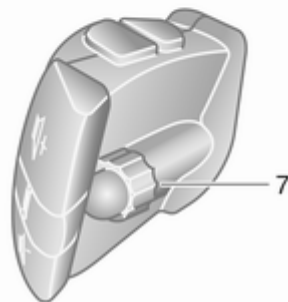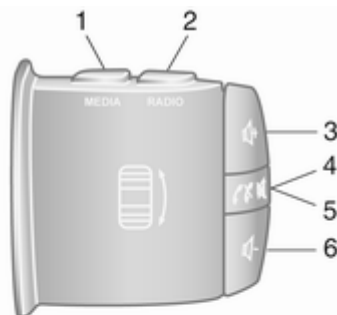

1	MEDIA - Skift lydkilde	30
---	-------------------------------------	----

2	RADIO - Skift radiobølgeområde	47
3	🔊 - Sæt lydstyrken op	30
4	🔊 - Slå lyd fra/til	30
5	📞 - Besvar/afslut telefonopkald	117
6	🔊 - Sæt lydstyrken ned	30
7	Drej: Flyt op/ned i displaymenuer, vælg næste/forrige radioforvalg / radiofrekvens / lydspor	49
	Tryk: Bekræft handlinger	47

Knapper på rattet - Type C

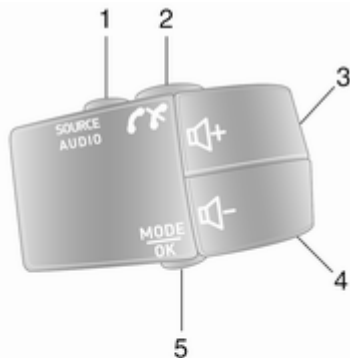

- 1 **SOURCE/AUDIO** - Skift
lydkilde 30

- 2 109
Besvar/afslut telefonopkald . 117
- Slå lyd fra/til 30
- 3 - Sæt lydstyrken op, slå
lyd fra/til 30
- 4 - Sæt lydstyrken ned, slå
lyd fra/til 30
- 5 **MODE/OK** - Bekræft
handling, skift lydtilstand 47
Besvar/afslut telefonopkald . 117
- 6 Drej: Adgangsdisplay,
menupunkter, næste/
forrige radioforvalg /
radiofrekvens / lydspor 47

Bemærkninger

Den eventuelle stemmegenkendelsesknop kan befinde sig mellem knapperne enten på rattet eller på ratsøjlen.

Tyverisikring

Alt efter Infotainment-system er et elektronisk sikkerhedssystem inkluderet i tyverisikringen. Infotainment-systemet fungerer kun i Deres køretøj og er derfor værdiløst for en tyv.

Sikkerhedskoden (leveret separat) skal indtastes, første gang systemet skal bruges, og efter længere tids afbrydelse af strømforsyningen.

Bemærkninger

Sikkerhedskoden er ikke nødvendig til R16 BT USB, CD18 BT USB.

Indtastning af sikkerhedskoden

Når der første gang tændes for Infotainment-systemet, vises en besked om indtastning af sikkerhedskode, f.eks. **Radio code (radiokode)** efterfulgt af **0000** på displayskærmen. Alt efter Infotainment-system vises beskeden muligvis først efter en kort forsinkelse.

For at indtaste det første ciffer i sikkerhedskoden skal man trykke gentagne gange på nummerknap **1** på enheden, indtil det ønskede tal vises. Indtast det andet, tredje og fjerde ciffer på samme måde med knapperne **2, 3 og 4**.

Når hele koden vises, skal man trykke på knappen **6** og holde den inde, indtil der høres et lydsignal. Systemet låses op, når den rette kode er blevet indtastet.

NAVI 50 IntelliLink,

NAVI 80 IntelliLink: Indtast sikkerhedskoden med nummerknapperne **0 til 9** på pegeskærmsdisplayet. Systemet låses op, når den rette kode er blevet indtastet.

Forkert kode indtastet

Alt efter Infotainment-system, når sikkerhedskoden er blevet indtastet forkert, vises en besked om forkert kode, f.eks. **Error code (fejlkode)** efterfulgt af en nedtællingsværdi, f.eks. **Wait 100 (vent 100)**.

Vent, indtil nedtællingen er færdig, og indtast derefter den rigtige kode. For hver gang koden indtastes forkert, kan nedtællingstiden blive fordoblet, alt efter Infotainment-system.

Ændring af det geografiske område

Når sikkerhedskoden er indtastet, kan du alt efter Infotainment-system blive bedt om at vælge et geografisk område, f.eks.:

- Europa
- Asien
- Arabien
- Amerika

Sluk for Infotainment-systemet, og tryk derefter samtidigt på knap **1** og **5** samt **⏻**. Tryk dernæst på **◀** eller **▶**, indtil det ønskede område er fremhævet på skærmen, og indstil med knap **6**.

Brug

Infotainment-knapper

Infotainment-systemet betjenes via knapper, drejeknapper og/eller displaymenuer.

Input foretages via:

- den centrale betjeningsenhed i instrumentpanelet ⇨ 6, eller
- knapperne på rattet ⇨ 6
- stemmegenkendelsessystemet (hvis til rådighed) ⇨ 105
- berøringsskærmen (NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink) ⇨ 38

Bemærkninger

Kun de mest direkte måder til at betjene menuerne er beskrevet i de følgende kapitler. I nogle tilfælde kan der være andre muligheder.

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk på **⏻** for at tænde Infotainment-systemet.

Den tidligere brugte lydkilde er aktiv.

Tryk på  (eller, alt efter Infotainment-system, hold knappen inde) for at slukke for Infotainment-systemet.

Bemærkninger

Uret og/eller udetemperaturen kan vises, når Infotainment-systemet er slået fra (afhængigt af version).

NAVI 50 IntelliLink:

Infotainment-systemet tændes/slukkes automatisk, når tændingen slås til/fra. Tryk på  i stedet, hvis det ønskes.

NAVI 80 IntelliLink:

Infotainment-systemet tændes automatisk, når tændingen slås til (afhængig af version). Tryk på  i stedet, hvis det ønskes.

Følgende alternativer kan vises (afhængigt af version):

- **Skift indstillinger** (for at tillade eller afvise datadeling)

Bemærkninger

Når datadeling er slået fra, er det ikke sikkert, at visse funktioner fungerer korrekt.

- **Sprog** (for at ændre systemsprog)
- **Udført** (for at fortsætte til Startsidens)

Infotainment-systemet slukkes automatisk, når tændingen slås fra, og førerdøren åbnes. Tryk på  i stedet, hvis det ønskes.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er tændt med , og tændingen slås fra, slukker det automatisk kort efter den sidste brugerindtastning. Alt efter Infotainment-system sker den automatiske slukning efter ca. 5 til 20 minutter.

Hvis du trykker på  igen, kan Infotainment-systemet være tændt i yderligere 5 til 20 minutter, afhængig af infotainment-systemet.

Indstil lydstyrke

Drej på /lydstyrkedrejeknappen eller tryk på  eller .

Tryk alternativt (med knapperne på rattet) på  eller .

NAVI 50 IntelliLink:

Alt efter version er det muligt at indstille forskellige lydstyrkeniveauer individuelt (herunder audio-afspillere, trafikmeldinger, navigationsinstruktioner, telefonopkald og ringetone).

Fra Startsidens berøres

 **Indstilling(er)** og derefter **Audio** efterfulgt af **Lyd**.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Lydstyrkeindstillinger" ⇨ 41.

NAVI 80 IntelliLink:

Individuel indstilling af forskellige lydstyrkeniveauer (f.eks. navigationsinstruktioner, trafikmeldinger, telefonopkald) fra Startsidens sker ved at berøre **MENU**, dernæst **System** efterfulgt af **Lyd**.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemindstillinger" ⇨ 42.

Lagret lydstyrke

Når Infotainment-systemet er slukket, lagres den aktuelle lydstyrke.

Hastighedsafhængig lydstyrke

Når den hastighedsafhængige lydstyrke (↗ 42) er aktiveret, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj.

Mute

For at slå lyden fra til den aktuelle lydkilde (alt efter Infotainment-system) trykkes kort på , eller knappen drejes helt i bund mod uret.

Tryk alternativt (med knapperne på rattet) på , eller tryk på  og  samtidigt.

Slå lyden til

Lyden slås til (alt efter Infotainment-system) med et kort tryk på  igen eller ved at dreje med uret.

Alternativt (med knapperne på rattet): Tryk igen på , eller tryk igen på  og  samtidigt.

Bemærkninger

Når der sendes en trafikmelding, slås lyden automatisk til i systemet.

Flere oplysninger findes under "Radiodatasystem" ↗ 52.

Vis skærmbetjening

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Betjening af displayskærm

- Sådan flyttes der op/ned i displayet: Drej **OK**.
- Sådan bekræftes handlinger: Tryk på **OK**.
- For at annullere handlinger (og vende tilbage til forrige menu): Tryk på .

NAVI 50 IntelliLink - Betjening af displayskærm

Anvend berøringsskærmen til følgende viste menuer som beskrevet i hvert afsnit:

-   **RADIO**
Se afsnittet "Radio" ↗ 47.
-   **MEDIER**
Se afsnittet "USB-port" ↗ 62.
-  **PHONE**
Se afsnittet "Telefon" ↗ 109.
-  **KORT** /  **Kort**
Se afsnittet "Navigation" ↗ 74.

-  **NAVI** /  **Nav**

Se afsnittet "Navigation" ↗ 74.

-  **INDSTILLING(ER)**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Toneindstillinger" ↗ 39, "Lydstyrkeindstillinger" ↗ 41 og "Systemindstillinger" ↗ 42.


Bemærkninger

Alt efter software-version kan de menuer, der er tilgængelige på displayskærmen, variere fra ovennævnte.

Når Startsidens  vises, kan disse menuer skjules på displayet (kun uret samt information om lydssystemet vises muligvis) ved at berøre . Berør et vilkårligt sted på skærmen for at vise disse menuer igen.

NAVI 80 IntelliLink - Betjening af displayskærm

Anvend berøringsskærmen til følgende viste menuer som beskrevet i hvert afsnit.

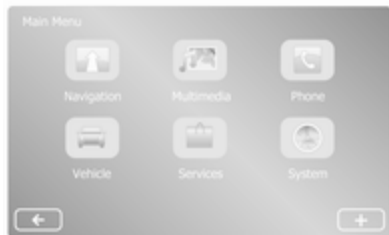

På Startsiden berøres **MENU** for at få adgang til Hovedmenuen. Følgende menuer og betjeningselementer vises:

- **Navigation**
Se "Navigation" ⇨ 74.
- **Multimedia:**
 - **Radio:** Se "Radio" ⇨ 47.
 - **Medier:**
CD (kun tilgængelig med type B og C): Se "CD-afspiller" ⇨ 57.
USB: Se "USB-port" ⇨ 62.
SD: Betjeningen ligner den for CD-afspilleren ⇨ 57.

Eksternt: Se "AUX-indgang" ⇨ 60.

Bluetooth: Se "Bluetooth-musik" ⇨ 66.

- **Billeder:** Se "Visning af billeder" i afsnittet "Eksterne enheder" ⇨ 72.
- **Video:** Se "Filmafspilning" i afsnittet "Eksterne enheder" ⇨ 72.
- **Indstillinger:** Se "Multimedieindstillinger" i (NAVI 80 IntelliLink) afsnittet "Systemindstillinger" ⇨ 42
- **Telefon**
Se "Telefon" ⇨ 109.
- **Bil**
Berør for at åbne menuerne Eco-kørsel, Bilens computer og Indstillinger.
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Funktionsmåder" herunder.
- **Tjenester**
Berør for at åbne menuerne Navigationstjenester og Indstillinger.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Funktionsmåder" herunder.

• **System**

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemindstillinger" ⇨ 42.

Bemærkninger

Alt efter software-version kan menuerne på displayskærmen variere fra de viste illustrationer.

- □/←: Flyt til forrige side
- >/→: Flyt til næste side
- ↑: Displaylister; Rul op
- ↓: Displaylister; Rul ned
- +: Åbn genvejsmenu
- ←: Vend tilbage til forrige menu

Displayskærmen kan også betjenes med betjeningselementer på Infotainment-systemets panel.

Bemærkninger

Afhængigt af version betjener visse af de betjeningselementer, der findes på Infotainment-systemets panel, ikke funktionerne på displayskærmen.

Bemærkninger

Afhængigt af bilen kan betjening af pegeskærmen være begrænset under kørsel.

Funktionsmåder

Radio

Sådan ændres lydkilden til radio: Alt efter Infotainment-system trykkes på **RADIO**, **RADIO/CD** eller **AUDIO/SOURCE**.

NAVI 50 IntelliLink:

Der kan til enhver tid fås adgang til radiomenuen ved at berøre  efterfulgt af  **Radio**.

NAVI 80 IntelliLink:

Adgang til radiomenuen fra Startsidens fås ved at berøre **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Radio**.

Detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne ⇨ 47.

Audioafspillere

Sådan ændres lydkilden til **CD**, **USB**, **AUX**, Bluetooth eller iPod (hvis de findes): Alt efter Infotainment-system berøres **MEDIA**, **RADIO/CD** eller **AUDIO/SOURCE**.

NAVI 50 IntelliLink: Der kan til enhver tid fås adgang til menuen for tilsluttet eksternt udstyr (**USB**, **iPod**, **BT** (Bluetooth) eller **AUX**) ved at berøre  efterfulgt af  **Medier**. Berør  i øverste venstre hjørne og vælg ekstern kilde.

NAVI 80 IntelliLink: Adgang til menuen for eksternt udstyr (f.eks. Lyd-CD, USB, SD-kort, AUX-indgang, Bluetooth) fra Startsidens fås ved at berøre **MENU** derefter **Multimedia** efterfulgt af **Medier**. Vælg ekstern kilde fra displaylisten.

R15 BT USB, R16 BT USB

Detaljerede beskrivelser af:

- AUX-indgangens funktioner ⇨ 60
- USB-portens funktioner ⇨ 62
- Betjening af Bluetooth-musik ⇨ 66

CD16 BT USB, CD18 BT USB

Detaljerede beskrivelser af:

- Cd-afspillerens funktioner ⇨ 57
- AUX-indgangens funktioner ⇨ 60

- USB-portens funktioner ⇨ 62
- Betjening af Bluetooth-musik ⇨ 66

NAVI 50 IntelliLink

Detaljerede beskrivelser af:

- AUX-indgangens funktioner ⇨ 60
- USB-portens funktioner (herunder iPod) ⇨ 62
- Betjening af Bluetooth-musik ⇨ 66

NAVI 80 IntelliLink

Detaljerede beskrivelser af:

- CD-funktioner (kun type B og C) ⇨ 57
- AUX-indgangens funktioner ⇨ 60
- USB-portens funktioner ⇨ 62
- Betjening af Bluetooth-musik ⇨ 66

Navigation, Kort (NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink)

Detaljeret beskrivelse af navigations-systemet ⇨ 74, Gennemse kort ⇨ 96.

Telefon

Brug displayalternativerne i følgende menuer til at forbinde mobiltelefoner, foretage telefonopkald, lave kontaktlister og justere forskellige indstillinger.

Detaljeret beskrivelse af funktionerne i det håndfri telefonsystem ⇨ 109.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Telefon

Gør følgende for at gå til menuen **Phone (telefon)**: Tryk på  eller **TEL**.

Gør følgende for at få adgang til telefonindstillingsmenuen: Tryk på **TEL**, og vælg **Phone settings (telefonindstillinger)**.

NAVI 50 IntelliLink - Telefon

Der kan til enhver tid fås adgang til Telefonmenuen: Berør  efterfulgt af **☎ Telefon**.

NAVI 80 IntelliLink - Telefon

Adgang til Telefonmenuen fra Start-siden fås ved at berøre **MENU** efterfulgt af **Telefon**.

Bilinformation (NAVI 80 IntelliLink)

Adgang til Bilmenuen fra Start-siden fås ved at berøre **MENU** efterfulgt af **Bil**.

Afhængigt af bilen vises følgende menuer:

- **Eco-kørsel**
- **Bilens computer**
- **Indstillinger**

Eco-kørsel

Der findes følgende funktioner:

- **Turrapport**

Viser følgende data fra den sidste rejse:

Gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitlig hastighed, samlet brændstofforbrug, samlet strækning.

I turrapporten leverer **Eco scoring** et samlet pointtal ud af 100 for kørselsøkonomi. Højere tal angiver bedre kørselsøkonomi. Der gives også bedømmelser for gennemsnitlig miljømæssig kørselspræstation (Acceleration), gearskifteeffektivitet (Gear-

kasse) og bremsestyring (Forudsigelse).

Data om rejsen gemmes på følgende måde: Berør 'Gem' og vælg derpå rejsetypen på følgende liste:

Hjem/arbejde, ferie, weekend, tur, privat.

Data om rejsen nulstilles på følgende måde: Berør 'Nulstil'. Bekræft eller annuller med 'Ja' eller 'Nej'.

Berør **+** for at åbne en genvejsmenu, hvor turrapporter kan sammenlignes eller for at vise/skjule rapporter, efter at rejsen er afsluttet.

- **Mine foretrukne ture**

Viser ændringer i din kørestil (når rejsedata er blevet gemt).

Fanen 'Oversigt' for hver rejsetype (f.eks. Hjem/arbejde) viser følgende: Samlet rutestrækning, tilbagelagt strækning, dato for informationsopdatering og gennemsnitligt pointtal af 100 for kørselsøkonomi.

Fanen 'Detaljeret rapport'/'Detaljer' viser registreret information om rejsen.

- **Eco-coaching**

Viser råd om reduktion af brændstofforbrug.

Rul gennem siderne og sæt dig ind i rådene.

Bilens computer

Viser følgende information siden sidste nulstilling:

- startdato for beregning
- samlet strækning
- gennemsnitshastighed
- gennemsnitligt brændstofforbrug
- samlet brændstofforbrug

Bilens computer og instrumentpanelets kørecomputerinformation nulstilles ved at berøre **Nulstil** og derefter **Ja** for at bekræfte.

Flere oplysninger findes under "Kørecomputer" i instruktionsbogen.

Indstillinger

Følgende indstillinger kan ændres:

- **Parkeringsassistent**

- Afhængigt af bilen berøres **Forreste parkeringsassistent** eller **Bageste parkeringsassistent** for at tænde/slukke (feltet er afkrydset/ikke afkrydset). Berør **Udført/Bekræft** for at gemme ændringerne.

- **Lydstyrke:**

Berør **+** eller **—** ved siden af lydstyrkelinjen for at ændre lydstyrken for ultralyds-parkeringsassistenten. Flere oplysninger findes under "Parkeringsassistent" i instruktionsbogen.

- **Indstillinger for bakkameraavisning** (tilgængelig alt efter version):

Vælg at tænde/slukke for bakkameraet, ændre hjælpe-linjer (statiske/dynamiske) og justere billedindstillinger (f.eks. lysstyrke, mætning og kontrast).

Berør **Udført** for at gemme ændringerne. Flere oplysninger findes under "Bakkamera" i instruktionsbogen.

- **+** (genvejsmenu):

Berør **+** i menuen **Parkeringsassistent** eller undermenuerne efterfulgt af **Nulstilling til standardværdier** for at genoprette standardindstillingerne fra fabrikken for alle eller aktuelle alternativer for Parkeringsassistent.

- **Billedindstillinger** (tilgængelig alt efter version)

Til indstilling af f.eks. lysstyrke, mætning og kontrast.

- Følgende alternativer (afhængigt af bilen) kan også justeres:

- Automatisk indfældning af sidespejlene til parkeringsposition ved låsning af bilen (tænd/sluk).
- Dørlås under kørsel (slå til/fra).

- Aktivering af bagrudevisker når der vælges bakgear (tænd/sluk).
- Køreløys (tænd/sluk).
- Kun oplåsning af førerdøren ved åbning af døren (tænd/sluk).
- Nem adgang (tænd/sluk).
- Kørestilsindikator (brændstoføkonomimåler) (slå til/fra).
- Eco-score (tænd/sluk).
- Vis rapport efter tur (slå til/fra).

Efter at indstillingerne er ændret, berøres **Udført** for at bekræfte.

Tjenester (NAVI 80 IntelliLink)

Adgang til Tjenestemenue fra Start-siden fås ved at berøre **MENU** efterfulgt af **Tjenester**.

Følgende menuer vises:

- **Navigationstjenester**
- **Indstillinger**

Navigationstjenester

Ud over navigationstjenesterne (f.eks. trafikinformation, faste hastighedskameraer) kan der tilføjes ekstra funktioner ved at abonnere på LIVE-tjenester.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjenester" i afsnittet "Navigation" ⇨ 77.

Indstillinger

Følgende menuer vises:

- **Applikationsstyring**

Vælg for at styre Bluetooth eksternt udstyr.

- **Navigationstjenester**

Vælg for at få adgang til navigationsrelaterede funktioner, f.eks. trafik, hastighedskameraer, lokal søgning, My TomTom LIVE, vej.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjenester" i afsnittet "Navigation" ⇨ 77.

Bemærkninger

Et kompatibelt SD-kort skal indsættes for at få adgang til LIVE-tjenester.

- **Opdatér applikationer**

Vælg for at opdatere nuværende applikationer.

- **Datadelingsindstillinger**

Vælg for at aktivere/deaktivere datadeling.

Bemærkninger

Når datadeling er slået fra, er det ikke sikkert, at visse funktioner fungerer korrekt.

Favoritter (NAVI 80 IntelliLink)

Når Start-siden vises, berøres ★ for at vise, tilføje eller slette favoritter for følgende funktioner:

- ↑ **Navigation** ⇨ 74.
- 📻 **Multimedia** - se "Radio" ⇨ 47.
- ☎ **Telefon** ⇨ 109.
- 📁 **Tjenester** ⇨ 77.

Navigationsfavoritter

Vælg en tom plads på displayet eller berør + (for at åbne en genvejs-menu), vælg dernæst **Tilføj favorit**.

Vælg på den viste liste for at tilføje en gemt destination i favoritterne.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80 IntelliLink) "Indlæsning af destination" i afsnittet "Navigation" ⇨ 90.

Multimediefavoritter

Vælg en tom plads på displayet eller berør **+** (for at åbne en genvejs-menu), dernæst **Tilføj favorit**.

Vælg på den viste liste for at tilføje en forudindstillet FM-radiostation i favoritterne.

Telefonfavoritter

Vælg en tom plads på displayet eller berør **+** (for at åbne en genvejs-menu), dernæst **Tilføj favorit**.

Vælg på den viste liste for at tilføje en telefonkontakt i favoritterne.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80 IntelliLink) "Telefonbog" i afsnittet "Telefon" ⇨ 117.

Tjenestefavoritter

Vælg en tom plads på displayet eller berør **+** (for at åbne en genvejs-menu), dernæst **Tilføj favorit**.

Vælg på den viste liste for at tilføje et tjenesteemne i favoritterne.

Slet favoritter

Berør **+** og vælg **Fjern alle favoritter** eller **Fjern en favorit**.

Vælg derpå en favorit på den viste liste. En bekræftelsesmeddelelse vises. Berør **Slet** og bekræft, hvis du bliver bedt om det.

Yderligere funktioner (NAVI 50 IntelliLink)

Afhængig af version, er indstillinger for bakkameravisning til rådighed.

Indstillinger for bakkameravisning

Når bakkameravisningen vises på displayet, skal du berøre **⚙ Indstilling(er)** for at åbne indstillingsmenuen.

Følgende indstillinger kan opdateres:

- Slå bakkameravisningsdisplayet **Fra/Til**.
- Farver
Berør **—/+** for at justere niveauet.
- Lysstyrke
Berør **—/+** for at justere niveauet.
- Kontrast
Berør **—/+** for at justere niveauet.

Flere oplysninger findes under afsnittet "Bakkamera" i instruktionsbogen til bilen.

Oversigt over berøringsbetjening

Infotainment-systemets display (NAVI 50, NAVI 80 IntelliLink) har en berøringsfølsom overflade, der giver mulighed for direkte aktivering af de viste menubetjeningslementer.

Forsigtig

Benyt ikke spidse eller hårde genstande, som f.eks. kuglepenne, blyanter eller lignende, til brug med berøringsskærmen.

Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost

Berør en skærmknap eller menupost.

- En kort berøring aktiverer det valgte element.
- Berør og hold for at gemme et valgt element.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller en undermenu med yderligere alternativer.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for valg og aktivering af en skærmenknop eller menupost via berøringsskærmen som "...vælg <knopnavn>/<menupost>".

Rulning i lister

Hvis der er flere tilgængelige poster, end der kan vises på skærmen, skal der rulles i listen.

Rul gennem en liste med menuelementer ved at berøre ▼ eller ▲ øverst og nederst i rullepanelet.

Berør og hold ▼ eller ▲ for at rulle hurtigt gennem en liste.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningstrinnene for at bladre til et punkt på en liste via berøringsskærmen blive beskrevet som "...rul til <punktnavn>".

Rulning på et kort

Berør et vilkårligt sted på kortet. Markøren angiver den aktuelle position. Rulning på kortet sker ved at trække kortet i den ønskede retning.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Pop-up menuer

Pop-op-menuer med yderligere valgmuligheder åbnes ved at berøre +.

En pop-op-menu forlades uden at gå til nogen valgmuligheder eller foretage nogen ændringer ved at berøre en vilkårlig del af skærmbilledet uden for pop-op-menuen.

Toneindstillinger

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i lydindstillingsmenuen.

Tryk på **SETUP** for at få adgang til indstillingsmenuen.

Vælg **Audio settings (lydindstillinger)**, derpå **Sound** og drej på **OK**, indtil den ønskede indstilling er valgt:

- BASS (bas)
- TREBLE (diskant)
- FADER (balance foran/bagi)
- BALANCE (balance højre/venstre)

På displayet vises indstillingstypen fulgt af den indstillede værdi.

Indtil den ønskede værdi ved at dreje **OK**, og tryk på knappen for at bekræfte valg.

Lydindstillingsmenuen afsluttes ved at trykke på ➞.

Bemærkninger

Hvis der ikke er nogen aktivitet, forlader systemet automatisk lydindstillingsmenuen.

Indstilling af bas og diskant

Vælg **Bass (bas)** eller **Treble (diskant)**.

Indtil den ønskede værdi ved at dreje **OK**, og tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

Alt efter versionen findes også indstillingen **BASFORØGELSE**.

Indstilling af lydfordeling mellem højre - venstre

Vælg **Balance**.

Indtil den ønskede værdi ved at dreje **OK**, og tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

Indstilling af lydfordeling foran - bag

Tilgængelig alt efter version. Vælg **Fader**.

Indtil den ønskede værdi ved at dreje **OK**, og tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

NAVI 50 IntelliLink - Toneindstillinger

Der kan til enhver tid fås adgang til indstillingsmenuen ved at berøre  efterfulgt af  **Indstilling(er)**.

Følgende indstillings-undermenuer vises nederst på skærmen:

- **Audio**
Se "Lydindstillinger" herunder.
- **Display**
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Systemindstillinger" ⇨ 42.
- **Bluetooth**
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Systemindstillinger" ⇨ 42.
- **System**
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Systemindstillinger" ⇨ 42.

Audio-indstillinger

Vælg **Lyd** for at vise følgende alternativer:

- **Lydstyrke/hastighed** (Fra/1/2/3/4/5)
Hastighedsafhængig regulering af lydstyrke - se (NAVI 50 IntelliLink) "Lydstyrkeindstillinger" ⇨ 41.
- **Loudness** (til/fra)
Aktivér loudness for at øge bas- og diskantniveauerne.

• **BAL/FAD**

Alt efter versionen berøres ► for at åbne undermenuen for lydstyrkefordelingsbalance- og toneindstillinger.

På venstre side af displayet justeres balancen mellem højre og venstre med ◀/▶ og balancen mellem for og bag med ▲/▼ (hvis tilgængelig).

På højre side af displayet indstilles toneegenskaber for **Bas**, **Mellem** og **Diskant** (mellem -5 og +5) med ◀/▶.

Berør **OK** for at bekræfte ændringerne.

• **Lyd**

Alt efter versionen berøres ► for at åbne undermenuen for lydstyrkefordelingsbalance- og toneindstillinger.

På venstre side af displayet justeres balancen mellem højre og venstre med ◀/▶ og balancen mellem for og bag med ▲/▼ (hvis tilgængelig).

På højre side af displayet indstilles toneegenskaber for **Bas**, **Mellem** og **Diskant** (mellem -5 og +5) med ◀/▶.

Berør **OK** for at bekræfte ændringerne.

Andre versioner af undermenuen for lyden (hvor lydstyrke kan indstilles individuelt for en række lydtyper) er beskrevet i (NAVI 50 IntelliLink) "Lydstyrkeindstillinger" ⇨ 41.

NAVI 80 IntelliLink - Toneindstillinger

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemindstillinger" ⇨ 42.

Lydstyrkeindstillinger

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Lydstyrkeindstillinger

Tryk på **SETUP** for at få adgang til indstillingsmenuen.

Vælg **Audio settings (lydindstillinger)**, derpå **Speed vol. (Hastighed-lydst.)** og drej på **OK**, indtil den ønskede indstilling er valgt.

NAVI 50 IntelliLink - Lydstyrkeindstillinger

Der kan til enhver tid fås adgang til indstillingsmenuen ved at berøre  efterfulgt af  **Indstilling(er)**.

Følgende indstillingsundermenuer vises:

- **Audio**
Se "Lydindstillinger" herunder.
- **Display**
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Systemindstillinger" ⇨ 42.
- **Bluetooth**
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Systemindstillinger" ⇨ 42.
- **System**
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Systemindstillinger" ⇨ 42.

Audio-indstillinger

Vælg **Lyd** for at vise følgende alternativer:

- **Lydstyrke/hastighed (Fra/1/2/3/4/5)**
Lydstyrken øges, når bilens hastighed stiger, for at kompensere for vind- og vejstøj.
Hastighedskompenseret lydstyrke kan slås fra, eller graden af lydstyrketilpasning kan indstilles.
- **Loudness (til/fra)**
Aktivér loudness for at øge bas- og diskantniveauerne.
- **BAL/FAD**
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Toneindstillinger" ⇨ 39.
- **Lyd**
Berør ► for at åbne undermenuen for foretrukne lydindstillinger.
Alt efter version kan lydstyrken for forskellige lydtyper indstilles uafhængigt, f.eks. audio, trafikmeldinger (TA), navigationsinstruktioner, håndfrit telefonsystem og ringetoneniveauer.

Berør **—/+** for at indstille lydstyrken for hver lydtype.

Hvis det ønskes, berøres **Nulstil til standard** for at indstille alle lydstyrker til fabriksindstillingerne.

Angående andre versioner af undermenuen for lyd, se (NAVI 50 IntelliLink) "Toneindstillinger" ⇨ 39.

NAVI 80 IntelliLink - Lydstyrkeindstillinger

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemindstillinger" ⇨ 42.

Systemindstillinger

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Systemindstillinger

Tryk på **SETUP** og gå ind på indstillingsmenuen ved at dreje og trykke på **OK**.

Når der er foretaget justeringer af systemindstillinger, skal man trykke på **SETUP** for at afslutte menuen og

gemme ændringer. Systemet gemmer og afslutter også automatisk efter en forsinkelse.

Indstil uret

Systemuret og tidsdisplayformatet indstilles ved at vælge **Clock (ur)**. Vælg ønsket indstilling ved at dreje og trykke på **OK**.

Skift systemsprog

Skift displaysproget ved at gå til menuen **Language (sprog)**. Vælg et sprog på listen ved at dreje og trykke på **OK**.

Gendan standardindstillinger for system

For at stille systemindstillingerne tilbage til standardindstillingerne vælges **Default settings (standardindstillinger)** ved at dreje og trykke på **OK**. Bekræft ændring, når der bedes om det, ved at trykke på **OK** igen.

NAVI 50 IntelliLink - Systemindstillinger

Der kan til enhver tid fås adgang til indstillingsmenuen ved at berøre  efterfulgt af **Indstilling(er)**.

Følgende indstillings-undermenuer vises nederst på skærmen:

- **Audio:**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Toneindstillinger" ⇨ 39 og "Lydstyrkeindstillinger" ⇨ 41.

- **Display:** Se nedenfor.

- **Bluetooth:** Se nedenfor.

- **System:** Se nedenfor.

Display

Vælg **Display** for at vise følgende alternativer:

- **Lysstyrke** (lav/middel/høj)

- **Kortfunktion** (auto/dag/nat)

- **Auto:** Dag- og natfunktion ændres automatisk.
- **Dag:** Kortsærbilledet vises altid med klare farver.
- **Nat:** Kortsærbilledet vises altid med mørke farver.

- **Baggrund** (mørk/lys)

Tilgængelig alt efter version. Skift mellem en mørk eller lys displayfunktion (tilgængelig alt efter bil).

Bluetooth

Vælg **Bluetooth** for at vise følgende alternativer:

- **Vis Bluetooth-enhedsliste**
- **Søg efter Bluetooth-enhed**
- **Godkendelse af eksternt enhed**
- **Skift adgangsnøgle** (ved tilknytning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet)
- **Smartphone**
Tilgængelig alt efter version.
Hjælp med aktivering og betjening af stemmestyring findes under "Stemmegenkendelse" ⇨ 105.

Flere oplysninger om Bluetooth-indstillinger findes under (NAVI 50 IntelliLink) "Bluetooth-musik" ⇨ 66 og "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 113.

System

Vælg **System** for at vise følgende alternativer:

- **Sprog**
Skift displaysprog og stemmeinstruktionssprog til navigationssy-

stemet. Tryk på **OK** for at bekræfte valget.

- **Ur/enheder**

Følgende indstillinger kan ændres:

- **Tidsformat** (12t/24t)
- **Enheder/ navigationsenheder** (km/mls)
- **Indstilling af klokkeslæt**
Tryk på ► for at åbne undermenuen **Indstilling af klokkeslæt** med følgende alternativer:

Auto/Manuel

Hvis der vælges automatisk tidsindstilling, indstilles klokkeslættet automatisk ved hjælp af GPS.

Hvis der vælges manuel indstilling af klokkeslæt, foretages de ønskede indstillinger.

Bemærkninger

Navigationskort til det aktuelle land skal installeres på systemet for at sikre, at den lokale tid er korrekt.

- **Fabriksindstillinger**

Følgende indstillinger kan nulstilles til fabrikkens standardindstillinger:

- **Alle**
- **Telefon**
- **Navigation**
- **Lyd-Medier-Radio-System**
- **Navigation** (til/fra)
- **Systemversion** (viser Infotainment-systemets softwareversionsnummer)

Når systemindstillingsjusteringerne er foretaget, berøres  (og der vælges en anden menu på displayet) for at afslutte indstillingsmenuen og gemme ændringerne. Systemet gemmer og afslutter også automatisk efter en forsinkelse.

NAVI 80 IntelliLink - Systemindstillinger

Adgang til systemindstillingsmenuen fra Start siden fås ved at berøre **MENU** efterfulgt af **System**.

Følgende indstillingsundermenuer vises:

- **Sprog**
- **Display**
- **Lyd**
- **Ur**
- **Sikkerhedsadvarsler**
- **Hjem-skærm**
- **Tastaturer**
- **Indstil enheder**
- **Status & information**
- **Fjern SD-kort**
- **Gendan fabriksindstillinger**

Efter at systemindstillingerne er ændret, berøres **Udført** for at bekræfte.

Sprog

For at ændre Infotainment-systemets sprog derefter stemmetype (afhængigt af version).

Display

Følgende indstillinger vises:

- **Lysstyrke om dagen:** Ændring af skærmens lysstyrke, så den

passer til lysniveauerne udenfor (dagslys).

Ved lave lysniveauer udenfor er displayskærmen nemmere at se, når displayet ikke er for lyst.

- **Lysstyrke om aftenen/Lysstyrke om natten:** Ændring af skærmens lysstyrke, så den passer til lysniveauerne udenfor (nattelys).

Ved lave lysniveauer udenfor er displayskærmen nemmere at se, når displayet ikke er for lyst.

- **Automatisk dag-/natfunktion/ Skift til natfunktion om natten:** Til at aktivere automatisk skift mellem lysstyrke om dagen/om natten.

Natfunktion aktiveres ved lave lysniveauer udenfor, og når forlygterne er tændt.

- **Tvungen natfunktion/Brug natfunktion:** Til at aktivere natfunktion.

Lyd

Følgende indstillingsundermenuer vises:

- **Lydniveauer:** For at ændre lydstyrke og lyde for hovedlydstyrke, håndfrit telefonsystem, telefonens ringetone, navigationsvejledning, system-/computerstemme, trafikinformation og parkeringsassistent (alt efter version).
- **Alarmer:** Til at indstille alarmlydstyrke og tænde/slukke for alarmer, når displayskærmen er slukket.
- **Hastighedsfølsom lydstyrke:** Til at indstille lydstyrkejustering baseret på bilens hastighed.
- **Stemmeinformationstyper:** Indstil informationstyper, der skal gives af Infotainment-systemets stemme (f.eks. "Læs instruktioner om motorvejsvognbaner højtt").
- **Stemme:** Skift den stemme, der bruges af Infotainment-systemet (hvis denne funktion findes).

Ur

Til at indstille systemuret og tidsdisplayformatet.

Det anbefales at have den automatiske tidsindstilling slået til.

Sikkerhedsadvarsler

Til at slå forskellige advarsler fra Infotainment-systemet til/fra (f.eks.

"Advar hvis hastigheden overstiger det tilladte"). Afkryds de relevante felter for at aktivere.

Hjem-skærm

Til at ændre startsidens konfiguration.

Vælg på listen med alternativer for at se et eksempel på hvert startside-layout.

Tastaturer

Til at ændre først alfabettypen (f.eks. latinsk, græsk) og derefter tastaturtypen (f.eks. Qwerty, ABCD).

Indstil enheder

Til at ændre måleenheder for f.eks. strækning (km/miles), koordinater (grader, minutter, sekunder), temperatur (°C, °F) og barometerenheder (hvis de findes).

Status & information

Til at vise systeminformation, f.eks. version, GPS-status, netværksstatus, licenser og copyright-information.

Fjern SD-kort

Til at tage SD-kortet sikkert ud.

Gendan fabriksindstillinger

Til at slette alle Infotainment-system-informationer. Følg instruktionerne på displayet.

Bemærkninger

Bagefter starter Infotainment-systemet som standard på engelsk. Om nødvendigt vælges **Sprog** i menuen **System** for at ændre sproget.

Multimedieindstillinger

Adgang til menuen Multimedieindstillinger fra Startsidens fås ved at berøre **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Indstillinger**.

Følgende indstillingsundermenuer vises:

- **Lyd**
- **Radio**
- **Medier**

- **Billeder**

- **Video**

Når indstillingerne er ændret, berøres **Udført** for at bekræfte.

Lyd

Følgende lydindstillinger kan opdateres:

- 'Balance':
Indstil lydfordelingen i bilen.
- 'Bas diskant':
Indstil lydalternativet, f.eks. 'Neutral' eller Pop-rock', 'Klassisk', 'Jazz' (hvis de findes). Vælg 'Manuel' for at indstille diskant- og basniveauerne manuelt.
Tryk på **Udført** for at gemme ændringerne.
- 'Demo arkamys' (hvis funktionen findes):
Vælg for at prøve Arkamys-funktion.
- 'Bass Boost Arkamys':
Slå basforstærkning til/fra.

Radio

Følgende radioindstillinger kan opdateres:

- aktivér/deaktivér søgning efter alternative frekvenser (AF)
- aktivér/deaktivér i-trafik (trafik-programinformation)
- aktivér/deaktivér programtype (PtY)
- aktivér/deaktivér Simulcast
- vis i-meldingsinformation (f.eks. Lokal vejrinformation, Eventinformation)
- opdatér liste med lagrede radio-stationer

Flere oplysninger findes under (NAVI 80 IntelliLink) "Radio" ⇨ 47.

Medier

Følgende medieindstillinger kan opdateres:

- aktivér/deaktivér Gentag (et spor)
- aktivér/deaktivér Bland

- aktivér/deaktivér Vis albumomslag
- konfigurér Styring af Bluetooth-enheder

Flere oplysninger findes under (NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-musik" ⇨ 66.

Billeder

Følgende fotoindstillinger kan opdateres:

- indstil visningstid for fotos i et slideshow ("Slideshow ventetid")
- skift fra normal visning til fuld-skærmsvisning ("Standardvisning")

Flere oplysninger findes under "Visning af billeder" ⇨ 72.

Video

Følgende videoindstillinger kan opdateres:

- indstil visningstype for videoer (hvis funktionen findes)
- skift fra normal visning til fuld-skærmsvisning

Flere oplysninger findes under "Afspilning af film" ⇨ 72.

Radio

Brug	47
Stationssøgning	49
Autolagringslister	51
Radio Data System (RDS)	52
Digital Audio Broadcasting	54

Brug

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Betjeningslementer

De vigtigste knapper til betjening af radioen er:

- **RADIO:** Aktiver radio, skift bølgeområde
- **◀▶:** Stationssøgning
- **OK:** Skift frekvens
- Stationsknapper 1...6: Forvalgte stationsknapper
- **SETUP:** Systemindstillinger, automatisk stationslagring
- **TEXT:** Visning af radiotekstinformation

Aktivisering af radio

Tryk på **RADIO** for at ændre lydkilden til radio.

Den tidligere valgte station bliver modtaget.

Valg af bølgeområde

Tryk flere gange på **RADIO** for at skifte mellem tilgængelige bølgeområder (f.eks. FM1, FM2, AM).

Den station, som tidligere blev valgt i dette bølgeområde, modtages.

NAVI 50 IntelliLink - Betjening

Brug berøringsskærmen til at betjene radioen.

De vigtigste betjeningslementer er:

- **FM/AM/DAB** (alt efter version): Skift mellem bølgeområderne FM og AM.
- **◀▶:** Start automatisk søgning efter næste/forrige radiostation.
- **◀/▶:** Skift til næste/forrige frekvens i trin på 0,5.
- **▲/▼:** Rul gennem en liste med stationer.

Aktivering af radio

Radioen kan til enhver tid aktiveres ved at berøre  efterfulgt af /
 **Radio**. Den tidligere valgte station bliver modtaget.

Følgende undermenuer vises nederst på skærmen:

- **Hoved:** Radiostation/frekvens vises.
- **Liste:** Viser en alfabetisk liste med tilgængelige radiostationer (højst 50 stationer).

Bemærkninger

Radiostationer uden RDS: Kun frekvensen vises. Disse stationer vises i slutningen af listen.

- **Forudindstillinger:** Viser lagrede favoritradiostationer.
- **Alternativer:**
Følgende indstillinger kan ændres afhængigt af det valgte bølgeområde:
 - **RDS** (til/fra)
 - **TA** (til/fra)
 - **Region** (til/fra)
 - **Nyheder** (til/fra)

- **AM** (til/fra)
- **Opdatér liste** (Start)

Flere oplysninger findes under (NAVI 50 IntelliLink) "Radiodatasystem (RDS)"  52.

Valg af bølgeområde

Berør  ved siden af **FM/AM/DAB** (hvis det findes) i øverste venstre hjørne af displayet og vælg bølgeområdet FM, AM eller DAB.

Den station, som tidligere blev valgt i dette bølgeområde, modtages.

Bemærkninger

AM-bølgeområde kan slås fra via menuen **Alternativer**.

Se "Digital audio broadcasting"  54.

NAVI 80 IntelliLink - Betjening

Brug berøringsskærmen til at betjene radioen.

De vigtigste betjeningsselementer er:

- **FM/AM/DR:** Skift mellem bølgeområderne FM, AM og DR (digital radio).
- : Start automatisk søgning efter næste/forrige radiostation.
- : Skift til næste/forrige frekvens i trin.
- : Rul gennem en liste med stationer.

Aktivering af radio

Adgang til Radio fra Startsidens fås ved at berøre **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Radio**.

Der findes følgende funktioner:

- **Forudindstil:**
Viser lagrede favoritradiostationer.
- **Liste:**
Viser en alfabetisk liste med tilgængelige radiostationer (højst 50 stationer).

Bemærkninger

Radiostationer uden RDS: Kun frekvensen vises. Disse stationer vises i slutningen af listen.

- **Frekvens:**

Søg manuelt eller automatisk ved at scanne det udvalgte frekvensområde.

Valg af bølgeområde

Berør fanen **FM/AM/DR** i øverste venstre hjørne af displayet for at skifte mellem bølgeområder.

Den station, som tidligere blev valgt i dette bølgeområde, modtages.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

**R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Automatisk stationssøgning**

Tryk kort på **◀◀** eller **▶▶** for at søge efter næste station, der kan modtages i det aktuelle bølgeområde.

Hvis der ikke findes en station, fortsætter automatisk søgning, indtil der igen trykkes på **◀◀** eller **▶▶**.

NAVI 50 IntelliLink - Automatisk stationssøgning

Berør **◀◀** eller **▶▶** for at søge efter næste station, der kan modtages i det aktuelle bølgeområde.

Hvis der ikke findes en station, fortsætter automatisk søgning, indtil **◀◀** eller **▶▶** berøres igen.

NAVI 80 IntelliLink - Automatisk stationssøgning

Berør **◀** eller **▶** for at søge efter næste station, der kan modtages i det aktuelle bølgeområde.

Hvis der ikke findes en station, fortsætter automatisk søgning, indtil **◀** eller **▶** berøres igen.

Stationssøgning: Manuel

**R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Manuel stationssøgning**

Vælg det ønskede bølgeområde, og hold **◀◀** eller **▶▶** inde for at scanne det valgte bølgeområde.

Slip knappen, når søgningen er tæt på den ønskede frekvens. En automatisk søgning foretages så for den næste station, der kan modtages, og den spilles automatisk.

Tryk på **OK** for at ændre frekvensen trinvis.

Søgning efter lagrede stationer

Giver mulighed for at hente radiostationer frem, der tidligere er blevet lagret.

Hvis du vil lagre en station, skal du vælge det ønskede bølgeområde og stationen og derefter trykke på stationsknap 1...6, indtil der lyder et signal, som bekræfter, at stationen er blevet lagret på den pågældende stationsknap. Der kan lagres 6 stationer pr. bølgeområde.

Hente en lagret station frem

Hvis du vil hente en station frem, skal du vælge det ønskede bølgeområde og derefter trykke kort på stationsknap 1...6.

Søg radiostationsnavn (kun FM)

Vælg FM-bølgeområdet, og fremhæv stationsnavnet i displayet med **◀** eller **▶**.

Tryk på ∇ eller $\blacktriangle$ gentagne gange for manuelt at søge efter det ønskede stationsnavn. Evt. vises frekvensen i stedet for, hvis stationsnavnet ikke er tilgængeligt.

Den alfabetiske liste indeholder op til 60 FM radiostationer med den bedste modtagelse. Denne liste kan opdateres til hver en tid. Autolagringslister $\rightarrow$ 51.

NAVI 50 IntelliLink - Manuel stationssøgning

Vælg det ønskede bølgeområde og berør derpå $\blacktriangleleft$ eller $\blacktriangleright$ for at ændre til næste/forrige frekvens i trin på 0,5.

Søgning efter lagrede stationer

Giver mulighed for at hente radiostationer frem, der tidligere er blevet lagret.

En station lagres ved at vælge ønsket bølgeområde og station og dernæst berøre **Forudindstillinger** for at vise de gemte favoritter.

Berør og hold på den ønskede position. Radiostationens frekvens eller navn vises på favoritpositionen som

bekræftelse på, at stationen er gemt ($\blacklozenge$ angiver den station, der modtages for øjeblikket).

Bemærkninger

Der kan gemmes 12 stationer pr. bølgeområde.

Hente en lagret station frem

En station hentes frem ved at vælge det ønskede bølgeområde og dernæst berøre **Forudindstillinger** for at vise de gemte favoritter og derefter vælge den ønskede favoritradiostation.

Berør $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ for at gå til forrige/næste favoritside.

Søg radiostationsnavn (kun FM og DAB)

Vælg bølgeområde FM eller DAB (hvis det findes), og berør dernæst **Liste** for at vise en alfabetisk liste med tilgængelige radiostationer.

Berør $\blacktriangledown$ eller $\blacktriangle$ for manuelt at søge efter det ønskede stationsnavn. Evt. vises frekvensen i stedet for, hvis stationsnavnet ikke er tilgængeligt. Vælg et af punkterne på listen for at

modtage den valgte station ($\blacklozenge$ angiver den station, der modtages i øjeblikket).

Den alfabetiske liste indeholder op til 50 radiostationer med den bedste modtagelse. Denne liste kan opdateres, hvornår det skal være, se "Autolagringslister" $\rightarrow$ 51.

NAVI 80 IntelliLink - Manuel stationssøgning

Vælg det ønskede bølgeområde og berør derefter $<$ eller $>$ for at ændre til næste/forrige frekvens i trin.

Søgning efter lagrede stationer

Giver mulighed for at hente radiostationer frem, der tidligere er blevet lagret.

En station lagres ved at vælge ønsket bølgeområde og station og dernæst berøre **Forudindstil** for at vise de gemte favoritter.

Berør og hold på den ønskede position, indtil der høres et bip. Radiostationens frekvens eller navn vises på favoritpositionen som bekræftelse på, at stationen er gemt. Der kan lagres 6 stationer pr. bølgeområde.

Alternativt vælges ønsket bølgeområde og station, hvorefter der vælges **Frekvens** eller **Liste**. Berør **+** for at åbne en genvejsmenu og vælg så **Gem som forudindstilling**. Berør og hold på den ønskede position, indtil der høres et bip.

Hente en lagret station frem

En station hentes frem ved at vælge ønsket bølgeområde og dernæst berøre **Forudindstil** for at vise de gemte favoritter og derpå vælge ønsket favoritradiostation.

Søg radiostationsnavn (kun FM)

Vælg FM-bølgeområdet og berør dernæst **Liste** for at vise en alfabetisk liste med tilgængelige radiostationer.

Berør **↑** eller **↓** for manuelt at søge efter det ønskede stationsnavn. Evt. vises frekvensen i stedet for, hvis stationsnavnet ikke er tilgængeligt.

Den alfabetiske liste indeholder op til 50 radiostationer med den bedste modtagelse. Denne liste kan opdateres, hvornår det skal være, se "Autolagringslister" ⇨ 51.

Autolagringslister

De stationer med den bedste modtagelse i bølgeområdet kan søges og lagres automatisk ved hjælp af autolagringsfunktionen.

Automatisk lagring af stationer

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Automatisk stationslagring

FM-bølgeområdet har en autolagringsliste (AST), på hvilken seks stationer kan lagres.

Mens der lyttes til radioen, skal man holde **RADIO** inde: De seks stationer med den bedste modtagelse lagres automatisk på AST.

Bemærkninger

Som følge af signalstyrken er det muligt, at der lagres færre end seks stationer.

Hente en station frem

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Hentning af en station

Vælg det ønskede bølgeområde, tryk derefter kort på stationsknap 1...6 for at hente en lagret station frem.

For at hente en station frem på autolagringslisten (AST) mens der lyttes til radioen, skal man trykke kort på **SETUP** for at aktivere funktionen AST. Den tidligere valgte station bliver modtaget. Tryk kort på stationsknap 1...6 for at hente en anden lagret station frem på autolagringslisten.

Manuel opdatering af stationsliste

Stationerne kan også gemmes manuelt i autolagringslisten.

Bemærkninger

Fås kun med NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink.

Stationslisten opdateres med de seneste stationer ved at aktivere systemopdateringen manuelt. Alt

efter Infotainment-system kan lyden være slået fra under en manuel opdatering.

NAVI 50 IntelliLink - Manuel opdatering af stationsliste

Berør **Alternativer**, rul ned til **Opdatér liste** og vælg derpå **Start; Opdaterer ...** vises på displayet, indtil opdateringen er gennemført.

Bemærkninger

Hvis DAB er tilgængelig, anbefales det at opdatere DAB-stationslisten manuelt, når systemet er slået til.

NAVI 80 IntelliLink - Manuel opdatering af stationsliste

Fra Startsidens berøres **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Indstillinger**. Vælg **Radio** og rul ned til **Opdatér radioliste**.

Alternativt (afhængigt af version) vælges **Multimedia** efterfulgt af **Radio**, hvorpå én af følgende funktioner vælges:

- **Forudindstilling**
- **Liste**
- **Frekvens**

Berør derefter **+** for at åbne en genvejsmenu og vælg så **Opdatér radioliste**.

Radio Data System (RDS)

RDS er en service for FM-stationer, som hjælper dig med at finde den ønskede station og sikrer en fejlfri modtagelse.

Fordele ved RDS

- Programnavnet på den valgte station vises på skærmen i stedet for frekvensen.
- Ved en automatisk stationssøgning indstiller Infotainment-systemet kun på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet vælger altid den bedst modtagelige sendefrekvens for den valgte station ved hjælp af AF (Alternative Frequency).

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - RDS-funktioner

Konfiguration af RDS

Tryk på **SETUP** og drej på **OK** for at komme ind i menuen **RDS**. Vælg ved at trykke på knappen.

Drej på drejeknappen for at vælge **RDS SETUP**.

Aktivere/deaktivere RDS

Tryk på **Alternativer** på displayskærmen. Følgende indstillinger kan ændres:

Tænd/sluk **RDS-AF** ved at trykke på **OK**. **AF** vises på skærmen, når RDS er aktiv.

Tekstinformation (radiotekst)

Visse FM-stationer udsender tekstinformation om det aktuelle program (f.eks. sangtitel).

Tryk på **SETUP** og drej på **OK** for at komme ind i menuen **Radiotekster**.

Drej på drejeknappen for at vælge **Radio**, og tryk på knappen for at se denne information.

NAVI 50 IntelliLink - RDS-funktioner

Konfiguration af RDS

Vælg **Alternativer**. Følgende indstillinger kan ændres:

- **RDS** (til/fra)
Sluk, hvis der ikke er brug for funktionen.
- **TA** (til/fra)
Se nedenfor.
- **Region/AF** (til/fra)
Se nedenfor.
- **Nyheder** (til/fra)
Se nedenfor.
- **AM** (til/fra)
Sluk, hvis der ikke er brug for funktionen.
- **Opdatér liste** (Start)
Se (NAVI 50 IntelliLink) "Autolag-ringslister" ⇨ 51.

TA (trafikmeldinger)

Hvis **TA** er aktiveret:

- Trafikmeldinger fra visse FM-radiostationer (og DAB-stationer, hvis de er tilgængelige) sendes automatisk.
- Radio og afspilning af ekstern lydkilde afbrydes, så længe trafikmeldingen varer.

Bemærkninger

Automatisk udsendelse af trafikmeldinger er deaktiveret, hvis bølgeområdet er indstillet på **AM**.

Region/AF

Hvis RDS-funktionen er aktiveret, og der er tændt for **Region/AF**:

Visse FM-radiostationers frekvens kan ændre sig alt efter det geografiske område.

Dårlig modtagelse kan af og til forårsage uregelmæssige og uvelkomne ændringer i frekvensen. Slå **Region/AF** fra om nødvendigt.

Nyheder

Hvis **Nyheder** er aktiveret:

- Nyhedsmeddelelser fra visse FM-radiostationer (og DAB-stationer, hvis de er tilgængelige) sendes automatisk.
- Radio og afspilning af ekstern lydkilde afbrydes, så længe trafikmeldingen varer.

Tekstinformation (radiotekst)

Visse FM-stationer (og DAB-stationer, hvis de er tilgængelige) udsender tekstinformation om det aktuelle program (f.eks. sangtitel).

NAVI 80 IntelliLink - RDS-funktioner

Konfiguration af RDS

Adgang til menuen Radioindstillinger fra Startsidens fås ved at vælge **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Indstillinger** og derefter **Radio**.

Alt efter versionen berøres **+** for at åbne en genvejsmenu og gå ind på alternativet 'Radioindstillinger'.

Følgende radioindstillinger kan opdateres:

- aktivér/deaktivér søgning efter alternative frekvenser (AF)
- aktivér/deaktivér i-trafik (trafikprograminformation)
- aktivér/deaktivér programtype (PtY)
- aktivér/deaktivér Simulcast
- vis i-meldingsinformation (f.eks. Lokal vejrinformation, Eventinformation)
- opdatér liste med lagrede radiostationer

Alternativ frekvens (AF)

Aktivér funktionen RDS-AF for at altid indstille den sendefrekvens, der har bedst modtagelse for den valgte station

Dårlig modtagelse kan af og til forårsage uregelmæssige og uvelkomne ændringer i frekvensen. Sluk for funktionen RDS-AF om nødvendigt.

i-trafik (trafikprograminformation)

Trafikradiostationer er FM RDS-stationer, som sender trafiknyheder.

Aktivér I-Trafik for automatisk at modtage trafikmeldinger, når de sendes.

Søgning efter programtype (PtY)

Aktivér PtY for at vise den programtype (f.eks. nyheder, sport), der sendes for øjeblikket

Opdatér radioliste

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Autolagringslister" ⇨ 51.

Simulcast

Slå Simulcast-funktionen til for at skifte automatisk fra en digital radiostation (DR) til samme station i FM-bølgeområdet ved tab af modtagelse.

i-melding

Vælg for at vise information om f.eks. vejr eller events i nærheden.

Tekstinformation (radiotekst)

Visse FM-stationer udsender tekstinformation om det aktuelle program (f.eks. sangtitel).

Tekstinformation kan kontrolleres fra enhver radiofunktion (f.eks.

Forudindstilling, Liste, Frekvens) ved at berøre **+** for at åbne en genvejs-

menu og vælge tekstinformationsalternativet ved f.eks. at vælge "Vis radiotekst".

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) er et nyskabende og universelt sendesystem.

Generel information

- DAB-stationer angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.
- Med DAB kan der sendes flere radioprogrammer (servicer) på en enkelt frekvens (ensemble).
- Ud over digitale lydjenester af høj kvalitet kan DAB også sende data i tilknytning til programmer samt en masse andre datatjenester herunder rejse- og trafikinformation.
- Gengivelse af lyden er sikret, så længe en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).

- Der forekommer ingen fading (reduktion af lyden), som er typisk for modtagelse af AM eller FM. DAB-signalet gengives ved en konstant lydstyrke.
- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.

Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, skifter systemet til det samme program på en anden DAB- eller FM-station.

- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver Infotainment-systemets FM-tuner aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med den bedste modtagelse.

Cd-afspiller

Generel information	56
Anvendelse	57

Generel information

Infotainment-systemets CD-afspiller kan afspille lyd-CD'er, MP3-CD'er og også WMA-CD'er (afhængigt af version).

CD16 BT, CD18 BT: AAC- og WAV-formater kan også afspilles.

Vigtig information om audio-cd'er og mp3/WMA-cd'er

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder dvd'er, single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge det. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte anordningen, hvilket er dyrt.

- Audio-cd'er med kopibeskyttelse, som ikke er i overensstemmelse med audio cd-standarden, vil ikke kunne afspilles korrekt eller slet ikke kunne afspilles.

- Cd-r'er og cd-rw'er, som man selv har brændt, og wma-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online musikbutikker afspilles muligvis ikke korrekt, eller måske slet ikke.
- På blandede cd'er (kombineret lyd og data, f.eks. MP3), registreres og afspilles kun lydspor.
- Cd-r'er og cd-rw'er, som De selv har brændt, er mere sårbare over for forkert behandling end indspillede cd'er. Vær opmærksom på korrekt behandling, specielt i tilfælde af brændte cd-r'er og cd-rw'er; se nedenfor.
- Undgå at sætte fingeraftryk ved skift af cd'er.
- Læg cd'erne tilbage i deres hylstre straks efter at have taget dem ud af cd-afspilleren, så de beskyttes mod snavs og skader.
- Snavs og væske på cd'er kan gøre linsen på afspilleren inde i apparatet fedtet og forårsage svigt.
- Beskyt cd'er mod varme og direkte sollys.

- De følgende begrænsninger gælder for mp3/wma-cd'er:
Kun MP3-filer og WMA-filer kan læses.
Mappestrukturens maksimale dybde: 11 niveauer.
Det maksimale antal MP3- og/eller WMA-filer, der kan lagres: 1000 filer.
Afspilbare spilleliste-filtyper: .m3u, .pls.
Elementerne på spillelisten skal være oprettet som relative stier.
- Betjeningen af mp3- og wma-filer er identisk. Når en cd med WMA-filer isættes, vises mp3-relaterede menuer.

Anvendelse

CD16 BT USB, CD18 BT USB - Brug af CD-afspiller

Start på cd-afspilning

Tænd for Infotainment-systemet (ved at trykke på ) , og skub cd'en med den trykte side opad ind i cd-åbningen, indtil den er trukket ind: Cd-afspilningen starter automatisk.

Hvis der allerede er en cd i enheden, skal man trykke flere gange på **MEDIA** for at vælge den ønskede lydkilde: Cd-afspilningen startes.

Bemærkninger

Afhængigt af de data, der er lagret på lyd-cd'en eller mp3-cd'en, vil forskellige oplysninger om cd'en og det aktuelle musikspor blive vist i displayet.

Valg af et album eller spor

Drej på **BROWSE** for at vælge et album eller spor på listen.

Vælg ved at trykke på.

Spring til det næste eller tidligere spor
Tryk kort én eller flere gange på  eller .

Hurtigt frem - eller tilbage

Tryk og hold på  eller  for at gå hurtigt frem eller tilbage i det aktuelle nummer.

Gentag

Under CD-afspilning skal man holde den nummererede knap **1** inde (fra Stationsknap 1...6) for at gentage det aktuelle spor.

Mens gentagelse er aktiv, vises **RPT** på displayet.

Hold den nummererede knap **1** inde igen for at deaktivere.

RPT forsvinder fra displayet.

Afspilning i tilfældig rækkefølge

Under CD-afspilning skal man holde den nummererede knap **2** inde (fra Stationsknap 1...6) for at aktivere afspilning i tilfældig rækkefølge.

Mens afspilning i tilfældig rækkefølge er aktiv, vises **MIX** på displayet.

Bemærkninger

På en mp3-cd gælder den tilfældige afspilningsfunktion kun for det aktuelle album.

Hold den nummererede knap **2** inde igen for at deaktivere.

MIX forsvinder fra displayet.

Afspilning i tilfældig rækkefølge kan også deaktiveres ved at tage cd'en ud.

Bemærkninger

Afspilning i tilfældig rækkefølge deaktiveres ikke, når der slukkes for audiosystemet, eller der skiftes lydkilde.

Pause

Tryk kort på $\odot$, $\otimes$ eller både $\odot$ og $\otimes$ samtidigt for at afbryde afspilning af en cd/mp3 cd. Tryk igen for at genoptage afspilning.

Pausefunktionen deaktiveres automatisk, når lydstyrken justeres, lydkilden ændres eller der afgives automatiske informationsmeddelelser.

Visning af ekstra tekstinformation (CD-Text eller ID3-Tag)

Efter valg af spor eller album skal man trykke kortvarigt på **TEXT** for at få adgang til den tilgængelige tekstinformation på CD'en (f.eks. kunstnernavn, albumnavn eller sangnavn).

Tryk på **TEXT** og hold den inde for at vise alle tekstinformationer med det samme.

Tryk på $\rightarrow$ for at afslutte displayet.


Udtagning af en cd

Tryk på $\triangle$: Cd'en skubbes ud af cd-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er skubbet ud, vil den automatisk blive trukket ind igen efter et par sekunder.

NAVI 80 IntelliLink (type B og C) - Brug af CD-afspiller

Når CD-afspiller er valgt, omfatter displayet følgende alternativer:

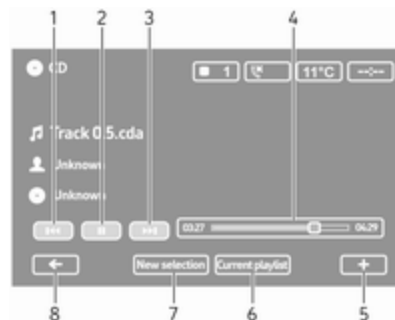

1. $\ll$: Gå til forrige spor.
2. II : Afbryd spor midlertidigt.
3. $\gg$: Gå til næste spor.
4. Rullepanel for forløbet tid: Rul gennem spor.
5. $+$: Åbn genvejsmenuen; For at ændre lydkilden eller gå ind på sporindstillinger (f.eks. aktivér/deaktivér bland eller gentag, vis aktuelle spordetaljer og gå ind på lydindstillinger).
6. **Aktuel afspilningsliste**: Gå ind på den aktuelle afspilningsliste.

7. **Ny udvælgelse:** Vælg et andet spor fra den tilsluttede lydkilde.
8. **◀:** Vend tilbage til forrige skærm-billede.

Start på cd-afspilning

Tænd for Infotainment-systemet (ved at trykke på **⏻**), og skub cd'en med den trykte side opad ind i cd-åbningen, indtil den er trukket ind: Cd-afspilningen starter automatisk.

Hvis der allerede er en CD i enheden, berøres **▼** i øverste venstre hjørne, og **CD** vælges, eller der trykkes gentagne gange på **MEDIA** eller **AUDIO** for at vælge ønsket lydkilde: CD-afspilning startes.

Bemærkninger

Afhængigt af de data, der er lagret på lyd-cd'en eller mp3-cd'en, vil forskellige oplysninger om cd'en og det aktuelle musikspor blive vist i displayet.

Valg af et album eller spor

Berør **New selection** eller **Current playlist** eller drej på central-drejeknappen for at vælge et album eller spor på listen.

Spring til det næste eller tidligere spor

Berør kort én eller flere gange **⏮** eller **⏭**.

Hurtigt frem - eller tilbageløb

Berør og hold på **⏮** eller **⏭** for at gå hurtigt frem eller tilbage i det aktuelle nummer.

Gentag

Berør **⏮** eller tryk på **Options** på betjeningsenheden i midten for at få adgang til indstillingsmenuen. Vælg derpå **Repeat** for at aktivere.

Afspilning i tilfældig rækkefølge

Berør **⏮** eller tryk på **Options** på betjeningsenheden i midten for at få adgang til indstillingsmenuen. Vælg derpå **Shuffle** for at aktivere.

Bemærkninger

På en mp3/WMA cd fungerer afspilning i tilfældig rækkefølge for det aktuelle album og går derefter videre til det næste album.

Pause

Berør kort **⏻** eller drej lydstyrkedrejeknappen, **⏻** eller både **⏻** og **⏻** samtidigt for at afbryde afspilning af en CD/MP3 CD. Tryk igen for at genoptage afspilning.

Pausefunktionen deaktiveres automatisk, når lydstyrken justeres, lydkilden ændres eller der afgives automatiske informationsmeddelelser.

Visning af ekstra tekstinformation (CD-Text eller ID3-Tag)

Berør **⏮** og vælg dernæst **Track details** for at få adgang til den tekstinformation, der findes på CD'en (f.eks. kunstnernavn, albumnavn eller sangnavn).

Udtagning af en cd

Berør **⏮** og vælg derefter **Eject** eller tryk på **⏻**: Cd'en skubbes ud af cd-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er skubbet ud, vil den automatisk blive trukket ind igen efter et par sekunder.

AUX-indgang

Generelt 60

Brug 60

Generelt



Alt efter version findes der i Infotainment-enheden (eller på instrument-panelet) et AUX-stik for tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærkninger

Stikket skal altid holdes rent og tørt.

Det er f.eks. muligt at tilslutte en bærbar cd-afspiller med et 3,5 mm jackstik til AUX-indgangen.

Brug

En lydkilde, som er tilsluttet AUX-indgangen, kan kun betjenes via knapperne på lydkilden, dvs. ikke via

Infotainment-systemet. Vælg kun et spor direkte på lydkilden, når bilen holder stille.

Forsigtig

Inden tilslutning eller frakobling af ekstraudstyr, f.eks. en bærbar cd-afspiller, skal afspilleren og Infotainment-systemet slukkes for at undgå problemer med lyd kvaliteten og mulig ødelæggelse af udstyret.

Ved tilslutning via jackstikket registrerer systemet automatisk lydkilden. Alt efter indspilningsniveauet kan der være en forsinkelse, inden lydkilden høres.

Kunstnernavnet eller sporets titel vises ikke på skærmen.

Bemærkninger

Kontrollér, at det eksterne udstyr er forsvarligt fastgjort under kørsel. Fører og passagerer kan komme til skade på grund af genstande, der bliver kastet rundt i kabinen ved en

kraftig opbremsning, en pludselig ændring i kørselsretningen eller en ulykke.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Brug af AUX-indgang

Tryk på **MEDIA** eller **AUDIO/SOURCE** for at skifte lydkilde til AUX-funktion, og tænd derefter for det eksterne udstyr. AUX vises på skærmen.

AUX-indstillinger

Tryk på **SETUP** for at få adgang til indstillingsmenuen.

Vælg AUX IN, og drej på **OK**, indtil den ønskede indstilling er valgt:

- HI (300 mV)
- MID (600 mV)
- LO (1200 mV)

NAVI 50 IntelliLink - Brug af AUX-indgang

Der kan til enhver tid fås adgang til mediemenueen ved at berøre  efterfulgt af / **MEDIER**.

Der skiftes mellem eksterne kilder ved at berøre  i øverste venstre hjørne. Der findes følgende valgmuligheder:

- **USB:** Se (NAVI 50 IntelliLink) "USB-port" ⇨ 62.
- **iPod:** Se (NAVI 50 IntelliLink) "USB-port" ⇨ 62.
- **BT:** Se (NAVI 50 IntelliLink) "Bluetooth-musik" ⇨ 66.
- **AUX:** Vælg for at ændre lydkilde til AUX-funktion og slå derefter den eksterne enhed til.

NAVI 80 IntelliLink - Brug af AUX-indgang

Ændr lydkilden til AUX-funktion for at afspille indhold fra et tilsluttet eksternt udstyr.

Adgang til mediemenueen fra Startsidens fås ved at berøre **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Medier**.

Berør  for at åbne en genvejsmenu (afhængigt af version). Der findes følgende valgmuligheder:

- **Stik til eksterne enheder:** Ændr lydkilden til AUX-funktion og slå derefter den eksterne enhed til.
- **USB:** Se (NAVI 80 IntelliLink) "USB-port" ⇨ 62.
- **Bluetooth-forbindelse:** Se (NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-musik" ⇨ 66.
- **Cd-afspiller:** Se (NAVI 80 IntelliLink) "Brug af CD-afspiller" ⇨ 57.
- **SD-kort:** Betjeningen ligner den for CD-afspilleren ⇨ 57.

USB-port

Generelt	62
Afspilning af gemte lydfile	63

Generelt



Alt efter versionen findes der i Infotainment-enheden (eller på instrumentpanelet) et USB-stik Ψ for tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærkninger

Stikket skal altid holdes rent og tørt.

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et USB-drev, en iPod eller en smartphone til USB-porten.

Disse enheder betjenes med Infotainment-systemets betjeningsorganer og menuer.

Oplysninger

Mp3-afspiller og USB-drev

- De tilsluttede mp3-afspillere og USB-drev skal overholde specifikationen for USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Kun mp3-afspillere og USB-drev med en sektorstørrelse på 512 bytes og en klyngestørrelse mindre end eller lig med 32 kBytes i FAT32-filsystemet understøttes.
- Harddiskdrev (HDD) understøttes ikke.
- Der gælder følgende begrænsninger for data lagret i en mp3-afspiller eller USB-enhed:

Kun MP3-, WMA- og (alt efter Infotainment-system) ACC-filer kan læses. WAV-filer og alle andre komprimerede filer kan ikke afspilles.

Mappestrukturens maksimale dybde: 11 niveauer.

Det maksimale antal filer, der kan gemmes: 1000 filer.

NAVI 50 IntelliLink: Det anbefales, at lagringskapaciteten på USB-drevet er mindst 4 GB. Det anbefales, at lagringskapaciteten er højst 32 GB.

Wma-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online musikbutikker afspilles muligvis ikke korrekt, eller måske slet ikke.

Afspilbare spilleliste-filtyper: .m3u, .pls.

Elementerne på spillelisten skal være oprettet som relative stier.

Afspilning af gemte lydfile

Når enheden er tilsluttet, er det kun muligt at bruge knapperne og menuerne i Infotainment-systemet til at betjene lydenheden.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Afspilning af musik via USB-stikket

MP3-afspiller / iPod / USB-drev

Systemet registrerer lydenheden, når en USB-enhed tilsluttes, og det aktuelle spor vises automatisk.

Når en ny lydenhed tilsluttes, vises det første spor i den første mappe automatisk. Når udstyret tilsluttes igen, genoptages det tidligere spillede spor.

Alt efter den tilsluttede lydenhed skal der vælges en mappe (MP3-afspiller, USB-drev) eller en afspilningsliste (bærbar digital musikafspiller).

Betjeningen af datakilder tilsluttet via USB er generelt den samme som for en audio/mp3/wma-cd ➔ 57.

Valg af musikspor

For at vælge spor direkte (og skifte mapper) skal man først ind i lydenhedens menustruktur ved at trykke på OK under afspilning. Vælg spor og skift mapper ved at dreje og trykke på knappen.

NAVI 50 IntelliLink - Afspilning af musik via USB-stik

Mp3-afspiller / USB-drev / iPod

Systemet registrerer lydenheden, når en USB-enhed tilsluttes, og det aktuelle spor vises automatisk. Enhedstypen (Mp3-afspiller/USB-drev eller iPod) genkendes også, og den relevante lydkildefunktion (USB eller iPod) vælges automatisk.

Når menuen  **MEDIER** er aktiv, er følgende undermenuer tilgængelige:

- **Hoved/Afspiller**
- **Liste**
- **Alternativer**

Der skiftes mellem lydkilder ved at berøre ▼ i øverste venstre hjørne.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **USB:** Vælg at ændre lydkilden til USB-funktion.

Bemærkninger

Under brug oplades eller bibeholdes batteriet på en tilsluttet USB-enhed.

- **iPod:** Vælg at ændre lydkilden til iPod-funktion.

- **BT:** Se (NAVI 50 IntelliLink) "Afspilning af musik via Bluetooth" - ➔ 66.
- **AUX:** Se (NAVI 50 IntelliLink) "Brug af AUX-indgang" ➔ 60.

Hoved/Afspiller

Vælg for at vise det aktuelle spor. På denne displayskærm er følgende alternativer tilgængelige:

- ◀◀ (spring til foregående spor, tryk og hold nede for at spole tilbage)
- II/▶ (pause/afspilning)
- ▶▶ (spring til næste spor, tryk og hold nede for at spole frem)

Liste

Viser en liste over sporene i det aktuelle album/den aktuelle mappe. Vælg et bestemt spor for at afspille det direkte.

Bemærkninger

Album anføres som standard i alfabetisk rækkefølge.

Hvis der er tilsluttet et USB-drev, er alle mapper på samme niveau i træstrukturen.

Gå tilbage til foregående niveau i mappetræstrukturen ved at berøre .

Alternativer

Vælg for at vise følgende alternativer:

- **Gentag** (fra/spor/mappe/alle)
- **Bland** (til/fra)

NAVI 80 IntelliLink - Afspilning af musik via USB-stik

Mp3-afspiller / USB-drev

Ændr lydkilden til USB-funktion for at afspille filer fra en tilsluttet USB-enhed.

Adgang til mediemenue fra Startsidens fås ved at vælge **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Medier**.

Berør  for at åbne en genvejsmenu (afhængigt af version). Der findes følgende valgmuligheder:

- **USB:** Ændr lydkilden til USB-funktion.
- **Stik til eksterne enheder:** Se (NAVI 80 IntelliLink) "AUX-indgang" ➔ 60.

- **Bluetooth-forbindelse:** Se (NAVI 80 IntelliLink) "Afspilning af musik via Bluetooth" ➔ 66.

SD-kort

- **Cd-afspiller:** Se (NAVI 80 IntelliLink) "Brug af CD-afspiller" ➔ 57.

Når USB-funktion er valgt, omfatter displayet følgende alternativer:

- ◀◀ eller ▶▶: Gå til forrige/næste spor.
- II: Afbryd spor midlertidigt.
- Rullepanel for forløbet tid: Rul gennem spor.
- **Ny udvælgelse:** Vælg et andet spor fra den tilsluttede lydkilde.
- **Aktuel afspilningsliste:** Gå ind på den aktuelle afspilningsliste.
- ◀: Vend tilbage til forrige skærbillede.
- : Åbn genvejsmenuen; For at ændre lydkilden eller gå ind på sporindstillinger (f.eks. aktivér/deaktivér bland eller gentag, vis aktuelle spordetaljer og gå ind på lydindstillinger).

Afbrydelse fra USB-stik

Afspilningen stoppes straks, når lydenheden trækkes ud af USB-stikket.

Bluetooth-musik

Generel information 66

Drift 66

Generel information

Ekstra Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprotokol, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Oplysninger

- Infotainment-systemet tilslutter kun til Bluetooth-enheder, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Der kan være tilslutningsproblemer med tidligere versioner.
- Bluetooth-enheden skal understøtte AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller derofter. Hvis enheden ikke understøtter AVRCP, er det kun lydstyrken, der kan styres via Infotainment-systemet.
- Før Bluetooth-enheden tilsluttes til Infotainment-systemet, skal man sætte sig ind i dens betjeningsvejledning til Bluetooth-funktioner.

Drift

Forudsætninger

De følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne styre en Bluetooth-aktiveret lydenhed via Infotainment-systemet:

- Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet skal være aktiveret.
Se "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ➔ 113.
- Bluetooth-funktionen i den Bluetooth-aktiverede ekstra lydkilde skal være aktiveret (se betjeningsvejledningen til lydenheden).
- Afhængigt af lydenheden kan det være nødvendigt at indstille enheden til "synlig" (se betjeningsvejledningen til lydenheden).
- Lydenheden skal tilknyttes og tilsluttes Infotainment-systemet.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Afspilning af musik via Bluetooth

Bluetooth-forbindelse

Der skal etableres en forbindelse mellem lydenheden og Infotainment-systemet via Bluetooth, dvs. enheden skal tilknyttes bilen inden brug.

Se "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 113.

- Der kan højst parres og gemmes fem lydenheder på udstyrslisten, men kun én kan være tilsluttet ad gangen.
- Hvis enheden har både lydafspiller og telefonfunktioner, bliver begge funktioner tilknyttet. Tilknytning af en mobiltelefon ⇨ 111.
- Telefonfunktionerne forbliver aktive, mens lydafspilleren er i brug, og lydafspilningen indstilles under brug af telefonen.

Tilknytning af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

Lydenheden tilknyttes ved at trykke på **TEL** og vælge **Tilknyt enhed** ved at dreje og trykke på **OK**. Skærbilledet **Klar til tilknytning** vises.

Derefter skal man på lydudstyret søge efter Bluetooth-udstyr i nærheden af enheden.

Vælg **My Radio** (dvs. navnet på systemet) på listen på lydudstyret, derefter indtastes, hvis det forefindes, på mobiltelefonens tastatur nu tilknytningskoden, der vises på Infotainment-systemets skærm.

Bemærkninger

Hvis lydenheden ikke har en skærm, skal man indtaste standardtilknytningskoden på enheden og derefter på Infotainment-systemet. Se i betjeningsvejledningen for at finde tilknytningskoden for denne standardlydenhed, normalt **0000**.

Afhængigt af enheden skal tilknytningskoden evt. indtastes i omvendt rækkefølge, dvs. først på Infotainment-systemet.

Hvis tilknytningen mislykkes, vender systemet tilbage til den forrige menu, og der vises en tilsvarende meddelelse. Gentag om nødvendigt processen.

Når tilknytningen er gennemført, vises der en bekræftelsesmeddelelse efterfulgt af navnet på den tilknyttede lydenhed på Infotainment-systemets skærm.

Bemærkninger

Når en Bluetooth-forbindelse er aktiv, aflades lydudstyrets batteri hurtigere, hvis udstyret styres via Infotainment-systemet.

Tilslutning af en lydenhed

Lydenheder tilsluttes automatisk til Infotainment-systemet, efter at tilknytningsproceduren er gennemført.

Hvis du vil tilslutte en lydenhed, efter at den er blevet tilknyttet, eller vil tilslutte til en anden tilknyttet lydenhed end den aktuelle, skal du trykke på **TEL** og vælge menuen **Vælg enhed**. På udstyrslisten vises de lydenheder, der allerede er tilknyttet systemet.

Vælg den ønskede enhed på listen og bekræft ved at trykke på **OK**. En displaymeddelelse bekræfter tilslutningen.

Frakobling af en lydenhed

For at afbryde en lydenheds tilslutning til Infotainment-systemet skal man trykke på **TEL** (eller **SETUP**) og vælge **Bluetooth connection (Bluetooth-tilslutning)**. Vælg den ønskede enhed på enhedslisten, vælg derefter **Disconnect the device (frakobl enhed)** ved at dreje og trykke på **OK**. En displaymeddelelse bekræfter adbrydelsen.

Slukning af lydenheden eller deaktivering af Bluetooth-funktionen på lydenheden frakobler også enheden fra Infotainment-systemet.

Annullering af tilknytningen af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

Hvis listen over tilknyttede lydenheder er fuld, kan en ny enhed kun tilknyttes, hvis en eksisterende enhed annulleres.

For at annullere dvs. slette en lydenhed i systemhukommelsen skal man trykke på **TEL** og vælge **Slet enhed**. Vælg den ønskede lydenhed på listen, og tryk på **OK** for at bekræfte sletning, når der bedes om det.

Betjening via Infotainment-system

Når tilknytningen og forbindelsen er etableret trådløst, starter lydafspilningen automatisk.

Lydenheden kan så betjenes via Infotainment-systemets funktionsknapper, drejekanpper og displaymenuer. Mængden af tilgængelige funktioner, som kan betjenes via Infotainment-systemet, afhænger af lydafspillerens type.

Betjeningen af lydenheden er, når den tilsluttes trådløst, identisk med betjeningen af cd-afspilleren ⇨ 57.

NAVI 50 IntelliLink - Afspilning af musik via Bluetooth

Bluetooth-forbindelse

Der skal etableres en forbindelse mellem lydenheden og Infotainment-systemet via Bluetooth, dvs. enheden skal tilknyttes bilen inden brug.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 113.

- Der kan højst parres og gemmes fem lydenheder i enhedslisten, men der kan kun tilsluttes én ad gangen (alt efter version kan der parres op til otte lydenheder).
- Hvis enheden har både lydafspillere og telefonfunktioner, bliver begge funktioner tilknyttet. Tilknytning af en mobiltelefon ⇨ 111.
- Telefonfunktionerne forbliver aktive, mens lydafspilleren er i brug, og lydafspilningen indstilles under brug af telefonen.

Tilknytning af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

Lydenheden parres ved at berøre  efterfulgt af  **INDSTILLING(ER)**.

Vælg **Bluetooth** og dernæst enten **Søg efter Bluetooth-enhed** eller **Godkendelse af ekstern enhed**.

På lydenheden søges der efter Bluetooth-udstyr i nærheden af enheden.

Vælg navnet på Infotainment-systemet (f.eks. **MEDIA-NAV**) i listen på lydenheden, derefter indtastes (om nødvendigt) på lydenhedens tastatur nu tilknytningskoden, der vises på Infotainment-systemets skærm.

Standardtilknytningskoden er **0000**. Denne tilknytningskode ændres, før tilknytningsproceduren startes ved at vælge **Skift adgangsnøgle** for at opdatere.

Bemærkninger

Hvis lydenheden ikke har en skærm, skal man indtaste standardtilknytningskoden på enheden og derefter på Infotainment-systemet. Se i betjeningsvejledningen for at finde tilknytningskoden for denne standardlydenhed, normalt **0000**. Afhængigt af enheden skal tilknytningskoden evt. indtastes i omvendt rækkefølge, dvs. først på Infotainment-systemet.

Hvis tilknytningen mislykkes, gentages proceduren om nødvendigt.

Bemærkninger

Når en Bluetooth-forbindelse er aktiv, aflades lydudstyrets batteri hurtigere, hvis udstyret styres via Infotainment-systemet.

Tilslutning af en lydenhed

Lydenheder tilsluttes automatisk til Infotainment-systemet, efter at tilknytningsproceduren er gennemført.

Den tilsluttede lydenhed ændres ved at berøre  efterfulgt af **INDSTILLING(ER)**.

Vælg derpå **Bluetooth** efterfulgt af **Vis Bluetooth-enhedsliste**. På udstyrslisten vises de lydenheder, der allerede er tilknyttet systemet.

Vælg den ønskede lydenhed på listen og bekræft ved at berøre **OK**.

Frakobling af en lydenhed

Slukning af lydenheden eller deaktivering af Bluetooth-funktionen på lydenheden afbryder også enhedens forbindelse med Infotainment-systemet.

annullering af tilknytningen af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

Hvis listen over tilknyttede lydenheder er fuld, kan en ny enhed kun tilknyttes, hvis en eksisterende enhed annulleres.

For at annullere, dvs. slette, en lydenhed i systemhukommelsen skal du berøre  efterfulgt af **INDSTILLING(ER)**.

Vælg **Bluetooth** og dernæst **Vis Bluetooth-enhedsliste**.

Vælg den ønskede lydenhed på listen og berør dernæst  for at slette enheden. Alle enheder kan, hvis det ønskes, slettes ved at vælge **Alternativer** efterfulgt af **Slet alle**. Bekræft med **OK**.

Betjening via Infotainment-system

Når tilknytningen og forbindelsen er etableret trådløst, starter lydafspilningen automatisk.

Lydenheden kan så betjenes via Infotainment-systemets displayalternativer.

Mængden af tilgængelige funktioner, som kan betjenes via Infotainment-systemet, afhænger af lydafspillerens type.

Betjeningen af lydenheden, når den er tilsluttet trådløst, ligner betjeningen for afspilning af gemte lydfiler via USB-stikket. Se (NAVI 50 IntelliLink) "Afspilning af musik via USB-stikket" i afsnittet "USB-port" ⇨ 63.

NAVI 80 IntelliLink - Afspilning af musik via Bluetooth

Bluetooth-forbindelse

Der skal etableres en forbindelse mellem lydenheden og Infotainment-systemet via Bluetooth, dvs. enheden skal tilknyttes bilen inden brug.

- Der er et maksimalt antal lydenheder, der kan tilknyttes og gemmes på udstyrslisten, men kun én kan være tilsluttet ad gangen.

- Hvis enheden har både lydafspiller og telefonfunktioner, bliver begge funktioner tilknyttet. Tilknytning af en mobiltelefon ⇨ 111.
- Telefonfunktionerne forbliver aktive, mens lydafspilleren er i brug, og lydafspilningen indstilles under brug af telefonen.

Tilknytning af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

Fra Startsidens berøres **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Indstillinger**.

Vælg **Medier** for at få adgang til medieindstillingsmenuen og vælg derpå alternativet "Styring af Bluetooth-enheder"/"Konfigurer Bluetooth-forbindelse".

Tilknytningsproceduren ligner tilknytningen af en mobiltelefon. Se (NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 113.

Tilslutning af en lydenhed

Lydenheder tilsluttes automatisk til Infotainment-systemet, efter at tilknytningsproceduren er gennemført.

Lydkilden kan på et hvilket som helst tidspunkt ændres til Bluetooth-funktion for at afspille filer fra en tilsluttet Bluetooth-enhed.

Fra Startsidens vælges **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Medier**.

Alt efter version berøres **+** (for at åbne en genvejsmenu). Vælg **Bluetooth/Bluetooth-forbindelse** for at ændre lydkilden til Bluetooth.

Frakobling af en lydenhed

Slukning af lydenheden eller deaktivering af Bluetooth-funktionen på lydenheden afbryder også enhedens forbindelse med Infotainment-systemet.

Annullering af tilknytningen af en ekstra lydenhed til Infotainment-systemet

For at annullere tilknytningen, dvs. slette en enhed i systemhukommelsen:

Fra Startsiden berøres **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Indstillinger**.

Vælg **Medier** for at få adgang til medieindstillingsmenuen og vælg derpå alternativet "Styring af Bluetooth-enheder"/"Konfigurer Bluetooth-forbindelse".

Tryk på **+** for at åbne en genvejsmenu. Der findes følgende valgmuligheder:

- **Deaktiver Bluetooth:** Vælg for at deaktivere Bluetooth-funktionen på Infotainment-systemet.
- **Indstil TomTom til synlig:** Vælg for at gøre Infotainment-systemet "synligt" for andre Bluetooth-enheder, så de kan blive tilknyttet systemet.
- **Afbryd forbindelsen til alle enheder:** Vælg for at afbryde forbindelsen til Infotainment-systemet for alle enheder, der er tilsluttet for øjeblikket, uden at slette/annullere deres tilknytning.
- **Slet enhed(er):** Vælg at annullere en enheds tilknytning til Infotainment-systemet.

Proceduren for annullering af tilknytning ligner den, der gælder for annullering af tilknytning af en mobiltelefon. Se (NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 113.

Betjening via Infotainment-system

Når tilknytningen og den trådløse forbindelse er etableret, kan lydafspilningen begynde automatisk.

Lydenheden kan så betjenes via Infotainment-systemets displayalternativer.

Mængden af tilgængelige funktioner, som kan betjenes via Infotainment-systemet, afhænger af lydafspillerens type.

Betjeningen af lydenheden, når den er tilsluttet trådløst, ligner betjeningen for afspilning af gemte lydfiler via USB-stikket. Se (NAVI 80 IntelliLink) "Afspilning af musik via USB-stikket" i afsnittet "USB-port" ⇨ 63.

Eksterne enheder

Visning af billeder	72
Filmafspilning	72
Brug af smartphone-applikationer	73

Visning af billeder

NAVI 80 IntelliLink - Visning af billeder

Adgang til menuen "Billeder" fra Start-siden fås ved at berøre **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Billeder**.

Bemærkninger

Afspilning er kun mulig, når bilen står stille.

Vælg den tilsluttede kildeenhed (f.eks. SD-kort, USB) for at få adgang til individuelle fotos eller vise et diasshow med alle compatible fotos på enheden.

Displayet indeholder følgende alternativer:

- < eller >: Gå til forrige/næste foto.
- **Miniaturer**: Skift mellem fuld skærm og minimeret visning.
- **Ny udvælgelse**: Vælg et andet foto fra den tilsluttede kildeenhed.
- **+**: Åbn genvejsmenu; For at ændre kildeenheden eller gå ind på fotoindstillingerne.

Når du ser på et foto/diasshow, giver genvejsmenuen dig også mulighed for at indstille zoomniveau og vise alle fotos i miniaturreform.

Fotoindstillinger - se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemindstillinger" ↗ 42.

Filmafspilning

NAVI 80 IntelliLink - Afspilning af film

Adgang til menuen "Videoer" fra Start-siden opnås ved at berøre **MENU**, derpå **Multimedia** fulgt af **Video**.

Bemærkninger

Afspilning er kun mulig, når bilen står stille.

Vælg den tilsluttede kildeenhed (f.eks. SD-kort, USB) for at få adgang til individuelle eller alle compatible videoer på enheden.

Displayet indeholder følgende alternativer:

- **◀◀** eller **▶▶**: Gå til forrige/næste video.
- **II**: Afbryd videoen midlertidigt.
- Rullepanel for forløbet tid: Rul gennem videoer.
- **Ny udvælgelse**: Vælg et andet foto fra den tilsluttede kildeenhed.
- **Fuld skærm**: Skift til fuldskræmsvisning.
- **←**: Vend tilbage til forrige skærm billede.
- **+**: Åbn genvejsmenu; For at ændre kildeenheden eller gå ind på videoindstillingerne.
Under videoafspilning kan du også via genvejsmenuen vende tilbage til videolisten.

Videoindstillinger - se (NAVI 80 IntelliLink) "Systemindstillinger" ⇨ 42.

Brug af smartphone-applikationer

NAVI 80 IntelliLink - Telefonprojektion

Telefonprojektionsapplikationen Android™ Auto viser udvalgte apps fra din smartphone på displayskærmen og gør det muligt at betjene dem direkte via Infotainment-knapperne.

Kontakt enhedens producent for at høre, om denne funktion er kompatibel med din smartphone, og om denne applikation fås i det land, hvor du befinder dig.

Forberedelse af smartphonen

Download Android Auto-appen til din smartphone fra Google Play™ Store.

Aktivering af telefonprojektion

1. Tilslut smartphonen til USB-porten ⇨ 62.
2. Acceptér anmodningen på displayskærmen.
3. Berør **▲** på displayskærmen og acceptér fortrolighedsbestemmelserne. Som førstegangsbruger

bør du holde udkig efter systemanmodninger på din mobile enhed om at fortsætte.

4. Berør **▲** igen.

Telefonprojektion kan nu benyttes.

Brug af telefonprojektion

- Berør **▲** på displayskærmen for at få adgang til Android Auto-menuen for den tilsluttede smartphone.
- Tryk på **⌂** på rattet eller ratsøjlen, og hold den inde for at få adgang til stemmestyring.

Bemærkninger

Under brug af navigations- og musikapplikationer via Android Auto, erstattes lignende applikationer, der er integreret i NAVI 80 IntelliLink.

Tilbage til Infotainment-skærmen

Tryk på **⌂**.

Navigation

Generelt	74
Brug	77
Indlæsning af destination	90
Vejvisning	96
Oversigt over symboler	103

Generelt

⚠ Advarsel

Navigationssystemet er en hjælp til dine navigationsevner, men erstatter dem ikke. Kør med den fornødne omhu og opmærksomhed, og udvis agtpågivenhed.

Hvis et navigationssystems anvisninger er i modstrid med færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid følges.

Navigationssystemet fører dig pålideligt til den valgte destination, uden at du behøver bruge kort.

Hvis tjenesten **Trafikoplysninger** er til rådighed i dit land eller område, tages der også højde for den aktuelle trafiksituation ved ruteberegningerne. Systemet modtager trafikmeldinger i det aktuelle modtageområde.

For at modtage så opdaterede realtidstrafikoplysninger som muligt, skal du abonnere på Live-tjenester.

Bemærkninger

Fås kun med NAVI 80 IntelliLink.

Navigationssystemets funktionsmåde

Bilens position og bevægelser registreres af navigationssystemet ved hjælp af sensorer.

Den tilbagelagte afstand registreres af bilens speedometersignal, og drejebevægelser i sving registreres af en gyroføler. Positionen bestemmes af GPS-satellitter (globalt positionssystem).

Ved at sammenholde disse følersignaler med de digitale kort på navigationssystemet er det muligt at bestemme bilens position nøjagtigt.

Når bilen bruges første gang, eller f.eks. efter en færgeoverfart, kalibrerer systemet sig selv. Det er derfor normalt, at det ikke giver en helt præcis position, før bilen har kørt i et stykke tid.

Efter indtastning af en destinationsadresse eller et interessepunkt (nærmeste tankstation, hotel osv.) beregnes ruten fra den nuværende position til den valgte destination.

Vejvisningen sker dels i form af tale og dels ved brug af displayet.

Advarsel

Områder som ensrettede veje og fodgængerzoner er ikke markeret på navigationssystemets kort. I disse områder udsender systemet måske en advarsel, som der skal tages højde for. Vær derfor ekstra opmærksom på ensrettede gader og andre veje og tilkørsler, hvor man ikke må køre.

Bemærkninger

Alt efter Infotainment-system kan radiomodtagelsen blive afbrudt under stemmevejvisning og før hver retningsændring.

USB-hukommelsesstik (NAVI 50 IntelliLink)

Der kræves et USB-hukommelsesstik til navigationssystemet, der bl.a. skal indeholde et digitalt kort over det pågældende lands byer og veje.

Bemærkninger

Anvend et USB-hukommelsesstik, der er formateret til FAT32-format, med en lagringskapacitet på mindst 4 GB og højst 32 GB.

Efter de første 100 kms kørsel er det muligt at kontrollere, om der er gratis opdateringer af det digitale kort i løbet af 90 dage.

Bemærkninger

For at undgå eventuelle tekniske problemer må der kun anvendes et kompatibelt USB-hukommelsesstik til betjening og opdatering af navigationssystemet. Indsæt ikke USB-hukommelsesstikket i en anden enhed (f.eks. digitalt kamera, mobiltelefon osv.) eller i en anden bil.

Softwareinstallation

For at opdatere de digitale kort og for at nyde godt af eksklusive tjenester, der kan downloades, skal der oprettes en konto på websitet opel.naviextras.com, og den gratis software skal installeres.

Oprettelse af en konto

Opret din egen internetkonto via websitet opel.naviextras.com. Vælg f.eks. alternativet "Register" (registrér) på websiden, og indtast de ønskede oplysninger.

Installering af softwaren

Installér softwaren på din computer ved at downloade fra opel.naviextras.com.

Følg anvisningerne på skærmen for at installere softwaren og starte online-applikationen.

Registrering af navigationssystemet

Navigationssystemet skal registreres med din nye internetkonto.

Sæt et tomt USB-hukommelsesstik i navigationssystemets USB-åbning. Berør , og vælg dernæst  **NAVI** /  **Nav** efterfulgt af **Alternativer** og derpå **Kortopdatering**.

For at sikre at alt indhold lagres i navigationssystemets hukommelse, vælges **Alternativer** og dernæst **Opdatér**. Vent på at opdateringen afsluttes, inden USB-hukommelsesstikket tages ud.

Sæt dernæst USB-hukommelsesstikket i computerens USB-åbning, mens computeren er tilsluttet internettet. Når online-applikationen er startet, og USB-hukommelsesstikket er

genkendt, vises systemets (eller softwares) navn i applikationsvinduet. Navigationssystemet registreres i din brugerprofil.

Efter den første opsætning genkendes USB-hukommelsesstikket automatisk af navigationssystemet og af online-applikationen.

Opdatering af USB-hukommelsesstik og navigationssystem

Opdateringer udgives regelmæssigt, f.eks. til opdatering af kort og fotofælder.

Bemærkninger

I visse lande er det ulovligt at downloade og aktivere advarslerne om fotofælder, hvilket i givet fald kan medføre retsforfølgelse.

Disse opdateringer kan kun fås via online-applikationens katalog, som der er adgang til via USB-hukommelsesstikket.

Når online-applikationen anvendes, er det muligt at:

- opdatere navigationssystemet (kort, fotofælder osv.)
- opgradere til IP-betalingsindhold

- tilføje eller slette data
- personliggøre systemet

Online-applikationens menuer yder vejledning i forbindelse med ovenstående.

Opdatering af systemet

For at få mest muligt ud af navigationssystemet bør det opdateres så ofte som muligt.

Sæt USB-hukommelsesstikket i navigationssystemets USB-åbning.

Tilgængelige opdateringer på USB-hukommelsesstikket genkendes af navigationssystemet, og skærmbilledet 'Opdatering' vises automatisk.

Vælg **Opdatér** for at begynde at installere opdateringer til navigationssystemet.

Bemærkninger

Navigationssystemet kan genstarte automatisk under opdateringsprocessen.

Bemærkninger

Berør  for at gå tilbage til forrige skærmbillede.

Alternativt kan du berøre  efterfulgt af **NAVI /  Nav, Alternativer** og derpå **Kortopdatering**. Vælg så **Alternativer** efterfulgt af **Opdatering** for at installere opdateringer til navigationssystemet.

Vent på, at opdateringen afsluttes, inden der udføres andre funktioner, eller USB-hukommelsesstikket tages ud.

SD-kort (NAVI 80 IntelliLink)

Navigationssystemet leveres med et SD-kort, der bl.a. indeholder et digitalt kort over det pågældende lands byer og veje.

Ret henvendelse til et værksted for at købe et nyt SD-kort med et opdateret digitalt kort.

Bemærkninger

For at undgå eventuelle tekniske problemer anvendes et kompatibelt SD-kort til betjening af navigationssystemet. Indsæt ikke SD-kortet i en anden enhed (f.eks. digitalt kamera, mobiltelefon osv.) eller i en anden bil.

Brug

USB-hukommelsesstik

NAVI 50 IntelliLink

Isætning af USB-hukommelsesstik

Sluk for navigationssystemet og sæt USB-hukommelsesstikket i USB-åbningen på Infotainment-systemets panel. USB-hukommelsesstikket er skrøbeligt; behandles forsigtigt.

Fjernelse af USB-hukommelsesstik

Sluk for navigationssystemet og tag USB-hukommelsesstikket ud af USB-åbningen på Infotainment-systemets panel.

SD-kort

NAVI 80 IntelliLink

Isætning af SD-kort



Sluk for infotainment-systemet og sæt SD-kortet i åbningen på instrumentpanelet. Kortet er skrøbeligt - pas på ikke at bøje det.

Kontrollér, at SD-kortet vender rigtigt. Det kan variere, hvordan kortet skal vende, afhængigt af placeringen af SD-kortåbningen i bilen.

Udtagning af SD-kort

SD-kortet fjernes fra Infotainment-systemet ved på Startsidens at berøre **MENU**, dernæst **System** fulgt af **Fjern**

SD-kort. SD-kortet kan nu tages sikkert ud af åbningen på instrument-panelet.

SD-kortet tages ud af åbningen ved at trykke på kortet og udløse det. Kortet frigøres lidt, hvorefter det kan trækkes ud.

Bemærkninger

For at undgå eventuelle tekniske problemer anvendes et kompatibelt SD-kort til betjening og opdatering af navigationssystemet. Indsæt ikke SD-kortet i en anden enhed (f.eks. digitalt kamera, mobiltelefon osv.) eller i en anden bil.

Aktivering af navigationssystemet

Tænding

Navigationssystemet tændes automatisk, når tændingen sættes til. I andre tilfælde trykkes på .

Med tændingen afbrudt kan navigationssystemet bruges i op til 20 minutter. Tryk på  for at slå navigationssystemet til igen. Systemet slukker automatisk op til 20 minutter efter den sidste brugerindtastning.

Slukning

Med tændingen afbrudt slukkes navigationssystemet automatisk, når førerens dør åbnes.

Når tændingen er slået til, skal man trykke på  for at slukke for navigationssystemet.

Skift mellem menuerne

Navigationssystem og Infotainment-system

NAVI 50 IntelliLink

Mens Navigationssystemet er aktivt, berøres , eller  berøres og holdes for at vende tilbage til Infotainment-systemets Startside.

NAVI 80 IntelliLink

Mens Navigationssystemet er aktivt, berøres  (én eller flere gange) for at vende tilbage til Infotainment-systemets startside.

Skærbilleder

NAVI 50 IntelliLink (type A) - Information på displayet

Menu-skærbillede

Adgang til skærbilledet for Navigationsmenuen fås ved at berøre  efterfulgt af .



Skærbilledet for navigationsmenuen indeholder følgende menuer og undermenuer:

- **Destination**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Indlæsning af destination" ⇨ 90.

- **Adresse**
- **Interessepunkter**

- **Historik**
- **Favoritter**
- **Find på kort**
- **Koordinat**

- **Rute**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Ruteinformation" og "Redigér rejseplan" i afsnittet "Vejvisning" ⇨ 96.

- **Opret rute/Redigér rute**
- **Undgå**
- **Oversigt**
- **Annullér rute**
- **Alternative ruter**
- **Rejseplan**

- **Alternativer**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsætning af navigationssystemet" herunder.

- **Advarsler**
- **Ruteindstillinger**
- **Kortindstillinger**
- **Stemmeindstillinger**
- **Koordinatformat**

- GPS
- Kortopdatering


Kort-skærm billede

Adgang til kortskærm billedet uden vejvisning fås ved at berøre  efterfulgt af  **KORT**. Se (NAVI 50 IntelliLink) "Gennemse kort" i afsnittet "Vejvisning" ⇨ 96.


Berør et vilkårligt sted på kortet. Markøren angiver den position, der er valgt for øjeblikket. Rulning på kortet sker ved at trække markøren i den ønskede retning.

Der kan fås adgang til kortskærm billedet med rutevejvisning ved at berøre  efterfulgt af  **NAVI** og indtaste en destination. Se (NAVI 50 IntelliLink) "Indlæsning af destination" ⇨ 90.

Kortskærm billedet (med eller uden rutevejvisning) indeholder følgende betjeningsselementer og information:

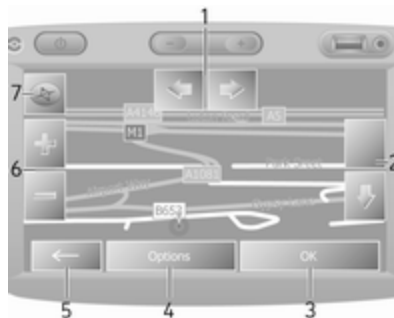

1. : Rotér kortet til venstre/højre
2. : Synsvinkel (lav/høj visning)
3. **OK** (med nedtællingstimer): Bekræft handlinger
4. Menuen **Alternativer**
5. : Vend tilbage til forrige skærm-billede
6. : Skift målestok (zoom ind/ud)
7. : Kompas (berør for at skifte mellem kortfunktionerne 2D/3D)

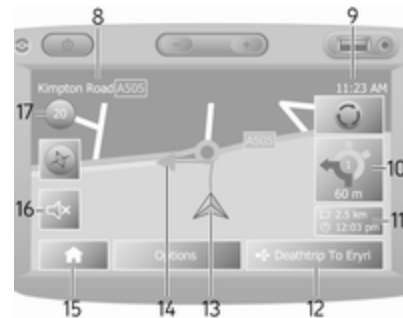

8. Navnet på næste større vej eller oplysninger om vejskilt (hvis relevant)
9. Klokkeslæt
10. Retning og afstand til næste retningsændring
11. Turoplysninger, f.eks. forventet ankomsttid, samlet resterende strækning
12. Oplysninger om audiosystemet
13. : Nuværende position
14. Beregnet rute og retningsændringer
15. Startside

16. 🗣️/🔊x: Stemmevejvisning til/fra

17. Hastighedsbegrænsning

Visning af veikryds

Under rutevejvisning vises der automatisk før hver retningsændring et nærbillede af veikrydset. Den normale visning genoptages, når veikrydset er passeret.

Visning af motorvej

Under rutevejvisning vises der automatisk før hver motorvejsfrakørsel et 3D-billede af tilslutningen. Den normale visning genoptages, når frakørslen er passeret.


Bemærkninger

For visse motorvejstilslutninger vises eventuelt kun en lille drejepil på kortet.

NAVI 50 IntelliLink (type B) - Information på displayet

Menu-skærbillede

Adgang til skærbilledet for Navigationsmenuen fås ved at berøre 🏠 efterfulgt af ⬆️Nav.

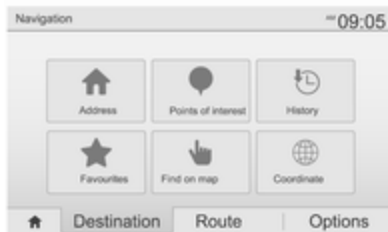

Skærbilledet for navigationsmenuen indeholder følgende menuer og undermenuer:

- **Destination**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Indlæsning af destination" ➔ 90.

- Adresse
- Interessesepunkt
- Historik
- Favoritter

- Find på kort
- Koordinat

- **Rute**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Ruteinformation" og "Redigér rejseplan" i afsnittet "Vejvisning" ➔ 96.

- Opret rute/Redigér rute
- Undgå
- Oversigt
- Annullér rute
- Alternative ruter
- Rute

- **Alternativer**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsætning af navigationssystemet" herunder.

- Advarsler
- Ruteindstillinger
- Kortindstillinger
- Stemmeindstillinger
- Koordinatformat
- GPS
- Kortopdatering
- Trafik

Kort-skærbillede


Der kan fås adgang til kortskærbilledet uden rutevejvisning ved at berøre  efterfulgt af  **Kort** (hvis det findes). Se (NAVI 50 IntelliLink) "Gennemse kort" i afsnittet "Vejvisning" ⇨ 96.

Berør et vilkårligt sted på kortet. Markøren angiver den aktuelle position. Rulning på kortet sker ved at trække kortet i den ønskede retning. Markøren kan til enhver tid sættes tilbage på bilens aktuelle position ved berøring af .


Der kan fås adgang til kortskærbilledet med rutevejvisning ved at berøre  efterfulgt af  **Nav** og indtaste en destination. Se (NAVI 50 IntelliLink) "Indlæsning af destination" ⇨ 90.

Berør et vilkårligt sted på kortet. Markøren angiver den aktuelle position. Rulning på kortet sker ved at trække kortet i den ønskede retning.

Kortskærbilledet (med eller uden rutevejvisning) indeholder følgende betjeningsselementer og information:

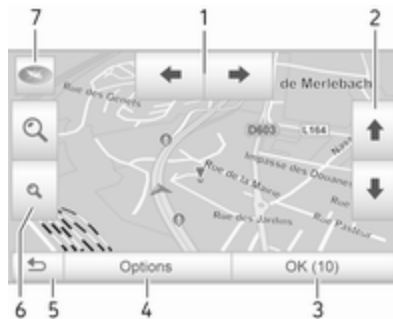


1. : Rotér kortet til venstre/højre
2. : Synsvinkel (lav/høj visning)
3. **OK** (med nedtællingstimer): Bekræft handlinger
4. Menuen **Alternativer** (for rute- og kortindstillinger)
5. : Vend tilbage til forrige skærbillede
6. : Skift målestok (zoom ind/ud)
7. : Kompas (berør for at skifte mellem kortfunktionerne '2D', '3D' og '2D nord')

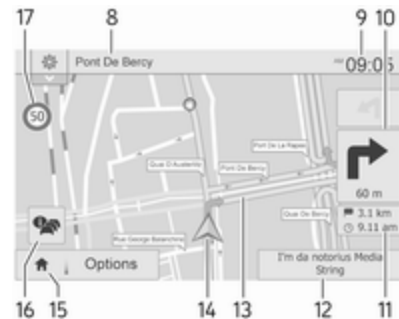

8. Navnet på næste større vej eller oplysninger om vejskilt (hvis relevant)
9. Klokkeslæt
10. Retning og afstand til næste retningsændring
11. Turoplysninger, f.eks. forventet ankomsttid, samlet resterende strækning
12. Oplysninger om audiosystemet (berør for at få adgang til lydkilden)
13. Beregnet rute og retningsændringer
14. : Nuværende position
15. Startside

16. 🚗: Trafikinformation (TMC - trafikmeddelelseskanal)

17. Hastighedsbegrænsning

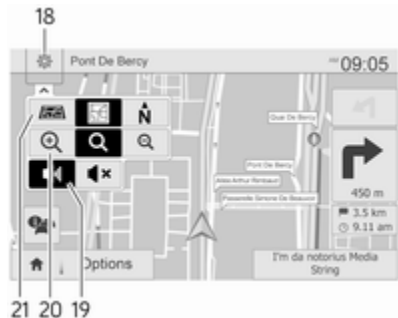

18. ⚙️: Indstillinger genvejsmenu (se punkter herunder)

19. 🗣️/🔊: Stemmevejvisning til/fra

20. 🔍/🔍/🔍: Skift målestok (zoom ind/ud)

21. 🗺️: Skift mellem kortfunktionerne '2D', '3D' og '2D nord'

Visning af vejkrøds

Under rutevejvisning vises der automatisk før hver retningsændring et nærbillede af vejkrødset. Den normale visning genoptages, når vejkrødset er passeret.

Visning af motorvej


Under rutevejvisning vises der automatisk før hver motorvejsfrakørsel et 3D-billede af tilslutningen. Den normale visning genoptages, når frakørslen er passeret.

Bemærkninger

For visse motorvejs tilslutninger vises eventuelt kun en lille drejepil på kortet.

NAVI 80 IntelliLink - Information på displayet

Menu-skærbillede

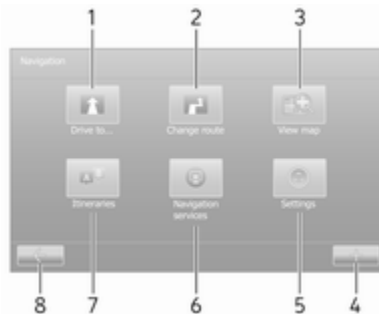

På startside berøres **MENU** efterfulgt af **Navigation** for at få adgang til Navigationsmenuen.

Skærbilledet for navigationsmenuen indeholder følgende menuer, undermenuer og betjenings-elementer:

1. KØR TIL...

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Indlæsning af destination" ⇨ 90.

- Hjem
- Gemte positioner
- Adresse
- Seneste destinationer
- Lokal søgning/TomTom-steder
- Interessepunkt
- Punkt på kort
- Længdegrad Breddegrad

2. SKIFT RUTE

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Redigér rejseplan" i afsnittet "Vejvisning" ⇨ 96.

- Beregn alternativ
- Annullér rute
- Rejs via
- Undgå vejspærring

- Undgå del af rute
- Minimér forsinkelser

3. VIS KORT

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Gennemse kort" i afsnittet "Vejvisning" ⇨ 96.

- Brug denne position til...
- Finde
- Ændre kortdetaljerne
- Føje til lagrede positioner

4. +: Genvejsmenu

5. INDSTILLINGER

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Opsætning af navigationssystemet" herunder.

- Sluk for stemmevejvisning
- Ruteplanlægning
- Vis interessepunkter på kortet
- IP-styring
- Stemme
- Indstil hjemposition
- Styring af gemte positioner
- Skift kort

- Skift kortfarver
- Bilsymbol
- Avanceret

6. NAVIGATIONSTJENESTER

Se (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjenester" herunder.

- Trafik
- Hastighedskameraer
- Lokal søgning/TomTom-steder
- My TomTom live
- Vej

7. REJSEPLANER

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Redigér rejseplan" i afsnittet "Vejvisning" ⇨ 96.

8. ←: Vend tilbage til forrige skærmbillede

Kort-skærmbillede

Adgang til kortskærmbilledet uden navigation fås fra Start siden ved at berøre **MENU**, dernæst **Navigation** efterfulgt af **Vis kort**.

Berør et vilkårligt sted på kortet. Markøren angiver den position, der er valgt for øjeblikket. Rulning på kortet sker ved at trække markøren i den ønskede retning.

Adgang til kortskærmbilledet med navigation fra Start siden fås ved at berøre **MENU** efterfulgt af **Navigation** og indtaste en destination. Se (NAVI 80 IntelliLink) "Indlæsning af destination" ⇨ 90.

Kortskærmbilledet (med eller uden rutevejvisning) indeholder følgende betjeningslementer og information:



1. Hastighedsbegrænsning (lyser rødt og blinker, hvis hastighedsbegrænsningen overskrides)
2. ρ : Skift målestok (zoom ind/ud)
3. Navnet på næste større vej eller oplysninger om vejskilt (hvis relevant)
4. i : Systemmeddelelser (hvis udstyret hermed)
5. $\mathcal{C}$: Telefoninformation
6. Udetemperatur
7. Ur
8. Live services (Live-tjenester): Trafikinformation (hvis tilgængeligt), f.eks. trafikuhændelser på

ruten, modtagelsesindikator, færdselskort, hastighedskamera-placeringer (hvis tilgængelige) og vejret på destinationen.

9. Turoplysninger, f.eks. forventet ankomsttid, samlet resterende strækning, turstatus (grønt flag/rødt flag)

Ruteoversigt

10. Kompas (berør for at skifte mellem kortfunktionerne 2D/3D)
11. Skift lydstyrke for vejvisningsinstruktioner
12. $\oplus$: Genvejsmenu
13. Retning og afstand til næste retningsændring
14. Oplysninger om audiosystemet
15. Δ : Aktuel position (markør)
Beregnet rute og retningsændringer
16. $\leftarrow$: Vend tilbage til forrige skærm-billede

Vognbanebilleder

Under rutevejvisning vises der automatisk før hver større vejændring et 3D-billede af vejkrydset (med en

drejepil og vejskilte). Den normale visning genoptages, når frakørslen er passeret.

Deaktivering af visningen med vognbanebilleder er beskrevet under (NAVI 80 IntelliLink) "Avancerede indstillinger" i "Opsætning af navigationssystemet" herunder.

Automatisk zoom

Under rutevejvisning vises der automatisk før hver retningsændring et nærbillede af vejkrydset. Den normale visning genoptages, når frakørslen er passeret.

Deaktivering af den automatiske zoomfunktion er beskrevet under (NAVI 80 IntelliLink) "Avancerede indstillinger" i "Opsætning af navigationssystemet" herunder.

Betjening af tastaturer i displayet

NAVI 50 IntelliLink - Betjening af tastaturer på displayet

For at bevæge sig rundt i og indtaste tegn i både det alfabetiske og det numeriske tastatur skal man foretage det ønskede valg ved at berøre displayskærmen.

- Vælg **Alternativer** for at skifte tastaturtype (f.eks. Qwerty, ABC).
- Vælg **1^&** for at skifte til tal og symboler.
- Vælg ikonet for rullemenuen  for at vise en liste med resultater for den aktuelle operation (f.eks. indlæsning af destination).
- Indtastninger kan rettes under indtastningen med tastaturtegnet .
- Berør  for at stoppe med at bruge tastaturet og vende tilbage til forrige skærbillede.

Bemærkninger

Når der foretages en indtastning, kan visse bogstaver og tal ikke anvendes (vises med gråt) på grundlag af de oplysninger, der gemmes i navigationssystemet.

Yderligere oplysninger findes under "Betjening med berøringsskærm"
⇨ 38.

NAVI 80 IntelliLink - Betjening af tastaturer på displayet

For at bevæge sig rundt i og indtaste tegn i både det alfabetiske og det numeriske tastatur skal man foretage det ønskede valg ved at berøre displayskærmen.

- Indtastninger kan rettes under indtastningen med tastaturtegnet .
- Berør  for at stoppe med at bruge tastaturet og vende tilbage til forrige skærbillede.

Yderligere oplysninger findes under "Betjening med berøringsskærm"
⇨ 38.

Live services (Live-tjenester)

NAVI 80 IntelliLink - Live-tjenester

Ud over navigationstjenesterne (f.eks. trafikinformation, faste hastighedskameraer) kan der tilføjes ekstra funktioner ved at abonnere på LIVE-tjenester.

LIVE-tjenester omfatter opdateret trafikinformation med "HD Traffic™", opdateringer og placering af faste

og mobile hastighedskameraer, lokal søgning, vejrudsigt og abonnementsstatus for "My TomTom LIVE".

Bemærkninger

LIVE-tjenester fås ikke i alle lande eller regioner.

Fra Startsidens berøres **MENU**, derpå **Navigation** efterfulgt af **Navigationstjenester**.

Følgende menuer vises:

- **Trafik/HD Traffic**

Vælg for at modtage opdateret trafikinformation i realtid.

Bemærkninger

Tjenesten **HD Traffic** hedder **Trafik**, hvis der ikke er aktiveret et abonnement.

- **Hastighedskameraer**

Viser alarmer og placeringen af mobile hastighedskameraer i realtid, faste hastighedskameraer og trafikale sorte pletter.

Deaktivér funktionen via menuen "Hastighedskameraer" i "LIVE-tjenester", hvis det ønskes.

Indberet hastighedskameraers placering, faste eller mobile.

Bemærkninger

I visse lande er det ulovligt at downloade og aktivere advarslerne om fotofælder, hvilket i givet fald kan medføre retsforfølgelse.

- **Lokal søgning/TomTom-steder**

Denne tjeneste gør det muligt for dig at bruge et stikord til hurtigt at finde et interessepunkt (IP) og indstille det som en destination.

- **My TomTom LIVE**

Viser udløbsdato for abonnements tjenester.

- **Vejr**

Vejrudsigtstjenesten giver en vejrudsigt på op til fem dage frem i tiden for det aktuelle område eller den valgte destination.

Opsætning af navigationssystemet

NAVI 50 IntelliLink - Opsætning af navigationssystemet

Berør  efterfulgt af  NAVI /  Nav dernæst **Alternativer**. Dette menu-skærbillede giver dig mulighed for at kontrollere og opdatere følgende kort- og navigationsindstillinger:

- **Advarsler**
- **Ruteindstillinger**
- **Kortindstillinger**
- **Stemmeindstillinger**
- **Koordinatformat**
- **GPS**
- **Kortopdatering**
- **Trafik** (alt efter version)

Advarsler

Vælg **Advarsler** for at få adgang til følgende indstillinger (slå fra hvis dette ikke ønskes):

- **Advarsel ved for høj hastighed** (til/fra)
- **Hastighedsbegrænsning altid synlig** (til/fra)

- **Alarmpunktadvarsler** (til/fra)
- **Forvarselsafstand** (0 m/200 m/500 m)

Tilgængelig alt efter version.

Advarsel ved for høj hastighed: Det digitale kort indeholder hastighedsbegrænsninger for visse veje. Lyd- og/eller visuelle advarsler udsendes, når bilen overskrider hastighedsbegrænsningen.

Hastighedsbegrænsning altid synlig: Hastighedsbegrænsningen for visse veje er altid synlig på skærmen.

Alarmpunktadvarsler: Når bilen passerer et alarmpunkt (permanent eller midlertidigt) - dvs. når man kommer ind på et farligt afsnit af vejen, der kræver ekstra forsigtighed, eller når man nærmer sig et hastighedskamera (alt efter land) - afgives lyd-mæssige og visuelle advarsler.

Forvarselsafstand: Vælg en afstand, hvorfra besked om alarmpunktadvarsler skal gives.

Bemærkninger

Advarsler er muligvis ikke tilgængelige for visse veje og regioner.

Ruteindstillinger

Vælg **Ruteindstillinger** for at opdatere følgende indstillinger for ruteberegning:

- **Ruteplanlægningsmetode** (Hurtigste/Korteste/Grøn)
- **Motorveje** (til/fra)
- **Periodeafgift** (til/fra)
- **Betalingsafgift pr. gang** (til/fra)
- **Færger** (til/fra)
- **Samkørsel/HOV** (til/fra)
- **Uasfalterede veje** (til/fra)
- **Påkrævede tilladelser** (til/fra) (afhænger af version)

Om nødvendigt berøres **Alternativer** derefter **Nulstil til standard** for at indstille hvert enkelt af disse alternativer til fabrikkens standardindstillinger.

Alternativt, når kortet vises (rutevejvisning er ikke aktiv), kan der fås adgang til menuen **Ruteindstillinger** ved at berøre **Alternativer**.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information på displayet", "Kortskærm-billede" ovenfor for flere oplysninger.

Ruteplanlægningsmetode: Vælg **Hurtigste** for at indstille den hurtigste rute til den indlæste destination. Denne metode antager, at bilen kører med en fart, der er lig med eller i nærheden af hastighedsbegrænsningen på alle veje.

Vælg **Korteste** for at indstille den korteste rute og minimere den samlede strækning for at køre til den indlæste destination.

Vælg **Grøn** for at indstille et kompromis mellem de hurtigste og korteste ruteplanlægningsmetoder. Den viste rute kan være kortere end den hurtigste metode, men ikke væsentligt langsommere.

Motorveje: Om motorveje skal tages med eller undgås i ruteplanen.

Deaktiver f.eks. ved bugsering af et køretøj, når kørsel på motorvej ikke er tilladt.

Bemærkninger

Følg bestemmelserne i det land, du kører i.

Periodeafgift: Om veje, der kræver en særlig licens, der skal købes til visse perioder, skal tages med eller undgås.

Betalingsafgift pr. gang: Om veje, hvor der skal betales afgift for at benytte vejen kun en enkelt gang, skal tages med eller undgås.

Færger: Om brug af færger, skibe og tog skal tages med eller undgås.

Samkørsel/HOV: Om samkørselsvejbanner og vejbaner for biler med flere personer (HOV-baner) skal tages med eller undgås.

Uasfalterede veje: Om uasfalterede veje f.eks. jordveje, grusveje skal tages med eller undgås.

Kortindstillinger

Vælg **Kortindstillinger** for at få adgang til følgende:

- **Visningsfunktion** (3D/2D/2D nord)
2D nord er tilgængelig alt efter version.
- **Synsvinkel** (lav/normal/høj)
- **Motorvejsvisning** (til/fra)
- **IP-markører**

Alternativt, når kortet vises (rutevejvisning er ikke aktiv), kan der fås adgang til menuen **Kortindstillinger** ved at berøre **Alternativer**.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information på displayet", "Kortskærmbillede" ovenfor for flere oplysninger.

Visningsfunktion: Vælg

Visningsfunktion for at ændre standardkortfunktionen mellem visning i 2D ovenfra, visning i 3D-perspektiv og en visning i 2D, hvor nord altid vender opad.

Alternativt berøres kompasset på kortet for at skifte mellem kortvisningsfunktionerne.

Synsvinkel: Vælg **Synsvinkel** for at hæve eller sænke kortvisningen.

Alternativt, når kortet vises (rutevejvisning er ikke aktiv), berøres / for at hæve eller sænke kortvisningen. De vises med gråt, når maks-positionen er nået.

Visning af motorvej: Vælg **Visning af motorvej** for at slå visning af motorvejsfrakørsel til/fra for vejvisning.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information på displayet", "Kortskærmbillede" ovenfor for flere oplysninger.

IP-markører: Vælg ► sammen med **IP-markører** for at vise en liste med alle typer af interessepunkter (IP).

Brug dette skærmbillede til at slå visse IP-typemarkører på kortet til/fra (vis eller skjul på kortet), f.eks. indkvartering, lufthavn, café eller bar.

Vælg en IP-type for at åbne en liste med underkategorier og slå individuelle underkategorier til/fra (vis eller skjul).

Bemærkninger

IP'er er kun synlige på kortet afhængigt af zoomniveauet.

Stemmeindstillinger

Vælg **Stemmeindstillinger** for at ændre sproget for stemmevejvisning.

Rul i listen med sprog ved at berøre ▲/▼ og vælg derpå et sprog og berør OK for at bekræfte valget.

Koordinatformat

Vælg **Koordinatformat** for at ændre formatet for koordinatindtastninger til ét af følgende alternativer:

- DD.DDDDD
- DD MM.MMM
- DD MM SS.S

GPS

Vælg **GPS** for at vise GPS-informationen, f.eks. tilgængelige satellitter, deres position og signalstyrke.

Kortopdatering

Vælg **Kortopdatering** for at vise følgende digitale kortindhold og de seneste opdateringsoplysninger:

- **Alarmpunkter**
- **Tilslutningsvisning**
- **Kort**
- **Steder**
- **Trafikservice**
- **Adressepunkter**

Specifikt indhold eller alt kortindhold kan opdateres. Vælg ét af alternativerne først eller berør **Alternativer** dernæst **Opdatering**. Vent, til opdateringen er gennemført.

Se "USB-hukommelsesstik", (NAVI 50 IntelliLink), "Opdatering af USB-hukommelsesstik og navigationssystem" i afsnittet "Generel information" ⇨ 74.

Trafik

Vælg **Trafik** for at ændre følgende indstillinger for trafikoplysninger:

- **Trafikinfo** (til/fra)
- **Omkørsel**
- **Hændelsestyper**

Trafikinfo: Der gives advarsler for hændelser, der optræder langs ruten.

Omkørsel: Spar tid ved at benytte en alternativ rute, når der optræder en trafikprop eller en hændelse langs den aktuelle rute. Vælg 'Til'/'Fra' sammen med "Bekræft tilbudt rute?" efter ønske.

Om nødvendigt opdateres tidsværdien for alternativet "Tilbyd omkørsel, hvis den beregnede rute sparer mere end:" (f.eks. fem minutter) ved at berøre ◀/▶.

Hændelsestyper: Vælg den type hændelser, der skal vises under rutevejvisning, f.eks. alle hændelser, trafikafviklingshændelser, spærringer og blokeringer, ulykker.

NAVI 80 IntelliLink - Opsætning af navigationssystemet

Adgang til menuen Navigationsindstillinger fra Startsidens fås ved at berøre **MENU**, derpå **Multimedia** efterfulgt af **Indstillinger**. Følgende indstillingsundermenuer vises:

- **Sluk for stemmevejvisning:**
Tænd/sluk for stemmevejvisning under navigation.
- **Ruteplanlægning:**
Indstillinger for rutetype, betalingsveje, færger, ruteoversigt, samkørselsbaner og uasfalterede veje.
Vælg en foretrukken planlægningstype; "Hurtigste rute" anbefales. Den grønne rute er beregnet til at spare mest brændstof.
Tænd/sluk derefter for "iQ routes™" efter ønske.
iQ routes™ gør, at ruter kan

beregnes efter gennemsnitlige trafikniveauer en bestemt dag og et bestemt klokkeslæt, og desuden den bedste rute alt efter de faktiske trafikshastigheder.

- **Vis IP på kortet:**
Vis eller skjul IP-markørkategorier på kortet.
- **IP-styring:**
Tilføjelse, ændring eller sletning af IP'er eller IP-kategorier.
- **Stemme** (alt efter version):
Vælg syntetisk stemme eller en mandlig eller kvindelig menneskelig stemme (til stemmeinstruktionerne) på den tilgængelige liste.
Menneskelige stemmer giver mere forenklede stemmevejvisningsinstruktioner og er ikke tilgængelige, når stemmegenkendelsesfunktionen ⇨ 105 anvendes.
- **Indstil hjemposition:**
Skift hjemadressen eller den mest anvendte destinationsadresse.

- **Styring af gemte positioner:**

Slet eller omdøb gemte destinationsadresser.

Omdøbning sker ved at vælge en adresse på den viste liste, vælge **Omdøb** og derefter indtaste et nyt navn. Berør **Udført** for at bekræfte. En valgt adresse slettes ved at berøre **Slet** og bekræfte, når der bliver bedt om det.

- **Skift kort:**

Hvis der er installeret mere end ét kort på SD-kortet, bruges dette alternativ til at skifte mellem de gemte kort. Vælg "Skift kort" og vælg derefter det ønskede kort blandt de tilgængelige alternativer.

- **Skift kortfarver:**

Skift de dag- og natfarver, der bruges på navigationskortet. For downloadede nye farver vælges en ny farve, der vælges ekstra farveskema, hvorefter den ønskede farve vælges blandt de tilgængelige alternativer.

- **Bilsymbol:**

Skift det bilikon, der bruges på 3D-navigationskortet.

- **Avanceret:**

Vælg blandt følgende avancerede alternativer:

- **Kortinformation:**

Vis/skjul information, der vises på kortet, f.eks. adressenummer før gadenavn, gadenavne/aktuelt gadenavn, navn på gade efter aktuel gade.

- **Kortfunktion:**

Ændr hvordan kortet fungerer med følgende alternativer:

Vis vognbanebilleder (f.eks. ved motorvejstilslutninger), roter kortet sammen med bilens retning (kun 2D-funktion), skift automatisk til 3D-funktion under vejvisning,

zoom automatisk (2D-funktion, 3D-funktion).

- **Trafikkilde:**

Vælg en trafikinformationskilde på den tilgængelige liste.

Indlæsning af destination

NAVI 50 IntelliLink - Indlæsning af destination

Vælg en destination

Berør  efterfulgt af  **NAVI** /  **Nav** dernæst **Destination**.

Følgende menualternativer findes for indlæsning af en destination:

- **Adresse**

Indtast en adresse ved hjælp af tastaturet.

- **Interessepunkter**

Vælg interessepunkter (IP), f.eks. benzinstation, restaurant, parkering.

- **Historik**

Vælg på en liste med tidligere destinationer.

- **Favoritter**

Vælg på en gemt liste med favoritdestinationer.

- **Find på kort**

Vælg en destination ved brug af det digitale kort.

- **Koordinat**

Indtast destinationens koordinater.

Efter at en destination er indtastet, skal man vente på, at en nedtælling på ti sekunder udløber, eller berøre **OK** for at begynde rutevejvisningen med det samme.

Indtast en adresse

Vælg **Adresse** og indtast hele eller dele af en adresse, f.eks.:

- **Land**
- **By eller postnummer**
- **Gade**
- **Number**
- **Krydsende gade**

Bemærkninger

Fuldstændige adresser kan kun indtastes, hvis de genkendes af navigationssystemet.

Når en adresse indtastes første gang, berøres **Land**, hvorefter tastaturet bruges til at indtaste navnet på det ønskede land. Alternativt bruges rullemenuikonet , og der vælges på en liste med landeforslag.

Bemærkninger

Ved indtastning af en adresse kan visse bogstaver og tal ikke anvendes (vises med gråt) på grundlag af de adresser, der genkendes af navigationssystemet.

Fortsæt på samme måde for at indlæse detaljer om **By eller postnummer**, **Gade**, **Nummer** og **Krydsende gade**.

Bemærkninger

Ved indtastning af et **Postnummer** indsættes et mellemrum efter den første del af postnummeret.

Adressen lagres automatisk i hukommelsen og kan vælges på et senere tidspunkt.

Betjening af tastaturet er beskrevet under (NAVI 50 IntelliLink) "Betjening af tastaturer på displayet" i afsnittet "Brug" ⇨ 77.

Bemærkninger

Nummer og Krydsende gade er kun tilgængelige, efter at en **Gade** er indtastet.

Ved indtastning af en **Gade** er det ikke nødvendigt at specificere vejtypen (gade, allé, boulevard osv.).

Vælg interessepunkter (IP)

Interessepunkter kan vælges som destination ved hjælp af følgende søgealternativer:

- forudindstillet IP-liste
- IP-kategorier
- hurtig søgning efter interessepunkter via kortet

Forudindstillet IP-liste

Vælg **Interessepunkter** for at vælge på listen med de ofte anvendte forudindstillede kategorier (f.eks. benzinstation, parkering, restaurant).

IP-kategorier

Vælg **Interessepunkter** efterfulgt af **Brugerdefineret søgning** for at vælge på listen med kategorier og underkategorier.

Søgningen efter interessepunkter varierer afhængigt af den aktuelle situation:

- Hvis rutevejvisning er aktiv, søges der efter interessepunkterne **Benzinstation** og **Restaurant** langs ruten, og der søges efter interessepunktet **Parkering** omkring destinationen.
- Hvis der ikke er nogen aktiv rutevejvisning, søges der efter interessepunkter omkring den aktuelle position.
- Hvis den aktuelle position ikke er tilgængelig (dvs. intet GPS-signal), søges der efter interessepunkter omkring den senest kendte position.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **I en by**
Søgning efter et interessepunkt inden for en udvalgt by (resultatlisten vises efter afstand fra bymidten).
- **Langs ruten**
Søgning efter et interessepunkt langs den aktuelle rute (resultat-

listen vises efter længden på den nødvendige omvej).

- **Omkring min position**

Søgning efter et interessepunkt omkring den aktuelle position (resultatlisten vises efter afstanden fra denne position).

- **Omkring destinationen**

Søgning efter et interessepunkt omkring den aktuelle rutes destination (resultatlisten vises efter afstanden fra destinationen).

Når der vises en liste med interessepunkter, kan de sorteres eller vises på kortet. Berør **Alternativer** for at vise følgende:

- **Sortér efter navn**
- **Sortér efter afstand**
- **Sortér efter omvej** (hvis rutevejvisning er aktiv)
- **Vis alle på kortet**

Hurtig søgning efter interessepunkter
Berør et vilkårligt sted på kortet.

Markøren angiver den position, der er valgt for øjeblikket. Rulning på kortet sker ved at trække markøren i den ønskede retning.

Berør **Alternativer** efterfulgt af **Interessepunkter omkring markør** for at vise navne på interessepunkter i nærheden og afstanden til dem fra den valgte position på kortet.

Alternativt berøres **Find**, hvorefter tastaturet bruges til at søge efter en navngiven destination.

Vælg på listen over tidligere destinationer

Vælg **Historik** for at få adgang til en liste med tidligere indtastede destinationer.

Listen sorteres ved at berøre **Alternativer**, hvorved følgende vises:

- **Sortér efter navn**
- **Sortér efter afstand**
- **Slet alle**

Alternativt berøres **Find**, hvorefter tastaturet bruges til at søge efter en navngiven destination.

Vælg på favoritlisten

Vælg **Favoritter** for at gå ind på en liste med gemte favoritdestinationer.

Når listen med favoritter vises, kan de sorteres eller vises på kortet. Berør **Alternativer** for at vise følgende:

- **Sortér efter navn**
- **Sortér efter afstand**
- **Vis alle på kortet**
- **Slet alle**

Alternativt berøres **Find**, hvorefter tastaturet bruges til at søge efter en navngiven favorit.

Vælg en destination ved brug af kortet
Vælg **Find på kort** for at begynde en søgning efter en destination ved at rulle på kortet.

Berør et vilkårligt sted på kortet. Markøren angiver den position, der er valgt for øjeblikket. Rulning på kortet sker ved at trække markøren i den ønskede retning.

Berør **OK** for at vælge positionen som destination.

Indtast destinationens koordinater
Vælg **Koordinat** for at begynde en søgning efter en destination ved at indtaste dens koordinater.

Formatet for koordinaterne ændres ved at berøre **Alternativer** og vælge mellem følgende:

- **Længde- og breddegrad**
Der kan indlæses værdier i alle følgende formater:
 - decimalgrader
 - grader og decimalminutter
 - grader, minutter og decimalsekunder
- **UTM** (Universal Transverse Mercator)

Bekræft destinationen

Når en destination er valgt, vises ruten på kortet. Berør **OK** og indstil som **Ny rute**.

Hvis rutevejvisning er aktiv, kan destinationen indstilles som et **Vejpunkt** langs ruten.

Tilføj og gem en favorit

Når en destination er blevet valgt, berøres **Alternativer** for at vise følgende:

- **Føj til favoritter**: Gem destinationen på favoritlisten.

- **Aktuel trafik**: Giver oplysninger om trafikhændelser (alt efter version).

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Trafikinformation" i afsnittet "Vejvisning" ⇨ 96.

- **Info/Nyheder**: Viser oplysninger (f.eks. adresse) om det valgte interessepunkt.

Viser lokaliseringen (adressen) for den valgte position, angiver GPS-koordinater (breddegrad/længdegrad) og viser også, hvis det er relevant, telefonnummeret på et valgt interessepunkt.

- **Tilbage til bilen**: Vend tilbage til bilens aktuelle position.

Før en favorit gemmes, kan navnet på favoritten ændres ved hjælp af tastaturet.

Betjening af tastaturet er beskrevet under (NAVI 50 IntelliLink) "Betjening af tastaturer på displayet" i afsnittet "Brug" ⇨ 77.

Slet en favorit

Når en favorit er valgt, berøres

Alternativer, før vejvisning startes, efterfulgt af **Slet favorit**, og sletningen bekræftes.

Alle favoritdestinationer slettes ved at vælge menuen **Destination** derefter **Favoritter** efterfulgt af **Alternativer** og derpå **Slet alle**, og sletningen bekræftes.

NAVI 80 IntelliLink - Indlæsning af destination

Vælg en destination

Fra Start siden berøres **MENU**, derpå **Navigation** efterfulgt af **Kør til...**

Vælg en destination blandt følgende alternativer på displayet:

- **Hjem**
- **Gemte positioner**
- **Adresse**
- **Seneste destinationer**
- **Lokal søgning/TomTom-steder**
- **Interessepunkt**
- **Punkt på kort**
- **Længdegrad Breddegrad**

Hjem

Viser vej til hjemadressen.

Adressen på hjempositionen gemmes fra Start siden ved at berøre **MENU** dernæst **Navigation** efterfulgt af **Indstillinger**.

Vælg **Indstil hjemposition** og indtast en adresse.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Opsætning af navigationssystemet" i afsnittet "Brug" ⇨ 77.

Gemte positioner

Vælg på en liste med tidligere gemte destinationer.

Gemte destinationer slettes eller omdøbes fra Start siden ved at berøre **MENU** dernæst **Navigation** efterfulgt af **Indstillinger**.

Vælg derpå **Håndtering af gemte positioner** og opdatér den valgte destination efter ønske.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Opsætning af navigationssystemet" i afsnittet "Brug" ⇨ 77.

Adresse

Indtast hele eller dele af en adresse ved hjælp af tastaturet, f.eks.:

- **Land**
- **Postnummer**
- **By**
- **Gade**
- **Husnummer**

Bemærkninger

Fuldstændige adresser kan kun indtastes, hvis de genkendes af navigationssystemet.

Når en adresse indtastes første gang, bliver der bedt om destinationens land. Brug tastaturet til at indtaste navnet på det ønskede land.

Der kan blive vist forslag på displayet under indtastningen. Berør for at vælge en destination, der vises på displayet, eller berør **Liste** for at få adgang til hele listen for den aktuelle del af adressen.

Bemærkninger

Ved indtastning af en adresse kan visse bogstaver og tal ikke anvendes (vises med gråt) på grundlag af de adresser, der genkendes af navigationssystemet.

Fortsæt på samme måde for at indtaste et **Postnummer** eller indtast detaljer for **By**, **Gade** og **Nummer**.

Bemærkninger

Ved indtastning af et **Postnummer** indsættes et mellemrum efter den første del af postnummeret.

Adressen lagres automatisk i hukommelsen og kan vælges på et senere tidspunkt.

Betjening af tastaturet er beskrevet under (NAVI 80 IntelliLink) "Betjening af tastaturer på displayet" i afsnittet "Brug" ⇨ 77.

Seneste destinationer

Vælg på en liste med tidligere destinationer, der er blevet gemt automatisk.

Lokal søgning/TomTom-steder

Vælg et nærliggende interessepunkt (IP) ved at indtaste nøgleord ved hjælp af tastaturet.

Bemærkninger

Denne funktion er kun tilgængelig ved at abonnere på LIVE-tjenester.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjenester" i afsnittet "Brug" ⇨ 77.

Interessepunkt

Interessepunkter kan vælges som destination ved hjælp af følgende søgealternativer:

- IP-kategorier:

Vælg en IP-kategoritype (f.eks. benzinstation, restaurant, parkering) og vælg derpå et søgeområde (f.eks. **IP i nærheden**, **IP i by**, **IP hjemme**).

Indtast et bynavn og berør **Udført** for at bekræfte valget.

- IP-navne:

Indtast navnet på et IP og vælg for at begynde en søgning.

Punkt på kort

Vælg en destination ved brug af det digitale kort.

Rulning på kortet sker ved at trække markøren i den ønskede retning, hvorefter positionen bekræftes som destination.

Længdegrad Breddegrad

Indtast destinationens koordinater.

Bekræft destinationen

Når en destination er blevet valgt, vises ruten på kortet, og en ruteoversigt vises i fanen **℞**.

Vælg fanen LIVE for at se trafikinformation i realtid. Flere oplysninger findes under (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjenester" i afsnittet "Brug" ⇨ 77.

Berør **Udført** for at bekræfte ruten.

Tilføj og gem en favorit

Føje til lagrede positioner

Fra Startsidens berøres **MENU**, derpå **Navigation** efterfulgt af **Kør til....**

Vælg **Seneste destinationer** og vælg en destination på den viste liste.

Berør **+** (for at åbne en genvejsmenu) og dernæst **Føj til lagrede positioner**, giv destinationen et navn ved hjælp af tastaturet og berør derefter **Næste**.

Der vises en meddelelse, hvor der spørges om, hvorvidt den lagrede adresse skal indstilles som hjem-adresse. Vælg **Ja** eller **Nej**. Der vises en meddelelse, som bekræfter, at adressen er gemt.

Tilføj favorit

Berør ★ på Startsidens for at åbne favoritmenuen og vælg **Navigation**.

En gemt destination indstilles som favorit ved at berøre + (for at åbne en genvejsmenu), derefter berøres **Tilføj favorit**.

Vælg på den viste liste for at tilføje en gemt destination i favoritterne.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80 IntelliLink) "Favoritter" i afsnittet "Indledning" ⇨ 30.

Slet en favorit

Berør ★ på Startsidens for at åbne favoritmenuen og vælg **Navigation**.

Berør + og vælg **Fjern alle favoritter** eller vælg en favorit på den viste liste og vælg dernæst **Fjern en favorit**. En bekræftelsesmeddelelse vises. Berør **Slet** for at bekræfte.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80 IntelliLink) "Favoritter" i afsnittet "Indledning" ⇨ 30.

Vejvisning

Ruteinformation

NAVI 50 IntelliLink - Ruteinformation

For at se ruten inden vejvisningen starter, berøres  **NAVI** /  **Nav** og dernæst **Rute**, efter at en destination er blevet indtastet.

Med hensyn til de forskellige metoder til indlæsning af en destination henvises til (NAVI 50 IntelliLink) "Indlæsning af destination" ⇨ 90.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Opret rute/Redigér rute**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér rejseplan" herunder.

- **Undgå**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér rejseplan" herunder.

- **Oversigt**

Se nedenfor.

- **Annullér rute**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Deaktivering af vejvisning" herunder.

- **Alternative ruter**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér rejseplan" herunder.

- **Rejseplan**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér rejseplan" herunder.

Oversigt

Når skærbilledet **Rute** vises, berøres **Oversigt** for at få en detaljeret plan for den aktuelle rute samt ruten på kortet i fugleperspektiv.

Dette menualternativ indeholder følgende information:

- navn og/eller adresse på destinationen
- total tid for ruten
- total afstand for ruten
- specielle punkter og afsnit på ruten (f.eks. betalingsveje, motorveje osv.)
- alternative ruter (f.eks. Korteste, Hurtigste, Grøn)

Når skærbilledet **Oversigt** vises, berøres **Alternativer** for at få adgang til følgende undermenuer:

- **Alternative ruter**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér rejseplan" herunder.

- **Rejseplan**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Redigér rejseplan" herunder.

- **Ruteindstillinger**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsætning af navigationssystemet"
⇨ 77.

- **Simulér navigation**

Se nedenfor.

Bemærkninger

Der er også adgang til disse alternativer under vejvisning ved at berøre området 'Turoplysninger' (f.eks. beregnet ankomsttid, samlet resterende strækning) på displayskærmen.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information på displayet" i afsnittet "Brug" ⇨ 77.

Simulér navigation

Denne funktion giver dig et hurtigt overblik over den foreslåede rute.

Der findes følgende valgmuligheder:

- ▶/|| : Start rutesimuleringen eller afbryd den midlertidigt
- ⏮ : Flyt til forrige manøvre
- ⏭ : Flyt til næste manøvre
- 1x / 4x / 8x : Øg hastigheden på rutesimuleringen
- ◀ / ▶ : Vend tilbage til forrige skærbillede

NAVI 80 IntelliLink - Ruteinformation

Ruten kan vises, før vejvisningen påbegyndes, ved at berøre **+** (for at åbne en genvejsmenu), derefter vælges **Rute** på displayskærmen, efter at der er indtastet en destination.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Vis instruktioner:**

Viser ruteplanen.

Følgende detaljer vises:

- retningsændringspile
- vejtyper

- vejnavne
- afstand før en vejgaffel (km/miles)

- **Vis rutekort:**

Vis et kort over ruten.

- **Vis rutedemo:**

Vis en demonstration af ruten.

- **Ruteoversigt:**

Vend tilbage til forrige skærbillede.

Detaljerne med rejsetid, afstand og rejsetype vises. Se (NAVI 80 IntelliLink) "IQ routes™" i afsnittet "Indlæsning af destination" ⇨ 90.

- **Vis destination:**

Vis retningsændringer som billeder.

- **Vis trafik på ruten:**

Viser en oversigt over alle trafikhændelser, der har indvirkning på den aktuelle rejse, med detaljeret visning af hver enkelt hændelse.

Med et abonnement på LIVE-tjenester giver fanen "Live" en

mere detaljeret oversigt over rejsen (f.eks. trafikforsinkelser, faste og mobile hastighedskameraer).

Flere oplysninger findes under (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjenester" i afsnittet "Brug" ⇨ 77.

Redigér rejseplan

NAVI 50 IntelliLink - Redigér rejseplan

Denne funktion gør det muligt at se og ændre ruteplanen for den indlæste destination.

Der kan til enhver tid fås adgang ved at berøre  efterfulgt af  **NAVI** /  **Nav** og derpå **Rute**. Vælg **Rejseplan**.

Følgende information vises:

- retningsændringspile
- vejnummer
- afstand før en retningsændring

Berør **Alternativer** for at ændre og sortere detaljerne for ruten.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Oversigt**

Viser hvert vejpunkt og destinationen, inklusive vejpunktafstanden, resterende tid til næste vejpunkt og ankomsttid.

- **Normal**

Viser hver manøvre, med gade- eller pladsnavne, afstand og ruteafsnitsnumre.

Dette alternativ viser også vejviserinformation, adgangs- og manøvrebegrensninger, advarsler og systempræferenceinformation.

- **Vejliste**

Viser kun hovedafsnittene på ruten med angivelse af vejnavne/-numre.

Dette alternativ viser også længden på hvert afsnit, resterende tid til næste afsnit, ankomsttid og gennemsnitlig retning.

Alternativt kan disse rejseplan-/rutealternativer ændres ved at berøre fanen "Retning og afstand til næste retningsændring" på displayet under

rutevejvisning. Vælg **Alternativer** for at ændre og sortere detaljerne for ruten.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Information på displayet", "Kortskærm-billede" i afsnittet Brug ⇨ 77.

Redigér rute

Hvis man vil redigere ruten ved at ændre listen med vejpunkter, berøres  efterfulgt af  **NAVI** /  **Nav**, **Rute**, derefter **Redigér rute** på displayskærmen.

Der findes følgende valgmuligheder:

- Top  : Tilføj rutepunkt
- Bund  : Tilføj ny destination
-  : Slet destination
-  : Ændr ruteudgangsadressen (tilgængelig afhængigt af version)

Hvis du vil ændre rækkefølgen af vejpunkterne på listen, berøres **Alternativer** efterfulgt af **Ny rækkefølge**, hvorefter vejpunkterne flyttes op/ned.

Med hensyn til de forskellige metoder til indlæsning af en destination henvises til (NAVI 50 IntelliLink) "Indlæsning af destination" ⇨ 90.

Undgå

Hvis du vil redigere ruten ved at undgå særlige afsnit, skal du berøre  efterfulgt af  **NAVI** /  **Nav, Rute** og derpå **Undgå**.

Vælg et afsnit, der skal undgås, fra listen på displayskærmen. Det undgåede afsnit fremhæves med rødt.

Bekræft den nye rute ved at berøre **OK**.

Alternative ruter

Ruteplanlægningsmetoden ændres ved at berøre  efterfulgt af  **NAVI** /  **Nav, Rute** og dernæst **Alternative ruter**.

Følgende alternativer er tilgængelige, hver med en afstand og beregnet tid:

- hurtigste
- korteste
- grøn

Vælg ét af alternativerne og bekræft den nye rute ved at berøre .

Flere oplysninger findes under (NAVI 50 IntelliLink) "Opsætning af navigationssystemet" i afsnittet "Brug" ⇨ 77.

NAVI 80 IntelliLink - Redigér rejseplan

Ture kan planlægges i forvejen ved at vælge både startpunkt og destination.

Fra Start siden berøres **MENU**, derpå **Navigation** efterfulgt af **Rejseplaner**.

Vælg et udgangspunkt på samme måde som ved indlæsning af en destination. Se (NAVI 80 IntelliLink) "Indlæsning af destination" ⇨ 90.

Vælg dernæst en destination, vælg rutetype og bekræft.

Systemet planlægger ruten og lader dig se detaljerne.

Ændr rute

Hvis du vil ændre ruten under aktiv rutevejvisning, skal du fra Start siden berøre **MENU**, derefter **Navigation** efterfulgt af **Skift rute**.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Beregn alternativ**
- **Annullér rute**
- **Rejs via**
- **Undgå vejspærring**
- **Undgå del af rute**
- **Minimér forsinkelser**

Beregn alternativ

Vælg for at beregne en alternativ rute til destinationen.

Annullér rute

Vælg for at standse den aktuelle rutevejvisning.

Start vejvisning igen ved at berøre **Kør til..** efterfulgt af **Seneste destinationer** og vælg ruten igen.

Rejs via (vejpunkter)

Vælg for at ændre den beregnede rute til din destination, så den omfatter en bestemt position (vejpunkt).

Den position, der skal være omfattet, indlæses på samme måde som en destination indlæses.

Vælg fra samme liste med alternativer, f.eks. "Adresse", "Gemte positioner", "Interessepunkt", "Punkt på kort".

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Indlæsning af destination" ⇨ 90.

Undgå vejspærring

Vælg dette alternativ, hvis der findes en vejspærring, der ikke for øjeblikket angives af trafikinformationstjenesten.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Trafikinfor-
mation" herunder.

Vælg afstanden (i meter) for den rute
forude, der skal undgås, f.eks.
"100m", "500m", "2000m", "5000m".

Ruten omberegnes for at undgå et
afsnit af ruten for den valgte afstand.

Undgå del af rute

Vælg at undgå en del af ruten. Vælg
vejen, der skal undgås, på listen med
vejene langs ruten.

Minimér forsinkelser

Vælg at planlægge ruten på basis af
de seneste trafikoplysninger.

Deaktivering af vejvisning

NAVI 50 IntelliLink - Deaktivering af vejvisning

For at stoppe funktionen vejvisning,
mens den er i gang, skal du berøre
🏠 efterfulgt af 🗺️NAVI / 📍Nav, Rute og
derefter **Annullér rute**.

NAVI 80 IntelliLink - Deaktivering af vejvisning

For at stoppe vejvisning, mens den er
i gang, berøres + efterfulgt af **Slet
rute**.

Gennemse kort

NAVI 50 IntelliLink - Gennemse kort

Der kan til enhver tid fås adgang til
kortskærmbilledet ved at berøre 🏠
efterfulgt af 🗺️**KORT**.

Berør et vilkårligt sted på kortet.
Markøren angiver den position, der er
valgt for øjeblikket. Rulning på kortet
sker ved at trække markøren i den
ønskede retning.

Øvrig betjening er beskrevet i
(NAVI 50 IntelliLink) "Kortskærmbil-
lede" i afsnittet "Brug" ⇨ 77.

Alternativmenuen

Når kortskærmbilledet vises, berøres
Alternativer for at vise følgende:

- **Ruteindstillinger:**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsæt-
ning af navigationssystemet" i
afsnittet "Brug" ⇨ 77.

- **Kortindstillinger:**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Opsæt-
ning af navigationssystemet" i
afsnittet "Brug" ⇨ 77.

- **Hvor er jeg?:**

Se (NAVI 50 IntelliLink)
"HJÆLP!" herunder.

NAVI 80 IntelliLink - Gennemse kort

Adgang til kortskærmbilledet uden
navigation fås fra Startsidens ved at
berøre **MENU**, dernæst **Navigation**
efterfulgt af **Vis kort**.

Berør et vilkårligt sted på kortet.
Markøren angiver den position, der er
valgt for øjeblikket. Rulning på kortet
sker ved at trække markøren i den
ønskede retning.

Når kortskærm-billedet vises, berøres **+** for at åbne en genvejsmenu med følgende alternativer:

- **Brug denne position til...**
- **Finde**
- **Ændre kortdetaljerne**
- **Føj til lagrede positioner**

Brug denne position til...

Vælg dette alternativ til at udføre én af følgende handlinger:

- centrere kortet på bilens position
- navigere til et punkt på kortet
- søge efter et punkt på kortet
- føje et punkt på kortet til favoritterne
- føje et punkt på kortet til IP-listen
- korrigere bilens position

Finde

Vælg dette alternativ til at centrere kortet på:

- hjempositionen
- en gemt adresse
- en adresse
- en nylig destination
- en lokal søgning

- et interessepunkt
- bilens aktuelle position
- en koordinat (breddegrad/længdegrad)

Ændre kortdetaljerne

Vælg dette alternativ for at aktivere/deaktivere følgende kortindstillinger:

- trafik
- navne
- interessepunkter (IP)
- kortbaggrund med satellitbillede
- GPS-koordinater

Føj til lagrede positioner

Vælg dette alternativ for at tilføje den aktuelle position på kortet som en gemt destination. Brug tastaturet til at indtaste et navn eller bekræfte det foreslåede navn.

Betjening af tastaturet er beskrevet under (NAVI 80 IntelliLink) "**Betjening af tastaturer på displayet**" i afsnittet "**Brug**" afsnit 77.

Hjælp!

NAVI 50 IntelliLink - Hjælp!

Når kortskærm-billedet vises, berøres **Alternativer** efterfulgt af **Hvor er jeg?** for at kontrollere praktiske oplysninger om den aktuelle position og for at søge efter interessepunkter (IP) i nærheden.

Der kan til enhver tid fås adgang til kortskærm-billedet ved at berøre  **KORT**.

Hvor er jeg?

Dette menualternativ indeholder følgende information:

- **aktuel position (adresse)**
- **breddegrad**
- **længdegrad**
- **højde**
- **GPS-status**

Berør **Alternativer** for at vise følgende alternativer:

- **Føj til favoritter**

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Indlæsning af destination", "Tilføj og

gem en favorit" for flere oplysninger ⇨ 90.

- **Landeinformation:** Se "Landeinformation" herunder.

Landeinformation

Denne funktion gør det muligt at kontrollere landeinformation og lovgivning for den aktuelle position.

Når skærmen **Hvor er jeg?** vises, berøres **Alternativer** efterfulgt af **Landeinformation**.

Dette menualternativ indeholder følgende information:

- hastighedsgrænser
- landekode for telefon (Internationalt retningsnummer f.eks. +49)
- nødopkaldsnummer (f.eks. 112)
- lovmæssige begrænsninger, f.eks.:
 - krav til biludstyr, f.eks. advarselstrekanter, førstehjælpskasse, brandslukker, reservepærer, refleksvest osv.
 - lovgivning om forlygter
 - promillegrænse

- lovgivning om snekæder
- lovgivning om vinterdæk

Hjælp i nærheden

Denne funktion gør det muligt at søge efter assistance i nærheden af den aktuelle position.

Når skærm billedet **Hvor er jeg?** vises, berøres **Hjælp i nærheden**.

Dette menualternativ indeholder følgende information:

- **Bilreparation i nærheden** (Bilreparationsværksted)
- **Sundhedstjeneste i nærheden** (Lægehjælp og redningstjeneste)
- **Politi i nærheden** (Politistationer)
- **Benzinstation i nærheden** (Brændstofstationer)

Vælg det ønskede alternativ for at gå ind på en liste med lokale interessepunkter (IP).

Oplysninger om interessepunkter (IP) findes under (NAVI 50 IntelliLink) "Indlæsning af destination" ⇨ 90.

Trafikinformation

NAVI 50 IntelliLink - Trafikinformation

Tilgængelig alt efter version, opdateret trafikinformation fra lokale kilder kan modtages. Der gives information om den aktuelle rute eller om bilens aktuelle position.

Under vejvisning berøres

Alternativer, hvorpå der vælges

Aktuel trafik, eller trafikikonet 

berøres på kortskræmbilledet. Trafikhændelser langs ruten og beregnede forsinkelsestider vises.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Hændelsesliste:** Vælg for at ændre indstillinger for visning af hændelser.
- **Tilbyd omkørsel:** Opret en alternativ rute til den valgte destination.
- **Alternativer:** Gå ind på trafikalternativer.

Der kan til enhver tid fås adgang til disse trafikalternativer ved at berøre  efterfulgt af  **NAVI** /  **Nav** og derefter **Alternativer**. Vælg derpå  **Trafik**.

Berør  for at gå tilbage til vejvisning.

NAVI 80 IntelliLink - Trafikinformation

Gør det muligt at modtage de seneste trafikmeldinger fra lokale kilder.

Fra Start siden berøres **MENU**, derpå **Navigation** efterfulgt af **Navigationstjenester**. Vælg derefter **Trafik/HD Traffic**.

Navigationssystemet angiver trafik-hændelser med stemmemeddelelser, trafikoplysningspanelet og også ved at vise symboler på kortet.

Se "Oversigt over symboler"  103.

Systemet modtager opdateringer for hver ca. 15 minutter, og der vises kun trafik-hændelser for større veje.

Trafik-tjenesten hedder HD Traffic, hvis der er aktiveret et abonnement på LIVE-tjenester. Med **HD Traffic** fås der opdateringer for hver ca. tre minutter, og der vises også trafik-hændelser for mindre veje.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80 IntelliLink) "LIVE-tjenester" i afsnittet "Brug"  77.

Afhængigt af den aktuelle trafiksituation kan trafikoplysningspanelet indeholde følgende informationer:

- store forsinkelser på ruten (angives i minutter)
- ukendt eller ubestemmelig situation (grå)
- langsom trafik (orange)
- trafikprop (rød)
- stillestående trafik eller lukket vej (mørkerød)
- afstand til næste hændelse (i km/miles)

Styring af trafikinformationstjenesten sker ved at vælge mellem følgende alternativer:

- **Minimér forsinkelser**

Læg turen om baseret på de seneste trafikoplysninger.

- **Vis trafik på ruten**

Viser en oversigt over alle trafik-hændelser på den aktuelle rute. Berør hændelsesikoner for at mere detaljerede oplysninger.

- **Vis kort**

Vælg for at udforske kortet og være opdateret omkring trafiksituationen i området.

Kortet viser den seneste position, der er søgt efter. Berør hændelsesikoner for at mere detaljerede oplysninger.

- **Læs trafikinformation højt**

Aktiverer stemmevejvisning for trafikoplysninger.

Trafikserviceindstillinger

Vælg **Trafikindstillinger** og afkryds feltet ved siden af de ønskede præferencer (f.eks. automatisk minimering af forsinkelser efter hver trafikopdatering) og vælg **Udført** for at bekræfte.

Oversigt over symboler

 : Ulykke

 : Trafikkø

 : En eller flere vejbaner spærret

 : Vej spærret

 : Trafikhændelse

 : Vejarbejde

⚠ : Kraftigt regnvejr

⚠ : Sne

⚠ : Kraftig blæst, storm

⚠ : Tåge

⚠ : Is

Genkendelse af stemme

Generelt	105
Navigationsstyring	106
Telefonstyring	107

Generelt

Stemmegenkendelsesfunktionen gør, at du kan udføre visse funktioner via stemmeinput.

For at sikre at samtaler, der føres inde i bilen, ikke starter utilsigtede opkald til en lagret kontakt, skal stemmegenkendelsesfunktionen først aktiveres med  på knapperne på rattet/ratsøjlen.

Oversigt over betjeningsorganer ⇨ 6.

NAVI 50 IntelliLink

Stemmegenkendelsesfunktionen i det håndfri telefonsystem, der er tilgængelig alt efter version, giver dig mulighed for at betjene visse funktioner i en kompatibel smartphone ved hjælp af talte kommandoer.

Se "Telefonstyring" i dette afsnit ⇨ 107.

For at bekræfte at en parret og tilsluttet smartphone er kompatibel med stemmegenkendelsesfunktionen, skal du berøre  efterfulgt af  **Indstilling(er)**.

Vælg derpå **Bluetooth** efterfulgt af **Vis Bluetooth-enhedsliste**. Listen viser de parrede enheder, og  vises sammen med navnet på smartphonen som tegn på, at den er kompatibel.

Bemærkninger

Hvis den er understøttet, vil sprogindstillingen på din smartphone automatisk blive anvendt af Infotainment-systemet til stemmegenkendelse.

Navigationssystemet kan også betjenes med stemmestyring. Se "Navigationsstyring" i dette afsnit ⇨ 106.

Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

- Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet skal være aktiveret.

Se "Bluetooth-forbindelse" i afsnittet "Telefon" ⇨ 113.

- Bluetooth-funktionen i den Bluetooth-forberedte smartphone skal være aktiveret, og smartphonen skal have en 3G-, 4G- eller wi-fi-tilslutning (se betjeningsvejledningen til smartphonen).
- Afhængigt af smartphonen kan det være nødvendigt at indstille enheden til "synlig" (se betjeningsvejledningen til smartphonen).
- Smartphonen skal være parret med og tilsluttet Infotainment-systemet.

Hjælp

Information og hjælp med aktivering og betjening af stemmestyring fås ved at berøre  efterfulgt af  **Indstilling(er)** og derpå **Bluetooth**.

Vælg **Smartphone** på listen (brug ▼/▲ for at søge i listen), og vælg derpå ► for at få adgang til hjælp.

Der vises en række skærmbilleder, der forklarer, hvordan du skal anvende stemmegenkendelsesfunktionen og oplysninger om følgende:

- tænd/sluk med knapperne på rattet/ratsøjlen
- kompatible telefoner
- betjeningsmetoder
- tilgængelige funktioner og beskrivelser
- anvendelsesbetingelser

NAVI 80 IntelliLink

Stemmegenkendelsesfunktionen gør, at du kan udføre visse funktioner via stemmeinput, bl.a.:

- **Navigation**

Se "Navigationsstyring" i dette afsnit ⇨ 106.

- **Telefon**

Se "Telefonstyring" i dette afsnit ⇨ 107.

Tryk på  på knapperne på rattet/ratsøjlen for at åbne hovedmenuen for **Stemmestyring**. Sig navnet på den menu, du vil få adgang til, efter tonen.

Når **Stemmegenkendelse** er aktiveret, vises funktionens hovedmenu, og stemmegenkendelsesindikatoren i øverste højre hjørne angiver systemstatus og optimeringsniveauer:

Grøn : optimal stemmegenkendelse

Orange : god stemmegenkendelse

Rød : gennemsnitlig stemmegenkendelse

Mikrofon  : Systemet er klar til at modtage en stemmekommando

Højtaler  : Der gives for øjeblikket stemmeinstruktioner af systemet

Indlæsningssikon  : Data indlæses for øjeblikket

Navigationsstyring

NAVI 50 IntelliLink

Aktivering af talegengivelse

Sådan aktiveres funktionen stemmegenkendelse under navigation:

Tryk på  på knapperne på rattet/ratsøjlen;  vises sammen med lydanlægsoplysninger i nederste højre hjørne af displayet.

Bemærkninger

Ved brug af stemmegenkendelsesfunktionen afbrydes lydkildeafspilningen.

En guide om brug af stemmekommandoer findes i (NAVI 50 IntelliLink) "Hjælp" i afsnittet "Generel information" ⇨ 105.

NAVI 80 IntelliLink

Aktivering af talegengivelse

Sådan aktiveres funktionen stemmegenkendelse:

Tryk på  på knapperne på rattet/ratsøjlen for at åbne hovedmenuen for **Stemmestyring**.

Sig "**Destination**" efter tonen for at indlæse en ny adresse. Sig "**Adresse**" og sig så den fuldstændige destination for en ny adresse (nummer, gadenavn, destinationsby).

Den adresse, som systemet har genkendt, vises. Bekræft destinationen, når du bliver bedt om det, for at begynde vejvisning.

Alternativt kan du efter tonen sige "**Seneste destinationer**" for at få adgang til en liste med de senest indlæste destinationer og vælge den ønskede destination.

Bemærkninger

Der skal indsættes et kompatibelt SD-kort til Genkendelse af stemme for at betjene Navigationssystemet.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80 IntelliLink) "Indlæsning af destination" i afsnittet "Navigation" ⇨ 90.

Telefonstyring

NAVI 50 IntelliLink

Aktivering af talegengivelse

Sådan aktiveres funktionen stemmegenkendelse:

Tryk på  på knapperne på rattet/ratsøjlen for at åbne menuen

Smartphone; der lyder et bip, og  vises på displayet som tegn på aktivering.

Stemmegenkendelse anvendes ved at berøre  på displayet (eller trykke på ).

Bemærkninger

Mens stemmegenkendelsesfunktionen benyttes, kan funktionerne **Radio** og **Medier** ikke anvendes.

Funktionen deaktiveres ved at berøre og holde  inde på displayet (eller trykke på .

En guide om brug af stemmekommandoer findes i (NAVI 50 IntelliLink) "Hjælp" i afsnittet "Generel information" ⇨ 105.

NAVI 80 IntelliLink

Aktivering af talegengivelse

Sådan aktiveres funktionen stemmegenkendelse:

Tryk på  på knapperne på rattet/ratsøjlen for at åbne hovedmenuen for **Stemmestyring**.

Sig "**Telefon**" efter tonen for at få adgang til telefonmenuen. Sig navnet på en gemt kontakt eller et telefonnummer. Den ønskede kontakt vises på displayet, hvis den er registreret af systemet.

Sig "**Ring op**" for at starte opkaldet.

Sig "**Slet**" for at annullere indlæsningen og prøve igen.

Alternativt kan man for at indlede et opkald direkte fra hovedmenuen for **Stemmestyring** berøre  og sige navnet på en gemt kontakt eller et telefonnummer.

Telefon

Generelt	109
Tilslutning	111
Bluetooth-forbindelse	113
Nødopkald	116
Betjening	117
Mobiltelefoner og CB-radioer	124

Generelt

Det håndfri telefonsystem giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via bilens mikrofon og højttalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem Infotainment-systemet.

For at kunne bruge det håndfri telefonsystem skal mobiltelefonen tilsluttes via **Bluetooth**.

Ikke alle det håndfri telefonsystems funktioner understøttes af alle mobiltelefoner. Mulige telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen, eller ret henvendelse til din netværksudbyder.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende det håndfri telefonsystem, mens man kører, da anvendelse af tele-

fonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen inden brug af det håndfri telefonsystem.

Følg bestemmelserne i det land, du kører i.

Husk også at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne grund er der lavet sikkerhedsbestemmelser, som du skal sætte dig ind i, inden du bruger telefonen.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>

Telefonbetjening

Knapper på Infotainment-systemet eller rattet:

-  **TEL**
- eller -
- **TEL**
- eller -
-  **TELEFON** på skærbilledet
Startside  (NAVI 50 IntelliLink)
- eller -
•  **TELEFON** på Hovedmenu-skærbilledet
(NAVI 80 IntelliLink)
Vælg **Phone (telefon)** for at åbne menuen.

Ratknapper:

-  , : Besvar opkald, afslut/afvis opkald.

- eller -

- **MODE/OK**: Besvar opkald, afslut/afvis opkald, bekræft en handling.
- : Aktivér/deaktivér stemmegenkendelse.

Alt efter Infotainment-system kan nogle af det håndfri telefonsystems funktioner kan også betjenes ved hjælp af stemmegenkendelse  107.

Vis skærmbetjening

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Betjening af displayskærm

- Sådan flyttes der op/ned i displayet: Drej **OK**.
- Sådan bekræftes handlinger: Tryk på **OK**.
- For at annullere handlinger (og vende tilbage til forrige menu): Tryk på .

NAVI 50 IntelliLink - Betjening af displayskærm

Få adgang til skærbilledet Telefon-menu ved at vælge  efterfulgt af  **Telefon**.

Der findes følgende undermenuer:

- **Telefonbog**
- **Opkaldsliste**
- **Opringning**

Der skiftes mellem undermenuer ved at berøre  i øverste venstre hjørne.

- Sådan flyttes der op/ned i displayet: Tryk på  eller .
- Sådan bekræftes handlinger: Vælg **OK**.
- For at annullere handlinger (og vende tilbage til forrige menu/Startsiden): Berør /.

Yderligere oplysninger findes under "Betjening med berøringsskærm"  38.

NAVI 80 IntelliLink - Betjening af displayskærm

Adgang til menuen "Telefon" fra Start-siden opnås ved at vælge **MENU** fulgt af  **Telefon**.

Der findes følgende undermenuer:

- **Telefonbog**
- **Opkaldslogger**
- **Opkald til et nummer**

- **Telefonsvarer**
- **Indstillinger**
- Sådan flyttes der op/ned i displayet: Berør ↑ eller ↓.
- For at annullere handlinger (og/eller vende tilbage til forrige menu): Berør ←.
- For at åbne en genvejsmenu (f.eks. for at føje kontakter til en liste med favoritter): Berør +.

Bemærkninger

Der kan til enhver tid fås adgang til favoritter ved at trykke på ★ på Start-siden.

Yderligere oplysninger findes under "Betjening med berøringsskærm" ⇨ 38.

Betjening af tastaturer i displayet

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB -

Betjening af tastaturer på displayet

Sådan bevæger man sig rundt i og indtaster tegn i det numeriske tastatur på skærmen: Drej og tryk på **OK**.

Indtastninger kan rettes under indtastningen med tastaturtegnet ←.

Tryk på → for at stoppe med at bruge tastaturet og vende tilbage til forrige skærbillede.

NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink - Betjening af tastaturer på displayet

For at bevæge sig rundt i og indtaste tegn i det numeriske tastatur skal man foretage det ønskede valg ved at berøre displayskærmen.

Indtastninger kan rettes under indtastningen med tastaturtegnet ✕.

Berør ← for at stoppe med at bruge tastaturet og vende tilbage til forrige skærbillede.

Yderligere oplysninger findes under "Betjening med berøringsskærm" ⇨ 38.

Tilslutning

En mobiltelefon skal forbindes med det håndfri telefonsystem for at kunne kontrollere dets funktioner via Infotainment-systemet.

En telefon kan ikke tilsluttes uden først at være blevet tilknyttet systemet. Se afsnittet **Bluetooth-**

forbindelse (⇨ 113) med hensyn til tilknytning af en mobiltelefon til det håndfri telefonsystem via Bluetooth.

Når tændingen er slået til, søger det håndfri telefonsystem efter tilknyttede telefoner i nærheden. **Bluetooth** skal være aktiveret på mobiltelefonen, for at telefonen kan genkendes af det håndfri telefonsystem. Søgningen fortsætter, indtil systemet finder en tilknyttet telefon. En displaymeddelelse angiver, at telefonen er blevet tilsluttet.

Bemærkninger

Når en Bluetooth-forbindelse er aktiv, aflades en mobiltelefons batteri hurtigere med det håndfri system.

Automatisk tilslutning

For at din telefon bliver forbundet automatisk, når systemet er tændt, kan det være nødvendigt at aktivere den automatiske **Bluetooth**-tilslutningsfunktion på mobiltelefonen; se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen.

Bemærkninger

Alt efter Infotainment-system sker der, når en parret telefon tilsluttes igen, eller når to parrede telefoner er inden for det håndfri systems område, en automatisk tilslutning af prioritetstelefonen (hvis den er defineret) eller den sidst tilsluttede telefon, selv om denne telefon er uden for bilen, men stadig inden for det håndfri systems område.

Hvis et opkald allerede er i gang under automatisk tilslutning, skifter samtalen automatisk over til bilens mikrofon og højttalere.

Hvis tilslutning mislykkes:

- kontroller, om telefonen er tændt
- kontroller, at batteriet ikke er fladt
- kontroller, om telefonen allerede er blevet tilknyttet

Bluetooth-funktionen i mobiltelefonen og det håndfri system skal være aktiv, ligesom mobiltelefonen skal være konfigureret til at acceptere systemets tilslutningsanmodning.

Manuel tilslutning**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Manuel tilslutning**

Hvis du vil skifte den telefon, der er tilsluttet det håndfri telefonsystem, skal du trykke på **TEL** og vælge menuen **Vælg enhed**. På udstyrslisten vises de telefoner, der allerede er tilknyttet systemet.

Vælg den ønskede telefon på listen og bekræft ved at trykke på **OK**. En displaymeddelelse bekræfter telefon-tilslutningen.

NAVI 50 IntelliLink - Manuel tilslutning

Den telefon, der er tilsluttet det håndfri telefonsystem, skiftes ved at berøre  efterfulgt af **INDSTILLING(ER)** og derpå **Bluetooth** (eller vælg **Telefon** fra Startsidens).

Vælg dernæst **Vis Bluetooth-enhedsliste**. På udstyrslisten vises de telefoner, der allerede er tilknyttet systemet.

Vælg den ønskede telefon på listen og bekræft ved at berøre **OK**. Alt efter version vises ☒ sammen med den valgte telefon som tegn på, at den er tilsluttet.

NAVI 80 IntelliLink - Manuel tilslutning

Ændring af den telefon, der er tilsluttet det håndfri telefonsystem, sker fra Startsidens ved at berøre **MENU** derpå **Telefon** fulgt af **Indstillinger**.

Vælg derefter **Enhedsstyring**. På udstyrslisten vises de telefoner, der allerede er tilknyttet systemet. Vælg den ønskede telefon på listen.

Afbrydelse af en telefons tilslutning

Hvis der slukkes for mobiltelefonen, afbrydes dens tilslutning til det håndfri system automatisk.

Hvis et opkald allerede er i gang under afbrydelse af tilslutningen, skifter samtalen automatisk over til mobiltelefonen.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Afbrydelse af en telefons tilslutning

For at afbryde en telefons tilslutning til Infotainment-systemet skal man trykke på **TEL** (eller **SETUP**) og vælge **Bluetooth connection** (**Bluetooth-tilslutning**). Vælg den ønskede enhed på enhedslisten, vælg derefter **Disconnect the device** (**frakobl enhed**) ved at dreje og trykke på **OK**. En displaymeddelelse bekræfter frakobling af telefonen.

NAVI 50 IntelliLink - Afbrydelse af en telefons tilslutning

Alt efter version afbrydes en telefons tilslutning til Infotainment-systemet ved at berøre  efterfulgt af **INDSTILLING(ER)** og derefter **Bluetooth** (eller ved at vælge **Telefon** fra Startsidens menu).

Vælg dernæst **Vis Bluetooth-enhedsliste**. Vælg den tilsluttede telefon, der vises i den viste liste, for at afbryde tilslutningen; ☐ vises ved siden af telefonen for at angive, at tilslutningen er afbrudt.

NAVI 80 IntelliLink - Afbrydelse af en telefons tilslutning

En telefons tilslutning til Infotainment-systemet afbrydes ved fra Startsidens menu at berøre **MENU** derpå **Telefon** fulgt af **Indstillinger**.

Vælg derefter **Enhedsstyring**. Vælg den tilsluttede telefon på den viste liste for at afbryde tilslutningen.

Definition af prioritetstelefon

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Definition af prioritetstelefon

Prioritetstelefonen er den sidst tilsluttede telefon.

Når tændingen slås til, søger det håndfri telefonsystem først efter en tilknyttet telefon defineret som prioritetstelefon. Søgningen fortsætter, indtil systemet finder en tilknyttet telefon.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. en telefon til andre enheder.

Oplysninger som f.eks. en mobiltelefonkontaktliste og opkaldsliste kan overføres. Afhængigt af telefonmodel kan funktionaliteten være begrænset.

Forudsætninger

De følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne styre en Bluetooth-aktiveret mobiltelefon via Infotainment-systemet:

- Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet skal være aktiveret.
- Bluetooth-funktionen i den Bluetooth-aktiverede mobiltelefon skal være aktiveret (se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen).
- Afhængigt af mobiltelefonen kan det være nødvendigt at indstille enheden til "synlig" (se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen).
- Mobiltelefonen skal være parret med og sluttet til Infotainment-systemet.

Aktivering af Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Aktivering af Bluetooth

For at få Infotainment-systemet til at genkende og betjene en Bluetooth-aktiveret mobiltelefon skal Bluetooth-funktionen først aktiveres. Deaktiver funktionen, hvis den ikke kræves.

Tryk på **TEL** og vælg **Bluetooth** ved at dreje og trykke på **OK**.

Vælg **TIL** eller **FRA**, og bekræft ved at trykke på knappen.

NAVI 50 IntelliLink - Aktivering af Bluetooth

Berør  efterfulgt af **INDSTILLING(ER)**.

Vælg **Bluetooth** for at vise følgende alternativer:

- **Vis Bluetooth-enhedsliste**
- **Søg efter Bluetooth-enhed**
- **Godkendelse af eksternt enhed**

- **Skift adgangsnøgle**
- **Smartphone**

Tilgængelig alt efter version. Hjælp med aktivering og brug af stemmestyring findes under "Stemmegenkendelse" ⇨ 105.

Når **Bluetooth**-skærmen vises kan Bluetooth-aktiverede enheder tilknyttes til Infotainment-systemet.

NAVI 80 IntelliLink - Aktivering af Bluetooth

Adgang til menuen Telefonindstillinger fra Startsidens oplysninger opnås ved at berøre **MENU**, derpå  **Telefon** fulgt af **Indstillinger**.

Følgende muligheder vises:

- **Enhedsstyring**
- **Lydniveauer**
- **Telefonsvarer**
- **Aktiver Bluetooth**
- **Hent automatisk telefondata (til/fra)**

Vælg **Tænd for Bluetooth** for at afkrydse feltet ☒ ved siden af. Bluetooth-aktiverede enheder kan nu tilknyttes til Infotainment-systemet.

Se (NAVI 80 IntelliLink) "Telefonindstillinger" i afsnittet "Betjening" for flere oplysninger ⇨ 117.

Tilknytning af en mobiltelefon til det håndfri telefonsystem

For at kunne bruge det håndfri telefonsystem skal der oprettes en forbindelse mellem mobiltelefonen og systemet via **Bluetooth**, dvs. mobiltelefonen skal tilknyttes bilen inden brug. Dette kræver, at mobiltelefonen understøtter Bluetooth. Se din mobiltelefons betjeningsvejledning.

For at oprette en Bluetooth-forbindelse skal det håndfri telefonsystem være tændt og Bluetooth være aktiveret på mobiltelefonen.

Bemærkninger

Hvis en anden telefon forbindes automatisk under en ny tilknytningsprocedure, afbrydes den automatisk for at tillade den nye tilknytningsprocedure at fortsætte.

Ved tilknytning sættes det håndfri telefonsystem i stand til at genkende og lagre en mobiltelefon i udstyrslisten. Der kan højst tilknyttes og

lagres 5 mobiltelefoner på udstyrslisten, men kun én kan være tilsluttet ad gangen.

Bemærkninger

Alt efter versionen af NAVI 50 IntelliLink kan der højst parres otte mobiltelefoner.

Når tilknytningen er gennemført, kommer der en meddelelse med navnet på den tilknyttede telefon på Infotainment-systemets display, og telefonen tilsluttes automatisk til det håndfri telefonsystem. Mobiltelefonen kan nu betjenes via Infotainment-systemets knapper.

Bemærkninger

Når en Bluetooth-forbindelse er aktiv, aflades en mobiltelefons batteri hurtigere med det håndfri system.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Tilknytning af en mobiltelefon

For at tilknytte en telefon til det håndfri telefonsystem skal man trykke på **TEL** og vælge **Tilknyt enhed** ved at dreje og trykke på **OK**. Skærmbilledet **Klar til tilknytning** vises.

Søg på mobiltelefonen efter Bluetooth-udstyr i nærheden af enheden.

Vælg **My Radio** (dvs. navnet på det håndfri telefonsystem) på listen på mobiltelefonen, derefter indtastes på mobiltelefonens tastatur nu tilknytningskoden, der vises på Infotainment-systemets skærm.

Hvis tilknytningen mislykkes, vender systemet tilbage til den forrige menu, og der vises en tilsvarende meddelelse. Gentag om nødvendigt processen.

NAVI 50 IntelliLink - Tilknytning af en mobiltelefon

Berør  efterfulgt af **INDSTILLING(ER)**.

Vælg **Bluetooth** og dernæst enten **Søg efter Bluetooth-enhed** eller **Godkendelse af ekstern enhed**.

Alternativt kan du i **Telefon** menu-skærmbilledet berøre .

Søg på mobiltelefonen efter Bluetooth-udstyr i nærheden af enheden.

Vælg navnet på det håndfri telefonsystem (f.eks. **MEDIA-NAV**) i listen på mobiltelefonen, derefter indtastes

(om nødvendigt) på mobiltelefonens tastatur nu tilknytningskoden, der vises på Infotainment-systemets skærm.

Bemærkninger

Tilknytningskoden vises muligvis kun på Infotainment-systemets display i et begrænset tidsrum.

Standardtilknytningskoden er **0000**. Denne tilknytningskode ændres, før tilknytningsproceduren startes ved at vælge **Skift adgangsnøgle** for at opdatere.

Hvis tilknytningen mislykkes, gentages proceduren om nødvendigt.

NAVI 80 IntelliLink - Tilknytning af en mobiltelefon

Adgang til menuen Telefonindstillinger fra Startsidens oplysninger opnås ved at berøre **MENU**, derpå  **Telefon** fulgt af **Indstillinger**.

Vælg **Enhedsstyring** på listen med alternativer. Der vises en meddelelse på displayet, der spørger, om du vil oprette en Bluetooth-forbindelse mellem din enhed og Infotainment-systemet. Vælg **Ja** for at fortsætte. Infotainment-systemet påbegynder

en søgning efter Bluetooth-udstyr i nærheden og viser en liste med enheder.

Vælg din enhed på den viste liste. Afhængigt af telefonmodel skal du enten bekræfte tilknytningsanmodningen eller indtaste tilknytningskoden på mobiltelefonens tastatur for at tilknytte den til Infotainment-systemet.

Flere enheder kan parres fra skærm-billedet **Enhedsstyring** ved at berøre **+** for at åbne en genvejsmenu og vælge **Tilføj** for at parre flere enheder på samme måde.

Hvis tilknytningen mislykkes, gentages proceduren om nødvendigt.

annullering af tilknytning af en mobiltelefon til det håndfri telefonsystem

Hvis listen over tilknyttede telefoner er fuld, kan en ny telefon kun tilknyttes, hvis en eksisterende telefons tilknytning annulleres.

Bemærkninger

Annullering af tilknytning af en telefon sletter alle de indlæste kontakter og opkaldshistorikken i det håndfri telefonsystems telefonbog.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Annullering af tilknytning af en mobiltelefon

For at annullere dvs. slette en telefon i hukommelsen i det håndfri telefonsystem skal man trykke på **TEL** og vælge **Slet enhed**.

Vælg den ønskede telefon på enhedslisten, og tryk på **OK** for at bekræfte sletning, når der bedes om det.

NAVI 50 IntelliLink - Annullering af tilknytning af en mobiltelefon

For at annullere, dvs. slette, en telefon i hukommelsen i det håndfri telefonsystem skal du berøre **☰** efterfulgt af **⚙️ INDSTILLING(ER)**.

Vælg **Bluetooth** og dernæst **Vis Bluetooth-enhedsliste**.

Vælg den ønskede telefon på enhedslisten og berør dernæst **🗑️** for at slette enheden. Alle enheder kan,

hvis det ønskes, slettes ved at vælge **Alternativer** efterfulgt af **Slet alle**. Bekræft ved at berøre **OK**.

NAVI 80 IntelliLink - Annullering af tilknytning af en mobiltelefon

Annullering af tilknytning, dvs. sletning af en telefon i det håndfri telefonsystems hukommelse, sker ved at gå ind på skærbilledet **Enhedsstyring**.

På Startsidens berøres **MENU**, derpå **📞 Telefon** fulgt af **Indstillinger**.

Vælg **Enhedsstyring**, berør derefter **+** for at åbne en genvejsmenu, vælg **Slet** og fjern den valgte enhed på listen.

Nødopkald

⚠️ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør du ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig

om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

På nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det kun er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok.

Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan også forekomme, at det ikke er muligt at foretage nødopkald, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Ret henvendelse til din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger.

Der er forskellige nødopkaldsnumre afhængigt af land eller region. Man bør sørge for at få fat

i nødtelefonnumrene, der anvendes i de lande eller regioner, man har tænkt sig at tage til.

Ring nødopkaldsnummeret (se "Betjening" ➔ 117); Der oprettes en telefonforbindelse til nødopkaldscen-tret.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødssituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

NAVI 50 IntelliLink

Nødopkaldsnummeret for den aktuelle position vises, hvis 🏠 berøres efterfulgt af 📶KORT (tilgængelig alt efter version).

Vælg **Alternativer** og dernæst **Hvor er jeg?**.

Når skærmen **Hvor er jeg?** vises, berøres **Alternativer** efterfulgt af **Landeinformation**: Nødopkaldsnum-mer (f.eks. 112) vises på displayet.

Betjening

Indledning

Når der er installeret en Bluetooth-forbindelse mellem din mobiltelefon og det håndfri telefonsystem, kan visse funktioner i din mobiltelefon betjenes med Infotainment-systemets knapper eller display.

Det er så muligt f.eks. at importere de lagrede kontakter og telefonnumre i din mobiltelefon ind i det håndfri telefonsystem.

Bemærkninger

Infotainment-systemets hukommelse er begrænset, og visse kontakter bliver muligvis ikke down-loadet fra din mobiltelefon.

De kontakter, der er gemt på SIM-kortet i din mobiltelefon, er ikke synlige. Kun kontakter, der er gemt på telefonen, er synlige.

Efter tilslutningen overføres mobiltelefonens data til det håndfri telefonsystem. Dette kan tage nogen tid afhængigt af telefonmodellen. I dette

tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainmentsystemet kun mulig i begrænset omfang.

Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter funktionerne i det håndfri telefonsystem. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det beskrevne funktionsområde.

Telefonmenu

Gør følgende for at vise menuen **Phone (telefon)**:

- tryk på  **TEL**
- eller -
- tryk på **TEL**
- eller -
- berør  efterfulgt af  **Phone (telefon)** (NAVI 50 IntelliLink)
fra Startsidens berøres **MENU** fulgt af  **Telefon** (NAVI 80 IntelliLink)

Regulering af lydstyrken

R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT, CD18 BT USB - Regulering af lydstyrke

Under et opkald skal man dreje på  eller trykke på  (på knapperne på rattet) for at ændre opkaldslydstyrken.

NAVI 50 IntelliLink - Regulering af lydstyrke

Under et opkald trykkes på  eller  på Infotainment-enheden for at ændre opkaldslydstyrken.

Tryk alternativt (med knapperne på rattet) på  eller .

NAVI 80 IntelliLink - Regulering af lydstyrke

Under et opkald drejes på  på Infotainment-enheden for at ændre opkaldslydstyrken.

Tryk alternativt (med knapperne på rattet) på  eller .

Tastning af et telefon nummer

Der er flere muligheder for opkald til telefonnumre, herunder opkald til en kontakt fra telefonbogen eller fra en opkaldslog. Telefonnumre kan også testes manuelt.

Manuel indtastning af nummer

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Manuel indtastning af et nummer

Med **Phone (telefon)**-menuen på displayet vælges **Dial** på listen.

Indtast det ønskede nummer med det numeriske tastatur ( 109), og vælg  for at starte opkaldet.

Hold **TEL** inde for at ringe til det sidste nummer igen.

NAVI 50 IntelliLink - Manuel indtastning af et nummer

Når menuen  **Phone (telefon)** vises, berøres  i øverste venstre hjørne, og der vælges **Opkald** på listen.

Indtast det ønskede nummer med det numeriske tastatur og vælg  for at starte opkaldet.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Betjening af tastaturer på displayet" i afsnittet "Generel information" ⇨ 109.

Indtastninger kan rettes under indtastningen med tastaturtegnet ✕. Berør og hold ✕ for at slette alle numre samtidig.

NAVI 80 IntelliLink - Manuel indtastning af et nummer

Fra Startsidens vælges **MENU**, derpå ☛ **Telefon** fulgt af **Opkald til et nummer**.

Indtast det ønskede nummer med det numeriske tastatur og berør **Ring op** for at starte opkaldet.

Indtastninger kan rettes under indtastningen med tastaturtegnet ✕.

Telefonbog

Telefonbogen indeholder kontaktlister, der kun er tilgængelige for den aktuelle bruger af bilen. Af fortrolighedshensyn kan hver downloadet kontaktliste kun ses, når den tilsvarende telefon er tilsluttet.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Telefonbog

Efter tilknytning af mobiltelefonen til Infotainment-systemet downloades kontaktlisten i mobiltelefonen til det håndfri telefonsystem.

Hvis du vil ringe til et nummer i telefonbogen, mens menuen **Phone (telefon)** vises, skal du vælge **Telefonbog** og vælge den ønskede kontakt i den alfabetiske liste. Tryk på **OK** for at starte opkaldsprocessen.

NAVI 50 IntelliLink - Telefonbog

Efter tilknytning af mobiltelefonen til Infotainment-systemet downloades kontaktlisten i mobiltelefonen til det håndfri telefonsystem.

Når menuen ☛ **Phone (telefon)** vises, berøres ▼ i øverste venstre hjørne, og der vælges **Telefonbog** på listen.

Et nummer fra telefonbogen ringes op ved at vælge den ønskede kontakt på listen.

Alternativt vælges **Søg efter navn**, hvorefter navnet på den ønskede kontakt indtastes ved hjælp af tastaturet.

Se (NAVI 50 IntelliLink) "Betjening af tastaturer på displayet" i afsnittet "Generel information" ⇨ 109.

NAVI 80 IntelliLink - Telefonbog

Efter tilknytning af mobiltelefonen til Infotainment-systemet downloades kontaktlisten i mobiltelefonen til det håndfri telefonsystem.

Bemærkninger

Datadeling skal være godkendt på din telefon. Se brugsanvisningen til mobiltelefonen eller kontakt netværksudbyderen.

Funktionen "Automatisk hentning af telefondata" skal være slået til i menuen for Infotainment-telefonindstillinger. Se (NAVI 80 IntelliLink) "Telefonindstillinger" herunder.

Fra Startsidens berøres **MENU**, derpå ☛ **Telefon** fulgt af **Telefonbog**.

Et nummer fra telefonbogen ringes op ved at vælge den ønskede kontakt på listen. Hvis en kontakt har mere end ét lagret nummer, vælges det ønskede nummer efter anmodning herom. Opkaldet startes automatisk, efter at kontaktnumret er valgt.

Alternativt vælges **Find**, hvorefter navnet på den ønskede kontakt indtastes ved brug af tastaturet.

Efter den første tilknytning af telefonen til Infotainment-systemet kan systemet opdateres med de seneste kontakter på din mobiltelefon. Berør **+** for at åbne en genvejsmenu og vælg så **Opdatér telefondata**. Om nødvendigt vælges **Hjælp** fra genvejsmenuen for at få assistance.

En kontakt tilføjes i favoritlisten ved at trykke på **+** og vælge **Føj en kontakt til favoritsiden**.

Bemærkninger

Der kan til enhver tid fås adgang til favoritter ved at trykke på **★** på Start-siden.

Flere oplysninger findes under (NAVI 80 IntelliLink) "Favoritter" i afsnittet "Indledning" ⇨ 30.

Opkaldsliste

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Opkaldsliste

Hvis du vil ringe til et nummer fra opkaldsoversigtstyperne (f.eks. opkaldte numre, modtagne opkald, mistede opkald), skal du vælge det relevante alternativ, f.eks. **Opkaldte numre** i menuen **Opkaldsliste**. Vælg den ønskede kontakt og tryk på **OK** for at starte opkaldsprocessen.

NAVI 50 IntelliLink - Opkaldsliste

Efter tilslutning af mobiltelefonen til Infotainment-systemet overføres listen med opkaldte numre, modtagne opkald og mistede opkald i mobiltelefonen automatisk til det håndfri telefonsystem.

Når menuen **☎Phone (telefon)** vises, berøres **▼** i øverste venstre hjørne, og der vælges **Opkaldsliste** på listen.

Opkald til et nummer fra opkaldsoversigtstyperne sker ved at vælge mellem følgende alternativer på displayet:

- **☎Alle**: Viser liste med alle opkald i nedennævnte lister.
- **☎**: Opkaldte numre.
- **☎**: Modtagne opkald.
- **☎**: Mistede opkald.

Bemærkninger

Antal ikke besvarede opkald vises sammen med symbolet.

De seneste opkald vises øverst. Vælg den ønskede kontakt på den valgte liste for at starte opkaldsprocessen.

NAVI 80 IntelliLink - Opkaldsliste

Efter tilslutning af mobiltelefonen til Infotainment-systemet overføres listen med opkaldte numre, modtagne opkald og mistede opkald i mobiltelefonen automatisk til det håndfri telefonsystem.

Bemærkninger

Datadeling skal være godkendt på din telefon. Se brugsanvisningen til mobiltelefonen eller kontakt netværksudbyderen.

Funktionen "Automatisk hentning af telefondata" skal være slået til i menuen for Infotainment-telefonindstillinger. Se (NAVI 80 IntelliLink) "Telefonindstillinger" herunder.

Fra Startsidens berøres **MENU**, derpå **☒ Telefon** fulgt af **Opkaldslogger**.

Opkald til et nummer fra opkaldsoversigtstyperne sker ved at vælge mellem følgende alternativer på displayet:

- **Alle:** Viser liste med alle opkald i nedennævnte lister.
- **☒:** Modtagne opkald.
- **☒:** Mistede opkald.
- **☒:** Opkaldte numre.

De seneste opkald vises øverst. Alternativt berøres ↑ eller ↓ for at flytte op/ned i displayet.

Vælg den ønskede kontakt på den valgte opkaldsliste for at start opkaldsprocessen.

Bemærkninger

Om nødvendigt berøres **+** (for at åbne en genvejsmenu), og der vælges **Opdater telefondata** for at opdatere opkaldslisterne.

Telefonsvarer**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Telefonsvarer**

Hvis du vil lytte til mobiltelefonens telefonsvarerbeskeder via Infotainment-systemet, mens telefonen er tilsluttet, vælges menuen **Voicemail box (telefonsvarer)**.

NAVI 80 IntelliLink - Telefonsvarer

Hvis du vil lytte til mobiltelefonens telefonsvarerbeskeder via Infotainment-systemet, mens telefonen er tilsluttet, vælges fra Startsidens **MENU** derefter **☒ Telefon** fulgt af **Telefonsvarer**. Systemet foretager et opkald til den konfigurerede telefonsvarer.

Konfigurationsskærmen vises, hvis telefonsvareren ikke er konfigureret. Indtast nummeret på det numeriske tastatur og bekræft.

Indgående opkald**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Indgående opkald**

Gør følgende for at acceptere opkaldet afhængigt af bilens konfiguration:

- Tryk kort på **☒** (på knapperne på rattet).
- Vælg ikonet **☒** på displayet (ved at dreje og trykke på **OK**).

Gør følgende for at afvise opkaldet afhængigt af bilens konfiguration:

- Hold **☒** inde (på knapperne på rattet).
- Vælg ikonet **☒** på displayet (ved at dreje og trykke på **OK**).

Ved modtagelse af et opkald vises den kaldendes nummer muligvis på Infotainment-systemets skærm. Hvis nummeret er lagret i systemets hukommelse, vises navnet i stedet. Hvis nummeret ikke kan vises på displayet, vises i stedet teksten **Private number (hemmeligt nummer)**.

NAVI 50 IntelliLink - Indgående opkald

Sådan accepteres opkaldet:

- Berør **Acceptér**.
- Tryk kort på  (på knapperne på rattet).

Sådan afvises opkaldet:

- Berør **Afvis**.
- Hold  inde (på knapperne på rattet).

Ved modtagelse af et opkald vises den kaldendes nummer muligvis på Infotainment-systemets skærm. Hvis nummeret er lagret i systemets hukommelse, vises navnet i stedet. Hvis nummeret ikke kan vises, vises meddelelsen **Ukendt/Ukendt nummer**.

NAVI 80 IntelliLink - Indgående opkald

Sådan accepteres opkaldet:

- Berør **Besvar**.
- Tryk kort på  (på knapperne på rattet).

Sådan afvises opkaldet:

- Berør **Afvis**.
- Hold  inde (på knapperne på rattet).

Ved modtagelse af et opkald vises den kaldendes nummer muligvis på Infotainment-systemets skærm. Hvis nummeret er lagret i systemets hukommelse, vises navnet i stedet. Hvis nummeret ikke kan vises på displayet, vises i stedet meddelelsen **Intet opkalds-id**.

Funktioner under en telefonsamtale**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Funktioner under et telefonopkald**

Foruden regulering af lydstyrken er der også forskellige tilgængelige funktioner under et opkald, herunder:

- Skift opkaldet over til mobiltelefonen.
- Få adgang til tastaturet.
- Afslut opkald.

Drej og tryk på **OK** for at vælge og bekræfte.

Skift opkaldet fra det håndfri telefon-system til mobiltelefonen ved at vælge mobiltelefonens. I forbindelse med dette skift vil nogle mobiltelefoner muligvis blive afbrudt fra det håndfri telefonsystem.

Et nummer kan også indtastes på det numeriske tastatur ( 109), f.eks. for at styre en voice server, som f.eks. telefonsvareren. Vælg displayenheden **#123** for at få adgang til det numeriske tastatur. Se "**Voicemail box (telefonsvarer)**" for yderligere oplysninger.

Gør følgende for at afslutte opkaldet afhængigt af bilens konfiguration:

- Tryk kort på .
- Tryk på **TEL**.
- Vælg ikonet  på displayet.

NAVI 50 IntelliLink - Funktioner under et telefonopkald

Foruden regulering af lydstyrken er der også forskellige tilgængelige funktioner under et opkald, herunder:

- : Afslut opkald.
- : Slå bilens mikrofon fra.
- : Slå bilens mikrofon til.

-  : Overfør samtale til mobiltelefon.
-  : Overfør samtale til bilens mikrofon og højttalere.
- : Vend tilbage til forrige skærmbillede (f.eks. Navigation eller Startside).

NAVI 80 IntelliLink - Funktioner under et telefonopkald

Foruden regulering af lydstyrken er der også forskellige tilgængelige funktioner under et opkald, herunder:

- Sæt opkaldet i venteposition: Berør  (for at åbne genvejsmenu) og vælg dernæst **I venteposition**. Berør **Fortsæt** for at genoptage opkaldet.
- Overfør samtale til mobiltelefon: Berør  (for at åbne genvejsmenu) og vælg dernæst **Handsæt**.

I visse tilfælde kan telefonen miste forbindelsen med Infotainment-systemet under en opkaldsoverførsel.

- Afslut samtale: Berør **Afslut opkald**.
- Vend tilbage til forrige menu: Berør .

Telefonindstillinger

NAVI 50 IntelliLink - Telefonindstillinger Gendan standardindstillinger for telefon

Der kan til enhver tid fås adgang til indstillingsmenuen ved at berøre  efterfulgt af **INDSTILLING(ER)**.

Vælg **System** efterfulgt af **Fabriksindstillinger** dernæst **Telefon** for at gendanne telefonindstillingerne til standardværdierne. Bekræft ved at berøre **OK**.

Vis softwareversion

Der kan til enhver tid fås adgang til indstillingsmenuen ved at berøre  efterfulgt af **INDSTILLING(ER)**.

Vælg **System** efterfulgt af **Systemversion** for at vise softwareversionen.

NAVI 80 IntelliLink - Telefonindstillinger

På Startside berøres **MENU**, derpå  **Telefon** fulgt af **Indstillinger**.

Vælg blandt følgende alternativer:

- **Enhedsstyring:**
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Tilknytning af en mobiltelefon" i afsnittet "Bluetooth-forbindelse"  113.
- **Lydniveauer:**
Indstilling af det håndfri telefonsystems opkaldslydstyrke og ringetone.
- **Telefonsvarer:**
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Telefonsvarer" ovenfor.
- **Aktivér Bluetooth:**
Se (NAVI 80 IntelliLink) "Aktivering af Bluetooth" i afsnittet "Bluetooth-forbindelse"  113.
- **Hent automatisk telefondata:**
Vælg dette alternativ for at afkrydse feltet  ved siden af.
Ved tilknytning og/eller tilslutning af mobiltelefonen til Infotainment-systemet kan kontaktlisten og

opkaldslisterne i mobiltelefonen nu hentes til det håndfri telefon-system.

Datadeling skal være godkendt på din telefon. Se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen, eller ret henvendelse til din netværksudbyder.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- professionelt monteret udvendig antenne for at opnå størst mulig rækkevidde
- sendeeffekt på maksimalt ti watt
- montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbags**

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end ti watt.

Brug af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS er kun tilladt, hvis mobiltelefonens maksimale sendeeffekt ikke overstiger to watt for GSM 900 og ellers én watt.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfrit sæt kan være distraherende under kørslen.

Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

ACC-filer.....	62
AF (alternativ frekvens).....	52
Afbrydelse af en telefons tilslutning.....	111
Afspilning af gemte lydfiler.....	63
Afspilning af musik via Bluetooth..	66
Afspilning i tilfældig rækkefølge....	57
AGC aktiveret.....	39
Aktivering af Bluetooth-funktion..	113
Aktivering af navigationssystemet	77
Aktivering af tale gengivelse.....	106
Annullering af tilknytning af en mobiltelefon.....	113
Anvendelse.....	57
AST (Autolagringsliste).....	51
Audioafspillere.....	30
Audio-indstillinger.....	39, 57
Autolagringslister.....	51
Automatisk lagring af stationer.....	51
Automatisk lydstyrkekontrol (AGC).....	39
Automatisk opkald venter.....	117
Automatisk telefontilslutning.....	111
Automatisk zoom.....	77
AUX-indgang.....	60

B

Bag FRA.....	39
Bagrudevisker, indstilling.....	30

Bakkamera.....	30
Balance.....	39
Bass.....	39
Betjening.....	117
Betjeningsorganer på rattet.....	6
Bilens computer.....	30
Bilinformation.....	30
Billeder.....	72
Billedindstillinger.....	30
Billedvisning.....	77
Bluetooth.....	109
Bluetooth-enhedsliste.....	113
Bluetooth-forbindelse.....	66, 113
Bluetooth-musik.....	66
Brug.....	30, 47, 60, 77
Brug af AUX-indgang.....	60
Brug af cd-afspilleren.....	57
Brug af Infotainment-systemet.....	30
Brug af instruktionsbogen.....	4
Brug af skærmen.....	30
Brug af smartphone-applikationer	73
Brændstoføkonomimåler Kørestilindikator.....	30
Bærbare cd-afspillere.....	60
Bølgeområdevalg.....	47

C

Cd-afspiller.....	56, 57
Cd-afspilning.....	57

Cd-displaybillede.....	57
Cd-tekst.....	57

D

DAB.....	54
Datadelingsindstillinger.....	30
Deaktivering af Bluetooth-funktion.....	113
Deaktivering af vejvisning.....	96
Definition af prioritetstelefon.....	111
Destination.....	77
Diasshow.....	77
Digital Audio Broadcasting.....	54
Display.....	30
Displayinformation.....	57
Drift.....	66

E

Eco-coaching.....	30
Eco-kørsel.....	30

F

Fader.....	39
Favoritdestinationer.....	90
Favoritter.....	30
Medier.....	30
Navigation.....	30
Telefon.....	30
Tjenester.....	30
Filmafspilning.....	72
FM-stationsliste.....	51

Forbered en rute på forhånd.....	90
Fotoer.....	72
Frakobling af en lydenhed.....	66
Fremspoling.....	57
Funktioner under en telefonsamtale.....	117
Funktionsmåder.....	30

G

Gem en favoritdestination.....	90
Gemte positioner.....	90
Gendan fabriksindstillinger.....	42
Gendan standardindstillinger.....	30
Generel information.....	56, 66
Generelt.....	4, 60, 62, 74, 105, 109
Gennemse kort.....	96
Genvejsmenu.....	77
Godkendelse af ekstern enhed.....	113
GPS (globalt positionssystem).....	74

H

Hastighedsafhængig lydstyrke.....	41
Hastighedskameraer.....	77
HD Traffic.....	77
Hente en lagret station frem.....	49
Hente en station frem.....	51
Hjemadresse.....	90
Hjemposition.....	77
Hjælp!.....	96, 105
Hvor er jeg?.....	96, 116
Håndfrit telefonsystem.....	117

I

ID3 tags.....	57
i-Melding.....	52
Indfældelige sidespejle, indstilling.....	30
Indgående opkald.....	117
Indlæsning af destination.....	90
Indstilling af klokkeslættet.....	30
Indstillinger.....	30
Indstillinger for bakkameravisning.....	30
Indstil lydstyrke.....	30
Indtast en adresse.....	90
Infotainment-knapper.....	30
Infotainment-system	
Tænd/sluk.....	30
Instrumentpanelknapper.....	6
Interessepunkt.....	30
Interessepunkter.....	30, 90
Interessepunkter (IP).....	90
i-Nyheder.....	52
IP-kategorier.....	90
iPod.....	62, 63
i-Trafikradio.....	52

J

Jackstik.....	60
---------------	----

K

Klokkeslæt.....	30
Kompas.....	77
Koordinater.....	77, 90
Kort.....	74

Kort-skærbillede.....	77
Kørecomputer.....	30
Kørelæs, indstilling.....	30
Kørestilindikator	
Brændstoføkonomimåler.....	30

L

Lagrede stationer.....	49
Landeinformation.....	96, 116
Let adgang.....	30
Live services (Live-tjenester).....	77
Lokal søgning.....	90
Lyd-cd'er.....	56
Lydforbedring af lav lydstyrke.....	39
Lydoptimering.....	39
Lydstyrke.....	39, 107
Automatisk lydstyrkekontrol	
(AGC).....	39
Bag FRA.....	39
Hastighedsafhængig	
lydstyrke.....	30, 41
Lydforbedring af lav lydstyrke...	39
Lydfordeling.....	39
Lydstyrken af trafikmeldinger...	41
Tilpasningslydstyrke km/t.....	41
Lydstyrkeindstillinger.....	41
Lydstyrken af trafikmeldinger.....	41
Længdegrad, breddegrad.....	90

M

Mail-boks.....	117
Manuel indtastning af nummer...	117
Manuel lagring på station.....	51
Manuel telefonslutning.....	111
Menu-skærbillede.....	38, 77
Miniaturer.....	72
MIX.....	57
Mobiltelefoner og CB-radioer....	124
Monteringsanvisninger for	
telefon.....	124
MP3-afspiller.....	63
Mp3-afspillere.....	62
Mp3-cd'er.....	56
Mp3-filer.....	62
Multimedia.....	72
Multimedieindstillinger.....	42
Musicalatmosfære.....	39
Mute.....	30, 57
My TomTom LIVE.....	77

N

Navigationsadvarsler.....	77
Navigations-lydstyrke.....	77
Navigationsstyring.....	106
Navigationssystem	
GPS (globalt positionssystem)..	74
Installering af softwaren.....	74
Kort.....	74
Oprettelse af en konto.....	74

Registrering af	
navigationssystemet.....	74
SD-kort.....	74
Softwareinstallation.....	74
Trafikoplysninger.....	74
USB-hukommelsesstik.....	74
Navigationstjenester.....	30
Nyheder.....	52
Nødopkald.....	116
Nødopkaldsnummer.....	116

O

Opdater FM-liste.....	51
Opdatering af stationsliste.....	51
Opkaldsliste.....	117
Opkald venter.....	117
Opsætning af	
navigationssystemet.....	77
Oversigt over berøringsbetjening.	38
Oversigt over betjeningsorganer....	6
Oversigt over symboler	103

P

Parkeringsassistent.....	30
Pause.....	57
Planlægningspræferencer.....	77
Præferencer for	
navigationssystem.....	77
PTY (programtype).....	52

R			
Radio.....	47	Skift systemsprog.....	30, 42
DAB.....	54	Skærm billeder.....	38, 77
Digital Audio Broadcasting.....	54	Slet en favoritdestination.....	90
Radiobetjening.....	47	Slet enhed i Bluetooth-	
Radio Data System (RDS).....	52	enhedsliste.....	113
Radiofunktioner.....	51, 52	Slukkeautomatik.....	30
Radiomodtagelse.....	47	Smartphone	
Radiotekst:.....	52	Telefonprojektion.....	73
RDS.....	52	Softwareversion.....	117
Redigér rejseplan.....	96	Sprog.....	30
Region.....	52	Stationshukommelse:	
Regulering af lydstyrken.....	117	Automatisk lagring.....	49
Retningslinjer for betjening af		Stationslagring.....	51
telefon.....	124	Stationssøgning.....	49
Rundvisninger.....	77	Stationssøgning: Manuel.....	49
Rute.....	77	Stemmepræferencer.....	77
Ruteindstillinger.....	77	Stemmestyring.....	106
Ruteinformation.....	96	Systemindstillinger.....	42
Ruteplanlægningsmetode.....	77	Søg efter Bluetooth-enhed.....	113
		Søg efter navn på radiostation.....	49
		Søgning efter radiostationsnavn.....	49
S		T	
SD-kort.....	74, 77	Talegenkendelse.....	105, 107
Seneste destinationer.....	90	Tastaturer i displayet.....	77, 109
Sikkerhedsadvarsler.....	77	Tastning af et telefon nummer.....	117
Sikkerhedskode.....	29	Tekstinformation (cd-tekst eller	
Simulcast.....	52	ID3-Tag).....	57
Skift adgangsnøgle for		Tekstinformation (radiotekst).....	52
Bluetooth-forbindelse.....	113	Telefon.....	109
Skift hjemposition.....	77	Telefonbetjening.....	109
		Telefonbog.....	117
		Telefonindstillinger.....	117
		Telefonmenu.....	117
		Telefonprojektion.....	73
		Telefonstyring.....	107
		Telefonsvarer.....	117
		Telefontilslutning.....	111
		Tilbagespoling.....	57
		Tilføjelse af kontakter til	
		telefonbogen.....	117
		Tilføj en favoritdestination.....	90
		Tilknytning af en lydenhed.....	66
		Tilknytning af en mobiltelefon.....	113
		Tilpasningslydstyrke km/t.....	41
		Tilslutning.....	111
		Tilslutning af en lydenhed.....	66
		Tjenester.....	30
		Toneindstillinger.....	39
		Trafikinformation.....	96
		Trafikmeldinger (TA).....	52
		Trafikoplysninger.....	74
		Trafiksikkerhed.....	4, 109
		Treble.....	39
		Turrapport.....	30
		Tyverisikring.....	29
		Tænd/sluk.....	30

U

Udskiftning af batterier.....	77
Udtagning af en cd.....	57
Undgå del af rute.....	96
Ur.....	30, 42, 77
USB-drev.....	62, 63
USB-hukommelsesstik.....	74, 77
USB-port.....	62
USB-stik.....	63

V

Valg af bølgeområde.....	47
Valg af et album.....	57
Valg af musikspor.....	57
Vejpunkter.....	90, 96
Vejr.....	77
Vejvisning	96
Videoer.....	72
Visning af billeder.....	72
Visning af motorvej.....	77
Visning af vejkryds.....	77
Vis skærmbetjening.....	30, 109
Vognbanebilleder.....	77
Voice tags.....	107
Vælg en destination.....	90

W

WAV-filer.....	56
WMA-cd'er.....	56
WMA-filer.....	62

A

AAC-filer.....	56
----------------	----

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Adam Opel GmbH forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: august 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Trykt på klørfrit, bleget papir.

ID-OLCVILSE1708-da

