

ZAFIRA

Instruktionsbog til Infotainment



Indhold

Navi 950	5
R 4.0 IntelliLink	73

Navi 950

Indledning	6
Grundlæggende betjening	13
Radio	21
Eksterne enheder	26
Navigation	31
Talegenkendelse	48
Telefon	57
Hyppigt stillede spørgsmål	66
Stikordsregister	70

Indledning

Generelt	6
Tyverisikring	7
Oversigt over betjeningsorganer	8
Brug	11

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Radioen er nem at bruge, når man har registreret FM, AM og DAB (Digital Audio Broadcasting) radiostationer med forvalgsknapperne 1...6.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via kabel eller via Bluetooth®.

Navigationssystemet leder dig sikkert frem til destinationen og, hvis det ønskes, undgår automatisk trafikøer og andre trafikhindringer.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med et telefonprogram, der giver mulighed for bekvem og sikker brug af mobiltelefonen i bilen.

Infotainment-systemet kan også betjenes med knapperne på instrumentpanelet, berøringsskærmen, knapperne på rattet eller talegenkendelsesfunktionen.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Information om betjeningsdetaljer og nyheder om softwareopdateringer kan fås på vores websted.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Infotainment-systemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid. I tvivlstilfælde skal bilen standses og Infotainment-systemet anvendes, mens bilen holder stille.

Advarsel

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De relevante færdselsregler skal altid følges.

Indtast kun oplysninger (f.eks. adresser), mens bilen holder stille.

Hvis navigationssystemets anvisninger er i modstrid med færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid følges.

Advarsel

Områder som ensrettede veje og fodgængerzoner er ikke markeret på navigationssystemets kort. I disse områder udsender systemet måske en advarsel, som der skal tages højde for. Vær derfor ekstra opmærksom på ensrettede gader og andre veje og tilkørsler, hvor man ikke må køre.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Navi 950



1 **VOL**

Tryk: tænd/sluk for
Infotainment-systemet 11

Drej: juster lydstyrke 11

2 **MENU SELECT**

Drej: marker
menupunkter, eller indstil
alfanumeriske værdier 13

Tryk: vælg/aktivér den
markerede indstilling;
bekræft den indstillede
værdi; aktivér/deaktivér
funktion, åbn lyd- eller
navigationsmenu 13

3 **BACK**

Menu: ét niveau tilbage 13

Indlæsning: slet sidste
tegn eller hele
indlæsningen 13

4 **HOME**

Åbn startside 13

5 **>>**

Radio: søg fremad 21

Eksterne enheder: spring
nummer over forlæns 27

6 **<<**

Radio: søg bagud 21

Eksterne enheder: spring
nummer over baglæns 27

7 **SRC (Kilde)**

Tryk for at skifte mellem de
forskellige lydkilder

USB 26

Bluetooth 26

AM 21

FM 21

DAB 21

AUPEO® 29

8

Besvar telefonopkald, eller
aktivér/deaktivér lydløs 60


9 **DEST**

Åbn menuen Navigations-
destination 36

10 **NAV**

Vis kort 33

Lydkontakter på rattet

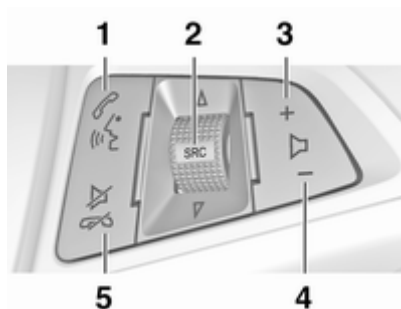

- 1**
Kort tryk: besvar telefonopkald 60
eller ring til et nummer på opkaldslisten 60
eller aktivere talegenkendelse 48
Langt tryk: vis opkaldsliste 60
eller aktivér stemmegen- nemføring (hvis det understøttes af telefonen) 48

2 SRC (Kilde)

Tryk: vælg lydkilde 21

Hvis radioen er aktiv: Drej op/ned for at vælge den næste/forrige forudindstillede radiostation 21

Hvis en ekstern enhed er aktiv: Drej op/ned for at vælge det næste/forrige spor 27

Hvis telefonen er aktiv: Drej op/ned for at vælge næste/forrige punkt på opkaldslisten 60

Hvis telefonen er aktiv, og der er ventende opkald: Drej op/ned for at skifte mellem opkald 60

3 +

Sæt lydstyrken op 11

4 -

Sæt lydstyrken ned 11

5

Kort tryk: afslut/afvis opkald .. 60

eller forlad opkaldslisten 13

eller aktiver/deaktiver mute (lydløs funktion) 11

eller deaktivere talegenkendelse 48

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet kan betjenes anderledes.

Input foretages via:

- Den centrale betjeningsenhed på instrumentpanelet ⇨ 8
- Berøringsskærmen ⇨ 13
- Knapper på rattet ⇨ 8
- Talegenkendelsessystemet ⇨ 48

Bemærkninger

Kun de mest direkte måder til at betjene menuerne er beskrevet i de følgende kapitler. I nogle tilfælde kan der være andre muligheder.

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk kort på **VOL**. Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet tændes ved at trykke på **VOL**, mens tændingen er slået fra, slukkes det automatisk igen efter 10 minutter.

Indstil lydstyrke

Drej på **VOL**. Den aktuelle indstilling vises i et pop-up-vindue nederst på skærmen.

Når Infotainment-systemet tændes, indstilles den sidst valgte lydstyrke, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke.

Følgende lydstyrkeindstillinger kan foretages separat:

- Den maksimale startlydstyrke ⇨ 17
- Lydstyrken for trafikmeldinger ⇨ 17
- Lydstyrken for navigationsmeddelelser ⇨ 33

Automatisk lydstyrke

Når den automatiske lydstyrke er aktiveret ⇨ 17, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørsel.

Mute

Tryk på  for at slå lydkildernes lyd fra.

Lyden slås til igen ved at dreje på **VOL** eller trykke på  igen.

Funktionsmåder

Audio-afspillere

Tryk gentagne gange på **SRC** for at skifte mellem hovedmenuerne AM, FM, AUPEO, USB, Bluetooth eller DAB.

Se detaljerede beskrivelser af:

- USB-port ⇨ 26
- Bluetooth Audio ⇨ 26
- AM-radio ⇨ 21
- FM-radio ⇨ 21
- DAB-radio ⇨ 25
- AUPEO ⇨ 29

Navigation

Tryk på **NAV** for at se kortet over navigationsprogrammet.

Tryk på **MENU SELECT** for at åbne en undermenu med indstillinger for indtastning af destinationer og strukturering af en rute.

Find en detaljeret beskrivelse af navigationsfunktionerne ➞ 31.

Telefon

Tryk på  for at se telefonens hovedmenu med indstillinger for indtastning og valg af numre.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonfunktionerne ➞ 57.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening	13
Toneindstillinger	16
Lydstyrkeindstillinger	17
Systemindstillinger	18

Grundlæggende betjening

Knappen MENU SELECT

Drej på **MENU SELECT**-knappen:

- for at markere et menupunkt.
- for at indstille en alfanumerisk værdi.

Tryk på knappen **MENU SELECT**:

- for at vælge eller aktivere den markerede indstilling.
- for at bekræfte en indstillet værdi.
- for at åbne en applikation eller undermenu.

Berøringsskærm

Tryk på en skærmmknap:

- for at aktivere pågældende alternativ eller funktion.
- for at åbne en applikation eller undermenu.

Tryk på skærmen og bevæg fingeren:

- for at rulle gennem en liste.
- for at rulle på kortet.

HOME-knappen

Tryk på **HOME** for at få adgang til **Forside**.



Vælg **Flere** nederst på skærmen for at vise næste startside.



Du har så adgang til de forskellige applikationer.

BACK-knap eller Tilbage-skærmen

Tryk på **BACK** eller tryk på **Tilbage** på skærmen:

- for at afslutte en menu eller et skærmbillede.
- for at gå tilbage fra en undermenu til næste højere menuni-veau.
- for at slette det sidste tegn i en tegnsekvens.

Tryk og hold på **BACK** eller tryk og hold på **Tilbage** i nogle sekunder for at slette hele indtastningen.

Eksempler på menubetjening

Valg af et skærmelement

Valg af en skærmenknap eller menu-post kan også ske ved at:


- berøre pågældende skærmenknap eller menupost.
- dreje på **MENU SELECT** for at bevæge markøren til det ønskede alternativ og derefter trykke på **MENU SELECT** for at vælge det markerede alternativ.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller en undermenu med yderligere alternativer.

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at vælge og aktivere en skærmenknap eller et menupunkt som "...vælg <knap-navn>/<menupunkt>".

Rulning i lister

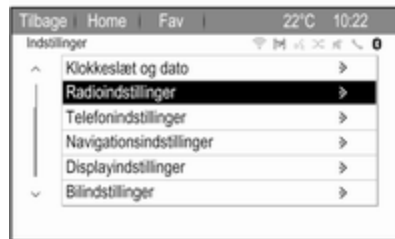

Hvis der findes flere menupunkter på en liste, end der kan vises på skærmen, vises et rullepanel.


For at bladre igennem en liste med menuposter, kan du vælge at:

- anbringe din finger hvor som helst på skærmen og flytte den opad og nedad.
- berøre **▼** eller **▲** i toppen eller bunden af rullepanelet på skærmen.
- dreje **MENU SELECT** med uret for at rulle nedad og mod uret for at rulle opad.

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at rulle til et listepunkt som "...rul til <listepunktet>".

Justering af en indstilling

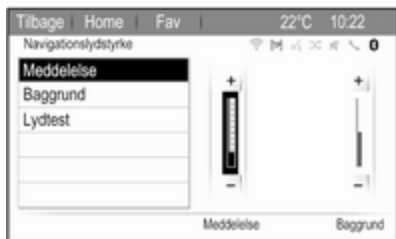

For at justere en indstilling kan du vælge at:

- trykke på skærmknapperne + eller –.
- dreje på **MENU SELECT** for at ændre værdien på indstillingen og derefter trykke på **MENU SELECT** for at bekræfte den indstillede værdi.

Bemærkninger


I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at ændre en indstilling som "...justér <indstillingens navn> til...".

Aktivering af et menupunkt

For at aktivere en menupost kan du vælge at:

- trykke på det pågældende punkt på listen.
- dreje på **MENU SELECT** for at bevæge markøren til det ønskede alternativ og derefter trykke på **MENU SELECT** for at aktivere menuposten.

Der vises en afkrydsning eller et punkt i feltet eller cirklen ud for den pågældende menupost.

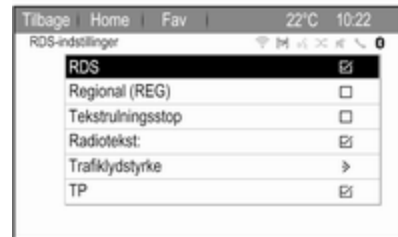

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at aktivere et menupunkt som "...aktivér <menupunktet>".

Indtastning af en tegnsekvens

For at indtaste en tegnsekvens kan du vælge at:

- trykke på den pågældende tegnskærmknapp.
- dreje på **MENU SELECT** for at bevæge markøren til det ønskede tegn og derefter trykke på **MENU SELECT** for at indtaste tegnet.

Det sidste tegn i tegnsekvensen kan slettes ved at vælge **Slet** eller **Slet** på skærmen.




Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at indtaste tegn som "indtast de ønskede tegn ...".

Toneindstillinger

Tryk på **HOME** og vælg dernæst **Flere** nederst på skærmen. På den anden **Forside** vælges **Tone**. Menuen Toneindstillinger vises.

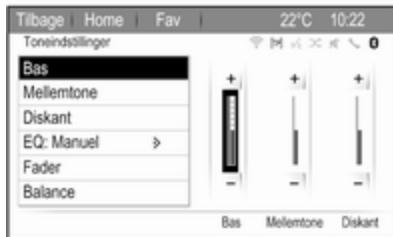

Bass

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Juster indstillingen som ønsket.

Mid

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtoner i lydkilden.

Juster indstillingen som ønsket.

Treble

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Juster indstillingen som ønsket.

Funktionen EQ

(EQ: Equalizer)

Brug denne indstilling til at optimere tonen til en bestemt musikstil, f.eks. **Rockmusik** eller **Klassisk**.

Vælg **EQ**. En undermenu med foruddefinerede klangstile vises.

Vælg den ønskede klangstil.

Hvis en af de foruddefinerede klangstile er valgt, er **Bas**, **Mellemtone** og **Diskant** forudindstillet af systemet.

Hvis en af de indstillinger, der er beskrevet ovenfor, justeres manuelt er **EQ** indstillet til **Manuel**.

Fade og balance

Når **Fader** eller **Balance** er valgt, vises en illustration i højre side af skærmen.



Lydstyrkefordelingen mellem højttalerne for og bag i bilen justeres ved at vælge **Fader**. Juster indstillingen som ønsket.

Lydstyrkefordelingen mellem højttalerne i bilens venstre og højre side justeres ved at vælge **Balance**. Juster indstillingen som ønsket.

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af automatisk lydstyrke

Tryk på **HOME** og vælg dernæst **Indstillinger** for at vise indstillingsmenuen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Automatisk lydstyrkeregulering**.

For at indstille graden af lydstyrke tilpasningen skal man indstille **Automatisk lydstyrkeregulering** til **Fra**, **Lav**, **Mellemhøj** eller **Høj**.

Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Indstilling af lydstyrke ved start

Tryk på **HOME** og vælg dernæst **Indstillinger** for at vise indstillingsmenuen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Lydstyrke ved start**.

Juster indstillingen som ønsket.

Indstilling af lydstyrken på trafikmeldinger

Lydstyrken på trafikmeldinger kan forindstilles til et niveau uafhængigt af det "normale" lydstyrkeniveau.

Tryk på **HOME** og vælg dernæst **Indstillinger** for at vise indstillingsmenuen.

Vælg **Radioindstillinger**, **RDS-indstillinger** og så **Trafiklydstyrke**.

Juster indstillingen som ønsket.

Bemærkninger

Mens en melding udsendes, kan lydstyrken justeres ved at dreje på **VOL**.

Indstilling af klokken lydstyrke

Ved betjening af navigationsknapperne i bilen bekræftes handlingerne af bilyde. Bilydernes lydstyrke kan indstilles.

Tryk på **HOME** og vælg dernæst **Indstillinger** for at vise indstillingsmenuen.

Vælg **Bilindstillinger**, **Komfortindstillinger** og så **Advarselslydstyrke**.

Vælg **Lav** eller **Høj**.

Indstilling af lydstyrke for navigation

Tryk på **HOME** og vælg dernæst **Indstillinger** for at vise indstillingsmenuen.

Vælg **Navigationsindstillinger**, **Stemme meddelelse** og så **Navigationslydstyrke**.

Vælg **Meddelelse**, og indstil lydstyrken for meddelelser efter behov.

Vælg **Baggrund**, og juster derefter indstillingen som ønsket, hvis lydstyrken på lydkilden, der evt. afspilles i baggrunden, skal justeres.


Vælg **Lydtest** for at få et lydeksempel på indstillingerne.

Bemærkninger

Mens en melding udsendes, kan lydstyrken justeres ved at dreje på **VOL**.

Systemindstillinger

De forskellige indstillinger for Infotainment-systemet kan vælges i programmet **Indstillinger**.

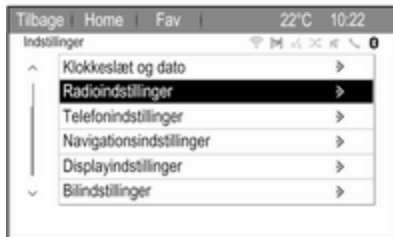

Sprogindstillinger

Tryk på **HOME**, vælg **Indstillinger** og derefter **Sprog (Languages)**.

Der vises en liste med alle tilgængelige sprog.

Vælg ønsket sprog.

Klokkeslæt- og datoindstillinger

Tryk på **HOME**, vælg **Indstillinger** og derefter **Klokkeslæt og dato**.

Automatisk tidsindstilling


Systemet modtager konstant oplysninger om den aktuelle tid og dato.

Aktivér **RDS-synkronisering af ur**, hvis indstillinger af tid og dato skal opdateres automatisk.

Deaktivér **RDS-synkronisering af ur** for at indstille tid og dato manuelt.

Indstil klokkeslæt

Tidsindstillingerne justeres ved at vælge **Indstil klokkeslæt**.

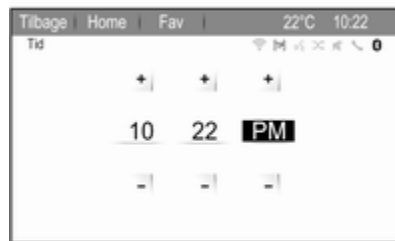

Juster indstillingerne som ønsket.

Indstil dato

Datoindstillingerne justeres ved at vælge **Indstil dato**. Juster indstillingerne som ønsket.

Tidsformat

Vælg det ønskede tidsformat ved at vælge **Vælg tidsformat**. Der vises en undermenu. Aktiver **12 timer** eller **24 timer**.

Softwareinformation

Tryk på **HOME**, vælg **Indstillinger** og derefter **Radioindstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Menu for softwareversion** for at se den pågældende undermenu.

Information om softwareversion

Vælg **Information om softwareversion** for at se en liste over alle installerede softwareversioner.

Som standard er alle versioner aktiveret.

Softwareopdatering

For opdatering af systemets software bedes værkstedet kontaktet.

Logfil

Vælg **Opret en logfil** for at generere en logfil for den aktuelle softwareversion.

Licensinformationer

Vælg **Licensinformation** for at se oplysninger om producenten af Infotainment-systemet.

Fabriksindstillinger

Vælg **Nulstil radio** for at nulstille alle indstillinger i Infotainment-systemet til fabriksindstillingerne.

Displayindstillinger

Tryk på **HOME**, vælg **Indstillinger** og derefter **Displayindstillinger**.

Hjemmeside

Vælg **Startsidemenu** for at se startsiden med menuen **Indstillinger**.

Vælg **Forside** nederst på skærmen for at åbne menuen i **Menu**.

Forside kan tilpasses efter brugerens personlige præferencer.

Tilpas

De programikoner, der skal vises på den første startside, kan vælges efter behov.

Vælg **Tilpas startside** for at se en liste over alle de programmer, der er installeret på systemet. Aktivér menu-punkterne for de programmer, der skal vises på den første startside.

De andre programmer arrangeret derefter på de følgende sider.

Sortér

Der kan placeres op til otte programikoner på hver startside.

Ikonernes placering kan ændres efter ønske.

Vælg **Sorter ikoner** for at se startsiderne i redigeringsstilstand.

Tryk på det ikon, du vil flytte, og hold det nede.

For at bytte dette ikon til en ny position vælges ikonet på den ønskede placering på startsidens.

Bekræft ændringen ved at vælge **Udført**.

De to ikoner byttes om.

Standardindstillinger for startside

Vælg **Gendan fabriksindstillinger for startside** for at nulstille **Forside** til fabriksindstillingerne.

Sluk display

Vælg **Display fra** for at slukke displayet.

Tænd displayet igen ved at trykke på en vilkårlig knap på Infotainment-systemet (undtagen knappen **VOL**).

Radio

Brug	21
Stationssøgning	21
Favoritlister	22
Radio Data System (RDS)	23
Digital Audio Broadcasting	25

Brug

Aktivering af radio

Tryk på **HOME** og vælg dernæst **AM**, **FM** eller **DAB**.

Den senest valgte station afspilles.

Bemærkninger

Du kan skifte mellem de forskellige lydkilder ved at trykke på **SRC** eller vælge **Kilde**.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Tryk kortvarigt på **<<** eller **>>** for at afspille den næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på **<<** eller **>>** og hold knappen nede. Slip knappen, når den ønskede frekvens næsten er nået på frekvensdisplayet.

Manuel indstilling på station

Frekvensen indstilles ved at dreje på **MENU SELECT**.

Juster frekvensen som ønsket.

Stationslister

Vælg **Menu** på skærmen for at vise den pågældende radiomenu.

Vælg menuposten **Stationsliste**.

En liste med alle de stationer, der kan modtages i det relevante frekvensområde og i det aktuelle modtagelsesområde, vises.

Bemærkninger

Hvis der ikke er oprettet stationslister på forhånd, foretager Infotainment-systemet en automatisk stationssøgning.



Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med .

Kategoriliste

Mange stationer udsender en PTY-kode, der angiver den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Den Infotainment-systemet gemmer disse stationer på den tilsvarende kategoriliste sorteret efter programtype.

Bemærkninger

Kategorilisten undermenuposter er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

For at søge efter en stationsbestemt programtype skal man vælge den bølgeområdespecifikke mulighed på kategorilisten.

Der vises en liste over programtyper, der er tilgængelige for tiden.

Vælg den ønskede programtype. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med .

Opdatering af stationslister

Hvis de stationer, der er gemt på den frekvensområdespecifikke stationsliste, ikke længere kan modtages, skal AM og DAB stationslisterne opdateres.

Bemærkninger

Listen med FM-stationer opdateres automatisk.

Vælg det tilsvarende listeelement i den frekvensområdespecifikke menu for at opdatere en stationsliste.

Der startes en stationssøgning. Når søgningen først er afsluttet, spilles den tidligere valgte station.

Annuler stationssøgning ved at trykke på **MENU SELECT**.

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

Favoritlister

Stationer fra alle bølgeområder kan gemmes manuelt på favoritlisterne.



Der kan gemmes 6 stationer på hver favoritliste. Antallet af tilgængelige favoritlister kan indstilles (se nedenfor).

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Lagring af en station

Indstil den station, der skal lagres.

Vælg kortvarigt **Fav** i toppen af skærmen for at åbne en favoritliste eller for at skifte til en anden favoritliste.

Stationen gemmes på en listeposition på følgende måde: tryk på den tilsvarende stationsskærmen 1...6 og hold den inde, indtil en bekræftelsesmeddelelse vises.

Genfind en station

Om nødvendigt vælges **Fav** kortvarigt for at åbne en favoritliste eller for at skifte til en anden favoritliste. Vælg én af stationsskærmen 1...6 for at aktivere den station, der er gemt på den pågældende placering.

Definition af antallet af favoritsider

Tryk på **HOME** og vælg dernæst **Indstillinger** for at åbne indstillingsmenuen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Antal favoritsider**.

Vælg det antal favoritsider, der skal vises.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationer, som gør det væsentligt nemmere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.


Fordelene ved RDS

- På displayet vises programnavnet for den indstillede station i stedet for frekvensen.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (Alternative Frequency).
- Afhængigt af destinationer, der modtages, viser Infotainment-systemet den radiotekst, der måtte være, f.eks. oplysninger om det aktuelle program.

Menuen RDS-indstillinger

Menuen for RDS-konfiguration åbnes ved at trykke på **HOME** og derefter vælge **Indstillinger** for at åbne indstillingsmenuen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **RDS-indstillinger**.

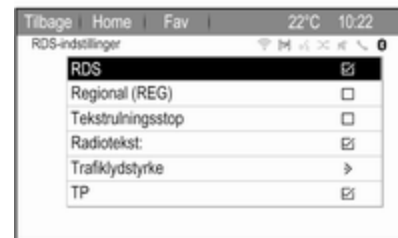

Aktivering af RDS-funktion

Aktiver **RDS**.

Bemærkninger

Hvis **RDS** er deaktiveret, vises ikke alle menupunkter i menuen **RDS-indstillinger**.

Regional

RDS-stationer sender nogle gange forskellige programmer i de forskellige regioner på forskellige frekvenser.

Hvis **Regional (REG)** er aktiveret, vælges kun alternative frekvenser (AF) med de samme regionale programmer.

Hvis **Regional (REG)** er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regional-programmer.

Tekstrulningsfrysning

Nogle RDS-stationer viser ikke kun programservicenavnet på displayet, men også yderligere oplysninger om det aktuelle program. Hvis der vises yderligere oplysninger, er programnavnet skjult.

For at forhindre, at yderligere oplysninger bliver vist, aktiveres **Tekstrulningsstop**.

Radiotekst

Hvis RDS og modtagelse af en RDS-station er aktiveret, vises informationer om det radioprogram, der aktuelt modtages eller det musiknummer, der aktuelt afspilles, under programets navn.

Aktivér eller deaktivér **Radiotekst**: for at vise eller skjule oplysninger.

Radiotrafikservice

(TP = Trafikprogram)

Radiotrafikservicestationerne er RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser.

Hvis radioens trafiktjeneste er tændt, afbrydes afspilningen af radioen eller medier i den tid, trafikmeldingen varer.

Sådan aktiveres og deaktiveres radiotrafikservice

Tryk på **HOME** og vælg dernæst **Indstillinger** for at åbne indstillingsmenuen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **RDS-indstillinger**.

Aktivér **TP** for at aktivere og deaktivere Infotainment-systemets standby-funktion for trafikmeddelelser.

- Hvis radioens trafiktjeneste er aktiveret, vises **[]** på displayet.
- Hvis den aktuelle station ikke er en radiotrafikservicestation, søges der automatisk efter den næste radiotrafikservicestation.
- Når der er fundet en radiostation med trafiktjeneste, vises **[TP]** på displayet.

Lydstyrken af trafikmeldinger

Vælg **Trafiklydstyrke** for at indstille lydstyrken for trafikmeddelelser. Den pågældende undermenu vises. Juster indstillingen som ønsket.

Lyt kun til trafikmeddelelser

Aktiver radiotrafikservicen, og skru helt ned for infotainment-systemets lydstyrke.

Blokering af trafikmeddelelser

Vælg **Annullér** i TP-meddelelsen på skærmen.

Trafikmeddelelsen annulleres, men trafikradioen forbliver tændt.

Digital Audio Broadcasting

DAB sender radiostationer digitalt.

Generel information

- DAB-stationer angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt ensemble.
- Ud over digitale lyd-tjenester af høj kvalitet kan DAB også sende data i tilknytning til programmer samt en masse andre data-tjenester herunder rejse- og trafikinformation.
- Gengivelse af lyden er sikret, så længe en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).
- Hvis modtagelsen er dårlig, sænkes lydstyrken automatisk for at undgå udsendelse af ubehagelig støj.

- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.

Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, skifter systemet til det samme program på en anden DAB- eller FM-station.

- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver Infotainment-systemets FM-tuner aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med den bedste modtagelse. Hvis **TP**  23 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktiver **TP** hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier.

Vælg **Menu** i DAB-hovedmenuen for at åbne **DAB-menu**, og vælg derefter **Meldinger**.

Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Aktiver de ønskede kategorier.

Eksterne enheder

Generel information	26
Audioafspilning	27
Visning af billeder	28
Brug af apps	29

Generel information

Der findes stik til tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen.

Bemærkninger

Stikkene skal altid holdes rene og tørre.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, en USB-enhed eller en smartphone til USB-porten. Infotainment-systemet kan afspille musikfiler og vise billeder fra det eksterne udstyr.

Ovennævnte enheder kan, når de er tilsluttet USB-porten, betjenes med Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut USB-enheden til USB-porten.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed, vises der en tilsvarende fejlmeldelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge en anden funktion og derefter fjerne USB-lagringsenheden.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

Bluetooth

Enheder, som understøtter Bluetooth-musikprofilerne A2DP og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet. Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Tilslutning af en enhed

For en detaljeret beskrivelse på Bluetooth-forbindelsen ➔ 58.

Filformater

Audiofiler

Kun enheder formateret til filsystemerne FAT32, NTFS og HFS+ understøttes.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

De lydfilformater, der kan afspilles, er .mp3, .wma, .aac og .m4a.

Ved afspilning af en fil med ID3-taginformation kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Billedfiler

De billedfilformater, der kan vises, er .jpg, .jpeg, .bmp, .png og .gif.

Filerne må højst have en størrelse på 2048 pixels i bredden og 2048 pixels i højden (4 MP).

Gracenote

Gracenote-databasen indeholder oplysninger om mediedata, der aktuelt er tilgængelige på markedet.

Ved tilslutning af eksterne enheder genkendes numre og filer af Gracenote-funktionen.

Hvis Gracenote normaliseringsfunktion er aktiveret, bliver stavfejl i mp3 tag-data automatisk rettet. På grund af dette forbedres mediesøgesultater.

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og dernæst **Gracenote-alternativer**.

Aktivér Gracenote normaliseringsfunktion.

Audioafspilning

Start af afspilning

Tilslut enheden ➔ 26, hvis den ikke er tilsluttet.

Tryk på **HOME** og vælg dernæst **USB** eller **Bluetooth**.

Eksempel: hovedmenu for USB



Funktionsknapper

Mediefilerne på USB- og Bluetooth-enhederne kan betjenes med knapperne på Infotainment-systemet.

Springe til forrige eller næste nummer

Tryk på << eller >> én eller flere gange for at springe til forrige eller næste nummer.

Hurtig frem- eller tilbagespoling


Tryk og hold på << eller >> for at gå hurtigt frem eller tilbage i det aktuelle nummer.

Lydmenuer

Den pågældende audiomenu vises ved at vælge **Indstillinger**.

Bemærkninger

Ikke alle menupunkter er tilgængelige i alle lydmener.

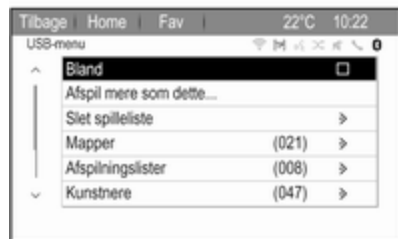

Shuffle-funktion

Vælg **Menu** for at vise USB- eller Bluetooth-menuen.

Aktivér **Bland** for at afspille numrene på den pågældende enhed i tilfældig rækkefølge.

Deaktivér **Bland** for at gå tilbage til normal afspilningsrækkefølge.

Gennemse

(kun i USB-menuer)

Vælg et af menupunkterne, f.eks. **Mapper**, **Afspilningslister** eller **Albummer** for at søge efter et nummer i strukturen.

Gennemsøg strukturen, til det ønskede nummer er fundet.

Vælg nummeret for at starte afspilningen.

Individuelle afspilningslister

Systemet gør det muligt at oprette nye afspilningslister med Gracenote-funktionen. Tilsvarende numre sættes sammen på en liste, der automatisk oprettes af systemet.

Vælg det nummer, som den nye afspilningsliste skal oprettes rundt om.

Vælg **Afspil mere som dette...** i den pågældende lydmenu. Der oprettes en ny afspilningsliste, som gemmes i **Afspilningslister**.

Vælg **Slet spilleliste** for at slette en afspilningsliste, der er oprettet af systemet. Der vises en liste med alle

de oprettede afspilningslister. Vælg den afspilningsliste, der skal slettes. Afspilningslisten slettes.

Visning af billeder

Tilslut en USB-enhed ⇨ 26.

Tryk på **HOME** og vælg dernæst **Billeder** for at åbne menuen **Billedfremviser-USB**.

En liste med alle billeder og billedmapper på USB-enheden vises.

Gennemse billederne og mapperne, til det ønskede billede er fundet, og vælg det. Billedet vises.



Funktionsknapper

Infoknap

Vælg **Info** nederst på skærmen for at se oplysninger om billedet, der er gemt på USB-enheden, f.eks. et navn eller nummer. De pågældende oplysninger vises på billedskærmen.

Gå til forrige eller næste billede

Vælg < eller > nederst på skærmen for at se forrige eller næste billede.

Diasshow

Vælg ► nederst på skærmen for at starte et diasshow med alle billeder i den pågældende billedmappe. Diasshowet startes.

Når diasshowet er startet, ændres ► til II.

Vælg II for at holde en pause i diasshowet.

Rotering af billedet

Vælg ⌚ nederst på skærmen for at rotere billedet.

Billedmenu

Vælg **Menu** nederst på skærmen for at åbne billedmenuen.

Billedfremvisermenu

Vælg **Primær billedfremviser** for at se en liste over alle billedmapper, jf. ovenfor.

Timer for diasshow

Vælg **Diasshow-timer** for at indstille, i hvor lang tid hvert billede skal vises under diasshowet. Den pågældende undermenu vises. Vælg den ønskede option.

Blanding af billeder

Aktivér **Bland billeder** for at se billeder i et diasshow i tilfældig rækkefølge.

Brug af apps

Via smartphone er internetradioappen AUPEO tilgængelig.

Bemærkninger

Alt efter den valgte konto findes der forskellige valgmuligheder og funktioner:

- Normal konto, gratis
- Premium-konto med ekstra funktioner, afgift betales til Aupeo

Tilslutning af smartphonen

Tilslut smartphonen, hvis den ikke er tilsluttet infotainment-systemet:

- **iPod®/iPhone®**: tilslut enheden til USB-porten ⇨ 26.
- **Android™-telefon**: etabler en Bluetooth-forbindelse ⇨ 58.

Downloading af appen

Bemærkninger

Inden en applikation kan anvendes med knapperne og menuerne i Infotainment-systemet, skal den pågældende app installeres på smartphonen.

Download appen AUPEO til din smartphone fra den pågældende appstore.

Start af appen

Tryk på **HOME** og vælg så **AUPEO** på startskærmen.

Der oprettes en forbindelse til den applikation, der er installeret på smartphonen, og appens hovedmenu vises på Infotainment-systemets display.



Funktionsknapper

Brug funktionsknapperne til at oprette individuelle radioversioner.

Hop til en anden sang ved at vælge ►►.

Bedøm sangene for individuel indstilling ved at vælge ♥ eller ○ (afvis).

Tilføj en sang til favoritlisten ved at vælge ★.

AUPEO-stationsliste

Tryk på **HOME**, og vælg **AUPEO**. Drej på **MENU SELECT** for at vise **AUPEO Radiostationsliste**.

Favoritter

Vælg **Favoritter** for at gå ind på de individuelt indstillede stationer, blandedinger og webradioer, som du tidligere har valgt som favoritter. Vælg den ønskede favorit på listen.

Musikvalg

I de andre undermenuer findes der forskellige kategorier for musikvalg.

Bemærkninger

Indholdet i Toplisten kan ændres.

Vælg den musik, du vil afspille, ved at vælge de ønskede kategorier.

Aupeo-menu

Vælg **Menu** for at vise Aupeo-menuen.

De funktioner, der er tilgængelige via funktionsknapperne, kan også udføres ved at vælge de forskellige menuposter.

Vis **AUPEO Radiostationsliste** ved at vælge **Radiostationsliste**.

Navigation

Generelt	31
Brug	33
Indlæsning af destination	36
Vejvisning	44

Generelt

Navigationsprogrammet fører Dem pålideligt til Deres destination, uden at De behøver læse kort.

Der tages hensyn til den aktuelle trafiksituation ved ruteberegningen. Af den grund modtager Infotainment-systemet trafikmeldinger for det aktuelle modtageområde via RDS-TMC.

Navigationsprogrammet kan dog ikke tage højde for trafikulykker, regulering af trafik, der er sker med kort varsel, samt pludseligt opståede farer eller problemer (f.eks. vejarbejde).

Forsigtig

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De gældende færdselsregler skal altid overholdes. Hvis rutevejledningsforslaget frem til destinationen strider mod færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid overholdes.

Navigationsprogrammets funktionsmåde

Bilens position og bevægelser registreres af navigationsprogrammet ved hjælp af sensorer. Den tilbage-lagte afstand bestemmes af bilens speedometersignal og drejebewægelser ved sving bestemmes af en gyrosensor. Positionen bestemmes af GPS-satellitterne (globalt positionssystem).

Ved at sammenligne sensorsignalerne med de digitale kort er det muligt at bestemme positionen med en nøjagtighed på ca. 10 meter.

Systemet virker også ved dårlig GPS-modtagelse, men nøjagtigheden af bestemmelsen af positionen vil være mindre.

Efter indtastning af destinationsadresse eller interessepunkt (nærmeste tankstation, hotel osv.) beregnes ruten fra den aktuelle position til den valgte destination.

Vejvisningen udføres ved hjælp af stemmekommandoer og en retningsspil samt et farvedisplay med kortet.

Oplysninger på kortdisplayet

Kortet over den aktuelle position vises ved at trykke på **NAV**.

Rutevejledning ikke aktiv



Hvis vejvisning ikke er aktiv, vises følgende oplysninger:

- I øverste venstre hjørne: et kompas, der viser nord.
- Kortvisning af området omkring den aktuelle position.

- Aktuell position: angivet med en rød trekant i en grå cirkel.
- Interessepunkter (IP), f.eks. benzinstationer, parkeringsområder og restauranter er angivet med tilsvarende symboler (hvis aktiveret).

Rutevejledning aktiv



Hvis vejvisning er aktiv, vises følgende oplysninger:

- På den øverste linje: informationer om aktuelt aktive lydkilde og tiden.
- I øverste venstre hjørne: et kompassymbol, der viser nord.

- Kortvisning af området omkring den aktuelle position.
- Aktuell position: angivet med en rød trekant i en grå cirkel.
- Rute: angivet med en blå linje.
- Slutdestination: angivet med et sortnetet flag.
- Deldestination: angivet med en rød diamant.
- Interessepunkter (IP), f.eks. benzinstationer, parkeringsområder og restauranter er angivet med tilsvarende symboler (hvis aktiveret).
- Trafikale problemer, f.eks. trafikprop: angivet med tilsvarende symboler (hvis aktiveret).
- I venstre side: retningspil og afstand til den næste manøvre.
- I venstre side: resterende afstand til slutdestinationen eller næste deldestination.
- I venstre side: forventet ankomsttidspunkt eller resterende rejsetid.
- På nederste linje: gadenavn for den aktuelle position.

Rutesimulering

Infotainment-systemet er udstyret med en rutesimuleringsfunktion til testformål.

Simuleringsfunktionen startes ved at trykke på **HOME**, vælge **Indstillinger** og derefter **Navigationsindstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Rutesimulering** for at se den pågældende undermenu.

Startposition

Da simuleringsfunktionen ikke benytter GPS-signalet til at angive bilens aktuelle position, skal en startposition indtastes manuelt.

Brug seneste kendte position

Vælg **Anvend seneste kendte position** for at indstille den seneste position angivet af et GPS-signal som startpunkt.

Brug forrige destination

Vælg **Anvend forrige destination** for at bruge en af de seneste indtastede destinationer som startpunkt. Listen med tidligere destinationer vises.

Vælg den ønskede adresse.

Brug angivet placering

Vælg **Anvend specificeret lokalitet** for at bruge en bestemt position som startpunkt.

Indtast en adresse. Find en detaljeret beskrivelse ⇨ 36.

Simuleringsfunktionen startes.

Brug af simuleringsfunktionen

Indtast en adresse og start vejvisning. Find en detaljeret beskrivelse ⇨ 36.

Annullering af simuleringsfunktion

Simuleringsfunktionen afsluttes ved at trykke på **HOME**, vælge **Indstillinger** og derefter **Navigationsindstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Rutesimulering** for at se den pågældende undermenu.

Vælg **Annuller rutesimulering**.

Menuen Yderligere rutesimulering

Når vejvisning er aktiv i simuleringsfunktion, vises en ekstra menu i **Navigationsmenu**.

Vælg **Menu** for at vise **Navigationsmenu**. Rul gennem listen, og vælg **Rutesimulering** for at se den pågældende undermenu.

Vælg **Næste manøvre** for at se næste simulerede drejemanøvre på kortet.

Vælg **Stop simulering** for at standse den simulerede vejvisning. Vejvisningsprocessen stopper, men vejvisningsfunktionen forbliver aktiv.

Bemærkninger

Som alternativ anvendes skærmenknapperne på kortet.

Brug

Betjening af kort

Det synlige kortafsnit på kortdisplayet kan flyttes frit i alle retninger.

Bevæg fingeren hen over skærmen for at rulle på kortet.

Kortet over den aktuelle position vises igen ved at vælge **Tilbage** på skærmen.

Kortets målestok

Når kortet vises, vælges ^{15km} i kortets nederste venstre hjørne. Der vises en målestok i bunden af skærmen.

Juster indstillingen som ønsket.

Kortvisning

Kortet kan vises i tre (vejvisning ikke aktiv), eller fem (vejvisning aktiv) forskellige visninger.

Vælg gentagne gange  eller tryk på **NAV** for at skifte mellem de forskellige kortvisninger.

Bemærkninger

Der er også adgang til denne funktion via **Navigationsmenu**.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Fuldt kort** ("Normal" visning beskrevet ovenfor): Fuldskræms kortvisning, alle funktioner og indikationsskærmknapper vises.
- **Kun kort**: Fuldskræms kortvisning, de fleste funktions- og indikationsskærmknapper er skjult.
- **Del med retningsliste**: Skærm opdelt med kort i venstre side og liste over frakørsler i højre side.

- **Del med retningspil**: Skærm opdelt med kort i venstre side og drejepil for den næste drejemånevne i højre side.
- **Del med medier**: Skærm opdelt med kort i venstre side og aktiv lydkilde i højre side.

Overskriftsindikator

Vælg **Menu** for at vise **Navigationsmenu**. Vælg **Orienteringsindikator** for at få vist den relevante undermenu.

Vælg den ønskede option.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **2D Nord op**: 2D-visning, nord opad.
- **2D opadvendt**: 2D-visning, kørselsretning opad.
- **3D opadvendt**: 3D-visning, kørselsretning opad.

Kortudsnit

Vælg **Menu** for at vise **Navigationsmenu**. Vælg **Kortindstillinger** og derefter **Kortdisplay** for at se den pågældende undermenu.

Alt efter de udendørs lysforhold, aktiver **Dag** eller **Nat**.

Aktivér **Automatisk** for en automatisk tilpasning af systemet.

Interessepunkter på kortet

Vælg **Menu** for at vise **Navigationsmenu**.

Vælg **Vis POI'er** for at få vist den relevante undermenu.

Aktivér **Vis alle POI'er**, hvis alle IP'er i systemet skal vises på kortet.

Aktivér **Skjul alle POI'er**, hvis der ikke skal vises IP'er på kortet.

Aktivér **Brugerdefineret**, og aktivér derefter de IP-kategorier, der skal vises, for kun at se bestemte IP'er.

Skærminformation

De ruteinformationer, som vises på skærmen under aktiv vejvisning, kan tilpasses.

Vælg  for at vise **Skift rutetid/destination** menuen.

Bemærkninger

Der er også adgang til denne menu via **Navigationsmenu**.

Tidsinformationer

Vælg **Skift ankomst/køretid** for at se den pågældende undermenu, hvis de viste tidsoplysninger skal ændres.

Aktivér indstillingen for de informationer, der skal vises.

Destinationsinformationer

Hvis De kører en tur med angivelse af en deldestination, kan det være praktisk at se ruteinformationerne til deldestinationen i stedet for slutdestinationen.

Vælg **Skift rutepunkt/destination** for at ændre indstillingen. En liste med alle destinationer på den aktive rute med deldestinationer vises.

Aktivér indstillingen for de informationer, der skal vises.

Trafik

TMC-trafikinformationssystemet modtager alle aktuelle trafikinformationer fra TMC-stationer. Denne information indgår i beregningen af en rute.

Bemærkninger

Afhængigt af hvilket land du befinder dig i, forstærkes TMC-servicen af en PayTMC-funktion, der er indbygget i Infotainment-systemet.

Trafikale problemer

Vælg  på skærmen for at vise Trafik-menuen.

Bemærkninger

Der er også adgang til denne menu via **Navigationsmenu**.

Vælg **Alle trafikbegivenheder** for at se en liste over alle trafikale hændelser, der er registreret for det område, hvor bilen befinder sig for øjeblikket.

Vælg **Trafikhændelser på ruten** for at se en liste over trafikale hændelser vedrørende den aktuelle rute.

Trafikindstillinger

Vælg **Trafikindstillinger** for at få vist den relevante undermenu.

Bemærkninger

Der er også adgang til denne menu via **Navigationsindstillinger**-menuen.

Trafikhændelser

Funktionen **Trafikhændelser** er som standard indstillet på aktiveret.

TMC-trafikinformationssystemet deaktiveres ved at fjerne markeringen for **Trafikhændelser**.

Genberegning af en aktiv rute

Hvis der opstår et trafikproblem, mens en vejvisning er aktiv, kan ruten ændres.

Vælg **Giv besked om bedre rute** for at få vist den relevante undermenu.

Aktivér **Giv besked, hvis bedre rute er tilgængelig**, hvis ruten hele tiden skal tilpasses den aktuelle trafiksituation.

Vælg mellem **Automatisk omberegning** og **Omberegning efter bekræftelse** for en tilsvarende meddelelse.

Sortering af trafikale problemer

Listerne med trafikale hændelser kan sorteres på forskellige måder.


Vælg **Trafikindstillinger** i menuen **Trafik** og dernæst **Sortering**. Den pågældende undermenu vises.

Aktivér den ønskede indstilling.

Trafikale problemer på kortet

Trafikale problemer kan angives på kortet med tilsvarende symboler.

Vælg **Vis trafikhændelser på kort** for at få vist den relevante undermenu.

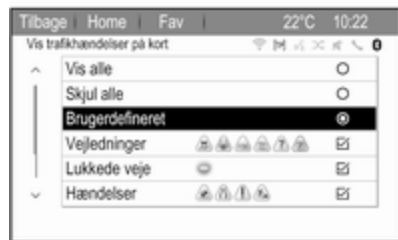

Vælg den ønskede option.

Hvis du kun vil have visse problemer vist på kortet, aktiveres

Brugerdefineret. Rul gennem listen og aktivér de ønskede kategorier for trafikale problemer.

TMC-stationer

TMC-stationer der udsender trafikinformationer kan indstilles automatisk eller manuelt.

Vælg **Trafikstationer** for at vise en valgmaske.

Vælg feltet Funktion for at se den respektive undermenu. Vælg den ønskede option.

Hvis **Manuelt stationsvalg** er valgt, skal der indstilles en TMC-station.

Vælg feltet Station for at se **Trafikstationsliste**.

Vælg den ønskede station.

Positionsinformationer

Aktuel position

Vælg **Menu** for at vise **Navigationsmenu**. Vælg **Info om aktuel position**.

I højre side af skærmen vises den aktuelle position på kortet. I venstre side vises GPS-koordinaterne for den aktuelle position.

Position for destination

Hvis vejvisningen er aktiv, kan der vises oplysninger om den indtastede destination.

Vælg **Menu** for at vise **Navigationsmenu**. Vælg **Info om destinationsposition**.

I højre side af skærmen vises destinationen på kortet. I venstre side vises adressen og GPS-koordinater for destinationen.

Lagring af en position

Den aktuelle position eller en destinationsposition kan gemmes i adressebogen.

Vælg **Gem**. Se en detaljeret beskrivelse på at gemme adresser i adressebogen ↗ 36.

Indlæsning af destination

Programmet **Destination** giver forskellige muligheder for at indstille en destination for vejvisningen.

Tryk på **DEST** (når vejvisningen ikke er aktiv) for at åbne menuen **Indtastning af destination**.



Manuel indtastning af adresse

Adresseindtastningsmenu

Tryk på **DEST** for at se menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter **Adressepunkt** for at se en maske for indtastning af adressen.



Vælg indtastningsfeltet for landet. Der vises en liste. Vælg det ønskede land.

Vælg indtastningsfeltet for by og postnummer for at aktivere et tastatur. Indtast det ønskede bynavn eller postnummer (se nedenfor).

Vælg indtastningsfeltet for gade for at aktivere tastaturet igen. Indtast gadenavnet (se nedenfor).

Herefter indtastes et husnummer eller et vejkryds.

Vælg indtastningsfeltet for husnummer eller vejkryds. Tastaturet vises igen. Indtast husnummeret eller gadenavnet (se nedenfor).

Bemærkninger

Hvis et husnummer ikke er gemt i systemdatabasen, anvendes det husnummer, der ligger nærmest den indtastede destination, til ruteberegning.

Bekræft om nødvendigt indtastningen.

Der vises en bekræftelse. Vælg **Start vejvisning** for at starte vejvisning.

Tastatur

Afhængig af den valgte funktion kan tastaturerne vises forskelligt.



Vælg **ABC** på venstre side af tastaturet for at ændre bogstavopsætningen på bogstavtastaturet. Bogstaverne er nu i alfabetisk rækkefølge.

Vælg successivt de ønskede tegn for at indtaste en tegnsekvens.

Bemærkninger

Når der indtastes en adresse, bruger tastaturet en intelligent stavfunktion, som automatisk blokerer tegn, der ikke kan forekomme efterfølgende i den pågældende tegnsekvens.

Vælg **ÄÖ** i højre side af bogstavtastaturet for at indtaste specialtegn, der ikke findes på bogstavtastaturet. Tastaturet med specialtegn vises. Vælg det ønskede tegn.

Vælg **Sym** i højre side af tastaturet med specialtegn for at indtaste tal og symboler. Tastaturet med symboler vises. Vælg det ønskede tegn.

Vælg **ABC** i højre side af symboltastaturet for at aktivere bogstavtastaturet igen. På denne måde kan du skifte mellem de tre tastaturer.

Allerede indtastede tegn slettes ved at vælge **Slet** i højre side af det pågældende tastatur.

Når man indtaster en adresse, vises en liste med matchende elementer automatisk, når op til seks matchende elementer er fundet i adressehukommelsen.

Vælg **Sidste 5** nederst på tastaturet for at se de fem seneste indtastninger.

Vælg den ønskede indtastning på listen.

Vælg **Udført**, der vises nederst på tastaturet.

Interessepunkter

Et interessepunkt (IP) er et bestemt sted, der kan være af generel interesse, som f.eks. en benzinstation, et parkeringsområde eller en restaurant.

De oplysninger, der er gemt i Infotainment-systemet, indeholder en lang række foruddefinerede interessepunkter, som angives med symboler på kortet.


Disse IP'er kan vælges som destinationer for vejvisningen.

Søgemenu

Et IP kan vælges ved hjælp af forskellige søgemasker.

Tryk på **DEST** for at se menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter **POI'er Interesse** for at åbne menuen **POI-liste**.

Vælg **Kategori**, **Navn** eller **Telefonnummer**. Den respektive søgemaske vises.

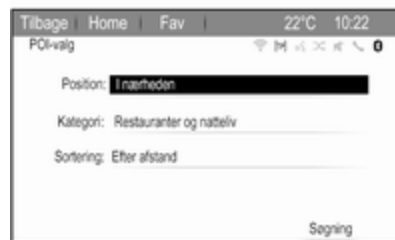

Udfyld felterne i den respektive søgemaske.

Søgemaske for kategori

Vælg indtastningsfeltet for lokalitet for at se en liste. Vælg den ønskede option.

Vælg indtastningsfeltet for kategori for at se en liste med IP-kategorier. Vælg den ønskede kategori og derefter en underkategori på listen.

Vælg feltet Sorteringsmetode for at se den relevante undermenu. Vælg **Efter afstand** eller **Efter navn**.

Vælg **Søgning** nederst på skærmen. En liste med interessepunkter eller -kategorier vises svarende til de indtastede kriterier. Vælg det ønskede menupunkt.

Søgemaske for navn

Vælg indtastningsfeltet for land for at se en liste over alle tilgængelige lande. Vælg det ønskede land.

Vælg indtastningsfeltet for by eller postnummer for at angive lokaliteten. Der vises et tastatur. Indtast det ønskede navn eller nummer.

Vælg feltet Sorteringsmetode for at se den relevante undermenu. Vælg **Efter afstand** eller **Efter navn**.

Vælg **Søgning** nederst på skærmen. Tastaturet vises igen.

Indtast navnet på det ønskede interessepunkt.

Søgemaske for telefonnummer

Vælg indtastningsfeltet for land for at se en liste over alle tilgængelige lande. Vælg det ønskede land.

Vælg feltet Sorteringsmetode for at se den relevante undermenu. Vælg **Efter afstand** eller **Efter navn**.

Vælg indtastningsfeltet for nummer for at aktivere tastaturet. Indtast det ønskede nummer.

Når den respektive søgemaske er udfyldt, vises en bekræftelsesmenu.

Vælg **Start vejvisning** for at starte vejvisning.

Kategorilister

Tryk på **NAV** og dernæst multifunktionsknappen for at se

Navigationsmenu. Vælg **Nærliggende POI'er** eller **POI'er langs ruten**. En IP-kategoriliste vises.

Vælg den ønskede kategori, underkategori og derefter interessepunkt.

Der vises en bekræftelse. Vælg **Start vejvisning** for at starte vejvisning.

Tidligere destinationer

De senest indtastede eller valgte adresser til vejvisningen gemmes i systemet.

Tryk på **DEST** for at åbne menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter **Forrige destinationer**.

En liste med de seneste destinationer vises sorteret i omvendt kronologisk rækkefølge.

Vælg den ønskede adresse på listen.

Der vises en bekræftelse. Vælg **Start vejvisning** for at starte vejvisning.


Adressebog

Adressebog indeholder lokal lagerplads til adresser, der er indtastet i navigationsprogrammet.

Lagring af adresser i adressebogen

Tryk på **DEST** for at åbne menuen **Indtastning af destination** og gemme en adresse i adressebogen.

Indtast eller vælg den ønskede adresse. Der vises en bekræftelse.

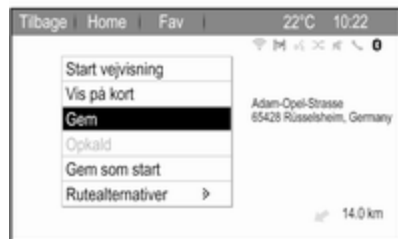

Vælg **Gem**. Masken **Adressebogsindtastning** vises.



Afhængigt af de tilgængelige oplysninger er de forskellige indtastningsfelter allerede udfyldt.

Vælg indtastningsfeltet for navn for at indtaste eller ændre navnet på den respektive lokalitet. Der vises et tastatur. Indtast det ønskede navn, og bekræft indtastningen.

Vælg indtastningsfeltet for adresse for at ændre adressen. Adresseindtastningsmasken vises. Udfør de ønskede ændringer, og bekræft.

Vælg indtastningsfeltet for telefonnummer for at indtaste eller ændre telefonnummeret. Der vises et tastatur. Indtast det ønskede nummer.

Hvis aktiveret 33 er adressebogens optegnelser angivet på kortet med IP-ikoner. Vælg indtastningsfeltet for ikon for at ændre det ikon, der angiver en adressefortegnelse. En liste over alle tilgængelige IP-ikoner i systemet vises.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede ikon.

Vælg **Udført** nederst i indtastningsmasken. Adressen er gemt.

Valg af adresser i adressebogen

Tryk på **DEST** for at åbne menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter **Adressebog**. En liste over alle fortegnelser i adressebogen vises.



Vælg den ønskede fortegnelse.

Der vises en bekræftelse. Vælg **Start vejvisning** for at starte vejvisning.

Redigering af adresser i adressebogen

Tryk på **DEST** for at åbne menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter **Adressebog**. En liste over alle fortegnelser i adressebogen vises.

Vælg den ønskede fortegnelse.

Der vises en bekræftelse. Vælg **Rediger** for at vise masken **Adressebogsindtastning**.

Udfør de ønskede ændringer, og bekræft. Ændringerne gemmes i adressebogen.

Telefonbog

Adresser, der gemmes i telefonbogen på den tilsluttede mobiltelefon, kan vælges som destinationer.

Tryk på **DEST** for at åbne menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter **Telefonbog**. **Telefonbogsøgning**-menuen vises.

Vælg det første, ønskede bogstavområde for at se den del af telefonbogens indhold, som skal vises. Telefonbogen springer til positionen for det valgte bogstavområde.



Vælg den ønskede post i telefonbogen for at se de adresser, der er gemt under denne post. Vælg adressen.

Bemærkninger

Når Infotainment-systemet ikke kan finde en gyldig adresse, vises en meddelelse.

Der vises en bekræftelse. Vælg **Start vejvisning** for at starte vejvisning.

Valg af destination fra kortet

Destinationer (adresser eller IP'er) kan også indstilles med kortet.

Tryk på **NAV** for at vise kortet.

Brug berøringsskærmen til at centrere kortet omkring den ønskede destination. Der vises et rødt  på kortet, og den tilsvarende adresse vises på en etiket.



Vælg **Start**.

Der vises en bekræftelse. Vælg **Start vejvisning** for at starte vejvisning.

Bemærkninger

Hvis der er mere end ét IP placeret ved den valgte kortposition, er dette angivet på etiketten. Aktivering af **Start** åbner herefter en liste til valg.

Mit hjem

Du kan gemme din hjemadresse permanent i systemet.

Lagring af hjemadresse

Tryk på **DEST** for at åbne menuen **Indtastning af destination**.

Indtast din hjemmeadresse.

Der vises en bekræftelse. Vælg **Gem som start**.

Der vises en meddelelse. Bekræft meddelelsen for at gemme hjemadressen.

Bemærkninger

Hjemadressen er også gemt i adressebogen.

Valg af hjemadresse


Tryk på **DEST** for at åbne menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter **Mit hjem**.

Vejvisningen til hjemadressen startes med det samme.

Ruter med deldestinationer


Når en destination er indtastet, og vejvisningen er aktiv, kan mellemliggende destinationer (deldestinationer) tilføjes på ruten.

Tryk på **DEST** for at åbne **Rutemenu**, og vælg derefter **Destinationsliste** for at oprette en rute med deldestinationer under den aktive vejvisning. Der vises en undermenu.

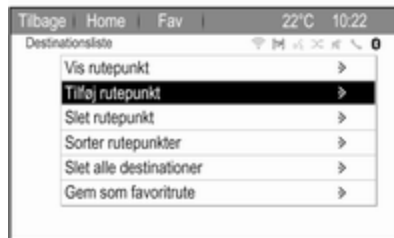

Tilføjelse af vejpunkter

Vælg **Tilføj rutepunkt** for at tilføje en mellemliggende destination. Listen over deldestinationer vises.

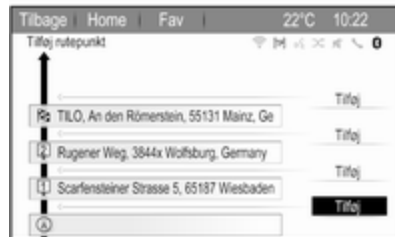

Vælg **Tilføj** på den position, hvor der skal tilføjes en deldestination.

Indtastning af destination-menuen vises.

Indtast eller vælg den ønskede destination. Der vises en bekræftelse.

Vælg **Tilføj**. Ruten genberegnes, og listen med deldestinationer vises igen med den mellemliggende destination på den valgte position.

Bemærkninger

Der kan gemmes op til fire destinationer på en liste med deldestinationer.

Sletning af deldestinationer

En deldestination slettes ved at vælge **Slet rutepunkt**. Listen over deldestinationer vises.

Vælg **Slet** ud for den deldestination, der skal slettes.

Deldestinationen slettes, og kortet vises igen.

Vælg **Slet alle destinationer** for at slette hele listen og afslutte vejvisningen.

Flytning af deldestinationer

Vælg **Sorter rutepunkter** for at ændre rækkefølgen af deldestinationer på ruten.

Vælg **Flyt** ud for den deldestination, der skal flyttes. **Tilføj rutepunkt**-menuen vises.

Vælg **Tilføj** på den position, hvor den pågældende deldestination skal placeres.

Ruten genberegnes, og rækkefølgen af deldestinationer på listen med deldestinationer ændres.

Favoritruiter

Lagring af ruter med deldestinationer

En rute med deldestinationer, der er oprettet (se ovenfor), kan gemmes som favoritroute.

Tryk på **DEST** for at åbne **Rutemenu**, og vælg derefter **Destinationsliste** under en aktiv rute med deldestinationer. Der vises en undermenu.

Vælg **Gem som favoritroute**. Der vises et tastatur.

Indtast et navn til favoritruten, og bekræft indtastningen.

Ruten med deldestinationer gemmes.

Oprettelse af nye favoritruiter

Tryk på **DEST** for at se menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter **Favoritruiter** for at åbne menuen **Favoritroute**.

Vælg **Ny favoritroute**. Der vises et tastatur.



Indtast et navn til favoritruten, og bekræft indtastningen. Menuen **Favoritruiter** vises igen.

Vælg den ønskede favoritroute. Der vises en menu.



Opret en rute med deldestinationer (se ovenfor).

Vælg **Redig navn** for at ændre navnet på den pågældende favoritrute. Tastaturet til indtastning af navn vises. Indtast det ønskede navn, og bekræft indtastningen

Den pågældende favoritrute slettes ved at vælge **Slet favorit**. Favoritruten slettes, og menuen **Favoritrute** vises igen.

Valg af en favoritrute

Tryk på **DEST** for at åbne menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter **Favoritruter** for at se en liste over de gemte favoritruter.

Vælg den ønskede rute på listen. Der vises en bekræftelse af ruten.

Start vejvisning ved at vælge **Start vejvisning**.

Længde- og breddegrad

GPS-koordinaterne til en ønsket lokalitet kan bruges til at indstille en destination.

Tryk på **DEST** for at åbne menuen **Indtastning af destination**, og vælg derefter **Breddegrad**.

Vælg feltet Breddegrader for at se menuen **Geolokalitets-indtastning**.



Juster værdierne som ønsket.

Vælg **BACK** for at gå tilbage til næste, højere menuniveau.

Indstil breddegradsværdierne som beskrevet ovenfor og vælg **BACK** igen for at gå tilbage til næste, højere menuniveau.

Vælg **Søgning**.

Der vises en bekræftelse.

Start vejvisning ved at vælge **Start vejvisning**.

Sletning af gemte destinationer

Slet destinationer, der er gemt i systemet, ved at trykke på **HOME** og derpå **Indstillinger**. Vælg **Navigationsindstillinger** og så **Slet gemte destinationer**.

Aktivér menupunkterne for den lagerplacering, der skal slettes.

Vælg **Slet**. De valgte lagerplaceringer slettes.

Vejvisning

Start og afbrydelse af vejvisning

Start af rutevejledning

Indtast eller vælg den ønskede adresse.

Der vises en bekræftelse. Vælg **Start vejvisning** for at starte vejvisning.



Annullering af vejvisning

Når vejvisningen er aktiv, skal man trykke på **DEST** for at få vist **Rutemenu**.

Vælg **Slet rute** for at annullere den aktuelle navigation.

Vejvisningsinstruktioner

Vejvisningen gives med stemmemeddelelser og visuelle instruktioner på kortet (hvis aktiveret).

Stemmemeddelelser

Stemmemeddelelser for navigation angiver, hvilken retning der skal følges, når man nærmer sig et forkryds, hvor der skal drejes.

Tryk på **HOME**, vælg **Indstillinger** og derefter **Navigationsindstillinger**.

Vælg **Stemmemeddelelse** for at få vist den relevante undermenu.

Aktivér **Stemmemeddelelser for navigation**, hvis systemet skal angive den næste drejemanøvre, så det kan høres.

Aktivér **Trafikadvarselsmeddelelser**, hvis trafikmeldinger skal læses højt.

Vælg **Navigationslydstyrke** for at justere lydstyrken under stemmemeddelelser. Den pågældende undermenu vises.

Vælg **Meddelelse**, og juster derefter indstillingen som ønsket, hvis lydstyrken for stemmemeddelelser, skal justeres.

Vælg **Baggrund**, og juster derefter indstillingen som ønsket, hvis lydstyrken på lydkilden, der evt. afspilles i baggrunden, skal justeres.

Vælg **Lydtest** for at få et lydeksempel på indstillingerne.

Om ønsket aktiveres **Gør stemmeprompter lydløse under opkald**.

Vejvisningsbeskeder

Vejvisningsbeskeder viser med et nærbillede af det respektive kortudsnit, hvilken retning der skal følges, når man nærmer sig et kryds, hvor man skal dreje.

Tryk på **HOME**, vælg **Indstillinger** og derefter **Navigationsindstillinger**.

Vælg **Vejledningsalarm** for at få vist den relevante undermenu.

Aktivér **Vejledningsadvarsel i primær**, hvis skærmen automatisk skal vise kortet, når bilen nærmer sig næste drejemanøvre.

Aktivér **Vejledningsadvarsel på kort**, hvis drejemanøvrer skal vises med et nærbillede.

Rutesporing

Med brødkrummefunktionen kan man spore de veje, som man allerede har kørt på i en rute.

Ruteplanlægning

Tryk på **HOME**, vælg **Indstillinger** for at vise indstillingsmenuen. Vælg **Navigationsindstillinger** og så **Brødkrummer**.

Aktivér **Registrering** for at starte en sporing. Den rute, man har kørt, registreres og vises som en punkteret linje på kortet.



Vælg **Slet** for at slette brødkrummer, der allerede er faldet under en aktiv sporing. Der vises en meddelelse. Bekræft meddelelsen for at slette alle brødkrummer.

Afslut sporingen ved at deaktivere **Registrering**. Der vises et tastatur.

Indtast et navn til den pågældende sporing, og vælg **Udført**. Sessionen gemmes på listen **Gemt**.

Brødkrumme-detaller menuen

Tryk på **HOME**, vælg **Indstillinger** for at vise indstillingsmenuen. Vælg **Navigationsindstillinger** og så **Brødkrummer**.

Vælg **Gemt** for at se en liste over alle sporinger. Vælg den ønskede sporing for at se menuen **Brødkrumme-detaller**.

Vælg **Redig navn** for at ændre navnet på den pågældende sporing. Der vises et tastatur. Indtast ønsket navn og vælg **Udført**.

Vælg **Vis på kort** for at se hele sporingen direkte i det pågældende kortudsnit.

Vælg **Indfør** for at vise brødkrumme-hovedmenuen. Aktivér **Display**, hvis den pågældende sporing skal vises konstant på kortet.

Vælg **Slet** for at slette den pågældende sporing.

Rutemanipulation

Når en rute er blevet beregnet, kan man manuelt ændre visse dele af den eller genberegne hele ruten.

Turn List (liste over frakørsler)

Med **Sving-liste** vises alle gader og drejemanøvrer på den beregnede rute, fra den aktuelle placering.

Tryk på **DEST**, og vælg derefter **Sving-liste**. Listen over frakørsler vises.



Vælg **Undgå** ud for den pågældende gade for at undgå visse gader på ruten.

Ruten genberegnes, og den pågældende gade udelades.

Listen Undgå

Når gader er udelukket fra den oprindelige rute, vises de på **Undgå-liste**.

Tryk på **DEST**, og vælg derefter **Undgå-liste** for at se den pågældende undermenu.

Vælg **Vis liste** for at vise alle gader, der er undgået.

Vælg **Slet alle punkter** for at slette alle undgåede retninger og vende tilbage til den oprindelige rute.

Omkørsel

Tryk på **DEST**, og vælg derefter **Omvej**.

Vælg **Omvej efter afstand** for at ændre ruten for en bestemt strækning. En menu med de forskellige strækninger vises.

Vælg den ønskede strækning. Ruten genberegnes i henhold hertil.

Vælg **Omvej komplet rute** for at blokere hele ruten. Den oprindelige rute blokeres, og en ny rute med den ønskede destination beregnes.

Annuler alle blokeringer

Slet alle blokeringer, der er indstillet på en rute, ved at vælge **Annuler alle blokeringer**.

Afslut liste

Ved kørsel på motorvej vises en liste med de næste frakørsler og motorvejsstationer ved at trykke på **NAV** og dernæst **Menu** for at vise **Navigationsmenu**.

Rul gennem listen, og vælg **Afslut liste**.

Rutevalg

Tryk på **DEST**, mens vejvisningen er aktiv, og vælg derefter **Rutealternativer**.

Der vises en liste over indstillinger for ruteberegning og vejtyper.

Aktivér en af følgende indstillinger: **Hurtigste** for den hurtigste rute (i tid), **Korteste** for den korteste rute (i afstand) eller **Øko** for ruten med det laveste brændstofforbrug for at definere, hvilke kriterier ruten skal beregnes efter.

Aktivér de ønskede indstillinger: motorveje, betalingsveje, færger mv. for at definere, hvilke vejtyper der skal indgå i beregningen af ruten.

Talegenkendelse

Generel information	48
Brug	49
Talekommandooversigt	52

Generel information

Indlejret talegenkendelse

Infotainment-systemets talegenkendelse gør det muligt at betjene forskellige af Infotainment-systemets funktioner ved hjælp af stemmekommandoer. Det genkender kommandoer og numre uafhængigt af, hvem der taler. Kommandoer og numre kan indtales uden pause mellem de enkelte ord.

I tilfælde af forkert betjening eller forkerte kommandoer afgiver systemet et synligt og/eller hørbart signal og anmoder om gentagelse af den ønskede kommando. Dertil kommer, at talegenkendelsen kvitterer for vigtige kommandoer og forespørger, om nødvendigt.

Generelt er der forskellige måder at sige kommandoer på for at udføre opgaver. De fleste af dem, undtagen indtastning af destination og stemmetastatur, kan udføres med en enkelt kommando.

Benyt denne fremgangsmåde, hvis en handling kræver mere end én kommando:

I den første kommando angives typen af den handling, der skal udføres, f.eks. "Navigation destination indtastning". Systemet svarer med meddelelser, der leder til en dialogboks til indtastning af de nødvendige oplysninger. Sig f.eks. "Navigation" eller "Destination indtastning", hvis en destination til vejvisning er nødvendig.

Bemærkninger

For at undgå at samtaler i bilen fører til utilsigtet aktivering af systemets funktioner, starter talegenkendelsen først, når systemet aktiveres.

Understøttelse af sprog

- Ikke alle de sprog der er til rådighed for visning i Infotainmentsystemet, er tilgængelige med hensyn til talegenkendelse.
- Hvis det aktuelt valgte display-sprog ikke understøttes af talegenkendelse, vil talegenkendelse ikke være tilgængelig.

I så fald skal du vælge et andet sprog til displayet, hvis du ønsker at betjene Infotainment-systemet med stemmeinput. Oplysninger om ændring af displaysproget

findes under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ⇨ 18.

Adresseindlæsning for destinationer i udlandet

For at indtaste adressen på en destination i et andet land med stemmeinput skal sproget i Infotainment-systemets display ændres til sproget i det andet land.

Hvis displayet fx er indstillet til engelsk, og navnet på en by i Frankrig skal indtastes, skal displaysproget ændres til fransk.

Undtagelser: Hvis der skal angives adresser i Belgien, kan man enten skifte displaysprog til fransk eller nederlandsk. For adresser i Schweiz kan man enten indstille displaysproget til fransk, tysk eller italiensk.

Oplysninger om at ændre displaysproget findes under "Sprog" i kapitlet "Systemindstillinger" ⇨ 18.

Inputrækkefølge for destinationsadresser

Rækkefølgen for input af en addresses dele med talegenkendelsessystemet afhænger af, i hvilket land destinationen ligger.

Et eksempel for den relevante input-ordre gives af systemet.

Stemme-gennemføringsanvendelse

Stemmegennemføringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommandoer på din smartphone. Se smartphones instruktionsbog for at finde ud af, om telefonen understøtter denne funktion.

Brug

Indlejret talegenkendelse

Aktivisering af talegenkendelse

Bemærkninger

Talegenkendelse er ikke tilgængelig under et aktivt telefonopkald.

Tryk på Ⓜ på højre side af rattet.

Lyden på lydanlægget afbrydes, Ⓜ på displayet fremhæves, og en stemmemeddelelse beder om, at der siges en kommando.

Så snart talegenkendelsessystemet er klar til stemmeinput, høres der en biplyd.

Der kan nu indtales en kommando til iværksættelse af en funktion i systemet (f.eks. afspilning af en radiostation) eller til at påbegynde en dialogsekvens med en række dialogtrin (f.eks. indlæsning af en destinationsadresse). Se "Betjening vha. talekommandoer" nedenfor.

Når en dialogsekvens er afsluttet, deaktiveres talegenkendelsessystemet automatisk. For at kunne påbegynde en anden dialogsekvens skal talegenkendelsessystemet aktiveres igen.

Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser

Tryk på + eller – på højre side af rattet.

Afbrydelse af en stemmemeddelelse

En erfaren bruger kan afbryde en stemmemeddelelse ved at trykke kort på ⏏ på rattet.

Der høres en biplyd med det samme, og man kan sige en kommando uden at skulle vente.

Annullering af en dialogsekvens

Der er flere muligheder for at annullere en dialogsekvens og afbryde talegenkendelse:

- Sig "**Annuller**" eller "**Afslut**".
- Tryk på ⏏ på højre side af rattet.

I følgende situationer annulleres en dialogsekvens automatisk:

- Hvis der ikke afgives nogen kommando i et stykke tid (som standard bliver man 3 gange opfordret til at sige en kommando).
- Hvis der afgives kommandoer, som systemet ikke genkender (som standard bliver man 3 gange opfordret til at sige en korrekt kommando).

Betjening med talekommandoer

Talegenkendelsessystemet kan forstå kommandoer, der enten er naturligt angivet i sætningsform eller direkte kommandoer med angivelse af anvendelsen og opgaven.

Man opnår de bedste resultater på følgende måde:

- Lyt til stemmemeddelelsen, og afvent biplyden, før der siges en kommando eller besvares.
- Sig "**Hjælp**" for at høre hjælpe-meddelelsen til det aktuelle dialogtrin igen.
- Stemmemeddelelsen kan afbrydes ved at trykke på ⏏ igen. Hvis du vil sige din kommando direkte, skal du trykke to gange på ⏏ .
- Vent på biplyden og sig så kommandoen naturligt. I de fleste tilfælde bliver genkendelsesprocenten højere, hvis pauser begrænses til et minimum. Brug korte og direkte kommandoer.

Normalt kan telefon og lydkommandoer siges med en enkelt kommando. For eksempel "Ring til Jens Jensen", "Afspil" efterfulgt af kunstneren eller

navnet på nummeret eller "Indstil på" efterfulgt af radiofrekvens og frekvensbånd.

Navigationsdestinationer er dog for komplicerede for en enkelt kommando. Sig først "Navigation" og derefter f.eks. "Adresse" eller "Interessepunkt". Systemet reagerer med en anmodning om flere detaljer.

Efter "Interessepunkt" kan man kun vælge store kæder ved navn. Kæder er virksomheder med mindst 20 lokaliteter. Med hensyn til andre interessepunkter skal man sige navnet på en kategori, f.eks. "Restauranter", "Indkøbscentre" eller "Hospitalet".

Direkte kommandoer er nemmere at forstå for systemet, f.eks. "Ring til 01234567".

Hvis man siger "Telefon", forstår systemet, at der anmodes om et telefonopkald og reagerer med de relevante spørgsmål, til der er indsamlet detaljer nok. Hvis telefonnummeret er gemt med et navn og et sted, skal den direkte kommando omfatte begge dele, f.eks. "Ring til Jens Jensen på arbejde".

Bemærkninger

Sig navnet på den person, du vil ringe til, i den sorteringsrækkefølge, der er brugt i telefonbogen: "Jens Jensen" eller "Jensen, Jens".

Valg af listeelementer

Når en liste vises, beder en stemme-meddelelse om at bekræfte eller vælge et element på listen. Et listeelement kan vælges manuelt eller ved at sige elementets linjenummer.

Listen på talegenkendelsesskærmen fungerer på samme måde som en liste på andre skærme. Når man manuelt ruller i listen på en skærm under talegenkendelse, afbrydes den igangværende talegenkendelse, og der afspilles en meddelelse såsom "Vælg på listen med de manuelle navigationsknapper, eller tryk på knappen Tilbage på frontpladen for at prøve igen".

Hvis der ikke foretages et manuelt valg inden for 15 sekunder, afsluttes talegenkendelsen, der vises en meddelelse, og den forrige skærm vises igen.

Kommandoen "Tilbage"

Sig "Tilbage", eller tryk på **BACK** på Infotainment-systemet for at gå tilbage til forrige dialogtrin.

Kommandoen "Hjælp"

Sig "Hjælp" for at høre hjælpen til det aktuelle dialogtrin blive læst op.

Tryk på  igen for at afbryde hjælpe-meddelelsen. Der høres en bilyd. Sig evt. en kommando.

Stemme-gennemføringsanvendelse**Aktivering af stemme-gennemføringstalegenkendelse**

Tryk på  på højre side af rattet og hold knappen inde.

Find flere oplysninger i smartphonens instruktionsbog.

Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser

Tryk på + eller – på højre side af rattet.

Deaktivering af stemme-gennemføringstalegenkendelse

Tryk på  på højre side af rattet. Talegenkendelse afsluttes.

Talekommandooversigt

Tabellen herunder indeholder en oversigt over de vigtigste talekommandoer.

Menu	Handling	Talekommandoer
Alle menuer	Bekræftelse af et systemspørgsmål	"(Ja Jep Yes Jaha Netop Rigtigt Korrekt O K Absolut Du har fanget det Sikkert Så afgjort)"
	Negativt svar på et systemspørgsmål	"(Nej Næ Næh Naj Nej da Forkert Ukorrekt Ikke korrekt Absolut ikke Ikke rigtigt Nej sagde jeg Nej jeg gjorde ej Nej jeg gør ikke Nej jeg gør ej)"
	Annullering af en session	"Annuller"
	Tilbage til foregående trin	"(Gå tilbage Forrige Tilbage)"
	Anmodning om assistance	"Hjælp" "Flere kommandoer"
	Aktivering eller deaktivering af "Verbose"	"[Slå] Detaljeret til" "[Slå] Detaljeret fra"
	Spørgsmål om aktuel musikkilde	"Hvad afspilles der [nu] Hvad lytter jeg til Hvad spiller [jeg] nu"

Menu	Handling	Talekommandoer
Radiomenu	Vælge et bølgeområde	"[Stil ind på] F M [Radio]" "[Stil ind på] A M [Radio]" "[Stil ind på] D A B [Radio]"
	Valg af en station	"Stil ind på F M ..." "Stil ind på A M ..." "Stil ind på D A B ..."
Mediemenu	Valg af en mediekilde	"[Afspil] C D" "[Afspil] U S B" "[Afspil] (Bluetooth [Audio] Bluetooth-lyd)"
	Valg af en søgekategori	"Afspil kunstner ..." "Afspil album ... af ..." "Afspil genre ..." "Afspil mappe ..." "Afspil playliste ..." "Afspil komponist ..." "Afspil lydbog ..."
	Valg af en sang	"Afspil sang ... [af ...]"

Menu	Handling	Talekommandoer
Navigations-menu	Indtastning af en destination	"Anvist [Destinations] adresse [indlæsning] (indlæs gå til naviger til) Anvist [Destinations] adresse" "Navigation Navi Destination", "[Destinations] Adresse [indlæsning] (indlæs gå til naviger til) [Destinations] Adresse" "Navigation Navi Destination", "Vejkryds Kryds"
	Indtastning af et interessepunkt	"Navigation Navi Destination", "Interessepunkt (Sted Punkt) af interesse" "Navigation Navi Destination", "(Interessepunkt (Sted Punkt) af interesse) (i nærheden tæt på mig)" "Navigation Navi Destination", "(Interessepunkt (Sted Punkt) af interesse) (tæt ved destination omkring destinationen)" "Navigation Navi Destination", "(Interessepunkt (Sted Punkt) af interesse) langs ruten"
	Indtastning af hjemadressen	"Navigation Navi Destination", "[Gå] [til] hjem"
	Spørgsmål om aktuel position	"Navigation Navi Destination", "Hvor er jeg (Min Aktuel Nuværende) position"

Menu	Handling	Talekommandoer
Navigations-menu	Tilføjelse af et vejpunkt	"Navigation Navi Destination", "Tilføj rutepunkt Anvist adresse"
		"Navigation Navi Destination", "Tilføj rutepunkt [Destinations] Adresse [indlæsning] (indlæs gå til naviger til) [Destinations] Adresse"
		"Navigation Navi Destination", "Tilføj rutepunkt (Interessepunkt (Sted Punkt) af interesse)"
		"Navigation Navi Destination", "Tilføj rutepunkt (Vejkryds Kryds)"
		"Navigation Navi Destination", "Tilføj rutepunkt [(Gå Naviger) til] kontakt"
		"Navigation Navi Destination", "Tilføj rutepunkt [(Gå Naviger) til] hjem"
	Sletning af et vejpunkt	"Navigation Navi Destination", "Slet rutepunkt"
	Annullering af vejvisning	"Navigation Navi Destination", "(stop annuller sluk for afslut) (navigation [min] [aktuelle] rute anvisning rutevejledning)"
	Aktivering/deaktivering af stemmevejvisning	"[Slå] Stemmestyring Til" "[Slå] Stemmestyring Fra"

Menu	Handling	Talekommandoer
Telefonmenu	Parringsenhed	"(Sammenføj med [Enhed] Tilslut)"
	Indtastning af et nummer	"Cifferopkald" "(Ring [op til] Tast) ..."
	Genopkald af sidste nummer	"Genkald [seneste nummer]"
	Sletning af cifre	"Slet" "Slet alt"
	Læsning af tekstbesked	"Læs S M S [beskeder]"

... : dynamisk mellemrum står for de specifikke navne, der skal indsættes i den position

| : lodret søjle adskiller alternativer

() : runde parenteser angiver alternativer

[] : firkantede parenteser angiver valgfrie dele af en kommando

, : komma adskiller nødvendige trin i en sekvens

Telefon

Generelt	57
Bluetooth-forbindelse	58
Nødopkald	59
Betjening	60
Tekstbeskeder	63
Mobiltelefoner og CB-radioer	65

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen skal mobiltelefonen være tilsluttet via Bluetooth.

Telefonportalen kan som alternativ betjenes ved hjælp af talegenkendelsessystemet.

Ikke alle telefonportalens funktioner understøttes af alle mobiltelefoner. Mulige telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser

forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner eller andet udstyr.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden skal være aktiveret, for at der kan oprettes Bluetooth-forbindelse til Infotainment-systemet. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Via menuen **Bluetooth** udføres parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Oplysninger

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Slut derfor enheden til stikkontakten til opladning.

Bluetooth-menuen

Menuen **Bluetooth** åbnes ved at trykke på **HOME** og derpå vælge **Indstillinger**. Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Bluetooth**.

Menupunkterne **Liste over enheder** og **Forbind enhed** vises.

Parring af enhed

For at starte parringen på Infotainment-systemet vælges **Forbind enhed**. En meddelelse med en firecifret Infotainment-kode vises.

Start parringsprocessen på Bluetooth-enheden. Hvis det er nødvendigt, skal Infotainment-systemets kode indtastes på Bluetooth-enheden.

En seks-cifret PIN-kode til parringsprocessen vises på Infotainment-systemet.

For at bekræfte parringsprocessen:

- Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:

Sammenlign PIN-koderne, der vises på Infotainment-systemet og på Bluetooth-enheden (hvis påkrævet), og bekræft meddelelsen på Bluetooth-enheden.

- Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

Indtast PIN-koden på Bluetooth-enheden, og bekræft koden.

Enhederne er nu parret, og telefonens hovedmenu vises.

Telefonbogen og opkaldsliste (hvis tilgængelige) hentes fra Bluetooth-enheden.

Hvis nødvendigt skal den pågældende meddelelse bekræftes på Bluetooth-enheden.

Udstyrsliste

Enhedens liste indeholder alle de Bluetooth-enheder, der er parret til Infotainment-systemet.



Hvis en ny enhed parres, vises det på enhedslisten.

Tilslutning af en enhed

Vælg den enhed, der skal tilsluttes. Der vises en undermenu.

Vælg **Vælg**.

Den enhed, der tidligere blev tilsluttet, frakobles, og denne enhed tilsluttes.

Sletning af en enhed

Vælg den enhed, der skal slettes. Der vises en undermenu.

Vælg **Slet**.

Enheden er slettet.

Nødopkald

⚠ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødsituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en forbindelse er etableret via Bluetooth mellem Deres mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan De også betjene mange andre funktioner på Deres mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Efter etablering af forbindelsen mellem mobiltelefonen og Infotainment-systemet overføres mobiltelefonens data til Infotainment-systemet. Dette kan tage nogen tid afhængigt af telefonmodellen. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainmentsystemet kun mulig i begrænset omfang.

Ikke alle telefoner understøtter alle funktioner i telefonprogrammet. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det beskrevne funktionsområde.

Telefonens hovedmenu

Tryk på  for at vise telefonens hovedmenu. Følgende skærbillede vises (hvis en mobiltelefon er tilsluttet).



Indledning af et telefonopkald

Indtastning af et nummer

Tryk på  og vælg dernæst **Indtast nummer**. Der vises et tastatur.



Indtast det ønskede nummer.

Vælg **Slet** på skærmen for at slette det sidst indtastede ciffer.

Vælg ► eller ◀ på skærmen for at flytte markøren inden for det tal, der allerede er indtastet.


Start opkaldet ved at vælge **OK**.

Bemærkninger


Telefonbogen kan åbnes fra tastaturet ved at trykke på **Telefonbog**.

Telefonbog

Tryk på  og vælg dernæst **Telefonbog**. Telefonbogssøgning-menuen vises.

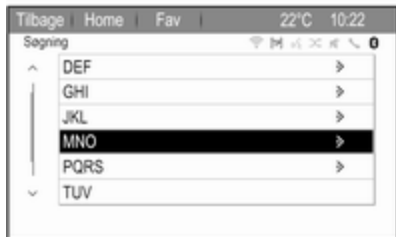

Vælg det første, ønskede bogstavområde for at se den del af telefonbogens indhold, som skal vises. Telefonbogen springer til positionen for det valgte bogstavområde.

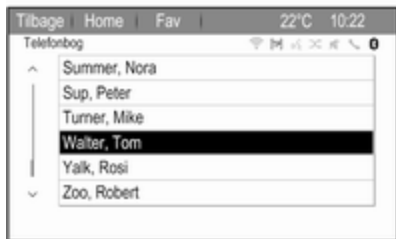

Vælg den ønskede post i telefonbogen for at se de numre, der er gemt under denne post.

Vælg det ønskede nummer for at starte opkaldet.

Sortering af telefonbogen

Telefonbogen kan sorteres efter efternavn eller fornavn.

Sorteringsrækkefølgen ændres ved at vælge  og derefter **Telefonindstillinger**.

Vælg **Sorteringsrækkefølge** for at få vist den relevante undermenu.

Aktivér den ønskede indstilling.

Bemærkninger

Sorteringsrækkefølgen er også vigtig, når talegenkendelsesfunktionen bruges, f.eks. "Ring til Jens Jensen" eller "Ring til Jensen, Jens".

Opkaldsliste

Tryk på  og vælg dernæst

Opkaldsliste. **Opkaldsliste**-menuen vises.



Vælg den ønskede opkaldsliste. Afhængig af den valgte liste, vises de sidste indgående, udgående eller ubesvarede opkald.

Vælg den ønskede post på opkaldslisten for at starte opkaldet.

Indgående opkald

Når der modtages et opkald, vises en meddelelse på skærmen.



Besvar opkaldet ved at vælge **Tag telefon**.

Afvis opkaldet ved at vælge **Afvis**.

Funktioner under en telefonsamtale

Når et opkald er aktivt, vises skærm-billedet for aktivt opkald.



Afslutning af et telefonopkald

Afslut opkaldet ved at vælge **Slut opkald**.

Afbrydelse af lyden i et opkald

Aktivér **Slå lyd fra** for at afbryde mikrofonlyden midlertidigt.

Deaktivér **Slå lyd fra** for at slå mikrofonlyden til igen.

Overførsel til håndsæt

Vælg **Overfør til håndsæt** for at overføre opkaldet til mobiltelefonen. **Privat samtale**-menuen vises.

Vælg **Overfør samtale** i menuen **Privat samtale** for at føre opkaldet tilbage til Infotainment-systemet.

Andet telefonopkald

Indledning af et andet telefonopkald

Vælg **Indtast nummer** i skærm-billedet for aktivt opkald, mens et opkald er aktivt. Der vises et tastatur. Indtast et nummer, eller vælg et nummer i telefonbogen, se ovenfor.


Andet indkommende telefonopkald

Når et andet opkald modtages, vises en meddelelse nederst på skærmen.

Vælg den ønskede option.

Hvis opkaldet besvares, sættes det første opkald i venteposition, og det andet opkald bliver aktivt.

Begge opkald vises på skærm-billedet for aktivt opkald.

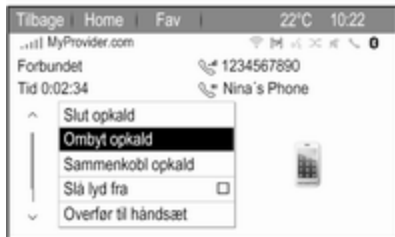

Vælg **Ombyt opkald** for at skifte mellem opkaldene.

Mødeopkald

Vælg **Sammenkobl opkald** for at aktivere begge opkald samtidig.

Sammenkobl opkald ændres til **Frakobl opkald**.

Afslut et mødeopkald ved at vælge **Frakobl opkald**.

Afslutning af telefonopkald

Vælg **Slut opkald** i et mødeopkald for at afslutte begge opkald.

Tekstbeskeder

Så snart der er etableret en Bluetooth-forbindelse mellem mobiltelefonen og Infotainment-systemet, kan De styre meddelelsesindbakken på mobiltelefonen via Infotainment-systemet.

Ikke alle telefoner understøtter funktionen med tekstbeskeder i Infotainment-systemet.

Aktivering af meddelelsesprogrammet på mobiltelefonen

Overførsel af tekstbeskedsdata til Infotainment-systemet skal aktiveres på mobiltelefonen.

Efter tilslutning til Infotainment-systemet kan du med en meddelelse på din mobiltelefon blive bedt om tilladelse til adgang til mobiltelefonens tekstbeskeder via Infotainment-systemet. Bekræft meddelelsen.

Hvis der ikke vises en besked, skal du gå ind på Bluetooth-menuen på din mobiltelefon, vælge navnet på Infotainment-systemet og aktivere den tilsvarende adgangsfunktion.

Bemærkninger

Find detaljerede oplysninger om at give adgang på forskellige mobiltelefoner på vores websted.

Ikonet **Beskeder** i Infotainment-systemets startmenu kan herefter vælges.

Indgående tekstbeskeder

Når en ny tekstbesked modtages, vises en meddelelse med navn eller nummer på afsenderen.



Vælg en af indstillingerne i meddelelsen.

Lytte

Vælg **Afspil**, hvis systemet skal læse beskeden højt.

Visning

Vælg den pågældende skærmknap for at se meddelelsen på skærmen.

Bemærkninger

Meddelelser vises kun på skærmen, når bilen er parkeret.

Afvis

Vælg den pågældende skærmknap for at afvise beskeden.

Svare

Vælg **Svar** for at besvare beskeden direkte. Der vises en liste med foruddefinerede meddelelser.

Vælg den ønskede meddelelse, og bekræft indtastningen.

Meddelelsen afsendes.

Bemærkninger

Der kan oprettes nye, foruddefinerede meddelelser i indstillingsmenuen.

Opkald

Vælg **Kald** for at ringe til afsenderen af SMS-beskeden.

Indbakke

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **Beskeder** for at se den pågældende menu.

Vælg **Indbakke** for at se en liste over alle beskeder i indbakken.



Vælg den ønskede meddelelse. Meddelelsen vises på skærmen.

Bemærkninger

Meddelelser vises kun på skærmen, når bilen er parkeret.

Vælg evt. en af indstillingerne nederst på skærmen (se ovenfor).

SMS-indstillinger

Administrér foruddefinerede beskeder

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **Beskeder** for at se den pågældende menu.

Vælg **Indstillinger** for at få vist den relevante undermenu.

Tilføj nye foruddefinerede meddelelser ved at vælge **Administrér foruddefinerede beskeder** og dernæst **Tilføj ny foruddefineret besked**. Der vises et tastatur.

Indtast meddelelsen og bekræft indtastningen. Meddelelsen vises i **Foruddefinerede beskeder**-listen.

Henvi sning om SMS

Tryk på **HOME**, og vælg derefter **Beskeder** for at se den pågældende menu.

Vælg **Indstillinger** og derefter **Henvi sning om SMS**.

Hvordan en indkommende SMS skal angives af systemet, defineres ved at aktivere det ønskede alternativ.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Den udvendige antenne skal installeres professionelt for at få så stor rækkevidde som muligt.
- Sendeeffekt på maksimalt: 10 watt.
- Mobiltelefonen skal installeres på et passende sted. Læs den relevante bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til

udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt ved GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfri sæt kan være distraherende under kørslen.

Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyr-

relser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Hyppigt stillede spørgsmål

Hyppigt stillede spørgsmål 66

Hyppigt stillede spørgsmål

Talegenkendelse

② **Talegenkendelsesfunktionen fungerer ikke særlig godt. Hvordan kan jeg forbedre funktionen?**

① Vent på biplyden, og prøv så at sige kommandoen naturligt. Undgå lange pauser, brug ikke for kraftigt eftertryk og tal med moderat lydstyrke.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 49.

② **Systemets stemmemeddelelser er for lange. Hvordan kan jeg afbryde dem for at sige en kommando med det samme?**

① Stemmemeddelelserne fra talegenkendelsessystemet afbrydes ved at trykke på  på rattet. Vent på biplyden, og sig så kommandoen.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 49.

② **Jeg kan ikke vælge en telefonkontakt ved talegenkendelse. Hvad gør jeg forkert?**

① Infotainment-systemet læser numrene i telefonbogen i den rækkefølge, de er lagret. Hvis sorteringsordenen er indstillet til "efternavn, fornavn", er den rette kommando for at ringe til Jens Jensen "Jensen, Jens".

Detaljeret beskrivelse ⇨ 48.

② **Jeg kan ikke tilføje en adresse i et andet land ved talegenkendelse. Hvad gør jeg forkert?**

① Ved talegenkendelse kan der kun tilføjes adresser for destinationer i det land, hvis sprog er valgt som systemets sprog. Hvis systemet f.eks. er indstillet til tysk, kan der ikke indtastes en destination i Frankrig.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 48.

Telefon

② Hvordan kan jeg parre min telefon med Infotainment-systemet?

① En telefon parres ved at trykke på , vælge **Telefonindstillinger** og derpå **Bluetooth**. Vælg **Forbind enhed**, og følg vejledningen på infotainment-systemet og mobiltelefonen. Sørg for at have Bluetooth aktiveret.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 58.

② Hvordan får jeg adgang til min telefonbog eller listen over de seneste opkald via infotainment-systemet?

① Afhængig af telefonen skal du tillade adgang til de pågældende data i mobiltelefonens indstillinger. Generelt understøttes downloading af telefonbogen og listen over de seneste opkald ikke af alle mobiltelefoner.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 58.

② Selvom adgang til min telefonbog er tilladt, er ikke alle kontakter tilgængelige i infotainment-systemet. Hvad er årsagen til det?

① Afhængig af telefonen kan kontakter lagret i SIM-kortet ikke læses af infotainment-systemet.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 58.

Navigation

② Hvordan kan jeg skifte mellem samlet køretid eller resterende køretid og samlet strækning eller delstrækning?

① Når navigationsprogrammet er aktivt, trykkes på multifunktionsknappen for at vise **Navigationsmenu**. Vælg **Skift rutetid/destination**, og lav om på indstillingerne efter ønske.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 33.

② Når jeg trykker på DEST/NAV, vises der af og til forskellige menuer. Hvad er årsagen til det?

① Hvis rutevejvisning er aktiv, vises destinationsprogrammet, hvor man kan vælge en destination.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 36.

Hvis vejvisning ikke er aktiv, vises **Rutemenu**.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 44.

Audio

② Under afspilning fra en enhed tilsluttet via Bluetooth vises sportitel og kunstnernavn ikke i infotainment-systemet, og bladrefunktionen er ikke tilgængelig. Hvad er årsagen til det?

① Ved tilslutning af en enhed via Bluetooth er kun begrænsede funktioner tilgængelige på grund af den Bluetooth-protokol, der understøttes.

Detaljeret beskrivelse ⇨ 27.

② Infotainment-systemet har ikke en toneknap på frontpladen. Hvordan kan jeg ændre toneindstillingerne?

① Menuen Toneindstillinger er tilgængelig via **Forside**. Tryk på  og vælg derefter **Flere** for at se den anden **Forside**. Vælg **Tone** for at få adgang til toneindstillingsmenuen.

Detaljeret beskrivelse ↗ 16.

Stikordsregister

A

Adressebog.....	36
Aktivering af Bluetooth-musik.....	27
Aktivering af Infotainment-systemet.....	11
Aktivering af navigationssystemet.....	33
Aktivering af radio.....	21
Aktivering af telefonportalen.....	60
Aktivering af USB-audio.....	27
Aktivering af USB-billede.....	28
Apps.....	29
Audioafspilning.....	27
Audiofiler.....	26
AUPEO.....	29
Automatisk lydstyrke.....	17

B

Balance.....	16
Bass.....	16
Betjening.....	60
Bluetooth-musik.....	27
Infotainment-system.....	11
Menu.....	13
Navigationssystem.....	33
Radio.....	21
Telefon.....	60
USB.....	27, 28
Betjeningsdele	
Infotainment-system.....	8
Rat.....	8

Billeder.....	28
Billedfiler.....	26
Bluetooth-forbindelse.....	58
Bluetooth-musik.....	26
Brug.....	11, 21, 33, 49
Bluetooth-musik.....	27
Infotainment-system.....	11
Navigationssystem.....	33
Telefon.....	60
USB.....	27, 28
Brug af apps.....	29
Brødkrummer.....	44
Bølgeområdevalg.....	21

D

DAB.....	25
Dato.....	18
Digital Audio Broadcasting.....	25
Display.....	18

E

EQ.....	16
Equalizer.....	16

F

Fabriksindstillinger.....	18
Fader.....	16
Favoritlister.....	22
Hentning af stationer.....	22
Lagring af stationer.....	22

Filformater	
Audiofiler.....	26
Billedfiler.....	26

G

Generel information.....	26, 48
Bluetooth-musik.....	26
Infotainment-system.....	6
Navigation.....	31
Radio.....	21
Telefonportal.....	57
USB.....	26
Generelt.....	6, 31, 57
Gracenote.....	26
Grundlæggende betjening.....	13

H

Hjemadresse.....	36
Hjemmeside.....	13, 18
Hyppigt stillede spørgsmål.....	66

I

Indlæsning af destination	36
Infotainment-kontrolpanel.....	8
Interessepunkter.....	36

K

Kategoriliste.....	21
Klokkelydstyrke.....	17
Klokkeslæt.....	18

knappen BACK (Tilbage).....	13
Kort.....	33

L

Liste over frakørsler.....	44
Lydstyrke	
Automatisk lydstyrke.....	17
Klokkelydstyrke.....	17
Lyd fra.....	11
Lydstyrke for lydстикord.....	17
Lydstyrke for trafikmeldinger.....	17
Maksimal startlydstyrke.....	17
Navigationslydstyrke.....	17
Lydstyrke for lydстикord.....	17
Lydstyrkeindstillinger.....	17

M

Maksimal startlydstyrke.....	17
Meddelelser.....	13
Menubetjening.....	13
Middel.....	16
Mobiltelefoner og CB-radioer.....	65
Multifunktionsknop.....	13
Mute.....	11

N

Navigation	
Adressebog.....	36
Betjening af kort.....	33
Brødkrummer.....	44
Favoritruiter.....	36

Generelle indstillinger.....	33
Hjemadresse.....	36
Indlæsning af destination.....	36
Interessepunkter.....	36
Koordinater.....	36
Kortudsnit.....	33
Liste over frakørsler.....	44
Nuværende position.....	33
Rute med deldestinationer.....	36
Rutesimulering.....	33
Rutesporing.....	44
Rutevalg.....	44
Rutevejledning.....	44
Seneste destinationer.....	36
Stemmemeddelelser.....	44
Tastatur.....	36
TMC-stationer.....	44
Trafikale problemer.....	44
Vejvisningsbeskeder.....	44
Navigationslydstyrke.....	17
Navigationssystem.....	31
Nødopkald.....	59

O

Oversigt over betjeningsorganer...	8
------------------------------------	---

R

Radio	
Bølgeområdevalg.....	21
DAB.....	25
DAB-meddelelser.....	25

Digital Audio Broadcasting.....	25
Favoritlister.....	22
Hentning af stationer.....	22
Kategoriliste.....	21
Lagring af stationer.....	22
Menuen RDS-indstillinger.....	23
RDS.....	23
RDS (Radio Data System).....	23
Regional.....	23
Stationsliste.....	21
Stationssøgning.....	21
TP.....	23
Trafikprogram.....	23
Radio Data System (RDS)	23
Regionalisering.....	23
Rute med deldestinationer.....	36
Rutesimulering.....	33
Rutevejledning.....	44
S	
Smartphone.....	29
Softwareopdatering.....	18
Sprog.....	18
Stationsliste.....	21
Stationssøgning.....	21
Systemindstillinger.....	18
Display.....	18
Hjemmeside.....	18
Klokkeslæt- og dato.....	18

Software.....	18
Sprog.....	18
T	
TA.....	23
Talegenkendelse.....	48
Talekommandooversigt.....	52
TA-lydstyrke.....	17
Tastatur.....	36
Tekstbeskeder.....	63
Telefon	
Bluetooth.....	57
Bluetooth-forbindelse.....	58
Funktioner under samtalen.....	60
Mødeopkald.....	60
Nødopkald.....	59
Seneste opkald.....	60
Tekstbeskeder.....	63
Telefonbog.....	60
Telefonbog.....	36, 60
Telefonopkald	
Besvare.....	60
Foretage.....	60
Tidsformat.....	18
Tilknytning.....	58
TMC.....	44
Toneindstillinger.....	16
TP.....	23
Trafikale problemer.....	44
Trafikradio.....	23

Treble.....	16
Tyverisikring	7
Tænd for Infotainment-systemet... ..	11

U	
USB.....	26

V	
Vejvisning	44
Visning af billeder.....	28

R 4.0 IntelliLink

Indledning	74
Grundlæggende betjening	82
Radio	88
Eksterne enheder	94
Talegenkendelse	101
Telefon	102
Stikordsregister	112

Indledning

Generelt	74
Tyverisikring	75
Oversigt over betjeningsorganer	76
Brug	79

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af radioindstillingsfunktionerne kan du registrere op til 25 stationer på fem favoritsider.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via kabel eller via Bluetooth®.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der giver mulighed for bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Du kan betjene specifikke smart-phone-applikationer via Infotainment-systemet.

Du kan også vælge at betjene Infotainment-systemet ved hjælp af berøringsskærmen og knapperne på kontrolpanelet, knapperne på rattet eller - hvis funktionen findes på din mobiltelefon - via talegenkendelse.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design, berøringsskærmen og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger

Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

Advarsel

Infotainment-systemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid. I tvivlstilfælde skal bilen standses og Infotainment-systemet anvendes, mens bilen holder stille.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel




1	Display/berøringsskærm	82
2	Menuen Hjem	82
	Skærmmknapper til adgang til:	
	AUDIO: lydfunktioner	
	GALLERI: billed- og filmfunktioner	
	TELEFON: mobiltelefon- funktioner	
	PROJEKTION: telefonprojektion	
	NAV: BringGo®-app	
	INDSTILLINGER: system- indstillinger	
	OnStar: OnStar Wi-Fi- indstillinger	79
3	Indikatorer for tid, dato og temperatur	86
4		
	Kort tryk: åbn telefonmenu ..	106
	eller åbn telefonprojekti- onsfunktion (hvis aktiveret) ...	99
	Langt tryk: aktiver talegenkendelse	101

5		
	Kort tryk: spring til næste station, når radioen er aktiv . .	88
	eller spring til næste nummer, når eksterne enheder er aktive	96
	Langt tryk: søg op, når radioen er aktiv	88
	eller hurtigt fremad, når eksterne enheder er aktive ...	96
6		
	Kort tryk: tænd for Infotainment-systemet, hvis det er slukket	79
	eller lyddæmp systemet, hvis det er tændt	79
	Langt tryk: sluk for Infotainment-systemet	79
	Drej: juster lydstyrke	79
7		
	Kort tryk: spring til forrige station, når radioen er aktiv . .	88

	eller spring til forrige nummer, når eksterne enheder er aktive	96
	Langt tryk: søg ned, når radioen er aktiv	88
	eller hurtigt tilbage, når eksterne enheder er aktive ...	96
8		
	Kort tryk: åbn Hjem- menuen	79
	Langt tryk: åbn telefonpro- jektionsfunktion (hvis aktiveret)	99

Knapper på rattet

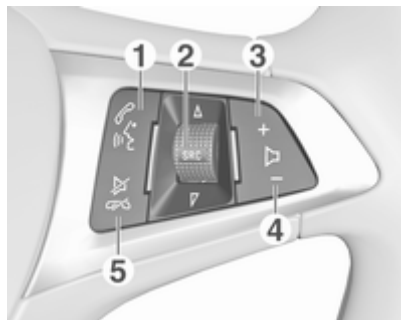

1 

Kort tryk: åbn OnStar-menu, hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon 79

eller besvar telefonopkald, hvis en telefon er tilsluttet ... 102

eller kald det sidste nummer på opkaldslisten, når telefonmenuen vises 106

eller skift imellem opkald, når opkald venter 106

Langt tryk: aktivér talegenkendelse 101

2 SRC (Kilde) 79

Tryk: vælg lydkilde 79

Drej op/ned: vælg næste/forrige forvalgte radiostation, når radioen er aktiv 88

eller vælg næste/forrige nummer/kapitel/billede, når eksterne enheder er aktive 96

eller vælg næste/foregående post på opkaldslisten, når telefonportalen er aktiv og opkaldslisten åben 106

Drej op/ned og hold: blad hurtigt igennem posterne på opkaldslisten 106

3 +

Tryk: lydstyrke op

4 -

Tryk: lydstyrke ned

5 

Tryk: Afslut/afvis opkald 106

eller deaktivere talegenkendelse 101

eller aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion 79

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en berørings-skærm og menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- den centrale betjeningsenhed i kontrolpanelet ⇨ 76
- berørings-skærmen ⇨ 82
- audioknapper på rattet ⇨ 76
- talegenkendelse ⇨ 101

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk på . Når systemet er tændt, aktiveres den senest valgte Infotainment-kilde.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er tændt med , mens tændingen var afbrudt, slukkes der automatisk for det 10 minutter efter sidste brugerindtastning.

Indstil lydstyrke

Drej . Den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når Infotainment-systemet tændes, er den sidst valgte lydstyrke valgt, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 85.

Hastighedsstyret lydstyrke

Når den hastighedsstyrede lydstyrke er aktiveret ⇨ 85, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Mute

Tryk på  for at afbryde lyden til Infotainment-systemet.

Annullering af den lydløse funktion: tryk på  igen. Den sidst valgte lydstyrke er indstillet igen.

Funktionsmåder

Tryk på  for at vise menuen Hjem.



Bemærkninger

For en detaljeret beskrivelse af menubetjening via berørings-skærm ⇨ 82.

AUDIO

Vælg **AUDIO** for at åbne hovedmenuen i den sidst valgte lydfunktion.

Vælg **Kilde** på skærmen for at vise interaktionsvælgerbjælken.



Skift til en anden lydfunktion sker ved at berøre ét af punkterne i interaktionsvælgerbjælken.

For en detaljeret beskrivelse af:

- Radiofunktioner ↗ 88
- Eksterne enheder (**USB**, **Bluetooth**) ↗ 96

Bemærkninger

Gå hurtigt tilbage til den aktuelt aktive audioskærm ved at berøre ☺ på en vilkårlig skærms øverste linje.

GALLERI

Vælg **GALLERI** for at åbne billed- og filmmenuen for filer, der er gemt på en ekstern enhed som f.eks. USB-stik eller smartphone.

Vælg eller for at vise billed- eller filmmenuen. Vælg ønsket billed- eller filmfil for at vise det pågældende element på displayet.



For en detaljeret beskrivelse af:

- Billedfunktioner ↗ 97
- Filmfunktioner ↗ 98

TELEFON

Før telefonportalen kan bruges, skal der etableres en forbindelse mellem Infotainment-systemet og mobiltelefonen.

For en detaljeret beskrivelse af forberedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ↗ 102.

Hvis mobiltelefonen er tilsluttet, vælges **TELEFON** for at vise telefonportalens hovedmenu.



For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ↗ 106.

PROJEKTION

Tilslut din smartphone for at vise specifikke apps fra dit smartphone-display på Infotainment-systemet.

Vælg **PROJEKTION** for at starte projektfunktio-

Afhængigt af den tilsluttede smartphone vises en hovedmenu med forskellige apps, der kan vælges.

For en detaljeret beskrivelse ➔ 99.

NAV

Navigationsskriptet BringGo startes ved at vælge **NAV**.

For en detaljeret beskrivelse ➔ 99.

INDSTILLINGER

Vælg **INDSTILLINGER** for at åbne en menu for forskellige systemrelaterede indstillinger, f.eks. deaktivering af **Lyd ved berøring**.



OnStar

Vælg **OnStar** for at vise en menu med OnStar Wi-Fi-indstillingerne.

En detaljeret beskrivelse findes i instruktionsbogen.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening	82
Toneindstillinger	84
Lydstyrkeindstillinger	85
Systemindstillinger	86

Grundlæggende betjening

Infotainment-systemets display har en berøringsfølsom overflade, der giver mulighed for direkte aktivering af de viste menubetjeningselementer.

Forsigtig

Benyt ikke spidse eller hårde genstande, som f.eks. kuglepenne, blyanter eller lignende, til brug med berøringsskærmen.

Skærmknappen ↵



Når menuerne betjenes, skal du trykke på ↵ i den pågældende undermenu for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Når der ikke vises nogen ↵-skærmknap, er du på øverste niveau i den pågældende menu. Tryk på ↵ for vise Hjem-skærmen.

Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost



Berør en skærmknap eller menupost.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller en undermenu med yderligere alternativer.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for valg og aktivering af en skærmmknap eller menupost via berøringsskærmen som "...vælg <knapnavn>/<menupost>".

Flytning af poster på menuen Hjem

Berør og hold det element, du ønsker at flytte, indtil der fremkommer røde rammer omkring ikonerne. Flyt fingeren til det ønskede sted og slip elementet.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Der flyttes om på alle andre poster.

Tryk på én af knapperne på kontrolpanelet for at afslutte redigeringsfunktionen.

Bemærkninger

Redigeringsfunktion forlades automatisk efter 30 sekunder inaktivitet.

Rulning i lister

Hvis der er flere tilgængelige poster, end der kan vises på skærmen, skal der rulles i listen.

For at bladre igennem en liste med menuposter, kan du vælge at:

- Anbringe din finger overalt på skærmen og flytte den opad eller nedad.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.


- Berør ▼ eller ▲ i toppen eller bunden af rullepanelet.
- Bevæg rullepanelets skyder op og ned med fingeren.

Vend tilbage til toppen af listen ved at berøre listetitlen.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningstrinnene for at bladre til et punkt på en liste via berøringsskærmen blive beskrevet som "...rul til <punktnavn>".

Bladring i sider

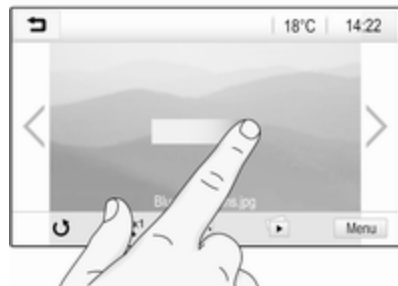

Bemærkninger

Der kan kun bladres i siderne, hvis der findes mere end én side.

For at bladre fra en side til en anden:

- Anbring fingeren et vilkårligt sted på skærmen og flyt den til venstre for at bladre til næste side eller til højre for at bladre til foregående side.

Bemærkninger

Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør > eller < på skærmen.

Bemærkninger

I efterfølgende kapitler vil betjeningstrinnene i forbindelse med bladring i sider via berøringsskærmen blive beskrevet som "...rul til ...side...".

Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i toneindstillingsmenuen. Der er adgang til menuen fra hver lydhoved-menu.

For at åbne toneindstillingsmenuen skal du vælge **Menu** på den nederste linje i den pågældende audiohoved-menu. Rul om nødvendigt gennem listen af menuposter, og vælg **Toneindstillinger**. Den pågældende menu vises.



Equalizer-tilstand

Brug denne indstilling til at optimere tonen for musikstilen, f.eks. **Rock** eller **Klassisk**.

Vælg ønsket lydstil på interaktionsvælgerbjælken i bunden af skærmen. Hvis du vælger **Brugerdef.**, kan du manuelt indstille de følgende indstillinger.

Bas

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Mlm.tone

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtonerfrekvenserne i lydkilden.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Diskant

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Indstilling af balance og fader

Brug illustrationen i højre side af menuen til at indstille balance og fader.

For at definere det punkt i kabinen, hvor lyden er på sit højeste niveau, berøres det pågældende punkt på illustrationen. Alternativt kan du bevæge den røde markør til det ønskede punkt.

Bemærkninger

Balance- og faderindstillinger gælder for alle lydkilder. De kan ikke indstilles individuelt for hver lydkilde.

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af maksimal startlydstyrke

Tryk på  og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Radio**, rul gennem listen, og vælg derpå **Maks. startlydstyrke**.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på  og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Radio**, rul gennem listen, og vælg derpå **Auto lydstyrke**.

Omfanget af tilpasningen af lydstyrken justeres ved at vælge ét af alternativerne på listen.

Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.


Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Aktivering eller deaktivering af funktionen lydfeedback ved berøring

Hvis funktionen lydfeedback ved berøring er aktiveret, angives hver berøring på en skærmknap eller menupost med en bippende lyd.

Tryk på  og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Radio** og rul dernæst gennem listen til **Lyd ved berøring**.

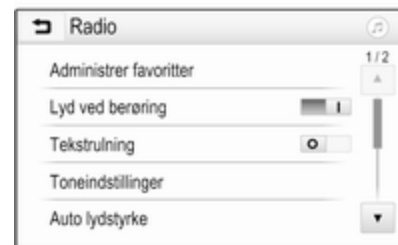

Berør skærmknappen ved siden af **Lyd ved berøring** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Lydstyrken for trafikmeldinger justeres ved at indstille den ønskede lydstyrke, mens en trafikmelding sendes af systemet. Den pågældende indstilling lagres derpå af systemet.

Systemindstillinger

Følgende indstillinger angår hele systemet. Alle andre indstillinger er beskrevet efter emne i denne vejlednings pågældende kapitler.

Klokkeslæt- og datoindstillinger

Tryk på  og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Klokkeslæt og dato** for at få vist den relevante undermenu.



Indstil tidsformat

Det ønskede klokkeslætformat vælges ved at berøre en af skærmenknapperne **12 h** eller **24 h**.

Indstil datoformat

Det ønskede datoformat vælges ved at trykke på **Indstil datoformat** og vælge en af valgmulighederne på undermenuen.

Auto Indstil

Vælg **Auto Indstil** for at afgøre, om klokkeslæt eller dato skal indstilles automatisk eller manuelt.

For automatisk indstilling af klokkeslæt og dato vælges **Til - RDS**.

For manuel indstilling af klokkeslæt og dato vælges **Fra - Manuel**. Hvis **Auto Indstil** indstilles til **Fra - Manuel**, bliver undermenupunkterne **Indstil klokkeslæt** og **Indstil dato** tilgængelige.

Indstil klokkeslæt og dato

Indstillingerne for klokkeslæt og dato justeres ved at vælge **Indstil klokkeslæt** eller **Indstil dato**.

Indstillingerne justeres ved at berøre **+** og **-**.

Sprogindstillinger

Tryk på  og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Sprog(Language)** for at vise den pågældende menu.


Sproget i menuteksterne indstilles på følgende måde: berør ønsket sprog.

Tekstrullefunktion

Hvis en lang tekst vises på skærmen, f.eks. sangtitler eller stationsnavne, kan teksten enten rulles vedvarende eller rulles én gang og vises i afkortet form.

Tryk på  og vælg dernæst **Indstillinger**.

Vælg **Radio**.

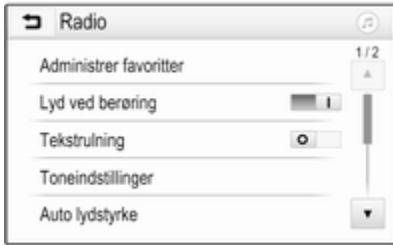

Hvis du vil, at teksten skal rulles vedvarende, aktiveres **Tekstrulning**.

Hvis teksten skal rulles i blokke, deaktiveres indstillingen.

Sort displayfunktion

Hvis du ikke ønsker at se det oplyste display, fx om natten, kan du slå displayet fra.

Tryk på  og vælg dernæst **Indstillinger**.

Bladr igennem listen og vælg **Sluk display**. Displayet slukkes, mens lydfunktionerne forbliver aktive.

Fabriksindstillinger

Tryk på  og vælg dernæst **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Gå tilbage til fabriksindstillinger**.

Alle individuelle indstillinger gendannes ved at vælge **Gendan bilindstillinger**.

Vælg **Slet alle private data** for at slette de parrede Bluetooth-enheder, kontaktlisterne og de gemte telefonsvarernumre.

Vælg **Gendan radioindstillinger** for at nulstille tone- og lydstyrkeindstillinger, slette alle favoritter og slette den valgte ringetone.

I hvert tilfælde vises en advarselsmeddelelse. Vælg **Fortsæt** for at nulstille indstillingerne.

Systemversion

Tryk på  og vælg dernæst **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Softwareinformation**.

Hvis der er tilsluttet en USB-enhed, kan du gemme bilinformationerne på denne USB-enhed.

Vælg **Systemopdatering** og derefter **Gem bilinfo på USB**.

Kontakt dit værksted angående en systemopdatering.

Bilindstillinger

Bilindstillinger beskrives i instruktionsbogen.

Radio

Brug	88
Stationssøgning	88
Favoritlister	90
Radio Data System (RDS)	91
Digital Audio Broadcasting	92

Brug

Aktivering af radio

Tryk på  og vælg dernæst **AUDIO**. Den sidst valgte audiohovedmenu vises.

Vælg **Kilde** på nederste linje i den aktive radiohovedmenu for at åbne interaktionsvælgerbjælken.



Vælg det ønskede bølgeområde.

Den station, som sidst blev spillet i det valgte bølgeområde, modtages.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring



Tryk eller berør kort  eller  på kontrolpanelet eller på skærmen for at spille foregående eller næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

Tryk og hold  eller  på kontrolpanelet. Slip, når den krævede frekvens næsten er nået.

Den næste station, der kan modtages, søges og afspilles automatisk.

Bemærkninger

FM-bølgeområde: Når RDS-funktionen er aktiv, søges kun RDS-stationer ↗ 91, og når trafikradioen (TP) er aktiveret, søges kun trafik-servicestationerne ↗ 91.

Stationsindstilling

Berør  på skærmen. Displayet **Direkte indstilling** vises.



Indtast ønsket frekvens. Anvend  til at slette indtaste cifre. Om nødvendigt berøres  eller  for efterfølgende at justere inputtet.

Bekræft inputtet for at afspille stationen.

Stationslister

Vælg **Menu** på nederste linje i den aktive radiohovedmenu for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.



Vælg den bølgeområde-specifikke **Stationsliste**. Alle de stationer, der kan modtages i det relevante bølgeområde og i det aktuelle modtagelsesområde, vises.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet  ved siden af stationsnavnet.

Kategorilister

Mange radiostationer sender en PTY-kode, som angiver, hvilken type program der sendes (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger

Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Vælg **Kategorier** for at søge efter en programtype, der er bestemt af stationerne.

Der vises en liste over programtyper, der er tilgængelige for tiden.

Vælg den ønskede programtype. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger

Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Opdatér stationslister

Hvis de stationer, der er lagret på en bølgeområdespecifik stationsliste, ikke længere kan modtages, vælges **Menu** på den nederste linje i den aktive radiohovedmenu og dernæst vælges det pågældende menupunkt for at opdatere stationslisten, f.eks. **Opdater stationsliste**.

Bemærkninger

Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

En stationssøgning startes, og en tilsvarende meddelelse vises. Når søgningen er afsluttet, vises den pågældende stationsliste.

Bemærkninger

Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Favoritlister

Stationer fra alle bølgeområder kan gemmes manuelt på favoritlisterne.



Der er fem tilgængelige favoritlister, som hver især kan lagre 5 stationer.

Bemærkninger

Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Lagring af en station

Ved behov berøres < eller > for at rulle gennem favoritsiderne.

Den aktuelt aktive radiostation lagres på en forindstillet skærmknap på følgende måde: berør og hold den

ønskede skærmknap i nogle sekunder. Den pågældende frekvens eller stationsnavnet vises på skærmknappen.

Hentning af stationer

Ved behov berøres < eller > for at rulle til den ønskede favoritside.

Vælg den forudindstillede skærmknap, på hvilken den ønskede radiostation er gemt.

Definition af antallet af tilgængelige favoritsider

Det antal favoritsider, der vises for valg, defineres ved at trykke på **HOME** og derefter vælge **INDSTILLINGER** på skærmen.

Vælg **Radio** og derefter **Administrér favoritter** for at se den pågældende undermenu.

Afhængigt af hvilke favoritsider du vil have vist, aktiveres eller deaktiveres siderne.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationer, som gør det væsentligt nemmere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordelene ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af den station, der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-konfiguration

Berør **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for FM-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul til **RDS**.

Aktivér eller deaktivér **RDS**.

Trafikprogram

Radiotrafikservicestationerne er RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser. Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes den lydkilde, der afspilles for øjeblikket, så længe trafikmeldingen varer.

Aktivering af trafikprogramfunktionen

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for FM-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Berør skærmknappen ved siden af **Trafikprogram** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Bemærkninger

På stationslisten vises TP ved siden af de stationer, der udsender trafikprogrammer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station ikke er en trafikradiostation, er TP nedtonet, og der startes automatisk en søgning efter den næste trafikradiostation. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er TP fremhævet. Hvis der ikke findes en trafikradiostation, forbliver TP nedtonet.

Hvis der sendes en trafikmeddelelse på den pågældende station, vises der en meddelelse.

Afbryd meddelelsen og vend tilbage til den tidligere aktiverede funktion ved at berøre skærmen eller trykke på .

Regionalisering

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for FM-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu og rul til **Region**

Aktivér eller deaktivér **Region**.

Hvis regionalisering er aktiveret, vælges alternative frekvenser med samme regionalprogrammer, hvor det er nødvendigt. Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting

DAB sender radiostationer digitalt.

DAB-stationerne angives med programnavnet frem for sendefrekvensen.

Generel information

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt ensemble.
- Ud over digitale lyd-tjenester af høj kvalitet kan DAB også sende data i tilknytning til programmer samt en masse andre datatjenester herunder rejse- og trafikinformation.

- Gengivelse af lyden er sikret, så længe en givet DAB-modtager kan opsamle det signal, der sendes ud af en station (selvom signalet er meget svagt).
- Hvis modtagelsen er dårlig, sænkes lydstyrken automatisk for at undgå udsendelse af ubehagelig støj.

Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, afbrydes modtagelsen helt. Dette kan undgås ved at aktivere **DAB-DAB linkning** og/eller **DAB-FM linkning** i DAB-menuen (se nedenfor).

- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres kvaliteten

for modtagelse af DAB, hvorimod modtagelse af AM eller FM forringes betydeligt i sådanne tilfælde.

- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver Infotainment-systemets FM-tuner aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med den bedste modtagelse. Hvis TP $\rightarrow$ 91 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktiver TP hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul gennem listen og vælg **DAB-meddelelser** for at vise en liste med tilgængelige kategorier.

Aktivér alle eller kun de ønskede meddelelseskategorier. Forskellige meddelelseskategorier kan vælges samtidigt.

DAB-DAB linkning

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **DAB-DAB linkning**.

DAB-FM linkning

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis

tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **DAB-FM linkning**.

L-bånd

Med denne funktion kan du evt. definere, hvilke DAB-bølgeområder der skal modtages af Infotainment-systemet.

L-bånd (jord- og satellitradio) er et andet radiobånd, der kan modtages derudover.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **L-bånd**.

Intellitext

Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger, f.eks. finansiell information, sport, nyheder osv.

Bemærkninger

Det tilgængelige indhold afhænger af station og region.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul gennem listen, og vælg **Intellitext**.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post for at vise detaljerede oplysninger.

EPG

Den elektroniske programguide giver oplysninger om det aktuelle og kommende program fra den pågældende DAB-station.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen og vælg dernæst **Stationsliste**.

Den ønskede stationsprogram vises ved at berøre ikonet ved siden af stationen.

Eksterne enheder

Generel information	94
Audioafspilning	96
Visning af billeder	97
Filmafspilning	98
Brug af smartphone-applikationer	99

Generel information

Der findes et USB-stik for tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen.

Bemærkninger

Stikkene skal altid holdes rene og tørre.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et USB-drev, et SD-kort (via USB-stik/-adapter) eller en smartphone til USB-porten.

Der kan tilsluttes op til to USB-enheder til Infotainment-systemet ad gangen.

Bemærkninger

For at kunne tilslutte to USB-enheder kræves en ekstern USB-hub.

Infotainment-systemet kan afspille lydfile, vise billedfile eller afspille filmfile, der findes i USB-lagringsenheder.

Når de er tilsluttet til USB-porten, kan forskellige funktioner på enhederne nævnt ovenfor betjenes via Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger

Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet. Kontrollér kompatibilitetslisten på vores websted.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut én af ovennævnte enheder til USB-porten. Om nødvendigt anvendes det korrekte tilslutningskabel. Musikfunktionen starter automatisk.

Bemærkninger

Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge en anden funktion og derefter fjerne USB-lagringsenheden.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

USB automatisk start

Som standard vises USB-audiomen-uen automatisk, så snart der tilsluttes en USB-enhed.

Om ønsket kan denne funktion deaktiveres.

Tryk på  og vælg dernæst **Indstillinger** for at åbne indstillingsmenuen.

Vælg **Radio**, rul til **USB automatisk start** og berør skærmknappen ved siden af funktionen.

Fornytt aktivering sker ved at berøre skærmknappen igen.

Bluetooth

Enheder, som understøtter Bluetooth-musikprofilerne A2DP og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet. Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Tilslutning af en enhed

En detaljeret beskrivelse af, hvordan en Bluetooth-forbindelse etableres, findes på side  103.

Filformater og mapper

Den maksimale kapacitet for en enhed understøttet af Infotainment-systemet er på 2.500 musikfiler, 2.500 billedfiler, 250 filmfiler, 2.500 mapper og 10 trins mappestuktur. Kun enheder formateret i FAT16/FAT32-filsystemet understøttes.

Hvis der er billeder inkluderet i audiometadataene, vises disse billeder på skærmen.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende audio-, billed- og lydfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

De lydfilformater, der kan afspilles, er MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC

OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (kun lyd), lydbøger og LPCM. iPod®- og iPhone®-enheder afspiller ALAC, AIFF, lydbøger og LPCM.

Ved afspilning af en fil med ID3-taginformation kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Billedfiler

De billedfilformater, der kan vises, er JPG, JPEG, BMP, PNG og GIF.

JPG-filer skal have 64 til 5000 pixels i bredden og 64 til 5000 pixels i højden.

BMP-, PNG- og GIF-filer skal have 64 til 1024 pixels i bredden og 64 til 1024 pixels i højden.

Billederne bør ikke have en filstørrelse på mere end 1MB.

Filmfiler

De filmfilformater, der kan afspilles, er AVI og MP4.

Den maksimale opløsning er 1280 x 720 pixels. Billedhastigheden skal være mindre end 30 fps.

Den codec, der kan anvendes, er H. 264/MPEG-4 AVC.

De lydformater, der kan afspilles, er MP3, AC3, AAC og WMA.

Det undertekstformat, der kan vises, er SMI.

Audioafspilning

Aktivering af musikfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ↗ 94.

Normalt vises den pågældende audiohovedmenu automatisk.

Hvis afspilningen ikke startes automatisk, f.eks. hvis **USB automatisk start** er deaktiveret ↗ 94, udføres følgende:

Tryk på  og vælg dernæst **AUDIO** for at åbne den sidst valgte audiohovedmenu.

Vælg **Kilde** på interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå ønsket lydkilde for at åbne den pågældende audiohovedmenu.

Afspilning af audiosporene starter automatisk.



Funktionsknapper

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning

Berør **II** for at afbryde afspilningen. Skærmmknappen skifter til ►.

Berør ► for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor

Berør ►► for at afspille næste spor.

Berør ◀◀ inden for de første 2 sekunder af sporets afspilning for at gå tilbage til forrige spor.

Sådan vendes der tilbage til starten af det aktuelle spor

Berør ◀◀ 2 sekunder efter, at afspilningen af sporet er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Berør ◀◀ eller ►► og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Alternativt kan du bevæge skyderen, der viser den aktuelle sporposition til højre eller venstre.

Afspilning af spor vilkårligt

Berør ⌘ for at afspille sporene i vilkårlig rækkefølge. Skærmmknappen skifter til ⌘.

Berør ⌘ igen for at deaktivere blandingfunktionen og gå tilbage til normal afspilning.

Funktionen Browse musik

Søgeskærmen vises ved at berøre skærmen. Alternativt vælges **Menu** i audiohovedskærmens nederste linje for at vælge den pågældende audio-menu og dernæst vælge **Browse musik**.

Der vises forskellige kategorier, på hvilke sporene er sorteret, f.eks. **Afspil ...**, **Kunstnere** eller **Albums**.



Vælg den ønskede kategori, underkategori (hvis tilgængelig), og vælg derefter et spor.

Vælg nummeret for at starte afspilningen.

Visning af billeder

Du kan vise billeder fra et USB-udstyr.

Bemærkninger

Af sikkerhedshensyn er nogle funktioner deaktiveret, mens bilen kører.

Aktivering af billedfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den 94.

Tryk på  og vælg dernæst **GALLERI** for at åbne medie hovedmenuen.

Berør  for at åbne billedhovedmenuen for at vise en liste med elementer, der er lagret på USB-enheden. Vælg det ønskede billede.



Berør skærmen for at skjule menubjælken. Berør skærmen igen for igen at vise menubjælken.

Funktionsknapper

Fuld skærmtilstand

Vælg  for at vise billedet i fuld skærmtilstand. Berør skærmen for at afslutte fuld skærmtilstand.

Visning af næste eller forrige billede

Berør  eller stryg til venstre for at se næste billede.

Berør  eller stryg til højre for at se foregående billede.

Rotering af et billede

Vælg  for at rotere billedet.

Zoom ind på et billede

Berør  én eller flere gange for at zoome ind på et billede eller vende tilbage til dets oprindelige størrelse.


Visning af et diasshow

Vælg  for at se de billeder, der er lagret på USB-enheden, i et diasshow.

Berør skærmen for at afslutte diasshowet.

Billedmenu

Vælg **Menu** på skærmens nederste linje for at vise **Billedmenu**.

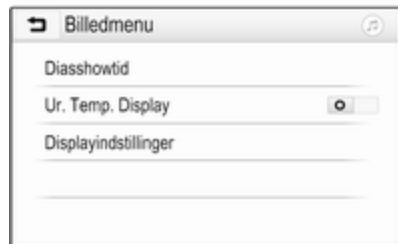

Diasshowtid

Vælg **Diasshowtid** for at vise en liste med mulige tidssekvenser. Aktivér den ønskede tidssekvens, som hvert billede skal vises i et diasshow.

Ur- og temperaturdisplay

Tid og temperatur vises i fuldskræms-tilstand ved at aktivere **Ur. Temp. Display**.

Displayindstillinger

Vælg **Displayindstillinger** for at åbne en undermenu for indstilling af lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for at justere indstillingerne.

Filmafspilning

Du kan se film fra en USB-enhed, der er tilknyttet USB-porten.

Bemærkninger

Af sikkerhedshensyn er filmfunktionen ikke tilgængelig under kørsel.

Aktivering af filmfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ↗ 94.

Tryk på og vælg dernæst

GALLERI for at åbne medie hovedmenuen.

Berør for at åbne film hovedmenuen og vælg derpå ønsket mappe og/eller film.

Filmen vises.



Funktionsknapper

Fuld skærm

Vælg for at vise filmen i fuld skærmtilstand. Berør skærmen for at afslutte fuld skærmtilstand.

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning

Berør for at afbryde afspilningen. Skærmknappen skifter til .

Berør for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor

Berør for at afspille næste filmfil.

Berør ◀ inden for de første 5 sekunder af filmfilens afspilning for at gå tilbage til forrige filmfil.

Sådan vendes der tilbage til starten af den aktuelle film


Berør ◀ 5 sekunder efter, at afspilningen af filmen er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Berør ◀ eller ▶ og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Filmmenu

Vælg **Menu** på skærmens nederste linje for at vise **Filmmenu**.

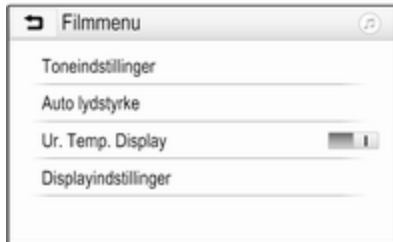

Ur- og temperaturdisplay

Tid og temperatur vises i fuldskræms-tilstand ved at aktivere **Ur. Temp. Display**.

Displayindstillinger

Vælg **Displayindstillinger** for at åbne en undermenu for indstilling af lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for at justere indstillingerne.

Brug af smartphone-applikationer

Telefonprojektion

Telefonprojektionsapplikationerne Apple CarPlay™ og Android Auto™ viser udvalgte apps fra din smartphone på Infotainment-skærmen og gør det muligt at betjene dem direkte via Infotainment-knapperne.

Kontakt enhedens producent for at høre, om denne funktion er kompatibel med din smartphone, og om denne applikation fås i det land, hvor du bor.

Forberedelse af smartphonen

Android telefon: Download Android Auto-appen til din smartphone fra Google Play™ Store.

iPhone: Kontrollér, at SIRI er aktiveret på din smartphone.

Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen

Tryk på  for at vise Hjem-skærmen og vælg så **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontrollér at den pågældende applikation er aktiveret.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten  94.

Start af telefonprojektion

Telefonprojektionsfunktionen startes ved at trykke på  og dernæst vælge **PROJEKTION**.

Bemærkninger

Hvis applikationen genkendes af Infotainment-systemet, kan applikationsikonet ændres til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Funktionen kan også startes ved at holde  inde i nogle sekunder.

Den viste telefonprojektionsskærm afhænger af din smartphone og softwareversion.

Tilbage til Infotainment-skærmen

Tryk på .

BringGo

BringGo er en navigationsapp, der indeholder positionssøgning, kortvisning og vejvisning.

Downloading af appen

Inden BringGo kan betjenes med knapperne og menuerne i infotainment-systemet, skal den installeres på smartphonen.

Download appen fra App Store® eller Google Play Store.

Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen

Tryk på  for at vise Hjem-skærmen og vælg så **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen til **BringGo**.

Kontrollér, at applikationen er aktiveret.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten  94.

Start af BringGo

Appen startes ved at trykke på  og dernæst vælge navigationsikonet.

Hovedmenuen i applikationen vises på Infotainment-systemets display.

Flere oplysninger om, hvordan appen betjenes, findes i instruktionerne på fabrikantens websted.

Talegenkendelse

Generel information	101
Brug	101

Generel information

Stemmegennemførringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommandoer på din smartphone. Se instruktionsbogen fra producenten af din smartphone for at finde ud af, om din smartphone understøtter denne funktion.

For at bruge stemmegennemførringsapplikationen skal din smartphone være tilsluttet Infotainment-systemet via et USB-kabel ⇨ 94 eller via Bluetooth ⇨ 103.

Brug

Aktivering af talegenkendelse

Tryk og hold  på kontrolpanelet eller  på rattet for at starte en talegenkendelsessession. En stemmekommandomeddelelse vises på skærmen.

Så snart der høres et bip, kan du sige en kommando. Oplysninger om de understøttede kommandoer finder du i brugervejledningen til din smartphone.

Justering af lydstyrke for stemmemeddelelser

Drej  på kontrolpanelet eller tryk på **+** / **-** på højre side af rattet for at vælge en højere eller lavere lydstyrke for stemmeprompterne.

Deaktivering af talegenkendelse

Tryk på  på rattet. Stemmekommandomeddelelsen slukker, og talegenkendelsessessionen er slut.

Telefon

Generelt	102
Bluetooth-forbindelse	103
Nødopkald	105
Betjening	106
Mobiltelefoner og CB-radioer	110

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god

idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-forbindelse


Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner, smartphones eller andet udstyr.

Parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet udføres via menuen **Bluetooth**

Bluetooth menuen

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** for at vise Bluetooth-menuen.

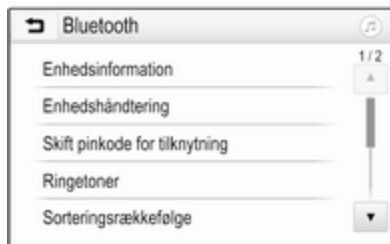

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til ti enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden

er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.

- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri betydeligt. Tilslut derfor enheden til USB-porten til opladning.

Parring af en ny enhed

1. Aktivér Bluetooth-enhedens Bluetooth-funktion. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.
2. Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLINGER** på infodisplayet.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.



Bemærkninger

Hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon, er der også adgang til menuen **Enhedshåndtering** via telefonmenuen: Tryk på og vælg dernæst **TELEFON**.

3. Berør **Søg enhed**. Alle Bluetooth-enheder, der kan identificeres i nærheden, vises på en ny søgelside.
4. Berør den Bluetooth-enhed, du vil parre.
5. Bekræft parringsproceduren:
 - Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:

Bekræft meddelelserne på Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.

- Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

På Infotainment-systemet: En **Info**-meddelelse vises, hvor du bliver spurgt, om du vil indtaste en PIN-kode på Bluetooth-enheden.

På Bluetooth-enheden: Indtast PIN-koden, og bekræft din indtastning.

6. Infotainment-systemet og enheden er parret.

Bemærkninger

Hvis parring af Bluetooth-enheden lykkes, angiver ved siden af Bluetooth-enheden, at telefonfunktionen er aktiveret, og angiver, at Bluetooth-musikfunktionen er aktiveret.

7. Telefonbogen downloades automatisk til Infotainment-systemet. Afhængigt af telefonen skal Infotainment-systemet gives tilladelse til at få adgang til telefonbogen. Ved behov skal de meddelelser,

der vises på Bluetooth-enheden, bekræftes.

Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette.

Ændring af Bluetooth-PIN-koden

Tryk på og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Skift pinkode for tilknytning** for at se den pågældende undermenu. Der vises et tastatur.

Indtast den ønskede firecifrede PIN-kode.

Slet et indtastet nummer ved at vælge .

Bekræft dit valg med **Indtast**.

Tilslutning af en parret enhed

Tryk på og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enheds-håndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte. Enheden er tilsluttet.

Bemærkninger

Den tilsluttede enhed og de tilgængelige valgmuligheder er fremhævet.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enheds-håndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, der lige nu er tilsluttet. Der vises en meddelelse.

Vælg **Ja** for at fjerne enheden.

Sletning af en enhed

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enheds-håndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg **SLET** ud for Bluetooth-enheden. Der vises en meddelelse.

Vælg **Ja** for at slette enheden.

Information om enheden

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enheds-information** for at vise den pågældende menu.

Den viste information omfatter **Enhedsnavn**, **Adresse** og **Pinkode**.

Nødopkald**⚠ Advarsel**

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødsituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger

I den håndfri modus er det fortsat muligt at anvende mobiltelefonen, f.eks. besvare et opkald eller indstille lydstyrken.

Efter etableringen af en tilslutning mellem mobiltelefonen og Infotainment-systemet, overføres mobiltelefonens data til Infotainment-systemet. Dette kan tage et stykke tid afhængigt af mobiltelefonen og den data-mængde, der skal overføres. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainment-systemet kun mulig i begrænset omfang.

Bemærkninger

Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Derfor er der muligvis afvigelser fra de beskrevne funktioner i disse mobiltelefoner.

Telefonens hovedmenu

Tryk på , og vælg derefter **TELEFON** for at se den pågældende menu.

**Bemærkninger**

Hovedmenuen **TELEFON** er kun tilgængelig hvis en mobiltelefon er forbundet med Infotainment-systemet via Bluetooth. For en detaljeret beskrivelse ➔ 103.

Mange funktioner i mobiltelefonen kan nu styres via telefonens hovedmenu (og tilhørende undermenuer) og via de telefonspecifikke knapper på rattet.

Indledning af et telefonopkald**Indtastning af et telefonnummer**

Tryk på  og vælg dernæst **TELEFON**.

Indtast et telefonnummer ved hjælp af tastaturet i telefonens hovedmenu.

Ét eller flere tegn slettes ved at berøre eller berøre og holde .

Berør  på skærmen eller tryk på  på rattet for at starte opkaldet.

Brug af telefonbogen**Bemærkninger**

Når en mobiltelefon parres med Infotainment-systemet via Bluetooth, downloades mobiltelefonens telefonbog automatisk ➔ 103.

Tryk på  og vælg dernæst **TELEFON**.

Vælg **Kontakter** på telefonens hovedmenu.



Hurtig søgning

1. Vælg **☰** for at se en liste over alle kontakter.
2. Rul gennem listen over kontakter.
3. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
4. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet.

Søgemenu

Hvis telefonbogen indeholder et stort antal poster, kan du søge efter den ønskede kontakt via søgemenuen.

Vælg **🔍** i menuen **Kontakter** for at åbne søgefanen.



Bogstaverne er organiseret i alfabetiske grupper på skærmenknappe: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv og wxyz.**

Brug **↵** til at slette en indtastet gruppe bogstaver.

1. Vælg den knap, der indeholder det første bogstav i den kontakt, du vil søge efter.

For eksempel: Hvis den kontakt, du vil søge efter, starter med 'g', skal du vælge skærmenkappen **ghi**.

Alle kontakter, der indeholder ét af bogstaverne på denne knap, i dette eksempel 'g', 'h' og 'i', vises.

2. Vælg den knap, der indeholder det andet bogstav i den kontakt, du vil søge efter.
3. Bliv ved med at indtaste flere bogstaver på den kontakt, du vil søge efter, indtil den ønskede kontakt vises.
4. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
5. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet. Følgende display vises.



Kontaktindstillinger

Kontaktlisten kan sorteres efter efternavn eller fornavn.

Tryk på , og vælg derefter

INDSTILLINGER for at se den pågældende menu.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Sorteringsrækkefølge**. Aktivér den ønskede indstilling.

Brug af opkaldshistorikken

Alle indgående, udgående eller mistede opkald bliver registreret.

Tryk på , og vælg dernæst

TELEFON.

Vælg **Opkaldshistorik** på telefonens hovedmenu.



Vælg  for udgående opkald,  for ikke besvarede opkald,  for indgående og  for alle opkald. Den pågældende opkaldsliste vises.

Vælg den ønskede post for at starte et opkald.

Genindtastning af et nummer

Det senest opringede telefonnummer kan ringes op igen.

Tryk på , og vælg dernæst

TELEFON.

Vælg  på skærmen eller tryk  på rattet.

Brug af hurtigopkaldsnumre

Hurtigopkaldsnumre, der er gemt på mobiltelefonen, kan der også ringes til med tastaturet i telefonens hovedmenu.

Tryk på , og vælg dernæst

TELEFON.

Berør og hold det pågældende ciffer på tastaturet for at indlede opkaldet.

Indkommende telefonopkald

Modtag et opkald

Hvis en audiofunktion, f.eks. radio- eller USB-funktion, er aktiv når der kommer et opkald, frakobles lyden til lydkilden, og lyden er frakoblet, indtil opkaldet afsluttes.

Der vises en meddelelse med opkaldens telefonnummer eller navn (hvis det findes).



Hvis du vil besvare opkaldet, skal du vælge  i meddelelsen eller trykke på  på rattet.

Afvis et opkald

Hvis du vil afvise opkaldet, skal du vælge  i meddelelsen eller trykke på  på rattet.

Ændring af ringetone

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Ringetoner** for at vise den pågældende menu. Der vises en liste med alle de parrede enheder.

Vælg den ønskede enhed. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner til denne enhed.

Vælg én af ringetonerne.

Funktioner under samtalen

Under et igangværende telefonopkald vises hovedmenuen for telefonen.



Midlertidig deaktivering af den håndfri funktion

Du kan fortsætte samtalen via mobiltelefonen ved at aktivere .

Du kan gå tilbage til håndfri funktion ved at deaktivere .

Midlertidig deaktivering af mikrofon
Aktivér  for at afbryde mikrofonlyden.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at deaktivere .

Afslutning af et telefonopkald

Vælg  for at afslutte samtalen.

Telefonsvarer

Du kan betjene din telefonsvarer via Infotainment-systemet.

Telefonsvarenummer

Tryk på  og vælg dernæst **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth**. Rul gennem listen, og vælg **Talebeskednumre**.

Der vises en liste med alle de parrede enheder.

Vælg den pågældende telefon. Der vises et tastatur.

Indtast telefonsvarenummeret for den pågældende telefon.

Opkald til telefonsvareren

Tryk på  og vælg dernæst **TELEFON**.

Vælg ☎ på skærmen. Der ringes til telefonsvareren.

Telefonsvarernummeret kan også indtastes via telefonens tastatur.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Professionelt monteret udvendig antenne for at opnå den størst mulige rækkevidde,
- Sendeeffekt på maksimalt 10 watt,
- Montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt for GSM 900 eller 1 watt for andre typer.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfri sæt kan være distraherende under kørslen.

Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

Aktivering af Bluetooth-musik.....	96
Aktivering af radio.....	88
Aktivering af telefon.....	106
Aktivering af USB-audio.....	96
Aktivering af USB-billede.....	97
Aktivering af USB-film.....	98
Audioafspilning.....	96
Audiofiler.....	94
Automatisk lydstyrke.....	85

B

Betjening.....	106
Eksterne enheder.....	94
Menu.....	82
Radio.....	88
Telefon.....	106
Betjeningsdele	
Infotainment-system.....	76
Rat.....	76
Billedfiler.....	94
Bluetooth	
Bluetooth-forbindelse.....	103
Bluetooth-musikmenu.....	96
Generel information.....	94
Telefon.....	106
Tilknytning.....	103
Tilslutning af udstyr.....	94
Bluetooth-forbindelse.....	103
BringGo.....	99

Brug.....	79, 88, 101
Bluetooth.....	94
Menu.....	82
Radio.....	88
Telefon.....	106
USB.....	94
Brug af smartphone-applikationer	99
Bølgeområdevalg.....	88

D

DAB.....	92
Digital Audio Broadcasting.....	92
Displayindstillinger.....	97, 98

F

Favoritlister.....	90
Hentning af stationer.....	90
Lagring af stationer.....	90
Filformater	
Audiofiler.....	94
Billedfiler.....	94
Filmfiler.....	94
Filmafspilning.....	98
Filmfiler.....	94

G

Generel information.....	94, 101
Bluetooth.....	94
DAB.....	92
Infotainment-system.....	74
Smartphone-applikationer.....	94

Telefon.....	102
USB.....	94
Generelt.....	74, 102
Grundlæggende betjening.....	82

H

Hentning af stationer.....	90
Hurtigopkaldsnumre.....	106

I

Infotainment-kontrolpanel.....	76
Intellitext.....	92

L

Lagring af stationer.....	90
Lydkontakter på rattet.....	76
Lydstyrke	
Automatisk lydstyrke.....	85
Hastighedsstyret lydstyrke.....	85
Indstil lydstyrke.....	79
Lyd fra.....	79
Lydstyrke for berøringsbip.....	85
Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer.....	79
Maksimal startlydstyrke.....	85
Ringetone-lydstyrke.....	85
TP-lydstyrke.....	85
Lydstyrke for berøringsbip.....	85
Lydstyrkeindstillinger.....	85

M

Maksimal startlydstyrke.....	85
Menubetjening.....	82
Menuen Hjem.....	82
Mobiltelefoner og CB-radioer.....	110
Mute.....	79

N

Nødopkald.....	105
----------------	-----

O

Opkald

Funktioner under samtalen.....	106
Indgående opkald.....	106
Indledning af et telefonopkald.....	106
Ringetone.....	106
Opkaldshistorik.....	106
Oversigt over betjeningsorganer.....	76

R

Radio

Aktivering.....	88
Brug.....	88
DAB-meddelelser.....	92
Digital audio broadcasting (DAB).....	92
Favoritlister.....	90
Hentning af stationer.....	90
Intellitext.....	92
Konfiguration af RDS.....	91
Konfigurering af DAB.....	92

Lagring af stationer.....	90
Radio Data System (RDS).....	91
Regional.....	91
Regionalisering.....	91
Stationsindstilling.....	88
Stationsøgning.....	88
Valg af bølgeområde.....	88
Radio Data System (RDS)	91
RDS.....	91
Regional.....	91
Regionalisering.....	91
Ringetone	
Ringetone-lydstyrke.....	85
Ændring af ringetone.....	106

S

Smartphone.....	94
Telefonprojektion.....	99
Stationssøgning.....	88
Systemindstillinger.....	86

T

Talegenkendelse.....	101
Telefon	
Bluetooth.....	102
Bluetooth-forbindelse.....	103
Funktioner under samtalen.....	106
Generel information.....	102
Hurtigopkaldsnummer.....	106
Indgående opkald.....	106
Indtastning af et nummer.....	106

Nødopkald.....	105
Opkaldshistorik.....	106
Telefonbog.....	106
Telefonens hovedmenu.....	106
Valg af ringetone.....	106
Telefonbog.....	106
Telefonprojektion.....	99
Tilknytning.....	103
Toneindstillinger.....	84
TP-lydstyrke.....	85
Tyverisikring	75
Tænd for Infotainment-systemet...	79

U

USB

Generel information.....	94
Tilslutning af udstyr.....	94
USB-audiomenu.....	96
USB-billedmenu.....	97
USB-filmmenu.....	98

V

Visning af billeder.....	97
--------------------------	----

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Adam Opel AG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: august 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trykt på klorfrit, bleget papir.

ID-OZACILSE1608-da

