

OPEL MOVANO /

Infotainment-Handbuch



O P E L

Inhalt

Audiosystem mit Touchscreen	5
Audiosystem	19



Audiosystem mit Touchscreen

Einführung	6
Grundsätzliche Bedienung	10
Audio	12
Navigation	14
Sprachsteuerung	16
Mobiltelefon	17
Stichwortverzeichnis	18

Einführung

Hinweis

Dieses Handbuch enthält eine Beschreibung der Optionen und Funktionen der verschiedenen Infotainment-Systeme. Einige Beschreibungen, auch in Bezug auf Display und Menüfunktionen, gelten aufgrund der Modellvariante, von Länderspezifikationen, Sonderausstattung oder Zubehör nicht für dieses Fahrzeug.

Wichtige Hinweise zur Bedienung und Verkehrssicherheit

Warnung

Das Infotainment-System ist so zu benutzen, dass das Fahrzeug immer sicher gefahren werden kann. Halten Sie im Zweifelsfall an und bedienen Sie das Infotainment-System bei stehendem Fahrzeug.

Radioempfang

Der Radioempfang kann durch Knistern, Rauschen, Verzerrungen oder Aussetzer gestört werden. Ursachen dafür sind:

- Änderungen in der Entfernung zum Sender
- Mehrwegeempfang durch Reflexionen
- Empfangslöcher

Einführung

Bedienfeld



8 Einführung

- 1 
Drücken: Gerät ein-/ausschalten.
Drehen: Lautstärke einstellen.
- 2 
Stummschaltung aktivieren oder deaktivieren.
- 3 
Bildschirm ein-/ausschalten.
- 4 
Menü Einstellungen öffnen.
- 5 
Vorheriges Menü anzeigen.
- 6 **BROWSE / ENTER**
Drücken: Auswahl bestätigen.
Drehen: vorherigen/nächsten Radiosender oder Titel wählen.
- 7 **MORE**
Bordcomputer-Menü öffnen und Uhrzeit, Außentemperatur und Kompass anzeigen.

- 8 **PHONE**
Telefon-Hauptmenü öffnen.
- 9 **NAV**
Hauptmenü der Navigation öffnen.
- 10 **MEDIA**
Medien-Hauptmenü öffnen.
- 11 **RADIO**
Radio-Hauptmenü öffnen.

Fernbedienung am Lenkrad



-  : Die Stummschaltung aktivieren/deaktivieren oder eine laufende Medienwiedergabe unterbrechen.
Während eines Telefongesprächs: Das Mikrofon deaktivieren oder aktivieren.
- +** : Nach oben oder unten drücken: Die Lautstärke einstellen.

 : Die Sprachsteuerung für Radio- oder Medienfunktionen aktivieren/deaktivieren oder eine Sprachansage stoppen, um einen neuen Befehl zu sprechen.

 : Einen Anruf annehmen oder einen zweiten Anruf annehmen und den aktiven Anruf halten.

Die Sprachsteuerung für die Telefonfunktionen aktivieren/deaktivieren oder eine Sprachansage stoppen, um einen neuen Befehl zu sprechen.

 : Nach oben oder unten drücken: Den vorherigen/nächsten Radiosender oder Titel auswählen.

Nach oben oder unten gedrückt halten: Radiofrequenzen durchsuchen oder Medien vor- oder zurückspulen, bis die Taste wieder losgelassen wird.

 : Einen Anruf ablehnen oder ein laufendes Telefongespräch beenden.

Grundsätzliche Bedienung

Bildschirmbedienung


Der Bildschirm des Infotainment-Systems ist berührungsempfindlich, sodass Sie die in den Menüs angezeigten Bedienelemente direkt mit den Fingern steuern können.

Achtung

Keine spitzen oder harten Gegenstände wie Kugelschreiber, Stifte o. ä. zur Bedienung des Touchscreens verwenden.


Das Infotainment-System kann mit den folgenden Fingergesten bedient werden.

Berühren

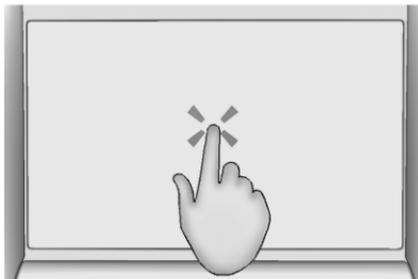

Durch Berühren lassen sich Menüs öffnen und Optionen auswählen.

Berühren und Halten

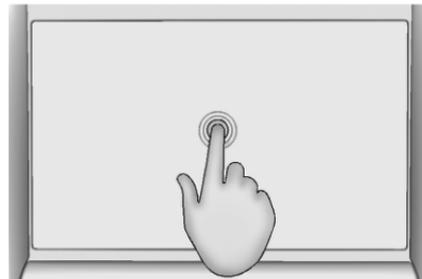

Durch Berühren und Halten können Radiosender gespeichert werden.

Durch ein Menü blättern

Um durch ein Menü zu blättern, ▲ oder ▼ berühren.

Zur vorherigen Bildschirmanzeige zurückkehren

Zum Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm ◀ in der linken oberen Ecke des Bildschirms berühren.

Zum Radio-/Medien-Hauptmenü zurückkehren

Um zum Radio-/Medien-Hauptmenü zurückzukehren, **X** berühren.

Einstellungen anpassen

Einige Untermenüs in den Einstellungen enthalten die folgenden Schaltflächen: **+**, **-**, **▲** und **▼**. Diese berühren, um die entsprechende Einstellung vorzunehmen.

Systemeinstellungen

Um die Systemeinstellungen anzuzeigen,  drücken.

Folgende Untermenüs stehen zur Verfügung:

- Display: Helligkeit, Modus und Sprache des Displays einstellen, Einheiten einstellen, akustisches Signal bei Touchscreen-Bedienung aktivieren oder deaktivieren und Fahrstrecke B auf dem Bildschirm anzeigen.
- Sprachbefehle: Länge der Antworten des Sprachsystems einstellen und bei einer Sprach-

steuerung Vorschläge mit verschiedenen Optionen anzeigen.

- Uhrzeit/Datum: Uhrzeit und Format einstellen, Digitaluhr in der Statusleiste aktivieren oder deaktivieren, automatische Uhrzeit aktivieren oder deaktivieren und Datum einstellen.
- Sicherheit/Assistenz: Rückfahrkamera im Rückwärtsgang aktivieren und ihr Bild maximal 10 Sekunden oder bis 13 km/h anzeigen sowie Frontkollisionswarnung, Toter-Winkel-Warnung und Anhängerlänge einstellen.
- Leuchten: Sensorempfindlichkeit einstellen und Fernlichtassistent aktivieren oder deaktivieren.
- Türen/Schlösser: Automatische Betätigung der Türverriegelung beim Anfahren aktivieren oder deaktivieren.
- Optionen für ausgeschaltetes Fahrzeug: Zeitpunkt der automatischen Radioausschaltung nach Abschaltung des Motors einstellen.

- Audio: Equalizer, Balance/Fade, Lautstärke/Geschwindigkeit und Lautstärke einstellen, automatische Radioeinschaltung beim Start festlegen oder den Zustand beim letzten Ausschalten des Fahrzeugs wiederherstellen sowie automatische Medienwiedergabe aktivieren oder deaktivieren.
- Mobiltelefon/Bluetooth: Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte anzeigen und Bluetooth-Gerät hinzufügen oder löschen.
- Radioeinrichtung: Verkehrsmeldungen, Alternativfrequenz, Regionalmodus, DAB-Meldungen aktivieren oder deaktivieren und Kategorien von Meldungen auswählen.
- Einstellungen wiederherstellen: Die Standardeinstellungen von Bildschirm, Uhr, Klang und Radio wiederherstellen.
- Persönliche Daten löschen: Persönliche Daten, Bluetooth-Geräte und integrierte Voreinstellungen löschen.

Audio

Radio-Hauptmenü

RADIO drücken, um das Radio-Hauptmenü zu öffnen.



Radiosender wechseln

▶▶ kurz drücken, um eine automatische Suche nach dem nächsten Radiosender durchzuführen.

▶▶ gedrückt halten, um eine Schnellsuche nach den nächsten Radiosendern durchzuführen.

◀◀ kurz drücken, um eine automatische Suche nach dem vorhergehenden Radiosender durchzuführen.

◀◀ gedrückt halten, um eine Schnellsuche nach den vorhergehenden Radiosendern durchzuführen.

Radiosender speichern

Gespeicherte Radiosender werden in der oberen Zeile des Radio-Hauptmenüs angezeigt. Auf den gewünschten Radiosender drücken, um ihn einzustellen.

Um eine Liste aller gespeicherten Radiosender anzuzeigen, in der oberen Zeile auf die Schaltfläche ganz rechts drücken. Jede Schaltfläche in der Liste kann zum Speichern des aktuellen Radiosenders verwendet werden.

Um einen Radiosender zu speichern, die gewünschte Schaltfläche gedrückt halten. Schaltflächen, die bereits für Radiosender verwendet werden, können überschrieben werden.

Radioeinstellungen

Die Audioeinstellungen und das Frequenzband können über die Schaltflächen in der unteren Zeile des Radio-Hauptmenüs angepasst werden.

Außerdem lassen sich die verfügbaren Radiosender nach Kategorien sortieren und Informationen zum aktuellen Radiosender anzeigen.

Medien-Hauptmenü

Auf **MEDIA** drücken, um das Medien-Hauptmenü zu öffnen.



Audiodateien abspielen

Auf ► drücken, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.

►► kurz drücken, um den nächsten Titel wiederzugeben.

►► gedrückt halten, um den aktuell wiedergegebenen Titel vorzuspulen.

◄◄ kurz drücken, um den vorhergehenden Titel wiederzugeben.

◄◄ gedrückt halten, um den aktuell wiedergegebenen Titel zurückzuspulen.

Medieneinstellungen

Über die Schaltflächen in der unteren Zeile des Medien-Hauptmenüs lassen sich die Audioeinstellungen, die Audioquelle und weitere Einstellungen ändern.


Außerdem lassen sich alle Audiodateien nach Kategorien sortieren und Informationen zum aktuell wiedergegebenen Titel anzeigen.

Navigation

Navigationssystem

NAV drücken, um das Hauptmenü der Navigation zu öffnen.

Beim Starten des Navigationssystems müssen die Bedingungen akzeptiert werden.

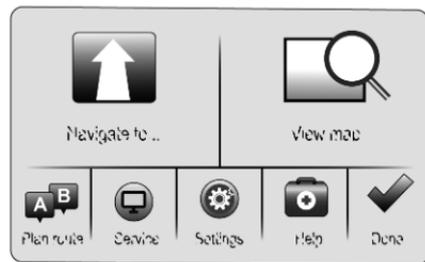

Zielführung starten

Um eine Zielführung zu starten, im Hauptmenü der Navigation auf die Navigationsschaltfläche drücken.

Um eine Adresse direkt einzugeben, das Adressmenü öffnen. Es können die Postleitzahl, der Straßename und die Hausnummer eingegeben werden.

Alternativ kann die Wohnadresse, ein Sonderziel, ein letztes Ziel oder ein Lieblingsziel ausgewählt werden.

Aktive Zielführung

Während einer aktiven Zielführung werden in der unteren Zeile des Hauptmenüs der Navigation die voraussichtliche Ankunftszeit, die verbleibende Fahrtzeit und das nächste Abbiegemanöver angezeigt.

Um eine Sprachansage zum nächsten Abbiegemanöver zu hören, auf die Displayanzeige des Abbiegemanövers drücken.

Um weitere Details zur Strecke anzuzeigen, auf die Displayanzeige der voraussichtlichen Ankunftszeit drücken. Es wird die gesamte Strecke angezeigt. Die Strecke kann auch geändert werden.

Drücken Sie in diesem Menü auf die Schaltfläche Details, um weitere Informationen zur Strecke anzuzei-

gen, z. B. eine Streckenübersicht, die Verkehrslage entlang der Strecke und die nächsten Abbiegemanöver. Auch weitere Einstellungen sind möglich, z. B. Sonderziele auf der Karte.

Raststätte

Um RDS-Verkehrsmeldungen oder, falls vorhanden, die Radarkamerawarnung zu aktivieren oder zu deaktivieren, im Hauptmenü der Navigation das Menü Dienste und dann das jeweilige Untermenü öffnen.

Einstellungen

Um die Navigationseinstellungen anzupassen, im Hauptmenü der Navigation das Menü Einstellungen öffnen. Die folgenden Einstellungen können angepasst werden:

- Tag- oder Nachtmodus
- Sprachansagen und Spracheinstellungen
- Bevorzugte Ziele
- Wohnadresse
- Sicherheitseinstellungen
- Karteneinstellungen

- Sonderziele auf der Karte
- Updates zum Navigationssystem
- Einheiten und Tastatur
- Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Kartenaktualisierungen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kartenaktualisierung zu installieren:

1. Ein leeres USB-Gerät mit mindestens 16 GB Speicher und FAT32-Formatierung verwenden.
2. TomTom HOME auf einem Computer installieren und ein MyTomTom-Konto erstellen.
3. Die Kartendaten herunterladen und diese auf dem USB-Gerät speichern.
4. Das USB-Gerät mit dem Infotainment-System verbinden und die Schritte auf dem Bildschirm befolgen.

Der Aktualisierungsvorgang dauert mindestens 30 Minuten. Das USB-Gerät erst entfernen und das System erst ausschalten, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist. Das

System kann erst verwendet werden, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Hilfe

Um mehr über das Navigationssystem zu erfahren oder weitere Informationen und Hinweise anzuzeigen, im Hauptmenü der Navigation das Hilfemenü öffnen.

Sprachsteuerung

Sprachsteuerung für Radio- und Medienfunktionen aktivieren

☞ am Lenkrad drücken, um die Sprachsteuerung für eine Radio- oder Medienfunktion zu starten.

Auf dem Info-Display werden einige Beispiele möglicher Sprachbefehle angezeigt.

Sprachsteuerung für Telefonfunktionen aktivieren

☞ am Lenkrad drücken, um die Sprachsteuerung einer Mobiltelefonfunktion zu starten.

Auf dem Info-Display werden einige Beispiele möglicher Sprachbefehle angezeigt.

Mobiltelefon

Bluetooth-Verbindung

PHONE drücken, um das Telefon-Hauptmenü zu öffnen.



Wenn ein Mobiltelefon mit dem Infotainment-System verbunden ist, erscheinen im Telefon-Hauptmenü Schaltflächen für folgende Funktionen:

- Kontaktliste anzeigen
- Liste der letzten Anrufe anzeigen

- Textnachrichten anzeigen
- Telefonnummer wählen

Mobiltelefon koppeln

Um ein Mobiltelefon zu koppeln, im Telefon-Hauptmenü die Einstellungen aufrufen.

Daraufhin wird eine Liste aller gekoppelten Mobiltelefone angezeigt. Die entsprechende Schaltfläche auf der linken Bildschirmseite berühren, um ein neues Mobiltelefon zu koppeln.

Nachdem das Mobiltelefon erfolgreich gekoppelt wurde, wird es automatisch verbunden und als verbunden angezeigt.

Mobiltelefon verbinden und trennen

Nur gekoppelte Mobiltelefone können mit dem Infotainment-System verbunden werden.

Um ein Mobiltelefon zu verbinden oder zu trennen, die Einstellungen aufrufen und das gewünschte Mobiltelefon auswählen. Das ausgewählte Mobiltelefon kann verbunden, getrennt oder gelöscht werden.

Anruf tätigen

Um einen Anruf zu tätigen, einen Kontakt aus der Kontaktliste wählen, über die Tastatur eine Rufnummer eingeben oder in der Liste der letzten Anrufe eine Nummer auswählen.

Anruf annehmen

Ein eingehender Anruf wird durch ein Klingeln und eine Meldung auf dem Info-Display angekündigt.

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, die entsprechende Schaltfläche im Info-Display berühren oder  am Lenkrad drücken.

Um den Anruf abzulehnen oder ein laufendes Telefonat zu beenden, die entsprechende Schaltfläche im Info-Display berühren oder  am Lenkrad drücken.

Stichwortverzeichnis

A

Audio.....	12
Audioeinstellungen.....	12
Audiowiedergabe.....	12

B

Bedienelemente.....	6
Bedienung über das Display.....	10
Bluetooth-Verbindung.....	17

E

Einführung	6
Ein Mobiltelefon anschließen.....	17

F

Fernbedienung am Lenkrad.....	6
-------------------------------	---

G

Grundsätzliche Bedienung.....	10
-------------------------------	----

I

Info-Display.....	6
-------------------	---

K

Klangeinstellungen.....	12
Koppeln von Mobiltelefonen.....	17

M

Mobiltelefone	
Bluetooth-Verbindung.....	17

N

Navigationssystem	14
-------------------------	----

R

Radio.....	12
------------	----

S

Sprachsteuerung.....	16
Systemeinstellungen.....	10

Z

Zielführung.....	14
------------------	----

Audiosystem

Einführung	20
Grundsätzliche Bedienung	24
Audio	25
Sprachsteuerung	27
Mobiltelefon	28
Stichwortverzeichnis	30

Einführung

Hinweis

Dieses Handbuch enthält eine Beschreibung der Optionen und Funktionen der verschiedenen Infotainment-Systeme. Einige Beschreibungen, auch in Bezug auf Display und Menüfunktionen, gelten aufgrund der Modellvariante, von Länderspezifikationen, Sonderausstattung oder Zubehör nicht für dieses Fahrzeug.

Wichtige Hinweise zur Bedienung und Verkehrssicherheit

Warnung

Das Infotainment-System ist so zu benutzen, dass das Fahrzeug immer sicher gefahren werden kann. Halten Sie im Zweifelsfall an und bedienen Sie das Infotainment-System bei stehendem Fahrzeug.


Radioempfang

Der Radioempfang kann durch Knistern, Rauschen, Verzerrungen oder Aussetzer gestört werden. Ursachen dafür sind:

- Änderungen in der Entfernung zum Sender
- Mehrwegeempfang durch Reflexionen
- Empfangslöcher

Einführung

Bedienfeld

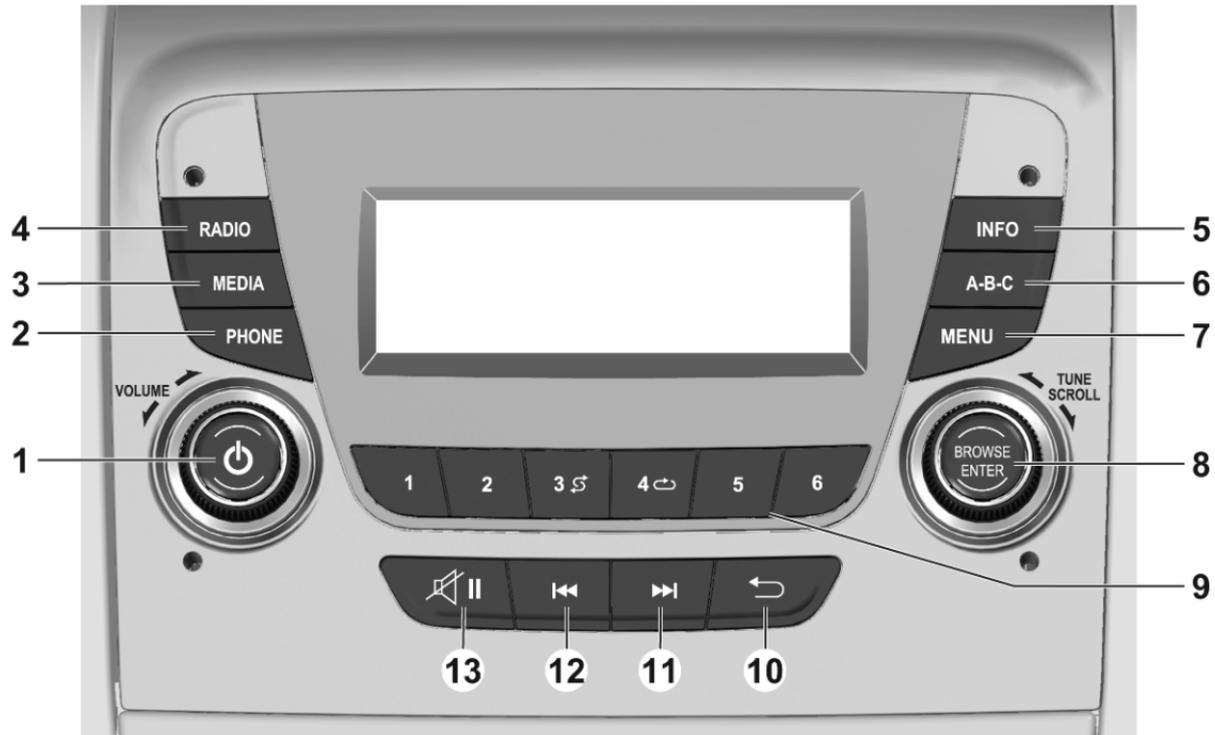

- 1  Drücken: Gerät ein-/ausschalten.
Drehen: Lautstärke einstellen.
- 2 **PHONE**
Telefon-Hauptmenü öffnen.
- 3 **MEDIA**
Audioquelle auswählen.
- 4 **RADIO**
Frequenzband auswählen.
- 5 **INFO**
Informationen zum aktuellen Radiosender oder Medium anzeigen.
- 6 **A-B-C**
Senderliste öffnen oder einen der gespeicherten Senderpegel für FM und AM auswählen.
- 7 **MENU**
Menü Einstellungen öffnen.
- 8 **BROWSE / ENTER**
Drücken: Auswahl bestätigen.
Drehen: Durch eine Liste blättern oder einen Radiosender einstellen.
- 9 **1-6**
Drücken: Gespeicherten Radiosender einstellen.
Gedrückt halten: Aktuellen Radiosender speichern.
 drücken, um die Zufallswiedergabe zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 drücken, um die Wiederholung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 10  Zur vorherigen Bildschirmanzeige zurückkehren.
- 11  Drücken: Den nächsten Radiosender oder Titel auswählen.
Gedrückt halten: Vorspulen.
- 12  Drehen: Den vorherigen Radiosender oder Titel auswählen.
Gedrückt halten: Zurückspulen.
- 13  Stummschaltung aktivieren oder Medienwiedergabe unterbrechen.

Fernbedienung am Lenkrad



-  : Die Stummschaltung aktivieren/deaktivieren oder eine laufende Medienwiedergabe unterbrechen.
Während eines Telefongesprächs: Das Mikrofon deaktivieren oder aktivieren.
- +** : Nach oben oder unten drücken: Die Lautstärke einstellen.

-  : Die Sprachsteuerung für Radio- oder Medienfunktionen aktivieren/deaktivieren oder eine Sprachansage stoppen, um einen neuen Befehl zu sprechen.
-  : Einen Anruf annehmen oder einen zweiten Anruf annehmen und den aktiven Anruf halten.

Die Sprachsteuerung für die Telefonfunktionen aktivieren/deaktivieren oder eine Sprachansage stoppen, um einen neuen Befehl zu sprechen.

-  : Nach oben oder unten drücken: Den vorherigen/nächsten Radiosender oder Titel auswählen.
Nach oben oder unten gedrückt halten: Radiofrequenzen durchsuchen oder Medien vor- oder zurückspulen, bis die Taste wieder losgelassen wird.
-  : Einen Anruf ablehnen oder ein laufendes Telefongespräch beenden.

Grundsätzliche Bedienung

Bildschirmbedienung

Durch ein Menü blättern

Um durch ein Menü zu blättern, **BROWSE / ENTER** drehen.

Eine Auswahl bestätigen

Um eine Auswahl zu bestätigen, **BROWSE / ENTER** drücken.

Rückkehr zum vorherigen Bildschirm

Um zur vorherigen Bildschirmanzeige zurückzukehren, **↵** drücken.

Systemeinstellungen

MENU drücken und den Eintrag

Systemeinstellungen wählen, um das Menü Einstellungen zu öffnen.

Die folgenden Einstellungen können angepasst werden:

- auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- eine Ausschaltverzögerung von 20 Minuten aktivieren
- eine Lautstärkebegrenzung beim Einschalten einstellen

Audio

Radiosender wechseln

▶▶ kurz drücken, um eine automatische Suche nach dem nächsten Radiosender durchzuführen.

◀◀ kurz drücken, um eine automatische Suche nach dem vorhergehenden Radiosender durchzuführen.

Wellenbereich auswählen

RADIO kurz drücken, um das Frequenzband auszuwählen.

Senderliste

A-B-C drücken, um eine alphabetisch sortierte Senderliste zu öffnen.

Radiosender speichern

Die Tasten **1-6** unter dem Info-Display sind Vorwahl-tasten für Radiosender.

Um einen Radiosender zu speichern, die gewünschte Taste gedrückt halten. Schaltflächen, die bereits für Radiosender verwendet werden, können überschrieben werden.

Durch Drücken von **A-B-C** kann einer von drei voreingestellten Pegeln pro Frequenzband ausgewählt werden. Insgesamt lassen sich 18 Radiosender pro Frequenzband speichern.

Um einen gespeicherten Radiosender einzustellen, die entsprechende Taste kurz drücken.

Radio Data System (RDS) und Alternativfrequenz (AF)

Um RDS oder AF zu aktivieren oder zu deaktivieren, **MENU** drücken und den entsprechenden Eintrag auswählen.

Wenn AF aktiviert ist, sucht das System jederzeit nach der besten verfügbaren Frequenz des aktuellen Radiosenders.

Verkehrsmeldungen (TA)

Um TA zu aktivieren oder zu deaktivieren, **MENU** drücken und den entsprechenden Eintrag auswählen.

Wenn TA aktiviert ist, wird die laufende Medienwiedergabe automatisch unterbrochen und stattdessen eine aktuelle Verkehrsmeldung

gesendet. Am Ende der Meldung startet erneut die Wiedergabe des zuvor abgespielten Mediums.

Audioquelle

MEDIA drücken, um die Audioquelle auszuwählen.

Audiodateien abspielen

▶▶ kurz drücken, um den nächsten Titel wiederzugeben.

▶▶ gedrückt halten, um den aktuell wiedergegebenen Titel vorzuspulen.

◀◀ kurz drücken, um den Titel von Anfang an abzuspielen.

◀◀ innerhalb der ersten 3 Sekunden eines Titels kurz drücken, um den vorherigen Titel abzuspielen.

◀◀ gedrückt halten, um den aktuell wiedergegebenen Titel zurückzuspulen.

↻ drücken, um die Zufallswiedergabe zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Zufallswiedergabe aktiviert ist, werden die Titel in zufälliger Reihenfolge abgespielt und das entsprechende Symbol angezeigt.

↔ drücken, um die Wiederholung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Wiederholung aktiviert ist, wird der aktuell wiedergegebene Titel wiederholt abgespielt und das entsprechende Symbol angezeigt.

Audioeinstellungen

MENU drücken und den Eintrag Audioeinstellungen wählen, um das Audiomenü zu öffnen.

Die folgenden Einstellungen können angepasst werden:

- Treble
- Medium
- Bass
- Balance
- Anpassung der Lautstärke an die Fahrgeschwindigkeit
- Lautstärke

Sprachsteuerung

Sprachsteuerung für Radio- und Medienfunktionen aktivieren

☞ am Lenkrad drücken, um die Sprachsteuerung für eine Radio- oder Medienfunktion zu starten.

Auf dem Info-Display werden einige Beispiele möglicher Sprachbefehle angezeigt.

Sprachsteuerung für Telefonfunktionen aktivieren

☞ am Lenkrad drücken, um die Sprachsteuerung einer Mobiltelefonfunktion zu starten.

Auf dem Info-Display werden einige Beispiele möglicher Sprachbefehle angezeigt.

Mobiltelefon

Bluetooth-Verbindung

PHONE drücken, um das Telefon-Hauptmenü zu öffnen.

Mobiltelefon verbinden

BROWSE / ENTER drehen, um durch das Telefon-Hauptmenü zu blättern und **BROWSE / ENTER** drücken, um den Menüeintrag zum Verbinden eines Mobiltelefons auszuwählen. Dann auf dem Mobiltelefon nach dem Namen des Systems suchen.

Die auf dem Info-Display angezeigte PIN über die Tastatur des Mobiltelefons eingeben oder die auf dem Mobiltelefon angezeigte PIN bestätigen. Auf dem Bildschirm wird der Fortschritt des Kopplungsvorgangs angezeigt. Wenn der Kopplungsvorgang fehlschlägt, sollte die Bluetooth-Funktion am Mobiltelefon deaktiviert und anschließend wieder aktiviert werden.

Anruf tätigen

Um einen Anruf zu tätigen, einen Kontakt aus der Kontaktliste wählen, über die Tastatur eine Rufnummer eingeben oder in der Liste der letzten Anrufe eine Nummer auswählen.

BROWSE / ENTER drehen, um die Kontaktliste, die Tastatur oder die Liste der letzten Anrufe auszuwählen.

Anruf annehmen

Ein eingehender Anruf wird durch ein Klingeln und eine Meldung auf dem Info-Display angekündigt.

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, **BROWSE / ENTER** am Bedienfeld oder  am Lenkrad drücken.

Um den Anruf abzulehnen oder ein laufendes Telefonat zu beenden,  am Lenkrad drücken.

Stichwortverzeichnis

A

Audio.....	25
Audioeinstellungen.....	25
Audiowiedergabe.....	25

B

Bedienelemente.....	20
Bedienung über das Display.....	24
Bluetooth-Verbindung.....	28

E

Einführung	20
Ein Mobiltelefon anschließen.....	28

F

Fernbedienung am Lenkrad.....	20
-------------------------------	----

G

Grundsätzliche Bedienung.....	24
-------------------------------	----

I

Info-Display.....	20
-------------------	----

K

Klangeinstellungen.....	25
Koppeln von Mobiltelefonen.....	28

M

Mobiltelefone	
Bluetooth-Verbindung.....	28

R

Radio.....	25
------------	----

S

Sprachsteuerung.....	27
Systemeinstellungen.....	24

V

Verkehrsfunk.....	25
-------------------	----



www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben entsprechen dem unten angegebenen Stand. Änderungen der Technik, Ausstattung und Form der Fahrzeuge gegenüber den Angaben in dieser Publikation sowie Änderungen dieser Publikation selbst bleiben der Opel Automobile GmbH vorbehalten.

Stand: September 2021, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

ID-OMVCILSE2109-de

