

ADAM

Εγχειρίδιο συστήματος Infotainment



Περιεχόμενα

R 4.0 IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	51
FlexDock	101

R 4.0 IntelliLink

Εισαγωγή	6
Ραδιόφωνο	21
Εξωτερικές συσκευές	28
Φωνητική αναγνώριση	36
Τηλέφωνο	37
Ευρετήριο	48

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες	6
Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας	7
Επισκόπηση χειριστηρίων	8
Χρήση	11
Βασικός χειρισμός	14
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων	16
Ρυθμίσεις έντασης ήχου	17
Ρυθμίσεις συστήματος	18

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Infotainment σας παρέχει ενημέρωση και ψυχαγωγία αυτοκινήτου υψηλής ποιότητας.

Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ραδιοφώνου, μπορείτε να καταχωρήσετε έως 25 σταθμούς σε πέντε σελίδες Αγαπημένων.

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα Infotainment ως πρόσθετες πηγές ήχου, είτε μέσω καλωδίου είτε μέσω Bluetooth®.

Επιπλέον, το σύστημα Infotainment διαθέτει πύλη κινητού τηλεφώνου που σας δίνει τη δυνατότητα για εύκολη και ασφαλή χρήση του κινητού σας τηλεφώνου στο όχημα.

Μπορείτε επίσης να χειριστείτε συγκεκριμένες εφαρμογές smartphone μέσω του συστήματος Infotainment.

Προαιρετικά ο χειρισμός του συστήματος Infotainment μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής στον πίνακα ελέγχου, τα χειριστήρια στο τιμόνι ή μέσω φωνητικής αναγνώρισης - αν παρέχεται από το κινητό τηλέφωνό σας.

Ο εργονομικός σχεδιασμός των χειριστηρίων, η οθόνη αφής και οι σαφείς ενδείξεις σας επιτρέπουν να ελέγχετε το σύστημα εύκολα και άμεσα.

Επισήμανση

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται όλες οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμες για τα διάφορα συστήματα Infotainment. Ορισμένες από τις περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των λειτουργιών της οθόνης και των μενού, μπορεί να μην ισχύουν για το όχημά σας λόγω διαφορετικής έκδοσης μοντέλου, προδιαγραφών της εκάστοτε χώρας, ειδικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση του συστήματος Infotainment πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η οδήγηση του οχήματος να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια. Εάν έχετε αμφιβολίες, σταματήστε το αυτοκίνητο και

χειριστείτε το σύστημα Infotainment με το αυτοκίνητο σταματημένο.

Λήψη ραδιοφωνικού σήματος

Η λήψη ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να διακοπεί από παράσιτα, θόρυβο, παραμόρφωση ή απώλεια σήματος λόγω:

- αλλαγών στην απόσταση από τον πομπό
- λήψης μέσω πολλαπλών καναλιών λόγω ανάκλασης
- φαινομένων σκίασης

Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας

Το σύστημα Infotainment διαθέτει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας για αντικλεπτική προστασία.

Το σύστημα Infotainment λειτουργεί μόνο στο δικό σας όχημα και επομένως είναι άχρηστο για τον κλέφτη.

Επισκόπηση χειριστηρίων

Πλαίσιο χειριστηρίων



1	Οθόνη / οθόνη αφής	14
2	Αρχικό μενού	14
	Πλήκτρα οθόνης για πρόσβαση στα εξής:	
	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ: Λειτουργίες ηχοσυστήματος	
	GALLERY: λειτουργίες εικόνas και ταινίας	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ: λειτουργίες κινητού τηλεφώνου	
	ΠΡΟΒΟΛΗ: προβολή τηλεφώνου	
	NAV: εφαρμογή BringGo®	
	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: ρυθμίσεις συστήματος	
	OnStar: Ρυθμίσεις Wi-Fi OnStar	11
3	Ώρα, ημερομηνία και δείκτες θερμοκρασίας	18
4	ℓ	
	Σύντομο πάτημα: άνοιγμα του μενού τηλεφώνου	41

	ή άνοιγμα λειτουργίας προβολής τηλεφώνου (αν είναι ενεργοποιημένη)	34
	Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση φωνητικής αναγνώρισης	36
5	▶▶	
	Στιγμιαίο πάτημα: μεταπήδηση στον επόμενο σταθμό όταν είναι ενεργό το ραδιόφωνο	21
	ή μεταπήδηση στο επόμενο μουσικό κομμάτι όταν είναι ενεργές εξωτερικές συσκευές	30
	Παρατεταμένο πάτημα: αναζήτηση επόμενης συχνότητας όταν είναι ενεργό το ραδιόφωνο	21
	ή γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά όταν είναι ενεργές εξωτερικές συσκευές	30

6	⏏	
	Στιγμιαίο πάτημα: ενεργοποίηση του συστήματος Infotainment αν είναι ενεργοποιημένο	11
	ή σίγαση του συστήματος αν είναι ενεργοποιημένο	11
	Παρατεταμένο πάτημα: απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment	11
	Περιστροφή: ρύθμιση έντασης ήχου	11
7	◀◀	
	Στιγμιαίο πάτημα: μεταπήδηση στον προηγούμενο σταθμό όταν είναι ενεργό το ραδιόφωνο	21
	ή μεταπήδηση στο προηγούμενο μουσικό κομμάτι όταν είναι ενεργές εξωτερικές συσκευές	30

Παρατεταμένο πάτημα:
αναζήτηση προηγούμενης
συχνότητας όταν είναι
ενεργό το ραδιόφωνο 21


ή γρήγορη αναπαραγωγή
πίσω όταν είναι ενεργές
εξωτερικές συσκευές 30

8

Σύντομο πάτημα: άνοιγμα
αρχικού μενού 11

Παρατεταμένο πάτημα:
άνοιγμα λειτουργίας
προβολής τηλεφώνου (αν
είναι ενεργοποιημένη) 34

Χειριστήρια στο τιμόνι

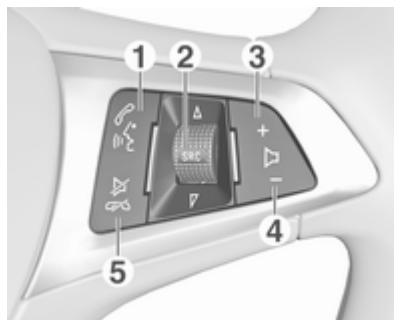

1

Στιγμιαίο πάτημα: ανοίγει
το μενού OnStar αν δεν
υπάρχει συνδεδεμένο
τηλέφωνο 11

ή απαντά σε τηλεφωνική
κλήση αν υπάρχει
συνδεδεμένο τηλέφωνο 37

ή κλήση του τελευταίου
αριθμού στη λίστα
κλήσεων όταν εμφανίζεται
το μενού τηλεφώνου 41

ή εναλλαγή μεταξύ των
κλήσεων όταν υπάρχουν
κλήσεις σε αναμονή 41

Παρατεταμένο πάτημα:
ενεργοποίηση φωνητικής
αναγνώρισης 36

2 SRC (Πηγή) 11

Πατήστε: επιλογή πηγής
ήχου 11

Περιστροφή προς τα
πάνω/κάτω: επιλογή
επόμενου/προηγούμενου
ραδιοφωνικού σταθμού
όταν είναι ενεργό το
ραδιόφωνο 21

ή επιλογή επόμενου/
προηγούμενου μουσικού
κομματιού/κεφαλαίου/
εικόνας όταν είναι ενεργές
εξωτερικές συσκευές 30

ή επιλογή επόμενης/
προηγούμενης
καταχώρησης στη λίστα
κλήσεων όταν είναι ενεργή
η πύλη κινητού τηλεφώνου
και η λίστα κλήσεων ανοικτή . 41

Περιστροφή προς τα
πάνω/κάτω και κράτημα:
γρήγορη κύλιση στις
καταχωρήσεις στη λίστα
κλήσεων 41

3 +

Πάτημα: αύξηση έντασης

4 –

Πάτημα: μείωση έντασης

5 

Πάτημα: τερματισμός/
απόρριψη κλήσης 41

ή απενεργοποίηση της
φωνητικής αναγνώρισης 36

ή ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της
λειτουργίας σίγασης 11

Χρήση

Χειριστήρια

Ο χειρισμός του συστήματος
Infotainment γίνεται από τα πλήκτρα
λειτουργιών, την οθόνη αφής και τα
μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι ρυθμίσεις γίνονται είτε:

- από την κεντρική μονάδα χειρι-
σμού στον πίνακα ελέγχου ⇨ 8
- στην οθόνη αφής ⇨ 14
- από τα χειριστήρια ηχοσυστήμα-
τος στο τιμόνι ⇨ 8
- από τη φωνητική αναγνώριση
⇨ 36

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment

Πατήστε . Μόλις ενεργοποιήσετε το
σύστημα Infotainment, ενεργοποιείται
η πηγή ήχου που είχε επιλεγεί τελευ-
ταία.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αν ενεργοποιήσετε το σύστημα
Infotainment πατώντας  όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός,
το σύστημα θα τεθεί αυτόματα εκτός
λειτουργίας μετά από 10 λεπτά από
την τελευταία φορά που θα το χρησι-
μοποιήσετε.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Περιστρέψτε το . Στην οθόνη εμφα-
νίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα
Infotainment, ακούγεται στην ένταση
ήχου που επιλέξατε την τελευταία
φορά, με την προϋπόθεση ότι η
ένταση αυτή είναι χαμηλότερη από τη
μέγιστη ένταση ήχου ενεργοποίησης.
Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 17.

Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα

Όταν είναι ενεργοποιημένη η
προσαρμογή της έντασης ήχου στην
ταχύτητα ⇨ 17, η ένταση ήχου
ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να αντι-
σταθμίζεται ο θόρυβος του δρόμου
και του αέρα καθώς οδηγείτε.

Σίγαση

Πιέστε  για σίγαση του συστήματος Infotainment.

Για ακύρωση της λειτουργίας σίγασης: πιέστε ξανά . Ορίζεται ξανά η ένταση ήχου που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Προγράμματα λειτουργίας

Πιέστε , για να εμφανιστεί το αρχικό μενού.



Επισήμανση

Για μια λεπτομερή περιγραφή του χειρισμού του μενού μέσω της οθόνης αφής  14.

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

Επιλέξτε **ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ**, για να ανοίξει το βασικό μενού της λειτουργίας ηχοσυστήματος, που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Επιλέξτε **Πηγή** στην οθόνη, για να εμφανιστεί η γραμμή επιλογέα αλληλεπίδρασης.



Για αλλαγή σε άλλη λειτουργία ήχου: αγγίξτε ένα από τα στοιχεία στη γραμμή επιλογέα αλληλεπίδρασης.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των εξής:

- Λειτουργίες ραδιοφώνου  21
- Εξωτερικές συσκευές (**USB**, **Bluetooth**)  30

Επισήμανση

Για να επιστρέψετε εύκολα στην εκάστοτε ενεργή οθόνη ήχου, αγγίξτε το  στην πάνω σειρά οποιασδήποτε οθόνης.

GALLERY

Επιλέξτε **GALLERY** για να ανοίξει το μενού εικόνων και ταινιών για αρχεία αποθηκευμένα σε εξωτερική συσκευή, όπως μνήμη USB ή smartphone.

Επιλέξτε  ή , για να εμφανιστεί το μενού εικόνων και ταινιών. Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο εικόνας ή ταινίας, για να εμφανιστεί το σχετικό στοιχείο στην οθόνη.



Για μια λεπτομερή περιγραφή των εξής:

- Λειτουργίες εικόνας ⇨ 31
- Λειτουργίες ταινίας ⇨ 33

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Πριν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θύρα τηλεφώνου, πρέπει να γίνει σύνδεση μεταξύ του συστήματος Infotainment και του κινητού τηλεφώνου.

Για μια λεπτομερή περιγραφή για την προετοιμασία και τη δημιουργία σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στο σύστημα Infotainment και το κινητό τηλέφωνο ⇨ 37.

Αν συνδεθεί το κινητό τηλέφωνο, επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**, για να εμφανιστεί το βασικό μενού της θύρας τηλεφώνου.



Για μια λεπτομερή περιγραφή του χειρισμού του κινητού τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment ⇨ 41.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Για να εμφανιστούν συγκεκριμένες εφαρμογές της οθόνης του smartphone στο σύστημα Infotainment, συνδέστε το smartphone σας.

Επιλέξτε **ΠΡΟΒΟΛΗ** για έναρξη της λειτουργίας προβολής.

Ανάλογα με το συνδεδεμένο smartphone εμφανίζεται βασικό μενού με διαφορετικές εφαρμογές για επιλογή.

Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 34.

NAV

Για να αρχίσει η εφαρμογή πλοήγησης BringGo, επιλέξτε **NAV**.

Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 34.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** για να ανοίξει ένα μενού για διάφορες ρυθμίσεις σχετικές με το σύστημα, π.χ. απενεργοποίηση **Ηχητική επιβεβαίωση αφής**.



OnStar

Για να εμφανιστεί ένα μενού με τις ρυθμίσεις Wi-Fi OnStar, επιλέξτε **OnStar**.

Για λεπτομερή περιγραφή βλέπε Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας.


Βασικός χειρισμός

Η οθόνη του συστήματος Infotainment διαθέτει μια επιφάνεια ευαίσθητη στην αφή που καθιστά εφικτή την άμεση αλληλεπίδραση με τα χειριστήρια των μενού που εμφανίζονται.

Προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα όπως στυλό, μολύβια ή παρόμοια αντικείμενα για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής.


Πλήκτρο οθόνης ↵

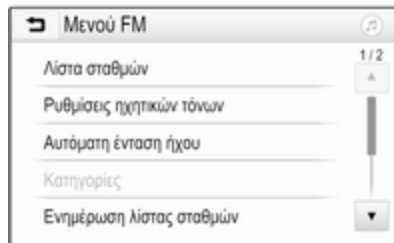

Κατά το χειρισμό των μενού, πατήστε **↵** στο αντίστοιχο υπομενού, για να επιστρέψετε στο αμέσως ψηλότερο επίπεδο μενού.

Όταν δεν εμφανίζεται κουμπί οθόνης **↵**, είστε στο υψηλότερο επίπεδο του σχετικού μενού. Πατήστε το **↵** για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Επιλογή ή ενεργοποίηση ενός πλήκτρου οθόνης ή στοιχείου μενού

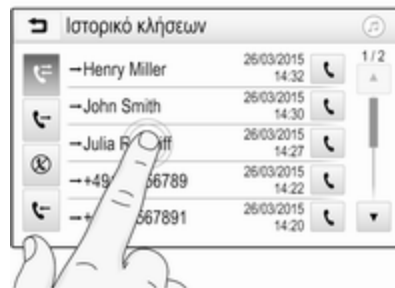

Αγγίξτε ένα πλήκτρο οθόνης ή στοιχείο μενού.

Η αντίστοιχη λειτουργία του συστήματος ενεργοποιείται και εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένα υπομενού με περισσότερες επιλογές.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την επιλογή και την ενεργοποίηση ενός κουμπιού οθόνης ή ενός στοιχείου μενού μέσω

της οθόνης αφής περιγράφονται ως "...επιλέξτε το <όνομα κουμπιού>/<όνομα στοιχείου>".

Μετακίνηση στοιχείων στο αρχικό μενού



Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το στοιχείο, που θέλετε να μετακινήσετε, μέχρι να εμφανιστούν κόκκινα πλαίσια γύρω από τα εικονίδια. Μετακινήστε το δάχτυλό σας στο σημείο που θέλετε και αφήστε το στοιχείο.

Επισήμανση

Πρέπει να ασκείται σταθερή πίεση και το δάχτυλο πρέπει να μετακινείται με σταθερή ταχύτητα.

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αναδιευθετούνται.

Πατήστε ένα από τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου για έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας.

Επισήμανση

Η λειτουργία επεξεργασίας τερματίζεται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας.

Κύλιση στις λίστες



Εάν υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία από αυτά που παρουσιάζονται στην οθόνη, πρέπει να γίνει κύλιση στη λίστα.

Για κύλιση σε μια λίστα στοιχείων μενού, μπορείτε προαιρετικά:

- Να τοποθετήσετε το δάχτυλό σας σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης και να το μετακινήσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Επισήμανση

Πρέπει να ασκείται σταθερή πίεση και το δάχτυλο πρέπει να μετακινείται με σταθερή ταχύτητα.


- Αγγίξτε το ▼ ή το ▲ στο πάνω και στο κάτω μέρος της γραμμής κύλισης.
- Μετακινήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης πάνω ή κάτω με το δάχτυλό σας.

Για να επιστρέψετε στην κορυφή της λίστας, αγγίξτε τον τίτλο της λίστας.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την κύλιση μιας λίστας μέσω της οθόνης αφής περιγράφονται ως "...μεταβείτε με κύλιση στο <όνομα στοιχείου>".

Μετακίνηση σελίδων

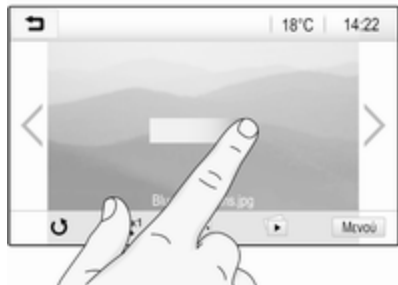

Επισήμανση

Μπορεί να γίνει κύλιση στις σελίδες, αν υπάρχουν περισσότερες από μία διαθέσιμες σελίδες.

Για να μετακινηθείτε από τη μία σελίδα στην άλλη:

- Τοποθετήστε το δάχτυλό σας οπουδήποτε στην οθόνη και μετακινήστε το αριστερά, για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα ή δεξιά για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Επισήμανση

Πρέπει να ασκείται σταθερή πίεση και το δάχτυλο πρέπει να μετακινείται με σταθερή ταχύτητα.

- Αγγίξτε > ή < στην οθόνη.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα λειτουργίας για την κύλιση σελίδων μέσω της οθόνης αφής θα περιγραφούν ως "...μεταβείτε με κύλιση στη...σελίδα...".

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων

Στο μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων, μπορείτε να ρυθμίσετε τις ιδιότητες του ηχητικού τόνου. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού από κάθε βασικό μενού ήχου.

Για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων, επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του αντίστοιχου βασικού μενού ήχου. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε στη λίστα των στοιχείων μενού και επιλέξτε **Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων**. Εμφανίζεται το αντίστοιχο μενού.



Λειτουργία ισοσταθμιστή

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να βελτιστοποιήσετε τον ηχητικό τόνο για το είδος μουσικής, π.χ. **Rock** ή **Κλασσική**.

Επιλέξτε το επιθυμητό στυλ ήχου στη γραμμή επιλογέα αλληλεπίδρασης στο κάτω μέρος της οθόνης. Εάν επιλέξετε **Προσ.**, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Μπάσα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις βαθιές συχνότητες των πηγών ήχου.

Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή της ρύθμισης.

Μεσαία

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις μεσαίες συχνότητες της πηγής ήχου. Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή της ρύθμισης.

Πρίμα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις υψηλές συχνότητες των πηγών ήχου. Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή της ρύθμισης.

Ρύθμιση κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά και μπροστά/πίσω

Χρησιμοποιήστε την εικόνα στη δεξιά πλευρά του μενού για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά και μπροστά/πίσω.

Για να ορίσετε το σημείο στο χώρο επιβατών όπου ο ήχος βρίσκεται στην υψηλότερη στάθμη του, αγγίξτε το αντίστοιχο σημείο στην εικόνα. Εναλλακτικά, μπορείτε να μετακινήσετε την κόκκινη ένδειξη στο σημείο που θέλετε.

Επισήμανση

Οι ρυθμίσεις κατανομής ήχου αριστερά/δεξιά και μπροστά/πίσω ισχύουν για όλες τις πηγές ήχου. Δεν μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά για κάθε πηγή ήχου.

Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Ρύθμιση της μέγιστης έντασης ήχου κατά την έναρξη

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**, μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και κατόπιν επιλέξτε **Μέγ. ένταση έναρξης**.

Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή της ρύθμισης.

Ρύθμιση της έντασης ήχου προσαρμοζόμενης στην ταχύτητα

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**, μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και κατόπιν επιλέξτε **Αυτόματη ένταση ήχου**.

Για ρύθμιση του βαθμού προσαρμογής της έντασης ήχου επιλέξτε μια από τις επιλογές στη λίστα.

Απ.: η ένταση ήχου δεν αυξάνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα του οχήματος.


Υψηλή: μέγιστη αύξηση έντασης ήχου όσο αυξάνεται η ταχύτητα του οχήματος.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας απόκρισης ήχου αφής

Εάν η λειτουργία απόκρισης ήχου αφής είναι ενεργοποιημένη, κάθε άγγιγμα ενός πλήκτρου οθόνης ή στοιχείου μενού υποδηλώνεται από έναν ήχο.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο** και στη συνέχεια μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα στο **Ηχητική επιβεβαίωση αφής**.

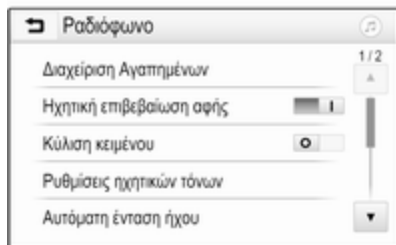

Αγγίξτε το κουμπί οθόνης δίπλα στο **Ηχητική επιβεβαίωση αφής**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Για ρύθμιση της έντασης ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση ήχου, ενώ ακούγεται ένα δελτίο οδικής κυκλοφορίας από το σύστημα. Η αντίστοιχη ρύθμιση αποθηκεύεται κατόπιν από το σύστημα.


Ρυθμίσεις συστήματος

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αφορούν σε ολόκληρο το σύστημα. Όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις περιγράφονται κατά θέμα στα αντίστοιχα κεφάλαια αυτού του εγχειριδίου.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ώρα και ημερομηνία** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

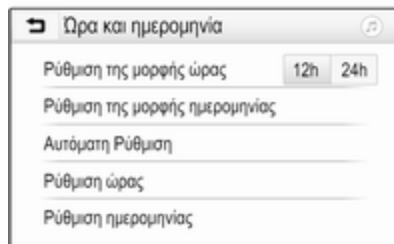

Ρύθμιση της μορφής ώρας

Για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή ώρας, αγγίξτε τα κουμπιά οθόνης **12 h** ή **24 h**.

Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας

Για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή ημερομηνίας, επιλέξτε **Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας** και επιλέξτε μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών στο υπομενού.

Αυτόματη Ρύθμιση

Για να επιλέξετε αν ώρα και ημερομηνία θα ρυθμίζεται αυτόματα ή μη, επιλέξτε **Αυτόματη Ρύθμιση**.

Για αυτόματη ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας επιλέξτε **Ενεργ. - RDS**.

Για μη αυτόματη ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας επιλέξτε **Απενεργ. - Χειροκίν.**. Αν το **Αυτόματη Ρύθμιση** ρυθμιστεί σε **Απενεργ. - Χειροκίν.**, τα στοιχεία του υπομενού **Ρύθμιση ώρας** και **Ρύθμιση ημερομηνίας** γίνονται διαθέσιμα.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων ώρας και ημερομηνίας επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας** ή **Ρύθμιση ημερομηνίας**.

Αγγίξτε το **+** και το **-** για την προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Γλώσσα(Language)** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.


Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για τα κείμενα μενού: αγγίξτε τη γλώσσα που θέλετε.

Λειτουργία κύλισης κειμένου

Εάν στην οθόνη εμφανίζεται εκτενές κείμενο π.χ. τίτλοι τραγουδιών ή ονόματα σταθμών, η κύλιση στο κείμενο μπορεί να γίνεται είτε συνεχόμενα είτε μία φορά και να εμφανίζεται μόνο ένα μέρος του κειμένου.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.

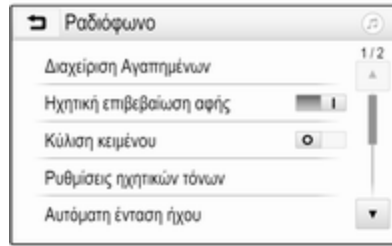

Αν επιθυμείτε να γίνεται συνεχώς η κύλιση στο κείμενο, ενεργοποιήστε το **Κύλιση κειμένου**.

Εάν θέλετε να γίνει κύλιση στο κείμενο σε μορφή μπλοκ, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση.

Λειτουργία μαύρης οθόνης

Αν δεν θέλετε να βλέπτε την οθόνη αναμμένη, π.χ. τη νύχτα, μπορείτε να τη σβήσετε.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Σβήσιμο οθόνης**. Η οθόνη σβήνει - οι λειτουργίες του ραδιοφώνου παραμένουν ενεργές.

Εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.

Για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων εξατομίκευσης οχήματος επιλέξτε **Επαναφορά ρυθμίσεων οχήματος**.

Για διαγραφή των συζευγμένων συσκευών Bluetooth, τη λίστα επαφών και οι αριθμοί φωνητικού ταχυδρομείου που έχουν αποθηκευτεί, επιλέξτε **Εκκαθάριση όλων των προσωπικών δεδομένων**.

Για επαναφορά των ρυθμίσεων τόνου και έντασης ήχου, διαγραφή όλων των αγαπημένων και διαγραφή της επιλογής ήχου κλήσης, επιλέξτε **Επαναφορά ρυθμίσεων ραδιοφώνου**.

Σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης. Επιλέξτε **Συνέχεια** για επαναφορά των ρυθμίσεων.

Έκδοση συστήματος

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Πληροφορίες λογισμικού**.

Αν συνδεθεί μια συσκευή USB, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες οχήματος σε αυτήν τη συσκευή USB.

Επιλέξτε **Αναβάθμιση συστήματος** και κατόπιν **Αποθήκευση πληροφο οχήμ στο USB**.

Για ενημέρωση συστήματος επικοινωνήστε με το συνεργείο σας.

Ρυθμίσεις οχήματος

Οι **Ρυθμίσεις οχήματος** περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας.

Ραδιόφωνο

Χρήση	21
Αναζήτηση σταθμών	21
Κατάλογοι προτιμήσεων	23
Σύστημα Ραδιοφωνικών	
Δεδομένων (RDS)	24
Ψηφιακή μετάδοση ήχου	25

Χρήση

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ**. Εμφανίζεται το βασικό μενού ήχου που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Επιλέξτε το **Πηγή** στην κάτω σειρά του ενεργού βασικού μενού του ραδιοφώνου, για να ανοίξει η γραμμή επιλογής αλληλεπίδρασης.



Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων που επιθυμείτε.

Θα αρχίσει η μετάδοση του ραδιοφωνικού σταθμού στην επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων που ακούγατε την τελευταία φορά.

Αναζήτηση σταθμών

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών



Πιέστε στιγμιαία ή αγγίξτε το  ή το  στον πίνακα ελέγχου ή στην οθόνη για αναπαραγωγή του προηγούμενου ή του επόμενου σταθμού στη μνήμη σταθμών.

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

Πιέστε και κρατήστε το ◀◀ ή το ▶▶ στον πίνακα ελέγχου. Αφήστε το, όταν έχετε σχεδόν φτάσει στην επιθυμητή συχνότητα.


Γίνεται αναζήτηση του επόμενου σταθμού με δυνατότητα λήψης και ακούγεται αυτόματα.

Επισήμανση

Ζώνη συχνοτήτων FM: όταν η λειτουργία RDS είναι ενεργοποιημένη, γίνεται αναζήτηση μόνο σταθμών RDS ➔ 24, και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας (TP), το ραδιόφωνο αναζητά μόνο σταθμούς με δυνατότητα μετάδοσης δελτίων οδικής κυκλοφορίας ➔ 24.

Συντονισμός σε σταθμό

Αγγίξτε το  στην οθόνη. Εμφανίζεται η οθόνη **Απευθείας συντονισμός**.

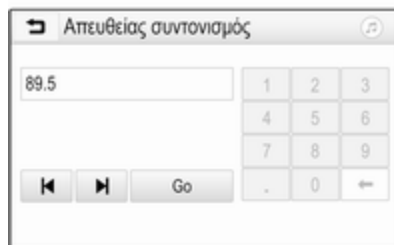

Εισάγετε τη συχνότητα που θέλετε. Χρησιμοποιήστε το ◀ για διαγραφή των ψηφίων που πληκτρολογήθηκαν. Αν είναι αναγκαίο, αγγίξτε το ◀ ή ▶ για προσαρμογή της καταχώρησης ακολούθως.

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή για αναπαραγωγή του σταθμού.

Λίστες σταθμών

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του ενεργού βασικού μενού του ραδιοφώνου, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνότητας.



Επιλέξτε το **Λίστα σταθμών** συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων. Εμφανίζονται όλοι οι σταθμοί με ισχυρό σήμα της σχετικής ζώνης συχνοτήτων και στην τρέχουσα περιοχή λήψης.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με το σύμβολο ▶ δίπλα στο όνομα του σταθμού.

Λίστες κατηγοριών

Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί μεταδίδουν έναν κωδικό PTY, ο οποίος προσδιορίζει τον τύπο του προγράμματος που μεταδίδεται (π.χ. ειδήσεις).

Ορισμένοι σταθμοί αλλάζουν επίσης τον κωδικό PTY ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος που μεταδίδεται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το σύστημα Infotainment αποθηκεύει αυτούς τους σταθμούς, ταξινομημένους κατά τύπο προγράμματος, στην αντίστοιχη λίστα κατηγοριών.

Επισήμανση

Το στοιχείο λίστας **Κατηγορίες** είναι διαθέσιμο μόνο για τη ζώνη συχνοτήτων FM και DAB.

Για αναζήτηση τύπου προγράμματος καθορισμένου από τους σταθμούς επιλέξτε **Κατηγορίες**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τους τύπους προγράμματος που είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή.

Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος που επιθυμείτε. Εμφανίζεται μια λίστα σταθμών που μεταδίδουν τον τύπο προγράμματος που έχει επιλεγεί.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με το σύμβολο ► δίπλα στο όνομα του σταθμού.

Ενημέρωση λίστας σταθμών

Αν δεν είναι πλέον δυνατή η λήψη των αποθηκευμένων σταθμών σε μια λίστα σταθμών συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων, επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή του ενεργού βασικού μενού ραδιοφώνου και κατόπιν επιλέξτε το αντίστοιχο στοιχείο μενού για ενημέρωση της λίστας σταθμών, π.χ. **Ενημέρωση λίστας σταθμών**.

Επισήμανση

Εάν ενημερωθεί η λίστα σταθμών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων, ενημερώνεται και η αντίστοιχη λίστα κατηγοριών.

Αρχίζει η αναζήτηση σταθμών και εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα. Μόλις η αναζήτηση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η αντίστοιχη λίστα σταθμών.

Επισήμανση

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με το σύμβολο ► δίπλα στο όνομα του σταθμού.

Κατάλογοι προτιμήσεων

Στους καταλόγους προτιμήσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε χειροκίνητα σταθμούς που εκπέμπουν σε όλες τις μπάντες συχνοτήτων.



Υπάρχουν διαθέσιμες πέντε λίστες αγαπημένων, σε κάθε μία από τις οποίες μπορούν να αποθηκευτούν 5 σταθμοί.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή είναι μαρκαρισμένος.

Αποθήκευση σταθμού

Αν απαιτείται, αγγίξτε το < ή το > για κύλιση στις σελίδες αγαπημένων.

Για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό που είναι ενεργός τη συγκεκριμένη στιγμή σε ένα πλήκτρο οθόνης προεπιλεγμένου σταθμού: αγγίξτε το πλήκτρο οθόνης που θέλετε παρατεταμένα επί μερικά δευτερόλεπτα. Η αντίστοιχη συχνότητα ή το όνομα του σταθμού εμφανίζεται στο πλήκτρο οθόνης.

Ανάκτηση σταθμών

Αν απαιτείται, αγγίξτε το < ή το > για κύλιση στην επιθυμητή σελίδα αγαπημένων.

Επιλέξτε το πλήκτρο οθόνης προεπιλογής στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί ο ραδιοφωνικός σταθμός που θέλετε.

Ορισμός του αριθμού των διαθέσιμων σελίδων αγαπημένων

Για τον ορισμό του αριθμού σελίδων αγαπημένων, που εμφανίζονται για επιλογή, πιάστε **HOME** και κατόπιν επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** στην οθόνη.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο** και στη συνέχεια **Διαχείριση Αγαπημένων** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Ανάλογα με το ποιες σελίδες αγαπημένων θέλετε να εμφανίζονται, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις σελίδες.

Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

Το RDS είναι μια υπηρεσία των σταθμών FM που διευκολύνει σημαντικά την ανεύρεση του επιθυμητού σταθμού και εξασφαλίζει άριστη λήψη.

Πλεονεκτήματα του RDS

- Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος του σταθμού, αντί για τη συχνότητά του.
- Κατά την αναζήτηση σταθμών, το σύστημα Infotainment συντονίζεται μόνο σε σταθμούς RDS.
- Το σύστημα Infotainment συντονίζεται πάντοτε στη συχνότητα του επιλεγμένου σταθμού με την

καλύτερη λήψη μέσω της λειτουργίας AF (Εναλλακτική Συχνότητα).

- Ανάλογα με τον σταθμό που ακούτε, το σύστημα Infotainment εμφανίζει ραδιοφωνικό κείμενο που μπορεί να περιέχει, π.χ., πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα.

Παραμετροποίηση RDS

Αγγίξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου FM, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνότητων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στο **RDS**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση **RDS**.

Ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας

Οι σταθμοί με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι σταθμοί RDS που μεταδίδουν δελτία οδικής κυκλοφορίας. Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η πηγή ήχου που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή διακόπτεται, όσο διαρκεί η μετάδοση του δελτίου.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ειδήσεων οδικής κυκλοφορίας

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου FM, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνότητων.

Αγγίξτε το κουμπί οθόνης δίπλα στο **Δελτία οδικής κυκλοφορίας**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Επισήμανση

Στη λίστα σταθμών το TP εμφανίζεται δίπλα στους σταθμούς που παρέχουν ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας.

Εάν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένη, στην επάνω σειρά όλων των βασικών μενού εμφανίζεται η ένδειξη **[TP]**. Αν ο τρέχων σταθμός δεν υποστηρίζει την υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η ένδειξη TP εμφανίζεται με γκρι χρώμα και αρχίζει αυτόματα μια αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας. Μόλις βρεθεί σταθμός με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η ένδειξη **TP** επισημαίνεται. Αν δεν βρεθεί σταθμός με υπηρεσία δελτίων

οδικής κυκλοφορίας, η ένδειξη TP εξακολουθεί να εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

Εάν μεταδοθεί δελτίο οδικής κυκλοφορίας στον αντίστοιχο σταθμό, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Για να διακόψετε το δελτίο και να επιστρέψετε στη λειτουργία που ήταν ενεργοποιημένη προηγουμένως, αγγίξτε την οθόνη ή πιέστε **ψ**.

Τοπικά προγράμματα

Ορισμένες φορές, οι σταθμοί RDS εκπέμπουν τοπικά διαφορετικά προγράμματα σε διαφορετικές συχνότητες.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου FM, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνότητων και μετακινηθείτε με κύλιση στο **Περιοχή**. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση **Περιοχή**.

Εάν η λειτουργία τοπικών προγραμμάτων είναι ενεργοποιημένη, επιλέγονται εναλλακτικές συχνότητες με τα ίδια τοπικά προγράμματα όταν χρειάζεται. Αν η λειτουργία τοπικών

προγραμμάτων απενεργοποιηθεί, οι εναλλακτικές συχνότητες των σταθμών επιλέγονται ανεξάρτητα από τα τοπικά προγράμματα.

Ψηφιακή μετάδοση ήχου

Με το DAB, αναμεταδίδονται ραδιοφωνικοί σταθμοί ψηφιακά.

Οι σταθμοί DAB υποδεικνύονται από το όνομα του προγράμματος αντί της συχνότητας λήψης.

Γενικές πληροφορίες

- Με το DAB είναι εφικτή η μετάδοση πολλών ραδιοφωνικών προγραμμάτων (υπηρεσιών) σε ένα μόνο σύνολο.
- Εκτός από τις υπηρεσίες ήχου υψηλής ποιότητας, το DAB έχει επίσης τη δυνατότητα μετάδοσης πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα και πολλές άλλες υπηρεσίες δεδομένων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ταξιδίου και οδικής κυκλοφορίας.

- Μόλις ο δέκτης DAB εντοπίζει το σήμα που εκπέμπει ένας σταθμός (ακόμη και αν το σήμα είναι πολύ ασθενές), η αναπαραγωγή ήχου είναι εξασφαλισμένη.
- Σε περίπτωση κακής λήψης, η ένταση ήχου μειώνεται αυτόματα για να αποφευχθεί ο ενοχλητικός θόρυβος.
Εάν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για το συλλάβει ο δέκτης, η λήψη διακόπτεται εντελώς. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί, εάν ενεργοποιήσετε το **Σύνδεση DAB-DAB** ή/και **Σύνδεση DAB-FM** στο μενού DAB (βλέπε παρακάτω).
- Οι παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς που είναι σε κοντινές συχνότητες (ένα φαινόμενο που είναι τυπικό των λήψεων AM και FM) δεν συμβαίνουν με το DAB.
- Εάν το σήμα DAB αντανακλάται από φυσικά εμπόδια ή κτίρια, η ποιότητα λήψης DAB βελτιώνε-

ται, ενώ η ποιότητα λήψης AM ή FM μειώνεται σημαντικά σε τέτοιες περιπτώσεις.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λήψη DAB, ο δέκτης FM του συστήματος Infotainment παραμένει ενεργός στο παρασκήνιο και αναζητά διαρκώς τους σταθμούς FM με το ισχυρότερο σήμα. Αν η λειτουργία TP ⇨ 24 είναι ενεργοποιημένη, μεταδίδονται δελτία οδικής κυκλοφορίας από τον σταθμό FM με την καλύτερη λήψη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία TP εάν δεν θέλετε να διακοπεί η λήψη DAB από τα δελτία οδικής κυκλοφορίας FM.

Αναγγελίες DAB

Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB μεταδίδουν επίσης ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών. Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB μεταδίδουν επίσης ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνοτήτων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Αναγγελίες DAB**, για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες κατηγορίες.

Ενεργοποιήστε όλες ή τις κατηγορίες ανακοινώσεων ή μόνο την κατηγορία που θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα διαφορετικές κατηγορίες ανακοινώσεων.

Σύνδεση DAB-DAB

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μεταβαίνει στην ίδια υπηρεσία (πρόγραμμα) σε άλλο σύνολο DAB (εάν είναι διαθέσιμο), όταν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές, για να το λάβει ο δέκτης.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνοτήτων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Σύνδεση DAB-DAB**.

Σύνδεση DAB-FM

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μεταβαίνει στον αντίστοιχο σταθμό FM της ενεργής υπηρεσίας DAB (εάν είναι διαθέσιμη) όταν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για να το συλλάβει ο δέκτης.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Σύνδεση DAB-FM**.

Ζώνη συχνοτήτων L

Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ορίσετε ποιες ζώνες συχνοτήτων DAB θα λαμβάνει το σύστημα Infotainment.

Η ζώνη συχνοτήτων L (επίγειο και δορυφορικό ραδιόφωνο) είναι μια άλλη ζώνη συχνοτήτων ραδιοφώνου που μπορεί να ληφθεί επιπρόσθετα.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνοτήτων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Ζώνη συχνοτήτων L**.

Intellitext

Η λειτουργία **Intellitext** επιτρέπει τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών όπως οικονομικές πληροφορίες, αθλητικά, ειδήσεις κ.λπ.

Επισήμανση

Το διαθέσιμο περιεχόμενο εξαρτάται από το σταθμό και την περιοχή.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνοτήτων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Intellitext**.

Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες και έπειτα επιλέξτε ένα συγκεκριμένο στοιχείο για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες.

EPG

Ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος παρέχει πληροφορίες για το τρέχον και το ακόλουθο πρόγραμμα του συγκεκριμένου σταθμού DAB.

Επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB και κατόπιν επιλέξτε **Λίστα σταθμών**.

Για να εμφανιστεί το πρόγραμμα του επιθυμητού σταθμού, αγγίξτε το εικονίδιο δίπλα στο σταθμό.

Εξωτερικές συσκευές

Γενικές πληροφορίες	28
Αναπαραγωγή ήχου	30
Εμφάνιση εικόνων	31
Αναπαραγωγή ταινιών	33
Χρήση εφαρμογών smartphone ...	34

Γενικές πληροφορίες

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει μια θύρα USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών.

Επισήμανση

Οι υποδοχές πρέπει να είναι πάντοτε στεγνές και καθαρές.

Θύρα USB

Στη θύρα USB μπορείτε να συνδέσετε MP3 player, συσκευή USB, κάρτα SD (μέσω θύρας USB/αντάπτορα) ή smartphone.

Μπορούν να συνδεθούν μέχρι δύο συσκευές USB κάθε φορά στο σύστημα Infotainment.

Επισήμανση

Για τη σύνδεση δύο συσκευών USB, απαιτείται εξωτερικό USB hub.

Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου, να παρουσιάζει αρχεία εικόνων ή να αναπαράγει αρχεία ταινιών που περιέχονται σε συσκευές αποθήκευσης USB.

Όταν κάποια από αυτές τις συσκευές είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB, μπορείτε να χειριστείτε διάφορες

λειτουργίες τους από τα χειριστήρια και τα μενού του συστήματος Infotainment.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζονται όλες οι βοηθητικές συσκευές από το σύστημα Infotainment. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας στον ιστότοπό μας.

Σύνδεση/αποσύνδεση μιας συσκευής

Συνδέστε μία από τις συσκευές που αναφέρονται παραπάνω στη θύρα USB. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης. Η λειτουργία μουσικής αρχίζει αυτόματα.

Επισήμανση

Αν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη συσκευή USB, θα εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα σφάλματος και το σύστημα Infotainment θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία που χρησιμοποιούσαν προηγουμένως.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB, επιλέξτε μια άλλη λειτουργία και στη συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Προσοχή

Αποφύγετε να αποσυνδέετε τη συσκευή στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στο σύστημα Infotainment.

Αυτόματη εκκίνηση USB

Από προεπιλογή το μενού ήχου USB εμφανίζεται αυτόματα μόλις συνδεθεί μια συσκευή USB.

Αν θέλετε, αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**, μετακινηθείτε με κύλιση στο **Αυτόματη έναρξη USB** και αγγίξτε το κουμπί οθόνης δίπλα στη λειτουργία.

Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία: αγγίξτε το πλήκτρο οθόνης ξανά.

Bluetooth

Οι συσκευές που υποστηρίζουν μουσικά προφίλ Bluetooth A2DP και AVRCP μπορούν να συνδεθούν ασύρματα στο σύστημα Infotainment. Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαραγάγει μουσικά αρχεία που υπάρχουν σε αυτές τις συσκευές.

Σύνδεση μιας συσκευής

Για λεπτομερή περιγραφή του πως γίνεται η σύνδεση Bluetooth ➔ 38.

Τύποι αρχείων και φάκελοι

Η μέγιστη χωρητικότητα μιας συσκευής που υποστηρίζεται από το σύστημα Infotainment είναι 2500 μουσικά αρχεία, 2500 αρχεία εικόνας, 250 αρχεία ταινίας, 2500 φάκελοι και 10 βαθμίδες δομής φακέλων. Υποστηρίζονται μόνο συσκευές που έχουν διαμορφωθεί με σύστημα αρχείων FAT16/FAT32.

Αν περιλαμβάνονται εικόνες στα συνοδευτικά δεδομένα ήχου, αυτές οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη.

Επισήμανση

Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω διαφορετικής μορφής εγγραφής ή λόγω της κατάστασης του αρχείου.

Τα αρχεία από online καταστήματα, για τα οποία ισχύει η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαραγάγει τα παρακάτω αρχεία ήχου, εικόνας και ταινίας σε εξωτερικές συσκευές.

Αρχεία ήχου

Οι συμβατοί τύποι αρχείων ήχου είναι MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (ήχος μόνο), ηχητικά βιβλία και LPCM. Οι συσκευές iPod® και iPhone® αναπαράγουν ALAC, AIFF, ηχητικά βιβλία και LPCM.

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου με πληροφορίες ετικέτας ID3, το σύστημα Infotainment μπορεί να

εμφανίσει πληροφορίες, π.χ. για τον τίτλο του μουσικού κομματιού και τον καλλιτέχνη.

Αρχεία εικόνας

Οι τύποι αρχείων εικόνας που μπορούν να εμφανιστούν είναι JPG, JPEG, BMP, PNG και GIF.

Τα αρχεία JPG πρέπει να έχουν μέγεθος 64 έως 5000 εικονοστοιχείων σε πλάτος και 64 έως 5000 εικονοστοιχείων σε ύψος.

Τα αρχεία BMP, PNG και GIF πρέπει να έχουν μέγεθος 64 έως 1024 εικονοστοιχείων σε πλάτος και 64 έως 1024 εικονοστοιχείων σε ύψος.

Το μέγεθος αρχείου των εικόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1MB.

Αρχεία ταινίας

Οι συμβατοί τύποι αρχείων ταινίας είναι AVI και MP4.

Η μέγιστη ανάλυση είναι 1280 x 720 εικονοστοιχεία. Η συχνότητα καρέ πρέπει να είναι μικρότερη από 30 fps.

Ο κατάλληλος κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής (codec) είναι ο H.264/MPEG-4 AVC.

Οι συμβατοί τύποι αρχείων ήχου είναι MP3, AC3, AAC και WMA.

Ο τύπος αρχείου υποτίτλων που μπορούν να προβληθούν είναι SMI.

Αναπαραγωγή ήχου

Ενεργοποίηση της λειτουργίας μουσικής

Εάν η συσκευή δεν έχει ακόμη συνδεθεί στο σύστημα Infotainment, συνδέστε τη συσκευή $\diamond$ 28.

Συνήθως το σχετικό βασικό μενού ήχου εμφανίζεται αυτόματα.

Αν δεν ξεκινήσει αυτόματα η αναπαραγωγή π.χ. αν είναι απενεργοποιημένη η **Αυτόματη έναρξη USB** $\diamond$ 28, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πατήστε $\square$ και στη συνέχεια επιλέξτε **ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ**, για να ανοίξει το βασικό μενού ήχου, που είχε επιλεχθεί τελευταίο.

Επιλέξτε **Πηγή** στη γραμμή επιλογέα αλληλεπίδρασης και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή πηγή ήχου, για να ανοίξει το σχετικό βασικό μενού ήχου.

Η αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών αρχίζει αυτόματα.



Κουμπιά λειτουργιών

Διακοπή και ανάκτηση της αναπαραγωγής

Αγγίξτε το **II** για διακοπή της αναπαραγωγής. Το πλήκτρο οθόνης αλλάζει σε **►**.

Αγγίξτε το **►** για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου μουσικού κομματιού

Αγγίξτε το **►►** για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.

Αγγίξτε το **⏮** εντός των πρώτων 2 δευτερολέπτων αναπαραγωγής του κομματιού, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι.

Επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος μουσικού κομματιού

Αγγίξτε το **⏮** μετά από 2 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής του κομματιού.

Γρήγορη μετακίνηση μπροστά και πίσω

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το **⏮** ή το **⏭**. Αφήστε το, για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μετακινήσετε το δείκτη που δείχνει την τρέχουσα θέση μουσικού κομματιού προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά


Αγγίξτε **⌘** για αναπαραγωγή των κομματιών με τυχαία σειρά. Το πλήκτρο οθόνης αλλάζει σε **⌘**.

Αγγίξτε ξανά το **⌘** για απενεργοποίηση της λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής και επιστροφή στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής.

Λειτουργία Περιήγηση στη μουσική

Για να εμφανιστεί η οθόνη περιήγησης αγγίξτε την οθόνη. Εναλλακτικά επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή του βασικού μενού ήχου, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού ήχου και κατόπιν επιλέξτε **Περιήγηση στη μουσική**.

Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες, στις οποίες είναι ταξινομημένα τα μουσικά κομμάτια, π.χ. **Λίστες ...**, **Καλλιτέχνες** ή **Άλμπουμ**.

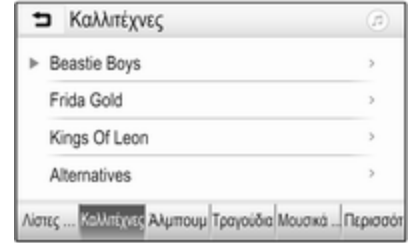

Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε, υποκατηγορία (εάν είναι διαθέσιμη) και στη συνέχεια επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι.

Επιλέξτε το μουσικό κομμάτι για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Εμφάνιση εικόνων

Μπορείτε να δείτε εικόνες από μια συσκευή USB.

Επισήμανση

Για την ασφάλειά σας, ορισμένες λειτουργίες απενεργοποιούνται όταν το όχημά σας κινείται.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εικόνας

Εάν η συσκευή δεν έχει ακόμη συνδεθεί στο σύστημα Infotainment, συνδέστε τη συσκευή ➔ 28.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **GALLERY**, για να ανοίξει το βασικό μενού πολυμέσων.

Αγγίξτε , για να ανοίξετε το βασικό μενού εικόνων, για να εμφανιστεί μια λίστα των αποθηκευμένων στοιχείων στη συσκευή USB. Επιλέξτε την εικόνα που επιθυμείτε.



Αγγίξτε την οθόνη για να αποκρυφθεί η γραμμή μενού. Αγγίξτε την οθόνη ξανά για να επανεμφανιστεί η γραμμή μενού.

Κουμπιά λειτουργιών

Λειτουργία πλήρους οθόνης

Επιλέξτε , για να προβληθεί η εικόνα σε πλήρη οθόνη. Αγγίξτε την οθόνη για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Προβολή της επόμενης ή προηγούμενης εικόνας

Αγγίξτε > ή περάστε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά, για να προβάλλετε την επόμενη εικόνα

Αγγίξτε < ή περάστε το δάκτυλό σας προς τα δεξιά, για να προβάλλετε την προηγούμενη εικόνα.

Περιστροφή μιας εικόνας

Επιλέξτε  για περιστροφή της εικόνας.

Μεγέθυνση εικόνας

Αγγίξτε το Q* μία ή περισσότερες φορές, για να μεγεθύνετε ένα σημείο της εικόνας ή για να επιστρέψει η εικόνα στο αρχικό της μέγεθος.


Προβολή slide show

Επιλέξτε , για να δείτε τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή USB με τη μορφή προβολής διαφανειών.

Αγγίξτε την οθόνη για τερματισμό της προβολής διαφανειών.

Μενού εικόνας

Επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή της οθόνης, για να εμφανιστεί **Μενού εικόνας**.

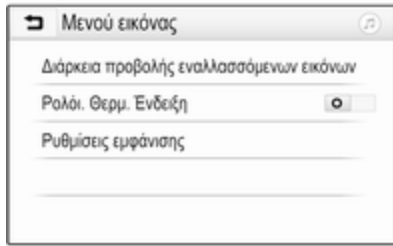

Χρόνος προβολής διαφανειών

Επιλέξτε **Διάρκεια προβολής εναλλασσόμενων εικόνων**, για να εμφανιστεί μια λίστα πιθανών χρονικών ακολουθιών. Ενεργοποιήστε το χρονικό διάστημα που θέλετε να μεσολαβεί ανάμεσα σε κάθε εικόνα που πρόκειται να παρουσιαστεί σε προβολή διαφανειών.

Εμφάνιση ρολογιού και θερμοκρασίας

Εάν θέλετε να εμφανίζεται η ώρα και η θερμοκρασία στη λειτουργία πλήρους οθόνης, ενεργοποιήστε **Ρολόι. Θερμ. Ένδειξη**.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εμφάνισης**, για να ανοίξει ένα υπομενού για τη ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης. Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Αναπαραγωγή ταινιών

Μπορείτε να προβάλετε ταινίες από μια συσκευή USB συνδεδεμένη στη θύρα USB.

Επισήμανση

Για την ασφάλειά σας, η λειτουργία αναπαραγωγής ταινιών δεν είναι διαθέσιμη ενώ οδηγείτε.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ταινίας

Εάν η συσκευή δεν έχει ακόμη συνδεθεί στο σύστημα Infotainment, συνδέστε τη συσκευή 28.

Πατήστε το και στη συνέχεια επιλέξτε **GALLERY**, για να ανοίξει το βασικό μενού πολυμέσων.

Αγγίξτε το , για να ανοίξει το βασικό μενού ταινίας και κατόπιν επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο και/ή ταινία.

Η ταινία προβάλλεται.



Κουμπιά λειτουργιών

Πλήρης οθόνη

Επιλέξτε , για να προβληθεί η ταινία σε πλήρη οθόνη. Αγγίξτε την οθόνη για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Διακοπή και ανάκτηση της αναπαραγωγής

Αγγίξτε το για διακοπή της αναπαραγωγής. Το πλήκτρο οθόνης αλλάζει σε .

Αγγίξτε το για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου μουσικού κομματιού
Αγγίξτε το ► για αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου ταινίας.

Αγγίξτε το ◀ εντός των πρώτων 5 δευτερολέπτων αναπαραγωγής της ταινίας, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο ταινίας.

Επιστροφή στην αρχή της τρέχουσας ταινίας


Αγγίξτε το ◀ μετά από 5 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής της ταινίας.

Γρήγορη μετακίνηση μπροστά και πίσω

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ►. Αφήστε το, για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.

Μενού ταινίας

Επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή της οθόνης, για να εμφανιστεί **Μενού ταινιών**.

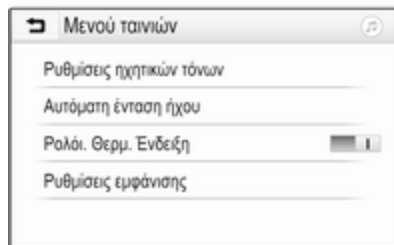

Εμφάνιση ρολογιού και θερμοκρασίας

Εάν θέλετε να εμφανίζεται η ώρα και η θερμοκρασία στη λειτουργία πλήρους οθόνης, ενεργοποιήστε **Ρολόι. Θερμ. Ένδειξη**.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εμφάνισης**, για να ανοίξει ένα υπομενού για ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης.

Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Χρήση εφαρμογών smartphone

Προβολή τηλεφώνου

Οι εφαρμογές προβολής τηλεφώνου Apple CarPlay® και Android Auto™ εμφανίζουν επιλεγμένες εφαρμογές από το smartphone σας στην οθόνη του συστήματος Infotainment και επιτρέπουν τον χειρισμό απευθείας από τα χειριστήρια του συστήματος Infotainment.

Ελέγξτε με τον κατασκευαστή της συσκευής, αν αυτή η λειτουργία είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας και αν αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη χώρα που διαμένετε.

Χειρισμός του smartphone

Τηλέφωνο Android™: Κατεβάστε (download) την εφαρμογή Android Auto στο smartphone σας από το Google Play™ Store.

iPhone: Βεβαιωθείτε ότι το SIRI είναι ενεργοποιημένο στο smartphone σας.

Ενεργοποίηση προβολής τηλεφώνου στο μενού ρυθμίσεων

Πατήστε το , για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα στο **Apple CarPlay** ή στο **Android Auto**.

Βεβαιωθείτε ότι η αντίστοιχη εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη.

Σύνδεση του κινητού τηλεφώνου

Συνδέστε το smartphone στη θύρα USB  28.

Έναρξη της προβολής τηλεφώνου

Για την έναρξη της λειτουργίας προβολής τηλεφώνου πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **ΠΡΟΒΟΛΗ**.

Επισήμανση

Αν η εφαρμογή αναγνωρίζεται από το σύστημα Infotainment, το εικονίδιο της εφαρμογής μπορεί να αλλάξει σε **Apple CarPlay** ή σε **Android Auto**.

Για την έναρξη της λειτουργίας μπορείτε εναλλακτικά να πιέσετε και να κρατήσετε το  για μερικά δευτερόλεπτα.

Η οθόνη προβολής τηλεφώνου που εμφανίζεται εξαρτάται από το τηλέφωνο και την έκδοση λογισμικού.

Επιστροφή στην οθόνη του Infotainment

Πατήστε το .

BringGo

Το BringGo είναι μια εφαρμογή πλοήγησης που παρέχει αναζήτηση τοποθεσίας, εμφάνιση χαρτών και καθοδήγηση διαδρομής.

Λήψη της εφαρμογής

Για να μπορέσετε να χειριστείτε την εφαρμογή BringGo από τα χειριστήρια και τα μενού του συστήματος Infotainment, η αντίστοιχη εφαρμογή πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο smartphone.

Κατεβάστε (download) την εφαρμογή από το App Store® ή το Google Play Store.

Ενεργοποίηση προβολής τηλεφώνου στο μενού ρυθμίσεων

Πατήστε το , για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα στην **BringGo**.

Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη.

Σύνδεση του κινητού τηλεφώνου

Συνδέστε το smartphone στη θύρα USB  28.

Εκκίνηση του BringGo

Για να αρχίσετε την εφαρμογή, πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλοήγησης.

Το βασικό μενού της εφαρμογής εμφανίζεται στην οθόνη του συστήματος Infotainment.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον χειρισμό της εφαρμογής, βλ. οδηγίες στον δικτυακό τόπο του κατασκευαστή.

Φωνητική αναγνώριση

Γενικές πληροφορίες	36
Χρήση	36

Γενικές πληροφορίες

Η εφαρμογή Voice pass-thru του συστήματος Infotainment επιτρέπει την πρόσβαση στις εντολές φωνητικής αναγνώρισης στο smartphone σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κατασκευαστή του smartphone σας για να εξακριβώσετε αν το smartphone σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Voice pass-thru, το smartphone πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα Infotainment μέσω καλωδίου USB ➔ 28 ή μέσω Bluetooth ➔ 38.

Χρήση

Ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης

Πιέστε και κρατήστε το  στον πίνακα ελέγχου ή  στο τιμόνι, για να αρχίσει η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα φωνητικής εντολής.

Μόλις ακούσετε ένα μπιπ, μπορείτε να πείτε μια εντολή. Για πληροφορίες σχετικά με τις εντολές που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone σας.

Ρύθμιση της έντασης ήχου των φωνητικών αναγγελιών

Γυρίστε το  στον πίνακα ελέγχου ή πιέστε **+** / **-** στη δεξιά πλευρά του τιμονιού, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου των φωνητικών αναγγελιών.

Απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης

Πατήστε  στο τιμόνι. Το μήνυμα φωνητικής εντολής σταματά να εμφανίζεται, η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης τερματίζεται.

Τηλέφωνο

Γενικές πληροφορίες	37
Σύνδεση Bluetooth	38
Κλήση έκτακτης ανάγκης	40
Χειρισμός	41
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	46

Γενικές πληροφορίες

Η πύλη κινητού τηλεφώνου σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο μέσω ενός μικροφώνου που βρίσκεται στο όχημα και των ηχείων του οχήματος, καθώς επίσης και να χειρίζεστε τις πιο σημαντικές λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πύλη τηλεφώνου, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου. Οι λειτουργίες του τηλεφώνου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από το κινητό τηλέφωνο και τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου ή στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό του συστήματος και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν συνδέσεις στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό έχουν καταρτιστεί κανονισμοί ασφαλείας και οδηγίες. Πρέπει να είτε εξοικειωμένοι με τους σχετικούς κανονισμούς πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας κατά την οδήγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη επειδή η συγκέντρωση του οδηγού είναι μειωμένη όταν συνομιλεί στο τηλέφωνο. Σταθμεύστε το όχημα πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

ανοικτής συνομιλίας. Τηρείτε τις διατάξεις της χώρας στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Φροντίστε να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές και κλείνετε πάντα το κινητό τηλέφωνο εάν η χρήση του απαγορεύεται, εάν προκαλεί παρεμβολές ή εάν υπάρχει κίνδυνος για επικίνδυνες καταστάσεις.

Bluetooth

Η πύλη κινητού τηλεφώνου είναι πιστοποιημένη από το Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση <http://www.bluetooth.com>

Σύνδεση Bluetooth

Το Bluetooth είναι ένα ραδιοφωνικό πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση π.χ. κινητών τηλεφώνων, smartphone ή άλλων συσκευών.

Μέσω του μενού **Bluetooth**, πραγματοποιείται η σύζευξη (ανταλλαγή κωδικού PIN ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και το σύστημα Infotainment) και η σύνδεση των συσκευών Bluetooth με το σύστημα Infotainment.

Μενού Bluetooth

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth**, για να εμφανιστεί το μενού Bluetooth.



Σύζευξη μιας συσκευής

Υποδείξεις

- Στο σύστημα μπορούν να συζευχθούν έως δέκα συσκευές.
- Μόνο μία συζευγμένη συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα Infotainment κάθε φορά.
- Η σύζευξη κανονικά χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά, εκτός εάν η συσκευή διαγραφεί από τη λίστα των συζευγμένων συσκευών. Εάν η συσκευή έχει συνδεθεί στο παρελθόν, το σύστημα Infotainment δημιουργεί τη σύνδεση αυτόματα.
- Η λειτουργία Bluetooth εξαντλεί σε μεγάλο βαθμό την μπαταρία της συσκευής. Για το λόγο αυτόν, συνδέστε τη συσκευή στην θύρα USB για φόρτιση.

Σύζευξη μιας νέας συσκευής

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth. Για περισσότερες

πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής Bluetooth.

2. Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** στην οθόνη πληροφοριών.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Διαχείριση συσκευών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.



Επισήμανση

Αν δεν έχει συνδεθεί κάποιο τηλέφωνο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού **Διαχείριση συσκευών** μέσω του μενού τηλεφώνου: Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

3. Αγγίξτε **Αναζήτηση συσκευής**. Όλες οι ανιχνεύσιμες συσκευές Bluetooth στο περιβάλλον εμφανίζονται σε μια νέα λίστα αναζήτησης.
4. Αγγίξτε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να συζευχθεί.
5. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία σύζευξης:

- Εάν υποστηρίζεται η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη):

Επιβεβαιώστε τα μηνύματα στο σύστημα Infotainment και στη συσκευή Bluetooth.

- Εάν η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη) δεν υποστηρίζεται:

Στη σύστημα Infotainment: εμφανίζεται ένα μήνυμα **Πλρφ** που σας ζητά να εισάγετε έναν κωδικό PIN στη συσκευή Bluetooth.

Στη συσκευή Bluetooth: εισάγετε τον κωδικό PIN και επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας.

6. Το σύστημα Infotainment και η συσκευή έχουν συζευχθεί.

Επισήμανση

Εάν η συσκευή Bluetooth συζευχθεί με επιτυχία, το  δίπλα στη συσκευή Bluetooth υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία τηλεφώνου και το  υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μουσικής Bluetooth.

7. Γίνεται αυτόματα λήψη του τηλεφωνικού καταλόγου στο σύστημα Infotainment. Ανάλογα με το τηλέφωνο στο σύστημα Infotainment πρέπει να επιτραπεί η πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο. Εάν χρειάζεται, επιβεβαιώστε τα μηνύματα που εμφανίζονται στη συσκευή Bluetooth.

Εάν αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα.

Αλλαγή του κωδικού Bluetooth PIN

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Αλλαγή PIN σύζευξης** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN που θέλετε.

Για να διαγράψετε τον αριθμό που έχετε εισάγει, επιλέξτε ⇐.

Επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας επιλέγοντας **Εισαγωγή**.

Σύνδεση μιας συζευγμένης συσκευής

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Διαχείριση συσκευών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να συνδέσετε. Η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

Επισήμανση

Η συνδεδεμένη συσκευή και οι διαθέσιμες επιλογές επισημαίνονται.

Αποσύνδεση μιας συσκευής

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Διαχείριση συσκευών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη τη συγκεκριμένη στιγμή. Το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα.

Επιλέξτε **Ναι** για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Διαγραφή μιας συσκευής

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Διαχείριση συσκευών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Επιλέξτε **DEL** δίπλα στη συσκευή Bluetooth. Το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα.

Επιλέξτε **Ναι** για να διαγράψετε τη συσκευή.

Πληροφορίες συσκευής

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Πληροφορίες συσκευής** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται περιλαμβάνουν **Όνομα συσκευής**, **Διεύθυνση** και **Κωδικός PIN**.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

⚠ Προειδοποίηση

Η κατάσταση της σύνδεσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε όλες τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στο κινητό τηλέφωνο όταν πρόκειται για επικοινωνία ζωτικής σημασίας (π.χ. ιατρικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης).

Σε ορισμένα δίκτυα μπορεί να είναι απαραίτητο να εισάγετε μία έγκυρη κάρτα SIM στο κινητό τηλέφωνο.

Δ Προειδοποίηση

Να θυμάστε ότι μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις με το κινητό τηλέφωνο, εάν βρίσκεται σε περιοχή εντός δικτύου με επαρκώς ισχυρό σήμα. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν είναι εφικτή σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει πιθανότητα οι κλήσεις αυτές να μην είναι εφικτές όταν είναι ενεργές κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες του τηλεφώνου. Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά από τους κατά τόπους παροχείς υπηρεσιών δικτύου.

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα. Πληροφορηθείτε εκ των προτέρων σχετικά με το σωστό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την εκάστοτε περιοχή.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

Καλέστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112).

Πραγματοποιείται η τηλεφωνική σύνδεση με το κέντρο επείγουσα κλήσης.

Απαντήστε όταν το προσωπικό εξυπηρέτησης σας ρωτήσει σχετικά με το επείγον περιστατικό.

Δ Προειδοποίηση

Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο από το κέντρο επειγουσών κλήσεων.

Χειρισμός

Μόλις το κινητό σας τηλέφωνο συνδεθεί με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment.

Επισήμανση

Στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε να συνεχίσετε να χειρίζεστε το κινητό τηλέφωνο, π.χ. να απαντήσετε σε μια κλήση ή να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και το σύστημα Infotainment, τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου μεταδίδονται στο σύστημα Infotainment. Αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα, ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο και τον όγκο των δεδομένων που πρόκειται να μεταφερθούν. Στο διάστημα αυτό, ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου είναι εφικτός μέσω του συστήματος Infotainment μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες της πύλης τηλεφώνου. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από το εύρος λειτουργιών που περιγράφονται για αυτά τα συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα.

Βασικό μενού τηλεφώνου

Πιέστε  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.



Επισήμανση

Το βασικό μενού **ΤΗΛΕΦΩΝΟ** είναι διαθέσιμο μόνο εάν υπάρχει κινητό τηλέφωνο συνδεδεμένο στο σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth. Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 38.

Μπορείτε πλέον να χειρίζεστε πολλές από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω του βασικού μενού τηλε-

φώνου (και των σχετικών υπομενού) και μέσω των ειδικών χειριστηρίων τηλεφώνου στο τιμόνι.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στο βασικό μενού τηλεφώνου.

Για διαγραφή ενός ή περισσότερων καταχωρημένων χαρακτήρων αγγίξτε ή αγγίξτε και κρατήστε το .

Αγγίξτε το  στην οθόνη ή πατήστε  στο τιμόνι, για να αρχίσει η κλήση.

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Επισήμανση

Κατά τη σύζευξη ενός κινητού τηλεφώνου με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, γίνεται αυτόματα λήψη (download) του τηλεφωνικού καταλόγου του κινητού τηλεφώνου ⇨ 38.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

Επιλέξτε **Επαφές** στο βασικό μενού τηλεφώνου.



Γρήγορη αναζήτηση

1. Επιλέξτε , για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις επαφές.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα επαφών.

3. Αγγίξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε. Εμφανίζεται ένα μενού με όλους τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί για την επιλεγμένη επαφή.
4. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε για να πραγματοποιηθεί η κλήση.

Μενού αναζήτησης

Εάν ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει πολλές καταχωρήσεις, μπορείτε να αναζητήσετε την επαφή που θέλετε μέσω του μενού αναζήτησης.

Επιλέξτε **Επαφές** στο μενού **Επαφές** για να εμφανιστεί η καρτέλα αναζήτησης.



Τα γράμματα είναι οργανωμένα σε αλφαβητικές ομάδες στα κουμπιά οθόνης: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** και **wxyz**.

Χρησιμοποιήστε το ⇐ για να διαγράψετε την ομάδα γραμμάτων που έχετε εισάγει.

1. Επιλέξτε το κουμπί που περιέχει το πρώτο γράμμα της επαφής που θέλετε να αναζητήσετε.

Για παράδειγμα: Εάν η επαφή που θέλετε να αναζητήσετε αρχίζει με 'g', επιλέξτε το πλήκτρο οθόνης **ghi**.

Εμφανίζονται όλες οι επαφές που περιέχουν ένα από τα γράμματα σε αυτό το κουμπί, σε αυτό το παράδειγμα 'g', 'h' και 'i'.

2. Επιλέξτε το κουμπί που περιέχει το δεύτερο γράμμα της επαφής που θέλετε να αναζητήσετε.
3. Συνεχίστε να εισάγετε περισσότερα γράμματα από την επαφή που θέλετε να αναζητήσετε μέχρι να εμφανιστεί η επαφή που θέλετε.

4. Αγγίξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε. Εμφανίζεται ένα μενού με όλους τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί για την επιλεγμένη επαφή.
5. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε για να πραγματοποιηθεί η κλήση. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



Ρυθμίσεις επαφών

Η λίστα επαφών μπορεί να ταξινομηθεί κατά επώνυμο ή όνομα.

Πιέστε  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Επιλέξτε **Bluetooth** και κατόπιν **Σειρά ταξινόμησης**. Ενεργοποιήστε την επιλογή που επιθυμείτε.

Χρήση του ιστορικού κλήσεων

Όλες οι εισερχόμενες, οι εξερχόμενες ή οι αναπάντητες κλήσεις καταχωρούνται.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

Επιλέξτε **Ιστορικό κλήσεων** στο βασικό μενού τηλεφώνου.



Επιλέξτε  για εξερχόμενες κλήσεις,  για αναπάντητες κλήσεις,  για εισερχόμενες κλήσεις και  για όλες τις κλήσεις. Εμφανίζεται η αντίστοιχη η λίστα κλήσεων.

Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε για να αρχίσει η κλήση.

Επανάκληση ενός αριθμού

Μπορείτε να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό τηλεφώνου.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

Επιλέξτε  στην οθόνη ή πατήστε  στο τιμόνι.

Χρήση των αριθμών ταχείας κλήσης

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς ταχείας κλήσης που είναι αποθηκευμένοι στο κινητό τηλέφωνο και από το πληκτρολόγιο του βασικού μενού τηλεφώνου.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο ψηφίο στο πληκτρολόγιο για έναρξη της κλήσης.

Εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση

Απάντηση σε κλήση

Αν κάποια λειτουργία του ηχοσυστήματος, π.χ. το ραδιόφωνο ή η λειτουργία USB, είναι ενεργή όταν ληφθεί μια εισερχόμενη κλήση, η πηγή ήχου θα σιγάσει μέχρι η κλήση να τερματιστεί.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα με τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα του καλούντος (εάν υπάρχει).



Για να απαντήσετε σε μια κλήση, επιλέξτε  στο μήνυμα ή πατήστε  στο τιμόνι.

Απορριψη κλήσης

Για να απορρίψετε σε μια κλήση, επιλέξτε  στο μήνυμα ή πατήστε  στο τιμόνι.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Ήχοι κλήσης** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού. Εμφανίζεται μια λίστα όλων των συζευγμένων συσκευών.

Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε. Εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους διαθέσιμους ήχους κλήσης για αυτή τη συσκευή.

Επιλέξτε έναν από τους ήχους κλήσης.

Λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης

Στη διάρκεια μιας τρέχουσας κλήσης, εμφανίζεται το βασικό μενού τηλεφώνου.



Προσωρινή απενεργοποίηση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας

Για να συνεχίσετε τη συνομιλία μέσω του κινητού τηλεφώνου, ενεργοποιήστε .

Για να επιστρέψετε στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, απενεργοποιήστε το .

Προσωρινή απενεργοποίηση του μικροφώνου

Για τη σίγαση του μικροφώνου ενεργοποιήστε .

Για να επανενεργοποιηθεί το μικρόφωνο, απενεργοποιήστε .

Τερματισμός τηλεφωνικής κλήσης

Επιλέξτε  για να τερματίσετε την κλήση.

Θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να χειριστείτε τη θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου σας μέσω του συστήματος Infotainment.

Αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth**. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Αριθμοί φωνητικού ταχυδρομείου**.

Εμφανίζεται μια λίστα όλων των συζευγμένων συσκευών.

Επιλέξτε το αντίστοιχο τηλέφωνο. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

Εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου για το αντίστοιχο τηλέφωνο.

Κλήση της θυρίδας φωνητικού ταχυδρομείου

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

Επιλέξτε ☎ στην οθόνη. Γίνεται κλήση της θυρίδας φωνητικού ταχυδρομείου.

Εναλλακτικά εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου μέσω του πληκτρολογίου του τηλεφώνου.

Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Κατά την εγκατάσταση και χρήση ενός κινητού τηλεφώνου, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του κατασκευαστή κινητού τηλεφώνου και handsfree. Διαφορετικά, μπορεί να ακυρωθεί η έγκριση τύπου του οχήματος (Οδηγία ΕΕ 95/54/ΕΚ).

Συστάσεις για ομαλή λειτουργία:

- Εξωτερική κεραία τοποθετημένη από επαγγελματία τεχνικό, για τη λήψη της μεγαλύτερης δυνατής εμβέλειας,

- Μέγιστη ισχύς μετάδοσης 10 Watt,
- Τοποθέτηση του τηλεφώνου σε κατάλληλη θέση, λάβετε υπόψη σας τη σχετική σημείωση στο Εγχειρίδιο κατόχου, ενότητα **Σύστημα αερόσακων**.

Ζητήστε συμβουλές για τις προκαθορισμένες θέσεις τοποθέτησης της εξωτερικής κεραίας και της βάσης τηλεφώνου καθώς και για τους τρόπους χρήσης των συσκευών με ισχύ μετάδοσης άνω των 10 Watt.

Η χρήση συστήματος handsfree χωρίς εξωτερική κεραία, κατά τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας GSM 900/1800/1900 και UMTS, επιτρέπεται μόνο εάν η μέγιστη ισχύς μετάδοσης του κινητού τηλεφώνου είναι 2 Watt για το GSM 900 ή 1 Watt για τους υπόλοιπους τύπους συστημάτων.

Για λόγους ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Ακόμη και η χρήση του handsfree μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας από την οδήγηση.

⚠ Προειδοποίηση

Ο ασύρματος και τα κινητά τηλέφωνα που δεν πληρούν τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κεραία που τοποθετείται έξω από το όχημα.

Προσοχή

Τα κινητά τηλέφωνα και οι ασύρματοι ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος όταν χρησιμοποιούνται μέσα στο όχημα χωρίς εξωτερική κεραία, εκτός αν τηρούνται ο παραπάνω κανονισμοί.

Ευρετήριο

A

Αναζήτηση σταθμών.....	21
Ανάκτηση σταθμών.....	23
Αναπαραγωγή ήχου.....	30
Αναπαραγωγή ταινιών.....	33
Αποθήκευση σταθμών.....	23
Αριθμοί ταχείας κλήσης.....	41
Αρχεία εικόνας.....	28
Αρχεία ήχου.....	28
Αρχεία ταινίας.....	28
Αρχικό μενού.....	14
Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου..	17

B

Βασικός χειρισμός.....	14
------------------------	----

Γ

Γενικές πληροφορίες.....	28, 36, 37
Εφαρμογές Smartphone.....	28
Σύστημα Infotainment.....	6
Τηλέφωνο.....	37
Bluetooth.....	28
DAB.....	25
USB.....	28

E

Εμφάνιση εικόνων.....	31
Ενεργοποίηση εικόνας USB.....	31
Ενεργοποίηση ήχου USB.....	30
Ενεργοποίηση μουσικής Bluetooth.....	30

Ενεργοποίηση ταινίας USB.....	33
Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου...	21
Ενεργοποίηση του συστήματος Infotainment.....	11
Ενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	41
Ένταση ήχου Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.....	17
Ένταση ήχου 'μπιπ' αφής.....	17
Ένταση ήχου κλήσης.....	17
Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα	17
Ένταση ήχου TP.....	17
Λειτουργία σίγασης.....	11
Μέγιστη ένταση ήχου κατά την έναρξη.....	17
Όριο έντασης ήχου σε υψηλές θερμοκρασίες.....	11
Ρύθμιση έντασης ήχου.....	11
Ένταση ήχου 'μπιπ' αφής.....	17
Ένταση ήχου TP.....	17
Επιλογή μπάντας συχνοτήτων.....	21
Επισκόπηση χειριστηρίων.....	8

H

Ήχος κλήσης Αλλαγή του ήχου κλήσης.....	41
Ένταση ήχου κλήσης.....	17

I

Ιστορικό κλήσεων.....	41
-----------------------	----

Κ		Ρ		Τ	
Κατάλογοι προτιμήσεων.....	23	Ραδιόφωνο		Τηλεφωνικός κατάλογος.....	41
Ανάκτηση σταθμών.....	23	Αναγγελίες DAB.....	25	Τηλέφωνο	
Αποθήκευση σταθμών.....	23	Αναζήτηση σταθμών.....	21	Αριθμός ταχείας κλήσης.....	41
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος		Ανάκτηση σταθμών.....	23	Βασικό μενού τηλεφώνου.....	41
(CB)	46	Αποθήκευση σταθμών.....	23	Γενικές πληροφορίες.....	37
Κλήση		Διαμόρφωση DAB.....	25	Εισαγωγή αριθμού.....	41
Εισερχόμενη κλήση.....	41	Διαμόρφωση RDS.....	24	Εισερχόμενη κλήση.....	41
Ήχος κλήσης.....	41	Ενεργοποίηση.....	21	Επιλογή του ήχου κλήσης.....	41
Λειτουργίες κατά τη διάρκεια		Επιλογή μπάντας συχνοτήτων. .	21	Ιστορικό κλήσεων.....	41
της κλήσης.....	41	Κατάλογοι προτιμήσεων.....	23	Κλήσεις έκτακτης ανάγκης.....	40
Πραγματοποίηση		Συντονισμός σε σταθμό.....	21	Λειτουργίες κατά τη διάρκεια	
τηλεφωνικής κλήσης.....	41	Σύστημα Ραδιοφωνικών		της κλήσης.....	41
Κλήση έκτακτης ανάγκης.....	40	Δεδομένων (RDS).....	24	Σύνδεση Bluetooth.....	38
Λ		Τοπικά.....	24	Τηλεφωνικός κατάλογος.....	41
Λειτουργία αντικλεπτικής		Τοπικά προγράμματα.....	24	Bluetooth.....	37
προστασίας	7	Χρήση.....	21	Τοπικά.....	24
Μ		Ψηφιακή μετάδοση ήχου (DAB)	25	Τοπικά προγράμματα.....	24
Μέγιστη ένταση ήχου κατά την		Intellitext.....	25	Τύποι αρχείων	
έναρξη.....	17	Ρυθμίσεις έντασης ήχου.....	17	Αρχεία εικόνas.....	28
Π		Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων.....	16	Αρχεία ήχου.....	28
Πλαίσιο χειριστηρίων		Ρυθμίσεις οθόνης.....	31, 33	Αρχεία ταινίας.....	28
συστήματος Infotainment.....	8	Ρυθμίσεις συστήματος.....	18	Φ	
Προβολή τηλεφώνου.....	34	Σ		Φωνητική αναγνώριση.....	36
		Σίγαση.....	11	Χ	
		Σύζευξη.....	38	Χειρισμός.....	41
		Σύνδεση Bluetooth.....	38	Εξωτερικές συσκευές.....	28
		Σύστημα Ραδιοφωνικών		Μενού.....	14
		Δεδομένων (RDS)	24		

Ραδιόφωνο.....	21
Τηλέφωνο.....	41
Χειρισμός μενού.....	14
Χειριστήρια	
Σύστημα Infotainment.....	8
Τιμόνι.....	8
Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι.....	8
Χρήση.....	11, 21, 36
Μενού.....	14
Ραδιόφωνο.....	21
Τηλέφωνο.....	41
Bluetooth.....	28
USB.....	28
Χρήση εφαρμογών smartphone... ..	34

Ψ

Ψηφιακή μετάδοση ήχου.....	25
----------------------------	----

B

Bluetooth	
Γενικές πληροφορίες.....	28
Μενού μουσικής Bluetooth.....	30
Σύζευξη.....	38
Σύνδεση συσκευής.....	28
Σύνδεση Bluetooth.....	38
Τηλέφωνο.....	41
BringGo.....	34

D

DAB.....	25
----------	----

I

Intellitext.....	25
------------------	----

R

RDS.....	24
----------	----

S

Smartphone.....	28
Προβολή τηλεφώνου.....	34

U

USB

Γενικές πληροφορίες.....	28
Μενού εικόνας USB.....	31
Μενού ήχου USB.....	30
Μενού ταινίας USB.....	33
Σύνδεση συσκευής.....	28

CD 3.0 BT / R 3.0

Εισαγωγή	52
Ραδιόφωνο	67
Συσκευή αναπαραγωγής CD	76
Υποδοχή AUX In	80
Θύρα USB	81
Μουσική Bluetooth	84
Τηλέφωνο	86
Ευρετήριο	96

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες	52
Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας	53
Επισκόπηση χειριστηρίων	54
Χρήση	60
Βασικός χειρισμός	62
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων	64
Ρυθμίσεις έντασης ήχου	65

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Infotainment σας παρέχει ενημέρωση και ψυχαγωγία αυτοκινήτου υψηλής ποιότητας.

Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες δέκτη ραδιοφώνου, μπορείτε να καταχωρήσετε έως 36 σταθμούς σε έξι σελίδες Αγαπημένων .

Το ολοκληρωμένο ηχοσύστημα θα σας ψυχαγωγήσει με CD ήχου και CD MP3/WMA.

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα Infotainment ως πρόσθετες πηγές ήχου, είτε μέσω καλωδίου είτε μέσω Bluetooth®.

Επιπλέον, το σύστημα Infotainment διαθέτει Πύλη κινητού τηλεφώνου που σας δίνει τη δυνατότητα για εύκολη και ασφαλή χρήση του κινητού σας τηλεφώνου στο όχημα.

Προαιρετικά, μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα Infotainment από τα χειριστήρια στο τιμόνι.

Ο εργονομικός σχεδιασμός των χειριστηρίων και οι σαφείς ενδείξεις σας επιτρέπουν να ελέγχετε το σύστημα εύκολα και άμεσα.

Επισήμανση

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται όλες οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμες για τα διάφορα συστήματα Infotainment.

Ορισμένες από τις περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των λειτουργιών της οθόνης και των μενού, μπορεί να μην ισχύουν για το όχημά σας λόγω διαφορετικής έκδοσης μοντέλου, προδιαγραφών της εκάστοτε χώρας, ειδικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση του συστήματος Infotainment πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η οδήγηση του οχήματος να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια. Εάν έχετε αμφιβολίες, σταματήστε το αυτοκίνητο και χειριστείτε το σύστημα Infotainment με το αυτοκίνητο σταματημένο.

Λήψη ραδιοφωνικού σήματος

Η λήψη ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να διακοπεί από παράσιτα, θόρυβο, παραμόρφωση ή απώλεια σήματος λόγω:

- αλλαγών στην απόσταση από τον πομπό
- λήψης μέσω πολλαπλών καναλιών λόγω ανάκλασης
- φαινομένων σκίασης

Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας

Το σύστημα Infotainment διαθέτει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας για αντικλεπτική προστασία.

Το σύστημα Infotainment λειτουργεί μόνο στο δικό σας όχημα και επομένως είναι άχρηστο για τον κλέφτη.

Επισκόπηση χειριστηρίων

Πλαίσιο χειριστηρίων CD 3.0 BT



1	⏻ VOL
	Πάτημα: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση συστήματος Infotainment 60
	Περιστροφή: ρύθμιση έντασης ήχου 60
2	Οθόνη
3	MENU-TUNE
	Κεντρικό χειριστήριο για την επιλογή και την πλοήγηση στα μενού 62
4	Υποδοχή AUX 80
5	⏮ BACK
	Μενού: ένα επίπεδο προς τα πίσω 62
	Εισαγωγή: διαγραφή του τελευταίου χαρακτήρα ή ολόκληρης της καταχώρησης 62
6	CONFIG
	Ρυθμίσεις συστήματος 60

7	⏮ ⏭
	Ραδιόφωνο: αναζήτηση προς τα εμπρός 67
	CD/MP3/WMA: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα εμπρός 77
8	FAV 1-2-3
	Αγαπημένα ραδιοφώνου και λίστες αυτόματης αποθήκευσης 69
9	MEDIA
	Ενεργοποίηση μέσω ή αλλαγή πηγής ήχου 60
10	TP
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας 72
11	RADIO
	Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου ή αλλαγή ζώνης συχνότητων 67
12	TONE
	Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων 64


13	⏮ K
	Ραδιόφωνο: αναζήτηση προς τα πίσω 67
	CD/MP3/WMA: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα πίσω 77
14	INFO
	Ραδιόφωνο: Πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα σταθμό
	CD/MP3/WMA: πληροφορίες για το τρέχον μουσικό κομμάτι
15	📶 / 📶
	Άνοιγμα του βασικού μενού του τηλεφώνου 86
	ή ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης 60
16	Εσοχή δίσκων
17	⏮
	Εξαγωγή CD 77

18 Κουμπιά ραδιοφωνικών
σταθμών 1 - 6

Παρατεταμένο πάτημα:
αποθήκευση σταθμού 69


Στιγμιαίο πάτημα: επιλογή
σταθμού 69

Πλαίσιο χειριστηρίων R 3.0

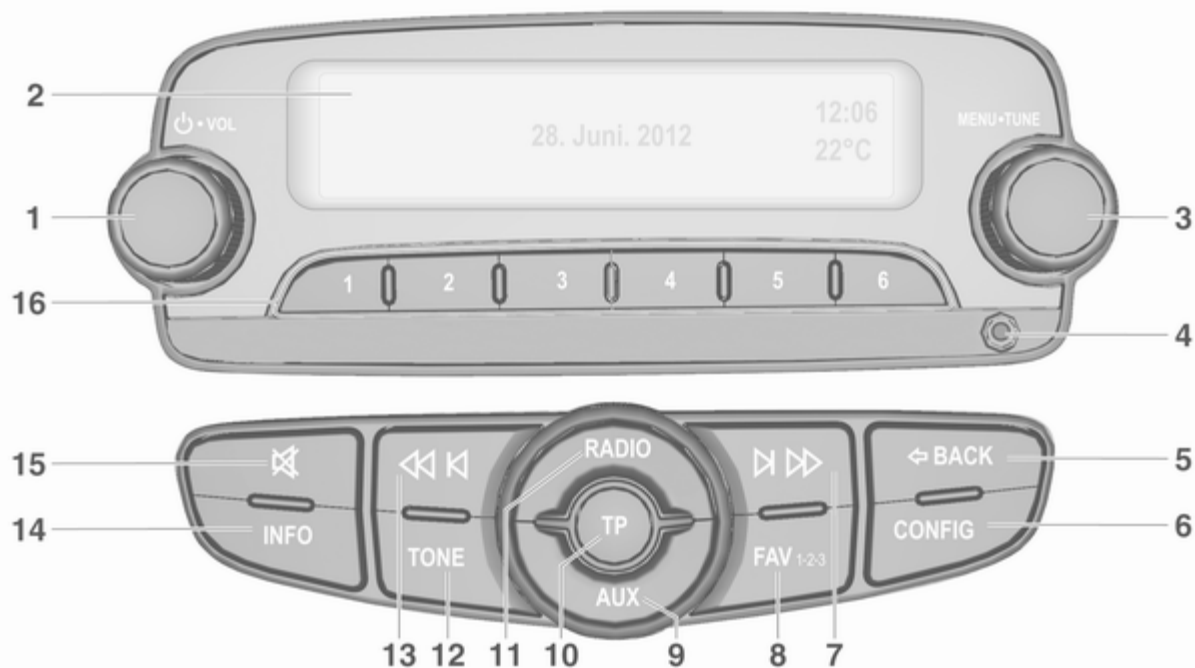

1	⏻ VOL	8	FAV 1-2-3	15	⌘
	Πάτημα: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση συστήματος Infotainment 60		Αγαπημένα ραδιοφώνου και λίστες αυτόματης αποθήκευσης 69		Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης 60
	Περιστροφή: ρύθμιση έντασης ήχου 60	9	AUX	16	Κουμπιά ραδιοφωνικών σταθμών 1 - 6
2	Οθόνη		Ενεργοποίηση εξωτερικής συσκευής 60		Παρατεταμένο πάτημα: αποθήκευση σταθμού 69
3	MENU-TUNE	10	TP		Στιγμιαίο πάτημα: επιλογή σταθμού 69
	Κεντρικό χειριστήριο για την επιλογή και την πλοήγηση στα μενού 62		Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας 72		
4	Υποδοχή AUX 80	11	RADIO		
5	⏮ BACK		Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου ή αλλαγή ζώνης συχνοτήτων 67		
	Μενού: ένα επίπεδο προς τα πίσω 62	12	ΤONE		
	Εισαγωγή: διαγραφή του τελευταίου χαρακτήρα ή ολόκληρης της καταχώρησης 62		Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων 64		
6	CONFIG	13	⏮ κ		
	Ρυθμίσεις συστήματος 60		Αναζήτηση προς τα πίσω 67		
7	⏮ ⏭	14	INFO		
	Αναζήτηση προς τα εμπρός .. 67		Πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό		

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι

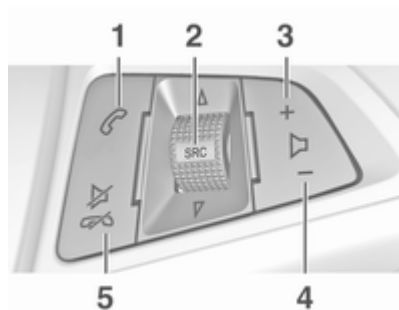

1

Στιγμιαίο πάτημα:
απάντηση σε τηλεφωνική
κλήση 86

ή ενεργοποίηση της
λειτουργίας επανάκλησης 90

ή κλήση του αριθμού στη
λίστα κλήσεων 90

Παρατεταμένο πάτημα:
άνοιγμα της λίστας
κλήσεων 90

ή ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της
λειτουργίας ανοικτής
συνομιλίας 90

2 SRC (Πηγή) 60

Πάτημα: επιλογή πηγής
ήχου 60

Με το ραδιόφωνο ενεργό:
περιστρέψτε το προς τα
πάνω/κάτω για να
επιλέξετε τον επόμενο/
προηγούμενο
προεπιλεγμένο
ραδιοφωνικό σταθμό 67

Με το CD player ενεργό:
περιστρέψτε το προς τα
πάνω/κάτω για να
επιλέξετε το επόμενο/
προηγούμενο μουσικό
κομμάτι CD/MP3/WMA 77

Με την Πύλη κινητού
τηλεφώνου ενεργή και τη
λίστα κλήσεων ανοικτή
(βλ. σημείο 1):
περιστρέψτε το προς τα
πάνω/κάτω για να
επιλέξετε την επόμενη/
προηγούμενη
καταχώρηση στη λίστα
κλήσεων 90

Με την Πύλη κινητού
τηλεφώνου ενεργή και με
κλήσεις σε αναμονή:
περιστρέψτε το προς τα
πάνω/κάτω για να
περάσετε από τη μία
κλήση στην άλλη 90

3 +

Αύξηση έντασης ήχου

4 -

Μείωση έντασης ήχου

5

Πάτημα: τερματισμός/
απόρριψη κλήσης 90

ή λίστα αναπάντητων κλήσεων	90
ή ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης	60

Χρήση

Χειριστήρια

Ο χειρισμός του συστήματος Infotainment γίνεται με τα πλήκτρα λειτουργιών, το περιστροφικό κουμπί **MENU-TUNE** και τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι επιλογές πραγματοποιούνται μέσω του πίνακα ελέγχου στο σύστημα Infotainment ⇨ 54

Προαιρετικά, πραγματοποιούνται μέσω των χειριστηρίων του ηχοσυστήματος στο τιμόνι ⇨ 54.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment

Πατήστε σύντομα το κουμπί **VOL**. Μόλις ενεργοποιηθεί το σύστημα Infotainment, ενεργοποιείται η πηγή ήχου που είχε επιλεγεί τελευταία.

Πατήστε **VOL** ξανά για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αν ενεργοποιήσετε το σύστημα Infotainment πατώντας το **VOL** όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός, το σύστημα θα τεθεί ξανά εκτός λειτουργίας αυτόματα μετά από 10 λεπτά από την τελευταία φορά που θα το χρησιμοποιήσετε.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Περιστρέψτε το **VOL**. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα Infotainment, ακούγεται στην ένταση ήχου που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά, με την προϋπόθεση ότι η ένταση αυτή είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση (βλ. παρακάτω).

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω παραμέτρους ξεχωριστά:

- τη μέγιστη ένταση ήχου κατά την έναρξη ⇨ 65
- την ένταση ήχου του δελτίων οδικής κυκλοφορίας ⇨ 65

Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα

Όταν είναι ενεργοποιημένη η προσαρμογή της έντασης ήχου στην ταχύτητα ⇨ 65, η ένταση ήχου ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να αντισταθμίζονται οι θόρυβοι του δρόμου και του αέρα καθώς οδηγείτε.

Λειτουργία σίγασης

Πατήστε **🔇 / 🔊** (αν η Πύλη κινητού τηλεφώνου είναι διαθέσιμη: πατήστε το επί μερικά δευτερόλεπτα) για σίγαση των πηγών ήχου.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης: περιστρέψτε το **VOL** ή πατήστε **🔇 / 🔊** (αν η Πύλη κινητού τηλεφώνου είναι διαθέσιμη: πατήστε το επί μερικά δευτερόλεπτα) ή πατήστε το **🔊** ξανά.

Όριο έντασης ήχου σε υψηλές θερμοκρασίες

Όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος είναι πολύ υψηλή, το σύστημα Infotainment περιορίζει τη μέγιστη ρυθμιζόμενη ένταση ήχου. Εάν χρειαστεί, η ένταση ήχου μειώνεται αυτόματα.

Προγράμματα λειτουργίας

Ραδιόφωνο

Πατήστε το **RADIO** για να ανοίξει το βασικό μενού του ραδιοφώνου ή για να μεταβείτε εναλλάξ στις διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων.

Πατήστε το **MENU-TUNE** για να ανοίξουν τα μενού ζωνών συχνοτήτων με επιλογές για την επιλογή σταθμού.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών του ραδιοφώνου ⇨ 67.

Συστήματα αναπαραγωγής ήχου R 3.0

Πατήστε **AUX** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUX.

CD 3.0 BT

Πατήστε το **MEDIA** μία ή περισσότερες φορές για να ανοίξει το βασικό μενού CD, USB, iPod® ή AUX ή για εναλλαγή μεταξύ αυτών των μενού.

Πατήστε το **MENU-TUNE** για να ανοίξουν τα σχετικά μενού με επιλογές για την επιλογή μουσικού κομματιού.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών του CD ⇨ 76, των λειτουργιών AUX ⇨ 80, των λειτουργιών

γιών θύρας USB ⇨ 81 και των λειτουργιών μουσικής Bluetooth ⇨ 84.

Τηλέφωνο

Πατήστε **📞 / ✖** στιγμιαία για να ανοίξει το μενού τηλεφώνου.

Πατήστε το **MENU-TUNE** για να ανοίξει το μενού τηλεφώνου με επιλογές για την καταχώρηση και επιλογή αριθμών.

Για μια λεπτομερή περιγραφή της Πύλης κινητού τηλεφώνου ⇨ 86.


Ρυθμίσεις συστήματος

Ρύθμιση της γλώσσας

Τα κείμενα μενού στην οθόνη του συστήματος Infotainment μπορούν να προβάλλονται σε διάφορες γλώσσες.

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε το στοιχείο μενού **Γλώσσες (Languages)** στο μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος** για να εμφανιστεί το σχετικό μενού.



Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε για τα κείμενα των μενού.

Επισήμανση

Για λεπτομερή περιγραφή της λειτουργίας των μενού ⇨ 62.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας.

Ρυθμίσεις οχήματος

Μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας.

Λοιπές ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή για όλες τις υπόλοιπες ρυθμίσεις στα σχετικά κεφάλαια.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις, π.χ. την ένταση ήχου και τις ρυθμίσεις ηχητικών τόνων, τις λίστες Αγαπημένων ή τη λίστα συσκευών Bluetooth, στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις οχήματος** και κατόπιν **Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις**.

Το υπομενού σας ειδοποιεί με μια ερώτηση. Για να επαναφέρετε όλες τις τιμές στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Ναι**.

Βασικός χειρισμός

Κουμπί MENU-TUNE

Το περιστροφικό κουμπί **MENU-TUNE** είναι το κεντρικό χειριστήριο για τα μενού.

Περιστρέψτε το **MENU-TUNE**:

- για να μαρκάρετε μια επιλογή μενού
- για να ορίσετε μια αριθμητική τιμή

Πατήστε το **MENU-TUNE**:

- για να επιλέξετε ή να ενεργοποιήσετε τη μαρκαρισμένη επιλογή
- για να επιβεβαιώσετε μια τιμή που έχετε ορίσει
- για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μια λειτουργία του συστήματος

Κουμπί ⇨ BACK

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ⇨ **BACK**:

- για έξοδο από ένα μενού
- για να επιστρέψετε από ένα υπομενού στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο του μενού
- για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα σε μια σειρά χαρακτήρων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ⇨ **BACK** επί μερικά δευτερόλεπτα για να διαγράψετε ολόκληρη την καταχώρηση.

Παραδείγματα για το χειρισμό του μενού

Επιλογές




Περιστρέψτε το **MENU-TUNE** για να μετακινήσετε τον κέρσορα (= χρωματιστή μπάρα) στην επιλογή που θέλετε.

Πατήστε **MENU-TUNE** για να επιλέξετε τη μαρκαρισμένη επιλογή.

Υπομενού

Ένα βέλος στη δεξιά άκρη του μενού δείχνει ότι αφού κάνετε την επιλογή που επιθυμείτε θα ανοίξει ένα υπομενού με περισσότερες επιλογές.

Ενεργοποίηση ρύθμισης



Περιστρέψτε το **MENU-TUNE** για να μαρκάρετε τη ρύθμιση που θέλετε.

Πατήστε το **MENU-TUNE** για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση τιμής




Περιστρέψτε το **MENU-TUNE** για να αλλάξετε την τρέχουσα τιμή της ρύθμισης.

Πατήστε το **MENU-TUNE** για να επιβεβαιώσετε την τιμή που καθορίστηκε.

Ο κέρσορας τότε μεταβαίνει στην επόμενη τιμή. Εάν όλες οι τιμές έχουν οριστεί, θα μεταβείτε αυτόματα στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο μενού.

Προσαρμογή μιας ρύθμισης



Περιστρέψτε το **MENU-TUNE** για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση.

Πατήστε **MENU-TUNE** για επαλήθευση της ρύθμισης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μίας λειτουργίας



Περιστρέψτε το **MENU-TUNE** για να μαρκάρετε τη λειτουργία ώστε να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Πατήστε το **MENU-TUNE** για να μετακινηθείτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Ανοικτό** και **Κλειστό**.

Εισαγωγή ακολουθίας χαρακτήρων



Για να εισάγετε χαρακτήρες στη σειρά, π.χ. κωδικούς PIN ή αριθμούς τηλεφώνου:

Περιστρέψτε το **MENU-TUNE** για να μαρκάρετε τον χαρακτήρα που θέλετε.


Πατήστε το **MENU-TUNE** για να επιβεβαιώσετε τον μαρκαρισμένο χαρακτήρα.

Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα στη σειρά χαρακτήρων επιλέγοντας  στην οθόνη ή πατώντας  **BACK**. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το  **BACK**, διαγράφεται ολόκληρη η καταχώρηση.

Για να αλλάξετε τη θέση του κέρσορα στη σειρά χαρακτήρων που έχουν ήδη εισαχθεί, επιλέξτε  ή  στην οθόνη.


Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων

Στο μενού ρυθμίσεων τόνων, μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστά τα χαρακτηριστικά των ηχητικών τόνων για κάθε ζώνη ραδιοφωνικών συχνοτήτων και για κάθε πηγή της μονάδας αναπαραγωγής ήχου.



Πατήστε το **TONE** για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων.

Ρύθμιση μπάσων, μεσαίων και πρίμων



Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Μπάσα**, **Μεσαία** ή **Πριμα**.

Ρυθμίστε την τιμή που επιθυμείτε για τη συγκεκριμένη επιλογή.

Ρύθμιση της κατανομής έντασης ήχου μπροστά-πίσω



Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Εξασθένιση**.

Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Ρύθμιση της κατανομής έντασης ήχου δεξιά-αριστερά




Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Ισορροπία**.

Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Επιλογή είδους ηχητικού τόνου

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **EQ** (Ισοσταθμιστής). Εμφανίζεται το μενού **Προρυθμίσεις ισοσταθμιστή**.



Οι επιλογές που εμφανίζονται είναι προεπιλογές βελτιστοποίησης μπάσων, μεσαίων και πρίμων για το σχετικό είδος της μουσικής.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Ορισμός μεμονωμένης ρύθμισης στη θέση "0"

Μαρκάρετε την επιλογή που θέλετε και πατήστε το **MENU-TUNE** επί μερικά δευτερόλεπτα.

Η τιμή μηδενίζεται ("0").

Ορισμός όλων των ρυθμίσεων στη θέση "0" ή "ΚΛΕΙΣΤΟ"

Πατήστε το **TONE** επί μερικά δευτερόλεπτα.


Όλες οι τιμές μηδενίζονται ("0"), η προεπιλογή EQ ρυθμίζεται ως **"ΚΛΕΙΣΤΟ"**.

Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Ρύθμιση της έντασης ήχου προσαρμοζόμενης στην ταχύτητα

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και στη συνέχεια **Αυτόματη ένταση**.




Στο μενού που εμφανίζεται μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Αυτόματη ένταση** ή να επιλέξετε σε ποιο βαθμό θα προσαρμόζεται η ένταση ήχου.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Ρύθμιση της μέγιστης έντασης ήχου κατά την έναρξη

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και στη συνέχεια **Μέγιστη Ένταση Εκκίνησης**.



Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Ρύθμιση της έντασης ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Η ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας μπορεί να ρυθμιστεί εκ των προτέρων ώστε να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα σε σχέση με την κανονική ένταση ήχου.

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου**, **Επιλογές RDS** και στη συνέχεια **Ογκος Ανακοινώσεων Κυκλοφοριακού [TA]**.



Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κλήσης

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**, **Ήχοι & Ενδείξεις** και στη συνέχεια **Ένταση κουδουνίσματος**.

Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Ραδιόφωνο

Χρήση	67
Αναζήτηση σταθμών	67
Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης	68
Κατάλογοι προτιμήσεων	69
Μενού ζωνών συχνотήτων	70
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)	72
Ψηφιακή μετάδοση ήχου	74

Χρήση

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Πατήστε το **RADIO** για να ανοίξει το βασικό μενού του ραδιοφώνου.



Θα αρχίσει η μετάδοση του σταθμού που μετάδιδε τελευταία.

Επιλογή μπάντας συχνотήτων

Πατήστε το **RADIO** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τη ζώνη συχνотήτων που θέλετε.

Θα γίνει λήψη του σταθμού που μετάδιδε τελευταία στη συγκεκριμένη μπάντα συχνотήτων.

Αναζήτηση σταθμών

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε στιγμιαία το «I K ή K I» για να ακούσετε τον επόμενο σταθμό στη μνήμη σταθμών.

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «I K ή K I». Αφήστε το όταν έχετε σχεδόν φτάσει στην επιθυμητή συχνотήτα στην οθόνη συχνотήτων.

Γίνεται αναζήτηση του επόμενου σταθμού με δυνατότητα λήψης και ακούγεται αυτόματα.

Επισήμανση

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών: Εάν το ραδιόφωνο δεν βρίσκει σταθμό, μεταβαίνει αυτόματα σε μία πιο ευαίσθητη βαθμίδα αναζήτησης σταθμών. Εάν εξακολουθεί να μην μπορεί να βρει σταθμό, συντονίζεται ξανά στη συχνотήτα στην οποία είχε συντονιστεί την τελευταία φορά.

Επισήμανση

Ζώνη συχνοτήτων FM: όταν η λειτουργία RDS είναι ενεργοποιημένη, γίνεται αναζήτηση μόνο σταθμών RDS ➔ 72, και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας (TP), το ραδιόφωνο αναζητά μόνο σταθμούς με δυνατότητα μετάδοσης δελτίων οδικής κυκλοφορίας ➔ 72.

Χειροκίνητος συντονισμός σταθμών


Στο βασικό μενού του ραδιοφώνου, πατήστε το **MENU-TUNE** για να ανοίξει το αντίστοιχο μενού ζώνης συχνοτήτων και επιλέξτε τον χειροκίνητο συντονισμό.

Στην αναδυόμενη ένδειξη συχνοτήτων, γυρίστε το **MENU-TUNE** και ρυθμίστε τη βέλτιστη συχνότητα λήψης.

Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης

Μπορείτε να αναζητήσετε τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα σε μια ζώνη συχνοτήτων και να τους αποθηκεύσετε αυτόματα με τη λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης.

Για κάθε ζώνη συχνοτήτων υπάρχουν 2 λίστες αυτόματης αποθήκευσης (**σταθμοί AS 1**, **σταθμοί AS 2**), σε κάθε μία από τις οποίες μπορούν να αποθηκευτούν 6 σταθμοί.



Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .

Αυτόματη αποθήκευση σταθμών

Πατήστε στο **FAV 1-2-3** και κρατήστε το πατημένο μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα αυτόματης αποθήκευσης. Οι

12 σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα στην τρέχουσα ζώνη συχνοτήτων θα αποθηκευτούν στους 2 καταλόγους αυτόματης αποθήκευσης σταθμών.

Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αυτόματης αποθήκευσης, πατήστε το **MENU-TUNE**.

Χειροκίνητη αποθήκευση σταθμών

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε χειροκίνητα σταθμούς στις λίστες αυτόματα αποθηκευμένων σταθμών.

Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Πατήστε στιγμιαία το **FAV 1-2-3** μία ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στη λίστα που θέλετε.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μια θέση του καταλόγου: πατήστε το αντίστοιχο κουμπί σταθμού **1...6** μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Επισήμανση

Οι χειροκίνητα αποθηκευμένοι σταθμοί διαγράφονται αυτόματα κατά τη διαδικασία αυτόματης αποθήκευσης σταθμών.

Επισήμανση

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η λειτουργία **Αυτόματη αποθήκευση προεπιλογών** πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (βλ. παρακάτω).

Ανάκληση σταθμού

Πατήστε στιγμιαία το **FAV 1-2-3** μία ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στη λίστα που θέλετε.

Πατήστε στιγμιαία ένα από τα κουμπιά σταθμού **1...6** για να επιλέξετε το σταθμό στην αντίστοιχη θέση της λίστας.

Επισήμανση

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η λειτουργία **Αυτόματη αποθήκευση προεπιλογών** πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (βλ. παρακάτω).

Ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης αποθήκευσης σταθμών


Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και στη συνέχεια **Αυτόματη αποθήκευση προεπιλογών** για να ανοίξει το αντίστοιχο μενού.

Ορίστε τους σταθμούς αυτόματης αποθήκευσης για την αντίστοιχη ζώνη συχνοτήτων στο **Ανοικτό**.

Κατάλογοι προτιμήσεων

Στους καταλόγους προτιμήσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε χειροκίνητα σταθμούς που εκπέμπουν σε όλες τις μπάντες συχνοτήτων.



6 σταθμοί μπορούν να αποθηκευτούν σε κάθε λίστα αγαπημένων. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των διαθέσιμων καταλόγων προτιμήσεων (βλ. παρακάτω).

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως **1**.

Αποθήκευση σταθμού

Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Πατήστε στιγμιαία το **FAV 1-2-3** μία ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στη λίστα που θέλετε.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μια θέση του καταλόγου: πατήστε το αντίστοιχο κουμπί σταθμού **1...6** μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Ανάκληση σταθμού


Πατήστε στιγμιαία το **FAV 1-2-3** μία ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στη λίστα που θέλετε.

Πατήστε στιγμιαία ένα από τα κουμπιά σταθμού **1...6** για να επιλέξετε το σταθμό στην αντίστοιχη θέση της λίστας.

Ορισμός του αριθμού των διαθέσιμων καταλόγων προτιμήσεων

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και στη συνέχεια **Ραδιοφωνικές Προτιμήσεις** για να ανοίξει το μενού **Μέγιστος αριθμός σελίδων προτιμήσεων ραδιοφώνου**.



Επιλέξτε τον αριθμό διαθέσιμων καταλόγων προτιμήσεων που επιθυμείτε.

Μενού ζωνών συχνοτήτων

Εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής σταθμών υπάρχουν στα επιμέρους μενού κάθε μπάντας συχνοτήτων.


Επισήμανση

Οι παρακάτω οθόνες παρατίθενται ως παραδείγματα.

Λίστες σταθμών

Όταν βρίσκεστε στο βασικό μενού του ραδιοφώνου, γυρίστε το **MENU-TUNE** για να ανοίξει η λίστα σταθμών της αντίστοιχης ζώνης συχνοτήτων.

Εμφανίζονται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί με ισχυρό σήμα στην τρέχουσα περιοχή λήψης.



Επισήμανση

Εάν δεν έχει δημιουργηθεί ήδη λίστα σταθμών, το σύστημα Infotainment αναζητά αυτόματα σταθμό.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .

Ενημέρωση των λιστών σταθμών

Όταν βρίσκεστε στο βασικό μενού του ραδιοφώνου, πατήστε το **MENU-TUNE** για να ανοίξει το σχετικό μενού ζώνης συχνοτήτων.

Εάν η λήψη των σταθμών της συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων που έχουν αποθηκευτεί στη λίστα σταθμών δεν είναι πλέον εφικτή:

Επιλέξτε το αντίστοιχο στοιχείο μενού για να ενημερώσετε τη λίστα σταθμών στο μενού της αντίστοιχης ζώνης συχνοτήτων, π.χ. **Ενημέρωση σταθμών FM**.

Αρχίζει αναζήτηση σταθμού. Μόλις η αναζήτηση ολοκληρωθεί, θα αρχίσει η μετάδοση του σταθμού που ακούγατε την τελευταία φορά.

Για να ακυρώσετε την αναζήτηση σταθμών: πατήστε το **MENU-TUNE**.

Επισήμανση

Εάν ενημερωθεί η λίστα σταθμών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων, ενημερώνεται και η αντίστοιχη λίστα κατηγοριών.

Κατάλογος προτιμήσεων

Ενώ βρίσκεστε στο βασικό μενού του ραδιοφώνου, πατήστε το **MENU-TUNE** για να ανοίξει το σχετικό μενού ζώνης συχνοτήτων. Επιλέξτε **Κατάλογος προτιμήσεων**. Εμφανίζονται όλοι οι σταθμοί που είναι αποθηκευμένοι στις λίστες Αγαπημένων.



Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως **📻**.

Λίστες κατηγοριών

Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί μεταδίδουν έναν κωδικό PTY, ο οποίος προσδιορίζει τον τύπο του προγράμματος που μεταδίδεται (π.χ. ειδήσεις).

Ορισμένοι σταθμοί αλλάζουν επίσης τον κωδικό PTY ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος που μεταδίδεται.

Το σύστημα Infotainment αποθηκεύει αυτούς τους σταθμούς κατά τύπο προγράμματος, στην αντίστοιχη λίστα κατηγορίας.

Για να αναζητήσετε έναν τύπο προγράμματος βάσει σταθμού: ενεργοποιήστε την επιλογή λίστας κατηγοριών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων.

Εμφανίζεται μια λίστα με τους τύπους προγράμματος που είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή.



Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος που επιθυμείτε.

Εμφανίζεται μία λίστα σταθμών που μεταδίδουν πρόγραμμα του επιλεγμένου τύπου.



Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Η λίστα κατηγοριών ενημερώνεται επίσης όταν ενημερώνεται η αντίστοιχη λίστα σταθμών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως **📻**.


Αναγγελίες DAB

Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB **📻** 74 μεταδίδουν ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών.

Η υπηρεσία DAB (πρόγραμμα) που λαμβάνει το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή διακόπτεται όταν εκκρεμεί οποιαδήποτε ανακοίνωση κατηγοριών που είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα.

Ενεργοποίηση κατηγοριών ανακοινώσεων

Όταν βρίσκεστε στο **Μενού DAB**, επιλέξτε **Ανακοινώσεις DAB** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.



Ενεργοποιήστε τις κατηγορίες ανακοινώσεων που επιθυμείτε.

Μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα πολλές κατηγορίες ανακοινώσεων.

Επισήμανση

Η λήψη των αναγγελιών DAB είναι εφικτή μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η ζώνη συχνοτήτων DAB.

Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

Το RDS είναι μια υπηρεσία των σταθμών FM που διευκολύνει σημαντικά την ανεύρεση του επιθυμητού σταθμού και εξασφαλίζει άριστη λήψη.

Πλεονεκτήματα του RDS

- Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος του επιλεγμένου σταθμού, αντί για τη συχνότητά του.
- Κατά την αναζήτηση σταθμών, το σύστημα Infotainment συντονίζεται μόνο σε σταθμούς RDS.
- Το σύστημα Infotainment συντονίζεται πάντοτε στη συχνότητα του επιλεγμένου σταθμού με την καλύτερη λήψη μέσω της λειτουργίας AF (Εναλλακτική Συχνότητα).
- Ανάλογα με τον σταθμό που ακούτε, στο σύστημα Infotainment εμφανίζεται ραδιοφωνικό κείμενο που μπορεί να περιέχει π.χ. πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα.

Διαμόρφωση RDS

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και στη συνέχεια **Επιλογές RDS**.



Ρυθμίστε την επιλογή **RDS** ως **Ανοιχτό** ή **Κλειστό**.

Επισήμανση

Αν το RDS είναι απενεργοποιημένο, θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα με την αλλαγή ραδιοφωνικού σταθμού (από τη λειτουργία αναζήτησης ή από κάποιο κουμπί προεπιλεγμένου σταθμού).

Επισήμανση

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο εάν το **RDS** έχει ρυθμιστεί ως **On (Ενεργοποιημένο)**.

Επιλογές RDS

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τοπικών προγραμμάτων

Ορισμένοι σταθμοί RDS, σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, εκπέμπουν τοπικά διαφορετικά προγράμματα σε διαφορετικές συχνότητες.

Ρυθμίστε την επιλογή **Περιφερειακό** στο **Ανοικτό** ή στο **Κλειστό**.

Εάν η λειτουργία τοπικών προγραμμάτων είναι ενεργοποιημένη, επιλέγονται μόνο εναλλακτικές συχνότητες (AF) με τα ίδια τοπικά προγράμματα.

Αν η λειτουργία τοπικών προγραμμάτων απενεργοποιηθεί, οι εναλλακτικές συχνότητες των σταθμών επιλέγονται ανεξάρτητα από τα τοπικά προγράμματα.

RDS-Κυλιόμενο κείμενο (RDS-scrolling text)

Ορισμένοι σταθμοί RDS δεν εμφανίζουν το όνομα του προγράμματος στην οθόνη για να εμφανίσουν πρόσθετες πληροφορίες.

Για να μην εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες:

Ρυθμίστε το **Σταθερή κύλιση κειμένου** στο **Ανοικτό**.

Ένταση ήχου TA

Μπορείτε να προεπιλέξετε την ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας (TA). Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 65.

Υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας

(TP = Traffic Program (Δελτία οδικής κυκλοφορίας))

Οι σταθμοί με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι σταθμοί RDS που μεταδίδουν δελτία οδικής κυκλοφορίας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναμονής δελτίων οδικής κυκλοφορίας του συστήματος Infotainment:

Πατήστε το πλήκτρο **TP**.

- Εάν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένη, στο βασικό μενού του ραδιοφώνου εμφανίζεται η ένδειξη [].
- Το ραδιόφωνο συντονίζεται μόνο σε σταθμούς που διαθέτουν υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας.

- Εάν ο τρέχων σταθμός δεν διαθέτει υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, το ραδιόφωνο αναζητά αυτόματα τον επόμενο σταθμό με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας.
- Εάν εντοπιστεί κάποιος σταθμός με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, στο βασικό μενού του ραδιοφώνου εμφανίζεται η ένδειξη **[TP]**.
- Τα δελτία οδικής κυκλοφορίας μεταδίδονται στην προεπιλεγμένη ένταση ήχου TA ⇨ 65.
- Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η αναπαραγωγή CD/MP3 διακόπτεται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του δελτίου.

Ακρόαση δελτίων οδικής κυκλοφορίας μόνο

Ενεργοποιήστε την υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας και χαμηλώστε εντελώς την ένταση ήχου του συστήματος Infotainment.

Διακοπή μετάδοσης δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Για να διακόψετε τη μετάδοση ενός δελτίου οδικής κυκλοφορίας, π.χ. κατά την αναπαραγωγή CD/MP3:

Πατήστε το κουμπί **TP** ή το περιστροφικό κουμπί **MENU-TUNE** για να επιβεβαιώσετε το μήνυμα ακύρωσης στην οθόνη.

Το δελτίο οδικής κυκλοφορίας ακυρώνεται, ωστόσο η υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας παραμένει ενεργοποιημένη.

Ψηφιακή μετάδοση ήχου

Το σύστημα ψηφιακής μετάδοσης ήχου (DAB) είναι ένα πρωτοποριακό διεθνές σύστημα μετάδοσης.

Οι σταθμοί DAB υποδεικνύονται από το όνομα του προγράμματος αντί της συχνότητας λήψης.



Γενικές πληροφορίες

- Με το DAB είναι εφικτή η μετάδοση πολλών ραδιοφωνικών προγραμμάτων (υπηρεσιών) σε μία μόνο συχνότητα (ensemble).
- Εκτός από τις υπηρεσίες ήχου υψηλής ποιότητας, το DAB έχει επίσης τη δυνατότητα μετάδοσης πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα και πολλές άλλες υπηρεσίες δεδομένων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ταξιδιού και οδικής κυκλοφορίας.
- Μόλις ο δέκτης DAB εντοπίσει το σήμα που εκπέμπει ένας σταθμός (ακόμη και αν το σήμα είναι πολύ ασθενές), η αναπαραγωγή ήχου είναι εξασφαλισμένη.
- Δεν υπάρχει εξασθένιση του ήχου (που παρατηρείται συνήθως στη λήψη AM ή FM). Το σήμα DAB αναπαράγεται σε σταθερή ένταση.
- Εάν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για το συλλαβί ο δέκτης, η λήψη διακόπτεται εντελώς. Αυτό το συμβάν μπορεί να αποφευχθεί με την ενεργοποίηση

του **Σύζευξη υπηρεσίας DAB** και/ή του **Σύζευξη υπηρεσίας FM** στο μενού ρυθμίσεων DAB.

- Οι παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς που είναι σε κοντινές συχνότητες (ένα φαινόμενο που είναι τυπικό των λήψεων AM και FM) δεν συμβαίνουν με το DAB.
- Εάν το σήμα DAB αντανακλάται από φυσικά εμπόδια ή κτίρια, η ποιότητα λήψης DAB βελτιώνεται, ενώ η ποιότητα λήψης AM ή FM μειώνεται σημαντικά σε τέτοιες περιπτώσεις.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λήψη DAB, ο δέκτης FM του συστήματος Infotainment παραμένει ενεργός στο παρασκήνιο και αναζητά διαρκώς τους σταθμούς FM με το ισχυρότερο σήμα. Αν η λειτουργία TP ⇄ 72 είναι ενεργοποιημένη, μεταδίδονται τα δελτία οδικής κυκλοφορίας από τον σταθμό FM με το ισχυρότερο σήμα. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία TP εάν δεν θέλετε να διακοπεί η λήψη DAB από τα δελτία οδικής κυκλοφορίας FM.

Διαμόρφωση DAB

Πατήστε **CONFIG**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις DAB**.



Στο μενού διαμόρφωσης είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Αυτόματη σύνδεση ensemble

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιημένη, η συσκευή μεταβαίνει στην ίδια υπηρεσία (πρόγραμμα) σε άλλο DAB ensemble (συχνότητα) όταν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για να το συλλάβει ο δέκτης.

Ρυθμίστε τη λειτουργία **Ανοικτό** ως **Κλειστό**.

Αυτόματη σύνδεση DAB-FM

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μεταβαίνει στον αντίστοιχο σταθμό FM της ενεργής

υπηρεσίας DAB όταν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για να το συλλάβει ο δέκτης.

Ρυθμίστε τη λειτουργία **Ανοικτό** ως **Κλειστό**.

Δυναμική προσαρμογή ήχου

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιημένη, το δυναμικό εύρος του σήματος DAB μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο των δυνατών ήχων μειώνεται και το επίπεδο των απαλών ήχων αυξάνεται. Επομένως, η ένταση ήχου του συστήματος Infotainment μπορεί να αυξηθεί τόσο, ώστε οι χαμηλοί ήχοι να είναι ικανοί να ακουστούν, χωρίς όμως οι δυνατοί ήχοι να ακούγονται υπερβολικά δυνατά.

Ρυθμίστε τη λειτουργία **Ανοικτό** ως **Κλειστό**.

Επιλογή ραδιοφωνικής συχνότητας

Επιλέξτε το στοιχείο μενού **Επιλογή Συχνότητας** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Για να ορίσετε ποιες ζώνες συχνότητας DAB θα λαμβάνει το σύστημα Infotainment, ενεργοποιήστε μία από τις επιλογές:

L-Band: 1452 - 1492 MHz, επίγειο και δορυφορικό ραδιόφωνο

L-Band: 174 - 240 MHz, επίγειο ραδιόφωνο

Και τα δύο

Συσκευή αναπαραγωγής CD

Γενικές πληροφορίες 76

Χρήση 77

Γενικές πληροφορίες

Το CD player του συστήματος Infotainment έχει δυνατότητα αναπαραγωγής CD ήχου και CD αρχείων MP3/WMA.

Υποδείξεις

Προσοχή

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε στο ηχοσύστημα μονά CD διαμέτρου 8 cm ή CD με περίγραμμα (shape-CD).

Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητες ετικέτες στα CD. Αυτοί οι δίσκοι μπορεί να φρακάρουν μέσα στον οδηγό CD και να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στη μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί αντικατάσταση της συσκευής.

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μορφότυπα CD:
CD-ROM Mode 1 και Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Τύπος 1 και Τύπος 2.

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μορφότυπα αρχείου:
ISO 9660 Επίπεδο 1, Επίπεδο 2, Romeo, Joliet.
Τα αρχεία MP3 και WMA που γράφονται σε ένα διαφορετικό μορφότυπο από αυτά που παρουσιάζονται παραπάνω μπορεί να μην παιχτούν σωστά όπως και να μην απεικονιστούν σωστά τα ονόματα αρχείου και τα ονόματα των καταλόγων.
- Τα CD ήχου με προστασία αντιγραφής, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου που αφορά τα CD ήχου, ενδέχεται να μη μπορούν να αναπαραχθούν σωστά ή καθόλου.
- Δίσκοι CD-R ή CD-RW που έχουν εγγραφεί από το χρήστη χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή στο χειρισμό απ' ό,τι τα προεγγεγραμμένα CD. Πρέπει πάντα να διασφαλίζεται ο σωστός χειρισμός, ιδίως όταν πρόκειται για CD-R και CD-RW εγγεγραμμένα από το χρήστη, βλ. παρακάτω.

- Η αναπαραγωγή CD-R και CD-RW εγγεγραμμένων από το χρήστη ενδέχεται να μην είναι σωστή ή καθόλου δυνατή. Σ' αυτή την περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο εξοπλισμός έχει υποστεί βλάβη.
- Σε CD μεικτής λειτουργίας (κομμάτια ήχου και συμπιεσμένα αρχεία, π.χ. MP3), το τμήμα κομματιών ήχου και το τμήμα συμπιεσμένων αρχείων μπορούν να αναπαραχθούν ξεχωριστά.
- Αποφεύγετε να αφήνετε δαχτυλίδες στα CD όταν τα αλλάζετε.
- Τοποθετείτε τα CD ξανά στις θήκες τους αμέσως μόλις τα αφαιρέσετε από το CD player, ώστε να είναι προστατευμένα από ζημιές και να παραμένουν καθαρά.
- Ακαθαρσίες και υγρά πάνω στα CD μπορεί να ρυπάνουν το φακό του CD player στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν ζημιά.
- Προστατεύετε τα CD από τη θερμότητα και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

- Για τα CD αρχείων MP3/WMA ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
Ταχύτητα Bit: 8 kbit/s - 320 kbit/s
Συχνότητα δειγματοληψίας: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (για MPEG-1) και 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (για MPEG-2)
- Για τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ένα CD αρχείων MP3/WMA ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
Αριθμός μουσικών κομματιών: μέγ. 999
Αριθμός μουσικών κομματιών ανά επίπεδο φακέλου: μέγ. 512
Βάθος δομής φακέλων: μέγ. 10 επίπεδα


Επισήμανση

Αυτό το κεφάλαιο αφορά μόνο στην αναπαραγωγή αρχείων MP3, καθώς η λειτουργία των αρχείων MP3 και WMA είναι πανομοιότυπη. Όταν εισάγετε στο σύστημα ένα CD με αρχεία WMA, εμφανίζονται τα μενού MP3.

Χρήση

Έναρξη αναπαραγωγής CD

Πατήστε το **MEDIA** μία ή περισσότερες φορές για να ανοίξει το βασικό μενού CD ή MP3.



Αν υπάρχει CD μέσα στο CD player, αρχίζει η αναπαραγωγή του CD.

Ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο CD ήχου ή στο CD αρχείων MP3, στην οθόνη θα εμφανιστούν διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με το CD και το τρέχον μουσικό κομμάτι.

Τοποθέτηση CD

Εισάγετε ένα CD με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω μέσα στην υποδοχή CD μέχρι να τραβηχτεί προς τα μέσα.

Επισήμανση

Εάν εισάγετε ένα CD, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Μεταπήδηση στο επόμενο ή προηγούμενο μουσικό κομμάτι

Πατήστε στιγμιαία το «K ή N».

Γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά ή πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «K ή N» για γρήγορη αναπαραγωγή του τρέχοντος μουσικού κομματιού μπροστά ή πίσω.

Επιλογή μουσικών κομματιών από το μενού CD ήχου

Πατήστε το **MENU-TUNE** για να ανοίξει το μενού CD.

**Τυχαία αναζήτηση τραγουδιών**

Για την αναπαραγωγή όλων των μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά: ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία ως **Ανοικτό**.

Επισήμανση

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, στο αντίστοιχο βασικό μενού εμφανίζεται η ένδειξη .

Επανάληψη

Για να ακούσετε επανειλημμένα ένα μουσικό κομμάτι: ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία ως **Ανοικτό**.

Επισήμανση

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, στο αντίστοιχο βασικό μενού εμφανίζεται η ένδειξη .

Λίστα κομματιών

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι στο CD: επιλέξτε **Λίστα κομματιών** και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Φάκελοι

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι από ένα φάκελο: επιλέξτε **Φάκελοι**. Εμφανίζεται μια λίστα με τους φακέλους που είναι αποθηκευμένοι στο CD.

Επιλέξτε έναν από τους φακέλους και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Επισήμανση

Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο αν μέσα στη μονάδα υπάρχει MP3 CD.

Αναζήτηση...

Για να ανοίξει ένα μενού για την αναζήτηση και επιλογή μουσικών κομματιών: επιλέξτε **Αναζήτηση...**



Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Επισήμανση

Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν στη μονάδα έχει εισαχθεί ένα MP3 CD.

Αφαίρεση CD

Πατήστε .

Το CD πετάγεται έξω από την υποδοχή του.

Εάν δεν αφαιρέσετε το CD αμέσως μετά την εξαγωγή του, ο μηχανισμός θα το τραβήξει ξανά προς τα μέσα αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Υποδοχή AUX In

Γενικές πληροφορίες	80
Χρήση	80

Γενικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο χειριστηρίων του συστήματος Infotainment ➔ 54, υπάρχει μια υποδοχή AUX In για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών ήχου.

Είναι δυνατή π.χ. η σύνδεση ενός φορητού CD player με ένα βύσμα 3,5 mm στην είσοδο AUX.

Επισήμανση

Η υποδοχή πρέπει να διατηρείται πάντοτε στεγνή και καθαρή.

Χρήση

CD 3.0 BT

Πατήστε **MEDIA** μία ή περισσότερες φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUX.

R 3.0

Πατήστε **AUX** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUX.



Γυρίστε το **VOL** του συστήματος Infotainment για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Ο χειρισμός όλων των υπόλοιπων λειτουργιών μπορεί να γίνει μόνο από τα χειριστήρια της πηγής ήχου.

Θύρα USB

Γενικές πληροφορίες	81
Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου	82

Γενικές πληροφορίες

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει μια θύρα USB για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών δεδομένων ήχου.

Επισήμανση

Η υποδοχή πρέπει να διατηρείται πάντοτε στεγνή και καθαρή.

Στη θύρα USB μπορείτε να συνδέσετε MP3 player, συσκευή USB, κάρτα SD (μέσω θύρας USB/αντάπτορα) ή iPod.

Όταν κάποια από αυτές τις συσκευές είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB, μπορείτε να χειριστείτε διάφορες λειτουργίες τους από τα χειριστήρια και τα μενού του συστήματος Infotainment.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζονται όλες οι βοηθητικές συσκευές από το σύστημα Infotainment.

Υποδείξεις

- Οι εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στη θύρα USB πρέπει να πληρούν το πρότυπο USB Mass Storage Class (USB MSC).

- Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω USB υποστηρίζονται σύμφωνα με το πρότυπο USB V 2.0. Μέγιστη υποστηριζόμενη ταχύτητα: 12 Mbit/s.
- Υποστηρίζονται μόνο συσκευές με σύστημα αρχείων FAT16/FAT32.
- Οι μονάδες σκληρού δίσκου (HDD) δεν υποστηρίζονται.
- Οι θύρες USB δεν υποστηρίζονται.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μορφότυπα αρχείου:
ISO9660 Επίπεδο 1, Επίπεδο 2, Romeo, Joliet
Τα αρχεία MP3 και WMA που έχουν εγγραφεί σε άλλη μορφή από αυτές που παρατίθενται παραπάνω μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά και τα αντίστοιχα ονόματα αρχείου και φακέλου μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.
- Για τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε εξωτερική συσκευή

ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

Ταχύτητα Bit: 8 kbit/s - 320 kbit/s

Συχνότητα δειγματοληψίας: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (για MPEG-1) και 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (για MPEG-2)

- Για τα δεδομένα που αποθηκεύονται στις εξωτερικές συσκευές που συνδέονται στη θύρα USB ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

Αριθμός μουσικών κομματιών: μέγ. 999

Αριθμός μουσικών κομματιών ανά επίπεδο φακέλου: έως 512

Βάθος δομής φακέλων: μέγ. 10 επίπεδα

Τα αρχεία WMA με προστασία διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (Digital Rights Management - DRM) από μουσικά καταστήματα online δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Τα αρχεία WMA μπορούν να αναπαραχθούν με ασφάλεια μόνο αν δημιουργήθηκαν με το

Windows Media Player έκδοσης 9 ή μεταγενέστερης.

Ισχύουσες προεκτάσεις λίστας αναπαραγωγής: .m3u, .pls, .wpl

Οι καταχωρήσεις στη λίστα αναπαραγωγής πρέπει να έχουν τη μορφή σχετικών διαδρομών.

Το χαρακτηριστικό του συστήματος για τους φακέλους/αρχεία που περιέχουν δεδομένα ήχου δεν πρέπει να οριστεί.

Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου


Πατήστε **MEDIA** μία ή περισσότερες φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία MP3 ή iPod.

Αρχίζει αυτόματα η αναπαραγωγή των δεδομένων ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

MP3:




iPod:



Χρήση του μενού που αφορά ειδικά στη συσκευή

Πατήστε **MENU-TUNE** για να ανοίξει το μενού της συσκευής που είναι συνδεδεμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.



Τυχαία αναζήτηση τραγουδιών

Για την αναπαραγωγή όλων των μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά: ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία ως **Ανοικτό**.

Επισημανση

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, στο αντίστοιχο βασικό μενού εμφανίζεται η ένδειξη .

Επανάληψη

Για να ακούσετε επανειλημμένα ένα μουσικό κομμάτι: ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία ως **Ανοικτό**.

Επισημανση

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, στο αντίστοιχο βασικό μενού εμφανίζεται η ένδειξη .

Φάκελοι

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι από ένα φάκελο: επιλέξτε **Φάκελοι**. Εμφανίζεται μια λίστα με τους φακέλους που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή.

Επιλέξτε έναν από τους φακέλους και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Επισημανση

Αυτό το στοιχείο μενού δεν είναι διαθέσιμο εάν υπάρχει συνδεδεμένο iPod.

Αναζήτηση...

Για να ανοίξει ένα μενού για την αναζήτηση και επιλογή μουσικών κομματιών: επιλέξτε **Αναζήτηση....**

Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Αφαίρεση της συσκευής

Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή, επιλέξτε **Αφαιρέστε το δίσκο** ή **Εξαγωγή iPod** και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη συσκευή.

Μουσική Bluetooth

Γενικές πληροφορίες	84
Λειτουργία	84

Γενικές πληροφορίες

Οι πηγές ήχου με δυνατότητα Bluetooth (π.χ. κινητά τηλέφωνα με αναπαραγωγή μουσικής, MP3 player με Bluetooth, κ.λπ.), που υποστηρίζουν το μουσικό πρωτόκολλο Bluetooth A2DP, μπορούν να συνδεθούν ασύρματα στο σύστημα Infotainment.

Υποδείξεις

- Το σύστημα Infotainment συνδέεται μόνο στις συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) έκδοσης 1.2 ή μεταγενέστερης.
- Η συσκευή Bluetooth πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) έκδοσης 1.0 ή μεταγενέστερης. Εάν η συσκευή δεν υποστηρίζει το AVRCP, μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο την ένταση ήχου μέσω του συστήματος Infotainment.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth στο σύστημα Infotainment, πρέπει να διαβά-

σετε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής για τις λειτουργίες Bluetooth.

Λειτουργία

Προϋποθέσεις

Οι παρακάτω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής Bluetooth του συστήματος Infotainment:

- Η λειτουργία Bluetooth του συστήματος Infotainment πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ➤ 87.
- Η λειτουργία Bluetooth της εξωτερικής πηγής ήχου Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (βλ. οδηγίες χρήσης της συσκευής).

- Ανάλογα με την εξωτερική πηγή ήχου Bluetooth, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε τη συσκευή ως "ορατή" (βλ. οδηγίες χρήσης της συσκευής).
- Η εξωτερική πηγή ήχου Bluetooth πρέπει να είναι συζευγμένη και συνδεδεμένη στο σύστημα Infotainment ▷ 87.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας μουσικής Bluetooth

Πατήστε **MEDIA** μία ή περισσότερες φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής Bluetooth.



Η έναρξη και η παύση/τερματισμός της αναπαραγωγής της μουσικής Bluetooth πρέπει να γίνεται μέσω της συσκευής Bluetooth.

Χειρισμός μέσω του συστήματος Infotainment

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου μέσω του συστήματος Infotainment ▷ 60.

Μεταπήδηση σε επόμενο ή προηγούμενο μουσικό κομμάτι

Πατήστε στιγμιαία ◀ ◻ ή ▶ στο πλαίσιο χειριστηρίων του συστήματος Infotainment.

Τηλέφωνο

Γενικές πληροφορίες	86
Σύνδεση Bluetooth	87
Κλήση έκτακτης ανάγκης	89
Χειρισμός	90
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	94

Γενικές πληροφορίες

Η πύλη κινητού τηλεφώνου σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο μέσω ενός μικροφώνου που βρίσκεται στο όχημα και των ηχείων του οχήματος, καθώς επίσης και να χειρίζεστε τις πιο σημαντικές λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πύλη τηλεφώνου, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες της πύλης κινητού τηλεφώνου. Οι δυνατές λειτουργίες του τηλεφώνου εξαρτώνται από το κινητό τηλέφωνο και τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου ή στον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό του συστήματος και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν συνδέσεις στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό έχουν καταρτιστεί κανονισμοί ασφαλείας και οδηγίες. Πρέπει να είτε εξοικειωμένοι με τους σχετικούς κανονισμούς πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας κατά την οδήγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη επειδή η συγκέντρωση του οδηγού είναι μειωμένη όταν συνομιλεί στο τηλέφωνο. Σταθμεύστε το όχημα πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

ανοικτής συνομιλίας. Τηρείτε τις διατάξεις της χώρας στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Φροντίστε να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές και κλείνετε πάντα το κινητό τηλέφωνο εάν η χρήση του απαγορεύεται, εάν προκαλεί παρεμβολές ή εάν υπάρχει κίνδυνος για επικίνδυνες καταστάσεις.

Bluetooth

Η πύλη κινητού τηλεφώνου είναι πιστοποιημένη από το Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές θα βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση <http://www.bluetooth.com>

Σύνδεση Bluetooth

Το Bluetooth είναι ένα ραδιοφωνικό πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση π.χ. ενός τηλεφώνου με άλλες συσκευές. Μπορούν να μεταφερθούν δεδομένα όπως ο τηλεφωνικός κατάλογος, οι λίστες κλήσεων, το όνομα

του παροχέα υπηρεσιών δικτύου και η ισχύς του πεδίου. Η λειτουργικότητα μπορεί να είναι περιορισμένη ανάλογα με τον τύπο του τηλεφώνου.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση Bluetooth με την πύλη κινητού τηλεφώνου, η λειτουργία Bluetooth του κινητού τηλεφώνου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και το κινητό τηλέφωνο να είναι ρυθμισμένο στην επιλογή "ορατό". Μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή στις οδηγίες χρήσης του κινητού τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και στη συνέχεια **Bluetooth**. Το υπομενού σας ειδοποιεί με μια ερώτηση.



Ρυθμίστε το **Bluetooth** ως **Ανοικτό** απαντώντας στην ερώτηση με **Ναι** ή **Όχι**, ανάλογα την περίπτωση.

Σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και κατόπιν **Συσκευή σύζευξης**.

Μπορείτε προαιρετικά να πατήσετε το **⌂** / **✕** δύο φορές.

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:



Μόλις ανιχνευτεί η πύλη κινητού τηλεφώνου του συστήματος Infotainment, εμφανίζεται στη λίστα συσκευών της Bluetooth συσκευής σας. Επιλέξτε την πύλη κινητού τηλεφώνου.

Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN στην Bluetooth συσκευή σας. Πραγματοποιείται σύζευξη και σύνδεση των συσκευών.

Επισήμανση

Θα γίνει λήψη (download) του τηλεφωνικού καταλόγου του κινητού σας τηλεφώνου αυτόματα. Τόσο η παρουσίαση όσο και η σειρά ταξινόμησης των καταχωρίσεων του τηλεφωνικού καταλόγου ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ της οθόνης του συστήματος Infotainment και αυτής του κινητού τηλεφώνου.

Εάν η σύνδεση Bluetooth πραγματοποιήθηκε με επιτυχία: σε περίπτωση που στο σύστημα Infotainment είχε συνδεθεί μια άλλη συσκευή Bluetooth, αυτή η συσκευή τώρα θα αποσυνδεθεί από το σύστημα.

Αν η σύνδεση Bluetooth απέτυχε, αρχίστε ξανά τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω ή ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Επισήμανση

Υπάρχει δυνατότητα σύζευξης έως και 5 συσκευών με το σύστημα Infotainment.

Αλλαγή του κωδικού Bluetooth

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και στη συνέχεια **Αλλαγή κωδικού Bluetooth**. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:



Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN που θέλετε και επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας με το **OK**.

Σύνδεση άλλης συζευγμένης συσκευής

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και στη συνέχεια **Κατάλογος συσκευών**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις συσκευές Bluetooth που είναι συζευγμένες τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύστημα Infotainment.

Επισήμανση

Η συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Infotainment τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με την ένδειξη ✓.



Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε. Εμφανίζεται ένα υπομενού.

Επιλέξτε το στοιχείο υπομενού **Επιλογή** για να δημιουργηθεί η σύνδεση.

Αποσύνδεση μιας συσκευής

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και στη συνέχεια **Κατάλογος συσκευών**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις συσκευές Bluetooth που είναι συζευγμένες τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύστημα Infotainment.

Επισήμανση

Η συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Infotainment τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με την ένδειξη **✓**.

Επιλέξτε τη συζευγμένη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα υπομενού.

Επιλέξτε το στοιχείο υπομενού **Αποσύνδεση** για να αποσυνδεθεί η συσκευή.

Αφαίρεση μιας συζευγμένης συσκευής

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και στη συνέχεια **Κατάλογος συσκευών**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις συσκευές Bluetooth που είναι συζευγμένες τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύστημα Infotainment.

Επισήμανση

Η συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Infotainment τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με την ένδειξη **✓**.

Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε.
Εμφανίζεται ένα υπομενού.

Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, πρέπει πρώτα να αποσυνδεθεί (βλ. παραπάνω).

Επιλέξτε το στοιχείο υπομενού **Διαγραφή** για να αφαιρέσετε τη συσκευή.

Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλεγμένων τιμών

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, π.χ. τη λίστα συσκευών, τον κωδικό Bluetooth και τον ήχο κλήσης, στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και κατόπιν **Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις**.

Το υπομενού σας ειδοποιεί με μια ερώτηση. Για να επαναφέρετε όλες τις τιμές στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Ναι**.

Κλήση έκτακτης ανάγκης**Δ Προειδοποίηση**

Η κατάσταση της σύνδεσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε όλες τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, μην βασίζεστε αποκλειστικά στο κινητό τηλέφωνο όταν πρόκειται για επικοινωνία ζωτικής σημασίας (π.χ. ιατρικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης).

Σε ορισμένα δίκτυα, μπορεί να είναι απαραίτητο να εισάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM στο κινητό τηλέφωνο.

Δ Προειδοποίηση

Να θυμάστε ότι μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις με το κινητό τηλέφωνο, εάν βρίσκεται σε περιοχή εντός δικτύου με επαρκώς ισχυρό σήμα. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν είναι εφικτή σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Υπάρχει πιθανότητα οι κλήσεις αυτές να μην είναι εφικτές όταν είναι ενεργές κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες του τηλεφώνου. Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά από τους κατά τόπους παροχείς υπηρεσιών δικτύου.

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα. Πληροφορηθείτε εκ των προτέρων σχετικά με το σωστό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την εκάστοτε περιοχή.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

Καλέστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (π.χ. **112**).

Πραγματοποιείται η τηλεφωνική σύνδεση με το κέντρο επείγουσα κλήσης.

Απαντήστε όταν το προσωπικό εξυπηρέτησής σας ρωτήσει σχετικά με το επείγον περιστατικό.

Προειδοποίηση

Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο από το κέντρο επείγουσών κλήσεων.

Χειρισμός

Μόλις το κινητό σας τηλέφωνο συνδεθεί με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment.

Μέσω του συστήματος Infotainment, μπορείτε π.χ. να συνδέσετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στο κινητό σας τηλέφωνο ή να τους αλλάξετε.

Επισήμανση

Στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε να συνεχίσετε να χειρίζεστε το κινητό τηλέφωνο, π.χ. να απαντήσετε σε μια κλήση ή να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και το σύστημα Infotainment, τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου μεταδίδονται

στο σύστημα Infotainment. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου. Στο διάστημα αυτό, ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου είναι εφικτός μέσω του συστήματος Infotainment μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες της πύλης τηλεφώνου. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από το εύρος λειτουργιών που περιγράφονται για αυτά τα συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα.

Προϋποθέσεις

Οι παρακάτω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας του συστήματος Infotainment:

- Η λειτουργία Bluetooth του συστήματος Infotainment πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ⇨ 87.
- Η λειτουργία Bluetooth του κινητού τηλεφώνου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (βλ. οδηγίες χρήσης της συσκευής).
- Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι ρυθμισμένο στην επιλογή "ορατό" (βλ. οδηγίες χρήσης της συσκευής).
- Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να έχει συντονιστεί στο σύστημα Infotainment ⇨ 87.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας

Πατήστε το  /  στο πλαίσιο χειριστηρίων του συστήματος Infotainment. Εμφανίζεται το βασικό μενού τηλεφώνου.

Επισήμανση

Εάν υπάρχει συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο στο σύστημα Infotainment, εμφανίζεται η ένδειξη **Μη διαθέσιμο τηλέφωνο**. Για μια

λεπτομερή περιγραφή πώς να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth ⇨ 87.



Μπορείτε πλέον να χειρίζεστε πολλές από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω του βασικού μενού τηλεφώνου (και των σχετικών υπομενού), και μέσω των ειδικών χειριστηρίων τηλεφώνου στο τιμόνι.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Χειροκίνητη εισαγωγή αριθμού

Ενώ βρίσκεστε στο βασικό μενού τηλεφώνου, πατήστε το **MENU-TUNE** για να ανοίξει το **Μενού τηλεφώνου**.

Επιλέξτε το στοιχείο υπομενού **Εισαγωγή αριθμού**. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε και επιλέξτε  στην οθόνη για να αρχίσει η κλήση.

Επισήμανση

Για να εμφανιστεί η οθόνη **Αναζήτηση** του τηλεφωνικού καταλόγου, επιλέξτε .

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει τα ονόματα και τους αριθμούς των επαφών.

Ενώ βρίσκεστε στο βασικό μενού τηλεφώνου, πατήστε το **MENU-TUNE** για να ανοίξει το **Μενού τηλεφώνου**.

Επιλέξτε το στοιχείο υπομενού **Τηλεφωνικός κατάλογος**. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Αναζήτηση				
ABC	DEF	GHI	JKL	MNO
PQRS	TUV	WXYZ	0-9	etc

Όπως σε ένα τηλέφωνο ή κινητό τηλέφωνο, τα γράμματα είναι οργανωμένα αλφαβητικά σε ομάδες επάνω στην οθόνη: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** και **wxyz**.

Επιλέξτε την ομάδα γραμμάτων που θέλετε. Εμφανίζεται ο τηλεφωνικός κατάλογος με τις καταχωρήσεις που αρχίζουν με ένα από τα γράμματα που υπάρχουν στην ομάδα γραμμάτων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε το όνομα της καταχώρησης που θέλετε.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα αριθμών τηλεφώνου και επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε. Το τηλέφωνο καλεί τον αντίστοιχο αριθμό.

Αλλαγή της σειράς κατάταξης του τηλεφωνικού καταλόγου

Μετά τη σύζευξη και τη σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου στο σύστημα Infotainment, γίνεται αυτόματα λήψη (download) του τηλεφωνικού καταλόγου του κινητού σας τηλεφώνου με τους αριθμούς τηλεφώνου και τα ονόματα στο σύστημα Infotainment.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος στο σύστημα Infotainment μπορεί να ταξινομηθεί κατά **Όνομα** ή **Επώνυμο**.

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και στη συνέχεια **Τηλέφωνο διαλογής βιβλίο**.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Χρήση των λιστών κλήσεων

Όλες οι εισερχόμενες, οι εξερχόμενες ή οι αναπάντητες κλήσεις καταχωρούνται στις αντίστοιχες λίστες κλήσεων.

Ενώ βρίσκεστε στο βασικό μενού τηλεφώνου, πατήστε το **MENU-TUNE** για να ανοίξει το **Μενού τηλεφώνου**. Επιλέξτε το στοιχείο υπομενού **Κατάλογοι κλήσεων**.

Μπορείτε προαιρετικά να πατήσετε το κουμπί  / .

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



Επιλέξτε τη λίστα κλήσεων που θέλετε, π.χ. **Κλήσεις που δεν απαντήθηκαν**. Εμφανίζεται ένα μενού με την αντίστοιχη λίστα κλήσεων.



Για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση: επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε από τη λίστα. Το τηλέφωνο καλεί τον αντίστοιχο αριθμό.

Επανάκληση ενός αριθμού τηλεφώνου

Μπορείτε να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό τηλεφώνου.

Πατήστε το  στο τιμόνι για να ανοίξει το μενού **Επαναληπτική κλήση**.

Πατήστε  ξανά για να αρχίσει η κλήση.

Πατήστε το  στο τιμόνι για έξοδο από το μενού **Επαναληπτική κλήση**.

Μπορείτε προαιρετικά να χρησιμοποιήσετε το περιστροφικό κουμπί **MENU-TUNE** για να επιλέξετε **Όχι** στην οθόνη.

Εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση

Εάν κάποια λειτουργία του ηχοσυστήματος, π.χ. το ραδιόφωνο ή το CD, είναι ενεργή όταν ληφθεί μια εισερχόμενη κλήση, η αντίστοιχη πηγή ήχου θα σιγάσει μέχρι η κλήση να τερματιστεί.

Για να απαντήσετε στην κλήση: επιλέξτε **Απάντηση** στην οθόνη.

Για να απορρίψετε την κλήση: επιλέξτε **Απόρριψη** στην οθόνη.

Δεύτερη εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση

Εάν υπάρξει δεύτερη τηλεφωνική κλήση στη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση και να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση: επιλέξτε **Απάντηση** στην οθόνη.

Για να απορρίψετε τη δεύτερη κλήση και να συνεχίσετε την τρέχουσα κλήση: επιλέξτε **Απόρριψη** στην οθόνη.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου, Ήχοι & Ενδείξεις** και στη συνέχεια **Τόνος κουδουνίσματος**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους ήχους κλήσης.

Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε.

Για μια λεπτομερή περιγραφή για την ένταση του ήχου κλήσης ⇨ 65.

Λειτουργίες στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης

Στη διάρκεια μιας τρέχουσας κλήσης, το βασικό μενού τηλεφώνου εμφανίζεται ως εξής.



Επιλέξτε **Μενού** στην οθόνη για να ανοίξει το μενού **Συνδέθηκε**.

Επιλέξτε **Κλείσιμο** στην οθόνη για να τερματίσετε την κλήση.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας προσωπικής κλήσης

Στο μενού **Συνδέθηκε**, επιλέξτε το στοιχείο υπομενού **Προσωπική κλήση** για να μεταφέρετε την κλήση στο κινητό τηλέφωνο. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



Για να μεταφέρετε την κλήση ξανά στο σύστημα Infotainment, επιλέξτε **Μενού** στην οθόνη και στη συνέχεια **Μεταβίβαση κλήσης**.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του μικροφώνου

Στο μενού **Συνδέθηκε**, ρυθμίστε το στοιχείο υπομενού **Παύση μικροφώνου** ως **Ανοικτό**. Ο καλών δεν σας ακούει πλέον.

Για να επανενεργοποιήσετε το μικρόφωνο: ρυθμίστε το στοιχείο υπομενού **Παύση μικροφώνου** ως **Κλειστό** ξανά.

Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Κατά την εγκατάσταση και χρήση ενός κινητού τηλεφώνου, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του κατασκευαστή κινητού τηλεφώνου και handsfree. Διαφορετικά, μπορεί να ακυρωθεί η έγκριση τύπου του οχήματος (Οδηγία ΕΕ 95/54/ΕΚ).

Συστάσεις για ομαλή λειτουργία:

- Εξωτερική κεραία τοποθετημένη από επαγγελματία τεχνικό, για τη λήψη της μεγαλύτερης δυνατής εμβέλειας.
- Μέγιστη ισχύς κιβωτίου ταχυτήτων 10 watt.
- Τοποθέτηση του τηλεφώνου σε κατάλληλη θέση, λάβετε υπόψη σας τη σχετική σημείωση στο Εγχειρίδιο κατόχου, ενότητα **Σύστημα αερόσκακων**.

Ζητήστε συμβουλές για τις προκαθορισμένες θέσεις τοποθέτησης της εξωτερικής κεραίας και της βάσης

τηλεφώνου καθώς και για τους τρόπους χρήσης των συσκευών με ισχύ μετάδοσης άνω των 10 watt.

Η χρήση συστήματος ανοικτής συνομιλίας (handsfree) χωρίς εξωτερική κεραία, κατά τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας GSM 900/1800/1900 και UMTS, επιτρέπεται μόνο εάν η μέγιστη ισχύς μετάδοσης του κινητού τηλεφώνου είναι 2 watt για το GSM 900 ή 1 watt για τους υπόλοιπους τύπους συστημάτων.

Για λόγους ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Ακόμη και η χρήση του handsfree μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας από την οδήγηση.

⚠ Προειδοποίηση

Ο ασύρματος και τα κινητά τηλέφωνα που δεν πληρούν τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κεραία που τοποθετείται έξω από το όχημα.

Προσοχή

Τα κινητά τηλέφωνα και οι ασύρματοι ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος όταν χρησιμοποιούνται μέσα στο όχημα χωρίς εξωτερική κεραία, εκτός αν τηρούνται ο παραπάνω κανονισμοί.

Ευρετήριο

A

Αναζήτηση σταθμών.....	67
Ανάκτηση σταθμών.....	68, 69
Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου.....	82
Αποθήκευση σταθμών.....	68, 69
Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου..	65

B

Βασικός χειρισμός.....	62
------------------------	----

Γ

Γενικές πληροφορίες 76, 80, 81, 84, 86	
Θύρα USB.....	81
Μονάδα αναπαραγωγής CD.....	76
Μουσική Bluetooth.....	84
Σύστημα Infotainment.....	52
Τηλέφωνο.....	86
Υποδοχή AUX.....	80

Δ

Δελτία οδικής κυκλοφορίας.....	72
Διακοπή μετάδοσης δελτίων οδικής κυκλοφορίας.....	72
Δυναμική προσαρμογή ήχου.....	74

E

Έναρξη αναπαραγωγής CD.....	77
Ενεργοποίηση μουσικής Bluetooth.....	84

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας τηλεφώνου	90
Ενεργοποίηση της λειτουργίας AUX.....	80
Ενεργοποίηση της λειτουργίας USB.....	82
Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου...	67
Ενεργοποίηση του συστήματος Infotainment.....	60
Ενεργοποίηση του CD player.....	77
Ενημέρωση λίστας σταθμών.....	70
Ένταση ήχου Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.....	65
Ένταση ήχου κλήσης.....	65
Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα	65
Ένταση ήχου TA.....	65
Λειτουργία σίγασης.....	60
Μέγιστη ένταση ήχου κατά την έναρξη.....	65
Όριο έντασης ήχου σε υψηλές θερμοκρασίες.....	60
Ρύθμιση έντασης ήχου.....	60
Ένταση ήχου TA.....	65
Επιλογή μπάντας συχνοτήτων.....	67
Επισκόπηση χειριστηρίων.....	54

Λίστες σταθμών.....	70
Μενού ζωνών συχνοτήτων.....	70
Συντονισμός σε σταθμό.....	67
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS).....	72
Τοπικά προγράμματα.....	72
Υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας.....	72
Χρήση.....	67
Ψηφιακή μετάδοση ήχου (DAB).....	74
Ρυθμίσεις γλώσσας.....	60
Ρυθμίσεις έντασης ήχου.....	65
Ρυθμίσεις ημερομηνίας.....	60
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων.....	64
Ρυθμίσεις συστήματος Γλώσσα.....	60
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	60
Ρυθμίσεις οχήματος.....	60
Ώρα και ημερομηνία.....	60
Ρυθμίσεις ώρας.....	60

Σ

Σίγαση.....	60
Σύνδεση Bluetooth.....	87
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS).....	72

Τ

Τηλεφωνικός κατάλογος.....	90
Τηλέφωνο Γενικές πληροφορίες.....	86
Εισερχόμενη κλήση.....	90
Ενεργοποίηση.....	90
Επανάκληση ενός αριθμού τηλεφώνου.....	90
Επιλογή του ήχου κλήσης.....	90
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης.....	89
Κλήση ενός αριθμού.....	90
Λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης.....	90
Λίστες επαφών.....	90
Προϋποθέσεις.....	90
Σύνδεση Bluetooth.....	87
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	90
Υποδείξεις.....	86
Χειριστήρια.....	86
Bluetooth.....	86
Τοπικά προγράμματα.....	72

Υ

Υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας.....	72
Υποδοχή AUX Γενικές πληροφορίες.....	80
Ενεργοποίηση.....	80
Λειτουργία.....	80
Ρύθμιση της έντασης ήχου.....	80

Χ

Χειρισμός.....	90
Χειρισμός μενού.....	62
Χειριστήρια Σύστημα Infotainment.....	54
Τηλέφωνο.....	86
Τιμόνι.....	54
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι.....	54
Χρήση.....	60, 67, 77, 80
Θύρα USB.....	82
Μενού.....	62
Μονάδα αναπαραγωγής CD.....	77
Μουσική Bluetooth.....	84
Ραδιόφωνο.....	67
Τηλέφωνο.....	90
Υποδοχή AUX.....	80

Ψ

Ψηφιακή μετάδοση ήχου.....	74
----------------------------	----

Β

Bluetooth Μουσική Bluetooth.....	84
Σύνδεση Bluetooth.....	87
Τηλέφωνο.....	90

Δ

DAB.....	74
----------	----

R

RDS..... 72

FlexDock

FlexDock	102
Ευρετήριο	104

FlexDock

Γενικές πληροφορίες	102
Χρήση	103

Γενικές πληροφορίες

Το FlexDock αποτελείται από μια ενσωματωμένη πλάκα βάσης και διαφορετικούς τύπους βάσης που μπορούν να συνδεθούν στην πλάκα βάσης. Μόλις εισάγετε ένα iPhone® ή διαφορετικό smartphone στη βάση, μπορείτε να χειριστείτε το smartphone μέσω του συστήματος Infotainment, από τα χειριστήρια στο τιμόνι ή την οθόνη αφής.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τη χρήση της βάσης στο εγχειρίδιο της βάσης που παρέχεται μαζί με κάθε βάση.

⚠ Προειδοποίηση

Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο FlexDock πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο τέτοιο ώστε η προσοχή του οδηγού να μην αποσπάται και το όχημα να οδηγείται πάντοτε με ασφάλεια. Πρέπει πάντοτε να τηρείτε τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της χώρας στην οποία οδηγείτε. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές

ανάμεσα σε αυτούς τους νόμους και τις πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτό το εγχειρίδιο. Εάν έχετε αμφιβολίες, σταματήστε το όχημά σας και χειριστείτε τις συσκευές με το όχημα σταματημένο.

Επισήμανση

Μη χρησιμοποιείτε και άλλη πηγή ήχου μέσω της υποδοχής USB ταυτόχρονα, διότι μπορεί να προκληθεί διένεξη μεταξύ των πηγών ήχου.

Προσοχή

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο κλοπής, μην αφήνετε το κινητό σας τηλέφωνο στο FlexDock όταν απομακρύνεστε από το όχημα.

Χρήση

Σύνδεση της βάσης στην πλάκα βάσης



1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την πλάκα βάσης.
2. Πιέστε τη βάση μέσα στην πλάκα βάσης και διπλώστε την προς τα κάτω.

Σύνδεση του smartphone στο σύστημα Infotainment

Γενικό smartphone

Συνδέστε το smartphone στη βάση χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης.

iPhone

Το iPhone συνδέεται αυτόματα όταν το εισάγετε στη βάση.

Ανάλογα με την κατάσταση του λογισμικού και των μηχανικών μερών, η λειτουργικότητα του iPhone μπορεί να είναι περιορισμένη.

Χειρισμός του smartphone

Όταν το smartphone είναι συνδεδεμένο μέσω FlexDock, έχει την ίδια λειτουργικότητα όπως αν ήταν συνδεδεμένο μέσω της υποδοχής USB. Βλ. τις αντίστοιχες οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο για λεπτομερείς πληροφορίες.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του τηλεφώνου ή τη λειτουργία μουσικής Bluetooth, πρέπει να δημιουργηθεί μια σύνδεση Bluetooth. Βλ. τις αντίστοιχες οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο και τις οδηγίες χρήσης του smartphone για λεπτομερείς πληροφορίες.

Αφαίρεση της βάσης από την πλάκα βάσης

1. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης και αφαιρέστε τη βάση.



2. Συνδέστε το κάλυμμα στην πλάκα βάσης.

Ευρετήριο

Γ	
Γενικές πληροφορίες.....	102
Π	
Πλάκα βάσης.....	103
Υ	
Υποδοχή.....	103
Χ	
Χρήση.....	103
F	
FlexDock.....	103

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν από την ημερομηνία που αναγράφεται παρακάτω. Η Adam Opel AG διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και του σχεδιασμού των οχημάτων όσον αφορά στις πληροφορίες και τις εικόνες αυτού του εγχειριδίου, καθώς και σε τροποποιήσεις στο ίδιο το εγχειρίδιο.

Έκδοση: Αύγουστος 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Εκτυπώθηκε σε λευκασμένο χαρτί που δεν περιέχει χλώριο.

ID-OADAILSE1608-eI

