

ASTRA

Εγχειρίδιο συστήματος Infotainment



Περιεχόμενα

Navi 950/650 / CD 600	5
CD 400/300	89
CD 400plus	127
FlexDock	175

Navi 950/650 / CD 600

Εισαγωγή	6
Βασικός χειρισμός	17
Ραδιόφωνο	25
Συσκευή αναπαραγωγής CD	32
Εξωτερικές συσκευές	35
Πλοήγηση	41
Φωνητική αναγνώριση	61
Τηλέφωνο	71
Συχνές ερωτήσεις	81
Ευρετήριο	84

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες	6
Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας	7
Επισκόπηση χειριστηρίων	8
Χρήση	15

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Infotainment σας παρέχει ενημέρωση και ψυχαγωγία αυτοκινήτου υψηλής ποιότητας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο εύκολα εκχωρώντας ένα μεγάλο αριθμό ραδιοφωνικών σταθμών FM, AM και DAB (Ψηφιακή μετάδοση ήχου) στα κουμπιά προεπιλεγμένων σταθμών 1...6.

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα Infotainment ως πρόσθετες πηγές ήχου, είτε μέσω καλωδίου είτε μέσω Bluetooth®.

Το σύστημα πλοήγησης σας καθοδηγεί με αξιοπιστία στον προορισμό σας και, εφόσον θέλετε, παρακάμπτει αυτόματα μπουτιλιάρια ή άλλα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Επιπλέον, το σύστημα Infotainment διαθέτει μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο στο όχημα εύκολα και με ασφάλεια.

Προαιρετικά, μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα Infotainment χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια στο ταμπλό ή στο τιμόνι, ή τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης.

Ο εργονομικός σχεδιασμός των χειριστηρίων και οι σαφείς ενδείξεις σας επιτρέπουν να ελέγχετε το σύστημα εύκολα και άμεσα.

Πληροφορίες για τις λεπτομέρειες χειρισμού και νέα σχετικά με τις αναβαθμίσεις λογισμικού θα βρείτε στον ιστότοπό μας.

Επισήμανση

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται όλες οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμες για τα διάφορα συστήματα Infotainment. Ορισμένες από τις περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των λειτουργιών της οθόνης και των μενού, μπορεί να μην ισχύουν για το όχημά σας λόγω διαφορετικής έκδοσης μοντέλου, προδιαγραφών της εκάστοτε χώρας, ειδικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό και την οδική ασφάλεια

Δ Προειδοποίηση

Η χρήση του συστήματος Infotainment πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η οδήγηση του οχήματος να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια. Εάν έχετε αμφιβολίες, σταματήστε το αυτοκίνητο και χειριστείτε το σύστημα Infotainment με το αυτοκίνητο σταματημένο.

Δ Προειδοποίηση

Η χρήση του συστήματος πλοήγησης δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη για ορθή, προσεκτική συμπεριφορά όταν οδηγεί. Οι σχετικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας πρέπει να τηρούνται πάντα.

Πραγματοποιείτε καταχωρήσεις (π.χ. διευθύνσεις) μόνο με το όχημα σταθμευμένο.

Αν μια οδηγία πλοήγησης αντιβαίνει τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ισχύουν πάντα οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Δ Προειδοποίηση

Περιοχές όπως μονόδρομοι και πεζόδρομοι δεν επισημαίνονται στο χάρτη του συστήματος πλοήγησης. Σε αυτές τις περιοχές, το σύστημα ενδέχεται να σας προειδοποιήσει και εσείς θα πρέπει να το επιβεβαιώσετε. Επομένως, πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε μονόδρομους, καθώς και σε άλλους δρόμους και εισόδους όπου δεν επιτρέπεται η οδήγηση.

Λήψη ραδιοφωνικού σήματος

Η λήψη ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να διακοπεί από παράσιτα, θόρυβο, παραμόρφωση ή απώλεια σήματος λόγω:

- αλλαγών στην απόσταση από τον πομπό
- λήψης μέσω πολλαπλών καναλιών λόγω ανάκλασης
- φαινομένων σκίασης


Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας

Το σύστημα Infotainment διαθέτει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας για αντικλεπτική προστασία.

Το σύστημα Infotainment λειτουργεί μόνο στο δικό σας όχημα και επομένως είναι άχρηστο για τον κλέφτη.

Επισκόπηση χειριστηρίων

Navi 950 / 650

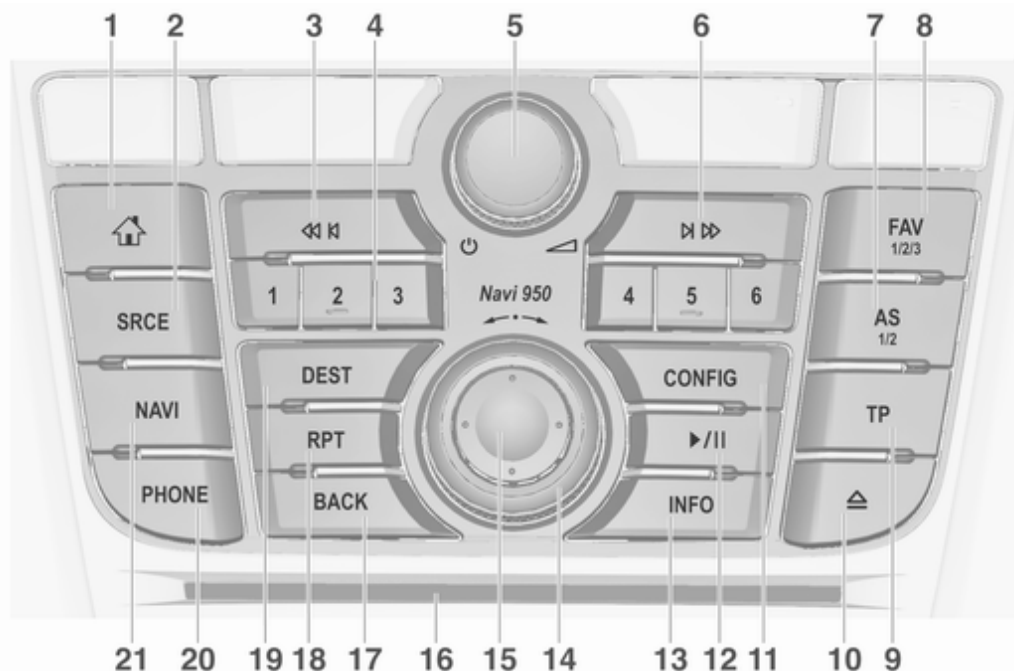

1		CD/MP3/WMA: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα πίσω 33	CD/MP3/WMA: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα εμπρός 33
2	SRCE (Πηγή)	Εξωτερικές συσκευές: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα πίσω 37	Εξωτερικές συσκευές: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα εμπρός 37
	Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών πηγών ήχου	4 Κουμπιά σταθμών 1...6	7 AS 1/2
	CD/MP3 player 32	Στιγμιαίο πάτημα: επιλογή σταθμού 28	Στιγμιαίο πάτημα: εμφάνιση της λίστας αυτόματης αποθήκευσης 27
	USB 35	Παρατεταμένο πάτημα: αποθήκευση σταθμού 28	Παρατεταμένο πάτημα: αυτόματη αποθήκευση σταθμών 27
	AUX 35	5 	8 FAV 1/2/3
	Bluetooth 35	Πάτημα: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment 15	Άνοιγμα της λίστας αγαπημένων 28
	AM 25	Περιστροφή: ρύθμιση έντασης ήχου 15	9 TP
	FM 25	6 	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας 28
	DAB 25	Ραδιόφωνο: αναζήτηση προς τα εμπρός 25	10 
	AUPEO® 39		Εξαγωγή των CD 33
3			
	Ραδιόφωνο: αναζήτηση προς τα πίσω 25		

11 CONFIG

Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων 22

12 ►/II

CD/MP3/WMA: έναρξη/
παύση αναπαραγωγής 33

Εξωτερικές συσκευές:
έναρξη/παύση
αναπαραγωγής 37

13 INFO

Ραδιόφωνο: πληροφορίες
για τον τρέχοντα σταθμό

CD/MP3/WMA, εξωτερικές
συσκευές: πληροφορίες
για το τρέχον μουσικό κομμάτι

Πλοήγηση: πληροφορίες,
π.χ. για την τρέχουσα θέση

14 Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Περιστροφή: μαρκάρισμα
επιλογών μενού ή ορισμός
αλφαριθμητικών τιμών 17

Πάτημα (εξωτερικού
δακτυλίου): επιλογή/
ενεργοποίηση της
μαρκαρισμένης επιλογής,
επιβεβαίωση της
καθορισμένης τιμής,
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της
λειτουργίας, εμφάνιση του
μενού ήχου ή πλοήγησης 17

15 Διακόπτης οκτώ κατευθύνσεων

Πλοήγηση: μετακίνηση του
παραθύρου της οθόνης
στην προβολή χάρτη 42

16 Υποδοχή CD 33

17 BACK

Μενού: ένα επίπεδο προς
τα πίσω 17

Εισαγωγή: διαγραφή του
τελευταίου χαρακτήρα ή
ολόκληρης της
καταχώρησης 17

18 RPT

Επανάληψη τελευταίου
μηνύματος πλοήγησης 56

19 DEST

Άνοιγμα του μενού
προορισμού πλοήγησης 47


20 PHONE

Απάντηση σε τηλεφωνική
κλήση ή ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση σίγασης 74

21 NAVI

Εμφάνιση χάρτη 42

CD 600

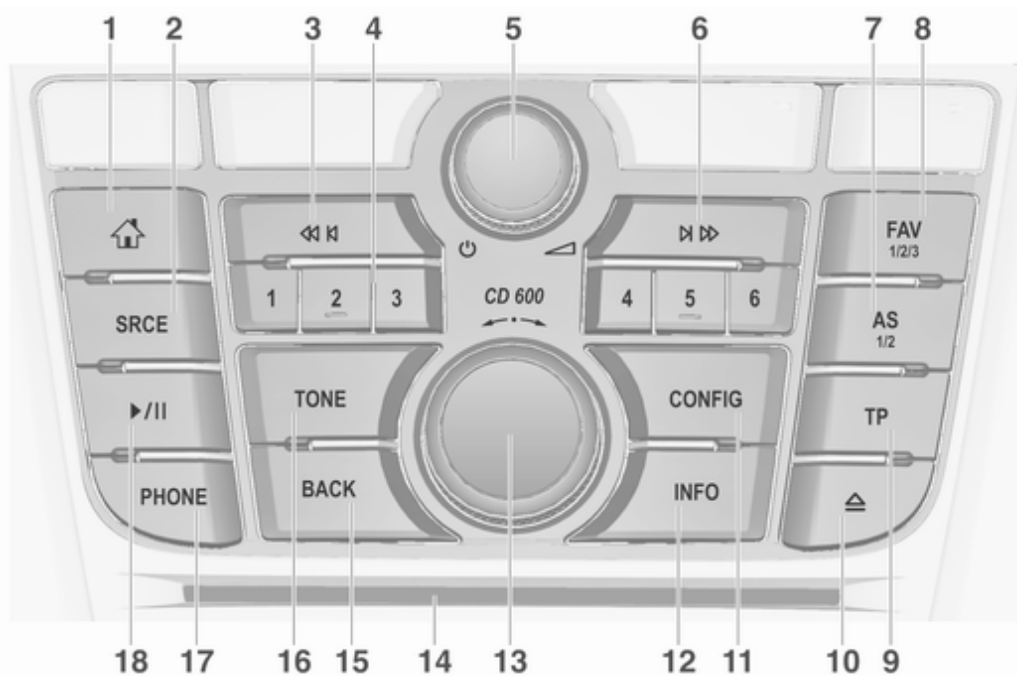

1		CD/MP3/WMA: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα πίσω 33	CD/MP3/WMA: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα εμπρός 33
	Πρόσβαση στην αρχική σελίδα 17		
2	SRCE (Πηγή)	Εξωτερικές συσκευές: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα πίσω 37	Εξωτερικές συσκευές: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα εμπρός 37
	Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών πηγών ήχου	4 Κουμπιά σταθμών 1...6	7 AS 1/2
	CD/MP3 player 32	Παρατεταμένο πάτημα: αποθήκευση σταθμού 28	Στιγμιαίο πάτημα: εμφάνιση της λίστας αυτόματης αποθήκευσης 27
	USB 35	Στιγμιαίο πάτημα: επιλογή σταθμού 28	Παρατεταμένο πάτημα: αυτόματη αποθήκευση σταθμών 27
	AUX 35	5 	8 FAV 1/2/3
	Bluetooth 35	Πάτημα: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment 15	Άνοιγμα της λίστας αγαπημένων 28
	AM 25	Περιστροφή: ρύθμιση έντασης ήχου 15	9 TP
	FM 25	6  	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας 28
	DAB 25	6 Ραδιόφωνο: αναζήτηση προς τα εμπρός 25	10 
	AUPEO 39		Εξαγωγή των CD 33
3			
	Ραδιόφωνο: αναζήτηση προς τα πίσω 25		

11 CONFIG

Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων 22

12 INFO

Ραδιόφωνο: πληροφορίες
για τον τρέχοντα σταθμό

CD/MP3/WMA, εξωτερικές
συσκευές: πληροφορίες
για το τρέχον μουσικό κομμάτι

13 Πλήκτρο πολλαπλών
λειτουργιών

Περιστροφή: μαρκάρισμα
επιλογών μενού ή ορισμός
αλφαριθμητικών τιμών 17

Πάτημα: επιλογή/
ενεργοποίηση της
μαρκαρισμένης επιλογής,
επιβεβαίωση της
καθορισμένης τιμής,
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της
λειτουργίας, εμφάνιση του
μενού ήχου 17

14 Υποδοχή CD 33**15 BACK**

Μενού: ένα επίπεδο προς
τα πίσω 17

Εισαγωγή: διαγραφή του
τελευταίου χαρακτήρα ή
ολόκληρης της
καταχώρησης 17

16 Tone

Άνοιγμα ρυθμίσεων
ηχητικών τόνων 20


17 PHONE

Απάντηση σε τηλεφωνική
κλήση ή ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση σίγασης 74

18 ►/II

CD/MP3/WMA: έναρξη/
παύση αναπαραγωγής 33

Εξωτερικές συσκευές:
έναρξη/παύση
αναπαραγωγής 37

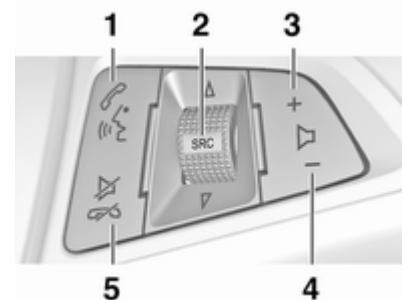Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι**1**

Στιγμιαίο πάτημα:
απάντηση σε τηλεφωνική
κλήση 74

ή κλήση του αριθμού στη
λίστα κλήσεων 74

ή ενεργοποίηση της
φωνητικής αναγνώρισης 61

Παρατεταμένο πάτημα: εμφάνιση λίστας κλήσεων 74	Με την εξωτερική συσκευή ενεργή: περιστρέψτε το προς τα πάνω/κάτω για να επιλέξετε το επόμενο/ προηγούμενο μουσικό κομμάτι 37	ή λίστα αναπάντητων κλήσεων 17
ή ενεργοποίηση της φωνητικής λειτουργίας pass-throw (εάν υποστηρίζεται από το τηλέφωνο) 61	Με το τηλέφωνο ενεργό: περιστρέψτε το προς τα πάνω/κάτω για να επιλέξετε την επόμενη/ προηγούμενη καταχώριση στη λίστα κλήσεων 74	ή ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση σίγασης 15
2 SRC (Πηγή)	Με το τηλέφωνο ενεργό και με κλήσεις σε αναμονή: περιστρέψτε το προς τα πάνω/κάτω για να περάσετε από τη μία κλήση στην άλλη 74	ή απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης 61
Πατήστε: επιλογή πηγής ήχου 25	3 +	
Με το ραδιόφωνο ενεργό: περιστρέψτε το προς τα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τον επόμενο/ προηγούμενο προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό 25	4 -	
Με το CD player ενεργό: περιστρέψτε το προς τα πάνω/κάτω για να επιλέξετε το επόμενο/ προηγούμενο μουσικό κομμάτι CD/MP3/WMA 33	5 	
	Στιγμιαίο πάτημα: τερματισμός/απόρριψη κλήσης 74	

Χρήση

Χειριστήρια

Ο χειρισμός του συστήματος Infotainment γίνεται από τα πλήκτρα λειτουργιών, ένα κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι ρυθμίσεις γίνονται είτε:

- από την κεντρική μονάδα χειρισμού στο ταμπλό ⇨ 8 ή
- από τα χειριστήρια στο τιμόνι ⇨ 8
- από το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης ⇨ 61

Επισήμανση

Περιγράφονται μόνο οι πιο άμεσοι τρόποι για το χειρισμό των μενού στα επόμενα κεφάλαια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν κι άλλες επιλογές.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment

Πατήστε το  στιγμιαία. Μόλις ενεργοποιηθεί το σύστημα Infotainment, ενεργοποιείται η πηγή ήχου που είχε επιλεγεί τελευταία.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αν το σύστημα Infotainment ενεργοποιηθεί πατώντας το  όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός, θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά από 10 λεπτά.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Περιστρέψτε το . Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται σε ένα αναδυόμενο πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης.

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα Infotainment, μεταδίδει στην ένταση ήχου που επιλέξατε την τελευταία φορά, με την προϋπόθεση ότι η ένταση αυτή είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση.

Μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις έντασης ήχου ξεχωριστά:

- τη μέγιστη ένταση ήχου ενεργοποίησης ⇨ 21
- την ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας ⇨ 21
- την ένταση ήχου των μηνυμάτων πλοήγησης ⇨ 42

Auto volume (Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου)

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου ⇨ 21, η ένταση ήχου ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να αντισταθμίζεται ο θόρυβος του δρόμου και του αέρα καθώς οδηγείτε.

Σίγαση

Πατήστε το **PHONE** (εάν η πύλη κινητού τηλεφώνου είναι διαθέσιμη: πατήστε το επί μερικά δευτερόλεπτα), για να σιγήσουν οι πηγές ήχου.

Για να ακυρώσετε ξανά τη σίγαση: περιστρέψτε το  ή πατήστε το **PHONE** ξανά (εάν η Πύλη κινητού τηλεφώνου είναι διαθέσιμη: πατήστε το επί μερικά δευτερόλεπτα).

Όριο έντασης ήχου σε υψηλές θερμοκρασίες

Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο όχημα, το σύστημα Infotainment περιορίζει τη μέγιστη προσαρμοζόμενη ένταση. Εάν χρειαστεί, η ένταση ήχου μειώνεται αυτόματα.

Προγράμματα λειτουργίας

Συστήματα αναπαραγωγής ήχου

Πατήστε επανειλημμένα το **SRCE** για εναλλαγή μεταξύ των βασικών μενού AM, FM, AUPEO, CD, USB, AUX, Bluetooth ή DAB.

Για λεπτομερείς περιγραφές για τα εξής:

- CD/MP3 player ⇨ 32
- Θύρα USB ⇨ 35
- Υποδοχή AUX In ⇨ 35
- Ήχος Bluetooth ⇨ 35
- Ραδιόφωνο AM ⇨ 25
- Ραδιόφωνο FM ⇨ 25
- Ραδιόφωνο DAB ⇨ 30
- AUPEO ⇨ 39

Πλοήγηση

Πατήστε το **NAVI**, για να εμφανιστεί ο χάρτης της εφαρμογής πλοήγησης.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει ένα υπομενού με επιλογές για την εισαγωγή προορισμών και την οργάνωση μιας διαδρομής.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών πλοήγησης ⇨ 41.

Τηλέφωνο

Πατήστε το **PHONE**, για να εμφανιστεί το βασικό μενού τηλεφώνου με επιλογές για την εισαγωγή ή επιλογή αριθμών.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών κινητού τηλεφώνου ⇨ 71.

Επισήμανση

Μέσω της εφαρμογής **Σύντ.πλρφ**, μπορεί να εμφανίζονται σύντομες πληροφορίες για τις πηγές ήχου και την τρέχουσα περίοδο πλοήγησης.

Βασικός χειρισμός

Βασικός χειρισμός	17
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων	20
Ρυθμίσεις έντασης ήχου	21
Ρυθμίσεις συστήματος	22

Βασικός χειρισμός

Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών είναι το κεντρικό χειριστήριο για τα μενού.

Περιστρέψτε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών:

- για να μαρκάρετε μια επιλογή μενού
- για να ορίσετε μια αλφαριθμητική τιμή

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (Navi 950 / Navi 650: πιέστε τον εξωτερικό δακτύλιο):

- για να επιλέξετε ή να ενεργοποιήσετε τη μαρκαρισμένη επιλογή
- για να επιβεβαιώσετε μια τιμή που έχετε ορίσει
- για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μια λειτουργία του συστήματος
- για να ανοίξει το μενού ήχου ή πλοήγησης στην αντίστοιχη εφαρμογή

Πλήκτρο

Πατήστε το  για πρόσβαση στην Αρχική σελίδα.



Χρησιμοποιώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διαφορετικές εφαρμογές.

Γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιλέξετε **Περισσότε** στο κάτω μέρος της οθόνης.



Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (Navi 950 / Navi 650: πιάστε τον εξωτερικό δακτύλιο) για να εμφανιστεί η δεύτερη **Αρχική σελίδα** με περισσότερες εφαρμογές.

Χρησιμοποιώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διαφορετικές εφαρμογές.

Επισήμανση

Μπορείτε να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στις περισσότερες από τις εφαρμογές ή τα μενού εφαρμογής μέσω των κουμπιών στο ταμπλό.

Πλήκτρο BACK

Πατήστε το **BACK**:

- για έξοδο από ένα μενού ή οθόνη
- για να επιστρέψετε από ένα υπομενού στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο του μενού
- για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα σε μια σειρά χαρακτήρων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** επί μερικά δευτερόλεπτα για να διαγράψετε ολόκληρη την καταχώριση.

Παραδείγματα για το χειρισμό του μενού

Επιλογή ενός στοιχείου της οθόνης


Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να μετακινήσετε τον κέρσορα (= χρωματιστή μπάρα) στην επιλογή που επιθυμείτε.

Πατήστε το περιστροφικό κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιλέξετε το μαρκαρισμένο εικονίδιο, πλήκτρο οθόνης ή στοιχείο μενού.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την επιλογή και την ενεργοποίηση ενός πλήκτρου οθόνης ή ενός στοιχείου μενού περιγράφονται ως "...επιλέξτε το <όνομα κουμπιού>/<όνομα στοιχείου>".

Κύλιση στις λίστες

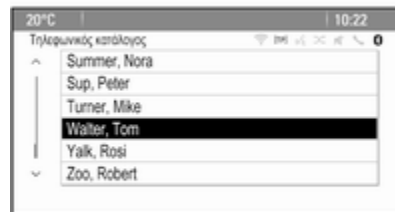

Εάν υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία μενού σε μια λίστα από αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη, εμφανίζεται μια μπάρα κύλισης.

Γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών δεξιά για κύλιση προς τα κάτω και αριστερά για κύλιση προς τα πάνω.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για κύλιση σε ένα στοιχείο λίστα περιγράφονται ως "...μεταβείτε με κύλιση στο <όνομα στοιχείου>".

Προσαρμογή μιας ρύθμισης



Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να αλλάξετε την τρέχουσα τιμή της ρύθμισης.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμισμένη τιμή.


Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την αλλαγή μιας ρύθμισης περιγράφονται ως "...προσαρμόστε το <όνομα ρύθμισης> σε...".

Ενεργοποίηση ενός στοιχείου μενού

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να μετακινήσετε τον κέρσορα (= χρωματιστή μπάρα) στην επιλογή που επιθυμείτε.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο μενού. Ένα σύμβολο ελέγχου (✓) ή μια κουκκίδα εμφανίζεται μέσα στο πλαίσιο ή το δακτύλιο δίπλα στο αντίστοιχο στοιχείο μενού.

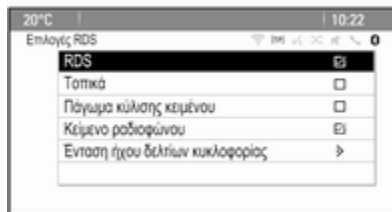

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την ενεργοποίηση ενός στοιχείου μενού περιγράφονται ως "...ενεργοποιήστε το <όνομα στοιχείου>".

Εισαγωγή ακολουθίας χαρακτήρων

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιλέξετε το χαρακτήρα που επιθυμείτε.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εισάγετε τον αντίστοιχο χαρακτήρα στο πεδίο εισαγωγής στο επάνω μέρος της οθόνης.

Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα στη σειρά χαρακτήρων επιλέγοντας **Διαγρ.** στην οθόνη ή πατώντας το **BACK** στο ταμπλό. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το **BACK**, διαγράφεται ολόκληρη η καταχώρηση.


Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο χαρακτήρα.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την εισαγωγή χαρακτηριστικών περιγράφονται ως "...εισάγετε τους χαρακτήρες που θέλετε...".

Μηνύματα


Για να εκτελεστεί μια λειτουργία του συστήματος, ορισμένες φορές σας ειδοποιεί ένα μήνυμα. Εάν σας ζητηθεί, μαρκάρετε μία από τις επιλογές.

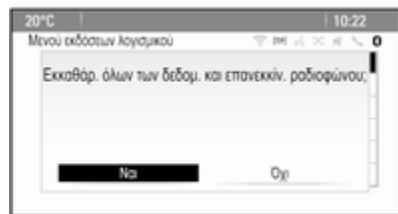

Η επιλογή και η ενεργοποίηση ενός πλήκτρου οθόνης σε ένα μήνυμα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται για μια επιλογή σε ένα μενού.

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Περισσότερο** στο κάτω μέρος της οθόνης. Στη δεύτερη **Αρχική σελίδα**, επιλέξτε **Ηχ.τόνο**. Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων.

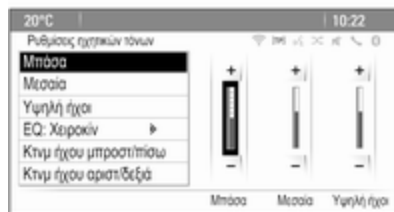

Μπάσο

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις βαθιές συχνότητες των πηγών ήχου. Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Μεσαία

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις μεσαίες συχνότητες της πηγής ήχου. Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Πρίμα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις υψηλές συχνότητες των πηγών ήχου. Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Λειτουργία EQ

(EQ: ισοσταθμιστής)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να βελτιστοποιήσετε τον ηχητικό τόνο για ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, π.χ. **Rock** ή **Κλασική**.


Επιλέξτε **EQ**. Εμφανίζεται ένα υπομενού με προκαθορισμένα στυλ ήχου. Επιλέξτε το είδος ήχου που θέλετε.

Εάν επιλέξετε κάποιο από τα προκαθορισμένα στυλ ήχου, οι επιλογές **Μπάσα**, **Μεσαία** και **Υψηλή ήχοι** είναι ρυθμισμένες εκ των προτέρων από το σύστημα.

Εάν προσαρμόσετε χειροκίνητα κάποια από τις παραπάνω ρυθμίσεις, το **EQ** ορίζεται ως **Χειροκίν.**

Κατανομή ήχου μπροστά/πίσω και αριστερά/δεξιά

Όταν επιλέξετε **Κνμ ήχου μπροστ/πίσω** ή **Κνμ ήχου αριστ/δεξιά**, εμφανίζεται μια εικόνα στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

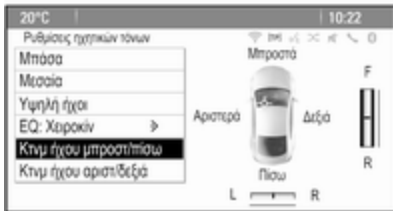

Για να ρυθμίσετε την κατανομή έντασης ήχου ανάμεσα στα μπροστινά και τα πίσω ηχεία στο όχημα, επιλέξτε **Κνμ ήχου μπροστ/πίσω**. Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Για να ρυθμίσετε την κατανομή έντασης ήχου ανάμεσα στα αριστερά και τα δεξιά ηχεία στο όχημα, επιλέξτε **Κνμ ήχου αριστ/δεξιά**. Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Προσαρμογή της αυτόματης ρύθμισης έντασης ήχου

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου**.

Επιλέξτε **Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Για να ρυθμίσετε το βαθμό προσαρμογής της έντασης ήχου, ρυθμίστε το **Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου** ως **Απενεργοποιημέν.**, **Χαμηλή**, **Μεσαία** ή **Υψηλή**.

Απενεργοποιημέν.: η ένταση ήχου δεν αυξάνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα του οχήματος.

Υψηλή: μέγιστη αύξηση έντασης ήχου όσο αυξάνεται η ταχύτητα του οχήματος.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά την εκκίνηση

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου**.

Επιλέξτε **Μέγ. ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Ρύθμιση της έντασης ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Η ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας μπορεί να ρυθμιστεί εκ των προτέρων σε μια στάθμη ανεξάρτητα από την "κανονική" στάθμη έντασης.

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου**.

Επιλέξτε **Επιλογές RDS** και στη συνέχεια **Ένταση ήχου δελτίων κυκλοφορίας** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Επισήμανση

Ενώ αναμεταδίδεται μια ανακοίνωση, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου περιστρέφοντας το $\odot$.

Ρύθμιση της έντασης ηχητικών ενδείξεων

Όταν χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια στο όχημα, ακούγονται ήχοι "μπιπ" που επιβεβαιώνουν τις ενέργειές σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των ήχων αυτών.

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις οχήματος**.

Επιλέξτε **Άνεση και ευκολία** και στη συνέχεια **Ένταση ηχητικής ειδοποίησης** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού. Επιλέξτε **Χαμηλή** ή **Υψηλή**.

Ρύθμιση της έντασης ήχου πλοήγησης

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις πλοήγησης**.

Επιλέξτε **Φωνητική αναγγελία** και κατόπιν **Ένταση ήχου πλοήγησης**. Εμφανίζεται το αντίστοιχο υπομενού.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των αναγγελιών, επιλέξτε **Αναγγελία** και στη συνέχεια προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Για να ρυθμίσετε την ένταση της πηγής ήχου που ίσως ακούγεται στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Φόντο** και στη συνέχεια προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Επιλέξτε **Δοκιμή έντασης ήχου** για να ακούσετε ένα ηχητικό δείγμα των ρυθμίσεων.

Επισήμανση

Ενώ αναμεταδίδεται μια ανακοίνωση, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου περιστρέφοντας το $\odot$.

Ρυθμίσεις συστήματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις του συστήματος Infotainment μέσω της εφαρμογής **Ρυθμίσεις**.



Ρυθμίσεις γλώσσας

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Γλώσσες (Languages)**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες γλώσσες.

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ώρα και ημερομηνία** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Αυτόματη ρύθμιση ώρας


Το σύστημα λαμβάνει συνεχώς πληροφορίες για την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Αν θέλετε η ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας να ενημερώνεται αυτόματα, ενεργοποιήστε το **Αυτόματη ρύθμιση ώρας**.

Αν θέλετε να ρυθμίζετε χειροκίνητα την ώρα και την ημερομηνία, απενεργοποιήστε το **Αυτόματη ρύθμιση ώρας**.

Ρύθμιση ώρας

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας**.

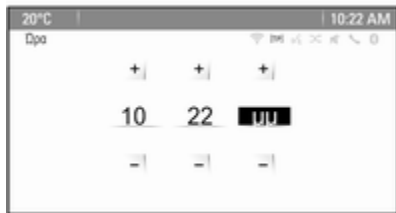

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως θέλετε.

Ρύθμιση ημερομηνίας

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας, επιλέξτε **Ρύθμιση ημ/νίας**. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως θέλετε.

Μορφή ώρας

Για να επιλέξετε τη μορφή ώρας που θέλετε, επιλέξτε **12ωρη / 24ωρη ένδειξη**. Εμφανίζεται ένα υπομενού. Ενεργοποιήστε την επιλογή **12 ώρες** ή **24 ώρες**.

Πληροφορίες λογισμικού

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου**.

Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε **Μενού εκδόσεων λογισμικού** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Πληροφορίες έκδοσης λογισμικού

Για να εμφανίσετε μια λίστα με όλες τις εκδόσεις λογισμικού που έχουν εγκατασταθεί, επιλέξτε **Πληροφορίες έκδοσης λογισμικού**.

Ως προεπιλογή, όλες οι εκδόσεις είναι ενεργοποιημένες.

Ενημέρωση λογισμικού

Για να ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματός σας, απευθυνθείτε στο συνεργείο σας.

Αρχείο καταγραφής

Για να δημιουργηθεί ένα αρχείο καταγραφής της τρέχουσας έκδοσης λογισμικού στο σύστημά σας, επιλέξτε **Δημιουργία αρχείου καταγραφής**.

Πληροφορίες άδειας χρήσης

Για να εμφανίσετε στην οθόνη πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή του συστήματος Infotainment, επιλέξτε **Πληροφορίες άδειας χρήσης**.

Εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του συστήματος Infotainment στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Εκκαθάριση και επανεκκίνηση ραδιοφώνου**.

Ρυθμίσεις οθόνης

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις οθόνης** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Αρχική σελίδα

Επιλέξτε **Μενού Αρχικής σελίδας** για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων αρχικής σελίδας.

Για να εμφανιστεί το μενού από το **Αρχική σελίδα**, επιλέξτε **Μενού** στο κάτω μέρος της οθόνης.

Η **Αρχική σελίδα** μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Εξατομίκευση

Μπορείτε να επιλέγετε τα εικονίδια εφαρμογών που εμφανίζονται στην πρώτη αρχική σελίδα όπως επιθυμείτε.

Επιλέξτε **Τροποποίηση** για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο σύστημα. Ενεργοποιήστε τα στοιχεία μενού αυτών των εφαρμογών που θέλετε να εμφανίζονται στην πρώτη αρχική σελίδα.

Οι υπόλοιπες εφαρμογές κατανέμονται τότε στις επόμενες σελίδες.

Ταξινόμηση

Έως οκτώ εικονίδια εφαρμογών μπορούν να διευθετηθούν σε κάθε αρχική σελίδα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις θέσεις των εικονιδίων σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Επιλέξτε **Ταξινόμηση** για να εμφανιστούν οι αρχικές σελίδες στη λειτουργία επεξεργασίας.

Επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε να μετακινήσετε.

Μεταβείτε με κύλιση στη θέση της αρχικής σελίδας που θέλετε να τοποθετηθεί το εικονίδιο. Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για επιβεβαίωση.

Το εικονίδιο μετακινείται στη νέα του θέση. Το εικονίδιο που βρισκόταν πριν σε αυτή τη θέση πήρε τη θέση του εικονιδίου που μετακινήσατε.

Προεπιλογές αρχικής σελίδας

Για να επαναφέρετε την **Αρχική σελίδα** στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλογών Αρχικής σελίδας**.

Απενεργοποίηση οθόνης

Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη, επιλέξτε **Οθόνη απενεργοποιημένη**.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο ταμπλό (εκτός από το περιστροφικό κουμπί ☺).

Ραδιόφωνο

Χρήση	25
Αναζήτηση σταθμών	25
Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης	27
Κατάλογοι προτιμήσεων	28
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)	28
Ψηφιακή μετάδοση ήχου	30

Χρήση

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **AM**, **FM** ή **DAB**.

Ακούγεται ο σταθμός που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Επισήμανση

Όταν μια πηγή ήχου είναι ήδη ενεργή, έχετε τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των διαφορετικών πηγών ήχου πατώντας επανειλημμένα το **SRCE**.

Αναζήτηση σταθμών

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε στιγμιαία το **◀◀** ή **▶▶** για να ακούσετε τον επόμενο σταθμό στη μνήμη σταθμών.

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **◀◀ ▶▶**. Αφήστε το κουμπί όταν έχετε σχεδόν φτάσει στην επιθυμητή συχνότητα στην ένδειξη συχνότητων.

Χειροκίνητος συντονισμός σταθμών

Στη ζώνη συχνοτήτων FM και DAB, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το αντίστοιχο μενού και στη συνέχεια επιλέξτε **Χειροκίνητος συντονισμός**. Η συχνότητα που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να φτάσετε στη συχνότητα που θέλετε.

Στη ζώνη συχνοτήτων AM, γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ρυθμίσετε τη συχνότητα.

Κατάλογοι σταθμών

Στη ζώνη συχνοτήτων FM και DAB, γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί η λίστα σταθμών.


Στη ζώνη συχνοτήτων AM, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού ζώνης συχνοτήτων.

Επιλέξτε **Λίστα σταθμών AM**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλους σταθμούς με ισχυρό σήμα της σχετικής ζώνης συχνοτήτων στην τρέχουσα περιοχή λήψης.

Επισήμανση

Εάν δεν έχει δημιουργηθεί ήδη λίστα σταθμών, το σύστημα Infotainment αναζητά αυτόματα σταθμό.

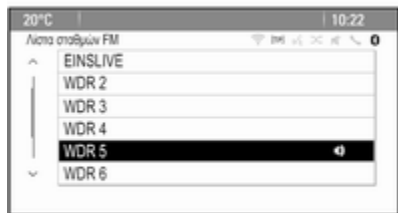

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .

Μενού ζωνών συχνοτήτων

Πολλοί σταθμοί RDS ➔ 28 και DAB ➔ 30 μεταδίδουν έναν κωδικό PTY, ο οποίος ορίζει τον τύπο του προγράμματος που μεταδίδεται (π.χ. Ειδήσεις). Ορισμένοι σταθμοί αλλάζουν επίσης τον κωδικό PTY ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος που μεταδίδεται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το σύστημα Infotainment αποθηκεύει αυτούς τους σταθμούς στην αντίστοιχη λίστα κατηγοριών, ταξινομημένους κατά τύπο προγράμματος.

Επισήμανση

Το στοιχείο υπομενού της λίστας κατηγοριών είναι διαθέσιμο μόνο για τη ζώνη συχνοτήτων FM και DAB.

Για να αναζητήσετε έναν τύπο προγράμματος βάσει σταθμού, ενεργοποιήστε την επιλογή λίστας κατηγοριών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων.

Εμφανίζεται μια λίστα με τους τύπους προγράμματος που είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή.

Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος που επιθυμείτε. Εμφανίζεται μια λίστα σταθμών που μεταδίδουν τον τύπο προγράμματος που έχει επιλεγεί.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .

Ενημέρωση των λιστών σταθμών

Εάν η λήψη των σταθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα σταθμών συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων δεν είναι πλέον εφικτή, οι λίστες σταθμών AM και DAB πρέπει να ενημερωθούν.

Επισήμανση

Η λίστα σταθμών FM ενημερώνεται αυτόματα.

Επιλέξτε το αντίστοιχο στοιχείο από τη λίστα στο μενού της συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων για να ενημερωθεί η λίστα σταθμών.

Αρχίζει αναζήτηση σταθμού. Μόλις τελειώσει η αναζήτηση, αναπαράγεται ο σταθμός που είχε επιλεγεί προηγουμένως.

Για να ακυρώσετε την αναζήτηση σταθμών, πατήστε το κουμπί πολλών λειτουργιών.

Επισήμανση

Εάν ενημερωθεί η λίστα σταθμών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων, ενημερώνεται και η αντίστοιχη λίστα κατηγοριών.

Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους σταθμούς με το πιο ισχυρό σήμα σε μια ζώνη συχνοτήτων και να τους επιλέξετε από τις λίστες αυτόματης αποθήκευσης.



Για κάθε ζώνη συχνοτήτων υπάρχουν 2 λίστες αυτόματης αποθήκευσης (**AS 1**, **AS 2**), σε κάθε μία από τις οποίες μπορούν να αποθηκευτούν 6 σταθμοί.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή είναι μαρκαρισμένος.

Αυτόματη αποθήκευση σταθμών

Κρατήστε το **AS** πατημένο μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα αυτόματης αποθήκευσης. Οι 12 σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα στην τρέχουσα ζώνη συχνοτήτων αποθηκεύονται στις 2 λίστες αυτόματης αποθήκευσης.

Για να ακυρωθεί η διαδικασία αυτόματης αποθήκευσης, επιλέξτε **Άκυρο**.

Χειροκίνητη αποθήκευση

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε χειροκίνητα σταθμούς στις λίστες αυτόματα αποθηκευμένων σταθμών.

Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Πατήστε το **AS** για να ανοίξει η λίστα αυτόματης αποθήκευσης ή για να μεταβείτε σε μια άλλη λίστα αυτόματης αποθήκευσης.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μια θέση του καταλόγου: πατήστε το αντίστοιχο κουμπί σταθμού 1...6 μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης.

Επισήμανση

Οι χειροκίνητα αποθηκευμένοι σταθμοί διαγράφονται αυτόματα κατά τη διαδικασία αυτόματης αποθήκευσης σταθμών.

Ανάκληση σταθμού

Αν χρειάζεται, πατήστε το **AS** για να ανοίξει μια λίστα αυτόματης αποθήκευσης ή για να μεταβείτε σε μια άλλη λίστα αυτόματης αποθήκευσης.

Πατήστε ένα από τα κουμπιά σταθμών 1...6 για να ενεργοποιήσετε το σταθμό στην αντίστοιχη θέση της λίστας.

Κατάλογοι προτιμήσεων

Στους καταλόγους προτιμήσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε χειροκίνητα σταθμούς που εκπέμπουν σε όλες τις μπάντες συχνοτήτων.



6 σταθμοί μπορούν να αποθηκευτούν σε κάθε λίστα αγαπημένων. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των διαθέσιμων καταλόγων προτιμήσεων (βλ. παρακάτω).

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή είναι μαρκαρισμένος.

Αποθήκευση σταθμού

Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Πατήστε στιγμιαία το **FAV** για να ανοίξει μια λίστα αγαπημένων ή για να μεταβείτε σε μια άλλη λίστα αγαπημένων.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μια θέση του καταλόγου: πατήστε το αντίστοιχο κουμπί σταθμού 1...6 μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης.

Ανάκληση σταθμού

Αν χρειάζεται, πατήστε στιγμιαία το **FAV** για να ανοίξει μια λίστα αγαπημένων ή για να μεταβείτε σε μια άλλη λίστα αγαπημένων. Πατήστε ένα από τα κουμπιά σταθμών 1...6 για να ενεργοποιήσετε το σταθμό που έχει αποθηκευτεί στην αντίστοιχη θέση.

Ορισμός του αριθμού λιστών αγαπημένων

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου**.

Επιλέξτε **Αριθμός σελίδων**

'Αγαπημένων' για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Επιλέξτε τον αριθμό σελίδων αγαπημένων που θέλετε να εμφανίζονται.

Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

Το RDS είναι μια υπηρεσία των σταθμών FM που διευκολύνει σημαντικά την ανεύρεση του επιθυμητού σταθμού και εξασφαλίζει άριστη λήψη.

Πλεονεκτήματα του RDS


- Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα προγράμματος του ορισμένου σταθμού αντί για τη συχνότητά του.
- Κατά την αναζήτηση σταθμών, το σύστημα Infotainment συντονίζεται μόνο σε σταθμούς RDS.

- Το σύστημα Infotainment συντονίζεται πάντοτε στη συχνότητα του επιλεγμένου σταθμού με το πιο ισχυρό σήμα μέσω της λειτουργίας AF (Εναλλακτική Συχνότητα).
- Ανάλογα με το σταθμό που ακούτε, το σύστημα Infotainment εμφανίζει ραδιοφωνικό κείμενο που μπορεί να περιέχει, για παράδειγμα, πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα.

Μενού Επιλογές RDS

Για να ανοίξει το μενού για την παραμετροποίηση του RDS, πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου**.

Επιλέξτε **Επιλογές RDS** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

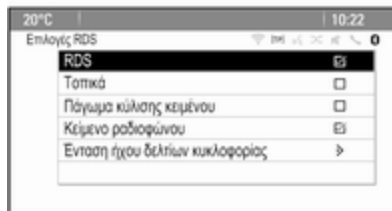

Ενεργοποίηση της λειτουργίας RDS

Ενεργοποιήστε το **RDS**.

Επισήμανση

Εάν το **RDS** είναι απενεργοποιημένο, δεν εμφανίζονται όλα τα στοιχεία μενού του **Επιλογές RDS**.

Τοπικά

Οι σταθμοί RDS ορισμένες φορές εκπέμπουν τοπικά διαφορετικά προγράμματα σε διαφορετικές συχνότητες.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Τοπικά**, επιλέγονται μόνο εναλλακτικές συχνότητες (AF) με τα ίδια τοπικά προγράμματα.

Εάν η λειτουργία **Τοπικά** είναι απενεργοποιημένη, επιλέγονται εναλλακτικές συχνότητες των σταθμών ανεξάρτητα από τα τοπικά προγράμματα.

Πάγωμα κύλισης κειμένου

Ορισμένοι σταθμοί RDS όχι μόνο εμφανίζουν το όνομα υπηρεσίας προγράμματος στην οθόνη, αλλά και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα. Εάν εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες, το όνομα του προγράμματος δεν εμφανίζεται.

Για να μην εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες, ενεργοποιήστε το **Πάγωμα κύλισης κειμένου**.

Κείμενο ραδιοφώνου

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία RDS και η λήψη σταθμών RDS, κάτω από το όνομα του προγράμματος εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το ραδιοφωνικό

πρόγραμμα που λαμβάνει το σύστημα τη συγκεκριμένη στιγμή ή το μουσικό κομμάτι που ακούτε.

Για την εμφάνιση ή απόκρυψη των πληροφοριών, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Κείμενο ραδιοφώνου**.

Υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας

(TP = Traffic Program (Δελτία οδικής κυκλοφορίας))

Οι σταθμοί υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι σταθμοί RDS που μεταδίδουν ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας.

Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η αναπαραγωγή του ραδιοφώνου ή των μέσων διακόπτεται όσο διαρκεί η μετάδοση του δελτίου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης δελτίων οδικής κυκλοφορίας του συστήματος Infotainment, πατήστε το **TP**.

- Εάν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [].
- Εάν ο τρέχων σταθμός δεν διαθέτει υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, το ραδιόφωνο αναζητά αυτόματα τον επόμενο σταθμό με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας.
- Εάν βρεθεί κάποιος σταθμός με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [TP].

Ένταση ήχου δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας, επιλέξτε **Ένταση ήχου δελτίων κυκλοφορίας**.

Εμφανίζεται το αντίστοιχο υπομενού. Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Ακρόαση δελτίων οδικής κυκλοφορίας μόνο

Ενεργοποιήστε την υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας και χαμηλώστε εντελώς την ένταση ήχου του συστήματος Infotainment.

Μπλοκάρισμα δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Για να διακόψετε τη μετάδοση ενός δελτίου οδικής κυκλοφορίας, π.χ. κατά την αναπαραγωγή CD/MP3:

Πατήστε το **TP** ή επιλέξτε **Άκυρο** στο μήνυμα TP στην οθόνη.

Το δελτίο οδικής κυκλοφορίας ακυρώνεται, ωστόσο η υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας παραμένει ενεργοποιημένη.

Ψηφιακή μετάδοση ήχου

Με το DAB, αναμεταδίδονται ραδιοφωνικοί σταθμοί ψηφιακά.

Γενικές πληροφορίες

- Οι σταθμοί DAB υποδεικνύονται από το όνομα του προγράμματος αντί της συχνότητας λήψης.
- Με το DAB είναι εφικτή η μετάδοση πολλών ραδιοφωνικών προγραμμάτων (υπηρεσιών) σε ένα μόνο σύνολο.
- Εκτός από τις υπηρεσίες ήχου υψηλής ποιότητας, το DAB έχει επίσης τη δυνατότητα μετάδοσης πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα και πολλές άλλες υπηρεσίες δεδομένων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ταξιδιού και οδικής κυκλοφορίας.
- Μόλις ο δέκτης DAB εντοπίσει το σήμα που εκπέμπει ένας σταθμός (ακόμη και αν το σήμα είναι πολύ ασθενές), η αναπαραγωγή ήχου είναι εξασφαλισμένη.
- Σε περίπτωση κακής λήψης, η ένταση ήχου μειώνεται αυτόματα για να αποφευχθεί ο ενοχλητικός θόρυβος.
- Οι παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς που είναι σε κοντινές συχνότητες (ένα φαινό-

μενο που είναι τυπικό των λήψεων AM και FM) δεν συμβαίνουν με το DAB.

Εάν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για το δέκτη, το σύστημα μεταβαίνει στο ίδιο πρόγραμμα σε άλλο σταθμό DAB ή FM.

- Εάν το σήμα DAB αντανακλάται από φυσικά εμπόδια ή κτίρια, η ποιότητα λήψης DAB βελτιώνεται, ενώ η ποιότητα λήψης AM ή FM μειώνεται σημαντικά σε τέτοιες περιπτώσεις.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λήψη DAB, ο δέκτης FM του συστήματος Infotainment παραμένει σε λειτουργία στο παρασκήνιο και αναζητά συνεχώς τους σταθμούς FM με το πιο ισχυρό σήμα. Αν η λειτουργία TP ⇨ 28 είναι ενεργοποιημένη, μεταδίδονται δελτία οδικής κυκλοφορίας από τον σταθμό FM με την καλύτερη λήψη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία TP, εάν δεν θέλετε να διακοπεί η λήψη DAB από τα δελτία οδικής κυκλοφορίας FM.

Αναγγελίες DAB

Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB μεταδίδουν επίσης ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών.

Ενώ βρίσκεστε στο βασικό μενού DAB, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το **Μενού DAB** και στη συνέχεια επιλέξτε **Αναγγελίες**.

Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB μεταδίδουν επίσης ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών.

Ενεργοποιήστε τις κατηγορίες που θέλετε.

Συσκευή αναπαραγωγής CD

Γενικές πληροφορίες 32

Χρήση 33

Γενικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες για τα CD ήχου και τα CD αρχείων MP3/WMA

Η μονάδα αναπαραγωγής CD του συστήματος Infotainment μπορεί να αναπαράγει CD ήχου και CD αρχείων MP3/WMA.

Προσοχή

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε στο ηχοσύστημα DVD, μονά CD διαμέτρου 8 cm ή CD με περίγραμμα (shape-CD).

Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητες ετικέτες στα CD. Αυτοί οι δίσκοι μπορεί να φρακάρουν μέσα στον οδηγό CD και να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στη μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί αντικατάσταση της συσκευής.

Τύποι αρχείων

Audio CD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τύπους CD: CD-ROM Mode 1 και Mode 2, CD-ROM XA Mode 2, Form 1 και Form 2.

MP3 CD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τύπους αρχείων: ISO9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet.

Τα αρχεία MP3 και WMA που γράφονται σε ένα διαφορετικό μορφότυπο από αυτά που παρουσιάζονται παραπάνω μπορεί να μην παιχτούν σωστά όπως και να μην απεικονιστούν σωστά τα ονόματα αρχείου και τα ονόματα των καταλόγων.

Για τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε CD αρχείων MP3/WMA ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

Αριθμός μουσικών κομματιών: μέγ. 999.

Αριθμός φακέλων: μέγ. 255.

Βάθος δομής φακέλων: μέγ. 64 επίπεδα (συνιστώμενο: μέγ. 8 επίπεδα).

Αριθμός λιστών αναπαραγωγής: μέγ. 15.

Αριθμός τραγουδιών ανά λίστα αναπαραγωγής: μέγ. 255.

Ισχύουσες προεκτάσεις λίστας αναπαραγωγής: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

Χρήση

Έναρξη αναπαραγωγής CD

Πιέστε ένα CD με την έντυπη πλευρά προς τα πάνω μέσα στην υποδοχή CD, μέχρι να τραβηχτεί προς τα μέσα.

Η αναπαραγωγή του CD αρχίζει αυτόματα και εμφανίζεται το βασικό μενού **CD** ή **MP3 CD**.

Αν έχει ήδη εισαχθεί ένα CD, αλλά το βασικό μενού **CD** ή **MP3 CD** δεν είναι ενεργό, πατήστε το κουμπί  και στη συνέχεια επιλέξτε **CD**.

Εμφανίζεται το βασικό μενού **CD** ή **MP3 CD** και αρχίζει η αναπαραγωγή του CD.



Ανάλογα με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο **CD** ή **MP3 CD** ήχου, στην οθόνη εμφανίζονται περισσότερο ή λιγότερο λεπτομερείς πληροφορίες για το CD και το τρέχον μουσικό κομμάτι.

Επισήμανση

Όταν μια πηγή ήχου είναι ήδη ενεργή, έχετε τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των διαφορετικών πηγών ήχου πατώντας επανειλημμένα το **SRCE**.

Αφαίρεση CD

Πατήστε το .

Το CD πετάγεται έξω από την υποδοχή του.

Εάν δεν αφαιρέσετε το CD αμέσως μετά την εξαγωγή του, ο μηχανισμός θα το τραβήξει ξανά προς τα μέσα αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Λίστα μουσικών κομματιών

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα μουσικά κομμάτια στο CD.

Επισήμανση

Το μουσικό κομμάτι που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .

Επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που επιθυμείτε.

Κουμπιά λειτουργιών

Μεταπήδηση σε προηγούμενο ή επόμενο μουσικό κομμάτι

Πατήστε το  ή  μία ή περισσότερες φορές για να μεταπηδήσετε στο προηγούμενο ή το επόμενο μουσικό κομμάτι.

Γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά ή πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή ▶ για γρήγορη αναπαραγωγή του τρέχοντος μουσικού κομματιού μπροστά ή πίσω.

Παύση αναπαραγωγής

Πιέστε ▶/II για παύση της αναπαραγωγής.

Μενού ήχου

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί το μενού CD ή MP3.

Επισήμανση

Για μια περιγραφή των λειτουργιών στο μενού MP3 ⇨ 37.

Λειτουργία αναδιευθέτησης μουσικών κομματιών

Για την αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών στο CD με τυχαία σειρά, ενεργοποιήστε το **Αναδιευθέτηση**.

Για να επιστρέψετε στην κανονική σειρά αναπαραγωγής, απενεργοποιήστε το **Αναδιευθέτηση**.

Εξωτερικές συσκευές

Γενικές πληροφορίες	35
Αναπαραγωγή ήχου	37
Εμφάνιση εικόνων	38
Χρήση εφαρμογών	39

Γενικές πληροφορίες

Πρίζες για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών υπάρχουν στην κεντρική κονσόλα.

Επισήμανση

Οι υποδοχές πρέπει να είναι πάντοτε στεγνές και καθαρές.

Υποδοχή AUX In

Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή με βύσμα 3,5 mm στην υποδοχή AUX in. Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαράγει μουσικά αρχεία που υπάρχουν σε εξωτερικές συσκευές.

Όταν υπάρχει συσκευή συνδεδεμένη στην υποδοχή AUX In, το σήμα ήχου της εξωτερικής συσκευής μεταδίδεται μέσω των ηχείων του συστήματος Infotainment.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου μέσω του συστήματος Infotainment. Ο χειρισμός όλων των υπόλοιπων λειτουργιών ελέγχου πρέπει να γίνεται από την εξωτερική συσκευή.

Σύνδεση μιας συσκευής

Για να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή στην υποδοχή AUX In του συστήματος Infotainment, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω καλώδια:

3-πολικό για πηγή ήχου.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή AUX, επιλέξτε μια άλλη λειτουργία και στη συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή AUX.

Θύρα USB

Στη θύρα USB μπορείτε να συνδέσετε MP3 player, συσκευή USB ή smartphone. Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαράγει μουσικά αρχεία ή να εμφανίσει εικόνες που υπάρχουν σε εξωτερικές συσκευές.

Όταν κάποια από αυτές τις συσκευές είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB, μπορείτε να χειριστείτε αυτές τις συσκευές από τα χειριστήρια και τα μενού του συστήματος Infotainment.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζονται όλες οι βοηθητικές συσκευές από το σύστημα Infotainment.

Σύνδεση/αποσύνδεση μιας συσκευής
Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.

Επισήμανση

Αν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη συσκευή USB, θα εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα σφάλματος και το σύστημα Infotainment θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία που χρησιμοποιούταν προηγουμένως.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB, επιλέξτε μια άλλη λειτουργία και στη συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Προσοχή

Αποφύγετε να αποσυνδέετε τη συσκευή στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στο σύστημα Infotainment.

Bluetooth

Οι συσκευές που υποστηρίζουν μουσικά προφίλ Bluetooth A2DP και AVRCP μπορούν να συνδεθούν ασύρματα στο σύστημα Infotainment. Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαραγάγει μουσικά αρχεία που υπάρχουν σε αυτές τις συσκευές.

Σύνδεση μιας συσκευής

Για μια λεπτομερή περιγραφή της σύνδεσης Bluetooth ➔ 72.

Τύποι αρχείων

Αρχεία ήχου

Υποστηρίζονται μόνο συσκευές με σύστημα αρχείων FAT32, NTFS και HFS+.

Επισήμανση

Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαραγονται σωστά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω διαφορετικής μορφής εγγραφής ή λόγω της κατάστασης του αρχείου.

Τα αρχεία από online καταστήματα, για τα οποία ισχύει η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Οι συμβατοί τύποι αρχείων ήχου είναι MP3, WMA, AAC και .M4A.

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου με πληροφορίες ετικέτας ID3, το σύστημα Infotainment μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες, π.χ. για τον τίτλο του μουσικού κομματιού και τον καλλιτέχνη.

Αρχεία εικόνας

Οι τύποι αρχείων εικόνας που μπορούν να εμφανιστούν είναι JPG, JPEG, BMP, PNG και GIF.

Το μέγεθος των αρχείων δεν πρέπει υπερβαίνει τα 2048 εικονοστοιχεία σε πλάτος και τα 2048 εικονοστοιχεία σε ύψος (4MP). Το μέγεθος αρχείου των εικόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1MB.

Gracenote

Η βάση δεδομένων Gracenote περιέχει πληροφορίες για δεδομένα πολυμέσων που είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή στην αγορά.

Όταν συνδέετε εξωτερικές συσκευές, η λειτουργία Gracenote αναγνωρίζει τα μουσικά κομμάτια ή τα αρχεία.

Εάν η λειτουργία κανονικοποίησης Gracenote είναι ενεργοποιημένη, τα ορθογραφικά λάθη στα δεδομένα ετικέτας MP3 διορθώνονται αυτόματα. Χάρη σε αυτό, τα αποτελέσματα αναζήτησης μέσω των μπορούν να βελτιωθούν.

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου**.

Επιλέξτε **Gracenote Options** (Επιλογές Gracenote) για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κανονικοποίησης Gracenote.


Αναπαραγωγή ήχου

Έναρξη αναπαραγωγής

Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη, συνδέστε την ➤ 35.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **USB**, **AUX** ή **Bluetooth**.

Παράδειγμα: βασικό μενού SB

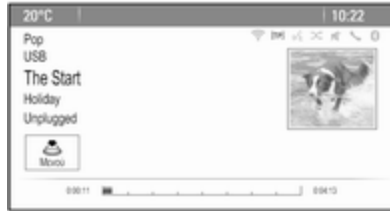

Κουμπιά λειτουργιών

Μπορείτε να χειρίζεστε τα αρχεία πολυμέσων στις συσκευές USB και Bluetooth χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο ταμπλό.

Μεταπήδηση σε προηγούμενο ή επόμενο μουσικό κομμάτι

Πατήστε το **⏮** ή **⏭** μία ή περισσότερες φορές για να μεταπηδήσετε στο προηγούμενο ή το επόμενο μουσικό κομμάτι.

Γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά ή πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏮** ή **⏭** για γρήγορη αναπαραγωγή του τρέχοντος μουσικού κομματιού μπροστά ή πίσω.

Παύση αναπαραγωγής


Πιέστε **▶/||** για παύση της αναπαραγωγής.

Μενού ήχου

Για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού ήχου, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.

Επισήμανση

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία μενού σε όλα τα μενού ηχοσυστήματος.

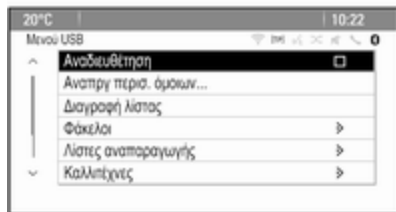

Λειτουργία αναδιευθέτησης μουσικών κομματιών

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί το μενού USB ή Bluetooth.

Για την αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών στην αντίστοιχη συσκευή με τυχαία σειρά, ενεργοποιήστε το **Αναδιευθέτηση**.

Για να επιστρέψετε στην κανονική σειρά αναπαραγωγής, απενεργοποιήστε το **Αναδιευθέτηση**.

Περιήγηση

(μόνο στα μενού USB)

Για να αναζητήσετε ένα μουσικό κομμάτι στη δομή των αρχείων, επιλέξτε ένα από τα στοιχεία μενού, π.χ. **Φάκελοι**, **Λίστες αναπαραγωγής** ή **Άλμπουμ**.

Περιηγηθείτε στη δομή μέχρι να βρείτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Επιλέξτε το μουσικό κομμάτι για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Μεμονωμένες λίστες αναπαραγωγής

Το σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία νέων λιστών αναπαραγωγής μέσω της λειτουργίας Gracenote. Παρόμοια μουσικά κομμάτια προστίθενται μαζί σε μια λίστα που δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα.

Επιλέξτε το μουσικό κομμάτι βάσει του οποίου θέλετε να δημιουργηθεί η νέα λίστα αναπαραγωγής.

Επιλέξτε **Αναπληρ. όμοιων...** στο αντίστοιχο μενού ήχου. Μια νέα λίστα αναπαραγωγής δημιουργείται και αποθηκεύεται στο μενού **Λίστες αναπαραγωγής**.

Για να διαγραφεί η λίστα αναπαραγωγής που δημιουργείται από το σύστημα, επιλέξτε **Διαγραφή λίστας**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις

λίστες αναπαραγωγής που έχουν δημιουργηθεί. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να διαγραφεί. Η λίστα αναπαραγωγής διαγράφκε.

Εμφάνιση εικόνων

Προβολή εικόνων

Συνδέστε μια συσκευή USB ⇨ 35.

Πατήστε το και στη συνέχεια επιλέξτε **Εικόνες** για να ανοίξει το μενού **Picture Viewer USB**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις εικόνες και τους φακέλους εικόνων που υπάρχουν στη συσκευή USB.

Περιηγηθείτε στις εικόνες και τους φακέλους μέχρι να βρείτε την εικόνα που θέλετε και επιλέξτε την. Εμφανίζεται η εικόνα.



Κουμπιά λειτουργιών

Κουμπί πληροφοριών

Επιλέξτε **Πληροφ.** στο κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστούν πληροφορίες για την εικόνα που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή USB, π.χ. όνομα ή αριθμός. Οι σχετικές πληροφορίες εμφανίζονται πάνω από την εικόνα.

Μεταπήδηση στην επόμενη ή προηγούμενη εικόνα

Επιλέξτε < ή > στο κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί η προηγούμενη ή η επόμενη εικόνα.

Slide show

Για να αρχίσει ένα slideshow (προβολή εναλλασσόμενων εικόνων) με όλες τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στον αντίστοιχο φάκελο εικόνων, επιλέξτε ► στο κάτω μέρος της οθόνης. Το slideshow αρχίζει.

Όταν το slideshow αρχίσει, το ► αλλάζει σε II.

Επιλέξτε II για να σταματήσει το slideshow.

Περιστροφή της εικόνας

Επιλέξτε © στο κάτω μέρος της οθόνης για να περιστραφεί η εικόνα.

Μενού εικόνας

Για να εμφανιστεί το μενού εικόνων, επιλέξτε **Μενού** στο κάτω μέρος της οθόνης.

Εφαρμογή προβολής εικόνων Κύρια

Επιλέξτε **Picture Viewer Βασικό** για να εμφανιστεί μια λίστα με όλους τους φακέλους εικόνων, βλ. παραπάνω.

Χρονοδιακόπτης slideshow

Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ των εικόνων που προβάλλονται σε ένα slide show, επιλέξτε **Χρονική ρύθμιση slideshow**. Εμφανίζεται το αντίστοιχο υπομενού. Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Αναδιευθέτηση εικόνων

Για να εμφανιστούν οι εικόνες ενός slide show με τυχαία σειρά, ενεργοποιήστε το **Αναδιευθ. εικόνων**.

Χρήση εφαρμογών

Η εφαρμογή διαδικτυακού ραδιοφώνου **AUPEO** είναι διαθέσιμη μέσω smartphone.

Επισήμανση

Ανάλογα με τον λογαριασμό που έχει επιλεγεί, υπάρχουν διαθέσιμες διαφορετικές επιλογές και λειτουργίες:

- Βασικός λογαριασμός, δωρεάν
- Προηγμένος λογαριασμός με πρόσθετες λειτουργίες, καταβολή συνδρομής στην Aureo

Σύνδεση του smartphone

Αν το smartphone δεν είναι συνδεδεμένο στο σύστημα Infotainment, συνδέστε το:

- **iPod®/iPhone®**: συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB ➔ 35.
- **Τηλέφωνο Android™**: δημιουργήστε μια σύνδεση Bluetooth ➔ 72.

Λήψη (download) της εφαρμογής

Επισήμανση


Για να μπορέσετε να χειριστείτε μια εφαρμογή από τα χειριστήρια και τα μενού του συστήματος Infotainment, η αντίστοιχη εφαρμογή πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο smartphone.

Κατεβάστε (download) την εφαρμογή **AUPEO** στο smartphone σας από το αντίστοιχο app store.

Εκκίνηση της εφαρμογής

Πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε **AUPEO** στην αρχική οθόνη.

Η σύνδεση με την εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στο smartphone δημιουργείται και το βασικό μενού της εφαρμογής εμφανίζεται στην οθόνη του συστήματος Infotainment.

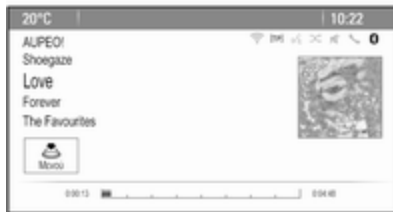

Μενού Aupeo

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί το μενού Aupeo.

Για να αξιολογήσετε τη μουσική σύμφωνα με το γούστο σας, επιλέξτε τα αντίστοιχα στοιχεία μενού.

Για να εμφανιστεί ένα υπομενού με κατηγορίες για επιλογή μουσικής, επιλέξτε **Λίστα σταθμών**.

Λίστα σταθμών AUPEO

Πατήστε  και επιλέξτε **AUPEO**. Γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για απευθείας πρόσβαση στο **AUPEO Λίστα σταθμών**.

Αγαπημένα

Για πρόσβαση σε εξατομικευμένους σταθμούς, μίξεις και διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχετε επιλέξει ως Αγαπημένα, επιλέξτε **Favorites**. Επιλέξτε το Αγαπημένο που θέλετε από τη λίστα.

Επιλογή μουσικής

Σε άλλα υπομενού, υπάρχουν διαθέσιμες διαφορετικές κατηγορίες για επιλογή μουσικής.

Επισήμανση

Το περιεχόμενο της λίστας λειτουργιών μπορεί να αλλάξει.

Για να επιλέξετε τη μουσική που θέλετε να ακούσετε, επιλέξτε τις κατηγορίες που θέλετε.

Πλοήγηση

Γενικές πληροφορίες	41
Χρήση	42
Εισαγωγή προορισμού	47
Καθοδήγηση	56

Γενικές πληροφορίες

Η εφαρμογή πλοήγησης θα σας καθοδηγήσει αξιόπιστα στον προορισμό σας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέξετε σε χάρτες.

Η τρέχουσα κατάσταση οδικής κυκλοφορίας συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της διαδρομής. Για αυτό το λόγο, το σύστημα Infotainment λαμβάνει μέσω RDS-TMC δελτία οδικής κυκλοφορίας για την περιοχή λήψης που βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Η εφαρμογή πλοήγησης δεν μπορεί ωστόσο να συνυπολογίσει περιστατικά οδικής κυκλοφορίας, ρυθμίσεις οδικής κυκλοφορίας που άλλαξαν πολύ πρόσφατα και κινδύνους ή προβλήματα που προκύπτουν ξαφνικά (π.χ. έργα οδοποιίας).

Προσοχή

Η χρήση του συστήματος πλοήγησης δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη για ορθή, προσεκτική συμπεριφορά όταν οδηγεί. Οι σχετικοί κανονισμοί οδικής

κυκλοφορίας πρέπει πάντοτε να τηρούνται. Εάν κάποια υπόδειξη καθοδήγησης του συστήματος πλοήγησης αντιβαίνει τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας, ισχύουν πάντοτε οι κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας.

Λειτουργία της εφαρμογής πλοήγησης

Η θέση και η κίνηση του οχήματος ανιχνεύονται από την εφαρμογή πλοήγησης με τη χρήση αισθητήρων. Η διανυθείσα απόσταση προσδιορίζεται από το σήμα του ταχύμετρου και τις στροφικές κινήσεις του οχήματος στις στροφές από ένα γυροσκοπικό αισθητήρα. Η θέση προσδιορίζεται από τους δορυφόρους GPS (Παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης).

Συγκρίνοντας τα σήματα των αισθητήρων με τους ψηφιακούς χάρτες είναι εφικτός ο υπολογισμός της θέσης του οχήματος με ακρίβεια 10 μέτρων περίπου.

Το σύστημα θα λειτουργήσει επίσης με μία φτωχή λήψη GPS, θα μειωθεί όμως έτσι η ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης.

Μετά από την καταχώριση της διεύθυνσης προορισμού ή του σημείου ενδιαφέροντος (το πιο κοντινό πρατήριο καυσίμων, ξενοδοχείο, κλπ.) θα υπολογιστεί η διαδρομή από την τρέχουσα θέση προς τον επιλεγμένο προορισμό.

Η καθοδήγηση διαδρομής παρέχεται με φωνητικές εντολές και ένα βέλος κατεύθυνσης, καθώς και μέσω μιας οθόνης χάρτη πολλαπλών χρωμάτων.

Χρήση

Πληροφορίες για την οθόνη χάρτη

Για να εμφανιστεί ο χάρτης γύρω από την τρέχουσα θέση, μπορείτε προαιρετικά να κάνετε τα εξής:

- Πατήστε **NAVI**.
- Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Πλοήγηση**.

Η καθοδήγηση προς τον προορισμό δεν είναι ενεργή



Εάν η καθοδήγηση διαδρομής δεν είναι ενεργή, εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- Στην επάνω γραμμή: πληροφορίες για την πηγή ήχου που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή και την ώρα.
- Κάτω από την επάνω γραμμή: σύμβολο **GPS**.
- Στην επάνω αριστερή γωνία: πυξίδα που δείχνει την κατεύθυνση προς Βορρά.
- Απεικόνιση χάρτη της περιοχής γύρω από την τρέχουσα θέση.

- Τρέχουσα θέση: επισημαίνεται από ένα κόκκινο τρίγωνο μέσα σε έναν γκρι κύκλο.
- Σημεία ενδιαφέροντος (POI), π.χ. πρατήρια καυσίμων, χώροι στάθμευσης ή εστιατόρια: επισημαίνονται με τα αντίστοιχα σύμβολα (εάν έχει ενεργοποιηθεί).
- Στην κάτω γραμμή: όνομα της οδού στην τρέχουσα θέση.

Η καθοδήγηση προς τον προορισμό είναι ενεργή



Εάν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή, εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- Στην επάνω γραμμή: πληροφορίες για την πηγή ήχου που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή και την ώρα.
- Κάτω από την επάνω γραμμή: σύμβολο **GPS**.
- Κάτω από την επάνω γραμμή: το όνομα της οδού που πρέπει να ακολουθήσετε μετά την επόμενη διασταύρωση.
- Στην επάνω αριστερή γωνία: σύμβολο πυξίδας που δείχνει την κατεύθυνση προς Βορρά.
- Απεικόνιση χάρτη της περιοχής γύρω από την τρέχουσα θέση.
- Τρέχουσα θέση: επισημαίνεται από ένα κόκκινο τρίγωνο μέσα σε έναν γκρι κύκλο.
- Διαδρομή: επισημαίνεται με μια μπλε γραμμή.
- Τελικός προορισμός: επισημαίνεται με μια μαύρη καρό σημαία.

- Ενδιάμεσο σημείο (ενδιάμεσος προορισμός): επισημαίνεται με ένα κόκκινο διαμάντι.
- Σημεία ενδιαφέροντος (POI), π.χ. πρατήρια καυσίμων, χώροι στάθμευσης ή εστιατόρια: επισημαίνονται με τα αντίστοιχα σύμβολα (εάν έχει ενεργοποιηθεί).
- Κυκλοφοριακά προβλήματα, π.χ. μποτιλιάρισμα: επισημαίνονται με τα αντίστοιχα σύμβολα (εάν έχει ενεργοποιηθεί).
- Στην αριστερή πλευρά: βέλος κατεύθυνσης και απόσταση έως τον επόμενο ελιγμό.
- Στην αριστερή πλευρά: υπολειπόμενη απόσταση έως τον τελικό προορισμό ή έως το επόμενο σημείο διέλευσης.
- Στην αριστερή πλευρά: εκτιμώμενη ώρα άφιξης ή υπολειπόμενος χρόνος ταξιδιού.
- Στην κάτω γραμμή: όνομα της οδού στην τρέχουσα θέση.

Χρήση του χάρτη

Μετακίνηση του ορατού τμήματος χάρτη

Μπορείτε να μετακινήσετε το ορατό τμήμα του χάρτη στην οθόνη του χάρτη προς όλες τις κατευθύνσεις, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη οκτώ κατευθύνσεων.

Ο διακόπτης οκτώ κατευθύνσεων στη μέση του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών μπορεί να μετακινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μετακινήστε το διακόπτη προς τη μία πλευρά. Το ορατό τμήμα του χάρτη μετακινείται προς την αντίστοιχη κατεύθυνση.

Για να εμφανιστεί ξανά ο χάρτης γύρω από την τρέχουσα θέση, πατήστε το **BACK**.

Αλλαγή της κλίμακας χάρτη

Όταν ο χάρτης εμφανίζεται, γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί μια γραμμή κλίμακας στο κάτω μέρος της οθόνης.

Γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών ξανά για να ρυθμίσετε την κλίμακα όπως θέλετε.

Αλλαγή του τύπου απεικόνισης χάρτη

Ο χάρτης μπορεί να εμφανίζεται με τρεις (καθοδήγηση διαδρομής όχι ενεργή) ή πέντε (καθοδήγηση διαδρομής ενεργή) διαφορετικούς τρόπους, βλ. "Ρύθμιση χάρτη" παρακάτω.

Πιέστε επανειλημμένα το **NAVI** για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών προβολών χάρτη.

Ρύθμιση χάρτη

Ένδειξη κατεύθυνσης

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί η **Μενού πλοήγησης**. Επιλέξτε **Δείκτης κατεύθυνσης** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- **2D Προς βορρά:** προβολή 2D, ένδειξη Βορρά προς τα πάνω.
- **2D Προς τα πάνω:** προβολή 2D, ένδειξη κατεύθυνση κίνησης προς τα πάνω.
- **3D Προς τα πάνω:** προβολή 3D, ένδειξη κατεύθυνση κίνησης προς τα πάνω.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Τύποι απεικόνισης χάρτη

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί η **Μενού πλοήγησης**. Επιλέξτε **Λειτουργίες χάρτη** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- **Πλήρης χάρτης** (η "κανονική" προβολή περιγράφεται παραπάνω): προβολή χάρτη σε πλήρη οθόνη, εμφανίζονται όλες οι λειτουργίες και τα πλήκτρα ενδείξεων οθόνης.
- **Μόνο χάρτης:** προβολή χάρτη σε πλήρη οθόνη, οι περισσότερες από τις λειτουργίες και τα πλήκτρα ενδείξεων οθόνης έχουν αποκρυφθεί.
- **Διαιρούμενη απεικόνιση με Λίστα στροφών:** διαιρούμενη οθόνη με το χάρτη στην αριστερή πλευρά και τη λίστα στροφών στη δεξιά πλευρά.

- **Διαιρούμενη απεικόνιση με βέλη στροφών:** διαιρούμενη οθόνη με το χάρτη στην αριστερή πλευρά και το βέλος στροφής για την επόμενη αλλαγή πορείας στη δεξιά πλευρά.
- **Διαιρούμενη απεικόνιση με Μέσα:** διαιρούμενη οθόνη με το χάρτη στην αριστερή πλευρά και την πηγή ήχου που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή στη δεξιά πλευρά.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Απόσπασμα χάρτη

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί η **Μενού πλοήγησης**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις χάρτη** και στη συνέχεια **Εμφάνιση χάρτη** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες φωτισμού, ενεργοποιήστε **Ημέρα** ή **Νύχτα**.

Για αυτόματη προσαρμογή από το σύστημα, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματα**.

Εμφάνιση των POI

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί η **Μενού πλοήγησης**.

Επιλέξτε **Εμφάνιση σημείων POI** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Εάν θέλετε όλα τα διαθέσιμα POI στο σύστημα να εμφανίζονται στο χάρτη, ενεργοποιήστε την επιλογή **Εμφάν. όλων των POI**.

Εάν δεν θέλετε τα POI να εμφανίζονται στο χάρτη, ενεργοποιήστε την επιλογή **Απόκρ. όλων των POI**.

Για να εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένα POI, ενεργοποιήστε το **Καθορίζεται από το χρήστη** και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τις κατηγορίες POI που θέλετε να εμφανίζονται.

Αλλαγή των πληροφοριών οθόνης

Οι πληροφορίες διαδρομής που εμφανίζονται στην οθόνη στη διάρκεια της ενεργής καθοδήγησης διαδρομής μπορούν να τροποποιηθούν.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί η **Μενού πλοήγησης**. Μετακινηθείτε με

κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Εναλλαγή χρόνου διαδρομής/προορ..**

Πληροφορίες ώρας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τις πληροφορίες για την ώρα που εμφανίζονται στην οθόνη, επιλέξτε **Εναλλαγή χρόνου άφιξης/μετακίνησης** για να εμφανιστεί το σχετικό υπομενού.

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση των πληροφοριών που θέλετε να εμφανίζονται.

Πληροφορίες προορισμού

Στη διάρκεια ενός ταξιδιού με σημεία διέλευσης, μπορεί να θέλετε να εμφανίζονται οι πληροφορίες διαδρομής για ένα σημείο διέλευσης αντί για τον τελικό προορισμό.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε **Εναλλαγή σημείου διέλευσης/προορισμού**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους προορισμούς στο ταξίδι με τα σημεία διέλευσης που είναι ενεργό τη συγκεκριμένη στιγμή.

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση των πληροφοριών που θέλετε να εμφανίζονται.

Πληροφορίες θέσης**Τρέχουσα θέση**

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί η **Μενού πλοήγησης**. Επιλέξτε **Πληροφορίες τρέχουσας θέσης**.

Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, εμφανίζεται η τρέχουσα θέση στο χάρτη. Στην αριστερή πλευρά, εμφανίζονται οι συντεταγμένες GPS της τρέχουσας θέσης.

Θέση προορισμού

Εάν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται πληροφορίες για τον προορισμό που έχετε εισάγει.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί η **Μενού πλοήγησης**. Επιλέξτε **Πληροφορίες θέσης προορισμού**.

Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, εμφανίζεται ο προορισμός στο χάρτη. Στην αριστερή πλευρά, εμφανίζεται η διεύθυνση και οι συντεταγμένες του προορισμού.

Αποθήκευση μιας θέσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση ή τη θέση ενός προορισμού στο βιβλίο διευθύνσεων.

Επιλέξτε **Αποθήκευση**. Μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή για την αποθήκευση διευθύνσεων στο βιβλίο διευθύνσεων ⇨ 47.

Προσομοίωση διαδρομής

Το σύστημα Infotainment διαθέτει ένα πρόγραμμα προσομοίωσης διαδρομής για δοκιμαστικούς λόγους.

Για να αρχίσει η λειτουργία προσομοίωσης, πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις πλοήγησης**.

Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε **Προσομ. διαδρομής** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Θέση εκκίνησης

Επειδή το πρόγραμμα προσομοίωσης δεν αντλεί πληροφορίες από το σήμα GPS που παρέχει την τρέχουσα θέση του οχήματος, η θέση εκκίνησης πρέπει να οριστεί χειροκίνητα.

Χρήση της τελευταίας γνωστής θέσης

Για να ορίσετε την τελευταία θέση που καθορίστηκε από το σήμα GPS ως σημείο αφετηρίας, επιλέξτε το **Χρήση τελευταίας γνωστής θέσης**.

Χρήση προηγούμενου προορισμού

Για να χρησιμοποιήσετε έναν από τους τελευταίους προορισμούς που έχουν καταχωρηθεί ως σημείο αφετηρίας, επιλέξτε **Χρήση προηγούμενου προορισμού**. Εμφανίζεται η λίστα με τους προηγούμενους προορισμούς.

Επιλέξτε τη διεύθυνση που θέλετε.

Χρήση καθορισμένης θέσης

Για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη θέση ως σημείο αφετηρίας, επιλέξτε **Χρήση καθορισμένης θέσης**.

Εισάγετε μια διεύθυνση. Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 47.

Το πρόγραμμα προσομοίωσης τίθεται σε λειτουργία.

Ακύρωση του προγράμματος προσομοίωσης

Για έξοδο από τη λειτουργία προσομοίωσης, πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις πλοήγησης**.

Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε **Προσομ. διαδρομής** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Επιλέξτε **Ακύρωση προσομοίωσης διαδρομής**.

Μενού προσομοίωσης πρόσθετης διαδρομής

Όταν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή στο πρόγραμμα προσομοίωσης, εμφανίζεται ένα πρόσθετο μενού στο **Μενού πλοήγησης**.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί η **Μενού πλοήγησης**. Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε **Προσομ. διαδρομής** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Για να σταματήσει η προσομοιωμένη καθοδήγηση διαδρομής, επιλέξτε **Δκ πρσ.** Η διαδικασία καθοδήγησης σταματά, η λειτουργία καθοδήγησης διαδρομής παραμένει ενεργή.

Για να εμφανιστεί η επόμενη προσομοιωμένη αλλαγή πορείας στον χάρτη, επιλέξτε **Επ ελγμ.**

Εισαγωγή προορισμού

Η εφαρμογή **Προορισμός** παρέχει διαφορετικές επιλογές για να ορίσετε έναν προορισμό για την καθοδήγηση διαδρομής.


Πατήστε **DEST** (όταν η καθοδήγηση διαδρομής δεν είναι ενεργή), για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού**.



Χειροκίνητη εισαγωγή διεύθυνσης

Μενού Εισαγωγή διεύθυνσης

Πατήστε το **DEST** για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Εισαγ. δ/σης** για να εμφανιστεί μια μάσκα για την εισαγωγή διεύθυνσης.

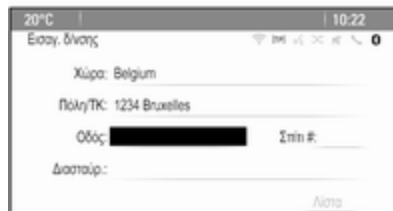

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Χώρα. Εμφανίζεται μια λίστα. Επιλέξτε την επιθυμητή χώρα.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Πόλη/TK για να εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο. Εισάγετε το όνομα της πόλης ή τον ταχυδρομικό κώδικα που θέλετε (βλ. παρακάτω).

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Οδός για να εμφανιστεί ξανά το πληκτρολόγιο. Εισάγετε το όνομα της οδού που θέλετε (βλ. παρακάτω).

Μπορείτε τότε να εισάγετε τον αριθμό ή μια διασταύρωση.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Αριθμός ή Διασταύρωση. Εμφανίζεται ξανά το πληκτρολόγιο. Εισάγετε τον αριθμό ή το όνομα της οδού που θέλετε (βλ. παρακάτω).

Επισημάνση

Εάν ο αριθμός ενός σπιτιού δεν είναι αποθηκευμένος στη βάση δεδομένων του συστήματος, στον υπολογισμό της διαδρομής χρησιμοποιείται ο αριθμός σπιτιού που βρίσκεται πιο κοντά στον προορισμό.

Εάν χρειάζεται, επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Πληκτρολόγιο

Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, τα πληκτρολόγια μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά.



Για να αλλάξετε τη διάταξη γραμμάτων στο πληκτρολόγιο γραμμάτων, επιλέξτε **ABC** στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου. Τα γράμματα εμφανίζονται τώρα με αλφαβητική σειρά.

Για να εισάγετε μια σειρά χαρακτήρων, επιλέξτε διαδοχικά τους χαρακτήρες που θέλετε.

Επισήμανση

Όταν εισάγετε μια διεύθυνση, το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί μια έξυπνη λειτουργία ορθογραφίας που αποκλείει αυτόματα τους χαρακτήρες που δεν έχουν θέση στη συγκεκριμένη σειρά χαρακτήρων.

Για να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες που δεν είναι διαθέσιμοι στο πληκτρολόγιο γραμμάτων, επιλέξτε **ΑΩ** στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου γραμμάτων. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο ειδικών χαρακτήρων. Επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε.

Για να εισάγετε αριθμούς ή σύμβολα, επιλέξτε **Σύμβολ.** στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου ειδικών χαρακτήρων. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο συμβόλων. Επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε.

Για να εμφανιστεί ξανά το πληκτρολόγιο γραμμάτων, επιλέξτε **ABC** στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου συμβόλων. Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτή η εναλλαγή μεταξύ των τριών πληκτρολογίων.

Για να διαγράψετε τους χαρακτήρες που έχετε ήδη εισάγει, επιλέξτε **Διαγράφ** στη δεξιά πλευρά του αντίστοιχου πληκτρολογίου ή πατήστε το **BACK**.

Όταν εισάγετε μια διεύθυνση, εμφανίζεται αυτόματα μια λίστα με καταχωρήσεις που ταιριάζουν μόλις ο αριθ-

μός των καταχωρήσεων που βρέθηκαν στη μνήμη διευθύνσεων είναι μικρότερος ή ίσος με έξι.

Για να εμφανίσετε χειροκίνητα μια λίστα με καταχωρήσεις που ταιριάζουν με τη διεύθυνση που έχετε εισάγει, επιλέξτε το αντίστοιχο πλήκτρο οθόνης **List** (Λίστα) στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.

Για να εμφανιστούν οι τελευταίες πέντε καταχωρήσεις, επιλέξτε **Τελευτ. 5** στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.

Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε από τη λίστα.

Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το κουμπί επιβεβαίωσης που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.

Σημεία ενδιαφέροντος

Το σημείο ενδιαφέροντος είναι μια ειδική θέση γενικού ενδιαφέροντος, π.χ. πρατήριο καυσίμων, χώρος στάθμευσης ή εστιατόριο.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο σύστημα Infotainment περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό προκαθορισμένων POI, τα οποία επισημαίνονται στο χάρτη με τα αντίστοιχα σύμβολα.


Μπορείτε να επιλέξετε αυτά τα σημεία POI ως προορισμούς για την καθοδήγηση διαδρομής.

Μενού αναζήτησης

Μπορείτε να επιλέξετε ένα σημείο POI χρησιμοποιώντας διαφορετικές μάσκες αναζήτησης.

Πατήστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Σημεία ενδιαφέροντος**, για να εμφανιστεί το μενού **Λίστα σημείων POI**.

Επιλέξτε **Κατηγορία, Όνομα ή Αριθμός τηλεφώνου**. Εμφανίζεται η αντίστοιχη μάσκα αναζήτησης.

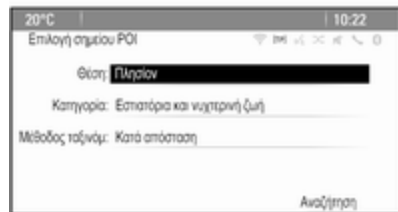

Συμπληρώστε τα πεδία εισαγωγής στην αντίστοιχη μάσκα αναζήτησης.

Μάσκα αναζήτησης κατηγορίας

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Θέση για να εμφανιστεί μια λίστα. Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Κατηγορία για να εμφανιστεί μια λίστα κατηγοριών POI. Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε και στη συνέχεια μια υποκατηγορία από τη λίστα.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Μέθοδος ταξινόμησης για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού. Επιλέξτε **Κατά απόσταση ή Κατά όνομα**.

Επιλέξτε **Αναζήτηση** στο κάτω μέρος της οθόνης. Εμφανίζεται μια λίστα με σημεία POI ή κατηγορίες POI ανάλογα με τα κριτήρια που έχετε εισάγει. Επιλέξτε το στοιχείο μενού που θέλετε.

Μάσκα αναζήτησης ονόματος

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Χώρα για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες χώρες. Επιλέξτε την επιθυμητή χώρα.

Για να ορίσετε τη θέση, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής για την πόλη ή τον ταχυδρομικό κώδικα. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Εισάγετε το όνομα ή τον αριθμό που θέλετε.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Μέθοδος ταξινόμησης για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού. Επιλέξτε **Κατά απόσταση ή Κατά όνομα**.

Επιλέξτε **Αναζήτηση** στο κάτω μέρος της οθόνης. Εμφανίζεται ξανά το πληκτρολόγιο.

Εισάγετε το όνομα του σημείου POI που θέλετε.

Μάσκα αναζήτησης αριθμού τηλεφώνου

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Χώρα για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες χώρες. Επιλέξτε την επιθυμητή χώρα.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Μέθοδος ταξινόμησης για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού. Επιλέξτε **Κατά απόσταση ή Κατά όνομα**.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Αριθμός για να εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε.

Όταν συμπληρώσετε την αντίστοιχη μάσκα αναζήτησης, εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης.

Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Λίστες κατηγοριών

Πατήστε το **NAV** και στη συνέχεια το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί το **Μενού πλοήγησης**. Επιλέξτε **Κοντινά POI** ή **Σημεία POI στη διαδρομή**. Εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών POI.

Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε, τις υποκατηγορίες και στη συνέχεια το(α) POI.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Προηγούμενοι προορισμοί

Οι τελευταίοι προορισμοί που επιλέξατε ή καταχωρήσατε για την καθοδήγηση διαδρομής αποθηκεύονται στο σύστημα.

Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Προηγούμενοι προορισμοί**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τους τελευταίους προορισμούς ταξινομημένους σε αντίθετη χρονολογική σειρά.

Επιλέξτε τη διεύθυνση που θέλετε από τη λίστα.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Βιβλίο διευθύνσεων

Το **Βιβλίο διευθύνσ.** παρέχει χώρο για την τοπική αποθήκευση των διευθύνσεων που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή πλοήγησης.

Αποθήκευση διευθύνσεων στο βιβλίο διευθύνσεων

Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση στο βιβλίο διευθύνσεων, πατήστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού**.

Εισάγετε ή επιλέξτε τη διεύθυνση που θέλετε. Εμφανίζεται το μενού επιβεβαίωσης.



Επιλέξτε **Αποθήκευση**. Εμφανίζεται η μάσκα **Καταχώρηση βιβλίου διευθύνσεων**.



Ανάλογα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, τα διάφορα πεδία εισαγωγής είναι ήδη συμπληρωμένα.

Για να εισάγετε ή να τροποποιήσετε το όνομα της αντίστοιχης τοποθεσίας, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Όνομα. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Εισάγετε το όνομα που θέλετε και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας.

Για να τροποποιήσετε τη διεύθυνση, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Διεύθυνση. Εμφανίζεται η μάσκα εισαγωγής διεύθυνσης. Κάντε τις αλλαγές σας και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας.

Για να εισάγετε ή να τροποποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Αριθμός. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε.

Εάν έχουν ενεργοποιηθεί ➔ 42, οι καταχωρήσεις στο βιβλίο διευθύνσεων επισημαίνονται στο χάρτη με τη μορφή εικονιδίων POI. Για να αλλάξετε το εικονίδιο που δείχνει μια καταχώρηση διεύθυνσης, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Εικονίδιο. Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα εικονίδια POI που είναι διαθέσιμα στο σύστημα.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε.

Επιλέξτε **Λίστα** στο κάτω μέρος της μάσκα εισαγωγής. Η διεύθυνση αποθηκεύτηκε.

Επιλογή διευθύνσεων από το βιβλίο διευθύνσεων

Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Βιβλίο διευθύνσ.** Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις καταχωρήσεις του βιβλίου διευθύνσεων.



Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Επεξεργασία διευθύνσεων στο βιβλίο διευθύνσεων

Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Βιβλίο διευθύνσ.** Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις καταχωρήσεις του βιβλίου διευθύνσεων.

Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Επεξ.** για να εμφανιστεί η μάσκα **Καταχώρηση βιβλίου διευθύνσεων**.

Κάντε τις αλλαγές σας και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας. Οι αλλαγές αποθηκεύονται στο βιβλίο διευθύνσεων.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Οι διευθύνσεις που είναι αποθηκευμένες στον τηλεφωνικό κατάλογο του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου μπορούν να επιλεγούν ως προορισμοί.

Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Τηλεφωνικός κατάλογος**. Εμφανίζεται το μενού **Αναζήτηση τηλεφωνικού καταλόγου**.

Επιλέξτε την πρώτη σειρά γραμμάτων που θέλετε, για να εμφανιστεί μια προεπιλογή των καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο που θέλετε να εμφανιστούν. Ο τηλεφωνικός κατάλογος μεταπηδά στη θέση της σειράς γραμμάτων που έχετε επιλέξει.



Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε στον τηλεφωνικό κατάλογο για να εμφανιστεί η διεύθυνση που έχει αποθηκευτεί στη συγκεκριμένη καταχώριση. Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Επισήμανση

Όταν το σύστημα Infotainment δεν μπορεί να βρει μια έγκυρη διεύθυνση, το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Επιλογή προορισμού από το χάρτη

Μπορείτε επίσης να ορίσετε προορισμούς (διευθύνσεις ή POI) μέσω του χάρτη.

Πατήστε **NAVI**, για να εμφανιστεί ο χάρτης.

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη οκτώ κατευθύνσεων για να κεντράρετε τον χάρτη γύρω από τον προορισμό που θέλετε. Ένα κόκκινο  επισημαίνεται στον χάρτη και η αντίστοιχη διεύθυνση εμφανίζεται σε μια ετικέτα.



Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ενεργοποιηθεί το **Πάμε**.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Επισήμανση

Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα POI στη θέση που έχετε επιλέξει στο χάρτη, επισημαίνονται στην ετικέτα. Ενεργοποιώντας το **Πάμε** ανοίγει μια λίστα για επιλογή.

Το σπίτι μου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνιμα τη διεύθυνση της κατοικίας σας στο σύστημα.

Αποθήκευση της διεύθυνσης κατοικίας

Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού**.

Εισάγετε τη διεύθυνση κατοικίας σας.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Αποθήκευση ως Οικία**.

Το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα. Επιβεβαιώστε το μήνυμα για να αποθηκευτεί η διεύθυνση κατοικίας σας.

Επισήμανση

Η διεύθυνση κατοικίας αποθηκεύεται επίσης στο βιβλίο διευθύνσεων.

Επιλογή της διεύθυνσης κατοικίας


Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Το σπίτι μου**.

Η καθοδήγηση διαδρομής προς τη διεύθυνση κατοικίας αρχίζει αμέσως.

Διαδρομές με ενδιάμεσους προορισμούς


Όταν έχετε εισάγει έναν προορισμό και η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή, μπορείτε να προσθέσετε ενδιάμεσους προορισμούς (σημεία διέλευσης) στη διαδρομή.

Για να ορίσετε μια διαδρομή με σημεία διέλευσης, ενώ είναι ενεργή η καθοδήγηση διαδρομής, πιέστε **DEST**, για να ανοίξει το **Μενού διαδρομής** και στη συνέχεια επιλέξτε **Λίστα προορισμών**. Εμφανίζεται ένα υπομενού.

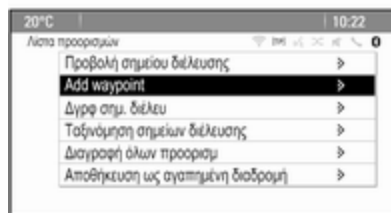

Προσθήκη ενδιάμεσων σημείων

Για να προσθέσετε έναν ενδιάμεσο προορισμό, επιλέξτε **Add waypoint**. Εμφανίζεται το σημείο διέλευσης.

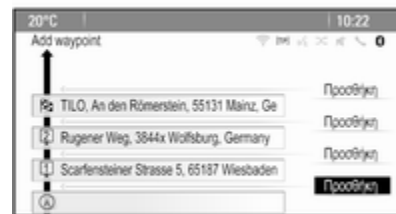

Επιλέξτε **Προσθήκη** στη θέση που θέλετε να προσθέσετε έναν ενδιάμεσο προορισμό. Το μενού **Εισαγωγή προορισμού** απεικονίζεται.

Εισάγετε ή επιλέξτε τον προορισμό που θέλετε. Εμφανίζεται το μενού επιβεβαίωσης.

Επιλέξτε **Προσθήκη**. Η διαδρομή επανυπολογίζεται και η λίστα ενδιάμεσων προορισμών εμφανίζεται ξανά με τον ενδιάμεσο προορισμό στη θέση που έχετε επιλέξει.

Επισήμανση

Σε μια λίστα ενδιάμεσων προορισμών μπορείτε να αποθηκεύσετε έως τέσσερις προορισμούς.

Διαγραφή ενδιάμεσου προορισμού

Για να διαγράψετε έναν ενδιάμεσο προορισμό, επιλέξτε **Δγρφ σημ.** **διέλευ.** Εμφανίζεται το σημείο διέλευσης.

Επιλέξτε **Διαγρφ** δίπλα στον ενδιάμεσο προορισμό που θέλετε να διαγράψετε.

Ο ενδιάμεσος προορισμός διαγράφεται και η λίστα ενδιάμεσων προορισμών εμφανίζεται ξανά.

Για να διαγράψετε ολόκληρη τη λίστα και να τερματίσετε την καθοδήγηση διαδρομής, επιλέξτε **Διαγραφή όλων προορισμ.**

Μετακίνηση ενδιάμεσων προορισμών

Για να αλλάξετε τη σειρά των ενδιάμεσων προορισμών στη διαδρομή, επιλέξτε **Ταξινόμηση σημείων διέλευσης.**

Επιλέξτε **Μετακίν** δίπλα στον ενδιάμεσο προορισμό που θέλετε να μετακινήσετε. Το μενού **Add waypoint** απεικονίζεται.

Επιλέξτε **Προσθήκη** στη θέση που θέλετε να εναποθέσετε τον αντίστοιχο ενδιάμεσο προορισμό.

Η διαδρομή επανυπολογίζεται και η σειρά των ενδιάμεσων προορισμών στη λίστα ενδιάμεσων προορισμών αλλάζει.

Αγαπημένες διαδρομές**Αποθήκευση διαδρομών με ενδιάμεσους προορισμούς**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή με ενδιάμεσους προορισμούς που δημιουργήσατε (βλ. παραπάνω) ως αγαπημένη διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής διαδρομής με σημεία διέλευσης πιέστε **DEST**, για να ανοίξει το **Μενού διαδρομής** και στη συνέχεια επιλέξτε **Λίστα προορισμών**. Εμφανίζεται ένα υπομενού.

Επιλέξτε **Αποθήκευση ως αγαπημένη διαδρομή**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

Εισάγετε ένα όνομα για την αγαπημένη διαδρομή και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας.

Η διαδρομή ενδιάμεσων προορισμών αποθηκεύτηκε.

Δημιουργία νέων αγαπημένων διαδρομών


Πατήστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Αγαπημένες διαδρομές**, για να εμφανιστεί το μενού **Αγαπημένη διαδρομή**.

Επιλέξτε **Νέα Αγαπημένη διαδρομή**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.



Εισάγετε ένα όνομα για την αγαπημένη διαδρομή και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας. Εμφανίζεται ξανά το μενού **Αγαπημένη διαδρομή**.

Επιλέξτε την αγαπημένη διαδρομή που θέλετε. Εμφανίζεται ένα μενού.

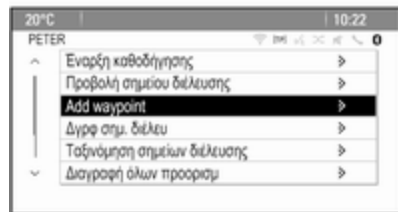

Δημιουργήστε μια διαδρομή ενδιάμεσων προορισμών (βλ. παραπάνω).

Για να μετονομάσετε την αντίστοιχη αγαπημένη διαδρομή, επιλέξτε **Επεξ. ονόμτ**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο για να εισάγετε το όνομα. Εισάγετε το όνομα που θέλετε και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας.

Για να διαγράψετε την αντίστοιχη αγαπημένη διαδρομή, επιλέξτε **Διάρκ. Αγαπημ.** Η αγαπημένη διαδρομή διαγράφεται και το μενού **Αγαπημένη διαδρομή** εμφανίζεται ξανά.

Επιλογή μιας αγαπημένης διαδρομής
Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Αγαπημένες διαδρομές**, για να εμφανιστεί μια λίστα με τις αποθηκευμένες αγαπημένες διαδρομές.

Επιλέξτε τη διαδρομή που θέλετε από τη λίστα. Εμφανίζεται το μενού επιβεβαίωσης διαδρομής.


Για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής, επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης**.

Γεωγραφικό πλάτος / Γεωγραφικό μήκος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συντεταγμένες GPS μια θέσης που θέλετε για να ορίσετε έναν προορισμό.

Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Γεωγρ.πλάτος**.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Γεωγραφικό πλάτος για να εμφανιστεί το μενού **Καταχώρηση γεωτοποθεσίας**.

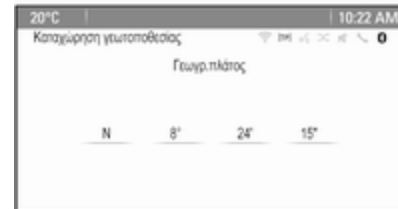

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπι πολλαπλών λειτουργιών για να προσαρμόσετε την πρώτη ρύθμιση όπως θέλετε.

Γυρίστε το κουμπι πολλαπλών λειτουργιών για να μεταβείτε στην επόμενη τιμή που θέλετε να ρυθμίσετε.

Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο για να ρυθμίσετε όλες τις τιμές.

Επιλέξτε **BACK** για να επιστρέψετε στο αμέσως ψηλότερο επίπεδο μενού.

Προσαρμόστε τις τιμές γεωγραφικού μήκους όπως περιγράφεται παραπάνω.

Όταν έχετε εισάγει όλες τις συντεταγμένες GPS, επιλέξτε **Αναζήτηση** στο κάτω μέρος της οθόνης.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης.

Για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής, επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης**.

Διαγραφή αποθηκευμένων προορισμών

Για να διαγράψετε προορισμούς που είναι αποθηκευμένοι στο σύστημα, πατήστε το **CONFIG**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις πλοήγησης** και στη συνέχεια **Διαγραφή αποθηκευμένων προορισμών**. Εμφανίζεται ένα υπομενού.

Ενεργοποιήστε τα στοιχεία μενού της θέσης αποθήκευσης που θέλετε να εκκαθαριστεί.

Επιλέξτε **Διαγράφ**. Οι επιλεγμένες θέσεις αποθήκευσης εκκαθαρίζονται.

Καθοδήγηση

Έναρξη και ακύρωση της καθοδήγησης διαδρομής

Έναρξη της καθοδήγησης διαδρομής
Εισάγετε ή επιλέξτε τη διεύθυνση που θέλετε.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.



Ακύρωση της καθοδήγησης διαδρομής

Όταν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή, πατήστε το **DEST**, για να εμφανιστεί το **Μενού διαδρομής**.

Επιλέξτε **Ακύρωση διαδρομής** για να ακυρωθεί η τρέχουσα πλοήγηση.

Οδηγίες καθοδήγησης

Η καθοδήγηση διαδρομής παρέχεται από φωνητικές αναγγελίες και οπτικές οδηγίες στο χάρτη (εάν έχει ενεργοποιηθεί).

Φωνητικές αναγγελίες

Οι φωνητικές αναγγελίες πλοήγησης επισημαίνουν ποια κατεύθυνση να ακολουθήσετε, όταν πλησιάζετε σε μια διασταύρωση στην οποία πρέπει να στρίψετε.

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις πλοήγησης**.

Επιλέξτε **Φωνητική αναγγελία** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Εάν θέλετε το σύστημα να σας επισημαίνει ηχητικά την επόμενη αλλαγή πορείας, ενεργοποιήστε το **Φωνητικές αναγγελίες πλοήγησης**.

Εάν θέλετε να ακούτε τις προειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας, ενεργοποιήστε το **Αναγγελίες οδικής κυκλοφορίας**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια των φωνητικών αναγγελιών, επιλέξτε **Ένταση ήχου πλοήγησης**. Εμφανίζεται το αντίστοιχο υπομενού.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των φωνητικών αναγγελιών, επιλέξτε **Αναγγελία** και στη συνέχεια προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Για να ρυθμίσετε την ένταση της πηγής ήχου που ίσως ακούγεται στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Φόντο** και στη συνέχεια προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Επιλέξτε **Δοκιμή έντασης ήχου** για να ακούσετε ένα ηχητικό δείγμα των ρυθμίσεων.

Ειδοποιήσεις καθοδήγησης

Οι ειδοποιήσεις καθοδήγησης δείχνουν σε μια μεγεθυμένη προβολή του αντίστοιχου τμήματος του χάρτη ποια κατεύθυνση να ακολουθήσετε όταν πλησιάζετε σε μια διασταύρωση στην οποία πρέπει να στρίψετε.

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις πλοήγησης**.

Επιλέξτε **Ειδοπ. καθοδήγ.** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Εάν θέλετε η οθόνη να δείχνει αυτόματα το χάρτη όταν πλησιάζετε στο σημείο της επόμενης αλλαγής πορείας, ενεργοποιήστε το **Ειδοποίηση καθοδήγησης στο πρωτεύον**.

Εάν θέλετε οι αλλαγές πορείας να εμφανίζονται σε μια μεγεθυμένη προβολή, ενεργοποιήστε το **Ειδοποίηση καθοδήγησης στο χάρτη**.

Κυκλοφοριακά προβλήματα

Το σύστημα πληροφοριών κυκλοφορίας TMC λαμβάνει από ραδιοφωνικούς σταθμούς TMC όλες τις τρέχουσες πληροφορίες κυκλοφορίας. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό μιας διαδρομής.

Επίσημανση

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, η υπηρεσία TMC ενισχύεται από τη λειτουργία PayTMC που είναι ενσωματωμένη στο σύστημα Infotainment.

Ρυθμίσεις οδικής κυκλοφορίας

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις πλοήγησης**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κυκλοφορίας** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας TMC, ενεργοποιήστε το **Κυκλοφοριακά προβλήματα**.

Επανυπολογισμός ενεργής διαδρομής

Εάν σημειωθεί κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα κατά την ενεργή καθοδήγηση διαδρομής, η διαδρομή μπορεί να αλλάξει.

Επιλέξτε **Διαδρομή βάσει κυκλοφοριακών συνθηκών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.


Εάν θέλετε η διαδρομή να προσαρμόζεται διαρκώς με βάση την τρέχουσα κυκλοφοριακή κατάσταση, ενεργοποιήστε το **Διαδρομή βάσει κυκλοφοριακών συνθηκών**.

Επιλέξτε μεταξύ **Αυτόματος επανυπολογισμός** και **Επανυπολογισμός μετά από επιβεβαίωση** του αντίστοιχου μηνύματος.

Κυκλοφοριακά προβλήματα επί του χάρτη

Τα κυκλοφοριακά προβλήματα μπορεί να επισημαίνονται πάνω στο χάρτη με τα αντίστοιχα σύμβολα.

Επιλέξτε **Εμφάνιση κυκλ. προβλ/των στο χάρτη** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

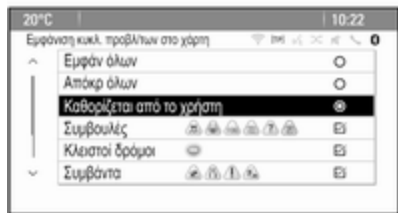

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Καθορίζεται από το χρήστη**, μετακινηθείτε στη λίστα και ενεργοποιήστε τις κατηγορίες κυκλοφοριακών προβλημάτων που θέλετε να εμφανίζονται.

Σταθμοί TMC

Οι σταθμοί TMC που μεταδίδουν πληροφορίες για την οδική κυκλοφορία μπορούν να επιλεγούν είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα.

Επιλέξτε **Σταθμοί δελτίων κυκλοφορίας** για να εμφανιστεί μια μάσκα επιλογής.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Πρόγραμμα λειτουργίας για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Εάν επιλέξετε **Χειροκίνητη επιλογή σταθμού**, πρέπει να ορίσετε ένα σταθμό TMC.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Σταθμός για να εμφανιστεί το **Λίστα Σταθμών δελτίων κυκλοφορίας**.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Λίστες κυκλοφοριακών προβλημάτων

Όταν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή, πατήστε το **NAVI** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί πολλών λειτουργιών, για να εμφανιστεί το **Μενού πλοήγησης**. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Οδική κυκλοφορία**.

Για να εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα γνωστά κυκλοφοριακά προβλήματα για την περιοχή γύρω από την τρέχουσα θέση του οχήματος, επιλέξτε **Όλα τα κυκλοφοριακά προβλήματα**.

Για να εμφανιστεί μια λίστα με τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αφορούν στην τρέχουσα διαδρομή, επιλέξτε **Κυκλοφοριακά προβλήματα στη διαδρομή**.

Οι λίστες κυκλοφοριακών προβλημάτων μπορούν να ταξινομηθούν σε διαφορετικούς τρόπους.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κυκλοφορίας** στο μενού **Οδική κυκλοφορία** και στη συνέχεια **Μέθοδος ταξινόμ.** Εμφανίζεται το αντίστοιχο υπομενού.

Ενεργοποιήστε την επιλογή που επιθυμείτε.

Ανίχνευση διαδρομής

Η λειτουργία Bread Crumbs ("ίχνη") επιτρέπει την ιχνηλάτηση των δρόμων που έχετε ήδη ακολουθήσει σε μια διαδρομή.

Πατήστε το **CONFIG** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις πλοήγησης**.

Επιλέξτε **Καταγραφή διαδρομής** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Για να αρχίσει μια περίοδος ανίχνευσης, ενεργοποιήστε το **Καταγραφή**. Η διαδρομή που θα ακολουθήσετε καταγράφεται και εμφανίζεται με τη μορφή διακεκομμένης γραμμής στο χάρτη.



Για να διαγράψετε τα "ίχνη" που έχετε δημιουργήσει σε μια ενεργή περίοδο ανίχνευσης, επιλέξτε **Διαγράψ**. Το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα. Επιβεβαιώστε το μήνυμα για να διαγραφούν όλα τα "ίχνη".

Για να ολοκληρώσετε την περίοδο ανίχνευσης, απενεργοποιήστε το **Καταγραφή**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

Εισάγετε ένα όνομα για την αντίστοιχη περίοδο ανίχνευσης και επιλέξτε **Λίστα**. Η συγκεκριμένη περίοδος αποθηκεύεται στη λίστα **Αποθηκεύτηκε**.

Για να εμφανίσετε μια λίστα με όλες τις περιόδους ανίχνευσης, επιλέξτε **Αποθηκεύτηκε**. Επιλέξτε την περίοδο ανίχνευσης που θέλετε για να εμφανιστεί το μενού **Λεπτομέρειες διαδρομής**.

Για να μετονομάσετε την αντίστοιχη περίοδο ανίχνευσης, επιλέξτε **Επεξ. ονόμτ**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Εισάγετε το όνομα που θέλετε και επιλέξτε **Λίστα**.

Επιλέξτε **Φόρτωση** για να εμφανιστεί το βασικό μενού για τα "ίχνη". Αν θέλετε η αντίστοιχη περίοδος ανίχνευσης να εμφανίζεται συνεχώς στο χάρτη, ενεργοποιήστε το **Ένδειξη**.

Για να εμφανιστεί απευθείας ολόκληρη η περίοδος ανίχνευσης στο αντίστοιχο τμήμα του χάρτη, επιλέξτε **Εμφάνιση στο χάρτη**.

Για να διαγράψετε την αντίστοιχη περίοδο ανίχνευσης, επιλέξτε **Διαγράψ**.


Διαδρομή

Όταν έχει υπολογιστεί μια διαδρομή, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα ορισμένα τμήματα ή να υπολογίσετε από την αρχή ολόκληρη τη διαδρομή.

Turn List (Λίστα στροφών)

Η **Λίστα στροφών** εμφανίζει όλους τους δρόμους και τις αλλαγές πορείας στην υπολογισμένη διαδρομή αρχίζοντας από την τρέχουσα θέση.

Πιέστε **DEST** και κατόπιν επιλέξτε **Λίστα στροφών**. Εμφανίζεται η λίστα στροφών.

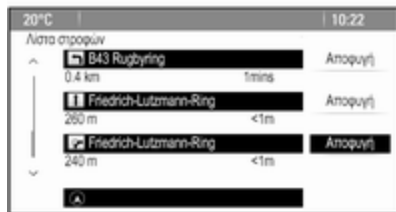

Για να εξαιρέσετε συγκεκριμένες οδούς από τη διαδρομή, επιλέξτε το **Αποφυγή** δίπλα στην αντίστοιχη οδό. Η διαδρομή υπολογίζεται ξανά χωρίς να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη οδός.

Λίστα αποφυγής

Όταν υπάρχουν οδοί που έχουν εξαιρεθεί από την αρχική διαδρομή, εμφανίζονται στο **Λίστα αποφυγής**.

Πιέστε **DEST** και στη συνέχεια επιλέξτε **Λίστα αποφυγής**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Για να εμφανιστούν όλες οι οδοί προς αποφυγή, επιλέξτε **Προβολή λίστας**.

Για διαγραφή όλων των σημείων προς αποφυγή και επιστροφή στην αρχική διαδρομή, επιλέξτε **Διαγραφή όλων των στοιχείων**.

Διαδρομή

Πιέστε **DEST** και κατόπιν επιλέξτε **Παράκαμψη**.

Για να αλλάξετε τη διαδρομή για μια συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη κατά απόστ.** Εμφανίζεται ένα μενού με τις διαφορετικές αποστάσεις.

Επιλέξτε την απόσταση που θέλετε. Η διαδρομή επανυπολογίζεται ανάλογα.

Για τον αποκλεισμό ολόκληρης της διαδρομής, επιλέξτε **Παράκαμψη ολόκληρης της διαδρομής**. Η αρχική διαδρομή καταργείται και υπολογίζεται μια νέα διαδρομή μέχρι τον επιθυμητό προορισμό.

Λίστα εξόδων

Για να εμφανιστεί μια λίστα με τις επόμενες εξόδους και σταθμούς στον αυτοκινητόδρομο ενώ οδηγείτε σε έναν αυτοκινητόδρομο, πατήστε το

NAV και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί το **Μενού πλοήγησης**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Exit List** (Λίστα εξόδων).

Επιλογές διαδρομής

Όταν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή, πατήστε **DEST** και κατόπιν επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις επιλογές υπολογισμού διαδρομής και τα είδη δρόμων.

Για να καθορίσετε με ποια κριτήρια μπορεί να υπολογιστεί μια διαδρομή, ενεργοποιήστε μία από τις επιλογές: **Γρηγορότ** για τη γρηγορότερη διαδρομή (χρονικά), **Συντομότε** για τη συντομότερη διαδρομή (σε απόσταση) ή **Eco** για τη διαδρομή με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Για να ορίσετε ποια είδη δρόμων θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της διαδρομής, ενεργοποιήστε τις παρακάτω επιλογές: αυτοκινητόδρομοι, οδοί με διόδια, πορθμεία, κ.λπ.

Φωνητική αναγνώριση

Γενικές πληροφορίες	61
Χρήση	62
Επισκόπηση φωνητικών εντολών	66

Γενικές πληροφορίες

Ενσωματωμένη φωνητική αναγνώριση

Η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης του συστήματος Infotainment σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες του συστήματος Infotainment μέσω φωνητικών εντολών. Η λειτουργία αυτή ανιχνεύει εντολές και αριθμητικές ακολουθίες ανεξάρτητα από τον ομιλητή. Μπορείτε να εκφέρετε τις εντολές και τις αριθμητικές ακολουθίες χωρίς παύση μεταξύ των μεμονωμένων λέξεων.

Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού ή λανθασμένων εντολών, η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης παρέχει οπτική ή/και ακουστική επιβεβαίωση και σας ζητά να επαναλάβετε την εντολή που επιθυμείτε. Εκτός αυτού, η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης επιβεβαιώνει τις σημαντικές εντολές και εμφανίζονται ερωτήσεις, αν είναι απαραίτητο.

Γενικά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εκφέρετε εντολές για να εκτελεστούν κάποιες εργασίες. Οι περισσότερες

από αυτές, εκτός από την εισαγωγή προορισμού και το φωνητικό πληκτρολόγιο, μπορούν να ολοκληρωθούν με μία εντολή.

Εάν για αυτή την ενέργεια πρέπει να εκτελεστούν περισσότερες από μία εντολές, προχωρήστε ως εξής:

Στην πρώτη εντολή, υποδεικνύετε τον τύπο ενέργειας που πρόκειται να εκτελεστεί, π.χ. "Εισαγωγή προορισμού πλοήγησης". Το σύστημα απαντά με αναγγελίες που σας καθοδηγούν μέσω ενός διαλόγου για την εισαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών. Για παράδειγμα, εάν χρειάζεται κάποιος προορισμός για την καθοδήγηση διαδρομής, πείτε "Πλοήγηση" ή "Εισαγωγή προορισμού".

Επισήμανση

Για να διασφαλιστεί ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιούνται μέσα στο όχημα δεν θα προκαλέσουν την ακούσια ενεργοποίηση λειτουργιών του συστήματος, η φωνητική αναγνώριση τίθεται σε λειτουργία μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί πρώτα.

Υποστήριξη γλωσσών

- Δεν είναι διαθέσιμες για τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης όλες οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες για την οθόνη του συστήματος Infotainment.

- Εάν η γλώσσα οθόνης που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υποστηρίζεται από τη φωνητική αναγνώριση, η φωνητική αναγνώριση δεν είναι διαθέσιμη.

Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να επιλέξετε άλλη γλώσσα για την οθόνη εάν θέλετε να ελέγξετε το σύστημα Infotainment μέσω φωνητικών εντολών. Αλλαγή της γλώσσας οθόνης, βλ. "Γλώσσα" στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις συστήματος" ⇨ 22.

Εισαγωγή διεύθυνσης για προορισμούς σε ξένες χώρες

Σε περίπτωση που θέλετε να εισάγετε τη διεύθυνση ενός προορισμού που βρίσκεται σε μια ξένη χώρα μέσω φωνητικών εντολών, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης του συστήματος Infotainment στη γλώσσα της εν λόγω χώρας.

Π.χ. εάν η γλώσσα οθόνης είναι τη συγκεκριμένη στιγμή τα Αγγλικά και θέλετε να εισάγετε το όνομα μιας πόλης που βρίσκεται στη Γαλλία, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης στα Γαλλικά.

Εξαιρέσεις: Εάν θέλετε να εισάγετε διευθύνσεις στο Βέλγιο, μπορείτε προαιρετικά να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης στα Γαλλικά ή τα Ολλανδικά. Για διευθύνσεις στην Ελβετία, μπορείτε να προαιρετικά να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης στα Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης, βλ. "Γλώσσα" στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις συστήματος" ⇨ 22.

Σειρά εισαγωγής για τις διευθύνσεις προορισμού

Η σειρά με την οποία πρέπει να εισάγετε τα μέρη μιας διεύθυνσης χρησιμοποιώντας το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο προορισμός.

Από το σύστημα ακούγεται ένα παράδειγμα της αντίστοιχης σειράς εισαγωγής.

Εφαρμογή Voice pass-thru (Διέλευση φωνής)

Η εφαρμογή Voice pass-thru του συστήματος Infotainment επιτρέπει την πρόσβαση στις εντολές φωνητικής αναγνώρισης στο smartphone σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του smartphone σας για να δείτε αν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Χρήση**Ενσωματωμένη φωνητική αναγνώριση****Ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης****Επισήμανση**

Η φωνητική αναγνώριση δεν είναι διαθέσιμη στη διάρκεια μιας ενεργής τηλεφωνικής κλήσης.

Πατήστε το « στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Γίνεται σίγαση του ηχοσυστήματος, επισημαίνεται το « στην οθόνη και ένα μήνυμα φωνητικής οδηγίας σας ζητά να πείτε μια εντολή.

Μόλις η φωνητική αναγνώριση είναι έτοιμη για τη φωνητική εντολή, ακούγεται ένα μπιπ.

Μπορείτε τώρα να πείτε μια φωνητική εντολή για να αρχίσει απευθείας μια λειτουργία συστήματος (π.χ. αναπαγωγή ενός ραδιοφωνικού σταθμού), ή για να αρχίσει ένας διάλογος μέσω διάφορων βημάτων διαλόγου (π.χ. εισαγωγή διεύθυνσης προορισμού), βλ. "Χειρισμός μέσω φωνητικών εντολών" παρακάτω.

Μόλις αρχίσει μια αλληλουχία διαλόγου, η φωνητική αναγνώριση απενεργοποιείται αυτόματα. Για να αρχίσετε μια άλλη αλληλουχία διαλόγου, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση ξανά.

Ρύθμιση της έντασης ήχου των φωνητικών αναγγελιών

Πατήστε το + ή – στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Διακοπή μιας φωνητικής αναγγελίας

Ως έμπειρος χρήστης, μπορείτε να διακόψετε μια φωνητική αναγγελία πατώντας στιγμιαία το ⏏ στο τιμόνι.

Ακούγεται αμέσως ένα μπιπ και μπορείτε να εκφέρετε μια εντολή χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε.

Ακύρωση μιας αλληλουχίας διαλόγου

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ακυρώσετε ένα διάλογο και να απενεργοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση:

- Πείτε "**Άκυρο**" ή "**Εξοδος**".
- Πατήστε το ⏏ στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Στις παρακάτω περιπτώσεις, η αλληλουχία διαλόγου ακυρώνεται αυτόματα:

- Εάν δεν εκφωνήσετε κάποια εντολή για ένα χρονικό διάστημα (ως προεπιλογή, το σύστημα σας ζητά τρεις φορές να πείτε μια εντολή).
- Εάν εκφωνήσετε εντολές που δεν αναγνωρίζει το σύστημα (ως προεπιλογή, το σύστημα σας ζητά τρεις φορές να πείτε μια εντολή σωστά).

Χειρισμός μέσω φωνητικών εντολών

Η φωνητική αναγνώριση μπορεί να κατανοήσει εντολές που εκφωνούνται φυσικά με τη μορφή πρότασης ή έμμεσες εντολές που δηλώνουν την εφαρμογή και την εργασία.

Για καλύτερα αποτελέσματα:

- Ακούστε τη φωνητική αναγγελία και περιμένετε να ακουστεί το μπιπ πριν εκφωνήσετε την εντολή ή πριν απαντήσετε.
- Πείτε "**Βοήθεια**" εάν θέλετε να ακούσετε ξανά την αναγγελία βοήθειας για το τρέχον βήμα διαλόγου.
- Μπορείτε να διακόψετε τη φωνητική αναγγελία πατώντας το ⏏ ξανά. Αν θέλετε να εκφωνήσετε απευθείας την εντολή σας, πατήστε το ⏏ δύο φορές.
- Περιμένετε να ακουστεί το μπιπ και στη συνέχεια πείτε την εντολή με φυσικότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ποσοστό αναγνώρισης είναι υψηλότερο εάν χρησιμοποιήσετε ελάχιστες παύσεις. Χρησιμοποιείτε σύντομες και άμεσες εντολές.

Συνήθως οι εντολές για το τηλέφωνο και το ηχοσύστημα μπορούν να εκφωνηθούν με μία εντολή. Για παράδειγμα, "Κλήση του David Smith", "Αναπαραγωγή" ακολουθούμενη από το όνομα του καλλιτέχνη ή του τραγουδιού, ή "Συντονισμός" ακολουθούμενη από τη συχνότητα του ραδιοφώνου και τη ζώνη συχνοτήτων.

Οι προορισμοί πλοήγησης, ωστόσο, είναι πολύ σύνθετοι για να εκφωνηθούν με μία μόνο εντολή. Πρώτα, πείτε "Πλοήγηση" και στη συνέχεια, π.χ. "Διεύθυνση" ή "Σημείο ενδιαφέροντος". Το σύστημα αποκρίνεται με ένα αίτημα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αφότου πείτε "Σημείο ενδιαφέροντος", μπορείτε να επιλέξετε μόνο μεγάλες αλυσίδες με βάση το όνομα. Οι αλυσίδες είναι επιχειρήσεις με τουλάχιστον 20 υποκαταστήματα. Για τα υπόλοιπα POI, πείτε το όνομα μιας κατηγορίας, π.χ. "Εστιατόρια", "Εμπορικά κέντρα" ή "Νοσοκομεία".

Οι άμεσες εντολές είναι γίνονται πιο εύκολα κατανοητές από το σύστημα, π.χ. "Κλήση του 01234567".

Αν πείτε "Τηλέφωνο", το σύστημα καταλαβαίνει ότι έχετε ζητήσει τηλεφωνική κλήση και αποκρίνεται με σχετικές ερωτήσεις μέχρι να συγκεντρώσει αρκετές λεπτομέρειες. Εάν ο αριθμός τηλεφώνου έχει αποθηκευτεί με όνομα και τοποθεσία, στην άμεση εντολή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα δύο, για παράδειγμα "Κλήση του David Smith στη δουλειά".

Επισημάνση

Πείτε το όνομα του ατόμου που θέλετε να καλέσετε στη σειρά ταξινόμησης που χρησιμοποιείται στον τηλεφωνικό κατάλογο: "David Smith" ή "Smith, David".

Επιλογή στοιχείων λίστας

Όταν εμφανίζεται μια λίστα, μια φωνητική αναγγελία σας ζητά να επιβεβαιώσετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο από την εν λόγω λίστα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο από τη λίστα χειροκίνητα ή εκφωνώντας τον αριθμό σειράς στην οποία βρίσκεται το στοιχείο.

Η λίστα στην οθόνη φωνητικής αναγνώρισης λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και σε άλλες οθόνες. Η κύλιση στη λίστα χειροκίνητα σε μια

οθόνη στη διάρκεια μιας περιόδου φωνητικής αναγνώρισης αναστέλλει την τρέχουσα ενέργεια φωνητικής αναγνώρισης και ενεργοποιεί μια αναγγελία όπως "Επιλέξτε από τη λίστα χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια ή πατήστε το κουμπί **BACK** στην πρόσοψη για να προσπαθήσετε ξανά".

Εάν δεν κάνετε κάποια επιλογή χειροκίνητα εντός 15 δευτερολέπτων, η περιόδος φωνητικής αναγνώρισης τερματίζεται, το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα και εμφανίζεται ξανά η προηγούμενη οθόνη.

Η εντολή "Πίσω"

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα διαλόγου, εναλλακτικά: πείτε "**Πίσω**" ή πατήστε το **BACK** στο σύστημα Infotainment.

Η εντολή "Βοήθεια"

Αφότου πείτε "**Βοήθεια**", από το σύστημα ακούγεται η αναγγελία βοήθειας για το τρέχον βήμα διαλόγου.

Για να διακόψετε την αναγγελία βοήθειας, πατήστε το « ξανά. Ακούγεται ένα μπιπ. Πρέπει να πείτε μια εντολή.

Εφαρμογή Voice pass-thru (Διέλευση φωνής)

Ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης Pass-Thru

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το «» στη δεξιά πλευρά του τιμονιού, μέχρι να αρχίσει μια περίοδος φωνητικής αναγνώρισης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στις οδηγίες λειτουργίας του smartphone σας.

Ρύθμιση της έντασης ήχου των φωνητικών αναγγελιών

Πατήστε το + ή – στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης Pass-Thru

Πατήστε το  στη δεξιά πλευρά του τιμονιού. Η περίοδος φωνητικής αναγνώρισης τελειώνει.

Επισκόπηση φωνητικών εντολών

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μια επισκόπηση των σημαντικότερων φωνητικών εντολών.

Μενού	Ενέργεια	Φωνητικές εντολές
Όλα τα μενού	Επιβεβαίωση μιας ερώτησης συστήματος	"(Yes Yep Yup Ya Sure Right Correct OK Positive You got it Probably You bet)"
	Αρνηση μιας ερώτησης συστήματος	"(No Nope Na No Way Wrong Incorrect Negative Not Really No I said No I did not No I do not)"
	Ακύρωση μιας συνεδρίας	"Cancel"
	Επιστροφή στο προηγούμενο βήμα	"(Go Back Previous Back)"
	Αίτηση βοήθειας	"Help"
		"More Commands"
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Verbose"	"[Set] Verbose On" "[Set] Verbose Off"
Μενού Radio (Ραδιόφωνο)	Αίτημα της τρέχουσας πηγής μουσικής	"What is playing"
	Επιλογή μίας περιοχής συχνοτήτων	"[Tune Tune to] F M [Radio]"
		"[Tune Tune to] A M [Radio]"
		"[Tune Tune to] D A B [Radio]"
	Επιλογή σταθμού	"Tune FM ..."
		"Tune AM ..."
		"Tune D A B ..."

Μενού	Ενέργεια	Φωνητικές εντολές
Μενού πολυμέσων	Επιλογή πηγής πολυμέσων	"[Play] C D"
		"[Play] U S B"
		"[Play] [Front] AUX"
		"[Play] Bluetooth Audio"
	Επιλογή κατηγορίας αναζήτησης	"Play artist ..."
		"Play album ... by ..."
		"Play genre ..."
		"Play folder ..."
		"Play play list ..."
		"Play composer ..."
		"Play audio book ..."
	Επιλογή τραγουδιού	"Play Song ... [by ...]"

Μενού	Ενέργεια	Φωνητικές εντολές
Μενού πλοήγησης	Εισαγωγή προορισμού	"Directed [Destination] Address [entry] (enter go to navigate to) [Destination] Address Directed" "Navi Navigation Destination", "[Destination] Address [entry] (enter go to navigate to) [Destination] Address" "Navi Navigation Destination, Intersection Junction"
	Εισαγωγή POI	"Navi Navigation Destination", "POI (Place Point) of Interest" "Navi Navigation Destination", "(POI (Place Point) of Interest) (nearby near me)" "Navi Navigation Destination", "(POI (Place Point) of Interest) around destination" "Navi Navigation Destination", "(POI (Place Point) of Interest) along route"
	Εισαγωγή της διεύθυνσης κατοικίας	"Navi Navigation Destination", "Go [to] home"
	Ερώτηση για την τρέχουσα τοποθεσία	"Navi Navigation Destination", "Where am I (My Current) location"

Μενού	Ενέργεια	Φωνητικές εντολές
Μενού πλοήγησης	Πρόσθεση ενός σημείου διέλευσης	"Navi Navigation Destination", "Add waypoint Directed Address"
		"Navi Navigation Destination", "Add Waypoint ([Destination] Address [entry] (enter go to navigate to) [Destination] Address)"
		"Navi Navigation Destination", "Add Waypoint (POI (Place Point) of Interest)"
		"Navi Navigation Destination", "Add waypoint (Intersection Junction)"
		"Navi Navigation Destination", "Add Waypoint [(Go Navigate) to] contact"
		"Navi Navigation Destination", "Add Waypoint [(Go Navigate) [to]] home"
	Διαγραφή σημείου διέλευσης	"Navi Navigation Destination", "Δγρφ σημ. διέλευ"
	Ακύρωση της καθοδήγησης διαδρομής	"Navi Navigation Destination", "(stop cancel) (directions route [guidance] driving instructions)"
	Ενεργοποίηση/απενεργο- ποίηση φωνητικής καθοδήγησης	"[Set] Voice Guidance On"
		"[Set] Voice Guidance Off"

Μενού	Ενέργεια	Φωνητικές εντολές
Μενού τηλεφώνου	Ζευγάρωμα συσκευής	"(Pair [Device] Connect)"
	Κλήση ενός αριθμού	"Digit Dial" "((Dial Call) Number DP ITem (Dial Call) Name DP Item [on cell at home at work on mobile])"
	Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	"(Redial Redial Last Number)"
	Διαγραφή ψηφίων	"Clear" "Clear All"
	Ανάγνωση μηνύματος κειμένου	"Read S M S [Messages] Read (Texts Messages) Read Text Messages"

... : το dynamic spacer αντιπροσωπεύει τα συγκεκριμένα ονόματα που θα εισαχθούν σε αυτήν τη θέση

| : η κάθετος διαχωρίζει εναλλακτικές

() : οι παρενθέσεις περικλείουν εναλλακτικές

[] : οι ορθογώνιες αγκύλες χαρακτηρίζουν προαιρετικά μέρη μιας εντολής

, : το κόμμα χωρίζει αναγκαία βήματα σε μια ακολουθία

Τηλέφωνο

Γενικές πληροφορίες	71
Σύνδεση Bluetooth	72
Κλήση έκτακτης ανάγκης	73
Χειρισμός	74
Μηνύματα κειμένου	78
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	79

Γενικές πληροφορίες

Η πύλη κινητού τηλεφώνου σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο μέσω ενός μικροφώνου που βρίσκεται στο όχημα και των ηχείων του οχήματος, καθώς επίσης και να χειρίζεστε τις πιο σημαντικές λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πύλη κινητού τηλεφώνου, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με την πύλη μέσω Bluetooth.

Ο χειρισμός της πύλης του κινητού τηλεφώνου μπορεί να γίνει προαιρετικά μέσω του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες της πύλης κινητού τηλεφώνου. Οι δυνατές λειτουργίες του τηλεφώνου εξαρτώνται από το κινητό τηλέφωνο και τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου ή στον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό του συστήματος και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν συνδέσεις στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό έχουν καταρτιστεί κανονισμοί ασφαλείας και οδηγίες. Πρέπει να είτε εξοικειωμένοι με τους σχετικούς κανονισμούς πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας κατά την οδήγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη επειδή η συγκέντρωση του οδηγού είναι μειωμένη όταν συνομιλεί στο τηλέφωνο. Σταθμεύστε το όχημα πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

ανοικτής συνομιλίας. Τηρείτε τις διατάξεις της χώρας στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Φροντίστε να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές και κλείνετε πάντα το κινητό τηλέφωνο εάν η χρήση του απαγορεύεται, εάν προκαλεί παρεμβολές ή εάν υπάρχει κίνδυνος για επικίνδυνες καταστάσεις.

Bluetooth

Η πύλη κινητού τηλεφώνου είναι πιστοποιημένη από το Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές θα βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση <http://www.bluetooth.com>

Σύνδεση Bluetooth

Το Bluetooth είναι ένα ραδιοφωνικό πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση π.χ. κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών.

Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε μια σύνδεση Bluetooth στο σύστημα Infotainment, η λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth.

Μέσω του μενού **Bluetooth**, πραγματοποιείται η σύζευξη (ανταλλαγή κωδικού PIN ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και το σύστημα Infotainment) και η σύνδεση των συσκευών Bluetooth με το σύστημα Infotainment.

Υποδείξεις

- Στο σύστημα μπορούν να συζευχθούν έως πέντε συσκευές.
- Μόνο μία συζευγμένη συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα Infotainment κάθε φορά.
- Η σύζευξη κανονικά χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά, εκτός εάν η συσκευή διαγραφεί από τη λίστα των συζευγμένων συσκευών. Εάν η συσκευή έχει

συνδεθεί στο παρελθόν, το σύστημα Infotainment δημιουργεί τη σύνδεση αυτόματα.

- Η λειτουργία Bluetooth εξαντλεί σε μεγάλο βαθμό στην μπαταρία της συσκευής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα ρεύματος για να φορτίσει.

Μενού Bluetooth

Για να ανοίξει το μενού **Bluetooth**, πατήστε το **CONFIG**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και στη συνέχεια **Bluetooth**.

Εμφανίζονται τα στοιχεία μενού **Λίστα συσκευών** και **Σύζευξη συσκευής**.

Σύζευξη συσκευής

Για να αρχίσει η διαδικασία σύζευξης στο σύστημα Infotainment, επιλέξτε **Σύζευξη συσκευής**. Εμφανίζεται ένα μήνυμα με έναν τετραψήφιο κωδικό για το σύστημα Infotainment.

Αρχίστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή Bluetooth. Εάν χρειάζεται, εισάγετε τον κωδικό του συστήματος Infotainment στη συσκευή Bluetooth.

Στο σύστημα Infotainment εμφανίζεται ένας εξαψήφιος κωδικός PIN για τη διαδικασία σύζευξης.

Για να επιβεβαιώσετε τη διαδικασία σύζευξης:

- Εάν υποστηρίζεται η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη): Συγκρίνετε τους κωδικούς PIN που εμφανίζονται στο σύστημα Infotainment και στη συσκευή Bluetooth (εάν χρειαστεί) και επιβεβαιώστε το μήνυμα στη συσκευή Bluetooth.
- Εάν η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη) δεν υποστηρίζεται:

Εισάγετε τον κωδικό PIN στη συσκευή Bluetooth και επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας.


Οι συσκευές έχουν συζευχθεί και εμφανίζεται το βασικό μενού τηλεφώνου.

Γίνεται λήψη (download) του τηλεφωνικού καταλόγου και των λιστών κλήσεων (εάν υπάρχουν) από τη συσκευή Bluetooth.

Εάν χρειάζεται, επιβεβαιώστε το αντίστοιχο μήνυμα στη συσκευή Bluetooth.

Λίστα συσκευών

Η λίστα συσκευών περιέχει όλες τις συσκευές Bluetooth που είναι συζευγμένες στο σύστημα Infotainment.

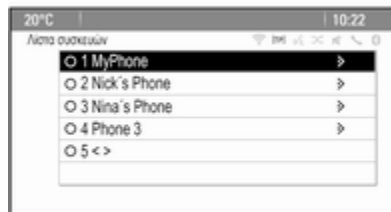

Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή, εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.

Σύνδεση μιας συσκευής

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε. Εμφανίζεται ένα υπομενού.

Επιλέξτε **Επιλογή**.

Η συσκευή που είχε συνδεθεί προηγουμένως αποσυνδέεται και συνδέεται η νέα συσκευή.

Διαγραφή μιας συσκευής

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαγραφεί. Εμφανίζεται ένα υπομενού.

Επιλέξτε **Διαγράψ**.

Η συσκευή διαγράφκε.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

⚠ Προειδοποίηση

Η κατάσταση της σύνδεσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε όλες τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στο κινητό τηλέφωνο όταν πρόκειται για επικοινωνία ζωτικής σημασίας (π.χ. ιατρικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης).

Σε ορισμένα δίκτυα μπορεί να είναι απαραίτητο να εισάγετε μία έγκυρη κάρτα SIM στο κινητό τηλέφωνο.

Δ Προειδοποίηση

Να θυμάστε ότι μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις με το κινητό τηλέφωνο, εάν βρίσκεται σε περιοχή εντός δικτύου με επαρκώς ισχυρό σήμα. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν είναι εφικτή σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει πιθανότητα οι κλήσεις αυτές να μην είναι εφικτές όταν είναι ενεργές κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες του τηλεφώνου. Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά από τους κατά τόπους παροχείς υπηρεσιών δικτύου.

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα. Πληροφορηθείτε εκ των προτέρων σχετικά με το σωστό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την εκάστοτε περιοχή.

Πραγματοποίηση μίας κλήσης έκτακτης ανάγκης

Καλέστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112).

Η τηλεφωνική σύνδεση στο κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης έχει πραγματοποιηθεί.

Απαντήστε όταν το προσωπικό εξυπηρέτησης σας ρωτάει σχετικά με την έκτακτη ανάγκη.

Δ Προειδοποίηση

Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο από το κέντρο επειγουσών κλήσεων.

Χειρισμός

Μόλις το κινητό σας τηλέφωνο συνδεθεί με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment.


Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και το σύστημα Infotainment, τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου μεταφέρονται

στο σύστημα Infotainment. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου. Στο διάστημα αυτό, ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου είναι εφικτός μέσω του συστήματος Infotainment μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής τηλεφώνου. Επομένως, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από το πλήθος των λειτουργιών που περιγράφονται.

Βασικό μενού τηλεφώνου

Για να εμφανιστεί το βασικό μενού τηλεφώνου, πιάστε **PHONE**. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη (αν έχει συνδεθεί κάποιο κινητό τηλέφωνο).

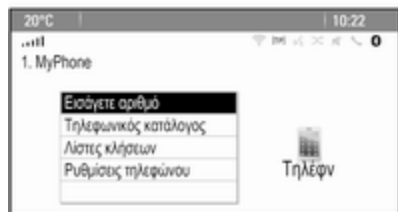

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Εισαγωγή αριθμού

Πιέστε **PHONE** και κατόπιν επιλέξτε **Εισάγετε αριθμό**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.



Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε.

Επιλέξτε **Διαγρ.** στην οθόνη ή πατήστε το **BACK** στο ταμπλό για να διαγραφεί το τελευταίο ψηφίο που έχετε εισάγει.

Επιλέξτε ► ή ◀, για να μετακινήσετε τον κέρσορα μέσα στον αριθμό, που έχετε ήδη εισάγει.


Για να αρχίσει η πραγματοποίηση κλήσης, επιλέξτε **OK**.

Επισήμανση

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο από το πληκτρολόγιο πατώντας το **Τηλεφων. κατάλ.**

Τηλεφωνικός κατάλογος

Πιέστε **PHONE** και κατόπιν επιλέξτε **Τηλεφωνικός κατάλογος**. Το μενού **Αναζήτηση τηλεφωνικού καταλόγου** απεικονίζεται.

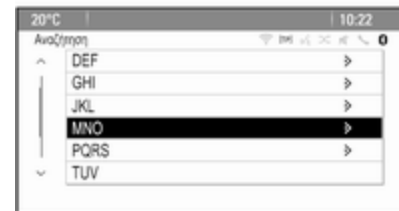

Επιλέξτε την πρώτη σειρά γραμμάτων που θέλετε, για να εμφανιστεί μια προεπιλογή των καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο που θέλετε να εμφανιστούν. Ο τηλεφωνικός κατάλογος μεταπηδά στη θέση της σειράς γραμμάτων που έχετε επιλέξει.



Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε στον τηλεφωνικό κατάλογο για να εμφανιστούν οι αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στη συγκεκριμένη καταχώριση.

Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε για να ξεκινήσει η κλήση.

Ταξινόμηση τηλεφωνικού καταλόγου
Μπορείτε να ταξινομήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο κατά επώνυμο ή κατά όνομα.

Για αλλαγή της σειράς ταξινόμησης επιλέξτε **PHONE** και μετά **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Επιλέξτε **Σειρά ταξινόμησης** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.


Ενεργοποιήστε την επιλογή που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Πρέπει να λάβετε υπόψη σας τη σειρά ταξινόμησης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης, π.χ. "Κλήση David Smith" ή "Κλήση Smith, David".

Λίστες επαφών

Πιέστε **PHONE** και κατόπιν επιλέξτε **Λίστες κλήσεων**. Το μενού **Λίστες κλήσεων** απεικονίζεται.

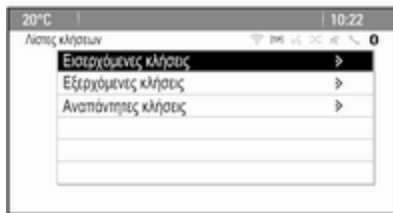


Επιλέξτε τη λίστα κλήσεων που θέλετε. Ανάλογα με τη λίστα που έχει επιλεγεί, εμφανίζονται οι τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε στη λίστα κλήσεων για να αρχίσει η κλήση.

Εισερχόμενες κλήσεις

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα.

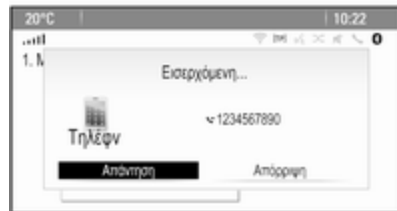


Για να απαντήσετε στην κλήση, επιλέξτε **Απάντηση**.

Για να απορρίψετε την κλήση, επιλέξτε **Απόρριψη**.

Λειτουργίες στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης

Όταν υπάρχει ενεργή κλήση, εμφανίζεται η προβολή κλήσης.

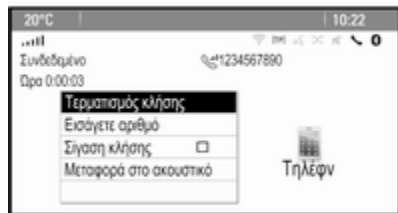

Τερματισμός τηλεφωνικής κλήσης

Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης**.

Σίγαση κλήσης

Για να την προσωρινή σίγαση του μικροφώνου, ενεργοποιήστε το **Σίγαση κλήσης**.

Απενεργοποιήστε το **Σίγαση κλήσης** για αναίρεση της σίγασης μικροφώνου.

Μεταφορά στα ακουστικά

Επιλέξτε **Μεταφορά στο ακουστικό** για εκτροπή της κλήσης στο κινητό τηλέφωνο. Το μενού **Προσωπική κλήση** απεικονίζεται.

Για την εκτροπή της κλήσης στο σύστημα Infotainment, επιλέξτε **Μεταφορά κλήσης** στο μενού **Προσωπική κλήση**.

Δεύτερη τηλεφωνική κλήση

Έναρξη δεύτερης τηλεφωνικής κλήσης


Ενώ μια κλήση είναι ενεργή, επιλέξτε **Εισάγετε αριθμό** στην προβολή κλήσης. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο. Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό ή να επιλέξετε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο, βλ. παραπάνω.

Δεύτερη εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση

Σε περίπτωση δεύτερης εισερχόμενης κλήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Εάν απαντήσετε στην κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και η δεύτερη είναι η ενεργή κλήση. Και οι δύο κλήσεις εμφανίζονται στην προβολή κλήσης.

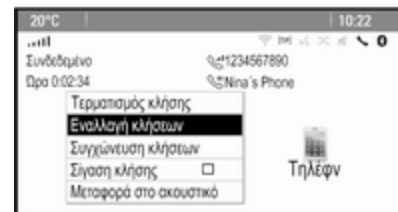

Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, επιλέξτε **Εναλλαγή κλήσεων**.

Κλήση κοινής συνομιλίας

Επιλέξτε **Συγχώνευση κλήσεων** για να ενεργοποιήσετε και τις δύο κλήσεις ταυτόχρονα.

Συγχώνευση κλήσεων αλλάζει σε **Αποσύνδεση κλήσης**.

Για να τερματίσετε μια κοινή συνομιλία, επιλέξτε **Αποσύνδεση κλήσης**.

Τερματισμός τηλεφωνικών κλήσεων

Σε μια κλήση κοινής συνομιλίας, επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης** για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις.

Μηνύματα κειμένου

Μόλις το κινητό σας τηλέφωνο συνδεθεί με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φάκελο εισερχόμενων μηνυμάτων του κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα τηλέφωνα τη λειτουργία μηνυμάτων κειμένου του συστήματος Infotainment.

Ενεργοποίηση της εφαρμογής μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο

Πρέπει να ενεργοποιήσετε στο κινητό τηλέφωνο τη μετάδοση των δεδομένων μηνυμάτων κειμένου στο σύστημα Infotainment.

Μετά τη σύνδεση στο σύστημα Infotainment μπορεί να σας ζητηθεί με ένα μήνυμα στο κινητό τηλέφωνό σας άδεια πρόσβασης στα μηνύματα

κειμένου του κινητού τηλεφώνου σας μέσω του συστήματος Infotainment. Επιβεβαιώστε το μήνυμα.

Αν δεν εμφανιστεί μήνυμα, μεταβείτε στο μενού Bluetooth στο κινητό τηλέφωνό σας, επιλέξτε το όνομα του συστήματος Infotainment και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία πρόσβασης.

Επισήμανση

Θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για παραχώρηση πρόσβασης σε διάφορα κινητά τηλέφωνα στον ιστότοπό μας.

Τότε μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο **Μηνύματα** στο μενού αρχικής σελίδας του συστήματος Infotainment.

Εισερχόμενο μήνυμα κειμένου

Όταν λάβετε ένα νέο μήνυμα κειμένου, το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα που σας επισημαίνει το όνομα ή τον αριθμό του αποστολέα.

Επιλέξτε μία από τις επιλογές στο μήνυμα.

Ακρόαση

Εάν θέλετε το σύστημα να εκφωνήσει το μήνυμα, επιλέξτε **Ακρόαση**.

Ώψη

Για να εμφανιστεί το μήνυμα στην οθόνη, επιλέξτε το αντίστοιχο πλήκτρο οθόνης.

Επισήμανση

Τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη μόνο όταν το όχημα είναι σταθμευμένο.

Απόρριψη

Για να απορρίψετε το μήνυμα, επιλέξτε το αντίστοιχο πλήκτρο οθόνης.

Απάντηση

Για απευθείας απάντηση στο μήνυμα επιλέξτε **Απάντηση**. Εμφανίζεται μια λίστα με έτοιμα απαντητικά μηνύματα.

Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας.

Το μήνυμα αποστέλλεται.

Επισήμανση

Στο μενού ρυθμίσεων μπορείτε να δημιουργήσετε νέα 'έτοιμα' απαντητικά μηνύματα.


Κλήση

Για να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος κειμένου, επιλέξτε **Κλήση**.

Εισερχόμενα

Πιέστε  και στη συνέχεια επιλέξτε **Μηνύματα**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Επιλέξτε **Εισερχόμενα**, για να εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα εισερχόμενα μηνύματα.

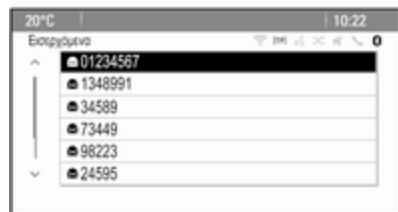

Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε. Το μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Επισήμανση

Τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη μόνο όταν το όχημα είναι σταθμευμένο.

Εάν θέλετε, επιλέξτε μία από τις επιλογές στο κάτω μέρος της οθόνης (βλ. παραπάνω).

Ρυθμίσεις

Πιέστε  και στη συνέχεια επιλέξτε **Μηνύματα**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Επιλέξτε **Ρυθμίς** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως θέλετε.

Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)

Οδηγίες εγκατάστασης και υποδείξεις λειτουργίας

Οι ειδικές οδηγίες εγκατάστασης του οχήματος και οι υποδείξεις λειτουργίας του κατασκευαστή κινητού τηλεφώνου και συσκευής ανοιχτής ακρόασης πρέπει να τηρούνται όταν τοπο-

θεύεται και λειτουργεί ένα κινητό τηλέφωνο. Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτό τότε μπορεί να ακυρωθεί η έγκριση του τύπου οχήματος (οδηγία ΕΕ 95/54/ΕΚ).

Συστάσεις για την αλάνθαστη λειτουργία:

- Η εξωτερική κεραία πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματία τεχνικό για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια.
- Μέγιστη ισχύς μετάδοσης: 10 watt.
- Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να τοποθετηθεί στο κατάλληλο σημείο. Λάβετε υπόψη σας τη σχετική σημείωση στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας, ενότητα **Σύστημα αερόσακων**.

Ζητήστε συμβουλές για τις προκαθορισμένες θέσεις τοποθέτησης της εξωτερικής κεραίας και της βάσης τηλεφώνου καθώς και για τους τρόπους χρήσης των συσκευών με ισχύ μετάδοσης άνω των 10 Watt.

Η χρήση συστήματος ανοικτής συνομιλίας (handsfree) χωρίς εξωτερική κεραία, κατά τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας GSM 900/1800/1900 και UMTS, επιτρέπεται μόνο εάν η μέγιστη ισχύς μετάδοσης του κινητού τηλεφώνου είναι 2 watt για το GSM 900 ή 1 watt για τους υπόλοιπους τύπους συστημάτων.

Για λόγους ασφαλείας μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κατά την οδήγηση. Ακόμα και η χρήση του συστήματος ανοικτής ακρόασης μπορεί να είναι διάσπαση της προσοχής όταν οδηγείτε.

⚠ Προειδοποίηση

Ο ασύρματος και τα κινητά τηλέφωνα που δεν πληρούν τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κεραία που τοποθετείται έξω από το όχημα.

Προσοχή

Τα κινητά τηλέφωνα και οι ασύρματοι ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος όταν χρησιμοποιούνται μέσα στο όχημα χωρίς εξωτερική κεραία, εκτός αν τηρούνται ο παραπάνω κανονισμοί.

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις 81

Συχνές ερωτήσεις

Φωνητική αναγνώριση

❓ **Η φωνητική αναγνώριση δεν λειτουργεί πολύ καλά. Πώς μπορώ να βελτιώσω την απόδοσή της?**

❗ Περιμένετε να ακουστεί το μπιπ και στη συνέχεια δοκιμάστε να πείτε την εντολή με φυσικότητα. Αποφύγετε τις μεγάλες παύσεις, χρησιμοποιείτε ήπιο τονισμό και ομιλείτε με μέτρια ένταση.

Λεπτομερής περιγραφή ➔ 62.

❓ **Οι φωνητικές αναγγελίες που ακούγονται από το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης είναι πολύ εκτενείς. Πώς μπορώ να τις διακόψω για να πω απευθείας μια εντολή?**

❗ Για να διακόψετε τη φωνητική αναγγελία του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης, πατήστε το **ⓧ** στο τιμόνι. Περιμένετε να ακουστεί το μπιπ και στη συνέχεια πείτε την εντολή που θέλετε.

Λεπτομερής περιγραφή ➔ 62.

❓ **Δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή τηλεφώνου μέσω φωνητικής αναγνώρισης. Τι κάνω λάθος?**

❗ Το σύστημα Infotainment προσπελάζει τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο όπως έχουν αποθηκευτεί. Εάν η σειρά ταξινόμησης είναι "επώνυμο, όνομα", η σωστή εντολή για να γίνει κλήση στον John Smith είναι "Smith, John".

Λεπτομερής περιγραφή ➔ 61.

❓ **Δεν μπορώ να εισάγω μια διεύθυνση που βρίσκεται σε άλλη χώρα μέσω της φωνητικής αναγνώρισης. Τι κάνω λάθος?**

❗ Μέσω φωνητικής αναγνώρισης, μπορείτε να εισάγετε μόνο διευθύνσεις για προορισμούς που βρίσκονται στη χώρα της οποίας η γλώσσα έχει επιλεγεί ως γλώσσα του συστήματος, π.χ. εάν ως γλώσσα συστήματος έχουν επιλεγεί τα Γερμανικά, δεν μπορείτε να εισάγετε έναν προορισμό που βρίσκεται στη Γαλλία.

Λεπτομερής περιγραφή ➔ 61.

Τηλέφωνο

- ② Πώς μπορώ να συνδέσω το τηλέφωνό μου με το σύστημα Infotainment?
- ① Για τη σύζευξη ενός τηλεφώνου, πατήστε το , επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και στη συνέχεια **Bluetooth**. Επιλέξτε **Σύζευξη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στο σύστημα Infotainment και στο κινητό σας τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 72.

- ② Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στον τηλεφωνικό μου κατάλογο ή στη λίστα πρόσφατων κλήσεων μέσω του συστήματος Infotainment?
- ① Ανάλογα με το τηλέφωνο, πρέπει να επιτρέψετε την πρόσβαση στα αντίστοιχα στοιχεία από τις ρυθμίσεις του κινητού σας τηλεφώνου. Γενικά, η λήψη (download) του τηλεφωνικού καταλόγου και της λίστας πρόσφατων κλήσεων δεν υποστηρίζεται από όλα τα κινητά τηλέφωνα.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 72.

- ② Παρότι έχω πλέον πρόσβαση στον τηλεφωνικό μου κατάλογο, δεν είναι όλες οι επαφές διαθέσιμες στο σύστημα Infotainment. Γιατί συμβαίνει αυτό?
 - ① Ανάλογα με το τηλέφωνο, το σύστημα Infotainment δεν μπορεί να διαβάσει τις επαφές που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM.
- Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 72.

Πλοήγηση

- ② Πώς μπορώ να μεταβαίνω εναλλάξ μεταξύ συνολικού χρόνου οδήγησης ή υπολειπόμενου χρόνου οδήγησης και της συνολικής απόστασης ή μερικής απόστασης?
 - ① Όταν η εφαρμογή πλοήγησης είναι ενεργή, πατήστε το κουμπί πολλών λειτουργιών για να εμφανιστεί το **Μενού πλοήγησης**. Επιλέξτε **Εναλλαγή χρόνου διαδρομής/προορ.** και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως θέλετε.
- Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 42.

- ② Όταν πατάω το DEST/NAV, ορισμένες φορές εμφανίζονται διαφορετικά μενού. Γιατί συμβαίνει αυτό?

- ① Εάν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή, εμφανίζεται η εφαρμογή προορισμού για να επιλέξετε έναν προορισμό.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 47.

Εάν η καθοδήγηση διαδρομής δεν είναι ενεργή, εμφανίζεται το **Μενού διαδρομής**.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 56.

Audio

- ② Κατά την αναπαραγωγή αρχείων (πολυ)μέσων από μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth, ο τίτλος του μουσικού κομματιού και ο καλλιτέχνης δεν εμφανίζονται στο σύστημα Infotainment και η λειτουργία

περιήγησης στα (πολυ)μέσα δεν είναι διαθέσιμη. Γιατί συμβαίνει αυτό?

- ❗ Όταν συνδέετε μια συσκευή μέσω Bluetooth, λόγω του πρωτοκόλλου Bluetooth που υποστηρίζεται, μόνο περιορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 37.

- ❓ **Δεν υπάρχει κουμπί ηχητικού τόνου στην πρόσοψη του συστήματος Infotainment. Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις ηχητικών τόνων?**

- ❗ Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων από το **Αρχική σελίδα**. Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Περισσότε** για να εμφανιστεί η δεύτερη **Αρχική σελίδα**. Για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων, επιλέξτε **Ηχ.τόνο**.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 20.

Ευρετήριο

A			
Αναζήτηση σταθμών.....	25	Εισαγωγή προορισμού	47
Αναπαραγωγή ήχου.....	37	Εμφάνιση εικόνων.....	38
Αρχεία εικόνας.....	35	Ενεργοποίηση εικόνας USB.....	38
Αρχεία ήχου.....	35	Ενεργοποίηση ήχου USB.....	37
Αρχική σελίδα.....	17, 22	Ενεργοποίηση μουσικής Bluetooth.....	37
B		Ενεργοποίηση της πύλης κινητού τηλεφώνου.....	74
Βασικός χειρισμός.....	17	Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου... ..	25
Γ		Ενεργοποίηση του συστήματος πλοήγησης.....	42
Γενικές πληροφορίες 32, 35, 41, 61, 71		Ενεργοποίηση του συστήματος Infotainment.....	15
Μουσική Bluetooth.....	35	Ενεργοποίηση του CD player.....	33
Πλοήγηση.....	41	Ενεργοποίηση AUX.....	37
Πύλη κινητού τηλεφώνου.....	71	Ενημέρωση λογισμικού.....	22
Ραδιόφωνο.....	25	Ένταση ηχητικής εισαγωγής.....	21
Σύστημα Infotainment.....	6	Ένταση ηχητικής ένδειξης.....	21
AUX.....	35	Ένταση ήχου	
CD.....	32	Ένταση ηχητικής εισαγωγής.....	21
USB.....	35	Ένταση ηχητικής ένδειξης.....	21
Γλώσσα.....	22	Ένταση ήχου πλοήγησης.....	21
Δ		Ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας.....	21
Διαδρομή με ενδιάμεσο προορισμό.....	47	Λειτουργία σίγασης.....	15
Διεύθυνση κατοικίας.....	47	Μέγιστη ένταση ήχου κατά την έναρξη.....	21
Ε		Auto volume (Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου).....	21
Ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας.....	28	Ένταση ήχου πλοήγησης.....	21
Εικόνες.....	38		

Ένταση ήχου ΤΑ.....	21
Επιλογή μπάντας συχνοτήτων.....	25
Επισκόπηση φωνητικών εντολών.....	66
Επισκόπηση χειριστηρίων.....	8
Εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.....	22

Η

Ημερομηνία.....	22
-----------------	----

Ι

Ισοστάθμιση.....	20
Ισοσταθμιστής.....	20

Κ

Καθοδήγηση	56
Καθοδήγηση στον προορισμό.....	56
Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης.....	27
Κατάλογοι προτιμήσεων.....	28
Ανάκτηση σταθμών.....	28
Αποθήκευση σταθμών.....	28
Κατάλογος διευθύνσεων.....	47
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	79
Κλήση έκτακτης ανάγκης.....	73
Κουμπί αριστερού βέλους (πίσω).	17
Κυκλοφοριακά προβλήματα.....	56

Λ

Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας	7
Λίστα σταθμών.....	25
Λίστα στροφών.....	56
Λίστες αυτόματης αποθήκευσης Ανάκτηση σταθμών.....	27
Αποθήκευση σταθμών.....	27

Μ

Μέγιστη ένταση ήχου κατά την έναρξη.....	21
Μενού ζωνών συχνοτήτων.....	25
Μεσαία.....	20
Μηνύματα.....	17
Μηνύματα κειμένου.....	78
Μονάδα αναπαραγωγής CD.....	32
Μορφή ώρας.....	22
Μουσική Bluetooth.....	35
Μπάσο.....	20

Ο

Οθόνη.....	22
------------	----

Π

Πλαίσιο χειριστηρίων συστήματος Infotainment.....	8
Πληκτρολόγιο.....	47
Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών	17

Πλοήγηση

Αγαπημένες διαδρομές.....	47
Ανίχνευση διαδρομής.....	56
Απόσπασμα χάρτη.....	42
Γενική χρήση.....	42
Διαδρομή με ενδιάμεσο προορισμό.....	47
Διεύθυνση κατοικίας.....	47
Ειδοποιήσεις καθοδήγησης.....	56
Εισαγωγή προορισμού.....	47
Επιλογές διαδρομής.....	56
Καθοδήγηση στον προορισμό... ..	56
Κατάλογος διευθύνσεων.....	47
Κυκλοφοριακά προβλήματα.....	56
Λίστα στροφών.....	56
Πληκτρολόγιο.....	47
Προσομοίωση διαδρομής.....	42
Πρόσφατοι προορισμοί.....	47
Σταθμοί TMC.....	56
Συντεταγμένες.....	47
Τρέχουσα θέση.....	42
Φωνητικές αναγγελίες.....	56
Χρήση του χάρτη.....	42
Bread crumbs.....	56
POIs.....	47
Πρίμα.....	20
Προσομοίωση διαδρομής.....	42

P

Ραδιόφωνο	
Αναγγελίες DAB.....	30
Αναζήτηση σταθμών.....	25
Ανάκτηση σταθμών.....	27, 28
Αποθήκευση σταθμών.....	27, 28
Ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας....	28
Επιλογή μπάντας συχνοτήτων..	25
Κατάλογοι προτιμήσεων.....	28
Λίστα σταθμών.....	25
Λίστες αυτόματης αποθήκευσης	27
Μενού Επιλογές RDS.....	28
Μενού ζωνών συχνοτήτων.....	25
Σύστημα Ραδιοφωνικών	
Δεδομένων.....	28
Τοπικά.....	28
Ψηφιακή μετάδοση ήχου.....	30
DAB.....	30
RDS.....	28
TP.....	28
Ρυθμίσεις έντασης ήχου.....	21
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων.....	20
Ρυθμίσεις συστήματος.....	22
Αρχική σελίδα.....	22
Γλώσσα.....	22
Λογισμικό.....	22
Οθόνη.....	22
Ωρα και ημερομηνία.....	22

Σ

Σίγαση.....	15
Σύζευξη.....	72
Σύνδεση Bluetooth.....	72
Σύστημα πλοήγησης.....	41
Σύστημα Ραδιοφωνικών	
Δεδομένων (RDS)	28
Συχνές ερωτήσεις.....	81

T

Τηλεφωνική κλήση	
Έναρξη.....	74
Λήψη.....	74
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	47, 74
Τηλέφωνο	
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης.....	73
Κλήση κοινής συνομιλίας.....	74
Λειτουργίες κατά τη διάρκεια	
της κλήσης.....	74
Μηνύματα κειμένου.....	78
Πρόσφατες κλήσεις.....	74
Σύνδεση Bluetooth.....	72
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	74
Bluetooth.....	71
Τοπικά προγράμματα.....	28
Τύποι αρχείων.....	32
Αρχεία εικόνας.....	35
Αρχεία ήχου.....	35

Φ

Φωνητική αναγνώριση.....	61
--------------------------	----

X

Χάρτες.....	42
Χειρισμός.....	74
Μενού.....	17
Μουσική Bluetooth.....	37
Ραδιόφωνο.....	25
Σύστημα πλοήγησης.....	42
Σύστημα Infotainment.....	15
Τηλέφωνο.....	74
AUX.....	37
CD.....	33
USB.....	37, 38
Χειρισμός μενού.....	17
Χειριστήρια	
Σύστημα Infotainment.....	8
Τιμόνι.....	8
Χρήση.....	15, 25, 33, 42, 62
Μουσική Bluetooth.....	37
Σύστημα πλοήγησης.....	42
Σύστημα Infotainment.....	15
Τηλέφωνο.....	74
AUX.....	37
CD.....	33
USB.....	37, 38
Χρήση εφαρμογών.....	39

Ψ

Ψηφιακή μετάδοση ήχου.....	30
----------------------------	----

Ω

Ωρα.....	22
----------	----

A

App.....	39
AUPEO.....	39
Auto volume (Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου).....	21
AUX.....	35

B

Balance.....	20
Bread crumbs.....	56

D

DAB.....	30
----------	----

F

Fader.....	20
------------	----

G

Gracenote.....	35
----------------	----

P

POIs.....	47
-----------	----

S

Smartphone.....	39
-----------------	----

T

TA.....	28
TMC.....	56
TP.....	28

U

USB.....	35
----------	----

CD 400/300

Εισαγωγή	90
Ραδιόφωνο	106
Συσκευή αναπαραγωγής CD	117
Υποδοχή AUX In	121
Θύρα USB	122
Ευρετήριο	124

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες	90
Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας	91
Επισκόπηση χειριστηρίων	92
Χρήση	98
Βασικός χειρισμός	99
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων	103
Ρυθμίσεις έντασης ήχου	104

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Infotainment σας παρέχει ενημέρωση και ψυχαγωγία αυτοκινήτου υψηλής ποιότητας.

Για τις ζώνες συχνотήτων AM, FM και DAB, το ραδιόφωνο διαθέτει δώδεκα προεπιλογές καναλιών που αποθηκεύονται αυτόματα. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης αποθήκευσης διάφορων καναλιών (ανεξάρτητα από τη ζώνη συχνотήτων).

Το ενσωματωμένο ηχοσύστημα σας ψυχαγωγεί με την αναπαραγωγή CD ήχου και CD αρχείων MP3/WMA.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα Infotainment ως πρόσθετες πηγές ήχου.

Ο ψηφιακός επεξεργαστής ήχου σας προσφέρει πολλά προρυθμισμένα στιλ ήχου για τη βελτιστοποίηση του ήχου.

Προαιρετικά, μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα Infotainment από τα χειριστήρια στο τιμόνι.

Ο εργονομικός σχεδιασμός των χειριστηρίων, οι σαφείς ενδείξεις και το μεγάλο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών σας επιτρέπουν να ελέγχετε το σύστημα εύκολα και άμεσα.

Επισήμανση

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται όλες οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμες για τα διάφορα συστήματα Infotainment. Ορισμένες από τις περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των λειτουργιών της οθόνης και των μενού, μπορεί να μην ισχύουν για το όχημά σας λόγω διαφορετικής έκδοσης μοντέλου, προδιαγραφών της εκάστοτε χώρας, ειδικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση του συστήματος Infotainment πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η οδήγηση του οχήματος να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια. Εάν έχετε αμφιβολίες,

σταματήστε το αυτοκίνητο και χειριστείτε το σύστημα Infotainment με το αυτοκίνητο σταματημένο.

Λήψη ραδιοφωνικού σήματος

Η λήψη ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να διακοπεί από παράσιτα, θόρυβο, παραμόρφωση ή απώλεια σήματος λόγω:

- αλλαγών στην απόσταση από τον πομπό
- λήψης μέσω πολλαπλών καναλιών λόγω ανάκλασης
- φαινομένων σκίασης


Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας

Το σύστημα Infotainment διαθέτει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας για αντικλεπτική προστασία.

Το σύστημα Infotainment λειτουργεί μόνο στο δικό σας όχημα και επομένως είναι άχρηστο για τον κλέφτη.

Επισκόπηση χειριστηρίων

CD 400

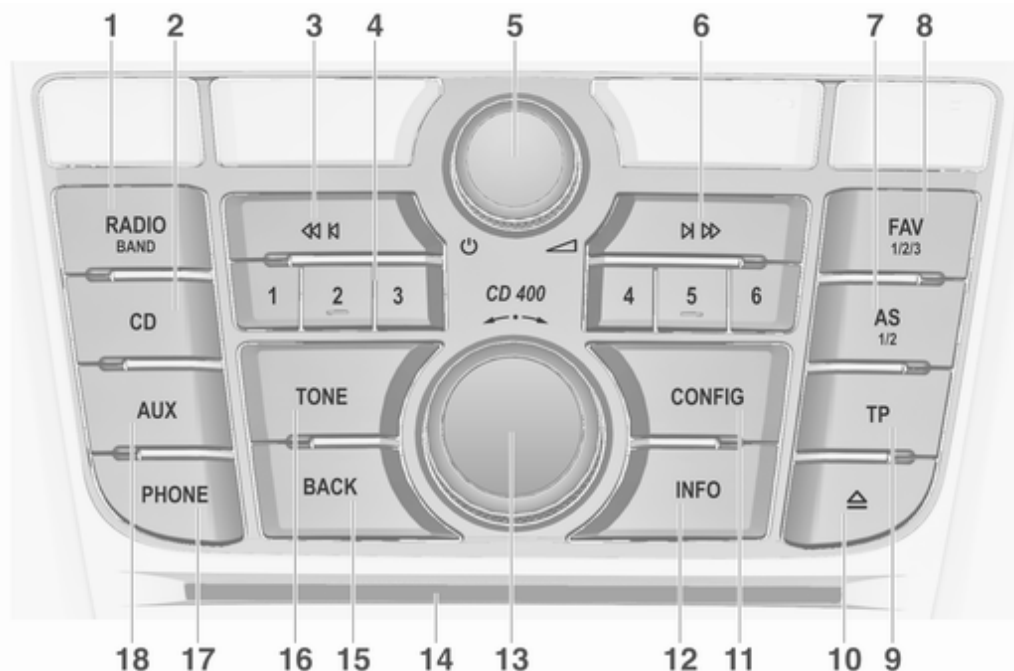

1 RADIO

Ενεργοποίηση του
ραδιοφώνου ή αλλαγή
ζώνης συχνοτήτων 106

2 CD

Έναρξη αναπαραγωγής
CD/MP3/WMA 121

3 Αναζήτηση προς τα πίσω

Ραδιόφωνο: αναζήτηση
προς τα πίσω 106

CD/MP3/WMA:
μεταπήδηση μουσικού
κομματιού προς τα πίσω 118

**4 Κουμπιά ραδιοφωνικών
σταθμών 1...6**

Παρατεταμένο πάτημα:
αποθήκευση σταθμού 107

Στιγμιαίο πάτημα: επιλογή
σταθμού 107

5

Πάτημα: ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του
συστήματος Infotainment 98

Περιστροφή: ρύθμιση
έντασης ήχου 98

6 Αναζήτηση προς τα εμπρός

Ραδιόφωνο: αναζήτηση
προς τα εμπρός 106

CD/MP3/WMA:
μεταπήδηση μουσικού
κομματιού προς τα εμπρός .. 118

7 AS 1/2

Επίπεδα αυτόματης
αποθήκευσης σταθμών
(προεπιλεγμένοι
ραδιοφωνικοί σταθμοί) 107

Στιγμιαίο πάτημα: επιλογή
καταλόγου αυτόματης
αποθήκευσης 107

Παρατεταμένο πάτημα:
αποθήκευση σταθμών 107

8 FAV 1/2/3

Λίστα αγαπημένων
(προεπιλεγμένοι
ραδιοφωνικοί σταθμοί) 108

9 TP

Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της
υπηρεσίας δελτίων οδικής
κυκλοφορίας 111

Εάν το σύστημα
Infotainment είναι
απενεργοποιημένο:
ένδειξη ώρας και
ημερομηνίας 111

10 Εξαγωγή CD 118**11 CONFIG**

Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων ... 104

12 INFO

Ραδιόφωνο: πληροφορίες
για το σταθμό που
ακούγεται τη συγκεκριμένη
στιγμή 106

CD/MP3/WMA:
πληροφορίες για το CD
που βρίσκεται μέσα στη
μονάδα τη συγκεκριμένη
στιγμή 118

13 Πλήκτρο πολλαπλών
λειτουργιών

Περιστροφή: μαρκάρισμα
επιλογών μενού ή ορισμός
αριθμητικών τιμών 99

Πάτημα: επιλογή/
ενεργοποίηση της
μαρκαρισμένης επιλογής,
επιβεβαίωση της
καθορισμένης τιμής,
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της
λειτουργίας 99

14 Υποδοχή CD 118**15 BACK**

Μενού: ένα επίπεδο προς
τα πίσω 99

Εισαγωγή: διαγραφή του
τελευταίου χαρακτήρα ή
ολόκληρης της
καταχώρησης 99

16 TONE

Ρυθμίσεις τόνου 103


17 PHONE

Ενεργοποίηση σίγασης 98

18 AUX

Επιλογή άλλης ηχητικής
πηγής 121

CD 300

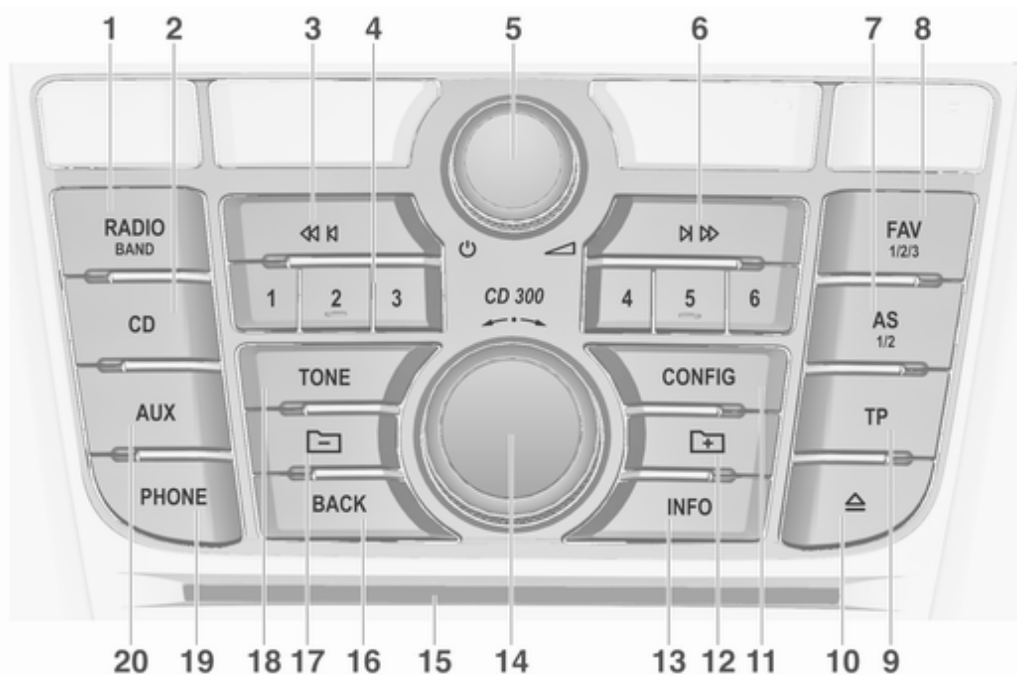

1 RADIO

Ενεργοποίηση του
ραδιοφώνου ή αλλαγή
ζώνης συχνοτήτων 106

2 CD

Έναρξη αναπαραγωγής
CD/MP3/WMA 121

3 Αναζήτηση προς τα πίσω

Ραδιόφωνο: αναζήτηση
προς τα πίσω 106

CD/MP3/WMA:
μεταπήδηση μουσικού
κομματιού προς τα πίσω 118

**4 Κουμπιά ραδιοφωνικών
σταθμών 1...6**

Παρατεταμένο πάτημα:
αποθήκευση σταθμού 107

Στιγμιαίο πάτημα: επιλογή
σταθμού 107

5 ☎

Πάτημα: ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του
συστήματος Infotainment 98

Περιστροφή: ρύθμιση
έντασης ήχου 98

6 Αναζήτηση προς τα εμπρός

Ραδιόφωνο: αναζήτηση
προς τα εμπρός 106

CD/MP3/WMA:
μεταπήδηση μουσικού
κομματιού προς τα εμπρός .. 118

7 AS 1/2

Επίπεδα αυτόματης
αποθήκευσης σταθμών
(προεπιλεγμένοι
ραδιοφωνικοί σταθμοί) 107

Στιγμιαίο πάτημα: επιλογή
καταλόγου αυτόματης
αποθήκευσης 107

Παρατεταμένο πάτημα:
αποθήκευση σταθμών 107

8 FAV 1/2/3

Λίστα αγαπημένων
(προεπιλεγμένοι
ραδιοφωνικοί σταθμοί) 108

9 TP

Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της
υπηρεσίας δελτίων οδικής
κυκλοφορίας 111

Εάν το σύστημα
Infotainment είναι
απενεργοποιημένο:
ένδειξη ώρας και
ημερομηνίας 111

10 Εξαγωγή CD 118**11 CONFIG**

Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων ... 104

**12 MP3: κατώτερο επίπεδο
φακέλου 118**

13 INFO

Ραδιόφωνο: πληροφορίες για το σταθμό που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή 106

CD/MP3/WMA: πληροφορίες για το CD που βρίσκεται μέσα στη μονάδα τη συγκεκριμένη στιγμή 118

14 Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Περιστροφή: μαρκάρισμα επιλογών μενού ή ορισμός αριθμητικών τιμών 99

Πάτημα: επιλογή/ ενεργοποίηση της μαρκαρισμένης επιλογής, επιβεβαίωση της καθορισμένης τιμής, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας 99

15 Υποδοχή CD 118**16 BACK**

Μενού: ένα επίπεδο προς τα πίσω 99

Εισαγωγή: διαγραφή του τελευταίου χαρακτήρα ή ολόκληρης της καταχώρησης 99

17 MP3: ανώτερο επίπεδο φακέλου 118**18 TONE**


Ρυθμίσεις τόνου 103

19 PHONE

Ενεργοποίηση σίγασης 98

20 AUX

Επιλογή άλλης ηχητικής πηγής 121

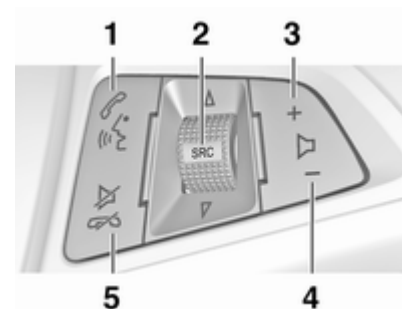Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι

1 ☎

Καμία λειτουργία.

2 SRC (Πηγή)

Πατήστε: επιλογή πηγής ήχου 98

Με το ραδιόφωνο ενεργό:
περιστρέψτε το προς τα
πάνω/κάτω για να
επιλέξετε τον επόμενο/
προηγούμενο
προεπιλεγμένο
ραδιοφωνικό σταθμό 106

Με το CD player ενεργό:
περιστρέψτε το προς τα
πάνω/κάτω για να
επιλέξετε το επόμενο/
προηγούμενο μουσικό
κομμάτι CD/MP3/WMA 118

3 +

Αύξηση έντασης ήχου 98

4 –

Μείωση έντασης ήχου 98

5 

Πάτημα: ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση σίγασης 98

Χρήση

Χειριστήρια

Ο χειρισμός του συστήματος Infotainment γίνεται με τα πλήκτρα λειτουργιών, τα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών και τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι ρυθμίσεις γίνονται είτε:

- από την κεντρική μονάδα χειρισμού στον πίνακα οργάνων
⇒ 92
- από τα χειριστήρια στο τιμόνι
⇒ 92

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment

Πατήστε το  στιγμιαία. Μόλις ενεργοποιηθεί το σύστημα Infotainment, ενεργοποιείται η πηγή ήχου που είχε επιλεγεί τελευταία.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αν το σύστημα Infotainment ενεργοποιήθηκε πατώντας το  όταν ο διακόπτης ανάφλεξης ήταν κλειστός, θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά από 10 λεπτά.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Περιστρέψτε το . Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα Infotainment, ακούγεται στην ένταση ήχου που επιλέξατε την τελευταία φορά, με την προϋπόθεση ότι η ένταση αυτή είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη ένταση ήχου ενεργοποίησης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε ανεξάρτητα:

- τη μέγιστη ένταση ήχου ενεργοποίησης ⇒ 104
- την ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας ⇒ 104

Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα

Όταν είναι ενεργοποιημένη η προσαρμογή έντασης στην ταχύτητα ⇨ 104 η ένταση προσαρμόζεται αυτόματα για να ανταποκριθεί στο θόρυβο του δρόμου και του ανέμου καθώς οδηγείτε.

Σίγαση

Πατήστε το **PHONE** για σίγαση των πηγών ήχου.

Για να ακυρώσετε τη σίγαση ξανά: περιστρέψτε το  ή πατήστε το **PHONE** ξανά.

Όριο έντασης ήχου σε υψηλές θερμοκρασίες

Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο όχημα το σύστημα Infotainment περιορίζει τη μέγιστη προσαρμοζόμενη ένταση. Εάν είναι απαραίτητο, η ένταση του ήχου ελαττώνεται αυτόματα.

Προγράμματα λειτουργίας

Ραδιόφωνο

Πατήστε το **RADIO** για να ανοίξει το βασικό μενού του ραδιοφώνου ή για να μεταβείτε εναλλάξ στις διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων.

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το υπομενού με επιλογές για επιλογή σταθμών.

Λεπτομερής περιγραφή των λειτουργιών του ραδιοφώνου ⇨ 106.

Συστήματα αναπαραγωγής ήχου

Πατήστε **CD** ή **AUX** για να ανοίξει το μενού CD, USB, iPod® ή AUX ή για εναλλαγή μεταξύ αυτών των μενού.

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το υπομενού με επιλογές για επιλογή κομματιών.

Λεπτομερής περιγραφή των εξής:

- Λειτουργίες CD player ⇨ 118
- Λειτουργίες AUX In ⇨ 121
- Λειτουργίες θύρας USB ⇨ 122

Βασικός χειρισμός

Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών είναι το κεντρικό χειριστήριο για τα μενού.

Περιστρέψτε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών:

- CD 400: για να μαρκάρετε μια επιλογή μενού
- CD 300: για να εμφανίσετε μια επιλογή μενού
- για να ορίσετε μια αριθμητική τιμή

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών:

- CD 400: για να επιλέξετε ή να ενεργοποιήσετε τη μαρκαρισμένη επιλογή
- CD 300: για να επιλέξετε ή να ενεργοποιήσετε την επιλογή που εμφανίζεται
- για να επιβεβαιώσετε μια τιμή που έχετε ορίσει
- για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μια λειτουργία του συστήματος

Πλήκτρο BACK


Πατήστε το **BACK** στιγμιαία:

- για έξοδο από ένα μενού
- για να επιστρέψετε από ένα υπομενού στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο του μενού
- για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα σε μια σειρά χαρακτήρων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** επί μερικά δευτερόλεπτα για να διαγράψετε ολόκληρη την καταχώρηση.

Παραδείγματα για το χειρισμό του μενού

CD 400 Επιλογές

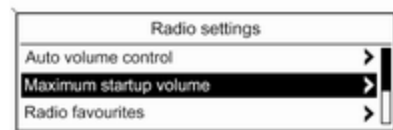


Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να μετακινήσετε τον κέρσορα (= χρωματιστή μπάρα) στην επιλογή που επιθυμείτε.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιλέξετε την επισημασμένη επιλογή.

Υπομενού

Ένα βέλος στη δεξιά άκρη του μενού δείχνει ότι αφού κάνετε την επιλογή που επιθυμείτε θα ανοίξει ένα υπομενού με περισσότερες επιλογές.

Ενεργοποίηση ρύθμισης

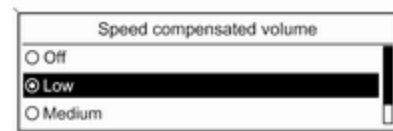

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επισημάνετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση τιμής



Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να αλλάξετε την τρέχουσα τιμή της ρύθμισης. Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμισμένη τιμή.


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μιας λειτουργίας



Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επισημάνετε τη λειτουργία που πρόκειται να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιλέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων **On (Ενεργοπ.)** και **Off (Απενεργοπ.)**.

CD 300

Στοιχεία και σύμβολα μενού

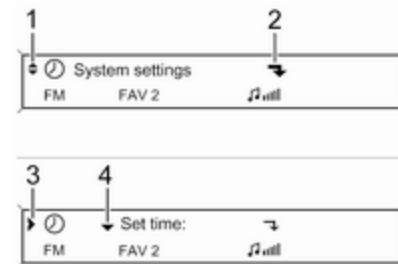

Τα βέλη με φορά επάνω και κάτω 1 δείχνουν ότι είναι ενεργό το επάνω επίπεδο του μενού. Στο ενεργό μενού υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες επιλογές.

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανίσετε τις άλλες επιλογές στο ενεργό μενού.

Το βέλος 2 δείχνει ότι είναι διαθέσιμο ένα υπομενού με περισσότερες επιλογές.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επισημάνετε την επιλογή που εμφανίζεται και να ανοίξει το αντίστοιχο υπομενού.

Το βέλος που δείχνει προς τα δεξιά **3** δείχνει ότι είναι ενεργό το πρώτο επίπεδο υπομενού (δύο βέλη = είναι ενεργό το δεύτερο επίπεδο υπομενού).

Το βέλος με φορά προς τα κάτω **4** δείχνει ότι υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες επιλογές στο ενεργό υπομενού.

Ενεργοποίηση ρύθμισης



Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το αντίστοιχο μενού ρυθμίσεων.

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανίσετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση τιμής



Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το αντίστοιχο μενού ρυθμίσεων.

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να αλλάξετε την τρέχουσα τιμή της ρύθμισης.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμισμένη τιμή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μίας λειτουργίας



Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το αντίστοιχο μενού ρυθμίσεων.

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επισημάνετε τη ρύθμιση **On (Ενεργοπ.)** ή **Off (Απενεργοπ.)**.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη ρύθμιση.

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων

Στο μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων, μπορείτε να ορίσετε τα χαρακτηριστικά των ηχητικών τόνων για κάθε ζώνη ραδιοφωνικών συχνοτήτων και για κάθε πηγή της μονάδας αναπαραγωγής ήχου.



Πατήστε **TONE** για να ανοίξει το μενού ηχητικών τόνων.


Ρύθμιση μπάσων, μεσαίων και πρίμων



Επιλέξτε **Bass: (Μπάσα:)**, **Midrange: (Μεσαία:)** ή **Treble: (Πρίμα:)**.

Ρυθμίστε την τιμή που επιθυμείτε για τη συγκεκριμένη επιλογή.


Ρύθμιση κατανομής έντασης ήχου μπροστά - πίσω

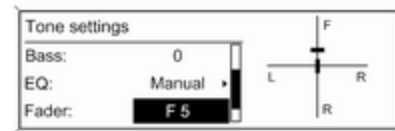

Επιλέξτε **Fader: (Εξασθένιση:)**.

Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Ρύθμιση κατανομής έντασης ήχου δεξιά - αριστερά

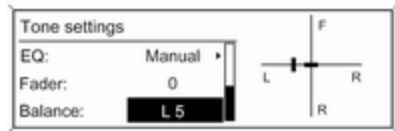

Επιλέξτε **Balance:** (Εξισορρόπηση).
Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.


Ορισμός μεμονωμένης ρύθμισης στη θέση "0"

Επισημάνετε την επιλογή που επιθυμείτε και πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών επί μερικά δευτερόλεπτα.

Ορισμός όλων των ρυθμίσεων στη θέση "0" ή "Off"

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TONE** επί μερικά δευτερόλεπτα.

Βελτιστοποίηση του τόνου για το είδος της μουσικής

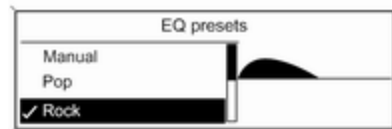


Επιλέξτε **EQ:** (Ισοσταθμ.).

Οι διαθέσιμες επιλογές αφορούν προεπιλογές βελτιστοποίησης των μπάσων, των μεσαίων και των πρίμων για το σχετικό είδος της μουσικής.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Maximum startup volume (Μέγιστη ένταση κατά την ενεργ/ση)

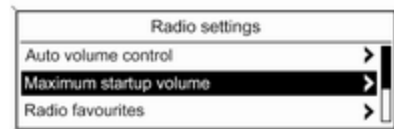


Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων συστήματος.

CD 400: επιλέξτε **Radio settings** (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) και στη συνέχεια **Maximum startup volume** (Μέγιστη ένταση κατά την ενεργ/ση).

CD 300: επιλέξτε **Audio settings** (Ρυθμίσεις ήχου) και στη συνέχεια **Start up volume** (Ένταση ήχου κατά την ενεργ/ση).

Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Speed compensated volume (Προσαρμογή έντασης στην ταχύτητα)

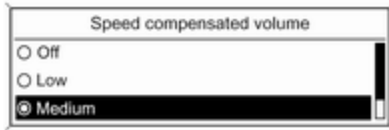

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων συστήματος.

CD 400: επιλέξτε **Radio settings** (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) και στη συνέχεια **Auto volume control** (Αυτόματη ένταση ήχου).


CD 300: επιλέξτε **Audio settings** (Ρυθμίσεις ήχου) και στη συνέχεια **Auto volume control** (Αυτόματη ένταση ήχου).

Από το εμφανιζόμενο μενού μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα ή να επιλέξετε το βαθμό προσαρμογής της έντασης.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Ένταση ήχου δελτίων οδικής κυκλοφορίας (TA)

Η ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας μπορεί να αυξηθεί ή να ελαττωθεί αναλογικά με την κανονική ένταση ήχου.

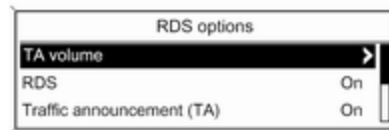

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων συστήματος.

CD 400: επιλέξτε **Radio settings** (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου), **RDS options** (Επιλογές RDS) και **TA volume** (Ένταση ήχου δελτίων κυκλοφορίας [TA]).

CD 300: επιλέξτε **Audio settings** (Ρυθμίσεις ήχου), **RDS options** (Επιλογές RDS) και **TA volume** (Ένταση ήχου δελτίων κυκλοφορίας [TA]).

Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή αύξησης ή ελάττωσης της έντασης του ήχου.

Ραδιόφωνο

Χρήση	106
Αναζήτηση σταθμών	106
Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης	107
Κατάλογοι προτιμήσεων	108
Μενού ζωνών συχνοτήτων	109
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)	111
Ψηφιακή μετάδοση ήχου	114

Χρήση

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Πατήστε το **RADIO** για να ανοίξει το βασικό μενού του ραδιοφώνου.

Θα αρχίσει η μετάδοση του σταθμού που μετάδιδε τελευταία.

Επιλογή μπάντας συχνοτήτων

Πατήστε το **RADIO** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων που θέλετε.

Θα γίνει λήψη του σταθμού που μετάδιδε τελευταία στη συγκεκριμένη μπάντα συχνοτήτων.

Αναζήτηση σταθμών

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε στιγμιαία το «**K** ή **M**» για να ακούσετε τον επόμενο σταθμό στη μνήμη σταθμών.

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε το «**K** ή το **M**» επί μερικά δευτερόλεπτα για να αρχίσει η αναζήτηση του επόμενου σταθμού με ισχυρό σήμα στην τρέχουσα ζώνη συχνοτήτων.

Όταν φτάσετε στη σχετική συχνότητα, αρχίζει αυτόματα η αναπαραγωγή του σταθμού.

Επισήμανση

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών: Εάν το ραδιόφωνο δεν βρίσκει σταθμό, μεταβαίνει αυτόματα σε μία πιο ευαίσθητη βαθμίδα αναζήτησης σταθμών. Εάν εξακολουθεί να μην μπορεί να βρει σταθμό, συντονίζεται ξανά στη συχνότητα στην οποία είχε συντονιστεί την τελευταία φορά.

Επισήμανση

Ζώνη συχνοτήτων FM: όταν η λειτουργία RDS είναι ενεργοποιημένη, γίνεται αναζήτηση μόνο σταθμών RDS ➔ 111, και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας (TP), το ραδιόφωνο αναζητά μόνο σταθμούς με δυνατότητα μετάδοσης δελτίων οδικής κυκλοφορίας ➔ 111.

Χειροκίνητος συντονισμός σταθμών

Ζώνη συχνοτήτων AM

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και ρυθμίστε τη βέλτιστη συχνότητα λήψης στην αναδυσόμενη οθόνη συχνοτήτων.

Μπάντα DAB

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το μενού DAB και επιλέξτε **DAB manual tuning** (Χειροκίνητος συντονισμός ψηφιακού ραδιοφώνου [DAB]).

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και επιλέξτε τη συχνότητα λήψης που επιθυμείτε στην αναδυσόμενη οθόνη συχνοτήτων.

Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης

Οι σταθμοί που μπορούν να ληφθούν καλύτερα σε μια ζώνη συχνοτήτων μπορούν να αναζητηθούν και να αποθηκευτούν αυτόματα με τη λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης.

AS-Stations		FM AS1	
1	FM 89.0	2	FM 92.1
3	FM 93.8	4	FM 95.6
5	FM 95.9	6	FM 97.2

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως **AS1**.

Για κάθε ζώνη συχνοτήτων υπάρχουν 2 λίστες αυτόματης αποθήκευσης (**AS 1**, **AS 2**), σε κάθε μία από τις οποίες μπορούν να αποθηκευτούν 6 σταθμοί.

Αυτόματη αποθήκευση σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AS** μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα αυτόματης αποθήκευσης. Οι 12 σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα

στην τρέχουσα ζώνη συχνοτήτων θα αποθηκευτούν στους 2 καταλόγους αυτόματης αποθήκευσης σταθμών.

Για να διακόψετε τη διαδικασία αυτόματης αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Χειροκίνητη αποθήκευση

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε χειροκίνητα σταθμούς στις λίστες αυτόματα αποθηκευμένων σταθμών.

Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Πατήστε στιγμιαία το **AS** για να ανοίξει μια λίστα αυτόματης αποθήκευσης ή για να μεταβείτε σε μια άλλη λίστα αυτόματης αποθήκευσης.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μια θέση του καταλόγου: πατήστε το αντίστοιχο κουμπί σταθμού 1...6 μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης.

Επισήμανση

Οι χειροκίνητα αποθηκευμένοι σταθμοί διαγράφονται αυτόματα κατά τη διαδικασία αυτόματης αποθήκευσης σταθμών.


Ανάκληση σταθμού

Πατήστε στιγμιαία το **AS** για να ανοίξει μια λίστα αυτόματης αποθήκευσης ή για να μεταβείτε σε μια άλλη λίστα αυτόματης αποθήκευσης.

Πατήστε στιγμιαία ένα από τα κουμπιά σταθμών 1...6 για να επιλέξετε το σταθμό στην αντίστοιχη θέση της λίστας.

Κατάλογοι προτιμήσεων

Στους καταλόγους προτιμήσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε χειροκίνητα σταθμούς που εκπέμπουν σε όλες τις μπάντες συχνοτήτων.

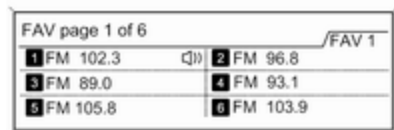

6 σταθμοί μπορούν να αποθηκευτούν σε κάθε λίστα αγαπημένων.

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των διαθέσιμων λιστών αγαπημένων (βλ. παρακάτω).

Επισημανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .

Αποθήκευση σταθμού

Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Πατήστε στιγμιαία το **FAV** για να ανοίξει μια λίστα αγαπημένων ή για να μεταβείτε σε μια άλλη λίστα αγαπημένων.


Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μια θέση του καταλόγου: πατήστε το αντίστοιχο κουμπί σταθμού 1...6 μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης.

Ανάκληση σταθμού

Πατήστε στιγμιαία το **FAV** για να ανοίξει μια λίστα αγαπημένων ή για να μεταβείτε σε μια άλλη λίστα αγαπημένων.

Πατήστε στιγμιαία ένα από τα κουμπιά σταθμών 1...6 για να επιλέξετε το σταθμό στη σχετική θέση του καταλόγου.

Ορισμός του αριθμού των διαθέσιμων καταλόγων προτιμήσεων

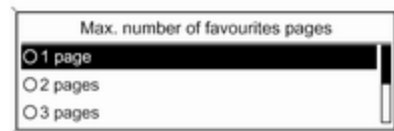

Πατήστε το **CONFIG**.

Επιλέξτε **Radio settings (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου)** και κατόπιν **Radio favourites (Αγαπημένοι ραδιοφ. σταθμοί)**.

Επιλέξτε τον αριθμό διαθέσιμων καταλόγων προτιμήσεων που επιθυμείτε.


Μενού ζωνών συχνοτήτων

Εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής σταθμών υπάρχουν στα επιμέρους μενού κάθε ζώνης συχνοτήτων.

Με το βασικό μενού ραδιοφώνου ενεργό, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί το σχετικό μενού ζωνών συχνοτήτων.


Επισήμανση

Οι παρακάτω οθόνες FM παρατίθενται ως παραδείγματα.

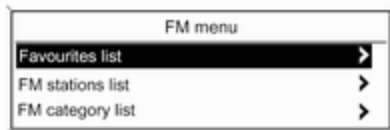

Favourites list (Κατάλογος προτιμήσεων)

Επιλέξτε **Favourites list (Κατάλογος προτιμήσεων)**. Εμφανίζονται όλοι οι σταθμοί που είναι αποθηκευμένοι στους καταλόγους προτιμήσεων.

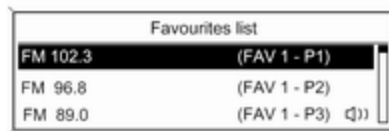

Επιλέξτε το σχετικό σταθμό.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .

Λίστες σταθμών

Ζώνη συχνοτήτων AM/FM

Επιλέξτε **AM stations list (Κατάλογος σταθμών AM)** ή **FM stations list (Κατάλογος σταθμών FM)**.

Εμφανίζονται όλοι οι σταθμοί AM/FM με ισχυρό σήμα στην τρέχουσα περιοχή λήψης.

Μπάντα DAB

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.

Εμφανίζονται όλοι οι σταθμοί DAB  114 με ισχυρό σήμα στην τρέχουσα περιοχή λήψης.

Επισήμανση

Εάν δεν έχει δημιουργηθεί ήδη λίστα σταθμών, το σύστημα Infotainment αναζητά αυτόματα σταθμό.



Επιλέξτε το σχετικό σταθμό.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .

Ενημέρωση καταλόγων σταθμών

Εάν δεν είναι πλέον δυνατή η λήψη των σταθμών που έχουν αποθηκευτεί στη λίστα σταθμών μιας συγκεκριμένης μπάντας:

Επιλέξτε την αντίστοιχη εντολή για να ενημερωθεί η λίστα σταθμών.

Αρχίζει αναζήτηση σταθμού. Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, θα αρχίσει να μεταδίδει ο σταθμός που εντοπίστηκε τελευταίος.

Για να διακόψετε τη διαδικασία αναζήτησης σταθμού, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.

Επισήμανση

Εάν ενημερωθεί η λίστα σταθμών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων, ενημερώνεται και η αντίστοιχη λίστα κατηγοριών.

Λίστες κατηγοριών

Πολλοί σταθμοί RDS ➔ 111 μεταδίδουν ένα κωδικό PTY, ο οποίος προσδιορίζει τον τύπο του προγράμματος που μεταδίδεται (π.χ. ειδήσεις). Ορισμένοι σταθμοί αλλάζουν επίσης τον κωδικό PTY ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος που μεταδίδεται.

Το σύστημα Infotainment αποθηκεύει αυτούς τους σταθμούς κατά τύπο προγράμματος, στην αντίστοιχη λίστα κατηγορίας.

Για να αναζητήσετε έναν τύπο προγράμματος βάσει σταθμού: ενεργοποιήστε την επιλογή λίστας κατηγοριών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων.



Εμφανίζεται μια λίστα με τους τύπους προγράμματος που είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή.

Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος που επιθυμείτε.

CD 400: εμφανίζεται μια λίστα σταθμών που μεταδίδουν τον τύπο προγράμματος που έχει επιλεγεί.



Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.
CD 300: Γίνεται αναζήτηση και αναπαραγωγή του επόμενου σταθμού του επιλεγμένου τύπου που μπορεί να ληφθεί.

Η λίστα κατηγοριών ενημερώνεται επίσης όταν ενημερώνεται η αντίστοιχη λίστα σταθμών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .

DAB announcements (Ανακοινώσεις DAB)

Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB ➔ 114 μεταδίδουν ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών.

Η υπηρεσία DAB (πρόγραμμα) που λαμβάνει το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή διακόπτεται όταν εκκρεμούν ανακοινώσεις κατηγοριών που είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα.

Ενεργοποίηση κατηγοριών ανακοινώσεων

Επιλέξτε **DAB announcements** (Ανακοινώσεις DAB) στο μενού DAB.



Ενεργοποιήστε τις κατηγορίες ανακοινώσεων που επιθυμείτε.

Μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα πολλές κατηγορίες ανακοινώσεων.

Επισήμανση

Η λήψη των αναγγελιών DAB είναι εφικτή μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η ζώνη συχνοτήτων DAB.

Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

Το RDS είναι μια υπηρεσία των σταθμών FM που διευκολύνει σημαντικά την ανεύρεση του επιθυμητού σταθμού και εξασφαλίζει άριστη λήψη.



Πλεονεκτήματα του RDS

- Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα προγράμματος του ορισμένου σταθμού αντί για τη συχνότητά του.
- Κατά την αναζήτηση σταθμών, το σύστημα Infotainment συντονίζεται μόνο σε σταθμούς RDS.
- Το σύστημα Infotainment συντονίζεται πάντοτε στη συχνότητα του επιλεγμένου σταθμού με την καλύτερη λήψη μέσω της λειτουργίας AF (Εναλλακτική Συχνότητα).
- Ανάλογα με το σταθμό που ακούτε, στο σύστημα Infotainment εμφανίζεται ραδιοφωνικό κείμενο που μπορεί να περιέχει π.χ. πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα.


Διαμόρφωση RDS

Για να εμφανιστεί το μενού για τη διαμόρφωση του RDS:

Πατήστε το **CONFIG**.

CD 400: επιλέξτε **Radio settings (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου)** και στη συνέχεια **RDS options (Επιλογές RDS)**.

CD 300: επιλέξτε **Audio settings (Ρυθμίσεις ήχου)** και στη συνέχεια **RDS options (Επιλογές RDS)**.

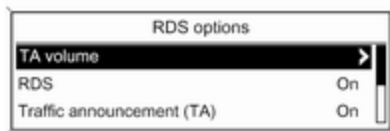

TA volume (Ένταση ήχου δελτίων κυκλοφορίας [TA])

Μπορείτε να προεπιλέξετε την ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας (TA) ⇄ 104.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση RDS

Ρυθμίστε το RDS στο **On (Ενεργopt.)** ή στο **Off (Απενεργopt.)**.

Επισήμανση

Αν το RDS είναι απενεργοποιημένο, θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα με την αλλαγή ραδιοφωνικού σταθμού (από τη λειτουργία αναζήτησης ή από κάποιο κουμπί προεπιλεγμένου σταθμού).

Traffic announcement (TA) (Δελτία οδικής κυκλοφορίας)

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μόνιμα τη λειτουργία TA:

Ρυθμίστε το **Traffic announcement (TA) (Δελτία οδικής κυκλοφορίας)** στο **On (Ενεργopt.)** ή στο **Off (Απενεργopt.)**.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτόματου επανασυντονισμού

(για να είναι δυνατός ο αυτόματος επανασυντονισμός, πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το RDS)

Ορισμένες φορές μερικοί σταθμοί RDS εκπέμπουν τοπικά διαφορετικά προγράμματα σε διαφορετικές συχνότητες.

Ρυθμίστε το **Regional (REG) (Τοπικά (REG))** στο **On (Ενεργopt.)** ή στο **Off (Απενεργopt.)**.

Εάν η λειτουργία κατηγοριοποίησης ανά περιοχές είναι ενεργοποιημένη, επιλέγονται μόνο εναλλακτικές συχνότητες (AF) με τα ίδια τοπικά προγράμματα.

Εάν ο αυτόματος επανασυντονισμός είναι απενεργοποιημένος, επιλέγονται εναλλακτικές συχνότητες των σταθμών ανεξάρτητα από τα τοπικά προγράμματα.

RDS-Κυλιόμενο κείμενο (RDS-scrolling text)

Ορισμένοι σταθμοί RDS δεν εμφανίζουν το όνομα του προγράμματος στην οθόνη για να εμφανίσουν πρόσθετες πληροφορίες.

Για να μην εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες:

Ρυθμίστε το **Text scroll freeze** (Απενεργ/ση κύλισης κειμένου) στο **On** (Ενεργοπ.).

Radio text: (Κείμενο ραδιοφώνου:)

Εάν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες RDS και λήψη σταθμών RDS, κάτω από το όνομα του προγράμματος εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που λαμβά-

νει το σύστημα τη συγκεκριμένη στιγμή και το μουσικό κομμάτι που ακούτε.

Για εμφάνιση ή απόκρυψη των πληροφοριών:

Ρυθμίστε το **Radio text: (Κείμενο ραδιοφώνου:)** στο **On** (Ενεργοπ.) ή στο **Off** (Απενεργοπ.).

Υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας

(TP = Traffic Program (Δελτία οδικής κυκλοφορίας))

Οι σταθμοί υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι σταθμοί RDS που μεταδίδουν ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναμονής δελτίων οδικής κυκλοφορίας του συστήματος Infotainment:

Πατήστε το **TP**.

- Εάν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένη, στο βασικό μενού του ραδιοφώνου εμφανίζεται η ένδειξη [].
- Το ραδιόφωνο συντονίζεται μόνο σε σταθμούς που διαθέτουν υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας.
- Εάν ο τρέχων σταθμός δεν διαθέτει υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, το ραδιόφωνο αναζητά αυτόματα τον επόμενο σταθμό με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας.
- Εάν εντοπιστεί κάποιος σταθμός με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, στο βασικό μενού του ραδιοφώνου εμφανίζεται η ένδειξη [TP].
- Τα δελτία οδικής κυκλοφορίας μεταδίδονται στην προεπιλεγμένη ένταση ήχου TA ⇨ 104.
- Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η αναπαραγωγή CD/MP3 διακόπτεται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του δελτίου.

Ακρόαση δελτίων οδικής κυκλοφορίας μόνο

Ενεργοποιήστε την υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας και χαμηλώστε εντελώς την ένταση ήχου του συστήματος Infotainment.

Μπλοκάρισμα δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Για να διακόψετε τη μετάδοση ενός δελτίου οδικής κυκλοφορίας, π.χ. κατά την αναπαραγωγή CD/MP3:

Πατήστε το **TP** ή το κουμπί πολλών λειτουργιών για να επιβεβαιώσετε το μήνυμα ακύρωσης στην οθόνη.

Το δελτίο οδικής κυκλοφορίας διακόπτεται, αλλά η υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας παραμένει ενεργοποιημένη.

EON (Ενισχυμένα Άλλα Δίκτυα)

Με τη λειτουργία EON μπορείτε να ακούσετε τα δελτία οδικής κυκλοφορίας ακόμη και αν ο σταθμός που έχετε επιλέξει δεν μεταδίδει δικά του δελτία οδικής κυκλοφορίας. Εάν έχει επιλεγεί ένας τέτοιος σταθμός, εμφανίζεται με μαύρο χρώμα στην οθόνη

όπως και στην περίπτωση των σταθμών με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας **TP**.

Ψηφιακή μετάδοση ήχου

Το σύστημα ψηφιακής μετάδοσης ήχου (DAB) είναι ένα πρωτοποριακό διεθνές σύστημα μετάδοσης.

Οι σταθμοί DAB υποδεικνύονται από το όνομα του προγράμματος αντί της συχνότητας λήψης.

**Γενικές πληροφορίες**


- Με το DAB είναι δυνατή η μετάδοση πολλών ραδιοφωνικών προγραμμάτων (υπηρεσιών) σε μία μόνο συχνότητα (ensemble).
- Εκτός από τις υπηρεσίες ήχου υψηλής ποιότητας, το DAB έχει επίσης τη δυνατότητα μετάδοσης πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα και πολλές άλλες υπηρεσίες δεδομένων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ταξιδιού και οδικής κυκλοφορίας.
- Μόλις ο δέκτης DAB εντοπίσει το σήμα που εκπέμπει ένας σταθμός (ακόμη και αν το σήμα είναι πολύ ασθενές), η αναπαραγωγή ήχου είναι εξασφαλισμένη.
- Δεν υπάρχει εξασθένιση του ήχου που παρατηρείται συνήθως στη λήψη AM ή FM. Το σήμα DAB αναπαράγεται σε σταθερή ένταση.
- Εάν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για το συλλάβει ο δέκτης, η λήψη διακόπτεται εντελώς. Αυτό το συμβάν μπορεί να αποφευχθεί με την ενεργοποίηση

του **Auto ensemble linking** (Αυτόμ. σύζευξη ensemble) και/ή του **Auto linking DAB-FM** (Αυτόμ. σύζευξη DAB-FM) στο μενού ρυθμίσεων DAB.

- Οι παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς που είναι σε κοντινές συχνότητες (ένα φαινόμενο που είναι τυπικό των λήψεων AM και FM) δεν συμβαίνουν με το DAB.
- Εάν το σήμα DAB αντανακλάται από φυσικά εμπόδια ή κτίρια, η ποιότητα λήψης DAB βελτιώνεται, ενώ η ποιότητα λήψης AM ή FM μειώνεται σημαντικά σε τέτοιες περιπτώσεις.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λήψη DAB, ο δέκτης FM του συστήματος Infotainment παραμένει σε λειτουργία στο παρασκήνιο και αναζητά συνεχώς τους σταθμούς FM με το πιο ισχυρό σήμα. Αν η λειτουργία TP ⇨ 111 είναι ενεργοποιημένη, μεταδίδονται δελτία οδικής κυκλοφορίας από τον σταθμό FM με την καλύτερη λήψη. Απενεργοποιήστε τη

λειτουργία TP αν δεν θέλετε η λήψη DAB να διακόπτεται από δελτία οδικής κυκλοφορίας FM.

Διαμόρφωση DAB

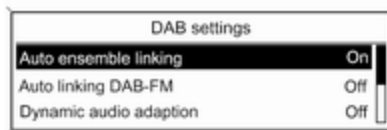

Πατήστε το **CONFIG**.

Επιλέξτε **Radio settings** (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) και κατόπιν **DAB settings** (Ρυθμίσεις DAB).

Στο μενού διαμόρφωσης είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- **Auto ensemble linking** (Αυτόμ. σύζευξη ensemble): με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιημένη, η συσκευή μεταβαίνει στην ίδια υπηρεσία (πρόγραμμα) σε άλλο

DAB ensemble (συχνότητα, εάν είναι διαθέσιμη) όταν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για να το συλλάβει ο δέκτης.

- **Auto linking DAB-FM** (Αυτόμ. σύζευξη DAB-FM): με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιημένη, η συσκευή μεταβαίνει στον αντίστοιχο σταθμό FM της ενεργής υπηρεσίας DAB (εάν είναι διαθέσιμη) όταν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για να το συλλάβει ο δέκτης.
- **Dynamic audio adaption** (Δυναμική προσαρμογή ήχου): με τη λειτουργία αυτή ενεργοποιημένη, το δυναμικό εύρος του σήματος DAB μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι η στάθμη των δυνατών ήχων μειώνεται, αλλά όχι η στάθμη των χαμηλών ήχων. Επομένως, η ένταση ήχου του συστήματος Infotainment μπορεί να αυξηθεί τόσο ώστε οι χαμηλοί

ήχοι να είναι ακουστοί, χωρίς όμως οι δυνατοί ήχοι να ακούγονται υπερβολικά δυνατά.

- **Frequency band (Ζώνη συχνοτήτων):** όταν επιλεγθεί αυτή η δυνατότητα, μπορείτε να ορίσετε ποιες μπάντες συχνοτήτων DAB θα λαμβάνονται από το σύστημα Infotainment.

Συσκευή αναπαραγωγής CD

Γενικές πληροφορίες 117

Χρήση 118

Γενικές πληροφορίες

Η μονάδα αναπαραγωγής CD του συστήματος Infotainment μπορεί να αναπαράγει CD ήχου και CD αρχείων MP3/WMA.

Σημαντικές πληροφορίες για τα CD ήχου και τα CD αρχείων MP3/WMA

Προσοχή

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε στο ηχοσύστημα DVD, μονά CD διαμέτρου 8 cm ή CD με περίγραμμα (shape-CD).

Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητες ετικέτες στα CD. Αυτοί οι δίσκοι μπορεί να φρακάρουν μέσα στον οδηγό CD και να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στη μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί αντικατάσταση της συσκευής.

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μορφότυπα CD:
CD-ROM Mode 1 και Mode 2

CD-ROM XA Mode 2, Form 1 και Form 2

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μορφότυπα αρχείου:

ISO9660 Επίπεδο 1, Επίπεδο 2, Romeo, Joliet

Τα αρχεία MP3 και WMA που γράφονται σε ένα διαφορετικό μορφότυπο από αυτά που παρουσιάζονται παραπάνω μπορεί να μην παιχτούν σωστά όπως και να μην απεικονιστούν σωστά τα ονόματα αρχείου και τα ονόματα των καταλόγων.

Επισήμανση

Το ISO 13346 δεν υποστηρίζεται. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε χειροκίνητα το ISO 9660 κατά την αντιγραφή ενός CD ήχου, π.χ. στα Windows 7.

- Τα CD ήχου με προστασία αντιγραφής, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου που αφορά τα CD ήχου, ενδέχεται να μη μπορούν να αναπαραχθούν σωστά ή καθόλου.

- Δίσκοι CD-R ή CD-RW που έχουν εγγραφεί από το χρήστη χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή στο χειρισμό απ' ό,τι τα προεγγεγραμμένα CD. Επομένως, πρέπει πάντα να διασφαλίζεται ο σωστός χειρισμός, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για CD-R και CD-RW εγγεγραμμένα από το χρήστη. Βλ. παρακάτω.
- Η αναπαραγωγή CD-R και CD-RW εγγεγραμμένων από το χρήστη ενδέχεται να μην είναι σωστή ή καθόλου δυνατή. Σ' αυτή την περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο εξοπλισμός έχει υποστεί βλάβη.
- Σε CD μεικτής λειτουργίας (είναι αποθηκευμένα κομμάτια ήχου και συμπιεσμένα αρχεία, π.χ. MP3), το τμήμα κομματιών ήχου και το τμήμα συμπιεσμένων αρχείων μπορούν να αναπαραχθούν ξεχωριστά.
- Αποφεύγετε να αφήνετε δαχτυλίδες στα CD όταν τα αλλάζετε.

- Τοποθετείτε τα CD ξανά στις θήκες τους αμέσως μόλις τα αφαιρέσετε από το CD player, ώστε να είναι προστατευμένα από ζημιές και να παραμένουν καθαρά.

- Ακαθαρσίες και υγρά πάνω στα CD μπορεί να ρυπάνουν το φακό του CD player στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν ζημιά.

- Προστατεύετε τα CD από τη θερμότητα και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

- Για τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ένα CD αρχείων MP3/WMA ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

Αριθμός μουσικών κομματιών: μέγ. 999.

Αριθμός φακέλων: μέγ. 255.

Βάθος δομής φακέλων: έως 64 επίπεδα (συνιστώμενο: έως 8 επίπεδα).

Αριθμός λιστών αναπαραγωγής: μέγ. 15.

Αριθμός τραγουδιών ανά λίστα αναπαραγωγής: μέγ. 255.

Ισχύουσες προεκτάσεις λίστας αναπαραγωγής: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

- Αυτό το κεφάλαιο αφορά μόνο στην αναπαραγωγή αρχείων MP3, καθώς η λειτουργία των αρχείων MP3 και WMA είναι πανομοιότυπη. Όταν εισάγετε στο σύστημα ένα CD με αρχεία WMA, εμφανίζονται τα μενού MP3.

Χρήση

Έναρξη αναπαραγωγής CD



Πατήστε το **CD** για να ανοίξει το μενού CD ή MP3.

Αν υπάρχει CD μέσα στο CD player, αρχίζει η αναπαραγωγή του CD.

Ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο CD ήχου ή στο CD αρχείων MP3, στην οθόνη θα εμφανιστούν διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με το CD και το τρέχον μουσικό κομμάτι.

Τοποθέτηση CD

Εισάγετε ένα CD με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω μέσα στην υποδοχή CD μέχρι να τραβηχτεί προς τα μέσα.

Επισήμανση

Εάν εισαχθεί ένα CD, στην επάνω γραμμή της οθόνης εμφανίζεται το σύμβολο ενός CD.

Αλλαγή τυπικής προβολής σελίδας

(μόνο στο CD 300)

Κατά την αναπαραγωγή CD ήχου MP3: πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και στη συνέχεια επιλέξτε **Default CD page view** (Οθόνη

προεπιλνης σελίδας CD) ή **Default MP3 page view** (Οθόνη προεπιλνης σελίδας MP3).

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Αλλαγή επιπέδου φακέλου

Πατήστε το  ή  για να μεταβείτε σε υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο φακέλου.

Μεταπήδηση σε επόμενο ή προηγούμενο μουσικό κομμάτι


Πατήστε στιγμιαία το «K ή M».

Γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά ή πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το «K ή M» για γρήγορη αναπαραγωγή του τρέχοντος μουσικού κομματιού μπροστά ή πίσω.

Επιλογή μουσικών κομματιών από το μενού CD ήχου ή MP3

Κατά την αναπαραγωγή ενός CD ήχου

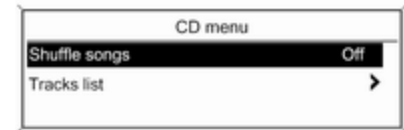


Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το σχετικό μενού CD ήχου.

Για την αναπαραγωγή όλων των μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά: ρυθμίστε το **Shuffle songs** (Αναδιευθέτηση τραγουδιών) ως **On** (Ενεργογ.).

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι στο CD ήχου: επιλέξτε **Tracks list** (Κατάλογος μουσικών κομματιών) και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που επιθυμείτε.

Κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3

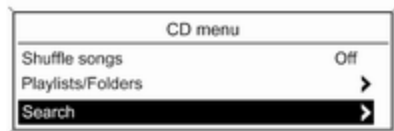

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το σχετικό μενού MP3.

Για την αναπαραγωγή όλων των μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά: ρυθμίστε το **Shuffle songs** (Αναδιευθέτηση τραγουδιών) ως On (Ενεργ.οπ.).

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι από ένα φάκελο ή μια λίστα αναπαραγωγής: επιλέξτε **Playlists/Folders** (Λίστες αναπαραγωγής/Φάκελοι).

Επιλέξτε ένα φάκελο ή μια λίστα αναπαραγωγής και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Εάν ένα CD περιέχει δεδομένα ήχου και MP3, μπορείτε να επιλέξετε τα δεδομένα ήχου από το **Playlists/Folders** (Λίστες αναπαραγωγής/Φάκελοι).

Για να ανοίξετε ένα μενού με πρόσθετες προεπιλογές για αναζήτηση και επιλογή κομματιού: επιλέξτε **Search** (Αναζήτηση). Οι διαθέσιμες προεπιλογές εξαρτώνται από τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο MP3 CD.

Η διαδικασία αναζήτησης στο CD αρχείων MP3 διαρκεί μερικά λεπτά. Στο διάστημα αυτό θα αρχίσει η μετάδοση του σταθμού που μετά-διδε τελευταία.

Αφαίρεση CD

Πατήστε το $\triangle$.

Το CD πετάγεται έξω από την υποδοχή του.

Εάν δεν αφαιρέσετε το CD αμέσως μετά την εξαγωγή του, ο μηχανισμός θα το τραβήξει ξανά προς τα μέσα αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Υποδοχή AUX In

Γενικές πληροφορίες 121

Χρήση 121

Γενικές πληροφορίες

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει μια υποδοχή AUX για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών ήχου.

Είναι δυνατή π.χ. η σύνδεση ενός φορητού CD player με ένα βύσμα 3,5 mm στην είσοδο AUX.

Επισήμανση

Η υποδοχή πρέπει να διατηρείται πάντοτε στεγνή και καθαρή.

Χρήση

Πατήστε **AUX** μία ή περισσότερες φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUX.

Μια πηγή ήχου που συνδέεται στην υποδοχή AUX In μπορεί να χειριστεί μόνο με τα στοιχεία χειρισμού στην πηγή ήχου.



Θύρα USB

Γενικές πληροφορίες	122
Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου	122

Γενικές πληροφορίες

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει μια υποδοχή USB για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών δεδομένων ήχου.

Ο χειρισμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στη θύρα USB πραγματοποιείται μέσω των χειριστηρίων και των μενού του συστήματος Infotainment.

Επισήμανση

Η υποδοχή πρέπει να διατηρείται πάντοτε στεγνή και καθαρή.

Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου



Πατήστε το **AUX** μία ή περισσότερες φορές για ενεργοποιηθεί η λειτουργία USB.

Αρχίζει η αναπαραγωγή των δεδομένων ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB.

Ο χειρισμός των πηγών δεδομένων ήχου που συνδέονται μέσω USB είναι γενικά ίδιος με το χειρισμό ενός MP3 CD ➤ 118.

Στις παρακάτω σελίδες περιγράφονται μόνο οι διαφορετικές/πρόσθετες λειτουργίες χειρισμού.

Περιγράφεται ο χειρισμός και οι ενδείξεις στην οθόνη μόνο για τις μονάδες USB. Η λειτουργία των υπόλοιπων συσκευών γενικά είναι παρόμοια.

Επιλογή μουσικών κομματιών μέσω του μενού USB



Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το σχετικό μενού USB.

Για αναπαραγωγή όλων των μουσικών κομματιών διαδοχικά: επιλέξτε **Play all** (Αναπαραγωγή όλων).

Για να εμφανίσετε ένα μενού με διάφορες πρόσθετες επιλογές αναζήτησης και επιλογής μουσικών κομματιών: επιλέξτε **Search** (Αναζήτηση).

Η διαδικασία της αναζήτησης στη συσκευή USB μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Στο διάστημα αυτό θα αρχίσει η μετάδοση του σταθμού που μετάδιδε τελευταία.

Για την αναπαραγωγή όλων των μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά: ρυθμίστε το **Shuffle songs (random)** (Αναδιευθέτηση τραγουδιών (τυχαία)) ως **On** (Ενεργοπ.).

Για επανάληψη του τρέχοντος μουσικού κομματιού: ρυθμίστε το **Repeat** (Επανάληψη) ως **On** (Ενεργοπ.).

Επιλογή μπάντας συχνοτήτων.... 106
Επισκόπηση χειριστηρίων..... 92

Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης.....	107
Κατάλογοι προτιμήσεων.....	108
Κατηγοριοποίηση ανά περιοχές..	111
Κουμπί αριστερού βέλους (πίσω).	99

Λειτουργία αντικλεπτικής
προστασίας 91

Μενού ζωνών συχνοτήτων.....	109
Μονάδα αναπαραγωγής CD	
βασική πληροφορία.....	117
ενεργοποίηση.....	118
χρήση.....	118

Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών 99

Ραδιόφωνο	
Σύστημα Ραδιοφωνικών	
Δεδομένων (RDS).....	111
αναζήτηση σταθμών.....	106
ενεργοποίηση.....	106
επιλογή μπάντας συχνοτήτων.	106

κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης.....	107
κατάλογοι προτιμήσεων.....	108
κατάλογοι σταθμών.....	109
μενού ζωνών συχνотήτων.....	109
χρήση.....	106
Ψηφιακή μετάδοση ήχου (DAB).....	114
Ρυθμίσεις έντασης ήχου.....	104
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων.....	103
Ρύθμιση έντασης ήχου.....	98

Σ

Σίγαση.....	98
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)	111
Σύστημα Infotainment	
ένταση προσαρμοσμένη στην ταχύτητα.....	104
ένταση των δελτίων οδικής κυκλοφορίας.....	104
μέγιστη ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση.....	104
ρυθμίσεις έντασης ήχου.....	104
ρυθμίσεις ηχητικών τόνων.....	103

X

Χειρισμός μενού.....	99
Χρήση.....	98, 106, 118, 121
Χρήση της θύρας USB.....	122
Χρήση της υποδοχής AUX In.....	121

Χρήση του ραδιοφώνου.....	106
Χρήση του συστήματος Infotainment.....	98
Χρήση του CD player.....	118

Ψ

Ψηφιακή μετάδοση ήχου.....	114
----------------------------	-----

D

DAB.....	114
----------	-----

E

EON.....	111
----------	-----

R

RDS.....	111
----------	-----

CD 400plus

Εισαγωγή	128
Ραδιόφωνο	140
Συσκευή αναπαραγωγής CD	150
Υποδοχή AUX In	154
Θύρα USB	155
Μουσική Bluetooth	158
Τηλέφωνο	160
Ευρετήριο	170

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες	128
Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας	129
Επισκόπηση χειριστηρίων	130
Χρήση	133
Βασικός χειρισμός	135
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων	138
Ρυθμίσεις έντασης ήχου	139

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Infotainment σας παρέχει ενημέρωση και ψυχαγωγία αυτοκινήτου υψηλής ποιότητας.

Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ραδιοφώνου FM, AM ή DAB, μπορείτε να καταχωρήσετε έως 36 σταθμούς σε έξι σελίδες Αγαπημένων.

Το ενσωματωμένο ηχοσύστημα σας ψυχαγωγεί με την αναπαραγωγή CD ήχου και CD αρχείων MP3/WMA.

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα Infotainment ως πρόσθετες πηγές ήχου, είτε μέσω καλωδίου είτε μέσω Bluetooth®.

Επιπλέον, το σύστημα Infotainment διαθέτει Πύλη κινητού τηλεφώνου που σας δίνει τη δυνατότητα για εύκολη και ασφαλή χρήση του κινητού σας τηλεφώνου στο όχημα.

Προαιρετικά, μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα Infotainment από τα χειριστήρια στο τιμόνι.

Ο εργονομικός σχεδιασμός των χειριστηρίων και οι σαφείς ενδείξεις σας επιτρέπουν να ελέγχετε το σύστημα εύκολα και άμεσα.

Επισήμανση

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται όλες οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμες για τα διάφορα συστήματα Infotainment.

Ορισμένες από τις περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των λειτουργιών της οθόνης και των μενού, μπορεί να μην ισχύουν για το όχημά σας λόγω διαφορετικής έκδοσης μοντέλου, προδιαγραφών της εκάστοτε χώρας, ειδικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση του συστήματος Infotainment πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η οδήγηση του οχήματος να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια. Εάν έχετε αμφιβολίες, σταματήστε το αυτοκίνητο και χειριστείτε το σύστημα Infotainment με το αυτοκίνητο σταματημένο.

Λήψη ραδιοφωνικού σήματος

Η λήψη ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να διακοπεί από παράσιτα, θόρυβο, παραμόρφωση ή απώλεια σήματος λόγω:

- αλλαγών στην απόσταση από τον πομπό
- λήψης μέσω πολλαπλών καναλιών λόγω ανάκλασης
- φαινομένων σκίασης


Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας

Το σύστημα Infotainment διαθέτει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας για αντικλεπτική προστασία.

Το σύστημα Infotainment λειτουργεί μόνο στο δικό σας όχημα και επομένως είναι άχρηστο για τον κλέφτη.

Επισκόπηση χειριστηρίων

CD 400plus

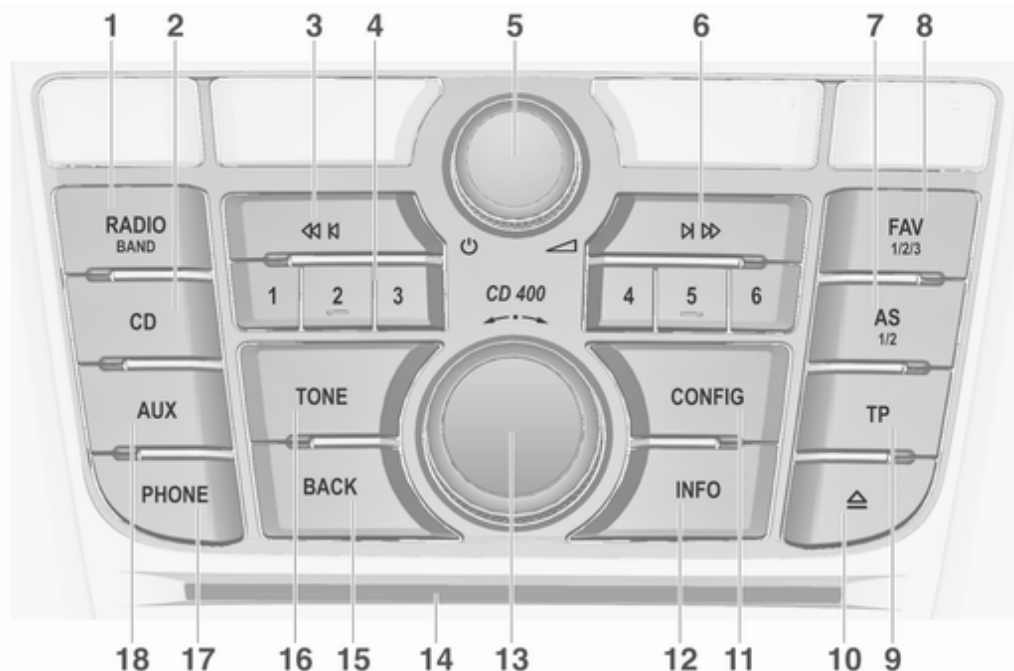

1 RADIO	140
Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου ή αλλαγή ζώνης συχνотήτων	140
2 CD	154
Έναρξη αναπαραγωγής CD/MP3/WMA	154
3 Αναζήτηση προς τα πίσω	140
Ραδιόφωνο: αναζήτηση προς τα πίσω	140
CD/MP3/WMA: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα πίσω	151
4 Κουμπιά ραδιοφωνικών σταθμών 1...6	141
Παρατεταμένο πάτημα: αποθήκευση σταθμού	141
Στιγμιαίο πάτημα: επιλογή σταθμού	141
5 ☐	133
Πάτημα: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	133


Σύστημα Infotainment	133
Περιστροφή: ρύθμιση έντασης ήχου	133
6 Αναζήτηση προς τα εμπρός	140
Ραδιόφωνο: αναζήτηση προς τα εμπρός	140
CD/MP3/WMA: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα εμπρός ..	151
7 AS 1/2	141
Επίπεδα αυτόματης αποθήκευσης σταθμών (προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί)	141
Στιγμιαίο πάτημα: επιλογή καταλόγου αυτόματης αποθήκευσης	141
Παρατεταμένο πάτημα: αποθήκευση σταθμών	141
8 FAV 1/2/3	142
Λίστα αγαπημένων (προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί)	142

9 TP	145
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας	145
Εάν το σύστημα Infotainment είναι απενεργοποιημένο: ένδειξη ώρας και ημερομηνίας	145
10 Εξαγωγή CD	151
11 CONFIG	139
Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων ...	139
12 INFO	130
Ραδιόφωνο: πληροφορίες για το σταθμό που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή	140
CD/MP3/WMA: πληροφορίες για το CD που βρίσκεται μέσα στη μονάδα τη συγκεκριμένη στιγμή	151

13	Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών	135
	Περιστροφή: μαρκάρισμα επιλογών μενού ή ορισμός αριθμητικών τιμών	135
	Πάτημα: επιλογή/ ενεργοποίηση της μαρκαρισμένης επιλογής, επιβεβαίωση της καθορισμένης τιμής, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας	135
14	Υποδοχή CD	151
15	BACK	135
	Μενού: ένα επίπεδο προς τα πίσω	135
	Εισαγωγή: διαγραφή του τελευταίου χαρακτήρα ή ολόκληρης της καταχώρησης	135
16	TONE	138
	Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων ..	138

17	PHONE	160
	Άνοιγμα του βασικού μενού του τηλεφώνου	164
	Ενεργοποίηση σίγασης	133
18	AUX	154
	Επιλογή άλλης ηχητικής πηγής	154

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι

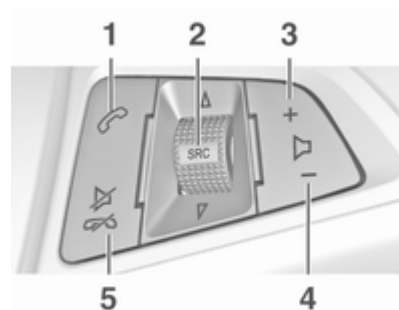

- 1** Στιγμιαίο πάτημα:
απάντηση σε τηλεφωνική κλήση 160
ή κλήση του αριθμού στη λίστα κλήσεων 164
Παρατεταμένο πάτημα:
εμφάνιση λίστας κλήσεων ... 164
- 2** **SRC** (Πηγή) 133
Πατήστε: επιλογή πηγής ήχου 133

Με το ραδιόφωνο ενεργό:
περιστρέψτε το προς τα
πάνω/κάτω για να
επιλέξετε τον επόμενο/
προηγούμενο
προεπιλεγμένο
ραδιοφωνικό σταθμό 140

Με το CD player ενεργό:
περιστρέψτε το προς τα
πάνω/κάτω για να
επιλέξετε το επόμενο/
προηγούμενο μουσικό
κομμάτι CD/MP3/WMA 151

Με την πύλη κινητού
τηλεφώνου ενεργή:
περιστρέψτε το προς τα
πάνω/κάτω για να
επιλέξετε την επόμενη/
προηγούμενη
καταχώρηση στη λίστα
κλήσεων 164

Με την πύλη κινητού
τηλεφώνου ενεργή και με
κλήσεις σε αναμονή:
περιστρέψτε το προς τα
πάνω/κάτω για να
περάσετε από τη μία
κλήση στην άλλη 164

3	+	Αύξηση έντασης ήχου 133
4	—	Μείωση έντασης ήχου 133
5	✕	Στιγμιαίο πάτημα: τερματισμός/απόρριψη κλήσης 164
		ή λίστα αναπάντητων κλήσεων 164
		ή ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση σίγασης ... 133

Χρήση

Χειριστήρια

Ο χειρισμός του συστήματος Infotainment γίνεται από τα πλήκτρα λειτουργιών, ένα κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι ρυθμίσεις γίνονται είτε:

- από το πλαίσιο χειριστηρίων στο σύστημα Infotainment ➔ 130
- από τα χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι ➔ 130

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment

Πατήστε το ☺ στιγμιαία. Μόλις ενεργοποιηθεί το σύστημα Infotainment, ενεργοποιείται η πηγή ήχου που είχε επιλεγεί τελευταία.

Πατήστε ☹ ξανά για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αν ενεργοποιήσετε το σύστημα Infotainment πατώντας το ☺ όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός,

το σύστημα θα τεθεί ξανά εκτός λειτουργίας αυτόματα μετά από 10 λεπτά από την τελευταία φορά που θα το χρησιμοποιήσετε.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Περιστρέψτε το **⬇**. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα Infotainment, ακούγεται στην ένταση ήχου που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά, με την προϋπόθεση ότι η ένταση αυτή είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση (βλ. παρακάτω).

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω παραμέτρους ξεχωριστά:

- τη μέγιστη ένταση ήχου ενεργοποίησης ⇨ 139
- την ένταση ήχου του δελτίων οδικής κυκλοφορίας ⇨ 139

Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα

Όταν είναι ενεργοποιημένη η προσαρμογή της έντασης ήχου στην ταχύτητα ⇨ 139, η ένταση ήχου

ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να αντισταθμίζονται οι θόρυβοι του δρόμου και του αέρα καθώς οδηγείτε.

Λειτουργία σίγασης

Πατήστε το **PHONE** (αν η Πύλη κινητού τηλεφώνου είναι διαθέσιμη: πατήστε το επί μερικά δευτερόλεπτα) για να σιγήσουν οι πηγές ήχου.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης: περιστρέψτε το **⬇** ή πατήστε το **PHONE** (αν η Πύλη κινητού τηλεφώνου είναι διαθέσιμη: πατήστε το επί μερικά δευτερόλεπτα).

Όριο έντασης ήχου σε υψηλές θερμοκρασίες

Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο όχημα το σύστημα Infotainment περιορίζει τη μέγιστη προσαρμοζόμενη ένταση. Εάν χρειαστεί, η ένταση ήχου μειώνεται αυτόματα.

Προγράμματα λειτουργίας

Ραδιόφωνο

Πατήστε το **RADIO** για να ανοίξει το βασικό μενού του ραδιοφώνου ή για να μεταβείτε εναλλάξ στις διαφορετικές ζώνες συχνότητων.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξουν τα μενού ζωνών συχνότητων με επιλογές για την επιλογή σταθμού.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών του ραδιοφώνου ⇨ 140.

Συστήματα αναπαραγωγής ήχου

Πατήστε **CD** ή **AUX** μία ή περισσότερες φορές για να ανοίξει το βασικό μενού USB, iPod® ή AUX (αν είναι διαθέσιμο) ή για εναλλαγή μεταξύ αυτών των μενού.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξουν τα αντίστοιχα μενού με επιλογές για την επιλογή κομματιού.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών του CD ⇨ 150, των λειτουργιών AUX ⇨ 154, των λειτουργιών θύρας USB ⇨ 155 και των λειτουργιών μουσικής Bluetooth ⇨ 158.

Τηλέφωνο

Πατήστε το **PHONE** στιγμιαία για να ανοίξει το μενού τηλεφώνου.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το μενού τηλεφώνου με επιλογές για την καταχώρηση και επιλογή αριθμών.

Για μια λεπτομερή περιγραφή της Πύλης κινητού τηλεφώνου ⇨ 160.

Ρυθμίσεις συστήματος

Ρύθμιση της γλώσσας

Τα κείμενα μενού στην οθόνη του συστήματος Infotainment μπορούν να προβάλλονται σε διάφορες γλώσσες.

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Γλώσσες (Languages)** στο μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε για τα κείμενα των μενού.

Επισήμανση

Για λεπτομερή περιγραφή της λειτουργίας των μενού ⇨ 135.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Για μια λεπτομερή περιγραφή, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας σας.

Βασικός χειρισμός

Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών είναι το κεντρικό χειριστήριο για τα μενού.

Περιστρέψτε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών:

- για να μαρκάρετε μια επιλογή μενού
- για να ορίσετε μια αριθμητική τιμή

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών:

- για να επιλέξετε ή να ενεργοποιήσετε τη μαρκαρισμένη επιλογή
- για να επιβεβαιώσετε μια τιμή που έχετε ορίσει
- για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μια λειτουργία του συστήματος

Πλήκτρο BACK


Πατήστε το **BACK** στιγμιαία:

- για έξοδο από ένα μενού
- για να επιστρέψετε από ένα υπομενού στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο του μενού
- για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα σε μια σειρά χαρακτήρων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BACK** επί μερικά δευτερόλεπτα για να διαγράψετε ολόκληρη την καταχώρηση.

Παραδείγματα για το χειρισμό του μενού

Επιλογές

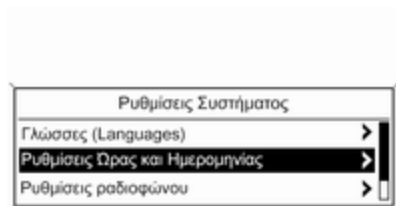


Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να μετακινήσετε τον κέρσορα (= χρωματιστή μπάρα) στην επιλογή που επιθυμείτε.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιλέξετε την επισημασμένη επιλογή.

Υπομενού

Ένα βέλος στη δεξιά άκρη του μενού δείχνει ότι αφού κάνετε την επιλογή που επιθυμείτε θα ανοίξει ένα υπομενού με περισσότερες επιλογές.


Ενεργοποίηση ρύθμισης

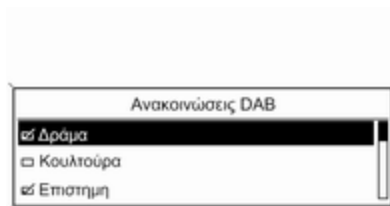

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επισημάνετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση τιμής

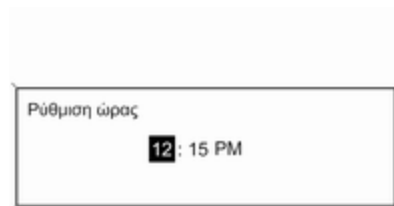

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να αλλάξετε την τρέχουσα τιμή της ρύθμισης.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμισμένη τιμή.

Ο κέρσορας τότε μεταβαίνει στην επόμενη τιμή. Εάν όλες οι τιμές έχουν οριστεί, θα μεταβείτε αυτόματα στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο μενού.

Προσαρμογή μιας ρύθμισης



Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μίας λειτουργίας



Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επισημάνετε τη λειτουργία που πρόκειται να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιλέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων **Ανοιχτό** και **Κλειστό**.

Εισαγωγή ακολουθίας χαρακτήρων



Για να εισάγετε χαρακτήρες στη σειρά, π.χ. κωδικούς PIN ή αριθμούς τηλεφώνου:

Περιστρέψτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να σημειώσετε τον χαρακτήρα που επιθυμείτε.

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιβεβαιώσετε τον σημειωμένο χαρακτήρα.

Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα στη σειρά χαρακτήρων επιλέγοντας  στην οθόνη ή πατώντας το **BACK** στο ταμπλό. Αν

πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το **BACK**, διαγράφεται ολόκληρη η καταχώρηση.

Για να αλλάξετε τη θέση του κέρσορα στη σειρά χαρακτήρων που έχουν ήδη εισαχθεί, επιλέξτε ◀ ή ▶ στην οθόνη.

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων

Στο μενού ρυθμίσεων τόνων, μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστά τα χαρακτηριστικά των ηχητικών τόνων για κάθε ζώνη ραδιοφωνικών συχνοτήτων και για κάθε πηγή της μονάδας αναπαραγωγής ήχου.

Πατήστε το **TONE** για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων.

Ρύθμιση μπάσων, μεσαίων και πρίμων

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Μπάσα**, **Μεσαία** ή **Πριμα**.

Ρυθμίστε την τιμή που επιθυμείτε για τη συγκεκριμένη επιλογή.

Ρύθμιση της κατανομής έντασης ήχου μπροστά-πίσω

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Εξασθένιση**.

Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Ρύθμιση της κατανομής έντασης ήχου δεξιά-αριστερά

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Ισορροπία**.

Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Επιλογή είδους ηχητικού τόνου

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **EQ** (Ισοσταθμιστής). Το μενού **Προρυθμίσεις ισοσταθμιστή** απεικονίζεται.



Οι επιλογές που εμφανίζονται είναι προεπιλογές βελτιστοποίησης μπάσων, μεσαίων και πρίμων για το σχετικό είδος της μουσικής.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Ορισμός μεμονωμένης ρύθμισης στη θέση "0"

Επισημάνετε την επιλογή που θέλετε και πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών επί μερικά δευτερόλεπτα.

Η τιμή μηδενίζεται ("0").

Ρύθμιση όλων των ρυθμίσεων στο "0" ή το "ΚΛΕΙΣΤΟ"

Πατήστε το **TONE** επί μερικά δευτερόλεπτα.

Όλες οι τιμές μηδενίζονται ("0"), η προεπιλογή EQ ρυθμίζεται ως "ΚΛΕΙΣΤΟ".

Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Ρύθμιση της έντασης ήχου προσαρμοζόμενης στην ταχύτητα

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και κατόπιν **Αυτόματη ένταση**.

Στο μενού που εμφανίζεται μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Αυτόματη ένταση** ή να επιλέξετε σε ποιο βαθμό θα προσαρμόζεται η ένταση ήχου.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Ρύθμιση της μέγιστης έντασης ήχου κατά την έναρξη

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και κατόπιν **Μέγιστη Ένταση Εκκίνησης**.

Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Ρύθμιση της έντασης ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Η ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας μπορεί να ρυθμιστεί εκ των προτέρων ώστε να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα σε σχέση με την κανονική ένταση ήχου.

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου**, **Επιλογές RDS** και στη συνέχεια **Ογκος Ανακοινώσεων Κυκλοφοριακού [TA]**.

Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κλήσης

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου, Ήχοι & Ενδείξεις** και στη συνέχεια **Ένταση κουδουνίσματος**.

Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή.

Ραδιόφωνο

Χρήση	140
Αναζήτηση σταθμών	140
Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης	141
Κατάλογοι προτιμήσεων	142
Μενού ζωνών συχνοτήτων	143
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)	145
Ψηφιακή μετάδοση ήχου	147

Χρήση

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Πατήστε το **RADIO** για να ανοίξει το βασικό μενού του ραδιοφώνου.



Θα αρχίσει η μετάδοση του σταθμού που μετάδιδε τελευταία.

Επιλογή μπάντας συχνοτήτων

Πατήστε το **RADIO** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων που θέλετε.

Θα γίνει λήψη του σταθμού που μετάδιδε τελευταία στη συγκεκριμένη μπάντα συχνοτήτων.

Αναζήτηση σταθμών

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε στιγμιαία το «**K** ή **M**» για να ακούσετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο σταθμό στη μνήμη σταθμών.

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «**K** ή **M**». Αφήστε το αντίστοιχο κουμπί όταν έχετε σχεδόν φτάσει στην επιθυμητή συχνότητα στην ένδειξη συχνοτήτων.

Γίνεται αναζήτηση του επόμενου σταθμού με δυνατότητα λήψης και ακούγεται αυτόματα.

Επισήμανση

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών: Εάν το ραδιόφωνο δεν βρίσκει σταθμό, μεταβαίνει αυτόματα σε μία πιο ευαίσθητη βαθμίδα αναζήτησης σταθμών. Εάν εξακολουθεί να μην μπορεί να βρει σταθμό, συντονίζεται ξανά στη συχνότητα στην οποία είχε συντονιστεί την τελευταία φορά.

Επισήμανση

Ζώνη συχνοτήτων FM: όταν η λειτουργία RDS είναι ενεργοποιημένη, γίνεται αναζήτηση μόνο σταθμών RDS ➔ 145, και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας (TP), το ραδιόφωνο αναζητά μόνο σταθμούς με δυνατότητα μετάδοσης δελτίων οδικής κυκλοφορίας ➔ 145.

Χειροκίνητος συντονισμός σταθμών

Στο βασικό μενού ραδιοφώνου, πατήστε το περιστροφικό κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το αντίστοιχο μενού ζωνών συχνοτήτων και επιλέξτε χειροκίνητο συντονισμό, π.χ. **Χειροκίνητος συντονισμός ψηφιακού ραδιοφώνου [FM]**.

Στην αναδυόμενη οθόνη συχνοτήτων, γυρίστε το περιστροφικό κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και ρυθμίστε τη βέλτιστη συχνότητα λήψης.

Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης

Μπορείτε να αναζητήσετε τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα σε μια ζώνη συχνοτήτων και να τους αποθηκεύσετε αυτόματα με τη λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης.

Για κάθε ζώνη συχνοτήτων υπάρχουν 2 λίστες αυτόματης αποθήκευσης (**σταθμοί AS 1, σταθμοί AS 2**), σε κάθε μία από τις οποίες μπορούν να αποθηκευτούν 6 σταθμοί.

Αυτόματη αποθήκευση προεπιλογών / FM AA1			
1 FM 89.0	2 FM 92.1		
3 FM 93.8	4 FM 95.6		
5 FM 95.9	6 FM 97.2		

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως **1**.

Αυτόματη αποθήκευση σταθμών

Κρατήστε το **AS 1-2** πατημένο μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα αυτόματης αποθήκευσης. Οι 12 σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα στην τρέχουσα ζώνη συχνοτήτων θα αποθηκευτούν στους 2 καταλόγους αυτόματης αποθήκευσης σταθμών.

Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αυτόματης αποθήκευσης, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.

Χειροκίνητη αποθήκευση

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε χειροκίνητα σταθμούς στις λίστες αυτόματα αποθηκευμένων σταθμών.

Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Πατήστε στιγμιαία το **AS 1-2** μία ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στη λίστα που θέλετε.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μια θέση του καταλόγου: πατήστε το αντίστοιχο κουμπί σταθμού **1...6** μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Επισήμανση

Οι χειροκίνητα αποθηκευμένοι σταθμοί διαγράφονται αυτόματα κατά τη διαδικασία αυτόματης αποθήκευσης σταθμών.

Ανάκληση σταθμού

Πατήστε στιγμιαία το **AS 1-2** μία ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στη λίστα που θέλετε.

Πατήστε στιγμιαία ένα από τα κουμπιά σταθμού **1...6** για να επιλέξετε το σταθμό στην αντίστοιχη θέση της λίστας.

Κατάλογοι προτιμήσεων

Στους καταλόγους προτιμήσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε χειροκίνητα σταθμούς που εκπέμπουν σε όλες τις μπάντες συχνοτήτων.

Σελίδα Προεπιλογών Προτιμήσεων 1 / 6 ΑΓΑΠΤ

1 FM 102.3	2 FM 96.8
3 FM 89.0	4 FM 93.1
5 FM 105.8	6 FM 103.9

6 σταθμοί μπορούν να αποθηκευτούν σε κάθε λίστα αγαπημένων. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των διαθέσιμων καταλόγων προτιμήσεων (βλ. παρακάτω).

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .

Αποθήκευση σταθμού

Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Πατήστε στιγμιαία το **FAV 1-2-3** μία ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στη λίστα που θέλετε.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μια θέση του καταλόγου: πατήστε το αντίστοιχο κουμπί σταθμού **1...6** μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Ανάκληση σταθμού

Πατήστε στιγμιαία το **FAV 1-2-3** μία ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στη λίστα που θέλετε.

Πατήστε στιγμιαία ένα από τα κουμπιά σταθμού **1...6** για να επιλέξετε το σταθμό στην αντίστοιχη θέση της λίστας.

Ορισμός του αριθμού των διαθέσιμων καταλόγων προτιμήσεων

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και στη συνέχεια **Ραδιοφωνικές Προτιμήσεις** για να ανοίξει το μενού **Μέγιστος αριθμός σελίδων προτιμήσεων ραδιοφώνου**.

Επιλέξτε τον αριθμό διαθέσιμων καταλόγων προτιμήσεων που επιθυμείτε.

Μενού ζωνών συχνότητων

Εναλλακτικές λειτουργίες για επιλογή σταθμού είναι διαθέσιμες μέσω των ιδιαίτερων μενού ζώνης συχνότητων.




Επισήμανση

Οι παρακάτω οθόνες παρατίθενται ως παραδείγματα.

Λίστες σταθμών

Όταν βρίσκεστε στο βασικό μενού του ραδιοφώνου, γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει η λίστα σταθμών της αντίστοιχης ζώνης συχνότητων.

Εμφανίζονται όλοι οι σταθμοί FM, AM ή DAB με ισχυρό σήμα στην τρέχουσα περιοχή λήψης.

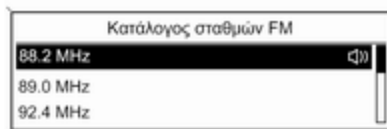

Επισήμανση

Εάν δεν έχει δημιουργηθεί ήδη λίστα σταθμών, το σύστημα Infotainment αναζητά αυτόματα σταθμό.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .

Ενημέρωση των λιστών σταθμών

Όταν βρίσκεστε στο βασικό μενού του ραδιοφώνου, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το σχετικό μενού ζώνης συχνότητων.

Εάν η λήψη των σταθμών της συγκεκριμένης ζώνης συχνότητων που έχουν αποθηκευτεί στη λίστα σταθμών δεν είναι πλέον εφικτή:

Επιλέξτε το στοιχείο μενού Ενημέρωση λίστας σταθμών στο μενού της αντίστοιχης συχνότητας, π.χ.

Ενημέρωση καταλόγου σταθμών AM.

Αρχίζει αναζήτηση σταθμού. Μόλις η αναζήτηση ολοκληρωθεί, θα αρχίσει η μετάδοση του σταθμού που ακούγατε την τελευταία φορά.

Για να ακυρώσετε την αναζήτηση σταθμών: πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.

Επισήμανση

Εάν το σύστημα Infotainment διαθέτει διπλό δέκτη, οι λίστες σταθμών ενημερώνονται διαρκώς στο παρασκήνιο. Δεν χρειάζεται χειροκίνητη ενημέρωση.

Επισήμανση


Εάν ενημερωθεί η λίστα σταθμών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων, ενημερώνεται και η αντίστοιχη λίστα κατηγοριών.

Κατάλογος προτιμήσεων

Ενώ βρίσκεστε στο βασικό μενού του ραδιοφώνου, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το σχετικό μενού ζώνης συχνοτήτων.

Επιλέξτε **Κατάλογος προτιμήσεων**.

Εμφανίζονται όλοι οι σταθμοί που είναι αποθηκευμένοι στις λίστες Αγαπημένων.

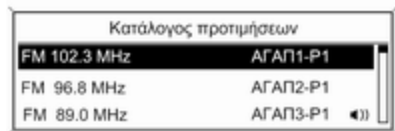

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .


Λίστες κατηγοριών

Πολλοί σταθμοί RDS ⇨ 145 και DAB ⇨ 147 μεταδίδουν έναν κωδικό PTY, ο οποίος ορίζει τον τύπο του προγράμματος που μεταδίδεται (π.χ. Ειδήσεις). Ορισμένοι σταθμοί αλλάζουν επίσης τον κωδικό PTY ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος που μεταδίδεται.

Το σύστημα Infotainment αποθηκεύει αυτούς τους σταθμούς κατά τύπο προγράμματος, στην αντίστοιχη λίστα κατηγορίας.


Για να αναζητήσετε έναν τύπο προγράμματος βάσει σταθμού: ενεργοποιήστε την επιλογή λίστας κατηγοριών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων.

Εμφανίζεται μια λίστα με τους τύπους προγράμματος που είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή.

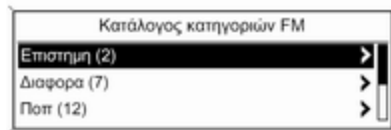

Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος που επιθυμείτε.

Εμφανίζεται μια λίστα σταθμών που μεταδίδει ένα πρόγραμμα του επιλεγμένου τύπου.

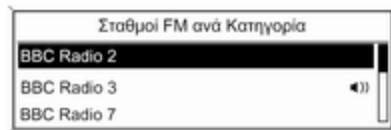

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε. Η λίστα κατηγοριών ενημερώνεται επίσης όταν ενημερώνεται η αντίστοιχη λίστα σταθμών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .


Αναγγελίες DAB

Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB ⇨ 147 μεταδίδουν ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών.

Η υπηρεσία DAB (πρόγραμμα) που λαμβάνει το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή διακόπτεται όταν εκκρεμεί οποιαδήποτε ανακοίνωση κατηγοριών που είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα.

Ενεργοποίηση κατηγοριών ανακοινώσεων

Ενώ βρίσκεστε στο **Μενού DAB**, επιλέξτε **Ανακοινώσεις DAB** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

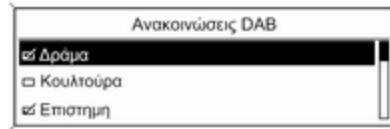

Ενεργοποιήστε τις κατηγορίες ανακοινώσεων που επιθυμείτε.

Μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα πολλές κατηγορίες ανακοινώσεων.

Επισήμανση

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο εάν το **RDS** έχει ρυθμιστεί ως **Ανοικτό**.

Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

Το RDS είναι μια υπηρεσία των σταθμών FM που διευκολύνει σημαντικά την ανεύρεση του επιθυμητού σταθμού και εξασφαλίζει άριστη λήψη.


Πλεονεκτήματα του RDS

- Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος του επιλεγμένου σταθμού, αντί για τη συχνότητά του.
- Κατά την αναζήτηση σταθμών, το σύστημα Infotainment συντονίζεται μόνο σε σταθμούς RDS.
- Το σύστημα Infotainment συντονίζεται πάντοτε στη συχνότητα του επιλεγμένου σταθμού με την καλύτερη λήψη μέσω της λειτουργίας AF (Εναλλακτική Συχνότητα).
- Ανάλογα με το σταθμό που ακούτε, στο σύστημα Infotainment εμφανίζεται ραδιοφωνικό κείμενο που μπορεί να περιέχει π.χ. πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα.

Διαμόρφωση RDS

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και κατόπιν **Επιλογές RDS**.

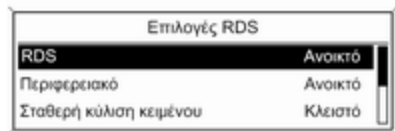

Ρυθμίστε το **RDS** ως **Ανοικτό** ή **Κλειστό**.

Επισήμανση

Εάν το RDS είναι απενεργοποιημένο, θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα με την αλλαγή ραδιοφωνικού σταθμού (από τη λειτουργία αναζήτησης ή από κάποιο κουμπί προεπιλεγμένου σταθμού).

Επισήμανση

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο εάν το **RDS** έχει ρυθμιστεί ως **Ανοικτό**.

Επιλογές RDS

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τοπικών προγραμμάτων

Ορισμένες φορές μερικοί σταθμοί RDS εκπέμπουν τοπικά διαφορετικά προγράμματα σε διαφορετικές συχνότητες.

Ρυθμίστε το **Περιφερειακό** στο **Ανοικτό** ή στο **Κλειστό**.

Εάν η λειτουργία τοπικών προγραμμάτων είναι ενεργοποιημένη, επιλέγονται μόνο εναλλακτικές συχνότητες (AF) με τα ίδια τοπικά προγράμματα.

Αν η λειτουργία τοπικών προγραμμάτων απενεργοποιηθεί, οι εναλλακτικές συχνότητες των σταθμών επιλέγονται ανεξάρτητα από τα τοπικά προγράμματα.

Κυλιόμενο κείμενο RDS

Ορισμένοι σταθμοί RDS δεν εμφανίζουν το όνομα του προγράμματος στην οθόνη για να εμφανίσουν πρόσθετες πληροφορίες.

Για να μην εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες:

Ρυθμίστε το **Σταθερή κύλιση κειμένου** σε **Ανοικτό**.

Ραδιοφωνικό κείμενο

Εάν η λειτουργία RDS είναι ενεργοποιημένη και το σύστημα έχει συντονιστεί τη συγκεκριμένη στιγμή σε σταθμό RDS, κάτω από το όνομα του προγράμματος εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα και το μουσικό κομμάτι που ακούτε.

Για την εμφάνιση ή απόκρυψη των πληροφοριών, ρυθμίστε το **Κείμενο ραδιοφώνου** ως **Ανοικτό** ή **Κλειστό**.

Ένταση ήχου TA

Μπορείτε να προεπιλέξετε την ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας (TA). Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 139.

Υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας

(TP = Traffic Program (Δελτία οδικής κυκλοφορίας))

Οι σταθμοί υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι σταθμοί RDS που μεταδίδουν ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναμονής δελτίων οδικής κυκλοφορίας του συστήματος Infotainment:

Πατήστε το **TP**.

- Εάν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένη, στο βασικό μενού του ραδιοφώνου εμφανίζεται η ένδειξη [I].
- Το ραδιόφωνο συντονίζεται μόνο σε σταθμούς που διαθέτουν υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας.
- Εάν ο τρέχων σταθμός δεν διαθέτει υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, το ραδιόφωνο αναζητά αυτόματα τον επόμενο σταθμό με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας.
- Εάν εντοπιστεί κάποιος σταθμός με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, στο βασικό μενού του ραδιοφώνου εμφανίζεται η ένδειξη [TP].

- Τα δελτία οδικής κυκλοφορίας μεταδίδονται στην προεπιλεγμένη ένταση ήχου TA ⇨ 139.
- Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η αναπαραγωγή CD/MP3 διακόπτεται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του δελτίου.

Ακρόαση δελτίων οδικής κυκλοφορίας μόνο

Ενεργοποιήστε την υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας και χαμηλώστε εντελώς την ένταση ήχου του συστήματος Infotainment.

Μπλοκάρισμα δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Για να διακόψετε τη μετάδοση ενός δελτίου οδικής κυκλοφορίας, π.χ. κατά την αναπαραγωγή CD/MP3:

Πατήστε το **TP** ή το κουμπί πολλοπλών λειτουργιών για να επιβεβαιώσετε το μήνυμα ακύρωσης στην οθόνη.

Το δελτίο οδικής κυκλοφορίας ακυρώνεται, ωστόσο η υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας παραμένει ενεργοποιημένη.

Ψηφιακή μετάδοση ήχου

Με το DAB, αναμεταδίδονται ραδιοφωνικοί σταθμοί ψηφιακά.

Οι σταθμοί DAB υποδεικνύονται από το όνομα του προγράμματος αντί της συχνότητας λήψης.



Γενικές πληροφορίες

- Με το DAB είναι εφικτή η μετάδοση πολλών ραδιοφωνικών προγραμμάτων (υπηρεσιών) σε ένα μόνο σύνολο.
- Εκτός από τις υπηρεσίες ήχου υψηλής ποιότητας, το DAB έχει επίσης τη δυνατότητα μετάδοσης πληροφοριών που σχετίζονται με

το πρόγραμμα και πολλές άλλες υπηρεσίες δεδομένων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ταξιδιού και οδικής κυκλοφορίας.

- Μόλις ο δέκτης DAB εντοπίσει το σήμα που εκπέμπει ένας σταθμός (ακόμη και αν το σήμα είναι πολύ ασθενές), η αναπαραγωγή ήχου είναι εξασφαλισμένη.
- Σε περίπτωση κακής λήψης, η ένταση ήχου μειώνεται αυτόματα για να αποφευχθεί ο ενοχλητικός θόρυβος.
- Εάν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για το συλλάβει ο δέκτης, η λήψη διακόπτεται εντελώς. Αυτό το συμβάν μπορεί να αποφευχθεί με την ενεργοποίηση του **Σύζευξη υπηρεσίας DAB** και/ή του **Σύζευξη υπηρεσίας FM** στο μενού ρυθμίσεων DAB.
- Οι παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς που είναι σε κοντινές συχνότητες (ένα φαινόμενο που είναι τυπικό των λήψεων AM και FM) δεν συμβαίνουν με το DAB.

- Εάν το σήμα DAB αντανακλάται από φυσικά εμπόδια ή κτίρια, η ποιότητα λήψης DAB βελτιώνεται, ενώ η ποιότητα λήψης AM ή FM μειώνεται σημαντικά σε τέτοιες περιπτώσεις.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λήψη DAB, ο δέκτης FM του συστήματος Infotainment παραμένει σε λειτουργία στο παρασκήνιο και αναζητά συνεχώς τους σταθμούς FM με το πιο ισχυρό σήμα. Αν η λειτουργία TP $\rightarrow$ 145 είναι ενεργοποιημένη, μεταδίδονται δελτία οδικής κυκλοφορίας από τον σταθμό FM με την καλύτερη λήψη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία TP εάν δεν θέλετε να διακοπεί η λήψη DAB από τα δελτία οδικής κυκλοφορίας FM.

Διαμόρφωση DAB

Πατήστε το **CONFIG**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και κατόπιν **Ρυθμίσεις DAB**.

Στο μενού διαμόρφωσης είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Αυτόματη σύνδεση ensemble

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιημένη, η συσκευή μεταβαίνει στην ίδια υπηρεσία (πρόγραμμα) σε άλλη ομάδα καναλιών (ensemble) DAB, όταν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για να το λάβει ο δέκτης.

Ρυθμίστε τη λειτουργία **Ανοικτό ως Κλειστό**.

Αυτόματη σύνδεση DAB-FM

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μεταβαίνει στον αντίστοιχο σταθμό FM της ενεργής υπηρεσίας DAB όταν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για να το συλλάβει ο δέκτης.

Ρυθμίστε τη λειτουργία **Ανοικτό ως Κλειστό**.

Δυναμική προσαρμογή ήχου

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιημένη, το δυναμικό εύρος του σήματος DAB μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο των δυνατών ήχων μειώνεται και το επίπεδο των απαλών ήχων αυξάνεται. Επομένως, η ένταση ήχου του συστήματος Infotainment μπορεί να αυξηθεί τόσο, ώστε οι χαμηλοί ήχοι να είναι ικανοί να

ακουστούν, χωρίς όμως οι δυνατοί ήχοι να ακούγονται υπερβολικά δυνατά.

Ρυθμίστε τη λειτουργία **Ανοικτό** ως **Κλειστό**.

Επιλογή ραδιοφωνικής συχνότητας

Επιλέξτε **Επιλογή Συχνότητας** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Για να ορίσετε ποιες ζώνες συχνότητας DAB θα λαμβάνει το σύστημα Infotainment, ενεργοποιήστε μία από τις επιλογές:

L-Band: 1452 - 1492 MHz, επίγειο και δορυφορικό ραδιόφωνο

L-Band: 174 - 240 MHz, επίγειο ραδιόφωνο

Και τα δύο

Συσκευή αναπαραγωγής CD

Γενικές πληροφορίες	150
Χρήση	151

Γενικές πληροφορίες

Η μονάδα αναπαραγωγής CD του συστήματος Infotainment μπορεί να αναπαράγει CD ήχου και CD αρχείων MP3/WMA.

Υποδείξεις

Προσοχή

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε στο ηχοσύστημα μονά CD διαμέτρου 8 cm ή CD με περίγραμμα (shape-CD).

Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητες ετικέτες στα CD. Αυτοί οι δίσκοι μπορεί να φρακάρουν μέσα στον οδηγό CD και να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στη μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί αντικατάσταση της συσκευής.

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μορφότυπα CD:
CD-ROM Mode 1 και Mode 2
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 και Form 2

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μορφότυπα αρχείου:
ISO 9660 Επίπεδο 1, Επίπεδο 2, Romeo, Joliet
Τα αρχεία MP3 και WMA που γράφονται σε ένα διαφορετικό μορφότυπο από αυτά που παρουσιάζονται παραπάνω μπορεί να μην παιχτούν σωστά όπως και να μην απεικονιστούν σωστά τα ονόματα αρχείου και τα ονόματα των καταλόγων.
- Τα CD ήχου με προστασία αντιγραφής, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου που αφορά τα CD ήχου, ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν σωστά ή καθόλου.
- Δίσκοι CD-R ή CD-RW που έχουν εγγραφεί από το χρήστη χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή στο χειρισμό απ' ό,τι τα προεγγεγραμμένα CD. Πρέπει πάντα να διασφαλίζεται ο σωστός χειρισμός, ιδίως όταν πρόκειται για CD-R και CD-RW εγγεγραμμένα από το χρήστη, βλ. παρακάτω.

- Η αναπαραγωγή CD-R και CD-RW εγγεγραμμένων από το χρήστη ενδέχεται να μην είναι σωστή ή καθόλου δυνατή. Σ' αυτή την περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο εξοπλισμός έχει υποστεί βλάβη.
- Σε CD μεικτής λειτουργίας (είναι αποθηκευμένα κομμάτια ήχου και συμπιεσμένα αρχεία, π.χ. MP3), το τμήμα κομματιών ήχου και το τμήμα συμπιεσμένων αρχείων μπορούν να αναπαραχθούν ξεχωριστά.
- Αποφεύγετε να αφήνετε δαχτυλίες στα CD όταν τα αλλάζετε.
- Τοποθετείτε τα CD ξανά στις θήκες τους αμέσως μόλις τα αφαιρέσετε από το CD player, ώστε να είναι προστατευμένα από ζημιές και να παραμένουν καθαρά.
- Ακαθαρσίες και υγρά πάνω στα CD μπορεί να ρυπάνουν το φακό του CD player στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν ζημιά.
- Προστατεύετε τα CD από τη θερμότητα και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

- Για τα CD αρχείων MP3/WMA ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
Ταχύτητα Bit: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Συχνότητα δειγματοληψίας: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (για MPEG-1) και 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (για MPEG-2).
- Για τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε CD αρχείων MP3/WMA ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
Αριθμός μουσικών κομματιών: μέγ. 999.
Αριθμός μουσικών κομματιών ανά επίπεδο φακέλου: μέγ. 512.
Βάθος δομής φακέλων: μέγ. 10 επίπεδα.

Επισήμανση

Αυτό το κεφάλαιο αφορά μόνο στην αναπαραγωγή αρχείων MP3, καθώς η λειτουργία των αρχείων MP3 και WMA είναι πανομοιότυπη. Όταν εισάγετε στο σύστημα ένα CD με αρχεία WMA, εμφανίζονται τα μενού MP3.

Χρήση

Έναρξη αναπαραγωγής CD

Πατήστε το **CD** μία ή περισσότερες φορές για να ανοίξει το βασικό μενού CD ή MP3.



Αν υπάρχει CD μέσα στο CD player, αρχίζει η αναπαραγωγή του CD.

Ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο CD ήχου ή στο CD αρχείων MP3, στην οθόνη θα εμφανιστούν διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με το CD και το τρέχον μουσικό κομμάτι.

Τοποθέτηση CD

Εισάγετε ένα CD με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω μέσα στην υποδοχή CD μέχρι να τραβηχτεί προς τα μέσα.

Επισήμανση

Εάν εισάγετε ένα CD, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Μεταπήδηση στο επόμενο ή προηγούμενο μουσικό κομμάτι


Πατήστε στιγμιαία το ◀ K ή K ▶.

Γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά ή πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ K ή K ▶ για γρήγορη αναπαραγωγή του τρέχοντος μουσικού κομματιού μπροστά ή πίσω.

Επιλογή μουσικών κομματιών από το μενού CD ήχου

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξετε το **Μενού CD**.

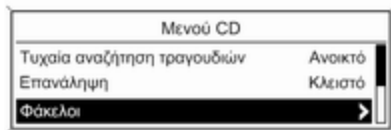

Τυχαία αναζήτηση τραγουδιών

Για την αναπαραγωγή όλων των μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά: ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία ως **Ανοικτό**.

Επισήμανση

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, στο αντίστοιχο βασικό μενού εμφανίζεται η ένδειξη .

Επανάληψη

Για να ακούσετε επανειλημμένα ένα μουσικό κομμάτι: ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία ως **Ανοικτό**.

Επισήμανση

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, στο αντίστοιχο βασικό μενού εμφανίζεται η ένδειξη .

Λίστα κομματιών

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι στο CD: επιλέξτε **Λίστα κομματιών** και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Φάκελοι

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι από ένα φάκελο: επιλέξτε **Φάκελοι**. Εμφανίζεται μια λίστα με τους φακέλους που είναι αποθηκευμένοι στο CD.

Επιλέξτε έναν από τους φακέλους και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Επισήμανση

Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο αν μέσα στη μονάδα υπάρχει MP3 CD.

Αναζήτηση...

Για να ανοίξει ένα μενού για την αναζήτηση και επιλογή μουσικών κομματιών: επιλέξτε **Αναζήτηση...**

Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Επισήμανση

Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο αν μέσα στη μονάδα υπάρχει MP3 CD.

Αφαίρεση CD

Πατήστε το $\triangle$.

Το CD πετάγεται έξω από την υποδοχή του.

Εάν δεν αφαιρέσετε το CD αμέσως μετά την εξαγωγή του, ο μηχανισμός θα το τραβήξει ξανά προς τα μέσα αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Υποδοχή AUX In

Γενικές πληροφορίες	154
Χρήση	154

Γενικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο χειριστηρίων του συστήματος Infotainment ⇨ 130, υπάρχει μια υποδοχή AUX In για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών ήχου.

Είναι δυνατή π.χ. η σύνδεση ενός φορητού CD player με ένα βύσμα 3,5 mm στην είσοδο AUX.

Επισήμανση

Η υποδοχή πρέπει να διατηρείται πάντοτε στεγνή και καθαρή.

Χρήση

Πατήστε **AUX** μία ή περισσότερες φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUX.

Γυρίστε το $\odot$ του συστήματος Infotainment για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Ο χειρισμός όλων των υπόλοιπων λειτουργιών μπορεί να γίνει μόνο από τα χειριστήρια της πηγής ήχου.



Θύρα USB

Γενικές πληροφορίες	155
Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου	156

Γενικές πληροφορίες

Στην κεντρική κονσόλα κάτω από τα χειριστήρια του συστήματος κλιματισμού υπάρχει μια θύρα USB για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών ήχου.

Επισήμανση

Η υποδοχή πρέπει να διατηρείται πάντοτε στεγνή και καθαρή.

Στη θύρα USB μπορείτε να συνδέσετε MP3 player, συσκευή USB, κάρτα SD (μέσω θύρας USB/αντάπτορα) ή iPod.

Όταν κάποια από αυτές τις συσκευές είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB, μπορείτε να χειριστείτε διάφορες λειτουργίες τους από τα χειριστήρια και τα μενού του συστήματος Infotainment.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζονται όλες οι βοηθητικές συσκευές από το σύστημα Infotainment.

Υποδείξεις

- Οι εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στη θύρα USB πρέπει να πληρούν το πρότυπο USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω USB υποστηρίζονται σύμφωνα με το πρότυπο USB V 2.0. Μέγιστη υποστηριζόμενη ταχύτητα: 12 Mbit/s.
- Υποστηρίζονται μόνο συσκευές με σύστημα αρχείων FAT16/FAT32.
- Οι μονάδες σκληρού δίσκου (HDD) δεν υποστηρίζονται.
- Οι θύρες USB δεν υποστηρίζονται.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μορφώτυπα αρχείου:
ISO9660 Επίπεδο 1, Επίπεδο 2
Romeo, Joliet.
Τα αρχεία MP3 και WMA που έχουν εγγραφεί σε άλλη μορφή από αυτές που παρατίθενται παραπάνω μπορεί να μην

αναπαράγονται σωστά και τα αντίστοιχα ονόματα αρχείου και φακέλου μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

- Για τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε εξωτερική συσκευή ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

Ταχύτητα Bit: 8 kbit/s - 320 kbit/s.

Συχνότητα δειγματοληψίας: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (για MPEG-1) και 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (για MPEG-2).

- Για τα δεδομένα που αποθηκεύονται στις εξωτερικές συσκευές που συνδέονται στη θύρα USB ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

Αριθμός μουσικών κομματιών: μέγ. 999.

Αριθμός μουσικών κομματιών ανά επίπεδο φακέλου: μέγ. 512.

Βάθος δομής φακέλων: μέγ. 10 επίπεδα.

Τα αρχεία WMA με προστασία διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (Digital Rights

Management - DRM) από μουσικά καταστήματα online δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Τα αρχεία WMA μπορούν να αναπαραχθούν με ασφάλεια μόνο αν δημιουργήθηκαν με το Windows Media Player έκδοσης 9 ή μεταγενέστερης.

Ισχύουσες προεκτάσεις λίστας αναπαραγωγής: .m3u, .pls, .wpl.

Οι καταχωρήσεις στη λίστα αναπαραγωγής πρέπει να έχουν τη μορφή σχετικών διαδρομών.

Το χαρακτηριστικό του συστήματος για τους φακέλους/αρχεία που περιέχουν δεδομένα ήχου δεν πρέπει να οριστεί.

Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου

Πατήστε το **AUX** μία ή περισσότερες φορές για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία MP3 ή iPod.

Αρχίζει αυτόματα η αναπαραγωγή των δεδομένων ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.



Χρήση του μενού που αφορά ειδικά στη συσκευή

Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το μενού της συσκευής που είναι συνδεδεμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.



Τυχαία αναζήτηση τραγουδιών

Για την αναπαραγωγή όλων των μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά: ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία ως **Ανοικτό**.

Επισήμανση

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, στο αντίστοιχο βασικό μενού εμφανίζεται η ένδειξη .

Επανάληψη

Για να ακούσετε επανειλημμένα ένα μουσικό κομμάτι: ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία ως **Ανοικτό**.

Επισήμανση

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, στο αντίστοιχο βασικό μενού εμφανίζεται η ένδειξη .

Φάκελοι

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι από ένα φάκελο: επιλέξτε **Φάκελοι**. Εμφανίζεται μια λίστα με τους φακέλους που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή.

Επιλέξτε έναν από τους φακέλους και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Επισήμανση

Αυτό το στοιχείο μενού δεν είναι διαθέσιμο, εάν υπάρχει συνδεδεμένο iPod.

Αναζήτηση...

Για να ανοίξει ένα μενού για την αναζήτηση και επιλογή μουσικών κομματιών: επιλέξτε **Αναζήτηση...**

Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Αφαίρεση της συσκευής

Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή, επιλέξτε **Αφαιρέστε το δίσκο** ή **Εξαγωγή iPod** και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη συσκευή.

Μουσική Bluetooth

Γενικές πληροφορίες	158
Λειτουργία	158

Γενικές πληροφορίες

Οι πηγές ήχου με δυνατότητα Bluetooth (π.χ. κινητά τηλέφωνα με αναπαραγωγή μουσικής, MP3 player με Bluetooth, κ.λπ.), που υποστηρίζουν το μουσικό πρωτόκολλο Bluetooth A2DP, μπορούν να συνδεθούν ασύρματα στο σύστημα Infotainment.

Υποδείξεις

- Το σύστημα Infotainment συνδέεται μόνο στις συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) έκδοσης 1.2 ή μεταγενέστερης.
- Η συσκευή Bluetooth πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) έκδοσης 1.0 ή μεταγενέστερης. Εάν η συσκευή δεν υποστηρίζει το AVRCP, μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο την ένταση ήχου μέσω του συστήματος Infotainment.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth στο σύστημα Infotainment, πρέπει να διαβά-

σετε τις οδηγίες χρήσης για να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες Bluetooth.

Λειτουργία

Προϋποθέσεις

Οι παρακάτω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής Bluetooth του συστήματος Infotainment:

- Η λειτουργία Bluetooth του συστήματος Infotainment πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ➤ 161.
- Η λειτουργία Bluetooth της εξωτερικής πηγής ήχου Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (βλ. οδηγίες χρήσης της συσκευής).

- Ανάλογα με την εξωτερική πηγή ήχου Bluetooth, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη συσκευή στην επιλογή "ορατή" (βλ. οδηγίες χρήσης της συσκευής).
- Η εξωτερική πηγή ήχου Bluetooth πρέπει να είναι συζευγμένη και συνδεδεμένη στο σύστημα Infotainment ➤ 161.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας μουσικής Bluetooth

Πατήστε **AUX** μία ή περισσότερες φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής Bluetooth.

Η έναρξη και η παύση/τερματισμός της αναπαραγωγής της μουσικής Bluetooth πρέπει να γίνεται μέσω της συσκευής Bluetooth.

Χειρισμός μέσω του συστήματος Infotainment

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου μέσω του συστήματος Infotainment ➤ 133.

Μεταπήδηση σε προηγούμενο ή επόμενο μουσικό κομμάτι

Πατήστε στιγμιαία το ◀ ◻ ◻ ή ◻ ▶ στο πλαίσιο χειριστηρίων του συστήματος Infotainment.

Τηλέφωνο

Γενικές πληροφορίες	160
Σύνδεση Bluetooth	161
Κλήση έκτακτης ανάγκης	163
Χειρισμός	164
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	168

Γενικές πληροφορίες

Η πύλη κινητού τηλεφώνου σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο μέσω ενός μικροφώνου που βρίσκεται στο όχημα και των ηχείων του οχήματος, καθώς επίσης και να χειρίζεστε τις πιο σημαντικές λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πύλη τηλεφώνου, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες της πύλης κινητού τηλεφώνου. Οι δυνατές λειτουργίες του τηλεφώνου εξαρτώνται από το κινητό τηλέφωνο και τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου ή στον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό του συστήματος και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν συνδέσεις στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό έχουν καταρτιστεί κανονισμοί ασφαλείας και οδηγίες. Πρέπει να είτε εξοικειωμένοι με τους σχετικούς κανονισμούς πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας κατά την οδήγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη επειδή η συγκέντρωση του οδηγού είναι μειωμένη όταν συνομιλεί στο τηλέφωνο. Σταθμεύστε το όχημα πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

ανοικτής συνομιλίας. Τηρείτε τις διατάξεις της χώρας στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Φροντίστε να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές και κλείνετε πάντα το κινητό τηλέφωνο εάν η χρήση του απαγορεύεται, εάν προκαλεί παρεμβολές ή εάν υπάρχει κίνδυνος για επικίνδυνες καταστάσεις.

Bluetooth

Η πύλη κινητού τηλεφώνου είναι πιστοποιημένη από το Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές θα βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση <http://www.bluetooth.com>

Σύνδεση Bluetooth

Το Bluetooth είναι ένα ραδιοφωνικό πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση π.χ. ενός τηλεφώνου με άλλες συσκευές. Μπορούν να μεταφερθούν δεδομένα όπως ο τηλεφωνικός κατάλογος, οι λίστες κλήσεων, το όνομα


του παροχέα υπηρεσιών δικτύου και η ισχύς του πεδίου. Η λειτουργικότητα μπορεί να είναι περιορισμένη ανάλογα με τον τύπο του τηλεφώνου.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση Bluetooth με την πύλη κινητού τηλεφώνου, η λειτουργία Bluetooth του κινητού τηλεφώνου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι ρυθμισμένο στην επιλογή "ορατό". Μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή στις οδηγίες χρήσης του κινητού τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

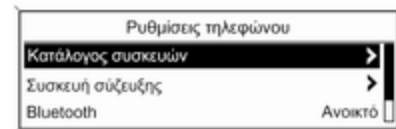

Ρυθμίστε το **Bluetooth** ως **Ανοικτό**.

Σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και κατόπιν **Συσκευή σύζευξης**.

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



Μόλις ανιχνευτεί η πύλη κινητού τηλεφώνου του συστήματος Infotainment, εμφανίζεται στη λίστα συσκευών της Bluetooth συσκευής σας. Επιλέξτε την πύλη κινητού τηλεφώνου.

Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN στην Bluetooth συσκευή σας. Πραγματοποιείται σύζευξη και σύνδεση των συσκευών.

Επισήμανση

Θα γίνει λήψη (download) του τηλεφωνικού καταλόγου του κινητού σας τηλεφώνου αυτόματα. Τόσο η παρουσίαση όσο και η σειρά ταξινόμησης των καταχωρίσεων του τηλεφωνικού καταλόγου ενδέχεται να

διαφέρουν μεταξύ της οθόνης του συστήματος Infotainment και αυτής του κινητού τηλεφώνου.

Εάν η σύνδεση Bluetooth πραγματοποιήθηκε με επιτυχία: σε περίπτωση που στο σύστημα Infotainment είχε συνδεθεί μια άλλη συσκευή Bluetooth, αυτή η συσκευή τώρα θα αποσυνδεθεί από το σύστημα.

Εάν η σύνδεση Bluetooth απέτυχε: αρχίστε ξανά τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω ή ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Επισήμανση

Υπάρχει δυνατότητα σύζευξης έως και 5 συσκευών με το σύστημα Infotainment.

Αλλαγή του κωδικού Bluetooth

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.


Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και κατόπιν **Αλλαγή κωδικού Bluetooth**.

Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN που θέλετε και επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας με το **OK**.

Σύνδεση άλλης συζευγμένης συσκευής

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και κατόπιν **Κατάλογος συσκευών**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις συσκευές Bluetooth που είναι συζευγμένες τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύστημα Infotainment.

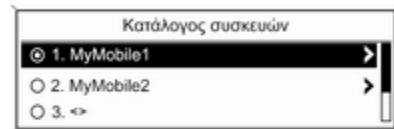

Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε. Εμφανίζεται ένα υπομενού.

Επιλέξτε **Επιλογή** για να εδραιωθεί η σύνδεση.

Αποσύνδεση μιας συσκευής

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και κατόπιν **Κατάλογος συσκευών**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις συσκευές Bluetooth που είναι συζευγμένες τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύστημα Infotainment.

Επιλέξτε τη συζευγμένη συσκευή. Εμφανίζεται ένα υπομενού.

Επιλέξτε **Αποσύνδεση** για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Αφαίρεση μιας συζευγμένης συσκευής

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και κατόπιν **Κατάλογος συσκευών**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις συσκευές Bluetooth που είναι συζευγμένες τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύστημα Infotainment.

Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε. Εμφανίζεται ένα υπομενού.

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, πρέπει πρώτα να αποσυνδεθεί (βλ. παραπάνω).

Επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγραφεί η συσκευή.

Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλεγμένων τιμών

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, π.χ. τη λίστα συσκευών, τον κωδικό Bluetooth και τον ήχο κλήσης, στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και κατόπιν **Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις**.

Το υπομενού σας ειδοποιεί με μια ερώτηση. Για να επαναφέρετε όλες τις τιμές στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Ναι**.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Δ Προειδοποίηση

Η κατάσταση της σύνδεσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε όλες τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στο κινητό τηλέφωνο όταν πρόκειται για επικοινωνία ζωτικής σημασίας (π.χ. ιατρικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης).

Σε ορισμένα δίκτυα μπορεί να είναι απαραίτητο να εισάγετε μία έγκυρη κάρτα SIM στο κινητό τηλέφωνο.

Δ Προειδοποίηση

Να θυμάστε ότι μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις με το κινητό τηλέφωνο, εάν βρίσκεται σε περιοχή εντός δικτύου με επαρκώς ισχυρό σήμα. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν είναι εφικτή σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει πιθανότητα οι κλήσεις

αυτές να μην είναι εφικτές όταν είναι ενεργές κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες του τηλεφώνου. Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά από τους κατά τόπους παροχείς υπηρεσιών δικτύου.

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα. Πληροφορηθείτε εκ των προτέρων σχετικά με το σωστό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την εκάστοτε περιοχή.

Πραγματοποίηση μίας κλήσης έκτακτης ανάγκης

Καλέστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112).

Η τηλεφωνική σύνδεση στο κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης έχει πραγματοποιηθεί.

Απαντήστε όταν το προσωπικό εξυπηρέτησής σας ρωτάει σχετικά με την έκτακτη ανάγκη.

Προειδοποίηση

Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο από το κέντρο επείγουσών κλήσεων.

Χειρισμός

Μόλις το κινητό σας τηλέφωνο συνδεθεί με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment.

Μέσω του συστήματος Infotainment, μπορείτε π.χ. να συνδέσετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στο κινητό σας τηλέφωνο ή να τους αλλάξετε.

Επισήμανση

Στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε να συνεχίσετε να χειρίζεστε το κινητό τηλέφωνο, π.χ. να απαντήσετε σε μια κλήση ή να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και το σύστημα Infotainment, τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου μεταδίδονται

στο σύστημα Infotainment. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου. Στο διάστημα αυτό, ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου είναι εφικτός μέσω του συστήματος Infotainment μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες της πύλης τηλεφώνου. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από το εύρος λειτουργιών που περιγράφονται για αυτά τα συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα.

Προϋποθέσεις

Οι παρακάτω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας του συστήματος Infotainment:

- Η λειτουργία Bluetooth του συστήματος Infotainment πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ➔ 161.
- Η λειτουργία Bluetooth του κινητού τηλεφώνου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (βλ. οδηγίες χρήσης της συσκευής).
- Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι ρυθμισμένο στην επιλογή "ορατό" (βλ. οδηγίες χρήσης της συσκευής).
- Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να έχει συντονιστεί στο σύστημα Infotainment ➔ 161.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας

Πατήστε **PHONE** στο πλαίσιο χειριστηρίων του συστήματος Infotainment. Εμφανίζεται το βασικό μενού τηλεφώνου.

Επισήμανση

Εάν υπάρχει συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο στο σύστημα Infotainment, εμφανίζεται η ένδειξη **Μη διαθέσιμο τηλέφωνο**. Για μια

λεπτομερή περιγραφή πώς να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth ➔ 161.

Μπορείτε πλέον να χειρίζεστε πολλές από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω του βασικού μενού τηλεφώνου (και των σχετικών υπομενού), και μέσω των ειδικών χειριστηρίων τηλεφώνου στο τιμόνι.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Χειροκίνητη εισαγωγή αριθμού

Ενώ βρίσκεστε στο βασικό μενού τηλεφώνου, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ανοίξει το **Μενού τηλεφώνου**.

Επιλέξτε **Εισαγωγή αριθμού**. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε και επιλέξτε  στην οθόνη για να αρχίσει η κλήση.

Επισήμανση

Για να εμφανιστεί η οθόνη **Αναζήτηση** του τηλεφωνικού καταλόγου, επιλέξτε .

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Επισήμανση

Ο τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να φορτωθεί μόνο εάν η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από το κινητό σας τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει τα ονόματα και τους αριθμούς των επαφών.



Με το βασικό μενού του τηλεφώνου ενεργό, πατήστε το κουμπί πολλών λειτουργιών για να ανοίξει το **Μενού τηλεφώνου**.

Επιλέξτε **Τηλεφωνικός κατάλογος**.
Επιλέξτε **Αναζήτηση** και κατόπιν **Όνομα ή Επώνυμο**. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



Όπως σε ένα τηλέφωνο ή κινητό τηλέφωνο, τα γράμματα είναι οργανωμένα αλφαβητικά σε ομάδες επάνω στην οθόνη: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** και **wxyz**.

Επιλέξτε την ομάδα γραμμάτων που θέλετε. Εμφανίζεται ο τηλεφωνικός κατάλογος με τις καταχωρήσεις που αρχίζουν με ένα από τα γράμματα που υπάρχουν στην ομάδα γραμμάτων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε το όνομα της καταχώρησης που θέλετε.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα αριθμών τηλεφώνου και επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε. Το τηλέφωνο καλεί τον αντίστοιχο αριθμό.

Διαγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου


Για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο στο σύστημα Infotainment, πατήστε το **PHONE**. Επιλέξτε **Τηλεφωνικός κατάλογος** και στη συνέχεια **Διαγραφή όλων**.

Χρήση των λιστών κλήσεων

Όλες οι εισερχόμενες, οι εξερχόμενες ή οι αναπάντητες κλήσεις καταχωρούνται στις αντίστοιχες λίστες κλήσεων.

Με το βασικό μενού του τηλεφώνου ενεργό, πατήστε το κουμπί πολλών λειτουργιών για να ανοίξει το **Μενού τηλεφώνου**. Επιλέξτε **Κατάλογοι κλήσεων**.

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

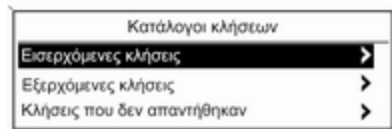

Επιλέξτε τη λίστα κλήσεων που θέλετε, π.χ. **Κλήσεις που δεν απαντήθηκαν**. Εμφανίζεται ένα μενού με την αντίστοιχη λίστα κλήσεων.

Για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση: επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε από τη λίστα. Το τηλέφωνο καλεί τον αντίστοιχο αριθμό.

Επανάκληση ενός αριθμού τηλεφώνου

Μπορείτε να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό τηλεφώνου.

Πατήστε το  στο τιμόνι για να ανοίξει το μενού **Επαναληπτική κλήση**.

Πατήστε  ξανά για να αρχίσει η κλήση.

Πατήστε το  στο τιμόνι για έξοδο από το μενού **Επαναληπτική κλήση**. Μπορείτε προαιρετικά να χρησιμοποιήσετε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να επιλέξετε **Όχι** στην οθόνη.

Εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση

Εάν κάποια λειτουργία του ηχοσυστήματος, π.χ. το ραδιόφωνο ή το CD, είναι ενεργή όταν ληφθεί μια εισερχόμενη κλήση, η αντίστοιχη πηγή ήχου θα σιγάσει μέχρι η κλήση να τερματιστεί.

Για να απαντήσετε στην κλήση: επιλέξτε **Απάντηση** στην οθόνη.

Για να απορρίψετε την κλήση: επιλέξτε **Απόρριψη** στην οθόνη.

Δεύτερη εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση

Εάν υπάρξει δεύτερη τηλεφωνική κλήση στη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση και να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση: επιλέξτε **Απάντηση** στην οθόνη.

Για να απορρίψετε τη δεύτερη κλήση και να συνεχίσετε την τρέχουσα κλήση: επιλέξτε **Απόρριψη** στην οθόνη.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Πατήστε το **CONFIG** για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις Συστήματος**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου, Ήχοι & Ενδείξεις** και στη συνέχεια **Τόνος κουδουνίσματος**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους ήχους κλήσης.

Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε.

Για μια λεπτομερή περιγραφή της έντασης ήχου κλήσης  139.

Λειτουργίες στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης

Στη διάρκεια μιας τρέχουσας κλήσης, εμφανίζεται το βασικό μενού τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Μενού** στην οθόνη για να ανοίξει το μενού **Συνδέθηκε**.

Επιλέξτε **Κλείσιμο** στην οθόνη για να τερματίσετε την κλήση.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας προσωπικής κλήσης

Στο μενού **Συνδέθηκε**, επιλέξτε **Προσωπική κλήση** για να μεταφέρετε την κλήση στο κινητό τηλέφωνο.

Για να μεταφέρετε την κλήση ξανά στο σύστημα Infotainment, επιλέξτε **Μενού** στην οθόνη και στη συνέχεια **Μεταβίβαση κλήσης**.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του μικροφώνου

Στο μενού **Συνδέθηκε**, ρυθμίστε το **Παύση μικροφώνου** ως **Ανοικτό**. Ο καλών δεν σας ακούει πλέον.

Για να επανενεργοποιήσετε το μικρόφωνο: ρυθμίστε το **Παύση μικροφώνου** ως **Κλειστό** ξανά.

Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)

Οδηγίες εγκατάστασης και υποδείξεις λειτουργίας

Οι ειδικές οδηγίες εγκατάστασης του οχήματος και οι υποδείξεις λειτουργίας του κατασκευαστή κινητού τηλεφώνου και συσκευής ανοιχτής ακρόασης πρέπει να τηρούνται όταν τοποθετείται και λειτουργεί ένα κινητό τηλέφωνο. Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτό τότε μπορεί να ακυρωθεί η έγκριση του τύπου οχήματος (οδηγία ΕΕ 95/54/ΕΚ).

Συστάσεις για την αλάνθαστη λειτουργία:

- Η εξωτερική κεραία πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματία τεχνικό για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια.
- Μέγιστη ισχύς μετάδοσης: 10 watt.
- Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να τοποθετηθεί στο κατάλληλο σημείο. Λάβετε υπόψη σας τη σχετική σημείωση στο Εγχειρίδιο

Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας, ενότητα **Σύστημα αερόσακων**.

Ζητήστε συμβουλές για τις προκαθορισμένες θέσεις τοποθέτησης της εξωτερικής κεραίας και της βάσης τηλεφώνου καθώς και για τους τρόπους χρήσης των συσκευών με ισχύ μετάδοσης άνω των 10 Watt.

Η χρήση συστήματος handsfree χωρίς εξωτερική κεραία, κατά τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας GSM 900/1800/1900 και UMTS, επιτρέπεται μόνο εάν η μέγιστη ισχύς μετάδοσης του κινητού τηλεφώνου είναι 2 Watt για το GSM 900 ή 1 Watt για τους υπόλοιπους τύπους συστημάτων.

Για λόγους ασφαλείας μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κατά την οδήγηση. Ακόμα και η χρήση του συστήματος ανοιχτής ακρόασης μπορεί να είναι διάσπαση της προσοχής όταν οδηγείτε.

⚠ Προειδοποίηση

Ο ασύρματος και τα κινητά τηλέφωνα που δεν πληρούν τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κεραία που τοποθετείται έξω από το όχημα.

Προσοχή

Τα κινητά τηλέφωνα και οι ασύρματοι ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος όταν χρησιμοποιούνται μέσα στο όχημα χωρίς εξωτερική κεραία, εκτός αν τηρούνται ο παραπάνω κανονισμοί.

Ευρετήριο

A

Αναζήτηση σταθμών.....	140
Ανάκτηση σταθμών.....	141, 142
Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου.....	156
Αποθήκευση σταθμών.....	141, 142
Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου	139

B

Βασικός χειρισμός.....	135
------------------------	-----

Γ

Γενικές πληροφορίες..	150, 154, 155, 158, 160
Θύρα USB.....	155
Μονάδα αναπαραγωγής CD...	150
Μουσική Bluetooth.....	158
Σύστημα Infotainment.....	128
Τηλέφωνο.....	160
Υποδοχή AUX In.....	154

Δ

Δελτία οδικής κυκλοφορίας.....	145
Δυναμική προσαρμογή ήχου.....	147

Ε

Έναρξη αναπαραγωγής CD.....	151
Ενεργοποίηση μουσικής Bluetooth.....	158

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας τηλεφώνου.....	164
Ενεργοποίηση της λειτουργίας AUX.....	154
Ενεργοποίηση της λειτουργίας USB.....	156
Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.	140
Ενεργοποίηση του συστήματος Infotainment.....	133
Ενεργοποίηση του CD player.....	151
Ενημέρωση λίστας σταθμών.....	143
Ένταση ήχου Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.....	139
Ένταση ήχου κλήσης.....	139
Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα.....	139
Ένταση ήχου TA.....	139
Λειτουργία σίγασης.....	133
Μέγιστη ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση.....	139
Όριο έντασης ήχου σε υψηλές θερμοκρασίες.....	133
Ρύθμιση έντασης ήχου.....	133
Ένταση ήχου TA.....	139
Επιλογή μπάντας συχνοτήτων....	140
Επισκόπηση χειριστηρίων.....	130

Η			
Ήχος κλήσης			
Ένταση ήχου κλήσης.....	139		
Επιλογή του ήχου κλήσης.....	164		
Θ			
Θύρα USB			
Αφαίρεση της συσκευής USB..	156		
Γενικές πληροφορίες.....	155		
Ενεργοποίηση.....	156		
Μενού USB.....	156		
Σύνδεση της συσκευής USB..	155		
Υποδείξεις.....	155		
Χειρισμός.....	156		
Κ			
Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης.....	141		
Κατάλογοι προτιμήσεων....	142, 143		
Ανάκτηση σταθμών.....	142		
Αποθήκευση σταθμών.....	142		
Κατάλογοι σταθμών.....	143		
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	168		
Κλήση			
Εισερχόμενη κλήση.....	164		
Ήχος κλήσης.....	164		
		Λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης.....	164
		Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης.....	164
		Κλήση έκτακτης ανάγκης.....	163
		Λ	
		Λειτουργία.....	158
		Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας	129
		Λειτουργία επανάκλησης.....	164
		Λίστες αυτόματης αποθήκευσης	
		Ανάκτηση σταθμών.....	141
		Αποθήκευση σταθμών.....	141
		Λίστες επαφών.....	164
		Μ	
		Μέγιστη ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση.....	139
		Μενού ζωνών συχνοτήτων.....	143
		Μενού CD.....	151
		Μενού USB.....	156
		Μονάδα αναπαραγωγής CD	
		Αφαίρεση CD.....	151
		Γενικές πληροφορίες.....	150
		Έναρξη αναπαραγωγής CD....	151
		Ενεργοποίηση.....	151
		Μενού CD.....	151
		Τοποθέτηση CD.....	151
		Χρήση.....	151
		Μουσική Bluetooth	
		Γενικές πληροφορίες.....	158
		Ενεργοποίηση.....	158
		Προϋποθέσεις.....	158
		Χειρισμός.....	158
		Μπλοκάρισμα δελτίων οδικής κυκλοφορίας.....	145
		Π	
		Πλαίσιο χειριστηρίων συστήματος Infotainment.....	130
		Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.....	135
		Ρ	
		Ραδιόφωνο	
		Αναγγελίες DAB.....	143
		Αναζήτηση σταθμών.....	140
		Ανάκτηση σταθμών.....	141, 142
		Αποθήκευση σταθμών....	141, 142
		Δελτία οδικής κυκλοφορίας....	145
		Διαμόρφωση DAB.....	147
		Διαμόρφωση RDS.....	145
		Δυναμική προσαρμογή ήχου...	147
		Ενεργοποίηση.....	140
		Ενημέρωση λίστας σταθμών...	143
		Επιλογή μπάντας συχνοτήτων	140
		Επιλογή ραδιοφωνικής συχνότητας.....	147
		Κατάλογοι προτιμήσεων..	142, 143
		Κατάλογοι σταθμών.....	143

Λίστες αυτόματης αποθήκευσης.....	141
Μενού ζωνών συχνότητων.....	143
Συντονισμός σε σταθμό.....	140
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS).....	145
Τοπικά προγράμματα.....	145
Υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας.....	145
Χρήση.....	140
Ψηφιακή μετάδοση ήχου (DAB).....	147
Ρυθμίσεις γλώσσας.....	133
Ρυθμίσεις έντασης ήχου.....	139
Ρυθμίσεις ημερομηνίας.....	133
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων.....	138
Ρυθμίσεις συστήματος Γλώσσα.....	133
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	133
Ρυθμίσεις οχήματος.....	133
Ωρα και ημερομηνία.....	133

Σ

Σίγαση.....	133
Σύνδεση Bluetooth.....	161
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)	145

Τ

Τηλεφωνικός κατάλογος.....	164
Τηλέφωνο	
Γενικές πληροφορίες.....	160
Εισερχόμενη κλήση.....	164
Ενεργοποίηση.....	164
Επανάκληση ενός αριθμού τηλεφώνου.....	164
Επιλογή του ήχου κλήσης.....	164
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης.....	163
Κλήση ενός αριθμού.....	164
Λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης.....	164
Λίστες επαφών.....	164
Προϋποθέσεις.....	164
Σύνδεση Bluetooth.....	161
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	164
Υποδείξεις.....	160
Χειριστήρια.....	160
Bluetooth.....	160
Τοπικά προγράμματα.....	145

Υ

Υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας.....	145
Υποδοχή AUX In	
Γενικές πληροφορίες.....	154
Ενεργοποίηση.....	154
Ρύθμιση της έντασης ήχου.....	154
Χειρισμός.....	154

Χ

Χειρισμός.....	164
Θύρα USB.....	156
Μενού.....	135
Μονάδα αναπαραγωγής CD... ..	151
Μουσική Bluetooth.....	158
Ραδιόφωνο.....	140
Τηλέφωνο.....	164
Υποδοχή AUX In.....	154
Χειρισμός μενού.....	135
Χειριστήρια	
Σύστημα Infotainment.....	130
Τηλέφωνο.....	160
Τιμόνι.....	130
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι.....	130
Χρήση.....	133, 140, 151, 154
Θύρα USB.....	156
Μενού.....	135
Μονάδα αναπαραγωγής CD... ..	151
Μουσική Bluetooth.....	158
Ραδιόφωνο.....	140
Τηλέφωνο.....	164
Υποδοχή AUX In.....	154

Ψ

Ψηφιακή μετάδοση ήχου.....	147
----------------------------	-----

B

Bluetooth

Μουσική Bluetooth..... 158

Σύνδεση Bluetooth..... 161

Τηλέφωνο..... 164

D

DAB..... 147

R

RDS..... 145

FlexDock

FlexDock	176
Ευρετήριο	178

FlexDock

Γενικές πληροφορίες	176
Χρήση	177

Γενικές πληροφορίες

Το FlexDock αποτελείται από μια ενσωματωμένη πλάκα βάσης και διαφορετικούς τύπους βάσης που μπορούν να συνδεθούν στην πλάκα βάσης. Μόλις εισάγετε ένα iPhone® ή διαφορετικό smartphone στη βάση, μπορείτε να χειριστείτε το smartphone μέσω του συστήματος Infotainment, από τα χειριστήρια στο τιμόνι ή την οθόνη αφής.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τη χρήση της βάσης στο εγχειρίδιο της βάσης που παρέχεται μαζί με κάθε βάση.

⚠ Προειδοποίηση

Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο FlexDock πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο τέτοιο ώστε η προσοχή του οδηγού να μην αποσπάται και το όχημα να οδηγείται πάντοτε με ασφάλεια.

Πρέπει πάντοτε να τηρείτε τους αντίστοιχους νόμους και διατάξεις της χώρας στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Ενδέχεται

να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε αυτούς τους νόμους και τις πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτό το εγχειρίδιο. Εάν έχετε αμφιβολίες, σταματήστε το όχημά σας και χειριστείτε τις συσκευές με το όχημα σταματημένο.

Επισήμανση

Μη χρησιμοποιείτε και άλλη πηγή ήχου μέσω της υποδοχής USB ταυτόχρονα, διότι μπορεί να προκληθεί διένεξη μεταξύ των πηγών ήχου.

Προσοχή

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο κλοπής, μην αφήνετε το κινητό σας τηλέφωνο στο FlexDock όταν απομακρύνετε από το όχημα.

Χρήση

Σύνδεση της βάσης στην πλάκα βάσης



1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την πλάκα βάσης.
2. Πιέστε τη βάση μέσα στην πλάκα βάσης και διπλώστε την προς τα κάτω.

Σύνδεση του smartphone στο σύστημα Infotainment

Γενικό smartphone

Συνδέστε το smartphone στη βάση χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης.

iPhone

Το iPhone συνδέεται αυτόματα όταν το εισάγετε στη βάση.

Ανάλογα με την κατάσταση του λογισμικού και των μηχανικών μερών, η λειτουργικότητα του iPhone μπορεί να είναι περιορισμένη.

Χειρισμός του smartphone

Όταν το smartphone είναι συνδεδεμένο μέσω FlexDock, έχει την ίδια λειτουργικότητα όπως αν ήταν συνδεδεμένο μέσω της υποδοχής USB. Βλ. τις αντίστοιχες οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο για λεπτομερείς πληροφορίες.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του τηλεφώνου ή τη λειτουργία μουσικής Bluetooth®, πρέπει να δημιουργηθεί μια σύνδεση Bluetooth. Βλ. τις αντίστοιχες οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο και τις οδηγίες χρήσης του smartphone για λεπτομερείς πληροφορίες.

Αφαίρεση της βάσης από την πλάκα βάσης

1. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης και αφαιρέστε τη βάση.



2. Συνδέστε το κάλυμμα στην πλάκα βάσης.

Ευρετήριο

Γ	
Γενικές πληροφορίες.....	176
Π	
Πλάκα βάσης.....	177
Υ	
Υποδοχή.....	177
Χ	
Χρήση.....	177
F	
FlexDock.....	177

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν από την ημερομηνία που αναγράφεται παρακάτω. Η Adam Opel AG διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και του σχεδιασμού των οχημάτων όσον αφορά στις πληροφορίες και τις εικόνες αυτού του εγχειριδίου, καθώς και σε τροποποιήσεις στο ίδιο το εγχειρίδιο.

Έκδοση: Αύγουστος 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Εκτυπώθηκε σε λευκασμένο χαρτί που δεν περιέχει χλώριο.

ID-OASJILSE1608-el

