

COMBO

Εγχειρίδιο συστήματος Infotainment



Περιεχόμενα

Εισαγωγή	4
Ραδιόφωνο	26
Συσκευή αναπαραγωγής CD	34
Υποδοχή AUX In	38
Θύρα USB	40
Φωνητική αναγνώριση	46
Τηλέφωνο	57
Ευρετήριο	72

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες	4
Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας	6
Επισκόπηση χειριστηρίων	8
Χρήση	14
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων	19
Ρυθμίσεις έντασης ήχου	21

Γενικές πληροφορίες

Σύστημα Infotainment

Το σύστημα Infotainment σας παρέχει ενημέρωση και ψυχαγωγία αυτοκινήτου υψηλής ποιότητας.

Το **Ραδιόφωνο** διαθέτει 6 κουμπιά σταθμών για την αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών στις ζώνες συχνότητων FM και AM, Αυτόματη αποθήκευση - μια λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης ραδιοφωνικών σταθμών - και Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS) για βελτιωμένη λήψη και πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας.

Το **CD player** έχει δυνατότητα αναπαραγωγής CD αρχείων ήχου, CD-R και CD-RW CD και, ανάλογα με την έκδοση, CD αρχείων MP3.

Ο επεξεργαστής ψηφιακού ήχου παρέχει προεπιλεγμένες και καθοριζόμενες από το χρήστη λειτουργίες για βελτιστοποίηση του ήχου¹⁾.

Ο εργονομικός σχεδιασμός των χειριστηρίων και οι σαφείς ενδείξεις σας επιτρέπουν να ελέγχετε το σύστημα εύκολα και άμεσα.

Επισήμανση

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται όλες οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμες για τα διάφορα συστήματα Infotainment. Ορισμένες από τις περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των λειτουργιών της οθόνης και των μενού, μπορεί να μην ισχύουν για το όχημά σας λόγω διαφορετικής έκδοσης μοντέλου, προδιαγραφών της εκάστοτε χώρας, ειδικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ.

Σύστημα ανοικτής συνομιλίας με πολυμέσα

Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας είναι συμβατό με το **Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player** και σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε διάφορες λειτουργίες του τηλεφώνου και του ηχοσυστήματος από τα χειριστήρια στο τιμόνι ή από το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης.

¹⁾ Μόνο ραδιόφωνο με CD player / MP3 player.

Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας διαθέτει τεχνολογία **Bluetooth** για το χειρισμό του κινητού τηλεφώνου, της μονάδας ανάγνωσης μηνυμάτων κειμένου SMS και του USB Media player και είναι προγραμματισμένο να αναγνωρίζει μια ευρεία γκάμα από φωνητικές εντολές.

Η τεχνολογία **Bluetooth** σας επιτρέπει να δημιουργείτε μια σύνδεση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο **Bluetooth** και το σύστημα ανοικτής συνομιλίας για να εκτρέψετε το χειρισμό του τηλεφώνου στο όχημα.

Η **μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων** SMS χρησιμοποιεί τεχνολογία σύνδεσης φωνής και **Bluetooth** για την ανάγνωση των εισερχόμενων μηνυμάτων κειμένου του κινητού τηλεφώνου μέσω των ηχείων του οχήματος.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες του συστήματος τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας. Οι πιθανές λειτουργίες του τηλεφώνου εξαρτώνται από το κινητό τηλέφωνο και τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας στο εγχειρίδιο του κινητού σας τηλεφώνου ή απευθυνθείτε στον πάροχο του δικτύου σας.

Το **Media player** δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και χειρισμού ψηφιακού ήχου που είναι αποθηκευμένος σε μια συσκευή USB. Στο Media player μπορούν να συνδεθούν εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, π.χ. iPod ή MP3 player, μέσω της θύρας **USB**.

Το σύστημα **Φωνητικής αναγνώρισης** σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις, να έχετε πρόσβαση στα μηνύματα κειμένου SMS και να χειρίζεστε το Media player χρησιμοποιώντας μια σειρά από φωνητικές εντολές, για μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία.

Μπορούν επίσης να συνδεθούν και άλλες εξωτερικές συσκευές, π.χ. φορητό CD player, στην υποδοχή **AUX**, η αναπαραγωγή των οποίων μπορεί να γίνει μέσω του συστήματος Infotainment.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Οδηγείτε με ασφάλεια πάντοτε όταν χειρίζεστε το σύστημα Infotainment και το σύστημα ανοικτής συνομιλίας.

Εάν δεν είστε βέβαιοι, σταματήστε το όχημα πριν το χειρισμό.

Χρήση αυτού του εγχειριδίου

- Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται οι διαθέσιμες επιλογές και λειτουργίες. **Ορισμένα από τα χειριστήρια και τις περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων των συμβόλων, των οθονών και των λειτουργιών μενού, μπορεί να μην ισχύουν για το όχημά σας λόγω διαφορετικής έκδοσης μοντέλου, προδιαγραφών της εκάστοτε χώρας, ειδικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ.**

- Ο πίνακας περιεχομένων, που παρατίθεται τόσο στην αρχή αυτού του εγχειριδίου όσο και σε κάθε ενότητα, σας κατευθύνει στις πληροφορίες που θέλετε.
- Το ευρετήριο σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες.
- Οι ενδείξεις στην οθόνη του οχήματος μπορεί να μην υποστηρίζονται σε όλες τις γλώσσες.
- Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη και οι ετικέτες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου αναγράφονται με **έντονη** γραμματοσειρά.

Προειδοποίηση και Προσοχή

⚠ Προειδοποίηση

Το κείμενο με την επισήμανση **⚠ Προειδοποίηση** παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο ατυχήματος ή τραυματισμού. Εάν αγνοήσετε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Προσοχή

Το κείμενο με την επισήμανση **Προσοχή** παρέχει πληροφορίες για πιθανή ζημιά στο όχημα. Εάν αγνοήσετε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο όχημα.

Σύμβολα

Οι παραπομπές στις σελίδες υποδεικνύονται με την επισήμανση ➤. Το βέλος ➤ σημαίνει "βλ. σελίδα".

Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας

Σύστημα ασφαλείας

Το σύστημα Infotainment διαθέτει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας για αντικλεπτική προστασία.

Το σύστημα Infotainment λειτουργεί μόνο στο δικό σας όχημα και, επομένως, είναι άχρηστο για τον κλέφτη.

Κωδικός ασφαλείας

Πρέπει να εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό ασφαλείας (παρέχεται ξεχωριστά) την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το σύστημα Infotainment καθώς και μετά από παρατεταμένες διακοπές ηλεκτρικής τροφοδοσίας, για να ξεκλειδώσει το σύστημα Infotainment.

Εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας

Όταν θέσετε το σύστημα Infotainment σε λειτουργία για πρώτη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία το μήνυμα **Κωδικός ραδιοφώνου - - - -** και πρέπει να εισάγετε τον 4-ψήφιο κωδικό ασφαλείας.

Εάν δεν εισάγετε τον κωδικό εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, θα εμφανιστεί το μήνυμα **Εισάγετε κωδικό - - - -**.

Για να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας:

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί με τον αριθμό **1** στο σύστημα Infotainment μέχρι να εμφανιστεί το πρώτο ψηφίο που θέλετε.
- Εισάγετε το 2ο, το 3ο και το 4ο ψηφίο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **2**, **3** και **4** με τον ίδιο τρόπο.

Όταν εισάγετε το 4ο ψηφίο του κωδικού ασφαλείας, το σύστημα Infotainment ξεκλειδώνει μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Εισαγωγή λανθασμένου κωδικού

Εάν εισαχθεί λανθασμένος κωδικός, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Ραδιόφωνο κλειδωμένο/περιμένετε**, μαζί με μια ένδειξη αντίστροφης μέτρησης.

Περιμένετε μέχρι να παρέλθει η ώρα που εμφανίζεται στην αντίστροφη μέτρηση και να σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη **Ραδιόφωνο**

κλειδωμένο/περιμένετε από την οθόνη, και στη συνέχεια εισάγετε το σωστό κωδικό.

Κάθε φορά που δεν εισάγετε σωστά τον κωδικό, ο χρόνος αντίστροφης μέτρησης διπλασιάζεται.

Κάρτα κωδικού

Η κάρτα κωδικού πιστοποιεί ποιος είναι κάτοχος του συστήματος Infotainment και περιέχει το μοντέλο του ραδιοφώνου, το σειριακό αριθμό και τον κωδικό ραδιοφώνου.

Επισήμανση

Διατηρείτε την κάρτα κωδικού σε ασφαλές σημείο.

Εάν το σύστημα Infotainment κλαπεί, μπορείτε να δώσετε στις αρμόδιες αρχές αυτά τα σημαντικά στοιχεία.

Κωδικός συστήματος ανοικτής συνομιλίας

Όταν εισάγετε σωστά τον κωδικό ασφαλείας του συστήματος Infotainment εισαχθεί σωστά και το σύστημα Infotainment και το σύστημα ανοικτής συνομιλίας λειτουργούν

σωστά, μπορείτε να δείτε τον κωδικό ταυτοποίησης του συστήματος ανοικτής συνομιλίας.

Χρήση των κουμπιών στο τιμόνι:

1. Πατήστε Press  / **MENU**.
2. Επιλέξτε **SETTINGS** (**ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**) χρησιμοποιώντας το  / , και πατήστε **SRC/OK**.
3. Επιλέξτε **Προηγμένες λειτουργίες** χρησιμοποιώντας τα  / , και πατήστε **SRC/OK**.
4. Επιλέξτε **Κωδικός συστήματος** χρησιμοποιώντας τα  / , και πατήστε **SRC/OK**.

Ο 8-ψήφιος κωδικός ταυτοποίησης εμφανίζεται στην οθόνη.


Επισήμανση

Ο 8-ψήφιος αριθμός ταυτοποίησης του συστήματος ανοικτής συνομιλίας είναι μοναδικός για το σύστημα ανοικτής συνομιλίας σας και δεν μπορεί να αλλάξει.

Μπορείτε επίσης να δείτε τον κωδικό ταυτοποίησης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης  46.


Επισκόπηση χειριστηρίων

Χειριστήρια συστήματος Infotainment - Ραδιόφωνο με CD player

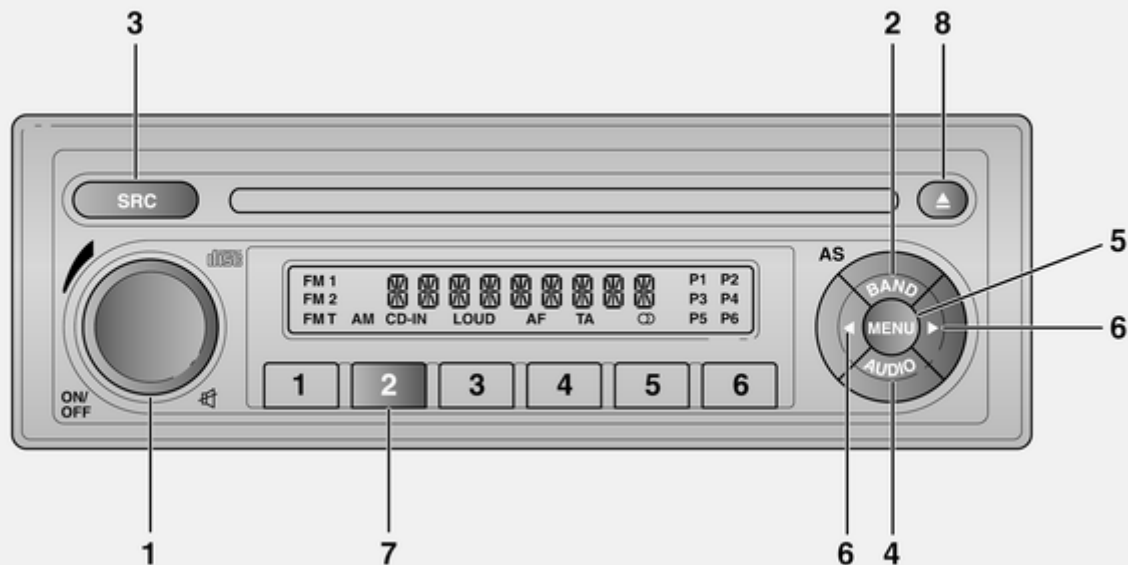

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 ON/OFF 14</p> <p>Περιστροφή: Ρύθμιση έντασης ήχου 21</p> <p>Στιγμιαίο πάτημα: Ενεργοποίηση 14</p> <p>Παρατεταμένο πάτημα: Απενεργοποίηση 14</p> <p>Ραδιόφωνο - Στιγμιαίο πάτημα: Σίγαση/αναίρεση σίγασης 26</p> <p>CD player - Στιγμιαίο πάτημα: Παύση/αναίρεση παύσης 35</p> | <p>6 ◀ / ▶: Ρύθμιση των τιμών στα στοιχεία μενού 14</p> <p>Ραδιόφωνο - Στιγμιαίο πάτημα: Αυτόματη αναζήτηση σταθμών 28</p> <p>Παρατεταμένο πάτημα: Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών 28</p> <p>CD player - Στιγμιαίο πάτημα: Μεταπήδηση σε προηγούμενο/επόμενο μουσικό κομμάτι 35</p> <p>Παρατεταμένο πάτημα: Γρήγορη μετακίνηση πίσω/μπροστά 35</p> | <p>7 Κουμπιά σταθμών 1...6 26</p> <p>Στιγμιαίο πάτημα: Ενεργοποίηση αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού 28</p> <p>Παρατεταμένο πάτημα: Αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού 28</p> <p>8 Εξαγωγή CD 35</p> |
| <p>2 BAND - Στιγμιαίο πάτημα: Αλλαγή ζώνης συχνοτήτων ... 26</p> <p>Παρατεταμένο πάτημα: Αυτόματη αποθήκευση σταθμών 28</p> | | |
| <p>3 SRC: Αλλαγή πηγής ήχου (ραδιόφωνο, CD player) 26</p> | | |
| <p>4 AUDIO: Μενού Ρυθμίσεις ήχου 19</p> | | |
| <p>5 MENU: Μενού Προηγμένες λειτουργίες 30</p> | | |

Χειριστήρια συστήματος Infotainment - Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player

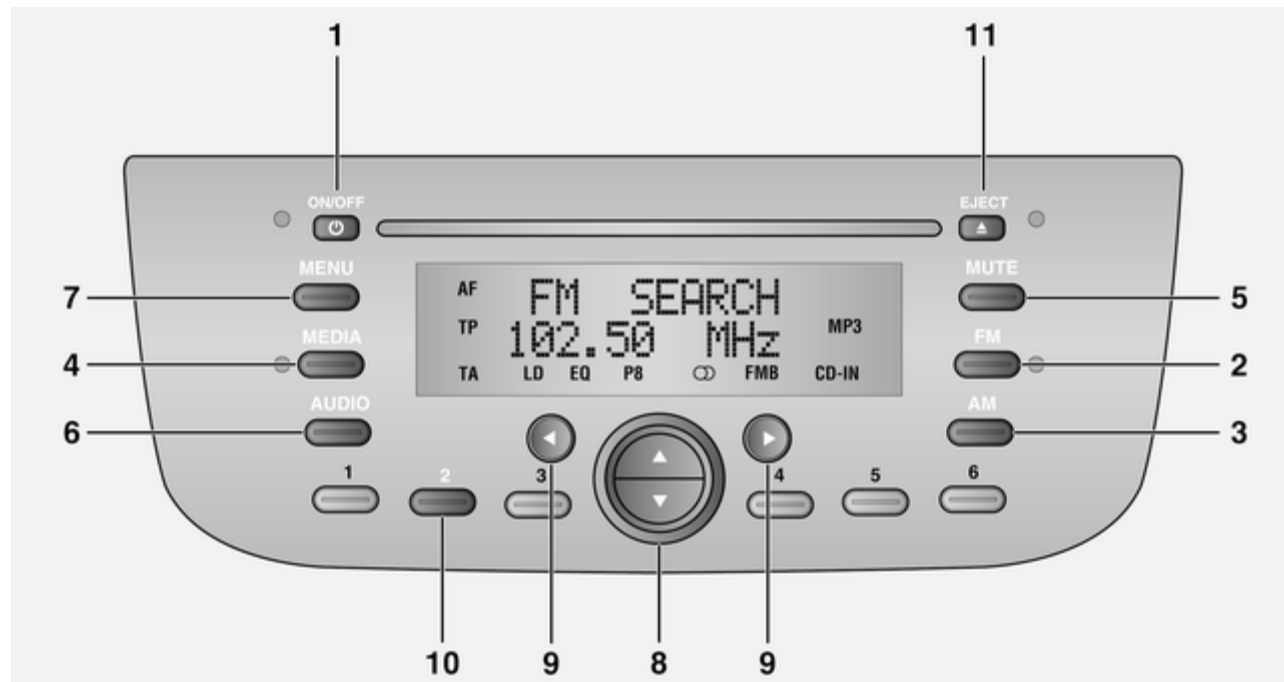


1	⏻ ON/OFF: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση	14
2	FM: Αλλαγή πηγής ήχου σε ραδιόφωνο FM	26
	Εναλλαγή επιλογής ζώνης συχνοτήτων FM (FM1, FM2, Αυτόματη αποθήκευση FM)	26
3	AM: Αλλαγή πηγής ήχου σε ραδιόφωνο AM	26
	Εναλλαγή επιλογής ζώνης AM (AM1, AM2)	26
4	MEDIA: Αλλαγή πηγής ήχου (CD player, Media player, AUX)	35
5	MUTE	21
	Ραδιόφωνο - Σίγαση/ αναίρεση σίγασης	21
	CD player, Media player - Παύση/αναίρεση παύσης	21
6	AUDIO: Μενού Ρυθμίσεις ήχου	19
7	MENU: Μενού Προηγμένες λειτουργίες	30

8	▲ / ▼	14
	Περιστροφή: Ρύθμιση έντασης ήχου	21
	Πατώντας: Κύλιση μέσω των επιλογών του μενού οθόνης	14
	Ραδιόφωνο - Πατήστε το: Χειροκίνητη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών	28
	CD player - Πατήστε το: Μεταπήδηση τον προηγούμενο/επόμενο φάκελο (MP3 CD)	35
	Media player - Πατήστε το: Μεταπήδηση στον προηγούμενο/επόμενο φάκελο, καλλιτέχνη, μουσικό είδος κ.λπ.	42
9	◀ / ▶: Ρύθμιση των τιμών στα στοιχεία μενού	14
	Ραδιόφωνο - Πατήστε το: Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών	28

	CD player - Στιγμιαίο πάτημα: Μεταπήδηση σε προηγούμενο/επόμενο μουσικό κομμάτι	35
	Παρατεταμένο πάτημα: Γρήγορη μετακίνηση πίσω/μπροστά	35
	Media player - Πατήστε το: Μεταπήδηση σε προηγούμενο/επόμενο μουσικό κομμάτι	42
10	Κουμπιά σταθμών 1...6	26
	Στιγμιαίο πάτημα: Ενεργοποίηση αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού	28
	Παρατεταμένο πάτημα: Αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού	28
11	Εξαγωγή CD	35

Χειριστήρια στο τιμόνι

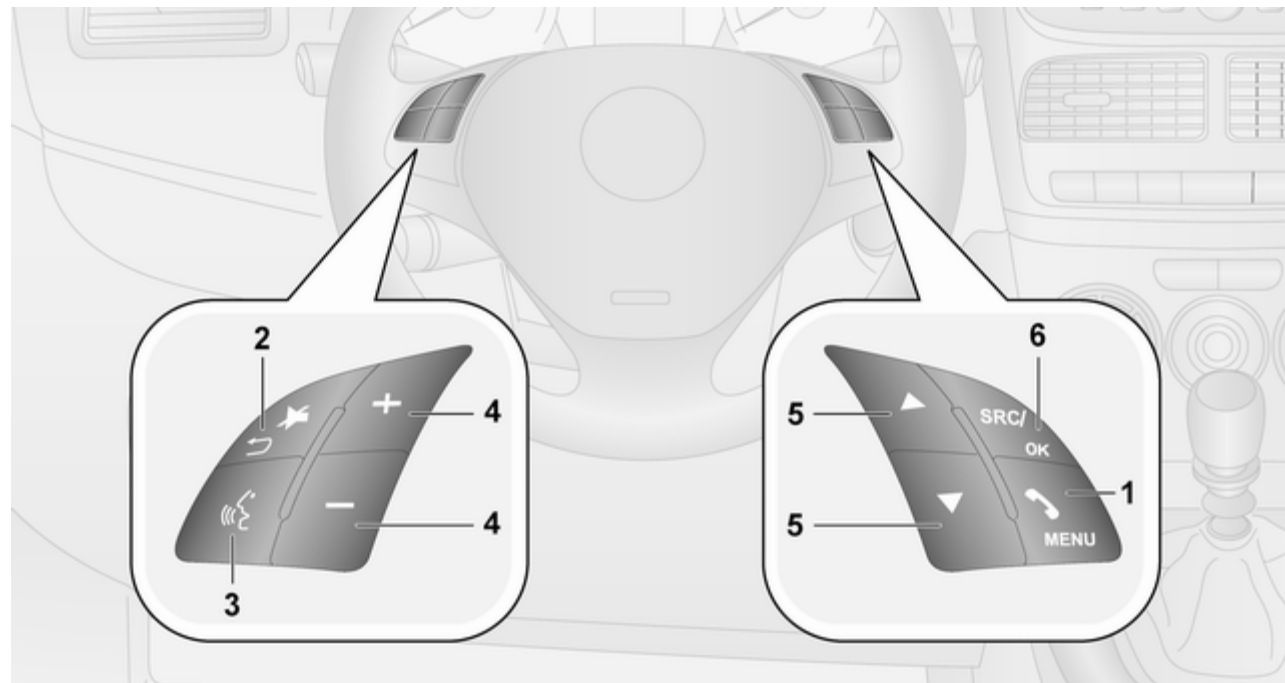

1	↖ / MENU	62
	Στιγμιαίο πάτημα: Πρόσβαση στα μενού	14
	Στιγμιαίο πάτημα: Επιβεβαίωση επιλογών μενού	62
	Τηλέφωνο - Στιγμιαίο πάτημα: Αποδοχή κλήσης	62
	Στιγμιαίο πάτημα: Αλλαγή τηλεφωνικής συνομιλίας στη διάρκεια μιας κλήσης	62
	Παρατεταμένο πάτημα: Απόρριψη κλήσης, τερματισμός κλήσης	62
	Μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων - Επιλογή του εμφανιζόμενου μηνύματος κειμένου	62
2	↗ / ↵	62
	Έξοδος από το μενού ή επιστροφή στο προηγούμενο μενού χωρίς αποθήκευση	62
	Media player - Παύση/ αναίρεση παύσης	57

	Τηλέφωνο - Σίγαση/ αναίρεση σίγασης μικροφώνου στη διάρκεια τηλεφωνικής συζήτησης	57
	Σίγαση ήχου κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις	57
	Μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων - Διακοπή της ανάγνωσης ενός μηνύματος κειμένου	62
	Φωνητική αναγνώριση - Διακοπή φωνητικού μηνύματος	46
	Απενεργοποίηση φωνητικής αναγνώρισης	46
3	⌘	46
	Στιγμιαίο πάτημα: Ενεργοποίηση φωνητικής αναγνώρισης	46

	Στιγμιαίο πάτημα: Διακοπή ενός φωνητικού μηνύματος και εκφώνηση μιας νέας φωνητικής εντολής	46
	Παρατεταμένο πάτημα: Επανάληψη του τελευταίου φωνητικού μηνύματος	46
4	+ / -	21
	Ρύθμιση έντασης ήχου	21
5	▲ / ▼	62
	Κύλιση μέσω των επιλογών του μενού οθόνης ..	62
	Media player - Επιλογή μουσικών κομματιών	42
	Μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων - Κύλιση στα μηνύματα κειμένου	62
6	SRC/OK	62
	Επιβεβαίωση επιλογών μενού	62
	Αλλαγή πηγής ήχου (ραδιόφωνο, CD player, Media player)	62

Τηλέφωνο - Μεταφορά της τηλεφωνικής συζήτησης μεταξύ συστήματος ανοικτής συνομιλίας και κινητού τηλεφώνου 62

Μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων - Επιλογή του εμφανιζόμενου μηνύματος κειμένου 62

Χρήση

Λειτουργίες χειριστηρίων για το Ραδιόφωνο με CD player:

Το σύστημα Infotainment διαθέτει λειτουργίες ραδιοφώνου και CD player και διάφορες ρυθμίσεις για το ραδιόφωνο και τον ήχο τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε.

Ο χειρισμός του συστήματος Infotainment γίνεται από το περιστροφικό κουμπί, τα κουμπιά λειτουργίας και τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Πατήστε το περιστροφικό κουμπί **ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε το σύστημα Infotainment. Ενεργοποιείται η πηγή ήχου που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά.

Αφαιρώντας το κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης, το σύστημα Infotainment δεν τίθεται εκτός λειτουργίας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το περιστροφικό κουμπί **ON/OFF** για να το απενεργοποιήσετε, διαφορετικά θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 20 λεπτά περίπου, για να αποφευχθεί η αποφόρτιση της μπαταρία του οχήματος.

Ένταση ήχου

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί **ON/OFF** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

Μέγιστη ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα Infotainment, ως προεπιλογή μεταδίδει στην ένταση ήχου που επιλέξατε την τελευταία φορά, αν η ένταση αυτή είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση.

Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου

Εάν ρυθμίσετε την ένταση ήχου ενώ ακούγεται ένα δελτίο οδικής κυκλοφορίας, η νέα ρύθμιση παραμένει σε ισχύ μόνο όσο διαρκεί το δελτίο κυκλοφορίας και στη συνέχεια το σύστημα υιοθετεί αυτόματα την προηγούμενη ρύθμιση έντασης ήχου.

Σίγαση / παύση

Πατήστε το περιστροφικό κουμπί **ON/OFF** για σίγαση του ραδιοφώνου ή για παύση του CD player. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Mute ή Pause.

Για αναίρεση σίγασης/παύσης, πατήστε το **ON/OFF** ξανά.

Επισήμανση

Η αυτόματη ρύθμιση της έντασης ήχου ακυρώνει τη λειτουργία σίγασης/παύσης.

Μενού στην οθόνη

Για πρόσβαση και περιήγηση στα μενού στην οθόνη και για τη ρύθμιση των τιμών από τα κουμπιά λειτουργιών στο σύστημα Infotainment:

- Πατήστε το **AUDIO** επανειλημμένα για πρόσβαση στα στοιχεία του μενού Ρυθμίσεις ήχου ⇨ 19.
- Πατήστε το **MENU** επανειλημμένα για πρόσβαση στα στοιχεία του μενού Προηγμένες λειτουργίες ⇨ 30.
- Πατήστε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε τις τιμές στα στοιχεία των μενού.

Οι αλλαγές αποθηκεύονται και τα μενού κλείνουν αυτόματα μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Προγράμματα λειτουργίας

Ραδιόφωνο

Χειριστείτε το ραδιόφωνο από τα κουμπιά λειτουργιών:

- Πατήστε το **SRC** για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το ραδιόφωνο.
- Πατήστε το **BAND** επανειλημμένα για εναλλαγή στην επιλογή ζώνης συχνοτήτων (FM1, FM2, Αυτόματη αποθήκευση FMT, AM).

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **BAND** για αυτόματη αποθήκευση σταθμών.

- Πατήστε τα κουμπιά σταθμών **1...6** για να ακούσετε έναν ήδη αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά **1...6** για να αποθηκεύσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

- Πατήστε ◀ ή ▶ για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Χρήση του ραδιοφώνου ⇨ 26.

Μονάδα αναπαραγωγής CD

Χειριστείτε το CD player από τα κουμπιά λειτουργιών:

- Πατήστε το **SRC** για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το CD player.
- Πατήστε ◀ ή ▶ για μεταπήδηση στο προηγούμενο/επόμενο μουσικό κομμάτι. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω / εμπρός.
- Πατήστε το ▲ για εξαγωγή ενός CD.

Χρήση του CD player ⇨ 35.

Λειτουργίες χειριστηρίων για το Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player

Το σύστημα Infotainment διαθέτει ραδιόφωνο, CD player (συμβατό με MP3 CD), USB Media player και λειτουργίες AUX και διάφορες ρυθμίσεις για το ραδιόφωνο και τον ήχο τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε.

Ο χειρισμός του συστήματος Infotainment γίνεται από το περιστροφικό κουμπί, τα κουμπιά λειτουργίας και τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε το σύστημα Infotainment. Ενεργοποιείται η πηγή ήχου που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά.

Πατήστε το **ON/OFF** για απενεργοποίηση.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Εάν ενεργοποιήσετε το σύστημα Infotainment όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 20 λεπτά περίπου, για να αποφευχθεί η αποφόρτιση της μπαταρίας του οχήματος.

Ένταση ήχου

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί **▲/▼** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

Μέγιστη ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα Infotainment, ως προεπιλογή μεταδίδει στην ένταση ήχου που επιλέξατε την τελευταία φορά, αν η ένταση αυτή είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση.

Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου

Εάν ρυθμίσετε την ένταση ήχου ενώ ακούγεται ένα δελτίο οδικής κυκλοφορίας, η νέα ρύθμιση παραμένει σε ισχύ μόνο όσο διαρκεί το δελτίο κυκλοφορίας και στη συνέχεια το σύστημα υιοθετεί αυτόματα την προηγούμενη ρύθμιση έντασης ήχου.

Σίγαση / παύση

Πατήστε το κουμπί **MUTE** για σίγαση του ραδιοφώνου ή για παύση του CD player ή του Media player. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Mute ή Pause.

Για αναίρεση σίγασης/παύσης, πατήστε το **MUTE** ξανά.

Επισήμανση

Η αυτόματη ρύθμιση της έντασης ήχου ακυρώνει τη λειτουργία σίγασης/παύσης.

Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα

Όταν είναι ενεργοποιημένη η προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα ένταση ήχου (↗ 21), η ένταση ήχου ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να αντισταθμίζεται ο θόρυβος του δρόμου και του αέρα.

Μενού στην οθόνη

Για πρόσβαση και περιήγηση στα μενού στην οθόνη και για τη ρύθμιση των τιμών από τα κουμπιά λειτουργιών στο σύστημα Infotainment:

- Πατήστε το **AUDIO** για πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις ήχου ↗ 19.
- Πατήστε το **MENU** για πρόσβαση στο μενού Προηγμένες λειτουργίες ↗ 30.
- Πατήστε **▲** ή **▼** για κύλιση στις επιλογές του μενού οθόνης.
- Πατήστε **◀** ή **▶** για να ρυθμίσετε τις τιμές στα στοιχεία των μενού.

Οι αλλαγές αποθηκεύονται και τα μενού κλείνουν αυτόματα μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Προγράμματα λειτουργίας

Ραδιόφωνο

Χειριστείτε το ραδιόφωνο από τα κουμπιά λειτουργιών:

- Πατήστε το **FM** για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το ραδιόφωνο FM. Πατήστε το **FM** επανειλημμένα για εναλλαγή στην επιλογή ζώνης συχνότητων FM (FM1, FM2, Αυτόματη αποθήκευση FMA).
- Πατήστε το **AM** για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το ραδιόφωνο AM. Πατήστε το **AM** επανειλημμένα για εναλλαγή στην επιλογή ζώνης συχνότητων AM (AM1, AM2).
- Πατήστε τα κουμπιά σταθμών **1...6** για να ακούσετε έναν ήδη αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά **1...6** για να αποθηκεύσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

- Πατήστε ◀ ή ▶ για να αναζητήσετε αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Πατήστε ▲ ή ▼ για να αναζητήσετε χειροκίνητα ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Χρήση του ραδιοφώνου ⇨ 26.

Ηχοσυστήματα

Χειριστείτε τις μονάδες αναπαραγωγής ήχου από τα κουμπιά λειτουργιών:

- Πατήστε το **MEDIA** επανειλημμένα για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το **CD player**, το **Media Player** την υποδοχή **AUX**.
- Πατήστε ◀ ή ▶ για μεταπήδηση στο προηγούμενο/επόμενο μουσικό κομμάτι.
Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω / εμπρός (CD player).

- Πατήστε ▲ ή ▼ για μεταπήδηση στον προηγούμενο/επόμενο φάκελο (MP3 CD) ή καλλιτέχνη, μουσικό είδος κ.λπ. (Media player).
- Πατήστε το ⏏ για εξαγωγή ενός CD.

Χρήση του CD player ⇨ 35.

Χρήση της υποδοχής AUX In ⇨ 38.

Χρήση του USB Media player ⇨ 42.

Λειτουργίες χειρισμού για το σύστημα ανοικτής συνομιλίας:

Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας διαθέτει χειριστήρια στο τιμόνι για το χειρισμό του τηλεφώνου **Bluetooth**, της μονάδας ανάγνωσης μηνυμάτων SMS και του Media player, καθώς και για την ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης.

Ένταση ήχου

Πατήστε + ή - για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

Σίγαση / παύση

Πατήστε **✱** / **↵** για σίγαση των τηλεφωνικών κλήσεων και των ήχων κλήσης ή για παύση του Media player. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Mute ή Pause.

Για αναίρεση σίγασης/παύσης, πατήστε το **✱** / **↵** ξανά.

Επισήμανση

Η αυτόματη ρύθμιση της έντασης ήχου ακυρώνει τη λειτουργία σίγασης/παύσης.

Μενού στην οθόνη

Πρόσβαση και περιήγηση στα μενού στην οθόνη με τα χειριστήρια στο τιμόνι:

- Πατήστε **↶** / **MENU** για πρόσβαση στα μενού.
- Πατήστε **▲** ή **▼** για κύλιση στις επιλογές του μενού οθόνης.
- Πατήστε **SRC/OK** (ή **↶** / **MENU**) για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές μενού.
- Πατήστε **✱** / **↵** για έξοδο από το μενού ή για επιστροφή στο προηγούμενο μενού χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Οι αλλαγές αποθηκεύονται και τα μενού κλείνουν αυτόματα μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Χρήση του συστήματος τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας ⇨ 57.

Προγράμματα λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στο τιμόνι για να χειριστείτε τις λειτουργίες του συστήματος ανοικτής συνομιλίας:

Τηλέφωνο

Ο χειρισμός των πιο σημαντικών λειτουργιών του τηλεφώνου είναι ως εξής:

- Απάντηση σε τηλεφωνική κλήση: Πατήστε Press **↶** / **MENU**.
- Τερματισμός ή απόρριψη μιας τηλεφωνικής κλήσης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **↶** / **MENU**.
- Σίγαση του μικροφώνου στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας: Πατήστε Press **✱** / **↵**.

- Μεταφορά τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του συστήματος ανοικτής συνομιλίας και του κινητού τηλεφώνου: Πατήστε **SRC/OK**.
- Μετάβαση σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης: Πατήστε Press **↶** / **MENU**.

Χρήση του τηλεφώνου ⇨ 62.

Μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων SMS

Ο χειρισμός των πιο σημαντικών λειτουργιών της μονάδας ανάγνωσης μηνυμάτων είναι ως εξής:

- Κύλιση στα μηνύματα κειμένου: Πατήστε **▲** ή **▼**.
- Επιλογή του εμφανιζόμενου μηνύματος κειμένου: Πατήστε **SRC/OK** (ή **↶** / **MENU**).
- Διακοπή ανάγνωσης ενός μηνύματος κειμένου: Πατήστε Press **✱** / **↵**.

Χρήση της μονάδας ανάγνωσης μηνυμάτων ⇨ 62.

Media player

Ο χειρισμός των πιο σημαντικών λειτουργιών του Media player είναι ως εξής:

- Επιλογή μουσικών κομματιών: Πατήστε **▲** ή **▼**.
- Επιλογή ως πηγή ήχου του Media player: Πατήστε επανειλημμένα το **SRC/OK**.

Χρήση του Media player ⇨ 42.

Φωνητική αναγνώριση

Ο χειρισμός των πιο σημαντικών λειτουργιών της φωνητικής αναγνώρισης είναι ως εξής:

- Ενεργοποίηση φωνητικής αναγνώρισης: Πατήστε **ℵ**.
- Διακοπή ενός φωνητικού μηνύματος και απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης: Πατήστε Press **✱** / **↵**.
- Διακοπή ενός φωνητικού μηνύματος και εκφώνηση μιας νέας φωνητικής εντολής: Πατήστε **ℵ**.
- Επανάληψη του τελευταίου φωνητικού μηνύματος: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **ℵ**.

Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης ⇨ 46.

Ρύθμιση γλώσσας

Για την αλλαγή γλώσσας Φωνητικής αναγνώρισης ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας ή συμβουλευτείτε το συνεργάτη σέρβις Opel της περιοχής σας.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων συστήματος

Για να επαναφέρετε όλες τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του συστήματος:

1. Πατήστε **MENU**.
2. Επιλέξτε **Επαναρύθμιση συστήματος** χρησιμοποιώντας τα **▲** / **▼**, και πατήστε **SRC/OK**.
3. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** χρησιμοποιώντας το **◀** ή **▶**, και πατήστε **SRC/OK**.

Όταν επιλέξετε **Ναι**, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Γίνεται επαναρύθμιση** και επανέρχονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του συστήματος μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Οι αλλαγές αποθηκεύονται και τα μενού κλείνουν αυτόματα μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εναλλακτικά, πατήστε **MENU** ξανά για αποθήκευση και έξοδο όταν η επαναρύθμιση ολοκληρωθεί.

Επισήμανση

Το σύστημα επαναφέρει την προηγούμενη πηγή και εμφανίζεται στην οθόνη.

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων

Στο μενού **Ρυθμίσεις ήχου**, μπορείτε να ρυθμίσετε τα χαρακτηριστικά ηχητικών τόνων.

Πατήστε το κουμπί **AUDIO** στο σύστημα Infotainment για να ανοίξει το μενού **Ρυθμίσεις ήχου**.

Επιλογή ρυθμίσεων ήχου

Επιλέξτε τη ρύθμιση ήχου που θέλετε από το μενού στην οθόνη:

Ραδιόφωνο με CD player: Πατήστε το κουμπί **AUDIO** επανειλημμένα.

Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player: Πατήστε το κουμπί **▲** ή **▼**.

- **Μπάσα**
- **Πρίμα**

- Κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά
- Κατανομή ήχου μπροστά/πίσω
- Ακουστότητα (ενίσχυση ήχου χαμηλής έντασης **ON (ENERG.)** ή **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.)**)

Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player:

- **Διάρκεια χρονοκαθυστέρησης** (ηχητική βελτιστοποίηση για τα μπροστινά καθίσματα)
- **Ισοσταθμιστής** (ενεργοποίηση εργοστασιακών ρυθμίσεων ισοστάθμισης)
- **Ισοσταθμιστής χρήστη** (προσαρμοσμένη ρύθμιση ισοστάθμισης)

Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου

Στην οθόνη εμφανίζεται το είδος ρύθμισης και ακολουθεί η τιμή της ρύθμισης.

Ρυθμίστε τις τιμές με το κουμπί ◀ ή ▶.

Οι αλλαγές αποθηκεύονται και τα μενού κλείνουν αυτόματα μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Μπάσα και πρίμα

Επιλέξτε **Μπάσα** ή **Πρίμα**.

Ρυθμίστε τις τιμές με το ◀ ή ▶.

Κατανομή έντασης ήχου δεξιά - αριστερά

Επιλέξτε **Κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά**.

Ρυθμίστε την τιμή με ◀ ή ▶.

Κατανομή έντασης ήχου μπροστά - πίσω

Επιλέξτε **Κατανομή ήχου μπροστά/πίσω**.

Ρυθμίστε την τιμή με ◀ ή ▶.

Ακουστότητα

Επιλέξτε **Ακουστότητα**.

Επιλέξτε **ON (ENERG.)** ή **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.)** χρησιμοποιώντας τα ◀ ή ▶.

Διάρκεια χρονοκαθυστέρησης

Επιλέξτε **Διάρκεια χρονοκαθυστέρησης** και επιλέξτε μεταξύ των παραπάνω:

- **Οδηγός αριστερά**
- **Οδηγός δεξιά**
- **Μπροστά**
- **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.)**

Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε χρησιμοποιώντας τα ◀ ή ▶.

Ισοσταθμιστής

Επιλέξτε **EQ** και επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:

- **Κλασική**
- **Τζαζ**
- **Ροκ**
- **USER (ΧΡΗΣΤΗΣ)**

Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε χρησιμοποιώντας τα ◀ ή ▶.

Ισοσταθμιστής χρήστη

Επιλέξτε **USER (ΧΡΗΣΤΗΣ)** από το μενού Ισοσταθμιστής.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **MENU** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **EQ** και η πρώτη τιμή να αρχίσει να αναβοσβήνει.

Ρυθμίστε την τιμή με ▲ ή ▼.

Μεταβείτε στην προηγούμενη/επόμενη τιμή χρησιμοποιώντας τα ◀ ή ▶.

Πατήστε το κουμπί **AUDIO** για να απομνημονευτεί η ρύθμιση και κλείστε το μενού.

Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Ραδιόφωνο με CD player:

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί **ON/OFF** στο σύστημα Infotainment για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του συστήματος Infotainment για τη λειτουργία CD και ραδιοφώνου.

Η τρέχουσα ένταση ήχου εμφανίζεται στην οθόνη.

Δελτία οδικής κυκλοφορίας (TA)

Με τη λειτουργία TA ενεργοποιημένη (εμφανίζεται στην οθόνη) ⇔ 30, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για την οδική κυκλοφορία σε μια προκαθορισμένη ελάχιστη ένταση ήχου ακόμη κι όταν το ραδιόφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Η ένταση ήχου στην οποία μεταδίδεται ένα δελτίο οδικής κυκλοφορίας διαφέρει ανάλογα με την ένταση ήχου στην οποία ακούτε:

- Εάν η ένταση ήχου στην οποία ακούτε είναι χαμηλότερη από μια σταθερή στάθμη όταν μεταδίδεται ένα δελτίο οδικής κυκλοφορίας,

θα αυξηθεί μέχρι τη σταθερή στάθμη όσο διαρκεί η μετάδοση του δελτίου.

- Εάν η ένταση ήχου στην οποία ακούτε είναι υψηλότερη από μια καθορισμένη στάθμη όταν μεταδίδεται ένα δελτίο οδικής κυκλοφορίας, θα ακούτε στην τρέχουσα στάθμη +1 όσο διαρκεί η μετάδοση του δελτίου.

Στη διάρκεια ενός δελτίου οδικής κυκλοφορίας, μπορείτε να ρυθμίσετε προσωρινά τη στάθμη της έντασης ήχου γυρίζοντας το περιστροφικό κουμπί **ON/OFF**.

Εάν ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια ενός δελτίου οδικής κυκλοφορίας, η ένταση ήχου (εμφανίζεται στην οθόνη) θα διατηρηθεί στη νέα αυτή στάθμη όσο διαρκεί η μετάδοση του δελτίου. Η ένταση ήχου στη συνέχεια θα επανέλθει στη στάθμη που ήταν ενεργή πριν το δελτίο.

Ανακοινώσεις έκτακτης ανάγκης

Στη διάρκεια μιας ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης, η ένταση ήχου ρυθμίζεται αυτόματα με τον ίδιο τρόπο με τη λειτουργία TA.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Σίγαση / παύση

Πατήστε το περιστροφικό κουμπί **ON/OFF** στιγμιαία για σίγαση/παύση.

Τα παρακάτω εμφανίζονται στην οθόνη, ανάλογα με την πηγή ήχου:

- **Pause:** CD player, Media player
- **Mute:** Ραδιόφωνο

Επισήμανση

Η πηγή ήχου δεν μπορεί να αλλάξει όσο η τρέχουσα πηγή ήχου βρίσκεται σε σίγαση / παύση.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης/παύσης, πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό κουμπί **ON/OFF** ξανά.

Εάν ρυθμίσετε το περιστροφικό κουμπί **ON/OFF** στη λειτουργία **mute/pause**, η λειτουργία **mute/pause** θα παρακαμφθεί.

Εάν μεταδοθεί ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης / δελτίο οδικής κυκλοφορίας όταν η λειτουργία **mute/pause** είναι

ενεργή, η λειτουργία **mute/pause** θα παρακαμφθεί και θα συνεχιστεί ξανά όταν το δελτίο ολοκληρωθεί.

Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player:

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στο σύστημα Infotainment για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για το CD, το ραδιόφωνο, το σύστημα Infotainment και το Media player. Εναλλακτικά, στα οχήματα που διαθέτουν σύστημα ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πατώντας τα κουμπιά **+** ή **-** στο τιμόνι.

Ρύθμιση έντασης ήχου προσαρμοζόμενης στην ταχύτητα

Η λειτουργία ρύθμισης **Speed volume** καθιστά εφικτή την αυτόματη ρύθμιση της στάθμης έντασης ήχου ανάλογα με την ταχύτητα του οχήματος, η οποία αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα για να διατηρηθεί η ίδια ισορροπία με τα επίπεδα θορύβου μέσα στο χώρο επιβατών.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο σύστημα Infotainment, επιλέξτε τα παρακάτω:

- **MENU:** Πατήστε το
- **▲ / ▼:** Μετακινηθείτε πάνω/κάτω για να εμφανιστεί η λειτουργία **Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα**
- **◀ / ▶:** Πατήστε το για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.): λειτουργία απενεργοποιημένη

Χαμηλή: λειτουργία ενεργοποιημένη (χαμηλή ρύθμιση)

Υψηλή: λειτουργία ενεργοποιημένη (υψηλή ρύθμιση)

Δελτία οδικής κυκλοφορίας (TA)

Με τη λειτουργία TA ενεργοποιημένη (εμφανίζεται στην οθόνη) ⇨ 30, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για την οδική κυκλοφορία σε μια προκαθορισμένη ελάχιστη ένταση ήχου ακόμη κι όταν το ραδιόφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Η ένταση ήχου στην οποία μεταδίδεται ένα δελτίο οδικής κυκλοφορίας διαφέρει ανάλογα με την ένταση ήχου λήψης:

- Εάν η ένταση ήχου στην οποία ακούτε είναι χαμηλότερη από μια σταθερή στάθμη όταν μεταδίδεται ένα δελτίο οδικής κυκλοφορίας, θα αυξηθεί μέχρι τη σταθερή στάθμη όσο διαρκεί η μετάδοση του δελτίου.
- Εάν η ένταση ήχου στην οποία ακούτε είναι υψηλότερη από μια σταθερή στάθμη όταν μεταδίδεται ένα δελτίο οδικής κυκλοφορίας, θα μεταδοθεί στην τρέχουσα στάθμη +1 όσο διαρκεί η μετάδοση του δελτίου.

Για να ρυθμίσετε προσωρινά την ένταση ήχου στη διάρκεια ενός δελτίου οδικής κυκλοφορίας, γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στο σύστημα Infotainment. Εναλλακτικά, στα οχήματα που διαθέτουν σύστημα ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πατώντας τα κουμπιά **+** ή **-** στο τιμόνι.

Εάν ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια ενός δελτίου οδικής κυκλοφορίας, η ένταση ήχου (εμφανίζεται στην οθόνη) θα διατηρηθεί στη νέα αυτή στάθμη όσο διαρκεί η μετάδοση του δελτίου. Η ένταση ήχου στη συνέχεια θα επανέλθει στη στάθμη που ήταν ενεργή πριν το δελτίο.

Ανακοινώσεις έκτακτης ανάγκης

Στη διάρκεια μιας ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης, η ένταση ήχου ρυθμίζεται αυτόματα με τον ίδιο τρόπο με τη λειτουργία TA.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Σίγαση / παύση

Πατήστε το κουμπί **MUTE** στο σύστημα Infotainment στιγμιαία για σίγαση. Εναλλακτικά, στα οχήματα που διαθέτουν σύστημα ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί  /  στο τιμόνι.

Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, ανάλογα με την πηγή ήχου:

- **Pause:** Λειτουργία παύσης CD ή Media player
- **Mute:** Λειτουργία σίγασης ραδιοφώνου

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **mute/pause**, πατήστε στιγμιαία το κουμπί **MUTE** ή  ξανά.

Εάν ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη λειτουργία **mute/pause**, η λειτουργία **mute/pause** θα παρακαμφθεί και η ένταση ήχου θα ρυθμιστεί στη νέα επιλεγμένη στάθμη.

Επισήμανση

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άλλα μενού του συστήματος Infotainment, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες **Mute** και **Pause**.

Εάν μεταδοθεί ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης ή δελτίο οδικής κυκλοφορίας όταν η λειτουργία **mute/pause** είναι ενεργή, η λειτουργία θα παρακαμφθεί προσωρινά και θα συνεχιστεί ξανά όταν το δελτίο ολοκληρωθεί.

Ρύθμιση έντασης ήχου AUX In

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ισοσταθμίσετε την ένταση ήχου της πηγής **AUX**, ανάλογα με τη φορητή μονάδα αναπαραγωγής, με την ένταση μιας άλλης πηγής.

Μπορείτε να χειριστείτε την ένταση ήχου της εξωτερικής πηγής ήχου που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή **AUX In** μόνο μέσω των χειριστηρίων στην ίδια την πηγή ήχου. Η ρύθμιση της έντασης ήχου μέσω του συστήματος Infotainment ή χειριστηρίων στο τιμόνι δεν είναι εφικτή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έντασης ήχου **AUX In**, συνδέστε την εξωτερική πηγή ήχου και βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.

Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο σύστημα Infotainment ή στο τιμόνι, επιλέξτε τα εξής:

- Πατήστε το κουμπί **MEDIA** ή **SRC/OK**
- Πατήστε τα κουμπιά  ή  για να επιλέξετε τη λειτουργία **AUX** στην οθόνη

- Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή ήχου
- Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση ήχου

Μπορείτε να χειριστείτε μια πηγή ήχου που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή **AUX** In μόνο μέσω των χειριστηρίων στην ίδια την πηγή ήχου.

Ένταση ήχου ομιλίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σταθερή ένταση του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Ένταση ήχου ομιλίας**.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο σύστημα Infotainment, επιλέξτε τα παρακάτω:

- Πατήστε το πλήκτρο **MENU**
- Πατήστε τα κουμπιά ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την **Ένταση ήχου ομιλίας** στην οθόνη
- Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση ήχου

Εάν το κουμπί ◀ ρυθμιστεί στο **0**, στην οθόνη θα εμφανιστεί η

ένδειξη **Ομιλία απενεργοποιημένη**.

Για να ρυθμίσετε την προκαθορισμένη ένταση, πατήστε τα κουμπιά **+** ή **-** στο τιμόνι ή τα κουμπιά ▲ ή ▼ στο σύστημα Infotainment.

Για να ρυθμίσετε προσωρινά την προκαθορισμένη ένταση μιας κλήσης ή ηχητικής ανακοίνωσης σε εξέλιξη, πατήστε τα κουμπιά **+** ή **-** στο τιμόνι. Στο τέλος της κλήσης/ανακοίνωσης, η ένταση ρυθμίζεται ξανά στην αρχική της στάθμη.

Ενεργοποίηση ανώτατου ορίου έντασης ήχου ραδιοφώνου

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το ανώτατο όριο έντασης όταν θέτει το ραδιόφωνο σε λειτουργία.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο σύστημα Infotainment, επιλέξτε τα παρακάτω:

- Πατήστε το πλήκτρο **MENU**
- Πατήστε τα κουμπιά ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την **Ένταση ενεργοποίησης ραδιοφώνου** στην οθόνη
- Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Ένταση ενεργοποίησης ραδιοφώνου - Όριο ενεργοποιημένο** ή **Ένταση ενεργοποίησης ραδιοφώνου - Όριο απενεργοποιημένο**

Ένταση ενεργοποίησης ραδιοφώνου - Όριο ενεργοποιημένο:

- Εάν η προηγούμενη στάθμη έντασης είναι υψηλότερη ή ίση της προκαθορισμένης μέγιστης τιμής / χαμηλότερη ή ίση της προκαθορισμένης ελάχιστης

τιμής, το ραδιόφωνο ενεργοποιείται στη μέγιστη/ελάχιστη ένταση ήχου

- Εάν η ένταση ήχου κυμαίνεται μεταξύ της τρέχουσας ελάχιστης/μέγιστης τιμών, θα χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη ένταση ήχου

Ένταση ενεργοποίησης ραδιοφώνου - Όριο απενεργοποιημένο:

το ραδιόφωνο ενεργοποιείται στη στάθμη έντασης ήχου που βρισκόταν πριν τεθεί εκτός λειτουργίας

Ραδιόφωνο

Χρήση	26
Αναζήτηση σταθμών	28
Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης	28
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)	30

Χρήση

Λήψη ραδιοφωνικού σήματος

Η λήψη ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να διακοπεί από παράσιτα, θόρυβο, παραμόρφωση ή απώλεια σήματος λόγω:

- αλλαγών στην απόσταση από τον πομπό
- λήψης μέσω πολλαπλών καναλιών λόγω ανάκλασης
- φαινομένων σκίασης

Κουμπιά χειρισμού - Ραδιόφωνο με CD player:

Τα σημαντικότερα κουμπιά για το χειρισμό του ραδιοφώνου είναι:

- **ON/OFF**: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, ρύθμιση έντασης ήχου, λειτουργία σίγασης/αναίρεσης σίγασης
- **SRC**: Ενεργοποίηση ραδιοφώνου
- ◀ ή ▶: Αναζήτηση σταθμών

- **BAND**: Αλλαγή ζώνης συχνότητων, αυτόματη αποθήκευση σταθμών (Αυτόματη αποθήκευση)
- **AUDIO**: Ρυθμίσεις ενεργοποίησης μενού ηχοσυστήματος (Μπάσα, Πρίμα, Κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά, Κατανομή ήχου μπροστά/πίσω, Ακουστότητα)
- Πλήκτρα σταθμών **1...6**: Κουμπιά προεπιλεγμένων σταθμών
- **MENU**: Προηγμένες λειτουργίες μενού (Εναλλαγή AF, πληροφορίες για την οδική κυκλοφορία, λειτουργία αυτόματου επανασυntonισμού) ⇨ 30

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί **ON/OFF** στη θέση On, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SRC** για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το ραδιόφωνο.

Θα ληφθεί ο σταθμός που είχε επιλεγεί προηγουμένως.

Επιλογή μπάντας συχνοτήτων

Πατήστε το κουμπί **BAND** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή μπάντα συχνοτήτων.

Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλεγμένες ζώνες συχνοτήτων:

- **AM**: εμφανίζει **AM**
- **FM**: εμφανίζεται ως **FM1**, **FM2** ή **FMT**

Θα γίνει λήψη του σταθμού που είχε επιλεγεί προηγουμένως στη συγκεκριμένη μπάντα συχνοτήτων.

Κουμπιά χειρισμού - Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player:

Τα σημαντικότερα κουμπιά για το χειρισμό του ραδιοφώνου είναι:

- **⏻ / ON/OFF**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
- **FM**: Επιλογή ζώνης συχνοτήτων FM / Αυτόματη αποθήκευση σταθμών (Αυτόματη αποθήκευση)
- **AM**: Επιλογή ζώνης συχνοτήτων MW

- **MUTE**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση έντασης ήχου (σίγαση/παύση)
- **AUDIO**: Ρυθμίσεις ενεργοποίησης μενού ηχοσυστήματος (Μπάσα, Πρίμα, Κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά, Κατανομή ήχου μπροστά/πίσω, Ακουστικότητα, Καθυστέρηση ήχου, Ισοσταθμιστής)
- **MENU**: Εναλλαγή AF, πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας, λειτουργία αυτόματου επανασυντονισμού, ένταση προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα, λειτουργία απενεργοποίησης ραδιοφώνου, επαναρύθμιση συστήματος
- **◀ / ▶**: Λειτουργία αυτόματης αναζήτησης ραδιοφωνικού σταθμού
- **▲ / ▼**: Λειτουργία χειροκίνητης αναζήτησης ραδιοφωνικού σταθμού (συχνότητα, όνομα σταθμού, αριθμός αποθηκευμένου σταθμού)
- Πλήκτρα σταθμών **1...6**: Κουμπιά προεπιλεγμένων σταθμών

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Πατήστε το κουμπί **ON/OFF**, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **AM** ή **FM** για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το ραδιόφωνο.

Θα ληφθεί ο σταθμός που είχε επιλεγεί προηγουμένως.

Επιλογή μπάντας συχνοτήτων

Πατήστε τα κουμπιά **AM** ή **FM** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων που θέλετε.

Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλεγμένες ζώνες συχνοτήτων:

- **AM**: εμφανίζει **AM1** ή **AM2**
- **FM**: εμφανίζει **FM1**, **FM2** ή **FMA**

Θα γίνει λήψη του σταθμού που είχε επιλεγεί προηγουμένως στη συγκεκριμένη μπάντα συχνοτήτων.

Αναζήτηση σταθμών

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Ραδιόφωνο με CD player:

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ◀ ή ▶ για αναζήτηση του επόμενου σταθμού με ισχυρό σήμα στην τρέχουσα μπάντα συχνотήτων.

Εάν δεν εντοπιστεί κανένας σταθμός, η αυτόματη αναζήτηση συνεχίζει μέχρι να πατηθεί και πάλι το ◀ ή ▶.

Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player:

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ◀ ή ▶ για αναζήτηση του επόμενου σταθμού με ισχυρό σήμα στην τρέχουσα μπάντα συχνотήτων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◀ ή ▶ για να αναζητήσετε τη συχνότητα που θέλετε. Όταν αφήσετε το κουμπί, πραγματοποιείται μια αυτόματη αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό με ισχυρό σήμα και αρχίζει να ακούγεται αυτόματα.

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

Ραδιόφωνο με CD player:

Πατήστε το ◀ ή το κουμπί ▶ στο σύστημα Infotainment:

- **Πατήστε το στιγμιαία και επανειλημμένα:** για να αρχίσει χειροκίνητη αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό με ισχυρό σήμα
- **Πατήστε και κρατήστε το πατημένο:** για να αρχίσει γρήγορη αναζήτηση προς την κατεύθυνση που θέλετε
- **Αφήστε το:** ο συντονισμός θα σταματήσει και στην οθόνη του συστήματος Infotainment θα εμφανιστεί η συχνότητα του σταθμού

Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player:

Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ στο σύστημα Infotainment:

- **Πατήστε το στιγμιαία και επανειλημμένα:** για να αρχίσει χειροκίνητη αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό με ισχυρό σήμα

- **Πατήστε και κρατήστε το πατημένο:** για να αρχίσει γρήγορη αναζήτηση προς την κατεύθυνση που θέλετε
- **Αφήστε το:** ο συντονισμός θα σταματήσει και στην οθόνη του συστήματος Infotainment θα εμφανιστεί η συχνότητα του σταθμού

Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης

Λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης

Ραδιόφωνο με CD player:

Η ζώνη συχνотήτων **FM** χωρίζεται σε τμήματα: **FM1**, **FM2** και **FMT**. Η ζώνη λήψης **FMT** προορίζεται για τους σταθμούς που αποθηκεύονται αυτόματα με τη λειτουργία **Autostore**.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίζετε και να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι ήδη αποθηκευμένοι στη ζώνη συχνотήτων **FMT**.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Autostore**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **BAND** στο

σύστημα Infotainment μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης. Το ραδιόφωνο θα αποθηκεύσει αυτόματα τους 6 σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα με φθίνουσα σειρά έντασης στη ζώνη συχνοτήτων **FMT**.

Στη διάρκεια της διαδικασίας αυτόματης αποθήκευσης, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **FM Astore**.

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Autostore** ακυρώνονται οι σταθμοί που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη ζώνη συχνοτήτων **FMT**.

Επισήμανση

Ανάλογα πόσο ισχυρό είναι το σήμα, υπάρχει πιθανότητα να αποθηκευτούν λιγότεροι από 6 σταθμοί.

Για να αποθηκεύσετε ένα μεμονωμένο σταθμό, επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων (**AM**, **FM1**, **FM2**) και το σταθμό και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί 1...6 που θέλετε στο σύστημα Infotainment, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που επιβεβαιώνει ότι ο σταθμός έχει αποθηκευτεί στο αντίστοιχο κουμπί.

Συνολικά μπορούν να αποθηκευτούν 6 σταθμοί σε κάθε ζώνη συχνοτήτων.

Για να ακούσετε ένα σταθμό, επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων και στη συνέχεια πατήστε στιγμιαία το κουμπί 1...6 για το σταθμό που θέλετε.

Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player:

Η ζώνη συχνοτήτων **FM** χωρίζεται σε τμήματα: **FM1**, **FM2** και **FMA**. Η ζώνη λήψης **FMA** προορίζεται για τους σταθμούς που αποθηκεύονται αυτόματα με τη λειτουργία **Autostore**.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι ήδη αποθηκευμένοι στη ζώνη συχνοτήτων **FMA**.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Autostore**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **FM** στο σύστημα Infotainment μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης. Με αυτή τη λειτουργία, το ραδιόφωνο αποθηκεύει αυτόματα τους 6 σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα in με φθίνουσα σειρά στη **FMA** ζώνη συχνοτήτων.

Στη διάρκεια της διαδικασίας αυτόματης αποθήκευσης, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **Αυτόματη αποθήκευση**.

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Autostore** ακυρώνονται οι σταθμοί που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη ζώνη συχνοτήτων **FMA**.

Χειροκίνητη αποθήκευση σταθμών

Για να αποθηκεύσετε ένα μεμονωμένο σταθμό, επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων (**AM** ή **FM**) και το σταθμό και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί 1...6 που θέλετε στο σύστημα Infotainment, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που επιβεβαιώνει ότι ο σταθμός έχει αποθηκευτεί στο αντίστοιχο κουμπί.

Συνολικά μπορούν να αποθηκευτούν 6 σταθμοί σε κάθε ζώνη συχνοτήτων ξεχωριστά.

Ανάκληση σταθμού

Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων (**AM** ή **FM**), και στη συνέχεια πατήστε στιγμιαία το κουμπί σταθμού 1...6 που θέλετε για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό.

Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

Πλεονεκτήματα του RDS

Το **RDS** είναι μια υπηρεσία των σταθμών FM που σας βοηθά να βρίσκετε το σταθμό που θέλετε και διασφαλίζει την απρόσκοπτη λήψη του. Το **RDS** κωδικοποιεί ψηφιακές πληροφορίες που μεταδίδονται επιπλέον των ραδιοφωνικών μεταδόσεων FM, παρέχοντας πληροφορίες όπως το όνομα του σταθμού, πληροφορίες για την οδική κυκλοφορία και ραδιοφωνικό κείμενο.

Με το **RDS** ενεργοποιημένο:

- στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος του επιλεγμένου σταθμού αντί για τη συχνότητά του
- στη διάρκεια μιας αυτόματης αναζήτησης σταθμού, το σύστημα Infotainment συντονίζεται μόνο σε σταθμούς **RDS**
- το σύστημα Infotainment συντονίζεται πάντοτε στη συχνότητα του επιλεγμένου σταθμού που λαμβάνει καλύτερα, μέσω μιας **εναλλακτικής συχνότητας (AF)**.

Λειτουργίες RDS

Στο **RDS** είναι ενσωματωμένα τα παρακάτω πεδία πληροφοριών:

- **AF**: Εναλλακτικές συχνότητες
- **TA**: Δελτία οδικής κυκλοφορίας
- **TP**: Προγράμματα οδικής κυκλοφορίας
- **REG**: Τοπικά προγράμματα
- **EON**: Ενισχυμένα Λοιπά Δίκτυα

Επίσης, στο **RDS** είναι ενσωματωμένη μια λειτουργία **Λήψης προειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης**.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση RDS

Ραδιόφωνο με CD player:

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **RDS**, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά στο σύστημα Infotainment:

1. **MENU**: Πατήστε το επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **AF**
2. **◀ / ▶**: Πατήστε το για να επιλέξετε **AF ON (ΕΝΕΡΓ.)** ή **AF OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.)**

Όταν είναι ενεργοποιημένο το **RDS**, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **AF**.

Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player:

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **RDS**, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά στο σύστημα Infotainment:

1. **MENU**: Πατήστε το
2. **▲ / ▼**: Πατήστε το μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **Εναλλαγή AF**
3. **◀ / ▶**: Πατήστε το για να επιλέξετε **Εναλλαγή AF ON (ΕΝΕΡΓ.)** ή **Εναλλαγή AF OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.)**

Όταν είναι ενεργοποιημένο το **RDS**, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **AF**.

Λειτουργία Εναλλακτική συχνότητα (AF)

Με τη λειτουργία **AF** ενεργοποιημένη, το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα στο σταθμό με το ισχυρότερο σήμα που μεταδίδει το ίδιο πρόγραμμα. Ενώ οδηγείτε, μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε τον ίδιο σταθμό χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε συχνότητα όταν αλλάζετε ζώνη συχνοτήτων.

Εάν η λειτουργία **Εναλλαγή AF** είναι ενεργοποιημένη και το ραδιόφωνο δεν μπορεί να λάβει σήμα από το

σταθμό στον οποίο έχει συντονιστεί, το ραδιόφωνο θα ενεργοποιήσει την αυτόματη αναζήτηση, στη διάρκεια της οποίας στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αναζήτηση FM**.

Η λειτουργία **Εναλλαγή AF** μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο στη ζώνη συχνοτήτων FM.

Λειτουργία Δελτία οδικής κυκλοφορίας (TA)

Ορισμένοι σταθμοί εντός της ζώνης συχνοτήτων FM μπορούν να μεταδώουν πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **TA** στο ηχοσύστημα **Ραδιόφωνο με CD player**, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά στο σύστημα Infotainment:

1. **MENU**: Πατήστε το επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **AF**
2. **◀ / ▶**: Πατήστε το για να επιλέξετε **TA ON (ΕΝΕΡΓ.)** ή **TA OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.)**

Όταν είναι ενεργοποιημένο το **RDS**, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **TA**.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **TA** στο ηχοσύστημα **Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player**, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά στο σύστημα Infotainment:

1. **MENU**: Πατήστε το
2. **▲ / ▼**: Πατήστε το μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας**
3. **◀ / ▶**: Πατήστε το για να επιλέξετε **Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας ON (ΕΝΕΡΓ.)** ή **Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.)**

Όταν είναι ενεργοποιημένο το **RDS**, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **TA**.

Με τη λειτουργία **TA** ενεργοποιημένη, μπορείτε να:

- αναζητήσετε μόνο σταθμούς **RDS** που μεταδίδουν στη ζώνη συχνοτήτων FM, και που είναι ενεργοποιημένοι για να μεταδίδουν πληροφορίες για την οδική κυκλοφορία

- λάβετε πληροφορίες την οδική κυκλοφορία παρόλο που το CD / Media player χρησιμοποιείται
- λάβετε πληροφορίες για την οδική κυκλοφορία σε μια προκαθορισμένη ελάχιστη ένταση, ακόμη κι αν ο ήχος από το ραδιόφωνο είναι κλειστός

Με τη λειτουργία **TA** ενεργή και με τη λειτουργία σίγασης/αναπαραγωγής CD / Media player, η λειτουργία σίγασης/αναπαραγωγής θα παρακαμφθεί και θα αρχίσει ο αυτόματος συντονισμός σε ένα σταθμό που μεταδίδει πληροφορίες για την οδική κυκλοφορία.

Η λειτουργία σίγασης/αναπαραγωγής θα ενεργοποιηθεί ξανά στο τέλος του δελτίου οδικής κυκλοφορίας.

Όταν ακούγεται δελτίο οδικής κυκλοφορίας, η ένταση ήχου μπορεί να είναι υψηλότερη απ' ό,τι συνήθως. Η ένταση ήχου θα επιστρέψει στη φυσιολογική στάθμη στο τέλος του δελτίου οδικής κυκλοφορίας.

Λειτουργία Προγράμματα οδικής κυκλοφορίας (TP)

Η λειτουργία **TP** επιτρέπει στο χρήστη να βρίσκει μόνο τους σταθμούς που μεταδίδουν τακτικά δελτία οδικής κυκλοφορίας¹⁾.

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **TP**.

Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί που δεν μεταδίδουν πληροφορίες για την οδική κυκλοφορία ακόμη κι αν η λειτουργία **TP** είναι ενεργή.

Λειτουργία Αυτόματος επανασυντονισμός (REG)

Ορισμένες φορές, ορισμένοι σταθμοί **RDS** μεταδίδουν διαφορετικά προγράμματα τοπικά σε διαφορετικές συχνότητες.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **REG** στο ηχοσύστημα **Ραδιόφωνο με CD player**, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά στο σύστημα Infotainment:

1. **MENU**: Πατήστε το επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **REG**
2. **◀ / ▶**: Πατήστε το για να επιλέξετε **REG ON (ENEPΓ.)** ή **REG OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.)**

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Regional** στο ηχοσύστημα **Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player**, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά στο σύστημα Infotainment:

1. **MENU**: Πατήστε το
2. **▲ / ▼**: Πατήστε το μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **Αυτόματος επανασυντονισμός**
3. **◀ / ▶**: Πατήστε το για να επιλέξετε **Αυτόματος επανασυντονισμός ON (ENEPΓ.)** ή **Αυτόματος επανασυντονισμός OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.)**

Όταν η λειτουργία **REG** είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα λαμβάνει υπόψη του μόνο συχνότητες του τρέχοντος σταθμού **RDS** με το ίδιο τοπικό πρόγραμμα.

¹⁾ Μόνο **Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player**.

Εάν η λειτουργία **REG** είναι απενεργοποιημένη, το σύστημα λαμβάνει υπόψη του μόνο συχνότητες του τρέχοντος σταθμού **RDS** με διαφορετικά τοπικά προγράμματα.

Λειτουργία Ενισχυμένα Λοιπά Δίκτυα (EON)

Η λειτουργία **EON** επιτρέπει στο δέκτη να παρακολουθεί άλλα δίκτυα ή σταθμούς για προγράμματα οδικής κυκλοφορίας αυτόματα και να συντονίζεται προσωρινά σε έναν τέτοιο σταθμό.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι ενεργή η λειτουργία **TA**.

Λήψη προειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης

Στη λειτουργία **RDS**, το ραδιόφωνο είναι ρυθμισμένο να λαμβάνει **ανακοινώσεις έκτακτης ανάγκης** στην περίπτωση καταστάσεων ή γεγονότα έκτακτης ανάγκης που μπορεί να προκαλέσουν γενικό κίνδυνο (σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ.), εάν μεταδίδονται από το σταθμό στον οποίο έχει συντονιστεί το ραδιόφωνο.

Στη διάρκεια μιας **ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης**, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Προειδοποίηση**. Σε περίπτωση **ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης**, η ένταση ήχου είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι συνήθως. Η ένταση ήχου θα επιστρέψει στη φυσιολογική στάθμη στο τέλος της **ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης**.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Συσκευή αναπαραγωγής CD

Γενικές πληροφορίες 34

Χρήση 35

Γενικές πληροφορίες

Το CD player του συστήματος Infotainment έχει δυνατότητα αναπαραγωγής CD ήχου.

Ραδιόφωνο με CD player / MP3

player μόνο: Το CD player έχει επίσης δυνατότητα αναπαραγωγής CD αρχείων MP3.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα audio CD και τα MP3 CD

Προσοχή

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε στο ηχοσύστημα DVD, μονά CD διαμέτρου 8 cm ή CD με περίγραμμα (shape-CD).

Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητες ετικέτες στα CD. Αυτοί οι δίσκοι μπορεί να φρακάρουν μέσα στη μονάδα CD και να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στη μονάδα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρή αντικατάσταση της συσκευής.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μορφότυπα CD:

- CD-ROM (**Ραδιόφωνο με CD player**).
- CD-ROM, CD-R και CD-RW (**Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player**).

Το σύστημα μπορεί να αναπαράγει τις παρακάτω συχνότητες δειγματοληψίας για τα CD αρχείων MP3 (**Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player** μόνο):

- 44,1 kHz, stereo (96 - 320 kbps)
- 22,05 kHz, mono ή stereo (32 - 80 kbps)
- Μεταβλητά bit-rate (**VBR**)

Η αντιγραφή των CD-R και CD-RW που χρησιμοποιούνται πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO9660.

- Τα CD ήχου με προστασία αντιγραφής, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου που αφορά τα CD ήχου, ενδέχεται να μη μπορούν να αναπαραχθούν σωστά ή καθόλου.

- Στα CD μικτής λειτουργίας (συνδυασμοί ήχου και δεδομένων, π.χ. MP3), αναγνωρίζονται και αναπαράγονται μόνο τα μουσικά κομμάτια ήχου MP3.
- Δίσκοι CD-R ή CD-RW που έχουν εγγραφεί από το χρήστη χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή στο χειρισμό απ' ό,τι τα προεγγεγραμμένα CD. Επομένως, πρέπει πάντα να διασφαλίζεται ο σωστός χειρισμός, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για CD-R και CD-RW εγγεγραμμένα από το χρήστη. Βλ. παρακάτω.
- Αποφεύγετε να αφήνετε δαχτυλίδες στα CD όταν τα αλλάζετε.
- Να τοποθετείτε τα CD ξανά στις θήκες τους αμέσως μετά την αφαίρεσή τους από το CD player, ώστε να είναι προστατευμένα από ακαθαρσίες και ζημιές.

- Ακαθαρσίες και υγρά πάνω στα CD μπορεί να ρυπάνουν το φακό του ηχοσυστήματος στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν ζημιά.
- Προστατεύετε τα CD από τη θερμότητα και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί για τα CD αρχείων MP3 (**Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player** μόνο):

- Εφικτή είναι η ανάγνωση μόνο αρχείων MP3. Η αναπαραγωγή άλλων φορμά συμπίεσμένου ήχου δεν είναι εφικτή.
- Εάν τα αρχεία MP3 σε ένα CD-R ή CD-RW είναι δομημένα σε υποφακέλους, η δομή τους συμπίεζεται σε ένα σύστημα ενός επιπέδου όπου οι υποφάκελοι μετακινούνται στο επίπεδο των κύριων φακέλων.

Χρήση

Έναρξη αναπαραγωγής CD

Ραδιόφωνο με CD player:

Ενεργοποιήστε το σύστημα Infotainment και ωθήστε ένα CD με την έντυπη πλευρά προς τα πάνω στην υποδοχή CD μέχρι να τραβηχτεί προς τα μέσα: η αναπαραγωγή CD αρχίζει αυτόματα.

Εάν υπάρχει ήδη ένα CD μέσα στη μονάδα, πατήστε το κουμπί **SRC**: αρχίζει η αναπαραγωγή του CD και μουσικό κομμάτι στο CD αρχίζει από το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει.

Πατώντας το κουμπί **SRC** όταν δεν υπάρχει CD μέσα στη μονάδα, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Δεν υπάρχει CD**. Όταν εμφανίζεται αυτή το μήνυμα, η λειτουργία σίγασης ενεργοποιείται αυτόματα. Το ηχοσύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία ραδιοφώνου.

Μεταπήδηση σε επόμενο ή προηγούμενο μουσικό κομμάτι

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ◀ ή ▶ μία ή περισσότερες φορές.

Γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά ή πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◀ ή ▶ για γρήγορη μετακίνηση μπροστά ή πίσω στο τρέχον μουσικό κομμάτι.

Παύση

Πατήστε στιγμιαία το περιστροφικό κουμπί **ON/OFF** για να διακόψετε την αναπαραγωγή του CD. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Παύση**.

Επισήμανση

Η πηγή ήχου δεν μπορεί να αλλάξει όσο η τρέχουσα πηγή ήχου βρίσκεται σε σίγαση / παύση.

Πατήστε το περιστροφικό κουμπί **ON/OFF** για απενεργοποίηση.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παύσης αλλάζοντας την πηγή ήχου.

Οθόνη CD

Κατά την αναπαραγωγή ενός CD, στην οθόνη εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- **T1** (μουσικό κομμάτι 01): δείχνει τον αριθμό του μουσικού κομματιού στο CD
- **0:42**: δείχνει την ώρα που έχει παρέλθει από την αρχή του μουσικού κομματιού

Αφαίρεση CD

Πατήστε το πλήκτρο $\triangle$: Το CD πετάγεται έξω από την υποδοχή του.

Εάν δεν αφαιρέσετε το CD μετά την εξαγωγή του, ο μηχανισμός θα το τραβήξει ξανά προς τα μέσα αυτόματα μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα. Το ηχοσύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία ραδιοφώνου.

Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player:

Ενεργοποιήστε το σύστημα Infotainment και πιέστε το CD με την έντυπη πλευρά προς τα πάνω μέσα στην υποδοχή CD μέχρι να τραβηχτεί προς τα μέσα.

Όταν το CD εισέλθει στη μονάδα, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Γίνεται ανάγνωση του CD**. Όταν ολοκληρωθεί η ανάγνωση των πληροφοριών CD, η αναπαραγωγή του CD θα αρχίσει αυτόματα.

Εάν υπάρχει ήδη ένα CD μέσα στο σύστημα Infotainment, πατήστε το κουμπί **MEDIA** στο σύστημα Infotainment ή το **SRC/OK** στο τιμόνι: η αναπαραγωγή του CD αρχίζει ξανά από το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει.

Επισήμανση

Ανάλογα με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ένα CD ήχου ή σε ένα MP3 CD, στην οθόνη θα εμφανιστούν διάφορες πληροφορίες σχετικά με το CD και το τρέχον μουσικό κομμάτι.

Μεταπήδηση σε επόμενο ή προηγούμενο μουσικό κομμάτι

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ◀ ή ▶ μία ή περισσότερες φορές.

Επιλογή ενός άλμπουμ ή μουσικού κομματιού - MP3 CD

Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε άλμπουμ/φακέλους κ.λπ.

Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι από τα άλμπουμ/φακέλους κ.λπ.

Γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά ή πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◀ ή ▶ για γρήγορη μετακίνηση μπροστά ή πίσω στο τρέχον μουσικό κομμάτι.

Σίγαση / Παύση

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί **MUTE** για να διακόψετε την αναπαραγωγή του CD. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Παύση**.

Πατήστε το κουμπί **MUTE** ξανά για απενεργοποίηση.

Οθόνη CD

Κατά την αναπαραγωγή ενός CD, στην οθόνη εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες όταν επιλεγεί η κατάλληλη λειτουργία μενού:

- **CD Μουσικό κομμάτι 5** (μουσικό κομμάτι 05): δείχνει τον αριθμό του μουσικού κομματιού στο CD
- **0:42**: δείχνει την ώρα που έχει παρέλθει από την αρχή του μουσικού κομματιού

Πληροφορίες κειμένου MP3-CD (ετικέτα ID3)

Οι πληροφορίες MP3 (ID3-TAG) (π.χ. τίτλος τραγουδιού, όνομα καλλιτέχνη, όνομα άλμπουμ κ.λπ.) στο CD, μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες ID3-TAG, στην οθόνη θα εμφανιστεί μόνο το όνομα του αρχείου.

Για να εμφανιστούν οι πληροφορίες ID3-TAG χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο σύστημα Infotainment, επιλέξτε τα εξής:

1. **MENU**: Πατήστε το
2. **▲ / ▼**: Πατήστε το μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **Εμφάνιση MP3**
3. **◀ / ▶**: Πατήστε το για να επιλέξετε μία από τις 5 παρακάτω επιλογές:
 - **Φακελοι**
 - **Όνομα αρχείου**

- **Τίτλος**
- **Δικαιούχος**
- **Άλμπουμ**

Αφαίρεση CD

Πατήστε το πλήκτρο **⏏**: Το CD πετάγεται έξω από την υποδοχή του.

Εάν δεν αφαιρέσετε το CD μετά την εξαγωγή του, ο μηχανισμός θα το τραβήξει ξανά προς τα μέσα αυτόματα μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα.


Υποδοχή AUX In

Γενικές πληροφορίες 38

Χρήση 38

Γενικές πληροφορίες

Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player

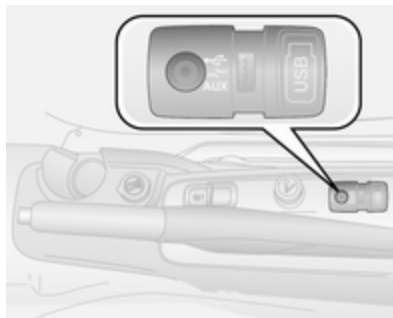

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει μια υποδοχή AUX για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών ήχου.

Επισήμανση

Η υποδοχή πρέπει να διατηρείται πάντοτε στεγνή και καθαρή.

Μπορείτε, π.χ. να συνδέσετε ένα φορητό CD player με βύσμα 3,5 mm στην υποδοχή AUX In.

Χρήση

Πατήστε το κουμπί **MEDIA** επανειλημμένα στο σύστημα Infotainment για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUX και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή ήχου.

Προσοχή

Προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε μια εξωτερική συσκευή, π.χ. ένα φορητό CD player, απενεργοποιήστε το CD player και το σύστημα Infotainment, ώστε να αποτραπούν τυχόν προβλήματα με την ποιότητα του ήχου και πιθανή πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό.

Μπορείτε να χειριστείτε μια πηγή ήχου που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AUX In μόνο μέσω των χειριστηρίων στην ίδια την πηγή ήχου. Δεν μπορείτε να αλλάξετε μουσικό κομμάτι, φάκελο ή λίστα αναπαραγωγής από τα χειριστήρια στο σύστημα Infotainment.

Το όνομα του καλλιτέχνη ή του μουσικού κομματιού δεν εμφανίζεται στην οθόνη.


Μόλις συνδέσετε το βύσμα, το σύστημα ανιχνεύει την πηγή ήχου αυτόματα. Ανάλογα με την ένταση ήχου εγγραφής, μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση μέχρι να ακουστεί η πηγή ήχου.

Θύρα USB

Γενικές πληροφορίες	40
Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου	42

Γενικές πληροφορίες

Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player

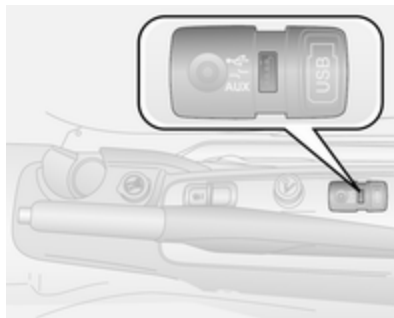

Υπάρχει μια θύρα USB για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών ήχου.

Επισήμανση

Η υποδοχή πρέπει να διατηρείται πάντοτε στεγνή και καθαρή.

Μπορείτε να συνδέσετε ένα MP3 player, μια συσκευή USB ή iPod στη θύρα USB.

Μια συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή ήχου σας επιτρέπει να ακούτε ψηφιακό ήχο που συγκαταλέγεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, π.χ. κατά καλλιτέχνη ή μουσικό είδος.

Εάν η συσκευή USB περιέχει πολλά αρχεία, η δημιουργία βιβλιοθήκης μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Ο χειρισμός των συσκευών USB γίνεται μέσω των εξής:

- Μενού οθόνη
- Χειριστήρια στο τιμόνι ➤ 8
- Φωνητικές εντολές ➤ 46

Μετά τη σύνδεση μιας συσκευής ήχου USB, πατήστε το κουμπί **MEDIA** για αλλάξετε πηγή ήχου και να επιλέξετε το Media player.

Στην οθόνη θα εμφανιστούν συγκεκριμένα μηνύματα τα οποία σας ειδοποιούν ότι το σύστημα χρησιμοποιείται από μια συσκευή εξωτερικού ήχου που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB.

Υποδείξεις

Τα συνδεδεμένα MP3 player και οι συσκευές USB πρέπει να πληρούν το πρότυπο USB Mass Storage Class (USB MSC).

Υποστηρίζονται μόνο συσκευές αναπαραγωγής MP3 και συσκευές USB με μέγεθος συστοιχιών μικρότερο ή ίσο των 64 kb στο σύστημα αρχείων FAT16/FAT32.

Οι οδηγοί σκληρού δίσκου (HDD) δεν υποστηρίζονται.

Εξωτερικές συσκευές ήχου και συσκευές USB

Η θύρα USB υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους ήχου:

- WMA: Υποστηρίζει πρότυπα WMA έκδοσης 1 και WMA έκδοσης 2.
- MP3: MPEG-1 Layer 3 - συχνότητες δειγματοληψίας 32 kHz, 44,1 kHz και 48 kHz.
MPEG-2 επιπέδου 3 - συχνότητες δειγματοληψίας 16 kHz, 22,05 kHz και 24 kHz.

Υποστηριζόμενα bit rate:
16 kbps, 32 kbps, 64 kbps,
96 kbps, 128 kbps και 192 kbps.

Υποστηρίζεται επίσης η επέκταση MP2.5 (συχνότητες δειγματοληψίας 8 kHz, 11,025 kHz και 12 kHz).

- WAV: Τύπος ψηφιακού ήχου χωρίς συμπίεση.
- AAC / **MP4** / M4A: συχνότητες δειγματοληψίας μεταξύ 22,05 kHz και 48 kHz.

Υποστηριζόμενα bit rate: 8 kbps έως 529 kbps.

Οι τύποι MP3, WMA, MP4, M4A και AAC περιέχουν πληροφορίες πολυμέσων, ενώ τα αρχεία WAV όχι. Μεταξύ των αναγνωρισμένων τύπων αρχείων, υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν καταχωρηθεί πληροφορίες πολυμέσων σε ένα αρχείο ήχου που επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κύλιση στα αρχεία ήχου είναι εφικτή μόνο ανά φάκελο.

Οι συσκευές USB με λειτουργία κωδικού πρόσβασης δεν συνιστώνται. Εάν η συσκευή σας USB διαθέτει αυτή τη λειτουργία, πρέπει πάντοτε να βεβαιώνετε ότι έχει απενεργοποιηθεί.

Το Media player υποστηρίζει μόνο τους συγκεκριμένους τύπους αρχείων και δεν υποστηρίζει αρχεία ήχου με προστασία DRM (Ψηφιακή Διαχείριση Δικαιωμάτων). Εάν υπάρχουν μη υποστηριζόμενα αρχεία ήχου στη συσκευή USB, θα αγνοηθούν.

Το media player είναι συμβατό με τις περισσότερες συσκευές αποθήκευσης δεδομένων USB 1.0, 1.1 ή 2.0.

Το Media player υποστηρίζει τις επεκτάσεις λίστας αναπαραγωγής .m3u και .wpl. Το Media player δεν υποστηρίζει ένθετες ή συνδεδεμένες λίστες αναπαραγωγής. Υποστηρίζονται όσοι οι σχετικές όσο και οι απόλυτες διαδρομές προς τα τραγούδια στις λίστες αναπαραγωγής.

Οι λίστες αναπαραγωγής που δημιουργούνται από το iPod δεν υποστηρίζονται.

Βελτιστοποίηση iPod

Για τη βελτιστοποίηση της σύνδεσης του iPod με το σύστημα Infotainment, πρέπει να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω απλές διαδικασίες στο iPod σας:

- Ρυθμίστε το iPod για χρήση ως εξωτερικό δίσκο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του iPod
- Εάν η παραμετροποίηση γίνει σε υπολογιστή Apple, πρέπει να παραμετροποιηθεί σε προσωπικό υπολογιστή Windows
- Αποθηκεύστε τα μουσικά κομμάτια ως αρχεία ήχου συμβατά με το σύστημα Infotainment

Αυτές οι λειτουργίες δεν επηρεάζουν την ποιότητα ήχου ή τη δυνατότητα χρήσης των μουσικών κομματιών iPod.

Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου

Το Media player ανιχνεύει τυχόν συνδεδεμένη συσκευή ήχου USB στη θύρα USB και δημιουργείται μια βιβλιοθήκη η οποία εμφανίζεται αυτόματα μόλις ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξης.

Το Media player διαθέτει μόνο μία βιβλιοθήκη. Όταν συνδεθεί μια νέα συσκευή USB, δημιουργείται μια νέα βιβλιοθήκη, αντικαθιστώντας την τρέχουσα.

Μόλις συνδεθεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα χειριστήρια στο τιμόνι, τα χειριστήρια του συστήματος Infotainment και τις φωνητικές εντολές για να χειριστείτε την εξωτερική συσκευή ήχου.

Χειριστήρια συστήματος Infotainment ⇨ 8.

Χειριστήρια στο τιμόνι ⇨ 8.

Σύστημα φωνητικής αναγνώρισης ⇨ 46.

Προβολή λειτουργίας οθόνης

Πραγματοποιήστε κύλιση στις επιλογές μενού στην οθόνη και επιβεβαιώστε τις επιλογές σας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο τιμόνι:

- Πατήστε ▲ ή ▼ για κύλιση στις επιλογές του μενού οθόνης.
- Πατήστε **SRC/OK** για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας.

Οι αλλαγές αποθηκεύονται και τα μενού κλείνουν αυτόματα μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Έναρξη αναπαραγωγής

Για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το Media player:

- Πατήστε το κουμπί **MEDIA** στο σύστημα Infotainment
- ή -
- Πατήστε το κουμπί **SRC/OK** επανειλημμένα στα χειριστήρια στο τιμόνι.

Όταν το Media player είναι ενεργό, η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα αρκεί να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής.

Επισήμανση

Συνιστάται η λειτουργία Αυτόματης αναπαραγωγής να είναι ενεργοποιημένη, έτσι ώστε τα μουσικά κομμάτια να αναπαράγονται αυτόματα όταν ανοίγει ο διακόπτης ανάφλεξης.

Εάν η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να αρχίσετε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη Φωνητική αναγνώριση:

1. Πατήστε **⌘** και περιμένετε το ηχητικό σήμα.
2. Πείτε **"Play (Αναπαραγωγή)"**.

Σύστημα φωνητικής αναγνώρισης
⇨ 46.

Επιλογή επόμενου / προηγούμενου μουσικού κομματιού

Για να επιλέξετε το επόμενο / προηγούμενο μουσικό κομμάτι κατά την αναπαραγωγή ενός μουσικού κομματιού στο Media player:

- Πατήστε το κουμπί **▲** ή **▼** στο τιμόνι
- ή -
- Πατήστε το κουμπί **◀** ή **▶** στο σύστημα Infotainment.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του Media player:

Πατήστε **+** ή **-** στα κουμπιά στο τιμόνι.

Παύση / αναίρεση παύσης

Για παύση του Media player:

- Πατήστε το κουμπί **⏸** / **⏮** στο τιμόνι
- ή -
- Πατήστε το κουμπί **MUTE** στο σύστημα Infotainment.

Για αναίρεση παύσης του Media player:

- Πατήστε το κουμπί **⏸** / **⏭** ξανά
- ή -
- Πατήστε το κουμπί **MUTE** ξανά.

Επισήμανση

Η πηγή ήχου δεν μπορεί να αλλάξει όσο η τρέχουσα πηγή ήχου βρίσκεται σε σίγαση / παύση.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά

Για την προσωρινή αναπαραγωγή όλων των μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά:

1. Πατήστε Press **↶** / **MENU**.
2. Επιλέξτε **MEDIA PLAYER** και πατήστε **SRC/OK**.
3. Επιλέξτε **Τυχαία αναπαραγωγή** και πατήστε **SRC/OK**.

Επιλέξτε μια κατηγορία (π.χ. καλλιτέχνες, άλμπουμ, μουσικά είδη)

Για να επιλέξετε και να αναπαράγετε όλα τα μουσικά κομμάτια σε συγκεκριμένη κατηγορία:

1. Πατήστε Press **↶** / **MENU**.
2. Επιλέξτε **MEDIA PLAYER** και πατήστε **SRC/OK**.
3. Χρησιμοποιώντας το κουμπί **▲** ή **▼**, επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

ARTISTS (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ)

ALBUMS (ΑΛΜΠΟΥΜ)

GENRES (ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΙΔΗ)

PLAYLISTS (ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

FOLDERS (ΦΑΚΕΛΟΙ)

4. Πατήστε **SRC/OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση στις διαθέσιμες επιλογές στην επιλεγμένη κατηγορία χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και επιλέξτε **PLAY ALL (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΛΩΝ)**

- ή -

Πραγματοποιήστε κύλιση στις διαθέσιμες επιλογές στην επιλεγμένη κατηγορία χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και επιλέξτε ένα συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι/άλμπουμ.

6. Πατήστε **SRC/OK** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Ρυθμίσεις Media player

Μπορείτε να ορίσετε την παρακάτω λίστα προεπιλεγμένων ρυθμίσεων Media player:

- **SHUFFLE (ΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ).**
- **Κύκλος.**
- **AUTOPLAY (ΑΥΤΟΜ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ).**

Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά

Για να ρυθμίσετε το Media player να αναπαράγει όλα τα μουσικά κομμάτια με τυχαία σειρά ως προεπιλογή:

1. Πατήστε Press **↖ / MENU.**
2. Επιλέξτε **MEDIA PLAYER** και πατήστε **SRC/OK.**
3. Επιλέξτε **SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)** και πατήστε **SRC/OK.**
4. Επιλέξτε **SHUFFLE (ΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ)** και πατήστε **SRC/OK.**
5. Επιλέξτε **ON (ΕΝΕΡΓ.)** ή **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.).**

Επανάληψη αναπαραγωγής

Για να ρυθμίσετε το Media player να επαναλαμβάνει από την αρχή την αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών ως προεπιλογή:

1. Πατήστε Press **↖ / MENU.**
2. Επιλέξτε **MEDIA PLAYER** και πατήστε **SRC/OK.**
3. Επιλέξτε **SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)** και πατήστε **SRC/OK.**
4. Επιλέξτε **Κύκλος** και πατήστε **SRC/OK.**
5. Επιλέξτε **ON (ΕΝΕΡΓ.)** ή **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.).**

Αυτόματη αναπαραγωγή

Για να ρυθμίσετε το Media player να αναπαράγει τα μουσικά κομμάτια αυτόματα όταν ανοίγει ο διακόπτης ανάφλεξης:

1. Πατήστε Press **↖ / MENU.**
2. Επιλέξτε **MEDIA PLAYER** και πατήστε **SRC/OK.**
3. Επιλέξτε **SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)** και πατήστε **SRC/OK.**

4. Επιλέξτε **AUTOPLAY (ΑΥΤΟΜ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ)** και πατήστε **SRC/OK**.
5. Επιλέξτε **ON (ΕΝΕΡΓ.)** ή **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.)**.

Εμφάνιση MP3

Για να αλλάξετε την κατηγορία που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση MP3:

1. Πατήστε Press  / **MENU**.
2. Επιλέξτε **Εμφάνιση MP3** χρησιμοποιώντας το κουμπί  ή .
3. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω στοιχεία χρησιμοποιώντας το κουμπί  ή :
 - Όνομα αρχείου
 - Τίτλος
 - Δικαιούχος
 - Άλμπουμ
 - Φακελοι

Αποσύνδεση από την υποδοχή USB

Η αναπαραγωγή σταματά αμέσως όταν αποσυνδέσετε την εξωτερική συσκευή ήχου από τη θύρα USB.

Φωνητική αναγνώριση

Φωνητική αναγνώριση 46

Φωνητική αναγνώριση

Γενικές πληροφορίες

Η φωνητική αναγνώριση σας επιτρέπει να χειρίζεστε ορισμένες λειτουργίες ενός συζευγμένου κινητού τηλεφώνου **Bluetooth** χρησιμοποιώντας μια σειρά από προγραμματισμένες φωνητικές εντολές.

Μετά τη σύζευξη ενός κινητού τηλεφώνου **Bluetooth** και την αντιγραφή των επαφών του τηλεφωνικού καταλόγου στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας, η Φωνητική αναγνώριση σας επιτρέπει π.χ. να καλέσετε μια επαφή χωρίς να επιλέξετε χειροκίνητα το όνομα ή τον αριθμό του καλούντος.

Σύζευξη κινητού τηλεφώνου ⇨ 59.

Μπορείτε επίσης να χειρίζεστε τη **μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων SMS** και το **Media player** (CD ή συσκευή USB) και να αποθηκεύετε διάφορες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές.

Μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων
⇨ 62.

CD player ⇨ 34.

Συσκευή ήχου USB ⇨ 40.

Για να διασφαλιστεί ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιούνται μέσα στο όχημα δεν θα προκαλέσουν την ακούσια ενεργοποίηση λειτουργιών του συστήματος, η Φωνητική αναγνώριση τίθεται σε λειτουργία μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί πρώτα.

Ενεργοποίηση της Φωνητικής αναγνώρισης

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης:

Πατήστε το «**X**» στο τιμόνι.

Η ενεργοποίηση επιβεβαιώνεται από ένα ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση της Φωνητικής αναγνώρισης

Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης:

- Πείτε "**Cancel (Άκυρο)**", ή
- Press **↵** / **↵**, ή
- Μην εκφωνήσετε φωνητική εντολή μετά την ενεργοποίηση του συστήματος.

Η απενεργοποίηση επιβεβαιώνεται από ένα ηχητικό σήμα.

Χρήση της Φωνητικής αναγνώρισης

Μετά την ενεργοποίηση της Φωνητικής αναγνώρισης με το κουμπί **ⓧ**, ένα μήνυμα του συστήματος θα σας ζητήσει να εκφωνήσετε μια φωνητική εντολή ή να πείτε **"Help (Βοήθεια)"**, για να εμφανιστούν σε λίστα οι φωνητικές εντολές που είναι διαθέσιμες τη συγκεκριμένη στιγμή.

Μετά από ένα μήνυμα συστήματος, εκφωνήστε μια φωνητική εντολή εντός μερικών δευτερολέπτων διαφορετικά το σύστημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Για να διακόψετε ένα μήνυμα του συστήματος ανά πάσα στιγμή, πατήστε το κουμπί **ⓧ** και εκφωνήστε μια νέα φωνητική εντολή.

Όταν το σύστημα αναγνωρίσει μια φωνητική εντολή, είτε θα εκτελέσει τη λειτουργία ή θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας:

- Πείτε **"Yes (Ναι)"**, ή
- Πείτε **"No (Όχι)"**.

Εάν το σύστημα δεν μπορέσει να αναγνωρίσει μια φωνητική εντολή, θα σας ζητήσει να προσπαθήσετε ξανά ή να πείτε **"Help (Βοήθεια)"**.

Το σύστημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν λάβει φωνητική εντολή που να αναγνωρίζει.

Συχνά χρησιμοποιούμενες φωνητικές εντολές

Οι παρακάτω φωνητικές εντολές είναι πάντοτε διαθέσιμες:

- **"Help (Βοήθεια)"** (ενεργοποιεί τη λειτουργία της βοήθειας, παρέχοντας μια λίστα με διαθέσιμες εντολές)
- **"Cancel (Άκυρο)"** (ακυρώνει την τρέχουσα φωνητική λειτουργία και απενεργοποιεί το σύστημα Φωνητικής αναγνώρισης)
- **"Repeat (Επανάληψη)"** (επαναλαμβάνει το τελευταίο μήνυμα συστήματος)

Βοήθεια

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή στην πλήρη λίστα των φωνητικών εντολών που είναι διαθέσιμες τη συγκεκριμένη

στιγμή εάν πατήσετε το κουμπί **ⓧ** και πείτε **"Help (Βοήθεια)"**, ή εάν πείτε **"Help (Βοήθεια)"** μετά από οποιοδήποτε μήνυμα συστήματος.

Το σύστημα θα αναπαράγει ένα φωνητικό μήνυμα που θα αναφέρει σε λίστα τις φωνητικές εντολές που είναι διαθέσιμες τη συγκεκριμένη στιγμή.

Επίπεδα μενού

Η λίστα των διαθέσιμων φωνητικών εντολών εξαρτάται από το τρέχον μενού.

Οι φωνητικές εντολές είναι δομημένες σε επίπεδα μενού:

Όταν το σύστημα λάβει μια αποδεκτή φωνητική εντολή επιπέδου 1 (π.χ. **"SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)"**), το σύστημα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις φωνητικές εντολές επιπέδου 2.

Όταν το σύστημα λάβει μια αποδεκτή φωνητική εντολή επιπέδου 2 (π.χ. **"User data (Στοιχεία χρήστη)"**), το σύστημα είναι σε θέση να αναγνωρίσει φωνητικές εντολές επιπέδου 3 (π.χ. **"Delete users (Διαγραφή χρηστών)"**).

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε προσωρινά την ένταση ενός μηνύματος συστήματος:

Πατήστε **+** ή **-** στα κουμπιά στο τιμόνι.

Για να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη ένταση ήχου για τη Φωνητική αναγνώριση, βλ. **Ένταση ήχου φωνής** στις **Ρυθμίσεις έντασης ήχου** ενότητα ➔ 21.

Φωνητικές εντολές

Επισήμανση

Όταν το όχημα είναι σταματημένο, όλες οι φωνητικές εντολές είναι διαθέσιμες στο τρέχον μενού.

Ενώ οδηγείτε, η λίστα των διαθέσιμων φωνητικών εντολών είναι μειωμένη, για λόγους ασφαλείας.

Εάν ενεργοποιήσετε το μενού **SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)** ενώ οδηγείτε, ο χειρισμός του είναι εφικτός μόνο μέσω φωνητικών εντολών.

Φωνητικές εντολές τηλεφώνου

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού φωνητικών εντολών τηλεφώνου:

1. Πατήστε ***ξ** και περιμένετε το ηχητικό σήμα.
2. Πείτε **"Telephone (Τηλέφωνο)"**.

Μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω λίστα αναγνωρισμένων φωνητικών εντολών:

- **Call (Κλήση)**
- **Dial (Κλήση)**
- **Redial (Επανάκληση)**
- **Call back (Κλήση τελευταίου αριθμού)**

Για να καλέσετε μια επαφή στον τηλεφωνικό κατάλογο:

1. Πατήστε ***ξ** και πείτε **"Telephone (Τηλέφωνο)"**.
2. Πείτε **"Call (Κλήση)"**.
3. Πείτε το όνομα της επαφής, π.χ. **"Mark"**.

4. Εάν σας ζητηθεί με σχετικό μήνυμα συστήματος, πείτε συγκεκριμένα **"Work (Εργασία)"**, **"Home (Σπίτι)"**, **"Mobile (Κινητό)"** ή **"Other (Λοιπά)"**.

5. Ένα μήνυμα συστήματος θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Πείτε **"Yes (Ναι)"** για επιβεβαίωση ή πείτε **"No (Όχι)"** για να ακυρώσετε τη διαδικασία.

6. Πείτε **"Call (Κλήση)"** για να αρχίσει η διαδικασία κλήσης.

Εάν ο συγκεκριμένος αριθμός τηλεφώνου για την επαφή δεν αναγνωρίζεται, το σύστημα θα εμφανίσει μια σύσταση. Πείτε **"Next (Επόμεν.)"** ή **"Previous (Προηγούμεν.)"** για να εμφανιστούν άλλοι αριθμοί τηλεφώνου για αυτή την επαφή.

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ο σωστός αριθμός τηλεφώνου, πείτε **"Call (Κλήση)"** για να αρχίσει η διαδικασία κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου:

1. Πατήστε * και πείτε **"Telephone (Τηλέφωνο)"**.
2. Πείτε **"Dial (Κλήση)"**.
3. Μετά το μήνυμα του συστήματος, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε χρησιμοποιώντας τις παρακάτω φωνητικές εντολές:
 - Πείτε **"Zero (Μηδέν)"** (εισάγεται το ψηφίο 0).
 - Πείτε **"One (Ένα)"** έως **"Nine (Εννέα)"** (εισάγονται τα ψηφία 1 - 9).
 - Πείτε **"Plus (Συν)"** (εισάγεται το σύμβολο +).
 - Πείτε **"Star (Αστερίσκος)"** (εισάγεται το σύμβολο *).
 - Πείτε **"Hash (Δίεση)"** (εισάγεται το σύμβολο #).
4. Ο αριθμός τηλεφώνου επαναλαμβάνεται από το σύστημα και εμφανίζεται επίσης στην οθόνη.
(Πείτε **"Repeat (Επανάληψη)"** για να επαναληφθεί ο αριθμός τηλεφώνου που έχει καταχωρηθεί και

να αναγνωριστεί από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας).

5. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφώνου που έχετε εισάγει είναι σωστός και τροποποιήστε τον εάν είναι απαραίτητο.
(Πείτε **"DELETE (ΔΙΑΓΡΑΦΗ)"** για να διαγραφούν τα τελευταία ψηφία που έχουν καταχωρηθεί).
6. Πείτε **"Dial (Κλήση)"** για να αρχίσει η διαδικασία κλήσης.

Για να καλέσετε ένα διεθνή αριθμό τηλεφώνου, εισάγετε πρώτα το διεθνές πρόθεμα, π.χ. **+44** για το Ηνωμένο Βασίλειο:

- Πείτε **"Plus (Συν)"** (+), ή
- Πείτε **"Zero (Μηδέν) Zero (Μηδέν)"** (00) και στη συνέχεια το διεθνές πρόθεμα.

Για να επαναλάβετε την κλήση του τελευταίου κληθέντα αριθμού τηλεφώνου:

1. Πατήστε * και πείτε **"Telephone (Τηλέφωνο)"**.
2. Πείτε **"Redial (Επανάκληση)"**.
3. Ένα μήνυμα συστήματος θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Πείτε **"Yes (Ναι)"** για επιβεβαίωση και για να αρχίσει η διαδικασία κλήσης ή πείτε **"No (Όχι)"** για να ακυρώσετε τη διαδικασία.

Για να καλέσετε τον αριθμό της τελευταίας εισερχόμενης κλήσης:

1. Πατήστε * και πείτε **"Telephone (Τηλέφωνο)"**.
2. Πείτε **"Call (Κλήση)"**.
3. Ένα μήνυμα συστήματος θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Πείτε **"Yes (Ναι)"** για επιβεβαίωση και για να αρχίσει η διαδικασία κλήσης ή πείτε **"No (Όχι)"** για να ακυρώσετε τη διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφώνου, βλ. **Χειρισμός** στην παράγραφο **Τηλέφωνο** ενότητα ➔ 62.

Φωνητικές εντολές μονάδας ανάγνωσης μηνυμάτων

Όταν το σύστημα ανοικτής συνομιλίας επισημαίνει ότι έχει ληφθεί νέο μήνυμα κειμένου, το σύστημα μπορεί να εκφωνήσει το μήνυμα:

- Πείτε **"Yes (Ναι)"** για να διαβάσετε το μήνυμα.
- ή -
- Πείτε **"No (Όχι)"** για να αγνοήσετε το μήνυμα και να το αποθηκεύσετε στα Εισερχόμενα.

Η μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να λάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση εισερχόμενου μηνύματος κειμένου (βλ. επιλογές μενού **SIGNAL TYPE (ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ)** παρακάτω).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού φωνητικών εντολών μονάδας ανάγνωσης μηνυμάτων:

1. Πατήστε *ξ και περιμένετε το ηχητικό σήμα.
2. Πείτε **"MESSAGE READER (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ)"**.

Μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω λίστα αναγνωρισμένων φωνητικών εντολών:

- **Read last one (Ανάγνωση τελευταίου)**
- **INBOX (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ)**
- **Delete all (Διαγραφή όλων)**
- **SIGNAL TYPE (ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ)**
- **Exit (Εξοδος)**

Για να διαβάσετε το τελευταίο ληφθέν μήνυμα κειμένου:

1. Πατήστε *ξ και πείτε **"MESSAGE READER (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ)"**.
2. Πείτε **"Read last one (Ανάγνωση τελευταίου)"**.

Το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης απενεργοποιείται αυτόματα μετά την ανάγνωση του μηνύματος και το μήνυμα κειμένου παραμένει στα Εισερχόμενα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα κειμένου στα Εισερχόμενα:

1. Πατήστε *ξ και πείτε **"MESSAGE READER (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ)"**.
2. Πείτε **"INBOX (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ)"** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Εισερχόμενα μηνύματα κειμένου. Το σύστημα θα εμφανίσει το πρώτο μήνυμα στα Εισερχόμενα.
3. Πείτε **"Next (Επόμεν.)"** για να μεταβείτε στο επόμενο μήνυμα. Πείτε **"Previous (Προηγούμεν.)"** για να μεταβείτε στο προηγούμενο μήνυμα.
4. Πείτε **"Read (Ανάγνωση)"** για να διαβάσετε το μήνυμα κειμένου που είναι επιλεγμένο τη συγκεκριμένη στιγμή. Πείτε **"Re-read (Νέα ανάγνωση)"** για να επαναληφθεί το μήνυμα κειμένου που είναι επιλεγμένο τη συγκεκριμένη στιγμή.

Πείτε **"Call (Κλήση)"** για να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος κειμένου που είναι επιλεγμένο τη συγκεκριμένη στιγμή.

Πείτε **"DELETE (ΔΙΑΓΡΑΦΗ)"** για να διαγραφεί το μήνυμα κειμένου που είναι επιλεγμένο τη συγκεκριμένη στιγμή.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα κειμένου:

1. Πατήστε **⌘** και πείτε **"MESSAGE READER (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ)"**.
2. Πείτε **"Delete all (Διαγραφή όλων)"** για να διαγραφούν όλα τα μηνύματα στα Εισερχόμενα.
3. Ένα μήνυμα συστήματος θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Πείτε **"Yes (Ναι)"** για επιβεβαίωση ή πείτε **"No (Όχι)"** για να ακυρώσετε τη διαδικασία.

Για να αλλάξετε τον τρόπο που ειδοποιείστε για ένα εισερχόμενο μήνυμα κειμένου:

1. Πατήστε **⌘** και πείτε **"MESSAGE READER (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ)"**.
2. Πείτε **"SIGNAL TYPE (ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ)"** για να εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές ειδοποίησης:
3. Πείτε **"Reader off (Μονάδα ανάγνωσης απενεργ/νη)"** για να απενεργοποιηθεί η μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων SMS. Όταν το κινητό σας τηλέφωνο λάβει ένα νέο μήνυμα SMS, δεν θα ειδοποιηθείτε από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας.

ή

Πείτε **"Visual and acoustic signal (Οπτικό και ηχητικό σήμα)"**. Το σύστημα ανοικτής συνομιλίας επισημαίνει ότι έχει ληφθεί νέο μήνυμα κειμένου τόσο στην οθόνη όσο και μέσω ενός ηχητικού σήματος.

ή

Πείτε **"Visual signal only (Μόνο οπτικό σήμα)"**. Η λήψη νέου μηνύματος κειμένου επισημαίνεται μόνο στην οθόνη.

Για έξοδο από τη μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων κειμένου SMS:

Πατήστε **⌘** και πείτε **"Exit (Έξοδος)"**.

Για περισσότερες πληροφορίες στις λειτουργίες ανάγνωσης μηνυμάτων, βλ. **Χειρισμός** στην παράγραφο **Τηλέφωνο** ενότητα 62.

Φωνητικές εντολές Media player

Για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το Media player:

1. Πατήστε **⌘** και περιμένετε το ηχητικό σήμα.
2. Πείτε **"Player (Μονάδα αναπαραγωγής)"**.

Πατήστε το κουμπί «» κάθε φορά πριν εκφωνήσετε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες φωνητικές εντολές:

- Πείτε **"Play (Αναπαραγωγή)"**
(αναπαράγονται τα μουσικά κομμάτια)
- Πείτε **"Stop (Τερματισμός)"**
(τερματίζεται η αναπαραγωγή μουσικών κομματιών)
- Πείτε **"Next (Επόμενο.)"**
(μετάβαση στο επόμενο μουσικό κομμάτι)
- Πείτε **"Previous (Προηγούμεν.)"**
(μετάβαση στο προηγούμενο μουσικό κομμάτι)
- Πείτε **"SHUFFLE (ΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ)"**
(αναπαράγει τα μουσικά κομμάτια με τυχαία σειρά)
Πατήστε «» και πείτε **"SHUFFLE (ΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ)"** ξανά για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η λειτουργία.

- Πείτε **"Loop (Βρόχος)"**
(αναπαράγει τα ίδια μουσικά κομμάτια συνεχώς)
Πατήστε «» και πείτε **"Loop (Βρόχος)"** ξανά για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η λειτουργία.
- Πείτε **"FOLDERS (ΦΑΚΕΛΟΙ)"**
(σας επιτρέπει να επιλέξετε φακέλους και να ακούσετε όλα τα μουσικά κομμάτια στους φακέλους στη συσκευή USB)
- Πείτε **"ARTISTS (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ)"**
(σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη και να ακούσετε όλα τα μουσικά κομμάτια και τα άλμπουμ του καλλιτέχνη)
- Πείτε **"GENRES (ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΙΔΗ)"**
(σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα μουσικό είδος και να ακούσετε όλα τα μουσικά κομμάτια του συγκεκριμένου μουσικού είδους)

- Πείτε **"ALBUMS (ΑΛΜΠΟΥΜ)"**
(σας επιτρέπει να επιλέξετε άλμπουμ και να ακούσετε όλα τα μουσικά κομμάτια του συγκεκριμένου άλμπουμ)
- Πείτε **"PLAYLISTS (ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)"**
(σας επιτρέπει να επιλέξετε μια λίστα αναπαραγωγής και να ακούσετε όλα τα μουσικά κομμάτια της συγκεκριμένης λίστας αναπαραγωγής)
- Πείτε **"AUTOPLAY (ΑΥΤΟΜ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ)"**
(αναπαράγει αυτόματα μουσικά κομμάτια όταν εισαχθεί στο σύστημα μια συσκευή USB)
Πατήστε «» και πείτε **"AUTOPLAY (ΑΥΤΟΜ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ)"** ξανά για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του Media player, βλ. **Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου** στην παράγραφο **Θύρα USB** ενότητα ➔ 42.

Ρυθμίσεις φωνητικών εντολών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις φωνητικών εντολών:

1. Πατήστε **⌘** και περιμένετε το ηχητικό σήμα.
2. Πείτε **"SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)"**.

Μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω λίστα αναγνωρισμένων φωνητικών εντολών:

- **User data (Στοιχεία χρήση)**
- **PAIRING (ΣΥΖΕΥΞΗ)**
- **Advanced features (Προηγμένες λειτουργίες)**
- **Exit (Εξοδος)**

Για να προσπελάσετε και να αλλάξετε τα στοιχεία χρήση:

Για να καταργήσετε κινητά τηλέφωνα από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας:

1. Πατήστε **⌘** και πείτε **"SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)"**.
2. Πείτε **"User data (Στοιχεία χρήση)"**.

3. Πείτε **"Delete users (Διαγραφή χρηστών)"**.
4. Ένα μήνυμα συστήματος θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Πείτε **"Yes (Ναι)"** για επιβεβαίωση ή πείτε **"No (Όχι)"** για να ακυρώσετε τη διαδικασία.

Για να αφαιρέσετε τις επαφές από τον τηλεφωνικό κατάλογο του συστήματος ανοικτής συνομιλίας:

1. Πατήστε **⌘** και πείτε **"SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)"**.
2. Πείτε **"User data (Στοιχεία χρήση)"**.
3. Πείτε **"Delete phonebook (Διαγραφή τηλεφωνικού καταλόγου)"**.
4. Ένα μήνυμα συστήματος θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Πείτε **"Yes (Ναι)"** για επιβεβαίωση ή πείτε **"No (Όχι)"** για να ακυρώσετε τη διαδικασία.

Για να μεταφέρετε τις επαφές από το τηλέφωνο στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας:

Εάν οι επαφές δεν αντιγράφηκαν στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας στη διάρκεια της διαδικασίας σύζευξης, υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθούν κάποια άλλη στιγμή.

1. Πατήστε **⌘** και πείτε **"SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)"**.
2. Πείτε **"User data (Στοιχεία χρήση)"**.
3. Πείτε **"Add contacts (Προσθήκη επαφών)"**.

Για να αφαιρέσετε όλα τα κινητά τηλέφωνα, επαφές και στοιχεία:

1. Πατήστε **⌘** και πείτε **"SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)"**.
2. Πείτε **"User data (Στοιχεία χρήση)"**.
3. Πείτε **"Delete all (Διαγραφή όλων)"**.
4. Ένα μήνυμα συστήματος θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Πείτε **"Yes (Ναι)"** για επιβεβαίωση ή πείτε **"No (Όχι)"** για να ακυρώσετε τη διαδικασία.

Για τη σύζευξη ενός κινητού τηλεφώνου με το σύστημα ανοικτής συνομιλίας:

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας, το κινητό τηλέφωνο πρέπει πρώτα να έχει συζευχθεί στο όχημα μέσω **Bluetooth** ➔ 59.

Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία σύζευξης τηλεφώνου χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές:

1. Πατήστε **☞** και πείτε **"SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)"**.
2. Πείτε **"PAIRING (ΣΥΖΕΥΞΗ)"**.
3. Ο αριθμός PIN εμφανίζεται στην οθόνη του οχήματος. Εισάγετε τον κωδικό PIN από το πληκτρολόγιο του κινητού τηλεφώνου.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Γίνεται σύνδεση**.

Επισήμανση

Εάν δεν εισάγετε τον αριθμό PIN εντός μερικών λεπτών, η λειτουργία ακυρώνεται αυτόματα.

4. Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί, το σύστημα θα σας ρωτήσει αν θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές του κινητού τηλεφώνου στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας.

Πείτε **"Yes (Ναι)"** για επιβεβαίωση ή πείτε **"No (Όχι)"** εάν δεν θέλετε να αντιγραφούν οι επαφές.

Προσοχή

Η σύζευξη ενός κινητού τηλεφώνου πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν το όχημα είναι σταματημένο.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση Bluetooth** για περισσότερες πληροφορίες ➔ 59.

Για πρόσβαση στις Προηγμένες λειτουργίες:

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κωδικό ταυτοποίησης του συστήματος ανοικτής συνομιλίας και

τον κωδικό GPRS για κινητά τηλέφωνα μέσω του μενού Προηγμένες λειτουργίες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κωδικό ταυτοποίησης του συστήματος ανοικτής συνομιλίας:

1. Πατήστε **☞** και πείτε **"SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)"**.
2. Πείτε **"Advanced features (Προηγμένες λειτουργίες)"**.
3. Πείτε **"System code (Κωδικός συστήματος)"**.

Ο 8-ψήφιος κωδικός ταυτοποίησης εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κωδικό GPRS:

1. Πατήστε **☞** και πείτε **"SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)"**.
2. Πείτε **"Advanced features (Προηγμένες λειτουργίες)"**.
3. Πείτε **"GPRS code (Κωδικός GPRS)"**.

Ο κωδικός GPRS εμφανίζεται στην οθόνη.

4. Πείτε **"Preset (Προεπιλεγμένος σταθμός)"** για να διατηρηθεί ο υπάρχων κωδικός.

ή

Πείτε **"Disable (Απενεργ/ση)"** για να απενεργοποιηθεί ο κωδικός GPRS.

ή

Πατήστε **✖** και πείτε **"Cancel (Ακυρο)"** για να ακυρωθεί η φωνητική λειτουργία.

Για έξοδο από το μενού Ρυθμίσεις:
Πατήστε **✖** και πείτε **"Exit (Εξόδος)"**.

Χρήσιμες συμβουλές για τις φωνητικές εντολές

- Το μικρόφωνο του οχήματος προορίζεται για χρήση από τον οδηγό. Το μικρόφωνο είναι κατάλληλα τοποθετημένο και στραμμένο προς τη σωστή κατεύθυνση για αυτό το σκοπό, ώστε να μη χρειάζεται να αλλάξετε τη συνήθη θέση οδήγησής σας προκειμένου το σύστημα να αναγνωρίζει τις φωνητικές σας εντολές.

Εάν ομιλείτε πολύ μακριά από το μικρόφωνο του οχήματος, π.χ., εάν κάθεστε στα πίσω καθίσματα,

το σύστημα μπορεί να μην αναγνωρίσει τη φωνητική σας εντολή.

- Λόγω του θορύβου υποβάθρου και των δυνατών εξωτερικών θορύβων, το σύστημα μπορεί να παρανοήσει τις φωνητικές εντολές. Μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε όλα τα παράθυρα και την ηλιοροφή, να θέσετε εκτός λειτουργίας το σύστημα κλιματισμού και να ζητήσετε από τους επιβάτες να μη μιλούν όταν εκφωνείτε μια φωνητική εντολή.
- Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης, περιμένετε πάντοτε για το ηχητικό σήμα πριν μιλήσετε, διαφορετικά το σύστημα θα καταγράψει μόνο ένα μέρος από τη φωνητική εντολή και δεν θα την αναγνωρίσει.
- Εάν το σύστημα δεν αναγνωρίσει τη φωνητική εντολή, ένα μήνυμα σας ζητά να την επαναλάβετε. Εάν η φωνητική εντολή εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται από το σύστημα, ακούγεται η λίστα των φωνητικών εντολών που

έχουν εγγραφεί. Επαναλάβετε τη φωνητική εντολή που θέλετε όταν ακουστεί.

Σε περίπτωση που το σύστημα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει τη φωνητική εντολή, το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης απενεργοποιείται αυτόματα.

- Εάν δεν δώσετε καμία φωνητική εντολή εντός μερικών δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Σημαντικές σημειώσεις για τη γλωσσική υποστήριξη

- Οι φωνητικές εντολές είναι προγραμματισμένες ώστε να αναγνωρίζονται από το σύστημα σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Ωστόσο, το σύστημα δεν χρειάζεται να αναγνωρίσει μια μοναδική φωνή, και για το λόγο αυτό οι φωνητικές εντολές μπορούν να αναγνωριστούν ανεξάρτητα ποιος τις εκφωνεί.

- Το σύστημα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει φωνητικές εντολές σε διαφορετικές γλώσσες, αλλά αναγνωρίζει μόνο εντολές που βασίζονται στη γλώσσα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.
- Οι γλώσσες που μπορούν να επιλεχθούν για το σύστημα Φωνητικής αναγνώρισης περιλαμβάνουν:

Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Πολωνικά και Τουρκικά.

Για την αλλαγή γλώσσας στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας (συμπεριλαμβανομένης της Φωνητικής αναγνώρισης) ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας ή συμβουλευτείτε το συνεργάτη σέρβις Opel της περιοχής σας.

Τηλέφωνο

Γενικές πληροφορίες	57
Σύνδεση	58
Σύνδεση Bluetooth	59
Κλήση έκτακτης ανάγκης	61
Χειρισμός	62
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	70

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας, που βασίζεται στην τεχνολογία **Windows Mobile**, είναι ένα σύστημα προσωπικής **τηλεματικής** που καθιστά εφικτή τη χρήση συσκευών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε οχήματα.

Το σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε συνομιλίες στο κινητό τηλέφωνο μέσω του μικροφώνου και των ηχείων του οχήματος, καθώς και να χειρίζεστε τις πιο σημαντικές λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω των χειριστήριων στο τιμόνι ή μέσω της φωνητικής λειτουργίας στο σύστημα Infotainment.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα μέσω **Bluetooth** ➔ 59.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες του συστήματος τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας. Οι πιθανές λειτουργίες

του τηλεφώνου εξαρτώνται από το κινητό τηλέφωνο και τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας στο εγχειρίδιο του κινητού σας τηλεφώνου ή απευθυνθείτε στον πάροχο του δικτύου σας.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό του συστήματος και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση του συστήματος τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας κατά την οδήγηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη, καθώς η συγκέντρωση του οδηγού είναι μειωμένη όταν συνομιλεί στο τηλέφωνο. Σταθμεύστε το όχημα προτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας.

Να ακολουθείτε τους κανονισμούς της χώρας στην οποία οδηγείτε.

Επίσης, πρέπει να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές και να κλείνετε πάντα το κινητό τηλέφωνο εάν η χρήση του απαγορεύεται, εάν προκαλεί παρεμβολές ή εάν υπάρχει κίνδυνος για επικίνδυνες καταστάσεις.

⚠ Προειδοποίηση

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν συνέπειες στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν, υπάρχουν οι σχετικοί κανονισμοί ασφαλείας με τους οποίους θα πρέπει να εξοικειωθείτε προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Bluetooth

Η πύλη κινητού τηλεφώνου είναι πιστοποιημένη από το Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές θα βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση <http://www.bluetooth.com>

SMS (υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)

Μέσω της τεχνολογίας σύνθεσης φωνής, η ενσωματωμένη **μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων SMS** ⇨ 62 του συστήματος Infotainment μπορεί να διαβάσει τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου στο **Bluetooth** κινητό σας τηλέφωνο μέσω του ηχοσυστήματος του οχήματός σας.

Ο χειρισμός των λειτουργιών της **μονάδας ανάγνωσης μηνυμάτων SMS** γίνεται από τα χειριστήρια στο τιμόνι ή μέσω φωνητικών εντολών.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα τη φωνητική ανάγνωση **μηνυμάτων SMS**. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας στο εγχειρίδιο του κινητού σας τηλεφώνου ή απευθυνθείτε στον πάροχο του δικτύου σας.

Σύνδεση

πρέπει να υπάρχει Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας για να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες του μέσω του συστήματος Infotainment.

Κανένα τηλέφωνο δεν μπορεί να συνδεθεί εάν πρώτα δεν έχει γίνει ζεύξη με το σύστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση Bluetooth** (⇨ 59) για τη σύζευξη ενός κινητού τηλεφώνου στο σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας μέσω Bluetooth.

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης γυρίζει στη θέση **MAR**, το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας αναζητά συζευγμένα τηλέφωνα στο γύρω χώρο. Το **Bluetooth** πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στο κινητό τηλέφωνο προκειμένου το τηλέφωνο να αναγνωριστεί από το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας. Η αναζήτηση συνεχίζεται μέχρι να εντοπιστεί κάποιο συζευγμένο τηλέφωνο.

Το μήνυμα **Γίνεται σύνδεση** στην οθόνη δείχνει ότι το τηλέφωνο χρησιμοποιείται. Μια επιβεβαίωση στην οθόνη εμφανίζει λεπτομέρειες του συζευγμένου κινητού τηλεφώνου.

Επισήμανση

Όταν μια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, η χρήση του συστήματος τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας θα οδηγήσει στην ταχεία εκφόρτιση της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου.

Αυτόματη σύνδεση

Προκειμένου το τηλέφωνό σας να συνδέεται αυτόματα όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης **Bluetooth** στο κινητό σας τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου.

Εάν η σύνδεση αποτύχει:

- βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο
- βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του τηλεφώνου δεν είναι αποφορτισμένη
- ελέγξτε εάν το τηλέφωνο έχει ήδη συζευχθεί

Η λειτουργία **Bluetooth** στο κινητό τηλέφωνο και το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας πρέπει να είναι ενεργό και το κινητό τηλέφωνο πρέπει να έχει ρυθμιστεί έτσι, ώστε να δεχθεί το αίτημα σύνδεσης του συστήματος.

Σύνδεση Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ένα ραδιοφωνικό πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση, π.χ., ενός κινητού τηλεφώνου με άλλες συσκευές.

Τα συμβατά κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν στο χρήστη να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις και να ακούει φωνητικά μηνύματα χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια στο τιμόνι ή τη φωνητική λειτουργία. Οι πληροφορίες όπως οι λίστες επαφών και οι λίστες κλήσεων του κινητού τηλεφώνου μπορούν να μεταφερθούν στη μνήμη του συστήματος Infotainment και εμφανίζονται στην οθόνη.

Επισήμανση

Η λειτουργικότητα μπορεί να είναι περιορισμένη ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου.

Σύζευξη ενός κινητού τηλεφώνου με το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας

Επισήμανση

Πριν τη σύζευξη ενός κινητού τηλεφώνου, προσθέστε επαφές στον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού

τηλεφώνου έτσι, ώστε να μπορείτε να τις καλέσετε μέσω του συστήματος ανοικτής συνομιλίας.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας, πρέπει να εδραιωθεί μια σύνδεση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και το σύστημα μέσω **Bluetooth**, δηλ., το κινητό τηλέφωνο πρέπει να συντονιστεί με το όχημα για να το χρησιμοποιήσετε. Για το σκοπό αυτό, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να υποστηρίζει **Bluetooth**. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του κινητού σας τηλεφώνου.

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση **Bluetooth**, το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας πρέπει να είναι ενεργό και το **Bluetooth** να είναι ενεργό στο κινητό τηλέφωνο.

Για τη σύζευξη ενός κινητού τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω χειριστήρια στο τιμόνι:

1.  / **MENU**: Πατήστε το
2.  / : Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη

3. **SETTINGS (ΠΥΘΜΙΣΕΙΣ)**: Ενεργοποιήστε μια επιλογή
4. **SRC/OK**: Πατήστε το για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας
5. **▲ / ▼**: Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη
6. **PAIRING (ΣΥΖΕΥΞΗ)**: Ενεργοποιήστε μια επιλογή
7. **SRC/OK**: Πατήστε το για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Γίνεται σύνδεση** ενώ το σύστημα αναζητά διαθέσιμες συσκευές μέσω **Bluetooth**.

Εάν το κινητό τηλέφωνο εντοπιστεί από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένας 4-ψήφιος αριθμός PIN.

Εισάγετε τον αριθμό PIN στο κινητό σας τηλέφωνο και θα εμφανιστεί μια επιβεβαίωση στην οθόνη με λεπτομέρειες για την επιτυχή σύζευξη του κινητού τηλεφώνου.

Επισήμανση

Ο αριθμός PIN που χρησιμοποιείται για τη σύζευξη ενός κινητού τηλεφώνου δημιουργείται τυχαία από το

σύστημα Infotainment κάθε φορά που γίνεται σύζευξη νέου κινητού τηλεφώνου, και για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται να τον θυμάστε. Εάν τον χάσετε, μπορείτε να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα ανοικτής συνομιλίας.

Επισήμανση

Εάν δεν εισάγετε τον αριθμό PIN εντός μερικών λεπτών, η λειτουργία ακυρώνεται αυτόματα.

Η διαδικασία σύζευξης μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί από το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης ⇨ 46.

Επισήμανση

Εάν κάποιο άλλο τηλέφωνο συνδεθεί αυτόματα κατά τη διαδικασία νέας ζεύξης, θα αποσυνδεθεί αυτόματα, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία της νέας ζεύξης.

Επισήμανση

Για να διακόψετε τη διαδικασία σύζευξης οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το κουμπί **✖** / **↩** στο τιμόνι.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος επιβεβαιώνοντας ότι η σύζευξη δεν ήταν επιτυχής.

Την πρώτη φορά που γίνεται σύζευξη ενός κινητού τηλεφώνου, το σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα καλωσορίσματος μόλις το τηλέφωνο συνδεθεί. Το μήνυμα δεν εμφανίζεται την επόμενη φορά που θα συνδεθεί το κινητό τηλέφωνο.

Η σύζευξη του τηλεφώνου σας χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά. Μετά από αυτό, το σύστημα ανοικτής συνομιλίας θα συνδέεται αυτόματα κάθε φορά που γυρίζετε το κλειδί ανάφλεξης στη θέση **MAR**.

Επισήμανση

Η λειτουργία **Bluetooth** του κινητού τηλεφώνου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, έτσι ώστε το σύστημα Infotainment να αναγνωρίζει το τηλέφωνο κάθε φορά που εισέρχεστε στο όχημα και γυρίζετε το κλειδί ανάφλεξης στη θέση **MAR**.

Επισήμανση

Εάν η σύζευξη δεν είναι επιτυχής, βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή εμφανίζεται το σύστημα τηλεφώνου.

Μπορείτε να χρειαστεί να διαγράψετε τη συσκευή από τη λίστα συσκευών και να τη συζευξείτε ως νέα συσκευή.

Όταν το σύστημα ολοκληρώσει το ζευγάρισμα, θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να μεταφέρετε τις επαφές του τηλεφώνου που μόλις ζευγαρώθηκε ☞ 62.

Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα στο σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας. Τότε μπορείτε να χειριστείτε το κινητό τηλέφωνο μέσω των χειριστηρίων του συστήματος Infotainment στο τιμόνι.

Κατάργηση σύζευξης ενός κινητού τηλεφώνου από το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας

Εάν εξαντληθεί ο μέγιστος αριθμός συζευγμένων τηλεφώνων, η σύζευξη ενός νέου τηλεφώνου είναι εφικτή μόνο εάν καταργηθεί η σύζευξη για κάποιο από τα υπόλοιπα τηλέφωνα.

Για να καταργήσετε τη σύζευξη ενός κινητού τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά στο τιμόνι:

1.  / **MENU**: Πατήστε το
2.  / : Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη
3. **SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)**: Ενεργοποιήστε την επιλογή και πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση
4.  / : Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη
5. **Στοιχεία χρήστη**: Ενεργοποιήστε την επιλογή και πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση
6.  / : Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη
7. **Διαγραφή χρηστών**: Ενεργοποιήστε την επιλογή και πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση

Διαγραφή τη συσκευή από τη λίστα των συσκευών **Bluetooth** στο κινητό σας τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του κινητού σας τηλεφώνου.

Με την κατάργηση της σύζευξης, διαγράφονται όλες οι ληφθείσες επαφές και το ιστορικό κλήσεων του τηλεφώνου από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

⚠ Προειδοποίηση

Η κατάσταση της σύνδεσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε όλες τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, μην βασίζεστε αποκλειστικά στο κινητό τηλέφωνο όταν πρόκειται για επικοινωνία ζωτικής σημασίας (π.χ. ιατρικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης).

Σε ορισμένα δίκτυα, μπορεί να είναι απαραίτητο να εισάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM στο κινητό τηλέφωνο.

⚠ Προειδοποίηση

Να θυμάστε ότι μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις με το κινητό τηλέφωνο,

εάν βρίσκεται σε περιοχή εντός δικτύου με επαρκώς ισχυρό σήμα. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν είναι εφικτή σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει πιθανότητα οι κλήσεις αυτές να μην είναι εφικτές όταν είναι ενεργές κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες του τηλεφώνου. Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά από τους κατά τόπους παροχείς υπηρεσιών δικτύου.

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα. Πληροφορηθείτε εκ των προτέρων σχετικά με το σωστό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την εκάστοτε περιοχή.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

Καλέστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112).

Πραγματοποιείται η τηλεφωνική σύνδεση με το κέντρο επείγουσα κλήσης.

Απαντήστε όταν το προσωπικό εξυπηρέτησης σας ρωτήσει σχετικά με το επείγον περιστατικό.

Προειδοποίηση

Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο από το κέντρο επείγουσών κλήσεων.

Χειρισμός

Εισαγωγή

Όταν μια σύνδεση **Bluetooth** έχει εδραιωθεί ανάμεσα στο κινητό σας τηλέφωνο και το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε να χειρίζεστε τις λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου μέσω των χειριστηρίων του συστήματος Infotainment στο τιμόνι.

Μπορείτε επίσης να χειρίζεστε το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές ⇨ 46.

Τότε μπορείτε, π.χ., να εισάγετε και να ενημερώσετε στο σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας τους αριθ-

μούς τηλεφώνου και τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στο κινητό σας τηλέφωνο.

Μετά τη σύνδεση, τα στοιχεία του κινητού τηλεφώνου μεταδίδονται στο σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα, ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου. Στο διάστημα αυτό, ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου είναι εφικτός μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα τις λειτουργίες του συστήματος τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας. Επομένως, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από το πλήθος των λειτουργιών που περιγράφονται.

Χειρισμός τηλεφώνου

Τα σημαντικότερα χειριστήρια του τηλεφώνου είναι τα εξής:

Χειριστήρια στο τιμόνι:

- **↶ / MENU**: Ενεργοποιήστε το μενού τηλεφώνου, επιβεβαιώστε το επιλεγμένο στοιχείο μενού, αποδεχθείτε μια κλήση, αλλάξτε τηλεφωνική συνομιλία, επιλέξετε

το μήνυμα που εμφανίζεται, απορρίψτε/τερματίστε μια κλήση ⇨ 21

- **SRC/OK:** Επιβεβαιώστε την επιλογή μενού, μεταφέρετε την τηλεφωνική συνομιλία από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας στο κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα, επιλέξτε το μήνυμα SMS που εμφανίζεται ⇨ 21
- **✱ / ➡:** Απενεργοποιήστε τη φωνητική αναγνώριση, διακόψτε ένα φωνητικό μήνυμα/την ανάγνωση ενός μηνύματος κειμένου, κλείστε ένα μενού τηλεφώνου, κλείστε ένα υπομενού και επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού, τερματίστε την τρέχουσα επιλογή χωρίς αποθήκευση, απενεργοποιήστε/επανενεργοποιήστε το μικρόφωνο στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, επιλέξτε σίγαση του ήχου κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις ⇨ 21
- **Ⓜ:** Ενεργοποιήστε τη φωνητική αναγνώριση, διακόψτε το φωνητικό μήνυμα και εκφωνήστε νέα

φωνητική εντολή, ζητήστε επανάληψη του τελευταίου φωνητικού μηνύματος που ακούστηκε ⇨ 46

- **+ / -:** Ρυθμίστε την ένταση ήχου ⇨ 21
- **▲ / ▼:** Πραγματοποιήστε κύλιση στο μενού, και τα μηνύματα κειμένου ⇨ 62

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε το μενού Επιλογές ρυθμίσεων τηλεφώνου:

1. **↶ / MENU:** Πατήστε το
2. **▲ / ▼:** Πατήστε το για να επιλέξετε **SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)**
3. **SRC/OK:** Πατήστε το για επιβεβαίωση

Όταν επιβεβαιώσετε τις αλλαγές που θέλετε στις ρυθμίσεις τηλεφώνου, πατήστε το κουμπί **✱ / ➡** στο τιμόνι για να κλείσετε το μενού τηλεφώνου και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Restore default phone settings (Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων τηλεφώνου)

Διαγράψτε όλα τα δεδομένα και τις επαφές όλων των συζευγμένων τηλεφώνων και αποθηκεύστε το σύστημα ανοικτής συνομιλίας στις αρχικές του ρυθμίσεις, επιλέγοντας τα παρακάτω στοιχεία μενού:

1. **↶ / MENU:** Πατήστε το
2. **▲ / ▼:** Πατήστε το για να επιλέξετε **SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)**, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση
3. Επιλέξτε **Στοιχεία χρήστη**, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SRC/OK**.
4. Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ερώτηση **Διαγραφή όλων?**. Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία, πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση ή ακυρώστε πατώντας το κουμπί **✱ / ➡**.

Επισήμανση

Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα στοιχεία χρήστη για ένα συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο εάν δεν είναι το μοναδικό που έχει συζευχθεί με το σύστημα Infotainment.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθορισμένη ένταση του τηλεφώνου επιλέγοντας **Ένταση φωνής** και χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο σύστημα Infotainment ➔ 21.

Η λειτουργία **Ένταση φωνής** σας επιτρέπει να:

- ρυθμίσετε την καθορισμένη ένταση
- ρυθμίσετε τη στάθμη έντασης τηλεφώνου στη διάρκεια μιας συνομιλίας, ενώ το όχημα βρίσκεται σε κίνηση
- ρυθμίσετε προσωρινά την προκαθορισμένη ένταση της τρέχουσας κλήσης
- ρυθμίσετε την ένταση μιας ηχητικής ανακοίνωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη

Μενού τηλεφώνου

Για να εμφανίσετε στοιχεία του μενού τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο τιμόνι:

1. **↶ / MENU**: Πατήστε το
2. **▲ / ▼**: Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη και να μαρκάρετε την επιλογή που θέλετε
3. **SRC/OK**: Πατήστε το για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας
4. **✱ / ➔**: Πατήστε τα για έξοδο από μενού τηλεφώνου

Προβολή λειτουργίας οθόνης

Οι επιλογές του μενού τηλεφώνου που εμφανίζονται στην οθόνη είναι οι εξής:

- **LAST CALLS (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ)**: εμφανίζει σε λίστα τις τελευταίες κλήσεις, εξερχόμενες ή ληφθείσες. Μπορείτε να κατεβάσετε τη λίστα από τη μνήμη του κινητού σας τηλεφώνου, η οποία ενημερώνεται κατά τη χρήση του συστήματος ανοιχτής συνομιλίας.

- **PHONEBOOK (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)**: σας επιτρέπει να βλέπετε τους αριθμούς στον τηλεφωνικό σας κατάλογο και να επιλέγετε έναν αριθμό για κλήση. Τα ονόματα στον τηλεφωνικό κατάλογο ομαδοποιούνται αλφαβητικά.
- **MESSAGE READER (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ)**: σας επιτρέπει να διαβάσετε το τελευταίο εισερχόμενο μήνυμα κειμένου, να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος ή να το διαγράψετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 μηνύματα κειμένου σε έναν αποκλειστικό φάκελο εισερχομένων και να τα ακούσετε αργότερα, να καλέσετε τον αποστολέα ή να τα διαγράψετε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις μεθόδους ειδοποίησης για τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου.
- **SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)**: σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα ονόματα στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, να πραγματοποιείτε σύζευξη μιας νέας συσκευής ή να

αποκτάτε πρόσβαση στον κωδικό PIN για το σύστημα ανοικτής συνομιλίας.

Κλήση τηλεφωνικού αριθμού

Υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες επιλογές για την κλήση τηλεφωνικών αριθμών. Συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

- Κλήση μιας επαφής από τον τηλεφωνικό κατάλογο
- Κλήση του καλούνται ή του παραλήπτη των πιο πρόσφατων κλήσεων
- Κλήση του αποστολέα ή του παραλήπτη ενός μηνύματος SMS

Πατήστε το κουμπί  / **MENU** στο τιμόνι για να εμφανιστούν οι επιλογές του μενού τηλεφώνου.

Επιλέξτε ένα στοιχείο από την παρακάτω λίστα για να καλέσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό:

- **LAST CALLS (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ)**: Αυτή η επιλογή παρέχει μια λίστα με αριθμούς που αφορούν στις πιο πρόσφατες εξερχόμενες και εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Μπορεί να

περιέχει έως 10 ληφθείσες κλήσεις, 10 εξερχόμενες κλήσεις και πέντε αναπάντητες κλήσεις

- **PHONEBOOK (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)**: Εάν ο τηλεφωνικός κατάλογος που έχετε αντιγράψει περιέχει περισσότερα από 1.000 ονόματα επαφών, η λειτουργία του συστήματος μπορεί να επιβραδυνθεί
- **MESSAGE READER (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ)**: Στον ειδικό φάκελο εισερχομένων μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 μηνύματα κειμένου, τα οποία μπορείτε να τα ακούσετε κάποια άλλη στιγμή

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιλογές για να πραγματοποιήσετε μια κλήση απευθείας.

Επιλέξτε τον παραλήπτη που θέλετε και πατήστε το κουμπί  / **MENU** στο τιμόνι.

Ο χειρισμός της διαδικασίας κλήσης είναι επίσης εφικτός μέσω φωνητικών εντολών ➔ 46.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει λίστες επαφών οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στον τρέχοντα χρήστη του οχήματος. Για λόγους εμπιστευτικότητας, κάθε λίστα επαφών που λαμβάνει το σύστημα μπορεί να εμφανιστεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένο το αντίστοιχο τηλέφωνο.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, η λίστα επαφών στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να αντιγραφεί στο σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας.

Όταν το σύστημα σας ρωτήσει εάν θέλετε να αντιγραφεί η λίστα επαφών, πατήστε το κουμπί **SRC/OK (Ναι)** ή  /  (**Όχι**) στο τιμόνι. Εναλλακτικά, πείτε **"Yes (Ναι)"** ή **"No (Όχι)"** χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές ➔ 46.

Όταν η λίστα επαφών κινητού τηλεφώνου αντιγραφεί στο σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας, κάθε φορά που το τηλέφωνο συνδέεται στο σύστημα, ο τηλεφωνικός κατάλογος του συστήματος ενημερώνεται αυτόματα.

Επισήμανση

Δεν αντιγράφουν όλα τα κινητά τηλέφωνα ονόματα επαφών στον τηλεφωνικό κατάλογο αυτόματα, αλλά πρέπει να μεταφερθούν χειροκίνητα, μέσω του πληκτρολογίου του κινητού τηλεφώνου. Εάν σας ζητηθεί από το σύστημα, πραγματοποιήστε αυτή τη διαδικασία ακολουθώντας τις συγκεκριμένες οδηγίες χειρισμού για το κινητό σας τηλέφωνο.

Κλήση ενός αριθμού τον τηλεφωνικό κατάλογο

Η επιλογή **PHONEBOOK (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)** σας επιτρέπει να βλέπετε όλα τα αποθηκευμένα ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων. Τα ονόματα είναι ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας ένα όνομα ή έναν αριθμό:

1. **↶ / MENU**: Πατήστε το
2. **▲ / ▼**: Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη

3. **PHONEBOOK (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)**: Ενεργοποιήστε την επιλογή και πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση

4. **▲ / ▼**: Πατήστε το για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη και να επιλέξετε το όνομα/αριθμό που θέλετε
5. **↶ / MENU**: Πατήστε το για να πραγματοποιηθεί η κλήση
6. **✱ / ➡**: Πατήστε τα για έξοδο από μενού τηλεφώνου

Η κλήση ενός ονόματος ή αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο είναι επίσης εφικτή χρησιμοποιώντας το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης «
⇨ 46.

Προσθήκη επαφών στον τηλεφωνικό κατάλογο

Όταν ένα τηλέφωνο συζευχθεί, το σύστημα Infotainment δίνει την επιλογή να αντιγραφούν αυτόματα οι επαφές του τηλεφώνου.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε επαφές χειροκίνητα στον τηλεφωνικό κατάλογο κάποια άλλη στιγμή πατώντας **↶ / MENU** και επιλέγοντας τα παρακάτω στοιχεία στην οθόνη:

- **SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)**
- **Στοιχεία χρήστη**
- **Προσθήκη επαφών**

Διαγραφή επαφών τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να διαγράψετε τις επαφές τηλεφωνικού καταλόγου από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας επιλέγοντας τα παρακάτω στοιχεία του μενού:

1. **↶ / MENU**: Πατήστε το
2. **▲ / ▼**: Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη
3. **SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)**: Ενεργοποιήστε την επιλογή και πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση

4. **Στοιχεία χρήση:** Ενεργοποιήστε την επιλογή, και πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση

5. **Διαγραφή χρηστών:** Ενεργοποιήστε την επιλογή, και πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ερώτηση **Διαγραφή χρηστών?**. Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία, επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί **SRC/OK** ή ακυρώστε πατώντας το κουμπί  / .

Τελευταία κλήση

Για να καλέσετε έναν αριθμό από τις λίστες ιστορικού κλήσεων (π.χ. κληθέντες αριθμοί, εισερχόμενες κλήσεις, αναπάντητες κλήσεις), επιλέξτε τα εξής:

1.  / **MENU**: Πατήστε το
2.  / : Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη
3. **LAST CALLS (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ)**: Ενεργοποιήστε την επιλογή και πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση

4.  / : Πατήστε το για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη και να επιλέξετε την επαφή που θέλετε

5.  / **MENU**: Πατήστε το για να πραγματοποιηθεί η κλήση

6.  / : Πατήστε τα για έξοδο από μενού τηλεφώνου

Λήψη κλήσεων

Σε μια εισερχόμενη κλήση, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

-  / **MENU**: Στιγμιαίο πάτημα (**Accept an incoming call**)
-  / **MENU**: Παρατεταμένο πάτημα (**Reject an incoming call**)
-  / : Στιγμιαίο πάτημα (**Ignore an incoming call**)
-  / **MENU**: Παρατεταμένο πάτημα (**End a call**)

Σε μια εισερχόμενη κλήση, ο αριθμός του καλούντος μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν ο αριθμός είναι ήδη αποθηκευμένος στη μνήμη του συστήματος, θα εμφανιστεί το όνομα αντί του αριθμού. Εάν ο αριθμός δεν

μπορεί να εμφανιστεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **Απόκρυψη αριθμού**.

Επισήμανση

Ο ήχος κλήσης του συστήματος τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας εξαρτάται από τους εξατομικευμένους ήχους κλήσης του κινητού σας τηλεφώνου, το μοντέλο του τηλεφώνου και τη λειτουργία στην οποία βρίσκεται (αθόρυβο, δόνηση, κ.λπ.).

Λειτουργίες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης

Εκτός από τον έλεγχο έντασης ήχου, στη διάρκεια μιας κλήσης υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες λειτουργίες:

- Για να βάλετε τον καλούντα σε αναμονή και να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, πατήστε το κουμπί  /  στο τιμόνι. Για να επιστρέψετε στην κλήση, πατήστε το κουμπί  /  ξανά.
- Η λειτουργία **Call alert** σας ενημερώνει ότι υπάρχει κι άλλη εισερχόμενη κλήση και σας δίνει τη δυνατότητα να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει άλλη συνομιλία σε εξέλιξη, καθώς

και να μεταβαίνετε από τη μία κλήση στην άλλη. Για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κουμπί **↖ / MENU** στο τιμόνι. Το σύστημα θα περάσει στην εισερχόμενη κλήση και θα θέσει την τρέχουσα συνομιλία σε αναμονή. Πατήστε το κουμπί **↖ / MENU** ξανά για εναλλαγή από τον ένα καλούντα στον άλλον.

- Για να εκτρέψετε την κλήση από το σύστημα τηλεφώνου ανοικτής συνομιλίας στο κινητό τηλέφωνο, πατήστε το κουμπί **SRC/OK** στο τιμόνι. Μπορείτε να μιλήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια στο τιμόνι. Συγκεκριμένα, εάν υπάρχουν περισσότερες από μία ενεργές συνομιλίες, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **↖ / MENU** για να περάσετε από τη μία τηλεφωνική κλήση στην άλλη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **↖ / MENU** στιγμιαία για να τερματίσετε την τρέχουσα συνομιλία.

SMS (υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)

Η ενσωματωμένη **μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων SMS** του συστήματος Infotainment διαβάσει τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου στο κινητό σας τηλέφωνο μέσω **Bluetooth** τα οποία ακούγονται από το ηχοσύστημα του οχήματος.

Υπάρχει δυνατότητα να αποθηκευτούν έως 20 **μηνύματα SMS** στο σύστημα Infotainment, και αν συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός, όταν ληφθεί ένα νέο μήνυμα, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα στο φάκελο εισερχομένων.

Η **μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων SMS** μπορεί να αναγνωρίσει και να διαβάσει τυχόν συντμήσεις και να ερμηνεύσει τα πιο συνήθη emoticon, π.χ. "φασούλες".

Ο χειρισμός των λειτουργιών της **μονάδας ανάγνωσης μηνυμάτων SMS** γίνεται από τα χειριστήρια στο τιμόνι ➔ 8 ή μέσω φωνητικών εντολών ➔ 46.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα τη φωνητική ανάγνωση μηνυμάτων SMS ή την αυτόματη μεταφορά των επαφών. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας στο εγχειρίδιο του κινητού σας τηλεφώνου ή απευθυνθείτε στον πάροχο του δικτύου σας.

Οι κύριες λειτουργίες της **μονάδας ανάγνωσης μηνυμάτων SMS** είναι οι εξής:

- Σας ειδοποιεί ότι υπάρχει νέο εισερχόμενο μήνυμα κειμένου στο κινητό σας τηλέφωνο μέσω **Bluetooth**, εμφανίζοντας το όνομα/αριθμό του αποστολέα στην οθόνη.
Προτείνει επίσης να σας διαβάσει το μήνυμα
- Διαχειρίζεται το φάκελο εισερχομένων μηνυμάτων κειμένου στο κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στο σύστημα Infotainment
- Διαβάσει ξανά μηνύματα που έχουν ήδη ληφθεί και αποθηκευτεί

- Πραγματοποιεί φωνητική κλήση στον αποστολέα του μηνύματος κειμένου, μέσω των χειριστηρίων στο τιμόνι ή φωνητικών εντολών
- Διαγράφει μεμονωμένα μηνύματα κειμένου ή ολόκληρο το φάκελο εισερχόμενων SMS, μέσω των χειριστηρίων στο τιμόνι ή φωνητικών εντολών.

Για να χειριστείτε τις **λειτουργίες SMS** μέσω των χειριστηρίων στο τιμόνι, επιλέξτε τα παρακάτω:

1. **↖ / MENU**: Πατήστε το
2. **▲ / ▼**: Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη
3. **MESSAGE READER (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ)**: Ενεργοποιήστε μια επιλογή
4. **SRC/OK**: Πατήστε το για επιβεβαίωση

Πραγματοποιήστε κύλιση στις παρακάτω **MESSAGE READER (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ)** επιλογές, μαρκάρετε την επιλογή που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SRC/OK**:

- **Ανάγνωση τελευταίου**: Διαβάζει το τελευταίο εισερχόμενο μήνυμα, καλεί τον αποστολέα του μηνύματος, διαγράφει το μήνυμα
- **INBOX (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ)**: Εμφανίζει τα ληφθέντα μηνύματα, διαβάζει αποθηκευμένα μηνύματα, εμφανίζει πληροφορίες και στοιχεία για τον αποστολέα

- **DELETE (ΔΙΑΓΡΑΦΗ)**: Διαγράφει ένα μήνυμα

Το σύστημα θα σας ρωτήσει **DELETE (ΔΙΑΓΡΑΦΗ)?**. Επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το κουμπί **SRC/OK** ή ακυρώστε την πατώντας το κουμπί **↗ / ↵**.

- **Διαγραφή όλων**: Διαγράφει όλα τα μηνύματα

Το σύστημα θα σας ρωτήσει **Διαγραφή όλων?**. Επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το κουμπί **SRC/OK** ή ακυρώστε την πατώντας το κουμπί **↗ / ↵**.

Τύπος σήματος

Η **μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων SMS** σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ τριών επιλογών για την ειδοποίηση που εμφανίζεται όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα κειμένου.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω χειριστήρια στο τιμόνι:

1. **↖ / MENU**: Πατήστε το
2. **▲ / ▼**: Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη
3. **MESSAGE READER (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ)**: Ενεργοποιήστε την επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση
4. **▲ / ▼**: Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη

5. SIGNAL TYPE (ΤΥΠΟΣ

ΣΗΜΑΤΟΣ): Ενεργοποιήστε την επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση

6. **▲ / ▼**: Με κύλιση στο μενού ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή:

- **Μόνο οπτικό σήμα**: Εμφανίζει ένα νέο μήνυμα κειμένου μόνο στην οθόνη
- **Απενεργοποίηση μονάδας ανάγνωσης**: Απενεργοποιεί τη μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων **SMS** ώστε το σύστημα να μη σας ειδοποιεί καθόλου όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα κειμένου

Κωδικός GPRS

Η υπηρεσία GPRS (**General Packet Radio Service**) παρέχει μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων για τα κινητά τηλέφωνα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κωδικό GPRS:

1. **↶ / MENU**: Πατήστε το
2. **▲ / ▼**: Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη
3. **SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)**: Ενεργοποιήστε την επιλογή και πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση
4. **▲ / ▼**: Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη
5. **Προηγμένες λειτουργίες**: Ενεργοποιήστε την επιλογή και πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση
6. **▲ / ▼**: Πατήστε τα για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/κάτω στην οθόνη
7. **Κωδικός GPRS**: Ενεργοποιήστε την επιλογή και πατήστε το κουμπί **SRC/OK** για επιβεβαίωση
Ο κωδικός εμφανίζεται στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να δείτε και να αλλάξετε τον κωδικό GPRS χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης ☎ 46.

Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)

Οδηγίες εγκατάστασης και υποδείξεις λειτουργίας

Οι ειδικές οδηγίες εγκατάστασης του οχήματος και οι υποδείξεις λειτουργίας του κατασκευαστή κινητού τηλεφώνου και συσκευής ανοιχτής ακρόασης πρέπει να τηρούνται όταν τοποθετείται και λειτουργεί ένα κινητό τηλέφωνο. Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτό τότε μπορεί να ακυρωθεί η έγκριση του τύπου οχήματος (οδηγία ΕΕ 95/54/ΕΚ).

Συστάσεις για την αλάνθαστη λειτουργία:

- Επαγγελματικά τοποθετημένη εξωτερική κεραία για τη λήψη του μέγιστου πιθανού εύρους,
- Μέγιστη ισχύς μετάδοσης 10 Watt,
- Τοποθέτηση του τηλεφώνου σε μία κατάλληλη θέση, λάβετε υπόψη τη σχετική σημείωση στο εγχειρίδιο κατόχου, ενότητα **Σύστημα αερόσακων**.

Ζητήστε συμβουλές για τις προκαθορισμένες θέσεις τοποθέτησης της εξωτερικής κεραίας και της βάσης τηλεφώνου καθώς και για τους τρόπους χρήσης των συσκευών με ισχύ μετάδοσης άνω των 10 Watt.

Η χρήση συστήματος ανοικτής συνομιλίας χωρίς εξωτερική κεραία, κατά τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας GSM 900/1800/1900 και UMTS, επιτρέπεται μόνο εάν η μέγιστη ισχύς μετάδοσης του κινητού τηλεφώνου είναι 2 watt για το GSM 900 ή 1 watt για τους υπόλοιπους τύπους συστημάτων.

Για λόγους ασφαλείας μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κατά την οδήγηση. Ακόμα και η χρήση του συστήματος ανοικτής ακρόασης μπορεί να είναι διάσπαση της προσοχής όταν οδηγείτε.

⚠ Προειδοποίηση

Ο ασύρματος και τα κινητά τηλέφωνα που δεν πληρούν τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κεραία που τοποθετείται έξω από το όχημα.

Προσοχή

Τα κινητά τηλέφωνα και οι ασύρματοι ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος όταν χρησιμοποιούνται μέσα στο όχημα χωρίς εξωτερική κεραία, εκτός αν τηρούνται ο παραπάνω κανονισμοί.

Ευρετήριο

A

Ακουστότητα.....	19
Ακύρωση φωνητικής αναγνώρισης.....	46
Αναζήτηση σταθμών.....	28
Αναίρεση σύζευξης κινητού τηλεφώνου.....	59
Ανάκληση σταθμού.....	28
Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου.....	42
Αναπαραγωγή CD.....	35
Αυτόματη αναζήτηση σταθμών.....	28
Αυτόματη απενεργοποίηση.....	14
Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου..	14
Αυτόματη σύνδεση.....	58

B

Βύσμα.....	38
------------	----

Γ

Γενικές πληροφορίες 4, 34, 38, 40, 57	
Γλώσσα.....	14
Γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά ή πίσω.....	35

Δ

Δελτία οδικής κυκλοφορίας (TA)...	30
Διαγραφή επαφών.....	62
Διάρκεια χρονοκαθυστερήσεως.....	19

Ε

Εισερχόμενα.....	62
Εναλλαγή AF.....	30
Εναλλακτικές συχνότητες (AF).....	30
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση... ..	14
Ενεργοποίηση ανώτατου ορίου έντασης ήχου ραδιοφώνου.....	21
Ενεργοποίηση ραδιοφώνου.....	26
Ενισχυμένα Λοιπά Δίκτυα (EON).....	30
Ένταση ενεργοποίησης ραδιοφώνου - Όριο απενεργοποιημένο.....	21
Ένταση ενεργοποίησης ραδιοφώνου - Όριο ενεργοποιημένο.....	21
Ένταση ήχου.....	14
Ένταση ήχου ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης.....	21
Ένταση ήχου δελτίων οδικής κυκλοφορίας.....	21
Ένταση ήχου ομιλίας.....	21, 62
Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα.....	21
Ένταση ήχου τηλεφώνου.....	62
Εξαγωγή CD.....	35
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων συστήματος.....	14
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων τηλεφώνου.....	62

Επιλογή μπάντας συχνοτήτων.....	26
Επισκόπηση χειριστηρίων.....	8

Z

Ζεύξη κινητού τηλεφώνου.....	59
------------------------------	----

Θ

Θύρα USB.....	40
---------------	----

I

Ισοσταθμιστής.....	19
Ισοσταθμιστής χρήστη.....	19

K

Κάρτα κωδικού.....	6
Κατάλογοι αυτόματης αποθήκευσης.....	28
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	70
Κλήση έκτακτης ανάγκης.....	61
Κλήση τηλεφωνικού αριθμού.....	62
Κουμπιά χειρισμού ραδιοφώνου	
Ραδιόφωνο με CD player.....	26
Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player.....	26
Κωδικός ασφαλείας.....	6
Κωδικός ραδιοφώνου.....	6
Κωδικός συστήματος.....	6
Κωδικός GPRS.....	46, 62

Λ

Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας	6
Λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης.....	28
Λειτουργία σίγασης/παύσης.....	21
Λήψη κλήσεων.....	62
Λήψη προειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης.....	30
Λήψη ραδιοφωνικού σήματος.....	26
Λίστες επαφών.....	62

M

Μέγιστη ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση.....	14
Μενού.....	14
Μενού στην οθόνη.....	14
Μενού τηλεφώνου.....	62
Μεταπήδηση σε επόμενο ή προηγούμενο μουσικό κομμάτι..	35
Μονάδα ανάγνωσης μηνυμάτων (SMS).....	57, 62
Μονάδα αναπαραγωγής CD.....	34
Μονάδες USB.....	40
Μπάσο.....	19

O

Οδηγίες εγκατάστασης τηλεφώνου	70
Οδική ασφάλεια.....	4, 57

Οθόνη

Μενού.....	14
Χειρισμός.....	62
Οθόνη CD.....	35

Π

Παραμετροποίηση iPod.....	40
Παύση.....	14, 35
Πληροφορίες κειμένου MP3-CD (ετικέτα ID3).....	35
Προγράμματα λειτουργίας.....	14
Προγράμματα οδικής κυκλοφορίας (TP).....	30
Προειδοποίηση και Προσοχή.....	4
Προσθήκη επαφών.....	62

P

Ραδιόφωνο.....	26
Ραδιόφωνο κλειδωμένο.....	6
Ραδιόφωνο με CD player	
Χειριστήρια.....	8, 14
Ραδιόφωνο με CD player / MP3 player	
Χειριστήρια.....	8, 14
Ραδιόφωνο AM.....	26
Ραδιόφωνο FM.....	26
Ρυθμίσεις ειδοποίησης (SMS).....	62
Ρυθμίσεις έντασης ήχου.....	21
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων.....	19
Ρυθμίσεις ήχου.....	19
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	62

Ρύθμιση έντασης ήχου AUX In.....	21
Ρύθμιση στοιχείων μενού.....	14

Σ

Σίγαση.....	14
Σύμβολα.....	4
Σύνδεση.....	58
Σύνδεση τηλεφώνου.....	58
Σύνδεση Bluetooth.....	59
Σύστημα ανοικτής συνομιλίας.....	62
Κωδικός συστήματος.....	6
Χειριστήρια.....	14
Σύστημα ανοικτής συνομιλίας με πολυμέσα.....	4
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS).....	30
Σύστημα Infotainment	
Κωδικός ασφαλείας.....	6
Χειριστήρια.....	8

T

Τελευταίες κλήσεις.....	62
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	62
Τηλέφωνο.....	57
Τοπικά προγράμματα (REG, Τοπικά).....	30
Τύποι ήχου.....	40
Τύπος σήματος (SMS).....	62

Υ

Υποδείξεις λειτουργίας τηλεφώνου	70
Υποδοχή AUX In.....	38

Φ

Φορητές μονάδες αναπαραγωγής ήχου.....	38
Φωνητικές εντολές.....	46
Φωνητικές εντολές μονάδας ανάγνωσης μηνυμάτων SMS....	46
Φωνητικές εντολές τηλεφώνου.....	46
Φωνητικές εντολές Media player. .	46
Φωνητική αναγνώριση	46

X

Χειρισμός.....	62
Χειρισμός τηλεφώνου.....	62
Χειριστήρια.....	14
Χειριστήρια στο τιμόνι.....	8
Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών..	28
Χειροκίνητη αποθήκευση σταθμών.....	28
Χρήση.....	14, 26, 35, 38
Χρήση αυτού του εγχειριδίου.....	4

A

Audio CD.....	34
---------------	----

B

Balance.....	19
Bluetooth.....	57, 58, 59

F

Fader.....	19
FMA.....	26, 28
FMT.....	26, 28

M

MP3 CD.....	34
MP3 player.....	40

R

RDS: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.....	30
--	----

S

SMS (υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων).....	57, 62
---	--------

T

Treble.....	19
-------------	----

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν από την ημερομηνία που αναγράφεται παρακάτω. Η Adam Opel GmbH διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και του σχεδιασμού των οχημάτων όσον αφορά στις πληροφορίες και τις εικόνες αυτού του εγχειριδίου, καθώς και σε τροποποιήσεις στο ίδιο το εγχειρίδιο.

Έκδοση: Αύγουστος 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Εκτυπώθηκε σε λευκασμένο χαρτί που δεν περιέχει χλώριο.

ID-OCBDILSE1708-eI

