

CROSSLAND X

Εγχειρίδιο συστήματος Infotainment



Περιεχόμενα

Navi 5.0 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	65
R 4.0	111

Navi 5.0 IntelliLink

Εισαγωγή	6
Βασικός χειρισμός	15
Ραδιόφωνο	24
Συσκευή αναπαραγωγής CD	29
Εξωτερικές συσκευές	31
Πλοήγηση	36
Φωνητική αναγνώριση	49
Τηλέφωνο	52
Ευρετήριο	60

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες	6
Επισκόπηση χειριστηρίων	8
Χρήση	11

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Infotainment σας παρέχει ενημέρωση και ψυχαγωγία αυτοκινήτου υψηλής ποιότητας.

Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ραδιοφώνου FM, AM ή DAB, μπορείτε να καταχωρήσετε έως 15 σταθμούς.

Το CD player σας παρέχει ψυχαγωγία με CD ήχου και CD αρχείων MP3/WMA.

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα Infotainment ως πρόσθετες πηγές ήχου, είτε μέσω καλωδίου είτε μέσω Bluetooth®.

Το σύστημα πλοήγησης με δυναμικό σχεδιασμό διαδρομής σας καθοδηγεί με αξιοπιστία στον προορισμό σας και, εφόσον το επιθυμείτε, παρακάμπτει αυτόματα μπουτιλιαρίσματα ή άλλα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Επιπλέον, το σύστημα Infotainment διαθέτει πύλη τηλεφώνου που σας δίνει τη δυνατότητα για εύκολη και ασφαλή χρήση του κινητού σας τηλεφώνου μέσα στο όχημα.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία προβολής τηλεφώνου μπορείτε να χειρίζεστε συγκεκριμένες εφαρμογές στο smartphone σας μέσω του συστήματος Infotainment.

Προαιρετικά, μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα Infotainment χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια στο τιμόνι ή μέσω του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης.

Ο εργονομικός σχεδιασμός των χειριστηρίων, η οθόνη αφής και οι σαφείς ενδείξεις σας επιτρέπουν να ελέγχετε το σύστημα εύκολα και άμεσα.

Επισήμανση

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται όλες οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμες για τα διάφορα συστήματα Infotainment. Ορισμένες από τις περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των λειτουργιών της οθόνης και των μενού, μπορεί να μην ισχύουν για το όχημά σας λόγω διαφορετικής έκδοσης μοντέλου, προδιαγραφών της εκάστοτε χώρας, ειδικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ.

Επισήμανση

Το σύστημα Navi 5.0 IntelliLink περιλαμβάνει συγκεκριμένο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Για τις σχετικές επισημάνσεις, άδειες και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτό το λογισμικό, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.oss.gm.com/GME/7E1/navi5intellilink/>.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό και την οδική ασφάλεια**⚠ Προειδοποίηση**

Να οδηγείτε πάντοτε με ασφάλεια. Πρέπει να χειρίζεστε το σύστημα Infotainment, μόνο αν το επιτρέπουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Προς χάριν της ασφάλειας, μπορεί να χρειαστεί να σταματήσετε το όχημα, για να χειριστείτε το σύστημα Infotainment (π.χ. για καταχώρηση διευθύνσεων).

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση του συστήματος πλοήγησης δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη για ορθή, προσεκτική συμπεριφορά όταν οδηγεί. Τηρείτε πάντοτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

⚠ Προειδοποίηση

Σε ορισμένες περιοχές, οι μονόδρομοι, άλλες οδοί και είσοδοι (π.χ. ζώνες πεζοδρόμησης), όπου δεν επιτρέπεται να στρίψετε, δεν επισημαίνονται στο χάρτη. Σε αυτές τις περιοχές, από το σύστημα Infotainment μπορεί να ακουστεί μια προειδοποίηση την οποία πρέπει να επιβεβαιώσετε. Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στους μονόδρομους, τις οδούς και τις εισόδους που δεν επιτρέπεται να εισέλθετε.

Λήψη ραδιοφωνικού σήματος

Η λήψη ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να διακοπεί από παράσιτα, θόρυβο, παραμόρφωση ή απώλεια σήματος λόγω:

- αλλαγών στην απόσταση από τον πομπό
- λήψης μέσω πολλαπλών καναλιών λόγω ανάκλασης
- φαινομένων σκίασης

Επισκόπηση χειριστηρίων

Κεντρική οθόνη με στοιχεία ελέγχου



- 1 Οθόνη/οθόνη αφής με αρχικό μενού (το αρχικό μενού εμφανίζεται μόνο αφότου πατήσετε με 3 δάχτυλα στην οθόνη) 15
- 2 **AUDIO**
Άνοιγμα μενού ήχου:
Ραδιόφωνο 24
Μονάδα αναπαραγωγής CD 29
Εξωτερικές συσκευές (USB, Bluetooth) 31
- 3 **NAV**
Εμφάνιση χάρτη πλοήγησης 37
- 4 
Άνοιγμα μενού τηλεφώνου 55
- 5  11
Αν είναι απενεργοποιημένο: (απ)ενεργοποίηση

Αν είναι ενεργοποιημένο: σίγαση συστήματος

Περιστροφή: ρύθμιση έντασης ήχου

6 SET

Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων 15


7

Άνοιγμα μενού εφαρμογών ... 34

8

Άνοιγμα του μενού ρυθμίσεων οχήματος, βλ. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

Χειριστήρια στο τιμόνι

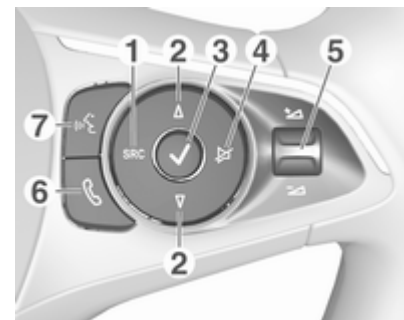

1 SRC (Πηγή)

Επιλογή της πηγής ήχου, επιβεβαίωση επιλογής με το ✓ 11

Παρατεταμένο πάτημα: σίγαση συστήματος

2 Δ / ▽

Επιλογή επόμενου/προηγούμενου προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού όταν είναι ενεργό το ραδιόφωνο 24

ή επιλογή επόμενου/
προηγούμενου μουσικού
κομματιού/εικόνας όταν
είναι ενεργές εξωτερικές
συσκευές 31

ή επιλογή επόμενης/
προηγούμενης
καταχώρησης στη λίστα
σταθμών, τη λίστα
(πολυ)μέσων ή τη λίστα
κλήσεων/επαφών, όταν το
σύστημα ενεργοποιήθηκε
από τα χειριστήρια στο τιμόνι

Επιβεβαίωση επιλογής με το ✓

3 ✓

Επιβεβαίωση επιλεγμένου
στοιχείου

ή άνοιγμα της λίστας
σταθμών, λίστας (πολυ)μέσων

4 ✕

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της
λειτουργίας σίγασης 11

5 ↺ / ↻

Περιστροφή προς τα
πάνω/κάτω: αύξηση/
μείωση έντασης ήχου

6 ™

Στιγμιαίο πάτημα:
αποδοχή εισερχόμενης
κλήσης - παρατεταμένο
πάτημα: απόρριψη
εισερχόμενης κλήσης,
τερματισμός κλήσης 55

ή άνοιγμα λίστας κλήσεων/
επαφών 55

Αν υπάρχει τηλεφωνική
κλήση ενεργή: άνοιγμα
μενού Τρέχουσας κλήσης

7 ™

Στιγμιαίο πάτημα:
ενεργοποίηση της
ενσωματωμένης
λειτουργίας φωνητικής
αναγνώρισης -
παρατεταμένο πάτημα:
ενεργοποίηση της
φωνητικής αναγνώρισης
στο Apple CarPlay™ ή το
Android™ Auto, αν έχει
συνδεθεί τηλέφωνο μέσω
της θύρας USB 50

Χρήση

Χειριστήρια

Ο χειρισμός του συστήματος Infotainment γίνεται από τα πλήκτρα λειτουργιών, την οθόνη αφής και τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι ρυθμίσεις γίνονται είτε:

- από την κεντρική μονάδα χειρισμού στον πίνακα ελέγχου ⇨ 8
- στην οθόνη αφής ⇨ 15
- από τα χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι ⇨ 8
- από τη φωνητική αναγνώριση ⇨ 49

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment

Πατήστε **⏻**. Μόλις ενεργοποιήσετε το σύστημα Infotainment, ενεργοποιείται η πηγή ήχου που είχε επιλεγεί τελευταία.

Επισήμανση

Ορισμένες λειτουργίες του συστήματος Infotainment είναι διαθέσιμες μόνο αν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι ανοικτός ή αν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αν ενεργοποιήσετε το σύστημα Infotainment πατώντας **⏻** ενώ ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός, θα απενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα ECO.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Περιστρέψτε το **⏻**. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα Infotainment, χρησιμοποιείται η ένταση που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.

Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα

Όταν είναι ενεργοποιημένη η προσαρμογή της έντασης ήχου στην ταχύτητα ⇨ 20, η ένταση ήχου

ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να αντισταθμίζεται ο θόρυβος του δρόμου και του αέρα καθώς οδηγείτε.

Σίγαση

Πιέστε **⏻** για σίγαση του συστήματος Infotainment.

Για ακύρωση της λειτουργίας σίγασης: πιέστε ξανά **⏻**. Ορίζεται ξανά η ένταση ήχου που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Προγράμματα λειτουργίας

Ηχοσύστημα-(πολυ)μέσα


Πατήστε **AUDIO** για να εμφανιστεί το βασικό μενού του προγράμματος ήχου που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.



Αλλαγή της πηγής (πολυ)μέσων
Επιλέξτε **SOURCES** για να εμφανιστεί το μενού για την επιλογή της πηγής (πολυ)μέσων.

Επισήμανση

Για μια λεπτομερή περιγραφή του χειρισμού του μενού μέσω της οθόνης αφής ⇨ 15.

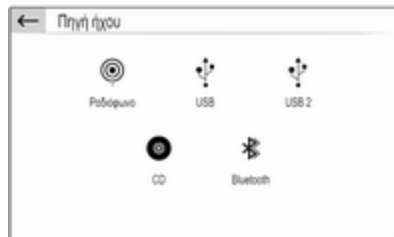

Επιλέξτε την πηγή (πολυ)μέσων που θέλετε.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των εξής:

- Λειτουργίες ραδιοφώνου ⇨ 24
- CD player ⇨ 29
- Εξωτερικές συσκευές (USB, Bluetooth) ⇨ 32

Πλοήγηση

Πατήστε το **NAV**, για να εμφανιστεί ο χάρτης πλοήγησης, που δείχνει την περιοχή γύρω από την τρέχουσα θέση.



Για λεπτομερή περιγραφή των βασικών λειτουργιών του συστήματος πλοήγησης ⇨ 37.

Μενού πλοήγησης

Επιλέξτε **ΜΕΝΟΥ** για να εμφανιστεί το μενού πλοήγησης.



Το μενού πλοήγησης λειτουργεί ως κεντρικό σημείο καταχώρησης για:

- Αναζήτηση και καταχώρηση διευθύνσεων ⇨ 41
- Καθορισμό διαδρομών με αρκετούς ενδιάμεσους προορισμούς ⇨ 41
- Καθορισμό κριτηρίων για καθοδήγηση διαδρομής ⇨ 46
- Ακύρωση και συνέχιση της καθοδήγησης διαδρομής ⇨ 46

Τηλέφωνο

Πριν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θύρα τηλεφώνου, πρέπει να γίνει σύνδεση μεταξύ του συστήματος Infotainment και του κινητού τηλεφώνου.

Για μια λεπτομερή περιγραφή για την προετοιμασία και τη δημιουργία σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στο σύστημα Infotainment και το κινητό τηλέφωνο ⇨ 52.

Αν το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο, πατήστε **📞** για να εμφανιστεί το βασικό μενού της πύλης κινητού τηλεφώνου.



Για μια λεπτομερή περιγραφή του χειρισμού του κινητού τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment ⇨ 55.

App

Για να εμφανιστούν συγκεκριμένες εφαρμογές του smartphone σας στην οθόνη του συστήματος Infotainment, συνδέστε το smartphone σας.


Πατήστε **BB** για να εμφανιστεί το βασικό μενού του προγράμματος εφαρμογών.

Αγγίξτε το **CarPlay** ή **Android Auto**. Εμφανίζεται ένα μενού με διαφορετικές επιλέξιμες εφαρμογές.

Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 34.

Ρυθμίσεις

Πιέστε **SET** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρύθμιση ήχου**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

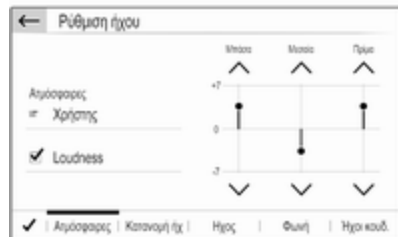

Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 15.

Πατήστε **SET** και στη συνέχεια **ΕΠΙΛΟΓΕΣ** για να εμφανιστεί ένα μενού για διάφορες ρυθμίσεις που αφορούν στο σύστημα.



Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 15.

Ρυθμίσεις οχήματος

Επιλέξτε  για να ανοίξει ένα μενού για διάφορες ρυθμίσεις που αφορούν στο όχημα.

Οι Ρυθμίσεις οχήματος περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας.

Βασικός χειρισμός

Βασικός χειρισμός	15
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων	19
Ρυθμίσεις έντασης ήχου	20
Ρυθμίσεις συστήματος	20

Βασικός χειρισμός

Η οθόνη του συστήματος Infotainment διαθέτει μια επιφάνεια ευαίσθητη στην αφή που καθιστά εφικτή την άμεση αλληλεπίδραση με τα χειριστήρια των μενού που εμφανίζονται.

Προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα όπως στυλό, μολύβια ή παρόμοια αντικείμενα για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής.

Χειρισμός μενού

Επιλογή ή ενεργοποίηση ενός πλήκτρου οθόνης ή στοιχείου μενού



Αγγίξτε ένα πλήκτρο οθόνης ή στοιχείο μενού.

Επισήμανση

Τα περισσότερα εικονίδια που εμφανίζονται σε ένα μενού, όπως  ή  στο παράδειγμα της εικόνας, λειτουργούν ως πλήκτρα οθόνης που ενεργοποιούν συγκεκριμένες ενέργειες όταν τα πατήσετε.

Η αντίστοιχη λειτουργία του συστήματος ενεργοποιείται και εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένα υπομενού με περισσότερες επιλογές.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα λειτουργίας για την επιλογή και ενεργοποίηση ενός πλήκτρου οθόνης ή στοιχείου μενού μέσω της επιφάνειας αφής περιγράφονται ως "...επιλέξτε <όνομα κουμπιού>/<όνομα στοιχείου>/<εικονίδιο>".

Πλήκτρα οθόνης ← και ✓



Κατά τον χειρισμό των μενού, πατήστε το ← στο αντίστοιχο υπομενού για να επιστρέψετε στο αμέσως ψηλότερο επίπεδο μενού.

Όταν δεν εμφανίζεται κουμπί οθόνης ←, είστε στο υψηλότερο επίπεδο του σχετικού μενού.


Όταν επιλέξετε τα στοιχεία του μενού ή ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σε ένα μενού, πατήστε ✓ για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας. Διαφορετικά, όλες οι επιλογές ή οι ρυθμίσεις που κάνατε θα χαθούν.

Συντομεύσεις προς σημαντικά μενού



Τα κείμενα και τα εικονίδια που εμφανίζονται στην επάνω σειρά, π.χ., του βασικού μενού πλοήγησης, λειτουργούν ως συντομεύσεις ορισμένων σημαντικών μενού. Για παράδειγμα, πατήστε στο όνομα του σταθμού για να ανοίξει το μενού λίστας σταθμών.

Κύλιση σε μια λίστα

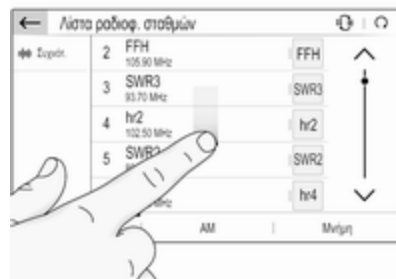

Εάν υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία από αυτά που παρουσιάζονται στην οθόνη, πρέπει να γίνει κύλιση στη λίστα.

Για κύλιση σε μια λίστα στοιχείων μενού, μπορείτε προαιρετικά:

- Να τοποθετήσετε το δάχτυλό σας σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης και να το μετακινήσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Επισήμανση

Πρέπει να ασκείτε σταθερή πίεση και να μετακινείτε το δάχτυλό σας με σταθερή ταχύτητα.

- Αγγίξτε το $\wedge$ ή το $\vee$ στο επάνω ή το κάτω μέρος της γραμμής κύλισης.
- Πατήστε οπουδήποτε στη γραμμή καθοδήγησης της γραμμής κύλισης.
- Μετακινήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης πάνω ή κάτω με το δάχτυλό σας.

Ενημέρωση μιας λίστας

Πατήστε Ω (βλ. εικόνα παραπάνω) για να ενημερωθούν χειροκίνητα, π.χ., οι λίστες σταθμών, οι λίστες επαφών ή οι λίστες προορισμών.

Πεδία εισαγωγής και πληκτρολόγια



Τα πεδία εισαγωγής επισημαίνονται με την ένδειξη $\pencil$.

Πατήστε στο πεδίο εισαγωγής για να εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κειμένου ή αριθμών.

Ανάλογα με την εφαρμογή ή τη λειτουργία που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή, εμφανίζονται διαφορετικά πληκτρολόγια.

Πληκτρολόγια για την πληκτρολόγηση κειμένου



Τα πληκτρολόγια για την πληκτρολόγηση κειμένου μπορεί να περιέχουν διάφορα πεδία εισαγωγής. Πατήστε σε ένα πεδίο για την πληκτρολόγηση κειμένου, για να ενεργοποιηθεί.

Για να εισάγετε έναν χαρακτήρα, αγγίξτε το αντίστοιχο πλήκτρο οθόνης. Ο χαρακτήρας εισάγεται όταν σηκώσετε το δάχτυλό σας.

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο οθόνης γράμματος για να εμφανιστούν σχετικά γράμματα σε

αναδυόμενο μενού γραμμάτων. Αφήστε και στη συνέχεια επιλέξτε το γράμμα που θέλετε.

Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο συμβόλων, πατήστε **0..#**.


Για να επιστρέψετε στο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο ή για εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων, πατήστε **Aa**.

Για εναλλαγή του αλφαριθμητικού πληκτρολογίου μεταξύ συνήθους σειράς και αλφαβητικής σειράς, πατήστε .

Για να διαγραφεί ο τελευταίος χαρακτήρας ή σύμβολο που πληκτρολογήσατε, πατήστε .

Για να διαγραφεί ένας χαρακτήρας ή σύμβολο οποιαδήποτε στιγμή όταν πληκτρολογείτε: πατήστε στο σημείο που θέλετε να τοποθετηθεί ο κέρσορας που αναβοσβήνει και στη συνέχεια πατήστε .

Πληκτρολόγιο για την πληκτρολόγηση αριθμών

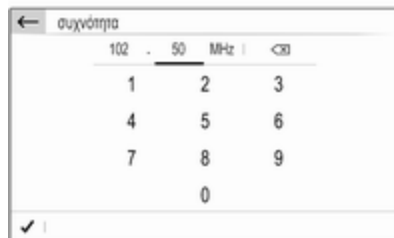

Τα πληκτρολόγια για την πληκτρολόγηση αριθμών μπορεί να περιέχουν διάφορα πεδία εισαγωγής. Στο παράδειγμα της εικόνας, πρέπει πρώτα να πατήσετε στο πεδίο εισαγωγής πίσω από την υποδιαστολή, για να μπορέσετε να πληκτρολογήσετε δεκαδικά ψηφία.

Επισήμανση

Στα παρακάτω κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για τη χρήση των πεδίων εισαγωγής και την εισαγωγή κειμέ-

νου ή αριθμών μέσω πληκτρολογίου περιγράφονται ως "...επιλέξτε <όνομα πεδίου> και εισαγάγετε...".

Προσαρμογή μιας ρύθμισης



Για να αλλάξετε μια ρύθμιση, όπως στο παράδειγμα της εικόνας, μπορείτε προαιρετικά να κάνετε τα εξής:


- Αγγίξτε το < ή >.
- Πατήστε οπουδήποτε στη σειρά.
- Μετακινήστε τον δείκτη με το δάκτυλό σας.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την αλλαγή μιας ρύθμισης μέσω της οθόνης αφής περιγράφονται ως "...προσαρμόστε το <όνομα ρύθμισης>".

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων

Πατήστε **SET**, επιλέξτε **Ρύθμιση ήχου** και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα **Ατμόσφαιρες**.

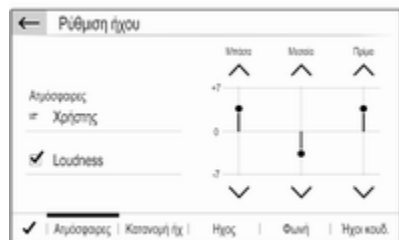

Υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες προκαθορισμένες ρυθμίσεις για τη βελτιστοποίηση του ηχητικού τόνου για ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής (π.χ. **Pop-Rock** ή **κλασσική μουσική**).

Για να προσαρμόσετε τον ηχητικό τόνο ξεχωριστά, επιλέξτε **Χρήσιμος**. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε και στη συνέχεια επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις σας.

Επισήμανση

Αν αλλάξετε τις παραμέτρους μιας προκαθορισμένης ρύθμισης, π.χ. **Pop-Rock**, αυτές οι παράμετροι θα εφαρμοστούν στη ρύθμιση **Χρήσιμος**.

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Loudness** ενδέχεται να βελτιστοποιηθεί ο ηχητικός τόνος σε χαμηλά επίπεδα έντασης.

Εξισορρόπηση και εξασθένιση

Επιλέξτε την καρτέλα **Κατανομή ήχ.**



Υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες προκαθορισμένες ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε την κατανομή της έντασης ήχου μέσα το όχημα (π.χ. **Όλοι οι επιβάτες** ή **Μόνο εμπρός**).

Για να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση, π.χ. **Όλοι οι επιβάτες**, επιλέξτε τη ρύθμιση και στη συνέχεια επιλέξτε τη νέα ρύθμιση που θέλετε από τη λίστα που εμφανίζεται.

Μπορείτε να αλλάξετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις μεμονωμένα.

Για να ορίσετε στον χώρο επιβατών το σημείο όπου η ένταση ήχου βρίσκεται στην υψηλότερη στάθμη, μετακινήστε

τον κέρσορα στην εικόνα στη δεξιά πλευρά της οθόνης προς το σημείο που θέλετε.

Για να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Προεπιλογές**.

Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Πατήστε **SET**, επιλέξτε **Ρύθμιση ήχου** και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα **Ήχος**.

Ηχητική επιβεβαίωση αφής

Εάν η λειτουργία απόκρισης ήχου αφής είναι ενεργοποιημένη, κάθε άγγιγμα ενός πλήκτρου οθόνης ή στοιχείου μενού υποδηλώνεται από έναν ήχο.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου (μπιπ) αφής, ενεργοποιήστε την επιλογή **Ήχοι αφή** και στη συνέχεια αλλάξτε τη ρύθμιση.

Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση **Ένταση ήχου ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου**.

Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, η ένταση ήχου του συστήματος Infotainment προσαρμόζεται αυτόματα για να αντισταθμιστεί ο θόρυβος από το οδόστρωμα και τον άνεμο όταν οδηγείτε.

Εκφωνήσεις συστήματος

Επιλέξτε την καρτέλα **Φωνή**.

Ρυθμίστε την ένταση για όλες τις εκφωνήσεις του συστήματος, π.χ. δελτία οδικής κυκλοφορίας, μηνύματα πλοήγησης κ.λπ.

Ήχος κλήσης

Επιλέξτε την καρτέλα **Ήχοι κουδ..**

Ρυθμίστε την ένταση των ήχων κουδουνίσματος των εισερχόμενων κλήσεων.

Ρυθμίσεις συστήματος

Πιέστε **SET** και κατόπιν επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**.



Διαμόρφωση του συστήματος

Επιλέξτε **Παράμετροι συστήματος** για να εκτελεστούν ορισμένες βασικές ρυθμίσεις συστήματος, π.χ.:

- Ρυθμίστε την εμφάνιση των μονάδων μέτρησης για τη θερμοκρασία ή την κατανάλωση καυσίμου.
- Επαναφέρετε τη ρύθμιση του συστήματος στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.
- Ενημερώστε την έκδοση του εγκατεστημένου λογισμικού.

Αλλαγή γλώσσας οθόνης


Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για τα κείμενα των μενού, επιλέξτε **Γλώσσες** και στη συνέχεια επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

Επισήμανση

Αν η επιλεγμένη γλώσσα οθόνης υποστηρίζεται από την ενσωματωμένη φωνητική αναγνώριση, η γλώσσα της φωνητικής αναγνώρισης θα αλλάξει ανάλογα - αν όχι, η ενσωματωμένη φωνητική αναγνώριση δεν θα είναι διαθέσιμη.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας-ημερομηνίας**.

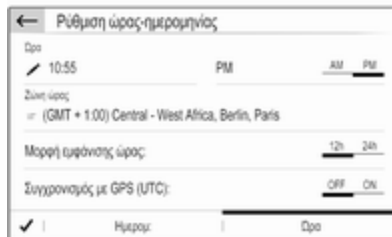

Αλλαγή της μορφής ώρας και ημερομηνίας

Για να αλλάξετε τη μορφή ώρας και ημερομηνίας, επιλέξτε τις αντίστοιχες καρτέλες και στη συνέχεια επιλέξτε τη μορφή που θέλετε.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Ως προεπιλογή, η ώρα και ημερομηνία που εμφανίζεται ρυθμίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ώρα και ημερομηνία που εμφανίζεται:

Επιλέξτε την καρτέλα **Ωρα**.

Ρυθμίστε την επιλογή **Συγχρονισμός με GPS (UTC)**: ως **OFF** και στη συνέχεια επιλέξτε το πεδίο **Ωρα** για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε.

Επιλέξτε την καρτέλα **Ημερομ** και στη συνέχεια επιλέξτε το πεδίο **Ημερομ**·, για να ρυθμίσετε την ημερομηνία που θέλετε.

Ρύθμιση της οθόνης

Επιλέξτε **Διαμόρφωση οθόνης**.

Λειτουργία κύλισης κειμένου

Επιλέξτε την καρτέλα **Κινούμενα σχέδια**.

Αν θέλετε η κύλιση στα εκτενή κείμενα στην οθόνη να πραγματοποιείται αυτόματα, ενεργοποιήστε την **Αυτόματη κύλιση κειμένου**.


Αν απενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη κύλιση κειμένου**, εμφανίζεται μόνο ένα μέρος από τα εκτενή κείμενα.

Ρύθμιση της φωτεινότητας

Επιλέξτε **Φωτεινότητα** και ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης στην ένταση που θέλετε.

Αποθήκευση των προσωπικών σας ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Παραμετροποίηση προφίλ**.

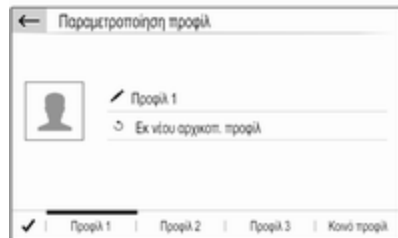

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σειρά από ρυθμίσεις σε ένα προσωπικό προφίλ. Για παράδειγμα, όλες τις τρέχουσες ρυθμίσεις ηχητικών τόνων, όλους τους προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, έναν τηλεφωνικό κατάλογο, τις ρυθμίσεις χάρτη και τις διευθύνσεις που προτιμάτε.

Αν χρησιμοποιείτε το όχημα από κοινού με άλλα άτομα, μπορείτε να επαναφέρετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις από το προφίλ σας οποιαδήποτε στιγμή.

Μπορούν να αποθηκευτούν έως και τρία προσωπικά προφίλ.

Επιπλέον, διατίθεται ένα **Κοινό προφίλ**. Όλες οι ρυθμίσεις που κάνετε αποθηκεύονται αυτόματα σε αυτό το προφίλ. Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο προσωπικό προφίλ, είναι ενεργό το **Κοινό προφίλ**.

Αποθήκευση του προσωπικού σας προφίλ

Όταν ολοκληρώσετε όλες τις προσωπικές σας ρυθμίσεις:

Επιλέξτε μία από τις καρτέλες προσωπικού προφίλ.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής ✍ και εισαγάγετε το όνομα που θέλετε για το προσωπικό σας προφίλ.

Αν θέλετε να προσθέσετε μια φωτογραφία στο προφίλ:

Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει τη φωτογραφία που θέλετε στη θύρα USB ⇨ 31, πατήστε στο πλαίσιο τη φωτογραφίας και στη συνέχεια επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας για να γίνει λήψη (download) της επιλεγμένης φωτογραφίας στο σύστημα.

Τέλος, επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας για να αποθηκευτεί στο προσωπικό σας προφίλ.

Ενεργοποίηση του προσωπικού σας προφίλ

Πατήστε **SET** και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα με το όνομα του προσωπικού σας προφίλ.

Ενεργοποίηση του Κοινό προφίλ

Αν τη συγκεκριμένη στιγμή είναι ενεργό ένα προσωπικό προφίλ:

Πιέστε **SET** και κατόπιν επιλέξτε **Απενεργ. Προφίλ**.

Επαναρύθμιση ενός προσωπικού προφίλ

Μπορείτε να επαναρυθμίσετε οποιαδήποτε στιγμή ένα προσωπικό προφίλ, για να αποκατασταθούν οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις σε αυτό το προφίλ.

Επιλέξτε το αντίστοιχο προφίλ και στη συνέχεια επιλέξτε **Εκ νέου αρχικοπ. προφίλ**.

Επαναρύθμιση του Κοινό προφίλ

Μπορείτε να επαναρυθμίσετε οποιαδήποτε στιγμή το **Κοινό προφίλ** για να αποκατασταθούν οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις σε αυτό το προφίλ.

Επιλέξτε **Κοινό προφίλ** και στη συνέχεια επιλέξτε **Νέα αρχικοποίηση κοινού προφίλ**.

Ραδιόφωνο

Χρήση	24
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)	26
Ψηφιακή μετάδοση ήχου	27

Χρήση

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Πατήστε **AUDIO**. Εμφανίζεται το βασικό μενού ήχου που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Αν το βασικό μενού του ραδιοφώνου δεν είναι ενεργό, επιλέξτε **SOURCES** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.



Θα αρχίσει η μετάδοση του σταθμού που μετάδιδε τελευταία.

Επιλογή μίας περιοχής συχνοτήτων

Επιλέξτε επανειλημμένα **Ζώνη** για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών ζωνών συχνοτήτων.

Αναζήτηση σταθμών

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε στιγμιαία < ή > για ακρόαση του προηγούμενου ή επόμενου σταθμού με ισχυρό σήμα.

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί < >. Αφήστε το, όταν έχετε σχεδόν φτάσει στην επιθυμητή συχνότητα.

Γίνεται αναζήτηση του επόμενου σταθμού με δυνατότητα λήψης και ακούγεται αυτόματα.

Συντονισμός σε σταθμό

Αν γνωρίζετε την ακριβή συχνότητα λήψης ενός ραδιοφωνικού σταθμού, μπορείτε να εισαγάγετε τη συχνότητα χειροκίνητα.

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**, επιλέξτε **Λίστα ραδιοφ. σταθμών** και στη συνέχεια επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων που θέλετε.

Επιλέξτε **Συχνότ.**, εισαγάγετε τη συχνότητα λήψης και επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας.

Αν υπάρχει σταθμός με ισχυρό σήμα σε αυτή τη συχνότητα, θα αρχίσει να ακούγεται.

Λίστες σταθμών

Στις λίστες σταθμών, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί με ισχυρό σήμα στην τρέχουσα περιοχή λήψης είναι διαθέσιμοι προς επιλογή.

Για να εμφανιστεί η λίστα σταθμών της ζώνης συχνοτήτων που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή, επιλέξτε **Λίστα**.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Ενημέρωση λίστας σταθμών

Εάν η λήψη των σταθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα σταθμών συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων δεν είναι πλέον εφικτή, οι λίστες σταθμών AM και DAB πρέπει να ενημερωθούν. Η λίστα σταθμών FM ενημερώνεται αυτόματα.

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**, επιλέξτε **Λίστα ραδιοφ. σταθμών** και στη συνέχεια επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων που θέλετε.

Για να αρχίσει η ενημέρωση για την επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων, επιλέξτε **↻**.

Αποθήκευση αγαπημένων σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 15 ραδιοφωνικούς σταθμούς από όλες τις ζώνες συχνοτήτων ως Αγαπημένους στη λίστα **Μνήμη**.

Επιλέξτε **Μνήμη** για να εμφανιστούν τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών.



Αποθήκευση του σταθμού που είναι ενεργός τη συγκεκριμένη στιγμή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που θέλετε επί μερικά δευτερόλεπτα. Η αντίστοιχη συχνότητα ή το όνομα του σταθμού εμφανίζεται στο πλήκτρο.

Αν στο πλήκτρο προεπιλεγμένου σταθμού έχει ήδη αποθηκευτεί κάποιος σταθμός, θα αντικατασταθεί από τον νέο σταθμό.

Αποθήκευση ενός σταθμού από μια λίστα σταθμών

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**, επιλέξτε **Λίστα ραδιοφ. σταθμών** και στη συνέχεια επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων που θέλετε.



Πατήστε στιγμιαία το κουμπί δίπλα στον σταθμό που θέλετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε $\oplus$ για να μεταβείτε στην προβολή κατακόρυφης διάταξης. Στη συνέχεια πατήστε στιγμιαία στο ρ στη σειρά του σταθμού που θέλετε.

Επιλέξτε **Αποθήκ/ση** και στη συνέχεια πατήστε επί μερικά δευτερόλεπτα στη σειρά της λίστας που θέλετε να αποθηκευτεί ο σταθμός.

Αν στη σειρά της λίστας έχει ήδη αποθηκευτεί κάποιος σταθμός, θα αντικατασταθεί από τον νέο σταθμό.

Ανάκτηση σταθμών

Στο βασικό μενού του ραδιοφώνου επιλέξτε **Μνήμη** και στη συνέχεια πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο προεπιλεγμένου σταθμού που θέλετε.

Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

Το RDS είναι μια υπηρεσία των σταθμών FM που διευκολύνει σημαντικά την ανεύρεση του επιθυμητού σταθμού και εξασφαλίζει άριστη λήψη.

Πλεονεκτήματα του RDS

- Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος του σταθμού, αντί για τη συχνότητά του.
- Κατά την αναζήτηση σταθμών, το σύστημα Infotainment συντονίζεται μόνο σε σταθμούς RDS.

- Το σύστημα Infotainment συντονίζεται πάντοτε στη συχνότητα του επιλεγμένου σταθμού με την καλύτερη λήψη μέσω της λειτουργίας AF (Εναλλακτική Συχνότητα).
- Ανάλογα με τον σταθμό που ακούτε, το σύστημα Infotainment εμφανίζει ραδιοφωνικό κείμενο που μπορεί να περιέχει, π.χ., πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα.

Παραμετροποίηση RDS

Στο βασικό μενού του ραδιοφώνου, επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρύθμιση ραδιοφώνου** για να ανοίξει το μενού για την παραμετροποίηση RDS.

Ενεργοποίηση του RDS

Επιλέξτε **Γενικές** και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το **Παρακολούθηση σταθμού**.

Αν ενεργοποιηθεί η **Εναλλακτική συχνότητα**, εμφανίζεται η ένδειξη **RDS** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου.

Ραδιοφωνικό κείμενο

Αν το RDS είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζονται πληροφορίες για το πρόγραμμα ραδιοφώνου που είναι ενεργό τη συγκεκριμένη στιγμή ή το μουσικό κομμάτι που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή κάτω από το όνομα του προγράμματος.

Για την εμφάνιση ή απόκρυψη των πληροφοριών, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Εμφάνιση ραδιοκειμένου**.

Δελτία οδικής κυκλοφορίας

Πολλοί σταθμοί RDS μεταδίδουν ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας. Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η αναπαραγωγή του ραδιοφώνου ή των (πολυ)μέσων διακόπτεται όσο διαρκεί η μετάδοση του δελτίου.

Επιλέξτε **Σύντομες πληροφορίες** και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Ανακοίνωση για την κυκλοφορία**.

Αν η λειτουργία **Ανακοίνωση για την κυκλοφορία** είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη **ΤΑ** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου.

Ψηφιακή μετάδοση ήχου

Με το DAB, αναμεταδίδονται ραδιοφωνικοί σταθμοί ψηφιακά.

Οι σταθμοί DAB υποδεικνύονται από το όνομα του προγράμματος αντί της συχνότητας λήψης.

Γενικές πληροφορίες

- Με το DAB είναι εφικτή η μετάδοση πολλών ραδιοφωνικών προγραμμάτων (υπηρεσιών) σε μία μόνο ομάδα καναλιών.
- Εκτός από τις υπηρεσίες ήχου υψηλής ποιότητας, το DAB έχει επίσης τη δυνατότητα μετάδοσης πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα και πολλές άλλες υπηρεσίες δεδομένων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ταξιδιού και οδικής κυκλοφορίας.

- Μόλις ο δέκτης DAB εντοπίσει το σήμα που εκπέμπει ένας σταθμός (ακόμη και αν το σήμα είναι πολύ ασθενές), η αναπαραγωγή ήχου είναι εξασφαλισμένη.
- Σε περίπτωση κακής λήψης, η ένταση ήχου μειώνεται αυτόματα για να αποφευχθεί ο ενοχλητικός θόρυβος.
Αν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για να ληφθεί από το δέκτη, η λήψη διακόπτεται εντελώς. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί, ενεργοποιώντας την αυτόματη ανίχνευση DAB-FM, βλ. παρακάτω.
- Οι παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς που είναι σε κοντινές συχνότητες (ένα φαινόμενο που είναι τυπικό των λήψεων AM και FM) δεν συμβαίνουν με το DAB.

- Εάν το σήμα DAB αντανακλάται από φυσικά εμπόδια ή κτίρια, η ποιότητα λήψης DAB βελτιώνεται, ενώ η ποιότητα λήψης AM ή FM μειώνεται σημαντικά σε τέτοιες περιπτώσεις.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λήψη DAB, ο δέκτης FM του συστήματος Infotainment παραμένει σε λειτουργία στο παρασκήνιο και αναζητά συνεχώς τους σταθμούς FM με το πιο ισχυρό σήμα. Αν η λειτουργία **Ανακοίνωση για την κυκλοφορία** ⇨ 26 είναι ενεργοποιημένη, μεταδίδονται δελτία οδικής κυκλοφορίας από τον σταθμό FM με την καλύτερη λήψη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Ανακοίνωση για την κυκλοφορία**, αν δεν θέλετε να διακοπεί η λήψη DAB από τα δελτία οδικής κυκλοφορίας FM.

Αναγγελίες DAB

Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB μεταδίδουν επίσης ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών. Εκτός από τα μουσικά

προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB μεταδίδουν επίσης ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών.

Στο βασικό μενού του ραδιοφώνου, επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**, επιλέξτε **Ρύθμιση ραδιοφώνου** και στη συνέχεια επιλέξτε **Σύντομες πληροφορίες**.

Ενεργοποιήστε τις κατηγορίες αναγγελιών που θέλετε, π.χ., **Επικαιρότητα ή Καιρός**. Μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα διαφορετικές κατηγορίες ανακοινώσεων.

Αυτόματη ανίχνευση DAB-FM

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μεταβαίνει στον αντίστοιχο σταθμό FM της ενεργής υπηρεσίας DAB (εάν είναι διαθέσιμη) όταν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για να το συλλάβει ο δέκτης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση **FM / DAB**:

Συσκευή αναπαραγωγής CD

Γενικές πληροφορίες	29
Χρήση	29

Γενικές πληροφορίες

Ένα CD player για την αναπαραγωγή CD ήχου και CD αρχείων MP3 βρίσκεται στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.



Προσοχή

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε στο ηχοσύστημα DVD, μονά CD διαμέτρου 8 cm ή CD με περίγραμμα (shape-CD).

Μην τοποθετείτε αυτοκόλλητες ετικέτες στα CD. Αυτοί οι δίσκοι μπορεί να φρακάρουν μέσα στον οδηγό CD και να προκαλέσουν

σοβαρή ζημιά στη μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί αντικατάσταση της συσκευής.

Χρήση

Έναρξη αναπαραγωγής CD

Εισάγετε ένα CD αρχείων μουσικής ή αρχείων MP3, με την έντυπη πλευρά προς τα επάνω, στην υποδοχή CD μέχρι να τραβηχτεί προς τα μέσα.

Η αναπαραγωγή του CD αρχίζει αυτόματα και εμφανίζεται το βασικό μενού CD.

Αν έχετε ήδη εισάγει ένα CD στη μονάδα, αλλά το βασικό μενού CD δεν είναι ενεργό:

Πατήστε **AUDIO**, επιλέξτε **SOURCES** και στη συνέχεια επιλέξτε **CD**.

Η αναπαραγωγή CD αρχίζει.

Χειρισμός

Για μια λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών αναπαραγωγής μουσικών κομματιών ➔ 32.

Αφαίρεση CD

Πατήστε το ▲. Το CD εξέρχεται από την υποδοχή CD.

Εάν δεν αφαιρέσετε το CD μετά την εξαγωγή του, ο μηχανισμός θα το τραβήξει προς τα μέσα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Εξωτερικές συσκευές

Γενικές πληροφορίες	31
Αναπαραγωγή ήχου	32
Εμφάνιση εικόνων	34
Χρήση εφαρμογών smartphone ...	34

Γενικές πληροφορίες

Δύο θύρες USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών βρίσκονται στην κεντρική κονσόλα.



Προσοχή

Για να προστατεύσετε το σύστημα, μη χρησιμοποιείτε USB hub.

Επισήμανση

Οι θύρες USB πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαρές και στεγνές.

Θύρες USB

Σε κάθε θύρα USB μπορείτε να συνδέσετε MP3 player, συσκευή USB, κάρτα SD (μέσω θύρας USB/αντάππορα) ή smartphone.

Το σύστημα Infotainment έχει δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων ήχου ή προβολής αρχείων εικόνας που υπάρχουν σε συσκευές αποθήκευσης USB.

Όταν κάποια από αυτές τις συσκευές είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB, μπορείτε να χειριστείτε διάφορες λειτουργίες τους από τα χειριστήρια και τα μενού του συστήματος Infotainment.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζονται όλες οι βοηθητικές συσκευές από το σύστημα Infotainment.

Επισήμανση

Αν υπάρχουν δύο θύρες USB: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προβολής τηλεφώνου 34 του συστήματος Infotainment, πρέπει να συνδέσετε το smartphone σας στη θύρα USB με την ένδειξη

Σύνδεση/αποσύνδεση μιας συσκευής

Συνδέστε μία από τις συσκευές που αναφέρονται παραπάνω στη θύρα USB. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης. Η λειτουργία μουσικής αρχίζει αυτόματα.

Επισήμανση

Αν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη συσκευή USB, θα εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα σφάλματος και το σύστημα Infotainment θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία που χρησιμοποιούταν προηγουμένως.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB, επιλέξτε μια άλλη λειτουργία και στη συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Προσοχή

Αποφύγετε να αποσυνδέετε τη συσκευή στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στο σύστημα Infotainment.

Συνεχής ροή ήχου Bluetooth

Η συνεχής ροή σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε μουσική από το smartphone σας.

Για λεπτομερή περιγραφή του πως γίνεται η σύνδεση Bluetooth ➔ 53.

Αν η αναπαραγωγή ήχου δεν αρχίσει αυτόματα, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή στο smartphone.

Πρώτα, ρυθμίστε την ένταση ήχου στο smartphone σας (σε υψηλή ένταση). Στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση ήχου του συστήματος Infotainment.

Τύποι αρχείων

Το ηχοσύστημα υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους αρχείων.

Αναπαραγωγή ήχου

Ενεργοποίηση της λειτουργίας μουσικής

Σύνδεση της συσκευής USB ή Bluetooth ➔ 31.

Αν υπάρχει ήδη συνδεδεμένη συσκευή, αλλά η αναπαραγωγή των αποθηκευμένων μουσικών αρχείων δεν είναι ενεργή:

Πατήστε **AUDIO**, επιλέξτε **SOURCES** και στη συνέχεια επιλέξτε την αντίστοιχη πηγή.

Η αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών αρχίζει αυτόματα.



Λειτουργίες αναπαραγωγής

Διακοπή και ανάκτηση της αναπαραγωγής

Αγγίξτε το **II** για διακοπή της αναπαραγωγής. Το πλήκτρο οθόνης αλλάζει σε **▶**.

Αγγίξτε το ► για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή του προηγούμενου ή επόμενου μουσικού κομματιού

Αγγίξτε το < ή >.

Γρήγορη μετακίνηση μπροστά και πίσω

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το < ή το >. Αφήστε το, για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μετακινήσετε το δείκτη που δείχνει την τρέχουσα θέση μουσικού κομματιού προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για εναλλαγή ανάμεσα στις διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

⌂: αναπαραγωγή με τυχαία σειρά των μουσικών κομματιών από τη λίστα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή (άλμπουμ, καλλιτέχνη, κ.λπ.).

⌂: αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των μουσικών κομματιών που είναι αποθηκευμένα στη συνδεδεμένη συσκευή.

⏮: αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών από τη λίστα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή (άλμπουμ, καλλιτέχνη, κ.λπ.) με κανονική σειρά.

Επανάληψη μουσικών κομματιών

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.

⏮: επανάληψη των μουσικών κομματιών από τη λίστα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή (άλμπουμ, καλλιτέχνη, κ.λπ.).

⏮: αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών από τη λίστα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή (άλμπουμ, καλλιτέχνη, κ.λπ.) με κανονική σειρά.

Περιήγηση στις λειτουργίες μουσικής

(διαθέσιμη μόνο για συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω USB)

Μπορείτε να επιλέξετε ταξινόμηση των μουσικών σας αρχείων με διαφορετικά κριτήρια. Υπάρχουν δύο διαθέσιμες επιλογές για την περιήγηση στα μουσικά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συνδεδεμένη συσκευή USB.

Περιήγηση μέσω του βασικού μενού

Αν θέλετε να αλλάξετε την πηγή USB που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή, επιλέξτε **SOURCES** και στη συνέχεια επιλέξτε την πηγή που θέλετε. Εμφανίζεται το αντίστοιχο βασικό μενού.

Επιλέξτε το κουμπί που δείχνει τα κριτήρια ταξινόμησης που είναι επιλεγμένα τη συγκεκριμένη στιγμή, π.χ. **Άλμπουμ** ή **Καλλιτέχνης**, και στη συνέχεια επιλέξτε τα νέα κριτήρια ταξινόμησης που θέλετε. Εκτελείται μια διαδικασία ταξινόμησης.

Επιλέξτε **Λίστα** και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Αρχίζει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου μουσικού κομματιού.

Περιήγηση μέσω του μενού της συσκευής

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ** και στη συνέχεια επιλέξτε **Μουσικά αρχεία**.

Αν θέλετε να αλλάξετε την πηγή USB που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή, επιλέξτε **Άλλο**.

Επιλέξτε τα κριτήρια ταξινόμησης που θέλετε, π.χ. **Άλμπουμ** ή **Καλλιτέχνες**, και στη συνέχεια επιλέξτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Αρχίζει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου μουσικού κομματιού.

Εμφάνιση εικόνων

Μπορείτε να βλέπετε εικόνες που βρίσκονται σε μια συσκευή USB.

Ενεργοποίηση της εφαρμογής προβολής εικόνων

Σύνδεση της συσκευής USB ⇨ 31.

Αν έχει ήδη συνδεθεί μια συσκευή, αλλά η εφαρμογή προβολής εικόνων δεν είναι ενεργή:

Πατήστε **AUDIO**, επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ** και στη συνέχεια επιλέξτε **Διαχείριση φωτογραφιών**.

Επιλέξτε την εικόνα που επιθυμείτε.

Αρχίζει αυτόματα η προβολή εναλλασσόμενων εικόνων που υπάρχουν στη συσκευή.



Πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.

Κουμπιά λειτουργιών

Προβολή της προηγούμενης ή επόμενης εικόνας

Αγγίξτε το ◀◀ ή ▶▶.

Έναρξη ή διακοπή της προβολής εναλλασσόμενων εικόνων

Επιλέξτε ▶, για να δείτε τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή USB με τη μορφή προβολής διαφανειών.

Πατήστε II για να τερματιστεί η προβολή εναλλασσόμενων εικόνων.

Χρήση εφαρμογών smartphone

Προβολή τηλεφώνου

Οι εφαρμογές προβολής τηλεφώνων Apple CarPlay και Android Auto εμφανίζουν επιλεγμένες εφαρμογές από το τηλέφωνό σας στην οθόνη του Infotainment και επιτρέπουν το χειρισμό τους μέσω των χειριστηρίων του Infotainment.

Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή της συσκευής για να διαπιστώσετε αν αυτή η λειτουργία είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας και αν αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη χώρα που διαμένετε.

Χειρισμός του smartphone

iPhone®: βεβαιωθείτε ότι το Siri® είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας.

Τηλέφωνο Android: Κατεβάστε (download) την εφαρμογή Android Auto στο τηλέφωνό σας από το Google Play™ Store.

Σύνδεση του smartphone**iPhone**

Συνδέστε το τηλέφωνο στη θύρα USB ⇨ 31.

Αν το τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο μέσω Bluetooth, όταν το συνδέσετε στη θύρα USB και εκκινήσετε την εφαρμογή **Apple CarPlay**, η σύνδεση Bluetooth θα διακοπεί.

Τηλέφωνο Android

Συνδέστε το τηλέφωνο μέσω Bluetooth ⇨ 53 και στη συνέχεια συνδέστε το τηλέφωνο στη θύρα USB ⇨ 31.

Έναρξη της προβολής τηλεφώνου

Πατήστε **⌂** και στη συνέχεια πατήστε **CarPlay** ή **AndroidAuto**.

Η οθόνη προβολής τηλεφώνου που εμφανίζεται εξαρτάται από το τηλέφωνο και την έκδοση λογισμικού.

Επιστροφή στην οθόνη του Infotainment

Πατήστε, π.χ., το κουμπί **AUDIO** στο πλαίσιο χειριστηρίων.

Πλοήγηση

Γενικές πληροφορίες	36
Χρήση	37
Εισαγωγή προορισμού	41
Καθοδήγηση	46

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα πλοήγησης θα σας καθοδηγήσει με αξιοπιστία στον προορισμό σας.

Η τρέχουσα κατάσταση οδικής κυκλοφορίας συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της διαδρομής. Για αυτό το σκοπό, το σύστημα Infotainment λαμβάνει δελτία οδικής κυκλοφορίας για την περιοχή λήψης που βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή μέσω RDS-TMC.

Το σύστημα πλοήγησης δεν μπορεί όμως να λάβει υπόψη συμβάντα οδικής κυκλοφορίας, ρυθμίσεις οδικής κυκλοφορίας που άλλαξαν πολύ πρόσφατα και κινδύνους ή προβλήματα που προκύπτουν ξαφνικά (π.χ. έργα οδοποιίας).

Προσοχή

Η χρήση του συστήματος πλοήγησης δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη για ορθή, προσεκτική συμπεριφορά όταν οδηγεί. Οι σχετικοί κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας πρέπει πάντοτε να

τηρούνται. Εάν κάποια υπόδειξη καθοδήγησης του συστήματος πλοήγησης αντιβαίνει τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας, ισχύουν πάντοτε οι κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας.

Λειτουργία του συστήματος πλοήγησης

Η θέση και η κίνηση του αυτοκινήτου καταγράφονται από το σύστημα πλοήγησης με αισθητήρες. Η διανυθείσα απόσταση προσδιορίζεται από το σήμα του ταχύμετρου του οχήματος και τις κινήσεις αλλαγής κατεύθυνσης στις στροφές από έναν αισθητήρα. Η θέση προσδιορίζεται από τους δορυφόρους GPS (Παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης).

Συγκρίνοντας τα σήματα των αισθητήρων με τους ψηφιακούς χάρτες είναι εφικτός ο υπολογισμός της θέσης του οχήματος με ακρίβεια 10 μέτρων περίπου.

Το σύστημα λειτουργεί επίσης με κακή λήψη GPS. Ωστόσο, η ακρίβεια του προσδιορισμού της θέσης θα είναι μειωμένη.

Μετά από την καταχώριση της διεύθυνσης προορισμού ή του σημείου ενδιαφέροντος (το πιο κοντινό πρατήριο καυσίμων, ξενοδοχείο, κλπ.), θα υπολογιστεί η διαδρομή από την τρέχουσα θέση προς τον επιλεγμένο προορισμό.

Η καθοδήγηση διαδρομής παρέχεται με ηχητικό μήνυμα και ένα βέλος, καθώς και με τη βοήθεια μιας πολύχρωμης οθόνης χάρτη.

Υποδείξεις

Σύστημα πληροφοριών κυκλοφορίας TMC και δυναμική καθοδήγηση στον προορισμό

Το σύστημα πληροφοριών κυκλοφορίας TMC λαμβάνει από ραδιοφωνικούς σταθμούς TMC όλες τις τρέχουσες πληροφορίες κυκλοφορίας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της συνολικής διαδρομής. Η διαδρομή υπολογίζεται έτσι, ώστε τα κυκλοφοριακά προβλήματα να παρακάμπτονται σύμφωνα με τα προεπιλεγμένα κριτήρια.

Προϋπόθεση για τη χρήση πληροφοριών κυκλοφορίας TMC είναι η λήψη σταθμών TMC στην εν λόγω περιοχή.

Δεδομένα χάρτη

Όλα τα απαιτούμενα δεδομένα χάρτη είναι αποθηκευμένα στο σύστημα Infotainment.

Για να ενημερωθεί το χαρτογραφικό υλικό πλοήγησης, συνιστούμε να απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Opel της περιοχής.

Χρήση

Πληροφορίες για την οθόνη χάρτη

Πατήστε το **NAV**, για να εμφανιστεί ο χάρτης πλοήγησης, που δείχνει την περιοχή γύρω από την τρέχουσα θέση.

Η καθοδήγηση προς τον προορισμό δεν είναι ενεργή



- Εμφανίζεται η προβολή χάρτη.
- Η τρέχουσα θέση επισημαίνεται με ένα βέλος.
- Το όνομα της οδού, στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή, εμφανίζεται στην κάτω αριστερή πλευρά της προβολής χάρτη.

Η καθοδήγηση προς τον προορισμό είναι ενεργή



- Εμφανίζεται η προβολή χάρτη.
- Η ενεργή διαδρομή υποδεικνύεται με μια έγχρωμη γραμμή.
- Το κινούμενο όχημα επισημαίνεται με ένα βέλος που είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση κίνησης.
- Η επόμενη αλλαγή πορείας εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό πεδίο στην επάνω αριστερή πλευρά της προβολής χάρτη.

Ανάλογα με την κατάσταση, μπορεί να εμφανίζονται επίσης πληροφορίες καθοδήγησης για

τη λωρίδα κυκλοφορίας ή η μεθεπόμενη αλλαγή πορείας.

- Η ώρα άφιξης και η υπολειπόμενη απόσταση έως τον προορισμό εμφανίζονται στην επάνω δεξιά πλευρά της προβολής χάρτη.

Προσαρμογή της οθόνης χάρτη

Προβολές χάρτη

Υπάρχουν διαθέσιμες τρεις διαφορετικές προβολές χάρτη:

προσανατολισμός προς βορρά,
προσανατολισμός αυτοκινήτου και **Σε προοπτική.**

Πατήστε επανειλημμένα **▲** για εναλλαγή ανάμεσα στις προβολές χάρτη.

Χρώματα χάρτη

Ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες φωτισμού, το χρώμα της οθόνης χάρτη (ανοιχτά χρώματα για την ημέρα και σκούρα για τη νύχτα) μπορεί να προσαρμοστεί.

Πατήστε **☰** για να εμφανιστεί ένα μενού στη δεξιά πλευρά της οθόνης.



Επιλέξτε **Map colour** επανειλημμένα για εναλλαγή ανάμεσα σε ανοιχτά και σκούρα χρώματα.

Εικονίδια POI (σημεία ενδιαφέροντος) στον χάρτη

Τα POI είναι σημεία γενικού ενδιαφέροντος, π.χ. πρατήρια καυσίμων ή χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η οθόνη των κατηγοριών POI που εμφανίζεται στον χάρτη μπορεί να εξατομικευτεί.

Ενεργοποιήστε τις κατηγορίες POI που θέλετε. Η προβολή χάρτη αλλάζει ανάλογα.

Εναλλακτικά, επιλέξτε **POI** για να εμφανιστεί ένα μενού με μια πλειάδα κατηγοριών και υποκατηγοριών POI για να επιλέξετε. Ενεργοποιήστε τις κατηγορίες POI που θέλετε.

Κυκλοφοριακά προβλήματα

Υπάρχει η δυνατότητα να επισημαίνονται κυκλοφοριακά προβλήματα στον χάρτη. Επιπλέον, μπορούν να εμφανίζονται πληροφορίες για αυτά τα περιστατικά σε λίστα.

Επιλέξτε **Δείτε χάρτη** για να μεταβείτε σε μια εναλλακτική οθόνη χάρτη με νέες επιλογές μενού.



Η προβολή χάρτη αλλάζει στο πρόγραμμα **προσανατολισμός προς βορρά** και μπορεί να προβάλλει ένα μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής.

Πατήστε στο εικονίδιο κυκλοφοριακής συμφόρησης για να εμφανιστούν στον χάρτη κυκλοφοριακά προβλήματα, αν υπάρχουν. Πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα με πληροφορίες για αυτά τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Αν θέλετε να εμφανιστεί ένα άλλο τμήμα του χάρτη:

Πατήστε  για να εμφανιστεί η περιοχή γύρω από την τρέχουσα θέση.

Πατήστε  για να εμφανιστεί ολόκληρη η διαδρομή.

Πατήστε  για να εμφανιστεί η περιοχή γύρω από τον προορισμό.

Για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη προβολή πλοήγησης, πατήστε .

Λειτουργία αυτόματης μεγέθυνσης



Αν η λειτουργία αυτόματης μεγέθυνσης είναι ενεργοποιημένη (εμφανίζεται η ένδειξη **AUTO** κάτω από την προβολή χάρτη), το ποσοστό μεγέθυνσης αλλάζει αυτόματα όταν, κατά την ενεργή καθοδήγηση διαδρομής, πλησιάζετε σε ένα σημείο αλλαγής πορείας. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε πάντοτε να έχετε μια καλή επισκόπηση της σχετικής αλλαγής πορείας.

Αν η λειτουργία αυτόματης μεγέθυνσης είναι απενεργοποιημένη, το επιλεγμένο ποσοστό μεγέθυνσης παραμένει το ίδιο σε όλη τη διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

Επιλέξτε **MENΟΥ**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα **Εμφάνιση**.


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση **Αυτόματη ρύθμιση του ζουμ**.

Χρήση του χάρτη

Μετακίνηση ορατού τμήματος του χάρτη

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας οπουδήποτε στην οθόνη και μετακινήστε το προς την κατεύθυνση που θέλετε.

Ο χάρτης μετακινείται ανάλογα, εμφανίζοντας ένα νέο τμήμα. Εμφανίζεται μια νέα γραμμή κουμπιών.

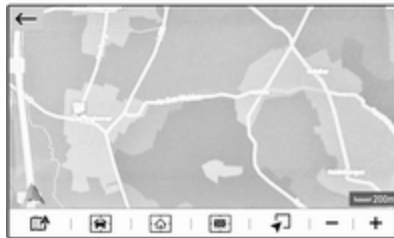

: εμφάνιση περιοχής γύρω από την τρέχουσα θέση ξανά.

: εμφάνιση περιοχής γύρω από τη διεύθυνση κατοικίας.

: εμφάνιση περιοχής γύρω από τον προορισμό.

Για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη προβολή πλοήγησης, επιλέξτε .

Κεντράρισμα ορατού τμήματος του χάρτη

Πατήστε στο σημείο που θέλετε στην οθόνη για να κεντράρετε τον χάρτη γύρω από τη συγκεκριμένη θέση.

Ένα κόκκινο εμφανίζεται στη σχετική θέση και η αντίστοιχη διεύθυνση εμφανίζεται σε μία ετικέτα.

Χειροκίνητη μεγέθυνση

Για μεγέθυνση ενός επιλεγμένου σημείου στον χάρτη, τοποθετήστε κλειστά δύο δάχτυλα στην οθόνη και ανοίξτε τα σε αντίθετη κατεύθυνση το ένα από άλλο.

Εναλλακτικά, πατήστε κάτω από την προβολή χάρτη.


Για σμίκρυνση και την εμφάνιση μιας μεγαλύτερης περιοχής γύρω από το επιλεγμένο σημείο, τοποθετήστε ανοιχτά δύο δάχτυλα στην οθόνη και κλείστε τα το ένα προς το άλλο.

Εναλλακτικά, πατήστε κάτω από την προβολή χάρτη.

Εμφάνιση προεπισκόπησης της διαδρομής

Πατήστε , επιλέξτε **Δείτε χάρτη** και στη συνέχεια πατήστε .

Η προβολή χάρτη μεταβαίνει σε **προσανατολισμός προς βορρά** και εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας διαδρομής.

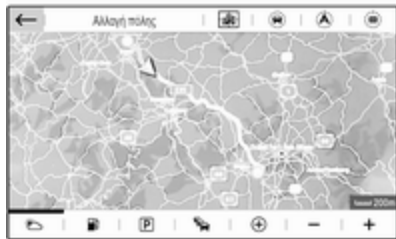

Για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη προβολή πλοήγησης, πατήστε **←**.

Φωνητική καθοδήγηση

Η διαδικασία καθοδήγησης διαδρομής μπορεί να υποστηρίξει φωνητικές υποδείξεις που εκφωνούνται από το σύστημα.


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

Επιλέξτε **MENΟΥ** στο βασικό μενού πλοήγησης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα **Vocal (Φωνητικά)**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ενεργοποίηση μηνυμάτων πλοήγησης.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε **MENΟΥ** στο βασικό μενού πλοήγησης και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού με διάφορες ρυθμίσεις πλοήγησης.

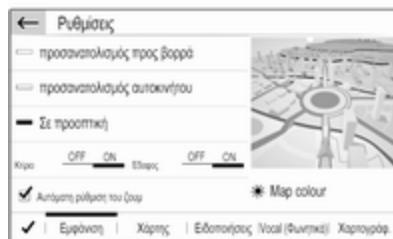

Περιηγηθείτε στις διαφορετικές ρυθμίσεις. Ορισμένες από αυτές έχουν περιγραφεί παραπάνω, ενώ άλλες περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

Εισαγωγή προορισμού

Το σύστημα πλοήγησης σας παρέχει διάφορες επιλογές για να ορίσετε έναν προορισμό για καθοδήγηση διαδρομής.

Πατήστε **NAV** για να εμφανιστεί το βασικό μενού πλοήγησης.



Επιλογή μιας διεύθυνσης από τον χάρτη

Πατήστε στο σημείο που θέλετε στον χάρτη. Ο χάρτης κεντράρεται γύρω από αυτή τη θέση.

Ένα κόκκινο **📍** εμφανίζεται στη σχετική θέση και η αντίστοιχη διεύθυνση εμφανίζεται σε μία ετικέτα.

Για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής, επιλέξτε **A**.

Για μια λεπτομερή περιγραφή της καθοδήγησης διαδρομής ⇨ 46.

Γρήγορη αναζήτηση διεύθυνσης ή POI

Επιλέξτε **Αναζήτηση....** Εμφανίζεται ένα μενού με μια λίστα πρόσφατων προορισμών και ένα πληκτρολόγιο.



Για να συγκεκριμενοποιήσετε την περιοχή για την αναζήτηση διεύθυνσης ή σημείων POI, επιλέξτε **📍** και στη συνέχεια την επιλογή που θέλετε.

Για να αποκρυφτεί το πληκτρολόγιο και να εμφανιστεί ολόκληρη η λίστα, επιλέξτε **☰**. Για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο ξανά, επιλέξτε **☷**.

Αν θέλετε να γίνει αναζήτηση σημείων POI (σημεία ενδιαφέροντος) μόνο, επιλέξτε την καρτέλα **Σημεία ενδιαφέροντος**.

Εισαγάγετε μια διεύθυνση ή έναν όρο αναζήτησης. Μόλις πληκτρολογήσετε τους χαρακτήρες, πραγματοποιείται μια αναζήτηση διεύθυνσης και η λίστα των διευθύνσεων που βρέθηκαν ενημερώνεται συνεχώς.

Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο της λίστας.

Ανάλογα με την τρέχουσα θέση και την επιλογή σας, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να αντιδρά διαφορετικά:

- Αν το επιλεγμένο στοιχείο της λίστας είναι έγκυρη διεύθυνση προορισμού και η καθοδήγηση διαδρομής τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι ενεργή:
Το βασικό μενού πλοήγησης εμφανίζεται ξανά και αρχίζει η καθοδήγηση διαδρομής.

Για μια λεπτομερή περιγραφή της καθοδήγησης διαδρομής ⇨ 46.

- Αν το επιλεγμένο στοιχείο της λίστας είναι έγκυρη διεύθυνση προορισμού και η καθοδήγηση διαδρομής είναι ήδη ενεργή:
Εμφανίζεται ένα μήνυμα και πρέπει να αποφασίσετε πρώτα αν ο παλιός προορισμός πρέπει να αντικατασταθεί ή αν η επιλεγμένη διεύθυνση θέλετε να προστεθεί ως ενδιάμεσος προορισμός σε διαδρομή με ενδιάμεσο προορισμό. Λεπτομερής περιγραφή διαδρομών με ενδιάμεσο προορισμό, βλ. παρακάτω.
Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.
- Αν το σύστημα πλοήγησης χρειάζεται περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες για τον υπολογισμό της διαδρομής:
Εισαγάγετε έναν πρόσθετο όρο αναζήτησης για να συγκεκριμενοποιηθεί η αναζήτησή σας.

Εισαγωγή λεπτομερούς διεύθυνσης

Επιλέξτε **MENΟΥ** και στη συνέχεια επιλέξτε **Εισαγωγή διεύθυνσης** για να εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο, ώστε να καταχωρήσετε τη διεύθυνση.



Μόλις πληκτρολογήσετε τους χαρακτήρες, αρχίζει μια αναζήτηση διεύθυνσης. Κάθε πρόσθετος χαρακτηρισ συνυπολογίζεται στη διαδικασία εύρεσης αποτελεσμάτων και εμφανίζεται μια λίστα με τις διευθύνσεις που ταιριάζουν.

Επιλέξτε τη διεύθυνση που θέλετε ή αλλάξτε ό,τι έχετε πληκτρολογήσει για να αρχίσει μια νέα αναζήτηση.


Συνεχίστε με την καταχώρηση διεύθυνσης, μέχρι να βρεθεί ολόκληρη η διεύθυνση που αναζητείτε.

Για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής προς την αντίστοιχη διεύθυνση, επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας.

Για μια λεπτομερή περιγραφή της καθοδήγησης διαδρομής ➔ 46.

Αποθήκευση των αγαπημένων σας διευθύνσεων

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε .

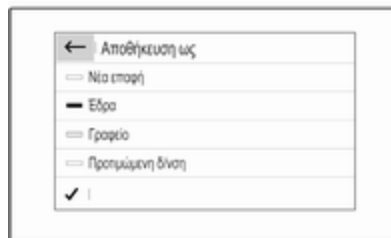

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση, π.χ., ως τη διεύθυνσή σας **Εξδρα** ή **Γραφείο**.

Μαρκάρετε την επιλογή που θέλετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας και στη συνέχεια εισαγάγετε ένα όνομα για τη διεύθυνση.

Μπορείτε τότε να επιλέξετε εύκολα την αποθηκευμένη διεύθυνση ως τη διεύθυνση προορισμού από τις λίστες προορισμών **Προτιμώμενοι** ή **Επαφές**, βλ. παρακάτω.

Λίστες προορισμών

Επιλέξτε **MENΟΥ** και στη συνέχεια επιλέξτε **Οι προορισμοί μου**.



Επιλέξτε **Πρόσφατοι** για να εμφανιστεί μια λίστα με όλους τους πρόσφατους προορισμούς.

Επιλέξτε **Προτιμώμενοι** για να εμφανιστούν όλοι οι προορισμοί που αποθηκεύτηκαν πριν ως διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας ή προτιμώμενη διεύθυνση.

Επιλέξτε **Επαφές** για να εμφανιστεί μια λίστα με τα ονόματα των επαφών και όλες οι σχετικές διευθύνσεις που έχουν αποθηκευτεί ως προσωπικές επαφές.

Για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής προς την αντίστοιχη διεύθυνση, επιλέξτε μια διεύθυνση από τη λίστα.

Για μια λεπτομερή περιγραφή της καθοδήγησης διαδρομής ⇨ 46.

Σημεία ενδιαφέροντος

Το σημείο ενδιαφέροντος (POI) είναι μια συγκεκριμένη θέση που μπορεί να έχει γενικό ενδιαφέρον, π.χ. ένα πρατήριο καυσίμων, ένας χώρος στάθμευσης ή ένα εστιατόριο.

Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα πλοήγησης περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό προκαθορισμέ-

νων POI, τα οποία υποδεικνύονται στον χάρτη (εάν ενεργοποιηθούν, ⇨ 37).

Επιλογή ενός POI από τον χάρτη

Πατήστε στο εικονίδιο POI που θέλετε στον χάρτη. Ο χάρτης κεντράρεται γύρω από αυτή τη θέση.

Πατήστε το εικονίδιο ξανά.

Ένα κόκκινο 📍 εμφανίζεται στη σχετική θέση και η αντίστοιχη διεύθυνση εμφανίζεται σε μία ετικέτα.

Για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής, επιλέξτε **A**.

Για μια λεπτομερή περιγραφή της καθοδήγησης διαδρομής ⇨ 46.

Εμφάνιση λίστας POI γύρω από μια τοποθεσία

Πατήστε στο σημείο που θέλετε στον χάρτη. Ο χάρτης κεντράρεται γύρω από αυτή τη θέση.

Ένα κόκκινο 📍 εμφανίζεται στη σχετική θέση και η αντίστοιχη διεύθυνση εμφανίζεται σε μία ετικέτα.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 📍.


Εμφανίζεται μια λίστα με τα σημεία POI γύρω από την τοποθεσία.

Επιλέξτε το σημείο POI που θέλετε, για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Για μια λεπτομερή περιγραφή της καθοδήγησης διαδρομής ⇨ 46.

Αναζήτηση σημείων POI μέσω κατηγοριών

Επιλέξτε **MENΟΥ** και στη συνέχεια επιλέξτε **Σημεία ενδιαφέροντος**.

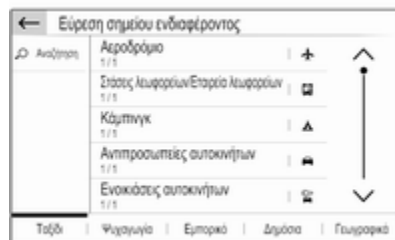

Επιλέξτε μια κύρια κατηγορία POI, π.χ., **Ταξί** και στη συνέχεια επιλέξτε μια υποκατηγορία, π.χ. **Αεροδρόμιο**. Εμφανίζεται ένα νέο μενού.

Επιλέξτε μια περιοχή αναζήτησης, π.χ., **Γύρω / αυτοκίνητο** για να συγκεκριμενοποιηθεί η αναζήτηση.

Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση POI, επιλέξτε το σημείο POI που θέλετε.

Για να αναζητήσετε σημεία POI σε άλλη τοποθεσία, επιλέξτε **Διεύθυνση**.

Για να αναζητήσετε σημεία POI με το πληκτρολόγιο (βλ. παρακάτω), επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Αναζήτηση μέσω του πληκτρολογίου

Επιλέξτε **MENΟΥ**, επιλέξτε

Αναζήτηση, εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί, π.χ., "Σταθμός", εισαγάγετε ή επιλέξτε το όνομα της πόλης και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας.

Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση POI, επιλέξτε το σημείο POI που θέλετε.

Διαδρομές με σημεία διέλευσης

Ένα σημείο διέλευσης είναι ένας ενδιαμέσος προορισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό μιας διαδρομής μέχρι τον τελικό προορισμό. Για τη δημιουργία ενός ταξιδιού σημείων διέλευσης, μπορείτε να προσθέσετε ένα ή περισσότερα σημεία διέλευσης.

Εισάγετε ή επιλέξτε τον τελικό προορισμό του ταξιδιού σημείων διέλευσης και ξεκινήστε την καθοδήγηση διαδρομής.

Στη διάρκεια μιας ενεργής καθοδήγησης διαδρομής, επιλέξτε **MENΟΥ** και στη συνέχεια επιλέξτε **Διαδρομή / Σταθμοί**.



Επιλέξτε **Προσθήκη σταθμού** και στη συνέχεια μαρκάρετε μια επιλογή για την καταχώρηση διεύθυνσης, π.χ. **Εύρεση σημ.ενδιαφέρ.**

Εισάγετε ή επιλέξτε μια νέα διεύθυνση. Η διεύθυνση καταχωρείται στη λίστα ενδιαμέσων προορισμών.

Μπορείτε, αν θέλετε, να εισάγετε περισσότερους ενδιαμέσους προορισμούς όπως περιγράφεται παραπάνω.

Αν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά των ενδιαμέσων προορισμών:

Πατήστε **↑** και στη συνέχεια πατήστε στα βέλη που εμφανίζονται για να μετακινήσετε τις καταχωρήσεις της λίστας επάνω ή κάτω.

Επιλέξτε **Υπολ/σμός** για να υπολογιστεί ξανά η διαδρομή σύμφωνα με τη νέα σειρά ταξινόμησης.

Για να επιστρέψετε στο βασικό μενού πλοήγησης, επιλέξτε **Ολοκλήρωση**.

Για να εμφανιστεί μια λεπτομερής λίστα για τη διαδρομή με τον ενδιαμέσο προορισμό, επιλέξτε την καρτέλα **Διαδρομή**.



Καθοδήγηση

Η καθοδήγηση διαδρομής παρέχεται από το σύστημα πλοήγησης μέσω οπτικών οδηγιών και φωνητικών μηνυμάτων (φωνητική καθοδήγηση).

Οπτικές οδηγίες

Στην οθόνη εμφανίζονται οπτικές οδηγίες.



Επισήμανση

Όταν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή και δεν βρίσκεστε στην εφαρμογή πλοήγησης, οι αλλαγές πορείας εμφανίζονται στην οθόνη του πίνακα οργάνων.

Φωνητική καθοδήγηση

Οι φωνητικές αναγγελίες πλοήγησης επισημαίνουν ποια κατεύθυνση να ακολουθήσετε, όταν πλησιάζετε σε μια διασταύρωση στην οποία πρέπει να στρίψετε.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικών οδηγιών, επιλέξτε **MENΟΥ** στο βασικό μενού πλοήγησης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε την καρτέλα **Vocal**

(Φωνητικά) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή **ενεργοποίηση μηνυμάτων πλοήγησης**.

Αν οι φωνητικές οδηγίες είναι ενεργοποιημένες, μπορείτε επιπλέον να ορίσετε αν θέλετε να εκφωνείται το όνομα των οδών.

Για να ακούσετε ξανά την τελευταία οδηγία φωνητικής καθοδήγησης, πατήστε στο βέλος στροφής στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Ρυθμίσεις για την καθοδήγηση διαδρομής

Επιλέξτε **MENΟΥ** στο βασικό μενού πλοήγησης και στη συνέχεια επιλέξτε **Κριτήρια καθοδήγησης** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.



Όταν ανοίξει το μενού, το σύστημα πλοήγησης υπολογίζει αυτόματα διάφορες προαιρετικές διαδρομές, π.χ. τη γρηγορότερη ή την πιο οικονομική διαδρομή.

Για να εμφανιστούν οι διαφορετικές προαιρετικές διαδρομές στον χάρτη, επιλέξτε **Βλέπε στο χάρτη**.

Αν θέλετε, π.χ., να αποφύγετε τους αυτοκινητοδρόμους στη διαδρομή σας, ρυθμίστε την αντίστοιχη επιλογή ως **OFF**.

Υπόψη κατάστ. κυκλοφίας

Τα κυκλοφοριακά προβλήματα συνυπολογίζονται όταν το σύστημα καθορίζει μια διαδρομή μέχρι έναν προορισμό.

Κατά την ενεργή καθοδήγηση διαδρομής, η διαδρομή μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα εισερχόμενα μηνύματα οδικής κυκλοφορίας.

Υπάρχουν διαθέσιμες τρεις επιλογές για τη λειτουργία **Υπόψη κατάστ. κυκλοφίας**:

Αν θέλετε το σύστημα να τροποποιεί αυτόματα τη διαδρομή σύμφωνα με τα νέα μηνύματα οδικής κυκλοφορίας, επιλέξτε **Αυτόματο**.

Αν θέλετε να ερωτηθείτε όταν μια διαδρομή τροποποιηθεί, επιλέξτε **Χειροκίνητος**.

Αν δεν θέλετε να τροποποιούνται οι διαδρομές, επιλέξτε **κανένα**.

Έναρξη, ακύρωση, συνέχιση της καθοδήγησης διαδρομής

Για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής, εισαγάγετε ή επιλέξτε μια διεύθυνση προορισμού ➔ 41. Ανάλογα με την κατάσταση, η καθοδήγηση

διαδρομής μπορεί να αρχίσει αυτόματα ή μπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσετε ορισμένες οδηγίες στην οθόνη.

Για να ακυρώσετε την καθοδήγηση διαδρομής, επιλέξτε **MENΟΥ** στο βασικό μενού πλοήγησης και στη συνέχεια επιλέξτε **Διακοπή καθοδήγησης**.

Για να συνεχιστεί η καθοδήγηση διαδρομής που είχε ακυρωθεί, επιλέξτε **MENΟΥ** στο βασικό μενού πλοήγησης και στη συνέχεια επιλέξτε **Συνέχιση καθοδήγησης**.

Λίστα στροφών

Η επόμενη αλλαγή πορείας εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις επόμενες στροφές στην ενεργή διαδρομή, επιλέξτε **MENΟΥ** στο βασικό μενού πλοήγησης, επιλέξτε **Διαδρομή / Σταθμοί** και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα **Διαδρομή**.



Για να εμφανιστεί μια αλλαγή πορείας στον χάρτη, πατήστε στο εικονίδιο βέλους στροφής δίπλα στην καταχώρηση της λίστας που θέλετε. Ο χάρτης μεταπηδά στην αντίστοιχη θέση στον χάρτη.



Για να εμφανιστεί η προηγούμενη ή η επόμενη αλλαγή πορείας στον χάρτη, πατήστε < ή >.

Για να αποφύγετε το τμήμα της διαδρομής που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή στον χάρτη, πατήστε ε.

Αν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε και άλλα τμήματα προς αποφυγή στη διαδρομή.

Επιβεβαιώστε την επιλογή(-ές) σας.

Φωνητική αναγνώριση

Γενικές πληροφορίες	49
Χρήση	50

Γενικές πληροφορίες

Ενσωματωμένη φωνητική αναγνώριση

Η ενσωματωμένη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης του συστήματος Infotainment σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες λειτουργίες του συστήματος Infotainment μέσω φωνητικής εισαγωγής. Η λειτουργία αυτή ανιχνεύει εντολές και αριθμητικές ακολουθίες ανεξάρτητα από τον ομιλητή. Οι εντολές και οι αριθμητικές ακολουθίες μπορούν ειπωθούν χωρίς παύση μεταξύ των μεμονωμένων λέξεων.

Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού ή λανθασμένων εντολών, η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης παρέχει οπτική ή/και ακουστική επιβεβαίωση και σας ζητά να επαναλάβετε την εντολή που επιθυμείτε. Εκτός αυτού, η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης επιβεβαιώνει τις σημαντικές εντολές και εμφανίζονται ερωτήσεις, αν είναι απαραίτητο.

Γενικά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εκφωνήσετε εντολές για την εκτέλεση των επιθυμητών ενεργειών.

Επισημάνση

Για να διασφαλιστεί ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιούνται μέσα στο όχημα δεν θα προκαλέσουν την ακούσια ενεργοποίηση λειτουργιών του συστήματος, η φωνητική αναγνώριση τίθεται σε λειτουργία μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί πρώτα.

Υποδείξεις

Υποστήριξη γλωσσών

- Δεν είναι διαθέσιμες για τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης όλες οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες για την οθόνη του συστήματος Infotainment.
- Εάν η γλώσσα εμφάνισης που έχει επιλεγεί δεν υποστηρίζεται από τη φωνητική αναγνώριση, η φωνητική αναγνώριση δεν είναι διαθέσιμη.

Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να επιλέξετε άλλη γλώσσα για την οθόνη αν θέλετε να ελέγξετε το σύστημα Infotainment μέσω φωνητικών εντολών. Για να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης ⇨ 20.

Εισαγωγή διεύθυνσης προορισμών σε ξένες χώρες

Σε περίπτωση που θέλετε να εισάγετε τη διεύθυνση ενός προορισμού που βρίσκεται σε μια ξένη χώρα μέσω φωνητικών εντολών, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα στην οθόνη πληροφοριών στη γλώσσα της εν λόγω χώρας.

Π.χ., αν η οθόνη έχει ρυθμιστεί στα αγγλικά και θέλετε να εισαγάγετε το όνομα μιας πόλης που βρίσκεται στη Γαλλία, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εμφάνισης στα γαλλικά.

Για την αλλαγή της γλώσσας οθόνης, βλ. "Γλώσσα" στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις συστήματος" ➔ 20.

Σειρά εισαγωγής για τις διευθύνσεις προορισμού

Η σειρά με την οποία πρέπει να εισάγετε τα μέρη μιας διεύθυνσης χρησιμοποιώντας το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο προορισμός.

Αν το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης απορρίψει τη διεύθυνση που καταχωρήσατε, επαναλάβετε την εντολή αλλάζοντας τη σειρά των στοιχείων διεύθυνσης.

Εφαρμογή Voice pass-thru (Διέλευση φωνής)

Η εφαρμογή Voice pass-thru του συστήματος Infotainment επιτρέπει την πρόσβαση στις εντολές φωνητικής αναγνώρισης στο smartphone σας.

Η φωνητική λειτουργία Pass-through είναι διαθέσιμη μέσω των εφαρμογών προβολής τηλεφώνου Apple CarPlay και Android Auto ➔ 34.

Χρήση

Ενσωματωμένη φωνητική αναγνώριση

Ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης

Επισήμανση

Η φωνητική αναγνώριση δεν είναι διαθέσιμη στη διάρκεια μιας ενεργής τηλεφωνικής κλήσης.

Ενεργοποίηση μέσω του κουμπιού «S» στο τιμόνι

Πατήστε το «S» στο τιμόνι.

Γίνεται σίγαση του ηχοσυστήματος, ένα μήνυμα φωνητικής οδηγίας σας ζητά να πείτε μια εντολή και στην οθόνη εμφανίζονται μενού βοήθειας με τις πλέον σημαντικές εντολές που είναι διαθέσιμες τη συγκεκριμένη στιγμή.

Μόλις η φωνητική αναγνώριση είναι έτοιμη για τη φωνητική εντολή, ακούγεται ένα μπιπ.

Τώρα μπορείτε να πείτε μια φωνητική εντολή για να ξεκινήσει μια λειτουργία του συστήματος (π.χ. αναπαραγωγή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού).

Ρύθμιση της έντασης ήχου των φωνητικών αναγγελιών

Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου στο τιμόνι (αύξηση έντασης) προς τα πάνω  ή προς τα κάτω (μείωση έντασης) .

Διακοπή μιας φωνητικής αναγγελίας

Ως έμπειρος χρήστης, μπορείτε να διακόψετε μια φωνητική αναγγελία πατώντας στιγμιαία το «S» στο τιμόνι.

Εναλλακτικά, μπορείτε να πείτε "Ορισμός λειτουργίας διαλόγου για προχωρημένους".

Ακούγεται αμέσως ένα μπιπ και μπορείτε να εκφέρετε μια εντολή χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε.

Ακύρωση μιας αλληλουχίας διαλόγου

Για να ακυρωθεί η διαδικασία ενός διαλόγου και να απενεργοποιηθεί η φωνητική αναγνώριση, πατήστε **↵** στο τιμόνι.

Αν δεν πείτε καμία εντολή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή αν πείτε εντολές που δεν αναγνωρίζει το σύστημα, η διαδικασία διαλόγου ακυρώνεται αυτόματα.

Χειρισμός μέσω φωνητικών εντολών

Ακολουθήστε τις οδηγίες που ακούγονται και που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για καλύτερα αποτελέσματα:

- Ακούστε τη φωνητική αναγγελία και περιμένετε να ακουστεί το μπιπ πριν εκφωνήσετε την εντολή ή πριν απαντήσετε.

- Πείτε "Βοήθεια" ή διαβάστε τις υποδειγματικές εντολές στην οθόνη.
- Μπορείτε να διακόψετε τη φωνητική αναγγελία πατώντας το **⏏** ξανά.
- Περιμένετε το ηχητικό σήμα και στη συνέχεια εκφωνήστε την εντολή με φυσικό τρόπο, ούτε πολύ γρήγορα, ούτε πολύ αργά.

Εφαρμογή Voice pass-thru (Διέλευση φωνής)

Ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **⏏** στο τιμόνι μέχρι να αρχίσει η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης.

Ρύθμιση της έντασης ήχου των φωνητικών αναγγελιών

Περιστρέψτε το **⏏** στο ταμπλό ή πατήστε το κουμπί έντασης ήχου στο τιμόνι προς τα πάνω (αύξηση έντασης) **⏏** ή προς τα κάτω (μείωση έντασης) **⏏**.

Απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης

Πατήστε το **↵** στο τιμόνι. Η περίοδος φωνητικής αναγνώρισης τελειώνει.

Τηλέφωνο

Γενικές πληροφορίες	52
Σύνδεση Bluetooth	53
Κλήση έκτακτης ανάγκης	55
Χειρισμός	55
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	58

Γενικές πληροφορίες

Η πύλη κινητού τηλεφώνου σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο μέσω ενός μικροφώνου που βρίσκεται στο όχημα και των ηχείων του οχήματος, καθώς επίσης και να χειρίζεστε τις πιο σημαντικές λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πύλη τηλεφώνου, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου. Οι λειτουργίες του τηλεφώνου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από το κινητό τηλέφωνο και τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου ή στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό του συστήματος και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν συνδέσεις στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό έχουν καταρτιστεί κανονισμοί ασφαλείας και οδηγίες. Πρέπει να είτε εξοικειωμένοι με τους σχετικούς κανονισμούς πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας κατά την οδήγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη επειδή η συγκέντρωση του οδηγού είναι μειωμένη όταν συνομιλεί στο τηλέφωνο. Σταθμεύστε το όχημα πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

ανοικτής συνομιλίας. Τηρείτε τις διατάξεις της χώρας στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Φροντίστε να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές και κλείνετε πάντα το κινητό τηλέφωνο εάν η χρήση του απαγορεύεται, εάν προκαλεί παρεμβολές ή εάν υπάρχει κίνδυνος για επικίνδυνες καταστάσεις.

Bluetooth

Η πύλη κινητού τηλεφώνου είναι πιστοποιημένη από το Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση <http://www.bluetooth.com>.

Σύνδεση Bluetooth

Το Bluetooth είναι ένα ραδιοφωνικό πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση π.χ. κινητών τηλεφώνων, smartphone ή άλλων συσκευών.

Σύζευξη μιας συσκευής

Κατά τη διαδικασία σύζευξης, πραγματοποιείται η ανταλλαγή κωδικού PIN ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και το σύστημα Infotainment και η σύνδεση των συσκευών Bluetooth με το σύστημα Infotainment.

Υποδείξεις

- Στο σύστημα Infotainment μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα δύο συζευγμένες συσκευές Bluetooth. Η μία συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, η άλλη σε λειτουργία συνεχούς ροής ήχου, βλ. περιγραφή στις ρυθμίσεις προφίλ Bluetooth παρακάτω. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο συσκευές σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας ταυτόχρονα.
- Η σύζευξη χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά, εκτός αν η συσκευή διαγραφεί από τη λίστα των συζευγμένων συσκευών. Εάν η συσκευή έχει

συνδεθεί στο παρελθόν, το σύστημα Infotainment δημιουργεί τη σύνδεση αυτόματα.

- Η λειτουργία Bluetooth εξαντλεί σε μεγάλο βαθμό στην μπαταρία της συσκευής. Για το λόγο αυτόν, συνδέστε τη συσκευή στην θύρα USB για φόρτιση.

Σύζευξη μιας νέας συσκευής

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής Bluetooth.
2. Αν υπάρχει ήδη συνδεδεμένη μια άλλη συσκευή Bluetooth:

Πατήστε **↵**, επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**, επιλέξτε **Σύνδεση Bluetooth** και στη συνέχεια πατήστε **↵**
Αναζήτηση.

Αν τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υπάρχει άλλη συσκευή Bluetooth συνδεδεμένη:

Πατήστε **↵** και στη συνέχεια πατήστε **Αναζήτηση Bluetooth**.

Πραγματοποιείται αναζήτηση όλων των συσκευών Bluetooth στον γύρω χώρο.

3. Από τη λίστα που εμφανίζεται, επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να συνδέσετε.
4. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία σύζευξης:

- Εάν υποστηρίζεται η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη):

Επιβεβαιώστε τα μηνύματα στο σύστημα Infotainment και στη συσκευή Bluetooth.

- Εάν η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη) δεν υποστηρίζεται:

Στο σύστημα Infotainment: εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN στην Bluetooth συσκευή σας.

Στη συσκευή Bluetooth: εισάγετε τον κωδικό PIN και επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας.

5. Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες που θέλετε να εκτελεί στο συζευγ-

μένο σας smartphone και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις σας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ Bluetooth οποιαδήποτε στιγμή, βλ. παρακάτω.

Το σύστημα Infotainment και η συσκευή έχουν συζευχθεί.

6. Γίνεται αυτόματα λήψη του τηλεφωνικού καταλόγου στο σύστημα Infotainment. Ανάλογα με το τηλέφωνο, πρέπει να επιτραπεί πρόσβαση του συστήματος Infotainment στον τηλεφωνικό κατάλογο. Εάν χρειάζεται, επιβεβαιώστε τα μηνύματα που εμφανίζονται στη συσκευή Bluetooth.

Εάν αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα.

Λειτουργίες σε συζευγμένες συσκευές

Πατήστε , επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ** και στη συνέχεια επιλέξτε **Σύνδεση Bluetooth**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις συζευγμένες συσκευές.

Αλλαγή των ρυθμίσεων προφίλ Bluetooth

Πατήστε  δίπλα στη συζευγμένη συσκευή που θέλετε.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις προφίλ όπως επιθυμείτε και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις σας.

Σύνδεση μιας συζευγμένης συσκευής

Οι συσκευές που είναι συζευγμένες, αλλά δεν έχουν συνδεθεί, επισημαίνονται με την ένδειξη .

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε, για να συνδεθεί.

Αποσύνδεση μιας συσκευής

Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με την ένδειξη .

Επιλέξτε τη συσκευή για να την αποσυνδέσετε.

Διαγραφή συζευγμένης συσκευής

Πατήστε  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης για να εμφανιστούν τα εικονίδια  δίπλα σε κάθε συζευγμένη συσκευή.

Πατήστε  δίπλα στη συσκευή Bluetooth που θέλετε να διαγραφεί και επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Προειδοποίηση

Η κατάσταση της σύνδεσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε όλες τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στο κινητό τηλέφωνο όταν πρόκειται για επικοινωνία ζωτικής σημασίας (π.χ. ιατρικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης).

Σε ορισμένα δίκτυα μπορεί να είναι απαραίτητο να εισάγετε μία έγκυρη κάρτα SIM στο κινητό τηλέφωνο.

Προειδοποίηση

Να θυμάστε ότι μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις με το κινητό τηλέφωνο εάν βρίσκεται σε περιοχή εντός δικτύου με επαρκώς ισχυρό σήμα.

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν είναι εφικτή σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει πιθανότητα οι κλήσεις αυτές να μην είναι εφικτές όταν είναι ενεργές συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες του τηλεφώνου. Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά από τους κατά τόπους παροχείς υπηρεσιών δικτύου.

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα. Πληροφορηθείτε εκ των προτέρων σχετικά με το σωστό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την εκάστοτε περιοχή.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

Καλέστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112).

Πραγματοποιείται η τηλεφωνική σύνδεση με το κέντρο επείγουσα κλήσης.

Απαντήστε όταν το προσωπικό εξυπηρέτησης σας ρωτήσει σχετικά με το επείγον περιστατικό.

Προειδοποίηση

Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο από το κέντρο επείγουσών κλήσεων.

Χειρισμός

Μόλις το κινητό σας τηλέφωνο συνδεθεί με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment.

Επισήμανση

Στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου εξακολουθεί να είναι εφικτός, π.χ. απάντηση σε κλήση ή ρύθμιση της έντασης ήχου.

Αφού πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του συστήματος Infotainment, τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου μεταφέρονται στο σύστημα Infotainment.

Αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα, ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο και τον όγκο των δεδομένων που πρόκειται να μεταφερθούν. Στο διάστημα αυτό, ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου είναι εφικτός μέσω του συστήματος Infotainment μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες της πύλης τηλεφώνου. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από την γκάμα των λειτουργιών που περιγράφονται παρακάτω.

Βασικό μενού τηλεφώνου

Πατήστε  για να εμφανιστεί το βασικό μενού του τηλεφώνου.



Επισήμανση


Το βασικό μενού τηλεφώνου είναι διαθέσιμο μόνο εάν υπάρχει κινητό τηλέφωνο συνδεδεμένο στο σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth. Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 53.

Μπορείτε πλέον να χειρίζεστε πολλές από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω του βασικού μενού τηλεφώνου (και των σχετικών υπομενού) και μέσω των ειδικών χειριστηρίων τηλεφώνου στο τιμόνι.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου

Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στο βασικό μενού του τηλεφώνου.

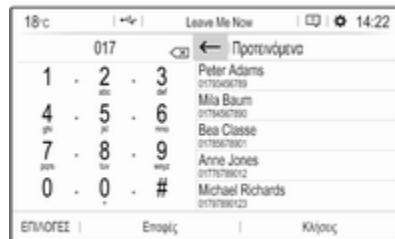


Μόλις εισαγάγετε τους αριθμούς, θα εμφανιστούν με αλφαβητική σειρά σχετικές καταχωρήσεις από τις επαφές.

Πατήστε στην καταχώρηση που θέλετε στη λίστα, για να αρχίσει μια τηλεφωνική κλήση.

Χρήση της λίστας επαφών

Η λίστα επαφών περιέχει όλες τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth και όλες τις επαφές από το σύστημα πλοήγησης.

Επιλέξτε **Επαφές** και στη συνέχεια επιλέξτε τον τύπο λίστας που θέλετε.

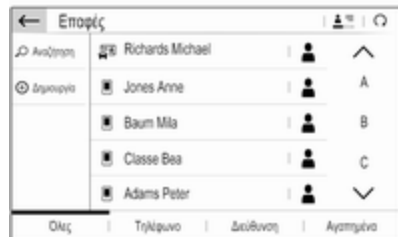

Αναζήτηση επαφής

Για εναλλαγή μεταξύ <ταξινομήσης κατά όνομα> και <ταξινομήσης κατά επώνυμο>, πατήστε .

Για να μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα, πατήστε σε ένα γράμμα από τη γραμμή κύλισης,  ή .

Για να αναζητήσετε μια επαφή μέσω του πληκτρολογίου, πατήστε **Αναζήτηση**.

Τροποποίηση ή διαγραφή μιας επαφής

Επιλέξτε  δίπλα στην επαφή και στη συνέχεια επιλέξτε την επιλογή που θέλετε.

Αν θέλετε να προσθέσετε μια φωτογραφία στην επαφή:

Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει τη φωτογραφία που θέλετε στη θύρα USB  31, πατήστε στο πλαίσιο τη φωτογραφίας και στη συνέχεια επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας για να γίνει λήψη (download) της επιλεγμένης φωτογραφίας στο σύστημα.

Χρήση του ιστορικού κλήσεων

Όλες οι εισερχόμενες, οι εξερχόμενες ή οι αναπάντητες κλήσεις καταχωρούνται.

Επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε τη λίστα που θέλετε.

Επιλέξτε την καταχώρηση της λίστας που θέλετε για να αρχίσει η κλήση.

Εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση

Εάν κάποια λειτουργία του ηχοσυστήματος, π.χ. το ραδιόφωνο ή η λειτουργία USB, είναι ενεργή κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, η πηγή ήχου θα σιγάσει μέχρι η κλήση να τερματιστεί.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα με τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα του καλούντος.



Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε .

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε .

Για να βάλετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε II. Για να επιστρέψετε στην κλήση, πατήστε ►.

Στη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης, εμφανίζεται το παρακάτω μενού.



Για σίγαση του μικροφώνου του συστήματος Infotainment, πατήστε **Micro Off**.

Για να συνεχίσετε τη συζήτηση μέσω του κινητού τηλεφώνου (λειτουργία προσωπικής κλήσης), πατήστε «ξί **ιδιωτικό**». Για να επανενεργοποιήσετε τη συζήτηση μέσω του συστήματος Infotainment, πατήστε «ξί **ιδιωτικό**».

Επισήμανση

Αν βγείτε από το όχημα και το κλειδώσετε ενώ ομιλείτε ακόμη στη λειτουργία προσωπικής κλήσης, το σύστημα Infotainment μπορεί να παραμείνει ενεργοποιημένο μέχρι να βρεθείτε εκτός της εμβέλειας λήψης Bluetooth του συστήματος Infotainment.

Εισερχόμενες κλήσεις πάντοτε σε αναμονή

Για λόγους ασφαλείας, η πύλη κινητού τηλεφώνου μπορεί να βάζει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις σε αναμονή ως προεπιλογή.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΕΣ**, επιλέξτε **Ασφάλεια** και στη συνέχεια επιλέξτε **Εξάρτηση εισερχόμενων κλήσεων**.

Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Κατά την εγκατάσταση και χρήση ενός κινητού τηλεφώνου, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του κατασκευαστή κινητού τηλεφώνου και του συστήματος ανοικτής συνομιλίας. Διαφορετικά, μπορεί να ακυρωθεί η έγκριση τύπου του οχήματος (Οδηγία ΕΕ 95/54/ΕΚ).

Συστάσεις για ομαλή λειτουργία:

- Εξωτερική κεραία τοποθετημένη από επαγγελματία τεχνικό, για λήψη με τη μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια
- Μέγιστη ισχύς μετάδοσης 10 Watt
- Τοποθέτηση του τηλεφώνου σε κατάλληλη θέση, λάβετε υπόψη σας τη σχετική σημείωση στο Εγχειρίδιο κατόχου, ενότητα **Σύστημα αερόσακων**.

Ζητήστε συμβουλές για τις προκαθορισμένες θέσεις τοποθέτησης της εξωτερικής κεραίας και της βάσης

τηλεφώνου καθώς και για τους τρόπους χρήσης των συσκευών με ισχύ μετάδοσης άνω των 10 Watt.

Η χρήση συστήματος ανοικτής συνομιλίας χωρίς εξωτερική κεραία, κατά τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας GSM 900/1800/1900 και UMTS, επιτρέπεται μόνο εάν η μέγιστη ισχύς μετάδοσης του κινητού τηλεφώνου είναι 2 Watt για το GSM 900 ή 1 Watt για τους υπόλοιπους τύπους συστημάτων.

Για λόγους ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Ακόμη και η χρήση του συστήματος ανοικτής συνομιλίας μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας από την οδήγηση.

⚠ Προειδοποίηση

Ο ασύρματος και τα κινητά τηλέφωνα που δεν πληρούν τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κεραία που τοποθετείται έξω από το όχημα.

Προσοχή

Τα κινητά τηλέφωνα και οι ασύρματοι ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος όταν χρησιμοποιούνται μέσα στο όχημα χωρίς εξωτερική κεραία, εκτός αν τηρούνται ο παραπάνω κανονισμοί.

Ευρετήριο

A			
Αλλαγή γλώσσας οθόνης.....	20	Ενεργοποίηση ήχου USB.....	32
Ανάκτηση σταθμών.....	24	Ενεργοποίηση μουσικής Bluetooth.....	32
Αναπαραγωγή ήχου.....	32	Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου... ..	24
Αποθήκευση σταθμών.....	24	Ενεργοποίηση του συστήματος πλοήγησης.....	37
Αρχεία εικόνas.....	31	Ενεργοποίηση του συστήματος Infotainment.....	11
Αρχεία ήχου.....	31	Ενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	55
Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου..	20	Ενεργοποίηση του CD player.....	29
B		Ενημέρωση λογισμικού.....	20
Βασικός χειρισμός.....	15	Ένταση εκφωνήσεων συστήματος	20
Γ		Ένταση ήχου	
Γενικές πληροφορίες 29, 31, 36, 49, 52		Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.....	20
Εφαρμογές Smartphone.....	31	Εκφωνήσεις συστήματος.....	20
Πλοήγηση.....	36	Ένταση ήχου 'μπιπ' αφής.....	20
Σύστημα Infotainment.....	6	Ένταση ήχου κλήσης.....	20
Τηλέφωνο.....	52	Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα	20
Bluetooth.....	31	Λειτουργία σίγασης.....	11
DAB.....	27	Ρύθμιση έντασης ήχου.....	11
USB.....	31	Ένταση ήχου 'μπιπ' αφής.....	20
Δ		Επαφές.....	41, 55
Διαδρομή με ενδιάμεσο προορισμό.....	41	Επιλογή μπάντας συχνοτήτων.....	24
Ε		Επισκόπηση χειριστηρίων.....	8
Εισαγωγή προορισμού	41		
Εμφάνιση εικόνων.....	34		
Ενεργοποίηση εικόνας USB.....	34		

Η		Ο		Ρ	
Ημερομηνία		Οθόνη		Ραδιόφωνο	
ρύθμιση.....	20	αλλαγή γλώσσας.....	20	Αναγγελίες DAB.....	27
Ήχος κλήσης.....	55	ρύθμιση φωτεινότητας.....	20	Αναζήτηση σταθμών.....	24
Ένταση ήχου κλήσης.....	20			Ανάκτηση σταθμών.....	24
Ι		Π		Αποθήκευση σταθμών.....	24
Ισοσταθμιστής.....	19	Πλαίσιο χειριστηρίων		Διαμόρφωση DAB.....	27
Ιστορικό κλήσεων.....	55	συστήματος Infotainment.....	8	Διαμόρφωση RDS.....	26
Κ		Πλοήγηση		Ενεργοποίηση.....	24
Καθοδήγηση	46	Απόσπασμα χάρτη.....	37	Επιλογή μπάντας συχνοτήτων ..	24
Καθοδήγηση στον προορισμό.....	46	Διαδρομή με ενδιάμεσο		Προεπιλογές.....	24
Κατάλογος διευθύνσεων.....	41	προορισμό.....	41	Συντονισμός σε σταθμό.....	24
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος		Εισαγωγή προορισμού.....	41	Σύστημα Ραδιοφωνικών	
(CB)	58	Ενημέρωση χάρτη.....	36	Δεδομένων (RDS).....	26
Κλήση		Επαφές.....	41	Τοπικά.....	26
Εισερχόμενη κλήση.....	55	Καθοδήγηση στον προορισμό...	46	Τοπικά προγράμματα.....	26
Ήχος κλήσης.....	55	Κυκλοφοριακά προβλήματα.....	46	Χρήση.....	24
Λειτουργίες κατά τη διάρκεια		Λίστα στροφών.....	46	Ψηφιακή μετάδοση ήχου (DAB)	27
της κλήσης.....	55	Πρόσφατοι προορισμοί.....	41	Intellitext.....	27
Πραγματοποίηση		Σταθμοί TMC.....	36, 46	Ρυθμίσεις έντασης ήχου.....	20
τηλεφωνικής κλήσης.....	55	Τρέχουσα θέση.....	37	Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων.....	19
Κλήση έκτακτης ανάγκης.....	55	Χρήση του χάρτη.....	37	Ρυθμίσεις οθόνης.....	34
Κυκλοφοριακά προβλήματα.....	46	Προβολή τηλεφώνου.....	34	Ρυθμίσεις προφίλ.....	20
Λ		Προεπιλεγμένες εργοστασιακές		Ρυθμίσεις συστήματος.....	20
Λίστα στροφών.....	46	ρυθμίσεις.....	20	Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας....	20
Μ		Προεπιλογές			
Μονάδα αναπαραγωγής CD.....	29	Ανάκτηση σταθμών.....	24	Σ	
		Αποθήκευση σταθμών.....	24	Σίγαση.....	11
		Προσωπικές ρυθμίσεις.....	20	Σταθμοί TMC.....	36
				Σύζευξη.....	53

Σύνδεση Bluetooth.....	53
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)	26

T

Τηλεφωνικός κατάλογος.....	55
Τηλέφωνο	
Βασικό μενού τηλεφώνου.....	55
Γενικές πληροφορίες.....	52
Εισαγωγή αριθμού.....	55
Εισερχόμενη κλήση.....	55
Επαφές.....	55
Ιστορικό κλήσεων.....	55
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης.....	55
Λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης.....	55
Σύνδεση Bluetooth.....	53
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	55
Bluetooth.....	52
Τοπικά.....	26
Τοπικά προγράμματα.....	26
Τύποι αρχείων.....	31
Αρχεία εικόνας.....	31
Αρχεία ήχου.....	31

Φ

Φωνητική αναγνώριση.....	49
Φωνητική καθοδήγηση.....	37

X

Χάρτες.....	37
Χειρισμός.....	55
Εξωτερικές συσκευές.....	31
Μενού.....	15
Ραδιόφωνο.....	24
Σύστημα πλοήγησης.....	37
Τηλέφωνο.....	55
CD.....	29
Χειρισμός μενού.....	15
Χειριστήρια	
Σύστημα Infotainment.....	8
Τιμόνι.....	8
Χρήση.....	11, 24, 29, 37, 50
Μενού.....	15
Ραδιόφωνο.....	24
Σύστημα πλοήγησης.....	37
Τηλέφωνο.....	55
Bluetooth.....	31
CD.....	29
USB.....	31
Χρήση εφαρμογών smartphone. . .	34

Ψ

Ψηφιακή μετάδοση ήχου.....	27
----------------------------	----

Ω

Ωρα	
ρύθμιση.....	20

B

Balance.....	19
Bluetooth	
Γενικές πληροφορίες.....	31
Μενού μουσικής Bluetooth.....	32
Σύζευξη.....	53
Σύνδεση συσκευής.....	31
Σύνδεση Bluetooth.....	53
Τηλέφωνο.....	55

D

DAB.....	27
----------	----

F

Fader.....	19
------------	----

I

Intellitext.....	27
------------------	----

P

POIs.....	41
-----------	----

R

RDS.....	26
----------	----

S

Smartphone.....	31
Προβολή τηλεφώνου.....	34

U**USB**

Γενικές πληροφορίες.....	31
Μενού εικόνας USB.....	34
Μενού ήχου USB.....	32
Σύνδεση συσκευής.....	31

R 4.0 IntelliLink

Εισαγωγή	66
Βασικός χειρισμός	74
Ραδιόφωνο	81
Εξωτερικές συσκευές	88
Φωνητική αναγνώριση	96
Τηλέφωνο	97
Ευρετήριο	108

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες	66
Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας	67
Επισκόπηση χειριστηρίων	68
Χρήση	71

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Infotainment σας παρέχει ενημέρωση και ψυχαγωγία αυτοκινήτου υψηλής ποιότητας.

Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ραδιοφώνου, μπορείτε να καταχωρήσετε έως 25 σταθμούς σε πέντε σελίδες Αγαπημένων.

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα Infotainment ως πρόσθετες πηγές ήχου, είτε μέσω καλωδίου είτε μέσω Bluetooth®.

Επιπλέον, το σύστημα Infotainment σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο μέσα στο όχημα εύκολα και με ασφάλεια.

Μπορείτε επίσης να χειριστείτε συγκεκριμένες εφαρμογές smartphone μέσω του συστήματος Infotainment.

Προαιρετικά ο χειρισμός του συστήματος Infotainment μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής στον πίνακα ελέγχου, τα χειριστήρια στο τιμόνι ή μέσω φωνητικής αναγνώρισης - αν παρέχεται από το κινητό τηλέφωνό σας.

Ο εργονομικός σχεδιασμός των χειριστηρίων, η οθόνη αφής και οι σαφείς ενδείξεις σας επιτρέπουν να ελέγχετε το σύστημα εύκολα και άμεσα.

Επισήμανση

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται όλες οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμες για τα διάφορα συστήματα Infotainment. Ορισμένες από τις περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των λειτουργιών της οθόνης και των μενού, μπορεί να μην ισχύουν για το όχημά σας λόγω διαφορετικής έκδοσης μοντέλου, προδιαγραφών της εκάστοτε χώρας, ειδικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση του συστήματος Infotainment πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η οδήγηση του οχήματος να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια. Εάν έχετε αμφιβολίες, σταματήστε το αυτοκίνητο και

χειριστείτε το σύστημα Infotainment με το αυτοκίνητο σταματημένο.

Λήψη ραδιοφωνικού σήματος

Η λήψη ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να διακοπεί από παράσιτα, θόρυβο, παραμόρφωση ή απώλεια σήματος λόγω:

- αλλαγών στην απόσταση από τον πομπό
- λήψης μέσω πολλαπλών καναλιών λόγω ανάκλασης
- φαινομένων σκίασης

Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας

Το σύστημα Infotainment διαθέτει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας για αντικλεπτική προστασία.

Το σύστημα Infotainment λειτουργεί μόνο στο δικό σας όχημα και επομένως είναι άχρηστο για τον κλέφτη.

Επισκόπηση χειριστηρίων

Πλαίσιο χειριστηρίων



1	Οθόνη / οθόνη αφής	74
2	Αρχικό μενού	74
	Πλήκτρα οθόνης για πρόσβαση στα εξής:	
	Ήχος: λειτουργίες ηχοσυστήματος	
	Gallery: λειτουργίες εικόνας και ταινίας	
	Τηλέφωνο: λειτουργίες κινητού τηλεφώνου	
	Προβολή: προβολή τηλεφώνου	
	Ρυθμίσεις: ρυθμίσεις συστήματος	
3	Ωρα, ημερομηνία και δείκτες θερμοκρασίας	78
4	ℓ	
	Σύντομο πάτημα: άνοιγμα του μενού τηλεφώνου	101
	ή άνοιγμα λειτουργίας προβολής τηλεφώνου (αν είναι ενεργοποιημένη)	94
	Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση φωνητικής αναγνώρισης	96

5	▶▶	
	Στιγμιαίο πάτημα: μεταπήδηση στον επόμενο σταθμό όταν είναι ενεργό το ραδιόφωνο	81
	ή μεταπήδηση στο επόμενο μουσικό κομμάτι όταν είναι ενεργές εξωτερικές συσκευές	90
	Παρατεταμένο πάτημα: αναζήτηση επόμενης συχνότητας όταν είναι ενεργό το ραδιόφωνο	81
	ή γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά όταν είναι ενεργές εξωτερικές συσκευές	90
6	⏻	
	Στιγμιαίο πάτημα: ενεργοποίηση του συστήματος Infotainment αν είναι ενεργοποιημένο	71
	ή σίγαση του συστήματος αν είναι ενεργοποιημένο	71


	Παρατεταμένο πάτημα: απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment	71
	Περιστροφή: ρύθμιση έντασης ήχου	71
7	◀◀	
	Στιγμιαίο πάτημα: μεταπήδηση στον προηγούμενο σταθμό όταν είναι ενεργό το ραδιόφωνο	81
	ή μεταπήδηση στο προηγούμενο μουσικό κομμάτι όταν είναι ενεργές εξωτερικές συσκευές	90
	Παρατεταμένο πάτημα: αναζήτηση προηγούμενης συχνότητας όταν είναι ενεργό το ραδιόφωνο	81
	ή γρήγορη αναπαραγωγή πίσω όταν είναι ενεργές εξωτερικές συσκευές	90

8

Στιγμιαίο πάτημα: άνοιγμα
αρχικού μενού 71

Παρατεταμένο πάτημα:
άνοιγμα λειτουργίας
προβολής τηλεφώνου (αν
είναι ενεργοποιημένη) 94

Χειριστήρια στο τιμόνι

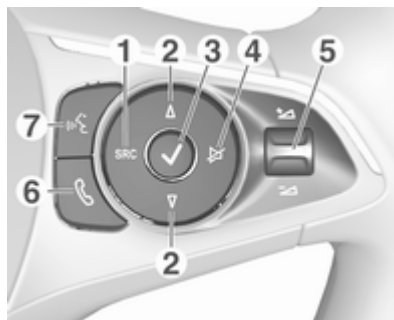

- 1 SRC (Πηγή)**
Επιλογή πηγής ήχου 71
- 2 Δ / ∇**
Επιλογή επόμενου/
προηγούμενου
προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού
όταν είναι ενεργό το
ραδιόφωνο 81

ή επιλογή επόμενου/
προηγούμενου μουσικού
κομματιού/εικόνας όταν
είναι ενεργές εξωτερικές
συσκευές 88

ή επιλογή επόμενης/
προηγούμενης
καταχώρησης στη λίστα
κλήσεων/επαφών όταν
είναι ενεργή η πύλη
κινητού τηλεφώνου και η
λίστα κλήσεων/επαφών
ανοικτή 101

3 ✓

Στιγμιαίο πάτημα:
εμφάνιση αρχικού μενού

Παρατεταμένο πάτημα: αν
έχει ενεργοποιηθεί το
Apple CarPlay™ ή
Android™ Auto, εμφάνιση
του αντίστοιχου μενού 94

**4 **

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της
λειτουργίας σίγασης 71

5

Περιστροφή προς τα
πάνω/κάτω: αύξηση/
μείωση έντασης ήχου

6

Απάντηση σε τηλεφωνική
κλήση 101

ή άνοιγμα λίστας κλήσεων/
επαφών 101

ή εναλλαγή μεταξύ των
κλήσεων όταν υπάρχουν
κλήσεις σε αναμονή 101

7

Ενεργοποίηση φωνητικής
αναγνώρισης 96

Χρήση

Χειριστήρια

Ο χειρισμός του συστήματος
Infotainment γίνεται από τα πλήκτρα
λειτουργιών, την οθόνη αφής και τα
μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι ρυθμίσεις γίνονται είτε:

- από την κεντρική μονάδα χειρι-
σμού στον πίνακα ελέγχου ⇨ 68
- στην οθόνη αφής ⇨ 74
- από τα χειριστήρια ηχοσυστήμα-
τος στο τιμόνι ⇨ 68
- από τη φωνητική αναγνώριση
⇨ 96

Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση του
συστήματος Infotainment

Πατήστε στιγμιαία το  για να ενε-
ργοποιηθεί το σύστημα. Μόλις ενεργο-
ποιηθεί το σύστημα Infotainment,
ενεργοποιείται η πηγή ήχου που είχε
επιλεγεί τελευταία.

Επισήμανση

Ορισμένες λειτουργίες του συστήμα-
τος Infotainment είναι διαθέσιμες
μόνο αν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι
ανοικτός ή αν ο κινητήρας βρίσκεται
σε λειτουργία.

Πατήστε παρατεταμένα το  για να
απενεργοποιηθεί το σύστημα.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αν το σύστημα Infotainment ενεργο-
ποιήθηκε πατώντας το  ενώ ο διακό-
πτης ανάφλεξης ήταν κλειστός, θα
τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά
από 10 λεπτά.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Περιστρέψτε το . Στην οθόνη εμφα-
νίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα
Infotainment, ακούγεται στην ένταση
ήχου που επιλέξατε την τελευταία
φορά, με την προϋπόθεση ότι η
ένταση αυτή είναι χαμηλότερη από τη
μέγιστη ένταση ήχου ενεργοποίησης.
Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 77.

Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα

Όταν είναι ενεργοποιημένη η προσαρμογή της έντασης ήχου στην ταχύτητα ➔ 77, η ένταση ήχου ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να αντισταθμίζεται ο θόρυβος του δρόμου και του αέρα καθώς οδηγείτε.

Σίγαση

Πιέστε  για σίγαση του συστήματος Infotainment.

Για ακύρωση της λειτουργίας σίγασης: πιέστε ξανά . Ορίζεται ξανά η ένταση ήχου που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Προγράμματα λειτουργίας

Πατήστε το  για να εμφανιστεί το αρχικό μενού.

Επισήμανση

Για μια λεπτομερή περιγραφή του χειρισμού του μενού μέσω της οθόνης αφής ➔ 74.

Ήχος

Επιλέξτε **Ήχος**, για να ανοίξει το βασικό μενού της λειτουργίας ηχοσυστήματος, που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Επιλέξτε **Πηγή** στην οθόνη, για να εμφανιστεί η γραμμή επιλογέα αλληλεπίδρασης.



Για αλλαγή σε άλλη λειτουργία ήχου: αγγίξτε ένα από τα στοιχεία στη γραμμή επιλογέα αλληλεπίδρασης. Για μια λεπτομερή περιγραφή των εξής:

- Λειτουργίες ραδιοφώνου ➔ 81
- Εξωτερικές συσκευές (USB, Bluetooth) ➔ 90

Επισήμανση

Για να επιστρέψετε εύκολα στην εκάστοτε ενεργή οθόνη ήχου, αγγίξτε το  στην πάνω σειρά οποιασδήποτε οθόνης.

Gallery

Επιλέξτε **Gallery** για να ανοίξει το μενού εικόνων και ταινιών για αρχεία αποθηκευμένα σε εξωτερική συσκευή, π.χ. συσκευή USB ή smartphone.

Επιλέξτε  ή , για να εμφανιστεί το μενού εικόνων και ταινιών. Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο εικόνας ή ταινίας, για να εμφανιστεί το σχετικό στοιχείο στην οθόνη.



Για μια λεπτομερή περιγραφή των εξής:

- Λειτουργίες εικόνας ⇨ 91
- Λειτουργίες ταινίας ⇨ 93

Τηλέφωνο

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου, πρέπει να εδραιωθεί μια σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα Infotainment και το κινητό τηλέφωνο.

Για μια λεπτομερή περιγραφή για την προετοιμασία και τη δημιουργία σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στο σύστημα Infotainment και το κινητό τηλέφωνο ⇨ 97.

Αν το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο, επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να εμφανιστεί το βασικό μενού.



Για μια λεπτομερή περιγραφή του χειρισμού του κινητού τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment ⇨ 101.

Προβολή

Για να εμφανιστούν συγκεκριμένες εφαρμογές του smartphone σας στο σύστημα Infotainment, συνδέστε το smartphone σας.

Επιλέξτε **Προβολή** για έναρξη της λειτουργίας προβολής.

Ανάλογα με το συνδεδεμένο smartphone εμφανίζεται βασικό μενού με διαφορετικές εφαρμογές για επιλογή.

Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 94.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, για να ανοίξει ένα μενού για διάφορες ρυθμίσεις σχετικές με το σύστημα, π.χ. απενεργοποίηση **Ηχητική επιβεβαίωση αφής**.

Βασικός χειρισμός

Βασικός χειρισμός	74
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων	76
Ρυθμίσεις έντασης ήχου	77
Ρυθμίσεις συστήματος	78


Βασικός χειρισμός

Η οθόνη του συστήματος Infotainment διαθέτει μια επιφάνεια ευαίσθητη στην αφή που καθιστά εφικτή την άμεση αλληλεπίδραση με τα χειριστήρια των μενού που εμφανίζονται.

Προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα όπως στυλό, μολύβια ή παρόμοια αντικείμενα για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής.


Πλήκτρο οθόνης ↵

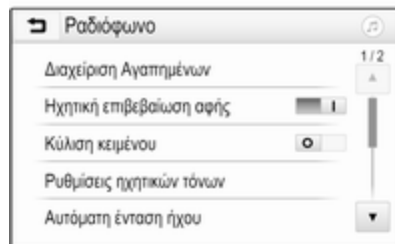

Κατά το χειρισμό των μενού, πατήστε **↵** στο αντίστοιχο υπομενού, για να επιστρέψετε στο αμέσως ψηλότερο επίπεδο μενού.

Όταν δεν εμφανίζεται κουμπί οθόνης **↵**, είστε στο υψηλότερο επίπεδο του σχετικού μενού. Πατήστε το **⏮** για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Επιλογή ή ενεργοποίηση ενός πλήκτρου οθόνης ή στοιχείου μενού

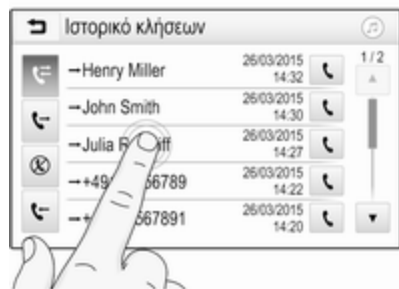

Αγγίξτε ένα πλήκτρο οθόνης ή στοιχείο μενού.

Η αντίστοιχη λειτουργία του συστήματος ενεργοποιείται και εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένα υπομενού με περισσότερες επιλογές.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την επιλογή και την ενεργοποίηση ενός κουμπιού οθόνης ή ενός στοιχείου μενού μέσω

της οθόνης αφής περιγράφονται ως "...επιλέξτε το <όνομα κουμπιού>/ <όνομα στοιχείου>".

Μετακίνηση στοιχείων στο αρχικό μενού



Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το στοιχείο, που θέλετε να μετακινήσετε, μέχρι να εμφανιστούν κόκκινα πλαίσια γύρω από τα εικονίδια. Μετακινήστε το δάχτυλό σας στο σημείο που θέλετε και αφήστε το στοιχείο.

Επισήμανση

Πρέπει να ασκείται σταθερή πίεση και το δάχτυλο πρέπει να μετακινείται με σταθερή ταχύτητα.


Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αναδιευθετούνται.

Πατήστε ένα από τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου για έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας.

Επισήμανση

Η λειτουργία επεξεργασίας τερματίζεται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας.

Κύλιση στις λίστες

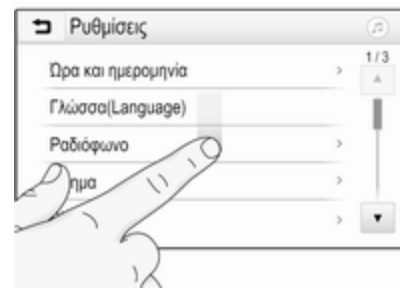

Εάν υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία από αυτά που παρουσιάζονται στην οθόνη, πρέπει να γίνει κύλιση στη λίστα.

Για κύλιση σε μια λίστα στοιχείων μενού, μπορείτε προαιρετικά:

- Να τοποθετήσετε το δάχτυλό σας σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης και να το μετακινήσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Επισήμανση

Πρέπει να ασκείται σταθερή πίεση και το δάχτυλο πρέπει να μετακινείται με σταθερή ταχύτητα.

- Αγγίξτε το ▼ ή το ▲ στο επάνω ή το κάτω μέρος της γραμμής κύλισης.
- Μετακινήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης πάνω ή κάτω με το δάχτυλό σας.

Για να επιστρέψετε στην κορυφή της λίστας, αγγίξτε τον τίτλο της λίστας.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την κύλιση μιας λίστας μέσω της οθόνης αφής περιγράφονται ως "...μεταβείτε με κύλιση στο <όνομα στοιχείου>".

Μετακίνηση σελίδων



Επισήμανση

Μπορεί να γίνει κύλιση στις σελίδες, αν υπάρχουν περισσότερες από μία διαθέσιμες σελίδες.

Για να μετακινηθείτε από τη μία σελίδα στην άλλη:

- Τοποθετήστε το δάχτυλό σας οπουδήποτε στην οθόνη και μετακινήστε το αριστερά, για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα ή δεξιά για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Επισήμανση

Πρέπει να ασκείται σταθερή πίεση και το δάχτυλο πρέπει να μετακινείται με σταθερή ταχύτητα.

- Αγγίξτε > ή < στην οθόνη.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα λειτουργίας για την κύλιση σελίδων μέσω της οθόνης αφής θα περιγράφονται ως "...μεταβείτε με κύλιση στη...σελίδα...".

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων

Στο μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων, μπορείτε να ρυθμίσετε τις ιδιότητες του ηχητικού τόνου. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού από κάθε βασικό μενού ήχου.

Για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων, επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του αντίστοιχου βασικού μενού ήχου. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε στη λίστα των στοιχείων μενού και επιλέξτε **Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων**. Εμφανίζεται το αντίστοιχο μενού.



Λειτουργία ισοσταθμιστή

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να βελτιστοποιήσετε τον ηχητικό τόνο για το είδος μουσικής, π.χ. **Rock** ή **Κλασική**.

Επιλέξτε το επιθυμητό στυλ ήχου στη γραμμή επιλογέα αλληλεπίδρασης στο κάτω μέρος της οθόνης. Εάν επιλέξετε **Προσ.**, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Μπάσα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις βαθιές συχνότητες των πηγών ήχου.

Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή της ρύθμισης.

Μεσαία

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις μεσαίες συχνότητες της πηγής ήχου. Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή της ρύθμισης.

Πρίμα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις υψηλές συχνότητες των πηγών ήχου. Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή της ρύθμισης.

Ρύθμιση κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά και μπροστά/πίσω

Χρησιμοποιήστε την εικόνα στη δεξιά πλευρά του μενού για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά και μπροστά/πίσω.

Για να ορίσετε το σημείο στο χώρο επιβατών όπου ο ήχος βρίσκεται στην υψηλότερη στάθμη του, αγγίξτε το αντίστοιχο σημείο στην εικόνα. Εναλλακτικά, μπορείτε να μετακινήσετε την κόκκινη ένδειξη στο σημείο που θέλετε.

Επισήμανση

Οι ρυθμίσεις κατανομής ήχου αριστερά/δεξιά και μπροστά/πίσω ισχύουν για όλες τις πηγές ήχου. Δεν μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά για κάθε πηγή ήχου.

Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Ρύθμιση της μέγιστης έντασης ήχου κατά την έναρξη

Πιέστε και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**, μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και κατόπιν επιλέξτε **Μέγ. ένταση έναρξης**.

Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή της ρύθμισης.

Ρύθμιση της έντασης ήχου προσαρμοζόμενης στην ταχύτητα

Πιέστε και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**, μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και κατόπιν επιλέξτε **Αυτόματη ένταση ήχου**.

Για ρύθμιση του βαθμού προσαρμογής της έντασης ήχου επιλέξτε μια από τις επιλογές στη λίστα.

Απ.: η ένταση ήχου δεν αυξάνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα του οχήματος.


Υψηλή: μέγιστη αύξηση έντασης ήχου όσο αυξάνεται η ταχύτητα του οχήματος.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας απόκρισης ήχου αφής

Εάν η λειτουργία απόκρισης ήχου αφής είναι ενεργοποιημένη, κάθε άγγιγμα ενός πλήκτρου οθόνης ή στοιχείου μενού υποδηλώνεται από έναν ήχο.

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο** και στη συνέχεια μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα στο **Ηχητική επιβεβαίωση αφής**.

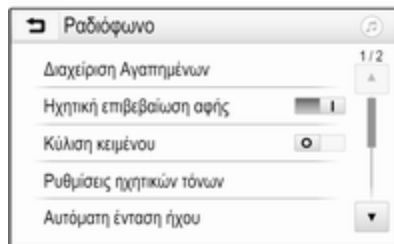

Αγγίξτε το κουμπί οθόνης δίπλα στο **Ηχητική επιβεβαίωση αφής**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Για ρύθμιση της έντασης ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση ήχου, ενώ ακούγεται ένα δελτίο οδικής κυκλοφορίας από το σύστημα. Η αντίστοιχη ρύθμιση αποθηκεύεται κατόπιν από το σύστημα.


Ρυθμίσεις συστήματος

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αφορούν σε ολόκληρο το σύστημα. Όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις περιγράφονται σε αντίστοιχα κεφάλαια αυτού του εγχειριδίου.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ωρα και ημερομηνία** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

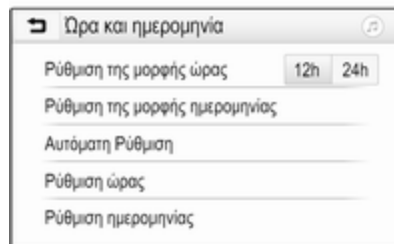

Ρύθμιση της μορφής ώρας

Για να επιλέξετε τη μορφή ώρας που θέλετε, πατήστε τα πλήκτρα οθόνης 12 h ή 24 h.

Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας

Για να επιλέξετε τη μορφή ημερομηνίας που θέλετε, επιλέξτε **Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας** και στη συνέχεια επιλέξτε ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές στο υπομενού.

Αυτόματη Ρύθμιση

Για να επιλέξετε αν θέλετε η ώρα και η ημερομηνία να ρυθμίζονται αυτόματα ή χειροκίνητα, επιλέξτε **Αυτόματη Ρύθμιση**.

Για την αυτόματη ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, επιλέξτε **Ενεργ. - RDS**.

Για να ρυθμίζετε την ώρα και την ημερομηνία χειροκίνητα, επιλέξτε **Απενεργ. - Χειροκίν.**. Αν ορίσετε την **Αυτόματη Ρύθμιση** ως **Απενεργ. - Χειροκίν.**, θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία **Ρύθμιση ώρας** και **Ρύθμιση ημερομηνίας** του υπομενού.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας, επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας** ή **Ρύθμιση ημερομηνίας**.

Πατήστε **+** και **-** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Γλώσσα(Language)** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.


Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για τα κείμενα μενού: αγγίξτε τη γλώσσα που θέλετε.

Λειτουργία κύλισης κειμένου

Εάν στην οθόνη εμφανίζεται εκτενές κείμενο π.χ. τίτλοι τραγουδιών ή ονόματα σταθμών, η κύλιση στο κείμενο μπορεί να γίνεται είτε συνεχόμενα είτε μία φορά και να εμφανίζεται μόνο ένα μέρος του κειμένου.

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.

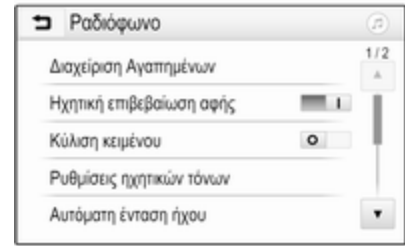

Αν επιθυμείτε να γίνεται συνεχώς η κύλιση στο κείμενο, ενεργοποιήστε το **Κύλιση κειμένου**.

Εάν θέλετε να γίνει κύλιση στο κείμενο σε μορφή μπλοκ, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση.

Λειτουργία μαύρης οθόνης

Αν δεν θέλετε να βλέπετε την οθόνη αναμμένη, π.χ. τη νύχτα, μπορείτε να τη σβήσετε.

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Σβήσιμο οθόνης**. Η οθόνη σβήνει. Οι λειτουργίες του ηχοσυστήματος παραμένουν ενεργές.

Για να ανάψει ξανά η οθόνη, αγγίξτε την οθόνη ή πατήστε ένα κουμπί.

Εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.

Για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων εξατομικευσης οχήματος επιλέξτε **Επαναφορά ρυθμίσεων οχήματος**.

Για διαγραφή των συζευγμένων συσκευών Bluetooth, τη λίστα επαφών και οι αριθμοί φωνητικού ταχυδρομείου που έχουν αποθηκευτεί, επιλέξτε **Εκκαθάριση όλων των προσωπικών δεδομένων**.

Για επαναφορά των ρυθμίσεων τόνου και έντασης ήχου, διαγραφή όλων των αγαπημένων και διαγραφή της επιλογής ήχου κλήσης, επιλέξτε **Επαναφορά ρυθμίσεων ραδιοφώνου**.

Σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης. Επιλέξτε **Συνέχεια** για επαναφορά των ρυθμίσεων.

Έκδοση συστήματος

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Πληροφορίες λογισμικού**.

Αν συνδεθεί μια συσκευή USB, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες οχήματος σε αυτήν τη συσκευή USB.

Επιλέξτε **Αναβάθμιση συστήματος** και κατόπιν **Αποθήκευση πληροφο οχήμ στο USB**.

Για ενημέρωση συστήματος επικοινωνήστε με το συνεργείο σας.

Ρυθμίσεις οχήματος

Οι **Ρυθμίσεις οχήματος** περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας.

Ραδιόφωνο

Χρήση	81
Αναζήτηση σταθμών	81
Κατάλογοι προτιμήσεων	83
Σύστημα Ραδιοφωνικών	
Δεδομένων (RDS)	84
Ψηφιακή μετάδοση ήχου	85

Χρήση

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ήχος**. Εμφανίζεται το βασικό μενού ήχου που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά. Επιλέξτε το **Πηγή** στην κάτω σειρά του ενεργού βασικού μενού του ραδιοφώνου, για να ανοίξει η γραμμή επιλογέα αλληλεπίδρασης.



Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων που επιθυμείτε.

Θα αρχίσει η μετάδοση του ραδιοφωνικού σταθμού στην επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων που ακούγατε την τελευταία φορά.

Αναζήτηση σταθμών

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών



Πιέστε στιγμιαία ή αγγίξτε το  ή το  στον πίνακα ελέγχου ή στην οθόνη για αναπαραγωγή του προηγούμενου ή του επόμενου σταθμού στη μνήμη σταθμών.

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

Πιέστε και κρατήστε το  ή το  στον πίνακα ελέγχου. Αφήστε το, όταν έχετε σχεδόν φτάσει στην επιθυμητή συχνότητα.


Γίνεται αναζήτηση του επόμενου σταθμού με δυνατότητα λήψης και ακούγεται αυτόματα.

Επισήμανση

Ζώνη συχνοτήτων FM: όταν η λειτουργία RDS είναι ενεργοποιημένη, γίνεται αναζήτηση μόνο σταθμών RDS ⇨ 84, και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας (TP), το ραδιόφωνο αναζητά μόνο σταθμούς με δυνατότητα μετάδοσης δελτίων οδικής κυκλοφορίας ⇨ 84.

Συντονισμός σε σταθμό

Αγγίξτε το  στην οθόνη. Εμφανίζεται η οθόνη **Απευθείας συντονισμός**.

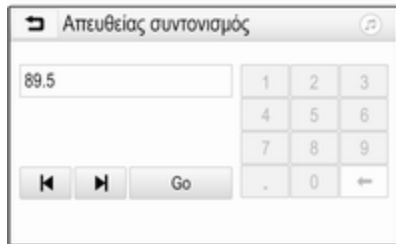

Εισάγετε τη συχνότητα που θέλετε. Χρησιμοποιήστε το ◀ για διαγραφή των ψηφίων που πληκτρολογήθηκαν. Αν είναι αναγκαίο, αγγίξτε το ◀ ή ▶ για προσαρμογή της καταχώρησης ακολουθώντας.

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή για αναπαραγωγή του σταθμού.

Λίστες σταθμών

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του ενεργού βασικού μενού του ραδιοφώνου, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνότητων.

Επιλέξτε **Λίστα σταθμών**. Εμφανίζονται όλοι οι σταθμοί με ισχυρό σήμα της σχετικής ζώνης συχνοτήτων και στην τρέχουσα περιοχή λήψης.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με το σύμβολο ▶ δίπλα στο όνομα του σταθμού.

Λίστες κατηγοριών

Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί μεταδίδουν έναν κωδικό PTY, ο οποίος προσδιορίζει τον τύπο του προγράμματος που μεταδίδεται (π.χ. ειδήσεις). Ορισμένοι σταθμοί αλλάζουν επίσης τον κωδικό PTY ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος που μεταδίδεται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το σύστημα Infotainment αποθηκεύει αυτούς τους σταθμούς, ταξινομημένους κατά τύπο προγράμματος, στην αντίστοιχη λίστα κατηγοριών.

Επισήμανση

Το στοιχείο λίστας **Κατηγορίες** είναι διαθέσιμο μόνο για τη ζώνη συχνοτήτων FM και DAB.

Για αναζήτηση τύπου προγράμματος καθορισμένου από τους σταθμούς επιλέξτε **Κατηγορίες**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τους τύπους προγράμματος που είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή.

Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος που επιθυμείτε. Εμφανίζεται μια λίστα σταθμών που μεταδίδουν τον τύπο προγράμματος που έχει επιλεγεί.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με το σύμβολο ► δίπλα στο όνομα του σταθμού.

Ενημέρωση λίστας σταθμών

Εάν η λήψη των σταθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα σταθμών συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων δεν είναι πλέον εφικτή, οι λίστες σταθμών AM και DAB πρέπει να ενημερωθούν.

Επισήμανση

Η λίστα σταθμών FM ενημερώνεται αυτόματα.

Επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή του ενεργού βασικού μενού του ραδιοφώνου και στη συνέχεια επιλέξτε **Ενημέρωση λίστας σταθμών**.

Επισήμανση

Εάν ενημερωθεί η λίστα σταθμών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων, ενημερώνεται και η αντίστοιχη λίστα κατηγοριών.

Αρχίζει η αναζήτηση σταθμών και εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα. Μόλις η αναζήτηση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η αντίστοιχη λίστα σταθμών.

Επισήμανση

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με το σύμβολο ► δίπλα στο όνομα του σταθμού.

Κατάλογοι προτιμήσεων

Στους καταλόγους προτιμήσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε χειροκίνητα σταθμούς που εκπέμπουν σε όλες τις μπάντες συχνοτήτων.



Υπάρχουν διαθέσιμες πέντε λίστες αγαπημένων, σε κάθε μία από τις οποίες μπορούν να αποθηκευτούν πέντε σταθμοί.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή είναι μαρκαρισμένος.

Αποθήκευση σταθμού

Αν απαιτείται, αγγίξτε το < ή το > για κύλιση στις σελίδες αγαπημένων.

Για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό που είναι ενεργός τη συγκεκριμένη στιγμή σε ένα πλήκτρο οθόνης προεπιλεγμένου σταθμού: αγγίξτε το πλήκτρο οθόνης που θέλετε παρατεταμένα επί μερικά δευτερόλεπτα. Η αντίστοιχη συχνότητα ή το όνομα του σταθμού εμφανίζεται στο πλήκτρο οθόνης.

Ανάκτηση σταθμών

Αν απαιτείται, αγγίξτε το < ή το > για κύλιση στην επιθυμητή σελίδα αγαπημένων.

Επιλέξτε το πλήκτρο οθόνης προεπιλογής στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί ο ραδιοφωνικός σταθμός που θέλετε.

Ορισμός του αριθμού των διαθέσιμων σελίδων αγαπημένων

Για τον ορισμό του αριθμού σελίδων αγαπημένων, που εμφανίζονται για επιλογή, πιάστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο** και στη συνέχεια **Διαχείριση Αγαπημένων** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Ανάλογα με το ποιες σελίδες αγαπημένων θέλετε να εμφανίζονται, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις σελίδες.

Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

Το RDS είναι μια υπηρεσία των σταθμών FM που διευκολύνει σημαντικά την ανεύρεση του επιθυμητού σταθμού και εξασφαλίζει άριστη λήψη.

Πλεονεκτήματα του RDS

- Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος του σταθμού, αντί για τη συχνότητά του.
- Κατά την αναζήτηση σταθμών, το σύστημα Infotainment συντονίζεται μόνο σε σταθμούς RDS.
- Το σύστημα Infotainment συντονίζεται πάντοτε στη συχνότητα του επιλεγμένου σταθμού με την καλύτερη λήψη μέσω της λειτουργίας AF (Εναλλακτική Συχνότητα).
- Ανάλογα με τον σταθμό που ακούτε, το σύστημα Infotainment εμφανίζει ραδιοφωνικό κείμενο που μπορεί να περιέχει, π.χ., πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα.

Παραμετροποίηση RDS

Αγγίξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου FM, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνοτήτων.

Μετακινήστε με κύλιση στο **RDS**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση **RDS**.

Ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας

Οι σταθμοί με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι σταθμοί RDS που μεταδίδουν δελτία οδικής κυκλοφορίας. Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η τρέχουσα πηγή ήχου διακόπτεται όσο διαρκεί η μετάδοση του δελτίου.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ειδήσεων οδικής κυκλοφορίας

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου FM, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνοτήτων.

Αγγίξτε το κουμπί οθόνης δίπλα στο **Δελτία οδικής κυκλοφορίας**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Επισήμανση

Στη λίστα σταθμών το TP εμφανίζεται δίπλα στους σταθμούς που παρέχουν ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας.

Εάν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένη, στην επάνω σειρά όλων των βασικών μενού εμφανίζεται η ένδειξη **[TP]**. Αν

ο τρέχων σταθμός δεν υποστηρίζει την υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η ένδειξη TP εμφανίζεται με γκρι χρώμα και αρχίζει αυτόματα μια αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας. Μόλις βρεθεί σταθμός με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η ένδειξη TP επιστημαίνεται. Αν δεν βρεθεί σταθμός με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η ένδειξη TP εξακολουθεί να εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

Εάν μεταδοθεί δελτίο οδικής κυκλοφορίας στον αντίστοιχο σταθμό, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Για να διακόψετε το δελτίο και να επιστρέψετε στη λειτουργία που ήταν ενεργοποιημένη προηγουμένως, αγγίξτε την οθόνη ή πιέστε ϕ .

Τοπικά προγράμματα

Ορισμένες φορές, οι σταθμοί RDS εκπέμπουν τοπικά διαφορετικά προγράμματα σε διαφορετικές συχνότητες.

Επιλέξτε **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου FM για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνοτήτων και μετακινηθείτε με κύλιση στο **Περιοχή**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση **Περιοχή**.

Εάν η λειτουργία τοπικών προγραμμάτων είναι ενεργοποιημένη, επιλέγονται εναλλακτικές συχνότητες με τα ίδια τοπικά προγράμματα όταν χρειάζεται. Αν η λειτουργία τοπικών προγραμμάτων απενεργοποιηθεί, οι εναλλακτικές συχνότητες των σταθμών επιλέγονται ανεξάρτητα από τα τοπικά προγράμματα.

Ψηφιακή μετάδοση ήχου

Με το DAB, αναμεταδίδονται ραδιοφωνικοί σταθμοί ψηφιακά.

Οι σταθμοί DAB υποδεικνύονται από το όνομα του προγράμματος αντί της συχνότητας λήψης.

Γενικές πληροφορίες

- Με το DAB είναι εφικτή η μετάδοση πολλών ραδιοφωνικών προγραμμάτων (υπηρεσιών) σε μία μόνο ομάδα καναλιών.
- Εκτός από τις υπηρεσίες ήχου υψηλής ποιότητας, το DAB έχει επίσης τη δυνατότητα μετάδοσης πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα και πολλές άλλες υπηρεσίες δεδομένων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ταξιδιού και οδικής κυκλοφορίας.
- Μόλις ο δέκτης DAB εντοπίσει το σήμα που εκπέμπει ένας σταθμός (ακόμη και αν το σήμα είναι πολύ ασθενές), η αναπαραγωγή ήχου είναι εξασφαλισμένη.
- Σε περίπτωση κακής λήψης, η ένταση ήχου μειώνεται αυτόματα για να αποφευχθεί ο ενοχλητικός θόρυβος.

Αν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για να ληφθεί από το δέκτη, η λήψη διακόπτεται εντελώς. Αυτό

μπορεί να αποφευχθεί, εάν ενεργοποιήσετε το **Σύνδεση DAB-DAB** ή/και **Σύνδεση DAB-FM** στο μενού DAB (βλέπε παρακάτω).

- Οι παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς που είναι σε κοντινές συχνότητες (ένα φαινόμενο που είναι τυπικό των λήψεων AM και FM) δεν συμβαίνουν με το DAB.
- Εάν το σήμα DAB αντανακλάται από φυσικά εμπόδια ή κτίρια, η ποιότητα λήψης DAB βελτιώνεται, ενώ η ποιότητα λήψης AM ή FM μειώνεται σημαντικά σε τέτοιες περιπτώσεις.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λήψη DAB, ο δέκτης FM του συστήματος Infotainment παραμένει ενεργός στο παρασκήνιο και αναζητά διαρκώς τους σταθμούς FM με το ισχυρότερο σήμα. Αν η λειτουργία TP ➔ 84 είναι ενεργοποιημένη, μεταδίδονται δελτία οδικής κυκλοφορίας από τον σταθμό FM με την καλύτερη λήψη. Απενεργοποιήστε τη

λειτουργία TP εάν δεν θέλετε να διακοπεί η λήψη DAB από τα δελτία οδικής κυκλοφορίας FM.

Αναγγελίες DAB

Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB μεταδίδουν επίσης ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών. Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB μεταδίδουν επίσης ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνότητων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Αναγγελίες DAB**, για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες κατηγορίες.

Ενεργοποιήστε όλες ή τις κατηγορίες ανακοινώσεων ή μόνο την κατηγορία που θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα διαφορετικές κατηγορίες ανακοινώσεων.

Σύνδεση DAB-DAB

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μεταβαίνει στην ίδια υπηρεσία (πρόγραμμα) σε άλλο σύνολο DAB (εάν είναι διαθέσιμο), όταν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές, για να το λάβει ο δέκτης.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνότητων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Σύνδεση DAB-DAB**.

Σύνδεση DAB-FM

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μεταβαίνει στον αντίστοιχο σταθμό FM της ενεργής υπηρεσίας DAB (εάν είναι διαθέσιμη) όταν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για να το συλλάβει ο δέκτης.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Σύνδεση DAB-FM**.

Ζώνη συχνοτήτων L

Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ορίσετε ποιες ζώνες συχνοτήτων DAB θα λαμβάνει το σύστημα Infotainment.

Η ζώνη συχνοτήτων L (επίγειο και δορυφορικό ραδιόφωνο) είναι μια άλλη ζώνη συχνοτήτων ραδιοφώνου που μπορεί να ληφθεί επιπρόσθετα.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνοτήτων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Ζώνη συχνοτήτων L**.

Intellitext

Η λειτουργία **Intellitext** επιτρέπει τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών όπως οικονομικές πληροφορίες, αθλητικά, ειδήσεις κ.λπ.

Επισήμανση

Το διαθέσιμο περιεχόμενο εξαρτάται από το σταθμό και την περιοχή.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνοτήτων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Intellitext**.

Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες και έπειτα επιλέξτε ένα συγκεκριμένο στοιχείο για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες.

EPG

Ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος παρέχει πληροφορίες για το τρέχον και το ακόλουθο πρόγραμμα του συγκεκριμένου σταθμού DAB.

Επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB και κατόπιν επιλέξτε **Λίστα σταθμών**.

Για να εμφανιστεί το πρόγραμμα του επιθυμητού σταθμού, αγγίξτε το εικονίδιο δίπλα στο σταθμό.

Εξωτερικές συσκευές

Γενικές πληροφορίες	88
Αναπαραγωγή ήχου	90
Εμφάνιση εικόνων	91
Αναπαραγωγή ταινιών	93
Χρήση εφαρμογών smartphone ...	94

Γενικές πληροφορίες

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει μια θύρα USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών.

Επισήμανση

Η θύρα USB πρέπει να είναι πάντοτε καθαρή και στεγνή.

Θύρα USB

Στη θύρα USB μπορείτε να συνδέσετε MP3 player, συσκευή USB, κάρτα SD (μέσω θύρας USB/αντάπτορα) ή smartphone.

Μπορούν να συνδεθούν μέχρι δύο συσκευές USB κάθε φορά στο σύστημα Infotainment.

Επισήμανση

Για τη σύνδεση δύο συσκευών USB, απαιτείται εξωτερικό USB hub.

Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου, να παρουσιάζει αρχεία εικόνων ή να αναπαράγει αρχεία ταινιών που περιέχονται σε συσκευές αποθήκευσης USB.

Όταν κάποια από αυτές τις συσκευές είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB, μπορείτε να χειριστείτε διάφορες

λειτουργίες τους από τα χειριστήρια και τα μενού του συστήματος Infotainment.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζονται όλες οι βοηθητικές συσκευές από το σύστημα Infotainment. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας στον ιστότοπό μας.

Σύνδεση / αποσύνδεση μιας συσκευής

Συνδέστε μία από τις συσκευές που αναφέρονται παραπάνω στη θύρα USB. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης. Η λειτουργία μουσικής αρχίζει αυτόματα.

Επισήμανση

Αν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη συσκευή USB, θα εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα σφάλματος και το σύστημα Infotainment θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία που χρησιμοποιούσαν προηγουμένως.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB, επιλέξτε μια άλλη λειτουργία και στη συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Προσοχή

Αποφύγετε να αποσυνδέετε τη συσκευή στη διάρκεια της αναπαγωγής. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στο σύστημα Infotainment.

Αυτόματη εκκίνηση USB

Από προεπιλογή το μενού ήχου USB εμφανίζεται αυτόματα μόλις συνδεθεί μια συσκευή USB.

Αν θέλετε, αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**, μετακινηθείτε με κύλιση στο **Αυτόματη έναρξη USB** και αγγίξτε το κουμπί οθόνης δίπλα στη λειτουργία.

Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία: αγγίξτε το πλήκτρο οθόνης ξανά.

Bluetooth

Οι συσκευές που υποστηρίζουν μουσικά προφίλ Bluetooth A2DP και AVRCP μπορούν να συνδεθούν ασύρματα στο σύστημα Infotainment. Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαράγει μουσικά αρχεία που υπάρχουν σε αυτές τις συσκευές.

Σύνδεση μιας συσκευής

Για λεπτομερή περιγραφή του πως γίνεται η σύνδεση Bluetooth ➔ 98.

Τύποι αρχείων και φάκελοι

Η μέγιστη χωρητικότητα μιας συσκευής που υποστηρίζεται από το σύστημα Infotainment είναι 2.500 μουσικά αρχεία, 2.500 αρχεία εικόνας, 250 αρχεία ταινίας, 2.500 φάκελοι και 10 βαθμίδες δομής φακέλων. Υποστηρίζονται μόνο συσκευές που έχουν διαμορφωθεί με σύστημα αρχείων FAT16 / FAT32.

Αν περιλαμβάνονται εικόνες στα συνοδευτικά δεδομένα ήχου, αυτές οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη.

Επισήμανση

Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω διαφορετικής μορφής εγγραφής ή λόγω της κατάστασης του αρχείου.

Τα αρχεία από online καταστήματα, για τα οποία ισχύει η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαράγει τα παρακάτω αρχεία ήχου, εικόνας και ταινίας σε εξωτερικές συσκευές.

Αρχεία ήχου

Οι συμβατοί τύποι αρχείων ήχου είναι MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (ήχος μόνο), ηχητικά βιβλία και LPCM. Οι συσκευές iPod® και iPhone® αναπαράγουν ALAC, AIFF, ηχητικά βιβλία και LPCM.

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου με πληροφορίες ετικέτας ID3, το σύστημα Infotainment μπορεί να

εμφανίσει πληροφορίες, π.χ. για τον τίτλο του μουσικού κομματιού και τον καλλιτέχνη.

Αρχεία εικόνας

Οι τύποι αρχείων εικόνας που μπορούν να εμφανιστούν είναι JPG, JPEG, BMP, PNG και GIF.

Τα αρχεία JPG πρέπει να έχουν μέγεθος 64 έως 5.000 εικονοστοιχεία σε πλάτος και 64 έως 5000 εικονοστοιχεία σε ύψος.

Τα αρχεία BMP, PNG και GIF πρέπει να έχουν μέγεθος 64 έως 1.024 εικονοστοιχεία σε πλάτος και 64 έως 1024 εικονοστοιχεία σε ύψος.

Το μέγεθος αρχείου των εικόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1MB.

Αρχεία ταινίας

Οι συμβατοί τύποι αρχείων ταινίας είναι AVI και MP4.

Η μέγιστη ανάλυση είναι 1280 x 720 εικονοστοιχεία. Η συχνότητα καρέ πρέπει να είναι μικρότερη από 30 fps.

Ο κατάλληλος κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής (codec) είναι ο H.264/MPEG-4 AVC.

Οι συμβατοί τύποι αρχείων ήχου είναι MP3, AC3, AAC και WMA.

Ο τύπος αρχείου υποτίτλων που μπορούν να προβληθούν είναι SMI.

Αναπαραγωγή ήχου

Ενεργοποίηση της λειτουργίας μουσικής

Εάν η συσκευή δεν έχει ακόμη συνδεθεί στο σύστημα Infotainment, συνδέστε τη συσκευή .

Συνήθως το σχετικό βασικό μενού ήχου εμφανίζεται αυτόματα.

Αν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα, π.χ. αν η λειτουργία

Αυτόματη έναρξη USB είναι απενεργοποιημένη , ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ήχος**, για να ανοίξει το βασικό μενού ήχου, που είχε επιλεγεί τελευταίο.

Επιλέξτε **Πηγή** στη γραμμή επιλογέα αλληλεπίδρασης και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή πηγή ήχου, για να ανοίξει το σχετικό βασικό μενού ήχου.

Η αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών αρχίζει αυτόματα.



Κουμπιά λειτουργιών

Διακοπή και ανάκτηση της αναπαραγωγής

Αγγίξτε το  για διακοπή της αναπαραγωγής. Το πλήκτρο οθόνης αλλάζει σε .

Αγγίξτε το  για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου μουσικού κομματιού

Αγγίξτε το  για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.

Αγγίξτε το **⏮** εντός των πρώτων δύο δευτερολέπτων αναπαραγωγής του μουσικού κομματιού για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μουσικό κομμάτι.

Επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος μουσικού κομματιού

Αγγίξτε το **⏮** μετά από δύο δευτερόλεπτα αναπαραγωγής του μουσικού κομματιού.

Γρήγορη μετακίνηση μπροστά και πίσω

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το **⏮** ή το **⏭**. Αφήστε το, για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μετακινήσετε το δείκτη που δείχνει την τρέχουσα θέση μουσικού κομματιού προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά

Αγγίξτε **⌘** για αναπαραγωγή των κομματιών με τυχαία σειρά. Το πλήκτρο οθόνης αλλάζει σε **⌘**.

Αγγίξτε ξανά το **⌘** για απενεργοποίηση της λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής και επιστροφή στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής.

Λειτουργία Περιήγηση στη μουσική

Για να εμφανιστεί η οθόνη περιήγησης αγγίξτε την οθόνη. Εναλλακτικά επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή του βασικού μενού ήχου, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού ήχου και κατόπιν επιλέξτε **Περιήγηση στη μουσική**.

Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες, στις οποίες είναι ταξινομημένα τα μουσικά κομμάτια, π.χ. **Λίστες ...**, **Καλλιτέχνες** ή **Άλμπουμ**.



Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε, υποκατηγορία (εάν είναι διαθέσιμη) και στη συνέχεια επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι.

Επιλέξτε το μουσικό κομμάτι για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Εμφάνιση εικόνων

Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες από μια συσκευή USB συνδεδεμένη στη θύρα USB.

Επισήμανση

Για την ασφάλειά σας, ορισμένες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες ενώ οδηγείτε.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εικόνας

Εάν η συσκευή δεν έχει ακόμη συνδεθεί στο σύστημα Infotainment, συνδέστε τη συσκευή ➔ 88.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Gallery**, για να ανοίξει το βασικό μενού πολυμέσων.

Αγγίξτε , για να ανοίξετε το βασικό μενού εικόνων, για να εμφανιστεί μια λίστα των αποθηκευμένων στοιχείων στη συσκευή USB. Επιλέξτε την εικόνα που επιθυμείτε.



Αγγίξτε την οθόνη για να αποκρυφθεί η γραμμή μενού. Αγγίξτε την οθόνη ξανά για να επανεμφανιστεί η γραμμή μενού.

Κουμπιά λειτουργιών

Λειτουργία πλήρους οθόνης

Επιλέξτε , για να προβληθεί η εικόνα σε πλήρη οθόνη. Αγγίξτε την οθόνη για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Προβολή της επόμενης ή προηγούμενης εικόνας

Αγγίξτε > ή περάστε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά, για να προβάλλετε την επόμενη εικόνα.

Αγγίξτε < ή περάστε το δάκτυλό σας προς τα δεξιά, για να προβάλλετε την προηγούμενη εικόνα.

Περιστροφή μιας εικόνας

Επιλέξτε  για περιστροφή της εικόνας.

Μεγέθυνση εικόνας

Αγγίξτε το Q* μία ή περισσότερες φορές, για να μεγεθύνετε ένα σημείο της εικόνας ή για να επιστρέψει η εικόνα στο αρχικό της μέγεθος.


Προβολή slide show

Επιλέξτε , για να δείτε τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή USB με τη μορφή προβολής διαφανειών.

Αγγίξτε την οθόνη για τερματισμό της προβολής διαφανειών.

Μενού εικόνας

Επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή της οθόνης, για να εμφανιστεί **Μενού εικόνας**.

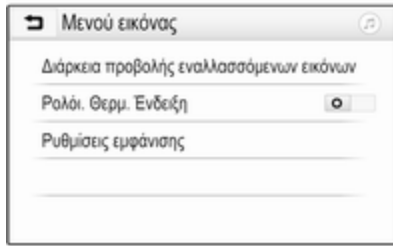

Χρόνος προβολής διαφανειών

Επιλέξτε **Διάρκεια προβολής εναλλασσόμενων εικόνων**, για να εμφανιστεί μια λίστα πιθανών χρονικών ακολουθιών. Ενεργοποιήστε το χρονικό διάστημα που θέλετε να μεσολαβεί ανάμεσα σε κάθε εικόνα που θα παρουσιάζεται σε προβολή διαφανειών.

Εμφάνιση ρολογιού και θερμοκρασίας

Για να εμφανιστεί η ώρα και η θερμοκρασία σε πλήρη οθόνη, ενεργοποιήστε το **Ρολόι. Θερμ. Ένδειξη**.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εμφάνισης**, για να ανοίξει ένα υπομενού για τη ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης. Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Αναπαραγωγή ταινιών

Μπορείτε να προβάλετε ταινίες από μια συσκευή USB συνδεδεμένη στη θύρα USB.

Επισήμανση

Για την ασφάλειά σας, η λειτουργία αναπαραγωγής ταινιών δεν είναι διαθέσιμη ενώ οδηγείτε.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ταινιάς

Εάν η συσκευή δεν έχει ακόμη συνδεθεί στο σύστημα Infotainment, συνδέστε τη συσκευή 88.

Πατήστε το και στη συνέχεια επιλέξτε **Gallery**, για να ανοίξει το βασικό μενού πολυμέσων.

Αγγίξτε το , για να ανοίξει το βασικό μενού ταινιάς και κατόπιν επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο και/ή ταινία.

Η ταινία προβάλλεται.



Κουμπιά λειτουργιών

Πλήρης οθόνη

Επιλέξτε , για να προβληθεί η ταινία σε πλήρη οθόνη. Αγγίξτε την οθόνη για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Διακοπή και ανάκτηση της αναπαραγωγής

Αγγίξτε το για διακοπή της αναπαραγωγής. Το πλήκτρο οθόνης αλλάζει σε .

Αγγίξτε το για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου μουσικού κομματιού
Αγγίξτε το ► για αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου ταινίας.

Αγγίξτε το ◀ εντός των πρώτων πέντε δευτερολέπτων αναπαραγωγής της ταινίας για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο ταινίας.

Επιστροφή στην αρχή της τρέχουσας ταινίας


Αγγίξτε το ◀ μετά από πέντε δευτερολέπτα αναπαραγωγής της ταινίας.

Γρήγορη μετακίνηση μπροστά και πίσω

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ►. Αφήστε το, για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.

Μενού ταινίας

Επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή της οθόνης, για να εμφανιστεί **Μενού ταινιών**.

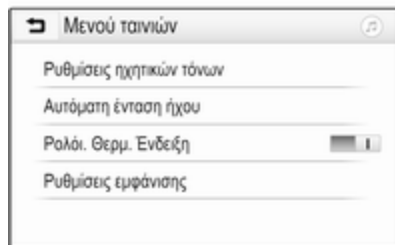

Εμφάνιση ρολογιού και θερμοκρασίας

Για να εμφανιστεί η ώρα και η θερμοκρασία σε πλήρη οθόνη, ενεργοποιήστε το **Ρολόι. Θερμ. Ένδειξη**.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εμφάνισης**, για να ανοίξει ένα υπομενού για ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης.

Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Χρήση εφαρμογών smartphone

Προβολή τηλεφώνου

Οι εφαρμογές προβολής τηλεφώνου Apple CarPlay και Android Auto εμφανίζουν επιλεγμένες εφαρμογές από το τηλέφωνό σας στην οθόνη του Infotainment και επιτρέπουν το χειρισμό τους μέσω των χειριστηρίων του Infotainment.

Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή της συσκευής για να διαπιστώσετε αν αυτή η λειτουργία είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας και αν αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη χώρα που διαμένετε.

Χειρισμός του smartphone

Τηλέφωνο Android: Κατεβάστε την εφαρμογή Android Auto στο smartphone σας από το Google Play™ Store.

iPhone: Βεβαιωθείτε ότι το Siri® είναι ενεργοποιημένο στο smartphone σας.

Ενεργοποίηση προβολής τηλεφώνου στο μενού ρυθμίσεων

Πατήστε  για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα στο **Apple CarPlay** ή στο **Android Auto**.

Βεβαιωθείτε ότι η αντίστοιχη εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη.

Σύνδεση του κινητού τηλεφώνου

Συνδέστε το smartphone στη θύρα USB  88.

Έναρξη της προβολής τηλεφώνου

Για την έναρξη της λειτουργίας προβολής τηλεφώνου πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Προβολή**.

Επισήμανση

Αν η εφαρμογή αναγνωρίζεται από το σύστημα Infotainment, το εικονίδιο της εφαρμογής μπορεί να αλλάξει σε **Apple CarPlay** ή σε **Android Auto**.

Για την έναρξη της λειτουργίας μπορείτε εναλλακτικά να πιέσετε και να κρατήσετε το  για μερικά δευτερόλεπτα.

Η οθόνη προβολής τηλεφώνου που εμφανίζεται εξαρτάται από το τηλέφωνο και την έκδοση λογισμικού.

Επιστροφή στην οθόνη του Infotainment

Πατήστε το .

Φωνητική αναγνώριση

Γενικές πληροφορίες	96
Χρήση	96

Γενικές πληροφορίες

Η εφαρμογή Voice pass-thru του συστήματος Infotainment επιτρέπει την πρόσβαση στις εντολές φωνητικής αναγνώρισης στο smartphone σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του smartphone σας για να δείτε αν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Voice pass-thru, το smartphone πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα Infotainment μέσω καλωδίου USB ➔ 88 ή μέσω Bluetooth ➔ 98.

Χρήση

Ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης

Πιέστε και κρατήστε το **ⓧ** στον πίνακα ελέγχου ή **ⓧ** στο τιμόνι, για να αρχίσει η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα φωνητικής εντολής.

Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, μπορείτε να πείτε μια εντολή. Για πληροφορίες σχετικά με τις εντολές που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone σας.

Ρύθμιση της έντασης ήχου των φωνητικών αναγγελιών

Γυρίστε το **ⓧ** στον πίνακα ελέγχου ή πιέστε **+/ -** στη δεξιά πλευρά του τιμονιού, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου των φωνητικών αναγγελιών.

Απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης

Πατήστε το **ⓧ** στο τιμόνι. Το μήνυμα φωνητικής εντολής σταματά να εμφανίζεται και η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης τερματίζεται.

Τηλέφωνο

Γενικές πληροφορίες	97
Σύνδεση Bluetooth	98
Κλήση έκτακτης ανάγκης	100
Χειρισμός	101
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	106

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία τηλεφώνου σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο μέσω ενός μικροφώνου που βρίσκεται στο όχημα και των ηχείων του οχήματος, καθώς επίσης και να χειρίζεστε τις πιο σημαντικές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου. Οι λειτουργίες του τηλεφώνου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από το κινητό τηλέφωνο και τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου ή στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό του συστήματος και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν συνδέσεις στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό έχουν καταρτιστεί κανονισμοί ασφαλείας και οδηγίες. Πρέπει να είτε εξοικειωμένοι με τους σχετικούς κανονισμούς πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας κατά την οδήγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη επειδή η συγκέντρωση του οδηγού είναι μειωμένη όταν συνομιλεί στο τηλέφωνο. Σταθμεύστε το όχημα πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

ανοικτής συνομιλίας. Τηρείτε τις διατάξεις της χώρας στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Φροντίστε να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές και κλείνετε πάντα το κινητό τηλέφωνο εάν η χρήση του απαγορεύεται, εάν προκαλεί παρεμβολές ή εάν υπάρχει κίνδυνος για επικίνδυνες καταστάσεις.

Bluetooth

Η λειτουργία τηλεφώνου είναι πιστοποιημένη από το Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση <http://www.bluetooth.com>

Σύνδεση Bluetooth


Το Bluetooth είναι ένα ραδιοφωνικό πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση π.χ. κινητών τηλεφώνων, smartphone ή άλλων συσκευών.

Η σύζευξη (ανταλλαγή κωδικού PIN ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και το σύστημα Infotainment) και η σύνδεση των συσκευών Bluetooth με το σύστημα Infotainment πραγματοποιείται μέσω του μενού **Bluetooth**.

Μενού Bluetooth

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Bluetooth**, για να εμφανιστεί το μενού Bluetooth.

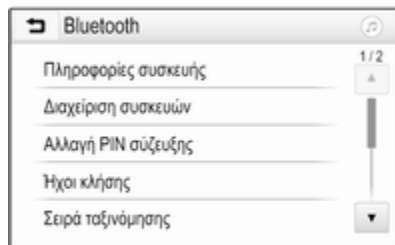

Σύζευξη μιας συσκευής

Υποδείξεις

- Στο σύστημα μπορούν να συζευχθούν έως δέκα συσκευές.
- Μόνο μία συζευγμένη συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα Infotainment κάθε φορά.
- Η σύζευξη χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά, εκτός αν η συσκευή διαγραφεί από τη λίστα των συζευγμένων συσκευών. Εάν η συσκευή έχει συνδεθεί στο παρελθόν, το σύστημα Infotainment δημιουργεί τη σύνδεση αυτόματα.
- Η λειτουργία Bluetooth εξαντλεί σε μεγάλο βαθμό στην μπαταρία της συσκευής. Για το λόγο αυτόν, συνδέστε τη συσκευή στην θύρα USB για φόρτιση.

Σύζευξη μιας νέας συσκευής

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth. Για περισσότερες

πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής Bluetooth.

2. Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στην οθόνη πληροφοριών.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Διαχείριση συσκευών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.



Επισήμανση

Αν δεν έχει συνδεθεί κάποιο τηλέφωνο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού **Διαχείριση συσκευών** μέσω του μενού τηλεφώνου: Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

3. Αγγίξτε **Αναζήτηση συσκευής**. Όλες οι ανιχνεύσιμες συσκευές Bluetooth στο περιβάλλον εμφανίζονται σε μια νέα λίστα αναζήτησης.

4. Αγγίξτε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να συζευχθεί.

5. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία σύζευξης:

- Εάν υποστηρίζεται η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη):

Επιβεβαιώστε τα μηνύματα στο σύστημα Infotainment και στη συσκευή Bluetooth.

- Εάν η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη) δεν υποστηρίζεται:

Στη σύστημα Infotainment: εμφανίζεται ένα μήνυμα **Πλρφ** που σας ζητά να εισάγετε έναν κωδικό PIN στη συσκευή Bluetooth.

Στη συσκευή Bluetooth: εισάγετε τον κωδικό PIN και επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας.

6. Το σύστημα Infotainment και η συσκευή έχουν συζευχθεί.

Επισήμανση

Εάν η συσκευή Bluetooth συζευχθεί με επιτυχία, το  δίπλα στη συσκευή Bluetooth υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία τηλεφώνου και το  υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μουσικής Bluetooth.

7. Γίνεται αυτόματα λήψη του τηλεφωνικού καταλόγου στο σύστημα Infotainment. Ανάλογα με το τηλέφωνο, πρέπει να επιτραπεί πρόσβαση του συστήματος Infotainment στον τηλεφωνικό κατάλογο. Εάν χρειάζεται, επιβεβαιώστε τα μηνύματα που εμφανίζονται στη συσκευή Bluetooth.

Εάν αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα.

Αλλαγή του κωδικού Bluetooth PIN

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Αλλαγή PIN σύζευξης** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN που θέλετε.

Για να διαγράψετε τον αριθμό που έχετε εισάγει, επιλέξτε ⇐.

Επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας επιλέγοντας **Εισαγωγή**.

Σύνδεση μιας συζευγμένης συσκευής

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Διαχείριση συσκευών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να συνδέσετε. Η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

Επισήμανση

Η συνδεδεμένη συσκευή και οι διαθέσιμες επιλογές επισημαίνονται.

Αποσύνδεση μιας συσκευής

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Διαχείριση συσκευών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη τη συγκεκριμένη στιγμή. Το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα.

Επιλέξτε **Ναι** για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Διαγραφή μιας συσκευής

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Διαχείριση συσκευών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Επιλέξτε **DEL** δίπλα στη συσκευή Bluetooth. Το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα.

Επιλέξτε **Ναι** για να διαγράψετε τη συσκευή.

Πληροφορίες συσκευής

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Πληροφορίες συσκευής** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται περιλαμβάνουν **Όνομα συσκευής**, **Διεύθυνση** και **Κωδικός PIN**.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

⚠ Προειδοποίηση

Η κατάσταση της σύνδεσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε όλες τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στο κινητό τηλέφωνο όταν πρόκειται για επικοινωνία ζωτικής σημασίας (π.χ. ιατρικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης).

Σε ορισμένα δίκτυα μπορεί να είναι απαραίτητο να εισάγετε μία έγκυρη κάρτα SIM στο κινητό τηλέφωνο.

Δ Προειδοποίηση

Να θυμάστε ότι μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις με το κινητό τηλέφωνο εάν βρίσκεται σε περιοχή εντός δικτύου με επαρκώς ισχυρό σήμα. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν είναι εφικτή σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει πιθανότητα οι κλήσεις αυτές να μην είναι εφικτές όταν είναι ενεργές συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες του τηλεφώνου. Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά από τους κατά τόπους παροχείς υπηρεσιών δικτύου.

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα. Πληροφορηθείτε εκ των προτέρων σχετικά με το σωστό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την εκάστοτε περιοχή.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

Καλέστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112).

Πραγματοποιείται η τηλεφωνική σύνδεση με το κέντρο επείγουσα κλήσης.

Απαντήστε όταν το προσωπικό εξυπηρέτησης σας ρωτήσει σχετικά με το επείγον περιστατικό.

Δ Προειδοποίηση

Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο από το κέντρο επείγουσών κλήσεων.

Χειρισμός

Μόλις το κινητό σας τηλέφωνο συνδεθεί με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment.

Επισήμανση

Στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου εξακολουθεί να είναι εφικτός, π.χ. απάντηση κλήσης ή ρύθμιση της έντασης ήχου.

Αφού πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του συστήματος Infotainment, τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου μεταφέρονται στο σύστημα Infotainment. Αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα, ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο και τον όγκο των δεδομένων που πρόκειται να μεταφερθούν. Στο διάστημα αυτό, ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου είναι εφικτός μέσω του συστήματος Infotainment μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα τη λειτουργία τηλεφώνου πλήρως. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από την γκάμα των λειτουργιών που περιγράφονται παρακάτω.

Βασικό μενού τηλεφώνου

Πιέστε  και στη συνέχεια επιλέξτε **Τηλέφωνο**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.



Επισήμανση

Το βασικό μενού **Τηλέφωνο** είναι διαθέσιμο μόνο εάν υπάρχει κινητό τηλέφωνο συνδεδεμένο στο σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth. Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 98.

Μπορείτε πλέον να χειρίζεστε πολλές από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω του βασικού μενού τηλε-

φώνου (και των σχετικών υπομενού) και μέσω των ειδικών χειριστηρίων τηλεφώνου στο τιμόνι.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στο βασικό μενού τηλεφώνου.

Για διαγραφή ενός ή περισσότερων καταχωρημένων χαρακτήρων αγγίξτε ή αγγίξτε και κρατήστε το .

Πατήστε  για να αρχίσει η κλήση.

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Επισήμανση

Κατά τη σύζευξη ενός κινητού τηλεφώνου με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, γίνεται αυτόματα λήψη (download) του τηλεφωνικού καταλόγου του κινητού τηλεφώνου ⇨ 98.

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

Επιλέξτε **Επαφές** στο βασικό μενού τηλεφώνου.



Γρήγορη αναζήτηση

1. Επιλέξτε , για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις επαφές.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα επαφών.
3. Αγγίξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε. Εμφανίζεται ένα μενού με όλους τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί για την επιλεγμένη επαφή.
4. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε για να πραγματοποιηθεί η κλήση.

Μενού αναζήτησης

Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει πολλές καταχωρήσεις, μπορείτε να αναζητήσετε την επαφή που θέλετε μέσω του μενού αναζήτησης.

Επιλέξτε **Ρ** στο μενού **Επαφές** για να εμφανιστεί η καρτέλα αναζήτησης.



Τα γράμματα είναι οργανωμένα σε αλφαβητικές ομάδες στα κουμπιά οθόνης: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** και **wxyz**.

Χρησιμοποιήστε το **⇐** για να διαγράψετε την ομάδα γραμμάτων που έχετε εισάγει.

1. Επιλέξτε το κουμπί που περιέχει το πρώτο γράμμα της επαφής που θέλετε να αναζητήσετε.

Για παράδειγμα: Εάν η επαφή που θέλετε να αναζητήσετε αρχίζει με 'g', επιλέξτε το πλήκτρο οθόνης **ghi**.

Εμφανίζονται όλες οι επαφές που περιέχουν ένα από τα γράμματα σε αυτό το κουμπί, σε αυτό το παράδειγμα 'g', 'h' και 'i'.

2. Επιλέξτε το κουμπί που περιέχει το δεύτερο γράμμα της επαφής που θέλετε να αναζητήσετε.
3. Συνεχίστε να εισάγετε περισσότερα γράμματα από την επαφή που θέλετε να αναζητήσετε μέχρι να εμφανιστεί η επαφή που θέλετε.
4. Αγγίξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε. Εμφανίζεται ένα μενού με όλους τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί για την επιλεγμένη επαφή.
5. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε για να πραγματοποιηθεί η κλήση. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



Ρυθμίσεις επαφών

Η λίστα επαφών μπορεί να ταξινομηθεί κατά επώνυμο ή όνομα.

Πιέστε **☰** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.


Επιλέξτε **Bluetooth** και κατόπιν **Σειρά ταξινόμησης**. Ενεργοποιήστε την επιλογή που επιθυμείτε.

Χρήση του ιστορικού κλήσεων

Όλες οι εισερχόμενες, οι εξερχόμενες ή οι αναπάντητες κλήσεις καταχωρούνται.

Πιέστε **☰** και κατόπιν επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

Επιλέξτε **Ιστορικό κλήσεων** στο βασικό μενού τηλεφώνου.

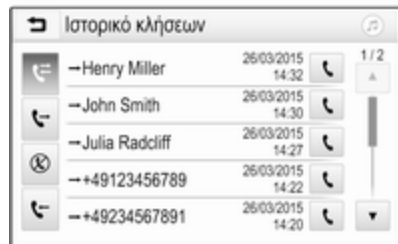

Επιλέξτε  για εξερχόμενες κλήσεις,  για αναπάντητες κλήσεις,  για εισερχόμενες κλήσεις και  για όλες τις κλήσεις. Εμφανίζεται η αντίστοιχη η λίστα κλήσεων.

Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε για να αρχίσει η κλήση.

Επανάκληση ενός αριθμού

Μπορείτε να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό τηλεφώνου.

Πατήστε , επιλέξτε **Τηλέφωνο** και στη συνέχεια επιλέξτε .

Χρήση των αριθμών ταχείας κλήσης
Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς ταχείας κλήσης που είναι αποθηκευμένοι στο κινητό τηλέφωνο και από το πληκτρολόγιο του βασικού μενού τηλεφώνου.

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο ψηφίο στο πληκτρολόγιο για έναρξη της κλήσης.

Εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση

Απάντηση σε κλήση

Εάν κάποια λειτουργία του ηχοσυστήματος, π.χ. το ραδιόφωνο ή η λειτουργία USB, είναι ενεργή κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, η πηγή ήχου θα σιγάσει μέχρι η κλήση να τερματιστεί.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα με τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα του καλούντος (εάν υπάρχει).



Για να απαντήσετε στην κλήση, επιλέξτε .

Απόρριψη κλήσης

Για απόρριψη της κλήσης επιλέξτε .

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ήχοι κλήσης** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού. Εμφανίζεται μια λίστα όλων των συζευγμένων συσκευών.

Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε. Εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους διαθέσιμους ήχους κλήσης για αυτήν τη συσκευή.

Επιλέξτε έναν από τους ήχους κλήσης.

Λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης

Στη διάρκεια μιας τρέχουσας κλήσης εμφανίζεται το βασικό μενού τηλεφώνου.



Προσωρινή απενεργοποίηση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας

Για να συνεχίσετε τη συνομιλία μέσω του κινητού τηλεφώνου, ενεργοποιήστε .

Για να επιστρέψετε στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, απενεργοποιήστε το .

Προσωρινή απενεργοποίηση του μικροφώνου

Για τη σίγαση του μικροφώνου ενεργοποιήστε .

Για να επανενεργοποιηθεί το μικρόφωνο, απενεργοποιήστε .

Τερματισμός τηλεφωνικής κλήσης

Για τερματισμό της κλήσης επιλέξτε .

Θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να χειριστείτε τη θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου σας μέσω του συστήματος Infotainment.

Αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε Ρυθμίσεις.

Επιλέξτε **Bluetooth**. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Αριθμοί φωνητικού ταχυδρομείου**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις συζευγμένες συσκευές.

Επιλέξτε το αντίστοιχο τηλέφωνο. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

Εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου για το αντίστοιχο τηλέφωνο.

Κλήση της θυρίδας φωνητικού ταχυδρομείου

Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

Επιλέξτε  στην οθόνη. Γίνεται κλήση της θυρίδας φωνητικού ταχυδρομείου.

Εναλλακτικά εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου μέσω του πληκτρολογίου του τηλεφώνου.

Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Κατά την εγκατάσταση και χρήση ενός κινητού τηλεφώνου, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του κατασκευαστή κινητού τηλεφώνου και του συστήματος ανοικτής συνομιλίας. Διαφορετικά, μπορεί να ακυρωθεί η έγκριση τύπου του οχήματος (Οδηγία ΕΕ 95/54/ΕΚ).

Συστάσεις για ομαλή λειτουργία:

- Εξωτερική κεραία τοποθετημένη από επαγγελματία τεχνικό, για λήψη με τη μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια
- Μέγιστη ισχύς μετάδοσης 10 Watt
- Τοποθέτηση του τηλεφώνου σε κατάλληλη θέση, λάβετε υπόψη σας τη σχετική σημείωση στο Εγχειρίδιο κατόχου, ενότητα **Σύστημα αερόσακων**.

Ζητήστε συμβουλές για τις προκαθορισμένες θέσεις τοποθέτησης της εξωτερικής κεραίας και της βάσης

τηλεφώνου καθώς και για τους τρόπους χρήσης των συσκευών με ισχύ μετάδοσης άνω των 10 Watt.

Η χρήση συστήματος ανοικτής συνομιλίας χωρίς εξωτερική κεραία, κατά τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας GSM 900/1800/1900 και UMTS, επιτρέπεται μόνο εάν η μέγιστη ισχύς μετάδοσης του κινητού τηλεφώνου είναι 2 Watt για το GSM 900 ή 1 Watt για τους υπόλοιπους τύπους συστημάτων.

Για λόγους ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Ακόμη και η χρήση του συστήματος ανοικτής συνομιλίας μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας από την οδήγηση.

Προειδοποίηση

Ο ασύρματος και τα κινητά τηλέφωνα που δεν πληρούν τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κεραία που τοποθετείται έξω από το όχημα.

Προσοχή

Τα κινητά τηλέφωνα και οι ασύρματοι ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος όταν χρησιμοποιούνται μέσα στο όχημα χωρίς εξωτερική κεραία, εκτός αν τηρούνται ο παραπάνω κανονισμοί.

Ευρετήριο

A

Αναζήτηση σταθμών.....	81
Ανάκτηση σταθμών.....	83
Αναπαραγωγή ήχου.....	90
Αναπαραγωγή ταινιών.....	93
Αποθήκευση σταθμών.....	83
Αριθμοί ταχείας κλήσης.....	101
Αρχεία εικόνας.....	88
Αρχεία ήχου.....	88
Αρχεία ταινίας.....	88
Αρχικό μενού.....	74
Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου..	77

B

Βασικός χειρισμός.....	74
------------------------	----

Γ

Γενικές πληροφορίες.....	88, 96, 97
Εφαρμογές Smartphone.....	88
Σύστημα Infotainment.....	66
Τηλέφωνο.....	97
Bluetooth.....	88
DAB.....	85
USB.....	88

E

Εμφάνιση εικόνων.....	91
Ενεργοποίηση εικόνας USB.....	91
Ενεργοποίηση ήχου USB.....	90
Ενεργοποίηση μουσικής Bluetooth.....	90

Ενεργοποίηση ταινίας USB.....	93
Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου... ..	81
Ενεργοποίηση του συστήματος Infotainment.....	71
Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... ..	101
Ένταση ήχου Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.....	77
Ένταση ήχου 'μπιπ' αφής.....	77
Ένταση ήχου κλήσης.....	77
Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα ..	77
Ένταση ήχου TP.....	77
Λειτουργία σίγασης.....	71
Μέγιστη ένταση ήχου κατά την έναρξη.....	77
Όριο έντασης ήχου σε υψηλές θερμοκρασίες.....	71
Ρύθμιση έντασης ήχου.....	71
Ένταση ήχου 'μπιπ' αφής.....	77
Ένταση ήχου TP.....	77
Επιλογή μπάντας συχνοτήτων.....	81
Επισκόπηση χειριστηρίων.....	68

H

Ήχος κλήσης Αλλαγή του ήχου κλήσης.....	101
Ένταση ήχου κλήσης.....	77

I

Ιστορικό κλήσεων.....	101
-----------------------	-----

Κ		Ρ		Τ	
Κατάλογοι προτιμήσεων.....	83	Ραδιόφωνο		Τηλεφωνικός κατάλογος.....	101
Ανάκτηση σταθμών.....	83	Αναγγελίες DAB.....	85	Τηλέφωνο	
Αποθήκευση σταθμών.....	83	Αναζήτηση σταθμών.....	81	Αριθμός ταχείας κλήσης.....	101
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος		Ανάκτηση σταθμών.....	83	Βασικό μενού τηλεφώνου.....	101
(CB)	106	Αποθήκευση σταθμών.....	83	Γενικές πληροφορίες.....	97
Κλήση		Διαμόρφωση DAB.....	85	Εισαγωγή αριθμού.....	101
Εισερχόμενη κλήση.....	101	Διαμόρφωση RDS.....	84	Εισερχόμενη κλήση.....	101
Ήχος κλήσης.....	101	Ενεργοποίηση.....	81	Επιλογή του ήχου κλήσης.....	101
Λειτουργίες κατά τη διάρκεια		Επιλογή μπάντας συχνοτήτων. .	81	Ιστορικό κλήσεων.....	101
της κλήσης.....	101	Κατάλογοι προτιμήσεων.....	83	Κλήσεις έκτακτης ανάγκης.....	100
Πραγματοποίηση		Συντονισμός σε σταθμό.....	81	Λειτουργίες κατά τη διάρκεια	
τηλεφωνικής κλήσης.....	101	Σύστημα Ραδιοφωνικών		της κλήσης.....	101
Κλήση έκτακτης ανάγκης.....	100	Δεδομένων (RDS).....	84	Σύνδεση Bluetooth.....	98
		Τοπικά.....	84	Τηλεφωνικός κατάλογος.....	101
Λ		Τοπικά προγράμματα.....	84	Bluetooth.....	97
Λειτουργία αντικλεπτικής		Χρήση.....	81	Τοπικά.....	84
προστασίας	67	Ψηφιακή μετάδοση ήχου (DAB)	85	Τοπικά προγράμματα.....	84
Μ		Intellitext.....	85	Τύποι αρχείων	
Μέγιστη ένταση ήχου κατά την		Ρυθμίσεις έντασης ήχου.....	77	Αρχεία εικόνas.....	88
έναρξη.....	77	Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων.....	76	Αρχεία ήχου.....	88
Π		Ρυθμίσεις οθόνης.....	91, 93	Αρχεία ταινίας.....	88
Πλαίσιο χειριστηρίων		Ρυθμίσεις συστήματος.....	78		
συστήματος Infotainment.....	68	Σ		Φ	
Προβολή τηλεφώνου.....	94	Σίγαση.....	71	Φωνητική αναγνώριση.....	96
		Σύζευξη.....	98	Χ	
		Σύνδεση Bluetooth.....	98	Χειρισμός.....	101
		Σύστημα Ραδιοφωνικών		Εξωτερικές συσκευές.....	88
		Δεδομένων (RDS)	84	Μενού.....	74

Ραδιόφωνο.....	81
Τηλέφωνο.....	101
Χειρισμός μενού.....	74
Χειριστήρια	
Σύστημα Infotainment.....	68
Τιμόνι.....	68
Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι.....	68
Χρήση.....	71, 81, 96
Μενού.....	74
Ραδιόφωνο.....	81
Τηλέφωνο.....	101
Bluetooth.....	88
USB.....	88
Χρήση εφαρμογών smartphone... ..	94

Ψ

Ψηφιακή μετάδοση ήχου.....	85
----------------------------	----

B

Bluetooth	
Γενικές πληροφορίες.....	88
Μενού μουσικής Bluetooth.....	90
Σύζευξη.....	98
Σύνδεση συσκευής.....	88
Σύνδεση Bluetooth.....	98
Τηλέφωνο.....	101

D

DAB.....	85
----------	----

I

Intellitext.....	85
------------------	----

R

RDS.....	84
----------	----

S

Smartphone.....	88
Προβολή τηλεφώνου.....	94

U

USB

Γενικές πληροφορίες.....	88
Μενού εικόνας USB.....	91
Μενού ήχου USB.....	90
Μενού ταινίας USB.....	93
Σύνδεση συσκευής.....	88

R 4.0

Εισαγωγή	112
Βασικός χειρισμός	120
Ραδιόφωνο	125
Θύρα USB	129
Μουσική Bluetooth	132
Φωνητική αναγνώριση	134
Τηλέφωνο	135
Ευρετήριο	144

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες	112
Επισκόπηση χειριστηρίων	114
Χρήση	118

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Infotainment σας παρέχει ενημέρωση και ψυχαγωγία αυτοκινήτου υψηλής ποιότητας.

Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ραδιοφώνου FM, AM ή DAB, μπορείτε να ακούσετε έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών ραδιοφωνικών σταθμών. Αν θέλετε, μπορείτε να καταχωρήσετε σταθμούς στα πλήκτρα προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα Infotainment ως πρόσθετες πηγές ήχου, είτε μέσω ενός καλωδίου είτε μέσω Bluetooth®.

Επιπλέον, το σύστημα Infotainment διαθέτει λειτουργία Τηλεφώνου που σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλεφώνου στο όχημα εύκολα και με ασφάλεια.

Μπορείτε να χειρίζεστε το σύστημα Infotainment από το ταμπλό ή από τα χειριστήρια στο τιμόνι.

Επισήμανση

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται όλες οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμες για τα

διάφορα συστήματα Infotainment. Ορισμένες από τις περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των λειτουργιών της οθόνης και των μενού, μπορεί να μην ισχύουν για το όχημά σας λόγω διαφορετικής έκδοσης μοντέλου, προδιαγραφών της εκάστοτε χώρας, ειδικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Να οδηγείτε πάντοτε με ασφάλεια όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα Infotainment.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, ακινητοποιήστε το όχημα προτού χειριστείτε το σύστημα Infotainment.


Λήψη ραδιοφωνικού σήματος

Η λήψη ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να διακοπεί από παράσιτα, θόρυβο, παραμόρφωση ή απώλεια σήματος λόγω:

- αλλαγών στην απόσταση από τον πομπό
- λήψης μέσω πολλαπλών καναλιών λόγω ανάκλασης
- φαινομένων σκίασης

Επισκόπηση χειριστηρίων

Πλαίσιο χειριστηρίων

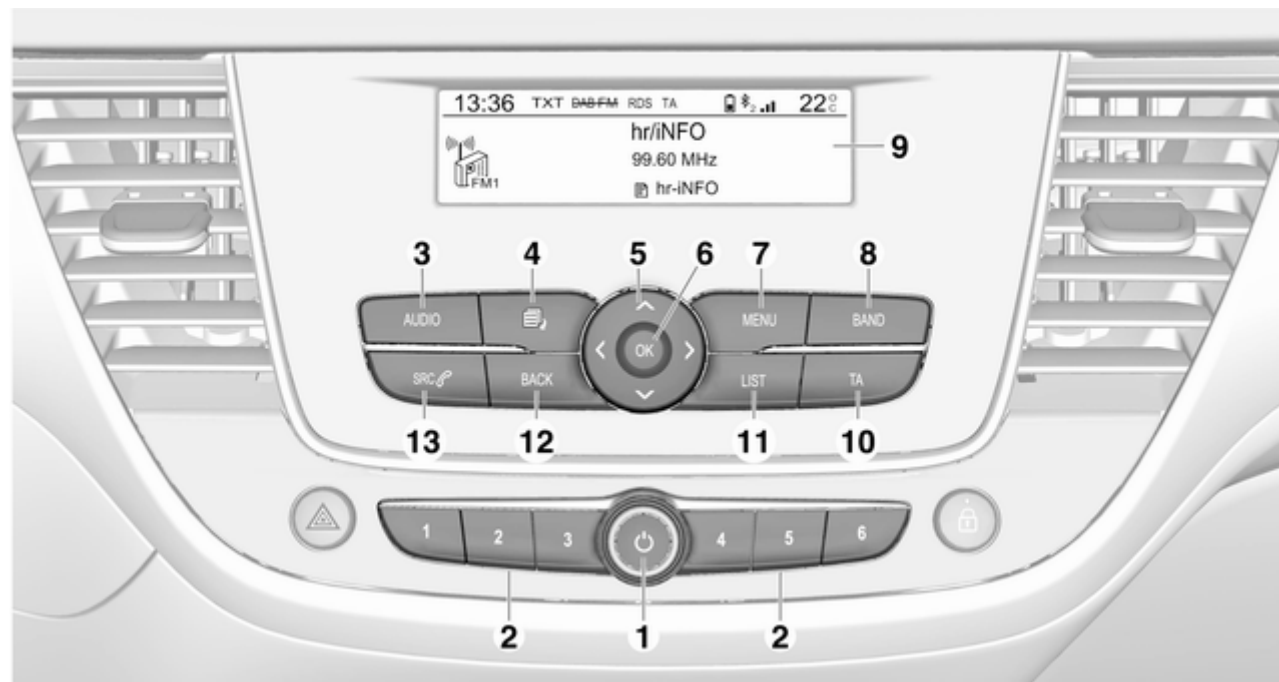

1		Εάν είναι απενεργοποιημένο: σύντομο πάτημα: ενεργοποίηση ισχύος 118
		Εάν είναι ενεργοποιημένο: σύντομο πάτημα: σίγαση του συστήματος. Παρατεταμένο πάτημα: απενεργοποίηση ισχύος 118
		Περιστροφή: ρύθμιση έντασης ήχου 118
2		Πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών
		Στιγμιαίο πάτημα: επιλογή Αγαπημένων 125
		Παρατεταμένο πάτημα: αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών ως Αγαπημένα 125
3	AUDIO	
		Στιγμιαίο πάτημα: άνοιγμα μενού για τις ρυθμίσεις ηχητικών τόνων και έντασης ήχου 121

4		Στιγμιαίο πάτημα: εναλλαγή ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες απεικόνισης 118
		Παρατεταμένο πάτημα: απενεργοποίηση της οθόνης (ενώ ο ήχος παραμένει ενεργός) 118
5		
		Ραδιόφωνο: στιγμιαίο πάτημα: χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών 125
		(Πολυ)μέσα: στιγμιαίο πάτημα: επιλογή επόμενου ή προηγούμενου φακέλου, μουσικού είδους, καλλιτέχνη ή λίστας αναπαραγωγής - παρατεταμένο πάτημα: κύλιση σε μια λίστα 130
		< / >

		Ραδιόφωνο: στιγμιαίο πάτημα: αυτόματη αναζήτηση σταθμών για τον προηγούμενο ή τον επόμενο σταθμό - παρατεταμένο πάτημα: αναζήτηση επόμενης ή προηγούμενης συχνότητας . 125
		(Πολυ)μέσα: στιγμιαίο πάτημα: επιλογή προηγούμενου ή επόμενου μουσικού κομματιού - παρατεταμένο πάτημα: γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά ή πίσω 130
6	OK	
		Στιγμιαίο πάτημα: επιβεβαίωση μιας ρύθμισης ή άνοιγμα ενός υπομενού 120
7	MENU	
		Στιγμιαίο πάτημα: εμφάνιση της αρχικής σελίδας 120

8 BAND

Στιγμιαίο πάτημα:
εναλλαγή ανάμεσα στις
ζώνες συχνοτήτων 125

9 Οθόνη

10 TA

Στιγμιαίο πάτημα:
ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση των
δελτίων οδικής
κυκλοφορίας 126

Παρατεταμένο πάτημα:
άνοιγμα των ρυθμίσεων TA . 127

11 LIST

Ραδιόφωνο: στιγμιαίο
πάτημα: εμφάνιση της
λίστας σταθμών -
παρατεταμένο πάτημα:
ενημέρωση της λίστας
σταθμών 125

(Πολυ)μέσα: στιγμιαίο
πάτημα: εμφάνιση της
λίστας φακέλων -
παρατεταμένο πάτημα:
εμφάνιση των επιλογών
ταξινόμησης μουσικών
κομματιών 130

12 BACK

Μενού: ένα επίπεδο προς
τα πίσω 120


Εισαγωγή: διαγραφή του
τελευταίου χαρακτήρα ή
ολόκληρης της
καταχώρησης 138

13 SRC

Στιγμιαίο πάτημα:
εναλλαγή ανάμεσα στις
πηγές ήχου 125

Παρατεταμένο πάτημα:
άνοιγμα του μενού
τηλεφώνου αν υπάρχει
συνδεδεμένο τηλέφωνο 138

Χειριστήρια στο τιμόνι

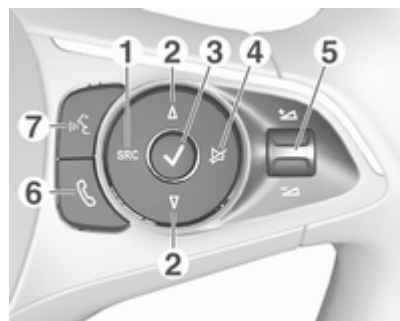

1 SRC

Επιλογή της πηγής ήχου,
επιβεβαίωση επιλογής με
το ✓ 118

2 Δ / ∇

Επιλογή επόμενου /
προηγούμενου
προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού
όταν είναι ενεργό το
ραδιόφωνο 125

ή επιλογή επόμενου /
προηγούμενου μουσικού
κομματιού όταν είναι
ενεργές οι πηγές
(πολυ)μέσων 130

ή επιλογή επόμενης /
προηγούμενης
καταχώρησης στη λίστα
κλήσεων / επαφών όταν
είναι ενεργή η λειτουργία
τηλεφώνου και η λίστα
κλήσεων / επαφών ανοικτή . 138

Επιβεβαίωση επιλογής με το ✓

3 ✓

Επιβεβαίωση επιλεγμένου
στοιχείου

Άνοιγμα λιστών

4 ✕

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της
λειτουργίας σίγασης 118

5 ↺ / ↻

Περιστροφή προς τα
πάνω / κάτω: αύξηση /
μείωση έντασης ήχου

6 📶

Απάντηση σε τηλεφωνική
κλήση 138

ή απόρριψη τηλεφωνικής
κλήσης 138

ή άνοιγμα λίστας
κλήσεων / επαφών 138

7 📶

Ενεργοποίηση της
εφαρμογής φωνητικών
εντολών Pass-Thru 134

Χρήση

Χειριστήρια

Ο χειρισμός του συστήματος Infotainment γίνεται με τα πλήκτρα λειτουργιών, τα κουμπιά πλοήγησης και τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι ρυθμίσεις γίνονται είτε:

- από το πλαίσιο χειριστηρίων στο σύστημα Infotainment ⇨ 114
- από τα χειριστήρια στο τιμόνι ⇨ 114

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment

Πατήστε το  στιγμιαία. Μόλις ενεργοποιηθεί το σύστημα Infotainment, ενεργοποιείται η πηγή ήχου που είχε επιλεγεί τελευταία.

Επισήμανση

Ορισμένες λειτουργίες του συστήματος Infotainment είναι διαθέσιμες μόνο αν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι ανοικτός ή αν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Πατήστε  ξανά για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.



Αυτόματη απενεργοποίηση

Αν ενεργοποιήσετε το σύστημα Infotainment πατώντας το  όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός, θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Περιστρέψτε το . Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα Infotainment, χρησιμοποιείται η ένταση που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.

Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα

Όταν η αυτόματη λειτουργία έντασης ήχου είναι ενεργοποιημένη , η ένταση ήχου προσαρμόζεται αυτόματα ώστε να αντισταθμίζεται ο θόρυβος από το οδόστρωμα και τον αέρα όταν οδηγείτε.

Λειτουργία σίγασης

Πατήστε  στο τιμόνι για σίγαση των πηγών ήχου.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης, πατήστε  ξανά.

Αλλαγή της λειτουργίας απεικόνισης

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές λειτουργίες απεικόνισης διαθέσιμες:

- πλήρης οθόνη
- διαιρούμενη οθόνη με προβολή πληροφοριών ώρας και ημερομηνίας στην αριστερή πλευρά της οθόνης
- μαύρη οθόνη



Πατήστε επανειλημμένα το  για εναλλαγή μεταξύ πλήρους και διαιρούμενης οθόνης.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να σβήσει η οθόνη και ο ήχος να εξακολουθεί να ακούγεται. Πατήστε το  ξανά για να επανενεργοποιηθεί η οθόνη.

Προγράμματα λειτουργίας

Ραδιόφωνο

Πατήστε επανειλημμένα το **BAND** για εναλλαγή ανάμεσα στις διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων και επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων που θέλετε.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών του ραδιοφώνου ⇨ 125.

Θύρα USB

Πατήστε επανειλημμένα το **SRC**  για εναλλαγή ανάμεσα στις διαφορετικές πηγές ήχου και επιλέξτε τη λειτουργία για USB.

Για μια λεπτομερή περιγραφή για τη σύνδεση και τον χειρισμό των εξωτερικών συσκευών ⇨ 129.

Μουσική Bluetooth

Πατήστε επανειλημμένα το **SRC**  για εναλλαγή ανάμεσα στις διαφορετικές πηγές ήχου και επιλέξτε τη λειτουργία μουσικής Bluetooth.

Για μια λεπτομερή περιγραφή για τη σύνδεση και τον χειρισμό των εξωτερικών συσκευών ⇨ 132.

Τηλέφωνο

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του τηλεφώνου, πρέπει να υπάρχει σύνδεση με συσκευή Bluetooth. Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 136.

Πατήστε **MENU** για να εμφανιστεί η αρχική σελίδα. Επιλέξτε **Telephone (Τηλέφωνο)** πατώντας < και > και στη

συνέχεια πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Εμφανίζεται το μενού τηλεφώνου.

Για μια λεπτομερή περιγραφή του χειρισμού του κινητού τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment ⇨ 138.

Βασικός χειρισμός

Βασικός χειρισμός	120
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων και έντασης ήχου	121
Ρυθμίσεις συστήματος	123

Βασικός χειρισμός

Κουμπί OK

Πατήστε το **OK**:

- για να επιβεβαιώσετε ή να ενεργοποιήσετε τη μαρκαρισμένη επιλογή
- για να επιβεβαιώσετε μια τιμή που έχετε ορίσει
- για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια λειτουργία
- για να ανοίξετε ένα μενού


Κουμπί BACK

Πατήστε το **BACK**:

- για έξοδο από ένα μενού
- για να επιστρέψετε από ένα υπομενού στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο του μενού

Παραδείγματα για το χειρισμό του μενού


Επιλογές



Πατήστε $\wedge$, $\vee$, $\langle$ ή $\rangle$ για να μετακινήσετε τον κέρσορα (= χρωματιστή μπάρα) στην επιλογή που θέλετε.

Πατήστε το **OK** για να επιβεβαιώσετε τη μαρκαρισμένη επιλογή.


Ενεργοποίηση ρύθμισης



Πατήστε $\wedge$, $\vee$, $\langle$ ή $\rangle$ για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε.

Πατήστε το **OK** για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση τιμής



Πατήστε < ή > για να επιλέξετε την τρέχουσα τιμή της ρύθμισης.

Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Πατήστε < ή > για να ορίσετε την τιμή που θέλετε.

Πατήστε το **OK** για να επιβεβαιώσετε την τιμή που καθορίστηκε.

Ο κέρσορας τότε μεταβαίνει στην τιμή της επόμενης ρύθμισης. Για να μεταβείτε στην τιμή μιας άλλης ρύθμισης, πατήστε ^, v, < ή >. Αν οριστούν οι τιμές όλων ρυθμίσεων, επιλέξτε **OK** στην οθόνη και πατήστε **OK**.

Προσαρμογή μιας ρύθμισης



Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε και πατήστε **OK**.

Πατήστε < ή > μέχρι η ρύθμιση να διαμορφωθεί όπως θέλετε.

Επιλέξτε **OK** στην οθόνη και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Εισαγωγή ακολουθίας χαρακτήρων



Για να εισαγάγετε χαρακτήρες στη σειρά, π.χ. αριθμούς τηλεφώνου:

Πατήστε < ή > για να επιλέξετε τον χαρακτήρα που θέλετε.

Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο χαρακτήρα.

Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα στη σειρά χαρακτήρων, αν επιλέξετε **Correct (Σωστό)** στην οθόνη και πατήσετε **OK**.

Για να αλλάξετε τη θέση του κέρσορα στη σειρά χαρακτήρων που έχετε ήδη πληκτρολογήσει, επιλέξτε τη σειρά χαρακτήρων και πατήστε < ή > για να μετακινήσετε τον κέρσορα στη θέση που θέλετε.


Για να επιβεβαιώσετε τη σειρά χαρακτήρων, πατήστε v για να επιλέξετε **OK** στην οθόνη και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων και έντασης ήχου

Στο μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων και έντασης ήχου, μπορείτε να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά των ηχητικών τόνων και τις ρυθμίσεις έντασης ήχου.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη σελίδα 1 ξεχωριστά για κάθε πηγή ήχου. Οι ρυθμίσεις στη σελίδα 2 καθορίζονται για όλες τις πηγές ήχου.

Πατήστε **AUDIO** για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων και έντασης ήχου.



Πατήστε **AUDIO** ξανά για να εμφανιστεί η δεύτερη σελίδα ρυθμίσεων ηχητικών τόνων και έντασης ήχου. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Other settings...** (Άλλες ρυθμίσεις...).

Ρύθμιση ήχου

Για να αλλάξετε τον ήχο του συστήματος Infotainment, επιλέξτε ένα στιλ ηχητικών τόνων ή ρυθμίστε τα χαρακτηριστικά ηχητικών τόνων χειροκίνητα.

Στιλ ηχητικών τόνων

Για να ενεργοποιήσετε ένα στιλ ηχητικών τόνων, επιλέξτε **Ambience** (Περιβάλλον). Για εναλλαγή ανάμεσα στα διαφορετικά στιλ ηχητικών τόνων, πατήστε επανειλημμένα < ή >.

Αν το στιλ ηχητικών τόνων ρυθμιστεί ως **Personalised** (Εξατομικευμένο), τα **Bass** (Μπάσα) και **Treble** (Πρίμα) μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα.

Μπάσα και πρίμα

Για να ενισχυθούν ή να εξασθενίσουν οι χαμηλές συχνότητες, επιλέξτε **Bass** (Μπάσα).

Για να ενισχυθούν ή να εξασθενίσουν οι υψηλές συχνότητες, επιλέξτε **Treble** (Πρίμα).

Πατήστε επανειλημμένα < ή > για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Επισημάνση

Αν οι ρυθμίσεις για τα **Bass** (Μπάσα) ή τα **Treble** (Πρίμα) αλλάξουν, το στιλ ηχητικών τόνων ορίζεται ως **Personalised** (Εξατομικευμένο).

Ακουστότητα

Το σύστημα Infotainment διαθέτει μια λειτουργία αντιστάθμισης ακουστότητας για καλύτερη ποιότητα ήχου σε χαμηλά επίπεδα έντασης. Έχει οριστεί ως **Active** (Ενεργή) ως προεπιλογή.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση ακουστότητας, επιλέξτε **Loudness** (Ηχηρότητα). Πατήστε < ή > για εναλλαγή ανάμεσα στις ρυθμίσεις **Active** (Ενεργή) και **Inactive** (Ανενεργή).

Κατανομή έντασης ήχου

Η κατανομή έντασης ήχου στον χώρο επιβατών μπορεί να βελτιστοποιηθεί για τον οδηγό ή για όλους τους επιβάτες.

Επιλέξτε **Distribution** (Κατανομή).

Πατήστε < ή > για εναλλαγή ανάμεσα στις ρυθμίσεις **Driver** (Οδηγός) και **All passengers** (Όλοι οι επιβάτες).

Αν επιλέξετε **Driver** (Οδηγός), η κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά βελτιστοποιείται αυτόματα για τον οδηγό.

Αν επιλέξετε **All passengers** (Όλοι οι επιβάτες), η κατανομή έντασης ήχου ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά στον χώρο επιβατών μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα.

Επιλέξτε **Balance** (Κατανομή ήχου Αριστ.-Δεξ.). Πατήστε επανειλημμένα το < για να μετακινηθεί το σημείο ανώτατης ηχητικής στάθμης αριστερά ή το > για να μετακινηθεί δεξιά.

Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου

Η ένταση ήχου του συστήματος Infotainment μπορεί να προσαρμόζεται αυτόματα, σύμφωνα με την ταχύτητα του οχήματος.

Επιλέξτε **Auto. volume** (Αυτόμ. ένταση ήχου). Πατήστε < ή > για εναλλαγή ανάμεσα στις ρυθμίσεις **Active** (Ενεργή) και **Inactive** (Ανενεργή).

Ρυθμίσεις συστήματος

Διαμόρφωση του συστήματος

Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων για να πραγματοποιήσετε βασικές ρυθμίσεις συστήματος, π.χ.:

- Ρύθμιση των μονάδων οθόνης για τη θερμοκρασία και την κατανάλωση καυσίμου
- Αλλαγή της γλώσσας οθόνης
- Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Αλλαγή γλώσσας οθόνης

Πατήστε το **MENU** και στη συνέχεια επιλέξτε **Personalisation-configuration** (Εξατομίκευση-παραμετροποίηση).

Επιλέξτε **Display configuration** (Παραμετροποίηση οθόνης) και στη συνέχεια επιλέξτε **Choice of language** (Επιλογή γλώσσας).

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για τα κείμενα των μενού, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Πατήστε το **MENU** και στη συνέχεια επιλέξτε **Personalisation-configuration** (Εξατομίκευση-παραμετροποίηση).

Επιλέξτε **Display configuration** (Παραμετροποίηση οθόνης) και στη συνέχεια επιλέξτε **Date and time adjustment** (Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας).

Αλλαγή της μορφής ώρας

Για να αλλάξετε τη μορφή της ώρας, επιλέξτε **12h (12ωρο)** ή **24h (24ωρο)** και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Ως προεπιλογή, η ώρα και ημερομηνία που εμφανίζεται ρυθμίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ώρα και ημερομηνία που εμφανίζεται:

Επιλέξτε την τιμή των ρυθμίσεων που θέλετε, π.χ. **Day** (Ημέρα) και πατήστε **OK**.

Πατήστε **^** ή **v** για να ρυθμίσετε την τιμή που θέλετε και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Για να επιβεβαιώσετε την ημερομηνία και ώρα που ρυθμίσατε, επιλέξτε **OK** στην οθόνη.


Ρύθμιση της οθόνης

Πατήστε το **MENU** και στη συνέχεια επιλέξτε **Personalisation-configuration** (Εξατομίκευση-παραμετροποίηση).

Επιλέξτε **Display configuration** (Παραμετροποίηση οθόνης) και στη συνέχεια επιλέξτε **Display personalisation** (Εξατομίκευση οθόνης).

Λειτουργία κύλισης κειμένου

Αν θέλετε η κύλιση στα εκτενή κείμενα στην οθόνη να πραγματοποιείται αυτόματα, ενεργοποιήστε την **Auto. scrolling long texts** (Αυτόμ. κύλιση εκτενών κειμένων).



Επιλέξτε **OK** στην οθόνη.

Αν απενεργοποιήσετε την επιλογή **Auto. scrolling long texts** (Αυτόμ. κύλιση εκτενών κειμένων), εμφανίζεται μόνο ένα μέρος από τα εκτενή κείμενα.

Ρύθμιση της φωτεινότητας

Στην ενότητα **Brightness** (Φωτεινότητα), επιλέξτε **+** ή **-** για να αυξηθεί ή να μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης.

Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και στη συνέχεια πατήστε επανειλημμένα **OK** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα που θέλετε.


Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση φωτεινότητας, επιλέξτε **OK** στην οθόνη.

Ρύθμιση των μονάδων μέτρησης για τη θερμοκρασία και την κατανάλωση καυσίμου

Πατήστε το **MENU** και στη συνέχεια επιλέξτε **Personalisation-configuration** (Εξατομίκευση-παραμετροποίηση).

Επιλέξτε **Display configuration** (Παραμετροποίηση οθόνης) και στη συνέχεια επιλέξτε **Choice of units** (Επιλογή μονάδων μέτρησης).

Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε και πατήστε **OK**.



Επιλέξτε **OK** στην οθόνη.

Ραδιόφωνο

Χρήση	125
Αναζήτηση σταθμών	125
Σύστημα Ραδιοφωνικών	
Δεδομένων (RDS)	126
Ψηφιακή μετάδοση ήχου	127

Χρήση

Πατήστε επανειλημμένα το **BAND** για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών ζωνών συχνοτήτων. Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων που επιθυμείτε.

Εναλλακτικά, πατήστε επανειλημμένα **SRC** για εναλλαγή μεταξύ όλων των πηγών ήχου και επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων που θέλετε.



Ακούγεται ο σταθμός που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά στην αντίστοιχη ζώνη συχνοτήτων.

Αναζήτηση σταθμών

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε < ή > για να ακούσετε τον προηγούμενο ή επόμενο σταθμό στη μνήμη σταθμών.

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί < >. Αφήστε το, όταν έχετε σχεδόν φτάσει στην επιθυμητή συχνότητα.

Γίνεται αναζήτηση του επόμενου σταθμού με δυνατότητα λήψης και ακούγεται αυτόματα.

Συντονισμός σε σταθμό

Πατήστε ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το ^ ή v για να ορίσετε τη συχνότητα που θέλετε χειροκίνητα.

Λίστες σταθμών

Οι σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα στην περιοχή που βρίσκεστε αποθηκεύονται στη λίστα σταθμών της συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων.

Εμφάνιση της λίστας σταθμών

Πατήστε **LIST** για να εμφανιστεί η λίστα σταθμών της ζώνης συχνοτήτων που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε τον σταθμό που θέλετε.

Επισήμανση

Ο σταθμός που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με την ένδειξη ►.

Ενημέρωση της λίστας σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **LIST** μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα για τη διαδικασία ενημέρωσης.

Η λίστα σταθμών έχει ενημερωθεί.

Πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους έξι αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς από κάθε ζώνη συχνότητας στα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών. Όταν πατάτε ένα από τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών, εμφανίζεται η σελίδα Αγαπημένων.

Επισήμανση

Ο σταθμός που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με την ένδειξη ►.

Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών

Για να αποθηκεύσετε έναν σταθμό σε ένα πλήκτρο προεπιλεγμένου σταθμού, ενεργοποιήστε τη ζώνη συχνότητων και τον σταθμό που θέλετε. Ενώ ακούτε τον σταθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών **1...6** στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί ο συγκεκριμένος σταθμός.

Εμφανίζεται το όνομα ή η συχνότητα του σταθμού δίπλα στο αντίστοιχο Αγαπημένο στην οθόνη.

Ανάκτηση προεπιλεγμένων σταθμών

Για να ανακτήσετε έναν σταθμό που έχει αποθηκευτεί ως αγαπημένος, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο προεπιλεγμένου σταθμού **1...6**.

Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

Το RDS είναι μια υπηρεσία των σταθμών FM που διευκολύνει σημαντικά την ανεύρεση του επιθυμητού σταθμού και εξασφαλίζει άριστη λήψη.

Εναλλακτικές συχνότητες

Αν το σήμα FM ενός σταθμού είναι πολύ ασθενές για να φτάσει στον δέκτη, το σύστημα Infotainment μπορεί να συντονιστεί αυτόματα σε μια εναλλακτική συχνότητα FM για να συνεχιστεί το πρόγραμμα.

Ενεργοποιήστε τη ζώνη συχνότητων FM και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να εμφανιστεί το μενού ζώνης συχνότητων. Ενεργοποιήστε το **RDS**.



Αν είναι ενεργοποιημένη η αναζήτηση εναλλακτικών συχνότητων RDS, εμφανίζεται η ένδειξη **RDS** στην επάνω σειρά της οθόνης. Αν κάποιος σταθμός δεν είναι σταθμός RDS, η ένδειξη **RDS** εμφανίζεται διαγραμμένη.

Επισήμανση

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε αυτή τη λειτουργία από τα μενού πολυμέσων. Πιέστε **MENU** και κατόπιν επιλέξτε **Multimedia (Πολυμέσα)**.

Ραδιοφωνικό κείμενο

Το ραδιοφωνικό κείμενο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που μεταδίδονται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, π.χ. όνομα του σταθμού, τίτλο ή καλλιτέχνη του μουσικού κομματιού που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή, ειδήσεις κ.λπ.

Ενεργοποιήστε τη ζώνη συχνοτήτων FM και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να εμφανιστεί το μενού ζώνης συχνοτήτων. Ενεργοποιήστε το **RadioText (Ραδιοφωνικό κείμενο)**.

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ραδιοφωνικού κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη **TXT** στην επάνω σειρά της οθόνης. Αν ένας σταθμός δεν υποστηρίζει τη λειτουργία ραδιοφωνικού κειμένου, η ένδειξη **TXT** εμφανίζεται διαγραμμισμένη.

Επισήμανση

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε αυτή τη λειτουργία από τα μενού πολυμέσων. Πιέστε **MENU** και κατόπιν επιλέξτε **Multimedia (Πολυμέσα)**.

Δελτία οδικής κυκλοφορίας (TA)

Οι σταθμοί με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι σταθμοί RDS που μεταδίδουν δελτία οδικής κυκλοφορίας. Αν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα αναζητά και αναπαράγει μόνο σταθμούς με πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας.

Η αναπαραγωγή του ραδιοφώνου και των πολυμέσων διακόπτεται όσο διαρκεί το δελτίο οδικής κυκλοφορίας.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής δελτίων οδικής κυκλοφορίας του συστήματος Infotainment, πατήστε **TA**. Εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα, ως επιβεβαίωση της ενέργειάς σας.

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, εμφανίζεται η ένδειξη **TA** στην επάνω σειρά της οθόνης. Αν ένας σταθμός δεν

μεταδίδει δελτία οδικής κυκλοφορίας, η ένδειξη **TA** εμφανίζεται διαγραμμισμένη.

Ψηφιακή μετάδοση ήχου

Με το DAB, αναμεταδίδονται ραδιοφωνικοί σταθμοί ψηφιακά.

Οι σταθμοί DAB υποδεικνύονται από το όνομα του προγράμματος αντί της συχνότητας λήψης.

Γενικές πληροφορίες

- Με το DAB είναι εφικτή η μετάδοση πολλών ραδιοφωνικών προγραμμάτων (υπηρεσιών) σε ένα μόνο σύνολο.
- Εκτός από τις υπηρεσίες ήχου υψηλής ποιότητας, το DAB έχει επίσης τη δυνατότητα μετάδοσης πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα και πολλές άλλες υπηρεσίες δεδομένων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ταξιδιού και οδικής κυκλοφορίας.

- Μόλις ο δέκτης DAB εντοπίζει το σήμα που εκπέμπει ένας σταθμός (ακόμη και αν το σήμα είναι πολύ ασθενές), η αναπαραγωγή ήχου είναι εξασφαλισμένη.
- Σε περίπτωση κακής λήψης, η ένταση ήχου μειώνεται αυτόματα για να αποφευχθεί ο ενοχλητικός θόρυβος.
- Οι παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς που είναι σε κοντινές συχνότητες (ένα φαινόμενο που είναι τυπικό των λήψεων AM και FM) δεν συμβαίνουν με το DAB.
- Εάν το σήμα DAB αντανakλάται από φυσικά εμπόδια ή κτίρια, η ποιότητα λήψης DAB βελτιώνεται, ενώ η ποιότητα λήψης AM ή FM μειώνεται σημαντικά σε τέτοιες περιπτώσεις.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λήψη DAB, ο δέκτης FM του συστήματος Infotainment παραμένει σε λειτουργία στο παρασκήνιο και αναζητά συνεχώς τους σταθμούς FM με το πιο ισχυρό σήμα. Αν η λειτουργία TA ⇨ 126 είναι ενεργοποιημένη, μεταδίδο-

νται δελτία οδικής κυκλοφορίας από τον σταθμό FM με την καλύτερη λήψη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία TA, αν δεν θέλετε η λήψη DAB να διακόπτεται από τα δελτία οδικής κυκλοφορίας FM.

Εναλλακτικές συχνότητες

Αν το σήμα DAB μιας υπηρεσίας είναι πολύ ασθενές για να φτάσει στον δέκτη, το σύστημα Infotainment μπορεί να συντονιστεί αυτόματα σε μια εναλλακτική συχνότητα FM για να συνεχιστεί το πρόγραμμα.

Ενεργοποιήστε τη ζώνη συχνοτήτων FM και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να εμφανιστεί το μενού ζώνης συχνοτήτων. Ενεργοποιήστε το **DAB FM tracking (Ανίχνευση DAB FM)**.

Επισήμανση

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε αυτή τη λειτουργία από τα μενού πολυμέσων. Πιέστε **MENU** και κατόπιν επιλέξτε **Multimedia (Πολυμέσα)**.

Αν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη ανίχνευση DAB FM, στην επάνω σειρά της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **DAB FM**. Αν ένας σταθμός δεν

υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, η ένδειξη **DAB FM** εμφανίζεται διαγραμμένη.

Λεπτομέρειες σταθμού DAB

Ενεργοποιήστε τη ζώνη συχνοτήτων FM και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να εμφανιστεί το μενού ζώνης συχνοτήτων.

Επιλέξτε **DAB details (Λεπτομέρειες DAB)** για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες στον σταθμό DAB που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Θύρα USB

Γενικές πληροφορίες	129
Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου	130

Γενικές πληροφορίες

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει μια θύρα USB για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών δεδομένων ήχου.

Επισήμανση

Η υποδοχή πρέπει να διατηρείται πάντοτε στεγνή και καθαρή.

Σύνδεση μιας συσκευής USB

Στη θύρα USB μπορείτε να συνδέσετε ένα MP3 player, μια συσκευή USB ή μια κάρτα SD (μέσω θύρας USB/αντάπτορα). Δεν υποστηρίζεται USB hub. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζονται όλες οι βοηθητικές συσκευές από το σύστημα Infotainment. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας στον ιστότοπό μας.

Όταν κάποια από αυτές τις συσκευές είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB, μπορείτε να χειριστείτε διάφορες λειτουργίες τους από τα χειριστήρια και τα μενού του συστήματος Infotainment.

Το σύστημα Infotainment δημιουργεί αυτόματα λίστες αναπαραγωγής μόλις γίνει η σύνδεση.

Αποσύνδεση μιας συσκευής USB

Πατήστε **SRC**  για να επιλέξετε μια άλλη πηγή ήχου και στη συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Προσοχή

Αποφύγετε να αποσυνδέετε τη συσκευή στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στο σύστημα Infotainment.

Τύποι αρχείων

Το ηχοσύστημα υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους αρχείων ήχου.

Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου

Ενεργοποίηση της λειτουργίας μουσικής USB

Εάν η συσκευή δεν έχει ακόμη συνδεθεί στο σύστημα Infotainment, συνδέστε τη συσκευή ➔ 129.

Το σύστημα Infotainment μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία μουσικής USB.

Αν η συσκευή έχει ήδη συνδεθεί, πατήστε επανειλημμένα **SRC** για να μεταβείτε στη λειτουργία μουσικής USB.

Η αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών αρχίζει αυτόματα.



Κουμπιά λειτουργιών

Αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου μουσικού κομματιού
 Πατήστε > για να αρχίσει η αναπαραγωγή του επόμενου μουσικού κομματιού.

Πατήστε < για να αρχίσει η αναπαραγωγή του προηγούμενου μουσικού κομματιού.

Γρήγορη μετακίνηση μπροστά και πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί < >. Αφήστε το, για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου φακέλου/καλλιτέχνη/λίστας αναπαραγωγής

Πατήστε ∨ για να αρχίσει η αναπαραγωγή του επόμενου φακέλου, καλλιτέχνη, άλμπουμ ή λίστας αναπαραγωγής, ανάλογα με τις επιλογές ταξινόμησης μουσικών κομματιών.

Πατήστε ^ για να αρχίσει η αναπαραγωγή του προηγούμενου φακέλου, καλλιτέχνη, άλμπουμ ή λίστας αναπαραγωγής, ανάλογα με τις επιλογές ταξινόμησης μουσικών κομματιών.

Μενού περιήγησης

Χρησιμοποιώντας το μενού περιήγησης, μπορείτε να αναζητήσετε ένα μουσικό κομμάτι μέσω των κατηγοριών.

Λειτουργία περιήγησης

Για να εμφανιστεί η λίστα περιήγησης, πατήστε **LIST**. Τα μουσικά κομμάτια ταξινομούνται σε κατηγορίες φακέλων, μουσικών ειδών, καλλιτεχνών και λιστών αναπαραγωγής.

Επιλέξτε τις κατηγορίες που θέλετε και επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι. Επιλέξτε το μουσικό κομμάτι για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Επιλογή λίστας μουσικών κομματιών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **LIST** για να εμφανιστεί ένα μενού επιλογών. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και μαρκάρετε την

επιλογή ταξινόμησης μουσικών κομματιών που θέλετε. Το μενού περιήγησης αλλάζει ανάλογα.

Επισήμανση

Ανάλογα με τα metadata που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές ταξινόμησης μουσικών κομματιών.

Επισήμανση

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε αυτή τη λειτουργία από το μενού πολυμέσων. Πιέστε **MENU** και κατόπιν επιλέξτε **Multimedia (Πολυμέσα)**.

Μενού μουσικής USB

Στο μενού μουσικής USB, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής για τα μουσικά κομμάτια στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία μουσικής USB και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να εμφανιστεί το μενού μουσικής USB.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναπαραγωγής που θέλετε.

Normal (Κανονική σειρά): τα επιλεγμένα τραγούδια στο άλμπουμ, τον φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής αναπαράγονται με τη συνήθη σειρά.

Random (Τυχαία σειρά αναπαραγωγής): τα επιλεγμένα τραγούδια στο άλμπουμ, τον φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

Random all (Τυχαία σειρά αναπαραγωγής όλων): όλα τα μουσικά κομμάτια που είναι αποθηκευμένα στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

Repeat (Επανάληψη): το άλμπουμ, ο φάκελος ή η λίστα αναπαραγωγής που έχει επιλεγεί αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα.

Μουσική Bluetooth

Γενικές πληροφορίες	132
Λειτουργία	133

Γενικές πληροφορίες

Σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth

Οι πηγές ήχου με δυνατότητα Bluetooth (π.χ. κινητά τηλέφωνα με αναπαραγωγή μουσικής, MP3 player με Bluetooth, κ.λπ.) μπορούν να συνδεθούν ασύρματα στο σύστημα Infotainment.

Η εξωτερική συσκευή Bluetooth πρέπει να συζευχθεί στο σύστημα Infotainment ➔ 136.

Αν η συσκευή συζευχθεί αλλά δεν συνδεθεί στο σύστημα Infotainment, εδραιώστε τη σύνδεση μέσω του μενού **Connections management (Διαχείριση συνδέσεων)**:

Πατήστε το **MENU** και στη συνέχεια επιλέξτε **Connections (Συνδέσεις)**. Επιλέξτε **Connections management (Διαχείριση συνδέσεων)** και στη συνέχεια επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε, για να ανοίξει ένα υπομενού.

Για να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ήχου, η συσκευή πρέπει να συνδεθεί ως **media player**. Επιλέξτε **Connect media player (Σύνδεση media**

player) ή **Connect telephone + media player (Σύνδεση τηλεφώνου + media player)** όπως επιθυμείτε. Η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

Αποσύνδεση μιας συσκευής Bluetooth

Πατήστε το **MENU** και στη συνέχεια επιλέξτε **Connections (Συνδέσεις)**. Επιλέξτε **Connections management (Διαχείριση συνδέσεων)** και στη συνέχεια επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε, για να ανοίξει ένα υπομενού.

Επιλέξτε **Disconnect media player (Αποσύνδεση media player)** ώστε η συσκευή να αποσυνδεθεί μόνο ως πηγή ήχου Bluetooth. Σε αυτή την περίπτωση, η σύνδεση για τη λειτουργία του τηλεφώνου παραμένει ενεργή.

Για να αποσυνδεθεί εντελώς η συσκευή, επιλέξτε **Disconnect telephone + media player (Αποσύνδεση τηλεφώνου + media player)**.

Επιλέξτε **Yes (Ναι)** στο μήνυμα και πατήστε **OK**.

Λειτουργία

Ενεργοποίηση της λειτουργίας μουσικής USB

Εάν η συσκευή δεν έχει ακόμη συνδεθεί στο σύστημα Infotainment, συνδέστε τη συσκευή ➔ 136.

Το σύστημα Infotainment μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία μουσικής Bluetooth.

Αν έχει ήδη συνδεθεί κάποια συσκευή, πατήστε επανειλημμένα **SRC**  για να μεταβείτε στη λειτουργία μουσικής Bluetooth.

Αν η αναπαραγωγή μουσικής δεν αρχίσει αυτόματα, μπορεί να χρειαστεί να ανοίξετε τα αρχεία ήχου από τη συσκευή Bluetooth.

Κουμπιά λειτουργιών

Αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου μουσικού κομματιού

Πατήστε > για να αρχίσει η αναπαραγωγή του επόμενου μουσικού κομματιού.

Πατήστε < για να αρχίσει η αναπαραγωγή του προηγούμενου μουσικού κομματιού.

Φωνητική αναγνώριση

Γενικές πληροφορίες	134
Χρήση	134

Γενικές πληροφορίες

Η εφαρμογή φωνητικών εντολών Pass-Thru του συστήματος Infotainment επιτρέπει την πρόσβαση στο Siri. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του smartphone σας για να δείτε αν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή φωνητικών εντολών Pass-Thru, το smartphone πρέπει να είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth ⇨ 136.

Χρήση

Ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στο τιμόνι μέχρι να αρχίσει η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης.

Ρύθμιση της έντασης ήχου των φωνητικών αναγγελιών

Περιστρέψτε το  στο ταμπλό ή πατήστε το κουμπί έντασης ήχου στο τιμόνι προς τα πάνω (αύξηση έντασης)  ή προς τα κάτω (μείωση έντασης) .

Απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης

Πατήστε το  στο τιμόνι. Η περίοδος φωνητικής αναγνώρισης τελειώνει.

Τηλέφωνο

Γενικές πληροφορίες	135
Σύνδεση Bluetooth	136
Κλήση έκτακτης ανάγκης	138
Χειρισμός	138
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	141

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Τηλεφώνου σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο μέσω ενός μικροφώνου που βρίσκεται στο όχημα και των ηχείων του οχήματος, καθώς επίσης και να χειρίζεστε τις πιο σημαντικές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τηλεφώνου, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις δυνατότητες της λειτουργίας τηλεφώνου. Οι πιθανές λειτουργίες του τηλεφώνου εξαρτώνται από το κινητό τηλέφωνο και τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου ή στον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό του συστήματος και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν συνδέσεις στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό έχουν καταρτιστεί κανονισμοί ασφαλείας και οδηγίες. Πρέπει να είτε εξοικειωμένοι με τους σχετικούς κανονισμούς πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας κατά την οδήγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη επειδή η συγκέντρωση του οδηγού είναι μειωμένη όταν συνομιλεί στο τηλέφωνο. Σταθμεύστε το όχημα πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

ανοικτής συνομιλίας. Τηρείτε τις διατάξεις της χώρας στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Φροντίστε να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές και κλείνετε πάντα το κινητό τηλέφωνο εάν η χρήση του απαγορεύεται, εάν προκαλεί παρεμβολές ή εάν υπάρχει κίνδυνος για επικίνδυνες καταστάσεις.

Bluetooth

Η λειτουργία Τηλεφώνου είναι πιστοποιημένη από το Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές θα βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση <http://www.bluetooth.com>

Σύνδεση Bluetooth

Το Bluetooth είναι ένα ραδιοφωνικό πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση π.χ. ενός τηλεφώνου με άλλες συσκευές. Μπορούν να μεταφερθούν δεδομένα όπως ο τηλεφωνικός κατάλογος, οι λίστες κλήσεων, το όνομα του παροχέα υπηρεσιών δικτύου και η ισχύς του πεδίου. Η λειτουργικότητα μπορεί να είναι περιορισμένη ανάλογα με τον τύπο του τηλεφώνου.

Σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Πατήστε **MENU**, επιλέξτε **Connections (Συνδέσεις)** και πατήστε **OK**.

Επιλέξτε **Search for a device (Αναζήτηση συσκευής)** και πατήστε **OK**. Μόλις η συσκευή ανιχνευτεί, εμφανίζεται η λίστα **Devices detected (Ανιχνεύθηκαν συσκευές)**.

- Εάν υποστηρίζεται η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη): Επιβεβαιώστε τα μηνύματα στο σύστημα Infotainment και στη συσκευή Bluetooth.
- Εάν η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη) δεν υποστηρίζεται: Στο σύστημα Infotainment: εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN στην Bluetooth συσκευή σας. Στη συσκευή Bluetooth: εισάγετε τον κωδικό PIN και επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας.

Η συσκευή συνδέεται αυτόματα. Στην επάνω σειρά της οθόνης, το σύμβολο του Bluetooth αλλάζει: Το **X** του συμβόλου σβήνει και εμφανίζεται το σύμβολο *.

Επισήμανση

Θα γίνει λήψη (download) του τηλεφωνικού καταλόγου του κινητού σας τηλεφώνου αυτόματα. Τόσο η παρουσίαση όσο και η σειρά ταξινόμησης των καταχωρίσεων του τηλεφωνικού καταλόγου ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ της οθόνης του συστήματος Infotainment και αυτής του κινητού τηλεφώνου.

Εάν η σύνδεση Bluetooth πραγματοποιήθηκε με επιτυχία: σε περίπτωση που στο σύστημα Infotainment είχε συνδεθεί μια άλλη συσκευή Bluetooth, αυτή η συσκευή τώρα θα αποσυνδεθεί από το σύστημα.

Αν η σύνδεση Bluetooth απέτυχε, αρχίστε ξανά τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω ή ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Σύνδεση άλλης συζευγμένης συσκευής

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Πατήστε **MENU**, επιλέξτε **Connections (Συνδέσεις)** και πατήστε **OK**.

Επιλέξτε **Connections management (Διαχείριση συνδέσεων)** και πατήστε **OK**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις συσκευές Bluetooth που είναι συζευγμένες τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύστημα Infotainment.

Επισήμανση

Η συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Infotainment τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με την ένδειξη .

Για να εδραιωθεί η σύνδεση, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε και πατήστε **OK**.

Αποσύνδεση μιας συσκευής

Πατήστε **MENU**, επιλέξτε **Connections (Συνδέσεις)** και πατήστε **OK**.

Επιλέξτε **Connections management (Διαχείριση συνδέσεων)** και πατήστε **OK**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις συσκευές Bluetooth που είναι συζευγμένες τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύστημα Infotainment.

Επισήμανση

Η συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Infotainment τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με την ένδειξη .

Επιλέξτε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύστημα Infotainment.

Πατήστε το **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Επιλέξτε **Disconnect telephone (Αποσύνδεση τηλεφώνου)**.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, επιλέξτε **Yes (Ναι)** και πατήστε **OK**.

Αφαίρεση μιας συζευγμένης συσκευής

Πατήστε **MENU**, επιλέξτε **Connections (Συνδέσεις)** και πατήστε **OK**.

Επιλέξτε **Connections management (Διαχείριση συνδέσεων)**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις συσκευές Bluetooth που είναι συζευγμένες τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύστημα Infotainment.

Επισήμανση

Η συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Infotainment τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με την ένδειξη .

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για να αφαιρέσετε τη συζευγμένη συσκευή, επιλέξτε **Delete connection** (Διαγραφή σύνδεσης) και πατήστε **OK**.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

⚠ Προειδοποίηση

Η κατάσταση της σύνδεσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε όλες τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, μην βασίζεστε αποκλειστικά στο κινητό τηλέφωνο όταν πρόκειται για επικοινωνία ζωτικής σημασίας (π.χ. ιατρικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης).

Σε ορισμένα δίκτυα, μπορεί να είναι απαραίτητο να εισάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM στο κινητό τηλέφωνο.

⚠ Προειδοποίηση

Να θυμάστε ότι μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις με το κινητό τηλέφωνο εάν βρίσκεται σε περιοχή εντός

δικτύου με επαρκώς ισχυρό σήμα. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης δεν είναι εφικτές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας - μπορεί να προκύψουν προβλήματα όταν συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου είναι ενεργές. Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά από τους κατά τόπους παροχείς υπηρεσιών δικτύου.

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα. Πληροφορηθείτε εκ των προτέρων σχετικά με το σωστό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την εκάστοτε περιοχή.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

Καλέστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (π.χ. **112**).

Πραγματοποιείται η τηλεφωνική σύνδεση με το κέντρο επείγουσα κλήσης.

Απαντήστε όταν το προσωπικό εξυπηρέτησης σας ρωτήσει σχετικά με το επείγον περιστατικό.

⚠ Προειδοποίηση

Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο από το κέντρο επείγουσών κλήσεων.

Χειρισμός

Μόλις το κινητό σας τηλέφωνο συνδεθεί με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment.

Μέσω του συστήματος Infotainment, μπορείτε π.χ. να συνδέσετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στο κινητό σας τηλέφωνο ή να τους αλλάξετε.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και το σύστημα Infotainment, τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου μεταδίδονται στο σύστημα Infotainment. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου. Στο διάστημα αυτό, ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου

είναι εφικτός μέσω του συστήματος Infotainment μόνο σε περιορισμένο βαθμό.


Επισήμανση

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα τη λειτουργία τηλεφώνου πλήρως. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από την γκάμα των λειτουργιών που περιγράφονται παρακάτω.


Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Χειροκίνητη εισαγωγή αριθμού

Πατήστε **MENU**, επιλέξτε **Telephone (Τηλέφωνο)** και στη συνέχεια επιλέξτε **Call (Κλήση)**.



Επιλέξτε **Dial (Πραγματοποίηση κλήσης)**.



Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε: Επιλέξτε τα ψηφία που θέλετε και επιβεβαιώστε κάθε ψηφίο με το **OK**.

Για να αρχίσει η πραγματοποίηση κλήσης, επιλέξτε **OK** στην οθόνη.

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει τα ονόματα και τους αριθμούς των επαφών.

Πατήστε το **MENU** και στη συνέχεια επιλέξτε **Telephone (Τηλέφωνο)**.

Επιλέξτε **Call (Κλήση)** και στη συνέχεια επιλέξτε **Directory (Κατάλογος)**.

Για να αρχίσει η πραγματοποίηση κλήσης, μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε το όνομα της καταχώρησης που θέλετε.

Χρήση της λίστας κλήσεων

Όλες οι εισερχόμενες, οι εξερχόμενες ή οι αναπάντητες κλήσεις καταχωρούνται στη λίστα κλήσεων.

Πατήστε το **MENU** και στη συνέχεια επιλέξτε **Telephone (Τηλέφωνο)**.

Επιλέξτε **Call (Κλήση)** και στη συνέχεια επιλέξτε **Calls list (Λίστα κλήσεων)**.

Για να αρχίσει η πραγματοποίηση κλήσης, μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε.

Αποστολή επαφών από μια κινητή συσκευή στο σύστημα Infotainment

Με συγκεκριμένα τηλέφωνα συνδεδεμένα μέσω Bluetooth, μπορείτε να αποστείλετε μια επαφή στον κατάλογο του συστήματος Infotainment. Οι επαφές που εισάγονται με αυτό τον τρόπο αποθηκεύονται σε έναν μόνιμο κατάλογο ορατό σε όλους, ανεξάρτητα από την τηλεφωνική σύνδεση.

Για να ανοίξετε αυτόν τον κατάλογο, πατήστε **MENU** και στη συνέχεια επιλέξτε **Telephone (Τηλέφωνο)**.


Επιλέξτε **Directory management** (Διαχείριση καταλόγου).

Το μενού για αυτό τον κατάλογο δεν είναι προσβάσιμο, αν είναι άδαιο.

Εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα σε αναμονή

Για λόγους ασφαλείας, το σύστημα Infotainment μπορεί να βάζει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις σε αναμονή ως προεπιλογή.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε **MENU** και στη συνέχεια επιλέξτε **Telephone** (Τηλέφωνο).



Επιλέξτε **Telephone management** (Διαχείριση τηλεφώνου) και στη συνέχεια επιλέξτε **Telephone parameters** (Παράμετροι τηλεφώνου).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Automatic on hold** (Αυτόματα σε αναμονή), πατήστε **OK**.

Εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση

Εάν κάποια λειτουργία του ηχοσυστήματος, π.χ. το ραδιόφωνο ή το CD, είναι ενεργή όταν ληφθεί μια εισερχόμενη κλήση, η αντίστοιχη πηγή ήχου θα σιγήσει μέχρι η κλήση να τερματιστεί.

Για να απαντήσετε στην κλήση, επιλέξτε **Yes (Ναι)** στο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να απορρίψετε την κλήση, επιλέξτε **No (Όχι)** στο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη ή πατήστε το ✓ στο τιμόνι.

Για να βάλετε μια εισερχόμενη κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **On hold (Σε αναμονή)** στο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.

Δεύτερη εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση

Εάν υπάρξει δεύτερη τηλεφωνική κλήση στη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση και να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση: επιλέξτε **Yes (Ναι)** στο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να απορρίψετε τη δεύτερη κλήση και να επιστρέψετε στην τρέχουσα κλήση: επιλέξτε **No (Όχι)** στο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.

Λειτουργίες στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης

Στη διάρκεια της τρέχουσας τηλεφωνικής κλήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του σχετικού μενού.

Πατήστε **OK** για να εμφανιστεί το σχετικό μενού.



Για τερματισμό της κλήσης επιλέξτε **Hang up** (Τερματισμός κλήσης).

Για σίγαση του μικροφώνου, ενεργοποιήστε την επιλογή **Micro OFF** (Μικρόφωνο κλειστό). Για ενεργοποίηση του μικροφώνου, αποεπιλέξτε το **Micro OFF** (Μικρόφωνο κλειστό).

Για εκτροπή της κλήσης στο τηλέφωνο (για παράδειγμα, όταν θέλετε να βγείτε από το όχημα και να συνεχίσετε τη συζήτηση), ενεργοποιήστε την επιλογή **Telephone mode (Λειτουργία τηλεφώνου)**. Για εκτροπή της κλήσης στο σύστημα Infotainment, αποεπιλέξτε το **Telephone mode (Λειτουργία τηλεφώνου)**.

Για να βάλετε την κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **On hold (Σε αναμονή)** στη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Αν έχετε βάλει μια κλήση σε αναμονή, το στοιχείο του μενού **On hold (Σε αναμονή)** αλλάζει σε **Resume (Συνέχιση)**. Για να επιστρέψετε σε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Resume (Συνέχιση)**.

Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, επιλέξτε **Switch (Εναλλαγή)**.

Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Κατά την εγκατάσταση και χρήση ενός κινητού τηλεφώνου, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του κατασκευαστή κινητού τηλεφώνου και handsfree. Διαφορετικά, μπορεί να ακυρωθεί η έγκριση τύπου του οχήματος (Οδηγία ΕΕ 95/54/ΕΚ).

Συστάσεις για ομαλή λειτουργία:

- Εξωτερική κεραία τοποθετημένη από επαγγελματία τεχνικό, για τη λήψη της μεγαλύτερης δυνατής εμβέλειας,
- Μέγιστη ισχύς μετάδοσης 10 Watt,
- Τοποθέτηση του τηλεφώνου σε κατάλληλη θέση, λάβετε υπόψη σας τη σχετική σημείωση στο Εγχειρίδιο κατόχου, ενότητα **Σύστημα αερόσακων**.

Ζητήστε συμβουλές για τις προκαθορισμένες θέσεις τοποθέτησης της εξωτερικής κεραίας και της βάσης

τηλεφώνου καθώς και για τους τρόπους χρήσης των συσκευών με ισχύ μετάδοσης άνω των 10 Watt.

Η χρήση συστήματος handsfree χωρίς εξωτερική κεραία, κατά τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας GSM 900/1800/1900 και UMTS, επιτρέπεται μόνο εάν η μέγιστη ισχύς μετάδοσης του κινητού τηλεφώνου είναι 2 Watt για το GSM 900 ή 1 Watt για τους υπόλοιπους τύπους συστημάτων.

Για λόγους ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Ακόμη και η χρήση του handsfree μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας από την οδήγηση.

⚠ Προειδοποίηση

Ο ασύρματος και τα κινητά τηλέφωνα που δεν πληρούν τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κεραία που τοποθετείται έξω από το όχημα.

Προσοχή

Τα κινητά τηλέφωνα και οι ασύρματοι ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος όταν χρησιμοποιούνται μέσα στο όχημα χωρίς εξωτερική κεραία, εκτός αν τηρούνται ο παραπάνω κανονισμοί.

Ευρετήριο

A

Αλλαγή γλώσσας οθόνης.....	123
Αναζήτηση σταθμών.....	125
Αναπαραγωγή αποθηκευμένων αρχείων ήχου.....	130
Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.....	121

B

Βασικός χειρισμός.....	120
------------------------	-----

Γ

Γενικές πληροφορίες..	129, 132, 134, 135
Θύρα USB.....	129
Μουσική Bluetooth.....	132
Σύστημα Infotainment.....	112
Τηλέφωνο.....	135

Δ

Δελτία οδικής κυκλοφορίας.....	126
Διακοπή μετάδοσης δελτίων οδικής κυκλοφορίας.....	126
Δυναμική προσαρμογή ήχου.....	127

E

Ενεργοποίηση μουσικής Bluetooth.....	133
Ενεργοποίηση της λειτουργίας USB.....	130
Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.....	125

Ενεργοποίηση του συστήματος

Infotainment.....	118
Ενημέρωση λογισμικού.....	123
Ένταση ήχου Λειτουργία σίγασης.....	118
Ρύθμιση έντασης ήχου.....	118
Επιλογή μπάντας συχνοτήτων....	125
Επισκόπηση χειριστηρίων.....	114

H

Ημερομηνία ρύθμιση.....	123
Ήχος.....	121
Ήχος κλήσης Επιλογή του ήχου κλήσης.....	138

Θ

Θύρα USB Αφαίρεση της συσκευής USB..	130
Γενικές πληροφορίες.....	129
Ενεργοποίηση.....	130
Μενού USB.....	130
Σύνδεση της συσκευής USB..	129
Υποδείξεις.....	129
Χειρισμός.....	130

I

Ισοσταθμιστής.....	121
--------------------	-----

Κ			
Κατανομή.....	121	ρύθμιση μονάδων μέτρησης για τη θερμοκρασία και την κατανάλωση καυσίμου.....	123
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	141	ρύθμιση φωτεινότητας.....	123
Κλήση		Π	
Εισερχόμενη κλήση.....	138	Πλαίσιο χειριστηρίων συστήματος Infotainment.....	114
Λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης.....	138	Προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	123
Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης.....	138	Προσωπικές ρυθμίσεις.....	123
Κλήση έκτακτης ανάγκης.....	138	Ρ	
Λ		Ραδιόφωνο	
Λειτουργία.....	133	Αναζήτηση σταθμών.....	125
Λίστες επαφών.....	138	Δελτία οδικής κυκλοφορίας.....	126
Μ		Διαμόρφωση DAB.....	127
Μενού USB.....	130	Δυναμική προσαρμογή ήχου... ..	127
Μουσική Bluetooth		Ενεργοποίηση.....	125
Γενικές πληροφορίες.....	132	Επιλογή μπάντας συχνοτήτων	125
Ενεργοποίηση.....	133	Επιλογή ραδιοφωνικής συχνότητας.....	127
Προϋποθέσεις.....	133	Συντονισμός σε σταθμό.....	125
Χειρισμός.....	133	Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS).....	126
Μπάσο.....	121	Υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας.....	126
Ο		Χρήση.....	125
Οθόνη		Ψηφιακή μετάδοση ήχου (DAB).....	127
αλλαγή γλώσσας.....	123		
ενεργοποίηση αυτόματης κύλισης.....	123	Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων και έντασης ήχου.....	121
		Ρυθμίσεις συστήματος.....	123
		Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας..	123
		Σ	
		Σίγαση.....	118
		Σύνδεση Bluetooth.....	136
		Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)	126
		Τ	
		Τηλεφωνικός κατάλογος.....	138
		Τηλέφωνο	
		Γενικές πληροφορίες.....	135
		Εισερχόμενη κλήση.....	138
		Ενεργοποίηση.....	138
		Επιλογή του ήχου κλήσης.....	138
		Κλήσεις έκτακτης ανάγκης.....	138
		Κλήση ενός αριθμού.....	138
		Λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης.....	138
		Λίστες επαφών.....	138
		Σύνδεση Bluetooth.....	136
		Τηλεφωνικός κατάλογος.....	138
		Υποδείξεις.....	135
		Χειριστήρια.....	135
		Bluetooth.....	135

Υ

Υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας.....	126
--	-----

Φ

Φωνητική αναγνώριση.....	134
--------------------------	-----

Χ

Χειρισμός.....	138
Θύρα USB.....	130
Μενού.....	120
Μουσική Bluetooth.....	133
Ραδιόφωνο.....	125
Σύστημα Infotainment.....	118
Τηλέφωνο.....	138
Χειρισμός μενού.....	120
Χειριστήρια	
Σύστημα Infotainment.....	114
Τηλέφωνο.....	135
Τιμόνι.....	114
Χρήση.....	118, 125, 134
Θύρα USB.....	130
Μενού.....	120
Μουσική Bluetooth.....	133
Ραδιόφωνο.....	125
Σύστημα Infotainment.....	118
Τηλέφωνο.....	138

Ψ

Ψηφιακή μετάδοση ήχου.....	127
----------------------------	-----

Ω

Ωρα	
ρύθμιση.....	123

Β

Balance.....	121
Bluetooth	
Μουσική Bluetooth.....	132
Σύνδεση Bluetooth.....	136
Τηλέφωνο.....	138

Δ

DAB.....	127
----------	-----

Ρ

RDS.....	126
----------	-----

Τ

Treble.....	121
-------------	-----

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν από την ημερομηνία που αναγράφεται παρακάτω. Η Adam Opel GmbH διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και του σχεδιασμού των οχημάτων όσον αφορά στις πληροφορίες και τις εικόνες αυτού του εγχειριδίου, καθώς και σε τροποποιήσεις στο ίδιο το εγχειρίδιο.

Έκδοση: Αύγουστος 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Εκτυπώθηκε σε λευκασμένο χαρτί που δεν περιέχει χλώριο.

ID-OCDAILSE1708-eI

