

ZAFIRA

Εγχειρίδιο συστήματος Infotainment



Περιεχόμενα

Navi 950	5
R 4.0 IntelliLink	83

Navi 950

Εισαγωγή	6
Βασικός χειρισμός	13
Ραδιόφωνο	22
Εξωτερικές συσκευές	28
Πλοήγηση	34
Φωνητική αναγνώριση	55
Τηλέφωνο	65
Συχνές ερωτήσεις	75
Ευρετήριο	78

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες	6
Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας	7
Επισκόπηση χειριστηρίων	8
Χρήση	11

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Infotainment σας παρέχει ενημέρωση και ψυχαγωγία αυτοκινήτου υψηλής ποιότητας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο εύκολα εκχωρώντας ένα μεγάλο αριθμό ραδιοφωνικών σταθμών FM, AM και DAB (Ψηφιακή μετάδοση ήχου) στα κουμπιά προεπιλεγμένων σταθμών 1...6.

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα Infotainment ως πρόσθετες πηγές ήχου, είτε μέσω καλωδίου είτε μέσω Bluetooth®.

Το σύστημα πλοήγησης σας καθοδηγεί με αξιοπιστία στον προορισμό σας και, εφόσον θέλετε, παρακάμπτει αυτόματα μπουτιλιάρια ή άλλα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Επιπλέον, το σύστημα Infotainment διαθέτει μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο στο όχημα εύκολα και με ασφάλεια.

Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα Infotainment χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια στο ταμπλό, την οθόνη αφής, τα χειριστήρια στο τιμόνι ή τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης.

Ο εργονομικός σχεδιασμός των χειριστηρίων και οι σαφείς ενδείξεις σας επιτρέπουν να ελέγχετε το σύστημα εύκολα και άμεσα.

Πληροφορίες για τις λεπτομέρειες χειρισμού και νέα σχετικά με τις αναβαθμίσεις λογισμικού θα βρείτε στον ιστότοπό μας.

Επισήμανση

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται όλες οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμες για τα διάφορα συστήματα Infotainment. Ορισμένες από τις περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των λειτουργιών της οθόνης και των μενού, μπορεί να μην ισχύουν για το όχημά σας λόγω διαφορετικής έκδοσης μοντέλου, προδιαγραφών της εκάστοτε χώρας, ειδικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό και την οδική ασφάλεια

Δ Προειδοποίηση

Η χρήση του συστήματος Infotainment πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η οδήγηση του οχήματος να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια. Εάν έχετε αμφιβολίες, σταματήστε το αυτοκίνητο και χειριστείτε το σύστημα Infotainment με το αυτοκίνητο σταματημένο.

Δ Προειδοποίηση

Η χρήση του συστήματος πλοήγησης δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη για ορθή, προσεκτική συμπεριφορά όταν οδηγεί. Οι σχετικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας πρέπει να τηρούνται πάντα.

Πραγματοποιείτε καταχωρήσεις (π.χ. διευθύνσεις) μόνο με το όχημα σταθμευμένο.

Αν μια οδηγία πλοήγησης αντιβαίνει τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ισχύουν πάντα οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Δ Προειδοποίηση

Περιοχές όπως μονόδρομοι και πεζόδρομοι δεν επισημαίνονται στο χάρτη του συστήματος πλοήγησης. Σε αυτές τις περιοχές, το σύστημα ενδέχεται να σας προειδοποιήσει και εσείς θα πρέπει να το επιβεβαιώσετε. Επομένως, πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε μονόδρομους, καθώς και σε άλλους δρόμους και εισόδους όπου δεν επιτρέπεται η οδήγηση.

Λήψη ραδιοφωνικού σήματος

Η λήψη ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να διακοπεί από παράσιτα, θόρυβο, παραμόρφωση ή απώλεια σήματος λόγω:

- αλλαγών στην απόσταση από τον πομπό
- λήψης μέσω πολλαπλών καναλιών λόγω ανάκλασης
- φαινομένων σκίασης

Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας

Το σύστημα Infotainment διαθέτει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας για αντικλεπτική προστασία.

Το σύστημα Infotainment λειτουργεί μόνο στο δικό σας όχημα και επομένως είναι άχρηστο για τον κλέφτη.


Επισκόπηση χειριστηρίων

Navi 950



1	⏻ VOL Πάτημα: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment 11 Περιστροφή: ρύθμιση έντασης ήχου 11	4	HOME Πρόσβαση στην αρχική σελίδα 13		DAB 22
2	MENU SELECT Περιστροφή: μαρκάρισμα επιλογών μενού ή ορισμός αλφαριθμητικών τιμών 13 Πάτημα: επιλογή/ ενεργοποίηση της μαρκαρισμένης επιλογής, επιβεβαίωση της καθορισμένης τιμής, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας, εμφάνιση του μενού ήχου ή πλοήγησης 13	5	>> Ραδιόφωνο: αναζήτηση προς τα εμπρός 22 Εξωτερικές συσκευές: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα εμπρός 29	8	📶 Απάντηση σε τηλεφωνική κλήση ή ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση σίγασης 68
3	BACK Μενού: ένα επίπεδο προς τα πίσω 13 Εισαγωγή: διαγραφή του τελευταίου χαρακτήρα ή ολόκληρης της καταχώρησης 13	6	<< Ραδιόφωνο: αναζήτηση προς τα πίσω 22 Εξωτερικές συσκευές: μεταπήδηση μουσικού κομματιού προς τα πίσω 29	9	DEST Άνοιγμα του μενού προορισμού πλοήγησης 41
		7	SRC (Πηγή) Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών πηγών ήχου USB 28 Bluetooth 28 AM 22 FM 22	10	NAV Εμφάνιση χάρτη 37

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι

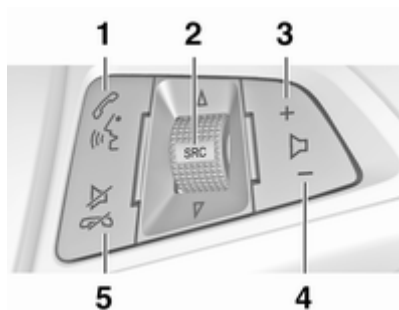

1

Στιγμιαίο πάτημα:
απάντηση σε τηλεφωνική
κλήση 68

ή κλήση του αριθμού στη
λίστα κλήσεων 68

ή ενεργοποίηση της
φωνητικής αναγνώρισης 55

Παρατεταμένο πάτημα:
εμφάνιση λίστας κλήσεων 68

ή ενεργοποίηση της
φωνητικής λειτουργίας
pass-thru (εάν
υποστηρίζεται από το
τηλέφωνο) 55

2 SRC (Πηγή)

Πάτημα: επιλογή πηγής
ήχου 22

Με το ραδιόφωνο ενεργό:
περιστρέψτε το προς τα
πάνω/κάτω για να
επιλέξετε τον επόμενο/
προηγούμενο
προεπιλεγμένο
ραδιοφωνικό σταθμό 22

Με την εξωτερική συσκευή
ενεργή: περιστρέψτε το
προς τα πάνω/κάτω για να
επιλέξετε το επόμενο/
προηγούμενο μουσικό
κομμάτι 29

Με το τηλέφωνο ενεργό:
περιστρέψτε το προς τα
πάνω/κάτω για να
επιλέξετε την επόμενη/
προηγούμενη καταχώριση
στη λίστα κλήσεων 68

Με το τηλέφωνο ενεργό και
με κλήσεις σε αναμονή:
περιστρέψτε το προς τα
πάνω/κάτω για να
περάσετε από τη μία
κλήση στην άλλη 68

3 +

Αύξηση έντασης ήχου 11

4 -

Μείωση έντασης ήχου 11

5

Στιγμιαίο πάτημα:
τερματισμός/απόρριψη
κλήσης 68

ή λίστα αναπάντητων
κλήσεων 13

ή ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση σίγασης 11

ή απενεργοποίηση της
φωνητικής αναγνώρισης 55

Χρήση

Χειριστήρια

Ο χειρισμός του συστήματος Infotainment μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους.

Οι ρυθμίσεις γίνονται από:

- Από την κεντρική μονάδα χειρισμού στο ταμπλό ⇨ 8
- Από την οθόνη αφής ⇨ 13
- Από τα χειριστήρια στο τιμόνι ⇨ 8
- Από το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης ⇨ 55

Επισήμανση

Περιγράφονται μόνο οι πιο άμεσοι τρόποι για το χειρισμό των μενού στα επόμενα κεφάλαια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν κι άλλες επιλογές.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment

Πατήστε το **VOL** στιγμιαία. Μόλις ενεργοποιήσετε το σύστημα Infotainment, ενεργοποιείται η πηγή ήχου που είχε επιλεγεί τελευταία.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αν ενεργοποιήσετε το σύστημα Infotainment πατώντας το **VOL** όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός, θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά από 10 λεπτά.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Περιστρέψτε το **VOL**. Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται σε ένα αναδυόμενο πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης.

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα Infotainment, μεταδίδει στην ένταση ήχου που επιλέξατε την τελευταία φορά, με την προϋπόθεση ότι η ένταση αυτή είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση.

Μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις έντασης ήχου ξεχωριστά:

- Τη μέγιστη ένταση ήχου ενεργοποίησης ⇨ 17
- Την ένταση των δελτίων οδικής κυκλοφορίας ⇨ 17
- Την ένταση ήχου των μηνυμάτων πλοήγησης ⇨ 37

Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου ⇨ 17, η ένταση ήχου ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να αντισταθμίζεται ο θόρυβος του δρόμου και του αέρα καθώς οδηγείτε.

Σίγαση

Πατήστε το  για σίγαση των πηγών ήχου.

Για να ακυρώσετε τη σίγαση ξανά: περιστρέψτε το  **VOL** ή πατήστε το  ξανά.

Προγράμματα λειτουργίας

Ηχοσυστήματα

Πατήστε επανειλημμένα το **SRC** για εναλλαγή μεταξύ των βασικών μενού AM, FM, AUPEO, USB, Bluetooth ή DAB.

Για λεπτομερείς περιγραφές για τα εξής:

- Θύρα USB ⇨ 28
- Ήχος Bluetooth ⇨ 28
- Ραδιόφωνο AM ⇨ 22
- Ραδιόφωνο FM ⇨ 22
- Ραδιόφωνο DAB ⇨ 26
- AUPEO ⇨ 32

Πλοήγηση

Πατήστε το **NAV** για να εμφανιστεί ο χάρτης της εφαρμογής πλοήγησης.

Πατήστε το **MENU SELECT** για να ανοίξει ένα υπομενού με επιλογές για την εισαγωγή προορισμών και την οργάνωση μιας διαδρομής.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών πλοήγησης ⇨ 34.

Τηλέφωνο

Πατήστε το  για να εμφανιστεί το βασικό μενού τηλεφώνου με επιλογές για την εισαγωγή ή επιλογή αριθμών.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών κινητού τηλεφώνου ⇨ 65.

Βασικός χειρισμός

Βασικός χειρισμός	13
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων	16
Ρυθμίσεις έντασης ήχου	17
Ρυθμίσεις συστήματος	19

Βασικός χειρισμός

Κουμπί MENU SELECT

Περιστρέψτε το κουμπί
MENU SELECT:

- Για να μαρκάρετε μια επιλογή μενού.
- Για να ρυθμίσετε μια αλφαριθμητική τιμή.

Πατήστε το πλήκτρο **MENU SELECT**:

- Για να επιλέξετε ή να ενεργοποιήσετε τη μαρκαρισμένη επιλογή.
- Για να επιβεβαιώσετε μια τιμή που έχετε ορίσει.
- Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα υπομενού.

Οθόνη αφής

Πιέστε ένα πλήκτρο οθόνης:


- Για να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή ή λειτουργία.
- Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα υπομενού.

Πιέστε στην οθόνη και μετακινήστε το δάχτυλό σας:

- Για κύλιση σε μια λίστα.
- Για κύλιση στον χάρτη.

Πλήκτρο HOME

Πατήστε το **HOME** για πρόσβαση στην **Αρχική σελίδα**.

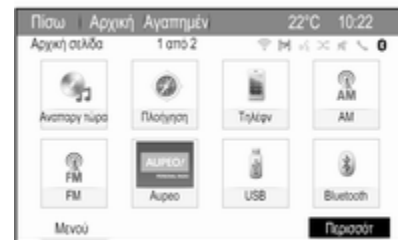

Για να εμφανιστεί η επόμενη αρχική σελίδα, επιλέξτε **Περισσότε** στο κάτω μέρος της οθόνης.



Μπορείτε τότε να έχετε πρόσβαση σε διαφορετικές εφαρμογές.

Κουμπί BACK ή πλήκτρο οθόνης Πίσω

Πατήστε **BACK** ή πιέστε το **Πίσω** στην οθόνη:

- Για έξοδο από ένα μενού ή οθόνη.
- Για να επιστρέψετε από ένα υπομενού στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο του μενού.
- Για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα σε μια σειρά χαρακτήρων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **BACK** ή πιέστε και κρατήστε το **Πίσω** επί μερικά δευτερόλεπτα για να διαγραφεί ολόκληρη η καταχώρηση.

Παραδείγματα για το χειρισμό του μενού

Επιλογή ενός στοιχείου της οθόνης

Για να επιλέξετε ένα πλήκτρο οθόνης ή ένα στοιχείο μενού, μπορείτε προαιρετικά να κάνετε τα εξής:

- Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο οθόνης ή στοιχείο μενού.
- Περιστρέψτε το **MENU SELECT** για να μετακινηθεί ο κέρσορας στην επιλογή που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε **MENU SELECT** για να επιλέξετε το στοιχείο που επισημαίνεται.


Η αντίστοιχη λειτουργία του συστήματος ενεργοποιείται και εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένα υπομενού με περισσότερες επιλογές.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την επιλογή και την ενεργοποίηση ενός πλήκτρου

οθόνης ή ενός στοιχείου μενού περιγράφονται ως "...επιλέξτε το <όνομα κουμπιού> / <όνομα στοιχείου>".

Κύλιση στις λίστες

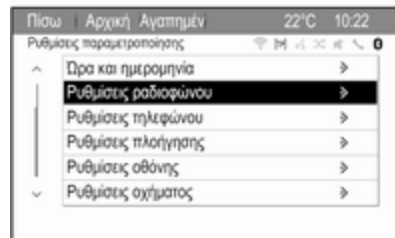

Εάν υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία μενού σε μια λίστα από αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη, εμφανίζεται μια μπάρα κύλισης.

Για κύλιση σε μια λίστα στοιχείων μενού, μπορείτε προαιρετικά να κάνετε τα εξής:

- Τοποθετήστε το δάχτυλό σας σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης και μετακινήστε το πάνω και κάτω.
- Πιέστε το $\vee$ ή $\wedge$ στο πάνω και το κάτω μέρος της γραμμής κύλισης στην οθόνη.
- Περιστρέψτε το **MENU SELECT** δεξιά για κύλιση προς τα κάτω και αριστερά για κύλιση προς τα πάνω.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για κύλιση σε ένα στοιχείο λίστας περιγράφονται ως "...μεταβείτε με κύλιση στο <όνομα στοιχείου>".

Προσαρμογή μιας ρύθμισης



Για να προσαρμόσετε μια ρύθμιση, μπορείτε προαιρετικά να κάνετε τα εξής:

- Πιέστε τα πλήκτρα οθόνης + ή −.
- Περιστρέψτε το **MENU SELECT** για να αλλάξετε την τιμή της ρύθμισης και στη συνέχεια πατήστε το **MENU SELECT** για να επιβεβαιώσετε την τιμή που ορίσατε.

Επισήμανση


Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την αλλαγή μιας ρύθμισης περιγράφονται ως "...προσαρμόστε το <όνομα ρύθμισης> σε...".

Ενεργοποίηση ενός στοιχείου μενού

Για να ενεργοποιήσετε ένα στοιχείο μενού, μπορείτε προαιρετικά να κάνετε τα εξής:

- Πιέστε το αντίστοιχο στοιχείο λίστας.
- Περιστρέψτε το **MENU SELECT** για να μετακινηθεί ο κέρσορας στην επιλογή που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε **MENU SELECT** για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο που επισημαίνεται.

Ένα σύμβολο ελέγχου (✓) ή μια κουκίδα εμφανίζεται μέσα στο πλαίσιο ή τον κύκλο δίπλα στο αντίστοιχο στοιχείο μενού.

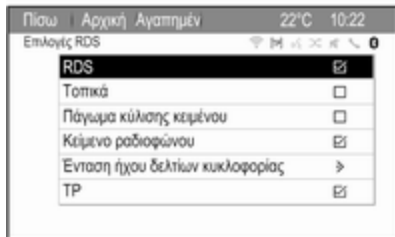

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την ενεργοποίηση ενός στοιχείου μενού περιγράφονται ως "...ενεργοποιήστε το <όνομα στοιχείου>".


Εισαγωγή ακολουθίας χαρακτήρων

Για να εισαγάγετε μια σειρά χαρακτήρων, μπορείτε προαιρετικά να κάνετε τα εξής:

- Πιέστε το πλήκτρο οθόνης για τον σχετικό χαρακτήρα.
- Περιστρέψτε το **MENU SELECT** για να μετακινηθεί ο κέρσορας στον χαρακτήρα που θέλετε και

στη συνέχεια πατήστε **MENU SELECT** για να εισαγάγετε τον χαρακτήρα.

Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα στη σειρά χαρακτήρων επιλέγοντας **Διαγρ.** ή **Διαγράψ** στην οθόνη.

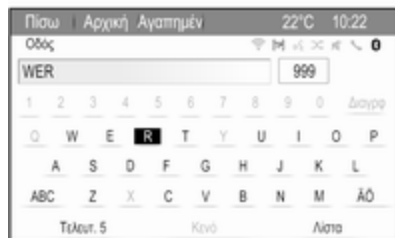

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την εισαγωγή χαρακτήρων περιγράφονται ως "...εισάγετε τους χαρακτήρες που θέλετε...".

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων

Πατήστε το **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Περισσότ** στο κάτω μέρος της οθόνης. Στη δεύτερη **Αρχική σελίδα**, επιλέξτε **Ηχ.τόνο**. Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων.



Μπάσο

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις βαθιές συχνότητες των πηγών ήχου. Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Μεσαία

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις μεσαίες συχνότητες της πηγής ήχου.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Πρίμα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις υψηλές συχνότητες των πηγών ήχου.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Λειτουργία EQ

(EQ: ισοσταθμιστής)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να βελτιστοποιήσετε τον ηχητικό τόνο για ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, π.χ. **Rock** ή **Κλασική**.

Επιλέξτε **EQ**. Εμφανίζεται ένα υπομενού με προκαθορισμένα στυλ ήχου.

Επιλέξτε το είδος ήχου που θέλετε.

Εάν επιλέξετε κάποιο από τα προκαθορισμένα στυλ ήχου, οι επιλογές **Μπάσα**, **Μεσαία** και **Υψηλή ήχοι** είναι ρυθμισμένες εκ των προτέρων από το σύστημα.

Εάν προσαρμόσετε χειροκίνητα κάποια από τις παραπάνω ρυθμίσεις, το **EQ** ορίζεται ως **Χειροκίν**.

Κατανομή ήχου μπροστά/πίσω και αριστερά/δεξιά

Όταν επιλέξετε **Κτνμ ήχου μπροστ/πίσω** ή **Κτνμ ήχου αριστ/δεξιά**, εμφανίζεται μια εικόνα στη δεξιά πλευρά της οθόνης.



Για να ρυθμίσετε την κατανομή έντασης ήχου ανάμεσα στα μπροστινά και τα πίσω ηχεία στο όχημα, επιλέξτε **Κτνμ ήχου μπροστ/πίσω**. Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Για να ρυθμίσετε την κατανομή έντασης ήχου ανάμεσα στα αριστερά και τα δεξιά ηχεία στο όχημα, επιλέξτε **Κτνμ ήχου αριστ/δεξιά**. Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Προσαρμογή της αυτόματης ρύθμισης έντασης ήχου

Πατήστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και κατόπιν **Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου**.

Για να ρυθμίσετε το βαθμό προσαρμογής της έντασης ήχου, ρυθμίστε το **Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου** ως **Απενεργοποιημέν.**, **Χαμηλή**, **Μεσαία** ή **Υψηλή**.

Απενεργοποιημέν.: η ένταση ήχου δεν αυξάνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα του οχήματος.

Υψηλή: μέγιστη αύξηση έντασης ήχου όσο αυξάνεται η ταχύτητα του οχήματος.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά την εκκίνηση

Πατήστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και κατόπιν **Μέγ. ένταση ήχου κατά την ενεργοποίηση**.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Ρύθμιση της έντασης ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Η ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας μπορεί να ρυθμιστεί εκ των προτέρων σε μια στάθμη ανεξάρτητα από την "κανονική" στάθμη έντασης.

Πατήστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου**, **Επιλογές RDS** και στη συνέχεια **Ένταση ήχου δελτίων κυκλοφορίας**.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Επισήμανση

Ενώ αναμεταδίδεται μια ανακοίνωση, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου περιστρέφοντας το **VOL**.

Ρύθμιση της έντασης ηχητικών ενδείξεων

Όταν χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια στο όχημα, ακούγονται ήχοι "μπιπ" που επιβεβαιώνουν τις ενέργειές σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των ήχων αυτών.

Πατήστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις οχήματος**, **Άνεση και ευκολία** και στη συνέχεια **Ένταση ηχητικής ειδοποίησης**.

Επιλέξτε **Χαμηλή ή Υψηλή**.

Ρύθμιση της έντασης ήχου πλοήγησης

Πατήστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις πλοήγησης**, **Φωνητική αναγγελία** και στη συνέχεια **Ένταση ήχου πλοήγησης**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των αναγγελιών, επιλέξτε **Αναγγελία** και στη συνέχεια προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Για να ρυθμίσετε την ένταση της πηγής ήχου που ίσως ακούγεται στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Φόντο** και στη συνέχεια προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Επιλέξτε **Δοκιμή έντασης ήχου** για να ακούσετε ένα ηχητικό δείγμα των ρυθμίσεων.

Επισήμανση

Ενώ αναμεταδίδεται μια ανακοίνωση, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου περιστρέφοντας το **VOL**.

Ρυθμίσεις συστήματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις του συστήματος Infotainment μέσω της εφαρμογής **Ρυθμίσεις**.



Ρυθμίσεις γλώσσας

Πατήστε **HOME**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Γλώσσες (Languages)**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες γλώσσες.

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Πατήστε **HOME**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ωρα και ημερομηνία**.

Αυτόματη ρύθμιση ώρας

Το σύστημα λαμβάνει συνεχώς πληροφορίες για την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Αν θέλετε η ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας να ενημερώνεται αυτόματα, ενεργοποιήστε το **Αυτόματη ρύθμιση ώρας**.

Αν θέλετε να ρυθμίζετε χειροκίνητα την ώρα και την ημερομηνία, απενεργοποιήστε το **Αυτόματη ρύθμιση ώρας**.

Ρύθμιση ώρας

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας**.



Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως θέλετε.

Ρύθμιση ημερομηνίας

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας, επιλέξτε **Ρύθμιση ημ/νίας**. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως θέλετε.

Μορφή ώρας

Για να επιλέξετε τη μορφή ώρας που θέλετε, επιλέξτε **12ωρη / 24ωρη ένδειξη**. Εμφανίζεται ένα υπομενού. Ενεργοποιήστε την επιλογή **12 ώρες** ή **24 ώρες**.

Πληροφορίες λογισμικού

Πατήστε **HOME**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου**.

Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε **Μενού εκδόσεων λογισμικού** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Πληροφορίες έκδοσης λογισμικού

Για να εμφανίσετε μια λίστα με όλες τις εκδόσεις λογισμικού που έχουν εγκατασταθεί, επιλέξτε **Πληροφορίες έκδοσης λογισμικού**.

Ως προεπιλογή, όλες οι εκδόσεις είναι ενεργοποιημένες.

Ενημέρωση λογισμικού

Για να ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματός σας, απευθυνθείτε στο συνεργείο σας.

Αρχείο καταγραφής

Για να δημιουργηθεί ένα αρχείο καταγραφής της τρέχουσας έκδοσης λογισμικού στο σύστημά σας, επιλέξτε **Δημιουργία αρχείου καταγραφής**.

Πληροφορίες άδειας χρήσης

Για να εμφανίσετε στην οθόνη πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή του συστήματος Infotainment, επιλέξτε **Πληροφορίες άδειας χρήσης**.

Εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του συστήματος Infotainment στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Εκκαθάριση και επανεκκίνηση ραδιοφώνου**.

Ρυθμίσεις οθόνης

Πατήστε **HOME**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις οθόνης**.

Αρχική σελίδα

Επιλέξτε **Μενού Αρχικής σελίδας** για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων αρχικής σελίδας.

Για να εμφανιστεί το μενού από το **Αρχική σελίδα**, επιλέξτε **Μενού** στο κάτω μέρος της οθόνης.

Η **Αρχική σελίδα** μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Εξατομίκευση

Μπορείτε να επιλέγετε τα εικονίδια εφαρμογών που εμφανίζονται στην πρώτη αρχική σελίδα όπως επιθυμείτε.

Επιλέξτε **Τροποποίηση** για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο σύστημα. Ενεργοποιήστε τα στοιχεία μενού αυτών των εφαρμογών που θέλετε να εμφανίζονται στην πρώτη αρχική σελίδα.

Οι υπόλοιπες εφαρμογές κατανέμονται τότε στις επόμενες σελίδες.

Ταξινόμηση

Έως οκτώ εικονίδια εφαρμογών μπορούν να διευθετηθούν σε κάθε αρχική σελίδα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις θέσεις των εικονιδίων σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Επιλέξτε **Ταξινόμηση** για να εμφανιστούν οι αρχικές σελίδες στη λειτουργία επεξεργασίας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο που θέλετε να μετακινήσετε.

Για να μετακινήσετε αυτό το εικονίδιο σε νέα θέση, επιλέξτε το άλλο εικονίδιο που υπάρχει στη θέση που θέλετε στην αρχική σελίδα.

Για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Λίστα**.

Τα δύο εικονίδια αλλάζουν θέση.

Προεπιλογές αρχικής σελίδας

Για να επαναφέρετε την **Αρχική σελίδα** στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλογών Αρχικής σελίδας**.

Απενεργοποίηση οθόνης

Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη, επιλέξτε **Οθόνη απενεργοποιημένη**.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο σύστημα Infotainment (εκτός από το περιστροφικό κουμπί **⏻ VOL**).

Ραδιόφωνο

Χρήση	22
Αναζήτηση σταθμών	22
Κατάλογοι προτιμήσεων	24
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)	24
Ψηφιακή μετάδοση ήχου	26

Χρήση

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Πατήστε το **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **AM**, **FM** ή **DAB**.

Ακούγεται ο σταθμός που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Επισήμανση

Μπορείτε να μετακινηθείτε εναλλάξ ανάμεσα στις διαφορετικές πηγές ήχου, πατώντας **SRC** ή επιλέγοντας **Πηγή**.

Αναζήτηση σταθμών

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε στιγμιαία το **<<** ή **>>** για να ακούσετε τον επόμενο σταθμό στη μνήμη σταθμών.

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **<<** **>>**. Αφήστε το κουμπί όταν έχετε σχεδόν φτάσει στην επιθυμητή συχνότητα στην ένδειξη συχνότητας.

Χειροκίνητος συντονισμός σταθμών

Για να ρυθμίσετε τη συχνότητα, περιστρέψτε το **MENU SELECT**.

Ρυθμίστε τη συχνότητα όπως θέλετε.

Λίστες σταθμών

Επιλέξτε **Μενού** στην οθόνη για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού ραδιοφώνου.

Επιλέξτε στο στοιχείο μενού **Λίστα σταθμών**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλους σταθμούς με ισχυρό σήμα της σχετικής ζώνης συχνοτήτων στην τρέχουσα περιοχή λήψης.

Επισήμανση

Εάν δεν έχει δημιουργηθεί ήδη λίστα σταθμών, το σύστημα Infotainment αναζητά αυτόματα σταθμό.



Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .

Μενού ζωνών συχνοτήτων

Πολλοί σταθμοί μεταδίδουν έναν κωδικό PTY, ο οποίος ορίζει τον τύπο του προγράμματος που μεταδίδεται (π.χ. ειδήσεις). Ορισμένοι σταθμοί αλλάζουν επίσης τον κωδικό PTY ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος που μεταδίδεται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το σύστημα Infotainment αποθηκεύει αυτούς τους σταθμούς στην αντίστοιχη λίστα κατηγοριών, ταξινομημένους κατά τύπο προγράμματος.

Επισήμανση

Το στοιχείο υπομενού της λίστας κατηγοριών είναι διαθέσιμο μόνο για τη ζώνη συχνοτήτων FM και DAB.

Για να αναζητήσετε έναν τύπο προγράμματος βάσει σταθμού, ενεργοποιήστε την επιλογή λίστας κατηγοριών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων.

Εμφανίζεται μια λίστα με τους τύπους προγράμματος που είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή.

Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος που επιθυμείτε. Εμφανίζεται μια λίστα σταθμών που μεταδίδουν τον τύπο προγράμματος που έχει επιλεγεί.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται ως .

Ενημέρωση των λιστών σταθμών

Εάν η λήψη των σταθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα σταθμών συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων δεν είναι πλέον εφικτή, οι λίστες σταθμών AM και DAB πρέπει να ενημερωθούν.

Επισήμανση

Η λίστα σταθμών FM ενημερώνεται αυτόματα.

Επιλέξτε το αντίστοιχο στοιχείο από τη λίστα στο μενού της συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων για να ενημερωθεί η λίστα σταθμών.

Ξεκινά μια αναζήτηση σταθμών. Όταν τελειώσει η αναζήτηση, ακούγεται ο πιο πρόσφατα επιλεγμένος σταθμός.

Για να ακυρώσετε την αναζήτηση σταθμών, πατήστε **MENU SELECT**.

Επισήμανση

Εάν ενημερωθεί η λίστα σταθμών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων, ενημερώνεται και η αντίστοιχη λίστα κατηγοριών.

Κατάλογοι προτιμήσεων

Στους καταλόγους προτιμήσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε χειροκίνητα σταθμούς που εκπέμπουν σε όλες τις μπάντες συχνοτήτων.



6 σταθμοί μπορούν να αποθηκευτούν σε κάθε λίστα αγαπημένων. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των διαθέσιμων καταλόγων προτιμήσεων (βλ. παρακάτω).

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή είναι μαρκαρισμένος.

Αποθήκευση σταθμού

Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Επιλέξτε στιγμιαία **Αγαπημέν** στο επάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξει μια λίστα Αγαπημένων ή για να μεταβείτε σε άλλη λίστα Αγαπημένων.

Για να αποθηκεύσετε έναν σταθμό σε μια θέση στη λίστα: πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο σταθμών 1...6 στην οθόνη, μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Ανάκληση σταθμού

Αν χρειάζεται, επιλέξτε στιγμιαία **Αγαπημέν** για να ανοίξει μια λίστα Αγαπημένων ή για να μεταβείτε σε μια άλλη λίστα Αγαπημένων. Επιλέξτε ένα από τα πλήκτρα σταθμών 1...6 στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τον σταθμό που έχει αποθηκευτεί στην αντίστοιχη θέση.

Ορισμός του αριθμού σελίδων Αγαπημένων

Πατήστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και κατόπιν **Αριθμός σελίδων 'Αγαπημένων'**.

Επιλέξτε τον αριθμό σελίδων αγαπημένων που θέλετε να εμφανίζονται.

Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

Το RDS είναι μια υπηρεσία των σταθμών FM που διευκολύνει σημαντικά την ανεύρεση του επιθυμητού σταθμού και την ομαλή λήψη του.

Πλεονεκτήματα του RDS

- Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα προγράμματος του ορισμένου σταθμού αντί για τη συχνότητά του.
- Κατά την αναζήτηση σταθμών, το σύστημα Infotainment συντονίζεται μόνο σε σταθμούς RDS.

- Το σύστημα Infotainment συντονίζεται πάντοτε στη συχνότητα του επιλεγμένου σταθμού με το πιο ισχυρό σήμα μέσω της λειτουργίας AF (Εναλλακτική Συχνότητα).
- Ανάλογα με τον σταθμό που ακούτε, το σύστημα Infotainment εμφανίζει ραδιοφωνικό κείμενο που μπορεί να περιέχει, για παράδειγμα, πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα.

Μενού Επιλογές RDS

Για να ανοίξει το μενού για την παραμετροποίηση του RDS, πατήστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και κατόπιν **Επιλογές RDS**.



Ενεργοποίηση της λειτουργίας RDS

Ενεργοποιήστε το **RDS**.

Επισήμανση

Εάν το **RDS** είναι απενεργοποιημένο, δεν εμφανίζονται όλα τα στοιχεία μενού του **Επιλογές RDS**.

Τοπικά

Οι σταθμοί RDS ορισμένες φορές εκπέμπουν τοπικά διαφορετικά προγράμματα σε διαφορετικές συχνότητες.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Τοπικά**, επιλέγονται μόνο εναλλακτικές συχνότητες (AF) με τα ίδια τοπικά προγράμματα.

Εάν η λειτουργία **Τοπικά** είναι απενεργοποιημένη, επιλέγονται εναλλακτικές συχνότητες των σταθμών ανεξάρτητα από τα τοπικά προγράμματα.

Πάγωμα κύλισης κειμένου

Ορισμένοι σταθμοί RDS όχι μόνο εμφανίζουν το όνομα υπηρεσίας προγράμματος στην οθόνη, αλλά και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα. Εάν εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες, το όνομα του προγράμματος δεν εμφανίζεται.

Για να μην εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες, ενεργοποιήστε το **Πάγωμα κύλισης κειμένου**.

Κείμενο ραδιοφώνου

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία RDS και η λήψη σταθμών RDS, κάτω από το όνομα του προγράμματος εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το ραδιοφωνικό

πρόγραμμα που λαμβάνει το σύστημα τη συγκεκριμένη στιγμή ή το μουσικό κομμάτι που ακούτε.

Για την εμφάνιση ή απόκρυψη των πληροφοριών, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Κείμενο ραδιοφώνου**.

Υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας

(TP = Πρόγραμμα δελτίων οδικής κυκλοφορίας)

Οι σταθμοί υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι σταθμοί RDS που μεταδίδουν ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας.

Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η αναπαραγωγή του ραδιοφώνου ή των μέσων διακόπτεται όσο διαρκεί η μετάδοση του δελτίου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Πατήστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και κατόπιν **Επιλογές RDS**.

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής δελτίων οδικής κυκλοφορίας του συστήματος Infotainment, πατήστε το **TP**.

- Εάν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [I].
- Αν ο τρέχων σταθμός δεν είναι σταθμός υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας, ξεκινά αυτόματα αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας.
- Εάν βρεθεί κάποιος σταθμός με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [TP].

Ένταση ήχου δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας, επιλέξτε **Ένταση ήχου δελτίων κυκλοφορίας**.

Εμφανίζεται το αντίστοιχο υπομενού. Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Ακρόαση δελτίων οδικής κυκλοφορίας μόνο

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας και απόλυτη μείωση της έντασης του συστήματος Infotainment.

Μπλοκάρισμα δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Επιλέξτε **Άκυρο** στο μήνυμα TP στην οθόνη.

Το δελτίο οδικής κυκλοφορίας ακυρώνεται, ωστόσο η υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας παραμένει ενεργοποιημένη.

Ψηφιακή μετάδοση ήχου

Με το DAB, αναμεταδίδονται ραδιοφωνικοί σταθμοί ψηφιακά.

Γενικές πληροφορίες

- Οι σταθμοί DAB υποδεικνύονται από το όνομα του προγράμματος αντί της συχνότητας λήψης.
- Με το DAB είναι εφικτή η μετάδοση πολλών ραδιοφωνικών προγραμμάτων (υπηρεσιών) σε ένα μόνο σύνολο.
- Εκτός από τις υπηρεσίες ήχου υψηλής ποιότητας, το DAB έχει επίσης τη δυνατότητα μετάδοσης πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα και πολλές άλλες υπηρεσίες δεδομένων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ταξιδιού και οδικής κυκλοφορίας.
- Μόλις ο δέκτης DAB εντοπίσει το σήμα που εκπέμπει ένας σταθμός (ακόμη και αν το σήμα είναι πολύ ασθενές), η αναπαραγωγή ήχου είναι εξασφαλισμένη.
- Σε περίπτωση κακής λήψης, η ένταση ήχου μειώνεται αυτόματα για να αποφευχθεί ο ενοχλητικός θόρυβος.
- Οι παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς που είναι σε κοντινές συχνότητες (ένα φαινό-

μενο που είναι τυπικό των λήψεων AM και FM) δεν συμβαίνουν με το DAB.

Εάν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για το δέκτη, το σύστημα μεταβαίνει στο ίδιο πρόγραμμα σε άλλο σταθμό DAB ή FM.

- Εάν το σήμα DAB αντανakλάται από φυσικά εμπόδια ή κτίρια, η ποιότητα λήψης DAB βελτιώνεται, ενώ η ποιότητα λήψης AM ή FM μειώνεται σημαντικά σε τέτοιες περιπτώσεις.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λήψη DAB, ο δέκτης FM του συστήματος Infotainment παραμένει σε λειτουργία στο παρασκήνιο και αναζητά συνεχώς τους σταθμούς FM με το πιο ισχυρό σήμα. Αν η λειτουργία **TP** ⇨ 24 είναι ενεργοποιημένη, μεταδίδονται δελτία οδικής κυκλοφορίας από τον σταθμό FM με την καλύτερη λήψη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **TP**, αν δεν θέλετε να διακοπεί η λήψη DAB από τα δελτία οδικής κυκλοφορίας FM.

Αναγγελίες DAB

Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB μεταδίδουν επίσης ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών.

Ενώ βρίσκεστε στο βασικό μενού DAB, επιλέξτε **Μενού** για να ανοίξει το **Μενού DAB** και στη συνέχεια επιλέξτε **Αναγγελίες**.

Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB μεταδίδουν επίσης ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών.

Ενεργοποιήστε τις κατηγορίες που θέλετε.

Εξωτερικές συσκευές

Γενικές πληροφορίες	28
Αναπαραγωγή ήχου	29
Εμφάνιση εικόνων	31
Χρήση εφαρμογών	32

Γενικές πληροφορίες

Πρίζες για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών υπάρχουν στην κεντρική κονσόλα.

Επισήμανση

Οι υποδοχές πρέπει να είναι πάντοτε στεγνές και καθαρές.

Θύρα USB

Στη θύρα USB μπορείτε να συνδέσετε MP3 player, συσκευή USB ή smartphone. Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαράγει μουσικά αρχεία ή να εμφανίσει εικόνες που υπάρχουν σε εξωτερικές συσκευές.

Όταν κάποια από αυτές τις συσκευές είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB, μπορείτε να χειριστείτε αυτές τις συσκευές από τα χειριστήρια και τα μενού του συστήματος Infotainment.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζονται όλες οι βοηθητικές συσκευές από το σύστημα Infotainment.

Σύνδεση/αποσύνδεση μιας συσκευής

Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.

Επισήμανση

Αν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη συσκευή USB, θα εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα σφάλματος και το σύστημα Infotainment θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία που χρησιμοποιούσαν προηγουμένως.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB, επιλέξτε μια άλλη λειτουργία και στη συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Προσοχή

Αποφύγετε να αποσυνδέετε τη συσκευή στη διάρκεια της αναπαραγωγής. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στο σύστημα Infotainment.

Bluetooth

Οι συσκευές που υποστηρίζουν μουσικά προφίλ Bluetooth A2DP και AVRCP μπορούν να συνδεθούν ασύρματα στο σύστημα Infotainment. Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαράγει μουσικά αρχεία που υπάρχουν σε αυτές τις συσκευές.

Σύνδεση μιας συσκευής

Για μια λεπτομερή περιγραφή της σύνδεσης Bluetooth ➔ 66.

Τύποι αρχείων

Αρχεία ήχου

Υποστηρίζονται μόνο συσκευές με σύστημα αρχείων FAT32, NTFS και HFS+.

Επισήμανση

Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω διαφορετικής μορφής εγγραφής ή λόγω της κατάστασης του αρχείου.

Τα αρχεία από online καταστήματα, για τα οποία ισχύει η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Οι συμβατοί τύποι ήχου είναι .mp3, .wma, .aac και .m4a.

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου με πληροφορίες ετικέτας ID3, το σύστημα Infotainment μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες, π.χ. για τον τίτλο του μουσικού κομματιού και τον καλλιτέχνη.

Αρχεία εικόνας

Οι τύποι αρχείων εικόνας που μπορούν να εμφανιστούν είναι .jpg, .jpeg, .bmp, .png και .gif.

Το μέγεθος των αρχείων δεν πρέπει υπερβαίνει τα 2048 εικονοστοιχεία σε πλάτος και τα 2048 εικονοστοιχεία σε ύψος (4MP).

Gracenote

Η βάση δεδομένων Gracenote περιέχει πληροφορίες για δεδομένα πολυμέσων που είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή στην αγορά.

Όταν συνδέετε εξωτερικές συσκευές, η λειτουργία Gracenote αναγνωρίζει τα μουσικά κομμάτια ή τα αρχεία.

Εάν η λειτουργία κανονικοποίησης Gracenote είναι ενεργοποιημένη, τα ορθογραφικά λάθη στα δεδομένα ετικέτας MP3 διορθώνονται αυτόματα. Χάρη σε αυτό, τα αποτελέσματα αναζήτησης μέσω μπορούν να βελτιωθούν.

Πιέστε **HOME** και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ραδιοφώνου** και στη συνέχεια **Επιλογές Gracenote**.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κανονικοποίησης Gracenote.


Αναπαραγωγή ήχου

Έναρξη αναπαραγωγής

Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη, συνδέστε την ➔ 28.

Πατήστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **USB** ή **Bluetooth**.

Παράδειγμα: βασικό μενού SB

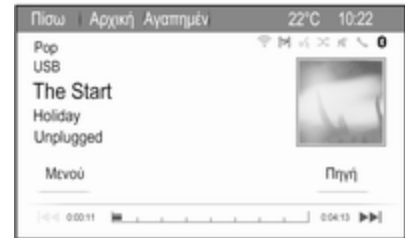

Κουμπιά λειτουργιών

Μπορείτε να χειρίζεστε τα αρχεία πολυμέσων στις συσκευές USB και Bluetooth χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο σύστημα Infotainment.

Μεταπήδηση σε προηγούμενο ή επόμενο μουσικό κομμάτι

Πατήστε το << ή >> μία ή περισσότερες φορές για να μεταπηδήσετε στο προηγούμενο ή το επόμενο μουσικό κομμάτι.

Γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά ή πίσω


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το << ή >> για γρήγορη αναπαραγωγή του τρέχοντος μουσικού κομματιού μπροστά ή πίσω.

Μενού ήχου

Για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού ήχου, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επισήμανση

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία μενού σε όλα τα μενού ηχοσυστήματος.

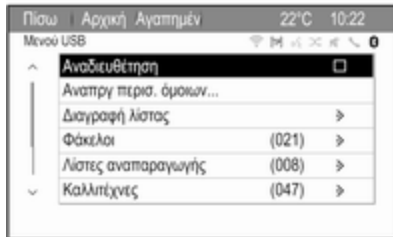

Λειτουργία αναδιευθέτησης μουσικών κομματιών

Επιλέξτε **Μενού** για να εμφανιστεί το μενού USB ή Bluetooth.

Για την αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών στην αντίστοιχη συσκευή με τυχαία σειρά, ενεργοποιήστε το **Αναδιευθέτηση**.

Για να επιστρέψετε στην κανονική σειρά αναπαραγωγής, απενεργοποιήστε το **Αναδιευθέτηση**.

Περιήγηση

(μόνο στα μενού USB)

Για να αναζητήσετε ένα μουσικό κομμάτι στη δομή των αρχείων, επιλέξτε ένα από τα στοιχεία μενού, π.χ. **Φάκελοι**, **Λίστες αναπαραγωγής** ή **Άλμπουμ**.

Περιηγηθείτε στη δομή μέχρι να βρείτε το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

Επιλέξτε το μουσικό κομμάτι για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Μεμονωμένες λίστες αναπαραγωγής

Το σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία νέων λιστών αναπαραγωγής μέσω της λειτουργίας Gracenote. Παρόμοια μουσικά κομμάτια προστίθενται μαζί σε μια λίστα που δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα.

Επιλέξτε το μουσικό κομμάτι βάσει του οποίου θέλετε να δημιουργηθεί η νέα λίστα αναπαραγωγής.

Επιλέξτε **Αναπργ περισ. όμοιων...** στο αντίστοιχο μενού ήχου. Μια νέα λίστα αναπαραγωγής δημιουργείται και αποθηκεύεται στο **Λίστες αναπαραγωγής**.

Για να διαγραφεί η λίστα αναπαραγωγής που δημιουργείται από το σύστημα, επιλέξτε **Διαγραφή λίστας**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις

λίστες αναπαραγωγής που έχουν δημιουργηθεί. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να διαγραφεί. Η λίστα αναπαραγωγής διαγράφηκε.

Εμφάνιση εικόνων

Προβολή εικόνων

Συνδέστε μια συσκευή USB ⇨ 28.

Πατήστε το **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Εικόνες** για να ανοίξει το μενού **Picture Viewer USB**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις εικόνες και τους φακέλους εικόνων που υπάρχουν στη συσκευή USB.

Περιηγηθείτε στις εικόνες και τους φακέλους μέχρι να βρείτε την εικόνα που θέλετε και επιλέξτε την. Εμφανίζεται η εικόνα.



Κουμπιά λειτουργιών

Κουμπί πληροφοριών

Επιλέξτε **Πλήρωφ** στο κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστούν πληροφορίες για την εικόνα που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή USB, π.χ. όνομα ή αριθμός. Οι σχετικές πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη της εικόνας.

Μεταπήδηση στην επόμενη ή προηγούμενη εικόνα

Επιλέξτε < ή > στο κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί η προηγούμενη ή η επόμενη εικόνα.

Slide show

Για να αρχίσει ένα slideshow (προβολή εναλλασσόμενων εικόνων) με όλες τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στον αντίστοιχο φάκελο εικόνων, επιλέξτε ► στο κάτω μέρος της οθόνης. Το slideshow αρχίζει.

Όταν το slideshow αρχίσει, το ► αλλάζει σε II.

Επιλέξτε II για να σταματήσει το slideshow.

Περιστροφή της εικόνας

Επιλέξτε 90° στο κάτω μέρος της οθόνης για να περιστραφεί η εικόνα.

Μενού εικόνας

Για να εμφανιστεί το μενού εικόνων, επιλέξτε **Μενού** στο κάτω μέρος της οθόνης.

Εφαρμογή προβολής εικόνων Κύρια

Επιλέξτε **Picture Viewer Βασικό** για να εμφανιστεί μια λίστα με όλους τους φακέλους εικόνων, βλ. παραπάνω.

Χρονοδιακόπτης slideshow

Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ των εικόνων που προβάλλονται σε ένα slide show, επιλέξτε **Χρονική ρύθμιση slideshow**. Εμφανίζεται το αντίστοιχο υπομενού. Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Αναδιευθέτηση εικόνων

Για να εμφανιστούν οι εικόνες ενός slide show με τυχαία σειρά, ενεργοποιήστε το **Αναδιευθ. εικόνων**.

Χρήση εφαρμογών

Μέσω smartphone, είναι διαθέσιμη η εφαρμογή διαδικτυακού ραδιοφώνου AUPEO.

Επισήμανση

Ανάλογα με τον λογαριασμό που έχετε επιλεγεί, υπάρχουν διαθέσιμες διαφορετικές επιλογές και λειτουργίες:

- Βασικός λογαριασμός, δωρεάν
- Προηγμένος λογαριασμός με πρόσθετες λειτουργίες, καταβολή συνδρομής στην Aupeo

Σύνδεση του smartphone

Αν το smartphone δεν είναι συνδεδεμένο στο σύστημα Infotainment, συνδέστε το:

- **iPod®/iPhone®:** συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB ⇨ 28.
- **Τηλέφωνο Android™:** δημιουργήστε μια σύνδεση Bluetooth ⇨ 66.

Λήψη (download) της εφαρμογής

Επισήμανση

Για να μπορέσετε να χειριστείτε μια εφαρμογή από τα χειριστήρια και τα μενού του συστήματος Infotainment, η αντίστοιχη εφαρμογή πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο smartphone.

Κατεβάστε (download) την εφαρμογή AUPEO στο smartphone σας από το αντίστοιχο app store.

Εκκίνηση της εφαρμογής

Πατήστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **AUPEO** στην αρχική οθόνη.

Η σύνδεση με την εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στο smartphone δημιουργείται και το βασικό μενού της εφαρμογής εμφανίζεται στην οθόνη του συστήματος Infotainment.



Κουμπιά λειτουργιών

Για να δημιουργήσετε μεμονωμένες ραδιοφωνικές εκδόσεις, χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργιών.

Για να μεταπηδήσετε σε άλλο τραγούδι, επιλέξτε ►►.

Για να αξιολογήσετε τα τραγούδια για εξατομίκευση, επιλέξτε ♥ (αγαπημένο) ή ☹ (απόρριψη).

Για να προσθέσετε ένα τραγούδι στη λίστα Αγαπημένων, επιλέξτε ★.

Λίστα σταθμών AUPEO

Πατήστε **HOME** και επιλέξτε **AUPEO**. Περιστρέψτε το **MENU SELECT** για να εμφανιστεί το **AUPEO Λίστα σταθμών**.

Αγαπημένα

Για πρόσβαση σε εξατομικευμένους σταθμούς, μίξεις και διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχετε επιλέξει ως Αγαπημένα, επιλέξτε **Favorites**. Επιλέξτε το Αγαπημένο που θέλετε από τη λίστα.

Επιλογή μουσικής

Σε άλλα υπομενού, υπάρχουν διαθέσιμες διαφορετικές κατηγορίες για επιλογή μουσικής.

Επισήμανση

Το περιεχόμενο της λίστας λειτουργιών μπορεί να αλλάξει.

Για να επιλέξετε τη μουσική που θέλετε να ακούσετε, επιλέξτε τις κατηγορίες που θέλετε.

Μενού Aupeo

Επιλέξτε **Μενού** για να εμφανιστεί το μενού Aupeo.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μέσω των κουμπιών λειτουργιών επιλέγοντας τα διάφορα στοιχεία μενού.

Για να εμφανιστεί το **AUPEO Λίστα σταθμών**, επιλέξτε **Λίστα σταθμών**.

Πλοήγηση

Γενικές πληροφορίες	34
Χρήση	37
Εισαγωγή προορισμού	41
Καθοδήγηση	50

Γενικές πληροφορίες

Η εφαρμογή πλοήγησης θα σας καθοδηγήσει αξιόπιστα στον προορισμό σας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέξετε σε χάρτες.

Η τρέχουσα κατάσταση οδικής κυκλοφορίας συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της διαδρομής. Για αυτό το λόγο, το σύστημα Infotainment λαμβάνει μέσω RDS-TMC δελτία οδικής κυκλοφορίας για την περιοχή λήψης που βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Η εφαρμογή πλοήγησης δεν μπορεί ωστόσο να συνυπολογίσει περιστατικά οδικής κυκλοφορίας, ρυθμίσεις οδικής κυκλοφορίας που άλλαξαν πολύ πρόσφατα και κινδύνους ή προβλήματα που προκύπτουν ξαφνικά (π.χ. έργα οδοποιίας).

Προσοχή

Η χρήση του συστήματος πλοήγησης δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη για ορθή, προσεκτική συμπεριφορά όταν οδηγεί. Οι σχετικοί κανονισμοί οδικής

κυκλοφορίας πρέπει πάντοτε να τηρούνται. Εάν κάποια υπόδειξη καθοδήγησης του συστήματος πλοήγησης αντιβαίνει τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας, ισχύουν πάντοτε οι κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας.

Λειτουργία της εφαρμογής πλοήγησης

Η θέση και η κίνηση του οχήματος ανιχνεύονται από την εφαρμογή πλοήγησης με τη χρήση αισθητήρων. Η διανυθείσα απόσταση προσδιορίζεται από το σήμα του ταχύμετρου και τις στροφικές κινήσεις του οχήματος στις στροφές από ένα γυροσκοπικό αισθητήρα. Η θέση προσδιορίζεται από τους δορυφόρους GPS (Παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης).

Συγκρίνοντας τα σήματα των αισθητήρων με τους ψηφιακούς χάρτες είναι εφικτός ο υπολογισμός της θέσης του οχήματος με ακρίβεια 10 μέτρων περίπου.

Το σύστημα θα λειτουργήσει επίσης με μία φτωχή λήψη GPS, θα μειωθεί όμως έτσι η ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης.

Μετά από την καταχώριση της διεύθυνσης προορισμού ή του σημείου ενδιαφέροντος (το πιο κοντινό πρατήριο καυσίμων, ξενοδοχείο, κλπ.) θα υπολογιστεί η διαδρομή από την τρέχουσα θέση προς τον επιλεγμένο προορισμό.

Η καθοδήγηση διαδρομής παρέχεται με φωνητικές εντολές και ένα βέλος κατεύθυνσης, καθώς και μέσω μιας οθόνης χάρτη πολλαπλών χρωμάτων.

Πληροφορίες για την οθόνη χάρτη

Για να εμφανιστεί ο χάρτης γύρω από την τρέχουσα θέση, πατήστε **NAV**.

Η καθοδήγηση προς τον προορισμό δεν είναι ενεργή



Εάν η καθοδήγηση διαδρομής δεν είναι ενεργή, εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- Στην επάνω αριστερή γωνία: πυξίδα που δείχνει την κατεύθυνση προς Βορρά.
- Απεικόνιση χάρτη της περιοχής γύρω από την τρέχουσα θέση.

- Τρέχουσα θέση: επισημαίνεται από ένα κόκκινο τρίγωνο μέσα σε έναν γκρι κύκλο.
- Σημεία ενδιαφέροντος (POI), π.χ. πρατήρια καυσίμων, χώροι στάθμευσης ή εστιατόρια: επισημαίνονται με τα αντίστοιχα σύμβολα (εάν έχει ενεργοποιηθεί).

Η καθοδήγηση προς τον προορισμό είναι ενεργή



Εάν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή, εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- Στην επάνω γραμμή: πληροφορίες για την πηγή ήχου που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή και την ώρα.
- Στην επάνω αριστερή γωνία: σύμβολο πυξίδας που δείχνει την κατεύθυνση προς Βορρά.
- Απεικόνιση χάρτη της περιοχής γύρω από την τρέχουσα θέση.
- Τρέχουσα θέση: επισημαίνεται από ένα κόκκινο τρίγωνο μέσα σε έναν γκρι κύκλο.
- Διαδρομή: επισημαίνεται με μια μπλε γραμμή.
- Τελικός προορισμός: επισημαίνεται με μια μαύρη καρό σημαία.
- Ενδιάμεσο σημείο (ενδιάμεσος προορισμός): επισημαίνεται με ένα κόκκινο διαμάντι.
- Σημεία ενδιαφέροντος (POI), π.χ. πρατήρια καυσίμων, χώροι στάθμευσης ή εστιατόρια: επισημαίνονται με τα αντίστοιχα σύμβολα (εάν έχει ενεργοποιηθεί).

- Κυκλοφοριακά προβλήματα, π.χ. μποτιλιάρισμα: επισημαίνονται με τα αντίστοιχα σύμβολα (εάν έχει ενεργοποιηθεί).
- Στην αριστερή πλευρά: βέλος κατεύθυνσης και απόσταση έως τον επόμενο ελιγμό.
- Στην αριστερή πλευρά: υπολειπόμενη απόσταση έως τον τελικό προορισμό ή έως το επόμενο σημείο διέλευσης.
- Στην αριστερή πλευρά: εκτιμώμενη ώρα άφιξης ή υπολειπόμενος χρόνος ταξιδιού.
- Στην κάτω γραμμή: όνομα της οδού στην τρέχουσα θέση.

Προσομοίωση διαδρομής

Το σύστημα Infotainment διαθέτει ένα πρόγραμμα προσομοίωσης διαδρομής για δοκιμαστικούς λόγους.

Για να αρχίσει η λειτουργία προσομοίωσης, πατήστε **HOME**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις πλοήγησης**.

Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε **Προσομ. διαδρομής** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Θέση εκκίνησης

Επειδή το πρόγραμμα προσομοίωσης δεν αντλεί πληροφορίες από το σήμα GPS που παρέχει την τρέχουσα θέση του οχήματος, η θέση εκκίνησης πρέπει να οριστεί χειροκίνητα.

Χρήση της τελευταίας γνωστής θέσης

Για να ορίσετε την τελευταία θέση που καθορίστηκε από το σήμα GPS ως σημείο αφετηρίας, επιλέξτε το **Χρήση τελευταίας γνωστής θέσης**.

Χρήση προηγούμενου προορισμού

Για να χρησιμοποιήσετε έναν από τους τελευταίους προορισμούς που έχουν καταχωρηθεί ως σημείο αφετηρίας, επιλέξτε **Χρήση προηγούμενου προορισμού**. Εμφανίζεται η λίστα με τους προηγούμενους προορισμούς.

Επιλέξτε τη διεύθυνση που θέλετε.

Χρήση καθορισμένης θέσης

Για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη θέση ως σημείο αφετηρίας, επιλέξτε **Χρήση καθορισμένης θέσης**.

Εισάγετε μια διεύθυνση. Μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή ➔ 41.

Το πρόγραμμα προσομοίωσης τίθεται σε λειτουργία.

Χρήση της λειτουργίας προσομοίωσης

Εισαγάγετε μια διεύθυνση και αρχίστε την καθοδήγηση. Μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή ➔ 41.

Ακύρωση του προγράμματος προσομοίωσης

Για έξοδο από τη λειτουργία προσομοίωσης, πατήστε **HOME**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις πλοήγησης**.

Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε **Προσομ. διαδρομής** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Επιλέξτε **Ακύρωση προσομοίωσης διαδρομής**.

Μενού προσομοίωσης πρόσθετης διαδρομής

Όταν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή στο πρόγραμμα προσομοίωσης, εμφανίζεται ένα πρόσθετο μενού στο **Μενού πλοήγησης**.

Επιλέξτε **Μενού** για να εμφανιστεί το **Μενού πλοήγησης**. Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε **Προσομ. διαδρομής** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Για να εμφανιστεί η επόμενη προσομοιωμένη αλλαγή πορείας στον χάρτη, επιλέξτε **Επ εलगм**.

Για να σταματήσει η προσομοιωμένη καθοδήγηση διαδρομής, επιλέξτε **Δк прс**. Η διαδικασία καθοδήγησης σταματά, η λειτουργία καθοδήγησης διαδρομής παραμένει ενεργή.

Επισήμανση

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα οθόνης στον χάρτη.

Χρήση

Χρήση του χάρτη

Το ορατό τμήμα του χάρτη στην οθόνη του χάρτη μπορεί να μετακινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά πλάτος της οθόνης για κύλιση στον χάρτη.

Για να εμφανιστεί ξανά ο χάρτης γύρω από την τρέχουσα θέση, επιλέξτε **Πίσω** στην οθόνη.

Κλίμακα χάρτη

Όταν εμφανιστεί ο χάρτης, επιλέξτε ^{15km} στην κάτω αριστερή γωνία του χάρτη. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια γραμμή με μορφή κλίμακας.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Λειτουργία χάρτη

Ο χάρτης μπορεί να εμφανίζεται με τρεις (καθοδήγηση διαδρομής όχι ενεργή) ή πέντε (καθοδήγηση διαδρομής ενεργή) διαφορετικούς τρόπους.

Επιλέξτε επανεπιλεγμένα το  ή πατήστε **NAV** για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών τρόπων απεικόνισης χάρτη.

Επισήμανση

Αυτή η λειτουργία είναι επίσης προσβάσιμη μέσω του **Μενού πλοήγησης**.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- **Πλήρης χάρτης** (η "κανονική" προβολή περιγράφεται παραπάνω): προβολή χάρτη σε πλήρη

οθόνη, εμφανίζονται όλες οι λειτουργίες και τα πλήκτρα ενδείξεων οθόνης.

- **Μόνο χάρτης:** προβολή χάρτη σε πλήρη οθόνη, οι περισσότερες από τις λειτουργίες και τα πλήκτρα ενδείξεων οθόνης έχουν αποκρυφθεί.
- **Διαιρούμενη απεικόνιση με Λίστα στροφών:** διαιρούμενη οθόνη με το χάρτη στην αριστερή πλευρά και τη λίστα στροφών στη δεξιά πλευρά.
- **Διαιρούμενη απεικόνιση με βέλη στροφών:** διαιρούμενη οθόνη με το χάρτη στην αριστερή πλευρά και το βέλος στροφής για την επόμενη αλλαγή πορείας στη δεξιά πλευρά.
- **Διαιρούμενη απεικόνιση με Μέσα:** διαιρούμενη οθόνη με το χάρτη στην αριστερή πλευρά και την πηγή ήχου που είναι ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή στη δεξιά πλευρά.

Ένδειξη κατεύθυνσης

Επιλέξτε **Μενού** για να εμφανιστεί το **Μενού πλοήγησης**. Επιλέξτε **Δείκτης κατεύθυνσης** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- **2D Προς βορρά:** προβολή 2D, ένδειξη Βορρά προς τα πάνω.
- **2D Προς τα πάνω:** προβολή 2D, ένδειξη κατεύθυνση κίνησης προς τα πάνω.
- **3D Προς τα πάνω:** προβολή 3D, ένδειξη κατεύθυνση κίνησης προς τα πάνω.

Απόσπασμα χάρτη

Επιλέξτε **Μενού** για να εμφανιστεί το **Μενού πλοήγησης**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις χάρτη** και στη συνέχεια **Εμφάνιση χάρτη** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες φωτισμού, ενεργοποιήστε **Ημέρα** ή **Νύχτα**.

Για αυτόματη προσαρμογή από το σύστημα, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματα**.

Σημεία POI στον χάρτη

Επιλέξτε **Μενού** για να εμφανιστεί το **Μενού πλοήγησης**.

Επιλέξτε **Εμφάνιση σημείων POI** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Εάν θέλετε όλα τα διαθέσιμα POI στο σύστημα να εμφανίζονται στο χάρτη, ενεργοποιήστε την επιλογή **Εμφάν. όλων των POI**.

Εάν δεν θέλετε τα POI να εμφανίζονται στο χάρτη, ενεργοποιήστε την επιλογή **Απόκρ. όλων των POI**.

Για να εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένα POI, ενεργοποιήστε το **Καθορίζεται από το χρήστη** και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τις κατηγορίες POI που θέλετε να εμφανίζονται.

Πληροφορίες οθόνης

Οι πληροφορίες διαδρομής που εμφανίζονται στην οθόνη στη διάρκεια της ενεργής καθοδήγησης διαδρομής μπορούν να τροποποιηθούν.

Επιλέξτε  για να εμφανιστεί το μενού **Εναλλαγή χρόνου διαδρομής/προορ..**

Επισήμανση

Αυτό το μενού είναι επίσης προσβάσιμο μέσω του **Μενού πλοήγησης**.

Πληροφορίες ώρας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τις πληροφορίες για την ώρα που εμφανίζονται στην οθόνη, επιλέξτε **Εναλλαγή χρόνου άφιξης/μετακίνησης** για να εμφανιστεί το σχετικό υπομενού.

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση των πληροφοριών που θέλετε να εμφανίζονται.

Πληροφορίες προορισμού

Στη διάρκεια ενός ταξιδιού με σημεία διέλευσης, μπορεί να θέλετε να εμφανίζονται οι πληροφορίες διαδρομής για ένα σημείο διέλευσης αντί για τον τελικό προορισμό.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε **Εναλλαγή σημείου διέλευσης/προορισμού**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους προορισμούς στο ταξίδι με τα σημεία διέλευσης που είναι ενεργό τη συγκεκριμένη στιγμή.

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση των πληροφοριών που θέλετε να εμφανίζονται.

Κυκλοφορία

Το σύστημα πληροφοριών κυκλοφορίας TMC λαμβάνει από ραδιοφωνικούς σταθμούς TMC όλες τις τρέχουσες πληροφορίες κυκλοφορίας. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό μιας διαδρομής.

Επισήμανση

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, η υπηρεσία TMC ενισχύεται από τη λειτουργία PayTMC που είναι ενσωματωμένη στο σύστημα Infotainment.

Κυκλοφοριακά προβλήματα

Επιλέξτε  στην οθόνη για να εμφανιστεί το μενού **Οδική κυκλοφορία**.

Επισήμανση

Αυτό το μενού είναι επίσης προσβάσιμο μέσω του **Μενού πλοήγησης**.

Για να εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα γνωστά κυκλοφοριακά προβλήματα για την περιοχή γύρω από την

τρέχουσα θέση του οχήματος, επιλέξτε **Όλα τα κυκλοφοριακά προβλήματα**.

Για να εμφανιστεί μια λίστα με τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αφορούν στην τρέχουσα διαδρομή, επιλέξτε **Κυκλοφοριακά προβλήματα στη διαδρομή**.

Ρυθμίσεις οδικής κυκλοφορίας

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κυκλοφορίας** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Επισήμανση

Αυτό το μενού είναι επίσης προσβάσιμο μέσω του μενού **Ρυθμίσεις πλοήγησης**.

Κυκλοφοριακά προβλήματα

Ως προεπιλεγμένη ρύθμιση, η λειτουργία **Κυκλοφοριακά προβλήματα** είναι ενεργοποιημένη.

Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας TMC, αποεπιλέξτε το **Κυκλοφοριακά προβλήματα**.

Επανυπολογισμός ενεργής διαδρομής

Εάν σημειωθεί κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα κατά την ενεργή καθοδήγηση διαδρομής, η διαδρομή μπορεί να αλλάξει.

Επιλέξτε **Διαδρομή βάσει κυκλοφοριακών συνθηκών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Εάν θέλετε η διαδρομή να προσαρμόζεται διαρκώς με βάση την τρέχουσα κυκλοφοριακή κατάσταση, ενεργοποιήστε το **Διαδρομή βάσει κυκλοφοριακών συνθηκών**.

Επιλέξτε μεταξύ **Αυτόματος επανυπολογισμός** και **Επανυπολογισμός μετά από επιβεβαίωση** του αντίστοιχου μηνύματος.

Ταξινόμηση κυκλοφοριακών προβλημάτων

Οι λίστες κυκλοφοριακών προβλημάτων μπορούν να ταξινομηθούν σε διαφορετικούς τρόπους.


Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κυκλοφορίας** στο μενού **Οδική κυκλοφορία** και στη συνέχεια **Μέθοδος ταξινόμ.** Εμφανίζεται το αντίστοιχο υπομενού.

Ενεργοποιήστε την επιλογή που επιθυμείτε.

Κυκλοφοριακά προβλήματα επί του χάρτη

Τα κυκλοφοριακά προβλήματα μπορεί να επισημαίνονται πάνω στο χάρτη με τα αντίστοιχα σύμβολα.

Επιλέξτε **Εμφάνιση κυκλ. προβλ.των στο χάρτη** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

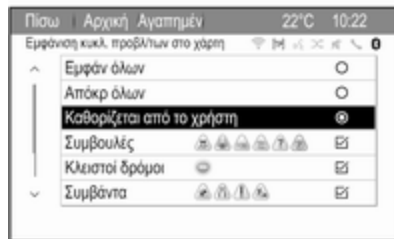

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Αν θέλετε να εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένα προβλήματα στον χάρτη, ενεργοποιήστε το **Καθορίζεται από το χρήστη**. Μετακινηθείτε με

κύλιση στη λίστα και ενεργοποιήστε τις κατηγορίες κυκλοφοριακών προβλημάτων που θέλετε.

Σταθμοί TMC

Οι σταθμοί TMC που μεταδίδουν πληροφορίες για την οδική κυκλοφορία μπορούν να επιλεγούν είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα.

Επιλέξτε **Σταθμοί δελτίων κυκλοφορίας** για να εμφανιστεί μια μάσκα επιλογής.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Πρόγραμμα λειτουργίας για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού. Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Εάν επιλέξετε **Χειροκίνητη επιλογή σταθμού**, πρέπει να ορίσετε ένα σταθμό TMC.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Σταθμός για να εμφανιστεί το **Λίστα Σταθμών δελτίων κυκλοφορίας**.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Πληροφορίες θέσης

Τρέχουσα θέση

Επιλέξτε **Μενού** για να εμφανιστεί το **Μενού πλοήγησης**. Επιλέξτε **Πληροφορίες τρέχουσας θέσης**.

Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, εμφανίζεται η τρέχουσα θέση στο χάρτη. Στην αριστερή πλευρά, εμφανίζονται οι συντεταγμένες GPS της τρέχουσας θέσης.

Θέση προορισμού

Εάν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται πληροφορίες για τον προορισμό που έχετε εισάγει.

Επιλέξτε **Μενού** για να εμφανιστεί το **Μενού πλοήγησης**. Επιλέξτε **Πληροφορίες θέσης προορισμού**.

Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, εμφανίζεται ο προορισμός στο χάρτη. Στην αριστερή πλευρά, εμφανίζεται η διεύθυνση και οι συντεταγμένες του προορισμού.

Αποθήκευση μιας θέσης


Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση ή τη θέση ενός προορισμού στο βιβλίο διευθύνσεων.

Επιλέξτε **Αποθήκευση**. Μπορείτε να βρείτε μια λεπτομερή περιγραφή για την αποθήκευση διευθύνσεων στο βιβλίο διευθύνσεων ➔ 41.

Εισαγωγή προορισμού

Η εφαρμογή **Προορισμός** παρέχει διαφορετικές επιλογές για να ορίσετε έναν προορισμό για την καθοδήγηση διαδρομής.


Πατήστε **DEST** (όταν η καθοδήγηση διαδρομής δεν είναι ενεργή), για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού**.

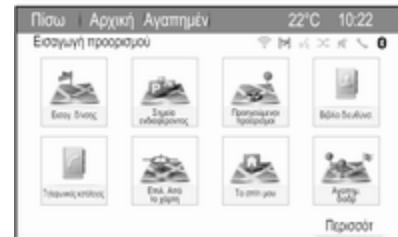

Χειροκίνητη εισαγωγή διεύθυνσης

Μενού Εισαγωγή διεύθυνσης

Πατήστε το **DEST** για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Εισαγ. δ/νσης** για να εμφανιστεί μια μάσκα για την εισαγωγή διεύθυνσης.

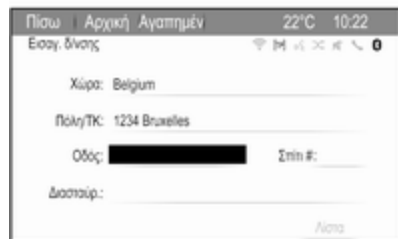

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Χώρα. Εμφανίζεται μια λίστα. Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Πόλη/TK για να εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο. Εισάγετε το όνομα της πόλης ή τον ταχυδρομικό κώδικα που θέλετε (βλ. παρακάτω).

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Οδός για να εμφανιστεί ξανά το πληκτρολόγιο. Εισάγετε το όνομα της οδού που θέλετε (βλ. παρακάτω).

Μπορείτε τότε να εισάγετε τον αριθμό ή μια διασταύρωση.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Αριθμός ή Διασταύρωση. Εμφανίζεται ξανά το πληκτρολόγιο. Εισάγετε τον αριθμό ή το όνομα της οδού που θέλετε (βλ. παρακάτω).

Επισημάνση


Εάν ο αριθμός ενός σπιτιού δεν είναι αποθηκευμένος στη βάση δεδομένων του συστήματος, στον υπολογισμό της διαδρομής χρησιμοποιείται ο αριθμός σπιτιού που βρίσκεται πιο κοντά στον προορισμό.

Εάν χρειάζεται, επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Πληκτρολόγιο

Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, τα πληκτρολόγια μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά.

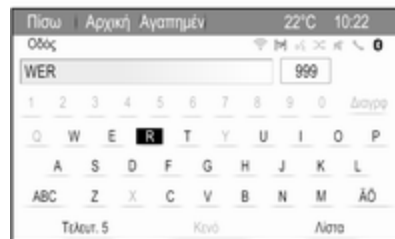

Για να αλλάξετε τη διάταξη γραμμάτων στο πληκτρολόγιο γραμμάτων, επιλέξτε **ABC** στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου. Τα γράμματα εμφανίζονται τώρα με αλφαβητική σειρά.

Για να εισάγετε μια σειρά χαρακτήρων, επιλέξτε διαδοχικά τους χαρακτήρες που θέλετε.

Επισημάνση

Όταν εισάγετε μια διεύθυνση, το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί μια έξυπνη λειτουργία ορθογραφίας που αποκλείει αυτόματα τους χαρακτήρες που δεν έχουν θέση στη συγκεκριμένη σειρά χαρακτήρων.

Για να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες που δεν είναι διαθέσιμοι στο πληκτρολόγιο γραμμάτων, επιλέξτε **ΆϞ** στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου γραμμάτων. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο ειδικών χαρακτήρων. Επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε.

Για να εισάγετε αριθμούς ή σύμβολα, επιλέξτε **Σύμβολ.** στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου ειδικών χαρακτήρων. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο συμβόλων. Επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε.

Για να εμφανιστεί ξανά το πληκτρολόγιο γραμμάτων, επιλέξτε **ABC** στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου συμβόλων. Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτή η εναλλαγή μεταξύ των τριών πληκτρολογίων.

Για να διαγράψετε τους χαρακτήρες που έχετε ήδη εισάγει, επιλέξτε **Διαγράψ** στη δεξιά πλευρά του αντίστοιχου πληκτρολογίου.

Όταν εισάγετε μια διεύθυνση, εμφανίζεται αυτόματα μια λίστα με καταχωρήσεις που ταιριάζουν μόλις ο αριθμός των καταχωρήσεων που βρέθηκαν στη μνήμη διευθύνσεων είναι μικρότερος ή ίσος με έξι.

Για να εμφανιστούν οι τελευταίες πέντε καταχωρήσεις, επιλέξτε **Τελευτ. 5** στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου. Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε από τη λίστα.

Επιλέξτε **Λίστα** που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.

Σημεία ενδιαφέροντος

Το σημείο ενδιαφέροντος είναι μια ειδική θέση γενικού ενδιαφέροντος, π.χ. πρατήριο καυσίμων, χώρος στάθμευσης ή εστιατόριο.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο σύστημα Infotainment περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό προκαθορισμένων POI, τα οποία επισημαίνονται στο χάρτη με τα αντίστοιχα σύμβολα.


Μπορείτε να επιλέξετε αυτά τα σημεία POI ως προορισμούς για την καθοδήγηση διαδρομής.

Μενού αναζήτησης

Μπορείτε να επιλέξετε ένα σημείο POI χρησιμοποιώντας διαφορετικές μάσκες αναζήτησης.

Πατήστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Σημεία ενδιαφέροντος**, για να εμφανιστεί το μενού **Λίστα σημείων POI**.

Επιλέξτε **Κατηγορία, Όνομα ή Αριθμός τηλεφώνου**. Εμφανίζεται η αντίστοιχη μάσκα αναζήτησης.

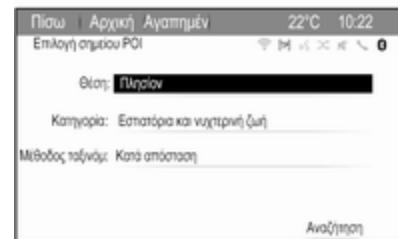

Συμπληρώστε τα πεδία εισαγωγής στην αντίστοιχη μάσκα αναζήτησης.

Μάσκα αναζήτησης κατηγορίας

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής **Θέση** για να εμφανιστεί μια λίστα. Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Κατηγορία για να εμφανιστεί μια λίστα κατηγοριών POI. Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε και στη συνέχεια μια υποκατηγορία από τη λίστα.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Μέθοδος ταξινόμησης για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού. Επιλέξτε **Κατά απόσταση** ή **Κατά όνομα**.

Επιλέξτε **Αναζήτηση** στο κάτω μέρος της οθόνης. Εμφανίζεται μια λίστα με σημεία POI ή κατηγορίες POI ανάλογα με τα κριτήρια που έχετε εισάγει. Επιλέξτε το στοιχείο μενού που θέλετε.

Μάσκα αναζήτησης ονόματος

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Χώρα για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες χώρες. Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε.

Για να ορίσετε τη θέση, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής για την πόλη ή τον ταχυδρομικό κώδικα. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Εισάγετε το όνομα ή τον αριθμό που θέλετε.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Μέθοδος ταξινόμησης για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού. Επιλέξτε **Κατά απόσταση** ή **Κατά όνομα**.

Επιλέξτε **Αναζήτηση** στο κάτω μέρος της οθόνης. Εμφανίζεται ξανά το πληκτρολόγιο.

Εισάγετε το όνομα του σημείου POI που θέλετε.

Μάσκα αναζήτησης αριθμού τηλεφώνου

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Χώρα για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες χώρες. Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Μέθοδος ταξινόμησης για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού. Επιλέξτε **Κατά απόσταση** ή **Κατά όνομα**.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Αριθμός για να εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε.

Όταν συμπληρώσετε την αντίστοιχη μάσκα αναζήτησης, εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης.

Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Λίστες κατηγοριών

Πατήστε το **NAV** και στη συνέχεια το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εμφανιστεί το **Μενού πλοήγησης**. Επιλέξτε **Κοντινά POI** ή **Σημεία POI στη διαδρομή**. Εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών POI.

Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε, τις υποκατηγορίες και στη συνέχεια το(α) POI.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Προηγούμενοι προορισμοί

Οι τελευταίοι προορισμοί που επιλέξατε ή καταχωρήσατε για την καθοδήγηση διαδρομής αποθηκεύονται στο σύστημα.

Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Προηγούμενοι προορισμοί**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τους τελευταίους προορισμούς ταξινομημένους σε αντίθετη χρονολογική σειρά.

Επιλέξτε τη διεύθυνση που θέλετε από τη λίστα.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Εναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.


Βιβλίο διευθύνσεων

Το **Βιβλίο διευθύνσ.** παρέχει χώρο για την τοπική αποθήκευση των διευθύνσεων που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή πλοήγησης.

Αποθήκευση διευθύνσεων στο βιβλίο διευθύνσεων

Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση στο βιβλίο διευθύνσεων, πατήστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού**.

Εισάγετε ή επιλέξτε τη διεύθυνση που θέλετε. Εμφανίζεται το μενού επιβεβαίωσης.

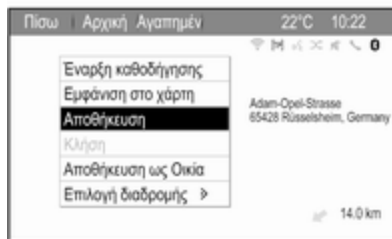

Επιλέξτε **Αποθήκευση**. Εμφανίζεται η μάσκα **Καταχώρηση βιβλίου διευθύνσεων**.



Ανάλογα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, τα διάφορα πεδία εισαγωγής είναι ήδη συμπληρωμένα.

Για να εισάγετε ή να τροποποιήσετε το όνομα της αντίστοιχης τοποθεσίας, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Όνομα. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Εισάγετε το όνομα που θέλετε και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας.

Για να τροποποιήσετε τη διεύθυνση, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Διεύθυνση. Εμφανίζεται η μάσκα εισαγωγής διεύθυνσης. Κάντε τις αλλαγές σας και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας.

Για να εισάγετε ή να τροποποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Αριθμός. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε.

Εάν έχουν ενεργοποιηθεί ⇨ 37, οι καταχωρήσεις στο βιβλίο διευθύνσεων επισημαίνονται στο χάρτη με τη μορφή εικονιδίων POI. Για να αλλάξετε το εικονίδιο που δείχνει μια καταχώρηση διεύθυνσης, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Εικονίδιο. Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα εικονίδια POI που είναι διαθέσιμα στο σύστημα.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε.

Επιλέξτε **Λίστα** στο κάτω μέρος της μάρσας εισαγωγής. Η διεύθυνση αποθηκεύτηκε.

Επιλογή διευθύνσεων από το βιβλίο διευθύνσεων

Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Βιβλίο διευθύνσ.**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις καταχωρήσεις του βιβλίου διευθύνσεων.



Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Επεξεργασία διευθύνσεων στο βιβλίο διευθύνσεων

Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Βιβλίο διευθύνσ.**. Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις καταχωρήσεις του βιβλίου διευθύνσεων. Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε. Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Επεξ.** για να εμφανιστεί η μάρσκα **Καταχώρηση βιβλίου διευθύνσεων**.

Κάντε τις αλλαγές σας και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας. Οι αλλαγές αποθηκεύονται στο βιβλίο διευθύνσεων.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Οι διευθύνσεις που είναι αποθηκευμένες στον τηλεφωνικό κατάλογο του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου μπορούν να επιλεγούν ως προορισμοί.

Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Τηλεφωνικός κατάλογος**. Εμφανίζεται το μενού **Αναζήτηση τηλεφωνικού καταλόγου**.

Επιλέξτε την πρώτη σειρά γραμμάτων που θέλετε, για να εμφανιστεί μια προεπιλογή των καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο που θέλετε να εμφανιστούν. Ο τηλεφωνικός κατάλογος μεταπηδά στη θέση της σειράς γραμμάτων που έχετε επιλέξει.



Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε στον τηλεφωνικό κατάλογο για να εμφανιστεί η διεύθυνση που έχει αποθηκευτεί στη συγκεκριμένη καταχώριση. Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Επισήμανση

Όταν το σύστημα Infotainment δεν μπορεί να βρει μια έγκυρη διεύθυνση, το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Επιλογή προορισμού από το χάρτη

Μπορείτε επίσης να ορίσετε προορισμούς (διευθύνσεις ή POI) μέσω του χάρτη.

Πατήστε το **NAV** για να εμφανιστεί ο χάρτης.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να κεντράρετε τον χάρτη γύρω από τον προορισμό που θέλετε. Ένα κόκκινο  επισημαίνεται στον χάρτη και η αντίστοιχη διεύθυνση εμφανίζεται σε μια ετικέτα.



Επιλέξτε **Πάμε**.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.

Επισήμανση

Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα POI στη θέση που έχετε επιλέξει στο χάρτη, επισημαίνονται στην ετικέτα. Ενεργοποιώντας το **Πάμε** ανοίγει μια λίστα για επιλογή.

Το σπίτι μου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνιμα τη διεύθυνση της κατοικίας σας στο σύστημα.

Αποθήκευση της διεύθυνσης κατοικίας

Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού**.

Εισάγετε τη διεύθυνση κατοικίας σας.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Αποθήκευση ως Οικία**.

Το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα. Επιβεβαιώστε το μήνυμα για να αποθηκευτεί η διεύθυνση κατοικίας σας.

Επισήμανση

Η διεύθυνση κατοικίας αποθηκεύεται επίσης στο βιβλίο διευθύνσεων.

Επιλογή της διεύθυνσης κατοικίας


Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Το σπίτι μου**.

Η καθοδήγηση διαδρομής προς τη διεύθυνση κατοικίας αρχίζει αμέσως.

Διαδρομές με ενδιάμεσους προορισμούς


Όταν έχετε εισάγει έναν προορισμό και η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή, μπορείτε να προσθέσετε ενδιάμεσους προορισμούς (σημεία διέλευσης) στη διαδρομή.

Για να ορίσετε μια διαδρομή με σημεία διέλευσης, ενώ είναι ενεργή η καθοδήγηση διαδρομής, πιάστε **DEST**, για να ανοίξει το **Μενού διαδρομής** και στη συνέχεια επιλέξτε **Λίστα προορισμών**. Εμφανίζεται ένα υπομενού.

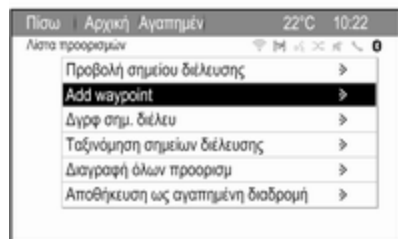

Προσθήκη ενδιάμεσων σημείων

Για να προσθέσετε έναν ενδιάμεσο προορισμό, επιλέξτε **Add waypoint**. Εμφανίζεται το σημείο διέλευσης.

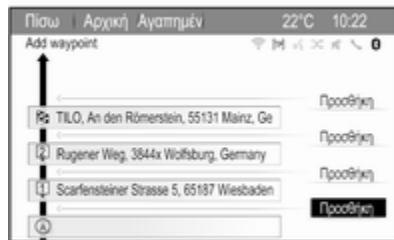

Επιλέξτε **Προσθήκη** στη θέση που θέλετε να προσθέσετε έναν ενδιάμεσο προορισμό. Εμφανίζεται το μενού **Εισαγωγή προορισμού**.

Εισάγετε ή επιλέξτε τον προορισμό που θέλετε. Εμφανίζεται το μενού επιβεβαίωσης.

Επιλέξτε **Προσθήκη**. Η διαδρομή επανυπολογίζεται και η λίστα ενδιάμεσων προορισμών εμφανίζεται ξανά με τον ενδιάμεσο προορισμό στη θέση που έχετε επιλέξει.

Επισημάνση

Σε μια λίστα ενδιάμεσων προορισμών μπορείτε να αποθηκεύσετε έως τέσσερις προορισμούς.

Διαγραφή ενδιάμεσου προορισμού

Για να διαγράψετε έναν ενδιάμεσο προορισμό, επιλέξτε **Διέρχ. σημ. διέλευ**. Εμφανίζεται το σημείο διέλευσης.

Επιλέξτε **Διαγράψ** δίπλα στον ενδιάμεσο προορισμό που θέλετε να διαγράψετε.

Ο ενδιάμεσος προορισμός διαγράφεται και ο χάρτης εμφανίζεται ξανά.

Για να διαγράψετε ολόκληρη τη λίστα και να τερματίσετε την καθοδήγηση διαδρομής, επιλέξτε **Διαγραφή όλων προορισμ**.

Μετακίνηση ενδιάμεσων προορισμών

Για να αλλάξετε τη σειρά των ενδιάμεσων προορισμών στη διαδρομή, επιλέξτε **Ταξινόμηση σημείων διέλευσης**.

Επιλέξτε **Μετακίν** δίπλα στον ενδιάμεσο προορισμό που θέλετε να μετακινήσετε. Εμφανίζεται το μενού **Add waypoint**.

Επιλέξτε **Προσθήκη** στη θέση που θέλετε να εναποθέσετε τον αντίστοιχο ενδιάμεσο προορισμό.

Η διαδρομή επανυπολογίζεται και η σειρά των ενδιάμεσων προορισμών στη λίστα ενδιάμεσων προορισμών αλλάζει.

Αγαπημένες διαδρομές

Αποθήκευση διαδρομών με ενδιάμεσους προορισμούς

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διαδρομή με ενδιάμεσους προορισμούς που δημιουργήσατε (βλ. παραπάνω) ως αγαπημένη διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής διαδρομής με σημεία διέλευσης πιέστε **DEST**, για να ανοίξει το **Μενού διαδρομής** και στη συνέχεια επιλέξτε **Λίστα προορισμών**. Εμφανίζεται ένα υπομενού.

Επιλέξτε **Αποθήκευση ως αγαπημένη διαδρομή**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.


Εισάγετε ένα όνομα για την αγαπημένη διαδρομή και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας.

Η διαδρομή ενδιάμεσων προορισμών αποθηκεύτηκε.

Δημιουργία νέων αγαπημένων διαδρομών


Πιτήστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Αγαπημένες διαδρομές**, για να εμφανιστεί το μενού **Αγαπημένη διαδρομή**.

Επιλέξτε **Νέα Αγαπημένη διαδρομή**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

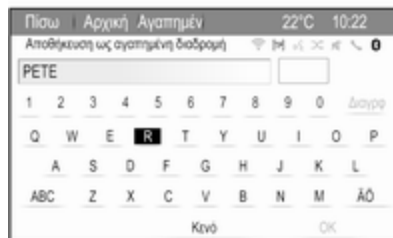

Εισάγετε ένα όνομα για την αγαπημένη διαδρομή και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας. Εμφανίζεται ξανά το μενού **Αγαπημένη διαδρομή**.

Επιλέξτε την αγαπημένη διαδρομή που θέλετε. Εμφανίζεται ένα μενού.

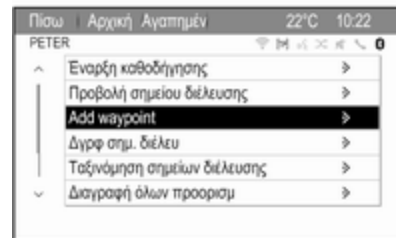

Δημιουργήστε μια διαδρομή ενδιάμεσων προορισμών (βλ. παραπάνω).

Για να μετονομάσετε την αντίστοιχη αγαπημένη διαδρομή, επιλέξτε **Επεξ. ονόμτ**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο για να εισάγετε το όνομα. Εισάγετε το όνομα που θέλετε και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας.

Για να διαγράψετε την αντίστοιχη αγαπημένη διαδρομή, επιλέξτε **Διγράφ. Αγαπημ**. Η αγαπημένη διαδρομή διαγράφεται και το μενού **Αγαπημένη διαδρομή** εμφανίζεται ξανά.

Επιλογή μιας αγαπημένης διαδρομής
Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Αγαπημένες διαδρομές**, για να εμφανιστεί μια λίστα με τις αποθηκευμένες αγαπημένες διαδρομές.

Επιλέξτε τη διαδρομή που θέλετε από τη λίστα. Εμφανίζεται το μενού επιβεβαίωσης διαδρομής.

Για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής, επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης**.

Γεωγραφικό πλάτος / Γεωγραφικό μήκος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συντεταγμένες GPS μια θέσης που θέλετε για να ορίσετε έναν προορισμό.

Πιέστε **DEST**, για να εμφανιστεί το μενού **Εισαγωγή προορισμού** και στη συνέχεια επιλέξτε **Γεωγρ.πλάτος**.

Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής Γεωγραφικό πλάτος για να εμφανιστεί το μενού **Καταχώρηση γεωτοποθεσίας**.



Προσαρμόστε τις τιμές όπως θέλετε.

Επιλέξτε **BACK** για να επιστρέψετε στο αμέσως ψηλότερο επίπεδο μενού.

Προσαρμόστε τις τιμές γεωγραφικού μήκους όπως περιγράφεται παραπάνω και επιλέξτε **BACK** ξανά για να επιστρέψετε στο αμέσως ψηλότερο επίπεδο μενού.

Επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής, επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης**.

Διαγραφή αποθηκευμένων προορισμών

Για να διαγράψετε προορισμούς που είναι αποθηκευμένοι στο σύστημα, πατήστε **HOME** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις πλοήγησης** και κατόπιν **Διαγραφή αποθηκευμένων προορισμών**.

Ενεργοποιήστε τα στοιχεία μενού της θέσης αποθήκευσης που θέλετε να εκκαθαριστεί.

Επιλέξτε **Διαγρφ**. Οι επιλεγμένες θέσεις αποθήκευσης εκκαθαρίζονται.

Καθοδήγηση

Έναρξη και ακύρωση της καθοδήγησης διαδρομής

Έναρξη της καθοδήγησης διαδρομής
Εισάγετε ή επιλέξτε τη διεύθυνση που θέλετε.

Εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να αρχίσει η καθοδήγηση διαδρομής.



Ακύρωση της καθοδήγησης διαδρομής

Όταν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή, πατήστε το **DEST**, για να εμφανιστεί το **Μενού διαδρομής**.

Επιλέξτε **Ακύρωση διαδρομής** για να ακυρωθεί η τρέχουσα πλοήγηση.

Οδηγίες καθοδήγησης

Η καθοδήγηση διαδρομής παρέχεται από φωνητικές αναγγελίες και οπτικές οδηγίες στο χάρτη (εάν έχει ενεργοποιηθεί).

Φωνητικές αναγγελίες

Οι φωνητικές αναγγελίες πλοήγησης επισημαίνουν ποια κατεύθυνση να ακολουθήσετε, όταν πλησιάζετε σε μια διασταύρωση στην οποία πρέπει να στρίψετε.

Πατήστε **HOME**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις πλοήγησης**.

Επιλέξτε **Φωνητική αναγγελία** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Εάν θέλετε το σύστημα να σας επισημαίνει ηχητικά την επόμενη αλλαγή πορείας, ενεργοποιήστε το **Φωνητικές αναγγελίες πλοήγησης**.

Εάν θέλετε να ακούτε τις προειδοποιήσεις οδικής κυκλοφορίας, ενεργοποιήστε το **Αναγγελίες οδικής κυκλοφορίας**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια των φωνητικών αναγγελιών, επιλέξτε **Ένταση ήχου πλοήγησης**. Εμφανίζεται το αντίστοιχο υπομενού.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των φωνητικών αναγγελιών, επιλέξτε **Αναγγελία** και στη συνέχεια προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Για να ρυθμίσετε την ένταση της πηγής ήχου που ίσως ακούγεται στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Φόντο** και στη συνέχεια προσαρμόστε τη ρύθμιση όπως θέλετε.

Επιλέξτε **Δοκιμή έντασης ήχου** για να ακούσετε ένα ηχητικό δείγμα των ρυθμίσεων.

Αν θέλετε, ενεργοποιήστε τη **Σίγαση φωνητικών αναγγελιών στη διάρκεια κλήσεων**.

Ειδοποιήσεις καθοδήγησης

Οι ειδοποιήσεις καθοδήγησης δείχνουν σε μια μεγεθυμένη προβολή του αντίστοιχου τμήματος του χάρτη ποια κατεύθυνση να ακολουθήσετε όταν πλησιάζετε σε μια διασταύρωση στην οποία πρέπει να στρίψετε.

Πατήστε **HOME**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις πλοήγησης**.

Επιλέξτε **Ειδοπ. καθοδῆγ.** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Εάν θέλετε η οθόνη να δείχνει αυτόματα το χάρτη όταν πλησιάζετε στο σημείο της επόμενης αλλαγής

πορείας, ενεργοποιήστε το **Ειδοποίηση καθοδήγησης στο πρωτεύον**.

Εάν θέλετε οι αλλαγές πορείας να εμφανίζονται σε μια μεγεθυμένη προβολή, ενεργοποιήστε το **Ειδοποίηση καθοδήγησης στο χάρτη**.

Ανίχνευση διαδρομής

Η λειτουργία Bread Crumbs ("ίχνη") επιτρέπει την ιχνηλάτηση των δρόμων που έχετε ήδη ακολουθήσει σε μια διαδρομή.

Διαδρομή

Πατήστε **HOME**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις πλοήγησης** και κατόπιν **Καταγραφή διαδρομής**.

Για να αρχίσει μια περίοδος ανίχνευσης, ενεργοποιήστε το **Καταγραφή**. Η διαδρομή που θα ακολουθήσετε καταγράφεται και εμφανίζεται με τη μορφή διακεκομμένης γραμμής στο χάρτη.



Για να διαγράψετε τα "ίχνη" που έχετε δημιουργήσει σε μια ενεργή περίοδο ανίχνευσης, επιλέξτε **Διαγράφ**. Το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα. Επιβεβαιώστε το μήνυμα για να διαγραφούν όλα τα "ίχνη".

Για να ολοκληρώσετε την περίοδο ανίχνευσης, απενεργοποιήστε το **Καταγραφή**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

Εισάγετε ένα όνομα για την αντίστοιχη περίοδο ανίχνευσης και επιλέξτε **Λίστα**. Η συγκεκριμένη περίοδος αποθηκεύεται στη λίστα **Αποθηκεύτηκε**.

Μενού Λεπτομέρειες διαδρομής

Πατήστε **HOME**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις πλοήγησης** και κατόπιν **Καταγραφή διαδρομής**.

Για να εμφανίσετε μια λίστα με όλες τις περιόδους ανίχνευσης, επιλέξτε **Αποθηκεύτηκε**. Επιλέξτε την περίοδο ανίχνευσης που θέλετε για να εμφανιστεί το μενού **Λεπτομέρειες διαδρομής**.

Για να μετονομάσετε την αντίστοιχη περίοδο ανίχνευσης, επιλέξτε **Επεξε. ονόμτ**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Εισάγετε το όνομα που θέλετε και επιλέξτε **Λίστα**.

Για να εμφανιστεί απευθείας ολόκληρη η περίοδος ανίχνευσης στο αντίστοιχο τμήμα του χάρτη, επιλέξτε **Εμφάνιση στο χάρτη**.

Επιλέξτε **Φόρτωση** για να εμφανιστεί το βασικό μενού για τα "ίχνη". Αν θέλετε η αντίστοιχη περίοδος ανίχνευσης να εμφανίζεται συνεχώς στο χάρτη, ενεργοποιήστε το **Ένδειξη**.

Για να διαγράψετε την αντίστοιχη περίοδο ανίχνευσης, επιλέξτε **Διαγράφ**.

Διαχείριση διαδρομής

Όταν έχει υπολογιστεί μια διαδρομή, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα ορισμένα τμήματα ή να υπολογίσετε από την αρχή ολόκληρη τη διαδρομή.

Turn List (Λίστα στροφών)

Η **Λίστα στροφών** εμφανίζει όλους τους δρόμους και τις αλλαγές πορείας στην υπολογισμένη διαδρομή αρχίζοντας από την τρέχουσα θέση.

Πιέστε **DEST** και κατόπιν επιλέξτε **Λίστα στροφών**. Εμφανίζεται η λίστα στροφών.



Για να εξαιρέσετε συγκεκριμένες οδούς από τη διαδρομή, επιλέξτε το **Αποφυγή** δίπλα στην αντίστοιχη οδό.

Η διαδρομή υπολογίζεται ξανά χωρίς να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη οδός.

Λίστα αποφυγής

Όταν υπάρχουν οδοί που έχουν εξαιρεθεί από την αρχική διαδρομή, εμφανίζονται στο **Λίστα αποφυγής**.

Πιέστε **DEST** και στη συνέχεια επιλέξτε **Λίστα αποφυγής**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Για να εμφανιστούν όλες οι οδοί προς αποφυγή, επιλέξτε **Προβολή λίστας**.

Για διαγραφή όλων των σημείων προς αποφυγή και επιστροφή στην αρχική διαδρομή, επιλέξτε **Διαγραφή όλων των στοιχείων**.

Διαδρομή

Πιέστε **DEST** και κατόπιν επιλέξτε **Παράκαμψη**.

Για να αλλάξετε τη διαδρομή για μια συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη κατά απόστ.** Εμφανίζεται ένα μενού με τις διαφορετικές αποστάσεις.

Επιλέξτε την απόσταση που θέλετε. Η διαδρομή επανυπολογίζεται ανάλογα.

Για τον αποκλεισμό ολόκληρης της διαδρομής, επιλέξτε **Παράκαμψη ολόκληρης της διαδρομής**. Η αρχική διαδρομή καταργείται και υπολογίζεται μια νέα διαδρομή μέχρι τον επιθυμητό προορισμό.

Ακύρωση όλων των περιορισμών

Για να διαγράψετε όλους τους περιορισμούς που έχουν οριστεί για μια διαδρομή, επιλέξτε **Ακύρωση όλων των περιορισμών**.

Λίστα εξόδων

Για να εμφανιστεί μια λίστα των επόμενων εξόδων και σταθμών αυτοκινητοδρόμου ενώ οδηγείτε σε αυτοκινητόδρομο, πατήστε **NAV** και στη συνέχεια επιλέξτε **Μενού** για να εμφανιστεί το **Μενού πλοήγησης**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Exit List** (Λίστα εξόδων).

Επιλογές διαδρομής

Όταν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή, πατήστε **DEST** και κατόπιν επιλέξτε **Επιλογή διαδρομής**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις επιλογές υπολογισμού διαδρομής και τα είδη δρόμων.

Για να καθορίσετε με ποια κριτήρια μπορεί να υπολογιστεί μια διαδρομή, ενεργοποιήστε μία από τις επιλογές:

Γρηγορότ για τη γρηγορότερη διαδρομή (χρονικά), **Συντομότ** για τη συντομότερη διαδρομή (σε απόσταση) ή **Eco** για τη διαδρομή με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Για να ορίσετε ποια είδη δρόμων θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της διαδρομής, ενεργοποιήστε τις παρακάτω επιλογές: αυτοκινητόδρομοι, οδοί με διόδια, πορθμεία, κ.λπ.

Φωνητική αναγνώριση

Γενικές πληροφορίες	55
Χρήση	56
Επισκόπηση φωνητικών εντολών	60

Γενικές πληροφορίες

Ενσωματωμένη φωνητική αναγνώριση

Η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης του συστήματος Infotainment σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες του συστήματος Infotainment μέσω φωνητικών εντολών. Η λειτουργία αυτή ανιχνεύει εντολές και αριθμητικές ακολουθίες ανεξάρτητα από τον ομιλητή.

Μπορείτε να εκφέρετε τις εντολές και τις αριθμητικές ακολουθίες χωρίς παύση μεταξύ των μεμονωμένων λέξεων.

Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού ή λανθασμένων εντολών, η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης παρέχει οπτική ή/και ακουστική επιβεβαίωση και σας ζητά να επαναλάβετε την εντολή που επιθυμείτε. Εκτός αυτού, η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης επιβεβαιώνει τις σημαντικές εντολές και εμφανίζονται ερωτήσεις, αν είναι απαραίτητο.

Γενικά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εκφέρετε εντολές για να εκτελεστούν κάποιες εργασίες. Οι περισσότερες

από αυτές, εκτός από την εισαγωγή προορισμού και το φωνητικό πληκτρολόγιο, μπορούν να ολοκληρωθούν με μία εντολή.

Εάν για αυτή την ενέργεια πρέπει να εκτελεστούν περισσότερες από μία εντολές, προχωρήστε ως εξής:

Στην πρώτη εντολή, υποδεικνύετε τον τύπο ενέργειας που πρόκειται να εκτελεστεί, π.χ. "Εισαγωγή προορισμού πλοήγησης". Το σύστημα απαντά με αναγγελίες που σας καθοδηγούν μέσω ενός διαλόγου για την εισαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών. Για παράδειγμα, εάν χρειάζεται κάποιος προορισμός για την καθοδήγηση διαδρομής, πείτε "Πλοήγηση" ή "Εισαγωγή προορισμού".

Επισήμανση

Για να διασφαλιστεί ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιούνται μέσα στο όχημα δεν θα προκαλέσουν την ακούσια ενεργοποίηση λειτουργιών του συστήματος, η φωνητική αναγνώριση τίθεται σε λειτουργία μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί πρώτα.

Υποστήριξη γλωσσών

- Δεν είναι διαθέσιμες για τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης όλες οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες για την οθόνη του συστήματος Infotainment.

- Εάν η γλώσσα οθόνης που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υποστηρίζεται από τη φωνητική αναγνώριση, η φωνητική αναγνώριση δεν είναι διαθέσιμη.

Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να επιλέξετε άλλη γλώσσα για την οθόνη εάν θέλετε να ελέγξετε το σύστημα Infotainment μέσω φωνητικών εντολών. Αλλαγή της γλώσσας οθόνης, βλ. "Γλώσσα" στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις συστήματος" ⇨ 19.

Εισαγωγή διεύθυνσης για προορισμούς σε ξένες χώρες

Σε περίπτωση που θέλετε να εισάγετε τη διεύθυνση ενός προορισμού που βρίσκεται σε μια ξένη χώρα μέσω φωνητικών εντολών, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης του συστήματος Infotainment στη γλώσσα της εν λόγω χώρας.

Π.χ. εάν η γλώσσα οθόνης είναι τη συγκεκριμένη στιγμή τα Αγγλικά και θέλετε να εισάγετε το όνομα μιας πόλης που βρίσκεται στη Γαλλία, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης στα Γαλλικά.

Εξαιρέσεις: Εάν θέλετε να εισάγετε διευθύνσεις στο Βέλγιο, μπορείτε προαιρετικά να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης στα Γαλλικά ή τα Ολλανδικά. Για διευθύνσεις στην Ελβετία, μπορείτε να προαιρετικά να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης στα Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.

Για την αλλαγή της γλώσσας οθόνης, βλ. "Γλώσσα" στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις συστήματος" ⇨ 19.

Σειρά εισαγωγής για τις διευθύνσεις προορισμού

Η σειρά με την οποία πρέπει να εισάγετε τα μέρη μιας διεύθυνσης χρησιμοποιώντας το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο προορισμός.

Από το σύστημα ακούγεται ένα παράδειγμα της αντίστοιχης σειράς εισαγωγής.

Εφαρμογή Voice pass-thru (Διέλευση φωνής)

Η εφαρμογή Voice pass-thru του συστήματος Infotainment επιτρέπει την πρόσβαση στις εντολές φωνητικής αναγνώρισης στο smartphone σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του smartphone σας για να δείτε αν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Χρήση**Ενσωματωμένη φωνητική αναγνώριση****Ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης****Επισήμανση**

Η φωνητική αναγνώριση δεν είναι διαθέσιμη στη διάρκεια μιας ενεργής τηλεφωνικής κλήσης.

Πατήστε το « στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Γίνεται σίγαση του ηχοσυστήματος, επισημαίνεται το « στην οθόνη και ένα μήνυμα φωνητικής οδηγίας σας ζητά να πείτε μια εντολή.

Μόλις η φωνητική αναγνώριση είναι έτοιμη για τη φωνητική εντολή, ακούγεται ένα μπιπ.

Μπορείτε τώρα να πείτε μια φωνητική εντολή για να αρχίσει απευθείας μια λειτουργία συστήματος (π.χ. αναπαραγωγή ενός ραδιοφωνικού σταθμού), ή για να αρχίσει ένας διάλογος μέσω διάφορων βημάτων διαλόγου (π.χ. εισαγωγή διεύθυνσης προορισμού), βλ. "Χειρισμός μέσω φωνητικών εντολών" παρακάτω.

Μόλις αρχίσει μια αλληλουχία διαλόγου, η φωνητική αναγνώριση απενεργοποιείται αυτόματα. Για να αρχίσετε μια άλλη αλληλουχία διαλόγου, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση ξανά.

Ρύθμιση της έντασης ήχου των φωνητικών αναγγελιών

Πατήστε το + ή – στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Διακοπή μιας φωνητικής αναγγελίας

Ως έμπειρος χρήστης, μπορείτε να διακόψετε μια φωνητική αναγγελία πατώντας στιγμιαία το ⏏ στο τιμόνι.

Ακούγεται αμέσως ένα μπιπ και μπορείτε να εκφέρετε μια εντολή χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε.

Ακύρωση μιας αλληλουχίας διαλόγου

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ακυρώσετε ένα διάλογο και να απενεργοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση:

- Πείτε "**Άκυρο**" ή "**Εξοδος**".
- Πατήστε το ⏏ στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Στις παρακάτω περιπτώσεις, η αλληλουχία διαλόγου ακυρώνεται αυτόματα:

- Εάν δεν εκφωνήσετε κάποια εντολή για ένα χρονικό διάστημα (ως προεπιλογή, το σύστημα σας ζητά τρεις φορές να πείτε μια εντολή).
- Εάν εκφωνήσετε εντολές που δεν αναγνωρίζει το σύστημα (ως προεπιλογή, το σύστημα σας ζητά τρεις φορές να πείτε μια εντολή σωστά).

Χειρισμός μέσω φωνητικών εντολών

Η φωνητική αναγνώριση μπορεί να κατανοήσει εντολές που εκφωνούνται φυσικά με τη μορφή πρότασης ή έμμεσες εντολές που δηλώνουν την εφαρμογή και την εργασία.

Για καλύτερα αποτελέσματα:

- Ακούστε τη φωνητική αναγγελία και περιμένετε να ακουστεί το μπιπ πριν εκφωνήσετε την εντολή ή πριν απαντήσετε.
- Πείτε "**Βοήθεια**" εάν θέλετε να ακούσετε ξανά την αναγγελία βοήθειας για το τρέχον βήμα διαλόγου.
- Μπορείτε να διακόψετε τη φωνητική αναγγελία πατώντας το ⏏ ξανά. Αν θέλετε να εκφωνήσετε απευθείας την εντολή σας, πατήστε το ⏏ δύο φορές.
- Περιμένετε να ακουστεί το μπιπ και στη συνέχεια πείτε την εντολή με φυσικότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ποσοστό αναγνώρισης είναι υψηλότερο εάν χρησιμοποιήσετε ελάχιστες παύσεις. Χρησιμοποιείτε σύντομες και άμεσες εντολές.

Συνήθως οι εντολές για το τηλέφωνο και το ηχοσύστημα μπορούν να εκφωνηθούν με μία εντολή. Για παράδειγμα, "Κλήση του David Smith", "Αναπαραγωγή" ακολουθούμενη από το όνομα του καλλιτέχνη ή του τραγουδιού, ή "Συντονισμός" ακολουθούμενη από τη συχνότητα του ραδιοφώνου και τη ζώνη συχνοτήτων.

Οι προορισμοί πλοήγησης, ωστόσο, είναι πολύ σύνθετοι για να εκφωνηθούν με μία μόνο εντολή. Πρώτα, πείτε "Πλοήγηση" και στη συνέχεια, π.χ. "Διεύθυνση" ή "Σημείο ενδιαφέροντος". Το σύστημα αποκρίνεται με ένα αίτημα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αφότου πείτε "Σημείο ενδιαφέροντος", μπορείτε να επιλέξετε μόνο μεγάλες αλυσίδες με βάση το όνομα. Οι αλυσίδες είναι επιχειρήσεις με τουλάχιστον 20 υποκαταστήματα. Για τα υπόλοιπα POI, πείτε το όνομα μιας κατηγορίας, π.χ. "Εστιατόρια", "Εμπορικά κέντρα" ή "Νοσοκομεία".

Οι άμεσες εντολές είναι γίνονται πιο εύκολα κατανοητές από το σύστημα, π.χ. "Κλήση του 01234567".

Αν πείτε "Τηλέφωνο", το σύστημα καταλαβαίνει ότι έχετε ζητήσει τηλεφωνική κλήση και αποκρίνεται με σχετικές ερωτήσεις μέχρι να συγκεντρώσει αρκετές λεπτομέρειες. Εάν ο αριθμός τηλεφώνου έχει αποθηκευτεί με όνομα και τοποθεσία, στην άμεση εντολή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα δύο, για παράδειγμα "Κλήση του David Smith στη δουλειά"

Επισημάνση

Πείτε το όνομα του ατόμου που θέλετε να καλέσετε στη σειρά ταξινόμησης που χρησιμοποιείται στον τηλεφωνικό κατάλογο: "David Smith" ή "Smith, David".

Επιλογή στοιχείων λίστας

Όταν εμφανίζεται μια λίστα, μια φωνητική αναγγελία σας ζητά να επιβεβαιώσετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο από την εν λόγω λίστα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο από τη λίστα χειροκίνητα ή εκφωνώντας τον αριθμό σειράς στην οποία βρίσκεται το στοιχείο.

Η λίστα στην οθόνη φωνητικής αναγνώρισης λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και σε άλλες οθόνες. Η κύλιση στη λίστα χειροκίνητα σε μια

οθόνη στη διάρκεια μιας περιόδου φωνητικής αναγνώρισης αναστέλλει την τρέχουσα ενέργεια φωνητικής αναγνώρισης και ενεργοποιεί μια αναγγελία όπως "Επιλέξτε από τη λίστα χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια ή πατήστε το κουμπί "Πίσω" στην πρόσοψη για να προσπαθήσετε ξανά".

Εάν δεν κάνετε κάποια επιλογή χειροκίνητα εντός 15 δευτερολέπτων, η περίοδος φωνητικής αναγνώρισης τερματίζεται, το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα και εμφανίζεται ξανά η προηγούμενη οθόνη.

Η εντολή "Πίσω"

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα διαλόγου, εναλλακτικά: πείτε "Πίσω" ή πατήστε το **BACK** στο σύστημα Infotainment.

Η εντολή "Βοήθεια"

Αφότου πείτε "Βοήθεια", από το σύστημα ακούγεται η αναγγελία βοήθειας για το τρέχον βήμα διαλόγου.

Για να διακόψετε την αναγγελία βοήθειας, πατήστε το «ξ» ξανά. Ακούγεται ένα μπιπ. Πρέπει να πείτε μια εντολή.

Εφαρμογή Voice pass-thru (Διέλευση φωνής)

Ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης Pass-Thru

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το «ξ» στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στις οδηγίες λειτουργίας του smartphone σας.

Ρύθμιση της έντασης ήχου των φωνητικών αναγγελιών

Πατήστε το + ή – στη δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης Pass-Thru

Πατήστε το  στη δεξιά πλευρά του τιμονιού. Η περίοδος φωνητικής αναγνώρισης τελειώνει.

Επισκόπηση φωνητικών εντολών

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μια επισκόπηση των σημαντικότερων φωνητικών εντολών.

Μενού	Ενέργεια	Φωνητικές εντολές
Όλα τα μενού	Επιβεβαίωση μιας ερώτησης συστήματος	"(Yes Yep Yup Ya Sure Right Correct OK Positive You got it Probably You bet)"
	Αρνηση μιας ερώτησης συστήματος	"(No Nope Na No Way Wrong Incorrect Negative Not Really No I said No I did not No I do not)"
	Ακύρωση μιας συνεδρίας	"Cancel"
	Επιστροφή στο προηγούμενο βήμα	"(Go Back Previous Back)"
	Αίτηση βοήθειας	"Help"
		"More Commands"
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας "Verbose"	"[Set] Verbose On" "[Set] Verbose Off"
Μενού Radio (Ραδιόφωνο)	Αίτημα της τρέχουσας πηγής μουσικής	"What is playing"
	Επιλογή μίας περιοχής συχνοτήτων	"[Tune Tune to] F M [Radio]"
		"[Tune Tune to] A M [Radio]"
		"[Tune Tune to] D A B [Radio]"
	Επιλογή σταθμού	"Tune FM ..."
		"Tune AM ..."
		"Tune D A B ..."

Μενού	Ενέργεια	Φωνητικές εντολές
Μενού πολυμέσων	Επιλογή πηγής πολυμέσων	"[Play] C D"
		"[Play] U S B"
		"[Play] Bluetooth Audio"
	Επιλογή κατηγορίας αναζήτησης	"Play artist ..."
		"Play album ... by ..."
		"Play genre ..."
		"Play folder ..."
		"Play play list ..."
		"Play composer ..."
		"Play audio book ..."
	Επιλογή τραγουδιού	"Play Song ... [by ...]"

Μενού	Ενέργεια	Φωνητικές εντολές
Μενού πλοήγησης	Εισαγωγή προορισμού	"Directed [Destination] Address [entry] (enter go to navigate to) [Destination] Address Directed" "Navi Navigation Destination", "[Destination] Address [entry] (enter go to navigate to) [Destination] Address" "Navi Navigation Destination", "Intersection Junction"
	Εισαγωγή POI	"Navi Navigation Destination", "POI (Place Point) of Interest" "Navi Navigation Destination", "(POI (Place Point) of Interest) (nearby near me)" "Navi Navigation Destination", "(POI (Place Point) of Interest) around destination" "Navi Navigation Destination", "(POI (Place Point) of Interest) along route"
	Εισαγωγή της διεύθυνσης κατοικίας	"Navi Navigation Destination", "Go [to] home"
	Ερώτηση για την τρέχουσα τοποθεσία	"Navi Navigation Destination", "Where am I (My Current) location"

Μενού	Ενέργεια	Φωνητικές εντολές
Μενού πλοήγησης	Πρόσθεση ενός σημείου διέλευσης	"Navi Navigation Destination", "Add waypoint Directed Address"
		"Navi Navigation Destination", "Add Waypoint ([Destination] Address [entry] (enter go to navigate to) [Destination] Address)"
		"Navi Navigation Destination", "Add Waypoint (POI (Place Point) of Interest)"
		"Navi Navigation Destination", "Add waypoint (Intersection Junction)"
		"Navi Navigation Destination", "Add Waypoint [(Go Navigate) to] contact"
		"Navi Navigation Destination", "Add Waypoint [(Go Navigate) [to]] home"
	Διαγραφή σημείου διέλευσης	"Navi Navigation Destination", "Δγρφ σημ. διέλευ"
	Ακύρωση της καθοδήγησης διαδρομής	"Navi Navigation Destination", "(stop cancel) (directions route [guidance] driving instructions)"
	Ενεργοποίηση/απενεργο- ποίηση φωνητικής καθοδήγησης	"[Set] Voice Guidance On"
		"[Set] Voice Guidance Off"

Μενού	Ενέργεια	Φωνητικές εντολές
Μενού τηλεφώνου	Ζευγάρωμα συσκευής	"(Pair [Device] Connect)"
	Κλήση ενός αριθμού	"Digit Dial" "((Dial Call) Number DP ITem (Dial Call) Name DP Item [on cell at home at work on mobile])"
	Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	"(Redial Redial Last Number)"
	Διαγραφή ψηφίων	"Clear" "Clear All"
	Ανάγνωση μηνύματος κειμένου	"Read S M S [Messages] Read (Texts Messages) Read Text Messages"

... : το dynamic spacer αντιπροσωπεύει τα συγκεκριμένα ονόματα που θα εισαχθούν σε αυτήν τη θέση

| : η κάθετος διαχωρίζει εναλλακτικές

() : οι παρενθέσεις περικλείουν εναλλακτικές

[] : οι ορθογώνιες αγκύλες χαρακτηρίζουν προαιρετικά μέρη μιας εντολής

, : το κόμμα χωρίζει αναγκαία βήματα σε μια ακολουθία

Τηλέφωνο

Γενικές πληροφορίες	65
Σύνδεση Bluetooth	66
Κλήση έκτακτης ανάγκης	67
Χειρισμός	68
Μηνύματα κειμένου	72
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	74

Γενικές πληροφορίες

Η πύλη κινητού τηλεφώνου σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο μέσω ενός μικροφώνου που βρίσκεται στο όχημα και των ηχείων του οχήματος, καθώς επίσης και να χειρίζεστε τις πιο σημαντικές λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πύλη κινητού τηλεφώνου, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με την πύλη μέσω Bluetooth.

Ο χειρισμός της πύλης του κινητού τηλεφώνου μπορεί να γίνει προαιρετικά μέσω του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες της πύλης κινητού τηλεφώνου. Οι δυνατές λειτουργίες του τηλεφώνου εξαρτώνται από το κινητό τηλέφωνο και τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου ή στον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό του συστήματος και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν συνδέσεις στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό έχουν καταρτιστεί κανονισμοί ασφαλείας και οδηγίες. Πρέπει να είτε εξοικειωμένοι με τους σχετικούς κανονισμούς πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας κατά την οδήγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη επειδή η συγκέντρωση του οδηγού είναι μειωμένη όταν συνομιλεί στο τηλέφωνο. Σταθμεύστε το όχημα πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

ανοικτής συνομιλίας. Τηρείτε τις διατάξεις της χώρας στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Φροντίστε να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές και κλείνετε πάντα το κινητό τηλέφωνο εάν η χρήση του απαγορεύεται, εάν προκαλεί παρεμβολές ή εάν υπάρχει κίνδυνος για επικίνδυνες καταστάσεις.

Bluetooth

Η πύλη κινητού τηλεφώνου είναι πιστοποιημένη από το Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές θα βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση <http://www.bluetooth.com>

Σύνδεση Bluetooth

Το Bluetooth είναι ένα ραδιοφωνικό πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση π.χ. κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών.

Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε μια σύνδεση Bluetooth στο σύστημα Infotainment, η λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Μέσω του μενού **Bluetooth**, πραγματοποιείται η σύζευξη (ανταλλαγή κωδικού PIN ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και το σύστημα Infotainment) και η σύνδεση των συσκευών Bluetooth με το σύστημα Infotainment.

Υποδείξεις

- Στο σύστημα μπορούν να συζευχθούν έως πέντε συσκευές.
- Μόνο μία συζευγμένη συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα Infotainment κάθε φορά.
- Η σύζευξη κανονικά χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά, εκτός εάν η συσκευή διαγραφεί από τη λίστα των συζευγμένων συσκευών. Εάν η συσκευή έχει

συνδεθεί στο παρελθόν, το σύστημα Infotainment δημιουργεί τη σύνδεση αυτόματα.

- Η λειτουργία Bluetooth εξαντλεί σε μεγάλο βαθμό στην μπαταρία της συσκευής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα ρεύματος για να φορτίσει.

Μενού Bluetooth

Για να ανοίξει το μενού **Bluetooth**, πατήστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και κατόπιν **Bluetooth**.

Εμφανίζονται τα στοιχεία μενού **Λίστα συσκευών** και **Σύζευξη συσκευής**.

Σύζευξη συσκευής

Για να αρχίσει η διαδικασία σύζευξης στο σύστημα Infotainment, επιλέξτε **Σύζευξη συσκευής**. Εμφανίζεται ένα μήνυμα με έναν τετραψήφιο κωδικό για το σύστημα Infotainment.

Αρχίστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή Bluetooth. Εάν χρειάζεται, εισάγετε τον κωδικό του συστήματος Infotainment στη συσκευή Bluetooth.

Στο σύστημα Infotainment εμφανίζεται ένας εξαψήφιος κωδικός PIN για τη διαδικασία σύζευξης.

Για να επιβεβαιώσετε τη διαδικασία σύζευξης:

- Εάν υποστηρίζεται η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη): Συγκρίνετε τους κωδικούς PIN που εμφανίζονται στο σύστημα Infotainment και στη συσκευή Bluetooth (εάν χρειαστεί) και επιβεβαιώστε το μήνυμα στη συσκευή Bluetooth.
- Εάν η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη) δεν υποστηρίζεται: Εισάγετε τον κωδικό PIN στη συσκευή Bluetooth και επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας.

Οι συσκευές έχουν συζευχθεί και εμφανίζεται το βασικό μενού τηλεφώνου.

Γίνεται λήψη (download) του τηλεφωνικού καταλόγου και των λιστών κλήσεων (εάν υπάρχουν) από τη συσκευή Bluetooth.

Εάν χρειάζεται, επιβεβαιώστε το αντίστοιχο μήνυμα στη συσκευή Bluetooth.

Λίστα συσκευών

Η λίστα συσκευών περιέχει όλες τις συσκευές Bluetooth που είναι συζευγμένες στο σύστημα Infotainment.



Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή, εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.

Σύνδεση μιας συσκευής

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε. Εμφανίζεται ένα υπομενού.

Επιλέξτε **Επιλογή**.

Η συσκευή που είχε συνδεθεί προηγουμένως αποσυνδέεται και συνδέεται η νέα συσκευή.

Διαγραφή μιας συσκευής

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαγραφεί. Εμφανίζεται ένα υπομενού.

Επιλέξτε **Διαγράψ**.

Η συσκευή διαγράφηκε.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

⚠ Προειδοποίηση

Η κατάσταση της σύνδεσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε όλες τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά

στο κινητό τηλέφωνο όταν πρόκειται για επικοινωνία ζωτικής σημασίας (π.χ. ιατρικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης).

Σε ορισμένα δίκτυα μπορεί να είναι απαραίτητο να εισάγετε μία έγκυρη κάρτα SIM στο κινητό τηλέφωνο.

Δ Προειδοποίηση

Να θυμάστε ότι μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις με το κινητό τηλέφωνο, εάν βρίσκεται σε περιοχή εντός δικτύου με επαρκώς ισχυρό σήμα. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν είναι εφικτή σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει πιθανότητα οι κλήσεις αυτές να μην είναι εφικτές όταν είναι ενεργές κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες του τηλεφώνου. Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά από τους κατά τόπους παροχείς υπηρεσιών δικτύου.

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα. Πληροφορηθείτε εκ των προτέρων σχετικά με το σωστό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την εκάστοτε περιοχή.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

Καλέστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112).

Πραγματοποιείται η τηλεφωνική σύνδεση με το κέντρο επείγουσα κλήσης.

Απαντήστε όταν το προσωπικό εξυπηρέτησης σας ρωτήσει σχετικά με το επείγον περιστατικό.

Δ Προειδοποίηση

Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο από το κέντρο επείγουσών κλήσεων.

Χειρισμός

Μόλις το κινητό σας τηλέφωνο συνδεθεί με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιή-

σετε πολλές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment.

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και το σύστημα Infotainment, τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου μεταφέρονται στο σύστημα Infotainment. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου. Στο διάστημα αυτό, ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου είναι εφικτός μέσω του συστήματος Infotainment μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής τηλεφώνου. Επομένως, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από το πλήθος των λειτουργιών που περιγράφονται.

Βασικό μενού τηλεφώνου

Για να εμφανιστεί το βασικό μενού τηλεφώνου, πατήστε το . Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη (εάν υπάρχει συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο).



Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Εισαγωγή αριθμού

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Εισάγετε αριθμό**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.



Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε.

Επιλέξτε **Διαγρ.** στην οθόνη για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο που έχετε εισάγει.

Επιλέξτε **►** ή **◄** στην οθόνη για να μετακινήσετε τον κέρσορα μέσα στον αριθμό που έχετε ήδη εισάγει.


Για να αρχίσει η πραγματοποίηση κλήσης, επιλέξτε **OK**.

Επισήμανση

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο από το πληκτρολόγιο πατώντας το **Τηλεφων. κατάλ.**

Τηλεφωνικός κατάλογος

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Τηλεφωνικός κατάλογος**. Εμφανίζεται το μενού **Αναζήτηση τηλεφωνικού καταλόγου**.

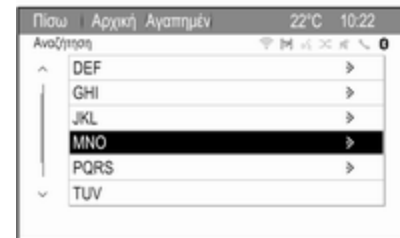

Επιλέξτε την πρώτη σειρά γραμμάτων που θέλετε, για να εμφανιστεί μια προεπιλογή των καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο που θέλετε να εμφανιστούν. Ο τηλεφωνικός κατάλογος μεταπηδά στη θέση της σειράς γραμμάτων που έχετε επιλέξει.



Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε στον τηλεφωνικό κατάλογο για να εμφανιστούν οι αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί στη συγκεκριμένη καταχώριση.

Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε για να ξεκινήσει η κλήση.

Ταξινόμηση τηλεφωνικού καταλόγου
Μπορείτε να ταξινομήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο κατά επώνυμο ή κατά όνομα.

Για να αλλάξει η σειρά ταξινόμησης, επιλέξτε  και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Επιλέξτε **Σειρά ταξινόμησης** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.


Ενεργοποιήστε την επιλογή που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Πρέπει να λάβετε υπόψη σας τη σειρά ταξινόμησης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης, π.χ. "Κλήση David Smith" ή "Κλήση Smith, David".

Λίστες επαφών

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Λίστες κλήσεων**. Εμφανίζεται το μενού **Λίστες κλήσεων**.

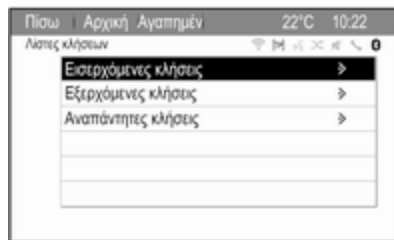


Επιλέξτε τη λίστα κλήσεων που θέλετε. Ανάλογα με τη λίστα που έχει επιλεγεί, εμφανίζονται οι τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε στη λίστα κλήσεων για να αρχίσει η κλήση.

Εισερχόμενες κλήσεις

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα.

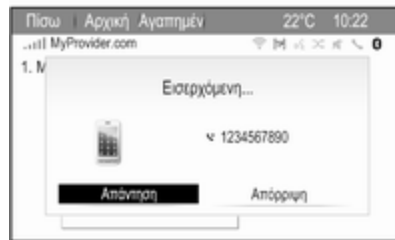


Για να απαντήσετε στην κλήση, επιλέξτε **Απάντηση**.

Για να απορρίψετε την κλήση, επιλέξτε **Απόρριψη**.

Λειτουργίες στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης

Όταν υπάρχει ενεργή κλήση, εμφανίζεται η προβολή κλήσης.

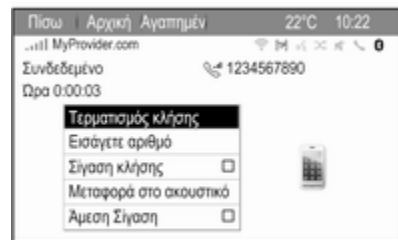

Τερματισμός τηλεφωνικής κλήσης
Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης**.

Σίγαση κλήσης

Για να την προσωρινή σίγαση του μικροφώνου, ενεργοποιήστε το **Σίγαση κλήσης**.

Απενεργοποιήστε το **Σίγαση κλήσης** για ανάιρεση της σίγασης μικροφώνου.

Μεταφορά στα ακουστικά
Επιλέξτε **Μεταφορά στο ακουστικό** για εκτροπή της κλήσης στο κινητό τηλέφωνο. Εμφανίζεται το μενού **Προσωπική κλήση**.

Για την εκτροπή της κλήσης στο σύστημα Infotainment, επιλέξτε **Μεταφορά κλήσης** στο μενού **Προσωπική κλήση**.

Δεύτερη τηλεφωνική κλήση

Έναρξη δεύτερης τηλεφωνικής κλήσης


Ενώ μια κλήση είναι ενεργή, επιλέξτε **Εισάγετε αριθμό** στην προβολή κλήσης. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο. Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό ή να επιλέξετε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο, βλ. παραπάνω.

Δεύτερη εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση

Σε περίπτωση δεύτερης εισερχόμενης κλήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Επιλέξτε την προεπιλογή που επιθυμείτε.

Εάν απαντήσετε στην κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και η δεύτερη είναι η ενεργή κλήση. Και οι δύο κλήσεις εμφανίζονται στην προβολή κλήσης.

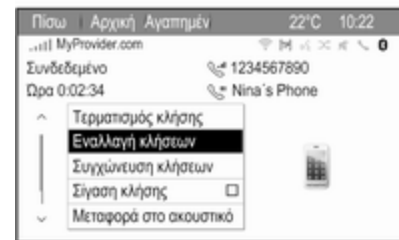

Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, επιλέξτε **Εναλλαγή κλήσεων**.

Κλήση κοινής συνομιλίας

Επιλέξτε **Συγχώνευση κλήσεων** για να ενεργοποιήσετε και τις δύο κλήσεις ταυτόχρονα.

Συγχώνευση κλήσεων αλλάζει σε **Αποσύνδεση κλήσης**.

Για να τερματίσετε μια κοινή συνομιλία, επιλέξτε **Αποσύνδεση κλήσης**.

Τερματισμός τηλεφωνικών κλήσεων
Σε μια κλήση κοινής συνομιλίας, επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης** για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις.

Μηνύματα κειμένου

Μόλις το κινητό σας τηλέφωνο συνδεθεί με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φάκελο εισερχόμενων μηνυμάτων του κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα τηλέφωνα τη λειτουργία μηνυμάτων κειμένου του συστήματος Infotainment.

Ενεργοποίηση της εφαρμογής μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο

Πρέπει να ενεργοποιήσετε στο κινητό τηλέφωνο τη μετάδοση των δεδομένων μηνυμάτων κειμένου στο σύστημα Infotainment.

Μετά τη σύνδεση στο σύστημα Infotainment μπορεί να σας ζητηθεί με ένα μήνυμα στο κινητό τηλέφωνό σας άδεια πρόσβασης στα μηνύματα

κειμένου του κινητού τηλεφώνου σας μέσω του συστήματος Infotainment. Επιβεβαιώστε το μήνυμα.

Αν δεν εμφανιστεί μήνυμα, μεταβείτε στο μενού Bluetooth στο κινητό τηλέφωνό σας, επιλέξτε το όνομα του συστήματος Infotainment και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία πρόσβασης.

Επισήμανση

Θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για παραχώρηση πρόσβασης σε διάφορα κινητά τηλέφωνα στον ιστότοπό μας.

Τότε μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο **Μηνύματα** στο μενού αρχικής σελίδας του συστήματος Infotainment.

Εισερχόμενο μήνυμα κειμένου

Όταν λάβετε ένα νέο μήνυμα κειμένου, το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα που σας επισημαίνει το όνομα ή τον αριθμό του αποστολέα.



Επιλέξτε μία από τις επιλογές στο μήνυμα.

Ακρόαση

Εάν θέλετε το σύστημα να εκφωνήσει το μήνυμα, επιλέξτε **Ακρόαση**.

Όψη

Για να εμφανιστεί το μήνυμα στην οθόνη, επιλέξτε το αντίστοιχο πλήκτρο οθόνης.

Επισήμανση

Τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη μόνο όταν το όχημα είναι σταθμευμένο.

Απόρριψη

Για να απορρίψετε το μήνυμα, επιλέξτε το αντίστοιχο πλήκτρο οθόνης.

Απάντηση

Για απευθείας απάντηση στο μήνυμα επιλέξτε **Απάντηση**. Εμφανίζεται μια λίστα με έτοιμα απαντητικά μηνύματα.

Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας.

Το μήνυμα αποστέλλεται.

Επισήμανση

Στο μενού ρυθμίσεων μπορείτε να δημιουργήσετε νέα 'έτοιμα' απαντητικά μηνύματα.

Κλήση

Για να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος κειμένου, επιλέξτε **Κλήση**.

Εισερχόμενα

Πιέστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Μηνύματα**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Επιλέξτε **Εισερχόμενα**, για να εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα εισερχόμενα μηνύματα.



Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε. Το μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Επισήμανση

Τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη μόνο όταν το όχημα είναι σταθμευμένο.

Εάν θέλετε, επιλέξτε μία από τις επιλογές στο κάτω μέρος της οθόνης (βλ. παραπάνω).

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Διαχείριση προκαθορισμένων μηνυμάτων

Πιέστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Μηνύματα**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Για να προσθέσετε νέα, προκαθορισμένα μηνύματα, επιλέξτε **Διαχείριση προκαθορισμένων μηνυμάτων** και στη συνέχεια **Προσθήκη νέου προκαθορισμένου μηνύματος**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

Εισαγάγετε το μήνυμα και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας. Το μήνυμα εμφανίζεται στη λίστα **Προκαθορισμένα μηνύματα**.

Προειδοποιητικά κείμενα

Πιέστε **HOME** και στη συνέχεια επιλέξτε **Μηνύματα**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν **Προειδοποιητικά κείμενα**.

Για να ορίσετε πώς ένα εισερχόμενο μήνυμα κειμένου θα επισημαίνεται από το σύστημα, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)

Οδηγίες εγκατάστασης και υποδείξεις λειτουργίας

Οι ειδικές οδηγίες εγκατάστασης του οχήματος και οι υποδείξεις λειτουργίας του κατασκευαστή κινητού τηλεφώνου και συσκευής ανοιχτής ακρόασης πρέπει να τηρούνται όταν τοποθετείται και λειτουργεί ένα κινητό τηλέφωνο. Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτό τότε μπορεί να ακυρωθεί η έγκριση του τύπου οχήματος (οδηγία ΕΕ 95/54/ΕΚ).

Συστάσεις για την αλάνθαστη λειτουργία:

- Η εξωτερική κεραία πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματία τεχνικό για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια.
- Μέγιστη ισχύς μετάδοσης: 10 watt.
- Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να τοποθετηθεί στο κατάλληλο σημείο. Λάβετε υπόψη σας τη σχετική σημείωση στο Εγχειρίδιο

Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας, ενότητα **Σύστημα αερόσακων**.

Ζητήστε συμβουλές για τις προκαθορισμένες θέσεις τοποθέτησης της εξωτερικής κεραίας και της βάσης τηλεφώνου καθώς και για τους τρόπους χρήσης των συσκευών με ισχύ μετάδοσης άνω των 10 Watt.

Η χρήση συστήματος ανοιχτής συνομιλίας (handsfree) χωρίς εξωτερική κεραία, κατά τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας GSM 900/1800/1900 και UMTS, επιτρέπεται μόνο εάν η μέγιστη ισχύς μετάδοσης του κινητού τηλεφώνου είναι 2 watt για το GSM 900 ή 1 watt για τους υπόλοιπους τύπους συστημάτων.

Για λόγους ασφαλείας μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κατά την οδήγηση. Ακόμα και η χρήση του συστήματος ανοιχτής ακρόασης μπορεί να είναι διάσπαση της προσοχής όταν οδηγείτε.

⚠ Προειδοποίηση

Ο ασύρματος και τα κινητά τηλέφωνα που δεν πληρούν τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κεραία που τοποθετείται έξω από το όχημα.

Προσοχή

Τα κινητά τηλέφωνα και οι ασύρματοι ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος όταν χρησιμοποιούνται μέσα στο όχημα χωρίς εξωτερική κεραία, εκτός αν τηρούνται ο παραπάνω κανονισμοί.

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις 75

Συχνές ερωτήσεις

Φωνητική αναγνώριση

❓ **Η φωνητική αναγνώριση δεν λειτουργεί πολύ καλά. Πώς μπορώ να βελτιώσω την απόδοσή της?**

❗ Περιμένετε να ακουστεί το μπιπ και στη συνέχεια δοκιμάστε να πείτε την εντολή με φυσικότητα. Αποφύγετε τις μεγάλες παύσεις, χρησιμοποιείτε ήπιο τονισμό και ομιλείτε με μέτρια ένταση.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 56.

❓ **Οι φωνητικές αναγγελίες που ακούγονται από το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης είναι πολύ εκτενείς. Πώς μπορώ να τις διακόψω για να πω απευθείας μια εντολή?**

❗ Για να διακόψετε τη φωνητική αναγγελία του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης, πατήστε το **ⓧ** στο τιμόνι. Περιμένετε να ακουστεί το μπιπ και στη συνέχεια πείτε την εντολή που θέλετε.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 56.

❓ **Δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή τηλεφώνου μέσω φωνητικής αναγνώρισης. Τι κάνω λάθος?**

❗ Το σύστημα Infotainment προσπελάζει τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο όπως έχουν αποθηκευτεί. Εάν η σειρά ταξινόμησης είναι "επώνυμο, όνομα", η σωστή εντολή για να γίνει κλήση στον John Smith είναι "Smith, John".

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 55.

❓ **Δεν μπορώ να εισάγω μια διεύθυνση που βρίσκεται σε άλλη χώρα μέσω της φωνητικής αναγνώρισης. Τι κάνω λάθος?**

❗ Μέσω φωνητικής αναγνώρισης, μπορείτε να εισάγετε μόνο διευθύνσεις για προορισμούς που βρίσκονται στη χώρα της οποίας η γλώσσα έχει επιλεγεί ως γλώσσα του συστήματος, π.χ. εάν ως γλώσσα συστήματος έχουν επιλεγεί τα Γερμανικά, δεν μπορείτε να εισάγετε έναν προορισμό που βρίσκεται στη Γαλλία.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 55.

Τηλέφωνο

- ② Πώς μπορώ να συνδέσω το τηλέφωνό μου με το σύστημα Infotainment?
- ① Για τη σύζευξη ενός τηλεφώνου, πατήστε το , επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και στη συνέχεια **Bluetooth**. Επιλέξτε **Σύζευξη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στο σύστημα Infotainment και στο κινητό σας τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 66.
- ② Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στον τηλεφωνικό μου κατάλογο ή στη λίστα πρόσφατων κλήσεων μέσω του συστήματος Infotainment?
- ① Ανάλογα με το τηλέφωνο, πρέπει να επιτρέψετε την πρόσβαση στα αντίστοιχα στοιχεία από τις ρυθμίσεις του κινητού σας τηλεφώνου. Γενικά, η λήψη (download) του τηλεφωνικού καταλόγου και της λίστας πρόσφατων κλήσεων δεν υποστηρίζεται από όλα τα κινητά τηλέφωνα.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 66.

- ② Παρότι έχω πλέον πρόσβαση στον τηλεφωνικό μου κατάλογο, δεν είναι όλες οι επαφές διαθέσιμες στο σύστημα Infotainment. Γιατί συμβαίνει αυτό?
- ① Ανάλογα με το τηλέφωνο, το σύστημα Infotainment δεν μπορεί να διαβάσει τις επαφές που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM.
Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 66.

Πλοήγηση

- ② Πώς μπορώ να μεταβαίνω εναλλάξ μεταξύ συνολικού χρόνου οδήγησης ή υπολειπόμενου χρόνου οδήγησης και της συνολικής απόστασης ή μερικής απόστασης?
- ① Όταν η εφαρμογή πλοήγησης είναι ενεργή, πατήστε το κουμπί πολλών λειτουργιών για να εμφανιστεί το **Μενού πλοήγησης**. Επιλέξτε **Εναλλαγή χρόνου διαδρομής/προορ.** και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως θέλετε.
Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 37.

- ② Όταν πατάω το DEST/NAV, ορισμένες φορές εμφανίζονται διαφορετικά μενού. Γιατί συμβαίνει αυτό?

- ① Εάν η καθοδήγηση διαδρομής είναι ενεργή, εμφανίζεται η εφαρμογή προορισμού για να επιλέξετε έναν προορισμό.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 41.

Εάν η καθοδήγηση διαδρομής δεν είναι ενεργή, εμφανίζεται το **Μενού διαδρομής**.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 50.

Audio

- ② Κατά την αναπαραγωγή αρχείων (πολυ)μέσων από μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth, ο τίτλος του μουσικού κομματιού και ο καλλιτέχνης δεν εμφανίζονται στο σύστημα Infotainment και η λειτουργία

περιήγησης στα (πολυ)μέσα δεν είναι διαθέσιμη. Γιατί συμβαίνει αυτό?

- ❗ Όταν συνδέετε μια συσκευή μέσω Bluetooth, λόγω του πρωτοκόλλου Bluetooth που υποστηρίζεται, μόνο περιορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 29.

- ❓ **Δεν υπάρχει κουμπί ηχητικού τόνου στην πρόσοψη του συστήματος Infotainment. Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις ηχητικών τόνων?**

- ❗ Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων από το **Αρχική σελίδα**. Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Περισσότε** για να εμφανιστεί η δεύτερη **Αρχική σελίδα**. Για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων, επιλέξτε **Ηχ.τόνο**.

Λεπτομερής περιγραφή ⇨ 16.

Ευρετήριο

A

Αναζήτηση σταθμών.....	22
Αναπαραγωγή ήχου.....	29
Αρχεία εικόνας.....	28
Αρχεία ήχου.....	28
Αρχική σελίδα.....	13, 19
Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου..	17

B

Βασικός χειρισμός.....	13
------------------------	----

Γ

Γενικές πληροφορίες... 28, 34, 55, 65	
Μουσική Bluetooth.....	28
Πλοήγηση.....	34
Πύλη κινητού τηλεφώνου.....	65
Ραδιόφωνο.....	22
Σύστημα Infotainment.....	6
USB.....	28
Γλώσσα.....	19

Δ

Διαδρομή με ενδιάμεσο προορισμό.....	41
Διεύθυνση κατοικίας.....	41

E

Ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας.....	24
Εικόνες.....	31
Εισαγωγή προορισμού	41
Εμφάνιση εικόνων.....	31

Ενεργοποίηση εικόνας USB.....	31
Ενεργοποίηση ήχου USB.....	29
Ενεργοποίηση μουσικής Bluetooth.....	29
Ενεργοποίηση της πύλης κινητού τηλεφώνου.....	68
Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου... ..	22
Ενεργοποίηση του συστήματος πλοήγησης.....	37
Ενεργοποίηση του συστήματος Infotainment.....	11
Ενημέρωση λογισμικού.....	19
Ένταση ηχητικής εισαγωγής.....	17
Ένταση ηχητικής ένδειξης.....	17
Ένταση ήχου	
Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.....	17
Ένταση ηχητικής εισαγωγής.....	17
Ένταση ηχητικής ένδειξης.....	17
Ένταση ήχου πλοήγησης.....	17
Ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας.....	17
Λειτουργία σίγασης.....	11
Μέγιστη ένταση ήχου κατά την έναρξη.....	17
Ένταση ήχου πλοήγησης.....	17
Ένταση ήχου TA.....	17
Επίλογή μπάντας συχνοτήτων.....	22
Επισκόπηση φωνητικών εντολών.....	60

Επισκόπηση χειριστηρίων.....	8
Εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.....	19

Η

Ημερομηνία.....	19
-----------------	----

Ι

Ισοστάθμιση.....	16
Ισοσταθμιστής.....	16

Κ

Καθοδήγηση	50
Καθοδήγηση στον προορισμό.....	50
Κατάλογοι προτιμήσεων.....	24
Ανάκτηση σταθμών.....	24
Αποθήκευση σταθμών.....	24
Κατάλογος διευθύνσεων.....	41
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	74
Κλήση έκτακτης ανάγκης.....	67
Κουμπί αριστερού βέλους (πίσω). ..	13
Κυκλοφοριακά προβλήματα.....	50

Λ

Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας	7
Λίστα σταθμών	22
Λίστα στροφών.....	50

Μ

Μέγιστη ένταση ήχου κατά την έναρξη.....	17
Μενού ζωνών συχνοτήτων.....	22
Μεσαία.....	16
Μηνύματα.....	13
Μηνύματα κειμένου.....	72
Μορφή ώρας.....	19
Μουσική Bluetooth.....	28
Μπάσο.....	16

Ο

Οθόνη.....	19
------------	----

Π

Πλαίσιο χειριστηρίων συστήματος Infotainment.....	8
Πληκτρολόγιο.....	41
Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ..	13
Πλοήγηση	
Αγαπημένες διαδρομές.....	41
Ανίχνευση διαδρομής.....	50
Απόσπασμα χάρτη.....	37
Γενική χρήση.....	37
Διαδρομή με ενδιάμεσο προορισμό.....	41
Διεύθυνση κατοικίας.....	41
Ειδοποιήσεις καθοδήγησης.....	50
Εισαγωγή προορισμού.....	41
Επιλογές διαδρομής.....	50
Καθοδήγηση στον προορισμό... ..	50

Κατάλογος διευθύνσεων.....	41
Κυκλοφοριακά προβλήματα.....	50
Λίστα στροφών.....	50
Πληκτρολόγιο.....	41
Προσομοίωση διαδρομής.....	37
Πρόσφατοι προορισμοί.....	41
Σταθμοί TMC.....	50
Συντεταγμένες.....	41
Τρέχουσα θέση.....	37
Φωνητικές αναγγελίες.....	50
Χρήση του χάρτη.....	37
Bread crumbs.....	50
POIs.....	41
Πρίμα.....	16
Προσομοίωση διαδρομής.....	37

Ρ

Ραδιόφωνο	
Αναγγελίες DAB.....	26
Αναζήτηση σταθμών.....	22
Ανάκτηση σταθμών.....	24
Αποθήκευση σταθμών.....	24
Ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας.....	24
Επιλογή μπάντας συχνοτήτων ..	22
Κατάλογοι προτιμήσεων.....	24
Λίστα σταθμών.....	22
Μενού Επιλογές RDS.....	24
Μενού ζωνών συχνοτήτων.....	22
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων.....	24

Τοπικά.....	24
Ψηφιακή μετάδοση ήχου.....	26
DAB.....	26
RDS.....	24
TP.....	24
Ρυθμίσεις έντασης ήχου.....	17
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων.....	16
Ρυθμίσεις συστήματος.....	19
Αρχική σελίδα.....	19
Γλώσσα.....	19
Λογισμικό.....	19
Οθόνη.....	19
Ωρα και ημερομηνία.....	19

Σ

Σίγαση.....	11
Σύζευξη.....	66
Σύνδεση Bluetooth.....	66
Σύστημα πλοήγησης.....	34
Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)	24
Συχνές ερωτήσεις.....	75

Τ

Τηλεφωνική κλήση	
Έναρξη.....	68
Λήψη.....	68
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	41, 68
Τηλέφωνο	
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης.....	67
Κλήση κοινής συνομιλίας.....	68

Λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης.....	68
Μηνύματα κειμένου.....	72
Πρόσφατες κλήσεις.....	68
Σύνδεση Bluetooth.....	66
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	68
Bluetooth.....	65
Τοπικά προγράμματα.....	24
Τύποι αρχείων	
Αρχεία εικόνας.....	28
Αρχεία ήχου.....	28

Φ

Φωνητική αναγνώριση.....	55
--------------------------	----

Χ

Χάρτες.....	37
Χειρισμός.....	68
Μενού.....	13
Μουσική Bluetooth.....	29
Ραδιόφωνο.....	22
Σύστημα πλοήγησης.....	37
Σύστημα Infotainment.....	11
Τηλέφωνο.....	68
USB.....	29, 31
Χειρισμός μενού.....	13
Χειριστήρια	
Σύστημα Infotainment.....	8
Τιμόνι.....	8
Χρήση.....	11, 22, 37, 56
Μουσική Bluetooth.....	29

Σύστημα πλοήγησης.....	37
Σύστημα Infotainment.....	11
Τηλέφωνο.....	68
USB.....	29, 31
Χρήση εφαρμογών.....	32

Ψ

Ψηφιακή μετάδοση ήχου.....	26
----------------------------	----

Ω

Ωρα.....	19
----------	----

A

App.....	32
AUPEO.....	32

B

Balance.....	16
Bread crumbs.....	50

D

DAB.....	26
----------	----

F

Fader.....	16
------------	----

G

Gracenote.....	28
----------------	----

P

POIs.....	41
-----------	----

S

Smartphone..... 32

T

TA..... 24

TMC..... 50

TP..... 24

U

USB..... 28

R 4.0 IntelliLink

Εισαγωγή	84
Βασικός χειρισμός	93
Ραδιόφωνο	100
Εξωτερικές συσκευές	107
Φωνητική αναγνώριση	115
Τηλέφωνο	116
Ευρετήριο	126

Εισαγωγή

Γενικές πληροφορίες	84
Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας	85
Επισκόπηση χειριστηρίων	86
Χρήση	89

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Infotainment σας παρέχει ενημέρωση και ψυχαγωγία αυτοκινήτου υψηλής ποιότητας.

Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ραδιοφώνου, μπορείτε να καταχωρήσετε έως 25 σταθμούς σε πέντε σελίδες Αγαπημένων.

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα Infotainment ως πρόσθετες πηγές ήχου, είτε μέσω καλωδίου είτε μέσω Bluetooth®.

Επιπλέον, το σύστημα Infotainment διαθέτει πύλη κινητού τηλεφώνου που σας δίνει τη δυνατότητα για εύκολη και ασφαλή χρήση του κινητού σας τηλεφώνου στο όχημα.

Μπορείτε να χειριστείτε συγκεκριμένες εφαρμογές smartphone μέσω του συστήματος Infotainment.

Προαιρετικά ο χειρισμός του συστήματος Infotainment μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής στον πίνακα ελέγχου, τα χειριστήρια στο τιμόνι ή μέσω φωνητικής αναγνώρισης - αν παρέχεται από το κινητό τηλέφωνό σας.

Ο εργονομικός σχεδιασμός των χειριστηρίων, η οθόνη αφής και οι σαφείς ενδείξεις σας επιτρέπουν να ελέγχετε το σύστημα εύκολα και άμεσα.

Επισήμανση

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται όλες οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμες για τα διάφορα συστήματα Infotainment. Ορισμένες από τις περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των λειτουργιών της οθόνης και των μενού, μπορεί να μην ισχύουν για το όχημά σας λόγω διαφορετικής έκδοσης μοντέλου, προδιαγραφών της εκάστοτε χώρας, ειδικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση του συστήματος Infotainment πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η οδήγηση του οχήματος να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια. Εάν έχετε αμφιβολίες, σταματήστε το αυτοκίνητο και

χειριστείτε το σύστημα Infotainment με το αυτοκίνητο σταματημένο.

Λήψη ραδιοφωνικού σήματος

Η λήψη ραδιοφωνικού σήματος μπορεί να διακοπεί από παράσιτα, θόρυβο, παραμόρφωση ή απώλεια σήματος λόγω:

- αλλαγών στην απόσταση από τον πομπό
- λήψης μέσω πολλαπλών καναλιών λόγω ανάκλασης
- φαινομένων σκίασης

Λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας

Το σύστημα Infotainment διαθέτει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας για αντικλεπτική προστασία.

Το σύστημα Infotainment λειτουργεί μόνο στο δικό σας όχημα και επομένως είναι άχρηστο για τον κλέφτη.

Επισκόπηση χειριστηρίων

Πλαίσιο χειριστηρίων



1	Οθόνη / οθόνη αφής	93
2	Αρχικό μενού	93
	Πλήκτρα οθόνης για πρόσβαση στα εξής:	
	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ: Λειτουργίες ηχοσυστήματος	
	GALLERY: λειτουργίες εικόνas και ταινίας	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ: λειτουργίες κινητού τηλεφώνου	
	ΠΡΟΒΟΛΗ: προβολή τηλεφώνου	
	NAV: εφαρμογή BringGo®	
	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: ρυθμίσεις συστήματος	
	OnStar: ρυθμίσεις Wi-Fi OnStar	89
3	Ώρα, ημερομηνία και δείκτες θερμοκρασίας	97
4	ℓ	
	Σύντομο πάτημα: άνοιγμα του μενού τηλεφώνου	120

	ή άνοιγμα λειτουργίας προβολής τηλεφώνου (αν είναι ενεργοποιημένη)	113
	Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση φωνητικής αναγνώρισης	115
5	▶▶	
	Στιγμιαίο πάτημα: μεταπήδηση στον επόμενο σταθμό όταν είναι ενεργό το ραδιόφωνο	100
	ή μεταπήδηση στο επόμενο μουσικό κομμάτι όταν είναι ενεργές εξωτερικές συσκευές	109
	Παρατεταμένο πάτημα: αναζήτηση επόμενης συχνότητας όταν είναι ενεργό το ραδιόφωνο	100
	ή γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά όταν είναι ενεργές εξωτερικές συσκευές	109

6	⏻	
	Στιγμιαίο πάτημα: ενεργοποίηση του συστήματος Infotainment αν είναι ενεργοποιημένο	89
	ή σίγαση του συστήματος αν είναι ενεργοποιημένο	89
	Παρατεταμένο πάτημα: απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment	89
	Περιστροφή: ρύθμιση έντασης ήχου	89
7	◀◀	
	Στιγμιαίο πάτημα: μεταπήδηση στον προηγούμενο σταθμό όταν είναι ενεργό το ραδιόφωνο	100
	ή μεταπήδηση στο προηγούμενο μουσικό κομμάτι όταν είναι ενεργές εξωτερικές συσκευές	109

Παρατεταμένο πάτημα:
αναζήτηση προηγούμενης
συχνότητας όταν είναι
ενεργό το ραδιόφωνο 100


ή γρήγορη αναπαραγωγή
πίσω όταν είναι ενεργές
εξωτερικές συσκευές 109

8

Σύντομο πάτημα: άνοιγμα
αρχικού μενού 89

Παρατεταμένο πάτημα:
άνοιγμα λειτουργίας
προβολής τηλεφώνου (αν
είναι ενεργοποιημένη) 113

Χειριστήρια στο τιμόνι

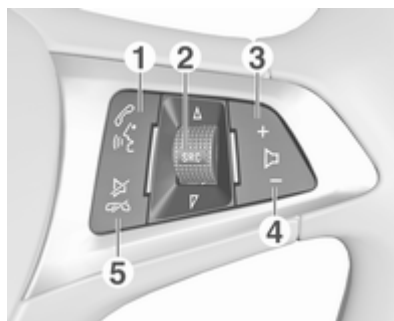

1

Στιγμιαίο πάτημα: ανοίγει
το μενού OnStar αν δεν
υπάρχει συνδεδεμένο
τηλέφωνο 89

ή απαντά σε τηλεφωνική
κλήση αν υπάρχει
συνδεδεμένο τηλέφωνο 116

ή κλήση του τελευταίου
αριθμού στη λίστα
κλήσεων όταν εμφανίζεται
το μενού τηλεφώνου 120

ή εναλλαγή μεταξύ των
κλήσεων όταν υπάρχουν
κλήσεις σε αναμονή 120

Παρατεταμένο πάτημα:
ενεργοποίηση φωνητικής
αναγνώρισης 115

2 SRC (Πηγή) 89

Πάτημα: επιλογή πηγής
ήχου 89

Περιστροφή προς τα
πάνω/κάτω: επιλογή
επόμενου/προηγούμενου
ραδιοφωνικού σταθμού
όταν είναι ενεργό το
ραδιόφωνο 100

ή επιλογή επόμενου/
προηγούμενου μουσικού
κομματιού/κεφαλαίου/
εικόνας όταν είναι ενεργές
εξωτερικές συσκευές 109

ή επιλογή επόμενης/
προηγούμενης
καταχώρησης στη λίστα
κλήσεων όταν είναι ενεργή
η πύλη κινητού τηλεφώνου
και η λίστα κλήσεων ανοικτή 120

Περιστροφή προς τα
πάνω/κάτω και κράτημα:
γρήγορη κύλιση στις
καταχωρήσεις στη λίστα
κλήσεων 120

3 +

Πάτημα: αύξηση έντασης

4 –

Πάτημα: μείωση έντασης

5 

Πάτημα: τερματισμός/
απόρριψη κλήσης 120

ή απενεργοποίηση της
φωνητικής αναγνώρισης 115

ή ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της
λειτουργίας σίγασης 89

Χρήση

Χειριστήρια

Ο χειρισμός του συστήματος
Infotainment γίνεται από τα πλήκτρα
λειτουργιών, την οθόνη αφής και τα
μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι ρυθμίσεις γίνονται είτε:

- από την κεντρική μονάδα χειρι-
σμού στον πίνακα ελέγχου ⇨ 86
- στην οθόνη αφής ⇨ 93
- από τα χειριστήρια ηχοσυστήμα-
τος στο τιμόνι ⇨ 86
- από τη φωνητική αναγνώριση
⇨ 115

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος Infotainment

Πατήστε . Μόλις ενεργοποιήσετε το
σύστημα Infotainment, ενεργοποιείται
η πηγή ήχου που είχε επιλεγεί τελευ-
ταία.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αν ενεργοποιήσετε το σύστημα
Infotainment πατώντας  όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός,
το σύστημα θα τεθεί αυτόματα εκτός
λειτουργίας μετά από 10 λεπτά από
την τελευταία φορά που θα το χρησι-
μοποιήσετε.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Περιστρέψτε το . Στην οθόνη εμφα-
νίζεται η τρέχουσα ρύθμιση.

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα
Infotainment, ακούγεται στην ένταση
ήχου που επιλέξατε την τελευταία
φορά, με την προϋπόθεση ότι η
ένταση αυτή είναι χαμηλότερη από τη
μέγιστη ένταση ήχου ενεργοποίησης.
Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 96.

Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα

Όταν είναι ενεργοποιημένη η
προσαρμογή της έντασης ήχου στην
ταχύτητα ⇨ 96, η ένταση ήχου
ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να αντι-
σταθμίζεται ο θόρυβος του δρόμου
και του αέρα καθώς οδηγείτε.

Σίγαση

Πιέστε  για σίγαση του συστήματος Infotainment.

Για ακύρωση της λειτουργίας σίγασης: πιέστε ξανά . Ορίζεται ξανά η ένταση ήχου που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Προγράμματα λειτουργίας

Πιέστε , για να εμφανιστεί το αρχικό μενού.



Επισήμανση

Για μια λεπτομερή περιγραφή του χειρισμού του μενού μέσω της οθόνης αφής ⇨ 93.

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

Επιλέξτε **ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ**, για να ανοίξει το βασικό μενού της λειτουργίας ηχοσυστήματος, που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Επιλέξτε **Πηγή** στην οθόνη, για να εμφανιστεί η γραμμή επιλογέα αλληλεπίδρασης.



Για αλλαγή σε άλλη λειτουργία ήχου: αγγίξτε ένα από τα στοιχεία στη γραμμή επιλογέα αλληλεπίδρασης.

Για μια λεπτομερή περιγραφή των εξής:

- Λειτουργίες ραδιοφώνου ⇨ 100
- Εξωτερικές συσκευές (**USB**, **Bluetooth**) ⇨ 109

Επισήμανση

Για να επιστρέψετε εύκολα στην εκάστοτε ενεργή οθόνη ήχου, αγγίξτε το  στην πάνω σειρά οποιασδήποτε οθόνης.

GALLERY

Επιλέξτε **GALLERY** για να ανοίξει το μενού εικόνων και ταινιών για αρχεία αποθηκευμένα σε εξωτερική συσκευή, όπως μνήμη USB ή smartphone.

Επιλέξτε  ή , για να εμφανιστεί το μενού εικόνων και ταινιών. Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο εικόνας ή ταινίας, για να εμφανιστεί το σχετικό στοιχείο στην οθόνη.



Για μια λεπτομερή περιγραφή των εξής:

- Λειτουργίες εικόνας ⇨ 110
- Λειτουργίες ταινίας ⇨ 112

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Πριν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θύρα τηλεφώνου, πρέπει να γίνει σύνδεση μεταξύ του συστήματος Infotainment και του κινητού τηλεφώνου.

Για μια λεπτομερή περιγραφή για την προετοιμασία και τη δημιουργία σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στο σύστημα Infotainment και το κινητό τηλέφωνο ⇨ 116.

Αν συνδεθεί το κινητό τηλέφωνο, επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**, για να εμφανιστεί το βασικό μενού της θύρας τηλεφώνου.



Για μια λεπτομερή περιγραφή του χειρισμού του κινητού τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment ⇨ 120.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Για να εμφανιστούν συγκεκριμένες εφαρμογές της οθόνης του smartphone στο σύστημα Infotainment, συνδέστε το smartphone σας.

Επιλέξτε **ΠΡΟΒΟΛΗ** για έναρξη της λειτουργίας προβολής.

Ανάλογα με το συνδεδεμένο smartphone εμφανίζεται βασικό μενού με διαφορετικές εφαρμογές για επιλογή.

Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 113.

NAV

Για να αρχίσει η εφαρμογή πλοήγησης BringGo, επιλέξτε **NAV**.

Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 113.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** για να ανοίξει ένα μενού για διάφορες ρυθμίσεις σχετικές με το σύστημα, π.χ. απενεργοποίηση **Ηχητική επιβεβαίωση αφής**.



OnStar

Για να εμφανιστεί ένα μενού με τις ρυθμίσεις Wi-Fi OnStar, επιλέξτε

OnStar.

Για λεπτομερή περιγραφή βλέπε
Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και
Λειτουργίας.

Βασικός χειρισμός

Βασικός χειρισμός	93
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων	95
Ρυθμίσεις έντασης ήχου	96
Ρυθμίσεις συστήματος	97

Βασικός χειρισμός

Η οθόνη του συστήματος Infotainment διαθέτει μια επιφάνεια ευαίσθητη στην αφή που καθιστά εφικτή την άμεση αλληλεπίδραση με τα χειριστήρια των μενού που εμφανίζονται.

Προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα όπως στυλό, μολύβια ή παρόμοια αντικείμενα για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής.


Πλήκτρο οθόνης ↵



Κατά το χειρισμό των μενού, πατήστε **↵** στο αντίστοιχο υπομενού, για να επιστρέψετε στο αμέσως ψηλότερο επίπεδο μενού.

Όταν δεν εμφανίζεται κουμπί οθόνης **↵**, είστε στο υψηλότερο επίπεδο του σχετικού μενού. Πατήστε το **⏏** για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Επιλογή ή ενεργοποίηση ενός πλήκτρου οθόνης ή στοιχείου μενού

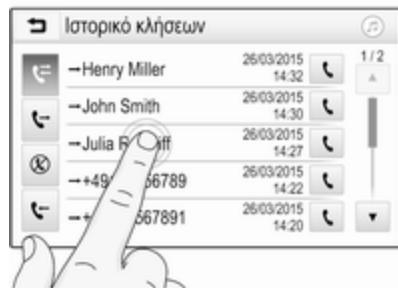

Αγγίξτε ένα πλήκτρο οθόνης ή στοιχείο μενού.

Η αντίστοιχη λειτουργία του συστήματος ενεργοποιείται και εμφανίζεται ένα μήνυμα ή ένα υπομενού με περισσότερες επιλογές.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την επιλογή και την ενεργοποίηση ενός κουμπιού οθόνης ή ενός στοιχείου μενού μέσω

της οθόνης αφής περιγράφονται ως "...επιλέξτε το <όνομα κουμπιού>/ <όνομα στοιχείου>".

Μετακίνηση στοιχείων στο αρχικό μενού



Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το στοιχείο, που θέλετε να μετακινήσετε, μέχρι να εμφανιστούν κόκκινα πλαίσια γύρω από τα εικονίδια. Μετακινήστε το δάχτυλό σας στο σημείο που θέλετε και αφήστε το στοιχείο.

Επισήμανση

Πρέπει να ασκείται σταθερή πίεση και το δάχτυλο πρέπει να μετακινείται με σταθερή ταχύτητα.


Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αναδιευθετούνται.

Πατήστε ένα από τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου για έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας.

Επισήμανση

Η λειτουργία επεξεργασίας τερματίζεται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας.

Κύλιση στις λίστες

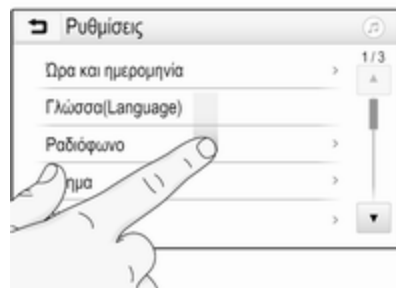

Εάν υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία από αυτά που παρουσιάζονται στην οθόνη, πρέπει να γίνει κύλιση στη λίστα.

Για κύλιση σε μια λίστα στοιχείων μενού, μπορείτε προαιρετικά:

- Να τοποθετήσετε το δάχτυλό σας σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης και να το μετακινήσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Επισήμανση

Πρέπει να ασκείται σταθερή πίεση και το δάχτυλο πρέπει να μετακινείται με σταθερή ταχύτητα.


- Αγγίξτε το ▼ ή το ▲ στο πάνω και στο κάτω μέρος της γραμμής κύλισης.
- Μετακινήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης πάνω ή κάτω με το δάχτυλό σας.

Για να επιστρέψετε στην κορυφή της λίστας, αγγίξτε τον τίτλο της λίστας.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα χειρισμού για την κύλιση μιας λίστας μέσω της οθόνης αφής περιγράφονται ως "...μεταβείτε με κύλιση στο <όνομα στοιχείου>".

Μετακίνηση σελίδων

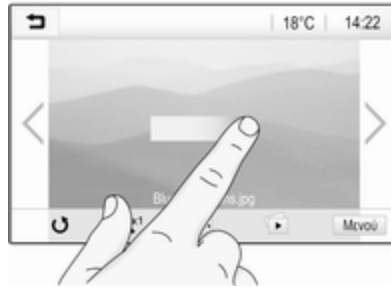

Επισήμανση

Μπορεί να γίνει κύλιση στις σελίδες, αν υπάρχουν περισσότερες από μία διαθέσιμες σελίδες.

Για να μετακινηθείτε από τη μία σελίδα στην άλλη:

- Τοποθετήστε το δάχτυλό σας οπουδήποτε στην οθόνη και μετακινήστε το αριστερά, για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα ή δεξιά για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Επισήμανση

Πρέπει να ασκείται σταθερή πίεση και το δάχτυλο πρέπει να μετακινείται με σταθερή ταχύτητα.

- Αγγίξτε > ή < στην οθόνη.

Επισήμανση

Στα επόμενα κεφάλαια, τα βήματα λειτουργίας για την κύλιση σελίδων μέσω της οθόνης αφής θα περιγράφονται ως "...μεταβείτε με κύλιση στη...σελίδα...".

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων

Στο μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων, μπορείτε να ρυθμίσετε τις ιδιότητες του ηχητικού τόνου. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού από κάθε βασικό μενού ήχου.

Για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων ηχητικών τόνων, επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του αντίστοιχου βασικού μενού ήχου. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε στη λίστα των στοιχείων μενού και επιλέξτε **Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων**. Εμφανίζεται το αντίστοιχο μενού.



Λειτουργία ισοσταθμιστή

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να βελτιστοποιήσετε τον ηχητικό τόνο για το είδος μουσικής, π.χ. **Rock** ή **Κλασσική**.

Επιλέξτε το επιθυμητό στυλ ήχου στη γραμμή επιλογέα αλληλεπίδρασης στο κάτω μέρος της οθόνης. Εάν επιλέξετε **Προσ.**, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Μπάσα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις βαθιές συχνότητες των πηγών ήχου.

Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή της ρύθμισης.

Μεσαία

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις μεσαίες συχνότητες της πηγής ήχου. Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή της ρύθμισης.

Πρίμα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ενισχύσετε ή να εξασθενίσετε τις υψηλές συχνότητες των πηγών ήχου. Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή της ρύθμισης.

Ρύθμιση κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά και μπροστά/πίσω

Χρησιμοποιήστε την εικόνα στη δεξιά πλευρά του μενού για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά και μπροστά/πίσω.

Για να ορίσετε το σημείο στο χώρο επιβατών όπου ο ήχος βρίσκεται στην υψηλότερη στάθμη του, αγγίξτε το αντίστοιχο σημείο στην εικόνα. Εναλλακτικά, μπορείτε να μετακινήσετε την κόκκινη ένδειξη στο σημείο που θέλετε.

Επισήμανση

Οι ρυθμίσεις κατανομής ήχου αριστερά/δεξιά και μπροστά/πίσω ισχύουν για όλες τις πηγές ήχου. Δεν μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά για κάθε πηγή ήχου.

Ρυθμίσεις έντασης ήχου

Ρύθμιση της μέγιστης έντασης ήχου κατά την έναρξη

Πατήστε το και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**, μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και κατόπιν επιλέξτε **Μέγ. ένταση έναρξης**.

Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή της ρύθμισης.

Ρύθμιση της έντασης ήχου προσαρμοζόμενης στην ταχύτητα

Πατήστε το και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**, μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και κατόπιν επιλέξτε **Αυτόματη ένταση ήχου**.

Για ρύθμιση του βαθμού προσαρμογής της έντασης ήχου επιλέξτε μια από τις επιλογές στη λίστα.

Απ.: η ένταση ήχου δεν αυξάνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα του οχήματος.


Υψηλή: μέγιστη αύξηση έντασης ήχου όσο αυξάνεται η ταχύτητα του οχήματος.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας απόκρισης ήχου αφής

Εάν η λειτουργία απόκρισης ήχου αφής είναι ενεργοποιημένη, κάθε άγγιγμα ενός πλήκτρου οθόνης ή στοιχείου μενού υποδηλώνεται από έναν ήχο.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο** και στη συνέχεια μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα στο **Ηχητική επιβεβαίωση αφής**.

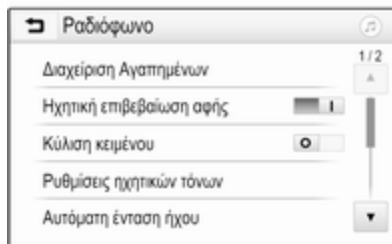

Αγγίξτε το κουμπί οθόνης δίπλα στο **Ηχητική επιβεβαίωση αφής**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ένταση ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας

Για ρύθμιση της έντασης ήχου των δελτίων οδικής κυκλοφορίας ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση ήχου, ενώ ακούγεται ένα δελτίο οδικής κυκλοφορίας από το σύστημα. Η αντίστοιχη ρύθμιση αποθηκεύεται κατόπιν από το σύστημα.


Ρυθμίσεις συστήματος

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αφορούν σε ολόκληρο το σύστημα. Όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις περιγράφονται κατά θέμα στα αντίστοιχα κεφάλαια αυτού του εγχειριδίου.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ωρα και ημερομηνία** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

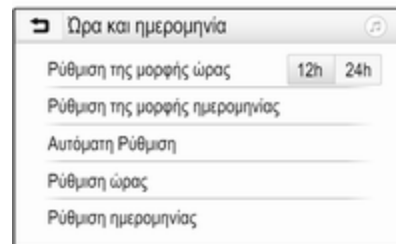

Ρύθμιση της μορφής ώρας

Για να επιλέξετε τη μορφή ώρας που θέλετε, πατήστε τα πλήκτρα οθόνης 12 h ή 24 h.

Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας

Για να επιλέξετε τη μορφή ημερομηνίας που θέλετε, επιλέξτε **Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας** και στη συνέχεια επιλέξετε ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές στο υπομενού.

Αυτόματη Ρύθμιση

Για να επιλέξετε αν θέλετε η ώρα και η ημερομηνία να ρυθμίζονται αυτόματα ή χειροκίνητα, επιλέξτε **Αυτόματη Ρύθμιση**.

Για την αυτόματη ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, επιλέξτε **Ενεργ. - RDS**.

Για να ρυθμίζετε την ώρα και την ημερομηνία χειροκίνητα, επιλέξτε **Απενεργ. - Χειροκίν.**. Αν ορίσετε την **Αυτόματη Ρύθμιση** ως **Απενεργ. - Χειροκίν.**, θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία **Ρύθμιση ώρας** και **Ρύθμιση ημερομηνίας** του υπομενού.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας, επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας** ή **Ρύθμιση ημερομηνίας**.

Πατήστε **+** και **-** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Γλώσσα(Language)** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.


Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για τα κείμενα μενού: αγγίξτε τη γλώσσα που θέλετε.

Λειτουργία κύλισης κειμένου

Εάν στην οθόνη εμφανίζεται εκτενές κείμενο π.χ. τίτλοι τραγουδιών ή ονόματα σταθμών, η κύλιση στο κείμενο μπορεί να γίνεται είτε συνεχόμενα είτε μία φορά και να εμφανίζεται μόνο ένα μέρος του κειμένου.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.

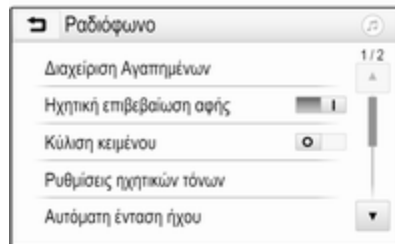

Αν επιθυμείτε να γίνεται συνεχώς η κύλιση στο κείμενο, ενεργοποιήστε το **Κύλιση κειμένου**.

Εάν θέλετε να γίνει κύλιση στο κείμενο σε μορφή μπλοκ, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση.

Λειτουργία μαύρης οθόνης

Αν δεν θέλετε να βλέπετε την οθόνη αναμμένη, π.χ. τη νύχτα, μπορείτε να τη σβήσετε.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Σβήσιμο οθόνης**. Η οθόνη σβήνει - οι λειτουργίες του ραδιοφώνου παραμένουν ενεργές.

Εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.

Για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων εξατομίκευσης οχήματος επιλέξτε **Επαναφορά ρυθμίσεων οχήματος**.

Για διαγραφή των συζευγμένων συσκευών Bluetooth, τη λίστα επαφών και οι αριθμοί φωνητικού ταχυδρομείου που έχουν αποθηκευτεί, επιλέξτε **Εκκαθάριση όλων των προσωπικών δεδομένων**.

Για επαναφορά των ρυθμίσεων τόνου και έντασης ήχου, διαγραφή όλων των αγαπημένων και διαγραφή της επιλογής ήχου κλήσης, επιλέξτε **Επαναφορά ρυθμίσεων ραδιοφώνου**.

Σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης. Επιλέξτε **Συνέχεια** για επαναφορά των ρυθμίσεων.

Έκδοση συστήματος

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Πληροφορίες λογισμικού**.

Αν συνδεθεί μια συσκευή USB, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες οχήματος σε αυτήν τη συσκευή USB.

Επιλέξτε **Αναβάθμιση συστήματος** και κατόπιν **Αποθήκευση πληροφο οχήμ στο USB**.

Για ενημέρωση συστήματος επικοινωνήστε με το συνεργείο σας.

Ρυθμίσεις οχήματος

Οι **Ρυθμίσεις οχήματος** περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας.

Ραδιόφωνο

Χρήση	100
Αναζήτηση σταθμών	100
Κατάλογοι προτιμήσεων	102
Σύστημα Ραδιοφωνικών	
Δεδομένων (RDS)	103
Ψηφιακή μετάδοση ήχου	104

Χρήση

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ**. Εμφανίζεται το βασικό μενού ήχου που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

Επιλέξτε το **Πηγή** στην κάτω σειρά του ενεργού βασικού μενού του ραδιοφώνου, για να ανοίξει η γραμμή επιλογής αλληλεπίδρασης.



Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων που επιθυμείτε.

Θα αρχίσει η μετάδοση του ραδιοφωνικού σταθμού στην επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων που ακούγατε την τελευταία φορά.

Αναζήτηση σταθμών

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών



Πιέστε στιγμιαία ή αγγίξτε το  ή το  στον πίνακα ελέγχου ή στην οθόνη για αναπαραγωγή του προηγούμενου ή του επόμενου σταθμού στη μνήμη σταθμών.

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

Πιέστε και κρατήστε το ◀◀ ή το ▶▶ στον πίνακα ελέγχου. Αφήστε το, όταν έχετε σχεδόν φτάσει στην επιθυμητή συχνότητα.


Γίνεται αναζήτηση του επόμενου σταθμού με δυνατότητα λήψης και ακούγεται αυτόματα.

Επισήμανση

Ζώνη συχνοτήτων FM: όταν η λειτουργία RDS είναι ενεργοποιημένη, γίνεται αναζήτηση μόνο σταθμών RDS ➔ 103, και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας (TP), το ραδιόφωνο αναζητά μόνο σταθμούς με δυνατότητα μετάδοσης δελτίων οδικής κυκλοφορίας ➔ 103.

Συντονισμός σε σταθμό

Αγγίξτε το  στην οθόνη. Εμφανίζεται η οθόνη **Απευθείας συντονισμός**.

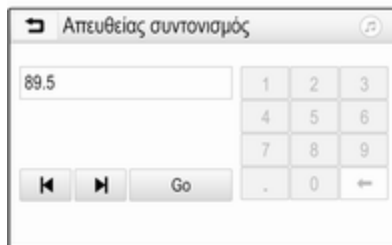

Εισάγετε τη συχνότητα που θέλετε. Χρησιμοποιήστε το ◀ για διαγραφή των ψηφίων που πληκτρολογήθηκαν. Αν είναι αναγκαίο, αγγίξτε το ◀ ή ▶ για προσαρμογή της καταχώρησης ακολούθως.

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή για αναπαραγωγή του σταθμού.

Λίστες σταθμών

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του ενεργού βασικού μενού του ραδιοφώνου, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνότητας.



Επιλέξτε το **Λίστα σταθμών** συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων. Εμφανίζονται όλοι οι σταθμοί με ισχυρό σήμα της σχετικής ζώνης συχνοτήτων και στην τρέχουσα περιοχή λήψης.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με το σύμβολο ▶ δίπλα στο όνομα του σταθμού.

Λίστες κατηγοριών

Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί μεταδίδουν έναν κωδικό PTY, ο οποίος προσδιορίζει τον τύπο του προγράμματος που μεταδίδεται (π.χ. ειδήσεις).

Ορισμένοι σταθμοί αλλάζουν επίσης τον κωδικό PTY ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος που μεταδίδεται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το σύστημα Infotainment αποθηκεύει αυτούς τους σταθμούς, ταξινομημένους κατά τύπο προγράμματος, στην αντίστοιχη λίστα κατηγοριών.

Επισήμανση

Το στοιχείο λίστας **Κατηγορίες** είναι διαθέσιμο μόνο για τη ζώνη συχνοτήτων FM και DAB.

Για αναζήτηση τύπου προγράμματος καθορισμένου από τους σταθμούς επιλέξτε **Κατηγορίες**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τους τύπους προγράμματος που είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή.

Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος που επιθυμείτε. Εμφανίζεται μια λίστα σταθμών που μεταδίδουν τον τύπο προγράμματος που έχει επιλεγεί.

Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Επισήμανση

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με το σύμβολο ► δίπλα στο όνομα του σταθμού.

Ενημέρωση λίστας σταθμών

Αν δεν είναι πλέον δυνατή η λήψη των αποθηκευμένων σταθμών σε μια λίστα σταθμών συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων, επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή του ενεργού βασικού μενού ραδιοφώνου και κατόπιν επιλέξτε το αντίστοιχο στοιχείο μενού για ενημέρωση της λίστας σταθμών, π.χ. **Ενημέρωση λίστας σταθμών**.

Επισήμανση

Εάν ενημερωθεί η λίστα σταθμών για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων, ενημερώνεται και η αντίστοιχη λίστα κατηγοριών.

Αρχίζει η αναζήτηση σταθμών και εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα. Μόλις η αναζήτηση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η αντίστοιχη λίστα σταθμών.

Επισήμανση

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή επισημαίνεται με το σύμβολο ► δίπλα στο όνομα του σταθμού.

Κατάλογοι προτιμήσεων

Στους καταλόγους προτιμήσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε χειροκίνητα σταθμούς που εκπέμπουν σε όλες τις μπάντες συχνοτήτων.



Υπάρχουν διαθέσιμες πέντε λίστες αγαπημένων, σε κάθε μία από τις οποίες μπορούν να αποθηκευτούν 5 σταθμοί.

Επισήμανση

Ο σταθμός στον οποίο είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή είναι μαρκαρισμένος.

Αποθήκευση σταθμού

Αν απαιτείται, αγγίξτε το < ή το > για κύλιση στις σελίδες αγαπημένων.

Για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό που είναι ενεργός τη συγκεκριμένη στιγμή σε ένα πλήκτρο οθόνης προεπιλεγμένου σταθμού: αγγίξτε το πλήκτρο οθόνης που θέλετε παρατεταμένα επί μερικά δευτερόλεπτα. Η αντίστοιχη συχνότητα ή το όνομα του σταθμού εμφανίζεται στο πλήκτρο οθόνης.

Ανάκτηση σταθμών

Αν απαιτείται, αγγίξτε το < ή το > για κύλιση στην επιθυμητή σελίδα αγαπημένων.

Επιλέξτε το πλήκτρο οθόνης προεπιλογής στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί ο ραδιοφωνικός σταθμός που θέλετε.

Ορισμός του αριθμού των διαθέσιμων σελίδων αγαπημένων

Για τον ορισμό του αριθμού σελίδων αγαπημένων, που εμφανίζονται για επιλογή, πιάστε **HOME** και κατόπιν επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** στην οθόνη.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο** και στη συνέχεια **Διαχείριση Αγαπημένων** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.

Ανάλογα με το ποιες σελίδες αγαπημένων θέλετε να εμφανίζονται, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις σελίδες.

Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

Το RDS είναι μια υπηρεσία των σταθμών FM που διευκολύνει σημαντικά την ανεύρεση του επιθυμητού σταθμού και την ομαλή λήψη του.

Πλεονεκτήματα του RDS

- Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος του σταθμού, αντί για τη συχνότητά του.
- Κατά την αναζήτηση σταθμών, το σύστημα Infotainment συντονίζεται μόνο σε σταθμούς RDS.
- Το σύστημα Infotainment συντονίζεται πάντοτε στη συχνότητα του επιλεγμένου σταθμού με την

καλύτερη λήψη μέσω της λειτουργίας AF (Εναλλακτική Συχνότητα).

- Ανάλογα με τον σταθμό που ακούτε, το σύστημα Infotainment εμφανίζει ραδιοφωνικό κείμενο που μπορεί να περιέχει, π.χ., πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα.

Παραμετροποίηση RDS

Αγγίξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου FM, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνότητων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στο **RDS**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση **RDS**.

Ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας

Οι σταθμοί υπηρεσίας δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι σταθμοί RDS που μεταδίδουν ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας. Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η πηγή ήχου που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή διακόπτεται, όσο διαρκεί η μετάδοση του δελτίου.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ειδήσεων οδικής κυκλοφορίας

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου FM, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνότητων.

Αγγίξτε το κουμπί οθόνης δίπλα στο **Δελτία οδικής κυκλοφορίας**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Επισήμανση

Στη λίστα σταθμών το TP εμφανίζεται δίπλα στους σταθμούς που παρέχουν ειδήσεις οδικής κυκλοφορίας.

Εάν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένη, στην επάνω σειρά όλων των βασικών μενού εμφανίζεται η ένδειξη **[TP]**. Αν ο τρέχων σταθμός δεν υποστηρίζει την υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η ένδειξη TP εμφανίζεται με γκρι χρώμα και αρχίζει αυτόματα μια αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας. Μόλις βρεθεί σταθμός με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλοφορίας, η ένδειξη **TP** επισημαίνεται. Αν δεν βρεθεί σταθμός με υπηρεσία δελτίων

οδικής κυκλοφορίας, η ένδειξη TP εξακολουθεί να εμφανίζεται με γκρι χρώμα.

Εάν μεταδοθεί δελτίο οδικής κυκλοφορίας στον αντίστοιχο σταθμό, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Για να διακόψετε το δελτίο και να επιστρέψετε στη λειτουργία που ήταν ενεργοποιημένη προηγουμένως, αγγίξτε την οθόνη ή πιέστε **ψ**.

Τοπικά προγράμματα

Ορισμένες φορές, οι σταθμοί RDS εκπέμπουν τοπικά διαφορετικά προγράμματα σε διαφορετικές συχνότητες.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου FM, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνότητων και μετακινηθείτε με κύλιση στο **Περιοχή** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση **Περιοχή**.

Εάν η λειτουργία τοπικών προγραμμάτων είναι ενεργοποιημένη, επιλέγονται εναλλακτικές συχνότητες με τα ίδια τοπικά προγράμματα όταν χρειάζεται. Αν η λειτουργία τοπικών

προγραμμάτων απενεργοποιηθεί, οι εναλλακτικές συχνότητες των σταθμών επιλέγονται ανεξάρτητα από τα τοπικά προγράμματα.

Ψηφιακή μετάδοση ήχου

Με το DAB, αναμεταδίδονται ραδιοφωνικοί σταθμοί ψηφιακά.

Οι σταθμοί DAB υποδεικνύονται από το όνομα του προγράμματος αντί της συχνότητας λήψης.

Γενικές πληροφορίες

- Με το DAB είναι εφικτή η μετάδοση πολλών ραδιοφωνικών προγραμμάτων (υπηρεσιών) σε ένα μόνο σύνολο.
- Εκτός από τις υπηρεσίες ήχου υψηλής ποιότητας, το DAB έχει επίσης τη δυνατότητα μετάδοσης πληροφοριών που σχετίζονται με το πρόγραμμα και πολλές άλλες υπηρεσίες δεδομένων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ταξιδιού και οδικής κυκλοφορίας.

- Μόλις ο δέκτης DAB εντοπίσει το σήμα που εκπέμπει ένας σταθμός (ακόμη και αν το σήμα είναι πολύ ασθενές), η αναπαραγωγή ήχου είναι εξασφαλισμένη.

- Σε περίπτωση κακής λήψης, η ένταση ήχου μειώνεται αυτόματα για να αποφευχθεί ο ενοχλητικός θόρυβος.

Εάν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για το συλλάβει ο δέκτης, η λήψη διακόπτεται εντελώς.

Αυτό μπορεί να αποφευχθεί, εάν ενεργοποιήσετε το **Σύνδεση DAB-DAB** ή/και **Σύνδεση DAB-FM** στο μενού DAB (βλέπε παρακάτω).

- Οι παρεμβολές που προκαλούνται από σταθμούς που είναι σε κοντινές συχνότητες (ένα φαινόμενο που είναι τυπικό των λήψεων AM και FM) δεν συμβαίνουν με το DAB.
- Εάν το σήμα DAB αντανakλάται από φυσικά εμπόδια ή κτίρια, η ποιότητα λήψης DAB βελτιώνε-

ται, ενώ η ποιότητα λήψης AM ή FM μειώνεται σημαντικά σε τέτοιες περιπτώσεις.

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λήψη DAB, ο δέκτης FM του συστήματος Infotainment παραμένει σε λειτουργία στο παρασκήνιο και αναζητά συνεχώς τους σταθμούς FM με το πιο ισχυρό σήμα. Αν η λειτουργία TP ⇨ 103 είναι ενεργοποιημένη, μεταδίδονται δελτία οδικής κυκλοφορίας από τον σταθμό FM με την καλύτερη λήψη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία TP εάν δεν θέλετε να διακοπεί η λήψη DAB από τα δελτία οδικής κυκλοφορίας FM.

Αναγγελίες DAB

Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB μεταδίδουν επίσης ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών. Εκτός από τα μουσικά προγράμματα, πολλοί σταθμοί DAB μεταδίδουν επίσης ανακοινώσεις διάφορων κατηγοριών.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνότητας.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Αναγγελίες DAB**, για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες κατηγορίες.

Ενεργοποιήστε όλες ή τις κατηγορίες ανακοινώσεων ή μόνο την κατηγορία που θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα διαφορετικές κατηγορίες ανακοινώσεων.

Σύνδεση DAB-DAB

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μεταβαίνει στην ίδια υπηρεσία (πρόγραμμα) σε άλλο σύνολο DAB (εάν είναι διαθέσιμο), όταν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές, για να το λάβει ο δέκτης.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνότητας.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Σύνδεση DAB-DAB**.

Σύνδεση DAB-FM

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μεταβαίνει στον αντίστοιχο σταθμό FM της ενεργής υπηρεσίας DAB (εάν είναι διαθέσιμη) όταν το σήμα DAB είναι πολύ ασθενές για να το συλλάβει ο δέκτης.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Σύνδεση DAB-FM**.

Ζώνη συχνοτήτων L

Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ορίσετε ποιες ζώνες συχνοτήτων DAB θα λαμβάνει το σύστημα Infotainment.

Η ζώνη συχνοτήτων L (επίγειο και δορυφορικό ραδιόφωνο) είναι μια άλλη ζώνη συχνοτήτων ραδιοφώνου που μπορεί να ληφθεί επιπρόσθετα.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνοτήτων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το **Ζώνη συχνοτήτων L**.

Intellitext

Η λειτουργία **Intellitext** επιτρέπει τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών όπως οικονομικές πληροφορίες, αθλητικά, ειδήσεις κ.λπ.

Επισήμανση

Το διαθέσιμο περιεχόμενο εξαρτάται από το σταθμό και την περιοχή.

Επιλέξτε το **Μενού** στην κάτω σειρά του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB, για να ανοίξει το αντίστοιχο ειδικό υπομενού ζώνης συχνοτήτων.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Intellitext**.

Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες και έπειτα επιλέξτε ένα συγκεκριμένο στοιχείο για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες.

EPG

Ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος παρέχει πληροφορίες για το τρέχον και το ακόλουθο πρόγραμμα του συγκεκριμένου σταθμού DAB.

Επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή του βασικού μενού του ραδιοφώνου DAB και κατόπιν επιλέξτε **Λίστα σταθμών**.

Για να εμφανιστεί το πρόγραμμα του επιθυμητού σταθμού, αγγίξτε το εικονίδιο δίπλα στο σταθμό.

Εξωτερικές συσκευές

Γενικές πληροφορίες	107
Αναπαραγωγή ήχου	109
Εμφάνιση εικόνων	110
Αναπαραγωγή ταινιών	112
Χρήση εφαρμογών smartphone .	113

Γενικές πληροφορίες

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει μια θύρα USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών.

Επισήμανση

Οι υποδοχές πρέπει να είναι πάντοτε στεγνές και καθαρές.

Θύρα USB

Στη θύρα USB μπορείτε να συνδέσετε MP3 player, συσκευή USB, κάρτα SD (μέσω θύρας USB/αντάπτορα) ή smartphone.

Μπορούν να συνδεθούν μέχρι δύο συσκευές USB κάθε φορά στο σύστημα Infotainment.

Επισήμανση

Για τη σύνδεση δύο συσκευών USB, απαιτείται εξωτερικό USB hub.

Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου, να παραστιάξει αρχεία εικόνων ή να αναπαράγει αρχεία ταινιών που περιέχονται σε συσκευές αποθήκευσης USB.

Όταν κάποια από αυτές τις συσκευές είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB, μπορείτε να χειριστείτε διάφορες

λειτουργίες τους από τα χειριστήρια και τα μενού του συστήματος Infotainment.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζονται όλες οι βοηθητικές συσκευές από το σύστημα Infotainment. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας στον ιστότοπό μας.

Σύνδεση/αποσύνδεση μιας συσκευής

Συνδέστε μία από τις συσκευές που αναφέρονται παραπάνω στη θύρα USB. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης. Η λειτουργία μουσικής αρχίζει αυτόματα.

Επισήμανση

Αν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη συσκευή USB, θα εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα σφάλματος και το σύστημα Infotainment θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία που χρησιμοποιούσαν προηγουμένως.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB, επιλέξτε μια άλλη λειτουργία και στη συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Προσοχή

Αποφύγετε να αποσυνδέετε τη συσκευή στη διάρκεια της αναπαγωγής. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στο σύστημα Infotainment.

Αυτόματη εκκίνηση USB

Από προεπιλογή το μενού ήχου USB εμφανίζεται αυτόματα μόλις συνδεθεί μια συσκευή USB.

Αν θέλετε, αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων.

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**, μετακινηθείτε με κύλιση στο **Αυτόματη έναρξη USB** και αγγίξτε το κουμπί οθόνης δίπλα στη λειτουργία.

Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία: αγγίξτε το πλήκτρο οθόνης ξανά.

Bluetooth

Οι συσκευές που υποστηρίζουν μουσικά προφίλ Bluetooth A2DP και AVRCP μπορούν να συνδεθούν ασύρματα στο σύστημα Infotainment. Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαράγει μουσικά αρχεία που υπάρχουν σε αυτές τις συσκευές.

Σύνδεση μιας συσκευής

Για λεπτομερή περιγραφή του πως γίνεται η σύνδεση Bluetooth ➔ 117.

Τύποι αρχείων και φάκελοι

Η μέγιστη χωρητικότητα μιας συσκευής που υποστηρίζεται από το σύστημα Infotainment είναι 2.500 μουσικά αρχεία, 2.500 αρχεία εικόνας, 250 αρχεία ταινίας, 2.500 φάκελοι και 10 βαθμίδες δομής φακέλων. Υποστηρίζονται μόνο συσκευές που έχουν διαμορφωθεί με σύστημα αρχείων FAT16/FAT32.

Αν περιλαμβάνονται εικόνες στα συνοδευτικά δεδομένα ήχου, αυτές οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη.

Επισήμανση

Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω διαφορετικής μορφής εγγραφής ή λόγω της κατάστασης του αρχείου.

Τα αρχεία από online καταστήματα, για τα οποία ισχύει η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Το σύστημα Infotainment μπορεί να αναπαράγει τα παρακάτω αρχεία ήχου, εικόνας και ταινίας σε εξωτερικές συσκευές.

Αρχεία ήχου

Οι συμβατοί τύποι αρχείων ήχου είναι MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (ήχος μόνο), ηχητικά βιβλία και LPCM. Οι συσκευές iPod® και iPhone® αναπαράγουν ALAC, AIFF, ηχητικά βιβλία και LPCM.

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου με πληροφορίες ετικέτας ID3, το σύστημα Infotainment μπορεί να

εμφανίσει πληροφορίες, π.χ. για τον τίτλο του μουσικού κομματιού και τον καλλιτέχνη.

Αρχεία εικόνας

Οι τύποι αρχείων εικόνας που μπορούν να εμφανιστούν είναι JPG, JPEG, BMP, PNG και GIF.

Τα αρχεία JPG πρέπει να έχουν μέγεθος 64 έως 5000 εικονοστοιχείων σε πλάτος και 64 έως 5000 εικονοστοιχείων σε ύψος.

Τα αρχεία BMP, PNG και GIF πρέπει να έχουν μέγεθος 64 έως 1024 εικονοστοιχείων σε πλάτος και 64 έως 1024 εικονοστοιχείων σε ύψος.

Το μέγεθος αρχείου των εικόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1MB.

Αρχεία ταινίας

Οι συμβατοί τύποι αρχείων ταινίας είναι AVI και MP4.

Η μέγιστη ανάλυση είναι 1280 x 720 εικονοστοιχεία. Η συχνότητα καρέ πρέπει να είναι μικρότερη από 30 fps.

Ο κατάλληλος κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής (codec) είναι ο H.264/MPEG-4 AVC.

Οι συμβατοί τύποι αρχείων ήχου είναι MP3, AC3, AAC και WMA.

Ο τύπος αρχείου υποτίτλων που μπορούν να προβληθούν είναι SMI.

Αναπαραγωγή ήχου

Ενεργοποίηση της λειτουργίας μουσικής

Εάν η συσκευή δεν έχει ακόμη συνδεθεί στο σύστημα Infotainment, συνδέστε τη συσκευή ➤ 107.

Συνήθως το σχετικό βασικό μενού ήχου εμφανίζεται αυτόματα.

Αν δεν ξεκινήσει αυτόματα η αναπαραγωγή π.χ. αν είναι απενεργοποιημένη η **Αυτόματη έναρξη USB** ➤ 107, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ**, για να ανοίξει το βασικό μενού ήχου, που είχε επιλεχθεί τελευταίο.

Επιλέξτε **Πηγή** στη γραμμή επιλογέα αλληλεπίδρασης και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή πηγή ήχου, για να ανοίξει το σχετικό βασικό μενού ήχου.

Η αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών αρχίζει αυτόματα.



Κουμπιά λειτουργιών

Διακοπή και ανάκτηση της αναπαραγωγής

Αγγίξτε το **II** για διακοπή της αναπαραγωγής. Το πλήκτρο οθόνης αλλάζει σε **▶**.

Αγγίξτε το **▶** για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου μουσικού κομματιού

Αγγίξτε το **▶▶** για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.

Αγγίξτε το **⏮** εντός των πρώτων 2 δευτερολέπτων αναπαραγωγής του κομματιού, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι.

Επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος μουσικού κομματιού

Αγγίξτε το **⏮** μετά από 2 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής του κομματιού.

Γρήγορη μετακίνηση μπροστά και πίσω

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το **⏮** ή το **⏭**. Αφήστε το, για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μετακινήσετε το δείκτη που δείχνει την τρέχουσα θέση μουσικού κομματιού προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών με τυχαία σειρά

Αγγίξτε **⌘** για αναπαραγωγή των κομματιών με τυχαία σειρά. Το πλήκτρο οθόνης αλλάζει σε **⌘**.

Αγγίξτε ξανά το **⌘** για απενεργοποίηση της λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής και επιστροφή στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής.

Λειτουργία Περιήγηση στη μουσική

Για να εμφανιστεί η οθόνη περιήγησης αγγίξτε την οθόνη. Εναλλακτικά επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή του βασικού μενού ήχου, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού ήχου και κατόπιν επιλέξτε **Περιήγηση στη μουσική**.

Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες, στις οποίες είναι ταξινομημένα τα μουσικά κομμάτια, π.χ. **Λίστες ...**, **Καλλιτέχνες** ή **Άλμπουμ**.



Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε, υποκατηγορία (εάν είναι διαθέσιμη) και στη συνέχεια επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι.

Επιλέξτε το μουσικό κομμάτι για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Εμφάνιση εικόνων

Μπορείτε να δείτε εικόνες από μια συσκευή USB.

Επισήμανση

Για την ασφάλειά σας, ορισμένες λειτουργίες απενεργοποιούνται όταν το όχημά σας κινείται.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εικόνας

Εάν η συσκευή δεν έχει ακόμη συνδεθεί στο σύστημα Infotainment, συνδέστε τη συσκευή ➔ 107.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **GALLERY**, για να ανοίξει το βασικό μενού πολυμέσων.

Αγγίξτε , για να ανοίξετε το βασικό μενού εικόνων, για να εμφανιστεί μια λίστα των αποθηκευμένων στοιχείων στη συσκευή USB. Επιλέξτε την εικόνα που επιθυμείτε.



Αγγίξτε την οθόνη για να αποκρυφθεί η γραμμή μενού. Αγγίξτε την οθόνη ξανά για να επανεμφανιστεί η γραμμή μενού.

Κουμπιά λειτουργιών

Λειτουργία πλήρους οθόνης

Επιλέξτε , για να προβληθεί η εικόνα σε πλήρη οθόνη. Αγγίξτε την οθόνη για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Προβολή της επόμενης ή προηγούμενης εικόνας

Αγγίξτε > ή περάστε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά, για να προβάλλετε την επόμενη εικόνα.

Αγγίξτε < ή περάστε το δάκτυλό σας προς τα δεξιά, για να προβάλλετε την προηγούμενη εικόνα.

Περιστροφή μιας εικόνας

Επιλέξτε  για περιστροφή της εικόνας.

Μεγέθυνση εικόνας

Αγγίξτε το Q⁺ μία ή περισσότερες φορές, για να μεγεθύνετε ένα σημείο της εικόνας ή για να επιστρέψει η εικόνα στο αρχικό της μέγεθος.


Προβολή slide show

Επιλέξτε , για να δείτε τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή USB με τη μορφή προβολής διαφανειών.

Αγγίξτε την οθόνη για τερματισμό της προβολής διαφανειών.

Μενού εικόνας

Επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή της οθόνης, για να εμφανιστεί **Μενού εικόνας**.

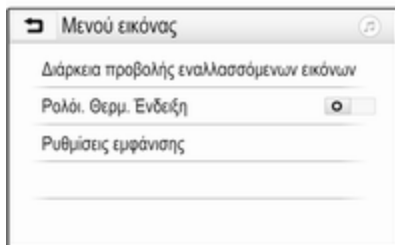

Χρόνος προβολής διαφανειών

Επιλέξτε **Διάρκεια προβολής εναλλασσόμενων εικόνων**, για να εμφανιστεί μια λίστα πιθανών χρονικών ακολουθιών. Ενεργοποιήστε το χρονικό διάστημα που θέλετε να μεσολαβεί ανάμεσα σε κάθε εικόνα που θα παρουσιάζεται σε προβολή διαφανειών.

Εμφάνιση ρολογιού και θερμοκρασίας

Για να εμφανιστεί η ώρα και η θερμοκρασία σε πλήρη οθόνη, ενεργοποιήστε το **Ρολόι. Θερμ. Ένδειξη**.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εμφάνισης**, για να ανοίξει ένα υπομενού για τη ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης.

Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Αναπαραγωγή ταινιών

Μπορείτε να προβάλετε ταινίες από μια συσκευή USB συνδεδεμένη στη θύρα USB.

Επισήμανση

Για την ασφάλειά σας, η λειτουργία αναπαραγωγής ταινιών δεν είναι διαθέσιμη ενώ οδηγείτε.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ταινίας

Εάν η συσκευή δεν έχει ακόμη συνδεθεί στο σύστημα Infotainment, συνδέστε τη συσκευή ➔ 107.

Πατήστε το και στη συνέχεια επιλέξτε **GALLERY**, για να ανοίξει το βασικό μενού πολυμέσων.

Αγγίξτε το , για να ανοίξει το βασικό μενού ταινίας και κατόπιν επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο και/ή ταινία.

Η ταινία προβάλλεται.



Κουμπιά λειτουργιών

Πλήρης οθόνη

Επιλέξτε , για να προβληθεί η ταινία σε πλήρη οθόνη. Αγγίξτε την οθόνη για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Διακοπή και ανάκτηση της αναπαραγωγής

Αγγίξτε το για διακοπή της αναπαραγωγής. Το πλήκτρο οθόνης αλλάζει σε .

Αγγίξτε το για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου μουσικού κομματιού
Αγγίξτε το ► για αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου ταινίας.

Αγγίξτε το ◀ εντός των πρώτων 5 δευτερολέπτων αναπαραγωγής της ταινίας, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο ταινίας.

Επιστροφή στην αρχή της τρέχουσας ταινίας


Αγγίξτε το ◀ μετά από 5 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής της ταινίας.

Γρήγορη μετακίνηση μπροστά και πίσω

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ►. Αφήστε το, για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.

Μενού ταινίας

Επιλέξτε **Μενού** στην κάτω γραμμή της οθόνης, για να εμφανιστεί **Μενού ταινιών**.

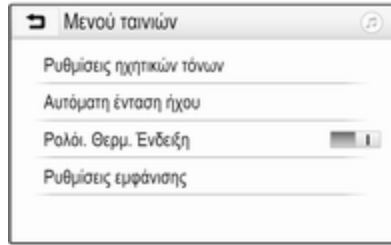

Εμφάνιση ρολογιού και θερμοκρασίας

Για να εμφανιστεί η ώρα και η θερμοκρασία σε πλήρη οθόνη, ενεργοποιήστε το **Ρολόι, Θερμ. Ένδειξη**.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εμφάνισης**, για να ανοίξει ένα υπομενού για ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης.

Αγγίξτε το + και το - για την προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Χρήση εφαρμογών smartphone

Προβολή τηλεφώνου

Οι εφαρμογές προβολής τηλεφώνου Apple CarPlay™ και Android™ Auto εμφανίζουν επιλεγμένες εφαρμογές από το smartphone σας στην οθόνη του συστήματος Infotainment και επιτρέπουν τον χειρισμό απευθείας από τα χειριστήρια του συστήματος Infotainment.

Ελέγξτε με τον κατασκευαστή της συσκευής, αν αυτή η λειτουργία είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας και αν αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη χώρα που διαμένετε.

Χειρισμός του smartphone

Τηλέφωνο Android: Κατεβάστε (download) την εφαρμογή Android Auto στο smartphone σας από το Google Play™ Store.

iPhone: Βεβαιωθείτε ότι το SIRI είναι ενεργοποιημένο στο smartphone σας.

Ενεργοποίηση προβολής τηλεφώνου στο μενού ρυθμίσεων

Πατήστε το , για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα στο **Apple CarPlay** ή στο **Android Auto**.

Βεβαιωθείτε ότι η αντίστοιχη εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη.

Σύνδεση του κινητού τηλεφώνου

Συνδέστε το smartphone στη θύρα USB  107.

Έναρξη της προβολής τηλεφώνου

Για την έναρξη της λειτουργίας προβολής τηλεφώνου πιάστε  και κατόπιν επιλέξτε **ΠΡΟΒΟΛΗ**.

Επισήμανση

Αν η εφαρμογή αναγνωρίζεται από το σύστημα Infotainment, το εικονίδιο της εφαρμογής μπορεί να αλλάξει σε **Apple CarPlay** ή σε **Android Auto**.

Για την έναρξη της λειτουργίας μπορείτε εναλλακτικά να πιάσετε και να κρατήσετε το  για μερικά δευτερόλεπτα.

Η οθόνη προβολής τηλεφώνου που εμφανίζεται εξαρτάται από το τηλέφωνο και την έκδοση λογισμικού.

Επιστροφή στην οθόνη του Infotainment

Πατήστε το .

BringGo

Το BringGo είναι μια εφαρμογή πλοήγησης που παρέχει αναζήτηση τοποθεσίας, εμφάνιση χαρτών και καθοδήγηση διαδρομής.

Λήψη (download) της εφαρμογής

Για να μπορέσετε να χειριστείτε την εφαρμογή BringGo από τα χειριστήρια και τα μενού του συστήματος Infotainment, η αντίστοιχη εφαρμογή πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο smartphone.

Κατεβάστε (download) την εφαρμογή από το App Store® ή το Google Play Store.

Ενεργοποίηση προβολής τηλεφώνου στο μενού ρυθμίσεων

Πατήστε το , για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα στην **BringGo**.

Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη.

Σύνδεση του κινητού τηλεφώνου

Συνδέστε το smartphone στη θύρα USB  107.

Εκκίνηση του BringGo

Για να αρχίσετε την εφαρμογή, πατήστε  και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλοήγησης.

Το βασικό μενού της εφαρμογής εμφανίζεται στην οθόνη του συστήματος Infotainment.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον χειρισμό της εφαρμογής, βλ. οδηγίες στον δικτυακό τόπο του κατασκευαστή.

Φωνητική αναγνώριση

Γενικές πληροφορίες	115
Χρήση	115

Γενικές πληροφορίες

Η εφαρμογή Voice pass-thru του συστήματος Infotainment επιτρέπει την πρόσβαση στις εντολές φωνητικής αναγνώρισης στο smartphone σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κατασκευαστή του smartphone σας για να εξακριβώσετε αν το smartphone σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Voice pass-thru, το smartphone πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα Infotainment μέσω καλωδίου USB ⇨ 107 ή μέσω Bluetooth ⇨ 117.

Χρήση

Ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης

Πιέστε και κρατήστε το  στον πίνακα ελέγχου ή  στο τιμόνι, για να αρχίσει η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα φωνητικής εντολής.

Μόλις ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, μπορείτε να πείτε μια εντολή. Για πληροφορίες σχετικά με τις εντολές που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone σας.

Ρύθμιση της έντασης ήχου των φωνητικών αναγγελιών

Γυρίστε το  στον πίνακα ελέγχου ή πιέστε **+** / **-** στη δεξιά πλευρά του τιμονιού, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου των φωνητικών αναγγελιών.

Απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης

Πατήστε  στο τιμόνι. Το μήνυμα φωνητικής εντολής σταματά να εμφανίζεται, η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης τερματίζεται.

Τηλέφωνο

Γενικές πληροφορίες	116
Σύνδεση Bluetooth	117
Κλήση έκτακτης ανάγκης	119
Χειρισμός	120
Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)	125

Γενικές πληροφορίες

Η πύλη κινητού τηλεφώνου σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο μέσω ενός μικροφώνου που βρίσκεται στο όχημα και των ηχείων του οχήματος, καθώς επίσης και να χειρίζεστε τις πιο σημαντικές λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πύλη τηλεφώνου, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου. Οι λειτουργίες του τηλεφώνου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από το κινητό τηλέφωνο και τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου ή στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Σημαντική πληροφορία για το χειρισμό του συστήματος και την οδική ασφάλεια

⚠ Προειδοποίηση

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν συνδέσεις στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό έχουν καταρτιστεί κανονισμοί ασφαλείας και οδηγίες. Πρέπει να είτε εξοικειωμένοι με τους σχετικούς κανονισμούς πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

⚠ Προειδοποίηση

Η χρήση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας κατά την οδήγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη επειδή η συγκέντρωση του οδηγού είναι μειωμένη όταν συνομιλεί στο τηλέφωνο. Σταθμεύστε το όχημα πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

ανοικτής συνομιλίας. Τηρείτε τις διατάξεις της χώρας στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Φροντίστε να τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές και κλείνετε πάντα το κινητό τηλέφωνο εάν η χρήση του απαγορεύεται, εάν προκαλεί παρεμβολές ή εάν υπάρχει κίνδυνος για επικίνδυνες καταστάσεις.

Bluetooth

Η πύλη κινητού τηλεφώνου είναι πιστοποιημένη από το Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση <http://www.bluetooth.com>

Σύνδεση Bluetooth


Το Bluetooth είναι ένα ραδιοφωνικό πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση π.χ. κινητών τηλεφώνων, smartphone ή άλλων συσκευών.

Η σύζευξη (ανταλλαγή κωδικού PIN ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και το σύστημα Infotainment) και η σύνδεση των συσκευών Bluetooth με το σύστημα Infotainment πραγματοποιείται μέσω του μενού **Bluetooth**

Μενού Bluetooth

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth**, για να εμφανιστεί το μενού Bluetooth.

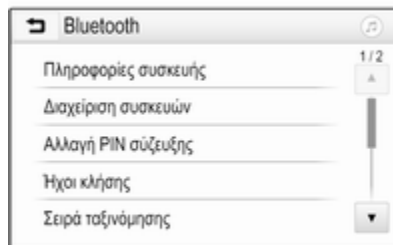

Σύζευξη μιας συσκευής

Υποδείξεις

- Στο σύστημα μπορούν να συζευχθούν έως δέκα συσκευές.
- Μόνο μία συζευγμένη συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα Infotainment κάθε φορά.
- Η σύζευξη κανονικά χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά, εκτός εάν η συσκευή διαγραφεί από τη λίστα των συζευγμένων συσκευών. Εάν η συσκευή έχει συνδεθεί στο παρελθόν, το σύστημα Infotainment δημιουργεί τη σύνδεση αυτόματα.
- Η λειτουργία Bluetooth εξαντλεί σε μεγάλο βαθμό στην μπαταρία της συσκευής. Για το λόγο αυτόν, συνδέστε τη συσκευή στην θύρα USB για φόρτιση.

Σύζευξη μιας νέας συσκευής

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth. Για περισσότερες

πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής Bluetooth.

2. Πιέστε  και κατόπιν επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** στην οθόνη πληροφοριών.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Διαχείριση συσκευών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.



Επισήμανση

Αν δεν έχει συνδεθεί κάποιο τηλέφωνο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού **Διαχείριση συσκευών** μέσω του μενού τηλεφώνου: Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

3. Αγγίξτε **Αναζήτηση συσκευής**. Όλες οι ανιχνεύσιμες συσκευές Bluetooth στο περιβάλλον εμφανίζονται σε μια νέα λίστα αναζήτησης.
4. Αγγίξτε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να συζευχθεί.
5. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία σύζευξης:

- Εάν υποστηρίζεται η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη):

Επιβεβαιώστε τα μηνύματα στο σύστημα Infotainment και στη συσκευή Bluetooth.

- Εάν η λειτουργία SSP (ασφαλής απλή σύζευξη) δεν υποστηρίζεται:

Στη σύστημα Infotainment: εμφανίζεται ένα μήνυμα **Πλρφ** που σας ζητά να εισάγετε έναν κωδικό PIN στη συσκευή Bluetooth.

Στη συσκευή Bluetooth: εισάγετε τον κωδικό PIN και επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας.

6. Το σύστημα Infotainment και η συσκευή έχουν συζευχθεί.

Επισήμανση

Εάν η συσκευή Bluetooth συζευχθεί με επιτυχία, το  δίπλα στη συσκευή Bluetooth υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία τηλεφώνου και το  υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μουσικής Bluetooth.

7. Γίνεται αυτόματα λήψη του τηλεφωνικού καταλόγου στο σύστημα Infotainment. Ανάλογα με το τηλέφωνο στο σύστημα Infotainment πρέπει να επιτραπεί η πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο. Εάν χρειάζεται, επιβεβαιώστε τα μηνύματα που εμφανίζονται στη συσκευή Bluetooth.

Εάν αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα.

Αλλαγή του κωδικού Bluetooth PIN

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Αλλαγή PIN σύζευξης** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN που θέλετε.

Για να διαγράψετε τον αριθμό που έχετε εισάγει, επιλέξτε ⇐.

Επιβεβαιώστε την καταχώρησή σας επιλέγοντας **Εισαγωγή**.

Σύνδεση μιας συζευγμένης συσκευής

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Διαχείριση συσκευών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να συνδέσετε. Η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

Επισήμανση

Η συνδεδεμένη συσκευή και οι διαθέσιμες επιλογές επισημαίνονται.

Αποσύνδεση μιας συσκευής

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Διαχείριση συσκευών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη τη συγκεκριμένη στιγμή. Το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα.

Επιλέξτε **Ναι** για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Διαγραφή μιας συσκευής

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Διαχείριση συσκευών** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Επιλέξτε **DEL** δίπλα στη συσκευή Bluetooth. Το σύστημα σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα.

Επιλέξτε **Ναι** για να διαγράψετε τη συσκευή.

Πληροφορίες συσκευής

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Πληροφορίες συσκευής** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται περιλαμβάνουν **Όνομα συσκευής**, **Διεύθυνση** και **Κωδικός PIN**.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

⚠ Προειδοποίηση

Η κατάσταση της σύνδεσης δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε όλες τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στο κινητό τηλέφωνο όταν πρόκειται για επικοινωνία ζωτικής σημασίας (π.χ. ιατρικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης).

Σε ορισμένα δίκτυα μπορεί να είναι απαραίτητο να εισάγετε μία έγκυρη κάρτα SIM στο κινητό τηλέφωνο.

Δ Προειδοποίηση

Να θυμάστε ότι μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις με το κινητό τηλέφωνο, εάν βρίσκεται σε περιοχή εντός δικτύου με επαρκώς ισχυρό σήμα. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν είναι εφικτή σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει πιθανότητα οι κλήσεις αυτές να μην είναι εφικτές όταν είναι ενεργές κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες του τηλεφώνου. Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά από τους κατά τόπους παροχείς υπηρεσιών δικτύου.

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα. Πληροφορηθείτε εκ των προτέρων σχετικά με το σωστό αριθμό έκτακτης ανάγκης για την εκάστοτε περιοχή.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

Καλέστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112).

Πραγματοποιείται η τηλεφωνική σύνδεση με το κέντρο επείγουσα κλήσης.

Απαντήστε όταν το προσωπικό εξυπηρέτησης σας ρωτήσει σχετικά με το επείγον περιστατικό.

Δ Προειδοποίηση

Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο από το κέντρο επείγουσών κλήσεων.

Χειρισμός

Μόλις το κινητό σας τηλέφωνο συνδεθεί με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου μέσω του συστήματος Infotainment.

Επισήμανση

Στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε να συνεχίσετε να χειρίζεστε το κινητό τηλέφωνο, π.χ. να απαντήσετε σε μια κλήση ή να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και το σύστημα Infotainment, τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου μεταδίδονται στο σύστημα Infotainment. Αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα, ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο και τον όγκο των δεδομένων που πρόκειται να μεταφερθούν. Στο διάστημα αυτό, ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου είναι εφικτός μέσω του συστήματος Infotainment μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Επισήμανση

Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες της πύλης τηλεφώνου. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από το εύρος λειτουργιών που περιγράφονται για αυτά τα συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα.

Βασικό μενού τηλεφώνου

Πιέστε  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.



Επισήμανση

Το βασικό μενού **ΤΗΛΕΦΩΝΟ** είναι διαθέσιμο μόνο εάν υπάρχει κινητό τηλέφωνο συνδεδεμένο στο σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth. Για μια λεπτομερή περιγραφή ⇨ 117.

Μπορείτε πλέον να χειρίζεστε πολλές από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου μέσω του βασικού μενού τηλε-

φώνου (και των σχετικών υπομενού) και μέσω των ειδικών χειριστηρίων τηλεφώνου στο τιμόνι.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στο βασικό μενού τηλεφώνου.

Για διαγραφή ενός ή περισσότερων καταχωρημένων χαρακτήρων αγγίξτε ή αγγίξτε και κρατήστε το .

Αγγίξτε το  στην οθόνη ή πατήστε  στο τιμόνι, για να αρχίσει η κλήση.

Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Επισήμανση

Κατά τη σύζευξη ενός κινητού τηλεφώνου με το σύστημα Infotainment μέσω Bluetooth, γίνεται αυτόματα λήψη (download) του τηλεφωνικού καταλόγου του κινητού τηλεφώνου ⇨ 117.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

Επιλέξτε **Επαφές** στο βασικό μενού τηλεφώνου.



Γρήγορη αναζήτηση

1. Επιλέξτε , για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις επαφές.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα επαφών.

3. Αγγίξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε. Εμφανίζεται ένα μενού με όλους τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί για την επιλεγμένη επαφή.
4. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε για να πραγματοποιηθεί η κλήση.

Μενού αναζήτησης

Εάν ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει πολλές καταχωρήσεις, μπορείτε να αναζητήσετε την επαφή που θέλετε μέσω του μενού αναζήτησης.

Επιλέξτε **Επαφές** στο μενού **Επαφές** για να εμφανιστεί η καρτέλα αναζήτησης.



Τα γράμματα είναι οργανωμένα σε αλφαβητικές ομάδες στα κουμπιά οθόνης: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** και **wxyz**.

Χρησιμοποιήστε το ⇐ για να διαγράψετε την ομάδα γραμμάτων που έχετε εισάγει.

1. Επιλέξτε το κουμπί που περιέχει το πρώτο γράμμα της επαφής που θέλετε να αναζητήσετε.

Για παράδειγμα: Εάν η επαφή που θέλετε να αναζητήσετε αρχίζει με 'g', επιλέξτε το πλήκτρο οθόνης **ghi**.

Εμφανίζονται όλες οι επαφές που περιέχουν ένα από τα γράμματα σε αυτό το κουμπί, σε αυτό το παράδειγμα 'g', 'h' και 'i'.

2. Επιλέξτε το κουμπί που περιέχει το δεύτερο γράμμα της επαφής που θέλετε να αναζητήσετε.
3. Συνεχίστε να εισάγετε περισσότερα γράμματα από την επαφή που θέλετε να αναζητήσετε μέχρι να εμφανιστεί η επαφή που θέλετε.

4. Αγγίξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε. Εμφανίζεται ένα μενού με όλους τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί για την επιλεγμένη επαφή.

5. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε για να πραγματοποιηθεί η κλήση. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



Ρυθμίσεις επαφών

Η λίστα επαφών μπορεί να ταξινομηθεί κατά επώνυμο ή όνομα.

Πιέστε  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, για να εμφανιστεί το αντίστοιχο υπομενού.


Επιλέξτε **Bluetooth** και κατόπιν **Σειρά ταξινόμησης**. Ενεργοποιήστε την επιλογή που επιθυμείτε.

Χρήση του ιστορικού κλήσεων

Όλες οι εισερχόμενες, οι εξερχόμενες ή οι αναπάντητες κλήσεις καταχωρούνται.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

Επιλέξτε **Ιστορικό κλήσεων** στο βασικό μενού τηλεφώνου.

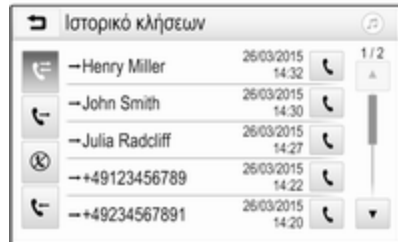

Επιλέξτε  για εξερχόμενες κλήσεις,  για αναπάντητες κλήσεις,  για εισερχόμενες κλήσεις και  για όλες τις κλήσεις. Εμφανίζεται η αντίστοιχη η λίστα κλήσεων.

Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε για να αρχίσει η κλήση.

Επανάκληση ενός αριθμού

Μπορείτε να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό τηλεφώνου.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

Επιλέξτε  στην οθόνη ή πατήστε  στο τιμόνι.

Χρήση των αριθμών ταχείας κλήσης

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς ταχείας κλήσης που είναι αποθηκευμένοι στο κινητό τηλέφωνο και από το πληκτρολόγιο του βασικού μενού τηλεφώνου.

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο ψηφίο στο πληκτρολόγιο για έναρξη της κλήσης.

Εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση

Απάντηση σε κλήση

Εάν κάποια λειτουργία του ηχοσυστήματος, π.χ. το ραδιόφωνο ή η λειτουργία USB, είναι ενεργή κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, η πηγή ήχου θα σιγάσει μέχρι η κλήση να τερματιστεί.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα με τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα του καλούντος (εάν υπάρχει).



Για να απαντήσετε σε μια κλήση, επιλέξτε  στο μήνυμα ή πατήστε  στο τιμόνι.

Απορριψη κλήσης

Για να απορρίψετε σε μια κλήση, επιλέξτε  στο μήνυμα ή πατήστε  στο τιμόνι.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth** και στη συνέχεια **Ήχοι κλήσης** για να εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού. Εμφανίζεται μια λίστα όλων των συζευγμένων συσκευών.

Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε. Εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους διαθέσιμους ήχους κλήσης για αυτήν τη συσκευή.

Επιλέξτε έναν από τους ήχους κλήσης.

Λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης

Στη διάρκεια μιας τρέχουσας κλήσης, εμφανίζεται το βασικό μενού τηλεφώνου.

**Προσωρινή απενεργοποίηση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας**

Για να συνεχίσετε τη συνομιλία μέσω του κινητού τηλεφώνου, ενεργοποιήστε .

Για να επιστρέψετε στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, απενεργοποιήστε το .

Προσωρινή απενεργοποίηση του μικροφώνου

Για τη σίγαση του μικροφώνου ενεργοποιήστε .

Για να επανενεργοποιηθεί το μικρόφωνο, απενεργοποιήστε .

Τερματισμός τηλεφωνικής κλήσης

Επιλέξτε  για να τερματίσετε την κλήση.

Θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να χειριστείτε τη θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου σας μέσω του συστήματος Infotainment.

Αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**.

Επιλέξτε **Bluetooth**. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε **Αριθμοί φωνητικού ταχυδρομείου**.

Εμφανίζεται μια λίστα όλων των συζευγμένων συσκευών.

Επιλέξτε το αντίστοιχο τηλέφωνο. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

Εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου για το αντίστοιχο τηλέφωνο.

Κλήση της θυρίδας φωνητικού ταχυδρομείου

Πατήστε το  και στη συνέχεια επιλέξτε **ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.

Επιλέξτε  στην οθόνη. Γίνεται κλήση της θυρίδας φωνητικού ταχυδρομείου.

Εναλλακτικά εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου μέσω του πληκτρολογίου του τηλεφώνου.

Κινητά τηλέφωνα και ασύρματος (CB)

Οδηγίες εγκατάστασης και υποδείξεις λειτουργίας

Οι ειδικές οδηγίες εγκατάστασης του οχήματος και οι υποδείξεις λειτουργίας του κατασκευαστή κινητού τηλεφώνου και συσκευής ανοιχτής ακρόασης πρέπει να τηρούνται όταν τοποθετείται και λειτουργεί ένα κινητό τηλέφωνο. Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτό τότε μπορεί να ακυρωθεί η έγκριση του τύπου οχήματος (οδηγία ΕΕ 95/54/ΕΚ).

Συστάσεις για την αλάνθαστη λειτουργία:

- Επαγγελματικά τοποθετημένη εξωτερική κεραία για τη λήψη του μέγιστου πιθανού εύρους,
- Μέγιστη ισχύς μετάδοσης 10 Watt,
- Τοποθέτηση του τηλεφώνου σε κατάλληλη θέση, λάβετε υπόψη σας τη σχετική σημείωση στο Εγχειρίδιο κατόχου, ενότητα **Σύστημα αερόσακων**.

Ζητήστε συμβουλές για τις προκαθορισμένες θέσεις τοποθέτησης της εξωτερικής κεραίας και της βάσης τηλεφώνου καθώς και για τους τρόπους χρήσης των συσκευών με ισχύ μετάδοσης άνω των 10 Watt.

Η χρήση συστήματος handsfree χωρίς εξωτερική κεραία, κατά τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας GSM 900/1800/1900 και UMTS, επιτρέπεται μόνο εάν η μέγιστη ισχύς μετάδοσης του κινητού τηλεφώνου είναι 2 Watt για το GSM 900 ή 1 Watt για τους υπόλοιπους τύπους συστημάτων.

Για λόγους ασφαλείας μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κατά την οδήγηση. Ακόμα και η χρήση του συστήματος ανοιχτής ακρόασης μπορεί να είναι διάσπαση της προσοχής όταν οδηγείτε.

Προειδοποίηση

Ο ασύρματος και τα κινητά τηλέφωνα που δεν πληρούν τα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κεραία που τοποθετείται έξω από το όχημα.

Προσοχή

Τα κινητά τηλέφωνα και οι ασύρματοι ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος όταν χρησιμοποιούνται μέσα στο όχημα χωρίς εξωτερική κεραία, εκτός αν τηρούνται ο παραπάνω κανονισμοί.

Ευρετήριο

A

Αναζήτηση σταθμών.....	100
Ανάκτηση σταθμών.....	102
Αναπαραγωγή ήχου.....	109
Αναπαραγωγή ταινιών.....	112
Αποθήκευση σταθμών.....	102
Αριθμοί ταχείας κλήσης.....	120
Αρχεία εικόνας.....	107
Αρχεία ήχου.....	107
Αρχεία ταινίας.....	107
Αρχικό μενού.....	93
Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου..	96

B

Βασικός χειρισμός.....	93
------------------------	----

Γ

Γενικές πληροφορίες... 107, 115, 116	
Εφαρμογές Smartphone.....	107
Σύστημα Infotainment.....	84
Τηλέφωνο.....	116
Bluetooth.....	107
DAB.....	104
USB.....	107

E

Εμφάνιση εικόνων.....	110
Ενεργοποίηση εικόνας USB.....	110
Ενεργοποίηση ήχου USB.....	109
Ενεργοποίηση μουσικής Bluetooth.....	109

Ενεργοποίηση ταινίας USB.....	112
Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου..	100
Ενεργοποίηση του συστήματος Infotainment.....	89
Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 120	
Ένταση ήχου	
Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.....	96
Ένταση ήχου 'μπιπ' αφής.....	96
Ένταση ήχου κλήσης.....	96
Ένταση ήχου προσαρμοζόμενη στην ταχύτητα	96
Ένταση ήχου TP.....	96
Λειτουργία σίγασης.....	89
Μέγιστη ένταση ήχου κατά την έναρξη.....	96
Περιορισμός έντασης σε υψηλές θερμοκρασίες.....	89
Ρύθμιση έντασης ήχου.....	89
Ένταση ήχου 'μπιπ' αφής.....	96
Ένταση ήχου TP.....	96
Επιλογή μπάντας συχνοτήτων....	100
Επισκόπηση χειριστηρίων.....	86

H

Ήχος κλήσης	
Αλλαγή του ήχου κλήσης.....	120
Ένταση ήχου κλήσης.....	96

I

Ιστορικό κλήσεων.....	120
-----------------------	-----

X

Χειρισμός.....	120
Εξωτερικές συσκευές.....	107
Μενού.....	93
Ραδιόφωνο.....	100
Τηλέφωνο.....	120
Χειρισμός μενού.....	93
Χειριστήρια	
Σύστημα Infotainment.....	86
Τιμόνι.....	86
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο	
τιμόνι.....	86
Χρήση.....	89, 100, 115
Μενού.....	93
Ραδιόφωνο.....	100
Τηλέφωνο.....	120
Bluetooth.....	107
USB.....	107
Χρήση εφαρμογών smartphone.	113

Ψ

Ψηφιακή μετάδοση ήχου.....	104
----------------------------	-----

B

Bluetooth

Γενικές πληροφορίες.....	107
Μενού μουσικής Bluetooth.....	109
Σύζευξη.....	117
Σύνδεση συσκευής.....	107

Σύνδεση Bluetooth.....	117
Τηλέφωνο.....	120
BringGo.....	113

D

DAB.....	104
----------	-----

I

Intellitext.....	104
------------------	-----

R

RDS.....	103
----------	-----

S

Smartphone.....	107
Προβολή τηλεφώνου.....	113

U

USB

Γενικές πληροφορίες.....	107
Μενού εικόνας USB.....	110
Μενού ήχου USB.....	109
Μενού ταινίας USB.....	112
Σύνδεση συσκευής.....	107

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν από την ημερομηνία που αναγράφεται παρακάτω. Η Adam Opel AG διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και του σχεδιασμού των οχημάτων όσον αφορά στις πληροφορίες και τις εικόνες αυτού του εγχειριδίου, καθώς και σε τροποποιήσεις στο ίδιο το εγχειρίδιο.

Έκδοση: Αύγουστος 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Εκτυπώθηκε σε λευκασμένο χαρτί που δεν περιέχει χλώριο.

ID-OZACILSE1608-eI

