

ADAM

Infotainment-süsteemi juhend



Sisukord

R 4.0 IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	47
FlexDock	91

R 4.0 IntelliLink

Sissejuhatus	6
Raadio	20
Välisseadmed	27
Kõnetuvastus	34
Telefon	35
Sisujuht	44

Sissejuhatus

Üldteave	6
Vargusvastane kaitse	7
Juhtseadiste ülevaade	8
Kasutamine	11
Peamised toimingud	13
Tooniseaded	15
Helitugevuse seaded	16
Süsteemi seaded	17

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

Raadio tuuneri funktsioone kasutades saate registreerida kuni 25 jaama viiele lemmikute leheküljele.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefoniportaal, mis võimaldab mobiiltelefoni autos mugavalt ja ohutult kasutada.

Infotainment-süsteemi kaudu saate kasutada ka teatavaid nutitelefone rakendusi.

Soovi korral võib Infotainment-süsteemi juhtida puuteekraani ja juhtpaneeli nuppude, rooli juhtseadiste või ka kõnetuvastuse kaudu, kui see on teie mobiiltelefonil olemas.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain, puuteekraan ja selged kuvad võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmerajaline vastuvõtt
- raadiovari

Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Juhtpaneel




1	Ekraan/puuteekraan	13
2	Avamenüü	13
	Ekraaninupud ligipääsuks:	
	AUDIO (HELI): audiofunktsioonid	
	GALLERY (GALERII): pildi- ja filmifunktsioonid	
	PHONE (TELEFON): mobiiltelefoni funktsioonid	
	PROJECTION (PROJEKTSIOON): telefoni projektsioon	
	Rakendus NAV : BringGo®	
	SETTINGS (SEADED): süsteemi seaded	
	OnStar : OnStari Wi-Fi seaded	11
3	Kellaaja, kuupäeva ja temperatuuri näidud	17
4		
	Lühike vajutus: avab telefonimenüü	39

	või telefoni projektsiooni funktsiooni avamine (kui on aktiveeritud)	32
	Pikk vajutus: kõnetuvastuse aktiveerimine	34
5		
	Lühike vajutus: liigu järgmisele jaamale, kui raadio on aktiivne	20
	või liigu järgmisele palale, kui välisseadmed on aktiivsed	29
	Pikk vajutus: otsi järgmist jaama, kui raadio on aktiivne	20
	või liigu kiiresti edasi, kui välisseadmed on aktiivsed	29
6		
	Lühike vajutus: lülita Infotainment-süsteemi sisse, kui see on välja lülitatud	11
	või vaigista süsteem, kui see on sisse lülitatud	11

	Pikk vajutus: lülita Infotainment-süsteemi välja	11
	Keerata: helitugevuse reguleerimine	11
7		
	Lühike vajutus: liigu eelmisele jaamale, kui raadio on aktiivne	20
	või liigu eelmisele palale, kui välisseadmed on aktiivsed	29
	Pikk vajutus: otsi eelmist jaama, kui raadio on aktiivne	20
	või liigu kiiresti tagasi, kui välisseadmed on aktiivsed	29
8		
	Lühike vajutus: avamenüü avamine	11
	Pikk vajutus: telefoni projektsiooni funktsiooni avamine (kui on aktiveeritud)	32

Juhtseadised roolil

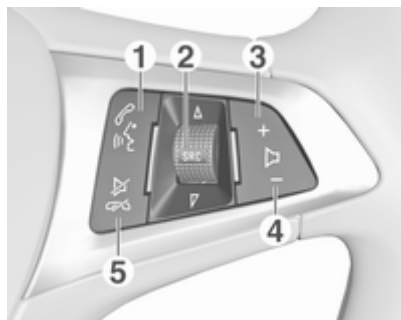

1

Lühike vajutus: avatakse OnStari menüü, kui telefon pole ühendatud 11

või võetakse kõne vastu, kui telefon on ühendatud 35

või kõneloendist viimase numbri valimine, kui kuvatakse telefonimenüüd 39

või kõnede vahetamine, kui kõned on ootel 39

Pikk vajutus: kõnetuvastuse aktiveerimine 34

2 SRC (allikas) 11

Vajutada: heliallika valimine 11

Üles-/allapoole pööramine: järgmise/ eelmise eelseatud raadiojaama valimine, kui raadio on aktiivne 20

või järgmise/eelmise pala/ peatüki/pildi valimine, kui välisseadmed on aktiivsed 29

või järgmise/eelmise kirje valimine kõneloendist, kui telefoniportaali on aktiivne ja kõneloend avatud 39

Üles-/allapoole pööramine ja hoidmine: kiire kõneloendi kirjete kerimine ... 39

3 +

Vajutada: heli valjemaks

4 -

Vajutamine: helitugevus vähemaks

5

Vajutus: kõne lõpetamine / kõnest keeldumine 39

või kõnetuvastuse väljalülitamine 34

või vaigistamisfunktsiooni sisse- või väljalülitamine 11

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi juhitakse funktsiooninuppude, puutekraani ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- juhtpaneelil oleva keskjuhtimisseadme abil ⇨ 8
- puutekraanil ⇨ 13
- roolil olevate helinuppudega ⇨ 8
- kõnetuvastuse kaudu ⇨ 34

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutage . Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-süsteemi allikas.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse sisse  abil, kui süüde on välja lülitatud, lülitub see 10 minuti möödumisel kasutaja viimasest sisestusest uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake . Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem. Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 16.

Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusest oleneva helitugevuse rakendamisel ⇨ 16 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Infotainment-süsteemi vaigistamiseks vajutage .

Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks: vajutage uuesti . Seatakse uuesti viimati valitud helitugevus.

Juhtimisviisid

Avamenüü kuvamiseks vajutage .



Märkus

Üksikasjalikku puutekraani kaudu menüü kasutamist vt ⇨ 13.

AUDIO (HELI)

Viimati valitud audiorežiimi peamenüü avamiseks valige **AUDIO (HELI)**.

Funktsiooniriba kuvamiseks valige ekraanilt **Source (Allikas)**.



Teisele audiorežiimile üleminekuks: puudutage mõnda funktsiooniriba valikut.

Üksikasjalikud kirjeldused:

- Raadio funktsioonid ➤ 20
- Välisseadmed (USB, Bluetooth) ➤ 29

Märkus

Lihtsaks tagasipöördumiseks hetkel aktiivsele audioekraanile puudutage ükskõik millise ekraani ülaosas [Menu].

GALLERY (GALERII)

Valige **GALLERY (GALERII)** välisseadmele, nagu USB-pulk või nutitefon, salvestatud failide pildi- ja filmimenu avamiseks.

Pildi- või filmimenu kuvamiseks valige [Image] või [Video]. Valige soovitud pildi- või filmifail selle kuvamiseks ekraanil.



Üksikasjalikud kirjeldused:

- Pildifunktsioonid ➤ 30
- Filmifunktsioonid ➤ 31

PHONE (TELEFON)

Enne telefoniportaali kasutamist tuleb luua Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vaheline ühendus.

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ➤ 35.

Kui mobiiltelefon on ühendatud, valige **PHONE (TELEFON)** telefoniportaali peamenüü kuvamiseks.



Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ➤ 39.

PROJECTION (PROJEKTSIOON)

Oma nutitelefonil ekraani konkreetsete rakenduste kuvamiseks Infotainment-süsteemis ühendage oma nutitelefoni.

Projektsioonifunktsiooni alustamiseks valige **PROJECTION (PROJEKTSIOON)**.

Olenevalt ühendatud nutitelefoni kuvatakse mitmesuguste valitavate rakendustega peamenüü.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ➔ 32.


NAV

Navigeerimisrakenduse käivitamiseks valige **NAV**.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ➔ 32.

SETTINGS (SEADED)

Valige **SETTINGS (SEADED)** mitmesuguste süsteemiga seotud seadete menüü avamiseks, nt **Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)** deaktiveerimiseks.

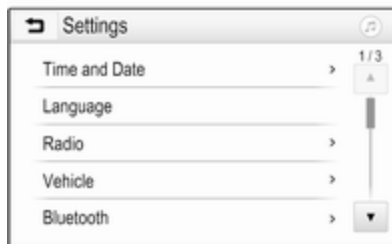

OnStar

OnStari Wi-Fi seadetega menüü kuvamiseks valige **OnStar**.

Üksikasjalikku kirjeldust vt omaniku käsiraamatust.

Peamised toimingud

Infotainment-süsteemi ekraanil on puutetundlik pind, mis võimaldab kuvatavate menüü-juhtseadistega vahetult suhelda.

Ettevaatust

Puuteekraani ei tohi kasutada teravate ega raskete esemete abil (nt pastapliiatsid, pliiaatsid vms).

Ekraaninupp ➔



Menüüdes liikumisel vajutage kõrgemale menüütasandile naasmiseks vastavas alammenüüs ➔.

Kui ekraaninuppu ➔ ei kuvata, olete vastava menüü ülemisel tasandil. Vajutage ⏮, et kuvada avakuva.

Ekraaninupu või menüüsuvandi valimine või aktiveerimine



Puudutage ekraaninuppu või menüüsuvandit.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist puuteekraanilt järgmiselt: "...valige <nupu nimi>/<üksuse nimi>".

Avamenüü suvandite liigutamine



Puudutage ja hoidke all elementi, mida soovite liigutada, kuni ikoonide ümber ilmuvad punased kastid. Libistage sõrm soovitud kohta ja vabastage element.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.


Kõik ülejäänud üksused korraldatakse ümber.

Vajutage üht juhtpaneeli nuppudest, et redigeerimisrežiimist väljuda.

Märkus

Redigeerimisrežiim sulgub automaatselt pärast 30 sekundilist tegevusetust.

Loendite kerimine

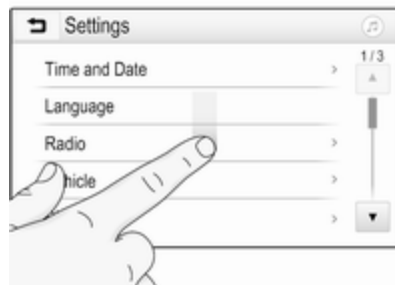

Kui olemas on rohkem üksusi kui ekraanile mahub, tuleb loendit sirvida.

Menüüsuvandite sirvimiseks tegutsege järgmiselt:

- Asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles või alla.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.


- Puudutage kerimisriba kohal või all asuvat ▼ või ▲.
- Liigutage kerimisriba liugurit sõrmega üles ja alla.

Loendi algusesse naasmiseks puudutage loendi pealkirja.

Märkus

Järgnevates peatükkides on kirjeldatud puuteekraani loendil vastavale üksusele kerimist järgmiselt: "...kerige <üksuse nimele>".

Lehekülgede sirvimine

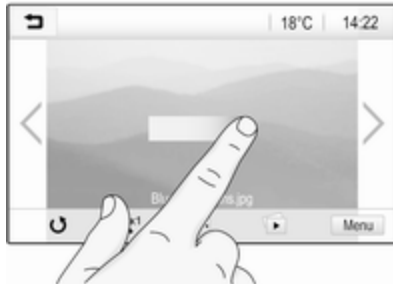

Märkus

Leheküljed on keritavad ainult siis, kui on saadaval rohkem kui üks lehekülg.

Ühelt leheküljelt teisele liikumiseks tegutsege järgmiselt.

- Lohistage sõrme ekraanil vasakule, et liikuda järgmisele leheküljele, või paremale, et liikuda eelmisele leheküljele.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage ekraanil > või <.

Märkus


Järgmistes peatükkides on puutekraaniga lehekülgede sirvimist kirjeldatud kui "...liikuge leheküljele...".

Tooniseaded

Tooniseadete menüüs saab muuta heli kõlavärvinguid. Menüüsse pääseb igast audio peamenüüst.

Tooniseadete menüü avamiseks valige vastava audio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**. Vajaduse korral kerige

menüüvalikute loendit edasi ja valige **Tone Settings (Tooniseaded)**. Kuvatakse vastav menüü.

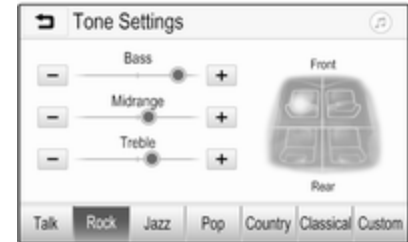

Ekvalaiseri režiim

Kasutage seda seadet muusikastiili tämbri optimeerimiseks, nt **Rock** või **Classical (Klassikaline)**.

Valige ekraani alt funktsiooniribalt soovitud helistiil. Kui valite **Custom (Kohandatud)**, võite käsitsi muuta järgmisi seadeid.

Bass

Kasutada seda seadet heliallikate madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Midrange (Keskmine vahemik)

Kasutage seda seadet heliallikate keskmiste sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Treble (Kõrged toonid)

Kasutada seda seadet heliallikate kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmine

Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmiseks kasutage menüüst paremal esitatud joonist.

Salongis kõige tugevama helitasemega koha määramiseks puudutage seda punkti joonisel. Teine võimalus on viia punane tähis soovitud punkti.

Märkus

Balansi ja mikserregulaatori seaded kehtivad kõigi heliallikate suhtes. Neid ei saa igal heliallikal eraldi reguleerida.

Helitugevuse seaded

Maksimaalse alghelitugevuse muutmine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Max Startup Volume (Max helitugevus käivitamisel)**.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Kiirusest oleneva helitugevuse reguleerimine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Auto Volume (Automaatne helitugevus)**.

Helitugevuse kohandamise astme muutmiseks valige loendist sobiv suvand.

Off (Väljas): auto kiiruse suurenemisel ei tõsteta helitugevust.


High (Kõrge): maksimaalne helitugevuse tõus auto kiiruse suurenemisel.

Puudutuse kuuldava tagasiside funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui puute kuuldava tagasiside funktsioon on aktiveeritud, kostub iga ekraaninupu või menüüvaliku puudutamisel piiks.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja kerige loendis valikule **Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)**.

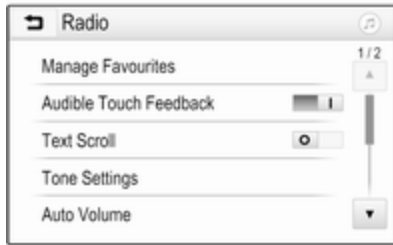

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Audible Touch Feedback** (Klahvihelid ekraani puudutamisel) kõrval.

Liiklusteadete edastamise helitugevus

Liiklusteadete helitugevuse kohandamiseks seadke soovitud helitugevus ajal, mil süsteem edastab liiklusteadet. Süsteem salvestab seejärel vastava seade.


Süsteemi seaded

Järgmised seaded hõlmavad kogu süsteemi. Kõiki muid seadeid on kirjeldatud käesoleva juhendi vastavates punktides.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Vajutage ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Time and Date (Kellaaeg ja kuupäev)**.

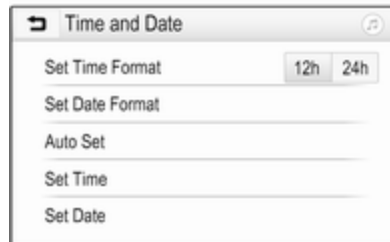

Set Time Format (Määra kellaaja vorming)

Soovitud kellaajavormingu valimiseks puudutage ekraaninuppe **12 h** või **24 h**.

Set Date Format (Määra kuupäeva vorming)

Soovitud kuupäevavormingu valimiseks valige **Set Date Format (Määra kuupäeva vorming)** ja valige alammenüüs saadaval olevate valikute seast.

Auto Set (Automaatne seadmine)

Kellaaja ja kuupäeva automaatseks või käsitsi seadmiseks valige **Auto Set (Automaatne seadmine)**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatseks seadmiseks valige **On - RDS (Sees - RDS)**.

Kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadmiseks valige **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**. Kui **Auto Set (Automaatne seadmine)** on seatud **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**, on saadaval alammenüü valikud **Set Time (Määra kellaage)** ja **Set Date (Määra kuupäev)**.

Kellaaja ja kuupäeva seadmine

Kellaaja ja kuupäeva seadete kohandamiseks valige **Set Time (Määra kellaage)** või **Set Date (Määra kuupäev)**.

Seadete kohandamiseks puudutage + ja -.

Keeleseaded

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Vastava menüü kuvamiseks valige **Language (Keel)**.


Menüütekstide keele muutmiseks: puudutage soovitud keelt.

Teksti kerimise funktsioon

Kui ekraanil kuvatakse pikka teksti, nt laulude pealkirju või jaamade nimetusi, võidakse teksti kas pidevalt kerida või kerida üks kord ja kuvada kärbitud kujul.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio (Raadio)**.

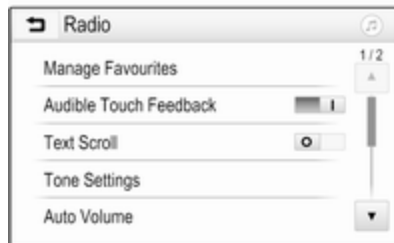

Kui soovite teksti pidevat kerimist, aktiveerige **Text Scroll (Teksti kerimine)**.

Kui soovite kerida teksti segmentidena, deaktiveerige see valik.

Musta kuva funktsioon

Kui te ei taha näha valgustatud kuva, nt öösel, siis võite kuva välja lülitada.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Kerige loendit ja valige **Lülita kuva välja**. Kuva lülitub välja; audiofunktsioonid jäävad aktiivseks.

Tehase vaikseaded

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Return to Factory Settings (Taasta tehaseseaded)**.

Kõikide sõiduki isikupärastamise seadete taastamiseks valige **Restore Vehicle Settings** (Sõiduki seadete taastamine).

Paaristatud Bluetoothi seadmete, kontaktide loendi ja salvestatud telefoninumbrate kustutamiseks valige **Clear All Private Data (Kustuta kõik privaatsed andmed)**.

Tooni ja helitugevuse seadete lähtestamiseks ning kõikide lemmikute ja valitud helina kustutamiseks valige **Restore Radio Settings (Taasta raadio seaded)**.

Igaühe kohta kuvatakse hoiatusteade. Seadete lähtestamiseks valige **Continue (Jätka)**.

Süsteemi versioon

Vajutage  ja valige seejärel

Settings (Seaded).

Liikuge loendis ja valige **Software Information (Tarkvara teave).**

Kui USB-seade on ühendatud, võite salvestada sõiduki teabe sellele USB-seadmele.

Valida **System Update (Süsteemi värskendus)** ja seejärel **Save Vehicle Info to USB (Salvesta sõiduki teave USB-le).**

Süsteemi uuendamiseks pöörduge töökotta.

Sõiduki seaded

Sõiduki seadeid on kirjeldatud omaniku käsiraamatus.

Raadio

Kasutamine	20
Raadiojaama otsimine	20
Lemmikute loendid	22
Raadioandmesüsteem (RDS)	23
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	24

Kasutamine

Raadio aktiveerimine

Vajutage  ja valige seejärel **AUDIO (HELI)**. Kuvatakse viimati valitud audio peamenüü.

Funktsiooniriba avamiseks valige aktiivne raadio peamenüü alumiselt realt **Source (Allikas)**.



Valida soovitud laineala.

Vastu võetakse valitud lainealal viimati kuulatud raadiojaama.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing



Vajutage lühidalt või puudutage juhtpaneelil või ekraanil  või  jaamade mälus eelmise või järgmise jaama esitamiseks.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutage juhtpaneelil ja hoidke all  või . Enne soovitud sageduseni jõudmist vabastage see.

Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

Märkus

FM-laineala: kui RDS-funktsioon on aktiveeritud, otsitakse ainult RDS-jaamu ⇨ 23 ja kui raadio liiklusinfoteenus (TP) on aktiveeritud, otsitakse ainult liiklusinfot edastavaid jaamu ⇨ 23.

Jaama häälestamine

Puudutage ekraanil . Ilmub kuva **Direct tune (Otsehäälestus)**.



Sisestage soovitud sagedus. Kasutage soovitud numbrite kustutamiseks . Vajaduse korral puudutage seejärel sisestuse kohandamiseks  või .

Jaama esitamiseks kinnitage sisestust.

Jaamade loendid

Konkreetselt laineala alammenüü avamiseks valige aktiivne raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.



Valige konkreetse laineala **Station List (Jaamade loend)**. Kuvatakse kõik asjakohase laineala vastuvõetavad jaamad selles vastuvõtupiirkonnas.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol  raadiojaama kõrval.

Kategooriate loendid

Paljud raadiojaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sordituna vastava kategooria loendisse.

Märkus

Üksus **Categories (Kategooriad)** on saadaval ainult FM- ja DAB-laineala puhul.

Jaamadest sõltuva programmitüübi otsinguks valige **Categories (Kategooriad)**.

Kuvatakse hetkel saadaolevate programmitüüpide loend.

Valida soovitud programmitüüp. Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Jaamade loendite uuendamine

Kui konkreetse laineala jaamade loendit ei saa enam vastu võtta, valige aktiivse raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja valige siis sobiv menüüsuvand jaamade loendi uuendamiseks, nt **Update FM Stations List (Värskenda FM-jaamade loendit)**.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Algab raadiojaama otsing ja kuvatakse vastav teade. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse vastav jaamade loend.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.



Saadaval on viis lemmikute loendit, millest igasse võib salvestada 5 jaama.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on esile tõstetud.

Raadiojaama salvestamine

Vajaduse korral puudutage < või > lemmikute lehtede kerimiseks.

Hetkel aktiivse raadiojaama salvestamiseks eelseatud ekraaninupule: puudutage soovitud ekraaninuppu ja hoidke mõni sekund. Ekraaninupul kuvatakse vastavat sagedust või jaamanime.

Raadiojaamade ülesotsimine

Vajaduse korral puudutage < või > soovitud lemmikute lehele kerimiseks.

Valige eelseatud ekraaninupp, millele soovitud raadiojaam on salvestatud.

Saadaolevate lemmikute lehtede arvu määramine

Valimiseks kuvatavate lemmikute lehtede arvu määramiseks vajutage **HOME** ja valige siis ekraanilt **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja seejärel **Manage Favourites (Lemmikute haldamine)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Kuvatavate lemmikute lehtede määramiseks aktiveerige või deaktiveerige need lehed.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.

- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

RDS konfigurimine

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks puudutage FM-raadio peamenüü alumisel real **Menu (Menüü)**.

Kerige valikuni **RDS**.

RDS sisse- ja väljalülitamine.

Liiklusprogramm

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse hetkel mängiv heliallikas liiklusinfo vastuvõtmise ajaks.

Liiklusprogrammi funktsiooni aktiveerimine

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige FM-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Traffic Programme (Liiklusprogramm)** kõrval.

Märkus

Jaamade loendis kuvatakse liiklusprogrammi pakkuvate jaamade kõrval TP.

Raadio liiklusinfoteenuse aktiveerimisel kuvatakse kõikide peamenüüde ülemisel real **[TP]**. Kui parajasti esitataval raadiojaamal ei ole liiklusinfoteenust, on TP tuhm ja käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing. Raadio liiklusinfoteenusega jaama leidmisel tõstetakse **TP** esile. Kui raadio liiklusinfoteenusega jaama ei leita, jääb TP tuhmiks.

Kui vastavas raadiojaamas antakse liiklusteade, kuvatakse teade.

Teate katkestamiseks ja varem aktiveeritud funktsioonile lülitamiseks puudutage ekraani või vajutage ⏏.

Piirkondlik häälestamine

Mõnikord edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige FM-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja kerige valikule **Region (Piirkond)**

Region (Piirkond) sisse- ja väljalülitamine.

Kui piirkondlik häälestamine on aktiveeritud, valitakse vajaduse korral samade piirkondlike programmide alternatiivsed sagedused. Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

DAB edastab raadiojaamu digitaalselt.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.

Üldteave

- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist.

Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB-menüüs sisse lülitada **DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)** ja/

või **DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)** (vt allpool).

- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB vastuvõtt on võimaldatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parimaid saadaval olevaid FM-jaamu. TP (↔ 23) aktiveerimisel edastatakse parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteated. Deaktiveerige TP kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

DAB-teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugust liiki teateid. Kui aktiveerite teatavad

või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB teenus.

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Kerige loendit ja valige **DAB Announcements (DAB-i teadaanded)** saadaval olevate kategooriate loendi kuvamiseks.

Aktiveerige kõik või ainult soovitud teatekategooriad. Samaaegselt saab valida mitu teatekategooriat.

DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale (kui on olemas).

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)**.

DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)**.

L Band (L-laineala)

Selle funktsiooniga saate määrata, milliseid DAB-lainealasid Infotainment-süsteem vastu võtab.

L Band (maapealne ja satelliitraadio) on raadio laineala, mida võib täiendavalt vastu võtta.

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **L Band (L-laineala)**.

Intellitext

Funktsioon **Intellitext** võimaldab vastu võtta lisateavet, nt finantsteavet, spordivõistluste ülekandeid, uudiseid jms.

Märkus

Saadava sisu sõltub jaamast ja piirkonnast.

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja valige **Intellitext**.

Valige üks kategooriatest ja tehke valik üksikasjaliku teabe kuvamiseks.

EPG

Elektrooniline programmijuhend annab teavet vastava DAB-jaama praeguse ja edasise programmi kohta.

Valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja valige siis **Station List (Jaamade loend)**.

Soovitud jaama programmi
kuvamiseks puudutage ikooni jaama
kõrval.

Välisseadmed

Üldine teave	27
Audio esitamine	29
Piltide kuvamine	30
Filmide esitamine	31
Nutitelefonide rakenduste kasutamine	32

Üldine teave

USB-pesa välisseadmete ühendamiseks asub keskkonsoolil.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-draivi, SD-kaardi (USB-pistmiku/-adapteri kaudu) või nutitelefonide.

Infotainment-süsteemiga võib korraga ühendada kuni kaks USB-seadet.

Märkus

Kahe USB-seadme ühendamiseks on vajalik väline USB-jaotur.

Infotainment-süsteem võib esitada audio-faile, kuvada pildifaile või esitada filmifaile, mis asuvad USB-salvestusseadmetel.

USB-pordiga ühendamisel võib nende eeltoodud seadmete eri funktsioone juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid. Kontrollige ühilduvuse loendit meie veebisaidilt.

Seadme ühendamine/lahutamine

Ühendage USB-porti üks eelnimetatud seadmetest. Vajaduse korral kasutage sobivat ühenduskaablit. Muusikafunktsioon algab automaatselt.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

USB Auto käivitamine

USB Auto menüü kuvatakse vaikimisi automaatselt kohe pärast USB-seadme ühendamist.

Soovi korral võib selle funktsiooni deaktiveerida.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**, et avada seadete menüü.

Valige **Radio (Raadio)**, kerige valikuni **USB Auto Launch (USB automaatkäivitamine)** ja puudutage funktsiooni kõrval olevat ekraaninuppu.

Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks puudutage uuesti ekraaninuppu.

Bluetooth

Seadmeid, mis toetavad Bluetoothi muusikaprofile A2DP ja AVRCP, võib Infotainment-süsteemiga ühendada juhtmeid kasutamata. Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine

Bluetooth-ühenduse loomise üksikasjalikku kirjeldust vt  36.

Failivormingud ja kaustad

Infotainment-süsteemi toega seadme maksimaalne maht on 2500 muusikafaili, 2500 pildifaili, 250 filmifaili, 2500 kausta ja kaustastruktuuri 10 astet. Toetatakse ainult failisüsteemiga FAT16/FAT32 vormindatud seadmeid.

Kui audio-metaandmetes on kujutisi, kuvatakse need kujutised ekraanil.

Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitstud.

Infotainment-süsteem võib esitada järgmisi välisseadmetel salvestatud heli-, pildi- ja filmifaile.

Helifailid

Taasesitatavad helifailide vormingud on MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (ainult heli), heliraamatud ja LPCM.

iPod®-i ja iPhone®-i seadmed esitavad vorminguid ALAC, AIFF, heliraamatuid ja LPCM-i.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

Pildifailid

Kuvatavate pildifailide vormingud on JPG, JPEG, BMP, PNG ja GIF.

JPG-failidel peab olema 64 kuni 5000 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 5000 pikslit kõrguse sihis.

BMP-, PNG- ja GIF-failidel peab olema 64 kuni 1024 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 1024 pikslit kõrguse sihis.

Piltide failisuurus ei tohi ületada 1MB.

Filmifailid

Taasesitatavate filmifailide vorming on AVI ja MP4.

Maksimaalne resolutsioon on 1280 x 720 pikslit. Kaadrisagedus peab olema alla 30 kaadri/s.

Kasutatav kodek on H.264/MPEG-4 AVC.

Esitatavad helivormingud on MP3, AC3, AAC ja WMA.

Kuvatav subtiitrite vorming on SMI.

Audio esitamine

Muusikafunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 27.

Vastav audio peamenüü kuvatakse tavaliselt automaatselt.

Kui esitus automaatselt ei alga, nt kui **USB Auto Launch (USB automaatkäivitüs)** on deaktiveeritud ⇨ 27, toimige järgmiselt:

Vajutage  ja valige seejärel **AUDIO (HELI)**, et avada viimati valitud audio peamenüü.

Valige funktsiooniribalt **Source (Allikas)** ja valige siis soovitud audioallikas, et avada vastav audio peamenüü.

Audiolugude esitamine algab automaatselt.



Funktsiooninupud

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga ►.

Esituse jätkamiseks puudutage ►.

Järgmise või eelmise loo esitamine

Järgmise loo esitamiseks puudutage ►►.

Eelmise loo juurde naasmiseks puudutage ◀◀ loo esitamise esimese 2 sekundi jooksul.

Esitatava loo algusesse naasmiseks

Puudutage ◀◀ pärast 2 sekundi möödumist loo esitamise algusest.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage ◀◀ või ►► ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Teine võimalus on liigutada loo hetkeasendit näitavat liugurit vasakule või paremale.

Lugude juhuesitus


Lugude juhuslikus järjekorras esitamiseks puudutage . Ekraaninupp asendub nupuga .

Juhusliku järjestuse funktsiooni deaktiveerimiseks ja tavalise esitusrežiimiga jätkamiseks puudutage uuesti .

Browse Music (Lehitse muusikat) funktsioon

Sirvimisekraani kuvamiseks puudutage ekraani. Või valige audio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** vastava audiomenüü kuvamiseks ja valige siis **Browse Music (Lehitse muusikat)**.

Kuvatakse lugude sortimise kategooriad, nt **Playlists (Esitusloendid)**, **Artists (Esitajad)** või **Albums (Albumid)**.

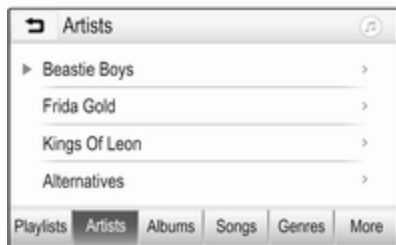

Valige soovitud kategooria ja alamkategooria (kui on saadaval) ja valige siis lugu.

Valige esitamiseks lugu.

Piltide kuvamine

Võite vaadata pilte USB-seadmest.

Märkus

Ohutuse mõttes on teatavad funktsioonid sõiduki liikumise ajal blokeeritud.

Pildifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ➔ 27.

Vajutage ja valige seejärel **GALLERY (GALERII)**, et avada meedia peamenüü.

Puudutage piltide peamenüü avamiseks, et kuvada USB-seadmele salvestatud piltide loend. Valige soovitud pilt.



Puudutage ekraani menüüriba peitmiseks. Puudutage ekraani uuesti menüüriba taaskuvamiseks.

Funktsiooninupud

Täisekraani režiim

Valige pildi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

Järgmise või eelmise pildi vaatamine

Puudutage > või libistage sõrme ekraanil vasakule järgmise pildi vaatamiseks.

Puudutage < või libistage sõrme ekraanil paremale eelmise pildi vaatamiseks.

Pildi pööramine

Pildi pööramiseks valige .

Pildi lähemale suumimine

Pildi lähemale suumimiseks või selle algse suuruse taastamiseks puudutage üks või mitu korda .


Slaidiesituse vaatamine

USB-seadmele salvestatud piltide vaatamiseks slaidiesitusena valige .

Slaidiesituse lõpetamiseks puudutage ekraani.

Pildimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu (Menüü)**, et kuvada **Picture Menu (Fotode menüü)**.

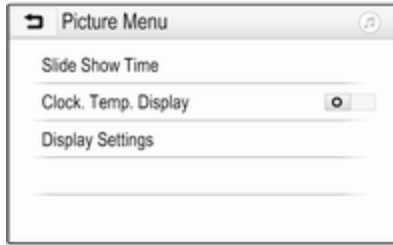

Slaidiesituse aeg

Valige **Slide Show Time (Slaidiesituse aeg)** võimalike kestuste loendi kuvamiseks. Aktiveerige soovitud aeg, mille vältel iga pilt tuleb slaidiesituses kuvada.

Kella ja temperatuuri kuva

Kui soovite kuvada kella ja temperatuuri täisekraani režiimis, aktiveerige **Clock. Temp. Display (Kella, temperatuuri näidik)**.

Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alammenüü avamiseks valige **Display Settings (Kuvaseaded)**.

Seade kohandamiseks puudutage seadeid + või -.

Filme esitamine

Võite vaadata filme USB-porti ühendatud USB-seadmelt.

Märkus

Ohutuse mõttes ei ole filmide funktsioon sõidu ajal kättesaadav.

Filmifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 27.

Vajutage ja valige seejärel **GALLERY (GALERII)**, et avada meedia peamenüü.

Puudutage filmide peamenüü avamiseks ja valige soovitud kaust ja/ või film.

Näidatakse filmi.



Funktsiooninupud

Täisekraan

Valige filmi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga . Esituse jätkamiseks puudutage .

Järgmise või eelmise loo esitamine

Puudutage , et esitada järgmist filmifaili.

Eelmise filmifaili juurde naasmiseks puudutage ◀ filmifaili esitamise esimese 5 sekundi jooksul.

Esitatava filmi algusesse naasmine

Puudutage ◀ pärast 5 sekundi möödumist filmifaili esitamise algusest.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage ◀ või ▶ ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Filmimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu (Menüü)**, et kuvada **Movie Menu (Filmimenüü)**.



Kella ja temperatuuri kuva

Kui soovite kuvada kellaaega ja temperatuuri täisekraani režiimis, aktiveerige **Clock. Temp. Display (Kella, temperatuuri näidik)**.

Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alammenüü avamiseks valige **Display Settings (Kuva seaded)**.

Seadete kohandamiseks puudutage + ja -.

Nutitelefoni rakenduste kasutamine

Telefoni projektsioon

Telefoni projitseerimise rakendused Apple CarPlay® ja Android Auto™ kuvavad Infotainment-ekraanil teie nutitelefonist soovitud rakendusi ja võimaldavad neid otse Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu kasutada.

Küsige seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub teie nutitelefoni ja kas see rakendus on teie elukohariigis saadaval.

Nutitelefoni ettevalmistamine

Android™-i telefon: Laadige rakendus Android Auto Google Play™ poest oma nutitelefoni.

iPhone: Veenduge, et nutitelefonis on SIRI aktiveeritud.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage ⚙, et kuvada avakuva, ja seejärel valige **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit, kuni suvandini
Apple CarPlay või **Android Auto**.

Veenduge et vastav rakendus on aktiveeritud.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitelefon USB-porti
⇨ 27.

Telefoni projektsiooni käivitamine

Telefoni projektsiooni funktsiooni käivitamiseks vajutage  ja valige siis **PROJECTION (PROJEKTSIOON)**.

Märkus

Kui Infotainment-süsteem tunneb rakenduse ära, võib rakenduse ikooniks muutuda **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Funktsiooni käivitamiseks võite ka vajutada  ja hoida mõne sekundi all.

Kuvatav telefoni projektsiooni ekraan sõltub teie nutitelefoni ja tarkvara versioonist.

Infotainmenti ekraanile naasmine

Vajutage .

BringGo

BringGo on navigeerimisrakendus, mis võimaldab asukoha otsingut, kaardi kuvamist ja marsruudi juhtimist.

Rakenduse allalaadimine

Enne BringGo kasutamist Infotainment-süsteemi juhtseadiste ja menüüde kaudu tuleb vastav rakendus installida nutitelefoni.

Laadige rakendus alla App Store®-st või Google Play poest.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage , et kuvada avakuva, ja seejärel valige **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit, kuni suvandini
BringGo.

Veenduge et rakendus on aktiveeritud.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitelefon USB-porti
⇨ 27.

BringGo käivitamine

Rakenduse käivitamiseks vajutage  ja valige seejärel navigeerimisikoon.

Rakenduse peamenüüd kuvatakse Infotainment-süsteemi ekraanil.

Edasiseks teabeks rakenduse kasutamise kohta vaadake juhiseid tootja veebisaidilt.

Kõnetuvastus

Üldine teave 34

Kasutamine 34

Üldine teave

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil. Vt nutitelefonil kasutusjuhendist, kas konkreetne nutitelefoni seda funktsiooni toetab.

Heli rakenduse kasutamiseks peab nutitelefoni olema Infotainment-süsteemiga ühendatud USB-kaabliga ⇨ 27 või Bluetoothi kaudu ⇨ 36.

Kasutamine

Kõnetuvastuse rakendamine

Kõnetuvastuse alustamiseks vajutage ja hoidke all juhtpaneelil  või roolil . Ekraanil kuvatakse häälkäsklus.

Kui kuulete piiksu, võite käskluse öelda. Teavet toetatavate käskude kohta vt nutitelefonil kasutusjuhendist.

Häälvipade helitugevuse reguleerimine

Häälteadete helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks keerake juhtpaneelil  või vajutage + / - rooli paremal küljel.

Kõnetuvastuse väljalülitamine

Vajutage roolil . Häälkäskluse teade kaob ja kõnetuvastuse kasutamine on lõppenud.

Telefon

Üldine teave	35
Bluetoothi ühendus	36
Hädaabikõne	38
Kasutamine	39
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	43

Üldine teave

Telefoniportaal võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment-süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Mitte kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saate mobiiltelefoni kasutusjuhendist või sideteenuse osutajalt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Lisateavet tehniliste näitajate kohta leiate veebisaidilt
<http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus


Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonidel, nutitefonidel või muudel seadmetel.

Menüü **Bluetooth** abil seotakse (toimub PIN-koodi vahetus Bluetooth-seadme ja Infotainment-süsteemi vahel) ja ühendatakse Bluetooth-seadmed Infotainment-süsteemiga.

Menüü Bluetooth

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Vastava Bluetoothi menüü kuvamiseks valige **Bluetooth**.

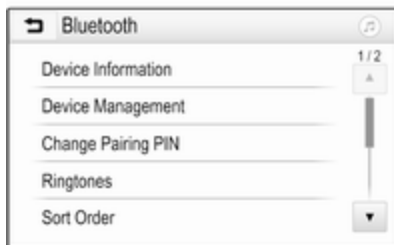

Seadme sidumine

Oluline info

- Süsteemiga saab paaristada kuni kümme seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadmepaari.
- Kui seadet seotud seadmete loendist ei kustutata, tuleb sidumist harilikult läbi viia üks kord. Kui seade on varem

ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.

- Bluetoothi kasutamine kulutab üsna palju seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks USB-porti.

Uue seadme sidumine

1. Aktiveerige Bluetooth-seadmel Bluetooth-funktsioon. Lisateabe saamiseks lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
2. Vajutage  ja valige siis infoekraanil **SETTINGS (SEADED)**.
 Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.



Märkus

Kui telefon ei ole ühendatud, võib menüüsse **Device Management (Seadmehaldus)** pääseda ka telefoni menüü kaudu: Vajutage ☰ ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

3. Puudutage **Search Device (Otsi seadet)**. Uues otsinguloendis kuvatakse kõik ümbrusest leitavad Bluetooth-seadmed.

4. Puudutage Bluetooth-seadet, mida soovite siduda.

5. Kinnitage sidumisprotseduur:

- Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):

Kinnitage Infotainment-süsteemis ja Bluetooth-seadmel kuvatavaid teateid.

- Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:

Infotainment-süsteemis: kuvatakse teade **Info (Teave)**, et peate sisestama oma Bluetooth-seadmes PIN-koodi.

Bluetooth-seadmes: sisestage PIN-kood ja kinnitage sisestust.

6. Infotainment-süsteem seotakse seadmega.

Märkus

Kui Bluetooth-seadme sidumine õnnestus, näitab 📶 Bluetooth-seadme kõrval, et telefonifunktsioon on lubatud, ning 🎵, et Bluetoothi muusika funktsioon on lubatud.

7. Telefoniraamat laaditakse Infotainment-süsteemi automaatselt alla. Olenevalt telefonist tuleb lubada Infotainment-süsteemile ligipääs telefoniraamatule. Kui küsitakse,

kinnitage Bluetooth-seadmel kuvatavaid vastavaid teateid.

Kui Bluetooth-seade ei toeta seda funktsiooni, kuvatakse vastav teade.

Bluetoothi PIN-koodi muutmine

Vajutage ☰ ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Change Pairing PIN (Vaheta paaristamise PIN)** vastava alammenüü kuvamiseks. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage soovitud neljakohaline PIN-kood.

Sisestatud numbri kustutamiseks valige ⇐.

Sisestuse kinnitamiseks valige **Enter (Sisesta)**.

Seotud seadme ühendamine

Vajutage ☰ ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige Bluetooth-seade, mida soovite ühendada. Seade on ühendatud.

Märkus

Ühendatud seade ja saadaval olevad valikud on esile tõstetud.

Seadme lahutamine

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige hetkel ühendatud Bluetooth-seade. Teile esitatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade lahti ühendada.

Seadme kustutamine

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige Bluetoothi seadme kõrval **DEL (KUSTUTA)**. Teile esitatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade kustutada.

Seadme teave

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Information (Seadme teave)** vastava menüü kuvamiseks.

Kuvatav teave sisaldab **Device Name (Seadme nimi)**, **Address (Aadress)** ja **PIN Code (PIN-kood)**.

Hädaabikõne**⚠ Hoiatus**

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada, et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta, kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada ei ole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabitelefoni numbri helistamine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse ühendus hädaabikõnede keskusega.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui häädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab Infotainment-süsteemi kaudu kasutada mitmeid mobiiltelefonifunktsioone.

Märkus

Käed-vabad-režiimis on telefoni kasutamine siiski võimalik, nt saab vastu võtta kõne või reguleerida helitugevust.

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. See võib olenevalt mobiiltelefonist ja edastatavate andmete mahust võtta veidi aega. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta mobiiltelefoniportaali kõiki funktsioone. Seetõttu on võimalikud funktsioonivaliku erinevused võrreldes siinkirjeldatud konkreetsete mobiiltelefonidega.

Telefoni peamenüü

Vajutage  ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**, et kuvada vastav menüü.



Märkus

PHONE (TELEFON) peamenüü on saadaval ainult sel juhul kui mobiiltelefon on Infotainment-

süsteemiga ühendatud Bluetoothi kaudu. Üksikasjalikku kirjeldust vt ➔ 36.

Nüüd saab paljusid mobiiltelefoni funktsioone juhtida telefoni peamenüü (ja sellega seotud alammenüüde) ning roolil asuvate telefoni juhtseadiste kaudu.

Telefonikõne alustamine

Telefoninumbri sisestamine

Vajutage  ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

Sisestage telefoninumber telefoni peamenüüs klahvistiku kaudu.

Ühe või mitme sisestatud tähemärgi kustutamiseks puudutage või puudutage ja hoidke all .

Numbri valimise alustamiseks puudutage ekraanil  või vajutage roolil .

Telefoniraamatu kasutamine

Märkus

Mobiiltelefoni paastamisel Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu laaditakse mobiiltelefoni telefoniraamat automaatselt alla ➔ 36.

Vajutage ☰ ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

Valige telefoni peamenüüs **Contacts (Kontaktid)**.



Kiirotsing

1. Kõikide kontaktide loendi kuvamiseks valige ☰.
2. Liikuge kontaktide loendis.

3. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.

4. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber.

Otsingumenüü

Kui telefoniraamatus on palju kirjeid, saab soovitud kontakti otsida otsingumenüü kaudu.

Otsingukaardi kuvamiseks valige ☞ menüüs **Contacts (Kontaktid)**.



Tähed on ekraaninuppudel tähestiku järjekorras: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ja **wxyz**.

Kasutage ⇄, et sisestatud tähed kustutada.

1. Valige nupp, millel on otsitava kontakti esitäh.

Näiteks: Kui otsitav kontakt algab g-tähega, valige ekraaninupp **ghi**. Kuvatakse kõik kontaktid, kelle nimes on mõni sellel nupul olev täht, näiteks g, h ja i.

2. Valige nupp, millel on otsitava kontakti teine täht.

3. Jätkake otsitava kontakti nime tähtede lisamist, kuni kuvatakse soovitud kontakt.

4. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.

5. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber. Ilmub järgmine ekraan.



Kontaktide seaded

Kontaktide loendit võib sortida perekonna- või eesnime järgi.

Vajutage ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**, et kuvada vastav menüü.

Valida **Bluetooth** ja seejärel **Sort Order (Sortimisjärjekord)**. Aktiveerige soovitud variant.

Kõneajaloo kasutamine

Registreeritakse kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned.

Vajutage ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

Valige telefoni peamenüüs **Call History (Kõneajalugu)**.



Valige väljuvate kõnede puhul , vastamata kõnede puhul , sissetulevate kõnede puhul ja kõikide kõnede puhul . Kuvatakse vastav kõnede loend.

Kõne alustamiseks valige soovitud kirje.

Numbri taasvalimine

Viimati valitud telefoninumbri puhul saab kasutada kordusvalimist.

Vajutage ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

Valige ekraanil või vajutage roolil .

Kiirvalimisnumbrite kasutamine

Mobiiltelefonisse salvestatud kiirvalimisnumbreid võib valida ka telefoni peamenüü klaviatuurilt.

Vajutage ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

Kõne alustamiseks puudutage ja hoidke all klahvistiku vastavat numbrit.

Sissetulev kõne

Kõnele vastamine

Kui siseneva kõne ajal on helirežiim (nt raadio- või USB-režiim) sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kuvatakse sõnum helistaja telefoninumbri või nimega (kui see on saadaval).



Kõne vastuvõtmiseks valige teates  või vajutage roolil .

Kõnest keeldumine

Kõnest keeldumiseks valige teates  või vajutage roolil .

Helina muutmine

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Ringtones (Helinad)** vastava menüü kuvamiseks. Kuvatakse kõigi seotud seadmete loend.

Valida soovitud seade. Kuvatakse sellele seadmele saadaolevate helinate loend.

Valige üks helinast.

Funktsioonid kõne ajal

Kõne ajal kuvatakse telefoni peamenüüd.



Käed-vabad režiimi ajutine deaktiveerimine

Kõne jätkamiseks mobiiltelefonil aktiveerige .

Tagasi vabakäerežiimi lülitamiseks deaktiveerige .

Mikrofoni ajutiselt väljalülitamine

Mikrofoni vaigistamiseks aktiveerige .

Mikrofoni taasaktiveerimiseks deaktiveerige .

Telefonikõne lõpetamine

Valige , et kõne lõpetada.

Kõnepost

Võite kasutada oma kõneposti Infotainment-süsteemi kaudu.

Kõneposti number

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valida **Bluetooth**. Liikuge loendis ja valige **Voice Mail Numbers (Kõneposti numbrid)**.

Kuvatakse kõigi seotud seadmete loend.

Valige vastav telefon. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage vastava telefoni kõneposti number.

Kõneposti helistamine

Vajutage  ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

Valige ekraanil . Helistatakse kõneposti.

Võite ka sisestada kõneposti numbri telefoni klahvistiku kaudu.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldusjuhend ja kasutusjuhised

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida sõidukikohast paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad süsteemi tootja kasutusjuhiseid. Nende eiramine võib muuta sõiduki tüübikinnituse kehtetuks (EÜ direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta tööks:

- Asjatundlikult paigaldatud välisantenn maksimaalse vastuvõtu tagamiseks,
- Maksimaalne saatevõimsus 10 W,
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu punktis **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on GSM 900 korral 2 W või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuskaalutlustel ei soovitata telefoni sõitmise ajal kasutada. Ka käed-vabad süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Sisujuht

A

Audio esitamine.....	29
Automaatne helitugevus.....	16
Avamenüü.....	13

B

Bluetooth	
Bluetoothi muusika menüü.....	29
Bluetoothiga ühendamine.....	36
Seadme ühendamine.....	27
Sidumine.....	36
Telefon.....	39
Üldteave.....	27
Bluetoothi muusika aktiveerimine.....	29
Bluetoothi ühendus.....	36
BringGo.....	32

D

DAB (digitaalne heliedastus).....	24
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio).....	24

F

Failivormingud	
Filmifailid.....	27
Helifailid.....	27
Pildifailid.....	27
Filmide esitamine.....	31
Filmifailid.....	27

H

Helifailid.....	27
Helin	
Helina helitugevus.....	16
Helina muutmine.....	39
Helista	
Funktsioonid kõne ajal.....	39
Helin.....	39
Sissetulev kõne.....	39
Telefonikõne alustamine.....	39
Helisüsteemi nupud roolil.....	8
Helitugevus	
Automaatne helitugevus.....	16
Helina helitugevus.....	16
Helitugevuse piiramine kõrgele temperatuuril.....	11
Helitugevuse seadmine.....	11
Kiirusest olenev helitugevus.....	16
Liiklusteadete helitugevus.....	16
Puutepiiksu helitugevus.....	16
Suurim alghelitugevus.....	16
Vaigistamine.....	11
Helitugevuse seaded.....	16
Hädaabikõne.....	38

I

Infotainmenti juhtpaneel.....	8
Infotainment-süsteemi sisselülitamine.....	11
Intellitext.....	24

J		N		RDSi konfigureerimine.....	23
Juhtseadised		Nutitelefon.....	27	Sisselülitamine.....	20
Infotainment-süsteem.....	8	Telefoni projektsioon.....	32	Raadio aktiveerimine.....	20
Rooliratas.....	8	Nutitelefoni rakenduste		Raadioandmesüsteem (RDS)	23
Juhtseadiste ülevaade.....	8	kasutamine.....	32	Raadiojaamade salvestamine.....	22
K		P		Raadiojaamade ülesotsimine.....	22
Kasutamine.....	11, 20, 34, 39	Peamised toimingud.....	13	Raadiojaama otsimine.....	20
Bluetooth.....	27	Piirkondlik.....	23	RDS (RDS).....	23
Menüü.....	13	Piirkondlik häälestamine.....	23	S	
Raadio.....	20	Pildifailid.....	27	Sidumine.....	36
Telefon.....	39	Piltide kuvamine.....	30	Suurim alghelitugevus.....	16
USB.....	27	Puutepiiksu helitugevus.....	16	Süsteemi seaded.....	17
Välisseadmed.....	27	R		T	
Kiirvalimisnumbrid.....	39	Raadio		Telefon	
Kuvaseaded.....	30, 31	DAB teated.....	24	Bluetooth.....	35
Kõneajalugu.....	39	DABi konfigureerimine.....	24	Bluetoothiga ühendamine.....	36
Kõnetuvastus.....	34	Digitaalraadio (DAB).....	24	Funktsioonid kõne ajal.....	39
L		Intellitext.....	24	Helina valimine.....	39
Laineala valimine.....	20	Jaama häälestamine.....	20	Hädaabikõned.....	38
Lemmikute loendid.....	22	Jaama otsimine.....	20	Kiirvalimisnumber.....	39
Raadiojaamade salvestamine... 22		Kasutamine.....	20	Kõneajalugu.....	39
Raadiojaamade ülesotsimine... 22		Laineala valimine.....	20	Numbri sisestamine.....	39
Liiklusteadete helitugevus.....	16	Lemmikute loendid.....	22	Sissetulev kõne.....	39
M		Piirkondlik.....	23	Telefoni peamenüü.....	39
Menüü kasutamine.....	13	Piirkondlik häälestamine.....	23	Telefoniraamat.....	39
Mobiiltelefonid ja CB		Raadioandmesüsteem (RDS)... 23		Üldteave.....	35
raadioseadmed	43	Raadiojaamade salvestamine... 22		Telefoni aktiveerimine.....	39
		Raadiojaamade ülesotsimine... 22		Telefoni projektsioon.....	32

Telefoniraamat.....	39
Tooniseaded.....	15

U

USB

Seadme ühendamine.....	27
USB audio menüü.....	29
USB filmide menüü.....	31
USB piltide menüü.....	30
Üldteave.....	27
USB audio aktiveerimine.....	29
USB filmi aktiveerimine.....	31
USB pildi aktiveerimine.....	30

V

Vaigistamine.....	11
Vargusvastane kaitse	7

Ü

Üldine teave.....	27, 34, 35
Üldteave	
Bluetooth.....	27
DAB (digitaalne heliedastus).....	24
Infotainment-süsteem.....	6
Nutitelefoni rakendused.....	27
Telefon.....	35
USB.....	27

CD 3.0 BT / R 3.0

Sissejuhatus	48
Raadio	62
CD-mängija	70
AUX-sisend	73
USB-port	74
Bluetoothi muusika	77
Telefon	79
Sisujuht	88

Sissejuhatus

Üldteave	48
Vargusvastane kaitse	49
Juhtseadiste ülevaade	50
Kasutamine	56
Peamised toimingud	57
Tooniseaded	59
Helitugevuse seaded	60

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

Raadio tuuneri funktsioone kasutades saate registreerida kuni 36 jaama kuuele lemmikute leheküljele.

Integreeritud heliseade pakub meelelahutust audio-CD-plaatide ja MP3/WMA CD-plaatidega.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefoniportaali, mis võimaldab mobiiltelefoni autos mugavalt ja ohutult kasutada.

Infotainment-süsteemi saab juhtida roolil olevate nuppudega.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain ning selged ekraanid võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmerajaline vastuvõtt
- raadiovari

Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Juhtpaneel CD 3.0 BT



1	 VOL
	Vajutada: infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine 56
	Keerata: helitugevuse reguleerimine 56
2	Näidik
3	MENU-TUNE
	Menüüdes valimise ja navigeerimise keskne juhtelement 57
4	AUX-sisend 73
5	 BACK
	Menüü: üks tase tagasi 57
	Sisend: viimase märgi või kogu kirje kustutamine 57
6	CONFIG
	Süsteemi seaded 56

7	 RAADIO
	Raadio: otsimine edasisuunas 62
	CD/MP3/WMA: muusikapala vahelejätmise edasisuunas . . 71
8	FAV 1-2-3
	Raadio lemmikute ja automaatsalvestamise loendid 64
9	MEDIA
	Meedia aktiveerimine või heliallika muutmine 56
10	TP
	Raadio liiklusteenuse sisse- ja väljalülitamine 66
11	RADIO
	Raadio sisselülitamine ja laineala muutmine 62
12	TONE
	Tooniseaded 59


13	 INFO
	Raadio: otsimine tagasisuunas 62
	CD/MP3/WMA: muusikapala vahelejätmise tagasisuunas 71
14	INFO
	Raadio: Info parajasti kuulatava jaama kohta
	CD/MP3/WMA: info parajasti kuulatava loo kohta
15	 / 
	Telefoni peamenüü avamine 79
	või vaigistamisfunktsiooni sisse- või väljalülitamine 56
16	Plaadi pesa
17	
	Plaadi väljutamine 71

18 Raadiojaamanupud 1 - 6

Pikk vajutus: jaama
salvestamine 64


Lühike vajutus: jaama
valimine 64

Juhtpaneel R 3.0

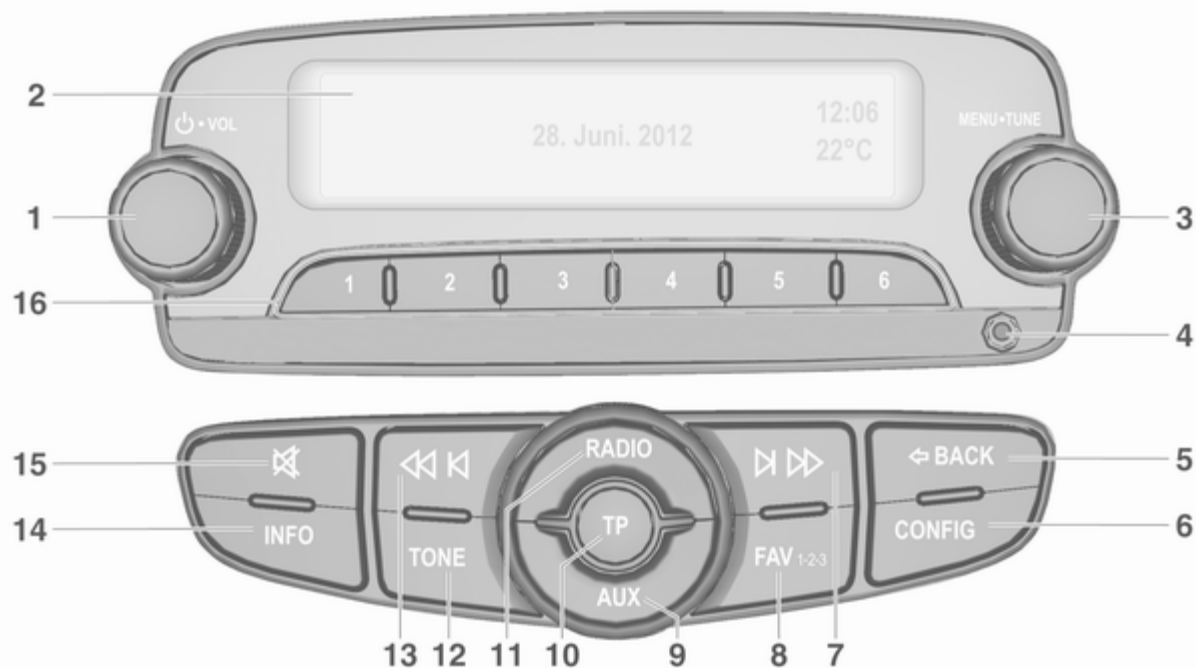

1	⏻ VOL		8	FAV 1-2-3		16	Raadiojaamanupud 1 - 6	
	Vajutada: infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine	56		Raadio lemmikute ja automaatsalvestamise loendid	64		Pikk vajutus: jaama salvestamine	64
	Keerata: helitugevuse reguleerimine	56	9	AUX			Lühike vajutus: jaama valimine	64
2	Näidik			Lisaseadme aktiveerimine	56			
3	MENU-TUNE		10	TP				
	Menüüdes valimise ja navigeerimise keskne juhtelement	57		Raadio liiklusteenuse sisse- ja väljalülitamine	66			
4	AUX-sisend	73	11	RADIO				
5	⏮ BACK			Raadio sisselülitamine ja laineala muutmine	62			
	Menüü: üks tase tagasi	57	12	TONE				
	Sisend: viimase märgi või kogu kirje kustutamine	57		Tooniseaded	59			
6	CONFIG		13	⏮ ⏭				
	Süsteemi seaded	56		Otsimine tagasisuunas	62			
7	⏮ ⏭		14	INFO				
	Otsimine edasisuunas	62		Info parajasti kuulatava raadiojaama kohta				
			15	⏮				
				Vaigistamisfunktsiooni sisse- või väljalülitamine	56			

Helisüsteemi nupud roolil

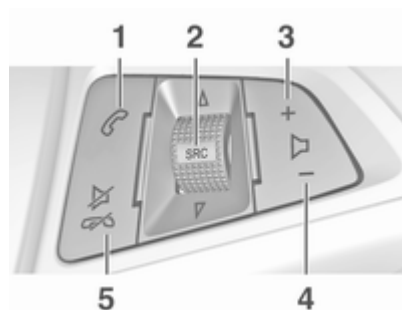

1

Lühike vajutus: kõne
vastuvõtmine 79

või kordusvalimise
funktsiooni aktiveerimine 82

või kõnede loendis oleva
numbri valimine 82

Pikk vajutus: kõneloendi
avamine 82

või käed-vabad režiimi
sisse-/väljalülitamine 82

2 SRC (allikas) 56

Vajutada: heliallika
valimine 56

Kui raadio on sisse
lülitatud: keerake üles/alla
järgneva/eelneva
raadiojaama eelvalimiseks 62

Sisselülitatud CD-mängija
korral: keerake üles/alla
järgneva/eelneva CD/
MP3/WMA loo valimiseks 71

Aktiivse telefoniportaali ja
avatud kõnede loendi
korral (vt pos. 1): keerata
üles/alla järgneva/eelneva
kirje valimiseks kõnede
loendist 82

Kui telefoniportaal on
aktiivne ja kõned ootel:
keerake üles/alla kõnede
vahel lülitamiseks 82

3 +

Heli valjemaks

4 -

Heli vaiksemaks

5

Vajutus: kõne lõpetamine /
kõnest keeldumine 82

või kõnede loendi
sulgemine 82

või vaigistamisfunktsiooni
sisse- või väljalülitamine 56

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi juhitakse funktsiooninuppude, nupu **MENU-TUNE** ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestamiseks kasutatakse Infotainment-süsteemi juhtpaneeli ➔ 50.

Lisaks on selleks olemas ka roolil olevad helisüsteemi juhtseadised ➔ 50.

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutada korra nuppu **VOL**. Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Vajutage **VOL** uuesti, et süsteem välja lülitada.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse sisse **VOL** abil, kui süüde on välja lülitatud, lülitub see 10 minuti möödumisel kasutaja viimasest sisestusest uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Keerake **VOL**. Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem (vt allpool).

Järgmisi sisestusi võib teha eraldi:

- maksimaalne algne helitugevus ➔ 60
- liiklusinfo helitugevuse reguleerimine ➔ 60

Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusest oleneva helitugevuse rakendamisel ➔ 60 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Vajutage **☰** / **☒** või **☒** (kui telefoniportaal on olemas: vajutage mõned sekundid), et heliallikad vaigistada.

Vaigistamise tühistamiseks: pöörake **☰** **VOL** või vajutage **☰** / **☒** (kui telefoniportaal on olemas: vajutage mõned sekundid) või vajutage **☒**.

Helitugevuse piiramine kõrgel temperatuuril

Kui auto sees valitseb väga kõrge temperatuur, piirab infotainment-süsteem maksimaalset reguleeritavat helitugevust. Vajaduse korral vähendatakse helitugevust automaatselt.

Juhtimisviisid

Raadio

Raadio peamenüü avamiseks või erinevate lainealade vahel ümberlülitamiseks vajutage **RADIO**.

Lainealamenüüde avamiseks jaamade valimise suvanditega vajutage **MENU-TUNE**.

Raadiofunktsioonide üksikasjaliku kirjelduse leiate ➔ 62.

Audioseadmed

R 3.0

AUX-režiimi aktiveerimiseks vajutage **AUX**.

CD 3.0 BT

Vajutage üks või mitu korda **MEDIA**, et avada CD, USB, iPod®-i või AUX-i peamenüü või teha nende menüüde vahel ümberlülitusi.

Vajutage **MENU-TUNE**, et avada vastavad menüüd koos loo valimise suvanditega.

Üksikasjalik CD-pleieri funktsioonide kirjeldus ⇨ 70, AUX-funktsioonid ⇨ 73, USB-pordi funktsioonid ⇨ 74 ja Bluetoothi muusikafunktsioonid ⇨ 77.

Telefon

Vajutage lühidalt  / , et avada telefonimenüü.

Telefonimenüü avamiseks numbrite sisestamise ja valimise suvanditega vajutage **MENU-TUNE**.

Telefoniportaali üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 79.


Süsteemi seaded

Keele valimine

Infotainment-süsteemi ekraanimenüüde teksti saab kuvada erinevates keeltes.

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Vastava menüü kuvamiseks valige menüüst **Settings (Seaded)** suvand **Languages (Keeled)**.



Valige menüütekstide jaoks soovitud keel.

Märkus

Menüütoimingute üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 57.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Üksikasjaliku kirjelduse leiate omaniku käsiraamatust.

Sõiduki seaded

Üksikasjaliku kirjelduse leiate omaniku käsiraamatust.

Muud seaded

Kõikide muude seadete üksikasjalikud kirjeldused leiate vastavatest punktidest.

Tehaseseadete taastamine

Kõiki seadeid, nt helitugevuse ja tämbri seadeid, lemmikute loendeid või Bluetoothi seadmete loendit, võib lähetestada tehase vaikeseadetega.

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**. Valige **Vehicle settings (Sõiduki seaded)** ja seejärel **Restore factory settings (Taasta tehaseseaded)**.

Alammenüüs esitatakse teile küsimus. Kõikide seadete tehaseväärtuste taastamiseks valige **Yes (Jah)**.

Peamised toimingud

Nupp MENU-TUNE

Nupp **MENU-TUNE** on menüüde keskne juhtelement.

Keerake **MENU-TUNE**:

- menüüvalikute märkimiseks
- numbrilise väärtuse seadmiseks.

Vajutage **MENU-TUNE**:

- märgitud valiku valimiseks või rakendamiseks
- seatud väärtuse kinnitamiseks
- süsteemi funktsiooni sisse-/väljalülitamiseks.

Nupp ⇐ **BACK**


Vajutage nuppu ⇐ **BACK**:

- menüüst väljumiseks
- alammenüüst järgmisele kõrgemale menüütasemele naasmiseks
- viimase tärgi kustutamiseks

Vajutage mõned sekundid ⇐ **BACK**, et kustutada kogu sisestus.

Menüü kasutamise näited

Variandi valimine



Pöörake **MENU-TUNE**, et liigutada kursor (värvilise taustaga) soovitud suvandile.

Vajutage **MENU-TUNE**, et märgitud suvand valida.

Alammenüüd

Nool menüü parempoolses servas näitab, et pärast selle variandi valimist avaneb täiendavaid variante sisaldav alammenüü.

Seade rakendamine



Soovitud seade märkimiseks keerake **MENU-TUNE**.

Vajutage **MENU-TUNE**, et seade aktiveerida.

Väärtuse seadmine




Kehtiva seadeväärtuse muutmiseks keerake **MENU-TUNE**.

Seatud väärtuse kinnitamiseks vajutage **MENU-TUNE**.

Seejärel liigub kursor järgmisele väärtusele. Kui kõik väärtused on seatud, naasete automaatselt järgmisele kõrgemale menüütasandile.

Seade reguleerimine



Pöörake **MENU-TUNE**, et seadet kohandada.

Vajutage **MENU-TUNE**, et seade kinnitada.

Funktsiooni sisse- või väljalülitamine



Sisse- või väljalülitatava funktsiooni märkimiseks keerake **MENU-TUNE**.

Seadete **On (Sees)** ja **Off (Väljas)** vahel lülitamiseks vajutage **MENU-TUNE**.

Märgijada sisestamine



Märgijadade, nt PIN-koodide või telefoninumbrite sisestamiseks toimige nt järgmiselt:

Soovitud tärgi märkimiseks keerake **MENU-TUNE**.


Märgitud tärgi kinnitamiseks vajutage **MENU-TUNE**.

Tärgijada viimase tärgi kustutamiseks võite valida ekraanilt **✕** või vajutada **◀ BACK**. Kui **◀ BACK** all hoida, kustutatakse kogu sisestus.

Kursori asendi muutmiseks juba sisestatud märgijadas valige ekraanilt **◀** või **▶**.


Tooniseaded

Tooniseadete menüüs on võimalik seada igale raadio lainealale ja igale heliseadme allikale eraldi tooni karakteristik.



Vajutage **TONE**, et avada tooniseadete menüü.


Madalate, keskmiste ja kõrgete toonide seadmine



Liikuge loendis ja valige **Bass**, **Midrange (Keskmise vahemik)** või **Treble (Kõrge toonid)**.

Seada valitud variandile soovitud väärtus.

Esmiste ja tagumiste kõlarite helitugevuse jaotuse seadmine



Liikuge loendis ja valige **Fader (Mikseriregulaator)**.

Seada soovitud väärtus.

Parema ja vasaku poole kõlarite helitugevuse jaotuse seadmine



Liikuge loendis ja valige **Balance (Balanss)**.

Seada soovitud väärtus.

Tämbri stiili valimine

Liikuge loendis ja valige **EQ** (ekvalaiser). Kuvatakse menüü **EQ presets (EQ eelseadistused)**.



Kuvatavad valikuvariandid pakuvad vastavatele muusikastiilidele optimeeritud madalate, keskmiste ja kõrgete toonide eelseadeid.

Valida soovitud variant.

Üksiku seade nullimine

Valige soovitud variant ja hoidke **MENU-TUNE** mõni sekund all.

Väärtus lähtestatakse nullini.

Kõigi seadete nullimine või OFF (VÄLJAS)

Vajutage mõned sekundid **TONE**.

Kõik väärtused lähtestatakse nullini, ekvalaiser eelseadistus seatakse valikule **OFF (VÄLJAS)**.

Helitugevuse seaded

Kiirusest oleneva helitugevuse reguleerimine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **Auto volume control (Automaatne helitugevuse reguleerimine)**.




Kuvatavas menüüs saab funktsiooni **Auto volume control (Automaatne helitugevuse reguleerimine)** välja lülitada ja valida helitugevuse kohandamise astet.

Valida soovitud variant.

Maksimaalse alghelitugevuse muutmine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **Maximum startup volume (Maksimaalne helitugevus sisselülitamisel)**.




Seada soovitud väärtus.

Liiklusinfo helitugevuse reguleerimine

Liiklusinfo helitugevuse võib eelnevalt seada, suurendades või vähendades seda normaalse helitugevuse suhtes.

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio settings (Raadio seaded)**, **RDS options (RDS valikud)** ja seejärel **TA volume (Liiklusteate helitugevus)**.



Seada soovitud väärtus.

Helina helitugevuse reguleerimine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valige **Phone settings (Telefoni seaded)**, **Sound & Signals (Heli ja signaalid)** ja seejärel **Ring Volume (Helina helitugevus)**.

Seada soovitud väärtus.

Raadio

Kasutamine	62
Raadiojaama otsimine	62
Automaatsalvestamise loendid	63
Lemmikute loendid	64
Lainealade menüüd	64
Raadioandmesüsteem (RDS)	66
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	68

Kasutamine

Raadio sisselülitamine

Vajutage **RADIO**, et avada raadio peamenüü.



Võetakse vastu viimati kuulatud raadiojaama.

Laineala valimine

Vajutage **RADIO** üks või mitu korda, et valida soovitud laineala.

Vastu võetakse sellel lainealal viimati kuulatud raadiojaama.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing

Raadiojaamade mälus oleva järgmise jaama esitamiseks vajutage lühidalt **◀ K** või **M ▶**.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu **◀ K** või **M ▶**. Vabastage, kui vajalik sagedus sagedusnäidikul on peaaegu leitud. Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

Märkus

Raadiojaama otsimine käsitsi Kui raadiojaama ei leita, lülitub raadio automaatselt suurema tundlikkusega otsinguastmele. Kui raadiojaama endiselt ei leia, häälestatakse uuesti viimati kasutatud sagedusele.

Märkus

FM-laineala: kui RDS-funktsioon on aktiveeritud, otsitakse ainult RDS-jaamu **↔** 66 ja kui raadio liiklusinfoteenus (TP) on aktiveeritud, otsitakse ainult liiklusinfot edastavaid jaamu **↔** 66.

Jaama häälestamine käsitsi


Vajutage raadio peamenüüs **MENU-TUNE**, et avada soovitud laineala menüü ja valige käsitsi häälestamine.

Sagedusnäidiku hüpikaknas olles pöörake **MENU-TUNE** ja seadke optimaalne vastuvõtusagedus.

Automaatsalvestamise loendid

Automaatsalvestuse funktsioon võimaldab otsida lainealal kõige paremini vastuvõetavaid raadiojaamu ja neid automaatselt salvestada.

Igal lainealal on 2 automaatsalvestuse loendit (**AS-jaamad 1**, **AS-jaamad 2**), millest kumbagi saab salvestada 6 jaama.



Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📻.

Jaamade automaatne salvestamine

Hoidke **FAV 1-2-3** allavajutatuna, kuni ilmub automaatsalvestuse teade. Selle laineala 12 tugevamat jaama salvestatakse kahte automaatsalvestuse loendisse.

Automaatsalvestuse funktsiooni tühistamiseks vajutage **MENU-TUNE**.

Raadiojaamade salvestamine käsitsi

Raadiojaamu saab automaatsalvestuse loenditesse salvestada ka käsitsi.

Määrata salvestatav jaam.

Soovitud loendile üleminekuks vajutage üks või mitu korda lühidalt **FAV 1-2-3**.

Jaama salvestamiseks kindlasse kohta loendis vajutage vastava jaama nuppu **1...6**, kuni kuvatakse kinnitusteade.

Märkus

Automaatses salvestusprotsessis kirjutatakse käsitsi salvestatud jaamad üle.

Märkus

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb aktiveerida funktsioon **AS-Stations (AS-jaamad)** (vt allpool).

Raadiojaama ülesotsimine

Soovitud loendile üleminekuks vajutage üks või mitu korda lühidalt **FAV 1-2-3**.

Raadiojaama avamiseks loendist vajutage lühidalt üht jaamanuppudest **1...6**.

Märkus

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb aktiveerida funktsioon **AS-Stations (AS-jaamad)** (vt allpool).

Automaatsalvestuse jaamade funktsiooni aktiveerimine


Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Vastava menüü avamiseks valige **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **AS-Stations (AS-jaamad)**.

Seadke vastava laineala jaamade automaatsalvestamise olekuks **On (Sees)**.

Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.



Igasse lemmikute loendisse saab salvestada kuus jaama. Kasutatavate lemmikute loendite arvu saab määrata (vt altpoolt).

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga .

Raadiojaama salvestamine

Määrata salvestatav jaam.

Soovitud loendile üleminekuks vajutage üks või mitu korda lühidalt **FAV 1-2-3**.

Jaama salvestamiseks kindlasse kohta loendis vajutage vastava jaama nuppu **1...6**, kuni kuvatakse kinnitusteade.

Raadiojaama ülesotsimine


Soovitud loendile üleminekuks vajutage üks või mitu korda lühidalt **FAV 1-2-3**.

Raadiojaama avamiseks loendist vajutage lühidalt üht jaamanuppudest **1...6**.

Lemmikute loendite arvu määramine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Menüü **Max. number of favourites pages (Lemmiklehtede max arv)** avamiseks valige **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **Radio favourites (Raadio lemmikud)**.



Valida kasutatavate lemmikute loendite soovitud arv.

Lainealade menüüd

Jaamade valimise alternatiivvõimalusi saab kasutada lainealade menüüde kaudu.

Märkus

Järgmised ekraanipildid on esitatud näitena.

Jaamade loendid

Raadio peamenüüs asudes keerake **MENU-TUNE** vastava laineala jaamade loendi avamiseks.

Kuvatakse kõik antud vastuvõtuala raadiojaamad, mis sõidukini parajasti levivad.



Märkus

Kui ühtegi jaamade loendit ei ole eelnevalt loodud, teostab infotainment-süsteem jaamade automaatse otsingu.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📻.

Jaamade loendite värskendamine

Raadio peamenüüs asudes vajutage **MENU-TUNE** soovitud laineala menüü avamiseks.

Kui lainealade jaamade loendisse salvestatud jaamu ei saa enam vastu võtta:

Valige vastavast lainealade menüüst jaamade loendi värskendamine, nt **Update FM station list (FM-jaamade loendi uuendamine)**.

Algab jaamade otsing. Kui otsing on lõppenud, esitatakse viimati vastuvõetud jaama.

Jaamade otsingu tühistamiseks vajutage **MENU-TUNE**.


Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Favourites list (Lemmikute loend)

Raadio peamenüüs asudes vajutage **MENU-TUNE** soovitud laineala menüü avamiseks.

Valida **Favourites list (Lemmikute loend)**. Kuvatakse kõik lemmikute loenditesse salvestatud jaamad.



Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📻.

Kategooriate loendid

Paljud raadiojaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised).

Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sordituna vastava kategooria loendisse.

Jaama määratud programmitüübi otsimiseks: teha valik lainealakohaste kategooriate loendis.

Kuvatakse hetkel saadaolevate programmitüüpide loend.



Valida soovitud programmitüüp.

Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.



Valida soovitud jaam.

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka kategooriate loendit.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga .


DAB teated

Lisaks muusikaprogrammidele edastavad paljud DAB-jaamad  68 mitmesugustesse kategooriatesse kuuluvaid teadaandeid.

Kui mõni eelnevalt rakendatud kategooria teade ootab vastuvõtmist, katkeb parajasti vastuvõetava DAB-teenuse (programmi) edastamine.

Teatekategooria rakendamine

Olles režiimis **DAB menu (DAB menüü)**, valige **DAB announcements (DAB teated)** vastava alammenüü kuvamiseks.



Rakendada soovitud teatekategooriad.

Samaaegselt saab valida mitu teatekategooriat.

Märkus

DAB-teadaandeid saab vastu võtta ainult siis, kui DAB-laineala on aktiveeritud.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse häälestatud raadiojaama programmi nimetus.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab seatud raadiojaama alati kõige paremini vastuvõetavale ringhäälingusagedusele, kasutades alternatiivsagedust (AF).
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

RDSi konfigureerimine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **RDS options (RDS valikud)**.



Seadke suvand **RDS** valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

Märkus

Kui RDS on välja lülitatud, lülitub see raadiojaama vahetamisel (otsingu funktsiooni või eelseatud nupuga) automaatselt uuesti sisse.

Märkus

Järgmised valikud on kättesaadavad ainult sel juhul kui RDS on seatud valikule **On (Sees)**.

RDS suvandid

Piirkondliku häälestuse sisse- ja väljalülitamine

Teatud aegadel edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkondlikult eri programme.

Seada suvand **Regional (Regionaalne)** valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

Kui piirkondlik häälestamine on sisse lülitatud, valitakse ainult samade piirkondlike programmide alternatiivseid sagedusi (AF).

Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

RDSi tekstivoog

Mõned RDS-jaamad pimendavad näidikul lisainfo kuvamise ajaks kuvatava programmi nimetuse.

Lisainfo kuvamise vältimiseks:

Seada **Text scroll freeze (Teksti kerimise peatamine)** asendisse **On (Sees)**.

Liiklusteadete helitugevus

Liiklusinfo (TA) edastamise helitugevust saab eelseada. Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 60.

Raadio liiklusinfoteenus

(TP = liiklusprogramm)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid.

Raadio liiklusinfoteenuse sisse- ja väljalülitamine

Infotainment-süsteemi liiklusinfo edastamise ooterežiimi sisse- ja väljalülitamiseks:

Vajutada nuppu **TP**.

- Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, kuvatakse raadio peamenüüs [].
- Vastu võetakse ainult raadio liiklusinfoteenusega jaamu.
- Kui parajasti mängitaval raadiojaamal ei ole liiklusinfoteenust, käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing.
- Kui leitakse liiklusinfoteenusega raadiojaam, kuvatakse raadio peamenüüs [TP].
- Liiklusinfot edastatakse eelseatud TA helitugevusega ⇨ 60.
- Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse liiklusinfo vastuvõtmise ajaks CD/MP3 esitus.

Ainult liiklusinfo kuulamine

Lülitada raadio liiklusinfoteenuse vastuvõtule ja keerata infotainment-süsteemi helitugevus täiesti maha.

Liiklusinfo tõkestamine

Liiklusteade tõkestamiseks, nt CD/MP3 esituse ajal:

Tühistamisteate kinnitamiseks ekraanil vajutage nuppu **TP** või **MENU-TUNE**.

Liiklusinfo vastuvõtmine tühistatakse, kuid raadio liiklusinfoteenus jääb sisselülitatuks.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

Digital Audio Broadcasting (DAB) on uuenduslik ja universaalne ringhäälingusüsteem.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.



Üldteave

- Digitaalraadio võimaldab ühel ja samal sagedusel (sageduste rühmal) edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- AM- või FM-vastuvõtule omast heli nõrgenemist ei esine. DAB-signaali taasesitatakse ühtlase helitugevusega.


- Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB seadete menüüs sisse lülitada **Auto ensemble linking (Automaatne seostamine sagedusega)** ja/või **Auto linking DAB-FM (Automaatne DAB-FM seostamine)**.
- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB vastuvõtt on võimaldatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parimaid saadaval olevaid FM-jaamu. Kui TP ⇨ 66 on aktiveeritud, edastatakse kõige tugevama signaaliga FM-jaama

liiklusteateid. Deaktiveerige TP kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

DABi konfigureerimine

Vajutada **CONFIG**.

Valida **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **DAB settings (DAB seaded)**.



Konfigureerimismenüüs saab valida järgmiste variantide vahel:

Sagedusrühmade automaatne seostamine

Kui see funktsioon on rakendatud, lülitab seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-sagedusrühmale (kui on olemas), kui DAB-signaali on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk.

Seadke see funktsioon valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

DAB-FM-i automaatne seostamine

Kui see funktsioon on rakendatud, lülitub seade rakendatud DAB-teenusele vastavale FM-jaamale, kui DAB-signaali on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk.

Seadke see funktsioon valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

Heli dünaamiline kohandamine

Kui see funktsioon on rakendatud, vähendatakse DAB-signaali dünaamilist vahemikku. See tähendab, et vähendatakse valju heli taset ja suurendatakse vaikse heli taset. Seetõttu on võimalik suurendada Infotainment-süsteemi helitugevust tasemeni, kus vaiksed helid on kuuldavad, ilma et valjud helid oleksid liiga valjud.

Seadke see funktsioon valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

Laineala valimine

Vastava menüü kuvamiseks valige menüüsuvand **Band selection (Laineala valik)**.

DAB-lainealade määramiseks, mida Infotainment-süsteemis vastu võtta, aktiveerige üks suvanditest:

L-Band (L-laineala): 1452-1492 MHz, maaepalne ja satelliitraadio

Band III (III laineala): 174-240 MHz, maaepalne raadio

Both (Mõlemad)

CD-mängija

Üldteave 70

Kasutamine 71

Üldteave

Infotainment-süsteemi CD-mängijaga on võimalik esitada audio-CD-plaate ja MP3/WMA CD-plaate.

Oluline info

Ettevaatust

Audioseadmesse ei tohi panna CD-singleid läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi CD-plaate.

CD-plaatidele ei tohi panna kleebiseid. Sellised plaadid võivad CD-seadmesse kinni jääda ja pleierit kahjustada. Sel juhul on vaja seade välja vahetada.

- Võib kasutada järgmisi CD-formaate:
CD-ROM-i Mode 1 (Režiim 1) ja Mode 2 (Režiim 2).
CD-ROM XA Mode 2 (Režiim 2), Form 1 (Vorm 1) ja Form 2 (Vorm 2).
- Võib kasutada järgmisi failivorminguid:

ISO 9660 tase 1, tase 2, Romeo, Joliet.

Muus kui eespool loetletud vormingutes MP3- ja WMA-faile ei pruugi seade õigesti mängida ning nende nimesid ja kaustade nimesid ei pruugita õigesti kuvada.

- Audio-CD-standardile mittevastavaid koopiakaitsega CD-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada.
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaadid on kahjustustele tundlikumad kui eelsalvestatud CD-plaadid. Tuleb tagada plaatide nõuetekohane käsitlemine, eelkõige kehtib see isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaatide kohta (vt allpool).
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada. Sellisel juhul ei ole tegemist seadme veaga.

- Segarežiimis CD-plaadidelt (audiofailid ja tihendatud failid, nt MP3) saab audiofailide osa ja tihendatud failide osa esitada eraldi.
- CD-plaatide vahetamisel ei tohi plaatidele jätta näpupälgi.
- CD-plaatide kahjustuste ja määrdumise vältimiseks tuleb need kohe pärast CD-vahetajast väljavõtmist panna plaadiümbristesse.
- CD-plaadile sattunud mustus ja vedelikud võivad kahjustada CD-mängija sees olevat läätse ja põhjustada rikkeid.
- CD-plaate tuleb kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.
- MP3/WMA CD-de suhtes kehtivad järgmised piirangud:
Bitikiirus: 8 kbit/s - 320 kbit/s
Diskreetimissagedus: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 puhul) ja 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (MPEG-2 puhul)
- MP3/WMA CD-plaatidele salvestatud andmete kohta kehtivad järgmised piirangud:

Palade arv: max. 999

Lugude arv kaustatasandi kohta: max. 512

Kaustastruktuuri sügavus: max 10 tasandit

Märkus

Selles punktis käsitletakse ainult MP3-failide esitamist, sest MP3- ja WMA-faile kasutatakse sarnaselt. WMA-failidega CD laadimisel kuvatakse MP3-ga seotud menüüd.

Kasutamine

CD esituse alustamine

CD või MP3 peamenüü avamiseks vajutage üks või mitu korda **MEDIA**.



Kui CD-mängijas on CD-plaat, alustatakse CD-plaadi taasesitust.

Sõltuvalt audio- või MP3-CD-plaadile salvestatud andmetest kuvatakse näidikul erinevat teavet CD-plaadi ja parajasti esitatava loo kohta.

CD-plaadi sisestamine

Sisestada CD, kirjadega külg ülal, CD-pessa, kuni see sisse tõmbub.

Märkus

CD sisestamisel kuvatakse ekraanil ●.

Järgmisele või eelmisele loole üleminek

Vajutage korraks ◀ ◀ ◀ või ▶ ▶ ▶.

Kiire edasi- ja tagasikerimine

Hetkel esitatava loo kiireks edasi või tagasi kerimiseks vajutage hoidke nuppu ◀ ◀ ◀ või ▶ ▶ ▶ ja allavajutatuna.

Lugude valimine audio-CD menüüst

Vajutage **MENU-TUNE**, et avada CD menüü.



Shuffle songs (Muuda lugude järjekorda)

Kõikide lugude juhujärjestuses esitamiseks seadke see funktsioon valikule **On (Sees)**.

Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse vastavas peamenüüs ⇄.

Repeat (Korda)

Loo korduvaks kuulamiseks seadke see funktsioon valikule **On (Sees)**.

Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse vastavas peamenüüs ↺.

Track list (Lugude loend)

CD-lt loo valimiseks: valige **Track list (Lugude loend)** ja seejärel valige soovitud lugu.

Folders (Kaustad)

Loo valimiseks kaustast: valige

Folders (Kaustad). Kuvatakse CD-plaadile salvestatud kaustade loend.

Valige üks kaustadest ja valige seejärel soovitud lugu.

Märkus

See menüüvalik on kättesaadav vaid sel juhul, kui on sisestatud MP3 CD.

Search... (Otsing...)

Lugude otsingu ja valiku menüü avamiseks: valige **Search... (Otsing...)**.



Valige üks kategooriatest ja valige seejärel soovitud lugu.

Märkus

See menüüvalik on kättesaadav vaid sel juhul, kui on sisestatud MP3 CD.

CD eemaldamine

Vajutada △.

CD-plaat surutakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmbub see mõne sekundi möödudes automaatselt uuesti seadmesse.

AUX-sisend

Üldteave	73
Kasutamine	73

Üldteave

Infotainment-süsteemi juhtpaneelil
⇨ 50 on AUX-sisend väliste
heliallikate ühendamiseks.

AUX-sisendisse võib näiteks
ühendada 3,5 mm pistikuga
kaasaskantava CD-mängija.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja
kuivad.

Kasutamine

CD 3.0 BT

AUX-režiimi sisselülitamiseks
vajutage üks või mitu korda **MEDIA**.

R 3.0

AUX-režiimi aktiveerimiseks vajutage
AUX.



Helitugevuse reguleerimiseks
keerake Infotainment-süsteemi
nuppu **VOL**.

Kõiki muid funktsioone võib juhtida
ainult heliallika juhtseadistega.

USB-port

Üldteave	74
Salvestatud audiofailide mängimine	75

Üldteave

Keskkonsoolil on USB-pesa väliste audioandmeallikate ühendamiseks.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-draivi, SD-kaardi (USB-pistmiku/-adapteri kaudu) või iPodi.

USB-porti ühendatult saab Infotainment-süsteemi juhtseadiste ja menüüde abil juhtida paljusid nimetatud seadmete funktsioone.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid.

Oluline info

- USB-pordiga ühendatud välised seadmed peavad ühilduma USB massmäluklassi (USB MSC) spetsifikatsiooniga.

- USB kaudu ühendatud seadmeid toetatakse vastavalt USB spetsifikatsioonile V 2.0. Maksimaalne toetatud kiirus: 12 Mbit/s.
- Toetatakse ainult failisüsteemiga FAT16/FAT32 seadmeid.
- Kõvakettaseadmeid (HDD) ei toetata.
- USB-jaotureid ei toetata.
- Võib kasutada järgmisi failivorminguid:
ISO9660 tase 1, tase 2, Romeo, Joliet
Muus kui eespool loetletud vormingutes MP3- ja WMA-faile ei pruugi seade õigesti esitada ning nende nimesid ja kaustade nimesid ei pruugita õigesti kuvada.
- Välisseadmele salvestatud failide suhtes kehtivad järgmised piirangud:
Bitikiirus: 8 kbit/s - 320 kbit/s
Diskreetimissagedus: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1

puhul) ja 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2 puhul)

- USB-porti ühendatud väliste seadmetele salvestatud andmetele rakenduvad järgmised piirangud.

Lugude arv: max 999

Lugude arv kaustatasandi kohta: max 512

Kaustastruktuuri sügavus: max 10 tasandit

Ei ole võimalik taasesitada online-muusikapoodidest ostetud WMA faile, kus on kasutatud digitaalõiguste haldust (DRM).

WMA-faile saab turvaliselt esitada ainult juhul, kui need on loodud Windows Media Player versiooniga 9 või uuemaga.

Kasutatavad esitusloendite laiendid: .m3u, .pls, .wpl

Loendikirjed peavad olema suhteliste kataloogiteede vormingus.

Audioandmeid sisaldavatele kaustadele ja failidele ei tohi olla kehtestatud süsteemiatribuute.

Salvestatud audiofailide mängimine


MP3 või iPodi režiimi sisselülitamiseks vajutage üks või mitu korda **MEDIA**.

Seadmesse salvestatud heliandmete taasesitamine algab automaatselt.

MP3:




iPod:



Konkreetsed seadme menüü kasutamine

Hetkel ühendatud seadme menüü avamiseks vajutage **MENU-TUNE**.



Shuffle songs (Muuda lugude järjekorda)

Kõikide lugude juhujärjestuses esitamiseks seadke see funktsioon valikule **On** (**Sees**).

Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse vastavas peamenüüs .

Repeat (Korda)

Loo korduvaks kuulamiseks seadke see funktsioon valikule **On** (**Sees**).

Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse vastavas peamenüüs .

Folders (Kaustad)

Loo valimiseks kaustast: valige **Folders (Kaustad)**. Kuvatakse seadmele salvestatud kaustade loend.

Valige üks kaustadest ja valige seejärel soovitud lugu.

Märkus

See menüüvalik ei ole kättesaadav kui on ühendatud iPod.

Search... (Otsing...)

Lugude otsingu ja valiku menüü avamiseks: valige **Search... (Otsing...)**.

Valige üks kategooriatest ja valige seejärel soovitud lugu.

Seadme eemaldamine

Seadme ohutuks eemaldamiseks valige **Remove USB (Eemaldage USB)** või **Eject iPod (Väljuta iPod)** ja seejärel lahutage seade.

Bluetoothi muusika

Üldine teave	77
Kasutamine	77

Üldine teave

Bluetoothi kasutamist võimaldavad heliallikad (nt muusika-mobiiltelefonid, Bluetoothiga MP3-mängijad jne), mis toetavad Bluetoothi muusikaprotokolli A2DP, saab Infotainment-süsteemiga juhtmeta ühendada.

Oluline info

- Infotainment-süsteem ühendub üksnes Bluetooth-seadmetega, mis toetavad heliedastusprofiili A2DP versiooni 1.2 või kõrgemat.
- Bluetooth-seade peab toetama heli/video kaugjuhtimisprofiili AVRCP versiooni 1.0 või kõrgemat. Kui seade ei toeta AVRCP-profiili, saab Infotainment-süsteemi kaudu juhtida ainult helitugevust.
- Enne Bluetoothi seadme ühendamist Infotainment-süsteemiga tutvuge seadme kasutusjuhendiga Bluetoothi funktsioonide osas.

Kasutamine

Eeltingimused

Infotainment-süsteemi Bluetooth-muusikarežiimi kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused.

- Infotainment-süsteemi Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud ⇨ 80.
- Väliste Bluetoothi audioallika Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud (vt seadme kasutusjuhendit).
- Sõltuvalt väliste Bluetoothi audioallikast võib osutuda vajalikuks seada seade režiimi "nähtav" (vt seadme kasutusjuhendit).
- Väline Bluetooth-heliseade peab olema seotud ja ühendatud Infotainment-süsteemiga ⇨ 80.

Bluetooth-muusikarežiimi sisselülitamine

Bluetoothi muusikarežiimi sisselülitamiseks vajutage üks või mitu korda **MEDIA**.



Bluetoothi kaudu muusika esitamine tuleb käivitada ja peatada Bluetooth-seadmelt.

Kasutamine Infotainment-süsteemi kaudu

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevust võib reguleerida Infotainment-süsteemist ➔ 56.

Järgmisele või eelmisele loole üleminek

Vajutage Infotainment-süsteemi juhtpaneelil lühidalt ⏮ ⏪ või ⏩ ⏭.

Telefon

Üldine teave	79
Bluetoothi ühendus	80
Hädaabikõne	82
Kasutamine	82
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	86

Üldine teave

Telefoniportaali võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment-süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Sugugi kõiki telefoniportaali funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni võimalikud funktsioonid sõltuvad vastavast mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saab mobiiltelefoni kasutusjuhendist või võrguteenuse osutajalt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab Interneti-aadressilt <http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on traadita ühenduse raadioside standard, nt telefoni ühendamiseks teiste seadmetega. Edastada on võimalik nt selliseid andmeid nagu telefoniraamat, kõneloendid, võrguoperaatori nimi ja väljatugevus. Sõltuvalt telefoni tüübist võib nende funktsioonide kasutamine olla piiratud.

Bluetooth-ühenduse seadistamiseks telefoniportaali tuleb aktiveerida mobiiltelefoni Bluetoothi funktsioon ja seada mobiiltelefon "nähtavaks". Üksikasjalikku kirjeldust vt mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Bluetooth-liidese sisselülitamine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valige **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Bluetooth**. Alammenüüs esitatakse teile küsimus.



Seadke **Bluetooth** valikule **On (Sees)**, vastates küsimusele vastavalt vajadusele kas **Yes (Jah)** või **No (Ei)**.

Bluetooth-seadme sidumine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**. Valige **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Pair device (Paarista seade)**.

Teise võimalusena võite vajutada kaks korda **↵ / ✕**.

Näidatakse järgmist kuva:



Niipea kui Infotainment-süsteemi telefoniportaal leitakse, ilmub see teie Bluetooth-seadme seadmete loendisse. Valige telefoniportaal.

Kui küsitakse, sisestage oma Bluetooth-seadmesse PIN-kood. Seadmed seostatakse ja ühendatakse.

Märkus

Teie mobiiltelefoni telefoniraamat laaditakse automaatselt alla. Telefoniraamatu kirjade esitus ja järjekord võib infotainment-süsteemi ekraanil ja mobiiltelefoni ekraanil erineda.

Kui Bluetoothiga ühendamine õnnestus: juhul kui Infotainment-süsteemiga oli ühendatud teine Bluetooth-seade, katkestatakse selle seadme ühendus süsteemiga.

Kui Bluetoothi ühendus loomine nurjus: alustage eespool kirjeldatud protseduuri uuesti või lugege Bluetoothi seadme kasutusjuhendit.


Märkus

Infotainment-süsteemiga võib siduda kuni 5 seadet.

Bluetooth-koodi muutmine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Change Bluetooth code (Bluetoothi koodi muutmine)**. Näidatakse järgmist kuva:



Sisestage soovitud neljakohaline PIN-kood ja kinnitage oma sisestust nupuga **OK**.

Teise seotud seadmega ühendamine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Device list (Seadmete loend)**. Kuvatakse kõigi hetkel Infotainment-süsteemiga seotud Bluetooth-seadmete loend.

Märkus

Infotainment-süsteemiga hetkel ühendatud Bluetooth-seadet näitab ✓.



Valida soovitud seade. Kuvatakse alammenüü.

Ühenduse loomiseks valige alammenüüst **Select (Vali)**.

Seadme lahutamine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Device list (Seadmete loend)**. Kuvatakse kõigi hetkel Infotainment-süsteemiga seotud Bluetooth-seadmete loend.

Märkus

Infotainment-süsteemiga hetkel ühendatud Bluetooth-seadet näitab ✓.

Valige seotud seade. Kuvatakse alammenüü.

Seadme lahutamiseks valige alammenüüst **Disconnect (Katkesta)**.

Seotud seadme eemaldamine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Device list (Seadmete loend)**. Kuvatakse kõigi hetkel Infotainment-süsteemiga seotud Bluetooth-seadmete loend.

Märkus

Infotainment-süsteemiga hetkel ühendatud Bluetooth-seadet näitab ✓.

Valida soovitud seade. Kuvatakse alammenüü.

Kui seade on ühendatud, siis tuleb see esmalt lahti ühendada (vt eestpoolt).

Seadme eemaldamiseks valige alammenüüst **Delete (Kustuta)**.

Tehaseseadete taastamine

Telefoni seadeid, nt seadmeloendit, Bluetoothi koodi ja helinat saab lähtestada tehase vaikeseadetega.

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**. Valige **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Restore factory settings (Taasta tehaseseaded)**.

Alammenüüs esitatakse teile küsimus. Kõikide seadete tehaseväärtuste taastamiseks valige **Yes (Jah)**.

Hädaabikõne

⚠ Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ärge jääge äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) lootma ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada, et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta, kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada ei ole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatorilt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabitelefoni numbril helistamine

Valida hädaabinumber (nt **112**).
Luuakse ühendus hädaabikõnede keskusega.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetoothi ühendus, saab mitmeid mobiiltelefoni funktsioone kasutada ka Infotainment-süsteemi kaudu.

Infotainment-süsteemi kaudu saate luua nt ühenduse mobiiltelefoni telefoniraamatuga või selles sisalduvaid numbreid muuta.

Märkus

Käed-vabad-režiimis on telefoni kasutamine siiski võimalik, nt saab vastu võtta kõne või reguleerida helitugevust.

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. Sõltuvalt telefoni mudelist võib sellele kuluda mitu minutit. Selle aja jooksul

saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta mobiiltelefoniportaali kõiki funktsioone. Seetõttu on võimalikud funktsioonivaliku erinevused võrreldes siinkirjeldatud konkreetsete mobiiltelefonidega.

Eeltingimused

Infotainment-süsteemi käed-vabad režiimi kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused.

- Infotainment-süsteemi Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud ➔ 80.
- Mobiiltelefoni Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud (vt seadme kasutusjuhendit).
- Mobiiltelefon peab olema seotud "nähtavaks" (vt seadme kasutusjuhendit).
- Mobiiltelefon peab olema seotud Infotainment-süsteemiga ➔ 80.

Käed-vabad režiimi sisselülitamine

Vajutage Infotainment-süsteemi juhtpaneelil  / . Kuvatakse telefoni peamenüü.

Märkus

Kui Infotainment-süsteemiga ei ole mobiiltelefoni ühendatud, kuvatakse **No phone available (Telefon ei ole kättesaadav)**. Leidke Bluetoothi ühenduse loomise üksikasjalik kirjeldus ➔ 80.




Nüüd saab paljusid mobiiltelefoni funktsioone juhtida telefoni peamenüü (ja sellega seotud alammenüüde) ning roolil asuvate telefoni juhtseadiste kaudu.

Telefonikõne alustamine

Numbri sisestamine käsitsi

Vajutage telefoni peamenüüs **MENU-TUNE**, et avada **Phone Menu (Telefoni menüü)**.

Valige alammenüü suvand **Enter number (Sisestage number)**. Kuvatakse järgmine ekraan.



Sisestage soovitud number ja valige numbril valimiseks ekraanilt .

Märkus

Telefoniraamatu ekraani **Search (Otsi)** avamiseks valige .

Telefoniraamatu kasutamine

Telefoniraamat sisaldab kontaktide nimesid ja numbreid.

Vajutage telefoni peamenüüs **MENU-TUNE**, et avada **Phone Menu (Telefoni menüü)**.

Valige alammenüü suvand **Phone book (Telefoniraamat)**. Kuvatakse järgmine ekraan.



Nagu laua- või mobiiltelefonilgi, on tähed jagatud ekraanil tähestiku järgi rühmadesse: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ja **wxyz**.

Valige soovitud täherühm. Kuvatakse telefoniraamat, mis näitab täherühma ühe tähega algavaid kirjeid.

Kerige loendit edasi ja valige kirjetest soovitud nimi.

Liikuge telefoninumbrite loendis ja valige soovitud number. Kõne tehakse vastavale telefoninumbrile.

Telefoniraamatu sortimisjärjekorra muutmine

Pärast mobiiltelefoni sidumist ja ühendamist Infotainment-süsteemiga laaditakse telefoniraamat koos telefoninumbrite ja nimedega automaatselt Infotainment-süsteemi.

Infotainment-süsteemi telefoniraamatut võib sortida **First Name (Eesnimi)** või **Last Name (Perekonnanimi)** järgi.

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Phone book sorting (Telefoniraamatu sorteerimine)**.

Valida soovitud variant.

Kõneloendite kasutamine

Kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned registreeritakse vastavatesse kõneloenditesse.


Vajutage telefoni peamenüüs **MENU-TUNE**, et avada **Phone Menu (Telefoni menüü)**. Valige alammenüü suvand **Call lists (Kõneloendid)**.

Soovi korral võite vajutada nuppu  .

Kuvatakse järgmine ekraan.



Valige soovitud kõneloend, nt **Missed calls (Vastamata kõned)**. Kuvatakse menüü vastava kõneloendiga.



Telefonikõne alustamiseks valida soovitud loendikirje. Kõne tehakse vastavale telefoninumbrile.

Telefoninumbri kordusvalimine

Viimati valitud telefoninumbri puhul saab kasutada kordusvalimist.

Vajutage roolil , et avada menüü **Redial (Vali uuesti)**.

Vajutage uuesti , et alustada valimist.

Vajutage roolil , et menüüst **Redial (Vali uuesti)** väljuda.

Soovi korral võite kasutada ekraanilt **No (Ei)** valimiseks nuppu **MENU-TUNE**.

Sissetulev kõne

Kui helirežiim, nt raadio- või CD-režiim on kõne sissetulemise ajal sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kõnele vastamiseks: valige ekraanilt **Answer (Vasta)**.

Kõnest keeldumiseks: valige ekraanilt **Decline (Keeldu)**.

Teine sissetulev kõne

Kui kõne ajal tuleb sisse teine kõne, kuvatakse selle kohta teade.

Teisele kõnele vastamiseks ja käimasoleva kõne lõpetamiseks: valige ekraanilt **Answer (Vasta)**.

Teisest kõnest keeldumiseks ja käimasoleva kõne jätkamiseks: valige ekraanilt **Decline (Keeldu)**.

Helina muutmine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valige **Phone settings (Telefoni seaded)**, **Sound & Signals (Heli ja signaalid)** ja seejärel **Ring tone (Helin)**. Kuvatakse kõikide saadaval olevate helinate loend.

Valige soovitud helin.

Helina helitugevuse üksikasjalikku kirjeldust ➔ 60.

Funktsioonid telefonikõne ajal

Telefonikõne ajal kuvatakse telefoni peamenüü järgmiselt.




Menüü **Connected (Ühendatud)** avamiseks valige ekraanilt **Menu (Menüü)**.

Kõne lõpetamiseks valige ekraanilt **Hang up (Lõpeta kõne)**.

Privaatse režiimi sisselülitamine

Kõne üleviimiseks mobiiltelefoni valige menüüst **Connected (Ühendatud)** alammenüü suvand **Private call (Privaatne kõne)**. Ilmub järgmine ekraan.



Kõne Infotainment-süsteemi tagasi lülitamiseks valige ekraanilt **Menu (Menüü)** ja seejärel **Transfer call (Suuna kõne ümber)**.

Mikrofoni deaktiveerimine/ aktiveerimine

Seadke menüüs **Connected (Ühendatud)** alammenüü suvand **Mute Mic (Mikrofoni vaigistus)** valikule **On (Sees)**. Helistaja enam teid ei kuule.

Mikrofoni uuesti sisselülitamiseks: seadke alammenüü suvand **Mute Mic (Mikrofoni vaigistus)** uuesti valikule **Off (Väljas)**.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamisjuhend ja käsitlemisjuhised

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida konkreetset paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad-süsteemi tootja käsitlemisjuhiseid. Nende eiramine võib muuta kehtetuks sõiduki tüübikinnituse (EÜ direktiiv 95/54/EÜ).

Tõrgeteta töötamise soovitusel:

- Professionaalselt paigaldatud välisantenn maksimaalse vastuvõtu tagamiseks.
- Maksimaalne saatevõimsus 10 W.
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu punktis **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusmeetodite kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on GSM 900 korral 2 W või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuskaalutlustel soovitatakse sõitmise ajal telefoni mitte kasutada. Ka käed-vabad-süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada

sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Sisujuht

A

Automaatsalvestamise loendid.....	63
Automaatse salvestamise loendid	
Raadiojaamade salvestamine...	63
Raadiojaamade ülesotsimine...	63
AUX-funktsiooni aktiveerimine.....	73
AUX-sisend	
Funktsioon.....	73
Helitugevuse reguleerimine.....	73
Sisselülitamine.....	73
Üldteave.....	73

B

Bluetooth	
Bluetoothi muusika.....	77
Bluetoothiga ühendamine.....	80
Telefon.....	82
Bluetoothi muusika	
Eeltingimused.....	77
Funktsioon.....	77
Sisselülitamine.....	77
Üldteave.....	77
Bluetoothi muusika aktiveerimine.....	77
Bluetoothi ühendus.....	80

C

CD esituse alustamine.....	71
CD-menüü.....	71
CD-mängija	
CD eemaldamine.....	71
CD esituse alustamine.....	71

CD-menüü.....	71
CD-plaadi sisestamine.....	71
Kasutamine.....	71
Sisselülitamine.....	71
Üldteave.....	70
CD-pleieri sisselülitamine.....	71

D

DAB (digitaalne heliedastus).....	68
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio).....	68

F

Funktsioon	
AUX-sisend.....	73
Bluetoothi muusika.....	77
CD-mängija.....	71
Menüü.....	57
Raadio.....	62
Telefon.....	82
USB-port.....	75

H

Heli dünaamiline kohandamine....	68
Helin	
Helina helitugevus.....	60
Helina valimine.....	82
Helista	
Funktsioonid kõne ajal.....	82
Helin.....	82

Sissetulev kõne.....	82
Telefonikõne alustamine.....	82
Helisüsteemi nupud roolil.....	50
Helitugevus	
Helina helitugevus.....	60
Helitugevuse automaatne reguleerimine.....	60
Helitugevuse piiramine kõrgel temperatuuril.....	56
Helitugevuse seadmine.....	56
Kiirusest olenev helitugevus.....	60
Liiklusteade helitugevus.....	60
Suurim alghelitugevus.....	60
Vaigistamine.....	56
Helitugevuse automaatne reguleerimine.....	60
Helitugevuse seaded.....	60
Hädaabikõne.....	82

I	
Infotaimenti juhtpaneel.....	50
Infotaiment-süsteemi sisselülitamine.....	56

J	
Jaamade loendid.....	64
Jaamade loendite ajakohastamine	64

Juhtseadised	
Infotaiment-süsteem.....	50
Rooliratas.....	50
Telefon.....	79
Juhtseadiste ülevaade.....	50

K	
Kasutamine....	56, 62, 71, 73, 77, 82
AUX-sisend.....	73
Bluetoothi muusika.....	77
CD-mängija.....	71
Menüü.....	57
Raadio.....	62
Telefon.....	82
USB-port.....	75
Kategooriate loend.....	64
Keeleseaded.....	56
Kellaaja seaded.....	56
Kordusvalimise funktsioon.....	82
Kuupäeva seaded.....	56
Kõnede loendid.....	82
Käed-vabad telefonirežiimi sisselülitamine.....	82

L	
Lainealade menüüd.....	64
Laineala valimine.....	62
Lemmikute loendid.....	64
Raadiojaamade salvestamine....	64
Raadiojaamade ülesotsimine....	64
Liiklusinfo tõkestamine.....	66

Liiklusteade helitugevus.....	60
Liiklusteade.....	66

M	
Menüü kasutamine.....	57
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	86

N	
Nupp MENU-TUNE.....	57

P	
Peamised toimingud.....	57
Piirkondlik häälestamine.....	66

R	
Raadio	
Automaatse salvestamise loendid.....	63
DAB teated.....	64
DABi konfigureerimine.....	68
Digitaalraadio (DAB).....	68
Heli dunaamiline kohandamine.....	68
Jaama häälestamine.....	62
Jaama otsimine.....	62
Jaamade loendid.....	64
Jaamade loendite ajakohastamine.....	64
Kasutamine.....	62
Kategooriate loend.....	64
Laineala valimine.....	62, 68

Lainealade menüüd.....	64
Lemmikute loendid.....	64
Liiklusteated.....	66
Piirkondlik häälestamine.....	66
Raadio liiklusinfoteenus.....	66
Raadioandmesüsteem (RDS)...	66
Raadiojaamade salvestamine	
.....	63, 64
Raadiojaamade ülesotsimine.	
.....	63, 64
RDSi konfigureerimine.....	66
Sisselülitamine.....	62
Raadioandmesüsteem (RDS)	66
Raadiojaamade salvestamine	63, 64
Raadiojaamade ülesotsimine.	63, 64
Raadiojaama otsimine.....	62
Raadio liiklusinfoteenus.....	66
Raadio sisselülitamine.....	62
RDS (RDS).....	66

S

Salvestatud audiofailide	
mängimine.....	75
Suurim alghelitugevus.....	60
Süsteemi seaded	
Keel.....	56
Kellaaeg ja kuupäev.....	56
Sõiduki seaded.....	56
Tehaseseadete taastamine.....	56

T

Telefon	
Bluetooth.....	79
Bluetoothiga ühendamine.....	80
Eeltingimused.....	82
Funktsioonid kõne ajal.....	82
Helina valimine.....	82
Hädaabikõned.....	82
Juhtseadised.....	79
Kõnede loendid.....	82
Numbri valimine.....	82
Oluline info.....	79
Sisselülitamine.....	82
Sissetulev kõne.....	82
Telefoninumbri kordusvalimine.	82
Telefoniraamat.....	82
Üldteave.....	79
Telefoniraamat.....	82
Tooniseaded.....	59

U

USB-funktsiooni aktiveerimine.....	75
USB-menüü.....	75
USB-port	
Funktsioon.....	75
Oluline info.....	74
Sisselülitamine.....	75
USB-menüü.....	75
USB-seadme eemaldamine.....	75

USB-seadme ühendamine.....	74
Üldteave.....	74

V

Vaigistamine.....	56
Vargusvastane kaitse	49

Ü

Üldine teave.....	77, 79
Üldteave.....	70, 73, 74
AUX-sisend.....	73
Bluetoothi muusika.....	77
CD-mängija.....	70
Infotainment-süsteem.....	48
Telefon.....	79
USB-port.....	74

FlexDock

FlexDock	92
Sisujuht	94

FlexDock

Üldine teave	92
Kasutamine	92

Üldine teave

FlexDock koosneb sisseehitatud alusplaadist ja eri liigi hoidikutest, mida võib alusplaadi külge kinnitada. iPhone®-i või muu nutitelefoni sisestamisel hoidikusse võib nutitelefoni juhtida Infotainment-süsteemi, roolinuppude või puuteekraani kaudu.

Üksikasjaliku teabe hoidiku kasutamise kohta võib leida iga hoidikuga kaasas olevast hoidiku kasutusjuhendist.

⚠ Hoiatus

FlexDocki ühendatud seadmeid tuleb kasutada selliselt, et vältida juhi tähelepanu hajumist ja tagada kogu aeg sõiduohutus. Peate alati järgima selle riigi asjakohaseid õigusnorme, mille piires te sõidate. Need normid võivad erineda käesolevas kasutusjuhendis esitatud teabest. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja seadmeid kasutada ajal, mil auto ei liigu.

Märkus

Ärge kasutage USB-pesas samaaegselt muud heliallikat, sest kaks heliallikat võivad teineteist segada.

Ettevaatust

Varguste vältimiseks ärge jätke mobiiltelefoni sõidukist väljudes FlexDocki.

Kasutamine

Hoidiku kinnitamine alusplaadile



1. Võtke alusplaadilt kate ära.
2. Lükake hoidik alusplaadile ja pöörake alla.

Nutitelefon'i ühendamine Infotainment-süsteemiga

Universaalne nutitelefoni

Ühendage nutitelefoni ühenduskaabli abil telefonialusega.

iPhone

iPhone ühendatakse hoidikusse sisestamisel automaatselt.

Olenevalt tarkvara ja riistvara olekust võib iPhone'i funktsionaalsus olla piiratud.

Nutitelefon'i kasutamine

Kui nutitelefoni on ühendatud FlexDocki kaudu, on sellel samad funktsioonid kui USB-pesa kaudu ühendamisel. Üksikasjalikku teavet vt käesoleva kasutusjuhendi vastavatest juhistest.

Telefonifunktsiooni või Bluetoothi muusikafunktsiooni kasutamiseks tuleb luua Bluetoothi ühendus.

Üksikasjalikku teavet vt käesolevast kasutusjuhendist ja nutitelefon'i kasutusjuhendist.

Hoidiku eemaldamine alusplaadilt

1. Vajutage vabastamisnuppu ja eemaldage hoidik.



2. Kinnitage alusplaadile kate.

Sisujuht

A	
Alusplaat.....	92
F	
FlexDock.....	92
H	
Hoidik.....	92
K	
Kasutamine.....	92
Ü	
Üldine teave.....	92

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Selles trükises esitatud teave kehtib allpool märgitud kuupäeva seisuga. Adam Opel AG jätab endale õiguse teha muudatusi sõidukite selles trükises esitatud tehnilistes andmetes, omadustes ja konstruktsioonis ning ka selles trükises.

Väljaanne: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trükitud kloorivabale pleegitatud paberile.

ID-OADAILSE1608-et

