

# ADAM

Infotainment-süsteemi juhend





---

# Sisukord

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink ..... | 5   |
| CD 3.0 BT / R 3.0 .....            | 63  |
| FlexDock .....                     | 107 |

---

---

## R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sissejuhatus .....       | 6  |
| Peamised toimingud ..... | 14 |
| Raadio .....             | 21 |
| Välisseadmed .....       | 27 |
| Navigeerimine .....      | 34 |
| Kõnetuvastus .....       | 49 |
| Telefon .....            | 50 |
| Sisujuht .....           | 60 |

# Sissejuhatus

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Üldteave .....              | 6  |
| Vargusvastane kaitse .....  | 7  |
| Juhtseadiste ülevaade ..... | 8  |
| Kasutamine .....            | 11 |

## Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

Raadio tuuneri funktsioone kasutades saate registreerida kuni 25 jaama viide lemmikute loendisse.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Dünaamilise teejuhiga navigeerimissüsteem juhendab usaldusväärselt sihtkohta ja soovi korral väldib automaatselt liiklusummikuid ning muid liiklusprobleeme.

Lisaks sellele võimaldab Infotainment-süsteem sõidukis mugavalt ja turvaliselt mobiiltelefoni kasutada.

Infotainment-süsteemi kaudu saate kasutada ka teatavaid nutitelefoni rakendusi.

Soovi korral võib Infotainment-süsteemi juhtida puuteekraani ja juhtpaneeli nuppude, rooli juhtseadiste või ka kõnetuvastuse kaudu, kui see on teie mobiiltelefonil olemas.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain, puutekraan ja selge kuva võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

## Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

## Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

### Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb

auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.

### Hoiatus

Mõnes piirkonnas ei ole kaardile märgitud ühesuunalisi tänavaid ja muid keelatud sissesõidukohti (nt jalakäigualad). Sellistes piirkondades võib Infotainment-süsteem anda hoiatuse, mida tuleb järgida. Selles suhtes tuleb erilist tähelepanu pöörata ühesuunalistele tänavatele, teedele ja sissesõiduteedele, kuhu ei tohi sõita.

### Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari

### Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

## Juhtseadiste ülevaade

## Juhtpaneel






|   |                                                                                   |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Infoekraan/puuteekraan .....                                                      | 14 |
| 2 | Avamenüü .....                                                                    | 14 |
|   | Ekraaninupud ligipääsuks:                                                         |    |
|   | <b>Audio (Heli):</b> audiofunktsioonid                                            |    |
|   | <b>Gallery (Galerii):</b> pildi- ja filmifunktsioonid                             |    |
|   | <b>Phone (Telefon):</b> mobiiltelefoni funktsioonid                               |    |
|   | <b>Projection (Projektsioon):</b> telefoni projektsioon                           |    |
|   | või <b>Nav:</b> rakendus BringGo®                                                 |    |
|   | <b>Navigation:</b> integreeritud navigeerimine                                    |    |
|   | <b>Settings (Seaded):</b> süsteemi seaded                                         |    |
|   | <b>OnStar:</b> OnStari Wi-Fi seaded .....                                         | 11 |
| 3 | Kellaaja, kuupäeva ja temperatuuri näidud .....                                   | 18 |
| 4 |  |    |
|   | Lühike vajutus: avab telefonimenüü .....                                          | 54 |

|   |                                                                                      |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | või telefoni projektsiooni funktsiooni avamine (kui on aktiveeritud) .....           | 32 |
|   | Pikk vajutus: kõnetuvastuse aktiveerimine .....                                      | 49 |
| 5 |     |    |
|   | Lühike vajutus: liigu järgmisele jaamale, kui raadio on aktiivne .....               | 21 |
|   | või liigu järgmisele palale, kui välisseadmed on aktiivsed .....                     | 29 |
|   | Pikk vajutus: otsi järgmist jaama, kui raadio on aktiivne .....                      | 21 |
|   | või liigu kiiresti edasi, kui välisseadmed on aktiivsed ....                         | 29 |
| 6 |     |    |
|   | Lühike vajutus: lülita Infotainment-süsteemi sisse, kui see on välja lülitatud ..... | 11 |
|   | või vaigista süsteem, kui see on sisse lülitatud .....                               | 11 |

|   |                                                                                      |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Pikk vajutus: lülita Infotainment-süsteemi välja .....                               | 11 |
|   | Keerata: helitugevuse reguleerimine .....                                            | 11 |
| 7 |   |    |
|   | Lühike vajutus: liigu eelmisele jaamale, kui raadio on aktiivne .....                | 21 |
|   | või liigu eelmisele palale, kui välisseadmed on aktiivsed .....                      | 29 |
|   | Pikk vajutus: otsi eelmist jaama, kui raadio on aktiivne .....                       | 21 |
|   | või liigu kiiresti tagasi, kui välisseadmed on aktiivsed ....                        | 29 |
| 8 |   |    |
|   | Lühike vajutus: avamenüü avamine .....                                               | 11 |
|   | Pikk vajutus: telefoni projektsiooni funktsiooni avamine (kui on aktiveeritud) ..... | 32 |

## Juhtseadised roolil

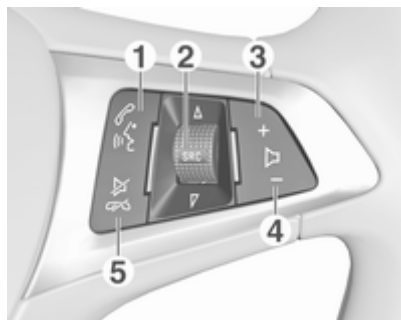

1

Lühike vajutus: avatakse OnStari menüü, kui telefon pole ühendatud ..... 11

või võetakse kõne vastu, kui telefon on ühendatud ..... 50

või avatakse telefoni menüü, kui telefon on ühendatud ..... 54

või kõneloendist viimase numbril valimine, kui kuvatakse telefonimenüüd .... 54

või kõnede vahetamine, kui kõned on ootel ..... 54

Pikk vajutus: kõnetuvastuse aktiveerimine ..... 49

2 SRC (allikas) ..... 11

Vajutada: heliallika valimine ..... 11

Üles-/allapoole pööramine: järgmise/ eelmise eelseatud raadiojaama valimine, kui raadio on aktiivne ..... 21

või järgmise/elmise pala/ peatüki/pildi valimine, kui välisseadmed on aktiivsed .... 29

või järgmise/elmise kirje valimine kõneloendist, kui telefonifunktsioon on aktiivne ja kõneloend avatud ..... 54

Üles- / allapoole pööramine ja hoidmine: kiire kõneloendi kirjetel kerimine ..... 54

3 +

Vajutada: heli valjemaks

4 -

Vajutamine: helitugevus vaikselt

5

Vajutus: kõne lõpetamine / kõnest keeldumine ..... 54

või kõnetuvastuse väljalülitamine ..... 49

või vaigistamisfunktsiooni sisse- või väljalülitamine ..... 11

## Kasutamine

### Juhtseadised

Infotainment-süsteemi juhitakse funktsiooninuppude, puutekraani ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- juhtpaneelil oleva keskuhtimisseadme abil ⇨ 8
- puutekraanil ⇨ 14
- roolil olevate audionuppudega ⇨ 8
- kõnetuvastuse kaudu ⇨ 49

### Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Süsteemi sisselülitamiseks vajutage korraks . Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Süsteemi väljalülitamiseks vajutage pikalt .

### Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse sisse vajutamise abil, kui süüde on välja lülitatud, lülitub see 10 minuti möödumisel kasutaja viimasest sisestusest uuesti automaatselt välja.

### Helitugevuse seadmine

Pöörake . Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem. Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 17.

### Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusest oleneva helitugevuse rakendamisel ⇨ 17 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

### Vaigistamine

Infotainment-süsteemi vaigistamiseks vajutage .

Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti . Seatakse uuesti viimati valitud helitugevus.

### Juhtimisviisid

Avamenüü kuvamiseks vajutage .

#### Märkus

Puutekraani kaudu menüü kasutamise üksikasjalik kirjeldus ⇨ 14.

### Audio (Heli)

Viimati valitud audiorežiimi peamenüü avamiseks valige **Audio (Heli)**.

Funktsiooniriba kuvamiseks valige ekraanilt **Source (Allikas)**.



Teisele audiorežiimile üleminekuks puudutage mõnda funktsiooniriba valikut.

Üksikasjalikud kirjeldused:

- Raadio funktsioonid ⇨ 21
- Välisseadmed ⇨ 29

## Gallery (Galerii)

Valige **Gallery (Galerii)** välisseadmele, nt USB-seadmele või nutitelefonil, salvestatud failide pildi- ja filmimenüü avamiseks.

Pildi- või filmimenüü kuvamiseks valige  või . Valige soovitud pildi- või filmifail selle kuvamiseks ekraanil.



Üksikasjalikud kirjeldused:

- Pildifunktsioonid ⇨ 30
- Filmifunktsioonid ⇨ 31

## Phone (Telefon)

Enne, kui telefonifunktsiooni saab kasutada, tuleb luua Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vaheline ühendus.

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 50.

Kui mobiiltelefon on ühendatud, valige **Phone (Telefon)** peamenüü kuvamiseks.



Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 54.

## Projection (Projektsioon)

Konkreetsete nutitelefonis kuvatavate rakenduste näitamiseks Infotainment-süsteemis ühendage oma nutitelefoni.

Projektsioonifunktsiooni alustamiseks valige **Projection (Projektsioon)**.

Olenevalt ühendatud nutitelefoniist kuvatakse mitmesuguste valitavate rakendustega peamenüü.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 32.

## Nav

(R 4.0 IntelliLink, kui **Projection (Projektsioon)** pole saadaval)

Navigeerimisrakenduse käivitamiseks valige **Nav**.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 32.

## Navigation (Navigeerimine)

(Navi 4.0 IntelliLink)

Vajutage , et kuvada avakuva.


Valige **Navigation (Navigeerimine)**, et kuvada navigeerimiskaart ja praegust asukohta ümbritsev ala.



Navigatsioonifunktsioonide üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 34.

## Settings (Seaded)

Valige **Settings (Seaded)** mitmesuguste süsteemiga seotud seadete menüü avamiseks, nt **Audible Touch Feedback (Puudutamise helimärk)** deaktiveerimiseks.

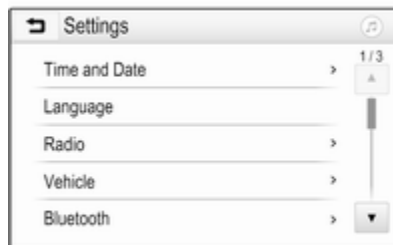

## OnStar

OnStari Wi-Fi seadetega menüü kuvamiseks valige **OnStar**.

Üksikasjalikku kirjeldust vt omaniku käsiraamatust.

## Peamised toimingud

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Peamised toimingud .....  | 14 |
| Tooniseaded .....         | 16 |
| Helitugevuse seaded ..... | 17 |
| Süsteemi seaded .....     | 18 |

## Peamised toimingud

Infotainment-süsteemi ekraanil on puutetundlik pind, mis võimaldab kuvatavate menüü-juhtseadistega vahetult suhelda.

### Ettevaatust

Puuteekraani ei tohi kasutada teravate ega raskete esemete abil, nagu pastapliiatsid, pliatsid vms.

### Ekraaninupp ↵

Menüüdes liikumisel vajutage kõrgemale menüütasandile naasmiseks vastavas alammenüüs ↵.

Kui ekraaninupp ↵ ei kuvata, olete vastava menüü ülemisel tasandil. Vajutage , et kuvada avakuva.

## Ekraaninupu või menüüsuvandi valimine või aktiveerimine



Puudutage ekraaninuppu või menüüsuvandit.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

## Avamenüü suvandite liigutamine



Puudutage ja hoidke all elementi, mida soovite liigutada, kuni ikoonide ümber ilmuvad punased kastid. Libistage sõrm soovitud kohta ja vabastage element.

### Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.


Kõik ülejäänud üksused korraldatakse ümber.

Vajutage üht juhtpaneeli nuppe, et redigeerimisrežiimist väljuda.

### Märkus

Redigeerimisrežiim sulgub automaatselt pärast 30 sekundilist tegevusetust.

## Loendite kerimine

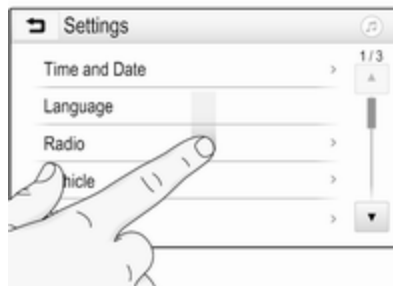

Kui olemas on rohkem üksusi kui ekraanile mahub, tuleb loendit sirvida.

Menüüsuvandite sirvimiseks tegutsege järgmiselt:

- Asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles või alla.

### Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage kerimisriba kohal või all asuvat ▼ või ▲.
- Liigutage kerimisriba liugurit sõrmega üles ja alla.

Loendi algusesse naasmiseks puudutage loendi pealkirja.

## Lehekülgede sirvimine



### Märkus

Leheküljed on keritavad ainult siis, kui on saadaval rohkem kui üks lehekülg.

Ühelt leheküljelt teisele liikumiseks tegutsege järgmiselt:

- Lohistage sõrme ekraanil vasakule, et liikuda järgmisele leheküljele, või paremale, et liikuda eelmisele leheküljele.

### Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage ekraanil > või <.

## Otseliikumine heli- ja navigeerimisrakendusse

Kasutades mõne menüü ülemises reas kuvatavaid sümboleid ☺ või ☹, võite teha otseliikumise muu rakenduse juurde.



Otseliikumiseks menüüsse **Audio (Heli)** valige ☺.

Otseliikumiseks menüüsse **Navigation (Navigeerimine)** valige ☹.

### Märkus


Sümbol ☹ on saadaval ainult siis, kui teejuht on aktiivne.

## Tooniseaded

Tooniseadete menüüs saab muuta heli kõlavärvinguid. Menüüsse pääseb igast audio peamenüüst.

Tooniseadete menüü avamiseks vajutage vastavas helisüsteemi peamenüüs **Menu (Menüü)**. Vajaduse korral kerige

menüüvalikute loendit edasi ja valige **Tone Settings (Tooni seaded)**. Kuvatakse vastav menüü.

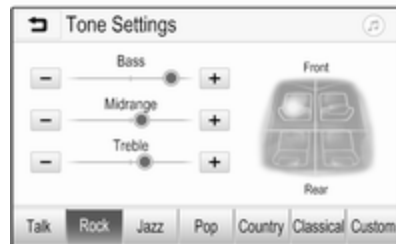

## Ekvalaiseri režiim

Kasutage seda seadet muusikastiili tämbri optimeerimiseks, nt **Rock (Rokk)** või **Classical (Klassikaline)**.

Valige ekraani alt funktsiooniribalt soovitud helistiil. Kui valite **Custom (Kohandatud)**, võite käsitsi muuta järgmisi seadeid.

### Bass

Kasutada seda seadet heliallikate madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.



Seade kohandamiseks puudutage + või -.

### **Midrange (Kesktase)**

Kasutage seda seadet heliallikate keskmiste sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

### **Treble (Kõrged toonid)**

Kasutada seda seadet heliallikate kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

### **Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmine**

Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmiseks kasutage menüüst paremal esitatud joonist.

Salongis kõige tugevama helitasemega koha määramiseks puudutage seda punkti joonisel. Teine võimalus on viia punane tähis soovitud punkti.

### **Märkus**

Balansi ja mikserregulaatori seaded kehtivad kõigi heliallikate suhtes. Neid ei saa igal heliallikal eraldi reguleerida.

## **Helitugevuse seaded**

### **Maksimaalse alghelitugevuse muutmine**

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Max Startup Volume (Max helitugevus käivitumisel)**.

Puudutage + või -, et reguleerida seadistust või nihutada liugurit helitugevuse ribal.

### **Kiirusest oleneva helitugevuse reguleerimine**

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Auto Volume (Automaatne helitugevus)**.

Helitugevuse kohandamise astme muutmiseks valige loendist sobiv suvand.

**Off (Välja):** auto kiiruse suurenemisel ei tõsteta helitugevust.


**High (Kõrge):** maksimaalne helitugevuse tõus auto kiiruse suurenemisel.

### **Puudutuse kuuldava tagasiside funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine**

Kui puute kuuldava tagasiside funktsioon on aktiveeritud, kostub iga ekraaninupu või menüüvaliku puudutamisel piiks.

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja kerige loendis valikule **Audible Touch Feedback (Puudutamise helimärguanne)**.

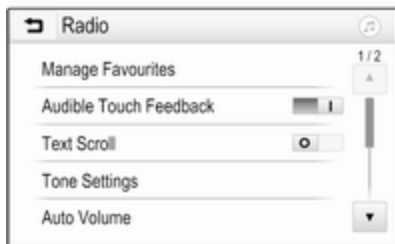

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Audible Touch Feedback (Puudutamise helimärguanne)** kõrval.

## Liiklusteade edastamise helitugevus

Liiklusteade helitugevuse kohandamiseks seadke soovitud helitugevus ajal, mil süsteem edastab liiklusteadet. Süsteem salvestab seejärel vastava seade.


## Süsteemi seaded

Järgmised seaded hõlmavad kogu süsteemi. Kõiki muid seadeid kirjeldatakse käesoleva juhendi vastavates punktides.

### Kellaaja ja kuupäeva seaded

Vajutage nuppu ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Time and Date (Kellaeg ja kuupäev)**.

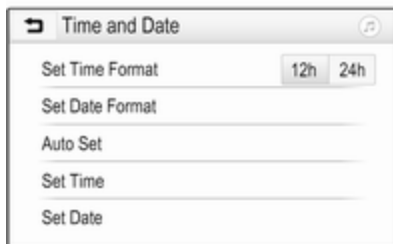

### Set Time Format (Kellaaja vormingu määramine)

Soovitud kellaajavormingu valimiseks puudutage ekraaninuppe **12 h** või **24 h**.

### Set Date Format (Kuupäeva vormingu määramine)

Soovitud formaadi määramiseks valige **Set Date Format (Kuupäeva vormingu määramine)** ja seejärel leidke alammenüüst soovitud suvand.

### Auto Set (Automaatne seadistamine)

Kellaaja ja kuupäeva automaatse või käsitsi seadmise määramiseks valige **Auto Set (Automaatne seadistamine)**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatseks seadmiseks valige **On - RDS (Sisse - RDS)**.

Kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadmiseks valige **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**. Kui suvandi **Auto Set (Automaatne seadistamine)** väärtuseks on **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**, muutuvad alamenüü valikud **Set Time (Kellaaja määramine)** ja **Set Date (Kuupäeva määramine)** kasutatavaks.

### Kellaaja ja kuupäeva seadmine

Kellaaja ja kuupäeva sätete muutmiseks valige **Set Time (Kellaaja määramine)** või **Set Date (Kuupäeva määramine)**.

Seade kohandamiseks puudutage seadeid + või -.

### Keeleseaded

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Vastava menüü kuvamiseks valige **Language (Keel)**.


Menüütekstide keele muutmiseks puudutage soovitud keelt.

### Teksti kerimise funktsioon

Kui ekraanil kuvatakse pikka teksti, nt laulude pealkirju või jaamade nimetusi, võidakse teksti kas pidevalt kerida või kerida üks kord ja kuvada kärbitud kujul.

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio (Raadio)**.

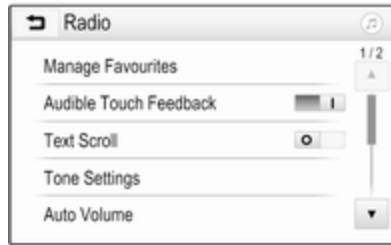

Kui soovite teksti pidevat kerimist, aktiveerige **Text Scroll (Teksti kerimine)**.

Kui soovite kerida teksti segmentidena, deaktiveerige see valik.

### Musta kuva funktsioon

Kui te ei taha näha valgustatud kuva, nt öösel, siis võite kuva välja lülitada.

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Kerige loendit ja valige **Lülita kuva välja**. Ekraan lülitatakse välja. Helifunktsioonid jäävad aktiivseks.

Kuva uuesti sisse lülitamiseks puudutage ekraani või vajutage nuppu.

### Tehase vaikseaded

(R 4.0 IntelliLink)

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Return to Factory Settings (Taasta tehase seaded)**.

Kõikide sõiduki isikupärastamise seadete taastamiseks valige **Restore Vehicle Settings** (Sõiduki seadete taastamine).

Paaristatud Bluetoothi seadmete, kontaktide loendi ja salvestatud telefoninumbrite kustutamiseks valige **Clear All Private Data (Kustuta kõik privaatsed andmed)**.

Tooni ja helitugevuse seadete lähtestamiseks ning kõikide lemmikute ja valitud helina kustutamiseks valige **Restore Radio Settings (Taasta raadio seaded)**.

Igaühe kohta kuvatakse hoiatusteade. Seadete lähtestamiseks valige **Continue (Jätka)**.

### Tehase vaikseaded

(Navi 4.0 IntelliLink)

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Restore Factory Settings (Tehaseseadete taastamine)**.

### Sõiduki seaded

Sõiduki kõigi isikupärastamise seadete lähtestamiseks valige **Reset Vehicle Settings (Sõiduki seadete lähtestamine)**.

Kuvatakse hüpikaken. Kinnitage hüpikteade.

### Telefoniteave

Paaristatud Bluetoothi seadmete, kontaktide loendi ja salvestatud telefoninumbrite kustutamiseks valige **Clear all phone information (Kustuta kogu telefoni info)**.

Kuvatakse hüpikaken. Kinnitage hüpikteade.

### Raadioseaded

Tooni ja helitugevuse seadete lähtestamiseks ning kõikide lemmikute kustutamiseks valige **Restore Radio Settings (Raadio seadete taastamine)**.

Kuvatakse hüpikaken. Kinnitage hüpikteade.

### Navigatsiooniseaded

Kõigi navigeerimisparameetrite ja navigeerimissüsteemi seadete lähtestamiseks valige **Restore Navigation Settings (Navigeerimis-seadete taastamine)**. Kuvatakse alammenüü.

Sõltuvalt sellest, milliseid parameetreid soovite lähtestada, valige **Clear navigation history (Navigeerimisajaloo eemaldamine)** (hiljutised sihtkohad), **Clear navigation favourites (Navigeerimis-lemmikute eemaldamine)** (lemmikud) või **Reset navigation options and settings (Navigeerimisvalikute ja seadete lähtestamine)** (nt seaded, mis on seotud kaardi kuvamise, häälväljundi või marsruudi suvanditega).

Kuvatakse hüpikaken. Kinnitage hüpikteade.

### Süsteemi versioon

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Software Information (Tarkvara info)**.

Kui USB-seade on ühendatud, võite salvestada sõiduki teabe sellele USB-seadmele.

Valida **System Update (Süsteemi-värskendus)** ja seejärel **Save Vehicle Info to USB (Sõiduki andmete salvestamine USB-seadmesse)**.

Süsteemi uuendamiseks pöörduge töökotta.

### Sõiduki seaded

**Sõiduki seadeid** on kirjeldatud omaniku käsiraamatus.

# Raadio

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Kasutamine .....                                     | 21 |
| Raadiojaama otsimine .....                           | 21 |
| Lemmikute loendid .....                              | 23 |
| Raadioandmesüsteem .....                             | 23 |
| Digital Audio Broadcasting<br>(digitaalraadio) ..... | 25 |

## Kasutamine

### Raadio aktiveerimine

Vajutage  ja valige seejärel **Audio (Heli)**. Kuvatakse viimati valitud audio peamenüü.

Valige raadio peamenüüst **Source (Allikas)**, et avada funktsiooniriba.



Valida soovitud laineala.

Vastu võetakse valitud lainealal viimati kuulatud raadiojaama.

## Raadiojaama otsimine

### Raadiojaama automaatotsing



Vajutage lühidalt või puudutage juhtpaneelil või ekraanil  või  jaamade mälus eelmise või järgmise jaama esitamiseks.

### Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutage juhtpaneelil ja hoidke all  või . Enne soovitud sageduseni jõudmist vabastage see.

Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

**Märkus**

FM-laineala: kui RDS-funktsioon on aktiveeritud, otsitakse ainult RDS-jaamu ⇨ 23 ja kui raadio liiklusinfoteenus (TP) on aktiveeritud, otsitakse ainult liiklusinfot edastavaid jaamu ⇨ 23.

**Jaama häälestamine**

Puudutage ekraanil . Ilmub kuva **Direct tune (Käitsi häälestamine)**.



Sisestage soovitud sagedus. Kasutage soovitud numbrite kustutamiseks . Vajaduse korral puudutage seejärel sisestuse kohandamiseks  või .

Jaama esitamiseks kinnitage sisestust.

**Jaamade loendid**

Vastava laineala alamnenüü avamiseks valige raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**.

Valida **Station List (Jaamaloend)**. Kuvatakse kõik asjakohase laineala vastuvõetavad jaamad selles vastuvõtupiirkonnas.

Valida soovitud jaam.

**Märkus**

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

**Kategooriate loendid**

Paljud raadiojaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sortituna vastava kategooria loendisse.

**Märkus**

Üksus **Categories (Kategooriad)** on saadaval ainult FM- ja DAB-laineala puhul.

Jaamadest sõltuva programmitüübi otsinguks valige **Categories (Kategooriad)**.

Kuvatakse hetkel saadaolevate programmitüüpide loend.

Valida soovitud programmitüüp. Kuvatakse valitud programmitüübi jaamade loend.

Valida soovitud jaam.

**Märkus**

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

**Jaamade loendite uuendamine**

Kui laineala jaamade loendi jaamu ei saa enam vastu võtta, tuleb AM ja DAB-jaamade loendit värskendada.

**Märkus**

FM-jaamade loendit värskendatakse automaatselt.

Valige raadio peamenüüst **Menu (Menüü)** ja seejärel **Update Station List (Jaamaloendi värskendamine)**.

### Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Algab raadiojaama otsing ja kuvatakse vastav teade. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse vastav jaamade loend.

### Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

## Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.



Saadaval on lemmikute loendid, igaühes viis lemmikut.

### Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on esile tõstetud.

## Raadiojaama salvestamine

Vajaduse korral puudutage < või > soovitud lemmikute loendisse kerimiseks.

Hetkel aktiivse raadiojaama salvestamiseks lemmikuna puudutage soovitud lemmikute nuppu ja hoidke mõni sekund. Lemmikute nupu nimeks pannakse vastav sagedus või jaama nimi.

## Raadiojaama ülesotsimine

Vajaduse korral puudutage < või > soovitud lemmikute loendisse kerimiseks.

Valige soovitud lemmik.

## Lemmikute loendite arvu määramine

Valimiseks kuvatavate lemmikute loendite arvu määramiseks vajutage ☰ ja valige siis ekraanilt **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja seejärel **Manage Favourites (Lemmikute haldamine)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Aktiveerige või inaktiveerige kuvatavad lemmikute loendid.

## Raadioandmesüsteem

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

## RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

## RDS konfigurimine

Puudutage FM-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü.

Kerige valikuni **RDS**.

**RDS** sisse- ja väljalülitamine.

## Liiklusprogramm

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse hetkel mängiv heliallikas liiklusinfo vastuvõtmise ajaks.

### Liiklusprogrammi funktsiooni aktiveerimine

Valige FM-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü.

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Traffic Programme (Liiklusprogramm)** kõrval.

### Märkus

Jaamade loendis kuvatakse liiklusprogrammi pakkuvate jaamade kõrval TP.

Raadio liiklusinfoteenuse aktiveerimisel kuvatakse kõikide peamenüüde ülemisel real **[TP]**. Kui parajasti esitataval raadiojaamal ei ole liiklusinfoteenust, on TP tuhm ja käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing.

Raadio liiklusinfoteenusega jaama leidmisel tõstetakse **TP** esile. Kui raadio liiklusinfoteenusega jaama ei leita, jääb TP tuhmiks.

Kui vastav raadiojaam esitab liiklusteadet, kuvatakse ekraanil vastav teade.

Teate katkestamiseks ja varem aktiveeritud funktsioonile lülitamiseks puudutage ekraani või vajutage **⏏**.

## Piirkondlik häälestamine

Mõnikord edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Valige FM-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü ja kerige üksuseni **Region (Piirkond)**

**Region (Piirkond)** sisse- ja väljalülitamine.

Kui piirkondlik häälestamine on aktiveeritud, valitakse vajaduse korral samade piirkondlike programmide alternatiivsed sagedused. Kui piirkondlik häälestamine on välja



lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

## Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

Digital Audio Broadcasting (DAB, digitaalraadio) leviedastab raadiojaamu digitaalselt.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.

### Üldteave

- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).

- Kehva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida soovimatute helide esitamist.

Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB-menüüs aktiveerida **DAB-DAB Linking (DAB-DAB-ühendus)** või **DAB-FM Linking (DAB-FM-ühendus)** (vt allpool).

- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on võimaldatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parima vastuvõtuga FM-jaamu. TP (⇨ 23) aktiveerimisel edastatakse

parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteadet. Deaktiveerige TP kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

### DAB-teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugust liiki teateid. Kui aktiveerite teatavad või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB teenus.

Valige DAB-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü.

Kerige loendit ja valige **DAB Announcements (DAB märguanded)** saadaval olevate kategooriate loendi kuvamiseks.

Aktiveerige kõik või ainult soovitud teatekategooriad. Samaaegselt saab valida mitu teatekategooriat.

## DAB-DAB Linking (DAB-DAB-ühendus)

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale (kui on olemas).

Valige DAB-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-DAB Linking (DAB-DAB-ühendus)**.

## DAB-FM Linking (DAB-FM-ühendus)

See funktsioon lubab teha ümberlülituse DAB-jaamalt vastavale FM-jaamale ja vastupidi.

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-FM Linking (DAB-FM-ühendus)**.

## L Band (L-sagedusriba)

Selle funktsiooniga saate määrata, milliseid DAB-lainealasid Infotainment-süsteem vastu võtab.

L Band (maapealne ja satelliitraadio) on raadio laineala, mida võib täiendavalt vastu võtta.

Valige DAB-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **L Band (L-sagedusriba)**.

## Intellitext

Funktsioon **Intellitext** võimaldab vastu võtta lisateavet, nt finantsteavet, spordivõistluste ülekandeid, uudiseid jms.

### Märkus

Saadaolev sisu sõltub jaamast ja piirkonnast.

Valige DAB-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü.

Liikuge loendis ja valige **Intellitext**.

Valige üks kategooriatest ja tehke valik üksikasjaliku teabe kuvamiseks.

## EPG

Elektrooniline programmijuhend annab teavet vastava DAB-jaama praeguse ja edasise programmi kohta.

Valige DAB-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)** ja valige seejärel **Station List (Jaamaloend)**.

Soovitud jaama programmi kuvamiseks puudutage ikooni jaama kõrval.

# Välisseadmed

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Üldine teave .....                      | 27 |
| Audio esitamine .....                   | 29 |
| Piltide kuvamine .....                  | 30 |
| Filmide esitamine .....                 | 31 |
| Nutitelefonirakenduste kasutamine ..... | 32 |

## Üldine teave

USB-port välisseadmete ühendamiseks asub keskkonsoolil.

### Märkus

USB-port tuleb alati hoida puhas ja kuiv.

## USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-seadme, SD-kaardi (USB-pistmiku / -adapteri kaudu) või nutitelefoniga.

Infotainment-süsteemiga võib korraga ühendada kuni kaks USB-seadet.

### Märkus

Kahe USB-seadme ühendamiseks on vajalik väline USB-jaotur.

Infotainment-süsteem võib esitada audio-faile, kuvada pildifaile või esitada filmifaile, mis asuvad USB-seadmetel.

USB-pordiga ühendamisel võib nende eeltoodud seadmete eri funktsioone juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

### Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid. Kontrollige ühilduvuse loendit meie veebisaidilt.

## Seadme ühendamine / lahutamine

Ühendage USB-porti üks eelnimetatud seadmetest. Vajaduse korral kasutage sobivat ühenduskaablit. Muusikafunktsioon algab automaatselt.

### Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-seade.

## Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

### USB Auto käivitamine

USB Auto menüü kuvatakse vaikimisi automaatselt kohe pärast USB-seadme ühendamist.

Soovi korral võib selle funktsiooni deaktiveerida.

Vajutage  ja valige seejärel

**Settings (Seaded)**, et avada seadete menüü.

Valige **Radio (Raadio)**, kerige valikuni **USB Auto Launch (USB automaatne käivitamine)** ja puudutage funktsiooni kõrval olevat ekraaninuppu.

Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks puudutage uuesti ekraaninuppu.

### Bluetooth

Seadmeid, mis toetavad Bluetoothi muusikaprofiile A2DP ja AVRCP, võib Infotainment-süsteemiga ühendada juhtmeid kasutamata. Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile.

### Seadme ühendamine

Bluetooth-ühenduse loomise üksikasjalikku kirjeldust vt  51.

### Failivormingud ja kaustad

Infotainment-süsteemi toega seadme maksimaalne maht on 5000 muusikafaili, 5000 pildifaili, 500 filmifaili, 5000 kausta ja kaustastruktuuri 15 astet. Toetatakse ainult failisüsteemiga FAT16 / FAT32 vormindatud seadmeid.

Kui audio-metaandmetes on kujutisi, kuvatakse need kujutised ekraanil.

#### Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitstud.

Infotainment-süsteem võib esitada järgmisi välisseadmetel salvestatud heli-, pildi- ja filmifaile.

#### Helifailid

Taasesitatavad helifailide vormingud on MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP

(ainult heli), heliraamatud ja LPCM. iPod®-i ja iPhone®-i seadmed esitavad vorminguid ALAC, AIFF, heliraamatuid ja LPCM-i.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

#### Pildifailid

Kuvatavate pildifailide vormingud on JPG, JPEG, BMP, PNG ja GIF.

JPG-failidel peab olema 64 kuni 5000 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 5000 pikslit kõrguse sihis.

BMP-, PNG- ja GIF-failidel peab olema 64 kuni 1024 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 1024 pikslit kõrguse sihis.

Piltide failisuurus ei tohi ületada 1MB.

#### Filmifailid

Taasesitatavate filmifailide vormingud on AVI ja MP4.

Maksimaalne resolutsioon on 1280 x 720 pikslit. Kaadrisagedus peab olema alla 30 kaadri/s.

Kasutatav kodek on H.264/MPEG-4 AVC.

Esitatavad helivormingud on MP3, AC3, AAC ja WMA.

Kuvatav subtiitrite vorming on SMI.

## Audio esitamine

### Muusikafunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 27.

Vastav audio peamenüü kuvatakse tavaliselt automaatselt.

Kui esitus ei alga automaatselt, nt kui **USB Auto Launch (USB automaatne käivitamine)** on inaktiveeritud ⇨ 27, toimige järgmiselt:

Vajutage  ja valige seejärel **Audio (Heli)**, et avada viimati valitud audio peamenüü.

Valige funktsiooniribalt **Source (Allikas)** ja valige siis soovitud audioallikas, et avada vastav audio peamenüü.

Audiolugude esitamine algab automaatselt.



### Funktsiooninupud

#### Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga ►.

Esituse jätkamiseks puudutage ►.

#### Järgmise või eelmise loo esitamine

Järgmise loo esitamiseks puudutage ►►.

Eelmise pala juurde naasmiseks puudutage ◀◀ pala esitamise esimese kahe sekundi jooksul.

#### Esitatava loo algusesse naasmiseks

Puudutage ◀◀ pärast kahe sekundi möödumist pala esitamise algusest.

### Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage ◀◀ või ►► ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Teine võimalus on liigutada loo hetkeasendit näitavat liugurit vasakule või paremale.

### Lugude juhuesitus


Lugude juhuslikus järjekorras esitamiseks puudutage . Ekraaninupp asendub nupuga .

Juhusliku järjestuse funktsiooni deaktiveerimiseks ja tavalise esitusrežiimiga jätkamiseks puudutage uuesti .

### Browse Music (Muusika sirvimine) funktsioon

Sirvimisekraani kuvamiseks puudutage ekraani. Selle asemel võite valida audio peamenüüst **Menu (Menüü)** vastava audiomenüü kuvamiseks ja edasi valige **Browse Music (Muusika sirvimine)**.

Kuvatakse lugude sortimise kategooriad, nt **Playlists (Esitusloendid)**, **Artists (Esitajad)** või **Albums (Albumid)**.

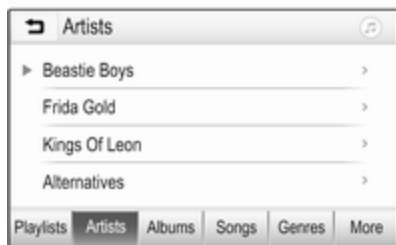

Valige soovitud kategooria ja alamkategooria (kui on saadaval) ja valige siis lugu.

Valige esitamiseks lugu.

## Piltide kuvamine

Võite vaadata pilte USB-seadmest.

### Märkus

Teie ohutuse tagamiseks on mõned funktsioonid sõitmise ajal blokeeritud.

## Pildifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 27.

Vajutage  ja valige seejärel **Gallery (Galerii)**, et avada meedia peamenüü.

Puudutage  piltide peamenüü avamiseks, et kuvada USB-seadmele salvestatud piltide loend. Valige soovitud pilt. Kui see on salvestatud kausta, siis valige esmalt vastav kaust.



Puudutage ekraani menüüriba peitmiseks. Puudutage ekraani uuesti menüüriba taaskuvamiseks.

## Funktsiooninupud

### Täisekraani režiim

Valige  pildi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

### Järgmise või eelmise pildi vaatamine

Puudutage > või libistage sõrme ekraanil vasakule järgmise pildi vaatamiseks

Puudutage < või libistage sõrme ekraanil paremale eelmise pildi vaatamiseks.

### Pildi pööramine

Pildi pööramiseks valige .

### Pildi lähemale suumimine

Pildi lähemale suumimiseks või selle algse suuruse taastamiseks puudutage üks või mitu korda .


### Slaidiesituse vaatamine

USB-seadmele salvestatud piltide vaatamiseks slaidiesitusena valige .

Slaidiesituse lõpetamiseks puudutage ekraani.

## Pildimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu (Menüü)**, et kuvada **Picture Menu (Pildimenüü)**.

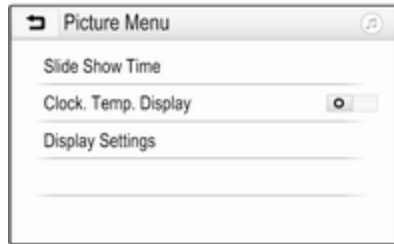

## Slaidiesituse aeg

Valige **Slide Show Time (Slaidiseansi aeg)**, et kuvada võimalike ajaliste järjestuste loend ja valige soovitud ajaline järjestus.

## Kella ja temperatuuri kuva

Kellaaja ja temperatuuri kuvamiseks täisekraanrežiimis aktiveerige **Clock. Temp. Display (Kella ja temperatuuri kuva)**.

## Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alammenüü avamiseks valige **Display Settings (Kuva seaded)**.

Seade kohandamiseks puudutage seadeid + või -.

## Filmide esitamine

Võite USB-seadmest vaadata filme.

### Märkus

Ohutuse mõttes ei ole filmide funktsioon sõidu ajal kättesaadav.

## Filmifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 27.

Vajutage ja valige seejärel **Gallery (Galerii)**, et avada meedia peamenüü.

Puudutage filmi peamenüü avamiseks, et kuvada USB-seadmele salvestatud üksuste loend. Valige soovitud film. Kui see on salvestatud kausta, siis valige esmalt vastav kaust.

Näidatakse filmi.



## Funktsiooninupud

### Täisekraan

Valige filmi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

### Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage . Ekraaninupp asendub nupuga .

Esituse jätkamiseks puudutage .

### Järgmise või eelmise loo esitamine

Puudutage , et esitada järgmist filmifaili.

Eelmise filmifaili juurde naasmiseks puudutage ◀ filmifaili esitamise esimese viie sekundi jooksul.

### Esitatava filmi algusesse naasmine


Puudutage ◀ pärast viie sekundi möödumist filmifaili esitamise algusest.

### Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage ◀ või ▶ ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

### Filmimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu (Menüü)**, et kuvada **Movie Menu (Filmimenüü)**.

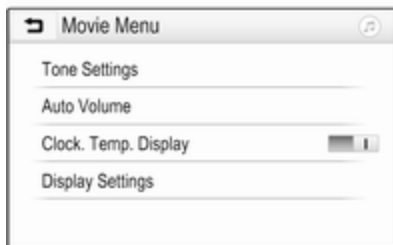

### Kella ja temperatuuri kuva

Kellaaja ja temperatuuri kuvamiseks täisekraanrežiimis aktiveerige **Clock. Temp. Display (Kella ja temperatuuri kuva)**.

### Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alammenüü avamiseks valige **Display Settings (Kuva seaded)**.

Seade kohandamiseks puudutage seadeid + või -.

## Nutitelefoni rakenduste kasutamine

### Telefoni projektsioon

Telefoni projektsiooni rakendused Apple CarPlay™ ja Android™ Auto kuvavad infoekraanil teie nutitelefonist soovitud rakendusi ja võimaldavad neid otse Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu kasutada.

Küsige seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub teie nutitelefoniga ja kas see rakendus on teie asukohariigis saadaval.

### Nutitelefoni ettevalmistamine

Android-telefon: Laadige rakendus Android Auto Google Play™ poest oma nutitelefonile.

iPhone: Veenduge, et nutitelesonis on Siri® aktiveeritud.

### Telefoni projektsiooni aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage ⚙, et kuvada avakuva, ja seejärel valige **Settings (Seaded)**.



Sirvige loendit, kuni suvandini **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Veenduge et vastav rakendus on aktiveeritud.

### Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitefon USB-porti  
⇨ 27.

### Telefoni projektsiooni käivitamine

Telefoni projektsiooni funktsiooni käivitamiseks vajutage  ja valige siis **Projection (Projektsioon)**.

#### Märkus

Kui Infotainment-süsteem tunneb rakenduse ära, võib rakenduse ikooniks muutuda **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Funktsiooni käivitamiseks võite ka vajutada  ja hoida mõne sekundi all.

Kuvatav telefoni projektsiooni ekraan sõltub teie nutitefonist ja tarkvara versioonist.

### Avakuvale naasmine

Vajutage .

### BringGo

BringGo on navigeerimisrakendus, mis võimaldab asukoha otsingut, kaardi kuvamist ja marsruudi juhtimist.

#### Märkus

Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas BringGo on teie sõiduki jaoks saadaval.

### Rakenduse allalaadimine

Enne BringGo kasutamist Infotainment-süsteemi juhtseadiste ja menüüde kaudu tuleb vastav rakendus installida nutitelefoni.

Laadige rakendus alla App Store®-st või Google Play poest.

### BringGo aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage , et kuvada avakuva, ja seejärel valige **Settings (Seaded)**.

Sirvige loendit, kuni suvandini **BringGo**.

Veenduge et rakendus on aktiveeritud.

### Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitefon USB-porti  
⇨ 27.

### BringGo käivitamine

Rakenduse käivitamiseks vajutage  ja valige seejärel ikoon **Nav**.

Rakenduse peamenüüd kuvatakse infokraanil.

Edasiseks teabeks rakenduse kasutamise kohta vaadake juhiseid tootja veebisaidilt.

# Navigeerimine

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Üldteave .....             | 34 |
| Kasutamine .....           | 35 |
| Sihtkoha sisestamine ..... | 40 |
| Teejuht .....              | 45 |

## Üldteave

Selles peatükis käsitletakse Navi 4.0 IntelliLinki sisseehitatud navigatsioonisüsteemi.

Marsruudi arvutamisel arvestatakse hetke liiklusolukorda. Sel otstarbel võtab Infotainment-süsteem antud vastuvõtupiirkonnas liiklusteateid vastu RDS-TMC-raadio kaudu.

Navigeerimissüsteem ei saa siiski arvesse võtta liiklussündmusi, lühikese etteteatamisajaga tehtud liiklusümberkorraldusi ja ootamatult tekkinud ohte või probleeme (nt teetöid).

### Ettevaatust

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb järgida kehtivaid liikluseeskirju. Kui navigeerimisjuhis läheb liikluseeskirjaga vastuollu, tuleb alati juhinduda liikluseeskirjast.

## Navigeerimissüsteemi tööpõhimõte

Navigeerimissüsteem määrab sõiduki asukoha ja liikumissuuna andurite abil. Sõidukaugust määratakse sõiduki spidomeetri signaali järgi, keeramisi kurvides anduri abil. Asukoht määratakse GPS-satelliitide (globaalse positsioneerimissüsteemi) abil.

Võrreldes anduri signaale kaardi digitaalsete kaartidega, on asukohta võimalik määrata ligikaudu 10 meetri täpsusega.

Süsteem töötab ka kehva GPS-signaali korral. See vähendab aga positsioneerimise täpsust.

Pärast sihtkoha aadressi või huvipunkti (lähim bensiinijaam, hotell vms) sisestamist arvutatakse marsruut hetkeasukohast valitud sihtpunktini.

Juhendamine toimub hääljuhiste ja noolte ning mitmevärvilise kaardi kuvamise abil.

## Oluline info

### TMC-liiklusinfosüsteem ja dünaamiline teejuht

TMC-liiklusinfosüsteem võtab TMC-raadiojaamadelt vastu kogu aktuaalse liiklusinformatsiooni. Seda teavet kasutatakse üldise marsruudi arvutamisel. Selle toimingu käigus kavandatakse teekond nii, et oleks võimalik vältida eelvalitud tingimustega seotud liiklusprobleeme.

Kui sisselülitatud teejuhi ajal ilmneb liiklusprobleem, kuvatakse sõltuvalt eelseadetest teade selle kohta, kas teekonda tuleb muuta.

TMC-liiklusteavet kuvatakse sümbolitena kaardikuval või üksikasjaliku tekstina TMC-teadete menüüs.

TMC-liiklusinfo kasutamiseks peab süsteem vastu võtma vastavas piirkonnas töötavaid TMC-jaamu.

TMC-liiklusjaamu saab valida navigatsioonimenüü kaudu ➔ 35.

### Kaardiandmed

Kõiki vajalikke kaardiandmeid hoitakse Infotainment-süsteemis.

Navigeerimiskaardi andmete värskendamiseks ostke uued andmed Opel'i edasimüüjalt või meie kodulehelt <http://opel.navigation.com/>. Teile antakse värskendusi sisaldav USB-seade.

Ühendage USB-seade USB-porti ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Värskendusprotsessi ajal tuleb sõiduk sisse lülitada.

### Märkus

Sõiduk jääb värskendusprotsessi ajal kasutuskõlblikuks. Kui sõiduk lülitatakse välja, võib värskendamise peatada. Navigeerimisrakendus, Bluetooth ja teised välisseadmed pole saadaval kuni värskendusprotsessi lõppemiseni.

## Kasutamine

Navigeerimiskaardi kuvamiseks vajutage  ja valige seejärel ikoon **Navigation (Navigeerimine)**.

### Teejuht välja lülitatud



- Kuvatakse kaardivaade.
- Hetkeasukohta näitab ring ning nool näitab sõidusuunda.
- Tänavade nimed, kus te praegu olete, kuvatakse ekraani allservas.

## Teejuht sisse lülitatud



- Kuvatakse kaardivaade.
- Aktiivset marsruuti näitab värviline joon.
- Liikuv sõiduk on märgitud ringiga, mis on varustatud sõidusuunda näitava noolega.
- Järgmist pöördemanöövrit näidatakse eraldi väljal ekraani vasakul poolel.
- Kohalejõudmise aega või sõiduaega kuvatakse noolesümboli kohal.
- Järelejäänud kaugus sihtkohani kuvatakse noolesümboli kohal.

## Kaardi kasutamine

## Kerimine

Kaardi kerimiseks asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles, alla, vasakule või paremale (olenevalt sellest, mis suunas soovite kaarti liigutada).

Kaart liigub vastavalt ja kuvatakse uus kaardi osa.

Praegusesse asukohta naasmiseks valige **Re-centre (Vii uuesti keskele)** ekraani allservas.

## Tsentreerimine

Puudutage ja hoidke ekraanil soovitud kohta. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.



Praegusesse asukohta naasmiseks valige **Re-centre (Vii uuesti keskele)** ekraani allservas.

## Suurendamine

Valitud koha suurendamiseks kaardil asetage ekraanile kaks sõrme ja liigutage need üksteisest eemale.

Selle asemel võite kaardikuval kasutada märki **+**.

Valitud koha ümber asuva ala suurendamiseks ja kuvamiseks kaardil asetage ekraanile kaks sõrme ja liigutage neid üksteisele lähemale.

Selle asemel võite kaardikuval kasutada märki **—**.

## Ekraaninupu tühistamine

Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse ekraani vasakul poolel ekraaninuppu **Cancel (Tühista)**.

Teejuhtimise aktiivse seansi lõpetamiseks valige **Cancel (Tühista)**.

Mõne sekundi jooksul kuvatakse kaardikuval ekraaninuppu **Resume Trip (Reisi jätkamine)**. Valige **Resume Trip (Reisi jätkamine)**, et taaskäivitada tühistatud teejuhtimise seanss.

## Ülevaate ekraaninupp

Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse ekraani vasakul poolel ekraaninuppu **Overview (Ülevaade)**.


Praeguse aktiivse marsruudi ülevaate kuvamiseks valige **Overview (Ülevaade)**. Kaart muutub soovitud marsruudi ülevaateks.

Tavavaatesse naasmiseks vajutage uuesti **Overview (Ülevaade)**.

## Ekraaninupp

Kui teejuht on aktiivne ja olete kiirteel, kuvatakse kaardi allservas täiendav ekraaninupp.

Valige, et kuvada eesolevate hooldusjaamade loend.

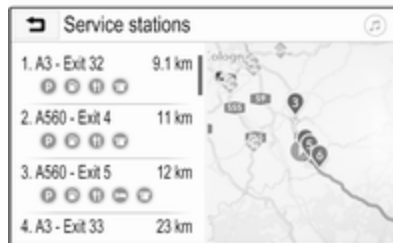

Kui valite soovitud väljumise, võite saada juurdepääsu vastava ala huvipunktidele ja käivitada teejuhtimise ühte neist kohtadest ➔ 40.

## Ekraaninupp

Valige menüüst või alammenüüst, et kaardi juurde kohe tagasi pöörduda.

## Sõiduki asukoht

Valige ekraani allservast tänava nimi. Kuvatakse teave praeguse asukoha kohta.



Praeguse asukoha salvestamiseks lemmikuna valige **Favourite (Lemmik)**. Ikoon täidetakse ja asukoht salvestatakse lemmikute loendisse.

## Kaardi seaded

### Kaardivaade

Valimiseks on saadaval kolm erinevat kaardivaadet.

Valige kaardikuval  ja vajutage seejärel korduvalt kaardivaate ekraaninuppu valiku vahetamiseks.



Sõltuvalt varasemast seadistusest, on ekraaninupu sildiks **3D Head Up (3D esiklaasinäitur)**, **2D Head Up (2D esiklaasinäitur)** või **2D North Up (2D põhjasuunanäitur)**. Kaardivaade muutub vastavalt ekraaninupule.

Valida soovitud variant.

### Kaardi värvid

Sõltuvalt välisvalgustusest saab kohandada kaardikuva värve (heledad värvid päeval ja tumedamad värvid öösel).

Valige kaardikuval , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimis-seaded)** ja seejärel **Map colours (Kaardi värvid)**.

Vaikeseadeks on **Auto (Automaatne)**. Kui **Auto (Automaatne)** on aktiveeritud, reguleeritakse ekraani automaatselt.

Selle asemel võite aktiveerida **Day (light) (Päev (valge))** või **Night (dark) (Öö (pime))** ainult heleda või tumeda kuva saamiseks.

### Autosuumi funktsioon

Kui autosuumi funktsioon on aktiveeritud (vaikeseade), siis muutub suumi tase automaatselt, kui jõuate aktiivse teejuhtimise käigus pöördemanöövri. Sellisel viisil saate alati hea ülevaate vastavast manöövrist.

Kui autosuumi funktsioon on inaktiveeritud, siis jääb valitud suumitase samaks kogu teejuhtimisprotsessi käigus.

Funktsiooni inaktiveerimiseks valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings**

(**Navigeerimis-seaded**) ja seejärel puudutage **Auto Zoom (Automaatne suumimine)** kõrval asuvat liuguririba.

Funktsiooni taasaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu uuesti.

**Huvipunktide (POI-de) ikoonid kaardil**  
Huvipunktid on üldist huvi pakkuvad punktid, nt bensiinijaamad või restoranid.

Kaardil näidatavate huvipunktide kategooriate kuvamist saab isikupäraselt kohandada.

Valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimis-seaded)** ja seejärel **Show on map (Kuva kaardil)**.

Aktiveerige soovitud huvipunktide kategooriad.

### Kaardil olevad liiklussündmused

Liiklussündmusi võib näidata vahetult kaardil.

Funktsiooni aktiveerimiseks valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Traffic on Map (Liiklus kaardil)**. Ekraaninupp lülitub aktiveerimisrežiimi.

Funktsiooni inaktiveerimiseks valige **Traffic on Map (Liiklus kaardil)** uuesti.

### Ajanäit

Ajanäitu aktiivse teejuhtimise ajal võib kuvada kahes erinevas režiimis: järelejäänud ajana (aeg kuni sihtkohta jõudmiseni) või saabumisaajana (sihtkohta jõudmise ajana).

Valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Time to Destination Format (Sihtkohta jõudmiseks kuluva aja vorming)**.

Aktiveerige alammenüüs soovitud variant.

### Märkus

Aktiivse teejuhtimise ajal võib ajanäitu muuta ajanäidu välja lihtsa puudutamisega ekraanil.

### Hoiatuste eelistused

Soovi korral võite saada kindlates liiklustsoonides täiendavaid teavitusi.

Valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Alert Preferences (Märguande eelistused)**.

Kui **Safety camera (Liikluskaamera)** on aktiveeritud, hoiatatakse teid läheneva püsiasukohaga kiirускаamera eest.

### Märkus

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui selline hoiatussüsteem vastab antud riigis kehtivatele õiguslikele normidele.

Aktiveerige soovitud variant.

### Hääljuhised

Teejuhtimise protsessi võib toetada süsteemi poolt antavate häälteadetega.

### Märkus

Navigeerimise häälteadete funktsiooni ei toetata kõigi keelte korral. Kui häälteated pole saadaval, annab süsteem automaatselt helisignaali, et juhtida tähelepanu eesseisvale manöövriks.

### Sisselülitamine

Hääljuhiste funktsioon on vaikimisi aktiveeritud. Funktsiooni inaktiveerimiseks valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**, ja puudutage seejärel **Voice Guidance (Hääljuhised)**. Ekraaninupp muutub. Funktsiooni taasaktiveerimiseks valige ekraaninupp uuesti.

### Hääljuhiste seaded

Selleks, et määrata, millised süsteemi väljundid võivad kaasa aidata aktiivsele teejuhtimisele, valige kaardil , **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Voice Guidance (Hääljuhised)**.

Kui **Normal voice guidance (Tavalised hääljuhised)** on aktiveeritud, teavitatakse järgmisest saabuvast pöördemanöövrist häälteatega.

Kui **Beep only (Ainult piiksu)** on aktiveeritud, toimub teavitamine ainult piiksude abil.

Alammenüüs **Prompts during Phone Call (Märguanded kõne ajal)** saab määrata võimalikud häälväljundid telefonikõne ajal.

Aktiveerige soovitud variandid.

### Märkus

Hääluhiseid antakse ainult siis, kui **Voice Guidance (Hääluhised)** on aktiveeritakse menüüst **Options (Valikud)**, vt eestpoolt.

### Teave

Valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **About (Teave)**.

Tootja tingimuste või isikuandmete kaitse avalduse tekstid on juurdepääsetavad vastavate menüükirjete kaudu.

Kuvatakse navigeerimiskaardi versioon.

## Sihtkoha sisestamine

Navigeerimisrakendus võimaldab seada marsruudi sihtkoha erinevate suvandite abil.

### Sihtkoha sisestamine kaardi kaudu

Kaardikuvalt on võimalik sihtkohti vahetult sisestada.

### Kaardil olevad personaalsed aadressid

Võite eelmäärata kaks aadressi-otseteed (nt Kodu ja Töö), et lihtsal viisil alustada teejuhiste määramist nende kahe koha vahel. Aadressid saab määrata seadete menüüst ja eraldi sildistada. Seejärel saab neid valida otse kaardilt.

Aadresside salvestamiseks valige kaardil , **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Set up My Places (Minu asukohtade seadistamine)**.

Valige menüükirjete hulgast üks (vaikimisi **Home (Kodu)** ja **Work (Töö)**). Kasutage klaviatuuri nõutavate andmete sisestamiseks aadressiväljale. Klaviatuuri üksikasjalikku kirjeldust vaadake altpoolt.

Personaalse aadressi nime muutmiseks valige , et peita klaviatuur ja valida loendi üksuste hulgast üks. Selle asemel võite sisestada esimesele sisestusväljale uue nime.

Vajadusel puudutage ühte sisestusväljadest, et klaviatuur uuesti kuvada, ja valige **Done (Valmis)**. Asukoht salvestatakse otseteena.

Teejuhi käivitamiseks ühte neist kohtadest valige kaardil ekraaninupp  =. Kuvatakse kaks sihtkohta.

Valige üks ekraaninuppudest. Ilmub menüü **Routes (Marsruudid)**.

Aktiveerige soovitud marsruut ja valige seejärel **Go (Ava)** teejuhi käivitamiseks.

### Sihtkoha valimine kaardi kaudu

Kerige soovitud kaardiosani. Puudutage ja hoidke ekraanil soovitud kohta. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.





Puudutage silti. Ilmub menüü **Details (Üksikasjad)**. Valige **Go (Ava)**, et käivitada teejuht.

## Sisestamine klaviatuurilt

Valige kaardil **Q**, et kuvada sihtkoha otsingu menüü.



Võite sisestusväljale otsingumenüü kuva ülaseras vahetult sisestada otsingusõna, nt aadressi, huvipunkti kategooria või nime, telefonikontakti, lemmiku, viimase sihtkoha või koordinaadid.

### Märkus

Koordinaadid tuleb sisestada järgmiselt: laius, kõrgus, nt "43.3456, 9.432435".

Selle asemel võite valida **Address (Aadress)**, **POI (Huvipunkt)** või **Junction (Ristmik)**, et kasutada otsingumaski. Vajaduse korral puudutage > lehekülje kerimiseks.

Juurdepääsuks numbrite ja sümbolite klaviatuurile valige **?123**.

Täheklaviatuurile naasmiseks valige klaviatuuri samas kohas **ABC**.

Tärgi sisestamiseks puudutage vastavat ekraaninuppu. Tärk sisestatakse pärast nupu vabastamist.

Puudutage tähe ekraaninuppu pikalt, et kuvada seotud tähtede hüpikmenüü. Vabastage ja valige seejärel soovitud täht.

Suurtähtede sisestamiseks valige **⇧** ja seejärel soovitud täht.

Tärgi kustutamiseks valige **✕**. Kogu sisestuse kustutamiseks valige sisestusväljalt väike **X**.

Vastavalt tärkide sisestamisele pakub süsteem võimalikke otsingusõnu. Võrdlusprotsessis võetakse arvesse iga järgmist tärki.



Soovi korral valige üks pakutud otsingusõnadest. Kui sisestusväljad on täidetud, valige klaviatuurilt **Search (Otsing)**. Kuvatakse menüü **Results (Tulemused)**.

Valida soovitud sihtkoht. Ilmub menüü **Details (Üksikasjad)**. Valige **Go (Ava)**, et käivitada teejuht.

Võttes arvesse sisestatud tähti loob süsteem ka võimalike sihtkohtade loendi, mis pannakse kokku telefonikontaktidest, huvipunktidest, aadressidest, hiljutistest sihtkohtadest ja lemmikutest. Puudutage ekraani allservas , et peita klaviatuur ja saada juurdepääs loendile.

Klaviatuuri taaskuvamiseks puudutage sisestusvälja.

Soovi korral valige sihtkoht loendist. Ilmub menüü **Details (Üksikasjad)**. Valige **Go (Ava)**, et käivitada teejuht.

## Loendid valitavate sihtkohtadega

Juurdepääsuks loenditele puudutage kaardil  ja vajadusel puudutage > lehekülje kerimiseks.

Valige üks suvanditest:

- **Recent (Hiljuti)**: hiljuti kasutatud sihtkohtade loend
- **Favourites (Lemmikud)**: lemmikutena salvestatud sihtkohtade loend
- **Contacts (Kontaktid)**: Bluetoothi kaudu praegu ühendatud mobiiltelefoni telefoniraamatusse salvestatud aadresside loend

Sihtkoha valimiseks ühest olemasolevast loendist kerige vastavat loendit ja valige soovitud sihtkoht. Ilmub menüü **Details (Üksikasjad)**. Valige **Go (Ava)**, et käivitada teejuht.

## Viimased sihtkohad

Hiljutiste sihtkohtade loend täidetakse automaatselt sihtkohtadega, mida kasutatakse teejuhi juures.

Aadressid viimaste sihtkohtade loendis võib salvestada lemmikutena. Sisestage viimaste sihtkohtade loend, valige : soovitud aadressi kõrvalt, et kuvada täiendavad funktsiooninupud, ja valige seejärel ★. Kui ikoon on täidetud, salvestatakse aadress lemmikute loendisse.

Aadressid võib kustutada hiljutiste sihtkohtade loendist. Sisestage viimaste sihtkohtade loend, valige soovitud aadressi kõrvalt : ja seejärel valige , et vastav aadress kustutada.

## Lemmikud

Lemmikuid saab lisada, kui aadressi kõrval kuvatakse ikoon ★. Kui täheikoon on täidetud, salvestatakse vastav aadress lemmikuna.

Lemmiku asukohta loendis võib muuta. Sisestage lemmikute loend, valige : soovitud lemmiku kõrvalt, et kuvada täiendavad funktsiooninupud, ja valige seejärel  $\wedge$  või  $\vee$ .

Lemmiku nime võib muuta. Sisestage lemmikute loend, valige : soovitud lemmiku kõrvalt, et kuvada täiendavad funktsiooninupud, ja valige seejärel  $\text{✍}$ . Kuvatakse klaviatuur. Sisestage soovitud nimi ja valige seejärel **Done (Valmis)**.

Lemmikuid võib kustutada. Sisestage lemmikute loend, valige : soovitud lemmiku kõrvalt, et kuvada täiendavad funktsiooninupud, ja valige seejärel  $\star$ . Lemmik on inaktiveeritud (täitmata täht). Kui valite ikooni uuesti, siis aktiveeritakse lemmik uuesti (täidetud täht). Kui lahkute lemmikute loendist, kui lemmikud on inaktiveeritud, siis kustutatakse need loendist.

## Kontaktid

Loendis olevaid aadresse võite otsida klaviatuuri abil. Sisestage teie poolt otsitava sõna (nime või aadressi) esimesed tähed. Kuvatakse kõik kirjed, mis algavad nende tähtedega.

Klaviatuuri üksikasjalikku kirjeldust vaadake eestpoolt.

## Kategooria otsing

Huvipunkte saab otsida ka kategooriate järgi.

Valige kaardil  $\text{Q}$  ja valige seejärel **POI (Huvipunkt)**.



## Märkus

Kui soovite, määrake ümbruskond, kus soovite otsida huvipunkte klaviatuuri abil teist sisestusvälja kasutades (vaikeseade: Läheduses) ja kasutage kategooria otsingumenüüd.

Vajaduse korral kerige soovitud lehekülge ja valige seejärel menüüst üks põhikategooriatest.


Sõltuvalt valitud kategooriast võivad olla saadaval erinevad alamkategooriad.

Navigeerige läbi alamkategooriate, kuni jõuate loendini **Results (Tulemused)**.


Valige soovitud huvipunkt. Kuvatakse menüü **Details (Üksikasjad)**. Valige **Go (Ava)**, et käivitada teejuht.

## Loend Results (Tulemused)

Loendis **Results (Tulemused)** on loetletud erinevad võimalikud sihtkohad.

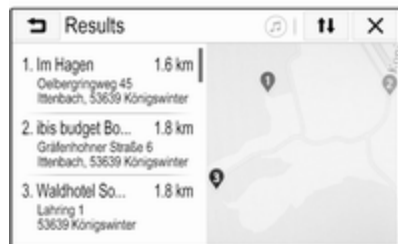

Kui teejuht on aktiivne, on saadaval kaks erinevat vahekaarti.

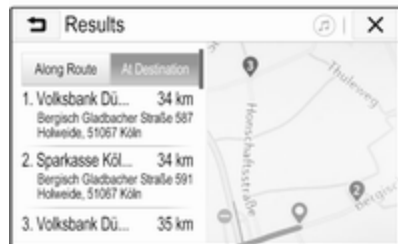

Valige vahekaartide vahel:

- **Along Route (Marsruudil):**  
võimalikud sihtkohad piki praegu aktiivset marsruuti
- **At Destination (Sihtkohas):**  
võimalikud sihtkohad ümber marsruudi sihtkoha


Loendit võib sortida kahel erineval viisil. Valige **↑↓** ekraani ülemisest parempoolsest nurgast ja aktiveerige soovitud variant.

Kui aktiveerite sortimise asjakohasuse järgi, püüab süsteem anda teie otsingusõnale parima vastavuse.

Kui aktiveerite otsingu kauguse järgi, korraldab süsteem sihtkohad vastavalt kaugusele teie praegusest asukohast.

### Menüü Details (Üksikasjad)

Pärast sihtkoha valimist kuvatakse menüü **Details (Üksikasjad)**.

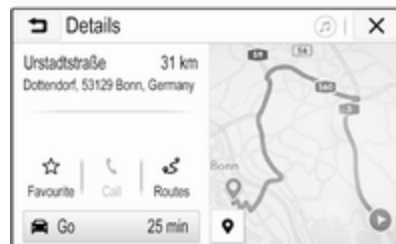

### Lemmikute salvestamine

Vastava sihtkoha salvestamiseks lemmikuna aktiveeriga **Favourite (Lemmik)** (täidetud täht: lemmik on salvestatud, täitmata täht: lemmik pole salvestatud).

Sihtkoht salvestatakse lemmikuna ja on seajärel juurdepääsetav lemmikute loendi kaudu.

### Telefonikõne alustamine

Mõnel juhul, nt kui valitud on huvipunkt, võib saadaval olla vastava sihtkoha telefoninumber. Sellele telefoninumbrile helistamiseks valige **☎**.

## Marsruudi seadmine

Juhul, kui süsteem leiab rohkem kui ühe võimaliku marsruudi, võite valida soovitatud marsruutide vahel.

Valige **Routes (Marsruudid)**, et kuvada kõigi süsteemi poolt tuvastatud marsruutide loend. Aktiveerige soovitud marsruut ja valige seejärel **Go (Ava)** teejuhi käivitamiseks.

## Mitme sihtkohaga marsruudid

Pärast marsruudi teejuhi käivitamist on võimalik lisada aktiivsele marsruudile sihtkohti, nt võtta peale teel asuv sõber või teha peatus bensiinjaamas.

### Märkus

Ühele marsruudile saab paigutada kuni viis sihtkohta.

Käivitage teejuhtimine soovitud sihtkohta.

Teise sihtkoha lisamiseks valige kaardil  ja seejärel valige **Add Destination (Sihtkoha lisamine)**. Kuvatakse sihtkohtade otsingumenüü.

Navigeerige soovitud sihtkohta. Ilmub menüü **Details (Üksikasjad)**. Valige **Add (Lisa)**.

### Märkus

Kui valite **Go (Ava)**, siis seiskub teejuhtimine esimesena valitud sihtkohta ja algab teejuhtimine uude sihtkohta.

Sihtkohad on korraldatud järjekorda, milles nad sisestati viimase sihtkoha lisamise ajal ja mille juurde teid juhitakse esimesena. Selleks, et juhtimise ajal oleks võimalik kontrollida või kinnitada, kuvatakse järgmise sihtkoha nimi saabumisaja ja kauguse kohal.

Sihtkohtade järjekorda saab muuta ⇨ 45.

## Teejuht

Navigatsioonisüsteem juhendab teid sihtkohta visuaalsete ja hääljuhiste abil.

### Visuaalsed juhised

Visuaalseid juhiseid kuvatakse ekraanil.



### Märkus

Kui teejuht on aktiivne ja navigeerimiskrakendus pole ekraanil, siis näidatakse pöördemanöövreid ekraani ülaservas kuvatavate hüpikteadetega.

### Hääljuhised

Jõudes ristmikule, kus on tarvis ära pöörata, annavad navigeerimise häälteated teada, millises suunas minna.

Häälteadete funktsiooni aktiveerimiseks ⇨ 35.

Puudutage suurt pööravat noolt ekraani vasakul poolel, et vastata viimasele hääljuhtimise käsule.

## Marsruudi teejuhi käivitamine ja tühistamine

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Ava)** menüüst **Details (Üksikasjad)** pärast sihtkoha valimist ➤ 40.

Teejuhi tühistamiseks valige **Cancel (Tühista)** ekraani vasakult poolt ➤ 35.

## Sihtkohtade loend

Loend **Destinations (Sihtkohad)** sisaldab kõiki sihtkohti, mis kuuluvad praegu aktiivsesse marsruuti.

Puudutage aja ja kauguse väljal >. Ilmub loend **Destinations (Sihtkohad)**.



Juhul, kui telefoninumber on saadaval, valige kõne alustamiseks ☎.

Sihtkohtade järjekorra muutmiseks valige T sihtkoha väljalt, mille kohta tahate muuta. Järjekorda muudetakse ja valitud sihtkoht seatakse esimesele kohale.

Sihtkoha kustutamiseks marsruudilt valige 🗑 vastava sihtkoha väljalt. Sihtkoht kustutatakse ja marsruut korraldatakse ümber.

## Pöörete loend

Järgmine pöördemanööver kuvatakse ekraani vasakul poolel.

Valige ☰ manöövriindikatsiooni all, et kuvada pöörete loend. Pöörete loend sisaldab kõiki tulevasi pööreid aktiivsel marsruudil.



Pöördemanöövri kuvamiseks kaardil kerige loendit ja puudutage soovitud manöövrit. Kaart hüppab vastavasse kohta kaardil.

Marsruudilõigu vältimiseks valige vastava pöördemanöövri kõrvalt :. Kuvatakse sümbol 🚧.

Marsruudi ümberarvutamiseks vastava marsruudilõigu valige 🔄. Marsruuti muudetakse.

Naasmiseks tavalise navigeerimise kaardikuva juurde valige loendist ülevaade nool.

## Liiklusseaded

Saadaval on liiklussündmustega seotud erinevaid valikuid.

### Liikluse loend

Liikluse loend sisaldab kõiki süsteemi poolt tuvastatud liiklussündmusi.

Juurdepääsuks liikluse loendile valige kaardilt  ja seejärel valige **Traffic List (Liiklusloend)**. Ilmub loend.



Kui teejuht on aktiivne, valige üks kahest vahekaardist:

- **Along Route (Marsruudil):** liiklussündmused aktiivsel marsruudil
- **Nearby (Lähistel):** liiklussündmused sõiduki praeguse asukoha lähedal

### Liiklussündmused

Vajaduse korral kerige soovitud liiklussündmuseni.

Täiendava teabe kuvamiseks valige vastav liiklussündmus.

### Loendi sortimine

Läheduses toimuvate sündmuste loendit võib korraldada kahel erineval viisil.

Sortimisjärjestuse muutmiseks valige  ekraani ülemisest parempoolsest nurgast. Ilmub menüü **Traffic Events Sorting (Liiklussündmuste sortimine)**.

Aktiveerige soovitud variant.

### Liiklusjaam

Soovi korral saab liiklusteavet edastava liiklusteadete kanali isikupäraselt seadistada.

Valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Traffic Resource (Liiklusteabe allikas)**.

Kuvatakse praegu saadaval olevate kõigi liiklusjaamade loend.

Vaikimisi aktiveeritakse **Auto (Automaatne)**. Jaam kohandatakse süsteemiga automaatselt.

Kui soovite liiklusteavet saada mingilt konkreetselt jaamalt, aktiveerige vastav jaam.

### Liikluse vältimise funktsioon

Kui süsteem määrab marsruudi sihtkohta, võetakse liiklussündmused arvesse.

Aktiivse teejuhi korral võib marsruuti muuta vastavalt saabuvatele liiklusteadetele.

Nende muudatuste parameetrite määramiseks valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)**, **Routing options**

(Marsruudi valikud) ja seejärel **Auto-Reroute to Avoid Traffic (Automaatne ümbersuunamine ummikute vältimiseks)**.

Kui soovite, et süsteem muudaks marsruuti automaatselt vastavalt uutele liiklusteadetele, aktiveerige **Automatically reroute (Automaatne ümbersuunamine)**.

Kui soovite marsruudi muutmisel nõuandeid saada, aktiveerige **Always ask (Küsi alati)**.

Kui te ei soovi marsruutide muutmist, aktiveerige **Never (Mitte kunagi)**.

### Teejuhi seaded

Määrata saab tee ja marsruudi valikuga seotud parameetreid.

### Teede tüübid

Soovi korral saab vältida teatavaid teede tüüpe.

Valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Avoid on Route (Välgi marsruudil)** ja aktiveerige seejärel teede tüübid, mida soovite vältida.

### Märkus

Kui tee seadistuste muutmisel on teejuht aktiivne, siis arvutatakse marsruut ümber vastavalt uutele seadistustele.

### Marsruudi tüüp

Marsruudi tüübi määramiseks valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)**, **Routing options (Marsruudi valikud)** ja seejärel **Route type (Marsruudi tüüp)**.

Aktiveerige soovitud variant:

- **Fastest (Kiireim)** kiireima marsruudi valikuks
- **Eco-friendly (Keskkonnasõbralik)** marsruudi valikuks, mis võimaldab loodussõbralikku sõitmist



# Kõnetuvastus

|                    |    |
|--------------------|----|
| Üldine teave ..... | 49 |
| Kasutamine .....   | 49 |

## Üldine teave

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil. Vt nutitelefonil kasutusjuhendist, kas konkreetne nutitelefoni seda funktsiooni toetab.

Heli rakenduse kasutamiseks peab nutitelefoni olema Infotainment-süsteemiga ühendatud USB-kaabliga ⇨ 27 või Bluetoothi kaudu ⇨ 51.

## Kasutamine

### Kõnetuvastuse rakendamine

Kõnetuvastuse alustamiseks vajutage ja hoidke all juhtpaneelil  või roolil . Ekraanil kuvatakse häälkäsklus.

Kui kuulete piiksu, võite käskluse öelda. Teavet toetatavate käskude kohta vt nutitelefonil kasutusjuhendist.

### Häälviiptide helitugevuse reguleerimine

Häälteadete helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks keerake juhtpaneelil  või vajutage + / - rooli paremal küljel.

### Kõnetuvastuse väljalülitamine

Vajutage roolil . Häälkäskluse teade kaob ja kõnetuvastuse kasutamine on lõppenud.

# Telefon

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Üldine teave .....                           | 50 |
| Bluetoothi ühendus .....                     | 51 |
| Hädaabikõne .....                            | 53 |
| Kasutamine .....                             | 54 |
| Mobiiltelefonid ja CB<br>raadioseadmed ..... | 58 |

## Üldine teave

Telefonifunktsioon võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist sõidukis Infotainment-süsteemi kaudu. Telefonifunktsiooni kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet selle kohta saate mobiiltelefoni kasutusjuhendist või oma võrguteenuse osutajalt.

## Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

### ⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

### ⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

## Bluetooth

Telefonifunktsioon on sertifitseerinud Bluetoothi erihuvirühma (SIG – Bluetooth Special Interest Group) poolt.

Lisateavet tehniliste näitajate kohta leiate veebisaidilt <http://www.bluetooth.com>.

## Bluetoothi ühendus


Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonidel, nutitefonidel või muudel seadmetel.

Bluetooth-seadmete paaristamine ja ühendamine Infotainment-süsteemiga toimub menüü **Bluetooth** kaudu. Paaristamine on PIN-koodi vahetamine Bluetooth-seadme ja Infotainment-süsteemi vahel.

### Menüü Bluetooth

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Vastava Bluetoothi menüü kuvamiseks valige **Bluetooth**.

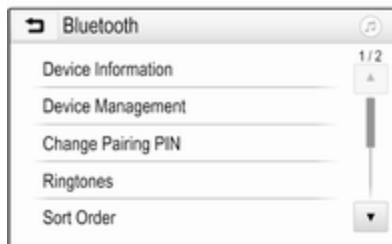

## Seadme sidumine

### Oluline info

- Süsteemiga saab paaristada kuni kümme seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadmepaari.
- Kui seadet paaristatud seadmete loendist ei kustutata, tuleb paaristamine läbi viia üks kord.

Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.

- Bluetoothi kasutamine kulutab üsna palju seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks USB-porti.

## Uue seadme sidumine

1. Aktiveerige Bluetooth-seadmel Bluetooth-funktsioon. Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
2. Vajutage  ja valige seejärel ekraanil **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadme haldamine)** vastava menüü kuvamiseks.



### Märkus

Kui telefon ei ole ühendatud, võib menüüsse **Device Management (Seadme haldamine)** pääseda ka telefoni menüü kaudu: Vajutage ☰ ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

3. Puudutage **Search Device (Seadme otsing)**. Uues otsinguloendis kuvatakse kõik ümbrusest leitavad Bluetooth-seadmed.
4. Puudutage Bluetooth-seadet, mida soovite siduda.
5. Kinnitage sidumisprotseduur:
  - Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):

Kinnitage Infotainment-süsteemis ja Bluetooth-seadmel kuvatavaid teateid.

- Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:

Infotainment-süsteemis: kuvatakse teade **Info**, et peate sisestama oma Bluetooth-seadmes PIN-koodi.

Bluetooth-seadmes: sisestage PIN-kood ja kinnitage sisestust.

6. Infotainment-süsteem seotakse seadmega.

### Märkus

Kui Bluetooth-seadme sidumine õnnestus, näitab 📶 Bluetooth-seadme kõrval, et telefonifunktsioon on lubatud, ning 🎵, et Bluetoothi muusika funktsioon on lubatud.

7. Telefoniraamat laaditakse Infotainment-süsteemi automaatselt alla. Olenevalt telefonist tuleb lubada Infotainment-süsteemile ligipääs telefoniraamatule. Kui küsitakse,

kinnitage Bluetooth-seadmel kuvatavaid vastavaid teateid.

Kui Bluetooth-seade ei toeta seda funktsiooni, kuvatakse vastav teade.

### Bluetoothi PIN-koodi muutmine

Vajutage nuppu ☰ ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Change Pairing PIN (Sidumise PIN-koodi muutmine)** vastava alammenüü kuvamiseks. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage soovitud neljakohaline PIN-kood.

Sisestatud numbri kustutamiseks valige ↶.

Sisestuse kinnitamiseks valige **Enter (Sisesta)**.

### Seotud seadme ühendamine

Vajutage nuppu ☰ ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadme haldamine)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige Bluetooth-seade, mida soovite ühendada. Seade on ühendatud.

**Märkus**

Ühendatud seade ja saadaval olevad valikud on esile tõstetud.

**Seadme lahutamine**

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadme haldamine)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige hetkel ühendatud Bluetooth-seade. Teile esitatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade lahti ühendada.

**Seadme kustutamine**

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadme haldamine)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige Bluetoothi seadme kõrval . Teile esitatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade kustutada.

**Seadme teave**

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Information (Seadme info)** vastava menüü kuvamiseks.

Kuvatav teave sisaldab **Device Name (Seadme nimi)**, **Address (Aadress)** ja **PIN Code (PIN-kood)**.

**Hädaabikõne****⚠ Hoiatus**

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

**⚠ Hoiatus**

Tuleb meeles pidada et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatavates tingimustes ei saa hädaabikõnesid teha kõigist mobiilsidevõrkudest; probleemid võivad tekkida, kui teatavad võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiivsed. Asjakohast teavet saab kohalikest võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

**Hädaabitelefoninumbri helistamine**

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse ühendus hädaabikõnede keskusega.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

### ⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

## Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab Infotainment-süsteemi kaudu kasutada mitmeid mobiiltelefonifunktsioone.

### Märkus

Käed-vabad-režiimis on telefoni kasutamine siiski võimalik, nt saab vastu võtta kõne või reguleerida helitugevust.

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. See võib olenevalt mobiiltelefonist ja edastatavate andmete mahust võtta veidi aega. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

### Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta telefonifunktsiooni täielikult. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

## Telefoni peamenüü

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**, et kuvada vastav menüü.



### Märkus

**Phone (Telefon)** peamenüü on saadaval ainult sel juhul kui mobiiltelefon on Infotainment-süsteemiga ühendatud Bluetoothi kaudu. Üksikasjalikku kirjeldust vt  51.

Nüüd saab paljusid mobiiltelefoni funktsioone juhtida telefoni peamenüü (ja sellega seotud alammenüüde) ning roolil asuvate telefoni juhtseadiste kaudu.

## Telefonikõne alustamine

### Telefoninumbri sisestamine

Vajutage nuppu  ja siis valige **Phone (Telefon)**.

Sisestage telefoninumber telefoni peamenüüs klavvistiku kaudu.

Ühe või mitme sisestatud tähemärgi kustutamiseks puudutage või puudutage ja hoidke all .

Numbri valimise alustamiseks puudutage ekraanil  või vajutage roolil .

## Telefoniraamatu kasutamine

### Märkus

Mobiiltelefoni paaristamisel Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu laaditakse mobiiltelefoni telefoniraamat automaatselt alla  51.

Vajutage nuppu  ja siis valige **Phone (Telefon)**.

Valige telefoni peamenüüs **Contacts** (Kontaktid).



### Märkus

Telefoninumbri kõrval asuv sümbol  näitab, et kontakt salvestatakse SIM-kaardile.

### Kiirotsing

1. Kõikide kontaktide loendi kuvamiseks valige .
2. Liikuge kontaktide loendis.

3. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.

4. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber.

### Otsingumenüü

Kui telefoniraamatus on palju kirjeid, saab soovitud kontakti otsida otsingumenüü kaudu.

Otsingukaardi kuvamiseks valige  menüüs **Contacts** (Kontaktid).



Tähed on ekraaninupudel tähestiku järjekorras: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ja **wxyz**.

Kasutage , et sisestatud tähed kustutada.

1. Valige nupp, millel on otsitava kontakti esitäh.

Näiteks: Kui otsitav kontakt algab g-tähega, valige ekraaninupp **ghi**. Kuvatakse kõik kontaktid, kelle nimes on mõni sellel nupul olev täht, näiteks g, h ja i.

2. Valige nupp, millel on otsitava kontakti teine täht.

3. Jätkake otsitava kontakti nime tähtede lisamist, kuni kuvatakse soovitud kontakt.

4. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.

5. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber. Ilmub järgmine kuva.



### Kontaktide seaded

Kontaktide loendit võib sortida perekonna- või eesnime järgi.

Vajutage ☰ ja valige seejärel **Settings (Seaded)**, et kuvada vastav menüü.

Valida **Bluetooth** ja seejärel **Sort Order (Sortimisjärjestus)**. Aktiveerige soovitud variant.

### Kõneajaloo kasutamine

Registreeritakse kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned.

Vajutage nuppu ☰ ja siis valige **Phone (Telefon)**.

Valige telefoni peamenüüs **Call History (Kõneajalugu)**.



Valige väljuvate kõnede puhul ☒, vastamata kõnede puhul ☒, sissetulevate kõnede puhul ☒ ja kõikide kõnede puhul ☒. Kuvatakse vastav kõnede loend.

Kõne alustamiseks valige soovitud kirje.

### Numbri taasvalimine

Viimati valitud telefoninumbri puhul saab kasutada kordusvalimist.

Vajutage nuppu ☰ ja siis valige **Phone (Telefon)**.

Valige ekraanil ☒ või vajutage roolil ☒.

### Kiirvalimisnumbrite kasutamine

Mobiiltelefonisse salvestatud kiirvalimisnumbreid võib valida ka telefoni peamenüü klaviatuurilt.

Vajutage nuppu ☰ ja siis valige **Phone (Telefon)**.

Kõne alustamiseks puudutage ja hoidke all klahvistiku vastavat numbrit.

### Sissetulev kõne

#### Kõnele vastamine

Kui siseneva kõne ajal on helirežiim (nt raadio- või USB-režiim) sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kuvatakse sõnum helistaja telefoninumbri või nimega (kui see on saadaval).





Kõne vastuvõtmiseks valige teates või vajutage roolil .

### Kõnest keeldumine

Kõnest keeldumiseks valige teates või vajutage roolil .

### Helina muutmine

Vajutage nuppu ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Ringtones (Helinad)** vastava menüü kuvamiseks. Kuvatakse kõigi paarisatud seadmete loend.

Valida soovitud seade. Kuvatakse sellele seadmele saadaolevate helinate loend.

Valige üks helinast.

### Funktsioonid kõne ajal

Kõne ajal kuvatakse telefoni peamenüüd.



### Käed-vabad-režiimi ajutine inaktiveerimine

Kõne jätkamiseks mobiiltelefonil aktiveerige .

Käed-vabad-režiimi taastamiseks inaktiveerige .

### Mikrofoni ajutiselt väljalülitamine

Mikrofoni vaigistamiseks aktiveerige .

Mikrofoni taasaktiveerimiseks deaktiveerige .

### Telefonikõne lõpetamine

Valige , et kõne lõpetada.

### Kõnepost

Võite kasutada oma kõneposti Infotainment-süsteemi kaudu.

### Kõneposti number

Vajutage nuppu ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Valida **Bluetooth**. Liikuge loendis ja valige **Voice Mail Numbers (Kõnepostinumbrid)**.

Kuvatakse kõigi paarisatud seadmete loend.

Valige vastav telefon. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage vastava telefoni kõneposti number.

### Kõneposti helistamine

Vajutage nuppu ja siis valige **Phone (Telefon)**.

Valige ekraanil . Helistatakse kõneposti.

Võite ka sisestada kõneposti numbri telefoni klahvistiku kaudu.

## Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

### Paigaldamisjuhend ja käsitlemisjuhised

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida konkreetse sõiduki paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad-süsteemi tootja käsitlemisjuhiseid. Nende eiramine võib sõiduki tüübikinnituse kehtetuks muuta (EÜ direktiiv 95/54/EÜ).

Tõrgeteta töötamise soovitus:

- Professionaalselt paigaldatud välisantenn maksimaalse ulatuse saavutamiseks
- Maksimaalne saatevõimsus 10 W
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu punktis **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on GSM 900 korral 2 W või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuskaalutlustel soovitatakse sõitmise ajal telefoni mitte kasutada. Ka käed-vabad-süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

### Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

### Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.



# Sisujuht

## A

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Audio esitamine.....        | 29 |
| Automaatne helitugevus..... | 17 |
| Avamenüü.....               | 14 |

## B

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Bluetooth                             |    |
| Bluetoothi muusika menüü.....         | 29 |
| Bluetoothiga ühendamine.....          | 51 |
| Seadme ühendamine.....                | 27 |
| Sidumine.....                         | 51 |
| Telefon.....                          | 54 |
| Üldteave.....                         | 27 |
| Bluetoothi muusika aktiveerimine..... | 29 |
| Bluetoothi ühendus.....               | 51 |
| BringGo.....                          | 32 |

## D

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| DAB (digitaalne heliedastus).....                   | 25 |
| Digital Audio Broadcasting<br>(digitaalraadio)..... | 25 |

## F

|                        |    |
|------------------------|----|
| Failivormingud         |    |
| Filmifailid.....       | 27 |
| Helifailid.....        | 27 |
| Pildifailid.....       | 27 |
| Filmide esitamine..... | 31 |
| Filmifailid.....       | 27 |

## Funktsioon

|              |    |
|--------------|----|
| Menüü.....   | 14 |
| Telefon..... | 54 |

## H

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Helifailid.....                                     | 27 |
| Helin                                               |    |
| Helina helitugevus.....                             | 17 |
| Helina muutmine.....                                | 54 |
| Helista                                             |    |
| Funktsioonid kõne ajal.....                         | 54 |
| Helin.....                                          | 54 |
| Sissetulev kõne.....                                | 54 |
| Telefonikõne alustamine.....                        | 54 |
| Helisüsteemi nupud roolil.....                      | 8  |
| Helitugevus                                         |    |
| Automaatne helitugevus.....                         | 17 |
| Helina helitugevus.....                             | 17 |
| Helitugevuse piiramine kõrgel<br>temperatuuril..... | 11 |
| Helitugevuse seadmine.....                          | 11 |
| Kiirusest olenev helitugevus.....                   | 17 |
| Liiklusteadete helitugevus.....                     | 17 |
| Puutepiiksu helitugevus.....                        | 17 |
| Suurim alghelitugevus.....                          | 17 |
| Vaigistamine.....                                   | 11 |
| Helitugevuse seaded.....                            | 17 |
| Huvipunktid.....                                    | 40 |
| Hädaabikõne.....                                    | 53 |
| Hääluhised.....                                     | 35 |



|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Raadiojaamade ülesotsimine..... | 23 |
| Raadiojaama otsimine.....       | 21 |
| RDS (RDS).....                  | 23 |

## S

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Sidumine.....              | 51 |
| Sihtkoha sisestamine ..... | 40 |
| Suurim alghelitugevus..... | 17 |
| Süsteemi seaded.....       | 18 |

## T

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Teejuht .....                | 45 |
| Telefon                      |    |
| Bluetooth.....               | 50 |
| Bluetoothiga ühendamine..... | 51 |
| Funktsioonid kõne ajal.....  | 54 |
| Helina valimine.....         | 54 |
| Hädaabikõned.....            | 53 |
| Kiirvalimisnumber.....       | 54 |
| Kõneajalugu.....             | 54 |
| Numbri sisestamine.....      | 54 |
| Sissetulev kõne.....         | 54 |
| Telefoni peamenüü.....       | 54 |
| Telefoniraamat.....          | 54 |
| Üldteave.....                | 50 |
| Telefoni aktiveerimine.....  | 54 |
| Telefoni projektsioon.....   | 32 |
| Telefoniraamat.....          | 54 |
| TMC-jaamad.....              | 34 |
| Tooniseaded.....             | 16 |

## U

### USB

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Seadme ühendamine.....       | 27 |
| USB audio menüü.....         | 29 |
| USB filmide menüü.....       | 31 |
| USB piltide menüü.....       | 30 |
| Üldteave.....                | 27 |
| USB audio aktiveerimine..... | 29 |
| USB filmi aktiveerimine..... | 31 |
| USB pildi aktiveerimine..... | 30 |

## V

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vaigistamine.....          | 11 |
| Vargusvastane kaitse ..... | 7  |

## Ü

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Üldine teave.....                 | 27, 49, 50 |
| Üldteave.....                     | 34         |
| Bluetooth.....                    | 27         |
| DAB (digitaalne heliedastus)..... | 25         |
| Infotainment-süsteem.....         | 6          |
| Navigeerimine.....                | 34         |
| Nutitelefoni rakendused.....      | 27         |
| Telefon.....                      | 50         |
| USB.....                          | 27         |

---

# CD 3.0 BT / R 3.0

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Sissejuhatus .....       | 64  |
| Raadio .....             | 78  |
| CD-mängija .....         | 86  |
| AUX-sisend .....         | 89  |
| USB-port .....           | 90  |
| Bluetoothi muusika ..... | 93  |
| Telefon .....            | 95  |
| Sisujuht .....           | 104 |

# Sissejuhatus

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Üldteave .....              | 64 |
| Vargusvastane kaitse .....  | 65 |
| Juhtseadiste ülevaade ..... | 66 |
| Kasutamine .....            | 72 |
| Peamised toimingud .....    | 73 |
| Tooniseaded .....           | 75 |
| Helitugevuse seaded .....   | 76 |

## Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

Raadio tuuneri funktsioone kasutades saate registreerida kuni 36 jaama kuuele lemmikute leheküljele.

Integreeritud heliseade pakub meelelahutust audio-CD-plaatide ja MP3/WMA CD-plaatidega.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefoniportaali, mis võimaldab mobiiltelefoni autos mugavalt ja ohutult kasutada.

Infotainment-süsteemi saab juhtida roolil olevate nuppudega.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain ning selged ekraanid võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

## Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

## Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

### ⚠ Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.



## Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmerajaline vastuvõtt
- raadiovari

## Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

## Juhtseadiste ülevaade

## Juhtpaneel CD 3.0 BT



|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |  VOL  |
|          | Vajutada: infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine ..... 72                     |
|          | Keerata: helitugevuse reguleerimine ..... 72                                           |
| <b>2</b> | Näidik                                                                                 |
| <b>3</b> | MENU-TUNE                                                                              |
|          | Menüüdes valimise ja navigeerimise keskne juhtelement ..... 73                         |
| <b>4</b> | AUX-sisend ..... 89                                                                    |
| <b>5</b> |  BACK |
|          | Menüü: üks tase tagasi ..... 73                                                        |
|          | Sisend: viimase märgi või kogu kirje kustutamine ..... 73                              |
| <b>6</b> | CONFIG                                                                                 |
|          | Süsteemi seaded ..... 72                                                               |

|           |                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>  |   |
|           | Raadio: otsimine edasisuunas ..... 78                                                                                                                               |
|           | CD/MP3/WMA: muusikapala vahelejätmise edasisuunas . . 87                                                                                                            |
| <b>8</b>  | FAV 1-2-3                                                                                                                                                           |
|           | Raadio lemmikute ja automaatsalvestamise loendid ..... 80                                                                                                           |
| <b>9</b>  | MEDIA                                                                                                                                                               |
|           | Meedia aktiveerimine või heliallika muutmine ..... 72                                                                                                               |
| <b>10</b> | TP                                                                                                                                                                  |
|           | Raadio liiklusteenuse sisse- ja väljalülitamine ..... 82                                                                                                            |
| <b>11</b> | RADIO                                                                                                                                                               |
|           | Raadio sisselülitamine ja laineala muutmine ..... 78                                                                                                                |
| <b>12</b> | TONE                                                                                                                                                                |
|           | Tooniseaded ..... 75                                                                                                                                                |


|           |                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13</b> |     |
|           | Raadio: otsimine tagasisuunas ..... 78                                                                                                                                    |
|           | CD/MP3/WMA: muusikapala vahelejätmise tagasisuunas ..... 87                                                                                                               |
| <b>14</b> | INFO                                                                                                                                                                      |
|           | Raadio: Info parajasti kuulatava jaama kohta                                                                                                                              |
|           | CD/MP3/WMA: info parajasti kuulatava loo kohta                                                                                                                            |
| <b>15</b> |  /  |
|           | Telefoni peamenüü avamine ..... 95                                                                                                                                        |
|           | või vaigistamisfunktsiooni sisse- või väljalülitamine ..... 72                                                                                                            |
| <b>16</b> | Plaadi pesa                                                                                                                                                               |
| <b>17</b> |                                                                                        |
|           | Plaadi väljutamine ..... 87                                                                                                                                               |

**18** Raadiojaamanupud 1 - 6

Pikk vajutus: jaama  
salvestamine ..... 80


Lühike vajutus: jaama  
valimine ..... 80

## Juhtpaneel R 3.0

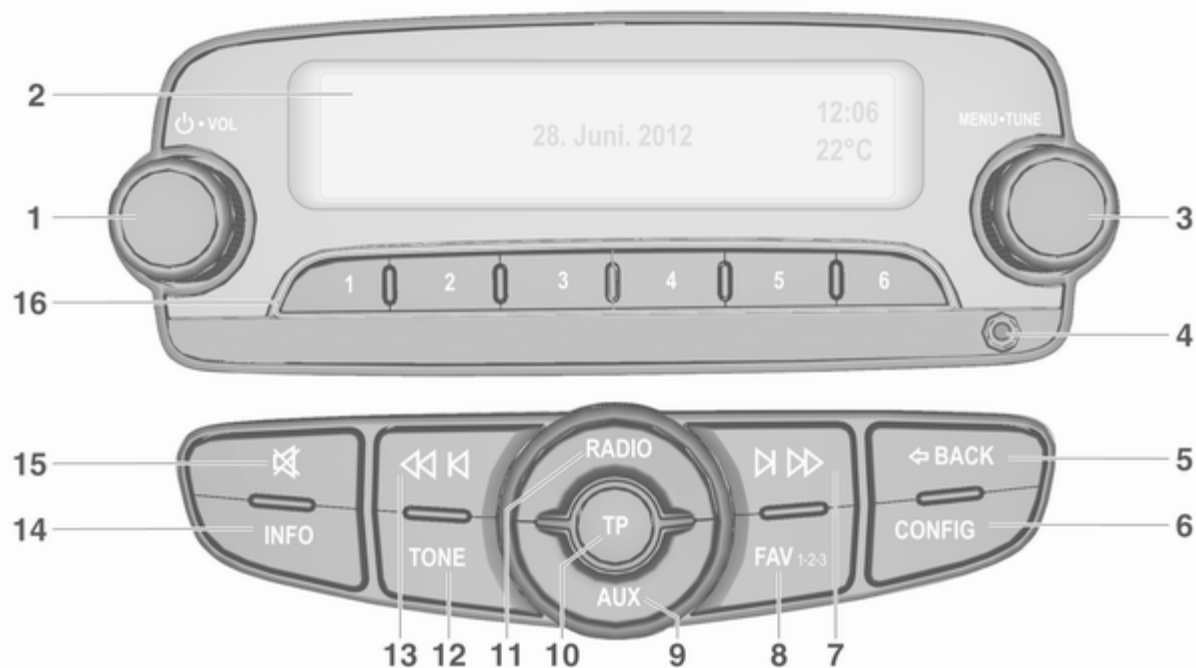

|          |                                                                                        |           |                                                                                     |           |                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>1</b> |  VOL  | <b>8</b>  | FAV 1-2-3                                                                           | <b>16</b> | Raadiojaamanupud 1 - 6                    |
|          | Vajutada: infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine ..... 72                     |           | Raadio lemmikute ja automaatsalvestamise loendid ..... 80                           |           | Pikk vajutus: jaama salvestamine ..... 80 |
|          | Keerata: helitugevuse reguleerimine ..... 72                                           | <b>9</b>  | AUX                                                                                 |           | Lühike vajutus: jaama valimine ..... 80   |
| <b>2</b> | Näidik                                                                                 |           | Lisaseadme aktiveerimine .... 72                                                    |           |                                           |
| <b>3</b> | MENU-TUNE                                                                              | <b>10</b> | TP                                                                                  |           |                                           |
|          | Menüüdes valimise ja navigeerimise keskne juhtelement ..... 73                         |           | Raadio liiklusteenuse sisse- ja väljalülitamine ..... 82                            |           |                                           |
| <b>4</b> | AUX-sisend ..... 89                                                                    | <b>11</b> | RADIO                                                                               |           |                                           |
| <b>5</b> |  BACK |           | Raadio sisselülitamine ja laineala muutmine ..... 78                                |           |                                           |
|          | Menüü: üks tase tagasi ..... 73                                                        | <b>12</b> | TONE                                                                                |           |                                           |
|          | Sisend: viimase märgi või kogu kirje kustutamine ..... 73                              |           | Tooniseaded ..... 75                                                                |           |                                           |
| <b>6</b> | CONFIG                                                                                 | <b>13</b> |  K |           |                                           |
|          | Süsteemi seaded ..... 72                                                               |           | Otsimine tagasisuunas ..... 78                                                      |           |                                           |
| <b>7</b> |  DAB  | <b>14</b> | INFO                                                                                |           |                                           |
|          | Otsimine edasisuunas ..... 78                                                          |           | Info parajasti kuulatava raadiojaama kohta                                          |           |                                           |
|          |                                                                                        | <b>15</b> |    |           |                                           |
|          |                                                                                        |           | Vaigistamisfunktsiooni sisse- või väljalülitamine ..... 72                          |           |                                           |

## Helisüsteemi nupud roolil

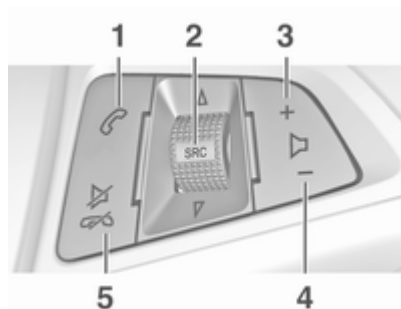

1

Lühike vajutus: kõne  
vastuvõtmine ..... 95

või kordusvalimise  
funktsiooni aktiveerimine ..... 98

või kõnede loendis oleva  
numbri valimine ..... 98

Pikk vajutus: kõneloendi  
avamine ..... 98

või käed-vabad režiimi  
sisse-/väljalülitamine ..... 98

2 SRC (allikas) ..... 72

Vajutada: heliallika  
valimine ..... 72

Kui raadio on sisse  
lülitatud: keerake üles/alla  
järgneva/eelneva  
raadiojaama eelvalimiseks .... 78

Sisselülitatud CD-mängija  
korral: keerake üles/alla  
järgneva/eelneva CD/  
MP3/WMA loo valimiseks ..... 87

Aktiivse telefoniportaali ja  
avatud kõnede loendi  
korral (vt pos. 1): keerata  
üles/alla järgneva/eelneva  
kirje valimiseks kõnede  
loendist ..... 98

Kui telefoniportaal on  
aktiivne ja kõned ootel:  
keerake üles/alla kõnede  
vahel lülitamiseks ..... 98

3 +

Heli valjemaks

4 -

Heli vaiksemaks

5

Vajutus: kõne lõpetamine /  
kõnest keeldumine ..... 98

või kõnede loendi  
sulgemine ..... 98

või vaigistamisfunktsiooni  
sisse- või väljalülitamine ..... 72

## Kasutamine

### Juhtseadised

Infotainment-süsteemi juhitakse funktsiooninuppude, nupu **MENU-TUNE** ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestamiseks kasutatakse Infotainment-süsteemi juhtpaneeli ⇨ 66.

Lisaks on selleks olemas ka roolil olevad helisüsteemi juhtseadised ⇨ 66.

### Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutada korra nuppu **VOL**. Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Vajutage **VOL** uuesti, et süsteem välja lülitada.

### Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse sisse **VOL** abil, kui süüde on välja lülitatud, lülitub see 10 minuti möödumisel kasutaja viimasest sisestusest uuesti automaatselt välja.

### Helitugevuse seadmine

Keerake **VOL**. Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem (vt allpool).

Järgmisi sisestusi võib teha eraldi:

- maksimaalne algne helitugevus ⇨ 76
- liiklusinfo helitugevuse reguleerimine ⇨ 76

### Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusest oleneva helitugevuse rakendamisel ⇨ 76 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

### Vaigistamine

Vajutage **☰** / **☒** või **☒** (kui telefoniportaal on olemas: vajutage mõned sekundid), et heliallikad vaigistada.

Vaigistamise tühistamiseks: pöörake **☰** **VOL** või vajutage **☰** / **☒** (kui telefoniportaal on olemas: vajutage mõned sekundid) või vajutage **☒**.

### Helitugevuse piiramine kõrgel temperatuuril

Kui auto sees valitseb väga kõrge temperatuur, piirab infotainment-süsteem maksimaalset reguleeritavat helitugevust. Vajaduse korral vähendatakse helitugevust automaatselt.

### Juhtimisviisid

#### Raadio

Raadio peamenüü avamiseks või erinevate lainealade vahel ümberlülitamiseks vajutage **RADIO**.

Lainealamenüüde avamiseks jaamade valimise suvanditega vajutage **MENU-TUNE**.

Raadiofunktsioonide üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 78.

#### Audioseadmed

##### R 3.0

AUX-režiimi aktiveerimiseks vajutage **AUX**.



### CD 3.0 BT

Vajutage üks või mitu korda **MEDIA**, et avada CD, USB, iPod®-i või AUX-i peamenüü või teha nende menüüde vahel ümberlülitusi.

Vajutage **MENU-TUNE**, et avada vastavad menüüd koos loo valimise suvanditega.

Üksikasjalik CD-pleieri funktsioonide kirjeldus ⇨ 86, AUX-funktsioonid ⇨ 89, USB-pordi funktsioonid ⇨ 90 ja Bluetoothi muusikafunktsioonid ⇨ 93.

### Telefon

Vajutage lühidalt **☎ / ✎**, et avada telefonimenüü.

Telefonimenüü avamiseks numbrite sisestamise ja valimise suvanditega vajutage **MENU-TUNE**.

Telefoniportaali üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 95.


### Süsteemi seaded

#### Keele valimine

Infotainment-süsteemi ekraanimenüüde teksti saab kuvada erinevates keeltes.

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Vastava menüü kuvamiseks valige menüüst **Settings (Seaded)** suvand **Languages (Keeled)**.



Valige menüütekstide jaoks soovitud keel.

#### Märkus

Menüütoimingute üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 73.

#### Kellaaja ja kuupäeva seaded

Üksikasjaliku kirjelduse leiate omaniku käsiraamatust.

#### Sõiduki seaded

Üksikasjaliku kirjelduse leiate omaniku käsiraamatust.

#### Muud seaded

Kõikide muude seadete üksikasjalikud kirjeldused leiate vastavatest punktidest.

### Tehaseseadete taastamine

Kõiki seadeid, nt helitugevuse ja tämbri seadeid, lemmikute loendeid või Bluetoothi seadmete loendit, võib lähetestada tehase vaikeseadetega.

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**. Valige **Vehicle settings (Sõiduki seaded)** ja seejärel **Restore factory settings (Taasta tehaseseaded)**.

Alammenüüs esitatakse teile küsimus. Kõikide seadete tehaseväärtuste taastamiseks valige **Yes (Jah)**.

### Peamised toimingud

#### Nupp MENU-TUNE

Nupp **MENU-TUNE** on menüüde keskne juhtelement.

Keerake **MENU-TUNE**:

- menüüvalikute märkimiseks
- numbrilise väärtuse seadmiseks.

Vajutage **MENU-TUNE**:

- märgitud valiku valimiseks või rakendamiseks
- seatud väärtuse kinnitamiseks
- süsteemi funktsiooni sisse-/väljalülitamiseks.

**Nupp** ⇐ **BACK**


Vajutage nuppu ⇐ **BACK**:

- menüüst väljumiseks
- alammenüüst järgmisele kõrgemale menüütasemele naasmiseks
- viimase tärgi kustutamiseks

Vajutage mõned sekundid ⇐ **BACK**, et kustutada kogu sisestus.

**Menüü kasutamise näited**

**Variandi valimine**




Pöörake **MENU-TUNE**, et liigutada kursor (värvilise taustaga) soovitud suvandile.

Vajutage **MENU-TUNE**, et märgitud suvand valida.

**Alammenüüd**

Nool menüü parempoolses servas näitab, et pärast selle variandi valimist avaneb täiendavaid variante sisaldav alammenüü.

**Seade rakendamine**



Soovitud seade märkimiseks keerake **MENU-TUNE**.

Vajutage **MENU-TUNE**, et seade aktiveerida.

**Väärtuse seadmine**




Kehtiva seadeväärtuse muutmiseks keerake **MENU-TUNE**.

Seatud väärtuse kinnitamiseks vajutage **MENU-TUNE**.

Seejärel liigub kursor järgmisele väärtusele. Kui kõik väärtused on seatud, naasete automaatselt järgmisele kõrgemale menüütasandile.

**Seade reguleerimine**



Pöörake **MENU-TUNE**, et seadet kohandada.

Vajutage **MENU-TUNE**, et seade kinnitada.

### Funktsiooni sisse- või väljalülitamine



Sisse- või väljalülitatava funktsiooni märkimiseks keerake **MENU-TUNE**.

Seadete **On (Sees)** ja **Off (Väljas)** vahel lülitamiseks vajutage **MENU-TUNE**.

### Märgijada sisestamine



Märgijadade, nt PIN-koodide või telefoninumbrite sisestamiseks toimige nt järgmiselt:

Soovitud tärgi märkimiseks keerake **MENU-TUNE**.


Märgitud tärgi kinnitamiseks vajutage **MENU-TUNE**.

Tärgijada viimase tärgi kustutamiseks võite valida ekraanilt **✖** või vajutada **◀ BACK**. Kui **◀ BACK** all hoida, kustutatakse kogu sisestus.

Kursori asendi muutmiseks juba sisestatud märgijadas valige ekraanilt **◀** või **▶**.


### Tooniseaded

Tooniseadete menüüs on võimalik seada igale raadio lainealale ja igale heliseadme allikale eraldi tooni karakteristik.



Vajutage **TONE**, et avada tooniseadete menüü.


### Madalate, keskmiste ja kõrgete toonide seadmine



Liikuge loendis ja valige **Bass**, **Midrange (Keskmise vahemik)** või **Treble (Kõrge toonid)**.

Seada valitud variandile soovitud väärtus.

### Esmiste ja tagumiste kõlarite helitugevuse jaotuse seadmine



Liikuge loendis ja valige **Fader (Mikseriregulaator)**.

Seada soovitud väärtus.

## Parema ja vasaku poole kõlarite helitugevuse jaotuse seadmine



Liikuge loendis ja valige **Balance (Balanss)**.

Seada soovitud väärtus.

## Tämbri stiili valimine

Liikuge loendis ja valige **EQ** (ekvalaiser). Kuvatakse menüü **EQ presets (EQ eelseadistused)**.



Kuvatavad valikuvariandid pakuvad vastavatele muusikastiilidele optimeeritud madalate, keskmiste ja kõrgete toonide eelseadeid.

Valida soovitud variant.

## Üksiku seade nullimine

Valige soovitud variant ja hoidke **MENU-TUNE** mõni sekund all.

Väärtus lähtestatakse nullini.

## Kõigi seadete nullimine või OFF (VÄLJAS)

Vajutage mõned sekundid **TONE**.

Kõik väärtused lähtestatakse nullini, ekvalaiser eelseadistus seatakse valikule **OFF (VÄLJAS)**.

## Helitugevuse seaded

### Kiirusest oleneva helitugevuse reguleerimine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **Auto volume control (Automaatne helitugevuse reguleerimine)**.




Kuvatavas menüüs saab funktsiooni **Auto volume control (Automaatne helitugevuse reguleerimine)** välja lülitada ja valida helitugevuse kohandamise astet.

Valida soovitud variant.

## Maksimaalse alghelitugevuse muutmine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **Maximum startup volume (Maksimaalne helitugevus sisselülitamisel)**.




Seada soovitud väärtus.

### Liiklusinfo helitugevuse reguleerimine

Liiklusinfo helitugevuse võib eelnevalt seada, suurendades või vähendades seda normaalse helitugevuse suhtes.

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio settings (Raadio seaded)**, **RDS options (RDS valikud)** ja seejärel **TA volume (Liiklusteate helitugevus)**.



Seada soovitud väärtus.

### Helina helitugevuse reguleerimine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valige **Phone settings (Telefoni seaded)**, **Sound & Signals (Heli ja signaalid)** ja seejärel **Ring Volume (Helina helitugevus)**.

Seada soovitud väärtus.

# Raadio

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Kasutamine .....                                     | 78 |
| Raadiojaama otsimine .....                           | 78 |
| Automaatsalvestamise loendid ....                    | 79 |
| Lemmikute loendid .....                              | 80 |
| Lainealade menüüd .....                              | 80 |
| Raadioandmesüsteem .....                             | 82 |
| Digital Audio Broadcasting<br>(digitaalraadio) ..... | 84 |

## Kasutamine

### Raadio sisselülitamine

Vajutage **RADIO**, et avada raadio peamenüü.



Võetakse vastu viimati kuulatud raadiojaama.

### Laineala valimine

Vajutage **RADIO** üks või mitu korda, et valida soovitud laineala.

Vastu võetakse sellel lainealal viimati kuulatud raadiojaama.

## Raadiojaama otsimine

### Raadiojaama automaatotsing

Raadiojaamade mälus oleva järgmise jaama esitamiseks vajutage lühidalt << K või M >>.

## Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu << K või M >>.

Vabastage, kui vajalik sagedus sagedusnäidikul on peaaegu leitud.

Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

### Märkus

Raadiojaama otsimine käsitsi Kui raadiojaama ei leita, lülitub raadio automaatselt suurema tundlikkusega otsinguastmele. Kui raadiojaama endiselt ei leia, häälestatakse uuesti viimati kasutatud sagedusele.

### Märkus

FM-laineala: kui RDS-funktsioon on aktiveeritud, otsitakse ainult RDS-jaamu ⇨ 82 ja kui raadio liiklusinfoteenus (TP) on aktiveeritud, otsitakse ainult liiklusinfot edastavaid jaamu ⇨ 82.

## Jaama häälestamine käsitsi

Vajutage raadio peamenüüs


**MENU-TUNE**, et avada soovitud laineala menüü ja valige käsitsi häälestamine.

Sagedusnäidiku hüpikaknas olles pöörake **MENU-TUNE** ja seadke optimaalne vastuvõtusagedus.

## Automaatsalvestamise loendid

Automaatsalvestuse funktsioon võimaldab otsida lainealal kõige paremini vastuvõetavaid raadiojaamu ja neid automaatselt salvestada.

Igal lainealal on 2 automaatsalvestuse loendit (**AS-jaamad 1**, **AS-jaamad 2**), millest kumbagi saab salvestada 6 jaama.



### Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📻.

## Jaamade automaatne salvestamine

Hoidke **FAV 1-2-3** allavajutatuna, kuni ilmub automaatsalvestuse teade. Selle laineala 12 tugevamat jaama salvestatakse kahte automaatsalvestuse loendisse.

Automaatsalvestuse funktsiooni tühistamiseks vajutage **MENU-TUNE**.

## Raadiojaamade salvestamine käsitsi

Raadiojaamu saab automaatsalvestuse loenditesse salvestada ka käsitsi.

Määrata salvestatav jaam.

Soovitud loendile üleminekuks vajutage üks või mitu korda lühidalt **FAV 1-2-3**.

Jaama salvestamiseks kindlasse kohta loendis vajutage vastava jaama nuppu **1...6**, kuni kuvatakse kinnitusteade.

### Märkus

Automaatses salvestusprotsessis kirjutatakse käsitsi salvestatud jaamad üle.

### Märkus

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb aktiveerida funktsioon **AS-Stations (AS-jaamad)** (vt allpool).

## Raadiojaama ülesotsimine

Soovitud loendile üleminekuks vajutage üks või mitu korda lühidalt **FAV 1-2-3**.

Raadiojaama avamiseks loendist vajutage lühidalt üht jaamanuppudest **1...6**.

### Märkus

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb aktiveerida funktsioon **AS-Stations (AS-jaamad)** (vt allpool).

## Automaatsalvestuse jaamade funktsiooni aktiveerimine


Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Vastava menüü avamiseks valige **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **AS-Stations (AS-jaamad)**.

Seadke vastava laineala jaamade automaatsalvestamise olekuks **On (Sees)**.

## Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.



Igasse lemmikute loendisse saab salvestada kuus jaama. Kasutatavate lemmikute loendite arvu saab määrata (vt altpoolt).

### Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📻.

## Raadiojaama salvestamine

Määrata salvestatav jaam.

Soovitud loendile üleminekuks vajutage üks või mitu korda lühidalt **FAV 1-2-3**.

Jaama salvestamiseks kindlasse kohta loendis vajutage vastava jaama nuppu **1...6**, kuni kuvatakse kinnitusteade.

## Raadiojaama ülesotsimine


Soovitud loendile üleminekuks vajutage üks või mitu korda lühidalt **FAV 1-2-3**.

Raadiojaama avamiseks loendist vajutage lühidalt üht jaamanuppudest **1...6**.

## Lemmikute loendite arvu määramine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Menüü **Max. number of favourites pages (Lemmiklehtede max arv)** avamiseks valige **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **Radio favourites (Raadio lemmikud)**.



Valida kasutatavate lemmikute loendite soovitud arv.

## Lainealade menüüd

Jaamade valimise alternatiivvõimalusi saab kasutada lainealade menüüde kaudu.

### Märkus

Järgmised ekraanipildid on esitatud näitena.

## Jaamade loendid

Raadio peamenüüs asudes keerake **MENU-TUNE** vastava laineala jaamade loendi avamiseks.

Kuvatakse kõik antud vastuvõtuala raadiojaamad, mis sõidukini parajasti levivad.





**Märkus**

Kui ühtegi jaamade loendit ei ole eelnevalt loodud, teostab infotainment-süsteem jaamade automaatse otsingu.

Valida soovitud jaam.

**Märkus**

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📻.

**Jaamade loendite värskendamine**

Raadio peamenüüs asudes vajutage **MENU-TUNE** soovitud laineala menüü avamiseks.

Kui lainealade jaamade loendisse salvestatud jaamu ei saa enam vastu võtta:

Valige vastavast lainealade menüüst jaamade loendi värskendamine, nt **Update FM stations list (Uuenda FM-jaamade loendit)**.

Algab jaamade otsing. Kui otsing on lõppenud, esitatakse viimati vastuvõetud jaama.

Jaamade otsingu tühistamiseks vajutage **MENU-TUNE**.


**Märkus**

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

**Favourites list (Lemmikute loend)**

Raadio peamenüüs asudes vajutage **MENU-TUNE** soovitud laineala menüü avamiseks.

Valida **Favourites list (Lemmikute loend)**. Kuvatakse kõik lemmikute loenditesse salvestatud jaamad.



Valida soovitud jaam.

**Märkus**

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📻.

**Kategooriate loendid**

Paljud raadiojaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised).

Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sordituna vastava kategooria loendisse.

Jaama määratud programmitüübi otsimiseks: teha valik lainealakohaste kategooriate loendis.

Kuvatakse hetkel saadaolevate programmitüüpide loend.



Valida soovitud programmitüüp.

Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.



Valida soovitud jaam.

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka kategooriate loendit.

### Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📻).


### DAB teated

Lisaks muusikaprogrammidele edastavad paljud DAB-jaamad 📻 84 mitmesugusesse kategooriatesse kuuluvaid teadaandeid.

Kui mõni eelnevalt rakendatud kategooria teade ootab vastuvõtmist, katkeb parajasti vastuvõetava DAB-teenuse (programmi) edastamine.

### Teatekategooria rakendamine

Olles režiimis **DAB menu (DAB menüü)**, valige **DAB announcements (DAB teated)** vastava alammenüü kuvamiseks.



Rakendada soovitud teatekategooriad.

Samaaegselt saab valida mitu teatekategooriat.

### Märkus

DAB-teadaandeid saab vastu võtta ainult siis, kui DAB-laineala on aktiveeritud.

### Raadioandmesüsteem

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

### RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse häälestatud raadiojaama programmi nimetus.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab seatud raadiojaama alati kõige paremini vastuvõetavale ringhäälingusagedusele, kasutades alternatiivsagedust (AF).
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

### RDSi konfigureerimine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **RDS options (RDS valikud)**.



Seadke suvand **RDS** valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

### Märkus

Kui RDS on välja lülitatud, lülitub see raadiojaama vahetamisel (otsingu funktsiooni või eelseatud nupuga) automaatselt uuesti sisse.

### Märkus

Järgmised valikud on kättesaadavad ainult sel juhul kui RDS on seatud valikule **On (Sees)**.

## RDS suvandid

### Piirkondliku häälestuse sisse- ja väljalülitamine

Teatud aegadel edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkondlikult eri programme.

Seada suvand **Regional (Regionaalne)** valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

Kui piirkondlik häälestamine on sisse lülitatud, valitakse ainult samade piirkondlike programmide alternatiivseid sagedusi (AF).

Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

### RDSi tekstivoog

Mõned RDS-jaamad pimendavad näidikul lisainfo kuvamise ajaks kuvatava programmi nimetuse.

Lisainfo kuvamise vältimiseks seada **Text scroll freeze (Teksti kerimise peatamine)** asendisse **On (Sees)**.

### Liiklusteade helitugevus

Liiklusinfo (TA) edastamise helitugevust saab eelseada. Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 76.

### Raadio liiklusinfoteenus

(TP = liiklusprogramm)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid.

### Raadio liiklusinfoteenuse sisse- ja väljalülitamine

Infotainment-süsteemi liiklusinfo edastamise ooterežiimi sisse- ja väljalülitamiseks

vajutada nuppu **TP**.

- Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, kuvatakse raadio peamenüüs [ ].
- Vastu võetakse ainult raadio liiklusinfoteenusega jaamu.
- Kui parajasti mängitaval raadiojaamal ei ole liiklusinfoteenust, käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing.
- Kui leitakse liiklusinfoteenusega raadiojaam, kuvatakse raadio peamenüüs [TP].
- Liiklusinfot edastatakse eelseatud TA helitugevusega ⇨ 76.
- Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse liiklusinfo vastuvõtmise ajaks CD/MP3 esitus.

### Ainult liiklusinfo kuulamine

Lülitada raadio liiklusinfoteenuse vastuvõtule ja keerata infotainment-süsteemi helitugevus täiesti maha.

### Liiklusinfo tõkestamine

Liiklusteade tõkestamiseks, nt CD/MP3 esituse ajal:

Tühistamisteate kinnitamiseks ekraanil vajutage nuppu **TP** või **MENU-TUNE**.

Liiklusinfo vastuvõtmine tühistatakse, kuid raadio liiklusinfoteenus jääb sisselülitatuks.

## Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

Digital Audio Broadcasting (DAB) on uuenduslik ja universaalne ringhäälingusüsteem.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.



### Üldteave

- Digitaalraadio võimaldab ühel ja samal sagedusel (sageduste rühmal) edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- AM- või FM-vastuvõtule omast heli nõrgenemist ei esine. DAB-signaali taasesitatakse ühtlase helitugevusega.


- Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB seadete menüüs sisse lülitada **Auto ensemble linking (Automaatne seostamine sagedusega)** ja/või **Auto linking DAB-FM (Automaatne DAB-FM seostamine)**.
- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB vastuvõtt on võimaldatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parimaid saadaval olevaid FM-jaamu. Kui TP ⇨ 82 on aktiveeritud, edastatakse kõige tugevama signaaliga FM-jaama

liiklusteateid. Deaktiveerige TP kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

## DABi konfigureerimine

Vajutada **CONFIG**.

Valida **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **DAB settings (DAB seaded)**.



Konfigureerimismenüüs saab valida järgmiste variantide vahel:

### Sagedusrühmade automaatne seostamine

Kui see funktsioon on rakendatud, lülitab seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-sagedusrühmale (kui on olemas), kui DAB-signaali on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk.

Seadke see funktsioon valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

### DAB-FM-i automaatne seostamine

Kui see funktsioon on rakendatud, lülitub seade rakendatud DAB-teenusele vastavale FM-jaamale, kui DAB-signaali on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk.

Seadke see funktsioon valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

### Heli dünaamiline kohandamine

Kui see funktsioon on rakendatud, vähendatakse DAB-signaali dünaamilist vahemikku. See tähendab, et vähendatakse valju heli taset ja suurendatakse vaikse heli taset. Seetõttu on võimalik suurendada Infotainment-süsteemi helitugevust tasemeni, kus vaiksed helid on kuuldavad, ilma et valjud helid oleksid liiga valjud.

Seadke see funktsioon valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

### Laineala valimine

Vastava menüü kuvamiseks valige menüüsuvand **Band selection (Laineala valik)**.

DAB-lainealade määramiseks, mida Infotainment-süsteemis vastu võtta, aktiveerige üks suvanditest:

**L-Band (L-laineala):** 1452-1492 MHz, maaepalne ja satelliitraadio

**Band III (III laineala):** 174-240 MHz, maaepalne raadio

**Both (Mõlemad)**

# CD-mängija

Üldteave ..... 86

Kasutamine ..... 87

## Üldteave

Infotainment-süsteemi CD-mängijaga on võimalik esitada audio-CD-plaate ja MP3/WMA CD-plaate.

## Oluline info

### Ettevaatust

Audioseadmesse ei tohi panna CD-singleid läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi CD-plaate.

CD-plaatidele ei tohi panna kleebiseid. Sellised plaadid võivad CD-seadmesse kinni jääda ja pleierit kahjustada. Sel juhul on vaja seade välja vahetada.

- Võib kasutada järgmisi CD-formaate:  
CD-ROM-i Mode 1 (Režiim 1) ja Mode 2 (Režiim 2).  
CD-ROM XA Mode 2 (Režiim 2), Form 1 (Vorm 1) ja Form 2 (Vorm 2).
- Võib kasutada järgmisi failivorminguid:

ISO 9660 tase 1, tase 2, Romeo, Joliet.

Muus kui eespool loetletud vormingutes MP3- ja WMA-faile ei pruugi seade õigesti mängida ning nende nimesid ja kaustade nimesid ei pruugita õigesti kuvada.

- Audio-CD-standardile mittevastavaid koopiakaitsega CD-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada.
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaadid on kahjustustele tundlikumad kui eelsalvestatud CD-plaadid. Tuleb tagada plaatide nõuetekohane käsitlemine, eelkõige kehtib see isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaatide kohta (vt allpool).
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada. Sellisel juhul ei ole tegemist seadme veaga.

- Segarežiimis CD-plaadidelt (audiofailid ja tihendatud failid, nt MP3) saab audiofailide osa ja tihendatud failide osa esitada eraldi.
- CD-plaatide vahetamisel ei tohi plaatidele jätta näpupälgi.
- CD-plaatide kahjustuste ja määrdumise vältimiseks tuleb need kohe pärast CD-vahetajast väljavõtmist panna plaadiümbristesse.
- CD-plaadile sattunud mustus ja vedelikud võivad kahjustada CD-mängija sees olevat läätse ja põhjustada rikkeid.
- CD-plaate tuleb kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.
- MP3/WMA CD-de suhtes kehtivad järgmised piirangud:  
Bitikiirus: 8 kbit/s - 320 kbit/s  
Diskreetimissagedus: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 puhul) ja 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (MPEG-2 puhul)
- MP3/WMA CD-plaatidele salvestatud andmete kohta kehtivad järgmised piirangud:

Palade arv: max. 999

Lugude arv kaustatasandi kohta: max. 512

Kaustastruktuuri sügavus: max 10 tasandit

### Märkus

Selles punktis käsitletakse ainult MP3-failide esitamist, sest MP3- ja WMA-faile kasutatakse sarnaselt. WMA-failidega CD laadimisel kuvatakse MP3-ga seotud menüüd.

## Kasutamine

### CD esituse alustamine

CD või MP3 peamenüü avamiseks vajutage üks või mitu korda **MEDIA**.



Kui CD-mängijas on CD-plaat, alustatakse CD-plaadi taasesitust.

Sõltuvalt audio- või MP3-CD-plaadile salvestatud andmetest kuvatakse näidikul erinevat teavet CD-plaadi ja parajasti esitatava loo kohta.

### CD-plaadi sisestamine

Sisestada CD, kirjadega külg ülal, CD-pessa, kuni see sisse tõmbub.

### Märkus

CD sisestamisel kuvatakse ekraanil ●.

### Järgmisele või eelmisele loole üleminek

Vajutage korra << || või || >>.

### Kiire edasi- ja tagasikerimine

Hetkel esitatava loo kiireks edasi või tagasi kerimiseks vajutage hoidke nuppu << || või || >> ja allavajutatuna.

### Lugude valimine audio-CD menüüst

Vajutage **MENU-TUNE**, et avada CD menüü.



### Shuffle songs (Muuda lugude järjekorda)

Kõikide lugude juhujärjestuses esitamiseks seadke see funktsioon valikule **On (Sees)**.

#### Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse vastavas peamenüüs ⇄.

### Repeat (Korda)

Loo korduvaks kuulamiseks seadke see funktsioon valikule **On (Sees)**.

#### Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse vastavas peamenüüs ↺.

### Track list (Lugude loend)

CD-lt loo valimiseks: valige **Track list (Lugude loend)** ja seejärel valige soovitud lugu.

### Folders (Kastad)

Loo valimiseks kaustast: valige

**Folders (Kastad)**. Kuvatakse CD-plaadile salvestatud kaustade loend.

Valige üks kaustadest ja valige seejärel soovitud lugu.

#### Märkus

See menüüvalik on kättesaadav vaid sel juhul, kui on sisestatud MP3 CD.

### Search... (Otsing...)

Lugude otsingu ja valiku menüü avamiseks: valige **Search... (Otsing...)**.



Valige üks kategooriatest ja valige seejärel soovitud lugu.

#### Märkus

See menüüvalik on kättesaadav vaid sel juhul, kui on sisestatud MP3 CD.

### CD eemaldamine

Vajutada △.

CD-plaat surutakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmbub see mõne sekundi möödudes automaatselt uuesti seadmesse.



# AUX-sisend

|                  |    |
|------------------|----|
| Üldteave .....   | 89 |
| Kasutamine ..... | 89 |

## Üldteave

Infotainment-süsteemi juhtpaneelil  
 ➔ 66 on AUX-sisend väliste  
 heliallikate ühendamiseks.

AUX-sisendisse võib näiteks  
 ühendada 3,5 mm pistikuga  
 kaasaskantava CD-mängija.

### Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja  
 kuivad.

## Kasutamine

### CD 3.0 BT

AUX-režiimi sisselülitamiseks  
 vajutage üks või mitu korda **MEDIA**.

### R 3.0

AUX-režiimi aktiveerimiseks vajutage  
**AUX**.



Helitugevuse reguleerimiseks  
 keerake Infotainment-süsteemi  
 nuppu **VOL**.

Kõiki muid funktsioone võib juhtida  
 ainult heliallika juhtseadistega.

# USB-port

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Üldteave .....                              | 90 |
| Salvestatud audiofailide<br>mängimine ..... | 91 |

## Üldteave

Keskkonsoolil on USB-pesa väliste audioandmeallikate ühendamiseks.

### Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-draivi, SD-kaardi (USB-pistmiku/-adapteri kaudu) või iPodi.

USB-porti ühendatult saab Infotainment-süsteemi juhtseadiste ja menüüde abil juhtida paljusid nimetatud seadmete funktsioone.

### Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid.

## Oluline info

- USB-pordiga ühendatud välised seadmed peavad ühilduma USB massmäluklassi (USB MSC) spetsifikatsiooniga.

- USB kaudu ühendatud seadmeid toetatakse vastavalt USB spetsifikatsioonile V 2.0. Maksimaalne toetatud kiirus: 12 Mbit/s.
- Toetatakse ainult failisüsteemiga FAT16/FAT32 seadmeid.
- Kõvakettaseadmeid (HDD) ei toetata.
- USB-jaotureid ei toetata.
- Võib kasutada järgmisi failivorminguid:  
ISO9660 tase 1, tase 2, Romeo, Joliet  
Muus kui eespool loetletud vormingutes MP3- ja WMA-faile ei pruugi seade õigesti esitada ning nende nimesid ja kaustade nimesid ei pruugita õigesti kuvada.
- Välisseadmele salvestatud failide suhtes kehtivad järgmised piirangud:  
Bitikiirus: 8 kbit/s - 320 kbit/s  
Diskreetimissagedus: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1

puhul) ja 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2 puhul)

- USB-porti ühendatud väliste seadmetele salvestatud andmetele rakenduvad järgmised piirangud.

Lugude arv: max 999

Lugude arv kaustatasandi kohta: max 512

Kaustastruktuuri sügavus: max 10 tasandit

Ei ole võimalik taasesitada online-muusikapoodidest ostetud WMA faile, kus on kasutatud digitaalõiguste haldust (DRM).

WMA-faile saab turvaliselt esitada ainult juhul, kui need on loodud Windows Media Player versiooniga 9 või uuemaga.

Kasutatavad esitusloendite laiendid: .m3u, .pls, .wpl

Loendikirjed peavad olema suhteliste kataloogiteede vormingus.


Audioandmeid sisaldavatele kaustadele ja failidele ei tohi olla kehtestatud süsteemiatribuute.

## Salvestatud audiofailide mängimine


MP3 või iPodi režiimi sisselülitamiseks vajutage üks või mitu korda **MEDIA**.

Seadmesse salvestatud heliandmete taasesitamine algab automaatselt.

### MP3:



### iPod:



## Konkreetsed seadme menüü kasutamine

Hetkel ühendatud seadme menüü avamiseks vajutage **MENU-TUNE**.



### Shuffle songs (Muuda lugude järjekorda)

Kõikide lugude juhujärjestuses esitamiseks seadke see funktsioon valikule **On** (**Sees**).

### Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse vastavas peamenüüs .

### Repeat (Korda)

Loo korduvaks kuulamiseks seadke see funktsioon valikule **On** (**Sees**).

### Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse vastavas peamenüüs .

**Folders (Kaustad)**

Loo valimiseks kaustast: valige **Folders (Kaustad)**. Kuvatakse seadmele salvestatud kaustade loend.

Valige üks kaustadest ja valige seejärel soovitud lugu.

**Märkus**

See menüüvalik ei ole kättesaadav kui on ühendatud iPod.

**Search... (Otsing...)**

Lugude otsingu ja valiku menüü avamiseks: valige **Search... (Otsing...)**.

Valige üks kategooriatest ja valige seejärel soovitud lugu.

**Seadme eemaldamine**

Seadme ohutuks eemaldamiseks valige **Remove USB (Eemaldage USB)** või **Eject iPod (Väljuta iPod)** ja seejärel lahutage seade.

# Bluetoothi muusika

|                    |    |
|--------------------|----|
| Üldine teave ..... | 93 |
| Kasutamine .....   | 93 |

## Üldine teave

Bluetoothi kasutamist võimaldavad heliallikad (nt muusika-mobiiltelefonid, Bluetoothiga MP3-mängijad jne), mis toetavad Bluetoothi muusikaprotokolli A2DP, saab Infotainment-süsteemiga juhtmeta ühendada.

## Oluline info

- Infotainment-süsteem ühendub üksnes Bluetooth-seadmetega, mis toetavad heliedastusprofiili A2DP versiooni 1.2 või kõrgemat.
- Bluetooth-seade peab toetama heli/video kaugjuhtimisprofiili AVRCP versiooni 1.0 või kõrgemat. Kui seade ei toeta AVRCP-profiili, saab Infotainment-süsteemi kaudu juhtida ainult helitugevust.
- Enne Bluetoothi seadme ühendamist Infotainment-süsteemiga tutvuge seadme kasutusjuhendiga Bluetoothi funktsioonide osas.

## Kasutamine

### Eeltingimused

Infotainment-süsteemi Bluetooth-muusikarežiimi kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused.

- Infotainment-süsteemi Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud ⇨ 96.
- Väliste Bluetoothi audioallika Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud (vt seadme kasutusjuhendit).
- Sõltuvalt väliste Bluetoothi audioallikast võib osutuda vajalikuks seada seade režiimi "nähtav" (vt seadme kasutusjuhendit).
- Väline Bluetooth-heliseade peab olema seotud ja ühendatud Infotainment-süsteemiga ⇨ 96.

### Bluetooth-muusikarežiimi sisselülitamine

Bluetoothi muusikarežiimi sisselülitamiseks vajutage üks või mitu korda **MEDIA**.



Bluetoothi kaudu muusika esitamine tuleb käivitada ja peatada Bluetooth-seadmelt.

### **Kasutamine Infotainment-süsteemi kaudu**

#### **Helitugevuse reguleerimine**

Helitugevust võib reguleerida Infotainment-süsteemist ➔ 72.

#### **Järgmisele või eelmisele loole üleminek**

Vajutage Infotainment-süsteemi juhtpaneelil lühidalt ⏮ ⏪ või ⏩ ⏭.

# Telefon

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Üldine teave .....                        | 95  |
| Bluetoothi ühendus .....                  | 96  |
| Hädaabikõne .....                         | 98  |
| Kasutamine .....                          | 98  |
| Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed ..... | 102 |

## Üldine teave

Telefoniportaali võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment-süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Sugugi kõiki telefoniportaali funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni võimalikud funktsioonid sõltuvad vastavast mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saab mobiiltelefoni kasutusjuhendist või võrguteenuse osutajalt.

## Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

### ⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

### ⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

## Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab Interneti-aadressilt <http://www.bluetooth.com>

## Bluetoothi ühendus

Bluetooth on traadita ühenduse raadioside standard, nt telefoni ühendamiseks teiste seadmetega. Edastada on võimalik nt selliseid andmeid nagu telefoniraamat, kõneloendid, võrguoperaatori nimi ja väljatugevus. Sõltuvalt telefoni tüübist võib nende funktsioonide kasutamine olla piiratud.

Bluetooth-ühenduse seadistamiseks telefoniportaali tuleb aktiveerida mobiiltelefoni Bluetoothi funktsioon ja seada mobiiltelefon "nähtavaks". Üksikasjalikku kirjeldust vt mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

## Bluetooth-liidese sisselülitamine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valige **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Bluetooth**. Alammenüüs esitatakse teile küsimus.



Seadke **Bluetooth** valikule **On (Sees)**, vastates küsimusele vastavalt vajadusele kas **Yes (Jah)** või **No (Ei)**.

## Bluetooth-seadme sidumine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**. Valige **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Pair device (Paarista seade)**.

Teise võimalusena võite vajutada kaks korda **↵ / ✕**.

Näidatakse järgmist kuva:



Niipea kui Infotainment-süsteemi telefoniportaal leitakse, ilmub see teie Bluetooth-seadme seadmete loendisse. Valige telefoniportaal.

Kui küsitakse, sisestage oma Bluetooth-seadmesse PIN-kood. Seadmed seostatakse ja ühendatakse.

## Märkus

Teie mobiiltelefoni telefoniraamat laaditakse automaatselt alla. Telefoniraamatu kirjade esitus ja järjekord võib infotainment-süsteemi ekraanil ja mobiiltelefoni ekraanil erineda.

Kui Bluetoothiga ühendamine õnnestus: juhul kui Infotainment-süsteemiga oli ühendatud teine Bluetooth-seade, katkestatakse selle seadme ühendus süsteemiga.

Kui Bluetoothi ühendus loomine nurjus: alustage eespool kirjeldatud protseduuri uuesti või lugege Bluetoothi seadme kasutusjuhendit.

## Märkus


Infotainment-süsteemiga võib siduda kuni 5 seadet.



## Bluetooth-koodi muutmine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Change Bluetooth code (Bluetoothi koodi muutmine)**. Näidatakse järgmist kuva:



Sisestage soovitud neljakohaline PIN-kood ja kinnitage oma sisestust nupuga **OK**.

## Teise seotud seadmega ühendamine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Device list (Seadmete loend)**. Kuvatakse kõigi hetkel Infotainment-süsteemiga seotud Bluetooth-seadmete loend.

### Märkus

Infotainment-süsteemiga hetkel ühendatud Bluetooth-seadet näitab ✓.



Valida soovitud seade. Kuvatakse alammenüü.

Ühenduse loomiseks valige alammenüüst **Select (Vali)**.

## Seadme lahutamine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Device list (Seadmete loend)**. Kuvatakse kõigi hetkel Infotainment-süsteemiga seotud Bluetooth-seadmete loend.

### Märkus

Infotainment-süsteemiga hetkel ühendatud Bluetooth-seadet näitab ✓.

Valige seotud seade. Kuvatakse alammenüü.

Seadme lahutamiseks valige alammenüüst **Disconnect (Katkesta)**.

## Seotud seadme eemaldamine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Device list (Seadmete loend)**. Kuvatakse kõigi hetkel Infotainment-süsteemiga seotud Bluetooth-seadmete loend.

### Märkus

Infotainment-süsteemiga hetkel ühendatud Bluetooth-seadet näitab ✓.

Valida soovitud seade. Kuvatakse alammenüü.

Kui seade on ühendatud, siis tuleb see esmalt lahti ühendada (vt eestpoolt).

Seadme eemaldamiseks valige alammenüüst **Delete (Kustuta)**.

## Tehaseseadete taastamine

Telefoni seadeid, nt seadmeloendit, Bluetoothi koodi ja helinat saab lähtestada tehase vaikeseadetega.

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**. Valige **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Restore factory settings (Taasta tehaseseaded)**.

Alammenüüs esitatakse teile küsimus. Kõikide seadete tehaseväärtuste taastamiseks valige **Yes (Jah)**.

## Hädaabikõne

### ⚠ Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ärge jääge äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) lootma ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

### ⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada, et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta, kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada ei ole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatorilt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

## Hädaabitelefoni numbril helistamine

Valida hädaabinumber (nt **112**).  
Luuakse ühendus hädaabikõnede keskusega.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

### ⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

## Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetoothi ühendus, saab mitmeid mobiiltelefoni funktsioone kasutada ka Infotainment-süsteemi kaudu.

Infotainment-süsteemi kaudu saate luua nt ühenduse mobiiltelefoni telefoniraamatuga või selles sisalduvaid numbreid muuta.

### Märkus

Käed-vabad-režiimis on telefoni kasutamine siiski võimalik, nt saab vastu võtta kõne või reguleerida helitugevust.

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. Sõltuvalt telefoni mudelist võib sellele kuluda mitu minutit. Selle aja jooksul

saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

### Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta mobiiltelefoniportaali kõiki funktsioone. Seetõttu on võimalikud funktsioonivaliku erinevused võrreldes siinkirjeldatud konkreetsete mobiiltelefonidega.

## Eeltingimused

Infotainment-süsteemi käed-vabad režiimi kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused.

- Infotainment-süsteemi Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud ➔ 96.
- Mobiiltelefoni Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud (vt seadme kasutusjuhendit).
- Mobiiltelefon peab olema seatud "nähtavaks" (vt seadme kasutusjuhendit).
- Mobiiltelefon peab olema seotud Infotainment-süsteemiga ➔ 96.

## Käed-vabad režiimi sisselülitamine

Vajutage Infotainment-süsteemi juhtpaneelil  / . Kuvatakse telefoni peamenüü.

### Märkus

Kui Infotainment-süsteemiga ei ole mobiiltelefoni ühendatud, kuvatakse **No phone available (Telefon ei ole kättesaadav)**. Leidke Bluetoothi ühenduse loomise üksikasjalik kirjeldus ➔ 96.




Nüüd saab paljusid mobiiltelefoni funktsioone juhtida telefoni peamenüü (ja sellega seotud alammenüüde) ning roolil asuvate telefoni juhtseadiste kaudu.

## Telefonikõne alustamine

### Numbri sisestamine käsitsi

Vajutage telefoni peamenüüs **MENU-TUNE**, et avada **Phone Menu (Telefoni menüü)**.

Valige alammenüü suvand **Enter number (Sisestage number)**. Kuvatakse järgmine ekraan.



Sisestage soovitud number ja valige numbril valimiseks ekraanilt .

### Märkus


Telefoniraamatu ekraani **Search (Otsi)** avamiseks valige .

### Telefoniraamatu kasutamine

Telefoniraamat sisaldab kontaktide nimesid ja numbreid.

Vajutage telefoni peamenüüs **MENU-TUNE**, et avada **Phone Menu (Telefoni menüü)**.

Valige alammenüü suvand **Phone book (Telefoniraamat)**. Kuvatakse järgmine ekraan.



Nagu laua- või mobiiltelefonilgi, on tähed jagatud ekraanil tähestiku järgi rühmadesse: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ja **wxyz**.

Valige soovitud täherühm. Kuvatakse telefoniraamat, mis näitab täherühma ühe tähega algavaid kirjeid.

Kerige loendit edasi ja valige kirjetest soovitud nimi.

Liikuge telefoninumbrite loendis ja valige soovitud number. Kõne tehakse vastavale telefoninumbrile.

### Telefoniraamatu sortimisjärjekorra muutmine

Pärast mobiiltelefoni sidumist ja ühendamist Infotainment-süsteemiga laaditakse telefoniraamat koos telefoninumbrite ja nimedega automaatselt Infotainment-süsteemi.

Infotainment-süsteemi telefoniraamatut võib sortida **First Name (Eesnimi)** või **Last Name (Perekonnanimi)** järgi.

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Phone book sorting (Telefoniraamatu sorteerimine)**.

Valida soovitud variant.

### Kõneloendite kasutamine

Kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned registreeritakse vastavatesse kõneloenditesse.


Vajutage telefoni peamenüüs **MENU-TUNE**, et avada **Phone Menu (Telefoni menüü)**. Valige alammenüü suvand **Call lists (Kõneloendid)**.

Soovi korral võite vajutada nuppu .

Kuvatakse järgmine ekraan.



Valige soovitud kõneloend, nt **Missed calls (Vastamata kõned)**. Kuvatakse menüü vastava kõneloendiga.



Telefonikõne alustamiseks valida soovitud loendikirje. Kõne tehakse vastavale telefoninumbrile.

### Telefoninumbri kordusvalimine

Viimati valitud telefoninumbri puhul saab kasutada kordusvalimist.

Vajutage roolil , et avada menüü **Redial (Vali uuesti)**.

Vajutage uuesti , et alustada valimist.

Vajutage roolil , et menüüst **Redial (Vali uuesti)** väljuda.

Soovi korral võite kasutada ekraanilt **No (Ei)** valimiseks nuppu **MENU-TUNE**.

## Sissetulev kõne

Kui helirežiim, nt raadio- või CD-režiim on kõne sissetulemise ajal sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kõnele vastamiseks: valige ekraanilt **Answer (Vasta)**.

Kõnest keeldumiseks: valige ekraanilt **Decline (Keeldu)**.

## Teine sissetulev kõne

Kui kõne ajal tuleb sisse teine kõne, kuvatakse selle kohta teade.

Teisele kõnele vastamiseks ja käimasoleva kõne lõpetamiseks: valige ekraanilt **Answer (Vasta)**.

Teisest kõnest keeldumiseks ja käimasoleva kõne jätkamiseks: valige ekraanilt **Decline (Keeldu)**.

## Helina muutmine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.


Valige **Phone settings (Telefoni seaded)**, **Sound & Signals (Heli ja signaalid)** ja seejärel **Ring tone (Helin)**. Kuvatakse kõikide saadaval olevate helinate loend.

Valige soovitud helin.

Helina helitugevuse üksikasjalikku kirjeldust ➔ 76.

## Funktsioonid telefonikõne ajal

Telefonikõne ajal kuvatakse telefoni peamenüü järgmiselt.




Menüü **Connected (Ühendatud)** avamiseks valige ekraanilt **Menu (Menüü)**.

Kõne lõpetamiseks valige ekraanilt **Hang up (Lõpeta kõne)**.

## Privaatse režiimi sisselülitamine

Kõne üleviimiseks mobiiltelefoni valige menüüst **Connected (Ühendatud)** alammenüü suvand **Private call (Privaatne kõne)**. Ilmub järgmine ekraan.



Kõne Infotainment-süsteemi tagasi lülitamiseks valige ekraanilt **Menu (Menüü)** ja seejärel **Transfer call (Suuna kõne ümber)**.

## Mikrofoni deaktiveerimine/ aktiveerimine

Seadke menüüs **Connected (Ühendatud)** alammenüü suvand **Mute Mic (Mikrofoni vaigistus)** valikule **On (Sees)**. Helistaja enam teid ei kuule.

Mikrofoni uuesti sisselülitamiseks: seadke alammenüü suvand **Mute Mic (Mikrofoni vaigistus)** uuesti valikule **Off (Väljas)**.

## Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

### Paigaldamisjuhend ja käsitsemisjuhised

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida konkreetset paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad-süsteemi tootja käsitsemisjuhiseid. Nende eiramine võib muuta kehtetuks sõiduki tüübikinnituse (EÜ direktiiv 95/54/EÜ).

Tõrgeteta töötamise soovitusel:

- Professionaalselt paigaldatud välisantenn maksimaalse vastuvõtu tagamiseks.
- Maksimaalne saatevõimsus 10 W.
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu punktis **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusmeetodite kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on GSM 900 korral 2 W või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuskäitlustel soovitatakse sõitmise ajal telefoni mitte kasutada. Ka käed-vabad-süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

#### Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

#### Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada

sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.



# Sisujuht

## A

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Automaatsalvestamise loendid.....  | 79 |
| Automaatse salvestamise loendid    |    |
| Raadiojaamade salvestamine...      | 79 |
| Raadiojaamade ülesotsimine...      | 79 |
| AUX-funktsiooni aktiveerimine..... | 89 |
| AUX-sisend                         |    |
| Funktsioon.....                    | 89 |
| Helitugevuse reguleerimine.....    | 89 |
| Sisselülitamine.....               | 89 |
| Üldteave.....                      | 89 |

## B

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Bluetooth                             |    |
| Bluetoothi muusika.....               | 93 |
| Bluetoothiga ühendamine.....          | 96 |
| Telefon.....                          | 98 |
| Bluetoothi muusika                    |    |
| Eeltingimused.....                    | 93 |
| Funktsioon.....                       | 93 |
| Sisselülitamine.....                  | 93 |
| Üldteave.....                         | 93 |
| Bluetoothi muusika aktiveerimine..... | 93 |
| Bluetoothi ühendus.....               | 96 |

## C

|                            |    |
|----------------------------|----|
| CD esituse alustamine..... | 87 |
| CD-menüü.....              | 87 |
| CD-mängija                 |    |
| CD eemaldamine.....        | 87 |
| CD esituse alustamine..... | 87 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| CD-menüü.....                   | 87 |
| CD-plaadi sisestamine.....      | 87 |
| Kasutamine.....                 | 87 |
| Sisselülitamine.....            | 87 |
| Üldteave.....                   | 86 |
| CD-pleieri sisselülitamine..... | 87 |

## D

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| DAB (digitaalne heliedastus).....                   | 84 |
| Digital Audio Broadcasting<br>(digitaalraadio)..... | 84 |

## F

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Funktsioon              |    |
| AUX-sisend.....         | 89 |
| Bluetoothi muusika..... | 93 |
| CD-mängija.....         | 87 |
| Menüü.....              | 73 |
| Raadio.....             | 78 |
| Telefon.....            | 98 |
| USB-port.....           | 91 |

## H

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Heli dünaamiline kohandamine.... | 84 |
| Helin                            |    |
| Helina helitugevus.....          | 76 |
| Helina valimine.....             | 98 |
| Helista                          |    |
| Funktsioonid kõne ajal.....      | 98 |
| Helin.....                       | 98 |



|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Sissetulev kõne.....                             | 98 |
| Telefonikõne alustamine.....                     | 98 |
| Helisüsteemi nupud roolil.....                   | 66 |
| Helitugevus                                      |    |
| Helina helitugevus.....                          | 76 |
| Helitugevuse automaatne reguleerimine.....       | 76 |
| Helitugevuse piiramine kõrgel temperatuuril..... | 72 |
| Helitugevuse seadmine.....                       | 72 |
| Kiirusest olenev helitugevus.....                | 76 |
| Liiklusteadete helitugevus.....                  | 76 |
| Suurim alghelitugevus.....                       | 76 |
| Vaigistamine.....                                | 72 |
| Helitugevuse automaatne reguleerimine.....       | 76 |
| Helitugevuse seaded.....                         | 76 |
| Hädaabikõne.....                                 | 98 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>I</b>                                  |    |
| Infotaimenti juhtpaneel.....              | 66 |
| Infotaiment-süsteemi sisselülitamine..... | 72 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>J</b>                        |    |
| Jaamade loendid.....            | 80 |
| Jaamade loendite ajakohastamine | 80 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Juhtseadised               |    |
| Infotaiment-süsteem.....   | 66 |
| Rooliratas.....            | 66 |
| Telefon.....               | 95 |
| Juhtseadiste ülevaade..... | 66 |

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>K</b>                                        |                        |
| Kasutamine....                                  | 72, 78, 87, 89, 93, 98 |
| AUX-sisend.....                                 | 89                     |
| Bluetoothi muusika.....                         | 93                     |
| CD-mängija.....                                 | 87                     |
| Menüü.....                                      | 73                     |
| Raadio.....                                     | 78                     |
| Telefon.....                                    | 98                     |
| USB-port.....                                   | 91                     |
| Kategooriate loend.....                         | 80                     |
| Keeleseaded.....                                | 72                     |
| Kellaaja seaded.....                            | 72                     |
| Kordusvalimise funktsioon.....                  | 98                     |
| Kuupäeva seaded.....                            | 72                     |
| Kõnede loendid.....                             | 98                     |
| Käed-vabad telefonirežiimi sisselülitamine..... | 98                     |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>L</b>                       |    |
| Lainealade menüüd.....         | 80 |
| Laineala valimine.....         | 78 |
| Lemmikute loendid.....         | 80 |
| Raadiojaamade salvestamine.... | 80 |
| Raadiojaamade ülesotsimine.... | 80 |
| Liiklusinfo tõkestamine.....   | 82 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Liiklusteadete helitugevus..... | 76 |
| Liiklusteated.....              | 82 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <b>M</b>                                  |     |
| Menüü kasutamine.....                     | 73  |
| Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed ..... | 102 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>N</b>            |    |
| Nupp MENU-TUNE..... | 73 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>P</b>                      |    |
| Peamised toimingud.....       | 73 |
| Piirkondlik häälestamine..... | 82 |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| <b>R</b>                             |        |
| Raadio                               |        |
| Automaatse salvestamise loendid..... | 79     |
| DAB teated.....                      | 80     |
| DABi konfigureerimine.....           | 84     |
| Digitaalraadio (DAB).....            | 84     |
| Heli dunaamiline kohandamine.....    | 84     |
| Jaama häälestamine.....              | 78     |
| Jaama otsimine.....                  | 78     |
| Jaamade loendid.....                 | 80     |
| Jaamade loendite ajakohastamine..... | 80     |
| Kasutamine.....                      | 78     |
| Kategooriate loend.....              | 80     |
| Laineala valimine.....               | 78, 84 |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Lainealade menüüd.....        | 80     |
| Lemmikute loendid.....        | 80     |
| Liiklusteated.....            | 82     |
| Piirkondlik häälestamine..... | 82     |
| Raadio liiklusinfoteenus..... | 82     |
| Raadioandmesüsteem (RDS)...   | 82     |
| Raadiojaamade salvestamine    |        |
| .....                         | 79, 80 |
| Raadiojaamade ülesotsimine.   |        |
| .....                         | 79, 80 |
| RDSi konfigureerimine.....    | 82     |
| Sisselülitamine.....          | 78     |
| Raadioandmesüsteem .....      | 82     |
| Raadiojaamade salvestamine    | 79, 80 |
| Raadiojaamade ülesotsimine.   | 79, 80 |
| Raadiojaama otsimine.....     | 78     |
| Raadio liiklusinfoteenus..... | 82     |
| Raadio sisselülitamine.....   | 78     |
| RDS (RDS).....                | 82     |

## S

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Salvestatud audiofailide      |    |
| mängimine.....                | 91 |
| Suurim alghelitugevus.....    | 76 |
| Süsteemi seaded               |    |
| Keel.....                     | 72 |
| Kellaaeg ja kuupäev.....      | 72 |
| Sõiduki seaded.....           | 72 |
| Tehaseseadete taastamine..... | 72 |

## T

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Telefon                        |    |
| Bluetooth.....                 | 95 |
| Bluetoothiga ühendamine.....   | 96 |
| Eeltingimused.....             | 98 |
| Funktsioonid kõne ajal.....    | 98 |
| Helina valimine.....           | 98 |
| Hädaabikõned.....              | 98 |
| Juhtseadised.....              | 95 |
| Kõnede loendid.....            | 98 |
| Numbri valimine.....           | 98 |
| Oluline info.....              | 95 |
| Sisselülitamine.....           | 98 |
| Sissetulev kõne.....           | 98 |
| Telefoninumbri kordusvalimine. | 98 |
| Telefoniraamat.....            | 98 |
| Üldteave.....                  | 95 |
| Telefoniraamat.....            | 98 |
| Tooniseaded.....               | 75 |

## U

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| USB-funktsiooni aktiveerimine..... | 91 |
| USB-menüü.....                     | 91 |
| USB-port                           |    |
| Funktsioon.....                    | 91 |
| Oluline info.....                  | 90 |
| Sisselülitamine.....               | 91 |
| USB-menüü.....                     | 91 |
| USB-seadme eemaldamine.....        | 91 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| USB-seadme ühendamine..... | 90 |
| Üldteave.....              | 90 |

## V

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vaigistamine.....          | 72 |
| Vargusvastane kaitse ..... | 65 |

## Ü

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Üldine teave.....         | 93, 95     |
| Üldteave.....             | 86, 89, 90 |
| AUX-sisend.....           | 89         |
| Bluetoothi muusika.....   | 93         |
| CD-mängija.....           | 86         |
| Infotainment-süsteem..... | 64         |
| Telefon.....              | 95         |
| USB-port.....             | 90         |

---

# FlexDock

|                |     |
|----------------|-----|
| FlexDock ..... | 108 |
| Sisujuht ..... | 110 |

# FlexDock

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Üldine teave ..... | 108 |
| Kasutamine .....   | 108 |

## Üldine teave

FlexDock koosneb sisseehitatud alusplaadist ja eri liigi hoidikutest, mida võib alusplaadi külge kinnitada. iPhone®-i või muu nutitelefonis sisestamisel hoidikusse võib nutitelefoniga juhtida Infotainment-süsteemi, roolinuppude või puuteekraani kaudu.

Üksikasjaliku teabe hoidiku kasutamise kohta võib leida iga hoidikuga kaasas olevast hoidiku kasutusjuhendist.

### ⚠ Hoiatus

FlexDocki ühendatud seadmeid tuleb kasutada selliselt, et vältida juhi tähelepanu hajumist ja tagada kogu aeg sõiduohutus. Peate alati järgima selle riigi asjakohaseid õigusnorme, mille piires te sõidate. Need normid võivad erineda käesolevas kasutusjuhendis esitatud teabest. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja seadmeid kasutada ajal, mil auto ei liigu.

## Märkus

Ärge kasutage USB-pesas samaaegselt muud heliallikat, sest kaks heliallikat võivad teineteist segada.

### Ettevaatust

Varguste vältimiseks ärge jätke mobiiltelefoni sõidukist väljudes FlexDocki.

## Kasutamine

### Hoidiku kinnitamine alusplaadile



1. Võtke alusplaadilt kate ära.
2. Lükake hoidik alusplaadile ja pöörake alla.

## Nutitelefon'i ühendamine Infotainment-süsteemiga

### Universaalne nutitelefoni

Ühendage nutitelefoni ühenduskaabli abil telefonialusega.

### iPhone

iPhone ühendatakse hoidikusse sisestamisel automaatselt.

Olenevalt tarkvara ja riistvara olekust võib iPhone'i funktsionaalsus olla piiratud.

### Nutitelefon'i kasutamine

Kui nutitelefoni on ühendatud FlexDocki kaudu, on sellel samad funktsioonid kui USB-pesa kaudu ühendamisel. Üksikasjalikku teavet vt käesoleva kasutusjuhendi vastavatest juhistest.

Telefonifunktsiooni või Bluetoothi muusikafunktsiooni kasutamiseks tuleb luua Bluetoothi ühendus.

Üksikasjalikku teavet vt käesolevast kasutusjuhendist ja nutitelefon'i kasutusjuhendist.

### Hoidiku eemaldamine alusplaadilt

1. Vajutage vabastamisnuppu ja eemaldage hoidik.



2. Kinnitage alusplaadile kate.

# Sisujuht

## A

Alusplaat..... 108

## F

FlexDock..... 108

## H

Hoidik..... 108

## K

Kasutamine..... 108

## Ü

Üldine teave..... 108

[www.opel.com](http://www.opel.com)

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Selles trükises esitatud teave kehtib allpool märgitud kuupäeva seisuga. Opel Automobile GmbH jätab endale õiguse teha muudatusi sõidukite selles trükises esitatud tehnilistes andmetes, omadustes ja konstruktsioonis ning ka selles trükises.

Väljaanne: , Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Trükitud kloorivabale pleegitatud paberile.

**ID-OADAILSE1803-et**

