

ASTRA

Infotainment-süsteemi juhend



Sisukord

Navi 950/650 / CD 600	5
CD 400/300	83
CD 400plus	119
FlexDock	161

Navi 950/650 / CD 600

Sissejuhatus	6
Peamised toimingud	17
Raadio	25
CD-mängija	32
Välisseadmed	35
Navigeerimine	40
Kõnetuvastus	59
Telefon	68
Korduvalt küsitud küsimused	77
Sisujuht	80

Sissejuhatus

Üldteave	6
Vargusvastane kaitse	7
Juhtseadiste ülevaade	8
Kasutamine	14

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

Raadiot saab hõlpsalt kasutada suure arvu FM, AM ja DAB (Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)) raadiojaamade registreerimiseks eelmäärangunuppude 1...6 abil.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Navigeerimissüsteem juhendab usaldusväärselt sihtkohta ja soovi korral väldib automaatselt liiklusummikuid ning muid liiklusprobleeme.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefonirakendus, mis võimaldab mobiiltelefoni autos mugavalt ja turvaliselt kasutada.

Valikuliselt saab infotainment-süsteemi kasutada näidikute paneeli juhtseadistega, rooli juhtseadistega või kõnetuvastuse funktsiooni abil.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain ning selged ekraanid võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Teavet kasutamise üksikasjade ja tarkvaravärskendusi puudutavate uudiste kohta võite saada meie veebisaidilt.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.

⚠ Hoiatus

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb järgida liikluseeskirja.

Andmeid (nt aadresse) tohib sisestada ainult siis, kui sõiduk on paigal.

Kui navigeerimisjuhis läheb liikluseeskirjaga vastuollu, tuleb alati juhendada liikluseeskirjast.

⚠ Hoiatus

Sellised alad nagu ühesuunalised tänavad ja jalakäijate alad ei ole navigatsioonisüsteemi kaardile märgitud. Sellistes piirkondades võib süsteem anda hoiatuse, mida tuleb järgida. Seega pöörake erilist tähelepanu ühesuunalistele tänavatele ja muudele teedele ja sissepääsudele, kuhu ei tohi sisse sõita.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus saatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari


Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Navi 950 / 650

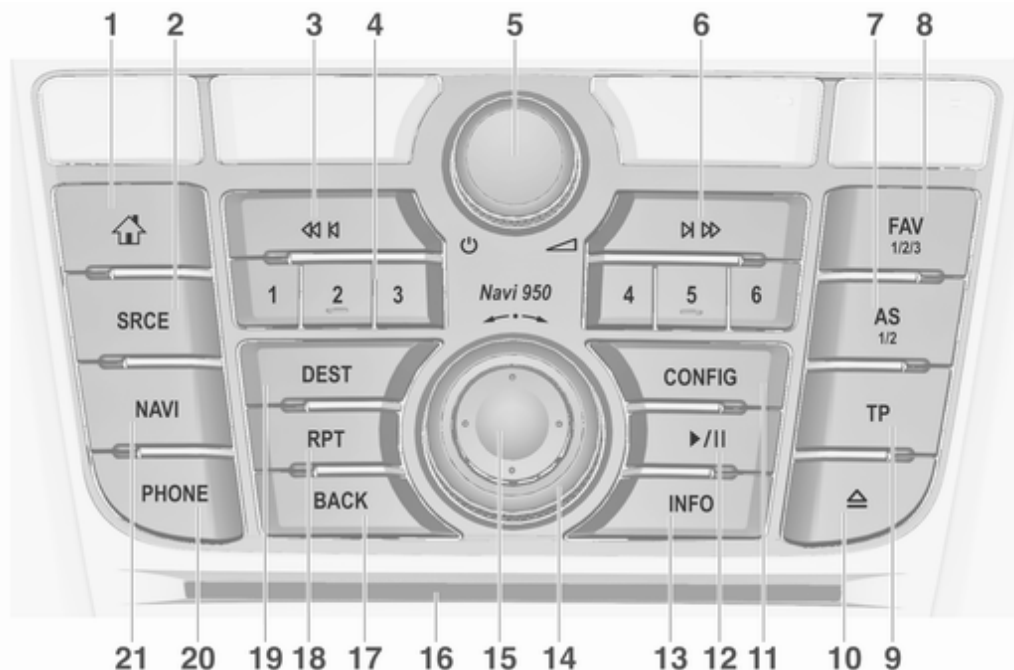

1		CD/MP3/WMA: muusikapala vahelejätmine tagasisuunas 32	CD/MP3/WMA: muusikapala vahelejätmine edasisuunas . . 32
2	SRCE (allikas)	Välisseadmed: lugude vaheljäätmine tagasisuunas . . 36	Välisseadmed: lugude vaheljäätmine edasisuunas 36
	Vajutage, et lülitada erinevatele heliallikatele	4	7
	CD-/MP3-mängija 32	Jaamanupud 1...6	AS 1/2
	USB 35	Lühike vajutus: jaama valimine 27	Lühike vajutus: automaatsalvestuse loendi avamine 26
	AUX (väline heliallikas) 35	Pikk vajutus: jaama salvestamine 27	Pikk vajutus: automaatsalvestusega jaamade automaatne salvestamine 26
	Bluetooth 35	5	8
	AM 25		FAV 1/2/3
	FM 25	Vajutada: infotainment- süsteemi sisse- või väljalülitamine 14	Avage lemmikute loend 27
	DAB (digitaalne heliedastus) 25	Keerata: helitugevuse reguleerimine 14	9
	AUPEO® 39	6	TP
3	 	 	Raadio liiklusteenuse sisse- ja väljalülitamine 28
	Raadio: otsimine tagasisuunas 25	Raadio: otsimine edasisuunas 25	10
			
			Väljutab CD 32
			11
			CONFIG
			Seademenüü avamine 22

12 ►/II

CD/MP3/WMA: esitus /
esituse katkestamine 32

Välisseadmed: esitus /
esituse katkestamine 36

13 INFO

Raadio: praeguse jaama teave

CD/MP3/WMA,
välisseadmed: praeguse
loo teave

Navigatsioon: teave nt
hetkeasukoha kohta

14 Mitmefunktsiooniline nupp

Keeramine:
menüüelementide
märkimine või
kirjamärkväärtuste
seadmine 17

Vajutamine (välimine
rõngas): valib/lülitab sisse
märgitud suvandi, kinnitab
väärtuse, lülitab
funktsiooni sisse/välja 17

15 Kaheksapositsiooniline lüliti

Navigeerimine: kuvatava
akna liigutamine
kaardivaates 41

16 CD-plaadi ava 32

17 BACK

Menüü: üks tase tagasi 17

Sisend: viimase märgi või
kogu kirje kustutamine 17

18 RPT

Viimase navigeerimisteate
kordamine 54

19 DEST

Avage navigeerimise
sihtkoha menüü 45

20 PHONE

Telefonikõne
vastuvõtmine või
vaigistuse aktiveerimine/
deaktiveerimine 71

21 NAVI

Kaardi kuvamine 41

CD 600



1		CD/MP3/WMA: muusikapala vahelejätmine tagasisuunas 32	CD/MP3/WMA: muusikapala vahelejätmine edasisuunas . . 32
2	SRCE (allikas)	Välisseadmed: lugude vaheljäätmine tagasisuunas . . 36	Välisseadmed: lugude vaheljäätmine edasisuunas 36
	Vajutage, et lülitada erinevatele heliallikatele	4 Jaamanupud 1...6	7 AS 1/2
	CD-/MP3-mängija 32	Pikk vajutus: jaama salvestamine 27	Lühike vajutus: automaatsalvestuse loendi avamine 26
	USB 35	Lühike vajutus: jaama valimine 27	Pikk vajutus: automaatsalvestusega jaamade automaatne salvestamine 26
	AUX (väline heliallikas) 35	5 	8 FAV 1/2/3
	Bluetooth 35	Vajutada: infotainment- süsteemi sisse- või väljalülitamine 14	Avage lemmikute loend 27
	AM 25	Keerata: helitugevuse reguleerimine 14	9 TP
	FM 25	6  	Raadio liiklusteenuse sisse- ja väljalülitamine 28
	DAB (digitaalne heliedastus) 25	Raadio: otsimine edasisuunas 25	10 
	AUPEO 39		Väljutab CD 32
3			11 CONFIG
	Raadio: otsimine tagasisuunas 25		Seademenüü avamine 22

12 INFO

Raadio: praeguse jaama teave

CD/MP3/WMA,
välisseadmed: praeguse
loo teave

13 Mitmefunktsiooniline nupp

Keeramine:
menüüelementide
märkimine või
kirjamärkväärtuste
seadmine 17

Vajutus: valib/aktiveerib
märgitud suvandi, kinnitab
väärtuse, lülitab
funktsiooni sisse/välja,
avab audiomenüü 17

14 CD-plaadi ava 32**15 BACK**

Menüü: üks tase tagasi 17

Sisend: viimase märgi või
kogu kirje kustutamine 17

16 Tone

Avage tooni seaded 19


17 PHONE

Telefonikõne
vastuvõtmine või
vaigistuse aktiveerimine/
deaktiveerimine 71

18 ►/II

CD/MP3/WMA: esitus /
esituse katkestamine 32

Välisseadmed: esitus /
esituse katkestamine 36

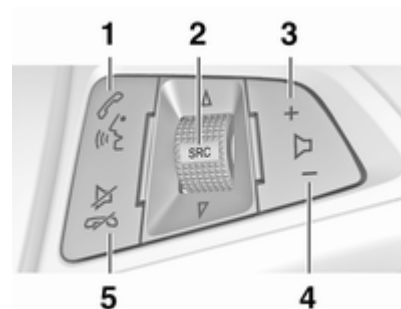Helisüsteemi nupud roolil**1**

Lühike vajutus: kõne
vastuvõtmine 71

või kõnede loendis oleva
numbri valimine 71

või kõnetuvastuse
siselülitamine 59

Pikk vajutus: kõnede loendi näitamine	71
või kõnetuvastuse edastamise sisselülitamine (kui toetatakse telefoni poolt)	59
2 SRC (allikas)	
Vajutada: heliallika valimine	25
Kui raadio on aktiivne: keerake üles/alla järgneva/eelneva eelseadistatud raadiojaama valimiseks	25
Kui CD-mängija on aktiivne: keerake üles/alla järgneva/eelneva CD/MP3/WMA loo valimiseks	32
Kui välisseade on aktiivne: keerake üles/alla järgneva/eelneva loo valimiseks	36

Kui telefon on aktiivne: keerake üles/alla järgneva/eelneva kirje valimiseks kõnede loendis	71
Kui telefon on aktiivne ja kõned ootel: keerake üles/alla kõnede vahel lülitamiseks	71
3 +	
Heli valjemaks	14
4 –	
Heli vaiksemaks	14
5 	
Lühike vajutus: kõne lõpetamine / kõnest keeldumine	71
või kõnede loendi sulgemine	17
või vaigistamise sisse- või väljalülitamine	14
või kõnetuvastuse väljalülitamine	59

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi kasutatakse funktsiooninuppude, mitmefunktsioonilise nupu ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- armatuurilaua oleva keskuhtimisseadme abil ⇨ 8
- roolil olevate nuppudega ⇨ 8
- häältuvastussüsteem ⇨ 59

Märkus

Järgmiste punktides kirjeldatakse vaid kõige otsesemad menüü kasutamise viise. Mõnel juhul võib olla ka muid võimalusi.

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutada lühidalt . Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse ☹ abil sisse siis, kui süüde oli välja lülitatud, lülitub see 10 minuti pärast uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake ☹. Praegust seadet kuvatakse ekraani alaosas olevas hüpikaknas.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem.

Järgmisi helitugevuse seadeid saab teha eraldi:

- maksimaalne algne helitugevus ☹ 21
- liiklusinfo edastamise helitugevus ☹ 21
- navigatsiooniteadete helitugevus ☹ 41

Automaatne helitugevus

Automaatse helitugevuse rakendamisel ☹ 21 kohandatakse helitugevust automaatselt, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Vajutage **PHONE** (telefoniportaali olemasolul: vajutage mõned sekundid), et heliallikad vaigistada.

Vaigistuse tühistamine: pöörake ☹ või vajutage uuesti **PHONE** (telefoniportaali olemasolul: vajutage mõned sekundid).

Helitugevuse piiramine kõrgel temperatuuril

Kui autos on väga kõrge temperatuur, piirab Infotainment-süsteem maksimaalset reguleeritavat helitugevust. Vajaduse korral vähendatakse helitugevust automaatselt.

Juhtimisviisid

Audioseadmed

Vajutage korduvalt **SRCE**, et teha ümberlülitusi põhimenüüde AM, FM, AUPEO, CD, USB, AUX, Bluetooth või DAB vahel.

Funktsioonide üksikasjalik kirjeldus:

- CD-/MP3-mängija ☹ 32
- USB-port ☹ 35
- AUX-sisend ☹ 35
- Bluetoothi audio ☹ 35
- AM-raadio ☹ 25
- FM-raadio ☹ 25
- DAB-raadio ☹ 30
- AUPEO ☹ 39

Navigeerimine

Navigatsioonirakenduse kaardi kuvamiseks vajutage **NAVI**.

Sihtkohtade sisestamise ja marsruudi struktureerimise suvandite alammenüü avamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu.

Navigatsioonifunktsioonide üksikasjalikku kirjeldust ☹ 40.

Telefon

Telefoni põhimenüü kuvamiseks numbrite sisestamise või valimise suvanditega vajutage **PHONE**.

Mobiiltelefoni funktsioonide üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 68.

Märkus

Lühiinfot heliallikate ja praeguse navigeerimisseansi kohta saab kuvada rakenduse **Quick Info (Kiirteave)** kaudu.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	17
Tooniseaded	19
Helitugevuse seaded	21
Süsteemi seaded	22

Peamised toimingud

Mitmefunktsiooniline nupp

Mitmefunktsiooniline nupp on menüüde keskne juhtelement.

Keerata mitmefunktsioonilist nuppu:

- menüüvalikute märkimiseks
- tähtnumbrilise väärtuse sisestamiseks

Vajutage mitmefunktsioonilist nuppu (Navi 950 / Navi 650: vajutage välimist rõngast):

- märgitud valiku valimiseks või rakendamiseks
- seatud väärtuse kinnitamiseks
- süsteemi funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks
- heli- või navigatsioonimenüü avamiseks vastavas rakenduses


Nupp

Vajutage , et avada **Home Page (Avaleht)**.



Mitmefunktsioonilise nupu abil saab seejärel erinevaid rakendusi avada.

Pöörake mitmefunktsioonilist nuppu ja valige ekraani allosast **More (Veel)**.

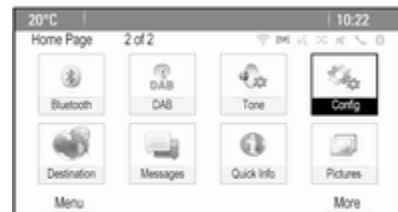

Vajutage mitmfunktsioonilist nuppu (Navi 950 / Navi 650: vajutage välimist rõngast), et kuvada teine **Home Page (Avaleht)** täiendavate rakendustega.

Mitmefunktsioonilise nupu abil saab seejärel erinevaid rakendusi avada.

Märkus

Enamikku rakendustest või rakenduste menüüdest saab ka otse armatuurlaua nuppude abil kasutada.

Nupp BACK

Vajutage **BACK**:

- menüüst või kuvalt väljumiseks
- alammenüüst järgmisele kõrgemale menüütasemele naasmiseks
- viimase tärgi kustutamiseks

Vajutage mõned sekundid **BACK**, et kustutada kogu sisestus.

Menüü kasutamise näited

Ekraanielemendi valimine

Kursori (värvilise taustaga) liigutamiseks soovitud valikule keerata mitmfunktsioonilist nuppu.

Märgistatud ikooni, ekraaninupu või menüüelemendi valimiseks vajutage mitmfunktsioonilist nuppu.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist järgmiselt: „...valige <nupu nimi>/<menüüelemendi nimi>”.

Loendite kerimine




Kui menüüvalikuid on loendis rohkem kui ekraanile mahub, kuvatakse kerimisriba.

Keerake mitmfunktsioonilist nuppu päripäeva, et kerida alla ja vastupäeva, et kerida üles.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse loendis oleva elemendini kerimist järgmiselt: „...leidke <menüüelemendi nimi>”.

Seade reguleerimine

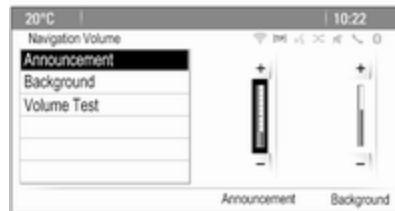

Kehtiva seadeväärtuse muutmiseks keerata mitmfunktsioonilist nuppu.

Seatud väärtuse kinnitamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse seade reguleerimist järgmiselt: „...reguleerige <seade nimi> väärtuseks...”.

Menüüelemendi aktiveerimine

Kursori (värvilise taustaga) liigutamiseks soovitud valikule keerata mitmefunktsioonilist nuppu.

Menüüelemendi aktiveerimiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu. Linnuke või punkt ilmub ruudus või ringis vastava Menüüelemendi kõrval.



Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse Menüüelemendi aktiveerimist järgmiselt: „...aktiveerige <Menüüelemendi nimi>”.

Märgijada sisestamine

Soovitud märgi valimiseks keerata mitmefunktsioonilist nuppu.

Vastava sümboli sisestamiseks ekraaniülaosas olevale väljale vajutage mitmefunktsioonilist nuppu.

Viimase tärgi kustutamiseks võite valida ekraanilt **Del (Kustuta)** või vajutada armatuurlaual **BACK**. Kui **BACK** all hoida, kustutatakse kogu sisestus.

Valitud märgi kinnitamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse sümbolite sisestamise samme järgmiselt: „...sisestage soovitud sümbolid...”.

Messages (sõnumid)

Enne süsteemi funktsiooni täitmist antakse teile mõnikord teatega märku. Kui küsitakse, valige üks suvanditest.



Sõnumis oleva ekraaninupu valimine ja aktiveerimine toimuvad samal viisil, nagu kirjeldatud Menüüelemendi valiku puhul.

Tooniseaded

Vajutage  ja valige seejärel ekraani allosast **More (Veel)**. Kui avaneb teine **Home Page (Avaleht)**, valige **Tone (Toon)**. Kuvatakse tooni seadete menüü.



Bass

Kasutada seda seadet heliallikate madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Keskised

Kasutage seda seadet heliallika keskmiste sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Kõrged toonid

Kasutada seda seadet heliallikate kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Režiim EQ (Ekvalaiser)

(EQ: ekvalaiser)

Kasutage seda seadet konkreetse muusikastiili tämbri optimeerimiseks, nt **Rock (Rokk)** või **Classical (Klassikaline)**.

Valida **EQ (Ekvalaiser)**. Kuvatakse eelnevalt määratletud helistiilidega alammenüü.


Valige soovitud helistiil.

Ühe eelnevalt määratletud helistiili valimisel reguleerib süsteem valikuid **Bass (Madalad toonid)**, **Mid (Keskm)** ja **Treble (Kõrged toonid)**.

Ülaltoodud suvandite käsitsi reguleerimisel seadistatakse **EQ (Ekvalaiser)** väärtusele **Manual (Käsiraamat)**.

Mikser ja balanss

Fade (Helitugevuse sujuv muutmine) või **Balance (Balanss)** valimisel kuvatakse ekraani paremal poolel joonis.

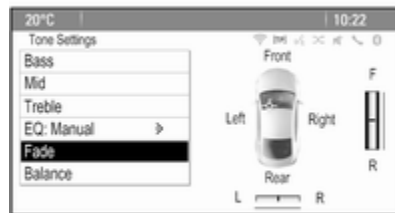

Helitugevuse jaotuse reguleerimiseks eesmist ja tagumiste kõlarite vahel valige **Fade (Helitugevuse sujuv muutmine)**. Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Helitugevuse jaotuse reguleerimiseks vasak- ja parempoolsete kõlarite vahel valige **Balance (Balanss)**. Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Helitugevuse seaded

Automaatse helitugevuse reguleerimine

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Radio Settings (Raadioseaded)**.

Vastava menüü kuvamiseks valige **Auto Volume (Automaatne helitugevus)**.

Helitugevuse reguleerimise ulatuse määramiseks seadke **Auto Volume (Automaatne helitugevus)** valikule **Off (Välja lülitatud)**, **Low (Väike)**, **Medium (Keskmine)** või **High (Suur)**.

Off (Välja lülitatud): auto kiiruse suurenemisel ei tõsteta helitugevust.

High (Suur): maksimaalne helitugevuse tõus auto kiiruse suurenemisel.

Käivitusheli helitugevuse reguleerimine

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Radio Settings (Raadioseaded)**.

Vastava menüü kuvamiseks valige **Startup Volume (Alghelitugevus)**.

Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Liiklusinfo helitugevuse reguleerimine

Liiklusinfo helitugevuse võib eelnevalt seada tasemele, mis tavalisest helitugevuse tasemest ei sõltu.

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Radio Settings (Raadioseaded)**.

Valige **RDS Options (RDSi suvandid)** ja seejärel **Traffic Volume (Liiklusteadete helitugevus)** vastava menüü kuvamiseks.

Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Märkus

Teate edastamisel võib helitugevust reguleerida  pööramisega.

Helina helitugevuse reguleerimine

Sõiduki juhtseadiste kasutamisel kinnitavad teie tegevusi helisignaaliid. Helisignaaliid helitugevust saab reguleerida.

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Vehicle Settings (Sõidukiseaded)**.

Valige **Comfort and Convenience (Mugavus)** ja seejärel **Chime Volume (Helisignaali tugevus)** vastava alammenüü kuvamiseks. Valige **Low (Väike)** või **High (Suur)**.

Navigatsiooni helitugevuse reguleerimine

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Navigation Settings (Navigeerimis-seaded)**.

Valida **Voice Prompt (Häälviip)** ja seejärel **Navigation Volume (Navigeerimise helitugevus)**. Kuvatakse vastav alammenüü.

Teadete helitugevuse reguleerimiseks valige **Announcement (Tedaanded)** ja seejärel reguleerige helitugevust.

Taustal mängiva heliallika helitugevuse reguleerimiseks valige **Background (Taust)** ja reguleerige helitugevust.

Valige **Volume Test (Helitugevuse kontrollimine)**, et saada seadete helinäide.

Märkus

Teate edastamisel võib helitugevust reguleerida ☹ pööramisega.

Süsteemi seaded

Erinevaid infotainment-süsteemi seadeid saab reguleerida rakenduse **Config (Konfig)** kaudu.



Keeleseaded

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Languages (Keeled)**. Kuvatakse kõigi saadaolevate keelte loend.

Valida soovitud keel.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Time and Date (Kellaaeg ja kuupäev)**, et kuvada vastav alammenüü.

Automaatne kellaaja seadmine


Süsteem saab pidevalt teavet praeguse kellaaja ja kuupäeva kohta.

Kui soovite kellaaga ja kuupäeva automaatselt värskendada, aktiveerige **RDS Auto Time Adjust (RDSi automaatne kellaaja korrigeerimine)**.

Kui soovite kellaaja ja kuupäeva käsitsi määrata, inaktiveerige **RDS Auto Time Adjust (RDSi automaatne kellaaja korrigeerimine)**.

Kellaaja seadmine

Kellaaja seadete kohandamiseks valige **Set Time (Määra kellaag)**.

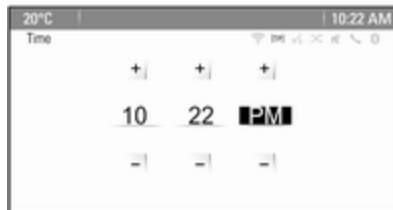

Reguleerige seadeid vastavalt soovile.

Seada kuupäev

Kuupäeva seadete kohandamiseks valige **Set Date (Määra kuupäev)**. Reguleerige seadeid vastavalt soovile.

Kellaaja vorming

Soovitud ajavormingu valimiseks valige **12 hr / 24 hr Format (12 tunni / 24 tunni vorming)**. Kuvatakse alammenüü. Aktiveerige **12 Hour (12 tundi)** või **24 Hour (24 tundi)**.

Tarkvara teave

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Radio Settings (Raadioseaded)**.

Kerige loendit edasi ja valige **Software Versions Menu (Tarkvaraversioonide menüü)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Tarkvaraversiooni teave

Installitud tarkvaraversioonide kuvamiseks valige **Software Version Information (Tarkvaraversiooni teave)**.

Vaikimisi on aktiveeritud kõik versioonid.

Tarkvaravärskendus

Süsteemi tarkvara värskendamiseks võtke ühendust oma töökojaga.

Logifail

Praeguse tarkvaraversiooni logifaili genereerimiseks valige **Create Log File (Loo logifail)**.

Litsentseerimisteave

Infotainment-süsteemi tootja teabe kuvamiseks valige **Licensing Information (Litsentsi andmed)**.

Tehase vaikseaded

Kõikide infotainment-süsteemi seadete tehaseväärtuste taastamiseks valige **Clear and Reset Radio (Tühjenda ja lähtesta raadio)**.

Kuvaseaded

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Display Settings (Kuva seaded)**, et kuvada vastav alammenüü.

Avakuva

Avalehe seadete menüü kuvamiseks valige **Home Page Menu (Avalehe menüü)**.

Kui soovite avada menüü kohast **Home Page (Avaleht)**, valige ekraani allosast **Menu (Menüü)**.

Home Page (Avaleht) saab soovi kohaselt reguleerida.

Kohandamine

Esimesel avalehel kuvatavad ikoonid saab soovi kohaselt valida.

Valige **Customise (Kohanda)**, et kuvada kõigi süsteemi installitud rakenduste loend. Aktiveerige nende rakenduste menüüelemendid, mida te soovite esimesel avalehel kuvada.

Muud rakendused kuvatakse järgnevatel lehekülgedel.

Sorteerimine

Igale avalehele saab paigutada kuni kaheksa rakenduse ikooni.

Ikonide asukohti saab soovi kohaselt muuta.

Valige **Sort (Sordi)**, et kuvada avalehed redigeerimisrežiimis.

Valige ikoon, mida soovite teisaldada.

Kerige kohta esilehel, kuhu soovite ikooni paigutada. Kinnitamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu.

Ikoon teisaldatakse uude kohta.

Varem selles asukohas olnud ikoon kuvatakse nüüd teisaldatud ikooni asukohas.

Avalehe vaikeväärtused

Home Page (Avaleht) tehase vaikeseadete taastamiseks valige **Restore Home Page Defaults (Taasta avalehe vaikeseaded)**.

Ekraani väljalülitamine

Ekraani väljalülitamiseks valige **Display Off (Ekraan välja)**.

Ekraani taas sisse lülitamiseks vajutage mistahes nuppu näidikute paneelil (välja arvatud  nuppu).

Raadio

Kasutamine	25
Raadiojaama otsimine	25
Automaatsalvestamise loendid	26
Lemmikute loendid	27
Raadioandmesüsteem (RDS)	28
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	30

Kasutamine

Raadio aktiveerimine

Vajutage  ja valige seejärel **AM**, **FM** või **DAB (Digitaalne heliedastus)**.

Mängitakse vimalti valitud jaama.

Märkus

Kui heliallikas on juba aktiivne, saate erinevaid heliallikaid vahetada vajutades korduvalt **SRCE**.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing

Raadiojaamade mälus oleva järgmise jaama esitamiseks vajutage lühidalt **◀◀** või **▶▶**.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu **◀◀** või **▶▶**.

Vabastage nupp, kui vajalik sagedus sagedusnäidikul on peaaegu leitud.

Jaama häälestamine käsitsi

Vajutage FM ja DAB lainealas mitmefunktsioonilist nuppu, et avada vastav menüü ja valige **Manual tuning**

(**Käsitsi häälestamine**). Hetkel aktiivne sagedus kuvatakse ekraani all.

Soovitud sageduse valimiseks keerake mitmefunktsioonilist nuppu.

AM lainealas keerake sageduse reguleerimiseks mitmefunktsioonilist nuppu.

Jaamade loendid

Keerake FM ja DAB lainealas mitmefunktsioonilist nuppu, kuvada jaamade loend.


AM lainealas vajutage mitmefunktsioonilist nuppu, et kuvada vastava laineala menüü.

Valida **AM Station List (AM-jaamade loend)**.

Kuvatakse kõikide asjakohase laineala vastuvõetavate jaamade loend selles vastuvõtupiirkonnas.

Märkus

Kui ühtegi jaamade loendit ei ole eelnevalt loodud, teostab infotainment-süsteem jaamade automaatse otsingu.

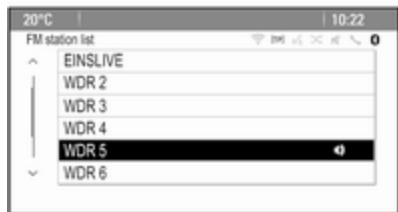

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📶.

Kategooriate loend

Paljud RDS ⇨ 28 ja DAB ⇨ 30 jaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad vastava kategooria loendisse, mis sorteeritakse programmitüübi järgi.

Märkus

Kategooriate loend on alammenüü valikuna kättesaadav ainult FM- ja DAB-lainealal.

Jaamade määratud programmitüübi otsimiseks tehke valik laineala kategooriate loendis.

Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide loend.

Valida soovitud programmitüüp. Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📶.

Jaamade loendite värskendamine

Kui laineala jaamade loendi jaamu ei saa enam vastu võtta, tuleb AM ja DAB-jaamade loendit värskendada.

Märkus

FM-jaamade loendit värskendatakse automaatselt.

Valige jaamade loendi värskendamiseks laineala menüüst vastav loendi kirje.

Algab jaamade otsing. Kui otsing on lõppenud, mängitakse viimati valitud jaama.

Jaamade otsingu tühistamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Automaatsalvestamise loendid

Laineala tugevamaid jaamu saab salvestada ja valida automaatsalvestamise loenditest.



Igal lainealal on 2 automaatsalvestamise loendit (**AS 1**, **AS 2**), millest kumbagi saab salvestada 6 jaama.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on esile tõstetud.

Jaamade automaatne salvestamine

Vajutage **AS**, kuni kuvatakse automaatsalvestamise teade. Selle laineala 12 tugevamat jaama salvestatakse 2 automaatsalvestamise loendisse.

Automaatsalvestamise protseduuri tühistamiseks valige **Cancel** (**Tühista**).

Raadiojaamade salvestamine käsitsi

Raadiojaamu saab automaatsalvestuse loenditesse salvestada ka käsitsi.

Määrata salvestatav jaam.

Automaatsalvestamise loendi avamiseks või teisele automaatsalvestamise loendile lülitamiseks vajutage **AS**.

Jaama salvestamiseks kindlasse kohta loendis vajutage vastava jaama nuppu 1...6, kuni kuvatakse kinnitusteade.

Märkus

Automaatses salvestusprotsessis kirjutatakse käsitsi salvestatud jaamad üle.

Raadiojaama ülesotsimine

Vajadusel vajutage automaatsalvestamise loendi avamiseks või teisele automaatsalvestamise loendile lülitamiseks **AS**.

Raadiojaama aktiveerimiseks loendist vajutage üht jaama nuppudest 1...6.

Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.



Igasse lemmikute loendisse saab salvestada kuus jaama. Kasutatavate lemmikute loendite arvu saab määrata (vt altpoolt).

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on esile tõstetud.

Raadiojaama salvestamine

Määrata salvestatav jaam.

Lemmikute loendi avamiseks või teisele lemmikute loendile lülitamiseks vajutage **FAV**.

Jaama salvestamiseks kindlasse kohta loendis vajutage vastava jaama nuppu 1...6, kuni kuvatakse kinnitusteade.

Raadiojaama ülesotsimine

Vajadusel vajutage lemmikute loendi avamiseks või teisele lemmikute loendile lülitamiseks **FAV**.

Vastavasse kohta salvestatud jaama aktiveerimiseks vajutage ühte jaamade nuppudest 1...6.

Lemmikute loendite arvu määramine

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Radio Settings (Raadioseaded)**. Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Number of Favourite Pages (Lemmikute lehtede arv)**.

Valige lemmikute lehekülgede arv, mida soovite kuvada.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse häälestatud raadiojaama programmi nimetust.
- Raadiojaamade otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.

- Infotainment-süsteem häälestab seatud raadiojaama alati kõige paremini vastuvõetavale ringhäälingusagedusele, kasutades alternatiivsagedust (AF).
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib näiteks sisaldada infot parajasti edastatava programmi kohta.

RDS suvandite menüü

RDS-i konfigureerimismenüü avamiseks vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Radio Settings (Raadioseaded)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **RDS Options (RDSi suvandid)**.



RDS-funktsiooni aktiveerimine

RDS aktiveerimine.

Märkus

Kui RDS deaktiveeritakse, siis ei kuvata kõiki menüü **RDS Options** (RDSi suvandid) elemente.

Piirkondlik

RDS-jaamad edastavad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Kui **Regional (Piirkondlik)** on aktiveeritud, valitakse ainult samade piirkondlike programmide alternatiivseid sagedusi (AF).

Kui **Regional (Piirkondlik)** on deaktiveeritud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

Teksti kerimise peatamine

Teatavad RDS-jaamad ei kuva ekraanil mitte ainult programmeerimise nime, vaid ka lisateavet hetkel edastatava programmi kohta. Lisateabe kuvamisel on programmi nimi peidetud.

Lisateabe mittekuvamiseks aktiveerige **Text Scroll Freeze (Tekstivoo peatamine)**.

Raadiotekst

Kui RDSi ja RDS-jaama vastuvõtt on aktiveeritud, kuvatakse programmi nimetuse all infot parajasti aktiivse raadioprogrammi või parajasti esitatava muusikapala kohta.

Teabe kuvamiseks või peitmiseks aktiveerige või inaktiveerige **Radio Text (Raadiotekst)**.

Raadio liiklusinfoteenus

(TP = liiklusprogramm)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid.

Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse liiklusinfo vastuvõtmise ajaks raadio- või meediaesitus.

Raadio liiklusinfoteenuse sisse- ja väljalülitamine

Infotainment-süsteemi liiklusinfo edastamise ooterežiimi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage **TP**.

- Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil [].
- Kui parajasti mängitaval raadiojaamal ei ole liiklusinfoteenust, käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing.
- Kui leitakse raadio liiklusinfoteenust osutav jaam, kuvatakse näidikul sümbol [TP].

Liiklusteadete helitugevus

Liiklusteadete helitugevuse kohandamiseks valige **Traffic Volume (Liiklusteadete helitugevus)**. Kuvatakse vastav alammenüü. Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Ainult liiklusinfo kuulamine

Lülitada raadio liiklusinfoteenuse vastuvõtule ja keerata infotainment-süsteemi helitugevus täiesti maha.

Liiklusinfo tõkestamine

Liiklusinfo tõkestamiseks, nt CD/MP3 esituse ajal:

Vajutage **TP** või valige ekraanil kuvatavas TP-teates **Cancel (Tühista)**.

Liiklusinfo vastuvõtmine tühistatakse, kuid raadio liiklusinfoteenus jääb sisselülitatuks.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

DAB edastab raadiojaamu digitaalselt.

Üldteave

- DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.
- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist.
- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).

Kui DAB-signaal on vastuvõtja jaoks liiga nõrk, lülitub süsteem samale programmile teisel DAB- või FM-jaamal.

- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on lubatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parima vastuvõtuga FM-jaamu. TP (↗ 28) aktiveerimisel edastatakse parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteated. Deaktiveerige TP, kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

DAB teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugust liiki teateid.

Vajutage DAB põhimenüüs mitmefunktsioonilist nuppu ja avage **DAB menu (DAB-menüü)** ja valige seejärel **Announcements (Teadanded)**.

Kui aktiveerite teatavad või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB teenus.

Aktiveerige soovitud kategooriad.

CD-mängija

Üldteave 32

Kasutamine 32

Üldteave

Oluline teave audio-CD-plaatide ja MP3/WMA CD-plaatide kohta

Infotainment-süsteemi CD-mängijaga on võimalik esitada audio-CD-plaate ja MP3/WMA CD-plaate.

Ettevaatust

Audioseadmesse ei tohi panna DVD-plaate, CD-singleid läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi CD-plaate.

CD-plaatidele ei tohi panna kleebiseid. Sellised plaadid võivad CD-seadmesse kinni jääda ja pleierit kahjustada. Sel juhul on vaja seade välja vahetada.

Failivormingud

Audio-CD-d

Kasutada saab järgmisi CD-vorminguid: CD-ROM režiim 1 ja režiim 2; CD-ROM XA režiim 2, vorm 1 ja vorm 2.

MP3 CD-d

Kasutada saab järgmisi failivorminguid: ISO9660 tase 1, tase 2, Romeo, Joliet.

Muus kui eespool loetletud vormingutes MP3- ja WMA-faile ei pruugi seade õigesti mängida ning nende nimesid ja kaustade nimesid ei pruugita õigesti kuvada.

MP3/WMA CD-plaatidele salvestatud andmetele kehtivad järgmised piirangud.

Lugude arv: max 999.

Kaustade arv: max 255.

Kaustade struktuuri sügavus: max 64 taset (soovitav: max 8 taset).

Esitusloendite arv: max 15.

Lugude arv esitusloendis: max 255.

Toetatud esitusloendite faililaiendid: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

Kasutamine

CD esituse alustamine

Sisestada CD-plaat etiketiga külg ülespoole CD-pessa, kuni seade tõmbab plaadi sisse.

CD-plaadi esitus algab automaatselt ja kuvatakse põhimenüü **CD** või **MP3 CD**.

Kui CD on juba sisestatud, kuid põhimenüü **CD** või **MP3 CD** pole aktiivne, vajutage  ja valige seejärel **CD**.

Kuvatakse põhimenüü **CD** või **MP3 CD** ja CD esitus algab.



Sõltuvalt kandjatele **CD** või **MP3 CD** salvestatud andmetest kuvatakse näidikul erinevat teavet CD-plaadi ja parajasti esitatava muusikapala kohta.

Märkus

Kui heliallikas on juba aktiivne, saate erinevaid heliallikaid vahetada vajutades korduvalt **SRCE**.

CD eemaldamine

Vajutage .

CD-plaat surutakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmbub see mõne sekundi möödudes automaatselt uuesti seadmesse.

Lugude loend

Kõigi CD-plaadil olevate lugude loendi kuvamiseks keerake mitmefunktsioonilist nuppu.

Märkus

Hetkel mängitav lugu on tähistatud sümboliga .

Valida soovitud muusikapala.

Funktsiooninupud

Elmise või järgmise loo juurde kerimine

Elmise või järgmise loo juurde kerimiseks vajutage üks või mitu korda  või .

Edasi- või tagasikerimine

Hetkel esitatava loo kiireks edasi- või tagasikerimiseks vajutage  või  ja hoidke seda all.

Esituse paus

Vajutage , et taasesitus katkestada.

Audiomenüü

CD või MP3 menüü avamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu.

Märkus

MP3-menüü funktsioonide kirjeldust  36.

Juhusliku järjekorra funktsioon

CD-l olevate lugude esitamiseks juhuslikus järjekorras aktiveerige **Shuffle** (Muuda järjekorda).

Tavalise taasesituse jätkamiseks
inaktiveerige **Shuffle** (**Muuda**
järjekorda).

Välisseadmed

Üldine teave	35
Audio esitamine	36
Piltide kuvamine	38
Rakenduste kasutamine	39

Üldine teave

Välisseadmete ühendamise pistikupesad asuvad keskkonsoolil.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

AUX-sisend

Välisseadme saab AUX-sisendisse ühendada 3,5 mm pistiku abil. Infotainment-süsteem võib esitada ka välisseadmetes asuvaid muusikafaile.

AUX-sisendiga ühendatud lisaseadme helisignaal edastatakse Infotainment-süsteemi kõlarite kaudu.

Helitugevust võib reguleerida Infotainment-süsteemist. Kõiki muid juhtfunktsioone tuleb reguleerida lisaseadmel.

Seadme ühendamine

Lisaseadme ühendamiseks Infotainment-süsteemi AUX-sisendi pesa kasutage järgmist kaablit: 3 kontaktiga kaabel audioseadme jaoks.

Lisaseadme lahtiühendamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage seejärel lisaseade.

USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-seadme või nutitelefoni. Infotainment-süsteem võib esitada ka välisseadmetes asuvaid muusikafaile või kuvada pilte.

USB-pordiga ühendamisel võib neid eeltoodud seadmeid juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid.

Seadme ühendamine/lahutamine

Ühendage USB-seade USB-porti.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

Bluetooth

Seadmeid, mis toetavad Bluetoothi muusikaprofiile A2DP ja AVRCP, võib Infotainment-süsteemiga ühendada juhtmeid kasutamata. Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine

Bluetoothi ühenduse üksikasjalikku kirjeldust ➔ 69.

Failivormingud

Helifailid

Toetatakse ainult FAT32, NTFS ja HFS+ failisüsteemide vorminguga seadmeid.

Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitstud.

Esitatavad helifailide vormingud on MP3, WMA, AAC ja M4A.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

Pildifailid

Kuvatavate pildifailide vormingud on JPG, JPEG, BMP, PNG ja GIF.

Failidel võib laiuse sihis olla maksimaalselt 2048 pikslit ja kõrguse sihis 2048 pikslit (4MP). Piltide failisuurus ei tohi ületada 1MB.

Gracenote

Gracenote'i andmebaas sisaldab teavet hetkel turul olevate meediaandmete kohta.

Välisseadmete ühendamisel tuvastab Gracenote'i funktsioon lood ja failid.

Kui Gracenote'i normaliseerimisfunktsioon on aktiveeritud, parandatakse automaatselt MP3-lugude õigekirjavead. Seetõttu võivad meedia otsingutulemused paraneda.

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Radio Settings (Raadioseaded)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Gracenote'i suvandid**.

Akiveerige Gracenote'i normaliseerimisfunktsioon.

Audio esitamine

Esituse alustamine

Kui seade pole ühendatud, siis ühendage ➔ 35.

Vajutage  ja valige seejärel **USB**, **AUX** või **Bluetooth**.

Näide: USB põhimenuü



Funktsiooninupud

USB- ja Bluetooth-seadmetes asuvaid meediafaile saab kasutada näidikupaneeli nuppude abil.

Eelmise või järgmise loo juurde kerimine

Eelmise või järgmise loo juurde kerimiseks vajutage üks või mitu korda ◀◀ või ▶▶.

Edasi- või tagasikerimine

Hetkel esitatava loo kiireks edasi või tagasi kerimiseks vajutage ◀◀ või ▶▶ ja hoidke seda all.

Esituse paus

Vajutage ▶/II, et taasesitus katkestada.

Audiomenüü

Vastava audiomenüü kuvamiseks vajutage mitmfunktsioonilist nuppu.

Märkus

Kõikides audiomenüüdes pole saadaval kõik menüüelemendid.



Juhusliku järjekorra funktsioon

USB- või Bluetooth-menüü avamiseks vajutage mitmfunktsioonilist nuppu.

Vastava seadme lugude esitamiseks juhuslikus järjekorras aktiveerige **Shuffle (Muuda järjekorda)**.

Tavalise taasesituse jätkamiseks inaktiveerige **Shuffle (Muuda järjekorda)**.

Sirvimine

(saadaval ainult USB-menüüdes)

Struktuuris loo otsimiseks valige üks menüüelementidest, nt **Folders (Kastad)**, **Play Lists (Esitusloendid)** või **Albums (Albumid)**.

Sirvige struktuuri, kuni leiate soovitud loo.

Valige esitamiseks lugu.

Individaalsed esitusloendid

Süsteem võimaldab Gracenote'i funktsiooni abil uute esitusloendite loomist. Sarnased lood paigutatakse süsteemi poolt automaatselt genereeritud loendisse.

Valige lugu, mille ümber soovite luua uue esitusloendi.

Valige vastavas helimenüüs **Play More Like This... (Esita veel samaseid)**. Uus esitusloend luuakse ja salvestatakse menüüsse **Play Lists (Esitusloendid)**.

Süsteemi loodud esitusloendi kustutamiseks valige **Delete automatic playlist (Kustuta automaatne esitusloend)**. Kuvatakse kõigi genereeritud esitusloendite loend. Valige esitusloend, mida soovite kustutada. Esitusloend kustutatakse.

Piltide kuvamine

Piltide vaatamine

Ühendage USB-seade ➔ 35.

Vajutage  ja valige seejärel **Pictures (Pildid)**, et avada menüü **Picture Viewer USB (Pildivaatur USB)**.

Kuvatakse USB-seadme kõikide piltide ja pildikaustade loend.

Sirvige pilte ja kaustu, kuni leiate soovitud pildi ja valige see. Kuvatakse pilt.



Funktsiooninupud

Infonupp

Valige ekraani allosast **Info (Teave)**, et kuvada USB-seadmele salvestatud pildi teave, nt nimi või number. Vastav teave kuvatakse pildi kohal.

Eelmise või järgmise pildi valimine

Valige ekraani allosast < või >, et kuvada eelmist või järgmist pilti.

Slaidiseanss

Vastavasse pildikausta salvestatud piltide slaidiseansi käivitamiseks valige ekraani allosast ►. Slaidiseanss käivitub.

Kui slaidiseanss on käivitatud, ilmub ► asemele **II**.

Valige **II**, et slaidiseanss katkestada.

Pildi keeramine

Pildi keeramiseks valige ekraani allosast .

Pildimenüü

Pildimenüü avamiseks valige ekraani allosast **Menu (Menüü)**.

Pildivaaturi põhikuva

Kõikide pildikaustade loendi kuvamiseks valige **Picture Viewer Main (Pildivaatur põhiline)**, vt ülalt.

Slaidiseansi taimer

Slaidiseansi ühe pildi kuvamisaja muutmiseks valige **Slideshow Timer (Slaidishow taimer)**. Kuvatakse vastav alammenüü. Valida soovitud variant.

Juhuslik piltide järjekord

Slaidiseansi piltide kuvamiseks juhuslikus järjekorras aktiveerige **Shuffle Images (Muuda piltide järjekorda)**.

Rakenduste kasutamine

Nutitelefoniga on saadaval interneti raadio rakendus **AUPEO**.

Märkus

Sõltuvalt valitud kontost on saadaval erinevad valikud ja funktsioonid:

- Tavaline konto, tasuta
- Premium-konto koos lisafunktsioonidega, tasu makstakse Aupeole

Nutitelefoniga ühendamine

Ühendage nutitelefon Infotainment-süsteemiga, kui see pole ühendatud:

- **iPod®/iPhone®**: ühendage seade USB-porti ➤ 35.
- **Android™ telefon**: looge Bluetoothi ühendus ➤ 69.

Rakenduse allalaadimine

Märkus

Enne rakenduse kasutamist Infotainment-süsteemi juhtseadist ja menüüde kaudu tuleb vastav rakendus installida nutitelefonile.

Laadige rakendus **AUPEO** vastavast rakenduste poest oma nutitelefonile.

Rakenduse käivitamine

Vajutage ➤ ja valige seejärel avakuval **AUPEO**.

Luuakse ühendus nutitelefoniga installitud rakendusega ja rakenduse peamenüüd kuvatakse Infotainment-süsteemi ekraanil.



Aupeo menüü

Aupeo menüü avamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu.

Muusika hindamiseks vastavalt teie maitsele valige vastavad menüüelemendid.

Muusikavaliku kategooriatega alammenüü kuvamiseks valige **Station List (Raadiojaamade loend)**.

AUPEO jaamade loend

Vajutage nuppu ➤, seejärel valige **AUPEO**. Vahetuks juurdepääsuks üksusele **AUPEO Station List (Raadiojaamade loend)** keerake mitmefunktsioonilist nuppu.

Lemmikud

Juurdepääsuks isikupärastatud jaamadele, miksidele ja veebiraadiotele, mille olite eelnevalt valinud lemmikuteks, valige **Favourites (Lemmikud)**. Valige loendist soovitud lemmik.

Muusika valimine

Muusika valimiseks on teistes alammenüüdes saadaval erinevad kategooriad.

Märkus

Põhiomaduste loendi sisu võidakse muuta.

Muusika valimiseks, mida tahate taasesitada, valige soovitud kategooriad.

Navigeerimine

Üldteave	40
Kasutamine	41
Sihtkoha sisestamine	45
Teejuht	54

Üldteave

Navigeerimisrakendus juhatab Teid kindlalt sihtkohta, ilma et peaksite kaarte lugema.

Marsruudi arvutamisel arvestatakse hetke liiklusolukorda. Sel põhjusel võtab infotainment-süsteem antud vastuvõtupiirkonnas liiklusteateid vastu RDS-TMC-side kaudu.

Navigeerimisrakendus ei saa siiski arvesse võtta liiklussündmusi, lühikese etteteatamisajaga tehtud liiklusümberkorraldusi ja ootamatult tekkinud ohte või probleeme (nt teetöid).

Ettevaatust

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb järgida kehtivaid liikluseeskirju. Kui navigeerimisjuhis läheb liikluseeskirjaga vastuollu, tuleb alati juhinduda liikluseeskirjast.

Navigatsioonirakenduse toimimine

Navigatsioonirakendus tuvastab sõiduki asukohta ja liikumist andurite abil. Läbitud vahemaa määratakse sõiduki spidomeetritl saadud signaali abil ja suunamuudatused güroskoopanduri abil. Asukoht määratakse GPS-satelliitide (globaalse positsioneerimissüsteemi) abil.

Võrreldes anduri signaale kaardi digitaalsete kaartidega, on asukohta võimalik määrata ligikaudu 10 meetri täpsusega.

Süsteem toimib ka halva GPS-vastuvõtu korral, kuid asukoha määramise täpsus väheneb.

Pärast sihtkoha aadressi või huvipunkti (lähim bensiinijaam, hotell vms) sisestamist arvutatakse marsruut hetkeasukohast valitud sihtpunktini.

Teejuhiseid antakse häälkäskude ja suunanoole ning mitmevärvilise kaardi näitamisega.

Kasutamine

Teave kaardikuval

Hetkeasukoha ümbruse kaardi kuvamiseks võite toimida järgmiselt:

- Vajutada **NAVI**.
- Vajutage  ja valige seejärel **Navigation (Navigeerimine)**.

Teejuht välja lülitatud



Kui teejuht on välja lülitatud, kuvatakse järgmine teave:

- Ülemisel real: teave hetkel aktiveeritud heliallika kohta ja kellaaeg.
- Ülemise rea all: **GPS** sümbol.
- Ülemises vasakus nurgas: kompass, mis näitab põhjasuunda.
- Hetkeasukoha ümbruse kaart.
- Hetkeasukoht: tähistatud punase kolmnurgaga hallis ringis.
- Huvipunktid (POI-d), nt bensiinijaamad, parkimisalad või restoranid: tähistatud vastavate sümbolitega (kui see on aktiveeritud).
- Alumisel real: hetkeasukoha tänava nimi.

Teejuht sisse lülitatud



Kui teejuht on sisse lülitatud, kuvatakse järgmine teave:

- Ülemisel real: teave hetkel aktiveeritud heliallika kohta ja kellaaeg.
- Ülemise rea all: **GPS** sümbol.
- Ülemise rea all: pärast järgmist ristmikku sõitmiseks ettenähtud tänava nimi.
- Ülemises vasakus nurgas: kompassi sümbol, mis näitab põhjasuunda.
- Hetkeasukoha ümbruse kaart.

- Hetkeasukoht: tähistatud punase kolmnurgaga hallis ringis.
- Marsruut: tähistatud sinise joonega.
- Lõppsihtkoht: tähistatud mustaruudulise lipuga.
- Vahepunkt (vahepealne sihtkoht): tähistatud punase rombiga.
- Huvipunktid (POI-d), nt bensiinijaamad, parkimisalad või restoranid: tähistatud vastavate sümbolitega (kui see on aktiveeritud).
- Liiklusjuhtumid, nt liiklusummik: tähistatud vastavate sümbolitega (kui see on aktiveeritud).
- Vasakul pool: suuna nool ja kaugus järgmise manövrini.
- Vasakul pool: lõppsihtkohani või järgmise vahepunktini jäänud distants.
- Vasakul pool: prognoositav saabumisaeg või jäänud sõiduaeg.
- Alumisel real: hetkeasukoha tänava nimi.

Kaardi kasutamine

Nähtava kaardiosa nihutamine

Kaardikuva nähtavat kaardiosa saab kaheksaposisioonilise lüliti abil vabalt igas suunas nihutada.

Mitmefunktsioonilise nupu keskel asuvat kaheksaposisioonilist lüliti saab igas suunas kallutada.

Kallutage lüliti ühes suunas. Kaardi nähtav osa liigub vastavas suunas.

Praeguse asukoha ümbruse kaardi taaskuvamiseks vajutage **BACK**.

Kaardi mõõtkava muutmine

Keerake kaardi kuvamise ajal mitmefunktsioonilist nuppu, et kuvada ekraani alaosas mõõtkava riba.

Mõõtkava reguleerimiseks keerake mitmefunktsioonilist nuppu uuesti.

Kaardi režiimi muutmine

Kaarti saab kuvada kolmes (teejuht välja lülitatud) või viies (teejuht sisse lülitatud) erinevas režiimis, vt alltoodud jaotist "Kaardi seadistamine".

Vajutage korduvalt **NAVI**, et lülitada erinevate kaardirežiimide vahel.

Kaardi seadistamine

Suunanäidik

Navigation Menu (Navigatsioonimeenüü) kuvamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu. Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Heading Indicator (Suunanäitur)**.

Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- **2D North Up (2-mõõtmeline, põhi ülal)**: 2D vaade, põhi suunaga üles.
- **2D Heading Up (2-mõõtmeline, sõidusuund üles)**: 2D vaade, sõidusuunaga üles.
- **3D Heading Up (3-mõõtmeline, sõidusuund üles)**: 3D vaade, sõidusuunaga üles.

Valida soovitud variant.

Kaardirežiimid

Navigation Menu (Navigatsioonimeenüü) kuvamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu. Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Map Modes (Kaardirežiimid)**.

Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- **Full Map (Täielik kaart)** (ülalkirjeldatud "Tavavaade"): täisekraanil kaardivaade, kuvatakse kõik funktsioonide ja indikaatorite ekraaninupud.
- **Full Glory (Täielik)**: täisekraanil kaardivaade, enamik funktsioonide ja indikaatorite nuppe on peidetud.
- **Split with Turn List (Jaga pööramisloendiga)**: jagatud ekraan, kus kaart on vasakul ja pöörete loend on paremal poolel.

- **Split with Turn Arrow (Jaga pööramisnoolega)**: jagatud ekraan, kus kaart on vasakul ja järgmise pöörde nool on paremal poolel.
- **Split with Media (Jaga meediaga)**: jagatud ekraan, kus kaart on vasakul ja hetkel aktiivne heliallikas on paremal poolel.

Valida soovitud variant.

Kaardikuva

Navigation Menu (Navigatsioonimeenüü) kuvamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu. Valige **Map Settings (Kaardi seaded)** ja seejärel **Map Display (Kaardi kuva)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Aktiveerige olenevalt valgustingimustest **Day (Päevane)** või **Night (Öine)**.

Süsteemi automaatse kohandamise jaoks aktiveerige **Automatic (Automaatne)**.

Huvipunktide kuvamine
Navigation Menu (Navigatsioonimeenüü) kuvamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Show POIs (Näita huvipunkte)**.

Kui soovite kõik süsteemis olevad huvipunktid kaardil kuvada, aktiveerige **Show all POIs (Näita kõiki vaatamisväärsusi)**.

Kui te ei soovi kaardil huvipunkte kuvada, valige **Hide all POIs (Peida kõik huvipunktid)**.

Vaid kindlate huvipunktide kuvamiseks aktiveerige **User Defined (Kasutaja määratud)** ja seejärel aktiveerige huvipunktide kategooriad, mida te soovite kuvada.

Ekraanil oleva teabe muutmise

Aktiivse teejuhi ajal ekraanil kuvatavaid andmeid saab kohandada.

Navigation Menu (Navigatsioonimeenüü) kuvamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu. Liikuge loendis ja valige **Switch Route Time/Destination (Vahelda marsruudi kellaaega/sihtkohta)**.

Aja teave

Kui soovite muuta kuvatavat ajateavet, valige **Switch Arrival/Travel Time (Vahelda saabumis-/sõiduaega)**, et kuvada vastav alammenüü.

Aktiveerige teabe seaded, mida soovite kuvada.

Sihtkoha teave

Kui olete vahepunktidega reisil, võite soovida kuvada marsruudi teavet vahepunkti, mitte lõppsihtkoha kohta.

Seade muutmiseks valige **Switch Waypoint/Destination (Vahelda teepunkti/sihtkohta)**. Kuvatakse vahepunktidega reisi kõikide sihtkohtade loend.

Aktiveerige teabe seaded, mida soovite kuvada.

Asukoha teave

Hetkeasukoht

Navigation Menu (Navigatsioonimeenüü) kuvamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu. Valige **Current Position Info (Praeguse asukoha andmed)**.

Ekraani paremal poolel kuvatakse kaardil hetkeasukoht. Vasakul poolel kuvatakse hetkeasukoha GPS-koordinaadid.

Sihtkoha asukoht

Aktiivse teejuhi korral saab kuvada sisestatud sihtkoha teavet.

Navigation Menu (Navigatsioonimeenüü) kuvamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu. Valige **Destination Position Info (Sihtkoha asukoha andmed)**.

Ekraani paremal poolel kuvatakse kaardil sihtkoht. Vasakul poolel kuvatakse sihtkoha aadress ja GPS-koordinaadid.

Asukoha salvestamine

Hetkeasukoha või sihtkoha võib salvestada aadressiraamatusse.

Valida **Save (Salvesta)**.

Üksikasjalikku aadressiraamatusse aadresside salvestamise kirjeldust ➔ 45.

Marsruudi simulatsioon

Infotainment-süsteem sisaldab testimiseks ka marsruudi simulatsiooni režiimi.

Simuleerimisrežiimi käivitamiseks vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)**.

Kerige loendit edasi ja valige **Route Simulation (Marsruudi simulatsioon)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Lähtekoht

Kuna simulatsioonirežiim ei kasuta sõiduki hetkeasukoha saamiseks GPS-signaali, tuleb lähtekoht käsitsi määrata.

Kasuta viimast teadaolevat asukohta
Viimase GPS-signaali antud asukoha lähtepunktiks määramiseks valige **Use Last Known Position (Kasuta viimast teadaolevat asukohta)**.

Kasuta eelmist sihtkohta

Kasutamaks lähtekohana ühte viimastest sihtkohtadest valige **Use Previous Destination (Kasuta eelmist sihtkohta)**. Kuvatakse eelmiste sihtkohtade loend.

Valige soovitud aadress.

Kasuta määratud kohta

Kindla asukoha kasutamiseks lähtekohana valige **Use Specified Location (Kasuta määratud asukohta)**.

Sisestage aadress. Üksikasjalikku kirjeldust vt ➔ 45.

Simulatsioonirežiim käivitub.

Simulatsioonirežiimi tühistamine

Simuleerimisrežiimist lahkumiseks vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Navigation Settings (Navigeerimis-seaded)**.

Kerige loendit edasi ja valige **Route Simulation (Marsruudi simulatsioon)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Valida **Cancel Route Simulation (Tühista marsruudi simulatsioon)**.

Täiendav marsruudi simulatsiooni menüü

Kui teekond on simulatsioonirežiimis aktiveeritud, kuvatakse **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)** lisamenüü.

Navigation Menu (Navigatsioonimenüü) kuvamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu. Kerige loendit edasi ja valige **Route Simulation (Marsruudi simulatsioon)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Simuleeritud marsruudi teejuhi peatamiseks valige **Stop Simulation (Peata simulatsioon)**. Teejuhi protsess seiskub, marsruudi teejuhi režiim jääb aktiivseks.

Kaardil järgmise simuleeritud pöördemanöövri kuvamiseks valige **Next Manoeuvre (Järgmine manööver)**.

Sihtkoha sisestamine

Rakenduse **Destination (Sihtkoht)** pakub erinevaid võimalusi marsruudi teejuhi sihtkoha määramiseks.

Vajutage **DEST** (kui teejuht pole aktiivne), et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)**.



Käitsi aadressi sisestamine

Aadressi sisestamise menüü

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Address Entry (Aadressi sisestamine)**, et kuvada aadressi sisestamise väli.



Valige riigi sisestamise väli. Kuvatakse loend. Valida soovitud riik.

Valige linna/postiindeksi sisestamise väli, et kuvada klaviatuur. Sisestage soovitud linnanimi või postiindeks (vt alt).

Valige tänava sisestamise väli, et kuvada uuesti klaviatuur. Sisestage soovitud tänava nimi (vt alt).

Võite sisestada maja numbri või ristmiku.

Valige maja numbri või ristmiku sisestamise väli. Klaviatuur kuvatakse uuesti. Sisestage soovitud number või tänava nimi (vt alt).

Märkus

Kui süsteemi andmebaasi pole salvestatud maja numbrit, siis kasutatakse marsruudi arvutamiseks sisestatud sihtkohale lähimat maja numbrit.

Vajadusel kinnitage sisestust.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Klaviatuur

Sõltuvalt valitud funktsioonist võidakse klaviatuure erinevalt kuvada.



Täheklaviatuuri paigutuse muutmiseks valige klaviatuurist vasakul asuv **ABC**. Nüüd on tähed paigutatud tähestiku järjekorras.

Sümbolite järjestuse sisestamiseks valige järgemööda soovitud sümbolid.

Märkus

Aadressi sisestamisel kasutab klaviatuur arukat õigekirjafunktsiooni, mis blokeerib automaatselt sümbolid, mis ei saa teisteseisvateks esineda.

Täheklaviatuurilt puuduvate erisümbolite sisestamiseks valige klaviatuurist paremalt **ÄÖ**. Kuvatakse erisümbolite klaviatuur. Valige soovitud sümbol.

Numbrite või sümbolite sisestamiseks valige erisümbolite klaviatuurist paremal olev **Sym (Süm)**. Kuvatakse sümbolite klaviatuur. Valige soovitud sümbol.

Uuesti täheklaviatuuri kuvamiseks valige sümbolite klaviatuurist paremal olev **ABC**. Nii saate kolme klaviatuuri vahel lülituda.

Juba sisestatud tärkide kustutamiseks valige vastavast klaviatuurist paremalt **Delete (Kustuta)** või vajutage **BACK**.

Aadressi sisestamisel kuvatakse automaatselt ühtivate kirjade loend, niipea kui ühtivate kirjade arv aadresside mälus on võrdne või väiksem kui kuus.

Sisestusega ühtivate kirjade käsitsi kuvamiseks valige klaviatuuri alaosas asuv ekraaninupp **List**.

Viimase viie sisestuse loendi kuvamiseks valige klaviatuuri allosast **Last 5 (5 viimast)**.

Valida loendist soovitud kirje.

Vajadusel valige klaviatuuri alaosas asuv kinnitamisnupp.

Huvipunktid

Huvipunkt on kindel koht, mis võib üldist huvi pakkuda, nt bensiinijaam, parkimisala või restoran.

Infotainment-süsteemi salvestatud andmed sisaldavad suurt hulka eelmääratud POI-sid, mida tähistatakse kaardil sümbolitega.

Neid POI-sid saab valida marsruudi teejuhi sihtkohtadeks.

Otsingumenuü

POI-d saab valida erinevate otsingumaskide abil.

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Points of Interest (Huvipunktid)**, et kuvada menüü **POI List (Huvipunktide loend)**.

Valida **Category (Kategooria)**, **Name (Nimi)** või **Telephone number (Telefoninumber)**. Kuvatakse vastav otsingu mask.



Täitke vastava otsingumaski väljad.

Kategooria otsingumask

Valige asukoha sisestamise väli, et kuvada loend. Valid a soovitud variant.

Valige kategooria sisestamise väli, et kuvada POI-de kategooriate loend. Valige loendist soovitud kategooria ja seejärel alamkategooria.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige sorteerimisrežiimi sisestamise väli. Valid a **By Distance (Teepikkuse järgi)** või **By Name (Nime järgi)**.

Valige ekraani allosast **Search (Otsing)**. Kuvatakse sisestatud kriteeriumidele vastav POI-de või POI-de kategooriate loend. Valige soovitud menüüelement.

Uus otsingumask

Valige riigi sisestamise väli, et kuvada kõikide saadaolevate riikide loend. Valid a soovitud riik.

Asukoha täpsustamiseks valige linna või postiindeksi sisestamise väli. Kuvatakse klaviatuur. Sisestage soovitud nimi või number.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige sorteerimisrežiimi sisestamise väli. Valida **By Distance (Teepikkuse järgi)** või **By Name (Nime järgi)**.

Valige ekraani allosast **Search (Otsing)**. Klaviatuur kuvatakse uuesti.

Sisestada soovitud POI nimi.

Telefoninumbri otsingumask

Valige riigi sisestamise väli, et kuvada kõikide saadaolevate riikide loend.

Valida soovitud riik.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige sorteerimisrežiimi sisestamise väli. Valida **By Distance (Teepikkuse järgi)** või **By Name (Nime järgi)**.

Valige numbri sisestamise väli, et kuvada klahvistik. Sisestage soovitud number.

Kui vastav otsingumask on täidetud, kuvatakse kinnitusmenüü.

Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Kategooriate loendid

Vajutage **NAV** ja seejärel mitmefunktsioonilist nuppu, et kuvada **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)**. Valige **Nearby POIs**

(Huvipunktid läheduses) või **POIs Along Route (Huvipunktid marsruudil)**. Kuvatakse POI-de kategooriate loend.

Valige soovitud kategooria, alamkategooria ja seejärel POI.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Varasemad sihtkohad

Viimati valitud või sisestatud marsruudi teejuhi sihtkohad salvestatakse süsteemis.

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Previous Destinations (Eelmised sihtkohad)**.

Kuvatakse viimaste sihtkohtade loend vastupidises kronoloogilises järjestuses.

Valige loendist soovitud aadress.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Aadressiraamat


Address Book (Aadressiraamat)

tagab kohaliku salvestusruumi navigeerimisrakenduses sisestatud aadressidele.

Aadresside salvestamine aadressiraamatusse

Aadressi salvestamiseks aadressiraamatusse vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)**.

Sisestage või valige soovitud aadress. Kuvatakse kinnitusmenüü.

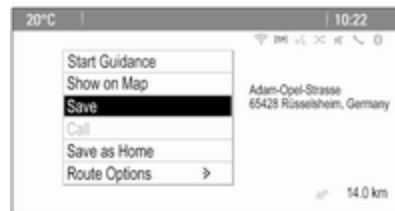

Valida **Save (Salvesta)**. Kuvatakse mask **Address Book Entry (Aadressiraamatu kanne)**.



Sõltuvalt olemasolevast teabest on erinevad väljad juba täidetud.

Vastava asukoha nime sisestamiseks või muutmiseks valige nime sisestamise väli. Kuvatakse klaviatuur. Sisestage soovitud nimi ja kinnitage sisestust.

Aadressi muutmiseks valige aadressi sisestamise väli. Kuvatakse aadressi sisestusmask. Tehke muudatused ja kinnitage sisestust.

Telefoninumbri sisestamiseks või muutmiseks valige numbri sisestusväli. Kuvatakse klavistik. Sisestage soovitud number.

Aktiveerimise korral ➤ 41 näidatakse aadressiraamatu kirjeid kaardil POI ikoonidega. Aadressikirjele osutava ikooni muutmiseks valige ikooni sisestamise väli. Kuvatakse kõikide süsteemis olevate POI-de loend.

Kerige loendis ja valige soovitud ikoon.

Valige sisestusvälja allosast **Done (Valmis)**. Aadress salvestatakse.

Aadresside valimine aadressiraamatust

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Address Book (Aadressiraamat)**. Kuvatakse aadressiraamatu kirje loend.



Valige soovitud kirje.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Aadresside muutmine aadressiraamatus

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Address Book (Aadressiraamat)**. Kuvatakse aadressiraamatu kirje loend.

Valige soovitud kirje.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Edit (Paranda)**, et kuvada väli **Address Book Entry (Aadressiraamatu kanne)**.

Tehke muudatused ja kinnitage sisestust. Muutused salvestatakse aadressiraamatusse.

Telefoniraamat

Sihtkohtadeks saab valida ka ühendatud mobiiltelefoni salvestatud aadresse.

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihthoha sisestamine)** ja valige seejärel **Phone Book (Telefoniraamat)**. Kuvatakse menüü **Phone Book Search (Telefoniraamatu otsing)**.

Valige soovitud algustähtede vahemik, et kuvada telefoniraamatu soovitud kirjete eelvalik. Telefoniraamat hüppab valitud algustähtede vahemikku.



Valige teatud kirje alla salvestatud aadressi kuvamiseks vastav kirje telefoniraamatus. Valige aadress.

Märkus

Kui infotainment-süsteem ei leia kehtivat aadressi, siis kuvatakse vastav teade.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Sihthoha valimine kaardilt

Sihtkohti (aadresse või POI-sid) saab valida ka kaardi kaudu.

Vajutage **NAVI**, et kuvada kaart.

Kasutage kaheksapositsioonilist lüliti, et soovitud sihtkoht kaardikuva keskele tuua. Kaardil on punane  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.



Vajutage mitmefunktsioonilist nuppu, et aktiveerida **Go (Mine)**.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Märkus

Kui valitud kaardi asukohas on üle ühe POI, siis näidatakse seda ka sildil. **Go (Mine)** aktiveerimine avab valikuloendi.

Minu kodu

Koduaadressi saab alaliselt süsteemi salvestada.

Koduaadressi salvestamine

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)**.

Sisestage oma kodune aadress.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valida **Save as Home (Salvesta koduks)**.

Teile esitatakse teade. Koduaadressi salvestamiseks kinnitage teadet.

Märkus

Koduaadress salvestatakse ka aadressiraamatusse.

Koduaadressi valimine


Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **My Home (Minu kodu)**.

Marsruudi teejuht koduaadressile algab kohe.

Teekonnapunktidega marsruudid

Kui sisestatud on sihtkoht ja marsruudi teejuht on aktiivne, võib marsruudile lisada ka vahepealseid sihtkohti (teekonnapunkte).

Teekonnapunktidega marsruudi loomiseks, kui teejuht on aktiivne, vajutage **DEST**, et avada **Route Menu (Marsruudi menüü)** ja valige seejärel **Destination List (Sihtkohtade loend)**. Kuvatakse alammenüü.

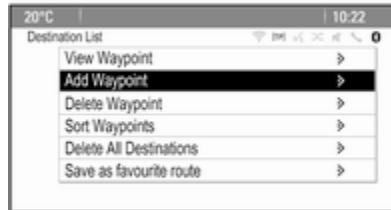

Vahepunktide lisamine

Vahepeatuse lisamiseks valige **Add Waypoint (Lisa teepunkt)**. Kuvatakse vahepunktide loend.



Valige **Add (Lisa)** kohas, kuhu soovite vahepunkti lisada. Ilmub menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)**.

Sisestage või valige soovitud sihtkoht. Kuvatakse kinnitusmenüü.

Valida **Add (Lisa)**. Marsruut arvetatakse uuesti ja teekonnapunkt kuvatakse uuesti vahepealse sihtkohaga valitud kohas.

Märkus

Teekonnapunktide loendisse saab sisestada kuni neli sihtkohta.

Teekonnapunktide kustutamine

Vahepunkti kustutamiseks valige **Delete Waypoint (Kustuta teepunkt)**. Kuvatakse vahepunktide loend.

Valige **Delete (Kustuta)** vahepunkti kõrvalt, mida soovite kustutada.

Teekonnapunkt kustutatakse ja teekonnapunktide loend kuvatakse uuesti.

Kogu loendi kustutamiseks ja marsruudi teejuhi lõpetamiseks valige **Delete All Destinations (Kustuta kõik sihtkohad)**.

Teekonnapunktide liigutamine

Vahepunktide järjekorra muutmiseks marsruudis valige **Sort Waypoints (Sordi teepunkte)**.

Valige **Move (Teisalda)** vahepunkti kõrvalt, mida soovite teisaldada. Ilmub menüü **Add Waypoint (Lisa teepunkt)**.

Valige **Add (Lisa)** kohas, kuhu soovite vastava vahepunkti teisaldada.

Marsruut arvutatakse uuesti ja teekonnapunktide järjekorda muudetakse.

Lemmikmarsruudid**Teekonnapunktidega marsruutide salvestamine**

Loodud teekonnapunktidega marsruute (vt ülal) saab lemmikmarsruudina salvestada.

Kui teekonnapunktidega marsruut on aktiivne, vajutage **DEST**, et avada **Route Menu (Marsruudi menüü)** ja valige seejärel **Destination List (Sihtkohtade loend)**. Kuvatakse alammenüü.

Valida **Save as favourite route (Salvesta lemmikmarsruudina)**.

Kuvatakse klaviatuur.

Sisestage lemmikmarsruudi nimi ja kinnitage sisestust.

Teekonnapunktidega marsruut salvestatakse.

Uute lemmikmarsruutide loomine

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Favourite Routes (Lemmikmarsruudid)**, et kuvada menüü **Favourite Route (Lemmikmarsruut)**.

Valida **New Favourite Route (Uus lemmikmarsruut)**. Kuvatakse klaviatuur.



Sisestage lemmikmarsruudi nimi ja kinnitage sisestust. Kuvatakse uuesti menüü **Favourite Route (Lemmikmarsruut)**.

Valige soovitud lemmikmarsruut. Kuvatakse menüü.



Looge teekonnapunktidega marsruut (vt ülal).

Lemmikmarsruudi nime muutmiseks valige **Edit Name (Muuda nime)**. Nime sisestamiseks kuvatakse klaviatuur. Sisestage soovitud nimi ja kinnitage sisestust.

Lemmikmarsruudi kustutamiseks valige **Delete Favourite (Kustuta lemmik)**. Lemmikmarsruut kustutatakse ja kuvatakse uuesti menüü **Favourite Route (Lemmikmarsruut)**.

Lemmikmarsruudi valimine

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Favourite Routes (Lemmikmarsruudid)**, et kuvada salvestatud lemmikmarsruutide loend.

Valida loendist soovitud marsruut. Kuvatakse marsruudi kinnitusmenüü.

Teejuhi käivitamiseks valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**.

Pikkuskraad / laiuskraad

Sihtkoha määramiseks võib kasutada ka soovitud asukoha GPS-koordinaate.

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Latitude (Laiuskraad)**.

Valige laiuskraadi sisestamise väli, et kuvada menüü **Geolocation Entry (Geograafilise asukoha sisestamine)**.



Vajutage korduvalt mitmefunktsioonilist nuppu, et reguleerida vastavalt vajadusele esmast seadet.

Järgmise sisestatava väärtuse juurde liikumiseks keerake mitmefunktsioonilist nuppu.

Jätkake sarnaselt kõikide väärtuste seadistamiseks.

Valige **BACK**, et naasta järgmisele kõrgemale menüütasemele.

Muutke eespool kirjeldatud viisil ka pikkuskraadi väärtusi.

Kui kõik GPS-koordinaadid on sisestatud, valige ekraani allosast **Search (Otsing)**.

Kuvatakse kinnitusmenüü.

Teejuhi käivitamiseks valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**.

Salvestatud sihtkohtade kustutamine

Süsteemi salvestatud sihtkohtade kustutamiseks vajutage **CONFIG**, valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Delete Saved Destinations (Kustuta salvestatud sihtkohad)**. Kuvatakse alammenüü.

Aktiveerige kustutatava salvestuskoha menüüelemendid.

Valida **Delete (Kustuta)**. Valitud salvestuskohad tühistatakse.

Teejuht

Marsruudi teejuhi käivitamine ja tühistamine

Teejuhiste alustamine

Sisestage või valige soovitud aadress.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.



Marsruudi teejuhi tühistamine

Kui teejuht on aktiivne, vajutage **DEST**, et kuvada **Route Menu (Marsruudi menüü)**.

Valige **Cancel Route (Tühista marsruut)**, et pooleliolev navigeerimisseanss tühistada.

Teejuhi juhised

Marasuudi teejuht toimib häälteadete ja kaardil kuvatavate visuaaljuhiste abil (kui need on aktiveeritud).

Häälteated

Jõudes ristmikule, kus on tarvis ära pöörata, annavad navigeerimise häälteated teada, millises suunas minna.

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Voice Prompt (Häälviipt)**.

Kui soovite, et süsteem järgmisest pöördemanöövrist kuuldavalt teada annaks, siis aktiveerige **Navigation Voice Prompts (Navigatsiooni häälviipt)**.

Kui te soovite, et liiklusteade ette loetaks, siis aktiveerige **Traffic Alert Prompts (Liiklushoiatuste viibad)**.

Häälteadete helitugevuse kohandamiseks valige **Navigation Volume (Navigeerimise helitugevus)**. Kuvatakse vastav alammenüü.

Häälteadete helitugevuse reguleerimiseks valige **Announcement (Tedaanded)** ja seejärel reguleerige helitugevust.

Taustal mängiva heliallika helitugevuse reguleerimiseks valige **Background (Taust)** ja reguleerige helitugevust.

Valige **Volume Test (Helitugevuse kontrollimine)**, et saada seadete helinäide.

Teejuhi teated

Teejuhi teated näitavad lähivaates vastavat kaardiosa ja ristmikul vajalikku pööramissuunda.

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Guidance Alert (Juhiste hoiatus)**.

Kui soovite, et järgmisele pöördemanöövrile lähenedes kuvataks ekraanil automaatselt kaart, siis aktiveerige **Guidance Alert in Primary (Juhiste hoiatus esmane)**.

Kui soovite, et pöördemanöövrid kuvataks lähivaates, siis aktiveerige **Guidance Alert in Map (Juhiste hoiatus kaardil)**.

Liiklussündmused

TMC-liiklusinfosüsteem võtab TMC-raadiojaamadelt vastu kogu aktuaalse liiklusinfo. See teave sisaldub marsruudi arvutuses.

Märkus

Sõltuvalt asukohariigist võib TMC-teenust laiendada Infotainment-süsteemis PayTMC funktsionaalsusega.

Liiklusseaded

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Traffic Settings (Liiklusseaded)**.

TMC-liiklusteabe süsteemi kasutamiseks aktiveerige **Traffic Events (Liiklushäired)**.

Aktiivse marsruudi ümberarvutamine

Kui aktiivse marsruudi teejuhi kasutamise ajal tekib mõni liiklusprobleem, saab marsruuti muuta.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Alert if better route is available (Hoiata, kui on saadaval parem marsruut)**.


Kui soovite, et marsruut kohanduks pidevalt olemasoleva liiklusolukorraga, siis aktiveerige **Route Based on Traffic Conditions (Liiklustingimustel põhinev marsruut)**.

Valige vastava teate **Automatic Recalculation (Automaatne ümberarvestamine)** või **Recalculation after Confirmation (Ümberarvestamine pärast kinnituse saamist)**.

Liiklussündmused kaardil

Liiklussündmusi saab kaardil vastavate sümbolite abil kuvada.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Show Traffic Events on Map (Näita kaardil liiklushäireid)**.

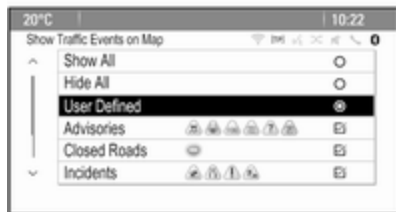

Valida soovitud variant.

Kui **User Defined (Kasutaja määratud)** on aktiveeritud, siis kerige listi ja aktiveerige liiklussündmused, mida soovite kuvada.

TMC-jaamad

Liiklusinfot edastavad TMC jaamad saab seadistada automaatselt või käsitsi.

Valige Traffic Stations

(**Liiklusjaamad**), et kuvada valikuväli.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige režiimi sisestamise väli. Valida soovitud variant.

Kui **Manual Station Selection (Jaamade käsitsi valimine)** on valitud, tuleb seadistada TMC jaam.

Valige jaama sisestamise väli, et kuvada **Traffic Station List (Liiklusjaamade loend)**.

Valida soovitud jaam.

Liiklussündmuste loendid

Kui teejuht on aktiivne, vajutage **NAVI** ja seejärel mitmefunktsioonilist nuppu, et kuvada **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)**. Liikuge loendis ja valige **Traffic (Liiklus)**.

Kõikide piirkonna teadaolevate liiklussündmuste loendi kuvamiseks sõiduki praeguses asukohas valige **All Traffic Events (Kõik liiklushäired)**.

Kõikide praegust marsruuti puudutavate liiklussündmuste loendi kuvamiseks valige **Traffic Events on Route (Liiklushäired marsruudil)**.

Liiklussündmuse saab mitmel viisil sorteerida.

Valige Traffic Settings

(**Liiklusseaded**) menüüs **Traffic**

(**Liiklus**) ja valige seejärel **Sort**

Method (Sortimisalus). Kuvatakse vastav alammenüü.

Aktiveerige soovitud variant.

Marsruudi järgimine

Jälje funktsioon võimaldab järgida marsruudi läbitud teid.

Vajutage **CONFIG** ja valige seejärel **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)**. Vastava menüü kuvamiseks valige **Bread Crumbs (Jäljerida)**.

Jälgimisseansi käivitamiseks aktiveerige **Record (Kirje)**. Läbitud marsruut salvestatakse ja kuvatakse kaardil punktiirjoonena.



Aktiivse jälgimisseansi ajal jäetud jälje kustutamiseks valige **Delete (Kustuta)**. Teile esitatakse teade. Kinnitage teadet, et kustutada kõik jäljed.

Jälgimisseansi lõpetamiseks inaktiveerige **Record (Kirje)**. Kuvatakse klaviatuur.

Sisestage vastava jälgimisseansi nimi ja valige **Done (Valmis)**. Seans salvestatakse loendisse **Saved (Salvestatud)**.

Kõigi jälgimisseansside loendi kuvamiseks valige **Saved (Salvestatud)**. Valige soovitud

jälgimisseanss, et kuvada menüü **Bread Crumb Details (Jäljerea andmed)**.

Jälgimisseansi nime muutmiseks valige **Edit Name (Muuda nime)**. Kuvatakse klaviatuur. Sisestage soovitud nimi ja valige **Done (Valmis)**.

Valige **Load (Laadi)**, et kuvada jälje põhimenüü. Kui soovite, et vastavat jälgimisseansi kuvataks pidevalt ekraanil, aktiveerige **Display (Ekraan)**.

Kogu jälgimisseansi otsekuvamiseks vastavas kaardi osas valige **Show on Map (Näita kaardil)**.

Jälgimisseansi kustutamiseks valige **Delete (Kustuta)**.


Marsruudi koostamine

Kui marsruut on arvutatud, saate käsitsi teatud osi muuta või arvutada kogu marsruudi ümber.

Pöörete loend

Turn List (Pöörete loend) kuvab kõik arvutatud marsruudi tänavad ja pöördemanöövrid alustades hetkeasukohast.

Vajutage **DEST** ja valige seejärel **Turn List (Pöörete loend)**. Kuvatakse pöörete loend.

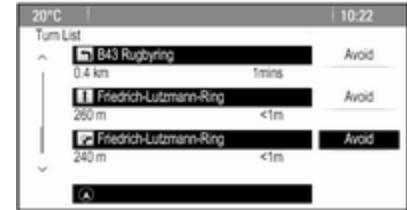

Kindlate tänavate marsruudist välistamiseks valige soovitud tänava kõrval **Avoid (Välidi)**.

Marsruut arvutatakse ümber ja vastav tänav jäetakse välja.

Vältimisloend

Kui tänavad on algsest marsruudist välja jäetud, kuvatakse need jaotises **Avoid List (Vältimiste loend)**.

Vajutage **DEST** ja valige seejärel **Avoid List (Vältimiste loend)**, et kuvada vastav alammenüü.

Kõigi välistatud tänavate kuvamiseks valige **View List (Vaata loendit)**.

Kõikide vältimiste kustutamiseks ja algse marsruudi juurde naasmiseks valige **Delete All Items (Kustuta kõik)**.

Ümbersõit

Vajutage **DEST** ja valige seejärel **Detour (Ümbersõit)**.

Marsruudi kindla osa muutmiseks valige **Detour By Distance (Ümbersõit kauguse järgi)**. Menüü loendis kuvatakse erinevad distantsid.

Valige soovitud distants. Marsruut arvutatakse vastavalt.

Kogu marsruudi blokeerimiseks valige **Detour Complete Route (Ümbersõidu kogu marsruut)**. Algne marsruut blokeeritakse ja soovitud sihtkohta arvutatakse uus marsruut.

Väljumiste loend

Mahasõitude ja teenindusjaamade loendi kuvamiseks kiirteel sõites vajutage **NAV** ja seejärel mitmefunktsioonilist nuppu, et kuvada **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)**.

Sirvige loendit ja valige **Mahasõitude loend**.

Marsruudi valikud

Kui teejuht on aktiivne, vajutage **DEST** ja valige seejärel **Route Options (Marsruudi suvandid)**.

Kuvatakse marsruudi arvutamise valikute ja teetüüpide loend.

Määratlemaks, milliste kriteeriumite järgi marsruut arvutatakse, aktiveerige üks suvanditest: **Fastest (Kiireim)** kiireima marsruudi jaoks (ajaliselt), **Shortest (Lühim)** lühima marsruudi jaoks (distsantsilt) või **Eco (Ökonoomne)** madalaima kütusekulu jaoks.

Määratlemaks, milliseid teetüüpe võib arvutamises kasutada, aktiveerige soovitud valikud: maanteed, tasulised teed, laevad jne.

Kõnetuvastus

Üldine teave	59
Kasutamine	60
Häälkäskude ülevaade	63

Üldine teave

Integreeritud kõnetuvastus

Infotainment-süsteemi kõnetuvastus võimaldab teil juhtida infotainment-süsteemi eri funktsioone häälkäsklustega. See tuvastab käske ja numbrijadasid vastavast kõnelejust sõltumatult. Käske ja numbrijadasid võib välja öelda ilma pausideta üksikute sõnade vahel.

Ebaõige töötamise või käskude korral annab kõnetuvastus visuaalset ja/või helilist tagasisidet ja palub vastava käsu uuesti sisestada. Peale selle nõuab kõnetuvastus põhikäskude kinnitamist ja küsib vajadusel üle.

Üldiselt on ülesannete täitmiseks erinevaid häälkäskluste andmise viise. Enamikku neist, välja arvatud sihtkoha sisestamist ja hääklaviatuuri, saab sooritada ühe käsuna.

Kui tegevus vajab sooritamiseks enam kui ühte käsku, siis toimige järgmiselt:

Esimeses käsus öeldakse teostatava tegevuse tüüp, nt "Navigeerimise sihtkoha sisestamine". Süsteem vastab teadetega, mis juhendavad teid dialoogi kaudu vajaliku teabe sisestamiseks. Näiteks kui on vajalik marsruudi teejuhi sihtkoht, öelge "Navigatsioon" või "Sihtkoha sisestamine".

Märkus

Et autos tehtavad kõned ei rakendaks kogemata süsteemi funktsioone, ei käivitu kõnetuvastus enne selle sisselülitamist.

Keelte tugi

- Mitte kõik Infotainment-süsteemi ekraani keeled ei ole saadaval ka kõnetuvastuseks.
- Kui valitud kuvatavat keelt ei toetata kõnetuvastusel, siis pole kõnetuvastus kättesaadav.

Sel juhul peate valima muu ekraanikeele, kui soovite juhtida Infotainment-süsteemi häälkäsklustega. Kuvatava keele muutmine, vt jaotist "Keel" peatükis "Süsteemi seaded" ➔ 22.

Välisriikides asuvate sihtkohtade aadressi sisestamine

Juhul, kui soovite häälkäskluste abil sisestada välisriigis asuva sihtkoha aadressi, tuleb muuta Infotainment-süsteemi ekraanikeel vastava välisriigi keeleks.

Nt juhul, kui ekraanil on valitud inglise keel ja soovite sisestada Prantsusmaal asuva linna nime, tuleb ekraanikeel muuta prantsuse keeleks.

Erandid: Kui soovite sisestada Belgia aadresse, võite muuta keele prantsuse või hollandi keeleks. Šveitsi aadresside sisestamiseks võite ekraani keele muuta prantsuse, saksa või itaalia keeleks.

Kuvamiskeele muutmiseks vt jaotist "Keel" peatükis "Süsteemi seaded" ⇨ 22.

Sihtkoha aadresside sisestamise järjekord

Kõnetuvastussüsteemi abil aadressi osade sisestamise järjekord sõltub sihtkoha riigist.

Süsteemi poolt antakse vastava sisestamise järjekorra näide.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil. Vt nutitelefonil kasutusjuhendit, et leida, kas teie nutitelefoni toetab seda funktsiooni.

Kasutamine

Integreeritud kõnetuvastus

Kõnetuvastuse rakendamine

Märkus

Kõnetuvastus pole aktiivse telefonikõne ajal kasutatav.

Vajutage rooli paremal küljel .

Helisüsteem vaigistatakse, ekraanil tõstetakse esile  ja häälteade palub teil käsu öelda.

Niipea kui kõnetuvastussüsteem on häälsisendi jaks valmis, kostub helisignaal.

Nüüd võite öelda häälkäsu süsteemi funktsiooni vahetuks käivitamiseks (näiteks raadiojaama mängimiseks)

või dialoogi alustamiseks mitmes järgus (näiteks sihtkoha aadressi sisestamiseks), vt allpool "Kasutamine häälkäskude abil".

Pärast dialoogi lõpetamist lülitub kõnetuvastus automaatselt välja. Uue dialoogi alustamiseks peate kõnetuvastuse uuesti aktiveerima.

Häälteadete helitugevuse muutmine

Vajutage rooli paremal küljel + või –.

Häälteate katkestamine

Kogenud kasutajana võite häälteate kuulamise katkestada, vajutades roolil .

Koheselt kostub helisignaal ja võib viivitamata käskluse öelda.

Dialoogi tühistamine

Dialoogi järgnevuse katkestamiseks ja kõnetuvastuse deaktiveerimiseks on mitmeid võimalusi:

- Öelge "Tühista" või "Välju".
- Vajutage rooli paremal küljel .

Järgmistel juhtudel dialoog automaatselt tühistatakse:

- Kui te mõnda aega käske ei anna (vaikimisi palutakse teil kolm korda käsk anda).
- Kui annate käsu, mida süsteem ei tunne (vaikimisi palutakse teil kolm korda õige käsk anda).

Kasutamine häälkäskude abil

Kõnetuvastus suudab mõista käske, mis antakse kas loomulikult, lausevormis või otseste käskudena, öeldes rakenduse ja ülesande.

Parimate tulemuste saamiseks:

- Kuulake häälteadet ja oodake helisignaali, enne kui ütlete häälkäskluse või vastate.
- Öelge "**Abi**", kui soovite uuesti kuulata dialoogi praeguse sammu abiteadet.
- Häälteadet võib katkestada, vajutades uuesti **⌂**. Kui soovite oma käsku otse öelda, vajutage **⌂** kaks korda.
- Oodake helisignaali ja öelge käsk loomuliku häälega. Enamikel juhtudel on tuvastamiskiirused

suuremad, kui pausid on minimaalsed. Kasutage lühikesi ja otseseid käske.

Tavaliselt võib telefoni ja helisüsteemi käske üheainsa käsuna öelda. Näiteks "Helista David Smithile", "Esita", millele järgneb artisti või loo nimi või "Häälesta jaamale", millele järgneb raadiosagedus ja sagedusala.

Navigeerimise sihtkohad on aga ühe käskluse jaoks liiga keerukad. Öelge esmalt "Navigatsioon" ja seejärel nt "Aadress" või "Huvipunkt". Süsteem vastab, küsides rohkem üksikasju.

Kui olete öelnud "Huvipunkt", saab nime järgi valida ainult suuremaid kette. Ketid on vähemalt 20 asukohaga ettevõtted. Teiste huvipunktide puhul tuleb öelda nende kategooria nimi, nt "Restoranid", "Kaubanduskeskused" või "Haiglad".

Süsteemi jaoks on kergemini mõistetavad otsesed käsud, nt "Helista 01234567".

Kui ütlete "Telefon", mõistab süsteem, et soovitakse teha telefonikõne ja vastab asjakohaste küsimustega, kuni on kogunud

piisavalt andmeid. Kui telefoninumber on koos nime ja kohaga salvestatud, peaks otsene käsk sisaldama mõlemat, nt "Helista David Smithile tööle".

Märkus

Ütelge isiku nimi, kellele soovite telefoniraamatus kasutatavas sortimisjärjestuses helistada: "David Smith" või "Smith, David".

Loendi elementide valimine

Loendi kuvamisel palub häälteade kinnitada või valida loendist elemendi. Loendi elemendi saab valida käsitsi või öeldes elemendi rea numbri.

Häältuvastuse ekraani loend toimib samamoodi nagu teiste ekraanide loendid. Ekraanil kuvatava loendi käsitsi kerimine häältuvastuse seansi ajal peatab poolelioleva häältuvastuse sündmuse ja esitatakse teade (nt "tehke valik käsitsi või vajutage esipaneelil **BACK**, et proovida uuesti").

Kui 15 sekundi jooksul käsitsi ei valita, lõpeb kõnetuvastusseanss ja esitatakse teade ning kuvatakse eelmine ekraan.

Käsk "Tagasi"

Teise võimalusena dialoogi eelmise sammu juurde naasmiseks öelge **"Tagasi"** või vajutage Infotainment-süsteemis **BACK**.

Käsk "Abi"

Kui ütlete **"Abi"**, loetakse käesoleva dialoogi abitekst.

Abiteksti katkestamiseks vajutage uuesti . Kostub helisignaal. Võite käsu öelda.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus**Kõnetuvastuse edastamise sisselülitamine**

Vajutage roolil paremal , kuni kõnetuvastuse seanss käivitub.

Lisateavet vt oma nutitelefonis kasutusjuhendist.

Häälteadete helitugevuse muutmine

Vajutage rooli paremal küljel + või –.

Kõnetuvastuse edastamise väljalülitamine

Vajutage rooli paremal küljel .

Kõnetuvastuse seanss lõpetatakse.

Häälkäskude ülevaade

Allolevas tabelis on toodud kõige tähtsamate häälkäskude ülevaade.

Menüü	Toiming	Häälkäsud
Kõik menüüd	Süsteemi küsimuse kinnitamine	"(Yes Right OK Yeah Yep Correct) ((Jah Õige OK Jaa-ah Jah Õige))"
	Süsteemi küsimuse eitamine	"(No Incorrect Wrong Nope) ((Ei Ebaõige Vale Ei ükski))"
	Seansi katkestamine	"Cancel (Tühista)"
	Eelmise punkti juurde naasmine	"([Go] Back Return Previous) (([Mine] Tagasi Naase Eelmine))"
	Abi palumine	"(Help Assistance) (Help Assist) Me ((Aita Toeta) (Aita Toeta) mind)" "More Commands (Veel käske)"
	Režiimi "Verbose" (Paljusõnalisus) sisse- või välja-lülitamine	"[Set] Verbose On ([Määra] Paljusõnalisus sisse)" "[Set] Verbose Off ([Määra] Paljusõnalisus välja)"
	Praeguse muusikaallika päring	"("What's" What is) playing [now] (("Mida" Mida) [praegu] esitatakse)"

Menüü	Toiming	Häälkäsud
Raadio menüü	Laineala valimine	"[Tune [to] Select] F M [Radio] ([Häälesta [jaamale] Vali] F M [raadio])"
		"[Tune [to] Select] A M [Radio] ([Häälesta [jaamale] Vali] A M [raadio])"
		"[Tune [to] Select] D A B [Radio] ([Häälesta [jaamale] Vali] D A B [raadio])"
	Jaama valimine	"Tune F M ... (Häälesta F M ...)" "Tune A M ... (Häälesta A M ...)" "Tune D A B ... (Häälesta D A B ...)"
Meediumite menüü	Meediumiallika valimine	"[Play Select] C D ([Taasesita Vali] CD)"
		"[Play Select] U S B ([Taasesita Vali] U S B)"
		"[Play Select] [Front] AUX ([Taasesita Vali] [eesmine] AUX)"
		"[Play Select] Bluetooth Audio ([Taasesita Vali] Bluetoothi audio)"
	Otsingukategooria valimine	"Play Artist ... (Esita esitaja ...)"
		"Play Album ... (Esita album ...)"
		"Play Genre ... (Esita žanr ...)"
		"Play Folder ... (Esita kaust ...)"
		"Play Playlist ... (Esita esitusloend ...)"
		"Play Composer ... (Esita helilooja ...)"
		"Play Audiobook ... (Esita heliraamat ...)"
	Laulu valimine	"Play Song ... (Esita laul ...)"

Menüü	Toiming	Häälkäsud
Navigeerimis-menüü	Sihtkoha sisestamine	"Directed [Destination] Address [entry] (enter go to navigate to) [Destination] Address Directed (Suunatud [Sihtkoht] aadress [kirje] (sisesta mine navigeeri) [Sihtkoht] aadress, suunatud)" "(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "[Destination] Address [entry] (Enter Go to Navigate to) [Destination] Address ([Sihtkoht] aadress [kirje] (Sisesta Mine Navigeeri) [Sihtkoht] aadress)" "(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht)), [Destination] (Intersection Junction) ([Sihtkoht] (Ristumine Ristmik))"
	POI sisestamine	"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "(P O I (Place Point) of Interest) ((P O I Huvipakkuv (Koht Punkt)))" "(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "(P O I (Place Point) of Interest) (nearby near me) ((P O I Huvipakkuv (Koht Punkt)) (läheduses minu lähedal))" "(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "(P O I (Place Point) of Interest) (around near) destination ((P O I Huvipakkuv (Koht Punkt)) sihtkoha (ümbruses läheduses))" "(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "(P O I (Place Point) of Interest) along [the] (route way) ((P O I Huvipakkuv (Koht Punkt)) [antud] (marsruudil teel))"
	Koduaadressi sisestamine	"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "[Go] [to] Home ([Mine] [kohta] Kodu)"
	Praeguse asukoha küsimine	"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Where am I [My] Current Location What is My Current Location (Kus ma olen [Minu] Praegune asukoht Mis on mu praeguseks asukohaks)"

Menüü	Toiming	Häälkäsud
Navigeerimis- menüü	Vahepeatuse lisamine	"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Add Waypoint Directed Address (Lisa teepunkti suunatud aadress)"
		"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Add Waypoint ([Destination] Address [entry] (Enter Go to Navigate to) [Destination] Address) (Lisa teepunkti ([Sihtkoha] aadress [kirje] (Sisesta Mine Navigeeri) [Sihtkoha] aadress))"
		"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Add Waypoint (P O I (Place Point) of Interest) (Lisa teepunkt (P O I Huvipakkuv (Koht Punkt)))"
		"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Add Waypoint (Intersection Junction) (Lisa teepunkt (Ristumine Ristmik))"
		"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Add Waypoint [(Go Navigate) to] Contact (Lisa teepunkt [(Mine Navigeeri)] kontakti juurde)"
		"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Add Waypoint [(Go Navigate) [to]] Home (Lisa teepunkt [(Mine Navigeeri) [kohta]] Kodu)"
	Vahepeatuse kustutamine	"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Delete Waypoint (Kustuta teepunkt)"
	Marsruudi teejuhi tühistamine	"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "(Stop Cancel Turn Off End) (Navigation [My] [Current] Route Directions Route Guidance) ((Seiska Tühista Lülita välja Lõpeta) (Navigeerimine [Minu] [praegune] Marsruut Juhised Marsruudi juhised))"
	Hääljuhtimise aktiveerimine/ deaktiveerimine	"[Set Turn] Voice Guidance On ([Sea Lülita] hääljuhtimine sisse)" "[Set Turn] Voice Guidance Off ([Sea Lülita] hääljuhtimine välja)"

Menüü	Toiming	Häälkäsud
Telefonimenüü	Seadme paaristamine	"(Pair Connect) [Device] ((Paarista Ühenda) [seade])"
	Numbri valimine	"Digit Dial (Numbri valimine)" "(Call Dial Ring) ... ((Helista Vali number Tee telefonikõne) ...)"
	Viimase numbr kordusvalimine	"Redial [Last Number] (Vali uuesti [Viimane number])"
	Numbrite kustutamine	"(Clear Erase) ((Tühjenda Kustuta))" "(Clear Erase) All ((Tühjenda Kustuta) kõik)"
	Tekstisõnumi lugemine	"[Read] (Messages Texts S M S) ([Loe] (Sõnumeid Tekste SMS-e))"

... : dünaamiline tühik on ette nähtud kindlate antud kohta lisatavate nimede jaoks

| : vertikaalne kriips eraldab alternatiivseid valikuid

() : ümarsulud ümbritsevad alternatiivseid valikuid

[] : nurksulud näitavad käsu fakultatiivseid osi

, : koma eraldab vajalikke punkte järjestuses

Telefon

Üldine teave	68
Bluetoothi ühendus	69
Hädaabikõne	70
Kasutamine	71
Tekstisõnumid	74
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	76

Üldine teave

Telefoniportaali võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks tuleb mobiiltelefon sellega Bluetoothi abil ühendada.

Mobiiltelefoniportaali saab kasutada kõnetuvastussüsteemiga (lisavarustus).

Sugugi kõik telefoniportaali funktsioonid ei ole kõigi mobiiltelefonidega kasutatavad. Telefoni võimalikud funktsioonid sõltuvad vastavast mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saab mobiiltelefoni kasutusjuhendist või võrguteenuse osutajalt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on

keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab Interneti-aadressilt <http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonides või muudes seadmetes kasutamiseks.

Infotainment-süsteemiga Bluetooth-ühenduse loomiseks tuleb Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsioon aktiveerida. Lisateabe saamiseks lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Menüü **Bluetooth** abil seotakse (toimub PIN-koodi vahetus Bluetooth-seadme ja Infotainment-süsteemi vahel) ja ühendatakse Bluetooth-seadmed Infotainment-süsteemiga.

Oluline info

- Süsteemiga saab siduda kuni viis seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadmepaari.
- Kui seadet seotud seadmete loendist ei kustutata, tuleb sidumist harilikult läbi viia üks kord. Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.
- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks pistikupessa.

Bluetooth-menüü

Menüü **Bluetooth** avamiseks tuleb vajutada **CONFIG**. Valige **Phone Settings (Telefoniseaded)** ja seejärel **Bluetooth**.

Kuvatakse menüüelemendid **Device list (Seadmete loend)** ja **Pair device (Paarista seade)**.

Seadme sidumine

Infotainment-süsteemi sidumisprotsessi alustamiseks valige **Pair device (Paarista seade)**. Kuvatakse teade neljakohalise infotainment-süsteemi koodiga.

Käivitage Bluetooth-seadme sidumisprotsess. Kui nõutakse, siis sisestage infotainment-süsteemikood Bluetooth-seadmesse.

Infotainment-süsteemis kuvatakse kuuekohaline sidumisprotsessi PIN-kood.

Sidumisprotsessi kinnitamine:

- Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):

Võrrelge infotainment-süsteemis ja Bluetooth-seadmes

kuvatavaid PIN-koode kinnitage Bluetooth-seadmel teadet (kui küsitakse).

- Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:

Sisestage PIN-kood Bluetooth-seadmesse ja kinnitage sisestust.

Seadmed on nüüd seotud ja kuvatakse telefoni põhimenüü.

Telefoniraamat ja kõnede loendid (olemasolu korral) laaditakse Bluetooth-seadmest alla.

Kui küsitakse, siis kinnitage vastavat teadet Bluetooth-seadmel.

Seadmete loend

Seadmete loendis on kõik infotainment-süsteemiga seotud Bluetooth-seadmed.



Uue seadme sidumisel kuvatakse see seadmete loendis.

Seadme ühendamine

Valige seade, mida soovite ühendada. Kuvatakse alammenüü.

Valida **Select (Vali)**.

Eelnevalt ühendatud seade eemaldatakse ja see seade ühendatakse.

Seadme kustutamine

Valige seade, mida soovite kustutada. Kuvatakse alammenüü.

Valida **Delete (Kustuta)**.

Seade kustutatakse.

Hädaabikõne

⚠ Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada, et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta, kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada ei ole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on

aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefon number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefon number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabikõne tegemine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse telefoniühendus hädaabikõnekeskusega.

Vastake, kui teenindustöötaja esitab teile hädaolukorra kohta küsimusi.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine


Kui mobiiltelefoni ja infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab mitmeid mobiiltelefonifunktsioone kasutada ka infotainment-süsteemi kaudu.

Kui mobiiltelefoni ja infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed infotainment-süsteemile. Sõltuvalt telefoni mudelist võib see võtta veidi aega. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Sugugi kõik telefonid ei toeta kõiki telefonirakenduse funktsioone. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded teatavatest kirjeldatud funktsioonidest.

Telefoni peamenüü

Telefoni põhimenüü kuvamiseks vajutage **PHONE**. Ekraanile ilmub järgmine kuva (kui mobiiltelefon on ühendatud).

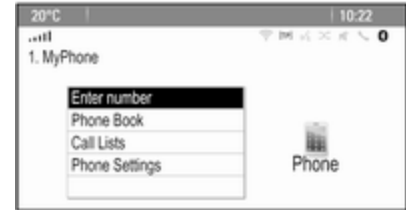

Telefonikõne alustamine

Numbri sisestamine

Vajutage nuppu **PHONE**, seejärel valige **Enter number (Sisesta number)**. Kuvatakse klakvistik.



Sisestage soovitud number.

Valige ekraanil **Del (Kustuta)** või vajutage armatuurlaulal **BACK**, et kustutada viimane sisestatud number.

Valige ► või ◀, et liigutada kursorit juba sisestatud numbrijadas vasakule või paremale.

Numbri valimiseks valige **OK**.

Märkus

Telefoniraamatu saate klaviatuurilt avada vajutades **PB (Telefoniraamat)**.

Telefoniraamat

Vajutage nuppu **PHONE**, seejärel valige **Phone Book (Telefoniraamat)**. Ilmub menüü **Phone Book Search (Telefoniraamatu otsing)**.



Valige soovitud algustähtede vahemik, et kuvada telefoniraamatu soovitud kirjete eelvalik. Telefoniraamat hüppab valitud algustähtede vahemikku.



Valige teatud kirje alla salvestatud numbrite kuvamiseks vastav kirje telefoniraamatus.

Valimise alustamiseks valige soovitud number.

Telefoniraamatu sorteerimine

Telefoniraamatut saab sorteerida ees- või perekonnanime järgi.

Sorteerimisjärjestuse muutmiseks valige **PHONE** ja seejärel **Phone Settings (Telefoniseaded)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Sort Order (Sortimisjärjekord)**.

Aktiveerige soovitud variant.

Märkus

Sortimisjärjestust tuleb silmas pidada juhul, kui kasutatakse kõnetuvastusfunktsiooni: nt "Call David Smith" või "Call Smith, David".

Kõnede loendid

Vajutage nuppu **PHONE**, seejärel valige **Call Lists (Kõnede loendid)**. Ilmub menüü **Call Lists (Kõnede loendid)**.



Valige soovitud kõnede loend. Sõltuvalt valitud loendist kuvatakse viimased sisenevad, väljuvad või vastuvõtmata kõned.

Kõne alustamiseks valige kõnede loendist soovitud kirje.

Sissetulevad kõned

Kõne sisenemisel kuvatakse ekraanil teade.



Kõnele vastamiseks valige **Answer (Vasta)**.

Kõne hülgamiseks valige **Decline (Keeldu)**.

Funktsioonid telefonikõne ajal

Kõne ajal kuvatakse kõnevaade.



Telefonikõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks valige **Hang up (Katkesta kõne)**.

Kõne vaigistamine

Mikrofoni ajutiseks vaigistamiseks aktiveerige **Mute call (Vaigista kõne)**.

Inaktiveerige **Mute call (Vaigista kõne)**, et mikrofoni vaigistus tühistada.

Käsiseadmesse suunamine

Kõne suunamiseks mobiiltelefoni valige **Transfer to Handset (Suuna peakomplekti)**. Ilmub menüü **Private Call (Erakõne)**.

Kõne suunamiseks tagasi infotainment-süsteemi valige **Transfer call (Suuna kõne)** menüüst **Private Call (Erakõne)**.

Teine kõne

Teise telefonikõne alustamine

Aktiivse kõne ajal valige kõnevaates **Enter number (Sisesta number)**. Kuvatakse klakvistik. Võite numbri sisestada või telefoniraamatust valida, vt ülalt.

Teine sissetulev kõne

Teise kõne sisenemisel kuvatakse ekraani alaosas teade.

Valida soovitud variant.

Kõne vastuvõtmisel pannakse esimene kõne ootele ja aktiveeritakse teine kõne.

Kõnevaates kuvatakse mõnemad kõned.



Kõnede vahel lülitamiseks valige **Switch calls (Vaheta kõnet)**.

Konverentskõne

Mõlema kõne samaaegseks aktiveerimiseks valige **Merge calls (Ühenda kõned)**.

Merge calls (Ühenda kõned) asemele ilmub **Detach call (Eemalda kõne)**.

Konverentskõne lõpetamiseks valige **Detach call (Eemalda kõne)**.

Kõnede lõpetamine

Konverentskõne ajal valige mõlema kõne lõpetamiseks **Hang up (Katkesta kõne)**.

Tekstisõnumid

Kui mobiiltelefoni ja infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab mobiiltelefoni sõnumite postkasti kasutada ka infotainment-süsteemi kaudu.

Kõik telefonid ei toeta infotainment-süsteemi tekstisõnumite funktsiooni.

Mobiiltelefoni sõnumite rakenduse aktiveerimine

Tekstisõnumi andmete edastamine infotainment-süsteemi tuleb aktiveerida mobiiltelefonist.

Pärast Infotainment-süsteemi ühendamist võidakse teie mobiiltelefoni saata sõnum, mis küsib luba juurdepääsuks mobiiltelefoni tekstisõnumitele Infotainment-süsteemi kaudu. Kinnitage teade.

Kui teadet ei kuvata, avage oma mobiiltelefoni Bluetoothi menüü, valige Infotainment-süsteemi nimi ja aktiveerige vastav pääsufunktsioon.

Märkus

Vaadake meie veebisaidilt üksikasjalikku teavet juurdepääsu tagamiseks erinevatele mobiiltelefonidele.

Infotainment-süsteemi kodumenuü ikoon **Messages (Sõnumid)** on seejärel kasutatav.

Sissetulev tekstisõnum

Uue tekstisõnumi vastuvõtmisel kuvatakse teade, mis sisaldab saatja nime ja numbrit.

Valige üks teate suvanditest.

Kuulamine

Kui soovite, et süsteem sõnumi ette loeks, valige **Listen (Kuula)**.

Vaade

Sõnumi kuvamiseks ekraanil valige vastav ekraaninupp.

Märkus

Sõnumeid kuvatakse ekraanil ainult pargitud auto korral.

Kõrvalda

Teate kõrvaldamiseks valige vastav ekraaninupp.

Vasta

Sõnumile otsevastamiseks valige **Reply (Vasta)**. Kuvatakse eelnevalt sisestatud sõnumite loend.

Valige soovitud sõnum ja kinnitage sisestust.

Sõnum saadetakse.

Märkus

Uusi eelsalvestatud sõnumeid saab luua seadete menüüst.

Helista

Lühisõnumi saatjale helistamiseks valige **Call (Kõne)**.

Sisendkast

Vajutage  ja valige seejärel **Messages (Sõnumid)**, et kuvada vastav menüü.

Kõikide sisendkasti sõnumite kuvamiseks valige **Inbox (Sisendkast)**.



Valige soovitud sõnum. Sõnum kuvatakse ekraanil.

Märkus

Sõnumeid kuvatakse ekraanil ainult pargitud auto korral.

Valige soovi korral üks ekraani alaosas asuvatest suvanditest (vt ülal).

Seaded

Vajutage  ja valige seejärel **Messages (Sõnumid)**, et kuvada vastav menüü.

Vastava alamenuü kuvamiseks valige **Settings (Seaded)**.

Reguleerige seadeid vastavalt soovile.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamishüüdnäidised

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida mobiiltelefoni ja käed-vabad seadme tootja juhiseid konkreetsele sõidukile paigaldamiseks ja sellel kasutamiseks. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- Maksimaalse vastuvõtu tagamiseks tuleb välisantenn lasta paigaldada professionaalidel.
- Maksimaalne saatevõimsus: 10 W.
- Mobiiltelefon tuleb paigaldada sobivasse kohta. Vt asjakohast märkust omaniku käsiraamatu ptk **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on GSM 900 korral 2 W või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Juhtimise ajal võib tähelepanu hajutada ka käed-vabad komplekti kasutamine.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Korduvalt küsitud küsimused

Korduvalt küsitud küsimused 77

Korduvalt küsitud küsimused

Kõnetuvastus

② **Kõnetuvastuse funktsioon ei tööta väga hästi. Kuidas saan selle kvaliteeti parandada?**

① Oodake helisignaali ja püüdke käsk öelda loomuliku häälega. Vältige pikki pause, ärge rõhutage sõnu eriliselt ja rääkige mõõduka valjusega.

Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 60.

② **Kõnetuvastussüsteemist antavad häälteated on liiga pikad. Kuidas saan neid katkestada, et öelda vahetu käsk?**

① Kõnetuvastussüsteemi hääljuhiste katkestamiseks vajutage roolil ⌂. Oodake helisignaali ja öelge oma käsk.

Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 60.

② **Ma ei saa kõnetuvastuse kaudu valida telefonikontakti. Mida teen valesti?**

① Infotainment-süsteemi jaoks muutuvad telefoniraamatu kirjed kättesaadavaks pärast nende salvestamist. Kui sortimisjärjestuseks on määratud "perekonnanimi, eesnimi", siis õige käsk John Smithile helistamiseks on "Smith, John". Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 59.

② **Ma ei saa kõnetuvastuse kaudu sisestada teises riigis asuvat aadressi. Mida teen valesti?**

① Kõnetuvastuse kaudu saate sisestada sihtkohtade aadressse ainult selle riigi jaoks, mille keel on valitud süsteemi keeleks; nt kui süsteemi keeleks on valitud saksa keel, siis ei saa te sisestada Prantsusmaal asuvaid sihtkohti. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 59.

Telefon

- ② Kuidas siduda telefon Infotainment-süsteemiga?
- ① Telefoni sidumiseks vajutage , valige **Phone Settings (Telefoniseaded)** ja seejärel **Bluetooth**. Valige **Pair device (Paarista seade)** ja järgige Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni juhiseid. Veenduge, et Bluetooth on lubatud. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 69.
- ② Kuidas saan Infotainment-süsteemi kaudu juurdepääsu oma telefoniraamatule või viimaste kõnede loendile?
- ① Sõltuvalt telefonist peate lubama mobiiltelefoni seadetes juurdepääsu vastavatele andmetele. Reeglina ei toeta kõik mobiiltelefonid telefoniraamatu ja viimaste kõnede loendi allalaadimist. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 69.

- ② Kuigi juurdepääs telefoniraamatule on tagatud, pole kõik kontaktid Infotainment-süsteemis saadaval. Miks see nii on?
- ① Sõltuvalt telefonist ei saa Infotainment-süsteem lugeda SIM-kaardile salvestatud kontakte. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 69.

Navigeerimine

- ② Kuidas saan teha ümberlülituse summaarse sõiduaja või allesjäänud sõiduaja ja kogukauguse või osalise kauguse vahel?
- ① Kui navigeerimisrakendus on aktiivne, vajutage **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)** kuvamiseks mitmefunktsioonilist nuppu. Valige **Switch Route Time/Destination (Vahelda marsruudi kellaega/sihtkohta)** ja seadistage seaded soovitud viisil. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 41.

- ② Kui vajutate DEST/NAV, kuvatakse mõnikord erinevaid menüüsid. Miks see nii on?

- ① Kui marsruudi teejuht on aktiivne, siis kuvatakse sihtkoha rakendus sihtkoha valimiseks. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 45.
Kui marsruudi teejuht pole aktiivne, kuvatakse **Route Menu (Marsruudi menüü)**. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 54.

Audio

- ② Kui meediumifaile taasesitatakse Bluetoothi kaudu ühendatud seadmelt, siis ei kuvata Infotainment-süsteemis loo pealkirja ja esitajat ning meediumi sirvimisfunktsioon pole saadaval. Miks see nii on?
- ① Seadme ühendamisel Bluetoothi kaudu on toetatava Bluetoothi protokollilt tõttu saadaval ainult piiratud funktsioonid. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 36.

- ② Infotainment-süsteemil puudub esipaneelil tooni nupp. Kuidas saab muuta tooniseadeid?
- ① Tooniseadete menüü on juurdepääsetav **Home Page (Avaleht)** kaudu. Vajutage  ja valige seejärel **More (Veel)**, et kuvada teine **Home Page (Avaleht)**. Tooniseadete menüü avamiseks valige **Tone (Toon)**. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 19.

Sisujuht

A

Aadressiraamat.....	45
Audio esitamine.....	36
AUPEO.....	39
Automaatne helitugevus.....	21
Automaatsalvestamise loendid.....	26
Automaatse salvestamise loendid	
Raadiojaamade salvestamine....	26
Raadiojaamade ülesotsimine....	26
AUXi aktiveerimine.....	36
AUX (väline heliallikas).....	35
Avakuva.....	17, 22

B

Balanss.....	19
Bass.....	19
Bluetoothi muusika.....	35
Bluetoothi muusikafunktsiooni	
aktiveerimine.....	36
Bluetoothi ühendus.....	69

C

CD-mängija.....	32
CD-pleieri sisselülitamine.....	32

D

DAB (digitaalne heliedastus).....	30
Digitaalraadio (DAB).....	30
Digital Audio Broadcasting	
(digitaalraadio).....	30

E

Ekvalaiser.....	19
EQ.....	19

F

Failivormingud.....	32
Helifailid.....	35
Pildifailid.....	35

G

Gracenote.....	35
----------------	----

H

Helifailid.....	35
Helisignaali tugevus.....	21
Helitugevus	
Automaatne helitugevus.....	21
Helisignaali tugevus.....	21
Liiklusteadete edastamise	
helitugevus.....	21
Navigeerimisinfo helitugevus....	21
Suurim alghelitugevus.....	21
Teadete helitugevus.....	21
Vaigistamine.....	14
Helitugevuse seaded.....	21
Huvipunktid.....	45
Hädaabikõne.....	70
Häälkäskude ülevaade.....	63

Pildifailid.....	35
Piltide kuvamine.....	38
Pöörete loend.....	54

R

Raadio	
Automaatse salvestamise	
loendid.....	26
DAB (digitaalne heliedastus).....	30
DAB teated.....	30
Digitaalaradio (DAB).....	30
Jaama otsimine.....	25
Jaamade loend.....	25
Kategooriate loend.....	25
Laineala valimine.....	25
Lemmikute loendid.....	27
Liiklusprogramm.....	28
Piirkondlik.....	28
Raadioandmesüsteem (RDS).....	28
Raadiojaamade salvestamine	
.....	26, 27
Raadiojaamade ülesotsimine.	
.....	26, 27
RDS.....	28
RDS suvandite menüü.....	28
TP (raadio liiklusteenus).....	28
Raadio aktiveerimine.....	25
Raadioandmesüsteem (RDS)	28
Raadiojaama otsimine.....	25

Rakendused.....	39
Rakenduste kasutamine.....	39

S

Sidumine.....	69
Sihtkoha sisestamine	45
Suurim alghelitugevus.....	21
Süsteemi seaded.....	22
Avakuva.....	22
Keel.....	22
Kellaaeg ja kuupäev.....	22
Näidik.....	22
Tarkvara.....	22

T

TA.....	28
Tarkvaravärskendus.....	22
Teadete helitugevus.....	21
Teejuht	54
Teekonnapunktidega reis.....	45
Tehase vaikseaded.....	22
Tekstisõnumid.....	74
Telefon	
Bluetooth.....	68
Bluetoothiga ühendamine.....	69
Funktsioonid kõne ajal.....	71
Hädaabikõned.....	70
Konverentskõne.....	71
Tekstisõnumid.....	74
Telefoniraamat.....	71
Viimased kõned.....	71

Telefonikõne	
Alustamine.....	71
Vastuvõtmine.....	71
Telefoniportaali aktiveerimine.....	71
Telefoniraamat.....	45, 71
TMC.....	54
Tooniseaded.....	19
TP (raadio liiklusteenus).....	28

U

USB.....	35
USB audio aktiveerimine.....	36
USB pildi aktiveerimine.....	38

V

Vaigistamine.....	14
Vargusvastane kaitse	7

Ü

Üldine teave.....	35, 59, 68
Üldteave.....	32, 40
AUX (väline heliallikas).....	35
Bluetoothi muusika.....	35
CD.....	32
Infotainment-süsteem.....	6
Navigeerimine.....	40
Raadio.....	25
Telefoniportaal.....	68
USB.....	35

CD 400/300

Sissejuhatus	84
Raadio	99
CD-mängija	109
AUX-sisend	113
USB-port	114
Sisujuht	116

Sissejuhatus

Üldteave	84
Vargusvastane kaitse	85
Juhtseadiste ülevaade	86
Kasutamine	92
Peamised toimingud	93
Tooniseaded	95
Helitugevuse seaded	97

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

AM-, FM- ja DAB-lainealade jaoks on raadio varustatud 12 automaatselt eelhäälestatava kanaliga. Lisaks sellele selle saab erinevaid kanaleid häälestada käsitsi (sõltuvalt lainealast).

Integreeritud audiopleier esitab audio CD-plaate ja MP3/WMA CD-plaate.

Edasi võite väliseid andmesalvestusseadmeid ühendada Infotainment-süsteemiga täiendavate heliallikatena.

Digitaalne heliprotsessor võimaldab heli optimeerimiseks kasutada mitut eelseatud ekvalaiserirežiimi.

Infotainment-süsteemi saab juhtida roolil olevate nuppudega.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain, selged näidikud ja suur mitmefunktsiooniline nupp võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus saatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari


Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

CD 400

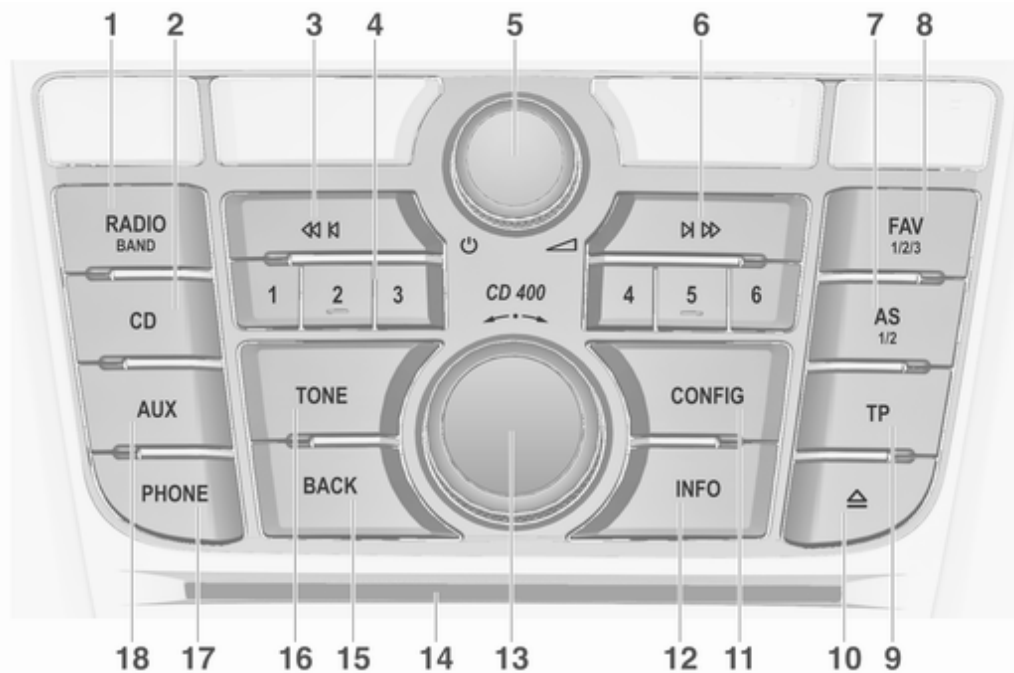

1 RADIO

Raadio sisselülitamine ja
laineala muutmine 99

2 CD

CD/MP3/WMA
taasesituse alustamine 113

3 Otsimine tagasisuunas

Raadio: otsimine
tagasisuunas 99

CD/MP3/WMA:
muusikapala
vahelejätmine
tagasisuunas 110

4 Raadiojaamanupud 1...6

Pikk vajutus: jaama
salvestamine 100

Lühike vajutus: jaama
valimine 100

5

⏻
Vajutada: infotainment-
süsteemi sisse- või
väljalülitamine 92

Keerata: helitugevuse
reguleerimine 92

6 Otsimine edasisuunas

Raadio: otsimine
edasisuunas 99

CD/MP3/WMA:
muusikapala
vahelejätmine edasisuunas 110

7 AS 1/2

Automaatsed
mäluksed
(raadiojaamade
eelseaded) 100

Lühike vajutus: loendi
automaatsalvestuse
valimine 100

Pikk vajutus: jaamade
automaatne salvestamine ... 100

8 FAV 1/2/3

Lemmikute loendid
(raadiojaamade
eelseaded) 100

9 TP

Raadio liiklusteenuse
sisse- ja väljalülitamine 104

Kui Infotainment-süsteem
on välja lülitatud: kellaaja
ja kuupäeva kuvamine 104

10 CD väljutamine 110**11 CONFIG**

Seademenüü avamine 97

12 INFO

Raadio: hetkel mängiva
jaama andmed 99

CD/MP3/WMA: hetkel
sisestatud CD andmed 110

13 Mitmefunktsiooniline nupp

Keerata: menüüvalikute
märkimine või numbriliste
väärtuste seadmine 93

Vajutada: valida / lülitada
sisse märgitud variant,
kinnitada määratud
väärtus, lülitada
funktsioon sisse/välja 93

14 CD-plaadi ava 110

15 BACK

Menüü: üks tase tagasi 93

Sisend: viimase märgi või
kogu kirje kustutamine 93

16 TONE

Tooniseaded 95


17 PHONE

Vaigistusfunktsiooni
rakendamine 92

18 AUX

Heliallika valimine 113

CD 300

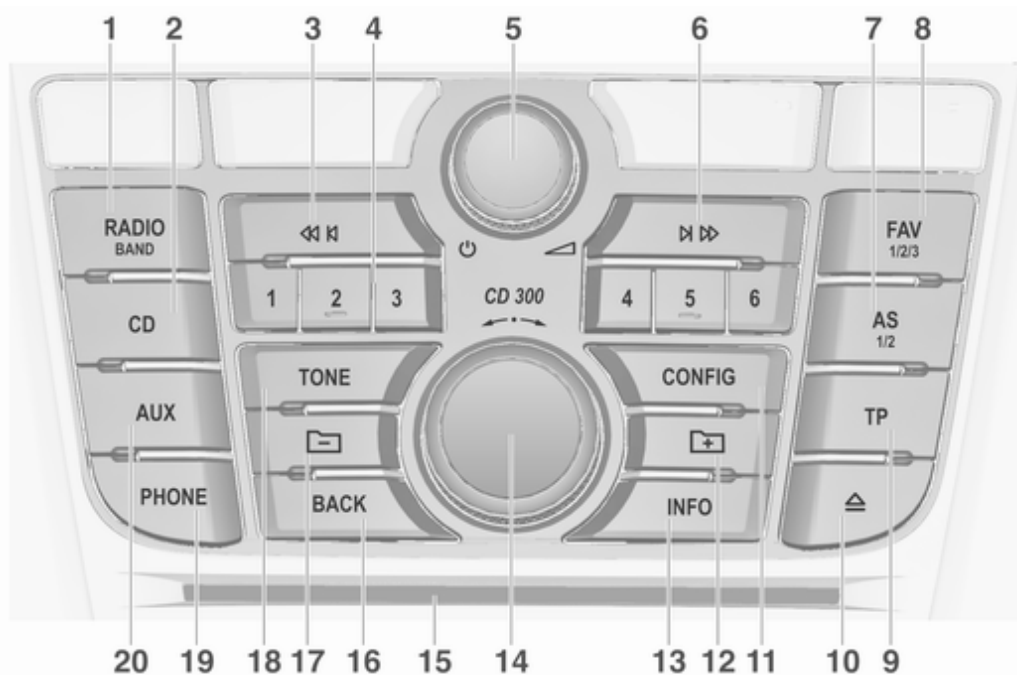

1 RADIO

Raadio sisselülitamine ja
laineala muutmine 99

2 CD

CD/MP3/WMA
taasesituse alustamine 113

3 Otsimine tagasisuunas

Raadio: otsimine
tagasisuunas 99

CD/MP3/WMA:
muusikapala
vahelejätmine
tagasisuunas 110

4 Raadiojaamanupud 1...6

Pikk vajutus: jaama
salvestamine 100

Lühike vajutus: jaama
valimine 100

5 ☺

Vajutada: infotainment-
süsteemi sisse- ja
väljalülitamine 92

Keerata: helitugevuse
reguleerimine 92

6 Otsimine edasisuunas

Raadio: otsimine
edasisuunas 99

CD/MP3/WMA:
muusikapala
vahelejätmine edasisuunas 110

7 AS 1/2

Automaatsed
mäluasemed
(raadiojaamade
eelseaded) 100

Lühike vajutus: loendi
automaatsalvestuse
valimine 100

Pikk vajutus: jaamade
automaatne salvestamine ... 100

8 FAV 1/2/3

Lemmikute loendid
(raadiojaamade
eelseaded) 100

9 TP

Raadio liiklusteenuse
sisse- ja väljalülitamine 104

Kui Infotainment-süsteem
on välja lülitatud: kellaaja
ja kuupäeva kuvamine 104

10 CD väljutamine 110**11 CONFIG**

Seademenüü avamine 97


**12 MP3: kaust taseme võrra
madalamale 110****13 INFO**

Raadio: hetkel mängiva
jaama andmed 99

CD/MP3/WMA: hetkel
sisestatud CD andmed 110

- 14** Mitmefunktsiooniline nupp
 Keerata: menüüvalikute
 märkimine või numbriliste
 väärtuste seadmine 93
- Vajutada: valida / lülitada
 sisse märgitud variant,
 kinnitada määratud
 väärtus, lülitada
 funktsioon sisse/välja 93
- 15** CD-plaadi ava 110
- 16** **BACK**
 Menüü: üks tase tagasi 93
- Sisend: viimase märgi või
 kogu kirje kustutamine 93
- 17** MP3: kaust taseme võrra
 kõrgemale 110
- 18** **TONE**
 Tooniseaded 95
- 19** **PHONE**
 Vaigistusfunktsiooni
 rakendamine 92
- 20** **AUX**
 Heli allika valimine 113

Helisüsteemi nupud roolil

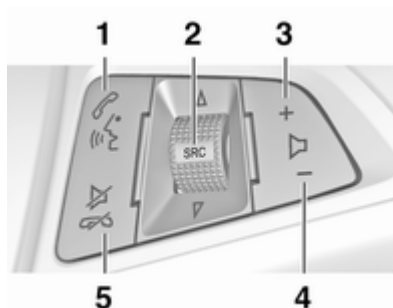

- 1** Pole kasutusel.
- 2** **SRC** (allikas)
 Vajutada: heliallika
 valimine 92

Kui raadio on aktiivne:
 keerake üles-/allapoole
 järgneva/eelneva
 eelseadistatud
 raadiojaama valimiseks 99

Kui CD-mängija on
 aktiivne: keerake üles-/
 allapoole järgneva/
 eelneva CD/MP3/WMA
 loo valimiseks 110

- 3** +
 Heli valjemaks 92
- 4** -
 Heli vaiksemaks 92
- 5** Vajutamine: vaigistamise
 sisse-/väljalülitamine 92

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi kasutatakse funktsiooninuppude, mitmefunktsiooniliste nuppude ja näidikul kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- armatuurilaul oleva keskuhtimisseadme abil ⇨ 86
- roolil olevate nuppudega ⇨ 86

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutada lühidalt . Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitati  abil sisse, kui süüde oli välja lülitatud, lülitub see 10 minuti pärast uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake . Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem.

Järgmisi seadeid saab teha eraldi:

- maksimaalne algne helitugevus ⇨ 97
- liiklusinfo edastamise helitugevus ⇨ 97

Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusest oleneva helitugevuse rakendamisel ⇨ 97 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Heliallikate vaigistamiseks vajutage **PHONE**.

Vaigistuse tühistamine uuesti: keerake  või vajutage uuesti **PHONE**.

Helitugevuse piiramine kõrge temperatuuril

Kui auto sees valitseb väga kõrge temperatuur, piirab infotainment-süsteem maksimaalset reguleeritavat helitugevust. Vajadusel vähendatakse helitugevust automaatselt.

Juhtimisviisid

Raadio

Raadio peamenüü avamiseks või erinevate lainealade vahel ümberlülitamiseks vajutage **RADIO**.

Raadiojaama valimise variantidega alammenüü avamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Raadiofunktsioonide üksikasjalik kirjeldus ⇨ 99.

Audioseadmed

Vajutage **CD** või **AUX**, et avada CD, USB, iPod®-i või AUX-i menüü või neid ümber lülitada.

Muusikapalade valimise variantidega alammenüü avamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Alljärgneivate funktsioonide üksikasjalik kirjeldus:

- CD-pleieri funktsioonid ⇨ 110
- AUX-sisendi funktsioonid ⇨ 113
- USB-pordi funktsioonid ⇨ 114

Peamised toimingud

Mitmefunktsiooniline nupp

Mitmefunktsiooniline nupp on menüüde keskne juhtelement.

Keerata mitmefunktsioonilist nuppu:

- CD 400: menüüvaliku märkimiseks
- CD 300: menüüvaliku kuvamiseks
- numbrilise väärtuse seadmiseks

Vajutada mitmefunktsioonilist nuppu:

- CD 400: märgitud valiku valimiseks või rakendamiseks
- CD 300: kuvatud valiku valimiseks või rakendamiseks
- seatud väärtuse kinnitamiseks
- süsteemi funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks

Nupp BACK

Vajutage **BACK**:


- menüüst väljumiseks
- alammenüüst järgmisele kõrgemale menüütasemele naasmiseks
- viimase tärgi kustutamiseks

Vajutage mõned sekundid **BACK**, et kustutada kogu sisestus.

Menüü kasutamise näited

CD 400

Variandi valimine

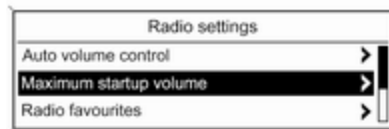


Kursori (värvilise taustaga) liigutamiseks soovitud valikule keerata mitmefunktsioonilist nuppu.

Märgitud variandi valimiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Alammenüüd

Nool menüü parempoolses servas näitab, et pärast selle variandi valimist avaneb täiendavaid variante sisaldav alammenüü.

Seade rakendamine

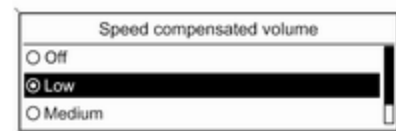

Soovitud seade märkimiseks keerata mitmefunktsioonilist nuppu.


Seade rakendamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Väärtuse seadmine



Kehtiva seadeväärtuse muutmiseks keerata mitmefunktsioonilist nuppu. Seatud väärtuse kinnitamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.


Funktsiooni sisse- või väljalülitamine

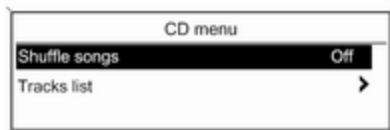

Sisse- või väljalülitatava funktsiooni märkimiseks keerata mitmefunktsioonilist nuppu. Seadete **On (sisse lülitatud)** ja **Off (välja lülitatud)** vahel ümberlülitumiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

CD 300

Menüüelemendid ja -sümbolid

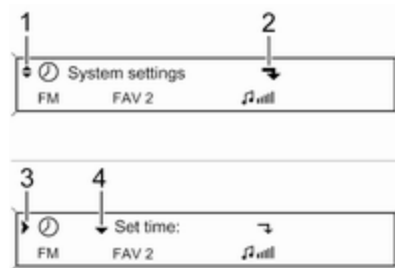

Üles- ja allanool 1 näitavad: ülemine menüütase on aktiivne. Muud valikud on kasutatavad aktiivses menüüs.

Aktiivses menüüs olevate muude valikute kuvamiseks keerata mitmefunktsioonilist nuppu.


Nurga all olev nool 2 näitab, et saab kasutada muid valikuvariente sisaldavat alammenüüd.

Kuvatava variandi valimiseks ja vastava alammenüü avamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Paremale suunatud nool **3** näitab, et on rakendatud alammenüü esimene tase (kaks noolt = rakendatud on alammenüü teine tase).


Allanool **4** näitab, et aktiivses alammenüüs saab kasutada muid valikuid.

Seade rakendamine

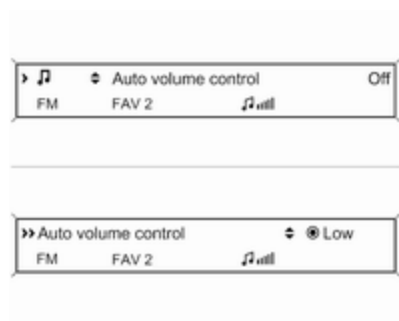


Vastava seademenüü avamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.
 Soovitud seade kuvamiseks keerata mitmefunktsioonilist nuppu.
 Seade rakendamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Väärtuse seadmine

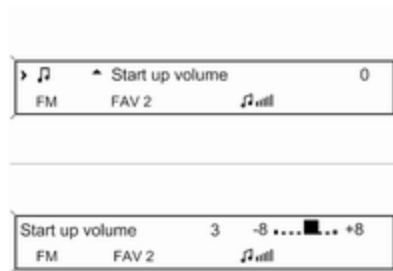

Vastava seademenüü avamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.
 Kehtiva seadeväärtuse muutmiseks keerata mitmefunktsioonilist nuppu.
 Seatud väärtuse kinnitamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Funktsiooni sisse- või väljalülitamine

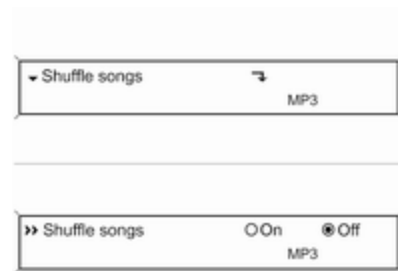

Vastava seademenüü avamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.
 Soovitud seade **On (sisse lülitatud)** või **Off (välja lülitatud)** märkimiseks keerata mitmefunktsioonilist nuppu.
 Märgitud seade kinnitamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.


Tooniseaded

Tooniseadete menüüs on võimalik seada iga raadio laineala ja iga heliseadme allika tämbrit.



Toonimenüü avamiseks vajutada nuppu **TONE**.


Madalate, keskmiste ja kõrgete toonide seadmine

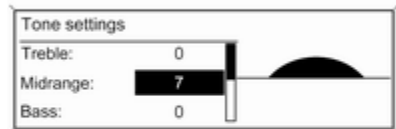

Valida **Bass**: (madalad toonid:),
Midrange: (keskmised toonid:) või
Treble: (kõrged toonid:).


Seada valitud variandile soovitud väärtus.

Eesmise/tagumiste kõlarite helitugevuse jaotuse seadmine

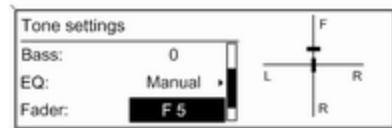

Valida **Fader**: (mikser:).
Seada soovitud väärtus.

Parempoolsete/vasakpoolsete kõlarite helitugevuse jaotuse seadmine

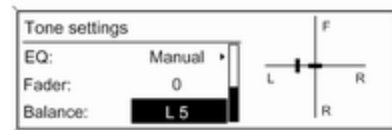

Valida **Balance**: (balanss:).
Seada soovitud väärtus.


Üksiku seade nullimine

Valida soovitud variant ja hoida mitmfunktsioonilist nuppu mõned sekundid allavajutatuna.

Kõigi seadete nullimine või väljalülitamine

Vajutage mõned sekundid **TONE**.

Muusikastiilist sõltuv tooni optimeerimine

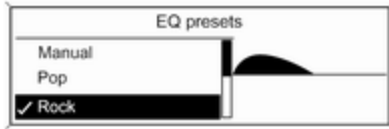


Valida **EQ: (ekvalaiser):**.

Kuvatavad valikuvariandid pakuvad vastavatele muusikastiilidele optimeeritud madalate, keskmiste ja kõrgete toonide eelseadeid.

Valida soovitud variant.

Helitugevuse seaded

Maximum startup volume (suurim alghelitugevus)

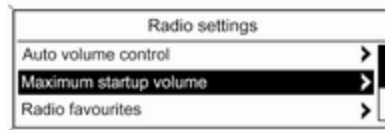


Vajutage **CONFIG**, et avada süsteemi seadete menüü.

CD 400: valida **Radio settings (raadioseaded)** ja seejärel **Maximum startup volume (suurim alghelitugevus)**.

CD 300: valida **Audio settings (audioseaded)** ja seejärel **Start up volume (alghelitugevus)**.

Seada soovitud väärtus.

Speed compensated volume (kiirusest olenev helitugevus)

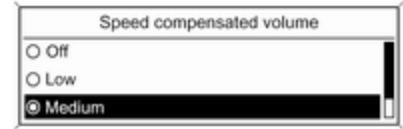

Vajutage **CONFIG**, et avada süsteemi seadete menüü.

CD 400: valida **Radio settings (raadioseaded)** ja seejärel **Auto volume control (helitugevuse automaatne reguleerimine)**.


CD 300: valida **Audio settings (audioseaded)** ja seejärel **Auto volume control (helitugevuse automaatne reguleerimine)**.

Kuvatavas menüüs saab välja lülitada kiirusest oleneva helitugevuse ja valida helitugevuse kohandamise astet.

Valida soovitud variant.

Liiklusinfo (TA) edastamise helitugevus

Liiklusinfo edastamise helitugevust saab võrreldes tavalise helitugevusega suurendada või vähendada.

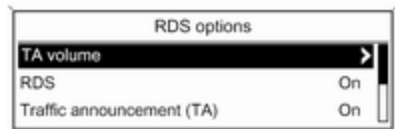

Vajutage **CONFIG**, et avada süsteemi seadete menüü.

CD 400: valida **Radio settings** (raadioseaded), **RDS options** (RDSi suvandid) ja **TA volume** (TA helitugevus).

CD 300: valida **Audio settings** (audioseaded), **RDS options** (RDSi suvandid) ja **TA volume** (TA helitugevus).

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks seada soovitud väärtus.

Raadio

Kasutamine	99
Raadiojaama otsimine	99
Automaatsalvestamise loendid ..	100
Lemmikute loendid	100
Lainealade menüüd	101
Raadioandmesüsteem (RDS)	104
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	106

Kasutamine

Raadio sisselülitamine

Vajutage **RADIO**, et avada raadio peamenüü.

Võetakse vastu viimati kuulatud raadiojaama.

Laineala valimine

Vajutage **RADIO** üks või mitu korda, et valida soovitud laineala.

Vastu võetakse sellel lainealal viimati kuulatud raadiojaama.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing

Raadiojaamade mälus oleva järgmise jaama esitamiseks vajutage lühidalt ◀ ◻ või ▶ ▶.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Samal lainealal järgmise vastuvõetava raadiojaama otsimise alustamiseks vajutage mõned sekundid ◀ ◻ või ▶ ▶.

Kui nõutav sagedus on leitud, hakkab raadio seda jaama automaatselt mängima.

Märkus

Raadiojaama otsimine käsitsi Kui raadiojaama ei leita, lülitub raadio automaatselt suurema tundlikkusega otsinguastmele. Kui raadiojaama endiselt ei leia, häälestatakse uuesti viimati kasutatud sagedusele.

Märkus

FM-laineala: kui RDS-funktsioon on aktiveeritud, otsitakse ainult RDS-jaamu ◀ 104 ja kui raadio liiklusinfoteenus (TP) on aktiveeritud, otsitakse ainult liiklusinfot edastavaid jaamu ◀ 104.

Jaama häälestamine käsitsi

AM-laineala

Keerata mitmfunktsioonilist nuppu ja seada sageduse hüpikaknas optimaalne vastuvõtusagedus.

DAB-laineala

DAB-menüü avamiseks vajutada mitmfunktsioonilist nuppu ja valida

DAB manual tuning (DABi häälestamine käsitsi).

Keerata mitmfunktsioonilist nuppu ja määrata sageduse hüpikaknas vajalik vastuvõtusagedus.

Automaatsalvestamise loendid

Automaatsalvestamise funktsioon võimaldab otsida lainealal kõige paremini vastuvõetavaid raadiojaamu ja neid automaatselt salvestada.

AS-Stations		FM AS1	
1 FM 89.0	2 FM 92.1		
3 FM 93.8	4 FM 95.6		
5 FM 95.9	6 FM 97.2		

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📶.

Igal lainealal on 2 automaatsalvestamise loendit (**AS 1, AS 2**), millest kumbagi saab salvestada 6 jaama.

Jaamade automaatne salvestamine

Hoidke **AS** all, kuni ilmub automaatsalvestuse teade. Selle laineala 12 tugevamat jaama salvestatakse kahte automaatsalvestuse loendisse.

Automaatsalvestuse funktsiooni tühistamiseks vajutada mitmfunktsioonilist nuppu.

Raadiojaamade salvestamine käsitsi

Raadiojaamu saab automaatsalvestuse loenditesse salvestada ka käsitsi.

Määrata salvestatav jaam.

Automaatsalvestamise loendi avamiseks või teisele lemmikute loendile lülitamiseks vajutage **AS**.

Jaama salvestamiseks kindlasse kohta loendis vajutage vastava jaama nuppu 1...6, kuni kuvatakse kinnitusteade.

Märkus

Automaatses salvestusprotsessis kirjutatakse käsitsi salvestatud jaamad üle.


Raadiojaama ülesotsimine

Automaatsalvestamise loendi avamiseks või teisele lemmikute loendile lülitamiseks vajutage **AS**.

Raadiojaama avamiseks vastavast loendist vajutada korra üht numbrinuppudest 1...6.

Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.

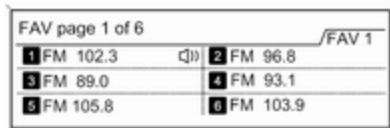

Igasse lemmikute loendisse saab salvestada kuus jaama.

Saadaolevate lemmikute loendite arv on konfigureeritav (vt altpoolt).

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga .

Raadiojaama salvestamine

Määrata salvestatav jaam.

Lemmikute loendi avamiseks või teisele lemmikute loendile lülitamiseks vajutage **FAV**.


Jaama salvestamiseks kindlasse kohta loendis vajutage vastava jaama nuppu 1...6, kuni kuvatakse kinnitusteade.

Raadiojaama ülesotsimine

Lemmikute loendi avamiseks või teisele lemmikute loendile lülitamiseks vajutage **FAV**.

Raadiojaama ülesleidmiseks loendist vajutage lühidalt üht jaamanuppudest 1...6.

Lemmikute loendite arvu määramine

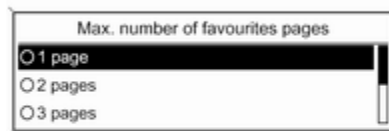

Vajutage **CONFIG**.

Valida **Radio settings (raadioseaded)** ja seejärel **Radio favourites (lemmikraadiod)**.

Valida kasutatavate lemmikute loendite soovitud arv.


Lainealade menüüd

Jaamade valimise alternatiivvõimalusi saab kasutada lainealade menüüde kaudu.

Kui raadio peamenüü on aktiivne, vajutage vastava laineala menüü avamiseks mitmefunktsioonilist nuppu.


Märkus

Järgmised FM-lainealale iseloomulikud ekraanipildid on esitatud näitena.

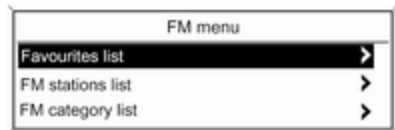

Favourites list (lemmikute loend)

Valida **Favourites list (lemmikute loend)**. Kuvatakse kõik lemmikute loenditesse salvestatud jaamad.

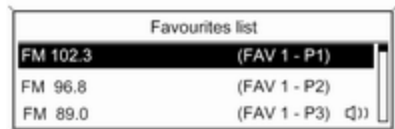

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 🔊.

Jaamade loendid

AM/FM-laineala

Valida **AM stations list (AM-jaamade loend)** või **FM stations list (FM-jaamade loend)**.

Kuvatakse kõik antud vastuvõtualal vastuvõetavad AM/FM-jaamad.

DAB-laineala

Keerata mitmefunktsioonilist nuppu.

Kuvatakse kõik antud vastuvõtualal vastuvõetavad DAB-jaamad ➤ 106.

Märkus

Kui ühtegi jaamade loendit ei ole eelnevalt loodud, teostab infotainment-süsteem jaamade automaatse otsingu.



Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 🔊.

Jaamade loendite värskendamine

Kui lainealade jaamade loendisse salvestatud jaamu ei saa enam vastu võtta:

valida vastav käsk jaamade loendi ajakohastamiseks.

Algab jaamade otsing. Kui otsing on lõppenud, mängitakse viimati vastuvõetud jaama.

Jaamade otsingu katkestamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Kategooriate loendid

Paljud RDS-jaamad ➔ 104 edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sortituna vastava kategooria loendisse.

Jaama määratud programmitüübi otsimiseks: teha valik lainealakohaste kategooriate loendis.



Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide loend.

Valida soovitud programmitüüp.

CD 400: näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.



Valida soovitud jaam.

CD 300: otsitakse üles järgmine valitud tüüpi vastuvõetav jaam ja mängitakse seda.

Lainealakohase jaamade loendi ajakohastamisel ajakohastatakse ka kategooriate loendit.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📻).

DAB announcements (DAB-teadaanded)

Lisaks muusikaprogrammidele edastavad paljud DAB-jaamad ➤ 106 mitmesugustesse kategooriatesse kuuluvaid teadaandeid.

Kui mõni eelnevalt rakendatud kategooria teadaanne ootab vastuvõtmist, katkeb parajasti vastuvõetava DAB-teenuse (programmi) edastamine.

Teatekategooria rakendamine

Valida **DAB announcements (DAB-teadaanded)** DAB-menüüs.



Rakendada soovitud teatekategooriad.

Samaaegselt saab valida mitu teatekategooriat.

Märkus

DAB-teadaandeid saab vastu võtta ainult siis, kui DAB-laineala on aktiveeritud.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.



RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse häälestatud raadiojaama programmi nimetust.
- Raadiojaamade otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab seatud raadiojaama alati kõige paremini vastuvõetavale ringhäälingusagedusele, kasutades alternatiivsagedust (AF).
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt infot parajasti edastatava programmi kohta.


RDSi konfigureerimine

RDSi konfigureerimismenüü avamiseks toimida järgmiselt.

Vajutage **CONFIG**.

CD 400: valige **Radio settings (raadioseaded)** ja seejärel **RDS options (RDSi suvandid)**.

CD 300: Valige **Audio settings (audioseaded)** ja seejärel **RDS options (RDSi suvandid)**.

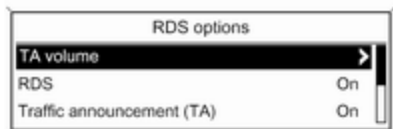

TA volume (TA helitugevus)

Liiklusinfo (TA) edastamise helitugevust saab eelseada ➔ 97.

RDSi sisse- ja väljalülitamine

Seada **RDS** asendisse **On (sisse lülitatud)** või **Off (välja lülitatud)**.

Märkus

Kui RDS on välja lülitatud, lülitub see raadiojaama vahetamisel (otsingu funktsiooni või eelseatud nupuga) automaatselt uuesti sisse.

Traffic announcement (TA) [liiklusteated (TA)]

TA-funktsiooni püsivaks sisse- või väljalülitamiseks:

Seada **Traffic announcement (TA) [liiklusteated (TA)]** asendisse **On (sisse lülitatud)** või **Off (välja lülitatud)**.

Piirkondliku häälestamise sisse- ja väljalülitamine

(RDS peab piirkondlikuks häälestamiseks olema sisse lülitatud)

Teatud aegadel edastavad RDS-jaamad erinevatel sagedustel piirkondlikult erinevaid programme.

Seada **Regional (REG) [piirkondlik (REG)]** asendisse **On (sisse lülitatud)** või **Off (välja lülitatud)**.

Kui piirkondlik häälestamine on sisse lülitatud, valitakse ainult samade piirkondlike programmide alternatiivseid sagedusi (AF).

Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

RDSi tekstivoog

Mõned RDS-jaamad pimendavad näidikul lisainfo kuvamise ajaks kuvatava programmi nimetuse.

Lisainfo kuvamise vältimiseks

Seada **Text scroll freeze (tekstivoog külmutamine)** asendisse **On (sisse lülitatud)**.

Radio text: (raadiotekst:)

Kui RDSi ja RDS-jaama vastuvõtt on aktiveeritud, kuvatakse programmi nimetuse all infot parajasti vastuvõetava programmi ja parajasti esitatava muusikapala kohta.

Info näitamiseks või peitmiseks:

Seada **Radio text: (raadiotekst:)** asendisse **On (sisse lülitatud)** või **Off (välja lülitatud)**.

Raadio liiklusinfoteenus

(TP = liiklusprogramm)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid.

Raadio liiklusinfoteenuse sisse- ja väljalülitamine

Infotainment-süsteemi liiklusinfo edastamise ooterežiimi sisse- ja väljalülitamiseks

Vajutage **TP**.

- Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, kuvatakse raadio peamenüüs [].
- Vastu võetakse ainult raadio liiklusinfoteenusega jaamu.
- Kui parajasti mängitaval raadiojaamal ei ole liiklusinfoteenust, käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing.
- Kui leitakse liiklusinfoteenusega raadiojaam, kuvatakse raadio peamenüüs [TP].
- Liiklusinfot edastatakse eelseatud TA helitugevusega ⇨ 97.
- Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse liiklusinfo vastuvõtmise ajaks CD/MP3 esitus.

Ainult liiklusinfo kuulamine

Lülitada raadio liiklusinfoteenuse vastuvõtule ja keerata infotainment-süsteemi helitugevus täiesti maha.

Liiklusinfo tõkestamine

Liiklusteade tõkestamiseks, nt CD/MP3 esituse ajal:

Vajutage **TP** või mitmefunktsioonilist nuppu, et ekraanil kuvatav tühistamisteade kinnitada.

Liiklusinfo vastuvõtmine katkestatakse, kuid raadio liiklusinfoteenus jääb sisselülitatuks.

EON (muud täiustatud võrgud)

EONi abil saab kuulata raadio liiklusinfot ka siis, kui kuulatav jaam ei edasta oma liiklusinfot. Kui raadio on häälestatud sellisele jaamale, kuvatakse seda mustana nagu raadio liiklusinfoteenust osutavat **TP** jaama.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

Digital Audio Broadcasting (DAB) on uuenduslik ja universaalne ringhäälingusüsteem.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.



Üldteave


- Digitaalse heliedastuse korral saab ühel ja samal (seostatud) sagedusel edastada mitmeid raadioprogramme (teenuseid).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.

- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingu jaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- AM- või FM-vastuvõtule omast heli nõrgenemist ei esine. DAB-signaali taasesitatakse ühtlase helitugevusega.
- Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB seadete menüüs sisse lülitada **Auto ensemble linking (automaatne seostamine)** ja/või **Auto linking DAB-FM (DAB-FMi automaatne seostamine)**.
- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-

vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.

- Kui DAB-vastuvõtt on lubatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parima vastuvõtuga FM-jaamu. TP (↔ 104) aktiveerimisel edastatakse parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteade. Inaktiveerige TP kui te ei soovi DAB-vastuvõttu katkestada FM-liiklusteadetega.

DABi konfigureerimine

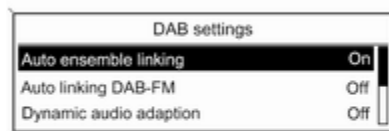

Vajutage **CONFIG**.

Valida **Radio settings (raadioseaded)** ja seejärel **DAB settings (DAB-seaded)**.

Konfigureerimismenüüs saab valida järgmiste variantide vahel:

- **Auto ensemble linking (automaatne seostamine)**: kui see funktsioon on rakendatud, lülitab seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-edastusele (sagedusele, kui on olemas), kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk.
- **Auto linking DAB-FM (DAB-FMi automaatne seostamine)**: kui see funktsioon on rakendatud, lülitub seade rakendatud DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui see on olemas), kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk.
- **Dynamic audio adaption (heli dunaamiline kohandamine)**: kui see funktsioon on rakendatud, vähendatakse DAB-signaali dunaamilist vahemikku. See tähendab, et vähendatakse valju heli nivood, kuid vaikse heli

nivood ei vähendada. Seetõttu on võimalik infotainment-süsteemi helitugevust suurendada tasemeni, kus vaiksed helid on kuuldavad, ilma et valjud helid oleksid liiga valjud.

- **Frequency band (sagedusriba):** selle variandi valimise järel on võimalik määrata, millist DAB-laineala infotainment-süsteem vastu võtab.

CD-mängija

Üldteave	109
Kasutamine	110

Üldteave

Infotainment-süsteemi CD-mängijaga on võimalik esitada audio-CD-plaate ja MP3/WMA CD-plaate.

Oluline teave audio-CD-plaatide ja MP3/WMA CD-plaatide kohta

Ettevaatust

Audioseadmesse ei tohi panna DVD-plaate, CD-singleid läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi CD-plaate.

CD-plaatidele ei tohi panna kleebiseid. Sellised plaadid võivad CD-seadmesse kinni jääda ja pleierit kahjustada. Sel juhul on vaja seade välja vahetada.

- Võib kasutada järgmisi CD-formaate:
CD-ROM Mode 1 ja Mode 2
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 ja Form 2
- Võib kasutada järgmisi failivorminguid:

ISO9660 tase 1, tase 2 Romeo, Joliet

Muus kui eespool loetletud vormingutes MP3- ja WMA-faile ei pruugi seade õigesti mängida ning nende nimesid ja kaustade nimesid ei pruugita õigesti kuvada.

Märkus

ISO 13346 ei toetata. Audio-CD-le salvestamisel, nt Windows 7 abil, võib osutuda vajalikuks valida käsitsi ISO 9660.

- Audio-CD-standardile mittevastavaid koopiakaitsega CD-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada.
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaadid on kahjustustele tundlikumad kui eelsalvestatud CD-plaadid. Tuleb tagada plaatide nõuetekohane käsitsemine, eelkõige kehtib see isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaatide kohta. Vt allpool.

- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada. Sellisel juhul ei ole tegemist seadme veaga.
- Segarežiimis CD-plaadidelt (audiofailid ja pakitud failid, nt MP3 on salvestatud) saab audiofailide osa ja pakitud failide osa mängida eraldi.
- CD-plaatide vahetamisel ei tohi plaatidele jätta näpujälgi.
- CD-plaatide kahjustuste ja määrdumise vältimiseks tuleb need kohe pärast CD-vahetajast väljavõtmist panna plaadiümbristesse.
- CD-plaadile sattunud mustus ja vedelikud võivad kahjustada CD-mängija sees olevat läätse ja põhjustada rikkeid.
- CD-plaate tuleb kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.
- Alljärgnevad piirangud kehtivad MP3/WMA CD-plaatidele salvestatud andmete kohta.
Lugude arv: max 999.

Kaustade arv: max 255.

Kaustade struktuuri ulatus: max 64 taset (soovitav: max 8 taset).

Esisusloendite arv: max 15.

Lugude arv esitusloendis: max 255.

Toetatud esitusloendite faililaiendid: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

- Käesolevas peatükis on käsitletud ainult MP3-failide esitamist, sest MP3- ja WMA-faile esitatakse ühtemoodi. Kui seadmesse sisestatakse WMA-failidega CD-plaat, kuvatakse MP3-vormingule vastavat menüüd.

Kasutamine

CD esituse alustamine



Vajutage **CD**, et avada CD- või MP3-menüü.

Kui CD-mängijas on CD-plaat, alustatakse CD-plaadi taasesitust.

Sõltuvalt CD-plaadile või MP3-CD-plaadile salvestatud andmetest kuvatakse näidikul erinevat teavet CD-plaadi ja parajasti esitatava muusikapala kohta.

CD-plaadi sisestamine

Sisestada CD, kirjadega külg ülal, CD-pessa, kuni see sisse tõmbub.

Märkus

Kui CD on sisestatud, on näidiku ülemisel real CD sümbol.

Lehekülje vaate muutmine

(ainult CD 300 puhul)

Audio-CD või MP3 taasesituse ajal: vajutada mitmefunktsioonilist nuppu ja seejärel valida **Default CD page view** (CD-lehekülje vaikevaade) või **Default MP3 page view** (MP3-lehekülje vaikevaade).

Valida soovitud variant.

Kausta taseme muutmine

Kaustas kõrgemale või madalamale tasemele liikumiseks vajutage  või .

Järgmisele või eelmisele muusikapalale üleminek

Vajutage korra  või .


Kiire edasi- ja tagasikerimine

Hetkel esitatava loo kiireks edasi- või tagasikerimiseks vajutage  või  ja hoidke seda all.

Palade valimine audio-CD või MP3 menüüst**CD-plaadi esituse ajal**

Audio-CD-menüü avamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu. Kõikide palade juhujärjestuses esitamiseks seada **Shuffle songs** (esita juhujärjestuses) asendisse **On** (sisse lülitatud).

Audio-CD-pala valimiseks: valida **Tracks list** (muusikapalade loend) ja seejärel valida soovitud pala.

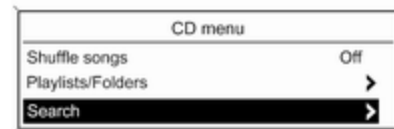MP3 esituse ajal

MP3-menüü avamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Kõikide palade juhujärjestuses esitamiseks seada **Shuffle songs** (esita juhujärjestuses) asendisse **On** (sisse lülitatud).

Loo valimiseks kaustast või esitusloendist: valige **Playlists/Folders** (esitusloendid/kaustad).

Valida kaust või esitusloend ja seejärel valida soovitud pala.

Märkus

Kui CD-plaat sisaldab nii audio- kui MP3 andmeid, saab audioandmeid valida menüükohast **Playlists/Folders (esitusloendid/kaustad)**.

Palade otsingu ja valiku mitmete lisavariantidega menüü avamiseks: valida **Search (otsing)**. Saadaval olevad suvandid sõltuvad MP3 CD-plaadile salvestatud andmetest.

MP3 CD-plaadi otsing võib kesta mitu minutit. Sel ajal võetakse vastu viimati kuulatud raadiojaama.

CD eemaldamine

Vajutage .

CD-plaat surutakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmbub see mõne sekundi möödudes automaatselt uuesti seadmesse.

AUX-sisend

Üldteave	113
Kasutamine	113

Üldteave

Keskkonsoolis on AUX-pesa väliste heliallikate ühendamiseks.

AUX-sisendisse võib näiteks ühendada 3,5 mm pistikuga kaasaskantava CD-mängija.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

Kasutamine

AUX-režiimi sisselülitamiseks vajutage üks või mitu korda **AUX**.



AUX-sisendiga ühendatud heliallikat saab kasutada ainult heliallika juhtseadiste abil.

USB-port

Üldteave	114
Salvestatud audiofailide mängimine	114

Üldteave

Keskkonsoolis on USB-pesa väliste audioandmeallikate ühendamiseks.

USB-porti ühendatud seadmeid juhitakse infotainment-süsteemi juhtseadiste ja menüüde kaudu.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

Salvestatud audiofailide mängimine



Vajutage üks või mitu korda **AUX**, et aktiveerida USB-režiim.


Algab USB-seadmesse salvestatud heliandmete taasesitamine.

USB kaudu ühendatud andmekandjaid kasutatakse üldiselt samuti nagu MP3 CD-plaadi korral ➤ 110.

Järgmistel lehekülgedel kirjeldatakse ainult teistsuguse või lisatud toimingu aspekte.

Tööpõhimõtte ja ekraanikuvade kirjeldused kehtivad ainult USB-ajamite kohta. Teiste seadmete kasutamine toimub üldjoontes samamoodi.

USB menüü kasutamine palade valimiseks

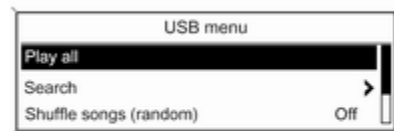

USB menüü avamiseks vajutada juhtnõudele.

Kõikide palade järjest esitamiseks valida **Play all (mängi kõiki)**.

Palade otsingu ja mitmete lisavalikutega menüü kuvamiseks valida **Search (otsing)**.

Otsing võib USB-seadmel kesta mitu minutit. Sel ajal võetakse vastu viimati kuulatud raadiojaama.

Kõikide palade juhujärjestuses esitamiseks seada **Shuffle songs (random) [esita juhujärjestuses (juhuesitus)]** asendisse **On (sisse lülitatud)**.

Parasjasti mängitud pala kordamiseks seada **Repeat (korda)** asendisse **On (sisse lülitatud)**.

Sisujuht

A			
Automaatsalvestamise loendid...	100		
AUX-sisendi kasutamine.....	113		
C			
CD esituse alustamine.....	110		
CD-mängija			
kasutamine.....	110		
oluline info.....	109		
rakendamine.....	110		
CD-pleieri kasutamine.....	110		
CD-pleieri sisselülitamine.....	110		
D			
DAB (digitaalne heliedastus).....	106		
DABi konfigureerimine.....	106		
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio).....	106		
E			
EON.....	104		
H			
Helitugevuse seaded.....	97		
Helitugevuse seadmine.....	92		
I			
Infotainment-süsteem			
helitugevuse seaded.....	97		
kiirusest sõltuv helitugevus.....	97		
liiklusinfo edastamise helitugevus.....	97		
		suurim alghelitugevus.....	97
		tämbreiseaded.....	95
		Infotainment-süsteemi kasutamine.....	92
		Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine.....	92
J			
		Jaamade loendite ajakohastamine.....	101
		Juhtseadiste ülevaade.....	86
K			
		Kasutamine.....	92, 99, 110, 113
		Kiirusest olenev helitugevus.....	92
L			
		Lainealade menüüd.....	101
		Laineala valimine.....	99
		Lemmikute loendid.....	100
		Liiklusteated.....	97
M			
		Menüü kasutamine.....	93
		Mitmefunktsiooniline nupp.....	93
		Muud täiustatud võrgud.....	104
N			
		Nupp BACK (tagasi).....	93
P			
		Peamised toimingud.....	93

R**Raadio**

Raadioandmesüsteem (RDS).....	104
automaatsalvestamise loendid.....	100
Digitaalraadio (DAB).....	106
jaama otsimine.....	99
jaamade loendid.....	101
kasutamine.....	99
laineala valimine.....	99
lainealade menüüd.....	101
lemmikute loendid.....	100
rakendamine.....	99
Raadioandmesüsteem (RDS)	104
Raadiojaamade salvestamine....	100
Raadiojaamade ülesotsimine....	100
Raadiojaama otsimine.....	99
Raadio kasutamine.....	99
Raadio sisselülitamine.....	99
RDS.....	104
RDSi konfigureerimine.....	104
Regionalization (piirkondlik häälestamine).....	104

S**Salvestatud audiofailide**

mängimine.....	114
----------------	-----

T

Tooniseaded.....	95
------------------	----

U

USB-pordi kasutamine.....	114
---------------------------	-----

V

Vaigistamine.....	92
Vargusvastane kaitse	85

Ü

Üldteave.....	84, 109, 113, 114
---------------	-------------------

CD 400plus

Sissejuhatus	120
Raadio	131
CD-mängija	140
AUX-sisend	143
USB-port	144
Bluetoothi muusika	147
Telefon	149
Sisujuht	158

Sissejuhatus

Üldteave	120
Vargusvastane kaitse	121
Juhtseadiste ülevaade	122
Kasutamine	125
Peamised toimingud	126
Tooniseaded	129
Helitugevuse seaded	130

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

FM-, AM- või DAB-raadio funktsioonidega võite registreerida kuuele lemmikute lehele kuni 36 jaama.

Integreeritud audiopleier esitab audio CD-plaate ja MP3/WMA CD-plaate.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefoniportaal, mis võimaldab mobiiltelefoni autos mugavalt ja ohutult kasutada.

Infotainment-süsteemi saab juhtida roolil olevate nuppudega.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain ning selged ekraanid võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus saatjast
- peegeldumisest tingitud mitmerajaline vastuvõtt
- raadiovari


Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

CD 400plus

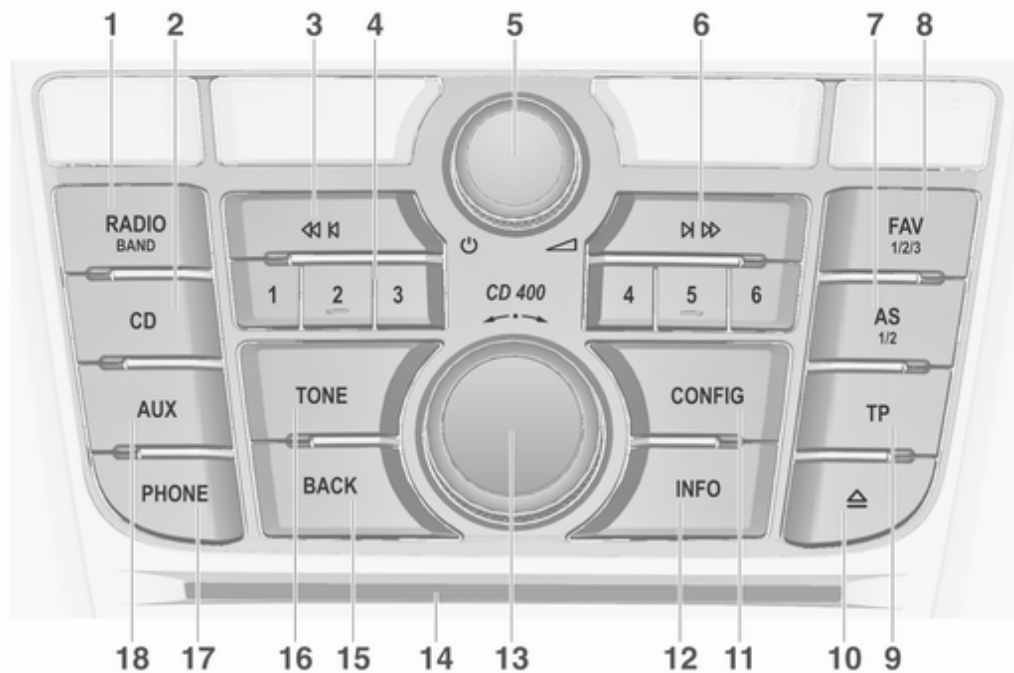


1	RADIO	131
	Raadio sisselülitamine ja laineala muutmine	131
2	CD	143
	CD/MP3/WMA taasesituse alustamine	143
3	Otsimine tagasisuunas	131
	Raadio: otsimine tagasisuunas	131
	CD/MP3/WMA: muusikapala vahelejätmine tagasisuunas	141
4	Raadiojaamanupud 1...6	132
	Pikk vajutus: jaama salvestamine	132
	Lühike vajutus: jaama valimine	132
5	⏻	125
	Vajutada: sisse- või väljalülitamine	125

	Infotainment-süsteem	125
	Keerata: helitugevuse reguleerimine	125
6	Otsimine edasisuunas	131
	Raadio: otsimine edasisuunas	131
	CD/MP3/WMA: muusikapala vahelejätmine edasisuunas	141
7	AS 1/2	132
	Automaatsed mälutasemed (raadiojaamade eelseaded)	132
	Lühike vajutus: loendi automaatsalvestuse valimine	132
	Pikk vajutus: jaamade automaatne salvestamine ...	132
8	FAV 1/2/3	133
	Lemmikute loendid (raadiojaamade eelseaded)	133

9	TP	136
	Raadio liiklusteenuse sisse- ja väljalülitamine	136
	Kui Infotainment-süsteem on välja lülitatud: kellaaja ja kuupäeva kuvamine	136
10	CD väljutamine	141
11	CONFIG	130
	Seademenüü avamine	130
12	INFO	122
	Raadio: hetkel mängiva jaama andmed	131
	CD/MP3/WMA: hetkel sisestatud CD andmed	141
13	Mitmefunktsiooniline nupp ..	126
	Keerata: menüüvalikute märkimine või numbriliste väärtuste seadmine	126
	Vajutada: valida / lülitada sisse märgitud variant, kinnitada määratud väärtus, lülitada funktsioon sisse/välja	126
14	CD-plaadi ava	141

15 BACK	126
Menüü: üks tase tagasi	126
Sisend: viimase märgi või kogu kirje kustutamine	126
16 TONE	129
Tooniseaded	129
17 PHONE	149
Telefoni peamenüü avamine	152
Vaigistusfunktsiooni rakendamine	125
18 AUX	143
Heli allika valimine	143

Helisüsteemi nupud roolil

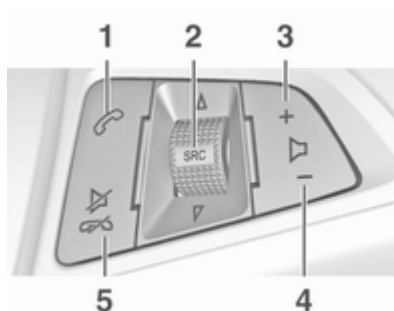

1	
Lühike vajutus: kõne vastuvõtmine	149
või kõnede loendis oleva numbril valimine	152
Pikk vajutus: kõnede loendi näitamine	152
2 SRC (allikas)	125
Vajutada: heli allika valimine	125

Kui raadio on aktiivne: keerake üles-/allapoole järgneva/eelneva eelseadistatud raadiojaama valimiseks

Kui CD-mängija on aktiivne: keerake üles-/allapoole järgneva/eelneva CD/MP3/WMA loo valimiseks

Kui telefoniportaali on aktiivne: keerake üles/allapoole järgneva/eelneva kirje valimiseks kõnede loendis ..

Kui telefoniportaali on aktiivne ja kõned ootel: keerake üles-/allapoole kõnede vahel lülitamiseks ...

3 +	
Heli valjemaks	125
4 -	
Heli vaiksemaks	125

5

Lühike vajutus: kõne lõpetamine / kõnest keeldumine	152
või kõnede loendi sulgemine	152
või vaigistamise sisse- või väljalülitamine	125

Kasutamine**Juhtseadised**

Infotainment-süsteemi kasutatakse funktsiooninuppude, mitmefunktsioonilise nupu ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- Infotainment-süsteemi juhtpaneeli kaudu ⇨ 122
- roolil olevate helinuppudega ⇨ 122

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutada lühidalt . Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Vajutage  uuesti, et süsteem välja lülitada.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse sisse  abil, kui süüde on välja lülitatud, lülitub see 10 minuti möödumisel kasutaja viimasest sisestusest uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake . Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem (vt allpool).

Järgmisi sisestusi võib teha eraldi:

- maksimaalne algne helitugevus ⇨ 130
- liiklusinfo helitugevuse reguleerimine ⇨ 130

Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusest oleneva helitugevuse rakendamisel ⇨ 130 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Vajutage **PHONE** (kui telefoniportaal on olemas: vajutage mõned sekundid), et heliallikad vaigistada.

Vaigistusfunktsiooni tühistamine: pöörake **☺** või vajutage **PHONE** (kui telefoniportaal on olemas: vajutage mõned sekundid).

Helitugevuse piiramine kõrgel temperatuuril

Kui auto sees valitseb väga kõrge temperatuur, piirab infotainment-süsteem maksimaalset reguleeritavat helitugevust. Vajaduse korral vähendatakse helitugevust automaatselt.

Juhtimisviisid

Raadio

Raadio peamenüü avamiseks või erinevate lainealade vahel ümberlülitamiseks vajutage **RADIO**.

Vajutage mitmfunktsioonilist nuppu, et avada lainealade menüüd ja jaama valimise suvandid.

Raadiofunktsioonide üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 131.

Audioseadmed

Vajutage üks või mitu korda **CD** või **AUX**, et avada USB-, iPod®-i või AUX-peamenüü (kui on olemas) või neid ümber lülitada.

Vajutage mitmfunktsioonilist nuppu, et avada asjakohased menüüd ja loo valimise suvandid.

Üksikasjalik CD-pleieri funktsioonide kirjeldus ⇨ 140, AUX-funktsioonid ⇨ 143, USB-pordi funktsioonid ⇨ 144 ja Bluetoothi muusikafunktsioonid ⇨ 147.

Telefon

Vajutage **PHONE**, et avada telefoni menüü.

Vajutage mitmfunktsioonilist nuppu, et avada telefonimenüü ning numbri sisestamise ja valimise suvandid.

Telefoniportaali üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 149.

Süsteemi seaded

Keele valimine

Infotainment-süsteemi ekraanimenüüde teksti saab kuvada erinevates keeltes.

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valige **Languages (Keeled)** menüüs **Settings (Seaded)**, et kuvada vastav menüü.

Valige menüütekstide jaoks soovitud keel.

Märkus

Menüütoimingute üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 126.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Üksikasjalikku kirjeldust vt omaniku käsiraamatust.

Peamised toimingud

Mitmefunktsiooniline nupp

Mitmefunktsiooniline nupp on menüüde keskne juhtelement.

Keerata mitmfunktsioonilist nuppu:

- menüüvalikute märkimiseks
- numbrilise väärtuse seadmiseks

Vajutada mitmefunktsioonilist nuppu:

- märgitud valiku valimiseks või rakendamiseks
- seatud väärtuse kinnitamiseks
- süsteemi funktsiooni sisse-/väljalülitamiseks

Nupp BACK


Vajutage **BACK**:

- menüüst väljumiseks
- alammenüüst järgmisele kõrgemale menüütasemele naasmiseks
- viimase tärgi kustutamiseks

Vajutage mõned sekundid **BACK**, et kustutada kogu sisestus.

Menüü kasutamise näited

Variandi valimine

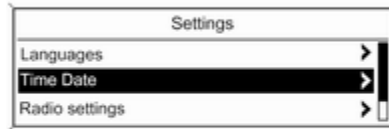


Kursori (värvilise taustaga) liigutamiseks soovitud valikule keerata mitmefunktsioonilist nuppu.

Märgitud variandi valimiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Alammenüüd

Nool menüü parempoolses servas näitab, et pärast selle variandi valimist avaneb täiendavaid variante sisaldav alammenüü.

Seade rakendamine

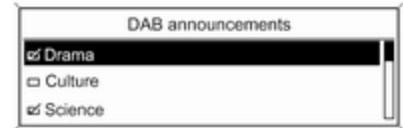

Soovitud seade märkimiseks keerata mitmefunktsioonilist nuppu.


Seade rakendamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Väärtuse seadmine




Kehtiva seadeväärtuse muutmiseks keerata mitmefunktsioonilist nuppu. Seatud väärtuse kinnitamiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu. Seejärel liigub kursor järgmisele väärtusele. Kui kõik väärtused on seatud, naasete automaatselt järgmisele kõrgemale menüütasandile.

Seade reguleerimine

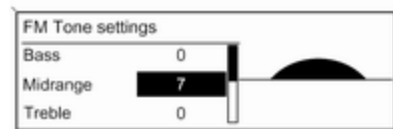


Keerake mitmefunktsioonilist nuppu, et seadet kohandada. Vajutage mitmefunktsioonilist nuppu, et seade kinnitada.

Funktsiooni sisse- või väljalülitamine

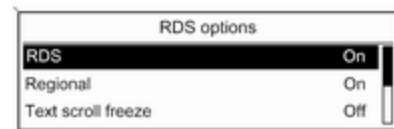

Sisse- või väljalülitatava funktsiooni märkimiseks keerata mitmefunktsioonilist nuppu. Seadete **On (Sees)** ja **Off (Väljas)** vahel ümberlülitumiseks vajutada mitmefunktsioonilist nuppu.

Märgijada sisestamine

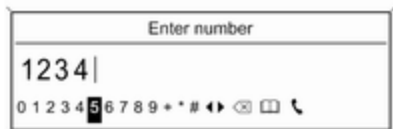

Märgijadade, nt PIN-koodide või telefoninumbrate sisestamiseks toimige nt järgmiselt:

Keerake mitmefunktsioonilist nuppu, et märkida soovitud tähemärk.

Vajutage mitmefunktsioonilist nuppu, et märgitud tähemärk kinnitada.

Viimase tärgi kustutamiseks võite valida ekraanilt või vajutada armatuurlaua **BACK**. Kui **BACK** all hoida, kustutatakse kogu sisestus.

Kursori asendi muutmiseks juba sisestatud märgijadas valige ekraanilt või .

Tooniseaded

Tooniseadete menüüs on võimalik seada igale raadio lainealale ja igale heliseadme allikale eraldi tooni karakteristik.

Tooniseadete menüü avamiseks vajutage **TONE**.

Madalate, keskmiste ja kõrgete toonide seadmine

Liikuge loendis ja valige **Bass**, **Midrange** (Keskmise vahemik) või **Treble** (Kõrged toonid).

Seada valitud variandile soovitud väärtus.

Eesmise ja tagumiste kõlarite helitugevuse jaotuse seadmine

Liikuge loendis ja valige **Fader** (Mikseriregulaator).

Seada soovitud väärtus.

Parema ja vasaku poole kõlarite helitugevuse jaotuse seadmine

Liikuge loendis ja valige **Balance** (Balanss).

Seada soovitud väärtus.

Tämbri stiili valimine

Liikuge loendis ja valige **EQ** (ekvalaiser). Ilmub menüü **EQ presets** (EQ eelseadistused).



Kuvatavad valikuvariandid pakuvad vastavatele muusikastiilidele optimeeritud madalate, keskmiste ja kõrgete toonide eelseadeid.

Valida soovitud variant.

Üksiku seade nullimine

Valige soovitud suvand ja vajutage mõned sekundid mitmefunktsioonilist nuppu.

Väärtus lähtestatakse nullini.

Kõigi seadete nullimine või OFF (VÄLJAS)

Vajutage mõned sekundid **TONE**.

Kõik väärtused lähtestatakse nullini, ekvalaiser eelseadistus seatakse valikule **OFF (VÄLJAS)**.

Helitugevuse seaded

Kiirusest oleneva helitugevuse reguleerimine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **Auto volume control (Automaatne helitugevuse reguleerimine)**.

Kuvatavas menüüs saab funktsiooni **Auto volume control (Automaatne helitugevuse reguleerimine)** välja lülitada ja valida helitugevuse kohandamise astet.

Valida soovitud variant.

Maksimaalse alghelitugevuse muutmine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **Maximum startup volume (Maksimaalne helitugevus sisselülitamisel)**.

Seada soovitud väärtus.

Liiklusinfo helitugevuse reguleerimine

Liiklusinfo helitugevuse võib eelnevalt seada, suurendades või vähendades seda normaalse helitugevuse suhtes.

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio settings (Raadio seaded)**, **RDS options (RDS valikud)** ja seejärel **TA volume (Liiklusteate helitugevus)**.

Seada soovitud väärtus.

Helina helitugevuse reguleerimine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valige **Phone settings (Telefoni seaded)**, **Sound & Signals (Heli ja signaalid)** ja seejärel **Ring Volume (Helina helitugevus)**.

Seada soovitud väärtus.

Raadio

Kasutamine	131
Raadiojaama otsimine	131
Automaatsalvestamise loendid ..	132
Lemmikute loendid	133
Lainealade menüüd	133
Raadioandmesüsteem (RDS)	136
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	137

Kasutamine

Raadio sisselülitamine

Vajutage **RADIO**, et avada raadio peamenüü.



Võetakse vastu viimati kuulatud raadiojaama.

Laineala valimine

Vajutage **RADIO** üks või mitu korda, et valida soovitud laineala.

Vastu võetakse sellel lainealal viimati kuulatud raadiojaama.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing

Raadiojaamade mälus oleva eelmise või järgmise jaama esitamiseks vajutage lühidalt ◀ ◀ või ▶ ▶.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu ◀ ◀ või ▶ ▶.

Vabastage nupp, kui vajalik sagedus sagedusnäidikul on peaaegu leitud.

Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

Märkus

Raadiojaama otsimine käsitsi Kui raadiojaama ei leita, lülitub raadio automaatselt suurema tundlikkusega otsinguastmele. Kui raadiojaama endiselt ei leia, häälestatakse uuesti viimati kasutatud sagedusele.

Märkus

FM-laineala: kui RDS-funktsioon on aktiveeritud, otsitakse ainult RDS-jaamu ➔ 136 ja kui raadio

liiklusinfoteenus (TP) on aktiveeritud, otsitakse ainult liiklusinfot edastavaid jaamu ➔ 136.

Jaama häälestamine käsitsi

Raadiomenüüs vajutage mitmefunktsioonilist nuppu soovitud laineala menüü avamiseks ja valige käsitsi häälestus, nt **FM manual tuning (FM käsitsi häälestamine)**.

Keerake sagedusnäidiku hüpikaknas mitmefunktsioonilist nuppu ja häälestage optimaalsele vastuvõtusagedusele.

Automaatsalvestamise loendid

Automaatsalvestuse funktsioon võimaldab otsida lainealal kõige paremini vastuvõetavaid raadiojaamu ja neid automaatselt salvestada.

Igal lainealal on 2 automaatsalvestuse loendit (**AS-jaamad 1**, **AS-jaamad 2**), millest kumbagi saab salvestada 6 jaama.

AS-Stations		FM AS1	
1 FM 89.0	2 FM 92.1		
3 FM 93.8	4 FM 95.6		
5 FM 95.9	6 FM 97.2		

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📻).

Jaamade automaatne salvestamine

Vajutage **AS 1-2**, kuni kuvatakse automaatsalvestuse teade. Selle laineala 12 tugevamat jaama salvestatakse kahte automaatsalvestuse loendisse.

Automaatsalvestuse tühistamiseks vajutage mitmefunktsioonilist nuppu.

Raadiojaamade salvestamine käsitsi

Raadiojaamu saab automaatsalvestuse loenditesse salvestada ka käsitsi.

Määrata salvestatav jaam.

Soovitud loendile üleminekuks vajutage üks või mitu korda lühidalt **AS 1-2**.

Jaama salvestamiseks kindlasse kohta loendis vajutage vastava jaama nuppu **1...6**, kuni kuvatakse kinnitusteade.

Märkus

Automaatses salvestusprotsessis kirjutatakse käsitsi salvestatud jaamad üle.


Raadiojaama ülesotsimine

Soovitud loendile üleminekuks vajutage üks või mitu korda lühidalt **AS 1-2**.

Raadiojaama avamiseks loendist vajutage lühidalt üht jaamanuppudest **1...6**.

Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.

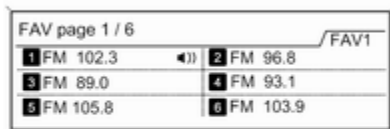

Igasse lemmikute loendisse saab salvestada kuus jaama. Kasutatavate lemmikute loendite arvu saab määrata (vt altpoolt).

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga .

Raadiojaama salvestamine

Määrata salvestatav jaam.

Vajutage üks või mitu korda **FAV 1-2-3**, et lülitada soovitud loendile.

Jaama salvestamiseks kindlasse kohta loendis vajutage vastava jaama nuppu **1...6**, kuni kuvatakse kinnitusteade.

Raadiojaama ülesotsimine

Vajutage üks või mitu korda **FAV 1-2-3**, et lülitada soovitud loendile.

Raadiojaama avamiseks loendist vajutage lühidalt üht jaamanuppudest **1...6**.

Lemmikute loendite arvu määramine


Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Menüü **Max. number of favourites pages (Lemmiklehtede max arv)** avamiseks valige **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **Radio favourites (Raadio lemmikud)**.

Valida kasutatavate lemmikute loendite soovitud arv.

Lainealade menüüd

Jaamade valimise alternatiivsed võimalused on kasutatavad lainealade menüüde kaudu.

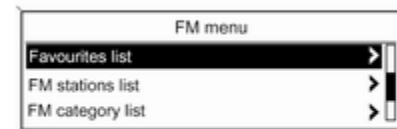

Märkus

Järgmised ekraanipildid on esitatud näitena.

Jaamade loendid

Keerake raadio peamenüüs olles mitmfunktsioonilist nuppu, et avada vastava laineala jaamaloend.

Kuvatakse kõik sel vastuvõtualal vastuvõetavad AM-, FM- või DAB-jaamad.



Märkus

Kui ühtegi jaamade loendit ei ole eelnevalt loodud, teostab infotainment-süsteem jaamade automaatse otsingu.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📻.

Jaamade loendite värskendamine

Vajutage raadio peamenüüs olles mitmefunktsioonilist nuppu, et avada vastava laineala menüü.

Kui lainealade jaamade loendisse salvestatud jaamu ei saa enam vastu võtta:

Valige vastavast lainealade menüüst, nt **Update FM stations list (Uuenda FM-jaamade loendit)**, jaamade loendi värskendamine.

Algab jaamade otsing. Kui otsing on lõppenud, esitatakse viimati vastuvõetud jaama.

Raadiojaama otsimise tühistamine: vajutage mitmefunktsioonilist nuppu.

Märkus

Kui Infotainment-süsteemis on topelttuuner, uuendatakse jaamade loendeid taustal pidevalt. Käsitsi uuendamine ei ole vajalik.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Favourites list (Lemmikute loend)

Vajutage raadio peamenüüs olles mitmefunktsioonilist nuppu, et avada vastava laineala menüü.

Valida **Favourites list (Lemmikute loend)**. Kuvatakse kõik lemmikute loenditesse salvestatud jaamad.



Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📻.

Kategooriate loendid

Paljud RDS ⇨ 136 ja DAB ⇨ 137 jaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sordituna vastava kategooria loendisse.

Jaama määratud programmitüübi otsimiseks: teha valik lainealakohaste kategooriate loendis.

Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide loend.



Valida soovitud programmitüüp. Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.



Valida soovitud jaam.

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka kategooriate loendit.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📻.

DAB teated

Lisaks muusikaprogrammidele edastavad paljud DAB-jaamad ➤ 137 mitmesugustesse kategooriatesse kuuluvaid teadaandeid.

Kui mõni eelnevalt rakendatud kategooria teade ootab vastuvõtmist, katkeb parajasti vastuvõetava DAB-teenuse (programmi) edastamine.

Teatekategooria rakendamine

Valige menüüs **DAB menu (DAB menüü)** olles vastava menüü kuvamiseks **DAB announcements (DAB teated)**.



Rakendada soovitud teatekategooriad.

Samaaegselt saab valida mitu teatekategooriat.

Märkus

Järgmised valikud on kättesaadavad ainult sel juhul, kui **RDS** on seatud valikule **On (Sees)**.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse häälestatud raadiojaama programmi nimetust.
- Automaatsel otsingul häälestatud Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab seatud raadiojaama alati kõige paremini vastuvõetavale

ringhäälingusagedusele, kasutades alternatiivsagedust (AF).

- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt infot parajasti edastatava programmi kohta.

RDSi konfigureerimine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **RDS options (RDS valikud)**.



Seadke **RDS** valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

Märkus

Kui RDS on välja lülitatud, lülitub see raadiojaama vahetamisel (otsingu funktsiooni või eelseatud nupuga) automaatselt uuesti sisse.

Märkus

Järgmised valikud on kättesaadavad ainult sel juhul, kui **RDS** on seatud valikule **On (Sees)**.

RDS suvandid

Piirkondliku häälestuse sisse- ja väljalülitamine

Teatud aegadel edastavad RDS-jaamad erinevatel sagedustel piirkondlikult erinevaid programme.

Seada **Regional (Regionaalne)** asendisse **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

Kui piirkondlik häälestamine on sisse lülitatud, valitakse ainult samade piirkondlike programmide alternatiivseid sagedusi (AF).

Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

RDSi tekstivoog

Mõned RDS-jaamad pimendavad näidikul lisainfo kuvamise ajaks kuvatava programmi nimetuse.

Lisainfo kuvamise vältimiseks:

seada **Text scroll freeze (Teksti kerimise peatamine)** asendisse **On (Sees)**.

Raadiotekst

Kui RDS-funktsioon on aktiveeritud ja RDS-jaama võetakse hetkel vastu, kuvatakse saate nime all teave saate ja hetkel esitatava loo kohta.

Teabe kuvamiseks või peitmiseks seadke **Radio text (Raadiotekst)** valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

Liiklusteade helitugevus

Liiklusinfo (TA) edastamise helitugevust saab eelseada. Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 130.

Raadio liiklusinfoteenus

(TP = liiklusprogramm)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid.

Raadio liiklusinfoteenuse sisse- ja väljalülitamine

Infotainment-süsteemi liiklusinfo edastamise ooterežiimi sisse- ja väljalülitamiseks:

Vajutage **TP**.

- Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, kuvatakse raadio peamenüüs [].
- Vastu võetakse ainult raadio liiklusinfoteenusega jaamu.
- Kui parajasti mängitaval raadiojaamal ei ole liiklusinfoteenust, käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing.
- Kui leitakse liiklusinfoteenusega raadiojaam, kuvatakse raadio peamenüüs **[TP]**.
- Liiklusinfot edastatakse eelseatud TA helitugevusega ⇨ 130.
- Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse liiklusinfo vastuvõtmise ajaks CD/MP3 esitus.

Ainult liiklusinfo kuulamine

Lülitada raadio liiklusinfoteenuse vastuvõtule ja keerata infotainment-süsteemi helitugevus täiesti maha.

Liiklusinfo tõkestamine

Liiklusteade tõkestamiseks, nt CD/MP3 esituse ajal:

Vajutage **TP** või mitmefunktsioonilist nuppu, et ekraanil kuvatav tühistamisteade kinnitada.

Liiklusinfo vastuvõtmine tühistatakse, kuid raadio liiklusinfoteenus jääb sisselülitatuks.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

DAB edastab raadiojaamu digitaalselt.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.



Üldteave

- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälinguajaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).

- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist.
- Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB seadete menüüs sisse lülitada **Auto ensemble linking (Automaatne seostamine sagedusega)** ja/või **Auto linking DAB-FM (Automaatne DAB-FM seostamine)**.
- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on lubatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parima vastuvõtuga FM-

jaamu. TP (⇨ 136) aktiveerimisel edastatakse parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteadet. Deaktiveerige TP kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

DABi konfigureerimine

Vajutage **CONFIG**.

Valida **Radio settings (Raadio seaded)** ja seejärel **DAB settings (DAB seaded)**.

Konfigureerimismenüüs saab valida järgmiste variantide vahel:

Sagedusrühmade automaatne seostamine

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale töötlemiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale.

Seadke see funktsioon valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

DAB-FM-i automaatne seostamine

Kui see funktsioon on rakendatud, lülitub seade rakendatud DAB-teenusele vastavale FM-jaamale, kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk.

Seadke see funktsioon valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

Heli dünaamiline kohandamine

Kui see funktsioon on rakendatud, vähendatakse DAB-signaali dünaamilist vahemikku. See tähendab, et vähendatakse valju heli taset ja suurendatakse vaikse heli taset. Seetõttu on võimalik suurendada Infotainment-süsteemi helitugevust tasemeni, kus vaiksed helid on kuuldavad, ilma et valjud helid oleksid liiga valjud.

Seadke see funktsioon valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

Laineala valimine

Vastava menüü kuvamiseks valige **Band selection (Laineala valik)**.

DAB-lainealade määramiseks, mida Infotainment-süsteemis vastu võtta, aktiveerige üks suvanditest:

L-Band (L-laineala): 1452-1492 MHz, maapealne ja satelliitraadio

Band III (III laineala): 174-240 MHz, maapealne raadio

Both (Mõlemad)

CD-mängija

Üldteave	140
Kasutamine	141

Üldteave

Infotainment-süsteemi CD-mängijaga on võimalik esitada audio-CD-plaate ja MP3/WMA CD-plaate.

Oluline info

Ettevaatust

Audioseadmesse ei tohi panna CD-singleid läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi CD-plaate.

CD-plaatidele ei tohi panna kleeibiseid. Sellised plaadid võivad CD-seadmesse kinni jääda ja pleierit kahjustada. Sel juhul on vaja seade välja vahetada.

- Võib kasutada järgmisi CD-formaate:
CD-ROM Mode 1 ja Mode 2
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 ja Form 2
- Võib kasutada järgmisi failivorminguid:
ISO 9660 tase 1, tase 2 Romeo, Joliet

Muus kui eespool loetletud vormingutes MP3- ja WMA-faile ei pruugi seade õigesti mängida ning nende nimesid ja kaustade nimesid ei pruugita õigesti kuvada.

- Audio-CD-standardile mittevastavaid koopiakaitsega CD-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada.
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaadid on kahjustustele tundlikumad kui eelsalvestatud CD-plaadid. Tuleb tagada plaatide nõuetekohane käsitlemine, eelkõige kehtib see isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaatide kohta (vt allpool).
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada. Sellisel juhul ei ole tegemist seadme veaga.

- Segarežiimis CD-plaadidelt (audiofailid ja pakitud failid, nt MP3 on salvestatud) saab audiofailide osa ja pakitud failide osa mängida eraldi.
- CD-plaatide vahetamisel ei tohi plaatidele jätta näpupalgi.
- CD-plaatide kahjustuste ja määrdumise vältimiseks tuleb need kohe pärast CD-vahetajast väljavõtmist panna plaadiümbristesse.
- CD-plaadile sattunud mustus ja vedelikud võivad kahjustada CD-mängija sees olevat lätse ja põhjustada rikkeid.
- CD-plaate tuleb kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.
- MP3/WMA CD-plaatidele kehtivad järgmised piirangud.
Bitikiirus: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Diskreetimissagedus: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 puhul) ja 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (MPEG-2 puhul).
- MP3/WMA CD-plaatidele salvestatud andmetele kehtivad järgmised piirangud.

Lugude arv: max 999.

Lugude arv kaustatasandi kohta: max. 512.

Kaustastruktuuri sügavus: max 10 tasandit.

Märkus

Selles punktis käsitletakse ainult MP3-failide esitamist, sest MP3- ja WMA-faile kasutatakse sarnaselt. WMA-failidega CD laadimisel kuvatakse MP3-ga seotud menüüd.

Kasutamine

CD esituse alustamine

CD või MP3 peamenüü avamiseks vajutage üks või mitu korda **CD**.



Kui CD-mängijas on CD-plaat, alustatakse CD-plaadi taasesitust.

Sõltuvalt audio- või MP3-CD-plaadile salvestatud andmetest kuvatakse näidikul erinevat teavet CD-plaadi ja parajasti esitatava loo kohta.

CD-plaadi sisestamine

Sisestada CD, kirjadega külg ülal, CD-pessa, kuni see sisse tõmbub.

Märkus

CD sisestamisel kuvatakse ekraanil ●.

Järgmisele või eelmisele loole üleminek


Vajutage korraks ◀ K või K ▶.

Kiire edasi- ja tagasikerimine

Hetkel esitatava loo kiireks edasi- või tagasikerimiseks vajutage ◀ K või K ▶ ja hoidke seda all.

Lugude valimine audio-CD menüüst

Vajutage mitmefunktsioonilist nuppu, et avada **CD menu (CD-menüü)**.

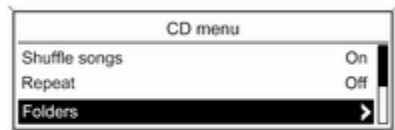

Shuffle songs (Muuda lugude järjekorda)

Kõikide lugude juhujärjestuses esitamiseks seadke see funktsioon valikule **On (Sees)**.

Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse vastavas peamenüüs ⇄.

Repeat (Korda)

Loo korduvaks kuulamiseks seadke see funktsioon valikule **On (Sees)**.

Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse vastavas peamenüüs ↺.

Track list (Lugude loend)

CD-lt loo valimiseks: valige **Track list (Lugude loend)** ja seejärel valige soovitud lugu.

Folders (Kaustad)

Loo valimiseks kaustast: valige **Folders (Kaustad)**. Kuvatakse CD-plaadile salvestatud kaustade loend. Valige üks kaustadest ja valige seejärel soovitud lugu.

Märkus

See menüüvalik on kättesaadav vaid sel juhul, kui on sisestatud MP3 CD.

Search... (Otsing...)

Lugude otsingu ja valiku menüü avamiseks: valige **Search... (Otsing...)**.

Valige üks kategooriatest ja valige seejärel soovitud lugu.

Märkus

See menüüvalik on kättesaadav vaid sel juhul, kui on sisestatud MP3 CD.

CD eemaldamine

Vajutage △.

CD-plaat surutakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmbub see mõne sekundi möödudes automaatselt uuesti seadmesse.

AUX-sisend

Üldteave	143
Kasutamine	143

Üldteave

Infotainment-süsteemi juhtpaneelil
 ➔ 122 on AUX-sisend välise
 heliallikate ühendamiseks.

AUX-sisendisse võib näiteks
 ühendada 3,5 mm pistikuga
 kaasaskantava CD-mängija.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja
 kuivad.

Kasutamine

AUX-režiimi sisselülitamiseks
 vajutage üks või mitu korda **AUX**.



Helitugevuse reguleerimiseks
 keerake Infotainment-süsteemi
 nuppu .

Kõiki muid funktsioone võib juhtida
 ainult heliallika juhtseadistega.

USB-port

Üldteave	144
Salvestatud audiofailide mängimine	145

Üldteave

Keskkonsoolis on kliimaseadme juhtseadiste all USB-pesa väliste heli- ja mäluseadmete ühendamiseks.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-draivi, SD-kaardi (USB-pistmiku/-adapteri kaudu) või iPodi.

USB-porti ühendatult saab Infotainment-süsteemi juhtseadiste ja menüüde abil juhtida paljusid nimetatud seadmete funktsioone.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid.

Oluline info

- USB-pordiga ühendatud välised seadmed peavad ühilduma USB massmäluklassi (USB MSC) spetsifikatsiooniga.

- USB kaudu ühendatud seadmeid toetatakse vastavalt USB spetsifikatsioonile V 2.0. Maksimaalne toetatud kiirus: 12 Mbit/s.
- Toetatakse ainult failisüsteemiga FAT16/FAT32 seadmeid.
- Kõvakettaseadmeid (HDD) ei toetata.
- USB-jaotureid ei toetata.
- Võib kasutada järgmisi failivorminguid:
ISO9660 tase 1, tase 2 Romeo, Joliet.
Muus kui eespool loetletud vormingutes MP3- ja WMA-faile ei pruugi seade õigesti esitada ning nende nimesid ja kaustade nimesid ei pruugita õigesti kuvada.
- Välisseadmele salvestatud failide suhtes kehtivad järgmised piirangud:
Bitikiirus: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Diskreetimissagedus: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1

puhul) ja 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (MPEG-2 puhul).

- USB-porti ühendatud välistele seadmetele salvestatud andmetele rakenduvad järgmised piirangud:

Lugude arv: max 999.

Lugude arv kaustatasandi kohta: max. 512.

Kaustastruktuuri sügavus: max 10 tasandit.

Ei ole võimalik taasesitada online-muusikapoodidest ostetud WMA faile, kus on kasutatud digitaalõiguste haldust (DRM).

WMA-faile saab turvaliselt esitada ainult juhul, kui need on loodud Windows Media Player versiooniga 9 või uuemaga.

Kasutatavad esitusloendite laiendid: .m3u, .pls, .wpl.

Loendikirjed peavad olema suhteliste kataloogiteede vormingus.

Audioandmeid sisaldavatele kaustadele ja failidele ei tohi olla kehtestatud süsteemiatribuute.

Salvestatud audiofailide mängimine

Vajutage üks või mitu korda **AUX**, et aktiveerida MP3- või iPodi režiim.

Seadmesse salvestatud heliandmete taasesitamine algab automaatselt.



Konkreetsed seadme menüü kasutamine

Vajutage mitmefunktsioonilist nuppu, et avada ühendatud seadme menüü.



Shuffle songs (Muuda lugude järjekorda)

Kõikide lugude juhujärjestuses esitamiseks seadke see funktsioon valikule **On (Sees)**.

Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse vastavas peamenüüs ⇄.

Repeat (Korda)

Loo korduvaks kuulamiseks seadke see funktsioon valikule **On (Sees)**.

Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse vastavas peamenüüs ↺.

Folders (Kaustad)

Loo valimiseks kaustast: valige **Folders (Kaustad)**. Kuvatakse seadmele salvestatud kaustade loend.

Valige üks kaustadest ja valige seejärel soovitud lugu.

Märkus

See menüüvalik ei ole kättesaadav, kui on ühendatud iPod.

Search... (Otsing...)

Lugude otsingu ja valiku menüü avamiseks: valige **Search... (Otsing...)**.

Valige üks kategooriatest ja valige seejärel soovitud lugu.

Seadme eemaldamine

Seadme ohutuks eemaldamiseks valige **Remove USB (Eemaldage USB)** või **Eject iPod (Väljuta iPod)** ja seejärel lahutage seade.

Bluetoothi muusika

Üldine teave	147
Kasutamine	147

Üldine teave

Bluetoothi kasutamist võimaldavad heliallikad (nt muusika-mobiiltelefonid, Bluetoothiga MP3-mängijad jne), mis toetavad Bluetoothi muusikaprotokolli A2DP, saab Infotainment-süsteemiga juhtmeta ühendada.

Oluline info

- Infotainment-süsteem ühendub üksnes Bluetooth-seadmetega, mis toetavad heliedastusprofiili A2DP versiooni 1.2 või kõrgemat.
- Bluetooth-seade peab toetama heli/video kaugjuhtimisprofiili AVRCP versiooni 1.0 või kõrgemat. Kui seade ei toeta AVRCP-profiili, saab Infotainment-süsteemi kaudu juhtida ainult helitugevust.
- Enne Bluetooth-seadme ühendamist Infotainment-süsteemiga tutvuge selle kasutusjuhendiga Bluetooth-funktsioonide osas.

Kasutamine

Eeltingimused

Infotainment-süsteemi Bluetooth-muusikarežiimi kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused.

- Infotainment-süsteemi Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud ⇨ 150.
- Väliste Bluetooth-heliallika Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud (vt seadme kasutusjuhendit).
- Olenevalt välisest Bluetooth-heliallikast võib osutuda vajalikuks muuta seade "nähtavaks" (vt seadme kasutusjuhendit).
- Väline Bluetooth-heliseade peab olema seotud ja ühendatud Infotainment-süsteemiga ⇨ 150.

Bluetooth-muusikarežiimi sisselülitamine

Vajutage üks või mitu korda **AUX**, et aktiveerida Bluetoothi muusika režiim.

Bluetoothi kaudu muusika esitamine tuleb käivitada ja peatada Bluetooth-seadmelt.

Kasutamine Infotainment-süsteemi kaudu

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevust võib reguleerida Infotainment-süsteemist ➤ 125.

Eelmise või järgmise loo juurde kerimine

Vajutage Infotainment-süsteemi juhtpaneelil ⏮ ⏪ või ⏩ ⏭.

Telefon

Üldine teave	149
Bluetoothi ühendus	150
Hädaabikõne	152
Kasutamine	152
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	156

Üldine teave

Telefoniportaali võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Sugugi kõik telefoniportaali funktsioonid ei ole kõigi mobiiltelefonidega kasutatavad. Telefoni võimalikud funktsioonid sõltuvad vastavast mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saab mobiiltelefoni kasutusjuhendist või võrguteenuse osutajalt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab Interneti-aadressilt <http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus


Bluetooth on raadiostandard juhtmeta ühendamiseks nt telefoni ühendamiseks muude seadmetega. Edastada on võimalik nt selliseid andmeid nagu telefoniraamat, kõneloendid, võrguoperaatori nimi ja väljatugevus. Sõltuvalt telefoni tüübist võib nende funktsioonide kasutamine olla piiratud.

Telefoniportaali Bluetooth-ühenduse loomiseks peab mobiiltelefonil olema Bluetoothi funktsioon sisse lülitatud ja mobiiltelefon seadud "nähtavaks". Üksikasjaliku kirjelduse leiate mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Bluetooth-liidese sisselülitamine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)**.

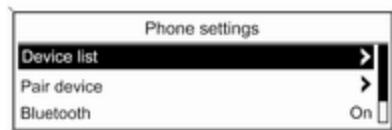


Seadke **Bluetooth** režiimi **On (Sees)**.

Bluetooth-seadme sidumine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**. Valige **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Pair device (Paarista seade)**.

Ilmub järgmine ekraan.

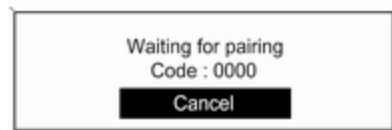

Niipea kui Infotainment-süsteemi telefoniportaal leitakse, ilmub see teie Bluetooth-seadme seadmete loendisse. Valige telefoniportaal.

Kui küsitakse, sisestage oma Bluetooth-seadmesse PIN-kood. Seadmed seostatakse ja ühendatakse.

Märkus

Teie mobiiltelefoni telefoniraamat laaditakse automaatselt alla. Telefoniraamatu kirjetel esitus ja järjekord võib infotainment-süsteemi ekraanil ja mobiiltelefoni ekraanil erineda.

Kui Bluetoothiga ühendamine õnnestus: juhul kui Infotainment-süsteemiga oli ühendatud teine Bluetooth-seade, katkestatakse selle seadme ühendus süsteemiga.

Kui Bluetoothiga ühendamine nurjus: alustada eespool kirjeldatud toimingut uuesti või vaadata Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Märkus

Infotainment-süsteemiga võib siduda kuni 5 seadet.

Bluetooth-koodi muutmine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.


Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Change Bluetooth code (Bluetoothi koodi muutmine)**.

Sisestage soovitud neljakohaline PIN-kood ja kinnitage oma sisestust nupuga **OK**.

Teise seotud seadmega ühendamine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Device list (Seadmete loend)**. Kuvatakse kõigi hetkel Infotainment-süsteemiga seotud Bluetooth-seadmete loend.

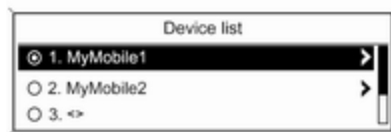

Valida soovitud seade. Kuvatakse alammenüü.

Valige **Select (Vali)**, et luua ühendus.

Seadme lahutamine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Device list (Seadmete loend)**. Kuvatakse kõigi hetkel Infotainment-süsteemiga seotud Bluetooth-seadmete loend.

Valige seotud seade. Kuvatakse alammenüü.

Valige **Disconnect (Katkesta)**, et seade lahti ühendada.

Seotud seadme eemaldamine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valida **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Device list (Seadmete loend)**. Kuvatakse kõigi hetkel Infotainment-süsteemiga seotud Bluetooth-seadmete loend.

Valida soovitud seade. Kuvatakse alammenüü.

Kui seade on ühendatud, tuleb see enne lahutada (vt eespool).

Valige **Delete (Kustuta)**, et seade lahti eemaldada.

Tehaseseadete taastamine

Telefoni seadetel, nt seadmete loendil, Bluetoothi koodil ja helinal võib taastada tehaseväärtused.

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**. Valige **Phone settings (Telefoni seaded)** ja seejärel **Restore factory settings (Taasta tehaseseaded)**.

Alammenüüs esitatakse teile küsimus. Kõikide seadete tehaseväärtuste taastamiseks valige **Yes (Jah)**.

Hädaabikõne

⚠ Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada, et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta, kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada ei ole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatorilt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabikõne tegemine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse telefoniühendus hädaabikõnekeskusega.

Vastake, kui teenindustöötaja esitab teile hädaolukorra kohta küsimusi.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetoothi ühendus, saab mitmeid mobiiltelefoni funktsioone kasutada ka Infotainment-süsteemi kaudu.

Infotainment-süsteemi kaudu saate luua nt ühenduse mobiiltelefoni salvestatud numbritega või neid numbreid muuta.

Märkus

Käed-vabad-režiimis on telefoni kasutamine siiski võimalik, nt saab vastu võtta kõne või reguleerida helitugevust.

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. Sõltuvalt telefoni mudelist võib sellele kuluda mitu minutit. Selle aja jooksul

saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta mobiiltelefoniportaali kõiki funktsioone. Seetõttu on võimalikud funktsioonivaliku erinevused võrreldes siinkirjeldatud konkreetsete mobiiltelefonidega.

Eeltingimused

Infotainment-süsteemi käed-vabad režiimi kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused.

- Infotainment-süsteemi Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud ➔ 150.
- Mobiiltelefoni Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud (vt seadme kasutusjuhendit).
- Mobiiltelefon peab olema seatud "nähtavaks" (vt seadme kasutusjuhendit).
- Mobiiltelefon peab olema seotud Infotainment-süsteemiga ➔ 150.

Käed-vabad režiimi sisselülitamine

Vajutage Infotainment-süsteemi juhtpaneelil **PHONE**. Kuvatakse telefoni peamenüü.

Märkus

Kui Infotainment-süsteemiga ei ole mobiiltelefoni ühendatud, kuvatakse **No phone available (Telefon ei ole kättesaadav)**. Leidke Bluetoothi ühenduse loomise üksikasjalik kirjeldus ➔ 150.

Nüüd saab paljusid mobiiltelefoni funktsioone juhtida telefoni peamenüü (ja sellega seotud alammenüüde) ning roolil asuvate telefoni juhtseadiste kaudu.

Telefonikõne alustamine

Numbri sisestamine käsitsi

Vajutage telefoni peamenüüs mitmfunktsioonilist nuppu, et avada **Phone Menu (Telefoni menüü)**.

Valida **Enter number (Sisestage number)**. Kuvatakse järgmine ekraan.



Sisestage soovitud number ja valige numbri valimiseks ekraanilt ☎.

Märkus


Telefoniraamatu ekraani **Search (Otsi)** avamiseks valige 🔍.

Telefoniraamatu kasutamine

Märkus

Telefoniraamatu saab alla laadida ainult juhul kui konkreetne mobiiltelefon seda funktsiooni toetab. Lisateavet vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Telefoniraamat sisaldab kontaktide nimesid ja numbreid.

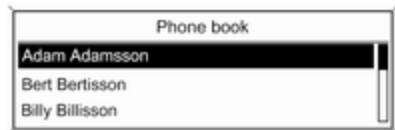

Vajutage telefoni aktiivses peamenüüs mitmefunktsioonilist nuppu, et avada **Phone Menu (Telefoni menüü)**.

Valida **Phone book (Telefoniraamat)**. Valige **Search (Otsi)** ja seejärel **First Name (Eesnimi)** või **Last Name (Perekonnanimi)**. Kuvatakse järgmine ekraan.



Nagu laua- või mobiiltelefonilgi, on tähed jagatud ekraanil tähestiku järgi rühmadesse: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ja **wxyz**.

Valige soovitud täherühm. Kuvatakse telefoniraamat, mis näitab täherühma ühe tähega algavaid kirjeid.

Kerige loendit edasi ja valige kirjetest soovitud nimi.

Liikuge telefoninumbrite loendis ja valige soovitud number. Kõne tehakse vastavale telefoninumbri.

Telefoniraamatu kustutamine

Vajutage **PHONE**, et kustutada kõik Infotainment-süsteemi telefoniraamatu kirjed. Valige **Phone book (Telefoniraamat)** ja seejärel **Delete all (Kustuta kõik)**.

Kõneloendite kasutamine

Kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned registreeritakse vastavatesse kõneloenditesse.

Vajutage telefoni aktiivses peamenüüs mitmefunktsioonilist nuppu, et avada **Phone Menu (Telefoni menüü)**. Valige **Call lists (Kõneloendid)**.

Kuvatakse järgmine ekraan.



Valige soovitud kõneloend, nt **Missed calls (Vastamata kõned)**. Kuvatakse vastava kõneloendiga menüü.

Telefonikõne alustamiseks valida soovitud loendikirje. Kõne tehakse vastavale telefoninumbriale.

Telefoninumbri kordusvalimine

Viimati valitud telefoninumbri puhul saab kasutada kordusvalimist.

Vajutage roolil , et avada menüü **Redial (Vali uuesti)**.

Vajutage uuesti , et alustada valimist.

Vajutage roolil  , et väljuda menüüst **Redial (Vali uuesti)**. Soovi korral võite kasutada mitmfunktsioonilist nuppu, et valida ekraanil **No (Ei)**.

Sissetulev kõne

Kui helirežiim, nt raadio- või CD-režiim on kõne sissetulemise ajal sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kõnele vastamiseks: valige ekraanilt **Answer (Vasta)**.

Kõnest keeldumiseks: valige ekraanilt **Decline (Keeldu)**.

Teine sissetulev kõne

Kui kõne ajal tuleb sisse teine kõne, kuvatakse selle kohta teade.

Teisele kõnele vastamiseks ja käimasoleva kõne lõpetamiseks: valige ekraanilt **Answer (Vasta)**.

Teisest kõnest keeldumiseks ja käimasoleva kõne jätkamiseks: valige ekraanilt **Decline (Keeldu)**.

Helina muutmine

Vajutage **CONFIG**, et avada menüü **Settings (Seaded)**.

Valige **Phone settings (Telefoni seaded)**, **Sound & Signals (Heli ja signaalid)** ja seejärel **Ring tone (Helin)**. Kuvatakse kõikide saadaval olevate helinate loend.

Valige soovitud helin.

Helina helitugevuse üksikasjalikku kirjeldust  130.

Funktsioonid telefonikõne ajal

Kõne ajal kuvatakse telefoni peamenüüd.

Menüü **Connected (Ühendatud)** avamiseks valige ekraanilt **Menu (Menüü)**.

Kõne lõpetamiseks valige ekraanilt **Hang up (Lõpeta kõne)**.

Privaatse režiimi sisselülitamine

Kõne üleviimiseks mobiiltelefoni valige menüüst **Connected (Ühendatud)** parameeter **Private call (Privaatne kõne)**.

Kõne Infotainment-süsteemi tagasi lülitamiseks valige ekraanilt **Menu (Menüü)** ja seejärel **Transfer call (Suuna kõne ümber)**.

Mikrofoni deaktiveerimine/ aktiveerimine

Seadke menüüs **Connected (Ühendatud)** parameetri **Mute Mic (Mikrofoni vaigistus)** väärtuseks **On (Sees)**. Helistaja enam teid ei kuule.

Mikrofoni taasaktiveerimine: seadke parameetri **Mute Mic (Mikrofoni vaigistus)** väärtuseks uuesti **Off (Väljas)**.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamishüvis

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida mobiiltelefoni ja käed-vabad seadme tootja juhiseid konkreetsele sõidukile paigaldamiseks ja sellel kasutamiseks. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- Maksimaalse vastuvõtu tagamiseks tuleb välisantenn lasta paigaldada professionaalidel.
- Maksimaalne saatevõimsus: 10 W.
- Mobiiltelefon tuleb paigaldada sobivasse kohta. Vt asjakohast märkust omaniku käsiraamatu ptk **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on GSM 900 korral 2 W või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Juhtimise ajal võib tähelepanu hajutada ka käed-vabad komplekti kasutamine.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada

sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Sisujuht

A

Automaatsalvestamise loendid...	132
Automaatse salvestamise loendid	
Raadiojaamade salvestamine.	132
Raadiojaamade ülesotsimine..	132
AUX-funktsiooni aktiveerimine....	143
AUX-sisend	
Helitugevuse reguleerimine...	143
Kasutamine.....	143
Sisselülitamine.....	143
Üldteave.....	143

B

Bluetooth	
Bluetoothi muusika.....	147
Bluetoothiga ühendamine.....	150
Telefon.....	152
Bluetoothi muusika	
Eeltingimused.....	147
Kasutamine.....	147
Sisselülitamine.....	147
Üldteave.....	147
Bluetoothi muusikafunktsiooni	
aktiveerimine.....	147
Bluetoothi ühendus.....	150

C

CD esituse alustamine.....	141
CD-menüü.....	141

CD-mängija

CD eemaldamine.....	141
CD esituse alustamine.....	141
CD-menüü.....	141
CD-plaadi sisestamine.....	141
Kasutamine.....	141
Sisselülitamine.....	141
Üldteave.....	140
CD-pleieri sisselülitamine.....	141

D

DAB (digitaalne heliedastus).....	137
Digital Audio Broadcasting	
(digitaalraadio).....	137

H

Heli dünaamiline kohandamine..	137
Helin	
Helina helitugevus.....	130
Helina valimine.....	152
Helista	
Funktsioonid kõne ajal.....	152
Helin.....	152
Sissetulev kõne.....	152
Telefonikõne alustamine.....	152
Helisüsteemi nupud roolil.....	122
Helitugevus	
Helina helitugevus.....	130
Helitugevuse automaatne	
reguleerimine.....	130

Helitugevuse piiramine kõrgel temperatuuril.....	125
Helitugevuse seadmine.....	125
Kiirusest olenev helitugevus..	130
Liiklusteade helitugevus.....	130
Suurim alghelitugevus.....	130
Vaigistamine.....	125
Helitugevuse automaatne reguleerimine.....	130
Helitugevuse seaded.....	130
Hädaabikõne.....	152

I	
Infotainmenti juhtpaneel.....	122
Infotainment-süsteemi sisselülitamine.....	125

J	
Jaamade loendid.....	133
Jaamade loendite ajakohastamine.....	133
Juhtseadised	
Infotainment-süsteem.....	122
Rooliratas.....	122
Telefon.....	149
Juhtseadiste ülevaade.....	122

K	
Kasutamine 125, 131, 141, 143, 147, 152	
AUX-sisend.....	143

Bluetoothi muusika.....	147
CD-mängija.....	141
Menüü.....	126
Raadio.....	131
Telefon.....	152
USB-port.....	145
Kategooriate loend.....	133
Keeleseeded.....	125
Kellaaja seaded.....	125
Kordusvalimise funktsioon.....	152
Kuupäeva seaded.....	125
Kõnede loendid.....	152
Käed-vabad telefonirežiimi sisselülitamine.....	152

L	
Lainealade menüüd.....	133
Laineala valimine.....	131
Lemmikute loendid.....	133
Raadiojaamade salvestamine.....	133
Raadiojaamade ülesotsimine..	133
Liiklusinfo tõkestamine.....	136
Liiklusteade helitugevus.....	130
Liiklusteaded.....	136

M	
Menüü kasutamine.....	126
Mitmefunktsiooniline nupp.....	126
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	156

P	
Peamised toimingud.....	126
Piirkondlik häälestamine.....	136

R	
Raadio	
Automaatse salvestamise loendid.....	132
DAB teated.....	133
DABi konfigureerimine.....	137
Digitaalraadio (DAB).....	137
Heli dünaamiline kohandamine	137
Jaama häälestamine.....	131
Jaama otsimine.....	131
Jaamade loendid.....	133
Jaamade loendite ajakohastamine.....	133
Kasutamine.....	131
Kategooriate loend.....	133
Laineala valimine.....	131, 137
Lainealade menüüd.....	133
Lemmikute loendid.....	133
Liiklusteaded.....	136
Piirkondlik häälestamine.....	136
Raadio liiklusinfoteenus.....	136
Raadioandmesüsteem (RDS).....	136
Raadiojaamade salvestamine	132, 133
Raadiojaamade ülesotsimine.....	132, 133

RDSi konfigureerimine.....	136
Sisselülitamine.....	131
Raadioandmesüsteem (RDS)	136
Raadiojaamade salvestamine...	
.....	132, 133
Raadiojaamade ülesotsimine....	
.....	132, 133
Raadiojaama otsimine.....	131
Raadio liiklusinfoteenus.....	136
Raadio sisselülitamine.....	131
RDS.....	136

S

Salvestatud audiofailide	
mängimine.....	145
Suurim alghelitugevus.....	130
Süsteemi seaded	
Keel.....	125
Kellaaeg ja kuupäev.....	125
Sõiduki seaded.....	125
Tehaseseadete taastamine.....	125

T

Telefon	
Bluetooth.....	149
Bluetoothiga ühendamine.....	150
Eeltingimused.....	152
Funktsioonid kõne ajal.....	152
Helina valimine.....	152
Hädaabikõned.....	152
Juhtseadised.....	149

Kõnede loendid.....	152
Numbri valimine.....	152
Oluline info.....	149
Sisselülitamine.....	152
Sissetulev kõne.....	152
Telefoninumbri kordusvalimine	152
Telefoniraamat.....	152
Üldteave.....	149
Telefoniraamat.....	152
Tooniseaded.....	129

U

USB-funktsiooni aktiveerimine....	145
USB-menüü.....	145
USB-port	
Kasutamine.....	145
Oluline info.....	144
Sisselülitamine.....	145
USB-menüü.....	145
USB-seadme eemaldamine....	145
USB-seadme ühendamine.....	144
Üldteave.....	144

V

Vaigistamine.....	125
Vargusvastane kaitse	121

Ü

Üldine teave.....	147, 149
Üldteave.....	140, 143, 144
AUX-sisend.....	143

Bluetoothi muusika.....	147
CD-mängija.....	140
Infotainment-süsteem.....	120
Telefon.....	149
USB-port.....	144

FlexDock

FlexDock	162
Sisujuht	164

FlexDock

Üldine teave	162
Kasutamine	162

Üldine teave

FlexDock koosneb sisseehitatud alusplaadist ja eri liigi hoidikutest, mida võib alusplaadi külge kinnitada. iPhone®-i või muu nutitelefonu sisestamisel hoidikusse võib nutitelefonu juhtida Infotainment-süsteemi, roolinuppude või puuteekraani kaudu.

Üksikasjaliku teabe hoidiku kasutamise kohta võib leida iga hoidikuga kaasas olevast hoidiku kasutusjuhendist.

⚠ Hoiatus

FlexDocki ühendatud seadmeid tuleb kasutada selliselt, et vältida juhi tähelepanu hajumist ja tagada kogu aeg sõiduohutus.

Peate täitma alati selle riigi vastavaid seadusi ja eeskirju, kus antud ajal viibite. Need normid võivad erineda käesolevas kasutusjuhendis esitatud teabest. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja seadmeid kasutada ajal, mil auto ei liigu.

Märkus

Ärge kasutage USB-pesas samaaegselt muud heliallikat, sest kaks heliallikat võivad teineteist segada.

Ettevaatust

Varguste vältimiseks ärge jätke mobiiltelefoni sõidukist väljudes FlexDocki.

Kasutamine

Hoidiku kinnitamine alusplaadile



1. Võtke alusplaadilt kate ära.
2. Lükake hoidik alusplaadile ja pöörake alla.

Nutitelefoni ühendamine Infotainment-süsteemiga

Universaalne nutitelefoni

Ühendage nutitelefoni hoidikuga, kasutades ühenduskaablit.

iPhone

iPhone ühendatakse hoidikusse sisestamisel automaatselt.

Olenevalt tarkvara ja riistvara olekust võib iPhone'i funktsionaalsus olla piiratud.

Nutitelefoni kasutamine

Kui nutitelefoni on ühendatud FlexDocki kaudu, on sellel samad funktsioonid kui USB-pesa kaudu ühendamisel. Üksikasjalikku teavet vt käesoleva kasutusjuhendi vastavatest juhistest.

Telefonifunktsiooni või Bluetooth®-i muusikafunktsiooni kasutamiseks tuleb luua Bluetoothi ühendus.

Üksikasjalikku teavet vt käesolevast kasutusjuhendist ja nutitelefoni kasutusjuhendist.

Hoidiku eemaldamine alusplaadilt

1. Vajutage vabastamisnuppu ja eemaldage hoidik.



2. Kinnitage alusplaadile kate.

Sisujuht

A	
Alusplaat.....	162
F	
FlexDock.....	162
H	
Hoidik.....	162
K	
Kasutamine.....	162
Ü	
Üldine teave.....	162

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Selles trükises esitatud teave kehtib allpool märgitud kuupäeva seisuga. Adam Opel AG jätab endale õiguse teha muudatusi sõidukite selles trükises esitatud tehnilistes andmetes, omadustes ja konstruktsioonis ning ka selles trükises.

Väljaanne: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trükitud kloorivabale pleegitatud paberile.

ID-OASJILSE1608-et

