

ASTRA

Infotainment-süsteemi juhend



Sisukord

Navi 900 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	91
R300 BT	135
Telefonihoidik	165

Navi 900 IntelliLink

Sissejuhatus	6
Peamised toimingud	15
Raadio	33
CD-mängija	38
Välisseadmed	41
Navigeerimine	47
Kõnetuvastus	67
Telefon	72
Korduvalt küsitud küsimused	83
Sisujuht	86

Sissejuhatus

Üldteave	6
Vargusvastane kaitse	7
Juhtseadiste ülevaade	8
Kasutamine	13

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

FM-, AM- või DAB-raadio funktsioonide kasutamisel saate salvestada jaamu erinevatele lemmikute lehekülgedele.

Lemmikute leheküljele saate salvestada isegi muusikapalu, telefoninumbreid, sihtkohtade aadresse või tooniseadeid.

CD-pleier esitab audio CD-plaate ja MP3/WMA CD-plaate.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Dünaamilise teejuhiga navigeerimissüsteem juhendab usaldusväärselt sihtkohta ja soovi korral väldib automaatselt liiklusummikuid ning muid liiklusprobleeme.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefoniportaali, mis võimaldab kasutada mobiiltelefoni autos mugavalt ja turvaliselt.

Telefoni projektsiooni funktsiooni kasutades võite kasutada oma nutitelefoni rakendusi Infotainment-süsteemi kaudu.

Poerakenduse abil saate täiendavaid rakendusi Infotainment-süsteemi alla laadida.

Soovi korral võib Infotainment-süsteemi juhtida roolil olevatest nuppudest või kõnetuvastussüsteemi kaudu.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain, puuteekraan ja selged kuvad võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile

kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Sõitke Infotainment-süsteemi kasutades alati ohutult.

Kahtluse korral peatage auto enne Infotainment-süsteemi kasutamist.

⚠ Hoiatus

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb järgida liikluseeskirja.

Andmeid (nt aadresse) tohib sisestada ainult siis, kui sõiduk on paigal.

Kui navigeerimisjuhis läheb liikluseeskirjaga vastuollu, tuleb alati juhinduda liikluseeskirjast.

⚠ Hoiatus

Mõnes piirkonnas ei ole kaardile märgitud ühesuunalisi tänavaid ja muid keelatud sissesõidukohti (nt jalakäigualad). Sellistes piirkondades võib Infotainment-süsteem anda hoiatuse, mida tuleb järgida. Selles suhtes tuleb erilist tähelepanu pöörata ühesuunalistele tänavatele, teedele ja sissesõiduteedele, kuhu ei tohi sõita.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus saatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari

Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Keskmine ekraan koos juhtseadistega



1 ⏻ 13

Kui on välja lülitatud:
lühike vajutus lülitab sisse

Kui on sisse lülitatud:
lühike vajutus vaigistab
süsteemi; pikk vajutus
lülitab välja

Keerata: helitugevuse
reguleerimine

2 Ekraan/puuteekraan**3** Teave Wi-Fi-
ühenduvusega OnStari
mooduli ja pääsupunkti
ühendamise kohta teise
seadmega**4** **MEDIA** 13

Vajutus: CD-mängija või
välisseadme aktiveerimine

5 »

Raadio: lühike vajutus
valib järgmise jaama; pikk
vajutus otsib järgmist jaama .. 33

CD-mängija/välisseade:
lühike vajutus valib
järgmise loo; pikk vajutus
kerib edasi 39

6 **HOME**

Vajutus: avakuva kuvamine

7 **MENU**

Keeramine:
ekraaninuppude või
menüüvalikute
äramärgimine;
menüüvalikute loendi
kerimine; seade väärtuse
muutmine

Vajutus: esile tõstetud
ekraaninupu või
menüüsuvandi valimine/
aktiveerimine; väärtuse
kinnitamine; suvandite
vahetamine;
rakendusepõhise
alammenüü avamine (kui
on saadaval)

8 **BACK**

Vajutus: naasmine
eelmisele kuvale/menüüsse

9 <<


Raadio: lühike vajutus
valib eelmise jaama; pikk
vajutus otsib eelmist jaama ... 33

CD-mängija/välisseade:
lühike vajutus valib
eelmise loo; pikk vajutus
kerib tagasi 39

10 RADIO 33

Vajutus: raadio
aktiveerimine või laineala
muutmine

Juhtseadised roolil (tüüp 1)

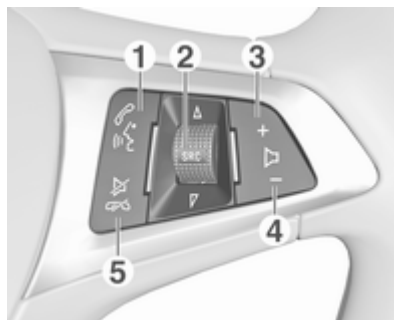

1

Lühike vajutus: avatakse
OnStari menüü, kui telefon
pole ühendatud 13

või kõne vastuvõtmine 72

või kõneloendist viimase
numbri valimine, kui
kuvatakse telefonimenüüd 75

või kõnede vahetamine,
kui kõned on ootel 75

Pikk vajutus:
kõnetuvastuse
aktiveerimine 67

2 SRC (allikas) 13

Vajutada: heliallika
valimine 13

Üles-/allapoole
pööramine: järgmise/
eelmise eelseatud
raadiojaama valimine, kui
raadio on aktiivne 33

või järgmise/eelmise pala/
peatüki/pildi valimine, kui
välisseadmed on aktiivsed 42

või järgmise/eelmise kirje
valimine kõneloendist, kui
telefoniportaali on aktiivne
ja kõneloend avatud 75

Üles-/allapoole pööramine
ja hoidmine: kiire
kõneloendi kirjete kerimine ... 75

3 +

Vajutada: heli valjemaks

4 –

Vajutamine: helitugevus
vaiksemaks

5 

Vajutus: kõne lõpetamine/
kõnest keeldumine 75

või kõnetuvastuse
väljalülitamine 67


või vaigistamisfunktsiooni
sisse- või väljalülitamine 13

Juhtseadised roolil (tüüp 2)



Juhi infokeskuses kuvatakse
Infotainment-süsteemiga seotud
teavet ja menüüsid.

Juhi infokeskuse menüüdes
navigeeritakse roolil paremal asuvate
nuppudega (vt allpool).

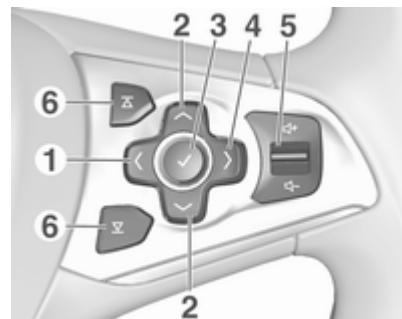

1 <


Vajutus: rakenduste valiku
menüü kuvamine; juhi
infokeskuses kõrgemale
menüütasandile naasmine

2 

Lühike vajutus:
menüüvaliku valimine juhi
infokeskuses

Pikk vajutus: pika
kontaktide loendi kiire
kerimine juhi infokeskuses

- 3** ✓
 Vajutus: valiku kinnitamine
 juhi infokeskuses
- 4** >
 Vajutus: ekraani
 rakendusepõhine
 peamenüü juhi infokeskuses
- 5** 🔊 / 🔊 13
 Üles liigutamine:
 helitugevuse suurendamine
 Alla liigutamine:
 helitugevuse vähendamine
- 6** 🔊 / 🔊
 Raadio: vajutage
 järgmise/eelmise lemmiku
 valimiseks juhi
 infokeskuses 19
 Meedia: vajutage
 järgmise/eelmise loo
 valimiseks juhi
 infokeskuses 42

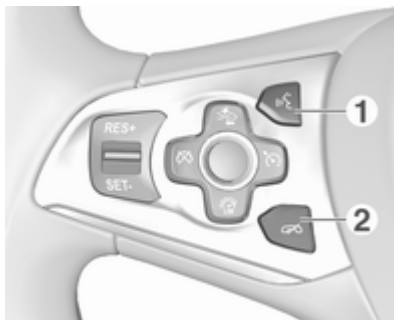

- 1** 🔊
 Lühike vajutus: kõne
 vastuvõtmine 75
 või kõnetuvastuse
 sisselülitamine 67
 või häälteate
 katkestamine ja
 otserääkimine 67

või avatakse OnStari
 menüü, kui telefon pole
 ühendatud 13

Pikk vajutus:
 kõnetuvastuse
 edastamise
 sisselülitamine (kui
 toetatakse telefoni poolt) 67

- 2** 🔊
 Vajutus: kõne lõpetamine/
 kõnest keeldumine 75
 või kõnetuvastuse
 väljalülitamine 67
 või vaigistamisfunktsiooni
 sisse- või väljalülitamine 13

Muude juhtseadiste kirjeldusi vt omaniku käsiraamatust.

Kasutamine

Infotainment-süsteemi sisse-/väljalülitamine

Vajutada lühidalt $\odot$. Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse $\odot$ abil sisse, kui süüde oli välja lülitatud, lülitub see 10 minuti pärast uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake $\odot$.

Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem $\rightarrow$ 28.

Automaatne helitugevus

Kui automaatne helitugevus on aktiivne $\rightarrow$ 28, kohandatakse helitugevust automaatselt, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Heliallikate vaigistamiseks tuleb vajutage $\odot$.

Vaigistuse uuesti tühistamine: keerake $\odot$ või vajutage seda korra.

Juhtimisviisid

Raadio

Raadio peamenüü aktiveerimiseks või erinevate lainealade vahel ümberlülitamiseks vajutage korduvalt **RADIO**.

Raadiofunktsioonide üksikasjaliku kirjelduse leiate $\rightarrow$ 33.

CD-mängija

Vajutage korduvalt **MEDIA**, et aktiveerida CD-mängija.

CD-mängija funktsioonide üksikasjalikku kirjeldust vt $\rightarrow$ 38.

Välisseadmed

Vajutage korduvalt **MEDIA**, et aktiveerida ühendatud välisseadme taasesitusrežiim.

Välisseadmete ühendamise ja kasutamise üksikasjalikku kirjeldust vt $\rightarrow$ 41.

Navigeerimine

Vajutage **HOME**, et kuvada avakuva.

Valige **NAV**, et kuvada navigeerimiskaart ja praegust asukohta ümbritsev ala.

Navigatsioonifunktsioonide üksikasjalikku kirjeldust $\rightarrow$ 47.

Telefon

Enne telefoniportaali kasutamist tuleb luua Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vaheline ühendus.

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt $\rightarrow$ 72.

Kui mobiiltelefon on ühendatud, vajutage **HOME** ja valige siis **PHONE (TELEFON)** telefoniportaali peamenüü kuvamiseks.

Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 75.

Telefoni projektsioon

Oma nutitelefoni konkreetsete rakenduste kuvamiseks Infotainment-süsteemis ühendage oma nutitelefoni.

Vajutage **HOME** ja valige siis **PROJECTION (PROJEKTSIOON)** projektsioonifunktsiooni käivitamiseks.

Olenevalt ühendatud nutitelefoniist kuvatakse mitmesuguste valitavate rakendustega peamenüü.

Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 44.

Rakenduste pood

Täiendavate rakenduste allalaadimiseks Infotainment-süsteemi valige **SHOP**.

Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 45.

OnStar

OnStari Wi-Fi seadetega menüü kuvamiseks valige **OnStar**.

Üksikasjalikku kirjeldust vt omaniku käsiraamatust.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	15
Menüüde kasutamine	17
Klaviatuurid	18
Lemmikud	19
Kontaktid	23
Tooniseaded	27
Helitugevuse seaded	28
Süsteemi seaded	28

Peamised toimingud

Keskmine ekraanil on puudetundlik kiht, mis võimaldab menüüdes otse navigeerida.


Ekraaninupp ↵

Kõrgemale menüütasemele tagasilikumiseks vajutage ↵.

Väljumise ekraaninupp

Praegusest aktiivsest menüüst lahkumiseks valige **Exit (Välju)**.

Ekraaninupu või menüüsuvandi valimine või aktiveerimine

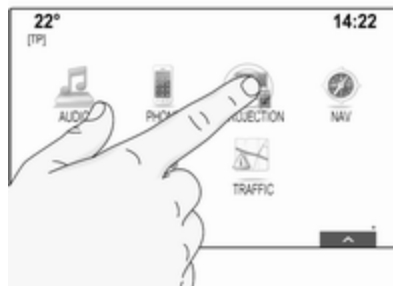

Puudutage ekraaninuppu või menüüsuvandit.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist puuteekraanilt järgmiselt: "...valige <nupu nimi>/<üksuse nimi>".

Üksuste liigutamine



Puudutage elementi, mida soovite liigutada, kuni ikoonide ümber ilmub raam. Libistage sõrm soovitud kohta ja vabastage element.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

Kõik ülejäänud üksused korraldatakse ümber.

Redigeerimisrežiimist väljumiseks vajutage juhtpaneelil **HOME**.

Märkus

Järgmistes peatükkides on puuteekraani abil kuvaelemendi liigutamist kirjeldatud järgmiselt: "...lohistage ikoon..." või "...lohistage menüüsuvand...".

Loendite kerimine



Kui olemas on rohkem üksusi kui ekraanile mahub, tuleb loendit sirvida.

Menüüelementide kerimiseks võite:

- Asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles või alla.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage kerimisriba kohal või all asuvat ▼ või ▲.

- Liigutage kerimisriba liugurit sõrmega üles ja alla.
- Tähestikulises järjestuses loendite puhul puudutage vastavat tähte vertikaalsel klaviatuuril. Loend keritakse vastavasse asukohta.

Loendi algusesse naasmiseks puudutage loendi pealkirja.

Märkus

Järgnevates peatükkides on kirjeldatud puuteekraani loendil vastavale üksusele kerimist järgmiselt: "...kerige <üksuse nimele>".

Menüüde kasutamine

Avakuva



Avakuva kuvatakse keskmisel ekraanil.

Avakuvalt saab juurdepääsu kõigile installitud rakendustele.

Avakuva isikupärastamiseks lohistage ikoon uude soovitud kohta. Vabastage ikoon, et see soovitud kohta asetada. Redigeerimisrežiimist väljumiseks vajutage juhtpaneelil **HOME**.

Märkus

Kui saadaval on teine avalehekülj, võib ikooni paigutada mõlemale leheküljele. Järgmisele leheküljele kerimiseks lohistage ikoon kuva parempoolsele servale.

Rakenduste riba



Rakenduste riba asub ekraani ülaosas keskel ja on juurdepääsetav kõigist peamenüüdest.

Rakenduste ribale saab paigutada kolm kuni viis rakendust.

Osade rakenduste ikoonid kohanduvad dünaamiliselt olukorraga (nt näitab vastamata kõnet).

Rakenduste riba võib isikupärastada, viies valikuid rakenduste ribale või sellelt välja.

Funktsiooniriba

Funktsiooniriba asub ekraani allosas ja on juurdepääsetav kõigist peamenüüdest.



Funktsiooniriba kasutamine võimaldab muuta vaateid ühe rakenduse piirides või kasutada rakendusepõhiseid funktsioone (nt alustada kõnetuvastust).

Funktsiooniriba kuvamiseks, kui seda ei ole ekraanil näha, valige ekraani alaosast **^**.

Sõnumid

Süsteemi sündmuse puhul, enne süsteemi funktsiooni aktiveerimist või välise mõju tulemusel (nt sisenev kõne) võidakse kuvada vastavat teadet.

Valige üks järgmistest suvanditest.

Enamik teadetest kaob eiramisel teatud perioodi möödumisel automaatselt ekraanilt. Hoiatused, mida ei tühistata, jäävad automaatselt ekraanile, kuni need kviteeritakse või vastav sündmus pole enam aktiivne.

Klaviatuurid

Klaviatuur

Täheklaviatuur:



Sümbolklaviatuur:



Olenevalt aktiivsest rakendusest või funktsioonist, kuvatakse klaviatuuri menüüd erinevalt.

Sümbolklaviatuurile ümberlülitamiseks valige **Sym**.

Täheklaviatuurile ümberlülitamiseks valige **ABC**.

Tärgide sisestamine

Tärgi sisestamiseks puudutage vastavat ekraaninuppu. Tärk sisestatakse pärast nupu vabastamist.

Puudutage tähe ekraaninuppu pikalt, et kuvada seotud tähtede hüpikmenüü. Vabastage ja valige seejärel soovitud täht.



Sisestuse kinnitamiseks vajutage vastavat kinnituse ekraaninuppu.

Automaatse lõpetamise funktsioon

Kui olete tärgikombinatsiooni juba kord sisestanud, salvestatakse see süsteemi ja automaatse lõpetamise funktsioon võib seda tulevikus kasutada.

Automaatse lõpetamise funktsioon aktiveeritakse esimese tärgi (tähe või numbril) sisestamisel. Iga järgmist tärgi arvestatakse võrdlusprotsessis ja automaatse lõpetamise vastete loend väheneb.

Vajutage sisestatud tärgide kõrval asuvat , et kuvada kõigi automaatse lõpetamise vastete loend.

Märkus

Ekraaninupu  kohal kuvatakse saadaolevate suvandite arvu. See muutub koos vastete arvu muutumisega.

Valige loendist sobiv üksus. Seejärel kuvatakse ekraanil uuesti klaviatuur ning valitud tärgikombinatsiooni näidatakse sisestusväljal.

Teksti redigeerimine

Kursori paigutamiseks puudutage vastavat kohta tekstis. Sisestage oma muudatused.

Olenevalt rakendusest valige **X**, et kustutada üks sisestatud tärk. Kõigi tärgide kustutamiseks puudutage **X** ja hoidke seda allavajutatuna.

Vajutage kinnitamise ekraaninuppu, et sisestus kinnitada.

Suur- ja väiketähed

Enamikul juhtudel saab sisestada ainult suurtähti.

Kui on saadaval suur- ja väiketähtede tuvastamine, kuvatakse täiendavalt ekraaninuppu **Tõste**.

Tõstefunktsiooni aktiveerimiseks ja ühe suurtähe sisestamiseks vajutage **Shift**.

Funktsioon inaktiveeritakse automaatselt pärast ühe tähe sisestamist.

Klahvistik

Kui tuleb sisestada ainult number või PIN-kood, kuvatakse klahvistik. Olenevalt aktiivsest rakendusest või funktsioonist, kuvatakse klahvistiku menüüd erinevalt.



Tärgide sisestamise ja sisestatud teksti muutmise üksikasjalikku kirjeldust vt eelmistest jaotistest.

Lemmikud

Lemmikuteks saab salvestada erinevat teavet; nt järgmist:

- raadiojaamad
- muusikalood

- albumid või esitajad
- telefoninumbrid
- sihtkohad ja marsruudid
- Huvipunktid
- kontaktikirjed
- tämbriseaded
- avakuva rakendused



Salvestada saab 60 erinevat lemmikut (ühel real kuvatakse viis lemmikut).

Neid saab kuvada ühe rea vaates või kolme rea vaates.


Kui lemmiku mälukoht on hõivatud, kuvatakse vastaval lemmiku ekraaninupul vastava lemmiku nime. Kui lemmiku mälukoht on vaba, kuvatakse vastaval lemmiku ekraaninupul järjekorranumbrit (1 kuni 60).

Lemmikute kuvamine

Lemmikute loend on kasutatav igas menüüs.

Kui ekraani alumises servas funktsiooniriba ei kuvata, toimige lemmikute rea kuvamiseks järgmiselt:

Valige ^.

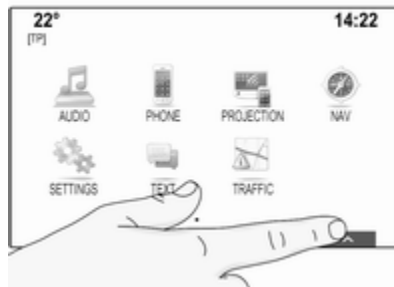

Tegutsege järgmiselt, et kuvada lemmikute rida, kui ekraanil kuvatakse funktsiooniriba:

Asetage sõrm funktsiooniribale ja lohistage seda ülespoole, kuni kuvatakse üks lemmikute rida.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.



Kolme lemmikute rea kuvamiseks lohistage lemmikute loendit ülespoole.

Lemmikute lehekülgede sirvimine

Lemmikute lehekülg on nähtav ühe või kolme rea vaates. Lemmikute lehtede kerimiseks liigutage lemmikute lehel sõrme vasakule või paremale.

Kuvatakse järgmine või eelmine lemmikute lehekülg.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

Kui jõuate esimesele või viimasele lemmikute leheküljele, viib tagasi või edasi sirvimine vastavalt viimasele või esimesele leheküljele.

Märkus

Ekraani allosas näidatakse mitu lemmikute lehekülge on saadaval ja millist neist kuvatakse. Number muutub vastavalt valitud vaatele (rohkem lehekülgi ühe rea vaates ja vähem kolme rea vaates).

Lemmikute salvestamine

Lemmikuid saab salvestada avakuvalt, heli-, navigeerimis- või telefonirakendusest.

Kuvage lemmikute loend ja sirvige soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute lehekülje ekraaninuppu.

Kui ekraanil on ainult üks salvestatav üksus, kõlab piiks ja see salvestatakse vastava ekraaninupu alla.

Kui ekraanil on mitu salvestatavat üksust, minimeeritakse lemmikute lehekülg ja kuvatakse uuesti eelmine menüü. Valige üksus, mille soovite lemmikuks salvestada. Kõlab piiks ja see salvestatakse vastava ekraaninupu alla.

Järgnevalt on toodud mõned lemmikute salvestamise näited.

Näide: Raadiojaam

Vajutage korduvalt **RADIO**, et aktiveerida raadio funktsioon ja soovitud laineala.

Häälestage raadiojaamale, mille soovite lemmikuks salvestada
⇨ 33.

Jaama lemmikuks salvestamiseks kuvage lemmikute loend ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute ekraaninuppu, kuni kuulete helisignaali. Jaam salvestatakse lemmikuks.

Näide: Album

Vajutage korduvalt **MEDIA** ja valige soovitud heliallikas.

Valige **BROWSE (SIRVI)**, et aktiveerida sirvimise menüü, ja valige seejärel **ALBUMS (ALBUMID)**
⇨ 42.

Albumi lemmikuks salvestamiseks kuvage lemmikute loend ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute lehekülje ekraaninuppu. Lemmikute lehekülg minimeeritakse ja kuvatakse uuesti albumite loend.

Valige album, mille soovite lemmikuks salvestada. Valitud album salvestatakse lemmikuks.

Näide: Sihtkoht

Vajutage **HOME**, et kuvada avakuva, ja seejärel valige **NAV**.

Valige **DESTINATION (SIHTKOHT)**, valige funktsiooniribalt **RECENT (VIIMASED)** ja puudutage siis loendis soovitud sihtkohta ⇨ 55.

Aadressi lemmikuks salvestamiseks kuvage lemmikute loend ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute lehekülje ekraaninuppu. Valitud aadress salvestatakse lemmikuks.

Näide: Telefoninumber

Vajutage **HOME**, et kuvada avakuva, ja seejärel valige **PHONE (TELEFON)**.

Valige **KEYPAD (KLAVIATUUR)** ja sisestage number, millele soovite helistada ⇨ 75.

Telefoninumbri lemmikuks salvestamiseks kuvage lemmikute loend ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute lehekülje ekraaninuppu. Telefoninumber salvestatakse lemmikuks.

Lemmikute valimine

Kuvage lemmikute lehekülj (vt kirjeldust eespool) ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele (vajadusel).

Märkus

Lemmikud, mis pole saadaval, on hallid.

Vajutage vastava lemmiku ekraaninuppu. Olenevalt valitud lemmiku tüübist, häälestatakse soovitud raadiojaamale, hakatakse esitama soovitud lugu, valitakse soovitud number, arvutatakse soovitud marsruut või käivitatakse soovitud rakendus.

Märkus

Aktiivne lemmik on esile tõstetud.

Rooli parempoolsete juhtseadiste kasutamine

Vajutage korduvalt **↔** või **↵**, et valida soovitud helilemmik.

Või vajutage **<**, et kuvada rakenduste menüü. Valida **Audio** ja seejärel **Favourites (Lemmikud)**. Valige soovitud lemmik.

Lemmikute redigeerimine

Valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**, seejärel **Radio (Raadio)** ja lõpuks **Manage Favourites (Lemmikute haldamine)**. Kuvatakse lemmikute loendi kolme rea vaade ja redigeerimissuvandeid kuvatakse funktsiooniribal.



Lemmikute ümbernimetamine

Liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Valige lemmik, mida soovite redigeerida.

Valida **RENAME (MUUDA NIME)**.

Avaneb ekraaniklaviatuur; praegust nupu teksti kuvatakse selle sisestusväljal ja nupu eelvaatel.

Sisestage uus sildi tekst ja valige **Save (Salvesta)**. Süsteem naaseb lemmikute leheküljele.

Vajutage ekraani allosas kuvatavat **^**, et kuvada funktsiooniriba, ja vajutage seejärel **DONE (VALMIS)**, et naasta seadete menüüsse.

Lemmikute kustutamine

Liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Valige lemmik, mille soovite kustutada.

Valida **DELETE (KUSTUTA)**. Lemmik ja kõik seotud andmed kustutatakse.

Seadete menüüsse naasmiseks valige **DONE (VALMIS)**.

Lemmikute liigutamine

Liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Lohistage soovitud lemmik uude asukohta.

Kui soovite liigutada lemmiku mõnele muule leheküljele, lohistage see lemmikute lehekülje kohal olevale sümbolile < või >. Loendit hakatakse kerima. Kerimise peatamiseks navigeerige tagasi lemmikute lehekülje alale.

Vajutage **DONE (VALMIS)**, et toiming kinnitada ja naasta seadete menüüsse.

Kuvatavate lemmikute arvu määramine

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**. Valige **Radio (Raadio)** ja seejärel **Number of Favourites Shown (Kuvatavate lemmikute arv)**.



Valige lemmikute arv, mida soovite kuvada.

Märkus

Kui lemmikute arv ületab seadete menüüs aktiveeritud lemmikute arvu, siis ülelõigseid lemmikuid ei kustutata, vaid need peidetakse. Nende kuvamiseks tuleb suurendada kuvatavate lemmikute arvu.

Kontaktid

Infotainment-süsteem annab juurdepääsu kaht tüüpi kontaktiloenditele.

- kontaktiloendid, mis on laaditud Bluetooth-seadmetest vms välistest allikatest
- sõiduki kontaktiloend

Märkus


Sõiduki kontaktiloendisse saab salvestada kuni 1000 kontakti. Allalaaditavatele kontaktiloenditele piiranguid pole.

Esimesel sisenemisel kuvatav kontaktiloend on leib aktiivsest rakendusest ja ühendatud seadmetest.

Allika muutmine

Kontaktide loendi kuvamiseks vajutage **HOME**, aktiveerige telefon või navigeerimisrakendus ja valige siis funktsiooniribalt **CONTACTS** (KONTAKTID).

Valige ekraani paremas servas **Change Contacts List** (Kontaktiloendi muutmine). Kuvatakse kõigi saadaolevate kontaktiallikate loend. Aktiivne kontaktiloend on tähistatud kollase sümboliga ✓.

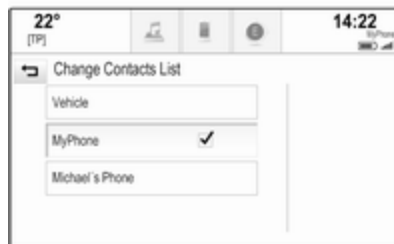

Valige soovitud kontaktiloend. Kuvatakse vastav loend.

Märkus

Süsteem mäletab rakenduses valitud loendit. Sellest rakendusest kontaktiloendisse sisenemisel kuvatakse eelnevalt valitud loend.

Kontaktiloendi kasutamine

Kontaktide loendi kuvamiseks vajutage **HOME**, aktiveerige telefon või navigeerimisrakendus ja valige siis funktsiooniribalt **CONTACTS** (KONTAKTID).

Navigeerimisrakendus:



Telefonirakendus:



Kontaktandmete vaate kuvamiseks valige loendist soovitud kirje.

Kontaktandmed võivad koosneda järgmisest.

- ees- ja perekonnanimi
- mitu telefoninumbrit
- mitu e-posti aadressi
- mitu aadressi (nt kodu ja töö)
- sõiduki kontaktiloendis: kategooria kirje
- sõiduki kontaktiloendis: märkuste väli
- huvipunktide kirjete jaoks: teave töötundide kohta, menüü (nt restoran), hinnad jne.

Märkus

Esitatavad andmed olenevad sellest, milline rakendus on aktiivne: nt telefonirakenduses kuvatakse esmalt telefoninumbreid.

Valige soovitud kirje.

Uute kontaktide lisamine

Rakenduse menüüdest teabe sõiduki kontaktiloendisse lisamiseks avage vastav rakendus.

Navigeerimisrakendus: Valige või sisestage sihtkoht ➔ 55. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade. Valida **Save (Salvesta)**. Kuvatakse menüü.

Telefonirakendus: Valida **RECENT (VIIMASED)**. Valige kontaktiloendisse lisatava telefoninumbri kõrval kuvatav +. Kuvatakse menüü.



Valige üks suvanditest.

Create a New Contact (Loo uus kontakt)

Kuvatakse andmete kategooria valimise menüü.

Valige salvestavate andmete kategooria: tööaadress või mobiiltelefoni number. Kuvatakse kontakti üksikasjade vaade.

Märkus

Uue menüü andmete kategooriad olenevad teabest, mida soovite salvestada: nt aadressi salvestamisel kuvatakse loendis ainult aadressitüüpe.

Lõpetage sisestus ja vajutage **Save (Salvesta)**, et kontakt salvestada.

Add to Existing Contact (Lisa olemasolevale kontaktile)

Kuvatakse sõiduki kontaktiloend. Valige soovitud kontakt.

Kuvatakse kontakti üksikasjade vaade ja ekraani paremas osas lisatav teave.

Valige salvestavate andmete kategooria: tööaadress või mobiiltelefoni number.

Kui valite olemasoleva andmete kategooria, kirjutatakse vanad andmed üle.

Valige uue teabe salvestamiseks **Save (Salvesta)**.

Kontaktide redigeerimine

Kontakti redigeerimiseks avage sõiduki kontaktide loend. Valige sõiduki kontaktide loendist soovitud kontaktikirje.

Valige ekraani paremas servas **Edit Contact (Kontakti redigeerimine)**.



Kuvatakse redigeerimisvaade.

Teabe muutmine

Valige väli, mida soovite muuta. Olenevalt valitud väljast, kuvatakse klaviatuur või klahvistik.

Sisestage oma muudatused ⇨ 18.

Vajutage kontakti üksikasjade vaatel **Save (Salvesta)**, et muudatused salvestada.

Uue teabe lisamine

Valige väli, kuhu soovite teavet lisada.

Kui soovite luua uue välja juba olemasoleva andmete kategooria jaoks (nt teise mobiiltelefoni numbri sisestamiseks), vajutage vastava andmevälja juures kuvatavat +.

Märkus

Ekraaninuppu + kuvatakse ainult siis, kui andmete kategooriasse on võimalik lisada rohkem teavet.

Olenevalt valitud väljast, kuvatakse klaviatuur või klahvistik ⇨ 18.

Sisestage uued andmed ja vajutage valitud välja ees olevat ekraaninuppu.

Vajutage kontakti üksikasjade vaatel **Save (Salvesta)**, et muudatused salvestada.

Kontaktide kustutamine

Ühe kontakti kustutamine

Kontakti kustutamiseks avage sõiduki kontaktide loend. Valige sõiduki kontaktide loendist soovitud kontaktikirje.

Valige ekraani paremas servas **Edit Contact (Kontakti redigeerimine)**.

Kontakti ja kõigi seotud andmete kustutamiseks valige **Delete (Kustuta)**. Kuvatakse kinnitusteade.

Kinnitage teade. Kirje kustutatakse.

Kogu sõiduki kontaktide loendi kustutamine

Kogu sõiduki kontaktide loendi kustutamiseks avage sõiduki kontaktide loend.

Valige ekraani paremas servas **Change Contacts List (Kontaktiloendi muutmine)**. Kuvatakse kõigi saadaolevate kontaktiallikate loend. Aktiivne kontaktiloend on tähistatu kollase sümboliga ✓.

Vajutage ekraaninuppu – (**Vehicle (Sõiduk)** kõrval). Kuvatakse kinnitusteade.

Kinnitage loendi kustutamine.

Kontaktloendite sorteerimine

Vaikimisi on kontaktloendid sorteeritud tähestiku järjekorras eesnime järgi. Kui eesnime pole saadaval, kasutatakse perekonnanime. Kui pole ei ees- ega perekonnanime, kasutatakse esimesena sisestatud numbrit.

Sorteerimisjärjestust saab muuta, kui ees- ja perekonnanime on salvestatud kahele erinevale väljale.

Sortimisjärjekorra muutmiseks valige **Sort (Sorteeri)**.

Valige soovitud sorteerimisjärjestus. Loend järjestatakse vastavalt.

Tooniseaded


Tooniseadete menüüs saab muuta heli kõlavärvinguid. Menüüsse pääseb igast audio peamenüüst.

Märkus

Kohandatud tooniseaded saab salvestada lemmikuks.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 19.

Tooniseadete menüü avamiseks vajutage vastavas helisüsteemi peamenüüs **MENU (MENÜÜ)**. Valige **Tone Settings (Tooniseaded)**.

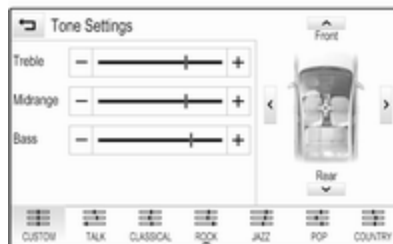

Kõrged toonid

Kasutada seda seadet heliallikate kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade reguleerimiseks puudutage korduvalt – või +.

Või liigutage liugurit seadete ribal.

Keskmised toonid

Kasutage seda seadet heliallika keskmiste sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seadete reguleerimiseks puudutage korduvalt – või +.

Või liigutage liugurit seadete ribal.

Bass

Kasutada seda seadet heliallikate madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seadete reguleerimiseks puudutage korduvalt – või +.

Või liigutage liugurit seadete ribal.

Balanss ja mikser

Määrake ekraanil paremal kuvataval pildil punkt salongis, kus peaks heli olema kõige parem.

Seadete reguleerimiseks puudutage $\wedge$, $\vee$, $<$ ja $>$.

Eesmist ja tagumiste kõlarite kiireks ümberlülitamiseks vajutage sõiduki pildi kohal ja all asuvat **Front (Eesmine)** või **Front (Eesmine)**.

Ekvalaiseri režiimid

Vajutage funktsiooniribal soovitud ekraaninuppu, et optimeerida helisüsteem vastavale muusikastiilile.

Vajutage **CUSTOM (KOHANDATUD)** kui te ei soovi tooniseadeid ise määrata.

Helitugevuse seaded

Suurim alghelitugevus

Vajutage **HOME** ja valige seejärel avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit ja valige **Radio (Raadio)** ning seejärel **Maximum Start-Up Volume (Maksimaalne esialgne helitugevus)**.

Puudutage – või +, et määrata soovitud helitugevus.

Helitugevuse automaatne reguleerimine

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit ja valige **Radio (Raadio)** ning seejärel **Auto Volume (Automaatne helitugevus)**.

Helitugevuse muutmise ulatuse kohandamiseks valige seadele **Auto Volume (Automaatne helitugevus)** üks saadaolevatest suvanditest.

Off (Välja lülitatud): auto kiiruse suurenemisel ei tõsteta helitugevust.

High (Suur): maksimaalne helitugevuse tõus auto kiiruse suurenemisel.

Liiklusteadete edastamise helitugevus

Liiklusteadete helitugevuse kohandamiseks seadke soovitud helitugevus ajal, mil süsteem edastab liiklusteadet. Süsteem salvestab seejärel vastava seade.

Süsteemi seaded

Infotainment-süsteemi erinevaid seadeid saab määrata ja kohandada rakenduses **SETTINGS (SEADED)**.




Kellaaeg ja kuupäev

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valida **Time and Date (Kellaaeg ja kuupäev)**.

Kellaaaja seadmine

Valige **Set Time (Määra kellaaeg)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

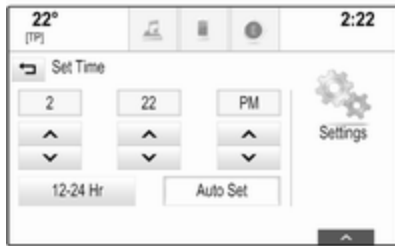

Valige ekraani allosast **Auto Set (Automaatne seadmine)**. Aktiveerige **On - RDS (Sees - RDS)** või **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**.

Olles valinud **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**, seadke tunnid ja minutid, puudutades **^** või **∨**.

Puudutage ekraani paremas osas asuvat **12-24 h**, et valida ajarežiim.

Kui on valitud 12 h režiim, saate valida kolmandas veerus suvandi AM või PM. Valida soovitud variant.

Seada kuupäev

Valige **Set Date (Määra kuupäev)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

Märkus

Kui kuupäevateavet antakse automaatselt, pole see menüüsuvand saadaval.

Valige ekraani allosast **Auto Set (Automaatne seadmine)**. Aktiveerige **On - RDS (Sees - RDS)** või **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**.

Olles valinud **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**, seadke kuupäev, puudutades **^** või **∨**.

Kella kuva

Valige **Clock Display (Kellaaja näidik)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

Digitaaalse kella kuvamise väljalülitamiseks menüüdes valige **Off (Välja lülitatud)**.

Keel

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Language (Keel)**.

Märkus

Valitud keel on tähistatud sümboliga **✓**.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud keel.

Parkimispoisi režiim

Kui parkimispoisi režiim on aktiveeritud, on kõik sõiduki ekraanid lukustatud ja süsteemis muudatusi teha ei saa.

Märkus

Sõidukiga seotud teated ja tahavaatekaamera jäävad aktiivseks.

Süsteemi lukustamine

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Valet Mode (Parkimispoisi režiim)**. Kuvatakse klakvistik.



Sisestage neljakohaline kood ja valige **Enter (Sisesta)**. Klahvistik kuvatakse uuesti.

Esimese sisestuse kinnitamiseks sisestage uuesti neljakohaline kood ja vajutage **Lock (Lukusta)**. Süsteem on lukustatud.

Süsteemi lukust avamine

Lülitage Infotainment-süsteem sisse. Kuvatakse klavvistik.



Sisestage vastav neljakohaline kood ja valige **Unlock (Ava)**. Süsteem on lukust avatud.


Ununenud PIN-kood

PIN-koodi vaikeväärtusele lähtestamiseks võtke ühendust hooldustöökojaga.

Näidik

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Display (Ekraan)**.

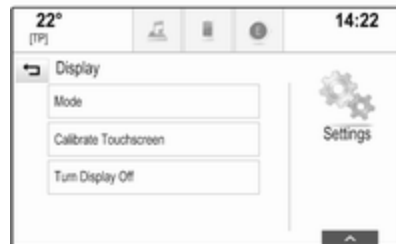

Režiim

Valige **Mode (Režiim)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

Valige olenevalt valgustingimustest **Day (Päevane)** või **Night (Õine)**.

Kui valisite **Auto (Automaatne)**, kohandab süsteem ekraani automaatselt.

Puuteekraani kalibreerimine

Valige **Calibrate Touchscreen (Puuteekraani kalibreerimine)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.



Järgige ekraanijuhiseid ja puudutage vastavaid näidatud punkte. Puuteekraan on kalibreeritud.

Ekraani väljalülitamine

Näidiku väljalülitamiseks valige **Turn Display Off (Lülita ekraan välja)**.

Ekraani uuesti sisselülitamiseks puudutage puuteekraani või vajutage juhtpaneeli suvalist nuppu.

Tehaseseadete taastamine

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Return to Factory Settings (Taasta tehaseseaded)**.

Sõiduki seadete taastamine

Valige **Restore Vehicle Settings (Taasta sõiduki seaded)**, et taastada kõik sõiduki isikupärastamise seaded. Kuvatakse hoiatustead.

Valida **Restore (Taasta)**. Seaded lähtestatakse.

Kõigi isiklike andmete kustutamine

Valige **Clear All Private Data (Kustuta kõik privaatsed andmed)**, et kustutada järgmised andmed:

- paaristatud Bluetooth-seadmed
- salvestatud telefoniraamatud
- sõiduki kontaktiloend
- sihtkohtade loendid
- lemmikud

Kuvatakse hoiatustead.

Valida **Delete (Kustuta)**. Andmed kustutatakse.

Raadio seadete taastamine

Valige **Restore Radio Settings (Taasta raadio seaded)**, et lähtestada järgmised andmed:

- tämbriseaded
- helitugevuse seaded

- kõne seaded
- rakenduste riba
- kontaktide allikad

Kuvatakse hoiatustead.

Valida **Restore (Taasta)**. Seaded lähtestatakse.

Tarkvara andmed

Vajutage nuppu **HOME**, seejärel valige **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Software Information (Tarkvara teave)**.



Kuvatakse kõigi süsteemi laaditud üksuste versiooninumbrite loend.

Süsteemi värskendamine

Oma süsteemi tarkvara
uuendamiseks pöörduge
hooldustöökotta.

Raadio

Kasutamine	33
Raadiojaama otsimine	33
Raadioandmesüsteem (RDS)	34
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	36

Kasutamine

Raadio on osa rakendusest **AUDIO (HELI)**.



Raadio funktsiooni aktiveerimine

Valige avakuval **AUDIO (HELI)** ja valige siis funktsiooniribal **RADIO (RAADIO)**.

Või vajutage juhtpaneelil **RADIO**.

Laineala valimine

Valige või vajutage korduvalt **RADIO**, et teha ümberlülitusi erinevate lainealade vahel.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing

Vajutage « või », et esitada eelmist või järgmist jaama.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu « või ». Vabastage nupp enne soovitud sageduseni jõudmist.

Jaama häälestamine

Vajutage funktsiooniribal **TUNE (HÄÄLESTA)**. Kuvatakse klakvistik.



Puudutage välja **Direct tune (Otsehäälestus)** ja sisestage soovitud sagedus. Kinnitage sisestust.

Jaamade loendid

Jaamade loendist saab valida kõiki piisavalt tugeva signaaliga raadiojaamu.

Aktiivse laineala jaamade loendi kuvamiseks tegutsege järgmiselt.

- Puudutage ekraani.
- Vajutage funktsiooniribal **BROWSE (SIRVI)**.
- Keerake **MENU**.

Kuvatakse jaamade loend.



Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on esile tõstetud.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud üksus.

Kategooriate loendid

Paljud RDS ⇨ 34 ja DAB ⇨ 36 jaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sortiduna vastava kategooria loendisse.

Märkus

Üksus **Categories (Kategooriad)** on saadaval ainult FM- ja DAB-laineala puhul.

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Categories (Kategooriad)**, et kuvada vastava laineala menüü.

Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide kategooriate loend.

Valida soovitud kategooria.

Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.

Valida soovitud jaam.

Jaamade loendi värskendamine

Kui laineala jaamade loendisse salvestatud jaamu ei saa enam vastu võtta, valige **Update FM Stations List (Värskenda FM-jaamade loendit)**.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Ekraanil kuvatakse teade **Updating Station List (Jaamade loendi värskendamine)**, kuni otsing on lõpule viidud.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis hõlbustab soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadioskageduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

RDS-seaded

RDS-seadete konfigureerimiseks aktiveerige raadio funktsioon ja valige FM-laineala. Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**, et kuvada FM-menüü.



RDS

Valige **RDS - On (RDS - sees)** või **RDS - Off (RDS - väljas)**.

Liiklusprogramm (TP)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse aktiivne funktsioon liiklusinfo vastuvõtmise ajaks.

Raadio liiklusinfoteenuse aktiveerimisel kuvatakse kõikide peamenüüde ülemisel real **[TP]**. Kui parajasti esitataval raadiojaamal või esitataval meediumil pole liiklusinfoteenust, kuvatakse **[]** ja

käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing. Liiklusinfoteenusega raadiojaama leidmisel tõstetakse **[TP]** esile. Kui liiklusinfoteenusega raadiojaama ei leita, jääb ekraanile **[]**.

Kui liiklusinfoteenusega raadiojaam esitab liiklusteadet, kuvatakse vastav teade ekraanil.

Teate katkestamiseks ja varem aktiveeritud funktsioonile lülitamiseks tühistage teade.

Valige **Traffic Programme (TP) - On (Liiklusprogramm - sees)** või **Traffic Programme (TP) - Off (Liiklusprogramm - väljas)**.

Piirkond

Mõnikord edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Kui piirkondlik häälestamine on sisse lülitatud, valitakse vajaduse korral samade piirkondlike programmide alternatiivsed sagedused. Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

Valige **Region - On (Piirkond - sees)** või **Region - Off (Piirkond - väljas)**.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

DAB edastab raadiojaamasid digitaalselt.

Digitaalraadio (DAB) eelised

- DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.
- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).

- Kehva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida soovimatute helide esitamist. Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB-menüüs sisse lülitada **DAB to DAB Linking (DAB-DAB sidumine)** ja/või **DAB to FM Linking (DAB-FM sidumine)** (vt järgnevaid jaotisi).
- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on lubatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parima vastuvõetava FM-jaamu. TP (→ 34) aktiveerimisel

edastatakse parima vastuvõetava FM-jaama liiklusteated. Inaktiveerige TP kui te ei soovi DAB-vastuvõttu katkestada FM-liiklusteadetega.

DAB seaded

DAB-seadete konfigureerimiseks aktiveerige raadio funktsioon ja valige DAB-laineala. Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**, et kuvada DAB-menüü.



DAB teated

Lisaks muusikaprogrammidele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesuguste kategooriate

teadaandeid. Kui aktiveerite teatavad või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB-teenus.

Valige **DAB Announcements (DAB-i teadaanded)**, et kuvada DAB-kategooriate loend.

Valida soovitud kategooriad. Valitud kategooriad on tähistatud sümboliga ✓.

Märkus

DAB-teadaandeid saab vastu võtta ainult siis, kui DAB-laineala on aktiveeritud.

DAB-DAB-sidumine

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale (kui on olemas).

Valige **DAB to DAB Linking - On (DAB-DAB sidumine - sees)** või **DAB to DAB Linking - Off (DAB-DAB sidumine - väljas)**.

DAB-FM-sidumine

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

Valige **DAB to FM Linking - On (DAB-FM sidumine - sees)** või **DAB to FM Linking - Off (DAB-FM sidumine - väljas)**.

L-laineala

Kui **L Band (L-laineala)** on aktiveeritud, võtab Infotainment-süsteem vastu täiendava laineala sagedusi. L-laineala sagedustel levivad nii maapealsed kui ka satelliitradiojaamad (1452–1492 MHz).

Valige **L Band - On (L-laineala - sees)** või **L Band - Off (L-laineala - väljas)**.

Intellitext

Funktsioon **Intellitext** võimaldab vastu võtta lisateavet, nt teateid, finantsteavet, spordivõistluste ülekandeid, uudiseid jms.

Valige üks kategooriatest ja tehke valik üksikasjaliku teabe kuvamiseks.

CD-mängija

Üldteave 38

Kasutamine 39

Üldteave

CD-mängija audio-CD-de ja MP3/WMA CD-de taasesitamiseks asub kindlaeakas.

Ettevaatust

Audioseadmesse ei tohi panna DVD-plaate, CD-singleid läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi CD-plaate.

CD-plaatidele ei tohi panna kleeibiseid. Sellised plaadid võivad CD-seadmesse kinni jääda ja pleierit kahjustada. Sel juhul on vaja seade välja vahetada.

Oluline teave audio-CD-plaatide ja MP3/WMA CD-plaatide kohta

- Võib kasutada järgmisi CD-formaate:
CD, CD-R ja CD-RW
- Võib kasutada järgmisi failivorminguid:
ISO9660 tase 1, tase 2, Romeo, Joliet

Muus kui eespool loetletud vormingutes MP3- ja WMA-faile ei pruugi seade õigesti mängida ning nende nimesid ja kaustade nimesid ei pruugita õigesti kuvada.

- Audio-CD-standardile mittevastavaid koopiakaitsega CD-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada.
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaadid on kahjustustele tundlikumad kui eelsalvestatud CD-plaadid. Tuleb tagada plaatide nõuetekohane käsitsemine, eelkõige kehtib see isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaatide kohta.
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada.
- Segarežiimis CD-plaatidelt (audio ja andmed, nt MP3) tuvastatakse ja mängitakse ainult audiofaile.
- CD-plaatide vahetamisel ei tohi plaatidele jätta näpujälgi.

- CD-plaatide kahjustuste ja määrdumise vältimiseks tuleb need kohe pärast audioseadmest väljavõtmist panna plaadiümbrisesse.
- CD-plaadile sattunud mustus või vedelik võib kahjustada CD-mängija sees olevat läätse ja põhjustada rikkeid.
- CD-plaate tuleb kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.
- MP3/WMA CD-plaatidele salvestatud andmetele kehtivad järgmised piirangud:
Maksimaalne arv faile/laule: 800
Max kaustahierarhia: 8
Ei ole võimalik taasesitada online-muusikapoodidest ostetud WMA faile, kus on kasutatud digitaalõiguste haldust (DRM).
WMA-faile saab turvaliselt taasesitada ainult juhul kui need on loodud Windows Media Playeri versiooniga 9 või uuemaga.
Kasutatavad esitusloendite laiendid: .m3u, .pls

Loendikirjed peavad olema suhteliste kataloogiteede vormingus.

Märkus

Käesolevas peatükis on kirjeldatud ainult MP3-failide esitamist, sest MP3- ja WMA-faile esitatakse ühtmoodi. WMA-failidega CD laadimisel kuvatakse MP3-ga seotud menüüd.

Kasutamine

CD esituse alustamine

Lükake heli- või MP3-CD-plaati (etiketiga külg ülevalpool) CD-pilusse, kuni seade tõmbab plaadi sisse.

CD-funktsiooni aktiveerimiseks valige korduvalt funktsiooniribalt **MEDIA (MEEDIUM)** või vajutage juhtpaneelilt **MEDIA**.



CD eemaldamine

Vajutage ▲. CD-plaat tõugatakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmmatakse see mõne sekundi pärast automaatselt tagasi seadmesse.

Funktsiooninupud

CD taasesituse katkestamine

Vajutage II taasesituse katkestamiseks. Ekraaninupp asendub nupuga ►.

Vajutage ► taasesituse jätkamiseks.

Eelmise või järgmise loo juurde kerimine

Vajutage ◀◀ või ▶▶, et esitada eelmist või järgmist lugu.

Teise võimalusena võite keerata

MENU, et esitada eelmisi või järgmisi lugusid.

Edasi- või tagasikerimine

Puudutage ◀◀ või ▶▶ ja hoidke all, et kerida tagasi või edasi.

Või liigutage liugurit ajaribal.

Lugude loend

Lugude loendi kuvamiseks tegutsege järgmiselt.

- Puudutage ekraani.
- Vajutage funktsiooniribal **BROWSE (SIRVI)**.
- Keerake **MENU**.

Kuvatakse lugude loend.

Märkus

Esitav lugu on esile tõstetud.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud üksus.

Märkus

MP3-CD-plaatide sirvimise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 42.

Taasesituse järjestus

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**, et kuvada CD-menüü.

Kui parameetri **Shuffle (Muuda järjekorda)** väärtuseks on **On (Sisse lülitatud)**, esitatakse kõiki aktiivse CD lugusid juhuslikus järjestuses.

Valige **Shuffle - On (Juhuesitus - sees)** või **Shuffle - Off (Juhuesitus - väljas)**.

Välisseadmed

Üldine teave	41
Audio esitamine	42
Filmide esitamine	43
Nutitelefonide rakenduste kasutamine	44
Rakenduste kasutamine	45

Üldine teave

USB-port välisseadmete ühendamiseks asub keskkonsoolil seisupiduri all või käetoe all.

Keskkonsooli taga asuvad kaks USB-porti ainult seadmete laadimiseks.

Märkus

USB-port tuleb alati hoida puhas ja kuiv.

USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-seadme või nutitelefoniga.

Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile ja filme.

USB-pordiga ühendamisel võib neid eeltoodud seadmeid juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid. Kontrollige ühilduvuse loendit meie veebisaidilt.

Seadme ühendamine/lahutamine

Ühendage USB-seade USB-porti.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

Bluetooth

Seadmeid, mis toetavad Bluetoothi muusikaprofiile A2DP ja AVRCP, võib Infotainment-süsteemiga ühendada juhtmeid kasutamata. Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine/lahutamine

Bluetoothi ühenduse üksikasjalikku kirjeldust ➔ 73.

Bluetooth-seadmete haldamine

Ühendatud Bluetooth-seadme vahetamiseks valige funktsiooniribalt **MENU (MENÜÜ)**.

Valige **Manage Bluetooth Devices (Bluetoothi seadmete haldus)**, et kuvada seadmete loend.

Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 73.

Failivormingud

Toetatud on ainult seadmed, mis kasutavad failitabelit FAT32, NTFS või HFS+.

Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitstud.

Infotainment-süsteem suudab esitada järgmisi välisseadmete mälus olevaid heli- ja videofaile.

Helifailid

Esitatavad helifailide vormingud on MP3, WMA, AAC, M4A ja AIF.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

Filmifailid

Toetatud videovormingud on AVI, MPG, MP4, XVID ja WMV.

Levinud mobiilseadmete AV-vormingud on reeglina toetatud.

Audio esitamine

Esituse alustamine

Kui seade pole ühendatud, siis ühendage ⇨ 41.

Soovitud meediaallika aktiveerimiseks valige korduvalt funktsiooniribalt **MEDIA (MEEDIUM)** või vajutage juhtpaneelilt **MEDIA**.

Näide: USB-peamenüü.



Funktsiooninupud

Esituse paus

Vajutage **II** taasesituse katkestamiseks.

Vajutage **►** taasesituse jätkamiseks.

Eelmise või järgmise loo juurde kerimine

Vajutage **◀◀** või **▶▶**, et esitada eelmist või järgmist lugu.

Teise võimalusena võite keerata **MENU**, et esitada eelmisi või järgmisi lugusid.

Edasi- või tagasikerimine

Puudutage ◀◀ või ▶▶ ja hoidke all, et kerida tagasi või edasi.

Või liigutage ajaribal liugurilt (saadaval ainult USB-le).

Sirvimisfunktsioon

Sirvimiskuva avamiseks tegutsege järgmiselt:

- Puudutage ekraani.
- Vajutage funktsiooniribal **BROWSE (SIRVI)**.
- Keerake **MENU**.



Valige **PLAYLISTS (ESITUSLOENDID)**, **ARTISTS (ESITAJAD)**, **ALBUMS (ALBUMID)**, **SONGS (LAULUD)**, **GENRES (ŽANRID)** või **MORE (VEEL)**. **MORE (VEEL)** sisaldab täiendavaid kategooriaid: **Folder View (Kautstavaade)**, **Podcasts (Netisaated)**, **Audiobooks (Heliraamatud)**, **Videos (Videod)** ja **Composers (Heliloojad)**.

Sirvige kategooriaid, kuni leiate soovitud loo. Valige esitamiseks lugu.

Taasesituse järjestus

Kui **Shuffle (Muuda järjekorda)** on aktiivne, esitatakse kõiki aktiivse seadme lugusid juhuslikus järjestuses.

Märkus

USB taasesituse ajal oleneb juhuesituse funktsioon lugude taasesituseks valitud filtreerimisrežiimist (nt albumi, esitaja, žanri järgi).

Vastava audiomenüü kuvamiseks valige funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**.

Valige **Shuffle - On (Juhuesitus - sees)** või **Shuffle - Off (Juhuesitus - väljas)**.

Filmide esitamine

Videosituse alustamine

Ühendage seade ⇨ 41.

Soovitud meediaallika aktiveerimiseks valige korduvalt funktsiooniribalt **MEDIA (MEEDIUM)** või vajutage **MEDIA**.

Valida **BROWSE (SIRVI)** ja seejärel **MORE (VEEL)**. Valige **Videos (Videod)** ja seejärel soovitud filmifail. Algab videositus.

Märkus

Videosid saab esitada ainult juhul kui seisupidur on rakendatud.



Funktsiooninupud

Esituse paus

Vajutage **II** taasesituse katkestamiseks.

Vajutage **►** taasesituse jätkamiseks.

Eelmise või järgmise faili valimine

Vajutage **◀◀** või **▶▶**, et esitada eelmine või järgmine filmifail.

Teise võimalusena võite keerata **MENU**, et esitada eelmisi või järgmisi filmifaile.

Edasi- või tagasikerimine

Puudutage **◀◀** või **▶▶** ja hoidke all, et kerida tagasi või edasi.

Või liigutage liugurit ajaribal.

Videomenüü

Videomenüü kuvamiseks valige funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**.

Nutitelefonide rakenduste kasutamine

Telefoni projitseerimise rakendused Apple CarPlay™ ja Android™ Auto kuvavad Infotainment-ekraanil teie nutitelefoni soovitud rakendusi ja võimaldavad neid kasutada otse Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu.

Küsige seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub teie nutitelefoni ja kas see rakendus on teie asukohariigis saadaval.

Nutitelefonide ettevalmistamine

Android-telefon: Laadige rakendus Android Auto Google Play™ poest oma nutitelefoni.

iPhone®: veenduge, et nutitelefoni on Siri® aktiveeritud.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage **☰**, et kuvada avakuva, ja seejärel valige **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit ja valige **Apple CarPlay** või **Android Auto** alammenüü kuvamiseks.

Veenduge et vastav rakendus on aktiveeritud.

Kõikide selle funktsiooniga registreeritud seadmete loendi kuvamiseks valige **Seadmete haldamine**.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitelefoni USB-porti **↗ 41**.

Telefoni projektsiooni käivitamine

Telefoni projektsiooni funktsiooni käivitamiseks vajutage **☰** ja valige siis **PROJECTION (PROJEKTSIOON)**.

Märkus

Kui Infotainment-süsteem tunneb rakenduse ära, võib rakenduse ikooniks muutuda **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Funktsiooni käivitamiseks võite ka vajutada  ja hoida mõne sekundi all.

Kuvatav telefoni projektsiooni ekraan sõltub teie nutitelefoni ja tarkvara versioonist.

Infotainmenti ekraanile naasmine

Vajutage .

Rakenduste kasutamine

Rakenduse **SHOP** kaudu saab Infotainment-süsteemi alla laadida väliseid rakendusi.

Kasutaja registreerimine

Rakenduse SHOP esmakordsel käivitamisel on nõutav kasutaja registreerimine.

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **SHOP**.

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid:

1. Alustage registreerimist.
2. Sisestage ees- ja perekonnanimi.
3. Valige oma riik.
4. Nõustuge kasutustingimustega ja privaatsust käsitleva teatega.

Märkus

Kasutustingimuste ja/või privaatsust käsitleva teate lugemiseks kuvage vastav tekst ekraanil või saatke see oma e-posti kontole.

Kui registreerimine on lõpetatud, kuvatakse rakenduste poe avalehekülj.

Märkus

Rakenduste poes olevaid rakendusi saab alla laadida ainult siis kui Infotainment-süsteem on internetti ühendatud.

Internetiühendus

Vajalik on internetiühendus kas sõiduki OnStari Wi-Fi-pääsupunkti või välisseadme, nt nutitelefoni, kaudu.

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**. Wi-Fi menüü kuvamiseks valige **Wi-Fi**.

Veenduge, et **Wi-Fi** on aktiveeritud, ja valige seejärel **Halda Wi-Fi-võrke**.

Uue ühenduse loomiseks valige **Lisa muu võrk**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse allalaadimine

Enne, kui väliseid rakendusi saab Infotainment-süsteemis kasutada, tuleb need alla laadida.

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **SHOP**. Valige sirvimise vahekaart, et saada juurdepääs allalaadimiseks saadaolevatele rakendustele. Valige soovitud rakendus selle avalehe kuvamiseks ja alustage allalaadimist.

Märkus

Avakuva kaudu on kättesaadavad ka Infotainment-süsteemi allalaaditud rakendused.

Rakenduse käivitamine

Vajutage **HOME**, vajadusel kerige avakuva lehekülgi ja valige seejärel allalaaditud rakendus, mida soovite käivitada.



Märkus

Sõltuvalt allalaaditud rakendusest võidakse rakenduse esmakordsel käivitamisel nõuda registreerimist.

Rakenduse kustutamine

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **SHOP**.

Juurdepääsuks allalaaditud rakendustele valige juba allalaaditud rakenduste vahekaart. Valige soovitud rakendus selle avalehe kuvamiseks ja alustage kustutamist.

Rakendus kustutatakse Infotainment-süsteemist.

Seaded

Internetiühendus

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **SHOP**. Valige seadete menüü kuvamiseks seadete vahekaart ja seejärel võrkude menüü.

Aktiveerige soovitud võrk.

Info

Rakenduste poe kohta teabe kuvamiseks vajutage **HOME** ja valige seejärel **SHOP**. Valige seadete menüü kuvamiseks seadete vahekaart ja seejärel infomenüü.

Kasutustingimused ja privaatsust käsitlev teave

Kasutustingimuste ja privaatsust käsitleva teabe kuvamiseks vajutage **HOME** ja valige seejärel **SHOP**. Valige seadete vahekaart. Valige soovitud menüüelement.

Soovi korral võite oma e-posti kontole tekstide saata.

Valige kuva allservast **E-post**.

Sisestage oma e-posti aadress ja kinnitage sisestus. Vastav tekst edastatakse teie e-posti kontole.

Kasutaja lähtestamine

Kõigi registreerimisandmete kustutamiseks vajutage **HOME** ja valige seejärel **SHOP**. Valige seadete menüü kuvamiseks seadete vahekaart ja seejärel lähtestage kõik kasutajaga seotud seaded.

Navigeerimine

Üldteave	47
Kasutamine	48
Sihtkoha sisestamine	55
Teejuht	61

Üldteave

Navigatsioonisüsteem juhendab teid usaldusväärselt soovitud sihtkohta.

Marsruudi arvutamisel arvestatakse hetke liiklusolukorda. Sel otstarbel võtab Infotainment-süsteem antud vastuvõtupiirkonnas liiklusteateid vastu RDS-TMC-raadio kaudu.

Navigeerimissüsteem ei saa siiski arvesse võtta liiklussündmusi, lühikese etteteatamisajaga tehtud liiklusümberkorraldusi ja ootamatult tekkinud ohte või probleeme (nt teetöid).

Ettevaatust

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb järgida kehtivaid liikluseeskirju. Kui navigeerimisjuhise läheb liikluseeskirjaga vastuollu, tuleb alati juhendada liikluseeskirjast.

Navigatsioonisüsteemi toimimine

Navigatsioonisüsteem tuvastab sõiduki asukohta ja liikumist andurite abil. Sõidukaugust määratakse sõiduki spidomeetri signaali järgi, keeramisi kurvides güranduri abil. Asukoht määratakse GPS-satelliitide abil.

Võrreldes anduri signaale kaardi digitaalsete kaartidega, on asukohta võimalik määrata ligikaudu 10 meetri täpsusega.

Süsteem töötab ka kehva GPS-signaali korral. See vähendab aga positsioneerimise täpsust.

Pärast sihtkoha aadressi või huvipunkti (lähim bensiinijaam, hotell vms) sisestamist arvutatakse marsruut hetkeasukohast valitud sihtpunktini.

Juhendamine toimub hääluhiste ja noolte ning mitmevärvilise kaardi kuvamise abil.

Oluline info

TMC-liiklusinfosüsteem ja dünaamiline teejuht

TMC-liiklusinfosüsteem võtab TMC-raadiojaamadelt vastu kogu aktuaalse liiklusinfo. Seda teavet kasutatakse üldise marsruudi arvutamisel. Selle toiminguga välditakse võimalikult vältida eelvalitud tingimustega seotud liiklusprobleeme.

Kui sisselülitatud teejuhi ajal ilmneb liiklusprobleem, kuvatakse sõltuvalt eelseadetest teade selle kohta, kas teekonda tuleb muuta.

TMC-liiklusteavet kuvatakse sümbolitena kaardikuval või üksikasjaliku tekstina TMC-teadete menüüs.

TMC-liiklusinfo kasutamiseks peab süsteem vastu võtma vastavas piirkonnas töötavaid TMC-jaamu.

TMC-liiklusjaamu saab valida navigatsioonimenüü kaudu ➔ 48.

Kaardiandmed

Kõiki vajalikke kaardiandmeid hoitakse Infotainment-süsteemis. Kaardi tarkvara uuendamiseks USB-pordi kaudu pöörduge hooldustöökotta.

Kasutamine

Navigeerimiskaardi kuvamiseks vajutage **HOME** ja valige seejärel ikoon **NAV**.

Teejuht välja lülitatud




Hetkeasukohta näitab ring ning nool näitab sõidusuunda.

Pärast umbes 15 s möödumist peidetakse rakenduste riba ja funktsiooniriba, et kuvada kaarti täisekraanivaates.



Rakenduste riba ja funktsiooniriba kuvamiseks puudutage ekraani.

Teejuht sisse lülitatud

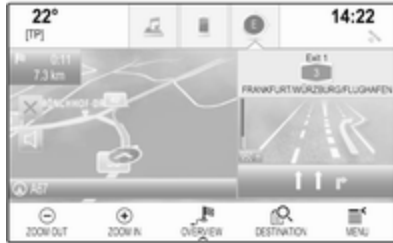

- Kuvatakse kaardivaade.
- Aktiivset marsruuti näitab väriline joon.
- Liikuvat sõidukit tähistab ringjoon.
- Järgmist manöövrit tähistab ekraani paremas osas kuvatav noolesümbol.
- Õiget sõidurida näidatakse ekraani paremas osas.
- Kohalejõudmise aega kuvatakse noolesümboli kohal.
- Vahemaad järgmise manöövrini näidatakse noolesümboli all.

Kaardi kasutamine

Kerimine

Kaardi kerimiseks asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles, alla, vasakule või paremale (olenevalt sellest, mis suunas soovite kaarti liigutada).

Kaart liigub vastavalt ja kuvatakse uus kaardi osa.

Praegusesse asukohta naasmiseks vajutage funktsiooniribal **RESET (NULLI)**.

Tsentreerimine

Puudutage ekraanil soovitud kohta. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.



Praegusesse asukohta naasmiseks vajutage funktsiooniribal **RESET (NULLI)**.

Suurendamine

Valitud koha suurendamiseks kaardil vajutage **ZOOM IN (SUURENDA)**.

Kaardi vähendamiseks ja valitud koha ümber suurema ala kuvamiseks vajutage **ZOOM OUT (VÄHENDA)**.

Ülevaate nupp

Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse funktsiooniribal ekraaninuppu **OVERVIEW (ÜLEVAADE)**.

Aktiivse marsruudi ülevaate kuvamiseks kaardil vajutage **OVERVIEW (ÜLEVAADE)**.

Ekraaninupp asendub nupuga **RESET (NULLI)**.

Tavavaatesse naasmiseks vajutage **RESET (NULLI)**.

Kaardikuva

Vaaterežiim

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Valige soovitud kaardivaade: **3D View (3D-vaade)**, **Heading Up View (Sõidusuund üleval vaade)** või **North Up View (Põhi üleval vaade)**.

Märkus

Võite ka valida rakenduste ribal korduvalt  kaardivaadete kiireks vahetamiseks (**3D View (3D-vaade)**, **Heading Up View (Sõidusuund üleval vaade)**, **North Up View (Põhi üleval vaade)**).

Audioandmed

Kui on seatud **Audio Information - On (Audioteave – sees)**, kuvatakse kaardi ekraanil teave hetkel esitatava jaama, albumi või loo kohta.

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Valige **Audio Information - On (Audioteave – sees)** või **Audio Information - Off (Audioteave – väljas)**.

Kuvarežiim

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Valida **Day / Night Mode (Öö-/päevarežiim)**.

Aktiveerige olenevalt valgustingimustest **Day (Päevane)** või **Night (Öine)**.

Kui soovite kuva automaatset reguleerimist, aktiveerige **Auto (Automaatne)**.

Hoonete kuvamine

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Hooneid võib kuvada 3D- või tavavaates.

Valige **3D Buildings - On (3D-ehitised – sees)** või **3D Buildings - Off (3D-ehitised – väljas)**.

Autosuumi funktsioon

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Süsteem võib erimanöövrite korral kaarti lähemale suumida.

Valige **Autozoom - On (Automaatne suurendus – sees)** või **Autozoom - Off (Automaatne suurendus – väljas)**.

Huvipunktide ikoonid

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Display "Points of Interest" Icons (Kuva huvipunktide ikoone)**, et kuvada vastav alammenüü.

Kui **POI Icons (Huvipunktide ikoonid)** aktiveerida, kuvatakse kaardil lähedusse ja marsruudile jäävate huvipunktide ikoone.

Valige **POI Icons - On (Huvipunktide ikoonid – sees)** või **POI Icons - Off (Huvipunktide ikoonid – väljas)**.

Kui parameetri **POI Icons (Huvipunktide ikoonid)** väärtuseks seada **On (Sisse lülitatud)**, saate aktiveerida huvipunktide kategooriad, mida soovite kuvada.

Valige **Clear All (Tühjenda kõik)**, et tühjendada kõik kategooriate valikud.

Teave praeguse asukoha kohta

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**, et kuvada navigatsioonimenüü.



Valige **Current Location (Praegune asukoht)**, et kuvada vastav alammenüü, mis näitab praegusele asukohale lähima aadressi, koordinaatide ja huvipunkti (↗ 55) üksikasju.



Lähim aadress

See alammenüü võimaldab salvestada süsteemi lähima aadressi.

Valige **Nearest Address: (Lähim aadress:)**, et kuvada sihtkoha üksikasjade vaade.

Üksikasjalikku kirjeldust selle kohta, kuidas salvestada aadress

- kontaktina või kontakti juurde vt ↗ 23
- lemmikuks vt ↗ 19

Huvipunktid

See alammenüü võimaldab alustada juhendamist ühte läheduses asuvatest huvipunktidest.

Valida soovitud huvipunkt. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Valida **Go (Alusta)**.

Üksikasjalikku kirjeldust selle kohta, kuidas sisestada sihtkoht vt ⇨ 55.

Navigeerimise andmehaldus

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Personal Data (Isikuandmed)**.

Kuvatakse navigeerimisrakenduse andmete salvestuskohtade loetelu.

Kontaktiloend

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Contacts (Kontaktid)**.

Kontaktiloendi kõigi kirjade kustutamiseks valige **Delete All Entries (Kustuta kõik kirjed)**. Kinnitage teadet kõigi kontaktiloendi kirjade kustutamiseks.

Kontaktide redigeerimisrežiimi kuvamiseks valige **Edit Contacts List (Kontaktide loendi redigeerimine)**.

Üksikasjalikku kontaktiloendi redigeerimise kirjeldust vt ⇨ 23.

Viimaste sihtkohtade loend

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Recent Destinations (Viimased sihtkohad)**.

Viimaste sihtkohtade loendi kõigi kirjade kustutamiseks valige **Delete All Destinations (Kustuta kõik sihtkohad)**. Kinnitage teadet kõigi hiljutiste sihtkohtade kirjade kustutamiseks.

Üksikute sihtkohtade kustutamiseks valige **Delete Individual Destinations (Üksikute sihtkohtade kustutamine)**. Kuvatakse viimaste sihtkohtade loend. Valige vastava sihtkoha kõrvalt —. Kinnitage teadet sihtkoha kustutamiseks.

Süsteemi kopeeritud huvipunktid

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **My POIs (Minu huvipunktid)**.

Huvipunkte, mis on süsteemi kopeeritud, saab kustutada. Ülejäänud huvipunktid jäävad süsteemi alles.

Kontaktiloendi kõigi kirjade kustutamiseks valige **Delete All My POIs (Kustuta kõik minu**

huvipunktid). Kinnitage teadet kõigi huvipunktide loendi kirjade kustutamiseks.

Ainult üksikute kategooriate kustutamiseks valige **Delete Individual Categories (Üksikute kategooriate kustutamine)** huvipunktide kategooriate loendi kuvamiseks. Valige vastava kategooria kõrvalt —. Kinnitage teadet kategooria kustutamiseks.

Sihtkoha andmete kopeerimine USB-seadmele

Hilisemaks kasutamiseks (nt mõnes muus sõidukis) saate salvestada varem alla laaditud sõiduki kontaktiloendi ja huvipunktid (vt jaotist „Kasutaja huvipunktide loomine ja süsteemi kopeerimine”) USB-seadme mällu:

Valida **Upload Saved Locations (Laadi salvestatud asukohad üles)**.

Kontaktiloend ja huvipunktide andmed salvestatakse ühendatud USB-seadme kaustadesse "F:\myContacts" või "F:\myPOIs", kus "F:\\" tähistab USB-seadme juurkausta.

Märkus

Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui on ühendatud USB-seade, millel on piisavalt vaba ruumi.

Automaatse lõpetamise funktsioon

Automaatse lõpetamise funktsioonis kasutatavate sihtkohakirjete loendi kustutamiseks valige **Delete Autocomplete (Kustutamise automaatne lõpetamine)**.

Kontaktiloendi süsteemi kopeerimine

Saate kopeerida sõiduki kontaktiloendi andmeid ühest Infotainment-süsteemiga sõidukist teise:

Andmete USB-seadmele kopeerimise juhiseid vt jaotisest "Sihtkoha andmete kopeerimine USB-seadme mällu".

Ühendage USB-seade mõne teise sõiduki Infotainment-süsteemiga
⇨ 41.

Kuvatakse teade, mis palub andmete süsteemi kopeerimise kinnitada.

Pärast kinnitamist kopeeritakse kontaktiloendi andmed Infotainment-süsteemi.

Süsteemi kopeeritud kontakte saab seejärel valida menüüs **CONTACTS (KONTAKTID)** ⇨ 23.

Kasutaja huvipunktide loomine ja süsteemi kopeerimine (My POIs (Minu huvipunktid))

Lisaks Infotainment-süsteemi eelsalvestatud huvipunktidele saate luua isiklike huvipunkte. Pärast loomist saab kasutaja määratud POI-d Infotainment-süsteemi alla laadida.

Igale huvipunktile tuleb määrata selle asukohta GPS-koordinaadid (pikkus- ja laiuskraadid) ja kirjeldav nimi.

Pärast huvipunkti andmete Infotainment-süsteemi kopeerimist leiate vastavad huvipunktid menüüst **My POIs (Minu huvipunktid)**. Vt jaotist „Huvipunktide sisestamine” peatükis „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 55.

Huvipunktide andmetega tekstifaili loomine

Looge tekstifail (nt lihtsa tekstiredaktori abil), andke sellele soovitud nimi ja määrake faililaiendiks **.poi** (nt "Minuhuvipunktid.poi").

Märkus

Tekstifaili salvestamisel tuleb tärkide kodeeringuks valida **UTF-8** (Unicode). Vastasel juhule ei pruugi huvipunkti andmete importimine süsteemi toimuda õigesti.



Sisestage huvipunktide andmed tekstifaili järgmises vormingus:

Pikkuskraad, laiuskraad, "huvipunkti nimi", "mis tahes lisateave", "telefoninumber".

Näide:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", vt ülaltoodud joonist.

GPS-koordinaadid peavad olema komakohtadega kraadides ja need võib võtta nt topograafiliselt kaardilt.

Lisateabe ja telefoninumbri stringid on valikulised. Kui nt ei nõuta täiendavat teavet, tuleb vastavasse kohta sisestada "".

Näide:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

Huvipunkti nime ja lisateabe stringid ei tohi kumbki olla pikemad kui 60 tähti. Telefoninumbri string ei tohi ületada 30 tähti.

Iga sihtkoha-aadressi huvipunktiandmed tuleb sisestada ühe eraldi reana, vt joonist eespool.

Huvipunkti andmete salvestamine USB-seadmele

Looge USB-seadme juurkataloogis kaust nimega "myPOIs", nt "F:\myPOIs", kus "F:\\" on USB-seadme juurkataloog.

Salvestage kausta "myPOIs" oma huvipunkte sisaldav tekstifail (nt "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi").

Huvipunktide andmete korraldamine mitmes alamkaustas

Lisaks võite korraldada tekstifailid mitmesse suvaliste nimedega alamkaustadesse (alamkaustastruktuuri max. sügavus on 2).

Näiteks: F:\myPOIs\AnnsPOIs või F:\myPOIs\MyJourney\London, kus F:\ on USB-seadme juurkataloog.

Märkus

Kausta võib salvestada ainult alamkaustu või ainult huvipunktide faile. Mõlemaid korraga ei impordita süsteemi õigesti.

Pärast selliselt korraldatud üksikute huvipunktide andmete allalaadimist Infotainment-süsteemi (vt allalaadimise kirjeldust allpool)

kuvatakse menüüs **My POIs (Minu huvipunktid)** valitavate alammenüüde loend.

Pärast alammenüü valimist kuvatakse edasised alammenüüd või vastav imporditud huvipunktikategooriate loend.

Huvipunktide andmete kopeerimine Infotainment-süsteemi

Ühendage kasutaja huvipunktide andmetega USB-seade Infotainment-süsteemi USB-porti ⇨ 41.

Kuvatakse teade, mis palub andmete süsteemi kopeerimise kinnitada.

Pärast kinnitamist kopeeritakse huvipunktide andmed Infotainment-süsteemi.

Süsteemi kopeeritud huvipunkte saab seejärel menüüs **My POIs (Minu huvipunktid)** sihtkohtadeks valida. Vt jaotist „Huvipunktide sisestamine” peatükis „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 55.

Sihtkoha sisestamine

Navigeerimisrakendus võimaldab seada marsruudi sihtkoha erinevate suvandite abil.

Vajutage **HOME** ja seejärel valige **NAV**, et kuvada navigeerimiskaart.

Valige funktsiooniribalt **DESTINATION (SIHTKOHT)** ja valige siis üks viis aadressi sisestamiseks.



Sihtkoha otsesestus

Puudutage sisestusvälja menüü ülemisel real. Kuvatakse klaviatuur.

Klaviatuuride üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 18.

Sisestage aadress või otsingusõna ja kinnitage oma sisestust.

Luuakse kaks loendit võimalike sihtkohtadega. Loendi sakkide vahel liikumiseks puudutage ekraani ülemisel real **Address (Aadress)** või **POI (Huvipunkt)**.

Aadresside loend:



Huvipunktide loend:



Huvipunktide üksikasjalikku kirjeldust vt allpool jaotises "Huvipunktide sisestamine".

Valige üks sihtkohtadest. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.



Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Addressi sisestamise kuva

Valida **ADDRESS (ADDRESS)**.
Kuvatakse **Address Entry (Addressi sisestamine)** ekraanikuva.

Puudutage üht sisestusvälja aadressiosade kirjete kõrval. Kuvatakse klaviatuur.

Klaviatuuride üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 18.

Sisestage nõutav teave sihtkoha kohta.

Märkus

Kuva pole vaja täielikult täita.

Sisestuse kinnitamiseks valige ekraani paremas ülemises nurgas ✓.

Kui sisestatud andmetele vastab rohkem kui üks sihtkoht, kuvatakse kõigi vastete loend. Valige soovitud aadress.

Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Ristmikule väljasõidu kuva

Valida **CROSSROADS (RISTTEED)**.
Kuvatakse **Crossroads Entry (Pealeseõit ristmikule)** ekraanikuva.

Puudutage üht sisestusvälja aadressiosade kirjete kõrval. Kuvatakse klaviatuur.

Klaviatuuride üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 18.

Sisestage nõutav teave sihtkoha kohta.

Sisestuse kinnitamiseks valige ekraani paremas ülemises nurgas ✓.

Kui sisestatud andmetele vastab rohkem kui üks sihtkoht, kuvatakse kõigi vastete loend. Valige soovitud aadress.

Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Huvipunktide sisestamine

Huvipunkt on kindel koht, mis võib huvi pakkuda: nt bensiinijaam, parkla või restoran.

Navigatsioonisüsteemil on suur valik eelsalvestatud huvipunkte, mida saab kaardil kuvada (aktiveerimist vt ⇨ 48).

Samuti saate huvipunkte ise süsteemi salvestada, vt jaotist "Kasutaja huvipunktide loomine ja süsteemi kopeerimine (Minu huvipunktid)" ptk "Kasutamine" ⇨ 48. Need huvipunktid on valitavad sihtkohtadena huvipunktide põhikategooria **My POIs (Minu huvipunktid)** kaudu.

Selleks, et valida huvipunkt marsruudi teejuhi sihtkohaks, vajutage funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)** ja valige **POIs (HUVIPUNKTID)**. Kuvatakse otsinguala valiku loend.

Otsingu asukoha seadmine

Valige üks suvanditest.



Märkus

Valikud **POIs along Route (Huvipunktid marsruudil)** ja **POIs near Destination (Huvipunktid sihtkoha läheduses)** on saadaval ainult aktiivsete teejuhiste ajal.

Kui valitakse **POIs at Another Location (Teises kohas asuvad huvipunktid)**, kuvatakse klahvistik.

Klaviatuuride üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 18.

Sisestage soovitud asukoht ja kinnitage sisestust.

Kuvatakse huvipunktide kategooriate loend.

Huvipunktide otsimine kategooriate järgi

Valige loendist üks peamistest kategooriatest. Kuvatakse alamkategooriate loend.

Vastava põhikategooria kõigi huvipunktide kuvamiseks valige **List All (Loetle kõik)**. Sirvige loendit ja valige loendist soovitud huvipunkt.

Kõigi alamkategooria huvipunktide kuvamiseks valige vastav alamkategooria. Sirvige loendit ja valige loendist soovitud huvipunkt.

Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Lisateabe saamiseks valitud huvipunkti kohta puudutage **Info** ekraani paremas ülemises nurgas.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Huvipunktide otsing nimetuse sisestamise teel

Kindla huvipunkti, kategooria või asukoha otsimiseks valige huvipunktide peakategooriate loendis või mõne alamkategooria loendis **Spell Name (Lugege nime tähthaaval)**. Kuvatakse klaviatuur.

Klaviatuuri üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 18.

Sisestage soovitud nimetus või kategooria.

Valige ✓ oma sisestuse kinnitamiseks. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Lisateabe saamiseks valitud huvipunkti kohta puudutage **Info** ekraani paremas ülemises nurgas.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Viimaste sihtkohtade loend

Valida **RECENT (VIIMASED)**.

Kuvatakse viimaste sisestatud sihtkohtade loend.



Valige soovitud kirje. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Kontaktiloend

Valida **CONTACTS (KONTAKTID)**. Kuvatakse kontaktiloend.



Kiirfunktsiooni ikoon

Kui kontaktiga on seotud ainult üks aadress, kuvatakse kontaktiloendis selle kõrval kiirmarsruudi ikooni.

Valige , et vahetult kuvada sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Kontakti üksikasjade vaade

Kui kontaktiga on seotud rohkem kui üks aadress, valige soovitud kontakt. Kuvatakse kontakti üksikasjade vaade.

Valige üks kontaktiga seotud aadressidest. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Aadressi valimine kaardilt

Vajutage ekraanil soovitud kohale. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.



Puudutage hüpiksilti. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.


Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Vahepeatustega reisirid

Vahepeatustus on vahepealne sihtkoht, mida arvestatakse lõppsihtkoha marsruudi arvutamisel.

Vahepeatustega marsruudi loomiseks võite lisada ühe või mitu vahepeatust.

Sisestage või valige lõppsihtkoht ja käivitage teejuht.

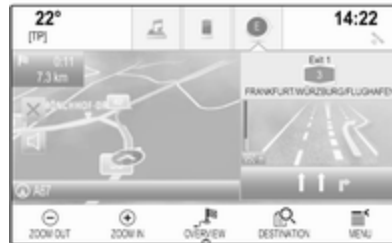

Kui teejuht on aktiivne, vajutage kaardivaade funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)**.

Võite ka puudutada ekraani paremal poolel kuvatavat järgmise manöövri noolesümbolit, et kuvada teejuhi menüü. Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)**.

Sisestage või valige uus aadress.



Valida **Go (Alusta)**. Teile esitatakse teade.



Valida **Add as Waypoint (Lisa marsruudipunktiks)**. Marsruut arvutatakse ümber ja uus sihtkoht lisatakse praeguse marsruudi vahepeatuseks. Soovi korral lisage edasisi vahepeatusi ülalkirjeldatud viisil.



Kogu marsruudi salvestamiseks koos vahepeatustega valige **Save (Salvesta)**.

Vahepeatustega marsruut salvestatakse kontaktide loendisse kaustas **Saved Trips (Salvestatud retked)** ja tähistatakse vastavalt lõpp-sihtkohale.

Vahepeatustega marsruuti saab kontaktide loendi kaudu kasutada.

Üksikasjalikku vahepeatustega marsruudi redigeerimise kirjeldust vt ➔ 61.

Uus sihtkoht

Uue sihtkoha seadmiseks võite tühistada teejuhised kehtivasse sihtkohta ja sisestada siis uue sihtkoha. Või võite otse uue sihtkoha sisestada.

Kui teejuht on aktiivne, vajutage kaardivaate funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)**.

Võite ka puudutada ekraani paremal poolel kuvatavat järgmise manöövri noolesümbolit, et kuvada teejuhi menüü. Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)**.

Sisestage või valige uus aadress.

Valida **Go (Alusta)**. Teile esitatakse teade.

Valida **Set New Destination (Uue sihtkoha seadmine)**. Teejuhised arvutatakse ümber ja seatakse uus sihtkoht.

Sihtkoha helistamine

Pärast sihtkoha sisestamist ja enne teejuhi käivitamist kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Valitud sihtkohta helistamiseks vajutage **Call (Helista)**.

Märkus

Ekraaninupp **Call (Helista)** kuvatakse ainult siis, kui vastava koha jaoks on telefoninumber salvestatud.

Sihtkohtade salvestamine

Kontaktiloendi kirje

Pärast sihtkoha sisestamist ja enne teejuhi käivitamist kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Sihtkoha kontaktiloendisse salvestamiseks vajutage **Save (Salvesta)**. Üksikasjalikku aadressi kontaktiloendisse salvestamise kirjeldust vt ➔ 23.

Märkus

Ekraaninupp **Save (Salvesta)** on alati nähtav, kui aadressi pole veel süsteemi salvestatud.

Lemmikud

Lemmikuid saab salvestada praktiliselt igalt kuvalt.


Üksikasjalikku sihtkoha lemmikutesse salvestamise kirjeldust vt ➔ 19.

Teejuht

Navigatsioonisüsteem juhendab teid sihtkohta visuaalsete ja hääljuhiste abil.

Visuaalsed juhised

Visuaalseid juhiseid kuvatakse ekraanil.

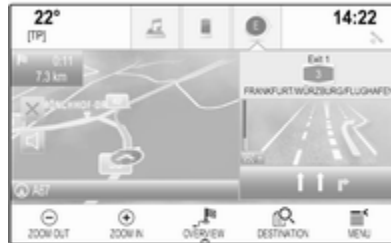

Navigeerimise häälteated

Jõudes ristmikule, kus on tarvis ära pöörata, annavad navigeerimise häälteated teada, millises suunas minna.

Lisateavet häälteadete funktsiooni aktiveerimise ja helitugevuse seadmise kohta vt jaotisest "Navigeerimise hääljuhiste seaded".

Marsruudi teejuhi käivitamine ja tühistamine

Teejuhiste alustamine

Selleks, et käivitada teejuht uude valitud sihtkohta, vajutage sihtkoha üksikasjade vaatel **Go (Alusta)**.

Selleks, et vahetult käivitada teejuht viimasesse valitud sihtkohta, vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Resume to (Jätka)**.

Süsteem alustab juhendamist viimasesse valitud sihtkohta.

Marsruudi teejuhi tühistamine

Teejuhised võib tühistada soovi korral järgmiselt:

- Puudutage navigatsioonikaardi ekraanil X.
- Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Cancel Route (Tühista marsruut)**.
- Puudutage ekraani paremal poolel kuvatavat järgmise pöördemanöövri noolesümbolit, et kuvada teejuhi menüü.

Vajutage funktsiooniribal **END** (LÕPETA).

Navigeerimise hääljuhiste seaded

Vaigistamine

Navigatsiooni häälteadete esitamise ajutiseks vaigistamiseks valige kaardiekraani vasakult poolt . Ikooniks saab .

Süsteemi vaigistuse lõpetamiseks valige uuesti .

Häälteated

Vajutage funktsiooniribal **MENU** (MENÜÜ) ja valige seejärel **Navigation Voice Preferences** (Navigeerimise hääljuhiste eelistused), et kuvada vastav alammenüü.

Kui on seatud **Voice Prompts - On** (Häälviiabad – sees), kasutab süsteem juhendamisel häälteateid.

Valige **Voice Prompts - On** (Häälviiabad – sees) või **Voice Prompts - Off** (Häälviiabad – väljas).

Kui on seatud **Off** (Välja lülitatud), ei anna süsteem navigatsiooni häälteateid.

Häälteated telefonikõnede ajal

Vajutage funktsiooniribal **MENU** (MENÜÜ) ja valige seejärel **Navigation Voice Preferences** (Navigeerimise hääljuhiste eelistused), et kuvada vastav alammenüü. Valige **Prompts During Phone Calls** (Viibad telefonikõnede ajal).

Kui on valitud **On** (Sisse lülitatud), ütleb süsteem navigeerimise häälteateid ka telefonikõne ajal.

Kui on valitud **Off** (Välja lülitatud), ei anta häälteateid. Kui on valitud **Beeps** (Piiksud), kostub teate asemel piiks.

Helitugevus

Häälteadete helitugevuse muutmiseks vajutage – või +.

Teave liiklussündmuste kohta

Liikluse loend

Liiklussündmuste loendi kuvamiseks sõiduki hetkeasukoha läheduses vajutage **HOME** ja valige siis **TRAFFIC** (LIIKLUS).

Või vajutage funktsiooniribal **MENU** (MENÜÜ) ja valige seejärel **Traffic** (Liiklus), et kuvada vastav alammenüü. Valige **Show Nearby Traffic Incidents** (Kuva läheduses olevaid liiklussündmusi).

Kui marsruudi teejuht pole aktiivne, kuvatakse loend järgmiselt:



Kui marsruudi teejuht on aktiivne, kuvatakse kaks täiendavat ekraaninuppu: **All (Kõik)** kõikide liiklussündmuste loendi kuvamiseks ja **Along Route (Marsruudil)** ainult teie hetkemarsruudi liiklussündmuste loendi kuvamiseks.

Vaikimisi sorditakse loendit kauguse järgi sõiduki asukohast. Loendi tähestiku järjekorras sortimiseks valige ekraani ülemiselt realt **Sort (Sorteeri)**.

Puudutage üht valikut loendis, et kuvada üksikasjalikku teavet liiklussündmuse kohta.

Märkus

Kui liikluse loendisse on sisenetud avakuva ekraaninupu **TRAFFIC (LIIKLUS)** kaudu, puudutage liiklusseadete menüüses sisenemiseks ekraani vasakus ülemises nurgas .

Kaardil olevad liiklussündmuste ikoonid

Kui valitud on **Show Icons on Map - On (Kuva kaardil ikoon – sees)**, kuvatakse kaardil lähedusse ja marsruudile jäävate liiklussündmuste ikoonid.

Valige **Show Icons on Map - On (Kuva kaardil ikoon – sees)** või **Show Icons on Map - Off (Kuva kaardil ikoon – väljas)**.

Liiklusolud marsruudi loomisel

See alammenüü võimaldab määrata, kuidas süsteem tegeleb liiklussündmustega enne marsruudi arvutamist ja pärast seda.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Traffic Routing Preferences (Liikluse ja marsruudi eelistused)**.

Kui soovite ummikuid vältida, seadke parameetri **Avoid Slow Traffic (Välja aeglast liiklust)** väärtuseks **On (Sisse lülitatud)**.

Valida **Automatically Avoid Traffic (Välja automaatselt liiklust)** või **Ask Me before Avoiding (Küsi enne vältimist)**.

Liiklussündmuste tüübid

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Traffic Types (Liikluse tüübid)**.

Valige liiklussündmuste tüübid, mida soovite vältida.

TMC-jaamad

TMC-raadiojaamad edastavad teavet liiklusolude kohta, mida arvestatakse marsruudi arvutamisel.

Märkus

Sõltuvalt asukohariigist võib TMC-teenust laiendada Infotainment-süsteemis PayTMC funktsionaalsusega.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **TMC Station (Liikluskanal)**.

Vaikeseadeks on **Auto (Automaatne)**, mille puhul kasutatakse erinevaid TMC-jaamu.

Kui soovite kasutada kindlat TMC-jaama, valige soovitud jaam loendist.

Kui selle jaama signaal jääb vastuvõtmiseks liiga nõrgaks, lülitub süsteem tagasi režiimi **Auto (Automaatne)**.

Teejuhi seaded

Vajutage funktsiooniribal **MENU** (**MENÜÜ**) ja valige seejärel **Routing Preferences** (**Marsruudi eelistused**), et kuvada vastav alammenüü.

Marsruudi stiil

Selleks, et määrata, millise kriteeriumi alusel tuleks marsruut arvutada, valige **Route Style** (**Marsruudi stiil**).

Valige loendist **Fast (Kiire)**, **Eco Friendly** (**Keskkonnasõbralik**) või **Short** (**Lühike**).

Kui valisite **Eco Friendly** (**Keskkonnasõbralik**), võidakse ökonoomset marsruuti kohandada vastavalt sõiduki koormusele.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Edit Eco Profile** (**Ökoprofiili redigeerimine**).

Valige **Roof Load** (**Katusekoorem**) ja **Trailer** (**Haagis**), et lülitada saadaolevate koormuse suvandite vahel. Valige vajalikud suvandid.

Tee valimine

Valige loendist, millist tüüpi teid tohib marsruudi arvutamisel kasutada.

Marsruudi muutmine

Marsruudi muutmiseks teejuhi aktiivse toimimise ajal puudutage järgmise manöövri noolesümbolit, mida kuvatakse ekraani paremas osas.

Kuvatakse teejuhi menüü.

Märkus

Teejuhi menüüd saab kuvada ainult siis, kui teejuhi funktsioon on aktiivne.

Teejuhi menüü sisaldab täiendavaid suvandeid teejuhi seadete muutmiseks juhendamise ajal.

Marsruudiloendi kuvamine

Marsruudiloend kuvab kõiki arvatud marsruudil olevaid tänavaid, alustades praegusest asukohast.

Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **TURN LIST** (**PÖÖRETE LOEND**). Kuvatakse marsruudiloend ja süsteem teatab järgmise manöövri.



Iga loendikirje võib kuvada järgmist teavet:

- tänav, maantee või maanteeõlme nimi
- suunanool
- kaugus järgmise tänavani marsruudil
- hinnanguline aeg järgmise tänavani jõudmiseks

Loendi konkreetse üksuse kogu saadaoleva teabe kuvamiseks valige loendi üksus ja vajutage ekraani ülemises reas kuvatavat **Info**.

Tänavate välistamine teejuhtimises

Kui teejuht on käivitatud, saate arvutatud marsruudil olevaid tänavaid vahele jätta. Marsruut arvutatakse seejärel ümber ja jäetakse välistatud tänavad vahele.

Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **AVOID (VÄLDI)**. Kuvatakse pöörete loend.

Valige tänav, maantee või maanteesõlm, mida soovite vältida. Teile esitatakse teade.

Valida soovitud kauguse suvand.

Vastavat tänavat või maanteed kuvatakse marsruudiloendi kohal jaotises **Avoided Areas (Välditavad piirkonnad)** ja see on esile tõstetud punase sümboliga ✓.

Märkus

Paanil **Avoided Areas (Välditavad piirkonnad)** näidatakse ka teid, mis süsteem liiklusolude tõttu automaatselt vahele jätab.

Välditava tänavat või maantee uuesti marsruuti lisamiseks eemaldage vastav üksus loendist.

Vahepeatuste loendi kuvamine

Kui olete vahepeatustega teel, sisaldab teejuhi menüü täiendavaid menüüfunktsioone vahepeatuste muutmiseks.

Vahepeatuste loendis kuvatakse kõiki marsruudi vahepeatusi, alates järgmisest vahepeatusest.

Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **WAYPOINTS (MARSRUUDIPUNKTID)**. Kuvatakse vahepeatuste loend.



Iga loendikirje võib kuvada järgmist teavet:

- vahepeatuse nimi või aadress
- kaugus järgmise vahepeatuseni
- hinnanguline aeg järgmise vahepeatuseni jõudmiseks

Vahepeatustega marsruudi redigeerimine

Vahepeatustega marsruudi muutmiseks oma soovi järgi valige teejuhi menüü funktsiooniribalt **EDIT (PARANDA)**. Kuvatakse vahepeatuste loend.

Vahepunktide järjestuse muutmiseks vajutage vastava loendi üksuse kõrval asuvat ▲ ja ▼.

Vahepeatuse loendist kustutamiseks vajutage X.

Muudatuste salvestamiseks vajutage ekraani ülaservas kuvatavat **Save (Salvesta)**.

Vahepeatustega marsruudi optimeerimine

Kui on lisatud mitu vahepeatust ja vahepeatustega marsruuti korduvalt redigeeritud, võib olla kasulik vahepeatused kõige optimaalsesse järjestusse seada.

Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **OPTIMISE (OPTIMEERI)**.

Oodake, kuni vahepeatuste loendit värskendatakse.

Muudatuste salvestamiseks vajutage ekraani ülaservas kuvatavat **Save (Salvesta)**.

Kõnetuvastus

Üldine teave	67
Kasutamine	69

Üldine teave

Integreeritud kõnetuvastus

Infotainment-süsteemi integreeritud kõnetuvastus võimaldab teil juhtida Infotainment-süsteemi eri funktsioone häälkäskudega. See tuvastab käske ja numbrijadasid vastavast kõnelejast sõltumatult. Käske ja numbrijadasid võib välja öelda ilma pausideta üksikute sõnade vahel.

Ebaõige töötamise või käskude korral annab kõnetuvastus visuaalset ja/või helilist tagasisidet ja palub vastava käsu uuesti sisestada. Peale selle nõuab kõnetuvastus põhikäskude kinnitamist ja küsib vajadusel üle.

Soovitud toimingute aktiveerimiseks kasutatavaid häälkäskke saab öelda mitmel moel.

Märkus

Et autos tehtavad kõned ei rakendaks kogemata süsteemi funktsioone, ei käivitu kõnetuvastus enne selle sisselülitamist.

Oluline info

Keelte tugi

- Mitte kõik Infotainment-süsteemi ekraani keeled ei ole saadaval ka kõnetuvastuseks.
- Kui kõnetuvastus valitud menüükeelt ei toeta, pole funktsioon kasutatav.

Sel juhul peate valima ekraanikeeleks muu keele, kui soovite Infotainment-süsteemi juhtida häälsisendiga. Kuvamiskeele muutmiseks vt jaotist "Keel" peatükis "Süsteemi seaded" ⇨ 28.

Välisriikides asuvate sihtkohtade aadressi sisestamine

Kui soovite häälsisendi abil sisestada välisriigis asuva sihtkoha aadressi, tuleb muuta infoekraani keel selle välisriigi keeleks.

Nt juhul, kui menüükeeleks on seatud inglise keel ja soovite sisestada Prantsusmaal asuva linna nime, peate seadma menüükeeleks prantsuse keele.

Erandid: Kui soovite sisestada Belgia aadresse, võite muuta keele prantsuse või hollandi keeleks. Šveitsi aadresside sisestamiseks võite ekraani keele muuta prantsuse, saksa või itaalia keeleks.

Kuvatava keele muutmise kohta vt jaotist "Keel" peatükis "Süsteemi seaded" ⇨ 28.

Sihtkoha aadresside sisestamise järjekord

Kõnetuvastussüsteemi abil aadresside sisestamise järjekord sõltub sihtkoha riigist.


- Austria, Saksamaa:
<linn> <tänav> <maja number>
- Belgia, Prantsusmaa, Suurbritannia:
<maja number> <tänav> <linn>
- Taani, Itaalia, Holland, Poola, Portugal, Venemaa, Hispaania, Šveits, Türgi:
<tänav> <maja number> <linn>

Kõnetuvastuse häälestamine

Infotainment-süsteemi integreeritud kõnetuvastust saab mitmel moel häälestada ja kohandada.

Vajutage **HOME** ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.

Valige üksus **Voice (Hääl)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

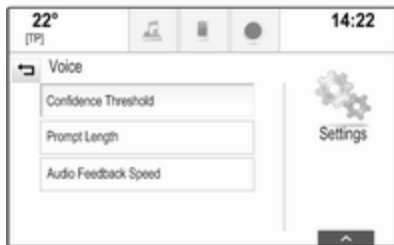

Confidence Threshold (Usaldusväär- suse piirväärtus)

Olenevalt vastavas alammenüüs valitud suvandist, on kõnetuvastus rohkem või vähem "enesekindel" teie käskudest arusaamisel.

Confirm More (Kinnita rohkem): kui valitud, palub süsteem kinnitada häälkäske suhteliselt tihti. Selle tulemusel teeb süsteem enamikul juhtudest õige toimingut.

Confirm Less (Kinnita vähem): kui valitud, palub süsteem kinnitada häälkäske vähem. Selle tulemusel võib süsteem käsust vahel valesti aru saada ja õiget toimingut mitte teha.

Märkus

Kõnetuvastuse kasutamise alustamisel võib olla parem kasutada seadet **Confirm More (Kinnita rohkem)**. Kui olete süsteemi pikemalt kasutanud ja õppinud ütlema häälkäske niimoodi, et süsteem teist aru saab, võib olla parem kasutada seadet **Confirm Less (Kinnita vähem)**.

Prompt Length (Teate pikkus)

Kõnetuvastuse küsimuste ja teadete pikkust ja üksikasjade põhjalikkuse taset saab kohandada vastavas alammenüüs.

Audio Feedback Speed (Helitagasiside kiirus)

Kiirust, millega kõnetuvastus häälteateid ütleb või küsimusi küsib, saab muuta vastavas alammenüüs.

Kui valida **Medium (Keskmine)**, loeb kõnetuvastus häälteateid ette normaalse kõne kiirusega.

Märkus

Kõnetuvastuse kasutamise alustamisel võib olla parem kasutada seadet **Long (Pikk)**. Kui olete kogenum, võib olla parem kasutada seadet **Short (Lühike)**.

Kuva "Mida ma võin öelda?" näpunäited

Sõltuvalt sellest, kas soovite võimalike häälkäskude ekraanil kuvamist, määrake üksuse **Kuva "Mida ma võin öelda?" näpunäited** väärtuseks **On (Sisse lülitatud)** või **Off (Välja lülitatud)**.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil.

Selle funktsiooni saadavus oleneb teie nutitelefoni. Lisateavet ühilduvuse kohta vt meie veebilehelt.

Kasutamine**Integreeritud kõnetuvastus****Kõnetuvastuse rakendamine****Märkus**

Kõnetuvastus pole aktiivse telefonikõne ajal kasutatav.

Aktiveerimine roolinupuga

Vajutage roolil .

Helisüsteem vaigistatakse, kõlab häälteade, mis palub teil öelda käsu, ja infoekraanil või juhi infokeskuses kuvatakse abimenüüd kõige tähtsamate saadaolevate käskudega.

Niipea kui kõnetuvastussüsteem on häälsisendi jaks valmis, kostub helisignaali. Abimenüü ülemises vasakus nurgas kuvatakse kõnetuvastuse sümbol muutub valgest punaseks.

Süsteemi toimimise alustamiseks võite nüüd öelda häälkäsu (nt eelseatud raadiojaama esitamiseks).

Aktiveerimine keskmise ekraani ekraaninupu VOICE (HÄÄL) abil
Vajutage keskmise ekraani peamenüü funktsiooniribal **VOICE (HÄÄL)**.

Helisüsteem vaigistatakse, kõlab häälteade, mis palub teil öelda käsu, ja keskmisel ekraanil kuvatakse kõige tähtsamaid saadaolevaid käske.

Niipea kui kõnetuvastussüsteem on häälsisendi jaks valmis, kostub helisignaali. Abimenüü paremas servas kuvatakse kõnetuvastuse sümbol muutub mustast punaseks.

Nüüd saate öelda häälkäsu; vt eelnevalt toodud kirjeldust.

Häälteadete helitugevuse muutmine
Vajutage roolil nuppu  või  üles (helitugevuse suurendamine) või alla (helitugevuse vähendamine).

Häälteate katkestamine

Kogenud kasutajana võite häälteate kuulamise katkestada, vajutades roolil .

Kõlab piiks, kõnetuvastuse sümbol muutub punaseks ja saate öelda käsu ilma viivitusteta.

Dialoogi tühistamine

Häälsisestuse dialoogi tühistamiseks ja kõnetuvastuse inaktiveerimiseks on erinevaid võimalusi:

- Öelge **"Tühista"** või **"Välju"**.
- Vajutage roolil .
- Kui kõnetuvastus alustati keskmise ekraani ekraaninupuga **VOICE (HÄÄL)**, võite teha ka järgmist:
 - Vajutage juhtpaneelil **HOME**.
 - Valige abimenüüst  või **Exit (Välju)**.

Dialoog tühistatakse automaatselt järgmistel juhtudel:

- Kui te ei ütle teatav aega ühtegi käsku (vaikimisi palutakse teil kolm korda käsk öelda).
- Kui annate käsu, mida süsteem ei tunne (vaikimisi palutakse teil kolm korda öige käsk anda).

Kasutamine häälkäskude abil

Kõnetuvastus saab aru käskudest, mis antakse tervete lausetena või lühikäskudena (rakendus ja toiming).

Parimate tulemuste saamiseks:

- Kuulake häälteadet ja oodake helisignaali, enne kui ütlete häälkäskluse või vastate.
- Öelge **"Abi"** või lugege ekraanil kuvatavaid näidiskäske.
- Häälteadet võib katkestada, vajutades uuesti .
- Oodake helisignaali ja seejärel öelge käsklus loomulikult, mitte liiga kiiresti, mitte liiga aeglaselt. Kasutage lühikesi ja otseseid käske.

Tavaliselt võib käske üheainsa käsuna öelda. Näiteks "Helista David Smithile tööle", "Esita" koos esitaja või loo nimega, "Häälesta" koos raadio laineala ja sageduse/jaama nimega või "Leia aadress" koos aadressiga, nt "123 Main Road, London".

Keeruliste käskude või puuduvate andmete korral alustab süsteem dialoogi.

Kui otsitavaks objektiks on "Huvipunkt", võidakse nime järgi valida ainult põhikette. Ketid on vähemalt 20 asukohaga ettevõtted.

Teiste huvipunktide puhul tuleb öelda nende kategooria nimi, nt "Restoranid", "Kaubanduskeskused" või "Haiglad".

Kui ütlete "Telefon" või "Telefoni käsud", mõistab süsteem, et soovitakse teha telefonikõne ja vastab asjakohaste küsimustega, kuni on kogunud piisavalt andmeid. Kui telefoninumber on koos nime ja kohaga salvestatud, peaks otsene käsk sisaldama mõlemat, nt "Helista David Smithile tööle".

Loendi elementide valimine

Loendi kuvamisel palub häälteade kinnitada või valida loendist elemendi. Loendi elemendi saab valida käsitsi või öeldes elemendi rea numbri.

Häältuvastuse ekraani loend toimib samamoodi nagu teiste ekraanide loendid. Kui sirvite kõnetuvastuse ajal ekraanil kuvatavat loendit käsitsi, peatatakse kõnetuvastus ja kõlab häälteade, nagu "Tehke loendist valik käsitsi, vajutage esipaneelil tagasinuppu või vajutage tagasilükkumise ekraaninuppu, et proovida uuesti".

Kui 15 sekundi jooksul käsitsi ei valita, lõpeb kõnetuvastusseanss ja esitatakse teade ning kuvatakse eelmine ekraan.

Käsk "Tagasi"

Eelmisesse menüüsse naasmiseks võite teha järgmist: öelge **"Tagasi"**, vajutage juhtpaneelil **◀ BACK** või vajutage **↶**.

Käsk "Abi"

Kui olete öelnud **"Abi"**, ütleb süsteem avatud kuvaga seotud abiteate. Lisaks kuvatakse teade ka ekraanil.

Olenevalt sellest, kuidas kõnetuvastus käivitati, kuvatakse abiteadet juhi infokeskuses või keskmisel ekraanil.

Abisüsteemi katkestamiseks vajutage **✖**. Antakse helisignaal. Võite käsu öelda.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Kõnetuvastuse rakendamine

Vajutage roolil **Ⓜ** ja hoidke all, kuni juhi infokeskusesse ilmub kõnetuvastuse ikoon.

Peale selle teatab juhi infokeskus teile, millal hääle edastamise rakendus on kasutamiseks valmis.

Häälteadete helitugevuse muutmine

Keerake juhtpaneelil **⬆** või vajutage roolil **⬆** või **⬆** üles (helitugevuse suurendamiseks) või alla (helitugevuse vähendamiseks).

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil **Ⓜ**. Kõnetuvastuse seanss lõpetatakse.

Telefon

Üldine teave	72
Bluetoothi ühendus	73
Hädaabikõne	75
Kasutamine	75
Tekstisõnumid	79
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	81

Üldine teave

Telefoniportaali võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Mitte kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saate mobiiltelefoni kasutusjuhendist või sideoperaatorilt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab internetist aadressilt <http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonides või muudes seadmetes kasutamiseks.

Infotainment-süsteemiga Bluetooth-ühenduse loomiseks tuleb Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsioon aktiveerida. Lisateabe saamiseks lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Bluetoothi seadete menüü abil seotakse (toimub PIN-koodi vahetus Bluetooth-seadme ja Infotainment-süsteemi vahel) ja ühendatakse Bluetooth-seadmed Infotainment-süsteemiga.

Bluetoothi seadete menüü

Vajutage **HOME** ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Bluetooth**.

Seadme sidumine

Oluline info

- Süsteemiga saab siduda kuni viis seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadmepaari.
- Kui seadet seotud seadmete loendist ei kustutata, tuleb sidumist harilikult läbi viia üks kord. Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.
- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks USB-porti.

Sidumine seadete rakenduse kaudu

1. Vajutage **HOME** ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.
Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Bluetooth**.
2. Valida **Pair Device (Seadme sidumine)**.

Selle asemel võite valida **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend, ja seejärel valida **Pair Device (Seadme sidumine)**.

3. Infotainment-süsteemi ekraanil kuvatakse teade, mis näitab Infotainment-süsteemi nime ja PIN-koodi.
4. Käivitage Bluetooth-seadmel Bluetooth-otsing.
5. Kinnitage sidumisprotseduur:
 - Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):
Võrrelge PIN-koodi (kui seda nõutakse) ja kinnitage teade Infotainment-süsteemil ja Bluetooth-seadmel.
 - Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:
Soovi korral valige **Set PIN (Määrake PIN)**, et Infotainment-süsteemi PIN-koodi muuta. Kuvatakse klakvistik. Sisestage uus PIN-kood ja kinnitage sisestus.

Sisestage Infotainment-süsteemi PIN-kood Bluetooth-seadmesse ja kinnitage sisestus.

6. Infotainment-süsteem ja seade on seotud ning kuvatakse seadmete loend.

Märkus

Kui Bluetoothi ühendamine ebaõnnestus, ilmub Infotainment-süsteemi ekraanile veateade.

7. Kui Bluetooth-seade seda võimaldab, laaditakse telefoniraamat ja kõneloendid Infotainment-süsteemi. Vajadusel kinnitage vastav teade oma nutitelefonil ekraanil.

Märkus

Kontaktid, mida peab lugema Infotainment-süsteem, tuleb salvestada mobiiltelefoni telefonimälusse.

Kui Bluetooth-seade ei toeta seda funktsiooni, kuvatakse Infotainment-süsteemi ekraanil vastav teade.

Sidumine telefoni rakenduse kaudu

1. Vajutage **HOME** ja valige seejärel ikoon **PHONE (TELEFON)**.
2. Valida **Pair Device (Seadme sidumine)**.
3. Jätkake jaotise "Sidumine seadete menüü kaudu" (vt eespool) punktist 3.
4. Kui seadme sidumine õnnestus, kuvatakse telefoni menüü.

Märkus

Kui Bluetoothi ühendamine ebaõnnestus, ilmub Infotainment-süsteemi ekraanile veateade.

Seotud seadme ühendamine

1. Vajutage **HOME** ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.
Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Bluetooth**.
2. Valige **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend.

3. Valige Bluetooth-seade, mida soovite ühendada.
4. Seade on ühendatud ja seda kuvatakse seadmete loendi väljal **Connected (Ühendatud)**.

Seadme lahutamine

1. Vajutage **HOME** ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.
Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Bluetooth**.
2. Valige **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend.
3. Valige praegu ühendatud Bluetooth-seadme kõrvalt X. Teile esitatakse teade.
4. Valige **Yes (Jah)**, et seade lahti ühendada.

Seadme kustutamine

1. Vajutage **HOME** ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Bluetooth**.

2. Valige **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend.
3. Valige kustutatava Bluetooth-seadme kõrvalt —. Teile esitatakse teade.
4. Valige **Yes (Jah)**, et seade kustutada.

Hädaabikõne

⚠ Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada pole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatorilt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabikõne tegemine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse telefoniühendus hädaabikõnekeskusega.

Vastake, kui teenindustöötaja esitab teile hädaolukorra kohta küsimusi.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab Infotainment-süsteemi kaudu kasutada mitmeid mobiiltelefonifunktsioone.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta mobiiltelefoniportaali kõiki funktsioone. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefonirakendus

Vajutage **HOME** ja valige seejärel ikoon **PHONE (TELEFON)** (telefoni sümboliga), et kuvada vastav menüü.

Telefoniportaalil on erinevad vaated, millele saate juurdepääsu vahekaartide kaudu. Valige soovitud vahekaart.

Märkus

Telefoni peamenüü on saadaval ainult sel juhul kui mobiiltelefon on Infotainment-süsteemiga ühendatud Bluetoothi kaudu. Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 73.

Telefonikõne alustamine

Klahvistik

Vajutage **HOME** ja seejärel ikooni **PHONE (TELEFON)**, et kuvada vastav menüü.

Vajadusel valige funktsiooniribal **KEYPAD (KLAVIATUUR)**. Kuvatakse klakvistik.



Sisestage soovitud number ja valige **Call (Helista)**. Süsteem helistab numbrile.

Kiirvalikunumbri valimiseks sisestage mäluks number ja puudutage ja hoidke all viimast numbrit. Süsteem helistab numbrile.

Kontaktid

Vajutage **HOME** ja seejärel ikooni **PHONE (TELEFON)**, et kuvada vastav menüü.

Vajadusel valige funktsiooniribal **CONTACTS (KONTAKTID)**. Kuvatakse kontaktiloend.



Üksikasjalikku kontaktiloendite redigeerimise kirjeldust vt ⇨ 23.

Liikuge soovitud kontaktikirje juurde.

Kiirfunktsiooni ikoon

Kui kontaktiga on seotud ainult üks number, kuvatakse kontaktiloendis selle kõrval kiirvalimise ikooni.

Kõne vahetuks algatamiseks valige ☎.

Kontakti üksikasjade vaade

Kui kontaktiga on seotud rohkem kui üks number, valige esmalt soovitud kontakt.

Kuvatakse kontakti üksikasjade vaade.

Valige üks kontaktiga seotud telefoninumbritest. Süsteem helistab numbrile.

Kõneloendid

Vajutage **HOME** ja seejärel ikooni **PHONE (TELEFON)**, et kuvada vastav menüü.

Vajadusel valige funktsiooniribal **RECENT (VIIMASED)**. Kuvatakse viimaste kõnede loend.



Märkus

Vastamata kõned on viimaste kõnede loendis punased ja nende olemasolust annab märku rakenduste ribal telefoni ikooni kõrval kuvatav .

Valige üks viimaste kõnede loendis olevatest telefoninumbritest. Süsteem helistab numbrile.

Lemmikud

Kuvage lemmikute lehekülgi.

Vajadusel sirvige lehekülgi.

Vajutage soovitud lemmiku ekraaninuppu.

Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 19.

Sissetulev kõne

Telefonikõne vastuvõtmine

Kui siseneva kõne ajal on raadio või meediumimängija aktiivne, vaigistatakse vastav heliallikas, kuni kõne lõpetatakse.

Helistaja nime või numbrit kuvatakse ekraani allosas olevatel teatel.



Kõnele vastamiseks valige sõnumist **Answer (Vasta)**.

Telefonikõne hülgamine

Kõnest keeldumiseks valige sõnumist **Ignore (Ignoreeri)**.

Helina muutmine

Vajutage **HOME** ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.


Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü, ja valige seejärel **Ringtones (Helinad)**. Kuvatakse kõigi Infotainment-süsteemiga seotud telefonide loend.

Valige soovitud telefon. Kuvatakse telefonile saadaolevate helinate loend.

Valige soovitud helin.

Funktsioonid telefonikõne ajal

Telefonikõne ajal kuvatakse ekraanil kõnevaadet.

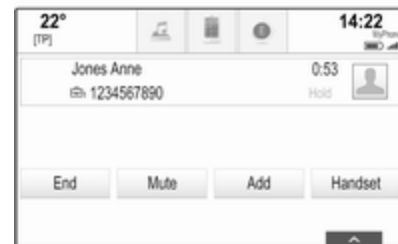

Telefonikõne lõpetamine

Valige **End (Lõpeta)**, et kõne lõpetada.

Mikrofoni vaigistamine

Valige **Mute (Vaigista)**, et mikrofoni ajutiselt inaktiveerida.

Ekraaninupp asendub nupuga

Unmute (Vaigistuse lõpp).

Mikrofoni taasaktiveerimiseks valige

Unmute (Vaigistuse lõpp).

Käed-vabad-funktsiooni inaktiveerimine

Kõne jätkamiseks mobiiltelefoni abil valige **Handset (Telefonitoru)**.

Ekraaninupp asendub nupuga

Handsfree (Käed-vabad).

Käed-vabad-funktsiooni

taasaktiveerimiseks valige **Handsfree (Käed-vabad)**.

Teine kõne**Teise telefonikõne alustamine**

Teise telefonikõne alustamiseks vajutage kõnevaatel **Add (Lisa)**.


Kuvatakse telefoni menüü.

Tehke teine telefonikõne.

Üksikasjalikku kirjeldust vt eelnevast jaotisest.

Teise kõne alustamise tühistamiseks ja kõnevaatele naasmiseks vajutage **Current Call (Praegune kõne)**.

Kõnevaates kuvatakse mõnemad kõned.

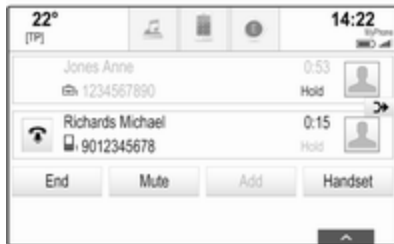**Teine sissetulev kõne**

Helistaja nime või numbrit kuvatakse kõnevaatel ekraani allosas.

Valige sõnumist **Answer (Vasta)** või **Ignore (Ignoreeri)**.

Telefonikõnede lõpetamine

Mõlema kõne lõpetamiseks vajutage ekraani allosas asuvat **End (Lõpeta)**.

Ainult ühe kõne lõpetamiseks


vajutage vastava kõne kõrval asuvat

**Konverentskõne**

Valige ➔ kahe kõne liitmiseks.

Mõlemad kõned muutuvad aktiivseks.

Ekraaninupp ➔ asendub nupuga ↵.

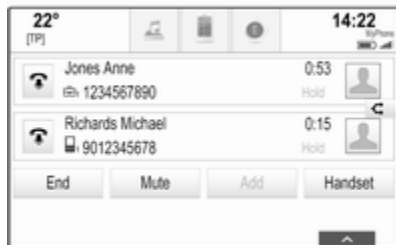

Kõnede lahutamiseks valige ↵.

Telefonid

Vajutage funktsiooniribal **PHONES (TELEFONID)**, et kuvada seadmete loend.



Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 73.

Tekstisõnumid

Rakendus **TEXT (TEKST)** võimaldab Infotainment-süsteemi abil tekstisõnumeid vastu võtta ja neile vastata.

Märkus

Kui sõiduki kiirus on üle 8 km/h, ei pruugi mõned tekstirakenduse funktsioonid olla saadaval.


Eeltingimused

Rakenduse **TEXT (TEKST)** kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:

- Vastava telefoni Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud (vt seadme kasutusjuhendit).
- Olenevalt telefonist võib osutada vajalikuks muuta seade "nähtavaks" (vt seadme kasutusjuhendit).
- Olenevalt telefonist võib osutada vajalikuks lubada käsitsi ligipääsu telefoni tekstisõnumite funktsioonile (vt seadme kasutusjuhendit).
- Vastav telefon peab olema paaristatud ja ühendatud Infotainment-süsteemiga. Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 73.
- Vastav telefon peab toetama rakendust Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Tekstirakenduse käivitamine

Vajutage nuppu **HOME** ja valige rakenduse ikoon **TEXT (TEKST)**.

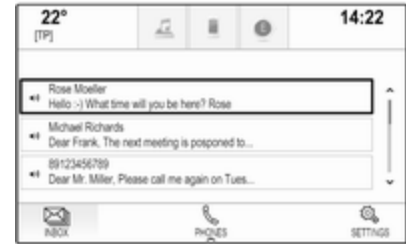

Uue tekstiteate vastuvõtmisel teavitatakse teid teatega. Rakenduse **TEXT (TEKST)** avamiseks valige üks ekraaninuppudest.

Märkus

Tekstisõnumite hoiatused kuvatakse ainult siis kui tekstiseadete menüüs asuv **Text Alerts (Tekstilised hoiatused)** on seatud väärtusele **On (Sisse lülitatud)**.

Sõnumi kuulamine

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Märkus

Sõltuvalt telefonist ei kuvata kõiki telefoni salvestatud tekstiteateid sisendkastis.

Tekstisõnumi kuulamiseks valige vastava sõnumi kõrval asuv (🔊).

Selle asemel võite soovitud sõnumi ka valida, et kuvada see sõnumivaates. Vajutage funktsiooniribal **LISTEN (KUULAKE)**.

Sõnumi kuvamine

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Valige soovitud sõnum, et kuvada kogu sõnumi tekst.

**Helistamine saatjale**

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Valige soovitud sõnum, et see sõnumivaates kuvada.

Vajutage funktsiooniribal **Call (Helista)**. Helistatakse sõnumi saatjale.

Sõnumile vastamine**Märkus**

Sõltuvalt telefonist ei pruugi vastamise funktsioon olla toetatud.

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Valige soovitud sõnum, et see sõnumivaates kuvada.

Vajutage funktsiooniribal **REPLY (VASTAKE)**. Kuvatakse eelnevalt sisestatud sõnumite loend.

Valige soovitud eelmääratud tekstisõnum.

Kui ükski eelmääratud sõnum ei vasta teie eesmärkidele, võite kirjutada uue sõnumi, vt altpoolt "Eelmääratud sõnumite haldamine".

Sõnumi kustutamine

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Valige soovitud sõnum, et see sõnumivaates kuvada.

Tekstisõnumi kustutamiseks valige funktsiooniribal **Delete (Kustuta)**.

Seadmete loend

Valige **PHONES (TELEFONID)**, et kuvada seadmete loend.

Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 73.

Tekstiseaded


Seadete menüüsse sisenemiseks valige **Settings (Seaded)**.

Tekstisõnumite märguanded

Kui soovite uue tekstisõnumi saabumisel hüplikaknana kuvatavat märguannet, seadke **Text Alerts - On (Tekstilised hoiatused – sees)**.

Eelmääratud sõnumite haldamine

Valige **Manage Predefined Messages (Eelmääratud teadete haldamine)**, et kuvada kõigi eelmääratud sõnumite loend.

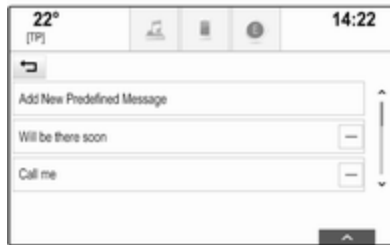

Uue sõnumi lisamine

Märkus

Eelmääratud sõnumeid saab sisestada ainult seisva sõiduki korral.

Valida **Add New Predefined Message (Uue eelmääratud teate lisamine)**.

Kuvatakse klaviatuur.

Sisestage soovitud tekstisõnum ja kinnitage sisestust. Uus sõnum lisatakse eelmääratud sõnumite loendisse.

Eelmääratud sõnumi kustutamine

Eelmääratud sõnumi kustutamiseks valige kustutatava sõnumi kõrval asuv –.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamishüpsid

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida konkreetse sõiduki paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad-süsteemi tootja käsitlemisjuhiseid. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- Välisantenn tuleb lasta paigaldada asjatundjatel, et saavutada maksimaalne võimalik leviulatus.
- Maksimaalne saatevõimsus: 10 W.
- Mobiiltelefon tuleb paigaldada sobivasse kohta. Vt asjakohast märkust omaniku käsiraamatu ptk **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on 2 vatti GSM 900 korral või muude telefonitüüpide korral 1 vatt.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Ka käed-vabad-süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada

sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Korduvalt küsitud küsimused

Korduvalt küsitud küsimused 83

Korduvalt küsitud küsimused

Telefon

- ② Kuidas siduda telefon Infotainment-süsteemiga?
- ① Telefoni paaristamiseks vajutage **HOME**, valige ikoon **PHONE (TELEFON)** ja valige seejärel **Pair Device (Seadme sidumine)**. Järgige seadme ekraanijuhiseid ja veenduge, et Bluetooth-liides on sisse lülitatud. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 73.
- ② Kuidas saan juurdepääsu oma telefoniraamatu kontaktidele ja viimastele kõnedele?
- ① Kontakti- või kõneloendile juurdepääsu saamiseks vajutage **HOME**, valige ikoon **PHONE (TELEFON)** ning valige seejärel **CONTACTS (KONTAKTID)** või **RECENT (VIIMASED)**. Veenduge, et juurdepääs telefoniraamatule ja viimaste kõnede loendile on telefonis lubatud. Olenevalt

telefonist võib telefoniraamatu ja viimaste kõnede loendi süsteemi kopeerimine võtta mitu minutit.

Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 75.

Lemmikud

- ② Mida saab lemmikuks salvestada?
- ① Salvestada saab kuni 60 lemmikut, millest iga võib olla praktiliselt suvaline element: nt sihtkoht, telefoninumber, esitusloend, raadiojaam jms. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 19.
- ② Kuidas saan salvestada uue lemmiku?
- ① Aktiveerige soovitud rakendus ja puudutage ja hoidke all soovitud lemmiku ekraaninuppu, et salvestada uus lemmik vastava nupu alla. Salvestamist kinnitab lühike piiks. Teatud juhtudel tuleb valida kindel üksus. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 19.

② **Kuidas saan lemmikuid ümber nimetada, kustutada või ümber paigutada?**

① Vajutage **HOME**, valige avakuval ikoon **SETTINGS (SEADED)**, seadete loendis **Radio (Raadio)** ning seejärel **Manage Favourites (Lemmikute haldamine)**, et lemmikuid ümber nimetada, kustutada või ümber paigutada. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 19.

② **Kuhu lemmikuid salvestatakse ja kuidas neid kasutada?**

① Lemmikud salvestatakse lemmikute loendisse. Lemmiku kasutamiseks vajutage vastavat ekraaninuppu kuvataval lemmikute real. Teatud kuvade puhul on lemmikute loend peidetud, et kuvada põhivaadet täisekraanil. Sellistel kuvadel vajutage esmalt ekraani all paremas nurgas asuvat **^** või lohistage funktsiooniriba sõrmega ülespoole.

Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 19.

Navigeerimine

② **Pärast sihtkoha aadressi sisestamist kuvatakse veateade. Mida teen valesti?**

① Terve aadressi sisestamisel ootab navigatsioonisüsteem teistsugust järjestust. Olenevalt riigist, kus sisestatud aadress paikneb, võib olla vajalik sisestada see teistsuguses järjestuses. Lisage sisestuse lõpu riigi nimi, kui sisestate välisriigis paikneva sihtkohta.

Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 55.

② **Kuidas saan aktiivse marsruudi tühistada?**

① Marsruudi teejuhi tühistamiseks valige funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Cancel Route (Tühista marsruut)**.

Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 61.

Audio

② **Kuidas saan heliallikat muuta?**

① Kui vajutate korduvalt **RADIO**, saate teha ümberlülitusi kõigi saadaolevate raadioallikate (AM/

FM/DAB) vahel. Kui vajutate korduvalt **MEDIA**, saate teha ümberlülitusi kõigi saadaolevate meediumiallikate vahel.

Üksikasjalik raadio kirjeldus ⇨ 33, CD kirjeldus ⇨ 38, välisseadmete kirjeldus ⇨ 41.

② **Kuidas saan raadiojaamu või muusikat sirvida?**

① Raadiojaamade või muusika (nt esitusloendite või albumite) sirvimiseks vajutage helisüsteemi kuval **BROWSE (SIRVI)**.

Üksikasjalik raadio kirjeldus ⇨ 33, CD kirjeldus ⇨ 39, välisseadmete kirjeldus ⇨ 42.

Muu

② **Kuidas saan parandada kõnetuvastuse täpsust?**

① Kõnetuvastus on loodud saama aru loomulikult toonil öeldud häälkäskudest. Oodake piiksu kõlamist ja rääkige pärast seda. Üritage rääkida loomulikult (mitte liiga kiiresti ega aeglaselt).

Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 67.

② **Kuidas saan parandada
puuteekraani täpsust?**

- ① Puuteekraan on puutetundlik. Eriti oluline on sõrmega veidi tugevamalt vajutada lohistamise ajal.

Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 15.

Sisujuht

A

Aadressiraamat.....	55
Audio esitamine.....	42
Automaatne helitugevus.....	28
Automaatne häälestus.....	28
Avakuva.....	17
Avakuva nupp.....	17

B

Balanss.....	27
Bass.....	27
Bluetoothi muusika.....	41
Bluetoothi muusikafunktsiooni aktiveerimine.....	42
Bluetoothi ühendus.....	73

C

CD-mängija.....	38
CD-pleieri sisselülitamine.....	39

D

DAB (digitaalne heliedastus).....	36
DAB-sidumine.....	36
Digitaalraadio (DAB).....	36
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio).....	36

E

Ekvalaiser.....	27
EQ.....	27

F

Failivormingud	
Filmifailid.....	41
Helifailid.....	41
Filmide esitamine.....	43
Filmifailid.....	41
Funktsiooniriba.....	17

H

Helifailid.....	41
Helin.....	75
Helitugevus	
Automaatne helitugevus.....	28
Helitugevuse seadmine.....	13
Suurim alghelitugevus.....	28
Vaigistamine.....	13
Helitugevuse automaatne reguleerimine	
Automaatne helitugevus.....	28
Helitugevuse seaded.....	28
Huvipunktid.....	55
Hädaabikõne.....	75

I

Infotainmenti juhtpaneel.....	8
Infotainment-süsteemi sisselülitamine.....	13
Intellitext.....	36

J

Jaamade loend.....	33
Juhtseadised	
Infotainment-süsteem.....	8
Rooliratas.....	8
Juhtseadiste ülevaade.....	8

K

Kaardid.....	48
Kasutamine... 13, 33, 39, 48, 69, 75	
Bluetoothi muusika.....	42
CD.....	39
Infotainment-süsteem.....	13
Klaviatuurid.....	18
Kontaktid.....	23
Lemmikud.....	19
Navigatsioonisüsteem.....	48
Puuteekraan.....	15
Raadio.....	33
Telefon.....	75
USB.....	42, 43
Kategooriate loend.....	33
Keel.....	28
Kellaaeg.....	28
Kella kuva.....	28
Keskmsed toonid.....	27
Klahvistik.....	18
Klaviatuur	
Sümbolklaviatuur.....	18
Täheklaviatuur.....	18

Klaviatuurid.....	18
Kontaktid.....	23, 55
Muutmine.....	23
Salvestamine.....	23
Valimine.....	23
Korduvalt küsitud küsimused.....	83
Kuupäev.....	28
Kuvarežiim.....	28
Kõnetuvastus.....	67
Kõrged toonid.....	27
Käekirjatuvastuse paan.....	18

L

Laineala valimine.....	33
Lemmikud.....	19
Kustutamine.....	19
Kuvamine.....	19
Näidikuploki ekraan.....	19
Salvestamine.....	19
Valimine.....	19
Übernimetamine.....	19
Lemmikute kuvamine.....	19
Lemmikute salvestamine.....	19
Lemmikute valimine.....	19
Liiklusprogramm.....	34
Liiklussündmused.....	61
L-laineala.....	36
LÄHTESTAMISE ekraaninupp.....	48

M

Marsruudi stiil.....	61
Menüüde kasutamine.....	17
Mikseriregulaator.....	27
Mobiiltelefonid ja CB	
raadioseadmed	81

N

Navigeerimine.....	61
Häälteated.....	61
Kaardi kasutamine.....	48
Kaardi värskendamine.....	47
Kaardikuva.....	48
Kontaktid.....	23, 55
Lemmikud.....	19
Liiklussündmused.....	61
Pöörete loend.....	61
Sihtkoha sisestamine.....	55
Sõiduki asukoht.....	48
Teejuhi menüü.....	61
Teejuht.....	61
Teekonnapunktidega reis.....	55
TMC-jaamad.....	47, 61
Vahepeatuste loend.....	61
Viimased sihtkohad.....	55
Üksikud huvipunktid.....	48
ÜLEVAATE ekraaninupp.....	48
Navigeerimissüsteemi	
sisselülitamine.....	48

Nutitelefon	
Telefoni projektsioon.....	44
Nutitelefoni rakenduste kasutamine.....	44

P

Parkimispoisi režiim	
Lukustamine.....	28
Lukustuse avamine.....	28
Peamised toimingud.....	15
Avakuva.....	17
Funktsiooniriba.....	17
Klahvistik.....	18
Klaviatuur.....	18
Kontaktid.....	23
Käekirjatuvastuse paan.....	18
Lemmikud.....	19
Rakenduste riba.....	17
Piirkond.....	34
Piirkondlik häälestamine.....	34
Pood.....	45
Puuteekraan.....	15
Puuteekraani kalibreerimine.....	28
Puuteekraani kasutamine.....	15
Pöörete loend.....	61

R

Raadio	
DAB (digitaalne heliedastus).....	36
DAB teated.....	36
DAB-menüü (DAB menu).....	36

Digitaalraadio (DAB).....	36
FM-menüü.....	34
Intellitext.....	36
Jaama otsimine.....	33
Jaamade loend.....	33
Kategooriate loend.....	33
L-laineala.....	36
Laineala.....	33
Lemmikud.....	19
Liiklusprogramm.....	34
Piirkond.....	34
Piirkondlik häälestamine.....	34
Raadioandmesüsteem (RDS).....	34
RDS.....	34
Sageduste loend.....	33
TP (raadio liiklusteenus).....	34
Raadio aktiveerimine.....	33
Raadioandmesüsteem (RDS).....	34
Raadiojaama otsimine.....	33
Rakenduste kasutamine.....	45
Rakenduste riba.....	17

S

Sageduste loend.....	33
Sidumine.....	73
Sihtkoha sisestamine.....	55
Sisestusfunktsioonid.....	18
Suurim alghelitugevus.....	28
Sõnumid.....	17
Süsteemi seaded.....	28

Keel.....	28
Kellaaeg ja kuupäev.....	28
Näidik.....	28
Parkimispoisi režiim.....	28
Tehaseseadete taastamine.....	28

T

TA.....	34
Teejuht.....	61
Teekonnapunktidega reis.....	55
Tehaseseadete taastamine.....	28
Tekstisõnumid.....	79
Telefon	
Bluetooth.....	72
Bluetoothiga ühendamine.....	73
Helin.....	75
Hädaabikõned.....	75
Kontaktid.....	23
Käed-vabad-režiim.....	75
Lemmikud.....	19
Tekstisõnumid.....	79
Telefoniraamat.....	23, 75
Viimased kõned.....	75

Telefonikõne

Alustamine.....	75
Hülgamine.....	75
Vastuvõtmine.....	75
Telefoniportaali aktiveerimine.....	75
Telefoni projektsioon.....	44

Telefoni projektsiooni	
aktiveerimine.....	44
Telefoniraamat.....	23, 75
TMC-jaamad.....	47
Tooniseaded.....	27
TP (raadio liiklusteenus).....	34

U

Ununenud PIN.....	28
USB.....	41
USB aktiveerimine.....	42, 43

V

Vahepeatuste loend.....	61
Vaigistamine.....	13
Vale kerimissuund.....	28
Vargusvastane kaitse	7
Videod.....	43

Ü

Üksikud huvipunktid.....	48
Üldine teave.....	41, 67, 72
Üldteave.....	38, 47
Bluetoothi muusika.....	41
CD.....	38
Infotainment-süsteem.....	6
Navigeerimine.....	47
Raadio.....	33
Telefoniportaal.....	72
USB.....	41
ÜLEVAATE ekraaninupp.....	48

R 4.0 IntelliLink

Sissejuhatus	92
Peamised toimingud	100
Raadio	106
Välisseadmed	113
Kõnetuvastus	121
Telefon	122
Sisujuht	132

Sissejuhatus

Üldteave	92
Vargusvastane kaitse	93
Juhtseadiste ülevaade	94
Kasutamine	97

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

Raadio tuuneri funktsioone kasutades saate registreerida kuni 25 jaama viiele lemmikute leheküljele.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefoniportaali, mis võimaldab mobiiltelefoni autos mugavalt ja ohutult kasutada.

Infotainment-süsteemi kaudu saate kasutada ka teatavaid nutitelefoni rakendusi.

Soovi korral võib Infotainment-süsteemi juhtida puuteekraani ja juhtpaneeli nuppude, rooli juhtseadiste või ka kõnetuvastuse kaudu, kui see on teie mobiiltelefonil olemas.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain, puuteekraan ja selged kuvad võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus saatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari

Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Juhtpaneel



- 1 Ekraan/puuteekraan 100
 2 Avamenüü 100

Ekraaninupud ligipääsuks:

AUDIO (HELI):
 audiofunktsioonid

GALLERY (GALERII):
 pildi- ja filmifunktsioonid

PHONE (TELEFON):
 mobiiltelefoni funktsioonid

**PROJECTION
 (PROJEKTSIOON):**
 telefoni projektsioon

Rakendus **NAV**: BringGo®

SETTINGS (SEADED):
 süsteemi seaded

OnStar: OnStari Wi-Fi
 seaded 97

- 3 Kellaaja, kuupäeva ja
 temperatuuri näidud 104

- 4 
 Lühike vajutus: avab
 telefonimenüü 125

või telefoni projektsiooni
 funktsiooni avamine (kui
 on aktiveeritud) 119

Pikk vajutus:
 kõnetuvastuse
 aktiveerimine 121

5

Lühike vajutus: liigu
 järgmisele jaamale, kui
 raadio on aktiivne 106

või liigu järgmisele palale,
 kui välisseadmed on
 aktiivsed 115

Pikk vajutus: otsi järgmist
 jaama, kui raadio on
 aktiivne 106

või liigu kiiresti edasi, kui
 välisseadmed on aktiivsed .. 115

6

Lühike vajutus: lülita
 Infotainment-süsteemi
 sisse, kui see on välja
 lülitatud 97

või vaigista süsteem, kui
 see on sisse lülitatud 97

Pikk vajutus: lülita
 Infotainment-süsteemi
 välja 97

Keerata: helitugevuse
 reguleerimine 97

7

Lühike vajutus: liigu
 eelmisele jaamale, kui
 raadio on aktiivne 106

või liigu eelmisele palale,
 kui välisseadmed on
 aktiivsed 115

Pikk vajutus: otsi eelmist
 jaama, kui raadio on
 aktiivne 106


või liigu kiiresti tagasi, kui
 välisseadmed on aktiivsed .. 115

8

Lühike vajutus: avamenüü
 avamine 97

Pikk vajutus: telefoni
 projektsiooni funktsiooni
 avamine (kui on
 aktiveeritud) 119

Juhtseadised roolil

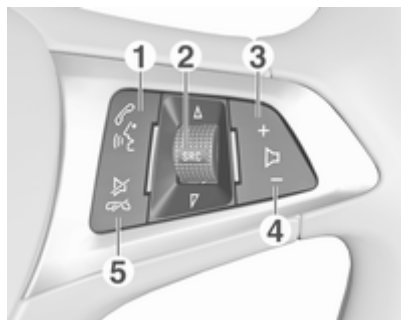

1

Lühike vajutus: avatakse OnStari menüü, kui telefon pole ühendatud 97

või võetakse kõne vastu, kui telefon on ühendatud 122

või kõneloendist viimase numbri valimine, kui kuvatakse telefonimenüüd .. 125

või kõnede vahetamine, kui kõned on ootel 125

Pikk vajutus: kõnetuvastuse aktiveerimine 121

2 SRC (allikas) 97

Vajutada: heliallika valimine 97

Üles-/allapoole pööramine: järgmise/ eelmise eelseatud raadiojaama valimine, kui raadio on aktiivne 106

või järgmise/eelmise pala/ peatüki/pildi valimine, kui välisseadmed on aktiivsed .. 115

või järgmise/eelmise kirje valimine kõneloendist, kui telefoniportaali on aktiivne ja kõneloend avatud 125

Üles-/allapoole pööramine ja hoidmine: kiire kõneloendi kirjade kerimine . 125

3 +

Vajutada: heli valjemaks

4 -

Vajutamine: helitugevus vähemaks

5

Vajutus: kõne lõpetamine/ kõnest keeldumine 125

või kõnetuvastuse väljalülitamine 121

või vaigistamisfunktsiooni sisse- või väljalülitamine 97

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi juhitakse funktsiooninuppude, puutekraani ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- juhtpaneelil oleva keskuhtimisseadme abil ⇨ 94
- puutekraanil ⇨ 100
- roolil olevate helinuppudega ⇨ 94
- kõnetuvastuse kaudu ⇨ 121

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutage . Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-süsteemi allikas.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse sisse  vajutamise abil, kui süüde on välja lülitatud, lülitub see 10 minuti möödumisel kasutaja viimasest sisestusest uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake . Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem. Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 103.

Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusest oleneva helitugevuse rakendamisel ⇨ 103 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Infotainment-süsteemi vaigistamiseks vajutage .

Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks: vajutage uuesti . Seatakse uuesti viimati valitud helitugevus.

Juhtimisviisid

Avamenüü kuvamiseks vajutage .



Märkus

Puutekraani kaudu menüü kasutamise üksikasjalik kirjeldus ⇨ 100.

AUDIO (HELI)

Viimati valitud audiorežiimi peamenüü avamiseks valige **AUDIO (HELI)**.

Funktsiooniriba kuvamiseks valige ekraanilt **Source (Allikas)**.



Teisele audiorežiimile üleminekuks: puudutage mõnda funktsiooniriba valikut.

Üksikasjalikud kirjeldused:

- Raadio funktsioonid ⇨ 106
- Välisseadmed (USB, Bluetooth) ⇨ 115

Märkus

Lihtsaks tagasipöördumiseks hetkel aktiivsele audioekraanile puudutage ükskõik millise ekraani ülaosas @.

GALLERY (GALERII)

Valige **GALLERY (GALERII)** välisseadmele, nt USB-seadmele või nutitelefonile, salvestatud failide pildi- ja filmimenu avamiseks.

Pildi- või filmimenu kuvamiseks valige või . Valige soovitud pildi- või filmifail selle kuvamiseks ekraanil.



Üksikasjalikud kirjeldused:

- Pildifunktsioonid ⇨ 116
- Filmifunktsioonid ⇨ 117

PHONE (TELEFON)

Enne telefoniportaali kasutamist tuleb luua Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vaheline ühendus.

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 122.

Kui mobiiltelefon on ühendatud, valige **PHONE (TELEFON)** telefoniportaali peamenüü kuvamiseks.



Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 125.

PROJECTION (PROJEKTSIOON)

Oma nutitelefonil ekraani konkreetsete rakenduste kuvamiseks Infotainment-süsteemis ühendage oma nutitelefoni.

Projektsioonifunktsiooni alustamiseks valige **PROJECTION (PROJEKTSIOON)**.

Olenevalt ühendatud nutitelefoni kuvatakse mitmesuguste valitavate rakendustega peamenüü.

Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 119.


NAV

Navigeerimisrakenduse käivitamiseks valige **NAV**.

Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 119.

SETTINGS (SEADED)

Valige **SETTINGS (SEADED)** mitmesuguste süsteemiga seotud seadete menüü avamiseks, nt **Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)** deaktiveerimiseks.

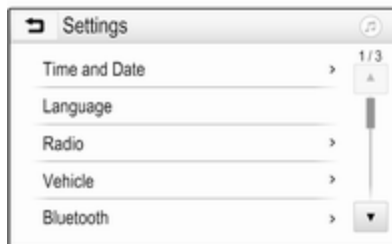

OnStar

OnStari Wi-Fi seadetega menüü kuvamiseks valige **OnStar**.

Üksikasjalikku kirjeldust vt omaniku käsiraamatust.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	100
Tooniseaded	102
Helitugevuse seaded	103
Süsteemi seaded	104

Peamised toimingud

Infotainment-süsteemi ekraanil on puutetundlik pind, mis võimaldab kuvatavate menüü-juhtseadistega vahetult suhelda.

Ettevaatust

Puuteekraani ei tohi kasutada teravate ega raskete esemete abil, nagu pastapliiatsid, pliiaatsid vms.

Ekraaninupp ↵



Menüüdes liikumisel vajutage kõrgemale menüütasandile naasmiseks vastavas alammenüüs ↵.

Kui ekraaninuppu ↵ ei kuvata, olete vastava menüü ülemisel tasandil. Vajutage ⇐, et kuvada avakuva.

Ekraaninuppu või menüüsuvandi valimine või aktiveerimine



Puudutage ekraaninuppu või menüüsuvandit.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist puuteekraanilt järgmiselt: "...valige <nupu nimi>/<üksuse nimi>".

Avamenüü suvandite liigutamine

Puudutage ja hoidke all elementi, mida soovite liigutada, kuni ikoonide ümber ilmuvad punased kastid. Libistage sõrm soovitud kohta ja vabastage element.

Märkus


Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

Kõik ülejäänud üksused korraldatakse ümber.

Vajutage üht juhtpaneeli nuppudest, et redigeerimisrežiimist väljuda.

Märkus

Redigeerimisrežiim sulgub automaatselt pärast 30 sekundilist tegevusetust.

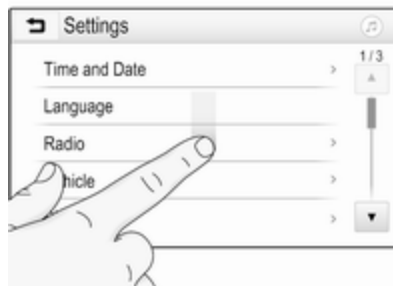Loendite kerimine

Kui olemas on rohkem üksusi kui ekraanile mahub, tuleb loendit sirvida.

Menüüsuvandite sirvimiseks tegutsege järgmiselt:

- Asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles või alla.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage kerimisriba kohal või all asuvat ▼ või ▲.
- Liigutage kerimisriba liugurit sõrmega üles ja alla.

Loendi algusesse naasmiseks puudutage loendi pealkirja.

Märkus

Järgnevates peatükkides on kirjeldatud puutekraani loendil vastavale üksusele kerimist järgmiselt: "...kerige <üksuse nimele>".

Lehekülgede sirvimine



Märkus

Leheküljed on keritavad ainult siis, kui on saadaval rohkem kui üks lehekülg.

Ühelt leheküljelt teisele liikumiseks tegutsege järgmiselt:

- Lohistage sõrme ekraanil vasakule, et liikuda järgmisele leheküljele, või paremale, et liikuda eelmisele leheküljele.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage ekraanil > või <.


Märkus

Järgmistes peatükkides on puutekraaniga lehekülgede sirvimist kirjeldatud kui „...liikuge leheküljele...”.

Tooniseaded

Tooniseadete menüüs saab muuta heli kõlavärvinguid. Menüüsse pääseb igast audio peamenüüst.

Tooniseadete menüü avamiseks valige vastava audio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**. Vajaduse korral kerige menüüvalikute loendit edasi ja valige **Tone Settings (Tooniseaded)**. Kuvatakse vastav menüü.

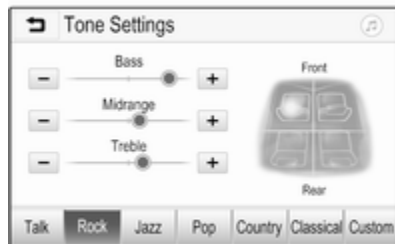

Ekvalaiseri režiim

Kasutage seda seadet muusikastiili tämbri optimeerimiseks, nt **Rock** või **Classical (Klassikaline)**.

Valige ekraani alt funktsiooniribalt soovitud helistiil. Kui valite **Custom (Kohandatud)**, võite käsitsi muuta järgmisi seadeid.

Bass

Kasutada seda seadet heliallikate madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Midrange (Keskmine vahemik)

Kasutage seda seadet heliallikate keskmiste sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Treble (Kõrged toonid)

Kasutada seda seadet heliallikate kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmine

Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmiseks kasutage menüüst paremal esitatud joonist.

Salongis kõige tugevama helitasemega koha määramiseks puudutage seda punkti joonisel. Teine võimalus on viia punane tähis soovitud punkti.

Märkus

Balansi ja mikserregulaatori seaded kehtivad kõigi heliallikate suhtes. Neid ei saa igal heliallikal eraldi reguleerida.

Helitugevuse seaded

Maksimaalse alghelitugevuse muutmine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Max Startup Volume (Max helitugevus käivitamisel)**.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Kiirusest oleneva helitugevuse reguleerimine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Auto Volume (Automaatne helitugevus)**.

Helitugevuse kohandamise astme muutmiseks valige loendist sobiv suvand.

Off (Väljas): auto kiiruse suurenemisel ei tõsteta helitugevust.


High (Kõrge): maksimaalne helitugevuse tõus auto kiiruse suurenemisel.

Puudutuse kuuldava tagasiside funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui puute kuuldava tagasiside funktsioon on aktiveeritud, kostub iga ekraaninupu või menüüvaliku puudutamisel piiks.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja kerige loendis valikule **Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)**.

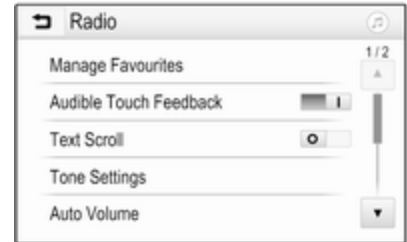

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)** kõrval.

Liiklusteadete edastamise helitugevus

Liiklusteadete helitugevuse kohandamiseks seadke soovitud helitugevus ajal, mil süsteem esitab liiklusteadet. Süsteem salvestab siis vastava seade.


Süsteemi seaded

Järgmised seaded hõlmavad kogu süsteemi. Kõiki muid seadeid on kirjeldatud käesoleva juhendi vastavates punktides.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Time and Date (Kellaaeg ja kuupäev)**.

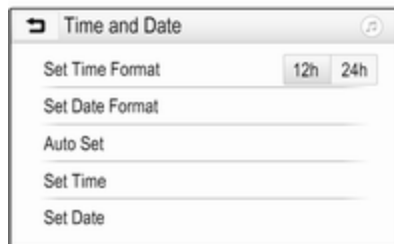

Set Time Format (Määra kellaaja vorming)

Soovitud kellaajavormingu valimiseks puudutage ekraaninuppe **12 h** või **24 h**.

Set Date Format (Määra kuupäeva vorming)

Soovitud formaadi määramiseks valige **Set Date Format (Määra kuupäeva vorming)** ja seejärel leidke alammenüüst soovitud suvand.

Auto Set (Automaatne seadmine)

Kellaaja ja kuupäeva automaatse või käsitsi seadmise määramiseks valige **Auto Set (Automaatne seadmine)**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatseks seadmiseks valige **On - RDS (Sees - RDS)**.

Kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadmiseks valige **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**. Kui suvandi **Auto Set (Automaatne seadmine)** väärtuseks on **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**, muutuvad alamenüü valikud **Set Time (Määra kellaag)** ja **Set Date (Määra kuupäev)** kasutatavaks.

Kellaaja ja kuupäeva seadmine

Kellaaja ja kuupäeva sätete muutmiseks valige **Set Time (Määra kellaag)** või **Set Date (Määra kuupäev)**.

Sätete muutmiseks valige **+** ja **-**.

Keeleseaded

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Vastava menüü kuvamiseks valige **Language (Keel)**.


Menüütekstide keele muutmiseks: puudutage soovitud keelt.

Teksti kerimise funktsioon

Kui ekraanil kuvatakse pikka teksti, nt laulude pealkirju või jaamade nimetusi, võidakse teksti kas pidevalt kerida või kerida üks kord ja kuvada kärbitud kujul.

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio (Raadio)**.

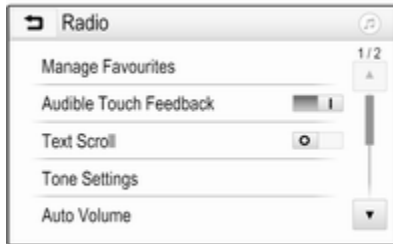

Kui soovite teksti pidevat kerimist, aktiveerige **Text Scroll (Teksti kerimine)**.

Kui soovite kerida teksti segmentidena, deaktiveerige see valik.

Musta kuva funktsioon

Kui te ei taha näha valgustatud kuva, nt öösel, siis võite kuva välja lülitada.

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Kerige loendit ja valige **Lülita kuva välja**. Kuva lülitub välja; audiofunktsioonid jäävad aktiivseks.

Kuva uuesti sisse lülitamiseks puudutage ekraani või vajutage nuppu.

Tehase vaikseaded

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Return to Factory Settings (Taasta tehaseseaded)**.

Kõikide sõiduki isikupärastamise seadete taastamiseks valige **Restore Vehicle Settings** (Sõiduki seadete taastamine).

Paaristatud Bluetoothi seadmete, kontaktide loendi ja salvestatud telefoninumbrite kustutamiseks valige **Clear All Private Data (Kustuta kõik privaatsed andmed)**.

Tooni ja helitugevuse seadete lähtestamiseks ning kõikide lemmikute ja valitud helina kustutamiseks valige **Restore Radio Settings (Taasta raadio seaded)**.

Igaühe kohta kuvatakse hoiatusteade. Seadete lähtestamiseks valige **Continue (Jätka)**.

Süsteemi versioon

Vajutage nuppu  ja siis valige **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Software Information (Tarkvara teave)**.

Kui USB-seade on ühendatud, võite salvestada sõiduki teabe sellele USB-seadmele.

Valida **System Update (Süsteemi värskendus)** ja seejärel **Save Vehicle Info to USB (Salvesta sõiduki teave USB-le)**.

Süsteemi uuendamiseks pöörduge töökotta.

Sõiduki seaded

Sõiduki seadeid on kirjeldatud omaniku käsiraamatus.

Raadio

Kasutamine	106
Raadiojaama otsimine	106
Lemmikute loendid	108
Raadioandmesüsteem (RDS)	109
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	110

Kasutamine

Raadio aktiveerimine

Vajutage  ja valige seejärel **AUDIO (HELI)**. Kuvatakse viimati valitud audio peamenüü.

Funktsiooniriba avamiseks valige aktiivne raadio peamenüü alumiselt realt **Source (Allikas)**.



Valida soovitud laineala.

Vastu võetakse valitud lainealal viimati kuulatud raadiojaama.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing



Vajutage lühidalt või puudutage juhtpaneelil või ekraanil  või  jaamade mälus eelmise või järgmise jaama esitamiseks.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutage juhtpaneelil ja hoidke all  või . Enne soovitud sageduseni jõudmist vabastage see.

Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

Märkus

FM-laineala: kui RDS-funktsioon on aktiveeritud, otsitakse ainult RDS-jaamu ➔ 109 ja kui raadio liiklusinfoteenus (TP) on aktiveeritud, otsitakse ainult liiklusinfot edastavaid jaamu ➔ 109.

Jaama häälestamine

Puudutage ekraanil . Ilmub kuva **Direct tune (Otsehäälestus)**.




Sisestage soovitud sagedus. Kasutage soovitud numbrite kustutamiseks . Vajaduse korral puudutage seejärel sisestuse kohandamiseks  või .

Jaama esitamiseks kinnitage sisestust.

Jaamade loendid

Konkreetselt laineala alammenüü avamiseks valige aktiivne raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

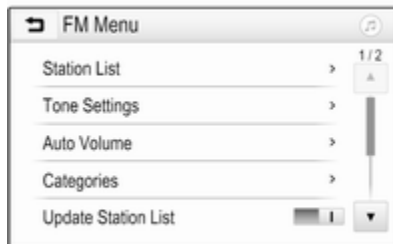

Valige konkreetse laineala **Station List (Jaamade loend)**. Kuvatakse kõik asjakohase laineala vastuvõetavad jaamad selles vastuvõtupiirkonnas. Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Kategooriate loendid

Paljud raadiojaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sordituna vastava kategooria loendisse.

Märkus

Üksus **Categories (Kategooriad)** on saadaval ainult FM- ja DAB-laineala puhul.

Jaamadest sõltuva programmitüübi otsinguks valige **Categories (Kategooriad)**.

Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide loend.

Valida soovitud programmitüüp. Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Jaamade loendite uuendamine

Kui laineala jaamade loendi jaamu ei saa enam vastu võtta, tuleb AM ja DAB-jaamade loendit värskendada.

Märkus

FM-jaamade loendit värskendatakse automaatselt.

Valige aktiivse raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja valige siis **Update FM Stations List (Värskenda FM-jaamade loendit)**.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Algab raadiojaama otsing ja kuvatakse vastav teade. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse vastav jaamade loend.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.



Saadaval on viis lemmikute loendit, millest igasse võib salvestada viis jaama.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on esile tõstetud.

Raadiojaama salvestamine

Vajaduse korral puudutage < või > lemmikute lehtede kerimiseks.

Hetkel aktiivse raadiojaama salvestamiseks eelseatud ekraaninupule: puudutage soovitud ekraaninuppu ja hoidke mõni sekund. Ekraaninupul kuvatakse vastavat sagedust või jaamanime.

Raadiojaamade ülesotsimine

Vajaduse korral puudutage < või > soovitud lemmikute lehele kerimiseks.

Valige eelseatud ekraaninupp, millele soovitud raadiojaam on salvestatud.

Saadaolevate lemmikute lehtede arvu määramine

Valimiseks kuvatavate lemmikute lehtede arvu määramiseks vajutage ☰ ja valige siis ekraanilt **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja seejärel **Manage Favourites (Lemmikute haldamine)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Kuvatavate lemmikute lehtede määramiseks aktiveerige või deaktiveerige need lehed.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.

- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

RDS konfigureerimine

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks puudutage FM-raadio peamenüü alumisel real **Menu (Menüü)**.

Kerige valikuni **RDS**.

RDS sisse- ja väljalülitamine.

Liiklusprogramm

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse praegune heliallikas liiklusinfo vastuvõtmise ajaks.

Liiklusprogrammi funktsiooni aktiveerimine

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige FM-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Traffic Programme (Liiklusprogramm)** kõrval.

Märkus

Jaamade loendis kuvatakse liiklusprogrammi pakkuvate jaamade kõrval TP.

Raadio liiklusinfoteenuse aktiveerimisel kuvatakse kõikide peamenüüde ülemisel real **[TP]**. Kui parajasti esitataval raadiojaamal ei ole liiklusinfoteenust, on TP tuhm ja käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing. Raadio liiklusinfoteenusega jaama leidmisel tõstetakse **TP** esile. Kui raadio liiklusinfoteenusega jaama ei leita, jääb TP tuhmiks.

Kui vastavas raadiojaamas antakse liiklusteade, kuvatakse teade.

Teate katkestamiseks ja varem aktiveeritud funktsioonile lülitamiseks puudutage ekraani või vajutage ϕ .

Piirkondlik häälestamine

Mõnikord edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Vastava laineala alammenüü avamiseks valige FM-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja kerige valikule **Region (Piirkond)**.

Region (Piirkond) sisse- ja väljalülitamine.

Kui piirkondlik häälestamine on aktiveeritud, valitakse vajaduse korral samade piirkondlike programmide alternatiivsed sagedused. Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

DAB edastab raadiojaamasid digitaalselt.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.

Üldteave

- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Kehva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida soovimatute helide esitamist.

Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB-menüüs sisse lülitada **DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)** ja/

või **DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)** (vt allpool).

- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on võimaldatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt prima vastuvõtuga FM-jaamu. TP ($\Rightarrow$ 109) aktiveerimisel edastatakse prima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteated. Deaktiveerige TP kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

DAB-teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugust liiki teateid. Kui aktiveerite teatavad

või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB teenus.

Konkreetselt laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Kerige loendit ja valige **DAB Announcements (DAB-i teadaanded)** saadaval olevate kategooriate loendi kuvamiseks.

Aktiveerige kõik või ainult soovitud teatekategooriad. Samaaegselt saab valida mitu teatekategooriat.

DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale (kui on olemas).

Konkreetselt laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)**.

DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)**.

L Band (L-laineala)

Selle funktsiooniga saate määrata, milliseid DAB-lainealasid Infotainment-süsteem vastu võtab.

L Band (maapealne ja satelliitraadio) on raadio laineala, mida võib täiendavalt vastu võtta.

Konkreetselt laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **L Band (L-laineala)**.

Intellitext

Funktsioon **Intellitext** võimaldab vastu võtta lisateavet, nt finantsteavet, spordivõistluste ülekandeid, uudiseid jms.

Märkus

Saadava sisu sõltub jaamast ja piirkonnast.

Konkreetselt laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja valige **Intellitext**.

Valige üks kategooriatest ja tehke valik üksikasjaliku teabe kuvamiseks.

EPG

Elektrooniline programmijuhend annab teavet vastava DAB-jaama praeguse ja edasise programmi kohta.

Valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja valige siis **Station List (Jaamade loend)**.

Soovitud jaama programmi
kuvamiseks puudutage ikooni jaama
kõrval.

Välisseadmed

Üldine teave	113
Audio esitamine	115
Piltide kuvamine	116
Filmide esitamine	117
Nutitelefonide rakenduste kasutamine	119

Üldine teave

USB-port välisseadmete ühendamiseks asub keskkonsoolil seisupiduri all või käetoe all.

Keskkonsooli taga asuvad kaks USB-porti ainult seadmete laadimiseks.

Märkus

USB-port tuleb alati hoida puhas ja kuiv.

USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-draivi, SD-kaardi (USB-pistmiku/-adapteri kaudu) või nutitelefoniga.

Infotainment-süsteemiga võib korraga ühendada kuni kaks USB-seadet.

Märkus

Kahe USB-seadme ühendamiseks on vajalik väline USB-jaotur.

Infotainment-süsteem võib esitada audio-faile, kuvada pildifaile või esitada filmifaile, mis asuvad USB-salvestusseadmetel.

USB-pordiga ühendamisel võib nende eeltoodud seadmete eri funktsioone juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid. Kontrollige ühilduvuse loendit meie veebisaidilt.

Seadme ühendamine/lahutamine

Ühendage USB-porti üks eelnimetatud seadmetest. Vajaduse korral kasutage sobivat ühenduskaablit. Muusikafunktsioon algab automaatselt.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

USB Auto käivitamine

USB Auto menüü kuvatakse vaikimisi automaatselt kohe pärast USB-seadme ühendamist.

Soovi korral võib selle funktsiooni deaktiveerida.

Vajutage  ja valige seejärel

Settings (Seaded), et avada seadete menüü.

Valige **Radio (Raadio)**, kerige valikuni **USB Auto Launch (USB automaatkäivitus)** ja puudutage funktsiooni kõrval olevat ekraaninuppu.

Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks puudutage uuesti ekraaninuppu.

Bluetooth

Seadmeid, mis toetavad Bluetoothi muusikaprofiile A2DP ja AVRCP, võib Infotainment-süsteemiga ühendada juhtmeid kasutamata. Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine

Bluetooth-ühenduse loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ➔ 123.

Failivormingud ja kaustad

Infotainment-süsteemi toega seadme maksimaalne maht on 2.500 muusikafaili, 2.500 pildifaili, 250 filmifaili, 2.500 kausta ja kaustastruktuuri 10 astet. Toetatakse ainult failisüsteemiga FAT16/FAT32 vormindatud seadmeid.

Kui audio-metaandmetes on kujutisi, kuvatakse need kujutised ekraanil.

Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitstud.

Infotainment-süsteem võib esitada järgmisi välisseadmetel salvestatud heli-, pildi- ja filmifaile.

Helifailid

Taasesitatavad helifailide vormingud on MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC, OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (ainult heli), heliraamatud ja LPCM. iPod®-i ja iPhone®-i seadmed esitavad vorminguid ALAC, AIFF, heliraamatuid ja LPCM-i.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

Pildifailid

Kuvatavate pildifailide vormingud on JPG, JPEG, BMP, PNG ja GIF.

JPG-failidel peab olema 64 kuni 5.000 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 5.000 pikslit kõrguse sihis.

BMP-, PNG- ja GIF-failidel peab olema 64 kuni 1.024 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 1.024 pikslit kõrguse sihis.

Piltide failisuurus ei tohi ületada 1MB.

Filmifailid

Taasesitatavate filmifailide vormingud on AVI ja MP4.

Maksimaalne resolutsioon on 1.280 x 720 pikslit. Kaadrisagedus peab olema alla 30 kaadri/s.

Kasutatav kodek on H.264/MPEG-4 AVC.

Esitatavad helivormingud on MP3, AC3, AAC ja WMA.

Kuvatav subtiitrite vorming on SMI.

Audio esitamine

Muusikafunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 113.

Vastav audio peamenüü kuvatakse tavaliselt automaatselt.

Kui esitus ei alga automaatselt, nt kui **USB Auto Launch (USB automaatkäivituse)** on inaktiveeritud ⇨ 113, toimige järgmiselt:

Vajutage  ja valige seejärel **AUDIO (HELI)**, et avada viimati valitud audio peamenüü.

Valige funktsiooniribalt **Source (Allikas)** ja valige siis soovitud audioallikas, et avada vastav audio peamenüü.

Audiolugude esitamine algab automaatselt.



Funktsiooninupud

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga ►.

Esituse jätkamiseks puudutage ►.

Järgmise või eelmise loo esitamine

Järgmise loo esitamiseks puudutage ►►.

Eelmise pala juurde naasmiseks puudutage ◀◀ pala esitamise esimese kahe sekundi jooksul.

Esitatava loo algusesse naasmiseks

Puudutage ◀◀ pärast kahe sekundi möödumist pala esitamise algusest.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage ◀◀ või ►► ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Teine võimalus on liigutada loo hetkeasendit näitavat liugurit vasakule või paremale.

Lugude juhuesitus


Lugude juhuslikus järjekorras esitamiseks puudutage .
Ekraaninupp asendub nupuga .

Juhusliku järjestuse funktsiooni deaktiveerimiseks ja tavalise esitusrežiimiga jätkamiseks puudutage uuesti .

Browse Music (Lehitse muusikat) funktsioon

Sirvimisekraani kuvamiseks puudutage ekraani. Või valige audio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** vastava audiomenüü kuvamiseks ja valige siis **Browse Music (Lehitse muusikat)**.

Kuvatakse lugude sortimise kategooriad, nt **Playlists (Esitusloendid)**, **Artists (Esitajad)** või **Albums (Albumid)**.

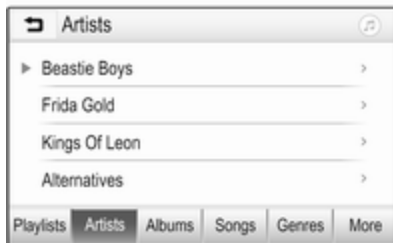

Valige soovitud kategooria ja alamkategooria (kui on saadaval) ja valige siis lugu.

Valige esitamiseks lugu.

Piltide kuvamine

Võite vaadata pilte USB-porti ühendatud USB-seadmelt.

Märkus

Teie ohutuse tagamiseks on mõned funktsioonid sõitmise ajal blokeeritud.

Pildifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade  113.

Vajutage  ja valige seejärel **GALLERY (GALERII)**, et avada meedia peamenüü.

Puudutage  piltide peamenüü avamiseks, et kuvada USB-seadmele salvestatud piltide loend. Valige soovitud pilt.



Puudutage ekraani menüüriba peitmiseks. Puudutage ekraani uuesti menüüriba taaskuvamiseks.

Funktsiooninupud

Täisekraani režiim

Valige  pildi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

Järgmise või eelmise pildi vaatamine

Puudutage > või libistage sõrme ekraanil vasakule järgmise pildi vaatamiseks.

Puudutage < või libistage sõrme ekraanil paremale eelmise pildi vaatamiseks.

Pildi pööramine

Pildi pööramiseks valige .

Pildi lähemale suumimine

Pildi lähemale suumimiseks või selle algse suuruse taastamiseks puudutage üks või mitu korda .


Slaidiesituse vaatamine

USB-seadmele salvestatud piltide vaatamiseks slaidiesitusena valige .

Slaidiesituse lõpetamiseks puudutage ekraani.

Pildimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu (Menüü)**, et kuvada **Picture Menu (Fotode menüü)**.

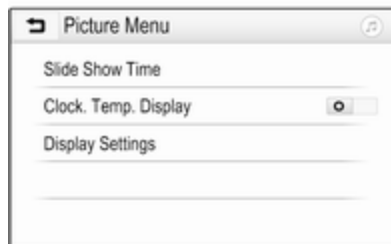

Slaidiesituse aeg

Valige **Slide Show Time (Slaidiesituse aeg)** võimalike kestuste loendi kuvamiseks. Aktiveerige soovitud aeg, mille vältel üht pilti slaidiesituses kuvatakse.

Kella ja temperatuuri kuva

Kellaaja ja temperatuuri kuvamiseks täisekraanirežiimis aktiveerige **Clock. Temp. Display (Kella, temperatuuri näidik)**.

Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alamenüü avamiseks valige **Display Settings (Kuva seaded)**.

Seade kohandamiseks puudutage seadeid + või -.

Filmide esitamine

Võite vaadata filme USB-porti ühendatud USB-seadmelt.

Märkus

Ohutuse mõttes ei ole filmide funktsioon sõidu ajal kättesaadav.

Filmifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade  113.

Vajutage  ja valige seejärel **GALLERY (GALERII)**, et avada meedia peamenüü.

Puudutage  filmide peamenüü avamiseks ja valige soovitud kaust ja/või film.

Näidatakse filmi.



Funktsiooninupud

Täisekraan

Valige filmi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga . Esituse jätkamiseks puudutage .

Järgmise või eelmise loo esitamine

Puudutage , et esitada järgmist filmifaili.

Eelmise filmifaili juurde naasmiseks puudutage filmifaili esitamise esimese viie sekundi jooksul.

Esitatava filmi algusesse naasmine


Puudutage pärast viie sekundi möödumist filmifaili esitamise algusest.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage või ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Filmimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu** (Menüü), et kuvada **Movie Menu** (Filmimenüü).

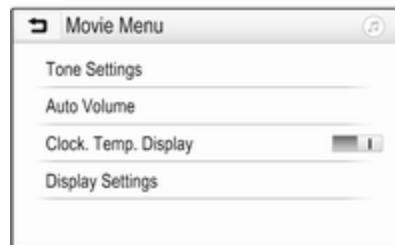

Kella ja temperatuuri kuva

Kellaaja ja temperatuuri kuvamiseks täisekraanrežiimis aktiveerige **Clock. Temp. Display** (Kella, temperatuuri näidik).

Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alammenüü avamiseks valige **Display Settings** (Kuva seaded).

Seadete kohandamiseks puudutage ja .

Nutitelefonide rakenduste kasutamine

Telefoni projektsioon

Telefoni projitseerimise rakendused Apple CarPlay™ ja Android™ Auto kuvavad Infotainment-ekraanil teie nutitelefoni soovitud rakendusi ja võimaldavad neid kasutada otse Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu.

Küsige seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub teie nutitelefoni ja kas see rakendus on teie asukohariigis saadaval.

Nutitelefonide ettevalmistamine

Android-telefon: Laadige rakendus Android Auto Google Play™ poest oma nutitelefoni.

iPhone: Veenduge, et nutitelefoni Siri® aktiveeritud.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage , et kuvada avakuva, ja seejärel valige **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit, kuni suvandini **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Veenduge et vastav rakendus on aktiveeritud.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitelefoni USB-porti  113.

Telefoni projektsiooni käivitamine

Telefoni projektsiooni funktsiooni käivitamiseks vajutage  ja valige siis **PROJECTION (PROJEKTSIOON)**.

Märkus

Kui Infotainment-süsteem tunneb rakenduse ära, võib rakenduse ikooniks muutuda **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Funktsiooni käivitamiseks võite ka vajutada  ja hoida mõne sekundi all.

Kuvatav telefoni projektsiooni ekraan sõltub teie nutitelefoni ja tarkvara versioonist.

Infotainmenti ekraanile naasmine

Vajutage .

BringGo

BringGo on navigeerimisrakendus, mis võimaldab asukoha otsingut, kaardi kuvamist ja marsruudi juhtimist.

Rakenduse allalaadimine

Enne BringGo kasutamist Infotainment-süsteemi juhtseadiste ja menüüde kaudu tuleb vastav rakendus installida nutitelefoni.

Laadige rakendus alla App Store®-st või Google Play poest.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage , et kuvada avakuva, ja seejärel valige **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit, kuni suvandini **BringGo**.

Veenduge et rakendus on aktiveeritud.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitelefoni USB-porti  113.

BringGo käivitamine

Rakenduse käivitamiseks vajutage  ja valige seejärel navigeerimisikoon.

Rakenduse peamenüüd kuvatakse Infotainment-süsteemi ekraanil.

Edasiseks teabeks rakenduse kasutamise kohta vaadake juhiseid tootja veebisaidilt.

Kõnetuvastus

Üldine teave	121
Kasutamine	121

Üldine teave

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil. Vt nutitelefonil kasutusjuhendist, kas konkreetne nutitelefoni seda funktsiooni toetab.

Heli rakenduse kasutamiseks peab nutitelefoni olema Infotainment-süsteemiga ühendatud USB-kaabliga ⇨ 113 või Bluetoothi kaudu ⇨ 123.

Kasutamine

Kõnetuvastuse rakendamine

Kõnetuvastuse alustamiseks vajutage ja hoidke all juhtpaneelil  või roolil . Ekraanil kuvatakse häälkäsklus.

Kohe, kui kõlab piiks, saate öelda käsu. Teavet toetatavate käskude kohta vt nutitelefonil kasutusjuhendist.

Häälteadete helitugevuse muutmine

Häälteadete helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks keerake juhtpaneelil  või vajutage  / - rooli paremal küljel.

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil . Häälkäskluse teade kaob ja kõnetuvastuse kasutamine on lõppenud.

Telefon

Üldine teave	122
Bluetoothi ühendus	123
Hädaabikõne	125
Kasutamine	125
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	129

Üldine teave

Telefoniportaali võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist Infotainment-süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Bluetoothi kaudu Infotainment-süsteemiga ühendatud. Kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saate mobiiltelefoni kasutusjuhendist või sideteenuse osutajalt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud asjakohased ohutuseeskirjad ja -

juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group'i (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG) poolt.

Lisateavet tehniliste näitajate kohta leiate internetist aadressil <http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonidel, nutitefonidel või muudel seadmetel.

Menüü **Bluetooth** abil paaristatakse (toimub PIN-koodi vahetus Bluetoothi seadme ja Infotainment-süsteemi vahel) ja ühendatakse Bluetoothi seadmed Infotainment-süsteemiga.

Menüü Bluetooth

Vajutage nuppu  ja siis valige **SETTINGS (SEADED)**.

Vastava Bluetoothi menüü kuvamiseks valige **Bluetooth**.



Seadme sidumine

Oluline info

- Süsteemiga saab paaristada kuni kümme seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadmepaari.
- Kui seadet paaristatud seadmete loendist ei kustutata, tuleb paaristamine läbi viia üks kord. Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.
- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks USB-porti.

Uue seadme sidumine

1. Aktiveerige Bluetooth-seadmel Bluetooth-funktsioon. Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
2. Vajutage  ja valige siis infokraanil **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management**

(**Seadmehaldus**) vastava menüü kuvamiseks.



Märkus

Kui telefon ei ole ühendatud, võib menüüsse **Device Management (Seadmehaldus)** pääseda ka telefoni menüü kaudu: Vajutage  ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

3. Puudutage **Search Device (Otsi seadet)**. Uues otsinguloendis kuvatakse kõik ümbrusest leitavad Bluetooth-seadmed.
4. Puudutage Bluetooth-seadet, mida soovite siduda.

5. Kinnitage sidumisprotseduur:

- Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):
Kinnitage Infotainment-süsteemis ja Bluetooth-seadmel kuvatavaid teateid.
- Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:

Infotainment-süsteemis:
kuvatakse teade **Info (Teave)**, et peate sisestama oma Bluetooth-seadmes PIN-koodi.

Bluetooth-seadmes:
sisestage PIN-kood ja kinnitage sisestust.

6. Infotainment-süsteem seotakse seadmega.

Märkus

Kui Bluetooth-seadme sidumine õnnestus, näitab Bluetooth-seadme kõrval, et telefonifunktsioon on lubatud, ning , et Bluetoothi muusika funktsioon on lubatud.

7. Telefoniraamat laaditakse Infotainment-süsteemi automaatselt alla. Olenevalt

telefonist tuleb lubada Infotainment-süsteemile ligipääs telefoniraamatule. Kui küsitakse, kinnitage Bluetooth-seadmel kuvatavaid vastavaid teateid.

Kui Bluetooth-seade ei toeta seda funktsiooni, kuvatakse vastav teade.

Bluetoothi PIN-koodi muutmine

Vajutage nuppu  ja siis valige **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Change Pairing PIN (Vaheta paaristamise PIN)** vastava alammenüü kuvamiseks. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage soovitud neljakohaline PIN-kood.

Sisestatud numbri kustutamiseks valige .

Sisestuse kinnitamiseks valige **Enter (Sisesta)**.

Seotud seadme ühendamine

Vajutage nuppu  ja siis valige **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige Bluetooth-seade, mida soovite ühendada. Seade on ühendatud.

Märkus

Ühendatud seade ja saadaval olevad valikud on esile tõstetud.

Seadme lahutamine

Vajutage nuppu  ja siis valige **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige hetkel ühendatud Bluetooth-seade. Teile esitatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade lahti ühendada.

Seadme kustutamine

Vajutage nuppu  ja siis valige **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige Bluetoothi seadme kõrval **DEL (KUSTUTA)**. Teile esitatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade kustutada.

Seadme teave

Vajutage nuppu  ja siis valige **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Information (Seadme teave)** vastava menüü kuvamiseks.

Kuvatav teave sisaldab **Device Name (Seadme nimi)**, **Address (Aadress)** ja **PIN Code (PIN-kood)**.

Hädaabikõne

Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

Hoiatus

Tuleb meeles pidada et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada pole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatorilt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabikõne tegemine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse telefoniühendus hädaabikõnekeskusega.

Vastake, kui teenindustöötaja esitab teile hädaolukorra kohta küsimusi.

Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab Infotainment-süsteemi kaudu kasutada mitmeid mobiiltelefonifunktsioone.

Märkus

Käed-vabad-režiimis on telefoni kasutamine jätkuvalt võimalik, nt saab vastu võtta kõne või reguleerida helitugevust.

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. See võib olenevalt mobiiltelefonist ja edastatavate andmete mahust võtta veidi aega. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta telefoniportaali kõiki funktsioone. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefoni peamenüü

Vajutage ☰ ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**, et kuvada vastav menüü.

**Märkus**

PHONE (TELEFON) peamenüü on saadaval ainult sel juhul kui mobiiltelefon on Infotainment-

süsteemiga ühendatud Bluetoothi kaudu. Üksikasjalikku kirjeldust vt ➔ 123.

Nüüd saab paljusid mobiiltelefoni funktsioone juhtida telefoni peamenüü (ja sellega seotud alammenüüde) ning roolil asuvate telefoni juhtseadiste kaudu.

Telefonikõne alustamine**Telefoninumbri sisestamine**

Vajutage nuppu ☰ ja siis valige **PHONE (TELEFON)**.

Sisestage telefoninumber telefoni peamenüüs klahvistiku kaudu.

Ühe või mitme sisestatud tähemärgi kustutamiseks puudutage või puudutage ja hoidke all ⇐.

Numbri valimise alustamiseks puudutage ekraanil ☎ või vajutage roolil ☎.

Telefoniraamatu kasutamine**Märkus**

Mobiiltelefoni paaristamisel Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu laaditakse mobiiltelefoni telefoniraamat automaatselt alla ➔ 123.

Vajutage nuppu ☰ ja siis valige **PHONE (TELEFON)**.

Valige telefoni peamenüüs **Contacts (Kontaktid)**.

**Kiirotsing**

1. Kõikide kontaktide loendi kuvamiseks valige ☰.
2. Liikuge kontaktide loendis.

3. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.
4. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber.

Otsingumenüü

Kui telefoniraamatus on palju kirjeid, saab soovitud kontakti otsida otsingumenüü kaudu.

Otsingukaardi kuvamiseks valige  menüüs **Contacts (Kontaktid)**.



Tähed on ekraaninuppudel tähestiku järjekorras: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ja **wxyz**.

Kasutage , et sisestatud tähed kustutada.

1. Valige nupp, millel on otsitava kontakti esitäh.

Näiteks: Kui otsitav kontakt algab g-tähega, valige ekraaninupp **ghi**.

Kuvatakse kõik kontaktid, kelle nimes on mõni sellel nupul olev täht, näiteks g, h ja i.

2. Valige nupp, millel on otsitava kontakti teine täht.
3. Jätkake otsitava kontakti nime tähtede lisamist, kuni kuvatakse soovitud kontakt.
4. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.
5. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber. Ilmub järgmine ekraan.



Kontaktide seaded

Kontaktide loendit võib sortida perekonna- või eesnime järgi.

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**, et kuvada vastav menüü.

Valida **Bluetooth** ja seejärel **Sort Order (Sortimisjärjekord)**. Aktiveerige soovitud variant.

Kõneajaloo kasutamine

Registreeritakse kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned.

Vajutage nuppu  ja siis valige **PHONE (TELEFON)**.

Valige telefoni peamenüüs **Call History (Kõneajalugu)**.



Valige väljuvate kõnede puhul ☎, vastamata kõnede puhul ⌚, sissetulevate kõnede puhul ☎ ja kõikide kõnede puhul ☎. Kuvatakse vastav kõnede loend.

Kõne alustamiseks valige soovitud kirje.

Numbri taasvalimine

Viimati valitud telefoninumbri puhul saab kasutada kordusvalimist.

Vajutage nuppu ☎ ja siis valige **PHONE (TELEFON)**.

Valige ekraanil ☎ või vajutage roolil ☎.

Kiirvalimisnumbrite kasutamine

Mobiiltelefonisse salvestatud kiirvalimisnumbreid võib valida ka telefoni peamenüü klaviatuurilt.

Vajutage nuppu ☎ ja siis valige **PHONE (TELEFON)**.

Kõne alustamiseks puudutage ja hoidke all klahvistiku vastavat numbrit.

Sissetulev kõne

Kõnele vastamine

Kui siseneva kõne ajal on helirežiim (nt raadio- või USB-režiim) sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kuvatakse sõnum helistaja telefoninumbri või nimega (kui see on saadaval).



Kõne vastuvõtmiseks valige teates ☎ või vajutage roolil ☎.

Kõnest keeldumine

Kõnest keeldumiseks valige teates ☎ või vajutage roolil ☎.

Helina muutmine

Vajutage nuppu ☎ ja siis valige **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Ringtones (Helinad)** vastava menüü kuvamiseks. Kuvatakse kõigi seotud seadmete loend.

Valida soovitud seade. Kuvatakse sellele seadmele saadaolevate helinate loend.

Valige üks helinatest.

Funktsioonid kõne ajal

Kõne ajal kuvatakse telefoni peamenüüd.



Käed-vabad-režiimi ajutine inaktiveerimine

Kõne jätkamiseks mobiiltelefonil aktiveerige .

Käed-vabad-režiimi taastamiseks inaktiveerige .

Mikrofoni ajutiselt väljalülitamine

Mikrofoni vaigistamiseks aktiveerige .

Mikrofoni taasaktiveerimiseks deaktiveerige .

Telefonikõne lõpetamine

Valige , et kõne lõpetada.

Kõnepost

Võite kasutada oma kõneposti Infotainment-süsteemi kaudu.

Kõneposti number

Vajutage nuppu ja siis valige **SETTINGS (SEADED)**.

Valida **Bluetooth**. Liikuge loendis ja valige **Voice Mail Numbers (Kõneposti numbrid)**.

Kuvatakse kõigi paaristatud seadmete loend.

Valige vastav telefon. Kuvatakse klavvistik.

Sisestage vastava telefoni kõneposti number.

Kõneposti helistamine

Vajutage nuppu ja siis valige **PHONE (TELEFON)**.

Valige ekraanil . Helistatakse kõneposti.

Võite ka sisestada kõneposti numbrit telefoni klavvistiku kaudu.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamishüüesed

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida konkreetse sõiduki paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad-süsteemi tootja käsitlemisjuhiseid. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- Professionaalselt paigaldatud välisantenn maksimaalse ulatuse saavutamiseks
- Maksimaalne saatevõimsus 10 vatti
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu punktis **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on 2 vatti GSM 900 korral või muude telefonitüüpide korral 1 vatt.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Ka käed-vabad-süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Sisujuht

A

Audio esitamine.....	115
Automaatne helitugevus.....	103
Avamenüü.....	100

B

Bluetooth	
Bluetoothi muusika menüü.....	115
Bluetoothiga ühendamine.....	123
Seadme ühendamine.....	113
Sidumine.....	123
Telefon.....	125
Üldteave.....	113
Bluetoothi muusikafunktsiooni aktiveerimine.....	115
Bluetoothi ühendus.....	123
BringGo.....	119

D

DAB (digitaalne heliedastus).....	110
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio).....	110

F

Failivormingud	
Filmifailid.....	113
Helifailid.....	113
Pildifailid.....	113
Filmide esitamine.....	117
Filmifailid.....	113

H

Helifailid.....	113
Helin	
Helina helitugevus.....	103
Helina muutmine.....	125
Helista	
Funktsioonid kõne ajal.....	125
Helin.....	125
Sissetulev kõne.....	125
Telefonikõne alustamine.....	125
Helisüsteemi nupud roolil.....	94
Helitugevus	
Automaatne helitugevus.....	103
Helina helitugevus.....	103
Helitugevuse piiramine kõrgel temperatuuril.....	97
Helitugevuse seadmine.....	97
Kiirusest olenev helitugevus... ..	103
Liiklusteadete helitugevus.....	103
Puutepiiksu helitugevus.....	103
Suurim alghelitugevus.....	103
Vaigistamine.....	97
Helitugevuse seaded.....	103
Hädaabikõne.....	125

I

Infotainmenti juhtpaneel.....	94
Infotainment-süsteemi sisselülitamine.....	97
Intellitext.....	110

J		N		RDSi konfigureerimine.....	109
Juhtseadised		Nutitelefon.....	113	Sisselülitamine.....	106
Infotainment-süsteem.....	94	Telefoni projektsioon.....	119	Raadio aktiveerimine.....	106
Rooliratas.....	94	Nutitelefoni rakenduste		Raadioandmesüsteem (RDS)	109
Juhtseadiste ülevaade.....	94	kasutamine.....	119	Raadiojaamade salvestamine....	108
K		P		Raadiojaamade ülesotsimine....	108
Kasutamine.....	97, 106, 121, 125	Peamised toimingud.....	100	Raadiojaama otsimine.....	106
Bluetooth.....	113	Piirkondlik.....	109	RDS (RDS).....	109
Menüü.....	100	Piirkondlik häälestamine.....	109	S	
Raadio.....	106	Pildifailid.....	113	Sidumine.....	123
Telefon.....	125	Piltide kuvamine.....	116	Suurim alghelitugevus.....	103
USB.....	113	Puutepiiksu helitugevus.....	103	Süsteemi seaded.....	104
Välisseadmed.....	113	R		T	
Kiirvalimisnumbrid.....	125	Raadio		Telefon	
Kuvaseaded.....	116, 117	DAB teated.....	110	Bluetooth.....	122
Kõneajalugu.....	125	DABi konfigureerimine.....	110	Bluetoothiga ühendamine.....	123
Kõnetuvastus.....	121	Digitaalraadio (DAB).....	110	Funktsioonid kõne ajal.....	125
L		Intellitext.....	110	Helina valimine.....	125
Laineala valimine.....	106	Jaama häälestamine.....	106	Hädaabikõned.....	125
Lemmikute loendid.....	108	Jaama otsimine.....	106	Kiirvalimisnumber.....	125
Raadiojaamade salvestamine.....	108	Kasutamine.....	106	Kõneajalugu.....	125
Raadiojaamade ülesotsimine..	108	Laineala valimine.....	106	Numbri sisestamine.....	125
Liiklusteadete helitugevus.....	103	Lemmikute loendid.....	108	Sissetulev kõne.....	125
M		Piirkondlik.....	109	Telefoni peamenüü.....	125
Menüü kasutamine.....	100	Piirkondlik häälestamine.....	109	Telefoniraamat.....	125
Mobiiltelefonid ja CB		Raadioandmesüsteem (RDS).....	109	Üldteave.....	122
raadioseadmed	129	Raadiojaamade salvestamine.....	108	Telefoni aktiveerimine.....	125
		Raadiojaamade ülesotsimine..	108	Telefoni projektsioon.....	119

Telefoniraamat.....	125
Tooniseaded.....	102

U

USB

Seadme ühendamine.....	113
USB audio menüü.....	115
USB filmide menüü.....	117
USB piltide menüü.....	116
Üldteave.....	113
USB audio aktiveerimine.....	115
USB filmi aktiveerimine.....	117
USB pildi aktiveerimine.....	116

V

Vaigistamine.....	97
Vargusvastane kaitse	93

Ü

Üldine teave.....	113, 121, 122
Üldteave	
Bluetooth.....	113
DAB (digitaalne heliedastus)...	110
Infotainment-süsteem.....	92
Nutitelefoni rakendused.....	113
Telefon.....	122
USB.....	113

R300 BT

Sissejuhatus	136
Peamised toimingud	142
Raadio	146
Välisseadmed	151
Kõnetuvastus	154
Telefon	155
Sisujuht	162

Sissejuhatus

Üldteave	136
Vargusvastane kaitse	137
Juhtseadiste ülevaade	138
Kasutamine	141

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

FM-, AM- või DAB-raadio funktsioonide kasutamisel saate salvestada palju jaamu erinevatele lemmikute lehekülgedele.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Digitaalne heliprotsessor võimaldab heli optimeerimiseks kasutada mitut eelseatud ekvalaiserirežiimi.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefoniportaal, mis võimaldab kasutada mobiiltelefoni autos mugavalt ja turvaliselt.

Soovi korral võib Infotainment-süsteemi juhtida juhtpaneelilt või rooli juhtseadistega või ka kõnetuvastusega, kui teie mobiiltelefon seda võimaldab.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusalaane teave

Hoiatus

Sõitke Infotainment-süsteemi kasutades alati ohutult.

Kahtluse korral peatage auto enne Infotainment-süsteemi kasutamist.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus saatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari

Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Juhtpaneel



1 141

Kui on välja lülitatud:
lühike vajutus lülitab sisse

Kui on sisse lülitatud:
lühike vajutus vaigistab
süsteemi; pikk vajutus
lülitab välja

Keerata: helitugevuse
reguleerimine

2 RADIO

Raadio sisselülitamine ja
laineala muutmine 146

3 MEDIA

Meedia aktiveerimine või
meediumiallika muutmine ... 152

4

Raadio: lühike vajutus
valib eelmise või järgmise
jaama; pikk vajutus otsib
eelmist või järgmist jaama ... 146

Välisseadmed: lühike
vajutus valib eelmise või
järgmise loo; pikk vajutus
kerib tagasi või edasi 152

5 PHONE

Lühike vajutus: avab
telefonimenüü 155

Pikk vajutus:
kõnetuvastuse
aktiveerimine 154

6 BACK

Menüü: üks tase tagasi 142

Sisend: viimase märgi või
kogu kirje kustutamine 142

7 MENU 142

Keeramine: märgib ära
ekraaninuppe või
menüüvalikuid; seab
arvulisi väärtusi

Vajutus: esile tõstetud
ekraaninupu või
menüüsuvandi valimine/
aktiveerimine; väärtuse
kinnitamine; suvandi
vahetamine;
rakendusepõhise menüü
avamine (kui on saadaval)

8 Valikunupud


Lemmikud: vajutus valib
lemmiku; pikk vajutus
salvestab raadiojaama
lemmikuks 147

Menüü: vajutus: vastava
ekraaninupu valimine 142

9 FAV

Vajutus: lemmikute riba
kuvamine 147

Helisüsteemi nupud roolil

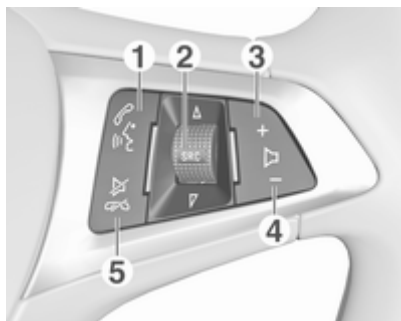

1

Lühike vajutus: kõne vastuvõtmine 155

või kõnede loendis oleva numbril valimine 158

Kui telefoniportaali on aktiivne ja kõned ootel: lühike vajutus: kõnede vahel ümberlülitamine 158

Pikk vajutus: kõnetuvastuse aktiveerimine 154

2 SRC (allikas) 141

Vajutada: heliallika valimine 141

Kui raadio on aktiivne: keerake üles-/allapoole järgneva/eelneva eelseadistatud raadiojaama valimiseks 146

Kui telefoniportaali on aktiivne ja kõneloendi avatud: keerake üles-/allapoole kõneloendis järgmise/eelmise kirje valimiseks 158

3 +
Heli valjemaks 141

4 –
Heli vaiksemaks 141

5
Lühike vajutus: kõne lõpetamine / kõnest keeldumine 158

või kõnede loendi sulgemine 158

või kõnetuvastuse väljalülitamine 154

või vaigistamise sisse- või väljalülitamine 141

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi kasutatakse funktsiooninuppude, nupu **MENU** ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- Infotainment-süsteemi juhtpaneeli kaudu ⇨ 138
- roolil olevate helinuppudega ⇨ 138
- kõnetuvastuse kaudu ⇨ 154

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutada lühidalt ⏻. Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Süsteemi väljalülitamiseks hoidke ⏻ uuesti allavajutatuna.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse ⏻ abil sisse, kui süüde oli välja lülitatud, lülitub see 10 minuti pärast uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Keerake ⏮: ekraanil kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem ⇨ 143.

Kiirusest olenev helitugevus

Kui automaatne helitugevus on aktiivne ⇨ 143, kohandatakse helitugevust automaatselt, et see kompenseeriks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Heliallikate vaigistamiseks vajutage ⏻.

Vaigistamise tühistamiseks pöörake ⏻.

Juhtimisviisid

Raadio

Raadio peamenüü avamiseks või erinevate lainealade vahel ümberlülitamiseks vajutage **RADIO**.

Raadiofunktsioonide üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 146.

Välisseadmed

Vajutage korduvalt **MEDIA**, et aktiveerida ühendatud välisseadme (nt USB-seade, Bluetooth-seade) esitusrežiim.

Välisseadmete ühendamise ja kasutamise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 151.

Telefon

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse loomiseks vajutage **PHONE**.

Kui ühenduse saab luua, kuvatakse telefonirežiimi peamenüü.

Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 158.

Kui ühendust ei saa luua, kuvatakse vastav menüü. Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 156.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	142
Tooniseaded	143
Helitugevuse seaded	143
Süsteemi seaded	143

Peamised toimingud

Juhtpaneel

MENÜÜ nupp

Nupp **MENU** on üks peamistest juhtseadistest menüüdes navigeerimiseks.

Keerata:

- ekraaninupu või menüüelemendi valimiseks
- menüükirjete loendi kerimiseks
- seadete väärtuste muutmiseks

Vajutada:

- valitud ekraaninupu või menüüelemendi aktiveerimiseks
- muudetud seadeväärtuse kinnitamiseks
- erineva seadevaliku ümberlülitamiseks
- rakendusepõhise alammenüü kuvamiseks

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist järgmiselt: „...valige <nupu nimi>/<menüüelemendi nimi>”.

Nupp BACK

Menüüdes liikumisel vajutage kõrgemale menüütasemele tagasilikumiseks **BACK**.

Numbrite sisestamisel vajutage viimati sisestatud numbri kustutamiseks **BACK**.

Valikunupud

Vajutage üht valikunuppudest, et aktiveerida lemmik või vastava valikunupu kohal ekraanil kuvatav funktsioon.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist järgmiselt: „...valige <nupu nimi>/<menüüelemendi nimi>”.

Tooniseaded

Tooniseadete menüüs on võimalik seada igale heliallikale eraldi tooniseaded.

Vajutage **MENU**, valige **Settings (Seaded)** ja seejärel **Tone Settings (Tooniseaded)**, et avada tooniseadete menüü.

Madalate, keskmiste ja kõrgete toonide seadmine

Liikuge loendis ja valige **Bass, Midrange (Keskmine vahemik)** või **Treble (Kõrged toonid)**.

Kohandage seadet ja kinnitage.

Eesmistele ja tagumistele kõlaritele helitugevuse jaotuse seadmine

Liikuge loendis ja valige **Fader (Mikseriregulaator)**.

Kohandage seadet ja kinnitage.

Parema ja vasaku poole kõlarite helitugevuse jaotuse seadmine

Liikuge loendis ja valige **Balance (Balanss)**.

Kohandage seadet ja kinnitage.

Tämbri stiili valimine

Liikuge loendis ja valige **EQ** (ekvalaiser).

Kuvatavad EQ-valikud pakuvad vastavatele muusikastiilidele optimeeritud madalate, keskmiste ja kõrgete toonide eelseadeid.

Keerake **MENU** eri valikute vahel liikumiseks ja vajutage siis seade kinnitamiseks **MENU**.

Helitugevuse seaded

Kiirusest oleneva helitugevuse reguleerimine

Vajutage **MENU** vastava audiomenüü avamiseks.

Liikuge loendis ja valige **Settings (Seaded)**.

Valida **Auto Volume Control (Automaatne helitugevuse reguleerimine)**.

Kuvatavas menüüs saab funktsiooni **Auto Volume (Automaatne helitugevus)** välja lülitada ja valida helitugevuse kohandamise astet.

Sirvige loendit ja tehke loendis soovitud valik.

Maksimaalse alghelitugevuse muutmine

Vajutage **MENU** vastava audiomenüü avamiseks.

Liikuge loendis ja valige **Settings (Seaded)**.

Valida **Maximum Startup Volume (Maksimaalne esialgne helitugevus)**.

Seada soovitud väärtus.


Liiklusteade edastamise helitugevus

Liiklusteade helitugevuse kohandamiseks seadke soovitud helitugevus ajal, mil süsteem edastab liiklusteadeid.

Süsteem salvestab vastava seade.

Süsteemi seaded

Infotainment-süsteemi erinevaid seadeid määrata ja kohandusi teha saab seadete menüüst.



Kellaaja ja kuupäeva seaded

Vastava helimenüü avamiseks vajutage nuppu **MENU**.

Valida **Time and Date** (Kellaag ja kuupäev).

Kellaaja seadmine

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Set Time** (Määra kellaag).

Valige ekraani allservast **Auto Set** (Automaatne seadmine). Aktiveerige **On - RDS** (Sees - RDS) või **Off** (Manual) (Väljas (käsitsi)).

Kui valitud on **Off** (Manual) (Väljas (käsitsi)), muutke tunde ja minuteid.

Kellaaja režiimi valimiseks vajutage korduvalt ekraani allosas nuppu **12-24 HR** (12-24 H).

Kui on valitud 12-tunnine režiim, kuvatakse kolmandas veerus AM või PM. Valida soovitud variant.

Kuupäeva seadmine

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Set Date** (Määra kuupäev).

Valige ekraani allservast **Auto Set** (Automaatne seadmine). Aktiveerige **On - RDS** (Sees - RDS) või **Off** (Manual) (Väljas (käsitsi)).

Kui valitud on **Off** (Manual) (Väljas (käsitsi)), võite muuta kuupäevasätteid.

Keel

Vastava helimenüü avamiseks vajutage nuppu **MENU**.

Valige **Settings** (Seaded), liikuge loendis ja valige **Vehicle Settings** (Sõidukiseaded).

Valida **Languages** (Keeled).

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud keel.

Tehaseseadete taastamine

Vastava helimenüü avamiseks vajutage nuppu **MENU**.

Valige **Settings** (Seaded), liikuge loendis ja valige **Vehicle Settings** (Sõidukiseaded).

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Restore Factory Settings** (Taasta tehaseseaded).

Valige soovitud suvand ja kinnitage teadet.

Tarkvara andmed

Menüü **Software Information** (Tarkvara teave) sisaldab tarkvaraga seotud teavet.

Vastava helimenüü avamiseks vajutage nuppu **MENU**.

Valige **Settings** (Seaded), liikuge loendis ja valige **Vehicle Settings** (Sõidukiseaded).

Valida **Software Information** (Tarkvara teave).

Parkimisteenuse režiim

Kui parkimispoisi režiim on aktiveeritud, on kõik sõiduki ekraanid lukustatud ja süsteemis muudatusi teha ei saa.

Märkus

Sõidukiga seotud teated jäävad lubatuks.

Süsteemi lukustamine

Vastava helimenüü avamiseks vajutage nuppu **MENU**.

Valige **Settings (Seaded)**, liikuge loendis ja valige **Vehicle Settings (Sõidukiseaded)**.

Valida **Valet Mode (Parkimispoisi režiim)**. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage neljakohaline kood ja valige **Enter (Sisesta)**. Klakvistik kuvatakse uuesti.

Esimese sisestuse kinnitamiseks sisestage uuesti neljakohaline kood ja vajutage **Lock (Lukusta)**. Süsteem on lukustatud.

Süsteemi lukust avamine

Lülitage Infotainment-süsteem sisse. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage vastav neljakohaline kood ja valige **Unlock (Ava)**. Süsteem on lukust avatud.

Ununenud PIN-kood

PIN-koodi vaikeväärtusele lähtestamiseks võtke ühendust hooldustöökojaga.

Raadio

Kasutamine	146
Raadiojaama otsimine	146
Lemmikute loendid	147
Raadioandmesüsteem (RDS)	148
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	149

Kasutamine



Raadio funktsiooni aktiveerimine

Vajutada **RADIO**.

Laineala valimine

Vajutage korduvalt juhtpaneelil asuvat **RADIO**, et teha ümberlülitusi erinevate lainealade vahel.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing

Vajutage ◀◀ või ▶▶, et esitada elmist või järgmist jaama.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu ◀◀ või ▶▶. Enne soovitud sageduseni jõudmist vabastage nupp.

Käsitsi häälestamine

Vajutage **MENU**, et avada lainealade menüü, ja seejärel valige **Manual Tuning** (**Käsitsi häälestus**).

Olenevalt valitud lainealast kuvatakse kõigi sageduste loend.

Valige soovitud sagedus.

Jaamade loendid

Pöörake **MENU**, et kuvada kõigi praegu vastuvõetavate jaamade loend.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud jaam.

Kategooriate loendid

Paljud RDS ⇨ 148 ja DAB ⇨ 149 jaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sordituna vastava kategooria loendisse.

Märkus

Üksus **Categories (Kategooriad)** on saadaval ainult FM- ja DAB-laineala puhul.

Vajutage **MENU**, et kuvada lainealade menüü, ja seejärel valige **Categories (Kategooriad)**.

Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide kategooriate loend.

Valida soovitud kategooria. Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.

Valida soovitud jaam.

Jaamade loendite värskendamine

Vajutage **MENU**, et avada lainealade menüü, ja valige **Update FM Stations List (Värskenda FM-jaamade loendit)**.


Vastavat jaamade loendit värskendatakse.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.



Salvestada saab 24 erinevat lemmikut (ühel leheküljel kuvatakse neli lemmikut).

Lemmikute loendi kuvamiseks valige **FAV**.

Raadiojaama salvestamine

Määrata salvestatav jaam.

Valige vastav lemmikute ekraaninupp ja hoidke all, kuni kõlab piiks ja jaama nimi ilmub vastavale lemmikute ekraaninupule.

Jaam salvestatakse lemmikuks.

Raadiojaama ülesotsimine

Vajaduse korral vajutage korduvalt **FAV**, et kerida vastavale lemmikute leheküljele.

Vajutage soovitud lemmiku ekraaninuppu. Süsteem hakkab esitama vastavat raadiojaama.

Märkus

Aktiivne lemmik on esile tõstetud.

Kuvatavate lemmikute arvu määramine

Vajutage **MENU**, kerige loendit ja valige **Set Number of Favourite Pages (Määra lemmiklehtede arv)**.

Valida soovitud variant.

Märkus

Kui salvestatud lemmikute arv ületab seadete menüüs aktiveeritud lemmikute arvu, siis täiendavalt salvestatud lemmikuid ei kustutata, vaid need peidetakse. Nende kuvamiseks tuleb suurendada kuvatavate lemmikute arvu.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis hõlbustab soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Raadiojaamade otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

RDS-seaded

RDS-seadete konfigureerimiseks aktiveerige raadio funktsioon ja valige FM-laineala. Vajutage **MENU**, et kuvada FM-laineala menüü.

RDS

Seadke **RDS** valikule **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

Märkus

Kui **RDS** on seatud **Off (Väljas)**, ei ole RDS-funktsioonid saadaval.

Liiklusprogramm

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse hetkel aktiivne funktsioon liiklusinfo vastuvõtmise ajaks.

Aktiveerige või inaktiveerige

Liiklusprogramm (TP).

Raadio liiklusinfoteenuse aktiveerimisel kuvatakse kõikide peamenüüde ülemisel real **[TP]**. Kui parajasti esitataval raadiojaamal või esitataval meediumil pole liiklusinfoteenust, kuvatakse **[]** ja järgmise liiklusinfoteenusega jaama

otsing käivitub automaatselt.

Liiklusinfoteenusega raadiojaama leidmisel tõstetakse **[TP]** esile. Kui liiklusinfoteenusega raadiojaama ei leita, jääb ekraanile **[]**.

Kui liiklusinfoteenusega raadiojaam esitab liiklusteadet, kuvatakse vastav teade ekraanil.

Teate katkestamiseks ja varem aktiveeritud funktsioonile lülitamiseks tühistage teade.

Piirkond

Mõnikord edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Seada **Region (Piirkond)** asendisse **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

Kui piirkondlik häälestamine on sisse lülitatud, valitakse vajaduse korral samade piirkondlike programmide alternatiivsed sagedused.

Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

DAB edastab raadiojaamasid digitaalselt.

Digitaalraadio (DAB) eelised

- DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.
- Digitaalraadio korral saab ühel ja samal (seostatud) sagedusel edastada mitmeid raadioprogramme (teenuseid).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimaline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Kehva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida soovimatute helide esitamist.

Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB-menüüs sisse lülitada **DAB to DAB Linking (DAB-DAB sidumine)** ja/või **DAB to FM Linking (DAB-FM-sidumine)** (vt järgnevaid jaotisi).

- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on lubatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parima vastuvõtuga FM-jaamu. TP (↻ 148) aktiveerimisel edastatakse parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteateid.

Deaktiveerige TP kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

DAB seaded

DAB-seadete konfigureerimiseks aktiveerige raadio funktsioon ja valige DAB-laineala. Vajutage **MENU**, et kuvada DAB-laineala menüü.

DAB-teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugust liiki teateid. Kui aktiveerite teatavad või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB teenus.

Valige **DAB Announcements (DAB-i teadaanded)**, et kuvada DAB-kategooriate loend.

Valida soovitud kategooriad. Valitud kategooriad on tähistatud sümboliga ✓.

Märkus

DAB-teadaandeid saab vastu võtta ainult siis, kui DAB-laineala on aktiveeritud.

DAB-DAB-sidumine

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale (kui on olemas).

Seada **DAB to DAB Linking (DAB-DAB sidumine)** asendisse **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

DAB-FM-sidumine

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

Seada **DAB to FM Linking (DAB-FM sidumine)** asendisse **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

L-laineala

Kui **L Band** (L-laineala) on aktiveeritud, võtab Infotainment-süsteem vastu täiendava laineala sagedusi (1452–1492 MHz).

Seada **L-Band (L-laineala)** asendisse **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.

Intellitext

Funktsioon **Intellitext** võimaldab vastu võtta lisateavet, nt teateid, finantsteavet, spordivõistluste ülekandeid, uudiseid jms.

Valige üks kategooriatest ja valige loendist üksus üksikasjaliku teabe kuvamiseks.

Välisseadmed

Üldine teave	151
Audio esitamine	152

Üldine teave

USB-port välisseadmete ühendamiseks asub keskkonsoolil seisupiduri all või käetoe all.

Keskkonsooli taga asuvad kaks USB-porti ainult seadmete laadimiseks.

Märkus

USB-port tuleb alati hoida puhas ja kuiv.

USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-draivi või nutitelefoniga.

USB-pordiga ühendamisel võib neid eeltoodud seadmeid juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid.

Infotainment-süsteem võimaldab esitada ka USB-salvestusseadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine/lahutamine

Ühendage USB-seade USB-porti.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

MTP-seadmete seaded

MTP kaudu ühendatavatel seadmetel saab lisaseadistusi kohandada seadete menüüst.

Aktiivses audioallikas vajutage **MENU**, kerige läbi loendi ja valige **Settings (Seaded)**. Valige **Phone Connection (MTP Only)** (Telefoni ühendamine (ainult MTP)).

Kui soovite seadet USB-pordis ainult laadida, aktiveerige **Charge Only (Ainult laadimine)**. Kui lülitate USB-audioallikale ajal, mil see seade on aktiveeritud, antakse teile laadimisteade.

Kui soovite seadmele salvestatud muusikat esitada, aktiveerige **Scan Music Folder Only (Skanni ainult muusikakaustu)** või **Scan All Folder (Skanni kõiki kaustu)**.

Bluetooth

Bluetoothi kasutada võimaldavad heliallikad (nt muusika-mobiiltelefonid, Bluetoothiga MP3-mängijad jne), mis toetavad Bluetoothi muusikaprofiile A2DP ja AVRCP, saab juhtmeta Infotainment-süsteemiga ühendada.

Infotainment-süsteem võib esitada ka Bluetoothi seadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine/lahutamine

Bluetoothi ühenduse üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 156.

Bluetooth-seadmete loend

Bluetooth-seadmete loendi avamiseks aktiveerige Bluetooth-audioallikas, vajutage **MENU** ja valige siis **Manage Bluetooth Devices (Bluetoothi seadmete haldus)**.

Bluetooth-seadmete loendi üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 156.

Failivormingud

Toetatud on ainult seadmed, mis kasutavad failitabelit FAT32, NTFS või HFS+.

Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitstud.

Taasesitatavateks helivorminguteks on MP3, WMA, AAC ja AIF.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

Audio esitamine

Esituse alustamine

Ühendage seade ⇨ 151.

Vajutage korduvalt **MEDIA**, et aktiveerida soovitud meediumiallikas.

Näide: USB-allikas.



Funktsiooninupud

Eelmise või järgmise faili valimine

Vajutage ◀◀ või ▶▶, et esitada eelmist või järgmist lugu.

Kui ◀◀ vajutatakse loo esitamise esimese 5 sekundi jooksul, liigub süsteem esitatava loo algusesse.

Edasi- või tagasikerimine

Vajutage ◀◀ või ▶▶ ja hoidke all, et kerida tagasi või edasi.

Taasesituse järjestus

Vajutage vastavas audioallikas **MENU** ja kerige loendis valikuni **Shuffle Songs (Muuda lugude järjekorda)**.

Seadmel olevate lugude juhuksituseks seadke **Shuffle Songs (Muuda lugude järjekorda)** valikule **On (Sees)**.

Lugude tavajärjekorras esitamiseks seadke **Shuffle Songs (Muuda lugude järjekorda)** valikule **Off (Väljas)**.

Sirvimine loole

Olenevalt seadmest võite sirvida lugusid kaustastruktuuri kategooriates ja alamkategooriates.

Märkus

See funktsioon on saadaval, kui indekseerimine on lõpule jõudnud.

Kategooriad

Looni sirvimiseks vajutage vastavas audioallikas **MENU** ja valige siis **Browse (Sirvi)**.

Liikuge sirvimisstruktuuris ja valige soovitud lugu.

Kaustad

Palani sirvimiseks vajutage **MENU** ja valige siis **Folder View (Kaustavaade)**. Kuvatakse vastava seadme kaustastruktuur.

Liikuge kaustade struktuuris ja valige soovitud lugu.

Kõnetuvastus

Üldine teave	154
Kasutamine	154

Üldine teave

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil. Vt nutitelefonil kasutusjuhendist, kas konkreetne nutitelefoni seda funktsiooni toetab.

Heli rakenduse kasutamiseks peab nutitelefoni olema Infotainment-süsteemiga ühendatud USB-kaabliga ⇨ 151 või Bluetoothi kaudu ⇨ 156.

Kasutamine

Kõnetuvastuse rakendamine

Kõnetuvastuse alustamiseks vajutage ja hoidke all juhtpaneelil **PHONE** või roolil . Ekraanil kuvatakse häälkäsklus.

Kohe, kui kõlab piiks, saate öelda käsu. Teavet toetatavate käskude kohta vt nutitelefonil kasutusjuhendist.

Häälteadete helitugevuse muutmine

Häälteadete helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks keerake juhtpaneelil  või vajutage **+** / **-** rooli paremal küljel.

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil . Häälkäskluse teade kaob ja kõnetuvastuse kasutamine on lõppenud.

Telefon

Üldine teave	155
Bluetoothi ühendus	156
Hädaabikõne	157
Kasutamine	158
Tekstisõnumid	159
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	160

Üldine teave

Telefoniportaal võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Mitte kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saate mobiiltelefoni kasutusjuhendist või sideoperaatorilt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab internetist aadressilt <http://www.bluetooth.com>.

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonides või muudes seadmetes kasutamiseks.

Infotainment-süsteemiga Bluetooth-ühenduse loomiseks tuleb Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsioon aktiveerida. Lisateabe saamiseks lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Telefoniportaali abil seotakse (toimub PIN-koodi vahetus Bluetooth-seadme ja Infotainment-süsteemi vahel) ja ühendatakse Bluetooth-seadmed Infotainment-süsteemiga.

Seadme sidumine

Oluline info

- Süsteemiga saab siduda kuni viis seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadme paari.

- Kui seadet paaristatud seadmete loendist ei kustutata, tuleb paaristamine läbi viia üks kord. Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.
- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks USB-porti.

Esimese seadme sidumine

1. Vajutage **PHONE** ja valige seejärel **Pair (Sünkrooni)**.

Infotainment-süsteemi ekraanil kuvatakse teade, mis näitab Infotainment-süsteemi nime ja PIN-koodi.

2. Käivitage Bluetooth-seadmel Bluetooth-otsing.
3. Kontrollige sidumist:

- Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):

Võrrelge PIN-koodi (kui seda nõutakse) ja kinnitage teade

Infotainment-süsteemil ja Bluetooth-seadmel.

- Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:

Sisestage Infotainment-süsteemi PIN-kood Bluetooth-seadmesse ja kinnitage sisestus.

4. Infotainment-süsteem seotakse seadmega. Kuvatakse telefoni menüü.
5. Kui Bluetooth-seade seda võimaldab, laaditakse telefoniraamat ja kõneloendid Infotainment-süsteemi. Vajadusel kinnitage vastav teade oma nutitelefone ekraanil.

Märkus

Kontaktid, mida peab lugema Infotainment-süsteem, tuleb salvestada mobiiltelefoni telefonimälusse.

Teise seadme sidumine

Vajutage **PHONE**, kerige loendit ja valige **Bluetooth Devices (Bluetooth-seadmed)**.

Teise seadme sidumise alustamiseks vajutage **Add (Lisa)**.

Jätkake jaotise "Esimese seadme sidumine" 2. sammust (vt eespool).

Seotud seadme ühendamine

Vajutage **PHONE**, kerige loendit ja valige **Bluetooth Devices (Bluetooth-seadmed)**.

Tähistage soovitud seade ja valige **Connect (Ühenda)**.

Vajaduse korral lahutage hetkel ühendatud seade. Valitud seade on ühendatud.

Seadme lahutamine

Vajutage **PHONE**, kerige loendit ja valige **Bluetooth Devices (Bluetooth-seadmed)**.

Tähistage hetkel ühendatud seade ja valige **Disconnect (Katkesta)**.

Seade lahutatakse.

Seadme kustutamine

Vajutage **PHONE**, kerige loendit ja valige **Bluetooth Devices (Bluetooth-seadmed)**.

Tähistage seade, mida soovite seadmete loendist kustutada, ja valige **Delete (Kustuta)**.

Seade kustutatakse.

Hädaabikõne

⚠ Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik,

et helistada pole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabikõne tegemine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse telefoniühendus hädaabikõnekeskusega.

Vastake, kui teenindustöötaja esitab teile hädaolukorra kohta küsimusi.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab Infotainment-süsteemi kaudu kasutada mitmeid mobiiltelefonifunktsioone.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta mobiiltelefoniportaali kõiki funktsioone. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefonikõne alustamine

Klahvistik

Vajutage **PHONE**, et kuvada telefonimenüü.



Liikuge loendis ja valige **Keypad (Klaviatuur)**. Kuvatakse klavvistik.



Pöörake **MENU**, et tõsta esile number, mille soovite sisestada, ja vajutage **MENU**, et see valida. Sisestage soovitud number.

Numbrite kustutamiseks valige  või vajutage **BACK**.

Valige **Call (Kõne)** telefonikõne algatamiseks.

Kontaktid

Vajutage **PHONE**, et kuvada telefonimenüü.

Valida **Contacts (Kontaktid)**. Kuvatakse kontaktiloend.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud kontaktikirje. Kuvatakse kontakt.

Valige üks kontaktiga seotud telefoninumbritest. Süsteem helistab numbrile.

Kõneloendid

Vajutage **PHONE**, et kuvada telefonimenüü.

Valida **Recent Calls (Viimased kõned)**. Kuvatakse viimaste kõnede loend.

Olenevalt otsitavast kõnest valige **Missed (Vahelejäänud)**, **Received (Vastu võetud)** või **Sent (Saadetud)**.

Valige üks viimaste kõnede loendis olevatest telefoninumbritest. Süsteem helistab numbrile.

Sissetulev kõne

Telefonikõne vastuvõtmine

Kui siseneva kõne ajal on raadio või meediumimängija aktiivne, vaigistatakse vastav heliallikas, kuni kõne lõpetatakse.

Kuvatakse helistaja nime ja numbriga teade.



Kõnele vastamiseks valige **Answer (Vasta)**.

Telefonikõne hülgamine

Kõnest keeldumiseks valige sõnumist **Ignore (Ignoreeri)**.

Funktsioonid telefonikõne ajal

Telefonikõne ajal kuvatakse ekraanil kõnevaadet.



Telefonikõne lõpetamine

Valige **End (Lõpeta)**, et kõne lõpetada.

Mikrofoni vaigistamine

Valige **Mute (Vaigista)**, et mikrofoni ajutiselt inaktiveerida.

Ekraaninupp asendub nupuga

Unmute (Vaigistuse lõpp).

Mikrofoni taasaktiveerimiseks valige

Unmute (Vaigistuse lõpp).

Käed-vabad-funktsiooni inaktiveerimine

Kõne jätkamiseks mobiiltelefoni abil valige **Handset (Telefonitoru)**.

Ekraaninupp asendub nupuga **Hands-free (Käed-vabad)**.

Käed-vabad-funktsiooni taasaktiveerimiseks valige **Hands-free (Käed-vabad)**.

Teine sissetulev kõne

Teise kõne saabumisel kuvatakse teine teade helistaja nime või numbriga.

Teisele kõnele vastamiseks ja esimese ootele panemiseks valige **Switch (Lülita)**.

Kõnest keeldumiseks valige sõnumist **Ignore (Ignoreeri)**.

Telefonikõnede vahetamine

Kahe kõne vahel ümberlülitamiseks vajutage rooli audio juhtseadisel **PHONE** või  .

Ekraanil kuvatakse hetkel aktiivse kõne teave.

Telefonikõnede lõpetamine

Kõned saab lõpetada üksiklaual.

Valida **End (Lõpeta)**. Lõpetatakse aktiivne kõne.

Tekstisõnumid

Infoekraanil võib kuvada tekstisõnumeid, mis võetakse vastu ajal, mil telefon on Infotainment-süsteemiga ühendatud.

Eeltingimused

Täidetud peavad olema järgmised tingimused:

- Vastava telefoni Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud (vt oma seadme kasutusjuhendit).
- Olenevalt telefonist võib osutuda vajalikuks muuta seade "nähtavaks" (vt oma seadme kasutusjuhendit).

- Vastav telefon peab olema paaristatud ja ühendatud Infotainment-süsteemiga. Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 156.
- Vastav telefon peab toetama rakendust Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Sõnumi kuvamine

Märkus

Kui sõiduki kiirus ületab 8 km/h, siis ei kuvata ekraanil tekstisõnumeid.

Uue tekstisõnumi saabumisel kuvatakse teade.



Sõnumi lugemiseks valige **View** (Vaade).

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamisinstruktsioonid

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida konkreetse sõiduki paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad-süsteemi tootja käsitemisjuhiseid. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- Välisantenn tuleb lasta paigaldada asjatundjatel, et saavutada maksimaalne võimalik leviulatus.
- Maksimaalne saatevõimsus: 10 W.
- Mobiiltelefon tuleb paigaldada sobivasse kohta. Vt asjakohast märkust omaniku käsiraamatu pkt **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on 2 W GSM 900 korral või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Ka käed-vabad-süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

⚠ Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada

sõiduki elektrooniliste süsteemide
häireid, kui ei järgita ülalmainitud
nõudeid.

Sisujuht

A			
Audio esitamine.....	152		
Automaatne häälestus.....	143		
B			
Bluetoothi muusika.....	151		
Bluetoothi muusikafunktsiooni aktiveerimine.....	152		
Bluetoothi ühendus.....	156		
D			
DAB (digitaalne heliedastus).....	149		
DAB-sidumine.....	149		
Digitaalraadio (DAB).....	149		
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio).....	149		
F			
Failivormingud			
Helifailid.....	151		
H			
Helifailid.....	151		
Helin.....	158		
Helitugevus			
Helitugevuse automaatne reguleerimine.....	143		
Helitugevuse piiramine kõrgel temperatuuril.....	141		
Helitugevuse seadmine.....	141		
Kiirusest olenev helitugevus... ..	143		
		Suurim alghelitugevus.....	143
		Vaigistamine.....	141
		Helitugevuse automaatne reguleerimine.....	143
		Helitugevuse seaded.....	143
		Hädaabikõne.....	157
I			
		Infotainmenti juhtpaneel.....	138
		Infotainment-süsteemi sisselülitamine.....	141
		Intellitext.....	149
J			
		Jaamade loend.....	146
		Juhtseadised	
		Infotainment-süsteem.....	138
		Rooliratas.....	138
		Juhtseadiste ülevaade.....	138
K			
		Kasutamine.....	141, 146, 154, 158
		Bluetoothi muusika.....	152
		Infotainment-süsteem.....	141
		Menüü.....	142
		Raadio.....	146
		Telefon.....	158
		USB.....	152
		Kategooriate loend.....	146
		Keel.....	143

Kellaaeg.....	143
Kõnetuvastus.....	154

L

Laineala valimine.....	146
Lemmikute loendid.....	147
Raadiojaamade salvestamine.....	147
Raadiojaamade ülesotsimine.....	147
Liiklusprogramm.....	148
L-laineala.....	149

M

Menüü kasutamine.....	142
MENÜÜ nupp.....	142
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	160

N

Nupp BACK (tagasi).....	142
-------------------------	-----

P

Parkimisteenuse režiim	
Lukustamine.....	143
Lukustuse avamine.....	143
Peamised toimingud.....	142
Juhtpaneel.....	142
Piirkond.....	148
Piirkondlik häälestamine.....	148

R

Raadio	
DAB (digitaalne heliedastus)...	149
DAB teated.....	149
DAB-menüü (DAB menu).....	149
Digitaalraadio (DAB).....	149
FM-menüü.....	148
Intellitext.....	149
Jaama otsimine.....	146
Jaamade loend.....	146
Kategoriate loend.....	146
L-laineala.....	149
Laineala.....	146
Lemmikute loendid.....	147
Liiklusprogramm.....	148
Piirkond.....	148
Piirkondlik häälestamine.....	148
Raadioandmesüsteem.....	148
Raadiojaamade salvestamine.....	147
Raadiojaamade ülesotsimine.....	147
RDS.....	148
Sageduste loend.....	146
TP (raadio liiklusteenus).....	148
Raadio aktiveerimine.....	146
Raadioandmesüsteem (RDS)	148
Raadiojaamade salvestamine.....	147
Raadiojaamade ülesotsimine.....	147
Raadiojaama otsimine.....	146

S

Sageduste loend.....	146
Sidumine.....	156
Suurim alghelitugevus.....	143
Süsteemi seaded.....	143
Keel.....	143
Kellaaeg ja kuupäev.....	143
Parkimisteenuse režiim.....	143
Tehaseseadete taastamine.....	143

T

Tehaseseadete taastamine.....	143
Tekstisõnumid.....	159
Telefon	
Bluetooth.....	155
Bluetoothiga ühendamine.....	156
Helin.....	158
Hädaabikõned.....	157
Käed-vabad-režiim.....	158
Tekstisõnumid.....	159
Telefoniraamat.....	158
Viimased kõned.....	158
Üldteave.....	155
Telefonikõne	
Alustamine.....	158
Hülgamine.....	158
Vastuvõtmine.....	158
Telefoniportaali aktiveerimine.....	158
Telefoniraamat.....	158

Tooniseaded.....	143
TP (raadio liiklusteenus).....	148

U

USB.....	151
USB aktiveerimine.....	152

V

Vaigistamine.....	141
Vargusvastane kaitse	137

Ü

Üldine teave.....	151, 154, 155
-------------------	---------------

Üldteave

Bluetoothi muusika.....	151
Infotainment-süsteem.....	136
Raadio.....	146
Telefon.....	155
USB.....	151

Telefonihoidik

Telefoni hoidik	166
Sisujuht	170

Telefoni hoidik

Telefoni hoidik 166

Telefoni hoidik

Üldteave



Telefoni hoidik on kinnitatud elektrikontakti (PowerFlex Bar).

Lisateave toitepesa kohta on toodud omaniku käsiraamatus.

Telefoni hoidikusse võib kinnitada järgmiste mõõtmetega nutitelefone:

- kõrgus: kuni 158,5 mm
- laius: 57 kuni 78 mm
- sügavus: 6 kuni 11 mm

⚠ Hoiatus


Telefonihoidikusse ühendatud seadmeid tuleb kasutada selliselt, et vältida juhi tähelepanu hajumist ja tagada kogu aeg sõiduohutus. Peate alati järgima selle riigi asjakohaseid õigusnorme, mille piires te sõidate. Need normid võivad erineda käesolevas kasutusjuhendis esitatud teabest. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja seadmeid kasutada ajal, mil auto ei liigu.

Ettevaatust


Varguste vältimiseks ärge jätke mobiiltelefoni sõidukist väljudes telefonihoidikusse.

Kasutamine


Telefoni hoidiku kohandamine nutitelefone suurusele

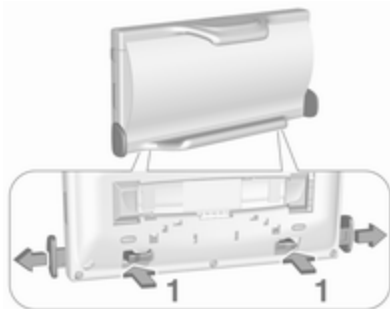

1. Vajutage tagaküljel mõlemat toendit (1) laiuse reguleerimise klambrite vabastamiseks ja tõmmake need välja.

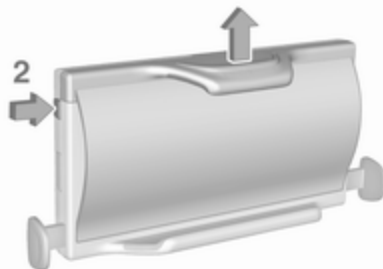


2. Kõrguse reguleerimise klambri vabastamiseks vajutage vasakul ülal asuvat nuppu (2).
3. Sisestage nutitelefoni.

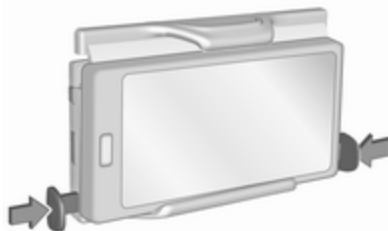

4. Reguleerige telefoni hoidiku laiust telefoni laiuseni, lükates klambrid kokku.

Telefoni hoidiku kinnitamine elektrikontakti

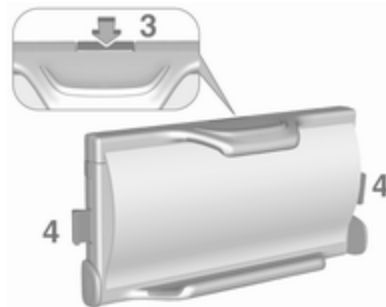


1. Lukustavate klambrite (4) vabastamiseks vajutage vabastusnuppu (3).




2. Kinnitage telefoni hoidik elektrikontakti ja vajutage lukustamiseks mõlemat lukustusklambrit (4).

Sisestage telefon telefoni hoidikusse

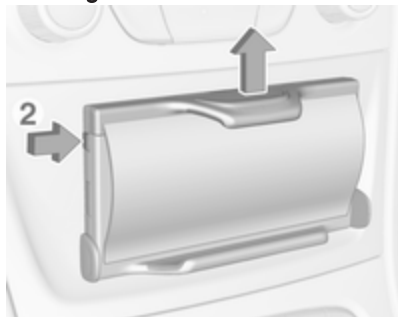


1. Klambri vabastamiseks vajutage nuppu (2).
2. Sisestage nutitefon selliselt, et nutitelefoni elektrikontakt oleks ligipääsetav ja ühtki nuppu ei vajutataks.

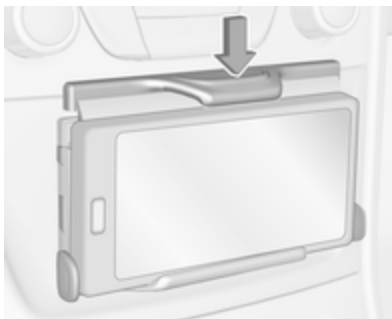

3. Vajutage klamber alla.

Nutitelefoni ühendamine toitega

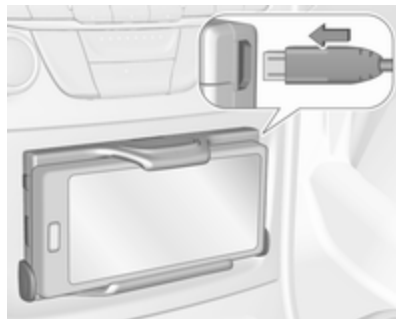

Ühendage nutitefon telefoni hoidikuga, kasutades ühilduvat ühenduskaablit. Tarvikutena on saadaval erinevaid ühenduskaableid.


Nutitelefoni kasutamine

Nutitelefoni ühendamisel toitega laaditakse seda, kui toide on sees.

Nutitelefoni ühendamiseks Infotainment-süsteemiga tuleb luua Bluetooth®-i ühendus.

Telefoni eemaldamine telefoni hoidikust


1. Lahutage telefon toitest.

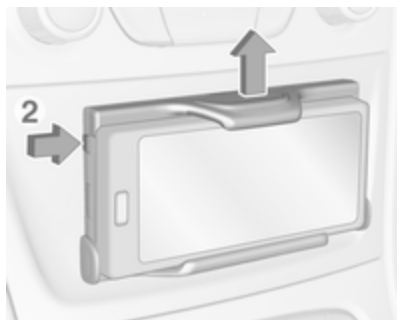

2. Kõrguse reguleerimise klambri vabastamiseks vajutage vasakul ülal asuvat nuppu (2).
3. Eemaldage nutitefon telefoni hoidikust.

Telefoni hoidiku eemaldamine elektrikontaktist

1. Vajutage kõrguse reguleerimise klamber alla.

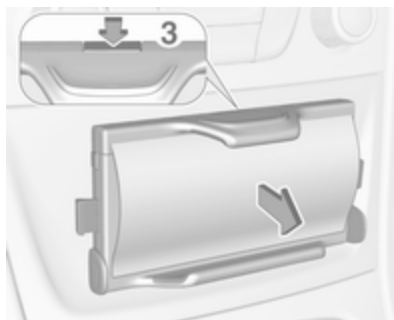

2. Vajutage vabastusnuppu (3) ja eemaldage telefoniholdik.

Sisujuht

T	
Telefoni hoidik.....	166

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Selles trükises esitatud teave kehtib allpool märgitud kuupäeva seisuga. Adam Opel GmbH jätab endale õiguse teha muudatusi sõidukite selles trükises esitatud tehnilistes andmetes, omadustes ja konstruktsioonis ning ka selles trükises.

Väljaanne: , ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Trükitud kloorivabale pleegitatud paberile.

ID-OASKILSE1708-et

