

COMBO

Infotainment-süsteemi juhend



Sisukord

Sissejuhatus	4
Raadio	24
CD-mängija	31
AUX-sisend	34
USB-port	35
Kõnetuvastus	40
Telefon	49
Sisujuht	62

Sissejuhatus

Üldteave	4
Vargusvastane kaitse	6
Juhtseadiste ülevaade	8
Kasutamine	14
Tooniseaded	18
Helitugevuse seaded	20

Üldteave

Infotainment-süsteem

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

Raadiol on 6 jaamanuppu raadiojaamade salvestamiseks FM- ja AM-lainealal, Autostore - raadiojaamade automaatse salvestamise funktsioon - ja raadioandmesüsteem (RDS) vastuvõtu parandamiseks ja liiklusteabe saamiseks.

CD-mängija võib esitada audio CD-sid, CD-R ja CD-RW CD-sid ja olenevalt versioonist ka MP3 CD-sid.

Digitaalne heliprotsessor võimaldab kasutada heli optimeerimiseks eelseatud ja kasutaja määratletud ekvalaiser-i režiimi¹⁾.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain ning selged ekraanid võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Käed-vabad süsteem multimeediaga

Käed-vabad süsteem ühildub seadmega **CD-/MP3-mängijaga raadioga** ja võimaldab teil juhtida roolil asuvate juhtseadiste või häältuvastussüsteemi abil mitmesuguseid telefoni- ja audiofunktsioone.

Käed-vabad süsteem on varustatud **Bluetooth**-tehnoloogiaga mobiiltelefoni juhtimiseks, SMS-lugejaga ja USB-meediapleieriga ning on programmeeritud ära tundma mitmesuguseid häälkäske.

¹⁾ Ainult **CD-/MP3-mängijaga raadio**.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab luua ühenduse **Bluetooth**-iga mobiiltelefoni ja käed-vabad süsteemi vahel, et telefoni kasutamist sõidukile üle kanda.

SMS-lugeja kasutab mobiiltelefoni saabunud tekstisõnumite lugemiseks sõiduki kõlarite kaudu häälsünteesi ja **Bluetooth**-tehnoloogiat.

Märkus

Iga mobiiltelefon ei toeta kõiki käed-vabad telefonisüsteemi funktsioone. Telefoni võimalikud funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse pakkujast.

Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit või pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

Meediapleier võimaldab esitada ja juhtida USB-seadmesse salvestatud digitaaludiofaile. **USB**-pordi kaudu võib ühendada meediapleieriga väliseid andmesalvestusseadmeid, nt iPod-i või MP3-pleieri.

Häältuvastussüsteem võimaldab ohutuse ja mugavuse huvides teha ja võtta vastu telefonikõnesid, lugeda SMS-e ja juhtida meediapleierit mitmesuguste häälkäskudega.

AUX-sisendisse võib ühendada ja mängida Infotainment-süsteemi kaudu ka muid välisseadmeid, nt kaasaskantava CD-mängija.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Infotainment-süsteemi ja käed-vabad süsteemi juhtimise ajal sõitke alati ohutult.

Kahtluse korral peatage enne nende juhtimist sõiduk.

Käsiraamatu kasutamine

- Selles käsiraamatus on kirjeldatud võimalikke valikuid ja funktsioone. **Olenevalt mudelist, riigist, valikvarustusest ja lisaseadmetest ei pruugi mõned juhtseadised ja kirjeldused, sh**

sümbolid, ekraanid ja menüüfunktsioonid teie sõiduki kohta kehtida.

- Omaniku käsiraamatu alguses olev sisukord ja peatükkide sisukorrad näitavad, kust leida vajalikku teavet.
- Sisujuht aitab leida konkreetset teavet.
- Näidiku teated ei tarvitse olla kasutaja emakeeles.
- Näidikule ilmuvad teated ja sisemised sildid on **rasvases** kirjas.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

⚠ Hoiatus

Tekst märgistusega **⚠ Hoiatus** annab teavet avarii- või vigastusohu kohta. Selle teabe eiramine võib põhjustada vigastusi.

Ettevaatust

Tekst märgistusega **Ettevaatust** annab teavet sõiduki võimaliku kahjustumise kohta. Selle teabe eiramine võib põhjustada sõiduki kahjustumise.

Sümbolid

Viiteid teistele lehekülgedele näitab märk ⇨. ⇨ tähendab "vt lk".

Vargusvastane kaitse

Turvasüsteem

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Infotainment-süsteem töötab ainult teie autos ja on seega varga jaoks väärtusetu.

Turvakood

Infotainment-süsteemi esmakordsel kasutamisel ja pärast pikemaajalisi toitekatkestusi tuleb Infotainment-süsteemi blokeeringu avamiseks sisestada 4-kohaline (eraldi antav) turvakood.

Turvakoodi sisestamine

Infotainment-süsteemi esmakordsel sisselülitamisel ilmub ekraanile lühidalt teade **Raadio kood - - - -** ning tuleb sisestada 4-kohaline turvakood.

Kui määratud aja jooksul koodi ei sisestata, ilmub **Sisestage kood - - - -**.

Turvakoodi sisestamiseks:

- Vajutage korduvalt Infotainment-süsteemi numbriklahvi **1**, kuni ilmub soovitud esimene number.
- Sisestage samal viisil 2., 3. ja 4. number, kasutades nuppe **2**, **3** ja **4**.

Kui turvakoodi 4. number on sisestatud, kaob veidi aja pärast Infotainment-süsteemi blokeering.

Sisestatud vale kood

Kui on sisestatud vale kood, kostub helisignaal ja ekraanile ilmub teade **Raadio blokeeritud/oodake** koos pöördloenduse taimeriga.

Oodake pöördloenduse lõpuni ja teate **Raadio blokeeritud/oodake** kadumiseni ekraanilt ning sisestage õige kood.

Numbrite lugemise aeg kahekordistub iga kord pärast vale koodi sisestamist.

Koodikaart

Koodikaart tõendab omandiõigust Infotainment-süsteemile ja sellele on märgitud raadio mudel, seerianumber ja raadio kood.

Märkus

Hoidke koodikaarti kindlas kohas.

Infotainment-süsteemi varguse korral võib need tähtsad andmed anda asjaomastele asutustele.

Käed-vabad süsteemi kood

Kui Infotainment-süsteemi turvakood on õigesti sisestatud ning nii Infotainment-süsteem kui ka käed-vabad süsteem toimivad, on võimalik näha käed-vabad süsteemi tuvastamiskoodi.

Kasutades roolil olevaid nuppe:


1. Vajutage /MENU.
2. Valige **SETTINGS (SEADED)**, kasutades /, ja vajutage **SRC/OK**.
3. Valige **Erifunktsioonid**, kasutades /, ja vajutage **SRC/OK**.
4. Valige **Süsteemi kood**, kasutades /, ja vajutage **SRC/OK**.

Ekraanil kuvatakse 8-kohaline tuvastamiskood.

Märkus


8-kohaline käed-vabad süsteemi tuvastamiskood on teie käed-vabad süsteemile ainulaadne ja seda ei saa muuta.

Tuvastamiskoodi võib saada ka häältuvastust kasutades  40.

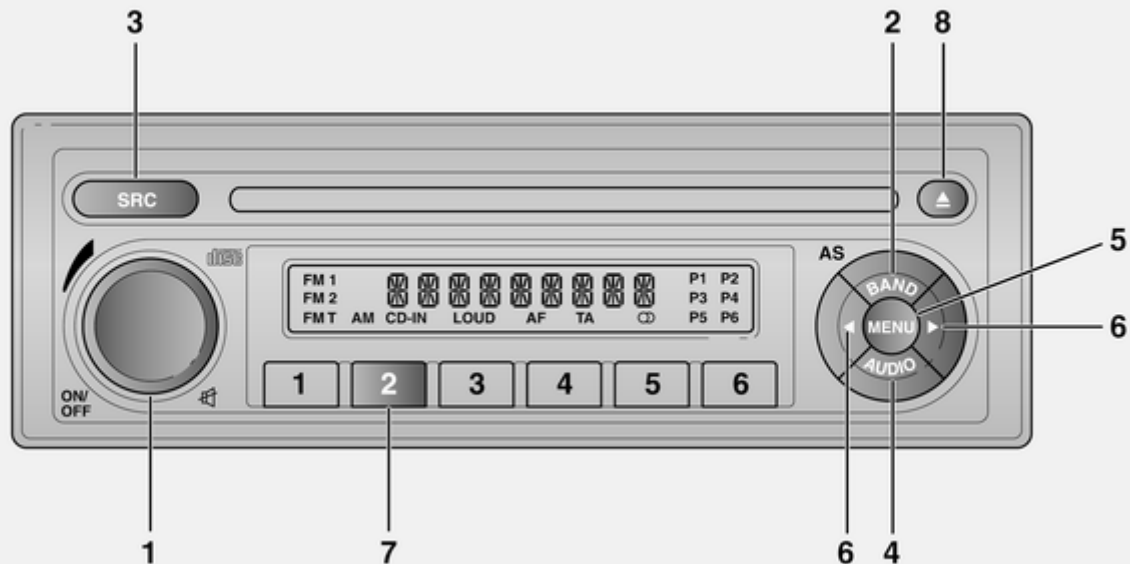

1 ON/OFF	14	6 ◀▶: menüüvalikute väärtuste muutmine	14
Keerata: Helitugevuse reguleerimine	20	Raadio - lühike vajutus: Raadiojaama automaatotsing	25
Lühike vajutus: Sisselülitamine	14	Pikk vajutus: Raadiojaama otsimine käsitsi	25
Pikk vajutus: väljalülitamine ..	14	CD-mängija - lühike vajutus: järgmisele/ eelmisele loole liikumine	32
Raadio - lühike vajutus: Vaigistamine/vaigistamise tühistamine	24	Pikk vajutus: kiire edasi/ tagasi kerimine	32
CD-mängija - lühike vajutus: Paus / pausi tühistamine	32	7 Jaamanupud 1...6	24
2 BAND - lühike vajutus: Laineala vahetus	24	Lühike vajutus: Salvestatud raadiojaama leidmine	25
Pikk vajutus: Jaamade automaatsalvestus	26	Pikk vajutus: Raadiojaama salvestamine	26
3 SRC: heliallika (raadio, CD-mängija) vahetamine	24	8 CD väljutamine	32
4 AUDIO: heliseadete menüü ..	18		
5 MENU: erifunktsioonide menüü	27		

Infotainment-süsteemi juhtseadised - CD-/MP3-mängijaga raadio

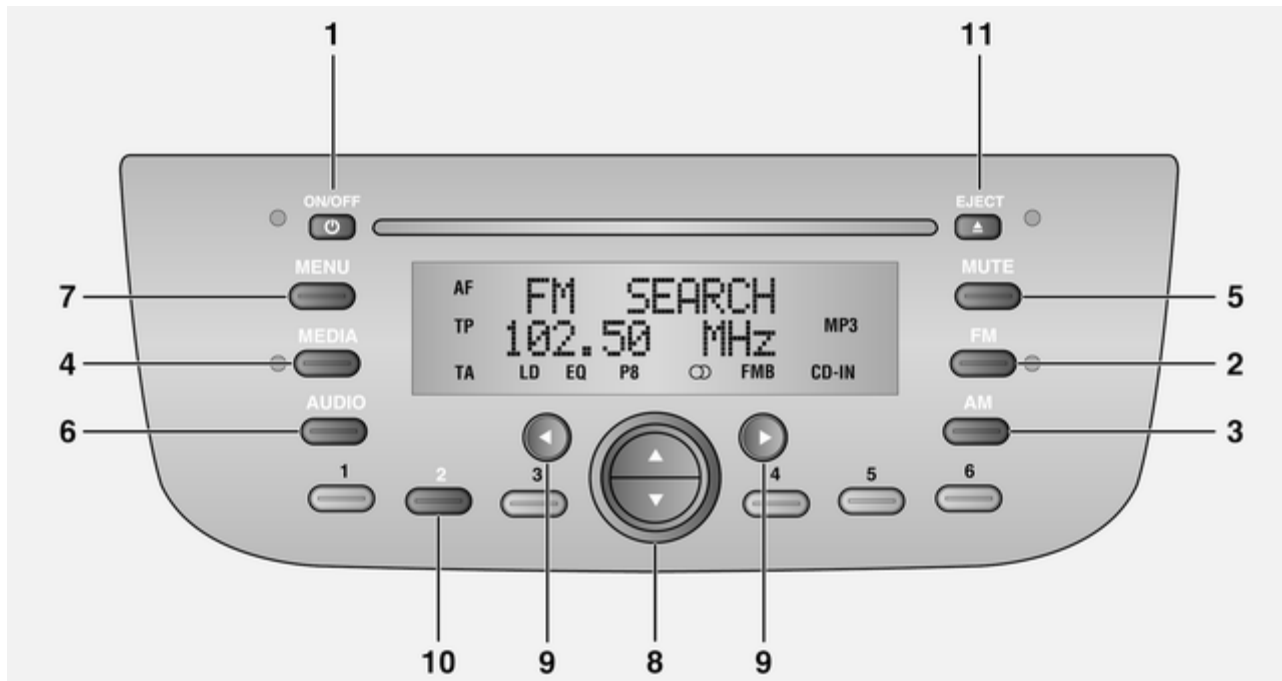


1	⏻ ON/OFF : sisse-/väljalülitamine	14
2	FM : heliallikaks FM-raadio valimine	24
	FM-laineala valiku (FM1, FM2, FM Autostore) muutmine	24
3	AM : heliallikaks AM-raadio valimine	24
	AM-laineala valiku (AM1, AM2) muutmine	24
4	MEDIA : heliallika (CD-mängija, meediapleier, AUX) muutmine	32
5	MUTE	20
	Raadio - vaigistamine / vaigistuse tühistamine	20
	CD-mängija, meediapleier - paus / pausi tühistamine	20
6	AUDIO : heliseadete menüü ..	18
7	MENU : erifunktsioonide menüü	27
8	▲ / ▼	14
	Keerata: Helitugevuse reguleerimine	20

	Vajutada: Ekraani menüüvalikute seas kerimine	14
	Raadio - vajutades: raadiojaama otsimine käsitsi	25
	CD-mängija - vajutades: eelmise/järgmise kausta juurde liikumine (MP3 CD)	32
	Meediapleier - vajutades: eelmise/järgmise kausta, esitaja, žanri vms juurde liikumine	37
9	◀/▶: menüüvalikute väärtuste muutmine	14
	Raadio - vajutades: raadiojaama automaatotsing	25
	CD-mängija - lühike vajutus: järgmisele/eelmisele loole liikumine	32

	Pikk vajutus: kiire edasi/tagasi kerimine	32
	Meediapleier - vajutades: järgmisele/eelmisele loole liikumine	37
10	Jaamanupud 1...6	24
	Lühike vajutus: Salvestatud raadiojaama leidmine	25
	Pikk vajutus: Raadiojaama salvestamine	26
11	CD väljutamine	32

Juhtseadised roolil

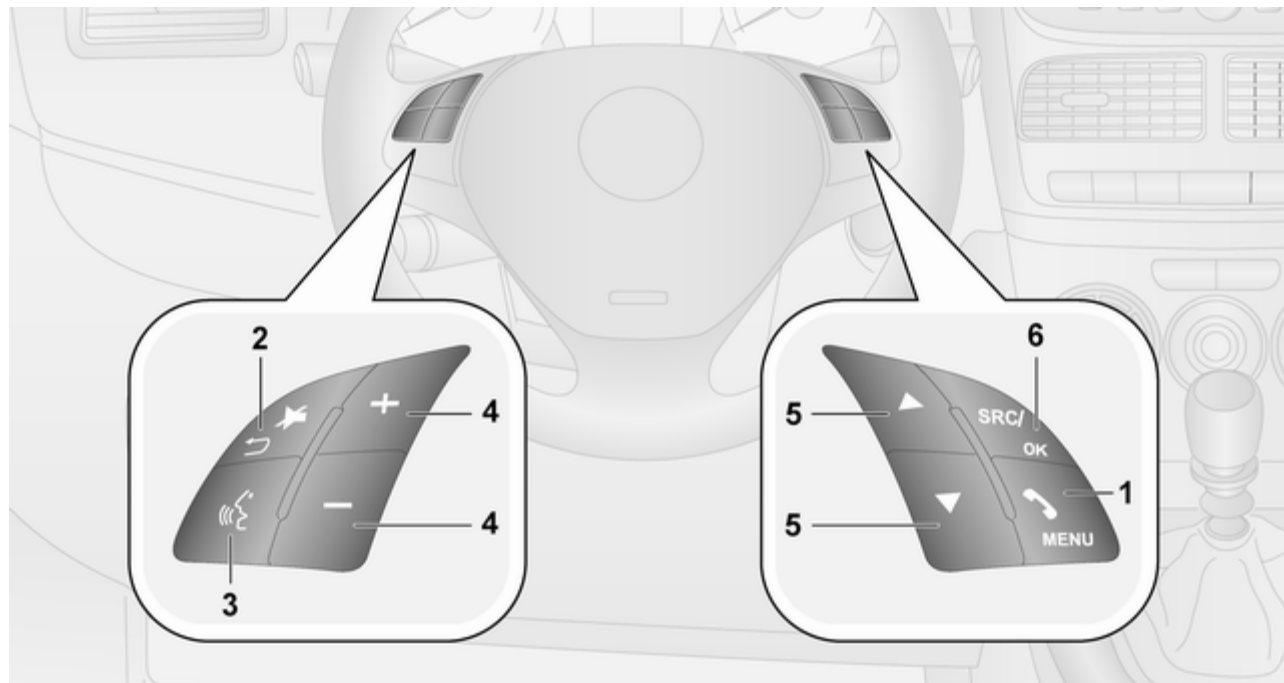

1	↖ / MENU	53
	Lühike vajutus: menüüde avamine	14
	Lühike vajutus: menüüvalikute kinnitamine ...	53
	Telefon - lühike vajutus: kõne vastuvõtmine	53
	Lühike vajutus: kõne vahetamine kõne ajal	53
	Pikk vajutus: kõnest keeldumine, kõne lõpetamine	53
	Sõnumilugeja - kuvatud tekstisõnumi valimine	53
2	↗ / ↵	53
	Menüüst väljumine või ilma salvestamata eelmissesse menüüsse naasmine	53
	Meediapleier - paus / pausi tühistamine	49

	Telefon - mikrofoni vaigistamine / vaigistuse tühistamine telefonikõne ajal.	49
	Sissetulevate kõnede helina vaigistamine	49
	Sõnumilugeja - tekstisõnumi lugemise katkestamine	53
	Häältuvastus - häälsõnumi katkestamine	40
	Häältuvastuse väljalülitamine	40
3	⌂	40
	Lühike vajutus: häältuvastuse sisselülitamine	40
	Lühike vajutus: Häälsõnumi katkestamine ja uue häälkäsu andmine	40
	Pikk vajutus: Viimase häälsõnumi kordamine	40
4	+ / -	20
	Helitugevuse reguleerimine ..	20

5	▲ / ▼	53
	Ekraani menüüvalikute seas kerimine	53
	Meediapleier - lugude valimine	37
	Sõnumilugeja - tekstisõnumite seas kerimine	53
6	SRC/OK	53
	Menüüvalikute kinnitamine ...	53
	Heliallika (raadio, CD- mängija, meediapleieri) vahetamine	53
	Telefon - kõne üleviimine käed-vabad süsteemi ja mobiiltelefoni vahel	53
	Sõnumilugeja - kuvatud tekstisõnumi valimine	53

Kasutamine

CD-mängijaga raadio juhtfunktsioonid:

Infotainment-süsteemil on raadio ja CD-mängija funktsioonid ja mitmesugused reguleeritavad raadio- ja heliseaded.

Infotainment-süsteemi juhitakse pöördnupu, funktsiooninuppude ja ekraanil kuvatavate menüüdega.

Sisse-/väljalülitamine

Infotainment-süsteemi sisselülitamiseks vajutage pöördnuppu **ON/OFF**. Aktiveerub viimati kasutatud heliallikas.

Võtme süütelukust väljavõtmisel Infotainment-süsteem välja ei lülitu.

Sõiduki aku kulutamise vältimiseks vajutage väljalülitamiseks keeratavat nuppu **ON/OFF** ja hoidke all või see lülitub ligikaudu 20 minuti pärast automaatselt välja.

Helitugevus

Helitugevuse reguleerimiseks keerake pöördnuppu **ON/OFF**.

Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Suurim alghelitugevus

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel vaikimisi viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus oli määratud suurimast alghelitugevusest väiksem.

Helitugevuse automaatne reguleerimine

Kui helitugevust reguleeritakse liiklusteate ajal, jääb uus seadistus jõusse ainult teate ajaks ja varem seatud helitugevus taastub automaatselt.

Vaigistus/paus

Raadio vaigistamiseks või CD-mängija pausile jätmiseks vajutage pöördnuppu **ON/OFF**. Ekraanil kuvatakse Mute või Pause.

Vaigistuse/pausi tühistamiseks vajutage uuesti **ON/OFF**.

Märkus

Helitugevuse automaatne reguleerimine tühistab vaigistuse/pausi funktsiooni.

Ekraanil kuvatavad menüüd

Ekraanil menüüde avamiseks ja neis navigeerimiseks ja väärtuste muutmiseks Infotainment-süsteemi funktsiooninuppude abil:

- heliseadete menüüvalikute leidmiseks vajutage korduvalt **AUDIO** ⇄ 18;
- erifunktsioonide menüüvalikute leidmiseks vajutage korduvalt **MENU** ⇄ 27;
- menüüvalikute väärtuste muutmiseks vajutage ◀ või ▶.

Muudatused salvestatakse ja te väljute mõne aja pärast automaatselt menüüdest.

Juhtimisviisid

Raadio

Juhtige raadiot järgmiste funktsiooninuppude abil:

- heliallikaks raadio valimiseks vajutage **SRC**;
- lainealade (FM1, FM2, FMT Autostore, AM) vahetamiseks vajutage korduvalt **BAND**;

jaamade automaatseks salvestamiseks vajutage **BAND** ja hoidke seda all;

- salvestatud raadiojaama esilekutsumiseks vajutage jaamanuppe **1...6**.

Raadiojaama salvestamiseks vajutage **1...6** ja hoidke all;

- raadiojaamade otsimiseks vajutage **◀** või **▶**.

Raadio kasutamine ⇨ 24.

CD-mängija

CD-mängijat juhtige järgmiste funktsiooninuppude abil:

- heliallikaks CD-mängija valimiseks vajutage **SRC**;
- eelmisele/järgmisele loole liikumiseks vajutage **◀** või **▶**. Kiireks edasi/tagasi kerimiseks vajutage ja hoidke all;
- CD väljutamiseks vajutage **▲**.

CD-mängija kasutamine ⇨ 32.

CD-/MP3-mängijaga raadio juhtfunktsioonid

Infotainment-süsteemil on raadio, CD-mängija (sealhulgas MP3 CD-ga ühilduv), USB-meediapleieri ja AUX funktsioonid ja mitmesugused reguleeritavad raadio- ja heliseaded.

Infotainment-süsteemi juhitakse pöördnupu, funktsiooninuppude ja ekraanil kuvatavate menüüdega.

Sisse-/väljalülitamine

Infotainment-süsteemi sisselülitamiseks vajutage pöördnuppu **⏻ ON/OFF**. Aktiveerub viimati kasutatud heliallikas.

Väljalülitamiseks vajutage **⏻ ON/OFF**.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem on sees ajal, mil süüde on väljas, lülitub see ligikaudu 20 minuti pärast automaatselt välja, et vältida sõiduki aku tühjenemist.

Helitugevus

Helitugevuse reguleerimiseks keerake pöördnuppu **▲/▼**.

Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Suurim alghelitugevus

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel vaikimisi viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus oli määratud suurimast alghelitugevusest väiksem.

Helitugevuse automaatne reguleerimine

Kui helitugevust reguleeritakse liiklusteate ajal, jääb uus seadistus jõusse ainult teate ajaks ja varem seatud helitugevus taastub automaatselt.

Vaigistus/paus

Raadio vaigistamiseks või CD-mängija või meediapleieri pause jätmiseks vajutage nuppu **MUTE**. Ekraanil kuvatakse Mute või Pause.

Vaigistuse/pausi tühistamiseks vajutage uuesti **MUTE**.

Märkus

Helitugevuse automaatne reguleerimine tühistab vaigistuse/ pausi funktsiooni.

Speed dependent volume (kiirusest sõltuv helitugevus)

Kui on aktiveeritud kiirusest sõltuv helitugevus (⇨ 20), kohandatakse helitugevust automaatselt tee- ja tuulemüra kompenseerimiseks.

Ekraanil kuvatavad menüüd

Ekraanil menüüde avamiseks ja neis navigeerimiseks ja väärtuste muutmiseks Infotainment-süsteemi funktsiooninuppude abil:

- heliseadete menüü leidmiseks vajutage **AUDIO** ⇨ 18;
- erifunktsioonide (Advanced) menüü leidmiseks vajutage **MENU** ⇨ 27;
- ekraanimenüü valikutes kerimiseks vajutage **▲** või **▼**;
- menüüvalikute väärtuste muutmiseks vajutage **◀** või **▶**.

Muudatused salvestatakse ja te väljute mõne aja pärast automaatselt menüüdest.

Juhtimisviisid

Raadio

Juhtige raadiot järgmiste funktsiooninuppude abil:

- heliallikaks FM-raadio valimiseks vajutage **FM**.

FM-laineala valiku vahetamiseks (FM1, FM2, FMA Autostore) vajutage korduvalt nuppu **FM**;

- heliallikaks AM-raadio valimiseks vajutage **AM**.

AM-laineala valiku vahetamiseks (AM1, AM2) vajutage korduvalt **AM**;

- salvestatud raadiojaama esilekutsumiseks vajutage jaamanuppe **1...6**.

Raadiojaama salvestamiseks vajutage **1...6** ja hoidke all;

- raadiojaamade automaatseks otsimiseks vajutage **◀** või **▶**;
- raadiojaamade käsitsi otsimiseks vajutage **▲** või **▼**.

Raadio kasutamine ⇨ 24.

Audioseade

Audioseadmeid juhtige järgmiste funktsiooninuppude abil:

- heliallikaks **CD-mängija**, **meediapleieri** või **AUX**-sisendi valimiseks vajutage korduvalt **MEDIA**;
- eelmisele/järgmisele loole liikumiseks vajutage **◀** või **▶**.
Kiireks edasi/tagasi kerimiseks vajutage ja hoidke all (CD-mängija);
- järgmisele/eelmisele kaustale (MP3 CD) või esitajale, žanrile (meediapleier) liikumiseks vajutage **▲** või **▼**.
- CD väljutamiseks vajutage **▲**.

CD-mängija kasutamine ⇨ 32.

AUX-sisendi kasutamine ⇨ 34.

USB-meediapleieri kasutamine ⇨ 37.

Juhtimistoimingud käed-vabad-süsteemi korral:

Käed-vabad süsteemil on roolil asuvad juhtseadised **Bluetooth**-telefoni, SMS-lugeja ja meediapleieri juhtimiseks ja häältuvastuse sisselülitamiseks.

Helitugevus

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **+** või **-**.

Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Vaigistus/paus

Kõnede ja helinate vaigistamiseks või meediapleieri pausile jätmiseks vajutage ***/**. Ekraanil kuvatakse Mute või Pause.

Vaigistuse/pausi tühistamiseks vajutage uuesti ***/**.

Märkus

Helitugevuse automaatne reguleerimine tühistab vaigistuse/pausi funktsiooni.

Ekraanil kuvatavad menüüd

Ekraanil menüüde avamiseks ja neis navigeerimiseks roolil asuvate juhtseadiste abil:

- menüüde avamiseks vajutage ***/MENU**;
- ekraanimenüü valikutes kerimiseks vajutage **▲** või **▼**;
- menüüvalikute kinnitamiseks vajutage **SRC/OK** (või ***/MENU**);
- menüüst väljumiseks või ilma salvestamata eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage ***/**.

Muudatused salvestatakse ja te väljute mõne aja pärast automaatselt menüüdest.

Käed-vabad telefonisüsteemi kasutamine ⇨ 49.

Juhtimisviisid

Käed-vabad süsteemi funktsioonide kasutamine roolil asuvate juhtseadiste abil.

Telefon

Telefoni peamisi funktsioone kasutatakse järgmiselt:

- telefonikõne vastuvõtmine: Vajutage ***/MENU**.
- kõne lõpetamine või vastuvõtmisest keeldumine: vajutage nuppu ***/MENU** ja hoidke all;
- mikrofoni vaigistamine kõne ajal: Vajutage ***/**.
- kõne üleviimine käed-vabad süsteemi ja mobiiltelefoni vahel: Vajutada **SRC/OK**;
- teisele kõnele üleminek kõne ajal: Vajutage ***/MENU**.

Telefoni kasutamine ⇨ 53.

SMS-lugeja

Sõnumilugeja peamisi funktsioone kasutatakse järgmiselt:

- tekstisõnumite seas kerimine: Vajutage nuppu ▲ või ▼;
- kuvatud tekstisõnumi valimine: vajutage **SRC/OK** (või ↖/**MENU**);
- tekstisõnumi lugemise katkestamine: Vajutage ⌂/↵.

Sõnumilugeja kasutamine ⇨ 53.

Meediapleier

Meediapleieri peamisi funktsioone kasutatakse järgmiselt:

- lugude valimine: Vajutage nuppu ▲ või ▼;
- heliallikaks meediapleieri valimine: vajutage korduvalt **SRC/OK**.

Meediapleieri kasutamine ⇨ 37.

Kõnetuvastus

Häältuvastuse peamisi funktsioone kasutatakse järgmiselt:

- häältuvastuse sisselülitamine: Vajutada ⌂;
- häälsõnumi katkestamine ja häältuvastuse välja lülitamine: Vajutage ⌂/↵.
- häälsõnumi katkestamine ja uue häälkäsu andmine: Vajutada ⌂;
- viimase häälsõnumi kordamine: Vajutada nuppu ⌂.

Häältuvastuse kasutamine ⇨ 40.

Keele seadmine

Kõnetuvastuse keele muutmiseks vt sõiduki omaniku käsiraamatut või konsulteeri oma Opel'i hoolduspartneriga.

Süsteemi vaikeseadete taastamine

Kõikide süsteemi seadete tehaseväärtuste taastamiseks:

1. Vajutada **MENU**.
2. Valige **Süsteemi lähtestamine**, kasutades ▲/▼, ja vajutage **SRC/OK**.
3. Valige **Jah** või **Ei**, kasutades ◀ või ▶, ja vajutage **SRC/OK**.
Jah valimisel kuvatakse ekraanil **Lähtestamine** ja mõne aja pärast taastuvad süsteemi vaikeseaded.

Muudatused salvestatakse ja te väljute mõne aja pärast automaatselt menüüdest. Teine võimalus on vajutada uuesti **MENU** salvestamiseks ja väljumiseks pärast lähtestamise lõppu.

Märkus

Jätkub eelmise allika esitus ning see kuvatakse ekraanil.

Tooniseaded

Heliseadete menüüs saab muuta heli kõlavärvinguid.

Menüü **Heliseaded** avamiseks vajutage Infotainment-süsteemi nuppu **AUDIO**.

Heliseadete valimine

Valige ekraani menüüst soovitud heliseade:

CD-mängijaga raadio: vajutage korduvalt nuppu **AUDIO**.

CD-/MP3-mängijaga raadio: vajutage nuppu ▲ või ▼.

- **Madalad toonid**
- **Kõrged toonid**
- **Balanss** (stereotasakaal: vasak/ parem)
- **Helijaotus** (ees/taga)
- **Valjus** (äärmiste sageduste võimendamine madalal helitugevusel **ON (SEES)** või **OFF (VÄLJAS)**)

CD-/MP3-mängijaga raadio:

- **Viivitusae** (akustika optimeerimine esiistmetel sõitjatele)
- **Ekvalaiser** (ekvalaiseritehaseadete aktiveerimine)
- **Kasutaja ekvalaiser** (ekvalaiserite kohandatud seaded)

Heliseadete muutmine

Ekraanil näidatakse seatava parameetri tüüpi ja seadeväärtust.

Reguleerige väärtusi nupu ◀ või ▶ abil.

Muudatused salvestatakse ja te väljute mõne aja pärast automaatselt menüüdest.

Madalad ja kõrged toonid

Valige **Madalad toonid** või **Kõrged toonid**.

Reguleerige väärtusi ◀ või ▶ abil.

Helitugevuse jaotumine parema/vasaku poole vahel

Valige **Balanss**.

Reguleerida väärtust ◀ või ▶ abil.

Helitugevuse jaotumine esi-/tagaosa vahel

Valige **Helijaotus**.

Reguleerida väärtust ◀ või ▶ abil.

Valjus

Valige **Valjus**.

Valige **ON (SEES)** või **OFF (VÄLJAS)**, kasutades ◀ või ▶.

Viivitusae

Valige **Viivitusae** ja valige järgmiste seast:

- **juhist vasakul**
- **juhist paremal**
- **eesmine**
- **OFF (VÄLJAS)**

Valige soovitud seade, kasutades ◀ või ▶.

Ekvalaiser

Valige EQ ja valige järgmiste seast:

- **klassikaline**
- **džäss**
- **rock**
- **USER (KASUTAJA)**

Valige soovitud seade, kasutades ◀ või ▶.

Kasutaja ekvalaiser

Valige ekvalaiseri menüüst **USER (KASUTAJA)**.

Vajutage nuppu **MENU** ja hoidke all, kuni ekraanile ilmub EQ ja esimene väärtus hakkab vilkuma.

Reguleerida väärtust ▲ või ▼ abil.

Liikuge eelmisele/järgmisele väärtusele, kasutades ◀ või ▶.

Seade mällu salvestamiseks vajutage nuppu **AUDIO** ja väljuge menüüst.

Helitugevuse seaded

CD-mängijaga raadio:

CD- ja raadiorežiimi helitugevuse reguleerimiseks keerake Infotainment-süsteemi pöördnuppu **ON/OFF**.

Ekraanil kuvatakse helitugevuse hetketase.

Liiklusteate (TA)

Kui TA-funktsioon on aktiveeritud (kuvatakse ekraanil) ⇨ 27, on liiklusteavet võimalik saada eelnevalt määratud minimaalse helitugevusega ka siis, kui raadio helitugevus on välja lülitatud.

Liiklusteate edastamise helitugevus sõltub kuulamistasemest:

- Kui kuulamistase jääb liiklusteate ajal alla määratud taset, suureneb see teate ajaks määratud tasemeni
- Kui kuulamistase on liiklusteate ajal üle määratud taseme, suureneb see teate ajaks hetketasemeni +1

Liiklusteate ajal reguleerige helitaset ajutiseks pöördnupuga **ON/OFF**.

Kui helitugevust liiklusteate ajal reguleeritakse, püsib uus helitugevuse tase (mis ekraanil kuvatakse) sellel tasemel ainult teate ajaks. Seejärel taastub helitugevuse teate-eelne tase.

Hädaolukorra teated

Hädaolukorra teate ajal reguleeritakse helitugevust automaatselt samal viisil kui TA-funktsiooni.

See funktsioon aktiveerub automaatselt ja seda ei saa deaktiveerida.

Vaigistus/paus

Vaigistuseks / pausi tegemiseks keerake lühidalt pöördnuppu **ON/OFF**.

Ekraanil kuvatakse olenevalt heliallikast järgmised andmed:

- **Pause:** CD-mängija, meediapleier
- **Mute:** raadio

Märkus

Heliallikat ei saa muuta, kui hetkel kasutatav heliallikas on vaigistatud/ pausil.

Vaigistuse/pausi funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti lühidalt pöördnuppu **ON/OFF**.

Kui pöördnupp **ON/OFF** reguleeritakse režiimis **mute/pause**, blokeerib see funktsiooni **mute/pause**.

Kui hädaolukorra-/liiklusteate edastamise ajal on funktsioon **mute/pause** sees, blokeeritakse funktsioon **mute/pause** ning see taastub pärast teate lõppu.

CD-/MP3-mängijaga raadio:

CD, raadio ja meediapleieri režiimi helitugevuse reguleerimiseks keerake Infotainment-süsteemi pöördnupp. Teise võimalusena võib käed-vabad süsteemiga varustatud sõidukitel vajutada helitugevuse reguleerimiseks roolil olevaid nuppe **+** või **-**.

Kiirusest sõltuva helitugevuse reguleerimine

Speed volume reguleerimise funktsioon võimaldab reguleerida helitugevuse taset automaatselt olenevalt sõiduki kiirusest, suurendades seda kiiruse suurenedes, et hoida sama tasakaalu müratasemega salongis.

Funktsiooni aktiveerimiseks Infotainment-süsteemi nuppude abil valige järgmised suvandid:

- **MENU**: vajutage
- **▲/▼**: kerige üles/alla funktsiooni **Kiirusest sõltuv helitugevus** kuvamiseks
- **◀/▶** vajutage ühe valimiseks järgmistest suvanditest:

OFF (VÄLJAS): funktsioon välja lülitatud

Madal: funktsioon sisse lülitatud (madal seadistus)

Kõrge: funktsioon sisse lülitatud (kõrge seadistus)

Liiklusteate (TA)

Kui TA-funktsioon on aktiveeritud (kuvatakse ekraanil) ⇨ 27, on liiklusteavet võimalik saada eelnevalt määratud minimaalse helitugevusega ka siis, kui raadio helitugevus on välja lülitatud.

Liiklusteate edastamise helitugevus sõltub vastuvõtutasemest:

- Kui kuulamistase jääb liiklusteate ajal alla määratud taset, suureneb see teate ajaks määratud tasemeni
- Kui kuulamistase on liiklusteate ajal üle määratud taseme, suureneb see teate ajaks hetketasemeni +1

Helitugevuse ajutiseks reguleerimiseks liiklusteate ajal keerake Infotainment-süsteemi pöördnupp. Teise võimalusena võib käed-vabad süsteemiga varustatud sõidukitel vajutada helitugevuse reguleerimiseks roolil olevaid nuppe **+** või **-**.

Kui helitugevust liiklusteate ajal reguleeritakse, püsib uus helitugevuse tase (mis ekraanil kuvatakse) sellel tasemel ainult teate ajaks. Seejärel taastub helitugevuse teate-eelne tase.

Hädaolukorra teated

Hädaolukorra teate ajal reguleeritakse helitugevust automaatselt samal viisil kui TA-funktsiooni.

See funktsioon aktiveerub automaatselt ja seda ei saa deaktiveerida.

Vaigistus/paus

Vaigistamiseks vajutage lühidalt Infotainment-süsteemi nuppu **MUTE**. Teise võimalusena võib käed-vabad süsteemiga varustatud sõidukitel vajutada helitugevuse reguleerimiseks roolil olevaid nuppe / .

Ekraanil kuvatakse olenevalt heliallikast järgmised andmed:

- **Pause:** CD või meediapleieri pausi režiim
- **Mute:** raadio vaigistuse režiim

Funktsiooni **mute/pause** väljalülitamiseks vajutage uuesti lühidalt nuppu **MUTE** või .

Kui helitugevust reguleeritakse **mute/pause** režiimis, blokeeritakse sellega **mute/pause** funktsioon ja helitugevus seatakse uuele valitud tasemele.

Märkus

Infotainment-süsteemi muude menüüde kasutamiseks tuleb funktsioonid **Mute** ja **Pause** enne välja lülitada

Kui hädaolukorra või liiklusteate edastamise ajal on funktsioon **mute/pause** sees, blokeeritakse see funktsioon ajutiseks ning see taastub pärast teate lõppu.

AUX-sisendi helitugevuse reguleerimine

See võimaldab teil kohandada **AUX** allika helitugevust olenevalt kaasaskantavast pleierist mõne teise allikaga.

AUX-sisendiga ühendatud välise heliallika helitugevust võib juhtida ainult heliallika enda juhtseadistega. Helitugevust ei ole võimalik reguleerida Infotainment-süsteemi kaudu või roolil asuvate juhtseadistega.

AUX-sisendi helitugevuse funktsiooni sisselülitamiseks ühendage oma lisaaudioseade ja veenduge, et see on välja lülitatud.

Valige Infotainment-süsteemi või roolil asuvate nuppudega järgmiselt:

- vajutage nuppu **MEDIA** või **SRC/OK**
- valige nuppude  või  vajutamisega ekraanilt **AUX**-režiim
- lisaaudioseadme sisselülitamine
- helitugevuse taseme vähendamiseks või suurendamiseks vajutage nuppe  või 

AUX-sisendiga ühendatud audioseadet võib juhtida ainult heliallika enda juhtseadistega.

Kõne helitugevus

Telefoni püsivat helitugevuse taset võib reguleerida funktsiooniga **Kõne helitugevus**.

Funktsiooni aktiveerimiseks Infotainment-süsteemi nuppude abil valige järgmised suvandid:

- Vajutada nuppu **MENU**
- Valige nuppude **▲** või **▼** vajutamisega ekraanilt suvand **Kõne helitugevus**
- Helitugevuse taseme vähendamiseks või suurendamiseks vajutage nuppe **◀** või **▶**

Kui nupp **◀** on seatud asendisse **0**, kuvatakse ekraanil **Kõne väljas**.

Eelseatud helitugevuse reguleerimiseks vajutage roolil asuvaid nuppe **+** või **-** või Infotainment-süsteemi nuppe **▲** või **▼**.

Toimuva kõne või hetkel antava häälteate eelseatud helitugevuse ajutiseks reguleerimiseks vajutage roolil olevaid nuppe **+** või **-**. Pärast kõne/häälteate lõppu taastub varasem helitugevus.

Raadio helitugevuse ülempiiri kehtestamine

See funktsioon võimaldab kasutajal raadio sisselülitamisel helitugevuse ülempiiri sisse/välja lülitada.

Funktsiooni aktiveerimiseks Infotainment-süsteemi nuppude abil valige järgmised suvandid:

- Vajutada nuppu **MENU**
- Valige nuppude **▲** või **▼** vajutamisega ekraanilt suvand **Raadio helitug.**
- Lülitage nuppude **◀** või **▶** vajutamisega funktsioon **Raadio helitug. - piir sees** või **Raadio helitug. - piir väljas** sisse/välja

Raadio helitug. - piir sees:

- kui varasem helitugevuse tase on eelseatud ülempiirist kõrgem või sellega võrdne või eelseatud alampiirist madalam, lülitub raadio sisse max/min helitugevusega
- kui helitugevuse tase on eelseatud max ja min helitugevuse taseme vahel, taastub eelmine helitugevus

Raadio helitug. - piir väljas:

raadio lülitub sisse väljalülitumisele eelnenud tasemega

Raadio

Kasutamine	24
Raadiojaama otsimine	25
Automaatsalvestamise loendid	26
Raadioandmesüsteem (RDS)	27

Kasutamine

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari

Juhtnupud - CD-mängijaga raadio:

Raadio peamised juhtnupud:

- **ON/OFF**: toide sisse/välja, helitugevuse reguleerimine, vaigistuse / vaigistuse tühistamise funktsioon
- **SRC**: raadio sisselülitamine
- ◀ või ▶: jaama otsimine
- **BAND**: laineala vahetamine / jaama automaatne salvestamine (Autostore)

- **AUDIO**: audiomenüü aktiveerimise seaded (madalad toonid, kõrged toonid, balanss, helijaotus, valjus)
- jaamanupud **1...6**: eelseatud jaamanupud
- **MENU**: menüü erifunktsioonid (AF vahetamine, liiklusteave, piirkondlik režiim) ⇨ 27

Raadio sisselülitamine

Lülitage pöördnupp **ON/OFF** sisse ja vajutage siis nuppu **SRC** heliallika raadiole lülitamiseks.

Võetakse vastu varem valitud jaama.

Laineala valimine

Soovitud laineala valimiseks vajutage korduvalt nuppu **BAND**.

Ekraanil kuvatakse järgmisi valitud lainealasid:

- **AM**: kuvatakse kui **AM**
- **FM**: kuvatakse kui kas **FM1**, **FM2** või **FMT**

Vastu võetakse sellel lainealal viimati valitud raadiojaama.

Juhtnupud - CD-/MP3-mängijaga raadio:

Raadio peamised juhtnupud:

- **⏻/ON/OFF:** toite sisse-/väljalülitamine
- **FM:** FM-laineala valimine / jaamade automaatne salvestamine (Autostore)
- **AM:** MW-laineala valimine
- **MUTE:** helitugevuse sisse-/väljalülitamine (vaigistus/paus)
- **AUDIO:** audiomenüü aktiveerimise seaded (madalad toonid, kõrged toonid, balanss, helijaotus, valjus, audio viivitus, ekvalaiser)
- **MENU:** AF vahetamine, liiklusteave, piirkondlik režiim, kiirusest sõltuv helitugevus, raadio väljas režiim, süsteemi lähtestamine
- **◀▶:** raadiojaama automaatotsingu režiim

- **▲/▼:** raadiojaama käsitsi otsingu režiim (sagedus, jaama nimi, salvestatud jaama number)
- jaamanupud **1...6:** eelseatud jaamanupud

Raadio sisselülitamine

Vajutage nuppu **ON/OFF** ja vajutage siis nuppu **AM** või **FM** heliallikaks raadio valimiseks.

Võetakse vastu varem valitud jaama.

Laineala valimine

Soovitud laineala valimiseks vajutage korduvalt nuppu **AM** või **FM**.

Ekraanil kuvatakse järgmisi valitud lainealasid:

- **AM:** kuvatakse kui **AM1** või **AM2**
- **FM:** kuvatakse kui **FM1**, **FM2** või **FMA**

Vastu võetakse sellel lainealal viimati valitud raadiojaama.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing

CD-mängijaga raadio:

Selle laineala järgmise vastuvõetava raadiojaama otsimiseks vajutage korra nuppu **◀** või **▶**.

Kui jaama ei leita, jätkub automaatne otsing, kuni vajutatakse uuesti **◀** või **▶**.

CD-/MP3-mängijaga raadio:

Selle laineala järgmise vastuvõetava raadiojaama otsimiseks vajutage korra nuppu **◀** või **▶**.

Soovitud sageduse otsimiseks vajutage nuppu **◀** või **▶** ja hoidke seda all. Nupu vabastamisel jätkub otsing automaatselt järgmise vastuvõetava jaamani ja jaama esitatakse automaatselt.

Raadiojaama otsimine käsitsi

CD-mängijaga raadio:

Vajutage Infotainment-süsteemi nuppu ◀ või ▶:

- **lühidalt ja korduvalt vajutades:** alustab järgmise vastuvõetava jaama käsitsi otsingut
- **vajutades ja hoides:** alustab kiiret otsimist vajalikus suunas
- **vabastades:** häälestus peatub ja Infotainment-süsteemi ekraanile ilmub hetkel valitud jaama sagedus

CD-/MP3-mängijaga raadio:

Vajutage Infotainment-süsteemi nuppu ▲ või ▼:

- **lühidalt ja korduvalt vajutades:** alustab järgmise vastuvõetava jaama käsitsi otsingut
- **vajutades ja hoides:** alustab kiiret otsimist vajalikus suunas
- **vabastades:** häälestus peatub ja Infotainment-süsteemi ekraanile ilmub hetkel valitud jaama sagedus

Automaatsalvestamise loendid

Automaatsalvestuse funktsioon

CD-mängijaga raadio:

FM laineala koosneb lõikudest **FM1**, **FM2** ja **FMT**; **FMT** vastuvõtuala on jäetud jaamadele, mis on automaatselt **Autostore** funktsiooniga salvestatud.

See funktsioon võimaldab teil seada ja välja otsida raadiojaamu, mille olete varem **FMT** sagedusalale salvestanud.

Autostore funktsiooni aktiveerimiseks vajutage Infotainment-süsteemi nuppu **BAND** ja hoidke seda all, kuni kuulete kinnitavat helisignaali. Raadio salvestab automaatselt 6 jaama, millel on **FMT** sagedusalal tugevaim signaal, tugevuse vähenemise järjekorras.

Automaatse salvestuse käigus kuvatakse ekraanil vilkuv tekst **FM Astore**.

Autostore funktsiooni sisselülitumisel tühistatakse varem sagedusalale **FMT** salvestatud jaamad.

Märkus

Olenevalt signaali tugevusest võidakse salvestada vähem kui 6 jaama.

Üksiku jaama salvestamiseks valige laineala (**AM**, **FM1**, **FM2**) ja jaam ja vajutage siis Infotainment-süsteemis soovitud nuppu 1...6, kuni helisignaali kinnitatakse jaama salvestumist vastava nupu alla.

Lainealale võib salvestada kokku 6 jaama.

Jaama leidmiseks valige laineala ja vajutage siis lühidalt soovitud jaama nuppu 1...6.

CD-/MP3-mängijaga raadio:

FM laineala koosneb lõikudest **FM1**, **FM2** ja **FMA**; **FMA** vastuvõtuala on jäetud jaamadele, mis on automaatselt **Autostore** funktsiooniga salvestatud.

See funktsioon võimaldab teil välja otsida raadiojaamu, mille olete varem **FMA** sagedusalale salvestanud.

Autostore funktsiooni aktiveerimiseks vajutage Infotainment-süsteemi nuppu **FM** ja hoidke seda all, kuni kuulete kinnitavat helisignaali. Selle

funktsiooniga salvestab raadio **FMA** sagedusalale automaatselt 6 tugevaima signaaliga jaama vähenevas järjekorras.

Automaatse salvestuse käigus kuvatakse ekraanil vilkuv tekst **Autostore**.

Autostore funktsiooni sisselülitumisel tühistatakse varem sagedusalale **FMA** salvestatud jaamad.

Jaama salvestamine käsitsi

Üksiku jaama salvestamiseks valige laineala (**AM** või **FM**) ja jaam ja vajutage siis Infotainment-süsteemis soovitud nuppu 1...6, kuni helisignaali kinnitatakse jaama salvestumist vastava nupu alla.

Lainealale võib ükshaaval salvestada kokku 6 jaama.

Jaama leidmine

Valige laineala (**AM** või **FM**) ja vajutage lühidalt soovitud jaama nuppu 1...6 salvestatud jaama leidmiseks.

Raadioandmesüsteem (RDS)

RDSi eelised

RDS on FM-jaamade teenus, mis aitab teil leida soovitud jaama ja tagab selle veatu vastuvõtu. **RDS** kodeerib digitaalset teavet, mida edastatakse lisaks FM-raadio saadetele, nt jaama nimi, liiklusteave ja raadiotekst.

Kui **RDS** on sisse lülitatud:

- ekraanile ilmub valitud jaama sageduse asemel selle saate nimetus
- jaamade automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult **RDS**-jaamadele
- Infotainment-süsteem häälestab valitud raadiojaama alati kõige paremini vastuvõetavale ringhäälingusagedusele, kasutades **alternatiivsagedust (AF)**.

RDS-funktsioonid

RDS sisaldab järgmisi teabevälju:

- **AF**: alternatiivsed sagedused
- **TA**: liiklusteated
- **TP**: liiklussaated
- **REG**: piirkondlikud programmid
- **EON**: muu täiustatud võrk

RDS sisaldab ka **hädaolukorra alarmi vastuvõtmise** funktsiooni. See funktsioon aktiveerub automaatselt ja seda ei saa deaktiveerida.

RDSi sisse-ja väljalülitamine

CD-mängijaga raadio:

RDS-funktsiooni aktiveerimiseks kasutage Infotainment-süsteemi järgmisi nuppe:

1. **MENU**: vajutage korduvalt, kuni ekraanile ilmub **AF**
2. **◀▶**: vajutage suvandi **AF ON (SEES)** või **AF OFF (VÄLJAS)** valimiseks

Kui **RDS** on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil **AF**.

CD-/MP3-mängijaga raadio:
RDS-funktsiooni aktiveerimiseks kasutage Infotainment-süsteemi järgmisi nuppe:

1. **MENU**: vajutage
2. **▲/▼**: vajutage, kuni ekraanile ilmub **AF vahetamine**
3. **◀▶**: vajutage suvandi **AF vahetamine ON (SEES)** või **AF vahetamine OFF (VÄLJAS)** valimiseks

Kui **RDS** on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil **AF**.

Alternatiivse sageduse (AF) režiim

Kui funktsioon **AF** on aktiveeritud, häälestub raadio automaatselt jaamale, mis edastab sama saadet tugevaima signaaliga. Sõidu ajal võite jätkata sama jaama kuulamist, ilma et peaksite tsooni muutumisel sagedust vahetama.

Kui funktsioon **AF vahetamine** on aktiveeritud ja raadio ei saa häälestatud jaama vastu võtta,

käivitab raadio automaatse otsingu, mille ajal kuvatakse ekraanil **FM otsing**.

Funktsiooni **AF vahetamine** võib aktiveerida ainult FM-lainealal.

Liiklusteadete (TA) režiim

Teatavatel FM-laineala jaamadel on võimalik edastada teavet liiklustingimuste kohta.

TA-funktsiooni aktiveerimiseks **CD-mängijaga raadio** audiosüsteemis kasutage Infotainment-süsteemi järgmisi nuppe:

1. **MENU**: vajutage korduvalt, kuni ekraanile ilmub **AF**.
2. **◀▶**: vajutage suvandi **TA ON (SEES)** või **TA OFF (VÄLJAS)** valimiseks

Kui **RDS** on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil **TA**.

TA-funktsiooni aktiveerimiseks **CD-/MP3-mängijaga raadio** audiosüsteemis kasutage Infotainment-süsteemi järgmisi nuppe:

1. **MENU**: vajutage
2. **▲/▼**: vajutage, kuni ekraanile ilmub **Liiklusteave**
3. **◀ / ▶**: vajutage **Liiklusteave ON (SEES)** või **Liiklusteave OFF (VÄLJAS)** valimiseks

Kui **RDS** on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil **TA**.

Kui **TA**-funktsioon on aktiveeritud, on võimalik:

- otsida ainult **RDS**-jaamu, mida edastatakse FM-lainealal ja millel on võimalik edastada liiklusteavet
- saada liiklusteavet ka CD-mängija/meediapleieri kasutamise ajal
- saada liiklusteavet eelnevalt määratud minimaalse helitugevusega, isegi kui raadio heli on välja lülitatud

Kui **TA**-funktsioon on aktiivne ja CD-mängija/meediapleier on vaigistuse/pausi režiimis, blokeeritakse vaigistuse/pausi funktsioon ning algab automaatne häälestumine jaamale, millel on võimalik edastada liiklusteavet.

Pärast liiklusteate lõppu vaigistuse/pausi funktsioon taastub.

Liiklusteate helitugevus võib olla normaalsest suurem. Pärast liiklusteate lõppu taastub normaalne helitugevus.

Liiklussaadete (TP) režiim

TP-funktsioon võimaldab kasutajal leida ainult jaamad, mis edastavad regulaarselt liiklusteateid¹⁾.

Kui see funktsioon on aktiivne, kuvatakse ekraanil **TP**.

Mõnes riigis on raadiojaamu, mis ei edasta liiklusteavet ka siis, kui **TP**-funktsioon on aktiivne.

Piirkondlik (REG) režiim

Teatud aegadel edastavad **RDS**-jaamad erinevatel sagedustel piirkondlikult erinevaid programme.

¹⁾ Ainult **CD/MP3-mängijaga raadio**.

REG-funktsiooni aktiveerimiseks **CD-mängijaga raadio** audiosüsteemis kasutage Infotainment-süsteemi järgmisi nuppe:

1. **MENU**: vajutage korduvalt, kuni ekraanile ilmub **REG**
2. **◀▶**: vajutage suvandi **REG ON (SEES)** või **REG OFF (VÄLJAS)** valimiseks

Funktsiooni **Regional** aktiveerimiseks **CD/MP3-mängijaga raadio** audiosüsteemis kasutage Infotainment-süsteemi järgmisi nuppe:

1. **MENU**: vajutage
2. **▲▼**: vajutage, kuni ekraanile ilmub **Regional**
3. **◀▶**: vajutage suvandi **Regionaalne ON (SEES)** või **Regionaalne OFF (VÄLJAS)** valimiseks

Kui režiim **REG** on sisse lülitatud, võetakse arvesse üksnes sama piirkondliku saatega hetkel vastuvõetava **RDS**-jaama sagedusi.

Kui režiim **REG** on välja lülitatud, võetakse arvesse üksnes muude piirkondlike saadetega hetkel vastuvõetava **RDS**-jaama sagedusi.

Täiustatud muu võrgu (EON) režiim

EON-funktsioon võimaldab vastuvõtjal jälgida automaatselt muid võrke või jaamu liiklussaadete suhtes ja ajutiselt sellele jaamale häälestuda.

See funktsioon toimib vaid sel juhul, kui **TA**-funktsioon on aktiivne.

Hädaolukorra alarmi vastuvõtmine

RDS-režiimis on raadio seatud **hädaolukorra teadete** vastuvõtmisele erandlike, potentsiaalselt üldiselt ohtlike olukordade või sündmuste (maavärinad, üleujutused vms) korral, kui häälestatud jaam neid edastab.

Hädaolukorra teate korral kuvatakse ekraanil **Alarm**. **Hädaolukorra teate** helitugevus võib olla normaalsest suurem. Pärast **hädaolukorra teate** lõppu taastub normaalne helitugevus.

See funktsioon aktiveerub
automaatselt ja seda ei saa
deaktiveerida.

CD-mängija

Üldine teave	31
Kasutamine	32

Üldine teave

Infotainment-süsteemi CD-mängija võib esitada audio-CD-sid.

Ainult CD-/MP3-mängijaga raadio:
CD-mängija võib esitada ka MP3 CD-sid:

Oluline teave audio-CD-de ja MP3-CD-de kohta

Ettevaatust

Audioseadmesse ei tohi panna DVD-plaate, CD-singleid läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi CD-plaate.

CD-plaatidele ei tohi panna mingeid kleeibiseid. Sellised plaadid võivad CD-seadmesse kinni jääda ja seadet kahjustada. Seadme väljavahetamine võib minna kalliks maksma.

Võib kasutada järgmisi CD-formaate:

- CD-ROM (**CD-mängijaga raadio**).
- CD-ROM, CD-R ja CD-RW (**CD-/MP3-mängijaga raadio**).

Võib esitada järgmiste sãmplimissagedustega MP3 CD-sid (ainult **CD-/MP3-mängijaga raadio**):

- 44,1 kHz, stereo (96-320 kbit/s)
- 22,05 kHz, mono või stereo (32-80 kbit/s)
- muutuvate bitikiirustega (**VBR**)

Kasutatavad CD-R-id ja CD-RW-d peavad olema salvestatud vastavalt ISO9660 nõuetele.

- Audio-CD-standardile mittevastavaid koopiakaitsega CD-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada.
- Segarežiimis CD-delt (audio ja andmed, nt MP3) tuvastatakse ja mängitakse ainult MP3-audiofaile.
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaadid on kahjustustele tundlikumad kui eelsalvestatud CD-plaadid. Tuleb tagada plaatide nõuetekohane käsitlemine, eelkõige kehtib see isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaatide kohta (vt allpool).

- CD-plaatide vahetamisel ei tohi plaatidele jätta näpujälgi.
- CD-plaatide määrdumise ja kahjustuste vältimiseks tuleb need panna kohe pärast CD-mängijast väljavõtmist plaadiümbristesse.
- CD-plaadile sattunud mustus või vedelik võib kahjustada CD-mängija sees olevat läätse ja põhjustada rikkeid.
- CD-plaate tuleb kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.

MP3 CD-de suhtes kehtivad järgmised piirangud (ainult **CD-MP3-mängijaga raadio**):

- Lugeda saab ainult MP3-faile. Muid komprimeeritud audiofailide vorminguid esitada ei saa.
- Kui CD-R-il või CD-RW-l olevad MP3-failid on jagatud alamkaustadesse, kompileeritakse nende struktuur ühetasandiliseks, viies alamkaustad peakaustade tasandile.

Kasutamine

CD esituse alustamine

CD-mängijaga raadio:

Lülitage Infotainment-süsteem sisse ja sisestage CD trükitud külg ülespidi CD-pessa, kuni see sisse tõmbub: CD esitamine algab automaatselt.

Kui seadmes juba on CD, vajutage nuppu **SRC**: algab CD esitus ja CD lugu jätkub samalt kohalt, kus see katkes.

Kui nupu **SRC** vajutamisel CD-d laaditud ei ole, ilmub ekraanile **CD puudub**. Selle teate kuvamise ajal aktiveerub automaatselt vaigistusfunktsioon. Seejärel läheb helisüsteem automaatselt tagasi raadiorežiimi.

Järgmisele või eelmisele muusikapalale üleminek

Vajutage lühidalt üks või mitu korda nuppu ◀ või ▶.

Kiire edasi- ja tagasikerimine

Hetkel esitatava audioloo kiireks edasi või tagasi kerimiseks vajutage nuppu ◀ või ▶ ja hoidke all.

Esitamise peatamine

CD esituse katkestamiseks vajutage lühidalt pöördnuppu **ON/OFF**.

Ekraanile ilmub tekst **Paus**.

Märkus

Heliallikat ei saa muuta, kui hetkel kasutatav heliallikas on vaigistatud/ pausil.

Väljalülitamiseks vajutage pöördnuppu **ON/OFF**.

Pausifunktsiooni väljalülitamiseks võib ka muuta heliallikat.

CD kuvamine

CD esitamise ajal on ekraanil järgmine teave:

- **T1** (Track 01): näitab loo numbrit CD-l
- **0:42**: näitab loo algusest kulunud aega

CD eemaldamine

Vajutada nuppu **△**: CD-plaat surutakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmbub see veidi aja pärast automaatselt uuesti

seadmesse. Seejärel läheb helisüsteem automaatselt tagasi raadiorežiimi.

CD-/MP3-mängijaga raadio:

Lülitage Infotainment-süsteem sisse ja sisestage CD trükitud külg ülespidi CD-pessa, kuni see sisse tõmbub.

Kui CD on laaditud, ilmub ekraanile tekst **CD lugemine**. Kui CD teave on sisse loetud, algab automaatselt CD esitus.

Kui Infotainment-süsteemis juba on CD, vajutage Infotainment-süsteemi nuppu **MEDIA** või roolil nuppu **SRC/OK**: CD esitus jätkub samalt kohalt, kus see katkes.

Märkus

Olenevalt audio-CD-le või MP3 CD-le salvestatud andmetest kuvatakse ekraanil CD ja esitatava loo kohta erinevat teavet.

Järgmisele või eelmisele muusikapalale üleminek

Vajutage lühidalt üks või mitu korda nuppu ◀ või ▶.

Albumi või loo valimine - MP3-CD

Albumite/kaustade vms valimiseks vajutage nuppu ▲ või ▼.

Loo valimiseks albumitelt/kaustadest vms vajutage nuppu ◀ või ▶.

Kiire edasi- ja tagasikerimine

Hetkel esitatava audioloo kiireks edasi või tagasi kerimiseks vajutage nuppu ◀ või ▶ ja hoidke all.

Vaigistus / paus

CD esituse katkestamiseks vajutage lühidalt nuppu **MUTE**. Ekraanile ilmub tekst **Paus**.

Väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **MUTE**.

CD kuvamine

CD mängimise ajal kuvatakse ekraanil järgmine teave sobiva menüüfunktsiooni valimisel:

- **CD Track 5** (Track 05): näitab loo numbrit CD-l
- **0:42**: näitab loo algusest kulunud aega

MP3-CD tekstteave (ID3 märgis)

Ekraanil võidakse näidata CD-l oleva MP3 (ID3-TAG) andmeid (nt laulu pealkiri, esitaja nimi, albumi nimi vms). Kui ID3-TAG teave puudub, kuvatakse ekraanil ainult failinimi.

ID3-TAG teave kuvamiseks Infotainment-süsteemi nuppude abil valige järgmised suvandid:

1. **MENU**: vajutage
2. **▲/▼**: vajutage, kuni ekraanile ilmub **MP3 kuva**.
3. **◀/▶**: vajutage ühe valimiseks 5 järgmisest suvandist:

- **Kaustad**
- **Faili nimi**
- **Pealkiri**
- **Autor**
- **Album**

CD eemaldamine

Vajutada nuppu ⏏: CD-plaat surutakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmbub see veidi aja pärast automaatselt uuesti seadmesse.


AUX-sisend

Üldteave 34

Kasutamine 34

Üldteave

CD-/MP3-mängijaga raadio

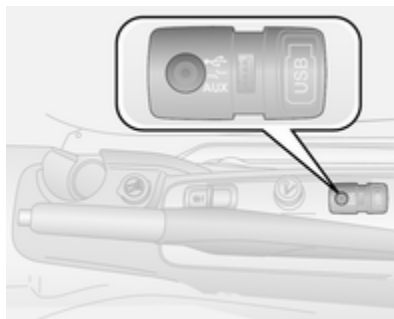

Keskkonsoolis on AUX-pesa väliste heliallikate ühendamiseks.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

AUX-sisendiga saab 3,5 mm pulkpistiku abil ühendada nt kaasaskantava CD-mängija.

Kasutamine

AUX-režiimi aktiveerimiseks vajutage korduvalt nuppu **MEDIA** ja lülitage siis sisse väline audioseade.

Ettevaatust

Enne lisaseadme, nt kaasaskantava CD-mängija ühendamist või lahutamist lülitage mängija ja Infotainment-süsteem välja, et vältida probleeme helikvaliteediga ja seadme võimalikke kahjustusi.

AUX-sisendiga ühendatud audioseadet võib juhtida ainult heliallika enda juhtseadistega. Infotainment-süsteemi juhtseadistega ei ole võimalik lugu, kausta ega esitusloendit muuta.

Esitajat ega loo pealkirja ekraanil ei kuvata.


Kui heliallikas ühendada pistikupessa, tunneb süsteem selle automaatselt ära. Sõltuvalt salvestuse mahust võib heliallika esitus viibida.

USB-port

Üldteave	35
Salvestatud audiofailide mängimine	37

Üldteave

CD-/MP3-mängijaga raadio

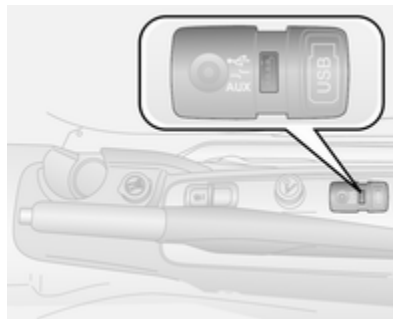

Väliste heliallikate ühendamiseks on ette nähtud USB-port.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

USB-porti võib ühendada MP3-mängija, USB seadme või iPod-i.

Ühendatud väline audioseade võimaldab esitada teatavasse kategooriasse kuuluvat digitaalhelit, nt esitaja või muusikažanri järgi.

Kui USB-seade sisaldab palju faile, võib teegi loomisele kuluda mõni minut aega.

USB-seadmeid juhitakse järgmiste vahenditega:

- ekraanimenüüd
- juhtseadised roolil ⇨ 8
- häälkäsud ⇨ 40

Pärast USB-audioseadme ühendamist vajutage nuppu **MEDIA**, et valida heliallikaks meediapleier.

Ekraanile ilmuvad teated näitavad, et süsteemi kasutab USB kaudu ühendatud väline heliallikas.

Oluline info

Ühendatavad MP3-mängijad ja USB-mälupulgad peavad vastama USB massmälu klassi nõuetele (USB MSC).

Toetatakse ainult FAT16/FAT32 failisüsteemi MP3-pleiereid ja USB-mälupulki klastri suurusega 64 kb või vähem.

Kõvakettaseadmeid (HDD) ei toetata.

Välised audioseadmed ja USB-draivid

USB-port toetab järgmisi audiovorminguid:

- WMA: toetab WMA versiooni 1 ja WMA versiooni 2 standardeid.
- MP3: MPEG-1 Layer 3 - diskreetimissagedused 32 kHz, 44,1 kHz ja 48 kHz.
MPEG-2 layer 3 - sãmplimissagedused 16 kHz, 22,05 kHz ja 24 kHz.
Toetatavad bitikiirused: 16 kbit/s, 32 kbit/s, 64 kbit/s, 96 kbit/s, 128 kbit/s ja 192 kbit/s.
Toetatakse ka MP2.5 laiendust (sãmplimissagedused 8 kHz, 11,025 kHz ja 12 kHz).
- WAV: digitaal-audiovorming ilma kompressioonita.
- AAC/MP4/M4A: sãmplimissagedused vahemikus 22,05 kHz kuni 48 kHz.
Toetatavad bitikiirused: 8 kbit/s kuni 529 kbit/s.

MP3, WMA, MP4, M4A ja AAC vormingud sisaldavad multimeediateavet, kuid WAV failid seda ei sisalda. Tunnustatavate vormingute puhul võib juhtuda, et audiofaili, mis seda võimaldaks, ei ole multimeediateavet lisatud. Sel juhul võite kerida audiofailide seas ainult kausta järgi.

Salasõnafunktsiooniga USB-seadmeid ei ole soovitatav kasutada. Kui teie USB-seadmel on see funktsioon, veenduge alati, et see on välja lülitatud.

Meediapleier toetab ainult teatavaid vorminguid ega toeta DRM-kaitsega (digitaalõiguste kaitse) audiofaile. Kui USB-seadmel on mittetoetatavaid audiofaile, jäetakse need arvestamata.

Meediapleier ühildub enamiku USB 1.0, 1.1 või 2.0 andmesalvestusseadmetega.

Meediapleier toetab esitusloendite laiendusi .m3u ja .wpl. Meediapleier ei toeta pesastatud või ühendatud esitusloendeid. Toetatakse nii suhtelisi kui ka absoluutseid teid esitusloendites sisalduvate lauludeni.

iPod-iga loodud esitusloendeid ei toetata.

iPodi optimeerimine

iPod-i Infotainment-süsteemi ühendamise optimeerimiseks peate tegema oma iPod-il järgmised lihtsad toimingud.

- Konfigureerige iPod kasutamiseks väliskettana. Tutvuge iPod-i kasutusjuhendiga.
- Kui see on konfigureeritud Apple-arvutil, konfigureerige see Windows-iga personaalarvutil.
- Salvestage muusikalood Infotainment-süsteemiga ühilduvate audiofailidena.

Need toimingud ei riku iPod-i lugude helikvaliteeti ega kasutatavust.

Salvestatud audiofailide mängimine

Meediapleier avastab USB-audioseadme ühendamise USB-porti ning pärast süüte sisselülitamist luuakse ja kuvatakse automaatselt teek.

Meediapleieril on ainult üks teek. Uue USB-seadme sisestamisel luuakse uus teek, mis asendab olemasolevat.

Pärast välise audioseadme ühendamist on võimalik kasutada selle juhtimiseks ainult roolil asuvaid juhtseadiseid, Infotainment-süsteemi juhtseadiseid ja häälkäske.

Infotaimenti juhtseadised ⇨ 8.

Juhtseadised roolil ⇨ 8.

Häältuvastussüsteem ⇨ 40.

Ekraani kasutamine

Kerige ekraanil kuvatavates menüüvalikutes ja kinnitage valikud roolil asuvate nuppude abil:

- ekraanimenüü valikutes kerimiseks vajutage ▲ või ▼;
- valikute kinnitamiseks vajutage **SRC/OK**.

Muudatused salvestatakse ja te väljute mõne aja pärast automaatselt menüüdest.

Taasesituse alustamine

Heliallikaks meediapleieri valimiseks:

- Vajutada infotainment-süsteemi nuppu **MEDIA**.
– või –
- vajutage roolil korduvalt nuppu **SRC/OK**.

Kui meediapleier on aktiivne, algab esitus automaatselt, kui "Automaatne esitus" on sisse lülitatud.

Märkus

Soovitav on hoida automaatse esituse funktsioon sees, et audiolugude esitus algaks süüte sisselülitamisel automaatselt.

Kui "Automaatne esitus" on välja lülitatud, on taasesitust võimalik alustada häälkäskuga:

1. Vajutage  ja oodake helisignaali.
2. Öelda "**Play (Esita)**".

Häältuvastussüsteem ⇨ 40.

Järgmise/eelmise loo valimine

Järgmise/eelmise loo valimiseks teise loo esitamise ajal meediapleieril:

- vajutage roolil nuppu ▲ või ▼
– või –
- vajutage Infotainment-süsteemi nuppu ◀ või ▶.

Helitugevuse reguleerimine

Meediapleieri helitugevuse reguleerimiseks:

vajutage rooli juhtseadistel + või –.

Paus / pausi tühistamine

Meediapleieri pausi peale jätmiseks:

- vajutage roolil nuppu /↵
– või –
- vajutage Infotainment-süsteemi nuppu **MUTE**.

Meediapleieri pausi tühistamiseks:

- Vajutage nuppu /↵ uuesti
– või –
- Vajutage nuppu **MUTE** uuesti.

Märkus

Heliallikat ei saa muuta, kui hetkel kasutatav heliallikas on vaigistatud/pausil.

Lugude esitamine juhuslikus järjekorras

Kõikide lugude ajutiselt juhuslikus järjekorras esitamiseks:

1. Vajutage **↵/MENU**.
2. Valige **MEDIA PLAYER (MEEDIAPLEIER)** ja vajutage **SRC/OK**.
3. Valige **Juhuslik** ja vajutage **SRC/OK**.

Valige kategooria (nt esitajad, albumid, žanrid)

Kõikide teatava kategooria lugude valimine ja esitamine:

1. Vajutage **↵/MENU**;
2. Valige **MEDIA PLAYER (MEEDIAPLEIER)** ja vajutage **SRC/OK**.
3. Valige **▲** või **▼** abil üks järgmistest kategooriatest:
ARTISTS (ESITAJAD)

ALBUMS (ALBUMID)**GENRES (ŽANRID)****PLAYLISTS (ESITUSLOENDID)****FOLDERS (KAUSTAD)**

4. Vajutage **SRC/OK** valiku kinnitamiseks.
5. Kerige valitud kategooriale saadaval olevate valikute seas, kasutades **▲** või **▼**, ja valige **PLAY ALL (ESITA KÕIK)**.
– või –
Kerige valitud kategooriale saadaval olevate valikute seas, kasutades **▲** või **▼**, ja valige lugu/album vms.
6. Esituse alustamiseks valige **SRC/OK**.

Meediapleieri seaded

Meediapleieril võib määratlda järgmisi vaikeseadeid:

- **SHUFFLE (MUUDA JÄRJEKORDA)**.
- **Silmus**.
- **AUTOPLAY (AUTOM. ESITUS)**.

Lugude juhuslik mängimine

Meediapleieri seadmiseks mängima vaikimisi kõiki lugusid juhuslikus järjekorras:

1. vajutage **↵/MENU**.
2. valige **MEDIA PLAYER (MEEDIAPLEIER)** ja vajutage **SRC/OK**.
3. valige **SETTINGS (SEADED)** ja vajutage **SRC/OK**.
4. valige **SHUFFLE (MUUDA JÄRJEKORDA)** ja vajutage **SRC/OK**.
5. valida **ON (SEES)** või **OFF (VÄLJAS)**.

Kordusesitus

Meediapleieri seadmiseks mängima vaikimisi lugusid korduvate järjestustena:

1. vajutage **↵/MENU**.
2. valige **MEDIA PLAYER (MEEDIAPLEIER)** ja vajutage **SRC/OK**.
3. valige **SETTINGS (SEADED)** ja vajutage **SRC/OK**.

4. valige **Silmus** ja vajutage **SRC/OK**.
5. valida **ON (SEES)** või **OFF (VÄLJAS)**.

Automaatne esitus

Meediapleieri seadmiseks mängima lugusid automaatselt, kui süüde on sees:

1. vajutage **\ /MENU**.
2. valige **MEDIA PLAYER (MEEDIAPLEIER)** ja vajutage **SRC/OK**.
3. valige **SETTINGS (SEADED)** ja vajutage **SRC/OK**.
4. valige **AUTOPLAY (AUTOM. ESITUS)** ja vajutage **SRC/OK**.
5. valida **ON (SEES)** või **OFF (VÄLJAS)**.

MP3-ekraan

MP3-ekraaniks kasutatava kategooria muutmiseks:

1. Vajutage **\ /MENU**.
2. Valige **MP3-ekraan**, kasutades nuppu **▲** või **▼**.
3. Valige nupuga **▲** või **▼** järgmised suvandid:
 - **Faili nimi**
 - **Pealkiri**
 - **Autor**
 - **Album**
 - **Kaustad**

USB-pesast väljavõtmine

Välise audioseadme eemaldamisel USB-pesast peatub esitus kohe.

Kõnetuvastus

Häältuvastus 40

Häältuvastus

Üldteave

Häältuvastus võimaldab teil juhtida paaristatud **Bluetooth**-mobiiltelefoni teatavaid funktsioone teatavate programmeeritud häälkäskudega.

Pärast **Bluetooth**-mobiiltelefoni paaristamist ja telefoniraamatu kontaktide kopeerimist käed-vabad süsteemi võimaldab häältuvastus teil nt helistada kontaktile ilma helistaja nime või numbrit käsitsi valimata.

Mobiiltelefoni paaristamine ⇨ 51.

SMS-sõnumite lugejat ja meediapleierit (CD- või USB-seade) on võimalik juhtida ja nende erinevaid seadeid muuta ka häälkäskudega.

Sõnumilugeja ⇨ 53.

CD-mängija ⇨ 31.

USB-audioseade ⇨ 35.

Et autos tehtavad kõned ei rakendaks kogemata süsteemi funktsioone, ei käivitu häältuvastus enne selle sisselülitamist.

Häältuvastuse sisselülitamine

Häältuvastussüsteemi sisselülitamiseks:

Vajutage roolil .

Sisselülitumist kinnitab helisignaal.

Häältuvastuse väljalülitamine

Häältuvastussüsteemi väljalülitamiseks:

- Oelge "**Cancel (tühista)**" või
- vajutage  või
- ärge andke pärast süsteemi sisselülitumist häälkäsku.

Väljalülitumist kinnitab helisignaal.

Häältuvastuse kasutamine

Pärast kõnetuvastuse sisselülitamist nupuga  palutakse teil süsteemiteatega anda häälkäsk või öelda "**Help (abi)**", et saada hetkel kättesaadavate häälkäskude loendit.

Pärast süsteemiteadet andke mõne sekundi jooksul häälkäsk, muidu lülitub süsteem automaatselt välja.

Süsteemiteate katkestamiseks võite igal ajal vajutada nuppu **⌂** ja öelda uue häälkäsu.

Kui süsteem tunneb häälkäsu ära, täidab see funktsiooni või palub teil oma valikut kinnitada:

- Öelge **"Yes (jah)"** või
- Öelda **"No (Ei)"**.

Kui süsteem ei tunne häälkäsku ära, palub see teil uuesti proovida või öelda **"Help (abi)"**.

Kui äratuntavat häälkäsku ei anta, lülitub süsteem automaatselt välja.

Sageli kasutatavad häälkäsed

Järgmisi häälkäske on võimalik kasutada igal ajal:

- **"Help (abi)"** (lülitab sisse abifunktsiooni, pakkudes võimalike käskude loendi)
- **"Cancel (tühist)"** (tühistab hetkel toimuva häälsuhtluse ja lülitab hääl tuvastussüsteemi välja)
- **"Repeat (korda)"** (kordab viimast süsteemiteadet)

Abi

Igal ajal võib saada hetkel võimalike häälkäskude loendi, kui vajutada nuppu **⌂** ja öelda **"Help (abi)"** või öelda **"Help (abi)"** pärast ükskõik millist süsteemiteadet.

Süsteem esitab häälteate, loetledes hetkel võimalikud häälkäsed.

Menüütasandid

Hetkel võimalike häälkäskude loend sõltub hetkel aktiivsest menüüst.

Häälkäsed jagunevad järgmistele menüütasanditele:

Kehtiva 1. tasandi häälkäsu saamisel (nt **"SETTINGS (SEADED)"**) tunneb süsteem ära ka 2. tasandi häälkäsed.

Kehtiva 2. tasandi häälkäsu saamisel (nt **"User data (Kasutajaandmed)"**) tunneb süsteem ära ka 3. tasandi häälkäsed (e.g. **"Delete users (Kustuta kasutajaid)"**).

Helitugevuse reguleerimine

Süsteemiteate helitugevuse ajutiseks reguleerimiseks:

vajutage rooli juhtseadistel **+** või **-**.

Hääl tuvastuse vaikumisi helitugevuse seadmiseks vt **Kõne helitugevuse** osas **Helitugevuse seaded** ⇨ 20.

Häälkäsed

Märkus

Sõiduki seisu ajal on kõik hetkel kasutatava menüü häälkäsed kättesaadavad.

Sõidu ajal kättesaadavate häälkäskude loend väheneb ohutuse tõttu.

Kui menüü **SETTINGS (SEADED)** on sõidu ajal aktiveeritud, võib seda juhtida ainult häälkäskudega.

Telefoni häälkäsed

Telefoni häälkäskude menüü kasutamiseks:

1. Vajutage **⌂** ja oodake helisignaali.
2. Öelda **"Telephone (Telefon)"**.

Seejärel võib kasutada järgmisi äratuntavaid häälkäske:

- **Call (kõne)**
- **Dial (vali)**
- **Redial (vali uuesti)**
- **Call back (Helista tagasi)**

Telefoniraamatu kontaktile helistamiseks:

1. Vajutage **☎** ja öelge "**Telephone (Telefon)**".
2. Öelda "**Call (kõne)**".
3. Öelge kontakti nimi, nt "Mark".
4. Kui esitatakse süsteemiteade, määrake "**Work (Töö)**", "**Home (kodu)**", "**Mobile (Mobiil)**" või "**Other (muu)**".
5. Süsteemiteatega palutakse teil nüüd oma valikut kinnitada.
Öelge kinnitamiseks "**Yes (jah)**" või toimingu tühistamiseks "**No (Ei)**".
6. Numbri valimise alustamiseks öelge "**Call (kõne)**".

Kui kontakti konkreetset telefoninumbrit ei tunta, pakub süsteem numbrit. Selle kontakti teiste telefoninumbrite kuvamiseks öelge "**Next (Järgmine)**" või "**Previous (Eelmine)**".

Kui ekraanil kuvatav number on õige, öelge numbrit valimise alustamiseks "**Call (kõne)**".

Telefoninumbri valimiseks:

1. Vajutage **☎** ja öelge "**Telephone (Telefon)**".
2. Öelda "**Dial (vali)**".
3. Pärast süsteemiteadet sisestage soovitud telefoninumber, kasutades järgmisi häälkäskke:
 - Öelge "**zero (null)**" (sisestab numbrit 0).
 - Öelge "**one (üks)**" kuni "**nine (üheksa)**" (sisestab numbrid 1 - 9).
 - Öelge "**Plus (plussmärk)**" (sisestab +-märgi).
 - Öelge "**Star (Täht)**" (sisestab *-märgi).
 - Öelge "**Hash (numbrisümbol)**" (sisestab #-märgi).
4. Süsteem kordab telefoninumbrit ja kuvab ka ekraanil.
(Sisestatud ja käed-vabad süsteemi poolt ära tuntud telefoninumbri kordamiseks öelge "**Repeat (korda)**".)

5. Kontrollige sisestatud telefoninumbri õigsust ja vajaduse korral muutke.

(Viimati sisestatud numbrikohtade kustutamiseks öelge "**DELETE (KUSTUTA)**").

6. Numbri valimise alustamiseks öelge "**Dial (vali)**".

Rahvusvahelise telefoninumbri valimiseks sisestage kõigepealt rahvusvaheline riigi kood, nt Ühendkuningriigi puhul **+44**:

- Öelge "**Plus (plussmärk)**" (+) või
- Öelge "**zero (null) zero (null)**" (00) ja seejärel rahvusvaheline riigi kood.

Viimati valitud telefoninumbri uuesti valimiseks:

1. Vajutage **☎** ja öelge "**Telephone (Telefon)**".
2. Öelda "**Redial (vali uuesti)**".
3. Süsteemiteatega palutakse teil nüüd oma valikut kinnitada.
Kinnitamiseks ja numbrit valimise alustamiseks öelge "**Yes (jah)**" või toimingu tühistamiseks "**No (Ei)**".

Viimati saadud kõne telefoninumbrile tagasi helistamiseks:

1. Vajutage **☎** ja öelge "**Telephone (Telefon)**".

2. Öelda "**Call (kõne)**".

3. Süsteemiteatega palutakse teil nüüd oma valikut kinnitada.

Kinnitamiseks ja numbri valimise alustamiseks öelge "**Yes (jah)**" või toimuingu tühistamiseks "**No (Ei)**".

Lisateavet telefoni funktsioonide kohta vt **Kasutamine** osast **Telefon**
⇨ 53.

Sõnumilugeja häälkäsud

Kui käed-vabad süsteem annab märku uue tekstisõnumi saabumisest, võib süsteem sõnumi ette lugeda:

- sõnumi ettelugemiseks öelge "**Yes (jah)**"
– või –
- sõnumi eiramiseks ja salvestamiseks sisendkasti öelge "**No (Ei)**".

Saabuva tekstisõnumi kohta teate saamiseks peab sõnumilugeja olema sisse lülitatud (vt allpool menüü **SIGNAL TYPE (SIGNAALI TÜÜP)** valikuid).

Sõnumilugeja häälkäskude menüü kasutamiseks:

1. Vajutage **☎** ja oodake helisignaali.
2. Öelda "**MESSAGE READER (SÕNUMILUGEJA)**".

Seejärel võib kasutada järgmisi äratuntavaid häälkäskke:

- **Read last one (Loe viimane)**
- **INBOX (SISENDKAST)**
- **Delete (kustuta kõik)**
- **SIGNAL TYPE (SIGNAALI TÜÜP)**
- **Exit (Välju)**

Viimati saabunud tekstisõnumi lugemiseks:

1. Vajutage **☎** ja öelge "**MESSAGE READER (SÕNUMILUGEJA)**".
2. Öelda "**Read last one (Loe viimane)**".

Pärast sõnumi lugemist lülitub häältuvastussüsteem automaatselt välja ja tekstisõnum jääb sisendkasti.

Sisendkastis olevate tekstisõnumite lugemiseks:

1. Vajutage **☎** ja öelge "**MESSAGE READER (SÕNUMILUGEJA)**".
2. Sisendkastis olevate tekstisõnumite lugemiseks öelge "**INBOX (SISENDKAST)**". Süsteem kuvab esimese sisendkastis oleva sõnumi.
3. Järgmise sõnumi juurde liikumiseks öelge "**Next (Järgmine)**". Eelmise sõnumi juurde liikumiseks öelge "**Previous (Eelmine)**".
4. Hetkel valitud tekstisõnumi ettelugemiseks öelge "**Read (Loe)**".

Hetkel valitud tekstisõnumi kordamiseks öelge "**Re-read (Loe uuesti)**".

Hetkel valitud tekstisõnumi saatja numbri valimiseks öelge "**Call (kõne)**".

Hetkel valitud tekstisõnumi kustutamiseks öelge **"DELETE (KUSTUTA)"**.

Kõikide tekstisõnumite kustutamiseks:

1. Vajutage **☞** ja öelge **"MESSAGE READER (SÕNUMILUGEJA)"**.
2. Kõikide sisendkastis olevate sõnumite kustutamiseks öelge **"Delete (kustuta kõik)"**.
3. Süsteemiteatega palutakse teil nüüd oma valikut kinnitada.

Öelge kinnitamiseks **"Yes (jah)"** või toimingu tühistamiseks **"No (Ei)"**.

Saabunud tekstisõnumist teatamise viisi muutmiseks:

1. Vajutage **☞** ja öelge **"MESSAGE READER (SÕNUMILUGEJA)"**.
2. Järgmiste teatamisviiside kasutamiseks öelge **"SIGNAL TYPE (SIGNAALI TÜÜP)"**:
3. SMS-lugeja väljalülitamiseks öelge **"Reader off (Luger väljas)"**. Uue tekstisõnumi saabumisel mobiiltelefonile käed-vabad süsteem teile sellest ei teata.

või

Öelge **"Visual and acoustic signal (Visuaalne ja akustiline signaal)"**. Käed-vabad süsteem annab uue tekstisõnumi saabumisest märku ekraanil ja helisignaali.

või

Öelge **"Visual signal only (Ainult visuaalne signaal)"**. Uue tekstisõnumi saabumisest antakse märku ainult ekraanil.

SMS-lugejast väljumiseks:

Vajutage **☞** ja öelge **"Exit (Välju)"**.

Lisateavet sõnumilugeja funktsioonide kohta vt **Kasutamine** osast **Telefon** ➔ 53.

Meediapleieri häälkäsud

Heliallikaks meediapleieri valimiseks:

1. Vajutage **☞** ja oodake helisignaali.
2. Öelda **"Player (Mängija)"**.

Iga kord enne järgmiste äratuntavate häälkäskude ütlemist vajutage nuppu **☞**:

- öelge **"Play (Esita)"**
(esitab audiolugusid)
- öelge **"Stop (seiska)"**
(peatab audiolugude esitamise)
- öelge **"Next (Järgmine)"**
(liigub järgmisele loole)
- öelge **"Previous (Eelmine)"**
(liigub eelmisele loole)
- öelge **"SHUFFLE (MUUDA JÄRJEKORDA)"**
(esitab lugusid juhuslikus järjekorras)
Funktsiooni sisse/välja lülitamiseks vajutage **☞** ja öelge uuesti **"SHUFFLE (MUUDA JÄRJEKORDA)"**.
- öelge **"Loop (Kordus)"**
(kordab järjest samu audiolugusid)
Funktsiooni sisse/välja lülitamiseks vajutage **☞** ja öelge uuesti **"Loop (Kordus)"**.

- öelge **"FOLDERS (KAUSTAD)"**
(võimaldab valida kaustad ja esitada teie USB-seadme kaustadelt kõik lood)
- öelge **"ARTISTS (ESITAJAD)"**
(võimaldab valida esitaja ja esitada kõik selle esitaja lood ja albumid)
- öelge **"GENRES (ŽANRID)"**
(võimaldab valida žanri ja esitada kõik selles žanris lood)
- öelge **"ALBUMS (ALBUMID)"**
(võimaldab valida albumi ja esitada kõik selle albumi lood)
- öelge **"PLAYLISTS (ESITUSLOENDID)"**
(võimaldab valida esitusloendi ja esitada kõik selle esitusloendi lood)
- öelge **"AUTOPLAY (AUTOM. ESITUS)"**
(esitab USB-draivi sisestamisel automaatselt audiolood)
Funktsiooni sisse/välja lülitamiseks vajutage $\mathbb{N}$ ja öelge

uuesti **"AUTOPLAY (AUTOM. ESITUS)"**.

Lisateavet meediapleieri funktsioonide kohta vt **Salvestatud audiofailide esitamine** osast **USB port** ➔ 37.

Seadete häälkäsud

Seadete häälkäskude menüü kasutamiseks:

1. Vajutage $\mathbb{N}$ ja oodake helisignaali.
2. Öelda **"SETTINGS (SEADED)"**.

Seejärel võib kasutada järgmisi äratuntavaid häälkäske:

- **User data (Kasutajaandmed)**
- **PAIRING (PAARISTAMINE)**
- **Advanced features (Lisafunktsioonid)**
- **Exit (Välju)**

Kasutaja andmete avamiseks ja muutmiseks:

Mobiiltelefonide eemaldamiseks käed-vabad süsteemist:

1. Vajutage $\mathbb{N}$ ja öelge **"SETTINGS (SEADED)"**.
2. Öelda **"User data (Kasutajaandmed)"**.
3. Öelda **"Delete users (Kustuta kasutajaid)"**.
4. Süsteemiteatega palutakse teil nüüd oma valikut kinnitada.
Öelge kinnitamiseks **"Yes (jah)"** või toimingu tühistamiseks **"No (Ei)"**.

Kontaktide eemaldamiseks käed-vabad süsteemi telefoniraamatust:

1. Vajutage $\mathbb{N}$ ja öelge **"SETTINGS (SEADED)"**.
2. Öelda **"User data (Kasutajaandmed)"**.
3. Öelda **"Delete phonebook (telefoniraamatu kustutamine)"**.
4. Süsteemiteatega palutakse teil nüüd oma valikut kinnitada.

Öelge kinnitamiseks **"Yes (jah)"** või toimuingu tühistamiseks **"No (Ei)"**.

Kontaktide ülekandmiseks telefonilt käed-vabad süsteemi:

Kui paaristamise käigus kontakte käed-vabad süsteemi üle ei kantud, on võimalik kanda kontaktid üle hiljem.

1. Vajutage **☞** ja öelge **"SETTINGS (SEADED)"**.
2. Öelda **"User data (Kasutajaandmed)"**.
3. Öelda **"Add contacts (Lisa kontakte)"**.

Kõikide mobiiltelefonide, kontaktide ja andmete eemaldamiseks:

1. Vajutage **☞** ja öelge **"SETTINGS (SEADED)"**.
2. Öelda **"User data (Kasutajaandmed)"**.
3. Öelda **"Delete (kustuta kõik)"**.
4. Süsteemiteatega palutakse teil nüüd oma valikut kinnitada.

Öelge kinnitamiseks **"Yes (jah)"** või toimuingu tühistamiseks **"No (Ei)"**.

Mobiiltelefoni paaristamiseks käed-vabad süsteemiga:

Käed-vabad telefonisüsteemi kasutamiseks tuleb telefon kõigepealt paaristada sõidukiga **Bluetooth**-i kaudu ➔ 51.

Telefoni paaristamise käivitamiseks häälkäskudega:

1. Vajutage **☞** ja öelge **"SETTINGS (SEADED)"**.
2. Öelda **"PAIRING (PAARISTAMINE)"**.
3. Sõiduki ekraanil kuvatakse PIN-kood. Sisestage see PIN-kood oma mobiiltelefoni klahvistikult. Ekraanil kuvatakse **Ühendamine**.

Märkus

Kui PIN-koodi mõne minuti jooksul ei sisestata, tühistatakse toiming automaatselt.

4. Kui paaristamine on lõppenud, küsib süsteem, kas soovite kopeerida mobiiltelefoni kontaktid käed-vabad süsteemi.

Öelge kinnitamiseks **"Yes (jah)"** või öelge **"No (Ei)"**, kui te ei soovi kontakte kopeerida.

Ettevaatust

Mobiiltelefoni tuleks paaristada ainult seisvas sõidukis.

Lisateavet lugege osast **Bluetoothi ühendamine** ➔ 51.

Erifunktsioonide kasutamiseks:

Käed-vabad süsteemi tuvastamiskoodi ja mobiiltelefonide GPRS-koodi võib leida erifunktsioonide menüü kaudu.

Käed-vabad süsteemi tuvastamiskoodi leidmiseks:

1. Vajutage **☞** ja öelge **"SETTINGS (SEADED)"**.
2. Öelda **"Advanced features (Lisa funktsioonid)"**.
3. Öelda **"System code (Süsteemi kood)"**.

Ekraanil kuvatakse 8-kohaline tuvastamiskood.

GPRS-koodi leidmiseks:

1. Vajutage  ja öelge **"SETTINGS (SEADED)"**.
2. Öelda **"Advanced features (Lisa-funktsioonid)"**.
3. Öelda **"GPRS code (GPRS-i kood)"**.

Ekraanil kuvatakse GPRS-kood.

4. Olemasoleva koodi säilitamiseks öelge **"Preset (Eelmäärang)"**.

või

GPRS-koodi blokeerimiseks öelge **"Disable (Keela)"**.

või

Häälsuhtluse tühistamiseks vajutage  ja öelge **"Cancel (tühista)"**.

Seadete menüüst väljumiseks:

Vajutage  ja öelge **"Exit (Välju)"**.

Kasulikke nõuandeid häälkäskude kasutamiseks

- Sõiduki mikrofon on mõeldud juhile kasutamiseks. Mikrofon on õiges asendis ja suunatud ettenähtud otstarbeks, seega te

ei pea oma tavalist sõiduasendit muutma, et süsteem häälkäske ära tunneks.

Kui räägite sõiduki mikrofonist liiga kaugel, nt kui istute tagaistmel, ei pruugi süsteem teie häälkäsku ära tunda.

- Häälkäskudest mitteamustamist võib põhjustada ka taustamüra ja vali väline müra. Võib osutuda vajalikuks sulgeda kõik aknad ja katuseluuk, lülitada kliimaseade välja ja paluda reisijatel häälkäsu andmise ajal mitte rääkida.
- Pärast häältuvastussüsteemi sisselülitamist oodake alati enne rääkima hakkamist helisignaali ära, muidu registreerib süsteem vaid osa häälkäsust ja ei tunne seda ära.
- Kui süsteem ei suuda häälkäsku tuvastada, ilmub teade, millega palutakse öeldut korrata. Kui häälkäsku ikkagi tuvastada ei õnnestu, loeb süsteem ette salvestatud häälkäskud. Korrake soovitud häälkäsku, kui see esitatakse.

Kui süsteem kõigest hoolimata häälkäsku ära ei tunne, lülitub kõnetuvastussüsteem automaatselt välja.

- Kui mõne sekundi jooksul pärast häältuvastuse sisselülitamist häälkäsku ei anta, lülitub süsteem automaatselt välja.

Tähtsad märkused keeletoe kohta

- Süsteem on programmeeritud ära tundma häälkäske, mis on teatavas keeles. Süsteemil ei ole siiski vaja tuvastada kindlat häält, seetõttu võib see häälkäsk ära tunda olenemata rääkivast isikust.
- Süsteem võib tunda ära eri keeltes antud häälkäske, kuid tunneb ära ainult hetkel seatud keeles häälkäskud.
- Kõnetuvastussüsteemi jaoks valitavateks keelteks on inglise, saksa, prantsuse, itaalia, portugali, hispaania, hollandi, poola ja türgi keel.

Käed-vabad-süsteemi keele
muutmiseks (k.a kõnetuvastus)
vt sõiduki omaniku käsiraamatut
või konsulteerige oma Opeli
hoolduspartneriga.

Telefon

Üldine teave	49
Ühendus	50
Bluetoothi ühendus	51
Hädaabikõne	53
Kasutamine	53
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	60

Üldine teave

Windows Mobile tehnoloogial põhinev käed-vabad telefonisüsteem on personaalne **telemaatika** süsteem, mis võimaldab kasutada spetsiaalselt sõidukitele konstrueeritud side- ja meelelahutusseadmeid.

Süsteem võimaldab teil pidada mobiiltelefonikõnesid sõiduki mikrofoni ja kõlarite kaudu ning juhtida mobiiltelefoni peamisi funktsioone roolil asuvate juhtnuppude abil või Infotainment-süsteemiga hääle kaudu suheldes.

Käed-vabad-telefonisüsteemi kasutamiseks tuleb mobiiltelefon **Bluetooth**-i abil süsteemiga ühendada ➤ 51.

Märkus

Iga mobiiltelefon ei toeta kõiki käed-vabad telefonisüsteemi funktsioone. Telefoni võimalikud funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse pakkujast.

Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit või pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Käed-vabad telefonisüsteemi kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Parkige auto enne käed-vabad telefonisüsteemi kasutamist.

Järgige asukohariigi eeskirju.

Tuleb järgida ka teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, s.t. kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on koostatud ohutuseeskirjad, millega peaksite tutvuma enne telefoni kasutamist.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab Interneti-aadressilt <http://www.bluetooth.com>

SMS (lühisõnumiteenus)

Infotainment-süsteemi kuuluv **SMS-lugeja** ⇨ 53 loeb häälesünteesi tehnoloogia abil teie **Bluetooth**-mobiiltelefonile saabuvald tekstisõnumeid sõiduki helisüsteemi kaudu.

SMS-lugeja funktsioone juhitakse roolil asuvate juhtseadiste või häälkäskude kaudu.

SMS-sõnumite häälega lugemist kõik mobiiltelefonid ei toeta. Lugege oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit või pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

Ühendus

Mobiiltelefoni funktsioonide juhtimiseks Infotainment-süsteemi kaudu peab telefon olema ühendatud käed-vabad telefonisüsteemi.

Telefoni saab süsteemiga ühendada pärast paaristamist. Juhised mobiiltelefoni paaristamiseks käed-vabad süsteemiga Bluetooth-i abil on esitatud punktis **Bluetoothi ühendus** (⇨ 51).

Kui süüde on lülitatud asendisse **MAR**, otsib käed-vabad telefonisüsteem lähedusest paaristatud telefone. Selleks et käed-vabad telefonisüsteem telefoni ära tunneks, peab mobiiltelefonil olema aktiveeritud **Bluetooth**. Otsimine kestab paaristatud telefoni leidmiseni.

Teade **Ühendamine** ekraanil näitab, et toimub telefoni ühendamine. Ühenduse kinnitus ekraanil näitab ka paaristatud mobiiltelefoni andmeid.

Märkus

Aktiivse Bluetooth-ühenduse ajal käed-vabad telefonisüsteemi kasutamine kulutab mobiiltelefoni akut kiiremini.

Automaatne ühendumine

Teie telefoni automaatseks ühendamiseks, kui süsteem on sisse lülitatud, võib osutuda vajalikuks aktiveerida mobiiltelefonil **Bluetooth**-i automaatse ühendamise funktsioon. Vt mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Kui ühendamine ebaõnnestub:

- kontrollige, kas telefon on sisse lülitatud;
- veenduge, et telefoni aku ei ole tühi;
- veenduge, et telefon on paaristatud.

Nii mobiiltelefoni kui ka käed-vabad süsteemi **Bluetooth**-funktsioonid peavad olema sisse lülitatud ning mobiiltelefon peab olema seatud vastu võtma süsteemi ühendumispäringut.

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on raadiostandard juhtmeta ühendamiseks, nt mobiiltelefoni ühendamiseks muude seadmetega.

Ühilduvad mobiiltelefonid võimaldavad kasutajal teha ja vastu võtta kõnesid ja kuulata häälsõnumeid, kasutades roolil asuvaid juhtseadiseid või häälsuhtlust. Infotainment-süsteemi mällu võib kanda ja ekraanil kuvada sellist teavet nagu mobiiltelefoni kontaktide loendid ja kõneloendid.

Märkus

Funktsioonid võivad olla piiratud olenevalt telefoni margist ja mudelist.

Mobiiltelefoni paaristamine käed-vabad telefonisüsteemiga

Märkus

Enne mobiiltelefoni paaristamist lisage kontaktid mobiiltelefoni telefoniraamatusse, et saaksite neile käed-vabad süsteemiga helistada.

Käed-vabad telefonisüsteemi kasutamiseks tuleb luua ühendus süsteemi ja mobiiltelefoni vahel **Bluetooth**-i kaudu, s.t telefon tuleb enne kasutamist sõidukiga paaristada. Selleks peab mobiiltelefon **Bluetoothi** toetama. Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Bluetooth-ühenduse loomiseks tuleb käed-vabad telefonisüsteem sisse lülitada ja mobiiltelefonis **Bluetooth** aktiveerida.

Mobiiltelefoni paaristamiseks kasutage järgmisi roolil asuvaid juhtseadiseid:

1. **↖/MENU**: vajutage
2. **▲/▼**: vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks
3. **SETTINGS (SEADED)**: valige suvand
4. **SRC/OK**: vajutage oma valiku kinnitamiseks
5. **▲/▼**: vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks

6. **PAIRING (PAARISTAMINE)**: valige suvand

7. **SRC/OK**: vajutage oma valiku kinnitamiseks

Ekraanile ilmub **Ühendamine**, sel ajal kui süsteem otsib **Bluetoothi** kaudu saadaval olevaid seadmeid.

Kui käed-vabad-süsteem on teie mobiiltelefoni leidnud, ilmub ekraanile 4-kohaline PIN-kood.

Sisestage see PIN-kood oma mobiiltelefoni klahvistikult ja te saate ekraanile kinnituse edukalt paaristatud mobiiltelefoni andmetega.

Märkus

Infotainment-süsteem genereerib mobiiltelefoni paaristamiseks kasutatava juhusliku PIN-koodi iga uue telefoni paaristamisel, seega ei ole vaja seda meelde jätta. Kui kaotate selle, võite käed-vabad süsteemi ikkagi kasutada.

Märkus

Kui PIN-koodi mõne minuti jooksul ei sisestata, tühistatakse toiming automaatselt.

Paaristamise võib käivitada ka häältuvastussüsteemi kaudu ➔ 40.

Märkus

Kui uue paaristamise käigus ühendatakse automaatselt teine telefon, lahutatakse see automaatselt, et uus paaristamine saaks jätkuda.

Märkus

Paaristamise katkestamiseks võib igal ajal vajutada roolil nuppu . Ekraanile ilmuv veateade kinnitab, et paaristamine ei õnnestunud.

Mobiiltelefoni esmakordsel paaristamisel annab süsteem kohe pärast ühendamist tervitusteate. Sama mobiiltelefoni järgmistel ühendamistel seda teadet enam ei anta.

Telefoni on vaja paaristada ainult üks kord. Seejärel ühendab käed-vabad süsteem end automaatselt iga kord, kui keerate süütevõtme asendisse **MAR**.

Märkus

Mobiiltelefoni **Bluetooth**-funktsioon peab olema aktiveeritud, et Infotainment-süsteem tunneks

telefoni iga kord ära, kui sisenete sõidukisse ja keerate võtme asendisse **MAR**.

Märkus

Kui paaristamine ebaõnnestub, veenduge, et sõiduki telefonisüsteem on seadmes kirjas.

Võib osutada vajalikuks seade seadmete loendist kustutada ja paaristada uue seadmena.

Kui süsteem on paaristamise lõpetanud, küsib süsteem, kas soovite äsja paaristatud telefonilt kontaktid kopeerida ➔ 53.

Kui paaristamine on lõppenud, ühendub telefon automaatselt käed-vabad telefonisüsteemiga. Seejärel saab mobiiltelefoni kasutada roolil asuvate Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu.

Mobiiltelefoni eraldamine käed-vabad telefonisüsteemist

Kui paaristatud telefonide maksimaalne arv on täis, saab uue telefoni paaristada alles mõne olemasoleva telefoni eraldamise järel.

Mobiiltelefoni eraldamiseks kasutage roolil olevaid nuppe:

1. /MENU: vajutage
2. ▲/▼: vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks
3. **SETTINGS (SEADED)**: valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.
4. ▲/▼: vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks
5. **Kasutaja andmed**: valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.
6. ▲/▼: vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks
7. **Kasutajate kustutamine**: valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.

Seadme kustutamine oma mobiiltelefoni **Bluetooth**-seadmete loendist. Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Telefoni eraldamine kustutab käed-vabad süsteemist kõik sellest telefonist laetud kirjed ning selle kõneajaloo.

Hädaabikõne

⚠ Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ärge jääge äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) lootma ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada, et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta, kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada ei ole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabitelefoninumbri helistamine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse ühendus hädaabikõnede keskusega.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Sissejuhatus

Kui teie mobiiltelefoni ja käed-vabad telefonisüsteemi vahele on seatud **Bluetooth**-ühendus, võib teie

mobiiltelefoni funktsioone juhtida põhiliselt roolil asuvate Infotainment-süsteemi juhtseadistega.

Käed-vabad telefonisüsteemi võib juhtida ka häälkäskude abil ➔ 40.

Sel juhul on võimalik nt importida teie mobiiltelefoni salvestatud telefoninumbreid ja kontakte käed-vabad telefonisüsteemi ja neid uuendada.

Pärast ühendamist edastatakse mobiiltelefoni andmed käed-vabad telefonisüsteemi. Sõltuvalt telefoni mudelist võib see võtta veidi aega. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta käed-vabad telefonisüsteemi funktsioone. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded teatavatest kirjeldatud funktsioonidest.

Telefoni juhtseadised

Telefoni peamised juhtseadised on järgmised.

Roolil olevad nupud:

- **↶/MENU**: telefonimenüü aktiveerimine, menüüs tehtud valiku kinnitamine, kõne vastuvõtmine, kuvatud sõnumi valimine, kõnest keeldumine / kõne lõpetamine ⇨ 20
- **SRC/OK**: menüüs tehtud valiku kinnitamine, telefonikõne ülekandmine käed-vabad süsteemilt mobiiltelefonile ja vastupidi, kuvatud SMS-i valimine ⇨ 20
- **✱/↷**: häältevastuse väljalülitamine, häälteate / etteloeitava tekstisõnumi katkestamine, telefonimenüüst väljumine, alammenüüst väljumine ja eelmisesse menüüsse tagasipöördumine, hetkevalikust salvestamata väljumine, mikrofoni väljalülitamine / uuesti sisselülitamine telefonikõne ajal, saabuvate kõnede helina vaigistamine ⇨ 20

- **✱**: häältevastuse sisselülitamine, häälsõnumi katkestamine ja uue häälkäsu andmine, viimati esitatud häälsõnumi kordamine ⇨ 40
- **+/-**: helitugevuse reguleerimine ⇨ 20
- **▲/▼**: menüü kerimine, tekstisõnumite kerimine ⇨ 53

Telefoni seaded

Valige telefoniseadete menüü:

1. **↶/MENU**: vajutage
2. **▲/▼**: vajutage suvandi **SETTINGS (SEADED)** valimiseks
3. **SRC/OK**: vajutage kinnitamiseks

Kui telefoniseadete soovitud muudatused on kinnitatud, vajutage roolil nuppu **✱/↷** telefonimenüüst väljumiseks ja muudatuste salvestamiseks.

Telefoni vaikeseadete taastamine

Paaristatud telefonide kõikide andmete ja kontaktide kustutamine ja käed-vabad süsteemi algseadete taastamine menüüvalikutega:

1. **↶/MENU**: vajutage
2. **▲/▼**: vajutage **SETTINGS (SEADED)** valimiseks ja vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**
3. Valige **Kasutaja andmed** ja vajutage nuppu **SRC/OK**.
4. Valige **Kustuta kõik** ja vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.

Ekraanil kuvatakse küsimus **Kustutada kõik?**. Kõikide andmete kustutamiseks vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK** või tühistage nupu **✱/↷** vajutamisega.

Märkus

Mobiiltelefoni kasutaja andmeid ei ole võimalik kustutada, kui see ei ole ainus Infotainment-süsteemiga paaristatud telefon.

Helitugevuse reguleerimine

Telefoni püsiva helitugevuse muutmiseks võib valida **Kõne helitugevus**, kasutades Infotainment-süsteemi nuppe ⇨ 20.

Funktsioon **Kõne helitugevus** võimaldab:

- reguleerida eelseatud helitugevust;
- reguleerida telefoni helitugevust kõne ajal, sõiduki liikumise ajal;
- ajutiselt reguleerida toimuva kõne eelseatud helitugevust;
- reguleerida hetkel antava häälteate helitugevust.

Telefonimenüü

Telefonimenüü valikute kuvamiseks kasutage roolil asuvaid nuppe:

1. **↖/MENU**: vajutage
2. **▲/▼**: vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks ja soovitud valiku esiletõstmiseks
3. **SRC/OK**: vajutage oma valiku kinnitamiseks
4. **↗/↵**: vajutage telefonimenüüst väljumiseks

Ekraani kasutamine

Ekraanil kuvatavad telefonimenüü valikud on järgmised:

- **LAST CALLS (VIIMASED KÕNED)**: viimaste tehtud või saadud kõnede loetlemine. Loendit võib teie mobiiltelefoni mälust alla laadida ja uuendada käed-vabad süsteemi kasutamise ajal.
- **PHONEBOOK (TELEFONIRAA-MAT)**: võimaldab vaadata telefoniraamatus olevaid numbreid ja valida ühe helistamiseks. Telefoniraamatus olevad numbrid on tähestiku järjekorras.
- **MESSAGE READER (SÕNUMILUGEJA)**: võimaldab lugeda viimast saadud tekstisõnumit, helistada sõnumi saatjale või selle kustutada. Võite salvestada kuni 20 tekstisõnumit eraldi sisendkasti ja neid hiljem kuulata, helistada saatjale või

kustutada. Võite seada ka saadud SMS-idest teatamise viisid.

- **SETTINGS (SEADED)**: võimaldab hallata telefoniraamatus sisalduvaid nimesid, paaristada uue seadme või leida käed-vabad süsteemi PIN-koodi.

Telefoninumbri valimine

Telefoninumbrite valimiseks on mitu võimalust. Need on järgmised:

- telefoniraamatu kontaktile helistamine
- viimaste kõnede helistajale või vastuvõtjale helistamine
- **SMS-i** saatjale või vastuvõtjale helistamine

Telefonimenüü valikute kuvamiseks vajutage roolil nuppu **↖/MENU**.

Telefoninumbri valimiseks tehke valik järgmisest loetelust:

- **LAST CALLS (VIIMASED KÕNED)**: see suvand pakub viimati tehtud ja vastu võetud kõnede numbrid. Loend võib

sisaldada kuni 10 vastuvõetud kõnet, 10 väljunud kõnet ja viis vastamata kõnet

- **PHONEBOOK (TELEFONIRAA-MAT):** kui kopeeritud telefoniraamat sisaldab rohkem kui 1000 kontakti nime, võib süsteem töötada aeglasemalt
- **MESSAGE READER (SÕNUMILUGEJA):** eraldi sisendkasti võib salvestada kuni 20 tekstisõnumit, et neid hiljem kuulata

Vahetuks helistamiseks võib kasutada ükskõik millist eeltoodud võimalustest.

Valige soovitud saaja ja vajutage roolil nuppu **↖/MENU**.

Numbri valimise funktsiooni võib juhtida ka häälkäskude abil ⇨ 40.

Telefoniraamat

Telefoniraamat sisaldab kontaktiloendeid, mis on nähtavad ainult sõiduki kasutajale. Saladuse hoidmise huvides on iga allalaetud

telefoniraamat nähtav ainult siis, kui vastav mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud.

Pärast ühenduse loomist võib teie mobiiltelefonide kontaktide loendi kopeerida käed-vabad süsteemi.

Kui süsteem küsib, kas kopeerida kontaktide loend, vajutage roolil nuppu **SRC/OK (Jah)** või **↖ / ↗ (No)**. Teine võimalus on öelda "**Yes (jah)**" või "**No (Ei)**" häälkäskude abil ⇨ 40.

Kui mobiiltelefoni kontaktide loend on käed-vabad telefonisüsteemi kopeeritud, uuendatakse süsteemi telefoniraamatut automaatselt iga kord, kui telefon ühendatakse.

Märkus

Mitte kõik mobiiltelefonid ei kopeeri telefoniraamatu kontaktide nimesid automaatselt, vaid need tuleb kanda üle käsitsi, kasutades mobiiltelefoni klahvistikku. Kui süsteem annab sellekohase viiba, tehke see toiming ära, järgides oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Telefoniraamatu numbrile helistamine

Valik **PHONEBOOK (TELEFONIRAA-MAT)** võimaldab teil näha kõiki salvestatud nimesid ja telefoninumbreid. Nimed on tähestiku järjekorras.

Helistamiseks kas nime või numbril abil:

1. **↖/MENU:** vajutage
2. **▲/▼:** vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks
3. **PHONEBOOK (TELEFONIRAA-MAT):** valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.
4. **▲/▼:** vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks ja soovitud nime/numbril valimiseks.
5. **↖/MENU:** vajutage numbril valimiseks
6. **↖/↗:** vajutage telefonimenüüst väljumiseks

Telefoniraamatus sisalduva nime või numbril abil on võimalik helistada ka häältuvastussüsteemi kaudu ☎ ⇨ 40.

Kontaktide lisamine telefoniraamatusse

Pärast telefoni paaristamist pakub Infotainment-süsteem võimalust kopeerida automaatselt telefoni kontaktid.

Kontakte võib hiljem telefoniraamatusse ka käsitsi lisada, vajutades **↖/MENU** ja tehes ekraanilt järgmised valikud:

- **SETTINGS (SEADED)**
- **Kasutaja andmed**
- **Lisa kontakte**

Telefoniraamatu kontaktide kustutamine

Telefoniraamatu kontaktid võib käed-vabad süsteemist kustutada järgmiste menüüvalikute abil:

1. **↖/MENU**: vajutage
2. **▲/▼**: vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks
3. **SETTINGS (SEADED)**: valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.

4. **Kasutaja andmed**: valige suvand ja vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.

5. **Kasutajate kustutamine**: valige suvand ja vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.

Ekraanil kuvatakse küsimus **Kustutada kasutajad?**. Kõikide andmete kustutamiseks vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK** või tühistage nupu **↖/↗** vajutamisega.

Viimane kõne

Numbri valimiseks kõneajaloo loenditest (nt valitud numbrid, vastuvõetud kõned, vastamata kõned) tehke järgmised valikud:

1. **↖/MENU**: vajutage
2. **▲/▼**: vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks
3. **LAST CALLS (VIIMASED KÕNED)**: valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.
4. **▲/▼**: vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks ja soovitud kontakti valimiseks.

5. **↖/MENU**: vajutage numברי valimiseks

6. **↖/↗**: vajutage telefonimenüüst väljumiseks

Kõne vastuvõtmine

Kõne vastuvõtmisel on võimalikud järgmised valikud:

- **↖/MENU**: lühike vajutus (**Accept an incoming call**)
- **↖/MENU**: pikk vajutus (**Reject an incoming call**)
- **↖/↗**: lühike vajutus (**Ignore an incoming call**)
- **↖/MENU**: pikk vajutus (**End a call**)

Sissetuleva kõne korral võidakse ekraanil näidata helistaja numbrit. Kui helistaja number on salvestatud süsteemi mälli, näidatakse selle asemel isiku nime. Kui numbrit ei saa näidata, ilmub ekraanile teade **Varjatud number**.

Märkus

Käed-vabad telefonisüsteemi helin oleneb teie mobiiltelefoni isikupärastatud helinatest, telefoni mudelist ja režiimist (vaikne, vibratsioon, vms).

Funktsioonid telefonikõne ajal

Lisaks helitugevuse reguleerimisele on kõne ajal kättesaadavad mitmesugused funktsioonid.

- Kõne ootele seadmiseks ja mikrofoni blokeerimiseks vajutage roolil nuppu ***/***. Kõne jätkamiseks vajutage uuesti nuppu ***/***.
- Funktsioon **Call alert** teavitab teid teisest sissetulevast kõnest ja võimaldab sellele sissetulevale kõnele vastata teise kõne ajal ja lülitada ümber ühelt kõnelt teisele. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage roolil nuppu ***/***. Süsteem lülitub sissetulevale kõnele ja paneb

poolelioleva kõne ootele. Kõnede vahel ümber lülitamiseks vajutage uuesti nuppu ***/***.

- Kõne üleviimiseks käed-vabad telefonisüsteemist mobiiltelefoni vajutage roolil nuppu **SRC/OK**. Võite rääkida mobiiltelefoniga ja jätkata roolil olevate juhtseadiste kasutamist. Kui aktiivseid kõnesid on mitu, võite vajutada ühelt kõnelt teisele liikumiseks nuppu ***/***. Poolelioleva kõne lühidalt katkestamiseks vajutage nuppu ***/*** ja hoidke seda all.

SMS (lühisõnumiteenus)

Infotainment-süsteemi kuuluv **SMS-lugeja** loeb **Bluetoothi** kaudu mobiiltelefonile saabuvaid tekstisõnumeid sõiduki helisüsteemi abil.

Infotainment-süsteemi on võimalik salvestada kuni 20 **SMS-i**, pärast seda kustutatakse uue sõnumi saabumisel sisendkastist vanim sõnum.

SMS-lugeja tunneb ära ja loeb lühendeid ja tõlgendab levinumaid emotikone, nt naerunägu.

SMS-lugeja funktsioone juhitakse roolil asuvate juhtseadiste **↵** 8 või häälkäskude kaudu **↵** 40.

Märkus

Mitte kõik mobiiltelefonid ei toeta SMS-ide häälega lugemist ega kontaktide automaatset ülekandmist. Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit või pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

SMS-lugeja põhifunktsioonid on järgmised:

- Teatada teile mobiiltelefoni saanud uuest tekstisõnumist **Bluetoothi** kaudu, näidates ekraanil saatja nime/numbrit. See pakub ka võimalust sõnum ette lugeda.
- Hallata tekstisõnumite sisendkasti Infotainment-süsteemiga ühendatud mobiiltelefonis.
- Lugeda uuesti juba vastu võetud ja salvestatud sõnumeid.

- Helistada tekstisõnumi saatjale tagasi, kasutades roolil olevaid juhtseadiseid või häälkäske.
- Kustutada üksikuid tekstisõnumeid või kogu SMS-sisendkasti, kasutades roolil olevaid juhtseadiseid või häälkäske.

SMS-funktsioonide juhtimiseks roolil asuvate juhtseadiste abil tehke järgmised valikud:

1. **↵/MENU**: vajutage
2. **▲/▼**: vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks
3. **MESSAGE READER (SÕNUMILUGEJA)**: valige suvand
4. **SRC/OK**: vajutage kinnitamiseks

Kerige järgmiste **MESSAGE READER (SÕNUMILUGEJA)** valikute seas, tõstke soovitud valik esile ja vajutage nuppu **SRC/OK**:

- **Loe viimane**: viimati saadud sõnumi ettelugemine, sõnumi saatjale helistamine, sõnumi kustutamine
- **INBOX (SISENDKAST)**: näitab vastuvõetud sõnumeid, loeb salvestatud sõnumeid, kuvab saatja andmed ja isiku
- **DELETE (KUSTUTA)**: sõnumi kustutamine

Süsteem küsib teilt **DELETE (KUSTUTA)?**. Kustutamise kinnitamiseks vajutage nuppu **SRC/OK** või vajutage tühistamiseks nuppu **↵/↶**.

- **Kustuta kõik**: kõikide sõnumite kustutamine
Süsteem küsib teilt **Kustutada kõik?**. Kustutamise kinnitamiseks vajutage nuppu **SRC/OK** või vajutage tühistamiseks nuppu **↵/↶**.

Signaali tüüp

SMS-lugeja võimaldab teil valida kolme uuest tekstisõnumist teatamise viisi seast.

Seade muutmiseks kasutage järgmisi roolil asuvaid juhtseadiseid.

1. **↵/MENU**: vajutage
2. **▲/▼**: vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks
3. **MESSAGE READER (SÕNUMILUGEJA)**: valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.
4. **▲/▼**: vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks
5. **SIGNAL TYPE (SIGNAALI TÜÜP)**: valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.
6. **▲/▼**: kerige menüüs ja valige üks järgmistest suvanditest, seejärel vajutage valiku kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**:

- **Ainult helisignaal:** Näitab uut tekstisõnumit ainult ekraanil
- **Lugeja välja:** lülitab **SMS-lugeja** välja, et teid järgmise tekstisõnumi saamisel üldse ei teavitataks

GPRS-kood

GPRS (**pakett-raadioteenus**) võimaldab kasutada mobiiltelefonil suuremaid andmeülekandekiirusi.

GPRS-koodi leidmiseks:

1. **↖/MENU:** vajutage
2. **▲/▼:** vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks
3. **SETTINGS (SEADED):** valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.
4. **▲/▼:** vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks
5. **Erifunktsioonid:** valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.

6. **▲/▼:** vajutage ekraanil üles/alla liikumiseks

7. **GPRS-kood:** valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **SRC/OK**.

Kood kuvatakse ekraanil.

GPRS-koodi võib ka leida ja muuta häältuvastuse abil ☎ 40.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamishüpped

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida mobiiltelefoni ja käed-vabad seadme tootja juhiseid konkreetsele sõidukile paigaldamiseks ja sellel kasutamiseks. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- Professionaalselt paigaldatud välisantenn maksimaalse ulatuse saavutamiseks.
- Maksimaalne saatevõimsus 10 W.
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatus, peatükk **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on 2 W GSM 900 korral või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Juhtimise ajal võib tähelepanu hajutada ka käed-vabad komplekti kasutamine.

⚠ Hoiatus

Ülalmainitud
mobiiltelefonistandarditele
mittevastavaid raadioseadmeid ja
mobiiltelefone tohib kasutada
ainult väljaspool sõidukit paikneva
antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja
raadioseadmete kasutamine ilma
välisantennita võib põhjustada
sõiduki elektrooniliste süsteemide
häireid, kui ei järgita ülalmainitud
nõudeid.

Sisujuht

A

AF vahetamine.....	27
Alternatiivsed sagedused (AF).....	27
AM-raadio.....	24
Audio-CD-d.....	31
Audiovormingud.....	35
Automaatne väljalülitamine.....	14
Automaatne ühendumine.....	50
Automaatsalvestamise loendid.....	26
Automaatsalvestuse funktsioon.....	26
AUX-sisend.....	34
AUX-sisendi helitugevuse reguleerimine.....	20

B

Balanss.....	18
Bass.....	18
Bluetooth.....	49, 50, 51
Bluetoothi ühendus.....	51

C

CD-/MP3-mängijaga raadio	
Juhtseadised.....	8, 14
CD kuvamine.....	32
CD-mängija.....	31
CD-mängijaga raadio	
Juhtseadised.....	8, 14
CD-plaadi esitus.....	32
CD väljutamine.....	32

E

Ekraan	
Kasutamine.....	53
Menüüd.....	14
Ekraanil kuvatavad menüüd.....	14
Ekvalaiser.....	18
Esitamise peatamine.....	14, 32

F

FMA.....	24, 26
FM-raadio.....	24
FMT.....	24, 26

G

GPRS-kood.....	40, 53
----------------	--------

H

Heliseaded.....	18
Helitugevus.....	14
Helitugevuse automaatne reguleerimine.....	14
Helitugevuse seaded.....	20
Hoiatused ja ettevaatusabinõud.....	4
Hädaabikõne.....	53
Hädaolukorra alarmi vastuvõtmine	27
Hädaolukorra teadete helitugevus	20
Häälkäsud.....	40
Häältuvastus	40
Häältuvastuse tühistamine.....	40

I	
Infotainment-süsteem	
Juhtseadised.....	8
Turvakood.....	6
iPodi konfiguratsioon.....	35

J	
Jaama leidmine.....	26
Jaama salvestamine käsitsi.....	26
Juhtimisviisid.....	14
Juhtseadised.....	14
Juhtseadised roolil.....	8
Juhtseadiste ülevaade.....	8
Järgmisele või eelmisele muusikapalale üleminek.....	32

K	
Kaasaskantavad audioseadmed. .	34
Kasutaja ekvalaiser.....	18
Kasutamine.....	14, 24, 32, 34, 53
Keel.....	14
Kiire edasi- ja tagasikerimine.....	32
Koodikaart.....	6
Kustuta kontakte.....	53
Kõnede loendid.....	53
Kõne helitugevus.....	20, 53
Kõnetuvastus.....	40
Kõne vastuvõtmine.....	53
Kõrged toonid.....	18
Käed-vabad süsteem.....	53

Juhtseadised.....	14
Süsteemi kood.....	6
Käed-vabad süsteem	
multimeediaga.....	4
Käsiraamatu kasutamine.....	4

L	
Laineala valimine.....	24
Liiklusohutus.....	4, 49
Liiklussaated (TP).....	27
Liiklusteade helitugevus.....	20
Liiklusteade (TA).....	27
Lisa kontakte.....	53

M	
Meediapleieri häälkäsud.....	40
Menüüd.....	14
Menüüvalikute kohandamine.....	14
Mikseriregulaator.....	18
Mobiiltelefonid ja CB	
radioseadmed	60
Mobiiltelefoni eraldamine.....	51
Mobiiltelefoni paastamine.....	51
MP3 CD-d.....	31
MP3-CD tekstiteave (ID3 märgis) ..	32
MP3-mängijad.....	35

P	
Piirkondlikud programmid	
(REG, Regional).....	27
Pistik.....	34

R	
Raadio.....	24
Raadioandmesüsteem (RDS)	27
Raadio blokeeritud.....	6
Raadio helitugevuse ülempiiri	
kehtestamine.....	20
Raadio helitug. - piir sees.....	20
Raadio helitug. - piir väljas.....	20
Raadiojaama automaatotsing.....	25
Raadiojaama otsimine.....	25
Raadiojaama otsimine käsitsi.....	25
Raadio juhtnupud	
CD-/MP3-mängijaga raadio.....	24
CD-mängijaga raadio.....	24
Raadio kood.....	6
Raadio sisselülitamine.....	24
Raadiovastuvõtt.....	24
RDS: sisse- ja väljalülitamine.....	27

S	
Salvestatud audiofailide	
mängimine.....	37
Signaali tüüp (SMS).....	53
Sisendkast.....	53
Sisse-/väljalülitamine.....	14
SMS-lugeja häälkäsud.....	40
SMS (lühisõnumiteenus).....	49, 53
Speed dependent volume	
(kiirusest sõltuv helitugevus).....	20
Suurim alghelitugevus.....	14

Sõnumilugeja (SMS).....	49, 53
Sümbolid.....	4
Süsteemi kood.....	6
Süsteemi vaikeseadete taastamine.....	14

T

Teadete seaded (SMS).....	53
Telefon.....	49
Telefoni helitugevus.....	53
Telefoni häälkäsud.....	40
Telefoni juhtseadised.....	53
Telefoni kasutusjuhised.....	60
Telefonimenüü.....	53
Telefoninumbri valimine.....	53
Telefoni paigaldamisjuhised.....	60
Telefoniraamat.....	53
Telefoni seaded.....	53
Telefoni vaikeseadete taastamine	53
Telefoni ühendamine.....	50
Tooniseaded.....	18
Turvakood.....	6
Täiustatud muu võrk (EON).....	27

U

USB-draivid.....	35
USB-port.....	35

V

Vaigistamine.....	14
Vaigistuse/pausi funktsioon.....	20

Valjus.....	18
Vargusvastane kaitse	6
Viimased kõned.....	53
Viivitusaeg.....	18

Ü

Ühendus.....	50
Üldine teave.....	31, 49
Üldteave.....	4, 34, 35

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Selles trükises esitatud teave kehtib allpool märgitud kuupäeva seisuga. Adam Opel GmbH jätab endale õiguse teha muudatusi sõidukite selles trükises esitatud tehnilistes andmetes, omadustes ja konstruktsioonis ning ka selles trükises.

Väljaanne: august 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Trükitud kloorivabale pleegitatud paberile.

ID-OCBDILSE1708-et

