

COMBO

Infotainment-süsteemi juhend



Sisukord

Värviline infoekraan	5
Graafiline infonäidik	55

Värviline infoekraan

Sissejuhatus	6
Peamised toimingud	14
Raadio	21
CD-mängija	26
Välisseadmed	27
Navigeerimine	31
Kõnetuvastus	42
Telefon	45
Sisujuht	52

Sissejuhatus

Üldteave	6
Juhtseadiste ülevaade	8
Kasutamine	10

Üldteave

Infotainment-süsteemi multimeediumi Navi Pro ja Multimedia annavad teie käsutusse kaasaegse autos kasutatava Infotainment-rakenduse.

Kasutades FM-, AM- või DAB-raadiofunktsioone, võite registreerida kuni 15 jaama.

CD-pleier esitab audio CD-plaate ja MP3 / WMA CD-plaate.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Dünaamilise teejuhiga navigeerimissüsteem juhendab usaldusväärselt sihtkohta ja soovi korral väldib automaatselt liiklusummikuid ning muid liiklusprobleeme.

Lisaks sellele võimaldab Infotainment-süsteem sõidukis mugavalt ja turvaliselt mobiiltelefoni kasutada.

Telefoni projektsiooni funktsiooni kasutades võite kasutada oma nutitelefoni rakendusi Infotainment-süsteemi kaudu.

Soovi korral võib Infotainment-süsteemi juhtida roolil olevatest nuppudest või kõnetuvastussüsteemi kaudu.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain, puuteekraan ja selged kuvad võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Märkus

Infotainment-süsteemi kuulub teatav kolmanda poole tarkvara. Selle tarkaraga seonduvate teadete, litsentside ja muu teabe suhtes vt <http://www.psa-peugeot-citroen.com/oss>.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Sõitke alati ohutult. Kasutage Infotainment-süsteemi ainult siis, kui liiklusolud lubavad selle ohutut kasutamist.

Ohutuse huvides võib osutuda asjakohaseks peatada sõiduk enne Infotainment-süsteemi kasutamist (nt aadresside sisestamiseks).

⚠ Hoiatus

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Järgige alati kohalduvaid liiklusreegleid.

⚠ Hoiatus

Mõnes piirkonnas ei ole kaardile märgitud ühesuunalisi tänavaid ja muid keelatud sissesõidukohti (nt jalakäigualad). Sellistes piirkondades võib Infotainment-süsteem anda hoiatuse, mida tuleb järgida. Selles suhtes tuleb erilist tähelepanu pöörata ühesuunalistele tänavatele, teedele ja sissesõiduteedele, kuhu ei tohi sõita.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari

Juhtseadiste ülevaade


Juhtpaneel



1	🔊	10
	Kui on välja lülitatud: lülitage toide sisse / välja	
	Kui on sisse lülitatud: vaigistage süsteem	
	Keerata: helitugevuse reguleerimine	
2	🔊	
	Multimeediumi Navi Pro: Integreeritud navigeerimiskaardi kuvamine	32
	Multimeediumid: navigeerimisrakenduse kuvamine, kui telefoni projektsioon on aktiivne	30
3	🚗	
	Sõiduki seadete menüü avamine, vt omaniku käsiraamat	
4	🎵	
	Helimenüü avamine: Raadio	21

	CD-mängija	26
	Välisseadmed (USB, Bluetooth)	27
5	📶	
	Rakenduste menüü avamine	30
6	⚙️	
	Seademenüü avamine	14
7	📞	
	Telefonimenüü avamine	48
8		
	Avamenüüga infoekraan/ puutekraan (avamenüü on nähtav ainult pärast ekraani puudutamist 3 sõrmega)	14
9		
	USB-port	27

Juhtseadised roolil

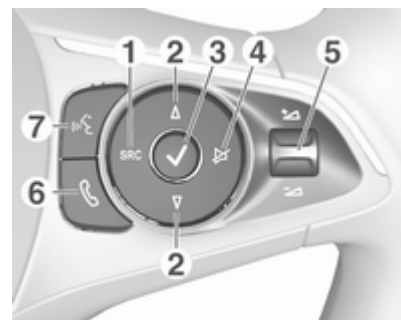

- SRC (allikas)**
Heliallika avamine
(kinnitage valikut
sümboliga ✓) 10

Pikk vajutamine: süsteemi
vaigistamine
- Δ / ▽**

Järgmise / eelmise
eelseatud raadiojaama
valimine, kui raadio on
aktiivne 21

või järgmise/eelmise pala/
pildi valimine, kui
välisseadmed on aktiivsed 27

või järgmise/eelmise kirje
valimine jaamade loendis,
meediumite loendis,
kõnede/kontaktide
loendis, kui kasutamist
alustati rooli juhtseadisi
kasutades

Kinnitage valikut sümboliga ✓

3 ✓

Valitud üksuse kinnitamine

või jaamade loendi /
meediumi loendi avamine

4 ✕

Vaigistamisfunktsiooni
sisse- või väljalülitamine 10

5 ↗ / ↘

Üles/alla pööramine:
suurendab/vähendab
helitugevust

6 ☎

Lühike vajutus:
sissetuleva kõne vastuvõtmine

Pikk vajutus: sissetulevast
kõnest keeldumine, kõne
lõpetamine 48

või kõnede/kontaktide
loendi avamine 48

Kui telefonikõne on
aktiivne: avage kõne
edenemismenüüs

7 ⚙

Lühike vajutus:
integreeritud
kõnetuvastuse aktiveerimine

Pikk vajutus:
kõnetuvastuse
aktiveerimine Apple
CarPlay™-s või
Android™-is, kui telefon
on ühendatud USB-pordiga . . 43

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi juhitakse funktsiooninuppude, puuteekraani ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- Infotainment-süsteemi juhtpaneeli kaudu ⇨ 8
- puuteekraanil ⇨ 14
- roolil olevate helinuppudega ⇨ 8
- kõnetuvastuse kaudu ⇨ 42

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ⏻. Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-süsteemi allikas.

Märkus

Mõned Infotainment-süsteemi funktsioonid on saadaval ainult siis, kui süüde on sisse lülitatud või mootor töötab.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse sisse $\odot$ abil, kui süüde on välja lülitatud, lülitub see ECO-režiimi aktiveerumisel uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake $\odot$. Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele.

Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusest oleneva helitugevuse rakendamisel $\rightarrow$ 18 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine


Infotainment-süsteemi vaigistamiseks vajutage $\odot$.

Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti $\odot$. Seatakse uuesti viimati valitud helitugevus.

Juhtimisviisid

Helimeedium

Viimati valitud helirežiimi peamenüü kuvamiseks vajutage $\mathbb{M}$.

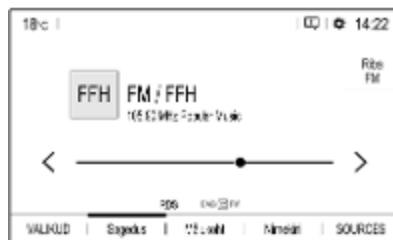


Meediumiallika muutmine

Valige **SOURCES**, et kuvada meediumiallika valimise menüü.

Märkus

Puutekraani kaudu menüü kasutamise üksikasjalik kirjeldus $\rightarrow$ 14.

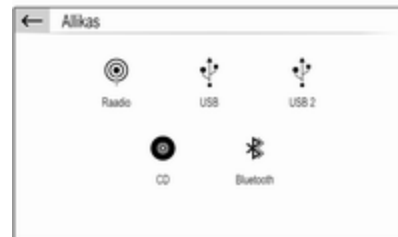

Valige soovitud meediumiallika.

Üksikasjalikud kirjeldused:

- Raadio funktsioonid $\rightarrow$ 21
- CD-mängija $\rightarrow$ 26
- Välisseadmed $\rightarrow$ 28

Navigeerimine


Vajutage $\mathbb{M}$, et kuvada navigeerimiskaart ja praegust asukohta ümbritsev ala.



Navigatsioonisüsteemi põhifunktsioonide üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 32.

Navigatsioonimenüü

Navigatsioonimenüü kuvamiseks valige **MENÜÜ**.

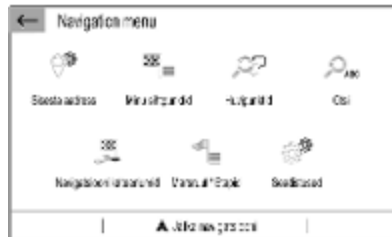

Navigatsioonimenüü on keskseks sisestuspunktiks järgmistele funktsioonidele:

- Aadressi otsing ja sisestus ⇨ 36
- Mitme teepunktiga reise määratlemine ⇨ 36
- Teejuhtimise kriteeriumite määramine ⇨ 40
- Teejuhtimise tühistamine ja jätkamine ⇨ 40

Telefon

Enne, kui telefonifunktsiooni saab kasutada, tuleb luua Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vaheline ühendus.

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 45.

Kui mobiiltelefon on ühendatud, vajutage  telefonifunktsiooni peamenüü kuvamiseks.



Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 48.

Rakendused

Konkreetsete nutitelefonide rakenduste kuvamiseks Infotainment-süsteemi ekraanil ühendage oma nutitelefoni.


Rakenduste peamenüü kuvamiseks vajutage .

Puudutage **Apple CarPlay** või **Android Auto**. Kuvatakse menüü erinevate valitavate rakendustega.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ➔ 30.

Seaded

Vajutage  ja valige seejärel **Heliseaded**, et kuvada vastav menüü.

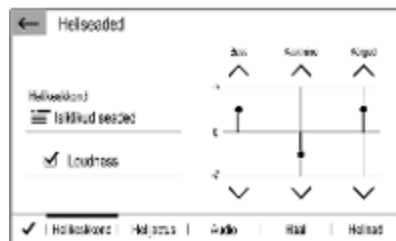

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ➔ 14.

Vajutage  ja seejärel **VALIKUD**, et kuvada erinevate süsteemiga seotud seadete menüü.



Üksikasjaliku kirjeldus leiate ➔ 14.

Sõiduki seaded

Valige , et avada erinevate süsteemiga seotud seadete menüü.

Sõiduki seadeid on kirjeldatud omaniku käsiraamatus.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	14
Tooniseaded	17
Helitugevuse seaded	18
Süsteemi seaded	18

Peamised toimingud

Infotainment-süsteemi ekraanil on puutetundlik pind, mis võimaldab kuvatavate menüü-juhtseadistega vahetult suhelda.

Ettevaatust

Puuteekraani ei tohi kasutada teravate ega raskete esemete abil, nagu pastapliiatsid, pliiaatsid vms.

Menüü kasutamine

Ekraaninupu või menüüsuvandi valimine või aktiveerimine



Puudutage ekraaninuppu või menüüsuvandit.

Märkus

Enamikku menüüs kuvatavtest ikoonidest, nagu 🚗 või 📍 illustreerivas näites, kasutatakse kuvanuppudena, mis käivitavad nende puudutamisel teatavad toimingud.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

Kuvanupud ← ja ✓



Menüüdes liikumisel puudutage järgmisele kõrgemale menüütasandile naasmiseks vastavas alammenüüs ←.

Kui ekraaninuppu ← ei kuvata, olete vastava menüü ülemisel tasandil.

Pärast menüükirjete valimist või menüüs seadete tegemist puudutage seadete kinnitamiseks ✓. Vastasel juhul lähevad kõik tehtud valikud või seaded kaotsi.

Otseteed tähtsate menüüde juurde



Tekstid ja ikoonid, mida kuvatakse nt navigeerimismenüü ülemisel real, on kasutatavad otseteedena mõningate

tähtsate menüüde juurde. Näiteks puudutage jaama nime, et avada jaamade loendi menüü.

Loendi kerimine



Kui olemas on rohkem üksusi kui ekraanile mahub, tuleb loendit sirvida.

Menüüsuvandite sirvimiseks tegutsege järgmiselt:

- Asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles või alla.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage kerimisriba kohal või all asuvat ^ või v.
- Puudutage kerimisriba juhtjoont ükskõik millisest kohast.
- Liigutage kerimisriba liugurit sõrmega üles ja alla.

Loendi värskendamine

Puudutage käsitsi värskendamiseks ↻ – värskendada võib nt jaamade loendeid, kontaktide loendeid või sihtkohtade loendeid.

Sisestusväljad ja klaviatuurid



Sisestusvälju näidatakse sümboliga ✎.

Puudutage sisestusvälja, et avada klaviatuur teksti või numbrite sisestamiseks.

Sõltuvalt rakendusest või funktsioonist, mis on jooksvalt aktiivne, kuvatakse erinevaid klaviatuure.

Klaviatuurid teksti sisestamiseks



Teksti sisestusklaviatuuridel võib olla mitu sisestusvälja. Puudutage välja, et lubada teksti sisestamine.

Tärgi sisestamiseks puudutage vastavat ekraaninuppu. Tärg sisestatakse pärast nupu vabastamist.

Puudutage tähe ekraaninuppu pikalt, et kuvada seotud tähtede hüpikmenüü. Vabastage ja valige seejärel soovitud täht.

Sümbolklaviatuurile ümberlülitamiseks puudutage **0..#**.


Täheklaviatuurile tagasi lülitamiseks või lülituse tegemiseks suurte ja väikeste tähtede vahel puudutage **Aa**.

Täheklaviatuuri ümberlülitamiseks tähtede tavalise järjekorra ja tähestikulise järjekorra vahel puudutage .

Viimasena sisestatud tärgi või sümboli kustutamiseks puudutage .


Tärgi või sümboli kustutamiseks sisestuse ükskõik millisest kohast: puudutage vajalikku kohta, et sinna vilkuv kursor asetada, ning puudutage seejärel .

Klaviatuurid numbrite sisestamiseks

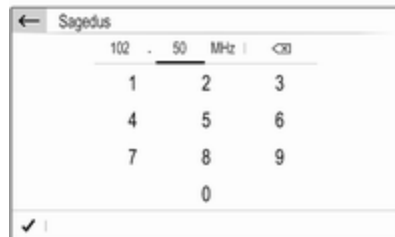

Numbrite sisestusklaviatuuridel võib olla mitu sisestusvälja. Toodud illustreerivas näites peate esmalt puudutama sisestusvälja kümnendpunkti taga, enne kui saate sisestada kümnendarve.

Seade reguleerimine

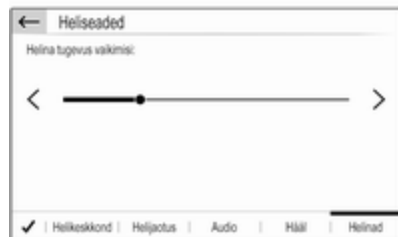


Toodud näitele vastava seade häälestamiseks võite lisaks teha järgmist:

- Puudutage < või >.
- Puudutage real ükskõik millist kohta.
- Nihutage liugurit sõrmega.

Tooniseaded

Vajutage , valige **Heliseaded** ja seejärel valige vahekaart **Helikeskkond**.

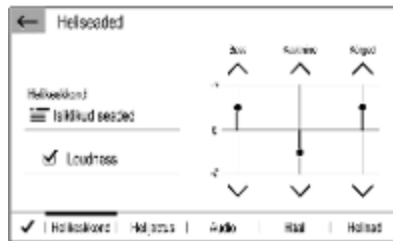

Tooni optimeerimiseks spetsiifilise muusikastiili jaoks on saadaval mitu eelmääratud seadet (nt **Pop-Rock** või **Klassika**).

Tooni individuaalseks seadmiseks valige **Isiklikud seaded**. Valige seaded soovikohaselt ja kinnitage seejärel seaded.


Märkus

Kui muudate seadeid eelseatud seades, nt **Pop-Rock**, siis rakendub see seade seadele **Kasutaja**.

Funktsiooni **Loudness** aktiveerimine võib optimeerida tooni madalatel helitugevustel.

Balanss ja mikser

Valige vahekaart **Helijaotus**.

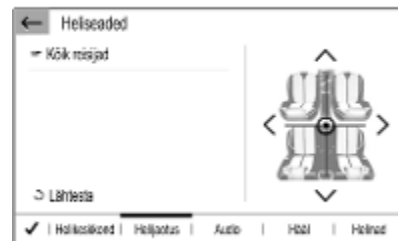

Helitugevuse jaotuse seadmiseks sõiduki sisemuses on saadaval mitu eelmääratud seadet (nt **Kõik reisijad** või **Ainult ees**).

Praeguse seade, nt **Kõik reisijad**, muutmiseks valige seade ja valige seejärel soovitud uus seade kuvatavast loendist.

Võite eelmääratud seadeid individuaalselt muuta.

Punkti määramiseks salongis, kus helitugevus oleks selle kõige kõrgemal tasemel, nihutage kursor soovitud punkti ekraani paremal poolel asuval joonisel.

Vaikimisi määratud tehaseseadete juurde tagasi pöördumiseks valige **Lähtesta**.

Helitugevuse seaded

Vajutage , valige **Heliseaded** ja seejärel valige vahekaart **Audio**.

Puute kuuldav tagasiside

Kui puute kuuldava tagasiside funktsioon on aktiveeritud, kostub iga ekraaninupu või menüüvaliku puudutamisel piiks.

Puutepiiksu helitugevuse reguleerimiseks aktiveerige **Klahvihelid** ja reguleerige seejärel seadet.

Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusega seotud helitugevus sisse- ja väljalülitamine.

Aktiveerituna kohandub Infotainment-süsteemi helitugevus automaatselt, et olla juhtimise ajal tasakaalus maantee- ja tuulemüraga.

Kõneväljund

Valige vahekaart **Hää**.

Reguleerige helitugevust süsteemi kõikide kõneväljundite jaoks, nt liiklusteadete, navigeerimisteadete jne jaoks.

Helin

Valige vahekaart **Helinad**.

Reguleerige sissetulevate kõnede helina helitugevust.

Süsteemi seaded

Vajutage , valige seejärel **VALIKUD**.



Süsteemi konfigureerimine

Valige **Süsteemi seaded**, et teostada mõned süsteemi põhikonfigureerimised, nt:

- Seadke temperatuuri ja kütusekulu kuva ühikud.
- Lähtestage süsteemi konfiguratsioon tehase vaikseadetega.
- Värskendage installitud tarkvaraversioon.

Ekraani keele muutmise

Menüütekstide keele seadmiseks valige **Keeled** ja seejärel soovitud keel.

Märkus

Kui sisseehitatud kõnetuvastus toetab valitud ekraanikeelt, siis muutub vastavalt kõnetuvastuse keel; kui mitte, siis pole sisseehitatud kõnetuvastus saadaval.

Kellaaja ja kuupäeva muutmise

Valida **Kellaaja-kuupäeva seadistus**.



Kellaaja- ja kuupäevavormingute muutmise

Kellaaja ja kuupäeva muutmiseks valige vastavad vahekaardid ja seejärel valige soovitud vormingud.

Kellaaja ja kuupäeva seadmine

Vaikimisi seatakse kuvatav kellaeg ja kuupäev süsteemi poolt automaatselt.

Kuvatava kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadmiseks:

Valige vahekaart **Kell**.

Seadke **Sünkroniseerimine GPS'ga (UTC)** väärtuseks **OFF** ja valige seejärel väli **Kell** soovitud kellaaja seadmiseks.

Valige vahekaart **Kuup.** ja valige seejärel väli **Kuup.**: soovitud kuupäeva seadmiseks.

Ekraani häälestamine

Valida **Ekraani seadistus**.

Teksti kerimise funktsioon

Valige vahekaart **Animatsioon**.

Kui ekraanil kuvatavaid pikki tekste tuleb kerida automaatselt, aktiveerige **Automaatne kerimine**.

Kui **Automaatne kerimine** on inaktiveeritud, kärbitakse pikki tekste.

Heleduse reguleerimine

Valige **Heledus** ja seadke ekraani heledus soovitud tasemele.

Isiklike seadete salvestamine

Valida **Profiilide haldamine**.



Oma isiklikku profiili võite salvestada mitmeid seadeid. Näiteks kõik praegused helinate seaded, kõik

raadio eelseaded, ühe telefoniraamatu, kaardi seaded ja teie eelistatud aadressid.

Juhul, kui jagate sõidukit teiste inimestega, võimaldab see taastada teie isiklikud seaded ükskõik kuna teie profiilist.

Maksimaalselt saab salvestada kolm isiklikku profiili.

Lisaks on saadaval **Ühine profiil**. Sellesse profiili salvestatakse automaatselt kõik ükskõik kuna tehtud seaded. Kui ühtegi isiklikku profiili pole aktiveeritud, on **Ühine profiil** aktiivne.

Isikliku profiili salvestamine

Pärast kõigi isiklike seadete tegemist:

Valige üks isikliku profiili vahekaartidest.

Valige sisestusväli  ja sisestage oma isikliku profiili soovitud nimi.

Kui soovite profiilile lisada fotot:

Ühendage USB-seade, kuhu soovitud foto on talletatud, USB-porti  27, puudutage foto raami ja valige seejärel soovitud foto.

Kinnitage oma valikut valitud foto allalaadimiseks süsteemi.

Lõpuks kinnitage sisestused, et salvestada need oma isiklikku profiili.

Isikliku profiili aktiveerimine

Vajutage  ja valige seejärel vahekaart oma isikliku profiili nimega.

Üksuse Ühine profiil aktiveerimine

Kui isiklik profiil on praegu aktiveeritud:

Vajutage  ja valige seejärel **Blokeeri profiil**.

Isikliku profiili lähtestamine

Võite ükskõik kuna oma isikliku profiili lähtestada, et taastada selle profiili tehase vaikeseaded.

Valige vastav profiil ja seejärel **Lähtesta profiil**.

Üksuse Ühine profiil lähtestamine

Võite ükskõik kuna üksuse **Ühine profiil** lähtestada, et taastada selle profiili tehase vaikeseaded.

Valige **Ühine profiil** ja valige siis **Lähtesta ühine profiil**.

Raadio


Kasutamine	21
Raadioandmesüsteem	23
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	23

Kasutamine

Raadio sisselülitamine

Vajutage . Kuvatakse viimati valitud audio-peamenüü.

Kui raadio peamenüü pole aktiivne, valige **SOURCES** ja seejärel **Raadio**.

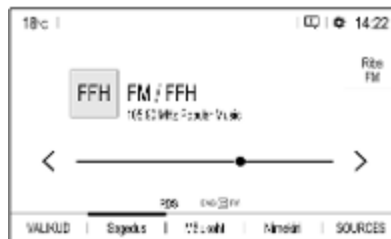

Võetakse vastu viimati kuulatud raadiojaama.

Laineala valimine

Valige korduvalt **Riba**, et teha ümberlülitusi erinevate lainealade vahel.

Jaamade otsimine

Raadiojaama automaatotsing

Puudutage korra < või >, et mängida eelmist või järgmist vastuvõetavat jaama.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu < või >. Enne soovitud sageduseni jõudmist vabastage see.

Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

Jaama häälestamine

Kui teate täpselt raadiojaama vastuvõtusagedust, võite selle sageduse käsitsi sisestada.

Valige **VALIKUD**, valige **Raadiojaamade nimekiri** ja seejärel soovitud laineala.

Valige **Sagedus**, sisestage vastuvõtusagedus ja kinnitage sisestus.

Kui jaam on sellel sagedusel vastuvõetav, hakatakse seda jaama esitama.

Jaamade loendid

Jaamade loendist saab valida kõiki piisavalt tugeva signaaliga raadiojaamu.

Aktiivse laineala jaamade loendi kuvamiseks valige **Nimekiri**.

Valida soovitud jaam.

Jaamade loendite uuendamine

Kui laineala jaamade loendi jaamu ei saa enam vastu võtta, tuleb AM ja DAB-jaamade loendit värskendada. FM-jaamade loend värskendatakse automaatselt.

Valige **VALIKUD**, valige


Raadiojaamade nimekiri ja seejärel soovitud laineala.

Validud laineala kasutamise alustamiseks ja värskendamiseks valige **Q**.

Lemmikjaamade salvestamine

Lemmikutena saab kõigilt lainealadelt loendisse **Mälukoht** salvestada kuni 15 raadiojaama.

Eelseade nuppude kuvamiseks valige **Mälukoht**.

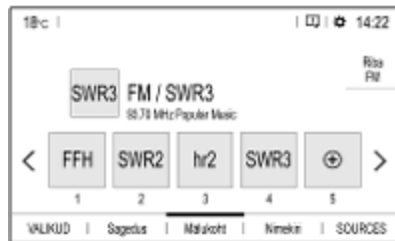

Praeguse aktiivse jaama salvestamine

Puudutage ja hoidke soovitud nuppu mõne sekundi jooksul. Nupul kuvatakse vastavat sagedust või jaamanime.

Kui eelseade nupu alla on jaam juba salvestatud, kirjutatakse see jaam uuega üle.

Jaama salvestamine jaamade loendist

Valige **VALIKUD**, valige **Raadiojaamade nimekiri** ja seejärel soovitud laineala.



Puudutage korraks soovitud jaama kõrval asuvat nuppu. Selle asemel võite valida **Q**, et kuva paanivaatesse ümber lülitada. Seejärel puudutage soovitud jaama paanil korraks **Q**.

Valige **Lisa mälukohale** ja seejärel puudutage ja hoidke mõned sekundid loendirida, kuhu soovite jaama salvestada.

Kui loendireale on jaam juba salvestatud, kirjutatakse see jaam uuega üle.

Raadiojaamade ülesotsimine

Valige raadio peamenüüst **Mälukoht** ja puudutage seejärel korraks soovitud jaama nuppu.

Raadioandmesüsteem

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

RDS konfigureerimine

Valige raadio peamenüüst **VALIKUD** ja valige seejärel **Raadio seadistused**, et avada menüü RDS-i konfigureerimiseks.

RDS-i aktiveerimine

Valige **Üldine** ja aktiveerige seejärel **Raadiojaama järgimine**.

Kui aktiveeritakse **Raadiojaama järgimine**, kuvatakse raadio peamenüü alumisel real **RDS**.

Raadiotekst

Kui aktiveeritakse RDS, kuvatakse programmi nime all teave jooksvalt aktiivse raadioprogrammi või esitatava muusikapala kohta.

Teabe kuvamiseks või peitmiseks aktiveerige või inaktiveerige **Raadioteksti kuvamine**.

Liiklusteated

Paljud RDS-jaamad leviedastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusteadete funktsioon on aktiveeritud, katkestatakse liiklusteate ajaks raadio ja meediumi taasesitus.

Valige **Teated** ja aktiveerige või inaktiveerige seejärel **Liiklusinfo**.

Kui aktiveeritakse **Liiklusinfo**, kuvatakse raadio peamenüü alumisel real **TA**.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

Digital Audio Broadcasting (DAB, digitaalraadio) leviedastab raadiojaamu digitaalselt.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.

Üldteave

- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.

- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälinguajaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist. Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Seda võib vältida DAB-FM-automaatjälgimise aktiveerimisega, vt altpoolt.
- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM-ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on võimaldatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal

aktiivseks ja otsib pidevalt parima vastuvõtuga FM-jaamu. Kui **Liiklusinfo** ⇨ 23 on aktiveeritud, edastatakse parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteateid. Deaktiveerige **Liiklusinfo**, kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

DAB-teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugust liiki teateid. Kui aktiveerite teatavad või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB teenus.

Valige raadio peamenüüst **VALIKUD**, valige **Raadio seadistused** ja seejärel **Teated**.

Aktiveerige soovitud teatekategooria, nt **Uudised** või **Ilm**. Samaaegselt saab valida mitu teatekategooriat.

FM-DAB-linkimine

See funktsioon lubab teha ümberlülituse FM-jaamalt vastavale DAB-jaamale ja vastupidi.

Ümberlülitus FM-ilt DAB-le toimub niipea, kui vastav DAB-jaam on saadaval. Seetõttu on soovitatav lemmikjaamad salvestada DAB-jaamadena, et vähendada sagedat ümberlülitamist.

Ümberlülitamine DAB-ilt FM-le toimub juhul, kui signaal on vastuvõtuks liiga nõrk.

Sisselülitamine

Eeltingimuseks on, et **Raadiojaama järgimine** aktiveeritakse enne, kui aktiveeritakse FM-DAB-linkimine.

FM-DAB-linkimise aktiveerimiseks valige raadio peamenüüst **VALIKUD** ja seejärel valige **FM-DAB** üksusest **Raadio seadistused**.

Kui FM-DAB-linkimine on aktiveeritud, kuvatakse järgmine sümbol:



Väljalülitamine

FM-DAB-linkimise inaktiveerimiseks valige raadio peamenüüst **VALIKUD** ja seejärel tühistage **FM-DAB** valik üksusest **Raadio seadistused**.

FM-DAB-linkimine inaktiveeritakse automaatselt, kui **Raadiojaama järgimine** inaktiveeritakse.

CD-mängija

Üldteave 26

Kasutamine 26

Üldteave

Audio CD-de ja MP3 CD-de CD-mängija asub hoiukohas infoekraani kõrval.

Ettevaatust

Audioseadmesse ei tohi panna DVD-plaate, CD-singleid läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi CD-plaate.

CD-plaatidele ei tohi panna kleebiseid. Sellised plaadid võivad CD-seadmesse kinni jääda ja pleierit kahjustada. Sel juhul on vaja seade välja vahetada.

Kasutamine

CD esituse alustamine

Lükake heli- või MP3-CD-plaati (etiketiga külg ülevalpool) CD-pilusse, kuni seade tõmbab plaadi sisse.

CD-plaadi esitus algab automaatselt ja kuvatakse CD peamenüü.

Kui CD on juba sisestatud, kuid CD peamenüü pole aktiivne:

Vajutage , valige **SOURCES** ja valige siis **CD**.

Algab CD taasesitus.

Kasutamine

Muusikapalade taasesitusfunktsioonide üksikasjalikuks kirjelduseks ➔ 28.

CD eemaldamine

Vajutage . CD-plaat tõugatakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmmatakse see mõne sekundi pärast automaatselt tagasi seadmesse.

Välisseadmed

Üldine teave	27
Audio esitamine	28
Piltide kuvamine	29
Nutitelefonide rakenduste kasutamine	30

Üldine teave

USB-port asub juhtpaneelil. Teine USB-port võib asuda hoiukohas infoekraani kõrval.

Ettevaatust
Süsteemi kaitsmiseks ärge kasutage USB-jaoturi.

Märkus

USB-pordid tuleb alati hoida puhaste ja kuivadena.

USB-pordid

Igasse USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-seadme, SD-kaardi (USB-pistmiku / -adapteri kaudu) või nutitelefonide.

Infotainment-süsteem võimaldab esitada audiofaile või esitada pildifaile, mis asuvad USB-seadmetes.

USB-pordiga ühendamisel võib nende eeltoodud seadmete eri funktsioone juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid.

Märkus

Kui saadaval on kaks USB-porti: Infotainment-süsteemi telefoni projektsioonifunktsiooni ⇨ 30 kasutamiseks tuleb nutitelefon ühendada juhtpaneelil asuvasse USB-porti. Apple CarPlay jaoks ei saa kasutada hoiukohas asuvat USB-porti.

Seadme ühendamine / lahutamine

Ühendage USB-porti üks eelnimetatud seadmetest. Vajaduse korral kasutage sobivat ühenduskaablit. Muusikafunktsioon algab automaatselt.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-seade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

Bluetoothi audiovoogrežiim

Voogesitus võimaldab nutitelefonist muusikat kuulata.

Bluetooth-ühenduse loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 46.

Kui heli taasesitus ei alga automaatselt, võib osutada vajalikuks käivitada taasesitus nutitelefonil.

Reguleerige esmalt nutitelefoni helitugevus (kõrgele tasemele). Seejärel reguleerige Infotainment-süsteemi helitugevus.

Failivormingud

Heliseade toetab erinevaid failivorminguid.

Audio esitamine

Muusikafunktsiooni aktiveerimine

USB- või Bluetooth-seadme ühendamine ⇨ 27.

Kui seade on juba ühendatud, kuid salvestatud muusikafailide taasesitus pole aktiivne:

Vajutage , valige **SOURCES** ja seejärel valige vastav allikas.

Audiolugude esitamine algab automaatselt.



Taasesitusfunktsioonid

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga . Esituse jätkamiseks puudutage .

Eelmise või järgmise pala esitamine

Puudutage < või >.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage < või > ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Teine võimalus on liigutada loo hetkeasendit näitavat liugurit vasakule või paremale.

Lugude juhuesitus

Puudutage nuppu korduvalt, et teha ümberlülitus saadaolevate juhuesituse režiimide vahel.

: taasesitab jooksvalt valitud loendist (album, esitaja jne) palasid juhuslikus järjekorras.

: taasesitab kõiki ühendatud seadmesse talletatud palasid juhuslikus järjekorras.

OFF: taasesitab jooksvalt valitud loendist (album, esitaja jne) palasid tavalises taasesitusrežiimis.

Palade kordamine

Vajutage kordusrežiimi sisse- või väljalülitamiseks korduvalt nuppu.

↺: kordab palasid jooksvalt valitud loendist (album, esitaja jne).

OFF: taasesitab jooksvalt valitud loendist (album, esitaja jne) palasid tavalises taasesitusrežiimis.

Funktsioonid muusika sirvimiseks

(saadaval ainult USB kaudu ühendatud seadmete korral)

Võite muusikafailide sortida erinevate kriteeriumite järgi. Ühendatud USB-seadmes talletatud muusikafailide sirvimiseks on saadaval kaks valikut.

Sirvimine peamenüü kaudu

Kui soovite muuta jooksvalt aktiivset USB-allikat, valige **SOURCES** ja seejärel soovitud allikas. Kuvatakse vastav peamenüü.

Valige nupp, mis näitab jooksvalt valitud sortimiskriteeriumi, nt **Album** või **Artist**, ja valige seejärel uus soovitud sortimiskriteerium. Teostatakse sortimine.

Valige **Nimekirj** ja seejärel valige soovitud pala.

Algab valitud pala taasesitus.

Sirvimine seadme menüü kaudu

Valige **VALIKUD** ja valige siis **Muusika nimekirjad**.

Kui soovite muuta jooksvalt aktiivset USB-allikat, valige **Muu**.

Valige soovitud sortimiskriteerium, nt **Albumid** või **Esitajad**, ja valige seejärel soovitud pala.

Algab valitud pala taasesitus.

Piltide kuvamine

Võite vaadata USB-seadmesse salvestatud pilte.

Pildivaaturi aktiveerimine

USB-seadme ühendamine ⇨ 27.

Kui seade on juba ühendatud, kuid pildivaatur pole aktiivne:

Vajutage **VALIKUD**, valige **VALIKUD** ja valige siis **Fotode haldamine**.

Valige soovitud pilt.

Kõigi salvestatud pildifailide slaidiesitus algab automaatselt.



Puudutage ekraani menüüriba kuvamiseks.

Eelmise või järgmise pildi vaatamine

Puudutage ◀◀ või ▶▶.

Slaidiesituse alustamine või lõpetamine

USB-seadmele salvestatud piltide vaatamiseks slaidiesitusena valige ►.

Slaidiesituse lõpetamiseks puudutage II.

Nutitelefoni rakenduste kasutamine

Telefoni projektsioon

Telefoni projektsiooni rakendused Apple CarPlay ja Android Auto kuvavad infoekraanil teie nutitelefoni soovitud rakendusi ja võimaldavad neid otse Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu kasutada.

Küsige seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub teie nutitelefoni ja kas see rakendus on teie asukohariigis saadaval.

Nutitelefoni ettevalmistamine

iPhone®: Veenduge, et teie telefonis on Siri® aktiveeritud.

Android-telefon: Laadige rakendus Android Auto Google Play™ poest oma telefoni.

Nutitelefoni ühendamine

iPhone

Ühendage telefon USB-porti ⇨ 27.

Kui telefon on juba Bluetoothi kaudu ühendatud, siis pärast Apple CarPlay ühendamist USB-porti ja käivitamist Bluetoothi ühendus katkestatakse.

Androidi-põhine telefon

Ühendage telefon Bluetoothi kaudu ⇨ 46 ja seejärel ühendage telefon USB-porti ⇨ 27.

Telefoni projektsiooni käivitamine

Vajutage ■■ ja puudutage seejärel

Apple CarPlay või **Android Auto**.

Kuvatav telefoni projektsiooni ekraan sõltub teie nutitelefoni ja tarkvara versioonist.

Infotainmenti ekraanile naasmine

Vajutage nt nuppu 🎵 juhtpaneelil.

Navigeerimine

Üldteave	31
Kasutamine	32
Sihtkoha sisestamine	36
Teejuht	40

Üldteave

Käesolevas peatükis käsitletakse integreeritud navigatsioonisüsteemi, mis juhib teid soovitud sihtkohtadesse.

Marsruudi arvutamisel arvestatakse hetke liiklusolukorda. Sel otstarbel võtab Infotainment-süsteem antud vastuvõtupiirkonnas liiklusteateid vastu RDS-TMC-raadio kaudu.

Navigeerimissüsteem ei saa siiski arvesse võtta liiklussündmusi, lühikese etteteatamisajaga tehtud liiklusümberkorraldusi ja ootamatult tekkinud ohte või probleeme (nt teetöid).

Ettevaatust

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb järgida kehtivaid liikluseeskirju. Kui navigeerimisjuhis läheb liikluseeskirjaga vastuollu, tuleb alati juhinduda liikluseeskirjast.

Navigeerimissüsteemi tööpõhimõte

Navigeerimissüsteem määrab sõiduki asukoha ja liikumissuuna andurite abil. Sõidukaugust määratakse sõiduki spidomeetri signaali järgi, keeramisi kurvides anduri abil. Asukoht määratakse GPS-satelliitide (globaalse positsioneerimissüsteemi) abil.

Võrreldes anduri signaale digitaalsete kaartidega on asukohta võimalik määrata ligikaudu 10 m täpsusega.

Süsteem töötab ka kehva GPS-signaali korral. See vähendab aga positsioneerimise täpsust.

Pärast sihtkoha aadressi või huvipunkti (lähim bensiinijaam, hotell vms) sisestamist arvutatakse marsruut hetkeasukohast valitud sihtpunktini.

Juhendamine toimub hääljuhiste ja noolte ning mitmevärvilise kaardi kuvamise abil.

Oluline info

TMC-liiklusinfosüsteem ja dūnaamiline teejuht

TMC-liiklusinfosüsteem võtab TMC-raadiojaamadelt vastu kogu aktuaalse liiklusinfo. Seda teavet kasutatakse üldise marsruudi arvutamisel. Selle toimingu käigus kavandatakse teekond nii, et oleks võimalik vältida eelvalitud tingimustega seotud liiklusprobleeme.

TMC-liiklusinfo kasutamiseks peab süsteem vastu võtma vastavas piirkonnas töötavaid TMC-jaamu.

Kaardiandmed

Kõiki vajalikke kaardiandmeid hoitakse Infotainment-süsteemis.

Navigeerimiskaardi andmete värskendamiseks soovitame pöörduda oma Opel'i hoolduspartneri poole.

Kasutamine

Teave kaardikuval

Vajutage , et kuvada navigeerimiskaart ja praegust asukohta ümbritsev ala.

Teejuht välja lülitatud



- Kuvatakse kaardivaade.
- Praegust asukohta näidatakse noolega.
- Tänav nime, kus te praegu olete, kuvatakse kaardivaate vasakus allservas.

Teejuht sisse lülitatud



- Kuvatakse kaardivaade.
- Aktiivset marsruuti näitab väriline joon.
- Liikuv sõiduk on märgitud sõidusuunda näitava noolega.
- Järgmist pöördemanöövrit näidatakse eraldi väljal kaardivaate ülemises vasakus servas.

Sõltuvalt situatsioonist sõidureal võidakse lisaks kuvada teejuhti

või järgmist teist pöördemanöövrit.

- Saabumisaega ja sihtkohani jäänud vahemaad kuvatakse kaardivaate ülemises paremas servas.

Kaardikuva kohandamine

Kaardivaated


Saadaval kolm erinevat kaardivaadet: **Ülalt, suunatud põhja**, **Ülalt, suunatud sõidukile** ja **Perspektiivvaade**.

Nende kaardivaadete vahetamiseks puudutage korduvalt **A**.

Kaardi värvid

Sõltuvalt välisvalgustusest saab kohandada kaardikuva värve (heledad värvid päeval ja tumedamad värvid öösel).

Puudutage **☼**, et kuvada menüü ekraani paremal poolel.

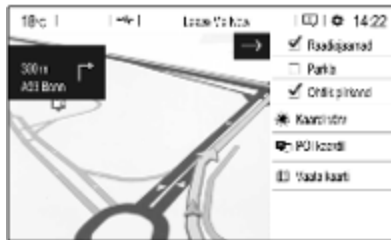

Heledate ja tumedate värvide vahetamiseks valige korduvalt **Kaardi värv**.

Huvipunktide (POI-de) ikoonid kaardil

Huvipunktid on üldist huvi pakkuvad punktid, nt bensiinijaamad või autoparklad.

Kaardil näidatavate huvipunktide kategooriate kuvamist saab isikupäraselt kohandada.

Aktiveerige soovitud huvipunktide kategooriad. Kaardivaated muutuvad vastavalt.

Selle asemel võite valida **POI kaardil**, et kuvada menüü mitme huvipunktide kategooria ja alamkategooriaga, mille hulgast valik teha. Aktiveerige soovitud huvipunktide kategooriad.

Liiklussündmused

Liiklussündmusi võib näidata kaardil. Lisaks võidakse teavet nende sündmuste kohta kuvada loendis.

Valige **Vaata kaarti**, et teha ümberlülitus alternatiivsele kaardikuvale uute menüüvalikutega.



Kaart lülitatakse ümber režiimi **Ülalt, suunatud põhja** ja marsruudist võidakse kuvada suuremat osa.

Puudutage liiklussummiku ikooni, et kuvada kaardil liiklussündmusi. Puudutage , et kuvada loend teabega nende liiklussündmuste kohta.

Kui soovite kuvada erinevat kaardiosa:

Puudutage , et kuvada ala ümber praeguse asukoha.

Puudutage , et kuvada kogu marsruut.

Puudutage , et kuvada ala ümber sihtkoha.

Vaikimisi navigeerimisvaatesse tagasi pöördumiseks puudutage .

Autosuumi funktsioon



Kui autosuumi funktsioon on aktiveeritud (kaardivaate all kuvatakse **AUTO**), siis muutub suumi tase automaatselt, kui jõuate aktiivse teejuhtimise käigus pöördemanöövri. Sellisel viisil saate alati hea ülevaate vastavast manöövrist.

Kui autosuumi funktsioon on inaktiveeritud, siis jääb valitud suumitase samaks kogu teejuhtimisprotsessi käigus.

Funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks:

Valige **MENÜÜ**, valige **Seadistused** ja seejärel valige vahekaart **Välimus**.


Automaatse zoomi seadistused sisse- ja väljalülitamine.

Kaardi kasutamine

Nähtava kaardiosa nihutamine

Asetage sõrm ekraanil ükskõik millisesse kohta ja liigutage seda soovitud suunas.

Kaart liigub vastavalt ja kuvatakse uus kaardiosa. Kuvatakse uus nupuriba.

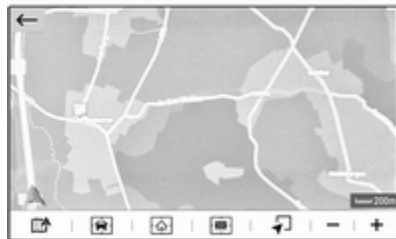

: kuva uuesti ala ümber praeguse asukoha.

: kuva koduaadressi ümber olev ala.

: kuva sihtkoha ümber olev ala.

Vaikimisi navigeerimisvaatesse tagasi pöördumiseks valige ←.

Nähtava kaardiosa tsentreerimine

Puudutage kaardil soovitud kohta, et tsentreerida kaart ümber sellele kohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.

Käsitsi suumimine

Valitud koha suurendamiseks kaardil asetage ekraanile kaks sõrme ja liigutage need üksteisest eemale.

Selle asemel võite puudutada **+** kaardivaate alt.


Valitud koha ümber asuva ala suurendamiseks ja kuvamiseks kaardil asetage ekraanile kaks sõrme ja liigutage neid üksteisele lähemale.

Selle asemel võite puudutada **—** kaardivaate alt.

Marsruudi ülevaate kuvamine

Puudutage , valige **Vaata kaarti** ja seejärel puudutage .

Kaart lülitatakse ümber vaatesse **Ülalt, suunatud põhja** ja kuvatakse praeguse marsruudi ülevaade.

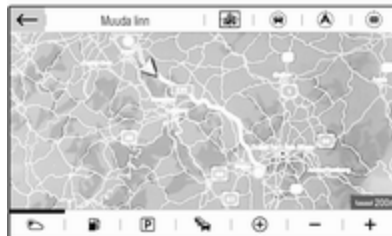

Vaikimisi navigeerimisvaatesse tagasi pöördumiseks puudutage ←.

Hääljuhised

Teejuhtimise protsessi võib toetada süsteemi poolt antavate häälteadete ga.

Funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks:

Valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ**, valige **Seadistused** ja seejärel valige vahekaart **Vokaal**.

Aktiveeri teejuhatamise sõnumid sisse- ja väljalülitamine.

Navigatsiooniseaded

Valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ** ja seejärel valige **Seadistused**, et kuvada vastav menüü koos mitmesuguste navigeerimisega seotud seadetega.



Uurige erinevaid seadeid. Mõningaid on kirjeldatud juba eespool, teisi kirjeldatakse järgnevatel jaotistel.

Sihtkoha sisestamine

Navigatsioonisüsteem võimaldab seada teejuhtimise sihtkoha mitmete suvandite abil.

Vajutage , et kuvada navigeerimise peamenüü.



Aadressi valimine kaardilt

Puudutage kaardil soovitud kohta. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.

Teejuhi käivitamiseks valige .

Üksikasjalikuks teejuhi kirjelduseks
⇨ 40.

Aadressi või huvipunkti kiire otsimine

Valige **Otsi...** Kuvatakse menüü viimaste sihtkohtade loendi ja klaviatuuriga.



Aadressi või huvipunkti otsinguala täpsustamiseks valige  ja seejärel valige soovitud suvand.

Klaviatuuri peitmiseks ja kogu loendi kuvamiseks valige . Klaviatuuri taaskuvamiseks valige .

Kui soovite otsida ainult huvipunkte, valige vahekaart **POI**.

Sisestage aadress või otsingutingimus. Vastavalt tärkide sisestamisele toimub aadressiotsing ja leitud aadresside loendi pidev värskendamine.

Teha loendist sobiv valik.

Sõltuvalt jooksvast olukorrast ja tehtud valikust võib navigatsioonisüsteem reageerida erinevalt:

- Kui valitud loendiüksuseks on kehtiv sihtkoha aadress ja teejuht pole praegu aktiivne:

Navigeerimise peamenüü kuvatakse uuesti ja käivitatakse teejuht.

Üksikasjalikuks teejuhi kirjelduseks ⇨ 40.

- Kui valitud loendiüksuseks on kehtiv sihtkoha aadress, kuid teejuht on juba aktiivne:

Kuvatakse teade ja te peate esmalt otsustama, kas vana sihtkoht tuleks asendada, või soovite valitud aadressi lisada vahepealse sihtkohana teekonnapunktidega reisile. Teekonnapunktidega reisi

üksikasjalikku kirjeldust vt altpoolt.

Valida soovitud variant.

- Kui navigatsioonisüsteem vajab rohkem üksikasjalikku teavet marsruudi arvutamiseks:

Sisestage otsingu täpsustamiseks täiendavaid otsingutingimusi.

Üksikasjalik aadressikirje

Valige **MENÜÜ** ja seejärel **Sisesta aadress**, et kuvada klaviatuur aadressi sisestamiseks.



Kohe pärast tärkide sisestamist algab aadressiotsing. Iga järgnev tärk võetakse vastendusprotsessis arvesse ja kuvatakse loend sobivate aadressidega.

Valige soovitud aadress või muutke oma sisestust uue otsingu algatamiseks.


Jätkake aadressi sisestamist, kuni leitakse otsitava üksuse täielik aadress.

Kinnitage sisestus teejuhtimise alustamiseks vastavale aadressile.

Üksikasjalikuks teejuhi kirjelduseks ⇨ 40.

Lemmikaadresside talletamine

Kui soovite sisestatud aadressi talletada, valige .

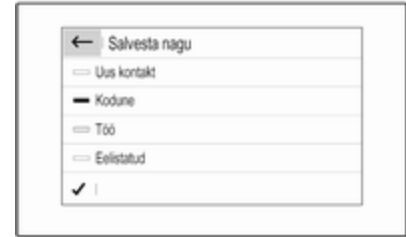


Võite aadressid talletada nt oma **Kodune** aadressina või oma **Töö** aadressina.

Valige soovitud suvand, kinnitage valik ja sisestage seejärel aadressi nimi.

Sellisel juhul on aadress sihtkoha aadressina hõlpsasti valitav sihtkohtade loendite **Eelistatud** või **Kontaktid** abil, vt altpoolt.

Sihtkohtade loendid

Valige **MENÜÜ** ja valige siis **Minu sihtpunktid**.

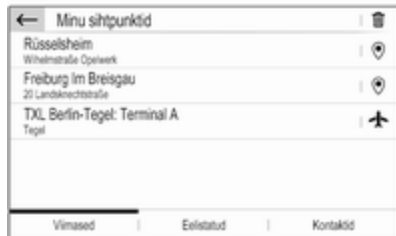

Valige **Viimased**, et kuvada kõigi hiljuti sisestatud sihtkohtade loend.

Valige **Eelistatud**, et kuvada kõik sihtkohad, mis olid varem salvestatud koduaadressina, tööaadressina või eelistatud aadressina.

Valige **Kontaktid**, et kuvada loend kontaktide nimedega ja kõik seonduvad aadressid, mis olid varem talletatud isiklike kontaktidena.

Teejuhtimise alustamiseks vastavale aadressile valige loendi kirje.

Üksikasjalikuks teejuhi kirjelduseks ⇨ 40.

Huvipunktid

Huvipunkt on kindel koht, mis võib huvi pakkuda: nt bensiinijaam, parkla või restoran.

Navigatsioonisüsteemil on suur valik eelsalvestatud huvipunkte, mida saab kaardil kuvada (aktiveerimist vt ⇨ 32).

Huvipunkti valimine kaardilt

Puudutage kaardil soovitud huvipunkti ikooni. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Puudutage ikooni uuesti.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast 📍 ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.

Teejuhi käivitamiseks valige ▲.

Üksikasjalikuks teejuhi kirjelduseks ⇨ 40.

Asukohta ümbritsevate huvipunktide loendi kuvamine

Puudutage kaardil soovitud kohta. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast 📍 ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.

Puudutage ja hoidke 📍.

Kuvatakse asukohta ümbritsevate huvipunktide loend.

Teejuhtimise alustamiseks valige soovitud huvipunkt.

Üksikasjalikuks teejuhi kirjelduseks ⇨ 40.

Huvipunktide otsimine kategooriate järgi

Valige **MENÜÜ** ja valige siis **Huvipunktid**.



Valige huvipunktide põhikategooria, nt **Reisimine**, ja seejärel alamkategooria, nt **Lennujaam**. Kuvatakse uus menüü.

Valige otsingu täpsustamiseks otsinguala, nt **Sõiduki ümber**.

Pärast huvipunkti otsingu läbiviimist valige soovitud huvipunkt.

Huvipunktide otsinguks teise kohas valige **Aadress**.

Huvipunktide otsinguks klaviatuuri abil (vt altpoolt) valige **Otsi**.

Otsing klaviatuuri abil

Valige **MENÜÜ**, valige **Otsi**, sisestage võtmesõna, nt "Jaam", sisestage või valige linna nimi ja kinnitage sisestus.

Pärast huvipunkti otsingu läbiviimist valige soovitud huvipunkt.

Vahepeatustega reisid

Vahepeatust on vahepealne sihtkoht, mida arvestatakse lõppsihtkoha marsruudi arvutamisel.

Vahepeatustega marsruudi loomiseks võite lisada ühe või mitu vahepeatust.

Sisestage või valige lõppsihtkoht ja käivitage teejuht.

Kui teejuhtimine on aktiivne, valige **MENÜÜ** ja seejärel **Marsruut / Etapid**.



Valige **Lisa etapp** ja seejärel suvand aadressi sisestamiseks, nt **Leia POI**.

Sisestage või valige uus aadress. Aadress sisestatakse teepunktide loendisse.

Soovi korral lisage edasisi vahepeatusi ülalkirjeldatud viisil.

Kui soovite teepunktide järjekorda muuta:

Puudutage ↑ ja seejärel kuvatavaid nooli, et kirjete loendit üles või alla nihutada.

Valige **Arvuta**, et marsruut vastavalt muutunud järjekorrale ümber arvutada.

Navigeerimise peamenüüsse naasmiseks valige **Lõpeta**.

Teekonnapunktidega reisi üksikasjaliku marsruudi loendi kuvamiseks valige vahekaart **Marsruut**.



Teejuht

Navigatsioonisüsteem juhendab teid sihtkohta visuaalsete ja hääljuhiste abil.

Visuaalsed juhised

Visuaalseid juhiseid kuvatakse ekraanil.



Märkus

Kui teejuhtimine on aktiivne ja te pole navigatsioonirakenduses, näidatakse pöördemanöövreid näidikuploki ekraanil.

Hääljuhised

Jõudes ristmikule, kus on tarvis ära pöörata, annavad navigeerimise häälteated teada, millises suunas minna.

Häälteadete funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ**, valige **Seadistused**, valige vahekaart **Vokaal** ja seejärel aktiveerige või inaktiveerige **Aktiveeri teejuhatamise sõnumid**.

Kui häälteated on aktiveeritud, võite lisaks määrata, kas tänavanimed tuleb öelda või mitte.

Viimasele hääljuhisele vastamiseks puudutage pöördenoolt ekraani vasakul pool.

Teejuhtimise seaded

Valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ** ja seejärel vastava menüü kuvamiseks **Navigatsiooni kriteeriumid**.



Kui menüü avaneb, arvutatakse navigatsioonisüsteemi poolt automaatselt mitu valikulist marsruuti, nt kiireim marsruut või kõige ökoloogilisem marsruut.

Erinevate valikuliste marsruutide kuvamiseks valige **Vaata kaarti**.

Kui soovite marsruudil näiteks kiirteid vältida, seadke vastav suvand väärtusele **OFF**.

Liiklusega arvestamine

Kui süsteem määrab marsruudi sihtkohta, võetakse liiklussündmused arvesse.

Aktiivse teejuhi korral võib marsruuti muuta vastavalt saabuvatele liiklusteadetele.

Funktsiooni **Liiklusega arvestamine** jaoks on saadaval kolm suvandit:

Kui soovite, et süsteem muudaks marsruuti automaatselt vastavalt uutele liiklusteadetele, valige **Automaatne**.

Kui soovite marsruudi muutmisel nõuandeid saada, valige **Manuaalne**.

Kui te ei soovi marsruutide muutmist, valige **Mitte ükski**.

Teejuhtimise käivitamine, tühistamine, jätkamine

Teejuhtimise alustamiseks sisestage või valige sihtkoha aadress ➔ 36. Sõltuvalt olukorrast võib teejuhtimine käivituda automaatselt või peate järgima mõningaid ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teejuhtimise tühistamiseks valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ** ja seejärel **Peata navigatsioon**.

Tühistatud teejuhtimise jätkamiseks valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ** ja seejärel **Jätka navigatsiooni**.

Pöörete loend

Järgmine pöördemanööver kuvatakse ekraani vasakul poolel.

Kõigi eesolevate pöörete loendi kuvamiseks aktiivsel marsruudil valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ**, valige **Marsruut / Etapid** ja seejärel valige vahekaart **Marstuut**.

Marsruut ja etapid				
Liisa etapp	60 m	Alexanderstraße	Turn right	
Ülevaade	400 m	B1/B5 Alexanderstraße	Turn right	
Lüliteta	8 km	Wexstraße, Tegel	Turn right	
	8 km	A100, Magdeburg	Bear left	
	9 km	A100		
Etapid		Marsruut		

Kaardil pöördemanöövri kuvamiseks puudutage loendi soovitud kirje kõrval pöördenoole ikooni. Kaart hüppab vastavasse kohta kaardil.



Eelmise või järgmise pöördemanöövri kuvamiseks kaardil puudutage < või >.

Kaardil jooksvalt kuvatava marsruudi osa vältimiseks puudutage ⚡.

Soovi korral võib valida järgmisi vältitavaid marsruudi osi.

Kinnitage oma valik(ud).

Kõnetuvastus

Üldine teave 42

Kasutamine 43

Üldine teave

Integreeritud kõnetuvastus

Infotainment-süsteemi integreeritud kõnetuvastus võimaldab teil juhtida Infotainment-süsteemi eri funktsioone häälkäskudega. See tuvastab käske ja numbrijadasid vastavast kõnelejast sõltumatult. Käske ja numbrijadasid võib välja öelda ilma pausideta üksikute sõnade vahel.

Ebaõige töötamise või käskude korral annab kõnetuvastus visuaalset ja / või helilist tagasisidet ja palub vastava käsu uuesti sisestada. Peale selle nõuab kõnetuvastus põhikäskude kinnitamist ja küsib vajadusel üle.

Soovitud toimingute aktiveerimiseks kasutatavaid häälkäskke saab öelda mitmel moel.

Märkus

Et autos tehtavad kõned ei rakendaks kogemata süsteemi funktsioone, ei käivitu kõnetuvastus enne selle sisselülitamist.

Oluline info

Keelte tugi

- Mitte kõik Infotainment-süsteemi ekraani keeled ei ole saadaval ka kõnetuvastuseks.
- Kui kõnetuvastus valitud menüükeelt ei toeta, pole funktsioon kasutatav.

Sel juhul peate valima ekraanikeeleks muu keele, kui soovite Infotainment-süsteemi juhtida häälsisendiga.

Ekraanikeele muutmist ⇨ 18.

Välisriikides asuvate sihtkohtade aadressi sisestamine

Kui soovite häälsisendi abil sisestada välisriigis asuva sihtkoha aadressi, tuleb muuta infoekraani keel selle välisriigi keeleks.

Nt juhul, kui menüükeeleks on seatud inglise keel ja soovite sisestada Prantsusmaal asuva linna nime, peate seadma menüükeeleks prantsuse keele.

Kuvatava keele muutmise kohta vt jaotist "Keel" peatükis "Süsteemi seaded" ⇨ 18.

Sihtkoha aadresside sisestamise järjekord

Kõnetuvastussüsteemi abil aadresside sisestamise järjekord sõltub sihtkoha riigist.

Kui kõnetuvastussüsteem keeldub teie aadressisestusest, korrake käsku, esitades aadressi osad teises järjekorras.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil.

Kõnetuvastuse edastamine on saadaval telefoni projektsioonirakendustega Apple CarPlay ja Android Auto ➔ 30.

Kasutamine

Integreeritud kõnetuvastus

Kõnetuvastuse rakendamine

Märkus

Kõnetuvastus pole aktiivse telefonikõne ajal kasutatav.

Aktiveerimine roolinupuga

Vajutage roolil .

Helisüsteem vaigistatakse, kõlab häälteade, mis palub teil öelda käsu, ja ekraanil kuvatakse abimenüüd kõige tähtsamate praegu saadaolevate käskudega.

Pärast piiksu on kõnetuvastus valmis häälsisestuse vastuvõtuks.

Süsteemi toimimise alustamiseks võite nüüd öelda häälkäsku (nt eelseatud raadiojaama esitamiseks).

Häälteadete helitugevuse muutmine

Vajutage roolil asuvat helitugevuse nupu üles-poolle (helitugevuse suurendamine)  või alla-poolle (helitugevuse vähendamine) .

Häälteate katkestamine

Kogenud kasutajana võite häälteate kuulamise katkestada, vajutades roolil lühidalt .

Selle asemel võite öelda "Määra dialoogirežiim eksperdi jaoks".

Koheselt kostub helisignaal ja võib viivitamata käskluse öelda.

Dialoogi tühistamine

Dialoogijärjestuse tühistamiseks ja kõnetuvastuse inaktiveerimiseks vajuta roolil .

Kui te ei soovi teatava aja jooksul öelda ühtegi käsku või ütlete käske, mis pole süsteemi poolt tuvastatavad, tühistatakse dialoogijärjestus automaatselt.

Kasutamine häälkäskude abil

Järgige juhiseid, mida antakse häälväljundis ja kuvatakse ekraanil.

Parimate tulemuste saamiseks:

- Kuulake häälteadet ja oodake helisignaali, enne kui ütlete häälkäskluse või vastate.
- Lugege ekraanilt näidiskäske.

- Häälteate võib katkestada, vajutades uuesti .
- Oodake piiksu ja öelge käsk loomuliku kiirusega (mitte liiga kiiresti ega aeglaselt).

Tavaliselt võib käske üheainsa käsuna öelda.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Kõnetuvastuse rakendamine

Vajutage roolil  ja hoidke niikaua allavajutatuna, kuni käivitub kõnetuvastuse seanss.

Häälteadete helitugevuse muutmine

Keerake juhtpaneelil  või vajutage roolil helitugevuse nupu üles-poollele (helitugevuse suurendamine)  või alla-poollele (helitugevuse vähendamine) .

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil . Kõnetuvastuse seanss lõpetatakse.

Telefon

Üldine teave	45
Bluetoothi ühendus	46
Hädaabikõne	47
Kasutamine	48
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	51

Üldine teave

Telefonifunktsioon võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist sõidukis Infotainment-süsteemi kaudu. Telefonifunktsiooni kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saate mobiiltelefoni kasutusjuhendist või sideteenuse osutajalt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud asjakohased ohutuseeskirjad ja -

juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefonifunktsioon on sertifitseerinud Bluetoothi erihuvirühma (SIG – Bluetooth Special Interest Group) poolt.

Lisateavet tehniliste näitajate kohta leiate veebisaidilt
<http://www.bluetooth.com>.

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonidel, nutitefonidel või muudel seadmetel.

Seadme sidumine

Paaristusprotsessi ajal toimub PIN-koodi vahetus Bluetooth-seadme ja Infotainment-süsteemi vahel ning Bluetooth-seadmed ühendatakse Infotainment-süsteemiga.

Oluline info

- Infotainment-süsteemiga võib samaaegselt olla ühendatud kaks paaristatud Bluetooth-seadet. Üks seade käed-vabad-režiimis, teine audiovoogrežiimis, vt Bluetoothi profiili seadete kirjeldust allpool. Kuid samal ajal ei saa käed-vabad-režiimis kasutada kaht seadet.

- Kui seadet paaristatud seadmete loendist ei kustutata, tuleb paaristamine läbi viia üks kord. Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.
- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks USB-porti.

Uue seadme sidumine

- Aktiveerige Bluetooth-seadmel Bluetooth-funktsioon. Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
- Kui teine Bluetooth-seade on juba ühendatud:

Vajutage , valige **VALIKUD**, valige **Bluetooth ühendus** ja seejärel puudutage  **Otsi**.

Kui Bluetooth-seadet pole praegu ühendatud:

Vajutage  ja puudutage siis **Bluetooth otsing**.

Teostatakse kõigi läheduses asuvate Bluetooth-seadmete otsing.

- Valige kuvatavast loendist Bluetooth-seade, mida soovite paaristada.

- Kinnitage sidumisprotseduur:

- Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine): Kinnitage Infotainment-süsteemis ja Bluetooth-seadmel kuvatavaid teateid.

- Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata: Infotainment-süsteemis: kuvatakse teade, et peate sisestama oma Bluetooth-seadmesse PIN-koodi. Bluetooth-seadmes: sisestage PIN-kood ja kinnitage sisestus.

- Aktiveerige funktsioonid, mida soovite paaristada nutitefoniga, et teha ja kinnitada oma seaded. Neid Bluetoothi profiili seadeid võite muuta ükskõik kuna, vt allpool.

Infotainment-süsteem seotakse seadmega.

6. Telefoniraamat laaditakse Infotainment-süsteemi automaatselt alla. Olenevalt telefonist tuleb lubada Infotainment-süsteemile ligipääs telefoniraamatule. Kui küsitakse, kinnitage Bluetooth-seadmel kuvatavaid vastavaid teateid.

Kui Bluetooth-seade ei toeta seda funktsiooni, kuvatakse vastav teade.

Toimingud paaristatud seadmetel

Vajutage , valige **VALIKUD** ja valige siis **Bluetooth ühendus**.

Kuvatakse kõigi paaristatud seadmete loend.

Bluetoothi profilli seadete muutmine

Puudutage soovitud paaristatud seadme kõrval .

Aktiveerige või inaktiveerige profilli seaded vastavalt soovile ja kinnitage oma seaded.

Seotud seadme ühendamine

Seadmed, mis on paaristatud, kuid pole ühendatud, identifitseeritakse sümboliga .

Valige soovitud seade selle ühendamiseks.

Seadme lahutamine

Praegu ühendatud seade on identifitseeritud sümboliga .

Valige seade selle ühendamise katkestamiseks.

Paaristatud seadme kustutamine

Puudutage ekraani ülemises paremas nurgas , et kuvada ikoonid  kõigi paaristatud seadmete kõrval.

Puudutage  Bluetooth-seadme kõrval, mida soovite kustutada, ja kinnitage kuvatav teade.

Hädaabikõne

Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

Hoiatus

Tuleb meeles pidada et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatavates tingimustes ei saa hädaabikõnesid teha kõigist mobiilsidevõrkudest; probleemid võivad tekkida, kui teatavad võrguteenused ja/või

telefonifunktsioonid on aktiivsed. Asjakohast teavet saab kohalikest võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefon number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefon number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabitelefoninumbri helistamine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse ühendus hädaabikõnede keskusega.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab Infotainment-süsteemi kaudu kasutada mitmeid mobiiltelefonifunktsioone.

Märkus

Käed-vabad-režiimis on telefoni kasutamine siiski võimalik, nt saab vastu võtta kõne või reguleerida helitugevust.

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. See võib olenevalt mobiiltelefonist ja edastatavate andmete mahust võtta veidi aega. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta telefonifunktsiooni täielikult. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefoni peamenüü

Vajutage , et kuvada telefoni peamenüü.



Märkus

Telefoni peamenüü on saadaval ainult sel juhul kui mobiiltelefon on Infotainment-süsteemiga ühendatud Bluetoothi kaudu. Üksikasjalikku kirjeldust vt  46.

Nüüd saab paljusid mobiiltelefoni funktsioone juhtida telefoni peamenüü (ja sellega seotud alamenüüde) ning roolil asuvate telefoni juhtseadiste kaudu.

Telefonikõne alustamine

Telefoninumbri sisestamine

Sisestage telefoninumber telefoni peamenüüs klahvistiku abil.




Koos numbrite sisestamisega kuvatakse nendega sobivad kirjed kontaktide loendist tähestikulisel järjekorras.

Telefonikõne alustamiseks puudutage soovitud loendikirjet.

Kontaktiloendi kasutamine

Kontaktide loendis on kõik telefoniraamatu kirjed ühendatud Bluetoothi seadmest ja kõik kontaktid navigatsioonisüsteemist.

Valige **Kontaktid** ja seejärel valige soovitud loendi tüüp.

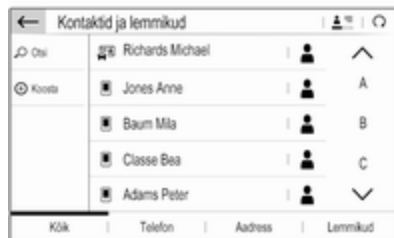

Kontakti otsimine

Kontaktid on järjestatud eesnime või perekonnanime järgi. Järjestuse muutmiseks valige .

Loendi kerimiseks puudutage tähte kerimisribal, või .

Kontakti otsimiseks klaviatuuri kasutades puudutage **Otsi**.

Kontakti muutmine või kustutamine

Valige kontakti kõrvalt ja seejärel valige soovitud toiming.

Kui soovite kontaktile lisada fotot:

Ühendage USB-seade, kuhu soovitud foto on talletatud, USB-porti 27, puudutage foto raami ja valige seejärel soovitud foto.

Kinnitage oma valikut valitud foto allalaadimiseks süsteemi.

Kõneajaloo kasutamine

Registreeritakse kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned.

Valige **Helista** ja seejärel valige soovitud loend.

Telefonikõne alustamiseks valige soovitud loendikirje.

Sissetulev kõne

Kui siseneva kõne ajal on helirežiim (nt raadio- või USB-režiim) sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kuvatakse sõnum helistaja telefoninumbri või nimega.



Kõnele vastamiseks puudutage ☎.

Kõnest keeldumiseks puudutage 📞.

Kõne ootele panemiseks puudutage II. Kõne jätkamiseks puudutage ►.

Käimasoleva kõne ajal kuvatakse järgmine menüü.



Infotainment-süsteemi mikrofoni vaigistamiseks puudutage **Micro Off**.

Vestluse jätkamiseks mobiiltelefoni kaudu (privaatrežiim) puudutage ✕ **Privaatne**. Vestluse taasaktiveerimiseks Infotainment-süsteemi kaudu puudutage ☎ **Privaatne**.

Märkus

Kui te lahkute sõidukist ja lukustate selle, jätkates telefonivestlust privaatrežiimis, võib Infotainment-süsteem jääda sisselülitatuks kuni väljumiseni Infotainment-süsteemi Bluetoothi vastuvõtupiirkonnast.

Sissetulevate kõnede alati ootele panemine

Turvalisuse tagamiseks võib telefonifunktsioon panna vaikimisi kõik sissetulevad kõned ootele.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks valige **VALIKUD**, valige **Turvalisus** ja valige seejärel **Automaatne ootele panemine**.

Kiirsõnumid

Infotainment-süsteemi kaudu võib kontaktidele saata erinevaid kiirsõnumeid.

Valige **VALIKUD** ja seejärel **Kiirsõnumid**, et kuvada erinevate kategooriate järgi sortitud kiirsõnumite loend.

Kiirsõnumi saatmiseks valige vastav teade ja kontakt.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamishüüesed

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida konkreetse sõiduki paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad-süsteemi tootja käsitusjuhiseid. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- Professionaalselt paigaldatud välisantenn maksimaalse ulatuse saavutamiseks.
- Maksimaalne saatevõimsus 10 W.
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu punktis **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on GSM 900 korral 2 W või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Ka käed-vabad-süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada

sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Sisujuht

A

Aadressiraamat.....	36
Audio esitamine.....	28
Automaatne helitugevus.....	18

B

Balanss.....	17
Bluetooth	
Bluetoothi muusika menüü.....	28
Bluetoothiga ühendamine.....	46
Seadme ühendamine.....	27
Sidumine.....	46
Telefon.....	48
Üldteave.....	27
Bluetoothi muusikafunktsiooni aktiveerimine.....	28
Bluetoothi ühendus.....	46

C

CD-mängija.....	26
CD-pleieri sisselülitamine.....	26

D

DAB (digitaalne heliedastus)	
FM-DAB-linkimine.....	23
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio).....	23

E

Eelseaded	
Raadiojaamade salvestamine... 21	
Raadiojaamade ülesotsimine.... 21	
Ekraan	
muuda keelt.....	18
reguleeri heledust.....	18
Ekvalaiser.....	17

F

Failivormingud.....	27
Helifailid.....	27
Pildifailid.....	27

H

Helifailid.....	27
Helin.....	48
Helina helitugevus.....	18
Helista	
Funktsioonid kõne ajal.....	48
Helin.....	48
Sissetulev kõne.....	48
Telefonikõne alustamine.....	48
Helitugevus	
Automaatne helitugevus.....	18
Helina helitugevus.....	18
Helitugevuse seadmine.....	10
Kiirusest olenev helitugevus.... 18	
Kõneväljund.....	18
Puutepiiksu helitugevus.....	18
Vaigistamine.....	10

Helitugevuse seaded.....	18
Huvipunktid.....	36
Hädaabikõne.....	47
Hääljuhised.....	32

I

Infotainmenti juhtpaneel.....	8
Infotainment-süsteemi sisselülitamine.....	10
Isiklikud seaded.....	18

J

Juhtseadised	
Infotainment-süsteem.....	8
Rooliratas.....	8
Juhtseadiste ülevaade.....	8

K

Kaardid.....	32
Kasutamine... 10, 21, 26, 32, 43, 48	
Bluetooth.....	27
CD.....	26
Menüü.....	14
Navigatsioonisüsteem.....	32
Raadio.....	21
Telefon.....	48
USB.....	27
Välisseadmed.....	27
Kellaaeg	
sea.....	18
Kellajaaja ja kuupäeva seadmine....	18

Kontaktid.....	36, 48
Kuupäev	
sea.....	18
Kuvaseaded.....	29
Kõneajalugu.....	48
Kõnetuvastus.....	42
Kõneväljundi helitugevus.....	18

L

Laineala valimine.....	21
Liiklussündmused.....	40

M

Menüü kasutamine.....	14
Mikseriregulaator.....	17
Mobiiltelefonid ja CB	
raadioseadmed	51
Muuda ekraani keelt.....	18

N

Navigeerimine	
Kaardi kasutamine.....	32
Kaardi värskendamine.....	31
Kaardikuva.....	32
Kontaktid.....	36
Liiklussündmused.....	40
Pöörete loend.....	40
Sihtkoha sisestamine.....	36
Sõiduki asukoht.....	32
Teejuht.....	40
Teekonnapunktidega reis.....	36

TMC-jaamad.....	31, 40
Viimased sihtkohad.....	36
Navigeerimissüsteemi sisselülitamine.....	32
Nutitelefon.....	27
Telefoni projektsioon.....	30
Nutitelefoni rakenduste kasutamine.....	30

P

Peamised toimingud.....	14
Piirkondlik.....	23
Piirkondlik häälestamine.....	23
Pildifailid.....	27
Piltide kuvamine.....	29
Profiili seaded.....	18
Puutepiiksu helitugevus.....	18
Pöörete loend.....	40

R

Raadio	
DAB teated.....	23
DABi konfigureerimine.....	23
Digitaalraadio (DAB).....	23
Eelseaded.....	21
Jaama häälestamine.....	21
Jaama otsimine.....	21
Kasutamine.....	21
Laineala valimine.....	21
Piirkondlik.....	23
Piirkondlik häälestamine.....	23

Raadioandmesüsteem (RDS)...	23
Raadiojaamade salvestamine...	21
Raadiojaamade ülesotsimine...	21
RDSi konfigureerimine.....	23
Sisselülitamine.....	21
Raadio aktiveerimine.....	21
Raadioandmesüsteem	23
Raadiojaamade salvestamine.....	21
Raadiojaamade ülesotsimine.....	21
RDS (RDS).....	23

S

Sidumine.....	46
Sihtkoha sisestamine	36
Süsteemi seaded.....	18

T

Teejuht	40
Teekonnapunktidega reis.....	36
Tehase vaikeseaded.....	18
Telefon	

Bluetooth.....	45
Bluetoothiga ühendamine.....	46
Funktsioonid kõne ajal.....	48
Hädaabikõned.....	47
Kontaktid.....	48
Kõneajalugu.....	48
Numbri sisestamine.....	48
Sissetulev kõne.....	48
Telefoni peamenüü.....	48

Telefoniraamat.....	48
Üldteave.....	45
Telefoni aktiveerimine.....	48
Telefoni projektsioon.....	30
Telefoniraamat.....	48
TMC-jaamad.....	31
Tooniseaded.....	17

U

USB

Seadme ühendamine.....	27
USB audio menüü.....	28
USB piltide menüü.....	29
Üldteave.....	27
USB audio aktiveerimine.....	28
USB pildi aktiveerimine.....	29

V

Vaigistamine.....	10
Värskenda tarkvara.....	18

Ü

Üldine teave.....	27, 42, 45
Üldteave.....	26, 31
Bluetooth.....	27
DAB (digitaalne heliedastus).....	23
Infotainment-süsteem.....	6
Navigeerimine.....	31
Nutitelefoni rakendused.....	27
Telefon.....	45
USB.....	27

Graafiline infonäidik

Sissejuhatus	56
Peamised toimingud	63
Raadio	68
CD-mängija	72
USB-port	73
Bluetoothi muusika	76
Kõnetuvastus	78
Telefon	79
Sisujuht	86

Sissejuhatus

Üldteave	56
Vargusvastane kaitse	57
Juhtseadiste ülevaade	58
Kasutamine	61

Üldteave

Infotainment-süsteemi raadio annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat Infotainment-funktsiooni.

Kasutades FM-, AM- või DAB-raadiofunktsioone, võite kuulata suuremat arvu erinevaid raadiojaamu. Soovi korral võite jaamad registreerida raadio eelseade nuppude alla.

CD-pleier esitab audio CD-plaate ja MP3 / WMA CD-plaate.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid, seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefonifunktsioon, mis võimaldab sõidukis mugavalt ja turvaliselt mobiiltelefoni kasutada.

Infotainment-süsteemi saab juhtida juhtpaneelil või roolil olevate nuppudega.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

Hoiatus

Sõitke Infotainment-süsteemi kasutades alati ohutult.

Kahtluse korral peatage auto enne Infotainment-süsteemi kasutamist.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari


Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Juhtpaneel

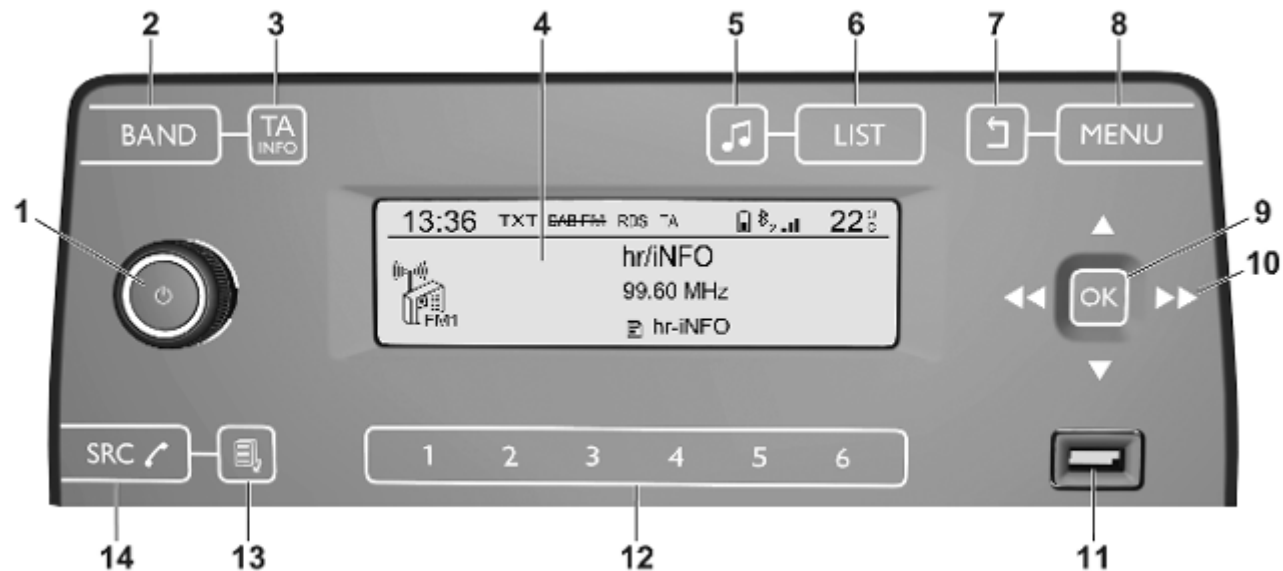

1

Kui on välja lülitatud:
lühike vajutus lülitab sisse 61

Kui on sisse lülitatud:
lühike vajutus vaigistab
süsteemi; pikk vajutus
lülitab välja 61

Keerata: helitugevuse
reguleerimine 61

2 **BAND**

Lühike vajutus: teeb
ümberlülitusi lainealade
vahel 68

3 **TA INFO**

Lühike vajutus: aktiveerib
või inaktiveerib liiklusteated . . 69

Pikk vajutus: avab TA-
seaded 70

4 Infoekraan

5

Lühike vajutus: avab
menüü tooni ja
helitugevuse seadmiseks 64

6 **LIST**

Raadio: lühike vajutus:
kuvab jaamade loendi;
pikk vajutus: värskendab
jaamade loendit 68

Meedium: lühike vajutus:
kuvab kaustade loendi;
pikk vajutus: kuvab palade
nimestiku valikud 73

7

Menüü: üks tase tagasi 63

Sisend: viimase märgi või
kogu kirje kustutamine 82

8 **MENU**

Lühike vajutus: avalehe
kuvamine 63

9 **OK**

Lühike vajutus: kinnitab
seade või avab alammenüü . . 63

10 /

Raadio: lühike vajutus:
jaamade käsitsiotsing 68

Meedium: lühike vajutus:
valib järgmise või eelmise
kausta, žanri, esitaja või
esitusloendi; pikk vajutus:
loendis kerimine 73

◀ / ▶

Raadio: lühike vajutus:
eelmise või järgmise
jaama automaatne
jaamaotsing; pikk vajutus:
otsing ülessuunas või
allasuunas 68

Meedium: lühike vajutus:
valib eelmise või järgmise
jaama; pikk vajutus: kiire
edasi- või tagasikerimine 73

11 USB-port 73

12 Eelvalikunupud

Lühike vajutus: lemmikute
valimine 68

Pikk vajutus:
raadiojaamade
salvestamine lemmikuna 68

13

Lühike vajutus: teeb
ümberlülitusi erinevate
kuvarežiimide vahel 61


Pikk vajutus: lülitab kuva
välja (jättes samal ajal heli
sisselülitatuks) 61

14 **SRC**

Lühike vajutus: teeb
ümberlülitusi heliallikate
vahel 68

Pikk vajutus: avab telefoni
menüü, kui telefon on
ühendatud 82

Juhtseadised roolil

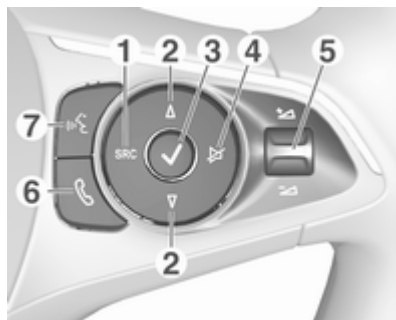1 **SRC**

Heliallika avamine
(kinnitage valikut
sümboliga ✓) 61

2 **Δ / ▽**

Järgmise / eelmise
eelseatud radiojaama
valimine, kui raadio on
aktiivne 68

või järgmise/eelmise pala
valimine, kui
meediumiallikad on
aktiivsed 73

või järgmise/eelmise kirje
valimine kõnede/
kontaktide loendist, kui
telefonifunktsioon on
aktiivne ja kõnede/
kontaktide loend avatud 82

Kinnitage valikut sümboliga ✓

3 ✓

Valitud üksuse kinnitamine

Loendi avamine

4

Vaigistamisfunktsiooni
sisse- või väljalülitamine 61

5

Üles/alla pööramine:
suurendab/vähendab
helitugevust

6

Kõne vastuvõtmine 82

või kõnest keeldumine 82

või kõnede/kontaktide
loendi avamine 82

7

Kõnetuvastuse
edastamise rakenduse
aktiveerimine 78

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi kasutatakse funktsiooninuppude, navigeerimisnuppude ja näidikul kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- Infotainment-süsteemi juhtpaneeli kaudu ➔ 58
- roolil olevate nuppudega ➔ 58

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutada lühidalt . Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Märkus

Mõned Infotainment-süsteemi funktsioonid on saadaval ainult siis, kui süüde on sisse lülitatud või mootor töötab.

Vajutage  uuesti, et süsteem välja lülitada.



Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse  vajutamisega sisse, kui süüde oli välja lülitatud, lülitub see teatava aja pärast uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake . Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele.

Kiirusest olenev helitugevus

Automaatse helitugevusefunktsiooni aktiveerimisel ➔ 64 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Vajutage heliallikate vaigistamiseks roolil .

Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti .

Kuvarežiimi muutmine

Saadaval on kolm erinevat kuvarežiimi:

- täisekraaniline kuva
- poolitatud ekraan kellaja ja kuupäeva kuvaga, mida näidatakse ekraani vasakul poolel
- must kuva



Vajutage korduvalt , et teha ümberlülitus täisekraanilise kuvarežiimi ja poolitatud kuvarežiimi vahel.

Vajutage ja hoidke , et lülitada kuva välja, jättes samal ajal heli sisselülitatuks. Vajutage kuva taasaktiveerimiseks uuesti .

Juhtimisviisid

Raadio

Vajutage korduvalt **BAND**, et teha ümberlülitusi erinevate lainealade vahel ja valida soovitud laineala.

Raadiofunktsioonide üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 68.

USB-port

Vajutage korduvalt **SRC** , et teha ümberlülitusi erinevate heliallikate vahel ja valida USB-režiim.

Välisseadmete ühendamise ja kasutamise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 73.

Bluetoothi muusika

Vajutage korduvalt **SRC** , et teha ümberlülitusi erinevate heliallikate vahel ja valida Bluetoothi muusikarežiim.

Välisseadmete ühendamise ja kasutamise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 76.

Telefon

Enne, kui telefonifunktsiooni saab kasutada, tuleb luua ühendus Bluetooth-seadmega. Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 80.

Avalehe kuvamiseks vajutage **MENU**. Valige **Telephone (Telefon)**, vajutades **◀** ja **▶**, ning vajutage seejärel kinnituseks **OK**. Kuvatakse telefoni menüü.

Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 82.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	63
Tooni ja helitugevuse seaded	64
Süsteemi seaded	66

Peamised toimingud

Nupp OK

Vajutage **OK**:

- tehtud valiku kinnitamiseks või aktiveerimiseks
- seatud väärtuse kinnitamiseks
- funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks
- menüü avamiseks


Nupp ↵

Vajutage ↵:

- menüüst väljumiseks
- alammenüüst järgmisele kõrgemale menüütasemele naasmiseks

Menüü kasutamise näited

Variandi valimine



Vajutage **▲**, **▼**, **◀◀** või **▶▶**, et liigutada kursor (värvilise taustaga) soovitud suvandile.

Vajutage **OK**, et valitud suvand kinnitada.


Seade rakendamine



Vajutage korduvalt **▲**, **▼**, **◀◀** või **▶▶**, et valida soovitud seade.

Vajutage **OK**, et seade aktiveerida.

Väärtuse seadmine



Vajutage ◀◀ või ▶▶, et valida seade praegune väärtus.


Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.

Vajutage ◀◀ või ▶▶, et seada soovitud väärtus.

Seatud väärtuse kinnitamiseks vajutage **OK**.

Pärast seda liigub kursor järgmise seade väärtusele. Teise seade väärtusele liikumiseks vajutage ▲, ▼, ◀◀ või ▶▶. Kui kõigi seadete väärtused on seatud, valige kuval **OK** ja vajutage **OK**.

Seade reguleerimine




Valige soovitud seade ja vajutage **OK**.

Vajutage niikaua ◀◀ või ▶▶, kuni seade on seatud soovitud viisil.

Valige kuval **OK** ja vajutage seade kinnitamiseks **OK**.

Märgijada sisestamine



Märgijadade, nt telefoninumbrate sisestamiseks:

Vajutage ◀◀ või ▶▶, et valida soovitud täht.

Vajutage **OK**, et valitud täht kinnitada.

Tärgijada viimase tärgi kustutamiseks võite valida ekraanilt **Correct (Paranda)** ja vajutada **OK**.

Kursori asukoha muutmiseks juba sisestatud tärgijadas valige tärgijada ja vajutage ◀◀ või ▶▶, et liigutada kursor soovitud kohta.


Tärgijada kinnitamiseks vajutage ▼, et valida ekraanil **OK**, ja vajutage seejärel **OK**.

Tooni ja helitugevuse seaded

Kõlavärvinguid ja helitugevuse seadeid võib reguleerida tooni ja helitugevuse seadete menüüst.

Seadeid lehel 1 võib määrata eraldi iga heliallika jaoks. Seaded lehel 2 määratakse kõikide heliallika jaoks.

Tooni ja helitugevuse seadete menüü avamiseks vajutage 🎵.



Vajutage uuesti **J**, et kuvada teine tooni ja helitugevuse seadete leht. Selle asemel võite valida **Other settings...** (Muud sätted ...).

Heli reguleerimine

Heli muutmiseks Infotainment-süsteemis valige üks tooni stiil või reguleerige kõlavärvinguid käsitsi.

Tooni stiil

Tooni stiili aktiveerimiseks valige **Ambience (Miljö)**. Erinevate tooni stiilide vahel ümberlülitamiseks vajutage korduvalt **◀** või **▶**.

Kui tooni stiil on seatud väärtusele **Personalised (Isikupärastatud)**, siis võib parameetrid **Bass (Madalad toonid)** ja **Treble (Kõrged toonid)** seada käsitsi.

Madalad ja kõrged toonid

Madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks valige **Bass (Madalad toonid)**.

Kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks valige **Treble (Kõrged toonid)**.

Seadete reguleerimiseks vajutage korduvalt **◀** või **▶**.

Märkus

Kui seadeid **Bass (Madalad toonid)** või **Treble (Kõrged toonid)** häälestatakse, seatakse tooni stiil väärtusele **Personalised (Isikupärastatud)**.

Valjus

Infotainment-süsteemil on helitugevuse kompenseerimise funktsioon parema helikvaliteedi saamiseks väikestel helitugevustel. Vaikimisi on see seatud väärtusele **Active (Aktiivne)**.

Helitugevuse seade muutmiseks valige **Loudness (Valjus)**. Ümberlülitamiseks seadete **Active (Aktiivne)** ja **Inactive (Inaktiivne)** vahel vajutage **◀** või **▶**.

Helitugevuse jaotumine

Helitugevuse jaotust salongis võib optimeerida juhi või kõigi sõitjate jaoks.

Valida **Distribution (Jaotus)**. Ümberlülitamiseks seadete **Driver (Juht)** ja **All passengers (Kõik sõitjad)** vahel vajutage **◀** või **▶**.

Kui valitakse **Driver (Juht)**, optimeeritakse helitugevuse tasakaal automaatselt juhi jaoks.

Kui valitakse **All passengers (Kõik sõitjad)**, saab helitugevuse jaotust vasaku ja parema salongipoole jaoks käsitsi seada.

Valida **Balance (Balanss)**. Vajutage korduvalt **◀**, et nihutada kõige suurema helitugevusega punkti vasakule, või **▶**, et nihutada kõige suurema helitugevusega punkti paremale.

Helitugevuse automaatne reguleerimine

Infotainment-süsteemi helitugevust saab reguleerida automaatselt vastavalt sõiduki kiirusele.

Valida **Auto. volume (Autom. helitugevus)**. Ümberlülitamiseks seadete **Active (Aktiivne)** ja **Inactive (Inaktiivne)** vahel vajutage **◀** või **▶**.

Süsteemi seaded

Süsteemi konfigureerimine

Avage seadete menüü, et teostada mõned süsteemi põhikonfigureerimised, nt:

- Seadke temperatuuri ja kütusekulu kuva ühikud
- Muuda ekraani keelt
- Seadke kuupäev ja kellaaeg

Ekraani keele muutmine

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Personalisation-configuration (Isikupärastamine-konfigureerimine)**.

Valige **Display configuration (Kuva konfiguratsioon)** ja valige siis **Choice of language (Keele valik)**.

Menüütekstide keele muutmiseks valige soovitud keel ja vajutage **OK**.


Kellaaja ja kuupäeva muutmine

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Personalisation-configuration (Isikupärastamine-konfigureerimine)**.

Valige **Display configuration (Kuva konfiguratsioon)** ja valige siis **Date and time adjustment (Kuupäeva ja kellaaja seadmine)**.

Ajavormingu muutmine

Ajavormingu muutmiseks valige **12h** või **24h** ja vajutage **OK**.



Kellaaja ja kuupäeva seadmine

Vaikimisi seatakse kuvatav kellaaeg ja kuupäev süsteemi poolt automaatselt.

Kuvatava kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadmiseks:

Valige soovitud seadete väärtus, nt **Day (Kuupäev)**, ja vajutage **OK**.

Vajutage **▲** või **▼**, et seada soovitud väärtus, ja vajutage kinnituseks **OK**.

Seatud kuupäeva ja kellaaja kinnitamiseks valige ekraanil **OK**.


Ekraani häälestamine

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Personalisation-configuration (Isikupärastamine-konfigureerimine)**.

Valige **Display configuration (Kuva konfiguratsioon)** ja valige siis **Display personalisation (Kuva isikupärastamine)**.

Teksti kerimise funktsioon

Kui ekraanil kuvatavaid pikki tekste tuleb kerida automaatselt, aktiveerige **Auto. scrolling long texts (Pikkade tekstide autom. kerimine)**.



Valige ekraanil **OK**.

Kui **Auto. scrolling long texts (Pikkade tekstide autom. kerimine)** on inaktiveeritud, kärbitakse pikki tekste.

Heleduse reguleerimine

Valige ekraani heleduse suurendamiseks või vähendamiseks alal **Brightness (Heledus) +** või **-**.

Vajutage kinnitamiseks **OK** ja seejärel vajutage korduvalt **OK**, et reguleerida heledus soovitud tasemele.


Heleduse reguleerimise kinnitamiseks valige ekraanil **OK**.

Temperatuuri ja kütusekulu ühikute seadmine

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Personalisation-configuration (Isiku-pärastamine-konfigureerimine)**.

Valige **Display configuration (Kuva konfiguratsioon)** ja valige siis **Choice of units (Ühikute valik)**.

Valige soovitud ühik ja vajutage **OK**.



Valige ekraanil **OK**.

Raadio

Kasutamine	68
Raadiojaama otsimine	68
Raadioandmesüsteem	69
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	70

Kasutamine

Vajutage korduvalt **BAND**, et teha ümberlülitusi erinevate lainealade vahel. Valida soovitud laineala.

Selle asemel vajutage korduvalt **SRC** , et teha ümberlülitus heliallikate vahel ja valida soovitud laineala.



Esitatakse vastava laineala viimati valitud jaam.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing

Raadiojaamade mälus oleva eelmise või järgmise jaama esitamiseks vajutage **◀** või **▶**.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu **◀** või **▶**. Enne soovitud sageduseni jõudmist vabastage see.

Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

Jaama häälestamine

Vajutage või vajutage ja hoidke **▲** või **▼**, et seada soovitud jaam käsitsi.

Jaamade loendid

Teie asukohas kõige paremini vastuvõetavad jaamad salvestatakse laineala-põhisesse jaamade loendisse.

Jaamade loendi kuvamine

Aktiivse laineala jaamade loendi kuvamiseks vajutage **LIST**.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud jaam.

Märkus

Praegu kuulatav jaam on tähistatud märgiga **▶**.

Jaamade loendi värskendamine

Vajutage **LIST**, kuni kuvatakse värskendusprotsessi näitav teade.

Jaamade loend värskendatakse.

Eelvalikunupud

Eelseade nuppude alla võib igast lainealast salvestada kuus lemmikraadiojaama. Kui vajutate üht eelseade nuppudest, kuvatakse lemmikute lehekülg.

Märkus

Praegu kuulatav jaam on tähistatud märgiga ►.

Eelseatud jaamade salvestamine

Jaama salvestamiseks eelseade nupu alla aktiveerige soovitud laineala ja jaam. Kui jaam mängib, vajutage ja hoidke üht eelseade nuppu **1...6**, kuhu tahate soovitud jaama salvestada.

Ekraanil kuvatakse vastava lemmiku kõrval jaama nimi ja sagedus.

Eelseatud jaamade ülesotsimine

Lemmikuna salvestatud jaama ülesotsimiseks vajutage vastavat eelseade nuppu **1...6**.

Raadioandmesüsteem

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

Alternatiivsed sagedused

Kui jaama FM-signaal on vastuvõtja jaoks liiga nõrk, võib Infotainment-süsteem programmi jätkamiseks automaatselt häälestuda alternatiivsele FM-sagedusele.

Lainealade menüü kuvamiseks aktiveerige FM-laineala ja vajutage seejärel **OK. RDS** aktiveerimine.



Kui aktiveeritakse RDS-i automaatse sageduse otsing, kuvatakse ekraani ülemisel real **RDS**. Kui jaam pole RDS-jaam, tõmmatakse **RDS** ristiga maha.

Märkus

Seda funktsiooni saab muuta ka multimeediumi menüüde kaudu. Vajutage **MENU** ja valige seejärel **Multimedia (Multimeedium)**.

Raadiotekst

Raadiotekst sisaldab raadiojaamade poolt leviedastatavat lisateavet, nt jaama nime, esitatava laulu pealkirja ja esitajat, uudiseid jne.

Lainealade menüü kuvamiseks aktiveerige FM-laineala ja vajutage seejärel **OK. RadioText (Radio tekst)** aktiveerimine.

Kui aktiveeritakse raadiotekstifunktsioon, kuvatakse ekraani ülemisel real **TXT**. Kui jaam ei toeta raadioteksti, tõmmatakse **TXT** ristiga maha.

Märkus

Seda funktsiooni saab muuta ka multimeediumi menüüde kaudu. Vajutage **MENU** ja valige seejärel **Multimedia (Multimeedium)**.

Liiklusteated (TA)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui see funktsioon on aktiveeritud, otsitakse ja esitatakse ainult liiklusinfoteenuse jaamu.

Liiklusteade ajaks katkestatakse raadio ja meediumi taasesitus.

Infotainment-süsteemi liiklusteade ooterežiimi aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage **TA**. Teie tegevuse kinnitamiseks kuvatakse vastav teade.

Liiklusteade aktiveerimisel kuvatakse ekraani ülemisel real **TA**. Kui jaam pole raadio liiklusinfoteenuse jaam, on **TA** ristiga maha tõmmatud.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

Digital Audio Broadcasting (DAB, digitaalraadio) leviedastab raadiojaamu digitaalselt.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.

Üldteave

- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist.
- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-

vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.

- Kui DAB-vastuvõtt on lubatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parima vastuvõtuga FM-jaamu. TA (⇨ 69) aktiveerimisel edastatakse parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteated. Inaktiveerige TA, kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

Alternatiivsed sagedused

Kui teenuse DAB-signaal on vastuvõtja jaoks liiga nõrk, võib Infotainment-süsteem programmi jätkamiseks automaatselt häälestuda alternatiivsele FM-sagedusele.

Lainealade menüü kuvamiseks aktiveerige FM-laineala ja vajutage seejärel **OK**. **DAB FM tracking (DAB FM jälgimine)** aktiveerimine.

Märkus

Seda funktsiooni saab muuta ka multimeediumi menüüde kaudu. Vajutage **MENU** ja valige seejärel **Multimedia (Multimeedium)**.

Kui aktiveeritud on DAB FM-i automaatne jälgimine, kuvatakse ekraani ülemisel real **DAB FM**. Kui jaam ei toeta seda funktsiooni, tõmmatakse **DAB FM** ristiga maha.

DAB-jaama üksikasjad

Lainealade menüü kuvamiseks aktiveerige FM-laineala ja vajutage seejärel **OK**.

Valige **DAB details (DAB-i üksikasjad)**, et kuvada üksikasjalik teave praegu mängitava DAB-jaama kohta.

CD-mängija

Üldteave 72

Kasutamine 72

Üldteave

Audio CD-de ja MP3 CD-de CD-mängija asub hoiukohas infokraani kõrval.

Ettevaatust

Audioseadmesse ei tohi panna DVD-plaate, CD-singleid läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi CD-plaate.

CD-plaatidele ei tohi panna kleebiseid. Sellised plaadid võivad CD-seadmesse kinni jääda ja pleierit kahjustada. Sel juhul on vaja seade välja vahetada.

Kasutamine

CD esituse alustamine

Lükake heli- või MP3-CD-plaati (etiketiga külg ülevalpool) CD-pilusse, kuni seade tõmbab plaadi sisse.

CD-plaadi esitus algab automaatselt ja kuvatakse CD peamenüü.

Kui CD on juba sisestatud, kuid CD peamenüü pole aktiivne:

Vajutage **SRC** , et teha ümberlülitusi erinevate heliallikate vahel.

Algab CD taasesitus.

Kasutamine

Muusikapalade taasesitusfunktsioonide üksikasjalikuks kirjelduseks ➔ 73.

CD eemaldamine

Vajutage . CD-plaat tõugatakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmmatakse see mõne sekundi pärast automaatselt tagasi seadmesse.

USB-port

Üldteave	73
Salvestatud audiofailide mängimine	73

Üldteave

Juhtpaneelil on USB-port väliste audioandmeallikate ühendamiseks.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

USB-seadme ühendamine

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-seadme või SD-kaardi (USB-pistmiku/-adapteri kaudu). USB-jaoturi ei toetata. Vajaduse korral kasutage sobivat ühenduskaablit.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid. Kontrollige ühilduvuse loendit meie veebisaidilt.

USB-porti ühendatult saab Infotainment-süsteemi juhtseadiste ja menüüde abil juhtida paljusid nimetatud seadmete funktsioone.

Pärast ühendamist loob Infotainment-süsteem automaatselt esitusloendid.

USB-seadme lahtiühendamine

Vajutage erineva heliallika valimiseks **SRC**  ja eemaldage seejärel USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

Failivormingud

Heliseade toetab erinevaid helifailide vorminguid.

Salvestatud audiofailide mängimine

USB-muusikafunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade.

Infotainment-süsteem lülitub automaatselt ümber USB-muusikarežiimi.

Kui seade on juba ühendatud, vajutage USB-muusikarežiimi lülitumiseks korduvalt **SRC** .

Audiolugude esitamine algab automaatselt.



Järgmise või eelmise loo esitamine

Järgmise pala esitamiseks vajutage **▶▶**.

Eelmise pala esitamiseks vajutage **◀◀**.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Vajutada nuppu **◀◀** või **▶▶**. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Järgmise või eelmise kausta/esitaja/esitusloendi esitamine

Vajutage **▼**, et taasesitada järgmist kausta, esitajat, albumi või esitusloendit sõltuvalt palade nimestiku valikutest.

Vajutage **▲**, et taasesitada eelmist kausta, esitajat, albumi või esitusloendit sõltuvalt palade nimestiku valikutest.

Sirvimismenüü

Sirvimismenüüd kasutades võite pala kategooriate kaudu otsida.

Sirvimisfunktsioon

Sirvimisloendi kuvamiseks vajutage **LIST**. Palad sorditakse kaustade, žanride, esitajate ja esitusloendite kategooriatesse.

Valige soovitud kategooriad ja valige pala. Valige esitamiseks lugu.

Palade loendi valimine

Vajutage ja hoidke **LIST**, et kuvada valikumenüü. Sirvige loendit ja valige loendist soovitud palade nimestiku valik. Sirvimismenüü muutub vastavalt.

Märkus

Sõltuvalt seadmesse salvestatud metaandmetest, ei pruugi saadaval olla kõik palade nimestiku valikud.

Märkus

Seda funktsiooni saab muuta ka multimeediumi menüüde kaudu. Vajutage **MENU** ja valige seejärel **Multimedia (Multimeedium)**.

USB-seadme muusikamenüü

USB-muusikamenüüst võite määrata ühendatud seadme palade esitusrežiimi.

Aktiveerige USB-muusikarežiim ja vajutage seejärel **OK**, et kuvada USB-muusikamenüü.

Aktiveerige soovitud esitusrežiim.

Normal (Tavaliselt): valitud albumi, kausta või esitusloendi laulud esitatakse tavalises järjekorras.

Random (Juhuslikult): valitud albumi, kausta või esitusloendi laulud esitatakse juhuslikus järjekorras.

Random all (Kõik juhuslikult): kõiki ühendatud seadme salvestatud palasid esitatakse juhuslikus järjekorras.

Repeat (Korda): albumit, kausta või esitusloendit esitatakse korduvalt.

Bluetoothi muusika

Üldine teave 76

Kasutamine 77

Üldine teave

Bluetooth-seadme ühendamine

Bluetoothi lubavad heliallikad (nt muusika-mobiiltelefonid, Bluetoothiga MP3-mängijad jne) saab Infotainment-süsteemiga traadita ühendada.

Väline Bluetooth-seade tuleb Infotainment-süsteemiga paaristada ➔ 80.

Kui süsteem on Infotainment-süsteemiga paaristatud, kuid mitte ühendatud, looge ühendus menüü **Connections management (Ühenduste haldus)** kaudu:

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Connections (Ühendused)**. Valige **Connections management (Ühenduste haldus)** ja seejärel soovitud Bluetooth-seade alammenüüsse sisenemiseks.

Heliallikana kasutamiseks peab seade olema ühendatud voogpleierina. Valige vastavalt soovile **Connect media player (Ühenda meediapleier)** või **Connect**

telephone + media player (Ühenda telefon + ühenda meediapleier).

Seade on ühendatud.

Bluetooth-seadme lahtiühendamine

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Connections (Ühendused)**. Valige **Connections management (Ühenduste haldus)** ja seejärel soovitud Bluetooth-seade alammenüüsse sisenemiseks.

Valige **Disconnect media player (Katkesta ühendus meediapleieriga)**, et ühendada seade lahti ainult kui Bluetoothi heliallikas. Sellisel juhul jääb ühendus telefonifunktsiooni täitmiseks aktiivseks.

Seadme täielikuks lahtiühendamiseks valige **Disconnect telephone + media player (Katkesta ühendus telefoni ja meediapleieriga)**.

Valige sõnumis **Yes (Jah)** ja vajutage **OK**.

Kasutamine

USB-muusikafunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 80.

Infotainment-süsteem lülitub automaatselt Bluetoothi muusikarežiimi ümber.

Kui seade on juba ühendatud, vajutage Bluetoothi muusikarežiimi muutmiseks korduvalt **SRC** .

Kui muusika taasesitus ei alga automaatselt, võib osutuda vajalikuks käivitada helifailid Bluetooth-seadmest.

Järgmise või eelmise loo esitamine

Järgmise pala esitamiseks vajutage **▶▶**.

Eelmise pala esitamiseks vajutage **◀◀**.

Kõnetuvastus

Üldine teave 78

Kasutamine 78

Üldine teave

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab juurdepääsu Siri'le. Vt nutitelefonil kasutusjuhendist, kas konkreetne nutitelefon seda funktsiooni toetab.

Kõnetuvastuse edastamise rakenduse kasutamiseks peab nutitelefon olema ühendatud Bluetoothi kaudu ➔ 80.

Kasutamine

Kõnetuvastuse rakendamine

Vajutage roolil  ja hoidke niikaua allavajutatuna, kuni käivitub kõnetuvastuse seanss.

Häälteadete helitugevuse muutmine

Keerake juhtpaneelil  või vajutage roolil helitugevuse nupu üles-poolle (helitugevuse suurendamine)  või alla-poolle (helitugevuse vähendamine) .

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil . Kõnetuvastuse seanss lõpetatakse.

Telefon

Üldine teave	79
Bluetoothi ühendus	80
Hädaabikõne	81
Kasutamine	82
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	84

Üldine teave

Telefonifunktsioon võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist sõidukis Infotainment-süsteemi kaudu. Telefonifunktsiooni kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Kõiki telefonifunktsiooni funktsionaalsusi ei saa kasutada iga mobiiltelefoniga. Võimalikud funktsionaalsused sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saab mobiiltelefoni kasutusjuhendist või võrguteenuse osutajalt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefonifunktsioon on sertifitseerinud Bluetoothi erihuvirühma (SIG – Bluetooth Special Interest Group) poolt.

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab Interneti-aadressilt <http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on raadiostandard juhtmeta ühendamiseks nt telefoni ühendamiseks muude seadmetega. Edastada on võimalik nt selliseid andmeid nagu telefoniraamat, kõneloendid, võrguoperaatori nimi ja väljatugevus. Sõltuvalt telefoni tüübist võib nende funktsioonide kasutamine olla piiratud.

Bluetooth-seadme sidumine

Aktiveerige Bluetooth-seadmel Bluetooth-funktsioon. Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Vajutage **MENU**, valige **Connections (Ühendused)** ja vajutage **OK**.

Valige **Search for a device (Otsi seadet)** ja vajutage **OK**. Niipea kui seade tuvastatakse, kuvatakse loend **Devices detected (Tuvastatud seadmed)**.

- Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine): Kinnitage Infotainment-süsteemis ja Bluetooth-seadmel kuvatavaid teateid.
- Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata: Infotainment-süsteemis: kuvatakse teade, et peate sisestama oma Bluetooth-seadmesse PIN-koodi. Bluetooth-seadmes: sisestage PIN-kood ja kinnitage sisestus.

Seade ühendatakse automaatselt. Ekraani ülemisel real muudetakse Bluetoothi sümbolit: Sümboli **X** kõrvaldatakse ja näidatakse **✱**.

Märkus

Teie mobiiltelefoni telefoniraamat laaditakse automaatselt alla. Telefoniraamatu kirjete esitus ja järjekord võib infotainment-süsteemi ekraanil ja mobiiltelefoni ekraanil erineda.

Kui Bluetoothiga ühendamine õnnestus: juhul kui Infotainment-süsteemiga oli ühendatud teine Bluetooth-seade, katkestatakse selle seadme ühendus süsteemiga.

Kui Bluetoothi ühendus loomine nurjus: alustage eespool kirjeldatud protseduuri uuesti või lugege Bluetoothi seadme kasutusjuhendit.

Teise seotud seadmega ühendamine

Aktiveerige Bluetooth-seadmel Bluetooth-funktsioon. Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Vajutage **MENU**, valige **Connections (Ühendused)** ja vajutage **OK**.

Valige **Connections management (Ühenduste haldus)** ja vajutage **OK**. Kuvatakse kõigi praegu Infotainment-süsteemiga paarisatud Bluetooth-seadmete loend.

Märkus

Infotainment-süsteemiga hetkel ühendatud Bluetooth-seadet näitab .

Ühenduse loomiseks valige soovitud seade ja vajutage **OK**.

Seadme lahutamine

Vajutage **MENU**, valige **Connections (Ühendused)** ja vajutage **OK**.

Valige **Connections management (Ühenduste haldus)** ja vajutage **OK**. Kuvatakse kõigi praegu Infotainment-süsteemiga paaristatud Bluetooth-seadmete loend.

Märkus

Infotainment-süsteemiga hetkel ühendatud Bluetooth-seadet näitab .

Valige praegu Infotainment-süsteemiga ühendatud seade.

Vajutage **OK** oma valiku kinnitamiseks.

Valida **Disconnect telephone (Katkesta ühendus telefoniga)**.

Seadme lahtiühendamiseks valige **Yes (Jah)** ja vajutage **OK**.

Seotud seadme eemaldamine

Vajutage **MENU**, valige **Connections (Ühendused)** ja vajutage **OK**.

Valida **Connections management (Ühenduste haldus)**. Kuvatakse kõigi hetkel Infotainment-süsteemiga seotud Bluetooth-seadmete loend.

Märkus

Infotainment-süsteemiga hetkel ühendatud Bluetooth-seadet näitab .

Valige soovitud seade ja vajutage kinnituseks **OK**.

Paaristatud seadme kõrvaldamiseks valige **Delete connection (Kustuta ühendus)** ja vajutage **OK**.

Hädaabikõne

⚠ Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ärge jääge äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) lootma ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatavates tingimustes ei saa hädaabikõnesid teha kõigist mobiilsidevõrkudest; probleemid võivad tekkida, kui teatavad võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiivsed. Asjakohast teavet saab kohalikest võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabitelefoninumbri helistamine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse ühendus hädaabikõnede keskusega.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetoothi ühendus, saab mitmeid mobiiltelefoni funktsioone kasutada ka Infotainment-süsteemi kaudu.

Infotainment-süsteemi kaudu saate luua nt ühenduse mobiiltelefoni telefoniraamatuga või selles sisalduvaid numbreid muuta.


Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. Sõltuvalt telefoni mudelist võib sellele kuluda mitu minutit. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus


Kõik mobiiltelefonid ei toeta telefonifunktsiooni täielikult. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefonikõne alustamine**Numbri sisestamine käsitsi**

Vajutage **MENU**, valige **Telephone (Telefon)** ja valige siis **Call (Kõne)**.



Valida **Dial (Vali number)**.



Sisestage soovitud number: Valige soovitud numbrid ja kinnitage iga numbrit **OK**-ga.

Numbrivaliku alustamiseks valige ekraanil **OK**.

Telefoniraamatu kasutamine

Telefoniraamat sisaldab kontaktide nimesid ja numbreid.

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Telephone (Telefon)**.

Valige **Call (Kõne)** ja valige siis **Directory (Kataloog)**.

Numbrivaliku alustamiseks kerige loendit ja valige soovitud nimi.

Kõneloendi kasutamine

Kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned registreeritakse loendisse.

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Telephone (Telefon)**.

Valige **Call (Kõne)** ja valige siis **Calls list (Kõneloend)**.

Numbrivaliku alustamiseks kerige loendit ja valige soovitud kirje.

Kontaktide saatmine mobiilseadme Infotainment-süsteemi

Teatavatest Bluetoothi abil ühendatud telefonidest võite kontakti saata Infotainment-süsteemi kataloogi. Sellisel viisil imporditud kontaktid salvestatakse kõigile nähtavasse püsikataloogi sõltumata telefoni ühendamisest.

Sellesse kataloogi sisenemiseks vajutage **MENU** ja valige seejärel **Telephone (Telefon)**.

Valida **Directory management (Kataloogihaldus)**.

Selle kataloogi menüü pole juurdepääsetav, kui ta on tühi.

Sissetulevate kõnede automaatne ootele panemine

Turvalisuse tagamiseks võib Infotainment-süsteem panna vaikimisi kõik sissetulevad kõned ootele.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage **MENU** ja valige seejärel **Telephone (Telefon)**.



Valige **Telephone management (Telefonihaldus)** ja valige siis **Telephone parameters (Telefoni parameetrid)**.

Funktsiooni **Automatic on hold (Automaatselt ootele)** aktiveerimiseks vajutage **OK**.

Sissetulev kõne

Kui helirežiim, nt raadio- või CD-režiim on kõne sissetulemise ajal sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kõnele vastamiseks valige **Yes (Jah)** ekraanil näidatavalt teatelt.

Kõnest keeldumiseks valige **No (Nr)** ekraanil näidatavalt teatelt või vajutage ja hoidke **✓** roolil.

Sissetuleva kõne ootele panekuks valige **On hold (Ootele)** ekraanil näidatavalt teatelt.

Teine sissetulev kõne

Kui kõne ajal tuleb sisse teine kõne, kuvatakse selle kohta teade.


Teisele kõnele vastamiseks ja käimasoleva kõne lõpetamiseks: valige **Yes (Jah)** ekraanil näidatavalt teatelt.

Teisest kõnest keeldumiseks ja käimasoleva kõne jätkamiseks: valige **No (Nr)** ekraanil näidatavalt teatelt.

Funktsioonid telefonikõne ajal

Käimasoleva telefonikõne ajal võite kasutada kontekstimenüü funktsioone.

Vajutage **OK** kontekstimenüü avamiseks.



Kõne lõpetamiseks valige **Hang up (Lõpeta kõne)**.

Mikrofoni väljalülitamiseks aktiveerige **Micro OFF (Mikrofon välja)**. Mikrofoni sisselülitamiseks tühistage **Micro OFF (Mikrofon välja)** valik.

Kõne telefoni suunamiseks (nt sõidukist lahkumisel vestlust jätkates) aktiveerige **Telephone mode (Telefonirežiim)**. Kõne suunamiseks Infotainment-süsteemi tühistage **Telephone mode (Telefonirežiim)** valik.

Kõne ootele panemiseks valige **On hold (Ootele)** käimasoleva kõne ajal. Kui kõne on ootele pandud, siis menüü-üksus **On hold (Ootele)** muutub üksuseks **Resume (Jätka)**. Ootele pandud kõne jätkamiseks valige **Resume (Jätka)**.

Kahe kõne omavaheliseks ümberlülitamiseks valige **Switch (Vaheta)**.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamisinstruktsioonid

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida mobiiltelefoni ja käed-vabad seadme tootja juhiseid konkreetsele sõidukile paigaldamiseks ja sellel kasutamiseks. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- Professionaalselt paigaldatud välisantenn maksimaalse ulatuse saavutamiseks.
- Maksimaalne saatevõimsus 10 W.
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu punktis **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on GSM 900 korral 2 W või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Juhtimise ajal võib tähelepanu hajutada ka käed-vabad komplekti kasutamine.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada

sõiduki elektrooniliste süsteemide
häireid, kui ei järgita ülalmainitud
nõudeid.

Sisujuht

A		E	
Automaatne helitugevus.....	64	Ekraan	
B		aktiveeri automaatne kerimine. .	66
Balanss.....	64	muuda keelt.....	66
Bass.....	64	reguleeri heledust.....	66
Bluetooth		sea temperatuuri ja	
Bluetoothi muusika.....	76	kütusekulu ühikud.....	66
Bluetoothiga ühendamine.....	80	Ekvalaiser.....	64
Telefon.....	82	H	
Bluetoothi muusika		Heli.....	64
Eeltingimused.....	77	Heli dünaamiline kohandamine....	70
Kasutamine.....	77	Helin	
Sisselülitamine.....	77	Helina valimine.....	82
Üldteave.....	76	Helista	
Bluetoothi muusikafunktsiooni		Funktsioonid kõne ajal.....	82
aktiveerimine.....	77	Sissetulev kõne.....	82
Bluetoothi ühendus.....	80	Telefonikõne alustamine.....	82
C		Helitugevus	
CD-mängija.....	72	Helitugevuse seadmine.....	61
CD-pleieri sisselülitamine.....	72	Vaigistamine.....	61
D		Helitugevuse automaatne	
DAB (digitaalne heliedastus).....	70	reguleerimine.....	64
Digital Audio Broadcasting		Hädaabikõne.....	81
(digitaalraadio).....	70	I	
		Infotainmenti juhtpaneel.....	58
		Infotainment-süsteemi	
		sisselülitamine.....	61
		Isiklikud seaded.....	66

J		M		S	
Jaotus.....	64	Menüü kasutamine.....	63	Salvestatud audiofailide	
Juhtseadised		Mobiiltelefonid ja CB		mängimine.....	73
Infotainment-süsteem.....	58	raadioseadmed	84	Süsteemi seaded.....	66
Rooliratas.....	58	Muuda ekraani keelt.....	66		
Telefon.....	79			T	
Juhtseadiste ülevaade.....	58	P		Tehase vaikeseaded.....	66
		Peamised toimingud.....	63	Telefon	
K				Bluetooth.....	79
Kasutamine....	61, 68, 72, 77, 78, 82	R		Bluetoothiga ühendamine.....	80
Bluetoothi muusika.....	77	Raadio		Funktsioonid kõne ajal.....	82
CD.....	72	DABi konfigureerimine.....	70	Helina valimine.....	82
Infotainment-süsteem.....	61	Digitaalraadio (DAB).....	70	Hädaabikõned.....	81
Menüü.....	63	Heli dünaamiline kohandamine.....	70	Juhtseadised.....	79
Raadio.....	68	Jaama häälestamine.....	68	Kõnede loendid.....	82
Telefon.....	82	Jaama otsimine.....	68	Numbri valimine.....	82
USB-port.....	73	Kasutamine.....	68	Oluline info.....	79
Kellaaeg		Laineala valimine.....	68, 70	Sisselülitamine.....	82
sea.....	66	Liiklusteated.....	69	Sissetulev kõne.....	82
Kellaaja ja kuupäeva seadmine....	66	Raadio liiklusinfoteenus.....	69	Telefoniraamat.....	82
Kuupäev		Raadioandmesüsteem (RDS)....	69	Üldteave.....	79
sea.....	66	Sisselülitamine.....	68	Telefoniraamat.....	82
Kõnede loendid.....	82	Raadioandmesüsteem	69	Tooni ja helitugevuse seaded.....	64
Kõnetuvastus.....	78	Raadiojaama otsimine.....	68		
Kõrged toonid.....	64	Raadio liiklusinfoteenus.....	69		
		Raadio sisselülitamine.....	68	U	
L		RDS (RDS).....	69	USB-funktsiooni aktiveerimine.....	73
Laineala valimine.....	68			USB-menüü.....	73
Liiklusinfo tõkestamine.....	69			USB-port	
Liiklusteated.....	69			Kasutamine.....	73
				Oluline info.....	73
				Sisselülitamine.....	73

USB-menüü.....	73
USB-seadme eemaldamine.....	73
USB-seadme ühendamise.....	73
Üldteave.....	73

V

Vaigistamine.....	61
Vargusvastane kaitse	57
Värskenda tarkvara.....	66

Ü

Üldine teave.....	76, 78, 79
Üldteave.....	72, 73
Bluetoothi muusika.....	76
Infotainment-süsteem.....	56
Telefon.....	79
USB-port.....	73

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Selles trükises esitatud teave kehtib allpool märgitud kuupäeva seisuga. Opel Automobile GmbH jätab endale õiguse teha muudatusi sõidukite selles trükises esitatud tehnilistes andmetes, omadustes ja konstruktsioonis ning ka selles trükises.

Väljaanne: , Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Trükitud kloorivabale pleegitatud paberile.

ID-OCBEILSE1806-et

