

GRANDLAND X

Infotainment-süsteemi juhend



Sisukord

Navi 5.0 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	55
R 4.0	97

Navi 5.0 IntelliLink

Sissejuhatus	6
Peamised toimingud	14
Raadio	21
CD-mängija	25
Välisseadmed	26
Navigeerimine	30
Kõnetuvastus	41
Telefon	44
Sisujuht	52

Sissejuhatus

Üldteave	6
Juhtseadiste ülevaade	8
Kasutamine	10

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

Kasutades FM-, AM- või DAB-raadiofunktsioone, võite registreerida kuni 15 jaama.

CD-pleier esitab audio CD-plaate ja MP3/WMA CD-plaate.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Dünaamilise teejuhiga navigeerimissüsteem juhendab usaldusväärselt sihtkohta ja soovi korral väldib automaatselt liiklusummikuid ning muid liiklusprobleeme.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefoniportaali, mis võimaldab kasutada mobiiltelefoni autos mugavalt ja turvaliselt.

Telefoni projektsiooni funktsiooni kasutades võite kasutada oma nutitelefoni rakendusi Infotainment-süsteemi kaudu.

Soovi korral võib Infotainment-süsteemi juhtida roolil olevatest nuppudest või kõnetuvastussüsteemi kaudu.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain, puuteekraan ja selged kuvad võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Märkus

Süsteem Navi 5.0 IntelliLink sisaldab teatavat kolmanda poole tarkvara. Selle tarkvaraga seonduvaid teavitusi, litsentse ja

muud teavet vt
[http://www.oss.gm.com/GME/7E1/
navi5intelliink/](http://www.oss.gm.com/GME/7E1/navi5intelliink/).

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Sõitke alati ohutult. Kasutage Infotainment-süsteemi ainult siis, kui liiklusolud lubavad selle ohutut kasutamist.

Ohutuse huvides võib osutuda asjakohaseks peatada sõiduk enne Infotainment-süsteemi kasutamist (nt aadresside sisestamiseks).

⚠ Hoiatus

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Järgige alati kohalduvaid liiklusreegleid.

⚠ Hoiatus

Mõnes piirkonnas ei ole kaardile märgitud ühesuunalisi tänavaid ja muid keelatud sissesõidukohti (nt jalakäigualad). Sellistes piirkondades võib Infotainment-süsteem anda hoiatuse, mida tuleb järgida. Selles suhtes tuleb erilist tähelepanu pöörata ühesuunalistele tänavatele, teedele ja sissesõiduteedele, kuhu ei tohi sõita.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari

Juhtseadiste ülevaade


Keskmise ekraani koos juhtseadistega



1	Avamenüüga ekraan/ puuteekraan (avamenüü on nähtav ainult pärast ekraani puudutamist 3 sõrmega)	14
2 AUDIO		
	Helimenüü avamine:	
	Raadio	21
	CD-mängija	25
	Välisseadmed (USB, Bluetooth)	26
3 NAV		
	Navigeerimiskaardi kuvamine	31
4	☎	
	Telefonimenüü avamine	47
5	⏻	10
	Kui on välja lülitatud: lülitage toide sisse/välja	
	Kui on sisse lülitatud: vaigistage süsteem	
	Keerata: helitugevuse reguleerimine	

6 SET		
	Seademenüü avamine	14
7	☰	
	Rakenduste menüü avamine	29
8	🚗	
	Sõiduki seadete menüü avamine, vt omaniku käsiraamat	

Juhtseadised roolil

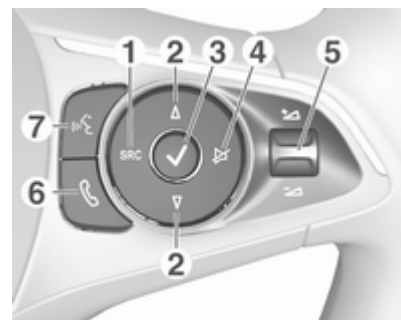

1 SRC (allikas)		
	Heliallika avamine (kinnitage valikut sümboliga ✓)	10
	Pikk vajutamine: süsteemi vaigistamine	
2 Δ / ▽		
	Järgmise/eelmise eelseatud raadiojaama valimine, kui raadio on aktiivne	21

või järgmise/eelmise pala/
pildi valimine, kui
välisseadmed on aktiivsed 26

või järgmise/eelmise kirje
valimine jaamade loendis,
meediumite loendis,
kõnede/kontaktide
loendis, kui kasutamist
alustati rooli juhtseadisi
kasutades

Kinnitage valikut sümboliga ✓

3 ✓

Valitud üksuse kinnitamine

või jaamade loendi /
meediumi loendi avamine

4 ✕

Vaigistamisfunktsiooni
sisse- või väljalülitamine 10

5  / 

Pöörake üles/allas:
helitugevus suureneb/väheneb

6 

Lühike vajutus:
nõustumine sissetuleva
kõnega; pikk vajutus:
sissetuleva kõne
tagasilükkamine, kõne
lõpetamine 47

või kõnede/kontaktide
loendi avamine 47

Kui telefonikõne on
aktiivne: avage kõne
edenemismenüüs

7 

Lühike vajutus: aktiveerib
sisseehitatud
kõnetuvastuse; pikk
vajutus: aktiveerib
kõnetuvastuse
rakendustes Apple
CarPlay™ või Android™
Auto, kui telefon on
ühendatud USB-pordi
kaudu 42

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi juhitakse funktsiooninuppude, puuteekraani ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- juhtpaneelil oleva keskjuhtimisseadme abil ⇨ 8
- puuteekraanil ⇨ 14
- roolil olevate helinuppudega ⇨ 8
- kõnetuvastuse kaudu ⇨ 41

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutage . Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-süsteemi allikas.

Märkus

Mõned Infotainment-süsteemi funktsioonid on saadaval ainult siis, kui süüde on sisse lülitatud või mootor töötab.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse sisse  abil, kui süüde on välja lülitatud, lülitub see ECO-režiimi aktiveerumisel uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake . Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele.

Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusest oleneva helitugevuse rakendamisel  18 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Infotainment-süsteemi vaigistamiseks vajutage .

Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks: vajutage uuesti . Seatakse uuesti viimati valitud helitugevus.

Juhtimisviisid

Helimeedium

Viimati valitud helirežiimi peamenüü kuvamiseks vajutage **AUDIO**.




Meediumiallika muutmine

Valige **SOURCES**, et kuvada meediumiallika valimise menüü.

Märkus

Puutekraani kaudu menüü kasutamise üksikasjalik kirjeldus  14.

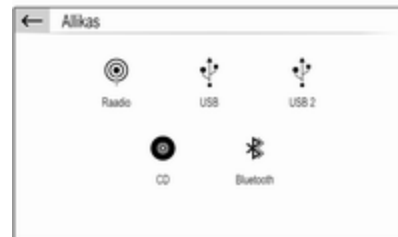

Valige soovitud meediumiallika.

Üksikasjalikud kirjeldused:

- Raadio funktsioonid  21
- CD-mängija  25
- Välisseadmed (USB, Bluetooth)  27

Navigeerimine

Vajutage **NAV**, et kuvada navigeerimiskaart ja praegust asukohta ümbritsev ala.



Navigatsioonisüsteemi põhifunktsioonide üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 31.

Navigatsioonimenüü

Navigatsioonimenüü kuvamiseks valige **MENÜÜ**.



Navigatsioonimenüü on keskseks sisestuspunktiks järgmistele funktsioonidele:

- Aadressi otsing ja sisestus ⇨ 35
- Mitme teepunktiga reise määratlemine ⇨ 35
- Teejuhtimise kriteeriumite määramine ⇨ 39
- Teejuhtimise tühistamine ja jätkamine ⇨ 39

Telefon

Enne telefoniportaali kasutamist tuleb luua Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vaheline ühendus.

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 44.

Kui mobiiltelefon on ühendatud, vajutage  telefoniportaali peamenüü kuvamiseks.



Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 47.

Rakendused

Konkreetsete nutitelefonide rakenduste kuvamiseks Infotainment-süsteemi ekraanil ühendage oma nutitelefoni.


Rakenduste peamenüü kuvamiseks vajutage .

Puudutage **CarPlay** või **Android Auto**. Kuvatakse menüü erinevate valitavate rakendustega.

Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 29.

Seaded

Vajutage **SET** ja valige seejärel **Heliseaded**, et kuvada vastav menüü.

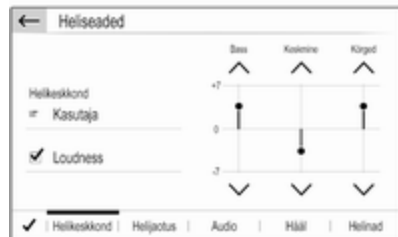

Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 14.

Vajutage **SET** ja seejärel **VALIKUD**, et kuvada erinevate süsteemiga seotud seadete menüü.



Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 14.

Sõiduki seaded

Valige , et avada erinevate süsteemiga seotud seadete menüü.

Sõiduki seadeid on kirjeldatud omaniku käsiraamatus.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	14
Tooniseaded	17
Helitugevuse seaded	18
Süsteemi seaded	18

Peamised toimingud

Infotainment-süsteemi ekraanil on puutetundlik pind, mis võimaldab kuvatavate menüü-juhtseadistega vahetult suhelda.

Ettevaatust

Puuteekraani ei tohi kasutada teravate ega raskete esemete abil, nagu pastapliiatsid, pliiaatsid vms.

Menüü kasutamine

Ekraaninupu või menüüsuvandi valimine või aktiveerimine



Puudutage ekraaninuppu või menüüsuvandit.

Märkus

Enamikku menüüs kuvatavtest ikoonidest, nagu 🏠 või 📍 illustreerivas näites, kasutatakse kuvanuppudena, mis käivitavad nende puudutamisel teatavad toimingud.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist puuteekraanilt järgmiselt: "...valige <nupu nimi>/<üksuse nimi>/<ikoon>".

Kuvanupud ← ja ✓



Menüüdes liikumisel puudutage järgmisele kõrgemale menüütasandile naasmiseks vastavas alammenüüs ←.

Kui ekraaninuppu ← ei kuvata, olete vastava menüü ülemisel tasandil.

Pärast menüükirjete valimist või menüüs seadete tegemist puudutage seadete kinnitamiseks ✓. Vastasel juhul lähevad kõik tehtud valikud või seaded kaotsi.

Otseteed tähtsate menüüde juurde



Tekstid ja ikoonid, mida kuvatakse (nt navigeerimismenüü) ülemisel real, on kasutatavad otseteedena mõningate tähtsate menüüde juurde. Näiteks puudutage jaama nime, et avada jaamade loendi menüü.

Loendi kerimine



Kui olemas on rohkem üksusi kui ekraanile mahub, tuleb loendit sirvida.

Menüüsuvandite sirvimiseks tegutsege järgmiselt:

- Asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles või alla.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.


- Puudutage kerimisriba kohal või all asuvat ^ või v.

- Puudutage kerimisriba juhtjoont ükskõik millisest kohast.
- Liigutage kerimisriba liugurit sõrmega üles ja alla.

Loendi värskendamine

Puudutage käsitsi värskendamiseks  (vt ülalasuvat joonist) – värskendada võib nt jaamade loendeid, kontaktide loendeid või sihtkohtade loendeid.

Sisestusväljad ja klaviatuurid

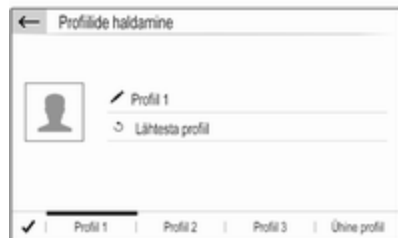


Sisestusvälju näidatakse sümboliga .

Puudutage sisestusvälja, et avada klaviatuur teksti või numbrite sisestamiseks.

Sõltuvalt rakendusest või funktsioonist, mis on jooksvalt aktiivne, kuvatakse erinevaid klaviatuure.

Klaviatuurid teksti sisestamiseks

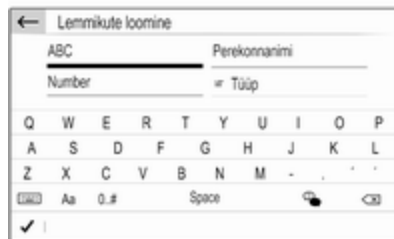

Teksti sisestusklaviatuuridel võib olla mitu sisestusvälja. Puudutage välja, et lubada teksti sisestamine.

Tärgi sisestamiseks puudutage vastavat ekraaninuppu. Tärk sisestatakse pärast nupu vabastamist.

Puudutage tähe ekraaninuppu pikalt, et kuvada seotud tähtede hüpikmenüü. Vabastage ja valige seejärel soovitud täht.

Sümbolklaviatuurile ümberlülitamiseks puudutage **0.#**.


Täheklaviatuurile tagasi lülitamiseks või lülituse tegemiseks suurte ja väikeste tähtede vahel puudutage **Aa**.

Täheklaviatuuri ümberlülitamiseks tähtede tavalise järjekorra ja tähestikulise järjekorra vahel puudutage .

Viimasena sisestatud tärgi või sümboli kustutamiseks puudutage .

Tärgi või sümboli kustutamiseks sisestuse ükskõik millisest kohast: puudutage vajalikku kohta, et sinna vilkuv kursor asetada, ning puudutage seejärel .

Klaviatuurid numbrite sisestamiseks

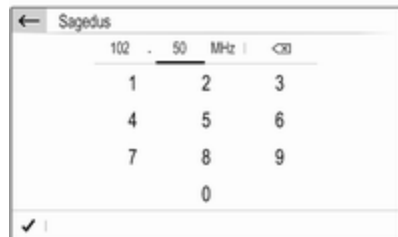


Numbrite sisestusklaviatuuridel võib olla mitu sisestusvälja. Toodud illustreerivas näites peate esmalt puudutama sisestusvälja kümnendpunkti taga, enne kui saate sisestada kümnendarve.

Märkus

Järgmistes jaotistes esitakse samm-sammulised juhised sisestusvälja puudutamiseks ja tekstide või numbrite sisestamiseks klaviatuuri kaudu järgmiselt: "...valige <välja nimi> ja sisestage...".

Seade reguleerimine

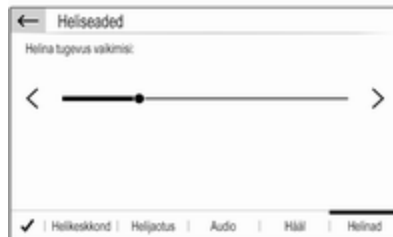

Toodud näitele vastava seade häälestamiseks võite lisaks teha järgmist:


- Puudutage < või >.
- Puudutage real ükskõik millist kohta.
- Nihutage liugurit sõrmega.

Märkus

Järgmistes jaotistes esitakse samm-sammulised juhised seadme häälestamiseks puuteekraani abil kujul "...häälesta <seade nimi>".

Tooniseaded

Vajutage **SET**, valige **Heliseaded** ja seejärel valige vahekaart **Helikeskkond**.

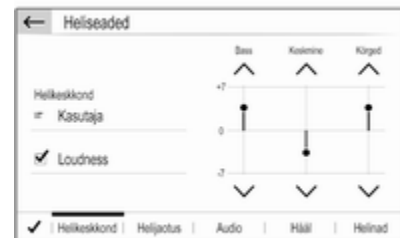

Tooni optimeerimiseks spetsiifilise muusikastiili jaoks on saadaval mitu eelmääratud seadet (nt **Pop-Rock** või **Klassika**).

Tooni individuaalseks seadmiseks valige **Kasutaja**. Valige seaded soovikohaselt ja kinnitage seejärel seaded.


Märkus

Kui muudate seadeid eelseatud seades, nt **Pop-Rock**, siis rakendub see seade seadele **Kasutaja**.

Funktsiooni **Loudness** aktiveerimine võib optimeerida tooni madalatel helitugevustel.

Balanss ja mikser

Valige vahekaart **Helijaotus**.

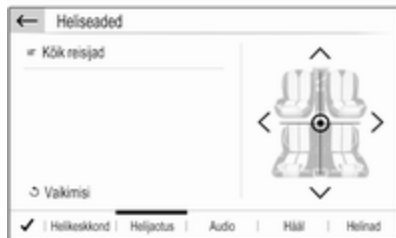

Helitugevuse jaotuse seadmiseks sõiduki sisemuses on saadaval mitu eelmääratud seadet (nt **Kõik reisijad** või **Ainult ees**).

Praeguse seade, nt **Kõik reisijad**, muutmiseks valige seade ja valige seejärel soovitud uus seade kuvatavast loendist.

Võite eelmääratud seadeid individuaalselt muuta.

Punkti määramiseks salongis, kus helitugevus oleks selle kõige kõrgemal tasemel, nihutage kursor soovitud punkti ekraani paremal poolel asuval joonisel.

Vaikimisi määratud tehaseseadete juurde tagasi pöördumiseks valige **Vaikimisi**.

Helitugevuse seaded

Vajutage **SET**, valige **Heliseaded** ja seejärel valige vahekaart **Audio**.

Puute kuuldav tagasiside

Kui puute kuuldava tagasiside funktsioon on aktiveeritud, kostub iga ekraaninupu või menüüvaliku puudutamisel piiks.

Puutepiiksu helitugevuse reguleerimiseks aktiveerige **Klahvihelid** ja reguleerige seejärel seadet.

Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusega seotud helitugevus sisse- ja väljalülitamine.

Aktiveerituna kohandub Infotainment-süsteemi helitugevus automaatselt, et olla juhtimise ajal tasakaalus maantee- ja tuulemüraga.

Kõneväljund

Valige vahekaart **Hääli**.

Reguleerige helitugevust süsteemi kõikide kõneväljundite jaoks, nt liiklusteadete, navigeerimisteadete jne jaoks.

Helin

Valige vahekaart **Helinad**.

Reguleerige sissetulevate kõnede helina helitugevust.

Süsteemi seaded

Vajutage **SET** ja valige seejärel **VALIKUD**.



Süsteemi konfigureerimine

Valige **Süsteemi seaded**, et teostada mõned süsteemi põhikonfigureerimised, nt:

- Seadke temperatuuri ja kütusekulu kuva ühikud.
- Lähtestage süsteemi konfiguratsioon tehase vaikseadetega.
- Värskendage installitud tarkvaraversioon.

Ekraani keele muutmine

Menüütekstide keele seadmiseks valige **Keeled** ja seejärel soovitud keel.

Märkus

Kui sisseehitatud kõnetuvastus toetab valitud ekraanikeelt, siis muutub vastavalt kõnetuvastuse keel; kui mitte, siis pole sisseehitatud kõnetuvastus saadaval.

Kellaaja ja kuupäeva muutmine

Valida **Kellaaja-kuupäeva seadistus**.



Kellaaja- ja kuupäevavormingute muutmine

Kellaaja ja kuupäeva muutmiseks valige vastavad vahekaardid ja seejärel valige soovitud vormingud.

Kellaaja ja kuupäeva seadmine

Vaikimisi seatakse kuvatav kellaaja ja kuupäev süsteemi poolt automaatselt.

Kuvatava kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadmiseks:

Valige vahekaart **Kell**.

Seadke **Sünkroniseerimine GPS'ga (UTC)**: väärtuseks **OFF** ja valige seejärel väli **Kell** soovitud kellaaja seadmiseks.

Valige vahekaart **Kuup.** ja valige seejärel väli **Kuup.:** soovitud kuupäeva seadmiseks.

Ekraani häälestamine

Valida **Ekraani seadistus**.

Teksti kerimise funktsioon

Valige vahekaart **Animatsioon**.

Kui ekraanil kuvatavaid pikki tekste tuleb kerida automaatselt, aktiveerige **Automaatne kerimine**.

Kui **Automaatne kerimine** on inaktiveeritud, kärbitakse pikki tekste.

Heleduse reguleerimine

Valige **Heledus** ja seadke ekraani heledus soovitud tasemele.

Isiklike seadete salvestamine

Valida **Profilide haldamine**.



Oma isiklikku profiili võite salvestada mitmeid seadeid. Näiteks kõik praegused helinate seaded, kõik

raadio eelseaded, ühe telefoniraamatu, kaardi seaded ja teie eelistatud aadressid.

Juhul, kui jagate sõidukit teiste inimestega, võimaldab see taastada teie isiklikud seaded ükskõik kuna teie profiilist.

Maksimaalselt saab salvestada kolm isiklikku profiili.

Lisaks on saadaval **Ühine profiil**. Sellesse profiili salvestatakse automaatselt kõik ükskõik kuna tehtud seaded. Kui ühtegi isiklikku profiili pole aktiveeritud, on **Ühine profiil** aktiivne.

Isikliku profiili salvestamine

Pärast kõigi isiklike seadete tegemist:

Valige üks isikliku profiili vahekaartidest.

Valige sisestusväli ja sisestage oma isikliku profiili soovitud nimi.

Kui soovite profiilile lisada fotot:

Ühendage USB-seade, kuhu soovitud foto on talletatud, USB-porti ➔ 26, puudutage foto raami ja valige seejärel soovitud foto.

Kinnitage oma valikut valitud foto allalaadimiseks süsteemi.

Lõpuks kinnitage sisestused, et salvestada need oma isiklikku profiili.

Isikliku profiili aktiveerimine

Vajutage **SET** ja valige seejärel vahekaart oma isikliku profiili nimega.

Üksuse Ühine profiil aktiveerimine

Kui isiklik profiil on praegu aktiveeritud:

Vajutage **SET** ja valige seejärel **Blokeeri profiil**.

Isikliku profiili lähtestamine

Võite ükskõik kuna oma isikliku profiili lähtestada, et taastada selle profiili tehase vaikeseaded.

Valige vastav profiil ja seejärel **Lähtesta profiil**.

Üksuse Ühine profiil lähtestamine

Võite ükskõik kuna üksuse **Ühine profiil** lähtestada, et taastada selle profiili tehase vaikeseaded.

Valige **Ühine profiil** ja valige siis **Lähtesta ühine profiil**.

Raadio

Kasutamine	21
Raadioandmesüsteem (RDS)	23
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	23

Kasutamine

Raadio sisselülitamine

Vajutage **AUDIO**. Kuvatakse viimati valitud audio-peamenüü.

Kui raadio peamenüü pole aktiivne, valige **SOURCES** ja seejärel **Raadio**.



Võetakse vastu viimati kuulatud raadiojaama.

Laineala valimine

Valige korduvalt **Riba**, et teha ümberlülitusi erinevate lainealade vahel.

Jaamade otsimine

Raadiojaama automaatotsing

Puudutage korra < või >, et mängida eelmist või järgmist vastuvõetavat jaama.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu < või >. Enne soovitud sageduseni jõudmist vabastage see.

Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

Jaama häälestamine

Kui teate täpselt raadiojaama vastuvõtusagedust, võite selle sageduse käsitsi sisestada.

Valige **VALIKUD**, valige **Raadiojaamade nimekiri** ja seejärel soovitud laineala.

Valige **Sagedus**, sisestage vastuvõtusagedus ja kinnitage sisestus.

Kui jaam on sellel sagedusel vastuvõetav, hakatakse seda jaama esitama.

Jaamade loendid

Jaamade loendist saab valida kõiki piisavalt tugeva signaaliga raadiojaamu.

Aktiivse laineala jaamade loendi kuvamiseks valige **Nimekiri**.

Valida soovitud jaam.

Jaamade loendite uuendamine

Kui laineala jaamade loendi jaamu ei saa enam vastu võtta, tuleb AM ja DAB-jaamade loendit värskendada. FM-jaamade loend värskendatakse automaatselt.

Valige **VALIKUD**, valige **Raadiojaamade nimekiri** ja seejärel soovitud laineala.

Validud laineala kasutamise alustamiseks ja värskendamiseks valige **Q**.

Lemmikjaamade salvestamine

Lemmikutena saab kõigilt lainealadelt loendisse **Mälukoht** salvestada kuni 15 raadiojaama.

Eelseade nuppude kuvamiseks valige **Mälukoht**.



Praeguse aktiivse jaama salvestamine

Puudutage ja hoidke soovitud nuppu mõne sekundi jooksul. Nupul kuvatakse vastavat sagedust või jaamanime.

Kui eelseade nupu alla on jaam juba salvestatud, kirjutatakse see jaam uuega üle.

Jaama salvestamine jaamade loendist

Valige **VALIKUD**, valige **Raadiojaamade nimekiri** ja seejärel soovitud laineala.



Puudutage korraks soovitud jaama kõrval asuvat nuppu. Selle asemel võite valida **Q**, et kuva paanivaatesse ümber lülitada. Seejärel puudutage soovitud jaama paanil korraks **Q**.

Valige **Lisa mälukohale** ja seejärel puudutage ja hoidke mõned sekundid loendirida, kuhu soovite jaama salvestada.

Kui loendireale on jaam juba salvestatud, kirjutatakse see jaam uuega üle.

Raadiojaamade ülesotsimine

Valige raadio peamenüüst **Mälukoht** ja puudutage seejärel korraks soovitud jaama nuppu.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

RDS konfigureerimine

Valige raadio peamenüüst **VALIKUD** ja valige seejärel **Raadio seadistused**, et avada menüü RDS-i konfigureerimiseks.

RDS-i aktiveerimine

Valige **Üldine** ja aktiveerige seejärel **Raadiojaama järgimine**.

Kui aktiveeritakse **Alternatiivne sagedus**, kuvatakse raadio peamenüü alumisel real **RDS**.

Raadiotekst

Kui aktiveeritakse RDS, kuvatakse programmi nime all teave jooksvalt aktiivse raadioprogrammi või esitatava muusikapala kohta.

Teabe kuvamiseks või peitmiseks aktiveerige või inaktiveerige **Raadioteksti kuvamine**.

Liiklusteated

Paljud RDS-jaamad leviedastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusteadete funktsioon on aktiveeritud, katkestatakse liiklusteate ajaks raadio ja meediumi taasesitus.

Valige **Teated** ja aktiveerige või inaktiveerige seejärel **Liiklusinfo**.

Kui aktiveeritakse **Liiklusinfo**, kuvatakse raadio peamenüü alumisel real **TA**.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

DAB edastab raadiojaamu digitaalselt.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.

Üldteave

- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.

- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälinguajaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist. Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Seda võib vältida DAB-FM-automaatjälgimise aktiveerimisega, vt altpoolt.
- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM-ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on lubatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib

pidevalt parima vastuvõtaga FM-jaamu. Kui **Liiklusinfo** ⇨ 23 on aktiveeritud, edastatakse parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteated. Deaktiveerige **Liiklusinfo**, kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

DAB-teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugust liiki teateid. Kui aktiveerite teatavad või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB teenus.

Valige raadio peamenüüst **VALIKUD**, valige **Raadio seadistused** ja seejärel **Teated**.

Aktiveerige soovitud teatekategooria, nt **Uudised** või **Ilm**. Samaaegselt saab valida mitu teatekategooriat.

DAB-FM-automaatjälgimine

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

FM / DAB järgimine: sisse- ja väljalülitamine.

CD-mängija

Üldteave 25

Kasutamine 25

Üldteave

CD-mängija audio-CD-de ja MP3 CD-de taasesitamiseks asub kindalaekas.

Ettevaatust

Audioseadmesse ei tohi panna DVD-plaate, CD-singleid läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi CD-plaate.

CD-plaatidele ei tohi panna kleebiseid. Sellised plaadid võivad CD-seadmesse kinni jääda ja pleierit kahjustada. Sel juhul on vaja seade välja vahetada.

Kasutamine

CD esituse alustamine

Lükake heli- või MP3-CD-plaati (etiketiga külg ülevalpool) CD-pilusse, kuni seade tõmbab plaadi sisse.

CD-plaadi esitus algab automaatselt ja kuvatakse CD peamenüü.

Kui CD on juba sisestatud, kuid CD peamenüü pole aktiivne:

Vajutage **AUDIO**, valige **SOURCES** ja valige siis **CD**.

Algab CD taasesitus.

Kasutamine

Muusikapalade taasesitusfunktsioonide üksikasjalikuks kirjelduseks ➔ 27.

CD eemaldamine

Vajutage ▲. CD-plaat tõugatakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmmatakse see mõne sekundi pärast automaatselt tagasi seadmesse.

Välisseadmed

Üldine teave	26
Audio esitamine	27
Piltide kuvamine	28
Nutitelefoni rakenduste kasutamine	29

Üldine teave

Kaks USB-porti välisseadmete ühendamiseks asuvad katte taga keskkonsoolil.

Ettevaatust

Süsteemi kaitsmiseks ärge kasutage USB-jaoturi.

Märkus

USB-pordid tuleb alati hoida puhaste ja kuivadena.

USB-pordid

Igasse USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-seadme, SD-kaardi (USB-pistmiku/-adapteri kaudu) või nutitelefoni.

Infotainment-süsteem võimaldab esitada audio-faile või esitada pildifaile, mis asuvad USB-mäluseadmetes.

USB-pordiga ühendamisel võib nende eeltoodud seadmete eri funktsioone juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid.

Märkus

Kui saadaval on kaks USB-porti: Infotainment-süsteemi telefoni projektsiooni funktsiooni ⇨ 29 kasutamiseks peate oma nutitelefoni ühendama USB-pordiga, mis kannab silti .

Seadme ühendamine/lahutamine

Ühendage USB-porti üks eelnimetatud seadmetest. Vajaduse korral kasutage sobivat ühenduskaablit. Muusikafunktsioon algab automaatselt.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

Bluetoothi audiovoogrežiim

Voogesitus võimaldab nutitelefonist muusikat kuulata.

Bluetooth-ühenduse loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 45.

Kui heli taasesitus ei alga automaatselt, võib osutada vajalikuks käivitada taasesitus nutitelefonil.

Reguleerige esmalt nutitelefoni helitugevus (kõrgele tasemele). Seejärel reguleerige Infotainment-süsteemi helitugevus.

Failivormingud

Heliseade toetab erinevaid failivorminguid.

Audio esitamine

Muusikafunktsiooni aktiveerimine

USB- või Bluetooth-seadme ühendamine ⇨ 26.

Kui seade on juba ühendatud, kuid salvestatud muusikafailide taasesitus pole aktiivne:

Vajutage **AUDIO**, valige **SOURCES** ja seejärel valige vastav allikas.

Audiolugude esitamine algab automaatselt.



Taasesitusfunktsioonid

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga ►. Esituse jätkamiseks puudutage ►.

Eelmise või järgmise pala esitamine

Puudutage < või >.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage < või > ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Teine võimalus on liigutada loo hetkeasendit näitavat liugurit vasakule või paremale.

Palade juhuesitus

Puudutage nuppu korduvalt, et teha ümberlülitus saadaolevate juhuesituse režiimide vahel.

⌂: taasesitab jooksvalt valitud loendist (album, esitaja jne) palasid juhuslikus järjekorras.

ALL: taasesitab kõiki ühendatud seadmesse talletatud palasid juhuslikus järjekorras.

OFF: taasesitab jooksvalt valitud loendist (album, esitaja jne) palasid tavalises taasesitusrežiimis.

Palade kordamine

Vajutage kordusrežiimi sisse- või väljalülitamiseks korduvalt nuppu.

↺: kordab palasid jooksvalt valitud loendist (album, esitaja jne).

OFF: taasesitab jooksvalt valitud loendist (album, esitaja jne) palasid tavalises taasesitusrežiimis.

Funktsioonid muusika sirvimiseks

(saadaval ainult USB kaudu ühendatud seadmete korral)

Võite muusikafaile sortida erinevate kriteeriumite järgi. Ühendatud USB-seadmes talletatud muusikafailide sirvimiseks on saadaval kaks valikut.

Sirvimine peamenüü kaudu

Kui soovite muuta jooksvalt aktiivset USB-allikat, valige **SOURCES** ja seejärel soovitud allikas. Kuvatakse vastav peamenüü.

Valige nupp, mis näitab jooksvalt valitud sortimiskriteeriumi, nt **Album** või **Artist**, ja valige seejärel uus soovitud sortimiskriteerium. Teostatakse sortimine.

Valige **Nimekiri** ja seejärel valige soovitud pala.

Algab valitud pala taasesitus.

Sirvimine seadme menüü kaudu

Valige **VALIKUD** ja valige siis **Muusika nimekirjad**.

Kui soovite muuta jooksvalt aktiivset USB-allikat, valige **Muu**.

Valige soovitud sortimiskriteerium, nt **Albumid** või **Esitajad**, ja valige seejärel soovitud pala.

Algab valitud pala taasesitus.

Piltide kuvamine

Võite vaadata USB-seadmesse salvestatud pilte.

Pildivaatori aktiveerimine

USB-seadme ühendamine ⇨ 26.

Kui seade on juba ühendatud, kuid pildivaatur pole aktiivne:

Vajutage **AUDIO**, valige **VALIKUD** ja valige siis **Fotode haldamine**.

Valige soovitud pilt.

Kõigi salvestatud pildifailide slaidiesitus algab automaatselt.



Puudutage ekraani menüüriba kuvamiseks.

Funktsiooninupud

Eelmise või järgmise pildi vaatamine

Puudutage ◀◀ või ▶▶.

Slaidiesituse alustamine või lõpetamine

USB-seadmele salvestatud piltide vaatamiseks slaidiesitusena valige



Slaidiesituse lõpetamiseks puudutage II.

Nutitelefoni rakenduste kasutamine

Telefoni projektsioon

Telefoni projektsiooni rakendused Apple CarPlay ja Android Auto kuvavad Infotainment-ekraanil teie nutitelefonist soovitud rakendusi ja võimaldavad neid otse Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu kasutada.

Küsige seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub teie nutitelefoni ja kas see rakendus on teie asukohariigis saadaval.

Nutitelefoni ettevalmistamine

iPhone®: Veenduge, et teie telefonis on Siri® aktiveeritud.

Android-telefon: Laadige rakendus Android Auto Google Play™ poest oma telefoni.

Nutitelefoni ühendamine

iPhone

Ühendage telefon USB-porti ⇨ 26.

Kui telefon on juba Bluetoothi kaudu ühendatud, siis pärast **Apple CarPlay** ühendamist USB-porti ja käivitamist Bluetoothi ühendus katkestatakse.

Androidi-põhine telefon

Ühendage telefon Bluetoothi kaudu ⇨ 45 ja seejärel ühendage telefon USB-porti ⇨ 26.

Telefoni projektsiooni käivitamine

Vajutage  ja puudutage seejärel **CarPlay** või **AndroidAuto**.

Kuvatav telefoni projektsiooni ekraan sõltub teie nutitelefoni ja tarkvara versioonist.

Infotainmenti ekraanile naasmine

Vajutage nt nuppu **AUDIO** juhtpaneelil.

Navigeerimine

Üldteave	30
Kasutamine	31
Sihtkoha sisestamine	35
Teejuht	39

Üldteave

Navigatsioonisüsteem juhendab teid usaldusväärselt soovitud sihtkohta.

Marsruudi arvutamisel arvestatakse hetke liiklusolukorda. Sel otstarbel võtab Infotainment-süsteem antud vastuvõtupiirkonnas liiklusteateid vastu RDS-TMC-raadio kaudu.

Navigeerimissüsteem ei saa siiski arvesse võtta liiklussündmusi, lühikese etteteatamisajaga tehtud liiklusümberrahaldusi ja ootamatult tekkinud ohte või probleeme (nt teetöid).

Ettevaatust

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb järgida kehtivaid liikluseeskirju. Kui navigeerimisjuhise lähed liikluseeskirjaga vastuolu, tuleb alati juhinduda liikluseeskirjast.

Navigeerimissüsteemi tööpõhimõte

Navigeerimissüsteem määrab sõiduki asukoha ja liikumissuuna andurite abil. Sõidukaugust määratakse sõiduki spidomeetri signaali järgi, keeramisi kurvides anduri abil. Asukoht määratakse GPS-satelliitide (globaalse positsioneerimissüsteemi) abil.

Võrreldes anduri signaale kaardi digitaalsete kaartidega, on asukohta võimalik määrata ligikaudu 10 meetri täpsusega.

Süsteem töötab ka kehva GPS-signaali korral. See vähendab aga positsioneerimise täpsust.

Pärast sihtkoha aadressi või huvipunkti (lähim bensiinijaam, hotell vms) sisestamist arvutatakse marsruut hetkeasukohast valitud sihtpunktini.

Juhendamine toimub hääljuhiste ja noolte ning mitmevärvilise kaardi kuvamise abil.

Oluline info

TMC-liiklusinfosüsteem ja dūnaamiline teejuht

TMC-liiklusinfosüsteem võtab TMC-raadiojaamadelt vastu kogu aktuaalse liiklusinfo. Seda teavet kasutatakse üldise marsruudi arvutamisel. Selle toimingu käigus kavandatakse teekond nii, et oleks võimalik vältida eelvalitud tingimustega seotud liiklusprobleeme.

TMC-liiklusinfo kasutamiseks peab süsteem vastu võtma vastavas piirkonnas töötavaid TMC-jaamu.

Kaardiandmed

Kõiki vajalikke kaardiandmeid hoitakse Infotainment-süsteemis.

Navigeerimiskaardi andmete värskendamiseks soovitame pöörduda oma Opel'i hoolduspartneri poole.

Kasutamine

Teave kaardikuval

Vajutage **NAV**, et kuvada navigeerimiskaart ja praegust asukohta ümbritsev ala.

Teejuht välja lülitatud



- Kuvatakse kaardivaade.
- Praegust asukohta näidatakse noolega.
- Tänav nime, kus te praegu olete, kuvatakse kaardivaate vasakus allservas.

Teejuht sisse lülitatud



- Kuvatakse kaardivaade.
- Aktiivset marsruuti näitab värviline joon.
- Liikuv sõiduk on märgitud sõidusuunda näitava noolega.
- Järgmist pöördemanöövrit näidatakse eraldi väljal kaardivaate ülemises vasakus servas.

Sõltuvalt situatsioonist sõidureal võidakse lisaks kuvada teejuhti

või järgmist teist pöördemanöövrit.

- Saabumisaega ja sihtkohani jäänud vahemaad kuvatakse kaardivaate ülemises paremas servas.

Kaardikuva kohandamine

Kaardivaated

Saadaval kolm erinevat kaardivaadet: **Ülalt, suunatud põhja**, **Ülalt, suunatud sõidukile** ja **Perspektiivvaade**.

Nende kaardivaadete vahetamiseks puudutage korduvalt **A**.

Kaardi värvid

Sõltuvalt välisvalgustusest saab kohandada kaardikuva värve (heledad värvid päeval ja tumedamad värvid öösel).

Puudutage , et kuvada menüü ekraani paremal poolel.



Heledate ja tumedate värvide vahetamiseks valige korduvalt **Map colour**.

Huvipunktide (POI-de) ikoonid kaardil

Huvipunktid on üldist huvi pakkuvad punktid, nt bensiinijaamad või autoparklad.

Kaardil näidatavate huvipunktide kategooriate kuvamist saab isikupäraselt kohandada.

Aktiveerige soovitud huvipunktide kategooriad. Kaardivaated muutuvad vastavalt.

Selle asemel võite valida **POI kaardil**, et kuvada menüü mitme huvipunktide kategooria ja alamkategooriaga, mille hulgast valik teha. Aktiveerige soovitud huvipunktide kategooriad.

Liiklussündmused

Liiklussündmuse võib näidata kaardil. Lisaks võidakse teavet nende sündmuste kohta kuvada loendis.

Valige **Vaata kaarti**, et teha ümberlülitus alternatiivsele kaardikuvale uute menüüvalikutega.



Kaart lülitatakse ümber režiimi **Ülalt, suunatud põhja** ja marsruudist võidakse kuvada suuremat osa.

Puudutage liiklusummiku ikooni, et kuvada kaardil liiklussündmusi. Puudutage , et kuvada loend teabega nende liiklussündmuste kohta.

Kui soovite kuvada erinevat kaardiosa:

Puudutage , et kuvada ala ümber praeguse asukoha.

Puudutage , et kuvada kogu marsruut.

Puudutage , et kuvada ala ümber sihtkoha.

Vaikimisi navigeerimisvaatesse tagasi pöördumiseks puudutage .

Autosuumi funktsioon



Kui autosuumi funktsioon on aktiveeritud (kaardivaate all kuvatakse **AUTO**), siis muutub suumi tase automaatselt, kui jõuate aktiivse teejuhtimise käigus pöördemanöövri. Sellisel viisil saate alati hea ülevaate vastavast manöövrist.

Kui autosuumi funktsioon on inaktiveeritud, siis jääb valitud suumitase samaks kogu teejuhtimisprotsessi käigus.

Funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks:

Valige **MENÜÜ**, valige **Seadistused** ja seejärel valige vahekaart **Välimus**.


Automaatse zoomi seadistused sisse- ja väljalülitamine.

Kaardi kasutamine

Nähtava kaardiosa nihutamine

Asetage sõrm ekraanil ükskõik millisesse kohta ja liigutage seda soovitud suunas.

Kaart liigub vastavalt ja kuvatakse uus kaardiosa. Kuvatakse uus nupuriba.

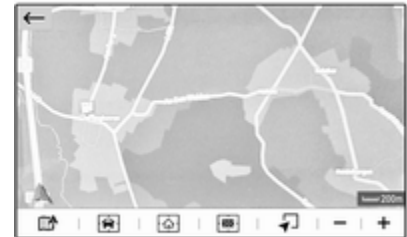

: kuva uuesti ala ümber praeguse asukoha.

: kuva koduaadressi ümber olev ala.

: kuva sihtkoha ümber olev ala.

Vaikimisi navigeerimisvaatesse tagasi pöördumiseks valige .

Nähtava kaardiosa tsentreerimine

Puudutage kaardil soovitud kohta, et tsentreerida kaart ümber selle koha.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.

Käsitsi suumimine

Valitud koha suurendamiseks kaardil asetage ekraanile kaks sõrme ja liigutage need üksteisest eemale.

Selle asemel võite puudutada  kaardivaate alt.

Valitud koha ümber asuva ala suurendamiseks ja kuvamiseks kaardil asetage ekraanile kaks sõrme ja liigutage neid üksteisele lähemale.

Selle asemel võite puudutada  kaardivaate alt.

Marsruudi ülevaate kuvamine

Puudutage , valige **Vaata kaarti** ja seejärel puudutage .

Kaart lülitatakse ümber vaatesse **Ülalt, suunatud põhja** ja kuvatakse praeguse marsruudi ülevaade.



Vaikimisi navigeerimisvaatesse tagasi pöördumiseks puudutage .

Hääljuhised

Teejuhtimise protsessi võib toetada süsteemi poolt antavate häälteadete ga.


Funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks:

Valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ**, valige **Seadistused** ja seejärel valige vahekaart **Vokaal**.

Aktiveeri teejuhatamise sõnumid sisse- ja väljalülitamine.

Navigatsiooniseaded

Valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ** ja seejärel valige **Seadistused**, et kuvada vastav menüü koos mitmesuguste navigeerimisega seotud seadetega.

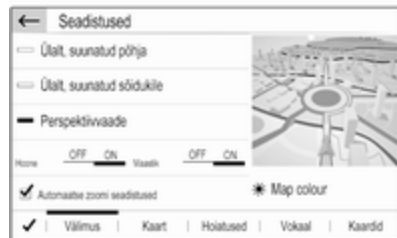

Uurige erinevaid seadeid. Mõningaid on kirjeldatud juba eespool, teisi kirjeldatakse järgnevatel jaotistel.

Sihtkoha sisestamine

Navigatsioonisüsteem võimaldab seada teejuhtimise sihtkoha mitmete suvandite abil.

Vajutage **NAV**, et kuvada navigeerimise peamenüü.



Aadressi valimine kaardilt

Puudutage kaardil soovitud kohta. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.

Teejuhi käivitamiseks valige .

Üksikasjalikuks teejuhi kirjelduseks  39.

Aadressi või huvipunkti kiire otsimine

Valige **Otsi...** Kuvatakse menüü viimaste sihtkohtade loendi ja klaviatuuriga.



Aadressi või huvipunkti otsinguala täpsustamiseks valige  ja seejärel valige soovitud suvand.

Klaviatuuri peitmiseks ja kogu loendi kuvamiseks valige . Klaviatuuri taaskuvamiseks valige .

Kui soovite otsida ainult huvipunkte, valige vahekaart **POI**.

Sisestage aadress või otsingutingimus. Vastavalt tärkide sisestamisele toimub aadressiotsing ja leitud aadresside loendi pidev värskendamine.

Teha loendist sobiv valik.

Sõltuvalt jooksvast olukorrast ja tehtud valikust võib navigatsioonisüsteem reageerida erinevalt:

- Kui valitud loendiüksuseks on kehtiv sihtkoha aadress ja teejuht pole praegu aktiivne:

Navigeerimise peamenüü kuvatakse uuesti ja käivitatakse teejuht.

Üksikasjalikuks teejuhi kirjelduseks  39.

- Kui valitud loendiüksuseks on kehtiv sihtkoha aadress, kuid teejuht on juba aktiivne:

Kuvatakse teade ja te peate esmalt otsustama, kas vana sihtkoht tuleks asendada, või soovite valitud aadressi lisada vahepealse sihtkohana teekonnapunktidega reisile. Teekonnapunktidega reisi

üksikasjalikku kirjeldust vt altpoolt.

Valida soovitud variant.

- Kui navigatsioonisüsteem vajab rohkem üksikasjalikku teavet marsruudi arvutamiseks:

Sisestage otsingu täpsustamiseks täiendavaid otsingutingimusi.

Üksikasjalik aadressikirje

Valige **MENÜÜ** ja seejärel **Sisesta aadress**, et kuvada klaviatuur aadressi sisestamiseks.



Kohe pärast tärkide sisestamist algab aadressiotsing. Iga järgnev tärk võetakse vastendusprotsessis arvesse ja kuvatakse loend sobivate aadressidega.

Valige soovitud aadress või muutke oma sisestust uue otsingu algatamiseks.

Jätkake aadressi sisestamist, kuni leitakse otsitava üksuse täielik aadress.

Kinnitage sisestus teejuhtimise alustamiseks vastavale aadressile.

Üksikasjalikuks teejuhi kirjelduseks ⇨ 39.

Lemmikaadresside talletamine

Kui soovite sisestatud aadressi talletada, valige .




Võite aadressid talletada nt oma **Kodune** aadressina või oma **Töö** aadressina.

Valida soovitud suvand, kinnitage valik ja sisestage seejärel aadressi nimi.

Sellisel juhul on aadress sihtkoha aadressina hõlpsasti valitav sihtkohtade loendite **Eelistatud** või **Kontaktid** abil, vt altpoolt.

Sihtkohtade loendid

Valige **MENÜÜ** ja valige siis **Minu sihtpunktid**.

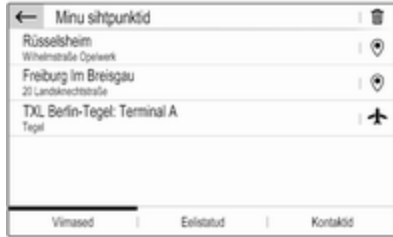

Valige **Viimased**, et kuvada kõigi hiljuti sisestatud sihtkohtade loend.

Valige **Eelistatud**, et kuvada kõik sihtkohad, mis olid varem salvestatud koduaadressina, tööaadressina või eelistatud aadressina.

Valige **Kontaktid**, et kuvada loend kontaktide nimedega ja kõik seonduvad aadressid, mis olid varem talletatud isiklike kontaktidena.

Teejuhtimise alustamiseks vastavale aadressile valige loendi kirje.

Üksikasjalikuks teejuhi kirjelduseks ⇨ 39.

Huvipunktid

Huvipunkt on kindel koht, mis võib huvi pakkuda: nt bensiinijaam, parkla või restoran.

Navigatsioonisüsteemil on suur valik eelsalvestatud huvipunkte, mida saab kaardil kuvada (aktiveerimist vt ⇨ 31).

Huvipunkti valimine kaardilt

Puudutage kaardil soovitud huvipunkti ikooni. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Puudutage ikooni uuesti.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast 📍 ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.

Teejuhi käivitamiseks valige ▲.

Üksikasjalikuks teejuhi kirjelduseks ⇨ 39.

Asukohta ümbritsevate huvipunktide loendi kuvamine

Puudutage kaardil soovitud kohta. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast 📍 ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.

Puudutage ja hoidke 📍.

Kuvatakse asukohta ümbritsevate huvipunktide loend.

Teejuhtimise alustamiseks valige soovitud huvipunkt.

Üksikasjalikuks teejuhi kirjelduseks ⇨ 39.

Huvipunktide otsimine kategooriate järgi

Valige **MENÜÜ** ja valige siis **Huvipunktid**.



Valige huvipunktide põhikategooria, nt **Reisimine**, ja seejärel alamkategooria, nt **Lennujaam**. Kuvatakse uus menüü.

Valige otsingu täpsustamiseks otsinguala, nt **Sõiduki ümber**.

Pärast huvipunkti otsingu läbiviimist valige soovitud huvipunkt.

Huvipunktide otsinguks teise kohas valige **Aadress**.

Huvipunktide otsinguks klaviatuuri abil (vt altpoolt) valige **Otsi**.

Otsing klaviatuuri abil

Valige **MENÜÜ**, valige **Otsi**, sisestage võtmesõna, nt "Jaam", sisestage või valige linna nimi ja kinnitage sisestus.

Pärast huvipunkti otsingu läbiviimist valige soovitud huvipunkt.

Vahepeatustega reisid

Vahepeatustega reisid on vahepealne sihtkoht, mida arvestatakse lõppsihtkoha marsruudi arvutamisel.

Vahepeatustega marsruudi loomiseks võite lisada ühe või mitu vahepeatust.

Sisestage või valige lõppsihtkoht ja käivitage teejuht.

Kui teejuhtimine on aktiivne, valige **MENÜÜ** ja seejärel **Marsruut / Etapid**.



Valige **Lisa etapp** ja seejärel suvand aadressi sisestamiseks, nt **Leia POI**.

Sisestage või valige uus aadress. Aadress sisestatakse teepunktide loendisse.

Soovi korral lisage edasise vahepeatuse ülalkirjeldatud viisil.

Kui soovite teepunktide järjekorda muuta:

Puudutage ↑ ja seejärel kuvatavaid nooli, et kirjete loendit üles või alla nihutada.

Valige **Arvuta**, et marsruut vastavalt muutunud järjekorrale ümber arvutada.

Navigeerimise peamenüüsse naasmiseks valige **Lõpeta**.

Teekonnapunktidega reisi üksikasjaliku marsruudi loendi kuvamiseks valige vahekaart **Marstuut**.



Teejuht

Navigatsioonisüsteem juhendab teid sihtkohta visuaalsete ja hääljuhiste abil.

Visuaalsed juhised

Visuaalseid juhiseid kuvatakse ekraanil.



Märkus

Kui teejuhtimine on aktiivne ja te pole navigatsioonirakenduses, näidatakse pöördemanöövreid näidikuploki ekraanil.

Hääljuhised

Jõudes ristmikule, kus on tarvis ära pöörata, annavad navigeerimise häälteated teada, millises suunas minna.

Häälteadete funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ**, valige **Seadistused**, valige vahekaart **Vokaal** ja seejärel aktiveerige või inaktiveerige **Aktiveeri teejuhatamise sõnumid**.

Kui häälteated on aktiveeritud, võite lisaks määrata, kas tänavanimed tuleb öelda või mitte.

Viimasele hääljuhisele vastamiseks puudutage pöördenoolt ekraani vasakul pool.

Teejuhtimise seaded

Valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ** ja seejärel vastava menüü kuvamiseks **Navigatsiooni kriteeriumid**.



Kui menüü avaneb, arvutatakse navigatsioonisüsteemi poolt automaatselt mitu valikulist marsruuti, nt kiireim marsruut või kõige ökoloogilisem marsruut.

Erinevate valikuliste marsruutide kuvamiseks valige **Vaata kaarti**.

Kui soovite marsruudil näiteks kiirteid vältida, seadke vastav suvand väärtusele **OFF**.

Liiklusega arvestamine

Kui süsteem määrab marsruudi sihtkohta, võetakse liiklussündmused arvesse.

Aktiivse teejuhi korral võib marsruuti muuta vastavalt saabuvatele liiklusteadetele.

Funktsiooni **Liiklusega arvestamine** jaoks on saadaval kolm suvandit:

Kui soovite, et süsteem muudaks marsruuti automaatselt vastavalt uutele liiklusteadetele, valige **Automaatne**.

Kui soovite marsruudi muutmisel nõuandeid saada, valige **Manuaalne**.

Kui te ei soovi marsruutide muutmist, valige **Mitte ükski**.

Teejuhtimise käivitamine, tühistamine, jätkamine

Teejuhtimise alustamiseks sisestage või valige sihtkoha aadress 35. Sõltuvalt olukorrast võib teejuhtimine käivituda automaatselt või peate järgima mõningaid ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teejuhtimise tühistamiseks valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ** ja seejärel **Peata navigatsioon**.

Tühistatud teejuhtimise jätkamiseks valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ** ja seejärel **Jätka navigatsiooni**.

Pöörete loend

Järgmine pöördemanööver kuvatakse ekraani vasakul poolel.

Kõigi eesolevate pöörete loendi kuvamiseks aktiivsel marsruudil valige navigeerimise peamenüüst **MENÜÜ**, valige **Marsruut / Etapid** ja seejärel valige vahekaart **Marstuut**.

Marsruut ja etapid				
Line etapp	60 m	Alexanderstraße		Turn right
Ülevaade	400 m	B1/B5 Alexanderstraße		Turn right
Lüpete	8 km	Wexstraße, Tegeln		Turn right
	8 km	A100, Magdeburg		Bear left
	9 km	A100		
Etapid		Marstuut		

Kaardil pöördemanöövri kuvamiseks puudutage loendi soovitud kirje kõrval pöördenoole ikooni. Kaart hüppab vastavasse kohta kaardil.



Eelmise või järgmise pöördemanöövri kuvamiseks kaardil puudutage < või >.

Kaardil jooksvalt kuvatava marsruudi osa vältimiseks puudutage 4.

Soovi korral võib valida järgmisi välditavaid marsruudi osi.

Kinnitage oma valik(ud).

Kõnetuvastus

Üldine teave	41
Kasutamine	42

Üldine teave

Integreeritud kõnetuvastus

Infotainment-süsteemi integreeritud kõnetuvastus võimaldab teil juhtida Infotainment-süsteemi eri funktsioone häälkäskudega. See tuvastab käske ja numbrijadasid vastavast kõnelejast sõltumatult. Käske ja numbrijadasid võib välja öelda ilma pausideta üksikute sõnade vahel.

Ebaõige töötamise või käskude korral annab kõnetuvastus visuaalset ja/või helilist tagasisidet ja palub vastava käsu uuesti sisestada. Peale selle nõuab kõnetuvastus põhikäskude kinnitamist ja küsib vajadusel üle. Soovitud toimingute aktiveerimiseks kasutatavaid häälkäskke saab öelda mitmel moel.

Märkus

Et autos tehtavad kõned ei rakendaks kogemata süsteemi funktsioone, ei käivitu kõnetuvastus enne selle sisselülitamist.

Oluline info

Keelte tugi

- Mitte kõik Infotainment-süsteemi ekraani keeled ei ole saadaval ka kõnetuvastuseks.
 - Kui kõnetuvastus valitud menüükeelt ei toeta, pole funktsioon kasutatav.
- Sel juhul peate valima ekraanikeeleks muu keele, kui soovite Infotainment-süsteemi juhtida häälsisendiga.
- Ekraanikeele muutmist ⇨ 18.

Välisriikides asuvate sihtkohtade aadressi sisestamine

Kui soovite häälsisendi abil sisestada välisriigis asuva sihtkoha aadressi, tuleb muuta infoekraani keel selle välisriigi keeleks.

Nt juhul, kui menüükeeleks on seatud inglise keel ja soovite sisestada Prantsusmaal asuva linna nime, peate seadma menüükeeleks prantsuse keele.

Kuvatava keele muutmise kohta vt jaotist "Keel" peatükis "Süsteemi seaded" ⇨ 18.

Sihtkoha aadresside sisestamise järjekord

Kõnetuvastussüsteemi abil aadresside sisestamise järjekord sõltub sihtkoha riigist.

Kui kõnetuvastussüsteem keeldub teie aadressisestusest, korrake käsku, esitades aadressi osad teises järjekorras.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil.

Kõnetuvastuse edastamine on saadaval telefoni projektsioonirakendustega Apple CarPlay ja Android Auto ➞ 29.

Kasutamine

Integreeritud kõnetuvastus

Kõnetuvastuse rakendamine

Märkus

Kõnetuvastus pole aktiivse telefonikõne ajal kasutatav.

Aktiveerimine roolinupuga

Vajutage roolil .

Helisüsteem vaigistatakse, kõlab häälteade, mis palub teil öelda käsu, ja ekraanil kuvatakse abimenüüd kõige tähtsamate praegu saadaolevate käskudega.

Niipea kui kõnetuvastussüsteem on häälsisendi jaksks valmis, kostub helisignaali.

Süsteemi toimimise alustamiseks võite nüüd öelda häälkäsku (nt eelseatud raadiojaama esitamiseks).

Häälteadete helitugevuse muutmine

Vajutage roolil asuvat helitugevuse nupu üles-poolle (helitugevuse suurendamine)  või alla-poolle (helitugevuse vähendamine) .

Häälteate katkestamine

Kogenud kasutajana võite häälteate kuulamise katkestada, vajutades roolil lühidalt .

Selle asemel võite öelda "Määra dialoogirežiim eksperdi jaoks".

Koheselt kostub helisignaali ja võib viivitamata käskluse öelda.

Dialoogi tühistamine

Dialoogijärjestuse tühistamiseks ja kõnetuvastuse inaktiveerimiseks vajuta roolil .

Kui te ei soovi teatava aja jooksul öelda ühtegi käsku või ütlete käske, mis pole süsteemi poolt tuvastatavad, tühistatakse dialoogijärjestus automaatselt.

Kasutamine häälkäskude abil

Järgige juhiseid, mida antakse häälväljundis ja kuvatakse ekraanil.

Parimate tulemuste saamiseks:

- Kuulake häälteadete ja oodake helisignaali, enne kui ütlete häälkäskluse või vastate.
- Öelge "Abi" või lugege ekraanil kuvatavaid näidiskäske.

- Häälteate võib katkestada, vajutades uuesti .
- Oodake piiksu ja öelge käsk loomuliku kiirusega (mitte liiga kiiresti ega aeglaselt).

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Kõnetuvastuse rakendamine

Vajutage roolil  ja hoidke niikaua allavajutatuna, kuni käivitub kõnetuvastuse seanss.

Häälteadete helitugevuse muutmine

Keerake juhtpaneelil  või vajutage roolil helitugevuse nupu üles-poollele (helitugevuse suurendamine)  või alla-poollele (helitugevuse vähendamine) .

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil . Kõnetuvastuse seanss lõpetatakse.

Telefon

Üldine teave	44
Bluetoothi ühendus	45
Hädaabikõne	46
Kasutamine	47
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	49

Üldine teave

Telefoniportaali võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment-süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Mitte kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saate mobiiltelefoni kasutusjuhendist või sideteenuse osutajalt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Lisateavet tehniliste näitajate kohta leiate veebisaidilt
<http://www.bluetooth.com>.

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonidel, nutitelefonidel või muudel seadmetel.

Seadme paaristamine

Paaristusprotsessi ajal toimub PIN-koodi vahetus Bluetooth-seadme ja Infotainment-süsteemi vahel ning Bluetooth-seadmed ühendatakse Infotainment-süsteemiga.

Oluline info

- Infotainment-süsteemiga võib samaaegselt olla ühendatud kaks paaristatud Bluetooth-seadet. Üks seade käed-vabad-režiimis, teine audiovoogrežiimis, vt Bluetoothi profiili seadete kirjeldust allpool. Kuid samal ajal ei saa käed-vabad-režiimis kasutada kaht seadet.

- Kui seadet paaristatud seadmete loendist ei kustutata, tuleb paaristamine läbi viia üks kord. Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.
- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks USB-porti.

Uue seadme paaristamine

1. Aktiveerige Bluetooth-seadmel Bluetooth-funktsioon. Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
2. Kui teine Bluetooth-seade on juba ühendatud:

Vajutage , valige **VALIKUD**, valige **Bluetooth ühendus** ja seejärel puudutage  **Otsi**.

Kui Bluetooth-seadet pole praegu ühendatud:

Vajutage , ja puudutage siis **Bluetooth otsing**.

Teostatakse kõigi läheduses asuvate Bluetooth-seadmete otsing.

3. Valige kuvatavast loendist Bluetooth-seade, mida soovite paaristada.
4. Kinnitage sidumisprotseduur:
 - Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine): Kinnitage Infotainment-süsteemis ja Bluetooth-seadmel kuvatavaid teateid.
 - Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata: Infotainment-süsteemis: kuvatakse teade, et peate sisestama oma Bluetooth-seadmesse PIN-koodi. Bluetooth-seadmes: sisestage PIN-kood ja kinnitage sisestus.
5. Aktiveerige funktsioonid, mida soovite paaristada nutitelefoniga, et teha ja kinnitada oma seaded. Neid Bluetoothi profiili seadeid võite muuta ükskõik kuna, vt allpoolt.

Infotainment-süsteem seotakse seadmega.

6. Telefoniraamat laaditakse Infotainment-süsteemi automaatselt alla. Olenevalt telefonist tuleb lubada Infotainment-süsteemile ligipääs telefoniraamatule. Kui küsitakse, kinnitage Bluetooth-seadmel kuvatavaid vastavaid teateid.

Kui Bluetooth-seade ei toeta seda funktsiooni, kuvatakse vastav teade.

Toimingud paaristatud seadmetel

Vajutage , valige **VALIKUD** ja valige siis **Bluetooth ühendus**.

Kuvatakse kõigi paaristatud seadmete loend.

Bluetoothi profilli seadete muutmine

Puudutage soovitud paaristatud seadme kõrval .

Aktiveerige või inaktiveerige profilli seaded vastavalt soovile ja kinnitage oma seaded.

Seotud seadme ühendamine

Seadmed, mis on paaristatud, kuid pole ühendatud, identifitseeritakse sümboliga .

Valige soovitud seade selle ühendamiseks.

Seadme lahutamine

Praegu ühendatud seade on identifitseeritud sümboliga .

Valige seade selle ühendamise katkestamiseks.

Paaristatud seadme kustutamine

Puudutage ekraani ülemises vasakus nurgas , et kuvada ikoonid  kõigi paaristatud seadmete kõrval.

Puudutage  Bluetooth-seadme kõrval, mida soovite kustutada, ja kinnitage kuvatav teade.

Hädaabikõne

Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

Hoiatus

Tuleb meeles pidada et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada pole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on

aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefon number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefon number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabitelefoninumbri helistamine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse ühendus hädaabikõnede keskusega.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab Infotainment-süsteemi kaudu kasutada mitmeid mobiiltelefonifunktsioone.

Märkus

Käed-vabad-režiimis on telefoni kasutamine siiski võimalik, nt saab vastu võtta kõne või reguleerida helitugevust.

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. See võib olenevalt mobiiltelefonist ja edastatavate andmete mahust võtta veidi aega. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta telefoniportaali kõiki funktsioone. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefoni peamenüü

Vajutage , et kuvada telefoni peamenüü.



Märkus

Telefoni peamenüü on saadaval ainult sel juhul kui mobiiltelefon on Infotainment-süsteemiga ühendatud Bluetoothi kaudu. Üksikasjalikku kirjeldust vt ➔ 45.

Nüüd saab paljusid mobiiltelefoni funktsioone juhtida telefoni peamenüü (ja sellega seotud alamenüüde) ning roolil asuvate telefoni juhtseadiste kaudu.

Telefonikõne alustamine

Telefoninumbri sisestamine

Sisestage telefoninumber telefoni peamenüüs klahvistiku abil.




Koos numbrite sisestamisega kuvatakse nendega sobivad kirjed kontaktide loendist tähestikulisel järjekorras.

Telefonikõne alustamiseks puudutage soovitud loendikirjet.

Kontaktiloendi kasutamine

Kontaktide loendis on kõik telefoniraamatu kirjed ühendatud Bluetoothi seadmest ja kõik kontaktid navigatsioonisüsteemist.

Valige **Kontaktid** ja seejärel valige soovitud loendi tüüp.

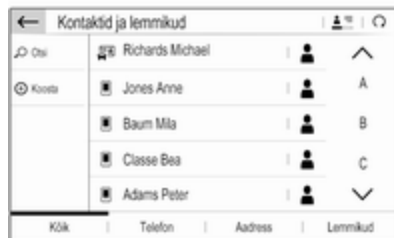

Kontakti otsimine

Järjestuste <järjestatud eesnime järgi> ja <järjestatud perekonnanime järgi> vahetamiseks puudutage .

Loendi kerimiseks puudutage tähte kerimisribal, või .

Kontakti otsimiseks klaviatuuri kasutades puudutage **Otsi**.

Kontakti muutmine või kustutamine

Valige kontakti kõrvalt ja seejärel valige soovitud toiming.

Kui soovite kontaktile lisada fotot:

Ühendage USB-seade, kuhu soovitud foto on talletatud, USB-porti 26, puudutage foto raami ja valige seejärel soovitud foto.

Kinnitage oma valikut valitud foto allalaadimiseks süsteemi.

Kõneajaloo kasutamine

Registreeritakse kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned.

Valige **Helista** ja seejärel valige soovitud loend.

Telefonikõne alustamiseks valige soovitud loendikirje.

Sissetulev kõne

Kui siseneva kõne ajal on helirežiim (nt raadio- või USB-režiim) sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kuvatakse sõnum helistaja telefoninumbri või nimega.



Kõnele vastamiseks puudutage ☎.
 Kõnest keeldumiseks puudutage ↶.
 Kõne ootele panemiseks
 puudutage II. Kõne jätkamiseks
 puudutage ►.
 Käimasoleva kõne ajal kuvatakse
 järgmine menüü.



Infotainment-süsteemi mikrofoni
 vaigistamiseks puudutage **Micro Off**.
 Vestluse jätkamiseks mobiiltelefoni
 kaudu (privaatrežiim) puudutage ✕
Privaatne. Vestluse
 taasaktiveerimiseks Infotainment-
 süsteemi kaudu puudutage ☎
Privaatne.

Märkus

Kui te lahkute sõidukist ja lukustate
 selle, jätkates telefonivestlust
 privaatrežiimis, võib Infotainment-
 süsteem jääda sisselülitatuks kuni
 väljumiseni Infotainment-süsteemi
 Bluetoothi vastuvõtupiirkonnast.

Sissetulevate kõnede alati ootele panemine

Turvalisuse tagamiseks võib
 telefoniportaali panna vaikimisi kõik
 sissetulevad kõned ootele.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks
 valige **VALIKUD**, valige **Turvalisus** ja
 valige seejärel **Automaatne ootele
 panemine**.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldusjuhend ja kasutusjuhised

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja
 kasutamisel tuleb järgida konkreetse
 sõiduki paigaldusjuhendit ning
 mobiiltelefoni ja käed-vabad-
 süsteemi tootja käsitlemisjuhiseid.
 Nende eiramine võib muuta sõiduki
 tüübikinnituse kehtetuks (EÜ direktiiv
 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta tööks:

- Professionaalselt paigaldatud välisantenn maksimaalse ulatuse saavutamiseks.
- Maksimaalne saatevõimsus 10 vatti.
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu punktis **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on 2 vatti GSM 900 korral või muude telefonitüüpide korral 1 vatt.

Ohutuskaalutlustel ei soovitata telefoni sõitmise ajal kasutada. Ka käed-vabad-süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Sisujuht

A

Aadressiraamat.....	35
Audio esitamine.....	27
Automaatne helitugevus.....	18

B

Balanss.....	17
Bluetooth	
Bluetoothi muusika menüü.....	27
Bluetoothiga ühendamine.....	45
Paaristamine.....	45
Seadme ühendamine.....	26
Telefon.....	47
Üldteave.....	26
Bluetoothi muusikafunktsiooni aktiveerimine.....	27
Bluetoothi ühendus.....	45

C

CD-mängija.....	25
CD-pleieri sisselülitamine.....	25

D

DAB (digitaalne heliedastus).....	23
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio).....	23

E

Eelseaded	
Raadiojaamade salvestamine... ..	21
Raadiojaamade ülesotsimine....	21
Ekvalaiser.....	17

F

Failivormingud.....	26
Helifailid.....	26
Pildifailid.....	26

H

Helifailid.....	26
Helin.....	47
Helina helitugevus.....	18

Helista

Funktsioonid kõne ajal.....	47
Helin.....	47
Sissetulev kõne.....	47
Telefonikõne alustamine.....	47

Helitugevus

Automaatne helitugevus.....	18
Helina helitugevus.....	18
Helitugevuse seadmine.....	10
Kiirusest olenev helitugevus....	18
Kõneväljund.....	18
Puutepiiksu helitugevus.....	18
Vaigistamine.....	10
Helitugevuse seaded.....	18
Huvipunktid.....	35

Hädaabikõne.....	46
Hääljuhised.....	31

I

Infotainmenti juhtpaneel.....	8
Infotainment-süsteemi sisselülitamine.....	10
Intellitext.....	23
Isiklikud seaded.....	18

J

Juhtseadised	
Infotainment-süsteem.....	8
Rooliratas.....	8
Juhtseadiste ülevaade.....	8

K

Kaardid.....	31
Kasutamine... 10, 21, 25, 31, 42, 47	
Bluetooth.....	26
CD.....	25
Menüü.....	14
Navigatsioonisüsteem.....	31
Raadio.....	21
Telefon.....	47
USB.....	26
Välisseadmed.....	26
Kellaaeg	
sea.....	18
Kellaaja ja kuupäeva seadmine....	18
Kontaktid.....	35, 47

Kuupäev	
sea.....	18
Kuvaseaded.....	28
Kõneajalugu.....	47
Kõnetuvastus.....	41
Kõneväljundi helitugevus.....	18

L

Laineala valimine.....	21
Liiklussündmused.....	39

M

Menüü kasutamine.....	14
Mikseriregulaator.....	17
Mobiiltelefonid ja CB	
raadioseadmed	49
Muuda ekraani keelt.....	18

N

Navigatsioonisüsteemi	
sisselülitamine.....	31
Navigeerimine	
Kaardi kasutamine.....	31
Kaardi värskendamine.....	30
Kaardikuva.....	31
Kontaktid.....	35
Liiklussündmused.....	39
Pöörete loend.....	39
Sihtkoha sisestamine.....	35
Sõiduki asukoht.....	31
Teejuht.....	39

Teekonnapunktidega reis.....	35
TMC-jaamad.....	30, 39
Viimased sihtkohad.....	35
Nutitelefon.....	26
Telefoni projektsioon.....	29
Nutitelefoni rakenduste	
kasutamine.....	29
Näidik	
muuda keelt.....	18
reguleeri heledust.....	18

P

Paaristamine.....	45
Peamised toimingud.....	14
Piirkondlik.....	23
Piirkondlik häälestamine.....	23
Pildifailid.....	26
Piltide kuvamine.....	28
Profiili seaded.....	18
Puutepiiksu helitugevus.....	18
Pöörete loend.....	39

R

Raadio	
DAB teated.....	23
DABi konfigureerimine.....	23
Digitaalraadio (DAB).....	23
Eelseaded.....	21
Intellitext.....	23
Jaama häälestamine.....	21
Jaama otsimine.....	21

Kasutamine.....	21
Laineala valimine.....	21
Piirkondlik.....	23
Piirkondlik häälestamine.....	23
Raadioandmesüsteem (RDS)...	23
Raadiojaamade salvestamine...	21
Raadiojaamade ülesotsimine...	21
RDSi konfigureerimine.....	23
Sisselülitamine.....	21
Raadio aktiveerimine.....	21
Raadioandmesüsteem (RDS)	23
Raadiojaamade salvestamine.....	21
Raadiojaamade ülesotsimine.....	21
RDS.....	23

S

Sihtkoha sisestamine	35
Süsteemi seaded.....	18

T

Teejuht	39
Teekonnapunktidega reis.....	35
Tehase vaikeseaded.....	18
Telefon	

Bluetooth.....	44
Bluetoothiga ühendamine.....	45
Funktsioonid kõne ajal.....	47
Hädaabikõned.....	46
Kontaktid.....	47
Kõneajalugu.....	47
Numbri sisestamine.....	47

Sissetulev kõne.....	47
Telefoni peamenüü.....	47
Telefoniraamat.....	47
Üldteave.....	44
Telefoni aktiveerimine.....	47
Telefoni projektsioon.....	29
Telefoniraamat.....	47
TMC-jaamad.....	30
Tooniseaded.....	17

U

USB

Seadme ühendamine.....	26
USB audio menüü.....	27
USB piltide menüü.....	28
Üldteave.....	26
USB audio aktiveerimine.....	27
USB pildi aktiveerimine.....	28

V

Vaigistamine.....	10
Värskenda tarkvara.....	18

Ü

Üldine teave.....	26, 41, 44
Üldteave.....	25, 30
Bluetooth.....	26
DAB (digitaalne heliedastus).....	23
Infotainment-süsteem.....	6
Navigeerimine.....	30
Nutitelefoni rakendused.....	26

Telefon.....	44
USB.....	26

R 4.0 IntelliLink

Sissejuhatus	56
Peamised toimingud	64
Raadio	70
Välisseadmed	77
Kõnetuvastus	84
Telefon	85
Sisujuht	94

Sissejuhatus

Üldteave	56
Vargusvastane kaitse	57
Juhtseadiste ülevaade	58
Kasutamine	61

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

Raadio tuuneri funktsioone kasutades saate registreerida kuni 25 jaama viiele lemmikute leheküljele.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid, seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Lisaks sellele võimaldab Infotainment sõidukis mugavalt ja turvaliselt mobiiltelefoni kasutada.

Infotainment-süsteemi kaudu saate kasutada ka teatavaid nutitelefoni rakendusi.

Soovi korral võib Infotainment-süsteemi juhtida puuteekraani ja juhtpaneeli nuppude, rooli juhtseadiste või ka kõnetuvastuse kaudu, kui see on teie mobiiltelefonil olemas.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain, puuteekraan ja selged kuvad võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmerajaline vastuvõtt
- raadiovari

Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Juhtpaneel



1	Ekraan/puuteekraan	64
2	Avamenüü	64
	Ekraaninupud ligipääsuks:	
	Audio (Heli): audiofunktsioonid	
	Gallery (Galerii): pildi- ja filmifunktsioonid	
	Phone (Telefon): mobiiltelefoni funktsioonid	
	Projection (Projektsioon): telefoni projektsioon	
	Settings (Seaded): süsteemi seaded	
3	Kellaaja, kuupäeva ja temperatuuri näidud	68
4		
	Lühike vajutus: avab telefonimenüü	89
	või telefoni projektsiooni funktsiooni avamine (kui on aktiveeritud)	82
	Pikk vajutus: kõnetuvastuse aktiveerimine	84

5		
	Lühike vajutus: liigu järgmisele jaamale, kui raadio on aktiivne	70
	või liigu järgmisele palale, kui välisseadmed on aktiivsed	79
	Pikk vajutus: otsi järgmist jaama, kui raadio on aktiivne	70
	või liigu kiiresti edasi, kui välisseadmed on aktiivsed	79
6		
	Lühike vajutus: lülita Infotainment-süsteemi sisse, kui see on välja lülitatud	61
	või vaigista süsteem, kui see on sisse lülitatud	61
	Pikk vajutus: lülita Infotainment-süsteemi välja	61
	Keerata: helitugevuse reguleerimine	61

7		
	Lühike vajutus: liigu eelmisele jaamale, kui raadio on aktiivne	70
	või liigu eelmisele palale, kui välisseadmed on aktiivsed	79
	Pikk vajutus: otsi eelmist jaama, kui raadio on aktiivne	70
	või liigu kiiresti tagasi, kui välisseadmed on aktiivsed	79
8		
	Lühike vajutus: avamenüü avamine	61
	Pikk vajutus: telefoni projektsiooni funktsiooni avamine (kui on aktiveeritud)	82

Juhtseadised roolil

**1 SRC (allikas)**

Heliallika valimine 61

2 Δ / ▽Järgmise/eelmise
eelseatud raadiojaama
valimine, kui raadio on
aktiivne 70või järgmise/eelmise pala/
pildi valimine, kui
välisseadmed on aktiivsed 77või järgmise/eelmise kirje
valimine kõnede/
kontaktide loendist, kui
telefoniportaal on aktiivne
ja kõnede/kontaktide
loend avatud 89**3 ✓**Lühike vajutus: avamenüü
kuvaminePikk vajutus: kui Apple
CarPlay™ või Android™
on aktiveeritud, kuvatakse
vastav menüü 82**4 ✕**Vaigistamisfunktsiooni
sisse- või väljalülitamine 61**5 ↗ / ↘**Pöörake üles/allas:
helitugevus suureneb/väheneb**6 ☎**

Kõne vastuvõtmine 89

või kõnede/kontaktide
loendi avamine 89või kõnede vahetamine,
kui kõned on ootel 89**7 📶**Kõnetuvastuse
aktiveerimine 84

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi juhitakse funktsiooninuppude, puutekraani ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- juhtpaneelil oleva keskuhtimisseadme abil ⇨ 58
- puutekraanil ⇨ 64
- roolil olevate helinuppudega ⇨ 58
- kõnetuvastuse kaudu ⇨ 84

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Süsteemi sisselülitamiseks vajutage korraks ☹. Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Märkus

Mõned Infotainment-süsteemi funktsioonid on saadaval ainult siis, kui süüde on sisse lülitatud või mootor töötab.

Süsteemi väljalülitamiseks vajutage pikalt ☹.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse sisse ☹ vajutamisega, kui süüde on välja lülitatud, lülitub see 10 minuti pärast uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake ☹. Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem. Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 67.

Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusest oleneva helitugevuse rakendamisel ⇨ 67 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Infotainment-süsteemi vaigistamiseks vajutage ☹.

Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks: vajutage uuesti ☹. Seatakse uuesti viimati valitud helitugevus.

Juhtimisviisid

Avamenüü kuvamiseks vajutage ☰.

Märkus

Puutekraani kaudu menüü kasutamise üksikasjalik kirjeldus ⇨ 64.

Audio (Heli)

Viimati valitud audiorežiimi peamenüü avamiseks valige **Audio (Heli)**.

Funktsiooniriba kuvamiseks valige ekraanilt **Source (Allikas)**.



Teisele audiorežiimile üleminekuks: puudutage mõnda funktsiooniriba valikut.

Üksikasjalikud kirjeldused:

- Raadio funktsioonid ⇨ 70
- Välisseadmed (**USB, Bluetooth**) ⇨ 79

Märkus

Lihtsaks tagasipöördumiseks hetkel aktiivsele audioekraanile puudutage ükskõik millise ekraani ülaosas .

Gallery (Galerii)

Valige **Gallery (Galerii)** välisseadmele, nt USB-seadmele või nutitelefonil, salvestatud failide pildi- ja filmimenüü avamiseks.

Pildi- või filmimenüü kuvamiseks valige  või . Valige soovitud pildi- või filmifail selle kuvamiseks ekraanil.



Üksikasjalikud kirjeldused:

- Pildifunktsioonid ⇨ 80
- Filmifunktsioonid ⇨ 81

Phone (Telefon)

Enne, kui telefonifunktsiooni saab kasutada, tuleb luua Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vaheline ühendus.

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 85.

Kui mobiiltelefon on ühendatud, valige **Phone (Telefon)** peamenüü kuvamiseks.



Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 89.

Projection (Projektsioon)

Konkreetsete nutitelefonis kuvatavate rakenduste näitamiseks Infotainment-süsteemis ühendage oma nutitelefoni.

Projektsioonifunktsiooni alustamiseks valige **Projection (Projektsioon)**.

Olenevalt ühendatud nutitelefonist kuvatakse mitmesuguste valitavate rakendustega peamenüü.

Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 82.

Settings (Seaded)

Valige **Settings (Seaded)**

mitmesuguste süsteemiga seotud seadete menüü avamiseks, nt

Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)

deaktiveerimiseks.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	64
Tooniseaded	66
Helitugevuse seaded	67
Süsteemi seaded	68


Peamised toimingud

Infotainment-süsteemi ekraanil on puutetundlik pind, mis võimaldab kuvatavate menüü-juhtseadistega vahetult suhelda.

Ettevaatust

Puuteekraani ei tohi kasutada teravate ega raskete esemete abil, nagu pastapliiatsid, pliiaatsid vms.

Ekraaninupp ↵

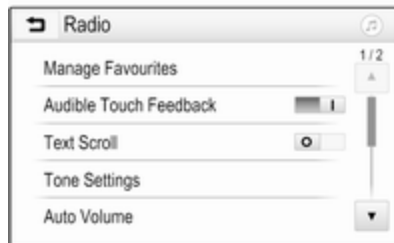

Menüüdes liikumisel vajutage kõrgemale menüütasandile naasmiseks vastavas alammenüüs ↵.

Kui ekraaninuppu ↵ ei kuvata, olete vastava menüü ülemisel tasandil. Vajutage ⇐, et kuvada avakuva.

Ekraaninuppu või menüüsuvandi valimine või aktiveerimine



Puudutage ekraaninuppu või menüüsuvandit.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist puuteekraanilt järgmiselt: "...valige <nupu nimi>/<üksuse nimi>".

Avamenüü suvandite liigutamine

Puudutage ja hoidke all elementi, mida soovite liigutada, kuni ikoonide ümber ilmuvad punased kastid. Libistage sõrm soovitud kohta ja vabastage element.

Märkus


Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

Kõik ülejäänud üksused korraldatakse ümber.

Vajutage üht juhtpaneeli nuppudest, et redigeerimisrežiimist väljuda.

Märkus

Redigeerimisrežiim sulgub automaatselt pärast 30 sekundilist tegevusetust.

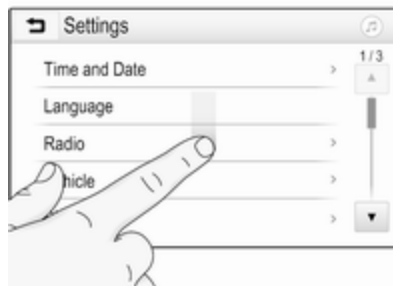Loendite kerimine

Kui olemas on rohkem üksusi kui ekraanile mahub, tuleb loendit sirvida.

Menüüsuvandite sirvimiseks tegutsege järgmiselt:

- Asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles või alla.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage kerimisriba kohal või all asuvat ▼ või ▲.
- Liigutage kerimisriba liugurit sõrmega üles ja alla.

Loendi algusesse naasmiseks puudutage loendi pealkirja.

Märkus

Järgnevates peatükkides on kirjeldatud puutekraani loendil vastavale üksusele kerimist järgmiselt: "...kerige <üksuse nimele>".

Lehekülgede sirvimine



Märkus

Leheküljed on keritavad ainult siis, kui on saadaval rohkem kui üks lehekülg.

Ühelt leheküljelt teisele liikumiseks tegutsege järgmiselt:

- Lohistage sõrme ekraanil vasakule, et liikuda järgmisele leheküljele, või paremale, et liikuda eelmisele leheküljele.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage ekraanil > või <.


Märkus

Järgmistes peatükkides on puutekraaniga lehekülgede sirvimist kirjeldatud kui „...liikuge leheküljele...”.

Tooniseaded

Tooniseadete menüüs saab muuta heli kõlavärvinguid. Menüüsse pääseb igast audio peamenüüst.

Tooniseadete menüü avamiseks valige vastava audio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**. Vajaduse korral kerige menüüvalikute loendit edasi ja valige **Tone Settings (Tooniseaded)**. Kuvatakse vastav menüü.

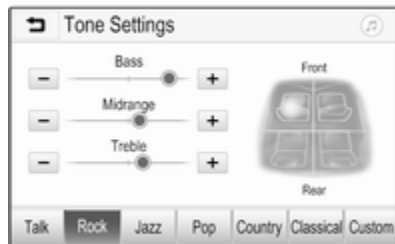

Ekvalaiseri režiim

Kasutage seda seadet muusikastiili tämbri optimeerimiseks, nt **Rock** või **Classical (Klassikaline)**.

Valige ekraani alt funktsiooniribalt soovitud helistiil. Kui valite **Custom (Kohandatud)**, võite käsitsi muuta järgmisi seadeid.

Bass

Kasutada seda seadet heliallikate madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Midrange (Keskmine vahemik)

Kasutage seda seadet heliallikate keskmiste sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Treble (Kõrged toonid)

Kasutada seda seadet heliallikate kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmine

Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmiseks kasutage menüüst paremal esitatud joonist.

Salongis kõige tugevama helitasemega koha määramiseks puudutage seda punkti joonisel. Teine võimalus on viia punane tähis soovitud punkti.

Märkus

Balansi ja mikserregulaatori seaded kehtivad kõigi heliallikate suhtes. Neid ei saa igal heliallikal eraldi reguleerida.

Helitugevuse seaded

Maksimaalse alghelitugevuse muutmine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Max Startup Volume (Max helitugevus käivitamisel)**.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Kiirusest oleneva helitugevuse reguleerimine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Auto Volume (Automaatne helitugevus)**.

Helitugevuse kohandamise astme muutmiseks valige loendist sobiv suvand.

Off (Väljas): auto kiiruse suurenemisel ei tõsteta helitugevust.


High (Kõrge): maksimaalne helitugevuse tõus auto kiiruse suurenemisel.

Puudutuse kuuldava tagasiside funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui puute kuuldava tagasiside funktsioon on aktiveeritud, kostub iga ekraaninupu või menüüvaliku puudutamisel piiks.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja kerige loendis valikule **Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)**.

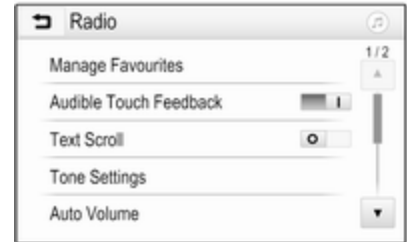

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)** kõrval.

Liiklusteadete edastamise helitugevus

Liiklusteadete helitugevuse kohandamiseks seadke soovitud helitugevus ajal, mil süsteem edastab liiklusteadet. Süsteem salvestab seejärel vastava seade.


Süsteemi seaded

Järgmised seaded hõlmavad kogu süsteemi. Kõiki muid seadeid kirjeldatakse käesoleva juhendi vastavates punktides.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Time and Date (Kellaaeg ja kuupäev)**.

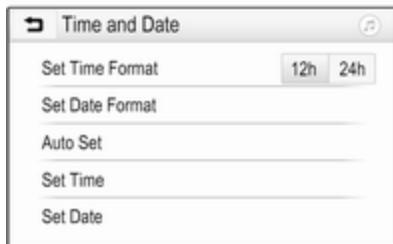

Set Time Format (Määra kellaaja vorming)

Soovitud kellaajavormingu valimiseks puudutage ekraaninuppe **12 h** või **24 h**.

Set Date Format (Määra kuupäeva vorming)

Soovitud formaadi määramiseks valige **Set Date Format (Määra kuupäeva vorming)** ja seejärel leidke alammenüüst soovitud suvand.

Auto Set (Automaatne seadmine)

Kellaaja ja kuupäeva automaatse või käsitsi seadmise määramiseks valige **Auto Set (Automaatne seadmine)**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatseks seadmiseks valige **On - RDS (Sees - RDS)**.

Kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadmiseks valige **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**. Kui suvandi **Auto Set (Automaatne seadmine)** väärtuseks on **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**, muutuvad alamenüü valikud **Set Time (Määra kellaaeg)** ja **Set Date (Määra kuupäev)** kasutatavaks.

Kellaaja ja kuupäeva seadmine

Kellaaja ja kuupäeva sätete muutmiseks valige **Set Time (Määra kellaaeg)** või **Set Date (Määra kuupäev)**.

Sätete muutmiseks valige **+** ja **-**.

Keeleseaded

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Vastava menüü kuvamiseks valige **Language (Keel)**.


Menüütekstide keele muutmiseks: puudutage soovitud keelt.

Teksti kerimise funktsioon

Kui ekraanil kuvatakse pikka teksti, nt laulude pealkirju või jaamade nimetusi, võidakse teksti kas pidevalt kerida või kerida üks kord ja kuvada kärbitud kujul.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio (Raadio)**.

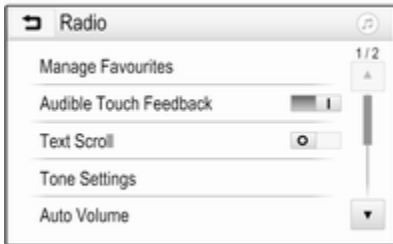

Kui soovite teksti pidevat kerimist, aktiveerige **Text Scroll (Teksti kerimine)**.

Kui soovite kerida teksti segmentidena, deaktiveerige see valik.

Musta kuva funktsioon

Kui te ei taha näha valgustatud kuva, nt öösel, siis võite kuva välja lülitada.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Kerige loendit ja valige **Lülita kuva välja**. Ekraan lülitatakse välja. Helifunktsioonid jäävad aktiivseks.

Kuva uuesti sisse lülitamiseks puudutage ekraani või vajutage nuppu.

Tehase vaikseaded

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Return to Factory Settings (Taasta tehaseseaded)**.

Kõikide sõiduki isikupärastamise seadete taastamiseks valige **Sõiduki seadete taastamine**.

Paaristatud Bluetoothi seadmete, kontaktide loendi ja salvestatud telefoninumbrite kustutamiseks valige **Clear All Private Data (Kustuta kõik privaatsed andmed)**.

Tooni ja helitugevuse seadete lähtestamiseks ning kõikide lemmikute ja valitud helina kustutamiseks valige **Restore Radio Settings (Taasta raadio seaded)**.

Igaühe kohta kuvatakse hoiatusteade. Seadete lähtestamiseks valige **Continue (Jätka)**.

Süsteemi versioon

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Software Information (Tarkvara teave)**.

Kui USB-seade on ühendatud, võite salvestada sõiduki teabe sellele USB-seadmele.

Valida **System Update (Süsteemi värskendus)** ja seejärel **Save Vehicle Info to USB (Salvesta sõiduki teave USB-le)**.

Süsteemi uuendamiseks pöörduge töökotta.

Sõiduki seaded

Sõiduki seadeid on kirjeldatud omaniku käsiraamatus.

Raadio

Kasutamine	70
Raadiojaama otsimine	70
Lemmikute loendid	72
Raadioandmesüsteem (RDS)	73
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	74

Kasutamine

Raadio aktiveerimine

Vajutage  ja valige seejärel **Audio (Heli)**. Kuvatakse viimati valitud audio peamenüü.

Funktsiooniriba avamiseks valige aktiivne raadio peamenüü alumiselt realt **Source (Allikas)**.



Valida soovitud laineala.

Vastu võetakse valitud lainealal viimati kuulatud raadiojaama.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing



Vajutage lühidalt või puudutage juhtpaneelil või ekraanil  või  jaamade mälus eelmise või järgmise jaama esitamiseks.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutage juhtpaneelil ja hoidke all  või . Enne soovitud sageduseni jõudmist vabastage see.

Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

Märkus

FM-laineala: kui RDS-funktsioon on aktiveeritud, otsitakse ainult RDS-jaamu ➔ 73 ja kui raadio liiklusinfoteenus (TP) on aktiveeritud, otsitakse ainult liiklusinfot edastavaid jaamu ➔ 73.

Jaama häälestamine

Puudutage ekraanil . Ilmub kuva **Direct tune (Otsehäälestus)**.



Sisestage soovitud sagedus. Kasutage soovitud numbrite kustutamiseks . Vajaduse korral puudutage seejärel sisestuse kohandamiseks  või .

Jaama esitamiseks kinnitage sisestust.

Jaamade loendid

Konkreetselt laineala alammenüü avamiseks valige aktiivne raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Valida **Station List (Jaamade loend)**. Kuvatakse kõik asjakohase laineala vastuvõetavad jaamad selles vastuvõtupiirkonnas.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Kategooriate loendid

Paljud raadiojaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sordituna vastava kategooria loendisse.

Märkus

Üksus **Categories (Kategooriad)** on saadaval ainult FM- ja DAB-laineala puhul.

Jaamadest sõltuva programmitüübi otsinguks valige **Categories (Kategooriad)**.

Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide loend.

Valida soovitud programmitüüp. Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Jaamade loendite uuendamine

Kui laineala jaamade loendi jaamu ei saa enam vastu võtta, tuleb AM ja DAB-jaamade loendit värskendada.

Märkus

FM-jaamade loendit värskendatakse automaatselt.

Valige aktiivse raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja valige siis **Update FM Stations List (Värskenda FM-jaamade loendit)**.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Algab raadiojaama otsing ja kuvatakse vastav teade. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse vastav jaamade loend.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.



Saadaval on viis lemmikute loendit, millest igasse võib salvestada viis jaama.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on esile tõstetud.

Raadiojaama salvestamine

Vajaduse korral puudutage < või > lemmikute lehtede kerimiseks.

Hetkel aktiivse raadiojaama salvestamiseks eelseatud ekraaninupule: puudutage soovitud ekraaninuppu ja hoidke mõni sekund. Ekraaninupul kuvatakse vastavat sagedust või jaamanime.

Raadiojaamade ülesotsimine

Vajaduse korral puudutage < või > soovitud lemmikute lehele kerimiseks.

Valige eelseatud ekraaninupp, millele soovitud raadiojaam on salvestatud.

Saadaolevate lemmikute lehtede arvu määramine

Valimiseks kuvatavate lemmikute lehtede arvu määramiseks vajutage ☰ ja valige siis ekraanilt **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja seejärel **Manage Favourites (Lemmikute haldamine)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Kuvatavate lemmikute lehtede määramiseks aktiveerige või deaktiveerige need lehed.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

RDS konfigureerimine

Konkreetselt laineala alammenüü avamiseks puudutage FM-raadio peamenüü alumisel real **Menu (Menüü)**.

Kerige valikuni **RDS**.

RDS sisse- ja väljalülitamine.

Liiklusprogramm

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse praegune heliallikas liiklusinfo vastuvõtmise ajaks.

Liiklusprogrammi funktsiooni aktiveerimine

Konkreetselt laineala alammenüü avamiseks valige FM-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Traffic Programme (Liiklusprogramm)** kõrval.

Märkus

Jaamade loendis kuvatakse liiklusprogrammi pakkuvate jaamade kõrval TP.

Raadio liiklusinfoteenuse aktiveerimisel kuvatakse kõikide peamenüüde ülemisel real **[TP]**. Kui parajasti esitataval raadiojaamal ei ole liiklusinfoteenust, on TP tuhm ja käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing. Raadio liiklusinfoteenusega jaama leidmisel tõstetakse **TP** esile. Kui raadio liiklusinfoteenusega jaama ei leita, jääb TP tuhmiks.

Kui vastavas raadiojaamas antakse liiklusteade, kuvatakse teade.

Teate katkestamiseks ja varem aktiveeritud funktsioonile lülitamiseks puudutage ekraani või vajutage .

Piirkondlik häälestamine

Mõnikord edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Vastava laineala alammenüü avamiseks valige FM-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja kerige valikule **Region (Piirkond)**.

Region (Piirkond) sisse- ja väljalülitamine.

Kui piirkondlik häälestamine on aktiveeritud, valitakse vajaduse korral samade piirkondlike programmide alternatiivsed sagedused. Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

DAB edastab raadiojaamu digitaalselt.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.

Üldteave

- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).

- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.

- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälinguajaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).

- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist.

Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB-menüüs sisse lülitada **DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)** ja/ või **DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)** (vt allpool).

- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).

- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on võimaldatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt prima vastuvõtuga FM-jaamu. TP (→ 73) aktiveerimisel edastatakse prima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteateid. Deaktiveerige TP kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteateid.

DAB-teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugust liiki teateid. Kui aktiveerite teatavad või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB teenus.

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Kerige loendit ja valige **DAB Announcements (DAB-i teadaanded)** saadaval olevate kategooriate loendi kuvamiseks.

Aktiveerige kõik või ainult soovitud teatekategooriad. Samaaegselt saab valida mitu teatekategooriat.

DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale (kui on olemas).

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)**.

DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)**.

L Band (L-laineala)

Selle funktsiooniga saate määrata, milliseid DAB-lainealasid Infotainment-süsteem vastu võtab.

L Band (maapealne ja satelliitradio) on raadio laineala, mida võib täiendavalt vastu võtta.

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **L Band (L-laineala)**.

Intellitext

Funktsioon **Intellitext** võimaldab vastu võtta lisateavet, nt finantsteavet, spordivõistluste ülekandeid, uudiseid jms.

Märkus

Saadaolev sisu sõltub jaamast ja piirkonnast.

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja valige **Intellitext**.

Valige üks kategooriatest ja tehke valik üksikasjaliku teabe kuvamiseks.

EPG

Elektrooniline programmijuhend annab teavet vastava DAB-jaama praeguse ja edasise programmi kohta.

Valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja valige siis **Station List (Jaamade loend)**.

Soovitud jaama programmi
kuvamiseks puudutage ikooni jaama
kõrval.

Välisseadmed

Üldine teave	77
Audio esitamine	79
Piltide kuvamine	80
Filmide esitamine	81
Nutitelefonirakenduste kasutamine	82

Üldine teave

USB-port välisseadmete ühendamiseks asub keskkonsoolil.

Märkus

USB-port tuleb alati hoida puhas ja kuiv.

USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-draivi, SD-kaardi (USB-pistmiku/-adapteri kaudu) või nutitelefoniga.

Infotainment-süsteemiga võib korraga ühendada kuni kaks USB-seadet.

Märkus

Kahe USB-seadme ühendamiseks on vajalik väline USB-jaotur.

Infotainment-süsteem võib esitada audio-faile, kuvada pildifaile või esitada filmifaile, mis asuvad USB-salvestusseadmetel.

USB-pordiga ühendamisel võib nende eeltoodud seadmete eri funktsioone juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid. Kontrollige ühilduvuse loendit meie veebisaidilt.

Seadme ühendamine / lahutamine

Ühendage USB-porti üks eelnimetatud seadmetest. Vajaduse korral kasutage sobivat ühenduskaablit. Muusikafunktsioon algab automaatselt.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

USB Auto käivitamine

USB Auto menüü kuvatakse vaikimisi automaatselt kohe pärast USB-seadme ühendamist.

Soovi korral võib selle funktsiooni deaktiveerida.

Vajutage  ja valige seejärel

Settings (Seaded), et avada seadete menüü.

Valige **Radio (Raadio)**, kerige valikuni **USB Auto Launch (USB automaatkäivitus)** ja puudutage funktsiooni kõrval olevat ekraaninuppu.

Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks puudutage uuesti ekraaninuppu.

Bluetooth

Seadmeid, mis toetavad Bluetoothi muusikaprofiile A2DP ja AVRCP, võib Infotainment-süsteemiga ühendada juhtmeid kasutamata. Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine

Bluetooth-ühenduse loomise üksikasjalikku kirjeldust vt  86.

Failivormingud ja kaustad

Infotainment-süsteemi toega seadme maksimaalne maht on 2500 muusikafaili, 2500 pildifaili, 250 filmifaili, 2500 kausta ja kaustastruktuuri 10 astet. Toetatakse ainult failisüsteemiga FAT16 / FAT32 vormindatud seadmeid.

Kui audio-metaandmetes on kujutisi, kuvatakse need kujutised ekraanil.

Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitstud.

Infotainment-süsteem võib esitada järgmisi välisseadmetel salvestatud heli-, pildi- ja filmifaile.

Helifailid

Taasesitatavad helifailide vormingud on MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP

(ainult heli), heliraamatud ja LPCM. iPod®-i ja iPhone®-i seadmed esitavad vorminguid ALAC, AIFF, heliraamatuid ja LPCM-i.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

Pildifailid

Kuvatavate pildifailide vormingud on JPG, JPEG, BMP, PNG ja GIF.

JPG-failidel peab olema 64 kuni 5000 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 5000 pikslit kõrguse sihis.

BMP-, PNG- ja GIF-failidel peab olema 64 kuni 1024 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 1024 pikslit kõrguse sihis.

Piltide failisuurus ei tohi ületada 1MB.

Filmifailid

Taasesitatavate filmifailide vormingud on AVI ja MP4.

Maksimaalne resolutsioon on 1280 x 720 pikslit. Kaadrisagedus peab olema alla 30 kaadri/s.

Kasutatav kodek on H.264/MPEG-4 AVC.

Esitatavad helivormingud on MP3, AC3, AAC ja WMA.

Kuvatav subtiitrite vorming on SMI.

Audio esitamine

Muusikafunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 77.

Vastav audio peamenüü kuvatakse tavaliselt automaatselt.

Kui esitus ei alga automaatselt, nt kui **USB Auto Launch (USB automaatkäivitüs)** on inaktiveeritud ⇨ 77, toimige järgmiselt:

Vajutage  ja valige seejärel **Audio (Heli)**, et avada viimati valitud audio peamenüü.

Valige funktsiooniribalt **Source (Allikas)** ja valige siis soovitud audioallikas, et avada vastav audio peamenüü.

Audiolugude esitamine algab automaatselt.



Funktsiooninupud

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga ►.

Esituse jätkamiseks puudutage ►.

Järgmise või eelmise loo esitamine

Järgmise loo esitamiseks puudutage ►►.

Eelmise pala juurde naasmiseks puudutage ◀◀ pala esitamise esimese kahe sekundi jooksul.

Esitatava loo algusesse naasmiseks

Puudutage ◀◀ pärast kahe sekundi möödumist pala esitamise algusest.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage ◀◀ või ►► ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Teine võimalus on liigutada loo hetkeasendit näitavat liugurit vasakule või paremale.

Lugude juhuesitus


Lugude juhuslikus järjekorras esitamiseks puudutage . Ekraaninupp asendub nupuga .

Juhusliku järjestuse funktsiooni deaktiveerimiseks ja tavalise esitusrežiimiga jätkamiseks puudutage uuesti .

Browse Music (Lehitse muusikat) funktsioon

Sirvimisekraani kuvamiseks puudutage ekraani. Või valige audio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** vastava audiomenüü kuvamiseks ja valige siis **Browse Music (Lehitse muusikat)**.

Kuvatakse lugude sortimise kategooriad, nt **Playlists (Esitusloendid)**, **Artists (Esitajad)** või **Albums (Albumid)**.

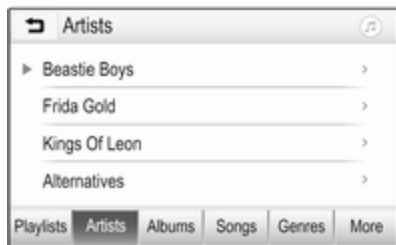

Valige soovitud kategooria ja alamkategooria (kui on saadaval) ja valige siis lugu.

Valige esitamiseks lugu.

Piltide kuvamine

Võite vaadata pilte USB-porti ühendatud USB-seadmelt.

Märkus

Teie ohutuse tagamiseks on mõned funktsioonid sõitmise ajal blokeeritud.

Pildifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 77.

Vajutage ja valige seejärel **Gallery (Galerii)**, et avada meedia peamenüü.

Puudutage piltide peamenüü avamiseks, et kuvada USB-seadmele salvestatud piltide loend. Valige soovitud pilt.



Puudutage ekraani menüüriba peitmiseks. Puudutage ekraani uuesti menüüriba taaskuvamiseks.

Funktsiooninupud

Täisekraani režiim

Valige pildi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

Järgmise või eelmise pildi vaatamine

Puudutage > või libistage sõrme ekraanil vasakule järgmise pildi vaatamiseks.

Puudutage < või libistage sõrme ekraanil paremale eelmise pildi vaatamiseks.

Pildi pööramine

Pildi pööramiseks valige .

Pildi lähemale suumimine

Pildi lähemale suumimiseks või selle algse suuruse taastamiseks puudutage üks või mitu korda .


Slaidiesituse vaatamine

USB-seadmele salvestatud piltide vaatamiseks slaidiesitusena valige .

Slaidiesituse lõpetamiseks puudutage ekraani.

Pildimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu (Menüü)**, et kuvada **Picture Menu (Fotode menüü)**.

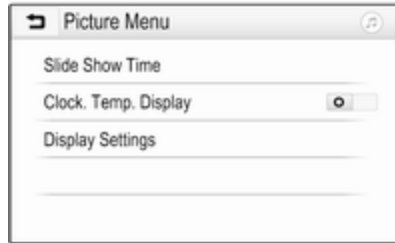

Slaidiesituse aeg

Valige **Slide Show Time (Slaidiesituse aeg)** võimalike kestuste loendi kuvamiseks. Aktiveerige soovitud aeg, mille vältel üht pilti slaidiesituses kuvatakse.

Kella ja temperatuuri kuva

Kellaaja ja temperatuuri kuvamiseks täisekraanrežiimis aktiveerige **Clock. Temp. Display (Kella, temperatuuri näidik)**.

Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alammenüü avamiseks valige **Display Settings (Kuva seaded)**.

Seade kohandamiseks puudutage seadeid + või -.

Filmide esitamine

Võite vaadata filme USB-porti ühendatud USB-seadmelt.

Märkus

Ohutuse mõttes ei ole filmide funktsioon sõidu ajal kättesaadav.

Filmifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 77.

Vajutage ja valige seejärel **Gallery (Galerii)**, et avada meedia peamenüü.

Puudutage filmide peamenüü avamiseks ja valige soovitud kaust ja/ või film.

Näidatakse filmi.



Funktsiooninupud

Täisekraan

Valige filmi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga . Esituse jätkamiseks puudutage .

Järgmise või eelmise pala esitamine

Puudutage , et esitada järgmist filmifaili.

Eelmise filmifaili juurde naasmiseks puudutage ◀ filmifaili esitamise esimese viie sekundi jooksul.

Esitatava filmi algusesse naasmine

Puudutage ◀ pärast viie sekundi möödumist filmifaili esitamise algusest.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage ◀ või ▶ ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Filmimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu (Menüü)**, et kuvada **Movie Menu (Filmimenüü)**.



Kella ja temperatuuri kuva

Kellaaja ja temperatuuri kuvamiseks täisekraanrežiimis aktiveerige **Clock. Temp. Display (Kella, temperatuuri näidik)**.

Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alammenüü avamiseks valige **Display Settings (Kuva seaded)**.

Seadete kohandamiseks puudutage + ja -.

Nutitelefonirakenduste kasutamine

Telefoni projektsioon

Telefoni projektsiooni rakendused Apple CarPlay ja Android Auto kuvavad Infotainment-ekraanil teie nutitelefonist soovitud rakendusi ja võimaldavad neid otse Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu kasutada.

Küsige seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub teie nutitelefoniga ja kas see rakendus on teie asukohariigis saadaval.

Nutitelefonirakenduste ettevalmistamine

Android-telefon: Laadige rakendus Android Auto Google Play™ poest oma nutitelefonile.

iPhone: Veenduge, et nutitelefonis on Siri® aktiveeritud.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage ⚙, et kuvada avakuva, ja seejärel valige **Settings (Seaded)**.

Sirvige loendit, kuni suvandini
Apple CarPlay või **Android Auto**.

Veenduge et vastav rakendus on aktiveeritud.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitelefon USB-porti
⇨ 77.

Telefoni projektsiooni käivitamine

Telefoni projektsiooni funktsiooni käivitamiseks vajutage  ja valige siis **Projection (Projektsioon)**.

Märkus

Kui Infotainment-süsteem tunneb rakenduse ära, võib rakenduse ikooniks muutuda **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Funktsiooni käivitamiseks võite ka vajutada  ja hoida mõne sekundi all.

Kuvatav telefoni projektsiooni ekraan sõltub teie nutitelefoni ja tarkvara versioonist.

Infotainmenti ekraanile naasmine

Vajutage .

Kõnetuvastus

Üldine teave 84

Kasutamine 84

Üldine teave

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil. Vt nutitelefonil kasutusjuhendist, kas konkreetne nutitelefoni seda funktsiooni toetab.

Heli rakenduse kasutamiseks peab nutitelefoni olema Infotainment-süsteemiga ühendatud USB-kaabliga ⇨ 77 või Bluetoothi kaudu ⇨ 86.

Kasutamine

Kõnetuvastuse rakendamine

Kõnetuvastuse alustamiseks vajutage ja hoidke all juhtpaneelil  või roolil . Ekraanil kuvatakse häälkäsklus.

Kohe, kui kõlab piiks, saate öelda käsu. Teavet toetatavate käskude kohta vt nutitelefonil kasutusjuhendist.

Häälteadete helitugevuse muutmine

Häälteadete helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks keerake juhtpaneelil  või vajutage  rooli paremal küljel.

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil . Häälkäskluse teade kaob ja kõnetuvastuse kasutamine on lõppenud.

Telefon

Üldine teave	85
Bluetoothi ühendus	86
Hädaabikõne	88
Kasutamine	89
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	93

Üldine teave

Telefonifunktsioon võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist sõidukis Infotainment-süsteemi kaudu. Telefonifunktsiooni kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saate mobiiltelefoni kasutusjuhendist või sideteenuse osutajalt.

Oluline kasutus- ja liikusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud asjakohased ohutuseeskirjad ja -

juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefonifunktsioon on sertifitseerinud Bluetoothi erihuvirühma (SIG – Bluetooth Special Interest Group) poolt.

Lisateavet tehniliste näitajate kohta leiab internetist aadressil <http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus


Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonidel, nutitefonidel või muudel seadmetel.

Menüü **Bluetooth** abil paaristatakse (toimub PIN-koodi vahetus Bluetoothi seadme ja Infotainment-süsteemi vahel) ja ühendatakse Bluetoothi seadmed Infotainment-süsteemiga.

Menüü Bluetooth

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Vastava Bluetoothi menüü kuvamiseks valige **Bluetooth**.

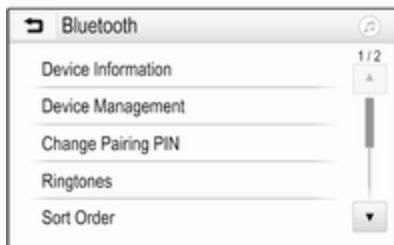

Seadme sidumine

Oluline info

- Süsteemiga saab paaristada kuni kümme seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadmepaari.
- Kui seadet paaristatud seadmete loendist ei kustutata, tuleb paaristamine läbi viia üks kord.

Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.

- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks USB-porti.

Uue seadme sidumine

1. Aktiveerige Bluetooth-seadmel Bluetooth-funktsioon. Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
2. Vajutage  ja valige siis infoekraanil **Settings (Seaded)**.
Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.



Märkus

Kui telefon ei ole ühendatud, võib menüüsse **Device Management (Seadmehaldus)** pääseda ka telefoni menüü kaudu: Vajutage ☰ ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

3. Puudutage **Search Device (Otsi seadet)**. Uues otsinguloendis kuvatakse kõik ümbrusest leitavad Bluetooth-seadmed.
4. Puudutage Bluetooth-seadet, mida soovite siduda.
5. Kinnitage sidumisprotseduur:
 - Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):

Kinnitage Infotainment-süsteemis ja Bluetooth-seadmel kuvatavaid teateid.

- Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:
Infotainment-süsteemis: kuvatakse teade **Info (Teave)**, et peate sisestama oma Bluetooth-seadmes PIN-koodi.

Bluetooth-seadmes: sisestage PIN-kood ja kinnitage sisestust.

6. Infotainment-süsteem seotakse seadmega.

Märkus

Kui Bluetooth-seadme sidumine õnnestus, näitab 📶 Bluetooth-seadme kõrval, et telefonifunktsioon on lubatud, ning 🎵, et Bluetoothi muusika funktsioon on lubatud.

7. Telefoniraamat laaditakse Infotainment-süsteemi automaatselt alla. Olenevalt telefonist tuleb lubada Infotainment-süsteemile ligipääs telefoniraamatule. Kui küsitakse,

kinnitage Bluetooth-seadmel kuvatavaid vastavaid teateid.

Kui Bluetooth-seade ei toeta seda funktsiooni, kuvatakse vastav teade.

Bluetoothi PIN-koodi muutmine

Vajutage ☰ ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Change Pairing PIN (Vaheta paaristamise PIN)** vastava alammenüü kuvamiseks. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage soovitud neljakohaline PIN-kood.

Sisestatud numbri kustutamiseks valige ⇐.

Sisestuse kinnitamiseks valige **Enter (Sisesta)**.

Seotud seadme ühendamine

Vajutage ☰ ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige Bluetooth-seade, mida soovite ühendada. Seade on ühendatud.

Märkus

Ühendatud seade ja saadaval olevad valikud on esile tõstetud.

Seadme lahutamine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige hetkel ühendatud Bluetooth-seade. Teile esitatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade lahti ühendada.

Seadme kustutamine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige Bluetoothi seadme kõrval **DEL (KUSTUTA)**. Teile esitatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade kustutada.

Seadme teave

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Information (Seadme teave)** vastava menüü kuvamiseks.

Kuvatav teave sisaldab **Device Name (Seadme nimi)**, **Address (Aadress)** ja **PIN Code (PIN-kood)**.

Hädaabikõne**⚠ Hoiatus**

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada pole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabitelefoni numbri helistamine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse ühendus hädaabikõnede keskusega.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui häädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab Infotainment-süsteemi kaudu kasutada mitmeid mobiiltelefonifunktsioone.

Märkus

Käed-vabad-režiimis on telefoni kasutamine jätkuvalt võimalik, nt saab vastu võtta kõne või reguleerida helitugevust.

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. See võib olenevalt mobiiltelefonist ja edastatavate andmete mahust võtta veidi aega. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta telefonifunktsiooni täielikult. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefoni peamenüü

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**, et kuvada vastav menüü.



Märkus

Phone (Telefon) peamenüü on saadaval ainult sel juhul kui mobiiltelefon on Infotainment-süsteemiga ühendatud Bluetoothi kaudu. Üksikasjalikku kirjeldust vt  86.

Nüüd saab paljusid mobiiltelefoni funktsioone juhtida telefoni peamenüü (ja sellega seotud alammenüüde) ning roolil asuvate telefoni juhtseadiste kaudu.

Telefonikõne alustamine

Telefoninumbri sisestamine

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Sisestage telefoninumber telefoni peamenüüs klahvistiku kaudu.

Ühe või mitme sisestatud tähemärgi kustutamiseks puudutage või puudutage ja hoidke all .

Valimise alustamiseks puudutage .

Telefoniraamatu kasutamine

Märkus

Mobiiltelefoni paaristamisel Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu laaditakse mobiiltelefoni telefoniraamat automaatselt alla  86.

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Valige telefoni peamenüüs **Contacts** (**Kontaktid**).



Kiirotsing

1. Kõikide kontaktide loendi kuvamiseks valige **[i]**.
2. Liikuge kontaktide loendis.
3. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.
4. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber.

Otsingumenüü

Kui telefoniraamatus on palju kirjeid, saab soovitud kontakti otsida otsingumenüü kaudu.

Otsingukaardi kuvamiseks valige **[p]** menüüs **Contacts** (**Kontaktid**).



Tähed on ekraaninuppudel tähestiku järjekorras: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ja **wxyz**.

Kasutage **[←]**, et sisestatud tähed kustutada.

1. Valige nupp, millel on otsitava kontakti esitäh.

Näiteks: Kui otsitav kontakt algab g-tähega, valige ekraaninupp **ghi**.

Kuvatakse kõik kontaktid, kelle nimes on mõni sellel nupul olev täht, näiteks g, h ja i.

2. Valige nupp, millel on otsitava kontakti teine täht.
3. Jätkake otsitava kontakti nime tähtede lisamist, kuni kuvatakse soovitud kontakt.
4. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.
5. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber. Ilmub järgmine ekraan.



Kontaktide seaded

Kontaktide loendit võib sortida perekonna- või eesnime järgi.

Vajutage  ja valige seejärel

Settings (Seaded), et kuvada vastav menüü.


Valida **Bluetooth** ja seejärel **Sort Order (Sortimisjärjekord)**. Aktiveerige soovitud variant.

Kõneajaloo kasutamine

Registreeritakse kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned.

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Valige telefoni peamenüüs **Call History (Kõneajalugu)**.

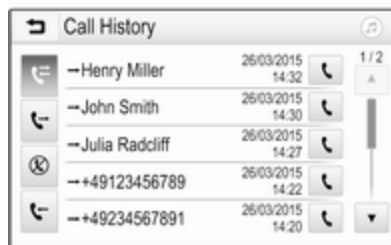

Valige väljuvate kõnede puhul , vastamata kõnede puhul , sissetulevate kõnede puhul  ja kõikide kõnede puhul . Kuvatakse vastav kõnede loend.

Kõne alustamiseks valige soovitud kirje.

Numbri taasvalimine

Viimati valitud telefoninumbri puhul saab kasutada kordusvalimist.

Vajutage , valige **Phone (Telefon)** ja valige siis .

Kiirvalimisnumbrite kasutamine

Mobiiltelefonisse salvestatud kiirvalimisnumbreid võib valida ka telefoni peamenüü klaviatuurilt.

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Kõne alustamiseks puudutage ja hoidke all klahvistiku vastavat numbrit.

Sissetulev kõne

Kõnele vastamine

Kui siseneva kõne ajal on helirežiim (nt raadio- või USB-režiim) sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kuvatakse sõnum helistaja telefoninumbri või nimega (kui see on saadaval).



Kõnele vastamiseks valige .

Kõnest keeldumine

Kõne hülgamiseks valige .

Helina muutmine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja valige seejärel **Ringtones (Helinad)**, et kuvada vastav menüü. Kuvatakse kõigi seotud seadmete loend.

Valida soovitud seade. Kuvatakse sellele seadmele saadaolevate helinate loend.

Valige üks helinatest.

Funktsioonid kõne ajal

Kõne ajal kuvatakse telefoni peamenüüd.



Käed-vabad-režiimi ajutine inaktiveerimine

Kõne jätkamiseks mobiiltelefonil aktiveerige .

Käed-vabad-režiimi taastamiseks inaktiveerige .

Mikrofoni ajutiselt väljalülitamine

Mikrofoni vaigistamiseks aktiveerige .

Mikrofoni taasaktiveerimiseks deaktiveerige .

Telefonikõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks valige .

Kõnepost

Võite kasutada oma kõneposti Infotainment-süsteemi kaudu.

Kõneposti number

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valida **Bluetooth**. Liikuge loendis ja valige **Voice Mail Numbers (Kõneposti numbrid)**.

Kuvatakse kõigi paaristatud seadmete loend.

Valige vastav telefon. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage vastava telefoni kõneposti number.

Kõneposti helistamine

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Valige ekraanil . Helistatakse kõneposti.

Võite ka sisestada kõneposti numbrit telefoni klahvistiku kaudu.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldusjuhend ja kasutusjuhised

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida konkreetse sõiduki paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad-süsteemi tootja käsitsemisjuhiseid. Nende eiramine võib muuta sõiduki tüübikinnituse kehtetuks (EÜ direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta tööks:

- Professionaalselt paigaldatud välisantenn maksimaalse ulatuse saavutamiseks.
- Maksimaalne saatevõimsus 10 vatti.
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu punktis **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on 2 vatti GSM 900 korral või muude telefonitüüpide korral 1 vatt.

Ohutuskaalutlustel ei soovitata telefoni sõitmise ajal kasutada. Ka käed-vabad-süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada

sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Sisujuht

A

Audio esitamine.....	79
Automaatne helitugevus.....	67
Avamenüü.....	64

B

Bluetooth	
Bluetoothi muusika menüü.....	79
Bluetoothiga ühendamine.....	86
Seadme ühendamine.....	77
Sidumine.....	86
Telefon.....	89
Üldteave.....	77
Bluetoothi muusikafunktsiooni aktiveerimine.....	79
Bluetoothi ühendus.....	86

D

DAB (digitaalne heliedastus).....	74
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio).....	74

F

Failivormingud	
Filmifailid.....	77
Helifailid.....	77
Pildifailid.....	77
Filmide esitamine.....	81
Filmifailid.....	77

H

Helifailid.....	77
Helin	
Helina helitugevus.....	67
Helina muutmine.....	89
Helista	
Funktsioonid kõne ajal.....	89
Helin.....	89
Sissetulev kõne.....	89
Telefonikõne alustamine.....	89
Helisüsteemi nupud roolil.....	58
Helitugevus	
Automaatne helitugevus.....	67
Helina helitugevus.....	67
Helitugevuse piiramine kõrgele temperatuuril.....	61
Helitugevuse seadmine.....	61
Kiirusest olenev helitugevus.....	67
Liiklusteadete helitugevus.....	67
Puutepiiksu helitugevus.....	67
Suurim alghelitugevus.....	67
Vaigistamine.....	61
Helitugevuse seaded.....	67
Hädaabikõne.....	88

I

Infotainmenti juhtpaneel.....	58
Infotainment-süsteemi sisselülitamine.....	61
Intellitext.....	74

J		N		RDSi konfigureerimine.....	73
Juhtseadised		Nutitelefon.....	77	Sisselülitamine.....	70
Infotainment-süsteem.....	58	Telefoni projektsioon.....	82	Raadio aktiveerimine.....	70
Rooliratas.....	58	Nutitelefoni rakenduste		Raadioandmesüsteem (RDS)	73
Juhtseadiste ülevaade.....	58	kasutamine.....	82	Raadiojaamade salvestamine.....	72
K		P		Raadiojaamade ülesotsimine.....	72
Kasutamine.....	61, 70, 84, 89	Peamised toimingud.....	64	Raadiojaama otsimine.....	70
Bluetooth.....	77	Piirkondlik.....	73	RDS (RDS).....	73
Menüü.....	64	Piirkondlik häälestamine.....	73	S	
Raadio.....	70	Pildifailid.....	77	Sidumine.....	86
Telefon.....	89	Piltide kuvamine.....	80	Suurim alghelitugevus.....	67
USB.....	77	Puutepiiksu helitugevus.....	67	Süsteemi seaded.....	68
Välisseadmed.....	77	R		T	
Kiirvalimisnumbrid.....	89	Raadio		Telefon	
Kuvaseaded.....	80, 81	DAB teated.....	74	Bluetooth.....	85
Kõneajalugu.....	89	DABi konfigureerimine.....	74	Bluetoothiga ühendamine.....	86
Kõnetuvastus.....	84	Digitaalraadio (DAB).....	74	Funktsioonid kõne ajal.....	89
L		Intellitext.....	74	Helina valimine.....	89
Laineala valimine.....	70	Jaama häälestamine.....	70	Hädaabikõned.....	88
Lemmikute loendid.....	72	Jaama otsimine.....	70	Kiirvalimisnumber.....	89
Raadiojaamade salvestamine... 72		Kasutamine.....	70	Kõneajalugu.....	89
Raadiojaamade ülesotsimine.... 72		Laineala valimine.....	70	Numbri sisestamine.....	89
Liiklusteadete helitugevus.....	67	Lemmikute loendid.....	72	Sissetulev kõne.....	89
M		Piirkondlik.....	73	Telefoni peamenüü.....	89
Menüü kasutamine.....	64	Piirkondlik häälestamine.....	73	Telefoniraamat.....	89
Mobiiltelefonid ja CB		Raadioandmesüsteem (RDS)... 73		Üldteave.....	85
raadioseadmed	93	Raadiojaamade salvestamine... 72		Telefoni aktiveerimine.....	89
		Raadiojaamade ülesotsimine... 72		Telefoni projektsioon.....	82

Telefoniraamat.....	89
Tooniseaded.....	66

U

USB

Seadme ühendamine.....	77
USB audio menüü.....	79
USB filmide menüü.....	81
USB piltide menüü.....	80
Üldteave.....	77
USB audio aktiveerimine.....	79
USB filmi aktiveerimine.....	81
USB pildi aktiveerimine.....	80

V

Vaigistamine.....	61
Vargusvastane kaitse	57

Ü

Üldine teave.....	77, 84, 85
Üldteave	
Bluetooth.....	77
DAB (digitaalne heliedastus).....	74
Infotainment-süsteem.....	56
Nutitelefoni rakendused.....	77
Telefon.....	85
USB.....	77

R 4.0

Sissejuhatus	98
Peamised toimingud	106
Raadio	111
USB-port	115
Bluetoothi muusika	117
Kõnetuvastus	119
Telefon	120
Sisujuht	128

Sissejuhatus

Üldteave	98
Vargusvastane kaitse	99
Juhtseadiste ülevaade	100
Kasutamine	103

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

Kasutades FM-, AM- või DAB-raadiofunktsioone, võite kuulata suuremat arvu erinevaid raadiojaamu. Soovi korral võite jaamad registreerida raadio eelseade nuppude alla.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid, seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefonifunktsioon, mis võimaldab sõidukis mugavalt ja turvaliselt mobiiltelefoni kasutada.

Infotainment-süsteemi saab juhtida juhtpaneelil või roolil olevate nuppudega.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad,

sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Sõitke Infotainment-süsteemi kasutades alati ohutult.

Kahtluse korral peatage auto enne Infotainment-süsteemi kasutamist.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari

Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Juhtpaneel



1

Kui on välja lülitatud:
lühike vajutus lülitab sisse . . 103

Kui on sisse lülitatud:
lühike vajutus vaigistab
süsteemi; pikk vajutus
lülitab välja 103

Keerata: helitugevuse
reguleerimine 103

2 Eelvalikunupud

Lühike vajutus: lemmikute
valimine 111

Pikk vajutus:
raadiojaamade
salvestamine lemmikuna 111

3 AUDIO

Lühike vajutus: avab
menüü tooni ja
helitugevuse seadmiseks 107

4

Lühike vajutus: teeb
ümberlülitusi erinevate
kuvarežiimide vahel 103

Pikk vajutus: lülitab kuva
välja (jättes samal ajal heli
sisse lülitatuks) 103

5

Raadio: lühike vajutus:
jaamade käsitsiotsing 111

Meedium: lühike vajutus:
valib järgmise või eelmise
kausta, žanri, esitaja või
esitusloendi; pikk vajutus:
loendis kerimine 115

< / >

Raadio: lühike vajutus:
eelmise või järgmise
jaama automaatne
jaamaotsing; pikk vajutus:
otsing ülessuunas või
allasuunas 111

Meedium: lühike vajutus:
valib eelmise või järgmise
jaama; pikk vajutus: kiire
edasi- või tagasikerimine 115

6 OK

Lühike vajutus: kinnitab
seade või avab alammenüü 106


7 MENU

Lühike vajutus: avalehe
kuvamine 106

8 BAND

Lühike vajutus: teeb
ümberlülitusi lainealade
vahel 111

9 Näidik

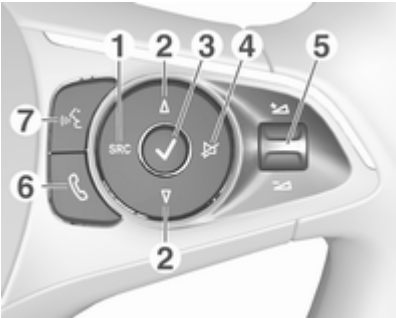- 10 TA**
- Lühike vajutus: aktiveerib
või inaktiveerib liiklusteated 112
- Pikk vajutus: avab TA-
seaded 113
- 11 LIST**
- Raadio: lühike vajutus:
kuvab jaamade loendi;
pikk vajutus: värskendab
jaamade loendit 111
- Meedium: lühike vajutus:
kuvab kaustade loendi;
pikk vajutus: kuvab palade
nimestiku valikud 115
- 12 BACK**
- Menüü: üks tase tagasi 106
- Sisend: viimase märgi või
kogu kirje kustutamine 123
- 13 SRC**
- Lühike vajutus: teeb
ümberlülitusi heliallikate
vahel 111
- Pikk vajutus: avab telefoni
menüü, kui telefon on
ühendatud 123
- Juhtseadised roolil**
- 
- 1 SRC**
- Heliallika avamine
(kinnitage valikut
sümboliga ✓) 103
- 2 Δ / ▽**
- Järgmise / eelmise
eelseatud radiojaama
valimine, kui raadio on
aktiivne 111
- või järgmise/eelmise pala
valimine, kui
meediumiallikad on
aktiivsed 115

või järgmise/eelmise kirje
valimine kõnede/
kontaktide loendist, kui
telefonifunktsioon on
aktiivne ja kõnede/
kontaktide loend avatud 123

Kinnitage valikut sümboliga ✓

3 ✓

Valitud üksuse kinnitamine

Loendi avamine

4 ✕

Vaigistamisfunktsiooni
sisse- või väljalülitamine 103

5 + / -

Üles/alla pööramine:
suurendab/vähendab
helitugevust

6 ʘ

Kõne vastuvõtmine 123

või kõnest keeldumine 123

või kõnede/kontaktide
loendi avamine 123

7 ʘ

Kõnetuvastuse
edastamise rakenduse
aktiveerimine 119

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi kasutatakse funktsiooninuppude, navigeerimisnuppude ja näidikul kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- Infotainment-süsteemi juhtpaneeli kaudu ⇨ 100
- roolil olevate nuppudega ⇨ 100

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutada lühidalt ʘ. Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Märkus

Mõned Infotainment-süsteemi funktsioonid on saadaval ainult siis, kui süüde on sisse lülitatud või mootor töötab.

Vajutage ʘ uuesti, et süsteem välja lülitada.



Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse ☹ vajutamisega sisse, kui süüde oli välja lülitatud, lülitub see teatava aja pärast uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake ☹. Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele.

Kiirusest olenev helitugevus

Automaatse helitugevusefunktsiooni aktiveerimisel ⇨ 107 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Vajutage heliallikate vaigistamiseks roolil ✖.

Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti ✖.

Kuvarežiimi muutmine

Saadaval on kolm erinevat kuvarežiimi:

- täisekraaniline kuva
- poolitatud ekraan kellaaaja ja kuupäeva kuvaga, mida näidatakse ekraani vasakul poolel
- must kuva



Vajutage korduvalt ⇨, et teha ümberlülitus täisekraanilise kuvarežiimi ja poolitatud kuvarežiimi vahel.

Vajutage ja hoidke ⇨, et lülitada kuva välja, jättes samal ajal heli sisselülitatuks. Vajutage kuva taasaktiveerimiseks uuesti ⇨.

Juhtimisviisid

Raadio

Vajutage korduvalt **BAND**, et teha ümberlülitusi erinevate lainealade vahel ja valida soovitud laineala.

Raadiofunktsioonide üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 111.

USB-port

Vajutage korduvalt **SRC** ⇨, et teha ümberlülitusi erinevate heliallikate vahel ja valida USB-režiim.

Välisseadmete ühendamise ja kasutamise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 115.

Bluetoothi muusika

Vajutage korduvalt **SRC** ⇨, et teha ümberlülitusi erinevate heliallikate vahel ja valida Bluetoothi muusikarežiim.

Välisseadmete ühendamise ja kasutamise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 117.

Telefon

Enne, kui telefonifunktsiooni saab kasutada, tuleb luua ühendus Bluetooth-seadmega. Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 121.

Avalehe kuvamiseks vajutage **MENU**. Valige **Telephone (Telefon)**, vajutades < ja >, ning vajutage seejärel kinnituseks **OK**. Kuvatakse telefoni menüü.

Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 123.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	106
Tooni ja helitugevuse seaded	107
Süsteemi seaded	109

Peamised toimingud

Nupp OK

Vajutage **OK**:

- tehtud valiku kinnitamiseks või aktiveerimiseks
- seatud väärtuse kinnitamiseks
- funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks
- menüü avamiseks


Nupp BACK

Vajutage **BACK**:

- menüüst väljumiseks
- alammenüüst järgmisele kõrgemale menüütasemele naasmiseks

Menüü kasutamise näited

Variandi valimine



Vajutage **^**, **v**, **<** või **>**, et liigutada kursor (värvilise taustaga) soovitud suvandile.

Vajutage **OK**, et valitud suvand kinnitada.


Seade rakendamine



Vajutage korduvalt **^**, **v**, **<** või **>**, et valida soovitud seade.

Vajutage **OK**, et seade aktiveerida.

Väärtuse seadmine



Vajutage < või >, et valida seade praegune väärtus.

Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.

Vajutage < või >, et seada soovitud väärtus.

Seatud väärtuse kinnitamiseks vajutage **OK**.

Pärast seda liigub kursor järgmise seade väärtusele. Teise seade väärtusele liikumiseks vajutage ^, v, < või >. Kui kõigi seadete väärtused on seatud, valige kuval **OK** ja vajutage **OK**.

Seade reguleerimine




Valige soovitud seade ja vajutage **OK**.

Vajutage niikaua < või >, kuni seade on seatud soovitud viisil.

Valige kuval **OK** ja vajutage seade kinnitamiseks **OK**.

Märgijada sisestamine



Märgijadade, nt telefoninumbrate sisestamiseks:

Vajutage < või >, et valida soovitud tärk.

Vajutage **OK**, et valitud tärk kinnitada.

Tärgijada viimase tärgi kustutamiseks võite valida ekraanilt **Correct (Paranda)** ja vajutada **OK**.

Kursori asukoha muutmiseks juba sisestatud tärgijadas valige tärgijada ja vajutage < või >, et liigutada kursor soovitud kohta.


Tärgijada kinnitamiseks vajutage v, et valida ekraanil **OK**, ja vajutage seejärel **OK**.

Tooni ja helitugevuse seaded

Kõlavärvinguid ja helitugevuse seadeid võib reguleerida tooni ja helitugevuse seadete menüüst.

Seadeid lehel 1 võib määrata eraldi iga heliallika jaoks. Seaded lehel 2 määratakse kõikide heliallika jaoks.

Tooni ja helitugevuse seadete menüü avamiseks vajutage **AUDIO**.



Vajutage uuesti **AUDIO**, et kuvada teine tooni ja helitugevuse seadete leht. Selle asemel võite valida **Other settings...** (Muud sätted ...).

Heli reguleerimine

Heli muutmiseks Infotainment-süsteemis valige üks tooni stiil või reguleerige kõlavärvunguid käsitsi.

Tooni stiil

Tooni stiili aktiveerimiseks valige **Ambience (Miljö)**. Erinevate tooni stiilide vahel ümberlülitamiseks vajutage korduvalt < või >.

Kui tooni stiil on seatud väärtusele **Personalised (Isikupärastatud)**, siis võib parameetrid **Bass (Madalad toonid)** ja **Treble (Kõrged toonid)** seada käsitsi.

Madalad ja kõrged toonid

Madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks valige **Bass (Madalad toonid)**.

Kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks valige **Treble (Kõrged toonid)**.

Seadete reguleerimiseks vajutage korduvalt < või >.

Märkus

Kui seadeid **Bass (Madalad toonid)** või **Treble (Kõrged toonid)** häälestatakse, seatakse tooni stiil väärtusele **Personalised (Isikupärastatud)**.

Valjus

Infotainment-süsteemil on helitugevuse kompenseerimise funktsioon parema helikvaliteedi saamiseks väikestel helitugevustel. Vaikimisi on see seatud väärtusele **Active (Aktiivne)**.

Helitugevuse seade muutmiseks valige **Loudness (Valjus)**. Ümberlülitamiseks seadete **Active (Aktiivne)** ja **Inactive (Inaktiivne)** vahel vajutage < või >.

Helitugevuse jaotumine

Helitugevuse jaotust salongis võib optimeerida juhi või kõigi sõitjate jaoks.

Valida **Distribution (Jaotus)**. Ümberlülitamiseks seadete **Driver (Juht)** ja **All passengers (Kõik sõitjad)** vahel vajutage < või >.

Kui valitakse **Driver (Juht)**, optimeeritakse helitugevuse tasakaal automaatselt juhi jaoks.

Kui valitakse **All passengers (Kõik sõitjad)**, saab helitugevuse jaotust vasaku ja parema salongipoole jaoks käsitsi seada.

Valida **Balance (Balanss)**. Vajutage korduvalt <, et nihutada kõige suurema helitugevusega punkti vasakule, või >, et nihutada kõige suurema helitugevusega punkti paremale.

Helitugevuse automaatne reguleerimine

Infotainment-süsteemi helitugevust saab reguleerida automaatselt vastavalt sõiduki kiirusele.

Valida **Auto. volume (Autom. helitugevus)**. Ümberlülitamiseks seadete **Active (Aktiivne)** ja **Inactive (Inaktiivne)** vahel vajutage < või >.

Süsteemi seaded

Süsteemi konfigureerimine

Avage seadete menüü, et teostada mõned süsteemi põhikonfigureerimised, nt:

- Seadke temperatuuri ja kütusekulu kuva ühikud
- Muuda ekraani keelt
- Seadke kuupäev ja kellaaeg

Ekraani keele muutmine

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Personalisation-configuration (Isikupärastamine-konfigureerimine)**.

Valige **Display configuration (Kuva konfiguratsioon)** ja valige siis **Choice of language (Keele valik)**.

Menüütekstide keele muutmiseks valige soovitud keel ja vajutage **OK**.


Kellaaja ja kuupäeva muutmine

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Personalisation-configuration (Isikupärastamine-konfigureerimine)**.

Valige **Display configuration (Kuva konfiguratsioon)** ja valige siis **Date and time adjustment (Kuupäeva ja kellaaja seadmine)**.

Ajavormingu muutmine

Ajavormingu muutmiseks valige **12h** või **24h** ja vajutage **OK**.



Kellaaja ja kuupäeva seadmine

Vaikimisi seatakse kuvatav kellaaeg ja kuupäev süsteemi poolt automaatselt.

Kuvatava kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadmiseks:

Valige soovitud seadete väärtus, nt **Day (Kuupäev)**, ja vajutage **OK**.

Vajutage **^** või **v**, et seada soovitud väärtus, ja vajutage kinnituseks **OK**.

Seatud kuupäeva ja kellaaja kinnitamiseks valige ekraanil **OK**.


Ekraani häälestamine

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Personalisation-configuration (Isikupärastamine-konfigureerimine)**.

Valige **Display configuration (Kuva konfiguratsioon)** ja valige siis **Display personalisation (Kuva isikupärastamine)**.

Teksti kerimise funktsioon

Kui ekraanil kuvatavaid pikki tekste tuleb kerida automaatselt, aktiveerige **Auto. scrolling long texts (Pikkade tekstide autom. kerimine)**.



Valige ekraanil **OK**.

Kui **Auto. scrolling long texts (Pikkade tekstide autom. kerimine)** on inaktiveeritud, kärbitakse pikki tekste.

Heleduse reguleerimine

Valige ekraani heleduse suurendamiseks või vähendamiseks alal **Brightness (Heledus) +** või **-**.

Vajutage kinnitamiseks **OK** ja seejärel vajutage korduvalt **OK**, et reguleerida heledus soovitud tasemele.


Heleduse reguleerimise kinnitamiseks valige ekraanil **OK**.

Temperatuuri ja kütusekulu ühikute seadmine

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Personalisation-configuration (Isiku-pärastamine-konfigureerimine)**.

Valige **Display configuration (Kuva konfiguratsioon)** ja valige siis **Choice of units (Ühikute valik)**.

Valige soovitud ühik ja vajutage **OK**.



Valige ekraanil **OK**.

Raadio

Kasutamine	111
Raadiojaama otsimine	111
Raadioandmesüsteem (RDS)	112
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	113

Kasutamine

Vajutage korduvalt **BAND**, et teha ümberlülitusi erinevate lainealade vahel. Valida soovitud laineala.

Selle asemel vajutage korduvalt **SRC** , et teha ümberlülitus heliallikate vahel ja valida soovitud laineala.



Esitatakse vastava laineala viimati valitud jaam.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing

Raadiojaamade mälus oleva eelmise või järgmise jaama esitamiseks vajutage < või >.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu < või >. Enne soovitud sageduseni jõudmist vabastage see.

Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

Jaama häälestamine

Vajutage või vajutage ja hoidke ^ või v, et seada soovitud jaam käsitsi.

Jaamade loendid

Teie asukohas kõige paremini vastuvõetavad jaamad salvestatakse laineala-põhisesse jaamade loendisse.

Jaamade loendi kuvamine

Aktiivse laineala jaamade loendi kuvamiseks vajutage **LIST**.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud jaam.

Märkus

Praegu kuulatav jaam on tähistatud märgiga ►.

Jaamade loendi värskendamine

Vajutage **LIST**, kuni kuvatakse värskendusprotsessi näitav teade.

Jaamade loend värskendatakse.

Eelvalikunupud

Eelseade nuppude alla võib igast lainealast salvestada kuus lemmikraadiojaama. Kui vajutate üht eelseade nuppudest, kuvatakse lemmikute lehekülg.

Märkus

Praegu kuulatav jaam on tähistatud märgiga ►.

Eelseatud jaamade salvestamine

Jaama salvestamiseks eelseade nupu alla aktiveerige soovitud laineala ja jaam. Kui jaam mängib, vajutage ja hoidke üht eelseade nuppu **1...6**, kuhu tahate soovitud jaama salvestada.

Ekraanil kuvatakse vastava lemmiku kõrval jaama nimi ja sagedus.

Eelseatud jaamade ülesotsimine

Lemmikuna salvestatud jaama ülesotsimiseks vajutage vastavat eelseade nuppu **1...6**.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

Alternatiivsed sagedused

Kui jaama FM-signaal on vastuvõtja jaoks liiga nõrk, võib Infotainment-süsteem programmi jätkamiseks automaatselt häälestuda alternatiivsele FM-sagedusele.

Lainealade menüü kuvamiseks aktiveerige FM-laineala ja vajutage seejärel **OK**. **RDS** aktiveerimine.



Kui aktiveeritakse RDS-i automaatselt sageduse otsing, kuvatakse ekraanil ülemisel real **RDS**. Kui jaam pole RDS-jaam, tõmmatakse **RDS** ristiga maha.

Märkus

Seda funktsiooni saab muuta ka multimeediumi menüüde kaudu. Vajutage **MENU** ja valige seejärel **Multimedia (Multimeedium)**.

Raadiotekst

Raadiotekst sisaldab raadiojaamade poolt leviedastatavat lisateavet, nt jaama nime, esitatava laulu pealkirja ja esitajat, uudiseid jne.

Lainealade menüü kuvamiseks aktiveerige FM-laineala ja vajutage seejärel **OK**. **RadioText (Raadio tekst)** aktiveerimine.

Kui aktiveeritakse raadiotekstifunktsioon, kuvatakse ekraanil ülemisel real **TXT**. Kui jaam ei toeta raadioteksti, tõmmatakse **TXT** ristiga maha.

Märkus

Seda funktsiooni saab muuta ka multimeediumi menüüde kaudu. Vajutage **MENU** ja valige seejärel **Multimedia (Multimeedium)**.

Liiklusteated (TA)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui see funktsioon on aktiveeritud, otsitakse ja esitatakse ainult liiklusinfoteenuse jaamu.

Liiklusteade ajaks katkestatakse raadio ja meediumi taasesitus.

Infotainment-süsteemi liiklusteade ooterežiimi aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage **TA**. Teie tegevuse kinnitamiseks kuvatakse vastav teade.

Liiklusteade aktiveerimisel kuvatakse ekraani ülemisel real **TA**. Kui jaam pole raadio liiklusinfoteenuse jaam, on **TA** ristiga maha tõmmatud.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

DAB edastab raadiojaamu digitaalselt.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.

Üldteave

- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist.

- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on lubatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parima vastuvõtuga FM-jaamu. TA (↗ 112) aktiveerimisel edastatakse parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteated. Inaktiveerige TA, kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

Alternatiivsed sagedused

Kui teenuse DAB-signaal on vastuvõtja jaoks liiga nõrk, võib Infotainment-süsteem programmi jätkamiseks automaatselt häälestuda alternatiivsele FM-sagedusele.

Lainealade menüü kuvamiseks aktiveerige FM-laineala ja vajutage seejärel **OK**. **DAB FM tracking (DAB FM jälgimine)** aktiveerimine.

Märkus

Seda funktsiooni saab muuta ka multimeediumi menüüde kaudu. Vajutage **MENU** ja valige seejärel **Multimedia (Multimeedium)**.

Kui aktiveeritud on DAB FM-i automaatne jälgimine, kuvatakse ekraani ülemisel real **DAB FM**. Kui jaam ei toeta seda funktsiooni, tõmmatakse **DAB FM** ristiga maha.

DAB-jaama üksikasjad

Lainealade menüü kuvamiseks aktiveerige FM-laineala ja vajutage seejärel **OK**.

Valige **DAB details (DAB-i üksikasjad)**, et kuvada üksikasjalik teave praegu mängitava DAB-jaama kohta.

USB-port

Üldteave	115
Salvestatud audiofailide mängimine	115

Üldteave

Keskkonsoolil on USB-pesa väliste audioandmeallikate ühendamiseks.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

USB-seadme ühendamine

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-seadme või SD-kaardi (USB-pistmiku/-adapteri kaudu). USB-jaoturi ei toetata. Vajaduse korral kasutage sobivat ühenduskaablit.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid. Kontrollige ühilduvuse loendit meie veebisaidilt.

USB-porti ühendatult saab Infotainment-süsteemi juhtseadiste ja menüüde abil juhtida paljusid nimetatud seadmete funktsioone.

Pärast ühendamist loob Infotainment-süsteem automaatselt esitusloendid.

USB-seadme lahtiühendamine

Vajutage erineva heliallika valimiseks **SRC**  ja eemaldage seejärel USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

Failivormingud

Heliseade toetab erinevaid helifailide vorminguid.

Salvestatud audiofailide mängimine

USB-muusikafunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade  115.

Infotainment-süsteem lülitub automaatselt ümber USB-muusikarežiimi.

Kui seade on juba ühendatud, vajutage USB-muusikarežiimi lülitumiseks korduvalt **SRC** .

Audiolugude esitamine algab automaatselt.



Funktsiooninupud

Järgmise või eelmise loo esitamine

Järgmise pala esitamiseks vajutage **>**.

Eelmise pala esitamiseks vajutage **<**.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Vajutada nuppu **<** või **>**. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Järgmise või eelmise kausta/esitaja/ esitusloendi esitamine

Vajutage **↵**, et taasesitada järgmist kausta, esitajat, albumi või esitusloendit sõltuvalt palade nimestiku valikutest.

Vajutage **↵**, et taasesitada eelmist kausta, esitajat, albumi või esitusloendit sõltuvalt palade nimestiku valikutest.

Sirvimismenüü

Sirvimismenüüd kasutades võite pala kategooriate kaudu otsida.

Sirvimisfunktsioon

Sirvimisloendi kuvamiseks vajutage **LIST**. Palad sorditakse kaustade, žanride, esitajate ja esitusloendite kategooriatesse.

Valige soovitud kategooriad ja valige pala. Valige esitamiseks lugu.

Palade loendi valimine

Vajutage ja hoidke **LIST**, et kuvada valikumenüü. Sirvige loendit ja valige loendist soovitud palade nimestiku valik. Sirvimismenüü muutub vastavalt.

Märkus

Sõltuvalt seadmesse salvestatud metaandmetest, ei pruugi saadaval olla kõik palade nimestiku valikud.

Märkus

Seda funktsiooni saab muuta ka multimeediumi menüüde kaudu. Vajutage **MENU** ja valige seejärel **Multimedia (Multimeedium)**.

USB-seadme muusikamenüü

USB-muusikamenüüst võite määrata ühendatud seadme palade esitusrežiimi.

Aktiveerige USB-muusikarežiim ja vajutage seejärel **OK**, et kuvada USB-muusikamenüü.

Aktiveerige soovitud esitusrežiim.

Normal (Tavaliselt): valitud albumi, kausta või esitusloendi laulud esitatakse tavalises järjekorras.

Random (Juhuslikult): valitud albumi, kausta või esitusloendi laulud esitatakse juhuslikus järjekorras.

Random all (Kõik juhuslikult): kõiki ühendatud seadme salvestatud palasid esitatakse juhuslikus järjekorras.

Repeat (Korda): albumit, kausta või esitusloendit esitatakse korduvalt.

Bluetoothi muusika

Üldine teave	117
Kasutamine	118

Üldine teave

Bluetooth-seadme ühendamine

Bluetoothi lubavad heliallikad (nt muusika-mobiiltelefonid, Bluetoothiga MP3-mängijad jne) saab Infotainment-süsteemiga traadita ühendada.

Väline Bluetooth-seade tuleb Infotainment-süsteemiga paaristada ➔ 121.

Kui süsteem on Infotainment-süsteemiga paaristatud, kuid mitte ühendatud, looge ühendus menüü **Connections management (Ühenduste haldus)** kaudu:

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Connections (Ühendused)**. Valige **Connections management (Ühenduste haldus)** ja seejärel soovitud Bluetooth-seade alammenüüsse sisenemiseks.

Heliallikana kasutamiseks peab seade olema ühendatud voogpleierina. Valige vastavalt soovile **Connect media player (Ühenda meediapleier)** või **Connect**

telephone + media player (Ühenda telefon + ühenda meediapleier). Seade on ühendatud.

Bluetooth-seadme lahtiühendamine

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Connections (Ühendused)**. Valige **Connections management (Ühenduste haldus)** ja seejärel soovitud Bluetooth-seade alammenüüsse sisenemiseks.

Valige **Disconnect media player (Katkesta ühendus meediapleieriga)**, et ühendada seade lahti ainult kui Bluetoothi heliallikas. Sellisel juhul jääb ühendus telefonifunktsiooni täitmiseks aktiivseks.

Seadme täielikuks lahtiühendamiseks valige **Disconnect telephone + media player (Katkesta ühendus telefoni ja meediapleieriga)**.

Valige sõnumis **Yes (Jah)** ja vajutage **OK**.

Kasutamine

USB-muusikafunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 121.

Infotainment-süsteem lülitub automaatselt Bluetoothi muusikarežiimi ümber.

Kui seade on juba ühendatud, vajutage Bluetoothi muusikarežiimi muutmiseks korduvalt **SRC** .

Kui muusika taasesitus ei alga automaatselt, võib osutuda vajalikuks käivitada helifailid Bluetooth-seadmest.

Funktsiooninupud

Järgmise või eelmise loo esitamine

Järgmise pala esitamiseks vajutage ›.

Eelmise pala esitamiseks vajutage ‹.

Kõnetuvastus

Üldine teave	119
Kasutamine	119

Üldine teave

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab juurdepääsu Siri'le. Vt nutitelefonil kasutusjuhendist, kas konkreetne nutitelefon seda funktsiooni toetab.

Kõnetuvastuse edastamise rakenduse kasutamiseks peab nutitelefon olema ühendatud Bluetoothi kaudu ➔ 121.

Kasutamine

Kõnetuvastuse rakendamine

Vajutage roolil  ja hoidke niikaua allavajutatuna, kuni käivitub kõnetuvastuse seanss.

Häälteadete helitugevuse muutmine

Keerake juhtpaneelil  või vajutage roolil helitugevuse nupu üles-poolle (helitugevuse suurendamine)  või alla-poolle (helitugevuse vähendamine) .

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil . Kõnetuvastuse seanss lõpetatakse.

Telefon

Üldine teave	120
Bluetoothi ühendus	121
Hädaabikõne	122
Kasutamine	123
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	125

Üldine teave

Telefonifunktsioon võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist sõidukis Infotainment-süsteemi kaudu. Telefonifunktsiooni kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Kõiki telefonifunktsiooni funktsionaalsusi ei saa kasutada iga mobiiltelefoniga. Võimalikud funktsionaalsused sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saab mobiiltelefoni kasutusjuhendist või võrguteenuse osutajalt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefonifunktsioon on sertifitseerinud Bluetoothi erihuvirühma (SIG – Bluetooth Special Interest Group) poolt.

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab Interneti-aadressilt <http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on raadiostandard juhtmeta ühendamiseks nt telefoni ühendamiseks muude seadmetega. Edastada on võimalik nt selliseid andmeid nagu telefoniraamat, kõneloendid, võrguoperaatori nimi ja väljatugevus. Sõltuvalt telefoni tüübist võib nende funktsioonide kasutamine olla piiratud.

Bluetooth-seadme sidumine

Aktiveerige Bluetooth-seadmel Bluetooth-funktsioon. Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Vajutage **MENU**, valige **Connections (Ühendused)** ja vajutage **OK**.

Valige **Search for a device (Otsi seadet)** ja vajutage **OK**. Niipea kui seade tuvastatakse, kuvatakse loend **Devices detected (Tuvastatud seadmed)**.

- Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine): Kinnitage Infotainment-süsteemis ja Bluetooth-seadmel kuvatavaid teateid.
- Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata: Infotainment-süsteemis: kuvatakse teade, et peate sisestama oma Bluetooth-seadmesse PIN-koodi. Bluetooth-seadmes: sisestage PIN-kood ja kinnitage sisestus.

Seade ühendatakse automaatselt. Ekraani ülemisel real muudetakse Bluetoothi sümbolit: Sümboli **X** kõrvaldatakse ja näidatakse **✱**.

Märkus

Teie mobiiltelefoni telefoniraamat laaditakse automaatselt alla. Telefoniraamatu kirjete esitus ja järjekord võib infotainment-süsteemi ekraanil ja mobiiltelefoni ekraanil erineda.

Kui Bluetoothiga ühendamine õnnestus: juhul kui Infotainment-süsteemiga oli ühendatud teine Bluetooth-seade, katkestatakse selle seadme ühendus süsteemiga.

Kui Bluetoothi ühendus loomine nurjus: alustage eespool kirjeldatud protseduuri uuesti või lugege Bluetoothi seadme kasutusjuhendit.

Teise seotud seadmega ühendamine

Aktiveerige Bluetooth-seadmel Bluetooth-funktsioon. Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Vajutage **MENU**, valige **Connections (Ühendused)** ja vajutage **OK**.

Valige **Connections management (Ühenduste haldus)** ja vajutage **OK**. Kuvatakse kõigi praegu Infotainment-süsteemiga paaristatud Bluetooth-seadmete loend.

Märkus

Infotainment-süsteemiga hetkel ühendatud Bluetooth-seadet näitab .

Ühenduse loomiseks valige soovitud seade ja vajutage **OK**.

Seadme lahutamine

Vajutage **MENU**, valige **Connections (Ühendused)** ja vajutage **OK**.

Valige **Connections management (Ühenduste haldus)** ja vajutage **OK**. Kuvatakse kõigi praegu Infotainment-süsteemiga paarisatud Bluetooth-seadmete loend.

Märkus

Infotainment-süsteemiga hetkel ühendatud Bluetooth-seadet näitab .

Valige praegu Infotainment-süsteemiga ühendatud seade.

Vajutage **OK** oma valiku kinnitamiseks.

Valida **Disconnect telephone (Katkesta ühendus telefoniga)**.

Seadme lahtiühendamiseks valige **Yes (Jah)** ja vajutage **OK**.

Seotud seadme eemaldamine

Vajutage **MENU**, valige **Connections (Ühendused)** ja vajutage **OK**.

Valida **Connections management (Ühenduste haldus)**. Kuvatakse kõigi hetkel Infotainment-süsteemiga seotud Bluetooth-seadmete loend.

Märkus

Infotainment-süsteemiga hetkel ühendatud Bluetooth-seadet näitab .

Valige soovitud seade ja vajutage kinnituseks **OK**.

Paarisatud seadme kõrvaldamiseks valige **Delete connection (Kustuta ühendus)** ja vajutage **OK**.

Hädaabikõne

⚠ Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ärge jääge äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) lootma ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatavates tingimustes ei saa hädaabikõnesid teha kõigist mobiilsidevõrkudest; probleemid võivad tekkida, kui teatavad võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiivsed. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabitelefoninumbri helistamine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse ühendus hädaabikõnede keskusega.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetoothi ühendus, saab mitmeid mobiiltelefoni funktsioone kasutada ka Infotainment-süsteemi kaudu.

Infotainment-süsteemi kaudu saate luua nt ühenduse mobiiltelefoni telefoniraamatuga või selles sisalduvaid numbreid muuta.


Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. Sõltuvalt telefoni mudelist võib sellele kuluda mitu minutit. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus


Kõik mobiiltelefonid ei toeta telefonifunktsiooni täielikult. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefonikõne alustamine**Numbri sisestamine käsitsi**

Vajutage **MENU**, valige **Telephone (Telefon)** ja valige siis **Call (Kõne)**.



Valida **Dial (Vali number)**.



Sisestage soovitud number: Valige soovitud numbrid ja kinnitage iga numbrit **OK**-ga.

Numbrivaliku alustamiseks valige ekraanil **OK**.

Telefoniraamatu kasutamine

Telefoniraamat sisaldab kontaktide nimesid ja numbreid.

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Telephone (Telefon)**.

Valige **Call (Kõne)** ja valige siis **Directory (Kataloog)**.

Numbrivaliku alustamiseks kerige loendit ja valige soovitud nimi.

Kõneloendi kasutamine

Kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned registreeritakse loendisse.

Vajutage **MENU** ja seejärel valige **Telephone (Telefon)**.

Valige **Call (Kõne)** ja valige siis **Calls list (Kõneloend)**.

Numbrivaliku alustamiseks kerige loendit ja valige soovitud kirje.

Kontaktide saatmine mobiilseadme Infotainment-süsteemi

Teatavatest Bluetoothi abil ühendatud telefonidest võite kontakti saata Infotainment-süsteemi kataloogi. Sellisel viisil imporditud kontaktid salvestatakse kõigile nähtavasse püsikataloogi sõltumata telefoni ühendamisest.

Sellesse kataloogi sisenemiseks vajutage **MENU** ja valige seejärel **Telephone (Telefon)**.


Valida **Directory management (Kataloogihaldus)**.

Selle kataloogi menüü pole juurdepääsetav, kui ta on tühi.

Sissetulevate kõnede automaatne ootele panemine

Turvalisuse tagamiseks võib Infotainment-süsteem panna vaikimisi kõik sissetulevad kõned ootele.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage **MENU** ja valige seejärel **Telephone (Telefon)**.



Valige **Telephone management (Telefonihaldus)** ja valige siis **Telephone parameters (Telefoni parameetrid)**.

Funktsiooni **Automatic on hold (Automaatselt ootele)** aktiveerimiseks vajutage **OK**.

Sissetulev kõne

Kui helirežiim, nt raadio- või CD-režiim on kõne sissetulemise ajal sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kõnele vastamiseks valige **Yes (Jah)** ekraanil näidatavalt teatelt.

Kõnest keeldumiseks valige **No (Nr)** ekraanil näidatavalt teatelt või vajutage ja hoidke **✓** roolil.

Sissetuleva kõne ootele panekuks valige **On hold (Ootele)** ekraanil näidatavalt teatelt.

Teine sissetulev kõne

Kui kõne ajal tuleb sisse teine kõne, kuvatakse selle kohta teade.

Teisele kõnele vastamiseks ja käimasoleva kõne lõpetamiseks: valige **Yes (Jah)** ekraanil näidatavalt teatelt.

Teisest kõnest keeldumiseks ja käimasoleva kõne jätkamiseks: valige **No (Nr)** ekraanil näidatavalt teatelt.

Funktsioonid telefonikõne ajal

Käimasoleva telefonikõne ajal võite kasutada kontekstimenüü funktsioone.

Vajutage **OK** kontekstimenüü avamiseks.



Kõne lõpetamiseks valige **Hang up (Lõpeta kõne)**.

Mikrofoni väljalülitamiseks aktiveerige **Micro OFF (Mikrofon välja)**. Mikrofoni sisselülitamiseks tühistage **Micro OFF (Mikrofon välja)** valik.

Kõne telefoni suunamiseks (nt sõidukist lahkumisel vestlust jätkates) aktiveerige **Telephone mode (Telefonirežiim)**. Kõne suunamiseks Infotainment-süsteemi tühistage **Telephone mode (Telefonirežiim)** valik.

Kõne ootele panemiseks valige **On hold (Ootele)** käimasoleva kõne ajal. Kui kõne on ootele pandud, siis menüü-üksus **On hold (Ootele)** muutub üksuseks **Resume (Jätka)**. Ootele pandud kõne jätkamiseks valige **Resume (Jätka)**.

Kahe kõne omavaheliseks ümberlülitamiseks valige **Switch (Vaheta)**.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldusjuhend ja kasutusjuhised

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida sõidukikohast paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad süsteemi tootja kasutusjuhiseid. Nende eiramine võib muuta sõiduki tüübikinnituse kehtetuks (EÜ direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta tööks:

- Asjatundlikult paigaldatud välisantenn maksimaalse vastuvõtu tagamiseks,
- Maksimaalne saatevõimsus 10 W,
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu punktis **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on GSM 900 korral 2 W või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuskaalutlustel ei soovitata telefoni sõitmise ajal kasutada. Ka käed-vabad süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada

sõiduki elektrooniliste süsteemide
häireid, kui ei järgita ülalmainitud
nõudeid.

Sisujuht

A			
Automaatne helitugevus.....	107		
B			
Balanss.....	107		
Bass.....	107		
Bluetooth			
Bluetoothi muusika.....	117		
Bluetoothiga ühendamine.....	121		
Telefon.....	123		
Bluetoothi muusika			
Eeltingimused.....	118		
Kasutamine.....	118		
Sisselülitamine.....	118		
Üldteave.....	117		
Bluetoothi muusikafunktsiooni			
aktiveerimine.....	118		
Bluetoothi ühendus.....	121		
D			
DAB (digitaalne heliedastus).....	113		
Digital Audio Broadcasting			
(digitaalraadio).....	113		
E			
Ekvalaiser.....	107		
H			
Heli.....	107		
Heli dũaaamiline kohandamine. .	113		
Helin			
Helina valimine.....	123		
Helista			
Funktsioonid kõne ajal.....	123		
Sissetulev kõne.....	123		
Telefonikõne alustamine.....	123		
Helitugevus			
Helitugevuse seadmine.....	103		
Vaigistamine.....	103		
Helitugevuse automaatne			
reguleerimine.....	107		
Hädaabikõne.....	122		
I			
Infotainmenti juhtpaneel.....	100		
Infotainment-süsteemi			
sisselülitamine.....	103		
Isiklikud seaded.....	109		
J			
Jaotus.....	107		
Juhtseadised			
Infotainment-süsteem.....	100		
Rooliratas.....	100		
Telefon.....	120		
Juhtseadiste ülevaade.....	100		
K			
Kasutamine 103, 111, 118, 119, 123			
Bluetoothi muusika.....	118		
Infotainment-süsteem.....	103		

Menüü.....	106
Raadio.....	111
Telefon.....	123
USB-port.....	115

Kellaaeg	
sea.....	109
Kellaja ja kuupäeva seadmine..	109
Kuupäev	
sea.....	109
Kõnede loendid.....	123
Kõnetuvastus.....	119
Kõrged toonid.....	107

L

Laineala valimine.....	111
Liiklusinfo tõkestamine.....	112
Liiklusteated.....	112

M

Menüü kasutamine.....	106
Mobiiltelefonid ja CB	
raadioseadmed.....	125
Muuda ekraani keelt.....	109

N

Näidik	
aktiveeri automaatne kerimine	109
muuda keelt.....	109
reguleeri heledust.....	109
sea temperatuuri ja	
kütusekulu ühikud.....	109

P

Peamised toimingud.....	106
-------------------------	-----

R

Raadio	
DABi konfigureerimine.....	113
Digitaalraadio (DAB).....	113
Heli dünaamiline kohandamine	113
Jaama häälestamine.....	111
Jaama otsimine.....	111
Kasutamine.....	111
Laineala valimine.....	111, 113
Liiklusteated.....	112
Raadio liiklusinfoteenus.....	112
Raadioandmesüsteem (RDS).....	112
Sisselülitamine.....	111
Raadioandmesüsteem (RDS)	112
Raadiojaama otsimine.....	111
Raadio liiklusinfoteenus.....	112
Raadio sisselülitamine.....	111
RDS (RDS).....	112

S

Salvestatud audiofailide	
mängimine.....	115
Süsteemi seaded.....	109

T

Tehase vaikeseaded.....	109
Telefon	
Bluetooth.....	120
Bluetoothiga ühendamine.....	121
Funktsioonid kõne ajal.....	123
Helina valimine.....	123
Hädaabikõned.....	122
Juhtseadised.....	120
Kõnede loendid.....	123
Numbri valimine.....	123
Oluline info.....	120
Sisselülitamine.....	123
Sissetulev kõne.....	123
Telefoniraamat.....	123
Üldteave.....	120
Telefoniraamat.....	123
Tooni ja helitugevuse seaded....	107

U

USB-funktsiooni aktiveerimine....	115
USB-menüü.....	115
USB-port	
Kasutamine.....	115
Oluline info.....	115
Sisselülitamine.....	115
USB-menüü.....	115
USB-seadme eemaldamine....	115
USB-seadme ühendamine.....	115
Üldteave.....	115

V

Vaigistamine..... 103

Vargusvastane kaitse 99

Värskenda tarkvara..... 109

Ü

Üldine teave..... 117, 119, 120

Üldteave..... 115

 Bluetoothi muusika..... 117

 Infotainment-süsteem..... 98

 Telefon..... 120

 USB-port..... 115

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Selles trükises esitatud teave kehtib allpool märgitud kuupäeva seisuga. Adam Opel GmbH jätab endale õiguse teha muudatusi sõidukite selles trükises esitatud tehnilistes andmetes, omadustes ja konstruktsioonis ning ka selles trükises.

Väljaanne: , ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Trükitud kloorivabale pleegitatud paberile.

ID-OGDAILSE1706-et

