

INSIGNIA

Infotainment-süsteemi juhend



Sisukord

Puudutage R700 IntelliLink /	
Navi 900 IntelliLink	5
R300 Color / R400 Color	89

Puudutage R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink

Sissejuhatus	6
Peamised toimingud	14
Raadio	32
CD-mängija	37
Välisseadmed	40
Navigeerimine	45
Kõnetuvastus	65
Telefon	70
Korduvalt küsitud küsimused	81
Sisujuht	84

Sissejuhatus

Üldteave	6
Vargusvastane kaitse	7
Juhtseadiste ülevaade	8
Kasutamine	12

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

FM-, AM- või DAB-raadio funktsioonide kasutamisel saate salvestada jaamu erinevatele lemmikute lehekülgedele.

Lemmikute leheküljele saate salvestada isegi muusikapalu, telefoninumbreid, sihtkohtade aadresse või tooniseadeid.

Sisseehtitud CD-pleier esitab audio CD-plaate ja MP3/WMA CD-plaate.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Dünaamilise teejuhiga navigeerimissüsteem juhendab usaldusväärselt sihtkohta ja soovi korral väldib automaatselt liiklusummikuid ning muid liiklusprobleeme.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefoniportaali, mis võimaldab kasutada mobiiltelefoni autos mugavalt ja turvaliselt.

Telefoni projektsiooni funktsiooni kasutades võite kasutada oma nutitelefoni rakendusi Infotainment-süsteemi kaudu.

Soovi korral võib Infotainment-süsteemi juhtida roolil olevatest nuppudest või kõnetuvastussüsteemi kaudu.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain, puuteekraan ja selged kuvad võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Sõitke Infotainment-süsteemi kasutades alati ohutult.

Kahtluse korral peatage auto enne Infotainment-süsteemi kasutamist.

⚠ Hoiatus

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb järgida liikluseeskirja.

Andmeid (nt aadresse) tohib sisestada ainult siis, kui sõiduk on paigal.

Kui navigeerimisjuhis läheb liikluseeskirjaga vastuollu, tuleb alati juhinduda liikluseeskirjast.

⚠ Hoiatus

Mõnes piirkonnas ei ole kaardile märgitud ühesuunalisi tänavaid ja muid keelatud sissesõidukohti (nt jalakäigualad). Sellistes piirkondades võib Infotainment-süsteem anda hoiatuse, mida tuleb järgida. Selles suhtes tuleb erilist tähelepanu pöörata ühesuunalistele tänavatele, teedele ja sissesõiduteedele, kuhu ei tohi sõita.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari


Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Keskmine ekraan koos juhtseadistega

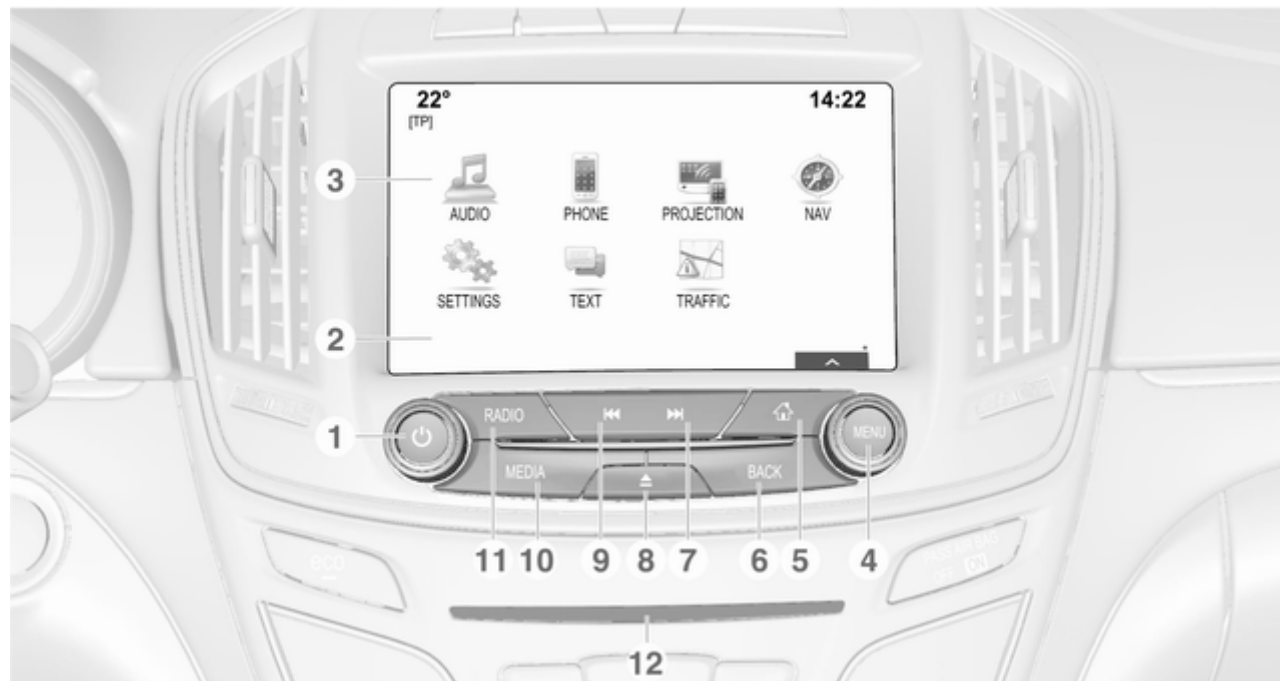

1 12

Kui on välja lülitatud:
lühike vajutus lülitab sisse

Kui on sisse lülitatud:
lühike vajutus vaigistab
süsteemi; pikk vajutus
lülitab välja

Keerata: helitugevuse
reguleerimine

2 Ekraan/puuteekraan

3 Avakuva (konfigureeritav) 16

4 MENU

Keeramine:
ekraaninuppude või
menüüvalikute
äramärgimine;
menüüvalikute loendi
kerimine; seade väärtuse
muutmine

Vajutus: esile tõstetud
ekraaninupu või
menüüsuvandi valimine/
aktiveerimine; väärtuse
kinnitamine; suvandite
vahetamine;
rakendusepõhise
alammenüü avamine (kui
on saadaval)

5

Vajutus: avakuva kuvamine

6 BACK

Vajutus: naasmine
eelmisele kuvale/menüüsse

7

Raadio: lühike vajutus
valib järgmise jaama; pikk
vajutus otsib järgmist jaama .. 32

CD-mängija/välisseade:
lühike vajutus valib
järgmise loo; pikk vajutus
kerib edasi 38

8

Vajutus: plaadi
väljastamine 38

9

Raadio: lühike vajutus
valib eelmise jaama; pikk
vajutus otsib eelmist jaama ... 32

CD-mängija/välisseade:
lühike vajutus valib
eelmise loo; pikk vajutus
kerib tagasi 38

10 MEDIA 12


Vajutus: CD-mängija või
välisseadme aktiveerimine

11 RADIO 32

Vajutus: raadio
aktiveerimine või laineala
muutmine

12 CD-plaadi ava 38

Juhtseadised roolil

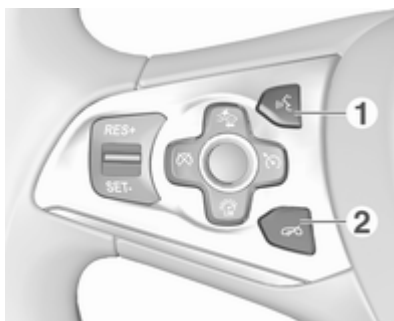

1

Lühike vajutus: kõne
vastuvõtmine 73

või kõnetuvastuse
siselülitamine 65

või häälteate
katkestamine ja
otserääkimine 65

Pikk vajutus:
kõnetuvastuse
edastamise
siselülitamine (kui
toetatakse telefoni poolt) 65


2

Vajutus: kõne lõpetamine /
kõnest keeldumine 73

või kõnetuvastuse
väljalülitamine 65

või vaigistamisfunktsiooni
sisse- või väljalülitamine 12

Muude juhtseadiste kirjeldusi vt omaniku käsiraamatust.

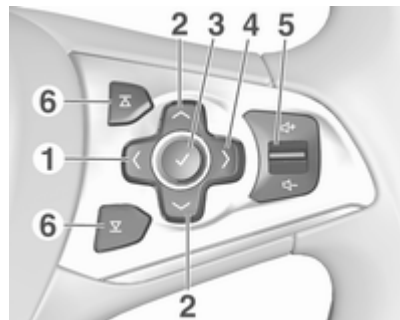

1 <

Vajutus: rakenduste valiku menüü kuvamine; juhi infokeskuses kõrgemale menüütasandile naasmine (vt allpool asuvaid jooniseid)

2 ∨ / ∧

Lühike vajutus:
menüüvaliku valimine juhi infokeskuses

Pikk vajutus: pika kontaktide loendi kiire kerimine juhi infokeskuses

3 ✓

Vajutus: valiku kinnitamine juhi infokeskuses

4 >

Vajutus: ekraani rakendusepõhine peamenüü juhi infokeskuses

5 🔊 / 🔊 12

Üles liigutamine:
helitugevuse suurendamine

Alla liigutamine:
helitugevuse vähendamine

6 ▢ / ▣


Raadio: vajutage järgmise/eelmise lemmiku valimiseks juhi infokeskuses 18

Meedia: vajutage järgmise/eelmise loo valimiseks juhi infokeskuses 41

Juhi infokeskus (kesktaseme):



Juhi infokeskus (kõrgtaseme):

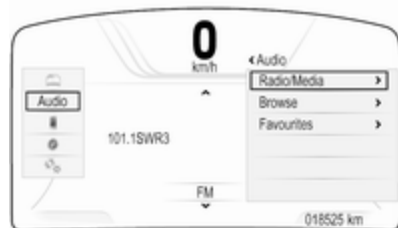

Kõrgtaseme juhi infokeskus võimaldab lülitada kahe kuvarežiimi (teema) vahel: **Tour (Huvireis)** ja **Sport**.

Eelneval illustatsioonil on näidatud teema **Tour (Huvireis)** (teema muutmist vt omaniku käsiraamatust).

Kasutamine

Infotainment-süsteemi sisse-/väljalülitamine

Vajutada lühidalt $\odot$. Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse $\odot$ abil sisse, kui süüde oli välja lülitatud, lülitub see 10 minuti pärast uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Keerake $\odot$.

Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem $\rightarrow$ 27.

Automaatne helitugevus

Kui automaatne helitugevus on aktiivne $\rightarrow$ 27, kohandatakse helitugevust automaatselt, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Heliallikate vaigistamiseks tuleb vajutada $\odot$.

Vaigistuse uuesti tühistamine: keerake $\odot$ või vajutage seda korra.

Juhtimisviisid

Raadio

Raadio peamenüü aktiveerimiseks või erinevate lainealade vahel ümberlülitamiseks vajutage korduvalt **RADIO**.

Raadiofunktsioonide üksikasjaliku kirjelduse leiate $\rightarrow$ 32.

CD-mängija

Vajutage korduvalt **MEDIA**, et aktiveerida CD-mängija.

CD-mängija funktsioonide üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 37.

Välisseadmed

Vajutage korduvalt **MEDIA**, et aktiveerida ühendatud välisseadme (nt USB-seade või nutitelefoni) taasesitusrežiim.

Välisseadmete ühendamise ja kasutamise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 40.

Navigeerimine

Vajutage , et kuvada avakuva.

Valige **NAV**, et kuvada navigeerimiskaart ja praegust asukohta ümbritsev ala.

Navigatsioonifunktsioonide üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 45.

Telefon

Enne telefoniportaali kasutamist tuleb luua Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vaheline ühendus.

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 70.

Kui mobiiltelefon on ühendatud, vajutage  ja valige siis **PHONE (TELEFON)** telefoniportaali peamenüü kuvamiseks.

Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 73.

Telefoni projektsioon

Oma nutitelefoni ekraani konkreetsete rakenduste kuvamiseks Infotainment-süsteemis ühendage oma nutitelefoni.

Vajutage  ja valige siis **PROJECTION (PROJEKTSIOON)** projektsioonifunktsiooni käivitamiseks.

Olenevalt ühendatud nutitelefoniist kuvatakse mitmesuguste valitavate rakendustega peamenüü.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 43.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	14
Menüüde kasutamine	16
Klaviatuurid	17
Lemmikud	18
Kontaktid	23
Tooniseaded	26
Helitugevuse seaded	27
Süsteemi seaded	27

Peamised toimingud

Keskmine ekraanil on puutetundlik kiht, mis võimaldab menüüdes otse navigeerida.


Ekraaninupp ↵

Kõrgemale menüütasemele tagasilikumiseks vajutage ↵.

Väljumise ekraaninupp

Praegusest aktiivsest menüüst lahkumiseks valige **Exit (Välju)**.

Ekraaninupu või menüüsuvandi valimine või aktiveerimine

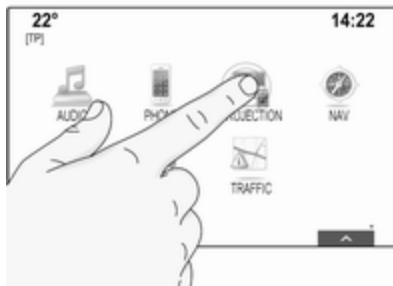

Puudutage ekraaninuppu või menüüsuvandit.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist puuteekraanilt järgmiselt: "...valige <nupu nimi>/<üksuse nimi>".

Üksuste liigutamine



Puudutage elementi, mida soovite liigutada, kuni ikoonide ümber ilmub raam. Libistage sõrm soovitud kohta ja vabastage element.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

Kõik ülejäänud üksused korraldatakse ümber.

Redigeerimisrežiimist väljumiseks vajutage juhtpaneelil .

Märkus

Järgmistes peatükkides on puuteekraani abil kuvaelemendi liigutamist kirjeldatud järgmiselt: "...lohistage ikoon..." või "...lohistage menüüsuvand...".

Loendite sirvimine



Kui olemas on rohkem üksusi kui ekraanile mahub, tuleb loendit sirvida.

Menüüsuvandite sirvimiseks tegutsege järgmiselt:

- Asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles või alla.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage kerimisriba kohal või all asuvat  või .

- Liigutage kerimisriba liugurit sõrmega üles ja alla.
- Tähestikulisest järjestusest loendite puhul puudutage vastavat tähte vertikaalsel klaviatuuril. Loend keritakse vastavasse asukohta.

Loendi algusesse naasmiseks puudutage loendi pealkirja.

Märkus

Järgnevates peatükkides on kirjeldatud puuteekraani loendil vastavale üksusele kerimist järgmiselt: "...kerige <üksuse nimele>".

Menüüde kasutamine

Avakuva



Avakuva kuvatakse keskmisel ekraanil.

Avakuvalt saab juurdepääsu kõigile installitud rakendustele.

Avakuva isikupärastamiseks lohistage ikoon uude soovitud kohta. Vabastage ikoon, et see soovitud kohta asetada. Redigeerimisrežiimist väljumiseks vajutage juhtpaneelil .

Rakenduste riba



Rakenduste riba asub ekraani ülaosas keskel ja on kasutatav kõigis peamenüüdes.

Rakenduste ribale saab paigutada kolm kuni viis rakendust.

Osade rakenduste ikoonid kohanduvad dünaamiliselt olukorraga (nt näitab vastamata kõnet).

Rakenduste riba võib isikupärastada, viies valikuid rakenduste ribale või sellelt välja.

Funktsiooniriba

Funktsiooniriba asub ekraani allosas ja on kasutatav kõigis peamenüüdes.



Funktsiooniriba võimaldab muuta rakenduse vaateid või kasutada rakendusepõhiseid funktsioone (nt alustada kõnetuvastust).

Funktsiooniriba kuvamiseks, kui seda ei ole ekraanil näha, valige ekraani alaosast .

Sõnumid

Süsteemi sündmuse puhul, enne süsteemi funktsiooni aktiveerimist või välise mõju tulemusel (nt sisenev kõne) võidakse kuvada vastavat teadet.

Valige üks järgmistest suvanditest.

Enamik teadetest kaob eiramisel teatud perioodi möödumisel automaatselt ekraanilt. Hoiatused, mida ei tühistata, jäävad automaatselt ekraanile, kuni need kviteeritakse või vastav sündmus pole enam aktiivne.

Klaviatuurid

Klaviatuur

Täheklaviatuur:



Sümbolklaviatuur:



Olenevalt aktiivsest rakendusest või funktsioonist, kuvatakse klaviatuuri menüüd erinevalt.

Sümbolklaviatuurile ümberlülitamiseks valige **Sym**.

Täheklaviatuurile ümberlülitamiseks valige **ABC**.

Tärgide sisestamine

Tärgi sisestamiseks puudutage vastavat ekraaninuppu. Tärg sisestatakse nupu vabastamisel.

Puudutage tähe ekraaninuppu pikalt, et kuvada seotud tähtede hüpikmenüü. Vabastage ja valige seejärel soovitud täht.



Sisestuse kinnitamiseks vajutage vastavat kinnituse ekraaninuppu.

Automaatse lõpetamise funktsioon

Kui olete tärgikombinatsiooni juba kord sisestanud, salvestatakse see süsteemi ja automaatse lõpetamise funktsioon võib seda tulevikus kasutada.

Automaatse lõpetamise funktsioon aktiveeritakse esimese tärgi (tähe või numbril) sisestamisel. Iga järgmist tärgi arvestatakse võrdlusprotsessis ja automaatse lõpetamise vastete loend väheneb.

Vajutage sisestatud tärgide kõrval asuvat , et kuvada kõigi automaatse lõpetamise vastete loend.

Märkus

Ekraaninupu  kohal kuvatakse saadaolevate suvandite arvu. See muutub koos vastete arvu muutumisega.

Valige loendist sobiv üksus. Seejärel kuvatakse ekraanil uuesti klaviatuur ning valitud tärgikombinatsiooni näidatakse sisestusväljal.

Teksti redigeerimine

Kursori paigutamiseks puudutage vastavat kohta tekstis. Sisestage oma muudatused.

Olenevalt rakendusest valige **X**, et kustutada üks sisestatud tärk. Kõigi tärgide kustutamiseks puudutage **X** ja hoidke seda allavajutatuna.

Vajutage kinnitamise ekraaninuppu, et sisestus kinnitada.

Suur- ja väiketähed

Enamikul juhtudel saab sisestada ainult suurtähti.

Kui on saadaval suur- ja väiketähtede tuvastamine, kuvatakse täiendavalt ekraaninuppu **Tõste**.

Tõstefunktsiooni aktiveerimiseks ja ühe suurtähe sisestamiseks vajutage **Shift**.

Funktsioon inaktiveeritakse automaatselt pärast ühe tähe sisestamist.

Klahvistik

Kui tuleb sisestada ainult number või PIN-kood, kuvatakse klahvistik. Olenevalt aktiivsest rakendusest või funktsioonist, kuvatakse klahvistiku menüüd erinevalt.



Tärgide sisestamise ja sisestatud teksti muutmise üksikasjalikku kirjeldust vt eelmistest jaotistest.

Lemmikud

Lemmikuteks saab salvestada erinevat teavet; nt järgmist:

- raadiojaamad
- muusikalood

- albumid või esitajad
- telefoninumbrid
- sihtkohad ja marsruudid
- Huvipunktid
- kontaktikirjed
- tämbriseaded
- Avakuva rakendused



Salvestada saab 60 erinevat lemmikut (ühel real kuvatakse viis lemmikut).

Neid saab kuvada ühe rea vaates või kolme rea vaates.


Kui lemmiku mälu koht on hõivatud, kuvatakse vastaval lemmiku ekraaninupul vastava lemmiku nime. Kui lemmiku mälu koht on vaba, kuvatakse vastaval lemmiku ekraaninupul järjekorranumbrit (1 kuni 60).

Lemmikute kuvamine

Lemmikute loend on kasutatav igas menüüs.

Kui ekraani alumises servas funktsiooniriba ei kuvata, toimige lemmikute rea kuvamiseks järgmiselt:

Valige .

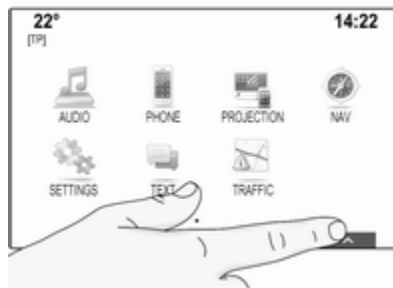


Tegutsuge järgmiselt, et kuvada lemmikute rida, kui ekraanil kuvatakse funktsiooniriba:

Asetage sõrm funktsiooniribale ja lohistage seda ülespoole, kuni kuvatakse üks lemmikute rida.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

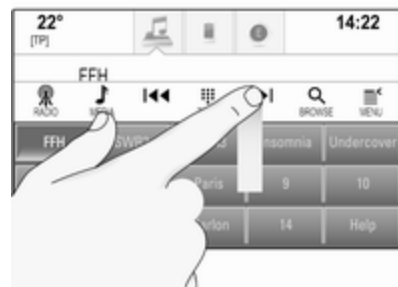

Kolme lemmikute rea kuvamiseks lohistage lemmikute loendit ülespoole.

Lemmikute lehekülgede sirvimine

Lemmikute lehekülg on nähtav ühe või kolme rea vaates. Lemmikute lehtede kerimiseks liigutage lemmikute lehel sõrme vasakule või paremale.

Kuvatakse järgmine või eelmine lemmikute lehekülg.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

Kui jõuate esimesele või viimasele lemmikute leheküljele, viib tagasi või edasi sirvimine vastavalt viimasele või esimesele leheküljele.

Märkus

Ekraani allosas näidatakse mitu lemmikute lehekülge on saadaval ja millist neist kuvatakse. Number muutub vastavalt valitud vaatele (rohkem lehekülgi ühe rea vaates ja vähem kolme rea vaates).

Lemmikute salvestamine

Lemmikuid saab salvestada avakuvalt, heli-, navigeerimis- või telefonirakendusest.

Kuvage lemmikute loend ja sirvige soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute lehekülge ekraaninuppu.

Kui ekraanil on ainult üks salvestatav üksus, kõlab piiks ja see salvestatakse vastava ekraaninupu alla.

Kui ekraanil on mitu salvestatavat üksust, minimeeritakse lemmikute lehekülg ja kuvatakse uuesti eelmine menüü. Valige üksus, mille soovite lemmikuks salvestada. Kõlab piiks ja see salvestatakse vastava ekraaninupu alla.

Järgnevalt on toodud mõned lemmikute salvestamise näited.

Näide: Raadiojaam

Vajutage korduvalt **RADIO**, et aktiveerida raadio funktsioon ja soovitud laineala.

Häälestage raadiojaamale, mille soovite lemmikuks salvestada
⇨ 32.

Jaama lemmikuks salvestamiseks kuvage lemmikute loend ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute ekraaninuppu, kuni kuulete helisignaali. Jaam salvestatakse lemmikuks.

Näide: Album

Vajutage korduvalt **MEDIA** ja valige soovitud heliallikas.

Valige **BROWSE (SIRVI)**, et aktiveerida sirvimise menüü, ja valige seejärel **ALBUMS (ALBUMID)**
⇨ 41.

Albumi lemmikuks salvestamiseks kuvage lemmikute loend ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute lehekülge ekraaninuppu. Lemmikute lehekülg minimeeritakse ja kuvatakse uuesti albumite loend.

Valige album, mille soovite lemmikuks salvestada. Valitud album salvestatakse lemmikuks.

Näide: Sihtkoht

Vajutage , et kuvada avakuva, ja seejärel valige **NAV**.

Valige **DESTINATION (SIHTKOHT)**, valige funktsiooniribalt **RECENT (VIIMASED)** ja puudutage siis loendis soovitud sihtkohta ⇨ 52.

Aadressi lemmikuks salvestamiseks kuvage lemmikute loend ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute lehekülje ekraaninuppu. Valitud aadress salvestatakse lemmikuks.

Näide: Telefoninumber

Vajutage ☎, et kuvada avakuva, ja seejärel valige **PHONE (TELEFON)**.

Valige **KEYPAD (KLAVIATUUR)** ja sisestage number, millele soovite helistada ⇨ 73.

Telefoninumbri lemmikuks salvestamiseks kuvage lemmikute loend ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute lehekülje ekraaninuppu.

Telefoninumber salvestatakse lemmikuks.

Lemmikute valimine

Kuvage lemmikute lehekülj (vt kirjeldust eespool) ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele (vajadusel).

Märkus

Lemmikud, mis pole saadaval, on hallid.

Vajutage vastava lemmiku ekraaninuppu. Olenevalt valitud lemmiku tüübist, häälestatakse soovitud raadiojaamale, hakatakse esitama soovitud lugu, valitakse soovitud number, arvutatakse soovitud marsruut või käivitatakse soovitud rakendus.

Märkus

Aktiivne lemmik on esile tõstetud.

Rooli parempoolsete juhtseadiste kasutamine

Vajutage korduvalt **↔** või **↵**, et valida soovitud helilemmik.

Või vajutage **<**, et kuvada rakenduste menüü. Valida **Audio** ja seejärel **Favourites (Lemmikud)**. Valige soovitud lemmik.

Lemmikute redigeerimine

Valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**, seejärel **Radio (Raadio)** ja lõpuks **Manage Favourites (Lemmikute haldamine)**. Kuvatakse lemmikute loendi kolme rea vaade ja redigeerimissuvandeid kuvatakse funktsiooniribal.



Lemmikute ümbernimetamine

Liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Valige lemmik, mida soovite redigeerida.

Valida **RENAME (MUUDA NIME)**.

Avaneb ekraaniklaviatuur; praegust nupu teksti kuvatakse selle sisestusväljal ja nupu eelvaatel.

Sisestage uus sildi tekst ja valige **Save (Salvesta)**. Süsteem naaseb lemmikute leheküljele.

Vajutage ekraani allosas kuvatavat , et kuvada funktsiooniriba, ja vajutage seejärel **DONE (VALMIS)**, et naasta seadete menüüsse.

Lemmikute kustutamine

Liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Valige lemmik, mille soovite kustutada.

Valida **DELETE (KUSTUTA)**. Lemmik ja kõik seotud andmed kustutatakse.

Seadete menüüsse naasmiseks valige **DONE (VALMIS)**.

Lemmikute liigutamine

Liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Lohistage soovitud lemmik uude asukohta.

Kui soovite liigutada lemmiku mõnele muule leheküljele, lohistage see lemmikute lehekülje kohal olevale sümbolile < või >. Loendit hakatakse kerima. Kerimise peatamiseks navigeerige tagasi lemmikute lehekülje alale.

Vajutage **DONE (VALMIS)**, et toiming kinnitada ja naasta seadete menüüsse.

Kuvatavate lemmikute arvu määramine

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**. Valige **Radio (Raadio)** ja seejärel **Number of Favourites Shown (Kuvatavate lemmikute arv)**.



Valige lemmikute arv, mida soovite kuvada.

Märkus

Kui lemmikute arv ületab seadete menüüs aktiveeritud lemmikute arvu, siis üleliigseid lemmikuid ei kustutata, vaid need peidetakse. Nende kuvamiseks tuleb suurendada kuvatavate lemmikute arvu.

Kontaktid

Infotainment-süsteem annab juurdepääsu kaht tüüpi kontaktiloenditele:

- kontaktiloendid, mis on laaditud Bluetooth-seadmetest vms välistest allikatest
- sõiduki kontaktiloend

Märkus

Sõiduki kontaktiloendisse saab salvestada kuni 1000 kontakti. Allalaaditavatele kontaktiloenditele piiranguid pole.


Esimesel sisenemisel kuvatav kontaktiloend oleneb aktiivsest rakendusest ja ühendatud seadmetest.

Allika muutmine

Kontaktide loendi kuvamiseks vajutage , aktiveerige telefon või navigeerimisrakendus ja valige siis funktsiooniribalt **CONTACTS (KONTAKTID)**.

Valige ekraani paremas servas **Change Contacts List (Kontaktiloendi muutmine)**. Kuvatakse kõigi

saadaolevate kontaktiallikate loend. Aktiivne kontaktiloend on tähistatu kollase sümboliga .

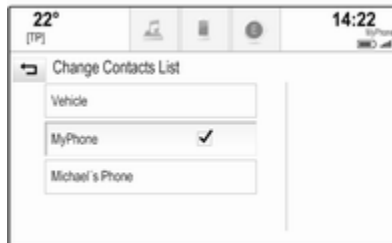

Valige soovitud kontaktiloend. Kuvatakse vastav loend.

Märkus

Süsteem mäletab rakenduses valitud loendit. Sellest rakendusest kontaktiloendisse sisenemisel kuvatakse eelnevalt valitud loend.

Kontaktiloendi kasutamine

Kontaktide loendi kuvamiseks vajutage , aktiveerige telefon või navigeerimisrakendus ja valige siis funktsiooniribalt **CONTACTS (KONTAKTID)**.

Navigeerimisrakendus:



Telefonirakendus:



Kontaktandmete vaate kuvamiseks valige loendist soovitud kirje.

Kontaktandmed võivad koosneda järgmisest:

- ees- ja perekonnanimi
- mitu telefoninumbrit
- mitu e-posti aadressi
- mitu aadressi (nt kodu ja töö)
- sõiduki kontaktiloendis: kategooria kirje
- sõiduki kontaktiloendis: märkuste väli
- huvipunktide kirjade jaoks: teave töötundide kohta, menüü (nt restoran), hinnad jne.

Märkus

Esitatavad andmed olenevad sellest, milline rakendus on aktiivne: nt telefonirakenduses kuvatakse esmalt telefoninumbreid.


Valige soovitud kirje.

Uute kontaktide lisamine

Rakenduse menüüdest teabe sõiduki kontaktiloendisse lisamiseks avage vastav rakendus.

Navigeerimisrakendus: Valige või sisestage sihtkoht ➔ 52. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade. Valida **Save (Salvesta)**. Kuvatakse menüü.

Telefonirakendus: Valida **RECENT (VIIMASED)**. Valige kontaktiloendisse lisatava telefoninumbri kõrval kuvatav +. Kuvatakse menüü.

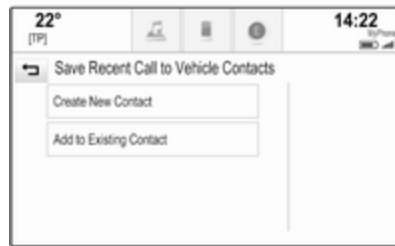

Valige üks suvanditest.

Create a New Contact (Loo uus kontakt)

Kuvatakse andmete kategooria valimise menüü.

Valige salvestavate andmete kategooria: tööaadress või mobiiltelefoni number. Kuvatakse kontakti üksikasjade vaade.

Märkus

Uue menüü andmete kategooriad olenevad teabest, mida soovite salvestada: nt aadressi salvestamisel kuvatakse loendis ainult aadressitüüpe.

Lõpetage sisestus ja vajutage **Save (Salvesta)**, et kontakt salvestada.

Add to Existing Contact (Lisa olemasolevale kontaktile)

Kuvatakse sõiduki kontaktiloend. Valige soovitud kontakt.

Kuvatakse kontakti üksikasjade vaade ja ekraani paremas osas lisatav teave.

Valige salvestavate andmete kategooria: tööaadress või mobiiltelefoni number.

Kui valite olemasoleva andmete kategooria, kirjutatakse vanad andmed üle.

Valige uue teabe salvestamiseks **Save (Salvesta)**.

Kontaktide redigeerimine

Kontakti redigeerimiseks avage sõiduki kontaktide loend. Valige sõiduki kontaktide loendist soovitud kontaktikirje.

Valige ekraani paremas servas **Edit Contact (Kontakti redigeerimine)**.



Kuvatakse redigeerimisvaade.

Teabe muutmine

Valige väli, mida soovite muuta. Olenevalt valitud väljast, kuvatakse klaviatuur või klahvistik.

Sisestage oma muudatused ⇨ 17.

Vajutage kontakti üksikasjade vaatel **Save (Salvesta)**, et muudatused salvestada.

Uue teabe lisamine

Valige väli, kuhu soovite teavet lisada.

Kui soovite luua uue välja juba olemasoleva andmete kategooria jaoks (nt teise mobiiltelefoni numbri sisestamiseks), vajutage vastava andmevälja juures kuvatavat +.

Märkus

Ekraaninuppu + kuvatakse ainult siis, kui andmete kategooriasse on võimalik lisada rohkem teavet.

Olenevalt valitud väljast, kuvatakse klaviatuur või klahvistik ⇨ 17.

Sisestage uued andmed ja vajutage valitud välja ees olevat ekraaninuppu.

Vajutage kontakti üksikasjade vaatel **Save (Salvesta)**, et muudatused salvestada.

Kontaktide kustutamine

Ühe kontakti kustutamine

Kontakti kustutamiseks avage sõiduki kontaktide loend. Valige sõiduki kontaktide loendist soovitud kontaktikirje.

Valige ekraani paremas servas **Edit Contact (Kontakti redigeerimine)**.

Kontakti ja kõigi seotud andmete kustutamiseks valige **Delete (Kustuta)**. Kuvatakse kinnitusteade. Kinnitage teade. Kirje kustutatakse.

Kogu sõiduki kontaktide loendi kustutamine

Kogu sõiduki kontaktide loendi kustutamiseks avage sõiduki kontaktide loend.

Valige ekraani paremas servas **Change Contacts List (Kontaktiloendi muutmine)**. Kuvatakse kõigi saadaolevate kontaktiallikate loend. Aktiivne kontaktiloend on tähistatu kollase sümboliga ✓.

Vajutage ekraaninuppu – **(Vehicle (Sõiduk) kõrval)**. Kuvatakse kinnitusteade.

Kinnitage loendi kustutamine.

Kontaktiloendite sorteerimine

Vaikimisi on kontaktiloendid sorteeritud tähestiku järjekorras eesnime järgi. Kui eesnime pole saadaval, kasutatakse perekonnanime. Kui pole ei ees- ega perekonnanime, kasutatakse esimesena sisestatud numbrit.

Sorteerimisjärjestust saab muuta, kui ees- ja perekonnanime on salvestatud kahele erinevale väljale.

Sortimisjärjekorra muutmiseks valige **Sort (Sorteeri)**.

Valige soovitud sorteerimisjärjestus. Loend järjestatakse vastavalt.


Tooniseaded

Tooniseadete menüüs saab muuta heli kõlavärvinguid. Menüüsse pääseb igast audio peamenüüst.

Märkus

Kohandatud tooniseaded saab salvestada lemmikuks. Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 18.

Tooniseadete menüü avamiseks vajutage vastavas helisüsteemi peamenüüs **MENU (MENÜÜ)**. Valige **Tone Settings (Tooniseaded)**.

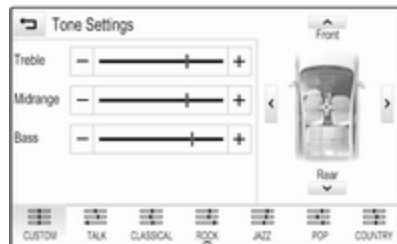

Kõrgsagedused

Kasutada seda seadet heliallikate kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade reguleerimiseks puudutage korduvalt – või +.

Või liigutage liugurit seadete ribal.

Keskmiised toonid

Kasutage seda seadet heliallika keskmiste sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seadete reguleerimiseks puudutage korduvalt – või +.

Või liigutage liugurit seadete ribal.

Madalsagedused

Kasutada seda seadet heliallikate madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seadete reguleerimiseks puudutage korduvalt – või +.

Või liigutage liugurit seadete ribal.

Balanss ja mikser

Määrake ekraanil paremal kuvataval pildil punkt salongis, kus peaks heli olema kõige parem.

Seadete reguleerimiseks puudutage $\wedge$, $\vee$, < ja >.

Eesmist ja tagumiste kõlarite kiireks ümberlülitamiseks vajutage sõiduki pildi kohal ja all asuvat **Front** (**Eesmine**) või **Front** (**Eesmine**).

Ekvalaiserirežiimid

(kui pole varustatud ruumihelisüsteemiga)

Vajutage funktsiooniribal soovitud ekraaninuppu, et optimeerida helisüsteem vastavale muusikastiilile.

Vajutage **CUSTOM** (**KOHANDATUD**), kui te ei soovi tooniseadeid ise määrata.

Helitugevuse seaded

Suurim alghelitugevus

Vajutage  ja valige seejärel avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit ja valige **Radio (Raadio)** ning seejärel **Maximum Start-Up Volume (Maksimaalne esialgne helitugevus)**.

Puudutage – või +, et määrata soovitud helitugevus.

Helitugevuse automaatne reguleerimine

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit ja valige **Radio (Raadio)** ning seejärel **Auto Volume (Automaatne helitugevus)**.

Helitugevuse muutmise ulatuse kohandamiseks valige seadele **Auto Volume (Automaatne helitugevus)** üks saadaolevatest suvanditest.

Off (Välja lülitatud): auto kiiruse suurenemisel ei tõsteta helitugevust.

High (Suur): maksimaalne helitugevuse tõus auto kiiruse suurenemisel.

Liiklusteade edastamise helitugevus

Liiklusteade helitugevuse kohandamiseks seadke soovitud helitugevus ajal, mil süsteem edastab liiklusteadet. Süsteem salvestab seejärel vastava seade.

Süsteemi seaded

Infotainment-süsteemi erinevaid seadeid saab määrata ja kohandada rakenduses **SETTINGS (SEADED)**.



Kellaaeg ja kuupäev

Vajutage ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valida **Time and Date** (Kellaaeg ja kuupäev).

Kellaaja seadmine

Valige **Set Time** (Määra kellaaeg), et siseneda vastavasse alammenüüsse.



Valige ekraani allservast **Auto Set** (Automaatne seadmine). Aktiveerige **On - RDS (Sees - RDS)** või **Off - Manual** (Väljas - käsitsi).

Olles valinud **Off - Manual** (Väljas - käsitsi), seadke tunnid ja minutid, puudutades või .

Puudutage ekraani paremas osas asuvat **12-24 h**, et valida ajarežiim.

Kui on valitud 12 h režiim, saate valida kolmandas veerus suvandi AM või PM. Valida soovitud variant.

Seada kuupäev

Valige **Set Date** (Määra kuupäev), et siseneda vastavasse alammenüüsse.

Märkus

Kui kuupäevateavet antakse automaatselt, pole see menüüsuvand saadaval.

Valige ekraani allservast **Auto Set** (Automaatne seadmine). Aktiveerige **On - RDS (Sees - RDS)** või **Off - Manual** (Väljas - käsitsi).

Olles valinud **Off - Manual** (Väljas - käsitsi), seadke kuupäev, puudutades või .

Kella kuva

Valige **Clock Display** (Kellaaja näidik), et siseneda vastavasse alammenüüsse.

Digitaalse kella kuvamise väljalülitamiseks menüüdes valige **Off** (Välja lülitatud).

Keel

Vajutage ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Language** (Keel).

Märkus

Valitud keel on tähistatud sümboliga ✓.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud keel.

Parkimispoisi režiim

Kui parkimispoisi režiim on aktiveeritud, on kõik sõiduki ekraanid lukustatud ja süsteemis muudatusi teha ei saa.

Märkus

Sõidukiga seotud teated ja tahavaatekaamera jäävad aktiivseks.

Süsteemi lukustamine

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Valet Mode (Parkimispoisi režiim)**. Kuvatakse klakvistik.



Sisestage neljakohaline kood ja valige **Enter (Sisesta)**. Klakvistik kuvatakse uuesti.

Esimese sisestuse kinnitamiseks sisestage uuesti neljakohaline kood ja vajutage **Lock (Lukusta)**. Süsteem on lukustatud.

Süsteemi lukust avamine

Lülitage Infotainment-süsteem sisse. Kuvatakse klakvistik.



Sisestage vastav neljakohaline kood ja valige **Unlock (Ava)**. Süsteem on lukust avatud.


Ununenud PIN-kood

PIN-koodi vaikeväärtusele lähtestamiseks võtke ühendust hooldustöökajaga.

Näidik

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Display (Ekraan)**.

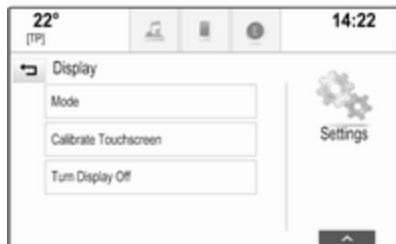

Režiim

Valige **Mode (Režiim)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

Valige olenevalt valgustingimustest **Day (Päevane)** või **Night (Öine)**.

Kui valisite **Auto (Automaatne)**, kohandab süsteem ekraani automaatselt.

Puutekraani kalibreerimine

Valige **Calibrate Touchscreen (Puutekraani kalibreerimine)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.



Järgige ekraanijuhiseid ja puudutage vastavaid näidatud punkte. Puuteekraan on kalibreeritud.

Ekraani väljalülitamine

Näidiku väljalülitamiseks valige **Turn Display Off (Lülita ekraan välja)**.

Ekraani uuesti sisselülitamiseks puudutage puuteekraani või vajutage juhtpaneeli suvalist nuppu.

Tehaseseadete taastamine

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Return to Factory Settings (Taasta tehaseseaded)**.

Sõiduki seadete taastamine

Valige **Restore Vehicle Settings (Taasta sõiduki seaded)**, et taastada kõik sõiduki isikupärastamise seaded. Kuvatakse hoiatustead.

Valida **Restore (Taasta)**. Seaded lähtestatakse.

Kõigi isiklike andmete kustutamine

Valige **Clear All Private Data (Kustuta kõik privaatsed andmed)**, et kustutada järgmised andmed:

- paaristatud Bluetooth-seadmed
- salvestatud telefoniraamatud
- sõiduki kontaktiloend
- sihtkohtade loendid
- lemmikud

Kuvatakse hoiatustead.

Valida **Delete (Kustuta)**. Andmed kustutatakse.

Raadio seadete taastamine

Valige **Restore Radio Settings (Taasta raadio seaded)**, et lähtestada järgmised andmed:

- tämbriseaded
- helitugevuse seaded

- kõne seaded
- rakenduste riba
- kontaktide allikad

Kuvatakse hoiatusteade.

Valida **Restore (Taasta)**. Seaded lähtestatakse.

Tarkvara andmed

Vajutage nuppu , seejärel valige **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Software Information (Tarkvara teave)**.



Kuvatakse kõigi süsteemi laaditud üksuste versiooninumbrite loend.

Süsteemi värskendamine

Süsteemi tarkvara värskendamiseks võtke ühendust oma töökojaga.

Raadio

Kasutamine	32
Raadiojaama otsimine	32
Raadioandmesüsteem (RDS)	33
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	35

Kasutamine

Raadio on osa rakendusest **AUDIO (HELI)**.



Raadio funktsiooni aktiveerimine

Valige avakuval **AUDIO (HELI)** ja valige siis funktsiooniribal **RADIO (RAADIO)**.

Või vajutage juhtpaneelil **RADIO**.

Laineala valimine

Valige või vajutage korduvalt **RADIO**, et teha ümberlülitusi erinevate lainealade vahel.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing

Vajutage **⏮** või **⏭**, et esitada eelmist või järgmist jaama.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu **⏮** või **⏭**.

Vabastage nupp enne soovitud sageduseni jõudmist.

Jaama häälestamine

Vajutage funktsiooniribal **TUNE (HÄÄLESTA)**. Kuvatakse klakvistik.



Puudutage välja **Direct tune (Otsehäälestus)** ja sisestage soovitud sagedus. Kinnitage sisestus.

Jaamade loendid

Jaamade loendist saab valida kõiki piisavalt tugeva signaaliga raadiojaamu.

Aktiivse laineala jaamade loendi kuvamiseks tegutsege järgmiselt:

- Puudutage ekraani.
- Vajutage funktsiooniribal **BROWSE (SIRVI)**.
- Keerake **MENU**.

Kuvatakse jaamade loend.



Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on esile tõstetud.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud üksus.

Kategooriate loendid

Paljud RDS ⇨ 33 ja DAB ⇨ 35 jaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sortiduna vastava kategooria loendisse.

Märkus

Üksus **Categories (Kategooriad)** on saadaval ainult FM- ja DAB-laineala puhul.

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Categories (Kategooriad)**, et kuvada vastava laineala menüü.

Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide kategooriate loend.

Valida soovitud kategooria. Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.

Valida soovitud jaam.

Jaamade loendi värskendamine

Kui laineala jaamade loendisse salvestatud jaamu ei saa enam vastu võtta, valige **Update FM Stations List (Värskenda FM-jaamade loendit)**.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Ekraanil kuvatakse teade **Updating Station List (Jaamade loendi värskendamine)**, kuni otsing on lõpule viidud.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis hõlbustab soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadioskageduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

RDS-seaded

RDS-seadete konfigureerimiseks aktiveerige raadio funktsioon ja valige FM-laineala. Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**, et kuvada FM-menüü.



RDS (RDS)

Valige **RDS - On (RDS - sees)** või **RDS - Off (RDS - väljas)**.

Liiklusprogramm (TP)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse aktiivne funktsioon liiklusinfo vastuvõtmise ajaks.

Raadio liiklusinfoteenuse aktiveerimisel kuvatakse kõikide peamenüüde ülemisel real **[TP]**. Kui parajasti esitataval raadiojaamal või esitataval meediumil pole liiklusinfoteenust, kuvatakse **[]** ja

käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing. Liiklusinfoteenusega raadiojaama leidmisel tõstetakse **[TP]** esile. Kui liiklusinfoteenusega raadiojaama ei leita, jääb ekraanile **[]**.

Kui liiklusinfoteenusega raadiojaam esitab liiklusteadet, kuvatakse vastav teade ekraanil.

Teate katkestamiseks ja varem aktiveeritud funktsioonile lülitamiseks tühistage teade.

Valige **Traffic Programme (TP) - On (Liiklusprogramm - sees)** või **Traffic Programme (TP) - Off (Liiklusprogramm - väljas)**.

Piirkond

Mõnikord edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Kui piirkondlik häälestamine on sisse lülitatud, valitakse vajaduse korral samade piirkondlike programmide alternatiivsed sagedused. Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumata.

Valige **Region - On (Piirkond - sees)** või **Region - Off (Piirkond - väljas)**.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

DAB edastab raadiojaamu digitaalselt.

Digitaalraadio (DAB) eelised

- DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.
- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist. Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB-menüüs sisse lülitada **DAB to DAB Linking (DAB-DAB sidumine)** ja/või **DAB to FM Linking (DAB-FM sidumine)** (vt järgnevaid jaotisi).
- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on lubatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parima vastuvõtega FM-jaamu. TP (→ 33) aktiveerimisel

edastatakse parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteadet. Inaktiveerige TP kui te ei soovi DAB-vastuvõttu katkestada FM-liiklusteadetega.

DAB seaded

DAB-seadete konfigureerimiseks aktiveerige raadio funktsioon ja valige DAB-laineala. Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**, et kuvada DAB-menüü.



DAB teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugustesse kategooriatesse

kuuluvaid teateid. Kui aktiveerite teatavad või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB-teenus.

Valige **DAB Announcements (DAB-i teadaanded)**, et kuvada DAB-kategooriate loend.

Valida soovitud kategooriad. Valitud kategooriad on tähistatud sümboliga ✓.

Märkus

DAB-teadaandeid saab vastu võtta ainult siis, kui DAB-laineala on aktiveeritud.

DAB-DAB-sidumine

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale (kui on olemas).

Valige **DAB to DAB Linking - On (DAB-DAB sidumine - sees)** või **DAB to DAB Linking - Off (DAB-DAB sidumine - väljas)**.

DAB-FM-sidumine

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

Valige **DAB to FM Linking - On (DAB-FM sidumine - sees)** või **DAB to FM Linking - Off (DAB-FM sidumine - väljas)**.

L-laineala

Kui **L Band (L-laineala)** on aktiveeritud, võtab Infotainment-süsteem vastu täiendava laineala sagedusi. L-laineala sagedustel levivad nii maapealsed kui ka satelliitradiojaamad (1452–1492 MHz).

Valige **L Band - On (L-laineala - sees)** või **L Band - Off (L-laineala - väljas)**.

Intellitext

Funktsioon **Intellitext** võimaldab vastu võtta lisateavet, nt teateid, finantsteavet, spordivõistluste ülekandeid, uudiseid jms.

Valige üks kategooriatest ja tehke valik üksikasjaliku teabe kuvamiseks.

CD-mängija

Üldteave	37
Kasutamine	38

Üldteave

Infotainment-süsteemi CD-mängijaga on võimalik taasesitada audio-CD-plaate ja MP3/WMA CD-plaate.

Ettevaatust

Audioseadmesse ei tohi panna DVD-plaate, CD-singleid läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi CD-plaate.

CD-plaatidele ei tohi panna kleeibiseid. Sellised plaadid võivad CD-seadmesse kinni jääda ja pleierit kahjustada. Sel juhul on vaja seade välja vahetada.

Oluline teave audio-CD-plaatide ja MP3/WMA CD-plaatide kohta

- Võib kasutada järgmisi CD-formaate:
CD, CD-R ja CD-RW
- Võib kasutada järgmisi failivorminguid:
ISO9660 tase 1, tase 2 (Romeo, Joliet)

Muus kui eespool loetletud vormingutes MP3- ja WMA-faile ei pruugi seade õigesti mängida ning nende nimesid ja kaustade nimesid ei pruugita õigesti kuvada.

- Audio-CD-standardile mittevastavaid koopiakaitsega CD-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada.
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaadid on kahjustustele tundlikumad kui eelsalvestatud CD-plaadid. Tuleb tagada plaatide nõuetekohane käsitlemine, eelkõige kehtib see isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaatide kohta.
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada.
- Segarežiimis CD-plaatidelt (audio ja andmed, nt MP3) tuvastatakse ja mängitakse ainult audiofaile.
- CD-plaatide vahetamisel ei tohi plaatidele jätta näpujälgi.

- CD-plaatide kahjustuste ja määrdumise vältimiseks tuleb need kohe pärast audioseadmest väljavõtmist panna plaadiümbrisse.
- CD-plaadile sattunud mustus või vedelik võib kahjustada CD-mängija sees olevat läätse ja põhjustada rikkeid.
- CD-plaate tuleb kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.
- Järgnevad piirangud kehtivad MP3/WMA CD-plaatidele salvestatud andmete kohta:
Maksimaalne arv faile/laule: 800
Max kaustahierarhia: 8
Ei ole võimalik taasesitada online-muusikapoodidest ostetud WMA faile, kus on kasutatud digitaalõiguste haldust (DRM).
WMA-faile saab turvaliselt taasesitada ainult juhul kui need on loodud Windows Media Playeri versiooniga 9 või uuemaga.
Kasutatavad esitusloendid: .m3u, .pls

Loendikirjed peavad olema suhteliste kataloogiteede vormingus.

Märkus

Käesolevas peatükis on kirjeldatud ainult MP3-failide esitamist, sest MP3- ja WMA-faile esitatakse ühtmoodi. WMA-failidega CD laadimisel kuvatakse MP3-ga seotud menüüd.

Kasutamine

CD esituse alustamine

Lükake heli- või MP3-CD-plaati (etiketiga külg ülevalpool) CD-pilusse, kuni seade tõmbab plaadi sisse.

CD-funktsiooni aktiveerimiseks valige korduvalt funktsiooniribalt **MEDIA (MEEDIUM)** või vajutage juhtpaneelilt **MEDIA**.



CD eemaldamine

Vajutage **▲**. CD-plaat tõugatakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmmatakse see mõne sekundi pärast automaatselt tagasi seadmesse.

Funktsiooninupud

CD taasesituse katkestamine

Vajutage **II** taasesituse katkestamiseks. Ekraaninupp asendub nupuga **►**.

Vajutage **►** taasesituse jätkamiseks.

Eelmise või järgmise loo valimine

Vajutage ◀◀ või ▶▶, et esitada eelmist või järgmist lugu.

Teise võimalusena võite keerata **MENU**, et esitada eelmisi või järgmisi lugusid.

Edasi- ja tagasikerimine

Puudutage ◀◀ või ▶▶ ja hoidke all, et kerida tagasi või edasi.

Või liigutage liugurit ajaribal.

Lugude loend

Lugude loendi kuvamiseks tegutsege järgmiselt:

- Puudutage ekraani.
- Vajutage funktsiooniribal **BROWSE (SIRVI)**.
- Keerake **MENU**.

Kuvatakse lugude loend.

Märkus

Esitav lugu on esile tõstetud.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud üksus.

Märkus

MP3-CD-plaatide sirvimise üksikasjalikku kirjeldust vt ➔ 41.

Taasesituse järjestus

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**, et kuvada CD-menüü.

Kui parameetri **Shuffle (Muuda järjekorda)** väärtuseks on **On (Sisse lülitatud)**, esitatakse kõiki aktiivse CD lugusid juhuslikus järjestuses.

Valige **Shuffle - On (Juhuesitus - sees)** või **Shuffle - Off (Juhuesitus - väljas)**.

Välisseadmed

Üldine teave	40
Audio esitamine	41
Filmide esitamine	43
Nutitelefoni rakenduste kasutamine	43

Üldine teave

Välisseadmete ühendamiseks mõeldud AUX- ja USB-pesa asuvad keskkonsoolis käetoel all. Käetoel tõstmise üksikasjalikku kirjeldust vt omaniku käsiraamatust.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

AUX-sisend

Välisseadmeid on võimalik ühendada AUX-sisendisse.

Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile.

AUX-sisendiga ühendatud lisaseadme helisignaali edastatakse Infotainment-süsteemi kõlarite kaudu.

Helitugevust ja tooniseadeid võib reguleerida Infotainment-süsteemi kaudu. Kõiki muid juhtfunktsioone tuleb reguleerida lisaseadmelt.

Seadme ühendamine/lahutamine

Lisaseadme ühendamiseks Infotainment-süsteemi AUX-sisendi pesa kasutage järgmist kaablit:

3-sooneline heliallika kaabel.

Lisaseadme lahtiühendamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage seejärel lisaseade.

USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-draivi või nutitelefoni.

Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile ja filme.

USB-pordiga ühendamisel võib neid eeltoodud seadmeid juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid. Kontrollige ühilduvuse loendit meie veebisaidilt.

Seadme ühendamine/lahutamine

Ühendage USB-seade USB-porti.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

Bluetooth

Seadmeid, mis toetavad Bluetoothi muusikaprofiile A2DP ja AVRCP, võib Infotainment-süsteemiga ühendada juhtmeid kasutamata. Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafile.

Seadme ühendamine/lahutamine

Bluetoothi ühenduse üksikasjalikku kirjeldust ➔ 71.

Bluetooth-seadmete haldamine

Ühendatud Bluetooth-seadme vahetamiseks valige funktsiooniribalt **MENU (MENÜÜ)**.

Valige **Manage Bluetooth Devices (Bluetoothi seadmete haldus)**, et kuvada seadmete loend.

Üksikasjaliku kirjeldus leiata ➔ 71.

Failivormingud

Toetatud on ainult seadmed, mis kasutavad failitabelit FAT32, NTFS või HFS+.

Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitstud.

Infotainment-süsteem suudab esitada järgmisi välisseadmete mälus olevaid heli- ja videofaile.

Helifailid

Toetatud helivormingud on: .mp3, .wma, .aac, .m4a ja .aif.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

Filmifailid

Toetatud videovormingud on: .avi, .mpg, .mp4, .xvid ja .wmv. Levinud mobiilseadmete AV-vormingud on reeglina toetatud.

Audio esitamine**Taasesituse alustamine**

Kui pole ühendatud, ühendage seade ➔ 40.

Soovitud meediaallika aktiveerimiseks valige korduvalt funktsiooniribalt **MEDIA (MEEDIUM)** või vajutage juhtpaneelilt **MEDIA**.

Näide: USB-peamenüü.



Funktsiooninupud

Märkus

AUX-sisendi esitamise ajal pole funktsiooninupud saadaval.

Taasesituse katkestamine

Vajutage **II** taasesituse katkestamiseks.

Vajutage **►** taasesituse jätkamiseks.

Eelmise või järgmise loo valimine

Vajutage **◀◀** või **▶▶**, et esitada eelmist või järgmist lugu.

Teise võimalusena võite keerata **MENU**, et esitada eelmisi või järgmisi lugusid.

Edasi- ja tagasikerimine

Puudutage **◀◀** või **▶▶** ja hoidke all, et kerida tagasi või edasi.

Või liigutage ajaribal liugurilt (saadaval ainult USB-le).

Sirvimisfunktsioon

Märkus

Sirvimisfunktsioon pole AUX-heliallikate puhul saadaval.

Sirvimiskuva avamiseks tegutsege järgmiselt:

- Puudutage ekraani.
- Vajutage funktsiooniribal **BROWSE (SIRVI)**.
- Keerake **MENU**.



Valige **PLAYLISTS (ESITUSLOENDID)**, **ARTISTS (ESITAJAD)**, **ALBUMS (ALBUMID)**, **SONGS (LAULUD)**, **GENRES (ŽANRID)** või **MORE (VEEL)**. **MORE (VEEL)** sisaldab täiendavaid kategooriaid: **Folder View (Kautavaade)**, **Podcasts (Netisaated)**, **Audiobooks (Heliraamatud)**, **Videos (Videod)** ja **Composers (Heliloojad)**.

Sirvige kategooriaid, kuni leiate soovitud loo. Valige lugu, mida soovite taasesitada.

Taasesituse järjestus

Kui **Shuffle (Muuda järjekorda)** on aktiivne, esitatakse kõiki aktiivse seadme lugusid juhuslikus järjestuses.

Märkus

USB taasesituse ajal oleneb juhuesituse funktsioon lugude taasesituseks valitud filtreerimisrežiimist (nt albumi, esitaja, žanri järgi).

Vastava audiomenüü kuvamiseks valige funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**.

Valige **Shuffle - On (Juhuesitus - sees)** või **Shuffle - Off (Juhuesitus - väljas)**.

Filmide esitamine

Videoesituse alustamine

Ühendage seade ⇨ 40.

Soovitud meediaallika aktiveerimiseks valige korduvalt funktsiooniribalt **MEDIA (MEEDIUM)** või vajutage **MEDIA**.

Valida **BROWSE (SIRVI)** ja seejärel **MORE (VEEL)**. Valige **Videos (Videod)** ja seejärel soovitud filmifail. Algab videoesitus.

Märkus

Videosid saab esitada ainult juhul, kui seisupidur on rakendatud.



Funktsiooninupud

Taasesituse katkestamine

Vajutage **II** taasesituse katkestamiseks.

Vajutage **►** taasesituse jätkamiseks.

Eelmise või järgmise faili valimine

Vajutage **◀◀** või **▶▶**, et esitada eelmise või järgmise filmifaili.

Teise võimalusena võite keerata **MENU**, et esitada eelmisi või järgmisi filmifaile.

Edasi- ja tagasikerimine

Puudutage **◀◀** või **▶▶** ja hoidke all, et kerida tagasi või edasi.

Või liigutage liugurit ajariibal.

Videomenüü

Videomenüü kuvamiseks valige funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**.

Nutitelefoni rakenduste kasutamine

Telefoni projitseerimise rakendused Apple CarPlay™ ja Android™ Auto kuvavad Infotainment-ekraanil teie nutitelefoni soovitud rakendusi ja võimaldavad neid kasutada otse Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu.

Küsi seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub teie nutitelefoni ja kas see rakendus on teie asukohariigis saadaval.

Nutitelefoni ettevalmistamine

Android-telefon: Laadige rakendus Android Auto Google Play™ poest oma nutitelefoni.

iPhone®: veenduge, et nutitefonis on SIRI aktiveeritud.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage , et kuvada avakuva, ja seejärel valige **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit ja valige **Apple CarPlay** või **Android Auto** alammenüü kuvamiseks.

Veenduge et vastav rakendus on aktiveeritud.

Kõikide selle funktsiooniga registreeritud seadmete loendi kuvamiseks valige **Seadmete haldamine**.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitelefoni USB-porti  40.

Telefoni projektsiooni käivitamine

Telefoni projektsiooni funktsiooni käivitamiseks vajutage  ja valige siis **PROJECTION (PROJEKTSIOON)**.

Märkus

Kui Infotainment-süsteem tunneb rakenduse ära, võib rakenduse ikooniks muutuda **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Funktsiooni käivitamiseks võite ka vajutada  ja hoida mõne sekundi all.

Kuvatav telefoni projektsiooni ekraan sõltub teie nutitelefoni ja tarkvara versioonist.

Infotainmenti ekraanile naasmine

Vajutage .

Navigeerimine

Üldteave	45
Kasutamine	46
Sihtkoha sisestamine	52
Teejuht	59

Üldteave

Navigatsioonisüsteem juhendab teid usaldusväärselt soovitud sihtkohta.

Marsruudi arvutamisel arvestatakse hetke liiklusolukorda. Sel otstarbel võtab Infotainment-süsteem antud vastuvõtupiirkonnas liiklusteateid vastu RDS-TMC-raadio kaudu.

Navigeerimissüsteem ei saa siiski arvesse võtta liiklussündmusi, lühikese etteteatamisajaga tehtud liiklusümberrahaldusi ja ootamatult tekkinud ohte või probleeme (nt teetöid).

Ettevaatust

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb järgida kehtivaid liikluseeskirju. Kui navigeerimisjuhise lähed liikluseeskirjaga vastuolu, tuleb alati juhinduda liikluseeskirjast.

Navigatsioonisüsteemi toimimine

Navigatsioonisüsteem tuvastab sõiduki asukohta ja liikumist andurite abil. Sõidukaugust määratakse sõiduki spidomeetri signaali järgi, keeramisi kurvides güröanduri abil. Asukoht määratakse GPS-satelliitide (globaalse positsioneerimissüsteemi) abil.

Võrreldes anduri signaale kaardi digitaalsete kaartidega, on asukohta võimalik määrata ligikaudu 10 meetri täpsusega.

Süsteem töötab ka kehva GPS-signaali korral. See vähendab aga positsioneerimise täpsust.

Pärast sihtkoha aadressi või huvipunkti (lähim bensiinijaam, hotell vms) sisestamist arvutatakse marsruut hetkeasukohast valitud sihtpunktini.

Juhendamine toimub hääljuhiste ja noolte ning mitmevärvilise kaardi kuvamise abil.

Oluline info

TMC-liiklusinfosüsteem ja dünaamiline teejuht

TMC-liiklusinfosüsteem võtab TMC-raadiojaamadelt vastu kogu aktuaalse liiklusinfo. Seda teavet kasutatakse üldise marsruudi arvutamisel. Selle toimingu käigus kavandatakse teekond nii, et oleks võimalik vältida eelvalitud tingimustega seotud liiklusprobleeme.

Kui sisselülitatud teejuhi ajal ilmneb liiklusprobleem, kuvatakse sõltuvalt eelseadetest teade selle kohta, kas teekonda tuleb muuta.

TMC-liiklusteavet kuvatakse sümbolitega kaardikuval või üksikasjaliku tekstina TMC-teadete menüüs.

TMC-liiklusinfo kasutamiseks peab süsteem vastu võtma vastavas piirkonnas töötavaid TMC-jaamu.

TMC-liiklusjaamu saab valida navigatsioonimenüü kaudu ➔ 46.

Kaardiandmed

Kõiki vajalikke kaardiandmeid hoitakse Infotainment-süsteemis. Kaardi tarkvara uuendamiseks USB-pordi kaudu pöörduge hooldustöökotta.

Kasutamine

Navigeerimiskaardi kuvamiseks vajutage  ja valige seejärel ikoon **NAV.**

Teejuht välja lülitatud




Hetkeasukohta näitab ring ning nool näitab sõidusuunda.

Pärast umbes 15 s möödumist peidetakse rakenduste riba ja funktsiooniriba, et kuvada kaarti täisekraanivaates.



Rakenduste riba ja funktsiooniriba kuvamiseks puudutage ekraani.

Teejuht sisse lülitatud

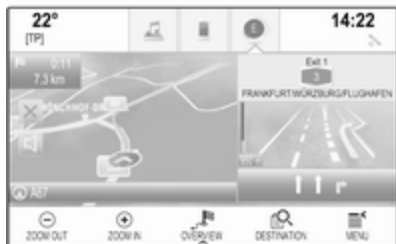

- Kuvatakse kaardivaade.
- Aktiivset marsruuti näitab väriline joon.
- Liikuvat sõidukit tähistab ringjoon.
- Järgmist manöövrit tähistab ekraani paremas osas kuvatav noolesümbol.
- Õiget sõidurida näidatakse ekraani paremas osas.
- Kohalejõudmise aega kuvatakse noolesümboli kohal.
- Vahemaad järgmise manöövrini näidatakse noolesümboli all.

Juhi infokeskus, teema Sport:



- Kuvatakse aktiivse marsruudi nime.
- Noolesümbol näitab järgmist manöövrit.
- Kuvatakse vahemaad järgmise manöövrini.

Kaardi kasutamine

Kerimine

Kaardi kerimiseks asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles, alla, vasakule või paremale (olenevalt sellest, mis suunas soovite kaarti liigutada).

Kaart liigub vastavalt ja kuvatakse uus kaardi osa.

Praegusesse asukohta naasmiseks vajutage funktsiooniribal **RESET (NULLI)**.

Tsentreerimine

Puudutage ekraanil soovitud kohta. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.



Praegusesse asukohta naasmiseks vajutage funktsiooniribal **RESET (NULLI)**.

Suurendamine

Valitud koha suurendamiseks kaardil vajutage **ZOOM IN (SUURENDA)**.

Kaardi vähendamiseks ja valitud koha ümber suurema ala kuvamiseks vajutage **ZOOM OUT (VÄHENDA)**.

Ülevaate nupp

Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse funktsiooniribal ekraaninuppu **OVERVIEW (ÜLEVAADE)**.

Aktiivse marsruudi ülevaate kuvamiseks kaardil vajutage **OVERVIEW (ÜLEVAADE)**.

Ekraaninupp asendub nupuga **RESET (NULLI)**.

Tavavaatesse naasmiseks vajutage **RESET (NULLI)**.

Kaardikuva

Vaaterežiim

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Valige soovitud kaardivaade: **3D View (3D-vaade)**, **Heading Up View (Sõidusuund üleval vaade)** või **North Up View (Põhi üleval vaade)**.

Märkus

Võite ka valida rakenduste ribal korduvalt  kaardivaadete kiireks vahetamiseks (**3D View (3D-vaade)**, **Heading Up View (Sõidusuund üleval vaade)**, **North Up View (Põhi üleval vaade)**).

Audioandmed

Kui on seatud **Audio Information - On (Audioteave – sees)**, kuvatakse kaardi ekraanil teave hetkel esitatava jaama, albumi või loo kohta.

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Valige **Audio Information - On (Audioteave – sees)** või **Audio Information - Off (Audioteave – väljas)**.

Kuvarežiim

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Valida **Day / Night Mode (Öö-/päevarežiim)**.

Aktiveerige olenevalt valgustingimustest **Day (Päevane)** või **Night (Õine)**.

Kui soovite kuva automaatset reguleerimist, aktiveerige **Auto (Automaatne)**.

Hoonete kuvamine

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Hooneid võib kuvada 3D- või tavavaates.

Valige **3D Buildings - On (3D-ehitised – sees)** või **3D Buildings - Off (3D-ehitised – väljas)**.

Autosuumi funktsioon

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Süsteem võib erimanöövrite korral kaarti lähemale suumida.

Valige **Autozoom - On (Automaatne suurendus – sees)** või **Autozoom - Off (Automaatne suurendus – väljas)**.

Huvipunktide ikoonid

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Display "Points of Interest" Icons (Kuva huvipunktide ikoonid)**, et kuvada vastav alammenüü.

Kui **POI Icons (Huvipunktide ikoonid)** aktiveerida, kuvatakse kaardil lähedusse ja marsruudile jäävate huvipunktide ikoonid.

Valige **POI Icons - On (Huvipunktide ikoonid – sees)** või **POI Icons - Off (Huvipunktide ikoonid – väljas)**.

Kui parameetri **POI Icons (Huvipunktide ikoonid)** väärtuseks seada **On (Sisse lülitatud)**, saate aktiveerida huvipunktide kategooriad, mida soovite kuvada.

Valige **Clear All (Tühjenda kõik)**, et tühjendada kõik kategooriate valikud.

Teave praeguse asukoha kohta

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**, et kuvada navigatsioonimenüü.



Valige **Current Location (Praegune asukoht)**, et kuvada vastav alammenüü, mis näitab praegusele asukohale lähima aadressi, koordinaatide ja huvipunkti (↗ 52) üksikasju.



Lähim aadress

See alammenüü võimaldab salvestada süsteemi lähima aadressi.

Valige **Nearest Address: (Lähim aadress:)**, et kuvada sihtkoha üksikasjade vaade.

Üksikasjalikku kirjeldust selle kohta, kuidas salvestada aadress

- kontaktina või kontakti juurde vt ↗ 23
- lemmikuks vt ↗ 18

Huvipunkt

See alammenüü võimaldab alustada juhendamist ühte läheduses asuvatest huvipunktidest.

Valida soovitud huvipunkt. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Valida **Go (Alusta)**.

Üksikasjalikku kirjeldust selle kohta, kuidas sisestada sihtkoht vt ⇨ 52.

Navigeerimise andmehaldus

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENUÜ)** ja valige seejärel **Personal Data (Isikuandmed)**.

Kuvatakse navigeerimisrakenduse andmete salvestuskohtade loetelu.

Kontaktiloend

Valige **Contacts (Kontaktid)**, et kuvada vastav alammenüü.

Kontaktiloendi kõigi kirjade kustutamiseks valige **Delete All Entries (Kustuta kõik kirjed)**. Kinnitage teadet kõigi kontaktiloendi kirjade kustutamiseks.

Kontaktide redigeerimisrežiimi kuvamiseks valige **Edit Contacts List (Kontaktide loendi redigeerimine)**.

Üksikasjalikku kontaktiloendi redigeerimise kirjeldust vt ⇨ 23.

Viimaste sihtkohtade loend

Valige **Recent Destinations (Viimased sihtkohad)**, et kuvada vastav alammenüü.

Viimaste sihtkohtade loendi kõigi kirjade kustutamiseks valige **Delete All Destinations (Kustuta kõik sihtkohad)**. Kinnitage teadet kõigi hiljutiste sihtkohtade kirjade kustutamiseks.

Üksikute sihtkohtade kustutamiseks valige **Delete Individual Destinations (Üksikute sihtkohtade kustutamine)**. Kuvatakse viimaste sihtkohtade loend. Valige vastava sihtkoha kõrvalt —. Kinnitage teadet sihtkoha kustutamiseks.

Süsteemi kopeeritud huvipunktid

Valige **My POIs (Minu huvipunktid)**, et kuvada vastav alammenüü.

Huvipunkte, mis on süsteemi kopeeritud, saab kustutada. Ülejäänud huvipunktid jäävad süsteemi alles.

Kontaktiloendi kõigi kirjade kustutamiseks valige **Delete All My POIs (Kustuta kõik minu**

huvipunktid). Kinnitage teadet kõigi huvipunktide loendi kirjade kustutamiseks.

Ainult üksikute kategooriate kustutamiseks valige **Delete Individual Categories (Üksikute kategooriate kustutamine)** huvipunktide kategooriate loendi kuvamiseks. Valige vastava kategooria kõrvalt —. Kinnitage teadet kategooria kustutamiseks.

Sihtkoha andmete kopeerimine USB-seadmele

Hilisemaks kasutamiseks (nt mõnes muus sõidukis) saate salvestada varem alla laaditud sõiduki kontaktiloendi ja huvipunktid (vt jaotist "Kasutaja huvipunktide loomine ja süsteemi kopeerimine") USB-seadme mällu:

Valida **Upload Saved Locations (Laadi salvestatud asukohad üles)**.

Kontaktiloend ja huvipunktide andmed salvestatakse ühendatud USB-seadme kaustadesse "F:\myContacts" ja "F:\myPOIs", kus "F:\\" tähistab USB-seadme juurkausta.

Märkus

Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui on ühendatud USB-seade, millel on piisavalt vaba ruumi.

Automaatse lõpetamise funktsioon

Automaatse lõpetamise funktsioonis kasutatavate sihtkohakirjete loendi kustutamiseks valige **Delete Autocomplete (Kustutamise automaatne lõpetamine)**.

Kontaktiloendi süsteemi kopeerimine

Saate kopeerida sõiduki kontaktiloendi andmeid ühest Infotainment-süsteemiga sõidukist teise:

Andmete USB-seadmele kopeerimise juhiseid vt jaotisest "Navigeerimisandmete kopeerimine USB-seadme mälu".

Ühendage USB-seade mõne teise sõiduki Infotainment-süsteemiga ⇨ 40.

Kuvatakse teade, mis palub andmete süsteemi kopeerimise kinnitada.

Pärast kinnitamist kopeeritakse kontaktiloendi andmed Infotainment-süsteemi.

Süsteemi kopeeritud kontakte saab seejärel valida menüüs **CONTACTS (KONTAKTID)** ⇨ 23.

Kasutaja huvipunktide loomine ja süsteemi kopeerimine (My POIs (Minu huvipunktid))

Lisaks Infotainment-süsteemi eelsalvestatud huvipunktidele saate luua isiklike huvipunkte. Pärast loomist saab kasutaja määratud POI-d Infotainment-süsteemi alla laadida.

Igale huvipunktile tuleb määrata selle asukohta GPS-koordinaadid (pikkus- ja laiuskraadid) ja kirjeldav nimi.

Pärast huvipunkti andmete Infotainment-süsteemi kopeerimist leiate vastavad huvipunktid menüüst **My POIs (Minu huvipunktid)**. Vt jaotist "Huvipunkti valimine" ptk "Sihtkoha sisestamine" ⇨ 52.

Huvipunktide andmetega tekstifaili loomine

Looge tekstifail (nt lihtsa tekstiredaktori abil), andke sellele soovitud nimi ja määrake faililaiendiks **.poi** (nt "Minuhuvipunktid.poi").

Märkus

Tekstifaili salvestamisel tuleb tärkide kodeeringuks valida **UTF-8** (Unicode). Vastasel juhule ei pruugi huvipunkti andmete importimine süsteemi toimuda õigesti.



Sisestage huvipunktide andmed tekstifaili järgmises vormingus:

Pikkuskraad, laiuskraad, "huvipunkti nimi", "mis tahes lisateave", "telefoninumber"

Näide:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", vt ülaltoodud joonist.

GPS-koordinaadid peavad olema komakohtadega kraadides ja need võib võtta nt topograafiliselt kaardilt.

Lisateabe ja telefoninumbri stringid on valikulised. Kui nt ei nõuta täiendavat teavet, tuleb vastavasse kohta sisestada "".

Näide:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

Huvipunkti nime ja lisateabe stringid ei tohi kumbki olla pikemad kui 60 tähti. Telefoninumbri string ei tohi ületada 30 tähti.

Iga sihtkoha-aadressi huvipunktiandmed tuleb sisestada ühe eraldi reana, vt joonist eespool.

Huvipunkti andmete salvestamine USB-mälupulgale

Looge USB-draivi juurkataloogis kaust nimega "myPOIs", nt "F:\myPOIs", kus "F:\:" on USB-draivi juurkataloog.

Salvestage kausta "myPOIs" oma huvipunkte sisaldav tekstifail (nt "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi").

Huvipunktide andmete korraldamine mitmes alamkaustas

Lisaks võite korraldada tekstifailid mitmesse suvaliste nimedega alamkaustadesse (alamkaustastruktuuri max. sügavus on 2).

Näiteks: F:\myPOIs\AnnsPOIs või F:\myPOIs\MyJourney\London, kus F:\ on USB-mälupulga juurkataloog.

Märkus

Kausta võib salvestada ainult alamkaustu või ainult huvipunktide faile. Mõlemaid korraga ei impordita süsteemi õigesti.

Pärast selliselt korraldatud üksikute huvipunktide andmete allalaadimist Infotainment-süsteemi (vt allalaadimise kirjeldust allpool)

kuvatakse menüüs **My POIs (Minu huvipunktid)** valitavate alammenüüde loend.

Pärast alammenüü valimist kuvatakse edasised alammenüüd või vastav imporditud huvipunktikategooriate loend.

Huvipunktide andmete kopeerimine Infotainment-süsteemi

Ühendage kasutaja huvipunktide andmetega USB-seade Infotainment-süsteemi USB-porti ⇨ 40.

Kuvatakse teade, mis palub andmete süsteemi kopeerimise kinnitada.

Pärast kinnitamist kopeeritakse huvipunktide andmed Infotainment-süsteemi.

Süsteemi kopeeritud huvipunkte saab seejärel menüüs **My POIs (Minu huvipunktid)** sihtkohtadeks valida. Vt jaotist "Huvipunkti valimine" ptk "Sihtkoha sisestamine" ⇨ 52.

Sihtkoha sisestamine

Navigeerimisrakendus võimaldab seada marsruudi sihtkoha erinevate suvandite abil.

Vajutage  ja seejärel valige **NAV**, et kuvada navigeerimiskaart.

Valige funktsiooniribalt **DESTINATION (SIHTKOHT)** ja valige siis üks viis aadressi sisestamiseks.



Sihtkoha otsesisesust

Puudutage sisestusvälja menüü ülemisel real. Kuvatakse klaviatuur.

Klaviatuuride üksikasjalikku kirjeldust vt  17.

Sisestage aadress või otsingusõna ja kinnitage oma sisestust.

Luuakse kaks loendit võimalike sihtkohtadega. Loendi sakkide vahel liikumiseks puudutage ekraani ülemisel real **Address (Aadress)** või **POI (Huvipunkt)**.

Aadresside loend:



Huvipunktide loend:



Huvipunktide üksikasjalikku kirjeldust vt allpool jaotises "Huvipunktide sisestamine".

Valige üks sihtkohtadest. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.



Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Aadressi sisestamise kuva

Valida **ADDRESS (ADDRESS)**.
Kuvatakse kuva **Address Entry (Aadressi sisestamine)**.

Puudutage üht sisestusväljadest aadressiosade kirjete kõrval. Kuvatakse klaviatuur.

Klaviatuuride üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 17.

Sisestage nõutav teave sihtkoha kohta.

Märkus

Kuva pole vaja täielikult täita.

Sisestuse kinnitamiseks valige ekraani paremas ülemises nurgas ✓.

Kui sisestatud andmetele vastab rohkem kui üks sihtkoht, kuvatakse kõigi vastete loend. Valige soovitud aadress.

Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Ristteele sõitmise kuva

Valida **CROSSROADS (RISTTEED)**.
Kuvatakse kuva **Crossroads Entry (Pealeseõit ristnikele)**.

Puudutage üht sisestusväljadest aadressiosade kirjete kõrval. Kuvatakse klaviatuur.

Klaviatuuride üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 17.

Sisestage nõutav teave sihtkoha kohta.

Sisestuse kinnitamiseks valige ekraani paremas ülemises nurgas ✓.

Kui sisestatud andmetele vastab rohkem kui üks sihtkoht, kuvatakse kõigi vastete loend. Valige soovitud aadress.

Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Huvipunktide sisestamine

Huvipunkt on kindel koht, mis võib huvi pakkuda: nt bensiinijaam, parkla või restoran.

Navigatsioonisüsteemil on suur valik eelsalvestatud huvipunkte, mida saab kaardil kuvada (aktiveerimist vt ⇨ 46).

Samuti saate huvipunkte ise süsteemi salvestada, vt jaotist "Kasutaja huvipunktide loomine ja süsteemi kopeerimine" ptk "Kasutamine" ⇨ 46. Need huvipunktid on valitavad sihtkohtadena huvipunktide põhikategooria **My POIs (Minu huvipunktid)** kaudu.

Selleks, et valida huvipunkt marsruudi teejuhi sihtkohaks, vajutage funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)** ja valige **POIs (HUVIPUNKTID)**. Kuvatakse otsinguala valiku loend.

Otsingu asukoha seadmine

Valige üks suvanditest.



Märkus

Valikud **POIs along Route (Huvipunktid marsruudil)** ja **POIs near Destination (Huvipunktid sihtkoha läheduses)** on saadaval ainult aktiivsete teejuhiste ajal.

Kui valitakse **POIs at Another Location (Teises kohas asuvad huvipunktid)**, kuvatakse klahvistik.

Klaviatuuride üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 17.

Sisestage soovitud asukoht ja kinnitage sisestust.

Kuvatakse huvipunktide kategooriate loend.

Huvipunktide otsimine kategooriate järgi

Valige loendist üks peamistest kategooriatest. Kuvatakse alamkategooriate loend.

Vastava põhikategooria kõigi huvipunktide kuvamiseks valige **List All (Loetle kõik)**. Sirvige loendit ja valige loendist soovitud huvipunkt.

Kõigi alamkategooria huvipunktide kuvamiseks valige vastav alamkategooria. Sirvige loendit ja valige loendist soovitud huvipunkt.

Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Lisateabe saamiseks valitud huvipunkti kohta puudutage **Info** ekraani paremas ülemises nurgas.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Huvipunktide otsing nimetuse sisestamise teel

Kindla huvipunkti, kategooria või asukoha otsimiseks valige huvipunktide peakategooriate loendis või mõne alamkategooria loendis **Spell Name (Lugege nime tähthaaval)**. Kuvatakse klaviatuur.

Klaviatuuri üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 17.

Sisestage soovitud nimetus või kategooria.

Valige ✓ oma sisestuse kinnitamiseks. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Lisateabe saamiseks valitud huvipunkti kohta puudutage **Info** ekraani paremas ülemises nurgas.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Viimaste sihtkohtade loend

Valida **RECENT (VIIMASED)**.

Kuvatakse viimaste sisestatud sihtkohtade loend.



Valige soovitud kirje. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Kontaktiloend

Valida **CONTACTS (KONTAKTID)**. Kuvatakse kontaktiloend.



Kiirfunktsiooni ikoon

Kui kontaktiga on seotud ainult üks aadress, kuvatakse kontaktiloendis selle kõrval kiirmarsruudi ikooni.

Valige , et vahetult kuvada sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Kontakti üksikasjade vaade

Kui kontaktiga on seotud rohkem kui üks aadress, valige soovitud kontakt. Kuvatakse kontakti üksikasjade vaade.

Valige üks kontaktiga seotud aadressidest. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Aadressi valimine kaardilt

Vajutage ekraanil soovitud kohale. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.



Puudutage hüpiksilti. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.


Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Vahepeatustega reisirid

Vahepeatustus on vahepealne sihtkoht, mida arvestatakse lõppsihtkoha marsruudi arvutamisel.

Vahepeatustega marsruudi loomiseks võite lisada ühe või mitu vahepeatust.

Sisestage või valige lõppsihtkoht ja käivitage teejuht.

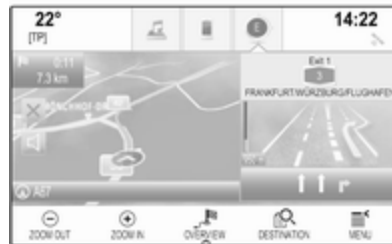

Kui teejuht on aktiivne, vajutage kaardivaade funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)**.

Võite ka puudutada ekraani paremal poolel kuvatavat järgmise manöövri noolesümbolit, et kuvada teejuhi menüü. Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)**.

Sisestage või valige uus aadress.



Valida **Go (Alusta)**. Teile esitatakse teade.



Valida **Add as Waypoint (Lisa marsruudipunktiks)**. Marsruut arvutatakse ümber ja uus sihtkoht lisatakse praeguse marsruudi vahepeatuseks. Soovi korral lisage edasisi vahepeatusi ülalkirjeldatud viisil.



Kogu marsruudi salvestamiseks koos vahepeatustega valige **Save (Salvesta)**.

Vahepeatustega marsruut salvestatakse kontaktide loendisse kaustas **Saved Trips (Salvestatud retked)** ja tähistatakse vastavalt lõppsihtkohale.

Vahepeatustega marsruuti saab kontaktide loendi kaudu kasutada.

Üksikasjalikku vahepeatustega marsruudi redigeerimise kirjeldust vt ➔ 59.

Uus sihtkoht

Uue sihtkoha seadmiseks võite tühistada teejuhised kehtivasse sihtkohta ja sisestada siis uue sihtkoha. Selle asemel võite uue sihtkoha vahetult sisestada.

Kui teejuht on aktiivne, vajutage kaardivaate funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)**.

Võite ka puudutada ekraani paremal poolel kuvatavat järgmise manöövri noolesümbolit, et kuvada teejuhi menüü. Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)**.

Sisestage või valige uus aadress.

Valida **Go (Alusta)**. Teile esitatakse teade.

Valida **Set New Destination (Uue sihtkoha seadmine)**. Teejuhised arvutatakse ümber ja seatakse uus sihtkoht.

Sihtkoha helistamine

Pärast sihtkoha sisestamist ja enne teejuhi käivitamist kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Valitud sihtkohta helistamiseks vajutage **Call (Helista)**.

Märkus

Ekraaninupp **Call (Helista)** kuvatakse ainult siis, kui vastava koha jaoks on telefoninumber salvestatud.

Sihtkohtade salvestamine

Kontaktiloendi kirje

Pärast sihtkoha sisestamist ja enne teejuhi käivitamist kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Sihtkoha kontaktiloendisse salvestamiseks vajutage **Save (Salvesta)**. Üksikasjalikku aadressi kontaktiloendisse salvestamise kirjeldust vt ⇨ 23.

Märkus

Ekraaninupp **Save (Salvesta)** on alati nähtav, kui aadressi pole veel süsteemi salvestatud.

Lemmikud

Lemmikuid saab salvestada praktiliselt igalt kuvalt.

Üksikasjalikku sihtkoha lemmikutesse salvestamise kirjeldust vt ⇨ 18.

Teejuht

Navigatsioonisüsteem juhendab teid sihtkohta visuaalsete ja hääljuhiste abil.

Visuaalsed juhised

Visuaalseid juhiseid kuvatakse ekraanil.



Navigeerimise häälteated

Jõudes ristmikule, kus peate pöörama, annavad navigeerimise häälteated teada, millises suunas tuleb pöörata.

Lisateavet häälteadete funktsiooni aktiveerimise ja helitugevuse seadmise kohta vt jaotisest "Navigeerimise hääljuhiste seaded".

Teejuhi käivitamine ja peatamine

Teejuhiste alustamine

Selleks, et käivitada teejuht uude valitud sihtkohta, vajutage sihtkoha üksikasjade vaatel **Go (Alusta)**.

Selleks, et vahetult käivitada teejuht viimasesse valitud sihtkohta, vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Resume to (Jätka)**.

Süsteem alustab juhendamist viimasesse valitud sihtkohta.

Teejuhi tühistamine

Teejuhised võib tühistada soovi korral järgmiselt:

- Puudutage navigatsioonikaardi ekraanil **X**.
- Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Cancel Route (Tühista marsruut)**.
- Puudutage ekraani paremas osatavas kuvatavat järgmise manöövri noolesümbolit, et kuvada teejuhi menüü (vt allpool jaotist "Teejuhi menüü").

Vajutage funktsiooniribal **END** (LÕPETA).

Navigeerimise hääljuhiste seaded

Vaigistamine

Navigatsiooni häälteadete esitamise ajutiseks vaigistamiseks valige kaardiekraani vasakult poolt . Ikooniks saab .

Süsteemi vaigistuse lõpetamiseks valige uuesti .

Häälteated

Vajutage funktsiooniribal **MENU** (MENÜÜ) ja valige seejärel **Navigation Voice Preferences** (Navigeerimise hääljuhiste eelistused), et kuvada vastav alammenüü.

Kui on seatud **Voice Prompts - On** (Häälviiabad – sees), kasutab süsteem juhendamisel häälteateid.

Valige **Voice Prompts - On** (Häälviiabad – sees) või **Voice Prompts - Off** (Häälviiabad – väljas).

Kui on seatud **Off** (Välja lülitatud), ei anna süsteem navigatsiooni häälteateid.

Häälteated telefonikõnede ajal

Vajutage funktsiooniribal **MENU** (MENÜÜ) ja valige seejärel **Navigation Voice Preferences** (Navigeerimise hääljuhiste eelistused), et kuvada vastav alammenüü. Valige **Prompts During Phone Calls** (Viibad telefonikõnede ajal).

Kui on valitud **On** (Sisse lülitatud), ütleb süsteem navigeerimise häälteateid ka telefonikõne ajal.

Kui on valitud **Off** (Välja lülitatud), ei anta häälteateid. Kui on valitud **Beeps** (Piiksud), kostub teate asemel piiks.

Helitugevus

Häälteadete helitugevuse muutmiseks vajutage – või +.

Teave liiklussündmuste kohta

Liikluse loend

Liiklussündmuste loendi kuvamiseks sõiduki hetkeasukoha läheduses vajutage  ja valige siis **TRAFFIC** (LIIKLUS).

Või vajutage funktsiooniribal **MENU** (MENÜÜ) ja valige seejärel **Traffic** (Liiklus), et kuvada vastav alammenüü. Valige **Show Nearby Traffic Incidents** (Kuva läheduses olevaid liiklussündmusi).

Kui marsruudi teejuht pole aktiivne, kuvatakse loend järgmiselt:



Kui marsruudi teejuht on aktiivne, kuvatakse kaks täiendavat ekraaninuppu: **All (Kõik)** kõikide liiklussündmuste loendi kuvamiseks ja **Along Route (Marsruudil)** ainult teie hetkemarsruudi liiklussündmuste loendi kuvamiseks.

Vaikimisi sorditakse loendit kauguse järgi sõiduki asukohast. Loendi tähestiku järjekorras sortimiseks valige ekraani ülemiselt realt **Sort (Sorteeri)**.

Puudutage üht valikut loendis, et kuvada üksikasjalikku teavet liiklussündmuse kohta.

Märkus

Kui liikluse loendisse on sisenetud avaekraani ekraaninupu **TRAFFIC (LIIKLUS)** kaudu, puudutage liiklusseadete menüüses sisenemiseks ekraani vasakus ülemises nurgas .

Kaardil olevad liiklussündmuste ikoonid

Kui on seatud **Show Icons on Map - On (Kuva kaardil ikoon – sees)**, kuvatakse kaardil lähedusse ja marsruudile jäävate liiklussündmuste ikoonid.

Valige **Show Icons on Map - On (Kuva kaardil ikoon – sees)** või **Show Icons on Map - Off (Kuva kaardil ikoon – väljas)**.

Liiklusolud marsruudi loomisel

See alammenüü võimaldab määrata, kuidas süsteem tegeleb liiklussündmustega enne marsruudi arvutamist ja pärast seda.

Valige **Traffic Routing Preferences (Liikluse ja marsruudi eelistused)**, et kuvada vastav alammenüü.

Kui soovite ummikuid vältida, seadke parameetri **Avoid Slow Traffic (Välja aeglast liiklust)** väärtuseks **On (Sisse lülitatud)**.

Valida **Automatically Avoid Traffic (Välja automaatselt liiklust)** või **Ask Me before Avoiding (Küsi enne vältimist)**.

Liiklussündmuste tüübid

Valige **Traffic Types (Liikluse tüübid)**, et kuvada vastav alammenüü.

Valige liiklussündmuste tüübid, mida soovite vältida.

TMC-jaamad

TMC-raadiojaamad edastavad teavet liiklusolude kohta, mida arvestatakse marsruudi arvutamisel.

Märkus

Sõltuvalt asukohariigist võib TMC-teenust laiendada Infotainment-süsteemis PayTMC funktsionaalsusega.

Valige **TMC Station (Liikluskanal)**, et kuvada vastav alammenüü.

Vaikeseadeks on **Auto (Automaatne)**, mille puhul kasutatakse erinevaid TMC-jaamu.

Kui soovite kasutada kindlat TMC-jaama, valige soovitud jaam loendist.

Kui selle jaama signaal jääb vastuvõtmiseks liiga nõrgaks, lülitub süsteem tagasi režiimi **Auto (Automaatne)**.

Teejuhi seaded

Vajutage funktsiooniribal **MENU** (**MENÜÜ**) ja valige seejärel **Routing Preferences (Marsruudi eelistused)**, et kuvada vastav alammenüü.

Marsruudi stiil

Selleks, et määrata, millise kriteeriumi alusel tuleks marsruut arvutada, valige **Route Style (Marsruudi stiil)**.

Valige loendist **Fast (Kiire)**, **Eco Friendly (Keskkonnasõbralik)** või **Short (Lühike)**.

Kui valisite **Eco Friendly (Keskkonnasõbralik)**, võidakse ökonoomset marsruuti kohandada vastavalt sõiduki koormusele.

Valige **Edit Eco Profile (Ökoprofiili redigeerimine)**, et kuvada vastav alammenüü.

Valige **Roof Load (Katusekoorem)** ja **Trailer (Haagis)**, et lülitada saadaolevate koormuse suvandite vahel. Valige vajalikud suvandid.

Tee valimine

Valige loendist, millist tüüpi teid tohib marsruudi arvutamisel kasutada.

Marsruudi muutmine

Marsruudi muutmiseks teejuhi aktiivse toimimise ajal puudutage järgmise manöövri noolesümbolit, mida kuvatakse ekraani paremas osas.

Kuvatakse teejuhi menüü.

Märkus

Teejuhi menüüd saab kuvada ainult siis, kui teejuhi funktsioon on aktiivne.

Teejuhi menüü sisaldab täiendavaid suvandeid teejuhi seadete muutmiseks juhendamise ajal.

Marsruudiloendi kuvamine

Marsruudiloend kuvab kõiki arvatud marsruudil olevaid tänavaid, alustades praegusest asukohast.

Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **TURN LIST (PÖÖRETE LOEND)**. Kuvatakse marsruudiloend ja süsteem teatab järgmise manöövri.



Iga loendikirje võib kuvada järgmist teavet:

- tänav, maantee või maanteeõlme nimi
- suunanool
- kaugus järgmise tänavani marsruudil
- hinnanguline aeg järgmise tänavani jõudmiseks

Loendi konkreetse üksuse kogu saadaoleva teabe kuvamiseks valige loendi üksus ja vajutage ekraani ülemises reas kuvatavat **Info**.

Tänavate välistamine teejuhtimises

Kui teejuht on käivitatud, saate arvutatud marsruudil olevaid tänavaid vahele jätta. Marsruut arvutatakse seejärel ümber ja jäetakse välistatud tänavad vahele.

Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **AVOID (VÄLDI)**. Kuvatakse pörete loend.

Valige tänav, maantee või maanteesõlm, mida soovite vältida. Teile esitatakse teade.

Valida soovitud kauguse suvand.

Vastavat tänavat või maanteed kuvatakse marsruudiloendi kohal jaotises **Avoided Areas (Välditavad piirkonnad)** ja see on esile tõstetud punase sümboliga ✓.

Märkus

Paanil **Avoided Areas (Välditavad piirkonnad)** näidatakse ka teid, mis süsteem liiklusolude tõttu automaatselt vahele jätab.

Tänavat või maanteed vältimise tühistamiseks eemaldage see loendist.

Vahepeatuste loendi kuvamine

Kui olete vahepeatustega teel, sisaldab teejuhi menüü täiendavaid menüüfunktsioone vahepeatuste muutmiseks.

Vahepeatuste loendis kuvatakse kõiki marsruudi vahepeatusi, alates järgmisest vahepeatusest.

Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **WAYPOINTS (MARSRUUDIPUNKTID)**. Kuvatakse vahepeatuste loend.



Iga loendikirje võib kuvada järgmist teavet:

- vahepeatuse nimi või aadress
- kaugus järgmise vahepeatuseni
- hinnanguline aeg järgmise vahepeatuseni jõudmiseks

Vahepeatustega marsruudi redigeerimine

Vahepeatustega marsruudi muutmiseks oma soovi järgi valige teejuhi menüü funktsiooniribalt **EDIT (PARANDA)**. Kuvatakse vahepeatuste loend.

Vahepunktide järjestuse muutmiseks vajutage vastava loendi üksuse kõrval asuvat ▲ ja ▼.

Vahepeatuse loendist kustutamiseks vajutage X.

Muudatuste salvestamiseks vajutage ekraani ülaservas kuvatavat **Save (Salvesta)**.

Vahepeatustega marsruudi optimeerimine

Kui on lisatud mitu vahepeatust ja vahepeatustega marsruuti korduvalt redigeeritud, võib olla kasulik vahepeatused kõige optimaalsesse järjestusse seada.

Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **OPTIMISE (OPTIMEERI)**.

Oodake, kuni vahepeatuste loendit värskendatakse.

Muudatuste salvestamiseks vajutage ekraani ülaservas kuvatavat **Save (Salvesta)**.

Kõnetuvastus

Üldine teave	65
Kasutamine	67

Üldine teave

Integreeritud kõnetuvastus

Infotainment-süsteemi integreeritud kõnetuvastus võimaldab teil juhtida Infotainment-süsteemi eri funktsioone häälkäskudega. See tuvastab käske ja numbrijadasid vastavast kõnelejust sõltumatult. Käske ja numbrijadasid võib välja öelda ilma pausideta üksikute sõnade vahel.

Ebaõige töötamise või käskude korral annab kõnetuvastus visuaalset ja/või helilist tagasisidet ja palub vastava käsu uuesti sisestada. Peale selle nõuab kõnetuvastus põhikäskude kinnitamist ja küsib vajadusel üle.

Soovitud toimingute aktiveerimiseks kasutatavaid häälkäskusid saab öelda mitmel moel.

Märkus

Et autos tehtavad kõned ei rakendaks kogemata süsteemi funktsioone, ei käivitu kõnetuvastus enne selle sisselülitamist.

Oluline info

Keelte tugi

- Mitte kõik Infotainment-süsteemi ekraani keeled ei ole saadaval ka kõnetuvastuseks.
- Kui kõnetuvastus valitud menüükeelt ei toeta, pole funktsioon kasutatav.

Sel juhul peate valima muu ekraanikeele, kui soovite juhtida Infotainment-süsteemi häälkäskudega. Kuvatava keele muutmise kohta vt jaotist "Keel" peatükis "Süsteemi seaded" ⇨ 27.

Välisriikides asuvate sihtkohtade aadressi sisestamine

Juhul, kui soovite häälkäskluste abil sisestada välisriigis asuva sihtkoha aadressi, tuleb infoekraani ekraanikeel muuta vastava välisriigi keeleks.

Nt juhul, kui ekraanil on valitud inglise keel ja soovite sisestada Prantsusmaal asuva linna nime, tuleb ekraanikeel muuta prantsuse keeleks.

Erandid: Kui soovite sisestada Belgia aadresse, võite muuta keele prantsuse või hollandi keeleks. Šveitsi aadresside sisestamiseks võite ekraani keele muuta prantsuse, saksa või itaalia keeleks.

Kuvatava keele muutmise kohta vt jaotist "Keel" peatükis "Süsteemi seaded" ⇨ 27.

Sihtkoha aadresside sisestamise järjekord

Kõnetuvastussüsteemi abil aadressi osade sisestamise järjekord sõltub sihtkoha riigist.


- Austria, Saksamaa:
<linn> <tänav> <maja number>
- Belgia, Prantsusmaa, Suurbritannia:
<maja number> <tänav> <linn>
- Taani, Itaalia, Holland, Poola, Portugal, Venemaa, Hispaania, Šveits, Türgi:
<tänav> <maja number> <linn>

Kõnetuvastuse häälestamine

Infotainment-süsteemi integreeritud kõnetuvastust saab mitmel moel häälestada ja kohandada.

Vajutage  ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.

Valige üksus **Voice (Häääl)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

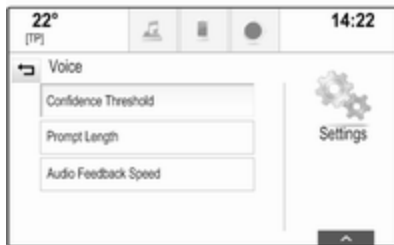

Confidence Threshold (Usaldusväär-suse piirväärtus)

Olenevalt vastavas alammenüüs valitud suvandist, on kõnetuvastus rohkem või vähem "enesekindel" teie käskudest arusaamisel.

Confirm More (Kinnita rohkem): kui valitud, palub süsteem kinnitada häälkäske suhteliselt tihti. Selle tulemusel teeb süsteem enamikul juhtudest õige toimingut.

Confirm Less (Kinnita vähem): kui valitud, palub süsteem kinnitada häälkäske vähem. Selle tulemusel võib süsteem käsust vahel valesti aru saada ja õiget toimingut mitte teha.

Märkus

Kõnetuvastuse kasutamise alustamisel võib olla parem kasutada seadet **Confirm More (Kinnita rohkem)**. Kui olete süsteemi pikemalt kasutanud ja õppinud ütleva häälkäske niimoodi, et süsteem teist aru saab, võib olla parem kasutada seadet **Confirm Less (Kinnita vähem)**.

Prompt Length (Teate pikkus)

Kõnetuvastuse küsimuste ja teadete pikkust ja üksikasjade põhjalikkuse taset saab kohandada vastavas alammenüüs.

Audio Feedback Speed (Helitagasiside kiirus)

Kiirust, millega kõnetuvastus häälteateid ütleb või küsimusi küsib, saab muuta vastavas alammenüüs.

Kui valida **Medium (Keskmine)**, loeb kõnetuvastus häälteateid ette normaalse kõne kiirusega.

Märkus

Kõnetuvastuse kasutamise alustamisel võib olla parem kasutada seadet **Long (Pikk)**. Kui olete kogenum, võib olla parem kasutada seadet **Short (Lühike)**.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil.

Selle funktsiooni saadavus oleneb teie nutitelefoni. Lisateavet ühilduvuse kohta vt meie veebilehelt.

Kasutamine**Integreeritud kõnetuvastus****Kõnetuvastuse rakendamine****Märkus**

Kõnetuvastus pole aktiivse telefonikõne ajal kasutatav.

Aktiveerimine roolinupuga

Vajutage roolil ☞.

Helisüsteem vaigistatakse, kõlab häälteade, mis palub teil öelda käsu, ja infoekraanil ja juhi infokeskuses kuvatakse abimenüüd kõige tähtsamate saadaolevate käskudega.

Kui kõnetuvastus on häälkäsu tuvastamiseks valmis, kõlab piiks. Abimenüü ülemises vasakus nurgas kuvatav kõnetuvastuse sümbol muutub valgest punaseks.

Süsteemi toimimise alustamiseks võite nüüd öelda häälkäsu (nt eelseatud raadiojaama esitamiseks).

Aktiveerimine keskmise ekraani ekraaninupu VOICE (HÄÄL) abil
Vajutage keskmise ekraani peamenüü funktsiooniribal **VOICE (HÄÄL)**.

Helisüsteem vaigistatakse, kõlab häälteade, mis palub teil öelda käsu, ja keskmisel ekraanil kuvatakse kõige tähtsamaid saadaolevaid käsked.

Kui kõnetuvastus on häälkäsu tuvastamiseks valmis, kõlab piiks. Abimenüü paremas servas kuvatav kõnetuvastuse sümbol muutub mustast punaseks.

Nüüd saate öelda häälkäsu; vt eelnevalt toodud kirjeldust.

Helitugevuse reguleerimine häälkäskudega

Vajutage roolil nuppu ☞ või ☞ üles (helitugevuse suurendamine) või alla (helitugevuse vähendamine).

Häälteate katkestamine

Kogenud kasutajana võite häälteate kuulamise katkestada, vajutades ☞.

Kõlab piiks, kõnetuvastuse sümbol muutub punaseks ja saate öelda käsu ilma viivitusteta.

Dialoogi tühistamine

Häälsisestuse dialoogi tühistamiseks ja kõnetuvastuse inaktiveerimiseks on erinevaid võimalusi:

- Öelge "Tühista" või "Välju".
- Vajutage roolil ☞.
- Kui kõnetuvastus alustati keskmise ekraani ekraaninupuga **VOICE (HÄÄL)**, võite teha ka järgmist:

- Vajutage juhtpaneelil .
- Valige abimenüüst  või **Exit (Välju)**.

Dialoog tühistatakse automaatselt järgmistel juhtudel:

- Kui te ei ütle teatav aega ühtegi käsku (vaikimisi palutakse teil kolm korda käsk öelda).
- Kui annate käsu, mida süsteem ei tunne (vaikimisi palutakse küsitakse teilt õiget käsku kolm korda).

Kasutamine häälkäskude abil

Kõnetuvastus saab aru käskudest, mis antakse tervete lausetena või lühikäskudena (rakendus ja toiming).

Parimate tulemuste saavutamiseks tehke järgmist:

- Kuulake häälteadet ja oodake piiksu kõlamist enne, kui käsu ütlete või süsteemile vastate.
- Öelge **"Abi"** või lugege ekraanil kuvatavaid näidiskäske.

- Häälteate võib katkestada, vajutades uuesti .
- Oodake piiksu ja öelge käsk loomuliku kiirusega (mitte liiga kiiresti ega aeglaselt). Kasutage lühikesi ja otseseid käske.

Tavaliselt võib käske üheainsa käsuna öelda. Näiteks "Helista David Smithile tööle", "Esita" koos esitaja või loo nimega, "Häälesta" koos raadio laineala ja sageduse/jaama nimega või "Leia aadress" koos aadressiga, nt "123 Main Road, London".

Keeruliste käskude või puuduvate andmete korral alustab süsteem dialoogi.

Kui otsitavaks objektiks on "Huvipunkt", võidakse nime järgi valida ainult põhikette. Ketid on vähemalt 20 asukohaga ettevõtteid. Ülejäänud huvipunktide jaoks öelge kategooria nimi, nagu "Restoranid", "Ostukeskused" või "Haiglad".

Kui ütlete "Telefon" või "Telefoni käsud", saab süsteem aru, et soovite alustada telefonikõnet ja küsib teilt erinevaid küsimusi, kuni see on saanud piisavalt teavet. Kui

telefoninumber on koos nime ja kohaga salvestatud, peaks otsene käsk sisaldama mõlemat, nt "Helista David Smithile tööle".

Loendist üksuste valimine

Loendi kuvamisel kõlab häälteade ja süsteem palub valida loendist üksuse. Üksuse võite valida käsitsi või öelda selle järjekorranumbri.

Kõnetuvastuse kuva loend toimib samamoodi kui muude kuvade loendid. Kui sirvite kõnetuvastuse ajal ekraanil kuvatavat loendit käsitsi, peatatakse kõnetuvastus ja kõlab häälteade, nagu "Tehke loendist valik käsitsi, vajutage esipaneelil tagasinuppu või vajutage tagasilükkumise ekraaninuppu, et proovida uuesti".

Kui 15 sekundi jooksul käsitsi ei valita, lõpeb kõnetuvastusseanss ja esitatakse teade ning kuvatakse eelmine ekraan.

Tagasilükkumise käsk

Eelmisesse menüüsse naasmiseks võite teha järgmist: öelge **"Tagasi"**, vajutage juhtpaneelil  **BACK** või vajutage .

Abi käsk

Kui olete öelnud "**Abi**", ütleb süsteem avatud kuvaga seotud abiteate. Lisaks kuvatakse teade ka ekraanil.

Olenevalt sellest, kuidas kõnetuvastus käivitati, kuvatakse abiteadet juhi infokeskuses või keskmisel ekraanil.

Abisüsteemi katkestamiseks vajutage . Antakse helisignaal. Võite öelda käsu.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus**Kõnetuvastuse rakendamine**

Vajutage roolil  ja hoidke all, kuni juhi infokeskusesse ilmub kõnetuvastuse ikoon.

Peale selle teatab juhi infokeskus teile, millal hääle edastamise rakendus on kasutamiseks valmis.

Helitugevuse reguleerimine häälkäskudega

Keerake juhtpaneelil  või vajutage roolil  või  üles (helitugevuse suurendamiseks) või alla (helitugevuse vähendamiseks).

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil . Kõnetuvastuse seanss lõpetatakse.

Telefon

Üldine teave	70
Bluetoothi ühendus	71
Hädaabikõne	73
Kasutamine	73
Tekstisõnumid	77
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	79

Üldine teave

Telefoniportaali võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment-süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Mitte kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saate mobiiltelefoni kasutusjuhendist või sideoperaatorilt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab Interneti-aadressilt <http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonides või muudes seadmetes kasutamiseks.

Infotainment-süsteemiga Bluetooth-ühenduse loomiseks tuleb Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsioon aktiveerida. Lisateabe saamiseks lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Bluetoothi seadete menüü abil seotakse (toimub PIN-koodi vahetus Bluetooth-seadme ja Infotainment-süsteemi vahel) ja ühendatakse Bluetooth-seadmed Infotainment-süsteemiga.

Bluetoothi seadete menüü

Vajutage  ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.

Seadme sidumine

Oluline info

- Süsteemiga saab siduda kuni viis seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadmepaari.
- Kui seadet seotud seadmete loendist ei kustutata, tuleb sidumist harilikult läbi viia üks kord. Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.
- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks USB-porti.

Sidumine seadete rakenduse kaudu

1. Vajutage  ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.

2. Valida **Pair Device (Seadme sidumine)**.

Selle asemel võite valida **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend, ja seejärel valida **Pair Device (Seadme sidumine)**.

3. Infotainment-süsteemi ekraanil kuvatakse teade, mis näitab Infotainment-süsteemi nime ja PIN-koodi.
4. Käivitage Bluetooth-seadmel Bluetooth-otsing.
5. Kinnitage sidumisprotseduur:
 - Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):
Võrrelge PIN-koodi (kui seda nõutakse) ja kinnitage teade Infotainment-süsteemil ja Bluetooth-seadmel.
 - Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:
Soovi korral valige **Set PIN (Määrake PIN)**, et Infotainment-süsteemi PIN-koodi muuta. Kuvatakse klakvistik. Sisestage uus PIN-kood ja kinnitage sisestus.

Sisestage Infotainment-süsteemi PIN-kood Bluetooth-seadmesse ja kinnitage sisestus.

6. Infotainment-süsteem ja seade on seotud ning kuvatakse seadmete loend.

Märkus

Kui Bluetoothi ühendamine ebaõnnestus, ilmub Infotainment-süsteemi ekraanile veateade.

7. Kui Bluetooth-seade seda võimaldab, laaditakse telefoniraamat ja kõneloendid Infotainment-süsteemi. Vajadusel kinnitage vastav teade oma nutitelefonil ekraanil.

Märkus

Kontaktid, mida peab lugema Infotainment-süsteem, tuleb salvestada mobiiltelefoni telefonimälusse.

Kui Bluetooth-seade ei toeta seda funktsiooni, kuvatakse Infotainment-süsteemi ekraanil vastav teade.

Sidumine telefoni rakenduse kaudu

1. Vajutage  ja valige seejärel ikoon **PHONE (TELEFON)**.
2. Valida **Pair Device (Seadme sidumine)**.
3. Jätkake jaotise "Sidumine seadete menüü kaudu" (vt eespool) punktist 3.
4. Kui seadme sidumine õnnestus, kuvatakse telefoni menüü.

Märkus

Kui Bluetoothi ühendamine ebaõnnestus, ilmub Infotainment-süsteemi ekraanile veateade.

Seotud seadme ühendamine

1. Vajutage  ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.
Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.
2. Valige **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend.

3. Valige Bluetooth-seade, mida soovite ühendada.
4. Seade on ühendatud ja seda kuvatakse seadmete loendi väljal **Connected (Ühendatud)**.

Seadme lahutamine

1. Vajutage  ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.
Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.
2. Valige **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend.
3. Valige praegu ühendatud Bluetooth-seadme kõrvalt X. Teile esitatakse teade.
4. Valige **Yes (Jah)**, et seade lahti ühendada.

Seadme kustutamine

1. Vajutage  ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.

2. Valige **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend.
3. Valige kustutatava Bluetooth-seadme kõrvalt —. Teile esitatakse teade.
4. Valige **Yes (Jah)**, et seade kustutada.

Hädaabikõne

⚠ Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada, et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta, kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada ei ole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatorilt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabitelefoninumbri helistamine

Valida hädaabinumber (nt **112**).
Luuakse ühendus hädaabikõnede keskusega.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab Infotainment-süsteemi kaudu kasutada mitmeid mobiiltelefonifunktsioone.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta mobiiltelefoniportaali kõiki funktsioone. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefonirakendus

Vajutage  ja valige seejärel ikoon **PHONE (TELEFON)** (telefoni sümboliga), et kuvada vastav menüü.

Telefoniportaalil on erinevad vaated, millele saate juurdepääsu vahekaartide kaudu. Valige soovitud vahekaart.

Märkus

Telefoni peamenüü on saadaval ainult sel juhul, kui mobiiltelefon on Infotainment-süsteemiga ühendatud Bluetoothi kaudu. Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 71.

Telefonikõne alustamine

Klahvistik

Vajutage ☎ ja seejärel ikooni **PHONE (TELEFON)**, et kuvada vastav menüü.

Vajadusel valige funktsiooniribal **KEYPAD (KLAVIATUUR)**. Kuvatakse klakvistik.



Sisestage soovitud number ja valige **Call (Helista)**. Süsteem helistab numbrile.

Kiirvalikunumbri valimiseks sisestage mäluks number ja puudutage ja hoidke all viimast numbrit. Süsteem helistab numbrile.

Kontaktid

Vajutage ☎ ja seejärel ikooni **PHONE (TELEFON)**, et kuvada vastav menüü.

Vajadusel valige funktsiooniribal **CONTACTS (KONTAKTID)**. Kuvatakse kontaktiloend.



Üksikasjalikku kontaktiloendite redigeerimise kirjeldust vt ⇨ 23.

Liikuge soovitud kontaktikirje juurde.

Kiirfunktsiooni ikoon

Kui kontaktiga on seotud ainult üks number, kuvatakse kontaktiloendis selle kõrval kiirvalimise ikooni.

Kõne vahetuks algatamiseks valige ☎.

Kontakti üksikasjade vaade

Kui kontaktiga on seotud rohkem kui üks number, valige esmalt soovitud kontakt.

Kuvatakse kontakti üksikasjade vaade.

Valige üks kontaktiga seotud telefoninumbritest. Süsteem helistab numbrile.

Kõneloendid

Vajutage ☎ ja seejärel ikooni **PHONE (TELEFON)**, et kuvada vastav menüü.

Vajadusel valige funktsiooniribal **RECENT (VIIMASED)**. Kuvatakse viimaste kõnede loend.



Märkus

Vastamata kõned on viimaste kõnede loendis punased ja nende olemasolust annab märku rakenduste ribal telefoni ikooni kõrval kuvatav .

Valige üks viimaste kõnede loendis olevatest telefoninumbritest. Süsteem helistab numbrile.

Lemmikud

Kuvage lemmikute lehekülg.

Vajadusel sirvige lehekülgi.

Vajutage soovitud lemmiku ekraaninuppu.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate  18.

Sissetulev kõne

Telefonikõne vastuvõtmine

Kui siseneva kõne ajal on raadio või meediumimängija aktiivne, vaigistatakse vastav heliallikas, kuni kõne lõpetatakse.

Helistaja nime või numbrit kuvatakse ekraani allosas olevatel teatel.



Kõnele vastamiseks valige sõnumist **Answer (Vasta)**.

Telefonikõne hülgamine

Kõnest keeldumiseks valige sõnumist **Ignore (Ignoreeri)**.

Helina muutmise

Vajutage  ja valige seejärel ikoon **SETTINGS (SEADED)**.


Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü, ja valige seejärel **Ringtones (Helinad)**. Kuvatakse kõigi Infotainment-süsteemiga seotud telefonide loend.

Valige soovitud telefon. Kuvatakse telefonile saadaolevate helinate loend.

Valige soovitud helin.

Funktsioonid telefonikõne ajal

Telefonikõne ajal kuvatakse ekraanil kõnevaadet.

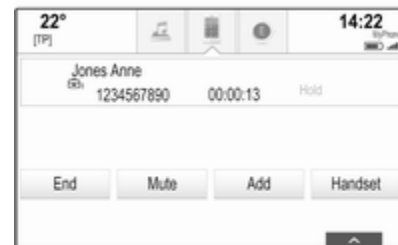

Telefonikõne lõpetamine

Valige **End (Lõpeta)**, et kõne lõpetada.

Mikrofoni vaigistamine

Valige **Mute (Vaigista)**, et mikrofoni ajutiselt inaktiveerida.

Ekraaninupp asendub nupuga

Unmute (Vaigistuse lõpp).

Mikrofoni taasaktiveerimiseks valige

Unmute (Vaigistuse lõpp).

Vabakäefunktsiooni inaktiveerimine

Kõne jätkamiseks mobiiltelefoni abil valige **Handset (Telefonitoru)**.

Ekraaninupp asendub nupuga

Handsfree (Käed-vabad).

Käed-vabad-funktsiooni taasaktiveerimiseks valige **Handsfree (Käed-vabad)**.

Teine kõne**Teise telefonikõne alustamine**


Teise telefonikõne alustamiseks vajutage kõnevaatel **Add (Lisa)**. Kuvatakse telefoni menüü.

Tehke teine telefonikõne.

Üksikasjalikku kirjeldust vt eelnevast jaotisest.

Teise kõne alustamise tühistamiseks ja kõnevaatele naasmiseks vajutage **Current Call (Praegune kõne)**.

Kõnevaates kuvatakse mõnemad kõned.

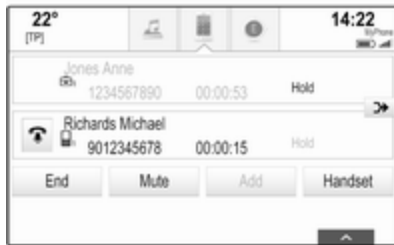**Teine sissetulev kõne**

Helistaja nime või numbrit kuvatakse kõnevaatel ekraani allosas.

Valige sõnumist **Answer (Vasta)** või **Ignore (Ignoreeri)**.

Telefonikõnede lõpetamine

Mõlema kõne lõpetamiseks vajutage ekraani allosas asuvat **End (Lõpeta)**.


Ainult ühe kõne lõpetamiseks vajutage vastava kõne kõrval asuvat ☎.

Konverentskõne

Valige ➡ kahe kõne liitmiseks.

Mõlemad kõned muutuvad aktiivseks.

Ekraaninupp ➡ asendub nupuga ↵.

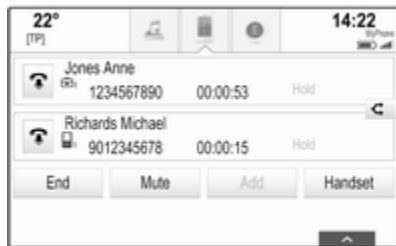

Kõnede lahutamiseks valige ↵.

Telefonid

Vajutage funktsiooniribal **PHONES (TELEFONID)**, et kuvada seadmete loend.



Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 71.

Tekstisõnumid

Rakendus **TEXT (TEKST)** võimaldab Infotainment-süsteemi abil tekstisõnumeid vastu võtta ja neile vastata.

Märkus

Kui sõiduki kiirus on üle 8 km/h, ei pruugi mõned tekstirakenduse funktsioonid olla saadaval.

Eeltingimused

Rakenduse **TEXT (TEKST)** kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:

- Vastava telefoni Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud (vt seadme kasutusjuhendit).
- Olenevalt telefonist võib osutada vajalikuks muuta seade "nähtavaks" (vt seadme kasutusjuhendit).
- Olenevalt telefonist võib osutada vajalikuks lubada käsitsi ligipääsu telefoni tekstisõnumite funktsioonile (vt seadme kasutusjuhendit).
- Vastav telefon peab olema paaristatud ja ühendatud Infotainment-süsteemiga. Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 71.
- Vastav telefon peab toetama rakendust Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Tekstirakenduse käivitamine

Vajutage nuppu  ja valige rakenduse ikoon **TEXT (TEKST)**.



Uue tekstiteate vastuvõtmisel teavitatakse teid teatega. Rakenduse **TEXT (TEKST)** avamiseks valige üks ekraaninuppudest.

Märkus

Tekstisõnumite hoiatused kuvatakse ainult siis, kui tekstiseadete menüüs asuv **Text Alerts (Tekstilised hoiatused)** on seatud väärtusele **On (Sisse lülitatud)**.

Sõnumi kuulamine

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Märkus

Sõltuvalt telefonist ei kuvata kõiki telefoni salvestatud tekstiteateid sisendkastis.

Tekstisõnumi kuulamiseks valige vastava sõnumi kõrval asuv (🔊).

Selle asemel võite soovitud sõnumi ka valida, et kuvada see sõnumivaates. Vajutage funktsiooniribal **LISTEN (KUULAKE)**.

Sõnumi kuvamine

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Valige soovitud sõnum, et kuvada kogu sõnumi tekst.



Helistamine kirjutile

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Valige soovitud sõnum, et see sõnumivaates kuvada.

Vajutage funktsiooniribal **Call (Helista)**. Helistatakse sõnumikirjutile.

Sõnumile vastamine

Märkus

Sõltuvalt telefonist ei pruugi vastamise funktsioon olla toetatud.

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Valige soovitud sõnum, et see sõnumivaates kuvada.

Vajutage funktsiooniribal **REPLY (VASTAKE)**. Kuvatakse eelnevalt sisestatud sõnumite loend.

Valige soovitud eelmääratud tekstisõnum.

Kui ükski eelmääratud sõnum ei vasta teie eesmärkidele, võite kirjutada uue sõnumi, vt altpoolt "Eelmääratud sõnumite haldamine".

Sõnumi kustutamine

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Valige soovitud sõnum, et see sõnumivaates kuvada.

Tekstisõnumi kustutamiseks valige funktsiooniribal **Delete (Kustuta)**.

Seadmete loend

Valige **PHONES (TELEFONID)**, et kuvada seadmete loend.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 71.

Tekstiseaded


Seadete menüüsse sisenemiseks valige **Settings (Seaded)**.

Tekstisõnumite märguanded

Kui soovite uue tekstisõnumi saabumisel hüplikaknana kuvatavat märguannet, seadke **Text Alerts - On (Tekstilised hoiatused – sees)**.

Eelmääratud sõnumite haldamine

Valige **Manage Predefined Messages (Eelmääratud teadete haldamine)**, et kuvada kõigi eelmääratud sõnumite loend.

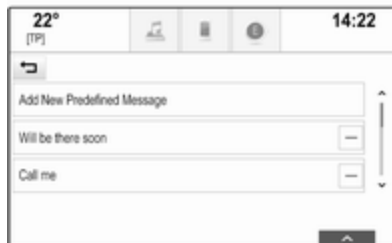

Uue sõnumi lisamine

Märkus

Eelmääratud sõnumeid saab sisestada ainult seisva sõiduki korral.

Valida **Add New Predefined Message (Uue eelmääratud teate lisamine)**.

Kuvatakse klaviatuur.

Sisestage soovitud tekstisõnum ja kinnitage sisestust. Uus sõnum lisatakse eelmääratud sõnumite loendisse.

Eelmääratud sõnumi kustutamine

Eelmääratud sõnumi kustutamiseks valige kustutatava sõnumi kõrval asuv –.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldusjuhend ja kasutusjuhised

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida sõidukikohast paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad süsteemi tootja kasutusjuhiseid. Nende eiramine võib muuta sõiduki tüübikinnituse kehtetuks (EÜ direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta tööks:

- Välisantenn tuleb lasta paigaldada asjatundjatel, et saavutada maksimaalne võimalik leviulatus.
- Maksimaalne saatevõimsus: 10 vatti.
- Mobiiltelefon tuleb paigaldada sobivasse kohta. Lugege vastavat märkust Omaniku käsiraamatu peatükist **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on GSM 900 korral 2 W või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuskaalutlustel ei soovitata telefoni sõitmise ajal kasutada. Ka käed-vabad süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Korduvalt küsitud küsimused

Korduvalt küsitud küsimused 81

Korduvalt küsitud küsimused

Telefon

- ② Kuidas siduda telefon Infotainment-süsteemiga?
- ① Telefoni paaristamiseks vajutage , valige ikoon **PHONE (TELEFON)** ja valige seejärel **Pair Device (Seadme sidumine)**. Järgige seadme ekraanijuhiseid ja veenduge, et Bluetooth-liides on sisse lülitatud. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 71.
- ② Kuidas saan juurdepääsu oma telefoniraamatu kontaktidele ja viimastele kõnedele?
- ① Kontakti- või kõneloendile juurdepääsu saamiseks vajutage , valige ikoon **PHONE (TELEFON)** ning valige seejärel **CONTACTS (KONTAKTID)** või **RECENT (VIIMASED)**. Veenduge, et juurdepääs telefoniraamatule ja viimaste kõnede loendile on telefonis lubatud. Olenevalt

telefonist võib telefoniraamatu ja viimaste kõnede loendi süsteemi kopeerimine võtta mitu minutit.

Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 73.

Lemmikud

- ② Mida saab lemmikuks salvestada?
- ① Salvestada saab kuni 60 lemmikut, millest iga võib olla praktiliselt suvaline element: nt sihtkoht, telefoninumber, esitusloend, raadiojaam jms. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 18.
- ② Kuidas saan salvestada uue lemmiku?
- ① Aktiveerige soovitud rakendus ja puudutage ja hoidke all soovitud lemmiku ekraaninuppu, et salvestada uus lemmik vastava nupu alla. Salvestamist kinnitab lühike piiks. Teatud juhtudel tuleb valida kindel üksus. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 18.

- ② **Kuidas saan lemmikuid ümber nimetada, kustutada või ümber paigutada?**
- ① Vajutage , valige avakuval ikoon **SETTINGS (SEADED)**, seadete loendis **Radio (Raadio)** ning seejärel **Manage Favourites (Lemmikute haldamine)**, et lemmikuid ümber nimetada, kustutada või ümber paigutada. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 18.
- ② **Kuhu lemmikuid salvestatakse ja kuidas neid kasutada?**
- ① Lemmikud salvestatakse lemmikute loendisse. Lemmiku kasutamiseks vajutage vastavat ekraaninuppu kuvataval lemmikute real. Teatud kuvade puhul on lemmikute loend peidetud, et kuvada põhivaadet täisekraanil. Sellistel kuvadel vajutage esmalt ekraani all paremas nurgas asuvat  või lohistage funktsiooniriba sõrmega üles. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 18.

Navigeerimine

- ② **Pärast sihtkoha aadressi sisestamist kuvatakse veateade. Mida teen valesti?**
- ① Terve aadressi sisestamisel ootab navigatsioonisüsteem teistsugust järjestust. Olenevalt riigist, kus sisestatud aadress paikneb, võib olla vajalik sisestada see teistsuguses järjestuses. Lisage sisestuse lõpu riigi nimi, kui sisestate välisriigis paikneva sihtkohta. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 52.
- ② **Kuidas saan aktiivse marsruudi tühistada?**
- ① Marsruudi teejuhi tühistamiseks valige funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Cancel Route (Tühista marsruut)**. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 59.

Helisüsteem

- ② **Kuidas saan heliallikat muuta?**
- ① Kui vajutate korduvalt **RADIO**, saate teha ümberlülitusi kõigi saadaolevate raadioallikate (AM/

FM/DAB) vahel. Kui vajutate korduvalt **MEDIA**, saate teha ümberlülitusi kõigi saadaolevate meediumiallikate (USB, Bluetooth-audio, CD, AUX) vahel.

Üksikasjalik raadio kirjeldus ⇨ 32, CD kirjeldus ⇨ 37, välisseadmete kirjeldus ⇨ 40.

② Kuidas saan raadiojaamu või muusikat sirvida?

- ① Raadiojaamade või muusika (nt esitusloendite või albumite) sirvimiseks vajutage helisüsteemi kuval **BROWSE (SIRVI)**. Üksikasjalik raadio kirjeldus ⇨ 32, CD kirjeldus ⇨ 38, välisseadmete kirjeldus ⇨ 41.

Muu

② Kuidas saan parandada kõnetuvastuse täpsust?

- ① Kõnetuvastus on loodud saama aru loomulikul toonil öeldud häälkäskudest. Oodake piiksu kõlamist ja rääkige pärast seda. Üritage rääkida loomulikult (mitte liiga kiiresti ega aeglaselt). Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 65.

② **Kuidas saan parandada
puuteekraani täpsust?**

- ① Puuteekraan on puutetundlik. Eriti oluline on sõrmega veidi tugevamalt vajutada lohistamise ajal.

Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 14.

Sisujuht

A

Aadressiraamat.....	52
Audio esitamine.....	41
Automaatne helitugevus.....	27
Automaatne häälestus.....	27
AUX-sisendi aktiveerimine.....	41
AUX (väline heliallikas).....	40
Avakuva.....	16
Avakuva nupp.....	16

B

Balanss.....	26
Bluetoothi muusika.....	40
Bluetoothi muusikafunktsiooni aktiveerimine.....	41
Bluetoothi ühendus.....	71

C

CD-mängija.....	37
CD-pleieri sisselülitamine.....	38

D

DAB (digitaalne heliedastus).....	35
DAB-sidumine.....	35
Digitaalraadio (DAB).....	35
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio).....	35

E

Ekvalaiser.....	26
EQ.....	26

F

Failivormingud	
Filmifailid.....	40
Helifailid.....	40
Filmide esitamine.....	43
Filmifailid.....	40
Funktsioon	
AUX (väline heliallikas).....	41
Bluetoothi muusika.....	41
CD.....	38
Infotainment-süsteem.....	12
Klaviatuurid.....	17
Kontaktid.....	23
Lemmikud.....	18
Navigatsioonisüsteem.....	46
Puutekraan.....	14
Raadio.....	32
Telefon.....	73
USB.....	41, 43
Funktsiooniriba.....	16

H

Helifailid.....	40
Helin.....	73
Helitugevus	
Automaatne helitugevus.....	27
Helitugevuse seadmine.....	12
Suurim alghelitugevus.....	27
Vaigistamine.....	12

Helitugevuse automaatne reguleerimine	
Automaatne helitugevus.....	27
Helitugevuse seaded.....	27
Huvipunktid.....	52
Hädaabikõne.....	73

I

Infotainmenti juhtpaneel.....	8
Infotainment-süsteemi aktiveerimine.....	12
Infotainment-süsteemi sisselülitamine.....	12
Intellitext.....	35

J

Jaamade loend.....	32
Juhtseadised	
Infotainment-süsteem.....	8
Rooliratas.....	8
Juhtseadiste ülevaade.....	8

K

Kaardid.....	46
Kasutamine... 12, 32, 38, 46, 67, 73	
AUX (väline heliallikas).....	41
Bluetoothi muusika.....	41
CD.....	38
Infotainment-süsteem.....	12
Navigatsioonisüsteem.....	46
Puuteekraan.....	14

Telefon.....	73
USB.....	41, 43
Kategooriate loend.....	32
Keel.....	27
Kellaaeg.....	27
Kella kuva.....	27
Keskmsed toonid.....	26
Klahvistik.....	17
Klaviatuur	
Sümboliklaviatuur.....	17
Täheklaviatuur.....	17
Klaviatuurid.....	17
Kontaktid.....	23, 52
Muutmine.....	23
Salvestamine.....	23
Valimine.....	23
Korduvalt küsitud küsimused.....	81
Kuupäev.....	27
Kuvarežiim.....	27
Kõnetuvastus.....	65
Kõrgsagedused.....	26
Käekirjatuvastuse paan.....	17

L

Laineala valimine.....	32
Lemmikud.....	18
Kustutamine.....	18
Kuvamine.....	18
Näidikuploki ekraan.....	18
Salvestamine.....	18

Valimine.....	18
Übernimetamine.....	18
Lemmikute kuvamine.....	18
Lemmikute salvestamine.....	18
Lemmikute valimine.....	18
Liiklusprogramm.....	33
Liiklussündmused.....	59
L-laineala.....	35
LÄHTESTAMISE ekraaninupp.....	46

M

Madalsagedused.....	26
Marsruudiloend.....	59
Marsruudi stiil.....	59
Menüüde kasutamine.....	16
Mikser.....	26
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed.....	79

N

Navigeerimine.....	59
Häälteated.....	59
Kaardi kasutamine.....	46
Kaardi värskendamine.....	45
Kaardikuva.....	46
Kontaktid.....	23, 52
Lemmikud.....	18
Liiklussündmused.....	59
Marsruudiloend.....	59
Sihtkoha sisestamine.....	52
Sõiduki asukoht.....	46

Teejuhi menüü.....	59
Teejuht.....	59
Teekonnapunktidega reis.....	52
TMC-jaamad.....	45, 59
Vahepeatuste loend.....	59
Viimased sihtkohad.....	52
Üksikud huvipunktid.....	46
ÜLEVAATE ekraaninupp.....	46
Navigeerimissüsteemi sisseülitamine.....	46
Nutitelefon	
Telefoni projektsioon.....	43
Nutitelefoni rakenduste kasutamine.....	43
P	
Parkimispoisi režiim	
Lukustamine.....	27
Lukustuse avamine.....	27
Peamised toimingud.....	14
Avakuva.....	16
Funktsiooniriba.....	16
Klahvistik.....	17
Klaviatuur.....	17
Kontaktid.....	23
Käekirjatuvastuse paan.....	17
Lemmikud.....	18
Rakenduste riba.....	16
Piirkond.....	33
Piirkondlik häälestamine.....	33

Puuteekraan.....	14
Puuteekraani kalibreerimine.....	27
Puuteekraani kasutamine.....	14

R

Raadio

DAB (digitaalne heliedastus).....	35
DAB teated.....	35
DAB-menüü.....	35
Digitaalraadio (DAB).....	35
FM-menüü.....	33
Intellitext.....	35
Jaama otsimine.....	32
Jaamade loend.....	32
Kategooriate loend.....	32
L-laineala.....	35
Laineala.....	32
Lemmikud.....	18
Liiklusprogramm.....	33
Piirkond.....	33
Piirkondlik häälestamine.....	33
Raadioandmesüsteem (RDS).....	33
RDS (RDS).....	33
Sageduste loend.....	32
TP.....	33
Raadio aktiveerimine.....	32
Raadioandmesüsteem (RDS).....	33
Raadiojaama otsimine.....	32
Rakenduste riba.....	16

S

Sageduste loend.....	32
Sidumine.....	71
Sihtkoha sisestamine.....	52
Sisestusfunktsioonid.....	17
Suurim alghelitugevus.....	27
Sõnumid.....	16
Süsteemi seaded.....	27
Keel.....	27
Kellaaeg ja kuupäev.....	27
Näidik.....	27
Parkimispoisi režiim.....	27
Tehaseseadete taastamine.....	27

T

TA.....	33
Teejuht.....	59
Teekonnapunktidega reis.....	52
Tehaseseadete taastamine.....	27
Tekstisõnumid.....	77
Telefon	
Bluetooth.....	70
Bluetooth-ühendus.....	71
Helin.....	73
Hädaabikõned.....	73
Kontaktid.....	23
Käed-vabad režiim.....	73
Lemmikud.....	18
Tekstisõnumid.....	77

Telefoniraamat.....	23, 73
Viimased kõned.....	73
Telefonikõne	
Alustamine.....	73
Hülgamine.....	73
Vastuvõtmine.....	73
Telefoniportaali aktiveerimine.....	73
Telefoni projektsioon.....	43
Telefoni projektsiooni	
aktiveerimine.....	43
Telefoniraamat.....	23, 73
TMC-jaamad.....	45
Tooniseaded.....	26
TP.....	33

U

Ununenud PIN.....	27
USB.....	40
USB aktiveerimine.....	41, 43

V

Vahepeatuste loend.....	59
Vaigistamine.....	12
Vale kerimissuund.....	27
Vargusvastane kaitse	7
Videod.....	43

Ü

Üksikud huvipunktid.....	46
Üldine teave.....	40, 65, 70
Üldteave.....	37, 45

AUX (väline heliallikas).....	40
Bluetoothi muusika.....	40
CD.....	37
Infotainment-süsteem.....	6
Navigeerimine.....	45
Raadio.....	32
Telefoniportal.....	70
USB.....	40
ÜLEVAATE ekraaninupp.....	46

R300 Color / R400 Color

Sissejuhatus	90
Peamised toimingud	97
Raadio	102
CD-mängija	108
Välisseadmed	111
Telefon	114
Sisujuht	122

Sissejuhatus

Üldteave	90
Vargusvastane kaitse	91
Juhtseadiste ülevaade	92
Kasutamine	95

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

FM-, AM- või DAB-raadio funktsioonide kasutamisel saate salvestada jaamu erinevatele lemmikute lehekülgedele.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Digitaalne heliprotsessor võimaldab heli optimeerimiseks kasutada mitut eelseatud ekvalaiserirežiimi.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefoniportaal, mis võimaldab kasutada mobiiltelefoni autos mugavalt ja turvaliselt.

Infotainment-süsteemi saab soovi korral juhtida ka esipaneelil või roolil olevate nuppudega.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusalaane teave

⚠ Hoiatus

Sõitke Infotainment-süsteemi kasutades alati ohutult.

Kahtluse korral peatage auto enne Infotainment-süsteemi kasutamist.

⚠ Hoiatus

Mõnes piirkonnas ei ole kaardile märgitud ühesuunalisi tänavaid ja muid keelatud sissesõidukohti (nt jalakäigualad). Sellistes

piirkondades võib Infotainment-süsteem anda hoiatuse, mida tuleb järgida. Selles suhtes tuleb erilist tähelepanu pöörata ühesuunalistele tänavatele, teedele ja sissesõiduteedele, kuhu ei tohi sõita.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaattjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari


Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Juhtpaneel

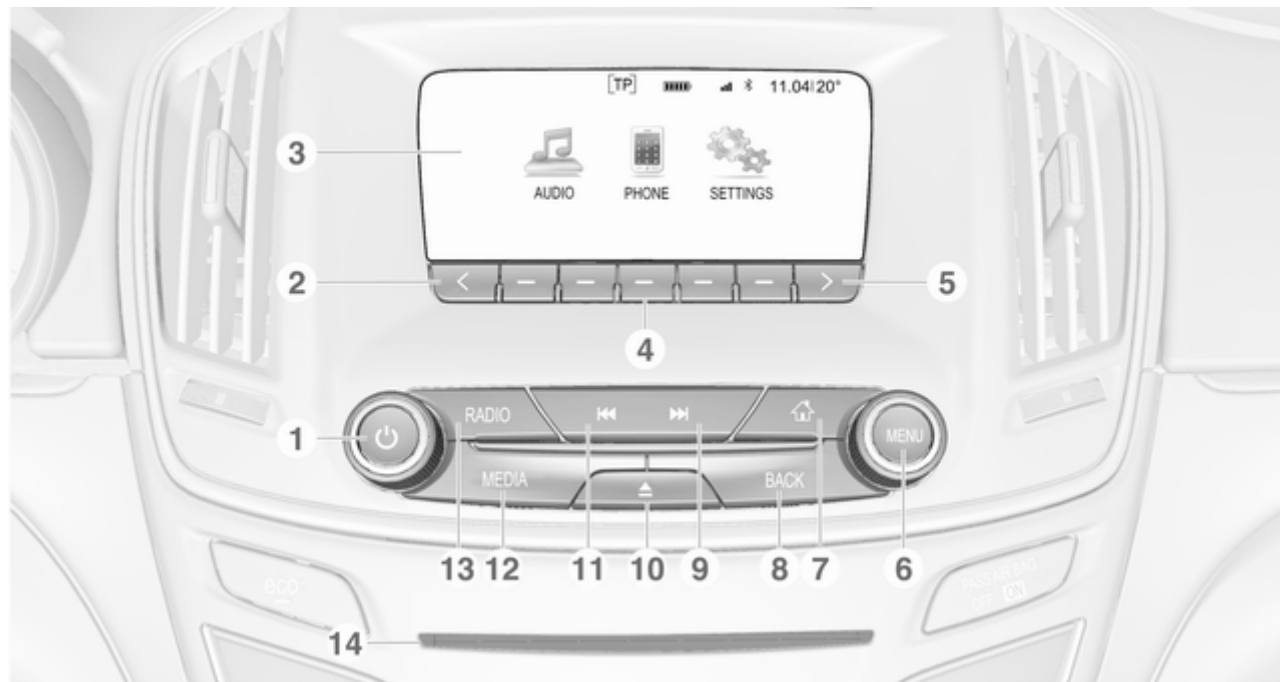

1 95

Kui on välja lülitatud:
lühike vajutus lülitab sisse

Kui on sisse lülitatud:
lühike vajutus vaigistab
süsteemi; pikk vajutus
lülitab välja

Keerata: helitugevuse
reguleerimine

2 <

Vajutus: eelmisele
leheküljele liikumine

3 Näidik

4 Valikunupud

Lemmikud: vajutus valib
lemmiku; pikk vajutus
salvestab raadiojaama
lemmikuks 103

Funktsiooniriba: vajutus
valib vastava ekraaninupu 97

5 >

Vajutus: järgmisele
leheküljele liikumine

6 MENU

Menüüdes valimise ja
navigeerimise keskne
juhtelement 97

7

Vajutus: avakuva kuvamine .. 97

8 BACK

Menüü: üks tase tagasi 97

Sisend: viimase märgi või
kogu kirje kustutamine 97

9

Raadio: lühike vajutus
valib järgmise jaama; pikk
vajutus otsib järgmist jaama 102

Välisseadmed: lühike
vajutus valib järgmise loo;
pikk vajutus kerib edasi 112

10 (kui CD-mängija on olemas)

Vajutus: plaadi väljastamine

TONE (kui CD-mängijat pole)

Vajutus: kuvab
tooniseadete menüü 108

11

Raadio: lühike vajutus
valib eelmise jaama; pikk
vajutus otsib eelmist jaama 102

Välisseadmed: lühike
vajutus valib eelmise loo;
pikk vajutus kerib tagasi 112

12 MEDIA


Meedia aktiveerimine või
meediumiallika muutmine ... 112

13 RADIO

Raadio sisselülitamine ja
laineala muutmine 102


14 CD-pilu (kui CD-mängija on olemas)

Juhtseadised roolil

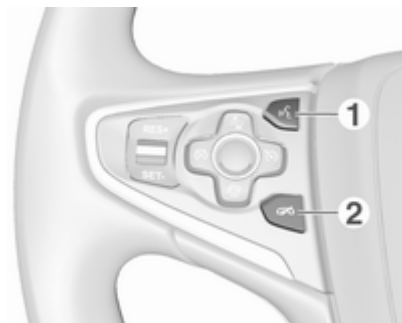

- 1 Vajutus: kõne vastuvõtmine 118
- 2 Vajutus: kõne lõpetamine / kõnest keeldumine 118
või vaigistamisfunktsiooni sisse- või väljalülitamine 118

Muude juhtseadiste kirjeldusi vt omaniku käsiraamatust.

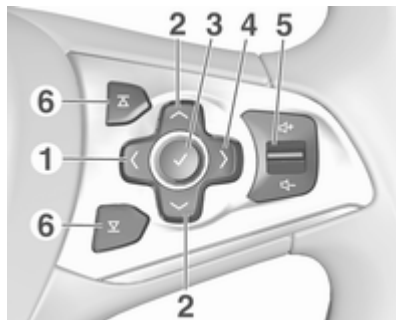

- 1 Vajutus: rakenduste valiku menüü kuvamine; juhi infokeskuses kõrgemale menüütasandile naasmine (vt allpool asuvat joonist)

- 2 /

Lühike vajutus:
menüüvaliku valimine juhi infokeskuses

Pikk vajutus: pika kontaktide loendi kiire kerimine juhi infokeskuses

- 3

Vajutus: valiku kinnitamine juhi infokeskuses

- 4

Vajutus: ekraani rakendusepõhine peamenüü juhi infokeskuses

- 5 / 95

Üles liigutamine:
helitugevuse suurendamine

Alla liigutamine:
helitugevuse vähendamine

6 ▴ / ▾

Raadio: vajutage järgmise/eelmise lemmiku valimiseks juhi infokeskuses 103

Meedia: vajutage järgmise/eelmise loo valimiseks juhi infokeskuses 109

Juhi infokeskus:



Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi kasutatakse funktsiooninuppude, nupu **MENU** ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- Infotainment-süsteemi juhtpaneeli kaudu ⇨ 92
- roolil olevate audionuppudega ⇨ 92

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutada lühidalt ⏻. Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Süsteemi väljalülitamiseks hoidke ⏻ uuesti allavajutatuna.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse ⏻ abil sisse, kui süüde oli välja lülitatud, lülitub see 10 minuti pärast uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake ⏻. Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem ⇨ 99.

Kiirusest olenev helitugevus

Kui automaatne helitugevus on aktiivne ⇨ 99, kohandatakse helitugevust automaatselt, et see kompenseeriks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Heliallikate vaigistamiseks vajutage ☹.

Vaigistamise tühistamiseks pöörake ☺.

Juhtimisviisid

Raadio

Raadio peamenüü avamiseks või erinevate lainealade vahel ümberlülitamiseks vajutage **RADIO**.

Raadiofunktsioonide üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 102.

CD-mängija

Vajutage korduvalt **MEDIA**, et aktiveerida CD-mängija.

CD-mängija funktsioonide üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 108.

Välisseadmed

Vajutage korduvalt **MEDIA**, et aktiveerida ühendatud välisseadme taasesitusrežiim.

Välisseadmete ühendamise ja kasutamise üksikasjalikke kirjeldusi vt ⇨ 111.

Telefon

Vajutage ☎, et kuvada avakuva.

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse loomiseks valige **PHONE (TELEFON)**.

Kui ühenduse saab luua, kuvatakse telefonirežiimi peamenüü.

Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 118.

Kui ühendust ei saa luua, kuvatakse vastav teade. Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 115.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	97
Tooniseaded	98
Helitugevuse seaded	99
Süsteemi seaded	99

Peamised toimingud

Näidikuplokk

MENÜÜ nupp

Nupp **MENU** on üks peamistest juhtseadistest menüüdes navigeerimiseks.

Keerata:

- ekraaninupu või menüüelemendi valimiseks



- menüükirjete loendi kerimiseks
- seadete väärtuste muutmiseks

Märkus

Valitud üksus on esile tõstetud.

Vajutada:

- valitud ekraaninupu või menüüelemendi aktiveerimiseks
- muudetud seadeväärtuse kinnitamiseks
- erineva seadevaliku ümberlülitamiseks
- rakendusepõhise alammenüü kuvamiseks

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist järgmiselt: „...valige <nupu nimi>/<menüüelemendi nimi>”.

Avakuva nupp

Vajutage armatuurlaual asuvat , et kuvada avakuva.

Nupp BACK

Menüüdes liikumisel vajutage kõrgemale menüütasemele tagasilikumiseks **BACK**.

Valikunupud

Vajutage üht valikunuppudest, et aktiveerida lemmik või vastava valikunupu kohal ekraanil kuvatav funktsioon.


Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist järgmiselt: „...valige <nupu nimi>/<menüüelemendi nimi>”.

Tooniseaded

Tooniseadete menüüs saab muuta heli kõlavärvinguid. Kui neid muuta ühes peamenüüdest, muutuvad need kõigi allikate režiimides. Menüüsse pääseb igast eraldi audio peamenüüst.

Vajutage **MENU**, kerige loendit ja valige **Tone Settings (Tooniseaded)**.

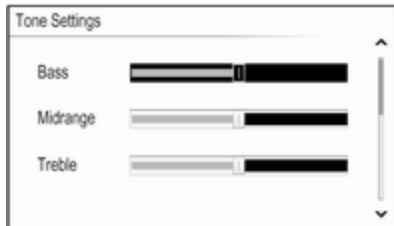

Madalate, keskmiste ja kõrgete toonide seadmine

Sirvige loendit ja vajutage **MENU**, et aktiveerida **Bass (Madalad toonid)**, **Midrange (Keskmised toonid)** või **Treble (Kõrged toonid)**.

Pöörake **MENU**, et reguleerida seadet soovitud viisil.

Vajutage **MENU**, et seade kinnitada.

Eesmistest ja tagumistest kõlaritest helitugevuse jaotuse seadmine

Kerige loendit ja vajutage **MENU**, et aktiveerida **Fade (Hajuta)**.

Pöörake **MENU**, et reguleerida seadet soovitud viisil.

Vajutage **MENU**, et seade kinnitada.

Parema ja vasaku poole kõlarite helitugevuse jaotuse seadmine

Kerige loendit ja vajutage **MENU**, et aktiveerida **Balance (Balanss)**.

Pöörake **MENU**, et reguleerida seadet soovitud viisil.

Vajutage **MENU**, et seade kinnitada.

Tämbri stiili valimine

Kerige loendit ja vajutage **MENU**, et aktiveerida **EQ (Ekvalaiser)** (Ekvalaiser).

Suvandid võimaldavad optimeerida madal-, kesk- ja kõrgsagedused muusikastiilile sobivaks.

Pöörake **MENU**, et kerida erinevaid suvandeid.

Vajutage **MENU**, et valitud suvand kinnitada.

Märkus

Kui parameetri **EQ (Ekvalaiser)** väärtuseks on seatud **Custom (Kohandatud)**, saab parameetreid

Bass (Madalad toonid), Midrange (Keskmised toonid) ja Treble (Kõrged toonid) kohandada käsitsi.

Helitugevuse seaded

Suurim alghelitugevus

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit ja valige **Radio (Raadio)** ning seejärel **Maximum Startup Volume (Maksimaalne esialgne helitugevus)**.

Pöörake **MENU**, et reguleerida helitugevust soovitud viisil.

Automaatne helitugevuse reguleerimine

Helitugevust saab reguleerida automaatselt, vastavalt sõiduki hetkekiirusele.

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**. Sirvige loendit ja valige **Radio (Raadio)** ning seejärel **Auto Volume (Automaatne helitugevus)**.

Seadele juurdepääsuks heli peamenüüst vajutage **MENU**, kerige loendit ja valige **Auto Volume (Automaatne helitugevus)**.

Helitugevuse muutmise ulatuse kohandamiseks valige seadele **Auto Volume (Automaatne helitugevus)** üks saadaolevatest suvanditest.

Off (Välja lülitatud): auto kiiruse suurenemisel ei tõsteta helitugevust.

High (Suur): maksimaalne helitugevuse tõus auto kiiruse suurenemisel.

Süsteemi seaded

Infotainment-süsteemi erinevaid seadeid saab määrata ja kohandada rakenduses **SETTINGS (SEADED)**.



Kellaaeg

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valida **Time (Kellaaeg)**.

Kellaja seadmine

Valige **Set Time (Määra kellaaeg)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

Valige ekraani allservast **AUTO SET (AUTOMAATNE SEADMINE)**. Aktiveerige **On - RDS (Sees - RDS)** või **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**.

Kui **Off - Manual (Väljas - käsitsi)** on valitud, muutke tunde ja minuiteid.

Vajutage korduvalt ekraani allosas kuvatavat **12-24 HR (12-24 H)**, et valida ajarežiim.

Kui on valitud 12 h režiim, saate valida kolmandas veerus AM või PM. Valida soovitud variant.

Kella kuva

Valige **Clock Display (Kellaaja näidik)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

Digitalse kella kuvamise väljalülitamiseks menüüdes valige **Off (Välja lülitatud)**.

Keel

Vajutage ☰ ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valida **Language (Keel)**.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud keel.

Parkimispoisi režiim

Kui parkimispoisi režiim on aktiveeritud, on kõik sõiduki ekraanid lukustatud ja süsteemis muudatusi teha ei saa.


Märkus

Sõidukiga seotud teated jäävad lubatuks.

Süsteemi lukustamine

Vajutage ☰ ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Valet Mode (Parkimispoisi režiim)**. Kuvatakse klakvistik.

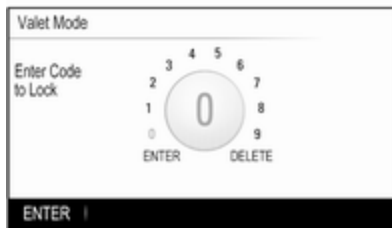

Sisestage neljakohaline kood ja valige **ENTER (SISESTA)**. Klakvistik kuvatakse uuesti.

Esimese sisestuse kinnitamiseks sisestage uuesti neljakohaline kood ja vajutage **LOCK (LUKUSTA)**. Süsteem on lukustatud.

Süsteemi lukust avamine

Lülitage Infotainment-süsteem sisse. Kuvatakse klakvistik.



Sisestage vastav neljakohaline kood ja valige **UNLOCK (AVA)**. Süsteem on lukust avatud.

Ununenud PIN-kood

PIN-koodi vaikeväärtusele lähtestamiseks võtke ühendust hooldustöökojaga.

Näidik

Vajutage ☰ ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Display (Ekraan)**.

Näidiku väljalülitamiseks valige **Turn Display Off (Lülita ekraan välja)**.

Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage armatuurlaua nuppu.

Tehaseseadete taastamine

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Return to Factory Settings (Taasta tehaseseaded)**.

Sõiduki seadete taastamine

Valige **Restore Vehicle Settings (Taasta sõiduki seaded)**, et taastada kõik sõiduki isikupärastamise seaded. Kuvatakse hoiatusteade.

Valida **Restore (Taasta)**. Seaded lähtestatakse.

Kõigi isiklike andmete kustutamine

Valige **Clear All Private Data (Kustuta kõik privaatsed andmed)**, et kustutada nt seotud Bluetooth-seadmeid, salvestatud telefoniraamatuid või lemmikuid.

Kuvatakse hoiatusteade.

Valida **DELETE (KUSTUTA)**. Andmed kustutatakse.

Raadio seadete taastamine

Valige **Restore Radio Settings (Taasta raadio seaded)**, et Infotainment-süsteemi seadet (nt tooniseaded) lähtestada.

Kuvatakse hoiatusteade.

Valida **Restore (Taasta)**. Seaded lähtestatakse.

Tarkvara andmed

Vajutage nuppu , seejärel valige **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Software Information (Tarkvara teave)**.

See menüü sisaldab tarkvaraga seotud teavet.

Raadio

Kasutamine	102
Raadiojaama otsimine	102
Lemmikute loendid	103
Raadioandmesüsteem (RDS)	105
Digitaalraadio (DAB)	106

Kasutamine

Raadio on osa rakendusest **AUDIO (HELI)**.



Raadio funktsiooni aktiveerimine

Vajutage **RADIO**.

Laineala valimine

Vajutage korduvalt armatuurlaual asuvat **RADIO**, et teha ümberlülitusi erinevate lainealade vahel.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing

Vajutage **◀◀** või **▶▶**, et esitada eelmist või järgmist jaama.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu **◀◀** või **▶▶**. Vabastage nupp enne sageduseni jõudmist.

Käsitsi häälestamine

FM- ja DAB-laineala

Vajutage **MENU**, et avada lainealade menüü, ja seejärel valige **Manual Tuning (Käsitsi häälestus)**.

Olenevalt valitud lainealast kuvatakse kõigi FM- või DAB-sageduste loend.

Valige soovitud sagedus.

AM-laineala

Keerake **MENU** ja häälestage vastuvõtusagedus optimaalseks.

Jaamade loendid

FM- või DAB-laineala

Pöörake **MENU**, et kuvada kõigi praegu vastuvõetavate jaamade loend.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud jaam.

AM-laineala

Vajutage **MENU**, et avada lainealade menüü, ja seejärel valige **Station List (Jaamade loend)**.

Valige **All Strong Stations (Kõik tugeva signaaliga jaamad)**, et kuvada kõigi vastuvõetavate jaamade loetelu.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud jaam.

Kategooriate loendid

Paljud RDS ⇨ 105 ja DAB ⇨ 106 jaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sortituna vastava kategooria loendisse.

Märkus

Üksus **Categories (Kategooriad)** on saadaval ainult FM- ja DAB-laineala puhul.

Vajutage **MENU**, et kuvada lainealade menüü, ja seejärel valige **Categories (Kategooriad)**.

Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide kategooriate loend.

Valida soovitud kategooria. Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.

Valida soovitud jaam.

Jaamade loendite värskendamine

FM- ja DAB-laineala

Vajutage **MENU**, et avada lainealade menüü, ja valige **Update FM Stations List (Värskenda FM-jaamade loendit)**.

Vastavat jaamade loendit värskendatakse.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

AM-laineala

Vajutage **MENU**, et avada lainealade menüü, ja valige **Station List (Jaamade loend)**.

Valida **Update FM Stations List (Värskenda FM-jaamade loendit)**.

Jaamade loend värskendatakse.

Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.



Salvestada saab 25 erinevat lemmikut (ühel leheküljel kuvatakse viis lemmikut).

Lainealade peamenüüdes kuvatakse lemmikute lehekülge vaikimisi ekraani allosas.

Lemmikute loendi kuvamiseks muudes menüüdes, vajutage üht valikunuppe.

Kui lemmiku mälu koht on hõivatud, kuvatakse vastaval lemmiku ekraaninupul vastava lemmiku nime. Kui lemmiku mälu koht on vaba, kuvatakse vastaval lemmiku ekraaninupul järjekorranumbrit (1 kuni 25).

Raadiojaama salvestamine

Määrata salvestatav jaam.

Hoidke vastavat lemmikute ekraaninuppu all, kuni kõlab piiks ja jaama nimi ilmub vastavale ekraaninupule.

Jaam salvestatakse lemmikuks.

Raadiojaama ülesotsimine

Vajadusel vajutage < ja >, et kerida vastavale lemmikute leheküljele.

Vajutage soovitud lemmiku ekraaninuppu. Süsteem hakkab esitama vastavat raadiojaama.

Märkus

Aktiivne lemmik on esile tõstetud.

Rooli parempoolsete juhtseadiste kasutamine

Vajutage korduvalt Δ või ∇ , et valida soovitud jaam.

Teise võimalusena kasutage viiesuunalist kontrollit: Vajutage <, et kuvada rakenduste menüü. Valida **AUDIO (HELI)** ja seejärel **Favorites (Lemmikud)**. Valige soovitud lemmik.

Lemmikute redigeerimine

Vajutage ⌂ ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**. Valige **Radio (Raadio)** ja seejärel **Manage Favorites (Lemmikute haldamine)**.

Ekraanil kuvatakse kõiki lemmikuid.

Manage Favorites				
1	SWR3	3	hr2	WDR2
SWR2	hr4	SWR1 RP	576	radio r
FFH	SWR4 RP	13	infl-	RPR1.MZ
big FM	17	18	19	20
21	22	23	24	25
DELETE MOVE				

Lemmikute kustutamine

Valige lemmik, mille soovite kustutada.

Valida **DELETE (KUSTUTA)**. Lemmik ja kõik seotud andmed kustutatakse.

Lemmikute liigutamine

Valige lemmik, mida soovite liigutada ja vajutage **MOVE (TEISALDA)**.

Valige asukoht, kuhu soovite lemmiku liigutada ja vajutage **DROP (LÖPETA)**.

Lemmik liigutatakse uude asukohta.

Kuvatavate lemmikute arvu määramine

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**. Valige **Radio (Raadio)** ja seejärel **Number of Favorites Shown (Kuvatavate lemmikute arv)**.

Valida soovitud variant.

Märkus

Kui lemmikute arv ületab seadete menüüs aktiveeritud lemmikute arvu, siis üleliigseid lemmikuid ei kustutata, vaid need peidetakse. Nende kuvamiseks tuleb suurendada kuvatavate lemmikute arvu.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis hõlbustab soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadioskooduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Raadiojaamade otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

FM-menüü

RDS-seadete konfigureerimiseks aktiveerige raadio funktsioon ja valige FM-laineala. Vajutage **MENU**, et kuvada FM-menüü.



RDS (RDS)

Seadke **RDS** valikule **On (Sisse lülitatud)** või **Off (Välja lülitatud)**.

Liiklusprogramm (TP)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse hetkel aktiivne funktsioon liiklusinfo vastuvõtmise ajaks.

Raadio liiklusinfoteenuse aktiveerimisel kuvatakse kõikide peamenüüde ülemisel real **[TP]**. Kui parajasti esitataval raadiojaamal või esitataval meediumil pole liiklusinfoteenust, kuvatakse **[]** ja

järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing käivitub automaatselt.

Liiklusinfoteenusega raadiojaama leidmisel tõstetakse [TP] esile. Kui liiklusinfoteenusega raadiojaama ei leita, jääb ekraanile [].

Kui liiklusinfoteenusega raadiojaam esitab liiklusteadet, kuvatakse vastav teade ekraanil.

Teate katkestamiseks ja varem aktiveeritud funktsioonile lülitamiseks tühistage teade.

Piirkond

Mõnikord edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Seada **Region (Piirkond)** asendisse **On (Sisse lülitatud)** või **Off (Välja lülitatud)**.

Kui piirkondlik häälestamine on sisse lülitatud, valitakse vajaduse korral samade piirkondlike programmide alternatiivsed sagedused.

Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

Digitaalraadio (DAB)

DAB edastab raadiojaamu digitaalselt.

Digitaalraadio (DAB) eelised

- DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.
- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist.


Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk,

katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB-menüüs sisse lülitada **DAB to DAB Linking (DAB-DAB sidumine)** ja/või **DAB to FM Linking (DAB-FM-sidumine)** (vt järgnevaid jaotisi).

- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB vastuvõtt on võimaldatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parimaid saadaval olevaid FM-jaamu. TP (⇨ 105) aktiveerimisel edastatakse prima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteadet. Deaktiveerige TP kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

DAB-menüü

DAB-seadete konfigureerimiseks aktiveerige raadio funktsioon ja valige DAB-laineala. Vajutage **MENU**, et kuvada DAB-menüü.

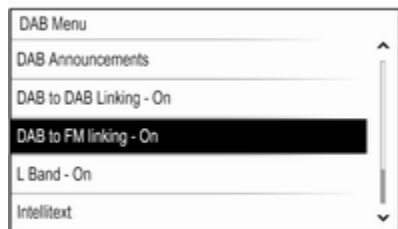

DAB-teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugustesse kategooriatesse kuuluvaid teateid. Kui aktiveerite teatavad või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB teenus.

Valige **DAB Announcements (DAB-teadaanded)**, et kuvada DAB-kategooriate loend.

Valida soovitud kategooriad. Valitud kategooriad on tähistatud sümboliga ✓.

Märkus

DAB-teadaandeid saab vastu võtta ainult siis, kui DAB-laineala on aktiveeritud.

DAB-DAB-sidumine

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale (kui on olemas).

Seada **DAB to DAB Linking (DAB-DAB sidumine)** asendisse **On (Sisse lülitatud)** või **Off (Välja lülitatud)**.

DAB-FM-sidumine

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

Seadke parameetri **DAB to FM Linking (DAB-FM-sidumine)** väärtuseks **On (Sisse lülitatud)** või **Off (Välja lülitatud)**.

L-laineala

Kui **L Band** (L-laineala) on aktiveeritud, võtab Infotainment-süsteem vastu täiendava laineala sagedusi (1452–1492 MHz).

Seadke parameetri **L Band** (L-laineala) väärtuseks **On (Sisse lülitatud)** või **Off (Välja lülitatud)**.

Intellitext

Funktsioon **Intellitext (Intellitext)** võimaldab vastu võtta lisateavet, nt teateid, finantsteavet, spordivõistluste ülekandeid, uudiseid jms.

Valige üks kategooriatest ja valige loendist üksus üksikasjaliku teabe kuvamiseks.

CD-mängija

Üldteave	108
Kasutamine	109

Üldteave

Infotainment-süsteemi CD-mängijaga on võimalik taasesitada audio-CD-plaate ja MP3/WMA CD-plaate.

Ettevaatust

Audioseadmesse ei tohi panna DVD-plaate, CD-singleid läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi CD-plaate.

CD-plaatidele ei tohi panna kleebiseid. Sellised plaadid võivad CD-seadmesse kinni jääda ja pleierit kahjustada. Sel juhul on vaja seade välja vahetada.

Oluline teave audio-CD-plaatide ja MP3/WMA CD-plaatide kohta

- Võib kasutada järgmisi CD-formaate:
CD, CD-R ja CD-RW
- Võib kasutada järgmisi failivorminguid:
ISO9660 tase 1, tase 2 Romeo, Joliet

Muus kui eespool loetletud vormingutes MP3- ja WMA-faile ei pruugi seade õigesti mängida ning nende nimesid ja kaustade nimesid ei pruugita õigesti kuvada.

- Audio-CD-standardile mittevastavaid koopiakaitsega CD-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada.
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaadid on kahjustustele tundlikumad kui eelsalvestatud CD-plaadid. Tuleb tagada plaatide nõuetekohane käsitlemine, eelkõige kehtib see isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaatide kohta.
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada.
- Segarežiimis CD-plaatidelt (audio ja andmed, nt MP3) tuvastatakse ja mängitakse ainult audiofaile.
- CD-plaatide vahetamisel ei tohi plaatidele jätta näpujälgi.

- CD-plaatide kahjustuste ja määrdumise vältimiseks tuleb need kohe pärast audioseadmest väljavõtmist panna plaadiümbrisesse.
- CD-plaadile sattunud mustus või vedelik võib kahjustada CD-mängija sees olevat läätse ja põhjustada rikkeid.
- CD-plaate tuleb kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.
- MP3/WMA CD-plaatidele salvestatud andmetele kehtivad järgmised piirangud:
Maksimaalne arv faile/laule: 800
Kaustahierarhia: 8
Ei ole võimalik taasesitada online-muusikapoodidest ostetud WMA faile, kus on kasutatud digitaalõiguste haldust (DRM).
WMA-faile saab turvaliselt taasesitada ainult juhul kui need on loodud Windows Media Playeri versiooniga 9 või uuemaga.
Kasutatavad esitusloendite laiendid: .m3u, .pls

Loendikirjed peavad olema suhteliste kataloogiteede vormingus.

- Käesolevas peatükis on käsitletud ainult MP3-failide esitamist, sest MP3- ja WMA-faile esitatakse ühtemoodi. Kui seadmesse sisestatakse WMA-failidega CD-plaat, kuvatakse MP3-vormingule vastavaid menüüsid.

Kasutamine

CD esituse alustamine

Lükake heli- või MP3-CD-plaati (etikett üleval) CD-pilusse, kuni seade tõmbab plaadi sisse.

Vajutage korduvalt **MEDIA**, et aktiveerida CD funktsioon.



CD eemaldamine

Vajutage ▲. CD-plaat tõugatakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmmatakse see mõne sekundi pärast automaatselt tagasi seadmesse.

Funktsiooninupud

CD taasesituse katkestamine

Taasesituse katkestamiseks vajutage ekraaninuppu II.

Vajutage ► taasesituse jätkamiseks.

Eelmise või järgmise loo valimine

Vajutage ◀ või ▶, et esitada eelmist või järgmist lugu.

Teise võimalusena võite keerata

MENU, et esitada eelmist või järgmist lugu.

Edasi- ja tagasikerimine

Puudutage ◀ või ▶ ja hoidke all, et kerida tagasi või edasi.

Taasesituse järjestus

CD-plaadil olevate lugude juhuesituseks vajutage ⌂.

Märkus

Kui juhuesituse funktsioon on aktiivne, on ⌂ punaselt esile tõstetud.

Juhuesituse funktsiooni välja lülitamiseks vajutage uuesti ⌂.

Lugude loend

Vajutage **MENU**, et kuvada CD menüü, ja seejärel valige **Browse CD Media (CD meediumite sirvimine)**.

Kuvatakse lugude loend.

Märkus

Esitatav lugu on esile tõstetud.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud üksus.

Märkus

MP3-CD-plaatide sirvimise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 112.

Välisseadmed

Üldine teave	111
Audio esitamine	112

Üldine teave

Välisseadmete ühendamiseks mõeldud AUX-sisend ja USB-kaardipesa asuvad keskkonsoolis käetoel all. Käetoel töstmise üksikasjalikku kirjeldust vt Omaniku käsiraamatust.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

AUX-sisend

Välisseadmeid on võimalik ühendada AUX-sisendisse.

AUX-sisendiga ühendatud lisaseadme helisignaali edastatakse Infotainment-süsteemi kõlarite kaudu.

Helitugevust ja tooniseadeid võib reguleerida Infotainment-süsteemi kaudu. Kõiki muid juhtfunktsioone tuleb reguleerida lisaseadmelt. Infotainment-süsteem võib esitada ka välisseadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine/lahutamine

Lisaseadme ühendamiseks Infotainment-süsteemi AUX-sisendi pessa kasutage järgmist kaablit:

3-sooneline heliallika kaabel.

Lisaseadme lahtiühendamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage seejärel lisaseade.

USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-seadme või nutitelefoni.

USB-pordiga ühendamisel võib neid eeltoodud seadmeid juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu. Infotainment-süsteem võimaldab esitada ka USB-salvestusseadmetes asuvaid muusikafaile.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid.

Seadme ühendamine/lahutamine

Ühendage USB-seade USB-porti.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

Bluetooth

Bluetoothi kasutada võimaldavad heliallikad (nt muusika-mobiiltelefonid, Bluetoothiga MP3-mängijad jne), mis toetavad Bluetoothi muusikaprofiile A2DP ja AVRCP, saab juhtmeta Infotainment-süsteemiga ühendada.

Infotainment-süsteem võib esitada ka Bluetoothi seadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine

Bluetoothi ühenduse üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 115.

Failivormingud

Toetatud on ainult seadmed, mis kasutavad failitabelit FAT32, NTFS või HFS+.

Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitstud.

Infotainment-süsteem suudab esitada järgmisi välisseadmete mälus olevaid helifaile:

MP3, WMA, AAC ja AIF.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

Audio esitamine**Taasesituse alustamine**

Ühendage seade ⇨ 111.

Vajutage korduvalt **MEDIA**, et aktiveerida soovitud meediumiallikas.

Näide: USB-peamenüü.

**Funktsiooninupud****Märkus**

AUX-sisendi esitamise ajal pole funktsiooninupud saadaval.

Taasesituse katkestamine

Vajutage II taasesituse katkestamiseks.

Vajutage ► taasesituse jätkamiseks.

Eelmise või järgmise faili valimine

Vajutage ◀ või ▶, et esitada eelmist või järgmist lugu.

Teise võimalusena võite keerata

MENU, et esitada eelmist või järgmist lugu.

Edasi- ja tagasikerimine

Puudutage ◀ või ▶ ja hoidke all, et kerida tagasi või edasi.

Taasesituse järjestus

Lugude esitamiseks juhuslikus järjekorras valige ⌵.

Märkus

USB taasesituse ajal oleneb juhuesituse funktsioon lugude taasesituseks valitud filtreerimisrežiimist (nt albumi, esitaja, žanri järgi).

Juhuesituse funktsiooni välja lülitamiseks vajutage uuesti ⌵.

Märkus

Kui juhuesituse funktsioon on aktiivne, on ⌵ punaselt esile tõstetud.

Sirvimisfunktsioon

Märkus

Sirvimisfunktsioon pole AUX- ja Bluetooth-heliallikate puhul saadaval.

Kaustad

(saadaval ainult siis, kui seadme mällu on salvestatud kaustu)

Vajutage **MENU** ja seejärel valige

Folder View (Kaustavaade).

Kuvatakse vastava seadme kaustastruktuur.

Vajadusel liikuge kaustades ja valige soovitud lugu.

Meediumite kategooriad

Vajutage **MENU** ja seejärel valige

Browse (Sirvi). Kuvatakse erinevate sirvimiskategooriate (nt **Playlists (Esitusloendid)**, **Artists (Esitajad)** või **Albums (Albumid)**) loend.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud üksus.

Vajadusel liikuge alamkategooriates ja valige soovitud lugu.

Telefon

Üldine teave	114
Bluetoothi ühendus	115
Hädaabikõne	117
Kasutamine	118
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	121

Üldine teave

Telefoniportaali võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment-süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Mitte kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saate mobiiltelefoni kasutusjuhendist või sideoperaatorilt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab Interneti-aadressilt <http://www.bluetooth.com>.

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonides või muudes seadmetes kasutamiseks.

Infotainment-süsteemiga Bluetooth-ühenduse loomiseks tuleb Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsioon aktiveerida. Lisateabe saamiseks lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Bluetoothi seadete menüü abil seotakse (toimub PIN-koodi vahetus Bluetooth-seadme ja Infotainment-süsteemi vahel) ja ühendatakse Bluetooth-seadmed Infotainment-süsteemiga.

Bluetoothi seadete menüü

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.

Seadme sidumine

Oluline info

- Süsteemiga saab siduda kuni viis seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadmepaari.
- Kui seadet seotud seadmete loendist ei kustutata, tuleb sidumist harilikult läbi viia üks kord. Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.
- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks pistikupesasse.

Sidumine seadete rakenduse kaudu

1. Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.
Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.
2. Valige **Pair Device (Seadme sidumine)** või **Device Management (Seadmehaldus)**, et

kuvada seadmete loend, ja seejärel valige **PAIR (SÜNKROONI)**.

3. Infotainment-süsteemi ekraanil kuvatakse teade, mis näitab Infotainment-süsteemi nime ja PIN-koodi.
4. Käivitage Bluetooth-seadmel Bluetooth-otsing.
5. Kontrollige sidumist:
 - Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):
Võrrelge PIN-koodi (kui seda nõutakse) ja kinnitage teade Infotainment-süsteemil ja Bluetooth-seadmel.
 - Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:
Sisestage Infotainment-süsteemi PIN-kood Bluetooth-seadmesse ja kinnitage sisestus.
6. Infotainment-süsteem seotakse seadmega.
7. Kui Bluetooth-seade seda võimaldab, laaditakse telefoniraamat ja kõneloendid

Infotainment-süsteemi. Vajadusel kinnitage vastav teade oma nutitelefonil ekraanil.

Märkus

Kontaktid, mida peab lugema Infotainment-süsteem, tuleb salvestada mobiiltelefoni telefonimälusse.

Kui Bluetooth-seade ei toeta seda funktsiooni, kuvatakse Infotainment-süsteemi ekraanil vastav teade.

8. Kui seadme sidumine õnnestus, kuvatakse uuesti seadmete loend.

Märkus

Kui Bluetoothi ühendamine ebaõnnestus, ilmub Infotainment-süsteemi ekraanile veateade.

Sidumine telefoni rakenduse kaudu

1. Vajutage  ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**. Kuvatakse telefoni peamenüü.
2. Valige **Manage Phones (Telefonide haldamine)**, et kuvada seadmete loend.
3. Valida **PAIR (SÜNKROONI)**.

4. Jätkake jaotise "Sidumine seadete menüü kaudu" (vt eespool) punktist 3.

5. Kui seadme sidumine õnnestus, kuvatakse telefoni menüü.

Märkus

Kui Bluetoothi ühendamine ebaõnnestus, ilmub Infotainment-süsteemi ekraanile veateade.

Sidumine seadete helirakenduse kaudu

Märkus

Bluetooth-audio menüüd kuvatakse ainult siis, kui Bluetoothi muusikaseade on Infotainment-süsteemiga juba seotud.

1. Vajutage korduvalt **MEDIA**, et kuvada Bluetoothi muusika peamenüü ja seejärel vajutage **MENU**.
2. Valige **Manage Phones (Telefonide haldamine)**, et kuvada seadmete loend.
3. Uue seadme paaristamiseks valige **PAIR (SÜNKROONI)**.

4. Jätkake jaotise "Sidumine seadete menüü kaudu" (vt eespool) punktist 3.

5. Kui seadme sidumine õnnestus, kuvatakse uuesti seadmete loend.

Märkus

Kui Bluetoothi ühendamine ebaõnnestus, ilmub Infotainment-süsteemi ekraanile veateade.

Seotud seadme ühendamine

1. Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.
Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.
2. Valige **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend.
3. Valige Bluetooth-seade, mida soovite ühendada, ja vajutage seejärel **CONNECT (ÜHENDA)**.
Teile esitatakse teade.
4. Kinnitage teade. Seade on ühendatud ja seda kuvatakse seadmete loendi väljal **Connected (Ühendatud)**.

Seadme lahutamine

1. Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.

2. Valige **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend.

3. Valige Bluetooth-seade, mida soovite lahti ühendada, ja vajutage seejärel **DROP (LÕPETA)**. Teile esitatakse teade.

4. Kinnitage teade. Seade on lahti ühendatud ja seda kuvatakse seadmete loendi väljal **Not Connected (Pole ühendatud)**.

Seadme kustutamine

1. Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.

2. Valige **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend.

3. Valige Bluetooth-seade, mida soovite kustutada, ja vajutage seejärel **DELETE (KUSTUTA)**. Teile esitatakse teade.
4. Kinnitage teade. Seade kustutatakse loendist.

Hädaabikõne

Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

Hoiatus

Tuleb meeles pidada, et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta, kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis

mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada ei ole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabikõne tegemine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse telefoniühendus hädaabikõnekeskusega.

Vastake, kui teenindustöötaja esitab teile hädaolukorra kohta küsimusi.

Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab Infotainment-süsteemi kaudu kasutada mitmeid mobiiltelefonifunktsioone.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta mobiiltelefoniportaali kõiki funktsioone. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefonirakendus

Vajutage ☎ ja seejärel **PHONE (TELEFON)**, et kuvada telefoni peamenüü.



Märkus

Kui telefoni peamenüüsse sisenemisel on kõne aktiivne, kuvatakse täiendav menüüsuvand. Valige **Active Call (Aktiivne kõne)**, et kuvada kõnevaade.

Telefonikõne alustamine

Klahvistik

Vajutage ☎ ja seejärel **PHONE (TELEFON)**, et kuvada telefoni peamenüü.

Valida **Keypad (Klaviatuur)**. Kuvatakse klavvistik.



Pöörake **MENU**, et tõsta esile number, mille soovite sisestada, ja vajutage **MENU**, et see valida. Sisestage soovitud number.

Automaatse lõpetamise funktsioon võrdleb sisestatud numbreid süsteemi salvestatud numbritega.

Kõigi leitud kirjade kuvamiseks vajutage **MATCHES (VASTEID)**. Valige soovitud number.

Valige **CALL (KÕNE)** telefonikõne algatamiseks.

Kontaktid

Vajutage ☎ ja seejärel **PHONE (TELEFON)**, et kuvada telefoni peamenüü.

Valida Contacts (Kontaktid).

Kuvatakse kontaktiloend.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud kontaktikirje. Kuvatakse kontakti üksikasjade vaade.

Valige üks kontaktiga seotud telefoninumbritest. Süsteem helistab numbrile.

Kõneloendid

Vajutage ☎ ja seejärel **PHONE (TELEFON)**, et kuvada telefoni peamenüü.

Valida **Recent Calls (Viimased kõned)**. Kuvatakse viimaste kõnede loend.

Märkus

Kuvatakse ühendatud telefoni viimaste kõnede loend.

Valige üks viimaste kõnede loendis olevatest telefoninumbritest. Süsteem helistab numbrile.

Sissetulev kõne**Telefonikõne vastuvõtmine**

Kui siseneva kõne ajal on raadio või meediumimängija aktiivne, vaigistatakse vastav heliallikas, kuni kõne lõpetatakse.

Kuvatakse helistaja nime ja numbriga teade.



Kõnele vastamiseks valige sõnumist **ANSWER (VASTA)**.

Telefonikõne hülgamine

Kõnest keeldumiseks valige sõnumist **IGNORE (IGNOREERI)**.

Helina muutmine

Vajutage ☎ ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü, ja valige seejärel **Ringtones (Helinad)**. Kuvatakse Infotainment-süsteemiga seotud telefonide loend ja telefonidega seotud helinad.

Valige soovitud telefon. Kuvatakse telefonile saadaolevate helinate loend.

Valige soovitud helin.

Funktsioonid telefonikõne ajal

Telefonikõne ajal kuvatakse ekraanil kõnevaadet.



Telefonikõne lõpetamine

Valige **END (LÕPETA)**, et kõne lõpetada.

Mikrofoni vaigistamine

Valige **MUTE (VAIGISTA)**, et mikrofoni ajutiselt inaktiveerida.

Ekraaninupp asendub nupuga **UNMUTE (VAIGISTUSE LÕPP)**.

Mikrofoni taasaktiveerimiseks valige **UNMUTE (VAIGISTUSE LÕPP)**.

Vabakäefunktsiooni inaktiveerimine

Kõne jätkamiseks mobiiltelefoni abil valige **HANDSET (TELEFONITORU)**.

Ekraaninupp asendub nupuga **HNDFREE (KÄED-VABAD)**.

Käed-vabad-funktsiooni taasaktiveerimiseks valige **HNDFREE (KÄED-VABAD)**.

Teine kõne

Teise telefonikõne alustamine

Teise telefonikõne alustamiseks vajutage kõnevaatel **HOLD (SÄILITAMINE)**. Aktiivne kõne pannakse ootele.

Tehke teine telefonikõne. Kui soovite kasutada klahvistikku, vajutage kõnevaatel **KEYPAD (KLAVIATUUR)**. Üksikasjalikku kirjeldust vt eelnevast jaotisest.

Kõnevaates kuvatakse mõnemad kõned.



Teine sissetulev kõne

Kuvatakse helistaja nime ja numbriga teade.

Vajutage **SWITCH (LÜLITA)**, et vastata teisele telefonikõnele ja panna esimene kõne ootele.

Valige **IGNORE (IGNOREERI)**, et keelduda teisest sissetulevast telefonikõnest.

Telefonikõnede lõpetamine

Kõned saab lõpetada ükshaaval.

Valida **END (LÕPETA)**. Lõpetatakse aktiivne kõne.

Telefonikõnede vahetamine

Pöörake **MENU**, et tõsta esile kõne, mille soovite aktiveerida.

Valida **SWITCH (LÜLITA)**. Aktiivne kõne pannakse ootele ja valitud kõne muutub aktiivseks.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed**Paigaldusjuhend ja kasutusjuhised**

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida sõidukikohast paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad süsteemi tootja kasutusjuhiseid. Nende eiramine võib muuta sõiduki tüübikinnituse kehtetuks (EÜ direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta tööks:

- Välisantenn tuleb lasta paigaldada asjatundjatel, et saavutada maksimaalne võimalik leviulatus.
- Maksimaalne saatevõimsus: 10 vatti.
- Mobiiltelefon tuleb paigaldada sobivasse kohta. Lugege vastavat märkust Omaniku käsiraamatu peatükist **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on 2 W GSM 900 korral või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuskaalutlustel ei soovitata telefoni sõitmise ajal kasutada. Ka käed-vabad süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

⚠ Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Sisujuht

A

Audio esitamine.....	112
Automaatne häälestus.....	99
AUX-sisendi aktiveerimine.....	112
AUX (väline heliallikas).....	111
Avakuva nupp.....	97

B

Balanss.....	98
Bluetoothi muusika.....	111
Bluetoothi muusikafunktsiooni aktiveerimine.....	112
Bluetoothi ühendus.....	115

C

CD-mängija.....	108
CD-pleieri sisselülitamine.....	109

D

DAB (digitaalraadio).....	106
DAB-sidumine.....	106
Digitaalraadio (DAB).....	106

E

Ekvalaiser.....	98
EQ.....	98

F

Failivormingud	
Helifailid.....	111
Funktsioon	
AUX (väline heliallikas).....	112
Bluetoothi muusika.....	112
CD.....	109
Infotainment-süsteem.....	95
Menüü.....	97
Raadio.....	102
Telefon.....	118
USB.....	112

H

Helifailid.....	111
Helin.....	118
Helitugevus	
Helitugevuse automaatne reguleerimine.....	99
Helitugevuse piiramine kõrgel temperatuuril.....	95
Helitugevuse seadmine.....	95
Kiirusest olenev helitugevus.....	99
Suurim alghelitugevus.....	99
Vaigistamine.....	95
Helitugevuse automaatne reguleerimine.....	99
Helitugevuse seaded.....	99
Hädaabikõne.....	117

I

Infotainmenti juhtpaneel.....	92
Infotainment-süsteemi	
aktiveerimine.....	95
Infotainment-süsteemi	
siselülitamine.....	95
Intellitext.....	106

J

Jaamade loend.....	102
Juhtseadised	
Infotainment-süsteem.....	92
Rooliratas.....	92
Juhtseadiste ülevaade.....	92

K

Kasutamine.....	95, 102, 109, 118
AUX (väline heliallikas).....	112
Bluetoothi muusika.....	112
CD.....	109
Infotainment-süsteem.....	95
Menüü.....	97
Telefon.....	118
USB.....	112
Kategooriate loend.....	102
Keel.....	99
Kellaaeg.....	99
Kella kuva.....	99
Keskmiised toonid.....	98
Kõrgsagedused.....	98

L

Laineala valimine.....	102
Lemmikute loendid.....	103
Raadiojaamade salvestamine.....	103
Raadiojaamade ülesotsimine.....	103
Liiklusprogramm.....	105
L-laineala.....	106

M

Madalsagedused.....	98
Menüü kasutamine.....	97
MENÜÜ nupp.....	97
Mikser.....	98
Mobiiltelefonid ja CB	
raadioseadmed	121

N

Nupp BACK.....	97
----------------	----

P

Parkimisposi režiim	
Lukustamine.....	99
Lukustuse avamine.....	99
Peamised toimingud.....	97
Näidikuplokk.....	97
Viiesuunaline kontroll.....	97
Piirkond.....	105
Piirkondlik häälestamine.....	105

R**Raadio**

DAB (digitaalraadio).....	106
DAB teated.....	106
DAB-menüü.....	106
Digitaalraadio (DAB).....	106
FM-menüü.....	105
Intellitext.....	106
Jaama otsimine.....	102
Jaamade loend.....	102
Kategooriate loend.....	102
L-laineala.....	106
Laineala.....	102
Lemmikute loendid.....	103
Liiklusprogramm.....	105
Piirkond.....	105
Piirkondlik häälestamine.....	105
Raadioandmesüsteem (RDS).....	105
Raadiojaamade salvestamine.....	103
Raadiojaamade ülesotsimine.....	103
RDS (RDS).....	105
Sageduste loend.....	102
TP.....	105
Raadio aktiveerimine.....	102
Raadioandmesüsteem (RDS)	105
Raadiojaamade salvestamine....	103
Raadiojaamade ülesotsimine....	103
Raadiojaama otsimine.....	102

S

Sageduste loend.....	102
Sidumine.....	115
Suurim alghelitungevus.....	99
Süsteemi seaded.....	99
Keel.....	99
Kellaeg ja kuupäev.....	99
Näidik.....	99
Parkimispoisi režiim.....	99
Tehaseseadete taastamine.....	99

T

Tehaseseadete taastamine.....	99
Telefon	
Bluetooth.....	114
Bluetooth-ühendus.....	115
Helin.....	118
Hädaabikõned.....	117
Käed-vabad režiim.....	118
Telefoniraamat.....	118
Viimased kõned.....	118
Üldteave.....	114
Telefonikõne	
Alustamine.....	118
Hülgamine.....	118
Vastuvõtmine.....	118
Telefoniportaali aktiveerimine.....	118
Telefoniraamat.....	118
Tooniseaded.....	98
TP.....	105

U

Ununenud PIN.....	99
USB.....	111
USB aktiveerimine.....	112

V

Vaigistamine.....	95
Vargusvastane kaitse	91
Viiesuunaline kontrollerr.....	97

Ü

Üldine teave.....	111, 114
Üldteave.....	108
AUX (väline heliallikas).....	111
Bluetoothi muusika.....	111
CD.....	108
Infotainment-süsteem.....	90
Raadio.....	102
Telefon.....	114
USB.....	111

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Selles trükises esitatud teave kehtib allpool märgitud kuupäeva seisuga. Adam Opel AG jätab endale õiguse teha muudatusi sõidukite selles trükises esitatud tehnilistes andmetes, omadustes ja konstruktsioonis ning ka selles trükises.

Väljaanne: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trükitud kloorivabale pleegitatud paberile.

ID-OINAILSE1608-et

