

INSIGNIA

Infotainment-süsteemi juhend



Sisukord

Navi 900 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	87

Navi 900 IntelliLink

Sissejuhatus	6
Peamised toimingud	14
Raadio	31
Välisseadmed	36
Navigeerimine	42
Kõnetuvastus	62
Telefon	67
Korduvalt küsitud küsimused	78
Sisujuht	82

Sissejuhatus

Üldteave	6
Vargusvastane kaitse	7
Juhtseadiste ülevaade	8
Kasutamine	11

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

FM-, AM- või DAB-raadio funktsioonide kasutamisel saate salvestada jaamu erinevatele lemmikute lehekülgedele.

Lemmikute leheküljele saate salvestada isegi muusikapalu, telefoninumbreid, sihtkohtade aadresse või tooniseadeid.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Dünaamilise teejuhiga navigeerimissüsteem juhendab usaldusväärselt sihtkohta ja soovi korral väldib automaatselt liiklusummikuid ning muid liiklusprobleeme.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefoniportaali, mis võimaldab kasutada mobiiltelefoni autos mugavalt ja turvaliselt.

Telefoni projektsiooni funktsiooni kasutades võite kasutada oma nutitelefoni rakendusi Infotainment-süsteemi kaudu.

Poerakenduse abil saate täiendavaid rakendusi Infotainment-süsteemi alla laadida.

Soovi korral võib Infotainment-süsteemi juhtida roolil olevatest nuppudest või kõnetuvastussüsteemi kaudu.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain, puuteekraan ja selged kuvad võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile

kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Sõitke alati ohutult. Kasutage Infotainment-süsteemi ainult siis, kui liiklusolud lubavad selle ohutut kasutamist.

Ohutuse huvides võib osutuda asjakohaseks peatada sõiduk enne Infotainment-süsteemi kasutamist (nt aadresside sisestamiseks).

⚠ Hoiatus

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Järgige alati kohalduvaid liiklusreegleid.

⚠ Hoiatus

Mõnes piirkonnas ei ole kaardile märgitud ühesuunalisi tänavaid ja muid keelatud sissesõidukohti (nt jalakäigualad). Sellistes piirkondades võib Infotainment-süsteem anda hoiatuse, mida tuleb järgida. Selles suhtes tuleb erilist tähelepanu pöörata ühesuunalistele tänavatele, teedele ja sissesõiduteedele, kuhu ei tohi sõita.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari

Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade


Keskmine ekraan koos juhtseadistega



- 1 Ekraan/puuteekraan 14
- 2 Teave Wi-Fi-ühenduvusega OnStari mooduli ja pääsupunkti ühendamise kohta teise seadmega 11
- 3 **BACK**
Vajutus: naasmine eelmisele kuvale/menüüsse
- 4 **▶▶**
Raadio: lühike vajutus valib järgmise jaama; pikk vajutus otsib järgmist jaama .. 31
Välisseade: lühike vajutus valib järgmise loo; pikk vajutus kerib edasi 37
- 5 **⏻**
Kui on välja lülitatud: lühike vajutus lülitab sisse 11
Kui on sisse lülitatud: lühike vajutus vaigistab süsteemi; pikk vajutus lülitab välja 11
Keerata: helitugevuse reguleerimine 11

- 6 **◀◀**
Raadio: lühike vajutus valib eelmise jaama; pikk vajutus otsib eelmist jaama ... 31
Välisseade: lühike vajutus valib eelmise loo; pikk vajutus kerib tagasi 37
- 7 **🏠**
Lühike vajutus: avakuva kuvamine
Pikk vajutus: telefoni projektsiooni sisselülitamine

Juhtseadised roolil

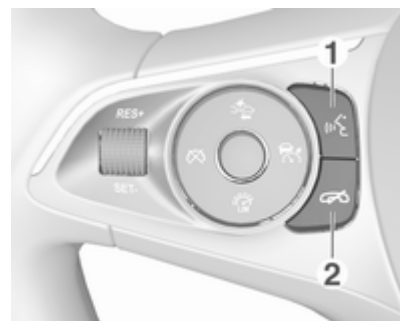

- 1 **🔊**
Lühike vajutus: kõne vastuvõtmine 70
või kõnetuvastuse sisselülitamine 62
või häälteate katkestamine ja otserääkimine 62
Pikk vajutus: kõnetuvastuse edastamise sisselülitamine (kui toetatakse telefoni poolt) 62

2

Vajutus: kõne lõpetamine /
kõnest keeldumine 70

või kõnetuvastuse
väljalülitamine 62

või vaigistamisfunktsiooni
sisse- või väljalülitamine 11

Muude juhtseadiste kirjeldusi vt
omaniku käsiraamatust.



1

Vajutus: rakenduste valiku
menüü kuvamine; juhi
infokeskuses kõrgemale
menüütasandile naasmine
(vt allpool asuvaid jooniseid)

2

Lühike vajutus:
menüüvaliku valimine juhi
infokeskuses

Pikk vajutus: pika
kontaktide loendi kiire
kerimine juhi infokeskuses

3

Vajutus: valiku kinnitamine
juhi infokeskuses

4

Vajutus: ekraani
rakendusepõhine
peamenüü juhi infokeskuses

5 / 11

Üles liigutamine:
helitugevuse suurendamine

Alla liigutamine:
helitugevuse vähendamine

6 ▴ / ▾


Raadio: vajutage järgmise/eelmise lemmiku valimiseks juhi infokeskuses 18

Meedia: vajutage järgmise/eelmise loo valimiseks juhi infokeskuses 37

Juhi infokeskus (kesktaseme):



Juhi infokeskus (kõrgtaseme):

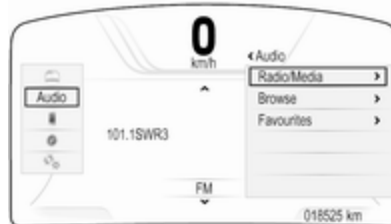

Kõrgtaseme juhi infokeskus võimaldab lülitada kahe kuvarežiimi (teema) vahel: **Tour (Huvireis)** ja **Sport**.

Eelneval illustratsioonil on näidatud teema **Tour (Huvireis)** (teema muutmist vt omaniku käsiraamatust).

Kasutamine

Infotainment-süsteemi sisse-/väljalülitamine

Vajutada lühidalt . Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse abil sisse, kui süüde oli välja lülitatud, lülitub see 10 minuti pärast uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Keerake .

Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem ⇨ 27.

Automaatne helitugevus

Kui automaatne helitugevus on aktiivne ⇨ 27, kohandatakse helitugevust automaatselt, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Heliallikate vaigistamiseks tuleb vajutada .

Vaigistuse uuesti tühistamine: keerake  või vajutage seda korra.

Juhtimisviisid

Raadio

Vajutage  ja valige avakuval **AUDIO (HELI)**. Vajutage funktsiooniribal **RADIO (RAADIO)**.

Raadiofunktsioonide üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 31.

Välisseadmed

Vajutage  ja valige avakuval **AUDIO (HELI)**. Vajutage funktsiooniribal korduvalt **MEDIA (MEEDIUM)**.

Välisseadmete ühendamise ja kasutamise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 36.

Navigeerimine

Vajutage  ja valige avakuval **NAV**.

Kuvatakse navigatsioonikaart, kus näidatakse praegust asukohta ümbritsevat ala.

Navigatsioonifunktsioonide üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 42.

Telefon

Enne telefoniportaali kasutamist tuleb luua Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vaheline ühendus.

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 67.

Kui mobiiltelefon on ühendatud, vajutage  ja valige seejärel avakuval **PHONE (TELEFON)**.

Kuvatakse telefoniportaali peamenüü.

Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 70.

Telefoni projektsioon

Oma nutitelefoni konkreetsete rakenduste kuvamiseks Infotainment-süsteemis ühendage oma nutitelefoni.

Vajutage  ja valige seejärel avakuval **PROJECTION (PROJEKTSIOON)**.

Olenevalt ühendatud nutitelefoni kuvatakse mitmesuguste valitavate rakendustega peamenüü.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 39.

Rakenduste pood

Infotainment-süsteemi täiendavate rakenduste allalaadimiseks valige **SHOP**.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 39.

OnStar

OnStari Wi-Fi seadetega menüü kuvamiseks valige **OnStar**.

Üksikasjalikku kirjeldust vt omaniku käsiraamatust.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	14
Menüüde kasutamine	16
Klaviatuurid	17
Lemmikud	18
Kontaktid	22
Tooniseaded	26
Helitugevuse seaded	27
Süsteemi seaded	27

Peamised toimingud

Keskmine ekraanil on puutetundlik kiht, mis võimaldab menüüdes otse navigeerida.


Ekraaninupp ↵

Kõrgemale menüütasemele tagasilikumiseks vajutage ↵.

Väljumise ekraaninupp

Praegusest aktiivsest menüüst lahkumiseks valige **Exit (Välju)**.

Ekraaninupu või menüüsuvandi valimine või aktiveerimine

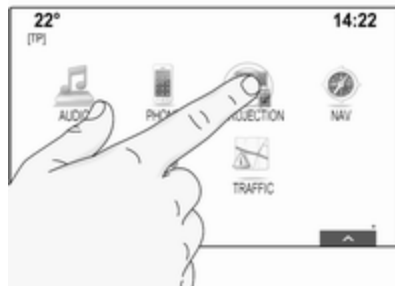

Puudutage ekraaninuppu või menüüsuvandit.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist puuteekraanilt järgmiselt: "...valige <nupu nimi>/<üksuse nimi>".

Üksuste liigutamine



Puudutage elementi, mida soovite liigutada, kuni ikoonide ümber ilmub raam. Libistage sõrm soovitud kohta ja vabastage element.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

Kõik ülejäänud üksused korraldatakse ümber.

Redigeerimisrežiimist väljumiseks vajutage juhtpaneelil .

Märkus

Järgmistes peatükkides on puuteekraani abil kuvaelemendi liigutamist kirjeldatud järgmiselt: "...lohistage ikoon..." või "...lohistage menüüsuvand...".

Loendite sirvimine



Kui olemas on rohkem üksusi kui ekraanile mahub, tuleb loendit sirvida.

Menüüsuvandite sirvimiseks tegutsege järgmiselt:

- Asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles või alla.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage kerimisriba kohal või all asuvat  või .

- Liigutage kerimisriba liugurit sõrmega üles ja alla.
- Tähestikulisel järjestuses loendite puhul puudutage vastavat tähte vertikaalsel klaviatuuril. Loend keritakse vastavasse asukohta.

Loendi algusesse naasmiseks puudutage loendi pealkirja.

Märkus

Järgnevates peatükkides on kirjeldatud puuteekraani loendil vastavale üksusele kerimist järgmiselt: "...kerige <üksuse nimele>".

Menüüde kasutamine

Avakuva



Avakuva kuvatakse keskmisel ekraanil.

Avakuvalt saab juurdepääsu kõigile installitud rakendustele.

Avakuva isikupärastamiseks lohistage ikoon uude soovitud kohta. Vabastage ikoon, et see soovitud kohta asetada. Redigeerimisrežiimist väljumiseks vajutage juhtpaneelil .

Märkus

Kui saadaval on teine avalehekülj, võib ikooni paigutada mõlemale leheküljele. Järgmisele leheküljele kerimiseks lohistage ikoon kuva parempoolsele servale.

Rakenduste riba



Rakenduste riba asub ekraani ülaosas keskel ja on juurdepääsetav kõigist peamenüüdest.

Rakenduste ribale saab paigutada kolm kuni viis rakendust.

Osade rakenduste ikoonid kohanduvad dünaamiliselt olukorraga (nt näitab vastamata kõnet).

Rakenduste riba võib isikupärastada, viies valikuid rakenduste ribale või sellelt välja.

Funktsiooniriba

Funktsiooniriba asub ekraani allosas ja on juurdepääsetav kõigist peamenüüdest.



Funktsiooniriba kasutamine võimaldab muuta vaateid ühe rakenduse piirides või kasutada rakendusepõhiseid funktsioone (nt alustada kõnetuvastust).

Funktsiooniriba kuvamiseks, kui seda ei ole ekraanil näha, valige ekraani alaosast .

Sõnumid

Süsteemi sündmuse puhul, enne süsteemi funktsiooni aktiveerimist või välise mõju tulemusel (nt sisenev kõne) võidakse kuvada vastavat teadet.

Valige üks järgmistest suvanditest.

Enamik teadetest kaob eiramisel teatud perioodi möödumisel automaatselt ekraanilt. Hoiatused, mida ei tühistata, jäävad automaatselt ekraanile, kuni need kviteeritakse või vastav sündmus pole enam aktiivne.

Klaviatuurid

Klaviatuur

Täheklaviatuur:



Sümbolklaviatuur:



Olenevalt aktiivsest rakendusest või funktsioonist, kuvatakse klaviatuuri menüüd erinevalt.

Sümbolklaviatuurile ümberlülitamiseks valige **Sym**.

Täheklaviatuurile ümberlülitamiseks valige **ABC**.

Tärgide sisestamine

Tärgi sisestamiseks puudutage vastavat ekraaninuppu. Tärg sisestatakse pärast nupu vabastamist.

Puudutage tähe ekraaninuppu pikalt, et kuvada seotud tähtede hüpikmenüü. Vabastage ja valige seejärel soovitud täht.



Sisestuse kinnitamiseks vajutage vastavat kinnituse ekraaninuppu.

Automaatse lõpetamise funktsioon

Kui olete tärgikombinatsiooni juba kord sisestanud, salvestatakse see süsteemi ja automaatse lõpetamise funktsioon võib seda tulevikus kasutada.

Automaatse lõpetamise funktsioon aktiveeritakse esimese tärgi (tähe või numbril) sisestamisel. Iga järgmist tärgi arvestatakse võrdlusprotsessis ja automaatse lõpetamise vastete loend väheneb.

Vajutage sisestatud tärgide kõrval asuvat , et kuvada kõigi automaatse lõpetamise vastete loend.

Märkus

Ekraaninupu  kohal kuvatakse saadaolevate suvandite arvu. See muutub koos vastete arvu muutumisega.

Valige loendist sobiv üksus. Seejärel kuvatakse ekraanil uuesti klaviatuur ning valitud tärgikombinatsiooni näidatakse sisestusväljal.

Teksti redigeerimine

Kursori paigutamiseks puudutage vastavat kohta tekstis. Sisestage oma muudatused.

Olenevalt rakendusest valige X, et kustutada üks sisestatud tärk. Kõigi tärgide kustutamiseks puudutage X ja hoidke seda allavajutatuna.

Vajutage kinnitamise ekraaninuppu, et sisestus kinnitada.

Suur- ja väiketähed

Enamikul juhtudel saab sisestada ainult suurtähti.

Kui on saadaval suur- ja väiketähtede tuvastamine, kuvatakse täiendavalt ekraaninuppu **Tõste**.

Tõstefunktsiooni aktiveerimiseks ja ühe suurtähe sisestamiseks vajutage **Tõste**.

Funktsioon inaktiveeritakse automaatselt pärast ühe tähe sisestamist.

Klahvistik

Kui tuleb sisestada ainult number või PIN-kood, kuvatakse klahvistik. Olenevalt aktiivsest rakendusest või funktsioonist, kuvatakse klahvistiku menüüd erinevalt.



Tärgide sisestamise ja sisestatud teksti muutmise üksikasjalikku kirjeldust vt eelmistest jaotistest.

Lemmikud

Lemmikuteks saab salvestada erinevat teavet; nt järgmist:

- raadiojaamad
- muusikalood

- albumid või esitajad
- telefoninumbrid
- sihtkohad ja marsruudid
- Huvipunktid
- kontaktikirjed
- tooniseaded
- avakuva rakendused



Salvestada saab 60 erinevat lemmikut (ühel real kuvatakse viis lemmikut).

Neid saab kuvada ühe rea vaates või kolme rea vaates.

Kui lemmiku mälu koht on hõivatud, kuvatakse vastaval lemmiku ekraaninupul vastava lemmiku nime. Kui lemmiku mälu koht on vaba, kuvatakse vastaval lemmiku ekraaninupul järjekorranumbrit (1 kuni 60).

Lemmikute kuvamine

Lemmikute loend on kasutatav igas menüüs.

Kui ekraani alumises servas funktsiooniriba ei kuvata, toimige lemmikute rea kuvamiseks järgmiselt:

Valige .



Tegutsuge järgmiselt, et kuvada lemmikute rida, kui ekraanil kuvatakse funktsiooniriba:

Asetage sõrm funktsiooniribale ja lohistage seda ülespoole, kuni kuvatakse üks lemmikute rida.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.



Kolme lemmikute rea kuvamiseks lohistage lemmikute loendit ülespoole.

Lemmikute lehekülgede sirvimine

Lemmikute lehekülg on nähtav ühe või kolme rea vaates. Lemmikute lehtede kerimiseks liigutage lemmikute lehel sõrme vasakule või paremale.

Kuvatakse järgmine või eelmine lemmikute lehekülg.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

Kui jõuate esimesele või viimasele lemmikute leheküljele, viib tagasi või edasi sirvimine vastavalt viimasele või esimesele leheküljele.

Märkus

Ekraani allosas näidatakse mitu lemmikute lehekülge on saadaval ja millist neist kuvatakse. Number muutub vastavalt valitud vaatele (rohkem lehekülgi ühe rea vaates ja vähem kolme rea vaates).

Lemmikute salvestamine

Lemmikuid saab salvestada avakuvalt, heli-, navigeerimis- või telefonirakendusest.

Kuvage lemmikute loend ja sirvige soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute lehekülje ekraaninuppu.

Kui ekraanil on ainult üks salvestatav üksus, kõlab piiks ja see salvestatakse vastava ekraaninupu alla.

Kui ekraanil on mitu salvestatavat üksust, minimeeritakse lemmikute lehekülg ja kuvatakse uuesti eelmine menüü. Valige üksus, mille soovite lemmikuks salvestada. Kõlab piiks ja see salvestatakse vastava ekraaninupu alla.

Järgnevalt on toodud mõned lemmikute salvestamise näited.

Näide: Raadiojaam

Vajutage  ja valige avakuval **AUDIO (HELI)**.

Soovitud laineala aktiveerimiseks valige funktsiooniribalt korduvalt **RADIO (RAADIO)**.

Häälestage raadiojaamale, mille soovite lemmikuks salvestada
⇨ 31.

Jaama lemmikuks salvestamiseks kuvage lemmikute loend ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute ekraaninuppu, kuni kuulete helisignaali. Jaam salvestatakse lemmikuks.

Näide: Album

Vajutage  ja valige avakuval **AUDIO (HELI)**. Valige funktsiooniribalt korduvalt **MEDIA (MEEDIUM)**, kuni soovitud heliallikas on aktiivne.

Valige **BROWSE (SIRVI)**, et aktiveerida sirvimise menüü, ja valige seejärel **ALBUMS (ALBUMID)**
⇨ 37.

Albumi lemmikuks salvestamiseks kuvage lemmikute loend ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute lehekülje ekraaninuppu. Lemmikute lehekülg minimeeritakse ja kuvatakse uuesti albumite loend.

Valige album, mille soovite lemmikuks salvestada. Valitud album salvestatakse lemmikuks.

Näide: Sihtkoht

Vajutage  ja valige avakuval **NAV**.

Valige **DESTINATION (SIHTKOHT)**, valige funktsiooniribalt **RECENT (VIIMASED)** ja puudutage siis loendis soovitud sihtkohta  50.

Aadressi lemmikuks salvestamiseks kuvage lemmikute loend ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute lehekülje ekraaninuppu. Valitud aadress salvestatakse lemmikuks.

Näide: Telefoninumber

Vajutage  ja valige avakuval **PHONE (TELEFON)**.

Valige **KEYPAD (KLAVIATUUR)** ja sisestage number, millele soovite helistada  70.

Telefoninumbri lemmikuks salvestamiseks kuvage lemmikute loend ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Puudutage pikalt vastavat lemmikute lehekülje ekraaninuppu.

Telefoninumber salvestatakse lemmikuks.

Lemmikute valimine

Kuvage lemmikute lehekülg (vt kirjeldust eespool) ja liikuge soovitud lemmikute leheküljele (vajadusel).

Märkus

Lemmikud, mis pole saadaval, on hallid.

Vajutage vastava lemmiku ekraaninuppu. Olenevalt valitud lemmiku tüübist, häälestatakse soovitud raadiojaamale, hakatakse esitama soovitud lugu, valitakse soovitud number, arvutatakse soovitud marsruut või käivitatakse soovitud rakendus.

Märkus

Aktiivne lemmik on esile tõstetud.

Lemmikute redigeerimine

Valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**, seejärel **Radio (Raadio)** ja lõpuks **Manage Favourites (Lemmikute haldamine)**. Kuvatakse lemmikute loendi kolme rea vaade ja redigeerimissuvandeid kuvatakse funktsiooniribal.

**Lemmikute ümbernimetamine**

Liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Valige lemmik, mida soovite redigeerida.

Valida **RENAME (MUUDA NIME)**.

Avaneb ekraaniklaviatuur; praegust nupu teksti kuvatakse selle sisestusväljal ja nupu eelvaatel.

Sisestage uus sildi tekst ja valige **Save (Salvesta)**. Süsteem naaseb lemmikute leheküljele.

Vajutage ekraani allosas kuvatavat , et kuvada funktsiooniriba, ja vajutage seejärel **DONE (VALMIS)**, et naasta seadete menüüsse.

Lemmikute kustutamine

Liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Valige lemmik, mille soovite kustutada.

Valida **DELETE (KUSTUTA)**. Lemmik ja kõik seotud andmed kustutatakse.

Seadete menüüsse naasmiseks valige **DONE (VALMIS)**.

Lemmikute liigutamine

Liikuge soovitud lemmikute leheküljele.

Lohistage soovitud lemmik uude asukohta.

Kui soovite liigutada lemmiku mõnele muule leheküljele, lohistage see lemmikute lehekülje kohal olevale sümbolile < või >. Loendit hakatakse kerima. Kerimise peatamiseks navigeerige tagasi lemmikute lehekülje alale.

Vajutage **DONE (VALMIS)**, et toiming kinnitada ja naasta seadete menüüsse.

Kuvatavate lemmikute arvu määramine

Vajutage ☰ ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**. Valige **Radio (Raadio)** ja seejärel **Number of Favourites Shown (Kuvatavate lemmikute arv)**.



Valige lemmikute arv, mida soovite kuvada.

Märkus

Kui lemmikute arv ületab seadete menüüs aktiveeritud lemmikute arvu, siis üleliigseid lemmikuid ei kustutata, vaid need peidetakse.

Nende kuvamiseks tuleb suurendada kuvatavate lemmikute arvu.

Kontaktid

Infotainment-süsteem annab juurdepääsu kaht tüüpi kontaktiloenditele:

- kontaktiloendid, mis on laaditud Bluetooth-seadmetest vms välistest allikatest
- sõiduki kontaktiloend

Märkus


Sõiduki kontaktiloendisse saab salvestada kuni 1000 kontakti. Allalaaditavatele kontaktiloenditele piiranguid pole.

Esimesel sisenemisel kuvatav kontaktiloend oleneb aktiivsest rakendusest ja ühendatud seadmetest.

Allika muutmine

Kontaktide loendi kuvamiseks vajutage ☰, aktiveerige telefon või navigeerimisrakendus ja valige siis funktsiooniribalt **CONTACTS (KONTAKTID)**.

Valige ekraani paremas servas **Change Contacts List (Kontaktiloendi muutmine)**. Kuvatakse kõigi saadaolevate kontaktiallikate loend. Aktiivne kontaktiloend on tähistatu kollase sümboliga ✓.

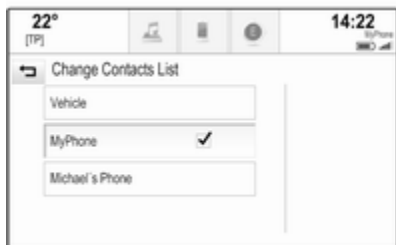

Valige soovitud kontaktiloend. Kuvatakse vastav loend.

Märkus

Süsteem mäletab rakenduses valitud loendit. Sellest rakendusest kontaktiloendisse sisenemisel kuvatakse eelnevalt valitud loend.

Kontaktiloendi kasutamine

Kontaktide loendi kuvamiseks vajutage ☰, aktiveerige telefon või navigeerimisrakendus ja valige siis funktsiooniribalt **CONTACTS (KONTAKTID)**.

Navigeerimisrakendus:



Telefonirakendus:



Kontaktandmete vaate kuvamiseks valige loendist soovitud kirje.

Kontaktandmed võivad koosneda järgmisest:

- ees- ja perekonnanimi
- mitu telefoninumbrit
- mitu e-posti aadressi
- mitu aadressi (nt kodu ja töö)
- sõiduki kontaktiloendis: kategooria kirje
- sõiduki kontaktiloendis: märkuste väli
- huvipunktide kirje jaoks: teave töötundide kohta, menüü (nt restoran), hinnad jne.

Märkus

Esitatavad andmed olenevad sellest, milline rakendus on aktiivne: nt telefonirakenduses kuvatakse esmalt telefoninumbreid.

Valige soovitud kirjre.

Uute kontaktide lisamine

Rakenduse menüüdest teabe sõiduki kontaktiloendisse lisamiseks avage vastav rakendus.

Navigeerimisrakendus: Valige või sisestage sihtkoht ➔ 50. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade. Valida **Save (Salvesta)**. Kuvatakse menüü.

Telefonirakendus: Valida **RECENT (VIIMASED)**. Valige kontaktiloendisse lisatava telefoninumbri kõrval kuvatav +. Kuvatakse menüü.



Valige üks suvanditest.

Create a New Contact (Loo uus kontakt)

Kuvatakse andmete kategooria valimise menüü.

Valige salvestavate andmete kategooria: tööaadress või mobiiltelefoni number. Kuvatakse kontakti üksikasjade vaade.

Märkus

Uue menüü andmete kategooriad olenevad teabest, mida soovite salvestada: nt aadressi salvestamisel kuvatakse loendis ainult aadressitüüpe.

Lõpetage sisestus ja vajutage **Save (Salvesta)**, et kontakt salvestada.

Add to Existing Contact (Lisa olemasolevale kontaktile)

Kuvatakse sõiduki kontaktiloend. Valige soovitud kontakt.

Kuvatakse kontakti üksikasjade vaade ja ekraani paremas osas lisatav teave.

Valige salvestavate andmete kategooria: tööaadress või mobiiltelefoni number.

Kui valite olemasoleva andmete kategooria, kirjutatakse vanad andmed üle.

Valige uue teabe salvestamiseks **Save (Salvesta)**.

Kontaktide redigeerimine

Kontakti redigeerimiseks avage sõiduki kontaktide loend. Valige sõiduki kontaktide loendist soovitud kontaktikirje.

Valige ekraani paremas servas **Edit Contact (Kontakti redigeerimine)**.



Kuvatakse redigeerimisvaade.

Teabe muutmine

Valige väli, mida soovite muuta. Olenevalt valitud väljast, kuvatakse klaviatuur või klahvistik.

Sisestage oma muudatused ⇨ 17.

Vajutage kontakti üksikasjade vaatel **Save (Salvesta)**, et muudatused salvestada.

Uue teabe lisamine

Valige väli, kuhu soovite teavet lisada.

Kui soovite luua uue välja juba olemasoleva andmete kategooria jaoks (nt teise mobiiltelefoni numbri sisestamiseks), vajutage vastava andmevälja juures kuvatavat +.

Märkus

Ekraaninuppu + kuvatakse ainult siis, kui andmete kategooriasse on võimalik lisada rohkem teavet.

Olenevalt valitud väljast, kuvatakse klaviatuur või klahvistik ⇨ 17.

Sisestage uued andmed ja vajutage valitud välja ees olevat ekraaninuppu.

Vajutage kontakti üksikasjade vaatel **Save (Salvesta)**, et muudatused salvestada.

Kontaktide kustutamine

Ühe kontakti kustutamine

Üksiku kontakti kustutamiseks avage sõiduki kontaktide loend. Valige sõiduki kontaktide loendist soovitud kontaktikirje.

Valige ekraani paremas servas **Edit Contact (Kontakti redigeerimine)**.

Kontakti ja kõigi seotud andmete kustutamiseks valige **Delete (Kustuta)**. Kuvatakse kinnitusteade. Kinnitage teade. Kirje kustutatakse.

Kogu sõiduki kontaktide loendi kustutamine

Kogu sõiduki kontaktide loendi kustutamiseks avage sõiduki kontaktide loend.

Valige ekraani paremas servas **Change Contacts List (Kontaktiloendi muutmine)**. Kuvatakse kõigi saadaolevate kontaktiallikate loend. Aktiivne kontaktiloend on tähistatu kollase sümboliga ✓.

Vajutage ekraaninuppu – (**Vehicle (Sõiduk)** kõrval). Kuvatakse kinnitusteade.

Kinnitage loendi kustutamine.

Kontaktiloendite sorteerimine

Vaikimisi on kontaktiloendid sorteeritud tähestiku järjekorras eesnime järgi. Kui eesnime pole saadaval, kasutatakse perekonnanime. Kui pole ei ees- ega perekonnanime, kasutatakse esimesena sisestatud numbrit.

Sorteerimisjärjestust saab muuta kui ees- ja perekonnanimi on salvestatud kahele erinevale väljale.

Sortimisjärjekorra muutmiseks valige **Sort (Sorteerii)**.

Valige soovitud sorteerimisjärjestus. Loend järjestatakse vastavalt.

Tooniseaded


Tooniseadete menüüs saab muuta heli kõlavärvinguid. Menüüsse pääseb igast audio peamenüüst.

Märkus

Kohandatud tooniseaded saab salvestada lemmikuks.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 18.

Tooniseadete menüü avamiseks vajutage vastavas helisüsteemi peamenüüs **MENU (MENÜÜ)**. Valige **Tone Settings (Tooniseaded)**.

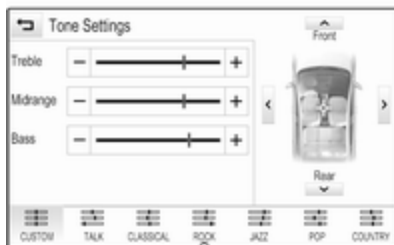

Kõrgsagedused

Kasutada seda seadet heliallikate kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade reguleerimiseks puudutage korduvalt – või +.

Või liigutage liugurit seadete ribal.

Keskised toonid

Kasutage seda seadet heliallika keskmiste sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seadete reguleerimiseks puudutage korduvalt – või +.

Või liigutage liugurit seadete ribal.

Madalsagedused

Kasutada seda seadet heliallikate madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seadete reguleerimiseks puudutage korduvalt – või +.

Või liigutage liugurit seadete ribal.

Balanss ja mikser

Määrake ekraanil paremal kuvataval pildil punkt salongis, kus peaks heli olema kõige parem.

Seadete reguleerimiseks puudutage ^, v, < ja >.

Eesmist ja tagumiste kõlarite kiireks ümberlülitamiseks vajutage sõiduki pildi kohal ja all asuvat **Front (Eesmine)** või **Front (Eesmine)**.

Ekvalaiserirežiimid

Vajutage funktsiooniribal soovitud ekraaninuppu, et optimeerida helisüsteem vastavale muusikastiilile.

Vajutage **CUSTOM (KOHANDATUD)** kui te ei soovi tooniseadeid ise määrata.

Helitugevuse seaded

Suurim alghelitugevus

Vajutage  ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit ja valige **Radio (Raadio)** ning seejärel **Maximum Start-Up Volume (Maksimaalne esialgne helitugevus)**.

Puudutage – või +, et määrata soovitud helitugevus.

Helitugevuse automaatne reguleerimine

Vajutage  ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit ja valige **Radio (Raadio)** ning seejärel **Auto Volume (Automaatne helitugevus)**.

Helitugevuse muutmise ulatuse kohandamiseks valige seadele **Auto Volume (Automaatne helitugevus)** üks saadaolevatest suvanditest.

Off (Välja lülitatud): auto kiiruse suurenemisel ei tõsteta helitugevust.

High (Suur): maksimaalne helitugevuse tõus auto kiiruse suurenemisel.

Liiklusteade edastamise helitugevus

Liiklusteade helitugevuse kohandamiseks seadke soovitud helitugevus ajal, mil süsteem edastab liiklusteade. Süsteem salvestab seejärel vastava seade.

Süsteemi seaded

Infotainment-süsteemi erinevaid seadeid saab määrata ja kohandada rakenduses **SETTINGS (SEADED)**.




Kellaaeg ja kuupäev

Vajutage  ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Valida **Time and Date (Kellaaeg ja kuupäev)**.

Kellaaja seadmine

Valige **Set Time (Määra kellaaeg)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

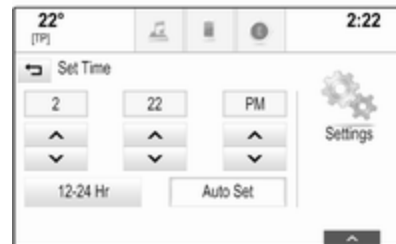

Valige ekraani allservast **Auto Set (Automaatne seadmine)**. Aktiveerige **On - RDS (Sees - RDS)** või **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**.

Olles valinud **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**, seadke tunnid ja minudid, puudutades $\wedge$ või $\vee$.

Puudutage ekraani paremas osas asuvat **12–24 h**, et valida ajarežiim.

Kui on valitud 12 h režiim, saate valida kolmandas veerus suvandi AM või PM. Valida soovitud variant.

Seada kuupäev

Valige **Set Date (Määra kuupäev)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

Märkus

Kui kuupäevateavet antakse automaatselt, pole see menüüsuvand saadaval.

Valige ekraani allservast **Auto Set (Automaatne seadmine)**. Aktiveerige **On - RDS (Sees - RDS)** või **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**.

Olles valinud **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**, seadke kuupäev, puudutades $\wedge$ või $\vee$.

Kella kuva

Valige **Clock Display (Kellaaja näidik)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

Digitaalse kella kuvamise väljalülitamiseks menüüdes valige **Off (Välja lülitatud)**.

Keel

Vajutage $\wedge$ ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Language (Keel)**.

Märkus

Valitud keel on tähistatud sümboliga $\checkmark$.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud keel.

Parkimispoisi režiim

Kui parkimispoisi režiim on aktiveeritud, on kõik sõiduki ekraanid lukustatud ja süsteemis muudatusi teha ei saa.

Märkus

Sõidukiga seotud teated ja tahavaatekaamera jäävad aktiivseks.

Süsteemi lukustamine

Vajutage $\wedge$ ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Valet Mode (Parkimispoisi režiim)**. Kuvatakse klakvistik.




Sisestage neljakohaline kood ja valige **Enter (Sisesta)**. Klakvistik kuvatakse uuesti.

Esimese sisestuse kinnitamiseks sisestage uuesti neljakohaline kood ja vajutage **Lock (Lukusta)**. Süsteem on lukustatud.

Süsteemi lukust avamine

Lülitage Infotainment-süsteem sisse. Kuvatakse klakvistik.

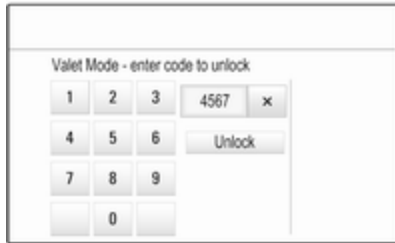

Sisestage vastav neljakohaline kood ja valige **Unlock (Ava)**. Süsteem on lukust avatud.


Ununenud PIN-kood

PIN-koodi vaikeväärtusele lähtestamiseks võtke ühendust hooldustöökojaga.

Näidik

Vajutage  ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Display (Ekraan)**.

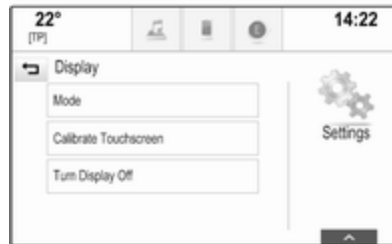

Režiim

Valige **Mode (Režiim)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

Valige olenevalt valgustingimustest **Day (Päevane)** või **Night (Õine)**.

Kui valisite **Auto (Automaatne)**, kohandab süsteem ekraani automaatselt.

Puuteekraani kalibreerimine

Valige **Calibrate Touchscreen (Puuteekraani kalibreerimine)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.



Järgige ekraanijuhiseid ja puudutage vastavaid näidatud punkte. Puuteekraan on kalibreeritud.

Ekraani väljalülitamine

Näidiku väljalülitamiseks valige **Turn Display Off (Lülita ekraan välja)**.

Ekraani uuesti sisselülitamiseks puudutage puuteekraani või vajutage juhtpaneeli suvalist nuppu.

Tehaseseadete taastamine

Vajutage ☰ ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Return to Factory Settings (Taasta tehaseseaded)**.

Sõiduki seadete taastamine

Valige **Restore Vehicle Settings (Taasta sõiduki seaded)**, et taastada kõik sõiduki isikupärastamise seaded. Kuvatakse hoiatusteade.

Valida **Restore (Taasta)**. Seaded lähtestatakse.

Kõigi isiklike andmete kustutamine

Valige **Clear All Private Data (Kustuta kõik privaatsed andmed)**, et kustutada järgmised andmed:

- paaristatud Bluetooth-seadmed
- salvestatud telefoniraamatud
- sõiduki kontaktiloend
- sihtkohtade loendid
- lemmikud

Kuvatakse hoiatusteade.

Valida **Delete (Kustuta)**. Andmed kustutatakse.

Raadio seadete taastamine

Valige **Restore Radio Settings (Taasta raadio seaded)**, et lähtestada järgmised andmed:

- tooniseaded
- helitugevuse seaded
- kõne seaded
- rakenduste riba
- kontaktide allikad

Kuvatakse hoiatusteade.

Valida **Restore (Taasta)**. Seaded lähtestatakse.

Tarkvara andmed

Vajutage ☰ ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Liikuge loendis ja valige **Software Information (Tarkvara teave)**.



Kuvatakse kõigi süsteemi laaditud üksuste versiooninumbrite loend.

Süsteemi värskendamine

Süsteemi tarkvara värskendamiseks võtke ühendust oma töökojaga.

Raadio

Kasutamine	31
Raadiojaama otsimine	31
Raadioandmesüsteem (RDS)	32
Digitaalraadio (DAB)	34

Kasutamine

Raadio on osa rakendusest **AUDIO (HELI)**.



Raadio funktsiooni aktiveerimine

Vajutage ja valige avakuval **AUDIO (HELI)**. Vajutage funktsiooniribal **RADIO (RAADIO)**.

Laineala valimine

Valige korduvalt **RADIO (RAADIO)**, et teha ümberlülitusi erinevate lainealade vahel.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatne otsimine

Vajutage või , et esitada eelmist või järgmist jaama.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu või . Vabastage nupp enne soovitud sageduseni jõudmist.

Jaama häälestamine

Vajutage funktsiooniribal **TUNE (HÄÄLESTA)**. Kuvatakse klavvistik.



Puudutage välja **Direct tune (Otsehäälestus)** ja sisestage soovitud sagedus. Kinnitage sisestus.

Jaamade loendid

Jaamade loendist saab valida kõiki piisavalt tugeva signaaliga raadiojaamu.

Jooksvalt aktiivse laineala jaamaloendi kuvamiseks valige funktsiooniribalt **BROWSE (SIRVI)**.

Kuvatakse jaamade loend.



Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on esile tõstetud.

Sirvige loendit ja valige loendist soovitud üksus.

Kategooriate loendid

Paljud RDS ⇨ 32 ja DAB ⇨ 34 jaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sortituna vastava kategooria loendisse.

Märkus

Üksus **Categories (Kategooriad)** on saadaval ainult FM- ja DAB-laineala puhul.

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Categories (Kategooriad)**, et kuvada vastava laineala menüü.

Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide kategooriate loend.

Valida soovitud kategooria. Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.

Valida soovitud jaam.

Jaamade loendi värskendamine

Kui laineala jaamade loendisse salvestatud jaamu ei saa enam vastu võtta, valige **Update FM Stations List (Värskenda FM-jaamade loendit)**.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Ekraanil kuvatakse teade **Updating Station List (Jaamade loendi värskendamine)**, kuni otsing on lõpule viidud.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis hõlbustab soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadioskageduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

RDS-seaded

RDS-seadete konfigureerimiseks aktiveerige raadio funktsioon ja valige FM-laineala. Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**, et kuvada FM-menüü.



RDS

Valige **RDS - On (RDS - sees)** või **RDS - Off (RDS - väljas)**.

Liiklusprogramm (TP)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse aktiivne funktsioon liiklusinfo vastuvõtmise ajaks.

Raadio liiklusinfoteenuse aktiveerimisel kuvatakse kõikide peamenüüde ülemisel real **[TP]**. Kui parajasti esitataval raadiojaamal või esitataval meediumil pole liiklusinfoteenust, kuvatakse **[]** ja

käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing. Liiklusinfoteenusega raadiojaama leidmisel tõstetakse **[TP]** esile. Kui liiklusinfoteenusega raadiojaama ei leita, jääb ekraanile **[]**.

Kui liiklusinfoteenusega raadiojaam esitab liiklusteadet, kuvatakse vastav teade ekraanil.

Teate katkestamiseks ja varem aktiveeritud funktsioonile lülitamiseks tühistage teade.

Valige **Traffic Programme (TP) - On (Liiklusprogramm - sees)** või **Traffic Programme (TP) - Off (Liiklusprogramm - väljas)**.

Piirkond

Mõnikord edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Kui piirkondlik häälestamine on sisse lülitatud, valitakse vajaduse korral samade piirkondlike programmide alternatiivsed sagedused. Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumata.

Valige **Region - On (Piirkond - sees)** või **Region - Off (Piirkond - väljas)**.

Digitaalraadio (DAB)

DAB edastab raadiojaamu digitaalselt.

Digitaalraadio (DAB) eelised

- DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.
- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust

automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist.

Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB-menüüs sisse lülitada **DAB to DAB Linking (DAB-DAB sidumine)** ja/või **DAB to FM Linking (DAB-FM sidumine)** (vt järgnevaid jaotisi).

- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB vastuvõtt on võimaldatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parimaid saadaval olevaid FM-jaamu. TP (→ 32) aktiveerimisel edastatakse parima vastuvõtuga

FM-jaama liiklusteated.

Inaktiveerige TP kui te ei soovi DAB-vastuvõttu katkestada FM-liiklusteadetega.

DAB seaded

DAB-seadete konfigureerimiseks aktiveerige raadio funktsioon ja valige DAB-laineala. Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**, et kuvada DAB-menüü.



DAB teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugustesse kategooriatesse kuuluvaid teateid. Kui aktiveerite

teatavad või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB-teenus.

Valige **DAB Announcements (DAB-i teadaanded)**, et kuvada DAB-kategooriate loend.

Valida soovitud kategooriad. Valitud kategooriad on tähistatud sümboliga ✓.

Märkus

DAB-teadaandeid saab vastu võtta ainult siis, kui DAB-laineala on aktiveeritud.

DAB-DAB-sidumine

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale (kui on olemas).

Valige **DAB to DAB Linking - On (DAB-DAB sidumine - sees)** või **DAB to DAB Linking - Off (DAB-DAB sidumine - väljas)**.

DAB-FM-sidumine

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

Valige **DAB to FM Linking - On (DAB-FM sidumine - sees)** või **DAB to FM Linking - Off (DAB-FM sidumine - väljas)**.

L-laineala

Kui **L Band (L-laineala)** on aktiveeritud, võtab Infotainment-süsteem vastu täiendava laineala sagedusi. L-laineala sagedustel levivad nii maapealsed kui ka satelliitradiojaamad (1452–1492 MHz).

Valige **L Band - On (L-laineala - sees)** või **L Band - Off (L-laineala - väljas)**.

Intellitext

Funktsioon **Intellitext** võimaldab vastu võtta lisateavet, nt teateid, finantsteavet, spordivõistluste ülekandeid, uudiseid jms.

Valige üks kategooriatest ja tehke valik üksikasjaliku teabe kuvamiseks.

Välisseadmed

Üldine teave	36
Audio esitamine	37
Filmide esitamine	38
Nutitelefoni rakenduste kasutamine	39
Rakenduste kasutamine	39

Üldine teave

USB-port välisseadmete ühendamiseks asub keskkonsoolil.

Märkus

USB-port tuleb alati hoida puhas ja kuiv.

USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-seadme või nutitelefoni.

Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile ja filme.

USB-pordiga ühendamisel võib neid eeltoodud seadmeid juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid. Kontrollige ühilduvuse loendit meie veebisaidilt.

Seadme ühendamine/lahutamine

Ühendage USB-seade USB-porti.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

Bluetooth

Seadmeid, mis toetavad Bluetoothi muusikaprofiile A2DP ja AVRCP, võib Infotainment-süsteemiga ühendada juhtmeid kasutamata.

Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine/lahutamine

Bluetoothi ühenduse üksikasjalikku kirjeldust ➔ 68.

Bluetooth-seadmete haldamine

Ühendatud Bluetooth-seadme vahetamiseks valige funktsiooniribalt **MENU (MENÜÜ)**.

Valige **Manage Bluetooth Devices (Bluetoothi seadmete haldus)**, et kuvada seadmete loend.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 68.

Failivormingud

Toetatud on ainult seadmed, mis kasutavad failitabelit FAT32, NTFS või HFS+.

Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitsitud.

Infotainment-süsteem suudab esitada järgmisi välisseadmete mälus olevaid heli- ja videofaile.

Helifailid

Esitatavad helifailide vormingud on MP3, WMA, AAC, M4A ja AIF.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

Filmifailid

Toetatud videovormingud on AVI, MPG, MP4, XVID ja WMV.

Levinud mobiilseadmete AV-vormingud on reeglina toetatud.

Audio esitamine

Taasesituse alustamine

Kui pole ühendatud, ühendage seade ⇨ 36.

Vajutage  ja valige avakuval **AUDIO (HELI)**.

Soovitud meediaallika aktiveerimiseks valige funktsiooniribalt korduvalt **MEDIA (MEEDIUM)**.

Näide: USB-peamenüü.



Funktsiooninupud

Taasesituse katkestamine

Vajutage **II** taasesituse katkestamiseks.

Vajutage **►** taasesituse jätkamiseks.

Eelmise või järgmise loo valimine

Vajutage **◀◀** või **▶▶**, et esitada eelmist või järgmist lugu.

Edasi- ja tagasikerimine

Puudutage **◀◀** või **▶▶** ja hoidke all, et kerida tagasi või edasi.

Või liigutage ajaribal liuguriilt (saadaval ainult USB-le).

Sirvimisfunktsioon

Sirvimiskuva kuvamiseks valige funktsiooniribal **BROWSE (SIRVI)**.



Valige **PLAYLISTS (ESITUSLOENDID)**, **ARTISTS (ESITAJAD)**, **ALBUMS (ALBUMID)**, **SONGS (LAULUD)**, **GENRES (ŽANRID)** või **MORE (VEEL)**. **MORE (VEEL)** sisaldab täiendavaid kategooriaid: **Folder View (Kautavaade)**, **Podcasts (Netisaated)**, **Audiobooks (Heliraamatud)**, **Videos (Videod)** ja **Composers (Heliloojad)**.

Sirvige kategooriaid, kuni leiate soovitud loo. Valige lugu, mida soovite taasesitada.

Taasesituse järjestus

Kui **Shuffle (Muuda järjekorda)** on aktiivne, esitatakse kõiki aktiivse seadme lugusid juhuslikus järjestuses.

Märkus

USB taasesituse ajal onoleb juhuesituse funktsioon lugude taasesituseks valitud filtreerimisrežiimist (nt albumi, esitaja, žanri järgi).

Vastava audiomenüü kuvamiseks valige funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)**.

Valige **Shuffle - On (Juhuesitus - sees)** või **Shuffle - Off (Juhuesitus - väljas)**.

Filmide esitamine

Videosituse alustamine

Ühendage seade ⇨ 36.

Vajutage ⇨ ja valige avakuval **AUDIO (HELI)**.

Soovitud meediaallika aktiveerimiseks valige funktsiooniribalt korduvalt **MEDIA (MEEDIUM)**.

Valida **BROWSE (SIRVI)** ja seejärel **MORE (VEEL)**. Valige **Videos (Videod)** ja seejärel soovitud filmifail. Algab videositus.

Märkus

Videosid saab esitada ainult juhul kui seisupidur on rakendatud.



Funktsiooninupud

Taasesituse katkestamine

Vajutage **II** taasesituse katkestamiseks.

Vajutage **►** taasesituse jätkamiseks.

Eelmise või järgmise faili valimine

Vajutage **◀** või **▶**, et esitada eelmine või järgmine filmifail.

Edasi- ja tagasikerimine

Puudutage **◀** või **▶** ja hoidke all, et kerida tagasi või edasi.

Või liigutage liugurit ajaribal.

Videomenüü

Videomenüü kuvamiseks valige funktsiooniribal **MENU (MENUÜ)**.

Nutitelefonide rakenduste kasutamine

Telefoni projitseerimise rakendused Apple CarPlay™ ja Android™ Auto kuvavad Infotainment-ekraanil teie nutitelefoni soovitud rakendusi ja

võimaldavad neid kasutada otse Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu.

Küsige seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub teie nutitelefoni ja kas see rakendus on teie asukohariigis saadaval.

Nutitelefonide ettevalmistamine

Android-telefon: Laadige rakendus Android Auto Google Play™ poest oma nutitelefonile.

iPhone®: veenduge, et nutitelefoni on SIRI® aktiveeritud.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage  ja valige seejärel avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit ja valige **Apple CarPlay** või **Android Auto** alammenüü kuvamiseks.

Veenduge et vastav rakendus on aktiveeritud.

Kõikide selle funktsiooniga registreeritud seadmete loendi kuvamiseks valige **Seadmete haldamine**.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitelefoni USB-porti  36.

Telefoni projektsiooni käivitamine

Telefoni projektsiooni funktsiooni käivitamiseks vajutage  ja valige siis **PROJECTION (PROJEKTSIOON)**.

Märkus

Kui Infotainment-süsteem tunneb rakenduse ära, võib rakenduse ikooniks muutuda **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Funktsiooni käivitamiseks võite ka vajutada  ja hoida mõne sekundi all.

Kuvatav telefoni projektsiooni ekraan sõltub teie nutitelefoni ja tarkvara versioonist.

Infotaimenti ekraanile naasmine

Vajutage .

Rakenduste kasutamine

Rakenduse **SHOP** kaudu saab Infotainment-süsteemi alla laadida väliseid rakendusi.

Kasutaja registreerimine

Rakenduse SHOP esmakordsel käivitamisel on nõutav kasutaja registreerimine.

Vajutage ☰ ja valige seejärel **SHOP**.

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid:

1. Alustage registreerimist.
2. Sisestage ees- ja perekonnanimi.
3. Valige oma riik.
4. Nõustuge kasutustingimustega ja privaatsust käsitleva teatega.

Märkus

Kasutustingimuste ja/või privaatsust käsitleva teate lugemiseks kuvage vastav tekst ekraanil või saatke see oma e-posti kontole.

Kui registreerimine on lõpetatud, kuvatakse rakenduste poe avalehekülg.

Märkus

Rakenduste poes olevaid rakendusi saab alla laadida ainult siis kui Infotainment-süsteem on interneti ühendatud.

Internetiühendus

Vajalik on internetiühendus kas sõiduki OnStari Wi-Fi-pääsupunkti või välisseadme, nt nutitelefoni, kaudu.

Vajutage ☰ ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**. Wi-Fi menüü kuvamiseks valige **Wi-Fi**.

Veenduge, et **Wi-Fi** on aktiveeritud.

Valige **Halda Wi-Fi-võrke**, et kuvada internetiühenduste alammenüü. Uue ühenduse loomiseks valige **Lisa muu võrk**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse allalaadimine

Enne, kui väliseid rakendusi saab Infotainment-süsteemis kasutada, tuleb need alla laadida.

Vajutage ☰ ja valige seejärel **SHOP**. Valige sirvimise vahekaart, et saada juurdepääs allalaadimiseks saadaolevatele rakendustele. Valige soovitud rakendus selle avalehe kuvamiseks ja alustage allalaadimist.

Märkus

Avakuva kaudu on kättesaadavad ka Infotainment-süsteemi allalaaditud rakendused.

Rakenduse käivitamine

Vajutage ☰, vajadusel kerige avakuva lehekülgi ja valige seejärel allalaaditud rakendus, mida soovite käivitada.



Märkus

Sõltuvalt allalaaditud rakendusest võidakse rakenduse esmakordsel käivitamisel nõuda registreerimist.

Rakenduse kustutamine

Vajutage  ja valige seejärel **SHOP**.
Juurdepääsuks allalaaditud rakendustele valige juba allalaaditud rakenduste vahekaart. Valige soovitud rakendus selle avalehe kuvamiseks ja alustage kustutamist.
Rakendus kustutatakse Infotainment-süsteemist.

Seaded

Internetiühendus

Vajutage  ja valige seejärel **SHOP**.
Valige seadete menüü kuvamiseks seadete vahekaart ja seejärel võrkude menüü.
Aktiveerige soovitud võrk.

Info

Rakenduste poe kohta teabe kuvamiseks vajutage  ja valige seejärel **SHOP**. Valige seadete menüü kuvamiseks seadete vahekaart ja seejärel infomenüü.

Kasutustingimused ja privaatsust käsitlev teave

Kasutustingimuste ja privaatsust käsitleva teabe kuvamiseks vajutage  ja valige seejärel **SHOP**.
Valige seadete vahekaart. Valige soovitud menüüelement.

Soovi korral võite oma e-posti kontole tekste saata.

Valige kuva allservast **E-post**.
Sisestage oma e-posti aadress ja kinnitage sisestus. Vastav tekst edastatakse teie e-posti kontole.

Kasutaja lähtestamine

Kõigi registreerimisandmete kustutamiseks vajutage  ja valige seejärel **SHOP**. Valige seadete menüü kuvamiseks seadete vahekaart ja seejärel lähtestage kõik kasutajaga seotud seaded.

Navigeerimine

Üldteave	42
Kasutamine	43
Sihtkoha sisestamine	50
Teejuht	56

Üldteave

Navigatsioonisüsteem juhendab teid usaldusväärselt soovitud sihtkohta.

Marsruudi arvutamisel arvestatakse hetke liiklusolukorda. Sel otstarbel võtab Infotainment-süsteem antud vastuvõtupiirkonnas liiklusteateid vastu RDS-TMC-raadio kaudu.

Navigeerimissüsteem ei saa siiski arvesse võtta liiklussündmusi, lühikese etteteatamisajaga tehtud liiklusümberkorraldusi ja ootamatult tekkinud ohte või probleeme (nt teetöid).

Ettevaatust

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb järgida kehtivaid liikluseeskirju. Kui navigeerimisjuhise lähed liikluseeskirjaga vastuolu, tuleb alati juhinduda liikluseeskirjast.

Navigatsioonisüsteemi toimimine

Navigatsioonisüsteem tuvastab sõiduki asukohta ja liikumist andurite abil. Sõidukaugust määratakse sõiduki spidomeetri signaali järgi, keeramisi kurvides güroanduri abil. Asukoht määratakse GPS-satelliitide (globaalse positsioneerimissüsteemi) abil.

Võrreldes anduri signaale kaardi digitaalsete kaartidega, on asukohta võimalik määrata ligikaudu 10 meetri täpsusega.

Süsteem töötab ka kehva GPS-signaali korral. See vähendab aga positsioneerimise täpsust.

Pärast sihtkoha aadressi või huvipunkti (lähim bensiinijaam, hotell vms) sisestamist arvutatakse marsruut hetkeasukohast valitud sihtpunktini.

Juhendamine toimub hääljuhiste ja noolte ning mitmevärvilise kaardi kuvamise abil.

Oluline info

TMC-liiklusinfosüsteem ja dünaamiline teejuht

TMC-liiklusinfosüsteem võtab TMC-raadiojaamadelt vastu kogu aktuaalse liiklusinformatsiooni. Seda teavet kasutatakse üldise marsruudi arvutamisel. Selle toimingu käigus kavandatakse teekond nii, et oleks võimalik vältida eelvalitud tingimustega seotud liiklusprobleeme.

Kui sisselülitatud teejuhi ajal ilmneb liiklusprobleem, kuvatakse sõltuvalt eelseadetest teade selle kohta, kas teekonda tuleb muuta.

TMC-liiklusteavet kuvatakse sümbolitena kaardikuval või üksikasjaliku tekstina TMC-teadete menüüs.

TMC-liiklusinfo kasutamiseks peab süsteem vastu võtma vastavas piirkonnas töötavaid TMC-jaamu.

TMC-liiklusjaamu saab valida navigatsioonimenüü kaudu ➔ 43.

Kaardiandmed

Kõiki vajalikke kaardiandmeid hoitakse Infotainment-süsteemis. Kaardi tarkvara uuendamiseks USB-pordi kaudu pöörduge hooldustöökotta.

Kasutamine

Navigatsioonikaardi kuvamiseks vajutage  ja valige avakuval **NAV**.

Teejuht välja lülitatud




Hetkeasukohta näitab ring ning nool näitab sõidusuunda.

Pärast umbes 15 s möödumist peidetakse rakenduste riba ja funktsiooniriba, et kuvada kaarti täisekraanivaates.



Rakenduste riba ja funktsiooniriba kuvamiseks puudutage ekraani.

Teejuht sisse lülitatud

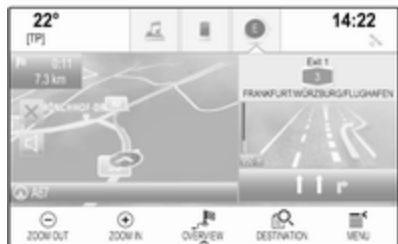

- Kuvatakse kaardivaade.
- Aktiivset marsruuti näitab värviline joon.
- Liikuvat sõidukit tähistab ringjoon.
- Järgmist manöövrit tähistab ekraani paremas osas kuvatav noolesümbol.
- Õiget sõidurida näidatakse ekraani paremas osas.
- Kohalejõudmise aega kuvatakse noolesümboli kohal.
- Vahemaad järgmise manöövrini näidatakse noolesümboli all.

Kaardi kasutamine

Kerimine

Kaardi kerimiseks asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles, alla, vasakule või paremale (olenevalt sellest, mis suunas soovite kaarti liigutada).

Kaart liigub vastavalt ja kuvatakse uus kaardi osa.

Praegusesse asukohta naasmiseks vajutage funktsiooniribal **RESET (NULLI)**.

Tsentreerimine

Puudutage ekraanil soovitud kohta. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.



Praegusesse asukohta naasmiseks vajutage funktsiooniribal **RESET (NULLI)**.

Suurendamine

Valitud koha suurendamiseks kaardil vajutage **ZOOM IN (SUURENDA)**.

Kaardi vähendamiseks ja valitud koha ümber suurema ala kuvamiseks vajutage **ZOOM OUT (VÄHENDA)**.

Ülevaate nupp

Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse funktsiooniribal ekraaninuppu **OVERVIEW (ÜLEVAADE)**.

Aktiivse marsruudi ülevaate kuvamiseks kaardil vajutage **OVERVIEW (ÜLEVAADE)**.

Ekraaninupp asendub nupuga **RESET (NULLI)**.

Tavavaatesse naasmiseks vajutage **RESET (NULLI)**.

Kaardikuva

Vaaterežiim

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Valige soovitud kaardivaade: **3D View (3D-vaade)**, **Heading Up View (Sõidusuund üleval vaade)** või **North Up View (Põhi üleval vaade)**.

Märkus

Võite ka valida rakenduste ribal korduvalt  kaardivaadete kiireks vahetamiseks (**3D View (3D-vaade)**), **Heading Up View (Sõidusuund üleval vaade)**, **North Up View (Põhi üleval vaade)**)).

Audioandmed

Kui on seatud **Audio Information - On (Audioteave – sees)**, kuvatakse kaardi ekraanil teave hetkel esitatava jaama, albumi või loo kohta.

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Valige **Audio Information - On (Audioteave – sees)** või **Audio Information - Off (Audioteave – väljas)**.

Kuvarežiim

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Valida **Day / Night Mode (Öö-/päevarežiim)**.

Aktiveerige olenevalt valgustingimustest **Day (Päevane)** või **Night (Öine)**.

Kui soovite kuva automaatset reguleerimist, aktiveerige **Auto (Automaatne)**.

Hoonete kuvamine

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Hooneid võib kuvada 3D- või tavavaates.

Valige **3D Buildings - On (3D-ehitised – sees)** või **3D Buildings - Off (3D-ehitised – väljas)**.

Autosuumi funktsioon

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Map View (Kaardi vaade)**, et kuvada vastav alammenüü.

Süsteem võib erimanöövrite korral kaarti lähemale suumida.

Valige **Autozoom - On (Automaatne suurendus – sees)** või **Autozoom - Off (Automaatne suurendus – väljas)**.

Huvipunktide ikoonid

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Display "Points of Interest" Icons (Kuva huvipunktide ikoonid)**, et kuvada vastav alammenüü.

Kui **POI Icons** (Huvipunktide ikoonid) aktiveerida, kuvatakse kaardil lähedusse ja marsruudile jäävate huvipunktide ikoone.

Valige **POI Icons - On** (Huvipunktide ikoonid – sees) või **POI Icons - Off** (Huvipunktide ikoonid – väljas).

Kui parameetri **POI Icons** (Huvipunktide ikoonid) väärtuseks seada **On** (Sisse lülitatud), saate aktiveerida huvipunktide kategooriad, mida soovite kuvada.

Valige **Clear All** (Tühjenda kõik), et tühjendada kõik kategooriate valikud.

Teave praeguse asukoha kohta

Vajutage funktsiooniribal **MENU** (**MENÜÜ**), et kuvada navigatsioonimenüü.



Valige **Current Location** (Praegune asukoht), et kuvada vastav alammenüü, mis näitab praegusele asukohale lähima aadressi, koordinaatide ja huvipunkti (↗ 50) üksikasju.



Lähim aadress

See alammenüü võimaldab salvestada süsteemi lähima aadressi.

Valige **Nearest Address: (Lähim aadress:)**, et kuvada sihtkoha üksikasjade vaade.

Üksikasjalikku kirjeldust selle kohta, kuidas salvestada aadress

- kontaktina või kontakti juurde vt ↗ 22
- lemmikuks vt ↗ 18

Huvipunkt

See alammenüü võimaldab alustada juhendamist ühte läheduses asuvatest huvipunktidest.

Valida soovitud huvipunkt. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Valida **Go (Alusta)**.

Üksikasjalikku kirjeldust selle kohta, kuidas sisestada sihtkoht vt ⇨ 50.

Navigeerimise andmehaldus

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Personal Data (Isikuandmed)**.

Kuvatakse navigeerimisrakenduse andmete salvestuskohtade loetelu.

Kontaktiloend

Valige **Contacts (Kontaktid)**, et kuvada vastav alammenüü.

Kontaktiloendi kõigi kirjade kustutamiseks valige **Delete All Entries (Kustuta kõik kirjed)**. Kinnitage teadet kõigi kontaktiloendi kirjade kustutamiseks.

Kontaktide redigeerimisrežiimi kuvamiseks valige **Edit Contacts List (Kontaktide loendi redigeerimine)**.

Üksikasjalikku kontaktiloendi redigeerimise kirjeldust vt ⇨ 22.

Viimaste sihtkohtade loend

Valige **Recent Destinations (Viimased sihtkohad)**, et kuvada vastav alammenüü.

Viimaste sihtkohtade loendi kõigi kirjade kustutamiseks valige **Delete All Destinations (Kustuta kõik sihtkohad)**. Kinnitage teadet kõigi hiljutiste sihtkohtade kirjade kustutamiseks.

Üksikute sihtkohtade kustutamiseks valige **Delete Individual Destinations (Üksikute sihtkohtade kustutamine)**.

Kuvatakse viimaste sihtkohtade loend. Valige vastava sihtkoha kõrvalt —. Kinnitage teadet sihtkoha kustutamiseks.

Süsteemi kopeeritud huvipunktid

Valige **My POIs (Minu huvipunktid)**, et kuvada vastav alammenüü.

Huvipunkte, mis on süsteemi kopeeritud, saab kustutada. Ülejäänud huvipunktid jäävad süsteemi alles.

Kontaktiloendi kõigi kirjade kustutamiseks valige **Delete All My POIs (Kustuta kõik minu**

huvipunktid). Kinnitage teadet kõigi huvipunktide loendi kirjade kustutamiseks.

Ainult üksikute kategooriate kustutamiseks valige **Delete Individual Categories (Üksikute kategooriate kustutamine)** huvipunktide kategooriate loendi kuvamiseks. Valige vastava kategooria kõrvalt —. Kinnitage teadet kategooria kustutamiseks.

Sihtkoha andmete kopeerimine USB-seadmele

Hilisemaks kasutamiseks (nt mõnes muus sõidukis) saate salvestada varem alla laaditud sõiduki kontaktiloendi ja huvipunktid (vt jaotist "Kasutaja huvipunktide loomine ja süsteemi kopeerimine") USB-seadme mällu:

Valida **Upload Saved Locations (Laadi salvestatud asukohad üles)**.

Kontaktiloend ja huvipunktide andmed salvestatakse ühendatud USB-seadme kaustadesse "F:\myContacts" või "F:\myPOIs", kus "F:\\" tähistab USB-seadme juurkausta.

Märkus

Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui on ühendatud USB-seade, millel on piisavalt vaba ruumi.

Automaatse lõpetamise funktsioon

Automaatse lõpetamise funktsioonis kasutatavate sihtkohakirjete loendi kustutamiseks valige **Delete Autocomplete (Kustutamise automaatne lõpetamine)**.

Kontaktiloendi süsteemi kopeerimine

Saate kopeerida sõiduki kontaktiloendi andmeid ühest Infotainment-süsteemiga sõidukist teise:

Andmete USB-seadmele kopeerimise juhiseid vt jaotisest "Sihtkoha andmete kopeerimine USB-seadme mällu".

Ühendage USB-seade mõne teise sõiduki Infotainment-süsteemiga ⇨ 36.

Kuvatakse teade, mis palub andmete süsteemi kopeerimise kinnitada.

Pärast kinnitamist kopeeritakse kontaktiloendi andmed Infotainment-süsteemi.

Süsteemi kopeeritud kontakte saab seejärel valida menüüs **CONTACTS (KONTAKTID)** ⇨ 22.

Kasutaja huvipunktide loomine ja süsteemi kopeerimine (My POIs (Minu huvipunktid))

Lisaks Infotainment-süsteemi eelsalvestatud huvipunktile saate luua isiklike huvipunkte. Pärast loomist saab kasutaja määratud POI-d Infotainment-süsteemi alla laadida.

Igale huvipunktile tuleb määrata selle asukohta GPS-koordinaadid (pikkus- ja laiuskraadid) ja kirjeldav nimi.

Pärast huvipunkti andmete Infotainment-süsteemi kopeerimist leiata vastavad huvipunktid menüüst **My POIs (Minu huvipunktid)**. Vt jaotist „Huvipunktide sisestamine” peatükis „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 50.

Huvipunktide andmetega tekstifaili loomine

Looge tekstifail (nt lihtsa tekstiredaktori abil), andke sellele soovitud nimi ja määrake faililaiendiks **.poi** (nt "TomsPOIs.poi").

Märkus

Tekstifaili salvestamisel tuleb tärkide kodeeringuks valida **UTF-8** (Unicode). Vastasel juhule ei pruugi huvipunkti andmete importimine süsteemi toimuda õigesti.



Sisestage huvipunktide andmed tekstifaili järgmises vormingus:

Pikkuskraad, laiuskraad, "huvipunkti nimi", "mis tahes lisateave", "telefoninumber"

Näide:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", vt ülaltoodud joonist.

GPS-koordinaadid peavad olema komakohtadega kraadides ja need võib võtta nt topograafiliselt kaardilt.

Lisateabe ja telefoninumbri stringid on valikulised. Kui nt ei nõuta täiendavat teavet, tuleb vastavasse kohta sisestada "".

Näide:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

Huvipunkti nime ja lisateabe stringid ei tohi kumbki olla pikemad kui 60 tärki. Telefoninumbri string ei tohi ületada 30 tärki.

Iga sihtkoha-aadressi huvipunktiandmed tuleb sisestada ühe eraldi reana, vt joonist eespool.

Huvipunkti andmete salvestamine USB-mälupulgale

Looge USB-draivi juurkataloogis kaust nimega "myPOIs", nt "F:\myPOIs", kus "F:\\" on USB-draivi juurkataloog.

Salvestage kausta "myPOIs" oma huvipunkte sisaldav tekstifail (nt "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi").

Huvipunktide andmete korraldamine mitmes alamkaustas

Lisaks võite korraldada tekstifailid mitmesse suvaliste nimedega alamkaustadesse (alamkaustastruktuuri max. sügavus on 2).

Näiteks: F:\myPOIs\AnnsPOIs või F:\myPOIs\MyJourney\London, kus F:\ on USB-mälupulga juurkataloog.

Märkus

Kausta võib salvestada ainult alamkaustu või ainult huvipunktide faile. Mõlemaid korraga ei impordita süsteemi õigesti.

Pärast selliselt korraldatud üksikute huvipunktide andmete allalaadimist Infotainment-süsteemi (vt allalaadimise kirjeldust allpool)

kuvatakse menüüs **My POIs (Minu huvipunktid)** valitavate alammenüüde loend.

Pärast alammenüü valimist kuvatakse edasised alammenüüd või vastav imporditud huvipunktikategooriate loend.

Huvipunktide andmete kopeerimine Infotainment-süsteemi

Ühendage kasutaja huvipunktide andmetega USB-seade Infotainment-süsteemi USB-porti ⇨ 36.

Kuvatakse teade, mis palub andmete süsteemi kopeerimise kinnitada.

Pärast kinnitamist kopeeritakse huvipunktide andmed Infotainment-süsteemi.

Süsteemi kopeeritud huvipunkte saab seejärel menüüs **My POIs (Minu huvipunktid)** sihtkohtadeks valida. Vt jaotist „Huvipunktide sisestamine” peatükis „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 50.

Sihtkoha sisestamine

Navigeerimisrakendus võimaldab seada marsruudi sihtkoha erinevate suvandite abil.

Vajutage  ja valige avakuval **NAV** navigatsioonikaardi kuvamiseks.

Valige funktsiooniribalt **DESTINATION (SIHTKOHT)** ja valige siis üks viis aadressi sisestamiseks.



Sihtkoha otsesisesetus


Puudutage sisestusvälja menüü ülemisel real. Kuvatakse klaviatuur.

Klaviatuuride üksikasjalikku kirjeldust vt  17.

Sisestage aadress või otsingusõna ja kinnitage oma sisestust.

Luuakse kaks loendit võimalike sihtkohtadega. Loendi sakkide vahel liikumiseks puudutage ekraani ülemisel real **Address (Aadress)** või **POI (Huvipunkt)**.

Aadresside loend:

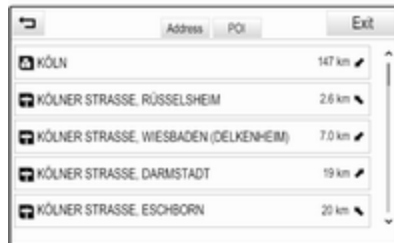

Huvipunktide loend:



Huvipunktide üksikasjalikku kirjeldust vt allpool jaotises "Huvipunktide sisestamine".

Valige üks sihtkohtadest. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.



Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Aadressi sisestamise kuva

Valida **ADDRESS (ADDRESS)**.
Kuvatakse kuva **Address Entry (Aadressi sisestamine)**.

Puudutage üht sisestusväljadest aadressiosade kirjete kõrval. Kuvatakse klaviatuur.
Klaviatuuride üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 17.
Sisestage nõutav teave sihtkoha kohta.

Märkus

Kuva pole vaja täielikult täita.

Sisestuse kinnitamiseks valige ekraani paremas ülemises nurgas ✓.
Kui sisestatud andmetele vastab rohkem kui üks sihtkoht, kuvatakse kõigi vastete loend. Valige soovitud aadress.

Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Ristteele sõitmise kuva

Valida **CROSSROADS (RISTTEED)**.
Kuvatakse kuva **Crossroads Entry (Pealeseõit ristmikele)**.

Puudutage üht sisestusväljadest aadressiosade kirjete kõrval. Kuvatakse klaviatuur.

Klaviatuuride üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 17.

Sisestage nõutav teave sihtkoha kohta.

Sisestuse kinnitamiseks valige ekraani paremas ülemises nurgas ✓.

Kui sisestatud andmetele vastab rohkem kui üks sihtkoht, kuvatakse kõigi vastete loend. Valige soovitud aadress.

Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Huvipunktide sisestamine

Huvipunkt on kindel koht, mis võib huvi pakkuda: nt bensiinijaam, parkla või restoran.

Navigatsioonisüsteemil on suur valik eelsalvestatud huvipunkte, mida saab kaardil kuvada (aktiveerimist vt ⇨ 43).

Samuti saate huvipunkte ise süsteemi salvestada, vt jaotist "Kasutaja huvipunktide loomine ja süsteemi kopeerimine (Minu huvipunktid)" ptk "Kasutamine" ⇨ 43. Need huvipunktid on valitavad sihtkohtadena huvipunktide põhikategooria **My POIs (Minu huvipunktid)** kaudu.

Selleks, et valida huvipunkt marsruudi teejuhi sihtkohaks, vajutage funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)** ja valige **POIs (HUVIPUNKTID)**. Kuvatakse otsinguala valiku loend.

Otsingu asukoha seadmine

Valige üks suvanditest.



Märkus

Valikud **POIs along Route (Huvipunktid marsruudil)** ja **POIs near Destination (Huvipunktid sihtkoha läheduses)** on saadaval ainult aktiivsete teejuhiste ajal.

Kui valitakse **POIs at Another Location (Teises kohas asuvad huvipunktid)**, kuvatakse klahvistik.

Klaviatuuride üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 17.

Sisestage soovitud asukoht ja kinnitage sisestust.

Kuvatakse huvipunktide kategooriate loend.

Huvipunktide otsimine kategooriate järgi

Valige loendist üks peamistest kategooriatest. Kuvatakse alamkategooriate loend.

Vastava põhikategooria kõigi huvipunktide kuvamiseks valige **List All (Loetle kõik)**. Sirvige loendit ja valige loendist soovitud huvipunkt.

Kõigi alamkategooria huvipunktide kuvamiseks valige vastav alamkategooria. Sirvige loendit ja valige loendist soovitud huvipunkt.

Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Lisateabe saamiseks valitud huvipunkti kohta puudutage **Info** ekraani paremas ülemises nurgas.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Huvipunktide otsing nimetuse sisestamise teel

Kindla huvipunkti, kategooria või asukoha otsimiseks valige huvipunktide peakategooriate loendis või mõne alamkategooria loendis **Spell Name (Lugege nime tähthaaval)**. Kuvatakse klaviatuur.

Klaviatuuride üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 17.

Sisestage soovitud nimetus või kategooria.

Valige ✓ oma sisestuse kinnitamiseks. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Lisateabe saamiseks valitud huvipunkti kohta puudutage **Info** ekraani paremas ülemises nurgas.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Viimaste sihtkohtade loend

Valida **RECENT (VIIMASED)**.

Kuvatakse viimaste sisestatud sihtkohtade loend.



Valige soovitud kirje. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Kontaktiloend

Valida **CONTACTS (KONTAKTID)**. Kuvatakse kontaktiloend.



Kiirfunktsiooni ikoon

Kui kontaktiga on seotud ainult üks aadress, kuvatakse kontaktiloendis selle kõrval kiirmarsruudi ikooni.

Valige , et vahetult kuvada sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Kontakti üksikasjade vaade

Kui kontaktiga on seotud rohkem kui üks aadress, valige soovitud kontakt. Kuvatakse kontakti üksikasjade vaade.

Valige üks kontaktiga seotud aadressidest. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Aadressi valimine kaardilt

Vajutage ekraanil soovitud kohale. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.



Puudutage hüpiksilti. Kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.


Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Alusta)**.

Vahepeatustega reisirid

Vahepeatus on vahepealne sihtkoht, mida arvestatakse lõppsihtkoha marsruudi arvutamisel.

Vahepeatustega marsruudi loomiseks võite lisada ühe või mitu vahepeatust.

Sisestage või valige lõppsihtkoht ja käivitage teejuht.

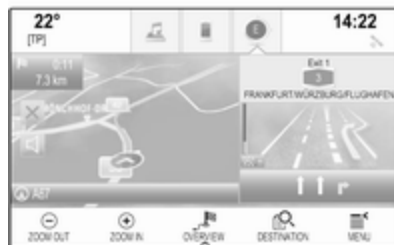

Kui teejuht on aktiivne, vajutage kaardivaade funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)**.

Võite ka puudutada ekraani paremal poolel kuvatavat järgmise manöövri noolesümbolit, et kuvada teejuhi menüü. Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)**.

Sisestage või valige uus aadress.



Valida **Go (Alusta)**. Teile esitatakse teade.



Valida **Add as Waypoint (Lisa marsruudipunktiks)**. Marsruut arvutatakse ümber ja uus sihtkoht lisatakse praeguse marsruudi vahepeatuseks. Soovi korral lisage edasisi vahepeatusi ülalkirjeldatud viisil.



Kogu marsruudi salvestamiseks koos vahepeatustega valige **Save (Salvesta)**.

Vahepeatustega marsruut salvestatakse kontaktide loendisse kaustas **Saved Trips (Salvestatud retked)** ja tähistatakse vastavalt lõppsihtkohale.

Vahepeatustega marsruuti saab kontaktide loendi kaudu kasutada.

Üksikasjalikku vahepeatustega marsruudi redigeerimise kirjeldust vt ➔ 56.

Uus sihtkoht

Uue sihtkoha seadmiseks võite tühistada teejuhised kehtivasse sihtkohta ja sisestada siis uue sihtkoha. Või võite otse uue sihtkoha sisestada.

Kui teejuht on aktiivne, vajutage kaardivaate funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)**.

Võite ka puudutada ekraani paremal poolel kuvatavat järgmise manöövri noolesümbolit, et kuvada teejuhi menüü. Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **DESTINATION (SIHTKOHT)**.

Sisestage või valige uus aadress.

Valida **Go (Alusta)**. Teile esitatakse teade.

Valida **Set New Destination (Uue sihtkoha seadmine)**. Teejuhised arvutatakse ümber ja seatakse uus sihtkoht.

Sihtkoha helistamine

Pärast sihtkoha sisestamist ja enne teejuhi käivitamist kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Valitud sihtkohta helistamiseks vajutage **Call (Helista)**.

Märkus

Ekraaninupp **Call (Helista)** kuvatakse ainult siis, kui vastava koha jaoks on telefoninumber salvestatud.

Sihtkohtade salvestamine

Kontaktiloendi kirje

Pärast sihtkoha sisestamist ja enne teejuhi käivitamist kuvatakse sihtkoha üksikasjade vaade.

Sihtkoha kontaktiloendisse salvestamiseks vajutage **Save (Salvesta)**. Üksikasjalikku aadressi kontaktiloendisse salvestamise kirjeldust vt ⇨ 22.

Märkus

Ekraaninupp **Save (Salvesta)** on alati nähtav, kui aadressi pole veel süsteemi salvestatud.

Lemmikud

Lemmikuid saab salvestada praktiliselt igalt kuvalt.


Üksikasjalikku sihtkoha lemmikutesse salvestamise kirjeldust vt ⇨ 18.

Teejuht

Navigatsioonisüsteem juhendab teid sihtkohta visuaalsete ja hääljuhiste abil.

Visuaalsed juhised

Visuaalseid juhiseid kuvatakse ekraanil.

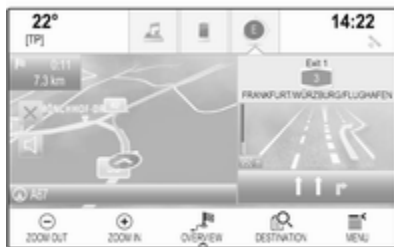

Navigeerimise häälteated

Jõudes ristmikule, kus on tarvis ära pöörata, annavad navigeerimise häälteated teada, millises suunas minna.

Lisateavet häälteadete funktsiooni aktiveerimise ja helitugevuse seadmise kohta vt jaotisest "Navigeerimise hääljuhiste seaded".

Teejuhi käivitamine ja peatamine

Teejuhiste alustamine

Selleks, et käivitada teejuht uude valitud sihtkohta, vajutage sihtkoha üksikasjade vaatel **Go (Alusta)**.

Selleks, et vahetult käivitada teejuht viimasesse valitud sihtkohta, vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Resume to (Jätka)**.

Süsteem alustab juhendamist viimasesse valitud sihtkohta.

Teejuhi tühistamine

Teejuhised võib tühistada soovi korral järgmiselt:

- Puudutage navigatsioonikaardi ekraanil **X**.
- Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Cancel Route (Tühista marsruut)**.
- Puudutage ekraani paremal poolel kuvatavat järgmise pöördemanöövri noolesümbolit, et kuvada teejuhi menüü.

Vajutage funktsiooniribal **END (LÖPETA)**.

Navigeerimise hääljuhiste seaded

Vaigistamine

Navigatsiooni häälteadete esitamise ajutiseks vaigistamiseks valige kaardiekraani vasakult poolt . Ikooniks saab .

Süsteemi vaigistuse lõpetamiseks valige uuesti .

Häälteated

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Navigation Voice Preferences (Navigeerimise hääljuhiste eelistused)**, et kuvada vastav alammenüü.

Kui on seatud **Voice Prompts - On (Häälviiabad – sees)**, kasutab süsteem juhendamisel häälteateid.

Valige **Voice Prompts - On (Häälviiabad – sees)** või **Voice Prompts - Off (Häälviiabad – väljas)**.

Kui on seatud **Off (Välja lülitatud)**, ei anna süsteem navigatsiooni häälteateid.

Häälteated telefonikõnede ajal

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Navigation Voice Preferences (Navigeerimise hääljuhiste eelistused)**, et kuvada vastav alammenüü. Valige **Prompts During Phone Calls (Viibad telefonikõnede ajal)**.

Kui on valitud **On (Sisse lülitatud)**, ütleb süsteem navigeerimise häälteateid ka telefonikõne ajal.

Kui on valitud **Off (Välja lülitatud)**, ei anta häälteateid. Kui on valitud **Beeps (Piiksud)**, kostub teate asemel piiks.

Helitugevus

Häälteadete helitugevuse muutmiseks vajutage – või +.

Teave liiklussündmuste kohta

Liikluse loend

Liiklussündmuste loendi kuvamiseks sõiduki hetkeasukoha läheduses vajutage  ja valige **TRAFFIC (LIIKLUS)**.

Või vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Traffic (Liiklus)**, et kuvada vastav alammenüü. Valige **Show Nearby Traffic Incidents (Kuva läheduses olevaid liiklussündmusi)**.

Kui marsruudi teejuht pole aktiivne, kuvatakse loend järgmiselt:



Kui marsruudi teejuht on aktiivne, kuvatakse kaks täiendavat ekraaninuppu: **All (Kõik)** kõikide liiklussündmuste loendi kuvamiseks ja **Along Route (Marsruudil)** ainult teie hetkemarsruudi liiklussündmuste loendi kuvamiseks.

Vaikimisi sorditakse loendit kauguse järgi sõiduki asukohast. Loendi tähestiku järjekorras sortimiseks valige ekraani ülemiselt realt **Sort (Sorteeri)**.

Puudutage üht valikut loendis, et kuvada üksikasjalikku teavet liiklussündmuse kohta.

Märkus

Kui liikluse loendisse on sisenetud avakuva ekraaninupu **TRAFFIC (LIIKLUS)** kaudu, puudutage liiklusseadete menüüsse sisenemiseks ekraani vasakus ülemises nurgas .

Kaardil olevad liiklussündmuste ikoonid

Kui valitud on **Show Icons on Map - On (Kuva kaardil ikoon – sees)**, kuvatakse kaardil lähedusse ja marsruudile jäävate liiklussündmuste ikoonid.

Valige **Show Icons on Map - On (Kuva kaardil ikoon – sees)** või **Show Icons on Map - Off (Kuva kaardil ikoon – väljas)**.

Liiklusolud marsruudi loomisel

See alammenüü võimaldab määrata, kuidas süsteem tegeleb liiklussündmustega enne marsruudi arvutamist ja pärast seda.

Valige **Traffic Routing Preferences (Liikluse ja marsruudi eelistused)**, et kuvada vastav alammenüü.

Kui soovite ummikuid vältida, seadke parameetri **Avoid Slow Traffic (Välja aeglast liiklust)** väärtuseks **On (Sisse lülitatud)**.

Valida **Automatically Avoid Traffic (Välja automaatselt liiklust)** või **Ask Me before Avoiding (Küsi enne vältimist)**.

Liiklussündmuste tüübid

Valige **Traffic Types (Liikluse tüübid)**, et kuvada vastav alammenüü.

Valige liiklussündmuste tüübid, mida soovite vältida.

TMC-jaamad

TMC-raadiojaamad edastavad teavet liiklusolude kohta, mida arvestatakse marsruudi arvutamisel.

Märkus

Sõltuvalt asukohariigist võib TMC-teenust laiendada Infotainment-süsteemis PayTMC funktsionaalsusega.

Valige **TMC Station (Liikluskanal)**, et kuvada vastav alammenüü.

Vaikeseadeks on **Auto (Automaatne)**, mille puhul kasutatakse erinevaid TMC-jaamu.

Kui soovite kasutada kindlat TMC-jaama, valige soovitud jaam loendist.

Kui selle jaama signaal jääb vastuvõtmiseks liiga nõrgaks, lülitub süsteem tagasi režiimi **Auto (Automaatne)**.

Teejuhi seaded

Vajutage funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Routing Preferences (Marsruudi eelistused)**, et kuvada vastav alammenüü.

Marsruudi stiil

Selleks, et määrata, millise kriteeriumi alusel tuleks marsruut arvutada, valige **Route Style (Marsruudi stiil)**.

Valige loendist **Fast (Kiire)**, **Eco Friendly (Keskkonnasõbralik)** või **Short (Lühike)**.

Kui valisite **Eco Friendly (Keskkonnasõbralik)**, võidakse ökonoomset marsruuti kohandada vastavalt sõiduki koormusele.

Valige **Edit Eco Profile (Ökoprofiili redigeerimine)**, et kuvada vastav alammenüü.

Valige **Roof Load (Katusekoorem)** ja **Trailer (Haagis)**, et lülitada saadaolevate koormuse suvandite vahel. Valige vajalikud suvandid.

Tee valimine

Valige loendist, millist tüüpi teid tohib marsruudi arvutamisel kasutada.

Marsruudi muutmine

Marsruudi muutmiseks teejuhi aktiivse toimimise ajal puudutage järgmise manöövri noolesümbolit, mida kuvatakse ekraani paremas osas.

Kuvatakse teejuhi menüü.

Märkus

Teejuhi menüüd saab kuvada ainult siis, kui teejuhi funktsioon on aktiivne.

Teejuhi menüü sisaldab täiendavaid suvandeid teejuhi seadete muutmiseks juhendamise ajal.

Marsruudiloendi kuvamine

Marsruudiloend kuvab kõiki arvatatud marsruudil olevaid tänavaid, alustades praegusest asukohast.

Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **TURN LIST (PÖÖRETE LOEND)**. Kuvatakse marsruudiloend ja süsteem teatab järgmise manöövri.



Iga loendikirje võib kuvada järgmist teavet:

- tänav, maantee või maanteeõlme nimi
- suunanool
- kaugus järgmise tänavani marsruudil
- hinnanguline aeg järgmise tänavani jõudmiseks

Loendi konkreetse üksuse kogu saadaoleva teabe kuvamiseks valige loendi üksus ja vajutage ekraani ülemises reas kuvatavat **Info**.

Tänavate välistamine teejuhtimises

Kui teejuht on käivitatud, saate arvutatud marsruudil olevaid tänavaid vahele jätta. Marsruut arvutatakse seejärel ümber ja jäetakse välistatud tänavad vahele.

Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **AVOID (VÄLDI)**. Kuvatakse pöorete loend.

Valige tänav, maantee või maanteesõlm, mida soovite vältida. Teile esitatakse teade.

Valida soovitud kauguse suvand.

Vastavat tänavat või maanteed kuvatakse marsruudiloendi kohal jaotises **Avoided Areas (Välditavad piirkonnad)** ja see on esile tõstetud punase sümboliga ✓.

Märkus

Paanil **Avoided Areas (Välditavad piirkonnad)** näidatakse ka teid, mis süsteem liiklusolude tõttu automaatselt vahele jätab.

Välditava tänavat või maantee uuesti marsruuti lisamiseks eemaldage vastav üksus loendist.

Vahepeatuste loendi kuvamine

Kui olete vahepeatustega teel, sisaldab teejuhi menüü täiendavaid menüüfunktsioone vahepeatuste muutmiseks.

Vahepeatuste loendis kuvatakse kõiki marsruudi vahepeatusi, alates järgmisest vahepeatusest.

Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **WAYPOINTS (MARSRUUDIPUNKTID)**. Kuvatakse vahepeatuste loend.



Iga loendikirje võib kuvada järgmist teavet:

- vahepeatuse nimi või aadress
- kaugus järgmise vahepeatuseni
- hinnanguline aeg järgmise vahepeatuseni jõudmiseks

Vahepeatustega marsruudi redigeerimine

Vahepeatustega marsruudi muutmiseks oma soovi järgi valige teejuhi menüü funktsiooniribalt **EDIT (PARANDA)**. Kuvatakse vahepeatuste loend.

Vahepunktide järjestuse muutmiseks vajutage vastava loendi üksuse kõrval asuvat ▲ ja ▼.

Vahepeatuse loendist kustutamiseks vajutage X.

Muudatuste salvestamiseks vajutage ekraani ülaservas kuvatavat **Save (Salvesta)**.

Vahepeatustega marsruudi optimeerimine

Kui on lisatud mitu vahepeatust ja vahepeatustega marsruuti korduvalt redigeeritud, võib olla kasulik vahepeatused kõige optimaalsesse järjestusse seada.

Vajutage teejuhi menüü funktsiooniribal **OPTIMISE (OPTIMEERI)**.

Oodake, kuni vahepeatuste loendit värskendatakse.

Muudatuste salvestamiseks vajutage ekraani ülaservas kuvatavat **Save (Salvesta)**.

Kõnetuvastus

Üldine teave 62

Kasutamine 64

Üldine teave

Integreeritud kõnetuvastus

Infotainment-süsteemi integreeritud kõnetuvastus võimaldab teil juhtida Infotainment-süsteemi eri funktsioone häälkäskudega. See tuvastab käske ja numbrijadasid vastavast kõnelejast sõltumatult. Käske ja numbrijadasid võib välja öelda ilma pausideta üksikute sõnade vahel.

Ebaõige töötamise või käskude korral annab kõnetuvastus visuaalset ja/või helilist tagasisidet ja palub vastava käsu uuesti sisestada. Peale selle nõuab kõnetuvastus põhikäskude kinnitamist ja küsib vajadusel üle.

Soovitud toimingute aktiveerimiseks kasutatavaid häälkäskusid saab öelda mitmel moel.

Märkus

Et autos tehtavad kõned ei rakendaks kogemata süsteemi funktsioone, ei käivitu kõnetuvastus enne selle sisselülitamist.

Oluline info

Keelte tugi

- Mitte kõik Infotainment-süsteemi ekraani keeled ei ole saadaval ka kõnetuvastuseks.
- Kui kõnetuvastus valitud menüükeelt ei toeta, pole funktsioon kasutatav.

Sel juhul peate valima ekraanikeeleks muu keele, kui soovite Infotainment-süsteemi juhtida häälsisendiga. Kuvamiskeele muutmiseks vt jaotist "Keel" peatükis "Süsteemi seaded" ⇨ 27.

Välisriikides asuvate sihtkohtade aadressi sisestamine

Kui soovite häälsisendi abil sisestada välisriigis asuva sihtkoha aadressi, tuleb muuta infoekraani keel selle välisriigi keeleks.

Nt juhul, kui menüükeeleks on seatud inglise keel ja soovite sisestada Prantsusmaal asuva linna nime, peate seadma menüükeeleks prantsuse keele.

Erandid: Kui soovite sisestada Belgia aadresse, võite muuta keele prantsuse või hollandi keeleks. Šveitsi aadresside sisestamiseks võite ekraani keele muuta prantsuse, saksa või itaalia keeleks.

Kuvatava keele muutmise kohta vt jaotist "Keel" peatükis "Süsteemi seaded" ➔ 27.

Sihtkoha aadresside sisestamise järjekord

Kõnetuvastussüsteemi abil aadresside sisestamise järjekord sõltub sihtkoha riigist.


- Austria, Saksamaa:
<linn> <tänav> <maja number>
- Belgia, Prantsusmaa, Suurbritannia:
<maja number> <tänav> <linn>
- Taani, Itaalia, Holland, Poola, Portugal, Venemaa, Hispaania, Šveits, Türgi:
<tänav> <maja number> <linn>

Kõnetuvastuse häälestamine

Infotainment-süsteemi integreeritud kõnetuvastust saab mitmel moel häälestada ja kohandada.

Vajutage  ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Valige üksus **Voice (Hääli)**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.

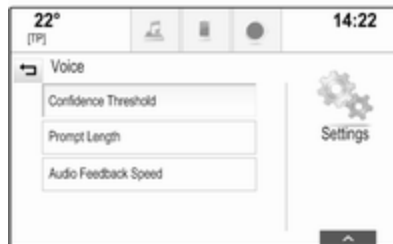

Confidence Threshold (Usaldusväärsuse piirväärtus)

Olenevalt vastavas alammenüüs valitud suvandist, on kõnetuvastus rohkem või vähem "enesekindel" teie käskudest arusaamisel.

Confirm More (Kinnita rohkem): kui valitud, palub süsteem kinnitada häälkäske suhteliselt tihti. Selle tulemusel teeb süsteem enamikul juhtudest õige toimingut.

Confirm Less (Kinnita vähem): kui valitud, palub süsteem kinnitada häälkäske vähem. Selle tulemusel võib süsteem käsust vahel valesti aru saada ja õiget toimingut mitte teha.

Märkus

Kõnetuvastuse kasutamise alustamisel võib olla parem kasutada seadet **Confirm More (Kinnita rohkem)**. Kui olete süsteemi pikemalt kasutanud ja õppinud ütleva häälkäske niimoodi, et süsteem teist aru saab, võib olla parem kasutada seadet **Confirm Less (Kinnita vähem)**.

Prompt Length (Teate pikkus)

Kõnetuvastuse küsimuste ja teadete pikkust ja üksikasjade põhjalikkuse taset saab kohandada vastavas alammenüüs.

Audio Feedback Speed (Helitagasiside kiirus)

Kiirust, millega kõnetuvastus häälteateid ütleb või küsimusi küsib, saab muuta vastavas alammenüüs.

Kui valida **Medium (Keskmine)**, loeb kõnetuvastus häälteateid ette normaalse kõne kiirusega.

Märkus

Kõnetuvastuse kasutamise alustamisel võib olla parem kasutada seadet **Long (Pikk)**. Kui olete kogenum, võib olla parem kasutada seadet **Short (Lühike)**.

Kuva "Mida ma võin öelda?" näpunäited

Sõltuvalt sellest, kas soovite võimalike häälkäskude ekraanil kuvamist, määrake üksuse **Kuva "Mida ma võin öelda?" näpunäited** väärtuseks **On (Sisse lülitatud)** või **Off (Välja lülitatud)**.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil.

Selle funktsiooni saadavus oleneb teie nutitelefoni. Lisateavet ühilduvuse kohta vt meie veebilehelt.

Kasutamine**Integreeritud kõnetuvastus****Kõnetuvastuse rakendamine****Märkus**

Kõnetuvastus pole aktiivse telefonikõne ajal kasutatav.

Aktiveerimine roolinupuga

Vajutage roolil .

Helisüsteem vaigistatakse, kõlab häälteade, mis palub teil öelda käsu, ja infoekraanil kuvatakse abimenüüd kõige tähtsamate praegu saadaolevate käskudega.

Kui kõnetuvastus on häälkäsu tuvastamiseks valmis, kõlab piiks. Abimenüü ülemises vasakus nurgas kuvatakse kõnetuvastuse sümbol muutub valgest punaseks.

Süsteemi toimimise alustamiseks võite nüüd öelda häälkäsu (nt eelseatud raadiojaama esitamiseks).

Aktiveerimine keskmise ekraani ekraaninupu VOICE (HÄÄL) abil
Vajutage keskmise ekraani peamenüü funktsiooniribal **VOICE (HÄÄL)**.

Helisüsteem vaigistatakse, kõlab häälteade, mis palub teil öelda käsu, ja keskmisel ekraanil kuvatakse kõige tähtsamaid saadaolevaid käske.

Kui kõnetuvastus on häälkäsu tuvastamiseks valmis, kõlab piiks. Abimenüü paremas servas kuvatakse kõnetuvastuse sümbol muutub mustast punaseks.

Nüüd saate öelda häälkäsu; vt eelnevalt toodud kirjeldust.

Helitugevuse reguleerimine häälkäskudega

Vajutage roolil nuppu  või  üles (helitugevuse suurendamine) või alla (helitugevuse vähendamine).

Häälteate katkestamine

Kogenud kasutajana võite häälteate kuulamise katkestada, vajutades .

Kõlab piiks, kõnetuvastuse sümbol muutub punaseks ja saate öelda käsu ilma viivitusteta.

Dialoogi tühistamine

Häälsisestuse dialoogi tühistamiseks ja kõnetuvastuse inaktiveerimiseks on erinevaid võimalusi:

- Öelge "**Tühista**" või "**Välju**".
- Vajutage roolil .
- Kui kõnetuvastus alustati keskmise ekraani ekraaninupuga **VOICE (HÄÄL)**, võite teha ka järgmist:
 - Vajutage juhtpaneelil .
 - Valige abimenüüst  või **Exit (Välju)**.

Dialoog tühistatakse automaatselt järgmistel juhtudel:

- Kui te ei ütle teatav aega ühtegi käsku (vaikimisi palutakse teil kolm korda käsk öelda).
- Kui annate käsu, mida süsteem ei tunne (vaikimisi palutakse küsitakse teilt õiget käsku kolm korda).

Kasutamine häälkäskude abil

Kõnetuvastus saab aru käskudest, mis antakse tervete lausetena või lühikäskudena (rakendus ja toiming).

Parimate tulemuste saavutamiseks tehke järgmist:

- Kuulake häälteadet ja oodake piiksu kõlamist enne, kui käsu ütlete või süsteemile vastate.
- Öelge "**Abi**" või lugege ekraanil kuvatavaid näidiskäske.
- Häälteate võib katkestada, vajutades uuesti .
- Oodake piiksu ja öelge käsk loomuliku kiirusega (mitte liiga kiiresti ega aeglaselt). Kasutage lühikesi ja otseseid käske.

Tavaliselt võib käske üheainsa käsuna öelda. Näiteks "Helista David Smithile tööle", "Esita" koos esitaja või loo nimega, "Häälesta" koos raadio laineala ja sageduse/jaama nimega või "Leia aadress" koos aadressiga, nt "123 Main Road, London".

Keeruliste käskude või puuduvate andmete korral alustab süsteem dialoogi.

Kui otsitavaks objektiks on "Huvipunkt", võidakse nime järgi valida ainult põhikette. Ketid on vähemalt 20 asukohaga ettevõtted.

Teiste huvipunktide puhul tuleb öelda nende kategooria nimi, nt "Restoranid", "Kaubanduskeskused" või "Haiglad".

Kui ütlete "Telefon" või "Telefoni käsud", mõistab süsteem, et soovitakse teha telefonikõne ja vastab asjakohaste küsimustega, kuni on kogunud piisavalt andmeid. Kui telefoninumber on koos nime ja kohaga salvestatud, peaks otsene käsk sisaldama mõlemat, nt "Helista David Smithile tööle".

Loendist üksuste valimine

Loendi kuvamisel kõlab häälteade ja süsteem palub valida loendist üksuse. Üksuse võite valida käsitsi või öelda selle järjekorranumbri.

Kõnetuvastuse kuva loend toimib samamoodi kui muude kuvade loendid. Kui sirvite kõnetuvastuse ajal ekraanil kuvatavat loendit käsitsi, peatatakse kõnetuvastus ja kõlab häälteade, nagu "Tehke loendist valik käsitsi, vajutage esipaneelil tagasinuppu või vajutage tagasilükkumise ekraaninuppu, et proovida uuesti".

Kui 15 sekundi jooksul käsitsi ei valita, lõpeb kõnetuvastusseanss ja esitatakse teade ning kuvatakse eelmine ekraan.

Tagasiliiikumise käsk

Eelmisesse menüüsse naasmiseks võite teha järgmist: öelge "**Tagasi**", vajutage juhtpaneelil  **BACK** või vajutage .

Abi käsk

Kui olete öelnud "**Abi**", ütleb süsteem avatud kuvaga seotud abiteate.

Lisaks kuvatakse teade ka ekraanil.

Abisüsteemi katkestamiseks vajutage . Antakse helisignaal.

Võite öelda käsu.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Kõnetuvastuse rakendamine

Vajutage roolil  ja hoidke niikaua allavajutatuna, kuni kuvatakse kõnetuvastuse ikoon.

Helitugevuse reguleerimine häälkäskudega

Keerake juhtpaneelil  või vajutage roolil  või  üles (helitugevuse suurendamiseks) või alla (helitugevuse vähendamiseks).

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil . Kõnetuvastuse seanss lõpetatakse.

Telefon

Üldine teave	67
Bluetoothi ühendus	68
Hädaabikõne	70
Kasutamine	70
Tekstisõnumid	74
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	76

Üldine teave

Telefoniportaali võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Mitte kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saate mobiiltelefoni kasutusjuhendist või sideoperaatorilt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab internetist aadressilt <http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonides või muudes seadmetes kasutamiseks.

Infotainment-süsteemiga Bluetooth-ühenduse loomiseks tuleb Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsioon aktiveerida. Lisateabe saamiseks lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Bluetoothi seadete menüü abil seotakse (toimub PIN-koodi vahetus Bluetooth-seadme ja Infotainment-süsteemi vahel) ja ühendatakse Bluetooth-seadmed Infotainment-süsteemiga.

Bluetoothi seadete menüü

Vajutage  ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.

Seadme sidumine

Oluline info

- Süsteemiga saab siduda kuni viis seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadmepaari.
- Kui seadet seotud seadmete loendist ei kustutata, tuleb sidumist harilikult läbi viia üks kord. Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.
- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks USB-porti.

Sidumine seadete rakenduse kaudu

1. Vajutage  ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.
Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.
2. Valida **Pair Device (Seadme sidumine)**.

Selle asemel võite valida **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend, ja seejärel valida **Pair Device (Seadme sidumine)**.

3. Infotainment-süsteemi ekraanil kuvatakse teade, mis näitab Infotainment-süsteemi nime ja PIN-koodi.
4. Käivitage Bluetooth-seadmel Bluetooth-otsing.
5. Kinnitage sidumisprotseduur:
 - Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):
Võrrelge PIN-koodi (kui seda nõutakse) ja kinnitage teade Infotainment-süsteemil ja Bluetooth-seadmel.
 - Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:
Soovi korral valige **Set PIN (Määrake PIN)**, et Infotainment-süsteemi PIN-koodi muuta. Kuvatakse klakvistik. Sisestage uus PIN-kood ja kinnitage sisestus.

Sisestage Infotainment-süsteemi PIN-kood Bluetooth-seadmesse ja kinnitage sisestus.

6. Infotainment-süsteem ja seade on seotud ning kuvatakse seadmete loend.

Märkus

Kui Bluetoothi ühendamine ebaõnnestus, ilmub Infotainment-süsteemi ekraanile veateade.

7. Kui Bluetooth-seade seda võimaldab, laaditakse telefoniraamat ja kõneloendid Infotainment-süsteemi. Vajadusel kinnitage vastav teade oma nutitelefonil ekraanil.

Märkus

Kontaktid, mida peab lugema Infotainment-süsteem, tuleb salvestada mobiiltelefoni telefonimälusse.

Kui Bluetooth-seade ei toeta seda funktsiooni, kuvatakse Infotainment-süsteemi ekraanil vastav teade.

Sidumine telefoni rakenduse kaudu

1. Vajutage  ja valige avakuval **PHONE (TELEFON)**.
2. Valida **Pair Device (Seadme sidumine)**.
3. Jätkake jaotise "Sidumine seadete menüü kaudu" (vt eespool) punktist 3.
4. Kui seadme sidumine õnnestus, kuvatakse telefoni menüü.

Märkus

Kui Bluetoothi ühendamine ebaõnnestus, ilmub Infotainment-süsteemi ekraanile veateade.

Seotud seadme ühendamine

1. Vajutage  ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.
Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.
2. Valige **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend.

3. Valige Bluetooth-seade, mida soovite ühendada.
4. Seade on ühendatud ja seda kuvatakse seadmete loendi väljal **Connected (Ühendatud)**.

Seadme lahutamine

1. Vajutage  ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.
Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.
2. Valige **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend.
3. Valige praegu ühendatud Bluetooth-seadme kõrvalt X. Teile esitatakse teade.
4. Valige **Yes (Jah)**, et seade lahti ühendada.

Seadme kustutamine

1. Vajutage  ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü.

2. Valige **Device Management (Seadmehaldus)**, et kuvada seadmete loend.
3. Valige kustutatava Bluetooth-seadme kõrvalt —. Teile esitatakse teade.
4. Valige **Yes (Jah)**, et seade kustutada.

Hädaabikõne

⚠ Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada pole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatorilt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabikõne tegemine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse telefoniühendus hädaabikõnekeskusega.

Vastake, kui teenindustöötaja esitab teile hädaolukorra kohta küsimusi.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab Infotainment-süsteemi kaudu kasutada mitmeid mobiiltelefonifunktsioone.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta mobiiltelefoniportaali kõiki funktsioone. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefonirakendus

Vajutage  ja valige avakuval **PHONE (TELEFON)** vastava menüü kuvamiseks.

Telefoniportaalil on erinevad vaated, millele saate juurdepääsu vahekaartide kaudu. Valige soovitud vahekaart.

Märkus

Telefoni peamenüü on saadaval ainult sel juhul kui mobiiltelefon on Infotainment-süsteemiga ühendatud Bluetoothi kaudu. Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 68.

Telefonikõne alustamine

Klahvistik

Vajutage ☰ ja valige avakuval **PHONE (TELEFON)** vastava menüü kuvamiseks.

Vajadusel valige funktsiooniribal **KEYPAD (KLAVIATUUR)**. Kuvatakse klavvistik.



Sisestage soovitud number ja valige **Call (Helista)**. Süsteem helistab numbrile.

Kiirvalikunumbri valimiseks sisestage mäluks number ja puudutage ja hoidke all viimast numbrit. Süsteem helistab numbrile.

Kontaktid

Vajutage ☰ ja valige avakuval **PHONE (TELEFON)** vastava menüü kuvamiseks.

Vajadusel valige funktsiooniribal **CONTACTS (KONTAKTID)**. Kuvatakse kontaktiloend.



Üksikasjalikku kontaktiloendite redigeerimise kirjeldust vt ⇨ 22.

Liikuge soovitud kontaktikirje juurde.

Kiirfunktsiooni ikoon

Kui kontaktiga on seotud ainult üks number, kuvatakse kontaktiloendis selle kõrval kiirvalimise ikooni.

Kõne vahetuks algatamiseks valige ☰.

Kontakti üksikasjade vaade

Kui kontaktiga on seotud rohkem kui üks number, valige esmalt soovitud kontakt.

Kuvatakse kontakti üksikasjade vaade.

Valige üks kontaktiga seotud telefoninumbritest. Süsteem helistab numbrile.

Kõneloendid

Vajutage ☰ ja valige avakuval **PHONE (TELEFON)** vastava menüü kuvamiseks.

Vajadusel valige funktsiooniribal **RECENT (VIIMASED)**. Kuvatakse viimaste kõnede loend.



Märkus

Vastamata kõned on viimaste kõnede loendis punased ja nende olemasolust annab märku rakenduste ribal telefoni ikooni kõrval kuvatav .

Valige üks viimaste kõnede loendis olevatest telefoninumbritest. Süsteem helistab numbrile.

Lemmikud

Kuvage lemmikute lehekülg.

Vajadusel sirvige lehekülgi.

Vajutage soovitud lemmiku ekraaninuppu.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ➔ 18.

Sissetulev kõne

Telefonikõne vastuvõtmine

Kui siseneva kõne ajal on raadio või meediumimängija aktiivne, vaigistatakse vastav heliallikas, kuni kõne lõpetatakse.

Helistaja nime või numbrit kuvatakse ekraani allosas olevatel teatel.



Kõnele vastamiseks valige sõnumist **Answer (Vasta)**.

Telefonikõne hülgamine

Kõnest keeldumiseks valige sõnumist **Ignore (Ignoreeri)**.

Helina muutmine

Vajutage  ja valige avakuval **SETTINGS (SEADED)**.


Valige **Bluetooth**, et kuvada vastav alammenüü, ja valige seejärel **Ringtones (Helinad)**. Kuvatakse kõigi Infotainment-süsteemiga seotud telefonide loend.

Valige soovitud telefon. Kuvatakse telefonile saadaolevate helinate loend.

Valige soovitud helin.

Funktsioonid telefonikõne ajal

Telefonikõne ajal kuvatakse ekraanil kõnevaadet.

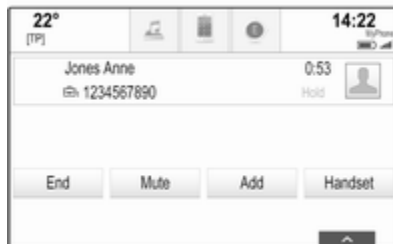

Telefonikõne lõpetamine

Valige **End (Lõpeta)**, et kõne lõpetada.

Mikrofoni vaigistamine

Valige **Mute (Vaigista)**, et mikrofoni ajutiselt inaktiveerida.

Ekraaninupp asendub nupuga **Unmute (Vaigistuse lõpp)**.

Mikrofoni taasaktiveerimiseks valige **Unmute (Vaigistuse lõpp)**.

Käed-vabad-funktsiooni inaktiveerimine

Kõne jätkamiseks mobiiltelefoni abil valige **Handset (Telefonitoru)**.

Ekraaninupp asendub nupuga **Handsfree (Käed-vabad)**.

Käed-vabad-funktsiooni taasaktiveerimiseks valige **Handsfree (Käed-vabad)**.

Teine kõne

Teise telefonikõne alustamine


Teise telefonikõne alustamiseks vajutage kõnevaatel **Add (Lisa)**. Kuvatakse telefoni menüü.

Tehke teine telefonikõne.

Üksikasjalikku kirjeldust vt eelnevast jaotisest.

Teise kõne alustamise tühistamiseks ja kõnevaatele naasmiseks vajutage **Current Call (Praegune kõne)**.

Kõnevaates kuvatakse mõnemad kõned.

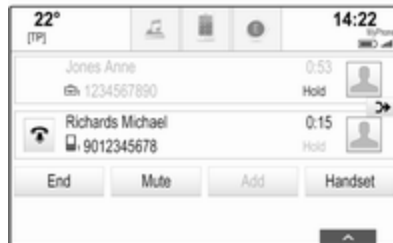

Teine sissetulev kõne

Helistaja nime või numbrit kuvatakse kõnevaatel ekraani allosas.

Valige sõnumist **Answer (Vasta)** või **Ignore (Ignoreeri)**.

Telefonikõnede lõpetamine


Mõlema kõne lõpetamiseks vajutage ekraani allosas asuvat **End (Lõpeta)**.

Ainult ühe kõne lõpetamiseks vajutage vastava kõne kõrval asuvat .

Konverentskõne

Valige  kahe kõne liitmiseks. Mõlemad kõned muutuvad aktiivseks.

Ekraaninupp  asendub nupuga .

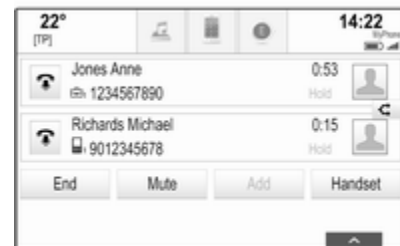

Kõnede lahutamiseks valige .

Telefonid

Vajutage funktsiooniribal **PHONES (TELEFONID)**, et kuvada seadmete loend.



Üksikasjaliku kirjeldus leiate ➔ 68.

Tekstisõnumid

Rakendus **TEXT (TEKST)** võimaldab Infotainment-süsteemi abil tekstisõnumeid vastu võtta ja neile vastata.

Märkus

Kui sõiduki kiirus on üle 8 km/h, ei pruugi mõned tekstirakenduse funktsioonid olla saadaval.


Eeltingimused

Rakenduse **TEXT (TEKST)** kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:

- Vastava telefoni Bluetoothi funktsioon peab olema sisse lülitatud (vt seadme kasutusjuhendit).
- Olenevalt telefonist võib osutada vajalikuks muuta seade "nähtavaks" (vt seadme kasutusjuhendit).
- Olenevalt telefonist võib osutada vajalikuks lubada käsitsi ligipääsu telefoni tekstisõnumite funktsioonile (vt seadme kasutusjuhendit).
- Vastav telefon peab olema paaristatud ja ühendatud Infotainment-süsteemiga. Üksikasjaliku kirjeldus leiate ➔ 68.
- Vastav telefon peab toetama rakendust Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Tekstirakenduse käivitamine

Vajutage ☰ ja valige avakuval **TEXT (TEKST)**.

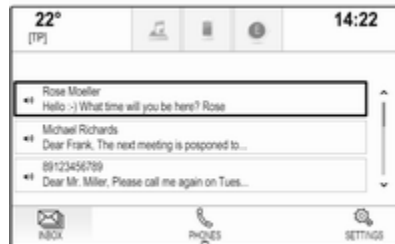

Uue tekstiteate vastuvõtmisel teavitatakse teid teatega. Rakenduse **TEXT (TEKST)** avamiseks valige üks ekraaninuppudest.

Märkus

Tekstisõnumite hoiatused kuvatakse ainult siis kui tekstiseadete menüüs asuv **Text Alerts (Tekstilised hoiatused)** on seatud väärtusele **On (Sisse lülitatud)**.

Sõnumi kuulamine

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Märkus

Sõltuvalt telefonist ei kuvata kõiki telefoni salvestatud tekstiteateid sisendkastis.

Tekstisõnumi kuulamiseks valige vastava sõnumi kõrval asuv .

Selle asemel võite soovitud sõnumi ka valida, et kuvada see sõnumivaates. Vajutage funktsiooniribal **LISTEN (KUULAKE)**.

Sõnumi kuvamine

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Valige soovitud sõnum, et kuvada kogu sõnumi tekst.



Helistamine saatjale

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Valige soovitud sõnum, et see sõnumivaates kuvada.

Vajutage funktsiooniribal **Call (Helista)**. Helistatakse sõnumi saatjale.

Sõnumile vastamine

Märkus

Sõltuvalt telefonist ei pruugi vastamise funktsioon olla toetatud.

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Valige soovitud sõnum, et see sõnumivaates kuvada.

Vajutage funktsiooniribal **REPLY (VASTAKE)**. Kuvatakse eelnevalt sisestatud sõnumite loend.

Valige soovitud eelmääratud tekstisõnum.

Kui ükski eelmääratud sõnum ei vasta teie eesmärkidele, võite kirjutada uue sõnumi, vt altpoolt "Eelmääratud sõnumite haldamine".

Sõnumi kustutamine

Vajutage funktsiooniribal **INBOX (SISENDKAST)**. Tekstisõnumid salvestatakse vastavasse telefoni ja kuvatakse loendis.

Valige soovitud sõnum, et see sõnumivaates kuvada.

Tekstisõnumi kustutamiseks valige funktsiooniribal **Delete (Kustuta)**.

Seadmete loend

Valige **PHONES (TELEFONID)**, et kuvada seadmete loend.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ➔ 68.

Tekstiseaded


Seadete menüüsse sisenemiseks valige **Settings (Seaded)**.

Tekstisõnumite märguanded

Kui soovite uue tekstisõnumi saabumisel hüplikaknana kuvatavat märguannet, seadke **Text Alerts - On (Tekstilised hoiatused – sees)**.

Eelmääratud sõnumite haldamine

Valige **Manage Predefined Messages (Eelmääratud teadete haldamine)**, et kuvada kõigi eelmääratud sõnumite loend.

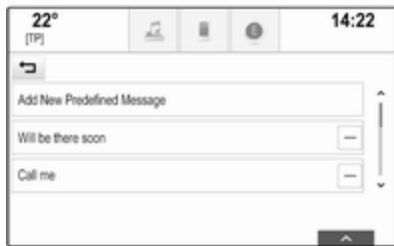

Uue sõnumi lisamine

Märkus

Eelmääratud sõnumeid saab sisestada ainult seisva sõiduki korral.

Valida **Add New Predefined Message (Uue eelmääratud teate lisamine)**.

Kuvatakse klaviatuur.

Sisestage soovitud tekstisõnum ja kinnitage sisestust. Uus sõnum lisatakse eelmääratud sõnumite loendisse.

Eelmääratud sõnumi kustutamine

Eelmääratud sõnumi kustutamiseks valige kustutatava sõnumi kõrval asuv –.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamishüpsed

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida mobiiltelefoni ja käed-vabad seadme tootja juhiseid konkreetsele sõidukile paigaldamiseks ja sellel kasutamiseks. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- Välisantenn tuleb lasta paigaldada asjatundjatel, et saavutada maksimaalne võimalik leviulatus.
- Maksimaalne saatevõimsus: 10 vatti.
- Mobiiltelefon tuleb paigaldada sobivasse kohta. Vt asjakohast märkust omaniku käsiraamatu ptk **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on 2 vatti GSM 900 korral või muude telefonitüüpide korral 1 vatt.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Ka käed-vabad-süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada

sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Korduvalt küsitud küsimused

Korduvalt küsitud küsimused 78

Korduvalt küsitud küsimused

Telefon

- ② Kuidas siduda telefon Infotainment-süsteemiga?
- ① Telefoni paaristamiseks vajutage , valige ikoon **PHONE (TELEFON)** ja valige seejärel **Pair Device (Seadme sidumine)**. Järgige seadme ekraanijuhiseid ja veenduge, et Bluetooth-liides on sisse lülitatud. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 68.
- ② Kuidas saan juurdepääsu oma telefoniraamatu kontaktidele ja viimastele kõnedele?
- ① Kontakti- või kõneloendile juurdepääsu saamiseks vajutage , valige ikoon **PHONE (TELEFON)** ning valige seejärel **CONTACTS (KONTAKTID)** või **RECENT (VIIMASED)**. Veenduge, et juurdepääs telefoniraamatule ja viimaste kõnede loendile on telefonis lubatud. Olenevalt

telefonist võib telefoniraamatu ja viimaste kõnede loendi süsteemi kopeerimine võtta mitu minutit.

Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 70.

Lemmikud

- ② Mida saab lemmikuks salvestada?
- ① Salvestada saab kuni 60 lemmikut, millest iga võib olla praktiliselt suvaline element: nt sihtkoht, telefoninumber, esitusloend, raadiojaam jms. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 18.
- ② Kuidas saan salvestada uue lemmiku?
- ① Aktiveerige soovitud rakendus ja puudutage ja hoidke all soovitud lemmiku ekraaninuppu, et salvestada uus lemmik vastava nupu alla. Salvestamist kinnitab lühike piiks. Teatud juhtudel tuleb valida kindel üksus. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 18.

- ② Kuidas saan lemmikuid ümber nimetada, kustutada või ümber paigutada?
- ① Vajutage , valige avakuval ikoon **SETTINGS (SEADED)**, seadete loendis **Radio (Raadio)** ning seejärel **Manage Favourites (Lemmikute haldamine)**, et lemmikuid ümber nimetada, kustutada või ümber paigutada. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 18.
- ② Kuhu lemmikuid salvestatakse ja kuidas neid kasutada?
- ① Lemmikud salvestatakse lemmikute loendisse. Lemmiku kasutamiseks vajutage vastavat ekraaninuppu kuvataval lemmikute real. Teatud kuvade puhul on lemmikute loend peidetud, et kuvada põhivaadet täisekraanil. Sellistel kuvadel vajutage esmalt ekraani all paremas nurgas asuvat  või lohistage funktsiooniriba sõrmega ülespoole. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 18.

Navigeerimine

- ② Pärast sihtkoha aadressi sisestamist kuvatakse veateade. Mida teen valesti?
- ① Terve aadressi sisestamisel ootab navigatsioonisüsteem teistsugust järjestust. Olenevalt riigist, kus sisestatud aadress paikneb, võib olla vajalik sisestada see teistsuguses järjestuses. Lisage sisestuse lõpu riigi nimi kui sisestate välisriigis paikneva sihtkohta. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 50.
- ② Kuidas saan aktiivse marsruudi tühistada?
- ① Marsruudi teejuhi tühistamiseks valige funktsiooniribal **MENU (MENÜÜ)** ja valige seejärel **Cancel Route (Tühista marsruut)**. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 56.

Helisüsteem

- ② Kuidas saan heliallikat muuta?
- ① Kui valite korduvalt **RADIO (RAADIO)**, saate teha ümberlülitusi kõigi saadaolevate

raadioallikate (AM/FM/DAB) vahel. Kui valite korduvalt **MEDIA (MEEDIUM)**, saate teha ümberlülitusi kõigi saadaolevate meediumiallikate vahel.

Üksikasjalik raadio kirjeldus ⇨ 31, välisseadmete kirjeldus ⇨ 36.

② Kuidas saan raadiojaamu või muusikat sirvida?

- ① Raadiojaamade või muusika (nt esitusloendite või albumite) sirvimiseks vajutage helisüsteemi kuval **BROWSE (SIRVI)**. Üksikasjalik raadio kirjeldus ⇨ 31, välisseadmete kirjeldus ⇨ 37.

Muu

- ② Kuidas saan parandada kõnetuvastuse täpsust?
- ① Kõnetuvastus on loodud saama aru loomulikul toonil öeldud häälkäskudest. Oodake piiksu kõlamist ja rääkige pärast seda. Üritage rääkida loomulikult (mitte liiga kiiresti ega aeglaselt). Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 62.

② **Kuidas saan parandada
puuteekraani täpsust?**

- ① Puuteekraan on puutetundlik. Eriti oluline on sõrmega veidi tugevamalt vajutada lohistamise ajal.

Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 14.

Sisujuht

A

Aadressiraamat.....	50
Audio esitamine.....	37
Automaatne helitugevus.....	27
Automaatne häälestus.....	27
Avakuva.....	16
Avakuva nupp.....	16

B

Balanss.....	26
Bluetoothi muusika.....	36
Bluetoothi muusikafunktsiooni aktiveerimine.....	37
Bluetoothi ühendus.....	68

D

DAB.....	34
DAB-sidumine.....	34
Digitaalraadio (DAB).....	34

E

Ekvalaiser.....	26
EQ.....	26

F

Failivormingud	
Filmifailid.....	36
Helifailid.....	36
Filmide esitamine.....	38
Filmifailid.....	36

Funktsioon

Bluetoothi muusika.....	37
Infotainment-süsteem.....	11
Klaviatuurid.....	17
Kontaktid.....	22
Lemmikud.....	18
Navigatsioonisüsteem.....	43
Puutekraan.....	14
Raadio.....	31
Telefon.....	70
USB.....	37, 38
Funktsiooniriba.....	16

H

Helifailid.....	36
Helin.....	70
Helitugevus	
Automaatne helitugevus.....	27
Helitugevuse seadmine.....	11
Suurim alghelitugevus.....	27
Vaigistamine.....	11
Helitugevuse automaatne reguleerimine	
Automaatne helitugevus.....	27
Helitugevuse seaded.....	27
Huvipunktid.....	50
Hädaabikõne.....	70

I	
Infotainmenti juhtpaneel.....	8
Infotainment-süsteemi	
aktiveerimine.....	11
Infotainment-süsteemi	
sisellulitamine.....	11
Intellitext.....	34
J	
Jaamade loend.....	31
Juhtseadised	
Infotainment-süsteem.....	8
Rooliratas.....	8
Juhtseadiste ülevaade.....	8
K	
Kaardid.....	43
Kasutamine.....	11, 31, 43, 64, 70
Bluetoothi muusika.....	37
Infotainment-süsteem.....	11
Navigatsioonisüsteem.....	43
Puuteekraan.....	14
Telefon.....	70
USB.....	37, 38
Kategooriate loend.....	31
Keel.....	27
Kellaaeg.....	27
Kella kuva.....	27
Keskmiised toonid.....	26
Klahvistik.....	17

Klaviatuur	
Sümbolklaviatuur.....	17
Täheklaviatuur.....	17
Klaviatuurid.....	17
Kontaktid.....	22, 50
Muutmine.....	22
Salvestamine.....	22
Valimine.....	22
Korduvalt küsitud küsimused.....	78
Kuupäev.....	27
Kuvarežiim.....	27
Kõnetuvastus.....	62
Kõrgsagedused.....	26
Käekirjatuvastuse paan.....	17

L	
Laineala valimine.....	31
Lemmikud.....	18
Kustutamine.....	18
Kuvamine.....	18
Salvestamine.....	18
Valimine.....	18
Ümbenimetamine.....	18
Lemmikute kuvamine.....	18
Lemmikute salvestamine.....	18
Lemmikute valimine.....	18
Liiklusprogramm.....	32
Liiklussündmused.....	56
L-laineala.....	34
LÄHTESTAMISE ekraaninupp.....	43

M	
Madalsagedused.....	26
Marsruudiloend.....	56
Marsruudi stiil.....	56
Menüüde kasutamine.....	16
Mikser.....	26
Mobiiltelefonid ja CB	
raadioseadmed	76
N	
Navigeerimine.....	56
Häälteated.....	56
Kaardi kasutamine.....	43
Kaardi värskendamine.....	42
Kaardikuva.....	43
Kontaktid.....	22, 50
Lemmikud.....	18
Liiklussündmused.....	56
Marsruudiloend.....	56
Sihtkoha sisestamine.....	50
Sõiduki asukoht.....	43
Teejuhi menüü.....	56
Teejuht.....	56
Teekonnapunktidega reis.....	50
TMC-jaamad.....	42, 56
Vahepeatuste loend.....	56
Viimased sihtkohad.....	50
Üksikud huvipunktid.....	43
ÜLEVAATE ekraaninupp.....	43

Navigeerimissüsteemi sisselülitamine.....	43
Nutitelefon	
Telefoni projektsioon.....	39
Nutitelefoni rakenduste kasutamine.....	39

P

Parkimispoisi režiim	
Lukustamine.....	27
Lukustuse avamine.....	27
Peamised toimingud.....	14
Avakuva.....	16
Funktsiooniriba.....	16
Klahvistik.....	17
Klaviatuur.....	17
Kontaktid.....	22
Käekirjatuvastuse paan.....	17
Lemmikud.....	18
Rakenduste riba.....	16
Piirkond.....	32
Piirkondlik häälestamine.....	32
Pood.....	39
Puuteekraan.....	14
Puuteekraani kalibreerimine.....	27
Puuteekraani kasutamine.....	14

R

Raadio	
DAB.....	34
DAB teated.....	34

DAB-menüü.....	34
Digitaalraadio (DAB).....	34
FM-menüü.....	32
Intellitext.....	34
Jaama otsimine.....	31
Jaamade loend.....	31
Kategooriate loend.....	31
L-laineala.....	34
Laineala.....	31
Lemmikud.....	18
Liiklusprogramm.....	32
Piirkond.....	32
Piirkondlik häälestamine.....	32
Raadioandmesüsteem (RDS).....	32
RDS.....	32
Sageduste loend.....	31
TP.....	32
Raadio aktiveerimine.....	31
Raadioandmesüsteem (RDS).....	32
Raadiojaama otsimine.....	31
Rakenduste kasutamine.....	39
Rakenduste riba.....	16

S

Sageduste loend.....	31
Sidumine.....	68
Sihtkoha sisestamine.....	50
Sisestusfunktsioonid.....	17
Suurim alghelitugevus.....	27
Sõnumid.....	16

Süsteemi seaded.....	27
Keel.....	27
Kellaaeg ja kuupäev.....	27
Näidik.....	27
Parkimispoisi režiim.....	27
Tehaseseadete taastamine.....	27

T

TA.....	32
Teejuht.....	56
Teekonnapunktidega reis.....	50
Tehaseseadete taastamine.....	27
Tekstisõnumid.....	74

Telefon

Bluetooth.....	67
Bluetooth-ühendus.....	68
Helin.....	70
Hädaabikõned.....	70
Kontaktid.....	22
Käed-vabad-režiim.....	70
Lemmikud.....	18
Tekstisõnumid.....	74
Telefoniraamat.....	22, 70
Viimased kõned.....	70

Telefonikõne

Alustamine.....	70
Hülgamine.....	70
Vastuvõtmine.....	70
Telefoniportaali aktiveerimine.....	70
Telefoni projektsioon.....	39

Telefoni projektsiooni	
aktiveerimine.....	39
Telefoniraamat.....	22, 70
TMC-jaamad.....	42
Tooniseaded.....	26
TP.....	32

U

Ununenud PIN.....	27
USB.....	36
USB aktiveerimine.....	37, 38

V

Vahepeatuste loend.....	56
Vaigistamine.....	11
Vale kerimissuund.....	27
Vargusvastane kaitse	7
Videod.....	38

Ü

Üksikud huvipunktid.....	43
Üldine teave.....	36, 62, 67
Üldteave.....	42
Bluetoothi muusika.....	36
Infotainment-süsteem.....	6
Navigeerimine.....	42
Raadio.....	31
Telefoniportaal.....	67
USB.....	36
ÜLEVAATE ekraaninupp.....	43

R 4.0 IntelliLink

Sissejuhatus	88
Peamised toimingud	97
Raadio	103
Välisseadmed	110
Kõnetuvastus	117
Telefon	118
Sisujuht	128

Sissejuhatus

Üldteave	88
Vargusvastane kaitse	89
Juhtseadiste ülevaade	90
Kasutamine	94

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

Raadio tuuneri funktsioone kasutades saate registreerida kuni 25 jaama viiele lemmikute leheküljele.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefoniportaali, mis võimaldab mobiiltelefoni autos mugavalt ja ohutult kasutada.

Infotainment-süsteemi kaudu saate kasutada ka teatavaid nutitelefoni rakendusi.

Soovi korral võib Infotainment-süsteemi juhtida puuteekraani ja juhtpaneeli nuppude, rooli juhtseadiste või ka kõnetuvastuse kaudu, kui see on teie mobiiltelefonil olemas.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain, puuteekraan ja selged kuvad võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmerajaline vastuvõtt
- raadiovari

Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Juhtpaneel




1	Ekraan/puuteekraan	97
2	Avamenüü	97
	Ekraaninupud ligipääsuks:	
	Audio (Heli): audiofunktsioonid	
	Gallery (Galerii): pildi- ja filmifunktsioonid	
	Phone (Telefon): mobiiltelefoni funktsioonid	
	Projection (Projektsioon): telefoni projektsioon	
	Settings (Seaded): süsteemi seaded	
	OnStar: OnStari Wi-Fi seaded	94
3	Kellaaja, kuupäeva ja temperatuuri näidud	101
4		
	Lühike vajutus: avab telefonimenüü	122

	või telefoni projektsiooni funktsiooni avamine (kui on aktiveeritud)	115
	Pikk vajutus: kõnetuvastuse aktiveerimine	117
5		
	Lühike vajutus: liigu järgmisele jaamale, kui raadio on aktiivne	103
	või liigu järgmisele palale, kui välisseadmed on aktiivsed	112
	Pikk vajutus: otsi järgmist jaama, kui raadio on aktiivne	103
	või liigu kiiresti edasi, kui välisseadmed on aktiivsed ..	112
6		
	Lühike vajutus: lülita Infotainment-süsteemi sisse, kui see on välja lülitatud	94
	või vaigista süsteem, kui see on sisse lülitatud	94

	Pikk vajutus: lülita Infotainment-süsteemi välja	94
	Keerata: helitugevuse reguleerimine	94
7		
	Lühike vajutus: liigu eelmisele jaamale, kui raadio on aktiivne	103
	või liigu eelmisele palale, kui välisseadmed on aktiivsed	112
	Pikk vajutus: otsi eelmist jaama, kui raadio on aktiivne	103
	või liigu kiiresti tagasi, kui välisseadmed on aktiivsed ..	112
8		
	Lühike vajutus: avamenüü avamine	94
	Pikk vajutus: telefoni projektsiooni funktsiooni avamine (kui on aktiveeritud)	115

Juhtseadised roolil (tüüp 1)

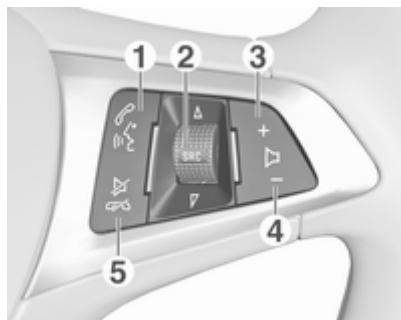

1

Lühike vajutus: avatakse OnStari menüü, kui telefon pole ühendatud 94

või võetakse kõne vastu, kui telefon on ühendatud 118

või kõneloendist viimase numbri valimine, kui kuvatakse telefonimenüüd .. 122

või kõnede vahetamine, kui kõned on ootel 122

Pikk vajutus: kõnetuvastuse aktiveerimine 117

2 SRC (allikas) 94

Vajutada: heliallika valimine 94

Üles-/allapoole pööramine: järgmise/ eelmise eelseatud raadiojaama valimine, kui raadio on aktiivne 103

või järgmise/elmise pala/ peatüki/pildi valimine, kui välisseadmed on aktiivsed .. 112

või järgmise/elmise kirje valimine kõneloendist, kui telefoniportaal on aktiivne ja kõneloend avatud 122

Üles-/allapoole pööramine ja hoidmine: kiire kõneloendi kirjete kerimine . 122

3 +

Vajutada: heli valjemaks

4 -

Vajutamine: helitugevus vähemaks


5

Vajutus: kõne lõpetamine / kõnest keeldumine 122

või kõnetuvastuse väljalülitamine 117

või vaigistamisfunktsiooni sisse- või väljalülitamine 94

Juhtseadised roolil (tüüp 2)

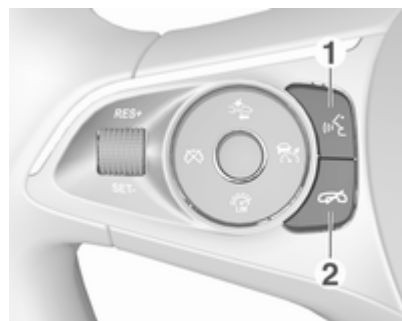

1 ☎

Lühike vajutus: kõne vastuvõtmine 122

või kõnetuvastuse sisselülitamine 117

või häälteate katkestamine ja otserääkimine 117


Pikk vajutus: kõnetuvastuse edastamise sisselülitamine (kui toetatakse telefoni poolt) 117

2 🔒

Vajutus: kõne lõpetamine / kõnest keeldumine 122

või kõnetuvastuse väljalülitamine 117

või vaigistamisfunktsiooni sisse- või väljalülitamine 94

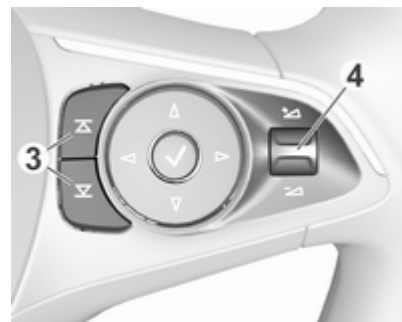

3 ⏮ / ⏭

Raadio: vajutage järgmise/eelmise lemmiku valimiseks 105

Meediumimängija: vajutage järgmise/eelmise loo valimiseks 112

4 ⏮ / ⏭ 94

Üles liigutamine: helitugevuse suurendamine

Alla liigutamine: helitugevuse vähendamine

Muude juhtseadiste kirjeldusi vt omaniku käsiraamatust.

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi juhitakse funktsiooninuppude, puuteekraani ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- juhtpaneelil oleva keskuhtimisseadme abil ⇨ 90
- puuteekraanil ⇨ 97
- roolil olevate audionuppudega ⇨ 90
- kõnetuvastuse kaudu ⇨ 117

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutage . Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-süsteemi allikas.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse sisse abil, kui süüde on välja lülitatud, lülitub see 10 minuti möödumisel kasutaja viimasest sisestusest uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Keerake . Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem. Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 100.

Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusest oleneva helitugevuse rakendamisel ⇨ 100 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Infotainment-süsteemi vaigistamiseks vajutage .

Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks: vajutage uuesti . Seatakse uuesti viimati valitud helitugevus.

Juhtimisviisid

Avamenüü kuvamiseks vajutage .

Märkus

Puuteekraani kaudu menüü kasutamise üksikasjalik kirjeldus ⇨ 97.

Audio (Heli)

Viimati valitud audiorežiimi peamenüü avamiseks valige **Audio (Heli)**.

Funktsiooniriba kuvamiseks valige ekraanilt **Source (Allikas)**.



Teisele audiorežiimile üleminekuks: puudutage mõnda funktsiooniriba valikut.

Üksikasjalikud kirjeldused:

- Raadio funktsioonid ⇨ 103
- Välisseadmed ⇨ 112

Märkus

Lihtsaks tagasipöördumiseks hetkel aktiivsele audioekraanile puudutage ükskõik millise ekraani ülaosas ☺.

Gallery (Galerii)

Valige **Gallery (Galerii)** välisseadmele, nagu USB-pulk või nutitelefon, salvestatud failide pildi- ja filmimenüü avamiseks.

Pildi- või filmimenüü kuvamiseks valige  või . Valige soovitud pildi- või filmifail selle kuvamiseks ekraanil.



Üksikasjalikud kirjeldused:

- Pildifunktsioonid ⇨ 113
- Filmifunktsioonid ⇨ 114

Phone (Telefon)

Enne telefoniportaali kasutamist tuleb luua Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vaheline ühendus.

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 118.

Kui mobiiltelefon on ühendatud, valige **Phone (Telefon)** telefoniportaali peamenüü kuvamiseks.



Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 122.

Projection (Projektsioon)

Oma nutitelefoniga ekraani konkreetsete rakenduste kuvamiseks Infotainment-süsteemis ühendage oma nutitelefon.

Projektsioonifunktsiooni alustamiseks valige **Projection (Projektsioon)**.

Olenevalt ühendatud nutitelefonist kuvatakse mitmesuguste valitavate rakendustega peamenüü.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ➔ 115.

Settings (Seaded)

Valige **Settings (Seaded)**

mitmesuguste süsteemiga seotud seadete menüü avamiseks, nt

Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)

deaktiveerimiseks.



OnStar

OnStari Wi-Fi seadetega menüü kuvamiseks valige **OnStar**.

Üksikasjalikku kirjeldust vt omaniku käsiraamatust.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	97
Tooniseaded	99
Helitugevuse seaded	100
Süsteemi seaded	101

Peamised toimingud

Infotainment-süsteemi ekraanil on puutetundlik pind, mis võimaldab kuvatavate menüü-juhtseadistega vahetult suhelda.

Ettevaatust

Puuteekraani ei tohi kasutada teravate ega raskete esemete abil, nagu pastapliiatsid, pliatsid vms.

Ekraaninupp ↵



Menüüdes liikumisel vajutage kõrgemale menüütasandile naasmiseks vastavas alammenüüs ↵.

Kui ekraaninupp ↵ ei kuvata, olete vastava menüü ülemisel tasandil. Vajutage ⇐, et kuvada avakuva.

Ekraaninupu või menüüsuvandi valimine või aktiveerimine



Puudutage ekraaninupu või menüüsuvandit.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist puuteekraanilt järgmiselt: "...valige <nupu nimi>/<üksuse nimi>".

Avamenüü suvandite liigutamine

Puudutage ja hoidke all elementi, mida soovite liigutada, kuni ikoonide ümber ilmuvad punased kastid. Libistage sõrm soovitud kohta ja vabastage element.

Märkus


Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

Kõik ülejäänud üksused korraldatakse ümber.

Vajutage üht juhtpaneeli nuppudest, et redigeerimisrežiimist väljuda.

Märkus

Redigeerimisrežiim sulgub automaatselt pärast 30 sekundilist tegevusetust.

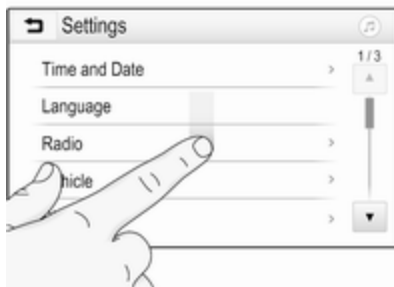Loendite sirvimine

Kui olemas on rohkem üksusi kui ekraanile mahub, tuleb loendit sirvida.

Menüüsuvandite sirvimiseks tegutsege järgmiselt:

- Asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles või alla.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.


- Puudutage kerimisriba kohal või all asuvat ▼ või ▲.
- Liigutage kerimisriba liugurit sõrmega üles ja alla.

Loendi algusesse naasmiseks puudutage loendi pealkirja.

Märkus

Järgnevates peatükkides on kirjeldatud puuteekraani loendil vastavale üksusele kerimist järgmiselt: "...kerige <üksuse nimele>".

Lehekülgede sirvimine

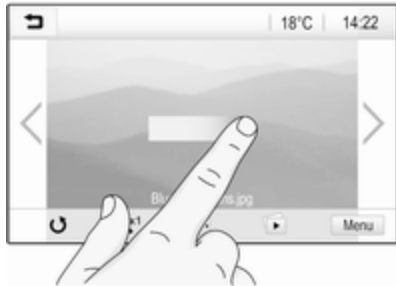

Märkus

Leheküljed on keritavad ainult siis, kui on saadaval rohkem kui üks lehekülg.

Ühelt leheküljelt teisele liikumiseks tegutsege järgmiselt:

- Lohistage sõrme ekraanil vasakule, et liikuda järgmisele leheküljele, või paremale, et liikuda eelmisele leheküljele.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage ekraanil > või <.


Märkus

Järgmistes peatükkides on puuteekraaniga lehekülgede sirvimist kirjeldatud kui „...liikuge leheküljele...”.

Tooniseaded

Tooniseadete menüüs saab muuta heli kõlavärvinguid. Menüüsse pääseb igast audio peamenüüst.

Tooniseadete menüü avamiseks valige vastava audio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**. Vajaduse korral kerige menüüvalikute loendit edasi ja valige **Tone Settings (Tooniseaded)**. Kuvatakse vastav menüü.

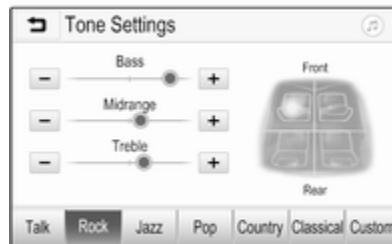

Ekvalaiseri režiim

Kasutage seda seadet muusikastiili tämbri optimeerimiseks, nt **Rock** või **Classical (Klassikaline)**.

Valige ekraani alt funktsiooniribalt soovitud helistiil. Kui valite **Custom (Kohandatud)**, võite käsitsi muuta järgmisi seadeid.

Bass

Kasutada seda seadet heliallikate madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Midrange (Keskmine vahemik)

Kasutage seda seadet heliallikate keskmiste sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Treble (Kõrged toonid)

Kasutada seda seadet heliallikate kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmine

Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmiseks kasutage menüüst paremal esitatud joonist.

Salongis kõige tugevama helitasemega koha määramiseks puudutage seda punkti joonisel. Teine võimalus on viia punane tähis soovitud punkti.

Märkus

Balansi ja mikserregulaatori seaded kehtivad kõigi heliallikate suhtes. Neid ei saa igal heliallikal eraldi reguleerida.

Helitugevuse seaded

Maksimaalse alghelitugevuse muutmine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Max Startup Volume (Max helitugevus käivitamisel)**.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Kiirusest oleneva helitugevuse reguleerimine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Auto Volume (Automaatne helitugevus)**.

Helitugevuse kohandamise astme muutmiseks valige loendist sobiv suvand.

Off (Väljas): auto kiiruse suurenemisel ei tõsteta helitugevust.


High (Kõrge): maksimaalne helitugevuse tõus auto kiiruse suurenemisel.

Puudutuse kuuldava tagasiside funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui puute kuuldava tagasiside funktsioon on aktiveeritud, kostub iga ekraaninupu või menüüvaliku puudutamisel piiks.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja kerige loendis valikule **Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)**.

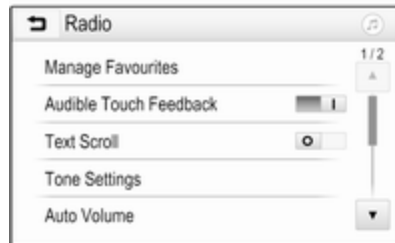

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)** kõrval.

Liiklusteadete edastamise helitugevus

Liiklusteadete helitugevuse kohandamiseks seadke soovitud helitugevus ajal, mil süsteem edastab liiklusteadet. Süsteem salvestab seejärel vastava seade.


Süsteemi seaded

Järgmised seaded hõlmavad kogu süsteemi. Kõiki muid seadeid on kirjeldatud käesoleva juhendi vastavates punktides.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Time and Date (Kellaag ja kuupäev)**, et kuvada vastav alammenüü.

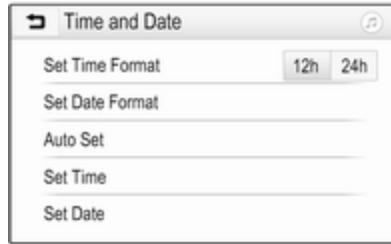

Set Time Format (Määra kellaaja vorming)

Soovitud kellaajavormingu valimiseks puudutage ekraaninuppe **12 h** või **24 h**.

Set Date Format (Määra kuupäeva vorming)

Soovitud formaadi määramiseks valige **Set Date Format (Määra kuupäeva vorming)** ja seejärel leidke alammenüüst soovitud suvand.

Auto Set (Automaatne seadmine)

Kellaaja ja kuupäeva automaatse või käsitsi seadmise määramiseks valige **Auto Set (Automaatne seadmine)**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatseks seadmiseks valige **On - RDS (Sees - RDS)**.

Kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadmiseks valige **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**. Kui suvandi **Auto Set (Automaatne seadmine)** väärtuseks on **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**, muutuvad alamenüü valikud **Set Time (Määra kellaag)** ja **Set Date (Määra kuupäev)** kasutatavaks.

Kellaaja ja kuupäeva seadmine

Kellaaja ja kuupäeva sätete muutmiseks valige **Set Time (Määra kellaag)** või **Set Date (Määra kuupäev)**.

Sätete muutmiseks valige **+** ja **-**.

Keeleseaded

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Vastava menüü kuvamiseks valige **Language (Keel)**.


Menüütekstide keele muutmiseks: puudutage soovitud keelt.

Teksti kerimise funktsioon

Kui ekraanil kuvatakse pikka teksti, nt laulude pealkirju või jaamade nimetusi, võidakse teksti kas pidevalt kerida või kerida üks kord ja kuvada kärbitud kujul.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio (Raadio)**.

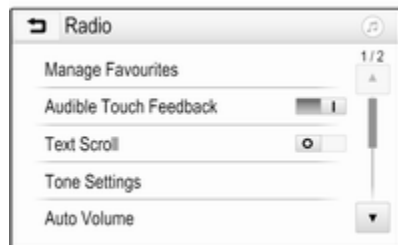

Kui soovite teksti pidevat kerimist, aktiveerige **Text Scroll (Teksti kerimine)**.

Kui soovite kerida teksti segmentidena, deaktiveerige see valik.

Musta kuva funktsioon

Kui te ei taha näha valgustatud kuva, nt öösel, siis võite kuva välja lülitada.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Kerige loendit ja valige **Lülita kuva välja**. Kuva lülitub välja; audiofunktsioonid jäävad aktiivseks.

Kuva uuesti sisse lülitamiseks puudutage ekraani või vajutage nuppu.

Tehase vaikseaded

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Return to Factory Settings (Taasta tehaseseaded)**.

Kõikide sõiduki isikupärastamise seadete taastamiseks valige **Sõiduki seadete taastamine**.

Paaristatud Bluetoothi seadmete, kontaktide loendi ja salvestatud telefoninumbrate kustutamiseks valige **Clear All Private Data (Kustuta kõik privaatsed andmed)**.

Tooni ja helitugevuse seadete lähtestamiseks ning kõikide lemmikute ja valitud helina kustutamiseks valige **Restore Radio Settings (Taasta raadio seaded)**.

Igaühe kohta kuvatakse hoiatusteade. Seadete lähtestamiseks valige **Continue (Jätka)**.

Süsteemi versioon

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Software Information (Tarkvara teave)**.

Kui USB-seade on ühendatud, võite salvestada sõiduki teabe sellele USB-seadmele.

Valida **System Update (Süsteemi värskendus)** ja seejärel **Save Vehicle Info to USB (Salvesta sõiduki teave USB-le)**.

Süsteemi uuendamiseks pöörduge töökotta.

Sõiduki seaded

Sõiduki seadeid on kirjeldatud omaniku käsiraamatus.

Raadio

Kasutamine	103
Raadiojaama otsimine	103
Lemmikute loendid	105
Raadioandmesüsteem (RDS)	106
Digitaalraadio	107

Kasutamine

Raadio aktiveerimine

Vajutage  ja valige seejärel **Audio (Heli)**. Kuvatakse viimati valitud audio peamenüü.

Funktsiooniriba avamiseks valige aktiivne raadio peamenüü alumiselt realt **Source (Allikas)**.



Valida soovitud laineala.

Vastu võetakse valitud lainealal viimati kuulatud raadiojaama.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatne otsimine



Vajutage lühidalt või puudutage juhtpaneelil või ekraanil  või  jaamade mälus eelmise või järgmise jaama esitamiseks.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutage juhtpaneelil ja hoidke all  või . Enne soovitud sageduseni jõudmist vabastage see.

Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

Märkus

FM-laineala: kui RDS-funktsioon on aktiveeritud, otsitakse ainult RDS-jaamu ⇨ 106 ja kui raadio liiklusinfoteenus (TP) on aktiveeritud, otsitakse ainult liiklusinfot edastavaid jaamu ⇨ 106.

Jaama häälestamine

Puudutage ekraanil . Ilmub kuva **Direct tune (Otsehäälestus)**.




Sisestage soovitud sagedus. Kasutage soovitud numbrite kustutamiseks . Vajaduse korral puudutage seejärel sisestuse kohandamiseks  või .

Jaama esitamiseks kinnitage sisestust.

Jaamade loendid

Konkreetse laineala alammenüü avamiseks valige aktiivne raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

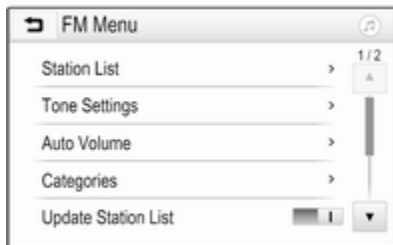

Valige konkreetse laineala **Station List (Jaamade loend)**. Kuvatakse kõik asjakohase laineala vastuvõetavad jaamad selles vastuvõtupiirkonnas.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Kategooriate loendid

Paljud raadiojaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sordituna vastava kategooria loendisse.

Märkus

Üksus **Categories (Kategooriad)** on saadaval ainult FM- ja DAB-laineala puhul.

Jaamadest sõltuva programmitüübi otsinguks valige **Categories (Kategooriad)**.

Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide loend.

Valida soovitud programmitüüp.
Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Jaamade loendite uuendamine

Kui laineala jaamade loendi jaamu ei saa enam vastu võtta, tuleb AM ja DAB-jaamade loendit värskendada.

Märkus

FM-jaamade loendit värskendatakse automaatselt.

Valige aktiivse raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja valige siis **Update FM Stations List (Värskenda FM-jaamade loendit)**.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Algab raadiojaama otsing ja kuvatakse vastav teade. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse vastav jaamade loend.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.



Saadaval on viis lemmikute loendit, millest igasse võib salvestada viis jaama.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on esile tõstetud.

Raadiojaama salvestamine

Vajaduse korral puudutage < või > lemmikute lehtede kerimiseks.

Hetkel aktiivse raadiojaama salvestamiseks eelseatud ekraaninupule: puudutage soovitud ekraaninuppu ja hoidke mõni sekund. Ekraaninupul kuvatakse vastavat sagedust või jaamanime.

Raadiojaamade ülesotsimine

Vajaduse korral puudutage < või > soovitud lemmikute lehele kerimiseks.

Valige eelseatud ekraaninupp, millele soovitud raadiojaam on salvestatud.

Saadaolevate lemmikute lehtede arvu määramine

Valimiseks kuvatavate lemmikute lehtede arvu määramiseks vajutage ☰ ja valige siis ekraanilt **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja seejärel **Manage Favourites (Lemmikute haldamine)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Kuvatavate lemmikute lehtede määramiseks aktiveerige või deaktiveerige need lehed.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.

- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

RDS konfigureerimine

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks puudutage FM-raadio peamenüü alumisel real **Menu (Menüü)**.

Kerige valikuni **RDS**.

RDS sisse- ja väljalülitamine.

Liiklusprogramm

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse hetkel mängiv heliallikas liiklusinfo vastuvõtmise ajaks.

Liiklusprogrammi funktsiooni aktiveerimine

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige FM-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Traffic Programme (Liiklusprogramm)** kõrval.

Märkus

Jaamade loendis kuvatakse liiklusprogrammi pakkuvate jaamade kõrval TP.

Raadio liiklusinfoteenuse aktiveerimisel kuvatakse kõikide peamenüüde ülemisel real **[TP]**. Kui parajasti esitataval raadiojaamal ei ole liiklusinfoteenust, on TP tuhm ja käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing. Raadio liiklusinfoteenusega jaama leidmisel tõstetakse **TP** esile. Kui raadio liiklusinfoteenusega jaama ei leita, jääb TP tuhmiks.

Kui vastavas raadiojaamas antakse liiklusteade, kuvatakse teade.

Teate katkestamiseks ja varem aktiveeritud funktsioonile lülitamiseks puudutage ekraani või vajutage ϕ .

Piirkondlik häälestamine

Mõnikord edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige FM-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja kerige valikule **Region (Piirkond)**

Region (Piirkond) sisse- ja väljalülitamine.

Kui piirkondlik häälestamine on aktiveeritud, valitakse vajaduse korral samade piirkondlike programmide alternatiivsed sagedused. Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

Digitaalraadio

DAB edastab raadiojaamu digitaalselt.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.

Üldteave

- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist.

Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB-menüüs sisse lülitada **DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)** ja/

või **DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)** (vt allpool).

- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB vastuvõtt on võimaldatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parimaid saadaval olevaid FM-jaamu. TP ($\Rightarrow$ 106) aktiveerimisel edastatakse parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteateid. Deaktiveerige TP kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteatetega.

DAB-teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugust liiki teateid. Kui aktiveerite teatavad

või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB teenus.

Konkreetselt laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Kerige loendit ja valige **DAB Announcements (DAB-i teadaanded)** saadaval olevate kategooriate loendi kuvamiseks.

Aktiveerige kõik või ainult soovitud teatekategooriad. Samaaegselt saab valida mitu teatekategooriat.

DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale (kui on olemas).

Konkreetselt laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)**.

DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)**.

L Band (L-laineala)

Selle funktsiooniga saate määrata, milliseid DAB-lainealasid Infotainment-süsteem vastu võtab.

L Band (maapealne ja satelliitradio) on raadio laineala, mida võib täiendavalt vastu võtta.

Konkreetselt laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **L Band (L-laineala)**.

Intellitext

Funktsioon **Intellitext** võimaldab vastu võtta lisateavet, nt finantsteavet, spordivõistluste ülekandeid, uudiseid jms.

Märkus

Saadaolev sisu sõltub jaamast ja piirkonnast.

Konkreetselt laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja valige **Intellitext**.

Valige üks kategooriatest ja tehke valik üksikasjaliku teabe kuvamiseks.

EPG

Elektrooniline programmijuhend annab teavet vastava DAB-jaama praeguse ja edasise programmi kohta.

Valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja valige siis **Station List (Jaamade loend)**.

Soovitud jaama programmi
kuvamiseks puudutage ikooni jaama
kõrval.

Välisseadmed

Üldine teave	110
Audio esitamine	112
Piltide kuvamine	113
Filmide esitamine	114
Nutitelefonide rakenduste kasutamine	115

Üldine teave

USB-port välisseadmete ühendamiseks asub keskkonsoolil.

Märkus

USB-port tuleb alati hoida puhas ja kuiv.

USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-draivi, SD-kaardi (USB-pistmiku/-adapteri kaudu) või nutitelefonide.

Infotainment-süsteemiga võib korraga ühendada kuni kaks USB-seadet.

Märkus

Kahe USB-seadme ühendamiseks on vajalik väline USB-jaotur.

Infotainment-süsteem võib esitada audio-faile, kuvada pildifaile või esitada filmifaile, mis asuvad USB-salvestusseadmetel.

USB-pordiga ühendamisel võib nende eeltoodud seadmete eri funktsioone juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid. Kontrollige ühilduvuse loendit meie veebisaidilt.

Seadme ühendamine/lahutamine

Ühendage USB-porti üks eelnimetatud seadmetest. Vajaduse korral kasutage sobivat ühenduskaablit. Muusikafunktsioon algab automaatselt.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

USB Auto käivitamine

USB Auto menüü kuvatakse vaikimisi automaatselt kohe pärast USB-seadme ühendamist.

Soovi korral võib selle funktsiooni deaktiveerida.

Vajutage ☞ ja valige seejärel **Settings (Seaded)**, et avada seadete menüü.

Valige **Radio (Raadio)**, kerige valikuni **USB Auto Launch (USB automaatkäivitamine)** ja puudutage funktsiooni kõrval olevat ekraaninuppu.

Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks puudutage uuesti ekraaninuppu.

Bluetooth

Seadmeid, mis toetavad Bluetoothi muusikaprofiile A2DP ja AVRCP, võib Infotainment-süsteemiga ühendada juhtmeid kasutamata. Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine

Bluetooth-ühenduse loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ☞ 119.

Failivormingud ja kaustad

Infotainment-süsteemi toega seadme maksimaalne maht on 2500 muusikafaili, 2500 pildifaili, 250 filmifaili, 2500 kausta ja kaustastruktuuri 10 astet. Toetatakse ainult failisüsteemiga FAT16/FAT32 vormindatud seadmeid.

Kui audio-metaandmetes on kujutisi, kuvatakse need kujutised ekraanil.

Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitstud.

Infotainment-süsteem võib esitada järgmisi välisseadmetel salvestatud heli-, pildi- ja filmifaile.

Helifailid

Taasesitatavad helifailide vormingud on MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (ainult heli), heliraamatud ja LPCM.

iPod®-i ja iPhone®-i seadmed esitavad vorminguid ALAC, AIFF, heliraamatuid ja LPCM-i.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

Pildifailid

Kuvatavate pildifailide vormingud on JPG, JPEG, BMP, PNG ja GIF.

JPG-failidel peab olema 64 kuni 5000 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 5000 pikslit kõrguse sihis.

BMP-, PNG- ja GIF-failidel peab olema 64 kuni 1024 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 1024 pikslit kõrguse sihis. Piltide failisuurus ei tohi ületada 1MB.

Filmifailid

Taasesitatavate filmifailide vormingud on AVI ja MP4.

Maksimaalne resolutsioon on 1280 x 720 pikslit. Kaadrisagedus peab olema alla 30 kaadri/s.

Kasutatav kodek on H.264/MPEG-4 AVC.

Esitatavad helivormingud on MP3, AC3, AAC ja WMA.

Kuvatav subtiitrite vorming on SMI.

Audio esitamine

Muusikafunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 110.

Vastav audio peamenüü kuvatakse tavaliselt automaatselt.

Kui esitus ei alga automaatselt, nt kui **USB Auto Launch (USB automaatkäivituse)** on inaktiveeritud ⇨ 110, toimige järgmiselt:

Vajutage  ja valige seejärel **Audio (Heli)**, et avada viimati valitud audio peamenüü.

Valige funktsiooniribalt **Source (Allikas)** ja valige siis soovitud audioallikas, et avada vastav audio peamenüü.

Audiolugude esitamine algab automaatselt.



Funktsiooninupud

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga ►.

Esituse jätkamiseks puudutage ►.

Järgmise või eelmise loo esitamine

Järgmise loo esitamiseks puudutage ►►.

Eelmise pala juurde naasmiseks puudutage ◀◀ pala esitamise esimese kahe sekundi jooksul.

Esitatava loo algusesse naasmiseks

Puudutage ◀◀ pärast kahe sekundi möödumist pala esitamise algusest.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage ◀◀ või ►► ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Teine võimalus on liigutada loo hetkeasendit näitavat liugurit vasakule või paremale.

Lugude juhuesitus


Lugude juhuslikus järjekorras esitamiseks puudutage . Ekraaninupp asendub nupuga .

Juhusliku järjestuse funktsiooni deaktiveerimiseks ja tavalise esitusrežiimiga jätkamiseks puudutage uuesti .

Browse Music (Lehitse muusikat) funktsioon

Sirvimisekraani kuvamiseks puudutage ekraani. Või valige audio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** vastava audiomenüü kuvamiseks ja valige siis **Browse Music (Lehitse muusikat)**.

Kuvatakse lugude sortimise kategooriad, nt **Playlists (Esitusloendid)**, **Artists (Esitajad)** või **Albums (Albumid)**.

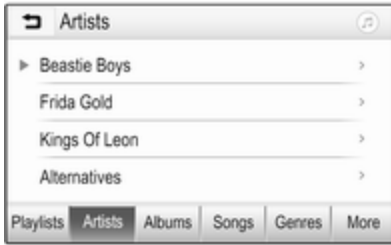

Valige soovitud kategooria ja alamkategooria (kui on saadaval) ja valige siis lugu.

Valige lugu, mida soovite taasesitada.

Piltide kuvamine

Võite vaadata pilte USB-seadmest.

Märkus

Ohutuse mõttes on teatavad funktsioonid sõiduki liikumise ajal blokeeritud.

Pildifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 110.

Vajutage ja valige seejärel **Gallery (Galerii)**, et avada meedia peamenüü.

Puudutage piltide peamenüü avamiseks, et kuvada USB-seadmele salvestatud piltide loend. Valige soovitud pilt.



Puudutage ekraani menüüriba peitmiseks. Puudutage ekraani uuesti menüüriba taaskuvamiseks.

Funktsiooninupud

Täisekraani režiim

Valige pildi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

Järgmise või eelmise pildi vaatamine

Puudutage > või libistage sõrme ekraanil vasakule järgmise pildi vaatamiseks.

Puudutage < või libistage sõrme ekraanil paremale eelmise pildi vaatamiseks.

Pildi pööramine

Pildi pööramiseks valige .

Pildi lähemale suumimine

Pildi lähemale suumimiseks või selle algse suuruse taastamiseks puudutage üks või mitu korda .


Slaidiesituse vaatamine

USB-seadmele salvestatud piltide vaatamiseks slaidiesitusena valige .

Slaidiesituse lõpetamiseks puudutage ekraani.

Pildimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu** (**Menüü**), et kuvada **Picture Menu** (**Fotode menüü**).

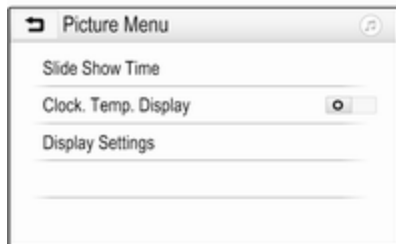

Slaidiesituse aeg

Valige **Slide Show Time** (**Slaidiesituse aeg**) võimalike kestuste loendi kuvamiseks. Aktiveerige soovitud aeg, mille vältel iga pilti tuleb slaidiesituses kuvada.

Kella ja temperatuuri kuva

Kellaaja ja temperatuuri kuvamiseks täisekraanrežiimis aktiveerige **Clock. Temp. Display** (**Kella, temperatuuri näidik**).

Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alammenüü avamiseks valige **Display Settings** (**Kuva seaded**).

Seade kohandamiseks puudutage seadeid + või -.

Filmide esitamine

Võite vaadata filme USB-porti ühendatud USB-seadmelt.

Märkus

Ohutuse mõttes ei ole filmide funktsioon sõidu ajal kättesaadav.

Filmifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 110.

Vajutage  ja valige seejärel **Gallery** (**Galerii**), et avada meedia peamenüü.

Puudutage  filmide peamenüü avamiseks ja valige soovitud kaust ja/ või film.

Näidatakse filmi.



Funktsiooninupud

Täisekraan

Valige  filmi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga .

Esituse jätkamiseks puudutage .

Järgmise või eelmise loo esitamine

Puudutage , et esitada järgmist filmifaili.

Eelmise filmifaili juurde naasmiseks puudutage ◀ filmifaili esitamise esimese viie sekundi jooksul.

Esitatava filmi algusesse naasmine

Puudutage ◀ pärast viie sekundi möödumist filmifaili esitamise algusest.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage ◀ või ▶ ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Filmimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu (Menüü)**, et kuvada **Movie Menu (Filmimenüü)**.



Kella ja temperatuuri kuva

Kellaaja ja temperatuuri kuvamiseks täisekraanrežiimis aktiveerige **Clock. Temp. Display (Kella, temperatuuri näidik)**.

Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alammenüü avamiseks valige **Display Settings (Kuva seaded)**.

Seadete kohandamiseks puudutage + ja -.

Nutitelefoni rakenduste kasutamine

Telefoni projitseerimise rakendused Apple CarPlay™ ja Android™ Auto kuvavad Infotainment-ekraanil teie nutitelefonist soovitud rakendusi ja võimaldavad neid kasutada otse Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu.

Küsige seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub teie nutitelefoni ja kas see rakendus on teie asukohariigis saadaval.

Nutitelefoni ettevalmistamine

Android-telefon: Laadige rakendus Android Auto Google Play™ poest oma nutitelefoni.

iPhone: Veenduge, et nutitelefonis on Siri® aktiveeritud.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage , et kuvada avakuva, ja seejärel valige **Settings (Seaded)**.

Sirvige loendit, kuni suvandini **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Veenduge et vastav rakendus on aktiveeritud.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitelefon USB-porti
⇨ 110.

Telefoni projektsiooni käivitamine

Telefoni projektsiooni funktsiooni käivitamiseks vajutage  ja valige siis **Projection (Projektsioon)**.

Märkus

Kui Infotainment-süsteem tunneb rakenduse ära, võib rakenduse ikooniks muutuda **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Funktsiooni käivitamiseks võite ka vajutada  ja hoida mõne sekundi all.

Kuvatav telefoni projektsiooni ekraan sõltub teie nutitelefoni ja tarkvara versioonist.

Infotainmenti ekraanile naasmine

Vajutage .

Kõnetuvastus

Üldine teave	117
Kasutamine	117

Üldine teave

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil. Vt nutitelefonil kasutusjuhendist, kas konkreetne nutitelefoni seda funktsiooni toetab.

Heli rakenduse kasutamiseks peab nutitelefoni olema Infotainment-süsteemiga ühendatud USB-kaabliga ⇨ 110 või Bluetoothi kaudu ⇨ 119.

Kasutamine

Kõnetuvastuse rakendamine

Kõnetuvastuse alustamiseks vajutage ja hoidke all juhtpaneelil  või roolil . Ekraanil kuvatakse häälkäsklus.

Kohe, kui kõlab piiks, saate öelda käsu. Teavet toetatavate käskude kohta vt nutitelefonil kasutusjuhendist.

Helitugevuse reguleerimine häälkäskudega

Häälteadete helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks keerake juhtpaneelil  või vajutage + / - rooli paremal küljel.

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil . Häälkäskluse teade kaob ja kõnetuvastuse kasutamine on lõppenud.

Telefon

Üldine teave	118
Bluetoothi ühendus	119
Hädaabikõne	121
Kasutamine	122
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	126

Üldine teave

Telefoniportaali võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Mitte kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saate mobiiltelefoni kasutusjuhendist või sideteenuse osutajalt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Lisateavet tehniliste näitajate kohta leiate internetist aadressil <http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus


Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonidel, nutitefonidel või muudel seadmetel.

Menüü **Bluetooth** abil paaristatakse (toimub PIN-koodi vahetus Bluetoothi seadme ja Infotainment-süsteemi vahel) ja ühendatakse Bluetoothi seadmed Infotainment-süsteemiga.

Menüü Bluetooth

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Vastava Bluetoothi menüü kuvamiseks valige **Bluetooth**.

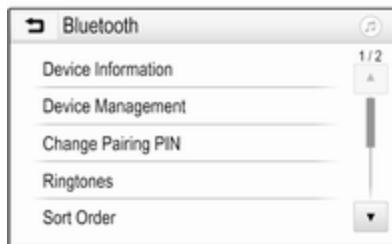

Seadme sidumine

Oluline info

- Süsteemiga saab paaristada kuni kümme seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadmepaari.
- Kui seadet paaristatud seadmete loendist ei kustutata, tuleb paaristamine läbi viia üks kord.

Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.

- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks USB-porti.

Uue seadme sidumine

1. Aktiveerige Bluetooth-seadmel Bluetooth-funktsioon. Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
2. Vajutage  ja valige siis infokraanil **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.



Märkus

Kui telefon ei ole ühendatud, võib menüüsse **Device Management (Seadmehaldus)** pääseda ka telefoni menüü kaudu: Vajutage ☰ ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

3. Puudutage **Search Device (Otsi seadet)**. Uues otsinguloendis kuvatakse kõik ümbrusest leitavad Bluetooth-seadmed.
4. Puudutage Bluetooth-seadet, mida soovite siduda.
5. Kinnitage sidumisprotseduur:
 - Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):

Kinnitage Infotainment-süsteemis ja Bluetooth-seadmel kuvatavaid teateid.

- Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:
Infotainment-süsteemis: kuvatakse teade **Info (Teave)**, et peate sisestama oma Bluetooth-seadmes PIN-koodi.

Bluetooth-seadmes: sisestage PIN-kood ja kinnitage sisestust.

6. Infotainment-süsteem seotakse seadmega.

Märkus

Kui Bluetooth-seadme sidumine õnnestus, näitab 📶 Bluetooth-seadme kõrval, et telefonifunktsioon on lubatud, ning 🎵, et Bluetoothi muusika funktsioon on lubatud.

7. Telefoniraamat laaditakse Infotainment-süsteemi automaatselt alla. Olenevalt telefonist tuleb lubada Infotainment-süsteemile ligipääs telefoniraamatule. Kui küsitakse,

kinnitage Bluetooth-seadmel kuvatavaid vastavaid teateid.

Kui Bluetooth-seade ei toeta seda funktsiooni, kuvatakse vastav teade.

Bluetoothi PIN-koodi muutmine

Vajutage ☰ ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Change Pairing PIN (Vaheta paaristamise PIN)** vastava alammenüü kuvamiseks. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage soovitud neljakohaline PIN-kood.

Sisestatud numbri kustutamiseks valige ↵.

Sisestuse kinnitamiseks valige **Enter (Sisesta)**.

Seotud seadme ühendamine

Vajutage ☰ ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige Bluetooth-seade, mida soovite ühendada. Seade on ühendatud.

Märkus

Ühendatud seade ja saadaval olevad valikud on esile tõstetud.

Seadme lahutamine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige hetkel ühendatud Bluetooth-seade. Teile esitatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade lahti ühendada.

Seadme kustutamine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige Bluetoothi seadme kõrval **DEL (KUSTUTA)**. Teile esitatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade kustutada.

Seadme teave

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Information (Seadme teave)** vastava menüü kuvamiseks.

Kuvatav teave sisaldab **Device Name (Seadme nimi)**, **Address (Aadress)** ja **PIN Code (PIN-kood)**.

Hädaabikõne**⚠ Hoiatus**

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada pole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabikõne tegemine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse telefoniühendus hädaabikõnekeskusega.

Vastake, kui teenindustöötaja esitab teile hädaolukorra kohta küsimusi.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab Infotainment-süsteemi kaudu kasutada mitmeid mobiiltelefonifunktsioone.

Märkus

Käed-vabad-režiimis on telefoni kasutamine siiski võimalik, nt saab vastu võtta kõne või reguleerida helitugevust.

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. See võib olenevalt mobiiltelefonist ja edastatavate andmete mahust võtta veidi aega. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta telefoniportaali kõiki funktsioone. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefoni peamenüü

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**, et kuvada vastav menüü.

**Märkus**

Phone (Telefon) peamenüü on saadaval ainult sel juhul kui mobiiltelefon on Infotainment-süsteemiga ühendatud Bluetoothi kaudu. Üksikasjalikku kirjeldust vt  119.

Nüüd saab paljusid mobiiltelefoni funktsioone juhtida telefoni peamenüü (ja sellega seotud alammenüüde) ning roolil asuvate telefoni juhtseadiste kaudu.

Telefonikõne alustamine**Telefoninumbri sisestamine**

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Sisestage telefoninumber telefoni peamenüüs klavvistiku kaudu.

Ühe või mitme sisestatud tähemärgi kustutamiseks puudutage või puudutage ja hoidke all .

Numbri valimise alustamiseks puudutage ekraanil  või vajutage roolil .

Telefoniraamatu kasutamine**Märkus**

Mobiiltelefoni paaristamisel Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu laaditakse mobiiltelefoni telefoniraamat automaatselt alla  119.

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Valige telefoni peamenüüs **Contacts (Kontaktid)**.



Kiirotsing

1. Kõikide kontaktide loendi kuvamiseks valige **[A]**.
2. Liikuge kontaktide loendis.
3. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.
4. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber.

Otsingumenüü

Kui telefoniraamatus on palju kirjeid, saab soovitud kontakti otsida otsingumenüü kaudu.

Otsingukaardi kuvamiseks valige **[P]** menüüs **Contacts (Kontaktid)**.



Tähed on ekraaninuppudel tähestiku järjekorras: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqr, tuv ja wxyz**.

Kasutage **[←]**, et sisestatud tähed kustutada.

1. Valige nupp, millel on otsitava kontakti esitäh.

Näiteks: Kui otsitav kontakt algab g-tähega, valige ekraaninupp **ghi**.

Kuvatakse kõik kontaktid, kelle nimes on mõni sellel nupul olev täht, näiteks g, h ja i.

2. Valige nupp, millel on otsitava kontakti teine täht.
3. Jätkake otsitava kontakti nime tähtede lisamist, kuni kuvatakse soovitud kontakt.
4. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.
5. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber. Ilmub järgmine ekraan.



Kontaktide seaded

Kontaktide loendit võib sortida perekonna- või eesnime järgi.

Vajutage ☰ ja valige seejärel

Settings (Seaded), et kuvada vastav menüü.

Valida **Bluetooth** ja seejärel **Sort Order (Sortimisjärjekord)**. Aktiveerige soovitud variant.

Kõneajaloo kasutamine

Registreeritakse kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned.

Vajutage ☰ ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Valige telefoni peamenüüs **Call History (Kõneajalugu)**.



Valige väljuvate kõnede puhul ☎, vastamata kõnede puhul ☒, sissetulevate kõnede puhul ☎ ja kõikide kõnede puhul ☎. Kuvatakse vastav kõnede loend.

Kõne alustamiseks valige soovitud kirje.

Numbri taasvalimine

Viimati valitud telefoninumbri puhul saab kasutada kordusvalimist.

Vajutage ☰ ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Valige ekraanil ☎ või vajutage roolil ☎.

Kiirvalimisnumbrite kasutamine

Mobiiltelefonisse salvestatud kiirvalimisnumbreid võib valida ka telefoni peamenüü klaviatuurilt.

Vajutage ☰ ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Kõne alustamiseks puudutage ja hoidke all klahvistiku vastavat numbrit.

Sissetulev kõne**Kõnele vastamine**

Kui siseneva kõne ajal on helirežiim (nt raadio- või USB-režiim) sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kuvatakse sõnum helistaja telefoninumbri või nimega (kui see on saadaval).



Kõne vastuvõtmiseks valige teates või vajutage roolil .

Kõnest keeldumine

Kõnest keeldumiseks valige teates või vajutage roolil .

Helina muutmine

Vajutage ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Ringtones (Helinad)** vastava menüü kuvamiseks. Kuvatakse kõigi seotud seadmete loend.

Valida soovitud seade. Kuvatakse sellele seadmele saadaolevate helinate loend.

Valige üks helinast.

Funktsioonid kõne ajal

Kõne ajal kuvatakse telefoni peamenüüd.



Käed-vabad-režiimi ajutine inaktiveerimine

Kõne jätkamiseks mobiiltelefonil aktiveerige .

Käed-vabad-režiimi taastamiseks inaktiveerige .

Mikrofoni ajutiselt väljalülitamine

Mikrofoni vaigistamiseks aktiveerige .

Mikrofoni taasaktiveerimiseks deaktiveerige .

Telefonikõne lõpetamine

Valige , et kõne lõpetada.

Kõnepost

Võite kasutada oma kõneposti Infotainment-süsteemi kaudu.

Kõneposti number

Vajutage ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valida **Bluetooth**. Liikuge loendis ja valige **Voice Mail Numbers (Kõneposti numbrid)**.

Kuvatakse kõigi seotud seadmete loend.

Valige vastav telefon. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage vastava telefoni kõneposti number.

Kõneposti helistamine

Vajutage ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Valige ekraanil . Helistatakse kõneposti.

Võite ka sisestada kõneposti numbri telefoni klahvistiku kaudu.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamishüvised

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida konkreetse sõiduki paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad-süsteemi tootja käsitlemisjuhiseid. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- Professionaalselt paigaldatud välisantenn maksimaalse tööulatuse saavutamiseks.
- Maksimaalne saatevõimsus 10 W.
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu punktis **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on 2 vatti GSM 900 korral või muude telefonitüüpide korral 1 vatt.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Ka käed-vabad-süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Sisujuht

A

Audio esitamine.....	112
Automaatne helitugevus.....	100
Avamenüü.....	97
Avamenüü isikupärastamine.....	97

B

Bluetooth	
Bluetooth-ühendus.....	119
Bluetoothi muusika menüü.....	112
Seadme ühendamine.....	110
Sidumine.....	119
Telefon.....	122
Üldteave.....	110
Bluetoothi muusikafunktsiooni aktiveerimine.....	112
Bluetoothi ühendus.....	119

D

DAB.....	107
Digitaalraadio.....	107

F

Failivormingud	
Filmifailid.....	110
Helifailid.....	110
Pildifailid.....	110
Filmide esitamine.....	114
Filmifailid.....	110

Funktsioon

Menüü.....	97
Raadio.....	103
Telefon.....	122
Välisseadmed.....	110

H

Helifailid.....	110
Helin	
Helina helitugevus.....	100
Helina muutmine.....	122
Helista	
Funktsioonid kõne ajal.....	122
Helin.....	122
Sissetulev kõne.....	122
Telefonikõne alustamine.....	122
Helisüsteemi nupud roolil.....	90
Helitugevus	
Automaatne helitugevus.....	100
Helina helitugevus.....	100
Helitugevuse piiramine kõrgel temperatuuril.....	94
Helitugevuse seadmine.....	94
Kiirusest olenev helitugevus... ..	100
Liiklusteadete helitugevus.....	100
Puutepiiksu helitugevus.....	100
Suurim alghelitugevus.....	100
Vaigistamine.....	94
Helitugevuse seaded.....	100
Hädaabikõne.....	121

I	
Infotainmenti juhtpaneel.....	90
Infotainment-süsteemi sisselülitamine.....	94
Intellitext.....	107

J	
Juhtseadised	
Infotainment-süsteem.....	90
Rooliratas.....	90
Juhtseadiste ülevaade.....	90

K	
Kasutamine.....	94, 103, 117, 122
Bluetooth.....	110
Menüü.....	97
Raadio.....	103
Telefon.....	122
USB.....	110
Kiirvalimisnumbrid.....	122
Kuvaseaded.....	113, 114
Kõneajalugu.....	122
Kõnetuvastus.....	117

L	
Laineala valimine.....	103
Lemmikute loendid.....	105
Raadiojaamade salvestamine.....	105
Raadiojaamade ülesotsimine.....	105
Liiklusteadete helitugevus.....	100

M	
Menüü kasutamine.....	97
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	126

N	
Nutitefon.....	110
Telefoni projektsioon.....	115
Nutitelefoni rakenduste kasutamine.....	115

P	
Peamised toimingud.....	97
Piirkondlik.....	106
Piirkondlik häälestamine.....	106
Pildifailid.....	110
Piltide kuvamine.....	113
Puutepiiksu helitugevus.....	100

R	
Raadio	
DAB teated.....	107
DABi konfigureerimine.....	107
Digitaalaradio (DAB).....	107
Intellitext.....	107
Jaama häälestamine.....	103
Jaama otsimine.....	103
Kasutamine.....	103
Laineala valimine.....	103
Lemmikute loendid.....	105
Piirkondlik.....	106

Piirkondlik häälestamine.....	106
Raadioandmesüsteem (RDS).....	106
Raadiojaamade salvestamine.....	105
Raadiojaamade ülesotsimine.....	105
RDSi konfigureerimine.....	106
Sisselülitamine.....	103
Raadio aktiveerimine.....	103
Raadioandmesüsteem (RDS)	106
Raadiojaamade salvestamine.....	105
Raadiojaamade ülesotsimine.....	105
Raadiojaama otsimine.....	103
RDS.....	106

S	
Sidumine.....	119
Suurim alghelitugevus.....	100
Süsteemi seaded.....	101

T	
Telefon	
Bluetooth.....	118
Bluetooth-ühendus.....	119
Funktsioonid kõne ajal.....	122
Helina valimine.....	122
Hädaabikõned.....	121
Kiirvalimisnumber.....	122
Kõneajalugu.....	122
Numbri sisestamine.....	122
Sissetulev kõne.....	122
Telefoni peamenüü.....	122

Telefoniraamat.....	122
Üldteave.....	118
Telefoni aktiveerimine.....	122
Telefoni projektsioon.....	115
Telefoniraamat.....	122
Tooniseaded.....	99

U

USB	
Seadme ühendamine.....	110
USB audio menüü.....	112
USB filmide menüü.....	114
USB piltide menüü.....	113
Üldteave.....	110
USB audio aktiveerimine.....	112
USB filmi aktiveerimine.....	114
USB pildi aktiveerimine.....	113

V

Vaigistamine.....	94
Vargusvastane kaitse	89

Ü

Üldine teave.....	110, 117, 118
Üldteave	
Bluetooth.....	110
DAB.....	107
Infotainment-süsteem.....	88
Nutitelefoni rakendused.....	110
Telefon.....	118
USB.....	110

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Selles trükises esitatud teave kehtib allpool märgitud kuupäeva seisuga. Adam Opel GmbH jätab endale õiguse teha muudatusi sõidukite selles trükises esitatud tehnilistes andmetes, omadustes ja konstruktsioonis ning ka selles trükises.

Väljaanne: , ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Trükitud kloorivabale pleegitatud paberile.

ID-OINBILSE1709-et

