

INSIGNIA

Infotainment-süsteemi juhend



Sisukord

Multimedia / Multimedia Navi	
Pro	5
Multimedia Navi	33

Multimedia / Multimedia Navi Pro

Sissejuhatus	6
Peamised toimingud	10
Profiilid	13
Audio	15
Navigeerimine	18
Kõnetuvastus	22
Telefon	26
Sisujuht	30

Sissejuhatus

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida antud sõiduki suhtes.

Täiendav teave, k.a mõned videod, on kättesaadav võrgu kaudu.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmerajaline vastuvõtt
- raadiovari

Multimedia



Multimedia Navi Pro



🏠 Vajutage avakuva avamiseks.

◀◀ Raadio: vajutage tugevaima eelmise jaama või kanali kiireks otsinguks.

USB/muusika: vajutage, et liikuda loo algusesse / valida eelmine lugu. Kiireks tagasikerimiseks hoidke allavajutatuna.

🔌 Kui on välja lülitatud, vajutage sisse lülitamiseks. Väljalülitamiseks hoidke allavajutatuna.

Kui on sisse lülitatud, vajutage süsteemi vaigistamiseks ja olekupaani kuvamiseks. Vajutage uuesti süsteemi vaigistuse lõpetamiseks.

Pöörake helitugevuse vähendamiseks või suurendamiseks.

►► Raadio: vajutage järgmise tugevaima jaama või kanali kiireks otsinguks.

USB/muusika: vajutage järgmise loo esitamiseks. Kiireks edasikerimiseks hoidke allavajutatuna.

☎ (Multimedia) Vajutage juurdepääsuks telefoni menüüle, sissetulevale kõnele vastamiseks või juurdepääsuks seadme avakuvale.

◀ (Multimedia Navi Pro) Vajutage eelmise kuva avamiseks.

Juhtseadised roolil



☎ Lühike vajutus: kõne vastuvõtmine

või kõnetuvastuse aktiveerimiseks (Multimedia Navi Pro)

või kõnetuvastuse edastamise aktiveerimiseks (Multimedia)

või häälteate katkestamine ja otserääkimine

Pikk vajutus: kõnetuvastuse edastamise aktiveerimine (Multimedia Navi Pro)

☎ Vajutus: kõne lõpetamine / kõnest keeldumine

või kõnetuvastuse väljalülitamine

või aktiveeritakse/ inaktiveeritakse helirakenduse vaigistusfunktsioon



▲ Raadio: vajutage
▼ järgmise/eelmise lemmiku
või jaama valimiseks

Meediumimängija:
vajutage järgmise/eelmise
loo valimiseks

+ Üles: helitugevuse
suurendamine

- Alla: helitugevuse vähendamine

Avakuva

Avakuva sisaldab kõigi saadaolevate rakenduste ülevaadet. Täiendavad rakendused võivad olla avakuva teisel lehel. Selle minekuks nipsake vasakule.

Avakuvale minekuks vajutage 🏠.



- **Audio:** Kuva helirakendus.
- **Phone (Telefon):** Kuva telefonirakendus.
- **Navigation (Navigeerimine):** Kuva navigeerimise rakendus.
- **Climate (Kliima):** Kuva kliimaseaded.
- **Users (Kasutajad):** Kuva profiiliseaded.
- **Settings (Seaded):** Kuva süsteemiseaded.

- **Apple CarPlay:** Käivita Apple CarPlay, kui telefon on ühendatud.
- **Android Auto:** Käivita Android Auto, kui telefon on ühendatud.
- **Camera (Kaamera):** Kuva panoraamvaatesüsteemi rakendus, kui on saadaval.
- **Wi-Fi Hotspot (Wi-Fi pääsupunkt):** Wi-Fi-pääsupunkti seaded, kui on saadaval.

Põhikuva



Põhikuva on ülevaatekuva, mis on jagatud mitmeks osaks. See näitab teavet praegu edastatava audio kohta, telefoni olekut ja navigeerimiskaardi väikest vaadet.

Puudutades põhikuva ühte osa, avatakse vastav rakendus. Põhikuvalt võib kasutada mõningaid rakendusi, nagu järgmise helipala taasesitamine ja navigeerimiskaardi suumimine.

Märkus

Teejuhi käivitamine on võimalik ainult navigeerimisrakendusest, mitte põhikuvalt.

Põhikuva avamiseks minge avakuvale ja nipsake paremale.

Allservas asuv riba

Allservas asuval ribal näidatakse järgmist teavet:

- aeg
- temperatuur
- ühenduse olek

Lisaks on allserva ribal ikoonid kiireks juurdepääsuks avakuvale ja kõige tähtsamatele rakendustele.

Laiendatud oleku vaade

Laiendatud oleku vaade on juurdepääsetav allserva riba keskkoha puudutamise teel ja sellel näidatakse järgmist teavet:

- tähtsad teavitused
- kuupäev, kellaaeg, temperatuur
- praegu aktiivne profiil
- võrgu ja Wi-Fi-ühenduse olek

Peamised toimingud

Ekraani funktsioonid

Infotainment-süsteemi ekraanil on puutetundlik pind, mis võimaldab kuvatavate menüü-juhtseadistega vahetult suhelda.

Ettevaatust

Puuteekraani ei tohi kasutada teravate ega raskete esemete abil, nagu pastapliiatsid, pliiatsid vms.

Kasutage Infotainment-süsteemi juhtimiseks järgmisi sõrmeliigutusi.

Puudutage




Puudutamist kasutatakse ikooni või suvandi valimiseks, rakenduse aktiveerimiseks või asukoha muutmiseks kaardil.

Puudutage ja hoidke



Puudutamist ja hoidmist kasutatakse rakenduse teisaldamiseks ja raadiojaamade salvestamiseks eelseade nuppude abil.

Lohista

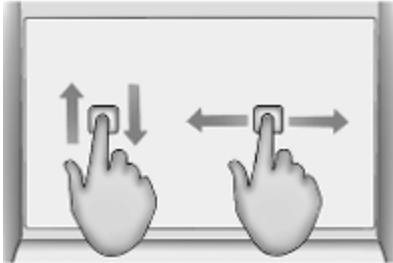

Lohistamist kasutatakse rakenduste liigutamiseks avakuval, loendi kerimiseks või kaardi panoraamimiseks. Üksuse lohistamiseks tuleb seda hoida ja liigutada mööda ekraani uude kohta.

Naasmine eelmisesse menüüsse

Eelmisele menüüle naasmiseks puudutage kuva ülemises vasakpoolses nurgas <.

Praeguse rakenduse põhikuvale naasmine

Praeguse rakenduse põhikuvale naasmiseks puudutage kuva ülemises parempoolses nurgas X.

Avakuvale naasmine

Avakuvale naasmiseks puudutage 🏠.

Wi-Fi-ühendus

Infotainment-süsteemi võib ühendada Wi-Fi-võrguga, nt mobiiltelefoni pääsupunktiga või kaasaskantava Wi-Fi-pulgaga.

Ühendumine Wi-Fi-võrguga

Ühendumiseks Wi-Fi-võrguga avage avakuva ja valige **Settings (Seaded)** ➔ **System (Süsteem)** ➔ **Wi-Fi Networks (Wi-Fi-võrgud)**.

Kuvatakse kõigi saadaolevate Wi-Fi-võrkude loend. Pärast Wi-Fi-võrgu avamist võib osutuda vajalikuks vastava parooliga infoekraanil sisse logida. Sellisel juhul kuvatakse vastav hüpikaken.

Seaded

Süsteemi seadete menüü avamiseks minge avakuvale ja valige **Settings (Seaded)**. Seaded on jagatud neljale vahekaardile: **System (Süsteem)**, **Apps (Rakendused)**, **Vehicle (Sõiduk)** ja **Personal (Isiklik)**.

Vahekaardilt **System (Süsteem)** saab muuta järgmisi seadeid:

- **Time/Date (Kellaaeg/kuupäev)**
- **Language (Keel)**
- **Phones (Telefonid)**: kuvab ühendatud/mitteühendatud telefonid või lisab telefoni.
- **Wi-Fi Networks (Wi-Fi-võrgud)**: ühendab saadaolevasse Wi-Fi-võrku.
- **Privacy (Privaatsus)**: aktiveerib/inaktiveerib asukohateenused ja andmesideteenused.
- **Display (Kuva)**: valib kuvarežiimi, kalibreerib puuteekraan ja lülitab ekraan välja.

- **Sounds (Helid):** määrab maksimaalse helitugevuse sisselülitamisel, aktiveerib/inaktiveerib heliüksuste vihjed ja puudutuste kuuldava tagasiside.
- **Voice (Hää):** määrab teate pikkuse, audiotagasiside kiiruse ja aktiveerib/inaktiveerib õpperežiimi (Multimedia Navi Pro).
- **Favourites (Lemmikud):** haldab lemmikuid ja määrab audiolemmikute arvu.
- **About (Tiitelandmed):** kuvab teavet avatud lähtekoodiga tarkvara ja seadme registreerimise kohta.
- **Running Applications (Töötavad rakendused):** seiskab rakendused, nt **Climate (Kliima)** või **Users (Kasutajad)**.
- **Restore Factory Settings (Taasta tehaseseaded):** lähtestab sõiduki seaded, kustutab seaded ja isikuandmed ning kustutab vaikerakendused.

Vahekaardilt **Apps (Rakendused)** saab muuta järgmisi seadeid:

- **Android Auto:** aktiveerib/inaktiveerib rakenduse Android Auto.
- **Apple CarPlay:** aktiveerib/inaktiveerib rakenduse Apple CarPlay.
- **Audio** (valikud sõltuvad kasutusel olevast heliallikast): muudab tooniseadeid, automaatset helitugevust, aktiveerib/inaktiveerib liiklusprogrammi (Multimedia Navi Pro), DAB-FM-sidumise, DAB-teated jne.
- **Climate (Kliima):** muudab kliimaseadeid.
Kliimaseadeid kirjeldatakse omaniku käsiraamatus.
- **Navigation (Navigeerimine):** muudab navigeerimisseadeid (Multimedia Navi Pro).
- **Phone (Telefon):** sordib kontakte, sünkroniseerib kontaktid uuesti, kustutab kõik sõiduki kontaktid jne.

Sõiduki seadeid saab muuta vahekaardilt **Vehicle (Sõiduk)**. Sõiduki seadeid on kirjeldatud omaniku käsiraamatus.

Profiili seadeid saab muuta vahekaardilt **Personal (Isiklik)** (Multimedia Navi Pro).

Profiidid

See rakendus on kasutatav ainult Multimedia Navi Pro korral.

Puudutage avakuval **Users (Kasutajad)**, et kuvada kõigi saadavalolevate profiilide loend.

Tänu profiilide loomise võimalusele, võib Infotainment-süsteemi kohandada mitme juhi jaoks. Mingi kindla profiiliga võib siduda erinevaid seadeid ning samuti lemmikraadiojaamu ja sihtkohti. Seetõttu, kui sõidukit hakkab juhtima teine isik, pole seadeid ja lemmikuid vaja iga kord seadistada.

Antud profiili võib siduda sõiduki vastava võtmega. Sõiduki käivitamisel aktiveeritakse vastav profiil.

Profiili loomine

1. Valige avakuval **Users (Kasutajad)**.
2. Kui on rakendatav, valige **Add User Profile (Lisa kasutajaprofiil)**.
3. Valida **Create Profile (Loo profiil)**.

4. Sisestage profiili nimi ja valige **Next (Järgmine)**.
5. Soovi korral valige profiilipilt ja puudutage **Next (Järgmine)**. Muul juhul valige **Skip (Jäta vahele)**.
6. Soovi korral valige sõiduki võti, mis on määratud vastava profiiliga sidumiseks, ja valige **Next (Järgmine)**. Muul juhul valige **Skip (Jäta vahele)**.
7. Valida **Done (Valmis)**.

Luuakse uus profiil. Profiiliseadeid on võimalik alati muuta.

Märkus

Iga kord kui luuakse uus profiil või vahetatakse aktiivset profiili, katkestatakse helirakenduse töö ja see taaskäivitatakse.

Profiili PIN-i loomine

Kõiki loodud profile saab turvata PIN-i abil. Pärast sõiduki sisselülitamist tuleb sisestada PIN.

PIN-i loomiseks avage avakuva ja valige **Settings (Seaded) ♦ Personal (Isiklik) ♦ Security (Turve)**.

Profiili **Guest (Külaline)** ei saa PIN-iga turvata.

Profiili vahetamine

Profiili saab vahetada kahel erineval viisil:

- Valige avakuvalt **Users (Kasutajad)** ja valige soovitud profiil.
- Kui profiil **Guest (Külaline)** pole aktiivne: Avage avakuva ja valige **Settings (Seaded) ♦ Personal (Isiklik) ♦ Switch User (Vaheta kasutajat)**. Valige soovitud profiil.

Profiili redigeerimine

Redigeerida saab ainult profiili, mis on praegu aktiivne. Profiili saab redigeerida kahel viisil:

- Avage avakuva ja valige **Users (Kasutajad) ♦** .
- Avage avakuva ja valige **Settings (Seaded) ♦ Personal (Isiklik)**.

Kõiki profiili seadeid, nt nime, profiilipilti, seotud sõiduki võtit, saab muuta.


Profiili kustutamine

Profiili kustutamiseks valige  vastava profiili kõrvalt. Profiili **Guest (Külaline)** ei saa kustutada.

Profiil **Guest (Külaline)** on vaikeprofiil. See on aktiivne, kui ühtki teist profiili pole loodud või aktiveeritud.

Audio

Ülevaade

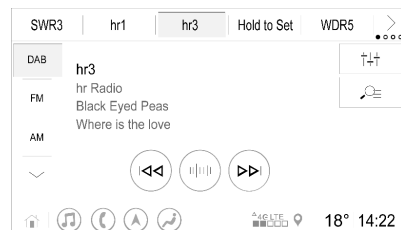

Hold to Set : eelseade nupp.
(Hoidke seadmiseks) Hoidke allavajutatuna raadiojaama salvestamiseks lemmikuna.

> : kuvab järgmisi eelseade nuppe.

⏮ : reguleerib heliseadeid.

🔍 : kuvab jaamade loendi/kaustad.

▶▶ : puudutage järgmisele jaamale/laulule liikumiseks või hoidke allavajutatuna kiireks edasikerimiseks.

⏮ : sisestage sagedus.
⏮ : puudutage eelmisele jaamale/laulule liikumiseks või hoidke allavajutatuna kiireks tagasikerimiseks.

▼ : (Multimedia Navi Pro) valige heliallikas.

More (Rohkem) : (Multimedia) valige heliallikas.

Allikad

Puudutage **▼** ja valige soovitud heliallikas.

Viimast kolme allikat näidatakse ekraanil sümboli **▼** kohal. Kui üks kolmest viimasest valitud heliallikast

on välisseade, näidatakse seda endiselt edasi, kuigi seade pole enam ühendatud.

Välisseadme ühendamisel ei lülitu Infotainment-süsteem automaatselt välisseadmele ümber. Välisseade tuleb valida heliallikana. Välisseadme lahti ühendamisel tuleb valida teine heliallikas.

Välisseadmed

Kaks USB-porti välisseadmete ühendamiseks asuvad kokkupandava käetoel all.

Kui ühendatakse väline heliallikas (USB või Bluetoothi kaudu) ja valitakse heliallikaks, kuvatakse audiokuval järgmised lisasümbolid:

▶▶ : katkestab või jätkab taasesitust.

↺↻ : lugude esitamine juhuslikus järjekorras.

Helifailid

Taasesitatavate helifailide vorming on MPEG-4 (AAC LC, HE AAC, ALAC), FLAC, MP3, Vorbis, PCM/WAVE, SBC.

Lemmikute salvestamine

Raadiojaama salvestamiseks lemmikuna on kaks võimalust:

- Puudutage ja hoidke üht eelseatud nuppu, kuni kuvatakse vastav teade. Praegu esitavat raadiojaam salvestatakse lemmikuna ja süsteemi saab sellele häälestada vastavat eelseade nuppu puudutades.
- Puudutage  ja seejärel vastava raadiojaama kõrval asuvat sümbolit ★. Raadiojaam on salvestatud lemmikuna, kui sümbol ★ on roheline.

Liiklusprogramm

Liiklusprogramm on FM-raadiojaamade poolt pakutav teenus. Kui liiklusprogramm on aktiveeritud, katkestatakse momendil esitavat heliallikaks, kui FM-raadiojaam hakkab liiklusuudiseid leviedastama. Pärast liiklusuudiste lõppemist lülitatakse süsteem tagasi heliallikale. Liiklusuudiste leviedastamisel suurendatakse helitugevust.

Liiklusprogrammi aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks on kaks võimalust:

- Avage avakuva ja valige **Settings (Seaded) ▶ Apps (Rakendused) ▶ Audio**.
- Kui FM on aktiivseks heliallikaks, näidatakse audiokuval nuppu **TP**. Liiklusprogramm aktiveeritakse või inaktiveeritakse **TP** puudutamisega. Liiklusprogrammi aktiveeritust näitab kollane joon.

DAB teated

DAB teated on DAB raadiojaamade poolt pakutav teenus. DAB teated on jagatud mitmesse erinevasse kategooriasse nagu liiklus, uudised, ilm jne.

DAB teadete aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks avage avakuva ja valige **Settings (Seaded) ▶ Apps (Rakendused) ▶ Audio ▶ DAB Announcements (DAB-teated)**.

Menüü **DAB Announcements (DAB-teated)** on saadaval ainult juhul, kui praegu valitud heliallikaks on DAB.

Märkus

Helitugevus ei suurene DAB teadete edastamise ajal.

DAB-DAB-sidumine

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale (kui on olemas).

DAB-DAB-sidumise aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks avage avakuva ja valige **Settings (Seaded) ▶ Apps (Rakendused) ▶ Audio**.

DAB-FM-sidumine

See funktsioon lubab teha ümberlülituse DAB-jaamalt vastavale FM-jaamale ja vastupidi.

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

DAB-FM-sidumise aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks avage avakuva ja valige **Settings (Seaded) ▶ Apps (Rakendused) ▶ Audio**.

Heliseadete reguleerimine

Heliseadete reguleerimiseks puudutage helikuval . Reguleerida saab järgmisi seadeid:

- Ekvalaiser
- Eesmise-tagumise/vasaku-parema kanali balanss

Navigeerimine

Navigatsioonisüsteem	18
Ühendatud navigeerimine	19

Navigatsioonisüsteem

See rakendus on kasutatav ainult Multimedia Navi Pro korral.

Navigeerimiskrakenduse esmakordsel käivitamisel tuleb iga profiili korral nõustuda navigeerimisfunktsiooni tingimuste ja privaatsusavaldusega. Pärast ühendatud navigeerimisfunktsiooni lühitutvustust tuleb nõustuda ka ennustava navigeerimisfunktsiooni privaatsusavaldusega.



Ülevaade

- : sisestage aadress või võtmesõna.
- : sisestage aadress lemmikuna.
- : kuvab viimased aadressid.
- : sulgeb aadressiriba.
- : suumib sisse.
- : suumib välja.
- : avab menüü **Options (Suvandid)**.
- : kuvab liiklusinfo loendi (vajalik võrguühendus).

N | Mainzer Straße: puudutage, et kuvada lisateavet praeguse asukoha kohta.

Navigeerimissuvandid

Järgmisi seadeid võib seadistada menüüst **Options (Suvandid)** .

- Kaardivaade
- Aktiveerib/inaktiveerib liikluse kaardil ja automaatse teekonna muutmise
- Valib kaardil näidatavaid huvipunkte

- Valib marsruudi valikuid ja kaardi värve, otsib kaardi värskendusi, muudab häälteadete helitugevust, muudab kodu ja töökoha aadressi jne
- Näitab marsruute, mida tuleb vältida
- Redigeerige sihtkohti

Teejuhi käivitamine

1. Klaviatuuri kuvamiseks puudutage .
2. Sisestage aadress, valige lemmik või valige huvipunkt.
Huvipunktid on sortitud erinevateks kategooriateks (kütus, parkimine, toit jne).
3. Puudutage **Go (Mine)** ja teejuht käivitub.

Enne **Go (Mine)** puudutamist võidakse kuvada ka erinevaid marsruute.

Võimalik on sisestada teine sihtkoht, mis lisatakse enne esimest sihtkohta. Sihtkohtade järjestust saab muuta menüüst **Options (Suvandid)** .

Aktiivne teejuhtimine



Aktiivse teejuhtimise ajal on võimalikud järgmised toimingud:

- teha ümberlülitus saabumisaaja, järelejäanud sõiduulatus ja järelejäanud sõiduaja vahel, puudutades kuvatavat aja ja kauguse teavet;
- vaigistada häälteated, puudutades .
- kuvada üksikasjalik teave eesolevate navigeerimismanöövrite kohta, puudutades rohelist navigeerimisriba;

Häälteateid võib korrata ja üksikuid navigeerimismanöövreid võib kustutada, puudutades . Marsruudi võib ümber arvutada.

Teejuhi seiskamine

Aktiivse teejuhi seiskamiseks puudutage  roheline navigeerimisriba kõrval.

Ühendatud navigeerimine

Ühendatud navigeerimisfunktsioon sisaldab reaalaajalist liiklusinfot, ennustavat navigeerimist ning parkimise ja kütusehinna infot.

Liiklus reaajas

Ühendatud navigeerimisfunktsioon näitab reaalaajalist liiklusinfot nagu liiklusummikud ja teetööd. Liiklusinfo loendi kuvamiseks puudutage navigeerimiskuval . Loendis kuvatakse liiklusinfot piki marsruuti ja selle läheduses. Navigeerimiskuval näidatakse teetöid liiklusemärkidega ja liikluse tihedust oranži ja punast värvi teedega. Liikluse tihedust näidatakse

ka juhul, kui liiklusinfo loend on tühi intsidentide, nt teetööde või liiklusõnnetuste, puudumise tõttu.

Märkus

Ühendatud navigeerimisfunktsiooni kasutamine tarvitab mobiilandmeside mahtu. Võimalik on lisakulude tekkimine.

Võrguühendus

Ühendatud navigeerimisfunktsiooni kasutamiseks on vajalik võrguühendus. Kasutada võib teisaldatavat pääsupunkti, nt mobiiltelefoni või kaasaskantavat Wi-Fi-pulka.

Ühenduse olemasolul pääsupunktiga kuvatakse alumisel ribal . Kui mobiiltelefon ühendatakse Bluetoothi kaudu, kuvatakse sümbolit  ainult mõne sekundi jooksul, kuid laiendatud olekuvaatesse ilmub .

Ühendatud navigeerimist näidatakse sõnaga **LIVE** liikluse sümbolil  navigeerimiskual.

Märkus

Kui liiklusinfo pole kättesaadav, kuigi liiklust näitaval sümbolil  kuvatakse **LIVE**, võib võrguühendus olla katkestatud. Oodake mõni minut kuni võrguühenduse taastumiseni.

Mõningates riikides võib võrguühenduse saadavalolekul liiklusteavet vastu võtta ka FM TMC ja DAB+ TPEG-i kaudu.

Ennustav navigeerimine

Ennustav navigeerimine on isiksustatud ja kasvava kasulikkusega funktsioon, mis tuvastab igapäevased sihtkohad nagu kodu ja töö. Lisaks saab ennustav navigeerimine aru juhi sõidumustritest ning kasutab ajaloolisi sõidu- ja liiklusandmeid tavapäraste liiklustingimuste prognoosimiseks.

Ennustava navigeerimisfunktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks avage avakuva ja valige **Navigation (Navigeerimine)** ♦ **Options (Suvandid)**  ♦ **Settings (Seaded)**.

Parkimise ja kütuse hinnainfo

Sõltuvalt riigist näitab ühendatud navigeerimisfunktsioon parkimise ja kütuse hinnainfot. Kui sõiduk jõuab tiheasustusega sihtkohta ja süsteem tuvastab, et parkimine võib olla piiratud, võib süsteem proovida kuvada läheduses asuvaid parkimiskohti koos hinnainfoga, kui need on saadaval. Funktsioon näitab ka reaajalisi kütusehindu süsteemi lülitatud bensiinijaamades.

Parkimise ja kütuse hindade ning lahtiolekuaegade ja telefoninumbrite kuvamiseks (kui need on saadaval), puudutage kaardil huvipunkti või vaadake huvipunktide otsingutulemusi.

Bensiinijaamade ja navigatsioonisüsteemi erinevate värskenduskiiruste tõttu võivad kütusehinnad ajutiselt erineda tegelikest.

Reaalajalised kaardivärskendused

Navigeerimiskaarti võib värskendada kuni neli korda aastas. Värskenduste korral lähtutakse sõidumustritest, võttes arvesse tavaliselt läbitavate alade ja riikide värskendusi.

Navigeerimiskaardi värskendamiseks on vajalik võrguühendus. Värskenduste kontrollimiseks avage avakuva ja valige **Navigation (Navigeerimine) ♦ Options (Suvandid) ⚙ ♦ Settings (Seaded)**. Soovi korral võib aktiveerida automaatsed kaardivärskendused. Lisaks kuvatakse teade, kui värskenduse maht ületab 250 MB.

Reaalajaliste kaardivärskenduste kaudu ei saa värskendada kogu sisu. Andmemahu tõttu on vajalik uus SD-kaart.

Navigeerimiskaardi kaardiport



Kaardiandmed edastatakse SD-kaardile. SD-kaardipesa võib kasutada ainult SD-kaartidel olevate navigeerimiskaartide jaoks.

Kõnetuvastus

Üldine teave	22
Kasutamine	23

Üldine teave

Integreeritud kõnetuvastus

See rakendus on kasutatav ainult Multimedia Navi Pro korral.

Infotainment-süsteemi integreeritud kõnetuvastus võimaldab teil juhtida Infotainment-süsteemi eri funktsioonide tööd häälkäskudega. See tuvastab käske ja numbrijadasid. Käske ja numbrijadasid võib välja öelda ilma pausideta üksikute sõnade vahel.

Ebaõige töötamise või käskude korral annab kõnetuvastus visuaalset ja/või helilist tagasisidet ja palub vastava käsu uuesti sisestada. Peale selle nõuab kõnetuvastus põhikäskude kinnitamist ja küsib vajadusel üle.

Soovitud toimingute aktiveerimiseks kasutatavaid häälkäskude saab öelda mitmel moel.

Märkus

Et autos tehtavad kõned ei rakendaks kogemata süsteemi funktsioone, ei käivitu kõnetuvastus enne selle sisselülitamist.

Süsteemi saab kasutada ainult juht.

Oluline info

Keelte tugi

- Kõigi infoekraanil saadaolevate keelte korral pole kõnetuvastus saadaval.
- Kui kõnetuvastus valitud menüükeelt ei toeta, pole funktsioon kasutatav.

Sellisel juhul tuleb Infotainment-süsteemi juhtimiseks häälkäskudega valida teine keel.

Sihtkoha aadressi sisestamine

Aadressi sisestamine on võimalik ainult sihtkohariigi keeles.

Näiteks kui tahate sisestada Prantsusmaal asuvat aadressi, tuleb kuva seada prantsuskeelseks.

Märkus

Mitmekeelses riigis võib kasutada mitut keelt.

Nt võib Šveitsis kasutada prantsuse, saksa või itaalia keelt.

Sihtkoha aadresside sisestamise järjekord

Kõnetuvastussüsteemi abil aadresside sisestamise järjekord sõltub sihtkoha riigist.

Märkus

Süsteem töötab ainult täieliku aadressiga. Sisestada tuleb linn ja tänav.

Kõnetuvastuse häälestamine

Infotainment-süsteem võimaldab muuta mitmeid integreeritud kõnetuvastuse seadeid ja kohandusi, mille hulka kuulub nt kasutajapoolsete käsukinnituste sagedus või süsteemi poolt antav üksikasjalik tagasiside.

Kõnetuvastuse seadistamiseks avage avakuva ja valige **Settings (Seaded) ♦ System (Süsteem) ♦ Voice (Hääli)**.

Prompt Length (Etteütlemise kestus)

Teate pikkuseks võib määrata kas **Informative (Informatiivne)**, **Short (Lühike)** või **Auto (Automaatne)**. Kui seadeks määratakse **Auto (Automaatne)**, annab süsteem esmasel kasutamisel üksikasjalikumad tagasisidet. Süsteem häälestab end automaatselt vastavalt kõneharjumustele. Mida

rohkem te süsteemiga harjute, seda väiksema üksikasjalikkusega annab süsteem tagasisidet.

Juhise pikkuse seadistamiseks avage avakuva ja valige **Settings (Seaded) ♦ System (Süsteem) ♦ Voice (Hääli) ♦ Prompt Length (Etteütlemise kestus)**.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab teil saada juurdepääsu kõnetuvastuse käskudele nutitelefonis.

Kõnetuvastuse aktiveerimiseks nutitelefonis hoidke roolil asuvat  allavajutatuna, kui telefoni projektsioon on aktiivne.

Selle funktsiooni saadavus oleneb nutitelefoni. Lisateavet ühilduvuse kohta vt meie veebilehelt.

Kasutamine**Kõnetuvastuse rakendamine****Märkus**

Kõnetuvastus pole aktiivse telefonikõne ajal kasutatav.

1. Vajutage roolil .

Helisüsteem vaigistatakse, häälteate abil palutakse teil öelda käsk ja infokraanil kuvatakse abimenüüd kõige tähtsamate praegu saadaolevate käskudega. Soovitame tungivalt järgida süsteemipoolseid sõnastusettepanekuid.

Ärge rääkige, kui kõnetuvastussümbol on punane ja te pole kuulnud piiksuvat heli.

- Kui kõnetuvastus on häälkäsu tuvastamiseks valmis, kõlab piiks. Kõnetuvastussümbol muutub roheliseks.
- Süsteemi toimimise käivitamiseks võite nüüd alustada häälkäsuga (nt raadiojaama mängimiseks).

Helitugevuse reguleerimine häälkäskudega

Lülitage häälteate ajal juhtpaneelil  sisse või vajutage roolil  või  üles- või allapoole.

Häälteate katkestamine

Häälteate võib katkestada, kui vajutada korra roolil asuvat .

Koheselt kõlab piiks, kõnetuvastuse sümbol muutub roheliseks ja saate öelda käsu ilma viivitusteta.

Dialoogi tühistamine

Häälsisestuse dialoogi tühistamiseks ja kõnetuvastuse inaktiveerimiseks on erinevaid võimalusi:

- Öelda "**Cancel (Tühista)**".
- Vajutage roolil .
- Vajutage juhtpaneelil .
- Valige abimenüüst  või .

Dialoog tühistatakse automaatselt järgmistel juhtudel:

- kui teatava aja jooksul ei öelda ühtegi käsku;
- kui öeldaks käske, mida süsteem ei tuvasta.

Kasutamine häälkäskude abil

Kõnetuvastus võib tuvastada otseseid käske, mis määravad pöördumise või tegevuse.

Parimate tulemuste saavutamiseks tehke järgmist:

- Enne käsu ütlemist või vastamist kuulake häälteadet ning oodake piiksu või rohelise kõnetuvastuse sümboli süttimist.
- Öelge „**Help (Spikker)**” või lugege ekraanil kuvatavaid näidiskäske.
- Häälteate võib katkestada, vajutades uuesti .
- Oodake piiksu ja rohelise kõnetuvastuse sümboli süttimist ning öelge seejärel käsk loomuliku kiirusega (mitte liiga kiiresti ega aeglaselt). Kasutage lühikesi ja otseseid käske.

Märkus

Kui süsteemil on mitu ettepanekut, hakkab kõnetuvastuse sümbol loendi kerimisel punaselt ja roheliselt vilkuma. Valiku võib teha käsitsi või häälkäsu abil, öeldes vastava numbri või rea, nt „number üks“.

Keeruliste käskude või puuduvate andmete korral alustab süsteem dialoogi.

Kui otsitavaks objektiks on "Huvipunkt", võidakse nime järgi valida ainult põhikette. Ketid on vähemalt 20 asukohaga ettevõtte. Teiste huvipunktide puhul tuleb öelda nende kategooria nimi, nt "Restoranid", "Kaubanduskeskused" või "Haiglad".

Käsk Help (Spikker)

Kui olete öelnud „**Help (Spikker)**” (Abi), ütleb süsteem avatud kuvaga seotud abiteate. Lisaks kuvatakse teade ka ekraanil.

Abisüsteemi katkestamiseks vajutage . Antakse helisignaali. Käsku võib uuesti öelda.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Kõnetuvastuse rakendamine

Vajutage roolil  ja hoidke niikaua allavajutatuna, kuni kuvatakse kõnetuvastuse ikoon.

Helitugevuse reguleerimine häälkäskudega

Lülitage häälteate ajal juhtpaneelil  sisse või vajutage roolil  või  üles- või allapoole.

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil . Kõnetuvastuse seanss lõpetatakse.


Telefon

Üldine teave	26
Bluetoothi ühendus	26
Nutitelefoni rakenduste kasutamine	28

Üldine teave

Iga mobiiltelefon ei toeta täies ulatuses telefonifunktsiooni. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded teatavatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefoni peamenüü

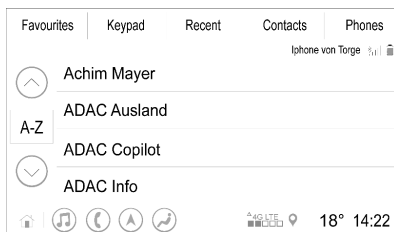

- **Favourites (Lemmikud):** lemmikkontaktide loend.
- **Keypad (Klahvistik):** sisestada saab telefoninumbreid ja neid valida.
- **Recent (Hiljutised):** viimaste telefonikõnede loend.
- **Contacts (Kontaktid):** kontaktide loend.
- **Phones (Telefonid):** ühendatud ja ühendamata telefonide loend.

Märkus

Mõne mobiiltelefoni korral võib mobiiltelefoni ühendamisel Infotainment-süsteemiga osutuda vajalikuks juurdepääsu lubamise määramine kontaktidele ja kõneloenditele.

Märkus

Kui mobiiltelefon on ühendatud Infotainment-süsteemiga, saab helina helitugevust mobiiltelefonil reguleerida.

Bluetoothi ühendus

Mobiiltelefoni sidumine

Mobiiltelefoni paaristamiseks toimige järgmiselt:

1. Lubage mobiiltelefonis Bluetooth ja tagage, et see oleks nähtav teistele seadmetele.
2. Valige infokraani telefoni menüüs vahekaart **Phones (Telefonid)**.
3. Kui telefoni siiski ei paaristata, puudutage **Connect Phone (Ühenda telefon)**.

4. Puudutage **Add Phone (Lisa telefon)**.
5. Valige mobiiltelefoni Bluetooth-seadmete loendist Infotainment-süsteem.

6. Vörrelge mobiiltelefonis ja infokraanil näidatavat koodi ja kinnitage see. Puudutage infokraanil **Pair (Paarista)**.

Mõned mobiiltelefonid nõuavad juurdepääsu teatavatele telefonifunktsioonidele, järgige juhiseid.

Kui mobiiltelefon on edukalt paaristatud, ühendatakse see automaatselt ja kuvatakse ühendatuna.

Ühendamine

Kui mitu paaristatud mobiiltelefoni satuvad üheaegselt süsteemi tööpiirkonda:

- süsteemi poolt ühendatakse automaatselt ainult esimesena tuvastatud telefon või
- automaatselt ühendatakse mobiiltelefon, mille puhul on täidetud tingimus **First to Connect (Ühendada esimesena)** või
- lubatud on **Secondary Phone (Teisene telefon)** ja kahel telefonil on lubatud samaaegselt ühenduda.

First to Connect (Ühendada esimesena)

Määrake telefon esmaseks telefoniks:

1. Valige infokraani telefoni menüüs **Phones (Telefonid)**.
2. Puudutage paaristatud telefoni kõrval asuvat , et avada seadete menüü.
3. Lubage **First to Connect (Ühendada esimesena)**.

Märkus

Korraga saab esmaseks telefoniks määrata ainult ühe telefoni.

Secondary Phone (Teisene telefon)

Koos primaartelefoniga on süsteemi võimalik ühendada teist mobiiltelefoni.

Lubage kahel telefonil Bluetoothi kaudu samaaegselt ühenduda:

1. Valige infokraani telefoni menüüs **Phones (Telefonid)**.
2. Puudutage paaristatud telefoni kõrval asuvat , et avada seadete menüü.
3. Lubage **Secondary Phone (Teisene telefon)**.

Telefonile, mis ühendati esimesena, omistatakse automaatselt primaartelefoni atribuut. Primaartelefoni abil saab algatada väljaminevaid kõnesid ja vastu võtta sissetulevaid kõnesid. See annab juurdepääsu ka kontaktide loendile.

Sekundaartelefoniga saab Infotainment-süsteemi kaudu vastu võtta ainult sissetulevaid kõnesid.

Siiski võib väljuvat kõnet algatada sekundaartelefoni enda kaudu, kuid kasutada tuleb sõiduki mikrofoni.

Mobiiltelefoni omistamisatribuudi ümberlülitamine

Mobiiltelefonide omistamisatribuuti võib ümber lülitada primaartelefonilt sekundaartelefonile või vastupidi.

Eeltingimuseks on, et mõlema mobiiltelefoni korral on lubatud **Secondary Phone (Teisene telefon)**.

Mobiiltelefoni omistamisatribuudi ümberlülitamine:

1. Valige infokraani telefoni menüüs **Phones (Telefonid)**.
2. Puudutage praegust teisest telefoni, et määrata see esmaseks telefoniks.
3. Mobiiltelefoni omistamisatribuut muudab primaartelefoni sekundaartelefoniks või vastupidi.

Kui **First to Connect (Ühendada esimesena)** on lubatud ühel mobiiltelefonil, siis ühendatakse telefon automaatselt primaartelefonina.

Ühendatud mobiiltelefoni lahtiühendamine

1. Valige infokraani telefoni menüüs **Phones (Telefonid)**.
2. Puudutage paaristatud telefoni kõrval asuvat , et avada seadete menüü.
3. Puudutage **Disconnect (Ühenda lahti)**.

Seotud mobiiltelefoni kustutamine

1. Valige infokraani telefoni menüüs **Phones (Telefonid)**.
2. Puudutage paaristatud telefoni kõrval asuvat , et avada seadete menüü.
3. Puudutage **Forget Phone (Unusta telefon)**.

Nutitelefoni rakenduste kasutamine

Telefoni projektsiooni rakendused Apple CarPlay ja Android Auto kuvavad infokraanil nutitelefoni

valitud rakendusi ja võimaldavad neid kasutada otse Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu.

Küsige seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub nutitelefoni ja kas see rakendus on teie asukohariigis saadaval.

Nutitelefoni ettevalmistamine

Android-telefon: Laadige rakendus Android Auto Google Play poest nutitelefoni.

iPhone®: veenduge, et nutitelefoni on Siri® aktiveeritud.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine

Telefoni projektsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks avage avakuva ja valige **Settings (Seaded) ▶ Apps (Rakendused)**.

Liikuge loendis ja valige **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Veenduge et vastav rakendus on aktiveeritud.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitelefoni USB-porti nutitelefoni tootja poolt kaasapandud originaalkaabliga.

Infotainmenti ekraanile naasmine

Vajutage .

Sisujuht

A

Allservas asuv riba.....	6
Android Auto.....	28
Apple CarPlay.....	28
Audio.....	15
Avakuva.....	6

B

Bluetoothi ühendus.....	26
-------------------------	----

D

DAB-DAB-sidumine.....	15
DAB-FM-sidumine.....	15
DAB teated.....	15

E

Ekraani kasutamine.....	10
Ennustav navigeerimine.....	19

H

Helifailid.....	15
Heliseaded.....	15
Heli taasesitamine.....	15
Häälkäsud.....	23
Häälteated.....	23

I

Isiksustatud otsing ja marsruutimine.....	19
---	----

J

Juhtseadised.....	6
Juhtseadised roolil.....	6

K

Kaardi värskendused.....	19
Kasutajaprofiilid.....	13
Kasutamine.....	23
Kõnetuvastus.....	22
Kõnetuvastuse edastamise rakendus.....	22, 23
Kütuse hinnainfo.....	19

L

Laiendatud oleku vaade.....	6
Liiklusprogramm.....	15
Liiklus reaalajas.....	19

M

Mobiiltelefoni sidumine.....	26
------------------------------	----

N

Navigatsioonisüsteem	18
Nutitelefoni rakenduste kasutamine.....	28
Nutitelefoni projektsioon.....	28

P

Parkimisinfo.....	19
Peamised toimingud.....	10

Profiilid.....	13
Põhikuva.....	6

R

Raadio.....	15
-------------	----

S

Sissejuhatus	6
Süsteemi seaded.....	10

T

Teejuht.....	18
Teine telefon.....	26
Telefon	
Bluetooth-ühendus.....	26
Telefoni projektsioon.....	28
Telefoni projektsiooni	
aktiveerimine.....	28
Telefoni ühendamine.....	26

U

USB-port.....	15
---------------	----

W

Wi-Fi-ühendus.....	10
--------------------	----

Ü

Ühendatud navigeerimine.....	19
Üldine teave.....	22, 26

Multimedia Navi

Sissejuhatus	34
Peamised toimingud	42
Raadio	49
Välisseadmed	55
Navigeerimine	62
Kõnetuvastus	77
Telefon	78
Sisujuht	88

Sissejuhatus

Üldteave	34
Vargusvastane kaitse	35
Juhtseadiste ülevaade	36
Kasutamine	39

Üldteave

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida antud sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusosalane teave

⚠ Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.

⚠ Hoiatus

Mõnes piirkonnas ei ole kaardile märgitud ühesuunalisi tänavaid ja muid keelatud sissesõidukohti (nt jalakäijate alad). Sellistes piirkondades võib Infotainment-süsteem anda hoiatuse, mida tuleb järgida. Siin tuleb erilist tähelepanu pöörata ühesuunalistele tänavatele, teedele ja sissekäikudele, kuhu pole lubatud sisse sõita.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus saatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari


Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult selles sõidukis ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Juhtpaneel

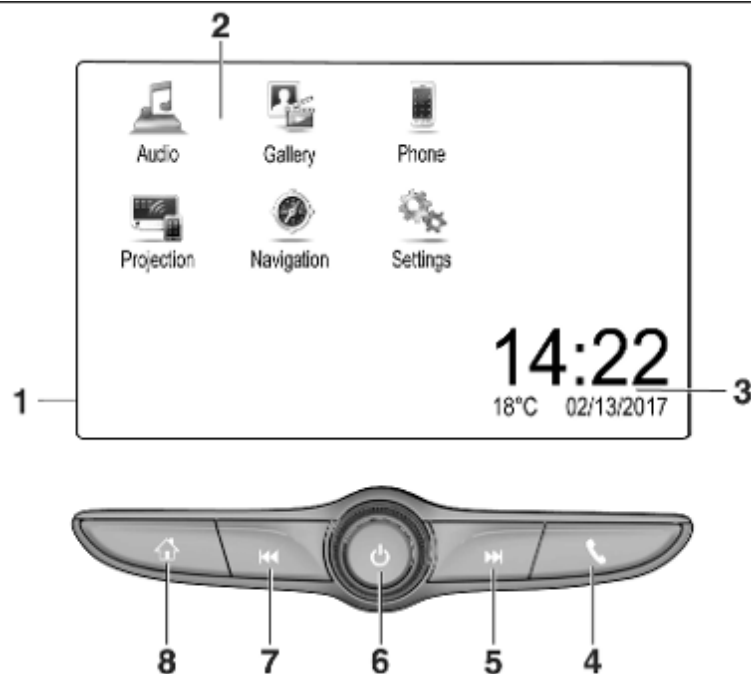

1	Infoekraan/avakuva	42
2	Avamenüü	42
	Ekraaninupud lipipääsuks:	
	Audio (Heli): audiofunktsioonid	
	Gallery (Galerii): pildi- ja filmifunktsioonid	
	Phone (Telefon): mobiiltelefoni funktsioonid	
	Projection (Projektsioon): telefoni projektsioon	
	või Nav: rakendus BringGo®	
	Navigation: integreeritud navigeerimine	
	Settings (Seaded): süsteemi seaded	
3	Kellaaaja, kuupäeva ja temperatuuri näidud	46
4		
	Lühike vajutus: avab telefonimenüü	81

	või telefoni projektsiooni funktsiooni avamine (kui on aktiveeritud)	60
	Pikk vajutus: kõnetuvastuse aktiveerimine	77
5		
	Lühike vajutus: liigu järgmisele jaamale, kui raadio on aktiivne	49
	või liigu järgmisele palale, kui välisseadmed on aktiivsed	57
	Pikk vajutus: otsi järgmist jaama, kui raadio on aktiivne	49
	või liigu kiiresti edasi, kui välisseadmed on aktiivsed	57
6		
	Lühike vajutus: lülita Infotainment-süsteemi sisse, kui see on välja lülitatud	39
	või vaigista süsteem, kui see on sisse lülitatud	39

	Pikk vajutus: lülita Infotainment-süsteemi välja	39
	Keerata: helitugevuse reguleerimine	39
7		
	Lühike vajutus: liigu eelmisele jaamale, kui raadio on aktiivne	49
	või liigu eelmisele palale, kui välisseadmed on aktiivsed	57
	Pikk vajutus: otsi eelmist jaama, kui raadio on aktiivne	49
	või liigu kiiresti tagasi, kui välisseadmed on aktiivsed	57
8		
	Lühike vajutus: avakuva kuvamine	39
	Pikk vajutus: telefoni projektsiooni funktsiooni avamine (kui on aktiveeritud)	60

Juhtseadised roolil



- ☎ Lühike vajutus: kõne vastuvõtmine
või kõnetuvastuse sisselülitamine
või häälteate katkestamine ja otserääkimine

- 🔇 Vajutus: kõne lõpetamine / kõnest keeldumine
või kõnetuvastuse väljalülitamine
või aktiveeritakse/ inaktiveeritakse helirakenduse vaigistusfunktsioon



- ⬆ Raadio: vajutage järgmise/eelmise lemmiku või jaama valimiseks
Meediumimängija: vajutage järgmise/eelmise loo valimiseks
+ ⬆ Üles: helitugevuse suurendamine
- ⬆ Alla: helitugevuse vähendamine

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi juhitakse funktsiooninuppude, puutekraani ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- Infotainment-süsteemi juhtpaneeli kaudu ⇨ 36
- puutekraanil ⇨ 42
- juhtseadistega roolil ⇨ 36
- kõnetuvastuse kaudu ⇨ 77

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Süsteemi sisselülitamiseks vajutage korraks ⏻. Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Süsteemi väljalülitamiseks vajutage pikalt ⏻.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse sisse ⏻ vajutamisega, kui süüde on välja lülitatud, lülitub see automaatselt 10 minuti möödudes uuesti välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake ⏻. Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem. Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 45.

Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusest oleneva helitugevuse rakendamisel ⇨ 45 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Infotainment-süsteemi vaigistamiseks vajutage ⏻.

Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti ⏻. Seatakse uuesti viimati valitud helitugevus.

Juhtimisviisid

Vajutage 🏠, et kuvada avakuva.

Märkus

Üksikasjalikku puutekraani kaudu menüü kasutamist vt ⇨ 42.

Audio (Heli)

Viimati valitud audiorežiimi peamenüü avamiseks valige **Audio (Heli)**.

Funktsiooniriba kuvamiseks valige ekraanilt **Source (Allikas)**.



Teisele audiorežiimile üleminekuks puudutage mõnda funktsiooniriba valikut.

Üksikasjalikud kirjeldused:

- raadio funktsioonid ⇨ 49
- välisseadmed ⇨ 57

Gallery (Galerii)

Valige **Gallery (Galerii)** välisseadmele, nt USB-seadmele või nutitelefonil, salvestatud failide pildi- ja filmimenüü avamiseks.

Pildi- või filmimenüü kuvamiseks valige  või . Valige soovitud pildi- või filmifail selle kuvamiseks ekraanil.



Üksikasjalikud kirjeldused:

- pildifunktsioonid ⇨ 58
- filmifunktsioonid ⇨ 59

Phone (Telefon)

Enne, kui telefonifunktsiooni saab kasutada, tuleb luua Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vaheline ühendus.

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 78.

Kui mobiiltelefon on ühendatud, valige **Phone (Telefon)** peamenüü kuvamiseks.



Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 81.

Projection (Projektsioon)

Konkreetsete nutitelefonis kuvatavate rakenduste näitamiseks Infotainment-süsteemis ühendage nutitelefoni.

Projektsioonifunktsiooni alustamiseks valige **Projection (Projektsioon)**.

Olenevalt ühendatud nutitelefoni kuvatakse mitmesuguste valitavate rakendustega peamenüü.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 60.

Navigation (Navigeerimine)

(sisseehitatud navigatsioonisüsteem)

Vajutage , et kuvada avakuva.

Valige **Navigation (Navigeerimine)**, et kuvada navigeerimiskaart ja praegust asukohta ümbritsev ala.



Navigatsioonifunktsioonide üksikasjalikku kirjeldust ➔ 62.

Nav

(kui sisseehtatud navigatsioonisüsteem ja **Projection (Projektsioon)** pole saadaval)


Navigeerimisrakenduse käivitamiseks valige **Nav**.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ➔ 60.

Settings (Seaded)

Valige **Settings (Seaded)**

mitmesuguste süsteemiga seotud seadete menüü avamiseks, nt **Audible Touch Feedback (Puudutamise helimärk)** deaktiveerimiseks.

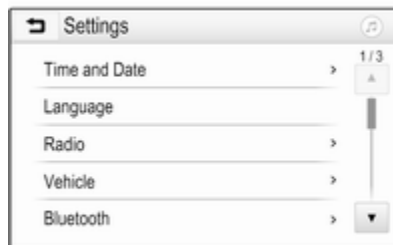

Peamised toimingud

Peamised toimingud	42
Tooniseaded	44
Helitugevuse seaded	45
Süsteemi seaded	46

Peamised toimingud

Infotainment-süsteemi ekraanil on puutetundlik pind, mis võimaldab kuvatavate menüü-juhtseadistega vahetult suhelda.

Ettevaatust

Puuteekraani ei tohi kasutada teravate ega raskete esemete abil (nt pastapliiatsid, pliatsid vms).

Ekraaninupp ↩

Menüüdes liikumisel vajutage kõrgemale menüütasandile naasmiseks vastavas alammenüüs ↩.

Vajutage 🏠, et kuvada avakuva.

Ekraaninupu või menüüsuvandi valimine või aktiveerimine



Puudutage ekraaninuppu või menüüsuvandit.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

Üksuste liigutamine avakuval



Puudutage ja hoidke all elementi, kuni ikoonide ümber ilmuvad punased kastid. Libistage see soovitud kohta ja vabastage element.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.


Kõik ülejäänud üksused korraldatakse ümber.

Vajutage üht juhtpaneeli nuppe, et redigeerimisrežiimist väljuda.

Märkus

Redigeerimisrežiim sulgub automaatselt pärast 30 sekundilist tegevusetust.

Loendite sirvimine

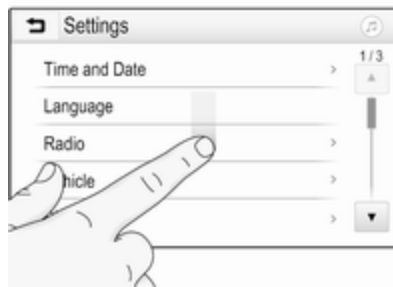

Kui olemas on rohkem üksusi kui ekraanile mahub, tuleb loendit sirvida.

Loendis kerimiseks libistage lehekülge või kasutage nooli.

Loendi algusesse naasmiseks puudutage loendi pealkirja.

Lehekülgede sirvimine



Ühelt lehelt teisele kerimiseks libistage lehekülge või kasutage nooli.

Otseliikumine heli- ja navigeerimisrakendusse

Kasutage mõne menüü ülemises reas kuvatavaid sümboleid  või , et liikuda otse muu rakenduse juurde.



Otseliikumiseks menüüsse **Audio (Heli)** valige .

Otseliikumiseks menüüsse **Navigation (Navigeerimine)** valige .

Märkus


Sümbol  on saadaval ainult siis, kui teejuht on aktiivne.

Tooniseaded

Tooniseadete menüüs saab muuta heli kõlavärvinguid. Menüüsse pääseb igast audio peamenüüst.

Tooniseadete menüü avamiseks vajutage vastavas helisüsteemi peamenüüs **Menu (Menüü)**. Vajaduse korral kerige

menüüvalikute loendit edasi ja valige **Tone Settings (Tooni seaded)**. Kuvatakse vastav menüü.

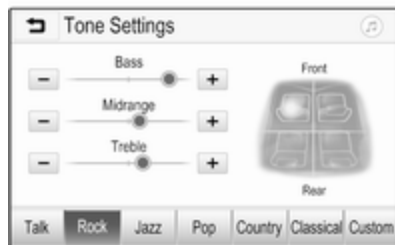

Ekvalaiseri režiim

Kasutage seda seadet muusikastiili tämbri optimeerimiseks, nt **Rock (Rokk)** või **Classical (Klassikaline)**.

Valige ekraani alt funktsiooniribalt soovitud helistiil. Valides **Custom (Kohandatud)**, võib käsitsi seada järgmisi seadeid.

Bass

Kasutada seda seadet heliallikate madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Midrange (Kesktaase)

Kasutage seda seadet heliallika keskmiste sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Treble (Kõrged toonid)

Kasutada seda seadet heliallikate kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmine

Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmiseks kasutage menüüst paremal esitatud joonist.

Salongis kõige tugevama helitasemega koha määramiseks puudutage seda punkti joonisel. Selle asemel võib punase markeri soovitud punkti nihutada.

Märkus

Balansi ja mikserregulaatori seaded kehtivad kõigi heliallikate suhtes. Neid ei saa igal heliallikal eraldi reguleerida.

Helitugevuse seaded**Maksimaalse alghelitugevuse muutmine**

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Max Startup Volume (Max helitugevus käivitumisel)**.

Puudutage + või -, et reguleerida seadistust või nihutada liugurit helitugevuse ribal.

Kiirusest oleneva helitugevuse reguleerimine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Auto Volume (Automaatne helitugevus)**.

Helitugevuse kohandamise astme muutmiseks valige loendist sobiv suvand.

Off (Välja): auto kiiruse suurenemisel ei tõsteta helitugevust.


High (Kõrge): maksimaalne helitugevuse tõus auto kiiruse suurenemisel.

Puudutuse kuuldava tagasiside funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui puute kuuldava tagasiside funktsioon on aktiveeritud, kostub iga ekraaninupu või menüüvaliku puudutamisel piiks.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja kerige loendis valikule **Audible Touch Feedback (Puudutamise helimärguanne)**.

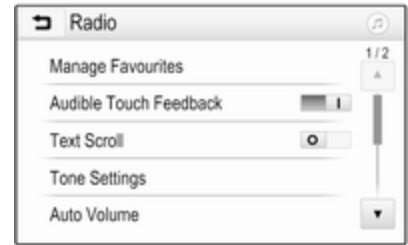

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Audible Touch Feedback (Puudutamise helimärguanne)** kõrval.

Liiklusteadete edastamise helitugevus

Liiklusteadete helitugevuse kohandamiseks seadke soovitud helitugevus ajal, mil süsteem edastab liiklusteadet. Süsteem salvestab seejärel vastava seade.


Süsteemi seaded

Järgmised seaded hõlmavad kogu süsteemi. Kõiki muid seadeid kirjeldatakse käesoleva juhendi vastavates punktides.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Time and Date (Kellaag ja kuupäev)**, et kuvada vastav alamenüü.

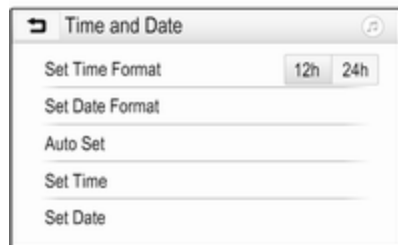

Set Time Format (Kellaaja vormingu määramine)

Soovitud kellaajavormingu valimiseks puudutage ekraaninuppe **12 h** või **24 h**.

Set Date Format (Kuupäeva vormingu määramine)

Soovitud formaadi määramiseks valige **Set Date Format (Kuupäeva vormingu määramine)** ja seejärel leidke alammenüüst soovitud suvand.

Auto Set (Automaatne seadistamine)

Kellaaja ja kuupäeva automaatse või käsitsi seadmise määramiseks valige **Auto Set (Automaatne seadistamine)**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatseks seadmiseks valige **On - RDS (Sisse - RDS)**.

Kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadmiseks valige **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**. Kui suvandi **Auto Set (Automaatne seadistamine)** väärtuseks on **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**, muutuvad alamenüü valikud **Set Time (Kellaaja määramine)** ja **Set Date (Kuupäeva määramine)** kasutatavaks.

Kellaaja ja kuupäeva seadmine

Kellaaja ja kuupäeva sätete muutmiseks valige **Set Time (Kellaaja määramine)** või **Set Date (Kuupäeva määramine)**.

Seade kohandamiseks puudutage seadeid **+** või **-**.

Keeleseaded

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Vastava menüü kuvamiseks valige **Language (Keel)**.


Menüütekstide keele muutmiseks puudutage soovitud keelt.

Teksti kerimise funktsioon

Kui ekraanil kuvatakse pikka teksti, nt laulude pealkirju või jaamade nimetusi, võidakse teksti kas pidevalt kerida või kerida üks kord ja kuvada kärbitud kujul.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio (Raadio)**.

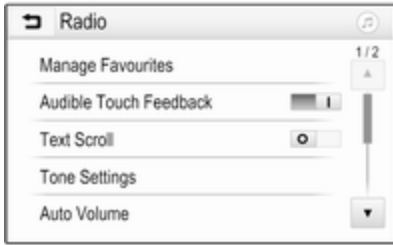

Teksti võib pidevalt kerida funktsiooni **Text Scroll (Teksti kerimine)** aktiveerimisega.

Musta kuva funktsioon

Kuva võib välja lülitada.

Vajutage ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Kerige loendit ja valige **Lülita kuva välja**. Ekraan lülitatakse välja. Helifunktsioonid jäävad aktiivseks.

Kuva uuesti sisse lülitamiseks puudutage ekraani või vajutage nuppu.

Tehase vaikseaded

(ilma sisseehitatud navigatsioonisüsteemita)

Vajutage ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Return to Factory Settings (Taasta tehaseseaded)**.

Kõikide sõiduki isikupärastamise seadete taastamiseks valige **Sõiduki seadete taastamine**.

Paaristatud Bluetoothi seadmete, kontaktide loendi ja salvestatud telefoninumbrite kustutamiseks valige **Clear All Private Data (Kustuta kõik privaatsed andmed)**.

Tooni ja helitugevuse seadete lähtestamiseks ning kõikide lemmikute ja valitud helina kustutamiseks valige **Restore Radio Settings (Taasta raadio seaded)**.

Igaühe kohta kuvatakse hoiatusteade. Seadete lähtestamiseks valige **Continue (Jätka)**.

Tehase vaikseaded

(koos sisseehitatud navigatsioonisüsteemiga)

Vajutage ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Restore Factory Settings (Tehaseseadete taastamine)**.

Sõiduki seaded

Sõiduki kõigi isikupärastamise seadete lähtestamiseks valige **Reset Vehicle Settings (Sõiduki seadete lähtestamine)**.

Kuvatakse hüpikaken. Kinnitage hüpikteade.

Telefoniteave

Paaristatud Bluetoothi seadmete, kontaktide loendi ja salvestatud telefoninumbrite kustutamiseks valige **Clear all phone information (Kustuta kogu telefoni info)**.

Kuvatakse hüpikaken. Kinnitage hüpikteade.

Raadioseaded

Tooni ja helitugevuse seadete lähtestamiseks ning kõikide lemmikute kustutamiseks valige **Restore Radio Settings (Raadio seadete taastamine)**.

Kuvatakse hüpikaken. Kinnitage hüpikteade.

Navigatsiooniseaded

Kõigi navigeerimisparameetrite ja navigeerimissüsteemi seadete lähtestamiseks valige **Restore Navigation Settings (Navigeerimis-seadete taastamine)**. Kuvatakse alammenüü.

Kindla komplekti parameetrite lähtestamiseks valige **Clear navigation history (Navigeerimisajaloo eemaldamine)** (viimased sihtkohad), **Clear navigation favourites (Navigeerimislemmikute eemaldamine)** (lemmikud) või **Reset navigation options and settings (Navigeerimisvalikute ja seadete lähtestamine)** (nt sätted, mis on seatud kaardi kuvamise, häälväljundi või marsruudi valikutega).

Kuvatakse hüpikaken. Kinnitage hüpikteade.

Süsteemi versioon

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Software Information (Tarkvara info)**.

Kui ühendatud on USB-seade, saab sellele USB-seadmele salvestada sõidukiteavet.

Valida **System Update (Süsteemi-värskendus)** ja seejärel **Save Vehicle Info to USB (Sõiduki andmete salvestamine USB-seadmesse)**.

Süsteemi värskendamiseks pöörduge töökotta.

Sõiduki seaded

Sõiduki seadeid on kirjeldatud omaniku käsiraamatus.

Raadio

Kasutamine	49
Raadiojaama otsimine	49
Lemmikute loendid	51
Raadioandmesüsteem	51
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	53

Kasutamine

Raadio aktiveerimine

Vajutage  ja valige seejärel **Audio (Heli)**. Kuvatakse viimati valitud audio peamenüü.

Valige raadio peamenüüst **Source (Allikas)**, et avada funktsiooniriba.



Valida soovitud laineala.

Vastu võetakse valitud lainealal viimati kuulatud raadiojaama.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatne otsimine



Raadiojaamade mälus oleva eelmise või järgmise jaama esitamiseks vajutage lühidalt   või  .

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutage juhtpaneelil ja hoidke all   või  . Enne soovitud sageduseni jõudmist vabastage see.

Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

Märkus

FM-laineala: kui RDS-funktsioon on aktiveeritud, otsitakse ainult RDS-jaamu ⇨ 51 ja kui raadio liiklusinfoteenus (TP) on aktiveeritud, otsitakse ainult liiklusinfot edastavaid jaamu ⇨ 51.

Jaama häälestamine

Puudutage ekraanil . Ilmub kuva **Direct tune (Käitsi häälestamine)**.



Sisestage soovitud sagedus. Kasutage soovitud numbrite kustutamiseks . Vajaduse korral puudutage seejärel sisestuse kohandamiseks  või .

Jaama esitamiseks kinnitage sisestust.

Jaamade loendid

Valige raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü.

Valida **Station List (Jaamaloend)**. Kuvatakse kõik asjakohase laineala vastuvõetavad jaamad selles vastuvõtupiirkonnas.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Kategooriate loendid

Paljud raadiojaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sortituna vastava kategooria loendisse.

Märkus

Loend **Categories (Kategooriad)** pole saadaval AM-laineala kasutamisel.

Jaamadest sõltuva programmitüübi otsinguks valige **Categories (Kategooriad)**.

Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide loend.

Valida soovitud programmitüüp. Kuvatakse valitud programmitüübi jaamade loend.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Jaamade loendite uuendamine

Kui laineala jaamade loendi jaamu ei saa enam vastu võtta, tuleb jaamade loendeid värskendada.

Märkus

FM-jaamade loendit värskendatakse automaatselt.

Valige raadio peamenüüst **Menu (Menüü)** ja valige seejärel **Update Station List (Jaamaloendi värskendamine)**.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Algab raadiojaama otsing ja kuvatakse vastav teade. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse vastav jaamade loend.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.



Saadaval on lemmikute loendid, igaühes viis lemmikut.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on esile tõstetud.

Raadiojaama salvestamine

Vajaduse korral puudutage < või > soovitud lemmikute loendisse kerimiseks.

Hetkel aktiivse raadiojaama salvestamiseks lemmikuna puudutage soovitud lemmikute nuppu ja hoidke mõni sekund. Lemmikute nupu nimeks pannakse vastav sagedus või jaama nimi.

Raadiojaama ülesotsimine

Vajaduse korral puudutage < või > soovitud lemmikute loendisse kerimiseks.

Valige soovitud lemmik.

Lemmikute loendite arvu määramine

Valimiseks kuvatavate lemmikute loendite arvu määramiseks vajutage 🏠 ja valige siis ekraanilt **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja seejärel **Manage Favourites (Lemmikute haldamine)** vastava alamenüü kuvamiseks.

Aktiveerige või inaktiveerige kuvatavad lemmikute loendid.

Raadioandmesüsteem

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

RDS konfigurimine

Puudutage FM-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü.

Kerige valikuni **RDS**.

RDS sisse- ja väljalülitamine.

Liiklusprogramm

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse hetkel mängiv heliallikas liiklusinfo vastuvõtmise ajaks.

Liiklusprogrammi funktsiooni aktiveerimine

Valige FM-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü.

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Traffic Programme (Liiklusprogramm)** kõrval.

Märkus

Jaamade loendis kuvatakse liiklusprogrammi pakkuvate jaamade kõrval TP.

Raadio liiklusinfoteenuse aktiveerimisel kuvatakse kõikide peamenüüde ülemisel real **[TP]**. Kui parajasti esitataval raadiojaamal ei ole liiklusinfoteenust, on TP tuhm ja käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing.

Raadio liiklusinfoteenusega jaama leidmisel tõstetakse **TP** esile. Kui raadio liiklusinfoteenusega jaama ei leita, jääb TP tuhmiks.

Kui vastav raadiojaam esitab liiklusteadet, kuvatakse ekraanil vastav teade.

Teate katkestamiseks ja varem aktiveeritud funktsioonile lülitamiseks puudutage ekraani või vajutage **⏏**.

Piirkondlik häälestamine

Mõnikord edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Valige FM-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü ja kerige üksuseni **Region (Piirkond)**

Region (Piirkond) sisse- ja väljalülitamine.

Kui piirkondlik häälestamine on aktiveeritud, valitakse vajaduse korral samade piirkondlike programmide alternatiivsed sagedused. Kui piirkondlik häälestamine on välja

lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

Digital Audio Broadcasting (DAB, digitaalraadio) leviedastab raadiojaamu digitaalselt.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.

Üldteave

- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).

- Kehva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida soovimatute helide esitamist.

Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB-menüüs aktiveerida **DAB-DAB Linking (DAB-DAB-ühendus)** või **DAB-FM Linking (DAB-FM-ühendus)** (vt allpool).

- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on võimaldatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parima vastuvõtuga FM-jaamu. TP (⇨ 51) aktiveerimisel edastatakse

parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteadet. Deaktiveerige TP kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

DAB-teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugust liiki teateid. Kui mõned või kõik kategooriad aktiveeritakse, katkeb seda liiki teadete edastamisel hetkel vastuvõetav DAB-teenus.

Valige DAB-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü.

Kerige loendit ja valige **DAB Announcements (DAB märguanded)** saadaval olevate kategooriate loendi kuvamiseks.

Aktiveerige kõik või ainult soovitud teatekategooriad. Samaaegselt saab valida mitu teatekategooriat.

DAB-DAB Linking (DAB-DAB-ühendus)

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale (kui on olemas).

Valige DAB-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-DAB Linking (DAB-DAB-ühendus)**.

DAB-FM Linking (DAB-FM-ühendus)

See funktsioon lubab teha ümberlülituse DAB-jaamalt vastavale FM-jaamale ja vastupidi.

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-FM Linking (DAB-FM-ühendus)**.

L Band (L-sagedusriba)

See funktsioon määrab, milliseid DAB-lainealasid Infotainment-süsteem vastu võtab.

L Band (maapealne ja satelliitraadio) on raadio laineala, mida võib täiendavalt vastu võtta.

Valige DAB-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **L Band (L-sagedusriba)**.

Intellitext

Funktsioon **Intellitext** võimaldab vastu võtta lisateavet, nt finantsteavet, spordivõistluste ülekandeid, uudiseid jms.

Märkus

Saadaolev sisu sõltub jaamast ja piirkonnast.

Valige DAB-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)**, et avada vastav lainealapõhine alammenüü.

Liikuge loendis ja valige **Intellitext**.

Valige üks kategooriatest ja tehke valik üksikasjaliku teabe kuvamiseks.

EPG

Elektrooniline programmijuhend annab teavet vastava DAB-jaama praeguse ja edasise programmi kohta.

Valige DAB-raadio peamenüüst **Menu (Menüü)** ja valige seejärel **Station List (Jaamaloend)**.

Soovitud jaama programmi kuvamiseks puudutage ikooni jaama kõrval.

Välisseadmed

Üldine teave	55
Audio esitamine	57
Piltide kuvamine	58
Filmide esitamine	59
Nutitelefonide rakenduste kasutamine	60

Üldine teave

USB-port välisseadmete ühendamiseks asub keskkonsoolil.

Märkus

USB-port tuleb alati hoida puhas ja kuiv.

USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-seadme, SD-kaardi (USB-pistmiku / -adapteri kaudu) või nutitelefoniga.

Infotainment-süsteemiga võib korraga ühendada kuni kaks USB-seadet.

Märkus

Kahe USB-seadme ühendamiseks on vajalik väline USB-jaotur.

Infotainment-süsteem võib esitada audio-faile, kuvada pildifaile või esitada filmifaile, mis asuvad USB-seadmetel.

USB-pordiga ühendamisel võib nende eeltoodud seadmete eri funktsioone juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid. Kontrollige ühilduvuse loendit meie veebisaidilt.

Seadme ühendamine / lahutamine

Ühendage USB-porti üks eelnimetatud seadmetest. Vajaduse korral kasutage sobivat ühenduskaablit. Muusikafunktsioon algab automaatselt.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-seade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

USB Auto käivitamine

USB Auto menüü kuvatakse vaikimisi automaatselt kohe pärast USB-seadme ühendamist.

Soovi korral võib selle funktsiooni deaktiveerida.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**, et avada seadete menüü.

Valige **Radio (Raadio)**, kerige valikuni **USB Auto Launch (USB automaatne käivitamine)** ja puudutage funktsiooni kõrval olevat ekraaninuppu.

Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks puudutage uuesti ekraaninuppu.

Bluetooth

Seadmeid, mis toetavad Bluetoothi muusikaprofiile A2DP ja AVRCP, võib Infotainment-süsteemiga ühendada juhtmeid kasutamata. Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine

Bluetooth-ühenduse loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ➔ 79.

Failivormingud ja kaustad

Infotainment-süsteemi toega seadme maksimaalne maht on 5000 muusikafaili, 5000 pildifaili, 500 filmifaili, 5000 kausta ja kaustastruktuuri 15 astet. Toetatakse ainult failisüsteemiga FAT16 / FAT32 vormindatud seadmeid.

Kui audio-metaandmetes on kujutisi, kuvatakse need kujutised ekraanil.

Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitstud.

Infotainment-süsteem võib esitada järgmisi välisseadmetel salvestatud heli-, pildi- ja filmifaile.

Helifailid

Taasesitatavad helifailide vormingud on MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP

(ainult heli), heliraamatud ja LPCM. iPod®-i ja iPhone®-i seadmed esitavad vorminguid ALAC, AIFF, heliraamatuid ja LPCM-i.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

Pildifailid

Kuvatavate pildifailide vormingud on JPG, JPEG, BMP, PNG ja GIF.

JPG-failidel peab olema 64 kuni 5000 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 5000 pikslit kõrguse sihis.

BMP-, PNG- ja GIF-failidel peab olema 64 kuni 1024 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 1024 pikslit kõrguse sihis.

Piltide failisuurus ei tohi ületada 1MB.

Filmifailid

Taasesitatavate filmifailide vormingud on AVI ja MP4.

Maksimaalne resolutsioon on 1280 x 720 pikslit. Kaadrisagedus peab olema alla 30 kaadri/s.

Kasutatav kodek on H.264/MPEG-4 AVC.

Esitatavad helivormingud on MP3, AC3, AAC ja WMA.

Kuvatav subtiitrite vorming on SMI.

Audio esitamine

Muusikafunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 55.

Vastav audio peamenüü kuvatakse tavaliselt automaatselt.

Kui esitus ei alga automaatselt, nt kui **USB Auto Launch (USB automaatne käivitamine)** on inaktiveeritud ⇨ 55, toimige järgmiselt:

Vajutage  ja valige seejärel **Audio (Heli)**, et avada viimati valitud audio peamenüü.

Valige funktsiooniribalt **Source (Allikas)** ja valige siis soovitud audioallikas, et avada vastav audio peamenüü.

Audiolugude esitamine algab automaatselt.



Funktsiooninupud

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga ►.

Esituse jätkamiseks puudutage ►.

Järgmise või eelmise loo esitamine

Järgmise loo esitamiseks puudutage ►►.

Eelmise loo juurde naasmiseks puudutage ◀◀ loo esitamise esimese 2 sekundi jooksul.

Esitatava loo algusesse naasmiseks

Puudutage ◀◀ pärast 2 sekundi möödumist loo esitamise algusest.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage ◀◀◀ või ►►► ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Selle asemel võib loo praegust asendit näitavat liugurit vasakule või paremale nihutada.

Lugude juhuesitus


Lugude juhuslikus järjekorras esitamiseks puudutage . Ekraaninupp asendub nupuga .

Juhusliku järjestuse funktsiooni deaktiveerimiseks ja tavalise esitusrežiimiga jätkamiseks puudutage uuesti .

Browse Music (Muusika sirvimine) funktsioon

Sirvimisekraani kuvamiseks puudutage ekraani. Selle asemel võite valida audio peamenüüst **Menu (Menüü)** vastava audiomenüü kuvamiseks ja edasi valige **Browse Music (Muusika sirvimine)**.

Kuvatakse lugude sortimise kategooriad, nt **Plaaaylists (Esitusloendid)**, **Artists (Esitajad)** või **Albums (Albumid)**.

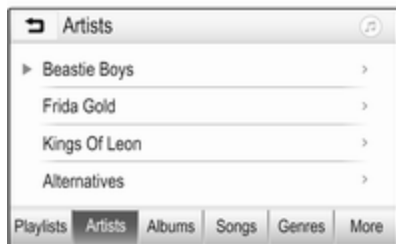

Valige soovitud kategooria ja alamkategooria (kui on saadaval) ja valige siis lugu.

Valige lugu, mida soovite taasesitada.

Piltide kuvamine

Kuvada saab USB-seadmel olevaid pilte.

Märkus

Ohutuse tagamiseks on mõned funktsioonid sõitmise ajal blokeeritud.

Pildifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ➔ 55.

Vajutage ja valige seejärel **Gallery (Galerii)**, et avada meedia peamenüü.

Puudutage piltide peamenüü avamiseks, et kuvada USB-seadmele salvestatud piltide loend. Valige soovitud pilt. Kui see on salvestatud kausta, siis valige esmalt vastav kaust.



Puudutage ekraani menüüriba peitmiseks. Puudutage ekraani uuesti menüüriba taaskuvamiseks.

Funktsiooninupud

Täisekraani režiim

Valige pildi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

Järgmise või eelmise pildi vaatamine

Puudutage või libistage sõrme ekraanil vasakule järgmise pildi vaatamiseks

Puudutage või libistage sõrme ekraanil paremale eelmise pildi vaatamiseks.

Pildi pööramine

Pildi pööramiseks valige .

Pildi lähemale suumimine

Pildi lähemale suumimiseks või selle algse suuruse taastamiseks puudutage üks või mitu korda .


Slaidiesituse vaatamine

USB-seadmele salvestatud piltide vaatamiseks slaidiesitusena valige .

Slaidiesituse lõpetamiseks puudutage ekraani.

Pildimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu (Menüü)**, et kuvada **Picture Menu (Pildimenüü)**.

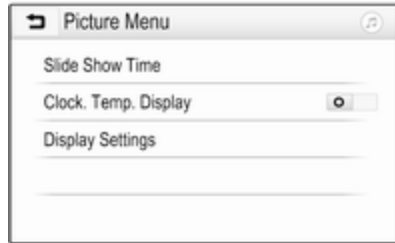

Slaidiesituse aeg

Valige **Slide Show Time (Slaidiseansi aeg)**, et kuvada võimalike ajaliste järjestuste loend ja valige soovitud ajaline järjestus.

Kella ja temperatuuri kuva

Kellaaja ja temperatuuri kuvamiseks täisekraanrežiimis aktiveerige **Clock. Temp. Display (Kella ja temperatuuri kuva)**.

Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alammenüü avamiseks valige **Display Settings (Kuva seaded)**.

Seade kohandamiseks puudutage seadeid + või -.

Filmide esitamine

Kuvada saab USB-seadmelt olevaid filme.

Märkus

Ohutuse tagamiseks pole filmide funktsioon sõidu ajal kättesaadav.

Filmifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 55.

Vajutage  ja valige seejärel **Gallery (Galerii)**, et avada meedia peamenüü.

Puudutage  filmide peamenüü avamiseks, et kuvada USB-seadmele salvestatud üksuste loend. Valida soovitud film. Kui see on salvestatud kausta, siis valige esmalt vastav kaust.

Näidatakse filmi.



Funktsiooninupud

Täisekraan

Valige  filmi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga **▶**.

Esituse jätkamiseks puudutage **▶**.

Järgmise või eelmise loo esitamine

Puudutage **▶I**, et esitada järgmist filmifaili.

Eelmise filmifaili juurde naasmiseks puudutage **⏮** filmifaili esitamise esimese 5 sekundi jooksul.

Esitatava filmi algusesse naasmine


Puudutage **⏮** pärast 5 sekundi möödumist filmifaili esitamise algusest.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage **⏮** või **⏭** ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Filmimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu (Menüü)**, et kuvada **Movie Menu (Filmimenüü)**.

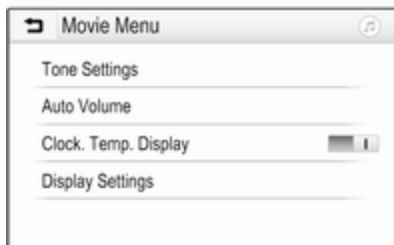

Kella ja temperatuuri kuva

Kellaaja ja temperatuuri kuvamiseks täisekraanrežiimis aktiveerige **Clock. Temp. Display (Kella ja temperatuuri kuva)**.

Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alammenüü avamiseks valige **Display Settings (Kuva seaded)**.

Seade kohandamiseks puudutage seadeid **+** või **-**.

Nutitelefonirakenduste kasutamine

Telefoni projektsioon

Telefoni projektsiooni rakendused Apple CarPlay™ ja Android Auto™ kuvavad infoekraanil nutitelefoni valitud rakendusi ja võimaldavad neid kasutada otse Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu.

Küsige seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub nutitelefoni ja kas see rakendus on teie asukohariigis saadaval.

Nutitelefonirakenduste ettevalmistamine

Android-telefon: Laadige rakendus Android Auto Google Play™ poest nutitelefoni.

iPhone: Veenduge, et nutitelefoni on Siri® aktiveeritud.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage **⏏**, et kuvada avakuva, ja seejärel valige **Settings (Seaded)**.

Sirvige loendit, kuni suvandini **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Veenduge et vastav rakendus on aktiveeritud.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitefon USB-porti
⇨ 55.

Telefoni projektsiooni käivitamine

Telefoni projektsiooni funktsiooni käivitamiseks vajutage  ja valige siis **Projection (Projektsioon)**.

Märkus

Kui Infotainment-süsteem tunneb rakenduse ära, võib rakenduse ikooniks muutuda **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Selle asemel võib funktsiooni aktiveerida  vajutamisega mõne sekundi vältel.

Kuvatav telefoni projektsiooni ekraan sõltub nutitelefoni ja tarkvara versioonist.

Avakuvale naasmine

Vajutage .

BringGo

BringGo on navigeerimisrakendus, mis võimaldab asukoha otsingut, kaardi kuvamist ja marsruudi juhtimist.

Märkus

Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas BringGo on antud sõiduki jaoks saadaval.

Rakenduse allalaadimine

Enne BringGo kasutamist Infotainment-süsteemi juhtseadiste ja menüüde kaudu tuleb vastav rakendus installida nutitelefoni.

Laadige rakendus alla App Store®-st või Google Play poest.

BringGo aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage , et kuvada avakuva, ja seejärel valige **Settings (Seaded)**.

Sirvige loendit, kuni suvandini **BringGo**.

Veenduge et rakendus on aktiveeritud.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitefon USB-porti
⇨ 55.

BringGo käivitamine

Rakenduse käivitamiseks vajutage  ja valige seejärel ikoon **Nav**.

Rakenduse peamenüüd kuvatakse infoekraanil.

Edasiseks teabeks rakenduse kasutamise kohta vaadake juhiseid tootja veebisaidilt.

Navigeerimine

Üldteave	62
Kasutamine	63
Sihtkoha sisestamine	68
Teejuht	73

Üldteave

Selles peatükis käsitletakse sisseehitatud navigatsioonisüsteemi.

Marsruudi arvutamisel arvestatakse hetke liiklusolukorda. Sel otstarbel võtab Infotainment-süsteem antud vastuvõtupiirkonnas liiklusteateid vastu RDS-TMC-raadio kaudu.

Navigeerimissüsteem ei saa siiski arvesse võtta liiklussündmusi, lühikese etteteatamisajaga tehtud liiklusümberkorraldusi ja ootamatult tekkinud ohte või probleeme (nt teetöid).

Ettevaatust

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb järgida kehtivaid liikluseeskirju. Kui navigeerimisjuhise lähed liikluseeskirjaga vastuolu, tuleb alati juhinduda liikluseeskirjast.

Navigatsioonisüsteemi toimimine

Navigatsioonisüsteem tuvastab sõiduki asukohta ja liikumist andurite abil. Sõidukaugust määratakse sõiduki spidomeetri signaali järgi, keeramisi kurvides anduri abil. Asukoht määratakse GPS-satelliitide abil.

Võrreldes anduri signaale kaardi digitaalsete kaartidega, on asukohta võimalik määrata ligikaudu 10 meetri täpsusega.

Süsteem töötab ka kehva GPS-signaali korral. See vähendab aga positsioneerimise täpsust.

Pärast sihtkoha aadressi või huvipunkti (lähim bensiinijaam, hotell vms) sisestamist arvutatakse marsruut hetkeasukohast valitud sihtpunktini.

Juhendamine toimub hääluhiste ja noolte ning mitmevärvilise kaardi kuvamise abil.

Oluline info

TMC-liiklusinfosüsteem ja dünaamiline teejuht

TMC-liiklusinfosüsteem võtab TMC-raadiojaamadelt vastu kogu aktuaalse liiklusinfo. Seda teavet kasutatakse üldise marsruudi arvutamisel. Selle toimingu käigus kavandatakse teekond nii, et oleks võimalik vältida eelvalitud tingimustega seotud liiklusprobleeme.

Kui sisselülitatud teejuhi ajal ilmneb liiklusprobleem, kuvatakse sõltuvalt eelseadetest teade selle kohta, kas teekonda tuleb muuta.

TMC-liiklusteavet kuvatakse sümbolitena kaardikuval või üksikasjaliku tekstina TMC-teadete menüüs.

TMC-liiklusinfo kasutamiseks peab süsteem vastu võtma vastavas piirkonnas töötavaid TMC-jaamu.

TMC-liiklusjaamu saab valida navigatsiooni menüü kaudu ➔ 63.

Kaardiandmed

Kõiki vajalikke kaardiandmeid hoitakse Infotainment-süsteemis.

Navigeerimiskaardi andmete värskendamiseks ostke uued andmed Opel'i edasimüüjalt või meie kodulehelt

<http://opel.navigation.com/>.

Värskendus antakse USB-seadmel.

Ühendage USB-seade USB-porti ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Värskendusprotsessi ajal tuleb sõiduk sisse lülitada.

Kui sõiduk on varustatud enam kui ühe USB-pordiga, ei tohi teisi USB-porte kasutada.

Märkus

Sõiduk jääb värskendusprotsessi ajal kasutuskõlblikuks. Kui sõiduk lülitatakse välja, võib värskendamise peatada.

Navigeerimisrakendus, Bluetooth ja teised välisseadmed pole saadaval kuni värskendusprotsessi lõppemiseni.

Kasutamine

Navigeerimiskaardi kuvamiseks vajutage 🏠 ja valige seejärel ikoon **Navigation (Navigeerimine)**.

Teejuht välja lülitatud



- Kuvatakse kaardivaade.
- Hetkeasukohta näitab ring ning nool näitab sõidusuunda.
- Jooksvat tänavanime kuvatakse ekraani allservas.

Teejuht sisse lülitatud



- Kuvatakse kaardivaade.
- Aktiivset marsruuti näitab värviline joon.
- Liikuv sõiduk on märgitud ringiga, mis on varustatud sõidusuunda näitava noolega.
- Järgmist pöördemanöövrit näidatakse eraldi väljal ekraani vasakul poolel.
- Kohalejõudmise aega või sõiduaega kuvatakse noolesümboli kohal.
- Järelejäänud kaugus sihtkohani kuvatakse noolesümboli kohal.

Kaardi kasutamine

Kerimine

Kaardi kerimiseks puudutage ükskõik millist kohta ekraanil ja lohistage kaarti soovitud suunas.

Kaart liigub vastavalt ja kuvatakse uus kaardi osa.

Praegusesse asukohta naasmiseks valige **Re-centre (Vii uuesti keskele)** ekraani allservas.

Tsentreerimine

Puudutage ja hoidke ekraanil soovitud kohta. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.



Praegusesse asukohta naasmiseks valige **Re-centre (Vii uuesti keskele)** ekraani allservas.

Suurendamine

Valitud koha suurendamiseks kaardil asetage ekraanile kaks sõrme ja liigutage need üksteisest eemale.

Selle asemel võite kaardikuval kasutada märki **+**.

Valitud koha ümber asuva ala suurendamiseks ja kuvamiseks kaardil asetage ekraanile kaks sõrme ja liigutage neid üksteisele lähemale.

Selle asemel võite kaardikuval kasutada märki **—**.

Ekraaninupu tühistamine

Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse ekraani vasakul poolel ekraaninuppu **Cancel (Tühista)**.

Teejuhtimise aktiivse seansi lõpetamiseks valige **Cancel (Tühista)**.

Mõne sekundi jooksul kuvatakse kaardikuval ekraaninuppu **Resume Trip (Reisi jätkamine)**. Valige **Resume Trip (Reisi jätkamine)**, et taaskäivitada tühistatud teejuhtimise seanss.

Ülevaate ekraaninupp

Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse ekraani vasakul poolel ekraaninuppu **Overview (Ülevaade)**.


Praeguse aktiivse marsruudi ülevaate kuvamiseks valige **Overview (Ülevaade)**. Kaart muutub soovitud marsruudi ülevaateks.

Tavavaatesse naasmiseks vajutage uuesti **Overview (Ülevaade)**.

Ekraaninupp 🗺

Aktiivse teejuhi korral kuvatakse kaardi allservas täiendav ekraaninupp 🗺, kui praegune tänav on peatee.

Valige 🗺, et kuvada eesolevate hooldusjaamade loend.

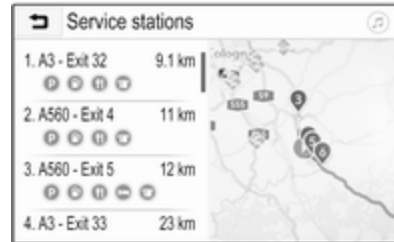

Soovitud mahaõidu valimise korral muutuvad vastava ala huvipunktid juurdepääsetavaks ja käivitada võib teejuhi neisse kohtadesse ➡ 68.

Ekraaninupp ✕

Valige menüüst või alammenüüst ✕, et kaardi juurde kohe tagasi pöörduda.

Sõiduki asukoht

Valige ekraani allservast tänava nimi. Kuvatakse teave praeguse asukoha kohta.



Praeguse asukoha salvestamiseks lemmikuna valige **Favourite (Lemmik)**. Ikon ★ täidetakse ja asukoht salvestatakse lemmikute loendisse.

Kaardi seaded

Kaardivaade

Valimiseks on saadaval kolm erinevat kaardivaadet.

Valige kaardikuval ⚙ ja vajutage seejärel korduvalt kaardivaate ekraaninuppu valiku vahetamiseks.



Sõltuvalt varasemast seadistusest, on ekraaninupu sildiks **3D Head Up** (3D esiklaasinäitur), **2D Head Up** (2D esiklaasinäitur) või **2D North Up** (2D põhjasuunanäitur). Kaardivaade muutub vastavalt ekraaninupule.

Valida soovitud variant.

Kaardi värvid

Sõltuvalt välisvalgustusest saab kohandada kaardikuva värve (heledad värvid päeval ja tumedamad värvid öösel).

Valige kaardikuval , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Map colours (Kaardi värvid)**.

Vaikeseadeks on **Auto (Automaatne)**. Kui **Auto (Automaatne)** on aktiveeritud, reguleeritakse ekraani automaatselt.

Selle asemel võite aktiveerida **Day (light) (Päev (valge))** või **Night (dark) (Öö (pime))** ainult heleda või tumeda kuva saamiseks.

Autosuumi funktsioon

Kui autosuumi funktsioon on aktiveeritud, siis muutub suumi tase automaatselt, kui jõuate aktiivse teejuhtimise käigus pöördemanöövri. Niiviisi saate vastavast manöövrist alati hea ülevaate.

Kui autosuumi funktsioon on inaktiveeritud, siis jääb valitud suumitase samaks kogu teejuhtimisprotsessi käigus.

Funktsiooni inaktiveerimiseks valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings**

(**Navigeerimisseaded**) ja seejärel puudutage **Auto Zoom (Automaatne suumimine)** kõrval asuvat liuguririba.

Funktsiooni taasaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu uuesti.

Huvipunktide (POI-de) ikoonid kaardil
Huvipunktid on üldist huvi pakkuvad punktid, nt bensiinijaamad või restorandid.

Kaardil näidatavate huvipunktide kategooriate kuvamist saab isikupäraselt kohandada.

Valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Show on map (Kuva kaardil)**.

Aktiveerige soovitud huvipunktide kategooriad.

Kaardil olevad liiklussündmused

Liiklussündmuse võib näidata vahetult kaardil.

Funktsiooni aktiveerimiseks valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Traffic on Map (Liiklus kaardil)**. Ekraaninupp lülitub aktiveerimisrežiimi.

Funktsiooni inaktiveerimiseks valige **Traffic on Map (Liiklus kaardil)** uuesti.

Ajanäit

Ajanäitu aktiivse teejuhtimise ajal võib kuvada kahes erinevas režiimis: järelejäänud ajana (aeg kuni sihtkohta jõudmiseni) või saabumisajana (sihtkohta jõudmise ajana).

Valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Time to Destination Format (Sihtkohta jõudmiseks kuluva aja vorming)**.

Aktiveerige alammenüüs soovitud variant.

Märkus

Aktiivse teejuhtimise ajal võib ajanäitu muuta ajanäidu välja lihtsa puudutamisega ekraanil.

Hoiatuste eelistused

Soovi korral võib spetsiifilistest liiklustsoonidest vastu võtta täiendavaid teavitusi.

Valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Alert Preferences (Märguande eelistused)**.

Kui **Safety camera (Liikluskaamera)** on aktiveeritud, kuvatakse püsivale kiiruskaamerale lähenemisel hoiatus.

Märkus

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui selline hoiatussüsteem vastab antud riigis kehtivatele õiguslikele normidele.

Aktiveerige soovitud variant.

Hääljuhised

Teejuhtimise protsessi võib toetada süsteemi poolt antavate häälteadetega.

Märkus

Navigeerimise häälteadete funktsiooni ei toetata kõigi keelte korral. Kui häälteated pole saadaval, annab süsteem automaatselt helisignaali, et juhtida tähelepanu eesseisvale manöövrile.

Sisselülitamine

Hääljuhiste funktsioon on vaikimisi aktiveeritud. Funktsiooni inaktiveerimiseks valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**, ja puudutage seejärel **Voice Guidance (Hääljuhised)**. Ekraaninupp muutub.

Funktsiooni taasaktiveerimiseks valige ekraaninupp uuesti.

Hääljuhiste seaded

Selleks, et määrata, millised süsteemi väljundid võivad kaasa aidata aktiivsele teejuhtimisele, valige kaardil , **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Voice Guidance (Hääljuhised)**.

Kui **Normal voice guidance (Tavalised hääljuhised)** on aktiveeritud, teavitatakse järgmisest saabuvast pöördemanöövrist häälteatega.

Kui **Beep only (Ainult piiksu)** on aktiveeritud, toimub teavitamine ainult piiksude abil.

Alammenüüs **Prompts during Phone Call (Märguanded kõne ajal)** saab määrata võimalikud häälväljundid telefonikõne ajal.

Aktiveerige soovitud variandid.

Märkus

Hääljuhiseid antakse ainult siis, kui **Voice Guidance (Hääljuhised)** on aktiveeritakse menüüst **Options (Valikud)**, vt eestpoolt.

Teave

Valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **About (Teave)**.

Tootja tingimuste või isikuandmete kaitse avalduse tekstid on juurdepääsetavad vastavate menüükirjete kaudu.

Kuvatakse navigeerimiskaardi versioon.

Sihtkoha sisestamine

Navigeerimisrakendus võimaldab seada marsruudi sihtkoha erinevate suvandite abil.

Sihtkoha sisestamine kaardi kaudu

Kaardikuvalt on võimalik sihtkohti vahetult sisestada.

Kaardil olevad personaalsed aadressid

Teejuhi kasutamise lihtsaks käivitamiseks neisse kahte kohta võib määrata kaks aadresside otseteed (nt kodu või töökoht). Aadressid saab määrata seadete menüüst ja eraldi sildistada. Seejärel saab neid valida otse kaardilt.

Aadresside salvestamiseks valige kaardil , **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Set up My Places (Minu asukohtade seadistamine)**.

Valige menüükirjete hulgast üks (vaikimisi **Home (Kodu)** ja **Work (Töö)**). Kasutage klaviatuuri nõutavate andmete sisestamiseks aadressiväljale. Klaviatuuri üksikasjalikku kirjeldust vaadake altpoolt.

Personaalse aadressi nime muutmiseks valige , et peita klaviatuur ja valida loendi üksuste hulgast üks. Selle asemel võite sisestada esimesele sisestusväljale uue nime.

Vajadusel puudutage ühte sisestusväljadest, et klaviatuur uuesti kuvada, ja valige **Done (Valmis)**. Asukoht salvestatakse otseteena.

Teejuhi käivitamiseks ühte neist kohtadest valige kaardil ekraaninupp =. Kuvatakse kaks sihtkohta.

Valige üks ekraaninuppudest. Ilmub menüü **Routes (Marsruudid)**.

Aktiveerige soovitud marsruut ja valige seejärel **Go (Ava)** teejuhi käivitamiseks.

Sihtkoha valimine kaardi kaudu

Kerige soovitud kaardiosani. Puudutage ja hoidke ekraanil soovitud kohta. Kaardivaade tsentreeritakse sellele asukohale.

Vastava asukoha juures kuvatakse punast  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.



Puudutage silti. Ilmub menüü **Details (Üksikasjad)**. Valige **Go (Ava)**, et käivitada teejuht.

Sisestamine klaviatuurilt

Valige kaardil , et kuvada sihtkoha otsingu menüü.



Sisestusväljale otsingumenüü kuva ülaseras võib vahetult sisestada otsingusõna, nt aadressi, huvipunkti kategooria või nime, telefonikontakti, lemmiku, viimase sihtkoha või koordinaadid.

Märkus

Koordinaadid tuleb sisestada järgmiselt: laius, kõrgus, nt "43.3456, 9.432435".

Selle asemel võite valida **Address (Aadress)**, **POI (Huvipunkt)** või **Junction (Ristmik)**, et kasutada otsingumaski. Vajaduse korral puudutage  lehekülje kerimiseks.

Juurdepääsuks numbrite ja sümbolite klaviatuurile valige **?123**.

Täheklaviatuurile naasmiseks valige klaviatuuri samas kohas **ABC**.

Tärgi sisestamiseks puudutage vastavat ekraaninuppu. Tärk sisestatakse pärast nupu vabastamist.

Puudutage tähe ekraaninuppu pikalt, et kuvada seotud tähtede hüpikmenüü. Vabastage ja valige seejärel soovitud täht.

Suurtähtede sisestamiseks valige  ja seejärel soovitud täht.

Tärgi kustutamiseks valige . Kogu sisestuse kustutamiseks valige sisestusväljalt väike **X**.

Vastavalt tärkide sisestamisele pakub süsteem võimalikke otsingusõnu. Võrdlusprotsessis võetakse arvesse iga järgmist tärki.



Soovi korral valige üks pakutud otsingusõnadest. Kui sisestusväljad on täidetud, valige klaviatuurilt **Search (Otsing)**. Kuvatakse menüü **Results (Tulemused)**.

Valida soovitud sihtkoht. Ilmub menüü **Details (Üksikasjad)**. Valige **Go (Ava)**, et käivitada teejuht.

Võttes arvesse sisestatud tähti loob süsteem ka võimalike sihtkohtade loendi, mis pannakse kokku telefonikontaktidest, huvipunktidest, aadressidest, hiljutistest sihtkohtadest ja lemmikutest. Puudutage ekraani allservas , et peita klaviatuur ja saada juurdepääs loendile.

Klaviatuuri taaskuvamiseks puudutage sisestusvälja.

Soovi korral valige sihtkoht loendist. Ilmub menüü **Details (Üksikasjad)**. Valige **Go (Ava)**, et käivitada teejuht.

Loendid valitavate sihtkohtadega

Juurdepääsuks loenditele puudutage kaardil  ja vajadusel puudutage  lehekülje kerimiseks.

Valige üks suvanditest:

- **Recent (Hiljuti)**: hiljuti kasutatud sihtkohtade loend
- **Favourites (Lemmikud)**: lemmikutena salvestatud sihtkohtade loend
- **Contacts (Kontaktid)**: Bluetoothi kaudu praegu ühendatud mobiiltelefoni telefoniraamatusse salvestatud aadresside loend

Sihtkoha valimiseks ühest olemasolevast loendist kerige vastavat loendit ja valige soovitud sihtkoht. Ilmub menüü **Details (Üksikasjad)**. Valige **Go (Ava)**, et käivitada teejuht.

Viimased sihtkohad

Hiljutiste sihtkohtade loend täidetakse automaatselt sihtkohtadega, mida kasutatakse teejuhi juures.

Aadressid viimaste sihtkohtade loendis võib salvestada lemmikutena. Sisestage viimaste sihtkohtade loend, valige : soovitud aadressi kõrvalt, et kuvada täiendavad funktsiooninupud, ja valige seejärel ★. Kui ikoon on täidetud, salvestatakse aadress lemmikute loendisse.

Aadressid võib kustutada hiljutiste sihtkohtade loendist. Sisestage viimaste sihtkohtade loend, valige soovitud aadressi kõrvalt : ja seejärel valige , et vastav aadress kustutada.

Lemmikud

Lemmikuid saab lisada, kui aadressi kõrval kuvatakse ikoon ★. Kui täheikoon on täidetud, salvestatakse vastav aadress lemmikuna.

Lemmiku asukohta loendis võib muuta. Sisestage lemmikute loend, valige : soovitud lemmiku kõrvalt, et kuvada täiendavad funktsiooninupud, ja valige seejärel $\wedge$ või $\vee$.

Lemmiku nime võib muuta. Sisestage lemmikute loend, valige : soovitud lemmiku kõrvalt, et kuvada täiendavad funktsiooninupud, ja valige seejärel $\pencil$. Kuvatakse klaviatuur. Sisestage soovitud nimi ja valige seejärel **Done (Valmis)**.

Lemmikuid võib kustutada. Sisestage lemmikute loend, valige : soovitud lemmiku kõrvalt, et kuvada täiendavad funktsiooninupud, ja valige seejärel $\star$. Lemmik on inaktiveeritud (täitmata täht). Kui ikoon valitakse uuesti, taasaktiveeritakse Lemmik (täidetud täht). Kui lahkute lemmikute loendist, kui lemmikud on inaktiveeritud, siis kustutatakse need loendist.

Kontaktid

Loendis olevate aadresside otsimiseks võib kasutada klaviatuuri. Sisestage soovitud sõna (nime või

aadressi) esitähed ning kuvatakse kõik kirjed, mis algavad nende tähtedega.

Klaviatuuri üksikasjalikku kirjeldust vaadake eestpoolt.

Kategooria otsing

Huvipunkte saab otsida ka kategooriate järgi.

Valige kaardil $\odot$ ja valige seejärel **POI (Huvipunkt)**.



Märkus

Soovitud koha võib sisestada teisele sisestusväljale (vaikeseade: Läheduses), et otsida huvipunkte mujalt.

Vajaduse korral kerige soovitud lehekülge ja valige seejärel menüüst üks põhikategooriatest.

Sõltuvalt valitud kategooriast võivad olla saadaval erinevad alamkategooriad.

Navigeerige alamkategooriates, kuni jõuate loendini **Results (Tulemused)**.


Valige soovitud huvipunkt. Kuvatakse menüü **Details (Üksikasjad)**. Valige **Go (Ava)**, et käivitada teejuht.

Loend Results (Tulemused)

Loendis **Results (Tulemused)** on loetletud erinevad võimalikud sihtkohad.



Kui teejuht on aktiivne, on saadaval kaks erinevat vahekaarti.

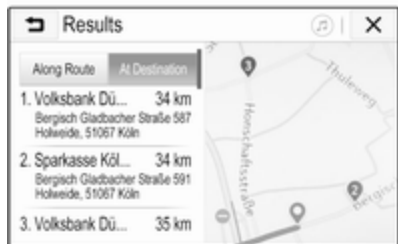

Valige vahekaartide vahel:

- **Along Route (Marsruudil):**
võimalikud sihtkohad piki praegu aktiivset marsruuti
- **At Destination (Sihtkohas):**
võimalikud sihtkohad ümber marsruudi sihtkoha


Loendit võib sortida kahel erineval viisil. Valige **↑↓** ekraani ülemisest parempoolsest nurgast ja aktiveerige soovitud variant.

Kui aktiveeritud on sortimine asjakohasuse järgi, siis esitatakse üksus, mis sobib otsingutingimusega kõige paremini.

Kui aktiveeritud on sortimine kauguse järgi, esitatakse sihtkohad vastavalt nende kaugusele praegusest asukohast.

Menüü Details (Üksikasjad)

Pärast sihtkoha valimist kuvatakse menüü **Details (Üksikasjad)**.

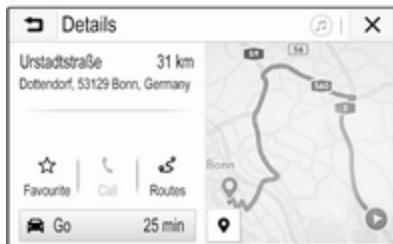

Lemmikute salvestamine

Vastava sihtkoha salvestamiseks lemmikuna aktiveeriga **Favourite (Lemmik)** (täidetud täht: lemmik on salvestatud, täitmata täht: lemmik pole salvestatud).

Sihtkoht salvestatakse lemmikuna ja on seejärel juurdepääsetav lemmikute loendi kaudu.

Telefonikõne alustamine

Mõnel juhul, nt kui valitud on huvipunkt, võib saadaval olla vastava sihtkoha telefoninumber. Sellele telefoninumbrile helistamiseks valige **☎**.

Marsruudi seadmine

Juhul, kui süsteem leiab rohkem kui ühe võimaliku marsruudi, saab soovitud marsruudi ise valida.

Valige **Routes (Marsruudid)**, et kuvada kõigi süsteemi poolt tuvastatud marsruutide loend. Aktiveerige soovitud marsruut ja valige seejärel **Go (Ava)** teejuhi käivitamiseks.

Mitme sihtkohaga marsruudid

Pärast marsruudi teejuhi käivitamist on võimalik lisada aktiivsele marsruudile sihtkohti, nt võtta peale teel asuv sõber või teha peatus bensiinijaamas.

Märkus

Ühele marsruudile saab paigutada kuni viis sihtkohta.

Käivitage teejuhtimine soovitud sihtkohta.

Teise sihtkoha lisamiseks valige kaardil  ja seejärel valige **Add Destination (Sihtkoha lisamine)**. Kuvatakse sihtkohtade otsingumenüü.

Navigeerige soovitud sihtkohta. Ilmub menüü **Details (Üksikasjad)**. Valige **Add (Lisa)**.

Märkus

Kui valitakse **Go (Ava)**, siis seiskub teejuhtimine esimesena valitud sihtkohta ja algab teejuhtimine uude sihtkohta.

Sihtkohad on korraldatud järjestusse, milles nad sisestati viimase sihtkoha lisamise ajal ja mille juurde teid

juhitakse esimesena. Selleks, et juhtimise ajal oleks võimalik kontrollida või kinnitada, kuvatakse järgmise sihtkoha nimi saabumisaja ja kauguse kohal.

Sihtkohtade järjekorda saab muuta  73.

Teejuht

Navigatsioonisüsteem juhendab teid sihtkohta visuaalsete ja hääljuhiste abil.

Visuaalsed juhised

Visuaalseid juhiseid kuvatakse ekraanil.



Märkus

Kui teejuht on aktiivne ja navigeerimisrakendus pole praegu kuvatav rakendus, siis näidatakse pöördemanöövleid ekraani ülaseravas kuvatavate hüpikteadetega.

Hääljuhised

Navigeerimise häälteated ütlevad, mis suunas tuleb ristmikule jõudes sõita.

Häälteadete funktsiooni aktiveerimiseks  63.

Puudutage suurt pööravat noolt ekraani vasakul poolel, et vastata viimasele hääljuhtimise käsule.

Teejuhi käivitamine ja peatamine

Teejuhi käivitamiseks valige **Go (Ava)** menüüst **Details (Üksikasjad)** pärast sihtkoha valimist  68.

Teejuhi tühistamiseks valige **Cancel (Tühista)** ekraani vasakult poolelt  63.

Sihtkohtade loend

Loend **Destinations (Sihthkohad)** sisaldab kõiki sihtkohti, mis kuuluvad praegu aktiivsesse marsruuti.

Puudutage aja ja kauguse väljal >. Ilmub loend **Destinations (Sihthkohad)**.



Juhul, kui telefoninumber on saadaval, valige kõne alustamiseks ☎.

Sihtkohtade järjekorra muutmiseks valige ↑ sihtkoha väljalt, mille kohta tahate muuta. Järjekorda muudetakse ja valitud sihtkoht seatakse esimesele kohale.

Sihtkoha kustutamiseks marsruudilt valige 🗑 vastava sihtkoha väljalt. Sihthkoht kustutatakse ja marsruut korraldatakse ümber.

Marsruudiloend

Järgmine pöördemanööver kuvatakse ekraani vasakul poolel.

Valige ≡ manöövriindikatsiooni all, et kuvada pöörete loend. Pöörete loend sisaldab kõiki tulevasi pöördeid aktiivsel marsruudil.



Pöördemanöövri kuvamiseks kaardil kerige loendit ja puudutage soovitud manöövrit. Kaart hüppab vastavasse kohta kaardil.

Marsruudilõigu vältimiseks valige vastava pöördemanöövri kõrvalt :. Kuvatakse sümbol 🚧.

Marsruudi ümberarvutamiseks vastava marsruudilõiguta valige 🔄. Marsruuti muudetakse.

Naasmiseks tavalise navigeerimise kaardikuva juurde valige loendist üleval asuv nool.

Liiklusseaded

Saadaval on liiklussündmustega seotud erinevaid valikuid.

Liikluse loend

Liikluse loend sisaldab kõiki süsteemi poolt tuvastatud liiklussündmusi.

Juurdepääsuks liikluse loendile valige kaardilt ⚙ ja seejärel valige **Traffic List (Liiklusloend)**. Ilmub loend.



Kui teejuht on aktiivne, valige üks kahest vahekaardist:

- **Along Route (Marsruudil):** liiklussündmused aktiivsel marsruudil
- **Nearby (Lähistel):** liiklussündmused sõiduki praeguse asukoha lähedal

Liiklussündmused

Vajaduse korral kerige soovitud liiklussündmuseni.

Täiendava teabe kuvamiseks valige vastav liiklussündmus.

Loendi sortimine

Läheduses toimuvate sündmuste loendit võib korraldada kahel erineval viisil.

Sortimisjärjestuse muutmiseks valige **tt** ekraani ülemisest parempoolsest nurgast. Ilmub menüü **Traffic Events Sorting (Liiklussündmuste sortimine)**.

Aktiveerige soovitud variant.

Liiklusjaam

Soovi korral saab liiklusteavet edastava liiklusteade kanal isikupäraselt seadistada.

Valige kaardil **⚙**, et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Traffic Resource (Liiklusteabe allikas)**.

Kuvatakse praegu saadaval olevate kõigi liiklusjaamade loend.

Vaikimisi aktiveeritakse **Auto (Automaatne)**. Jaam kohandatakse süsteemiga automaatselt.

Liiklusteabe saamiseks mingist kindlast jaamast aktiveerige vastav jaam.

Liikluse vältimise funktsioon

Kui süsteem määrab marsruudi sihtkohta, võetakse liiklussündmused arvesse.

Aktiivse teejuhi korral võib marsruuti muuta vastavalt saabuvatele liiklusteadele.

Nende muudatuste parameetrite määramiseks valige kaardil **⚙**, et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)**, **Routing options (Marsruudi valikud)** ja seejärel **Auto-Reroute to Avoid Traffic (Automaatne ümbersuunamine ummikute vältimiseks)**.

Marsruudi automaatseks muutmiseks vastavalt uutele liiklusteadele aktiveerige **Automatically reroute (Automaatne ümbersuunamine)**.

Nõuannete saamiseks marsruudi muutmisel aktiveerige **Always ask (Küsi alati)**.

Kui muudetud marsruut pole vastuvõetav, aktiveerige **Never (Mitte kunagi)**.

Teejuhi seaded

Määrata saab tee ja marsruudi valikuga seotud parameetreid.

Teede tüübid

Soovi korral saab vältida teatavaid teede tüüpe.

Valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Avoid on Route (Välgi marsruudil)** ja aktiveerige seejärel vältitavate teede tüübid.

Märkus

Kui tee seadistuste muutmisel on teejuht aktiivne, siis arvutatakse marsruut ümber vastavalt uutele seadistustele.

Marsruudi tüüp

Marsruudi tüübi määramiseks valige kaardil , et kuvada menüü **Options (Valikud)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)**, **Routing options (Marsruudi valikud)** ja seejärel **Route type (Marsruudi tüüp)**.

Aktiveerige soovitud variant:

- **Fastest (Kiireim)** kiireima marsruudi valikuks
- **Eco-friendly (Keskkonnasõbralik)** marsruudi valikuks, mis võimaldab loodussõbralikku sõitmist

Kõnetuvastus

Üldine teave	77
Kasutamine	77

Üldine teave

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab teil saada juurdepääsu kõnetuvastuse käskudele nutitelefonis. Vt nutitelefonis tootjapoolsest kasutusjuhendist, kas konkreetne nutitelefon seda funktsiooni toetab.

Heli rakenduse kasutamiseks peab nutitelefon olema Infotainment-süsteemiga ühendatud USB-kaabliga ⇨ 55 või Bluetoothi kaudu ⇨ 79.

Kasutamine

Kõnetuvastuse rakendamine

Kõnetuvastuse alustamiseks vajutage ja hoidke all juhtpaneelil  või roolil . Ekraanil kuvatakse häälkäsklus.

Niipea, kui kuulete piiksu, võib öelda käsu. Teavet toetatud käskude kohta vt nutitelefonis kasutusjuhendist.

Helitugevuse reguleerimine häälkäskudega

Häälteadete helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks keerake juhtpaneelil  või vajutage + / - rooli paremal küljel.

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil . Häälkäskluse teade kaob ja kõnetuvastuse kasutamine on lõppenud.

Telefon

Üldine teave	78
Bluetoothi ühendus	79
Kasutamine	81
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	85

Üldine teave

Telefonifunktsioon võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist sõidukis Infotainment-süsteemi kaudu. Telefonifunktsiooni kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Täiendavat teavet selle kohta võib leida mobiiltelefoni kasutusjuhendist või saada võrguteenuse pakkujalt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamise alustamist tutvuge vastavate juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest telefonikõne ajal on tähelepanu hajutatud. Enne käed-vabad seadme kasutamist parkige sõiduk. Järgige asukohariigis kehtivaid piiranguid.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefonifunktsioon on sertifitseerinud Bluetoothi erihuvirühma (SIG – Bluetooth Special Interest Group) poolt.

Täiendavat teavet tehniliste andmete kohta võib leida internetist aadressilt <http://www.bluetooth.com>.

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonidel, nutitefonidel või muudel seadmetel.

Bluetooth-seadmete paaristamine ja ühendamine Infotainment-süsteemiga toimub menüü **Bluetooth** kaudu. Paaristamine on PIN-koodi vahetamine Bluetooth-seadme ja Infotainment-süsteemi vahel.

Menüü Bluetooth

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Vastava Bluetoothi menüü kuvamiseks valige **Bluetooth**.



Seadme sidumine

Oluline info

- Süsteemiga saab paaristada kuni kümme seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadmepaari.
- Kui seadet paaristatud seadmete loendist ei kustutata, tuleb paaristamine läbi viia üks kord.

Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.

- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks USB-porti.

Uue seadme sidumine

1. Aktiveerige Bluetooth-seadmel Bluetooth-funktsioon. Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
2. Vajutage  ja valige seejärel ekraanil **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadme haldamine)** vastava menüü kuvamiseks.



Märkus

Kui telefon ei ole ühendatud, võib menüüsse **Device Management (Seadme haldamine)** pääseda ka telefoni menüü kaudu: Vajutage ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

3. Puudutage **Search Device (Seadme otsing)**. Uues otsinguloendis kuvatakse kõik ümbrusest leitavad Bluetooth-seadmed.
4. Puudutage vastavat Bluetooth-seadet.
5. Kinnitage sidumisprotseduur:
 - Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):

Kinnitage Infotainment-süsteemis ja Bluetooth-seadmel kuvatavaid teateid.

- Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:
Infotainment-süsteemis: kuvatakse teade **Info**, et peate Bluetooth-seadmesse sisestama PIN-koodi.
Bluetooth-seadmes: sisestage PIN-kood ja kinnitage sisestust.

6. Infotainment-süsteem seotakse seadmega.

Märkus

Kui Bluetooth-seadme sidumine õnnestus, näitab Bluetooth-seadme kõrval, et telefonifunktsioon on lubatud, ning , et Bluetoothi muusika funktsioon on lubatud.

7. Telefoniraamat laaditakse Infotainment-süsteemi automaatselt alla. Olenevalt telefonist tuleb lubada Infotainment-süsteemile ligipääs telefoniraamatule. Kui küsitakse, kinnitage Bluetooth-seadmel kuvatavaid vastavaid teateid.

Kui Bluetooth-seade ei toeta seda funktsiooni, kuvatakse vastav teade.

Bluetoothi PIN-koodi muutmine

Vajutage ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Change Pairing PIN (Sidumise PIN-koodi muutmine)** vastava alammenüü kuvamiseks. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage soovitud neljakohaline PIN-kood.

Sisestatud numbri kustutamiseks valige .

Sisestuse kinnitamiseks valige **Enter (Sisesta)**.

Seotud seadme ühendamine

Vajutage ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadme haldamine)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige vastav Bluetooth-seade. Seade on ühendatud.

Märkus

Ühendatud seade ja saadaval olevad valikud on esile tõstetud.

Seadme lahutamine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadme haldamine)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige hetkel ühendatud Bluetooth-seade. Kuvatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade lahti ühendada.

Seadme kustutamine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadme haldamine)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige Bluetoothi seadme kõrval . Kuvatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade kustutada.

Seadme teave

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Information (Seadme info)** vastava menüü kuvamiseks.

Kuvatav teave sisaldab **Device Name (Seadme nimi)**, **Address (Aadress)** ja **PIN Code (PIN-kood)**.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab paljusid mobiiltelefoni funktsioone kasutada Infotainment-süsteemi kaudu.

Märkus

Käed-vabad-režiimis on telefoni kasutamine siiski võimalik, nt saab vastu võtta kõne või reguleerida helitugevust.

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. See võib olenevalt mobiiltelefonist ja edastatavate andmete mahust võtta

veidi aega. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta telefonifunktsiooni täielikult. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded mõningatest allpool kirjeldatud funktsioonidest.

Telefoni peamenüü

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**, et kuvada vastav menüü.



Märkus

Phone (Telefon) peamenüü on saadaval ainult sel juhul kui mobiiltelefon on Infotainment-süsteemiga ühendatud Bluetoothi kaudu. Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 79.

Nüüd saab paljusid mobiiltelefoni funktsioone juhtida telefoni peamenüü (ja sellega seotud alammenüüde) ning roolil asuvate telefoni juhtseadiste kaudu.

Telefonikõne alustamine**Telefoninumbri sisestamine**

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Sisestage telefoninumber telefoni peamenüüs klahvistiku kaudu.

Ühe või mitme sisestatud tähemärgi kustutamiseks puudutage või puudutage ja hoidke all ⇐.

Numbri valimise alustamiseks puudutage ekraanil  või vajutage roolil .

Telefoniraamatu kasutamine**Märkus**

Mobiiltelefoni paaristamisel Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu laaditakse mobiiltelefoni telefoniraamat automaatselt alla ⇨ 79.

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Valige telefoni peamenüüs **Contacts (Kontaktid)**.

**Märkus**

Telefoninumbri kõrval asuv sümbol  näitab, et kontakt salvestatakse SIM-kaardile.

Kiirotsing

1. Kõikide kontaktide loendi kuvamiseks valige .
2. Liikuge kontaktide loendis.
3. Puudutage soovitud kontakti. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.
4. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber.

Otsingumenüü

Kui telefoniraamatus on palju kirjeid, saab soovitud kontakti otsimiseks kasutada otsingumenüüd.

Otsingukaardi kuvamiseks valige  menüüs **Contacts (Kontaktid)**.



Tähed on ekraaninuppudel tähestiku järjekorras: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv ja wxyz.**

Kasutage , et sisestatud tähed kustutada.

1. Puudutage nuppu, millel on soovitud kontakti esimene täht.
Näiteks kui soovitud kontakt algab tähega „g“, puudutage ekraaninuppu **ghi**.
2. Puudutage nuppu, millel on soovitud kontakti teine täht.
3. Jätkake soovitud kontakti järgmiste tähtede sisestamist kuni kuvatakse soovitud kontakt.
4. Puudutage soovitud kontakti. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.
5. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber. Ilmub järgmine kuva.



Kontaktide seaded

Kontaktide loendit võib sortida perekonna- või eesnime järgi.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**, et kuvada vastav menüü.

Valida **Bluetooth** ja seejärel **Sort Order (Sortimisjärjestus)**. Aktiveerige soovitud variant.

Kõneajaloo kasutamine

Registreeritakse kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned.

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Valige telefoni peamenüüs **Call History (Kõneajalugu)**.



Valige väljuvate kõnede puhul , vastamata kõnede puhul , sissetulevate kõnede puhul  ja kõikide kõnede puhul . Kuvatakse vastav kõnede loend.

Kõne alustamiseks valige soovitud kirje.

Numbri taasvalimine

Viimati valitud telefoninumbri puhul saab kasutada kordusvalimist.

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Valige ekraanil  või vajutage roolil .

Kiirvalimisnumbrite kasutamine

Mobiiltelefonisse salvestatud kiirvalimisnumbreid võib valida ka telefoni peamenüü klaviatuurilt.

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Kõne alustamiseks puudutage ja hoidke all klahvistiku vastavat numbrit.

Sissetulev kõne

Kõnele vastamine

Kui siseneva kõne ajal on helirežiim (nt raadio- või USB-režiim) sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kuvatakse sõnum helistaja telefoninumbri või nimega (kui see on saadaval).



Kõne vastuvõtmiseks valige teates  või vajutage roolil .

Kõnest keeldumine

Kõnest keeldumiseks valige teates  või vajutage roolil .

Helina muutmine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Ringtones (Helinad)** vastava menüü kuvamiseks. Kuvatakse kõigi paaristatud seadmete loend.

Valida soovitud seade. Kuvatakse sellele seadmele saadaolevate helinate loend.

Valige üks helinatest.

Funktsioonid kõne ajal

Kõne ajal kuvatakse telefoni peamenüüd.



Käed-vabad-režiimi ajutine inaktiveerimine

Kõne jätkamiseks mobiiltelefonil aktiveerige .

Käed-vabad-režiimi taastamiseks inaktiveerige .

Mikrofoni ajutiselt väljalülitamine

Mikrofoni vaigistamiseks aktiveerige .

Mikrofoni taasaktiveerimiseks deaktiveerige .

Telefonikõne lõpetamine

Valige , et kõne lõpetada.

Kõnepost

Infotainment-süsteemi kaudu saab kasutada kõneposti.

Kõneposti number

Vajutage  ja valige seejärel

Settings (Seaded).

Valida **Bluetooth**. Liikuge loendis ja valige **Voice Mail Numbers (Kõnepostinumbrid)**.

Kuvatakse kõigi paaristatud seadmete loend.

Valige vastav telefon. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage vastava telefoni kõneposti number.

Kõneposti helistamine

Vajutage  ja valige seejärel **Phone (Telefon)**.

Valige ekraanil . Helistatakse kõneposti.

Võite ka sisestada kõneposti numbri telefoni klavvistiku kaudu.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamishüpped

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida konkreetse sõiduki paigaldusjuhendit ning mobiiltelefoni ja käed-vabad-süsteemi tootja käsitsemisjuhiseid. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- Professionaalselt paigaldatud välisantenn maksimaalse tööulatuse saavutamiseks.
- Maksimaalne saatevõimsus 10 W.
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu punktis **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on GSM 900 korral 2 W või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Ka käed-vabad-süsteemi kasutamine võib sõitmise ajal tähelepanu hajutada.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Sisujuht

A

Audio esitamine.....	57
Automaatne helitugevus.....	45
Avakuva.....	42

B

Bluetooth	
Bluetooth-ühendus.....	79
Bluetoothi muusika menüü.....	57
Seadme ühendamine.....	55
Sidumine.....	79
Telefon.....	81
Üldteave.....	55
Bluetoothi muusikafunktsiooni	
aktiveerimine.....	57
Bluetoothi ühendus.....	79
BringGo.....	60

D

DAB (digitaalne heliedastus).....	53
Digital Audio Broadcasting	
(digitaalraadio).....	53

F

Failivormingud	
Filmifailid.....	55
Helifailid.....	55
Pildifailid.....	55
Filmide esitamine.....	59
Filmifailid.....	55

Funktsioon

Menüü.....	42
Navigatsioonisüsteem.....	63
Raadio.....	49
Telefon.....	81
Välisseadmed.....	55

H

Helifailid.....	55
Helin	
Helina helitugevus.....	45
Helina muutmise.....	81
Helista	
Funktsioonid kõne ajal.....	81
Helin.....	81
Sissetulev kõne.....	81
Telefonikõne alustamine.....	81
Helisüsteemi nupud roolil.....	36
Helitugevus	
Automaatne helitugevus.....	45
Helina helitugevus.....	45
Helitugevuse piiramine kõrgel	
temperatuuril.....	39
Helitugevuse seadmine.....	39
Kiirusest olenev helitugevus.....	45
Liiklusteadete helitugevus.....	45
Puutepiiksu helitugevus.....	45
Suurim alghelitugevus.....	45
Vaigistamine.....	39
Helitugevuse seaded.....	45

Huvipunktid.....	68
Hääljuhised.....	63

I

Infotainmenti juhtpaneel.....	36
Infotainment-süsteemi sisselülitamine.....	39
Intellitext.....	53

J

Juhtseadised	
Infotainment-süsteem.....	36
Rooliratas.....	36
Juhtseadiste ülevaade.....	36

K

Kaardid.....	63
Kasutamine..... 39, 49, 63, 77,	81
Bluetooth.....	55
Menüü.....	42
Navigatsioonisüsteem.....	63
Raadio.....	49
Telefon.....	81
USB.....	55
Kiirvalimisnumbrid.....	81
Kontaktid.....	68
Kuvaseaded.....	58, 59
Kõneajalugu.....	81
Kõnetuvastus.....	77

L

Laineala valimine.....	49
Lemmikud.....	68
Lemmikute loendid.....	51
Raadiojaamade salvestamine... 51	
Raadiojaamade ülesotsimine... 51	
Liiklussündmused.....	73
Liiklusteade helitugevus.....	45

M

Marsruudiloend.....	73
Menüü kasutamine.....	42
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	85

N

Navigeerimine	
Kaardi kasutamine.....	63
Kaardi värskendamine.....	62
Kaardikuva.....	63
Kontaktid.....	68
Lemmikud.....	68
Liiklussündmused.....	73
Marsruudiloend.....	73
Sihtkoha sisestamine.....	68
Sõiduki asukoht.....	63
Teejuht.....	73
TMC-jaamad.....	62, 73
Viimased sihtkohad.....	68
Navigeerimissüsteemi sisselülitamine.....	63

Nutitelefon.....	55
Telefoni projektsioon.....	60
Nutitelefoni rakenduste kasutamine.....	60

P

Peamised toimingud.....	42
Piirkondlik.....	51
Piirkondlik häälestamine.....	51
Pildifailid.....	55
Piltide kuvamine.....	58
Puutepiiksi helitugevus.....	45

R

Raadio	
DAB teated.....	53
DABi konfigureerimine.....	53
Digitaalaradio (DAB).....	53
Intellitext.....	53
Jaama häälestamine.....	49
Jaama otsimine.....	49
Kasutamine.....	49
Laineala valimine.....	49
Lemmikute loendid.....	51
Piirkondlik.....	51
Piirkondlik häälestamine.....	51
Raadioandmesüsteem (RDS)... 51	
Raadiojaamade salvestamine... 51	
Raadiojaamade ülesotsimine... 51	
RDSi konfigureerimine.....	51
Sisselülitamine.....	49

Raadio aktiveerimine.....	49
Raadioandmesüsteem	51
Raadiojaamade salvestamine.....	51
Raadiojaamade ülesotsimine.....	51
Raadiojaama otsimine.....	49
RDS (RDS).....	51

S

Sidumine.....	79
Sihtkoha sisestamine	68
Suurim alghelitugevus.....	45
Süsteemi seaded.....	46

T

Teejuht	73
Telefon	
Bluetooth.....	78
Bluetooth-ühendus.....	79
Funktsioonid kõne ajal.....	81
Helina valimine.....	81
Kiirvalimisnumber.....	81
Kõneajalugu.....	81
Numbri sisestamine.....	81
Sissetulev kõne.....	81
Telefoni peamenüü.....	81
Telefoniraamat.....	81
Üldteave.....	78
Telefoni aktiveerimine.....	81
Telefoni projektsioon.....	60
Telefoniraamat.....	81

TMC-jaamad.....	62
Tooniseaded.....	44

U

USB

Seadme ühendamine.....	55
USB audio menüü.....	57
USB filmide menüü.....	59
USB piltide menüü.....	58
Üldteave.....	55
USB audio aktiveerimine.....	57
USB filmi aktiveerimine.....	59
USB pildi aktiveerimine.....	58

V

Vaigistamine.....	39
Vargusvastane kaitse	35

Ü

Üldine teave.....	55, 77, 78
Üldteave.....	62
Bluetooth.....	55
DAB (digitaalne heliedastus).....	53
Infotainment-süsteem.....	34
Navigeerimine.....	62
Nutitelefoni rakendused.....	55
Telefon.....	78
USB.....	55

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Selles trükises esitatud teave kehtib allpool märgitud kuupäeva seisuga. Opel Automobile GmbH jätab endale õiguse teha muudatusi sõidukite selles trükises esitatud tehnilistes andmetes, omadustes ja konstruktsioonis ning ka selles trükises.

Väljaanne: , Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Trükitud kloorivabale pleegitatud paberile.

ID-OINBILSE1908-et

