

MOVANO / VIVARO

Infotainment-süsteemi juhend



Sisukord

Sissejuhatus	4
Raadio	47
CD-mängija	56
AUX-sisend	60
USB-port	62
Bluetoothi muusika	66
Välisseadmed	72
Navigeerimine	74
Kõnetuvastus	105
Telefon	109
Sisujuht	126

Sissejuhatus

Üldteave	4
Juhtseadiste ülevaade	6
Vargusvastane kaitse	29
Kasutamine	30
Puuteekraani kasutamise ülevaade	38
Tooniseaded	39
Helitugevuse seaded	41
Süsteemi seaded	42

Üldteave

Infotainment-süsteem pakub kaasaegset autosisest teavet ja meelelahutust.

Raadio on varustatud FM-, AM- ja ka DAB-laineala kanalitele määratavate eelseadetega (sõltuvalt versioonist).

Audioseade võib mängida CD-sid, MP3 CD-sid ja ka WMA CD-sid (sõltuvalt versioonist).

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid mäluseadmeid, nt iPodi, MP3-mängija või USB-mälupulga või kaasaskantava pleieri. Väliseid heliallikaid saab ühendada ka Bluetooth-liidese kaudu.

Digitaalne heliprotsessor võimaldab heli optimeerimiseks kasutada mitut eelseatud ekvalaiserirežiimi.

Navigatsioonisüsteemi dünaamiline marsruudi planeerimine juhib teid usaldusväärselt sihtkohta ja võib aidata vältida liiklusummikuid ja muid liiklusprobleeme.

Soovi korral võib Infotainment-süsteemi juhtida roolisambal olevatest nuppudest või häältuvastussüsteemi kaudu.

Infotainment-süsteem on täiendavalt varustatav käed-vabad telefonisüsteemiga.

Hästi läbimõeldud disainiga juhtseadised ning selged ekraanid võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarkvute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusalaane teave

Hoiatus

Sõitke Infotainment-süsteemi kasutades alati ohutult.

Kahtluse korral peatage auto enne Infotainment-süsteemi kasutamist.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus saatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari

Juhul, kui raadiovastuvõtt on halb, vähendatakse helitugevust automaatselt, et minimeerida häiringu mõju.

Käsiraamatu kasutamine

- Käesolevas juhendis kirjeldatud funktsioone ei pruugi teie sõidukil olla, sest need on kas lisavarustuses või on neis tehtud pärast käesoleva juhendi trükkimist muudatusi. Kõik sõiduki funktsioonid on kirjas sõiduki ostudokumentides.
- Olenevalt mudelist, riigist, valikvarustusest ja lisaseadmetest ei pruugi mõned juhtseadised ja kirjeldused, sh

sümbolid, ekraanid ja menüüfunktsioonid teie sõiduki kohta kehtida.

- Omaniku käsiraamatu alguses olev sisukord ja peatükkide sisukorrad näitavad, kust leida vajalikku teavet.
- Sisujuht aitab leida konkreetset teavet.
- Näidiku teated ei tarvitse olla kasutaja emakeeles.
- Näidikule ilmuvad teated ja sisemised sildid on **rasvases** kirjas.
- Käesolevas käsiraamatus esitatud kasutusjuhised kehtivad Infotainment-süsteemi juhtseadiste kohta. Roolil asuvate samade juhtseadiste kohta vt juhtseadiste ülevaadet ⇨ 6.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

⚠ Hoiatus

Tekst märgistusega **⚠ Hoiatus** annab teavet avarii- või vigastusohu kohta. Selle teabe eiramine võib põhjustada vigastusi.

Ettevaatust


Tekst märgistusega **Ettevaatust** annab teavet sõiduki võimaliku kahjustumise kohta. Selle teabe eiramine võib põhjustada sõiduki kahjustumise.

Sümbolid

Viiteid teistele lehekülgedele näitab märk ⇨. ⇨ tähendab "vt lk".

Juhtseadiste ülevaade

R15 BT USB

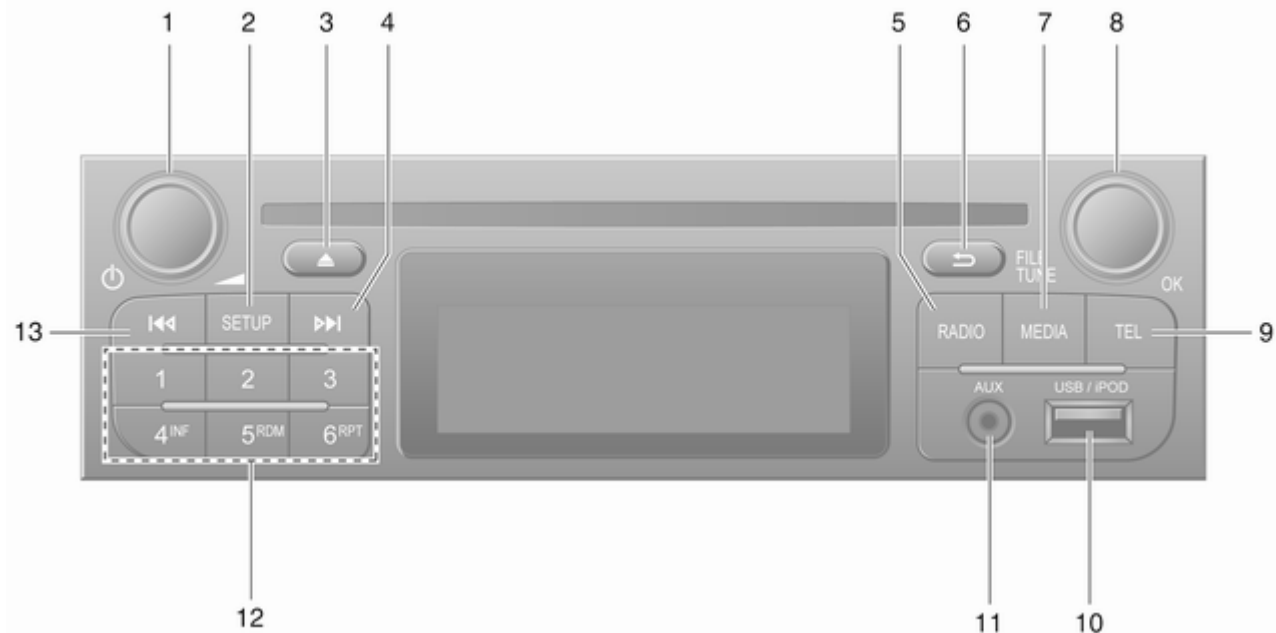

1	⦿ - Vajutage: Sisse-/väljalülitamine	30	8	OK pöördnupp	30
	Vajutada: Vaigistamine/vaigistamise tühistamine	30		Vajutada: Toimingu kinnitamine	30
	Keerata: Helitugevuse reguleerimine	30		Keerata: Ekraani menüüvalikute avamine	30
2	SETUP - Lühike vajutus: Seadete menüü	30		Keerata: Raadiosageduse muutmine	49
	Raadio tekstiinfo kuvamine ...	52	9	TEL - Telefonimenüü	109
	Pikk vajutus: Jaamade automaatne salvestamine	51	10	⚡ USB-port	62
3	Vaigistamine/vaigistamise tühistamine	30	11	AUX-sisend	60
4	▶▶ - Raadio, lühike vajutus: Järgmise raadiosageduse otsimine	49	12	Jaamanupud 1...6	49
	Pikk vajutus: Raadiojaama automaatne otsimine	49		Lühike vajutus: Jaama valimine	49
5	RADIO - Heliallika, laineala vahetamine	47		Pikk vajutus: Jaama salvestamine	49
6	→ - Eelmissse menüüsse naasmine, toimingu tühistamine	30	13	◀◀ - Raadio, lühike vajutus: Eelmise raadiosageduse otsimine	49
7	MEDIA - Heliallika vahetamine	57		Pikk vajutus: Raadiojaama automaatne otsimine	49


R16 BT USB



1	⏻ - Vajutage: Sisse-/väljalülitamine	30
	Keerata: Helitugevuse reguleerimine	30
2	Jaamanupud 1...6	49
	Lühike vajutus: Jaama valimine	49
	Pikk vajutus: Jaama salvestamine	49
3	RADIO - Heliallika, laineala vahetamine	47
4	MEDIA - Heliallika vahetamine	57
5	Pöördnupp	30
	Lühike vajutus: Toimingu kinnitamine	30
	Keerata: Ekraani menüüvalikute avamine	30
6	↩ - Eelmissse menüüsse naasmine, toimingu tühistamine	30

7	▶▶ - Raadio, lühike vajutus: Järgmise raadiosageduse otsimine	49
	Pikk vajutus: Raadiojaama automaatne otsimine	49
	Audio/MP3/WMA CD, lühike vajutus: Loo võrra edasi liikumine	57
	Pikk vajutus: Edasikerimine ..	57
8	⚡ USB-port	62
9	SETUP - Lühike vajutus: Seadete menüü	30
10	TEL - Telefonimenüü	109
11	◀◀ - Raadio, lühike vajutus: Eelmise raadiosageduse otsimine	49
	Pikk vajutus: Raadiojaama automaatne otsimine	49
12	TEXT - Raadio tekstiinfo kuvamine	52
13	AUX-sisend	60

CD16 BT USB

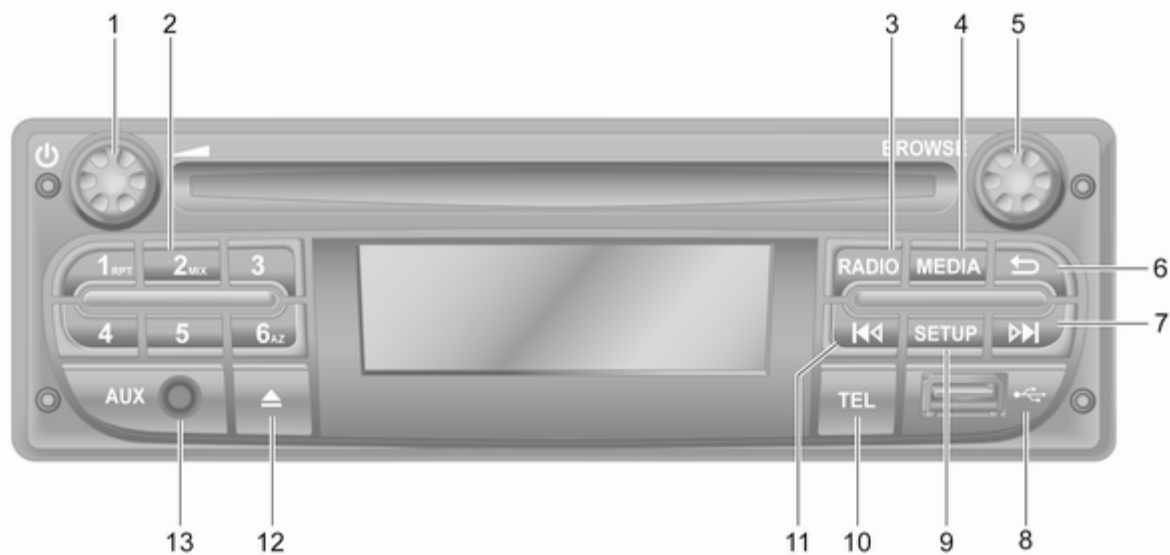


1	⏻ - Vajutage: Sisse-/väljalülitamine	30
	Keerata: Helitugevuse reguleerimine	30
2	Jaamanupud 1...6	49
	Lühike vajutus: Jaama valimine	49
	Pikk vajutus: Jaama salvestamine	49
	RPT: raja kordamine	57
	MIX: juhuesitus	57
3	RADIO - Heli allika, laineala vahetamine	47
4	MEDIA - Heli allika vahetamine	57
5	Pöördnupp	30
	Lühike vajutus: Toimingu kinnitamine	30
	Keerata: Ekraani menüüvalikute avamine	30
6	→ - Eelmissse menüüsse naasmine, toimingu tühistamine	30

7	⏮ - Raadio, lühike vajutus: Järgmise raadiosageduse otsimine	49
	Pikk vajutus: Raadiojaama automaatne otsimine	49
	Audio/MP3/WMA CD, lühike vajutus: Loo võrra edasi liikumine	57
	Pikk vajutus: Edasikerimine ..	57
8	🔌 USB-port	62
9	SETUP - Lühike vajutus: Seadete menüü	30
10	TEL - Telefonimenüü	109
11	⏭ - Raadio, lühike vajutus: Eelmise raadiosageduse otsimine	49
	Pikk vajutus: Raadiojaama automaatne otsimine	49
	Audio/MP3/WMA CD, lühike vajutus: Loo võrra tagasi liikumine	57
	Pikk vajutus: Tagasikerimine	57
12	⏮ - CD väljutamine	57

13	AUX-sisend	60
----	------------------	----

CD18 BT USB

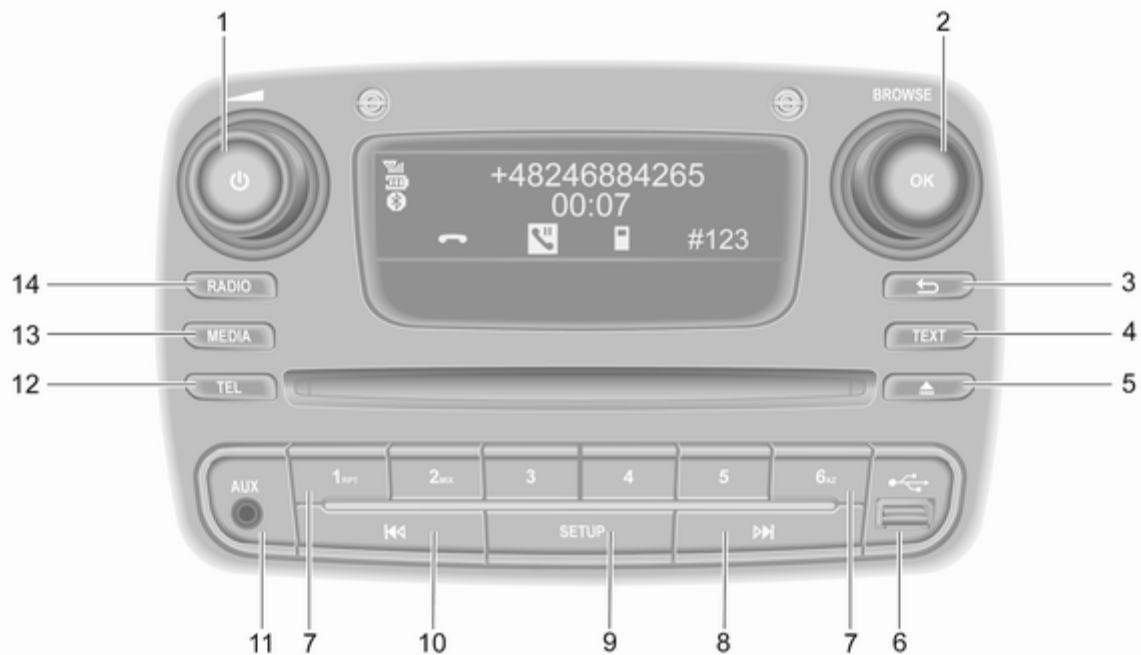


1	⏻ - Vajutage: Sisse-/väljalülitamine	30
	Keerata: Helitugevuse reguleerimine	30
2	OK pöördnupp	30
	Lühike vajutus: Toimingu kinnitamine	30
	Keerata: Ekraani menüüvalikute avamine	30
3	↩ - Eelmisse menüüsse naasmine, toimingu tühistamine	30
4	TEXT - Raadio tekstiinfo kuvamine	52
5	⏮ - CD väljutamine	57
6	🔌 USB-port	62
7	Jaamanupud 1...6	49
	Lühike vajutus: Jaama valimine	49
	Pikk vajutus: Jaama salvestamine	49
	RPT: raja kordamine	57
	MIX: juhuesitus	57

8	▶▶ - Raadio, lühike vajutus: Järgmise raadiosageduse otsimine	49
	Pikk vajutus: Raadiojaama automaatne otsimine	49
	Audio/MP3/WMA CD, lühike vajutus: Loo võrra edasi liikumine	57
	Pikk vajutus: Edasikerimine ..	57
9	SETUP - Lühike vajutus: Seadete menüü	30
10	◀◀ - Raadio, lühike vajutus: Eelmise raadiosageduse otsimine	49
	Pikk vajutus: Raadiojaama automaatne otsimine	49
	Audio/MP3/WMA CD, lühike vajutus: Loo võrra tagasi liikumine	57
	Pikk vajutus: Tagasikerimine	57
11	AUX-sisend	60
12	TEL - Telefonimenüü	109
13	MEDIA - Heliallika vahetamine	57

14	RADIO - Heliallika, laineala vahetamine	47
----	--	----


NAVI 50 IntelliLink (tüüp A)

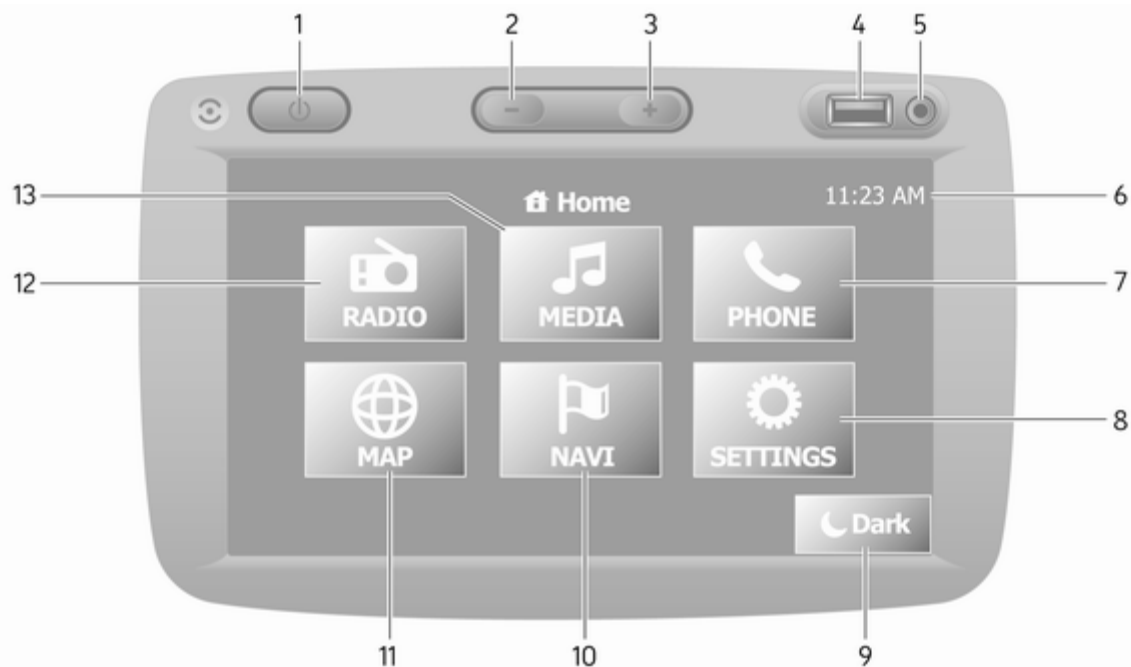

1	☎: Sisse-/väljalülitamine	30
2	—: Helitugevuse vähendamine	30
3	+ : Helitugevuse suurendamine	30
4	ψ USB-port	62
5	AUX-sisend	60
6	Kell	30
7	☎ TELEFON : Telefoni menüü	109
8	⚙ SEADED : Heliseaded, nt „tooniseaded”	39
	„Helitugevuse seaded”	41
	Bluetoothi sätted	30
	Kuvaseaded	30
	Süsteemi seaded	42
9	🌙 Tune : Ekraani tumendamine (kuvatakse ainult kella ja helisüsteemi teavet)	30
10	🗺 NAVI : Navigatsioonimenüü	74
11	🌐 KAART : Kaardi kuvamine ..	74

12	📻 RAADIO : Raadio seadmine heliallikaks	47
13	🎵 MEEDIUMID : Heliallika muutmine – USB, iPod	62
	BT (Bluetooth)	66
	AUX	60


NAVI 50 IntelliLink (tüüp B)

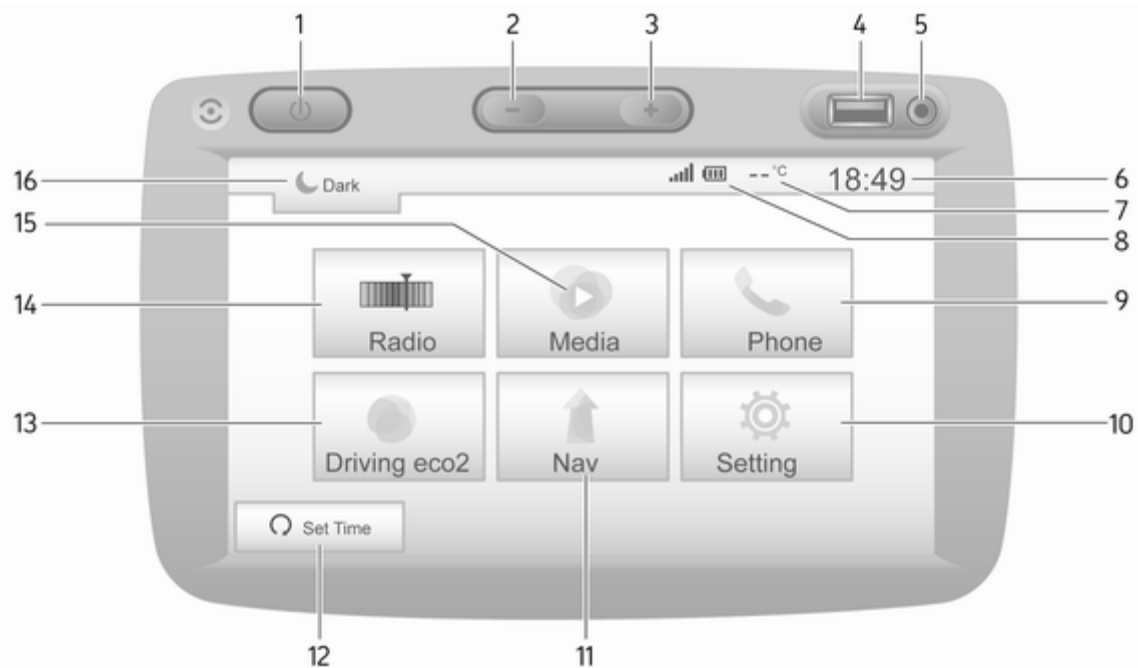

1	 Sisse-/väljalülitamine	30
2	 Helitugevuse vähendamine	30
3	 Helitugevuse suurendamine	30
4	 USB-port	62
5	AUX-sisend	60
6	Kell	30
7	Välistemperatuur (olenevalt versioonist)	30
8	 telefoni vastuvõtmine (kui on ühendatud)	109
	 telefoni aku eluiga (kui on ühendatud)	109
9	 Telefon: Telefonimenüü ...	109
10	 Seade: Heliseaded, nt „tooniseaded”	39
	„Helitugevuse seaded”	41
	Bluetoothi sätted	30
	Kuvaseaded	30
	Süsteemi seaded	42
11	 Nav: Navigeerimismenüü ...	74
12	 KAART: Kaardi kuvamine ...	74


13	 Raadio: Muuda raadio heliallikaks	47
14	 Meediumid: Muuda heliallikat – USB, iPod	62
	BT (Bluetooth)	66
	AUX	60
15	 Ekraani tumendamine (kuvatakse ainult kella ja helisüsteemi teavet)	30

NAVI 80 IntelliLink (tüüp A)

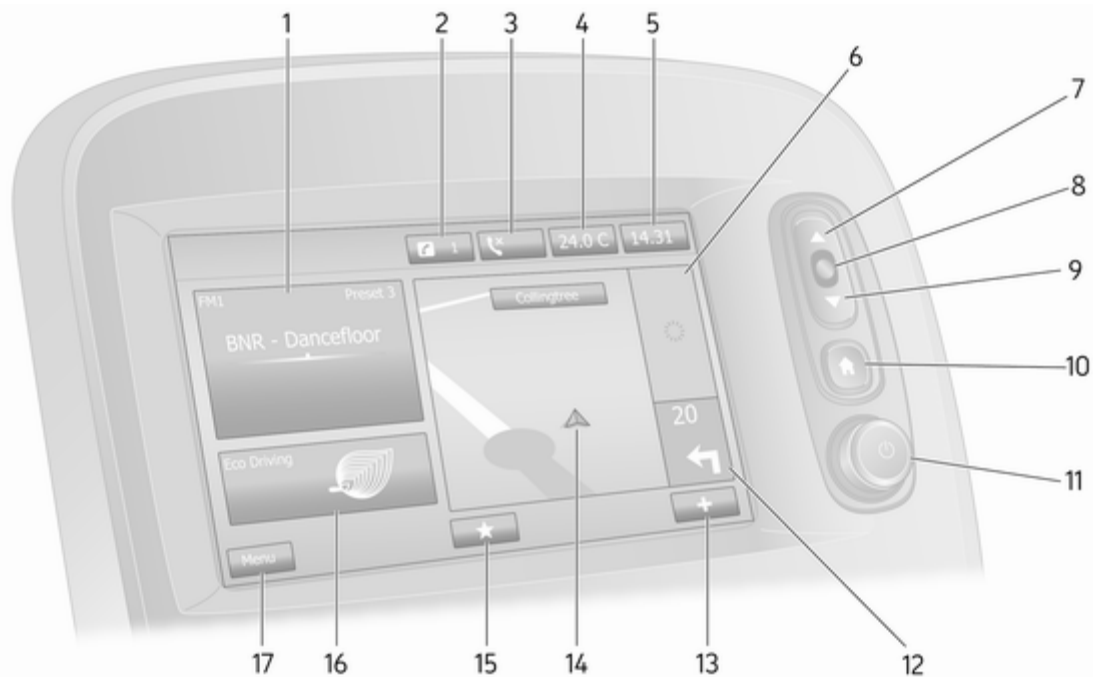


1	Heliteave, nt raadio	47	11	☺ - Vajutage: Sisse-/väljalülitamine	30
	Abiseadmed	60		Keerata: Helitugevuse muutmine	30
	ψ: USB-seadmed	62	12	Navigeerimine: Kaugus järgmise kursimuutuse ja muutuse suund	74
	Bluetoothi muusika	66	13	✚: Hüpikmenüü	30
2	⚙: süsteemi teavitused (kui kuulub varustusse)	30	14	Navigeerimiskuva	74
3	☎: Telefoni olek	109		Kaart	96
	Kõnelogi	117	15	★: Lemmikud, nt Navigeerimise ↑ jaoks	74
4	Välistemperatuur	30		Meediumid ♪ (nt raadio)	47
5	Kell	30		Telefon ☎	109
6	Liiklusinfo (kui on rakendatav)	96		Teenused ☑	77
7	▲: Loendite kuvamine – üleskerimine	30	16	Sõiduökonomia (Ökonoomne sõitmine)	30
	Kaart: Skaala muutmine	96	17	Menüü: Juurdepääs peamenüüle	30
8	Menüüdesse sisenemine, toimingute kinnitamine	30			
9	▼: Loendite kuvamine – allakerimine	30			
	Kaart: Skaala muutmine	96			
10	🏠: Avakuva	30			

NAVI 80 IntelliLink (tüüp B)

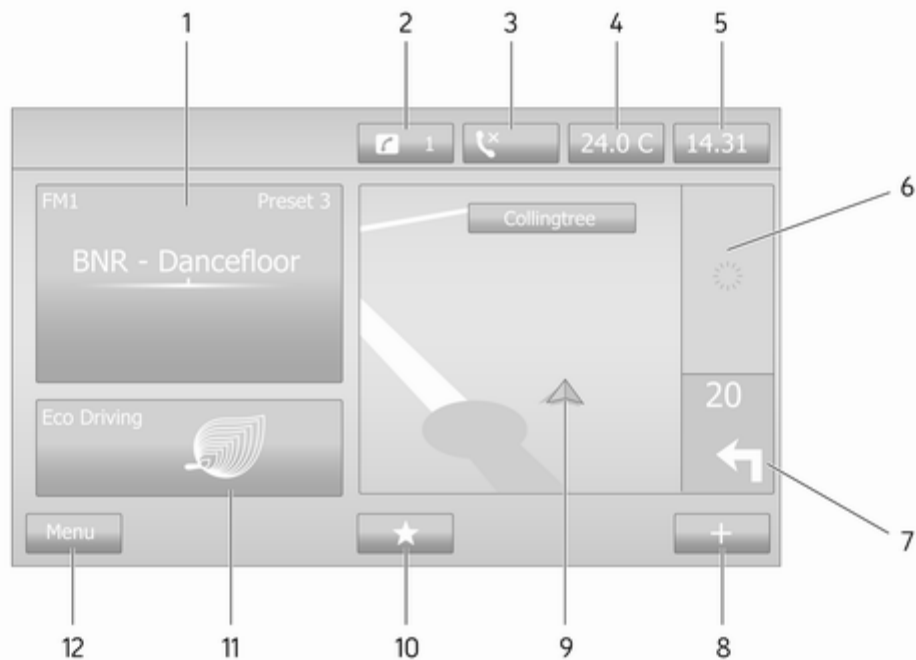


1	Heliteave, nt raadio	47	Telefon ☎	109
	Abiseadmed	60	Teenused 📁	77
	🔌: USB-seadmed	62	11 Sõiduökonomia (Ökonoomne sõitmine)	30
	Bluetoothi muusika	66	12 Menüü: Juurdepääs peamenüüle	30
2	⚙️: süsteemi teavitused (kui kuulub varustusse)	30		
3	☎️: Telefoni olek	109		
	Kõnelogi	117		
4	Välis temperatuur	30		
5	Kell	30		
6	Liiklusinfo (kui on rakendatav)	96		
7	Navigeerimine: Kaugus järgmise kursimuutuseni ja muutuse suund	74		
8	⚡: Hüplikmenüü	30		
9	Navigeerimiskuva	74		
	Kaart	96		
10	★: Lemmikud, nt Navigeerimise ⬆️ jaoks	74		
	Meediumid 🎵 (nt raadio)	47		

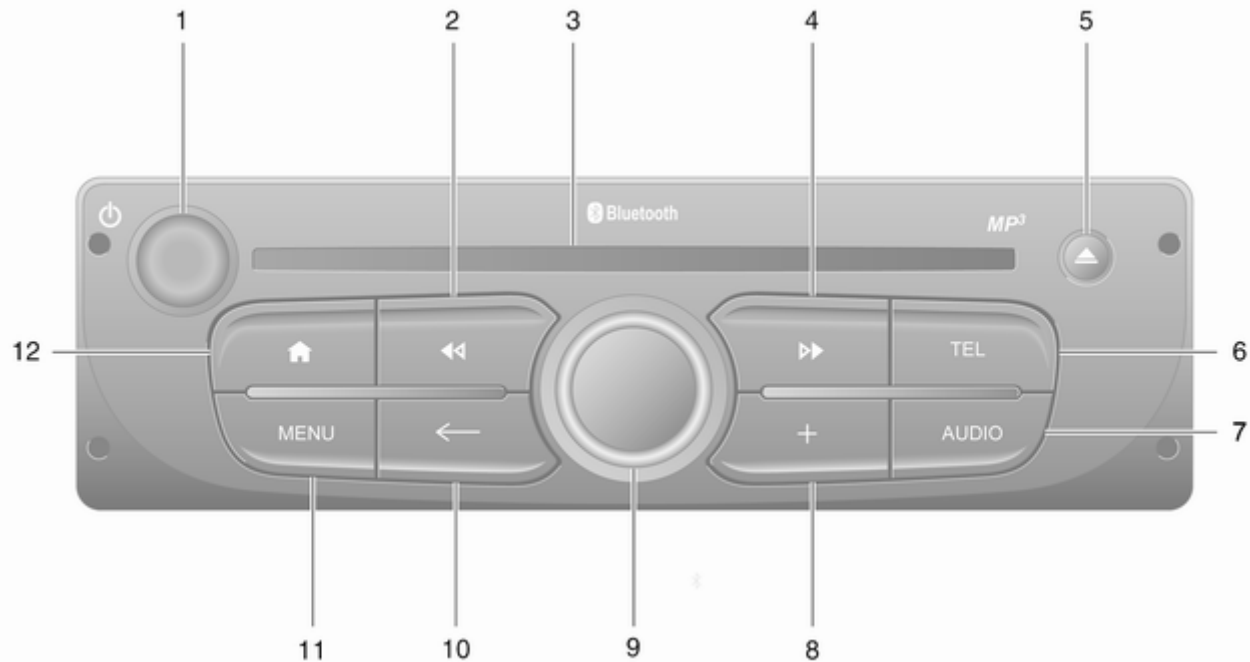


1	⏻ - Vajutage: Sisse-/väljalülitamine	30	5	⏮ - CD väljutamine	57
	Keerata: Helitugevuse muutmine	30	6	TEL - Telefonimenüü	109
2	⏮ - Raadio, lühike vajutus: Eelmise raadiosageduse otsimine	49	7	AUDIO - Heliallika vahetamine	57
	Pikk vajutus: Raadiojaama automaatne otsimine	49	8	⏮: Hüpikmenüü	30
	Audio/MP3/WMA CD, lühike vajutus: Loo võrra tagasi liikumine	57	9	Keskmine pöördnupp	30
	Pikk vajutus: Tagasikerimine	57		Vajutada: Toimingu kinnitamine	30
3	CD-plaadi ava	57		Keerata: Ekraani menüüvalikute avamine	30
4	⏮ - Raadio, lühike vajutus: Järgmise raadiosageduse otsimine	49		Keerata: Salvestatud raadiojaamade loendi avamine	47
	Pikk vajutus: Raadiojaama automaatne otsimine	49		Keerata: Järgmise/ eelmise jaama valimine	49
	Audio/MP3 CD, lühike vajutus: Loo võrra edasi liikumine	57		Keerata: CD/MP3 loo vahetamine	57
	Pikk vajutus: Edasikerimine ..	57	10	⏮ - Eelmisse menüüsse naasmine, toimingu tühistamine	30
			11	MENU: Juurdepääs peamenüüle	30
			12	⏮: Mine avakuvale	30

NAVI 80 IntelliLink (tüüp C)

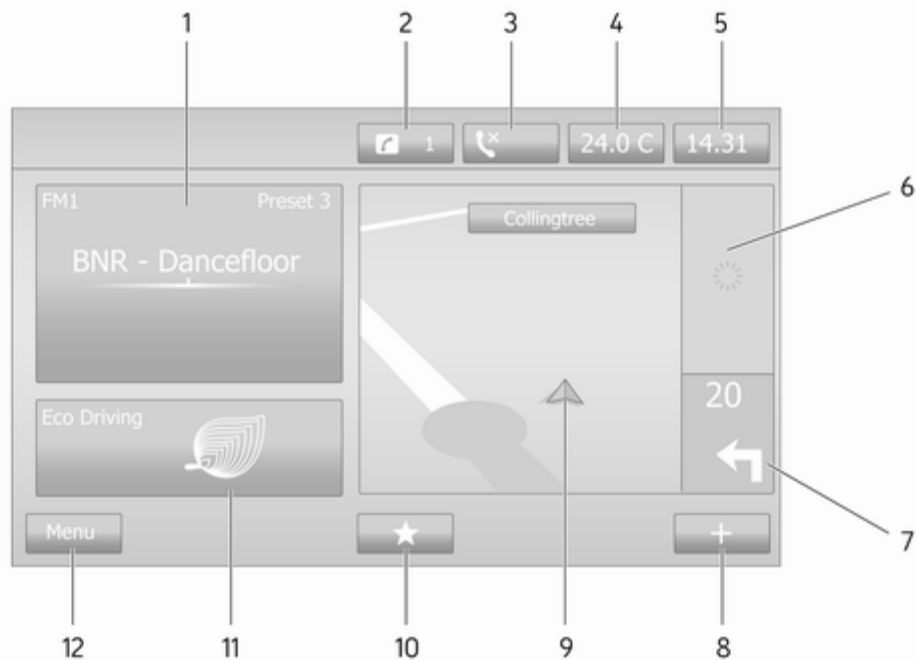


1	Heliteave, nt raadio	47	Telefon ☎	109
	Abiseadmed	60	Teenused 📁	77
	🔌: USB-seadmed	62	11 Sõiduökonomia (Ökonoomne sõitmine)	30
	Bluetoothi muusika	66	12 Menüü: Juurdepääs peamenüüle	30
2	⚙️: süsteemi teavitused (kui kuulub varustusse)	30		
3	☎️: Telefoni olek	109		
	Kõnelogi	117		
4	Välis temperatuur	30		
5	Kell	30		
6	Liiklusinfo (kui on rakendatav)	96		
7	Navigeerimine: Kaugus järgmise kursimuutuseni ja muutuse suund	74		
8	⚡: Hüpikmenüü	30		
9	Navigeerimiskuva	74		
	Kaart	96		
10	★: Lemmikud, nt Navigeerimise ⬆️ jaoks	74		
	Meediumid 🎵 (nt raadio)	47		

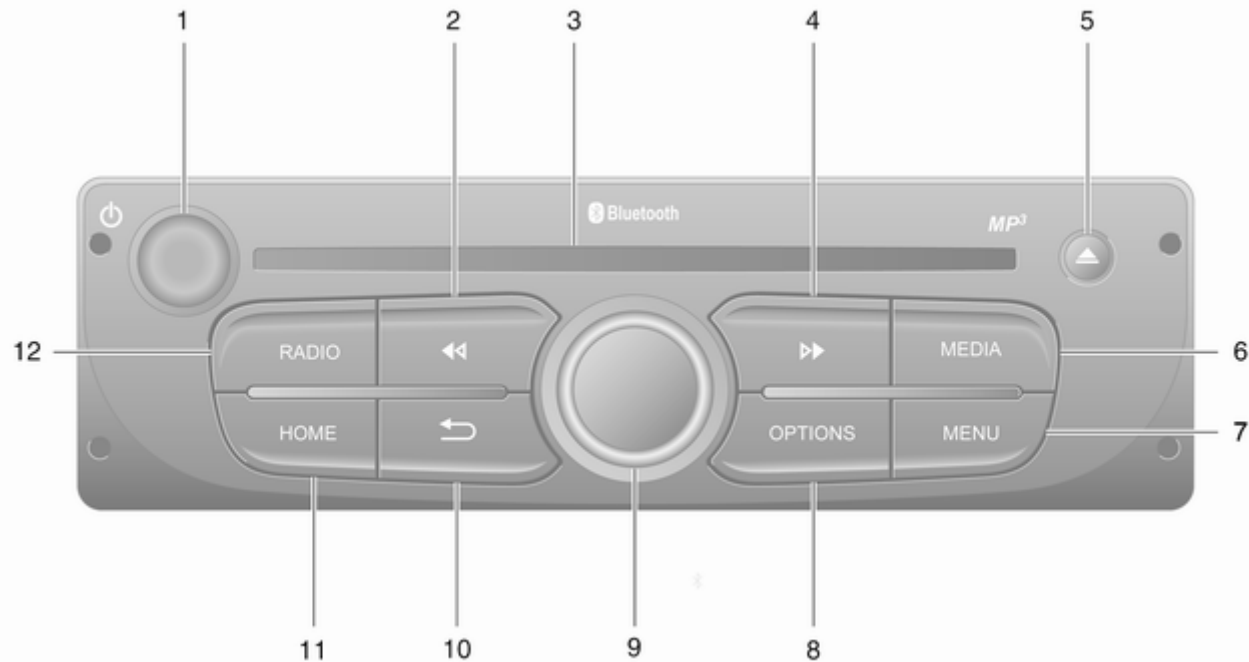

1	⏻ - Vajutage: Sisse-/väljalülitamine	30
	Keerata: Helitugevuse muutmise	30
2	⏮ - Raadio, lühike vajutus: Eelmise raadiosageduse otsimine	49
	Pikk vajutus: Raadiojaama automaatne otsimine	49
	Audio/MP3/WMA CD, lühike vajutus: Loo võrra tagasi liikumine	57
	Pikk vajutus: Tagasikerimine	57
3	CD-plaadi ava	57
4	⏭ - Raadio, lühike vajutus: Järgmise raadiosageduse otsimine	49
	Pikk vajutus: Raadiojaama automaatne otsimine	49
	Audio/MP3 CD, lühike vajutus: Loo võrra edasi liikumine	57
	Pikk vajutus: Edasikerimine ..	57



5	⏮ - CD väljutamine	57
6	MEDIA - Heliallika vahetamine	57
7	MENU : Juurdepääs peamenüüle	30
8	OPTIONS : Hüpikmenüü	30
9	Keskmine pöördnupp	30
	Vajutada: Toimingu kinnitamine	30
	Keerata: Ekraani menüüvalikute avamine	30
	Keerata: Salvestatud raadiojaamade loendi avamine	47
	Keerata: Järgmise/eelmise jaama valimine	49
	Keerata: CD/MP3 loo vahetamine	57
10	➡ - Eelmisse menüüsse naasmine, toimingu tühistamine	30
11	HOME : Juurdepääs peamenüüle	30
12	RADIO - Heliallika, laineala vahetamine	47

Roolisambal paiknevad juhtnupud - A-tüüpi

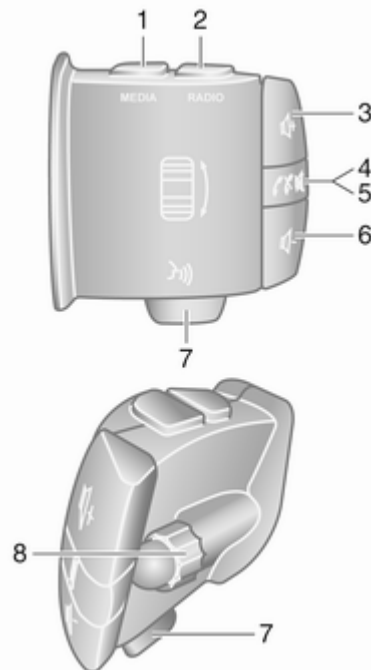


1	MEDIA - Heliallika vahetamine	30
2	RADIO – Raadio laineala vahetamine	47
3	🔊 - Heliugevuse suurendamine	30
4	🔊 - Vaigistamine/ vaigistamise tühistamine	30
5	📞 - Telefonikõne vastuvõtmine/lõpetamine	117
6	🔊 - Heliugevuse vähendamine	30
7	📶 - Kõnetuvastus	107
8	Keerata: Ekraanidel üles/ alla liikumine, järgmise/ eelmise eelseatud raadiojaama/ raadiosageduse/audioloo valimine	49
	Vajutada: Toimingute kinnitamine	47

Roolisambal paiknevad juhtnupud - B-tüüpi

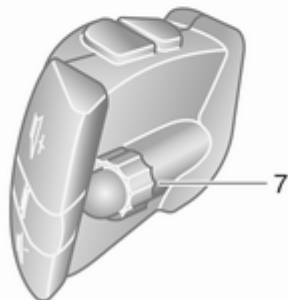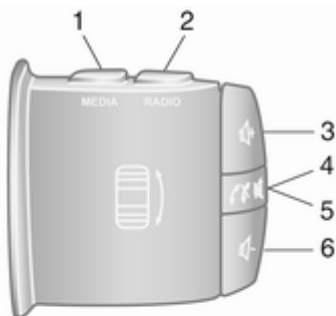

1	MEDIA - Heliallika vahetamine	30
2	RADIO – Raadio laineala vahetamine	47
3	🔊 - Heliugevuse suurendamine	30
4	🔊 - Vaigistamine/ vaigistamise tühistamine	30
5	📞 - Telefonikõne vastuvõtmine/lõpetamine	117
6	🔊 - Heliugevuse vähendamine	30
7	Keerata: Ekraanidel üles/ alla liikumine, järgmise/ eelmise eelseatud raadiojaama/ raadiosageduse/audioloo valimine	49
	Vajutada: Toimingute kinnitamine	47

Roolisambal paiknevad juhtnupud - C-tüüpi

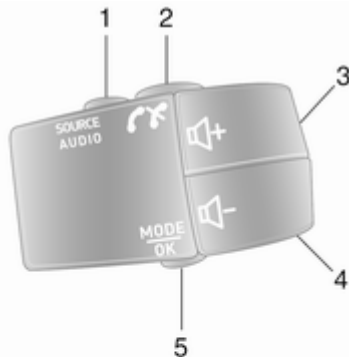

- 1 **SOURCE/AUDIO** -
Heliallika vahetamine 30
- 2  109
Telefonikõne
vastuvõtmine/lõpetamine 117
- 3  - Vaigistamine/
vaigistamise tühistamine 30
- 3  - Helitugevuse
suurendamine,
vaigistamine/vaigistamise
tühistamine 30
- 4  - Helitugevuse
vähendamine,
vaigistamine/vaigistamise
tühistamine 30
- 5 **MODE/OK** - Toimingute
kinnitamine, audiorežiimi
muutmine 47
Telefonikõne
vastuvõtmine/lõpetamine 117
- 6 Keerata: Ekraani
menüüvalikute avamine,
järgmise/eelmise
eelseatud raadiojaama/
raadiosageduse/ audioloo
leidmine 47

Märkus

Kui kuulub varustusse, siis võib kõnetuvastuse nupp  asuda roolirattal või roolisambal asuvate juhtnuppude hulgas.

Vargusvastane kaitse

Olenevalt Infotainment-süsteemist on sellele varguste vältimiseks lisatud elektrooniline turvasüsteem. Infotainment-süsteem töötab ainult teie autos ja on seega varga jaoks väärtusetu.

Süsteemi esmakordsel kasutamisel ja pärast pikemaid toitekatkestusi tuleb sisestada (eraldi antav) turvakood.

Märkus

R16 BT USB ja CD18 BT USB puhul ei ole turvakood vajalik.

Turvakoodi sisestamine

Infotainment-süsteemi esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse ekraanil turvakoodi sisestamise teade, nt **Radio code (raadio kood)** ja seejärel **0000**. Olenevalt Infotainment-süsteemist võib teade ilmuda pärast väikest viivitust.

Turvakoodi esimese numbri sisestamiseks vajutage korduvalt seadme numbriklahvi **1**, kuni ilmub soovitud number. Sisestage samal viisil ka teine, kolmas ja neljas number, kasutades nuppe **2**, **3** ja **4**.

Kui kuvatakse kogu kood, vajutage nuppu **6** ja hoidke all, kuni kostub signaal. Süsteemi lukustus avaneb, kui on sisestatud õige kood.

NAVI 50 IntelliLink,

NAVI 80 IntelliLink: sisestage turvakood puuteekraanil olevate numbriklahvide **0** kuni **9** abil. Süsteemi lukustus avaneb, kui on sisestatud õige kood.

Sisestatud vale kood

Kui sisestati vale kood, kuvatakse olenevalt Infotainment-süsteemist vale koodi teade, nt **Error code (vale kood)** ja seejärel loenduse väärtus, nt **Wait 100 (oodata 100)**.

Oodake, kuni numbrite lugemine lõpeb, ja sisestage õige kood. Pärast igakordset vale koodi sisestamist võib olenevalt Infotainment-süsteemist loendusae kahekordistuda.

Geograafilise piirkonna vahetamine

Pärast turvakoodi sisestamist peate olenevalt Infotainment-süsteemist võib-olla valima geograafilise piirkonna, nt:

- Euroopa
- Aasia
- Araabia
- Ameerika

Lülitage Infotainment-süsteem välja ja vajutage seejärel samaaegselt nuppe **1** ja **5** ning nuppu . Seejärel vajutage nuppu  või , kuni soovitud ala on ekraanil esile tõstetud, ja määrake see nupuga **6**.

Kasutamine

Infotainmenti juhtseadised

Infotainment-süsteemi juhitakse nuppude, pöördnuppude ja/või ekraanimenüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- armatuurlaua oleva keskuhtimisseadme abil  6 või
- roolisambal paiknevate nuppude abil  6
- häältuvastussüsteem (kui on olemas)  105
- puuteekraan (NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink)  38

Märkus

Järgmiste punktides kirjeldatakse vaid kõige otsesemaid menüü kasutamise viise. Mõnel juhul võib olla ka muid võimalusi.

Infotainment süsteemi sisse/välja lülitamine

Infotainment-süsteemi sisselülitamiseks vajutage nuppu .

Aktiivne on viimati kasutatud heliallikas.

Infotainment-süsteemi väljalülitamiseks vajutage (või olenevalt Infotainment-süsteemist, vajutage ja hoidke all) nuppu .

Märkus

Kellaaja ja/või välistemperatuuri kuvamine on võimalik väljalülitatud Infotainment-süsteemi korral (sõltuvalt versioonist).

NAVI 50 IntelliLink:

Infotainment-süsteem lülitub süüte sisse-/väljalülitamisel automaatselt sisse/välja. Selle asemel võite vajadusel vajutada nuppu .

NAVI 80 IntelliLink:

Infotainment-süsteem lülitub süüte sisselülitamisel automaatselt sisse (sõltuvalt versioonist). Selle asemel võite vajadusel vajutada nuppu .

Võimalik on järgmiste valikute kuvamine (sõltuvalt versioonist):

- **Seadete muutmise** (andmete ühiskasutuse lubamiseks või keelamiseks)

Märkus

Kui andmete ühiskasutus välja lülitada, ei pruugi teatud funktsioonid korrektselt toimida.

- **Keel** (süsteemi keele muutmiseks)
- **Valmis** (avakuvale liikumiseks)

Infotainment-süsteem lülitub automaatselt välja, kui süüde välja lülitada ja juhiuks avada. Selle asemel võite vajadusel vajutada nuppu .

Automaatne väljalülitamine

Kui süüde on väljas ja Infotainment-süsteem lülitatakse sisse nupust , lülitub see veidi pärast kasutaja viimast toimingut automaatselt välja. Olenevalt Infotainment-süsteemist toimub automaatne väljalülitamine umbes 5 kuni 20 min pärast.

Kui vajutate nuppu , uuesti, on Infotainment-süsteem veel 5 kuni 20 min sisse lülitatud (sõltuvalt Infotainment-süsteemist).

Helitugevuse seadmine

Keerake /helitugevuse pöördnuppu või vajutage nuppu  või .

Selle asemel võite vajutada roolisambal paiknevat juhtnuppu  või .

NAVI 50 IntelliLink:

Olenevalt versioonist saate võib-olla teatud funktsioonide (sh audiopleierid, liiklusteaded,

navigeerimisjuhised, telefonikõned ja helinad) helitugevuse tasemeid eraldi määrata.

Puudutage avakuvalt  **Seade(d)**, seejärel **Audio** ning lõpuks **Heli**.

Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Helitugevuse seaded”  41.

NAVI 80 IntelliLink:

Kui soovite seada erinevad eraldi helitugevuse tasemed (nt navigeerimisjuhiste, liiklusteade, telefonikõnede jaoks), puudutage avakuvale **MENÜÜ**, seejärel **Süsteem** ning lõpuks **Heli**.

Vt (NAVI 80 IntelliLink) „Süsteemi seaded”  42.

Salvestatud helitugevus

Infotainment-süsteemi väljalülitamisel hetkel kehtiv helitugevus salvestub.

Speed dependent volume (kiirusest sõltuv helitugevus)

Kui on aktiveeritud kiirusest sõltuv helitugevus ( 42), kohandatakse helitugevust automaatselt tee- ja tuulemüra kompenseerimiseks.

Vaigistamine

Praeguse heliallika vaigistamiseks vajutage (olenevalt Infotainment-süsteemist) lühidalt nuppu  või pöörake nuppu vastupäeva kuni lõpuni.

Selle asemel võite vajutada roolisambal paiknevat juhtnuppu  või  või vajutage korraga nuppe  ja .

Vaigistuse tühistamine

Vaigistuse tühistamiseks vajutage (olenevalt Infotainment-süsteemist) uuesti lühidalt nuppu  või keerake seda päripäeva.

Alternatiivselt (kasutades roolisambal paiknevaid juhtnuppe): vajutage uuesti  või vajutage uuesti samaaegselt nuppe  ja .

Märkus

Liikusteate edastamisel tühistatakse süsteemi vaigistus automaatselt.

Lisateavet vt raadio andmete süsteemi jaotisest ⇨ 52.

Ekraani kasutamine

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Ekraani kasutamine

- Ekraanil üles/alla liikumiseks: Pöörake **OK**.
- Toimingute kinnitamiseks: Vajutada **OK**.
- Toimingute tühistamiseks (ja eelmisesse menüüsse naasmiseks): Vajutage ➔.

NAVI 50 IntelliLink – ekraani kasutamine

Kasutage puuteekraani järgmistes menüüdes, nagu kirjeldatud vastavates jaotistes:

-   **RAADIO**
Vt jaotist „Raadio” ⇨ 47.
-   **MEEDIUMID**
Vt jaotist „USB-port” ⇨ 62.
-  **PHONE**
Vt jaotist „Telefon” ⇨ 109.
-  **KAART** /  **Kaart**
Vt jaotist „Navigeerimine” ⇨ 74.

-  **NAVI** /  **Nav**

Vt jaotist „Navigeerimine” ⇨ 74.

-  **SEADE(D)**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotisi „Tooniseaded” ⇨ 39, „Helitugevuse seaded” ⇨ 41 ja „Süsteemi seaded” ⇨ 42.


Märkus

Sõltuvalt tarkvaraversioonist võivad kuval saadaolevad menüüd erineda allpool loetletutest.

Kui kuvatakse avakuva , saab neid menüüsid ekraanilt peita, kui puudutate  (võidakse kuvada ainult kella ja helisüsteemi teave). Puudutage ekraanil ükskõik millist kohta, et neid menüüsid uuesti kuvada.

NAVI 80 IntelliLink – ekraani kasutamine

Kasutage puuteekraani järgmistes menüüdes, nagu kirjeldatud vastavates jaotistes.

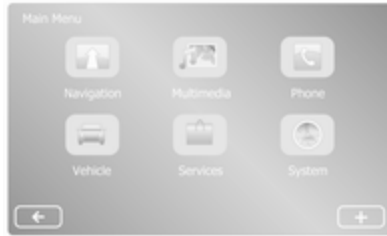

Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, et saada juurdepääs peamenüüle. Kuvatakse järgmised menüüd ja juhtseadised:

- **↑ Navigeerimine**
Vt „Navigeerimine” ⇨ 74.
- **📺 Multimeediumid:**
 - **Raadio:** vt „Raadio” ⇨ 47.
 - **Meediumid:**
CD (saadaval ainult koos tüübiga B ja C): vt "CD-mängija" ⇨ 57.
USB: vt „USB-port” ⇨ 62.

SD: Kasutamine on sarnane CD-mängija kasutamisele ⇨ 57.

Välisseade: Vt jaotist „AUX-sisend” ⇨ 60.

Bluetooth: vt „Bluetoothi muusika” ⇨ 66.

- **Pildid:** vt jaotisest „Välisseadmed” alajaotist „Piltide kuvamine” ⇨ 72.
- **Video:** vt jaotisest „Välisseadmed” alajaotist „Filmide esitamine” ⇨ 72.
- **Seaded:** Vt "Multimeediumite seaded" (NAVI 80 IntelliLink) 'i jaotisest "Süsteemi seaded" ⇨ 42
- **☎ Telefon**
Vt „Telefon” ⇨ 109.
- **🚗 Sõiduk**
Puudutage, et avada menüü Ökonoomne sõitmine, Pardaarvuti ja Seaded.
Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotist „Kasutusrežiimid” allpool.

• 📦 Teenused

Puudutage, et avada menüü Navigatsiooniteenused ja Seaded.

Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotist „Kasutusrežiimid” allpool.

• ⚙ Süsteem

Vt (NAVI 80 IntelliLink) „Süsteemi seaded” ⇨ 42.

Märkus

Sõltuvalt tarkvaraversioonist võivad kuval olevad menüüd erineda joonistel näidatutest.

- : Eelmisele lehele liikumine
- : Järgmisele lehele liikumine
- : Loendite kuvamine; üleskerimine
- : Loendite kuvamine; allakerimine
- : Hüplikmenüü avamine
- : Eelmisesse menüüsse naasmine

Ekraani saab kasutada ka Infotainment-süsteemi esipaneelil olevate juhtseadistega.

Märkus

Sõltuvalt versioonist ei käivata mõned Infotainment-süsteemi esipaneelil asuvad juhtseadised funktsioone kuvaekraanil.

Märkus

Olenevalt sõidukist võib olla puutekraani kasutamine sõitmise ajal piiratud.

Juhtimisviisid**Raadio**

Heliallika muutmine raadioks:

Olenevalt Infotainment-süsteemist vajutage nuppu **RADIO**, **RADIO/CD** või **AUDIO/SOURCE**.

NAVI 50 IntelliLink:

Raadiomenüüle suvalisel ajal juurdepääsuks puudutage  ja pärast seda  **Raadio**.

NAVI 80 IntelliLink:

Raadiomenüü avamiseks avakuvalt puudutage **MENÜÜ**, seejärel **Multimeediumid** ning lõpuks **Raadio**.

Raadiofunktsioonide detailne kirjeldus ⇨ 47.

Audioseadmed

Heliallika **CD**, **USB**, **AUX**, Bluetooth või iPod (kui see on võimalik) valimine: puudutage **MEDIA**, **RADIO/CD** või **AUDIO/SOURCE** olenevalt Infotainment-süsteemist.

NAVI 50 IntelliLink: ühendatud välisseadmete menüü avamiseks (**USB**, **iPod**, **BT** (Bluetooth) või **AUX**) võite alati puudutada  ja seejärel  **Meediumid**. Puudutage ülemises vasakus nurgas  ja valige välisseadme allikas.

NAVI 80 IntelliLink: avakuvalt välisseadmete (nt audio-CD, USB, SD-kaart, AUX-sisend, Bluetooth) menüü avamiseks puudutage **MENÜÜ**, seejärel **Multimeediumid** ja **Meedium**. Valige kuvatavast loendist välisseadmete allikas.

R15 BT USB, R16 BT USB

Funktsioonide üksikasjalik kirjeldus:

- AUX-sisendi funktsioonid ⇨ 60
- USB-pordi funktsioonid ⇨ 62
- Bluetoothi kaudu muusika kuulamine ⇨ 66

CD16 BT USB, CD18 BT USB

Funktsioonide üksikasjalik kirjeldus:

- CD-pleieri funktsioonid ⇨ 57
- AUX-sisendi funktsioonid ⇨ 60
- USB-pordi funktsioonid ⇨ 62
- Bluetoothi kaudu muusika kuulamine ⇨ 66

NAVI 50 IntelliLink

Funktsioonide üksikasjalik kirjeldus:

- AUX-sisendi funktsioonid ⇨ 60
- USB-pordi (sh iPod) funktsioonid ⇨ 62
- Bluetoothi kaudu muusika kuulamine ⇨ 66

NAVI 80 IntelliLink

Funktsioonide üksikasjalik kirjeldus:

- CD-funktsioonid (ainult tüüp B ja C) ⇨ 57
- AUX-sisendi funktsioonid ⇨ 60
- USB-pordi funktsioonid ⇨ 62
- Bluetoothi kaudu muusika kuulamine ⇨ 66

Navigeerimine, kaart (NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink)

Navigatsioonisüsteemi üksikasjalik kirjeldus ⇨ 74, kaardi sirvimine ⇨ 96.

Telefon

Kasutage järgmistest menüüdes järgmisi suvandeid, et ühendada mobiiltelefone, teha kõnesid, luua kontaktiloendeid ja kohandada erinevaid seadeid.

Käed-vabad telefonisüsteemi funktsioonide üksikasjalik kirjeldus ⇨ 109.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Telefon

Menüü **Phone (telefon)** avamiseks: Vajutage nuppu  või **TEL**.

Telefoni seadete menüü avamiseks: Vajutage nuppu **TEL**, seejärel valige **Phone settings (telefoniseaded)**.

NAVI 50 IntelliLink – telefon

Tegutsege järgmiselt, et avada telefonimenüü suvalisel hetkel: Puudutage  ja seejärel  **Telefon**.

NAVI 80 IntelliLink – telefon

Juurdepääsuks telefoni menüüle avakuvalt puudutage **MENÜÜ** ja seejärel **Telefon**.

Sõiduki teave (NAVI 80 IntelliLink)

Juurdepääsuks sõiduki menüüle avakuvalt puudutage **MENÜÜ** ja seejärel **Sõiduk**.

Olenevalt sõidukist kuvatakse järgmisi menüüsid:

- **Ökonoomne sõitmine**
- **Pardaarvuti**
- **Seaded**

Ökonoomne sõitmine

Saadaval on järgmised võimalused:

- **Sõidu aruanne**

Kuvab viimase sõidu kohta järgmisi andmeid:

Keskmine kütusekulu, keskmine kiirus, kogu kütusekulu, kogu vahemaa.

Sõidu aruandes annab **Ökonoomia hinne** 100-punktilises skaalas üldise sõiduökonomia hinde. Mida suurem on number, seda ökonoomsem on sõit.

Hinnatakse ka keskmist keskkonnasäästlikku sõitmist (kiirendus), käiguvahetuse efektiivsust (käigukast) ja pidurdamise juhtimist (ennetamine).

Sõidu andmete salvestamiseks tegutsege järgmiselt: Puudutage „Salvesta” ja valige seejärel järgmisest loendist sõidu tüüp:

era/töö, pühad/puhkus, nädalavahetus, reis/matk, isiklik.

Sõidu andmete lähtestamiseks tegutsege järgmiselt: Puudutage „Lähtesta”. Kinnitage või tühistage valikuga „Jah” või „Ei”.

Puudutage , et avada hüpikmenüü, kus saab pärast sõidu lõpetamist sõidu aruandeid võrrelda või aruandeid kuvada/peita.

- **Minu eelistatud sõidud**

Kuvab muutusi teie sõidustiilis (kui sõidu andmed on salvestatud).

Iga sõidutüübi (nt korral era/töö) korral kuvatakse vahekaardil "Kokkuvõte" järgmist: Marsruudi

kogupikkus, läbisõit, teabe värskendamise kuupäev ja keskmine sõiduökonomia hinne (kuni 100).

Vahekaardil "Üksikasjalik aruanne"/"Üksikasjad" kuvatakse sõitude salvestamise teavet.

• Ökonoomiaõpetus

Kuvab näpunäiteid kütusekulu vähendamise kohta.

Sirvige lehekülgi ja tutvuge toodud näpunäidetega.

Pardaarvuti

Kuvab järgmist teavet alates viimasest lähtestamisest:

- arvutuse algusaeg
- kogu vahemaa
- keskmine kiirus
- keskmine kütusekulu
- kogu kütusekulu

Pardaarvuti ja näidikupaneeli päevasõidumöödiku lähtestamiseks puudutage **Lähtesta** ja kinnitage seejärel valikuga **Jah**.

Lisateavet vt omaniku käsiraamatu jaotisest „Pardaarvuti”.

Seaded

Muuta saab järgmisi seadeid:

• Parkimisabi

- Olenevalt sõidukist puudutage **Eesmine parkimisabi** või **Tagumine parkimisabi**, et see sisse/välja lülitada (märkeruut valida/tühjendada). Puudutage **Valmis/Kinnita**, et muudatused salvestada.

• Helitugevus:

Puudutage helitugevuse riba kõrval **+** või **–**, et muuta ultraheli-parkimisabisüsteemi helitugevust. Lisateavet vt omaniku käsiraamatu jaotisest „Parkimisabi”.

• Tahavaatekaamera seaded (saadaval olenevalt versioonist):

Valige, et lülitada tahavaatekaamera sisse/välja, muuta abijooni (staatilisel/dünaamilisel) ja

kohandada pildiseadeid (nt heledus, küllastus ja kontrast).

Puudutage **Valmis**, et muudatused salvestada.

Lisateavet vt omaniku käsiraamatu jaotisest „Tahavaatekaamera”.

• **+** (hüplikmenüü):

Olles menüüs **Parkimisabi** või selle alammenüüdes, puudutage **+** ning seejärel **Lähtesta vaikeväärtustega**, et taastada valitud või kõigi parkimisabi suvandite tehase vaikeseaded.

• **Pildiseaded** (saadaval olenevalt versioonist)

Nt heleduse, küllastuse ja kontrasti kohandamiseks.

• Kohandada saab järgmisi suvandeid (olenevalt sõidukist):

- Välispeeglite automaatne parkimisasendisse pööramine sõiduki lukustamisel (sees/väljas).
- Ukselukud sõitmise ajal (sisse-/väljalülitamine).

- Tagaaknapuhasti aktiveerimine tagurpidikäigu valimisel (sees/väljas).
- Päevasõidutuled (sees/väljas).
- Ainult juhiukse lukust avamine ukse avamisel (sees/väljas).
- Lihtne juurdepääs (sees/väljas).
- Sõidustiili näidik (kütusesäästu näidik) (sees/väljas).
- Ökohinne (sees/väljas).
- Aruande kuvamine pärast sõitu (sees/väljas).

Kui olete seadete muutmise lõpetanud, puudutage kinnitamiseks **Valmis**.

Teenused (NAVI 80 IntelliLink)

Juurdepääsuks teenuste menüüle avakuvalt puudutage **MENÜÜ** ja seejärel **Teenused**.

Kuvatakse järgmisi menüüsid:

- **Navigatsiooniteenused**
- **Seaded**

Navigatsiooniteenused

Lisaks navigatsiooniteenustele (nt liiklusteave, liikluskaamerate asukohad), saab kasutada ka lisafunktsioone, tellides LIVE-teenuseid.

Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Navigeerimine” alajaotist „LIVE-teenused” ⇨ 77.

Seaded

Kuvatakse järgmisi menüüsid:

- **Rakenduste haldur**
Valige, et hallata Bluetoothiga välisseadmeid.
- **Navigatsiooniteenused**
Valige, et saada juurdepääs navigeerimisega seotud funktsioonidele (nt liiklus, kiirускаamerad, kohalik otsing, Minu TomTom LIVE, ilmateade).
Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Navigeerimine” alajaotist „LIVE-teenused” ⇨ 77.

Märkus

LIVE-teenustele juurdepääsuks tuleb sisestada ühilduv SD-kaart.

- **Rakenduste värskendamine**
Valige praeguste rakenduste värskendamiseks.
- **Andmete ühiskasutuse seaded**
Valige, et lülitada andmete ühiskasutus sisse/välja.

Märkus

Kui andmete ühiskasutus välja lülitada, ei pruugi teatud funktsioonid korrektselt toimida.

Lemmikud (NAVI 80 IntelliLink)

Puudutage avakuval ★, et kuvada, lisada või kustutada järgmiste funktsioonide lemmikuid:

- ↑ **Navigeerimine** ⇨ 74.
- 📻 **Multimeediumid** – vt jaotist „Raadio” ⇨ 47.
- ☎ **Telefon** ⇨ 109.
- 📱 **Teenused** ⇨ 77.

Navigeerimislemmikud

Valige ekraanil tühi lahter või puudutage + (hüpikmenüü avamiseks) ja valige **Lisa lemmikutesse**.

Valige kuvatavast loendist salvestatud sihtkoht, et see lemmikutesse lisada.

Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Navigeerimine” alajaotisest „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 90.

Multimeediumilemmikud

Valige ekraanil tühi lahter või puudutage **+** (hüplikmenüü avamiseks) ja seejärel **Lisa lemmikutesse**.

Valige kuvatavast loendist salvestatud FM-raadiojaam, et see lemmikutesse lisada.

Telefonilemmikud

Valige ekraanil tühi lahter või puudutage **+** (hüplikmenüü avamiseks) ja seejärel **Lisa lemmikutesse**.

Valige kuvatavast loendist salvestatud kontaktnumber, et see lemmikutesse lisada.

Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Telefon” alajaotisest „Telefoniraamat” ⇨ 117.

Teenuselemmikumid

Valige ekraanil tühi lahter või puudutage **+** (hüplikmenüü avamiseks) ja seejärel **Lisa lemmikutesse**.

Valige kuvatavast loendist hooldustöö, et see lemmikutesse lisada.

Lemmikute kustutamine

Puudutage **+** ja valige **Eemalda kõik lemmikud** või **Eemalda lemmik**.

Seejärel valige lemmik kuvatavast loendist. Kuvatakse kinnitusteade. Puudutage **Kustuta** ja kinnitage viiba kuvamisel.

Lisafunktsioonid (NAVI 50 IntelliLink)

Sõltuvalt versioonist on saadaval tahavaatekaamera seaded.

Tahavaatekaamera seaded

Kui ekraanil kuvatakse tahavaatekaamera vaade, puudutage seadete menüü avamiseks valikut **Seade(d)**.

Värskendada saab järgmisi seadeid:

- Lülitata tahavaatekaamera vaade **välja/sisse**.
- Värvid
Taseme muutmiseks puudutage **-/+**.
- Heledus
Taseme muutmiseks puudutage **-/+**.
- Kontrast
Taseme muutmiseks puudutage **-/+**.

Lisateavet vt sõiduki omaniku käsiraamatu jaotisest „Tahavaatekaamera”.

Puuteekraani kasutamise ülevaade

Infotainment-süsteemi ekraanil (NAVI 50, NAVI 80 IntelliLink) on puutetundlik pind, mis võimaldab kuvatavate menüü-juhtseadistega vahetult suhelda.

Ettevaatust

Puuteekraani ei tohi kasutada teravate ega raskete esemete abil (nt pastapliiatsid, pliiaatsid vms).

Ekraaninupu või menüüsuvandi valimine või aktiveerimine

Puudutage ekraaninuppu või menüüsuvandit.

- Lühike puudutus aktiveerib valitud üksuse.
- Puudutage ja hoidke valitud üksuse salvestamiseks.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist puuteekraanilt järgmiselt: "...valige <nupu nimi>/<üksuse nimi>".

Loendite kerimine

Kui olemas on rohkem üksusi kui ekraanile mahub, tuleb loendit sirvida.

Menüü-üksuste loendi kerimiseks puudutage ▼ või ▲ kerimisriba ülemisest ja alumisest otsast.

Puudutage ja hoidke ▼ või ▲ loendi kiireks kerimiseks.

Märkus

Järgnevates peatükkides on kirjeldatud puuteekraani loendil vastavale üksusele kerimist järgmiselt: "...kerige <üksuse nimele>".

Kaardi kerimine

Puudutage kaardil ükskõik kuhu. Cursor tähistab hetkeasukohta. Kaardi kerimiseks lohistage kaarti soovitud suunas.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

Hüplikmenüüd

Täiendavate valikutega hüplikmenüüde avamiseks puudutage +.

Hüplikmenüüst väljumiseks valikuid avamata või ühtegi muudatust tegemata puudutage ekraani ükskõik millist osa väljaspool hüplikmenüüd.

Tooniseaded

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Tämbri seaded

Heliseadete menüüs saab muuta heli kõlavärvinguid.

Seadete menüü avamiseks vajutage nuppu **SETUP**.

Valige **Audio settings (audioseaded)**, seejärel **Sound (heli)** ja keerake nuppu **OK**, kuni valitakse soovitud seade valikust:

- BASS (madalad toonid)
- TREBLE (kõrged toonid)

- FADER (helijaotus: ees/taga)
- BALANCE (stereotasakaal: vasak/parem)

Ekraanil näidatakse seatava parameetri nime ja seadeväärtust.

Soovitud väärtuse seadmiseks keerake nuppu **OK** ja valikute kinnitamiseks vajutage seda nuppu.

Heliseadete menüüst väljumiseks vajutage ➔.

Märkus

Toimingute puudumisel väljub süsteem heliseadete menüüst automaatselt.

Madalate ja kõrgete toonide seadmine

Valida **Bass** (madalad toonid) või **Treble** (kõrged toonid).

Soovitud väärtuse määramiseks keerake nuppu **OK** ja valiku kinnitamiseks vajutage seda nuppu.

Sõltuvalt versioonist on saadaval ka seade **BASSIVÕIMENDUS**.

Parempoolsete/vasakpoolsete kõlarite helitugevuse jaotuse seadmine

Valida **Balance** (stereotasakaal).

Soovitud väärtuse määramiseks keerake nuppu **OK** ja valiku kinnitamiseks vajutage seda nuppu.

Eesmist/tagumiste kõlarite helitugevuse jaotuse seadmine

Saadaval olenevalt versioonist.

Valida **Fader** (helijaotus: ees/taga).

Soovitud väärtuse määramiseks keerake nuppu **OK** ja valiku kinnitamiseks vajutage seda nuppu.

NAVI 50 IntelliLink – tooni seaded

Seadete menüüle suvalisel ajal juurdepääsuks puudutage 🏠 ja pärast seda 🎚 **Seade(d)**.

Ekraani allservas kuvatakse järgmised seadistuste alammenüüd:

- **Audio**
Vt järgnevat jaotist „Heliseaded”.
- **Ekraan**
Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Süsteemi seaded” ➔ 42.

- **Bluetooth**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Süsteemi seaded” ➔ 42.

- **Süsteem**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Süsteemi seaded” ➔ 42.

Heliseaded

Valige **Heli**, et kuvada järgmised suvandid:

- **Helitugevus/kiirus** (väljas/1/2/3/4/5)
Kiirusest sõltuv helitugevuse muutmise – vt (NAVI 50 IntelliLink) „Helitugevuse seaded” ➔ 41.

- **Valjus** (sees/väljas)
Lülitage valjus sisse, et tõsta madalate ja kõrgete toonide taset.

- **BAL/FAD**

Sõltuvalt versioonist puudutage ►, et avada helitugevuse balanssi ja tooniseadete alammenüü.

Ekraani vasakul poolel saate muuta nuppudega ◀/▶ kõlarite balanssi vasakule/paremale ja

nuppudega ▲/▼ ette/taha (kui on saadaval).

Ekraani paremal poolel saate muuta nuppudega ◀/▶

Madalsageduste,
Kesksageduste ja
Kõrgsageduste tasemeid
(vahemikus -5 kuni +5).

Muudatuste kinnitamiseks puudutage **OK**.

- **Heli**

Sõltuvalt versioonist puudutage ▶, et avada helitugevuse balansi ja tooniseadete alammenüü.

Ekraani vasakul poolel saate muuta nuppudega ◀/▶ kõlarite balanssi vasakule/paremale ja nuppudega ▲/▼ ette/taha (kui on saadaval).

Ekraani paremal poolel saate muuta nuppudega ◀/▶

Madalsageduste,
Kesksageduste ja
Kõrgsageduste tasemeid
(vahemikus -5 kuni +5).

Muudatuste kinnitamiseks puudutage **OK**.

Teiste versioonide heli alammenüü (kus saab helitugevuse loendi puhul helitugevust eraldi määrata) teavet vt (NAVI 50 IntelliLink) „Helitugevuse seaded” ⇨ 41.

NAVI 80 IntelliLink – tooni seaded

Vt (NAVI 80 IntelliLink) „Süsteemi seaded” ⇨ 42.

Helitugevuse seaded

R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB –
Helitugevuse seaded

Seadete menüü avamiseks vajutage nuppu **SETUP**.

Valige **Audio settings (audioseaded)**, seejärel **Speed vol. (kiirusest sõltuv helitugevus)** ja keerake nuppu **OK**, kuni valitakse soovitud seade.

NAVI 50 IntelliLink – helitugevuse seaded

Seadete menüüle suvalisel ajal juurdepääsuks puudutage 🏠 ja pärast seda 🗦️**Seade(d)**.

Kuvatakse järgmised seadete alammenüüd:

- **Audio**

Vt järgnevat jaotist „Heliseaded”.

- **Ekraan**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Süsteemi seaded” ⇨ 42.

- **Bluetooth**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Süsteemi seaded” ⇨ 42.

- **Süsteem**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Süsteemi seaded” ⇨ 42.

Heliseaded

Valige **Heli**, et kuvada järgmised suvandid:

- **Helitugevus/kiirus** (väljas/1/2/3/4/5)

Helitugevus suureneb, kui sõidukiirus kasvab, et kompenseerida tuule- ja maateemüra.

Helitugevuse suurenemise kiiruse suurenemisel saab välja lülitada või määrata helitugevuse kohandamise taseme.

- **Valjus** (sees/väljas)

Lülitage valjus sisse, et tõsta madalate ja kõrgete toonide taset.

- **BAL/FAD**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Tooni seaded” ⇨ 39.

- **Heli**

Helieelistuste alammenüü avamiseks puudutage ►.

Olenevalt versioonist saab erinevate helitüüpide helitugevust määrata eraldi, näiteks saab eraldi määrata audio, liiklusteadete (TA), navigeerimisjuhiste, käed-vabad telefonisüsteemi ja helinatoonide tasemed. Helitugevuse määramiseks iga helitüübi jaoks puudutage **—/+**.

Kui tekib vajadus kõigi helitugevuste lähtestamiseks tehaseseadetega, puudutage **Lähtesta vaikeseadetega**.

Muude heli alammenüü versioonide teavet vt (NAVI 50 IntelliLink) „Tooniseaded” ⇨ 39.

NAVI 80 IntelliLink – helitugevuse seaded

Vt (NAVI 80 IntelliLink) „Süsteemi seaded” ⇨ 42.

Süsteemi seaded

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Süsteemi seaded

Vajutage nuppu **SETUP** ning keerake ja vajutage pöördnuppu **OK** seadete menüü avamiseks.

Kui süsteemi seaded on muudetud, vajutage menüüst väljumiseks ja muudatuste salvestamiseks **SETUP**. Süsteem salvestab ja väljub ka automaatselt teatava aja pärast.

Kella seadmine

Süsteemi kellaaja ja kellavormingu seadmiseks valige **Clock (kell)**. Valige soovitud seade, pöörates ja vajutades **OK**.

Süsteemi keele muutmine

Ekraani keele muutmiseks avage menüü **Language (keel)**. Keele valimiseks loendist keerake ja vajutage nuppu **OK**.

Süsteemi vaikeseadete taastamine

Süsteemi seadete vaikeväärtuste taastamiseks vajutage ja keerake nuppu **OK**, et valida **Default settings (vaikeseaded)**. Kui ilmub muudatuse kinnitamise viip, vajutage uuesti nuppu **OK**.

NAVI 50 IntelliLink – süsteemi seaded

Seadete menüüle suvalisel ajal juurdepääsuks puudutage **⌘** ja pärast seda **⌘ Seade(d)**.

Ekraani allservas kuvatakse järgmised seadistuste alammenüüd:

- **Audio:**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotisi „Tooniseaded” ⇨ 39 ja „Helitugevuse seaded” ⇨ 41.

- **Ekraan:** Vt allpool.

- **Bluetooth:** Vt allpool.

- **Süsteem:** Vt allpool.

Ekraan

Valige **Ekraan**, et kuvada järgmised suvandid:

- **Heledus** (madal/keskmine/kõrge)
- **Kaardirežiim** (automaatne/päev/öö)
 - **Automaatne:** Päeva- ja öörežiime muudetakse automaatselt.
 - **Päev:** Kaardikuva on alati heledates värvides.
 - **Õö:** Kaardikuva on alati tumedates värvides.
- **Taust** (tume/hele)
Saadaval olenevalt versioonist. Lülituge tumeda või heleda ekraanirežiimi vahel (saadaval olenevalt sõidukist).

Bluetooth

Valige **Bluetooth**, et kuvada järgmised suvandid:

- **Bluetooth-seadmete loendi kuvamine**
- **Bluetooth-seadmete otsimine**
- **Välisseadme autoriseerimine**

- **Pääsukoodi muutmine**
(Bluetooth-seadmete sidumiseks Infotainment-süsteemiga)
- **Nutitelefon**
Saadaval olenevalt versioonist. Hääljuhtimise aktiveerimise ja kasutamise juhiseid vt jaotisest „Hääljuhtimine“ ⇨ 105.

Bluetoothi seadete lisateavet vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Telefon“ alajaotistest „Bluetoothi muusika“ ⇨ 66 ja „Bluetoothi ühendus“ ⇨ 113.

Süsteem

Valige **Süsteem**, et kuvada järgmised suvandid:

- **Keel**
Muutke navigatsioonisüsteemi ekraanikeelt ja hääljuhtimise keelt. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **OK**.
- **Kell/ühikud**
Muuta saab järgmisi seadeid:

- **Ajavorming** (12h/24 h)
- **Ühikud / Nav. ühikud** (km/ miilid)
- **Kellaaja seade**
Vajutage ►, et avada alammenüü **Kellaaja seadmine**, kus on järgmised suvandid:

Automaatne/Käsitsi

Kui valitud on kellaajaseade Automaatne, määratakse kellaage automaatselt GPS-i abil.

Kui valida käsitsi aja seadmine, seadke see sobivaks.

Märkus

Süsteemi peavad olema installitud vastava riigi navigatsioonikaardid, et kuvatav kohalik aeg oleks õige.

• Tehase seaded

Võimalik on lähtestada järgmiste seadete tehase vaikeväärtused:

- **Kõik**
- **Telefon**

- **Navigeerimine**
- **Heli-meediumid-raadio-süsteem**
- **Navigeerimine** (sees/väljas)
- **Süsteemi versioon** (kuvab Infotainment-süsteemi tarkvara versiooni numbri)

Kui olete süsteemi seadeid kohandanud, puudutage  (ja valige ekraanil mõni muu menüü), et seadete menüüst väljuda ja muudatused salvestada. Süsteem salvestab ja väljub ka automaatselt teatava aja pärast.

NAVI 80 IntelliLink – süsteemi seaded

Süsteemi seadete menüü avamiseks avakuvalt puudutage **MENÜÜ**, seejärel **Süsteem**.

Kuvatakse järgmised seadete alammenüüd:

- **Keel**
- **Ekraan**
- **Heli**
- **Kell**

- **Hoiatused**
- **Avakuva**
- **Klaviatuurid**
- **Ühikute seadmine**
- **Olek ja teave**
- **SD-kaardi eemaldamine**
- **Tehaseseadete taastamine**

Kui olete süsteemi seadete muutmise lõpetanud, puudutage kinnitamiseks **Valmis**.

Keel

Infotainment-süsteemi keele ja seejärel kõne tüübi muutmiseks (sõltuvalt versioonist).

Ekraan

Kuvatakse järgmised seaded:

- **Päevane heledus:** Muutke ekraani heledust, et see sobiks välitingimustega (päevasel ajal).
Hämaras on ekraani lihtsam vaadata, kui see pole liiga ere.
- **Ööaja heledus/Öine heledus:** Muutke ekraani heledust, et see sobiks välitingimustega (öisel ajal).

Hämaras on ekraani lihtsam vaadata, kui see pole liiga ere.

- **Automaatne päeva-/öörežiim/Lülitage öösel öörežiimi:** Võimaldab aktiveerida automaatse päevase/öise heleduse vahel lülitamise.
Öörežiim aktiveeritakse hämaras ja siis, kui esituled on sisse lülitatud.
- **Sund-öörežiim/Öörežiimi kasutamine:** Öörežiimi aktiveerimine.

Heli

Kuvatakse järgmised seadete alammenüüd:

- **Helitugevuse tasemed:** põhi-helitugevuse, käed-vabad telefonisüsteemi, telefoni helina, navigeerimisjuhiste, süsteemi/arvuti heli, liiklusinfo ja parkimisabi (sõltuvalt versioonist) helitugevuse ja helide muutmiseks.
- **Hoiatused:** Alarmi helitugevuse muutmine ja alarmide sisse-/väljalülitamine, kui ekraan on välja lülitatud.

- **Kiirustundlik helitugevus:** Sõiduki kiirusest sõltuva helitugevuse muutmise häälestamine.
- **Heliväljundi sätted:** reguleerib Infotainment-süsteemi poolt edastatava teabe liike (nt „Loe valjusti kiirmaantee sõidurea juhiseid“).
- **Häääl:** võimaldab muuta Infotainment-süsteemi häält (kui on saadaval).

Kell

Süsteemi kellaaja ja kellavormingu seadmiseks.

Automaatse ajaseadmise seadistust on soovitatav hoida sisselülitatuna.

Hoiatused

Infotainment-süsteemi erinevate hoiatuste sisse-/väljalülitamiseks (nt „Hoiata, kui sõitmine toimub lubatud kiiremini“). Sisselülitamiseks valige soovitud märkeruudud.

Avakuva

Avakuva konfiguratsiooni muutmiseks.

Valige suvandite loendist soovitu, et näha avakuva paigutuse eelvaadet.

Klaviatuurid

Võimaldab valida esmalt tähestiku tüübi (nt ladina, kreeka) ja seejärel klaviatuuri tüübi (nt Qwerty, ABCD).

Ühikute seadmine

Muudetakse mõõtühikuid, nt kaugust (km/miilid), koordinaate (kraadid, minutid, sekundid), temperatuuri (°C, °F) ja baromeetrilisi ühikuid (kui on saadaval).

Olek ja teave

Süsteemi teabe kuvamine (nt versioon, GPS-i olek, võrgu olek, litsentsid ja autoriõiguse teave).

SD-kaardi eemaldamine

SD-kaardi ohutuks eemaldamiseks.

Tehaseseadete taastamine

Infotainment-süsteemi kogu teabe kustutamiseks. Järgige ekraanijuhiseid.

Märkus

Seejärel taaskäivitub Infotainment-süsteem vaikimisi inglise keeles. Vajadusel valige **Süsteemi** menüüs **Keel**, et keelt muuta.

Multimeediumite seaded

Multimeediumi seadete menüü avamiseks avakuvalt puudutage **MENÜÜ**, seejärel **Multimeediumid** ning lõpuks **Seaded**.

Kuvatakse järgmised seadete alammenüüd:

- **Heli**
- **Raadio**
- **Meediumid**
- **Pildid**
- **Video**

Kui olete seadete muutmise lõpetanud, puudutage kinnitamiseks **Valmis**.

Heli

Värskendada saab järgmisi heliseadeid:

- **"Balanss":**
Võimaldab seada helijaotuse sõiduki salongis.
- **"Bass, Kõrged toonid"**
määrab keelesuvandi, nt "Neutraalne" või "Pop-rokk", "Klassikaline", "Džäss" (kui on

saadaval). Valige "Käsitsi" kõrgete toonide ja bassi käsitsi seadmiseks.

Vajutage **Valmis**, et muudatused salvestada.

- "Demo Arkamys" (kui on saadaval):

Valige, et proovida Arkamysi režiimi.

- "Arkamysi bassivõimendus":
Bassivõimenduse sisse-/väljalülitamine.

Raadio

Värskendada saab järgmisi raadioseadeid:

- alternatiivsete sageduste (AF) otsingu sisse-/väljalülitamine
- i-traffic'u (Liiklusprogrammi teave) sisse-/väljalülitamine
- saatetüübi (PtY) sisse-/väljalülitamine
- simulcast'i sisse-/väljalülitamine

- i-announcement'i (nt piirkonna ilm, sündmuste teave) teabe kuvamine
- salvestatud raadiojaamade loendi värskendamine

Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotisest „Raadio” ⇨ 47.

Meediumid

Värskendada saab järgmisi meediumiseadeid:

- lülita Korda (lugu) sisse/välja
- Juhuesituse sisse-/väljalülitamine
- lülita Kuva albumi kaas sisse/välja
- konfigureeri Bluetooth-seadmete haldamine

Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotisest „Bluetoothi muusika” ⇨ 66.

Pildid

Värskendada saab järgmisi fotoseadeid:

- määrab fotode kuvamise aja slaidirežiimis näitamisel („Slaidirežiimi viivitus")
- lülitab tava- ja täisekraanvaate vahel („Vaikekuva")

Lisateavet vt jaotisest „Piltide kuvamine” ⇨ 72.

Video

Värskendada saab järgmisi videoseadeid:

- määrab kuva tüübi videode jaoks (kui on saadaval)
- lülitada tava- ja täisekraanvaate vahel

Lisateavet vt jaotisest „Filmide esitamine” ⇨ 72.

Raadio

Kasutamine	47
Raadiojaama otsimine	49
Automaatsalvestamise loendid	51
Raadioandmesüsteem (RDS)	52
Digitaalraadio	54

Kasutamine

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus saatjast
- peegeldumisest tingitud mitmeteeline vastuvõtt
- raadiovari

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Juhtseadised

Raadio peamised juhtnupud:

- **RADIO**: Raadio sisselülitamine, laineala muutmise
- **◀▶**: Raadiojaama otsimine
- **OK**: Raadiosageduse muutmise
- Jaama nupud 1...6: Eelseatud jaamade nupud

- **SETUP**: Süsteemi seaded, raadiojaamade automaatsalvestamine
- **TEXT**: Raadio tekstiinfo kuvamine

Raadio sisselülitamine

Raadio heliallikaks valimiseks vajutage nuppu **RADIO**.

Võetakse vastu varem valitud jaama.

Laineala valimine

Saadaolevate lainealade (nt FM1, FM2, AM) vahetamiseks vajutage korduvalt nuppu **RADIO**.

Vastu võetakse sellel lainealal viimati valitud raadiojaama.

NAVI 50 IntelliLink – juhtseadised

Kasutage raadio juhtimiseks puutekraani.

Peamised juhtseadised on järgmised:

- **FM/AM/DAB** (olenevalt versioonist): tehke ümberlülitus FM- ja AM-lainealade vahel.
- **◀/▶**: Alustage järgmise/ eelmise raadiojaama automaatset otsimist.

- ◀/▶: Muutke järgmist/eelmist sagedust sammuga 0,5.
- ▲/▼: Kerige jaamaloendit.

Raadio sisselülitamine

Raadio aktiveerimiseks suvalisel ajal puudutage 🏠 ja seejärel 📻/📻**Raadio**. Võetakse vastu varem valitud jaama.

Ekraani allservas kuvatakse järgmised alammenüüd:

- **Põhikuva:** Kuvatakse raadiojaama/sagedust.
- **Loend:** Kuvab saadaolevad raadiojaamad tähestikulises järjestuses (max 50 jaama).

Märkus

Ilma RDS-ita raadiojaamad: kuvatakse ainult sagedust. Need jaamad on loendi lõpus.

- **Eelseaded:** Kuvab salvestatud lemmikraadiojaamad.
- **Suvandid:**
Järgmisi seadeid saab olenevalt valitud lainealast muuta:
 - **RDS** (sees/väljas)
 - **TA** (sees/väljas)

- **Piirkond** (sees/väljas)
- **Uudised** (sees/väljas)
- **AM** (sees/väljas)
- **Värskena loendit** (Start)

Lisateavet vt (NAVI 50 IntelliLink) „Raadioandmesüsteem (RDS)” ⇨ 52.

Laineala valimine

Puudutage ▼ ekraani vasakus ülaservas olevate valikute **FM/AM/DAB** (kui on saadaaval) kõrval ja valige FM-, AM- või DAB-laineala.

Vastu võetakse sellel lainealal viimati valitud raadiojaama.

Märkus

AM-laineala saab lülitada välja **Suvandite** menüü kaudu.

Vt jaotist „Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)” ⇨ 54.

NAVI 80 IntelliLink – juhtseadised

Kasutage raadio juhtimiseks puuteekraani.

Peamised juhtseadised on järgmised:

- **FM/AM/DR:** Tehke ümberlülitus FM-, AM- ja DR-lainealade vahel (DR – digitaalne raadio).
- **◀/▶:** Alustage järgmise/eelmise raadiojaama automaatset otsimist.
- **</>:** Muutke järgmist/eelmist sagedust diskreetsete sammudega.
- **↑/↓:** Kerige jaamaloendit.

Raadio sisselülitamine

Raadiomenüü avamiseks avakuvalt puudutage **MENÜÜ**, seejärel **Multimeediumid** ning lõpuks **Raadio**.

Saadaval on järgmised režiimid:

- **Eelmäärang:**
Kuvab salvestatud lemmikraadiojaamad.
- **Loend:**
Kuvab saadaolevad raadiojaamad tähestikulises järjestuses (max 50 jaama).

Märkus

Ilma RDS-ita raadiojaamad:
kuvatakse ainult sagedust. Need
jaamad on loendi lõpus.

- **Sagedus:**

Otsige käsitsi või automaatselt,
skannides valitud
sagedusvahemikku.

Laineala valimine

Puudutage ekraani ülemises vasakus
nurgas vahekaarti **FM/AM/DR**, et
teha ümberlülitus lainealade vahel.

Vastu võetakse sellel lainealal viimati
valitud raadiojaama.

Raadiojaama otsimine**Raadiojaama automaatne
otsimine**

**R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB –
Automaatne raadiojaama otsimine**
Selle laineala järgmise vastuvõetava
raadiojaama otsimiseks vajutage
korra nuppu **◀◀** või **▶▶**.

Kui jaama ei leita, jätkub automaatne
otsing, kuni vajutatakse uuesti **◀◀** või
▶▶.

**NAVI 50 IntelliLink – automaatne
raadiojaamade otsimine**

Selle laineala järgmise vastuvõetava
raadiojaama otsimiseks puudutage
◀◀ või **▶▶**.

Kui jaama ei leita, jätkub automaatne
otsing, kuni puudutakse uuesti **◀◀** või
▶▶.

**NAVI 80 IntelliLink – automaatne
raadiojaamade otsimine**

Selle laineala järgmise vastuvõetava
raadiojaama otsimiseks puudutage
◀ või **▶**.

Kui jaama ei leita, jätkub automaatne
otsing, kuni puudutakse uuesti
◀ või **▶**.

Raadiojaama otsimine käsitsi

**R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB –
Raadiojaama otsimine käsitsi**

Valige soovitud laineala ning vajutage
otsinguks valitud lainealal nuppu **◀◀**
või **▶▶** ja hoidke seda all.

Soovitud sagedusele lähenedes
vabastage nupp. Seejärel jätkub
otsing automaatselt järgmise
vastuvõetava jaamani ja jaama
esitatakse automaatselt.

Sageduse vähehaaval muutmiseks
valige **OK**.

Salvestatud jaama otsimine

See võimaldab valida raadiojaama
eelnevalt salvestatute hulgast.

Jaama salvestamiseks valige
soovitud laineala ja jaam ning
vajutage jaama nuppu 1...6, kuni
kuulete signaali, mis kinnitab jaama
salvestamist sobiva jaamanupu alla.
Igas lainealas on võimalik salvestada
kuus jaama.

Salvestatud jaama leidmine

Jaama leidmiseks valige soovitud
laineala ja vajutage siis lühidalt jaama
nuppu 1...6.

Raadiojaama nime otsing (ainult FM)

Valige FM-laineala ja tõstke ekraanil
jaama nimi esile, kasutades nuppu
◀ või **▶**.

Soovitud jaama nime käsitsi otsimiseks vajutage korduvalt nuppu $\mathbb{X}$ või $\mathbb{A}$. Kui jaama nimi ei ole kättesaadav, võidakse kuvada selle asemel sagedus.

Tähestikulises loendis on kuni 60 parima vastuvõtuga FM-raadiojaama. Loendit võib igal ajal uuendada. Automaatsalvestamise loendid ⇨ 51.

NAVI 50 IntelliLink – käsitsi raadiojaamade otsimine

Valige soovitud laineala ja puudutage seejärel ◀ või ▶, et liikuda järgmisele/eelmisele sagedusele sammuga 0,5.

Salvestatud jaama otsimine

See võimaldab valida raadiojaama eelnevalt salvestatute hulgast.

Jaama salvestamiseks valige soovitud laineala ja jaam ning puudutage **Eelsätet**, et kuvada salvestatud lemmikud.

Puudutage soovitud kohta pikalt. Lemmiku asukohas kuvatakse raadiojaama sagedus või nimi, mis

näitab, et jaam on salvestatud (🔊) tähistab praegu vastuvõetavat jaama).

Märkus

Ühe laineala kohta saab salvestada 12 jaama.

Salvestatud jaama leidmine

Jaama väljaotsimiseks valige soovitud laineala ja puudutage seejärel **Eelsätet**, et kuvada salvestatud lemmikud, ning valige seejärel soovitud lemmikjaam.

Eelmisele/järgmisele lemmikute lehele liikumiseks puudutage ◀/▶.

Raadiojaama nime otsing (ainult FM ja DAB)

Valige FM- või DAB-laineala (kui see on saadaval), seejärel puudutage **Loend**, et kuvada saadaolevate raadiojaamade tähestikuline loend.

Soovitud jaama nime käsitsi otsimiseks puudutage korduvalt ▼ või ▲. Kui jaama nimi ei ole kättesaadav, võidakse kuvada selle asemel sagedus. Valitud jaama vastuvõtuks valige loendi üksus (🔊) tähistab praegu vastuvõetavat jaama).

Tähestikulises loendis on kuni 50 parima vastuvõtuga raadiojaama. Loendit saab ükskõik mis ajal uuendada, vt teemat „Automaatsalvestamise loendid” ⇨ 51.

NAVI 80 IntelliLink – käsitsi raadiojaamade otsimine

Valige soovitud laineala ja puudutage seejärel < või >, et liikuda sammhaaval järgmisele/eelmisele sagedusele.

Salvestatud jaama otsimine

See võimaldab valida raadiojaama eelnevalt salvestatute hulgast.

Jaama salvestamiseks valige soovitud laineala ja jaam ning puudutage **Eel määrang**, et kuvada salvestatud lemmikud.

Puudutage pikalt soovitud lemmiku asukohta, kuni kuulete piiksu. Lemmiku nupule ilmub raadiojaama sagedus või nimi ja kinnitab, et jaam on salvestatud. Iga laineala kohta saab salvestada 6 jaama.

Teise võimalusena valige soovitud laineala ja jaam ning valige seejärel **Sagedus** või **Loend**. Puudutage **+**, et avada hüpikmenüü, ja valige seejärel **Salvesta eelmääranguks**. Puudutage pikalt soovitud lemmiku asukohta, kuni kuulete piiksu.

Salvestatud jaama leidmine

Jaama väljaotsimiseks valige soovitud laineala ja puudutage seejärel **Eelmäärang**, et kuvada salvestatud lemmikud, ning valige seejärel soovitud lemmikjaam.

Raadiojaama nime otsing (ainult FM)

Valige FM-laineala ja puudutage **Loend**, et kuvada saadaolevate raadiojaamade tähestikuline loend.

Soovitud jaama nime käsitsi otsimiseks puudutage **↑** või **↓**. Kui jaama nimi ei ole kättesaadav, võidakse kuvada selle asemel sagedus.

Tähestikulisel loendis on kuni 50 parima vastuvõtuga raadiojaama. Loendit saab ükskõik mis ajal uuendada, vt teemat

„Automaatsalvestamise loendid“

⇒ 51.

Automaatsalvestamise loendid

Automaatsalvestuse funktsioon võimaldab otsida lainealal kõige paremini vastuvõetavaid raadiojaamu ja neid automaatselt salvestada.

Jaamade automaatne salvestamine

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Automaatne raadiojaama salvestamine

FM-lainealal on automaatsalvestamise loend (AST), kuhu saab salvestada kuus raadiojaama.

Raadio kuulamise ajal vajutage nuppu **RADIO** ja hoidke seda all: Kõige tugevamini vastuvõetavad kuus raadiojaama salvestatakse automaatselt AST alla.

Märkus

Signaali tugevuse tõttu võidakse salvestada vähem kui kuus jaama.

Jaama leidmine

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Jaama esitamine

Valige soovitud laineala ja vajutage lühidalt jaama nuppu 1...6 salvestatud jaama leidmiseks.

Raadiojaama leidmiseks automaatsalvestamise loendist (AST) vajutage raadio kuulamise ajal lühidalt nuppu **SETUP** režiimi AST aktiveerimiseks. Võetakse vastu varem valitud jaama. Muu raadiojaama leidmiseks automaatsalvestamise loendist vajutage lühidalt jaama nuppu 1...6.

Jaamaloendi käsitsi värskendamine

Raadiojaamu saab automaatsalvestamise loendisse salvestada ka käsitsi.

Märkus

Saadaval ainult koos süsteemidega NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink.

Jaamade loendi uuendamiseks ja uusimate jaamade saamiseks käivitage käsitsi süsteemi uuendus. Olenevalt Infotainment-süsteemist võidakse heli käsitsi värskendamise ajaks vaigistada.

NAVI 50 IntelliLink – jaamaloendi käsitsi värskendamine

Puudutage **Suvandid**, kerige alla valikule **Värskenda loendit**, seejärel valige **Start**; ekraanil kuvatakse tekst **Värskendamine ...** kuni värskendamise lõpetamiseni.

Märkus

Kui DAB on saadaval ja süsteem on sisse lülitatud, soovitage DAB-jaamade loendit käsitsi värskendada.

NAVI 80 IntelliLink – jaamaloendi käsitsi värskendamine

Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel **Multimeediumid** ning lõpuks **Seaded**. Valige **Raadio** ja kerige alla kuni üksuseni **Raadioloendi värskendamine**.

Selle asemel (sõltuvalt versioonist) valige **Multimeediumid** ja edasi **Raadio** ning valige üks järgmistest režiimidest:

- **Eelmäärang**
- **Loend**
- **Sagedus**

Seejärel puudutage **+**, et avada hüpikmenüü, ja valige **Raadioloendi värskendamine**.

Raadioandmesüsteem (RDS)

RDS on FM-jaamade teenus, mis aitab teil leida soovitud jaama ja tagab selle veatu vastuvõtu.

RDSi eelised

- Ekraanile ilmub valitud jaama sageduse asemel selle saate nimetus.
- Jaamade automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab valitud raadiojaama alati kõige paremini vastuvõetavale

ringhäälingusagedusele, kasutades alternatiivsagedust (AF).

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – RDS-funktsioonid

RDSi konfigureerimine

Vajutage nuppu **SETUP** ning keerake pöördnuppu **OK**, et avada menüü **RDS**. Valimiseks vajutage nuppu.

Keerake pöördnuppu, et valida **RDS SETUP** (RDS SEADISTUS).

RDSi sisse/välja lülitamine

Vajutage ekraanil **Suvandid**. Muuta saab järgmisi seadeid:

RDS-AF sisse-/väljalülitamiseks vajutage nuppu **OK**. Kui RDS on aktiivne, kuvatakse ekraanil **AF**.

Tekstiline info (raadiotekst)

Paljud FM-raadiojaamad väljastavad helisaatega koos seda iseloomustavat tekstiinfot (näiteks esitatava pala nime).

Vajutage nuppu **SETUP** ning keerake pöördnuppu **OK**, et avada menüü **Raadiotekstid**.

Keerake **Radio** (Raadio) valimiseks pöördnuppu ja vajutage nuppu selle teabe vaatamiseks.

NAVI 50 IntelliLink – RDS-funktsioonid

RDSi konfigureerimine

Valige **Suvandid**. Muuta saab järgmisi seadeid:

- **RDS** (sees/väljas)
Kui funktsioon pole vajalik, lülitage see välja.
- **TA** (sees/väljas)
Vt allpool.
- **Piirkond/AF** (sees/väljas)
Vt allpool.
- **Uudised** (sees/väljas)
Vt allpool.
- **AM** (sees/väljas)
Kui funktsioon pole vajalik, lülitage see välja.
- **Värskenda loendit** (Start)
Vt (NAVI 50 IntelliLink)
„Automaatsalvestamise loendid”
⇨ 51.

TA (liiklusteated)

Kui **TA** on sisse lülitatud, teeb süsteem järgmist:

- Teatud FM-raadiojaamadest (ja võimalusel ka DAB-jaamadest) pärit liiklusteated esitatakse automaatselt.
- Raadio ja välisseadmest heliallika esitus katkestatakse liiklusteate esitamise ajaks.

Märkus

Liiklusteade automaatne esitamine on inkativeeritud, kui lainealaks on määratud **AM**.

Piirkond/AF

Kui RDS-funktsioon on aktiveeritud ja **Piirkond/AF** on välja lülitatud, võib toimuda järgmine:

Teatud FM-raadiojaamade sagedused võivad muutuda olenevalt geograafilisest piirkonnast.

Halb vastuvõtt võib vahel põhjustada katkendlikku ja soovimatut sageduse muutumist. Vajadusel lülitage **Piirkond/AF** välja.

Uudised

Kui **Uudised** on sisse lülitatud, teeb süsteem järgmist:

- Teatud FM-raadiojaamadest (ja võimalusel ka DAB-jaamadest) pärit uued teated esitatakse automaatselt.
- Raadio ja välisseadmest heliallika esitus katkestatakse liiklusteate esitamise ajaks.

Tekstiline info (raadiotekst)

Paljud FM-raadiojaamad (ja DAB-jaamad, kui need on saadaval) väljastavad helisaatega koos seda iseloomustavat tekstiteavet (näiteks esitatava pala nimi).

NAVI 80 IntelliLink – RDS-funktsioonid

RDSi konfigureerimine

Raadioseadete menüü avamiseks avakuvalt valige **MENÜÜ**, seejärel **Multimeediumid**, siis **Seaded** ning lõpuks **Raadio**.

Sõltuvalt versioonist puudutage **+**, et avada hüpikmenüü ja saada juurdepääs suvandile "Raadioseaded".

Värskendada saab järgmisi raadioseadeid:

- alternatiivsete sageduste (AF) otsingu sisse-/väljalülitamine
- i-traffic'u (Liiklusprogrammi teave) sisse-/väljalülitamine
- saatetüübi (PtY) sisse-/väljalülitamine
- Simulcast'i sisse-/väljalülitamine
- i-announcement'i (nt piirkonna ilm, sündmuste teave) teabe kuvamine
- salvestatud raadiojaamade loendi värskendamine

Alternatiivne sagedus (AF)

Lülitage sisse RDS-AF-funktsioon, et raadio häälestaks alati valitud jaama parima vastuvõtuga levisagedusele. Halb vastuvõtt võib vahel põhjustada katkendlikku ja soovimatut sageduse muutumist. Vajadusel lülitage RDS-AF-funktsioon välja.

i-traffic (liiklusprogrammi teave)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on FM RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid.

Lülitage I-Traffic sisse, et aktiveerida liiklusteadevõtte vastuvõtt.

Saatetüübi otsing (PtY)

Lülitage PtY sisse, et kuvada hetkel esitatava saate tüüpi (nt uudised, sport)

Raadioloendi värskendamine

Vt (NAVI 80 IntelliLink)

„Automaatsalvestamise loendid“
 ➔ 51.

Simulcast

Lülitage sisse funktsioon Simulcast, et vastuvõtu kadumise korral DR-jaam (digitaalraadio jaam) automaatselt vahetada sama jaama vastu FM-sagedusalas.

i-announcement

Valige kuvatav teave nagu ilm või läheduses toimuvad sündmused.

Tekstiline info (raadiotekst)

Paljud FM-raadiojaamad väljastavad helisaatega koos seda iseloomustavat tekstifot (näiteks esitatava pala nime).

Tekstiteabe kontrollimiseks võite suvalises raadiorežiimis (nt **Eelmäärang, Loend, Sagedus**)

puudutada **+**, et avada hüpikmenüü ja saada juurdepääs tekstiteabe suvandile, valides nt „Raadioteksti kuvamine“.

Digitaalraadio

Digitaalraadio on uuenduslik ja universaalne ringhäälingusüsteem.

Üldteave

- DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.
- Digitaalse heliedastuse korral saab ühel ja samal (seostatud) sagedusel edastada mitmeid raadioprogramme (teenuseid).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingu jaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).

- AM- või FM-vastuvõtule omast heli nõrgenemist ei esine. DAB-signaali taasesitatakse ühtlase helitugevusega.
- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
Kui DAB-signaal on vastuvõtja jaoks liiga nõrk, lülitub süsteem samale programmile teisel DAB- või FM-jaamal.
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on lubatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parima vastuvõtega FM-jaamu.

CD-mängija

Üldine teave	56
Kasutamine	57

Üldine teave

Infotainment-süsteemi CD-mängija võib esitada audio-CD-plaate, MP3-CD-plaate ja ka WMA-CD-plaate (sõltuvalt versioonist).

CD16 BT, CD18 BT: Võimalik on esitada ka AAC- ja WAV-vormingus faile.

Oluline teave audio-CD-plaatide ja MP3/WMA CD-plaatide kohta

Ettevaatust

Audioseadmesse ei tohi panna DVD-plaate, CD-singleid läbimõõduga 8 cm ega erikujulisi CD-plaate.

CD-plaatidele ei tohi panna mingeid kleebiseid. Sellised plaadid võivad CD-seadmesse kinni jääda ja seadet kahjustada. Seadme väljavahetamine võib minna kalliks maksma.

- Audio-CD-standardile mittevastavaid koopiakaitsega CD-plaate ei pruugi olla võimalik nõuetekohaselt või üldse mitte taasesitada.
- Ise salvestatud CD-R-id ja CD-RW-d ja digitaalse autoriõiguste kaitsega (DRM) WMA-failid veebi-muusikapoodidest ei pruugi õigesti või üldse mitte mängida.
- Segarežiimis CD-plaatidelt (audio ja andmed, nt MP3) tuvastatakse ja mängitakse ainult audiofaile.
- Isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaadid on kahjustustele tundlikumad kui eelsalvestatud CD-plaadid. Tuleb tagada plaatide nõuetekohane käsitlemine, eelkõige kehtib see isesalvestatud CD-R- ja CD-RW-plaatide kohta (vt allpool).
- CD-plaatide vahetamisel ei tohi plaatidele jätta näpujälgi.

- CD-plaatide määrdumise ja kahjustuste vältimiseks tuleb need panna kohe pärast CD-mängijast väljavõtmist plaadiümbristesse.
- CD-plaadile sattunud mustus või vedelik võib kahjustada CD-mängija sees olevat läätse ja põhjustada rikkeid.
- CD-plaate tuleb kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.
- MP3/WMA CD-de suhtes kehtivad järgmised piirangud:
Loetakse ainult MP3- ja WMA-faile.
Kaustade maksimaalne sügavus: 11 taset.
Suurim salvestatavate MP3- ja/ või WMA-failide arv: 1000 faili.
Kasutatavad esitusloendite laiendid: .m3u, .pls.
Loendikirjed peavad olema suhteliste kataloogiteede vormingus.
- MP3- ja WMA-failide kasutamine toimib samal viisil. Kui seadmesse sisestatakse WMA-

failidega CD-plaat, kuvatakse MP3-vormingule vastavad menüüd.

Kasutamine

CD16 BT USB, CD18 BT USB – CD-mängija kasutamine

CD esituse alustamine

Lülitage Infotainment-süsteem sisse (vajutage nuppu ) ja lükake CD-d, trükitud külg ülespidi, CD-pessa, kuni see seadmesse siseneb: CD esitamine algab automaatselt.

Kui seadmes juba on CD, vajutage korduvalt nuppu **MEDIA** soovitud heliallika valimiseks: algab CD esitamine.

Märkus

Olenevalt audio-CD-le või MP3 CD-le salvestatud andmetest kuvatakse ekraanil CD ja esitatava loo kohta erinevat teavet.

Albumi või pala valimine

Albumi või muusikapala valimiseks loendist vajutage nuppu **BROWSE**. Valimiseks vajutage nuppu.

Järgmisele või eelmisele muusikapalale üleminek

Vajutage lühidalt üks või mitu korda nuppu  või .

Kiire edasi- ja tagasikerimine

Hetkel esitatava loo kiireks edasi või tagasi kerimiseks vajutage nuppu  või  ja hoidke seda all.

Korda

Praeguse pala kordamiseks CD esitamise ajal hoidke numbrinuppu **1** allavajutatuna (jaamanuppudest 1...6).

Kui kordamine on sisse lülitatud, ilmub ekraanile hetkeks **RPT**.

Deaktiveerimiseks vajutage numbrinuppu **1** uuesti ja hoidke all.

RPT kaob ekraanilt.

Taasesitus juhuslikus järjekorras

Juhuslikus järjekorras esitamise aktiveerimiseks CD esitamise ajal hoidke allavajutatuna nuppu **2** (jaamanuppudest 1...6).

MIX ilmub hetkeks ekraanile, kui juhuslikus järjekorras esitamine on sisse lülitatud.

Märkus

MP3 CD puhul kehtib juhuslikus järjekorras esitamise funktsioon ainult hetkel esitatavale albumile.

Deaktiveerimiseks vajutage numbrinuppu **2** uuesti ja hoidke all.

MIX kaob ekraanilt.

Juhuslikus järjekorras esitamise lülitab välja ka CD väljutamine.

Märkus

Juhuslikus järjekorras esitamist ei lülitata välja, kui audiosüsteem on välja lülitatud või kui heliallikat on vahetatud.

Esitamise peatamine

CD/MP3 esituse katkestamiseks vajutage lühidalt nuppe **⏏**, **⏮** või korraga nuppe **⏮** ja **⏏**. Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.

Pausifunktsioon lülitub automaatselt välja, kui muudetakse helitugevust, vahetatakse heliallikat või saabuvad automaatteated.

Täiendava tekstiinfo (CD-tekst või ID3-märgend) kuvamine

Pärast loo või albumi valimist vajutage korra **TEXT** CD-l sisalduva teksti avamiseks (nt esitaja nimi, albumi või laulu pealkiri).

Kogu tekstiinfo korraga kuvamiseks vajutage ja hoidke **TEXT**.

Ekraanilt väljumiseks vajutage nuppu **→**.


CD eemaldamine

Vajutage **⏏**: CD-plaat surutakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmbub see mõne sekundi möödudes automaatselt uuesti seadmesse.

NAVI 80 IntelliLink (tüüp B ja C) – CD-mängija kasutamine

Kui valitud on CD-mängija, on kuval järgmised suvandid:

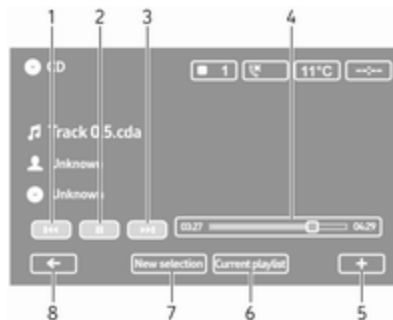

1. **⏮**: Eelmise loo esitamine.
2. **⏏**: Loo esituse katkestamine.
3. **⏭**: Järgmise loo esitamine.
4. Esitusaja kerimisriba: Lugude kerimine.
5. **+**: Avab hüpikmenüü, kust saate muuta heliallikat või lugude seadeid (nt juhu- või kordusesituse sisse/välja lülitada, kuvada loo üksikasju, muuta heliseadeid).
6. **Aktiivne taasesitusloend**: Aktiivse taasesitusloendi kuvamine.

7. **Uus valik:** Ühendatud heliallikast uue loo valimine.

8. **←:** Eelmisele kuvale naasmine.

CD esituse alustamine

Lülitage Infotainment-süsteem sisse (vajutage nuppu **⏻**) ja lükake CD-d, trükitud külg ülespidi, CD-pessa, kuni see seadmesse siseneb: CD esitamine algab automaatselt.

Kui seadmes juba on CD, puudutage **▼** ülemises vasakus nurgas ja valige **CD** või vajutage korduvalt **MEDIA** või **AUDIO**, et valida soovitud heliallikas: algab CD taasesitus.

Märkus

Olenevalt audio-CD-le või MP3 CD-le salvestatud andmetest kuvatakse ekraanil CD ja esitatava loo kohta erinevat teavet.

Albumi või pala valimine

Puudutage **New selection** või **Current playlist** või pöörake keskmist pöördnuppu, et valida loendist album või lugu.

Järgmisele või eelmisele muusikapalale üleminek

Puudutage lühidalt üks kord või mitu korda **⏮** või **⏭**.

Kiire edasi- ja tagasikerimine

Hetkel esitatava loo kiireks edasi või tagasi kerimiseks puudutage **⏮** või **⏭** ja hoidke all.

Korda

Puudutage juurdepääsuks seadete menüüle **+** või vajutage keskuhtimisseadmél **Options** ning valige seejärel aktiveerimiseks **Repeat**.

Taasesitus juhuslikus järjekorras

Puudutage juurdepääsuks seadete menüüle **+** või vajutage keskuhtimisseadmél **Options** ning valige seejärel aktiveerimiseks **Shuffle**.

Märkus

MP3/WMA CD-plaadi korral rakendub juhuslikus järjekorras esitamise funktsioon parajasti esitatavale albumile, seejärel liigutakse järgmisele albumile.

Esitamise peatamine

Puudutage korraks **||** või vajutage helitugevuse pöördnuppu **⏮** või korraka **⏮** ja **⏭**, et katkestada CD/MP3 CD taasesitus. Esituse jätkamiseks vajutage uuesti.

Pausifunktsioon lülitub automaatselt välja, kui muudetakse helitugevust, vahetatakse heliallikat või saabuvad automaatteated.

Täiendava tekstiinfo (CD-tekst või ID3-märgend) kuvamine

Puudutage **+** ja valige seejärel **Track details**, et saada juurdepääs CD-l olevale teabele (nt esitaja nimi, albumi nimi või laulu nimi).

CD eemaldamine

Puudutage **+** ja valige seejärel **Eject** või vajutage **⏻**: CD-plaat surutakse CD-pesast välja.

Kui CD-plaati pärast väljastamist ei eemaldata, tõmbub see mõne sekundi möödudes automaatselt uuesti seadmesse.

AUX-sisend

Üldteave 60

Kasutamine 60

Üldteave



Sõltuvalt versioonist on Infotainment-süsteemil (või armatuurlaual) AUX-pesa väliste heliallikate ühendamiseks.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

AUX-sisendisse võib näiteks ühendada 3,5 mm pistikuga kaasaskantava CD-mängija.

Kasutamine

AUX-sisendisse ühendatud heliallikat võib juhtida ainult heliallika juhtseadistega, s.t mitte Infotainment-süsteemi kaudu. Valida pala otse heliallikast ainult siis, kui sõiduk seisab kohal.

Ettevaatust

Enne lisaseadme, nt kaasaskantava CD-mängija ühendamist või lahutamist lülitage mängija ja Infotainment-süsteem välja, et vältida probleeme helikvaliteediga ja seadme võimalikke kahjustusi.

Kui heliallikas ühendada pistikupessa, tunneb süsteem selle automaatselt ära. Sõltuvalt salvestuse mahust võib heliallika esitus viibida.

Esitajat ega loo pealkirja ekraanil ei kuvata.

Märkus

Veenduge, et abiseadmed on sõitmise ajal tugevalt kinnitatud. Laialipaiskuvad esemed võivad tugeval pidurdamisel, ootamatul suunamuutmisel või õnnetusjuhtumi korral sõidukis olijaid vigastada.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – AUX-sisendi kasutamine

Vajutage nuppu **MEDIA** või **AUDIO/SOURCE**, et seada heliallikaks AUX-sisend ja lülitage ühendatud lisaseade sisse. Ekraanil kuvatakse AUX.

AUX-seaded

Seadete menüü avamiseks vajutage nuppu **SETUP**.

Valige AUX IN ja keerake nuppu **OK**, kuni valitakse soovitud seade valikust:

- HI (300 mV)
- MID (600 mV)
- LO (1200 mV)

NAVI 50 IntelliLink – AUX-sisendi kasutamine

Meediumimenüüle suvalisel ajal juurdepääsuks puudutage  ja pärast seda  **MEDIA**.

Väliste allikate vahel ümberlülitamiseks puudutage ülemises vasakus nurgas . Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- **USB:** vt (NAVI 50 IntelliLink) „USB-port” ⇨ 62.
- **iPod:** vt (NAVI 50 IntelliLink) „USB-port” ⇨ 62.
- **BT:** vt (NAVI 50 IntelliLink) „Bluetoothi muusika” ⇨ 66.
- **AUX:** Valige, et seada heliallikaks AUX-režiim ja lülitage seejärel välisseade sisse.

NAVI 80 IntelliLink – AUX-sisendi kasutamine

Seadke heliallikaks AUX-režiim, et esitada sisu ühendatud välisseadmest.

Meediumimenüü avamiseks avakuvalt puudutage **MENÜÜ**, seejärel **Multimeediumid** ning lõpuks **Multimeedium**.

Puudutage , et avada hüpikmenüü (sõltuvalt versioonist). Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- **Välisseadmete sisendpesa:** Seadke heliallikaks AUX-režiim ja lülitage seejärel välisseade sisse.
- **USB:** vt (NAVI 80 IntelliLink) „USB-port” ⇨ 62.
- **Bluetooth-ühendus:** vt (NAVI 80 IntelliLink) „Bluetoothi muusika” ⇨ 66
- **CD-mängija:** vt (NAVI 80 IntelliLink) „CD-mängija kasutamine” ⇨ 57.
- **SD-kaart:** kasutamine on sarnane CD-mängijale ⇨ 57.

USB-port

Üldteave	62
Salvestatud audiofailide mängimine	63

Üldteave



Sõltuvalt versioonist on Infotainment-süsteemil (või armatuurlaual) USB-pesa Ψ väliste heliallikate ühendamiseks.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-mälupulga, iPodi või nutitelefoni.

Neid seadmeid juhitakse Infotainment-süsteemi juhtseadiste ja menüüde kaudu.

Oluline info

MP3-mängijad ja USB mälupulgad

- Ühendatavad MP3-mängijad ja USB mälupulgad peavad vastama USB massmälu klassispetsifikatsioonile (USB MSC).
- Toetatakse ainult FAT32 failisüsteemi MP3-mängijaid ja USB-mälupulki sektori suurusega 512 baiti ja klasteri suurusega 32 kilobaiti või vähem.
- Kõvakettaseadmeid (HDD) ei toetata.
- Alljärgnevad piirangud kehtivad MP3-mängijatele või USB seadmetele salvestatud andmete kohta:

Süsteem loeb ainult MP3-, WMA- ja (olenevalt Infotainment-süsteemist) ACC-faile. WAV-faile ja muid tihendatud faile ei ole võimalik lugeda.

Kaustade maksimaalne sügavus: 11 taset.

Salvestatavate failide üldarv: 1000 faili.

NAVI 50 IntelliLink: minimaalne soovitatav USB-mälupulga mälumaht on 4 GB. Maksimaalne soovitatav mälumaht on 32 GB.

Veebimuusikapoodide digitaalse autoriõiguste kaitsega (DRM) WMA-faile ei pruugi seade õigesti või üldse mitte esitada.

Kasutatavad esitusloendite laiendid: .m3u, .pls.

Loendikirjed peavad olema suhteliste kataloogiteede vormingus.

Salvestatud audiofailide mängimine

Pärast ühendamist on heliseadme juhtimiseks võimalik kasutada ainult Infotainment-süsteemi juhtseadiseid ja menüüsid.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Muusika esitamine USB-pesa kaudu

MP3-mängija/iPod/USB-mälupulgad

Kui USB-seade on ühendatud, tuvastab süsteem heliseadme ja kuvab automaatselt esitatava loo.

Uue heliseadme ühendamisel esitatakse automaatselt esimese kausta esimest lugu. Seadme uuesti ühendamisel jätkub varem esitatud lugu.

Valige sõltuvalt ühendatud heliseadmest, kaust (MP3-mängija, USB-mälupulk) või taasesitusloend (kaasaskantav digitaalne muusikamängija).

USB kaudu ühendatud andmekandjaid kasutatakse üldjuhul samamoodi nagu audio/MP3/WMA CD-plaadi korral ➔ 57.

Pala valimine

Lugude otse valimiseks (ja kaustade vahetamiseks) avage kõigepealt audioseadme menüü, vajutades

esitamise ajal nuppu OK. Lugude valimiseks ja kaustade vahetamiseks keerake ja vajutage nuppu.

NAVI 50 IntelliLink – muusika esitamine USB-pesa kaudu

MP3-mängija/USB-mälupulgad/iPod

Kui USB-seade on ühendatud, tuvastab süsteem heliseadme ja kuvab automaatselt esitatava loo. Tuvastatakse ka seadme tüüp (MP3-mängija/USB-seade või iPod) ning vastav heliallikarežiim (USB või iPod) valitakse automaatselt.

Kui menüü  **MEEDIUMID** on aktiivne, kuvatakse järgmise alammenüüd:

- **Peamine/pleier**
- **Loend**
- **Suvandid**

Heliallikate vahetamiseks puudutage ülemises vasakus nurgas ▼. Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- **USB:** Valige, et seada heliallikaks USB-režiim.

Märkus

Süsteemi kasutamisel laetakse ühendatud USB-seadme akut või püsib aku laetus samal tasemel.

- **iPod:** Valige, et seada heliallikaks iPod-režiim.
- **BT:** vt (NAVI 50 IntelliLink) „Muusika esitamine Bluetoothi kaudu” ⇨ 66.
- **AUX:** vt (NAVI 50 IntelliLink) „AUX-sisendi kasutamine” ⇨ 60.

Peamine/pleier

Valige, et kuvada esitatav lugu. Sellel kuval on saadaval järgmised suvandid:

- ◀◀ (eelmisele loole liikumiseks; hoidke all kiireks tagasikerimiseks)
- II▶ (paus/taasesita)
- ▶▶ (järgmisele loole liikumiseks; hoidke all kiireks edasikerimiseks)

Loend

Kuvab valitud albumis/kaustas olevate lugude loendi. Valige soovitud lugu, et seda esitada hakata.

Märkus

Vaikimisi on albumid tähestikulises järjestuses.

USB-seadme ühendamisel on kõik kaustad puustruktuuris samal tasemel.

Puudutage ⬆ kausta puustruktuuris taseme võrra üles liikumiseks.

Suvandid

Valige järgmiste suvandite kuvamiseks:

- **Kordamine** (väljas/lugu/kaust/kõik)
- **Juhuesitus** (sees/väljas)

NAVI 80 IntelliLink – muusika esitamine USB-pesa kaudu**MP3-mängija / USB mälupead**

Seadke heliallikaks USB-režiim, et esitada faile ühendatud USB-seadmest.

Meediumimenüü avamiseks avakuvalt valige **MENÜÜ**, seejärel **Multimeediumid** ning lõpuks **Multimeedium**.

Puudutage +, et avada hüpikmenüü (sõltuvalt versioonist). Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- **USB:** Seab heliallikaks USB-režiimi.
- **Välisseadmete sisendpesa:** Vt (NAVI 80 IntelliLink) „AUX-sisend” ⇨ 60.
- **Bluetooth-ühendus:** vt (NAVI 80 IntelliLink) „Muusika esitamine Bluetoothi kaudu” ⇨ 66.
- **SD-kaart**
- **CD-mängija:** vt (NAVI 80 IntelliLink) „CD-mängija kasutamine” ⇨ 57.

Kui USB-režiim on valitud, on ekraanil järgmised suvandid:

- ◀◀ või ▶▶: Eelmise/järgmise loo esitamine.
- II: Loo esituse katkestamine.
- Esitusaja kerimisriba: Lugude kerimine.
- **Uus valik:** Ühendatud heliallikast uue loo valimine.

- **Aktiivne taasesitusloend:**
Aktiivse taasesitusloendi kuvamine.
- **←:** Eelmisele kuvale naasmine.
- **+**: Avab hüpikmenüü, kust saate muuta heliallikat või lugude seadeid (nt juhu- või kordusesituse sisse/välja lülitada, kuvada loo üksikasju, muuta heliseadeid).

USB-pesast väljavõtmine

Taasesitus peatub kohe pärast heliseadme USB-pesast eraldamist.

Bluetoothi muusika

Üldine teave 66

Kasutamine 66

Üldine teave

Bluetoothiag ühilduvad lisaheliallikad (nt muusika-mobiiltelefonid, MP3-mängijad jne), mis toetavad Bluetoothi muusikaprotokolli A2DP, saab Infotainment-süsteemiga juhtmeta ühendada.

Oluline info

- Infotainment-süsteem ühendub üksnes Bluetooth-seadmetega, mis toetavad heliedastusprofiili A2DP. Varasemate versioonidega võivad tekkida ühendusprobleemid.
- Bluetooth-seade peab toetama heli/video kaugjuhtimisprofiili AVRCP versiooni 1.0 või kõrgemat. Kui seade ei toeta AVRCP-profiili, saab Infotainment-süsteemi kaudu juhtida ainult helitugevust.
- Enne Bluetooth-seadme ühendamist Infotainment-süsteemiga tutvuge selle kasutusjuhistega Bluetooth-funktsioonide osas.

Kasutamine

Eeltingimused

Bluetoothiga ühilduva audioseadme juhtimiseks Infotainment-süsteemi kaudu peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:

- Infotainment-süsteemi Bluetooth-funktsioon peab olema sisse lülitatud.
Vt jaotise „Telefon” teemat „Bluetoothi ühendus” ⇨ 113.
- Bluetoothiga ühilduva lisaseadmest heliallika Bluetooth-funktsioon peab olema sisse lülitatud (vt audioseadme kasutusjuhendit).
- Olenevalt heliallikast võib olla vajalik see seade "nähtavaks" seada (vt audioseadme kasutusjuhendit).
- Heliseade peab olema paaristatud ja ühendatud Infotainment-süsteemiga.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Muusika esitamine Bluetoothi kaudu

Bluetoothiga ühendamine

Audioseade ja Infotainment-süsteem tuleb ühendada Bluetoothi kaudu, s.t. seade tuleb enne selle kasutamist sõidukiga paardada.

Vt jaotise „Telefon” teemat „Bluetoothi ühendus” ⇨ 113.

- Paardada ja seadmete loendisse salvestada võib kuni viie mobiiltelefoni andmed, kuid ainult üks neist saab olla korraga ühendatud.
- Kui seadmel on nii audiopleieri kui ka telefoni funktsioon, paardatakse mõlemad funktsioonid. Mobiiltelefoni paardamine ⇨ 111.
- Telefoni funktsioonid jäävad audiopleieri kasutamise ajal aktiivseks ning telefoni kasutamise ajal heli esitus katkeb.

Lisaudioseadme paardamine Infotainment-süsteemiga

Audioseadme paardamiseks vajutage nuppu **TEL** ning keerake ja vajutage nuppu **OK**, et valida **Paardiseade**. Kuvatakse ekraan **Ready to Pair** (Paardamiseks valmis).

Otsige seejärel audioseadmelt Bluetooth-seadet seadme ümbrusest.

Valige audioseadme loendist **My Radio** (s.t süsteemi nimi) ning sisestage vajaduse korral audioseadme klahvidelt Infotainment-süsteemi ekraanil kuvatav paardamiskood.

Märkus

Kui audioseadmel puudub ekraan, sisestage paardamise vaikekood seadmesse ja seejärel Infotainment-süsteemi. Selle audioseadme paardamise vaikekoodi vt kasutusjuhendist, see on tavaliselt **0000**. Olenevalt seadmest võib osutada vajalikuks sisestada paardamiskood vastupidises järjekorras, s.t kõigepealt Infotainment-süsteemi.

Kui paardamine ebaõnnestub, naaseb süsteem eelmisesse menüüsse ja kuvatakse vastav teade. Vajadusel korrata paardamist.

Pärast paardamist ilmub Infotainment-süsteemi ekraanile kinnitav teade ja seejärel paardatud audioseadme nimi.

Märkus

Aktiivse Bluetooth-ühenduse ajal kulutab audioseadme juhtimine Infotainment-süsteemi kaudu audioseadme akut kiiremini.

Audioseadme ühendamine

Pärast paardamist ühendatakse audioseadmed Infotainment-süsteemiga automaatselt.

Paardatud audioseadme ühendamiseks või hetkel paardatud erineva audioseadme paardamiseks vajutage Infotainment-süsteemi nuppu **TEL** ja valige menüü **Valiseade**. Seadmete loend näitab juba paardatud audioseadmeid.

Valige loendist soovitud seade ja valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **OK**. Teade ekraanil kinnitab ühendamist.

Audioseadme lahutamine

Audioseadme lahutamiseks Infotainment-süsteemist vajutage nuppu **TEL** (või nuppu **SETUP**) ja valige **Bluetooth connection (Bluetooth-ühendus)**. Valige seadmete loendist soovitud seade, seejärel keerake ja vajutage nuppu **OK**, et valida **Disconnect the device (seadme lahtiühendamine)**. Teade ekraanil kinnitab lahutamist.

Audioseadme väljalülitamine või audioseadme Bluetooth-funktsiooni väljalülitamine lahutab ka seadme Infotainment-süsteemist.

Lisaaudioseadme Infotainment-süsteemiga paaristamise tühistamine

Kui paaristatud audioseadmete loend on täis, saab uue seadme paaristada alles mõne olemasoleva seadme paaristamise tühistamise järel.

Paaristamise tühistamiseks ehk audioseadme kustutamiseks käed-vabad telefonisüsteemi mälust vajutage nuppu **TEL** ja valige **Kustuta seade**. Valige seadmete loendist soovitud audioseade ja vajutage kustutamise kinnitamiseks nuppu **OK**, kui seda palutakse.

Kasutamine Infotainment-süsteemi kaudu

Juhtmevaba paaristamise ja ühendamise korral algab heli esitus automaatselt.

Seejärel võib audioseadet juhtida Infotainment-süsteemi funktsiooninuppude, pöördnuppude ja ekraanimenüüde kaudu.

Infotainment-süsteemi kaudu kasutatavate funktsioonide valik sõltub audiopleieri tüübist.

Audioseadme kasutamine juhtmevaba ühenduse korral sarnaneb CD-mängija kasutamisele ⇨ 57.

NAVI 50 IntelliLink – muusika esitamine Bluetoothi kaudu

Bluetoothiga ühendamine

Audioseade ja Infotainment-süsteem tuleb ühendada Bluetoothi kaudu, s.t. seade tuleb enne selle kasutamist sõidukiga paaristada.

Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Telefon” alajaotist „Bluetoothi ühendus” ⇨ 113.

- Paaristada ja seadmete loendisse salvestada võib kuni viie audioseadme andmed, kuid ainult üks neist saab olla korraga ühendatud (olenevalt versioonist või paaristada kuni kaheksa audioseadet).
- Kui seadmel on nii audiopleieri kui ka telefoni funktsioon, paaristatakse mõlemad funktsioonid. Mobiiltelefoni paaristamine ⇨ 111.
- Telefoni funktsioonid jäävad audiopleieri kasutamise ajal aktiivseks ning telefoni kasutamise ajal heli esitus katkeb.

Lisaaudioseadme paaristamine Infotainment-süsteemiga

Heliseadme paaristamiseks puudutage  ja pärast seda **SEADE(D)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Otsi Bluetooth-seadet** või **Välisseadme autoriseerimine**.

Otsige seejärel heliseadmelt läheduses asuvat Bluetooth-seadet.

Valige audioseadme loendist Infotainment-süsteemi nimi (nt **MEDIA-NAV**) ning sisestage (vajadusel) audioseadme klahvidelt Infotainment-süsteemi ekraanil kuvatav paaristamiskood.

Vaikepääsukood on **0000**. Valige enne sidumisprotseduuri alustamist **Pääsukoodi muutmine**, et pääsukoodi muuta.

Märkus

Kui audioseadmel puudub ekraan, sisestage paaristamise vaikekood seadmesse ja seejärel Infotainment-süsteemi. Selle audioseadme paaristamise vaikekoodi vt kasutusjuhendist, see on tavaliselt **0000**. Olenevalt seadmest võib osutuda vajalikuks sisestada paaristamiskood vastupidises järjekorras, s.t kõigepealt Infotainment-süsteemi.

Kui sidumine ebaõnnestub, korrake protseduuri.

Märkus

Aktiivse Bluetooth-ühenduse ajal kulutab audioseadme juhtimine Infotainment-süsteemi kaudu audioseadme akut kiiremini.

Audioseadme ühendamine

Pärast paaristamist ühendatakse audioseadmed Infotainment-süsteemiga automaatselt.

Ühendatud heliseadme vahetamiseks puudutage  ja pärast seda **SEADE(D)**.

Valige seejärel **Bluetooth** ning siis **Bluetooth-seadmete loendi kuvamine**. Seadmete loend näitab juba paaristatud audioseadmeid.

Valige loendist soovitud heliseade ja valiku kinnitamiseks puudutage **OK**.

Audioseadme lahutamine

Heliseadme või selle Bluetooth-funktsiooni väljalülitamine ühendab seadme Infotainment-süsteemi küljest lahti.

Lisaaudioseadme Infotainment-süsteemiga paaristamise tühistamine

Kui paaristatud audioseadmete loend on täis, saab uue seadme paaristada alles mõne olemasoleva seadme paaristamise tühistamise järel.

Paaristamise tühistamiseks, st heliseadme kustutamiseks süsteemi mälust, puudutage  ja valige seejärel **SEADE(D)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Kuva Bluetooth-seadmete loend**.

Valige loendist soovitud heliseade ja puudutage , et seade kustutada. Vajadusel kustutage loendist kõik seaded, valides **Suvandid** ja seejärel **Kustuta kõik**. Kinnitamiseks valige nuppu **OK**.

Kasutamine Infotainment-süsteemi kaudu

Juhtmevaba paaristamise ja ühendamise korral algab heli esitus automaatselt.

Heliseadet saab seejärel juhtida Infotainment-süsteemi puuteekraaniga.

Infotainment-süsteemi kaudu kasutatavate funktsioonide valik sõltub audiopleieri tüübist.

Audioseadme kasutamine juhtmevaba ühenduse korral sarnaneb salvestatud audiofailide esitamisega USB-pesa kaudu. Vt jaotise (NAVI 50 IntelliLink) „USB-port” alajaotist „Muusika esitamine USB-pesa kaudu” ⇨ 63.

NAVI 80 IntelliLink – muusika esitamine Bluetoothi kaudu

Bluetoothiga ühendamine

Audioseade ja Infotainment-süsteem tuleb ühendada Bluetoothi kaudu, s.t, seade tuleb enne selle kasutamist sõidukiga paarisada.

- Süsteemiga saab siduda ja seadmeloendisse salvestada kindla maksimumarvu seadmeid, kuid korraga saab olla ühendatud ainult üks seade.

- Kui seadmel on nii audiopleieri kui ka telefoni funktsioon, paarisatakse mõlemad funktsioonid. Mobiiltelefoni paarisamine ⇨ 111.
- Telefoni funktsioonid jäävad audiopleieri kasutamise ajal aktiivseks ning telefoni kasutamise ajal heli esitus katkeb.

Lisaudioseadme paarisamine Infotainment-süsteemiga

Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel **Multimeediumid** ning lõpuks **Seaded**.

Valige **Meediumid**, et avada meediumiseadete menüü, ja valige seejärel suvand „Bluetooth-seadmete haldamine”, „Bluetoothi ühenduse konfigureerimine”.

Sidumisprotseduur sarnaneb mobiiltelefoni sidumisele. Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Telefon” alajaotist „Bluetoothi ühendus” ⇨ 113.

Audioseadme ühendamine

Pärast paarisamist ühendatakse audioseadmed Infotainment-süsteemiga automaatselt.

Saate suvalisel hetkel seada heliallikaks Bluetoothi režiimi, et esitada faile ühendatud Bluetooth-seadme mälust.

Valige avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel **Multimeediumid** ning lõpuks **Meedium**.

Sõltuvalt versioonist puudutage **+** (hüpikmenüü avamiseks). Valige **Bluetooth/Bluetoothi ühendus**, et muuta Bluetoothi heliallikat.

Audioseadme lahutamine

Heliseadme või selle Bluetooth-funktsiooni väljalülitamine ühendab seadme Infotainment-süsteemi küljest lahti.

Lisaudioseadme Infotainment-süsteemiga paarisamise tühistamine

Seotud seadme eemaldamiseks (s.o seadme süsteemi mälust kustutamiseks) tegutsuge järgmiselt:

Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel **Multimeediumid** ning lõpuks **Seaded**.

Valige **Meediumid**, et avada meediumiseadete menüü, ja valige seejärel suvand „Bluetooth-seadmete haldamine”/„Bluetoothi ühenduse konfigureerimine”.

Vajutage **+**, et avada hüpikmenüü. Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- **Keela Bluetooth:** valige Bluetoothi funktsiooni inaktiveerimiseks Infotainment-süsteemis.
- **Määra TomTom nähtavaks:** Valige Infotainment-süsteemi „nähtavaks” tegemiseks teistele Bluetoothi seadmetele, lubades neid süsteemiga paaristada.
- **Ühenda kõik seadmed lahti:** valige kõigi praegu ühendatud seadmete lahtiühendamiseks

Infotainment-süsteemist neid kustutamata/paaristamist tühistamata.

- **Kustuta seade/seadmed:** valige seadme paaristamise tühistamiseks Infotainment-süsteemis.

Paaristamise tühistamise protseduur sarnaneb mobiiltelefoni paaristamise tühistamisele. Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Telefon” alajaotist „Bluetoothi ühendus” ⇨ 113.

Kasutamine Infotainment-süsteemi kaudu

Kui seade on seotud ja traadita ühendusega ühendatud, võib alata taasesitus automaatselt.

Heliseadet saab seejärel juhtida Infotainment-süsteemi puuteekraaniga.

Infotainment-süsteemi kaudu kasutatavate funktsioonide valik sõltub audiopleieri tüübist.

Audioseadme kasutamine juhtmevaba ühenduse korral sarnaneb salvestatud audiofailide esitamisega USB-pesa kaudu. Vt

jaotise (NAVI 80 IntelliLink) „USB-port” alajaotist „Muusika esitamine USB-pesa kaudu” ⇨ 63.

Välisseadmed

Piltide kuvamine	72
Filmide esitamine	72
Nutitelefonirakenduste kasutamine	73

Piltide kuvamine

NAVI 80 IntelliLink – piltide kuvamine

Menüü „Pildid” avamiseks avakuvalt puudutage **MENÜÜ**, seejärel **Multimeediumid** ning lõpuks **Pildid**.

Märkus

Taasesitamine on võimalik ainult seisva sõiduki korral.

Valige ühendatud välisseade (nt SD-kaart, USB), et saada juurdepääs üksikutele fotodele või esitada kõigi seadmel olevate ühilduvate fotode slaidiseanss.

Ekraanil on järgmised suvandid:

- < või >: Eelmisele/järgmisele fotole liikumine.
- **Pisipildid**: Täisekraanvaate ja minimeeritud vaate vahel lülitamine.
- **Uus valik**: Valige ühendatud välisseadmest uus foto.
- **+**: Avab hüpikmenüü, et saaksite muuta aktiivset välisseadet või saada juurdepääs fotoseadetele.

Foto/slaidiseansi vaatamisel võimaldab hüpikmenüü teil seada suurenduse taseme ja kuvada kõikide fotode pisipilte.

Fotoseaded – vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotist „Süsteemi seaded” ⇨ 42.

Filmide esitamine

NAVI 80 IntelliLink – filmide esitamine

Menüü "Videod" avamiseks avakuvalt puudutage **MENÜÜ**, seejärel **Multimeediumid** ning lõpuks **Video**.

Märkus

Taasesitamine on võimalik ainult seisva sõiduki korral.

Valige ühendatud välisseade (nt SD-kaart, USB), et saada juurdepääs üksikutele seadme mälus olevatele videotele.

Ekraanil on järgmised suvandid:

- **⏮** või **⏭**: Eelmisele/järgmisele videole liikumine.
- **⏮**: Video esitamise katkestamine.

- Esitusaja kerimisriba: Videote kerimine.
 - **Uus valik:** Valige ühendatud välisseadmest uus foto.
 - **Täisekraan:** Täisekraanvaatele lülitamine.
 - **←:** Eelmisele kuvale naasmine.
 - **+**: Avab hüpikmenüü, et saaksite muuta aktiivset välisseadet või saada juurdepääs videoseadetele.
- Videosituse ajal võimaldab hüpikmenüü teil naasta ka videote loendisse.

Videoseaded – vt
(NAVI 80 IntelliLink) „Süsteemi seaded” ⇨ 42.

Nutitelefoni rakenduste kasutamine

NAVI 80 IntelliLink – telefoni projektsioon

Telefoni projektsiooni rakendus Android™ Auto kuvab ekraanil teie nutitelefoni soovitud rakendusi ja võimaldab neid otse Infotainmenti juhtseadiste kaudu kasutada.

Küsige seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub teie nutitelefoni ja kas see rakendus on teie asukohariigis saadaval.

Nutitelefoni ettevalmistamine

Laadige rakendus Android Auto Google Play™ poest oma nutitelefonile.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine

1. Ühendage nutitelefoni USB-porti ⇨ 62.
2. Aktsepteerige ekraanil kuvatav nõue.
3. Puudutage ekraanil **A** ja aktsepteerige konfidentsiaalsustingimused. Kui

kasutaja kasutab süsteemi esimest korda, nõuab süsteem jätkamist mobiiltelefonilt.

4. Puudutage **A** uuesti.

Nüüd võib telefoni projektsiooni kasutada.

Telefoni projektsiooni kasutamine

- Puudutage ekraanil **A**, et saada juurdepääs ühendatud nutitelefonile Android Auto menüüle.
- Juurdepääsuks hääljuhtimisele vajutage ja hoidke roolil **3** või tehke sama roolisambal paiknevate juhtnuppudega.

Märkus

Kui kasutate navigeerimis- ja muusikarakendusi Android Auto kaudu, asendatakse NAVI 80 IntelliLinki sarnased rakendused.

Infotainmenti ekraanile naasmine

Vajutage **☰**.

Navigeerimine

Üldteave	74
Kasutamine	77
Sihtkoha sisestamine	90
Teejuht	96
Sümbolite ülevaade	104

Üldteave

⚠ Hoiatus

Navigatsioonisüsteem on abiks teie orienteerumisvõimele, kuid ei asenda seda. Sõitke hoolikalt ja tähelepanelikult, olge valvas ja jälgige ohutust.

Kui navigatsioonisüsteemi juhis läheb liikluseeskirjaga vastuollu, tuleb alati juhinduda liikluseeskirjast.

Navigatsioonisüsteem juhatab teid kindlalt valitud sihtkohta, ilma et vajaksite paberkaartide abi.

Kui **Traffic info (liiklusinfo)** teenus on teie riigis või piirkonnas saadaval, võetakse marsruudi arvutamisel arvesse ka liikluse hetkeolukorda. Süsteem võtab vastu kohalikke liiklusteateid.

Võimalikult värskeima reaalajalise liiklusteabe saamiseks tellige rakendus Reaalajas teenused.

Märkus

Saadaval ainult koos süsteemiga NAVI 80 IntelliLink.

Navigatsioonisüsteemi toimimine

Navigatsioonisüsteem tuvastab sõiduki asukohta ja liikumist andurite abil.

Läbitud vahemaa määratakse sõiduki spidomeetritl saadud signaali abil ja suunamuudatused güroskoopanduri abil. Asukoht määratakse GPS-satelliitide abil.

Kui võrrelda andurite signaale navigatsioonisüsteemi mälus olevate digikaartidega, saab määrata täpse sõiduki asukoha.

Esmakordsel käivitamisel, aga ka näiteks pärast praamisõitu vms, kalibreerib süsteem end uuesti. Seetõttu on normaalne, et õiget asukohta ei näidata enne, kui sõiduk on läbinud teatud vahemaa.

Pärast sihtkoha aadressi või huvipunktide (lähim tankla, hotell jne) sisestamist arvutatakse teekond sõiduki asukohast valitud sihtpunktini.

Marsruudi läbimise juhiseid antakse häälteadetenä ja kuvatakse ekraanil.

Hoiatus

Sellised alad nagu ühesuunalised tänavad ja jalakäijate alad ei ole navigatsioonisüsteemi kaardile märgitud. Sellistes piirkondades võib süsteem anda hoiatuse, mida tuleb järgida. Seega pöörake erilist tähelepanu ühesuunalistele tänavatele ja muudele teedele ja sissepääsudele, kuhu ei tohi sisse sõita.

Märkus

Olenevalt Infotainment-süsteemist võib raadiovastuvõtt olla hääljuhtimise ajal ning enne igat suunamuutust häiritud.

USB-mälupulka (NAVI 50 IntelliLink)

Navigatsioonisüsteem vajab USB-mälupulka lisaks muule ka nt kohaliku riigi linnade ja teede digikaartide hoidmiseks.

Märkus

Kasutage FAT32-vormingus USB-mälupulka, mille mälumaht on vähemalt 4 GB ja kuni 32 GB.

Pärast esimese 100 km sõitmist on võimalik kontrollida tasuta digikaardi värskendusi 90 päeva jooksul.

Märkus

Võimalike tehniliste probleemide vältimiseks kasutage USB-mälupulka, mis sobib navigatsioonisüsteemis kasutamiseks ja selle tarkvara värskendamiseks. Ärges sisestage USB-mälupulka ühtegi muusse seadmesse (nt digikaamera, mobiiltelefoni jms) ega teise sõidukisse.

Tarkvara installimine

Digikaartide värskendamiseks ja eksklusiivsetest allalaadimisteenustest kasu lõikamiseks peate looma veebisaidil opel.naviextras.com konto ja installima tasuta tarkvara.

Konto loomine

Looge endale veebikonto opel.naviextras.com veebisaidi kaudu. Valige veebisaidil nt suvand „Registreerumine” ja sisestage enda andmed.

Tarkvara paigaldamine

Tarkvara installimiseks arvutisse laadige see alla aadressilt opel.naviextras.com.

Järgige ekraanijuhiseid, et tarkvara installida ja veebirakendus käivitada.

Navigatsioonisüsteemi registreerimine

Navigatsioonisüsteem peab olema registreeritud teie uue veebikontoga.

Sisestage tühi USB-mälupulka navigatsioonisüsteemi USB-pessa. Puudutage , seejärel valige  **NAVI** /  **Nav** ning siis **Suvandid** ja **Värskenda kaarti**.

Tagamaks, et kogu sisu salvestatakse navigatsioonisüsteemi mälu, valige **Suvandid** ja seejärel **Värskendamine**. Oodake enne USB-mälupulga eemaldamist, et värskendamine oleks lõpetatud.

Seejärel sisestage USB-mälupulk arvuti USB-portsa. Arvuti peab olema Internetiga ühendatud. Kui veebirakendus on käivitatud ja USB-mälupulk tuvastatud, kuvatakse rakenduse aknas süsteemi (või tarkvara) nime.

Navigatsioonisüsteem on registreeritud teie kasutajaprofiiliga.

Pärast esialgset häälestamist tuvastab navigatsioonisüsteem ja veebirakendus USB-mälupulga automaatselt.

USB-mälupulga ja navigatsioonisüsteemi värskendamine

Uuendusi väljastatakse regulaarselt, nt kaartide ja turvakaamerate muudatuste kohta.

Märkus

Mõnes riigis on ebaseaduslik alla laadida ja rakendada kiirkaamera eest hoiatamise funktsiooni ja see võib põhjustada vastutuselevõtmise.

Need värskendused on saadaval ainult rakenduste veebikataloogi kaudu, millele saab juurdepääsu USB-mälupulga kaudu.

Veebirakenduse kasutamisel on võimalik:

- värskendada navigatsioonisüsteemi (kaarte, turvakaameraid jne);
- tellida tasuline huvipunktide sisu;
- lisada või kustutada andmeid;
- süsteemi kohandada.

Veebirakenduse menüüd juhendavad teid nende toimingute teostamisel.

Süsteemi värskendamine

Navigatsioonisüsteemi maksimaalseks kasutamiseks värskendage seda võimalikult tihti.

Sisestage USB-mälupulk navigatsioonisüsteemi USB-portsa. Navigatsioonisüsteem tuvastab USB-mälupulgal olevad värskendused ja süsteem kuvab automaatselt värskendamiskuvat.

Värskenduste installimiseks navigatsioonisüsteemi valige

Värskenda.

Märkus

Värskendamise ajal võib navigatsioonisüsteem automaatselt taaskäivituda.

Märkus

Eelmisele kuvale naasmiseks puudutage ←.

Selle asemel võite puudutada 🏠, seejärel valige 🗺️ **NAVI** / 📍 **Nav**, **Suvandid** ning **Värskenda kaarti**. Seejärel valige **Suvandid** ja **Värskenda**, et installida värskendused navigatsioonisüsteemi.

Veenduge enne USB-mälupulga eemaldamist või muude toimingute teostamist, et värskendamine on lõpetatud.

SD-kaart (NAVI 80 IntelliLink)

Navigatsioonisüsteemiga kaasa antud SD-kaart sisaldab peale kõige muu ka teie riigi linnade ja teede digitaalkaarti.

Konsulteerige hooldustöökajaga, et osta uus SD-kaart värskendatud digitaalkaardiga.

Märkus

Võimalike tehniliste probleemide vältimiseks kasutage SD-kaarti, mis sobib navigatsioonisüsteemis kasutamiseks. Ärge sisestage SD-kaarti ühtegi muusse seadmesse (nt digikaamerasse, mobiiltelefoni jms) ega teise sõidukisse.

Kasutamine

USB-mälupulk

NAVI 50 IntelliLink

USB-mälupulga sisestamine

Lülitage navigatsioonisüsteem välja ja sisestage USB-mälupulk Infotainment-süsteemi esipaneelil olevasse USB-porti. USB-mälupulk on õrn. Käideldge seda ettevaatlikult.

USB-mälupulga eemaldamine

Lülitage navigatsioonisüsteem välja ja eemaldage USB-mälupulk Infotainment-süsteemi esipaneelil olevast USB-pordist.

SD-kaart

NAVI 80 IntelliLink

SD-kaardi sisestamine



Lülitage Infotainment-süsteem välja ja sisestage SD-kaart vastavasse pesasse armatuurlaual. SD-kaart on õrn, seda ei tohi painutada.

Veenduge, et SD-kaart on sisestatud õiget pidi. Suund võib erineda olenevalt SD-kaardipesa asukohast sõidukis.

SD-kaardi eemaldamine

SD-kaardi Infotainment-süsteemist eemaldamiseks minge avakuvale ja puudutage **MENÜÜ**, seejärel

Süsteem ja siis SD-kaardi eemaldamine. SD-kaardi võib nüüd ohutult eemaldada oma pesast armatuurlaual.

SD-kaardi pesast eemaldamiseks vajutada kaardile ja lasta see siis lahti. Kaart tuleb pesast veidi välja, selle saab nüüd ära võtta.

Märkus

Võimalike tehniliste probleemide vältimiseks kasutage SD-kaarti, mis sobib navigatsioonisüsteemis kasutamiseks ja selle tarkvara värskendamiseks. Ärge sisestage SD-kaarti ühtegi muusse seadmesse (nt digikaamerasse, mobiiltelefoni jms) ega teise sõidukisse.

Navigatsioonisüsteemi sisselülitamine

Sisselülitamine

Süüte sisselülitamise järel lülitub navigatsioonisüsteem automaatselt sisse. Muudel juhtudel valige nuppu .

Väljalülitatud süüte korral saab navigatsioonisüsteemi kasutada kuni 20 minuti jooksul. Vajutage nuppu , et navigatsioonisüsteem uuesti sisse lülitada. Süsteem lülitub välja kuni 20 minuti möödumisel kasutaja viimasest toimingust.

Väljalülitamine

Väljalülitatud süüte korral lülitub navigatsioonisüsteem automaatselt välja, kui juhiuks avatakse.

Kui süüde on sees, vajutage navigatsioonisüsteemi väljalülitamiseks nuppu .

Navigatsioonisüsteemi ja Infotainment-süsteemi menüüde vahel lülitamiseks

NAVI 50 IntelliLink

Aktiivse navigatsioonisüsteemi korral puudutage  või puudutage ja hoidke , et naasta Infotainment-süsteemi avalehele.

NAVI 80 IntelliLink

Aktiivse navigatsioonisüsteemi korral puudutage  (üks või enam korda), et naasta Infotainment-süsteemi avalehele.

Teave näidikul

NAVI 50 IntelliLink (tüüp A) – ekraanil kuvatav teave

Menüükuva

Navigatsioonisüsteemi avamiseks puudutage  ja seejärel .



Navigatsioonisüsteemi menüü kuval on järgmised menüüd ja alammenüüd:

- **Sihtkoht**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Sihthohe sisestamine” ⇨ 90.

- **Address**
- **Huvipunktid**
- **Ajalugu**

- **Lemmikud**
- **Kaardilt otsimine**
- **Koordinaadid**

- **Marsruut**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Teejuht” alajaotisi „Marsruudi teave” ja „Marsruudi redigeerimine” ⇨ 96.

- **Marsruudi loomine/ Marsruudi redigeerimine**
- **Vältimised**
- **Ülevaade**
- **Marsruudi tühistamine**
- **Alternatiivsed marsruudid**
- **Marsruut**

- **Suvandid**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Navigatsioonisüsteemi häälestamine” allpool.

- **Hoiatused**
- **Teejuhi seaded**
- **Kaardi seaded**
- **Häälteadete seaded**
- **Koordinaatide vorming**

- GPS
- Kaardi värskendamine


Kaardikuva

Ilma teejuhita kaardile juurdepääsuks puudutage  ja seejärel  **KAART**. Vt (NAVI 50 IntelliLink) "Kaardi sirvimine" jaotisest "Teejuht" ⇨ 96.


Puudutage kaardil ükskõik kuhu. Kursor tähistab hetkel valitud asukohta. Kaardi sirvimiseks lohistage kursorit soovitud suunas.

Kui soovite avada navigeerimisjuhistega kaardikuva, puudutage , seejärel valige  **NAVI** ja sisestage sihtkoht. Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 90.

Kaardikuval (teejuhiga või ilma selleta) on järgmised juhtseadised ja teave:

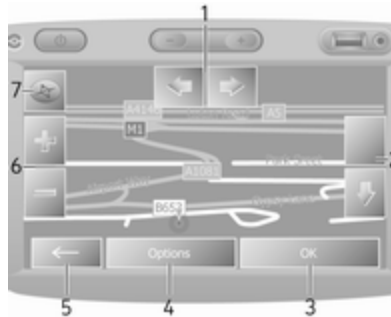

1. : Kaardi vasakule/paremale pööramine
2. : Vaatepunkt (madal/kõrge vaade)
3. **OK** (ajavarvestiga): Toimingute kinnitamine
4. Menüü **Suvandid**
5. : Eelmisele kuvale naasmine
6. : Skaala muutmine (suurendamine/vähendamine)
7. : Kompas (puudutage 2D-/3D-kaardirežiimide vahetamiseks)

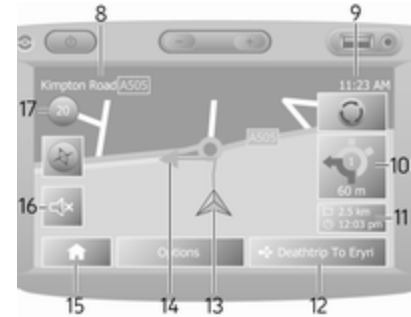

8. Järgmise suurema tee nimi või teeviidiainfo (kui on saadaval)
9. Kehtiv kellaaeg
10. Kaugus järgmise kursimuutuseni ja muutuse suund
11. Teekonna andmed, nt arvestuslik kohalejõudmisaeg, järelejäänud vahemaa
12. Audiosüsteemi info
13. : Praegune asukoht
14. Arvutatud marsruut ja manöövriv
15. Avakuva
16. : Hääljuhised sees/väljas
17. Kiirusepiirang

Ristmikuvaade

Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse enne iga manöövrit automaatselt ristmiku lähivaade. Pärast ristmiku läbimist lülitub süsteem tagasi tavavaatele.

Kiirteevaade

Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse enne iga kiirtee hargnemiskohta automaatselt selle 3D-vaade. Pärast hargnemiskoha läbimist lülitub süsteem tagasi tavavaatele.


Märkus

Teatud maantee ristmikel võib kaardile ilmuda ainult väike pööramisnool.

NAVI 50 IntelliLink (tüüp B) – ekraanil kuvatav teave

Menüükuva

Navigatsioonimenüü kuva avamiseks puudutage  ja seejärel  Nav.

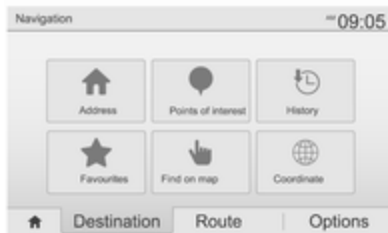

Navigatsioonimenüü kuval on järgmised menüüd ja alammenüüd:

- **Sihtkoht**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Sihthohta sisestamine” ⇨ 90.

- Aadress
- Huvipunkt
- Ajalugu
- Lemmikud
- Kaardilt otsimine
- Koordinaadid

- **Marsruut**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Teejuht” alajaotisi „Marsruudi

teave” ja „Marsruudi redigeerimine” ⇨ 96.

- Marsruudi loomine/
Marsruudi redigeerimine
- Vältimised
- Ülevaade
- Marsruudi tühistamine
- Alternatiivsed marsruudid
- Marsruut
- Suvandid

Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Navigatsioonisüsteemi häälestamine” allpool.

- Hoiatused
- Teejuhi seaded
- Kaardi seaded
- Hääleteadete seaded
- Koordinaatide vorming
- GPS
- Kaardi värskendamine
- Liiklus

Kaardikuva

Ilma navigeerimisjuhisteta kaardikuva avamiseks puudutage  ja seejärel  Kaart (kui see on


saadaval). Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Teejuht” alajaotist „Kaardi sirvimine” ⇨ 96.

Puudutage kaardil ükskõik kuhu. Kursor tähistab hetkeasukohta. Kaardi kerimiseks lohistage kaarti soovitud suunas. Kursori asetamiseks sõiduki hetkeasukohta mis tahes ajal puudutage ▲.

Kui soovite avada navigeerimisjuhistega kaardikuva, puudutage 🏠, seejärel ⬆Nav ja sisestage sihtkoht. Vt (NAVI 50 IntelliLink) „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 90.

Puudutage kaardil ükskõik kuhu. Kursor tähistab hetkeasukohta. Kaardi kerimiseks lohistage kaarti soovitud suunas.

Kaardikuval (teejuhiga või ilma sellela) on järgmised juhtseadised ja teave:

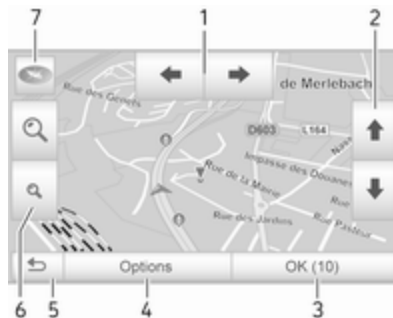


1. ⬅/➡: Kaardi vasakule/paremale pööramine
2. ⬆/⬆: Vaatepunkt (madal/kõrge vaade)
3. OK (ajavarvestiga): Toimingute kinnitamine
4. Menüü **Suvandid** (marsruudi- ja kaardiseadete jaoks)
5. ↻: Eelmisele kuvale naasmine
6. 🔍/🔍: Skaala muutmise (suurendamine/vähendamine)
7. 🧭: Kompas (puudutage kaardirežiimide vahetamiseks "2D", "3D" ja "2D North")



8. Järgmise suurema tee nimi või teeviidainfo (kui on saadaval).
9. Kehtiv kellaaeg
10. Kaugus järgmise kursimuutuseni ja muutuse suund.
11. Teekonna andmed, nt arvestuslik kohalejõudmisaeg, järelejäanud vahemaa.
12. Audiosüsteemi teave (puudutage audioallikale juurdepääsuks)
13. Arvutatud marsruut ja manöövrid
14. ▲: Praegune asukoht
15. Avakuva
16. 📶: Liiklusinfo (TMC – liiklusinfokanal)

17. Kiirusepiirang

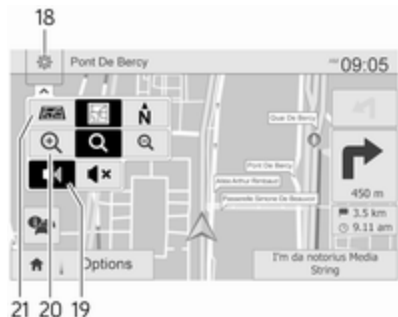

18. : Seadete hüpikmenüü (vt allolevaid üksusi)

19. /: Hääluhtimine sees/väljas

20. //: Skaala muutmine (suurendamine/vähendamine)

21. : 2D-, 3D- ja 2D-põhi-üleval-kaardirežiimide vahetamine

Ristmikuvaade


Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse enne iga manöövrit automaatselt ristmiku lähivaade. Pärast ristmiku läbimist lülitub süsteem tagasi tavavaatele.

Kiirteevaade

Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse enne iga kiirtee hargnemiskohta automaatselt selle 3D-vaade. Pärast hargnemiskoha läbimist lülitub süsteem tagasi tavavaatele.

Märkus

Teatud maanteeistmikel võib kaardile ilmuda ainult väike pööramisnool.

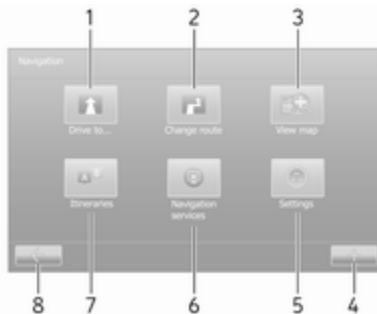NAVI 80 IntelliLink – ekraanil kuvatav teave**Menüükuva**

Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel **Navigeerimine**, et saada juurdepääs navigeerimismenüüle.

Navigatsiooniomenüü kuval on järgmised menüüd, alammenüüd ja juhtseadised:

1. SÕIDA...

Vt (NAVI 80 IntelliLink) „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 90.

- Kodu
- Salvestatud asukohad
- Aadress
- Viimased sihtkohad
- Kohalik otsing/TomTomi kohad
- Huvipunkt
- Punkt kaardil
- Laius/pikkuskraad

2. MARSRUUDI MUUTMINE

Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Teejuht” alajaotist „Marsruudi redigeerimine” ⇨ 96.

- Alternatiivse arvutamine
- Marsruudi tühistamine
- Marsruut läbi
- Teetõkke vältimine
- Marsruudi osa vältimine
- Viivituste minimeerimine

3. KAARDI KUVAMINE

Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Teejuht” alajaotist „Kaardi sirvimine” ⇨ 96.

- Kasutada seda asukohta...
- Otsing
- Kaardi üksikasjade muutmine
- Lisa salvestatud asukohtade hulka

4. ➕: Hüpikmenüü

5. SEADED

Vt (NAVI 80 IntelliLink) „Navigatsioonisüsteemi häälestamine” allpool.

- Hääljuhiste väljalülitamine
- Marsruudi plaanimine
- Huvipunktide (POI) kaardil kuvamine
- Huvipunktide (POI) haldamine
- Hääli
- Kodu asukoha määramine
- Salvestatud asukohtade haldamine

- Kaardi vahetamine
- Kaardi värvide vahetamine
- Auto sümbol
- Täiendav

6. NAVIGATSIOONITEENUSED

Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotist „LIVE-teenused” allpool.

- Liiklus
- Kiiruskaamerad
- Kohalik otsing/TomTomi kohad
- Minu TomTom live
- Ilm

7. MARSRUUDID

Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Teejuht” alajaotist „Marsruudi redigeerimine” ⇨ 96.

8. ⬅: Eelmisele kuvale naasmine


Kaardikuva

Kui soovite avada kaardikuva navigeerimist alustamata, puudutage avalehel **MENÜÜ**, seejärel **Navigeerimine** ning lõpuks **Kuva kaart**.

Puudutage kaardil ükskõik kuhu. Kursor tähistab hetkel valitud asukohta. Kaardi sirvimiseks lohistage kursorit soovitud suunas.

Kui soovite avada kaardikuva ja alustada navigeerimist, puudutage avakuval olles **MENÜÜ** ning seejärel **Navigeerimine** ja sisestage sihtkoht. Vt (NAVI 80 IntelliLink) „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 90.

Kaardikuval (teejuhiga või ilma sellela) on järgmised juhtseadised ja teave:

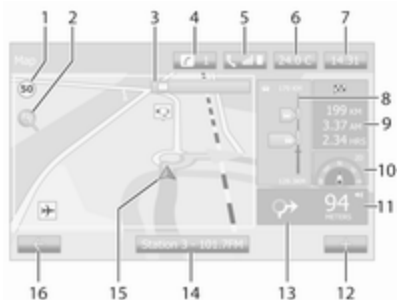

1. Kiiruspiirang (muutub punaseks ja vilgub kiiruspiirangu ületamisel)
2. ρ: Skaala muutmine (suurendamine/vähendamine)
3. Järgmise suurema tee nimi või teeviidainfo (kui on saadaval)
4. i: süsteemi teavitused (kui kuulub varustusse)
5. ☎: Telefoni andmed
6. Välistemperatuur
7. Kell
8. Reaalajas teenused: Liiklusinfo (kui on rakendatav), nt liiklusintsidendid, vastuvõtu

näidik, liikluskaart, kiiruskaamerate asukohad (kui on saadaval) ja sihtkoha ilm.

9. Teekonna andmed (nt arvestuslik kohalejõudmise aeg, jäänud vahemaa, teekonna olek (roheline/punane lipp))
Marsruudi kokkuvõte
10. Kompas (puudutage 2D-/3D-kaardirežiimide vahetamiseks)
11. Navigeerimisjuhiste helitugevuse muutmine
12. +: Hüppikmenüü
13. Kaugus järgmise kursimuutuseni ja muutuse suund
14. Audiosüsteemi info
15. A: Praegune asukoht (kursor)
Arvutatud marsruut ja manöövrid
16. ←: Eelmisele kuvale naasmine

Sõiduridade kujutised

Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse enne iga suuremat manöövrit automaatselt ristmiku 3D-vaade (koos manöövrinoole ja teeviitadega). Pärast hargnemiskoha läbimist lülitub süsteem tagasi tavavaatele.

Sõidurea kujutiste vaate väljalülitamist vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Navigatsioonisüsteemi häälestamine” alajaotisest „Täiendavad seaded” allpool.

Automaatne suurendus

Kui teejuht on aktiivne, kuvatakse enne iga manöövrit automaatselt hargnemiskoha lähivaade. Pärast hargnemiskoha läbimist lülitub süsteem tagasi tavavaatele.

Automaatne suurenduse funktsiooni väljalülitamist vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Navigatsioonisüsteemi häälestamine” alajaotisest „Täiendavad seaded” allpool.

Ekraanil kasutatavad klaviatuurid

NAVI 50 IntelliLink – ekraaniklaviatuuride kasutamine

Täisklaviatuuril ja numbriklahvistikul liikumiseks ning neilt sisestamiseks tehke soovitud valikud, kasutades puuteekraani.

- Klaviatuuri tüübi muutmiseks valige **Suvandid** (nt qwerty, ABC).
- Valige **1^&**, et lülitada numbrite ja sümbolite vahel.
- Valige rippmenüü ikoon , et kuvada toimingute tulemusi loendina (nt sihtkoha sisestamine).
- Sisestusi võib sisestamise ajal parandada klaviatuuri nupuga .
- Klaviatuuri kasutamise lõpetamiseks ja eelmisele kuvale naasmiseks vajutage **←**.

Märkus

Sisestamisel pole teatud tähed ja numbrid valitavad (need on hallid); see oleneb teabest, mis on navigatsioonisüsteemi salvestatud.

Lisateavet vt jaotisest „Puuteekraani kasutamine” ⇨ 38.

NAVI 80 IntelliLink – ekraaniklaviatuuride kasutamine

Täisklaviatuuril ja numbriklahvistikul liikumiseks ning neilt sisestamiseks tehke soovitud valikud, kasutades puuteekraani.

- Sisestusi võib sisestamise ajal parandada klaviatuuri nupuga .
- Klaviatuuri kasutamise lõpetamiseks ja eelmisele kuvale naasmiseks vajutage **←**.

Lisateavet vt jaotisest „Puuteekraani kasutamine” ⇨ 38.

Reaalajas teenused

NAVI 80 IntelliLink – reaalajas teenused

Lisaks navigatsiooniteenustele (nt liiklusteave, liikluskaamerate asukohad), saab kasutada ka lisafunktsioone, tellides LIVE-teenuseid.

LIVE-teenused sisaldavad reaalajas liiklusteavet („HD Traffic™”), statsionaarsete ja teiseldatavate kiiruskaamerate värskendusi ja

asukohti, kohalikku otsingut, ilmateadet ning „Minu TomTom LIVE” olekut.

Märkus

Teatud riikides ja regioonides pole LIVE-teenused saadaval.

Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel **Navigeerimine** ning lõpuks **Navigatsiooniteenused**.

Kuvatakse järgmisi menüüsid:

- **Liiklus/HD Traffic**

Valige, et saada värskemaid reaalajas liiklusteavet.

Märkus

HD-liikluse teenus nimetatakse **Liikluseks**, kui tellimust ei aktiveerita.

- **Kiiruskaamerad**

Kuvab hoiatusi ning reaalajas teavet teiseldatavate ja statsionaarsete kiiruskaamerate ning liiklusõnnetuste kohta.

Funktsiooni saate vajadusel välja lülitada menüü „LIVE-teenused” suvandiga „Kiiruskaamerad”.

Teata kiiruskaamera (püsiva või liikuva) asukoht.

Märkus

Mõnes riigis on ebaseaduslik alla laadida ja rakendada kiiruskaamera eest hoiatamise funktsiooni ja see võib põhjustada vastutuselevõtmise.

- **Kohalik otsing/TomTomi kohad**

See teenus võimaldab kasutada märksõna huvipunkti (POI) kiireks leidmiseks ja sihtkohaks seadmiseks.

- **Minu TomTom LIVE**

Kuvab tellitud teenuste aegumiskuupäeva.

- **Ilm**

Ilmateenistus pakub teie hetkeasukoha ja valitud sihtkoha kohta ilmaennustusi kuni viieks päevaks.

Navigeerimissüsteemi häälestamine

(NAVI 50 IntelliLink) – navigatsioonisüsteemi häälestamine

Puudutage nuppu , seejärel valige **NAVI** / **Nav** ja siis **Suvandid**. Selle menüükuvaga abil saate kontrollida ja värskendada järgmisi kaardi- ja navigatsiooniseadeid:

- **Hoiatused**
- **Teejuhi seaded**
- **Kaardi seaded**
- **Hälteadete seaded**
- **Koordinaatide vorming**
- **GPS**
- **Kaardi värskendamine**
- **Liiklus** (oleneb versioonist)

Hoiatused

Valige **Hoiatused**, et valida järgmised seaded (lülitage välja, kui ei ole vajalikud):

- **Hoiata kiiruse ületamisel** (sees/väljas)
- **Kiiruspiirang alati nähtav** (sees/väljas)

- **Ohtlike punktide hoiatused** (sees/väljas)
- **Hoiatamise kaugus** (0 m/200 m/500 m)

Saadaval olenevalt versioonist.

Hoiata kiiruse ületamisel: Digikaardil on teatud teede kohta olemas kiiruspiirangute teave. Kui sõiduk ületab kiiruspiirangut, kõlab helisignaal ja/või kuvatakse visuaalhoiatused.

Kiiruspiirang alati nähtav: Teatud teede kiiruspiirang on ekraanil alati nähtav.

Ohtlike punktide hoiatused: Kui sõiduk läbib ohtlikku punkti (pidevat või ajutist) – st kui siseneb erilist ettevaatust nõudvasse ohtlikku teelõiku või läheneb kiiruskaamera asukohale (sõltuvalt riigist) – antakse helilisi ja visuaalseid hoiatusi.

Hoiatamise kaugus: valige, kui kaugel enne ohtlikku punkti hoiatusteated esitatakse.

Märkus

Hoiatused pole teatud teedel ja regioonides saadaval.

Teejuhi seaded

Valige **Marsruudi seaded**, et värskendada marsruudi arvutamiseks järgmisi seadeid:

- **Marsruudi plaanimise meetod** (kiire/lühike/öko)
- **Kiirteed** (sees/väljas)
- **Ajapõhiselt maksustatud teed** (sees/väljas)
- **Kasutuskorra põhiselt maksustatud teed** (sees/väljas)
- **Praamid** (sees/väljas)
- **Auto ühiskasutus/HOV** (sees/väljas)
- **Asfalteerimata teed** (sees/väljas)
- **Load vajalikud** (Sees/väljas) (sõltuvalt versioonist)

Vajadusel puudutage **Suvandid** ja seejärel **Lähtesta vaikeseaded**, et seada kõik suvandid tehase vaikeväärtustele.

Teise võimalusena saate menüü **Marsruudi seaded** avada kaardi kuvamisel (teejuht pole aktiivne), puudutades **Suvandid**.

Lisateavet vt (NAVI 50 IntelliLink) eeltoodud jaotistest „Ekraanil kuvatav teave” ja „Kaardikuva”.

Marsruudi plaanimise meetod: Valige **Kiire**, et arvutada marsruut, mis viib sihtkohta kõige kiiremini. See meetod tagab, et kogu marsruudi ulatuses saab sõita maksimaalsel lubatud kiirusel või sellele lähedal.

Valige **Lühike**, et arvutada marsruut, mille pikkus sihtkohta on kõige lühem.

Valige **Öko**, et arvutada marsruut, mis on kompromiss kõige kiirema ja kõige lühema marsruudi vahel. Toodud marsruut võib olla lühem kui kiireim marsruut, kuid pole oluliselt aeglasem.

Kiirteed: Võimaldab marsruudi arvutamisel kiirteid vältida või neid kasutada.

Lülitage välja nt siis, kui pukseerite teist sõidukit või juhul, kui teil pole lubatud kiirteel sõita.

Märkus

Järgige asukohariigi eeskirju.

Ajapõhiselt maksustatud teed:

Võimaldab marsruudi arvutamisel vältida teid, mis nõuavad teatud aegadel eriloa ostmist, või neid kasutada.

Kasutuskorra põhiselt maksustatud teed:

Võimaldab marsruudi arvutamisel vältida teid, mis nõuavad kasutuskorra eest teemaksu tasumist, või neid kasutada.

Praamid: Võimaldab marsruudi arvutamisel praame, laevu ja ronge vältida või neid kasutada.

Auto ühiskasutus/HOV: Võimaldab marsruudi arvutamisel auto ühiskasutuse ja suure reisijate arvuga sõidukite (HOV) sõiduridu vältida või neid kasutada.

Asfalteerimata teed: Võimaldab marsruudi arvutamisel asfalteerimata teid (nt liiva-, kruusateid) vältida või neid kasutada.

Kaardi seaded

Valige **Kaardi seaded**, et avada järgmine:

- **Vaaterežiim** (3D/2D/2D-põhi-üleval)

2D-põhi-üleval on saadaval olenevalt versioonist.

- **Vaatepunkt** (madal/tavaline/kõrge)
- **Kiirteevaade** (sees/väljas)
- **Huvipunktide (POI) markerid**

Teise võimalusena saate menüü

Kaardi seaded avada kaardi kuvamisel (teejuht pole aktiivne), puudutades **Suvandid**.

Lisateavet vt (NAVI 50 IntelliLink) eeltoodud jaotistest „Ekraanil kuvatav teave” ja „Kaardikuva”.

Vaaterežiim: Valige **Vaaterežiim**, et vahetada vaikekaardirežiimi 2D-ülaltvaate, 3D-perspektiivvaate ja 2D-põhi-üleval-vaate vahel.

Selle asemel võite puudutada kaardil olevat kompassi, et kaardivaaterežiime vahetada.

Vaatepunkt: Valige **Vaatepunkt**, et kaardi vaatepunkti tõsta või langetada.

Teise võimalusena puudutage kaardikuval olles (kui teejuht pole aktiivne)  , et kaardivaadet tõsta

või langetada. Maksimumasendisse jõudmisel on vastav nupp halliks viirutatud.

Kiirteevaade: Valige **Kiirteevaade**, et lülitada kiirtee hargnemiskohtade vaade teejuhi kasutamisel sisse/välja.

Lisateavet vt (NAVI 50 IntelliLink) eeltoodud jaotistest „Ekraanil kuvatav teave” ja „Kaardikuva”.

Huvipunktide (POI) markerid: Valige valiku **Huvipunktide markerid** kõrvalt , et kuvada huvipunktide tüüpide loend.

Kasutage seda kuva, et lülitada teatud huvipunktide (POI) markerid (nt majutusasutused, lennujaamad, kohvikud või baarid) sisse/välja (et neid kaardil kuvada või mitte).

Valige huvipunkti (POI) tüüp, et kuvada alamkategoriate loend ja üksikud kategooriad sisse/välja lülitada (neid kuvada või peita).

Märkus

Huvipunktid on nähtavad kaardil ainult siis, kui suurendus on sobiv.

Häälteadete seaded

Hääljuhtimise keele muutmiseks valige **Häälteadete seaded**.

Keeleloendi kerimiseks puudutage  , seejärel valige keel ja valiku kinnitamiseks puudutage **OK**.

Koordinaatide vorming

Valige **Koordinaatide vorming**, et määrata koordinaatide sisestamise vorminguks üks järgmistest:

- PP.PPPPP
- PP MM.MMM
- PP MM SS.S

GPS

Valige **GPS**, et vaadata GPS-teavet, nt saadaolevaid satelliite, nende asukoha ja signaali tugevust.

Kaardi värskendamine

Valige **Kaardi värskendamine**, et kuvada järgmine digitaalkaardi sisu ning uusim värskendusteave:

- **Ohtlikud punktid**
- **Hargnemiskoha vaade**
- **Kaardid**
- **Kohad**

- **Liiklusteenistus**
- **Aadressipunktid**

Värskendada saab kogu kaardisisu või ainult teatud osa sellest. Valige esmalt üks järgmistest suvanditest või puudutage **Suvandid** ja seejärel **Värskenda**. Oodake värskendamise lõppemist.

Vt jaotise „Üldine teave” alajaotisi „USB-mälupulk” (NAVI 50 IntelliLink) ning „USB-mälupulga ja navigatsioonisüsteemi värskendamine” ⇨ 74.

Liiklus

Valige **Liiklus**, et muuta järgmisi liiklusinfo seadeid:

- **Liiklusinfo** (sees/väljas)
- **Ümbersõit**
- **Sündmuste tüübid**

Liiklusinfo: esitatakse marsruudil aset leidvate juhtumite hoiatused.

Ümbersõit: säästke aega ja valige alternatiivne marsruut, kui praegusel marsruudil on liiklusummik või mõni muu liiklusjuhtum. Tehke valiku „Pakutud marsruut kinnitada?” kõrval soovikohane valik Sees/väljas.

Kui on vaja valiku „Paku ümbersõitu, kui arvutatud marsruudiga säästab rohkem kui:” ajalist väärtust (nt viis minutit) värskendada, puudutage ◀▶.

Sündmuste tüübid: Valige sündmuste tüübid, mida kuvada navigeerimisjuhiste esitamise ajal, nt kõik sündmused, liiklusvoosündmused, teesulud ja -tõkked, avariid.

(NAVI 80 IntelliLink) – navigatsioonisüsteemi häälestamine

Navigeerimisseadete menüü avamiseks avakuvalt puudutage **MENÜÜ**, seejärel **Navigeerimine** ning lõpuks **Seaded**. Kuvatakse järgmised seadete alammenüüd:

- **Hääljuhiste väljalülitamine:**

Lülitab navigeerimise hääljuhised sisse/välja.

- **Marsruudi plaanimine:**

Marsruudi tüübiga, maksustatud teede, praamide, marsruudi kokkuvõtte, auto ühiskasutuse ja asfalteerimata teedega seotud seadistused.

Valige marsruudi plaanimise tüüp (soovitav on kasutada valikut „Kiireim marsruut”). Ökonoomne marsruut on loodud kõige suuremaks kütusesäästuks.

Lülitage seejärel funktsioon „iQ routes™” sisse/välja. iQ routes™ võimaldab arvestada marsruutide arvutamisel kindla päeva keskmisi liiklustasemeid ja leida parima marsruudi arvestades tegelikku liiklemiskiirust.

- **Huvipunktide (POI) kaardil kuvamine:**
Huvipunktide (POI) markerite kategooriate kaardil kuvamine või peitmine.
- **Huvipunktide (POI) haldamine:**
Huvipunktide (POI) või nende kategooriate lisamiseks, muutmiseks või kustutamiseks.
- **Hääl** (olenevalt versioonist):
Valige saadaolevate häälte loendist sünteesitud hääl või mees- või naissoost hääl (hääljuhiste jaoks).

Mees-/naissoost hääled annavad lihtsustatud hääljuhiseid ja pole kõnetuvastuse funktsiooni kasutamisel saadaval ➤ 105.

- **Kodu asukoha määramine:**

Võimaldab muuta kodu või viimati kasutatud sihtkoha aadressi.

- **Salvestatud asukohtade haldamine:**

Salvestatud sihtkohtade aadresside kustutamine või ümbernimetamine.

Ümbernimetamiseks valige kuvatavast loendist aadress ja valige **Ümbernimetamine**, et anda sellele uus nimi.

Kinnitamiseks puudutage **Valmis**. Valitud aadressi kustutamiseks puudutage **Kustuta** ja kinnitage viiba ilmumisel.

- **Kaardi vahetamine:**

Kui SD-kaardile on installitud rohkem kui üks kaart, kasutage seda suvandit, et salvestatud kaartide vahel lülitada. Valige

„Kaardi muutmine” ja valige saadaolevate suvandite seast soovitud kaart.

- **Kaardi värvide vahetamine:**

Võimaldab vahetada navigatsioonikaardi päevaste ja öiste värvide vahel.

Uute värvide allalaadimiseks valige uus värv, seejärel täiendav värviteema ja siis saadaolevatest suvanditest soovitud värv.

- **Auto sümbol:**

Võimaldab muuta 3D-navigatsioonikaardil kasutatavat sõiduki ikooni.

- **Täiendav:**

Valige järgmiste täiendavate suvandite hulgast:

- **Kaardi teave:**

Kaardil kuvatava teabe kuvamine/peitmine (nt aadressi number enne tänava nime, täna nimed/ praeguse tänava nimi, tänava nimi pärast praegust tänavat).

- **Kaardi ilme:**

Muudab, kuidas kaart järgmiste suvanditega toimib:

Sõidurea kujutiste (nt kiirtee hargnemiskohtade) kuvamine, kaardi pööramine sõidusuunas (ainult 2D-režiimis), automaatselt 3D-režiimile lülitamine, kui teejuht on aktiivne, automaatne suurendus (2D-režiim, 3D-režiim).

- **Liiklusteabe allikas:**

Valige loendist liiklusteabe allikas.

Sihtkoha sisestamine

NAVI 50 IntelliLink – sihtkoha sisestamine

Sihtkoha valimine

Puudutage nuppu , seejärel valige **NAVI** /  **Nav** ja siis **Sihtkoht**.

Sihtkoha sisestamiseks on saadaval järgmised menüüsuvandid:

- **Aadress**

Sisestage aadress, kasutades klaviatuuri.

- **Huvipunktid**

Valige huvipunkte (POI) (nt bensiinjaam, restoran, parkla).

- **Ajalugu**

Valige viimaste sihtkohtade loendist soovitud sihtkoht.

- **Lemmikud**

Valige salvestatud lemmiksihtkohtade loendist soovitud sihtkoht.

- **Kaardilt otsimine**

Valige sihtkoht, kasutades digikaarti.

- **Koordinaadid**

Sisestage sihtkoha koordinaadid.

Kui olete sihtkoha sisestanud, oodake kümnesekundise pöördloenduse lõppemist või puudutage **OK**, et teejuht kohe käivitada.

Sisestage aadress

Valige **aadress** ja sisestage kogu aadress või selle osa, näiteks järgmine:

- **Riik**
- **Linn või sihtnumber**
- **Tänav**
- **Number**
- **Ristuv tänav**

Märkus

Täisaadresse saab sisestada ainult juhul, kui navigatsioonisüsteem neid tunneb.

Aadressi esmakordsel sisestamisel puudutage **Riik** ja kasutage seejärel klaviatuuri, et sisestada vajadusel riigi nimi. Teise võimalusena kasutage rippmenüü ikooni  ja valige soovitud riikide loendist soovitud riik.

Märkus

Aadressi sisestamisel pole teatud tähed ja numbrid valitavad (need on hallid); see oleneb aadressidest, mille navigatsioonisüsteem on ära tundnud.

Jätkake samal viisil, et sisestada aadressi osad **Linn või Sihtnumber, Tänav, Number** ja **Ristuv tänav**.

Märkus

Kui sisestate **Sihtnumbrit**, sisestage tühik pärast sihtnumbri esimest osa.

Aadress salvestatakse automaatselt mällu, et saaksite seda tulevikus valida.

Lisateavet klaviatuuri kasutamise kohta vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajaotisest „Ekraaniklaviatuuride kasutamine” ➔ 77.

Märkus

Number ja **Ristuv tänav** on saadaval ainult pärast **Tänav** sisestamist.

Tänav sisestamisel pole tarvis selle tüüpi sisestada (tänav, avenüü, puiestee jne).

Huvipunktide (POI) valimine

Huvipunkte (POI) saab seada sihtkohaks järgmiste otsingusuvanditega:

- eelmääratud huvipunktide (POI) loend
- Huvipunktide (POI) kategooriad
- huvipunktide (POI) kiirotsing kaardilt

Eelmääratud huvipunktide (POI) loend

Valige **Huvipunktid**, et valida sageli kasutatavatest eelmääratud kategooriate loendist (nt tankla, parkla, restoran).

Huvipunktide (POI) kategooriad

Valige **Huvipunktid**, seejärel valige kategooriate ja alamkategooriate loendist **Kohandatud otsing**.

Huvipunktide (POI) otsing erineb olenevalt hetkeolukorrast:

- Kui teejuht on aktiivne, otsitakse huvipunkte (POI) **Bensiinijaam** ja **Restoran**, mis jäävad marsruudile ning huvipunkte (POI) **Parkla**, mis jäävad sihtkoha lähedusse.

- Kui teejuht pole aktiivne, otsitakse huvipunkte (POI), mis jäävad hetkeasukoha ümbrusse.
- Kui hetkeasukoha andmed pole saadaval (nt GPS-signaali puudumise tõttu), otsitakse viimase teadaoleva asukoha lähedusse jäävaid huvipunkte (POI).

Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

• Linnas

Võimaldab otsida kindlas linnas olevat huvipunkti (POI) (kuvatav loend on järjestatud kauguse järgi linnakeskusest).

• Marsruudil

Võimaldab otsida aktiivsele marsruudile jäävat huvipunkti (POI) (kuvatav loend on järjestatud ümbersõidule kuluva vahemaa järgi).

• Minu ümbruses

Võimaldab otsida hetkeasukoha ümbrusesse jäävaid huvipunkte

(kuvatav loend on järjestatud kauguse järgi sellest asukohast).

• Sihtkoha ümbruses

Võimaldab otsida aktiivse marsruudi sihtkoha ümbrusesse jäävaid huvipunkte (kuvatav loend on järjestatud kauguse järgi sihtkohast).

Kui kuvatakse huvipunktide (POI) loend, saab neid sorteerida või kaardil kuvada. Puudutage **Suvandid**, et kuvada järgmised valikud:

• Nime järgi sorteerimine

• Kauguse järgi sorteerimine

• Sorteeeri ümbersõidu järgi (kui teejuht on aktiivne)

• Kõigi kaardil kuvamine

Huvipunktide (POI) kiirotsing

Puudutage kaardil ükskõik kuhu. Kursor tähistab hetkel valitud asukohta. Kaardi sirvimiseks lohistage kursorit soovitud suunas.

Puudutage **Suvandid** ja seejärel **Huvipunktid kursori ümbruses**, et kuvada lähedal asuvate huvipunktide (POI) nimed ja kaugus kaardil valitud asukohast.

Teise võimalusena puudutage **Otsing** ja kasutage klaviatuuri, et otsida sihtkohta nime järgi.

Viimaste sihtkohtade loendist valimine

Eelnevalt sisestatud sihtkohtade loendi avamiseks valige **Ajalugu**.

Loendi sortimiseks puudutage **Suvandid**, et kuvada järgmised valikud:

- **Nime järgi sorteerimine**
- **Kauguse järgi sorteerimine**
- **Kustuta kõik**

Teise võimalusena puudutage **Otsing** ja kasutage klaviatuuri, et otsida sihtkohta nime järgi.

Lemmikute loendist valimine

Salvestatud lemmiksihtkohtade loendi avamiseks valige **Lemmikud**.

Kui kuvatakse lemmikute loend, saab neid sorteerida või kaardil kuvada. Puudutage **Suvandid**, et kuvada järgmised valikud:

- **Nime järgi sorteerimine**
- **Kauguse järgi sorteerimine**

- **Kõigi kaardil kuvamine**
- **Kustuta kõik**

Teise võimalusena puudutage **Otsing** ja kasutage klaviatuuri, et otsida lemmikut nime järgi.

Sihtkoha valimine kaarti kasutades

Sihtkoha otsinguks kaardi kerimisega valige **Kaardilt otsimine**.

Puudutage kaardil ükskõik kuhu. Cursor tähistab hetkel valitud asukohta. Kaardi sirvimiseks lohistage kursorit soovitud suunas.

Puudutage **OK**, et valida koht sihtkohaks.

Sihtkoha koordinaatide sisestamine

Valige **Koordinaadid**, et alustada sihtkoha otsingut koordinaatide sisestamisega.

Koordinaatide vormingu muutmiseks puudutage **Suvandid** ja valige järgmiste valikute hulgast sobiv:

- **Pikkuskraad/laiuskraad**
Väärtusi saab sisestada järgmistes vormingutes:

- kümnendkraadid
- kraadid ja kümnendminutid
- kraadid, minutid ja kümnendsekundid
- **UTM** (Mercatori universaalne põikprojektsioon)

Sihtkoha kinnitamine

Kui sihtkoht on valitud, ilmub kaardile marsruut. Puudutage **OK** ja seadke see **Uueks marsruudiks**.

Kui teejuht on aktiivne, saab seada sihtkoha marsruudil **Vahepunktiks**.

Lemmiku lisamine ja salvestamine

Kui sihtkoht on valitud, puudutage **Suvandid**, et kuvada järgmised valikud:

- **Lisa lemmikute hulka:** Salvestab sihtkoha lemmikute loendisse.
- **Praegune liiklus:** Pakub liiklusjuhtumite teavet (olenevalt versioonist).
Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Teejuht” alajaotist „Liiklusteave” ➔ 96.
- **Teave/uudised:** Kuvab valitud huvipunkti teavet (nt aadress).

Kuvab valitud sihtkoha asukohta (aadressi) ning GPS-koordinaate (laius-/pikkuskraad) ja võimalusel ka valitud huvipunkti (POI) telefoninumbrit.

- **Tagasi auto juurde:** Viib tagasi sõiduki hetkeasukoha juurde.

Enne lemmiku salvestamist saab klaviatuuri abil selle nime muuta.

Lisateavet klaviatuuri kasutamise kohta vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajaotisest „Ekraaniklaviatuuride kasutamine” ⇨ 77.

Lemmiku kustutamine

Kui lemmik on valitud, puudutage enne navigeerimise alustamist valikut **Suvandid** ja **Kustuta lemmik** ning kinnitage kustutamine.

Kõigi lemmiksihtkohtade kustutamiseks valige menüü **Sihtkoht** ja **Lemmikud**, seejärel **Suvandid** ja **Kustuta kõik** ning kinnitage valik.

NAVI 80 IntelliLink – sihtkoha sisestamine

Sihtkoha valimine

Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel **Navigeerimine** ning lõpuks **Sõida....**

Valige järgmiste ekraanil kuvatavate suvandite hulgast soovitud sihtkoht:

- **Kodu**
- **Salvestatud asukohad**
- **Aadress**
- **Viimased sihtkohad**
- **Kohalik otsing/TomTomi kohad**
- **Huvipunkt**
- **Punkt kaardil**
- **Laius-/pikkuskraad**

Kodu

Juhendab teid koju.

Kodu aadressi salvestamiseks puudutage avakuval olles ekraanil **MENÜÜ**, seejärel **Navigeerimine** ning lõpuks **Seaded**.

Valige **Kodu asukoha määramine** ja sisestage aadress.

Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajotist „Navigatsioonisüsteemi häälestamine” ⇨ 77.

Salvestatud asukohad

Valige eelnevalt salvestatud sihtkohtade loendist soovitud sihtkoht.

Salvestatud sihtkohtade kustutamiseks või ümbernimetamiseks minge avakuvale ja puudutage **MENÜÜ**, seejärel **Navigeerimine** ja lõpuks **Seaded**.

Valige seejärel **Salvestatud asukohtade haldamine** ja värskendage valitud sihtkohta, nagu soovite.

Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajotist „Navigatsioonisüsteemi häälestamine” ⇨ 77.

Aadress

Sisestage terviklik aadress või selle osa, kasutades klaviatuuri (nt järgmised osad):

- **Riik**
- **Sihtnumber**

- Linn
- Tänav
- Majanumber

Märkus

Täisaadresse saab sisestada ainult juhul, kui navigatsioonisüsteem neid tunneb.

Aadressi esmakordsel sisestamisel küsitakse sihtkoha riiki. Vajadusel kasutage klaviatuuri, et sisestada sihtkoha riik.

Ekraanil võidakse kuvada sisestamise ajal soovitusi.

Puudutage, et valida ekraanil kuvatav sihtkoht või puudutage **Loend**, et kuvada aadressi praeguse osa terviklik loend.

Märkus

Aadressi sisestamisel pole teatud tähed ja numbrid valitavad (need on hallid); see oleneb aadressidest, mille navigatsioonisüsteem on ära tundnud.

Jätkake samal viisil, et sisestada **Sihtnumber**, **Linn**, **Tänav** ja **Number**.

Märkus

Kui sisestate **Sihtnumbrit**, sisestage tühik pärast sihtnumbri esimest osa.

Aadress salvestatakse automaatselt mällu, et saaksite seda tulevikus valida.

Lisateavet klaviatuuri kasutamise kohta vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajaotisest „Ekraaniklaviatuuride kasutamine” ⇨ 77.

Viimased sihtkohad

Valige sihtkoht eelnevalt sisestatud (kuid salvestamata) sihtkohtade loendist.

Kohalik otsing/TomTomi kohad

Valige läheduses olev huvipunkt (POI), sisestades klaviatuurilt sõnu.

Märkus

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui on olemas LIVE-teenuste tellimus.

Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajaotisest „LIVE-teenused” ⇨ 77.

Huvipunkt

Huvipunkte (POI) saab seada sihtkohaks järgmiste otsingusuvanditega:

- Huvipunktide (POI) kategooriad:
Valige huvipunkti (POI) kategooria tüüp (nt bensiinijaam, restoran, parkla) ja valige seejärel otsingu piirkond (nt **Läheduses olev huvipunkt (POI)**, **Linnas olev huvipunkt (POI)**, **Kodus olev huvipunkt (POI)**).

Sisestage linna nimi ja puudutage **Valmis**, et valik kinnitada.

- Huvipunktide (POI) nimed:
Sisestage huvipunkti (POI) nimi ja valige, et alustada otsingut.

Punkt kaardil

Valige sihtkoht, kasutades digikaarti.

Kaardi sirvimiseks lohistage kursorit soovitud suunas ja kinnitage seejärel asukoht sihtkohaks.

Laius-/pikkuskraad

Sisestage sihtkoha koordinaadid.

Sihtkoha kinnitamine

Kui olete sihtkoha valinud, kuvatakse kaardil marsruut ja vahekaardil  marsruudi kokkuvõte.

Valige **LIVE**, et kuvada reaajas liiklusteavet. Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajaotisest „LIVE-teenused” ⇨ 77.

Puudutage **Valmis**, et marsruut kinnitada.

Lemmiku lisamine ja salvestamine
Lisa salvestatud asukohtade hulka
 Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel **Navigeerimine** ning lõpuks **Sõida...**

Valige **Viimased sihtkohad** ja valige kuvatavast loendist soovitud sihtkoht.

Puudutage **+** (et avada hüpikmenüü) ja valige seejärel **Lisa salvestatud asukohtade hulka** ning andke sihtkohale klaviatuuri kasutades nimi ning puudutage **Edasi**.

Ekraanil kuvatakse teade, mis küsib, kas salvestatud aadress tuleks seada kodu aadressiks. Valige **Jah** või **Ei**. Kuvatakse teade, mis kinnitab, et aadress on salvestatud.

Lemmiku lisamine

Puudutage avakuval **★**, et avada lemmikute menüü ja valige **Navigeerimine**.

Salvestatud sihtkoha lemmikuks seadmiseks puudutage **+** (et avada hüpikmenüü) ja seejärel **Lisa lemmikute hulka**.

Valige kuvatavast loendist salvestatud sihtkoht, et see lemmikutesse lisada.

Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Sissejuhatus” alajaotisest „Lemmikud” ⇨ 30.

Lemmiku kustutamine

Puudutage avakuval **★**, et avada lemmikute menüü ja valige **Navigeerimine**.

Puudutage **+** ja valige **Eemalda kõik lemmikud** või valige kuvatavast loendist lemmik ning valige seejärel **Eemalda lemmik**. Kuvatakse kinnitusteade. Kinnitamiseks puudutage **Kustuta**.

Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Sissejuhatus” alajaotisest „Lemmikud” ⇨ 30.

Teejuht

Route information (marsruudiandmed)

NAVI 50 IntelliLink – marsruudi teave

Marsruudi vaatamiseks enne navigeerimise algust puudutage nuppu , seejärel valige  **NAVI** / **↑Nav** ning pärast sihtkoha sisestamist valige **Marsruut**.

Lisateavet sihtkoha sisestamise erinevate viiside kohta vt (NAVI 50 IntelliLink) „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 90.

Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- **Marsruudi loomine/Marsruudi redigeerimine**
 Vt järgnevat (NAVI 50 IntelliLink) jaotist „Marsruudi redigeerimine”.
- **Vältimised**
 Vt järgnevat (NAVI 50 IntelliLink) jaotist „Marsruudi redigeerimine”.
- **Ülevaade**
 Vt allpool.

- **Marsruudi tühistamine**

Vt järgnevat (NAVI 50 IntelliLink) jaotist „Teejuhi inaktiveerimine”.

- **Alternatiivsed marsruudid**

Vt järgnevat (NAVI 50 IntelliLink) jaotist „Marsruudi redigeerimine”.

- **Marsruut**

Vt järgnevat (NAVI 50 IntelliLink) jaotist „Marsruudi redigeerimine”.

Ülevaade

Kui avaneb kuva **Marsruut**, puudutage **Ülevaade**, et näha üksikasjalikku valitud marsruudiplaani ja marsruuti kaardil. See menüüsuvand sisaldab järgmist teavet:

- sihtkoha nimi ja/või aadress
- marsruudi kogukestus
- marsruudi kogupikkus
- marsruudile jäävad eripunktid ja -lõigud (nt maksustatud teed, kiirteed jms)
- alternatiivsed marsruudid (nt lühike, kiire, ökonoomne)

Kui kuva **Ülevaade** on ekraanil, puudutage **Suvandid**, et saada juurdepääs järgmistele alammenüüdele:

- **Alternatiivsed marsruudid**

Vt järgnevat (NAVI 50 IntelliLink) jaotist „Marsruudi redigeerimine”.

- **Marsruut**

Vt järgnevat (NAVI 50 IntelliLink) jaotist „Marsruudi redigeerimine”.

- **Teejuhi seaded**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotist „Navigatsioonisüsteemi häälestamine” ⇨ 77.

- **Navigeerimise simuleerimine**

Vt allpool.

Märkus

Neile suvanditele on juurdepääs ka teejuhi kasutamise ajal; selleks puudutage ekraanil marsruuditeabe ala (nt hinnanguline saabumisaeg, sihtkohani jäänud vahemaa).

Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajaotist „Ekraanil kuvatav teave” ⇨ 77.

Navigeerimise simuleerimine

See funktsioon võimaldab näha valitud marsruudi kiirvaadet.

Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- ▶/|| : Marsruudi simuleerimise käivitamine või katkestamine
- ⌂ : Eelmisele manöövrile liikumine
- ⌂ : Järgmisele manöövrile liikumine
- 1x/4x/8x : Marsruudi simuleerimise kiiruse muutmine
- ← / → : Eelmisele kuvale naasmine

NAVI 80 IntelliLink – marsruudi teave

Kui soovite näha marsruuti enne teejuhi käivitamist, puudutage **+** (et avada hüpikmenüü) ja valige pärast sihtkoha sisestamist **Marsruudi üksikasjad**.

Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- **Juhiste kuvamine:**

Kuvab marsruudiplaani.

Kuvatakse järgmisi üksikasju:

- Manöövrite nooled
- Teede tüübid
- Teede nimed
- Kaugus teeharuni (km/mi)
- **Marsruudi kaardi kuvamine:**
Kuvab marsruudi kaardi.
- **Marsruudidemo kuvamine:**
Kuvab marsruudi demo.
- **Marsruudi kokkuvõte:**
Eelmisele kuvale naasmine.
Kuvatakse sõidu kestust, pikkust ja tüüpi. Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Sihtkoha sisestamine” alajaotist „IQ routes™” ⇨ 90.
- **Sihtkoha kuvamine:**
Kuvab manöövrid piltidena.
- **Marsruudile jääva liikluse kuvamine:**
Kuvab ülevaate kõigist liiklusjuhtumitest, mis aktiivset marsruuti mõjutavad (koos iga üksikasjaliku juhtumivaatega).
Kui on tellitud LIVE-teenused, annab vahekaart „Reaalajas” üksikasjalikuma marsruudi ülevaate (nt liiklusest põhjustatud

viivitused, statsionaarsed ja teisaldatavad kiirusekaamerad).

Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajaotisest „LIVE-teenused” ⇨ 77.

Marsruudi redigeerimine

NAVI 50 IntelliLink – marsruudi redigeerimine

Selle funktsiooni abil saab vaadata ja muuta sisestatud sihtkoha marsruudiplaani.

Selle avamiseks mis tahes ajal puudutage 🏠, seejärel valige **NAVI / ↑Nav** ning siis **Marsruut**. Valige **Reisiplaan**.

Ekraanil kuvatakse järgmine teave:

- manöövrite nooled
- tee number
- kaugus järgmise manöövri

Puudutage **Suvandid**, et marsruuti muuta ja selle üksikasju sorteerida.

Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- **Kokkuvõte**

Kuvab iga vahepunkti ja sihtkohta, sh vahepunkti kaugust, aega järgmise vahepunktini ning kohalejõudmise aega.

- **Tavaline**

Kuvab iga manöövrit koos tänava- või kohanimedega, vahemaad ja marsruudi lõikude numbreid.

See suvand kuvab ka olulist teetähiste teavet, juurdepääsu ja manöövrite piiranguid, hoiatusi ning süsteemi eelistuste teavet.

- **Teede loend**

Kuvab ainult marsruudi põhilõike, kasutades teede nimesid/ numbreid.

See suvand kuvab ka iga lõigu pikkust, aega järgmise lõiguni, kohalejõudmise aega ja keskmist suunda.

Reisiplaani-/marsruudisuvandite muutmiseks võite ka puudutada teejuhi kasutamise ajal vahekaarti „Kaugus järgmise kursimuutuseni ja muutuse suund”. Valige **Suvandid**, et marsruuti muuta ja selle üksikasju sorteerida.

Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajaotisi „Teave kaardil” ja „Kaardikuva” ⇨ 77.

Marsruudi redigeerimine

Kui soovite marsruuti redigeerida vahepunktide loendi muutmise abil, puudutage , seejärel valige ekraanil **NAVI / ↑Nav, Marsruut** ning siis **Marsruudi redigeerimine**.

Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- Ülemine  : Vahepunkti lisamine
- Alumine  : Uue sihtkoha lisamine
-  : Sihtkoha kustutamine
-  : Muutke marsruudi väljumisaadressi (saadaval olenevalt versioonist)

Loendis olevate vahepunktide järjestuse muutmiseks puudutage **Suvandid** ja seejärel **Ümberjärjestamine**, et vahepunkte üles/alla liigutada.

Lisateavet sihtkoha sisestamise erinevate viiside kohta vt (NAVI 50 IntelliLink) „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 90.

Vältimised

Marsruudi redigeerimiseks teatavate lõikude vältimise eesmärgil puudutage , seejärel **NAVI / ↑Nav, Marsruut** ja lõpuks **Vältimised**.

Valige ekraanil kuvatavast loendist lõik, mida soovite vältida. Vältitav lõik on punaselt esile tõstetud.

Uue marsruudi kinnitamiseks puudutage nuppu **OK**.

Alternatiivsed marsruudid

Marsruudi planeerimismeetodi muutmiseks puudutage , seejärel **NAVI / ↑Nav, Marsruut** ja lõpuks **Alternatiivsed marsruudid**.

Saadaval on järgmised suvandid; iga kuvatakse koos vahemaa ja hinnangulise ajaga:

- kiire
- lühike
- ökonoomne

Valige üks suvanditest ja kinnitage uus marsruut, puudutades .

Lisateabeks vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajotist „Navigatsioonisüsteemi häälestamine” ⇨ 77.

NAVI 80 IntelliLink – marsruudi redigeerimine

Marsruute saab ette planida, valides nii alguspunkti kui ka sihtkoha.

Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel **Navigeerimine** ning lõpuks **Reisiplaanid**.

Valige lähtekoht samal viisil kui sihtkoht. Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotist „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 90. Seejärel valige sihtkoht ja marsruudi tüüp ning kinnitage.

Süsteem arvutab marsruudi ja võimaldab teil üksikasju vaadata.

Marsruudi muutmine

Kui soovite muuta marsruuti, kui teejuht on aktiivne, minge avakuvale ja puudutage **MENÜÜ**, seejärel **Navigeerimine** ja lõpuks **Marsruudi muutmine**.

Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- **Alternatiivse arvutamine**
- **Marsruudi tühistamine**
- **Marsruut läbi**
- **Teetõkke vältimine**
- **Marsruudi osa vältimine**
- **Viivituste minimeerimine**

Alternatiivse arvutamine

Valige, et arvutada alternatiivne marsruut sihtkohta.

Marsruudi tühistamine

Valige aktiivse marsruudi peatamiseks.

Teejuhi käivitamiseks puudutage

Sõida..., seejärel **Viimased sihtkohad** ja valige marsruut uuesti.

Marsruut läbi (vahepunktide)

Valige, et muuta sihtkohta arvutatud marsruuti, lisades sinna teatud vahepeatusi (vahepunkte).

Lisatav vahepeatus sisestatakse samal viisil kui sihtkoht.

Valige samast suvandite loendist nt „Aadress“, „Salvestatud asukohad“, „Huvipunkt“, „Punkt kaardil“.

Vt (NAVI 80 IntelliLink) „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 90.

Teetõkke vältimine

Valige see suvand juhul, kui liiklusteabe teenus ei näita toimuvat teetõket.

Vt (NAVI 80 IntelliLink) „Liiklusteave” allpool.

Valige vahemaa (meetrites), mida soovite marsruudil vältida (nt „100 m“, „500 m“, „2000 m“, „5000 m“).

Marsruut arvutatakse ümber, et vältida valitud vahemaad marsruudist.

Marsruudi osa vältimine

Valige, et vältida osa marsruudist. Valige marsruudile jäävate teede hulgast see, mida soovite vältida.

Viivituste minimeerimine

Valige, et arvestada marsruudi arvutamisel värskeimat liiklusteavet.

Juhatamise lõpetamine

NAVI 50 IntelliLink – teejuhi inaktiveerimine

Käimasoleva navigeerimise peatamiseks puudutage , seejärel valige  **NAVI** /  **Nav**, **Marsruut** ja siis **Tühista marsruut**.

NAVI 80 IntelliLink – teejuhi inaktiveerimine

Teejuhi peatamiseks selle toimimise ajal puudutage  ja seejärel **Kustuta marsruut**.

Kaardi sirvimine

NAVI 50 IntelliLink – kaardi sirvimine

Kaardikuvale suvalisel ajal juurdepääsuks puudutage  ja pärast seda  **KAART**.

Puudutage kaardil ükskõik kuhu. Kursor tähistab hetkel valitud asukohta. Kaardi sirvimiseks lohistage kursorit soovitud suunas.

Lisateavet juhtseadiste kohta vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajaotisest „Kaardikuva” ⇨ 77.

Suvandite menüü

Kui ekraanil on kaardikuva, puudutage **Suvandid**, et kuvada järgmist:

- **Teejuhi seaded:**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajotist „Navigatsioonisüsteemi häälestamine” ⇨ 77.

- **Kaardi seaded:**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajotist „Navigatsioonisüsteemi häälestamine” ⇨ 77.

- **Kus ma olen?:**

Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotist „APPI!” allpool.

NAVI 80 IntelliLink – kaardi sirvimine

Kui soovite avada kaardikuva navigeerimist alustamata, puudutage avalehel **MENÜÜ**, seejärel **Navigeerimine** ning lõpuks **Kuva kaart**.

Puudutage kaardil ükskõik kuhu. Kursor tähistab hetkel valitud asukohta. Kaardi sirvimiseks lohistage kursorit soovitud suunas.

Kui kaardikuva avaneb, puudutage **+**, et avada hüpikmenüü, kus on järgmised suvandid:

- **Kasutada seda asukohta...**
- **Otsing**
- **Kaardi üksikasjade muutmine**
- **Lisa salvestatud asukohtade hulka**

Kasutada seda asukohta...

Valige see suvand, et teha järgmisi toiminguid:

- seada sõiduki asukoht kaardikuva keskele
- kaardil kindla punkti navigeerimiseks
- kaardi otsimiseks punktil
- kaardil oleva punkti lisamiseks lemmikutesse
- lisada kaardil olev punkt huvipunktide loendisse
- korrigeerida sõiduki asukohta

Otsing

Valige see suvand, et seada kaardikuva keskele järgmine asukoht:

- kodu
- salvestatud aadress
- aadress
- hiljutine sihtkoht
- kohalik otsing
- huvipunkt
- praegune sõiduki asukoht
- koordinaadid (laiuskraad/pikkuskraad)

Kaardi üksikasjade muutmine

Valige see suvand, et järgmisi kaardiseadeid sisse/välja lülitada:

- liiklus
- nimed
- huvipunktid (POI)
- kaardi satelliitkujutis
- GPS-koordinaadid

Lisa salvestatud asukohtade hulka

Valige see suvand, et lisada praegune asukoht kaardil salvestatud sihtkohtade hulka. Kasutage klaviatuuri, et sisestada nimi või soovitatud nimi kinnitada.

Lisateavet klaviatuuri kasutamise kohta vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „**Kasutamine**” alajaotisest „**Ekraaniklaviatuuride kasutamine**” ⇨ 77.

Abi!**NAVI 50 IntelliLink – Appi!**

Puudutage kaardikuval **Suvandid**, seejärel valige **Where am I? (kus ma olen?)**, et kuvada kasulikku teavet praeguse asukoha kohta ja otsida läheduses asuvaid huvipunkte (POI-sid).

Kaardikuvale suvalisel ajal juurdepääsuks puudutage 📍 ja pärast seda 🗺️**KAART**.

Where am I? (kus ma olen?)

See menüüsuvand sisaldab järgmist teavet:

- praegune asukoht (aadress)
- laiuskraad

- pikkuskraad
- kõrgus
- GPS-i olek

Puudutage **Suvandid**, et kuvada järgmised valikud:

- **Lisa lëmmikute hulka**

Lisateavet vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotistest „Sihtkohta sisestamine” ja „Lemmiku lisamine ja salvestamine” ⇨ 90.

- **Riigi teave:** Vt järgnevat jaotist „Riigi teave”.

Riigi teave

See funktsioon võimaldab teil vaadata riigi teavet ja riigi liikluseadusi.

Kuva **Where am I? (kus ma olen?)** ilmumisel puudutage **Suvandid** ja seejärel **Riigi teave**.

See menüüsuvand sisaldab järgmist teavet:

- kiiruspiirangud
- rahvusvaheline telefoni suunakood (nt +49)

- hädaabinumber (nt 112)
- seadusest tulenevad piirangud, näiteks:
 - sõiduki varustuse nõuded (nt ohukolmnurk, esmaabikomplekt, tulekustuti, varulambid, ohutusvest jms).
 - esitulede nõuded
 - max vere alkoholisisaldus
 - lumekettide nõuded
 - talverehvide nõuded

Abi läheduses

See funktsioon võimaldab otsida praeguse asukoha lähedusse jäävat abi.

Kuva **Where am I? (kus ma olen?)** ilmumisel puudutage **Abi läheduses**.

See menüüsuvand sisaldab järgmist teavet:

- **Autoparandus läheduses** (autoremonditeenused)
- **Tervishoid läheduses** (meditsiini- ja hädaabiteenused)

- **Politsei läheduses**
(politseijaoskonnad)
- **Bensiini-/hooldusjaam läheduses** (tanklad)

Valige sobiv suvand, et saada juurdepääs kohalike huvipunktide (POI) loendile.

Lisateavet huvipunktide (POI) kohta vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotisest „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 90.

Liiklusinfo

NAVI 50 IntelliLink – liiklusteave

Olenevalt versioonist saab auto vastu võtta kohalikest allikatest pärit liiklusinfot. Esitatakse praeguse marsruudi või praeguse sõiduki asukoha teavet.

Puudutage navigeerimise ajal **Suvandid**, seejärel valige **Praegune liiklus** või puudutage kaardikuval liiklusikooni . Kuvatakse liiklusjuhtumid koos marsruudi ning hinnanguliste viivitusaegadega.

Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- **Sündmuste loend:** Valige sündmuste kuva seadete muutmiseks.
- **Paku ümbersõitu:** Looge alternatiivne marsruut valitud sihtkohta jõudmiseks.
- **Suvandid:** Juurdepääs liiklussuvanditele.

Nende liiklusvalikute avamiseks mis tahes ajal puudutage , seejärel valige  **NAVI** /  **Nav** ja siis **Suvandid**. Seejärel valige  **Liiklus**. Marsruudi teejuhi juurde naasmiseks puudutage .

NAVI 80 IntelliLink – liiklusteave

Võimaldab värskeima liiklusinfo saamist kohalikest allikatest.

Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel **Navigeerimine** ning lõpuks **Navigatsiooniteenused**. Seejärel valige **Liiklus/HD Traffic**.

Navigatsioonisüsteem annab liiklusjuhtumitest märku häälteadetega, liiklusteabe ribaga ning sümbolite kaardil kuvamisega.

Vt jaotist „Sümbolite ülevaade” ⇨ 104.

Süsteem saab värskendusi umbes iga 15 minuti järel ja liiklusjuhtumeid näidatakse ainult suurematel teedel.

Kui LIVE-teenuste tellimus on aktiveeritud, muutub teenuse **Liiklus** nimeks **HD Traffic**. **HD Traffic**'u puhul saab süsteem värskendusi umbes iga kolme minuti järel ja kuvatakse ka väiksematel teedel juhtunud liiklusintsidente.

Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Kasutamine” alajaotisest „LIVE-teenused” ⇨ 77.

Olenevalt liiklusoludest võidakse liiklusteabe ribal kuvada järgmist teavet:

- pikad viivitused marsruudil (minutites)
- tundmatu või määramatu olukord (hall)
- aeglane liiklus (oranž)
- liiklusummik (punane)

- seisev liiklus või tee suletud (tumepunane)
- kaugus järgmise liiklusjuhtumini (km/miilid)

Liiklusteabe teenuse haldamiseks kasutage järgmisi suvandeid:

- **Viivituste minimeerimine**

Marsruudi ümberarvutamine arvestades värskeimat liiklusteavet.

- **Marsruudil oleva liikluse kuvamine**

Kuvab ülevaate kõigist liiklusjuhtumitest, mis aktiivsele marsruudile jäävad. Puudutage liiklusintsidendite ikoone, et saada üksikasjalikum teavet.

- **Kaardi kuvamine**

Valige, et vaadata kaarti ja näha piirkonna liiklusolusid.

Avaneval kaardil kuvatakse viimast otsitud asukohta. Puudutage liiklusintsidendite

ikoone, et saada üksikasjalikum teavet.

- **Loe liiklusteavet valjusti**

Aktiveerib liiklusteate hääluhised.

Liiklusteenuse seaded

Valige **Liiklusteenused** ja valige soovitud eelistuste kõrval olevad märkeruudud (nt viivituste minimeerimine pärast iga liiklusteabe värskendust) ja valige kinnitamiseks **Valmis**.

Sümbolite ülevaade

 : Avarii

 : Liiklusummik

 : Üks või mitu sõidurida suletud

 : Teesulg

 : Liiklustakistus

 : Teetööd

 : Tugev vihm

 : Lumi

 : Tugev tuul või torm

 : Udu

 : Jää

Kõnetuvastus

Üldine teave	105
Navigatsiooni juhtimine	106
Telefoni juhtimine	107

Üldine teave

Kõnetuvastuse funktsioon võimaldab teil juhtida teatud funktsioone häälkäsklustega.

Selleks, et sõidukis toimuvad vestlused ei käivitaks tahtmatult kõnesid salvestatud kontaktile, tuleb kõnetuvastusfunktsioon esmalt aktiveerida roolirattal/-sambal paikneva nupuga .

Juhtseadiste ülevaade  6.

NAVI 50 IntelliLink

Käed-vabad telefonisüsteemi hääljuhtimisfunktsiooniga saate olenevalt versioonist ühilduva nutitelefoniga teatud funktsioone häälkäsklustega juhtida.

Vt käesoleva jaotise teemat „Telefoni juhtimine” .

Veenduge, kas paarisatud ja ühendatud nutitelefoni ühildub hääljuhtimisfunktsiooniga: puudutage , seejärel valige  **Seade**.

Valige seejärel **Bluetooth** ning siis **Bluetooth-seadmete loendi kuvamine**. Loendis kuvatakse paarisatud seadmed ja nutitelefoniga nime kõrval kuvatakse  ühilduvuse tähisena.

Märkus

Toe korral kasutab Infotainment-süsteem nutitelefoniga jaoks määratud keelt automaatselt hääljuhtimiseks.

Ka navigatsioonisüsteemi saab häälkäsklustega juhtida. Vt käesoleva jaotise teemat „Navigatsiooni juhtimine”  106.

Eeltingimused

Täidetud peavad olema järgmised tingimused:

- Infotainment-süsteemi Bluetooth-funktsioon peab olema sisse lülitatud.
Vt jaotise „Telefon” teemat „Bluetoothi ühendus”  113.
- Bluetooth-toega nutitelefoniga Bluetooth-funktsioon peab olema aktiveeritud ja nutitelefoni peab

olema 3G-, 4G- või WiFi-ühendus (vt nutitelefon kasutusjuhiseid).

- Olenevalt nutitelefoni võib olla vajalik see seade „nähtavaks” seada (vt nutitelefon kasutusjuhiseid).
- Nutitelefoni peab olema paigutatud ja ühendatud Infotainment-süsteemiga.

Abi

Teabe ja abi saamiseks hääluhtimise aktiveerimise ja kasutamise kohta puudutage , edasi  **Seade(d)** ja lõpuks **Bluetooth**.

Valige loendist **Nutitelefoni** (kasutage loendi otsimiseks ▼/▲), seejärel valige abiteabe kuvamiseks ►.

Näete järjest kuvasid, mille selgitatakse, kuidas hääluhtimisfunktsiooni kasutada. Kuvatakse ka järgmiste teemade teave:

- sisse-/väljalülitamine roolirattal/-sambal paiknevate juhtnuppudega
- ühilduvad telefonid

- kasutusviisid
- saadaolevad funktsioonid ja nende kirjeldused
- kasutustingimused

NAVI 80 IntelliLink

Kõnetuvastuse funktsioon võimaldab teil juhtida teatud funktsioone häälkäsklustega (sealhulgas nt järgmisi):

- **Navigeerimine**

Vt käesoleva jaotise teemat „Navigatsiooni juhtimine” ⇨ 106.

- **Telefon**

Vt käesoleva jaotise teemat „Telefoni juhtimine” ⇨ 107.

Vajutage roolirattal/-sambal paiknevat juhtnuppu , et avada **Hääluhtimise** peamenüü. Pärast tooni öelge menüü nimi, millele soovite juurdepääsu.

Kui see on aktiveeritud, kuvatakse **Kõnetuvastuse** peamenüü ja ekraani paremas ülemises nurgas olev kõnetuvastuse indikaator näitab süsteemi olekut ning optimeerimistasemeid:

Roheline : optimaalne kõnetuvastus
Oranž : hea kõnetuvastus
Punane : keskmine kõnetuvastus

Mikrofon  : Süsteem on häälkäskluse kuulamiseks valmis
Valjuhääldi  : Süsteemile antakse hetkel häälkäsklusi
Laadimise ikoon : Hetkel laaditakse andmeid

Navigatsiooni juhtimine

NAVI 50 IntelliLink

Kõnetuvastuse sisselülitamine

Hääluhtimisfunktsiooni sisselülitamiseks navigeerimisel tehke järgmist:

Vajutage roolirattal/-sambal paiknevat juhtnuppu ; ekraani paremas ülanurgas kuvatakse ikoon  ja helisüsteemi teave.

Märkus

Hääljuhtimisfunktsiooni kasutamisel katkeb audioallika taasesitamine.

Häälkäskluste kasutamise juhiseid vt jaotise „Üldine teave” alajaotisest (NAVI 50 IntelliLink) „Abi” ⇨ 105.

NAVI 80 IntelliLink**Kõnetuvastuse sisselülitamine**

Häältuvastusfunktsiooni sisselülitamiseks:

Vajutage roolirattal/-sambal paiknevat juhtnuppu , et avada **Hääljuhtimise** peamenüü.

Öelge pärast tooni „**Sihtkoht**”, et sisestada uus aadress. Öelge „**Aadress**” ja seejärel terviklik sihtaadress (maja number, tänava nimi, linn).

Süsteem kuvab ekraanil tuvastatud aadressi. Kui süsteem küsib, kinnitage sihtkoht, et käivitada teejuht.

Teise võimalusena öelge pärast tooni „**Viimased sihtkohad**”, et kuvada viimaste sisestatud sihtkohtade loend ja valige soovitud sihtkoht.

Märkus

Navigatsioonisüsteemi kasutamiseks kõnetuvastusega tuleb sisestada ühilduv SD-kaart.

Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Navigeerimine” alajaotisest „Sihtkoha sisestamine” ⇨ 90.

Telefoni juhtimine**NAVI 50 IntelliLink****Kõnetuvastuse sisselülitamine**

Häältuvastusfunktsiooni sisselülitamiseks:

Vajutage roolirattal/-sambal paiknevat juhtnuppu , et avada menüü **Nutitelefon**. Kõlab piiks ja ekraanil kuvatakse , mis näitab, et funktsioon on aktiveeritud.

Hääljuhtimise kasutamiseks puudutage ekraanil  (või vajutage ).

Märkus

Kui hääljuhtimisfunktsioon töötab, siis ei saa funktsioone **Raadio** ja **Meediumid** kasutada.

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage ekraanil  ja hoidke seda all (või vajutage ).

Häälkäskluste kasutamise juhiseid vt jaotise „Üldine teave” alajaotisest (NAVI 50 IntelliLink) „Abi” ⇨ 105.

NAVI 80 IntelliLink**Kõnetuvastuse sisselülitamine**

Häältuvastusfunktsiooni sisselülitamiseks:

Vajutage roolirattal/-sambal paiknevat juhtnuppu , et avada **Hääljuhtimise** peamenüü.

Öelge pärast tooni „**Telefon**”, et avada telefoni menüü. Öelge salvestatud kontakti nimi või telefoninumber. Soovitud kontakt ilmub ekraanile, kui süsteem selle ära tunneb.

Numbri valimise alustamiseks öelge „**Helista**”.

Öelge „**Kustuta**”, et sisestus tühistada ja uuesti proovida.

Selle asemel võite ka helistada otse funktsiooni **Hääljuhtimine** peamenüüst, puudutades  ja öeldes salvestatud kontakti nime või telefoninumbri.

Telefon

Üldine teave	109
Ühendus	111
Bluetoothi ühendus	113
Hädaabikõne	117
Kasutamine	117
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	124

Üldine teave

Käed-vabad süsteem võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist auto mikrofoni ja kõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisimate funktsioonide kasutamist Infotainment-süsteemi kaudu.

Vabakäesüsteemi kasutamiseks tuleb ühendada mobiiltelefon sellega **Bluetooth** i kaudu.

Mitte kõik mobiiltelefonid ei toeta kõiki käed-vabad süsteemi funktsioone. Telefoni võimalikud funktsioonid sõltuvad vastavast mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lugege oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit või pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Käed-vabad telefonisüsteemi kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on

tähelepanu hajutatud. Parkige auto enne käed-vabad telefonisüsteemi kasutamist.

Järgige asukohariigi eeskirju.

Tuleb järgida ka teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, s.t, kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on koostatud ohutuseeskirjad, millega peaksite tutvuma enne telefoni kasutamist.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab Interneti-aadressilt <http://www.bluetooth.com>

Telefoni juhtseadised

Juhtseadised Infotainment-süsteemis või roolisambal:

-  **TEL**
– või –
- **TEL**
– või –
-  **TELEFON**  avakuval (NAVI 50 IntelliLink)
– või –
 **TELEFON** peamenüü kuval (NAVI 80 IntelliLink)
Valige **Phone (telefon)**, et avada vastav menüü.

Ainult roolisambal olevad juhtseadised:

- , : Kõne vastuvõtmine, kõne lõpetamine või kõnest keeldumine.

– või –

- **MODE/OK**: Kõne vastuvõtmine, kõne lõpetamine või kõnest keeldumine, toimingu kinnitamine.
- : Hääljuhtimise sisse-/väljalülitamine.

Olenevalt Infotainment-süsteemist saab vabakäesüsteemi teatud funktsioone juhtida ka häälkäsklustega ⇨ 107.

Ekraani kasutamine

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Ekraani kasutamine

- Ekraanil üles/alla liikumiseks: Pöörake **OK**.
- Toimingute kinnitamiseks: Vajutada **OK**.
- Toimingute tühistamiseks (ja eelmisesse menüüsse naasmiseks): Vajutage ⇨.

NAVI 50 IntelliLink – ekraani kasutamine

Telefoni menüükuvale juurdepääsuks valige  ja edasi  **Telefon**.

Saadaval on järgmised alammenüüd:

- **Telefoniraamat**
- **Kõneloendid**
- **Vali**

Alammenüüde vahetamiseks puudutage ülemises vasakus nurgas ▼.

- Ekraanil üles/alla liikumiseks: Puudutage ▲ või ▼.
- Toimingute kinnitamiseks: Valige **OK**.
- Toimingute tühistamiseks (ja eelmisesse menüüsse/avakuvale naasmiseks): puudutage ⇐/.

Lisateavet vt jaotisest „Puuteekraani kasutamine” ⇨ 38.

NAVI 80 IntelliLink – ekraani kasutamine

Juurdepääsuks telefoni menüüle avakuvalt valige **MENÜÜ** ja seejärel **☒ Telefon**.

Saadaval on järgmised alammenüüd:

- **Telefoniraamat**
- **Kõnelogid**
- **Numbri valimine**
- **Kõnepost**
- **Seaded**
- Ekraanil üles/alla liikumiseks: Puudutage **↑** või **↓**.
- Toimingute tühistamiseks (ja/või eelmisesse menüüsse naasmiseks): puudutage **←**.
- Hüppikmenüü avamiseks (nt kontaktide lisamiseks lemmikute loendisse): puudutage **+**.

Märkus

Lemmikutele juurdepääsemiseks vajutage suvalisel hetkel avalehel **★**.

Lisateavet vt jaotisest „Puuteekraani kasutamine” ➔ 38.

Ekraanil kasutatavad klaviatuurid

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB – Ekraaniklaviatuuride kasutamine

Ekraanil kuvataval numbriklahvistikul liikumiseks ja märkide sisestamiseks: Keerake ja vajutage nuppu **OK**.

Sisestusi võib sisestamise ajal parandada klaviatuuri nupuga **←**.

Klaviatuuri kasutamise lõpetamiseks ja eelmisele kuvale naasmiseks vajutage nuppu **→**.

NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink – ekraaniklaviatuuride kasutamine

Numbriklahvistikul liikumiseks ja sellelt sisestamiseks tehke soovitud valikud, kasutades puuteekraani.

Sisestusi võib sisestamise ajal parandada klaviatuuri nupuga **✕**.

Klaviatuuri kasutamise lõpetamiseks ja eelmisele kuvale naasmiseks vajutage **←**.

Lisateavet vt jaotisest „Puuteekraani kasutamine” ➔ 38.

Ühendus

Mobiiltelefoni funktsioonide juhtimiseks Infotainment-süsteemi kaudu peab telefon olema ühendatud käed-vabad telefonisüsteemi.

Telefoni saab süsteemiga ühendada pärast paaristamist. Juhised mobiiltelefoni paaristamiseks käed-vabad süsteemiga Bluetooth-i abil on esitatud punktis **Bluetooth-ühendus** (➔ 113).

Kui süüde on sisse lülitatud, otsib käed-vabad telefonisüsteem lähedusest paaristatud telefone. Selleks et käed-vabad telefonisüsteem telefoni ära tunneks, peab mobiiltelefonil olema aktiveeritud **Bluetooth**. Otsimine kestab paaristatud telefoni leidmiseni. Telefoni ühendamise kohta esitatakse ekraanil teade.

Märkus

Aktiivse Bluetooth-ühenduse ajal käed-vabad telefonisüsteemi kasutamine kulutab mobiiltelefoni akut kiiremini.

Automaatne ühendumine

Teie telefoni automaatseks ühendamiseks, kui süsteem on sisse lülitatud, võib osutuda vajalikuks aktiveerida mobiiltelefonil **Bluetooth**-i automaatse ühendamise funktsioon; vt mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Märkus

Olenevalt Infotainment-süsteemist ühendatakse paaristatud telefoni uuesti ühendamisel või juhul, kui käed-vabad telefonisüsteemi ulatuses on kaks paaristatud telefoni, automaatselt prioriteetne telefon (kui see on määratud) või viimati ühendatud telefon, isegi kui telefon on sõidukist väljaspool, kuid jääb käed-vabad telefonisüsteemi ulatusse.

Kui automaatse ühendamise ajal toimub kõne, lülitub kõne automaatselt sõiduki mikrofoni ja kõlaritesse.

Kui ühendamine ebaõnnestub:

- kontrollige, kas telefon on sisse lülitatud;
- veenduge, et telefoni aku ei ole tühi;
- veenduge, et telefon on paaristatud.

Nii mobiiltelefoni kui ka käed-vabad süsteemi Bluetooth-funktsioonid peavad olema sisse lülitatud ning mobiiltelefon peab olema seatud vastu võtma süsteemi ühendumispäringut.

Ühenduse loomine käsitsi

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Käsitsi ühendamine

Käed-vabad telefonisüsteemiga ühendatud telefoni vahetamiseks vajutage nuppu **TEL** ja valige menüü **Vali seade**. Seadmete loend näitab juba paaristatud telefone.

Valige loendist soovitud telefon ja valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **OK**. Teade ekraanil kinnitab telefoni ühendamist.

NAVI 50 IntelliLink – käsitsi ühendamine

Käed-vabad telefonisüsteemiga ühendatud telefoni vahetamiseks puudutage , seejärel valige  **SEADE(D)** ja lõpuks **Bluetooth** (või valige avakuvalt **Telefon**).

Seejärel valige **Bluetooth-seadmete loendi kuvamine**. Seadmete loend näitab juba paaristatud telefone.

Valige loendist soovitud telefon ning valiku kinnitamiseks puudutage **OK**. Olenevalt versioonist kuvatakse valitud telefoni kõrval ikoon , mis kinnitab, et ühendus on loodud.

NAVI 80 IntelliLink – käsitsi ühendamine

Vabakäesüsteemiga ühendatud telefoni muutmiseks avakuvalt puudutage **MENÜÜ**, seejärel  **Telefon** ning lõpuks **Seaded**.

Valige seejärel **Seadmete haldamine**. Seadmete loend näitab juba paaristatud telefone. Valige loendist soovitud telefon.

Telefoni lahtiühendamine

Kui mobiiltelefon välja lülitada, lahutatakse see automaatselt käed-vabad süsteemist.

Kui lahutamise ajal toimub kõne, lülitub kõne automaatselt ümber mobiiltelefonile.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Telefoni lahtiühendamine

Telefoni lahutamiseks Infotainment-süsteemist vajutage nuppu **TEL** (või nuppu **SETUP**) ja valige **Bluetooth connection (Bluetooth-ühendus)**.

Valige seadmete loendist soovitud seade, seejärel keerake ja vajutage nuppu **OK**, et valida **Disconnect the device (seadme lahtiühendamine)**. Teade ekraanil kinnitab telefoni lahutamist.

NAVI 50 IntelliLink – telefoni lahtiühendamine

Olenevalt versioonist puudutage telefoni lahutamiseks Infotainment-süsteemist nuppu , seejärel valige  **SEADE(D)** ja siis **Bluetooth** (või valige avakuvalt **☒ Telefon**).

Seejärel valige **Bluetooth-seadmete loendi kuvamine**. Valige lahutamiseks loendis näidatav ühendatud telefon; telefoni kõrvale ilmub , mis näitab ühenduse katkestamist.

NAVI 80 IntelliLink – telefoni lahtiühendamine

Kui soovite Infotainment-süsteemiga ühendatud telefoni lahti ühendada avakuvalt, puudutage **MENÜÜ**, seejärel  **Telefon** ning siis **Seaded**.

Valige seejärel **Seadmete haldamine**. Valige kuvatavast loendist ühendatud telefon, mille soovite lahti ühendada.

Prioriteetse telefoni määramine

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Eelistatud telefoni määramine

Eelistatud telefon on viimati ühendatud telefon.

Süüte sisselülitamisel otsib käed-vabad süsteem kõigepealt eelistatud paaristatud telefoni. Otsimine kestab paaristatud telefoni leidmiseni.

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on raadiostandard juhtmeta ühendamiseks, nt telefoni ühendamiseks muude seadmetega.

Võib edastada sellist teavet nagu mobiiltelefoni kontaktide loend ja kõnede loend. Sõltuvalt telefoni mudelist võib nende funktsioonide kasutamine olla piiratud.

Eeltingimused

Bluetoothiga ühilduva mobiiltelefoni juhtimiseks Infotainment-süsteemi kaudu peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:

- Infotainment-süsteemi Bluetooth-funktsioon peab olema sisse lülitatud.
- Bluetoothi võimalusega mobiiltelefoni Bluetooth-funktsioon peab olema aktiveeritud (vt mobiiltelefoni kasutusjuhendit).

- Olenevalt mobiiltelefonist võib olla vajalik see seade "nähtavaks" seada (vt mobiiltelefoni kasutusjuhendit).
- Mobiiltelefon peab olema paaristatud ja ühendatud Infotainment-süsteemiga.

Infotainment-süsteemi Bluetooth-funktsiooni aktiveerimine

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Bluetoothi aktiveerimine

Selleks et Infotainment-süsteem saaks Bluetoothi võimalusega mobiiltelefoni ära tunda ja kasutada, tuleb Bluetooth-funktsioon kõigepealt aktiveerida. Kui funktsiooni ei vajata, lülitage see välja.

Vajutage valikut **TEL** ning keerake ja vajutage nuppu **OK**, et valida **Bluetooth**.

Valige **SISSE LÜLITATUD** või **VÄLJA LÜLITATUD** ja kinnitamiseks vajutage nuppu.

NAVI 50 IntelliLink – Bluetoothi aktiveerimine

Puudutage  ja seejärel  **SEADE(D)**.

Valige **Bluetooth**, et kuvada järgmised suvandid:

- **Bluetooth-seadmete loendi kuvamine**
- **Bluetooth-seadmete otsimine**
- **Välisseadme autoriseerimine**
- **Pääsukoodi muutmine**
- **Nutitelefon**

Saadaval olenevalt versioonist. Hääljuhtimise aktiveerimise ja kasutamise juhiseid vt jaotisest „Hääljuhtimine“ ⇨ 105).

Kui avaneb **Bluetoothi** kuva, saab Bluetoothiga ühilduvaid seadmeid Infotainment-süsteemiga siduda.

NAVI 80 IntelliLink – Bluetoothi aktiveerimine

Telefoni seadete menüü avamiseks avakuvalt puudutage **MENÜÜ**, seejärel  **Telefon** ning lõpuks **Seaded**.

Näidatakse järgmisi valikuvariante:

- **Seadmete haldamine**
- **Helitugevuse tasemed**
- **Kõnepost**
- **Aktiveerige Bluetooth**
- **Telefoni andmete automaatne allalaadimine** (sees/väljas)

Valige **Lülita Bluetooth sisse**, et märgistada selle kõrval olev märkeruut ☒. Bluetoothiga ühilduvaid seadmeid saab nüüd Infotainment-süsteemiga siduda.

Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Kasutamine“ alajotisest „Telefoni seaded“ ⇨ 117.

Mobiiltelefoni paaristamine käed-vabad süsteemiga

Käed-vabad telefonisüsteemi kasutamiseks tuleb luua ühendus süsteemi ja mobiiltelefoni vahel **Bluetooth**-i kaudu, s.t telefon tuleb enne kasutamist sõidukiga paaristada. Selleks peab mobiiltelefon Bluetoothi toetama. Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Bluetooth-ühenduse loomiseks tuleb käed-vabad telefonisüsteem sisse lülitada ja mobiiltelefonis aktiveerida Bluetooth-liides.

Märkus

Kui uue paaristamise käigus ühendatakse automaatselt teine telefon, lahutatakse see automaatselt, et uus paaristamine saaks jätkuda.

Paaristamine võimaldab käed-vabad telefonisüsteemil mobiiltelefoni ära tunda ja seadmete loendis salvestada. Paaristada ja seadmete loendisse salvestada võib kuni 5 mobiiltelefoni andmed, kuid ainult üks neist saab olla korraga ühendatud.

Märkus

Olenevalt NAVI 50 IntelliLink versioonist saab süsteemiga paaristada kuni kaheksa mobiiltelefoni.

Kui paaristamine on lõppenud, kuvatakse Infotainment-süsteemi ekraanil paaristatud telefoni nimega teade ja telefon ühendatakse automaatselt käed-vabad

telefonisüsteemiga. Seejärel saab mobiiltelefoni kasutada Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu.

Märkus

Aktiivse Bluetooth-ühenduse ajal käed-vabad telefonisüsteemi kasutamine kulutab mobiiltelefoni akut kiiremini.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Mobiiltelefoni sidumine

Telefoni paaristamiseks käed-vabad telefonisüsteemiga vajutage nuppu **TEL** ning keerake ja vajutage nuppu **OK**, et valida **Paarista seade**. Kuvatakse ekraan **Ready to Pair** (Paaristamiseks valmis).

Otsige mobiiltelefonilt Bluetooth-seadet seadme ümbrusest.

Valige mobiiltelefoni loendist **My Radio** (s.t käed-vabad telefonisüsteemi nimi) ning sisestage mobiiltelefoni klahvidelt Infotainment-süsteemi ekraanil kuvatav paaristamiskood.

Kui paaristamine ebaõnnestub, naaseb süsteem eelmisesse menüüsse ja kuvatakse vastav teade. Vajadusel korrata paaristamist.

NAVI 50 IntelliLink – mobiiltelefoni paaristamine

Puudutage  ja seejärel **SEADE(D)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Otsi Bluetooth-seadet** või **Välisseadme autoriseerimine**.

Alternatiivselt, kui olete menüükuval **Telefon**, puudutage .

Otsige mobiiltelefonilt Bluetooth-seadet seadme ümbrusest.

Valige mobiiltelefoni loendist käed-vabad telefonisüsteemi nimi (nt **MEDIA-NAV**) ning sisestage (vajadusel) mobiiltelefoni klahvidelt Infotainment-süsteemi ekraanil kuvatav paaristamiskood.

Märkus

Paaristamiskoodi võidakse Infotainment-süsteemi ekraanil ainult piiratud aja jooksul kuvada.

Vaikepääsukood on **0000**. Valige enne sidumisprotseduuri alustamist **Pääsukoodi muutmine**, et pääsukoodi muuta.

Kui sidumine ebaõnnestub, korrake protseduuri.

NAVI 80 IntelliLink – mobiiltelefoni paaristamine

Telefoni seadete menüü avamiseks avakuvalt puudutage **MENÜÜ**, seejärel **☛ Telefon** ning lõpuks **Seaded**.

Valige suvandite loendist **Seadmete haldamine**. Ekraanil kuvatakse teade, mis küsib, kas soovite luua seadme ja Infotainment-süsteemi vahelise Bluetoothi ühenduse. Jätkamiseks valige **Jah**. Infotainment-süsteem alustab läheduses olevate Bluetooth-seadmete otsingut ja kuvab seadmete loendi.

Valige kuvatavast loendist oma seade. Olenevalt telefoni mudelist kinnitage sidumispäring või sisestage pääsukood mobiiltelefoni klahvistikult, et see Infotainment-süsteemiga siduda.

Kui soovite siduda rohkem seadmeid, puudutage kuval **Seadmete haldamine** valikut **+**, et avada hüpikmenüü, ja valige **Lisa**, et paaristada samal viisil täiendavaid seadmeid.

Kui sidumine ebaõnnestub, korrake protseduuri.

Mobiiltelefoni eraldamine käed-vabad süsteemist

Kui paaristatud telefonide loend on täis, saab uue telefoni paaristada alles mõne olemasoleva telefoni eraldamise järel.

Märkus

Seotud telefoni eemaldamisel kustutatakse vabakäesüsteemi telefoniraamatust kõik vastavad allalaaditud kontaktid ja selle kõneajalugu.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Seotud mobiiltelefoni kustutamine

Paaristamise tühistamiseks ehk telefoni kustutamiseks käed-vabad telefonisüsteemi mälust vajutage nuppu **TEL** ja valige **Kustuta seade**.

Valige seadmete loendist soovitud telefon ja vajutage kustutamise kinnitamiseks nuppu **OK**, kui seda palutakse.

NAVI 50 IntelliLink – mobiiltelefoni paaristuse tühistamine

Paaristamise tühistamiseks ehk telefoni kustutamiseks käed-vabad süsteemi mälust puudutage **☛** ja valige seejärel **☛ SEADE(D)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Kuva Bluetooth-seadmete loend**.

Valige seadmeloendist soovitud telefon ja puudutage **☛**, et see kustutada. Vajadusel kustutage loendist kõik seaded, valides **Suvandid** ja seejärel **Kustuta kõik**. Kinnitamiseks puudutage **OK**.

NAVI 80 IntelliLink – mobiiltelefoni paaristuse tühistamine

Seotud telefoni eemaldamiseks (s.o telefoni vabakäesüsteemi mälust kustutamiseks) avage kuva **Seadmete haldamine**.

Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel **☛ Telefon** ning lõpuks **Seaded**.

Valige **Seadmete haldamine** ja puudutage seejärel **+**, et avada hüpikmenüü ning valige **Kustuta** ja eemaldage valitud seade loendist.

Hädaabikõne

⚠ Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ärge jääge äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) lootma ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada, et mobiiltelefonikõnesid võib teha ja vastu võtta vaid siis, kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas.

Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; hädaabiteenustele helistamine ei pruugi ka olla võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Lisateavet küsige oma võrguteenuse pakkujaalt.

Hädaabikõne number on oleneb riigist või piirkonnast. Riigis või piirkonnas kehtiv hädaabitelefoninumber tuleb eelnevalt välja selgitada.

Valige hädaabinumber (vt jaotist „Kasutamine” ➔ 117); algatatakse hädaabikõne.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

NAVI 50 IntelliLink

Praeguse asukoha hädaabinumbri vaatamiseks puudutage **📍**, seejärel **📶KAART** (saadaval olenevalt versioonist).

Valige **Suvandid** ja seejärel **Where am I? (kus ma olen?)**.

Kuva **Where am I? (kus ma olen?)** ilmumisel puudutage **Suvandid** ja seejärel **Riigi teave**: Ekraanil kuvatakse hädaabinumbrit (nt 112).

Kasutamine

Sissejuhatus

Kui mobiiltelefoni ja vabakäesüsteemi vahel on loodud Bluetoothi ühendus, saab mobiiltelefoni teatud funktsioone juhtida Infotainment-süsteemi juhtseadiste või puutekraaniga.

Sel juhul on võimalik nt importida teie mobiiltelefoni salvestatud kontakte ja telefoninumbreid käed-vabad telefonisüsteemi.

Märkus

Infotainment-süsteemi mälu on piiratud ja mõningaid kontakte ei pruugi olla võimalik teie mobiiltelefoni alla laadida.

Mobiiltelefoni SIM-kaardile salvestatud kontaktid pole nähtavad. Ainult mobiiltelefoni salvestatud kontaktid on nähtavad.

Pärast ühendamist edastatakse mobiiltelefoni andmed käed-vabad telefonisüsteemi. Sõltuvalt telefoni mudelist võib see võtta veidi aega. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta käed-vabad telefonisüsteemi funktsioone. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded teatavatest kirjeldatud funktsioonidest.

Telefonimenüü

Menüü **Phone (telefon)** kuvamiseks:

- vajutage nuppu  **TEL**
– või –
- vajutage nuppu **TEL**
– või –
- puudutage  ja seejärel  **Phone (telefon)** (NAVI 50 IntelliLink)
puudutage avakuvalt **MENÜÜ** ja seejärel  **Telefon** (NAVI 80 IntelliLink)

Helitugevuse reguleerimine**R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT, CD18 BT USB – Helitugevuse reguleerimine**

Kõne ajal kõne helitugevuse muutmiseks keerake nuppu  või vajutage roolisambal paiknevaid juhtnuppe  või .

NAVI 50 IntelliLink – helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal helitugevuse muutmiseks Infotainment-süsteemi nuppu **—** või **+**.

Selle asemel võite vajutada roolisambal paiknevat juhtnuppu  või .

NAVI 80 IntelliLink – helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal helitugevuse muutmiseks Infotainment-süsteemi nuppu .

Selle asemel võite vajutada roolisambal paiknevat juhtnuppu  või .

Telefoninumbri valimine

Telefoninumbri valimiseks on mitu võimalust, sh telefoniraamatus või kõnelogis olevale kontaktile helistamine. Numbi saab ka käsitsi valida.

Numbri sisestamine käsitsi**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Numbri käsitsi sisestamine**

Kui ekraanil on Menüü **Phone (telefon)**, valige loendist **Dial (Vali)**.

Numbri valimise alustamiseks sisestage soovitud number numbriklahvidelt (↵ 109) ja valige ↵.

Viimase numbriga uuesti valimiseks vajutage nuppu **TEL** ja hoidke seda all.

NAVI 50 IntelliLink – numbrisiestamine käsitsi

Kui kuvatakse menüü ↵ **Phone (telefon)**, puudutage vasakus ülanurgas ▼ ning valige loendist **Vali**.

Sisestage soovitud number, kasutades numbriklahvistikku ja valige ↵, et kõne algatada.

Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Üldine teave” alajaotist „Ekraaniklaviatuuride kasutamine” ↵ 109.

Sisestusi võib sisestamise ajal parandada klaviatuuri nupuga ✕. Puudutage ✕ ja hoidke allavajutatuna, et kustutada kõik numbrid korraga.

NAVI 80 IntelliLink – numbrisiestamine käsitsi

Valige avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel ↵ **Telefon** ning lõpuks **Numbri valimine**.

Sisestage soovitud number numbriklahvidelt ja valimise alustamiseks puudutage **Helista**.

Sisestusi võib sisestamise ajal parandada klaviatuuri nupuga ✕.

Telefoniraamat

Telefoniraamat sisaldab kontaktiloendeid, mis on nähtavad ainult sõiduki kasutajale. Saladuse hoidmise huvides on iga allalaetud telefoniraamat nähtav ainult siis, kui vastav mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Telefoniraamat

Pärast mobiiltelefoni Infotainment-süsteemiga sidumist laaditakse telefoni kontaktiloend vabakäesüsteemi.

Kui soovite valida telefoniraamatus olevat numbrit menüüst **Phone (telefon)**, valige **Telefoniraamat** ja valige tähestikulises järjestuses loendist soovitud kontakt. Numbri valimise alustamiseks vajutage nuppu **OK**.

NAVI 50 IntelliLink – telefoniraamat

Pärast mobiiltelefoni Infotainment-süsteemiga sidumist laaditakse telefoni kontaktiloend vabakäesüsteemi.

Kui kuvatakse menüü ↵ **Phone (telefon)**, puudutage vasakus ülanurgas ▼ ning valige loendist **Telefoniraamat**.

Telefoniraamatus oleva numbriga valimiseks valige loendist soovitud kontakt.

Teise võimalusena valige **Otsi nime järgi** ja sisestage klaviatuuri kasutades soovitud kontakti nimi.

Vt (NAVI 50 IntelliLink) jaotise „Üldine teave” alajaotist „Ekraaniklaviatuuride kasutamine” ↵ 109.

NAVI 80 IntelliLink – telefoniraamat

Pärast mobiiltelefoni Infotainment-süsteemiga sidumist laaditakse telefoni kontaktiloend vabakäesüsteemi.

Märkus

Andmete ühiskasutus peab olema telefonis lubatud. Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit või pöörduge oma sideoperaatori poole. Samuti tuleb Infotainment-süsteemi telefoniseadete menüüs lülitada sisse telefoni andmete automaatse allalaadimise funktsioon. Vt (NAVI 80 IntelliLink) „Telefoni seaded” allpook.

Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel **☒ Telefon** ning lõpuks **Telefoniraamat**.

Telefoniraamatus oleva numbril valimiseks valige loendist soovitud kontakt. Kui kontaktil on rohkem kui üks salvestatud number, valige loendist soovitud number. Kõne algab automaatselt pärast kontakti numbril valimist.

Teise võimalusena valige **Otsi** ja sisestage klaviatuuri kasutades soovitud kontakti nimi.

Pärast mobiiltelefoni esmakordset Infotainment-süsteemiga sidumist saab süsteemi mobiiltelefonist värskendada uusimate kontaktidega. Puudutage **+**, et avada hüplikmenüü, ja valige **Värskenda telefoni andmeid**. Kui vajate abi, valige vajadusel hüplikmenüüst **Spikker**.

Kui soovite lisada kontakti lemmikute hulka, vajutage **+** ja valige **Lisa kontakt lemmikute leheküljele**.

Märkus

Lemmikutele juurdepääsemiseks vajutage suvalisel hetkel avalehel **★**.

Lisateavet vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Sissejuhatus” alajaotisest „Lemmikud” ➔ 30.

Kõnede loendid**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Kõneloendid**

Kõneajaloo loenditest (nt valitud numbrid, vastuvõetud kõned, vastamata kõned) numbril valimiseks valige menüüst **Kõneloend** soovitud suvand, nt **Valitud numbrid**. Numbril valimiseks valige soovitud kontakt ja vajutage nuppu **OK**.

NAVI 50 IntelliLink – kõneloendid

Kui olete mobiiltelefoni Infotainment-süsteemiga ühendanud, edastatakse mobiiltelefoni mälus olevad valitud numbrite, vastuvõetud kõnede ja vastamata kõnede loendid automaatselt vabakäesüsteemi.

Kui kuvatakse menüü **☒ Phone (telefon)**, puudutage vasakus ülanurgas **▼** ning valige loendist **Kõneloendid**.

Kui soovite valida numברי kõneajaloo loenditest, valige üks järgmistest ekraanil kuvatavatest suvanditest:

-  **Kõik:** Kuvab kõik järgmiste loendite kõned.
- : Valitud numbrid.
- : Vastuvõetud kõned.
- : Vastamata kõned.

Märkus

Vastamata kõnede arv kuvatakse sümboli kõrval.

Viimaseid kõnesid kuvatakse loendis esimesena. Valige loendist soovitud kontakt, et alustada numברי valimist.

NAVI 80 IntelliLink – kõneloendid

Kui olete mobiiltelefoni Infotainment-süsteemiga ühendanud, edastatakse mobiiltelefoni mälus olevad valitud numbrit, vastuvõetud kõnede ja vastamata kõnede loendid automaatselt vabakäesüsteemi.

Märkus

Andmete ühiskasutus peab olema telefonis lubatud. Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit või pöörduge oma sideoperaatori poole.

Samuti tuleb Infotainment-süsteemi telefoniseadete menüüs lülitada sisse telefoni andmete automaatse allalaadimise funktsioon. Vt (NAVI 80 IntelliLink) „Telefoni seaded” allpool.

Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel  **Telefon** ning lõpuks **Kõnelogid**.

Kui soovite valida numברי kõneajaloo loenditest, valige üks järgmistest ekraanil kuvatavatest suvanditest:

- **Kõik:** Kuvab kõik järgmiste loendite kõned.
- : Vastuvõetud kõned.
- : Vastamata kõned.
- : Valitud numbrid.

Viimaseid kõnesid kuvatakse loendis esimesena. Teise võimalusena puudutage ↑ või ↓, et kuval üles/alla liikuda.

Valige kõneloendist soovitud kontakt, et alustada numברי valimist.

Märkus

Vajadusel puudutage **+** (hüpikmenüü avamiseks) ja valige **Telefoni andmete värskendamine**, et kõneloendeid värskendada.

Kõnepost

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – kõnepost

Kui mobiiltelefon on ühendatud ja soovite kuulata selle kõnepostkasti jäetud sõnumeid Infotainment-süsteemi kaudu, valige menüü **Voicemail box (kõnepost)**.

NAVI 80 IntelliLink – kõnepost

Kui telefon on ühendatud ja soovite kuulata selle kõnepostkasti jäetud sõnumeid Infotainment-süsteemi kaudu, valige avakuval **MENÜÜ**, seejärel  **Telefon** ning lõpuks **Kõnepost**. Süsteem helistab konfigureeritud kõneposti.

Kui kõnepost pole konfigureeritud, kuvatakse konfigureerimiskuva. Sisestage numbriklahvistiku abil number ja kinnitage see.

Kõne vastuvõtmine

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Kõnele vastamine

Kõne vastuvõtmiseks olenevalt sõiduki konfiguratsioonist:

- Vajutage lühidalt roolisambal paiknevat juhtnuppu .
- Valige ekraanilt ikoon  (keerake ja vajutage nuppu **OK**).

Kõnest keeldumiseks olenevalt sõiduki konfiguratsioonist:

- Vajutage roolisambal paiknevat juhtnuppu  ja hoidke seda all.
- Valige ekraanilt ikoon  (keerake ja vajutage nuppu **OK**).

Sissetuleva kõne korral võidakse Infotainment-süsteemi ekraanil näidata helistaja numbrit. Kui helistaja number on salvestatud süsteemi mälu, näidatakse selle asemel isiku nime. Kui numbrit näidata ei saa, kuvatakse teade **Private number (eranumber)**.

NAVI 50 IntelliLink – kõnele vastamine

Kõnele vastamiseks tegutsege järgmiselt:

- Puudutage **Aktsepteeri/Nõustun**.
- Vajutage lühidalt roolisambal paiknevat juhtnuppu .

Kõnest keeldumiseks:

- Puudutage **Keeldu/Hülga**.
- Vajutage roolisambal paiknevat juhtnuppu  ja hoidke seda all.

Sissetuleva kõne korral võidakse Infotainment-süsteemi ekraanil näidata helistaja numbrit. Kui helistaja number on salvestatud süsteemi mälu, näidatakse selle asemel isiku nime. Kui numbrit näidata ei saa, kuvatakse teade **Tundmatu/tundmatu number**.

NAVI 80 IntelliLink – kõnele vastamine

Kõnele vastamiseks tegutsege järgmiselt:

- Puudutage **Võta vastu**.
- Vajutage lühidalt roolisambal paiknevat juhtnuppu .

Kõnest keeldumiseks:

- Puudutage **Hülga**.
- Vajutage roolisambal paiknevat juhtnuppu  ja hoidke seda all.

Sissetuleva kõne korral võidakse Infotainment-süsteemi ekraanil näidata helistaja numbrit. Kui helistaja number on salvestatud süsteemi mälu, näidatakse selle asemel isiku nime. Kui numbrit ei saa näidata, kuvatakse teade **Number salastatud**.

Funktsioonid telefonikõne ajal

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Telefonikõne ajal kasutatavad funktsioonid

Lisaks helitugevuse reguleerimisele on kõne ajal kättesaadavad mitmesugused funktsioonid, nt:

- Suuna kõne mobiiltelefonile.
- Juurdepääs klaviatuurile.
- Kõne lõpetamine.

Valimiseks ja kinnitamiseks keerake ja vajutage nuppu **OK**.

Kõne üleviimiseks käed-vabad telefonisüsteemist mobiiltelefoni valige mobiiltelefoni ekraanilt vastav suvand. Mõned mobiiltelefonid lahutatakse selle suunamise käigus käed-vabad telefonisüsteemist.

Klaviatuurilt (→ 109) saab sisestada numbreid, näiteks kõneposti juhtimiseks. Klaviatuuri avamiseks valige ekraanilt suvand **#123**. Lisateavet vt „Voicemail box (kõnepost)”.

Kõne lõpetamiseks olenevalt sõiduki konfiguratsioonist:

- Vajutage lühidalt ✕.
- Vajutada **TEL**.
- Valige kuvalt ikoon 📞.

NAVI 50 IntelliLink – telefonikõne ajal kasutatavad funktsioonid

Lisaks helitugevuse reguleerimisele on kõne ajal kättesaadavad mitmesugused funktsioonid, nt:

- 📞: Kõne lõpetamine.
- 🎙️: Sõiduki mikrofoni väljalülitamine.
- 📞: Sõiduki mikrofoni sisselülitamine.

- 📞/📞(📞): Edasta vestlus mobiiltelefoni.
- 🚗📞: Edasta kõne sõiduki vabakäesüsteemi (mikrofon ja kõlarid).
- 🏠: Eelmisele kuvale (nt navigeerimine või avakuva) naasmine.

NAVI 80 IntelliLink – telefonikõne ajal kasutatavad funktsioonid

Lisaks helitugevuse reguleerimisele on kõne ajal kättesaadavad mitmesugused funktsioonid, nt:

- Kõne ootelepanek: Puudutage **+** (et avada hüpikmenüü) ja valige **Ootele**. Puudutage **Jätka**, et kõnet jätkata.
- Kõne teisaldamine mobiiltelefoni: Puudutage **+** (et avada hüpikmenüü) ja valige seejärel **Käsi komplekt**.

Osadel juhtudel võib kõne katkeda, kui see Infotainment-süsteemist telefoni teisaldada.

- Kõne lõpetamine: Puudutage **Lõpeta kõne**.
- Eelmisesse menüüsse naasmine: Puudutage **←**.

Telefoni seaded

NAVI 50 IntelliLink – telefoni seaded Telefoni vaikeseadete taastamine

Seadete menüüle suvalisel ajal juurdepääsuks puudutage 🏠 ja pärast seda **SEADE(D)**.

Valige **Süsteem** ja seejärel **Tehaseseaded** ning siis **Telefon**, et taastada telefoni seadete vaikeväärtused. Kinnitamiseks puudutage **OK**.

Tarkvara versiooni kuvamine

Seadete menüüle suvalisel ajal juurdepääsuks puudutage 🏠 ja pärast seda **SEADE(D)**.

Valige **Süsteem** ja seejärel **Süsteemi versioon**, et kuvada tarkvara versiooni.

NAVI 80 IntelliLink – telefoni seaded

Puudutage avakuvalt **MENÜÜ**, seejärel **Telefon** ning lõpuks **Seaded**.

Valige järgmiste suvandite hulgast:

- **Seadmete haldamine:**

Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Bluetoothi ühendus” alajaotist „Mobiiltelefoni paaristamine” ⇨ 113.

- **Helitugevuse tasemed:**

Võimaldab seada vabakäesüsteemi kõne ja helina helitugevused.

- **Kõnepost:**

Vt (Navi 80 IntelliLink) „Kõnepost” eespool.

- **Aktiveerige Bluetooth:**

Vt (NAVI 80 IntelliLink) jaotise „Bluetoothi ühendus” alajaotist „Bluetoothi aktiveerimine” ⇨ 113.

- **Telefoni andmete automaatne allalaadimine:**

Valige see suvand, et märkida ära selle kõrval olev märkeruut ☑.

Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemiga sidumisel ja/või ühendamisel saab kontakti- ning kõneloendid mobiiltelefonist vabakäesüsteemi laadida.

Andmete ühiskasutus peab olema mobiiltelefonis lubatud. Lugege oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit või pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamishüpsed

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida mobiiltelefoni ja käed-vabad seadme tootja juhiseid konkreetsele sõidukile paigaldamiseks ja sellel kasutamiseks. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- professionaalselt paigaldatud välisantenn maksimaalse ulatuse saavutamiseks
- maksimaalne saatevõimsus kümme vatti
- telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu jaotisest **Turvapadjasüsteem**

Küsige nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle kümne vatiste saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on kaks vatti GSM 900 korral või muude telefonitüüpide korral üks vatt.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Juhtimise ajal võib tähelepanu hajutada ka käed-vabad komplekti kasutamine.

⚠ Hoiatus

Ülalmainitud
mobiiltelefonistandarditele
mittevastavaid raadioseadmeid ja
mobiiltelefone tohib kasutada
ainult väljaspool sõidukit paikneva
antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja
raadioseadmete kasutamine ilma
välisantennita võib põhjustada
sõiduki elektrooniliste süsteemide
häireid, kui ei järgita ülalmainitud
nõudeid.

Sisujuht

A

AAC-failid.....	56
Abil.....	96, 105
ACC-failid.....	62
AF (alternatiivne sagedus).....	52
AGC aktiveeritud.....	39
Albumi valimine.....	57
Andmete ühiskasutuse seaded... 30	
AST (Automaatsalvestamise loend).....	51
Audio-CD-d.....	56
Audioseadmed.....	30
Audioseadme lahutamine.....	66
Audioseadme paaristamine.....	66
Audioseadme ühendamine.....	66
Automaatne kõnede ootamine... 117	
Automaatne suurendus.....	77
Automaatne telefoni ühendamine.....	111
Automaatne väljalülitamine.....	30
Automaatsalvestamise loendid.....	51
AUX-sisend.....	60
AUX-sisendi kasutamine.....	60

B

Balanss.....	39
Bass.....	39
Bluetooth.....	109
Bluetoothi funktsiooni aktiveerimine.....	113

Bluetoothi funktsiooni

inaktiveerimine.....	113
Bluetoothiga ühendamine.....	66
Bluetoothi muusika.....	66
Bluetoothi ühendus.....	113
Bluetoothi ühenduse pääsukoodi muutmine.....	113
Bluetooth-seadmete loend.....	113
Bluetooth-seadmete otsimine.....	113

C

CD eemaldamine.....	57
CD kuvamine.....	57
CD-mängija.....	56, 57
CD-mängija kasutamine.....	57
CD-plaadi esitus.....	57
CD tekst.....	57

D

DAB (digitaalraadio).....	54
Digitaalraadio.....	54

E

Edasikerimine.....	57
Ekraan.....	30
Ekraaniinfo.....	57
Ekraani kasutamine.....	30, 109
Ekraanil olevad klaviatuurid.. 77, 109	
Esitamise peatamine.....	57

F			
Filmide esitamine.....	72	Huvipunktid (POI).....	90
FM-jaamade loend.....	51	Hädaabikõne.....	117
Fotod.....	72	Hädaabinumber.....	117
Funktsioonid telefonikõne ajal... 117		Hääljuhtimine.....	106
		Häälmärgised.....	107
		Häälteadete eelistused.....	77
G		I	
GPS (Globaalne positsioneerimisüsteem).....	74	i-Announcement.....	52
		ID3-märgendid.....	57
H		Ilm.....	77
HD Traffic.....	77	Infotainmenti juhtseadised.....	30
Heli optimeerimine.....	39	Infotainment-süsteem	
Heliseaded.....	39, 57	Sisse-/väljalülitamine.....	30
Helitugevus.....	107	Infotainment-süsteemi	
Helitugevuse jaotumine.....	39	kasutamine.....	30
Kiirusest sõltuv helitugevus		iPod.....	62, 63
(AGC).....	39	J	
Kohanduv helitugevus km/h.....	41	Jaamade automaatne	
Liiklusteadete helitugevus.....	41	salvestamine.....	51
Madala helitugevusega heli		Jaama leidmine.....	51
parandamine.....	39	Jaamaloendi värskendamine.....	51
Speed dependent volume		Jaama salvestamine käsitsi.....	51
(kiirusest sõltuv helitugevus) 30, 41		Juhatamise lõpetamine.....	96
Tagumine VÄLJAS.....	39	Juhtimisviisid.....	30
Helitugevuse reguleerimine.....	117	Juhtseadiste ülevaade.....	6
Helitugevuse seaded.....	41	K	
Helitugevuse seadmine.....	30	Kaardid.....	74
Huvipunkt.....	30	Kaardikuva.....	77
Huvipunktid.....	30, 90		
Huvipunktide (POI) kategooriad... 90		Kaardi sirvimine.....	96
		Kaasaskantavad CD-mängijad.....	60
		Kasutamine.. 30, 47, 57, 60, 66,	
		77, 117	
		Keel.....	30
		Kell.....	30, 42, 77
		Kellaaeg.....	30
		Kellaja seadmine.....	30
		Kiirmenüü.....	77
		Kiirteevaade.....	77
		Kiirtutvustus.....	77
		Kiirusest sõltuv helitugevus (AGC) 39	
		Kiiruskaamerad.....	77
		Koduaadress.....	90
		Kodu asukoha muutmise.....	77
		Kodu asukoht.....	77
		Kohalik otsing.....	90
		Kohanduv helitugevus km/h.....	41
		Kokkupõrkatavate peeglite	
		seadistus.....	30
		Kompass.....	77
		Kontaktide lisamine	
		telefoniraamatusse.....	117
		Koordinaadid.....	77, 90
		Kus ma olen?.....	96, 117
		Kõnede loendid.....	117
		Kõne ootelepanek.....	117
		Kõnepost.....	117
		Kõnetuvastus.....	105, 107
		Kõnetuvastuse sisselülitamine... 106	

Kõne vastuvõtmine.....	117
Kõrged toonid.....	39
Käed-vabad telefonisüsteem.....	117
Käsiraamatu kasutamine.....	4
Käsitsi telefoni ühendamine.....	111
Kütusesäästu näidik	
Sõidustiili näidik.....	30

L

Laineala valimine.....	47
Laius-, pikkuskraad.....	90
Lemmiksihtkohad.....	90
Lemmiksihtkoha kustutamine.....	90
Lemmiksihtkoha lisamine.....	90
Lemmiksihtkoha salvestamine.....	90
Lemmikud.....	30
Meediumid.....	30
Navigeerimine.....	30
Teenused.....	30
Telefon.....	30
Lihne juurdepääs.....	30
Liiklusinfo.....	96
Liiklusinfoteenus.....	74
Liiklusohutus.....	4, 109
Liiklusteade helitugevus.....	41
Liiklusteate (TA).....	52

M

Madala helitugevusega heli	
parandamine.....	39
Marsruudi ettevalmistamine.....	90

Marsruudi osa vältimine.....	96
Marsruudi plaanimise meetod.....	77
Marsruudi redigeerimine.....	96
Marsruut.....	77
Menüükuva.....	38, 77
Mikseriregulaator.....	39
Minu TomTom LIVE.....	77
MIX.....	57
Mobiiltelefonid ja CB	
raadioseadmed.....	124
Mobiiltelefoni eraldamine.....	113
Mobiiltelefoni paaristamine.....	113
MP3 CD-d.....	56
MP3-failid.....	62
MP3-mängija.....	63
MP3-mängijad.....	62
Multimeediumid.....	72
Multimeediumite seaded.....	42
Muusika esitamine Bluetoothi	
kaudu.....	66
Muusikaline atmosfäär.....	39

N

Navigatsiooni juhtimine.....	106
Navigatsioonisüsteem	
GPS (Globaalne positsioneerimissüsteem).....	74
Kaardid.....	74
Konto loomine.....	74
Liiklusinfoteenus.....	74

Navigatsioonisüsteemi	
registreerimine.....	74
SD-kaart.....	74
Tarkvara installimine.....	74
Tarkvara paigaldamine.....	74
USB-mälupulk.....	74
Navigatsioonisüsteemi eelistused	77
Navigatsiooniteenused.....	30
Navigeerimise hoiatused.....	77
Navigeerimisinfo helitugevus.....	77
Navigeerimissüsteemi	
häälestamine.....	77
Navigeerimissüsteemi	
sisselülitamine.....	77
Numbri sisestamine käsitsi.....	117
Nutitelefon	
Telefoni projektsioon.....	73
Nutitelefoni rakenduste	
kasutamine.....	73
Näidikuploki juhtseadised.....	6

O

Ohutusala seadised.....	77
-------------------------	----

P

Pala valimine.....	57
Pardaarvuti.....	30
Parkimisabi.....	30
Patarei vahetamine.....	77
Piirkond.....	52
Pildid.....	72

Pildiseaded.....	30
Pildivaatur.....	77
Piltide kuvamine.....	72
Pisipildid.....	72
Pistik.....	60
Plaanimise eelistused.....	77
Postkast.....	117
Prioriteetse telefoni määramine..	111
PTY (saate liik).....	52
Puuteekraani kasutamise ülevaade.....	38
Päevasõidutulede seadistus.....	30

R

Raadio.....	47
DAB (digitaalraadio).....	54
Digitaalraadio.....	54
Raadioandmesüsteem (RDS)	52
Raadio funktsioonid.....	51, 52
Raadiojaama automaatne otsimine.....	49
Raadiojaama nime otsimine.....	49
Raadiojaama nime otsing.....	49
Raadiojaama otsimine.....	49
Raadiojaama otsimine käsitsi.....	49
Raadiojaama salvestamine.....	51
Raadio juhtseadised.....	47
Raadiotekst.....	52
Raadiovastuvõtt.....	47
RDS.....	52

Reaalajas teenused.....	77
Riigi teave.....	96, 117
Ristmikuvaade.....	77
Roolisambal paiknevad juhthupud. 6	
Route information (marsruudiandmed).....	96

S

Salvestatud asukohad.....	90
Salvestatud audiofailide mängimine.....	63
Salvestatud jaamad.....	49
Salvestatud jaama leidmine.....	49
SD-kaart.....	74, 77
Seaded.....	30
Seadme kustutamine Bluetooth- seadmete loendist.....	113
Sihtkoha sisestamine	90
Sihtkoha valimine.....	90
Sihtkoht.....	77
Simulcast.....	52
Sisestage aadress.....	90
Sisse-/väljalülitamine.....	30
Slaidiseanss.....	77
Speed dependent volume (kiirusest sõltuv helitugevus).....	41
Sõidu aruanne.....	30
Sõiduki teave.....	30
Sõiduridade kujutised.....	77

Sõidustiili näidik Kütusesäästu näidik.....	30
Sümbolite ülevaade	104
Süsteemi keele muutmine.....	30, 42
Süsteemi seaded.....	42

T

Taasesitus juhuslikus järjekorras..	57
Tagaklaasipuhasti seadistus.....	30
Tagasikerimine.....	57
Tagumine VÄLJAS.....	39
Tahavaatekaamera.....	30
Tahavaatekaamera seaded.....	30
Tarkvara versioon.....	117
Teave näidikul.....	38, 77
Teejuhi seaded.....	77
Teejuht	96
Teenused.....	30
Teenus i-News.....	52
Teenus i-Traffic.....	52
Tehaseseadete taastamine.....	42
Tekstiinfo (CD tekst või ID3- märgend).....	57
Tekstiline info (raadiotekst).....	52
Telefon.....	109
Telefoni juhtimine.....	107
Telefoni juhtseadised.....	109
Telefoni kasutusjuhised.....	124
Telefoni lahtiühendamine.....	111
Telefonimenüü.....	117

Telefoninumbri valimine.....	117
Telefoni paigaldamisjuhised.....	124
Telefoni projektsioon.....	73
Telefoniraamat.....	117
Telefoni seaded.....	117
Telefoni ühendamine.....	111
Tooniseaded.....	39
Turvakood.....	29

U

USB-draivid.....	63
USB-mälupulga.....	62
USB-mälupulk.....	74, 77
USB-pesa.....	63
USB-port.....	62
Uudised.....	52
Uuenda FM-loendit.....	51

V

Vahepunktid.....	90, 96
Vaigistamine.....	30, 57
Vaikeseadete taastamine.....	30
Valjus.....	39
Vargusvastane kaitse	29

W

WAV-failid.....	56
-----------------	----

V

Videod.....	72
Viimased sihtkohad.....	90

W

WMA CD-d.....	56
WMA-failid.....	62

V

Välisseadme autoriseerimine.....	113
----------------------------------	-----

Ö

Ökonoomiaõpetus.....	30
Ökonoomne sõitmine.....	30

Ü

Ühendus.....	111
Üldine teave.....	56, 66, 105, 109
Üldteave.....	4, 60, 62, 74

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Selles trükises esitatud teave kehtib allpool märgitud kuupäeva seisuga. Adam Opel GmbH jätab endale õiguse teha muudatusi sõidukite selles trükises esitatud tehnilistes andmetes, omadustes ja konstruktsioonis ning ka selles trükises.

Väljaanne: august 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Trükitud kloorivabale pleegitatud paberile.

ID-OLCVILSE1708-et

