

ZAFIRA

Infotainment-süsteemi juhend



Sisukord

Navi 950	5
R 4.0 IntelliLink	77

Navi 950

Sissejuhatus	6
Peamised toimingud	13
Raadio	21
Välisseadmed	27
Navigeerimine	32
Kõnetuvastus	51
Telefon	60
Korduvalt küsitud küsimused	70
Sisujuht	74

Sissejuhatus

Üldteave	6
Vargusvastane kaitse	7
Juhtseadiste ülevaade	8
Kasutamine	11

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

Raadiot saab hõlpsalt kasutada suure arvu FM, AM ja DAB (Digital Audio Broadcasting (digitaalaradio)) raadiojaamade registreerimiseks eelmäärangunuppude 1..6 abil.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Navigeerimissüsteem juhendab usaldusväärselt sihtkohta ja soovi korral väldib automaatselt liiklusummikuid ning muid liiklusprobleeme.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefonirakendus, mis võimaldab mobiiltelefoni autos mugavalt ja turvaliselt kasutada.

Infotainment-süsteemi saab kasutada näidikute paneeli juhtseadiste, puuteekraani, rooli juhtseadiste või kõnetuvastuse funktsiooni abil.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain ning selged ekraanid võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Teavet kasutamise üksikasjade ja tarkvaravärskendusi puudutavate uudiste kohta võite saada meie veebisaidilt.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.

⚠ Hoiatus

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb järgida liikluseeskirja.

Andmeid (nt aadresse) tohib sisestada ainult siis, kui sõiduk on paigal.

Kui navigeerimisjuhis läheb liikluseeskirjaga vastuollu, tuleb alati juhinduda liikluseeskirjast.

⚠ Hoiatus

Sellised alad nagu ühesuunalised tänavad ja jalakäijate alad ei ole navigatsioonisüsteemi kaardile märgitud. Sellistes piirkondades võib süsteem anda hoiatuse, mida tuleb järgida. Seega pöörake erilist tähelepanu ühesuunalistele tänavatele ja muudele teedele ja sissepääsudele, kuhu ei tohi sisse sõita.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmerajaline vastuvõtt
- raadiovari

Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Navi 950



1 **VOL**

Vajutada: infotainment-süsteemi sisse- või väljalülitamine 11

Keerata: helitugevuse reguleerimine 11

2 **MENU SELECT**

Keeramine: menüüelementide märkimine või kirjamärkväärtuste seadmine 13

Vajutus: valib/aktiveerib märgitud suvandi, kinnitab väärtuse, lülitab funktsiooni sisse/välja, avab audio- või navigeerimismenüü 13

3 **BACK**

Menüü: üks tase tagasi 13

Sisend: viimase märgi või kogu kirje kustutamine 13

4 **HOME**

Juurdepääs avalehele 13

5 **>>**

Raadio: otsimine edasisuunas 21

Välisseadmed: lugude vaheljätmise edasisuunas 28

6 **<<**

Raadio: otsimine tagasisuunas 21

Välisseadmed: lugude vaheljätmise tagasisuunas ... 28

7 **SRC (allikas)**

Vajutage, et lülitada erinevatele heliallikatele

USB 27

Bluetooth 27

AM 21

FM 21

DAB (digitaalne heliedastus) 21

AUPEO® 30

8

Telefonikõne vastuvõtmine või vaigistuse aktiveerimine/deaktiveerimine 63


9 **DEST**

Avage navigeerimise sihtkoha menüü 38

10 **NAV**

Kaardi kuvamine 35

Helisüsteemi nupud roolil

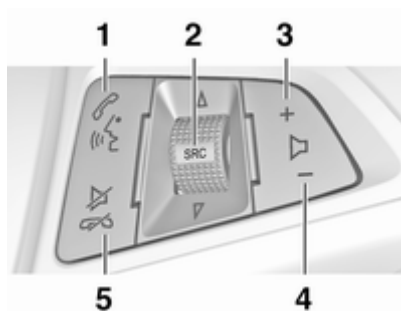

1

Lühike vajutus: kõne vastuvõtmine 63

või kõnede loendis oleva numbril valimine 63

või kõnetuvastuse sisselülitamine 51

Pikk vajutus: kõnede loendi näitamine 63

või kõnetuvastuse edastamise sisselülitamine (kui toetatakse telefoni poolt) 51

2 SRC (allikas)

Vajutada: heliallika valimine 21

Kui raadio on aktiivne: keerake üles/alla järgneva/eelneva eelseadistatud raadiojaama valimiseks 21

Kui välisseade on aktiivne: keerake üles/alla järgneva/eelneva loo valimiseks 28

Kui telefon on aktiivne: keerake üles/alla järgneva/eelneva kirje valimiseks kõnede loendis 63

Kui telefon on aktiivne ja kõned ootel: keerake üles/alla kõnede vahel lülitamiseks 63

3 +

Heli valjemaks 11

4 -

Heli vaiksemaks 11

5

Lühike vajutus: kõne lõpetamine / kõnest keeldumine 63

või kõnede loendi sulgemine 13

või vaigistamise sisse-/väljalülitamine 11

või kõnetuvastuse väljalülitamine 51

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi võib kasutada erinevatel viisidel.

Sisestusi on võimalik teha:

- Armatuurlaua oleva keskuhtimisseadme abil ⇨ 8
- Puuteekraani abil ⇨ 13
- Roolil olevate nuppudega ⇨ 8
- Häältuvastussüsteemiga ⇨ 51

Märkus

Järgmiste punktides kirjeldatakse vaid kõige otsemaid menüü kasutamise viise. Mõnel juhul võib olla ka muid võimalusi.

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutada lühidalt **VOL**. Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-allikas.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse **VOL** abil sisse siis, kui süüde oli välja lülitatud, lülitub see 10 minuti pärast uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Keerake **VOL**. Praegust seadet kuvatakse ekraani alaosas olevas hüpikaknas.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem.

Järgmisi helitugevuse seadeid saab teha eraldi:

- Maksimaalne algne helitugevus ⇨ 17
- Liiklusinfo edastamise helitugevus ⇨ 17
- Navigatsiooniteadete helitugevus ⇨ 35

Automaatne helitugevus

Automaatse helitugevuse rakendamisel ⇨ 17 kohandatakse helitugevust automaatselt, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Heliallikate vaigistamiseks vajutage .

Vaigistuse tühistamine uuesti: keerake **VOL** või vajutage uuesti .

Juhtimisviisid

Audioseade

Vajutage korduvalt **SRC**, et teha ümberlülitusi põhimenüüde AM, FM, AUPEO, USB, Bluetooth või DAB vahel.

Funktsioonide üksikasjalik kirjeldus:

- USB-port ⇨ 27
- Bluetoothi audio ⇨ 27
- AM-raadio ⇨ 21
- FM-raadio ⇨ 21
- DAB-raadio ⇨ 25
- AUPEO ⇨ 30

Navigeerimine

Navigatsioonirakenduse kaardi kuvamiseks vajutage **NAV**.

Sihtkohtade sisestamise ja marsruudi struktureerimise suvandite alammenüü avamiseks vajutage **MENU SELECT**.

Navigatsioonifunktsioonide üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 32.

Telefon

Telefoni põhimenüü kuvamiseks numbrite sisestamise või valimise suvanditega vajutage .

Mobiiltelefoni funktsioonide üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 60.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	13
Tooniseaded	16
Helitugevuse seaded	17
Süsteemi seaded	18

Peamised toimingud

Nupp MENU SELECT

Keerata **MENU SELECT** nuppu:

- Menüüvalikute märkimine.
- Kirjamärk-väärtuse sisestamine.

Vajutada nuppu **MENU SELECT**:

- Märgitud valiku valimine või aktiveerimine.
- Seatud väärtuse kinnitamine.
- Rakenduse või alammenüü avamiseks.

Puuteekraan

Ekraaninupu puudutamine:

- Vastava valiku või funktsiooni aktiveerimiseks.
- Rakenduse või alammenüü avamiseks.

Puudutage ekraani ja eemaldage sõrm:


- Loendi kerimiseks.
- Kaardi kerimiseks.

HOME nupp

Vajutage **HOME**, et avada Home Page (**Avaleht**).



Järgmise avalehekülje kuvamiseks valige ekraani allservast **More (Veel)**.

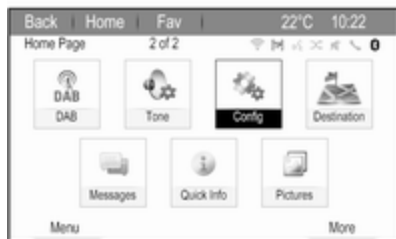

Nii saate juurdepääsu erinevatele rakendustele.

Nupp BACK või ekraaninupp Back (Tagasi)

Vajutage **BACK** või puudutage ekraanil **Back (Tagasi)**:

- Menüüst või kuvalt väljumiseks.
- Alammenüüst järgmisele kõrgemale menüütasemele naasmiseks.
- Viimase tärgi kustutamiseks tärgijadas.

Vajutage ja hoidke **BACK** või puudutage ja hoidke **Back (Tagasi)** mõne sekundi jooksul, et kustutada kogu sisestus.

Menüü kasutamise näited

Ekraanielemendi valimine

Ekraaninupu või menüüelemendi valimiseks võite veel toimida järgmiselt:

- Puudutage vastavat ekraaninuppu või menüüelementi.
- Pöörake **MENU SELECT**, et nihutada kursor soovitud valikule, ja seejärel vajutage **MENU SELECT**, et valida soovitud üksus.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist järgmiselt:
 „...valige <nupu nimi>/
 <menüüelemendi nimi>”.

Loendite kerimine




Kui menüüvalikuid on loendis rohkem kui ekraanile mahub, kuvatakse kerimisriba.

Menüüelementide loendi sirvimiseks võite toimida veel järgmiselt:

- Asetage sõrm ekraanile ükskõik millisesse kohta ja lohistage seda üles ja alla.
- Puudutage ekraanil asuva kerimisriba kohal ja all asuvat **∨** või **∧**.
- Keerake **MENU SELECT** päripäeva, et kerida alla, ja vastupäeva, et kerida üles.

Märkus

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse loendis oleva elemendini kerimist järgmiselt: „...leidke <menüüelemendi nimi>”.

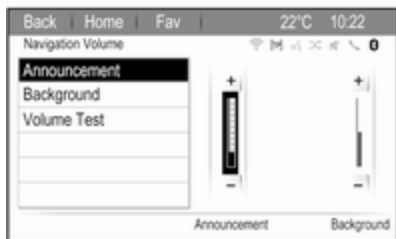Seade reguleerimine

Seade häälestamiseks võite toimida veel järgmiselt:

- Puudutage ekraaninuppu + või –.
- Pöörake **MENU SELECT**, et muuta seade väärtust, ja vajutage seejärel **MENU SELECT** määratud väärtuse kinnitamiseks.

Märkus

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse seade reguleerimist järgmiselt: „...reguleerige <seade nimi> väärtuseks...”.

Menüüelemendi aktiveerimine

Menüüelemendi aktiveerimiseks võite toimida veel järgmiselt:

- Puudutage vastavat loendi üksust.
- Pöörake **MENU SELECT**, et nihutada kursor soovitud valikule, ja seejärel vajutage menüüelemendi aktiveerimiseks **MENU SELECT**.

Vastava menüüelemendi kõrvale ilmub ruudus või ringis linnuke või punkt.

**Märkus**

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse menüüelemendi aktiveerimist järgmiselt: „...aktiveerige <menüüelemendi nimi>”.

Märgijada sisestamine

Tärgijada sisestamiseks võite toimida veel järgmiselt:

- Puudutage tärgile vastavat ekraaninuppu.
- Pöörake **MENU SELECT**, et nihutada kursor soovitud tärgile, ja seejärel vajutage tärgi sisestamiseks **MENU SELECT**.

Tärgijada viimase tärgi kustutamiseks võite valida ekraanilt **Del (Kustuta)** või **Delete (Kustuta)**.




Märkus

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse sümbolite sisestamise samme järgmiselt: "...sisestage soovitud sümbolid...".

Tooniseaded

Vajutage **HOME** ja valige seejärel ekraani allosast **More (Veel)**. Kui avaneb teine **Home Page (Avaleht)**, valige **Tone (Toon)**. Kuvatakse tooni seadete menüü.

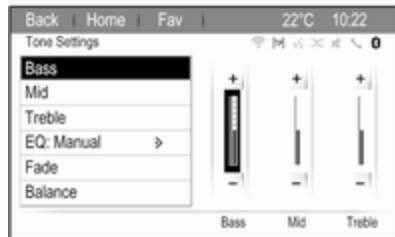

Bass

Kasutada seda seadet heliallikate madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Keskised

Kasutage seda seadet heliallika keskmiste sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Kõrged toonid

Kasutada seda seadet heliallikate kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Režiim EQ (Ekvalaiser)

(EQ: ekvalaiser)

Kasutage seda seadet konkreetse muusikastiili tämbri optimeerimiseks, nt **Rock (Rokk)** või **Classical (Klassikaline)**.

Valida **EQ (Ekvalaiser)**. Kuvatakse eelnevalt määratletud helistiilidega alammenüü.

Valige soovitud helistiil.

Ühe eelnevalt määratletud helistiili valimisel reguleerib süsteem valikuid **Bass (Madalad toonid)**, **Mid (Keskm)** ja **Treble (Kõrged toonid)**.

Ülaltoodud suvandite käsitsi reguleerimisel seadistatakse **EQ (Ekvalaiser)** väärtusele **Manual (Käsiraamat)**.

Mikser ja balanss

Fade (Helitugevuse sujuv muutmine) või **Balance** (Balanss) valimisel kuvatakse ekraani paremal poolel joonis.



Helitugevuse jaotuse reguleerimiseks eesmist ja tagumiste kõlarite vahel valige **Fade** (Helitugevuse sujuv muutmine). Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Helitugevuse jaotuse reguleerimiseks vasak- ja parempoolsete kõlarite vahel valige **Balance** (Balanss). Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Helitugevuse seaded

Automaatse helitugevuse reguleerimine

Vajutage **HOME** ja valige seejärel seadete menüü kuvamiseks **Config** (Konfig).

Valida **Radio Settings** (Raadioseaded) ja seejärel **Auto Volume** (Automaatne helitugevus).

Helitugevuse reguleerimise ulatuse määramiseks seadke **Auto Volume** (Automaatne helitugevus) valikule **Off** (Välja lülitatud), **Low** (Väike), **Medium** (Keskmine) või **High** (Suur).

Off (Välja lülitatud): auto kiiruse suurenemisel ei tõsteta helitugevust.

High (Suur): maksimaalne helitugevuse tõus auto kiiruse suurenemisel.

Käivitusheli helitugevuse reguleerimine

Vajutage **HOME** ja valige seejärel seadete menüü kuvamiseks **Config** (Konfig).

Valida **Radio Settings** (Raadioseaded) ja seejärel **Startup Volume** (Alghelitugevus).

Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Liiklusinfo helitugevuse reguleerimine

Liiklusinfo helitugevuse võib eelnevalt seada tasemele, mis tavalisest helitugevuse tasemest ei sõltu.

Vajutage **HOME** ja valige seejärel seadete menüü kuvamiseks **Config** (Konfig).

Valige **Radio Settings** (Raadioseaded), **RDS Options** (RDSi suvidid) ja seejärel **Traffic Volume** (Liiklusteade helitugevus).

Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Märkus

Teate edastamisel võib helitugevust reguleerida **VOL** pööramisega.

Helina helitugevuse reguleerimine

Sõiduki juhtseadiste kasutamisel kinnitavad teie tegevusi helisignaali. Helisignaali helitugevust saab reguleerida.

Vajutage **HOME** ja valige seejärel seadete menüü kuvamiseks **Config (Konfig)**.

Valige **Vehicle Settings (Sõidukiseaded)**, **Comfort and Convenience (Mugavus)** ja seejärel **Chime Volume (Helisignaali tugevus)**.

Valida **Low (Väike)** või **High (Suur)**.

Navigatsiooni helitugevuse reguleerimine

Vajutage **HOME** ja valige seejärel seadete menüü kuvamiseks **Config (Konfig)**.

Valige **Navigation Settings (Navigeerimiseseaded)**, **Voice Prompt (Häälviipl)** ja seejärel **Navigation Volume (Navigeerimise helitugevus)**.

Teadete helitugevuse reguleerimiseks valige **Announcement (Teedaanded)** ja seejärel reguleerige helitugevust.

Taustal mängiva heliallika helitugevuse reguleerimiseks valige **Background (Taust)** ja reguleerige helitugevust.

Valige **Volume Test (Helitugevuse kontrollimine)**, et saada seadete helinäide.

Märkus

Teate edastamisel võib helitugevust reguleerida **VOL** pööramisega.

Süsteemi seaded

Erinevaid infotainment-süsteemi seadeid saab reguleerida rakenduse **Config (Konfig)** kaudu.



Keeleseaded

Vajutage **HOME**, valige **Config (Konfig)** ja seejärel **Languages (Keeled)**.

Kuvatakse kõigi saadaolevate keelte loend.

Valida soovitud keel.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Vajutage **HOME**, valige **Config (Konfig)** ja seejärel **Time and Date (Kellaeg ja kuupäev)**.

Automaatne kellaaja seadmine


Süsteem saab pidevalt teavet praeguse kellaaja ja kuupäeva kohta.

Kui soovite kellaaega ja kuupäeva automaatselt värskendada, aktiveerige **RDS Auto Time Adjust** (RDSi automaatne kellaaja korrigeerimine).

Kui soovite kellaaaja ja kuupäeva käsitsi määrata, inaktiveerige **RDS Auto Time Adjust** (RDSi automaatne kellaaja korrigeerimine).

Kellaaaja seadmine

Kellaaaja seadete kohandamiseks valige **Set Time** (Määra kellaaeg).

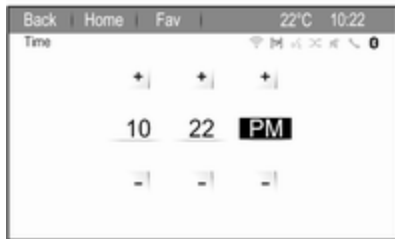

Reguleerige seadeid vastavalt soovile.

Seada kuupäev

Kuupäeva seadete kohandamiseks valige **Set Date** (Määra kuupäev). Reguleerige seadeid vastavalt soovile.

Kellaaaja vorming

Soovitud ajavormingu valimiseks valige **12 hr / 24 hr Format** (12 tunni / 24 tunni vorming). Kuvatakse alammenüü. Aktiveerige **12 Hour** (12 tundi) või **24 Hour** (24 tundi).

Tarkvara teave

Vajutage **HOME**, valige **Config** (Konfig) ja seejärel **Radio Settings** (Raadioseaded).

Kerige loendit edasi ja valige **Software Versions Menu** (Tarkvaraversioonide menüü) vastava alammenüü kuvamiseks.

Tarkvaraversiooni teave

Installitud tarkvaraversioonide kuvamiseks valige **Software Version Information** (Tarkvaraversiooni teave).

Vaikimisi on aktiveeritud kõik versioonid.

Tarkvaravärskendus

Süsteemi tarkvara värskendamiseks võtke ühendust oma töökojaga.

Logifail

Praeguse tarkvaraversiooni logifaili genereerimiseks valige **Create Log File** (Loo logifail).

Litsentseerimisteave

Infotainment-süsteemi tootja teabe kuvamiseks valige **Licensing Information** (Litsentsi andmed).

Tehase vaikseaded

Kõikide infotainment-süsteemi seadete tehaseväärtuste taastamiseks valige **Clear and Reset Radio** (Tühjenda ja lähtesta raadio).

Kuvaseaded

Vajutage **HOME**, valige **Config** (Konfig) ja seejärel **Display Settings** (Kuva seaded).

Avakuva

Avalehe seadete menüü kuvamiseks valige **Home Page Menu** (Avalehe menüü).

Kui soovite avada menüü kohast **Home Page (Avaleht)**, valige ekraani allosast **Menu (Menüü)**.

Home Page (Avaleht) saab soovi kohaselt reguleerida.

Kohandamine

Esimesel avalehel kuvatavad ikoonid saab soovi kohaselt valida.

Valige **Customise (Kohanda)**, et kuvada kõigi süsteemi installitud rakenduste loend. Aktiveerige nende rakenduste menüüelemendid, mida te soovite esimesel avalehel kuvada.

Muud rakendused kuvatakse järgnevatel lehekülgedel.

Sorteerimine

Igale avalehele saab paigutada kuni kaheksa rakenduse ikooni.

Ikoonide asukohti saab soovi kohaselt muuta.

Valige **Sort (Sordi)**, et kuvada avalehed redigeerimisrežiimis.

Puudutage ja hoidke ikooni, mida soovite teisaldada.

Selle ikooni uude kohta vahetamiseks valige avalehelt ikoon soovitud koha jaoks.

Muutuse kinnitamiseks valige **Done (Valmis)**.

Kaks ikooni vahetatakse omavahel ära.

Avalehe vaikeväärtused

Home Page (Avaleht) tehase vaikeseadete taastamiseks valige **Restore Home Page Defaults (Taasta avalehe vaikeseaded)**.

Ekraani väljalülitamine

Ekraani väljalülitamiseks valige **Display Off (Ekraan välja)**.

Ekraani uuesti sisse lülitamiseks vajutage mistahes Infotainment-süsteemi nuppu (välja arvatud nuppu **VOL**).

Raadio

Kasutamine	21
Raadiojaama otsimine	21
Lemmikute loendid	22
Raadioandmesüsteem (RDS)	23
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	25

Kasutamine

Raadio aktiveerimine

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **AM, FM** või **DAB (Digitaalne heliedastus)**.

Mängitakse vimati valitud jaama.

Märkus

Võite vahetada erinevaid heliallikaid, vajutades **SRC** või valides **Source (Allikas)**.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing

Raadiojaamade mälus oleva järgmise jaama esitamiseks vajutage lühidalt **<<** või **>>**.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutada nuppu **<<** või **>>**.
Vabastage nupp, kui vajalik sagedus sagedusnäidikul on peaaegu leitud.

Jaama häälestamine käsitsi

Sageduse häälestamiseks pöörake **MENU SELECT**.

Häälestage sagedust vastavalt soovile.

Jaamade loendid


Valige ekraanil **Menu (Menüü)** vastava raadiomenüü kuvamiseks.

Valige menüüelement **Jaamade loend**.

Kuvatakse kõikide asjakohase laineala vastuvõetavate jaamade loend selles vastuvõtupiirkonnas.

Märkus

Kui ühtegi jaamade loendit ei ole eelnevalt loodud, teostab infotainment-süsteem jaamade automaatse otsingu.

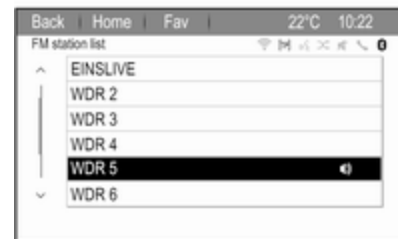

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📶.

Kategooriate loend

Paljud jaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmitüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad vastava kategooria loendisse, mis sorteeritakse programmitüübi järgi.

Märkus

Kategooriate loend on alammenüü valikuna kättesaadav ainult FM- ja DAB-lainealal.

Jaamade määratud programmitüübi otsimiseks tehke valik laineala kategooriate loendis.

Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide loend.

Valida soovitud programmitüüp. Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on tähistatud sümboliga 📶.

Jaamade loendite värskendamine

Kui laineala jaamade loendi jaamu ei saa enam vastu võtta, tuleb AM ja DAB-jaamade loendit värskendada.

Märkus

FM-jaamade loendit värskendatakse automaatselt.

Valige jaamade loendi värskendamiseks laineala menüüst vastav loendi kirje.

Käivitatakse jaamade otsing. Kui otsing on lõppenud, mängitakse viimati valitud jaama.

Jaamade otsingu tühistamiseks vajutage **MENU SELECT**.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.



Igasse lemmikute loendisse saab salvestada kuus jaama. Kasutatavate lemmikute loendite arvu saab määrata (vt altpoolt).

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on esile tõstetud.

Raadiojaama salvestamine

Määrata salvestatav jaam.

Valige kuva ülaservast korraks **Fav (Lem.)**, et avada lemmikute loend või vahetada lemmikute loend teise vastu.

Jaama salvestamiseks kindlasse kohta loendis vajutage ja hoidke vastava jaama ekraaninuppu 1...6, kuni kuvatakse kinnitusteade.

Raadiojaama ülesotsimine

Vajadusel valige korraks **Fav (Lem.)**, et avada lemmikute loend või vahetada lemmikute loend teise vastu. Vastavasse kohta salvestatud jaama aktiveerimiseks vajutage üht jaamade ekraaninuppudest 1...6.

Lemmikute lehekülgede arvu määramine

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **Config (Konfig)**, et avada seadete menüü.

Valida **Radio Settings (Raadioseaded)** ja seejärel **Number of Favourite Pages (Lemmikute lehtede arv)**.

Valige lemmikute lehekülgede arv, mida soovite kuvada.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadioskäitumise asemel kuvatakse häälestatud raadiojaama programmi nimetust.
- Raadiojaamade otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.
- Infotainment-süsteem häälestab seatud raadiojaama alati kõige paremini vastuvõetavale

ringhäälingusagedusele, kasutades alternatiivsagedust (AF).

- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib näiteks sisaldada infot parajasti edastatava programmi kohta.

RDS suvandite menüü

RDS-konfigureerimise menüü avamiseks vajutage **HOME** ja seejärel vajutage **Config (Konfig)** seadete menüü avamiseks.

Valida **Radio Settings (Raadioseaded)** ja seejärel **RDS Options (RDSi suvandid)**.



RDS-funktsiooni aktiveerimine

RDS aktiveerimine.

Märkus

Kui **RDS** deaktiveeritakse, siis ei kuvata kõiki menüü **RDS Options** (**RDSi suvandid**) elemente.

Piirkondlik

RDS-jaamad edastavad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Kui **Regional (Piirkondlik)** on aktiveeritud, valitakse ainult samade piirkondlike programmide alternatiivseid sagedusi (**AF**).

Kui **Regional (Piirkondlik)** on deaktiveeritud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

Teksti kerimise peatamine

Teatavad RDS-jaamad ei kuva ekraanil mitte ainult programmeeritud nime, vaid ka lisateavet hetkel edastatava programmi kohta. Lisateabe kuvamisel on programmi nimi peidetud.

Lisateabe mittekuvamiseks aktiveerige **Text Scroll Freeze (Tekstivoo peatamine)**.

Raadiotekst

Kui **RDSi** ja **RDS-jaama** vastuvõtt on aktiveeritud, kuvatakse programmi nimetuse all infot parajasti aktiivse raadioprogrammi või parajasti esitatava muusikapala kohta.

Teabe kuvamiseks või peitmiseks aktiveerige või inaktiveerige **Radio Text (Raadiotekst)**.

Raadio liiklusinfoteenus

(**TP** = liiklusprogramm)

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on **RDS-jaamad**, mis edastavad liiklusuudiseid.

Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse liiklusinfo vastuvõtmise ajaks raadio- või meediaesitus.

Raadio liiklusinfoteenuse sisse- ja väljalülitamine

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **Config (Konfig)**, et avada seadete menüü.

Valida **Radio Settings (Raadioseaded)** ja seejärel **RDS Options (RDSi suvandid)**.

Infotainment-süsteemi liiklusinfo edastamise ooterežiimi sisse- ja väljalülitamiseks aktiveerige **TP**.

- Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil [].
- Kui parajasti mängitaval raadiojaamal ei ole liiklusinfoteenust, käivitub

automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing.

- Kui leitakse raadio liiklusinfoteenust osutav jaam, kuvatakse näidikul sümbol [TP].

Liiklusteade helitugevus

Liiklusteade helitugevuse kohandamiseks valige **Traffic Volume (Liiklusteade helitugevus)**.

Kuvatakse vastav alammenüü.

Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Ainult liiklusinfo kuulamine

Lülitada raadio liiklusinfoteenuse vastuvõtule ja keerata infotainment-süsteemi helitugevus täiesti maha.

Liiklusinfo tõkestamine

Valige **Cancel (Tühista)** TP-teates ekraanil.

Liiklusinfo vastuvõtmine tühistatakse, kuid raadio liiklusinfoteenus jääb sisselülitatuks.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

DAB edastab raadiojaamu digitaalselt.

Üldteave

- DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.
- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist.

- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).

Kui DAB-signaal on vastuvõtja jaoks liiga nõrk, lülitub süsteem samale programmile teisel DAB- või FM-jaamal.

- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on lubatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt parima vastuvõtaga FM-jaamu. Kui TP ⇄ 23 on aktiveeritud, edastatakse parima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteade. Deaktiveerige TP, kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

DAB teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugust liiki teateid.

Vajutage DAB põhimenüüs **Menu (Menüü)**, et avada **DAB menu (DAB-menüü)**, ja valige seejärel **Announcements (Teadaaanded)**.

Kui aktiveerite teatavad või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB teenus.

Aktiveerige soovitud kategooriad.

Välisseadmed

Üldine teave	27
Audio esitamine	28
Piltide kuvamine	29
Rakenduste kasutamine	30

Üldine teave

Pesad välisseadmete ühendamiseks asuvad keskkonsoolil.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-seadme või nutitelefoni. Infotainment-süsteem võib esitada ka välisseadmetes asuvaid muusikafaile või kuvada pilte.

USB-pordiga ühendamisel võib neid eeltoodud seadmeid juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid.

Seadme ühendamine/lahutamine

Ühendage USB-seade USB-porti.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

Bluetooth

Seadmeid, mis toetavad Bluetoothi muusikaprofiile A2DP ja AVRCP, võib Infotainment-süsteemiga ühendada juhtmeid kasutamata. Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine

Bluetoothi ühenduse üksikasjaliku kirjelduse leiate ⇨ 61.

Failivormingud

Helifailid

Toetatakse ainult FAT32, NTFS ja HFS+ failisüsteemide vorminguga seadmeid.

Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitstud.

Esitatavad helifailide vormingud on .mp3, .wma, .aac ja .m4a.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

Pildifailid

Kuvatavate pildifailide vormingud on .jpg, .jpeg, .bmp, .png ja .gif.

Failide maksimumsuuruseks võib laiuse sihis olla 2048 pikslitja kõrguse sihis 2048 pikslit (4MP).

Gracenote

Gracenote'i andmebaas sisaldab teavet hetkel turul olevate meediaandmete kohta.

Välisseadmete ühendamisel tuvastab Gracenote'i funktsioon lood ja failid.

Kui Gracenote'i normaliseerimisfunktsioon on aktiveeritud, parandatakse automaatselt MP3-lugude õigekirjavead. Seetõttu võivad meedia otsingutulemused paraneda.

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **Config (Konfig)**.

Valige **Radio Settings (Raadioseaded)** ja seejärel **Gracenote'i suvandid**.

Akiveerige Gracenote'i normaliseerimisfunktsioon.

Audio esitamine

Esituse alustamine

Kui seade pole ühendatud, siis ühendage ⇨ 27.

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **USB** või **Bluetooth**.

Näide: USB põhimenuü



Funktsiooninupud

USB- ja Bluetooth-seadmetes asuvaid meediafaile saab kasutada Infotainment-süsteemi nuppude abil.

Eelmise või järgmise loo juurde kerimine

Eelmise või järgmise loo juurde kerimiseks vajutage üks või mitu korda << või >>.

Edasi- või tagasikerimine

Hetkel esitatava loo kiireks edasi või tagasi kerimiseks vajutage << või >> ja hoidke seda all.

Audiomenüüd

Vastava audiomenüü kuvamiseks valige **Config (Konfig)**.

Märkus

Kõikides audiomenüüdes pole saadaval kõik menüüelemendid.



Juhusliku järjekorra funktsioon

Vastava USB või Bluetoothi menüü kuvamiseks valige **Menu (Menüü)**.

Vastava seadme lugude esitamiseks juhuslikus järjekorras aktiveerige **Shuffle (Muuda järjekorda)**.

Tavalise taasesituse jätkamiseks inaktiveerige **Shuffle (Muuda järjekorda)**.

Sirvimine

(saadaval ainult USB-menüüdes)

Struktuuris loo otsimiseks valige üks menüüelementidest, nt **Folders (Kastad)**, **Play Lists (Esitusloendid)** või **Albums (Albumid)**.

Sirvige struktuuri, kuni leiате soovitud loo.

Valige esitamiseks lugu.

Individaalsed esitusloendid

Süsteem võimaldab Gracenote'i funktsiooni abil uute esitusloendite loomist. Sarnased lood paigutatakse süsteemi poolt automaatselt genereeritud loendisse.

Valige lugu, mille ümber soovite luua uue esitusloendi.

Valige vastavas helimenüüs **Play More Like This... (Esita veel sarnaseid)**. Uus esitusloend luuakse ja salvestatakse kohas **Play Lists (Esitusloendid)**.

Süsteemi loodud esitusloendi kustutamiseks valige **Delete automatic playlist (Kustuta automaatne esitusloend)**. Kuvatakse kõigi genereeritud esitusloendite loend. Valige esitusloend, mida soovite kustutada. Esitusloend kustutatakse.

Piltide kuvamine

Piltide vaatamine

Ühendage USB-seade ⇨ 27.

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **Pictures (Pildid)**, et avada menüü **Picture Viewer USB (Pildivaatur USB)**.

Kuvatakse USB-seadme kõikide piltide ja pildikaustade loend.

Sirvige pilte ja kaustu, kuni leiате soovitud pildi ja valige see.

Kuvatakse pilt.



Funktsiooninupud

Infonupp

Valige ekraani allosast **Info (Teave)**, et kuvada USB-seadmele salvestatud pildi teave, nt nimi või number. Vastav teave kuvatakse pildikuval.

Eelmise või järgmise pildi valimine

Valige ekraani allosast < või >, et kuvada eelmist või järgmist pilti.

Slaidiseanss

Vastavasse pildikausta salvestatud piltide slaidiseansi käivitamiseks valige ekraani allosast ►. Slaidiseanss käivitub.

Kui slaidiseanss on käivitatud, ilmub ► asemele II.

Valige II, et slaidiseanss katkestada.

Pildi keeramine

Pildi keeramiseks valige ekraani allosast 90°.

Pildimenüü

Pildimenüü avamiseks valige ekraani allosast **Menu (Menüü)**.

Pildivaaturi põhikuva

Kõikide pildikaustade loendi kuvamiseks valige **Picture Viewer Main (Pildivaatur põhiline)**, vt ülalt.

Slaidiseansi taimer

Slaidiseansi ühe pildi kuvamisaja muutmiseks valige **Slideshow Timer (Slaidishow taimer)**. Kuvatakse vastav alammenüü. Valida soovitud variant.

Juhuslik piltide järjekord

Slaidiseansi piltide kuvamiseks juhuslikus järjekorras aktiveerige **Shuffle Images (Muuda piltide järjekorda)**.

Rakenduste kasutamine

Nutitelefonu kaudu on saadaval interneti raadiorakendus AUPEO.

Märkus

Sõltuvalt valitud kontost on saadaval erinevad valikud ja funktsioonid:

- Tavaline konto, tasuta
- Premium-konto koos lisafunktsioonidega, tasu makstakse Aupeole

Nutitelefonu ühendamine

Ühendage nutitelefon Infotainment-süsteemiga, kui see pole ühendatud:

- **iPod®/iPhone®:** ühendage seade USB-porti ⇨ 27.
- **Android™ telefon:** looge Bluetoothi ühendus ⇨ 61.

Rakenduse allalaadimine

Märkus

Enne rakenduse kasutamist Infotainment-süsteemi juhtseadiste ja menüüde kaudu tuleb vastav rakendus installida nutitelefonu.

Laadige rakendus AUPEO vastavast rakenduste poest oma nutitelefonu.

Rakenduse käivitamine

Vajutage **HOME** ja valige seejärel avakuval **AUPEO**.

Luuakse ühendus nutitelefoniga installitud rakendusega ja rakenduse peamenüüd kuvatakse Infotainment-süsteemi ekraanil.



Funktsiooninupud

Isikupärastatud raadioversioonide loomiseks kasutage funktsiooninuppe.

Teisele laulule liikumiseks valige ►►.

Laulude hindamiseks läbiviimiseks isikupärastamise eesmärgil valige ♥ (meeldib) või ○ (keeldu).

Laulu lisamiseks lemmikute loendisse valige ★.

AUPEO jaamade loend

Vajutage nuppu **HOME**, seejärel valige **AUPEO**. Pöörake **MENU SELECT**, et kuvada **AUPEO Station List (Raadiojaamade loend)**.

Lemmikud

Juurdepääsuks isikupärastatud jaamadele, miksile ja veebiraadiotele, mille olite eelnevalt valinud lemmikuteks, valige **Favourites (Lemmikud)**. Valige loendist soovitud lemmik.

Muusika valimine

Muusika valimiseks on teistes alammenüüdes saadaval erinevad kategooriad.

Märkus

Põhiomaduste loendi sisu võidakse muuta.

Muusika valimiseks, mida tahate taasesitada, valige soovitud kategooriad.

Aupeo menüü

Aupeo menüü kuvamiseks valige **Menu (Menüü)**.

Funktsiooninuppude abil kättesaadavaid funktsioone võib aktiveerida ka erinevate menüüelementide valimisega.

AUPEO Station List (Raadiojaamade loend) kuvamiseks valige **Station List (Raadiojaamade loend)**.

Navigeerimine

Üldteave	32
Kasutamine	35
Sihtkoha sisestamine	38
Teejuht	47

Üldteave

Navigeerimisrakendus juhatab Teid kindlalt sihtkohta, ilma et peaksite kaarte lugema.

Marsruudi arvutamisel arvestatakse hetke liiklusolukorda. Sel põhjusel võtab infotainment-süsteem antud vastuvõtupiirkonnas liiklusteateid vastu RDS-TMC-side kaudu.

Navigeerimisrakendus ei saa siiski arvesse võtta liiklussündmusi, lühikese etteteatamisajaga tehtud liiklusümberkorraldusi ja ootamatult tekkinud ohte või probleeme (nt teetöid).

Ettevaatust

Navigeerimissüsteemi kasutamine ei vabasta juhti kohustusest olla liikluse suhtes valvas ja tähelepanelik. Alati tuleb järgida kehtivaid liikluseeskirju. Kui navigeerimisjuhis läheb liikluseeskirjaga vastuollu, tuleb alati juhinduda liikluseeskirjast.

Navigatsioonirakenduse toimimine

Navigatsioonirakendus tuvastab sõiduki asukohta ja liikumist andurite abil. Läbitud vahemaa määratakse sõiduki spidomeetritl saadud signaali abil ja suunamuudatused güroskoopanduri abil. Asukoht määratakse GPS-satelliitide (globaalse positsioneerimissüsteemi) abil.

Võrreldes anduri signaale kaardi digitaalsete kaartidega, on asukohta võimalik määrata ligikaudu 10 meetri täpsusega.

Süsteem toimib ka halva GPS-vastuvõtu korral, kuid asukoha määramise täpsus väheneb.

Pärast sihtkoha aadressi või huvipunkti (lähim bensiinijaam, hotell vms) sisestamist arvutatakse marsruut hetkeasukohast valitud sihtpunktini.

Teejuhiseid antakse häälkäskude ja suunanoole ning mitmevärvilise kaardi näitamisega.

Teave kaardikuval

Praeguse asukoha ümbruse kaardi kuvamiseks vajutage **NAV**.

Teejuht välja lülitatud



Kui teejuht on välja lülitatud, kuvatakse järgmine teave.

- Ülemises vasakus nurgas: kompass, mis näitab põhjasuunda.
- Hetkeasukoha ümbruse kaart.

- Hetkeasukoh: tähistatud punase kolmnurgaga hallis ringis.
- Huvipunktid (POI-d), nt bensiinijaamad, parkimisalad või restoranid: tähistatud vastavate sümbolitega (kui see on aktiveeritud).

Teejuht sisse lülitatud



Kui teejuht on sisse lülitatud, kuvatakse järgmine teave.

- Ülemisel real: teave hetkel aktiveeritud heliallika kohta ja kellaaeg.
- Ülemises vasakus nurgas: kompassi sümbol, mis näitab põhjasuunda.
- Hetkeasukoha ümbruse kaart.
- Hetkeasukoh: tähistatud punase kolmnurgaga hallis ringis.
- Marsruut: tähistatud sinise joonega.
- Lõppsihtkoht: tähistatud mustaruudulise lipuga.
- Vahepunkt (vahepealne sihtkoht): tähistatud punase rombiga.
- Huvipunktid (POI-d), nt bensiinijaamad, parkimisalad või restoranid: tähistatud vastavate sümbolitega (kui see on aktiveeritud).
- Liiklusjuhtumid, nt liiklusummik: tähistatud vastavate sümbolitega (kui see on aktiveeritud).
- Vasakul pool: suuna nool ja kaugus järgmise manöövrini.

- Vasakul pool: lõppsihtkohani või järgmise vahepunktini jäänud distants.
- Vasakul pool: prognoositav saabumisaeg või jäänud sõiduaeg.
- Alumisel real: hetkeasukoha tänava nimi.

Marsruudi simulatsioon

Infotainment-süsteem sisaldab testimiseks ka marsruudi simulatsiooni režiimi.

Simuleerimisrežiimi käivitamiseks vajutage **HOME**, valige **Config (Konfig)** ja seejärel **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)**.

Kerige loendit edasi ja valige **Route Simulation (Marsruudi simulatsioon)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Lähtekoht

Kuna simulatsioonirežiim ei kasuta sõiduki hetkeasukoha saamiseks GPS-signaali, tuleb lähtekoht käsitsi määrata.

Kasuta viimast teadaolevat asukohta
Viimase GPS-signaali antud asukoha lähtepunktiks määramiseks valige **Use Last Known Position (Kasuta viimast teadaolevat asukohta)**.

Kasuta eelmist sihtkohta
Kasutamaks lähtekohana ühte viimastest sihtkohtadest valige **Use Previous Destination (Kasuta eelmist sihtkohta)**. Kuvatakse eelmiste sihtkohtade loend.

Valige soovitud aadress.

Kasuta määratud kohta
Kindla asukoha kasutamiseks lähtekohana valige **Use Specified Location (Kasuta määratud asukohta)**.

Sisestage aadress. Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 38.

Simulatsioonirežiim käivitub.

Simuleerimisrežiimi kasutamine

Sisestage aadress ja käivitage teejuht. Üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 38.

Simulatsioonirežiimi tühistamine

Simuleerimisrežiimi sulgemiseks vajutage **HOME**, valige **Config (Konfig)** ja seejärel **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)**.

Kerige loendit edasi ja valige **Route Simulation (Marsruudi simulatsioon)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Valida **Cancel Route Simulation (Tühista marsruudi simulatsioon)**.

Täiendav marsruudi simulatsiooni menüü

Kui teekond on simulatsioonirežiimis aktiveeritud, kuvatakse **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)** lisamenüü.

Valige **Menu (Menüü)**, et kuvada **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)**. Kerige loendit edasi ja valige **Route Simulation (Marsruudi simulatsioon)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Kaardil järgmise simuleeritud pöördemanöövri kuvamiseks valige **Next Manoeuvre (Järgmine manööver)**.

Simuleeritud marsruudi teejuhi peatamiseks valige **Stop Simulation (Peata simulatsioon)**. Teejuhi protsess seiskub, marsruudi teejuhi režiim jääb aktiivseks.

Märkus

Selle asemel võite kasutada ekraaninuppe kaardil.

Kasutamine

Kaardi kasutamine

Kaardikuva nähtavat kaardiosa saab nihutada vabalt igas suunas.

Kaardi kerimiseks liigutage sõrme üle ekraani.

Praeguse asukoha ümbruse kaardi taaskuvamiseks valige ekraanil **Back (Tagasi)**.

Kaardi mõõtkava

Kaardi kuvamisel valige ^{15km} kaardi alumisest vasakpoolsest nurgast. Kaardi allservas kuvatakse mastaabiriba.

Reguleerige seadet vastavalt soovile.

Kaardirežiim

Kaarti saab kuvada kolmes (teejuht välja lülitatud) või viies (teejuht sisse lülitatud) erinevas režiimis.

Valige korduvalt  või vajutage

NAV, et vahetada erinevaid kaardirežiime.

Märkus

See funktsioon on juurdepääsetav ka **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)** kaudu.

Võimalikud on järgmised valikuvariandid:

- **Full Map (Täielik kaart)** (ülalkirjeldatud "Tavavaade"): täisekraanil kaardivaade, kuvatakse kõik funktsioonide ja indikaatorite ekraaninupud.
- **Full Glory (Täielik)**: täisekraanil kaardivaade, enamik funktsioonide ja indikaatorite nuppe on peidetud.
- **Split with Turn List (Jaga pööramisloendiga)**: jagatud ekraan, kus kaart on vasakul ja pöörete loend on paremal pool.

- **Split with Turn Arrow (Jaga pööramisnoolega)**: jagatud ekraan, kus kaart on vasakul ja järgmise pöörde nool on paremal pool.
- **Split with Media (Jaga meediaga)**: jagatud ekraan, kus kaart on vasakul ja hetkel aktiivne heliallikas on paremal pool.

Suunanäidik

Valige **Menu (Menüü)**, et kuvada **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)**. Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Heading Indicator (Suunanäitur)**.

Valida soovitud variant.

Võimalikud on järgmised valikuvariandidid:

- **2D North Up (2-mõõtmeline, põhi ülal):** 2D vaade, põhi suunaga üles.
- **2D Heading Up (2-mõõtmeline, sõidusuund üles):** 2D vaade, sõidusuunaga üles.
- **3D Heading Up (3-mõõtmeline, sõidusuund üles):** 3D vaade, sõidusuunaga üles.

Kaardikuva

Valige **Menu (Menüü)**, et kuvada **Navigation Menu (Navigatsioonimeenüü)**. Valige **Map Settings (Kaardi seaded)** ja seejärel **Map Display (Kaardi kuva)** vastava alammenüü kuvamiseks.

Aktiveerige olenevalt valgustingimustest **Day (Päevane)** või **Night (Õine)**.

Süsteemi automaatse kohandamise jaoks aktiveerige **Automatic (Automaatne)**.

Huvipunktid kaardil

Valige **Menu (Menüü)**, et kuvada **Navigation Menu (Navigatsioonimeenüü)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Show POIs (Näita huvipunkte)**.

Kui soovite kõik süsteemis olevad huvipunktid kaardil kuvada, aktiveerige **Show all POIs (Näita kõiki vaatamisväärsusi)**.

Kui te ei soovi kaardil huvipunkte kuvada, valige **Hide all POIs (Peida kõik huvipunktid)**.

Vaid kindlate huvipunktide kuvamiseks aktiveerige **User Defined (Kasutaja määratud)** ja seejärel aktiveerige huvipunktide kategooriad, mida te soovite kuvada.

Kuvainfo

Aktiivse teejuhi ajal ekraanil kuvatavaid andmeid saab kohandada.

Valige  menüü **Switch Route Time/Destination (Vahelda marsruudi kellaega/sihtkohta)** kuvamiseks.

Märkus

See menüü on juurdepääsetav ka **Navigation Menu (Navigatsioonimeenüü)** kaudu.

Aja teave

Kui soovite muuta kuvatavat ajateavet, valige **Switch Arrival/Travel Time (Vahelda saabumis-/sõiduaega)**, et kuvada vastav alammenüü.

Aktiveerige teabe seaded, mida soovite kuvada.

Sihtkoha teave

Kui olete vahepunktidega reisil, võite soovida kuvada marsruudi teavet vahepunkti, mitte lõppsihtkoha kohta.

Seade muutmiseks valige **Switch Waypoint/Destination (Vahelda teepunkti/sihtkohta)**. Kuvatakse vahepunktidega reisi kõikide sihtkohtade loend.

Aktiveerige teabe seaded, mida soovite kuvada.

Liiklus

TMC-liiklusinfosüsteem võtab TMC-raadiojaamadelt vastu kogu aktuaalse liiklusinfo. See teave sisaldub marsruudi arvutuses.

Märkus

Sõltuvalt asukohariigist võib TMC-teenust laiendada Infotainment-süsteemis PayTMC funktsionaalsusega.

Liiklussündmused

Valige ekraanil  menüü **Traffic (Liiklus)** kuvamiseks.

Märkus

See menüü on juurdepääsetav ka **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)** kaudu.

Kõikide piirkonna teadaolevate liiklussündmuste loendi kuvamiseks sõiduki praeguses asukohas valige **All Traffic Events (Kõik liiklushäired)**.

Kõikide praegust marsruuti puudutavate liiklussündmuste loendi kuvamiseks valige **Traffic Events on Route (Liiklushäired marsruudil)**.

Liiklusseaded

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Traffic Settings (Liiklusseaded)**.

Märkus

See menüü on juurdepääsetav ka menüü **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** kaudu.

Traffic Events (Liiklushäired)

Vaikeseadena on aktiveeritud funktsioon **Traffic Events (Liiklushäired)**.

TMC-liiklusteabe süsteemi inaktiveerimiseks tühistage **Traffic Events (Liiklushäired)** valimine.

Aktiivse marsruudi ümberarvutamine

Kui aktiivse marsruudi teejuhi kasutamise ajal tekib mõni liiklusprobleem, saab marsruuti muuta.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Alert if better route is available (Hoiata, kui on saadaval parem marsruut)**.

Kui soovite, et marsruut kohanduks pidevalt olemasoleva liiklusolukorraga, siis aktiveerige **Route Based on Traffic Conditions (Liiklustingimustel põhinev marsruut)**.

Valige vastava teate **Automatic Recalculation (Automaatne ümberarvestamine)** või **Recalculation after Confirmation (Ümberarvestamine pärast kinnituse saamist)**.

Liiklussündmuste sortimine

Liiklussündmusi saab mitmel viisil sorteerida.


Valige **Traffic Settings (Liiklusseaded)** menüüs **Traffic (Liiklus)** ja valige seejärel **Sort Method (Sortimisalus)**. Kuvatakse vastav alammenüü.

Aktiveerige soovitud variant.

Liiklussündmused kaardil

Liiklussündmusi saab kaardil vastavate sümbolite abil kuvada.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Show Traffic Events on Map (Näita kaardil liiklushäireid)**.

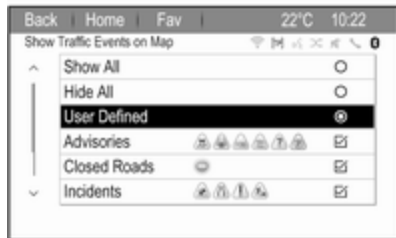

Valida soovitud variant.

Kui soovite, et kaardile kuvatakse ainult teatavad sündmused, aktiveerige **User Defined (Kasutaja määratud)**. Kerige loendit ja aktiveerige soovitud liiklussündmuste kategooriad.

TMC-jaamad

Liiklusinfot edastavad TMC jaamad saab seadistada automaatselt või käsitsi.

Valige **Traffic Stations (Liiklusjaamad)**, et kuvada valikuväli.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige režiimi sisestamise väli. Valida soovitud variant.

Kui **Manual Station Selection (Jaamade käsitsi valimine)** on valitud, tuleb seadistada TMC jaam.

Valige jaama sisestamise väli, et kuvada **Traffic Station List (Liiklusjaamade loend)**.

Valida soovitud jaam.

Asukoha teave

Hetkeasukoht

Valige **Menu (Menüü)**, et kuvada **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)**. Valige **Current Position Info (Praeguse asukoha andmed)**.

Ekraani paremal poolel kuvatakse kaardil hetkeasukoht. Vasakul poolel kuvatakse hetkeasukoha GPS-koordinaadid.

Sihtkoha asukoht

Aktiivse teejuhi korral saab kuvada sisestatud sihtkoha teavet.

Valige **Menu (Menüü)**, et kuvada **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)**. Valige **Destination Position Info (Sihtkoha asukoha andmed)**.

Ekraani paremal poolel kuvatakse kaardil sihtkoht. Vasakul poolel kuvatakse sihtkoha aadress ja GPS-koordinaadid.

Asukoha salvestamine

Hetkeasukoha või sihtkoha võib salvestada aadressiraamatusse.

Valida **Save (Salvesta)**. Lugege aadressiraamatusse aadresside salvestamise kohta lähemalt jaotisest ➔ 38.

Sihtkoha sisestamine

Rakenduse **Destination (Sihtkoht)** pakub erinevaid võimalusi marsruudi teejuhi sihtkoha määramiseks.


Vajutage **DEST** (kui teejuht pole aktiivne), et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)**.



Käitsi aadressi sisestamine

Aadressi sisestamise menüü

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Address Entry (Aadressi sisestamine)**, et kuvada aadressi sisestamise väli.

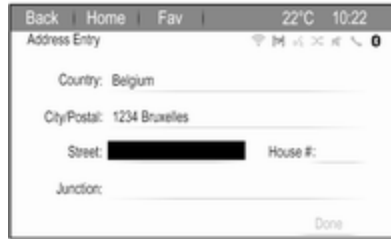

Valige riigi sisestamise väli.
Kuvatakse loend. Valida soovitud riik.

Valige linna/postiindeksi sisestamise väli, et kuvada klaviatuur. Sisestage soovitud linnanimi või postiindeks (vt alt).

Valige tänava sisestamise väli, et kuvada uuesti klaviatuur. Sisestage soovitud tänava nimi (vt alt).

Võite sisestada maja numbri või ristmiku.

Valige maja numbri või ristmiku sisestamise väli. Klaviatuur kuvatakse uuesti. Sisestage soovitud number või tänava nimi (vt alt).

Märkus

Kui süsteemi andmebaasi pole salvestatud maja numbrit, siis kasutatakse marsruudi arvutamiseks sisestatud sihtkohale lähimat maja numbrit.

Vajadusel kinnitage sisestust.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Klaviatuur

Sõltuvalt valitud funktsioonist võidakse klaviatuure erinevalt kuvada.



Täheklaviatuuri paigutuse muutmiseks valige klaviatuurist vasakul asuv **ABC**. Nüüd on tähed paigutatud tähestiku järjekorras.

Sümbolite järjestuse sisestamiseks valige järgemööda soovitud sümbolid.

Märkus

Aadressi sisestamisel kasutab klaviatuur arukat õigekirjafunktsiooni, mis blokeerib automaatselt sümbolid, mis ei saa teiseteise kõrval esineda.

Täheklaviatuurilt puuduvate erisümbolite sisestamiseks valige klaviatuurist paremalt **ÄÖ**. Kuvatakse erisümbolite klaviatuur. Valige soovitud sümbol.

Numbrite või sümbolite sisestamiseks valige erisümbolite klaviatuurist paremal olev **Sym (Süm)**. Kuvatakse sümbolite klaviatuur. Valige soovitud sümbol.

Uuesti täheklaviatuuri kuvamiseks valige sümbolite klaviatuurist paremal olev **ABC**. Nii saate kolme klaviatuuri vahel lülituda.

Juba sisestatud tärkide kustutamiseks valige vastavast klaviatuurist paremal asuv **Delete (Kustuta)**.

Aadressi sisestamisel kuvatakse automaatselt ühtivate kirjade loend, niipea kui ühtivate kirjade arv aadresside mälus on võrdne või väiksem kui kuus.

Viimase viie sisestuse loendi kuvamiseks valige klaviatuuri allosast **Last 5 (5 viimast)**.

Valida loendist soovitud kirje.

Valige klaviatuuri allosas kuvatav **Done (Valmis)**.

Huvipunktid

Huvipunkt on kindel koht, mis võib üldist huvi pakkuda, nt bensiinijaam, parkimisala või restoran.

Infotainment-süsteemi salvestatud andmed sisaldavad suurt hulka eelmääratud POI-sid, mida kaardil tähistatakse sümbolitega.


Neid POI-sid saab valida marsruudi teejuhi sihtkohtadeks.

Otsingumenüü

POI-d saab valida erinevate otsingumaskide abil.

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Points of Interest (Huvipunktid)**, et kuvada menüü **POI List (Huvipunktide loend)**.

Valida **Category (Kategooria)**, **Name (Nimi)** või **Telephone number (Telefoninumber)**. Kuvatakse vastav otsingumask.

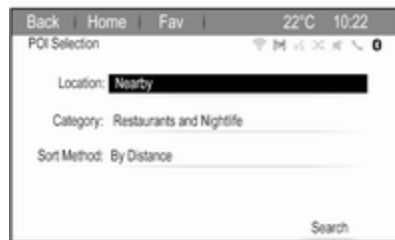

Täitke vastava otsingumaski väljad.

Kategooria otsingumask

Valige asukoha sisestamise väli, et kuvada loend. Valida soovitud variant.

Valige kategooria sisestamise väli, et kuvada POI-de kategooriate loend. Valige loendist soovitud kategooria ja seejärel alamkategooria.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige sorteerimisrežiimi sisestamise väli. Valida **By Distance (Teepikkuse järgi)** või **By Name (Nime järgi)**.

Valige ekraani allosast **Search (Otsing)**. Kuvatakse sisestatud kriteeriumidele vastav POI-de või POI-de kategooriate loend. Valige soovitud menüüelement.

Uus otsingumask

Valige riigi sisestamise väli, et kuvada kõikide saadaolevate riikide loend. Valida soovitud riik.

Asukoha täpsustamiseks valige linna või postiindeksi sisestamise väli. Kuvatakse klaviatuur. Sisestage soovitud nimi või number.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige sorteerimisrežiimi sisestamise väli. Valida **By Distance (Teepikkuse järgi)** või **By Name (Nime järgi)**.

Valige ekraani allosast **Search (Otsing)**. Klaviatuur kuvatakse uuesti. Sisestada soovitud POI nimi.

Telefoninumbri otsingumask

Valige riigi sisestamise väli, et kuvada kõikide saadaolevate riikide loend. Valida soovitud riik.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige sorteerimisrežiimi sisestamise väli. Valida **By Distance (Teepikkuse järgi)** või **By Name (Nime järgi)**.

Valige numbri sisestamise väli, et kuvada klahvistik. Sisestage soovitud number.

Kui vastav otsingumask on täidetud, kuvatakse kinnitusmenüü.

Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Kategooriate loendid

Vajutage **NAV** ja seejärel mitmefunktsioonilist nuppu, et kuvada **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)**. Valige **Nearby POIs**

(**Huvipunktid läheduses**) või **POIs Along Route (Huvipunktid marsruudil)**. Kuvatakse POI-de kategooriate loend.

Valige soovitud kategooria, alamkategooria ja seejärel POI.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Varasemad sihtkohad

Viimati valitud või sisestatud marsruudi teejuhi sihtkohad salvestatakse süsteemis.

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Previous Destinations (Eelmised sihtkohad)**.

Kuvatakse viimaste sihtkohtade loend vastupidises kronoloogilises järjestuses.

Valige loendist soovitud aadress.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Aadressiraamat


Address Book (Aadressiraamat)

tagab kohaliku salvestusruumi navigeerimisrakenduses sisestatud aadressidele.

Aadresside salvestamine aadressiraamatusse

Aadressi salvestamiseks aadressiraamatusse vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)**.

Sisestage või valige soovitud aadress. Kuvatakse kinnitusmenüü.

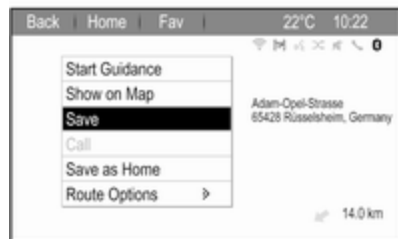

Valida **Save (Salvesta)**. Kuvatakse mask **Address Book Entry (Aadressiraamatu kanne)**.



Sõltuvalt olemasolevast teabest on erinevad väljad juba täidetud.

Vastava asukoha nime sisestamiseks või muutmiseks valige nime sisestamise väli. Kuvatakse klaviatuur. Sisestage soovitud nimi ja kinnitage sisestust.

Aadressi muutmiseks valige aadressi sisestamise väli. Kuvatakse aadressi sisestusmask. Tehke muudatused ja kinnitage sisestust.

Telefoninumbri sisestamiseks või muutmiseks valige numbri sisestusväli. Kuvatakse klavvistik. Sisestage soovitud number.


Aktiveerimise korral ⇨ 35 näidatakse aadressiraamatu kirjeid kaardil POI ikoonidega. Aadressikirjele osutava ikooni muutmiseks valige ikooni sisestamise väli. Kuvatakse kõikide süsteemis olevate POI-de loend.

Kerge loendis ja valige soovitud ikoon.

Valige sisestusvälja allosast **Done (Valmis)**. Aadress salvestatakse.

Aadresside valimine aadressiraamatust

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Address Book (Aadressiraamat)**. Kuvatakse aadressiraamatu kirjete loend.

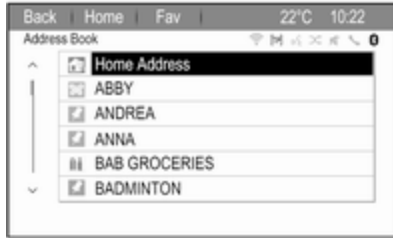

Valige soovitud kirje.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Aadresside muutmine aadressiraamatus

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Address Book (Aadressiraamat)**. Kuvatakse aadressiraamatu kirjete loend.

Valige soovitud kirje.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Edit (Paranda)**, et kuvada väli **Address Book Entry (Aadressiraamatu kanne)**.

Tehke muudatused ja kinnitage sisestust. Muutused salvestatakse aadressiraamatusse.

Telefoniraamat

Sihtkohtadeks saab valida ka ühendatud mobiiltelefoni salvestatud aadresse.

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Phone Book (Telefoniraamat)**. Kuvatakse menüü **Phone Book Search (Telefoniraamatu otsing)**.

Valige soovitud algustähtede vahemik, et kuvada telefoniraamatu soovitud kirjete eelvalik. Telefoniraamat hüppab valitud algustähtede vahemikku.



Valige teatud kirje alla salvestatud aadressi kuvamiseks vastav kirje telefoniraamatus. Valige aadress.

Märkus

Kui infotainment-süsteem ei leia kehtivat aadressi, siis kuvatakse vastav teade.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Sihtkoha valimine kaardilt

Sihtkohti (aadresse või POI-sid) saab valida ka kaardi kaudu.

Vajutage **NAV**, et kuvada kaart.

Kasutage puuteekraani, et tsentreerida kaart ümber soovitud sihtkoha. Kaardil on punane  ja sildil kuvatakse vastavat aadressi.



Valida **Go (Mine)**.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.

Märkus

Kui valitud kaardi asukohas on üle ühe POI, siis näidatakse seda ka sildil. **Go (Mine)** aktiveerimine avab valikuloendi.

Minu kodu

Koduaadressi saab alaliselt süsteemi salvestada.

Koduaadressi salvestamine

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)**.

Sisestage oma kodune aadress.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valida **Save as Home (Salvesta koduks)**.

Teile esitatakse teade. Koduaadressi salvestamiseks kinnitage teadet.

Märkus

Koduaadress salvestatakse ka aadressiraamatusse.

Koduaadressi valimine


Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **My Home (Minu kodu)**.

Marsruudi teejuht koduaadressile algab kohe.

Teekonnapunktidega marsruudid

Kui sisestatud on sihtkoht ja marsruudi teejuht on aktiivne, võib marsruudile lisada ka vahepealseid sihtkohti (teekonnapunkte).

Teekonnapunktidega marsruudi loomiseks, kui teejuht on aktiivne, vajutage **DEST**, et avada **Route Menu (Marsruudi menüü)** ja valige seejärel **Destination List (Sihtkohtade loend)**. Kuvatakse alammenüü.

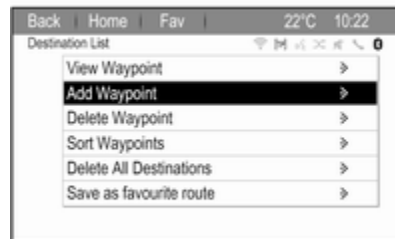

Vahepunktide lisamine

Vahepeatuse lisamiseks valige **Add Waypoint (Lisa teepunkt)**. Kuvatakse vahepunktide loend.



Valige **Add (Lisa)** kohas, kuhu soovite vahepunkti lisada. Kuvatakse menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)**.

Sisestage või valige soovitud sihtkoht. Kuvatakse kinnitusmenüü.

Valida **Add (Lisa)**. Marsruut arvetatakse uuesti ja teekonnapunkt kuvatakse uuesti vahepealse sihtkohaga valitud kohas.

Märkus

Teekonnapunktide loendisse saab sisestada kuni neli sihtkohta.

Teekonnapunktide kustutamine

Vahepunkti kustutamiseks valige **Delete Waypoint (Kustuta teepunkt)**. Kuvatakse vahepunktide loend.

Valige **Delete (Kustuta)** vahepunkti kõrvalt, mida soovite kustutada.

Teekonnapunkt kustutatakse ja kaart kuvatakse uuesti.

Kogu loendi kustutamiseks ja marsruudi teejuhi lõpetamiseks valige **Delete All Destinations (Kustuta kõik sihtkohad)**.

Teekonnapunktide liigutamine

Vahepunktide järjekorra muutmiseks marsruudis valige **Sort Waypoints (Sordi teepunkte)**.

Valige **Move (Teisalda)** vahepunkti kõrvalt, mida soovite teisaldada. Kuvatakse menüü **Add Waypoint (Lisa teepunkt)**.

Valige **Add (Lisa)** kohas, kuhu soovite vastava vahepunkti teisaldada.

Marsruut arvetatakse uuesti ja teekonnapunktide järjekorda muudetakse.

Lemmikmarsruudid

Teekonnapunktidega marsruutide salvestamine

Loodud teekonnapunktidega marsruute (vt ülal) saab lemmikmarsruudina salvestada.

Kui teekonnapunktidega marsruut on aktiivne, vajutage **DEST**, et avada **Route Menu (Marsruudi menüü)** ja valige seejärel **Destination List (Sihtkohtade loend)**. Kuvatakse alammenüü.

Valida **Save as favourite route (Salvesta lemmikmarsruudina)**.

Kuvatakse klaviatuur.

Sisestage lemmikmarsruudi nimi ja kinnitage sisestust.

Teekonnapunktidega marsruut salvestatakse.

Uute lemmikmarsruutide loomine


Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Favourite Routes (Lemmikmarsruudid)**, et kuvada menüü **Favourite Route (Lemmikmarsruut)**.

Valida **New Favourite Route (Uus lemmikmarsruut)**. Kuvatakse klaviatuur.



Sisestage lemmikmarsruudi nimi ja kinnitage sisestust. Kuvatakse uuesti menüü **Favourite Route (Lemmikmarsruut)**.

Valige soovitud lemmikmarsruut. Kuvatakse menüü.

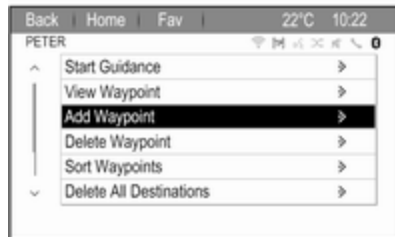

Looge teekonnapunktidega marsruut (vt ülal).

Lemmikmarsruudi nime muutmiseks valige **Edit Name (Muuda nime)**. Nime sisestamiseks kuvatakse klaviatuur. Sisestage soovitud nimi ja kinnitage sisestust

Lemmikmarsruudi kustutamiseks valige **Delete Favourite (Kustuta lemmik)**. Lemmikmarsruut kustutatakse ja kuvatakse uuesti menüü **Favourite Route (Lemmikmarsruut)**.

Lemmikmarsruudi valimine

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Favourite Routes (Lemmikmarsruudid)**, et kuvada salvestatud lemmikmarsruutide loend.

Valida loendist soovitud marsruut. Kuvatakse marsruudi kinnitusmenüü.

Teejuhi käivitamiseks valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**.

Pikkuskraad / laiuskraad

Sihtkoha määramiseks võib kasutada ka soovitud asukoha GPS-koordinaate.

Vajutage **DEST**, et kuvada menüü **Destination Entry (Sihtkoha sisestamine)** ja valige seejärel **Latitude (Laiuskraad)**.

Valige laiuskraadi sisestamise väli, et kuvada menüü **Geolocation Entry (Geograafilise asukoha sisestamine)**.



Seadke väärtused vastavalt soovile. Valige **BACK**, et naasta järgmisele kõrgemale menüütasemele.

Seadke pikkuskraadi väärtus eespool kirjeldatud viisil ja valige uuesti **BACK**, et liikuda tagasi kõrgemale menüütasemele.

Valida **Search (Otsing)**.

Kuvatakse kinnitusmenüü.

Teejuhi käivitamiseks valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**.

Salvestatud sihtkohtade kustutamine

Süsteemi salvestatud sihtkohtade kustutamiseks vajutage **HOME** ja seejärel **Config (Konfig)**. Valige **Navigation Settings (Navigeerimis-seaded)** ja seejärel **Delete Saved Destinations (Kustuta salvestatud sihtkohad)**.

Aktiveerige kustutatava salvestuskoha menüüelemendid.

Valida **Delete (Kustuta)**. Valitud salvestuskohad tühjendatakse.

Teejuht

Marsruudi teejuhi käivitamine ja tühistamine

Teejuhiste alustamine

Sisestage või valige soovitud aadress.

Kuvatakse kinnitusmenüü. Valige **Start Guidance (Alusta juhiseid)**, et käivitada teejuht.



Marsruudi teejuhi tühistamine

Kui teejuht on aktiivne, vajutage **DEST**, et kuvada **Route Menu (Marsruudi menüü)**.

Valige **Cancel Route (Tühista marsruut)**, et pooleliolev navigeerimisseanss tühistada.

Teejuhi juhised

Marasuudi teejuht toimib häälteadete ja kaardil kuvatavate visuaaljuhiste abil (kui need on aktiveeritud).

Häälteated

Jõudes ristmikule, kus on tarvis ära pöörata, annavad navigeerimise häälteated teada, millises suunas minna.

Vajutage **HOME**, valige **Config (Konfig)** ja seejärel **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Voice Prompt (Häälvii)**.

Kui soovite, et süsteem järgmisest pöördemanöövrist kuuldavalt teada annaks, siis aktiveerige **Navigation Voice Prompts (Navigatsiooni häälviiad)**.

Kui te soovite, et liiklusteated ette loetaks, siis aktiveerige **Traffic Alert Prompts (Liiklushoiatuste viiad)**.

Häälteadete helitugevuse kohandamiseks valige **Navigation Volume (Navigeerimise helitugevus)**. Kuvatakse vastav alammenüü.

Häälteadete helitugevuse reguleerimiseks valige **Announcement (Teadaanded)** ja seejärel reguleerige helitugevust.

Taustal mängiva heliallika helitugevuse reguleerimiseks valige **Background (Taust)** ja reguleerige helitugevust.

Valige **Volume Test (Helitugevuse kontrollimine)**, et saada seadete helinäide.

Soovi korral aktiveerige **Vaigista häälteated kõne ajal**.

Teejuhi teated

Teejuhi teated näitavad lähivaates vastavat kaardiosa ja ristmikul vajalikku pööramissuunda.

Vajutage **HOME**, valige **Config (Konfig)** ja seejärel **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Guidance Alert (Juhiste hoiatus)**.

Kui soovite, et järgmisele pöördemanöövrile lähenedes kuvataks ekraanil automaatselt kaart, siis aktiveerige **Guidance Alert in Primary (Juhiste hoiatus esmane)**.

Kui soovite, et pöördemanöövrid kuvataks lähivaates, siis aktiveerige **Guidance Alert in Map (Juhiste hoiatus kaardil)**.

Marsruudi järgimine

Jälje funktsioon võimaldab järgida marsruudi läbitud teid.

Marsruudi koostamine

Vajutage **HOME**, valige edasi **Config (Konfig)** seadete menüü kuvamiseks. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Bread Crumbs (Jäljerida)**.

Jälgimisseansi käivitamiseks aktiveerige **Record (Kirje)**. Läbitud marsruut salvestatakse ja kuvatakse kaardil punktiirjoonena.



Aktiivse jälgimisseansi ajal jäetud jälje kustutamiseks valige **Delete (Kustuta)**. Teile esitatakse teade. Kinnitage teadet, et kustutada kõik jäljed.

Jälgimisseansi lõpetamiseks inaktiveerige **Record (Kirje)**. Kuvatakse klaviatuur.

Sisestage vastava jälgimisseansi nimi ja valige **Done (Valmis)**. Seanss salvestatakse loendisse **Saved (Salvestatud)**.

Menüü

Bread Crumb Details (Jäljerea andmed)

Vajutage **HOME**, valige edasi **Config (Konfig)** seadete menüü kuvamiseks. Valige **Navigation Settings (Navigeerimisseaded)** ja seejärel **Bread Crumbs (Jäljereda)**.

Kõigi jälgimisseansside loendi kuvamiseks valige **Saved (Salvestatud)**. Valige soovitud järgimisseanss, et kuvada menüü **Bread Crumb Details (Jäljerea andmed)**.

Jälgimisseansi nime muutmiseks valige **Edit Name (Muuda nime)**. Kuvatakse klaviatuur. Sisestage soovitud nimi ja valige **Done (Valmis)**. Kogu jälgimisseansi otsekuvamiseks vastavas kaardi osas valige **Show on Map (Näita kaardil)**.

Valige **Load (Laadi)**, et kuvada jälje põhimenüü. Kui soovite, et vastavat jälgimisseanssi kuvataks pidevalt ekraanil, aktiveerige **Display (Ekraan)**.

Jälgimisseansi kustutamiseks valige **Delete (Kustuta)**.

Manipuleerimine marsruudiga

Kui marsruut on arvutatud, saate käsitsi teatud osi muuta või arvutada kogu marsruudi ümber.

Pöörte loend

Turn List (Pöörte loend) kuvab kõik arvutatud marsruudi tänavad ja pöördemanöövrid alustades hetkeasukohast.

Vajutage **DEST** ja valige seejärel **Turn List (Pöörte loend)**. Kuvatakse pöörte loend.



Kindlate tänavate marsruudist välistamiseks valige soovitud tänava kõrval **Avoid (Välidi)**.

Marsruut arvutatakse ümber ja vastav tänav jäetakse välja.

Vältimisloend

Kui tänavad on algsest marsruudist välja jäetud, kuvatakse need jaotises **Avoid List (Vältimiste loend)**.

Vajutage **DEST** ja valige seejärel **Avoid List (Vältimiste loend)**, et kuvada vastav alammenüü.

Kõigi välistatud tänavate kuvamiseks valige **View List (Vaata loendit)**.

Kõikide vältimiste kustutamiseks ja algse marsruudi juurde naasmiseks valige **Delete All Items (Kustuta kõik)**.

Ümbersõit

Vajutage **DEST** ja valige seejärel **Detour (Ümbersõit)**.

Marsruudi kindla osa muutmiseks valige **Detour By Distance (Ümbersõit kauguse järgi)**. Menüü loendis kuvatakse erinevad distantsid.

Valige soovitud distants. Marsruut arvutatakse vastavalt.

Kogu marsruudi blokeerimiseks valige **Detour Complete Route (Ümbersõidu kogu marsruut)**. Algne marsruut blokeeritakse ja soovitud sihtkohta arvutatakse uus marsruut.

Tühista kõik tõkked

Kõigi marsruudil olevate tõkete kustutamiseks valige **Kustuta kõik tõkked**.

Väljumiste loend

Mahasõitude ja teenindusjaamade loendi kuvamiseks kiirteel sõites vajutage **NAV** ja seejärel valige **Menu (Menüü)**, et kuvada **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)**.

Sirvige loendit ja valige **Mahasõitude loend**.

Marsruudi valikud

Kui teejuht on aktiivne, vajutage **DEST** ja valige seejärel **Route Options (Marsruudi suvandid)**.

Kuvatakse marsruudi arvutamise valikute ja teetüüpide loend.

Määratlemaks, milliste kriteeriumite järgi marsruut arvutatakse, aktiveerige üks suvanditest: **Fastest**

(Kiireim) kiireima marsruudi jaoks (ajaliselt), **Shortest (Lühim)** lühima marsruudi jaoks (distsantsilt) või **Eco (Ökonoomne)** madalaima kütusekulu jaoks.

Määratlemaks, milliseid teetüpe võib arvutamises kasutada, aktiveerige soovitud valikud: maanteed, tasulised teed, laevad jne.

Kõnetuvastus

Üldine teave	51
Kasutamine	52
Häälkäskude ülevaade	55

Üldine teave

Integreeritud kõnetuvastus

Infotainment-süsteemi kõnetuvastus võimaldab teil juhtida infotainment-süsteemi eri funktsioone häälkäsklustega. See tuvastab käske ja numbrijadasid vastavast kõnelejust sõltumatult. Käske ja numbrijadasid võib välja öelda ilma pausideta üksikute sõnade vahel.

Ebaõige töötamise või käskude korral annab kõnetuvastus visuaalset ja/või helilist tagasisidet ja palub vastava käsu uuesti sisestada. Peale selle nõuab kõnetuvastus põhikäskude kinnitamist ja küsib vajadusel üle.

Üldiselt on ülesannete täitmiseks erinevaid häälkäskluste andmise viise. Enamikku neist, välja arvatud sihtkoha sisestamist ja hääklaviatuuri, saab sooritada ühe käsuna.

Kui tegevus vajab sooritamiseks enam kui ühte käsku, siis toimige järgmiselt:

Esimeses käsus öeldakse teostatava tegevuse tüüp, nt "Navigeerimise sihtkoha sisestamine". Süsteem vastab teadetega, mis juhendavad teid dialoogi kaudu vajaliku teabe sisestamiseks. Näiteks kui on vajalik marsruudi teejuhi sihtkoht, öelge "Navigatsioon" või "Sihtkoha sisestamine".

Märkus

Et autos tehtavad kõned ei rakendaks kogemata süsteemi funktsioone, ei käivitu kõnetuvastus enne selle sisselülitamist.

Keelte tugi

- Mitte kõik Infotainment-süsteemi ekraani keeled ei ole saadaval ka kõnetuvastuseks.
- Kui valitud kuvatavat keelt ei toetata kõnetuvastusel, siis pole kõnetuvastus kättesaadav.

Sel juhul peate valima muu ekraanikeele, kui soovite juhtida Infotainment-süsteemi häälkäsklustega. Kuvatava keele muutmine, vt jaotist "Keel" peatükis "Süsteemi seaded" ⇨ 18.

Välisriikides asuvate sihtkohtade aadressi sisestamine

Juhul, kui soovite häälkäskluste abil sisestada välisriigis asuva sihtkoha aadressi, tuleb muuta Infotainment-süsteemi ekraanikeel vastava välisriigi keeleks.

Nt juhul, kui ekraanil on valitud inglise keel ja soovite sisestada Prantsusmaal asuva linna nime, tuleb ekraanikeel muuta prantsuse keeleks.

Erandid: Kui soovite sisestada Belgia aadresse, võite muuta keele prantsuse või hollandi keeleks. Šveitsi aadresside sisestamiseks võite ekraani keele muuta prantsuse, saksa või itaalia keeleks.

Kuvatava keele muutmise kohta vt jaotist "Keel" peatükis "Süsteemi seaded" ⇨ 18.

Sihtkoha aadresside sisestamise järjekord

Kõnetuvastussüsteemi abil aadressi osade sisestamise järjekord sõltub sihtkoha riigist.

Süsteemi poolt antakse vastava sisestamise järjekorra näide.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil. Vt nutitelefonil kasutusjuhendit, et leida, kas teie nutitelefoni toetab seda funktsiooni.

Kasutamine

Integreeritud kõnetuvastus

Kõnetuvastuse rakendamine

Märkus

Kõnetuvastus pole aktiivse telefonikõne ajal kasutatav.

Vajutage rooli paremal küljel .

Helisüsteem vaigistatakse, ekraanil tõstetakse esile  ja häälteade palub teil käsu öelda.

Niipea kui kõnetuvastussüsteem on häälsisendi jaks valmis, kostub helisignaal.

Nüüd võite öelda häälkäsu süsteemi funktsiooni vahetuks käivitamiseks (näiteks raadiojaama mängimiseks)

või dialoogi alustamiseks mitmes järgus (näiteks sihtkoha aadressi sisestamiseks), vt allpool "Kasutamine häälkäskude abil".

Pärast dialoogi lõpetamist lülitub kõnetuvastus automaatselt välja. Uue dialoogi alustamiseks peate kõnetuvastuse uuesti aktiveerima.

Häälteadete helitugevuse muutmine

Vajutage rooli paremal küljel + või –.

Häälteate katkestamine

Kogenud kasutajana võite häälteate kuulamise katkestada, vajutades roolil .

Koheselt kostub helisignaal ja võib viivitamata käskluse öelda.

Dialoogi tühistamine

Dialoogi järgnevuse katkestamiseks ja kõnetuvastuse deaktiveerimiseks on mitmeid võimalusi:

- Öelge "Tühista" või "Välju".
- Vajutage rooli paremal küljel .

Järgmistel juhtudel dialoog automaatselt tühistatakse:

- Kui te mõnda aega käske ei anna (vaikimisi palutakse teil kolm korda käsk anda).
- Kui annate käsu, mida süsteem ei tunne (vaikimisi palutakse teil kolm korda õige käsk anda).

Kasutamine häälkäskude abil

Kõnetuvastus suudab mõista käske, mis antakse kas loomulikult, lausevormis või otseste käskudena, öeldes rakenduse ja ülesande.

Parimate tulemuste saamiseks:

- Kuulake häälteadet ja oodake helisignaali, enne kui ütlete häälkäskluse või vastate.
- Öelge "**Abi**", kui soovite uuesti kuulata dialoogi praeguse sammu abiteadet.
- Häälteadet võib katkestada, vajutades uuesti **⌂**. Kui soovite oma käsku otse öelda, vajutage **⌂** kaks korda.
- Oodake helisignaali ja öelge käsk loomuliku häälega. Enamikel juhtudel on tuvastamiskiirused

suuremad, kui pausid on minimaalsed. Kasutage lühikesi ja otseseid käske.

Tavaliselt võib telefoni ja helisüsteemi käske üheainsa käsuna öelda. Näiteks "Call David Smith" (Helista David Smithile), "Play" (Esita), millele järgneb artisti või loo nimi või "Tune to" (Häälesta jaamale), millele järgneb raadiosagedus ja sagedusala.

Navigeerimise sihtkohad on aga ühe käskluse jaoks liiga keerukad. Öelge esmalt "Navigation" (Navigatsioon) ja seejärel nt "Address" (Aadress) või "Point of Interest" (Huvipunkt). Süsteem vastab, küsides rohkem üksikasju.

Kui olete öelnud "Huvipunkt", saab nime järgi valida ainult suuremaid kette. Ketid on vähemalt 20 asukohaga ettevõtted. Teiste huvipunktide puhul tuleb öelda nende kategooria nimi, nt "Restoranid", "Kaubanduskeskused" või "Haiglad".

Süsteemi jaoks on kergemini mõistetavad otsesed käsud, nt "Helista 01234567".

Kui ütlete "Phone" (Telefon), mõistab süsteem, et soovitakse teha telefonikõne ja vastab asjakohaste küsimustega, kuni on kogunud piisavalt andmeid. Kui telefoninumber on koos nime ja kohaga salvestatud, peaks otsene käsk sisaldama mõlemat, nt "Helista David Smithile tööle".

Märkus

Ütelge isiku nimi, kellele soovite telefoniraamatus kasutatavas sortimisjärjestuses helistada: "David Smith" või "Smith, David".

Loendi elementide valimine

Loendi kuvamisel palub häälteade kinnitada või valida loendist elemendi. Loendi elemendi saab valida käsitsi või öeldes elemendi rea numbri.

Häältuvastuse ekraani loend toimib samamoodi nagu teiste ekraanide loendid. Ekraanil kuvatava loendi käsitsi kerimine häältuvastuse seansi ajal peatab poolelioleva häältuvastuse sündmuse ja esitatakse teada, nagu näiteks

"Tehke valik käsitsi või vajutage esipaneeli nuppu "tagasi", et proovida uuesti".

Kui 15 sekundi jooksul käsitsi ei valita, lõpeb kõnetuvastusseanss ja esitatakse teade ning kuvatakse eelmine ekraan.

Käsk "Tagasi"

Teise võimalusena dialoogi eelmise sammu juurde naasmiseks öelge "**Back**" (Tagasi) või vajutage Infotainment-süsteemis **BACK**.

Käsk "Abi"

Kui ütlete "**Abi**", loetakse käesoleva dialoogi abitekst.

Abiteksti katkestamiseks vajutage uuesti . Kostub helisignaal. Võite käsu öelda.

Kõnetuvastuse edastamise rakendus

Kõnetuvastuse edastamise sisselülitamine

Vajutage rooli paremal küljel pikalt .

Lisateavet vt oma nutitelefoni kasutusjuhendist.

Häälteadete helitugevuse muutmise

Vajutage rooli paremal küljel + või –.

Kõnetuvastuse edastamise väljalülitamine

Vajutage rooli paremal küljel .

Kõnetuvastuse seanss lõpetatakse.

Häälkäskude ülevaade

Allolevas tabelis on toodud kõige tähtsamate häälkäskude ülevaade.

Menüü	Toiming	Häälkäsud
Kõik menüüd	Süsteemi küsimuse kinnitamine	"(Yes Right OK Yeah Yep Correct) ((Jah Õige OK Jaa-ah Jah Õige))"
	Süsteemi küsimuse eitamine	"(No Incorrect Wrong Nope) ((Ei Ebaõige Vale Ei ükski))"
	Seansi katkestamine	"Cancel (Tühista)"
	Eelmise punkti juurde naasmine	"([Go] Back Return Previous) (([Mine] Tagasi Naase Eelmine))"
	Abi palumine	"(Help Assistance) (Help Assist) Me ((Aita Toeta) (Aita Toeta) mind)" "More Commands (Veel käske)"
	Režiimi "Verbose" (Paljusõnalisus) sisse- või välja-lülitamine	"[Set] Verbose On ([Määra] Paljusõnalisus sisse)" "[Set] Verbose Off ([Määra] Paljusõnalisus välja)"
	Praeguse muusikaallika päring	"("What's" What is) playing [now] (("Mida" Mida) [praegu] esitatakse)"

Menüü	Toiming	Häälkäsud
Raadio menüü	Laineala valimine	"[Tune [to] Select] F M [Radio] ([Häälesta [jaamale] Vali] F M [raadio])"
		"[Tune [to] Select] A M [Radio] ([Häälesta [jaamale] Vali] A M [raadio])"
		"[Tune [to] Select] D A B [Radio] ([Häälesta [jaamale] Vali] D A B [raadio])"
	Jaama valimine	"Tune F M ... (Häälesta F M ...)"
		"Tune A M ... (Häälesta A M ...)"
		"Tune D A B ... (Häälesta D A B ...)"
Meediumite menüü	Meediumiallika valimine	"[Play Select] C D ([Taasesita Vali] CD)"
		"[Play Select] U S B ([Taasesita Vali] U S B)"
		"[Play Select] Bluetooth Audio ([Taasesita Vali] Bluetoothi audio)"
	Otsingukategooria valimine	"Play Artist ... (Esita esitaja ...)"
		"Play Album ... (Esita album ...)"
		"Play Genre ... (Esita žanr ...)"
		"Play Folder ... (Esita kaust ...)"
		"Play Playlist ... (Esita esitusloend ...)"
		"Play Composer ... (Esita helilooja ...)"
		"Play Audiobook ... (Esita heliraamat ...)"
	Laulu valimine	"Play Song ... (Esita laul ...)"

Menüü	Toiming	Häälkäsud
navigeerimisme- nüü	Sihtkoha sisestamine	"Directed [Destination] Address [entry] (enter go to navigate to) [Destination] Address Directed (Suunatud [Sihtkoht] aadress [kirje] (sisesta mine navigeeri) [Sihtkoht] aadress, suunatud)" "(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "[Destination] Address [entry] (Enter Go to Navigate to) [Destination] Address ([Sihtkoht] aadress [kirje] (Sisesta Mine Navigeeri) [Sihtkoht] aadress)" "(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "[Destination] (Intersection Junction) ([Sihtkoht] (Ristumine Ristmik))"
	POI sisestamine	"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "(P O I (Place Point) of Interest) ((P O I Huvipakkuv (Koht Punkt)))" "(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "(P O I (Place Point) of Interest) (nearby near me) ((P O I Huvipakkuv (Koht Punkt)) (läheduses minu lähedal))" "(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "(P O I (Place Point) of Interest) (around near) destination ((P O I Huvipakkuv (Koht Punkt)) sihtkoha (ümbruses läheduses))" "(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "(P O I (Place Point) of Interest) along [the] (route way) ((P O I Huvipakkuv (Koht Punkt)) [antud] (marsruudil teel))"
	Koduaadressi sisestamine	"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "[Go] [to] Home ([Mine] [kohta] Kodu)"
	Praeguse asukoha küsimine	"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Where am I [My] Current Location What is My Current Location (Kus ma olen [Minu] Praegune asukoht Mis on mu praeguseks asukohaks)"

Menüü	Toiming	Häälkäsud
navigeerimismenüü	Vahepeatuse lisamine	"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Add Waypoint Directed Address (Lisa teepunkti suunatud aadress)"
		"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Add Waypoint ([Destination] Address [entry] (Enter Go to Navigate to) [Destination] Address) (Lisa teepunkti ([Sihtkoha] aadress [kirje] (Sisesta Mine Navigeeri) [Sihtkoha] aadress))"
		"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Add Waypoint (P O I (Place Point) of Interest) (Lisa teepunkt (P O I Huvipakkuv (Koht Punkt)))"
		"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Add Waypoint (Intersection Junction) (Lisa teepunkt (Ristumine Ristmik))"
		"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Add Waypoint [(Go Navigate) to] Contact (Lisa teepunkt [(Mine Navigeeri)] kontakti juurde)"
		"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Add Waypoint [(Go Navigate) [to]] Home (Lisa teepunkt [(Mine Navigeeri) [kohta]] Kodu)"
	Vahepeatuse kustutamine	"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "Delete Waypoint (Kustuta teepunkt)"
	Marsruudi teejuhi tühistamine	"(Navigation Destination) ((Navigeerimine Sihtkoht))", "(Stop Cancel Turn Off End) (Navigation [My] [Current] Route Directions Route Guidance) ((Seiska Tühista Lülita välja Lõpeta) (Navigeerimine [Minu] [praegune] Marsruut Juhised Marsruudi juhised))"
	Hääljuhtimise aktiveerimine/deaktiveerimine	"[Set Turn] Voice Guidance On ([Sea Lülita] hääljuhtimine sisse)" "[Set Turn] Voice Guidance Off ([Sea Lülita] hääljuhtimine välja)"

Menüü	Toiming	Häälkäsud
Telefonimenüü	Seadme paaristamine	"(Pair Connect) [Device] ((Paarista Ühenda) [seade])"
	Numbri valimine	"Digit Dial (Numbri valimine)" "(Call Dial Ring) ... ((Helista Vali number Tee telefonikõne) ...)"
	Viimase numbr kordusvalimine	"Redial [Last Number] (Vali uuesti [Viimane number])"
	Numbrite kustutamine	"(Clear Erase) ((Tühjenda Kustuta))" "(Clear Erase) All ((Tühjenda Kustuta) kõik)"
	Tekstsõnumi lugemine	"[Read] (Messages Texts S M S) ([Loe] (Sõnumeid Tekste SMS-e))"

... : dünaamiline tühik on ette nähtud kindlate antud kohta lisatavate nimede jaoks

| : vertikaalne kriips eraldab alternatiivseid valikuid

() : ümarsulud ümbritsevad alternatiivseid valikuid

[] : nurksulud näitavad käsu fakultatiivseid osi

, : koma eraldab vajalikke punkte järjestuses

Telefon

Üldine teave	60
Bluetoothi ühendus	61
Hädaabikõne	62
Kasutamine	63
Tekstsõnumid	66
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	68

Üldine teave

Telefoniportaali võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks tuleb mobiiltelefon sellega Bluetoothi abil ühendada.

Mobiiltelefoniportaali saab kasutada kõnetuvastussüsteemiga (lisavarustus).

Sugugi kõik telefoniportaali funktsioonid ei ole kõigi mobiiltelefonidega kasutatavad. Telefoni võimalikud funktsioonid sõltuvad vastavast mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saab mobiiltelefoni kasutusjuhendist või võrguteenuse osutajalt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutusala teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on

keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Täiendavat teavet tehniliste näitajate kohta saab Interneti-aadressilt <http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonides või muudes seadmetes kasutamiseks.

Infotainment-süsteemiga Bluetooth-ühenduse loomiseks tuleb Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsioon aktiveerida. Lisateabe saamiseks lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Menüü **Bluetooth** abil seotakse (toimub PIN-koodi vahetus Bluetooth-seadme ja Infotainment-süsteemi vahel) ja ühendatakse Bluetooth-seadmed Infotainment-süsteemiga.

Oluline info

- Süsteemiga saab siduda kuni viis seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadmepaari.
- Kui seadet seotud seadmete loendist ei kustutata, tuleb sidumist harilikult läbi viia üks kord. Kui seade on varem ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.
- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks pistikupessa.

Bluetooth-menüü

Menüü **Bluetooth** avamiseks vajutage **HOME** ja valige seejärel **Config (Konfig)**. Valige **Phone Settings (Telefoniseaded)** ja seejärel **Bluetooth**.

Kuvatakse menüüelemendid **Device list (Seadmete loend)** ja **Pair device (Paarista seade)**.

Seadme sidumine

Infotainment-süsteemi sidumisprotsessi alustamiseks valige **Pair device (Paarista seade)**. Kuvatakse teade neljakohalise infotainment-süsteemi koodiga.

Käivitage Bluetooth-seadme sidumisprotsess. Kui nõutakse, siis sisestage infotainment-süsteemikood Bluetooth-seadmesse.

Infotainment-süsteemis kuvatakse kuuekohaline sidumisprotsessi PIN-kood.

Sidumisprotsessi kinnitamine:

- Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):

Võrrelge infotainment-süsteemis ja Bluetooth-seadmes kuvatavaid PIN-koode kinnitage Bluetooth-seadmel teadet (kui küsitakse).

- Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:

Sisestage PIN-kood Bluetooth-seadmesse ja kinnitage sisestust.

Seadmed on nüüd seotud ja kuvatakse telefoni põhimenüü.

Telefoniraamat ja kõnede loendid (olemasolu korral) laaditakse Bluetooth-seadmest alla.

Kui küsitakse, siis kinnitage vastavat teadet Bluetooth-seadmel.

Seadmete loend

Seadmete loendis on kõik infotainment-süsteemiga seotud Bluetooth-seadmed.



Uue seadme sidumisel kuvatakse see seadmete loendis.

Seadme ühendamine

Valige seade, mida soovite ühendada. Kuvatakse alammenüü.

Valida **Select (Vali)**.

Eelnevalt ühendatud seade eemaldatakse ja see seade ühendatakse.

Seadme kustutamine

Valige seade, mida soovite kustutada. Kuvatakse alammenüü.

Valida **Delete (Kustuta)**.

Seade kustutatakse.

Hädaabikõne

⚠ Hoiatus

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada, et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta, kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada ei ole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on

aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefon number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefon number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabitelefoninumbri helistamine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse ühendus hädaabikõnede keskusega.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab mitmeid mobiiltelefonifunktsioone kasutada ka infotainment-süsteemi kaudu.

Kui mobiiltelefoni ja infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed infotainment-süsteemile. Sõltuvalt telefoni mudelist võib see võtta veidi aega. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Sugugi kõik telefonid ei toeta kõiki telefonirakenduse funktsioone. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded teatavatest kirjeldatud funktsioonidest.

Telefoni peamenüü

Telefoni põhimenüü kuvamiseks vajutage . Ekraanile ilmub järgmine kuva (kui mobiiltelefon on ühendatud).



Telefonikõne alustamine

Numbri sisestamine

Vajutage  ja valige seejärel **Enter number (Sisesta number)**. Kuvatakse klakvistik.



Sisestage soovitud number.

Viimase sisestatud numbri kustutamiseks valige ekraanilt **Del (Kustuta)**.

Valige ekraanil ► või ◀, et kursorit sisestatud telefoninumbri sees liigutada.


Numbri valimiseks valige **OK**.

Märkus

Telefoniraamatu saate klaviatuurilt avada vajutades **PB (Telefoniraamat)**.

Telefoniraamat

Vajutage ☞ ja valige seejärel **Phone Book (Telefoniraamat)**. Kuvatakse menüü **Phone Book Search (Telefoniraamatu otsing)**.

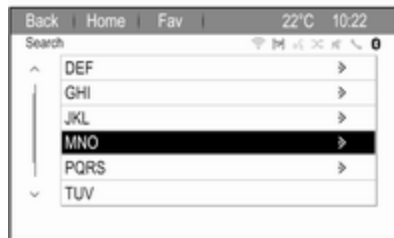

Valige soovitud algustähtede vahemik, et kuvada telefoniraamatu soovitud kirjete eelvalik. Telefoniraamat hüppab valitud algustähtede vahemikku.



Valige teatud kirje alla salvestatud numbrite kuvamiseks vastav kirje telefoniraamatus.

Valimise alustamiseks valige soovitud number.

Telefoniraamatu sorteerimine

Telefoniraamatu saab sorteerida ees- või perekonnanime järgi.

Sorteerimisjärjestuse muutmiseks valige ☞ ja seejärel **Phone Settings (Telefoniseaded)**.


Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Sort Order (Sortimisjärjekord)**. Aktiveerige soovitud variant.

Märkus

Sortimisjärjestust tuleb silmas pidada juhul, kui kasutatakse kõnetuvastusfunktsiooni: nt "Call David Smith" või "Call Smith, David".

Kõnede loendid

Vajutage  ja valige seejärel **Call Lists (Kõnede loendid)**. Kuvatakse menüü **Call Lists (Kõnede loendid)**.

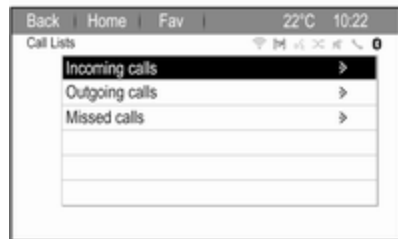

Valige soovitud kõnede loend. Sõltuvalt valitud loendist kuvatakse viimased sisenevad, väljuvad või vastuvõtmata kõned.

Kõne alustamiseks valige kõnede loendist soovitud kirje.

Sissetulevad kõned

Kõne sisenemisel kuvatakse ekraanil teade.



Kõnele vastamiseks valige **Answer (Vasta)**.

Kõne hülgamiseks valige **Decline (Keeldu)**.

Funktsioonid telefonikõne ajal

Kõne ajal kuvatakse kõnevaade.



Telefonikõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks valige **Hang up (Katkesta kõne)**.

Kõne vaigistamine

Mikrofoni ajutiseks vaigistamiseks aktiveerige **Mute call (Vaigista kõne)**.

Inaktiveerige **Mute call (Vaigista kõne)**, et mikrofoni vaigistus tühistada.

Käsiseadmesse suunamine

Kõne suunamiseks mobiiltelefoni valige **Transfer to Handset (Suuna peakomplekti)**. Kuvatakse menüü **Private Call (Erakõne)**.

Kõne suunamiseks tagasi infotainment-süsteemi valige **Transfer call (Suuna kõne)** menüüst **Private Call (Erakõne)**.

Teine kõne

Teise telefonikõne alustamine

Aktiivse kõne ajal valige kõnevaates **Enter number (Sisesta number)**. Kuvatakse klakvistik. Võite numbri sisestada või telefoniraamatust valida, vt ülalt.

Teine sissetulev kõne

Teise kõne sisenemisel kuvatakse ekraani alaosas teade.

Valida soovitud variant.

Kõne vastuvõtmisel pannakse esimene kõne ootele ja aktiveeritakse teine kõne.

Kõnevaates kuvatakse mõnemad kõned.



Kõnede vahel lülitamiseks valige **Switch calls (Vaheta kõnet)**.

Konverentskõne

Mõlema kõne samaaegseks aktiveerimiseks valige **Merge calls (Ühenda kõned)**.

Merge calls (Ühenda kõned) asemele ilmub **Detach call (Eemalda kõne)**.

Konverentskõne lõpetamiseks valige **Detach call (Eemalda kõne)**.

Kõnede lõpetamine

Konverentskõne ajal valige mõlema kõne lõpetamiseks **Hang up (Katkesta kõne)**.

Tekstsõnumid

Kui mobiiltelefoni ja infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab mobiiltelefoni sõnumite postkasti kasutada ka infotainment-süsteemi kaudu.

Kõik telefonid ei toeta Infotainment-süsteemi tekstisõnumite funktsiooni.

Mobiiltelefoni sõnumite rakenduse aktiveerimine

Tekstsõnumi andmete edastamine Infotainment-süsteemi tuleb aktiveerida mobiiltelefonist.

Pärast Infotainment-süsteemi ühendamist võidakse teie mobiiltelefoni saata sõnum, mis küsib luba juurdepääsuks mobiiltelefoni tekstisõnumitele Infotainment-süsteemi kaudu. Kinnitage teade.

Kui teadet ei kuvata, avage oma mobiiltelefoni Bluetoothi menüü, valige Infotainment-süsteemi nimi ja aktiveerige vastav pääsufunktsioon.

Märkus

Vaadake meie veebisaidilt üksikasjalikku teavet juurdepääsu tagamiseks erinevatele mobiiltelefonidele.

Infotainment-süsteemi kodumenuü ikoon **Messages (Sõnumid)** on seejärel kasutatav.

Sissetulev tekstisõnum

Uue tekstisõnumi vastuvõtmisel kuvatakse teade, mis sisaldab saatja nime ja numbrit.



Valige üks teate suvanditest.

Kuulamine

Kui soovite, et süsteem sõnumi ette loeks, valige **Listen (Kuula)**.

Vaade

Sõnumi kuvamiseks ekraanil valige vastav ekraaninupp.

Märkus

Sõnumeid kuvatakse ekraanil ainult pargitud auto korral.

Kõrvalda

Teate kõrvaldamiseks valige vastav ekraaninupp.

Vasta

Sõnumile otsevastamiseks valige **Reply (Vasta)**. Kuvatakse eelnevalt sisestatud sõnumite loend.

Valige soovitud sõnum ja kinnitage sisestust.

Sõnum saadetakse.

Märkus

Uusi eelsalvestatud sõnumeid saab luua seadete menüüst.

Helista

Lühisõnumi saatjale helistamiseks valige **Call (Kõne)**.

Sisendkast

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **Messages (Sõnumid)**, et kuvada vastav menüü.

Kõikide sisendkasti sõnumite kuvamiseks valige **Inbox (Sisendkast)**.



Valige soovitud sõnum. Sõnum kuvatakse ekraanil.

Märkus

Sõnumeid kuvatakse ekraanil ainult pargitud auto korral.

Valige soovi korral üks ekraani alaosas asuvatest suvanditest (vt ülal).

Tekstsõnumite seaded

Manage Predefined Messages (Halda eelmääratud sõnumeid)

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **Messages (Sõnumid)**, et kuvada vastav menüü.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Settings (Seaded)**.

Uute eelmääratud sõnumite lisamiseks valige **Manage Predefined Messages (Halda eelmääratud sõnumeid)** ja seejärel **Add New Predefined Message (Lisa uus eelmääratud sõnum)**. Kuvatakse klaviatuur.

Sisestage sõnum ja kinnitage sisestus. Sõnum ilmub loendis **Predefined Messages (Eelmääratud sõnumid)**.

Text Alerts (Tekstihoiatused)

Vajutage **HOME** ja valige seejärel **Messages (Sõnumid)**, et kuvada vastav menüü.

Valida **Settings (Seaded)** ja seejärel **Text Alerts (Tekstihoiatused)**.

Selleks, et määrata, kuidas süsteem kuvab sissetulevad tekstisõnumid, aktiveerige soovitud suvand.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamishüvised

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida mobiiltelefoni ja käed-vabad seadme tootja juhiseid konkreetsele sõidukile paigaldamiseks ja sellel kasutamiseks. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- Maksimaalse vastuvõtu tagamiseks tuleb välisantenn lasta paigaldada professionaalidel.
- Maksimaalne saatevõimsus: 10 W.
- Mobiiltelefon tuleb paigaldada sobivasse kohta. Vt asjakohast märkust omaniku käsiraamatu ptk **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on GSM 900 korral 2 W või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Juhtimise ajal võib tähelepanu hajutada ka käed-vabad komplekti kasutamine.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Korduvalt küsitud küsimused

Korduvalt küsitud küsimused 70

Korduvalt küsitud küsimused

Kõnetuvastus

- ② **Kõnetuvastuse funktsioon ei tööta eriti hästi. Kuidas saan selle tööd parendada?**
- ① Oodake helisignaali ja püüdke käsk öelda loomuliku häälega. Vältige pikki pause, ärge kasutage ülemäära rõhutamist ja rääkige mõõduka valjusega. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 52.
- ② **Kõnetuvastussüsteemist lähtuvad hääluhised on liiga pikad. Kuidas saan neid katkestada otsese käsu ütlemiseks?**
- ① Kõnetuvastussüsteemi hääluhiste katkestamiseks vajutage roolil ⌂. Oodake helisignaali ja öelge oma käsk. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 52.

- ② **Ma ei saa kõnetuvastuse kaudu valida telefonikontakti. Mida teen valesti?**

- ① Infotainment-süsteem pääseb telefoniraamatu kirjetele juurde kohe pärast salvestamist. Kui sortimisjärjekorraks on "perekonnanimi, eesnimi", siis on õige käsk John Smithile helistamiseks "Smith, John". Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 51.

- ② **Ma ei saa kõnetuvastuse kaudu sisestada teises riigis asuvat aadressi. Mida teen valesti?**

- ① Kõnetuvastuse kaudu saate sisestada sihtkohtade aadresse ainult selle riigi jaoks, mille keel on valitud süsteemi keeleks; nt kui süsteemi keeleks on valitud saksa keel, siis ei saa te sisestada Prantsusmaal asuvaid sihtkohti. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 51.

Telefon

- ② Kuidas siduda telefon Infotainment-süsteemiga?
- ① Telefoni sidumiseks vajutage , valige **Phone Settings (Telefoniseaded)** ja seejärel **Bluetooth**. Valige **Pair device (Paarista seade)** ja järgige Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni juhiseid. Veenduge, et Bluetooth on lubatud. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 61.
- ② Kuidas pääsen Infotainment-süsteemi kaudu juurde oma telefoniraamatule või viimaste kõnede loendile?
- ① Sõltuvalt telefonist peate lubama mobiiltelefoni seadetes juurdepääsu vastavatele andmetele. Üldjuhul ei toetata kõigi mobiiltelefonide korral telefoniraamatu ja viimaste kõnede loendi allalaadimist. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 61.

- ② Kuigi juurdepääs minu telefoniraamatule on tagatud, pole Infotainment-süsteemis kõik kontaktid kättesaadavad. Miks see nii on?
- ① Sõltuvalt telefonist pole kõik SIM-kaardile salvestatud kontaktid Infotainment-süsteemi poolt loetavad. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 61.

Navigeerimine

- ② Kuidas saan teha ümberlülituse kogu sõiduaja ja järelejäanud sõiduaja ning kogu vahemaa ja osalise vahemaa vahel?
- ① Kui navigeerimisrakendus on aktiivne, vajutage **Navigation Menu (Navigatsioonimenüü)** kuvamiseks mitmefunktsioonilist nuppu. Valige **Switch Route Time/Destination (Vahelda marsruudi kellaaega/sihtkohta)** ja reguleerige seadeid sobival viisil. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 35.

- ② Kui vajutate DEST/NAV, kuvatakse mõnikord erinevaid menüüsid. Miks see nii on?
- ① Kui marsruudi teejuht on aktiivne, kuvatakse teile sihtkoha valimiseks sihtkoharakendus. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 38. Kui teejuht on välja lülitatud, kuvatakse **Route Menu (Marsruudi menüü)**. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 47.

Audio

- ② Kui meediumifaile esitatakse Bluetoothi kaudu ühendatud seadmest, siis ei kuvata Infotainment-süsteemis muusikapala pealkirja ja esitajat ning saadaval pole meediumi sirvimisfunktsioon. Miks see nii on?
- ① Seadme ühendamisel Bluetoothi kaudu on Bluetoothi protokollilt tõttu saadaval ainult piiratud arv funktsioone. Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 28.

- ② Infotainment-süsteemi esiplaadil pole tämbri nuppu. Kuidas saan muuta tooniseadeid?
- ① Tooniseadete menüü on kättesaadav menüüst **Home Page (Avaleht)**. Vajutage  ja valige seejärel **More (Veel)**, et kuvada teine **Home Page (Avaleht)**. Tooniseadete menüü avamiseks valige **Tone (Toon)**.
- Üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 16.

Sisujuht

A

Aadressiraamat.....	38
Audio esitamine.....	28
AUPEO.....	30
Automaatne helitugevus.....	17
Avakuva.....	13, 18

B

Balanss.....	16
Bass.....	16
Bluetoothi muusika.....	27
Bluetoothi muusikafunktsiooni aktiveerimine.....	28
Bluetoothi ühendus.....	61

D

DAB (digitaalne heliedastus).....	25
Digitaalraadio (DAB).....	25
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio).....	25

E

Ekvalaiser.....	16
EQ.....	16

F

Failivormingud	
Helifailid.....	27
Pildifailid.....	27

G

Gracenote.....	27
----------------	----

H

Helifailid.....	27
Helisignaali tugevus.....	17
Helitugevus	
Automaatne helitugevus.....	17
Helisignaali tugevus.....	17
Liiklusteadete edastamise helitugevus.....	17
Navigeerimisinfo helitugevus....	17
Suurim alghelitugevus.....	17
Teadete helitugevus.....	17
Vaigistamine.....	11
Helitugevuse seaded.....	17
Huvipunktid.....	38
Hädaabikõne.....	62
Häälkäskude ülevaade.....	55

I

Infotainmenti juhtpaneel.....	8
Infotainment-süsteemi sisselülitamine.....	11

J

Jaamade loend.....	21
Juhtseadised	
Infotainment-süsteem.....	8
Rooliratas.....	8
Juhtseadiste ülevaade.....	8
Jälg.....	47

K		M		Teejuht.....	47
Kaardid.....	35	Marsruudi simulatsioon.....	35	Teekonnapunktidega reis.....	38
Kasutamine.....	11, 21, 35, 52, 63	Menüü kasutamine.....	13	TMC-jaamad.....	47
Bluetoothi muusika.....	28	Messages (sõnumid).....	13	Viimased sihtkohad.....	38
Infotainment-süsteem.....	11	Mikseriregulaator.....	16	Üldseaded.....	35
Menüü.....	13	Mitmefunktsiooniline nupp.....	13	Navigeerimisinfo helitugevus.....	17
Navigatsioonisüsteem.....	35	Mobiiltelefonid ja CB		Navigeerimissüsteemi	
Raadio.....	21	raadioseadmed	68	sisseülitamine.....	35
Telefon.....	63	N		Nupp BACK (tagasi).....	13
USB.....	28, 29	Navigatsioonisüsteem.....	32	Nutitelefoni.....	30
Kategooriate loend.....	21	Navigeerimine		Näidik.....	18
Keel.....	18	Aadressiraamat.....	38	P	
Kellaaeg.....	18	Huvipunktid.....	38	Peamised toimingud.....	13
Kellaaja vorming.....	18	Häälteated.....	47	Piirkondlik häälestamine.....	23
Keskmiised toonid.....	16	Jälg.....	47	Pildid.....	29
Klaviatuur.....	38	Kaardi kasutamine.....	35	Pildifailid.....	27
Koduaadress.....	38	Kaardikuva.....	35	Piltide kuvamine.....	29
Korduvalt küsitud küsimused.....	70	Klaviatuur.....	38	Pöörete loend.....	47
Kuupäev.....	18	Koduaadress.....	38	R	
Kõnetuvastus.....	51	Koordinaadid.....	38	Raadio	
Kõrged toonid.....	16	Lemmikmarsruudid.....	38	DAB (digitaalne heliedastus).....	25
L		Liiklussündmused.....	47	DAB teated.....	25
Laineala valimine.....	21	Marsruudi järgimine.....	47	Digitaalraadio (DAB).....	25
Lemmikute loendid.....	22	Marsruudi simulatsioon.....	35	Jaama otsimine.....	21
Raadiojaamade salvestamine.....	22	Marsruudi valikud.....	47	Jaamade loend.....	21
Raadiojaamade ülesotsimine.....	22	Pöörete loend.....	47	Kategooriate loend.....	21
Liiklusprogramm.....	23	Sihtkoha sisestamine.....	38	Laineala valimine.....	21
Liiklussündmused.....	47	Sõiduki asukoht.....	35	Lemmikute loendid.....	22
Liiklusteade helitugevus.....	17	Teejuhi teated.....	47	Liiklusprogramm.....	23

Piirkondlik.....	23
Raadioandmesüsteem (RDS)...	23
Raadiojaamade salvestamine...	22
Raadiojaamade ülesotsimine...	22
RDS.....	23
RDS suvandite menüü.....	23
TP.....	23
Raadio aktiveerimine.....	21
Raadioandmesüsteem (RDS)	23
Raadiojaama otsimine.....	21
Rakendused.....	30
Rakenduste kasutamine.....	30

S

Sidumine.....	61
Sihtkoha sisestamine	38
Suurim alghelitugevus.....	17
Süsteemi seaded.....	18
Avakuva.....	18
Keel.....	18
Kellaaeg ja kuupäev.....	18
Näidik.....	18
Tarkvara.....	18

T

TA.....	23
Tarkvaravärskendus.....	18
Teadete helitugevus.....	17
Teejuht	47
Teekonnapunktidega reis.....	38
Tehase vaikseaded.....	18

Tekstsõnumid.....	66
Telefon	
Bluetooth.....	60
Bluetoothiga ühendamine.....	61
Funktsioonid kõne ajal.....	63
Hädaabikõned.....	62
Konverentskõne.....	63
Tekstsõnumid.....	66
Telefoniraamat.....	63
Viimased kõned.....	63
Telefonikõne	
Alustamine.....	63
Vastuvõtmine.....	63
Telefoniportaali aktiveerimine.....	63
Telefoniraamat.....	38, 63
TMC.....	47
Tooniseaded.....	16
TP.....	23

U

USB.....	27
USB audio aktiveerimine.....	28
USB pildi aktiveerimine.....	29

V

Vaigistamine.....	11
Vargusvastane kaitse	7

Ü

Üldine teave.....	27, 51, 60
Üldteave.....	32

Bluetoothi muusika.....	27
Infotainment-süsteem.....	6
Navigeerimine.....	32
Raadio.....	21
Telefoniportaal.....	60
USB.....	27

R 4.0 IntelliLink

Sissejuhatus	78
Peamised toimingud	86
Raadio	92
Välisseadmed	99
Kõnetuvastus	106
Telefon	107
Sisujuht	116

Sissejuhatus

Üldteave	78
Vargusvastane kaitse	79
Juhtseadiste ülevaade	80
Kasutamine	83

Üldteave

Infotainment-süsteem annab võimaluse kasutada tehnika viimasele sõnale vastavat autos kasutatavat infotainment-funktsiooni.

Raadio tuuneri funktsioone kasutades saate registreerida kuni 25 jaama viiele lemmikute leheküljele.

Infotainment-süsteemiga võib ühendada väliseid andmesalvestusseadmeid ja täiendavaid heliallikaid; seda võib teha kaabli abil või Bluetooth®-i kasutades.

Lisaks sellele on Infotainment-süsteemil telefoniportaali, mis võimaldab mobiiltelefoni autos mugavalt ja ohutult kasutada.

Infotainment-süsteemi kaudu saate kasutada teatavaid nutitelefone rakendusi.

Soovi korral võib Infotainment-süsteemi juhtida puuteekraani ja juhtpaneeli nuppude, rooli juhtseadiste või ka kõnetuvastuse kaudu, kui see on teie mobiiltelefonil olemas.

Juhtseadiste hästi läbimõeldud disain, puuteekraan ja selged kuvad võimaldavad süsteemi lihtsalt ja vaistlikult juhtida.

Märkus

Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri Infotainment-süsteemide võimalusi ja funktsioone. Teatavad, sealhulgas ekraani ja menüüfunktsioonide kirjeldused, ei pruugi mudeli variandi, riigile kehtivate tehniliste tingimuste, erivarustuse või tarvikute tõttu kehtida teie sõiduki suhtes.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

Hoiatus

Infotainment-süsteemi tuleb kasutada nii, et sõiduohutus oleks alati tagatud. Kahtluse korral tuleb auto seisata ja Infotainment-süsteemi kasutada ajal, mil auto ei liigu.

Raadiovastuvõtt

Raadiovastuvõttu võib häirida staatiline elekter, müra, moonutused või signaali kadumine, mida põhjustab:

- muutuv kaugus raadiosaatjast
- peegeldumisest tingitud mitmerajaline vastuvõtt
- raadiovari

Vargusvastane kaitse

Infotainment-süsteem on varustatud vargusvastase elektroonilise turvasüsteemiga.

Seetõttu töötab Infotainment-süsteem ainult teie autos ja on varga jaoks väärtusetu.

Juhtseadiste ülevaade

Juhtpaneel



- 1 Ekraan/puuteekraan 86
 2 Avamenüü 86

Ekraaninupud ligipääsuks:

AUDIO (HELI):
 audiofunktsioonid

GALLERY (GALERII):
 pildi- ja filmifunktsioonid

PHONE (TELEFON):
 mobiiltelefoni funktsioonid

**PROJECTION
 (PROJEKTSIOON):**
 telefoni projektsioon

Rakendus **NAV**: BringGo®

SETTINGS (SEADED):
 süsteemi seaded

OnStar: OnStari Wi-Fi
 seaded 83

- 3 Kellaaja, kuupäeva ja
 temperatuuri näidud 90

- 4 
 Lühike vajutus: avab
 telefonimenüü 111

või telefoni projektsiooni
 funktsiooni avamine (kui
 on aktiveeritud) 104

Pikk vajutus:
 kõnetuvastuse
 aktiveerimine 106

5

Lühike vajutus: liigu
 järgmisele jaamale, kui
 raadio on aktiivne 92

või liigu järgmisele palale,
 kui välisseadmed on
 aktiivsed 101

Pikk vajutus: otsi järgmist
 jaama, kui raadio on
 aktiivne 92

või liigu kiiresti edasi, kui
 välisseadmed on aktiivsed .. 101

6

Lühike vajutus: lülita
 Infotainment-süsteemi
 sisse, kui see on välja
 lülitatud 83

või vaigista süsteem, kui
 see on sisse lülitatud 83

Pikk vajutus: lülita
 Infotainment-süsteemi
 välja 83

Keerata: helitugevuse
 reguleerimine 83

7

Lühike vajutus: liigu
 eelmisele jaamale, kui
 raadio on aktiivne 92

või liigu eelmisele palale,
 kui välisseadmed on
 aktiivsed 101

Pikk vajutus: otsi eelmist
 jaama, kui raadio on
 aktiivne 92


või liigu kiiresti tagasi, kui
 välisseadmed on aktiivsed .. 101

8

Lühike vajutus: avamenüü
 avamine 83

Pikk vajutus: telefoni
 projektsiooni funktsiooni
 avamine (kui on
 aktiveeritud) 104

Juhtseadised roolil

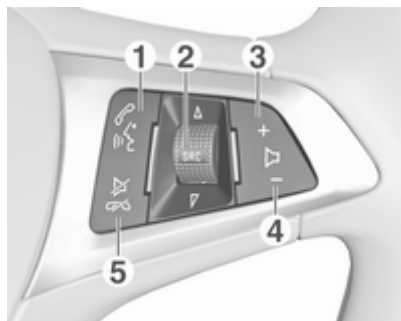

1

Lühike vajutus: avatakse OnStari menüü, kui telefon pole ühendatud 83

või võetakse kõne vastu, kui telefon on ühendatud 107

või kõneloendist viimase numbri valimine, kui kuvatakse telefonimenüüd .. 111

või kõnede vahetamine, kui kõned on ootel 111

Pikk vajutus: kõnetuvastuse aktiveerimine 106

2 SRC (allikas) 83

Vajutada: heliallika valimine 83

Üles-/allapoole pööramine: järgmise/ eelmise eelseatud raadiojaama valimine, kui raadio on aktiivne 92

või järgmise/eelmise pala/ peatüki/pildi valimine, kui välisseadmed on aktiivsed .. 101

või järgmise/eelmise kirje valimine kõneloendist, kui telefoniportaali on aktiivne ja kõneloend avatud 111

Üles-/allapoole pööramine ja hoidmine: kiire kõneloendi kirjete kerimine . 111

3 +

Vajutada: heli valjemaks

4 -

Vajutamine: helitugevus vähemaks

5

Vajutus: kõne lõpetamine/ kõnest keeldumine 111

või kõnetuvastuse väljalülitamine 106

või vaigistamisfunktsiooni sisse- või väljalülitamine 83

Kasutamine

Juhtseadised

Infotainment-süsteemi juhitakse funktsiooninuppude, puutekraani ja ekraanil kuvatavate menüüde abil.

Sisestusi on võimalik teha:

- juhtpaneelil oleva keskuhtimisseadme abil ⇨ 80
- puutekraanil ⇨ 86
- roolil olevate helinuppudega ⇨ 80
- kõnetuvastuse kaudu ⇨ 106

Infotainment-süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Vajutage . Pärast sisselülitamist on aktiivne viimati valitud Infotainment-süsteemi allikas.

Automaatne väljalülitamine

Kui Infotainment-süsteem lülitatakse sisse  abil, kui süüde on välja lülitatud, lülitub see 10 minuti möödumisel kasutaja viimasest sisestusest uuesti automaatselt välja.

Helitugevuse seadmine

Pöörake . Näidikul kuvatakse kehtivat seadet.

Infotainment-süsteem seatakse sisselülitamisel viimati kasutatud helitugevusele, kui see helitugevus on maksimaalsest alghelitugevusest väiksem. Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 89.

Kiirusest olenev helitugevus

Kiirusest oleneva helitugevuse rakendamisel ⇨ 89 kohandatakse helitugevust automaatselt nii, et see tasakaalustaks sõidu ajal tekkivat tee- ja tuulemüra.

Vaigistamine

Infotainment-süsteemi vaigistamiseks vajutage .

Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks: vajutage uuesti . Seatakse uuesti viimati valitud helitugevus.

Juhtimisviisid

Avamenüü kuvamiseks vajutage .



Märkus

Üksikasjalikku puutekraani kaudu menüü kasutamist vt ⇨ 86.

AUDIO (HELI)

Viimati valitud audiorežiimi peamenüü avamiseks valige **AUDIO (HELI)**.

Funktsiooniriba kuvamiseks valige ekraanilt **Source (Allikas)**.



Teisele audiorežiimile üleminekuks: puudutage mõnda funktsiooniriba valikut.

Üksikasjalikud kirjeldused:

- Raadio funktsioonid ⇨ 92
- Välisseadmed (USB, Bluetooth) ⇨ 101

Märkus

Lihtsaks tagasipöördumiseks hetkel aktiivsele audioekraanile puudutage ükskõik millise ekraani ülaosas @.

GALLERY (GALERII)

Valige **GALLERY (GALERII)** välisseadmele, nagu USB-pulk või nutitelefon, salvestatud failide pildi- ja filmimenu avamiseks.

Pildi- või filmimenu kuvamiseks valige või . Valige soovitud pildi- või filmifail selle kuvamiseks ekraanil.



Üksikasjalikud kirjeldused:

- Pildifunktsioonid ⇨ 102
- Filmifunktsioonid ⇨ 103

PHONE (TELEFON)

Enne telefoniportaali kasutamist tuleb luua Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vaheline ühendus.

Infotainment-süsteemi ja mobiiltelefoni vahelise Bluetooth-ühenduse ettevalmistamise ja loomise üksikasjalikku kirjeldust vt ⇨ 107.

Kui mobiiltelefon on ühendatud, valige **PHONE (TELEFON)** telefoniportaali peamenüü kuvamiseks.



Mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutamise üksikasjalikku kirjeldust ⇨ 111.

PROJECTION (PROJEKTSIOON)

Oma nutitelefonil ekraani konkreetsete rakenduste kuvamiseks Infotainment-süsteemis ühendage oma nutitelefoni.

Projektsioonifunktsiooni alustamiseks valige **PROJECTION (PROJEKTSIOON)**.

Olenevalt ühendatud nutitelefoni kuvatakse mitmesuguste valitavate rakendustega peamenüü.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 104.


NAV

Navigeerimisrakenduse käivitamiseks valige **NAV**.

Üksikasjaliku kirjeldus leiate ⇨ 104.

SETTINGS (SEADED)

Valige **SETTINGS (SEADED)** mitmesuguste süsteemiga seotud seadete menüü avamiseks, nt **Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)** deaktiveerimiseks.

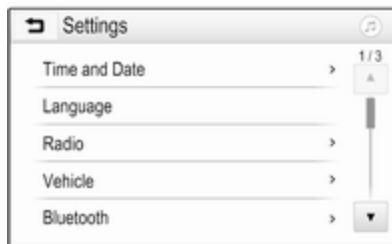

OnStar

OnStari Wi-Fi seadetega menüü kuvamiseks valige **OnStar**.

Üksikasjalikku kirjeldust vt omaniku käsiraamatust.

Peamised toimingud

Peamised toimingud	86
Tooniseaded	88
Helitugevuse seaded	89
Süsteemi seaded	90

Peamised toimingud

Infotainment-süsteemi ekraanil on puutetundlik pind, mis võimaldab kuvatavate menüü-juhtseadistega vahetult suhelda.

Ettevaatust

Puuteekraani ei tohi kasutada teravate ega raskete esemete abil (nt pastapliiatsid, pliatsid vms).

Ekraaninupp ↵



Menüüdes liikumisel vajutage kõrgemale menüütasandile naasmiseks vastavas alammenüüs ↵.

Kui ekraaninuppu ↵ ei kuvata, olete vastava menüü ülemisel tasandil. Vajutage ⇐, et kuvada avakuva.

Ekraaninupu või menüüsuvandi valimine või aktiveerimine



Puudutage ekraaninuppu või menüüsuvandit.

Aktiveeritakse vastav süsteemifunktsioon, näidatakse sõnumit või kuvatakse alammenüü edasiste valikutega.

Märkus

Järgmistes punktides kirjeldatakse ekraaninupu või menüüelemendi valimist ja aktiveerimist puuteekraanilt järgmiselt: "...valige <nupu nimi>/<üksuse nimi>".

Avamenüü suvandite liigutamine

Puudutage ja hoidke all elementi, mida soovite liigutada, kuni ikoonide ümber ilmuvad punased kastid. Libistage sõrm soovitud kohta ja vabastage element.

Märkus


Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

Kõik ülejäänud üksused korraldatakse ümber.

Vajutage üht juhtpaneeli nuppudest, et redigeerimisrežiimist väljuda.

Märkus

Redigeerimisrežiim sulgub automaatselt pärast 30 sekundilist tegevusetust.

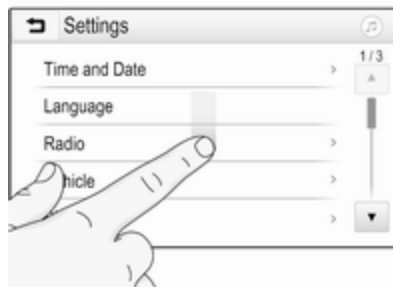Loendite kerimine

Kui olemas on rohkem üksusi kui ekraanile mahub, tuleb loendit sirvida.

Menüüsuvandite sirvimiseks tegutsege järgmiselt.

- Asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda üles või alla.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage kerimisriba kohal või all asuvat ▼ või ▲.
- Liigutage kerimisriba liugurit sõrmega üles ja alla.

Loendi algusesse naasmiseks puudutage loendi pealkirja.

Märkus

Järgnevates peatükkides on kirjeldatud puuteekraani loendil vastavale üksusele kerimist järgmiselt: "...kerige <üksuse nimele>".

Lehekülgede sirvimine



Märkus

Leheküljed on keritavad ainult siis, kui on saadaval rohkem kui üks lehekülg.

Ühelt leheküljelt teisele liikumiseks tegutsege järgmiselt:

- Lohistage sõrme ekraanil vasakule, et liikuda järgmisele leheküljele, või paremale, et liikuda eelmisele leheküljele.

Märkus

Rakendage ühtlast survet ja liigutage sõrme ühtlase kiirusega.

- Puudutage ekraanil > või <.


Märkus

Järgmistes peatükkides on puutekraaniga lehekülgede sirvimist kirjeldatud kui „...liikuge leheküljele...”.

Tooniseaded

Tooniseadete menüüs saab muuta heli kõlavärvinguid. Menüüsse pääseb igast audio peamenüüst.

Tooniseadete menüü avamiseks valige vastava audio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**. Vajaduse korral kerige menüüvalikute loendit edasi ja valige **Tone Settings (Tooniseaded)**. Kuvatakse vastav menüü.

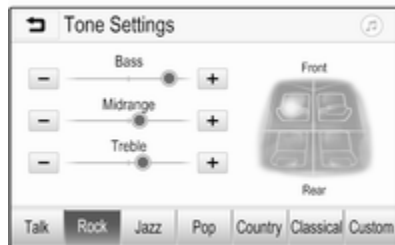

Ekvalaiseri režiim

Kasutage seda seadet muusikastiili tämbri optimeerimiseks, nt **Rock** või **Classical (Klassikaline)**.

Valige ekraani alt funktsiooniribalt soovitud helistiil. Kui valite **Custom (Kohandatud)**, võite käsitsi muuta järgmisi seadeid.

Bass

Kasutada seda seadet heliallikate madalate sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Midrange (Keskmine vahemik)

Kasutage seda seadet heliallikate keskmiste sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Treble (Kõrged toonid)

Kasutada seda seadet heliallikate kõrgete sageduste tugevdamiseks või nõrgendamiseks.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmine

Vasaku-parema ja eesmise-tagumise balansi seadmiseks kasutage menüüst paremal esitatud joonist.

Salongis kõige tugevama helitasemega koha määramiseks puudutage seda punkti joonisel. Teine võimalus on viia punane tähis soovitud punkti.

Märkus

Balansi ja mikserregulaatori seaded kehtivad kõigi heliallikate suhtes. Neid ei saa igal heliallikal eraldi reguleerida.

Helitugevuse seaded

Maksimaalse alghelitugevuse muutmine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Max Startup Volume (Max helitugevus käivitamisel)**.

Seade kohandamiseks puudutage + või -.

Kiirusest oleneva helitugevuse reguleerimine

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)**, liikuge loendis ja valige siis **Auto Volume (Automaatne helitugevus)**.

Helitugevuse kohandamise astme muutmiseks valige loendist sobiv suvand.

Off (Väljas): auto kiiruse suurenemisel ei tõsteta helitugevust.


High (Kõrge): maksimaalne helitugevuse tõus auto kiiruse suurenemisel.

Puudutuse kuuldava tagasiside funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui puute kuuldava tagasiside funktsioon on aktiveeritud, kostub iga ekraaninupu või menüüvaliku puudutamisel piiks.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja kerige loendis valikule **Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)**.

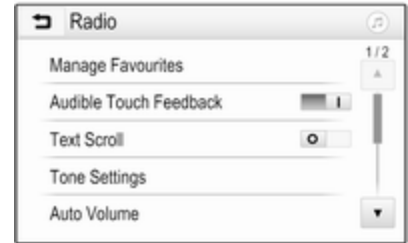

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Audible Touch Feedback (Klahvihelid ekraani puudutamisel)** kõrval.

Liiklusteade edastamise helitugevus

Liiklusteade helitugevuse kohandamiseks seadke soovitud helitugevus ajal, mil süsteem edastab liiklusteadet. Süsteem salvestab seejärel vastava seade.


Süsteemi seaded

Järgmised seaded hõlmavad kogu süsteemi. Kõiki muid seadeid on kirjeldatud käesoleva juhendi vastavates punktides.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Vastava alammenüü kuvamiseks valige **Time and Date (Kellaaeg ja kuupäev)**.

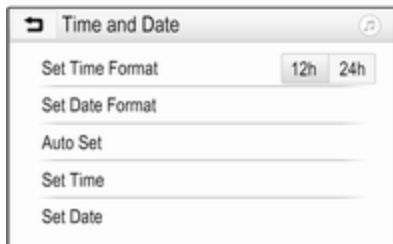

Set Time Format (Määra kellaaja vorming)

Soovitud kellaajavormingu valimiseks puudutage ekraaninuppe **12 h** või **24 h**.

Set Date Format (Määra kuupäeva vorming)

Soovitud formaadi määramiseks valige **Set Date Format (Määra kuupäeva vorming)** ja seejärel leidke alammenüüst soovitud suvand.

Auto Set (Automaatne seadmine)

Kellaaja ja kuupäeva automaatse või käsitsi seadmise määramiseks valige **Auto Set (Automaatne seadmine)**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatseks seadmiseks valige **On - RDS (Sees - RDS)**.

Kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadmiseks valige **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**. Kui suvandi **Auto Set (Automaatne seadmine)** väärtuseks on **Off - Manual (Väljas - käsitsi)**, muutuvad alamenüü valikud **Set Time (Määra kellaaeg)** ja **Set Date (Määra kuupäev)** kasutatavaks.

Kellaaja ja kuupäeva seadmine

Kellaaja ja kuupäeva sätete muutmiseks valige **Set Time (Määra kellaaeg)** või **Set Date (Määra kuupäev)**.

Sätete muutmiseks valige **+** ja **-**.

Keeleseaded

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Vastava menüü kuvamiseks valige **Language (Keel)**.


Menüütekstide keele muutmiseks: puudutage soovitud keelt.

Teksti kerimise funktsioon

Kui ekraanil kuvatakse pikka teksti, nt laulude pealkirju või jaamade nimetusi, võidakse teksti kas pidevalt kerida või kerida üks kord ja kuvada kärbitud kujul.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Valida **Radio (Raadio)**.

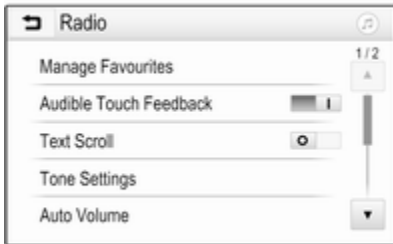

Kui soovite teksti pidevat kerimist, aktiveerige **Text Scroll (Teksti kerimine)**.

Kui soovite kerida teksti segmentidena, deaktiveerige see valik.

Musta kuva funktsioon

Kui te ei taha näha valgustatud kuva, nt öösel, siis võite kuva välja lülitada.

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Kerige loendit ja valige **Lülita kuva välja**. Kuva lülitub välja; audiofunktsioonid jäävad aktiivseks.

Tehase vaikseaded

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Return to Factory Settings (Taasta tehaseseaded)**.

Kõikide sõiduki isikupärastamise seadete taastamiseks valige **Restore Vehicle Settings** (Sõiduki seadete taastamine).

Paaristatud Bluetoothi seadmete, kontaktide loendi ja salvestatud telefoninumbrate kustutamiseks valige **Clear All Private Data (Kustuta kõik privaatsed andmed)**.

Tooni ja helitugevuse seadete lähtestamiseks ning kõikide lemmikute ja valitud helina kustutamiseks valige **Restore Radio Settings (Taasta raadio seaded)**.

Igaühe kohta kuvatakse hoiatusteade. Seadete lähtestamiseks valige **Continue (Jätka)**.

Süsteemi versioon

Vajutage  ja valige seejärel **Settings (Seaded)**.

Liikuge loendis ja valige **Software Information (Tarkvara teave)**.

Kui USB-seade on ühendatud, võite salvestada sõiduki teabe sellele USB-seadmele.

Valida **System Update (Süsteemi värskendus)** ja seejärel **Save Vehicle Info to USB (Salvesta sõiduki teave USB-le)**.

Süsteemi uuendamiseks pöörduge töökotta.

Sõiduki seaded

Sõiduki seadeid on kirjeldatud omaniku käsiraamatus.

Raadio

Kasutamine	92
Raadiojaama otsimine	92
Lemmikute loendid	94
Raadioandmesüsteem (RDS)	95
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)	96

Kasutamine

Raadio aktiveerimine

Vajutage  ja valige seejärel **AUDIO (HELI)**. Kuvatakse viimati valitud audio peamenüü.

Funktsiooniriba avamiseks valige aktiivne raadio peamenüü alumiselt realt **Source (Allikas)**.



Valida soovitud laineala.

Vastu võetakse valitud lainealal viimati kuulatud raadiojaama.

Raadiojaama otsimine

Raadiojaama automaatotsing



Vajutage lühidalt või puudutage juhtpaneelil või ekraanil  või  jaamade mälus eelmise või järgmise jaama esitamiseks.

Raadiojaama otsimine käsitsi

Vajutage juhtpaneelil ja hoidke all  või . Enne soovitud sageduseni jõudmist vabastage see.

Otsitakse järgmist jaama, mida on võimalik vastu võtta. Raadio hakkab seda jaama automaatselt mängima.

Märkus

FM-laineala: kui RDS-funktsioon on aktiveeritud, otsitakse ainult RDS-jaamu ⇨ 95 ja kui raadio liiklusinfoteenus (TP) on aktiveeritud, otsitakse ainult liiklusinfot edastavaid jaamu ⇨ 95.

Jaama häälestamine

Puudutage ekraanil . Ilmub kuva **Direct tune (Otsehäälestus)**.



Sisestage soovitud sagedus. Kasutage soovitud numbrite kustutamiseks . Vajaduse korral puudutage seejärel sisestuse kohandamiseks  või .

Jaama esitamiseks kinnitage sisestust.

Jaamade loendid

Konkreetselt laineala alamennüü avamiseks valige aktiivne raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.



Valige konkreetse laineala **Station List (Jaamade loend)**. Kuvatakse kõik asjakohase laineala vastuvõetavad jaamad selles vastuvõtupiirkonnas.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol  raadiojaama kõrval.

Kategooriate loendid

Paljud raadiojaamad edastavad PTY-koodi, mis määrab edastatava programmi tüübi (nt uudised). Mõned jaamad vahetavad PTY-koodi sõltuvalt parajasti edastatava saate sisust.

Infotainment-süsteem salvestab need jaamad programmitüübi järgi sordituna vastava kategooria loendisse.

Märkus

Üksus **Categories (Kategooriad)** on saadaval ainult FM- ja DAB-laineala puhul.

Jaamadest sõltuva programmitüübi otsinguks valige **Categories (Kategooriad)**.

Kuvatakse hetkel saadaval olevate programmitüüpide loend.

Valida soovitud programmitüüp. Näidatakse nende jaamade loendit, mis edastavad valitud tüüpi programmi.

Valida soovitud jaam.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Jaamade loendite uuendamine

Kui konkreetse laineala jaamade loendit ei saa enam vastu võtta, valige aktiivse raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja valige siis sobiv menüüsuvand jaamade loendi uuendamiseks, nt **Update FM Stations List (Värskenda FM-jaamade loendit)**.

Märkus

Laineala jaamade loendi uuendamisel uuendatakse ka vastavat kategooriate loendit.

Algab raadiojaama otsing ja kuvatakse vastav teade. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse vastav jaamade loend.

Märkus

Hetkel vastuvõetavat raadiojaama näitab sümbol ► raadiojaama kõrval.

Lemmikute loendid

Kõikide lainealade raadiojaamu saab lemmikute loenditesse käsitsi salvestada.



Saadaval on viis lemmikute loendit, millest igasse võib salvestada 5 jaama.

Märkus

Hetkel vastuvõetav jaam on esile tõstetud.

Raadiojaama salvestamine

Vajaduse korral puudutage < või > lemmikute lehtede kerimiseks.

Hetkel aktiivse raadiojaama salvestamiseks eelseatud ekraaninupule: puudutage soovitud ekraaninuppu ja hoidke mõni sekund. Ekraaninupul kuvatakse vastavat sagedust või jaamanime.

Raadiojaamade ülesotsimine

Vajaduse korral puudutage < või > soovitud lemmikute lehele kerimiseks.

Valige eelseatud ekraaninupp, millele soovitud raadiojaam on salvestatud.

Saadaolevate lemmikute lehtede arvu määramine

Valimiseks kuvatavate lemmikute lehtede arvu määramiseks vajutage **HOME** ja valige siis ekraanilt **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Radio (Raadio)** ja seejärel **Manage Favourites (Lemmikute haldamine)** vastava alamenüü kuvamiseks.

Kuvatavate lemmikute lehtede määramiseks aktiveerige või deaktiveerige need lehed.

Raadioandmesüsteem (RDS)

Raadioandmesüsteem (RDS) on FM-raadiojaamade pakutav teenus, mis lihtsustab märkimisväärselt soovitud jaama leidmist ja selle häireteta vastuvõtmist.

RDSi eelised

- Raadiosageduse asemel kuvatakse raadiojaama programmi nimetust.
- Automaatsel otsingul häälestub Infotainment-süsteem ainult RDS-jaamadele.

- Infotainment-süsteem häälestab alternatiivsageduse (AF) funktsiooni abil määratud raadiojaama alati kõige selgema signaaliga sagedusele.
- Sõltuvalt vastuvõetavast jaamast kuvab Infotainment-süsteem raadioteksti, mis võib sisaldada nt teavet parajasti edastatava programmi kohta.

RDS konfigureerimine

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks puudutage FM-raadio peamenüü alumisel real **Menu (Menüü)**.

Kerige valikuni **RDS**.

RDS sisse- ja väljalülitamine.

Liiklusprogramm

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad on RDS-jaamad, mis edastavad liiklusuudiseid. Kui liiklusinfoteenus on sisse lülitatud, katkestatakse hetkel mängiv heliallikas liiklusinfo vastuvõtmise ajaks.

Liiklusprogrammi funktsiooni aktiveerimine

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige FM-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage ekraaninuppu **Traffic Programme (Liiklusprogramm)** kõrval.

Märkus

Jaamade loendis kuvatakse liiklusprogrammi pakkuvate jaamade kõrval TP.

Raadio liiklusinfoteenuse aktiveerimisel kuvatakse kõikide peamenüüde ülemisel real **[TP]**. Kui parajasti esitataval raadiojaamal ei ole liiklusinfoteenust, on TP tuhm ja käivitub automaatselt järgmise liiklusinfoteenusega jaama otsing. Raadio liiklusinfoteenusega jaama leidmisel tõstetakse **TP** esile. Kui raadio liiklusinfoteenusega jaama ei leita, jääb TP tuhmiks.

Kui vastavas raadiojaamas antakse liiklusteade, kuvatakse teade.

Teate katkestamiseks ja varem aktiveeritud funktsioonile lülitamiseks puudutage ekraani või vajutage ϕ .

Piirkondlik häälestamine

Mõnikord edastavad RDS-jaamad eri sagedustel piirkonniti erinevaid programme.

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige FM-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja kerige valikule **Region (Piirkond)**

Region (Piirkond) sisse- ja väljalülitamine.

Kui piirkondlik häälestamine on aktiveeritud, valitakse vajaduse korral samade piirkondlike programmide alternatiivsed sagedused. Kui piirkondlik häälestamine on välja lülitatud, valitakse raadiojaamade alternatiivseid sagedusi piirkondlikest programmidest sõltumatult.

Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio)

DAB edastab raadiojaamu digitaalselt.

DAB-jaamade korral kuvatakse ringhäälingusageduse asemel programmi nimetust.

Üldteave

- Digitaalraadioga saab ühes ja samas rühmas edastada mitut raadioprogrammi (teenust).
- Lisaks kvaliteetsetele digitaalsetele heliteenustele on DAB võimeline edastama ka programmiga seotud andmeid ja mitmeid muid infoteenuseid, k.a reisi- ja liiklusinfot.
- Heli taasesitus on tagatud seni, kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu võtta ringhäälingujaama edastatavat signaali (isegi kui signaal on väga nõrk).
- Halva vastuvõtu korral vähendatakse helitugevust automaatselt, et vältida ebameeldiva müra tekitamist.

Kui DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, katkestatakse vastuvõtt täielikult. Selle vältimiseks võib DAB-menüüs sisse lülitada **DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)** ja/

või **DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)** (vt allpool).

- DABiga seoses ei esine häireid, mida põhjustavad lähedastel sagedustel asuvad jaamad (nähtus, mis on iseloomulik AM- ja FM-vastuvõtule).
- Kui DAB-signaal peegeldub looduslikelt takistustelt või hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt. AM- ja FM-vastuvõtt halveneb sellistel juhtudel tunduvalt.
- Kui DAB-vastuvõtt on lubatud, jääb Infotainment-süsteemi FM-tuuner taustal aktiivseks ja otsib pidevalt prima vastuvõtuga FM-jaamu. TP ($\rightarrow$ 95) aktiveerimisel edastatakse prima vastuvõtuga FM-jaama liiklusteaded. Deaktiveerige TP kui DAB-vastuvõttu ei taheta katkestada FM-liiklusteadetega.

DAB-teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad paljud DAB-jaamad ka mitmesugust liiki teateid. Kui aktiveerite teatavad

või kõik need kategooriad, katkeb seda liiki teadete andmisel hetkel vastuvõetav DAB teenus.

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Kerige loendit ja valige **DAB Announcements (DAB-i teadaanded)** saadaval olevate kategooriate loendi kuvamiseks.

Aktiveerige kõik või ainult soovitud teatekategooriad. Samaaegselt saab valida mitu teatekategooriat.

DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade sama teenuse (programmi) teisele DAB-rühmale (kui on olemas).

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-DAB Linking (DAB-DAB sidumine)**.

DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)

Kui see funktsioon on rakendatud ja DAB-signaal on vastuvõtjale arusaamiseks liiga nõrk, lülitub seade aktiivsele DAB-teenusele vastavale FM-jaamale (kui on olemas).

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **DAB-FM Linking (DAB-FM sidumine)**.

L Band (L-laineala)

Selle funktsiooniga saate määrata, milliseid DAB-lainealasid Infotainment-süsteem vastu võtab.

L Band (maapealne ja satelliitraadio) on raadio laineala, mida võib täiendavalt vastu võtta.

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja aktiveerige või deaktiveerige **L Band (L-laineala)**.

Intellitext

Funktsioon **Intellitext** võimaldab vastu võtta lisateavet, nt finantsteavet, spordivõistluste ülekandeid, uudiseid jms.

Märkus

Saadava sisu sõltub jaamast ja piirkonnast.

Konkreetses laineala alammenüü avamiseks valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)**.

Liikuge loendis ja valige **Intellitext**.

Valige üks kategooriatest ja tehke valik üksikasjaliku teabe kuvamiseks.

EPG

Elektrooniline programmijuhend annab teavet vastava DAB-jaama praeguse ja edasise programmi kohta.

Valige DAB-raadio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** ja valige siis **Station List (Jaamade loend)**.

Soovitud jaama programmi
kuvamiseks puudutage ikooni jaama
kõrval.

Välisseadmed

Üldine teave	99
Audio esitamine	101
Piltide kuvamine	102
Filmide esitamine	103
Nutitelefonirakenduste kasutamine	104

Üldine teave

USB-pesa välisseadmete ühendamiseks asub keskkonsoolil.

Märkus

Pesad tuleb alati hoida puhtad ja kuivad.

USB-port

USB-porti saab ühendada MP3-mängija, USB-draivi, SD-kaardi (USB-pistmiku/-adapteri kaudu) või nutitelefoniga.

Infotainment-süsteemiga võib korraga ühendada kuni kaks USB-seadet.

Märkus

Kahe USB-seadme ühendamiseks on vajalik väline USB-jaotur.

Infotainment-süsteem võib esitada audio-faile, kuvada pildifaile või esitada filmifaile, mis asuvad USB-salvestusseadmetel.

USB-pordiga ühendamisel võib nende eeltoodud seadmete eri funktsioone juhtida Infotainment-süsteemi nuppude ja menüüde kaudu.

Märkus

Infotainment-süsteem ei toeta kõiki lisaseadmeid. Kontrollige ühilduvuse loendit meie veebisaidilt.

Seadme ühendamine/lahutamine

Ühendage USB-porti üks eelnimetatud seadmetest. Vajaduse korral kasutage sobivat ühenduskaablit. Muusikafunktsioon algab automaatselt.

Märkus

Mitteloetava USB-seadme ühendamisel ilmub vastav veateade ja Infotainment-süsteem lülitub automaatselt eelmisele funktsioonile.

USB-seadme lahutamiseks valige muu funktsioon ja eemaldage siis USB-mäluseade.

Ettevaatust

Vältige seadme lahutamist esitamise ajal. See võib kahjustada seadet või Infotainment-süsteemi.

USB Auto käivitamine

USB Auto menüü kuvatakse vaikimisi automaatselt kohe pärast USB-seadme ühendamist.

Soovi korral võib selle funktsiooni deaktiveerida.

Vajutage  ja valige seejärel

Settings (Seaded), et avada seadete menüü.

Valige **Radio (Raadio)**, kerige valikuni **USB Auto Launch (USB automaatkäivitamine)** ja puudutage funktsiooni kõrval olevat ekraaninuppu.

Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks puudutage uuesti ekraaninuppu.

Bluetooth

Seadmeid, mis toetavad Bluetoothi muusikaprofile A2DP ja AVRCP, võib Infotainment-süsteemiga ühendada juhtmeid kasutamata. Infotainment-süsteem võib esitada ka neis seadmetes asuvaid muusikafaile.

Seadme ühendamine

Bluetooth-ühenduse loomise üksikasjalikku kirjeldust vt  108.

Failivormingud ja kaustad

Infotainment-süsteemi toega seadme maksimaalne maht on 2500 muusikafaili, 2500 pildifaili, 250 filmifaili, 2500 kausta ja kaustastruktuuri 10 astet. Toetatakse ainult failisüsteemiga FAT16/FAT32 vormindatud seadmeid.

Kui audio-metaandmetes on kujutisi, kuvatakse need kujutised ekraanil.

Märkus

Osa failidest ei pruugi olla õigesti esitatavad. See võib tuleneda teistsugusest salvestusvormingust või faili seisundist.

Esitada ei saa veebipoodidest ostetud faile, mis on digitaalsete õigustega (DRM) kaitstud.

Infotainment-süsteem võib esitada järgmisi välisseadmetel salvestatud heli-, pildi- ja filmifaile.

Helifailid

Taasesitatavad helifailide vormingud on MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (ainult heli), heliraamatud ja LPCM.

iPod®-i ja iPhone®-i seadmed esitavad vorminguid ALAC, AIFF, heliraamatuid ja LPCM-i.

ID3-märgise andmetega faili esitamisel võib Infotainment-süsteem kuvada teavet, nt loo pealkirja ja esitaja kohta.

Pildifailid

Kuvatavate pildifailide vormingud on JPG, JPEG, BMP, PNG ja GIF.

JPG-failidel peab olema 64 kuni 5000 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 5000 pikslit kõrguse sihis.

BMP-, PNG- ja GIF-failidel peab olema 64 kuni 1024 pikslit laiuse sihis ja 64 kuni 1024 pikslit kõrguse sihis.

Piltide failisuurus ei tohi ületada 1MB.

Filmifailid

Taasesitatavate filmifailide vorming on AVI ja MP4.

Maksimaalne resolutsioon on 1280 x 720 pikslit. Kaadrisagedus peab olema alla 30 kaadri/s.

Kasutatav kodek on H.264/MPEG-4 AVC.

Esitatavad helivormingud on MP3, AC3, AAC ja WMA.

Kuvatav subtiitrite vorming on SMI.

Audio esitamine

Muusikafunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 99.

Vastav audio peamenüü kuvatakse tavaliselt automaatselt.

Kui esitus automaatselt ei alga, nt kui **USB Auto Launch (USB automaatkäivitüs)** on deaktiveeritud ⇨ 99, toimige järgmiselt:

Vajutage  ja valige seejärel **AUDIO (HELI)**, et avada viimati valitud audio peamenüü.

Valige funktsiooniribalt **Source (Allikas)** ja valige siis soovitud audioallikas, et avada vastav audio peamenüü.

Audiolugude esitamine algab automaatselt.



Funktsiooninupud

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga ►.

Esituse jätkamiseks puudutage ►.

Järgmise või eelmise loo esitamine

Järgmise loo esitamiseks puudutage ►►.

Eelmise loo juurde naasmiseks puudutage ◀◀ loo esitamise esimese 2 sekundi jooksul.

Esitatava loo algusesse naasmiseks

Puudutage ◀◀ pärast 2 sekundi möödumist loo esitamise algusest.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage ◀◀ või ►► ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Teine võimalus on liigutada loo hetkeasendit näitavat liugurit vasakule või paremale.

Lugude juhuesitus


Lugude juhuslikus järjekorras esitamiseks puudutage . Ekraaninupp asendub nupuga .

Juhusliku järjestuse funktsiooni deaktiveerimiseks ja tavalise esitusrežiimiga jätkamiseks puudutage uuesti .

Browse Music (Lehitse muusikat) funktsioon

Sirvimisekraani kuvamiseks puudutage ekraani. Või valige audio peamenüü alumiselt realt **Menu (Menüü)** vastava audiomenüü kuvamiseks ja valige siis **Browse Music (Lehitse muusikat)**.

Kuvatakse lugude sortimise kateegooriad, nt **Playlists (Esitusloendid)**, **Artists (Esitajad)** või **Albums (Albumid)**.

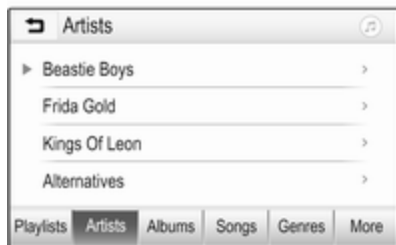

Valige soovitud kategooria ja alamkategooria (kui on saadaval) ja valige siis lugu.

Valige esitamiseks lugu.

Piltide kuvamine

Võite vaadata pilte USB-seadmest.

Märkus

Ohutuse mõttes on teatavad funktsioonid sõiduki liikumise ajal blokeeritud.

Pildifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade 99.

Vajutage ja valige seejärel **GALLERY (GALERII)**, et avada meedia peamenüü.

Puudutage piltide peamenüü avamiseks, et kuvada USB-seadmele salvestatud piltide loend. Valige soovitud pilt.



Puudutage ekraani menüüriba peitmiseks. Puudutage ekraani uuesti menüüriba taaskuvamiseks.

Funktsiooninupud

Täisekraani režiim

Valige pildi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

Järgmise või eelmise pildi vaatamine

Puudutage > või libistage sõrme ekraanil vasakule järgmise pildi vaatamiseks.

Puudutage < või libistage sõrme ekraanil paremale eelmise pildi vaatamiseks.

Pildi pööramine

Pildi pööramiseks valige .

Pildi lähemale suumimine

Pildi lähemale suumimiseks või selle algse suuruse taastamiseks puudutage üks või mitu korda .


Slaidiesituse vaatamine

USB-seadmele salvestatud piltide vaatamiseks slaidiesitusena valige .

Slaidiesituse lõpetamiseks puudutage ekraani.

Pildimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu (Menüü)**, et kuvada **Picture Menu (Fotode menüü)**.

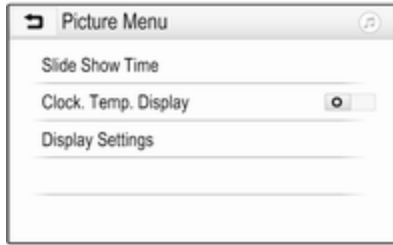

Slaidiesituse aeg

Valige **Slide Show Time** (Slaidiesituse aeg) võimalike kestuste loendi kuvamiseks. Aktiveerige soovitud aeg, mille vältel iga pilt slaidiesituses kuvatakse.

Kella ja temperatuuri kuva

Kellaaja ja temperatuuri kuvamiseks täisekraanrežiimis aktiveerige **Clock. Temp. Display** (Kella, temperatuuri näidik).

Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alamenüü avamiseks valige **Display Settings (Kuva seaded)**.

Seade kohandamiseks puudutage seadeid + või -.

Filme esitamine

Võite vaadata filme USB-porti ühendatud USB-seadmelt.

Märkus

Ohutuse mõttes ei ole filmide funktsioon sõidu ajal kättesaadav.

Filmifunktsiooni aktiveerimine

Kui seade ei ole veel Infotainment-süsteemiga ühendatud, ühendage seade ⇨ 99.

Vajutage ja valige seejärel **GALLERY (GALERII)**, et avada meedia peamenüü.

Puudutage filmide peamenüü avamiseks ja valige soovitud kaust ja/ või film.

Näidatakse filmi.



Funktsiooninupud

Täisekraan

Valige filmi kuvamiseks täisekraani režiimis. Puudutage ekraani täisekraani režiimist väljumiseks.

Esitamise katkestamine ja jätkamine

Esituse katkestamiseks puudutage **II**. Ekraaninupp asendub nupuga . Esituse jätkamiseks puudutage .

Järgmise või eelmise loo esitamine

Puudutage , et esitada järgmist filmifaili.

Eelmise filmifaili juurde naasmiseks puudutage ◀ filmifaili esitamise esimese 5 sekundi jooksul.

Esitatava filmi algusesse naasmine


Puudutage ◀ pärast 5 sekundi möödumist filmifaili esitamise algusest.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Puudutage ◀ või ▶ ja hoidke all. Vabastage, et naasta tavalisse taasesitusrežiimi.

Filmimenüü

Valige ekraani alumiselt realt **Menu** (Menüü), et kuvada **Movie Menu** (Filmimenüü).

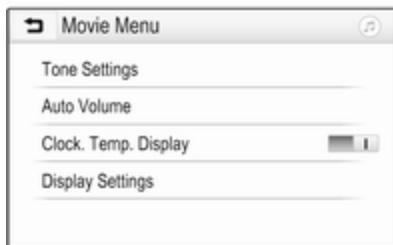

Kella ja temperatuuri kuva

Kellaaja ja temperatuuri kuvamiseks täisekraanrežiimis aktiveerige **Clock. Temp. Display** (Kella, temperatuuri näidik).

Kuvaseaded

Heleduse ja kontrastsuse reguleerimise alammenüü avamiseks valige **Display Settings** (Kuva seaded).

Seadete kohandamiseks puudutage + ja -.

Nutitelefonirakenduste kasutamine

Telefoni projektsioon

Telefoni projitseerimise rakendused Apple CarPlay™ ja Android™ Auto kuvavad Infotainment-ekraanil teie nutitelefonist soovitud rakendusi ja võimaldavad neid kasutada otse Infotainment-süsteemi juhtseadiste kaudu.

Küsige seadme tootjalt, kas see funktsioon ühildub teie nutitelefoni ja kas see rakendus on teie elukohariigis saadaval.

Nutitelefonirakenduste ettevalmistamine

Android-telefon: Laadige rakendus Android Auto Google Play™ poest oma nutitelefoni.

iPhone: Veenduge, et nutitelefoni SIRI aktiveeritud.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage ⏏, et kuvada avakuva, ja seejärel valige **SETTINGS** (SEADED).

Sirvige loendit, kuni suvandini
Apple CarPlay või **Android Auto**.

Veenduge et vastav rakendus on aktiveeritud.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitelefon USB-porti
⇨ 99.

Telefoni projektsiooni käivitamine

Telefoni projektsiooni funktsiooni käivitamiseks vajutage  ja valige siis **PROJECTION (PROJEKTSIOON)**.

Märkus

Kui Infotainment-süsteem tunneb rakenduse ära, võib rakenduse ikooniks muutuda **Apple CarPlay** või **Android Auto**.

Funktsiooni käivitamiseks võite ka vajutada  ja hoida mõne sekundi all.

Kuvatav telefoni projektsiooni ekraan sõltub teie nutitelefoni ja tarkvara versioonist.

Infotainmenti ekraanile naasmine

Vajutage .

BringGo

BringGo on navigeerimisrakendus, mis võimaldab asukoha otsingut, kaardi kuvamist ja marsruudi juhtimist.

Rakenduse allalaadimine

Enne BringGo kasutamist Infotainment-süsteemi juhtseadiste ja menüüde kaudu tuleb vastav rakendus installida nutitelefoni.

Laadige rakendus alla App Store®-st või Google Play poest.

Telefoni projektsiooni aktiveerimine seadete menüüs

Vajutage , et kuvada avakuva, ja seejärel valige **SETTINGS (SEADED)**.

Sirvige loendit, kuni suvandini **BringGo**.

Veenduge et rakendus on aktiveeritud.

Mobiiltelefoni ühendamine

Ühendage nutitelefon USB-porti
⇨ 99.

BringGo käivitamine

Rakenduse käivitamiseks vajutage  ja valige seejärel navigeerimisikoon.

Rakenduse peamenüüd kuvatakse Infotainment-süsteemi ekraanil.

Edasiseks teabeks rakenduse kasutamise kohta vaadake juhiseid tootja veebisaidilt.

Kõnetuvastus

Üldine teave	106
Kasutamine	106

Üldine teave

Infotainment-süsteemi kõnetuvastuse edastamise rakendus võimaldab edastada häälkäske nutitelefonil. Vt nutitelefonil kasutusjuhendist, kas konkreetne nutitelefoni seda funktsiooni toetab.

Heli rakenduse kasutamiseks peab nutitelefoni olema Infotainment-süsteemiga ühendatud USB-kaabliga ⇨ 99 või Bluetoothi kaudu ⇨ 108.

Kasutamine

Kõnetuvastuse rakendamine

Kõnetuvastuse alustamiseks vajutage ja hoidke all juhtpaneelil  või roolil . Ekraanil kuvatakse häälkäsklus.

Kohe, kui kõlab piiks, saate öelda käsu. Teavet toetatavate käskude kohta vt nutitelefonil kasutusjuhendist.

Häälteadete helitugevuse muutmine

Häälteadete helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks keerake juhtpaneelil  või vajutage + / - rooli paremal küljel.

Kõnetuvastuse inaktiveerimine

Vajutage roolil . Häälkäskluse teade kaob ja kõnetuvastuse kasutamine on lõppenud.

Telefon

Üldine teave	107
Bluetoothi ühendus	108
Hädaabikõne	110
Kasutamine	111
Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed	115

Üldine teave

Telefoniportaal võimaldab mobiiltelefonikõnede pidamist automikrofoni ja autokõlarite abil ning mobiiltelefoni olulisemate funktsioonide kasutamist infotainment süsteemi kaudu. Telefoniportaali kasutamiseks peab mobiiltelefon olema Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendatud.

Mitte kõiki telefoni funktsioone ei saa kõigi mobiiltelefonidega kasutada. Telefoni kasutatavad funktsioonid sõltuvad konkreetsest mobiiltelefonist ja võrguteenuse osutajast. Lisateavet saate mobiiltelefoni kasutusjuhendist või sideteenuse osutajalt.

Oluline kasutus- ja liiklusohutuslane teave

⚠ Hoiatus

Mobiiltelefonid avaldavad mõju ümbritsevale keskkonnale. Seetõttu on välja töötatud

asjakohased ohutuseeskirjad ja -juhised. Enne telefonifunktsiooni kasutamist tuleb tutvuda asjakohaste juhistega.

⚠ Hoiatus

Käed-vabad seadme kasutamine sõitmise ajal võib olla ohtlik, sest kõne ajal on tähelepanu hajutatud. Auto tuleb enne käed-vabad seadme kasutamist parkida. Järgida asukohariigis kehtivaid eeskirju.

Tuleb järgida teatud piirkondades kehtivaid erieeskirju ja lülitada mobiiltelefon alati välja, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, st kui mobiiltelefon võib põhjustada häireid või võib tekkida ohtlik olukord.

Bluetooth

Telefoniportaali on sertifitseerinud Bluetooth Special Interest Group (Bluetoothi erihuvigrupp) (SIG).

Lisateavet tehniliste näitajate kohta leiate veebisaidilt
<http://www.bluetooth.com>

Bluetoothi ühendus

Bluetooth on juhtmeta ühenduse raadiostandard, nt mobiiltelefonidel, nutitefonidel või muudel seadmetel.

Menüü **Bluetooth** abil paaristatakse (toimub PIN-koodi vahetus Bluetoothi seadme ja Infotainment-süsteemi vahel) ja ühendatakse Bluetoothi seadmed Infotainment-süsteemiga

Menüü Bluetooth

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Vastava Bluetoothi menüü kuvamiseks valige **Bluetooth**.



Seadme sidumine

Oluline info

- Süsteemiga saab paaristada kuni kümme seadet.
- Korraga saab Infotainment-süsteemiga ühendada üksnes ühe seadmepaari.
- Kui seadet seotud seadmete loendist ei kustutata, tuleb sidumist harilikult läbi viia üks kord. Kui seade on varem

ühendatud, loob Infotainment-süsteem ühenduse automaatselt.

- Bluetooth-funktsioon kulutab oluliselt seadme akut. Seetõttu ühendage seade laadimiseks USB-porti.

Uue seadme sidumine

1. Aktiveerige Bluetooth-seadmel Bluetooth-funktsioon. Lisateabe saamiseks lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
2. Vajutage  ja valige siis infoekraanil **SETTINGS (SEADED)**.
Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.



Märkus

Kui telefon ei ole ühendatud, võib menüüsse **Device Management (Seadmehaldus)** pääseda ka telefoni menüü kaudu: Vajutage ☰ ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

3. Puudutage **Search Device (Otsi seadet)**. Uues otsinguloendis kuvatakse kõik ümbrusest leitavad Bluetooth-seadmed.
4. Puudutage Bluetooth-seadet, mida soovite siduda.
5. Kinnitage sidumisprotseduur.
 - Kui toetatakse SSP-d (lihtne turvaline sidumine):

Kinnitage Infotainment-süsteemis ja Bluetooth-seadmel kuvatavaid teateid.

- Kui SSP-d (lihtne turvaline sidumine) ei toetata:
Infotainment-süsteemis: kuvatakse teade **Info (Teave)**, et peate sisestama oma Bluetooth-seadmes PIN-koodi.

Bluetooth-seadmes: sisestage PIN-kood ja kinnitage sisestust.

6. Infotainment-süsteem seotakse seadmega.

Märkus

Kui Bluetooth-seadme sidumine õnnestus, näitab 📶 Bluetooth-seadme kõrval, et telefonifunktsioon on lubatud, ning 🎵, et Bluetoothi muusika funktsioon on lubatud.

7. Telefoniraamat laaditakse Infotainment-süsteemi automaatselt alla. Olenevalt telefonist tuleb lubada Infotainment-süsteemile ligipääs telefoniraamatule. Kui küsitakse,

kinnitage Bluetooth-seadmel kuvatavaid vastavaid teateid.

Kui Bluetooth-seade ei toeta seda funktsiooni, kuvatakse vastav teade.

Bluetoothi PIN-koodi muutmine

Vajutage ☰ ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Change Pairing PIN (Vaheta paaristamise PIN)** vastava alammenüü kuvamiseks. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage soovitud neljakohaline PIN-kood.

Sisestatud numbri kustutamiseks valige ⇐.

Sisestuse kinnitamiseks valige **Enter (Sisesta)**.

Seotud seadme ühendamine

Vajutage ☰ ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige Bluetooth-seade, mida soovite ühendada. Seade on ühendatud.

Märkus

Ühendatud seade ja saadaval olevad valikud on esile tõstetud.

Seadme lahutamine

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige hetkel ühendatud Bluetooth-seade. Teile esitatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade lahti ühendada.

Seadme kustutamine

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Management (Seadmehaldus)** vastava menüü kuvamiseks.

Valige Bluetoothi seadme kõrval **DEL (KUSTUTA)**. Teile esitatakse teade.

Valige **Yes (Jah)**, et seade kustutada.

Seadme teave

Vajutage  ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Device Information (Seadme teave)** vastava menüü kuvamiseks.

Kuvatav teave sisaldab **Device Name (Seadme nimi)**, **Address (Aadress)** ja **PIN Code (PIN-kood)**.

Hädaabikõne**⚠ Hoiatus**

Ühenduse loomine ei ole tagatud kõigis olukordades. Seetõttu ei tasu äärmiselt olulise side loomisel (nt kiirabi kutsumisel) loota ainult mobiiltelefonile.

Mõnes võrgus on vajalik, et SIM-kaart oleks mobiiltelefoni õigesti paigaldatud.

⚠ Hoiatus

Tuleb meeles pidada, et mobiiltelefonikõnesid saab teha ja vastu võtta, kui telefon on piisavalt tugeva signaaliga levialas. Teatud tingimustes ei ole kõigis mobiiltelefonivõrkudes võimalik hädaabikõnesid teha; on võimalik, et helistada ei ole võimalik, kui teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid on aktiveeritud. Asjakohast teavet saab kohalikelt võrguoperaatoritelt.

Hädaabitelefoni number võib sõltuvalt piirkonnast ja riigist olla erinev. Vastavas piirkonnas kehtiv hädaabitelefoni number tuleb eelnevalt välja selgitada.

Hädaabitelefoni numbri helistamine

Valida hädaabinumber (nt **112**).

Luuakse ühendus hädaabikõnede keskusega.

Vastata hädaabikõne vastuvõtja küsimustele hädaolukorra kohta.

⚠ Hoiatus

Kõnet ei tohi lõpetada enne, kui hädaabikõne vastuvõtja on selleks loa andnud.

Kasutamine

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vahel on loodud Bluetooth-ühendus, saab Infotainment-süsteemi kaudu kasutada mitmeid mobiiltelefonifunktsioone.

Märkus

Käed-vabad-režiimis on telefoni kasutamine siiski võimalik, nt saab vastu võtta kõne või reguleerida helitugevust.

Kui mobiiltelefoni ja Infotainment-süsteemi vaheline ühendus on loodud, edastatakse mobiiltelefoni andmed Infotainment-süsteemile. See võib olenevalt mobiiltelefonist ja edastatavate andmete mahust võtta veidi aega. Selle aja jooksul saab mobiiltelefoni Infotainment-süsteemi kaudu kasutada vaid piiratud ulatuses.

Märkus

Kõik mobiiltelefonid ei toeta mobiiltelefoniportaali kõiki funktsioone. Seetõttu on võimalikud funktsioonivaliku erinevused võrreldes siinkirjeldatud konkreetsete mobiiltelefonidega.

Telefoni peamenüü

Vajutage  ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**, et kuvada vastav menüü.



Märkus

PHONE (TELEFON) peamenüü on saadaval ainult sel juhul kui mobiiltelefon on Infotainment-

süsteemiga ühendatud Bluetoothi kaudu. Üksikasjalikku kirjeldust vt  108.

Nüüd saab paljusid mobiiltelefoni funktsioone juhtida telefoni peamenüü (ja sellega seotud alammenüüde) ning roolil asuvate telefoni juhtseadiste kaudu.

Telefonikõne alustamine

Telefoninumbri sisestamine

Vajutage  ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

Sisestage telefoninumber telefoni peamenüüs klahvistiku kaudu.

Ühe või mitme sisestatud tähemärgi kustutamiseks puudutage või puudutage ja hoidke all .

Numbri valimise alustamiseks puudutage ekraanil  või vajutage roolil .

Telefoniraamatu kasutamine

Märkus

Mobiiltelefoni paastamisel Infotainment-süsteemiga Bluetoothi kaudu laaditakse mobiiltelefoni telefoniraamat automaatselt alla ⇨ 108.

Vajutage ⇨ ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

Valige telefoni peamenüüs **Contacts (Kontaktid)**.



Kiirotsing

1. Kõikide kontaktide loendi kuvamiseks valige **☰**.
2. Liikuge kontaktide loendis.

3. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.

4. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber.

Otsingumenüü

Kui telefoniraamatus on palju kirjeid, saab soovitud kontakti otsida otsingumenüü kaudu.

Otsingukaardi kuvamiseks valige **🔍** menüüs **Contacts (Kontaktid)**.



Tähed on ekraaninuppudel tähestiku järjekorras: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ja **wxyz**.

Kasutage ⇨, et sisestatud tähed kustutada.

1. Valige nupp, millel on otsitava kontakti esitäh.

Näiteks: Kui otsitav kontakt algab g-tähga, valige ekraaninupp **ghi**. Kuvatakse kõik kontaktid, kelle nimes on mõni sellel nupul olev täht, näiteks g, h ja i.

2. Valige nupp, millel on otsitava kontakti teine täht.

3. Jätkake otsitava kontakti nime tähtede lisamist, kuni kuvatakse soovitud kontakt.

4. Puudutage kontakti, kellele soovite helistada. Kuvatakse menüü koos kõigi valitud kontaktile salvestatud telefoninumbritega.

5. Kõne alustamiseks valige soovitud telefoninumber. Ilmub järgmine ekraan.



Kontaktide seaded

Kontaktide loendit võib sortida perekonna- või eesnime järgi.

Vajutage ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**, et kuvada vastav menüü.

Valida **Bluetooth** ja seejärel **Sort Order (Sortimisjärjekord)**. Aktiveerige soovitud variant.

Kõneajaloo kasutamine

Registreeritakse kõik sissetulevad, väljuvad või vastamata kõned.

Vajutage ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

Valige telefoni peamenüüs **Call History (Kõneajalugu)**.



Valige väljuvate kõnede puhul , vastamata kõnede puhul , sissetulevate kõnede puhul ja kõikide kõnede puhul . Kuvatakse vastav kõnede loend.

Kõne alustamiseks valige soovitud kirje.

Numברי taasvalimine

Viimati valitud telefoninumbri puhul saab kasutada kordusvalimist.

Vajutage ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

Valige ekraanil või vajutage roolil .

Kiirvalimisnumbrite kasutamine

Mobiiltelefonisse salvestatud kiirvalimisnumbreid võib valida ka telefoni peamenüü klaviatuurilt.

Vajutage ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

Kõne alustamiseks puudutage ja hoidke all klahvistiku vastavat numbrit.

Sissetulev kõne

Kõnele vastamine

Kui siseneva kõne ajal on helirežiim (nt raadio- või USB-režiim) sisse lülitatud, vaigistatakse vastav heliallikas ja see jääb vaigistatuks kuni kõne lõpuni.

Kuvatakse sõnum helistaja telefoninumbri või nimega (kui see on saadaval).



Kõne vastuvõtmiseks valige teates või vajutage roolil .

Kõnest keeldumine

Kõnest keeldumiseks valige teates või vajutage roolil .

Helina muutmine

Vajutage ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valige **Bluetooth** ja seejärel **Ringtones (Helinad)** vastava menüü kuvamiseks. Kuvatakse kõigi seotud seadmete loend.

Valida soovitud seade. Kuvatakse sellele seadmele saadaolevate helinate loend.

Valige üks helinast.

Funktsioonid kõne ajal

Kõne ajal kuvatakse telefoni peamenüüd.



Käed-vabad režiimi ajutine deaktiveerimine

Kõne jätkamiseks mobiiltelefonil aktiveerige .

Tagasi vabakäerežiimi lülitamiseks deaktiveerige .

Mikrofoni ajutiselt väljalülitamine

Mikrofoni vaigistamiseks aktiveerige .

Mikrofoni taasaktiveerimiseks deaktiveerige .

Telefonikõne lõpetamine

Valige , et kõne lõpetada.

Kõnepost

Võite kasutada oma kõneposti Infotainment-süsteemi kaudu.

Kõneposti number

Vajutage ja valige seejärel **SETTINGS (SEADED)**.

Valida **Bluetooth**. Liikuge loendis ja valige **Voice Mail Numbers (Kõneposti numbrid)**.

Kuvatakse kõigi seotud seadmete loend.

Valige vastav telefon. Kuvatakse klakvistik.

Sisestage vastava telefoni kõneposti number.

Kõneposti helistamine

Vajutage ja valige seejärel **PHONE (TELEFON)**.

Valige ekraanil . Helistatakse kõneposti.

Võite ka sisestada kõneposti numbri telefoni klahvistiku kaudu.

Mobiiltelefonid ja CB raadioseadmed

Paigaldamis- ja kasutamishüvised

Mobiiltelefoni paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida mobiiltelefoni ja käed-vabad seadme tootja juhiseid konkreetsele sõidukile paigaldamiseks ja sellel kasutamiseks. Vastasel korral võib sõiduki tüübikinnitus kehtivuse kaotada (ELi direktiiv 95/54/EÜ).

Soovitused tõrgeteta kasutamiseks:

- Professionaalselt paigaldatud välisantenn maksimaalse ulatuse saavutamiseks,
- Maksimaalne saatevõimsus 10 W,
- Telefoni paigaldamiseks sobivale kohale vt sellekohast märkust omaniku käsiraamatu punktis **Turvapadjasüsteem**.

Küsida nõu välisantenni või varustuse hoidiku fikseeritud kinnituspunktide kohta ja üle 10 W saatevõimsusega seadmete kasutusviiside kohta.

Mobiilsidestandardite GSM 900/1800/1900 ja UMTS korral on käed-vabad lisavarustuse kasutamine ilma välisantennita lubatud ainult siis, kui mobiiltelefoni maksimaalne saatevõimsus on GSM 900 korral 2 W või muude telefonitüüpide korral 1 W.

Ohutuse mõttes ärge kasutage telefoni sõiduki juhtimise ajal. Juhtimise ajal võib tähelepanu hajutada ka käed-vabad komplekti kasutamine.

Hoiatus

Ülalmainitud mobiiltelefonistandarditele mittevastavaid raadioseadmeid ja mobiiltelefone tohib kasutada ainult väljaspool sõidukit paikneva antenni olemasolul.

Ettevaatust

Sõidukis mobiiltelefoni ja raadioseadmete kasutamine ilma välisantennita võib põhjustada sõiduki elektrooniliste süsteemide häireid, kui ei järgita ülalmainitud nõudeid.

Sisujuht

A

Audio esitamine.....	101
Automaatne helitugevus.....	89
Avamenüü.....	86

B

Bluetooth	
Bluetoothi muusika menüü.....	101
Bluetoothiga ühendamine.....	108
Seadme ühendamine.....	99
Sidumine.....	108
Telefon.....	111
Üldteave.....	99
Bluetoothi muusikafunktsiooni aktiveerimine.....	101
Bluetoothi ühendus.....	108
BringGo.....	104

D

DAB (digitaalne heliedastus).....	96
Digital Audio Broadcasting (digitaalraadio).....	96

F

Failivormingud	
Filmifailid.....	99
Helifailid.....	99
Pildifailid.....	99
Filmide esitamine.....	103
Filmifailid.....	99

H

Helifailid.....	99
Helin	
Helina helitugevus.....	89
Helina muutmine.....	111
Helista	
Funktsioonid kõne ajal.....	111
Helin.....	111
Sissetulev kõne.....	111
Telefonikõne alustamine.....	111
Helisüsteemi nupud roolil.....	80
Helitugevus	
Automaatne helitugevus.....	89
Helina helitugevus.....	89
Helitugevuse piiramine kõrge temperatuuril.....	83
Helitugevuse seadmine.....	83
Kiirusest olenev helitugevus.....	89
Liiklusteadete helitugevus.....	89
Puutepiiksu helitugevus.....	89
Suurim alghelitugevus.....	89
Vaigistamine.....	83
Helitugevuse seaded.....	89
Hädaabikõne.....	110

I

Infotainmenti juhtpaneel.....	80
Infotainment-süsteemi sisselülitamine.....	83
Intellitext.....	96

J		N		RDSi konfigureerimine.....	95
Juhtseadised		Nutitelefon.....	99	Sisselülitamine.....	92
Infotainment-süsteem.....	80	Telefoni projektsioon.....	104	Raadio aktiveerimine.....	92
Rooliratas.....	80	Nutitelefoni rakenduste		Raadioandmesüsteem (RDS)	95
Juhtseadiste ülevaade.....	80	kasutamine.....	104	Raadiojaamade salvestamine.....	94
K		P		Raadiojaamade ülesotsimine.....	94
Kasutamine.....	83, 92, 106, 111	Peamised toimingud.....	86	Raadiojaama otsimine.....	92
Bluetooth.....	99	Piirkondlik.....	95	RDS.....	95
Menüü.....	86	Piirkondlik häälestamine.....	95	S	
Raadio.....	92	Pildifailid.....	99	Sidumine.....	108
Telefon.....	111	Piltide kuvamine.....	102	Suurim alghelitugevus.....	89
USB.....	99	Puutepiiksu helitugevus.....	89	Süsteemi seaded.....	90
Välisseadmed.....	99	R		T	
Kiirvalimisnumbrid.....	111	Raadio		Telefon	
Kuvaseaded.....	102, 103	DAB teated.....	96	Bluetooth.....	107
Kõneajalugu.....	111	DABi konfigureerimine.....	96	Bluetoothiga ühendamine.....	108
Kõnetuvastus.....	106	Digitaalraadio (DAB).....	96	Funktsioonid kõne ajal.....	111
L		Intellitext.....	96	Helina valimine.....	111
Laineala valimine.....	92	Jaama häälestamine.....	92	Hädaabikõned.....	110
Lemmikute loendid.....	94	Jaama otsimine.....	92	Kiirvalimisnumber.....	111
Raadiojaamade salvestamine... 94		Kasutamine.....	92	Kõneajalugu.....	111
Raadiojaamade ülesotsimine.... 94		Laineala valimine.....	92	Numbri sisestamine.....	111
Liiklusteadete helitugevus.....	89	Lemmikute loendid.....	94	Sissetulev kõne.....	111
M		Piirkondlik.....	95	Telefoni peamenüü.....	111
Menüü kasutamine.....	86	Piirkondlik häälestamine.....	95	Telefoniraamat.....	111
Mobiiltelefonid ja CB		Raadioandmesüsteem (RDS)... 95		Üldteave.....	107
raadioseadmed	115	Raadiojaamade salvestamine... 94		Telefoni aktiveerimine.....	111
		Raadiojaamade ülesotsimine... 94		Telefoni projektsioon.....	104

Telefoniraamat.....	111
Tooniseaded.....	88

U

USB	
Seadme ühendamine.....	99
USB audio menüü.....	101
USB filmide menüü.....	103
USB piltide menüü.....	102
Üldteave.....	99
USB audio aktiveerimine.....	101
USB filmi aktiveerimine.....	103
USB pildi aktiveerimine.....	102

V

Vaigistamine.....	83
Vargusvastane kaitse	79

Ü

Üldine teave.....	99, 106, 107
Üldteave	
Bluetooth.....	99
DAB (digitaalne heliedastus).....	96
Infotainment-süsteem.....	78
Nutitelefoni rakendused.....	99
Telefon.....	107
USB.....	99

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Selles trükises esitatud teave kehtib allpool märgitud kuupäeva seisuga. Adam Opel AG jätab endale õiguse teha muudatusi sõidukite selles trükises esitatud tehnilistes andmetes, omadustes ja konstruktsioonis ning ka selles trükises.

Väljaanne: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trükitud kloorivabale pleegitatud paberile.

ID-OZACILSE1608-et

