

ADAM

Infotainment-ohjekirja



Sisältö

R 4.0 IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	47
FlexDock	89



R 4.0 IntelliLink

Johdanto	6
Radio	20
Ulkoiset laitteet	26
Puheentunnistus	33
Puhelin	34
Hakemisto	44

Johdanto

Yleistä tietoa	6
Varkaudenestotoiminto	7
Käytösäätimet, yleiskuva	8
Käyttö	11
Perustoiminnot	13
Äänensävyn asetukset	15
Äänvoimakkuusasetukset	16
Järjestelmäasetukset	17

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

Radion viritystoiminnoilla voit rekisteröidä enintään 25 asemaa viidelle suosikkisivulle.

Voit yhdistää Infotainment-järjestelmään audion lisälähteiksi ulkoisia tietojen tallennusjärjestelmiä joko kaapeliyhteyden tai Bluetooth®-yhteyden avulla.

Lisäksi Infotainment-järjestelmä on varustettu puhelinportaalilla, jonka avulla matkapuhelinta voi käyttää helposti ja turvallisesti autossa.

Voit käyttää myös erityisiä älypuhelimien sovelluksia Infotainment-järjestelmän kautta.

Infotainment-järjestelmää voi valinnaisesti käyttää ohjauspaneelin kosketusnäytön ja näyttöpainikkeiden, ohjauspyörän säätimien tai - jos matkapuhelimesi sallii sen - puheentunnistuksen avulla.

Käytösäätimien tarkkaan harkitun muotoilun, kosketusnäytön ja selkeiden näyttöjen ansiosta järjestelmän käyttö on helppoa ja intuitiivista.

Huomaus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

Varoitus

Infotainment-järjestelmää tulee käyttää siten, että autolla voidaan ajaa turvallisesti kaikissa tilanteissa. Jos olet epävarma, pysäytä auto ja käytä Infotainment-järjestelmää auton ollessa paikallaan.

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä sihi-
näää, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton
katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähetti-
meen nähden
- monitievastaanotto heijastumista
johtuen
- katvealueet

Varkaudenestotoiminto

Infotainment-järjestelmässä on elekt-
roninen turvajärjestelmä varkauden-
estoa varten.

Infotainment-järjestelmä toimii siksi
vain tietyssä autossa ja on siten
varkaalte arvoton.

Käytösäätimet, yleiskuva

Käytösäätimet



1	Näyttö/kosketusnäyttö	13
2	Aloitusvalikko	13
	Näyttönäppäimet seuraavien käyttöä varten:	
	AUDIO: audiotoinnot	
	GALLERIA: kuva- ja elokuvatoiminnot	
	PUHELIN: matkapuhelimen toiminnot	
	PROJEKTIO: puhelimen heijastaminen	
	NAV: BringGo®-sovellus	
	ASETUKSET: järjestelmäasetukset	
	OnStar: OnStar-järjestelmän Wi-Fi-asetukset	11
3	Ajan, päivämäärän ja lämpötilan näytöt	17
4	☞	
	Lyhyt painallus: puhelimen valikon avaaminen	38

	tai puhelimen heijastustoiminnon avaaminen (jos otettu käyttöön)	31
	Pitkä painallus: puheentunnistuksen käyttöön ottaminen	33
5	▶▶	
	Lyhyt painallus: siirtyminen seuraavaan asemaan, kun radio on käytössä	20
	tai siirtyminen seuraavaan kappaleeseen, kun ulkoinen laite on käytössä	28
	Pitkä painallus: haku ylös, kun radio on käytössä	20
	tai pikakelaus eteenpäin, kun ulkoinen laite on käytössä	28
6	☎	
	Lyhyt painallus: Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle, jos se on sammutettu	11


	tai järjestelmän mykistäminen, jos se on toiminnassa	11
	Pitkä painallus: Infotainment-järjestelmän kytkeminen pois päältä	11
	Kääntäminen: äänenvoimakkuuden säätö ...	11
7	◀◀	
	Lyhyt painallus: siirtyminen edelliseen asemaan, kun radio on käytössä	20
	tai siirtyminen edelliseen kappaleeseen, kun ulkoinen laite on käytössä	28
	Pitkä painallus: haku alas, kun radio on käytössä	20
	tai pikakelaus taaksepäin, kun ulkoinen laite on käytössä	28

8 

Lyhyt painallus:
aloitusvalikon avaaminen 11

Pitkä painallus: puhelimen
heijastustoiminnon
avaaminen (jos otettu
käyttöön) 31

Ohjauspyörän kauko-ohjaimet

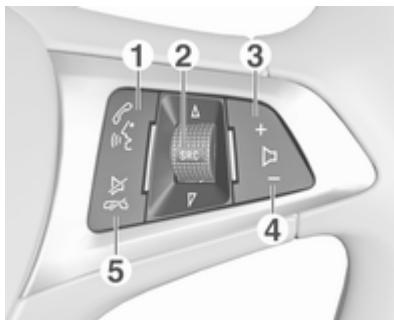

1  

Lyhyt painallus: avaa
OnStar-valikko, jos
puhelinta ei ole yhdistetty 11

tai hyväksy puhelinsoitto,
jos puhelin on yhdistetty 34

tai puheluluettelon
edellisen numeron
valitseminen, kun
puhelinvalikko on näytössä ... 38

tai vaihtaminen puhelujen
välillä, kun puheluja on
pidossa 38


Pitkä painallus: puheen-
tunnistuksen käyttöön
ottaminen 33

2 SRC (lähde) 11

Painaminen: äänilähteen
valinta 11

Kääntäminen ylös/alas:
seuraavan/edellisen
radioaseman valinta, kun
radio on käytössä 20

tai seuraavan/edellisen
kappaleen/jakson/kuvan
valinta, kun ulkoinen laite
on käytössä 28

	tai seuraavan/edellisen merkinnän valinta puheluluettelosta, kun puhelinportaali on käytössä ja puheluluettelo on auki	38
	Kääntäminen ylös/alas ja pitäminen: puheluluettelon merkintöjen selaaminen nopeasti	38
3	+	
	Painallus: äänenvoimakkuuden suurentaminen	
4	-	
	Painallus: äänenvoimakkuuden pienentäminen	
5		
	Painallus: puhelun lopetus/hylkääminen	38
	tai ääniohjauksen poistaminen käytöstä	33
	tai mykistystoiminnon kytkentä päälle/pois	11

Käyttö


Käytösäätimet

Infotainment-järjestelmää käytetään toimintopainikkeilla, kosketusnäytöllä ja näytössä näkyvien valikoiden avulla.


Käskyt annetaan:

- ohjauspaneelin keskusohjausyksiköllä ⇨ 8
- kosketusnäytössä ⇨ 13
- ohjauspyörän audiosäätimillä ⇨ 8
- puheentunnistuksella ⇨ 33

Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle tai pois


Paina . Päällekytkennän jälkeen viimeksi käytössä ollut infotainment-lähde aktivoituu.

Automaattinen poiskytkentä

Jos infotainment-järjestelmä on kytketty päälle painamalla  sytytysvirran ollessa katkaistuna, se kytkey-

tyy automaattisesti uudestaan pois päältä 10 minuutin kuluttua viimeisestä käyttäjän antamasta käskystä.

Äänenvoimakkuuden säätö


Käännä säädintä . Nykyinen säätö näytetään näytössä.


Kun Infotainment-järjestelmä kytketään päälle, viimeksi valittu äänenvoimakkuus on käytössä, jos se on alhaisempi kuin suurin äänenvoimakkuus käynnistettäessä. Katso yksityiskohmainen kuvaus ⇨ 16.

Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus

Kun nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus on käytössä, ⇨ 16 äänenvoimakkuus säättyy automaattisesti tiemelun ja tuulensuhinan mukaan ajon aikana.

Mykistys

Mykistä Infotainment-järjestelmä painamalla .


Mykistystoiminnon peruuttaminen: paina  uudelleen. Äänenvoimakkuus säädetään viimeksi valitulle tasolle.

Toimintatilat

Näytä aloitusvalikko painamalla .



Huomautus

Yksityiskohtainen kuvaus valikoiden käytöstä kosketusnäytön kautta  13.

AUDIO

Avaa viimeksi valitun audiotilan päävalikko valitsemalla **AUDIO**.

Tuo valintapalkki näyttöön valitsemalla näytössä **Lähde**.




Siirtyminen toiseen audiotilaan: kosketa jotakin valintapalkin kohdetta.

Katso tarkat kuvaukset seuraavista:



- Radiotoiminnot  20
- Ulkoiset laitteet (**USB**, **Bluetooth**)  28

Huomautus

Voit palata parhailaan aktiiviseen audionäyttöön koskettamalla minkä tahansa näytön yläreunassa .



GALLERIA

Avaa USB-laitteen tai älypuhelimien kaltaisiin ulkoiisiin laitteisiin tallennettujen tiedostojen kuva- ja videovalikko valitsemalla **GALLERIA**.

Tuo kuva- tai videovalikko näkyviin valitsemalla  tai . Näytä haluamasi kuva tai elokuva näytössä valitsemalla vastaava kuva- tai videotiedosto.



Katso tarkat kuvaukset seuraavista:

- Kuvatoiminnot  29
- Elokuvatoinnit  30

PUHELIN

Ennen kuin puhelinportaalia voi käyttää, Infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille on muodostettava yhteys.

Katso yksityiskohtainen kuvaus Bluetooth-yhteyden valmistelusta ja luomisesta infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille, ⇨ 34.

Jos matkapuhelin on yhdistetty, tuo puhelimen portaalin päävalikko näyttöön valitsemalla **PUHELIN**.



Katso yksityiskohtainen kuvaus matkapuhelimen käytöstä infotainment-järjestelmän kautta ⇨ 38.

PROJEKTIO

Näytä älypuhelimesi näytön tietyt sovellukset Infotainment-järjestelmässä yhdistämällä älypuhelimesi.

Aloita heijastustoiminto valitsemalla **PROJEKTIO**.

Yhdistetystä älypuhelimesta riippuen näyttöön tulee päävalikko, jossa on erilaisia käytettävissä olevia sovelluksia.

Katso yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 31.

NAV

Käynnistä BringGo-navigointisovellus valitsemalla **NAV**.

Katso yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 31.

ASETUKSET

Avaa erilaisten järjestelmään liittyvien asetusten valikko, esimerkiksi **Kosketuksen äänivahvistus** -toiminnon käytöstä poistaminen, valitsemalla **ASETUKSET**.



OnStar

Tuo OnStar-järjestelmän Wi-Fi-asetukset sisältävä valikko näyttöön valitsemalla **OnStar**.

Katso yksityiskohtaiset tiedot Ohjekirjasta.


Perustoiminnot

Infotainment-järjestelmän näytössä on kosketusherkkä pinta, joka mahdollistaa näytettävien valikoiden suoran ohjauksen.

Huomio

Älä käytä teräviä tai kovia esineitä kuten kuulakärkikyniä, lyijykyniä tai vastaavia kosketusnäytön koskettamiseen.

↩ -näyttönäppäin

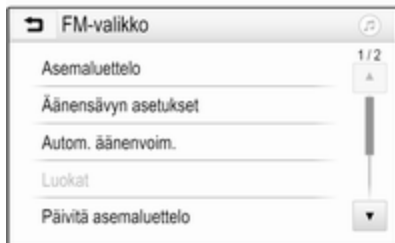

Käyttäessäsi valikkoja voit palata seuraavaksi ylemmälle valikkotasolle painamalla kyseisessä alivalikossa ↩.

Jos ↩ -näyttöpainike ei näy näytössä, olet kyseisen valikon ylimällä tasolla. Paina ⇐ siirtyäksesi kotinäyttöön.

Näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valinta tai aktivointi



Kosketa näyttöpainiketta tai valikkokohtaa.

Vastaava järjestelmätoiminto aktivoituu, näytössä näkyy viesti tai siihen avautuu alavalikko, jossa on lisää valintamahdollisuuksia.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavahteet näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valitsemiseksi tai aktivoimiseksi kosketusnäytön kautta kuvataan muodossa "...valitse <painikkeen nimi>/<kohteen nimi>".

Aloitusvalikon kohteiden siirtäminen



Kosketa siirrettävää elementtiä pitkään, kunnes punaiset kehykset näkyvät kuvakkeiden ympärillä. Siirrä sormesi haluttuun kohtaan ja vapauta elementti.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

Kaikki muut kohdat järjestetään uudelleen.

Paina jotakin ohjauspaneelin painikkeista poistuaksesi muokkaustilasta.

Huomautus

Muokkaustila sulkeutuu automaattisesti, kun 30 sekuntiin ei tehdä mitään.

Luetteloiden vieritys

Jos valittavana on enemmän kohtia kuin näyttöön mahtuu, luetteloä vieritettävä.

Voit vierittää valikkokohtien luetteloä seuraavilla tavoilla:

- Aseta sormesi näytölle ja liikuta sitä ylös tai alas.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormeä tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

- Kosketa ▼ tai ▲ vierityspalkin ylä- tai alaosassa.
- Siirrä vierityspalkin liukusäädintä ylös ja alas sormellasi.

Palaa luettelon yläosaan koskettamalla luettelon otsikkoa.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa luettelon kohtaan vieritys kosketusnäytön avulla kuvataan seuraavasti: "... vieritä kohtaan <kohdan nimi>".

Sivujen selaaminen**Huomautus**

Sivut ovat selattavissa vain, jos käytettävissä olevia sivuja on useampi kuin yksi.

Selaaminen sivulta toiselle:

- Aseta sormesi näytölle ja liikuta sitä vasemmalle siirtyäksesi seuraavalle sivulle tai oikealle siirtyäksesi edelliselle sivulle.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormeä tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

- Kosketa näytössä > tai <.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa sivujen selaus kosketusnäytön avulla kuvataan seuraavasti: "... selaa...sivulle...".

Äänensävyn asetukset

Äänensävyasetus voidaan tehdä äänensävyn asetussivulla. Valikkoon pääsee kustakin audiopäävalikosta.

Avaa äänensävyn asetussivulla valitsemalla **Valikko** kyseisen audiopäävalikon alarivillä. Selaa tarvittaessa

valikkokohtien luetteloa ja valitse **Äänensälyn asetukset**. Kyseinen valikko tulee näyttöön.



Taajuuskorjain-tila

Optimoi tällä asetuksella äänensävy musiikkityyliä varten, esim. **Rock** tai **Klassinen**.

Valitse haluamasi äänityyli näytön alaosassa olevasta valintapalkista. Jos valitset vaihtoehdon **Mukautettu**, voit säätää seuraavia asetuksia käsin.

Basso

Käytä tätä asetusta audiolähteiden matalien taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetusta koskettamalla + ja -.

Keski

Käytä tätä asetusta audiolähteen keskialueen taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetusta koskettamalla + ja -.

Diskantti

Käytä tätä asetusta audiolähteiden korkeiden taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetusta koskettamalla + ja -.

Äänitasapainon ja häivytyksen säätäminen

Säädä äänitasapainoa ja häivytystä käyttämällä valikon oikealla puolella olevaa kuvaa.

Määritä matkustamon kohta, jossa ääni on korkeimmalla tasolla, koskettamalla vastaavaa kohtaa kuvassa. Voit myös siirtää punaisen merkin haluamaasi kohtaan.

Huomautus

Äänitasapainon ja häivytyksen asetukset koskevat kaikkia audiolähteitä. Niitä ei voida säätää erikseen kullekin audiolähteelle.

Äänenvoimakkuusasetukset

Käynnistyksen enimmäisäänenvoimakkuuden säätäminen

Paina ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio**, selaa luetteloa ja valitse sitten **Maks. alkuäänenv..**

Säädä asetusta koskettamalla + ja -.

Nopeuden mukaan muuttuvan äänenvoimakkuuden säätö

Paina ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio**, selaa luetteloa ja valitse sitten **Autom. äänenvoim..**

Säädä äänenvoimakkuuden mukautuksen voimakkuutta valitsemalla jokin luettelon vaihtoehdoista.

Pois: äänenvoimakkuus ei nouse auton nopeuden kasvaessa.


Korkea: maksimi äänenvoimakkuuden nousu auton nopeuden kasvaessa.

Kosketuksen palauteäänitoiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Jos kosketuksen palauteäänitoiminto on aktivoitu, jokaisesta näyttöpainikkeen tai valikkokohdan koskettamisesta annetaan merkkiäni.

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio** ja vieritä sitten luetteloa **Kosketuksen äänivahvistus** -kohtaan.

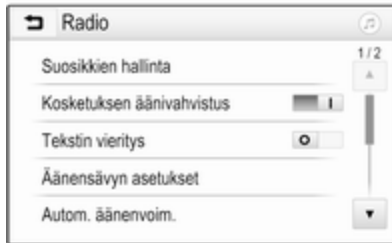

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **Kosketuksen äänivahvistus** -kohdan vieressä olevaa näyttöpainiketta.

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus

Säädi liikennetiedotusten äänenvoimakkuutta asettamalla haluamasi äänenvoimakkuus, kun järjestelmä toistaa liikennetiedotusta. Järjestelmä tallentaa vastaavan asetuksen.


Järjestelmäasetukset

Seuraavat asetukset koskevat koko järjestelmää. Kaikki muut asetukset on kuvattu tämän käyttöoppaan kyseisissä luvuissa.

Ajan ja päivämäärän asetukset

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Aika ja päivämäärä**.

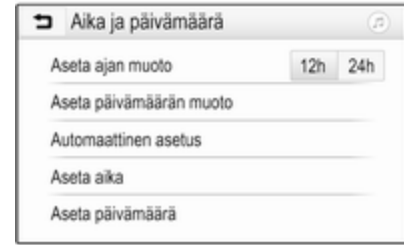

Aseta ajan muoto

Valitse haluamasi ajan näyttömuoto koskettamalla **12 h-** tai **24 h-**näyttöpainikkeita.

Aseta päivämäärän muoto

Valitse haluamasi päivämäärän muoto valitsemalla **Aseta päivämäärän muoto** ja valitse sitten näyttöön tulevasta alivalikosta haluamasi vaihtoehdot.

Automaattinen asetus

Valitsemalla **Automaattinen asetus** voit valita, asetetaanko aika ja päiväys automaattisesti tai manuaalisesti.

Valitse **Päällä - RDS**, jos haluat, että aika ja päivämäärä asetetaan automaattisesti.

Valitse **Pois - manuaalinen**, jos haluat, että aika ja päivämäärä asetetaan manuaalisesti. Jos **Automaattinen asetus** -asetus on **Pois - manuaalinen**, alivalikon vaihtoehdot **Aseta aika** ja **Aseta päivämäärä** ovat käytettävissä.

Aseta aika ja päivämäärä

Voit säätää ajan ja päivämäärän asetuksia valitsemalla **Aseta aika** tai **Aseta päivämäärä**.

Säädi asetuksia koskettamalla + ja -.

Kieliasetukset

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Näytä kyseinen valikko valitsemalla **Kieli(Language)**.

Valitse valikkotekstien kieli koskettamalla haluamaasi kieltä.

Tekstin vieritystoiminto

Jos näytössä näytetään pitkä teksti, esimerkiksi laulujen tai radioasemien nimiä, sitä voidaan joko vierittää jatkuvasti tai vierittää kerran ja näyttää tyypitetystä muodosta.

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio**.



Ota **Tekstin vieritys** käyttöön, jos haluat, että tekstiä vieritetään jatkuvasti.

Jos haluat, että tekstiä vieritetään vähän kerrassaan, poista asetus käytöstä.

Musta näyttö -toiminto

Jos et halua nähdä valaistua näyttöä esim. yöaikaan, voit sammuttaa näytön.

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Selaa luettelo ja valitse **Sammuta näyttö**. Näyttö sammuu; audiotoinnot pysyvät toiminnassa.

Tehdasasetukset

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Selaa luettelo ja valitse **Palauta tehdasasetukset**.


Voit palauttaa kaikki auton räätälöinti-asetukset valitsemalla **Palauta auton asetukset**.

Voit poistaa Bluetooth-laitteet, joihin on muodostettu pariitus, yhteystietoluettelot ja tallennetut puhepostinumerot valitsemalla **Tyhjennä kaikki yksityiset tiedot**.

Voit palauttaa äänensävyn ja äänen-voimakkuuden asetukset, poistaa kaikki suosikit ja poistaa soittoaänen valinnan valitsemalla **Nollaa radion asetukset**.

Kaikissa tapauksissa näyttöön tulee varoitusviesti. Palauta asetukset valitsemalla **Jatka**.

Järjestelmäversio

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Selaa luettelo ja valitse **Ohjelmistotiedot**.

Jos USB-laite on yhdistetty, voit tallentaa auton tiedot tähän USB-laitteeseen.

Valitse **Järjestelmäpäivitys** ja sitten **Tallenna ajoneuvo USB:hen**.

Pyydä korjaamosta tietoja järjestelmän päivityksestä.

Auton asetukset


Auton asetukset on kuvattu auton ohjekirjassa.

Radio

Käyttö	20
Asemahaku	20
Suosikkiluettelot	22
Radio data system (RDS)	23
Digitaalinen radiolähetys	24

Käyttö

Radion aktivoiminen

Paina  ja valitse sitten **AUDIO**. Viimeksi valittu äänitoimintojen päävalikko näytetään.

Avaa valintapalkki koskettamalla **Lähde** aktiivisen radiopäävalikon alarivillä.





Valitse haluamasi taajuusalue.

Valitun aaltoalueen viimeksi kuunneltua asemaa vastaanotetaan.



Asemahaku

Automaattinen asemahaku



Toista asemamuistin edellinen tai seuraava asema painamalla tai koskettamalla lyhyesti ohjauspaneelissa tai näytössä  tai .

Manuaalinen asemahaku

Paina ohjauspaneelissa pitkään  tai . Vapauta, kun haluttu taajuus on lähes löytynyt.

Seuraava vastaanotettavissa oleva asema haetaan ja sitä soitetään automaattisesti.




Huomautus

FM-aaltoalue: kun RDS-toiminto on aktivoitu, vain RDS-asemia ⇨ 23 haetaan, ja kun radion liikennetiedotuspalvelu (TP) on aktivoitu, vain liikennetiedotuksia lähettäviä asemia ⇨ 23 haetaan.

Asemien virittäminen

Kosketa näytössä . **Suora viritys**-näyttö avautuu.




Syötä haluttu taajuus. Poista syötetyt numerot painamalla . Voit lopuksi säätää syöttöä koskettamalla tarvittaessa  tai .

Toista asema vahvistamalla syöttämäsi tiedot.

Asemaluettelot


Valitse kyseinen aaltoalueen alavalkko koskettamalla **Valikko** aktiivisen radiopäävalikon alarivillä.

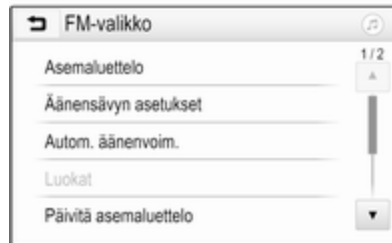

Valitse aaltoaluekohtainen **Asemaluettelo**. Kaikki kyseisellä aaltoalueella ja kulloisellakin vastaanottoalueella kuuluvat asemat näytetään.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Kuunneltavan radioaseman osoittaa sen nimen vieressä oleva  -merkki.

Kategorialuettelot

Useat radioasemat lähettävät PTY-koodia, joka määrittelee lähetettävän ohjelman tyypin (esim. uutiset). Jotkut asemat myös vaihtavat PTY-koodia kulloinkin lähetettävän ohjelman sisällöstä riippuen.

Infotainment-järjestelmä tallentaa nämä ohjelmatyypin mukaan lajitellut asemat vastaavaan kategorialuetteloon.

Huomautus

Luokat-luettelokohta on käytävissä vain FM- ja DAB-aaltoalueilla.

Etsi asemien määrittämää ohjelmatyyppejä valitsemalla **Luokat**.

Luettelo saatavana olevista ohjelmatyypeistä näytetään.

Valitse haluamasi ohjelmatyyppi. Näyttöön tulee luettelo asemista, jotka lähettävät valitun tyyppistä ohjelmaa.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Kuunneltavan radioaseman osoittaa sen nimen vieressä oleva ► -merkki.

Asemaluetteloiden päivitys

Jos aaltoaluekohtaiseen asemaluetteloon tallennettuja asemia ei enää voi vastaanottaa, valitse aktiivisen radiopäävalikon alimmalla rivillä **Valikko** ja päivitä sitten asemaluettelo valitsemalla vastaava valikon vaihtoehto, esimerkiksi **Päivitä asemaluettelo**.

Huomautus

Jos aaltoaluekohtainen asemaluettelo päivitetään, vastaava kategorialuettelo päivitetään myös.

Asemahaku käynnistyy ja asiasta ilmoittava viesti näytetään. Kun haku on tehty, näytetään kyseinen asemaluettelo.

Huomautus

Kuunneltavan radioaseman osoittaa sen nimen vieressä oleva ► -merkki.

Suosikkiluettelot

Asemia voidaan kaikilla aaltoalueilla tallentaa käsin suosikkiluetteluihin.



Suosikkiluetteloita on saatavana viisi, ja jokaiseen niistä voidaan tallentaa 5 asemaa.

Huomautus

Vastaanotettava asema näkyy korostettuna.

Aseman tallennus

Voit selata suosikkisivuja koskettamalla < tai >.

Kuunneltavan radioaseman tallentaminen esivalittuun näyttöpainikkeeseen: kosketa haluamaasi näyttöpainiketta muutaman sekunnin ajan. Tällöin näyttöpainikkeessa näytetään kyseinen taajuus tai aseman nimi.

Asemien haku

Voit selata haluamallesi suosikkisivulle koskettamalla < tai >.

Valitse näytön esivalintapainike, johon haluttu radioasema tallennetaan.

Käytettävissä olevien suosikkisivujen määrän määrittäminen

Määritä valintaa varten näytettävien suosikkisivujen määrä painamalla **HOME** ja valitse sitten näytössä **ASETUKSET**.

Valitse **Radio** ja sitten **Suosikkien hallinta** näyttääksesi kyseisen alavalikon.

Ota sivut käyttöön tai poista ne käytöstä sen mukaan, mitkä suosikkisivut haluat näyttää.

Radio data system (RDS)

RDS on FM-asemien palvelu, joka helpottaa huomattavasti halutun aseman löytämistä ja häiriötöntä kuuluvuutta.

RDS:n edut

- Näytössä näkyy aseman ohjelman nimi sen taajuuden sijasta.
- Asemahaun aikana Infotainment-järjestelmä virittää vain RDS-asemia.
- Infotainment-järjestelmä virittyy aina parhaalle määritetyn aseman vastaanototaajuudelle AF:ää (vaihtoehtoinen taajuus) käyttäen.
- Kuunneltavasta asemasta riippuen Infotainment-järjestelmä näyttää radiotekstejä, jotka voivat sisältää esimerkiksi tietoa kulloisestakin ohjelmasta.

RDS-määrytykset

Avaa kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** FM-radiopäävalikon alarivillä.

Vieritä kohtaan **RDS**.

RDS-toiminnon aktivointi tai deaktivointi.

Liikennetiedotusohjelma

Radion liikennetiedotusasetat ovat liikennetiedotuksia lähettäviä RDS-asemia. Jos liikennetiedotuspalvelu on käytössä, kulloinkin toistettava audiolähde keskeytetään liikennetiedotuksen ajaksi.

Liikennetiedotusohjelma-toiminnon aktivointi

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** FM-radiopäävalikon alarivillä.

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla

Liikenneohjelma -kohdan vieressä olevaa näyttöpainiketta.


Huomautus

TP näytetään asemaluettelossa liikennetiedotuksia tuottavien asemien vieressä.

Jos radion liikennetiedotuspalvelu aktivoidaan, kaikkien päävalikoiden ylärivillä näkyy **[TP]**. Jos valitulla asemalla ei lähetetä liikennetiedotuksia, TP näkyy harmaana ja seuraavaa

liikennetiedotusasetamaa aletaan hakea automaattisesti. Heti kun liikennetiedotuksia lähettävä asema löytyy, **TP** korostuu. Jos liikennetiedotuksia lähettävää asemaa ei löydy, TP pysyy harmaana.

Jos kyseisellä asemalla lähetetään liikennetiedotus, viesti näytetään.

Keskeytä tiedotus ja palaa aiemmin aktiivisena olleeseen toimintoon koskettamalla näyttöä tai painamalla .

Aluetoiminto

Joskus RDS-asetat lähettävät alueittain eri ohjelmia eri taajuuksilla.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** FM-radiopäävalikon alarivillä ja vieritä kohtaan **Alue**

Alue-toiminnon aktivointi tai deaktivointi.

Jos aluetoiminto on käytössä, tarvittaessa valitaan vaihtoehtoisia taajuuksia, joilla on samoja alueellisia ohjelmia. Jos alueellisten asemien

kuuntelu on pois käytöstä, asemien vaihtoehtoiset taajuudet valitaan huomioimatta alueellisia ohjelmia.

Digitaalinen radiolähetys

DAB lähettää radioasemia digitaalisesti.

DAB-asetat merkitään ohjelman nimellä lähetystaajuuden sijasta.

Yleistä tietoa

- DAB-toiminnolla useita radio-ohjelmia (palveluja) voidaan lähettää yhdellä kokonaisuudella.
- Korkealaatuisten digitaalisten radiolähetysten lisäksi DAB pystyy lähettämään myös ohjelmiin liittyvää tietoa ja monia muita tietopalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
- Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin pystyy vastaanottamaan lähettävän aseman signaalia (vaikka signaali olisi hyvin heikko), äänentoisto on varmaa.

- Jos vastaanotto on heikko, äänenvoimakkuutta alennetaan automaattisesti häiritsevien taustäänien häivyttämiseksi.

Jos DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten, vastaanotto keskeytetään kokonaan. Tämä tilanne voidaan välttää aktivoimalla **DAB-DAB-linkitys** ja/tai **DAB-FM-linkitys** DAB-valikossa (ks. alla).

- Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- tai FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö) ei esiinny DAB:tä käytettäessä.
- Jos DAB-signaali heijastuu luonnollisista esteistä tai rakennuksista, DAB:n vastaanoton laatu paranee, kun taas AM- tai FM-vastaanotto heikkenee huomattavasti näissä tilanteissa.
- Kun DAB-vastaanotto on toiminnassa, Infotainment-järjestelmän FM-viritin pysyy aktiivisena taustalla ja etsii jatkuvasti parhaiten vastaanotettavia FM-asemia. Jos TP \hat{c} 23 on aktivoituna, liikennetiedotukset kuullaan

parhaiten vastaanotettavalta FM-aseimalta. Kytke TP pois päältä jos et halua FM-liikennetiedotusten keskeyttävän DAB-vastaanottoa.

DAB-ilmoitukset

Musiikkiohjelmien lisäksi monet DAB-asetat lähettävät myös eri kategorioidiin kuuluvia tiedotuksia. Jos aktivoit jonkun tai kaikki kategoriat, kuunneltava DAB-palvelu keskeytyy annettaessa johonkin näistä kategorioista kuuluva tiedotus.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Tuo käytettävissä olevien luokkien luettelo näyttöön vierittämällä luetteloa ja valitsemalla **DAB-tiedotteet**.

Aktivoi kaikki tai vain haluamasi tiedotuskategoriat. Eri tiedotuskategorioita voidaan valita yhtä aikaa.

DAB-DAB-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa samaan palveluun (ohjelma) toisessa DAB-kokonaisuudessa (jos saatavilla), kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Selaa luetteloa ja ota **DAB-DAB-linkitys** käyttöön tai poista se käytöstä.

DAB-FM-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa aktiivisen DAB-palvelun (jos saatavilla) vastaavaan FM-asemaan, kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Selaa luetteloa ja ota **DAB-FM-linkitys** käyttöön tai poista se käytöstä.

L-taajuusalue

Tällä toiminnolla voit määrittää, mitä DAB-aaltoalueita infotainment-järjestelmän tulee vastaanottaa.

L-kaista (tavallinen radio ja satelliittiradio) on eräs mahdollinen vastaanotettava radiokaista.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Selaa luetteloa ja ota **L-taajuusalue** käyttöön tai poista se käytöstä.

Intellitext

Intellitext-toiminnolla voidaan vastaanottaa lisätietoja, kuten taloustietoja, urheilua, uutisia jne.

Huomautus

Käytettävissä oleva sisältö vaihtelee aseman ja alueen mukaan.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Selaa luetteloa ja valitse **Intellitext**.

Näytä yksityiskohtaiset tiedot valitsemalla jokin kategorioista ja jokin tietty kohta siinä.

EPG

Elektroninen ohjelmaopas (EPG) antaa tietoja vastaavan DAB-kanavan nykyisistä ja tulevista ohjelmista.

Valitse DAB-radiopäävalikon alimalla rivillä **Valikko** ja valitse sitten **Asemaluettelo**.

Voit näyttää haluamasi aseman ohjelman koskettamalla aseman vieressä olevaa kuvaketta.

Ulkoiset laitteet

Yleistä tietoa	26
Äänentoisto	28
Kuvien näyttäminen	29
Elokuvien toistaminen	30
Älypuhelinsovellusten käyttö	31

Yleistä tietoa

USB-liitäntä ulkoisten laitteiden kytkemistä varten sijaitsee keskikonsolissa.

Huomaus

Pistorasiat täytyy aina pitää puhtaina ja kuivina.

USB-liitäntä

USB-liitäntään voidaan kytkeä MP3-soitin, USB-asema, SD-kortti (USB-liittimen/sovittimen kautta) tai älypuhelin.

Infotainment-järjestelmään voi olla kerrallaan kytkettynä enintään kaksi USB-laitetta.

Huomaus

Kahden USB-laitteen kytkeminen edellyttää ulkoista USB-keskitintä.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa äänitiedostoja, näyttää kuvatiedostoja tai toistaa videotiedostoja USB-tallennuslaitteista.

Kun laite on kytkettynä USB-liitäntään, yllä mainittujen laitteiden monia eri toimintoja voidaan käyttää säätämistä ja Infotainment-järjestelmän valikoista.

Huomaus

Infotainment-järjestelmä ei tue kaikkia lisälaitteita. Tarkista yhteensopivuusluettelo Internet-sivustostamme.

Laitteen liittäminen/irrottaminen

Kytke jokin edellä mainituista laitteista USB-liitäntään. Käytä tarvittaessa sopivaa liitäntäkaapelia. Musiikkitoiminto käynnistyy automaattisesti.

Huomaus

Liitettäessä lukukelvoton USB-laite näyttöön tulee vastaava virheilmoitus ja Infotainment-järjestelmä vaihtaa automaattisesti edelliseen toimintoon.

Kytke USB-laite irti valitsemalla toinen toiminto ja irrota sitten USB-tallennuslaite.

Huomio

Älä kytke laitetta irti toiston aikana. Tällöin laite tai Infotainment-järjestelmä saattaisi vaurioitua.

USB:n automaattinen käynnistys

Oletusarvon mukaan USB-audiovalikko tulee automaattisesti näyttöön, kun USB-laite liitetään.

Tämän toiminnon voi tarvittaessa poistaa käytöstä.

Paina  ja avaa sitten asetusvalikko valitsemalla **Asetukset**.


Valitse **Radio**, vieritä kohtaan **Automaattinen USB-käynnistys** ja kosketa toiminnon vieressä olevaa näyttöpainiketta.

Toiminnon ottaminen uudelleen käyttöön: kosketa näyttöpainiketta uudelleen.

Bluetooth

Laitteet, jotka tukevat A2DP- ja AVCRP-Bluetooth-musiikkiprofiileja, voi yhdistää Infotainment-järjestelmään langattomasti. Infotainment-järjestelmä voi toistaa näiden laitteiden sisältämiä musiikkitiedostoja.

Laitteen liittäminen

Katso yksityiskohtainen kuvaus Bluetooth-yhteyden muodostamisesta kohdasta  35.

Tiedostomuodot ja kansiot

Infotainment-järjestelmän tukeman laitteen enimmäiskapasiteetti on 2500 musiikkitiedostoa, 2500 kuvatiedostoa, 250 elokuvatiedostoa, 2500 kansiota ja 10 kansiorakenteen tasoa. Vain FAT16/FAT32-tiedostojärjestelmään formatoituja laitteita tuetaan.

Jos äänitiedoston metadataan sisältyy kuvia, ne näytetään näytössä.

Huomautus

Joitakin tiedostoja ei ehkä toisteta oikein. Tämä saattaa johtua erilaisesta tallennusmuodosta tai tiedoston kunnosta.

Verkkokaupoista ostettuja tiedostoja, joissa on käytetty digitaalista oikeuksien hallintatekniikkaa (Digital Rights Management, DRM), ei voida toistaa.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa seuraavia ulkoisten laitteiden ääni-, kuva- ja elokuvatiedostoja.

Äänitiedostot

Toistettavat audiotiedostoformaattit ovat MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (vain audio), Audio Books ja LPCM. iPod®- ja iPhone®-laitteet toistavat formaatteja ALAC, AIFF, Audio Books ja LPCM.

Toistettaessa ID3-tagilla varustettua tiedostoa infotainment-järjestelmä voi näyttää tietoja esim. kappaleen nimestä ja esittäjästä.

Kuvatiedostot

Näyttökelpoiset kuvatiedostomuodot ovat JPG, JPEG, BMP, PNG ja GIF.

JPG-tiedostojen tulee olla 64 - 5000 pikseliä leveyssuunnassa ja 64 - 5000 pikseliä korkeussuunnassa.

BMP, PNG ja GIF -tiedostojen tulee olla 64 -1024 pikseliä leveyssuunnassa ja 64 -1024 pikseliä korkeussuunnassa.

Kuvien koko saa olla enintään 1 MB.

Elokuvatiedostot

Toistettavat elokuvatiedostoformaatit ovat AVI ja MP4.

Suurin resoluutio on 1280 x 720 pikseliä. Kuvataajuuden on oltava alle 30 fps.

Käytettävä koodekki on H.264/ MPEG-4 AVC.

Toistokelpoiset äänitiedostomuodot ovat MP3, AC3, AAC ja WMA.

Näyttökelpoinen tekstitysmuoto on SMI.


Äänentoisto

Musiikkitoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite ⇨ 26.

Yleensä vastaava audiopäävalikko tulee automaattisesti näyttöön.

Jos toisto ei ala automaattisesti, jos esimerkiksi **Automaattinen USB-käynnistys** on poistettu käytöstä ⇨ 26, toimi seuraavasti:

Paina  ja avaa sitten viimeksi valittu audiopäävalikko valitsemalla **AUDIO**.

Valitse valintapalkissa **Lähde** ja avaa sitten kyseinen audiopäävalikko valitsemalla haluamasi audiolähde.

Ääniraitojen toistaminen alkaa automaattisesti.



Toimintopainikkeet

Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen

Keskeytä toisto painamalla **II**. Näytönäppäin vaihtuu muotoon **▶**.

Jatka toistoa painamalla **▶**.

Seuraavan tai edellisen tiedoston toistaminen

Toista seuraava raita koskettamalla **▶▶**.

Kosketa **◀◀** kappaleen toistamisen ensimmäisten 2 sekunnin aikana palataksesi edelliseen kappaleeseen.

Palaaminen kulloisenkin kappaleen alkuun

Kosketa ◀◀, kun kappaletta on toistettu 2 sekuntia.

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin

Kosketa pitkään ◀◀ tai ▶▶. Palaa normaaliin toistotoimintoon vapauttamalla.

Voit myös siirtää nykyisen kappaleen toistokohtaa osoittavaa liikusäädintä vasemmalle tai oikealle.

Kappaleiden toistaminen satunnaisjärjestyksessä


Toista kappaleet satunnaisessa järjestyksessä koskettamalla ⌘. Näyttönäppäin vaihtuu muotoon ⌘.

Poista satunnaistoisto käytöstä ja palaa tavalliseen toistotilaan koskettamalla ⌘.

Selaa musiikkia -toiminto

Tuo selausnäyttö näkyviin koskettamalla näyttöä. Voit vaihtoehtoisesti tuoda vastaavan audiovalikon näyttöön valitsemalla audiopäävalikon alarivillä **Valikko** ja valitsemalla sitten **Selaa musiikkia**.

Eri kategoriat, joihin kappaleet on lajiteltu, näytetään, esim. **Soittolistat**, **Artistit** tai **Albumit**.

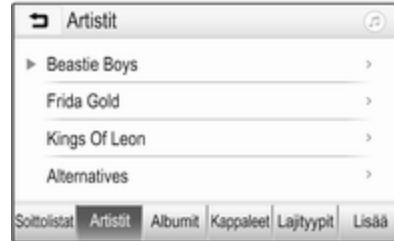

Valitse haluamasi kategoria, alakategoria (jos saatavana) ja sitten kappale.

Valitse kappale toiston aloittamiseksi.

Kuvien näyttäminen

Voit katsoa kuvia USB-laitteelta.

Huomautus

Turvallisuussyistä jotkut ominaisuudet on poistettu käytöstä auton ollessa liikkeellä.

Kuvatoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite ⇨ 26.

Paina ☰ ja avaa sitten mediapäävalikko valitsemalla **GALLERIA**.


Avaa kuvapäävalikko koskettamalla ☰ ja USB-laitteeseen tallennettujen tietojen näyttöön tuomiseksi. Valitse haluamasi kuva.




Piilota valikkopalkki koskettamalla näyttöä. Tuo valikkopalkki takaisin näkyviin koskettamalla näyttöä uudelleen.

Toimintopainikkeet

Koko näytön tila

Näytä kuva koko näytön tilassa valitsemalla . Poistu koko näytön tilasta koskettamalla näyttöä.

Seuraavan tai edellisen kuvan katsominen


Voit katsella seuraavaa kuvaa koskettamalla  tai pyyhkäisemällä vasemmalle

Voit katsella edellistä kuvaa koskettamalla  tai pyyhkäisemällä oikealle.


Kuvan kiertäminen

Kierrä kuvaa valitsemalla .

Kuvan lähentäminen

Lähennä kuvaa tai palauta se alkuperäiseen kokoonsa koskettamalla  kerran tai useita kertoja.

Diaesityksen katsominen

Katso USB-laitteeseen tallennettuja kuvia diaesityksen muodossa valitsemalla .

Lopeta diaesitys koskettamalla näyttöä.

Kuvavalikko

Tuo **Kuvavalikko** näkyviin valitsemalla näytön alarivillä **Valikko**.



Diaesityksen aika

Tuo mahdollisten aikajaksojen luettelo näyttöön valitsemalla

Diaesityksen aika. Aktivoi haluamasi aikajakso, jossa kukin kuva on tarkoitunut näyttää diaesityksessä.

Kellon ja lämpötilan näyttö

Jos haluat, että kokonäyttötilassa näytetään kellonaika ja lämpötila, ota **Kello- ja lämpötilänäyttö** käyttöön.

Näyttöasetukset

Avaa kirkkauden ja kontrastin säädön alavalikko valitsemalla **Näytön asetukset**.

Säädä asetuksia koskettamalla + ja -.


Elokuvien toistaminen

Voit katsella videoita USB-liitäntään liitetystä USB-laitteesta.


Huomautus

Turvallisuussyistä elokuvien katselu ei ole mahdollista ajon aikana.

Videotoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite  26.

Paina  ja avaa sitten mediapäävalikko valitsemalla **GALLERIA**.

Avaa videopäävalikko koskettamalla  ja valitse sitten haluamasi kansio ja/tai video.

Video näytetään.



Toimintopainikkeet

Koko näyttö

Näytä video koko näytön tilassa valitsemalla . Poistu koko näytön tilasta koskettamalla näyttöä.

Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen

Keskeytä toisto painamalla . Näytön näppäin vaihtuu muotoon .

Jatka toistoa painamalla .

Seuraavan tai edellisen tiedoston toistaminen

Kosketa seuraavan videotiedoston toistamiseksi.

Kosketa videon toistamisen ensimmäisten 5 sekunnin aikana palataksesi edelliseen videotiedostoon.

Palaaminen katsottavan elokuvan alkuun

Kosketa , kun videota on toistettu 5 sekuntia.

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin

Kosketa pitkään tai . Palaa normaaliin toistotoimintoon vapauttamalla.

Videovalikko

Tuo **Elokuvavalikko** näkyviin valitsemalla näytön alarivillä **Valikko**.



Kellon ja lämpötilan näyttö

Jos haluat, että kokonäyttötilassa näytetään kellonaika ja lämpötila, ota **Kello- ja lämpötilänäyttö** käyttöön.

Näyttöasetukset

Avaa kirkkauden ja kontrastin säädön alavalikko valitsemalla **Näytön asetukset**.

Sääda asetuksia koskettamalla + ja -.

Älypuhelinsovellusten käyttö

Puhelimen heijastaminen

Puhelimen heijastussovellukset Apple CarPlay® ja Android Auto™ näyttävät jotkin älypuhelimesi sovellukset Infotainment-järjestelmän näytössä ja mahdollistavat niiden käytön suoraan Infotainment-säätimien avulla.

Tarkista laitteen valmistajalta, onko tämä toiminto yhteensopiva älypuhelimiesi kanssa ja onko tämä toiminto käytettävissä asuinmaassasi.

Älypuhelimien valmistelu

Android™-puhelin: Lataa Android Auto -sovellus älypuhelimellesi Google Play™ Store -palvelusta.
iPhone: Varmista, että SIRI on aktivoitu älypuhelimessasi.

Puhelimen heijastamisen ottaminen käyttöön asetusvalikossa

Paina  näyttääksesi kotinäytön ja valitse sitten **ASETUKSET**.


Vieritä luetteloa kohtaan **Apple CarPlay** tai **Android Auto**.

Varmista että vastaava sovellus on otettu käyttöön.

Matkapuhelimen kytkeminen


Liitä älypuhelin USB-liitäntään ⇨ 26.

Puhelimen heijastamisen aloittaminen

Käynnistä puhelimen heijastamistoiminto painamalla  ja valitse sitten **PROJEKTIO**.

Huomautus

Jos Infotainment-järjestelmä tunnistaa sovelluksen, sovelluksen kuvakeeksi voi tulla **Apple CarPlay** tai **Android Auto**.

Voit käynnistää toiminnon myös painamalla  muutaman sekunnin ajan.

Näytössä näkyvä puhelimen heijastusnäyttö riippuu älypuhelimestasi ja ohjelmistoversiostasi.

Infotainment-näyttöön palaaminen

Paina .

BringGo

BringGo on navigointisovellus, joka tuottaa sijainnin haun, karttanäytön ja reittiopastuksen.

Sovelluksen lataaminen

Ennen kuin BringGo-sovellusta voidaan käyttää Infotainment-järjestelmän säätimillä ja valikoilla, kyseinen sovellus on asennettava älypuheliin.

Lataa sovellus App Store®- tai Google Play Store -palvelusta.

Puhelimen heijastamisen ottaminen käyttöön asetusvalikossa

Paina  näyttääksesi kotinäytön ja valitse sitten **ASETUKSET**.


Vieritä listaa kohtaan **BringGo**.

Varmista, että sovellus on otettu käyttöön.

Matkapuhelimen kytkeminen

Liitä älypuhelin USB-liitäntään ⇨ 26.

BringGo-sovelluksen käynnistäminen

Käynnistä sovellus painamalla  ja valitse sitten navigointikuvake.

Sovelluksen päävalikko näytetään Infotainment-järjestelmän näytöllä.

Katso lisätietoja sovelluksen käyttämisestä valmistajan Internet-sivustosta.

Puheentunnistus

Yleistä tietoa	33
Käyttö	33



Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmän puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta -sovelluksella puheentunnistuskomentoja voidaan käyttää älypuhelimessa. Katso älypuhelimesi valmistajan käyttöohjetta selvittääksesi, tukeeko älypuhelimesi tätä toimintoa.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta -toiminnon käyttämiseksi älypuhelimien on oltava yhdistettynä Infotainment-järjestelmään USB-kaapelilla ⇨ 26 tai Bluetooth-yhteydellä ⇨ 35.


Käyttö

Ääniohjauksen aktivointi


Käynnistä puheentunnistusistunto painamalla pitkään ohjauspaneelissa  tai ohjauspyörässä . Äänikomentoviesti näkyy näytössä.

Voit sanoa komennon heti kun kuuluu piippaus. Katso tietoja tuetuista komennoista älypuhelimesi käyttöohjeesta.

Äänikehotteiden äänenvoimakkuuden säätö

Kierrä ohjauspaneelissa  tai paina ohjauspyörän oikealla puolella **+** / -nostaaksesi tai laskeaksesi äänikehotteiden äänenvoimakkuutta.

Puheentunnistuksen poiskytkentä

Paina  ohjauspyörässä. Äänikomentoviesti poistuu näytöstä, puheentunnistusjakso on päättynyt.

Puhelin

Yleistä tietoa	34
Bluetooth-yhteys	35
Hätäpuhelu	37
Käyttö	38
Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet	42

Yleistä tietoa

Puhelinportaalin avulla voit puhua matkapuhelimeen auton mikrofonin ja kaiuttimien avulla ja käyttää tärkeimpiä matkapuhelintoimintoja auton infotainment-järjestelmän kautta. Puhelinportaalin käyttämiseksi matkapuhelin täytyy kytkeä Infotainment-järjestelmään Bluetoothin kautta.

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelintoimintoja. Käyttökelpoiset puhelintoiminnot riippuvat kulloisestakin matkapuhelimesta ja verkko-operaattorista. Lisätietoja saat matkapuhelimen käyttöohjeista tai verkko-operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Matkapuhelimet vaikuttavat ympäristösi. Tästä syystä on valmisteltu turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Sinun tulee tuntee soveltuvat ohjeet ennen puhelin-toiminnon käyttämistä.

⚠ Varoitus

Hands-free-toiminnon käyttäminen ajon aikana saattaa olla vaarallista, koska keskittymisesi häiriintyy puhelun aikana. Pysäköi auto ennen kuin käytät hands-free-toimintoa. Noudata kussakin maassa voimassa olevia säädöksiä.

Älä unohda noudattaa tietyillä alueilla voimassa olevia erityismääräyksiä ja kytke matkapuhelin aina pois päältä, jos matkapuhelimen käyttö on kielletty, matkapuhelin aiheuttaa häiriöitä tai vaarallisia tilanteita voi syntyä.

Bluetooth

Puhelinportaalin on sertifioinut Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Lisätietoja on saatavana Internetistä osoitteesta <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-yhteys

Bluetooth on radiostandardi esimerkiksi matkapuhelimien, älypuhelimien tai muiden laitteiden langatonta yhteyttä varten.

Bluetooth-laitteiden pariliitoksen muodostaminen (PIN-koodien vaihto Bluetooth-laitteen ja infotainment-järjestelmän välillä) ja kytkentä Infotainment-järjestelmään tehdään **Bluetooth**-valikon kautta.

Bluetooth -valikko

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Näytä Bluetooth-valikko valitsemalla **Bluetooth**.



Laitteen pariliitoksen muodostaminen

Ohjeet

- Järjestelmään voidaan yhdistää enintään kymmenen laitetta.
- Vain yksi yhdistetty laite voidaan kerrallaan kytkeä Infotainment-järjestelmään.
- Yhdistäminen täytyy normaalisti tehdä vain kerran, ellei laitetta poisteta yhdistettyjen laitteiden listasta. Jos laite on ollut aiemmin

liitettynä, infotainment-järjestelmä luo yhteyden automaattisesti.

- Bluetoothin käyttö kuluttaa huomattavasti laitteen akkua. Kytke tästä syystä laite USB-liitäntään latausta varten.


Uuden laitteen pariliitoksen muodostaminen

1. Aktivoi Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.
2. Paina  ja valitse sitten infonäytössä **ASETUKSET**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laittehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.



Huomautus

Jos puhelinta ei ole yhdistetty, **Laittehallinta**-valikkoa voi käyttää myös puhelimen valikon kautta: Paina  ja valitse sitten **PUHELIN**.

3. Kosketa **Etsi laitetta**. Kaikki ympäristön löydettävissä olevat Bluetooth-laitteet näkyvät uudessa hakuluettelossa.
4. Kosketa pariliitettävää Bluetooth-laitetta.
5. Vahvista pariliitoksen muodostamisenmenettely:
 - Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliittäntä) on tuettu:

Kuittaa viestit infotainment-järjestelmässä ja Bluetooth-laitteessa.



- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliittäntä) ei ole tuettu:

Infotainment-järjestelmässä: näytössä on **Info**-viesti, jossa pyydetään syöttämään Bluetooth-laitteeseen PIN-koodi.

Bluetooth-laitteessa: syötä PIN-koodi ja vahvista se.

6. Infotainment-järjestelmä ja laite liitetään pariiksi.

Huomautus

Jos Bluetooth-laitteen pariliitos on onnistunut,  Bluetooth-laitteen vieressä osoittaa puhelintoiminnon olevan käytössä ja  osoittaa Bluetooth-musiikkitoiminnon olevan käytössä.

7. Puhelinmuistio ladataan automaattisesti infotainment-järjestelmään. Joissakin puhelimissa Infotainment-järjestelmälle on sallittava pääsy puhelinmuistioon. Vahvista tarvittaessa Bluetooth-laitteessa näkyvät viestit.


Jos Bluetooth-laite ei tue tätä toimintoa, näytetään asiaa koskeva viesti.

Bluetooth-PIN-koodin vaihtaminen

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Vaihda pariyhteyden PIN-koodi** näyttääksesi kyseisen alavalikon. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.

Syötä haluamasi nelimerkkinen PIN-koodi.

Poista syötetty numero valitsemalla .

Vahvista syötetyt tiedot valitsemalla **Syötä**.

Pariliitetyn laitteen yhdistäminen

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.


Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laittehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.

Valitse Bluetooth-laite, jonka haluat yhdistää. Laite yhdistetään.

Huomautus

Liitetty laite ja käytettävissä olevat vaihtoehdot näytetään.

Laitteen kytkeminen irti

Paina  ja valitse sitten


ASETUKSET.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laittehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.

Valitse yhdistettynä oleva Bluetooth-laite. Näyttöön tulee kehote.

Valitse **Kyllä** laitteen irtikytkentää varten.

Laitteen poistaminen

Paina  ja valitse sitten

ASETUKSET.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laittehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.

Valitse **DEL** Bluetooth-laitteen vieressä. Näyttöön tulee kehote.

Valitse **Kyllä** laitteen poistamiseksi.

Laitetiedot

Paina  ja valitse sitten

ASETUKSET.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laitteen tiedot** näyttääksesi kyseisen valikon.

Näytettäviä tietoja ovat **Laitteen nimi**, **Osoite** ja **PIN-koodi**.

Hätäpuhelu** Varoitus**

Yhteyden muodostumisesta ei voida taata kaikissa tilanteissa. Tästä syystä ei pidä luottaa yksinomaan matkapuhelimeen, kun on välitettävä erittäin tärkeitä tietoja (esim. tarvittaessa lääkärinhoitoa).

Joissakin verkoissa matkapuhelimessa täytyy olla oikein asennettu asianmukainen SIM-kortti.

 Varoitus

Muista, että voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimella, jos alueen signaali on riittävän voimakas. Tietyissä olosuhteissa hätäpuheluita ei voida soittaa kaikissa matkapuhelinverkoissa; niitä ei ehkä voida soittaa kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelintoinnot ovat käytössä. Voit tiedustella tästä paikallisilta verkkooperaattoreilta.

Hätänumero vaihtelee alue- ja maakohteisesti. Selvitä etukäteen kyseessä olevan alueen hätänumero.

Hätäpuhelen soittaminen

Soita hätänumeroon (esimerkiksi **112**).

Puhelin muodostaa yhteyden hätäkeskukseen.

Vastaa hätäkeskuksen henkilökunnan esittämiin kysymyksiin.

⚠ Varoitus

Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen kehotuksen hätäkeskuksesta.

Käyttö

Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit käyttää monia matkapuhelimen toimintoja infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus

Matkapuhelimen käyttö, esim. puhelimeen vastaaminen tai äänenvoimakkuuden säätäminen, on edelleen mahdollista handsfree-toiminnossa.

Kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu yhteys, matkapuhelimen tiedot lähetetään infotainment-järjestelmään. Tämä saattaa kestää jonkin aikaa riippuen matkapuhelimesta ja siirrettävän tiedon määrästä. Tänä aikana matkapuhelinta voidaan käyttää vain rajoitetusti infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus


Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelinportaalin toimintoja. Tästä syystä käytettävissä olevat toiminnot saattavat yksittäisen matkapuhelimen kohdalla poiketa tässä esitetystä.

Puhelimen päävalikko

Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla  ja valitsemalla **PUHELIN**.




Huomautus

PUHELIN -päävalikko on käytettävissä vain jos matkapuhelin on liitetty Infotainment-järjestelmään Bluetooth-yhteyden kautta. Katso tarkka kuvaus sivulta  35.


Monia matkapuhelimen toimintoja voidaan nyt ohjata puhelimen päävalikon (ja siihen liittyvien alavalikkojen) kautta sekä ohjauspyörän puhelinsäätimillä.



Puhelun soittaminen

Puhelinnumeron syöttäminen

Paina  ja valitse sitten **PUHELIN**.

Syötä puhelinnumero näppäimistöllä puhelimen päävalikossa.

Voit poistaa yhden tai useita syötettyjä merkkejä koskettamalla  tai koskettamalla sitä pitkään.

Aloita numeron valinta koskettamalla näytössä  tai painamalla ohjauspyörässä .

Puhelinmuistion käyttö

Huomautus


Kun matkapuhelimen ja Infotainment-järjestelmän välille muodostetaan pariitus Bluetooth-yhteyden kautta, matkapuhelimen puhelinmuistio ladataan automaattisesti järjestelmään ⇨ 35.

Paina  ja valitse sitten **PUHELIN**.

Valitse **Kontaktit** puhelimen päävalikosta.



Pikahaku

1. Näytä luettelo kaikista yhteystiedoista valitsemalla .
2. Selaa yhteystietoluetteloa.

3. Kosketa yhteystietoa, jonka numeroon haluat soittaa. Näyttöön tulee valikko, jossa näkyvät kaikki valittua yhteystietoa varten tallennetut puhelinnumerot.

4. Aloita puhelu valitsemalla haluamasi puhelinnumero.


Hakuvalikko

Jos puhelinmuistiossa on paljon yhteystietoja, voit hakea haluttua yhteystietoa hakuvalikossa.

Avaa hakuvälilehti valitsemalla  valikossa **Kontaktit**.



Kirjaimet on järjestetty aakkosjärjestyksessä ryhmiin näyttöpainikkeisiin: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv ja wxyz**.

Käytä painiketta  poistaaksesi koko syötetyn merkkiryhmän.

1. Valitse näppäin, joka sisältää etsimäsi yhteystiedon ensimmäisen kirjaimen.

Esimerkiksi: Jos etsimäsi yhteystieto alkaa g-kirjaimella, valitse **ghi** -näyttönäppäin.

Kaikki yhteystiedot, joissa on jokin tässä näppäimessä olevista kirjaimista, esimerkkitapauksessa g, h ja i, näytetään.

2. Valitse näppäin, joka sisältää etsimäsi yhteystiedon toisen kirjaimen.
3. Jatka yhteystiedon kirjaimien näppäilyä, kunnes haluamasi yhteystieto näytetään.

- Kosketa yhteystietoa, jonka numeroon haluat soittaa. Näyttöön tulee valikko, jossa näkyvät kaikki valittua yhteystietoa varten tallennetut puhelinnumerot.
- Aloita puhelu valitsemalla haluamasi puhelinnumero. Seuraavainen näyttö avautuu.



Yhteystietojen asetukset

Yhteystietoluettelon voi lajitella sukunimen tai etunimen mukaan.

Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla ☰ ja valitsemalla

ASETUKSET.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Lajittelujärjestys**. Aktivoi haluamasi vaihtoehto.

Soittohistorian käyttö

Kaikki vastatut, soitetut ja vastaamattomat puhelut tallennetaan.

Paina ☰ ja valitse sitten **PUHELIN**.

Valitse **Puheluhistoria** puhelimen päävalikosta.



Valitse soitettaville puheluille ☑, vastaamattomille puheluille ☒, saapuville puheluille ☑ ja kaikille puheluille ☑. Kyseinen puheluluettelo näytetään.

Soita numeroon valitsemalla haluamasi yhteystieto.

Numeron valitseminen uudelleen

Edelliseen numeroon voidaan soittaa uudelleen.

Paina ☰ ja valitse sitten **PUHELIN**.

Valitse ☑ näytöltä tai paina ☑ ohjauspyörästä.

Pikavalintanumeroiden käyttäminen

Matkapuhelimeen tallennettuihin pikavalintanumeroihin voidaan soittaa myös puhelimen päävalikon näppäimistöä käyttäen.

Paina ☰ ja valitse sitten **PUHELIN**.

Aloita puhelu painamalla näppäimistön vastaavaa numeroa pitkään.



Tuleva puhelu

Puheluun vastaaminen



Jos järjestelmä on puhelun tullessa audiotilassa, esim. radio- tai USB-tilassa, audiolähde mykistyy puhelun ajaksi.

Näytössä näkyy soittajan numero tai nimi (jos saatavana).



Vastaa puheluun valitsemalla  viestissä tai painamalla  ohjauspyörässä.

Puhelun hylkääminen

Hylkää puhelu valitsemalla  viestissä tai painamalla  ohjauspyörässä.

Soittoäänien muuttaminen

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Soittoäännet** näyttääksesi kyseisen valikon. Kaikkien yhdistettyjen laitteiden luettelo näkyy näytössä.

Valitse haluttu laite. Luettelo kaikista kyseistä laitetta varten saatavissa olevista soittoäänistä näkyy näytössä.


Valitse jokin soittoäänistä.

Toiminnot puhelun aikana

Meneillään olevan puhelun aikana näytetään puhelimen päävalikko.




Handsfree-tilan poistaminen väliaikaisesti käytöstä

Jos haluat jatkaa keskustelua matkapuhelimen kautta, ota  käyttöön.

Palaa handsfree-tilaan poistamalla  käytöstä.

Mikrofonin väliaikainen poiskytkentä
Mykistä mikrofoni ottamalla  käyttöön.

Aktivoi mikrofoni uudelleen poistamalla  käytöstä.

Puhelun lopettaminen

Valitse  lopettaaksesi puhelun.

Puhepostilaatikko

Voit käyttää puhepostilaatikkoasi Infotainment-järjestelmän kautta.

Puhepostilaatikon numero

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Valitse **Bluetooth**. Selaa luetteloa ja valitse **Puhepostin numerot**.

Kaikkien yhdistettyjen laitteiden luettelo näkyy näytössä.

Valitse kyseinen puhelin. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.

Anna kyseisen puhelimen puhepostilaatikon numero.

Puhepostilaatikkoon soittaminen

Paina  ja valitse sitten **PUHELIN**.

Valitse näytössä ☎. Puhepostilaatikkoon soitetaan.

Anna vaihtoehtoisesti puhepostilaatikon numero puhelimen näppäimistön kautta.

Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet

Asennus- ja käyttöohjeet

Matkapuhelimen asennuksessa ja käytössä on noudatettava autokohtaisia asennusohjeita sekä puhelimen ja handsfree-laitteiston valmistajien käyttöohjeita. Muutoin auton tyyppi-hyväksyntä voi mitätöityä (EU:n direktiivi 95/54/EY).

Häiriöttömän toiminnan suositellut edellytykset:

- Ammattitaitoisesti asennettu ulkopuolinen antenni varmistaa suurimman mahdollisen kantaman,
- Suurin lähetysteho 10 wattia,
- Puhelimen asennus soveltuvaan kohtaan, huomioi käyttöohjekirjan huomautus kohdassa **Turvatyynyjärjestelmä.**

Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoantennin ja puhelimen telineen asennuksesta sekä lähetysteholtaan yli 10 W:n laitteiden käytön mahdollisuuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta saa käyttää handsfree-laitteiston kanssa matkapuhelinstandardien GSM 900/1800/1900 ja UMTS yhteydessä vain silloin, kun matkapuhelimen maksimilähetysteho ei GSM 900:lla ylitä 2 wattia eikä muussa tapauksessa 1 wattia.

Turvallisuussyistä emme suosittele puhelimen käyttöä ajon aikana. Handsfree-laitteistoa käytettäessäkin voi huomio kohdistua pois liikenteestä.

Varoitus

Matkapuhelimien, jotka eivät täytä yllä mainittuja matkapuhelinstandardia, ja radiolaitteiden käyttö on sallittua vain auton ulkopuolisella antennilla varustettuina.

Huomio

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta ja radiolaitteita voivat aiheuttaa auton elektronikkaan häiriöitä, jos yllä mainittuja määräyksiä ei noudateta.

Hakemisto

A

Aaltoalueen valinta.....	20
Aloitusvalikko.....	13
Alueellinen.....	23
Aluetoiminto.....	23
Asemahaku.....	20
Asemien haku.....	22
Asemien tallennus.....	22
Automaattinen äänenvoimakkuus	16

B

Bluetooth	
Bluetooth-musiikkivalikko.....	28
Bluetooth-yhteys.....	35
Laitteen liittäminen.....	26
Pariitoksen muodostaminen.....	35
Puhelin.....	38
Yleistä tietoa.....	26
Bluetooth-musiikin aktivoiminen...	28
Bluetooth-yhteys.....	35
BringGo.....	31

D

DAB.....	24
Digitaalinen radiolähetys.....	24

E

Elokuvatiedostot.....	26
Elokvien toistaminen.....	30

H

Hätäpuhelu.....	37
-----------------	----

I

Infotainment-järjestelmän käynnistäminen.....	11
Infotainment-järjestelmän käyttösäätimet.....	8
Intellitext.....	24

J

Järjestelmäasetukset.....	17
---------------------------	----

K

Kosketusmerkkiäänien voimakkuus.....	16
Kuvatiedostot.....	26
Kuvien näyttäminen.....	29
Käynnistyksen enimmäisäänien- voimakkuus.....	16
Käyttö.....	11, 20, 33, 38
Bluetooth.....	26
Puhelin.....	38
Radio.....	20
Ulkoiset laitteet.....	26
USB.....	26
Valikko.....	13
Käyttösäätimet	
Infotainment-järjestelmä.....	8
Ohjauspyörä.....	8
Käyttösäätimet, yleiskuva.....	8

M			
Matkapuhelimet ja CB- radiolaitteet	42		
Mykistys.....	11		
N			
Näyttöasetukset.....	29, 30		
O			
Ohjauspyörän audiosäätimet.....	8		
P			
Pariliitoksen muodostaminen.....	35		
Perustoiminnot.....	13		
Pikavalintanumerot.....	38		
Puhelimen aktivointi.....	38		
Puhelimen heijastaminen.....	31		
Puhelin			
Bluetooth.....	34		
Bluetooth-yhteys.....	35		
Hätäpuhelut.....	37		
Numeron syöttäminen.....	38		
Pikavalintanumero.....	38		
Puhelimen päävalikko.....	38		
Puhelinmuistio.....	38		
Puheluhistoria.....	38		
Soittoäänen valinta.....	38		
Toiminnot puhelun aikana.....	38		
Tuleva puhelu.....	38		
Yleistä tietoa.....	34		
		Puhelinmuistio.....	38
		Puheluhistoria.....	38
		R	
		Radio	
		Aaltoalueen valinta.....	20
		Aktivointi.....	20
		Alueellinen.....	23
		Aluetoiminto.....	23
		Asemahaku.....	20
		Asemien haku.....	22
		Asemien tallennus.....	22
		Asemien virittäminen.....	20
		DAB-ilmoitukset.....	24
		DAB:n konfigurointi.....	24
		Digitaalinen radiolähetys (DAB)	24
		Intellitext.....	24
		Käyttö.....	20
		Radio data system (RDS).....	23
		RDS:n konfigurointi.....	23
		Suosikkilistat.....	22
		Radio data system (RDS)	23
		Radion aktivoiminen.....	20
		RDS.....	23
		S	
		Soita	
		Puhelun soittaminen.....	38
		Soittoääni.....	38
		Toiminnot puhelun aikana.....	38
		Tuleva puhelu.....	38
		Soittoääni	
		Soittoäänen muuttaminen.....	38
		Soittoäänen voimakkuus.....	16
		Suosikkilistat	
		Asemien haku.....	22
		Asemien tallennus.....	22
		Suosikkiluettelot.....	22
		T	
		Tiedostomuodot	
		Elokuvatiedostot.....	26
		Kuvatiedostot.....	26
		Äänitiedostot.....	26
		TP-äänenvoimakkuus.....	16
		U	
		USB	
		Laitteen liittäminen.....	26
		USB-audiovalikko.....	28
		USB-elokuvavalikko.....	30
		USB-kuvavalikko.....	29
		Yleistä tietoa.....	26
		USB-elokuvan aloittaminen.....	30
		USB-kuvan aktivoiminen.....	29
		USB-äänentoiston aktivoiminen... ..	28
		V	
		Valikoiden käyttö.....	13
		Varkaudenestotoiminto	7

Y

Yleistä tietoa.....	26, 33, 34
Bluetooth.....	26
DAB.....	24
Infotainment-järjestelmä.....	6
Puhelin.....	34
USB.....	26
Älypuhelinsovellukset.....	26

Ä

Älypuhelin.....	26
Puhelimen heijastaminen.....	31
Älypuhelinsovellusten käyttö.....	31
Äänensävyyn asetukset.....	15
Äänentoisto.....	28
Äänenvoimakkuus	
Automaattinen	
äänenvoimakkuus.....	16
Kosketusmerkkiäänen	
voimakkuus.....	16
Käynnistyksen enimmäisää-	
nenvoimakkuus.....	16
Mykistystoiminto.....	11
Nopeuden mukaan muuttuva	
äänenvoimakkuus.....	16
Soittoäänen voimakkuus.....	16
TP-äänenvoimakkuus.....	16

Äänenvoimakkuuden	
rajoittaminen korkeissa	
lämpötiloissa.....	11
Äänenvoimakkuuden säätö.....	11
Äänenvoimakkuusasetukset.....	16
Ääniohjaus.....	33
Äänitiedostot.....	26

CD 3.0 BT / R 3.0

Johdanto	48
Radio	61
CD-soitin	69
AUX-liitäntä	72
USB-liitäntä	73
Bluetooth musiikki	76
Puhelin	78
Hakemisto	86

Johdanto

Yleistä tietoa	48
Varkaudenestotoiminto	49
Käyttöasäätimet, yleiskuva	50
Käyttö	55
Perustoiminnot	56
Äänensävyn asetukset	58
Äänvoimakkuusasetukset	59

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

Radion viritystoiminnoilla voit rekisteröidä enintään 36 asemaa kuudelle suosikkisivulle.

Integroidulla audiosoittimella voit toistaa CD-audiolevyjä ja MP3/WMA-CD-levyjä.

Voit yhdistää Infotainment-järjestelmään audion lisälähteiksi ulkoisia tietojen tallennusjärjestelmiä joko kaapeliyhteyden tai Bluetooth®-yhteyden avulla.

Lisäksi Infotainment-järjestelmä on varustettu puhelinportaalilla, jonka avulla matkapuhelinta voi käyttää helposti ja turvallisesti autossa.

Vaihtoehtoisesti infotainment-järjestelmää voidaan käyttää ohjauspyörän säätimillä.

Käyttöasäätimien tarkkaan harkitun muotoilun ja selkeiden näyttöjen ansiosta järjestelmän käyttö on helppoa ja intuitiivista.

Huomaus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

Varoitus

Infotainment-järjestelmää tulee käyttää siten, että autolla voidaan ajaa turvallisesti kaikissa tilanteissa. Jos olet epävarma, pysäytä auto ja käytä Infotainment-järjestelmää auton ollessa paikallaan.

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä sihi-
nä, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton
katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähetti-
meen nähden
- monitievastaanotto heijastumista
johtuen
- katvealueet

Varkaudenestotoiminto










Infotainment-järjestelmässä on elekt-
roninen turvajärjestelmä varkauden-
estoa varten.

Infotainment-järjestelmä toimii siksi
vain tietyssä autossa ja on siten
varkaalte arvoton.


Käytösäätimet, yleiskuva






Ohjauspaneeli CD 3.0 BT

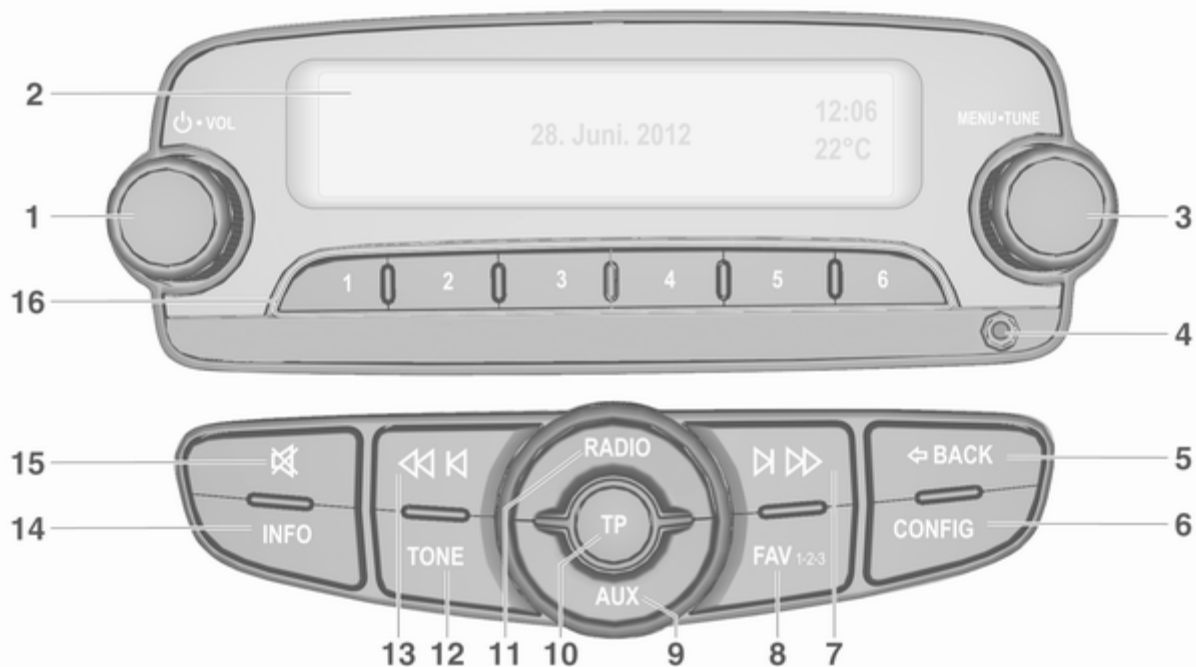

- | | | |
|--|---|--|
| <p>1  VOL</p> <p>Painaminen: kytkee infotainment-järjestelmän päälle/pois 55</p> <p>Kääntäminen: äänenvoimakkuuden säätö ... 55</p> | <p>7  </p> <p>Radio: haku eteenpäin 61</p> <p>CD/MP3/WMA: siirtyminen kappaleissa eteenpäin 70</p> | <p>13  </p> <p>Radio: haku taaksepäin 61</p> <p>CD/MP3/WMA: siirtyminen kappaleissa taaksepäin 70</p> |
| <p>2 Näyttö</p> | <p>8 FAV 1-2-3</p> <p>Radion suosikit ja automaattitallennuksen luettelot . . 63</p> | <p>14 INFO</p> <p>Radio: Tietoja nykyisestä asemasta</p> <p>CD/MP3/WMA: tietoja nykyisestä kappaleesta</p> |
| <p>3 MENU-TUNE</p> <p>Keskuskäyttöelementti valintoihin ja navigointiin valikoissa 56</p> | <p>9 MEDIA</p> <p>Toistovälineen aktivoiminen tai äänilähteen vaihtaminen 55</p> | <p>15  / </p> <p>Avaa puhelimen päävalikon .. 78</p> <p>tai mykistystoiminnon kytkeminen päälle/pois 55</p> |
| <p>4 AUX-tulo 72</p> | <p>10 TP</p> <p>Radion liikennetiedotusten kytkeminen päälle/pois 65</p> | <p>16 Levyaukko</p> |
| <p>5  BACK</p> <p>Valikko: yksi taso taaksepäin 56</p> <p>Syöttö: viimeisen merkin tai kaikkien syötettyjen tietojen poisto 56</p> | <p>11 RADIO</p> <p>Radion käynnistys tai aaltoalueen vaihto 61</p> | <p>17 </p> <p>Levyn poistaminen laitteesta 70</p> |
| <p>6 CONFIG</p> <p>Järjestelmän asetukset 55</p> | <p>12 TONE</p> <p>Äänensävyn asetukset 58</p> | <p>18 Radioasemapainikkeet 1 - 6</p> <p>Pitkä painallus: aseman tallennus 63</p> <p>Lyhyt painallus: aseman valinta 63</p> |

Ohjauspaneeli R 3.0




- | | | |
|---|---|---|
| <p>1  VOL</p> <p>Painaminen: kytkee infotainment-järjestelmän päälle/pois 55</p> <p>Kääntäminen: äänenvoimakkuuden säätö ... 55</p> <p>2 Näyttö</p> <p>3 MENU-TUNE</p> <p>Keskuskäyttöelementti valintoihin ja navigointiin valikoissa 56</p> <p>4 AUX-tulo 72</p> <p>5  BACK</p> <p>Valikko: yksi taso taaksepäin 56</p> <p>Syöttö: viimeisen merkin tai kaikkien syötettyjen tietojen poisto 56</p> <p>6 CONFIG</p> <p>Järjestelmän asetukset 55</p> <p>7  </p> <p>Haku eteenpäin 61</p> | <p>8 FAV 1-2-3</p> <p>Radion suosikit ja automaattitallennuksen luettelot . . 63</p> <p>9 AUX</p> <p>Lisälaitteen aktivoiminen 55</p> <p>10 TP</p> <p>Radion liikennetiedotusten kytkeminen päälle/pois 65</p> <p>11 RADIO</p> <p>Radion käynnistys tai aaltoalueen vaihto 61</p> <p>12 TONE</p> <p>Äänensävyn asetukset 58</p> <p>13  K</p> <p>Haku taaksepäin 61</p> <p>14 INFO</p> <p>Tietoja nykyisestä radioasemasta</p> <p>15 </p> <p>Mykistystoiminnon kytkeä päälle/pois 55</p> | <p>16 Radioasemapainikkeet 1 - 6</p> <p>Pitkä painallus: aseman tallennus 63</p> <p>Lyhyt painallus: aseman valinta 63</p> |
|---|---|---|

Ohjauspyörän audiosäätimet



- 1**  Lyhyt painallus: puhelun vastaaneminen 78
- tai uudelleensoiton aktivointi 81
- tai soittoluettelon numeroon soittaminen 81
- Pitkä painallus: soittoluettelon avaaminen 81
- tai handsfree-tilan kytkeminen päälle/pois 81

- 2** SRC (lähde) 55
- Painaminen: äänilähteen valinta 55
- Kun radio on käytössä: valitse seuraava/edellinen esivalittu radioasema kääntämällä ylös-/alaspäin ... 61
- Kun CD-soitin on käytössä: valitse seuraava/edellinen CD/MP3/WMA-kappale kääntämällä ylös/alaspäin 70
- Kun puhelinportaali on aktiivinen ja puheluluettelo auki (katso kohta 1): valitse seuraava/edellinen kohta puheluluettelossa kääntämällä ylös/alaspäin 81
- Kun puhelinportaali on aktiivinen ja puheluita odottaa: voit vaihtaa puhelusta toiseen kääntämällä kytkintä ylös/ alas 81
- 3** +
Äänenvoimakkuuden lisääminen

- 4** -
Äänenvoimakkuuden pienentäminen
- 5**  Painallus: puhelun lopetus/hylkääminen 81
- tai soittoluettelon sulkeminen 81
- tai mykistystoiminnon kytkeminen päälle/pois 55

Käyttö

Käyttösäätimet

Infotainment-järjestelmää käytetään toimintopainikkeilla, **MENU-TUNE**-säätimellä ja näytössä näkyvien valikoiden avulla.

Järjestelmää käytetään Infotainment-järjestelmän ohjauspaneelin avulla ⇨ 50

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ohjauspyörän audiosäätimiä ⇨ 50.

Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle tai pois

Paina säädintä **VOL** lyhyesti. Päälle kytkennän jälkeen viimeksi käytössä ollut infotainment-lähde aktivoituu.

Kytke järjestelmä pois toiminnasta painamalla **VOL** uudelleen.

Automaattinen poiskytkentä

Jos infotainment-järjestelmä on kytketty päälle painamalla **VOL** sytytysvirran ollessa katkaistuna, se kytkeytyy automaattisesti uudestaan

pois päältä 10 minuutin kuluttua viimeisestä käyttäjän antamasta käskystä.

Äänenoimakkuuden säätö

Käännä säädintä **VOL**. Nykyinen säätö näytetään näytössä.

Kun Infotainment-järjestelmä kytetään päälle, viimeksi valittu äänenoimakkuus on käytössä, jos se on alhaisempi kuin äänenoimakkuuden maksimiasetus käynnistettäessä (katso alla).

Seuraavat säädöt voidaan tehdä erikseen:

- käynnistyksen enimmäisäänenoimakkuus ⇨ 59
- liikennetiedotusten äänenoimakkuus ⇨ 59

Nopeuden mukaan muuttuva äänenoimakkuus

Kun nopeuden mukaan muuttuva äänenoimakkuus on käytössä, ⇨ 59 äänenoimakkuus säätyy automaattisesti tiemelun ja tuulensuhinan mukaan ajon aikana.

Mykistystoiminto

Paina **☞** / **☒** tai **☒** (jos puhelinportaali on käytettävissä: paina muutaman sekunnin ajan) äänilähteen mykistämiseksi.

Mykistystoiminnon peruutus: käännä **VOL** tai paina **☞** / **☒** (jos puhelinportaali on käytettävissä: paina muutaman sekunnin ajan) tai paina **☒** uudelleen.

Äänenoimakkuuden rajoittaminen korkeissa lämpötiloissa

Jos auton sisällä vallitsee hyvin korkea lämpötila, infotainment-järjestelmä rajoittaa säädettävää enimmäisäänenoimakkuutta. Tarvittaessa äänenoimakkuutta pienennetään automaattisesti.

Toimintatilat

Radio

Avaa radion päävalikko tai vaihda eri aaltoalueiden välillä painamalla **RADIO**.

Avaa aaltoaluevalikot, joissa on vaihtoehdot aseman valintaa varten, painamalla **MENU-TUNE**.

Katso radiotoimintojen yksityiskohtainen selostus ⇨ 61.

Audiosoitimet

R 3.0

Paina **AUX** aktivoiaksesi AUX-tilan.


CD 3.0 BT

Avaa CD-, USB-, iPod®- tai AUX-päävalikko tai vaihda näiden valikkojen välillä painamalla **MEDIA** kerran tai toistuvasti.

Avaa halutut valikot, joissa on vaihtoehdot kappaleen valintaa varten, painamalla **MENU-TUNE**.

Yksityiskohtainen selostus CD-soittimen toiminnoista ⇨ 69, AUX-toiminnoista ⇨ 72, USB-liitännän toiminnoista ⇨ 73 ja Bluetooth-musiikki-toiminnoista ⇨ 76.

Puhelin

Avaa puhelinvalikko painamalla lyhyesti  / .

Avaa puhelinvalikko, jossa on vaihtoehdot numeroiden lisäämistä ja valintaa varten, painamalla **MENU-TUNE**.

Katso puhelinportaalin yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 78.

Järjestelmän asetukset


Kielen asetus

Infotainment-järjestelmän valikkotekstit voidaan näyttää eri kielillä.

Paina **CONFIG** avataksesi

Asetukset -valikon.

Avaa kyseinen valikko koskettamalla **Kielet (Languages)** -valikkokohtaa **Asetukset** -valikossa.



Valitse haluamasi kieli valikkotekstejä varten.

Huomautus

Yksityiskohtainen kuvaus valikoiden toiminnasta, ⇨ 56.

Ajan ja päivämäärän asetukset

Katso tarkka kuvaus auton käyttöohjekirjasta.

Auton asetukset

Katso tarkka kuvaus auton käyttöohjekirjasta.

Muut asetukset

Katso kaikkien muiden asetusten tarkat kuvaukset kyseisistä luvuista.

Palauta tehdasasetukset

Kaikki asetukset, esim. äänenvoimakkuuden ja äänensävyasetukset, suosikkiluettelot tai Bluetooth-laiteluettelo, voidaan palauttaa tehdasasetuksiin.

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon. Valitse **Ajoneuvoasetukset** ja sitten **Palauta tehdasasetukset**.

Alavalikko kysyy sinulta kysymyksen. Palauta kaikki arvot tehdasasetuksiin valitsemalla **Kyllä**.

Perustoiminnot

MENU-TUNE-säädin

MENU-TUNE -nappi on valikkojen keskeinen ohjauselementti.

Käännä säädintä **MENU-TUNE**:

- merkitään valikkovaihtoehto
- asetetaan numeroarvo

Paina **MENU-TUNE**:

- valitaan tai aktivoidaan merkitty vaihtoehto
- vahvistetaan asetettu arvo
- kytketään järjestelmän toiminto päälle/pois

⇐ **BACK-painike**


Paina ⇐ **BACK**-painiketta lyhyesti:

- poistuaksesi valikosta
- palataksesi alavalikosta seuraavalle ylemmälle valikkotasolle
- poistaaksesi merkkijonon viimeisen merkin

Paina ⇐ **BACK** muutaman sekunnin ajan poistaaksesi kaikki syötetyt tiedot.

Esimerkkejä valikon käyttöön

Vaihtoehdon valinta




Käännä **MENU-TUNE**-säädintä siirtääksesi kohdistimen (= värillinen tausta) haluamasi vaihtoehdon kohdalle.

Paina **MENU-TUNE** valitaksesi merkityn vaihtoehdon.

Alavalikot

Nuoli valikon oikeassa reunassa ilmoittaa, että kun vaihtoehto on valittu, näyttöön avautuu lisävaihtoehtoja sisältävä alavalikko.

Asetuksen aktivointi



Käännä **MENU-TUNE**-säädintä merkitääksesi haluamasi asetuksen.

Paina **MENU-TUNE** aktivoidaksesi asetuksen.

Arvon asettaminen




Käännä **MENU-TUNE**-säädintä muuttaaksesi asetuksen nykyistä arvoa.

Paina **MENU-TUNE** vahvistaaksesi asetetun arvon.

Kohdistin vaihtaa sitten seuraavaan arvoon. Jos kaikki arvot on määritetty, palaat automaattisesti seuraavaksi korkeammalle valikkotasolle.

Asetuksen säätö



Säädä asetusta kääntämällä **MENU-TUNE**-säädintä.

Paina **MENU-TUNE** vahvistaaksesi asetuksen.

Toiminnon kytkeminen päälle tai pois



Käännä **MENU-TUNE**-säädintä merkitäksesi toiminnon kytkettäväksi joko päälle tai pois.

Paina **MENU-TUNE** vaihtaaksesi asetusten **Päällä** ja **Päältä** välillä.

Merkkijonon syöttäminen



Merkkijonojen, esim. PIN-koodien tai puhelinnumeroiden syöttäminen:

Käännä **MENU-TUNE**-säädintä merkitäksesi haluamasi merkin.


Vahvista merkitty merkki painamalla **MENU-TUNE**.

Merkkijonon viimeinen merkki voidaan poistaa valitsemalla näytössä **X** tai painamalla **BACK**. Kaikki syötetyt tiedot voidaan poistaa painamalla **BACK** ja pitämällä sitä painettuna.

Jos haluat vaihtaa kohdistimen paikkaa jo syötetyssä merkkijonossa, valitse näytössä **◀** tai **▶**.


Äänensävyn asetukset

Äänensävyn säätövalikossa voidaan valita eri äänensävyminaisuuksia kullekin radion aaltoalueelle ja ääni-soittimen lähteelle.



Paina **TONE** avataksesi äänensävyn asetussivun.


Basson, keskiäänien ja diskantin asetus



Selaa luetteloa ja valitse **Basso**, **Keskialue** tai **Diskantti**.


Aseta valitsemallesi vaihtoehdolle haluamasi arvo.

Äänvoimakkuuden jakaminen etu- ja takaosan välillä



Selaa luetteloa ja valitse **Faderi**.
Aseta haluamasi arvo.


Äänvoimakkuuden jakaminen oikean ja vasemman puolen välillä



Selaa luetteloa ja valitse **Balanssi**.
Aseta haluamasi arvo.

Tyyllilajin valitseminen

Selaa luetteloa ja valitse **EQ** (taajuuskorjain). **EQ-esiasetukset**-valikko tulee näyttöön.



Näytössä olevat valinnat tarjoavat valmiiksi optimoidut basso-, keski-ääni- ja diskanttiasetukset kulloistakin musiikkityyliä varten.

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Yksittäisen säädön asetus arvoon "0"

Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina **MENU-TUNE** muutaman sekunnin ajan.

Arvo palautetaan nolnaan.

Kaikkien säätöjen asetus arvoon "0" tai "POIS"

Paina **TONE** muutaman sekunnin ajan.


Kaikki arvot palautetaan nolnaan, taajuuskorjaimen esiasetukseksi valitaan "POIS".

Äänvoimakkuusasetukset

Nopeuden mukaan muuttuvan äänvoimakkuuden säätö

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset**-valikon.

Valitse **Radioasetukset** ja sitten **Autom. äänvoimakkuuden säätö**.




Autom. äänvoimakkuuden säätö -toiminto voidaan poistaa käytöstä tai äänvoimakkuuden mukautusaste valita näytön valikosta.

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Käynnistyksen enimmäisäännoimakkuuden säätäminen

Paina **CONFIG** avataksesi
Asetukset -valikon.

Valitse **Radioasetukset** ja sitten
Maks. aloitusäännoimak.




Aseta haluamasi arvo.

Liikennetiedotusten äännoimakkuuden säätö

Liikennetiedotusten äännoimakkuus voidaan esimäärittää nousemaan tai laskemaan suhteessa normaaliin audioäännoimakkuuteen.

Paina **CONFIG** avataksesi
Asetukset -valikon.

Valitse **Radioasetukset**, **RDS-**
vaihtoehdot ja sitten **TA-**
äännoimakkuus.



Aseta haluamasi arvo.

Soittoäännoimakkuuden säätö

Paina **CONFIG** avataksesi
Asetukset -valikon.

Valitse **Puhelinasetukset**, **Ääni ja**
signaalit ja sitten **Soittoäänno-**
imakkuus.

Aseta haluamasi arvo.

Radio

Käyttö	61
Asemahaku	61
Automaattitallennuksen luettelot	62
Suosikkiluettelot	63
Aaltoaluevalikot	63
Radio data system (RDS)	65
Digitaalinen radiolähetys	67

Käyttö

Radion aktivointi

Paina **RADIO** avataksesi radion päävalikon.



Viimeksi kuunneltua asemaa vastaanotetaan.

Aaltoalueen valinta

Paina **RADIO** kerran tai useaan kertaan valitaksesi halutun aaltoalueen.

Valitun aaltoalueen viimeksi kuunneltua asemaa vastaanotetaan.

Asemahaku

Automaattinen asemahaku

Paina lyhyesti **◀ K** tai **M ▶** toistaaksesi seuraavaa asemamuistin asemaa.

Manuaalinen asemahaku

Paina pitkään **◀ K** tai **M ▶**. Vapauta, kun taajuusnäytössä näkyy lähes haluttu taajuus.

Seuraava vastaanotettavissa oleva asema haetaan ja sitä soitetaan automaattisesti.

Huomautus

Manuaalinen asemahaku: Jos radio ei löydä asemaa, se siirtyy automaattisesti herkemälle haku-tasolle. Jos se ei vielääkään löydä asemaa, viimeisin aktiivinen taajuus otetaan uudelleen käyttöön.

Huomautus

FM-aaltoalue: kun RDS-toiminto on aktivoitu, vain RDS-asemia **↻ 65** haetaan, ja kun radion liikennetiedotuspalvelu (TP) on aktivoitu, vain liikennetiedotuksia lähettäviä asemaa **↻ 65** haetaan.

Manuaalinen asemien viritys

Avaa kyseinen aaltoaluevalikko painamalla radion päävalikossa **MENU-TUNE** ja valitse manuaalinen viritys.

Käännä taajuuden ponnahtusnäytössä **MENU-TUNE**-säädintä ja säädä vastaanottotaajuus optimaaliseksi.

Automaattitallennuksen luettelot

Kulloisellakin aaltoalueella parhaiten kuuluvat asemat voidaan hakea ja tallentaa automaattisesti automaattitallennusta käyttäen.

Kullakin aaltoalueella on 2 automaattitallennuksen luetteloa (**AS-asemat 1**, **AS-asemat 2**), joihin kumpaankin voidaan tallentaa 6 asemaa.



Huomautus

Parhaillaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki 📡.

Asemien automaattitallennus

Paina **FAV 1-2-3** ja pidä sitä painettuna, kunnes automaattisen tallennuksen viesti tulee näyttöön. Kulloisenkin aaltoalueen 12 voimakkainta asemaa tallennetaan kahteen automaattitallennuksen luetteloon.

Jos haluat perua automaattitallennuksen, paina **MENU-TUNE**.

Asemien manuaalinen tallennus

Asemia voidaan tallentaa myös käsin automaattitallennuksen luetteloihin.

Aseta tallennettavat asemat.

Vaihda haluamaasi luetteloon painamalla lyhyesti kerran tai useampaan kertaan **FAV 1-2-3**.

Aseman tallentaminen luettelokohtaan: paina vastaavaa asemapainiketta **1...6**, kunnes vahvistusviesti näytetään.

Huomautus

Manuaalisesti tallennetut asemat korvataan toisilla automaattisen asemantallennuksen yhteydessä.

Huomautus

Tämän toiminnon käyttämiseksi **AS-asemat** -toiminnon täytyy olla aktiivituna (ks. alla).

Aseman haku muistista

Vaihda haluamaasi luetteloon painamalla lyhyesti kerran tai useampaan kertaan **FAV 1-2-3**.

Paina jotain asemapainikkeista **1...6** kutsuaksesi vastaavassa listakohdassa olevan aseman kuultaviin.

Huomautus

Tämän toiminnon käyttämiseksi **AS-asemat** -toiminnon täytyy olla aktiivituna (ks. alla).

Asemien automaattisen tallennustoiminnon aktivointi


Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon.

Avaa kyseinen valikko koskettamalla **Radioasetukset** ja sitten **AS-asemat**.

Aseta automaattisen tallennuksen asemat kyseiselle aaltoalueelle **Päällä**.

Suosikkiluettelot

Asemia voidaan kaikilla aaltoalueilla tallentaa käsin suosikkiluetteloihin.



Kuhunkin suosikkiluetteloon voidaan tallentaa 6 asemaa. Käytettävissä olevien suosikkiluetteloiden määrä voidaan asettaa (katso alla).

Huomautus

Parhailaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki 📶.

Aseman tallennus

Aseta tallennettavat asemat.

Vaihda haluamaasi luetteloon painamalla lyhyesti kerran tai useampaan kertaan **FAV 1-2-3**.

Aseman tallentaminen luettelokohtaan: paina vastaavaa asemapainiketta **1...6**, kunnes vahvistusviesti näytetään.

Aseman haku muistista


Vaihda haluamaasi luetteloon painamalla lyhyesti kerran tai useampaan kertaan **FAV 1-2-3**.

Paina jotain asemapainikkeista **1...6** kutsuaksesi vastaavassa listakohdassa olevan aseman kuultaviin.

Käytettävissä olevien suosikkiluetteloiden määrän määrittäminen

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon.

Avaa valikko **Suosikkisivujen maksimimäärä** koskettamalla **Radioasetukset** ja sitten **Radiosuosit**.



Valitse haluamasi määrä suosikkiluetteloita.

Aaltoaluevalikot

Vaihtoehtoisia tapoja asemien valintaan on saatavilla aaltoaluekohtaisista valikoista.

Huomautus

Seuraavat näytöt ovat esimerkkejä.

Asemaluettelot

Kun olet radion päävalikossa, avaa kyseisen aaltoalueen asemaluettelo käntämällä **MENU-TUNE** -säädintä.

Vastaanottoalueella kuuluvat radioasetat näytetään.



Huomautus

Jos asemaluetteloita ei ole luotu etukäteen, infotainment-järjestelmä tekee automaattisen asemahaun.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Parhaillaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki 📶.

Asemaluetteloiden päivitys

Kun olet radion päävalikossa, avaa kyseinen aaltoaluevalikko painamalla **MENU-TUNE**.

Jos aaltoaluekohtaisiin asemaluetteloihin tallennetut asemat eivät enää kuulu:

Valitse vastaava valikkokohta asemaluettelon päivittämiseksi kyseisestä aaltoaluevalikosta, esim.

Päivitä FM-asemaluettelo.

Asemahaku aloitetaan. Kun haku on valmis, viimeiseksi haettua asemaa toistetaan.

Jos haluat keskeyttää asemahaun: paina **MENU-TUNE**.

Huomautus

Jos aaltoaluekohtainen asemaluettelo päivitetään, vastaava kategorialuettelo päivitetään myös.

Suosikkilista

Kun olet radion päävalikossa, avaa kyseinen aaltoaluevalikko painamalla **MENU-TUNE**.

Valitse **Suosikkilista**. Kaikki suosikkilistoihin tallennetut asemat näytetään.



Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Parhaillaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki 📶.

Kategorialuettelot

Useat radioasemat lähettävät PTY-koodia, joka määrittelee lähetettävän ohjelman tyyppiin (esim. uutiset).

Jotkut asemat myös vaihtavat PTY-koodia kulloinkin lähetettävän ohjelman sisällöstä riippuen.

Infotainment-järjestelmä tallentaa nämä ohjelmatyypin mukaan lajitellut asemat vastaavaan kategorialuetteloon.

Aseman mukaan määrittävän ohjelmatyypin haku: valitse aaltoaluekohtainen kategorialuettelovaihtoehto.

Luettelo saatavana olevista ohjelmatyypeistä näytetään.



Valitse haluamasi ohjelmatyypin. Näyttöön tulee luettelo asemista, jotka lähettävät valitun tyyppistä ohjelmaa.



Valitse haluamasi asema.

Kategorialuettelo päivitetään myös vastaavan aaltoaluekohtaisen asemaluettelon päivityksen yhteydessä.

Huomautus

Parhaillaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki 📶.


DAB-ilmoitukset

Musiikkiohjelmien lisäksi useat DAB-asetat 📶 67 lähettävät erilaisia tiedotuskategorioita.

Vastaanotettava DAB-palvelu (ohjelma) keskeytyy, kun aiemmin aktivoitujen kategorioiden tiedotus lähetetään.

Tiedotuskategorioiden aktivointi

Ollessasi kohdassa **DAB-valikko** avaa kyseinen valikko valitsemalla **DAB-tiedotteet**.



Aktivoi halutut tiedotuskategoriat.

Useita tiedotuskategorioita voidaan valita yhtä aikaa.

Huomautus

DAB-tiedotuksia voidaan vastaanottaa vain, jos DAB-taajuusalue on aktivoitu.

Radio data system (RDS)

RDS on FM-asemien palvelu, joka helpottaa huomattavasti halutun aseman löytämistä ja häiriötöntä kuuluvuutta.

RDS:n edut

- Näytössä näkyy määritetyn aseman ohjelman nimi sen taajuuden asemasta.
- Asemahaun aikana Infotainment-järjestelmä virittää vain RDS-asemia.

- Infotainment-järjestelmä virittyy aina valitun aseman parhaiten kuuluvalle lähetystaajuudelle AF-toiminnon (vaihtoehtoinen taajuus) avulla.
- Kuunneltavasta asemasta riippuen infotainment-järjestelmä näyttää radiotekstejä, jotka voivat sisältää esim. tietoa senhetkisestä ohjelmasta.

RDS:n konfigurointi

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon.

Valitse **Radioasetukset** ja sitten **RDS-vaihtoehdot**.



Aseta RDS -asetukseksi joko **Päällä** tai **Päältä**.

Huomautus

Jos RDS on poiskytkettynä, se kytkeytyy automaattisesti päälle takaisin, kun radioasemaa vaihdetaan (hakutoiminnolla tai esivalintapainikkeella).

Huomautus

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytävissä vain jos RDS-asetus on **Päällä**.

RDS-valinnat**Aluetoiminnon kytkeminen päälle ja pois**

Tiettyinä aikoina jotkut RDS-asetmat lähettävät erilaista alueellista ohjelmaa eri taajuuksilla.

Aseta **Aluelähetys** joko **Päällä** tai **Päältä**.

Jos aluetoiminto on käytössä, voit valita vain vaihtoehtoisia lähetystaajuuksia (AF), jotka lähettävät samoja alueellisia ohjelmia.

Jos alueellisten asemien kuuntelu on pois käytöstä, asemien vaihtoehdot taajuudet valitaan huomioimatta alueellisia ohjelmia.

RDS-tekstin vieritys

Jotkut RDS-asetmat piilottavat ohjelman nimen näyttörivillä näyttäkseen lisätietoja.

Lisätietojen näyttämisen estäminen:

Aseta **Pysäytä tekstin vieritys** tilaan **Päällä**.

TA volume

Liikennetiedotusten (TA) äänenvoimakkuus voidaan määrittää ennalta. Katso yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 59.

Radion liikennetiedotukset

(TP = Traffic Programme)

Radion liikennetiedotusasetmat ovat liikennetiedotuksia lähettäviä RDS-asetmia.

Liikennetiedotuspalvelun kytkeminen päälle/pois

Infotainment-järjestelmän liikennetiedotusten (TA) vastaanottovalmiuden kytkeminen päälle ja pois:

Paina **TP**-painiketta.

- Jos liikennetiedotuspalvelu on kytketty päälle, radion päävalikossa näkyy [].
- Vain liikennetiedotusasetmia vastaanotetaan.
- Jos valitulla asemalla ei lähetetä liikennetiedotuksia, seuraavaa liikennetiedotusasetmaa aletaan hakea automaattisesti.
- Mikäli liikennetiedotuksia lähetävä asema löytyy, näytetään radion päävalikossa [**TP**].
- Liikennetiedotukset toistetaan ennalta säädetyllä TA-voimakkuudella ⇨ 59.
- Jos radion liikennetiedotuspalvelu on käytössä, CD/MP3-toisto keskeytetään liikennetiedotuksen ajaksi.

Pelkkien liikennetiedotusten kuuntelu

Kytke liikennetiedotuspalvelu päälle ja säädä infotainment-järjestelmän äänenvoimakkuus kokonaan pois päältä.

Liikennetiedotusten estäminen

Liikennetiedotuksen estäminen, esim. CD-/MP3-levyn toistamisen aikana:

Vahvista näytön peruutusviesti painamalla **TP**-painiketta tai **MENU-TUNE**-nuppia.

Liikennetiedotus perutaan, mutta liikennetiedotuspalvelu pysyy käytössä.

Digitaalinen radiolähetys

Digitaalinen radiolähetys (DAB) on innovatiivinen ja universaali lähetysjärjestelmä.

DAB-asetukset merkitään ohjelman nimellä lähetystaajuuden sijasta.



Yleisiä tietoja

- DAB-toiminnolla useita radio-ohjelmia (palveluja) voidaan lähettää yhdellä taajuudella (kokonaisuus).
- Korkealaatuisten digitaalisten radiolähetysten lisäksi DAB pystyy lähettämään myös ohjelmiin liittyvää tietoa ja monia muita tietopalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
- Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin pystyy vastaanottamaan lähettävän aseman signaalia (vaikka signaali olisi hyvin heikko), äänentoisto on varmaa.
- Ääni ei heikkene (samalla tavalla kuin AM- ja FM-lähetyksissä). DAB-signaali toistetaan tasaisella äänenvoimakkuudella.
- Jos DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten, vastaanotto keskeytetään kokonaan. Tämä tilanne voidaan välttää aktivoimalla **Autom. kanavanipun linkitys** ja/tai **Autom. linkitys DAB-FM** DAB-asetusvalikossa.

- Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- tai FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö) ei esiinny DAB:tä käytettäessä.
- Jos DAB-signaali heijastuu luonnollisista esteistä tai rakennuksista, DAB:n vastaanoton laatu paranee, kun taas AM- tai FM-vastaanotto heikkenee huomattavasti näissä tilanteissa.
- Kun DAB-vastaanotto on toiminnassa, Infotainment-järjestelmän FM-viritin pysyy aktiivisena taustalla ja etsii jatkuvasti parhaiten vastaanotettavia FM-asemia. Jos TP ⇨ 65 on toiminnassa, voimakkainta signaalia lähettävän FM-aseman liikennetiedotukset toistetaan. Kytke TP pois päältä jos et halua FM-liikennetiedotusten keskeyttävän DAB-vastaanottoa.

DAB:n konfigurointi

Paina **CONFIG**.

Valitse **Radioasetukset** ja sitten **DAB-asetukset**.



Seuraavat vaihtoehdot voidaan valita konfigurointivalikosta:

Automaattinen kokonaisuuden vaihto

Kun tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa samaan palveluun (ohjelma) toisessa DAB-kokonaisuudessa (taajuus), kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Valitse asetukseksi joko **Päällä** tai **Päältä**.

Automaattinen DAB-FM-linkitys

Kun tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa aktiivisen DAB-palvelun vastaavalle FM-asemalle, kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Valitse asetukseksi joko **Päällä** tai **Päältä**.

Dynaaminen äänen sovitus

Kun tämä toiminto on aktivoitu, DAB-signaalin dynaaminen alue on pienentynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että voimakkaiden äänien taso on alentunut, mutta hiljaisten nousut. Siksi infotainment-järjestelmän äänenvoimakkuus voidaan nostaa pisteeseen, jossa hiljaiset äänet kuuluvat, mutta voimakkaat äänet eivät ole liian voimakkaita.

Valitse asetukseksi joko **Päällä** tai **Päältä**.

Taajuusalueen valinta

Avaa kyseinen valikko koskettamalla **Aaltoalueen valinta** -valikkokohtaa.

Infotainment-järjestelmän vastaanottamat DAB-aaltoalueet määritellään aktiivomalla jokin vaihtoehdoista:

L-aaltoalue: 1452 - 1492 MHz, maanpäällinen ja satelliittiradio

Aaltoalue III: 174 - 240 MHz, maanpäällinen radio

Molemmat

CD-soitin

Yleistä tietoa	69
Käyttö	70

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmän CD-soittimella voidaan toistaa CD-äänilevyjä ja MP3/WMA-CD-levyjä.

Ohjeet

Huomio

Audiosoittimeen ei saa missään tapauksessa laittaa halkaisijaltaan 8 cm:n CD-single-levyjä tai muotoiltuja CD-levyjä.

CD-levyihin ei saa laittaa tarroja. Levyt voisivat juuttua CD-asemaan ja rikkoa soittimen. Laite olisi tällöin vaihdettava uuteen.

- Voit käyttää seuraavia CD-muotoja:
CD-Rom Mode 1 ja Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 ja Form 2.
- Voit käyttää seuraavia tiedostomuotoja:
ISO 9660 Level 1, Level 2,
Romeo, Joliet.

Muussa kuin edellä mainitussa muodossa kirjoitetut MP3- ja WMA-tiedostot eivät ehkä toistu oikein ja niiden tiedostonimet ja kansion nimet eivät ehkä näy oikein.

- Kopiointisuojauksella varustettuja CD-äänilevyjä, jotka eivät ole CD-äänilevystandardin mukaisia, ei voida ehkä toistaa oikein tai ollenkaan.
- Itse äänitetyt CD-R- ja CD-RW-levyt ovat alttiimpia vääränlaiselle käytölle kuin valmiina ostetut CD-levyt. Oikea käsittely on varmistettava etenkin tällaisten itse äänitettyjen levyjen kohdalla (katso alla).
- Itse äänitetyt CD-R- ja CD-RW-levyjä ei voida ehkä toistaa oikein tai ollenkaan. Tällaisissa tapauksissa vika ei ole laitteessa.
- Eriytypistä materiaalia (audiokappaleita ja pakattuja tiedostoja, esim. MP3) sisältävien CD-levyjen kohdalla audiokappaleet ja pakatut tiedostot voidaan toistaa erikseen.

- CD-levyihin ei saa jäädä sormenjälkiä niitä vaihdettaessa.
- Laita CD-levyt takaisin koteloihinsa heti poistettuasi ne CD-soittimesta, jotta niihin ei tule vaurioita tai pääse likaa.
- CD-levyillä olevat nesteet ja lika voivat tuhria CD-soittimen linssin laitteen sisällä ja aiheuttaa vikoja.
- Suojaa CD-levyt kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.
- Seuraavat rajoitukset koskevat MP3/WMA CD -levyjä:

Bittinopeus: 8 kbit/s - 320 kbit/s

Tunnustelutaajuus: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1) ja 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2)

- Seuraavat rajoitukset koskevat MP3/WMA-CD-levyille tallennettuja tietoja:

Kappaleiden määrä: enintään 999

Kappaleiden määrä kansiotasoa kohti: enintään 512

Kansiorakenteen syvyys: enint. 10 tasoa

Huomaus

Tässä luvussa käsitellään vain MP3-tiedostojen toistamista, koska MP3- ja WMA-tiedostoja käytetään samalla tavalla. Kun laitteeseen on laitettu WMA-tiedostoja sisältävä CD-levy, se näyttää MP3-valikkoja.

Käyttö

CD:n toiston aloitus

Paina **MEDIA** kerran tai useaan kertaan avataksesi CD- tai MP3-päävalikon.



Jos CD-soittimessa on CD-levy, sen toisto alkaa.

CD-äänilevyille tai MP3-CD-levyille tallennetuista tiedoista riippuen näytössä näytetään CD-levyä ja toistettavaa musiikkikappaletta koskevaa erilaista tietoa.

CD-levyn asettaminen laitteeseen

Työnnä CD-levy tekstipuoli ylöspäin CD-aukkoon, kunnes se vedetään sisään.

Huomaus

Jos laitteeseen laitetaan CD-levy, näytössä näkyy ●.

Hyppääminen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen

Paina lyhyesti ◀ K tai ▶ K.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Paina ◀ K tai ▶ K ja pidä sitä painettuna siirtyäksesi soitettavassa kappaleessa nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Kappaleiden valinta audio-CD-valikosta

Paina **MENU-TUNE** avataksesi CD-valikon.



Soita satunnaisesti

Kaikkien kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä: aseta toiminnon asetukseksi **Päällä**.

Huomautus

Jos tämä toiminto on aktivoitu, kyseisessä päävalikossa näkyy merkki ⇄.

Toista

Kappaleen toistaminen toistuvasti: aseta toiminnon asetukseksi **Päällä**.

Huomautus

Jos tämä toiminto on aktivoitu, kyseisessä päävalikossa näkyy merkki ↻.

Kappaleuuttelo

Kappaleen valinta CD-levyltä: valitse **Kappaleuuttelo** ja sitten haluamasi kappale.

kansiot

Kappaleen valinta kansioista: valitse **kansiot**. Näytössä näkyy lista kaikista CD-levyyn tallennetuista kansioista.

Valitse jokin kansioista ja valitse sitten haluamasi kappale.


Huomautus

Tämä valikkokohta on käytettävissä vain, jos laitteessa on MP3-CD-levy.

Hae...

Jos haluat avata valikon kappaleen hakua ja valintaa varten, valitse

Hae....



Valitse jokin kategorioista ja valitse sitten haluamasi kappale.

Huomautus

Tämä valikkokohta on käytettävissä vain, jos laitteeseen on laitettu MP3-CD-levy.

CD-levyn poistaminen

Paina \triangle .

CD-levy työnnetään ulos CD-aukosta.

Jos ulos työnnettyä CD-levyä ei poisteta, se vedetään muutaman sekunnin kuluttua automaattisesti takaisin laitteeseen.

AUX-liitäntä

Yleistä tietoa	72
Käyttö	72

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmän ohjauspaneelissa ⇨ 50 on AUX-liitäntä ulkoisten audiotietolähteiden liitäntää varten.

Voit esimerkiksi kytkeä kannettavan CD-soittimen AUX-liitäntään 3,5 mm liittimellä.

Huomautus

Pistorasia täytyy aina pitää puhtaana ja kuivana.

Käyttö

CD 3.0 BT

Paina **MEDIA** kerran tai useaan kertaan aktivoitaksesi AUX-tilan.

R 3.0

Paina **AUX** aktivoitaksesi AUX-tilan.



Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä infotainment-järjestelmän \odot **VOL** -säädintä.

Kaikkia muita toimintoja voidaan käyttää vain äänilähteen käyttösäätimillä.

USB-liitäntä

Yleistä tietoa	73
Tallennettujen äänitiedostojen soittaminen	74

Yleistä tietoa

Keskikonsolissa on USB-liitin ulkopuolisten audiodata-lähteiden liittämistä varten.

Huomaus

Pistorasia täytyy aina pitää puhtaana ja kuivana.

USB-liitäntään voidaan kytkeä MP3-soitin, USB-asema, SD-kortti (USB-liittimen/sovittimen kautta) tai iPod.

Monia yllä mainittujen laitteiden toimintoja voidaan käyttää Infotainment-järjestelmän säätimien ja valikoiden kautta laitteiden ollessa kytkettyinä USB-liitäntään.

Huomaus

Infotainment-järjestelmä ei tue kaikkia lisälaitteita.

Ohjeet

- USB-liitäntään kytkettyjen ulkoisten laitteiden tulee täyttää USB Mass Storage Class -vaatimukset (USB MSC).

- USB-liitäntään kautta kytkettyjä laitteita tuetaan USB-määrityksen V 2.0 mukaisesti. Suurin tuettu nopeus: 12 Mbit/s.
- Vain FAT16/FAT32-tiedostojärjestelmän laitteita tuetaan.
- Kiintolevyasemia (HDD) ei tueta.
- USB-keskittimiä ei tueta.
- Voit käyttää seuraavia tiedostomuotoja:
ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet
Muussa kuin edellä mainitussa muodossa kirjoitetut MP3- ja WMA-tiedostot eivät ehkä toistu oikein ja niiden tiedostonimet ja kansion nimet eivät ehkä näy oikein.
- Ulkoiseen laitteeseen tallennettuja tiedostoja koskevat seuraavat rajoitukset:
Bittinopeus: 8 kbit/s - 320 kbit/s
Tunnustelutaajuus: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1) ja

24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2)

- Seuraavat rajoitukset koskevat USB-liitäntään kytkettyihin ulkoisiin laitteisiin tallennettuja tietoja: Kappaleiden määrä: enint. 999 Kappaleiden määrä kansiotasoa kohden: enint. 512

Kansiorakenteen syvyys: enint. 10 tasoa

Internetin musiikkikaupoista hankittuja Digital Rights Management (DRM) WMA-tiedostoja ei voida toistaa.

WMA-tiedostoja voidaan toistaa turvallisesti vain, jos ne on luotu Windows Media Playerin versiolla 9 tai myöhäisemmällä.

Soveltuvat soittolistan päätteet: .m3u, .pls, .wpl

Soittolistamerkintöjen täytyy olla asetettuina relatiivisina polkuina.


Järjestelmämääreiden audiodataa sisältäville kansioille/tiedostoille ei tule olla asetettuna.

Tallennettujen äänitiedostojen soittaminen


Paina **MEDIA** kerran tai useaan kertaan aktivoitaksesi MP3- tai iPod-tilan.

Laitteeseen tallennetun äänidatan toisto alkaa automaattisesti.

MP3:




iPod:



Laitekohtaisen valikon käyttö


Avaa liitettynä olevan laitteen valikko painamalla **MENU-TUNE**.



Soita satunnaisesti

Kaikkien kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä: aseta toiminnon asetukseksi **Päällä**.


Huomautus

Jos tämä toiminto on aktivoitu, kyseisessä päävalikossa näkyy merkki .

Toista

Kappaleen toistaminen toistuvasti: aseta toiminnon asetukseksi **Päällä**.

Huomautus

Jos tämä toiminto on aktivoitu, kyseisessä päävalikossa näkyy merkki .

kansiot

Kappaleen valinta kansioista: valitse **kansiot**. Näytössä näkyy lista kaikista laitteeseen tallennetuista kansioista.

Valitse jokin kansioista ja valitse sitten haluamasi kappale.

Huomautus

Tämä valikkokohta ei ole käytettävissä jos iPod on liitetty.

Hae...

Jos haluat avata valikon kappaleen hakua ja valintaa varten, valitse

Hae....

Valitse jokin kategorioista ja valitse sitten haluamasi kappale.

Laitteen poistaminen

Poista laite turvallisesti valitsemalla **Poista USB** tai **Poista iPod** ja kytke-
mällä laite irti.

Bluetooth musiikki

Yleisiä tietoja	76
Toiminta	76

Yleisiä tietoja

Bluetoothilla varustettuja audiolähteitä (esim. musiikkipuhelimet, Bluetoothilla varustetut MP3-soittimet jne.), jotka tukevat Bluetooth-musiikkiprotokollaa A2DP, voidaan kytkeä langattomasti Infotainment-järjestelmään.

Ohjeet

- Infotainment-järjestelmään voidaan kytkeä vain Bluetooth-laitteita, jotka tukevat A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -versiota 1.2 tai korkeampaa.
- Bluetooth-laitteen tulee tukea AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) -versiota 1.0 tai korkeampaa. Jos laite ei tue AVRCP:tä, Infotainment-järjestelmän kautta voidaan säätää vain äänenvoimakkuutta.
- Tutustu Bluetooth-laitteen käyttöohjeeseen ennen sen kytkemistä Infotainment-järjestelmään.

Toiminta

Edellytykset

Seuraavien edellytysten tulee täyttyä, jotta Infotainment-järjestelmän Bluetooth-musiikkitila on käytettävissä:

- Infotainment-järjestelmän Bluetooth-toiminnon tulee olla aktiivina ⇨ 79.
- Ulkoisen Bluetooth-audiolähteen Bluetooth-toiminnon tulee olla aktiivina (katso laitteen käyttöohje).
- Ulkoisesta Bluetooth-audiolähteestä riippuen voi olla tarpeen asettaa laite "löydettäväksi" (katso laitteen käyttöohje).
- Ulkoinen Bluetooth-audiolähde tulee yhdistää ja kytkeä Infotainment-järjestelmään ⇨ 79.

Bluetooth-musiikkitilan aktivoiminen

Paina **MEDIA** kerran tai useaan kertaan aktivoidaksesi Bluetooth-musiikkitilan.



Bluetooth-musiikin toisto voidaan aloittaa ja keskeyttää/pysäyttää Bluetooth-laitteen kautta.

Käyttö Infotainment-järjestelmän kautta

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää infotainment-järjestelmän kautta
⇨ 55.

Hyppääminen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen

Paina lyhyesti ◀◀ K tai K ▶▶ infotainment-järjestelmän ohjauspaneelissa.

Puhelin

Yleistä tietoa	78
Bluetooth-yhteys	79
Hätäpuhelu	81
Käyttö	81
Matkapuhelimet ja CB- radiolaitteet	84

Yleistä tietoa

Puhelinportaalin avulla voit puhua matkapuhelimeen auton mikrofonin ja kaiuttimien avulla ja käyttää tärkeimpiä matkapuhelintoimintoja auton infotainment-järjestelmän kautta. Puhelinportaalin käyttämiseksi matkapuhelin täytyy kytkeä Infotainment-järjestelmään Bluetoothin kautta.

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelinportaalin toimintoja. Mahdolliset puhelintoiminnot riippuvat kulloisestakin matkapuhelimesta ja verkko-operaattorista. Lisätietoa asiasta saat matkapuhelimen käyttöohjeista tai kysymällä verkko-operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Matkapuhelimet vaikuttavat ympäristösi. Tästä syystä on valmisteltu turvallisuusmääräyk-

siä ja -ohjeita. Sinun tulee tuntea soveltuvat ohjeet ennen puhelin-toiminnon käyttämistä.

⚠ Varoitus

Hands-free-toiminnon käyttäminen ajon aikana saattaa olla vaarallista, koska keskittymisesi häiriintyy puhelun aikana. Pysäköi auto ennen kuin käytät hands-free-toimintoa. Noudata kussakin maassa voimassa olevia säädöksiä.

Älä unohda noudattaa tietyillä alueilla voimassa olevia erityismääräyksiä ja kytke matkapuhelin aina pois päältä, jos matkapuhelimen käyttö on kielletty, matkapuhelin aiheuttaa häiriötä tai vaarallisia tilanteita voi syntyä.

Bluetooth

Puhelinportaalin on sertifioinut Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Lisätietoja on saatavana Internetistä osoitteesta <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-yhteys


Bluetooth on radiostandardi esim. puhelimen ja muiden laitteiden langatonta yhteyttä varten. Yhteyden kautta voidaan siirtää sellaista dataa kuin puhelinmuistio, puhelulistat, verkko-operaattorin nimi ja kentän vahvuus. Toimintojen määrä voi vaihdella puhelintyyppistä riippuen.

Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi puhelinportaalin kanssa matkapuhelimen Bluetooth-toiminnon on oltava aktivoituna ja matkapuhelimen on oltava "löydettävissä". Katso yksityiskohtainen kuvaus matkapuhelimen käyttöohjeesta.

Bluetoothin aktivointi

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon.

Valitse **Puhelinasetukset** ja sitten **Bluetooth**. Alavalikko kysyy sinulta kysymyksen.




Valitse **Bluetooth** -asetukseksi **Päällä** vastaamalla kysymykseen joko **Kyllä** tai **Ei**.

Bluetooth-laitteen yhdistäminen

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon. Valitse **Puhelinasetukset** ja sitten **Yhdistä laite**.

Vaihtoehtoisesti voit painaa **☎** / **☒** kahdesti.

Seuraavanlainen näyttö avautuu:



Heti kun infotainment-järjestelmän puhelinportaali on havaittu, se näkyy Bluetooth-laitteesi laiteluettelossa. Valitse puhelinportaali.

Syötä PIN-koodi pyydettyäessä Bluetooth-laitteeseesi. Laitteet on liitetty pariiksi ja yhdistetty.

Huomaus

Matkapuhelimesi puhelinmuistio ladataan automaattisesti järjestelmään. Puhelinmuistion tietojen esitysmuoto ja järjestys voivat olla erilaiset Infotainment-järjestelmän näytössä ja puhelimen näytössä.

Jos Bluetooth-yhteys onnistui: jos toinen Bluetooth-laite oli ollut liitettynä Infotainment-järjestelmään, se on nyt kytketty irti järjestelmästä.

Jos Bluetooth-yhteyden muodostaminen ei onnistunut: aloita yllä kuvattu menettely alusta tai katso Bluetooth-laitteen käyttöohjetta.

Huomaus

Infotainment-järjestelmään voidaan pariliittää enintään 5 laitetta.

Bluetooth-koodin vaihtaminen

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon.

Valitse **Puhelinasetukset** ja sitten **Vaihda Bluetooth-koodi**. Seuraavanlainen näyttö avautuu:



Syötä haluamasi nelimerkkinen PIN-koodi ja vahvista valintasi valitsemalla **OK**.

Yhdistäminen toiseen pariliitettyyn laitteeseen

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon.

Valitse **Puhelinasetukset** ja sitten **Laitelista**. Näytössä näkyy lista Infotainment-järjestelmään yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.

Huomautus

Infotainment-järjestelmään liitettyinä olevasta Bluetooth-laitteesta ilmoittaa merkki ✓.



Valitse haluttu laite. Näyttöön avautuu alavalikko.

Luo yhteys valitsemalla alavalikon kohta **Valitse**.

Laitteen kytkeminen irti

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon.

Valitse **Puhelinasetukset** ja sitten **Laitelista**. Näytössä näkyy lista Infotainment-järjestelmään yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.

Huomautus

Infotainment-järjestelmään liitettyinä olevasta Bluetooth-laitteesta ilmoittaa merkki ✓.

Valitse pariliitetty laite. Näyttöön avautuu alavalikko.

Kytke laite irti valitsemalla alavalikon kohta **Sulje yhteys**.

Yhdistetyn laitteen poistaminen

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon.

Valitse **Puhelinasetukset** ja sitten **Laitelista**. Näytössä näkyy lista Infotainment-järjestelmään yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.

Huomautus

Infotainment-järjestelmään liitettyinä olevasta Bluetooth-laitteesta ilmoittaa merkki ✓.

Valitse haluttu laite. Näyttöön avautuu alavalikko.

Jos laite on yhdistetty, yhteys täytyy ensin katkaista (katso yllä).

Poista laite valitsemalla alavalikon kohta **Poista**.

Tehdasasetusten palauttaminen

Puhelinasetukset, esim. laiteluettelo, Bluetooth-koodi ja soittoääni, voidaan palauttaa tehdasasetuksiin.

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon. Valitse **Puhelinasetukset** ja sitten **Palauta tehdasasetukset**.

Alavalikko kysyy sinulta kysymyksen. Palauta kaikki arvot tehdasasetuksiin valitsemalla **Kyllä**.

Hätäpuhelu

⚠ Varoitus

Yhteyden muodostumista ei voida taata kaikissa tilanteissa. Älä luota tästä syystä yksinomaan matkapuhelimeen, kun on välitettävä erittäin tärkeää tietoa (esim. tarvittaessa lääkärinhoitoa).

Joissakin verkoissa matkapuhelimesta täytyy olla oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.

⚠ Varoitus

Muista, että voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimesta, jos alueen signaali on riittävän voimakas. Tietyissä olosuhteissa hätäpuheluita ei voida soittaa kaikissa matkapuhelinverkoissa; niitä ei ehkä voida soittaa kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelintoinnot ovat käytössä. Voit tiedustella tästä paikallisilta verkkooperaattoreilta.

Hätänumero vaihtelee alue- ja maakohtaisesti. Selvitä etukäteen kyseessä olevan alueen hätänumero.

Hätäpuhelin soittaminen

Soita hätänumeroon (esimerkiksi **112**).

Puhelin muodostaa yhteyden hätäkeskukseen.

Vastaa hätäkeskuksen henkilökunnan esittämiin kysymyksiin.

⚠ Varoitus

Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen kehotuksen hätäkeskuksesta.

Käyttö

Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit myös käyttää monia matkapuhelimen toimintoja infotainment-järjestelmän kautta.

Infotainment-järjestelmän kautta voit esim. muodostaa yhteyden matkapuhelimeesi tallennetuilla puhelinnumeroilla tai muuttaa puhelinnumeroita.

Huomautus

Matkapuhelimen käyttö, esim. puhelimeen vastaaminen tai äänenvoimakkuuden säätäminen, on edelleen mahdollista handsfree-toiminnossa.

Kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu yhteys, matkapuhelimen tiedot lähetetään infotainment-järjestelmään. Tämä saattaa matkapuhelinmallista riippuen kestää useita minutteja. Tämä aikana matkapuhelinta voidaan käyttää vain rajoitetusti Infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus



Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelinportaalin toimintoja. Tästä syystä käytettävissä olevat toiminnot saattavat yksittäisen matkapuhelimen kohdalla poiketa tässä esitetystä.

Edellytykset

Seuraavien edellytysten tulee täytyä, jotta Infotainment-järjestelmän handsfree-toiminto on käytettävissä:

- Infotainment-järjestelmän Bluetooth-toiminnon tulee olla aktivoituna ⇨ 79.
- Matkapuhelimen Bluetooth-toiminnon tulee olla aktivoituna (katso laitteen ohjekirja).
- Matkapuhelimen tulee olla asetettu "näkyväksi" (katso laitteen ohjekirja).
- Matkapuhelimen tulee olla yhdistetty Infotainment-järjestelmään ⇨ 79.

Handsfree-tilan ottaminen käyttöön

Paina  /  infotainment-järjestelmän ohjauspaneelissa. Puhelimen päävalikko avautuu näyttöön.

Huomautus

Jos Infotainment-järjestelmään ei ole liitetty matkapuhelinta, näytössä näkyy **Puhelin ei ole käytettävissä**.

Katso yksityiskohtainen kuvaus Bluetooth-yhteyden luomisesta ⇨ 79.



Monia matkapuhelimen toimintoja voidaan nyt ohjata puhelimen päävalikon (ja siihen liittyvien alavalikkojen) kautta sekä ohjauspyörän puhelinsäätimillä.


Puhelun soittaminen

Numeron näppäileminen käsin


Ollessasi puhelintoiminnon päävalikossa avaa **Puhelin-valikko** painamalla **MENU-TUNE**.

Valitse alavalikkokohta **Lisää numero**. Seuraava näyttö avautuu.



Syötä haluamasi numero ja soita siihen koskettamalla näytössä .

Huomautus

Avaa puhelinmuistion **Hae**-näyttö valitsemalla .


Puhelinmuistion käyttö

Puhelinmuistio sisältää yhteystietojen nimiä ja numeroita.

Ollessasi puhelintoiminnon päävalikossa avaa **Puhelin-valikko** painamalla **MENU-TUNE**.

Valitse alavalikkokohta

Puhelinmuistio. Seuraava näyttö avautuu.



Puhelimen tai matkapuhelimen tapaan kirjaimet on järjestetty näyttöön aakkoselliseksi ryhmiksi: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv ja wxyz.**

Valitse haluamasi kirjainryhmä. Puhelinmuistio avautuu ja näyttää kyseisen kirjainryhmän kirjaimilla alkavat yhteystiedot.

Selaa luetteloa ja valitse haluamasi nimi.

Selaa puhelinnumeroluetteloa ja valitse haluamasi numero. Puhelin soittaa vastaavaan numeroon.

Puhelinmuistion luettelojärjestyksen muuttaminen

Kun olet yhdistänyt ja kytkenyt matkapuhelimen Infotainment-järjestelmään, matkapuhelinmuistiosi numerot ja nimet ladataan automaattisesti Infotainment-järjestelmään.

Infotainment-järjestelmän puhelinmuistion tietojen järjestelyperusteena voi olla joko **Etunimi** tai **Sukunimi**.

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon.

Valitse **Puhelinasetukset** ja sitten **Puhelinluettelo lajittelu**.

Valitse haluamasi vaihtoehto.


Soittolistojen käyttö

Kaikki tulevat, soitettavat tai vastamatta jääneet puhelut rekisteröidään vastaaviin soittolistoihin.


Ollessasi puhelintoiminnon päävalikossa avaa **Puhelin-valikko** painamalla **MENU-TUNE**. Valitse alavalikkokohta **Soittolistat**.

Voit myös painaa **☎ / ✎** -näppäintä.

Seuraava näyttö avautuu.



Valitse haluamasi puheluluettelo, esim. **Vastaamattomat puhelut**. Näyttöön avautuu valikko, jossa on vastaava puheluluettelo.



Puhelun soittaminen: valitse haluttu listan kohta. Puhelin soittaa vastaavaan numeroon.

Uudelleensoitto numeroon

Edelliseen numeroon voidaan soittaa uudelleen.

Paina **☎** ohjauspyörässä avataksesi **Soita uudelleen** -valikon.

Paina **☎** uudelleen aloittaaksesi numeron syöttämisen.

Paina **☎** ohjauspyörässä poistuaaksesi **Soita uudelleen** -valikosta.

Voit myös käyttää **MENU-TUNE** -nuppia ja valita näyttössä **Ei**.

Tuleva puhelu

Jos järjestelmä on puhelun tullessa audiotilassa, esim. radio- tai CD-tilassa, audiolähde mykistyy puhelun ajaksi.

Puheluun vastaaminen: valitse näytössä **Vastaus**.

Puhelun hylkääminen: valitse näytössä **Kiellä**.

Toinen tuleva puhelu

Jos meneillään olevan puhelun aikana saapuu toinen puhelu, järjestelmä näyttää ilmoituksen.

Jos haluat vastata toiseen puheluun ja lopettaa meneillään olevan, valitse näytössä **Vastaus**.

Jos haluat hylätä toisen puhelun ja jatkaa meneillään olevaa, valitse näytössä **Kiellä**.

Soittoäänien muuttaminen

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon.


Valitse **Puhelinasetukset, Ääni ja signaalit** ja sitten **Soittoääni**. Näyttöön tulee luettelo kaikista saatavina olevista soittoäänistä.

Valitse haluamasi soittoääni.

Katso yksityiskohtainen kuvaus soittoäänien voimakkuudesta ⇨ 59.

Toiminnot puhelun aikana

Meneillään olevan puhelun aikana puhelimen päävalikko näyttää seuraavalta.



Avaa valikko **Kytetty** koskettamalla näytössä **Valikko**.

Lopeta puhelu koskettamalla näytössä **Katk. puh.**

Yksityisyystilan ottaminen käyttöön

Siirrä puhelu matkapuhelimeen valitsemalla **Kytetty** -valikossa alavalikkokohta **Yksityinen puhelu**. Seuraavanlainen näyttö avautuu.



Siirrä puhelu takaisin infotainment-järjestelmään koskettamalla näytössä **Valikko** ja sitten **Siirrä puhelu**.

Mikrofonin poistaminen käytöstä/ottaminen käyttöön

Aseta **Kytetty** -valikossa **Sulje mik** -alavalikkokohtaan asetukseksi **Päällä**. Soittaja ei enää kuule sinua.

Mikrofonin ottaminen uudelleen käyttöön: aseta **Sulje mik** -alavalikkokohtaan asetukseksi jälleen **Päältä**.

Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet

Asennus- ja käyttöohjeet

Matkapuhelimen asennuksessa ja käytössä on noudatettava autokohtaisia asennusohjeita sekä puhelimen ja handsfree-laitteiston valmistajien käyttöohjeita. Muutoin auton tyyppi- hyväksyntä voi mitätöityä (EU:n direktiivi 95/54/EY).

Häiriöttömän toiminnan suositellut edellytykset:

- Ammattitaitoisesti asennettu ulkopuolinen antenni varmistaa suurimman mahdollisen kantaman.
- Suurin lähetysteho 10 wattia.
- Puhelimen asennus soveltuvaan kohtaan, huomioi käyttöohjekirjan huomautus kohdassa **Turvatyynyjärjestelmä.**

Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoantennin ja puhelimen telineen asennuksesta sekä lähetysteholtaan yli 10 W:n laitteiden käytön mahdollisuuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta saa käyttää handsfree-laitteiston kanssa matkapuhelinstandardien GSM 900/1800/1900 ja UMTS kyseessä ollessa vain silloin, kun matkapuhelimen maksimilähetysteho ei GSM 900:n kohdalla ylitä 2 wattia eikä muussa tapauksessa 1 wattia.

Turvallisuussyistä emme suosittele puhelimen käyttöä ajon aikana. Handsfree-laitteistoa käytettäessäkin voi huomio kohdistua pois liikenteestä.

Varoitus

Matkapuhelimien, jotka eivät täytä yllä mainittuja matkapuhelinstandardeja, ja radiolaitteiden käyttö on sallittua vain auton ulkopuolisella antennilla varustettuina.

Huomio

Ulkoisella antennilla varustamatomat matkapuhelimet ja radiolaitteet voivat aiheuttaa auton elektroniikkaan häiriöitä, jos yllä mainittuja määräyksiä ei noudateta.

Hakemisto

A	
Aaltoalueen valinta.....	61
Aaltoaluevalikot.....	63
Ajan asetukset.....	55
Aluetoiminto.....	65
Asemahaku.....	61
Asemaluetteloiden päivitys.....	63
Asemaluettelo.....	63
Asemien haku.....	62, 63
Asemien tallennus.....	62, 63
Automaattinen	
äänenvoimakkuuden säätö.....	59
Automaattitallennuksen luettelo .	62
Asemien haku.....	62
Asemien tallennus.....	62
AUX-toiminnon aktivoiminen.....	72
AUX-tulo	
Aktivointi.....	72
Käyttö.....	72
Yleisiä tietoja.....	72
Äänenvoimakkuuden	
säätäminen.....	72
B	
Bluetooth	
Bluetooth musiikki.....	76
Bluetooth-yhteys.....	79
Puhelin.....	81
Bluetooth-musiikin aktivoiminen...	76
Bluetooth musiikki	
Aktivointi.....	76
Edellytykset.....	76
Käyttö.....	76
Yleisiä tietoja.....	76
Bluetooth-yhteys.....	79
C	
CD:n toiston aloitus.....	70
CD-soitin	
Aktivointi.....	70
CD-levyn asettaminen	
laitteeseen.....	70
CD-levyn poistaminen.....	70
CD-valikko.....	70
CD:n toiston aloitus.....	70
Käyttö.....	70
Yleisiä tietoja.....	69
CD-soittimen kytkeminen päälle...	70
CD-valikko.....	70
D	
DAB.....	67
Digitaalinen radiolähetys.....	67
Dynaaminen äänen sovitus.....	67
H	
Handsfree-puhelintilan	
ottaminen käyttöön.....	81
Hätäpuhelu.....	81

I		L		Puhelinmuistio.....	81
Infotainment-järjestelmän		Liikennetiedotukset.....	65	Päivämäärän asetukset.....	55
käynnistäminen.....	55	Liikennetiedotusten estäminen.....	65		
Infotainment-käytösäätimet.....	50			R	
J		M		Radio	
Järjestelmän asetukset		Matkapuhelimet ja CB-		Aaltoalueen valinta.....	61
Aika ja päivämäärä.....	55	radiolaitteet	84	Aaltoaluevalikot.....	63
Auton asetukset.....	55	MENU-TUNE -nuppi.....	56	Aktivointi.....	61
Kieli.....	55	Mykistys.....	55	Aluetoiminto.....	65
Palauta tehdasasetukset.....	55			Asemahaku.....	61
K		O		Asemaluetteloiden päivitys.....	63
Kategorialuettelo.....	63	Ohjauspyörän audiosäätimet.....	50	Asemaluettelot.....	63
Kieliasetukset.....	55			Asemien haku.....	62, 63
Käynnistyksen enimmäisäänen-		P		Asemien tallennus.....	62, 63
voimakkuus.....	59	Perustoiminnot.....	56	Asemien virittäminen.....	61
Käyttö.....	55, 61, 70, 72, 81	Puhelin		Automaattitallennuksen	
AUX-tulo.....	72	Aktivointi.....	81	luettelot.....	62
Bluetooth musiikki.....	76	Bluetooth.....	78	DAB-ilmoitukset.....	63
CD-soitin.....	70	Bluetooth-yhteys.....	79	DAB:n konfigurointi.....	67
Puhelin.....	81	Edellytykset.....	81	Digitaalinen radiolähetys (DAB)	67
Radio.....	61	Hätäpuhelut.....	81	Dynaaminen äänen sovitus.....	67
USB-liitäntä.....	74	Käytösäätimet.....	78	Kategorialuettelo.....	63
Valikko.....	56	Ohjeet.....	78	Käyttö.....	61
Käytösäätimet		Ohjeet.....	78	Liikennetiedotukset.....	65
Infotainment-järjestelmä.....	50	Puhelinmuistio.....	81	Radio data system (RDS).....	65
Ohjauspyörä.....	50	Puhelinnumeron valitseminen...	81	Radion liikennetiedotukset.....	65
Puhelin.....	78	Soittolistat.....	81	RDS:n konfigurointi.....	65
Käytösäätimet, yleiskuva.....	50	Soittoäänen valinta.....	81	Suosikkilistat.....	63
		Toiminnot puhelun aikana.....	81	Taajuusalueen valinta.....	67
		Tuleva puhelu.....	81	Radio data system (RDS)	65
		Uudelleensoitto numeroon.....	81		
		Yleisiä tietoja.....	78		

Radion aktivointi.....	61
Radion kytkeminen päälle.....	61
Radion liikennetiedotukset.....	65
RDS.....	65

S

Soita	
Puhelun soittaminen.....	81
Soittoääni.....	81
Toiminnot puhelun aikana.....	81
Tuleva puhelu.....	81
Soittolistat.....	81
Soittoääni	
Soittoäänen valinta.....	81
Soittoäänen voimakkuus.....	59
Suosikkilistat.....	63
Asemien haku.....	63
Asemien tallennus.....	63
Suosikkiluettelot.....	63

T

Tallennettujen äänitiedostojen soittaminen.....	74
TA volume.....	59
Toiminta.....	76

U

USB-liitäntä	
Aktivointi.....	74
Käyttö.....	74
Ohjeet.....	73

USB-laitteen liittäminen.....	73
USB-laitteen poistaminen.....	74
USB-valikko.....	74
Yleistä tietoa.....	73
USB-toiminnon aktivointi.....	74
USB-valikko.....	74
Uudelleensoittotoiminto.....	81

V

Valikoiden käyttö.....	56
Varkaudenestotoiminto	49

Y

Yleisiä tietoja.....	76
AUX-tulo.....	72
Bluetooth musiikki.....	76
CD-soitin.....	69
Puhelin.....	78
Yleistä tietoa.....	69, 72, 73, 78
Infotainment-järjestelmä.....	48
USB-liitäntä.....	73

Ä

Äänensävyn asetukset.....	58
Äänenvoimakkuus	
Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö.....	59
Käynnistyksen enimmäisää- nenvoimakkuus.....	59
Mykistystoiminto.....	55

Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus.....	59
Soittoäänen voimakkuus.....	59
TA volume.....	59
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen korkeissa lämpötiloissa.....	55
Äänenvoimakkuuden säätö.....	55
Äänenvoimakkuusasetukset.....	59

FlexDock

FlexDock	90
Hakemisto	92

FlexDock

Yleistä tietoa	90
Käyttö	90

Yleistä tietoa

FlexDock koostuu sisäänrakennetusta pohjalevystä ja erityyppisistä telineistä, jotka voidaan kiinnittää pohjalevyyn. Kun telineeseen asetetaan iPhone® tai muu älypuhelin, sitä voidaan ohjata infotainment-järjestelmän tai kosketusnäytön kautta tai ohjauspyörän kauko-ohjauksella.

Tarkat tiedot telineen käytöstä löytyvät sen mukana toimitetusta käyttöohjekirjasta.

⚠ Varoitus

FlexDockiin kiinnitettyjä laitteita on käytettävä siten, että kuljettaja ei häiriinny ja autoa voidaan ajaa turvallisesti koko ajan. Maan, jossa ajetaan, kyseisiä lakeja ja määräyksiä on aina noudatettava. Nämä lait voivat erota tässä ohjekirjassa olevista tiedoista. Jos olet epävarma, pysäytä auto ja käytä laitteita auton ollessa paikallaan.

Huomautus

Älä käytä samaan aikaan muuta audiolähdettä USB-liitännän kautta audiolähteiden päällekkäisyyksien takia.

Huomio

Älä jätä matkapuhelinta FlexDockiin poistuessasi autosta, jotta sitä ei varasteta.

Käyttö

Telineen kiinnittäminen pohjalevyyn



1. Irrota suojus pohjalevystä.
2. Työnnä teline pohjalevyyn ja käännä alas.

Älypuhelimien liittäminen infotainment-järjestelmään

Yleismallinen älypuhelin

Liitä älypuhelin telineeseen yhdysjohdon avulla.

iPhone

iPhone liitetään automaattisesti, kun se asetetaan telineeseen.

Ohjelmiston ja laitteiston tilasta riippuen iPhoneen toimintoja voi olla rajoitettu.

Älypuhelimien käyttäminen

Kun älypuhelin on liitetty FlexDockin kautta, se toimii samalla tavalla kuin jos se olisi liitettynä USB-liitännän kautta. Katso lisätieto tästä ohjekirjasta.

Haluttaessa käyttää puhelintoimintoa tai Bluetooth Music -toimintoa on luotava Bluetooth-yhteys. Katso lisätieto tästä ohjekirjasta ja älypuhelimien ohjeesta.

Telineen irrottaminen pohjalevystä

1. Paina vapautuspainiketta ja irrota teline.



2. Kiinnitä suojus pohjalevyyn.

Hakemisto

F	
FlexDock.....	90
K	
Käyttö.....	90
P	
Pohjalevy.....	90
T	
Teline.....	90
Y	
Yleistä tietoa.....	90

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Tässä julkaisussa olevat tiedot vastaavat tilannetta alla mainittuna painatuksen ajankohtana. Adam Opel AG pidättää itselleen oikeuden autojen tekniikkaa, varustelua ja muotoilua koskeviin muutoksiin suhteessa tämän julkaisun tietoihin ja kuviin, sekä myös julkaisun sisällön muutoksiin.

Painos: elokuu 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Painettu ilman klooria valkaistulle paperille.

ID-OADAILSE1608-fi

