

CASCADE

Infotainment-ohjekirja



Sisältö

Navi 950/650 / CD 600	5
CD 300	87

Navi 950/650 / CD 600

Johdanto	6
Perustoiminnot	17
Radio	24
CD-soitin	30
Ulkoiset laitteet	32
Navigointi	37
Puheentunnistus	55
Puhelin	69
Usein kysytyt kysymykset	78
Hakemisto	82

Johdanto

Yleistä tietoa	6
Varkaudenestotoiminto	7
Käyttösäätimet, yleiskuva	8
Käyttö	14

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

Radiolla voidaan helposti tallentaa suuri määrä FM, AM tai DAB (digitaalinen radiolähetys) -radioasemia esivalintapainikkeisiin 1...6.

Voit yhdistää Infotainment-järjestelmään audion lisälähteiksi ulkoisia tietojen tallennusjärjestelmiä joko kaapeliyhteyden tai Bluetooth®-yhteyden avulla.

Navigointijärjestelmä opastaa sinut turvallisesti kohteeseen ja kiertää haluttaessa automaattisesti ruuhkat tai muut liikenne-esteet.

Lisäksi Infotainment-järjestelmä on varustettu puhelinsovelluksella, jonka avulla matkapuhelinta voi käyttää helposti ja turvallisesti autossa.

Infotainment-järjestelmää voidaan käyttää vaihtoehtoisesti kojelaudan säätimillä, ohjauspyörän säätimillä ja puheentunnistustoiminnolla.

Käyttösäätimien tarkkaan harkitun muotoilun ja selkeiden näyttöjen ansiosta järjestelmän käyttö on helppoa ja intuitiivista.

Saat lisätietoja käyttämisestä ja uutisia ohjelmistopäivityksistä WWW-sivustoltamme.

Huomautus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

Varoitus

Infotainment-järjestelmää tulee käyttää siten, että autolla voidaan ajaa turvallisesti kaikissa tilanteissa. Jos olet epävarma, pysäytä

auto ja käytä Infotainment-järjestelmää auton ollessa paikallaan.

Varoitus

Navigointijärjestelmän käyttö ei vapauta kuljettajaa vastuusta ajaa liikenteessä oikealla ja tarkkaavaisella tavalla. Liikennesääntöjä on aina noudatettava.

Lisää järjestelmään tietoja (esim. osoitteita) vain auton ollessa paikallaan.

Jos navigointijärjestelmän antama ohje on ristiriitainen liikennesääntöjen kanssa, liikennesääntöjä on aina noudatettava.

Varoitus

Muun muassa yksisuuntaisia katuja ja kävelyalueita ei ole merkitty navigointijärjestelmän karttaan. Tällaisilla alueilla järjestelmä voi antaa varoituksen, jota tulee noudattaa. Kiinnitä siksi

erityistä huomiota yksisuuntaisiin katuihin ja muihin teihin ja alueisiin, joille ei tule ajaa.

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä siinä, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähettiin nähden
- monitievastaanotto heijastumista johtuen
- katvealueet


Varkaudenestotoiminto

Infotainment-järjestelmässä on elektroninen turvajärjestelmä varkauden estoa varten.

Infotainment-järjestelmä toimii siksi vain tietyssä autossa ja on siten varkaalle arvoton.

Käytösäätimet, yleiskuva

Navi 950 / 650

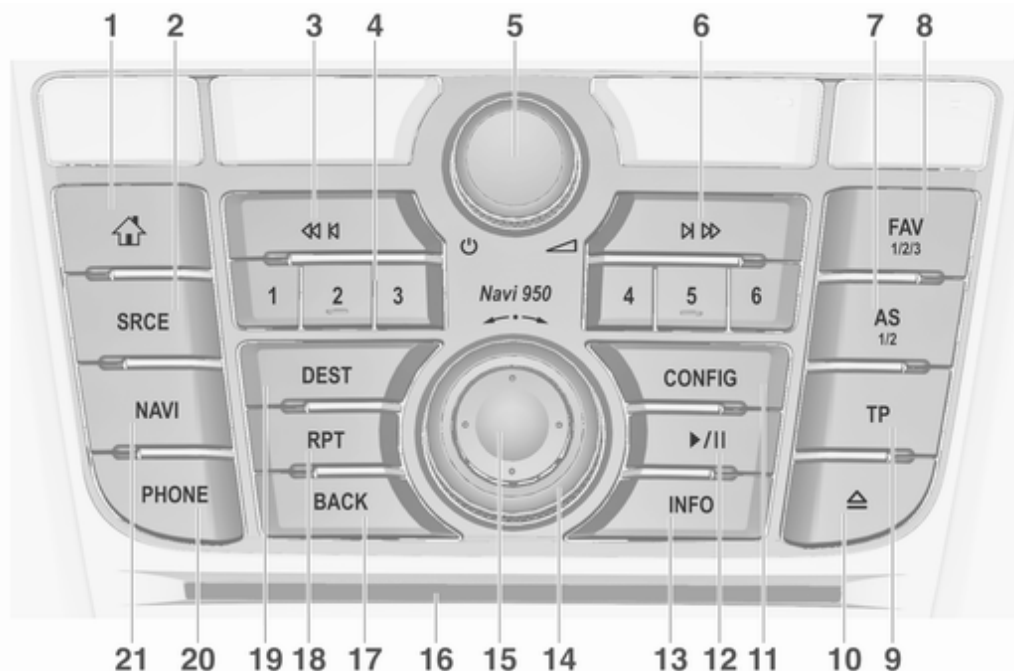

1		4	Asemapainikkeet 1...6	7	AS 1/2
	Siirtyminen kotisivulle 17		Lyhyt painallus: aseman valinta 26		Lyhyt painallus: automaat- titalennusluettelon avaaminen 25
2	SRCE (lähde)		Pitkä painallus: aseman tallennus 26		Pitkä painallus: asemien automaattinen tallennus 25
	Paina selataksesi eri audiolähteitä	5		8	FAV 1/2/3
	CD/MP3-soitin 30		Painaminen: kytkee infotainment-järjestelmän päälle/pois 14		Suosikkilistan avaaminen 26
	USB 32	6		9	TP
	AUX 32		Kääntäminen: äänenvoimakkuuden säätö ... 14		Radion liikennetiedo- tusten kytkeminen päälle/ pois 27
	Bluetooth 32		Radio: haku eteenpäin 24	10	
	AM 24		CD/MP3/WMA: siirtyminen kappaleissa eteenpäin 31		CD-levyn poistaminen 31
	FM 24		Ulkoiset laitteet: siirtyminen kappaleissa eteenpäin 33	11	CONFIG
	DAB 24				Asetusvalikon avaaminen 21
3				12	
	Radio: haku taaksepäin 24				CD/MP3/WMA: toiston käynnistys/keskeytys 31
	CD/MP3/WMA: siirtyminen kappaleissa taaksepäin 31				Ulkoiset laitteet: toiston käynnistys/keskeytys 33
	Ulkoiset laitteet: siirtyminen kappaleissa taaksepäin 33			13	INFO
					Radio: nykyisen aseman tiedot

	CD/MP3/WMA, ulkoiset laitteet: nykyisen kappaleen tiedot	
	Navigointi: tietoja, esim. nykyinen sijainti	
14	Monitoimisäädin	
	Kääntäminen: valikkovaih- toehtojen merkintä tai alfanumeeristen arvojen asettaminen	17
	Painaminen (ulompi rengas): merkityn vaihtoehtojen valinta/ aktivointi; asetetun arvon vahvistaminen; toiminnon kytkeminen päälle/pois; audio- tai navigointivalikon avaaminen	17
15	Kahdeksantoiminen kytkin	
	Navigointi: näyttöikkunan liikuttaminen karttanäkymässä	38
16	CD-aukko	31

17	BACK	
	Valikko: yksi taso taaksepäin	17
	Syöttö: viimeisen merkin tai kaikkien syötettyjen tietojen poisto	17
18	RPT	
	Viimeisen navigointiviestin toisto	50
19	DEST	
	Navigoinnin kohdevalikon avaaminen	42
20	PHONE	
	Puhelun vastaanottaminen tai mykistyskytkimen päälle/pois	72
21	NAVI	
	Kartan näyttö	38

CD 600



1		
	Siirtyminen kotisivulle	17
2	SRCE (lähde)	
	Paina selataksesi eri audiolähteitä	
	CD/MP3-soitin	30
	USB	32
	AUX	32
	Bluetooth	32
	AM	24
	FM	24
	DAB	24
3		
	Radio: haku taaksepäin	24
	CD/MP3/WMA: siirtyminen kappaleissa taaksepäin	31
	Ulkoiset laitteet: siirtyminen kappaleissa taaksepäin	33

4	Asemapainikkeet 1...6	
	Lyhyt painallus: aseman valinta	26
	Pitkä painallus: aseman tallennus	26
5		
	Painaminen: kytkee infotainment-järjestelmän pälle/pois	14
	Kääntäminen: äänenvoimakkuuden säätö ...	14
6		
	Radio: haku eteenpäin	24
	CD/MP3/WMA: siirtyminen kappaleissa eteenpäin	31
	Ulkoiset laitteet: siirtyminen kappaleissa eteenpäin	33

7	AS 1/2	
	Lyhyt painallus: automaat- titalennusluettelon avaaminen	25
	Pitkä painallus: asemien automaattinen tallennus	25
8	FAV 1/2/3	
	Suosikkilistan avaaminen	26
9	TP	
	Radion liikennetiedo- tusten kytkeminen päälle/ pois	27
10		
	CD-levyn poistaminen	31
11	CONFIG	
	Asetusvalikon avaaminen	21
12	INFO	
	Radio: nykyisen aseman tiedot	
	CD/MP3/WMA, ulkoiset laitteet: nykyisen kappaleen tiedot	

13 Monitoimisäädin

Kääntäminen: valikkovaihtoehtojen merkintä tai alfanumeeristen arvojen asettaminen 17

Painaminen: merkityn vaihtoehdon valinta/aktivointi; asetetun arvon vahvistaminen; toiminnon kytkeminen päälle/pois; audiovalikon avaaminen 17

14 CD-aukko 31**15** BACK

Valikko: yksi taso taaksepäin 17

Syöttö: viimeisen merkin tai kaikkien syötettyjen tietojen poisto 17

16 Tone

Äänensävyyn asetusten avaaminen 19


17 PHONE

Puhelun vastaanottaminen tai mykistykseen kytkeminen päälle/pois 72

18 ►/II

CD/MP3/WMA: toiston käynnistys/keskeytys 31

Ulkoiset laitteet: toiston käynnistys/keskeytys 33

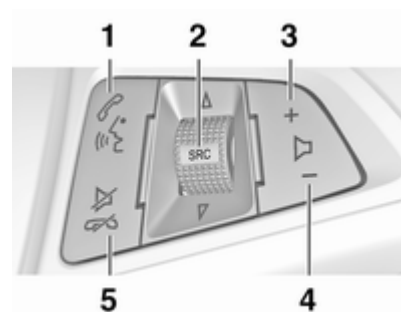Ohjauspyörän audiosäätimet**1**

Lyhyt painallus: puheluun vastaaminen 72

tai soittoluettelon numeroon soittaminen 72

tai ääniohjauksen ottaminen käyttöön 55

Pitkä painallus: soittoluettelon näyttö	72
tai laitteen kautta käytettävän puheentun- nistuksen aktivointi (jos puhelin tukee toimintoa)	55
2 SRC (lähde)	
Painaminen: äänilähteen valinta	24
Kun radio on käytössä: valitse seuraava/edellinen esivalittu radioasema kääntämällä ylös/alas	24
Kun CD-soitin on käytössä: valitse seuraava/edellinen CD/ MP3/WMA-kappale kääntämällä ylös/alas	31
Kun ulkoinen laite on käytössä: valitse seuraava/edellinen kappale kääntämällä ylös/ alas	33

Kun puhelin on käytössä: käännä ylös/alas valitaksesi seuraavan/ edellisen kohdan soittolistasta	72
Kun puhelin on käytössä ja puheluita odottaa: voit vaihtaa puhelusta toiseen kääntämällä kytkintä ylös/ alas	72
3 +	
Äänenvoimakkuuden lisääminen	14
4 –	
Äänenvoimakkuuden pienentäminen	14
5 	
Lyhyt painallus: puhelun lopetus	72
tai soittoluettelon sulkeminen	17
tai mykistykseen kytkentä päälle/pois	14
tai ääniohjauksen poistaminen käytöstä	55

Käyttö

Käytösäätimet

Infotainment-järjestelmää käytetään toimintopainikkeilla, monitoimisäätimellä ja näytössä näkyvien valikoiden avulla.

Käskyt annetaan:

- kojelaudan keskusohjausyksiköllä ⇨ 8
- ohjauspyörän säätimillä ⇨ 8
- puheen tunnistusjärjestelmällä ⇨ 55

Huomautus

Seuraavissa luvuissa kuvataan vain suurimmat valikoiden käyttötavat. Joissakin tapauksissa saattaa olla olemassa muita vaihtoehtoja.

Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle tai pois

Paina  lyhyesti. Päälle kytkennän jälkeen viimeksi käytössä ollut infotainment-lähde aktivoituu.

Automaattinen poiskytkentä

Jos Infotainment-järjestelmä kytke-
tään päälle painamalla ☹️ sytytysvir-
ran ollessa katkaistuna, se kytkeytyy
automaattisesti uudelleen pois
10 minuutin kuluttua.

Äänenvoimakkuuden säätö

Käännä säädintä ☹️. Nykyinen asetus
näkyvät ponnahdusviestinä näytön
alaosassa.

Kun Infotainment-järjestelmä kytke-
tään päälle, viimeksi valittu äänenvoi-
makkuus on käytössä, jos se on alhai-
sempi kuin äänenvoimakkuuden
maksimiasetus käynnistettäessä.

Seuraavat äänensävyn asetukset
voidaan tehdä erikseen:

- suurin äänenvoimakkuus, kun
virta kytketään päälle ⇨ 20
- liikennetiedotusten äänenvoi-
makkuus ⇨ 20
- navigointiviestien äänenvoimak-
kuus ⇨ 38

Automaattinen äänenvoimakkuus

Kun automaattinen äänenvoimak-
kuus on käytössä ⇨ 20, äänenvoi-
makkuus säätyy automaattisesti
tiemelun ja tuulensuhinan mukaan
ajon aikana.

Mykistys

Mykistä äänilähde painamalla
PHONE (jos puhelinportaali on
käytettävissä: paina muutaman
sekunnin ajan).

Mykistyksen peruutus: kierrä
säädintä ☹️ tai paina **PHONE** uudel-
leen (jos puhelinportaali on käytettä-
vissä: paina muutaman sekunnin
ajan).

Äänenvoimakkuuden rajoittaminen korkeissa lämpötiloissa

Jos lämpötila auton sisällä on hyvin
korkea, Infotainment-järjestelmä
rajoittaa säädettävissä olevaa eni-
mäisäänenvoimakkuutta. Tarvit-
taessa äänenvoimakkuutta pienen-
netään automaattisesti.

Toimintatilat

Audiosoittimet

Paina toistuvasti **SRCE** siirtyäksesi
AM, FM, CD, USB, AUX, Bluetooth ja
DAB-päävalikoiden välillä.

Katso yksityiskohtaiset selostukset:

- CD/MP3-soitin ⇨ 30
- USB-liitäntä ⇨ 32
- AUX-liitäntä ⇨ 32
- Bluetooth-audio ⇨ 32
- AM-radio ⇨ 24
- FM-radio ⇨ 24
- DAB radio ⇨ 28

Navigointi

Näytä navigointisovelluksen kartta
painamalla **NAVI**.

Paina monitoimisäädintä avatakseen
alavalikon, jossa on kohteiden syöt-
tövaihtoehdot ja reittisuunnittelu.

Katso navigointitoimintojen yksityis-
kohtainen selostus ⇨ 37.

Puhelin

Avaa puhelimen päävalikko, jossa on vaihtoehdot numeroiden syöttöä ja valintaa varten, painamalla **PHONE**.

Katso matkapuhelintoimintojen yksityiskohtainen selostus ⇨ 69.

Huomautus

Lyhyt tieto audiolähteistä ja nykyisestä navigointijaksosta voidaan näyttää **Pikatiedot** -sovelluksessa.

Perustoiminnot

Perustoiminnot	17
Äänensävyn asetukset	19
Äänenvoimakkuusasetukset	20
Järjestelmäasetukset	21

Perustoiminnot

Monitoimisäädin

Monitoimisäädin on valikkojen keskeinen ohjauselementti.

Käännä monitoimisäädintä:

- merkitään valikkovaihtoehto
- asettaaksesi aakkosnumeerisen arvon

Paina monitoimisäädintä (Navi 950 / Navi 650: paina ulompaa rengasta):

- valitaan tai aktivoidaan merkitty vaihtoehto
- vahvistetaan asetettu arvo
- kytketään järjestelmän toiminto päälle/pois
- avataksesi audio- tai navigointivalikon kyseisessä sovelluksessa



-painike

Paina  siirtyäksesi kohtaan **Kotisivu**.



Käyttämällä monitoimisäädintä voit sitten päästä eri sovelluksiin.

Käännä monitoimisäädintä ja valitse **Lisää** näytön alareunasta.



Paina monitoimisäädintä (Navi 950 / Navi 650: paina ulompaa rengasta) näyttääksesi näyttöön toisen **Kotisivu** valikon, jossa on lisää sovelluksia.

Käyttämällä monitoimisäädintä voit sitten päästä eri sovelluksiin.

Huomautus

Useimpiin sovelluksiin tai sovellusvalikoihin voi päästä myös suoraan kojelaudan painikkeilla.

BACK-painike

Paina **BACK**:

- poistuaksesi valikosta tai näytöstä
- palataksesi alavalikosta seuraavalle ylemmälle valikkotasolle
- poistaaksesi merkkijonon viimeisen merkin

Paina **BACK** muutaman sekunnin ajan poistaaksesi kaikki syötetyt tiedot.

Esimerkkejä valikon käyttöön

Näyttöelementin valinta

Käännä monitoimisäädintä siirtääksesi kohdistimen (= värillinen tausta) haluamasi vaihtoehdon kohdalle.

Paina monitoimisäädintä valitaksesi merkityn kuvakkeen, näyttöpainikkeen tai valikkokohtan.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet näyttöpainikkeen tai valikkokohtan valitsemiseksi tai aktivoimiseksi kuvataan muodossa "...valitse <painikkeen nimi>/<valikkokohta>".

Luetteloiden vieritys




Jos luettelossa on kohtia enemmän kuin näyttöön mahtuu, näytössä on vierityspalkki.

Käännä monitoimisäädintä myötäpäivään vierittääksesi alaspäin ja vastaapäivään vierittääksesi ylöspäin.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet luettelokohtaan vierittämiseksi kuvataan muodossa "...vieritä <kohtaan>".

Asetuksen säätö

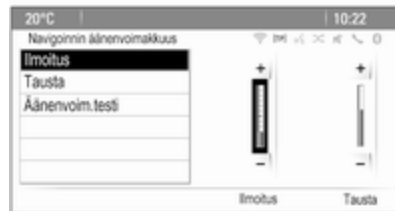

Käännä monitoimisäädintä muuttaaksesi asetuksen kulloistakin arvoa.

Paina monitoimisäädintä vahvistaaksesi asetetun arvon.


Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet asetuksen säätämiseksi kuvataan muodossa "...säädä <asetus>".

Valikkokohdan aktivointi

Käännä monitoimisäädintä siirtääksesi kohdistimen (= värillinen tausta) haluamasi vaihtoehdon kohdalle.

Paina monitoimisäädintä aktivoidaksesi valikkokohdan. Rasti tai valintamerkki ilmestyy kyseisen valikkokohdan vieressä olevaan ruutuun tai ympyrään.

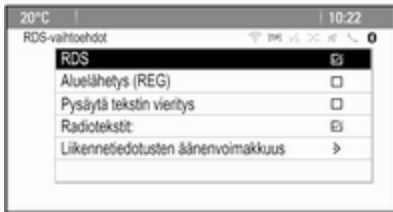

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet valikkokohdan aktivoimiseksi kuvataan muodossa "...aktivoi <valikkokohta>".

Merkkisarjan syöttäminen

Käännä monitoimisäädintä valitaksesi haluamasi merkin.

Paina monitoimisäädintä syöttääksesi kyseisen merkin syöttökenttään näytön yläosassa.

Merkkijonon viimeinen merkki voidaan poistaa valitsemalla näytössä **Poista** tai painamalla **BACK** kojelaudassa. Kaikki syötetyt tiedot voidaan poistaa painamalla **BACK** ja pitämällä sitä painettuna.

Paina monitoimisäädintä vahvistaaksesi valitun merkin.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet merkkien syöttämiseksi kuvataan muodossa "...syötä halutut merkit...".

Viestit


Joskus ennen järjestelmätoiminnon suorittamista näyttöön tulee viesti. Valitse tarvittaessa yksi vaihtoehdoista.



Näyttöpainikkeen valinta ja aktivointi viestissä tehdään samalla tavoin kuin vaihtoehdon valinta valikossa.

Äänensävyn asetukset

Paina  ja valitse sitten **Lisää** näytön alareunasta. Kun toinen **Kotisivu** avautuu, valitse **Sävy**. Äänensävyn asetukset -valikko avautuu näyttöön.

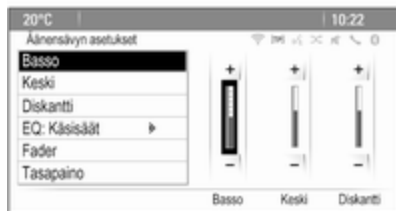

Basso

Käytä tätä asetusta audiolähteiden matalien taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetus halutuksi.

Keskiaänet

Käytä tätä asetusta audiolähteen keskialueen taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetus halutuksi.

Diskantti

Käytä tätä asetusta audiolähteiden korkeiden taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetus halutuksi.

EQ-tila

(EQ: taajuuskorjain)

Optimoi tällä asetuksella äänensävy tiettyä musiikkityyliä varten, esim.

Rockmusiikki tai **Klassinen**.

Valitse **EQ**. Alavalikko esimääritetyin äänityylein avautuu.


Valitse haluamasi äänityyli.

Jos jokin esimääritetyistä äänityyleistä on valittuna, **Basso**, **Keski** ja **Diskantti** ovat järjestelmän etukäteen säätämiä.

Jos säädät manuaalisesti jotakin yllä mainituista asetuksista, **EQ** asetetaan **Käsiasäät**-tilaan.

Etu/taka- ja vasen/oikea-säätö

Kun **Fader** tai **Tasapaino** on valittuna, näytön oikealla puolella näkyy kuva.

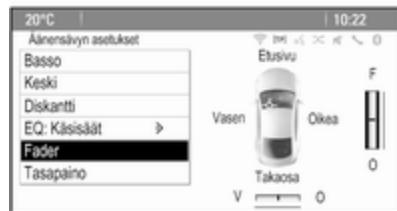

Säätääksesi äänenvoimakkuuden jakoa auton etu- ja takakaiuttimien välillä valitse **Fader**. Säädä asetus halutuksi.

Säätääksesi äänenvoimakkuuden jakoa auton vasemman ja oikean puolen kaiuttimien välillä valitse **Tasapaino**. Säädä asetus halutuksi.

Äänenvoimakkuusasetukset

Automaattisen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Radioasetukset**.

Näytä kyseinen valikko valitsemalla **Autom. äänenvoimakkuuden säätö**.

Säädä äänenvoimakkuuden mukautusta asettamalla **Autom. äänenvoimakkuuden säätö** -asetukseksi **Päältä**, **Matala**, **Keskitaso** tai **Korkea**.

Päältä: äänenvoimakkuus ei nouse auton nopeuden kasvaessa.

Korkea: maksimi äänenvoimakkuuden nousu auton nopeuden kasvaessa.

Käynnistysäänenvoimakkuuden säätäminen

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Radioasetukset**.

Näytä kyseinen valikko valitsemalla **Käynnistysäänenvoimakkuus**.

Säädä asetus halutuksi.

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuuden säätö

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus voidaan esisäätää "normaalista" äänenvoimakkuustasosta riippumattomalle tasolle.

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Radioasetukset**.

Valitse **RDS-vaihtoehdot** ja sitten **Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus** näyttääksesi kyseisen valikon.

Säädä asetus halutuksi.

Huomautus

Kun tiedotusta lähetetään, äänenvoimakkuutta voidaan säätää kääntämällä ☺.

Varoitusäänen voimakkuuden säätäminen

Kun käytät auton säätimiä, piippausäänet vahvistavat toimenpiteesi. Piippausäänten äänenvoimakkuutta voidaan säätää.

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Ajoneuvoasetukset**.

Valitse **Mukavuusasetukset** ja sitten **Äänimerkin voimakkuus** näyttääksesi kyseisen alavalikon. Valitse **Alhainen** tai **Korkea**.

Navigoinnin äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Navigointiasetukset**.

Valitse **Äänikehote** ja sitten **Navigoinnin äänenvoimakkuus**. Kyseinen alavalikko tulee näyttöön.

Säätääksesi ilmoitusten äänenvoimakkuutta valitse **Ilmoitus** ja säädä sitten asetus halutuksi.

Säätääksesi mahdollisesti taustalla soivan musiikkilähteen äänenvoimakkuutta valitse **Tausta** ja säädä sitten asetus halutuksi.

Valitse **Äänenvoim.testi** saadaksesi ääninäytteen asetuksista.

Huomautus

Kun tiedotusta lähetetään, äänenvoimakkuutta voidaan säätää kääntämällä ☺.

Järjestelmäasetukset

Infotainment-järjestelmän eri asetuksia voidaan säätää **Asetukset**-soveluksen kautta.



Kieliasetukset

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Kielet (Languages)**. Kaikkien saatavilla olevien kielten luettelo näkyy näytössä.

Valitse haluamasi kieli.

Ajan ja päivämäärän asetukset

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Kellonaika ja päivämäärä** näyttääksesi kyseisen alavalikon.

Automaattinen ajan säätö


Järjestelmä vastaanottaa jatkuvasti aika- ja päivämäärätietoja.

Jos haluat aika- ja päivämääräasetuksen päivittyvän automaattisesti, aktivoi **RDS-kellon synkronointi**.

Jos haluat asettaa ajan ja päivämäärän manuaalisesti, poista kohdan **RDS-kellon synkronointi** aktivointi.

Aseta aika

Säätääksesi aika-asetukset valitse **Aseta aika**.

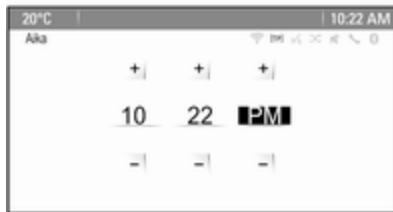

Säädä asetukset halutuiksi.

Set date (Aseta päivämäärä)

Säätääksesi päivämääräasetukset valitse **Aseta päiväys**. Säädä asetukset halutuiksi.

Aikaformaatti

Valitaksesi halutun aikaformaatin valitse **Aseta aikaformaatti**. Näyttöön avautuu alavalikko. Ota käyttöön **12 tuntia** tai **24 tuntia**.

Ohjelmiston tiedot

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Radioasetukset**.

Selaa luetteloa ja avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Ohjelmistoversiovalikko**.

Ohjelmistoversiotiedot

Näyttääksesi kaikkien asennettuna olevien ohjelmistoversioiden luettelon valitse **Ohjelmistoversiotiedot**.

Kaikki versiot ovat perusasetuksena aktivoidut.

Ohjelmistopäivitys

Ota yhteyttä korjaamoon päivittääksesi järjestelmäsi ohjelmiston.

Lokitiedosto

Luo nykyisen ohjelmistoversion lokitiedosto valitsemalla **Luo lokitiedosto**.

Lisenssitiedot

Näyttääksesi Infotainment-järjestelmän valmistajan tiedot valitse **Käyttöoikeussopimuksen tiedot**.

Tehdasasetukset

Palauta kaikki Infotainment-asetukset tehdasasetuksiinsa valitsemalla **Nollaa radio**.

Näyttöasetukset

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Näyttöasetukset** näyttääksesi kyseisen alavalikon.

Kotisivu

Valitse **Kotisivun valikko** näyttääksesi kotisivun asetusvalikon.

Siirtyäksesi valikkoon kohdasta **Kotisivu** valitse **Valikko** näytön alareunasta.

Kotisivu on säädettävissä henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.

Rääätälöinti

Ensimmäisellä kotisivulla näkyvät sovelluskuvakkeet voidaan valita halutulla tavalla.

Valitse **Kotisivun muokkaus** näyttääksesi luettelon kaikista järjestelmään asennetuista sovelluksista. Aktivoi niiden sovellusten valikkokohtat, joiden haluat näkyvän ensimmäisellä kotisivulla.

Muut sovellukset voidaan sitten järjestää seuraaville sivuille.

Lajittelu

Enintään kahdeksan sovelluskuvaketta voidaan järjestää kullekin kotisivulle.

Kuvakkeiden sijaintia voidaan muuttaa halutulla tavalla.

Valitse **Kuvakkeiden järjestäminen** avataksesi kotisivujen muokkaustilan.

Valitse kuvake, jonka haluat siirtää.

Vieritä kotisivulla kohtaan, johon haluat sijoittaa kuvakkeen. Paina monitoimisäädintä vahvistusta varten.

Kuvake siirretään uuteen kohtaan. Tässä kohdassa aiemmin ollut kuvake näkyy kohdassa, josta kuvake siirrettiin.

Kotisivun oletusasetukset

Palauta **Kotisivu** tehdasasetuksiinsa valitsemalla **Palauta pääkotisivun oletusasetukset**.

Näyttö pois

Kytke näyttö pois päältä valitsemalla **Näyttö pois päältä**.

Kytke näyttö takaisin päälle painamalla mitä tahansa painiketta kojelaudassa (paitsi $\odot$ -säädintä).

Radio

Käyttö	24
Asemahaku	24
Automaattitallennuksen luettelot	25
Suosikkiluettelot	26
Radio data system	27
Digitaalinen radiolähetys	28

Käyttö

Radion aktivoiminen

Paina  ja valitse sitten **AM**, **FM** tai **DAB**.

Viimeksi valittu asema kuuluu.

Huomautus

Jos audiolähde on jo aktiivinen, voit selata eri audiolähteitä painamalla toistuvasti **SRCE**.

Asemahaku

Automaattinen asemanhaku

Paina lyhyesti **◀◀** tai **▶▶** toistaaksesi seuraavaa asemamuistin asemaa.

Manuaalinen asemanhaku

Paina pitkään **◀◀** tai **▶▶**. Vapauta painike, kun taajuusnäytössä näkyy lähes haluttu taajuus.

Manuaalinen asemien viritys

FM- ja DAB-aaltoalueella: paina monitoimisäädintä avataksesi kyseisen valikon ja valitse **Man. viritys**. Käytössä oleva taajuus näkyy näytön alaosassa.

Käännä monitoimisäädintä halutun taajuuden saavuttamiseksi.

AM-aaltoalueella: käännä monitoimisäädintä säätääksesi taajuuden.

Asemaluettelot

FM- ja DAB-aaltoalueella: käännä monitoimisäädintä näyttääksesi asemaluettelon.


AM-aaltoalueella: paina monitoimisäädintä näyttääksesi kyseisen aaltoaluevalikon.

Valitse **AM-asemalista**.

Kaikkien kyseisellä aaltoalueella ja kulloisellakin vastaanottoalueella kuuluvien asemien luettelo näytetään.

Huomautus

Jos asemaluetteloita ei ole luotu etukäteen, infotainment-järjestelmä tekee automaattisen asemahaun.

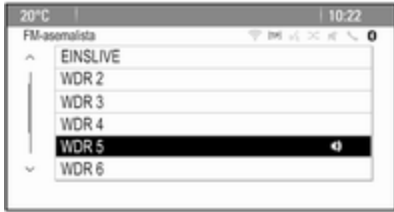

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Parhaillaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki 📡.

Kategorialuettelo

Monet RDS- ➔ 27 ja DAB- ➔ 28 - asemat lähettävät PTY-koodia, joka määrittää lähetettävän ohjelman tyyppin (esim. uutiset). Jotkut asemat myös vaihtavat PTY-koodia kulloinkin lähetettävän ohjelman sisällöstä riippuen.

Infotainment-järjestelmä tallentaa nämä asemat vastaavaan kategorialuetteloon lajiteltuina ohjelmatyyppin mukaan.

Huomautus

Kategorialuettelon alavalikkokohta on käytettävissä vain FM- ja DAB-aaltoalueilla.

Asemien mukaan määrittyvän ohjelmatyyppin haku: valitse aaltoaluekohtainen kategorialuettelovaihtoehto.

Näyttöön tulee luettelo saatavina olevista ohjelmatyypeistä.

Valitse haluamasi ohjelmatyyppi. Näyttöön tulee luettelo asemista, jotka lähettävät valitun tyyppistä ohjelmaa.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Parhaillaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki 📡.

Asemauetteloiden päivitys

Jos aaltoaluekohtaiseen asemauetteloon tallennettuja asemia ei voida enää vastaanottaa, AM- ja DAB- asemauettelot on päivitettävä.

Huomautus

FM-asemaluettelo päivitetään automaattisesti.

Valitse vastaava luettelokohta aaltoaluekohtaisesta valikosta asemauettelon päivittämiseksi.

Asemahaku käynnistetään. Kun haku on valmis, aiemmin valittua asemaa toistetaan.

Jos haluat keskeyttää asemahaun, paina monitoimisäädintä.

Huomautus

Jos aaltoaluekohtainen asemauettelo päivitetään, vastaava kategorialuettelo päivitetään myös.

Automaattitallennuksen luettelot

Aaltoalueella parhaiten kuuluvat asemat voidaan tallentaa automaattitallennuksen luetteloihin ja valita niistä.



Kullakin aaltoalueella on 2 automaattitallennuksen luetteloa (**AS 1**, **AS 2**), joista kumpaankin voidaan tallentaa 6 asemaa.

Huomautus

Vastaanotettava asema näkyy korostettuna.

Asemien automaattinen tallennus

Paina **AS** kunnes näytössä on ilmoitus automaattitallennuksesta. Nykyisen aaltoalueen 12 voimakkainta asemaa tallennetaan 2:een automaattitallennuksen luetteloon.

Jos haluat perua automaattitallennuksen, valitse **Peru**.

Asemien manuaalinen tallennus

Asemat voidaan tallentaa myös manuaalisesti automaattitallennuksen luetteloihin.

Aseta tallennettava asema.

Avaa automaattitallennuksen luettelo tai vaihda toiseen luetteloon painamalla **AS**.

Aseman tallentaminen luettelokohtaan: paina vastaavaa asemapainiketta 1...6, kunnes vahvistusviesti näytetään.

Huomautus

Manuaalisesti tallennetut asemat korvataan toisilla automaattisen asemantallennuksen yhteydessä.

Aseman haku muistista

Avaa tarvittaessa automaattitallennuksen luettelo tai vaihda toiseen luetteloon painamalla **AS**.

Aktivoi kyseisessä luettelokohdassa oleva asema painamalla jotakin asemapainikkeista 1...6.

Suosikkiluettelot

Kaikkien aaltoalueiden asemat voidaan tallentaa käsin suosikkiluetteloihin.



Kuhunkin suosikkiluetteloon voidaan tallentaa 6 asemaa. Saatavana olevien suosikkiluetteloiden määrä voidaan määrittää (katso alla).

Huomautus

Vastaanotettava asema näkyy korostettuna.

Aseman tallennus

Aseta tallennettava asema.

Avaa suosikkiluettelo tai vaihda toiseen suosikkiluetteloon painamalla lyhyesti **FAV**.

Aseman tallentaminen luettelokohtaan: paina vastaavaa asemapainiketta 1...6, kunnes vahvistusviesti näytetään.

Aseman haku muistista

Avaa tarvittaessa suosikkiluettelo tai vaihda toiseen suosikkiluetteloon painamalla lyhyesti **FAV**. Paina jotta-kin asemapainikkeista 1...6 aktivoi-daksesi kyseiseen paikkaan tallenne-tun aseman.

Suosikkiluettelojen määrän määritys

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Radioasetukset**. Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Suosikkisivujen määrä**.

Valitse näytettävien suosikkisivujen määrä.

Radio data system

RDS on FM-asemapalvelu, joka helpottaa huomattavasti halutun aseman löytymistä ja sen häiriötöntä vastaanottoa.


RDS:n edut

- Näytössä näkyy asetetun aseman ohjelman nimi sen taajuuden sijasta.
- Asemahaun aikana Infotainment-järjestelmä virittää vain RDS-asemia.
- Infotainment-järjestelmä virittyy aina parhaalle määritetyn aseman vastaanottotaajuudelle AF:ää (Alternative Frequency) käyttäen.
- Vastaanotettavasta asemasta riippuen Infotainment-järjestelmä näyttää radiotekstiä, joka voi sisältää esimerkiksi tietoa kuunneltavasta ohjelmasta.

RDS-asetusvalikko

Avaa RDS:n konfigurointivalikko painamalla **CONFIG** ja valitse sitten **Radioasetukset**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **RDS-vaihtoehdot**.

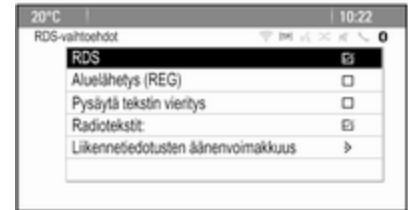

RDS-toiminnon aktivointi

Aktivoi **RDS**.

Huomautus

Jos **RDS** on pois käytöstä, kaikki **RDS-vaihtoehdot** -valikon valikkokohdat eivät ole näkyvissä.

Alueellinen

RDS-asemat lähettävät joskus alueittain eri ohjelmia eri taajuuksilla.

Jos **Aluelähetys (REG)** on käytössä, voit valita vain vaihtoehtoisia lähetystaajuuksia (AF), jotka lähettävät samoja alueellisia ohjelmia.

Jos **Aluelähetys (REG)** on pois käytöstä, asemien vaihtoehtoiset taajuudet valitaan huomioimatta alueellisia ohjelmia.

Tekstivierityksen pysäytys

Jotkut RDS-asemat eivät näytä vain ohjelman palvelun nimeä näytössä, vaan myös lisätietoa kuunneltavasta ohjelmasta. Jos lisätietoa näytetään, ohjelman nimi piilotetaan.

Estä lisätietojen näyttäminen aktivoimalla **Pysäytä tekstin vieritys**.

Radioteksti

Jos RDS ja RDS-aseman vastaanotto on aktivoitu, parhaillaan kuunneltavan ohjelman ja toistettavan musiikkikappaleen tiedot näytetään ohjelman nimen alapuolella.

Näytä tai piilota tiedot kytkemällä **Radiotekstit**: päälle tai pois.

Radion liikennetiedotukset

(TP = liikenneohjelma)

Radion liikennetiedotusasemat ovat liikennetiedotuksia lähettäviä RDS-asemia.

Jos radion liikennetiedotuspalvelu on käytössä, radion tai median toisto keskeytetään liikennetiedotuksen ajaksi.

Radion liikennetiedotusten kytkeminen päälle ja pois

Kytke infotainment-järjestelmän liikennetiedotusten valmiustila päälle ja pois painamalla **TP**.

- Jos radio liikennetiedotuspalvelu on toiminnassa, [] näkyy näytössä.
- Jos kuunneltava asema ei ole radion liikennetiedotusasema, seuraavan liikennetiedotusasetman haku käynnistyy automaattisesti.
- Jos liikennetiedotusasema on löydetty, näytössä on merkintä **[TP]**.

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus

Säädä liikennetiedotusten äänenvoimakkuutta valitsemalla **Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus**. Kyseinen alavalikko tulee näyttoon. Säädä asetus halutuksi.

Pelkkien liikennetiedotusten kuuntelu

Kytke radion liikennetiedotukset toimintaan ja hiljennä Infotainment-järjestelmän äänenvoimakkuus täysin.

Liikennetiedotusten estäminen

Liikennetiedotuksen estäminen, esim. CD-/MP3-levyn toistamisen aikana:

Paina **TP** tai valitse **Peruuta** näytön TP-viestissä.

Liikennetiedotus perutaan, mutta liikennetiedotuspalvelu pysyy käytössä.

Digitaalinen radiolähetys

DAB lähettää radioasemia digitaalisesti.

Yleisiä tietoja

- DAB-asemat on merkitty ohjelmanimillä lähetystaajuuden sijasta.
- DAB-toiminnolla useita radio-ohjelmia (palveluja) voidaan lähettää yhdellä kokonaisuudella.
- Korkealaatuisten digitaalisten audiopalveluiden lisäksi DAB pystyy myös lähettämään ohjelmaan liittyvää tietoa ja monia muita datapalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
- Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin voi poimia lähetysa-
seman lähettämän signaalin (vaikka se olisi hyvin heikko),
äänentoisto on taattu.
- Jos vastaanotto on heikko, äänenvoimakkuutta alennetaan automaattisesti häiritsevien taustäänien häivyttämiseksi.
- Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- tai FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö) ei esiinny DAB:tä käytettäessä.

Jos DAB-signaali on liian heikko, jotta vastaanotin voisi poimia sen, järjestelmä vaihtaa samaan ohjelmaan toisella DAB- tai FM-asemalla.

- Jos DAB-signaali heijastuu luononesteistä tai rakennuksista, DAB:n vastaanoton laatu paranee, kun taas AM- tai FM-vastaanotto huononee huomattavasti tällaisissa tapauksissa.
- Kun DAB-vastaanotto on kytkettynä päälle, Infotainment-järjestelmän FM-viritin pysyy aktiivisena taustalla ja etsii jatkuvasti parhaiten vastaanotettavia FM-asemia. Jos TP ⇨ 27 on aktivoituna, liikennetiedotukset kuulaaan parhaiten vastaanotettavalta FM-asemalta. Kytke TP pois päältä jos et halua FM-liikennetiedotusten keskeyttävän DAB-vastaanottoa.

DAB-ilmoitukset

Musiikkiohjelmien lisäksi monet DAB-asemat lähettävät myös eri kategorioihin kuuluvia tiedotuksia.

Ollessasi DAB-päävalikossa avaa **DAB-valikko** painamalla monitoimisäädintä ja valitse sitten **Ilmoitukset**.

Jos aktivoit jonkun tai kaikki kategoriat, kuunneltava DAB-palvelu keskeytyy annettaessa johonkin näistä kategorioista kuuluva tiedotus.

Aktivoi haluamasi kategoriat.

CD-soitin

Yleistä tietoa	30
Käyttö	31

Yleistä tietoa

Tärkeää tietoa CD-äänilevyistä ja MP3/WMA-CD-levyistä

Infotainment-järjestelmän CD-soittimella voidaan toistaa CD-äänilevyjä ja MP3/WMA-CD-levyjä.

Huomio

Audiosoittimeen ei saa missään olosuhteissa laittaa DVD-levyjä, 8 cm:n kokoisia single-CD-levyjä tai muotoiltuja CD-levyjä.

CD-levyihin ei saa laittaa tarroja. Levyt voisivat juuttua CD-asemaan ja rikkoa soittimen. Laite olisi tällöin vaihdettava uuteen.

Tiedostomuodot

Audio-CD:t

Seuraavia CD-formaatteja voidaan käyttää: CD-ROM Mode 1 ja Mode 2; CD-ROM XA Mode 2, Form 1 ja Form 2.

MP3-CD:t

Seuraavia tiedostomuotoja voidaan käyttää: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet).

Muussa kuin edellä mainitussa muodossa kirjoitetut MP3- ja WMA-tiedostot eivät ehkä toistu oikein, ja niiden tiedostonimet ja kansion nimet eivät ehkä näy oikein.

Seuraavat rajoitukset koskevat MP3/WMA-CD-levylle tallennettuja tietoja:

Kappaleiden määrä: enint. 999.

Kansioden määrä: enint. 255.

Kansiorakenteen syvyys:
enint. 64 tasoa (suositus:
enint. 8 tasoa).

Soittolistojen määrä: enint. 15.

Kappaleiden määrä soittolistaa kohti:
enint. 255.

Soveltuvat soittolistien päätteet: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

Käyttö

CD:n toiston aloitus

Työnnä CD-levyä etikettipuoli ylöspäin CD-aukkoon, kunnes se vedetään sisään laitteeseen.

CD-levyn toisto alkaa automaattisesti ja näyttöön tulee päävalikko **CD** tai **MP3 CD**.

Jos laitteeseen on jo syötetty CD-levy, mutta päävalikko **CD** tai **MP3 CD** ei ole aktiivinen, paina  ja valitse sitten **CD**.

CD tai **MP3 CD** -päävalikko näkyy näyttössä ja CD:n toisto alkaa.



CD-äänilevylle tai **MP3 CD** -levylle tallennetuista tiedoista riippuen näyttössä näytetään CD-levyä ja toistettavaa musiikkikappaletta koskevaa erilaista tietoa.

Huomautus

Jos audiolähde on jo aktiivinen, voit selata eri audiolähteitä painamalla toistuvasti **SRCE**.

CD-levyn poistaminen

Paina .

CD-levy työnnetään ulos CD-aukosta.

Jos ulos työnnettyä CD-levyä ei poisteta, se vedetään muutaman sekunnin kuluttua automaattisesti takaisin laitteeseen.

Raitaluettelo

Käännä monitoimisäädintä näyttääksesi listan kaikista CD:n kappaleista.

Huomautus

Parhaillaan toistettavassa kappaleessa on merkintä .

Valitse haluamasi kappale.

Toimintopainikkeet

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen

Paina  tai  kerran tai toistuvasti siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Paina  tai  ja pidä sitä painettuna siirtyäksesi soitettavassa kappaleessa nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Toiston keskeytys

Keskeytä toisto painamalla /II.

Audiovalikko

Saat CD- tai MP3 -valikon näyttöön painamalla monitoimisäädintä.

Huomautus

Katso kuvausta toiminnoista MP3-valikossa  33.

Satunnaistoistotoiminto

Aktivoi **Sekoita** toistaaksesi CD:n kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

Palataksesi normaaliin toistojärjestykseen deaktivoi **Sekoita**.

Ulkoiset laitteet

Yleistä tietoa	32
Äänentoisto	33
Kuvien näyttäminen	35

Yleistä tietoa

Ulkoisten laitteiden liitännät sijaitsevat keskikonsolissa.

Huomautus

Pistorasiat täytyy aina pitää puhtaina ja kuivina.

AUX-liitäntä

AUX-liitäntään voidaan liittää lisälaite 3,5 mm:n liittimellä. Infotainment-järjestelmä voi toistaa lisälaitteiden sisältämiä musiikkiedostoja.

Kun lisälaite on liitetty AUX-liitäntään, sen audiosignaali lähetetään infotainment-järjestelmän kaiuttimien kautta.

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää infotainment-järjestelmän kautta. Kaikkia muita ohjaustoimintoja täytyy käyttää lisälaitteen kautta.

Laitteen liittäminen

Liitä lisälaite infotainment-järjestelmän AUX-liitäntään seuraavalla johdolla:

3-napainen audiolähdettä varten.

Kytke AUX-laite irti valitsemalla toinen toiminto ja irrota sitten AUX-laite.

USB-liitäntä

USB-liitäntään voidaan yhdistää MP3-soitin, USB-laite tai älypuhelin. Infotainment-järjestelmä voi toistaa lisälaitteiden sisältämiä musiikkiedostoja tai näyttää kuvia.

Kun laite on kytketty USB-liitäntään, yllä mainittuja laitteita voidaan käyttää Infotainment-järjestelmän säätimillä ja valikoista.

Huomautus

Infotainment-järjestelmä ei tue kaikkia lisälaitteita.

Laitteen liittäminen/irrottaminen

Liitä USB-laite USB-liitäntään.

Huomautus

Liitettäessä lukukelvoton USB-laite näyttöön tulee vastaava virheilmoitus ja Infotainment-järjestelmä vaihtaa automaattisesti edelliseen toimintoon.

Kytke USB-laite irti valitsemalla toinen toiminto ja irrota sitten USB-tallennuslaite.

Huomio

Älä kytke laitetta irti toiston aikana. Tällöin laite tai Infotainment-järjestelmä saattaisi vaurioitua.

Bluetooth

Laitteet, jotka tukevat A2DP- ja AVCRP-Bluetooth-musiikkiprofiileja, voi yhdistää Infotainment-järjestelmään langattomasti. Infotainment-järjestelmä voi toistaa näiden laitteiden sisältämiä musiikkitiedostoja.

Laitteen liittäminen

Katso Bluetooth-yhteyden yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 70.

Tiedostomuodot

Äänitiedostot

Vain tiedostojärjestelmiin FAT32, NTFS ja HFS+ formattoituja laitteita tuetaan.

Huomautus

Joitakin tiedostoja ei ehkä toisteta oikein. Tämä saattaa johtua erilaisesta tallennusmuodosta tai tiedoston kunnosta.

Verkkokaupoista ostettuja tiedostoja, joissa on käytetty digitaalista oikeuksien hallintatekniikkaa (Digital Rights Management, DRM), ei voida toistaa.

Toistokelpoiset äänitiedostomuodot ovat .mp3, .wma, .aac ja .m4a.

Toistettaessa ID3-tagilla varustettua tiedostoa infotainment-järjestelmä voi näyttää tietoja esim. kappaleen nimestä ja esittäjästä.

Kuvatiedostot

Näyttökelpoiset kuvatiedostomuodot ovat .jpg, .jpeg, .bmp, .png ja .gif.

Tiedostojen suurin koko saa olla 2048 pikseliä leveä ja 2048 korkea (4MP).

Gracenote

Gracenote-tietokanta sisältää markkinoilla saatavilla olevan mediadatan tiedot.

Kun ulkoiset laitteet yhdistetään, Gracenote-toiminto tunnistaa kappaleet tai tiedostot.

Jos Gracenoten normalisointitoiminto on aktivoitu, kirjoitusvirheet MP3-tag-tiedoissa korjataan automaattisesti. Tämän ansiosta mediahaun tulokset voivat parantua.

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Radioasetukset**.

Valitse **Gracenote-asetukset** näyttääksesi kyseisen alavalikon.

Aktivoi Cracenoten normalisointitoiminto.


Äänentoisto

Toiston aloitus

Jos laite ei ole kytkettynä, kytke se ⇨ 32.

Paina  ja valitse sitten **USB, AUX** tai **Bluetooth**.

Esimerkki: USB-päävalikko

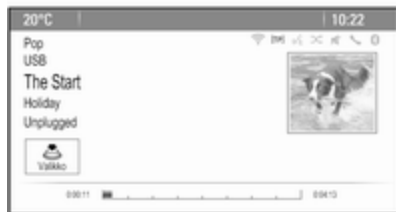

Toimintopainikkeet

USB- ja Bluetooth-laitteiden media-tiedostoja voidaan käyttää kojelaudan painikkeilla.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen

Paina ◀◀ tai ▶▶ kerran tai toistuvasti siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Paina ◀◀ tai ▶▶ ja pidä sitä painettuna siirtyäksesi soitettavassa kappaleessa nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Toiston keskeytys

Keskeytä toisto painamalla ▶/II.

Audiovalikot

Paina monitoimisäädintä näyttääksesi kyseisen audiovalikon.

Huomautus

Kaikissa audiovalikoissa ei ole kaikkia valikkokohtia.



Satunnaistoistotoiminto

Saat USB- ja Bluetooth-valikon näyttöön painamalla monitoimisäädintä.

Aktivoi **Sekoita** toistaaksesi laitteen kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

Palataksesi normaaliin toistojärjestykseen deaktivoi **Sekoita**.

Selaus

(käytettävissä vain USB-valikoissa)

Hakeaksesi kappaletta rakenteesta valitse jokin valikkokohta, esim.

Kansiot, Soittolistat tai Albumit.

Selaa rakennetta kunnes löydät haluamasi kappaleen.

Valitse kappale toiston aloittamiseksi.

Erilliset soittolistat

Järjestelmä sallii uusien soittolistojen luomisen Gracenote-toiminnon avulla. Samantyyppiset kappaleet yhdistetään automaattisesti järjestelmän luomaan listaan.

Valitse kappale, jonka mukaan haluat luoda uuden soittolistan.

Valitse **Soita muita tämänkaltaisia...** kyseisestä audiovalikosta. Uusi soittoalista luodaan ja tallennetaan **Soittolistat**-valikkoon.

Poistaaksesi järjestelmän luoman soittolistan valitse **Poista soittoluettelo**. Kaikkien luotujen soittolistojen luettelo näkyy näytössä. Valitse soittolista, jonka haluat poistaa. Soittolista poistetaan.

Kuvien näyttäminen

Kuvien katsominen

Kytke USB-laite ➔ 32.

Paina  ja valitse sitten **Valokuvat** avataksesi valikon **Kuvankatseluohjelman USB**.

Luettelo kaikista USB-laitteesta löytyvistä kuvista ja kuvakansioista tulee näyttöön.

Selaa kuvia ja kansioita kunnes löydät haluamasi kuvan ja valitse se. Kuva tulee näyttöön.



Toimintopainikkeet

Info-painike

Valitse **Info** näytön alareunasta näyttääksesi USB-laitteeseen tallennetut kuvatiedot, esim. nimen tai numeron. Kyseiset tiedot näkyvät kuvan yläpuolella.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kuvaan

Valitse < tai > näytön alaosaan näyttääksesi edellisen tai seuraavan kuvan.

Diaesitys

Aloittaaksesi kaikkien kyseiseen kuvakansioon tallennettujen kuvien diaesityksen valitse ► näytön alareunasta. Diaesitys alkaa.

Kun diaesitys on alkanut, ► muuttuu painikkeeksi **II**.

Valitse **II** keskeyttääksesi diaesityksen.

Kuvan pyörittys

Valitse  näytön alareunasta kuvan pyörittämistä varten.

Kuvavalikko

Näyttääksesi kuvavalikon valitse **Valikko** näytön alareunasta.

Kuvankatselulaite

Valitse **Kuvankatseluohjelman päävalikko** näyttääksesi luettelon kaikista kuvakansioista, katso yllä.

Diaesityksen ajastin

Säätääksesi yhden kuvan näyttöaikaa diaesityksessä valitse **Diaesityksen ajastin**. Kyseinen alavalikko tulee näyttöön. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Satunnaiskuvat

Kuvien näyttämiseksi diaesityksessä satunnaisessa järjestyksessä aktivoi

Sekoita kuvat.

Navigointi

Yleistä tietoa	37
Käyttö	38
Kohteen syöttäminen	42
Opastus	50

Yleistä tietoa

Navigointisovellus opastaa sinut luotettavasti kohteeseen ilman että sinun täytyy katsoa karttoja.

Reitinlaskennassa huomioidaan hetkellinen liikennetilanne. Tästä syystä Infotainment-järjestelmä vastaanottaa RDS-TMC:n kautta senhetkisen vastaanottoalueen liikenneilmoituksia.

Navigointisovellus ei voi kuitenkaan huomioida liikenneongelmia, lyhyellä varoitusajalla muutettuja liikennejärjestelyjä tai äkillisiä vaaratilanteita ja ongelmia (esim. tietöitä).

Huomio

Navigointijärjestelmän käyttö ei vapauta kuljettajaa vastuusta ajaa liikenteessä oikealla ja tarkkaavaisella tavalla. Soveltuvia liikennesääntöjä tulee aina noudattaa. Mikäli ohjaus kohteeseen on liikennesääntöjen vastainen, liikennesäännöt ovat aina voimassa.

Navigointisovelluksen toiminta

Navigointisovellus tunnistaa auton sijainnin ja liikkeen anturien avulla. Ajettu matka määritetään auton nopeusmittarin signaalin ja käännösten ja mutkien osalta kulmanopeus-anturin avulla. Sijainti määritetään GPS (globaali paikannusjärjestelmä) -satelliittien avulla.

Kun anturin signaaleja verrataan digitaalisiin karttoihin, on mahdollista määrittää sijainti noin 10 metrin tarkkuudella.

Järjestelmä toimii myös, kun GPS-signaali on heikko, mutta sijainnin määrittäminen tarkkuus on huonompi.

Kohteen osoitteen tai erikoiskohteen (lähin huoltoasema, hotelli tai vastaava) syöttämisen jälkeen laskeaan reitti nykyisestä sijainnista valittuun kohteeseen.

Reittiopastus annetaan ääniohjausten ja suuntanuolen sekä monivärisen karttanäytön avulla.

Käyttö

Tiedot karttanäytössä

Voit näyttää kartan nykyisen sijainnin ympäriltä seuraavilla tavoilla:

- Paina **NAVI**.
- Paina  ja valitse sitten **Navigointi**.

Kohdeopastus ei käytössä



Jos kohdeopastus ei ole käytössä, seuraavat tiedot näkyvät näytössä:

- Ylärivillä: tieto käytössä olevasta audiolähteestä ja ajasta.
- Ylärivin alapuolella: **GPS**-symboli.
- Vasemmassa yläkulmassa: kompassi, joka osoittaa pohjoiseen.
- Nykyisen sijainnin ympärillä olevan alueen karttanäyttö.
- Nykyinen sijainti: osoitetaan harmaassa ympyrässä olevalla punaisella kolmiolla.
- Erikoiskohteet (POI), esim. huoltoasemat, pysäköintialueet tai ravintolat: ilmaistaan vastaavilla symboleilla (jos aktivoituna).
- Alimmalla rivillä: nykyisen sijainnin kadun nimi.

Kohdeopastus käytössä



Jos kohdeopastus on käytössä, seuraavat tiedot näkyvät näytössä:

- Ylärivillä: tieto käytössä olevasta audiolähteestä ja ajasta.
- Ylärivin alapuolella: **GPS**-symboli.
- Ylärivin alapuolella: seuraavan risteyksen jälkeen reitillä olevan kadun nimi.
- Vasemmassa yläkulmassa: kompassisymboli, joka osoittaa pohjoiseen.
- Nykyisen sijainnin ympärillä olevan alueen karttanäyttö.

- Nykyinen sijainti: osoitetaan harmaassa ympyrässä olevalla punaisella kolmiolla.
- Reitti: osoitetaan sinisellä viivalla.
- Lopullinen kohde: ilmaistaan mustalla ruutulipulla.
- Välietappi (välikohde): ilmaistaan punaisella vinoneliöllä.
- Erikoiskohteet (POI), esim. huoltoasemat, pysäköintialueet tai ravintolat: ilmaistaan vastaavilla symboleilla (jos aktivoituna).
- Liikenneongelmat, esim. liikenneuhkat: ilmaistaan vastaavilla symboleilla (jos aktivoituna).
- Vasemmalla puolella: suunta-nuoli ja etäisyys seuraavaan käännöksen.
- Vasemmalla puolella: jäljellä oleva etäisyys lopulliseen kohteeseen tai seuraavaan välietappiin.

- Vasemmalla puolella: arvioitu saapumisaika tai jäljellä oleva ajoaika.
- Alimmalla rivillä: nykyisen sijainnin kadun nimi.

Kartan käyttö

Näkyvän karttaosion liikuttaminen

Kartan näkyvää osiota voi liikuttaa vapaasti kaikkiin suuntiin kahdeksansuuntaisella kytkimellä.

Kahdeksansuuntaista kytkintä monitoimisäätimen keskellä voidaan kallistaa kaikkiin suuntiin.

Kallista kytkintä yhteen suuntaan. Näkyvä karttaosio liikkuu vastaavaan suuntaan.

Näytä nykyinen sijaintikartta uudelleen painamalla **BACK**.

Mittakaavan muuttaminen

Kartan ollessa esillä käännä monitoimisäädintä näyttääksesi mittakaavan näytön alareunassa.

Käännä monitoimisäädintä uudelleen säätääksesi mittakaavan halutuksi.

Karttatilan muuttaminen

Kartta voidaan näyttää kolmessa (reittiopastus ei aktiivinen) tai viidessä (reittiopastus aktiivinen) eri tilassa, katso "Kartan asetukset" alla.

Siirry karttatilasta toiseen painamalla **NAVI** useita kertoja.

Kartan asetukset

Suunnan ilmaisun

Paina monitoimisäädintä kunnes näyttöön tulee **Navigointivalikko**. Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Suunnanilmaisun**.

Seuraavat valinnat ovat valittavissa:

- **2D pohjoiseen ylös:** 2D-näkymä, pohjoinen ylöspäin.
- **2D ylös:** 2D-näkymä, ajosuunta ylöspäin.
- **3D ylös:** 3D-näkymä, ajosuunta ylöspäin.

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Karttatilat

Paina monitoimisäädintä kunnes näyttöön tulee **Navigointivalikko**. Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Karttatilat**.

Seuraavat valinnat ovat valittavissa:

- **Koko kartta** ("Normaali" näkymä kuvattu yllä): Kartta näkyy koko näytön tilassa, kaikki toimintopainikkeet ja näytön merkkipainikkeet näkyvät.
- **Vain kartta**: Kartta näkyy koko näytön tilassa, useimmat toiminnot ja näytön merkkipainikkeet ovat piilossa.
- **Jaa käännöskartta**: Jaettu näyttö, jossa kartta on vasemmalla ja käännösluettelo oikealla puolella.
- **Jaa käännösnuoli**: Jaettu näyttö, jossa kartta on vasemmalla ja seuraavan käännöksen osoittava nuoli oikealla puolella.
- **Jaa talennuslaitteen kanssa**: Jaettu näyttö, jossa kartta on vasemmalla ja käytössä oleva audiolähde oikealla puolella.

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Karttaosio

Paina monitoimisäädintä kunnes näyttöön tulee **Navigointivalikko**. Valitse **Kartta-asetukset** ja sitten **Karttanäyttö** näyttääksesi kyseisen alavalikon.

Aktivoi **Päivä** tai **Yö** ulkovalaistuksesta riippuen.

Järjestelmän automaattista mukautusta varten aktivoi **Automaatti**.

Erikoiskohteiden (POI) näyttö

Paina monitoimisäädintä kunnes näyttöön tulee **Navigointivalikko**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Näytä POI-pisteet**.

Jos haluat, että kaikki järjestelmässä saatavilla olevat erikoiskohteet näytetään kartalla, aktivoi **Näytä kaikki POI-pisteet**.

Jos et halua erikoiskohteita näytettävän kartalla, aktivoi **Piilota kaikki POI-pisteet**.

Halutessasi vain tiettyjen erikoiskohdeiden näkyvän, aktivoi **Määritetty käyttäjä** ja aktivoi sitten ne erikoiskohdekategoriat, joiden haluat näkyvän.

Näyttötietojen muuttaminen

Aktiivisen reittiopastuksen aikana näytöllä näkyviä reittitietoja voidaan rätälöidä.

Paina monitoimisäädintä kunnes näyttöön tulee **Navigointivalikko**. Selaa luetteloa ja valitse **Vaihda reitin aika/kohde**.

Aikatiedot

Jos haluat muuttaa näytettäviä aikatietoja, valitse **Vaihda saapumis-/matka-aika** näyttääksesi kyseisen alavalikon.

Aktivoi se tietoasetus, jonka haluat näytettävän.

Kohdetiedot

Jos matkallasi on välietappeja, haluat ehkä nähdä reittitiedot välietappien osalta lopullisen kohteen tietojen asemesta.

Muuta asetusta valitsemalla **Vaihda reittipiste/kohde**. Luettelo kaikista aktiivisten välietappien kohteista tulee näyttöön.

Aktivoi se tietoasetus, jonka haluat näytettävän.

Sijaintitiedot

Nykyinen sijainti

Paina monitoimisäädintä kunnes näyttöön tulee **Navigointivalikko**. Valitse **Nykyisen sijainnin tiedot**.

Näytön oikealla puolella näkyy nykyinen sijainti kartalla. Vasemmalla puolella näkyvät nykyisen sijainnin GPS-koordinaatit.

Kohteen sijainti

Jos reittiopastus on käytössä, voidaan syötetyn kohteen tiedot näyttää.

Paina monitoimisäädintä kunnes näyttöön tulee **Navigointivalikko**. Valitse **Kohdesijainnin tiedot**.

Näytön oikealla puolella näkyy kohde kartalla. Vasemmalla puolella näkyvät kohteen GPS-koordinaatit.

Sijainnin tallennus

Nykyinen sijainti tai kohteen sijainti voidaan tallentaa osoitekirjaan.

Valitse **Tallenna**. Katso yksityiskohmainen selostus osoitteiden tallentamisesta osoitekirjaan ➤ 42.

Reitin simulointi

Infotainment-järjestelmässä on reitin simulointitila.

Käynnistä simulointitila painamalla **CONFIG** ja valitsemalla sitten **Navigointiasetukset**.

Selaa luetteloa ja avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Reittisimulaatio**.

Aloituskohdan sijainti

Koska auton nykyinen sijaintia ei simulointitilassa anneta GPS-signaalin avulla, aloituskohdan sijainti on asetettava manuaalisesti.

Käytä viimeistä tunnettua sijaintia

Asettaaksesi GPS-signaalin antaman viimeisen sijainnin aloituskohdaksi valitse **Käytä viimeksi tunnettua sijaintia**.

Käytä edellistä sijaintia

Käyttääksesi jotakin viimeksi syötetyistä kohteista aloituskohtana valitse **Käytä edellistä kohdetta**. Luettelo edellisistä kohteista tulee näyttöön.

Valitse haluamasi osoite.

Käytä määritettyä sijaintia

Käyttääksesi tiettyä sijaintia aloituskohtana valitse **Käytä määritettyä sijaintia**.

Syötä osoite. Katso tarkka kuvaus sivulta ➤ 42.

Simulointitila käynnistyy.

Simulointitilan peruutus

Poistu simulointitilasta painamalla **CONFIG** ja valitsemalla sitten **Navigointiasetukset**.

Selaa luetteloa ja avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Reittisimulaatio**.

Valitse **Peruuta reittisimulaatio**.

Reittisimuloinnin lisävalikko

Reittiopastuksen ollessa aktivoituna simulointitilassa, kohdassa **Navigointivalikko** näkyy lisävalikko.

Paina monitoimisäädintä kunnes näyttöön tulee **Navigointivalikko**.

Selaa luetteloa ja avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Reittisimulaatio**.

Lopeta simuloitu kohdeopastus valitsemalla **Lopeta simulaatio**. Opastusmenettely lakkaa, reittiopastustila pysyy aktiivisena.

Näyttääksesi seuraavan simuloidun käännöksen kartalla valitse **Seuraava käännös**.

Kohteen syöttäminen

Määräänpää-sovellus tarjoaa eri vaihtoehtoja kohteen asettamiseksi reittiopastusta varten.

Näytä **Kohteen syöttäminen** -valikko painamalla **DEST** (kun reittiopastus ei ole aktiivinen).



Manuaalinen osoitteen syöttäminen

Osoitteen syöttövalikko

Paina **DEST** näyttääksesi **Kohteen syöttäminen**-valikon ja valitse sitten **Osoit. kirjoit.** näyttääksesi peitteen osoitteen syöttöä varten.



Valitse maan syöttökenttä. Näyttöön tulee luettelo. Valitse haluttu maa.

Valitse kaupungin/postinumeron syöttökenttä ottaaksesi esille näppäimistön. Syötä haluttu kaupungin nimi tai postinumero (katso alla).

Valitse kadun syöttökenttä ottaaksesi näppäimistön uudelleen esille. Syötä haluttu kadun nimi (katso alla).

Sitten voit syöttää talon numeron tai risteyksen.

Valitse talon numeron tai risteyksen syöttökenttä. Näppäimistö tulee näyttöön. Syötä haluttu numero tai kadun nimi (katso alla).

Huomautus

Jos talon numeroa ei ole tallennettu järjestelmän tietokantaan, reitinlaskennassa käytetään lähimpänä kohdetta olevaa talon numeroa.

Vahvista tieto tarvittaessa.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä. Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Näppäimistö

Valitusta toiminnosta riippuen näppäimistöt voivat olla erilaisia.



Muuttaaksesi kirjainnäppäimistön kirjainjärjestelyä valitse **ABC** näppäimistön vasemmalta puolelta. Kirjaimet on nyt järjestetty aakkosjärjestykseen.

Syötä merkkijono valitsemalla järjestyksessä halutut merkit.

Huomautus

Osoitetta syötettäessä näppäimistö käyttää älykästä kirjoitustoimintoa, joka estää automaattisesti sellaiset merkit, jotka eivät voi olla seuraavana kyseisessä merkkijonossa.

Syöttääksesi näppäimistössä saatavilla olevia erikoismerkkejä valitse **ÄÖ** näppäimistön oikealta puolelta. Näyttöön tulee erikoismerkinäppäimistö. Valitse haluamasi merkki.

Syötä numeroita tai symboleita valitsemalla **Sym** erikoismerkinäppäimistön oikealta puolelta. Symbolinäppäimistö tulee näyttöön. Valitse haluamasi merkki.

Ota kirjainnäppäimistö uudelleen näyttöön valitsemalla **ABC** symbolinäppäimistön oikealta puolelta. Näin voit vaihtaa kolmen näppäimistön välillä.

Poista jo syötettyjä merkkejä valitsemalla **Poista** kyseisestä näppäimistöstä tai painamalla **BACK** kojelaudassa.

Syöttäessäsi osoitetta vastaavien syöttökohtien luettelo tulee automaattisesti näyttöön heti kun osoitemuistista löytyy vähintään kuusi vastaavaa kohtaa.

Näyttääksesi manuaalisesti syöttöäsi vastaavien kohtien luettelon valitse kyseinen **Luettelo**-näyttöpainike näppäimistön alaosasta.

Näyttääksesi viisi viimeistä syöttöä valitse **Viimeiset 5** näppäimistön alaosasta.

Valitse haluttu syöttökohta luettelosta.

Valitse tarvittaessa näppäimistön alareunassa oleva vahvistuspainike.

Erikoiskohteet

Erikoiskohde on yleisesti kiinnostava kohde, esim. huoltoasema, pysäköintialue tai ravintola.

Infotainment-järjestelmään tallennetut tiedot sisältävät suuren määrän etukäteen määritettyjä erikoiskohteita, jotka ilmaistaan symboleilla kartalla.


Nämä erikoiskohteet voidaan valita kohteiksi reittiopastuksessa.

Hakuvalikko

Erikoiskohde (POI) voidaan valita käyttämällä eri hakupeitteitä.

Näytä **Kohteen syöttäminen** -valikko painamalla **DEST** ja tuo sitten **POI-luettelo**-valikko näyttöön valitsemalla **Mielenk. kohde**.

Valitse **Luokka**, **Nimi** tai **Puhelinnumero**. Vastaava hakupeite tulee näyttöön.

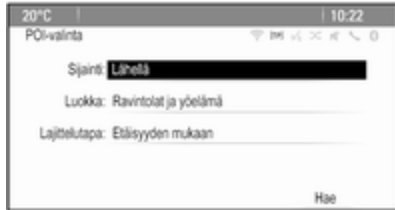

Täytä syöttökentät kussakin hakupeitteessä.

Kategorian hakupeite

Valitse sijainnin syöttökenttä näyttääksesi luettelon. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Valitse kategorian syöttökenttä näyttääksesi luettelon erikoiskohteiden kategorioista. Valitse haluamasi kategoria ja sitten alakategoria luettelosta.

Valitse Lajittelumetodin syöttökenttä näyttääksesi kyseisen alavalikon. Valitse **Etäisyyden mukaan** tai **Nimen mukaan**.

Valitse **Hae** näytön alareunasta. Näyttöön tulee luettelo erikoiskoh-teista tai erikoiskohteiden kategori-oista syötettyjen kriteerien mukaan. Valitse haluttu valikkokohta.

Nimen hakupeite

Valitse maan syöttökenttä näyttääk-sesi luettelon saatavilla olevista maista. Valitse haluttu maa.

Määritä sijainti valitsemalla kaupun-gin tai postinumeron syöttökenttä. Näyttöön tulee näppäimistö. Syötä haluttu nimi tai numero.

Valitse Lajittelumetodin syöttökenttä näyttääksesi kyseisen alavalikon. Valitse **Etäisyyden mukaan** tai **Nimen mukaan**.

Valitse **Hae** näytön alareunasta. Näppäimistö tulee näyttöön. Syötä halutun erikoiskohteen nimi.

Puhelinnumeron hakupeite

Valitse maan syöttökenttä näyttääk-sesi luettelon saatavilla olevista maista. Valitse haluttu maa.

Valitse Lajittelumetodin syöttökenttä näyttääksesi kyseisen alavalikon. Valitse **Etäisyyden mukaan** tai **Nimen mukaan**.

Valitse numeron syöttökenttä ottaak-sesi näyttöön numeronäppäimistön. Syötä haluttu numero.

Kun kyseinen hakupeite on täytetty, näyttöön tulee vahvistusvalikko.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Kategorialuettelot

Paina **NAV** ja sitten monitoimisää-dintä kunnes näyttöön tulee **Navigoin-tivalikko**. Valitse **Lähistöllä olevat POI-pisteet** tai **POI-pisteet reitin varrella**. Erikoiskohteiden kategoria tulee näyttöön.

Valitse haluttu kategoria, alakatego-riat ja sitten erikoiskohde.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä. Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Edelliset kohteet

Reittiopastusta varten valitut tai syötetyt edelliset kohteet on tallennettu järjestelmään.

Tuo **Kohteen syöttäminen** -valikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitse sitten **Edelliset kohteet**.

Luettelo edellisistä kohteista näkyy lajiteltuna käänteisessä kronologisessa järjestyksessä.

Valitse haluttu osoite luettelosta.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Osoitekirja

Osoitekirja on paikallinen tallennuspaikka navigointisovelluksessa syötetyille osoitteille.


Osoitteiden tallennus osoitekirjaan Tallenna osoite osoitekirjaan painamalla **DEST**, jolloin **Kohteen syöttäminen** -valikko tulee näyttöön.

Syötä tai valitse haluttu osoite.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä.



Valitse **Tallenna**. **Osoitekirjan merkintä**-maski tulee näyttöön.

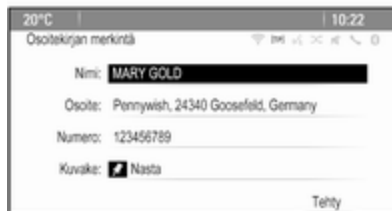

Saatavissa olevista tiedoista riippuen eri syöttökentät voivat olla jo täytettyjä.

Syöttääksesi kyseiseen sijaintiin nimen tai muuttaaksesi sitä valitse nimen syöttökenttä. Näyttöön tulee näppäimistö. Syötä haluttu nimi ja vahvista syöttö.

Muuttaaksesi osoitetta valitse osoitteen syöttökenttä. Osoitteen syöttöpeite tulee näyttöön. Tee muutokset ja vahvista tiedot.

Syöttääksesi puhelinnumeron tai muuttaaksesi sitä valitse numeron syöttökenttä. Näyttöön tulee numero-näppäimistö. Syötä haluttu numero.

Jos aktivoituna 38, osoitekirjan syöttökohdat ilmaistaan kartalla erikoiskohde-kuvakkeilla. Muuttaaksesi osoitteen ilmaisevan kuvakkeen valitse kuvakkeen syöttökenttä. Kaikkien järjestelmässä saatavissa olevien erikoiskohteiden kuvakkeet näkyvät näytössä.

Selaa luetteloa ja valitse haluttu kuvake.

Valitse **Tehty** syöttöpeitteen alareunasta. Osoite tallennetaan.

Osoitteiden valinta osoitekirjasta

Tuo **Kohteen syöttäminen** -valikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitse sitten **Osoitekirja**. Luettelo kaikista osoitetiedoista tulee näyttöön.



Valitse haluttu kohta.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä. Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Osoitteiden muokaus osoitekirjassa

Tuo **Kohteen syöttäminen** -valikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitse sitten **Osoitekirja**. Luettelo kaikista osoitetiedoista tulee näyttöön.

Valitse haluttu kohta.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä.

Valitse **Muokkaa** näyttääksesi **Osoitekirjan merkintä**-peitteen.

Tee muutokset ja vahvista tiedot. Muutokset tallennetaan osoitekirjaan.

Puhelinmuistio

Matkapuhelimeen liittyvät puhelinmuistioon tallennetut osoitteet voidaan valita navigointikohteiksi.

Tuo **Kohteen syöttäminen** -valikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitse sitten **Puhelinmuistio**. **Puhelinmuistiohaku** -valikko avautuu.

Valitse haluamasi ensimmäinen kirjainryhmä näyttääksesi haluamasi puhelinmuistion esivalitut syötteet. Puhelinmuistio siirtyy valitun kirjainryhmän alueelle.



Valitse haluamasi yhteystieto puhelinmuistiosta näyttääksesi siihen tallennetun osoitteen. Valitse osoite.

Huomautus

Jos Infotainment-järjestelmä ei voi löytää kelpavaa osoitetta, sinulle näytetään viesti.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä. Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Kohteen valinta kartalta

Kohteet (osoitteet tai erikoiskohteet) voidaan myös asettaa kartan kautta.

Näytä karttanäkymä painamalla **NAVI**.

Käytä kahdeksantoimista kytintä keskittääksesi kartan haluttuun kohteeseen. Punainen ○ on osoituskartalla ja vastaava osoite näkyy tekstiruudussa.



Aktivoi **Mene** painamalla monitoimisäädintä.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä. Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Huomautus

Jos valitussa karttakohdassa on useampi kuin yksi erikoiskohde, se osoitetaan tekstiruudussa. Kun **Mene** aktivoidaan tämän jälkeen, valintaa varten avautuu luettelo.

Koti

Voit tallentaa kotiosoitteesi pysyvästi järjestelmään.

Kotiosoitteen tallennus

Näytä **Kohteen syöttäminen** -valikko painamalla **DEST**.

Syötä kotiosoitteesi.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä.

Valitse **Tallenna kotios.**

Näyttöön tulee kehote. Vahvista viesti tallentaaksesi kotiosoitteesi.

Huomautus

Kotiosoitte on myös tallennettu osoitekirjaan.

Kotiosoitteen valinta


Tuo **Kohteen syöttäminen** -valikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitse sitten **Oma koti**.

Reittiopastus kotiosoitteeseen alkaa välittömästi.

Välietappireitit

Kun kohde on syötetty ja reittiopastus on aktiivinen, reitille voidaan lisätä välietappikohteita.

Aseta välietappi aktiivisen reittiopastuksen aikana painamalla **DEST Reittivalikko**-näytön avaamiseksi ja valitse **Kohdeluettelo**. Näyttöön avautuu alavalikko.

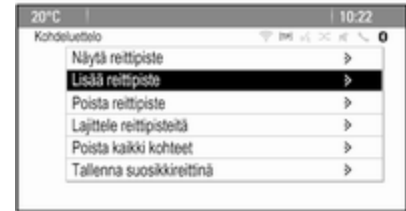

Välietappien lisääminen

Lisätäksesi välietappin valitse **Lisää reittipiste**. Välietappiluettelo tulee näyttöön.



Valitse **Lisää** kohdasta, johon haluat lisätä välietapin. **Kohteen syöttäminen**-valikko tulee näyttöön.

Syötä tai valitse haluttu kohde. Vahvistusvalikko näkyy näytössä.

Valitse **Lisää**. Reitti lasketaan ja näyttöön tulee välietappiluettelo, jossa lisätyt kohdet on valitussa kohdassa.

Huomautus

Välietappiluetteloon voidaan tallentaa enintään neljä kohdetta.

Välietappien poistaminen

Poista välietappi valitsemalla **Poista reittipiste**. Välietappiluettelo tulee näyttöön.

Valitse poistettavan välietapin vieressä oleva **Poista**.

Välietappi poistetaan ja välietappiluettelo näytetään uudelleen.

Poistaaksesi koko luettelon ja lopettaaksesi reittiopastuksen valitse **Poista kaikki kohteet**.

Välietappien siirtäminen

Vaihtaaksesi välietappien järjestystä reitillä valitse **Lajittele reittipisteitä**.

Valitse siirrettävän välietapin vieressä oleva **Siirrä**. **Lisää reittipiste**-valikko tulee näyttöön.

Valitse **Lisää** kohdasta, johon haluat pudottaa kyseisen välietapin.

Reitti lasketaan uudelleen ja välietappien järjestystä välietappiluettelossa muutetaan.

Suosikkireitit

Suosikkireittien tallennus

Luotu välietappireitti (katso yllä) voidaan tallentaa suosikkireitiksi.

Avaa **Reittivalikko** aktiivisen välietappiopastuksen aikana painamalla **DEST** ja valitse sitten **Kohdeluettelo**. Näyttöön avautuu alavalikko.

Valitse **Tallenna suosikkireittinä**.

Näyttöön tulee näppäimistö.

Syötä suosikkireitin nimi ja vahvista syöttö.

Välietappireitti tallennetaan.

Uusien suosikkireittien luominen


Näytä **Kohteen syöttäminen** -valikko painamalla **DEST** ja tuo sitten **Suosikkireitti**-valikko näyttöön valitsemalla **Suosikkireitit**.

Valitse **Uusi suosikkireitti**. Näyttöön tulee näppäimistö.



Syötä suosikkireitin nimi ja vahvista syöttö. **Suosikkireitti**-valikko tulee näyttöön uudelleen.

Valitse haluttu suosikkireitti. Valikko tulee näyttöön.

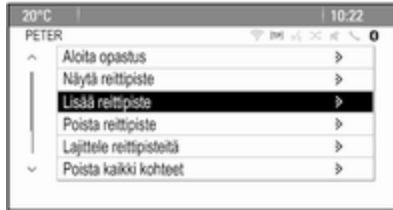

Luo välietappireitti (katso yllä).

Vaihtaaksesi kyseisen suosikkireitin nimen valitse **Muuta nimi**. Näppäimistö nimen syöttöä varten tulee näyttöön. Syötä haluttu nimi ja vahvista syöttö

Poista kyseinen suosikkireitti valitsemalla **Poista suosikki**. Suosikkireitti poistetaan ja **Suosikkireitti** -valikko näytetään uudelleen.

Suosikkireitin valinta

Näytä **Kohteen syöttäminen** -valikko painamalla **DEST** ja näytä tallennettujen suosikkireittien luettelo valitsemalla sitten **Suosikkireitit**.

Valitse haluttu reitti luettelosta. Reitin vahvistusvalikko tulee näyttöön.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Leveysaste / pituusaste

Kohteen asettamiseen voidaan käyttää halutun sijainnin GPS-koordinaatteja.

Tuo **Kohteen syöttäminen** -valikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitse sitten **Leveysaste**.

Valitse Leveysasteen syöttökenttä näyttääksesi **Geolokaatio tietue**-valikon.



Paina toistuvasti monitoimisäädintä säätääksesi ensimmäisen asetuksen haluamaksesi.

Käännä monitoimisäädintä siirtääksesi seuraavan asetettavan arvon kohdalle.

Etene näin ja aseta kaikki arvot.

Valitse **BACK** palataksesi seuraavalle ylemmälle valikkotasolle.

Säädä pituusastearvot yllä olevan kuvan mukaisesti.

Kun kaikki GPS-koordinaatit on syötetty, valitse **Hae** näytön alareunasta.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla
Aloita opastus.

Tallennettujen kohteiden poistaminen

Poista järjestelmään tallennetut kohteet painamalla **CONFIG**, valitsemalla **Navigointiasetukset** ja sitten **Poista tallennetut kohteet**. Näyttöön avautuu alavalikko.

Aktivoi poistettavien tallennuspaikkojen valikkokohdat.

Valitse **Poista**. Valitut tallennuspaikat poistetaan.

Opastus

Reittiopastuksen aloitus ja peruutus

Reittiopastuksen aloitus

Syötä tai valitse haluttu osoite.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä.
Aloita kohdeopastus valitsemalla
Aloita opastus.



Reittiopastuksen peruutus

Kun reittiopastus on aktiivinen, **Reittivalikko** tulee näyttöön, kun painat **DEST**.

Valitse **Keskeytä reitti** peruuttaaksesi nykyisen navigointijakson.

Opastuksen ohjeet

Reittiopastus annetaan äänikehoitteilla ja visuaalisilla ohjeilla kartassa (jos aktivoitu).

Äänikehotteet

Navigoinnin äänikehotteet ilmoittavat, mihin suuntaan tulee ajaa, kun lähestytään risteystä, jossa tulee kääntyä.

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Navigointiasetukset**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Äänikehote**.

Jos haluat järjestelmän ilmoittavat äänikehotteella seuraavasta käännöksestä, aktivoi **Navigoinnin äänikehotteet**.

Jos haluat että liikennehälytykset luetaan, aktivoi **Liikennetiedotteet**.

Säädä äänikehotteiden äänenvoimakkuutta valitsemalla **Navigoinnin äänenvoimakkuus**. Kyseinen alavalikko tulee näyttöön.

Säätääksesi äänikehotteiden äänenvoimakkuutta valitse **Ilmoitus** ja säädä sitten asetus halutuksi.

Säätääksesi mahdollisesti taustalla soivan musiikkilähteen äänenvoimakkuutta valitse **Tausta** ja säädä sitten asetus halutuksi.

Valitse **Äänenvoim.testi** saadaksesi ääninäytteen asetuksista.

Opastuksen hälytykset

Opastuksen hälytykset näyttävät karttaosion lähikuvassa, mihin suuntaan on mentävä lähestyttäessä risteystä, johon sinun tulee kääntyä.

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Navigointiasetukset**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Ohjaustiedotteet**.

Jos haluat näytön näyttävän automaattisesti kartan seuraavaa risteystä lähestyttäessä, aktivoi **Ohjaustiedotteet suosikeissa**.

Jos haluat, että käännöksestä näytetään lähikuva, aktivoi **Ohjaustiedotteet kartalla**.

Liikenneongelmat

TMC-liikennetiedotusjärjestelmä vastaanottaa TMC-radioasemilta kaikki sen hetkiset liikennetiedotukset. Nämä tiedot sisältyvät reitin laskentaan.

Huomautus

Sijaintimaasta riippuen TMC-palvelua tehostaa Infotainment-järjestelmään integroitu PayTMC-toiminto.

Liikenneasetukset

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Navigointiasetukset**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Liikennetiedotusten asetukset**.

Käyttääksesi TMC-liikennetiedotusjärjestelmää aktivoi **Liikennetapahtumat**.

Aktiivisen reitin uudelleen laskenta
Jos aktiivisen reittiopastuksen aikana esiintyy liikenneongelma, reittiä voidaan muuttaa.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Reitti liikenneolosuhteiden mukaan**.


Jos haluat, että reitti mukautetaan aina liikennetilanteen mukaan, aktivoi **Ilmoita, jos käytettävissä on parempi reitti**.

Valitse väliltä **Automaattinen uudelleenlaskenta** ja **Uudelleenlaskenta vahvistuksen jälkeen** vastaavan viestin vahvistuksen jälkeen.

Liikenneongelmat kartalla

Liikenneongelmat voidaan näyttää kartalla vastaavilla symboleilla.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Näytä liikennetapahtumat kartalla**.

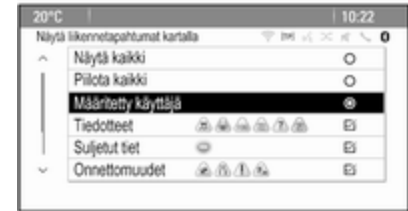

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Jos **Määritetty käyttäjä** on aktivoituna, vieritä luetteloa ja aktivoi ne liikenneongelmakategoriat, jotka haluat näytettävän.

TMC-asemat

Liikennetiedotuksia lähettävät TMC-asemat voidaan asettaa automaattisesti tai manuaalisesti.

Valitse **Liikennetiedotusten asemat** näyttääksesi valinnan peitteen.

Valitse Tilan syöttökenttä näyttääksesi kyseisen alavalikon. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Jos **Aseman manuaalinen valinta** on valittuna, TMC-asema on asetettava.

Valitse Aseman syöttökenttä, niin näyttöön tulee **Liikennetiedotusten asemaluettelo**.

Valitse haluamasi asema.

Liikenneongelmaluettelot

Kun reittiopastus on aktiivinen, paina **NAVI** ja sitten monitoimisäädintä, näyttöön tulee **Navigointivalikko**. Selaa luetteloa ja valitse **Liikenne**.

Näyttääksesi luettelon kaikista auton nykyisen sijainnin lähellä olevista liikennetapahtumista valitse **Kaikki liikennetapahtumat**.

Näyttääksesi luettelon kaikista auton nykyisellä reitillä olevista liikennetapahtumista, valitse **Liikennetapahtumat tiellä**.

Liikenneongelmien luettelot voidaan lajitella eri tavoin.

Valitse **Liikennetiedotusten asetukset** valikosta **Liikenne** ja sitten **Lajittelutapa**. Kyseinen alavalikko tulee näyttöön.

Aktivoi haluamasi vaihtoehto.

Reittiseuranta

Leivänmuru-toiminnon avulla voidaan seurata reitillä jo kuljettuja teitä.

Paina **CONFIG** ja valitse sitten **Navigointiasetukset**. Näytä kyseinen valikko valitsemalla **Navigointipolut**.

Käynnistä seurantajakso aktivoimalla **Tallenna**. Ajettu tie tallennetaan ja näytetään pisteiviivana kartalla.



Poista aktiivisessa seurantajaksoissa jo pudotetut leivänmurut valitsemalla **Poista**. Näyttöön tulee kehote. Vahvista viesti poistaaksesi kaikki leivänmurut.

Lopeta seurantajakso deaktivoimalla **Tallenna**. Näyttöön tulee näppäimistö.

Syötä kyseisen seurantajakson nimi ja valitse **Tehty**. Jakso tallennetaan luetteloon **Tallennettu**.

Näyttääksesi kaikkien seurantajaksojen luettelon valitse **Tallennettu**. Valitse haluttu seurantajakso näyttääksesi **Navigointipolkutiedot** -valikon.

Vaihtaaksesi kyseisen seurantajakson nimen valitse **Muuta nimi**. Näyttöön tulee näppäimistö. Syötä haluttu nimi ja valitse **Tehty**.

Valitse **Lataa** näyttääksesi leivänmuru-päävalikon. Jos haluat, että kyseinen seurantajakso näkyy jatkuvasti kartalla, aktivoi **Näyttö**.

Näyttääksesi suoraan koko seurantajakson kyseisestä karttaosioista valitse **Näytä kartalla**.

Poistaaksesi kyseisen seurantajakson valitse **Poista**.


Reititys

Kun reitti on laskettu, voit muuttaa manuaalisesti tiettyjä osia tai laskea uudelleen koko reitin.

Käännösluettelo

Luettelo käännöksistä näyttää kaikki kadut ja käännökset lasketulla reitillä alkaen nykyisestä sijainnista.

Paina **DEST** ja valitse sitten **Luettelo käännöksistä**. Käännösluettelo tulee näyttöön.

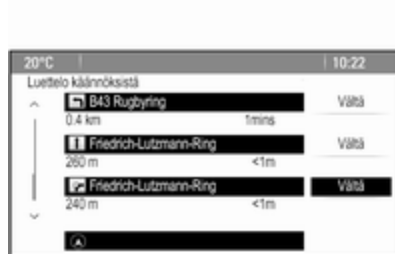

Poistaaksesi joitakin katuja reitiltä valitse **Vältä** kyseisen kadun vierestä.

Reitti lasketaan uudelleen ja kyseinen katu jätetään pois.

Vältettävien kohteiden luettelo

Kun kadut on jätetty pois alkuperäiseltä reitiltä, ne näytetään kohdassa **Vältettävien lista**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitsemalla **Vältettävien lista**.

Näyttääksesi kaikki kadut valitse **Näytä luettelo**.

Poistaaksesi kaikki vältettävät kohteet ja palataksesi alkuperäiselle reitille valitse **Poista kaikki kohdat**.

Kiertotie

Paina **DEST** ja valitse sitten **Kiertotie**.

Muuttaaksesi reittiä tietyllä välimatkalla valitse **Kiertot. matk. muk..** Näyttöön tulee valikko, jossa luetaan eri välimatkat.

Valitse haluamasi välimatka. Reitti lasketaan uudelleen tämän mukaan.

Mitätöidäksesi koko reitin valitse **Kiertotie koko reitti**. Alkuperäinen reitti mitätöidään ja haluttuun kohteeseen lasketaan uusi reitti.

Moottoriteliittymien luettelo

Näyttääksesi luettelon seuraavista liittymistä ja moottoriteasemista ajaessasi moottoritiellä paina **NAV** ja paina sitten monitoimisäädintä, jolloin näyttöön tulee **Navigointivalikko**.

Selaa luetteloa ja valitse **Poista luettelo**.

Reitin valinnat

Kun reittiopastus on aktiivinen, paina **DEST** ja valitse sitten **Reittivalinnat**.

Luettelo reitinlaskentavaihtoehdoista ja tietyypeistä näkyy näytössä.

Määrittääksesi, mitä kriteereitä reitinlaskennassa käytetään, aktivoi jokin seuraavista vaihtoehdoista: **Nopein** nopeinta reittiä varten (ajassa), **Lyhin** lyhintä reittiä varten (etäisyydessä) tai **Eco** vähiten polttoainetta kuluttavaa reittiä varten.

Määrittääksesi, minkä tyyppisiä teitä reitin laskennassa käytetään, aktivoi halutut vaihtoehdot: moottoritiet, tullitiet, lautat jne.

Puheentunnistus

Yleistä tietoa	55
Käyttö	56
Äänikomentojen yleiskuvaus	59

Yleistä tietoa

Sisäänrakennettu puheentunnistus

Infotainment-järjestelmän ääniohjauksen ansiosta voit käyttää useita Infotainment-järjestelmän toimintoja puheen avulla. Se havaitsee käskyt ja numerosarjat puhujasta riippumatta. Käskyt ja numerosarjat voidaan lausua pitämättä taukoa yksittäisten sanojen välillä.

Virheellisen käytön tai virheellisten komentojen tapauksessa ääniohjaustoiminto antaa visuaalista ja/tai akustista palautetta ja pyytää antamaan halutun käskyn uudelleen. Tämän lisäksi ääniohjaus kiittää tärkeitä käskyt ja kysyy tarvittaessa selvennyksiä.

Yleensä on eri tapoja sanoa komentoja halutun toiminnon suorittamiseksi. Useimpia niistä, lukuun ottamatta kohteen syöttämistä ja äänikomennoilla käytettävää numeronäppäimistöä, voidaan käyttää yhdellä komennolla.

Jos toimintoa varten tarvitaan useampi kuin yksi komento, toimi seuraavasti:

Ensimmäisessä komennossa ilmaiset suoritettavan toiminnon tyyppi, esim. "Navigointikohteen syöttäminen". Järjestelmä vastaa kehotteilla, jotka johdattavat sinut dialogiin tarpeellisten tietojen antamiseksi. Jos esimerkiksi tarvitaan kohde reittiopastusta varten, sano "Navigointi" tai "Kohteen syöttäminen".

Huomautus

Jotta auton sisällä puhutut puhelut eivät aktivoi järjestelmän toimintoja vahingossa, puheentunnistus käynnistyy vasta aktivoinnin jälkeen.

Tuetut kielet

- Kaikki Infotainment-järjestelmän näyttöä varten saatavissa olevat kielet eivät ole käytettävissä ääniohjausta varten.
- Jos ääniohjaus ei tue valittuna olevaa näyttökieltä, ääniohjaus ei ole käytettävissä.

Tässä tapauksessa näyttöä varten on valittava toinen kieli,

jos haluat ohjata Infotainment-järjestelmää äänikomennoilla. Katso ohjeita näyttökielen vaihtamiseksi kohdasta "Kieli" luvusta "Järjestelmäasetukset" ⇨ 21.

Osoitteen syöttäminen ulkomaissa oleville kohteille

Jos haluat syöttää äänikomennoilla ulkomailla sijaitsevan osoitteen tai kohteen, Infotainment-näytön kieliasetus täytyy vaihtaa näyttämään kyseisen maan kieltä.

Jos näytön kieliasetus on esim. englantia ja haluat syöttää Ranskassa sijaitsevan kaupungin nimen, näyttökieleksi on vaihdettava ranska.

Poikkeukset: Jos haluat syöttää osoitteita Belgiassa, voit vaihtoehtoisesti vaihtaa näyttökieleksi ranskan tai hollannin. Sveitsissä sijaitsevia osoitteita varten voit vaihtoehtoisesti vaihtaa näyttökieleksi ranskan, saksan tai italian.

Katso ohjeita näyttökielen vaihtamiseksi kohdasta "Kieli" luvusta "Järjestelmäasetukset" ⇨ 21.

Kohdeosoitteiden syöttämisyjärjestys

Osoitteen osien syöttämisyjärjestys ääniohjausta käytettäessä riippuu siitä, missä maassa kohde sijaitsee.

Järjestelmä antaa esimerkin kyseisestä syöttämisyjärjestyksestä.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta

Infotainment-järjestelmän puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta -sovelluksella puheentunnistuskomentoja voidaan käyttää älypuhelimessa. Katso älypuhelimesi käyttöohjeista, tukeeko älypuhelin tätä toimintoa.

Käyttö

Sisäänrakennettu puheentunnistus

Ääniohjauksen aktivointi

Huomautus

Ääniohjaus ei ole käytettävissä aktiivisen puhelun aikana.

Paina  ohjauspyörän oikealla puolella.

Audiojärjestelmä mykistyy,  näytössä näkyy korostettuna ja ääniviesti kehottaa sinua sanomaan komennon.

Heti kun ääniohjaustoiminto on valmiina äänikomentoa varten, kuuluu piippaus.

Voit nyt sanoa äänikomennon käynnistääksesi suoraan järjestelmän toiminnon (esim. radioaseman kuuntelu) tai aloittaa dialogijakson, jossa on useita vaiheita (esim. kohdeosoitteen syöttäminen), katso "Käyttö äänikomennoilla" jäljempänä.

Kun dialogijakso on päättynyt, ääniohjaus kytkeytyy automaattisesti pois. Aloittaaksesi dialogijakson uudelleen sinun täytyy aktivoida ääniohjaus uudestaan.

Äänikehotteiden äänenvoimakkuuden säätö

Paina + tai - ohjauspyörän oikealla puolella.

Äänikehotteiden keskeyttäminen

Kokeneena käyttäjänä voit keskeyttää äänikehotteiden hetkeksi painamalla  ohjauspyörässä.

Piippaus kuuluu välittömästi ja komento voidaan sanoa ilman odotusaikaa.

Dialogijakson peruuttaminen

Dialogijakson voi peruuttaa ja ääni-ohjauksen voi kytkeä pois päältä usealla tavalla:

- Sano "**Peruuta**" tai "**Poistu**".
- Paina  ohjauspyörän oikealla puolella.

Seuraavissa tilanteissa dialogijakso keskeytyy automaattisesti:

- Jos et vähään aikaan sano mitään komentoja (lähtöasetuksena saat kolme kehotetta sanoa komennon).
- Jos järjestelmä ei tunnista sano-maasi komentoa (lähtöasetuksena saat kolme kehotetta sanoa oikean komennon).

Käyttö äänikomennolla

Ääniohjaus voi ymmärtää komentoja, jotka ilmaistaan joko luonnollisesti lausemuodossa tai suorina komentoina, jotka sisältävät sovelluksen ja toiminnon.

Parasta tulosta varten:

- Kuuntele äänikehote ja odota piippausta, ennen kuin sanot komennon tai vastaat.
- Sano "**Ohje**", jos haluat kuunnella uudelleen nykyisen dialogivaiheen ohjekehotteen.
- Äänikehote voidaan keskeyttää painamalla  uudelleen. Jos haluat sanoa komennon suoraan, paina  kahdesti.
- Odota piippausta ja sano sitten komento luonnollisesti. Useimmissa tapauksissa tunnistusasteet ovat korkeampia, jos tauot pidetään mahdollisimman lyhyinä. Käytä lyhyitä ja suoria komentoja.

Yleensä puhelin- ja audiokomennot voidaan antaa yhtenä komentona. Esimerkiksi "Soita David Smithille", "Toista" ja sen jälkeen artistin tai kappaleen nimi, tai "Viritä" ja sen jälkeen radiotaajuus ja aaltoalue.

Navigointikohteet ovat kuitenkin liian monimutkaisia yhtä komentoa varten. Sano ensin "Navigointi" ja sitten esim. "Osoite" tai "Erikoiskohde". Järjestelmä vastaa pyytämällä lisätietoja.

Kun olet sanonut "Erikoiskohde", vain isoja ketjuja voidaan valita nimellä. Ketjut ovat liikkeitä, joilla on ainakin 20 toimipaikkaa. Sano muita erikoiskohteita varten kategorian nimi, esim. "Ravintolat", "Ostoskeskukset" tai "Sairaalat".

Järjestelmä ymmärtää suorat komennot helpommin, esim. "Soita 01234567".

Jos sanot "Puhelin", järjestelmä ymmärtää, että haluat soittaa puhelun ja vastaa lisäkysymyksillä, kunnes riittävät tiedot ovat selvillä. Jos puhelinnumero on tallennettu nimi- ja paikatiedon kanssa, suoran komennon tulee sisältää molemmat, esimerkiksi "Soita David Smithille töihin".

Huomautus

Sano sen henkilön nimi, jolle haluat soittaa siinä järjestyksessä kuin se on puhelinluettelossa: "David Smith" tai "Smith, David".

Luettelokohtien valinta

Kun luettelo näkyy näytössä, äänikehote pyytää vahvistamaan tai valitsemaan kohdan tästä luettelosta. Luettelokohdan voi valita manuaalisesti tai sanomalla kohdan rivinumeron.

Ääniohjausnäytön luettelo toimii samalla tavalla kuin luettelot muissa näytöissä. Luettelon vieritys manuaalisesti ääniohjausjakson aikana keskeyttää käynnissä olevan ääniohjaustoiminnon ja järjestelmä antaa kehoitteen kuten "Valitse luettelosta manuaalisesti säätimillä, paina etulevyn paluu-painiketta tai paina paluunäyttöpainiketta ja yritä uudelleen".

Jos manuaalista valintaa ei tehdä 15 sekunnin sisällä, ääniohjausjakso keskeytyy ja järjestelmä antaa kehoitteen ja siirtyä edelliseen näyttöön.

"Paluu"-komento

Palaa edelliseen valikkoon joko sanomalla **"Paluu"** tai painamalla **BACK** Infotainment-järjestelmässä.

"Ohje"-komento

Kun olet sanonut **"Ohje"**, nykyisen dialogivaiheen ohjekehote lausutaan ääneen.

Keskeytä ohjekehote painamalla  uudelleen. Kuuluu piippaus. Voit sanoa komennon.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta**Laitteen kautta käytettävän puheentunnistuksen aktivointi**

Paina  ohjauspyörän oikealla puolella, kunnes puheentunnistuskakso käynnistyy.

Katso lisätietoja älypuhelimesi käyttöohjeesta.

Äänikehoitteiden äänenvoimakkuuden säätö

Paina + tai - ohjauspyörän oikealla puolella.

Laitteen kautta käytettävän puheentunnistuksen poiskytkentä

Paina  ohjauspyörän oikealla puolella. Puheentunnistuskakso on päättynyt.

Äänikomentojen yleiskuvaus

Seuraavassa taulukossa on tärkeimpien äänikomentojen yleiskuvaus.

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Kaikki valikot	Myönteinen vastaus järjestelmän kysymykseen	"(Yes Right OK Yeah Yep Correct)"
	Kielteinen vastaus järjestelmän kysymykseen	"(No Incorrect Wrong Nope)"
	Istunnon peruuttaminen	"Peruuta"
	Paluu edelliseen vaiheeseen	"([Go] Back Return Previous)"
	Avun pyytäminen	"(Help Assistance) (Help Assist) Me" "Lisää komentoja"
	Verbose-tilan kytkentä päälle tai pois	"[Aseta] Verbose päälle" "[Aseta] Verbose pois päältä"
	Nykyisen musiikki-lähteen pyytäminen	"("What's" What is) playing [now]"

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Radio-valikko	Aaltoalueen valitseminen	"[Tune [to] Select] F M [Radio]" "[Tune [to] Select] A M [Radio]" "[Tune [to] Select] D A B [Radio]"
	Aseman valitseminen	"Tune F M ..." "Tune A M ..." "Tune D A B ..."
Mediavalikko	Medialähteen valitseminen	"[Toista] C D" "[Toista] USB" "[Toista] [Etu] AUX" "[Toista] Bluetooth Audio"
	Hakuluokan valitseminen	"Play Artist ..." "Play Album ..." "Play Genre ..." "Play Folder ..." "Play Playlist ..." "Play Composer ..." "Play Audiobook ..."
	Kappaleen valinta	"Play Song ..."

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Navigointivalikko	Kohteen syöttäminen	"Suunnattu [Kohde] osoite [syöttö] (anna siirry kohteeseen navigoi kohteeseen) [Kohde] Suunnattu osoite" "Navi Navigointi Kohde", "[Kohde] Osoite [syöttö] (anna siirry navigoi) [Kohde] Osoite" "Navi Navigointi Kohde", "Risteysalue Tienhaara"
	Erikoiskohteen syöttäminen	"Navi Navigointi Kohde", "POI Mielenkiintoinen (paikka kohde)" "Navi Navigointi Kohde", "(POI Mielenkiintoinen (paikka kohde)) (lähistöllä lähellä minua)" "Navi Navigointi Kohde", "POI Mielenkiintoinen (paikka kohde) kohteen lähistöllä" "Navi Navigointi Kohde", "POI Mielenkiintoinen (paikka kohde) reitin varrella"
	Kotiosoitteen syöttäminen	"Navi Navigointi Kohde", "[Siirry] [kohteeseen] koti"
	Nykyisen sijainnin kysyminen	"Navi Navigointi Kohde", "Missä olen (Oma tämänhetkinen) sijaintini"

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Navigointivalikko	Välietapin lisääminen	"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste Suunnattu osoite"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste ([Kohde] Osoite [syöttö] (anna siirry kohteeseen navigoi kohteeseen) [Kohde] Osoite)"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste (POI Mielenkiintoinen (paikka kohde))"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste (Risteysalue Tienhaara)"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste [(Siirry Navigoi)] yhteystieto"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste [(Siirry Navigoi)] koti"
	Välietapin poistaminen	"Navi Navigointi Kohde", "Poista reittipiste"
	Reittiopastuksen peruutus	"Navi Navigointi Kohde", "(stop cancel) (directions route [guidance] driving instructions)"
	Ääniopastuksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	"[Aseta] Ääniohjaus päälle" "[Aseta] Ääniohjaus pois päältä"

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Puhelinvalikko	Pariyhteyden muodostaminen laitteeseen	"(Pair Connect) [Device]"
	Puhelinnumeron valitseminen	"Anna numero" "(Call Dial Ring) ..."
	Edellisen numeron uudelleen valitseminen	"Redial [Last Number]"
	Numeroiden poistaminen	"(Clear Erase)" "(Clear Erase) All"
	Tekstiviestin lukeminen	"[Read] (Messages Texts S M S)"

... : dynaaminen paikkamerkki tarkoittaa sen kohdalle syötettäviä nimiä.

| : pystysuora viiva erottaa vaihtoehdot toisistaan.

() : kaarisulkeet korostavat vaihtoehdot.

[] : hakasulkeet määrittävät komennon valinnaiset osat.

, : pilkku erottaa jakson tarvittavat vaiheet.

Äänikomennot

Seuraavassa taulukossa on tärkeimpien äänikomentojen yleiskuvaus.

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Kaikki valikot	Myönteinen vastaus järjestelmän kysymykseen	"(Yes Right OK Yeah Yep Correct)"
	Kielteinen vastaus järjestelmän kysymykseen	"(No Incorrect Wrong Nope)"
	Istunnon peruuttaminen	"Peruuta"
	Paluu edelliseen vaiheeseen	"([Go] Back Return Previous)"
	Avun pyytäminen	"(Help Assistance) (Help Assist) Me" "Lisää komentoja"
	Verbose-tilan kytkentä päälle tai pois	"[Aseta] Verbose päälle" "[Aseta] Verbose pois päältä"
	Nykyisen musiikki-lähteen pyytäminen	"("What's" What is) playing [now]"

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Radio-valikko	Aaltoalueen valitseminen	"[Tune [to] Select] F M [Radio]" "[Tune [to] Select] A M [Radio]" "[Tune [to] Select] D A B [Radio]"
	Aseman valitseminen	"Tune F M ..." "Tune A M ..." "Tune D A B ..."
Mediavalikko	Medialähteen valitseminen	"[Toista] C D" "[Toista] USB" "[Toista] [Etu] AUX" "[Toista] Bluetooth Audio"
	Hakuluokan valitseminen	"Play Artist ..." "Play Album ..." "Play Genre ..." "Play Folder ..." "Play Playlist ..." "Play Composer ..." "Play Audiobook ..."
	Kappaleen valinta	"Play Song ..."

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Navigointivalikko	Kohteen syöttäminen	"Suunnattu [Kohde] osoite [syöttö] (anna siirry kohteeseen navigoi kohteeseen) [Kohde] Suunnattu osoite" "Navi Navigointi Kohde", "[Kohde] Osoite [syöttö] (anna siirry navigoi) [Kohde] Osoite" "Navi Navigointi Kohde", "Risteysalue Tienhaara"
	Erikoiskohteen syöttäminen	"Navi Navigointi Kohde", "POI Mielenkiintoinen (paikka kohde)" "Navi Navigointi Kohde", "(POI Mielenkiintoinen (paikka kohde)) (lähistöllä lähellä minua)" "Navi Navigointi Kohde", "POI Mielenkiintoinen (paikka kohde) kohteen lähistöllä" "Navi Navigointi Kohde", "POI Mielenkiintoinen (paikka kohde) reitin varrella"
	Kotiosoitteen syöttäminen	"Navi Navigointi Kohde", "[Siirry] [kohteeseen] koti"
	Nykyisen sijainnin kysyminen	"Navi Navigointi Kohde", "Missä olen (Oma tämänhetkinen) sijaintini"

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Navigointivalikko	Välietapin lisääminen	"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste Suunnattu osoite"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste ([Kohde] Osoite [syöttö] (anna siirry kohteeseen navigoi kohteeseen) [Kohde] Osoite)"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste (POI Mielenkiintoinen (paikka kohde))"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste (Risteysalue Tienhaara)"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste [(Siirry Navigoi)] yhteystieto"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste [(Siirry Navigoi)] koti"
	Välietapin poistaminen	"Navi Navigointi Kohde", "Poista reittipiste"
	Reittiopastuksen peruutus	"Navi Navigointi Kohde", "(stop cancel) (directions route [guidance] driving instructions)"
	Ääniopastuksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	"[Aseta] Ääniohjaus päälle" "[Aseta] Ääniohjaus pois päältä"

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Puhelinvalikko	Parihteyden muodostaminen laitteeseen	"(Pair Connect) [Device]"
	Puhelinnumeron valitseminen	"Anna numero" "(Call Dial Ring) ..."
	Edellisen numeron uudelleen valitseminen	"Redial [Last Number]"
	Numeroiden poistaminen	"(Clear Erase)" "(Clear Erase) All"
	Tekstiviestin lukeminen	"[Read] (Messages Texts S M S)"

... : dynaaminen paikkamerkki tarkoittaa sen kohdalle syötettäviä nimiä.

| : pystysuora viiva erottaa vaihtoehdot toisistaan.

() : kaarisulkeet korostavat vaihtoehdot.

[] : hakasulkeet määrittävät komennon valinnaiset osat.

, : pilkku erottaa jakson tarvittavat vaiheet.

Puhelin

Yleistä tietoa	69
Bluetooth-yhteys	70
Hätäpuhelu	71
Käyttö	72
Tekstiviestit	75
Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet	76

Yleistä tietoa

Puhelinportaalin avulla voit puhua matkapuhelimeen auton mikrofonin ja kaiuttimien avulla ja käyttää tärkeimpiä matkapuhelintoimintoja auton infotainment-järjestelmän kautta. Puhelinportaalin käyttämiseksi matkapuhelin tulee kytkeä siihen Bluetoothin kautta.

Puhelinportaalaa voidaan käyttää vaihtoehtoisesti ääniohjausjärjestelmällä.

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelinportaalin toimintoja. Mahdolliset puhelintoiminnot riippuvat kulloisestakin matkapuhelimesta ja verkko-operaattorista. Lisätietoa asiasta saat matkapuhelimen käyttöohjeista tai kysymällä verkko-operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

Varoitus

Matkapuhelimet vaikuttavat ympäristöösi. Tästä syystä on valmisteltu turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Sinun tulee tuntee soveltuvat ohjeet ennen puhelin-toiminnon käyttämistä.

Varoitus

Hands-free-toiminnon käyttäminen ajon aikana saattaa olla vaarallista, koska keskittymisesi häiriintyy puhelun aikana. Pysäköi auto ennen kuin käytät hands-free-toimintoa. Noudata kussakin maassa voimassa olevia säädöksiä.

Älä unohda noudattaa tietyillä alueilla voimassa olevia erityismääräyksiä ja kytke matkapuhelin

aina pois päältä, jos matkapuhelimen käyttö on kielletty, matkapuhelin aiheuttaa häiriötä tai vaarallisia tilanteita voi syntyä.

Bluetooth

Puhelinporttiin on sertifioinut Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Lisätietoja on saatavana Internetistä osoitteesta <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-yhteys

Bluetooth on radiostandardi esimerkiksi matkapuhelimen tai muiden laitteiden langatonta yhteyttä varten.

Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminnon tulee olla aktiivisena, jotta Infotainment-järjestelmään voidaan muodostaa Bluetooth-yhteys. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.

Bluetooth-laitteiden pariliitoksen muodostaminen (PIN-koodien vaihto Bluetooth-laitteen ja infotainment-järjestelmän välillä) ja kytkentä Infotainment-järjestelmään tehdään **Bluetooth**-valikon kautta.

Ohjeet

- Järjestelmään voidaan liittää pariksi enintään viisi laitetta.
- Vain yksi yhdistetty laite voidaan kerrallaan kytkeä Infotainment-järjestelmään.
- Yhdistäminen täytyy normaalisti tehdä vain kerran, ellei laitetta poisteta yhdistettyjen laitteiden listasta. Jos laite on ollut aiemmin liitettyä, infotainment-järjestelmä luo yhteyden automaattisesti.
- Bluetoothin käyttö kuluttaa huomattavasti laitteen akkua. Kytke tästä syystä laite pistorasiin latausta varten.

Bluetooth-valikko

Avaa **Bluetooth**-valikko painamalla **CONFIG**. Valitse **Puhelinasetus** ja sitten **Bluetooth**.

Valikkokodat **Laitelista** ja **Yhdistä laite** näkyvät näytössä.

Yhdistä laite

Aloittaaksesi pariliitoksen muodostamisen Infotainment-järjestelmässä valitse **Yhdistä laite**. Viesti jossa on nelinumeroinen Infotainment-järjestelmän koodi, näkyy näytössä.

Aloita pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-laitteeseen. Syötä tarvittaessa Infotainment-järjestelmän koodi Bluetooth-laitteeseen.

Infotainment-järjestelmässä näkyy kuusinumeroinen PIN-koodi parimuodostusta varten.

Vahvista pariliitoksen muodostamismenettely:

- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) on tuettu: Vertaa PIN-koodeja Infotainment-järjestelmän näytössä ja Bluetooth-laitteessa toisiinsa (jos sitä vaaditaan) ja vahvista viestit Bluetooth-laitteessa.
- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) ei ole tuettu: Syötä PIN-koodi Bluetooth-laitteeseen ja vahvista syöttö.

Laitteet on nyt liitetty pariaksi ja puhelimen päävalikko näkyy näytössä.

Puhelinmuistio ja soittolistat (jos käytettävissä) ladataan Bluetooth-laitteesta.

Vahvista tarvittaessa vastaava viesti Bluetooth-laitteessa.

Laiteluettelo

Laiteluettelo sisältää Infotainment-järjestelmän kanssa pariaksi liitetyt Bluetooth-laitteet.



Jos uusi laite liitetään pariaksi, se näkyy laiteluettelossa.

Laitteen liittäminen

Valitse laite, jonka haluat yhdistää. Näyttöön avautuu alavalikko.

Valitse **Valitse**.

Aiemmin yhdistetty laite irrotetaan ja tämä laite yhdistetään.

Laitteen poistaminen

Valitse laite, jonka haluat poistaa. Näyttöön avautuu alavalikko.

Valitse **Poista**.

Laite poistetaan.

Hätäpuhelu

⚠ Varoitus

Yhteyden muodostumista ei voida taata kaikissa tilanteissa. Tästä syystä ei pidä luottaa yksinomaan matkapuhelimeen, kun on välitettävä erittäin tärkeitä tietoja (esim. tarvittaessa lääkärinhoitoa).

Joissakin verkoissa matkapuhelimesta täytyy olla oikein asennettu asianmukainen SIM-kortti.

⚠ Varoitus

Muista, että voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimella, jos alueen signaali on riittävän voimakas. Tietyissä olosuhteissa hätäpuheluita ei voida soittaa kaikissa matkapuhelinverkoissa; niitä ei ehkä voida soittaa kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelintoiminnot ovat käytössä. Voit tiedustella tästä paikallisilta verkko-operaattoreilta.

Hätänumero vaihtelee alue- ja maakohtaisesti. Selvitä etukäteen kyseessä olevan alueen hätänumero.

Hätäpuhelen soittaminen

Soita hätänumeroon (esimerkiksi **112**).

Puhelin muodostaa yhteyden hätäkeskukseen.

Vastaa hätäkeskuksen henkilökunnan esittämiin kysymyksiin.

⚠ Varoitus

Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen kehotuksen hätäkeskuksesta.

Käyttö

Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit myös käyttää monia matkapuhelimen toimintoja infotainment-järjestelmän kautta.

Kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu yhteys, matkapuhelimen tiedot lähetetään infotainment-järjestelmään. Tämä saattaa matkapuhelinmallista riippuen kestää jonkin aikaa. Tänä aikana matkapuhelinta voidaan käyttää vain rajoitetusti Infotainment-järjestelmän kautta.

Kaikki puhelimet eivät tue kaikkia puhelinsovelluksen toimintoja. Tästä syystä poikkeamat yllä kuvatuista toiminnoista ovat mahdollisia.

Puhelimen päävalikko

Tuo puhelimen päänäyttö valikkoon painamalla **PHONE**. Seuraava näyttö avautuu (jos matkapuhelin on yhdistetty).



Puhelun soittaminen

Numeron syöttäminen

Paina **PHONE** ja valitse sitten **Lisää numero**. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.



Syötä haluttu numero.

Valitse **Poista** näytöstä tai paina **BACK** kojelaudassa poistaaksesi viimeksi syötetyn merkin.

Valitse ► tai ◀ näytöstä siirtääksesi kohdistimen jo syötetyn numeron päälle.

Soittaaksesi numeroon valitse **OK**.

Huomautus

Voit päästä puhelinmuistioon numeronäppäimistöstä painamalla **Puhelinmuistio**.

Puhelinmuistio

Paina **PHONE** ja valitse sitten **Puhelinmuistio**. **Puhelinmuistiohaku**-valikko tulee näyttöön.



Valitse haluamasi ensimmäinen kirjainryhmä näyttääksesi haluamasi puhelinmuistion esivalitut syötteen. Puhelinmuistio siirtyy valitun kirjainryhmän alueelle.



Valitse haluamasi yhteystieto puhelinmuistiosta näyttääksesi siihen tallennetut numerot.

Valitse haluamasi numero soittaaksesi siihen.

Puhelinmuistion lajittelu

Puhelinmuistio voidaan lajitella sukunimen tai etunimen mukaan.

Muuta lajittelujärjestys valitsemalla **PHONE** ja sitten **Puhelinasetus**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Lajittelujärjestys**.

Aktivoi haluamasi vaihtoehto.

Huomautus

Järjestys tulee ottaa huomioon käytettäessä puheentunnistustoimintoa, esim. "Soita David Smith" tai "Soita Smith, David".

Soittolistat

Paina **PHONE** ja valitse sitten **Soittolistat**. **Soittolistat**-valikko tulee näyttöön.




Valitse haluamasi soittolista. Valitusta listasta riippuen näyttöön tulevat viimeksi vastaanotetut, lähetetyt tai vastaamattomat puhelut.

Valitse haluamasi yhteystieto soittolistasta soittaaksesi siihen.

Tuleva puhelu

Puhelun tullessa näytössä näkyy viesti.

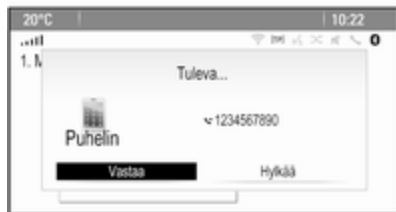

Vastaa puheluun valitsemalla **Vastaa**.

Hylkää puhelu valitsemalla **Hylkää**.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana näytössä näkyy tulevien puhelujen näkymä.



Puhelun lopettaminen

Lopeta puhelu valitsemalla **Katk. puh.**

Puhelun mykistys

Mykistääksesi mikrofonin tilapäisesti aktivoi **Mykistä puhelu**.

Deaktivoi **Mykistä puhelu** poistaaksesi mikrofonin mykistyksen.

Siirtäminen kuulokkeisiin

Valitse **Siirrä puhelimeen** siirtääksesi puhelun matkapuhelimeen.

Yksityinen puhelu-valikko tulee näyttoon.

Siirrä puhelu takaisin Infotainment-järjestelmään valitsemalla **Siirrä puhelu Yksityinen puhelu**-valikosta.

Toinen puhelu

Toisen puhelun soittaminen

Kun yksi puhelu on aktiivinen, valitse **Lisää numero** tulevien puhelujen näkymässä. Näyttöön tulee numero-näppäimistö. Voit syöttää numeron tai valita numeron puhelinmuistiosta, katso yllä.

Toinen tuleva puhelu

Toisen puhelun tullessa näytön alaosassa näkyy viesti.

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Jos puhelu otetaan vastaan, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon ja toisesta puhelusta tulee aktiivinen.

Molemmat puhelut näkyvät tulevien puhelujen näkymässä.



Vaihda puhelujen välillä valitsemalla **Vaihda puhelu**.

Puhelinneuvottelu

Valitse **Yhdistä puhelut** aktivoidaksesi molemmat puhelut samanaikaisesti.

Yhdistä puhelut-kohdan tilalle vaihtuu **Poista numero**.

Lopeta neuvottelupuhelu valitsemalla **Poista numero**.

Puheluiden lopettaminen

Valitse neuvottelupuhelussa **Katk. puh.** lopettaaksesi molemmat puhelut.

Tekstiviestit

Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit käyttää matkapuhelimen saapuneiden viestien kansiota infotainment-järjestelmän kautta.

Kaikki puhelimet eivät tue Infotainment-järjestelmän tekstiviestitoimintoa.

Viestisovelluksen aktivointi matkapuhelimessa

Tekstiviestitietojen siirtäminen Infotainment-järjestelmään täytyy aktivoida matkapuhelimessa.

Kun olet muodostanut yhteyden Infotainment-järjestelmään, matkapuhelimesi saattaa pyytää lupaa sallia matkapuhelimen tekstiviestien käyttäminen Infotainment-järjestelmän kautta. Vahvista viesti.

Jos viestiä ei näytetä, siirry puhelimesi Bluetooth-valikkoon, valitse Infotainment-järjestelmän nimi ja ota vastaava käyttöoikeustoiminto käyttöön.

Huomautus

Katso WWW-sivustostamme lisätietoja käyttöoikeuksien antamisesta eri matkapuhelimille.

Viestit-kuvake Infotainment-järjestelmän kotivalikossa on nyt valittavissa.

Tulevat tekstiviestit

Kun uusi tekstiviesti vastaanotetaan, sinulle näytetään viesti, jossa on lähettäjän nimi ja numero.

Valitse jokin vaihtoehto viestistä.

Kuuntele

Jos haluat järjestelmän lukevan viestin ääneen, valitse **Kuuntele**.

Näkyvä

Jos haluat viestin näyttöön, valitse kyseinen näyttöpainike.

Huomautus

Viestit näytetään näytössä vain auton ollessa pysäköitynä.

Hylkää

Hylkää viesti valitsemalla kyseinen näyttöpainike.

Vastaa

Vastaa viestiin suoraan valitsemalla **Vastaa**. Luettelo ennalta määräytyistä viesteistä tulee näyttöön.

Valitse haluttu viesti ja vahvista valinta.

Viesti lähetetään.

Huomautus

Asetusvalikossa voidaan luoda uusia etukäteen määritettyjä viestejä.

Soita

Soita viestin lähettäjälle valitsemalla **Soita**.

Saapuneet

Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla ☰ ja valitsemalla **Viestit**.

Näytä luettelo kaikista saapuneiden viestien kansiossa olevista viesteistä valitsemalla **Saapuneet**.



Valitse haluamasi viesti. Viesti näytetään näytöllä.

Huomautus

Viestit näytetään näytössä vain auton ollessa pysäköitynä.

Valitse tarvittaessa yksi näytön alareunassa olevista vaihtoehdoista (katso yllä).

Asetukset

Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla ☰ ja valitsemalla **Viestit**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Asetukset**.

Säädä asetukset halutuksi.

Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet**Asennusohjeet ja käyttöohjeet**

Autokohtaisia asennusohjeita sekä matkapuhelimen ja handsfree-laitteen valmistajan käyttöohjeita on noudatettava, kun matkapuhelin asennetaan ja sitä käytetään. Muussa tapauksessa auton tyyppihyväksyntä (EU-direktiivi 95/54/EY) saattaa mitätöityä.

Suosituksia ongelmatonta toimintaa varten:

- Ulkoantennin asennus on tehtävä ammattitaitoisesti, jotta saadaan suurin mahdollinen kantama.
- Suurin lähetysteho: 10 wattia.
- Matkapuhelin on asennettava sopivaan paikkaan. Katso ohjekirjassa luvussa **Turvatyynyjärjestelmä** olevaa asiaa koskevaa huomautusta.

Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoantennin ja puhelimen telineen asennuksesta sekä lähetysteholtaan yli 10 W:n laitteiden käytön mahdollisuuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta saa käyttää handsfree-laitteiston kanssa matkapuhelinstandardien GSM 900/1800/1900 ja UMTS kyseessä ollessa vain silloin, kun matkapuhelimen maksimilähetysteho ei GSM 900:n kohdalla ylitä 2 wattia eikä muussa tapauksessa 1 wattia.

Turvallisuuden vuoksi kuljettaja ei saa käyttää puhelinta ajon aikana. Jopa handsfree-laitteen käyttäminen voi häiritä ajamista.

Varoitus

Matkapuhelimien, jotka eivät täytä yllä mainittuja matkapuhelinstandardeja, ja radiolaitteiden käyttö on sallittua vain auton ulkopuolisella antennilla varustettuina.

Huomio

Ulkoisella antennilla varustamatomat matkapuhelimet ja radiolaitteet voivat aiheuttaa auton elektroniikkaan häiriöitä, jos yllä mainittuja määräyksiä ei noudateta.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset 78

Usein kysytyt kysymykset

Ääniohjaus

- ② **Puheentunnistustoiminto ei toimi hyvin. Miten voin parantaa sen suorituskykyä?**
- ① Odota piippausta ja sano sitten komento luonnollisesti. Vältä pitkiä taukoja ja korostuksia ja puhu kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 56.
- ③ **Puheentunnistusjärjestelmän antamat äänikehotteet ovat liian pitkiä. Miten voin keskeyttää ne sanoakseni äänikomennon suoraan?**
- ① Keskeytä puheentunnistusjärjestelmän äänikehote painamalla « ohjauspyörässä. Odota piippausta ja sano sitten komento.
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 56.

- ② **En voi valita puhelimen yhteystietoa puheentunnistuksen avulla. Mitä teen väärin?**
- ① Infotainment-järjestelmä käyttää puhelinmuistion tietoja siten kuin ne on tallennettu. Jos lajittelujärjestys on "sukunimi, etunimi", oikea komento John Smithin kohdalla on "Smith, John".
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 55.
- ② **En voi syöttää toisessa maassa sijaitsevaa osoitetta puheentunnistuksen kautta. Mitä teen väärin?**
- ① Puheentunnistuksen kautta voidaan syöttää vain sellaisissa maissa sijaitsevia osoitteita, joissa käytetään järjestelmässä valittuna olevaa kieltä, esim. jos järjestelmän kieliasetus on saksa, et voi syöttää Ranskassa sijaitsevia osoitteita.
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 55.

Puhelin

② Miten voin muodostaa pariliitoksen puhelimeni ja Infotainment-järjestelmän välille?

① Liittääksesi puhelimen pariin paina , valitse **Puhelinasetus** ja sitten **Bluetooth**. Valitse **Yhdistä laite** ja noudata Infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen ohjeita. Varmista, että Bluetooth on kytketty päälle.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 70.

② Miten voin käyttää puhelinmuistiota tai edellisten puheluiden luetteloa Infotainment-järjestelmän kautta?

① Puhelimesta riippuen sinun täytyy sallia kyseisten tietojen käyttäminen matkapuhelimesi asetuksissa. Yleisesti ottaen kaikki matkapuhelimet eivät tue puhelinmuistion ja edellisten puheluiden luettelon lataamista.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 70.

② Vaikka puhelinmuistion käyttö on sallittu, kaikki yhteystiedot eivät ole käytettävissä Infotainment-järjestelmässä. Mistä tämä johtuu?

① Puhelimesta riippuen Infotainment-järjestelmä ei ehkä voi lukea SIM-kortille tallennettuja yhteystietoja.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 70.

Navigointi

② Miten voin vaihtaa kokonaisajojen ja jäljellä olevan ajoajan tai kokonaismatkan ja osamatkan välillä?

① Paina monitoimisäädintä navigointisovelluksen ollessa aktiivinen näyttääksesi **Navigointivalikko**. Valitse **Vaihda reitin aika/kohde** ja säädä sitten asetukset haluamallasi tavalla.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 38.

② Eri valikoita näkyy joskus painettaessa DEST/NAV. Mistä tämä johtuu?

① Jos reittiopastus on aktiivinen, kohdesovellus näkyy kohteen valintaa varten.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 42.

Jos kohdeopastus ei ole käytössä, näytössä näkyy **Reittivalikko**.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 50.

Audio

② Kun mediatiedostoja toistetaan Bluetoothin kautta yhdistetystä laitteesta, Infotainment-järjestelmä ei näytä kappaleen ja artistin nimeä eikä mediaselaustoiminto ole käytettävissä. Mistä tämä johtuu?

① Kun laite yhdistetään Bluetoothin kautta, tuetusta Bluetooth-protokollasta johtuen käytössä on vain rajoitettu määrä toimintoja.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 33.

② Infotainment-järjestelmässä ei ole äänensälyn säätöpainiketta etulevyssä. Miten voin muuttaa äänensälyn asetuksia?

① Äänensälyn asetusvalikkoon pääsee **Kotisivu** kautta. Paina  ja valitse sitten **Lisää**, niin näyttöön tulee toinen **Kotisivu**. Siirtyäksesi äänensälyn asetusvalikkoon valitse **Sävy**.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 19.

Hakemisto

A

Aaltoalueen valinta.....	24
Aika.....	21
Aikaformaatti.....	21
Aluetointo.....	27
Asemahaku.....	24
Asemaluettelo.....	24
Automaattinen äänenvoimakkuus	20
Automaattitallennuksen luettelot.	25
Asemien hakeminen.....	25
Asemien tallentaminen.....	25
AUX.....	32
AUX-liitännän aktivointi.....	33

B

BACK-näppäin.....	17
Balance.....	19
Basso.....	19
Bluetooth-musiikin aktivointi.....	33
Bluetooth musiikki.....	32
Bluetooth-yhteys.....	70

C

CD-soitin.....	30
CD-soittimen kytkeminen päälle...	31

D

DAB.....	28
Digitaalinen radiolähetys.....	28
Diskantti.....	19

E

EQ.....	19
Erikoiskohteet.....	42

F

Fader.....	19
------------	----

G

Gracenote.....	32
----------------	----

H

Hätäpuhelu.....	71
-----------------	----

I

Infotainment-järjestelmän aktivointi.....	14
Infotainment-järjestelmän käynnistäminen.....	14
Infotainment-järjestelmän käytösäätimet.....	8

J

Järjestelmäasetukset.....	21
Järjestelmän asetukset	
Aika ja päivämäärä.....	21
Kieli.....	21
Kotisivu.....	21
Näyttö.....	21
Ohjelmisto.....	21

Puhelu	
Soitto.....	72
Vastaanotto.....	72
Päivämäärä.....	21

R

Radio	
Aaltoalueen valinta.....	24
Alueellinen.....	27
Asemahaku.....	24
Asemaluettelo.....	24
Asemien hakeminen.....	25, 26
Asemien tallentaminen.....	25, 26
Automaattitallennuksen luettelot.....	25
DAB.....	28
DAB-ilmoitukset.....	28
Digitaalinen radiolähetys.....	28
Kategorialuettelo.....	24
Liikennetiedotusohjelma.....	27
Radio Data System.....	27
RDS.....	27
RDS-asetusvalikko.....	27
Suosikkilistat.....	26
TP.....	27
Radio data system	27
Radion aktivoiminen.....	24
Reitin simulointi.....	38

S

Suosikkilistat	
Asemien hakeminen.....	26
Asemien tallentaminen.....	26
Suosikkiluettelot.....	26

T

TA.....	27
Taajuuskorjain.....	19
TA-äänenvoimakkuus.....	20
Tehdasasetukset.....	21
Tekstiviestit.....	75
Tiedostomuodot.....	30
Kuvatiedostot.....	32
Äänitiedostot.....	32
TMC.....	50
TP.....	27

U

USB.....	32
USB-kuvan aktivoiminen.....	35
USB-äänentoiston aktivoiminen ..	33
Usein kysytyt kysymykset.....	78

V

Valikoiden käyttö.....	17
Varkaudenestotoiminto	7
Varoitusäänien äänenvoimakkuus	20
Viestit.....	17
Välietappireitti.....	42

Y

Yleisiä tietoja	
AUX.....	32
Bluetooth musiikki.....	32
CD.....	30
Infotainment-järjestelmä.....	6
Navigointi.....	37
Puhelinportaali.....	69
Radio.....	24
USB.....	32
Yleistä tietoa.....	6, 30, 32, 37, 55, 69

Ä

Äänensävyyn asetukset.....	19
Äänentoisto.....	33
Äänenvoimakkuus	
Automaattinen äänenvoimakkuus.....	20
Käynnistyksen enimmäisää- nenvoimakkuus.....	20
Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus.....	20
Mykistystoiminto.....	14
Navigoinnin äänenvoimakkuus.	20
Varoitusäänien äänenvoimakkuus.....	20
Äänimerkin äänenvoimakkuus..	20
Äänenvoimakkuusasetukset.....	20
Äänikomentojen yleiskuvaus.....	59
Äänimerkin äänenvoimakkuus.....	20

Ääniohjaus.....	55
Äänitiedostot.....	32

CD 300

Johdanto	88
Radio	97
CD-soitin	104
AUX-liitäntä	107
USB-liitäntä	108
Hakemisto	110

Johdanto

Yleistä tietoa	88
Varkaudenestotoiminto	89
Käyttösäätimet, yleiskuva	90
Käyttö	93
Perustoiminnot	94
Äänensävyn asetukset	95
Äänenvoimakkuusasetukset	96

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

AM-, FM- ja DAB-aaltoalueita varten radiossa on kaksitoista automaattisesti määritettävissä olevaa pikavalintakanavaa. Lisäksi eri kanavia voidaan määrittää manuaalisesti (aaltoalueesta riippumatta).

Integroidulla audiosoitinella voidaan toistaa CD-levyjä ja MP3/WMA-CD-levyjä.

Voit lisäksi liittää ulkoisia tallennuslaitteita Infotainment-järjestelmään ylimääräisiksi audiolähteiksi.

Digitaalinen ääniprosessori tarjoaa käyttöösi useita esimääritettyjä taajuuskorjaintiloja äänen laadun optimoimiseksi.

Vaihtoehtoisesti Infotainment-järjestelmää voidaan käyttää myös ohjauspyörän säätimillä tai puheentunnistussjärjestelmän avulla.

Käyttösäätimien tarkkaan harkitun muotoilun, selkeiden näyttöjen ja suuren monitoimisäätimen ansiosta järjestelmän käyttö on helppoa ja intuitiivista.

Huomautus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

Varoitus

Infotainment-järjestelmää tulee käyttää siten, että autolla voidaan ajaa turvallisesti kaikissa tilanteissa. Jos olet epävarma, pysäytä auto ja käytä Infotainment-järjestelmää auton ollessa paikallaan.

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä sihi-
nää, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton
katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähetti-
meen nähden
- monitievastaanotto heijastumista
johtuen
- katvealueet


Varkaudenestotoiminto

Infotainment-järjestelmässä on elekt-
roninen turvajärjestelmä varkauden-
estoa varten.

Infotainment-järjestelmä toimii siksi
vain tietyssä autossa ja on siten
varkaalle arvoton.

Käytösäätimet, yleiskuva

CD 300

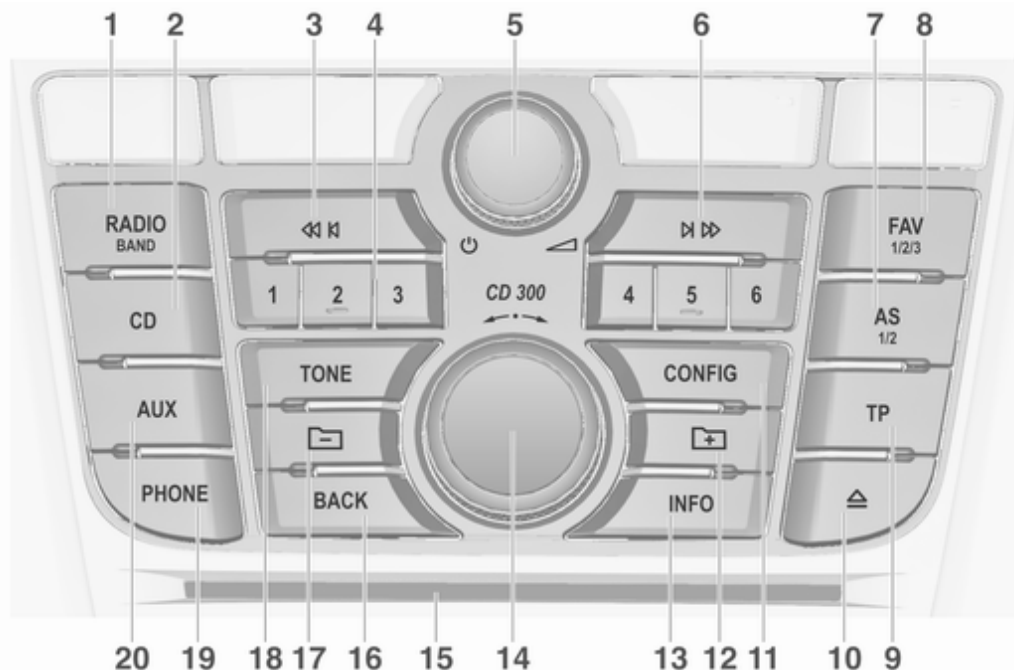

1 RADIO

Radion käynnistys tai
aaltoalueen vaihto 97

2 CD

Käynnistä CD/MP3/WMA-
toisto 107

3 Haku taaksepäin

Radio: haku taaksepäin 97

CD/MP3/WMA:
siirtyminen kappaleissa
taaksepäin 105

4 Radioasemapainikkeet 1...6

Pitkä painallus: aseman
tallennus 98

Lyhyt painallus: aseman
valinta 98

**5 **

Painaminen: kytkee
infotainment-järjestelmän
päälle/pois 93

Kääntäminen:
äänenvoimakkuuden säätö ... 93

6 Haku eteenpäin

Radio: haku eteenpäin 97

CD/MP3/WMA:
siirtyminen kappaleissa
eteenpäin 105

7 AS 1/2

Automaattiset muistitasot
(esivalitut radioasemat) 98

Lyhyt painallus: automaat-
titallennusluettelon valinta 98

Pitkä painallus: asemien
automaattinen tallennus 98

8 FAV 1/2/3

Suosikkien luettelo
(esivalitut radioasemat) 98

9 TP

Radion liikennetiedo-
tusten kytkeminen päälle/
pois 100

Jos Infotainment-
järjestelmä on poissa
päältä: kellonajan ja
päivämäärän näyttö 100

10 CD:n poistaminen 105**11 CONFIG**

Asetusvalikon avaaminen 96

12 MP3: alempi kansiotaso 105**13 INFO**

Radio: tietoja parhaillaan
kuunneltavasta asemasta 97

CD/MP3/WMA: tietoja
soittimessa olevasta
CD:stä 105

14 Monitoimisäädin

Kääntäminen: valikkovai-
htoetojen merkintä tai
numeroarvojen
asettaminen 94

Painaminen: merkityn
vaihtoehdon valinta/
aktivointi; asetetun arvon
vahvistaminen; toiminnon
kytkeminen päälle/pois 94

15 CD-aukko 105

16 BACK

Valikko: yksi taso
taaksepäin 94

Syöttö: viimeisen merkin
tai kaikkien syötettyjen
tietojen poisto 94

17 MP3: ylempi kansiotaso 105**18 TONE**


Äänensävyn asetukset 95

19 PHONE

Mykistykseen aktivointi 93

20 AUX

Äänilähteen vaihto 107

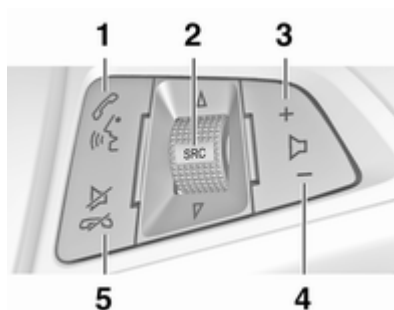Ohjauspyörän audiosäätimet

1

Ei toimintoa.

2 **SRC** (lähde) 93

Painaminen: äänilähteen
valinta 93

Kun radio on käytössä:
valitse seuraava/edellinen
esivalittu radioasema
kääntämällä ylös/alas 97

Kun CD-soitin on
käytössä: valitse
seuraava/edellinen CD/
MP3/WMA-kappale
kääntämällä ylös/alas 105

3 +

Äänenvoimakkuuden
lisääminen 93

4 -

Äänenvoimakkuuden
pienentäminen 93

5

Painallus: mykistykseen
kytkentä päälle/pois 93

Käyttö

Käyttösäätimet

Infotainment-järjestelmää käytetään toimintopainikkeilla, monitoimisäätimillä ja näytössä näkyvien valikoiden avulla.

Käskyt annetaan:

- kojelaudan keskusohjausyksiköllä ⇨ 90
- ohjauspyörän säätimillä ⇨ 90

Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle tai pois

Paina  lyhyesti. Päälle kytkennän jälkeen viimeksi käytössä ollut infotainment-lähde on aktiivinen.

Automaattinen poiskytkentä

Jos Infotainment-järjestelmä on kytketty päälle painamalla  sytytysvirran ollessa katkaistuna, se kytkeytyy automaattisesti uudelleen pois 10 minuutin kuluttua.

Äänenvoimakkuuden säätö

Käännä säädintä . Nykyinen säätö näytetään näytössä.

Kun Infotainment-järjestelmä kytetään päälle, viimeksi valittu äänenvoimakkuus on käytössä, jos se on alhaisempi kuin äänenvoimakkuuden maksimiasetus käynnistettäessä.

Seuraavat asetukset voidaan tehdä erikseen:

- suurin äänenvoimakkuus, kun virta kytketään päälle ⇨ 96
- liikennetiedotusten äänenvoimakkuus ⇨ 96

Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus

Kun ajonopeuden mukaan säätävä äänenvoimakkuus on aktivoitu ⇨ 96, äänenvoimakkuutta säädetään automaattisesti tie- ja tuulimelun voittamiseksi.

Mykistys

Paina **PHONE** audiolähteiden mykistämiseksi.

Peruuta mykistys uudelleen: käännä  tai paina **PHONE** uudelleen.

Äänenvoimakkuuden rajoittaminen korkeissa lämpötiloissa

Jos lämpötila auton sisällä on hyvin korkea, Infotainment-järjestelmä rajoittaa säädettävissä olevaa enimmäisäänenvoimakkuutta. Tarvittaessa äänenvoimakkuutta pienennetään automaattisesti.

Toimintatilat

Radio

Avaa radion päävalikko tai vaihda eri aaltoalueiden välillä painamalla **RADIO**.

Paina monitoimisäädintä avataksesi alavalikon, joka sisältää vaihtoehdot aseman valintaa varten.

Radiotoimintojen yksityiskohtainen selostus ⇨ 97.

Audiosoittimet

Paina **CD** tai **AUX** avataksesi CD-, USB-, iPod®- tai AUX-valikon tai vaihtaaksesi näiden valikoiden välillä.

Paina monitoimipainiketta avataksesi alavalikon, joka sisältää vaihtoehdot kappaleen valintaa varten.

Yksityiskohtainen selostus:

- CD-soittimen toiminnot ⇨ 105
- AUX-liitännän toiminnot ⇨ 107
- USB-liitännän toiminnot ⇨ 108

Perustoiminnot

Monitoimisäädin

Monitoimisäädin on valikkojen keskeinen ohjauselementti.

Käännä monitoimisäädintä:

- näytetään valikkovaihtoehto
- asetetaan numeroarvo

Paina monitoimisäädintä:

- valitaan tai aktivoidaan näytössä oleva vaihtoehto
- vahvistetaan asetettu arvo
- kytketään järjestelmän toiminto päälle/pois

BACK-painike


Painamalla lyhyesti **BACK** voit:

- poistua valikosta
- palata alavalikosta yhtä ylemmälle valikkotasolle
- poistaaksesi merkkijonon viimeisen merkin

Paina **BACK** muutaman sekunnin ajan poistaaksesi kaikki syötetyt tiedot.

Esimerkkejä valikon käyttöön

Valikkoelementit ja symbolit

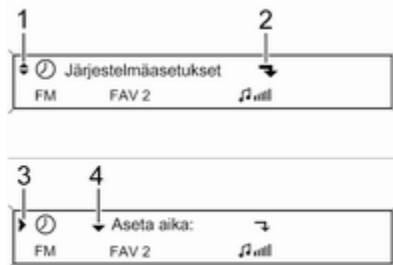

Ylös ja alas osoittavat nuolet **1** osoittavat: ylin valikkotaso on aktiivinen. Aktiivisessa valikossa on valittavissa lisävaihtoehtoja.

Näytä muut aktiivisen valikon vaihtoehdot kääntämällä monitoimisäädintä.

Kulmallinen nuoli **2** ilmoittaa: käytävissä on alavalikko, jossa on lisää vaihtoehtoja.

Paina monitoimisäädintä valitaksesi näytössä olevan vaihtoehdon ja avataksesi vastaavan alavalikon.

Oikealle osoittava nuoli **3** ilmoittaa: ensimmäinen alavalikkotaso on käytössä (kaksi nuolta = toinen alavalikkotaso käytössä).

Alaspäin osoittava nuoli **4** ilmoittaa: aktiivisessa alavalikossa on lisää vaihtoehtoja.

Asetuksen aktivointi




Paina monitoimisäädintä avataksesi vastaavan asetusvalikon.

Käännä monitoimisäädintä näyttääksesi haluamasi asetuksen.

Paina monitoimisäädintä aktivoidaksesi asetuksen.

Arvon asettaminen

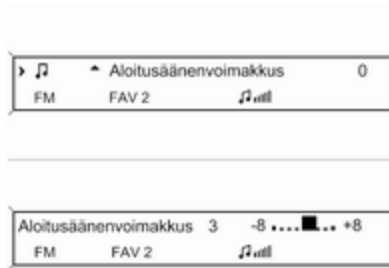

Paina monitoimisäädintä avataksesi vastaavan asetusvalikon.

Käännä monitoimisäädintä muuttaaksesi asetuksen kulloistakin arvoa.

Paina monitoimisäädintä vahvistaaksesi asetetun arvon.

Toiminnon kytkeminen päälle tai pois



Paina monitoimisäädintä avataksesi vastaavan asetusvalikon.

Käännä monitoimisäädintä merkitäksesi asetuksen **Päällä** tai **Päältä**.

Vahvista merkitty asetus painamalla monitoimisäädintä.

Äänensävyn asetukset

Äänensävyn säätövalikossa voidaan valita äänensävyominaisuudet kullekin radion aaltoalueelle ja äänisoittimen lähteelle.

Paina **TONE** avataksesi äänensävyn säätövalikon.

Basson, keskiäänen ja diskantin asetukset

Valitse **Basso**-, **Keskialue**: tai **Diskantti**:

Aseta valitsemallesi vaihtoehdolle haluamasi arvo.

Äänenvoimakkuuden jakaminen etu- ja takaosan välillä

Valitse **Faderi**:

Aseta haluamasi arvo.

Äänenvoimakkuuden jakaminen oikean ja vasemman puolen välillä

Valitse **Balanssi**:

Aseta haluamasi arvo.

Yksittäisen asetuksen asettaminen arvoon "0"

Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina ja pidä painettuna monitoimisäädintä muutama sekunti.

Kaikkien asetusten asettaminen arvoon "0" tai "Pois"

Paina **TONE** muutaman sekunnin ajan.

Äänen sävyn optimointi musiikkityylin mukaan

Valitse **EQ**: (taajuuskorjain).

Näytössä olevat valinnat tarjoavat valmiiksi optimoidut basso-, keski-ääni- ja diskanttiasetukset kulloistakin musiikkityyliä varten.

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Äänenvoimakkuusasetukset

Maks. aloitusäänenvoimak.

Paina **CONFIG** avataksesi järjestelmäasetusten valikon.

Valitse **Ääniasetukset** ja sitten **Aloitussäänenvoimakkuus**.

Aseta haluamasi arvo.

Nopeuskorvattu äänenvoimakkuus

Paina **CONFIG** avataksesi järjestelmäasetusten valikon.

Valitse **Ääniasetukset** ja sitten **Autom. äänenvoimakk. säätö**.

Ajonopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus voidaan poistaa käytöstä tai äänenvoimakkuuden sopeutuksen aste valita näytössä olevassa valikossa.

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Liikennetiedotusten (TA) äänenvoimakkuus

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuutta voidaan suurentaa tai pienentää suhteessa normaaliin äänenvoimakkuuteen.

Paina **CONFIG** avataksesi järjestelmäasetusten valikon.

Valitse **Ääniasetukset**, **RDS-vaihtoehdot** ja **TA-äänenvoimakkuus**.

Aseta haluamasi äänenvoimakkuuden voimistus- tai hiljennysaste.

Radio


Käyttö	97
Asemahaku	97
Automaattitallennuksen luettelot	98
Suosikkiluettelot	98
Aaltoaluevalikot	99
Radio data system	100
Digitaalinen radiolähetys	102

Käyttö

Radion aktivointi

Paina **RADIO** avataksesi radion päävalikon.

Viimeksi kuunneltua asemaa vastaanotetaan.



Aaltoalueen valinta

Paina **RADIO** kerran tai useaan kertaan valitaksesi halutun aaltoalueen.

Valitun aaltoalueen viimeksi kuunneltua asemaa vastaanotetaan.

Asemahaku

Automaattinen asemanhaku

Paina lyhyesti **◀ K** tai **K ▶** toistaaksesi seuraavaa asemamuistinta asemaa.

Manuaalinen asemanhaku

Paina **◀ K** tai **K ▶** muutaman sekunnin ajan aloittaaksesi seuraavan kuuluvan aseman haun kyseisellä aaltoalueella.

Kun haluttu taajuus on saavutettu, asemaa toistetaan automaattisesti.

Huomautus

Manuaalinen asemanhaku: Jos radio ei löydä asemaa, se siirtyy automaattisesti herkemmmälle hakutasolle. Jos se ei vielääkään löydä asemaa, viimeisin aktiivinen taajuus otetaan uudelleen käyttöön.

Huomautus

FM-aaltoalue: kun RDS-toiminto on aktivoitu, vain RDS-asemia **↔** 100 haetaan, ja kun radion liikennetiedotuspalvelu (TP) on aktivoitu, vain liikennetiedotuksia lähettäviä asemia **↔** 100 haetaan.

Manuaalinen asemien viritys

AM-aaltoalue

Käännä monitoimisäädintä ja aseta optimaalinen vastaanottotaajuus näyttöön avautuvassa taajuusnäytössä.

DAB-aaltoalue

Avaa DAB-valikko painamalla monitoimisäädintä ja valitse **Manuaalinen DAB-viritys**.

Käännä monitoimisäädintä ja aseta vaadittu vastaanottotaajuus näyttöön avautuvassa taajuusnäytössä.

Automaattitallennuksen luettelot

Aaltoalueen kuuluvimpia asemia voidaan etsiä ja ne voidaan tallentaa automaattisesti automaattitallennustoiminnon avulla.

Huomautus

Parhaillaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki 📶.

Kullakin aaltoalueella on 2 automaattitallennuksen luetteloa (**AS 1**, **AS 2**), joista kumpaankin voidaan tallentaa 6 asemaa.

Asemien automaattinen tallennus

Paina **AS**, kunnes automaattisen tallennuksen viesti tulee näyttöön. Kulloisenkin aaltoalueen

12 voimakkainta asemaa tallennetaan kahteen automaattitallennuksen luetteloon.

Jos haluat keskeyttää automaattitallennuksen, paina monitoimisäädintä.

Asemien manuaalinen tallennus

Asemat voidaan tallentaa myös manuaalisesti automaattitallennuksen luetteloihin.

Aseta tallennettava asema.

Avaa automaattitallennuksen luettelo tai vaihda toiseen automaattitallennuksen luetteloon painamalla lyhyesti **AS**.

Aseman tallentaminen luettelokohtaan: paina vastaavaa asemapainiketta 1...6, kunnes vahvistusviesti näytetään.

Huomautus

Manuaalisesti tallennetut asemat korvataan toisilla automaattisen asemantallennuksen yhteydessä.

Aseman haku muistista

Avaa automaattitallennuksen luettelo tai vaihda toiseen automaattitallennuksen luetteloon painamalla lyhyesti **AS**.

Paina jotakin asemapainikkeista 1...6 kutsuaksesi vastaavassa luettelokohdassa olevan aseman kuultaviin.

Suosikkiluettelot

Kaikkien aaltoalueiden asemat voidaan tallentaa käsin suosikkiluetteloihin.

Kuhunkin suosikkiluetteloon voidaan tallentaa 6 asemaa.

Käytettävissä olevien suosikkiluetteloiden määrää voidaan muuttaa (katso alla).

Huomautus

Parhaillaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki 📶.

Aseman tallennus

Aseta tallennettava asema.

Avaa suosikkiluettelo tai vaihda toiseen suosikkiluetteloon painamalla lyhyesti **FAV**.

Aseman tallentaminen luettelokohtaan: paina vastaavaa asemapainiketta 1...6, kunnes vahvistusviesti näytetään.

Aseman haku muistista

Avaa suosikkiluettelo tai vaihda toiseen suosikkiluetteloon painamalla lyhyesti **FAV**.

Paina jotakin asemapainikkeista 1...6 kutsuaksesi vastaavassa luettelokohdassa olevan aseman kuultaviin.

Käytettävissä olevien suosikkiluetteloiden määrän määrittely

Paina **CONFIG**.

Valitse **Radioasetukset** ja sitten **Radiosuosit**.

Valitse haluamasi käytettävissä olevien suosikkiluetteloiden määrä.

Aaltoaluevalikot

Vaihtoehtoisia tapoja asemien valintaan on saatavilla aaltoaluekohtaisista valikoista.

Radion päävalikon ollessa aktivoituna paina monitoimisäädintä avataksesi haluamasi aaltoaluevalikon.

Huomautus

Seuraavat FM-näytöt ovat esimerkkejä.

Suosikkilista

Valitse **Suosikkilista**. Kaikki suosikkiluetteloihin tallennetut asemat näytetään.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Parhaillaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki .

Asemaluettelot

AM/FM-aaltoalue

Valitse **AM-asemalista** tai **FM-asemalista**.

Kaikki kyseisen vastaanottoalueen vastaanottokelpoiset AM/FM-asemat näytetään näytössä.

DAB-aaltoalue

Käännä monitoimisäädintä.

Kaikki kyseisen vastaanottoalueen vastaanottokelpoiset DAB-asemat  102 näytetään näytössä.

Huomautus

Jos asemaluetteloita ei ole luotu etukäteen, infotainment-järjestelmä tekee automaattisen asemahaun.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Parhaillaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki .

Asemaluetteloiden päivitys

Jos aaltoaluekohtaiseen asemaluetteloon tallennettuja asemia ei voida enää vastaanottaa:

Valitse käsky, jolla asemaluettelo päivitetään.

Asemahaku käynnistetään. Kun haku on valmis, viimeksi vastaanotettua asemaa toistetaan.

Jos haluat keskeyttää asemahaun, paina monitoimisäädintä.

Huomautus

Jos aaltoaluekohtainen asemaluettelo päivitetään, vastaava kategorialuettelo päivitetään myös.

Kategorialuettelo

Useat RDS-asemat ⇨ 100 lähettävät PTY-koodia, joka määrittelee lähetettävän ohjelman tyyppin (esim. uutiset). Jotkut asemat muuttavat myös PTY-koodia kulloinkin lähetettävästä sisällöstä riippuen.

Infotainment-järjestelmä tallentaa nämä asemat ohjelmatyyppin mukaan järjestettyinä kyseiseen kategorialuetteloon.

Aseman määrittelemän ohjelmatyyppin haku: valitse aaltoaluekohtainen kategorialuettelon vaihtoehto.

Näyttöön tulee luettelo saatavina olevista ohjelmatyypeistä.

Valitse haluamasi ohjelmatyyppi.

Seuraava valitun tyyppinen vastaanottokelpoinen asema haetaan ja sitä toistetaan.

Kategorialuettelo päivitetään myös silloin, kun vastaava aaltoaluekohtainen asemaluettelo päivitetään.

Huomautus

Parhaillaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki 📶.

DAB-tiedotteet

Musiikkiohjelmien lisäksi useat DAB-asemat ⇨ 102 lähettävät erilaisia tiedotuskategorioita.

Kulloinkin vastaanotettava DAB-palvelu (ohjelma) keskeytyy, kun aiemmin aktivoituihin kategorioihin kuuluvia tiedotuksia on odottamassa.

Tiedotuskategorioiden aktivointi

Valitse **DAB-tiedotteet** DAB-valikosta.

Aktivoi haluamasi tiedotuskategoriat.

Useita tiedotuskategorioita voidaan valita samalla kertaa.

Huomautus

DAB-tiedotuksia voidaan vastaanottaa vain, jos DAB-taajuusalue on aktivoitu.

Radio data system

RDS on FM-asemapalvelu, joka helpottaa huomattavasti halutun aseman löytymistä ja sen häiriötöntä vastaanottoa.

RDS:n edut

- Näytössä näkyy asetetun aseman ohjelman nimi sen taajuuden sijasta.
- Asemahaun aikana Infotainment-järjestelmä virittää vain RDS-asemia.
- Infotainment-järjestelmä virittää aina parhaalle määritetyn aseman vastaanottotaajuudelle AF:ää (Alternative Frequency) käyttäen.
- Kuunneltavasta asemasta riippuen infotainment-järjestelmä näyttää radiotekstejä, jotka voivat sisältää esim. tietoa senhetkisestä ohjelmasta.

RDS:n konfigurointi

RDS:n konfigurointivalikon avaaminen:

Paina **CONFIG**.

Valitse **Ääniasetukset** ja sitten **RDS-vaihtoehdot**.

TA-äänenvoimakkuus

Liikennetiedotusten (TA) äänenvoimakkuus voidaan määrittää ennalta ⇨ 96.

RDS:n kytkeminen päälle ja pois

Aseta kohdan **RDS** valinnaksi joko **Päällä** tai **Päältä**.

Huomautus

Jos RDS on poiskytkettynä, se kytketty automaattisesti päälle takaisin, kun radioasemaa vaihdetaan (hakutoiminnolla tai esivalintapainikkeella).

Liikennetiedote (TA)

TA-toiminnon kytkeminen pysyvästi päälle tai pois:

Aseta kohdan **Liikennetiedote (TA)** valinnaksi joko **Päällä** tai **Päältä**.

Alueellisten asemien kuuntelun kytkeminen päälle ja pois

(RDS:n on oltava aktivoitu aluetoimintoa varten)

Tiettyinä aikoina jotkut RDS-asemat lähettävät erilaisia alueellisia ohjelmia eri taajuuksilla.

Aseta kohdan **Aluelähetys (REG)** valinnaksi joko **Päällä** tai **Päältä**.

Jos aluetoiminto on käytössä, voit valita vain vaihtoehtoisia lähetystaajuuksia (AF), jotka lähettävät samoja alueellisia ohjelmia.

Jos alueellisten asemien kuuntelu on pois käytöstä, asemien vaihtoehtoiset taajuudet valitaan huomioimatta alueellisia ohjelmia.

RDS-asemien rullaava teksti

Jotkut RDS-asemat piilottavat ohjelman nimen näyttörivillä voidakseen näyttää lisätietoja.

Lisätietojen näyttämisen estäminen:

Aseta kohdan **Pysäytä tekstin vieritys** valinnaksi **Päällä**.

Radiotekstit:

Jos RDS ja RDS-aseman vastaanotto on aktivoitu, kuunneltavan ohjelman ja toistettavan musiikkikappaleen tiedot näytetään ohjelman nimen alapuolella.

Tietojen näyttäminen tai piilottaminen:

Aseta kohdan **Radiotekstit:** valinnaksi joko **Päällä** tai **Päältä**.

Radion liikennetiedotukset

(TP = liikenneohjelma)

Radion liikennetiedotusasemat ovat liikennetiedotuksia lähettäviä RDS-asemia.

Radion liikennetiedotusten kytkeminen päälle ja pois

Infotainment-järjestelmän liikennetiedotusten valmiustilan kytkeminen päälle ja pois:

Paina **TP**.

- Jos radion liikennetiedotukset ovat käytössä, radion päävalikossa näytetään [].
- Vain liikennetiedotusasemia vastaanotetaan.
- Jos kuunneltava asema ei ole radion liikennetiedotusasema, seuraavan liikennetiedotusaseman haku käynnistyy automaattisesti.
- Jos liikennetiedotusasema on löydetty, [**TP**] näytetään radion päävalikossa.

- Liikennetiedotukset toistetaan esimääritellyllä TA-äänenvoimakkuudella ➔ 96.
- Jos radion liikennetiedotuspalvelu on käytössä, CD/MP3-toisto keskeytetään liikennetiedotuksen ajaksi.

Pelkkien liikennetiedotusten kuuntelu

Kytke radion liikennetiedotukset toimintaan ja hiljennä Infotainment-järjestelmän äänenvoimakkuus täysin.

Liikennetiedotusten estäminen

Liikennetiedotuksen estäminen, esim. CD-/MP3-levyn toistamisen aikana:

Vahvasta näytön peruutusviesti painamalla **TP** tai monitoimisäädintä.

Liikennetiedotus keskeytetään, mutta radion liikennetiedotukset pysyvät käytössä.

EON (Enhanced Other Networks, muiden verkkojen tarkkailu)

EON-palvelun avulla voit kuunnella radion liikennetiedotuksia, vaikka valitsemasi asema ei lähettäisi omia liikennetiedotuksia. Jos tällainen

asema valitaan, se näytetään mustana radion liikennetiedotusasemien **TP** tapaan.

Digitaalinen radiolähetys

DAB lähettää radioasemia digitaalisesti.

DAB-asemat on merkitty ohjelmanimillä lähetystaajuuden sijasta.

Yleisiä tietoja

- DAB-toiminnolla useita radio-ohjelmia (palveluja) voidaan lähettää yhdellä kokonaisuudella.
- Korkealaatuisten digitaalisten audiopalveluiden lisäksi DAB pystyy myös lähettämään ohjelmaan liittyvää tietoa ja monia muita datapalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
- Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin voi poimia lähetyksensä lähettämän signaalin (vaikka se olisi hyvin heikko), äänentoisto on taattu.

- Jos vastaanotto on heikko, äänenvoimakkuutta alennetaan automaattisesti häiritsevien taustäänien häivyttämiseksi.
- Jos DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten, vastaanotto keskeytetään kokonaan. Tämä tilanne voidaan välttää aktivoimalla **Autom. kanavanipun linkitys** ja/tai **Autom. linkitys DAB-FM** DAB-asetusvalikossa.
- Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- tai FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö) ei esiinny DAB:tä käytettäessä.
- Jos DAB-signaali heijastuu luonnonesteistä tai rakennuksista, DAB:n vastaanoton laatu paranee, kun taas AM- tai FM-vastaanotto huononee huomattavasti tällaisissa tapauksissa.
- Kun DAB-vastaanotto on kytkettynä päälle, Infotainment-järjestelmän FM-viritin pysyy aktiivisena taustalla ja etsii jatkuvasti parhaiten vastaanotettavia FM-asemia. Jos **TP** ➔ 100 on aktivoituna, liikennetiedotukset

kuullaan parhaiten vastaanotettavalta FM-asemalta. Kytke TP pois päältä jos et halua FM-liikennetiedotusten keskeyttävän DAB-vastaanottoa.

DAB:n konfigurointi

Paina **CONFIG**.

Valitse **Radioasetukset** ja sitten **DAB-asetukset**.

Seuraavat valinnat voidaan tehdä konfigurointivalikosta:

- **Autom. kanavanipun linkitys:** kun tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa samaan palveluun (ohjelma) toisessa DAB-kokonaisuudessa (jos saatavilla), kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.
- **Autom. linkitys DAB-FM:** kun tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa aktiivisen DAB-palvelun vastaavalle FM-asemalle (jos käytettävissä), kun DAB-signaali on liian heikko, jotta vastaanotin voisi vastaanottaa sitä.

- **Dynaaminen äänensopeutus:** kun tämä toiminto on aktivoitu, DAB-signaalin dynaamista aluetta pienennetään. Tämä tarkoittaa sitä, että voimakkaiden äänten tasoa alennetaan, mutta hiljaisten äänten tasoa ei. Siksi Infotainment-järjestelmän äänenvoimakkuus voidaan nostaa pisteeseen, jossa hiljaiset äänet kuuluvat ja voimakkaat äänet eivät ole liian voimakkaita.
- **Taajuuskaista:** kun tämä vaihtoehto on valittu, voidaan määrittellä, mitä DAB-aaltoalueita Infotainment-järjestelmän tulee vastaanottaa.

CD-soitin

Yleistä tietoa	104
Käyttö	105

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmän CD-soittimella voidaan toistaa CD-äänilevyjä ja MP3/WMA-CD-levyjä.

Tärkeää tietoa CD-äänilevyistä ja MP3/WMA-CD-levyistä

Huomio

Audiosoittimeen ei saa missään olosuhteissa laittaa DVD-levyjä, 8 cm:n kokoisia single-CD-levyjä tai muotoiltuja CD-levyjä.

CD-levyihin ei saa laittaa tarroja. Levyt voisivat juuttua CD-asemaan ja rikkoa soittimen. Laite olisi tällöin vaihdettava uuteen.

- Voit käyttää seuraavia CD-muotoja:
CD-Rom Mode 1 ja Mode 2
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 ja Form 2
- Voit käyttää seuraavia tiedostomuotoja:
ISO9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet.

Muussa kuin edellä mainitussa muodossa kirjoitetut MP3- ja WMA-tiedostot eivät ehkä toistu oikein, ja niiden tiedostonimet ja kansien nimet eivät ehkä näy oikein.

Huomautus

ISO 13346 ei ole tuettu. ISO 9660 täytyy ehkä valita manuaalisesti, jos ääni-CD poltetaan esim. Windows 7 -käyttöjärjestelmässä.

- Kopiointisuojausvarustetuja CD-äänilevyjä, jotka eivät ole CD-äänilevystandardin mukaisia, ei voida ehkä toistaa oikein tai ollenkaan.
- Itseäänitetyt CD-R- ja CD-RW-levyt ovat alttiimpia vääränlaiselle käytölle kuin valmiina ostetut CD-levyt. Oikea käsittely on varmistettava etenkin tällaisten itse äänitettyjen levyjen kohdalla. Katso alla.
- Itse äänitetyt CD-R- ja CD-RW-levyjä ei voida ehkä toistaa oikein tai ollenkaan. Tällaisissa tapauksissa vika ei ole laitteessa.

- Erityyppistä materiaalia (audio-raitoja ja pakattuja tiedostoja, esim. MP3) sisältävien CD-levyjen kohdalla audioraidat ja pakatut tiedostot voidaan toistaa erikseen.
- CD-levyihin ei saa jäädä sormenjälkiä niitä vaihdettaessa.
- Laita CD-levyt takaisin koteloihinsa heti poistettuasi ne CD-soittimesta, jotta niihin ei tule vaurioita tai pääse likaa.
- CD-levyillä olevat nesteet ja lika voivat tuhria CD-soittimen linssin laitteen sisällä ja aiheuttaa vikoja.
- Suojaa CD-levyt kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.
- Seuraavat rajoitukset koskevat MP3/WMA-CD-levylle tallennettuja tietoja:
Kappaleiden määrä: enint. 999
Kansiodien määrä: enint. 255
Kansiorakenteen syvyys: maks. 64 tasoa (suositeltava: maks. 8 tasoa)
Soittolistojen määrä: enint. 15


Kappaleiden määrä soittolistaa kohti: enint. 255

Soveltuvat soittolistan päätteet: .m3u, .pls, .asx, .wpl

- Tässä luvussa käsitellään vain MP3-tiedostojen soittamista, koska MP3- ja WMA-tiedostojen toiminta on identtistä. Kun WMA-tiedostoja sisältävä CD ladataan, MP3-valikot näkyvät näytössä.

Käyttö

CD:n toiston aloitus



Avaa CD- tai MP3-valikko painamalla **CD**.

Jos CD-soittimessa on CD-levy, sen toisto alkaa.

CD-äänilevylle tai MP3-CD-levylle tallennetuista tiedoista riippuen näytössä näytetään CD-levyä ja toistettavaa musiikkikappaletta koskevaa erilaista tietoa.

CD-levyn asettaminen laitteeseen

Työnnä CD-levy tekstipuoli ylöspäin CD-aukkoon, kunnes se vedetään sisään.

Huomautus

Kun CD laitetaan sisään, CD-symboli näkyy näytössä ylärivillä.

Vakiosivunäkymän muuttaminen

Audio-CD- tai MP3-toiston aikana: paina monitoimisäädintä ja valitse sitten **Oletusasetus CD-sivun näyttö** tai **Oletusasetus MP3-sivun näyttö**.

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Kansiotason vaihtaminen

Paina  tai  vaihtaaksesi ylemmälle tai alemmalle kansiotasolle.

Hyppääminen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen

Paina lyhyesti ◀ K tai N ▶.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Paina ◀ K tai N ▶ ja pidä sitä painetuna siirtyäksesi soitettavassa kappaleessa nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Kappaleiden valinta audio-CD- tai MP3-valikkoa käyttäen

Audio-CD:n toiston aikana

Paina monitoimisäädintä avataksesi audio-CD-valikon.

Kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä aseta kohdan **Soita satunnaisesti** valinnaksi **Päällä**.

Kappaleen valinta audio-CD:ltä: valitse **Raitalista** ja valitse sitten haluamasi kappale.

MP3:n toiston aikana

Paina monitoimisäädintä avataksesi MP3-valikon.

Kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä aseta kohdan **Soita satunnaisesti** valinnaksi **Päällä**.

Kappaleen valinta kansioista tai soittoalistasta: valitse **Soittolistat/kansiot**.

Valitse kansio tai soittoluettelo ja valitse sitten haluamasi kappale.

Huomautus

Jos CD-levy sisältää sekä ääni- että MP3-dataa, äänidata voidaan valita kohdasta **Soittolistat/kansiot**.

Jos haluat avata valikon, joka sisältää lisävalintoja kappaleen hakua ja valintaa varten, valitse **Hae**. Käytettävissä olevat valinnat riippuvat MP3-CD-levylle tallennetuista tiedoista.

MP3-CD-levyn hakuprosessi voi kestää useita minuutteja. Tänä aikana vastaanotetaan viimeksi kuunneltua asemaa.

CD-levyn poistaminen

Paina △.

CD-levy työnnetään ulos CD-aukosta.

Jos ulos työnnettyä CD-levyä ei poisteta, se vedetään muutaman sekunnin kuluttua automaattisesti takaisin laitteeseen.

AUX-liitäntä

Yleistä tietoa	107
Käyttö	107

Yleistä tietoa

Keskikonsolissa on AUX-pistorasia ulkoisten audiolähteiden liitäntää varten.

Voit esimerkiksi kytkeä kannettavan CD-soittimen AUX-liitäntään 3,5 mm liittimellä.

Huomautus

Pistorasia täytyy aina pitää puhtaana ja kuivana.

Käyttö

Paina **AUX** kerran tai useaan kertaan aktivoiaksesi AUX-tilan.



AUX-liitäntään yhdistettyä audiolähdettä voidaan käyttää vain audiolähteen säätimillä.

USB-liitäntä

Yleistä tietoa	108
Tallennettujen äänitiedostojen soittaminen	108

Yleistä tietoa

Keskikonsolissa on USB-liitin ulko-puolisten audiodata-lähteiden liittämistä varten.

USB-liitäntään liitettyjä laitteista käytetään Infotainment-järjestelmän säätimillä ja valikoilla.

Huomautus

Pistorasia täytyy aina pitää puhtaana ja kuivana.

Tallennettujen äänitiedostojen soittaminen

Paina **AUX** kerran tai useaan kertaan aktivoidaksesi USB-tilan.

Laitteeseen tallennetun äänidatan toisto alkaa.

USB-liitäntän kautta liitettyjä datalähteitä käytetään yleisesti ottaen samalla tavalla kuin MP3-audio-CD-levyjä ➔ 105.

Seuraavilla sivuilla kuvataan vain ne toimintapiirteet, joissa on eroja/lisäominaisuuksia aiempiin.

Käyttö ja näytöt on kuvattu vain USB-asemien osalta. Muiden laitteiden käyttö on yleisesti ottaen samanaista.

Kappaleiden valinta USB-valikkoa käyttäen

Paina monitoimisäädintä avataksesi USB-valikon.

Kaikkien kappaleiden toistaminen peräkkäin: valitse **Soita kaikki**.

Jos haluat avata valikon, joka sisältää useita lisävalintoja kappaleen hakua ja valintaa varten, valitse **Hae**.

USB-laitteen hakuprosessi voi kestää useita minutteja. Tänä aikana vastaanotetaan viimeksi kuunneltua asemaa.

Kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä aseta kohdan **Soita kappaleet satunnais. järjestyk.** valinnaksi **Päällä**.

Kulloinkin kuunneltavan kappaleen uusinta: aseta kohdan **Toista** valinnaksi **Päällä**.

Hakemisto

A

Aaltoalueen valinta.....	97
Aaltoaluevalikot.....	99
Aluetoiminto.....	100
Asemahaku.....	97
Asemauetteloiden päivitys.....	99
Asemien hakeminen.....	98
Asemien tallentaminen.....	98
Automaattitallennuksen luettelot. .	98
AUX-liitännän käyttö.....	107

B

BACK-näppäin.....	94
-------------------	----

C

CD:n toiston aloitus.....	105
CD-soitin	
aktivoiminen.....	105
käyttö.....	105
tärkeitä tietoja.....	104
CD-soittimen kytkeminen päälle.	105
CD-soittimen käyttö.....	105

D

DAB.....	102
DAB:n konfigurointi.....	102
Digitaalinen radiolähetys.....	102

E

Enhanced Other Networks - palvelu.....	100
EON.....	100

I

Infotainment-järjestelmä	
käynnistyksen enimmäisää- nenvoimakkuus.....	96
liikennetiedotusten äänenvoimakkuus.....	96
nopeuden mukaan säätävä äänenvoimakkuus.....	96
äänensävyyn asetukset.....	95
äänenvoimakkuuden asetukset	96
Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle tai pois.....	93
Infotainment-järjestelmän käyttö. .	93

K

Käyttö.....	93, 97, 105, 107
Käyttösäätimet, yleiskuva.....	90

L

Liikennetiedotukset.....	96
--------------------------	----

M

Monitoimisäädin.....	94
Mykistys.....	93

N

Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus.....	93
--	----

P

Perustoiminnot.....	94
---------------------	----

R

Radio

Radio data system (RDS).....	100
aaltoalueen valinta.....	97
aaltoaluevalikot.....	99
aktivoiminen.....	97
asemaluettelot.....	99
asemanhaku.....	97
automaattitallennuksen luettelot	98
Digitaalinen radiolähetys (DAB).....	102
käyttö.....	97
suosikkiluettelot.....	98
Radio data system	100
Radion aktivointi.....	97
Radion kytkeminen päälle.....	97
Radion käyttö.....	97
RDS.....	100
RDS:n konfigurointi.....	100

S

Suosikkiluettelot.....	98
------------------------	----

T

Tallennettujen äänitiedostojen soittaminen.....	108
--	-----

U

USB-liitännän käyttö.....	108
---------------------------	-----

V

Valikoiden käyttö.....	94
Varkaudenestotoiminto	89

Y

Yleistä tietoa.....	88, 104, 107, 108
---------------------	-------------------

Ä

Äänensävyn asetukset.....	95
Äänenvoimakkuuden säätö.....	93
Äänenvoimakkuusasetukset.....	96

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Tässä julkaisussa olevat tiedot vastaavat tilannetta alla mainittuna painatuksen ajankohtana. Opel Automobile GmbH pidättää itselleen oikeuden autojen tekniikkaa, varustelua ja muotoilua koskeviin muutoksiin suhteessa tämän julkaisun tietoihin ja kuviin, sekä myös julkaisun sisällön muutoksiin.

Painos: tammikuu 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Painettu ilman klooria valkaistulle paperille.

ID-OCAAILSE1801-fi

