

COMBO

Infotainment-ohjekirja



Sisältö

| | |
|--------------------|----|
| Johdanto | 4 |
| Radio | 24 |
| CD-soitin | 30 |
| AUX-liitäntä | 34 |
| USB-liitäntä | 35 |
| Ääniohjaus | 40 |
| Puhelin | 49 |
| Hakemisto | 62 |

Johdanto

| | |
|--------------------------------|----|
| Yleistä tietoa | 4 |
| Varkaudenestotoiminto | 6 |
| Käytösäätimet, yleiskuva | 8 |
| Käyttö | 14 |
| Äänensävyn asetukset | 18 |
| Äänenvoimakkuusasetukset | 20 |

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

Radio on varustettu

6 asemapainikkeella radioasemien tallentamiseksi AM- ja FM-taajuusalueilla, automaattisella asemien tallennustoiminnolla (Autostore) ja RDS-toiminnolla (Radio data system) parempaa vastaanottoa ja liikennetietojen varten.

CD-soitin voi toistaa audio-CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä ja versiosta riippuen myös MP3 CD-levyjä.

Digitaalinen ääniprosessori tarjoaa esivalittuja ja käyttäjän määrittämiä taajuuskorjausasetuksia äänensävyn optimointiin¹⁾.

Käytösäätimien tarkkaan harkitun muotoilun ja selkeiden näyttöjen ansiosta järjestelmän käyttö on helppoa ja intuitiivista.

Huomautus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Handsfree-järjestelmä multimediatoinnoilla

Handsfree-järjestelmä on yhteensopiva **CD/MP3-soittimella varustetun radion** kanssa ja eri puhelin- ja audiotointoja voidaan käyttää ohjauspyörän säätimillä tai äänentunnistusjärjestelmällä.

Handsfree-järjestelmä on varustettu **Bluetooth**-teknologialla matkapuhelimen käyttöä varten, SMS-tekstiviestilukijalla ja USB-mediasoittimella ja se on ohjelmoitu tunnistamaan äänikomentoja.

¹⁾ Vain **radio CD/MP3-soittimella**.

Bluetooth-teknologian avulla voit muodostaa yhteyden **Bluetooth**-matkapuhelimen ja Handsfree-järjestelmän välille, jolloin voit siirtää puhelintoiminnot autoon.

SMS-viestilukija käyttää äänisynteesiä ja **Bluetooth**-teknologiaa saapuvien matkapuhelimen tekstiviestien lukemiseen auton kaiuttimien kautta.

Huomautus

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia Handsfree-puhelinjärjestelmän toimintoja. Käytettävissä olevat puhelintoiminnot riippuvat matkapuhelimesta ja operaattorista.

Katso matkapuhelimen käyttöohjekirjaa tai kysy operaattoritasi.

Mediasoitin avulla voit toistaa ja hallita USB-laitteelle tallennettua digitaalista musiikkia. Ulkoisia tallennuslaitteita, esim. iPod tai MP3-soitin, voidaan yhdistää mediasoittimeen **USB**-liitännän kautta.

Ääniohjauksen avulla voit soittaa ja vastaanottaa puheluita, lukea SMS-tekstiviestejä ja käyttää mediasoitinta äänikomennoilla, tämä lisää turvallisuutta ja mukavuutta.

Lisälaitteita, esim. kannettava CD-soitin, voidaan myös yhdistää **AUX**-liitäntään musiikin toistamiseksi Infotainment-järjestelmän kautta.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Aja aina turvallisesti käyttäessäsi Infotainment- ja Handsfree-järjestelmää.

Jos olet epävarma, pysäytä auto ennen käyttöä.

Tämän ohjekirjan käyttö

- Tässä ohjekirjassa selostetaan kaikki saatavissa olevat lisävarusteet ja ominaisuudet. **Joidenkin säätimien ja toimintojen, mukaan lukien symbolit, näytöt ja valikkotoiminnot, selostukset eivät ehkä sovellu autoosi mallitai maakohtaisten erojen, erikoisvarusteiden tai lisävarusteiden takia.**

- Ohjekirjan alussa ja kussakin luvussa olevien sisällysluetteloiden avulla löydät etsimäsi tiedot.
- Hakemiston avulla löydät tiedot nopeasti.
- Auton näytöt eivät ehkä tue omaa kieltäsi.
- Näyttöilmoitukset ja sisätilan tarrojen tekstit on kirjoitettu **lihavoiduin** kirjaimin.

Varoitus ja Huomio

⚠ Varoitus

Sanalla **⚠ Varoitus** merkityt tekstit viittaavat mahdolliseen onnettomuus- tai loukkaantumisvaaraan. Selostusten huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen.

Huomio

Sanalla **Huomio** merkityt tekstit viittaavat mahdolliseen auton vaurioitumiseen. Selostusten huomiotta jättäminen voi johtaa auton vaurioitumiseen.

Symbolit

Sivuviittaukset on merkitty symbolilla
 ⇨. ⇨ tarkoittaa "katso sivu".

Varkaudenestotoiminto

Turvajärjestelmä

Infotainment-järjestelmässä on elektroninen turvajärjestelmä varkaudenestoa varten.

Infotainment-järjestelmä toimii vain tietyssä autossa ja on siten varkaalle arvoton.

Turvakoodi

4-numeroinen turvakoodi (toimitetaan erikseen) tulee syöttää, kun Infotainment-järjestelmää käytetään ensimmäisen kerran ja pidempien virtakatkosten jälkeen Infotainment-järjestelmän lukituksen avaamiseksi.

Turvakoodin antaminen

Kun Infotainment-järjestelmä kytetään päälle ensimmäisen kerran, viesti **Radiokoodi - - - -** näkyy hetkelisesti näytössä ja 4-numeroinen turvakoodi on syötettävä.

Jos koodia ei syötetä määrätyn ajan kuluessa, näytössä näkyy **Syötä koodi - - - -**.

Turvakoodin syöttäminen:

- Paina toistuvasti numeropainiketta **1** Infotainment-järjestelmässä, kunnes haluttu ensimmäinen numero näkyy näytössä.
- Syötä toinen, kolmas ja neljäs numero painikkeilla **2, 3 ja 4** samalla tavalla.

Kun turvakoodin neljäs numero on syötetty, Infotainment-järjestelmän lukitus avautuu lyhyen ajan kuluttua.

Koodin syöttäminen väärin

Jos on syötetty väärä koodi, kuuluu äänisignaali ja **Radio lukittu/odota** näkyy näytössä laskurin kanssa.

Odota kunnes laskuriaika on kulunut ja **Radio lukittu/odota** poistuu näytöstä ja syötä sitten oikea koodi.

Aina kun koodi syötetään väärin, odotusaika kaksinkertaistuu.

Koodikortti

Koodikortti on todiste Infotainment-järjestelmän omistuksesta ja se sisältää radion mallin, sarjanumeron ja radiokoodin.

Huomautus

Säilytä koodikortti turvallisessa paikassa.

Jos Infotainment-järjestelmä varastetaan, viranomaiset saavat siitä tärkeitä tietoja.

Handsfree-järjestelmän koodi

Kun Infotainment-järjestelmän turvakoodi on syötetty oikein ja sekä Infotainment-järjestelmä että Handsfree-järjestelmä ovat toiminnassa, voidaan katsoa Handsfree-järjestelmän tunnustekoodia.

Käytä ohjauspyörän painikkeita:

1. Paina **↖** / **MENU**.
2. Valitse **SETTINGS (ASETUKSET)** käyttämällä **▲** / **▼** ja paina **SRC/OK**.

3. Valitse **Lisätoiminnot** käyttämällä ▲ / ▼ ja paina **SRC/OK**.
4. Valitse **Järjestelmäkoodi** ▲ / ▼-painikkeella ja paina **SRC/OK**.

8-numeroinen tunnistekoodi näkyy näytössä.


Huomautus

8-numeroinen Handsfree-järjestelmän turvakoodi on yksilöllinen jokaiselle Handsfree-järjestelmälle eikä sitä voi vaihtaa.

Tunnistekoodia voidaan katsoa myös ääniohjauksen avulla ⇨ 40.


Käytösäätimet, yleiskuva

Infotainment-järjestelmän säätimet - radio CD-soittimella

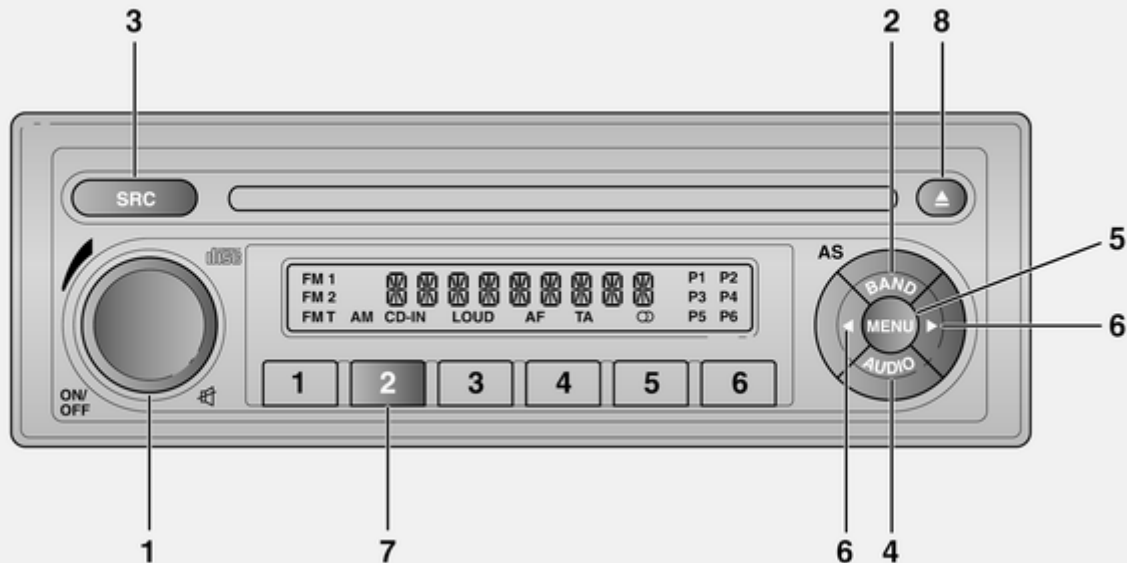

- | | |
|---|--|
| <p>1 ON/OFF 14</p> <p style="padding-left: 20px;">Käännä: Säättää äänenvoimakkuutta 20</p> <p style="padding-left: 20px;">Lyhyt painallus: Päällekytkentä 14</p> <p style="padding-left: 20px;">Pitkä painallus: Poiskytkentä 14</p> <p style="padding-left: 20px;">Radio - lyhyt painallus: Mykistys päälle/pois 24</p> <p style="padding-left: 20px;">CD-soitin - lyhyt painallus: Tauko/tauon peruutus 31</p> <p>2 BAND - lyhyt painallus: Taajuusalueen vaihto 24</p> <p style="padding-left: 20px;">Pitkä painallus: Asemien automaattitallennus 26</p> <p>3 SRC: Audiolähteen vaihto (radio, CD-soitin) 24</p> <p>4 AUDIO: Ääniasetukset- valikko 18</p> <p>5 MENU: Lisätoimintovalikko ... 27</p> | <p>6 ◀ / ▶: Valikkokohtien arvojen säätäminen 14</p> <p>Radio - lyhyt painallus: Automaattinen asemanhaku 25</p> <p style="padding-left: 20px;">Pitkä painallus: Manuaalinen asemanhaku 25</p> <p>CD-soitin - lyhyt painallus: Siirtyminen edelliseen/ seuraavaan kappaleeseen 31</p> <p style="padding-left: 20px;">Pitkä painallus: Siirtyminen nopeasti taakse-/eteenpäin 31</p> <p>7 Asemapainikkeet 1...6 24</p> <p style="padding-left: 20px;">Lyhyt painallus: Tallennetun radioaseman valinta 25</p> <p style="padding-left: 20px;">Pitkä painallus: Radioaseman tallennus 26</p> <p>8 CD:n poistaminen 31</p> |
|---|--|

Infotainment-järjestelmän säätimet - radio CD/MP3-soittimella

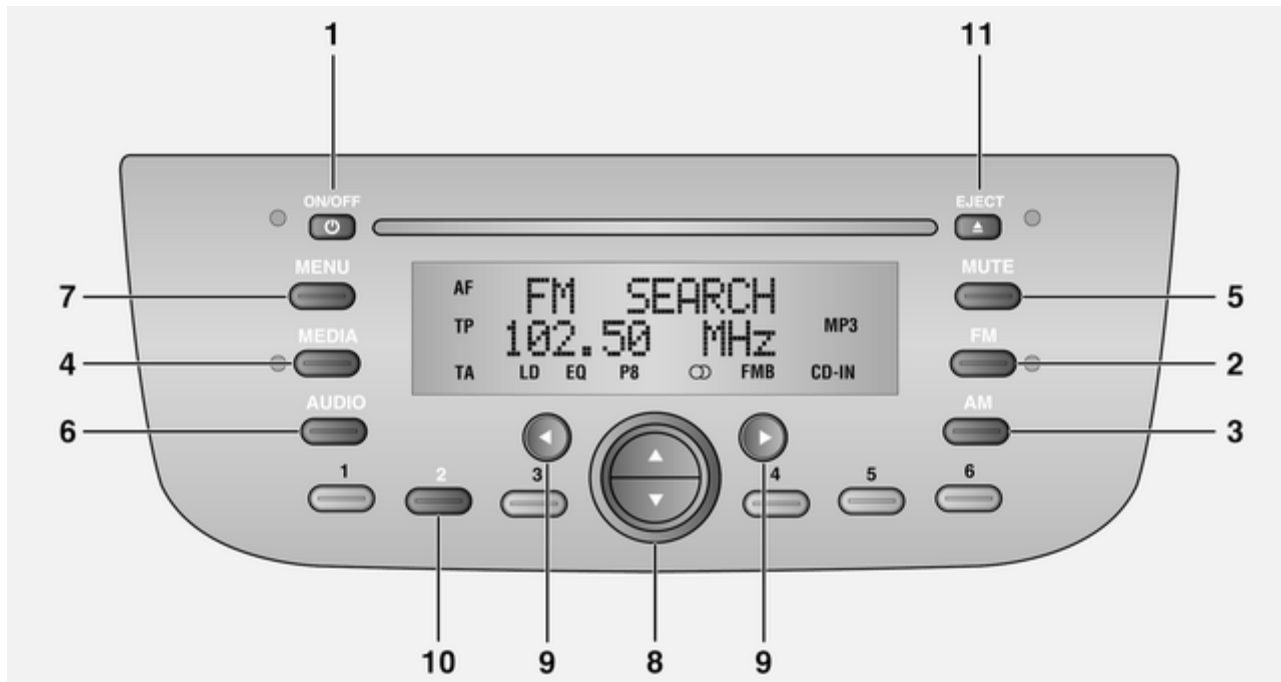


| | | |
|---|--|----|
| 1 | ⊖ ON/OFF : Kytentä päälle / kytentä pois | 14 |
| 2 | FM : FM-radion vaihto audiolähteeksi | 24 |
| | FM-taajuusvalinnan vaihto (FM1, FM2, FM Autostore) | 24 |
| 3 | AM : AM-radion vaihto audiolähteeksi | 24 |
| | AM-taajuusvalinnan vaihto (AM1, AM2) | 24 |
| 4 | MEDIA : audiolähteen vaihto (CD-soitin, mediasoitin, AUX) | 31 |
| 5 | MUTE | 20 |
| | Radio - mykistys päälle/ pois | 20 |
| | CD-soitin, mediasoitin - tauko/tauon peruutus | 20 |
| 6 | AUDIO : Ääniasetukset-valikko | 18 |
| 7 | MENU : Lisätoimintovalikko ... | 27 |
| 8 | ▲ / ▼ | 14 |
| | Käännä: Säättää äänenvoimakkuutta | 20 |

| | | |
|---|--|----|
| | Painaen: Valikkokohtien selaaminen | 14 |
| | Radio - paina: Manuaalinen radioaseman haku | 25 |
| | CD-soitin - paina: Siirtyminen edelliseen/ seuraavaan kansioon (MP3 CD:t) | 31 |
| | Mediasoitin - paina: Siirtyminen edelliseen/ seuraavaan kansioon, artistiin, lajityyppiin jne. | 36 |
| 9 | ◀ / ▶: Valikkokohtien arvojen säätäminen | 14 |
| | Radio - paina: Automaattinen radioaseman haku | 25 |
| | CD-soitin - lyhyt painallus: Siirtyminen edelliseen/ seuraavaan kappaleeseen | 31 |

| | | |
|----|--|----|
| | Pitkä painallus: Siirtyminen nopeasti taakse-/eteenpäin | 31 |
| | Mediasoitin - paina: Siirtyminen edelliseen/ seuraavaan kappaleeseen | 36 |
| 10 | Asemapainikkeet 1...6 | 24 |
| | Lyhyt painallus: Tallennetun radioaseman valinta | 25 |
| | Pitkä painallus: Radioaseman tallennus | 26 |
| 11 | CD:n poistaminen | 31 |

Ohjauspyörän kauko-ohjaimet

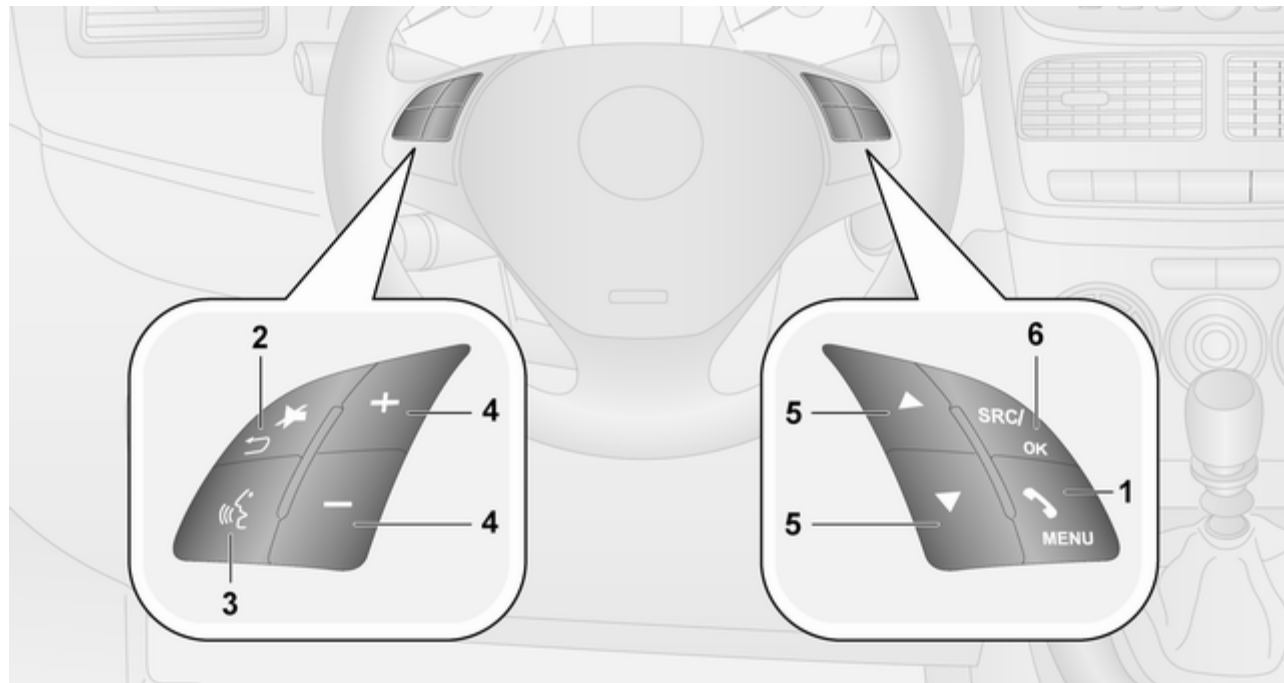

| | | |
|---|---|----|
| 1 |  / MENU | 53 |
| | Lyhyt painallus: Valikoihin siirtyminen | 14 |
| | Lyhyt painallus: Valikkokohtien vahvistaminen | 53 |
| | Puhelin - lyhyt painallus: Puheluun vastaaminen | 53 |
| | Lyhyt painallus: Vaihto toiseen puheluun puhelun aikana | 53 |
| | Pitkä painallus: Puhelun hylkääminen, puhelun lopettaminen | 53 |
| | Viestilukija - näytettävän viestin valinta | 53 |
| 2 |  /  | 53 |
| | Poistuminen valikosta tai paluu edelliseen valikkoon tallentamatta | 53 |
| | Mediasoitin - tauko/tauon peruutus | 49 |

| | | |
|---|---|----|
| | Puhelin - mikrofonin mykistys päälle/pois puhelun aikana | 49 |
| | Tulevien puheluiden soittoäänien mykistys | 49 |
| | Viestilukija - tekstiviestin lukemisen keskeytys | 53 |
| | Ääniohjaus - ääniviestin keskeytys | 40 |
| | Ääniohjauksen poiskytkentä | 40 |
| 3 |  | 40 |
| | Lyhyt painallus: Ääniohjauksen aktivointi | 40 |
| | Lyhyt painallus: Ääniviestin keskeytys ja uuden äänikomennon antaminen | 40 |
| | Pitkä painallus: Viimeisen ääniviestin toisto | 40 |
| 4 | + / - | 20 |
| | Säätää äänenvoimakkuutta . . | 20 |

| | | |
|---|---|----|
| 5 | ▲ / ▼ | 53 |
| | Valikkokohtien selaaminen ... | 53 |
| | Mediasoitin - kappaleiden valinta | 36 |
| | Viestilukija - tekstiviestien selaus | 53 |
| 6 | SRC/OK | 53 |
| | Valikkokohtien vahvistaminen | 53 |
| | Audiolähteen vaihto (radio, CD-soitin, mediasoitin) | 53 |
| | Puhelin - puhelun siirtäminen Handsfree-järjestelmän ja matkapuhelimen välillä | 53 |
| | Viestilukija - näytettävän viestin valinta | 53 |

Käyttö

Käyttö - radio CD-soittimella:

Infotainment-järjestelmä on varustettu radiolla ja CD-soittimella ja erilaisilla säädettävillä radio- ja ääniasetuksilla.

Infotainment-järjestelmää ohjataan kiertosäätimellä, toimintopainikkeilla ja näytössä näkyvillä valikoilla.

Kytkeä päälle / kytkeä pois

Paina **ON/OFF**-kiertosäädintä kytkeäksesi Infotainment-järjestelmän päälle. Viimeksi käytetty audiolähde aktivoituu.

Avaimen poistaminen virtalukosta ei kytke Infotainment-järjestelmää pois päältä.

Paina ja pidä painettuna **ON/OFF**-säädintä poiskytkentää varten, tai järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 20 minuutin kuluttua auton akun purkautumisen estämiseksi.

Äänenvoimakkuus

Kierrä **ON/OFF**-kiertosäädintä äänenvoimakkuuden säätämiseksi. Nykyinen säätö näytetään näytössä.

Maksimi

käynnistysäänenvoimakkuus

Kun infotainment-järjestelmä kytetään päälle, viimeksi valittu äänenvoimakkuus on oletusarvona käytössä, jos se oli alhaisempi kuin asetettu maksimi käynnistysäänenvoimakkuus.

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

Jos äänenvoimakkuutta säädetään liikennetiedotuksen aikana, uusi asetus pysyy voimassa vain tiedotuksen ajan, jonka jälkeen järjestelmä palaa automaattisesti edelliseen asetukseen.

Mykistys / tauko

Paina **ON/OFF**-kiertosäädintä radion mykistämiseksi tai CD-toiston taukoa varten. Mute tai Pause näkyy näytössä.

Peruuta mykistys tai tauko painamalla **ON/OFF** uudelleen.

Huomaus

Äänenvoimakkuuden säätäminen peruuttaa automaattisesti mykistys/taukotoiminnon.

Näytön valikot

Siirry näytön valikoihin ja säädä niissä olevia asetuksia Infotainment-järjestelmän toimintopainikkeilla:

- Paina **AUDIO** toistuvasti siirtyäksesi Ääniasetukset-valikkokohtiin ⇨ 18.
- Paina **MENU** toistuvasti siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkokohtiin ⇨ 27.
- Paina ◀ tai ▶ säätääksesi valikon asetuksia.

Muutokset tallennetaan ja valikosta poistutaan automaattisesti hetken kuluttua.

Toimintatilat

Radio

Käytä radiota toimintopainikkeilla:

- Paina **SRC** vaihtaaksesi audio-lähteeksi radion.
- Paina **BAND** toistuvasti vaihtaaksesi aaltoaluetta (FM1, FM2, FMT Autostore, AM).

Pidä **BAND** painettuna asemien automaattitallennusta varten.

- Paina asemapainikkeita **1...6** valitaksesi tallennetun radioaseman.

Pidä painikkeita **1...6** tallentaaksesi radioaseman.

- Paina ◀ tai ▶ radioasemien hakua varten.

Radion käyttö ⇨ 24.

CD-soitin

Käytä CD-soitinta toimintopainikkeilla:

- Paina **SRC** vaihtaaksesi audio-lähteeksi CD-soittimen.
- Paina ◀ tai ▶ siirtyäksesi edelliseen/seuraavaan kappaleeseen. Pidä painettuna siirtyäksesi nopeasti taakse- / eteenpäin.
- Paina ▲ CD:n poistamiseksi.

CD-soittimen käyttö ⇨ 31.

Käyttö - radio CD/MP3-soittimella

Infotainment-järjestelmä on varustettu radiolla, CD-soittimella (mukaan lukien MP3 CD -yhteensopivuus), USB-mediasoittimella, AUX-toiminnoilla ja erilaisilla säädettävillä radio- ja ääniasetuksilla.

Infotainment-järjestelmää ohjataan kiertosäätimellä, toimintopainikkeilla ja näytössä näkyvillä valikoilla.

Kytkeä päälle / kytkeä pois

Paina ◻ **ON/OFF**-painiketta kytkeäksesi Infotainment-järjestelmän päälle. Viimeksi käytetty audiolähde aktivoituu.

Paina ◻ **ON/OFF** järjestelmän kytke-miseksi pois päältä.

Automaattinen poiskytkentä

Jos Infotainment-järjestelmä kytetään päälle sytytysvirran ollessa poissa päältä, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 20 minuutin kuluttua auton akun purkautumisen estämiseksi.

Äänenvoimakkuus

Kierrä ▲/▼-kiertosäädintä äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

Nykyinen säätö näytetään näytössä.

Maksimi

käynnistysäänenvoimakkuus

Kun infotainment-järjestelmä kytetään päälle, viimeksi valittu äänenvoimakkuus on oletusarvona käytössä, jos se oli alhaisempi kuin asetettu maksimi käynnistysäänenvoimakkuus.

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

Jos äänenvoimakkuutta säädetään liikennetiedotuksen aikana, uusi asetus pysyy voimassa vain tiedotuksen ajan, jonka jälkeen järjestelmä palaa automaattisesti edelliseen asetukseen.

Mykistys / tauko

Paina **MUTE**-painiketta radion mykistämiseksi tai CD- tai mediatoiston taukoa varten. Mute tai Pause näkyy näytössä.

Peruuta mykistys tai tauko painamalla **MUTE** uudelleen.

Huomautus

Äänenvoimakkuuden säätäminen peruuttaa automaattisesti mykistys/tauकोtoiminnon.

Nopeuden mukaan säätävä äänenvoimakkuus

Kun nopeuden mukaan säätävä äänenvoimakkuus on aktivoituna (⇨ 20), äänenvoimakkuus mukautuu automaattisesti tiemelun ja tuulensuhinan mukaan.

Näytön valikot

Siirry näytön valikoihin ja säädä niissä olevia asetuksia Infotainment-järjestelmän toimintopainikkeilla:

- Paina **AUDIO** siirtyäksesi Ääni-asetukset-valikkoon ⇨ 18.
- Paina **MENU** siirtyäksesi Lisäasetukset-valikkoon ⇨ 27.
- Paina **▲** tai **▼** selataksesi eri valikkovaihtoehtoja.
- Paina **◀** tai **▶** säätääksesi valikon asetuksia.

Muutokset tallennetaan ja valikosta poistutaan automaattisesti hetken kuluttua.

Toimintatilat

Radio

Käytä radiota toimintopainikkeilla:

- Paina **FM** vaihtaaksesi audiolähteeksi FM-radion.
Paina **FM** toistuvasti vaihtaaksesi FM-taajuusalueetta (FM1, FM2, FMA Autostore).
- Paina **AM** vaihtaaksesi audiolähteeksi AM-radion.

Paina **AM** toistuvasti vaihtaaksesi AM-taajuusalueetta (AM1, AM2).

- Paina asemapainikkeita **1...6** valitaksesi tallennetun radioaseman.
Pidä painikkeita **1...6** tallentaaksesi radioaseman.
- Paina **◀** tai **▶** radioasemien automaattihakua varten.
- Paina **▲** tai **▼** radioasemien manuaalista hakua varten.

Radion käyttö ⇨ 24.

Audiosoittimet

Käytä audiosoittimia toimintopainikkeilla:

- Paina **MEDIA** toistuvasti vaihtaaksesi audiolähteeksi **CD-soittimen, mediasoittimen** tai **AUX**-liitännän.
- Paina **◀** tai **▶** siirtyäksesi edelliseen/seuraavaan kappaleeseen.
Pidä painettuna siirtyäksesi nopeasti taakse- / eteenpäin (CD-soitin).

- Paina ▲ tai ▼ siirtyäksesi edelliseen/seuraavaan kansioon (MP3 CD:t) tai artistiin, lajityyppiin jne. (mediasoitin).
- Paina ▲ CD:n poistamiseksi.

CD-soittimen käyttö ⇨ 31.

AUX-liitännän käyttö ⇨ 34.

USB-mediasoitimen käyttö ⇨ 36.

Handsfree-järjestelmän ohjaustoimenpiteet:

Handsfree-järjestelmä on varustettu ohjauspyörän säätimillä **Bluetooth**-puhelinta, SMS-viestilukijaa ja mediasoitimen toimintoja varten ja ääniohjauksen aktivoimiseksi.

Äänenvoimakkuus

Paina + tai - äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

Nykyinen säätö näytetään näytössä.

Mykistys / tauko

Paina ↗ / ↘ puhelun ja soittoäänien mykistämiseksi tai mediasoitimen taukoa varten. Mute tai Pause näkyy näytössä.

Peruuta mykistys tai tauko painamalla ↗ / ↘ uudelleen.

Huomautus

Äänenvoimakkuuden säätäminen peruuttaa automaattisesti mykistys/taukotoiminnon.

Näytön valikot

Siirry näytön valikoihin ja liiku niissä ohjauspyörän säätimillä.

- Paina ↖ / MENU siirtyäksesi valikoihin.
- Paina ▲ tai ▼ selataksesi eri valikkovaihtoehtoja.
- Paina SRC/OK (tai ↖ / MENU) valikkovalintojen vahvistamiseksi.
- Paina ↗ / ↘ poistuaksesi valikosta tai palataksesi edelliseen valikkoon tallentamatta.

Muutokset tallennetaan ja valikosta poistutaan automaattisesti hetken kuluttua.

Handsfree-järjestelmän käyttö ⇨ 49.

Toimintatilat

Käytä ohjauspyörän säätimiä Handsfree-järjestelmän toimintojen ohjaukseen:

Puhelin

Tärkeimpiä puhelintoimintoja ohjataan seuraavasti:

- Puheluun vastaaminen: Paina ↖ / MENU.
- Puhelun lopettaminen tai hylkääminen: Pidä ↖ / MENU painettuna.
- Mikrofonin mykistäminen puhelun aikana: Paina ↗ / ↘.
- Puhelun siirtäminen Handsfree-järjestelmän ja matkapuhelimen välillä: Paina SRC/OK.
- Vaihto toiseen puheluun puhelun aikana: Paina ↖ / MENU.

Puhelimen käyttö ⇨ 53.

SMS-viestilukija

Tärkeimpiä viestilukijan toimintoja ohjataan seuraavasti:

- Tekstiviestien selaus: Paina ▲ tai ▼.
- Näytettävän tekstiviestin valinta: Paina SRC/OK (tai ↵ / MENU).
- Tekstiviestin lukemisen keskeytys: Paina ↵ / ↵.

Viestilukijan käyttö ⇨ 53.

Mediasoitin

Tärkeimpiä mediasoitimen toimintoja ohjataan seuraavasti:

- Kappaleiden valinta: Paina ▲ tai ▼.
- Mediasoitimen vaihtaminen audiolähteeksi: Paina SRC/OK toistuvasti.

Mediasoitimen käyttö ⇨ 36.

Ääniohjaus

Tärkeimpiä ääniohjaustoimintoja käytetään seuraavasti:

- Ääniohjauksen aktivointi: Paina ⓧ.
- Ääniviestin keskeytys ja ääniohjauksen poiskytkentä: Paina ↵ / ↵.
- Ääniviestin keskeytys ja uuden äänikomennon antaminen: Paina ⓧ.
- Viimeisen ääniviestin toisto: Pidä ⓧ painettuna.

Ääniohjauksen käyttö ⇨ 40.

Kieliasetus

Katso lisätietoja äänentunnistuksen kielen muuttamisesta auton ohjekirjasta tai ota yhteys Opel Service Partneriin.

Järjestelmän alkuperäisasetusten palautus

Kaikkien järjestelmäasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin:

1. Paina MENU.
2. Valitse **Järjestelmän palautus** ▲ / ▼-painikkeella ja paina SRC/OK.
3. Valitse **Kyllä** tai **Ei** käyttämällä ◀ tai ▶ ja paina SRC/OK.

Kun **Kyllä** valitaan, **asetusten palautus** näkyy näytössä ja järjestelmän oletusasetukset palautuvat hetken kuluttua.

Muutokset tallennetaan ja valikosta poistutaan automaattisesti hetken kuluttua. Vaihtoehtoisesti paina **MENU** uudelleen tallentaaksesi ja poistuaksesi kun asetusten palautus on valmis.

Huomautus

Edellinen lähde tulee käyttöön ja se näkyy näytössä.

Äänensävyasetukset

Äänensävyasetus voidaan tehdä **Ääniasetukset**-valikossa.

Paina **AUDIO**-painiketta Infotainment-järjestelmässä avataksesi **Ääniasetukset**-valikon.

Valitse ääniasetukset

Valitse halutut ääniasetukset näytössä olevasta valikosta:

Radio CD-soittimella: Paina **AUDIO**-painiketta toistuvasti.

Radio CD/MP3-soittimella: Paina painiketta ▲ tai ▼.

- **Bass** (basso)
- **Treble** (diskantti)
- **Balance** (tasapaino vasen/oikea)
- **Fader** (tasapaino etu/taka)
- **Loudness** (matalien äänenvoimakkuuksien tehostus **ON (PÄÄLLÄ)** tai **OFF (POIS)**)

Radio CD/MP3-soittimella:

- **Aikaviive** (akustinen optimointi etuistuimia varten)
- **Equalizer** (taajuuskorjaimen tehdasasetusten aktivointi)
- **User equalizer** (käyttäjän valitsemat taajuuskorjaimen asetukset)

Ääniasetusten muuttaminen

Näytössä näkyy asetustyyppi ja asetusarvo.

Säädä arvoja painikkeella ◀ tai ▶.

Muutokset tallennetaan ja valikosta poistutaan automaattisesti hetken kuluttua.

Basson ja diskantin asetus

Valitse **Basso** tai **Treble**.

Säädä arvoja valitsemalla ◀ tai ▶.

Äänenvoimakkuuden jakauma, vasen - oikea

Valitse **Balance**.

Säädä arvoa valitsemalla ◀ tai ▶.

Äänenvoimakkuuden jakauma, etu - taka

Valitse **Fader**.

Säädä arvoa valitsemalla ◀ tai ▶.

Loudness

Valitse **Loudness**.

Valitse **ON (PÄÄLLÄ)** tai **OFF (POIS)** käyttämällä ◀ tai ▶.

Aikaviive

Valitse **Aikaviive** ja valitse:

- **Kuljettaja vasen**
- **Kuljettaja oikea**
- **Edessä**
- **OFF (POIS)**

Valitse haluttu asetus valinnalla ◀ tai ▶.

Taajuuskorjain

Valitse **EQ** ja valitse:

- **Klassinen**
- **Jazz**
- **Rock**
- **USER (KÄYTTÄJÄ)**

Valitse haluttu asetus valinnalla ◀ tai ▶.

Käyttäjän taajuuskorjain

Valitse **USER (KÄYTTÄJÄ)** taajuuskorjaimen valikosta.

Paina **MENU**-painiketta kunnes **EQ** näkyy näytössä ja ensimmäinen arvo vilkkuu.

Säädä arvoa valitsemalla ▲ tai ▼.

Vaihda edelliseen/seuraavaan arvoon valinnalla ◀ tai ▶.

Paina **AUDIO**-painiketta asetuksen tallentamiseksi ja poistukseksi valikosta.

Äänvoimakkuusasetukset

Radio CD-soittimella:

Käännä **ON/OFF**-kiertosäädintä Infotainment-järjestelmässä säätääksesi CD- ja radiotilojen äänenvoimakkuutta.

Nykyinen äänenvoimakkuustaso näkyy näytössä.

Liikennetiedotukset (TA)

Kun TA-toiminto on aktivoitu (näkyy näytössä) ⇨ 27, liikennetiedotuksia voidaan vastaanottaa ennalta asetulla äänenvoimakkuudella, vaikka radion äänenvoimakkuus olisi kokonaan poissa päältä.

Liikennetiedotuksen lähetyssänen-voimakkuus riippuu kuunteluäänen-voimakkuudesta:

- Jos kuunteluäänenvoimakkuus on tietyn tason alapuolella liikennetiedotuksen aikana, se nostetaan tälle tasolle liikennetiedotuksen ajaksi
- Jos kuunteluäänenvoimakkuus on tietyn tason yläpuolella liikennetiedotuksen aikana, äänenvoimakkuus on senhetkinen taso +1 liikennetiedotuksen ajan

Säädä äänenvoimakkuutta liikennetiedotuksen aikana väliaikaisesti kiertämällä **ON/OFF**-kiertosäädintä.

Jos äänenvoimakkuutta säädetään liikennetiedotuksen aikana, uusi äänenvoimakkuustaso (näkyy näytössä) on käytössä vain liikennetiedotuksen ajan. Äänenvoimakkuus palautuu sitten liikennetiedotusta edeltävälle tasolle.

Hätätiedotteet

Hätätiedotteen aikana äänenvoimakkuutta säädetään automaattisesti samalla tavalla kuin TA-toiminnossa.

Tämä toiminto aktivoituu automaattisesti eikä sitä voi kytkeä pois päältä.

Mykistys / tauko

Paina **ON/OFF**-kiertosäädintä lyhyesti mykistystä/taukoa varten.

Seuraavat tiedot näkyvät näytössä audiolähteestä riippuen:

- **Pause:** CD-soitin, mediasoitin
- **Mute:** Radio

Huomautus

Audiolähdettä ei voi vaihtaa nykyisen audiolähteen ollessa mykistys/taukotilassa.

Kytke mykistys/taukotoiminto pois päältä painamalla **ON/OFF**-kiertosäädintä lyhyesti uudelleen.

Jos **ON/OFF**-kiertosäädintä säädetään **mute/pause**-tilassa, **mute/pause**-toiminto ohitetaan.

Jos hätätiedote lähetetään **mute/pause**-toiminnon ollessa päällä, **mute/pause**-toiminto ohitetaan ja otetaan takaisin käyttöön hätätiedotuksen jälkeen.

Radio CD/MP3-soittimella:

Käännä kiertosäädintä Infotainment-järjestelmässä säätääksesi CD-, radio- ja mediasoitintilojen äänenvoimakkuutta. Vaihtoehtoisesti Handsfree-järjestelmällä varustetuissa autoissa voit myös säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta **+** tai **-** ohjauspyörässä.

Nopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus

Speed volume-säätötoiminnon avulla äänenvoimakkuustasoa voidaan säätää automaattisesti auton nopeuden mukaan siten, että äänenvoimakkuus kasvaa nopeuden noustessa matkustamon melutason kompensoimiseksi.

Aktivoi toiminto Infotainment-järjestelmän painikkeilla valitsemalla seuraavat:

- **MENU:** Paina
- **▲ / ▼:** Vieritys ylös/alas **nopeuden mukaan säätyvän äänenvoimakkuustoiminnon** näyttämiseksi
- **◀ / ▶:** Paina valitaksesi jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

OFF (POIS): Toiminto poiskytetty

Matala: Toiminto aktivoitu (matala asetus)

Korkea: Toiminto aktivoitu (korkea asetus)

Liikennetiedotukset (TA)

Kun TA-toiminto on aktivoitu (näky näytössä) **↻** 27, liikennetiedotuksia voidaan vastaanottaa ennalta asetulla äänenvoimakkuudella, vaikka radion äänenvoimakkuus olisi kokonaan poissa päältä.

Liikennetiedotuksen lähetyssäänenvoimakkuus riippuu kuunteluäänenvoimakkuudesta:

- Jos kuunteluäänenvoimakkuus on tietyn tason alapuolella liikennetiedotuksen aikana, se nostetaan tälle tasolle liikennetiedotuksen ajaksi
- Jos kuunteluäänenvoimakkuus on tietyn tason yläpuolella liikennetiedotuksen aikana, liikennetiedotuksen aikana äänenvoimakkuus on nykyinen taso +1



Säädä äänenvoimakkuutta väliaikaisesti liikennetiedotuksen aikana kiertämällä Infotainment-järjestelmän kiertosäädintä. Vaihtoehtoisesti Handsfree-järjestelmällä varustetuissa autoissa voit myös säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta **+** tai **-** ohjauspyörässä.

Jos äänenvoimakkuutta säädetään liikennetiedotuksen aikana, uusi äänenvoimakkuustaso (näky näytössä) on käytössä vain liikennetiedotuksen ajan. Äänenvoimakkuus palautuu sitten liikennetiedotusta edeltävälle tasolle.

Hätätiedotteet


Hätätiedotteen aikana äänenvoimakkuutta säädetään automaattisesti samalla tavalla kuin TA-toiminnossa. Tämä toiminto aktivoituu automaattisesti eikä sitä voi kytkeä pois päältä.

Mykistys / tauko

Paina **MUTE**-painiketta Infotainment-järjestelmässä lyhyesti mykistystä varten. Vaihtoehtoisesti Handsfree-järjestelmällä varustetuissa autoissa voit myös painaa painiketta  /  ohjauspyörässä.

Seuraava näyttö näkyy audiolähteestä riippuen:

- **Pause:** CD- tai mediasoittimen taukotila
- **Mute:** radion mykistystila

Kytke **mute/pause**-toiminto pois päältä painamalla painiketta **MUTE** tai  lyhyesti uudelleen.

Jos äänenvoimakkuutta säädetään **mute/pause**-tilassa, **mute/pause**-toiminto ohitetaan ja äänenvoimakkuus asetetaan valitulle uudelle tasolle.

Huomaus

Muiden Infotainment-järjestelmän valikoiden käyttöä varten **Mute** ja **Pause**-toimintojen tulee olla ensin poiskytkettyinä.

Jos hätä- tai liikennetiedote lähetetään **mute/pause**-toiminnon ollessa päällä, toiminto ohitetaan väliaikaisesti ja otetaan takaisin käyttöön tiedotuksen jälkeen.





AUX-liitännän äänenvoimakkuuden säätö

Tämän toiminnon avulla voit säätää **AUX**-lähteen äänenvoimakkuuden jonkin toisen lähteen mukaiseksi, kannettavasta soittimesta riippuen.

AUX-liitännään yhdistetyn ulkoisen audiolähteen äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain audiolähteen omilla säätimillä. Äänenvoimakkuutta ei voi säätää Infotainment-järjestelmän säätimillä eikä ohjauspyörän säätimillä.

Aktivoi **AUX**-liitännän äänenvoimakkuus kytkemällä siihen lisälaitte ja varmista, että se on poissa päältä.

Tee seuraavat valinnat Infotainment-järjestelmän säätimillä tai ohjauspyörän säätimillä:

- Paina painiketta **MEDIA** tai **SRC/OK**
- Paina painiketta  tai  valitaksesi **AUX**-näyttötilan
- Kytke ulkoinen audiolaitte päälle
- Paina painiketta  tai  äänenvoimakkuuden nostamiseksi tai laskemiseksi

AUX-liitännään kytkettyä audiolähdettä voidaan käyttää audiolähteen omilla säätimillä.

Puheen äänenvoimakkuus

Puhelimen äänenvoimakkuutta voidaan säätää valitsemalla **Puheen äänenvoimakkuus**-toiminto.

Aktivoi toiminto Infotainment-järjestelmän painikkeilla valitsemalla seuraavat:

- Paina **MENU**-painiketta
- Paina painiketta ▲ tai ▼ valitaksesi vaihtoehdon **Puheen äänenvoimakkuus** näytöstä
- Paina painiketta ◀ tai ▶ äänenvoimakkuuden nostamiseksi tai laskemiseksi

Jos ◀-painike on asennossa 0, näytössä näkyy **Puhe poiskytketty**.

Säädä nykyistä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta + tai - ohjauspyörässä tai paina painiketta ▲ tai ▼ Infotainment-järjestelmässä.

Säädä väliaikaisesti tulevan puhelun tai äänitiedotuksen äänenvoimakkuutta painamalla painiketta + tai - ohjauspyörässä. Puhelun/tiedotteen jälkeen äänenvoimakkuus palaa alkuperäiselle tasolle.

Radion äänenvoimakkuuden maksimirajan aktivointi

Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi kytkeä radion päällekytkennän yhteydessä käytettävän äänenvoimakkuuden maksimirajan päälle/pois.

Aktivoi toiminto Infotainment-järjestelmän painikkeilla valitsemalla seuraavat:

- Paina **MENU**-painiketta
- Paina painiketta ▲ tai ▼ valitaksesi vaihtoehdon **Radion käynnistysäänenvoimakkuus** näytöstä
- Paina painiketta ◀ tai ▶ kytkeäksesi **radion käynnistysäänenvoimakkuuden rajan päälle** tai **radion käynnistysäänenvoimakkuuden rajan pois päältä**

Radion äänenvoimakkuus - Rajoitus päällä:

- jos aiempi äänenvoimakkuustaso on suurempi tai yhtä suuri kuin esiasetettu maksimiarvo / pienempi tai yhtä suuri kuin

asetettu minimiarvo, radio käynnistyy maksimi/minimiäänenvoimakkuudella

- jos äänenvoimakkuustaso on minimi/maksimiarvojen välissä, aiempi äänenvoimakkuus tulee käyttöön

Radion äänenvoimakkuus - Rajoitus pois päältä:

radio käynnistyy viimeksi käytössä olleella äänenvoimakkuudella

Radio

| | |
|---|----|
| Käyttö | 24 |
| Asemahaku | 25 |
| Automaattitallennuksen luettelot | 26 |
| Radio data system (RDS) | 27 |

Käyttö

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä siinä, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähettiin nähden
- monitievastaanotto heijastumista johtuen
- katvealueet

Käyttöpainikkeet - Radio CD-soittimella:

Tärkeimmät painikkeet radion ohjausta varten ovat:

- **ON/OFF:** Virta päälle/pois, äänenvoimakkuuden säätö, mykistys päälle/pois
- **SRC:** Radion aktivointi
- ◀ tai ▶: Asemahaku
- **BAND:** Aaltoalueen vaihto / automaattinen asemien tallennus (Autostore)
- **AUDIO:** Audiovalikon aktivointiasetukset (basso, diskantti, tasapaino, fader, loudness)

- Asemapainikkeet **1...6:** Asemien esivalintapainikkeet
- **MENU:** Lisävalikkotoiminnot (AF-kytkentä, liikennetiedot, aluetoiminto) ⇨ 27

Radion aktivointi

Käännä **ON/OFF**-kiertosäädintä ja paina sitten **SRC**-painiketta vaihtaaksesi radion audiolähteeksi.

Radio vastaanottaa viimeksi valittua asemaa.

Aaltoalueen valinta

Paina toistuvasti painiketta **BAND** valitaksesi haluamasi aaltoalueen.

Seuraavat valitut taajuusalueet näkyvät näytössä:

- **AM:** Näytössä näkyy **AM**
- **FM:** Näytössä näkyy joko **FM1**, **FM2** tai **FMT**

Valitun aaltoalueen viimeksi valittua asemaa vastaanotetaan.

Käyttöpainikkeet - Radio CD/MP3-soittimella:

Tärkeimmät painikkeet radion ohjausta varten ovat:

- **⏻ / ON/OFF:** Virta päälle/pois
- **FM:** FM-taajuusalueen valinta / automaattinen asemahaku (Autostore)
- **AM:** MW-taajuusalueen valinta
- **MUTE:** Äänenvoimakkuuden aktivointi / poiskytkentä (mykistys/tauko)
- **AUDIO:** Audiovalikon aktivointiasetukset (basso, diskantti, tasapaino, fader, loudness, audioviive, taajuuskorjain)
- **MENU:** AF-kytkentä, liikennetiedot, aluetoiminto, nopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus, radio pois päältä -tila, järjestelmän nollaus
- **◀ / ▶:** Automaattinen asemahakutila

- **▲ / ▼:** Manuaalinen asemahakutila (taajuus, aseman nimi, tallennettu aseman numero)
- Asemapainikkeet **1...6:** Asemien esivalintapainikkeet

Radion aktivointi

Paina **ON/OFF**-painiketta ja sitten painiketta **AM** tai **FM** vaihtaaksesi radion audiolähteeksi.

Radio vastaanottaa viimeksi valittua asemaa.

Aaltoalueen valinta

Paina toistuvasti painiketta **AM** tai **FM** valitaksesi haluamasi taajuusalueen.

Seuraavat valitut taajuusalueet näkyvät näytössä:

- **AM:** Näytössä näkyy **AM1** tai **AM2**
- **FM:** Näytössä näkyy **FM1, FM2** tai **FMA**

Valitun aaltoalueen viimeksi valittua asemaa vastaanotetaan.

Asemahaku

Automaattinen asemanhaku

Radio CD-soittimella:

Paina lyhyesti painiketta **◀ tai ▶** käynnistääksesi seuraavan vastaanotettavan aseman haun nykyisellä taajuusalueella.

Jos asemaa ei löydy, automaattihaku jatkuu kunnes painiketta **◀ tai ▶** painetaan uudelleen.

Radio CD/MP3-soittimella:

Paina lyhyesti painiketta **◀ tai ▶** käynnistääksesi seuraavan vastaanotettavan aseman haun nykyisellä taajuusalueella.

Paina painiketta **◀ tai ▶** ja pidä sitä painettuna etsiäksesi haluttua taajuutta. Kun painike vapautetaan, seuraavaa vastaanotettavaa asemaa haetaan sitten automaattisesti ja sitä vastaanotetaan automaattisesti.

Manuaalinen asemanhaku

Radio CD-soittimella:

Paina Infotainment-järjestelmän painiketta ◀ tai ▶:

- **Paina lyhyesti ja toistuvasti:** manuaalisen seuraavan aseman haun käynnistys
- **Paina ja pidä painettuna:** Pika-haku haluttuun suuntaan
- **Vapauta:** viritys lakkaa ja Infotainment-järjestelmän näytössä näkyy nykyisen aseman taajuus

Radio CD/MP3-soittimella:

Paina Infotainment-järjestelmän painikkeita ▲ tai ▼:

- **Paina lyhyesti ja toistuvasti:** manuaalisen seuraavan aseman haun käynnistys
- **Paina ja pidä painettuna:** Pika-haku haluttuun suuntaan
- **Vapauta:** viritys lakkaa ja Infotainment-järjestelmän näytössä näkyy nykyisen aseman taajuus

Automaattitallennuksen luettelot

Automaattitallennustoiminto

Radio CD-soittimella:

FM-taajuusalue on jaettu osioihin: **FM1**, **FM2** ja **FMT**; **FMT**-vastaanotto-alue on varattu **Autostore**-toiminnolla automaattisesti tallennetuille asemille.

Tämän toiminnon avulla voit asettaa ja valita **FMT**-taajuusalueelle aiemmin tallennettuja asemia.

Aktivoi **Autostore**-toiminto painamalla Infotainment-järjestelmän **BAND**-painiketta kunnes kuuluu äänisignaali. Radio tallentaa automaattisesti 6 asemaa voimakkaimman signaalin mukaan laskevassa järjestyksessä **FMT**-taajuusalueella.

Automaattitallennuksen aikana **FM Astore** vilkkuu näytössä.

Autostore-toiminnon aktivoiminen peruuttaa aiemmin **FMT**-taajuusalueelle tallennetut asemat.

Huomautus

Signaalin voimakkuudesta riippuen on mahdollista, että vähemmän kuin 6 asemaa tallentuu.

Tallenna yksittäinen asema valitsemalla taajuusalue (**AM**, **FM1**, **FM2**) ja asema ja paina sitten haluttua painiketta 1...6 Infotainment-järjestelmässä, kunnes kuuluu äänimerkki vahvistuksena sitä, että asema on tallennettu kyseiseen painikkeeseen.

Yhteensä 6 asemaa voidaan tallentaa taajuusalueetta kohden.

Valitse tallennettu asema valitsemalla aaltoalue ja paina lyhyesti haluttua asemapainiketta 1...6.

Radio CD/MP3-soittimella:

FM-taajuusalue on jaettu osioihin: **FM1**, **FM2** ja **FMA**; **FMA**-vastaanotto-alue on varattu **Autostore**-toiminnolla automaattisesti tallennetuille asemille.

Tämän toiminnon avulla voit valita **FMA**-taajuusalueelle aiemmin tallennettuja asemia.

Aktivoi **Autostore**-toiminto painamalla Infotainment-järjestelmän **FM**-painiketta, kunnes kuuluu äänisignaali.

Tällä toiminnolla radio tallentaa automaattisesti 6 asemaa voimakkaimman signaalin mukaan laskevassa järjestyksessä **FMA**-taajuusalueella.

Automaattitallennuksen aikana **Autostore** vilkkuu näytössä.

Autostore-toiminnon aktivoiminen peruuttaa aiemmin **FMA**-taajuusalueelle tallennetut asemat.

Manuaalinen asemien tallennus

Tallenna yksittäinen asema valitsemalla taajuusalue (**AM** tai **FM**) ja asema ja paina sitten haluttua painiketta 1...6 Infotainment-järjestelmässä, kunnes kuuluu äänimerkki vahvistuksena sitä, että asema on tallennettu kyseiseen painikkeeseen.

Yhteensä 6 asemaa voidaan tallentaa yksittäin taajuusaluetta kohden.

Aseman haku muistista

Valitse taajuusalue (**AM** tai **FM**) ja paina sitten lyhyesti haluttua asemapainiketta 1...6 valitaksesi tallennetun aseman.

Radio data system (RDS)

RDS:n edut

RDS on FM-asemien palvelu, joka auttaa sinua löytämään halutun aseman ja varmistaa sen häiriöttömän vastaanoton. **RDS** koodaa digitaalisia tietoja, jotka lähetetään FM-radiolähetyksen lisäksi. Tiedot voivat sisältää esim. aseman nimen, liikennetietoja ja radiotekstitietoja.

Kun **RDS** on aktivoituna:

- valitun aseman ohjelmanimi näkyy näytössä taajuuden sijaan
- automaattisen asemahaun aikana Infotainment-järjestelmä virittyy vain **RDS**-asemille
- Infotainment-järjestelmä virittyy aina valitun aseman parhaiten kuuluvalle lähetystaajuudelle **vaihtoehtoiset taajuudet** -toiminnon (**AF**) avulla.

RDS-toiminnot

RDS:ään sisältyvät seuraavat tiedokentät:

- **AF**: Vaihtoehtoiset taajuudet
- **TA**: Liikennetiedotukset

- **TP**: Liikenneohjelmat
- **REG**: Alueohjelmat
- **EON**: Enhanced Other Networks (muiden verkkojen tarkkailu)

RDS:ään on integroitu myös **häilytysten vastaanotto toiminto**.

Tämä toiminto aktivoituu automaattisesti eikä sitä voi kytkeä pois päältä.

RDS:n kytkeminen päälle ja pois

Radio CD-soittimella:

Aktivoi **RDS**-toiminto seuraavilla Infotainment-järjestelmän painikkeilla:

1. **MENU**: Paina toistuvasti kunnes **AF** näkyy näytössä.
2. **◀/▶**: Paina tehdäksesi valinnan **AF ON (PÄÄLLÄ)** tai **AF OFF (POIS)**.

Kun **RDS** on aktivoituna, **AF** näkyy näytössä.

Radio CD/MP3-soittimella:

Aktivoi **RDS**-toiminto seuraavilla Infotainment-järjestelmän painikkeilla:

1. **MENU**: Paina
2. **▲ / ▼**: Paina kunnes **AF-kytkentä** näkyy näytössä.
3. **◀ / ▶**: Paina valitaksesi **AF-kytkentä ON (PÄÄLLÄ)** tai **AF-kytkentä OFF (POIS)**

Kun **RDS** on aktivoituna, **AF** näkyy näytössä.

Vaihtoehtoiset taajuudet (AF)

Kun **AF**-toiminto on aktivoituna, radio virittyy automaattisesti asemalle, joka lähettää samaa ohjelmaa voimakaimmalla signaalilla. Voit kuunnella ajon aikana samaa asemaa ilman, että sinun tarvitsee vaihtaa taajuutta alueiden välillä.

Jos **AF-kytkentä** on aktivoitu ja radio ei voi vastaanottaa viritettyä asemaa, radio aktivoi automaattihauun, jonka aikana näytössä näkyy **FM-haku**.

AF-kytkentätoiminto voidaan aktivoida vain FM-taajuusalueella.

Liikennetiedotukset (TA) -tila

Tietyt asemat FM-alueella voivat lähettää tietoja liikennetilanteesta.

Aktivoi **TA**-toiminto **CD-soittimella varustetussa radiossa** seuraavilla Infotainment-järjestelmän painikkeilla:

1. **MENU**: Paina toistuvasti kunnes **AF** näkyy näytössä.
2. **◀ / ▶**: Paina tehdäksesi valinnan **TA ON (PÄÄLLÄ)** tai **TA OFF (POIS)**.

Kun **RDS** on aktivoituna, **TA** näkyy näytössä.

Aktivoi **TA**-toiminto **CD/MP3-soittimella varustetussa radiossa** seuraavilla Infotainment-järjestelmän painikkeilla:

1. **MENU**: Paina
2. **▲ / ▼**: Paina kunnes **Liikennetiedot** näkyy näytössä.
3. **◀ / ▶**: Paina valitaksesi **Liikennetiedot ON (PÄÄLLÄ)** tai **Liikennetiedot OFF (POIS)**

Kun **RDS** on aktivoituna, **TA** näkyy näytössä.

Kun **TA**-toiminto on aktivoituna, on mahdollista:

- hakea vain FM-taajuusalueen **RDS**-asemia, jotka voivat lähettää liikennetietoja
- vastaanottaa liikennetietoja, vaikka CD / mediasoitin on käytössä
- vastaanottaa liikennetietoja ennalta asetetulla äänenvoimakkuudella, vaikka radion äänenvoimakkuus olisi kokonaan pois-kytkettyinä

Kun **TA**-toiminto on aktiivinen ja CD / mediasoitin on mykistys/taukotilassa, mykistys/taukotoiminto ohitetaan ja liikennetietoja lähettävä asema viritetään automaattisesti.

Mykistys/taukotoimintoon palataan liikennetiedotuksen jälkeen.

Liikennetiedotuksen aikana äänenvoimakkuus voi olla normaalia suurempi. Normaali äänenvoimakkuus palautuu liikennetiedotuksen jälkeen.

Liikennetiedotukset (TP)

TP-toiminnolla käyttäjä voi etsiä asemat, jotka lähettävät säännöllisesti liikennetiedotuksia¹⁾.

Kun tämä toiminto on aktiivinen, TP näkyy näytössä.

Joissakin maissa on radioasemia, jotka eivät lähetä liikennetiedotuksia vaikka TP-toiminto on aktiivinen.

Aluetoiminto (REG)

Tiettyinä aikoina jotkut RDS-asemat lähettävät erilaisia alueellisia ohjelmia eri taajuuksilla.

Aktivoi REG-toiminto CD-soittimella varustetussa radiossa seuraavilla Infotainment-järjestelmän painikkeilla:

1. **MENU**: Paina toistuvasti kunnes **REG** näkyy näytössä.
2. **◀ / ▶**: Paina tehdäksesi valinnan **REG ON (PÄÄLLÄ)** tai **REG OFF (POIS)**.

Aktivoi aluetoiminto CD/MP3-soittimella varustetussa radiossa seuraavilla Infotainment-järjestelmän painikkeilla:

1. **MENU**: Paina
2. **▲ / ▼**: Paina kunnes **Aluetoiminto** näkyy näytössä.
3. **◀ / ▶**: Paina tehdäksesi valinnan **Aluetoiminto ON (PÄÄLLÄ)** tai **Aluetoiminto OFF (POIS)**.

Kun REG-tila on aktivoitu, vain parhaillaan vastaanotettavan RDS-aseman taajuudet samalla alueohjelmalla otetaan huomioon.

Jos REG-tila on poiskytketty, vain parhaillaan vastaanotettavan RDS-aseman taajuudet eri alueohjelmilla otetaan huomioon.

Enhanced Other Networks -palvelu (EON) (muiden verkkojen tarkkailu)
EON-toiminnon avulla vastaanotin voi tarkkailla muita asemia ja virittyä automaattisesti liikennetiedotusta lähettävälle asemalle.

Tämä toiminto on käytettävissä vain TA-toiminnon ollessa aktiivinen.

Hälytysten vastaanotto

RDS-tilassa radio on asetettu vastaanottamaan **häätätiedotteita** yleisen vaaratilanteen aiheuttavissa poikkeustilanteissa (maanjärjestykset, tulvat jne.), jos viritetty asema lähettää niitä.

Häätätiedotteen aikana näytössä näkyy **Hälytys. Hätätiedotuksen** aikana äänenvoimakkuus voi olla normaalia suurempi. Normaali äänenvoimakkuus palautuu **häätätiedotuksen** jälkeen.

Tämä toiminto aktivoituu automaattisesti eikä sitä voi kytkeä pois päältä.

¹⁾ Vain radio CD/MP3-soittimella.

CD-soitin

| | |
|----------------------|----|
| Yleistä tietoa | 30 |
| Käyttö | 31 |

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmän CD-soitin voi toistaa audio-CD-levyjä.

Vain radio CD/MP3-soittimella: CD-soitin voi toistaa myös MP3 CD-levyjä.

Tärkeää tietoa CD-levyistä ja MP3 CD-levyistä

Huomio

Audiosoittimeen ei saa missään olosuhteissa laittaa DVD-levyjä, 8 cm CD-levyjä tai muotoiltuja CD-levyjä.

CD-levyihin ei saa laittaa tarroja. Levyt voisivat juuttua CD-soittimeen ja pilata sen. Laite olisi tällöin vaihdettava uuteen, mistä aiheutuisi suuret kustannukset.

Voit käyttää seuraavia CD-muotoja:

- CD-ROM (**Radio CD-soittimella**).
- CD-ROM, CD-R ja CD-RW (**radio CD/MP3-soittimella**).

Seuraavia MP3 CD-levyjen näyttөөnottotaajuuksia voidaan toistaa (vain **radio CD/MP3-soittimella**):

- 44,1 kHz, stereo (96 - 320 kbps)
- 22,05 kHz, mono tai stereo (32 - 80 kbps)
- Muuttuvat bittinopeudet (**VBR**)

CD-R- ja CD-RW-levyt tulee polttaa ISO9660-määrittysten mukaisesti.

- Kopiointisuojaus varustetuilla CD-äänilevyillä, jotka eivät ole CD-äänilevystandardin mukaisia, ei voida ehkä toistaa oikein tai ollenkaan.
- Erityyppistä dataa sisältävien CD-levyjen (audion ja datan yhdistelmät, esim. MP3) kohdalla vain MP3-audioraidat voidaan tunnistaa ja toistaa.
- Itse äänitetyt CD-R- ja CD-RW-levyt ovat alttiimpia vääränlaiselle käytölle kuin valmiina ostetut CD-levyt. Oikea käsittely on varmistettava etenkin tällaisten itse äänitettyjen levyjen kohdalla; katso alla.
- CD-levyihin ei saa jäädä sormenjälkiä niitä vaihdettaessa.

- Laita CD-levyt takaisin koteloihinsa heti poistettuasi ne CD-soittimesta, jotta niihin ei tule vaurioita tai pääse likaa.
- CD-levyillä olevat nesteet ja lika voivat tuhria audiosoitimen linsin laitteen sisällä ja aiheuttaa vikoja.
- Suojaa CD-levyt kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.

Seuraavat rajoitukset koskevat MP3 CD-levyjä (vain **radio CD/MP3-soittimella**):

- Vain MP3-tiedostoja voidaan lukea. Muita pakattuja audiotiedostoformaatteja ei voida toistaa.
- Jos MP3-tiedostot on CD-R- tai CD-RW-levyllä järjestetty alikansioihin, niiden rakenne on pakattu yksitasoiseen kansiorakenteeseen, jossa alikansioita käsitellään pääkansion tasoisina.

Käyttö

CD:n toiston aloitus

Radio CD-soittimella:

Kytke Infotainment-järjestelmä päälle ja työnnä CD-levyä etikettipuoli ylöspäin CD-aukkoon, kunnes se vedetään sisään: CD:n toisto alkaa automaattisesti.

Jos laitteessa on jo CD-levy, paina **SRC**-painiketta: CD:n toisto alkaa siitä, mihin se viimeksi keskeytyi.

Jos **SRC**-painiketta painetaan, kun soittimessa ei ole CD-levyä, näytössä näkyy **Ei CD-levyä**. Kun tämä viesti näkyy, mykistystoiminto aktivoidaan automaattisesti. Äänentoistojärjestelmä palaa sitten automaattisesti radiotilaan.

Hyppääminen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen

Paina painiketta ◀ tai ▶ lyhyesti kerran tai useampaan kertaan.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Pidä painiketta ◀ tai ▶ painettuna siirtäaksesi soitettavassa audiokappaleessa nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Tauko

Paina lyhyesti **ON/OFF**-kiertosäädintä CD:n toiston keskeyttämiseksi. **Tauko** näkyy näytössä.

Huomautus

Audiolähdettä ei voi vaihtaa nykyisen audiolähteen ollessa mykistys/taukotilassa.

Paina **ON/OFF**-kiertosäädintä poiskytkentää varten.

Taukotoiminto voidaan kytkeä pois päältä myös vaihtamalla audiolähdettä.

CD-näyttö

Kun CD:tä toistetaan, seuraavat tiedot näkyvät näytössä:

- **T1** (kappale 01): näyttää CD:n kappaleen numeron
- **0:42**: näyttää kappaleen toiston aikana kuluneen ajan

CD-levyn poistaminen

Paina **⏏**-painiketta: CD-levy työnnetään ulos CD-aukosta.

Jos ulos työnnettyä CD-levyä ei poisteta, se vedetään hetken kuluttua automaattisesti takaisin laitteeseen. Äänentoistojärjestelmä palaa sitten automaattisesti radiotilaan.

Radio CD/MP3-soittimella:

Kytke Infotainment-järjestelmä päälle ja työnnä CD-levyä etikettipuoli ylöspäin CD-aukkoon, kunnes se vedetään sisään.

Kun CD:tä ladataan, **CD:tä luetaan** näkyy näytössä. Kun CD:n tiedot on luettu, CD:n toisto alkaa automaattisesti.

Jos Infotainment-järjestelmässä on jo CD-levy, paina **MEDIA**-painiketta Infotainment-järjestelmässä tai **SRC/OK**-painiketta ohjauspyörässä: CD:n toisto alkaa siitä, mihin se viimeksi keskeytyi.

Huomautus

Riippuen audio-CD- tai MP3-CD-levylle tallennetuista tiedoista, näytössä näkyy eri tietoja CD:stä ja toistettavasta kappaleesta.

Hyppääminen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen

Paina painiketta **◀** tai **▶** lyhyesti kerran tai useampaan kertaan.

Albumin tai kappaleen valinta - MP3-CD

Valitse albumeja/kansioita jne. painamalla painiketta **▲** tai **▼**.

Paina painiketta **◀** tai **▶** valitaksesi kappaleen albumista/kansiosta jne.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Pida painiketta **◀** tai **▶** painettuna siirtyäksesi soitettavassa kappaleessa nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Mykistys / Tauko

Paina lyhyesti **MUTE**-painiketta CD:n toiston keskeyttämiseksi. **Tauko** näkyy näytössä.

Paina painiketta **MUTE** uudelleen poiskytkentää varten.

CD-näyttö

Kun CD:tä toistetaan, seuraavat tiedot näkyvät näytössä soveltuvan valikkotoiminnon ollessa valittuna:

- **CD kappale 5** (kappale 05): näyttää CD:n kappaleen numeron
- **0:42**: näyttää kappaleen toiston aikana kuluneen ajan

MP3-CD-tekstitiedot (ID3-merkintä)

CD:llä olevat MP3 (ID3-TAG) -tiedot (esim. kappaleen nimi, artistin nimi, albumin nimi jne.) voidaan näyttää näytössä. Jos ID3-TAG-tietoja ei ole saatavana, näytössä näkyy vain tiedoston nimi.

Valitse seuraava näyttääksesi ID3-TAG -tiedot Infotainment-järjestelmässä:

1. **MENU**: Paina
2. **▲ / ▼**: Paina kunnes **MP3-näyttö** näkyy näytössä.
3. **◀ / ▶**: Paina valitaksesi jonkin seuraavista 5 vaihtoehdosta:

- **Kansiot**
- **Tiedoston nimi**
- **Otsikko**

- Tekijä
- Albumi

CD-levyn poistaminen

Paina \triangleleft -painiketta: CD-levy työnnetään ulos CD-aukosta.

Jos ulos työnnettyä CD-levyä ei poisteta, se vedetään hetken kuluttua automaattisesti takaisin laitteeseen.


AUX-liitäntä

Yleistä tietoa 34

Käyttö 34

Yleistä tietoa

Radio CD/MP3-soittimella

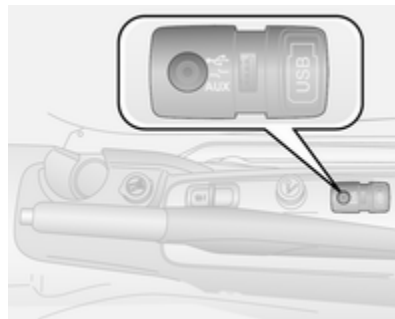

Keskikonsolissa on AUX-pistorasia ulkoisten audiolähteiden liitäntää varten.

Huomautus

Pistorasia täytyy aina pitää puhtaana ja kuivana.

Esim. kannettava CD-soitin voidaan kytkeä 3,5 mm:n liittimellä AUX-liitäntään.

Käyttö

Paina **MEDIA**-painiketta toistuvasti Infotainment-järjestelmässä aktivoitaksesi AUX-toiminnon ja valitse sitten ulkoinen audiolähde.

Huomio

Ennen lisälaitteen (esim. kannettava CD-soitin) yhdistämistä tai kytkemistä irti se ja Infotainment-järjestelmä tulee kytkeä pois päältä äänenlaadun ja laitteen suojaamiseksi vaurioilta.

AUX-liitäntään kytkettyä audiolähdettä voidaan käyttää audiolähteen omilla säätimillä. Infotainment-järjestelmän säätimillä ei voi vaihtaa kappaletta, kansiota tai soittolistaa.

Artistin tai kappaleen nimi ei näy näytössä.


Järjestelmä havaitsee audiolähteen automaattisesti liittimen kytkennän jälkeen. Äänitysäänenvoimakkuudesta riippuen saattaa olla viive ennen audiolähteen kuulumista.

USB-liitäntä

| | |
|--|----|
| Yleistä tietoa | 35 |
| Tallennettujen äänitiedostojen soittaminen | 36 |

Yleistä tietoa

Radio CD/MP3-soittimella

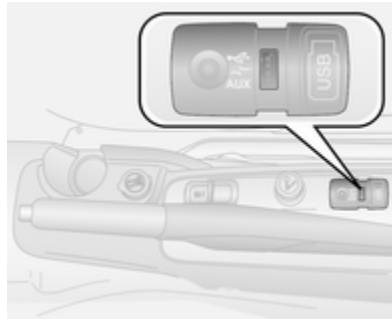

USB-liitäntään voidaan liittää ulkoisia audiolähteitä.

Huomautus

Pistorasia täytyy aina pitää puhtaana ja kuivana.

MP3-soitin, USB-laite tai iPod voidaan kytkeä USB-liitäntään.

Liitetyn ulkoisen audiolähteen kautta voidaan toistaa tiettyyn kategoriaan kuuluvaa audiota, esim. artisti tai musiikkilajityyppi.

Jos USB-laite sisältää paljon tiedostoja, kirjaston luominen saattaa kestää joitakin minuutteja.

USB-laitteita käytetään seuraavasti:

- Näyttövalikot
- Ohjauspyörän säätimet ⇨ 8
- Äänikomennot ⇨ 40

Kun USB-laite on kytketty, paina **MEDIA**-painiketta vaihtaaksesi audiolähteeksi mediasoittimen.

Näytössä näkyy viestejä, jotka kertovat että järjestelmässä käytetään ulkoista USB-liitäntään kytkettyä audiolähdettä.

Ohjeet

Järjestelmään liitettyjen MP3-soittimien ja USB-asemien on täytettävä USB Mass Storage Class -vaatimukset (USB MSC).

Järjestelmä tukee vain MP3-soittimia ja USB-asemia, joiden klusterikoko on enintään 64 kt FAT16/FAT32-tiedostojärjestelmässä.

Kovalevyasemia (HDD) ei tueta.

Ulkoiset audiolaitteet ja USB-asemat
USB-liitäntä tukee seuraavia audioformaatteja:

- WMA: Tukee WMA versio 1- ja WMA versio 2 -standardeja.
- MP3: MPEG-1 Layer 3 - näytteenottotaajuudet 32 kHz, 44,1 kHz ja 48 kHz.

MPEG-2 layer 3 - näytteenottotaajuudet 16 kHz, 22,05 kHz ja 24 kHz.

Tuetut bittinopeudet: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps ja 192 kbps.

MP2.5-pääte (näytteenottotaajuudet 8 kHz, 11,025 kHz ja 12 kHz) on myös tuettu.

- WAV: Digitaalinen audioformaatti ilman pakkaamista.
- AAC / MP4 / M4A: Näytteenottotaajuudet välillä 22,05 kHz ja 48 kHz.

Tuetut bittinopeudet: 8 kbps - 529 kbps.

MP3, WMA, MP4, M4A ja AAC -formaattit sisältävät multimediatietoja, WAV-tiedostot eivät. Tunnistettujen

formaattien kohdalla multimediatietoja ei ehkä ole syötetty niitä tukevaan audiotiedostoon. Näissä tapauksissa voit selata audiotiedostoja vain kansiokohtaisesti.

Salasanatoiminnolla varustettuja USB-tiedostoja ei suositella. Jos USB-laitteessa on tämä toiminto, varmista että se on poissa päältä.

Mediasoitin tukee vain määritettyjä formaatteja eikä se tue DRM (Digital Rights Management) -suojattuja audiotiedostoja. Jos USB-laitteella on tiedostoja, joita ei tueta, ne jätetään huomiotta.

Mediasoitin on yhteensopiva useimpien USB 1.0, 1.1 tai 2.0 -tallennuslaitteiden kanssa.

Mediasoitin tukee soittolistojen päätteitä .m3u ja wpl. Mediasoitin ei tue sisäkkäisiä tai yhdistettyjä soittolistoja. Sekä suhteellisia että absoluuttisia polkuja soittolistojen kappaleisiin tuetaan.

iPod:illa luotuja soittolistoja ei tueta.

iPodin optimointi

Optimoi iPod-yhteys Infotainment-järjestelmään tekemällä seuraavat toimenpiteet iPod:issa:

- Määritä iPod käytettäväksi ulkoisena levynä. Katso iPod:in käyttöohjetta
- Jos konfiguraatio on tehty Apple-tietokoneella, konfiguroi se Windows-tietokoneella
- Tallenna musiikkikappaleet audiotiedostoina, jotka ovat yhteensopivia Infotainment-järjestelmän kanssa

Nämä toiminnot eivät heikennä iPod-kappaleiden äänenlaatua tai käytävyyttä.

Tallennettujen äänitiedostojen soittaminen

Mediasoitin tunnistaa USB-laitteen yhdistämisen USB-liitäntään ja kirjasto luodaan ja näytetään automaattisesti, kun sytytysvirta kytketään.

Mediasoittimessa on vain yksi kirjasto. Kun uusi USB-laite yhdistetään, luodaan uusi kirjasto nykyisen tilalle.

Kun ulkoinen laite on yhdistetty, sitä voidaan käyttää vain ohjauspyörän säätimillä, Infotainment-järjestelmän säätimillä ja äänikomennoilla.

Infotainment-järjestelmän säätimet ⇨ 8.

Ohjauspyörän säätimet ⇨ 8.

Ääniohjausjärjestelmä ⇨ 40.

Näytön toiminta

Selaa näytön valikkovalintoja ja vahvista valinnat ohjauspyörän säätimillä:

- Paina ▲ tai ▼ selataksesi eri valikkovaihtoehtoja.
- Paina **SRC/OK** vahvistaaksesi valinnat.

Muutokset tallennetaan ja valikosta poistutaan automaattisesti hetken kuluttua.

Toiston aloittaminen

Mediasoittimen vaihtaminen audio-lähteeksi:


- Paina Infotainment-järjestelmän **MEDIA**-painiketta.
- tai -
- Paina toistuvasti ohjauspyörän säätimien painiketta **SRC/OK**.

Kun mediasoitin on aktiivinen, toisto alkaa automaattisesti niin kauan kun automaattitoisto on päällä.

Huomautus

On suositeltavaa, että automaattitoistotoiminto on päällä, jotta audio-kappaleet toistetaan automaattisesti syytysvirran ollessa kytkettynä.

Jos automaattitoisto on poissa päältä, toisto voidaan käynnistää ääniohjauksella:

1. Paina  ja odota äänisignaalia.
2. Sano "**Play (Toista)**".

Ääniohjausjärjestelmä ⇨ 40.

Valitse seuraava / edellinen kappale

Seuraavan / edellisen kappaleen valinta mediasoittimessa toiston aikana:

- Paina ohjauspyörän säätimien painiketta ▲ tai ▼.
- tai -
- Paina Infotainment-järjestelmän painiketta ◀ tai ▶.



Äänenvoimakkuuden säätäminen

Mediasoittimen äänenvoimakkuuden säätäminen:

Paina + tai - ohjauspyörässä.

Tauko / tauon peruutus

Mediasoittimen keskeyttäminen:

- Paina ohjauspyörän säätimien painiketta  / 
- tai -
- Paina Infotainment-järjestelmän painiketta **MUTE**.

Tauon peruutus mediasoittimessa:

- Paina painiketta  /  uudelleen

- tai -

- Paina painiketta **MUTE** uudelleen.

Huomautus

Audiolähdettä ei voi vaihtaa nykyisen audiolähteen ollessa mykistys/taukotilassa.

Kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä

Kaikkien kappaleiden toistaminen väliaikaisesti satunnaisessa järjestyksessä:

1. Paina **↶** / **MENU**.
2. Valitse **MEDIA PLAYER (MEDIASOITIN)** ja paina **SRC/OK**.
3. Valitse **Satunnaissoitto** ja paina **SRC/OK**.

Valitse kategoria (esim. artisti, albumi, lajityyppi)

Kaikkien tietyn kategorian kappaleiden valinta ja toisto:

1. Paina **↶** / **MENU**.
2. Valitse **MEDIA PLAYER (MEDIASOITIN)** ja paina **SRC/OK**.
3. Valitse jokin seuraavista kategoriosta painamalla **▲** tai **▼**:
ARTISTS (ARTISTIT)
ALBUMS (ALBUMIT)
GENRES (GENRET)
PLAYLISTS (SOITTOLISTAT)
FOLDERS (KANSIOT)
4. Paina **SRC/OK** vahvistaaksesi valinnan.
5. Selaa käytettävissä olevia vaihtoehtoja valitussa kategoriassa painamalla **▲** tai **▼** ja valitse **PLAY ALL (TOISTA KAIKKI)**.
- tai -

Selaa käytettävissä olevia vaihtoehtoja valitussa kategoriassa

painamalla **▲** tai **▼** ja valitse kappale/albumi jne.

6. Paina **SRC/OK** toiston aloittamiseksi.

Mediasoitimen asetukset

Seuraavat mediasoitimen lähtöasetukset voidaan valita:

- **SHUFFLE (SATUNNAIS-TOISTO)**.
- **jatkuva toisto**.
- **AUTOPLAY (AUTOMAATTI-TOISTO)**.

Satunnaissoitto

Mediasoitimen asettaminen toistamaan kaikki kappaleet satunnaisessa järjestyksessä:

1. Paina **↶** / **MENU**.
2. Valitse **MEDIA PLAYER (MEDIASOITIN)** ja paina **SRC/OK**.
3. Valitse **SETTINGS (ASETUKSET)** ja paina **SRC/OK**.

4. Valitse **SHUFFLE (SATUNNAIS-TOISTO)** ja paina **SRC/OK**.
5. Valitse **ON (PÄÄLLÄ)** tai **OFF (POIS)**.

Toisto uudelleen

Mediasoitin asetetaan toistamaan kappaleet jatkuvassa järjestyksessä:

1. Paina **↶ / MENU**.
2. Valitse **MEDIA PLAYER (MEDIASOITIN)** ja paina **SRC/OK**.
3. Valitse **SETTINGS (ASETUKSET)** ja paina **SRC/OK**.
4. Valitse **Loop** ja paina **SRC/OK**.
5. Valitse **ON (PÄÄLLÄ)** tai **OFF (POIS)**.

Automaattitoisto

Mediasoitin asetetaan toistamaan kappaleita automaattisesti sytytysvirran ollessa kytkettynä:

1. Paina **↶ / MENU**.
2. Valitse **MEDIA PLAYER (MEDIASOITIN)** ja paina **SRC/OK**.

3. Valitse **SETTINGS (ASETUKSET)** ja paina **SRC/OK**.
4. Valitse **AUTOPLAY (AUTOMAATTITOISTO)** ja paina **SRC/OK**.
5. Valitse **ON (PÄÄLLÄ)** tai **OFF (POIS)**.

MP3-näyttö

MP3-näytön kategorian muuttaminen:

1. Paina **↶ / MENU**.
2. Valitse **MP3-näyttö** painikkeella **▲** tai **▼**.
3. Valitse seuraavista vaihtoehdoista painikkeella **▲** tai **▼**:
 - **Tiedoston nimi**
 - **Otsikko**
 - **Tekijä**
 - **Albumi**
 - **Kansiot**

Irrottaminen USB-liitännästä

Toisto keskeytyy heti, kun ulkoinen audiolaite irrotetaan USB-liitännästä.

Ääniohjaus

Äänentunnistus 40

Äänentunnistus

Yleistä tietoa

Ääniohjauksen avulla voit käyttää tiettyjä kytketyn **Bluetooth**-matkapuhelimen toimintoja ohjelmoiduilla äänikomennoilla.

Kun **Bluetooth**-matkapuhelin on kytketty ja puhelinmuistion yhteystiedot on kopioitu Handsfree-järjestelmään, voit esim. soittaa puhelun ääniohjauksen avulla ilman, että sinun tarvitsee valita manuaalisesti nimeä tai numeroa.

Matkapuhelimen kytkeminen ⇨ 50.

SMS-viestilukijaa ja **mediasoitinta** (CD- tai USB-laite) voidaan käyttää ja eri asetuksia vaihtaa myös äänikomennoilla.

Viestilukija ⇨ 53.

CD-soitin ⇨ 30.

USB-audiolaite ⇨ 35.

Jotta auton sisällä puhutut puhelut eivät aktivoi järjestelmän toimintoja vahingossa, ääniohjaus käynnistyy vasta aktivoinnin jälkeen.

Ääniohjauksen kytkeminen päälle



Ääniohjausjärjestelmän aktivointi:

Paina  ohjauspyörässä.

Aktivointi vahvistetaan äänisignaallilla.


Ääniohjauksen kytkeminen pois päältä

Ääniohjauksen kytkeminen pois päältä:

- Sano "**Cancel (Keskeytä)**", tai
- Paina  /  tai
- Älä sano äänikomentoa järjestelmän aktivoinnin jälkeen.

Poiskytkentä vahvistetaan äänisignaallilla.

Ääniohjauksen käyttö

Kun ääniohjaus on aktivoitu painikkeella , järjestelmän viesti pyytää sinua sanomaan äänikomennon tai sanomaan "**Help (Apu)**" käytettävissä olevien äänikomentojen listaa varten.

Sano järjestelmän viestin jälkeen äänikomento muutaman sekunnin kuluessa, tai järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Keskeytä järjestelmän viesti milloin tahansa painamalla painiketta ⌵ ja sanomalla uusi äänikomento.

Kun järjestelmä tunnistaa äänikomenton, se joko suorittaa toiminnon tai pyytää sinua vahvistamaan valinnan:

- Sano "**Yes (Kyllä)**", tai
- Sano "**No (Ei)**".

Jos järjestelmä ei tunnista äänikomentoa, se pyytää sinua sanomaan sen uudelleen tai sanomaan "**Help (Apu)**".

Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos tunnistettua äänikomentoa ei anneta.

Usein käytetyt äänikomennot

Seuraavat äänikomennot ovat aina käytettävissä:

- "**Help (Apu)**" (aktivoi ohjetoiminnon, antaa listan käytettävissä olevista komennoista)
- "**Cancel (Keskeytä)**" (peruuttaa nykyisen äänitoiminnon ja kytkee ääniohjauksen pois päältä)
- "**Repeat (Toista)**" (toistaa edellisen järjestelmän viestin)

Ohje

Täydellistä listaa käytettävissä olevista äänikomennoista voi käyttää milloin tahansa painamalla painiketta ⌵ ja sanomalla "**Help (Apu)**" tai sanomalla "**Help (Apu)**" minkä tahansa järjestelmän viestin jälkeen.

Järjestelmä toistaa ääniviestin, jossa luettelaa käytettävissä olevat äänikomennot.

Valikon tasot

Käytettävissä olevat äänikomennot riippuvat nykyisestä valikosta.

Äänikomennot on järjestetty valikkotasoihin:

Kun voimassa oleva tason 1 äänikomento vastaanotetaan (esim. "**SETTINGS (ASETUKSET)**"), järjestelmä voi tunnistaa tason 2 äänikomennot.

Kun voimassa oleva tason 2 äänikomento vastaanotetaan (esim. "**User data (Käyttäjätiedot)**"), järjestelmä voi tunnistaa tason 3 äänikomennot (esim. "**Delete users (Poista käyttäjiä)**").

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Järjestelmän viestin äänenvoimakkuuden säätäminen tilapäisesti:

Paina **+** tai **-** ohjauspyörässä.

Katso **Puheen äänenvoimakkuus** kohdassa

Äänenvoimakkuusasetukset luvussa ⌵ 20 ääniohjauksen äänenvoimakkuuden lähtöasetuksen muuttamista varten.

Äänikomennot

Huomautus

Kun auto on paikallaan, kaikki äänikomennot ovat käytettävissä nykyisessä valikossa.

Ajon aikana käytettävien äänikomentojen luettelo on turvallisuus-syistä pienempi.

Jos **SETTINGS (ASETUKSET)**-valikko aktivoidaan ajon aikana, sitä voidaan käyttää vain äänikomennoilla.

Puhelimen äänikomennot

Puhelimen äänikomentovalikkoon siirtyminen:

1. Paina **☎** ja odota äänisignaalia.
2. Sano "**Telephone (Puhelin)**".

Seuraavan listan mukaisia äänikomentoja voidaan sitten käyttää:

- **Call (Soita puhelu)**
- **Dial (Soita)**
- **Redial (Soita uudelleen)**
- **Call back (Soita takaisin)**

Puhelinmuistion yhteystietoon soittaminen:

1. Paina **☎** ja sano "**Telephone (Puhelin)**".
2. Sano "**Call (Soita puhelu)**".
3. Sano yhteystiedon nimi, esim. "Mark".
4. Jos järjestelmän viesti kehottaa, määritä "**Work (Työ)**", "**Home (Koti)**", "**Mobile (Matkapuhelin)**" tai "**Other (Muu)**".
5. Järjestelmän viesti pyytää sinua vahvistamaan valinnan.
Sano "**Yes (Kyllä)**" vahvistaaksesi tai sano "**No (Ei)**" toiminnon peruuttamiseksi.
6. Sano "**Call (Soita puhelu)**" soittomenettelyn käynnistämiseksi.

Jos yhteystiedon puhelinnumeroa ei tunnusteta, järjestelmä näyttää ehdotuksen. Sano "**Next (Seuraava)**" tai "**Previous (Edellinen)**" näyttääksesi tämän yhteystiedon muita puhelinnumeroita.

Kun oikea puhelinnumero näkyy näytössä, sano "**Call (Soita puhelu)**" soittomenettelyn käynnistämiseksi.

Puhelinnumeroon soittaminen:

1. Paina **☎** ja sano "**Telephone (Puhelin)**".
2. Sano "**Dial (Soita)**".
3. Syötä järjestelmän viestin jälkeen haluttu puhelinnumero käyttäen seuraavia äänikomentoja:
 - Sano "**Zero (Nolla)**" (syöttää numeron 0).
 - Sano "**One (Yksi)**" - "**Nine (Yhdeksän)**" (syöttää numerot 1 - 9).
 - Sano "**Plus (Plussa)**" (syöttää + -symbolin).
 - Sano "**Star (Tähti)**" (syöttää * -symbolin).
 - Sano "**Hash (Neliö)**" (syöttää # -symbolin).
4. Järjestelmä toistaa puhelinnumeron ja se näkyy näytössä.
(Sano "**Repeat (Toista)**" toistaaksesi syötetyn ja Handsfree-järjestelmän tunnustaman numeron).
5. Tarkista, että puhelinnumero on syötetty oikein ja korjaa se tarvittaessa.

(Sano "**DELETE (POISTA)**" viimeisen syötetyn numeron poistamiseksi).

6. Sano "**Dial (Soita)**" soittomenettelyn käynnistämiseksi.

Soittaessasi kansainväliseen numeroon syötä kansainvälinen koodi ennen numeroa, esim. **+44** Yhdistyneitä kuningaskuntia varten:

- Sano "**Plus (Plussa)**" (+), tai
- Sano "**Zero (Nolla) Zero (Nolla)**" (00) ja sitten kansainvälinen koodi.

Soittaminen viimeksi soitettuun numeroon:

1. Paina * ja sano "**Telephone (Puhelin)**".
2. Sano "**Redial (Soita uudelleen)**".
3. Järjestelmän viesti pyytää sinua vahvistamaan valinnan.

Sano "**Yes (Kyllä)**" vahvistaaksesi ja soittomenettelyn aloittamiseksi tai "**No (Ei)**" toiminnon peruuttamiseksi.

Soittaminen takaisin viimeksi vastattuun numeroon:

1. Paina * ja sano "**Telephone (Puhelin)**".
2. Sano "**Call (Soita puhelu)**".
3. Järjestelmän viesti pyytää sinua vahvistamaan valinnan.

Sano "**Yes (Kyllä)**" vahvistaaksesi ja soittomenettelyn aloittamiseksi tai "**No (Ei)**" toiminnon peruuttamiseksi.

Katso lisätietoja puhelimen toiminnoista kohdasta **Käyttö** osassa **Puhelin** ⇨ 53.

Viestilukijan äänikomennot

Kun Handsfree-järjestelmä ilmaisee saapuvan tekstiviestin, järjestelmä voi lukea viestin:

- Sano "**Yes (Kyllä)**" viestin lukua varten.
- tai -
- Sano "**No (Ei)**" jättääksesi viestin huomiotta ja tallentaaksesi sen saapuneiden viestien kansioon.

Viestilukijan tulee olla päällä, jotta se voi saada tiedon saapuvasta tekstiviestistä (katso **SIGNAL TYPE (SIGNAALITYYPPI)**-valikkovalinnat alla).

Viestilukijan äänikomentovalikkoon siirtyminen:

1. Paina * ja odota äänisignaalia.
2. Sano "**MESSAGE READER (VIESTINLUKIJJA)**".

Seuraavan listan mukaisia äänikomentoja voidaan sitten käyttää:

- **Read last one (Lue viimeinen)**
- **INBOX (SAAPUNEET)**
- **Delete all (Poista kaikki)**
- **SIGNAL TYPE (SIGNAALITYYPPI)**
- **Exit (Poistu)**

Edellisen vastaanotetun tekstiviestin lukeminen:

1. Paina * ja sano "**MESSAGE READER (VIESTINLUKIJJA)**".
2. Sano "**Read last one (Lue viimeinen)**".

Ääniohjaus kytketään automaattisesti pois päältä, kun viesti luetaan, ja tekstiviesti pysyy saapuneiden viestien kansiossa.

Saapuneiden viestien kansion viestien katsominen:

1. Paina **☞** ja sano "**MESSAGE READER (VIESTINLUKIJÄ)**".
2. Sano "**INBOX (SAAPUNEET)**" siirtyäksesi saapuneiden viestien kansioon. Järjestelmä näyttää kansion ensimmäisen viestin.
3. Sano "**Next (Seuraava)**" siirtyäksesi seuraavaan viestiin.
Sano "**Previous (Edellinen)**" siirtyäksesi edelliseen viestiin.
4. Sano "**Read (Lue)**" valitun tekstiviestin lukua varten.
Sano "**Re-read (Lue uudelleen)**" toistaaksesi valitun tekstiviestin.
Sano "**Call (Soita puhelu)**" soitaksesi valittuna olevan tekstiviestin lähettäjälle.
Sano "**DELETE (POISTA)**" poistaaksesi valitun tekstiviestin.

Kaikkien tekstiviestien poistaminen:

1. Paina **☞** ja sano "**MESSAGE READER (VIESTINLUKIJÄ)**".
2. Sano "**Deleta all (Poista kaikki)**" poistaaksesi kaikki viestit saapuneiden viestien kansiossa.
3. Järjestelmän viesti pyytää sinua vahvistamaan valinnan.
Sano "**Yes (Kyllä)**" vahvistaaksesi tai sano "**No (Ei)**" toiminnon peruuttamiseksi.

Saapuneesta viestistä annettavan ilmoituksen muuttaminen:

1. Paina **☞** ja sano "**MESSAGE READER (VIESTINLUKIJÄ)**".
2. Sano "**SIGNAL TYPE (SIGNAALITYYPPI)**" siirtyäksesi seuraaviin ilmoitusvalintoihin:
3. Sano "**Reader off (Lukija pois päältä)**" kytkeäksesi SMS-viestilukijan pois päältä. Kun uusi SMS-tekstiviesti saapuu matkapuhelimeesi, saat ilmoituksen Hands-free-järjestelmästä.
tai
Sano "**Visual and acoustic signal (Visuaalinen ja akustinen**

signaali)". Handsfree-järjestelmä tiedottaa saapuvasta tekstiviestistä näytössä ja äänisignaaleilla.
tai

Sano "**Visual signal only (Vain visuaalinen signaali)**". Saapuvasta tekstiviestistä ilmoitetaan vain näytössä.

Poistuminen SMS-viestilukijasta:

Paina **☞** ja sano "**Exit (Poistu)**".

Katso lisätietoja viestilukijan toiminnosta kohdasta **Käyttö** osasta **Puhelin** ⇨ 53.

Mediasoitimen äänikomennot

Mediasoitimen vaihtaminen audiolähteeksi:

1. Paina **☞** ja odota äänisignaalia.
2. Sano "**Player (Soitin)**".

Paina painiketta ⏮ aina ennen seuraavien äänikomentojen sanomista:

- Sano "**Play (Toista)**"
(toistaa audiokappaleita)
- Sano "**Stop**"
(lopettaa audiokappaleiden toiston)
- Sano "**Next (Seuraava)**"
(siirtyy seuraavaan kappaleeseen)
- Sano "**Previous (Edellinen)**"
(siirtyy edelliseen kappaleeseen)
- Sano "**SHUFFLE (SATUNNAIS-TOISTO)**"
(toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä)
Paina ⏮ ja sano "**SHUFFLE (SATUNNAIS-TOISTO)**" uudelleen toiminnon kytkemiseksi päälle/pois.
- Sano "**Loop (Silmukka)**"
(toistaa samoja audiokappaleita toistuvasti)

Paina ⏮ ja sano "**Loop (Silmukka)**" uudelleen toiminnon kytkemiseksi päälle/pois.

- Sano "**FOLDERS (KANSIOT)**"
(voit valita kansioita ja toistaa kansioiden kaikki kappaleet USB-laitteelta)
- Sano "**ARTISTS (ARTISTIT)**"
(voit valita tietyn artistin ja toistaa kaikki tämän artistin kappaleet ja albumit)
- Sano "**GENRES (GENRET)**"
(voit valita lajityypin ja toistaa kaikki tämän lajityypin kappaleet)
- Sano "**ALBUMS (ALBUMIT)**"
(voit valita albumin ja toistaa kaikki tämän albumin kappaleet)
- Sano "**PLAYLISTS (SOITTOLISTAT)**"
(voit valita soittolistan ja toistaa kaikki tämän soittolistan kappaleet)
- Sano "**AUTOPLAY (AUTOMAATTITOISTO)**"

(toistaa audiokappaleita automaattisesti kun USB-asema on yhdistetty)

Paina ⏮ ja sano "**AUTOPLAY (AUTOMAATTITOISTO)**" uudelleen toiminnon kytkemiseksi päälle/pois.

Katso lisätietoja mediasoitimen toiminnoista kohdasta **Tallennettujen äänitiedostojen toisto** luvusta **USB-liitäntä** ↪ 36.

Äänikomentojen asetukset

Äänikomentojen asetusvalikkoon siirtyminen:

1. Paina ⏮ ja odota äänisignaalia.
2. Sano "**SETTINGS (ASETUKSET)**".

Seuraavan listan mukaisia äänikomentoja voidaan sitten käyttää:

- **User data (Käyttäjätiedot)**
- **PAIRING (YHDISTÄMINEN)**
- **Advanced features (Lisätoiminnot)**
- **Exit (Poistu)**

Käyttäjätietojen katsominen ja muuttaminen:

Matkapuhelimen kytkeminen irti Handsfree-järjestelmästä:

1. Paina **☰** ja sano **"SETTINGS (ASETUKSET)"**.
2. Sano **"User data (Käyttäjätiedot)"**.
3. Sano **"Delete users (Poista käyttäjä)"**.
4. Järjestelmän viesti pyytää sinua vahvistamaan valinnan.

Sano **"Yes (Kyllä)"** vahvistaaksesi tai sano **"No (Ei)"** toiminnon peruuttamiseksi.

Yhteystietojen poistaminen Handsfree-järjestelmän puhelinmuistiosta:

1. Paina **☰** ja sano **"SETTINGS (ASETUKSET)"**.
2. Sano **"User data (Käyttäjätiedot)"**.
3. Sano **"Delete phonebook (poista puhelinluettelo)"**.
4. Järjestelmän viesti pyytää sinua vahvistamaan valinnan.

Sano **"Yes (Kyllä)"** vahvistaaksesi tai sano **"No (Ei)"** toiminnon peruuttamiseksi.

Yhteystietojen siirtäminen puhelimesta Handsfree-järjestelmään:

Jos yhteystietoja ei kopioitu Handsfree-järjestelmään kytkemismenettelyn aikana, ne voidaan siirtää myöhemmin.

1. Paina **☰** ja sano **"SETTINGS (ASETUKSET)"**.
2. Sano **"User data (Käyttäjätiedot)"**.
3. Sano **"Add contacts (Lisää yhteystietoja)"**.

Kaikkien matkapuhelimien, yhteystietojen ja tietojen poistaminen:

1. Paina **☰** ja sano **"SETTINGS (ASETUKSET)"**.
2. Sano **"User data (Käyttäjätiedot)"**.
3. Sano **"Delete all (Poista kaikki)"**.
4. Järjestelmän viesti pyytää sinua vahvistamaan valinnan.

Sano **"Yes (Kyllä)"** vahvistaaksesi tai sano **"No (Ei)"** toiminnon peruuttamiseksi.

Matkapuhelimen kytkeminen Handsfree-järjestelmään:

Handsfree-puhelinjärjestelmän käyttämiseksi matkapuhelin tulee kytkeä järjestelmään **Bluetooth**-yhteyden kautta ⇨ 50.

Puhelimen kytkentämenettelyn aktivoiminen äänikomennoilla:

1. Paina **☰** ja sano **"SETTINGS (ASETUKSET)"**.
2. Sano **"PAIRING (YHDISTÄMINEN)"**.
3. PIN-numero näkyy auton näytössä. Syötä PIN-numero matkapuhelimen näppäimistöllä. Näytössä näkyy **Yhdistetään**.

Huomaus

Jos PIN-numeroa ei syötetä muutama minuutti kuluessa, toiminto peruuntuu automaattisesti.

4. Kun kytkeminen on valmis, järjestelmä kysyy haluatko kopioida matkapuhelimen yhteystiedot Handsfree-järjestelmään.

Sano **"Yes (Kyllä)"** vahvistaaksesi tai **"No (Ei)"**, jos et halua kopioida yhteystietoja.

| |
|--|
| Huomio |
| Matkapuhelimen kytkentä tulee tehdä vain auton ollessa paikallaan. |

Katso lukua **Bluetooth-yhteys** lisätietoja varten ⇨ 50.

Lisätoimintojen käyttö:

Handsfree-järjestelmän tunnistekoodia ja matkapuhelimen GPRS-koodia voidaan katsoa lisätoimintovalikosta.

Handsfree-järjestelmän tunnistekoodin katsominen:

1. Paina **☰** ja sano "**SETTINGS (ASETUKSET)**".
2. Sano "**Advanced features (Lisätoiminnot)**".
3. Sano "**System code (Järjestelmä-koodi)**".

8-numeroinen tunnistekoodi näkyy näytössä.

GPRS-koodin katsominen:

1. Paina **☰** ja sano "**SETTINGS (ASETUKSET)**".
2. Sano "**Advanced features (Lisätoiminnot)**".
3. Sano "**GPRS code (GPRS-koodi)**".

GPRS-koodi näkyy näytössä.

4. Sano "**Preset (Esivalinta)**" nykyisen koodin säilyttämiseksi.

tai

Sano "**Disable (Kytke pois päältä)**" GPRS-koodin poistamiseksi käytöstä.

tai

Paina **☰** ja sano "**Cancel (Keskeytä)**" äänitoiminnon peruuttamiseksi.

Poistuminen asetusvalikosta:

Paina **☰** ja sano "**Exit (Poistu)**".

Hyödyllisiä vihjeitä äänikomentoja varten

- Auton mikrofoni on tarkoitettu kuljettajan käytettäväksi. Mikrofoni on sijoitettu ja suunnattu tätä

tarkoitusta varten, joten sinun ei tarvitse muuttaa normaalia ajoasentoasi äänikomentojen antamista varten.

Jos puhut liian kaukana auton mikrofonista, esim. istuessasi takaistuimella, järjestelmä ei ehkä tunnista äänikomentoja.

- Taustamelu ja voimakkaat äänet voivat myös häiritä komentojen antamista. Saattaa olla tarpeen sulkea kaikki ikkunat ja katto-luukku, kytkeä ilmastointi pois päältä ja pyytää matkustajia olemaan hiljaa äänikomentojen antamisen aikana.
- Odota aina ääniohjauksen aktiivisuuden jälkeen äänimerkkiä ennen komennon antamista, muuten järjestelmä havaitsee vain osan äänikomennosta eikä tunnista sitä.
- Jos järjestelmä ei tunnista äänikomentoa, viesti pyytää sinua toistamaan sen. Jos äänikomentoa ei vielä kukaan tunnista, luetelo äänitetyistä äänikomennosta toistetaan. Toista haluttu äänikomento sen kuullessa.

Jos järjestelmä ei edelleenkaan tunnista äänikomentoa, ääniohjaus kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

- Jos äänikomentoa ei anneta muutaman sekunnin aikana ääni-ohjauksen aktivoinnin jälkeen, järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Tärkeitä tietoja kielituesta

- Äänikomennot on ohjelmoitu siten, että järjestelmä tunnistaa ne tietyllä kielellä. Järjestelmän ei kuitenkaan tarvitse tunnistaa yksilöllistä ääntä ja äänikomennot voidaan tunnistaa niiden antajasta riippumatta.
- Järjestelmä voi tunnistaa äänikomentoja eri kielillä, mutta se tunnistaa komennot vain valittuna olevalla kieliasetuksella.
- Äänentunnistusjärjestelmässä valittavissa olevia kieliä ovat:
Englanti, saksa, ranska, italia, portugali, espanja, hollanti, puola ja turkki.

Katso lisätietoja handsfree-järjestelmän (äänen tunnistus mukaan lukien) kielen muuttamisesta auton ohjekirjasta tai ota yhteys Opel Service Partneriin.

Puhelin

| | |
|---|----|
| Yleistä tietoa | 49 |
| Yhteys | 50 |
| Bluetooth-yhteys | 50 |
| Hätäpuhelu | 53 |
| Käyttö | 53 |
| Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet | 60 |

Yleistä tietoa

Handsfree-puhelinjärjestelmä, joka perustuu **Windows Mobile** -teknoologiaan, on henkilökohtainen **telemaattinen** järjestelmä, joka mahdollistaa erityisesti autossa käytettäväksi suunniteltujen viestintä- ja viihdelaitteiden käytön.

Järjestelmän avulla voit käyttää auton mikrofonia ja kaiuttimia puheluita varten ja käyttää matkapuhelimen tärkeimpiä toimintoja ohjauspyörän säätimillä tai Infotainment-järjestelmän ääniohjauksella.

Handsfree-puhelinjärjestelmän käyttämiseksi matkapuhelin on kytkettävä järjestelmään **Bluetooth**-yhteyden kautta ⇨ 50.

Huomautus

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia Handsfree-puhelinjärjestelmän toimintoja. Käytettävissä olevat puhelintoiminnot riippuvat matkapuhelimesta ja operaattorista.

Katso matkapuhelimen käyttöohjekirjaa tai kysy operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Handsfree-puhelinjärjestelmän käyttäminen ajon aikana saattaa olla vaarallista, koska keskittymisesi häiriintyy puhelun aikana. Pysäköi auto ennen kuin käytät handsfree-puhelinjärjestelmää.

Noudata sen maan liikennesääntöjä, jossa ajat.

Älä myöskään unohda noudattaa tietyillä alueilla voimassa olevia erityismääräyksiä ja kytke matkapuhelin aina pois päältä, jos matkapuhelimien käyttö on kielletty, matkapuhelin aiheuttaa häiriöitä tai vaarallisia tilanteita voi syntyä.

⚠ Varoitus

Matkapuhelimet vaikuttavat ympäristöösi. Tästä syystä käytössä on turvallisuusmääräyksiä, jotka sinun tulee tuntea, ennen kuin käytät puhelinta.

Bluetooth

Puhelinportaalin on sertifioinut Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Lisätietoja on saatavana Internetistä osoitteesta <http://www.bluetooth.com>

SMS (Short Message Service)

Äänisynteesitekniologian avulla Infotainment-järjestelmään integroitu **SMS-viestilukija** ⇨ 53 voi lukea saapuvia tekstiviestejä **Bluetooth**-matkapuhelimesta auton äänentois-tojärjestelmän kautta.

SMS-viestilukijan toimintoja käytetään ohjauspyörän säätimillä tai äänikomennoilla.

Kaikki matkapuhelimet eivät tue **SMS-viestien** lukemista. Katso matkapuhelimen käyttöohjekirjaa tai kysy verkko-operaattoriltasi.

Yhteys

Matkapuhelin tulee yhdistää Handsfree-puhelinjärjestelmään, jotta sen toimintoja voidaan ohjata Infotainment-järjestelmän kautta.

Puhelinta ei voi yhdistää järjestelmään, ellei sitä ole ensin kytketty. Katso lukua **Bluetooth-yhteys** (⇨ 50) matkapuhelimen kytkemiseksi Handsfree-järjestelmään Bluetooth-yhteyden kautta.

Kun virta-avain käännetään **MAR**-asentoon, Handsfree-puhelinjärjestelmä etsii kytkettyjä puhelimia lähitöltä. **Bluetooth**-yhteyden täytyy olla aktivoituna matkapuhelimesta, jotta Handsfree-puhelinjärjestelmä tunnistaa puhelimen. Haku jatkuu kunnes kytketty puhelin löytyy.

Puhelinta yhdistettäessä näytössä näkyy viesti **Yhdistetään**. Yhteyden vahvistus ja tiedot kytketystä matkapuhelimesta näkyvät näytössä.

Huomaus

Kun Bluetooth-yhteys on aktiivinen, handsfree-puhelinjärjestelmän käyttö tyhjentää matkapuhelimen akkua nopeammin.

Automaattinen yhteys

Jotta puhelin yhdistetään automaattisesti, kun järjestelmä kytketään päälle, voi olla tarpeen aktivoida automaattinen **Bluetooth**-yhteystoiminto matkapuhelimesta. Katso matkapuhelimen käyttöohjetta.

Jos yhdistäminen ei onnistu:

- tarkista, että puhelin on päällä
- tarkista, ettei puhelimen akku ole tyhjä
- tarkista, onko puhelin jo kytketty

Matkapuhelimen ja Handsfree-järjestelmän **Bluetooth**-toiminnon tulee olla aktivoituna ja matkapuhelimen asetusten asetettuna hyväksymään yhteyspyyntö.

Bluetooth-yhteys

Bluetooth on radiostandardi esim. matkapuhelimen ja muiden laitteiden langatonta yhteyttä varten.

Yhteensopivan matkapuhelimen avulla käyttäjä voi soittaa ja vastaanottaa puheluita ja kuunnella ääniviestejä käyttäen ohjauspyörän säätimiä tai ääniohjausta. Tietoja kuten matkapuhelimen yhteystietoluetteloita ja soittolistoja voidaan siirtää Infotainment-järjestelmän muistiin ja näyttää näytössä.

Huomautus

Toiminnallisuus voivat olla rajoitettua puhelimen valmistajasta ja mallista riippuen.

Matkapuhelimen kytkeminen Handsfree-järjestelmään

Huomautus

Lisää yhteystiedot matkapuhelimen puhelinmuistioon ennen matkapuhelimen kytkemistä, jotta voit soittaa niihin Handsfree-järjestelmällä.

Käyttääksesi Handsfree-puhelinjärjestelmää sinun tulee muodostaa yhteys matkapuhelimen ja järjestelmän välille **Bluetooth**-järjestelmän kautta, ts. matkapuhelin on kytkettävä autoon ennen sen käyttämistä. Tätä

varten matkapuhelimesi täytyy tukea **Bluetoothia**. Katso matkapuhelimesi käyttöohjetta.

Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi Handsfree-järjestelmä on kytkettävä päälle ja matkapuhelimen **Bluetooth** on aktivoitava.

Käytä matkapuhelimen kytkemiseen seuraavia ohjauspyörän säätimiä:

1.  / **MENU**: Paina
2.  / : Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä
3. **SETTINGS (ASETUKSET)**: Tee valinta
4. **SRC/OK**: Paina vahvistaaksesi valinnan
5.  / : Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä
6. **PAIRING (YHDISTÄMINEN)**: Tee valinta
7. **SRC/OK**: Paina vahvistaaksesi valinnan

Näytössä näkyy **Kytetään** kun järjestelmä etsii saatavilla olevia laitteita **Bluetoothin** kautta.

Jos Handsfree-järjestelmä löytää matkapuhelimen, 4-numeroinen PIN-numero näkyy näytössä.

Syötä PIN-numero matkapuhelimeen ja saat näyttöön vahvistuksen, jossa on tietoja kytketystä matkapuhelimesta.

Huomautus

Infotainment-järjestelmä tuottaa matkapuhelimen kytkennässä käytettävän PIN-numeron satunnaisesti aina kun uusi puhelin kytketään, joten sitä ei tarvitse muistaa. Jos kadotat sen, voit silti käyttää Handsfree-järjestelmää.

Huomautus



Jos PIN-numeroa ei syötetä muuttaman minuutin kuluessa, toiminto peruuntuu automaattisesti.

Kytentämenettely voidaan aktivoida myös ääniohjausjärjestelmällä  40.

Huomautus

Jos toinen puhelin yhdistetään automaattisesti uuden kytentämenettelyn aikana, se kytketään automaattisesti irti, jotta uusi kytentämenettely voi jatkaa.

Huomautus

Keskeytä kytkentämenettely milloin tahansa painamalla  / -painiketta ohjauspyörässä. Näytössä näkyy virheilmoitus vahvistuksena siitä, että kytkentä on epäonnistunut.

Kun matkapuhelin kytketään ensimmäisen kerran, järjestelmä näyttää tervetuloa-viestin heti kun se on yhdistetty. Tätä viestiä ei näytetä, kun sama puhelin yhdistetään myöhemmin uudelleen.

Sinun tarvitsee kytkeä puhelin vain kerran. Tämän jälkeen Handsfree-järjestelmä suorittaa kytkennän automaattisesti aina, kun virta-avain käännetään **MAR**-asentoon.


Huomautus

Matkapuhelimen **Bluetooth**-toiminnon tulee olla aktivoituna, jotta auton Infotainment-järjestelmä voi tunnistaa puhelimen aina kun astut autoon ja käänät virta-avaimen **MAR**-asentoon.

Huomautus

Jos kytkentä epäonnistuu, tarkista että laiteluettelossa näkyy auton puhelinjärjestelmä.

Saattaa olla tarpeen poistaa laite laiteluettelosta ja kytkeä se uutena laitteenä.




Kun kytkentä on valmis, järjestelmä kysyy haluatko kopioida kytketyn puhelimen yhteystiedot järjestelmään  53.





Kun kytkentä on valmis, puhelin yhdistetään automaattisesti Handsfree-puhelinjärjestelmään. Matkapuhelinta voidaan sitten käyttää Infotainment-järjestelmän ohjauspyörän säätimillä.

Matkapuhelimen kytkeminen irti Handsfree-järjestelmästä

Jos maksimimäärä puhelimia on kytketty, uusi puhelin voidaan kytkeä vain, jos jokin kytketyistä puhelimista kytketään irti.

Kytke matkapuhelin irti käyttämällä ohjauspyörän säätimiä:

1.  / **MENU**: Paina
2.  / : Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä
3. **SETTINGS (ASETUKSET)**: Tee valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistusta varten

4.  / : Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä
5. **Käyttäjätiedot**: Tee valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistusta varten
6.  / : Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä
7. **Poista käyttäjä**: Tee valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistusta varten

Poista laite matkapuhelimen **Bluetooth**-laitteiden luettelosta. Katso matkapuhelimesi käyttöohjetta.

Puhelimen poistaminen poistaa kaikki sen ladatut yhteystiedot ja soittohistorian Handsfree-järjestelmästä.

Hätäpuhelu

⚠ Varoitus

Yhteyden muodostumista ei voida taata kaikissa tilanteissa. Älä luota tästä syystä yksinomaan matkapuhelimeen, kun on välitettävä erittäin tärkeää tietoa (esim. tarvittaessa lääkärinhoitoa).

Joissakin verkoissa matkapuhelimesta täytyy olla oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.

⚠ Varoitus

Muista, että voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimesta, jos alueen signaali on riittävän voimakas. Tietyissä olosuhteissa hätäpuheluita ei voida soittaa kaikissa matkapuhelinverkoissa; niitä ei ehkä voida soittaa kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelintoinnot ovat käytössä. Voit tiedustella tästä paikallisilta verkkooperaattoreilta.

Hätänumero vaihtelee alue- ja maakohtaisesti. Selvitä etukäteen kyseessä olevan alueen hätänumero.

Hätäpuhelin soittaminen

Soita hätänumeroon (esimerkiksi 112).

Puhelin muodostaa yhteyden hätäkeskukseen.

Vastaa hätäkeskuksen henkilökunnan esittämiin kysymyksiin.

⚠ Varoitus

Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen kehotuksen hätäkeskuksesta.

Käyttö

Johdanto

Kun **Bluetooth**-yhteys on asetettu matkapuhelimen ja Handsfree-puhelinjärjestelmän välille, matkapuhelimen toimintoja voidaan pääosin käyttää Infotainment-järjestelmän ohjauspyörän säätimien avulla.

Handsfree-puhelinjärjestelmää voidaan käyttää myös äänikomennoilla ⇨ 40.

Tällöin voidaan esim. tuoda ja päivittää matkapuhelimeen tallennettuja yhteystietoja ja puhelinnumeroita Handsfree-puhelinjärjestelmään.

Yhteyden muodostumisen jälkeen matkapuhelimen tiedot siirretään Handsfree-puhelinjärjestelmään. Tämä saattaa matkapuhelinmallista riippuen kestää jonkin aikaa. Tänä aikana matkapuhelinta voidaan käyttää vain rajoitetusti.

Huomautus

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia handsfree-puhelinjärjestelmän toimintoja. Tästä syystä poikkeamat yllä kuvatuista toiminnoista ovat mahdollisia.

Puhelimen säätimet

Tärkeimmät puhelimen käyttösäätimet ovat seuraavat:

Ohjauspyörän säätimet:

- **↶ / MENU**: Aktivoi puhelinvalikko, vahvista valittu valinta, vastaa puheluun, vaihda puhelua, valitse näytettävä viesti, hylkää/lopeta puhelu ⇨ 20
- **SRC/OK**: Vahvista valikkovaihtoa, siirrä puhelu Handsfree-järjestelmästä matkapuhelimeen ja päinvastoin, valitse näytettävä SMS-viesti ⇨ 20
- **↶ / ↷**: Kytke ääniohjaus pois päältä, keskeytä ääniviesti/tekstiviestin luku, poistu puhelinvalikosta, poistu alavalikosta ja palaa edelliseen valikkoon, poistu nykyisestä valinnasta tallentamatta, kytke mikrofoni päälle/pois puhelun aikana, mykistä tulevien puheluiden soittoaani ⇨ 20
- **☞**: Aktivoi ääniohjaus, keskeytä ääniviesti ja anna uusi äänikomento, toista edellinen ääniviesti ⇨ 40

- **+ / -**: Säädä äänenvoimakkuutta ⇨ 20
- **▲ / ▼**: Selaa valikkoa, selaa tekstiviestejä ⇨ 53

Puhelimen asetukset

Valitse puhelimen asetusvalikko:

1. **↶ / MENU**: Paina
2. **▲ / ▼**: Paina tehdäkseen valinnan **SETTINGS (ASETUKSET)**
3. **SRC/OK**: Paina vahvistaaksesi

Kun haluttu puhelinasetus on vahvistettu, paina **↶ / ↷**-painiketta ohjauspyörässä poistuaksesi puhelinvalikosta ja tallentaaksesi muutokset.

Alkuperäisten puhelinasetusten palautus

Poista kaikkien kytkettyjen puhelinten kaikki tiedot ja yhteystiedot ja palauta Handsfree-järjestelmä lähtöasetuksiin valitsemalla seuraavat valikkovalinnat:

1. **↶ / MENU**: Paina
2. **▲ / ▼**: Paina valitaksesi valinnan **SETTINGS (ASETUKSET)**, paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistaaksesi
3. Valitse **Käyttäjätiedot** ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta.
4. Valitse **Poista kaikki** ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistaaksesi.

Kysymys **Poista kaikki?** näkyy näytössä. Poistaaksesi kaikki tiedot vahvista painamalla **SRC/OK** tai peruuta painikkeella **↶ / ↷**.

Huomaus

Yksittäisen matkapuhelimen käyttäjätietoja ei voi poistaa, ellei se ole ainoa Infotainment-järjestelmään kytketty puhelin.

Äänenvoimakkuuden säätö






Puhelimen äänenvoimakkuutta voidaan säätää valitsemalla **Puheen äänenvoimakkuus** käyttämällä Infotainment-järjestelmän painikkeita ⇨ 20.

Puheen äänenvoimakkuus-toiminnon avulla voit:

- säätää esivalittua äänenvoimakkuutta
- säätää puhelimen äänenvoimakkuutta puhelun aikana auton liikkuessa.
- säätää esivalittua äänenvoimakkuutta väliaikaisesti käynnissä olevan puhelun aikana
- säätää parhaillaan kuuluvan ääni-ilmoituksen äänenvoimakkuutta

Puhelinvalikko

Näytä puhelinvalikon kohdat käyttämällä ohjauspyörän säätimiä:

1.  / **MENU**: Paina
2.  / : Paina siirtyäksesi näytössä ylös/alas ja korostaaksesi halutun valinnan
3. **SRC/OK**: Paina vahvistaaksesi valinnan
4.  / : Paina poistuaksesi puhelinvalikosta

Näytön toiminta

Näytössä näkyvät seuraavat puhelinvalikon valinnat:

- **LAST CALLS (VIIMEISET PUEHUT)**: Lista aiemmista soitetuista ja vastaanotetuista puheluista. Lista voidaan ladata matkapuhelimen muistista ja sitä päivitetään Handsfree-käytön aikana.
- **PHONEBOOK (PUHELINMUISTIO)**: Voit katsoa puhelinmuistion numeroita ja valita numeron puhelua varten. Puhelinmuistion nimet on järjestetty aakkosten mukaan.
- **MESSAGE READER (VIESTINLUKIJÄ)**: Voit lukea edellisen vastaanotetun tekstiviestin, soittaa viestin lähettäjälle tai poistaa viestin. Voit tallentaa enintään 20 tekstiviestiä omaan saapuneiden kansioon ja kuunnella ne myöhemmin, soittaa lähettäjälle tai poistaa viestit. Voit


myös asettaa ilmoitustavat koskien vastaanotettuja SMS-viestejä.

- **SETTINGS (ASETUKSET)**: Voit hallinnoida puhelinmuistion nimiä, kytkeä uuden laitteen tai katsoa Handsfree-järjestelmän PIN-koodin.

Puhelinnumeroon soittaminen

Puhelinnumeroihin voidaan soittaa usealla eri tavalla. Näitä ovat seuraavat:


- Soittaminen puhelinmuistion yhteystietoon
- Soittaminen soittajalle tai viimeisimpien puheluiden vastaanottajalle
- Soittaminen **SMS-viestin** lähettäjälle tai vastaanottajalle

Paina  / **MENU**-painiketta ohjauspyörässä näyttääksesi puhelinvalikon valinnat.

Tee valinta seuraavasta listasta soit- taaksesi puhelinnumeroon:

- **LAST CALLS (VIIMEISET PUHELUT):** Tämä valinta näyttää listan viimeisimpiin soitettuihin ja vastaanotettuihin puheluihin liittyvistä numeroista. Se voi sisältää enintään 10 vastaanotettua puhelua, 10 lähtevää puhelua ja viisi vastaamatta jäänyttä puhelua
- **PHONEBOOK (PUHELINMUISTIO):** Jos kopioitu puhelinmuistio sisältää yli 1000 nimeä, järjestelmä voi toimia hitaammin
- **MESSAGE READER (VIESTINLUKIJAJA):** Enintään 20 tekstiviestiä voidaan tallentaa omaan saapuneiden kansioon myöhempää kuuntelua varten

Voit käyttää kaikkia yllä olevia valintoja puhelun soittamiseksi suoraan.



Valitse haluamasi vastaanottaja ja paina  / **MENU**-painiketta ohjauspyörässä.

Soittotoimintoa voidaan käyttää myös äänikomennoilla ⇨ 40.

Puhelinmuistio

Puhelinmuistio sisältää vain auton nykyisen käyttäjän käytettävissä olevat yhteystiedot. Tietosuojaan takia kutakin ladattua yhteystietoluetteloa voidaan katsoa vain, kun vastaava puhelin on kytkettyä.

Yhteyden muodostamisen jälkeen matkapuhelimen yhteystietoluettelo voidaan kopioida Handsfree-puhelinjärjestelmään.

Kun järjestelmä kysyy, kopioidaanko yhteystietoluettelo, paina **SRC/OK (Kyllä)** tai  /  (**Ei**) -painiketta ohjauspyörässä. Vaihtoehtoisesti, sano "**Yes (Kyllä)**" tai "**No (Ei)**" käyttäen äänikomentoja ⇨ 40.

Kun matkapuhelimen yhteystietoluettelo on kopioitu Handsfree-puhelinjärjestelmään, järjestelmän puhelinluettelo päivittyy automaattisesti aina kun puhelin yhdistetään.

Huomaus









Kaikki matkapuhelimet eivät kopioi puhelinmuistion yhteystietoja automaattisesti, vaan ne on ehkä siirrettävä manuaalisesti puhelimen näppäimistön avulla. Jos järjestelmä

antaa kehoitteen, suorita tämä toiminto matkapuhelimen käyttöohjeiden mukaisesti.

Soittaminen puhelinmuistion numeroon

PHONEBOOK (PUHELINMUISTIO)-valinnalla voit katsoa kaikkia tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita. Nimet on lueteltu aakkosjärjestyksessä.

Soittaminen nimen tai numeron perusteella:

1.  / **MENU**: Paina
2.  / : Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä
3. **PHONEBOOK (PUHELINMUISTIO)**: Tee valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistusta varten
4.  / : Paina siirtyäksesi näytössä ylös/alas ja valitaksesi halutun nimen/numeron
5.  / **MENU**: Paina puhelun soittamiseksi
6.  / : Paina poistuaksesi puhelinvalikosta

Puhelinluettelon nimeen tai numeroon voidaan soittaa myös ääniohjauksen avulla ☎ ⇨ 40.

Yhteystietojen lisääminen puhelinmuistioon

Kun puhelin on kytketty, Infotainment-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden kopioida yhteystiedot automaattisesti.

Yhteystiedot voidaan lisätä puhelinmuistioon myös manuaalisesti myöhemmässä vaiheessa painamalla **↶ / MENU** ja valitsemalla seuraavat valikkovalinnat:

- **SETTINGS (ASETUKSET)**
- **Käyttäjätiedot**
- **Lisää yhteystietoja**

Puhelinmuistion yhteystietojen poistaminen

Puhelinmuistion yhteystietoja voidaan poistaa Handsfree-järjestelmästä valitsemalla seuraavat valikkokohdat:

1. **↶ / MENU**: Paina
2. **▲ / ▼**: Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä

3. **SETTINGS (ASETUKSET)**: Tee valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistusta varten
4. **Käyttäjätiedot**: Tee valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistusta varten
5. **Poista käyttäjiä**: Tee valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistusta varten

Kysymys **Poista käyttäjät?** näkyy näytössä. Poista kaikki tiedot painikkeella **SRC/OK** tai peruuta painikkeella **↶ / ↷**.

Edellinen puhelu

Soita soittohistorialistan numeroon (esim. soitetut numerot, vastatut puhelut, vastaamatta jääneet puhelut) valitsemalla seuraava:

1. **↶ / MENU**: Paina
2. **▲ / ▼**: Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä
3. **LAST CALLS (VIIMEISET PUEHUT)**: Tee valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistusta varten

4. **▲ / ▼**: Paina siirtyäksesi näytössä ylös/alas ja valitaksesi halutun yhteystiedon
5. **↶ / MENU**: Paina puhelun soittamiseksi
6. **↶ / ↷**: Paina poistuaaksesi puhelinvalikosta

Puheluiden vastaanottaminen

Puhelua vastaanotettaessa seuraavat valinnat ovat käytettävissä:

- **↶ / MENU**: Lyhyt painallus (**Accept an incoming call**)
- **↶ / MENU**: Pitkä painallus (**Reject an incoming call**)
- **↶ / ↷**: Lyhyt painallus (**Ignore an incoming call**)
- **↶ / MENU**: Pitkä painallus (**End a call**)






Kun saat puhelun, soittajan numero saattaa näkyä näytössä. Jos numero on tallennettu järjestelmän muistiin, näkyy sen sijaan nimi. Jos numeroa ei voi näyttää, viesti **Salainen numero** näkyy näytössä.


Huomautus



Handsfree-puhelinjärjestelmän soittoaäni riippuu matkapuhelimeen valitusta soittoaänestä, puhelimen mallista ja tilasta (äänetön, värinä, jne.).

Toiminnot puhelun aikana

Äänenvoimakkuuden säädön lisäksi puhelun aikana on käytettävissä eri toimintoja:

- Laita puhelu pitoon ja kytke mikrofoni pois päältä painamalla  /  -painiketta ohjauspyörässä. Palaa puheluun painamalla painiketta  /  uudelleen.
- **Call alert** -toiminto tiedottaa saapuvasta puhelusta ja sen avulla voit vastata toisen puhelun ollessa kesken ja vaihtaa puheluiden välillä. Vastaa tulevaan puheluun painamalla  / **MENU**-painiketta ohjauspyörässä. Järjestelmä vaihtaa toiseen tulevaan puheluun ja laittaa nykyisen

puhelun pitoon. Paina  / **MENU**-painiketta uudelleen vaihtaaksesi soittajien välillä.

- Siirrä puhelu Handsfree-puhelinjärjestelmästä matkapuhelimeen painamalla painiketta **SRC/OK** ohjauspyörässä. Voit puhua matkapuhelimeen ja jatkaa ohjauspyörän säätimien käyttöä. Erityisesti jos aktiivisia puheluita on useita, voit painaa  / **MENU**-painiketta vaihtaaksesi puheluiden välillä. Paina  / **MENU**-painiketta lyhyesti nykyisen puhelun lopettamiseksi.

SMS (Short Message Service)

Infotainment-järjestelmään integroitu **SMS-viestilukija** lukee saapuvia tekstiviestejä **Bluetooth**matkapuhelimesta auton äänentoistojärjestelmän kautta.

Infotainment-järjestelmään voidaan tallentaa enintään 20 **SMS-viestiä**, tämän jälkeen uuden viestin saapuessa vanhin viesti poistetaan saapuneiden viestien kansioista.

SMS-viestilukija voi tunnistaa ja lukea mitä tahansa lyhenteitä ja tunnistaa useimmat hymiöt, esim. "Hymyn".

SMS-viestilukijan toimintoja käytetään ohjauspyörän säätimillä  8 tai äänikomennoilla  40.

Huomautus

Kaikki matkapuhelimet eivät tue SMS-viestien lukemista eivätkä yhteystietojen automaattista siirtämistä. Katso matkapuhelimen käyttöohjekirjaa tai kysy operaattoriltasi.

SMS-viestilukijan päätoiminnot ovat seuraavat:

- Se ilmoittaa matkapuhelimeen saapuvista tekstiviesteistä **Bluetoothin** kautta, näytössä näkyy lähettäjän nimi/numero. Se ehdottaa myös viestin lukemista
- Saapuneiden tekstiviestien kansion hallinnointi Infotainment-järjestelmään yhdistetyssä matkapuhelimesta
- Vastaanotettujen ja tallennettujen viestien lukeminen uudelleen

- Puhelun soittaminen tekstiviestin lähettäjälle ohjauspyörän säätimillä tai äänikomennoilla
- Yksittäisten tekstiviestien tai saapuneiden SMS-viestien koko kansion poistaminen ohjauspyörän säätimillä tai äänikomennoilla.

Valitse seuraavat valinnat käyttäaksesi **SMS-toimintoja** ohjauspyörän säätimillä:

1. **↖ / MENU**: Paina
2. **▲ / ▼**: Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä
3. **MESSAGE READER (VIESTINLUKIJÄ)**: Tee valinta
4. **SRC/OK**: Paina vahvistaaksesi

Selaa seuraavia **MESSAGE READER (VIESTINLUKIJÄ)**-valintoja, korosta haluttu valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta:

- **Lue edellinen**: Lukee edellisen vastaanotetun tekstiviestin, soittaa viestin lähettäjälle tai poistaa viestin

- **INBOX (SAAPUNEET)**: Näyttää saapuneet viestit, lukee tallennetut viestit, näyttää lähettäjän tietoja ja tunnistein
- **DELETE (POISTA)**: Poistaa viestin
Järjestelmä kysyy sinulta **DELETE (POISTA)?**. Vahvista poistaminen painamalla **SRC/OK**-painiketta tai peruuta painamalla **↖ / ↵**-painiketta.
- **Poista kaikki**: Poistaa kaikki viestit
Järjestelmä kysyy sinulta, **poistetaanko kaikki viestit?**. Vahvista poistaminen painamalla **SRC/OK**-painiketta tai peruuta painamalla **↖ / ↵**-painiketta.

Signaalityyppi

Voita valita kolmesta vaihtoehdosta, miten **SMS-viestilukija** ilmoittaa sinulle saapuvasta tekstiviestistä.

Säädä asetuksia seuraavilla ohjauspyörän säätimillä:

1. **↖ / MENU**: Paina
2. **▲ / ▼**: Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä

3. **MESSAGE READER (VIESTINLUKIJÄ)**: Tee valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistusta varten

4. **▲ / ▼**: Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä

5. **SIGNAL TYPE (SIGNAALITYYPPI)**: Tee valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistusta varten

6. **▲ / ▼**: Selaa valikkoa ja valitse jokin seuraavista valinnoista, paina sitten **SRC/OK**-painiketta valinnan vahvistamiseksi:

- **Vain visuaalinen signaali**: Näyttää tekstiviestin vain näytössä
- **Lukija pois päältä**: Kytkee **SMS-viestilukijan** pois päältä, joten et saa ilmoitusta saapuvista tekstiviesteistä

GPRS-koodi

GPRS (**General Packet Radio Service**) tarjoaa suurempia tiedonsiirtonopeuksia matkapuhelimille.

GPRS-koodin katsominen:

1. **↖ / MENU:** Paina
 2. **▲ / ▼:** Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä
 3. **SETTINGS (ASETUKSET):** Tee valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistusta varten
 4. **▲ / ▼:** Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä
 5. **Lisätoiminnot:** Tee valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistusta varten
 6. **▲ / ▼:** Paina siirtyäksesi ylös-/alaspäin näytössä
 7. **GPRS-koodi:** Tee valinta ja paina sitten **SRC/OK**-painiketta vahvistusta varten
- Koodi näkyy näytössä.

GPRS-koodia voidaan katsoa ja muuttaa myös ääniohjauksella ⇨ 40.

Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet

Asennusohjeet ja käyttöohjeet

Autokohtaisia asennusohjeita sekä matkapuhelimen ja handsfree-laitteen valmistajan käyttöohjeita on noudatettava, kun matkapuhelin asennetaan ja sitä käytetään. Muussa tapauksessa auton tyyppihyväksyntä (EU-direktiivi 95/54/EY) saattaa mitätöityä.

Suosituksia ongelmatonta toimintaa varten:

- Ammattimaisesti asennettu ulkoinen antenni mahdollisimman laajan kuuluvuuden tuottamiseksi,
- Suurin lähetysteho 10 wattia.,
- Puhelimen asennus soveltuvaan kohtaan, huomioi käyttöohjekirjan huomautus kohdassa

Turvatyynyjärjestelmä.

Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoantennin ja puhelimen telineen asennuksesta sekä lähetystehoita yli 10 W:n laitteiden käytön mahdollisuuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta saa käyttää handsfree-laitteiston kanssa matkapuhelinstandardien GSM 900/1800/1900 ja UMTS kyseessä ollessa vain silloin, kun matkapuhelimen maksimilähetysteho ei GSM 900:n kohdalla ylitä 2 wattia eikä muiden tyyppien kohdalla 1 wattia.

Turvallisuuden vuoksi kuljettaja ei saa käyttää puhelinta ajon aikana. Jopa handsfree-laitteen käyttäminen voi häiritä ajamista.

⚠ Varoitus

Matkapuhelimien, jotka eivät täytä yllä mainittuja matkapuhelinstandardeja, ja radiolaitteiden käyttö on sallittua vain auton ulkopuolisella antennilla varustettuina.

Huomio

Ulkoisella antennilla varustamattomat matkapuhelimet ja radiolaitteet voivat aiheuttaa auton elektroniikkaan häiriöitä, jos yllä mainittuja määräyksiä ei noudateta.

Hakemisto

| | |
|---|--------|
| A | |
| Aaltoalueen valinta..... | 24 |
| AF-kytkentä..... | 27 |
| Aikaviive..... | 18 |
| Alkuperäisten puhelinasetusten palautus..... | 53 |
| AM-radio..... | 24 |
| Asemahaku..... | 25 |
| Aseman haku muistista..... | 26 |
| Audio-CD:t..... | 30 |
| Audioformaatit..... | 35 |
| Automaattinen asemanhaku..... | 25 |
| Automaattinen poiskytkentä..... | 14 |
| Automaattinen yhteys..... | 50 |
| Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö..... | 14 |
| Automaattitallennuksen luettelot . | 26 |
| Automaattitallennustoiminto..... | 26 |
| AUX-liitännän äänenvoimakkuuden säätö..... | 20 |
| AUX-liitäntä..... | 34 |
| B | |
| Balance..... | 18 |
| Bass..... | 18 |
| Bluetooth..... | 49, 50 |
| Bluetooth-yhteys..... | 50 |
| C | |
| CD:n poistaminen..... | 31 |
| CD-näyttö..... | 31 |
| CD-soitin..... | 30 |
| CD toisto..... | 31 |
| E | |
| Edelliset puhelut..... | 53 |
| Enhanced other network (EON) (muiden verkkojen tarkkailu)..... | 27 |
| F | |
| Fader..... | 18 |
| FMA..... | 24, 26 |
| FM-radio..... | 24 |
| FMT..... | 24, 26 |
| G | |
| GPRS-koodi..... | 40, 53 |
| H | |
| Hallintalaitteet..... | 14 |
| Handsfree-järjestelmä..... | 53 |
| Hallintalaitteet..... | 14 |
| Järjestelmän koodi..... | 6 |
| Handsfree-järjestelmä multime- diatoiminnoilla..... | 4 |
| Hyppääminen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen..... | 31 |
| Hälytysten vastaanotto..... | 27 |
| Hätäpuhelu..... | 53 |
| Hätätiedotusten äänenvoimakkuus..... | 20 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|--|
| I | | | |
| Ilmoitusasetukset (SMS)..... | 53 | | |
| Infotainment-järjestelmä | | | |
| Hallintalaitteet..... | 8 | | |
| Turvakoodi..... | 6 | | |
| iPodin asetukset..... | 35 | | |
| J | | | |
| Jakkiliitin..... | 34 | | |
| Järjestelmän | | | |
| alkuperäisasetusten palautus... .. | 14 | | |
| Järjestelmän koodi..... | 6 | | |
| K | | | |
| Kannettavat audiosoittimet..... | 34 | | |
| Kieli..... | 14 | | |
| Koodikortti..... | 6 | | |
| KytKentä päälle/pois..... | 14 | | |
| Käyttäjän taajuuskorjain..... | 18 | | |
| Käyttö..... | 14, 24, 31, 34, 53 | | |
| Käytösäätimet, yleiskuva..... | 8 | | |
| L | | | |
| Liikennetiedotukset (TA)..... | 27 | | |
| Liikennetiedotukset (TP)..... | 27 | | |
| Liikennetiedotusten | | | |
| äänenvoimakkuus..... | 20 | | |
| Liikenneturvallisuus..... | 4, 49 | | |
| Lisää yhteystietoja..... | 53 | | |
| Loudness..... | 18 | | |
| M | | | |
| Maksimi käynnistysäänenvoi- | | | |
| makuus..... | 14 | | |
| Manuaalinen asemanhaku..... | 25 | | |
| Manuaalinen asemien tallennus... .. | 26 | | |
| Matkapuhelimen kytkeminen..... | 50 | | |
| Matkapuhelimen kytkeminen irti... .. | 50 | | |
| Matkapuhelimet ja | | | |
| CB-radiolaitteet..... | 60 | | |
| Mediasoittimen äänikomennot..... | 40 | | |
| MP3-CD:t..... | 30 | | |
| MP3-CD-tekstitiedot (ID3- | | | |
| merkintä)..... | 31 | | |
| MP3-soittimet..... | 35 | | |
| Mykistys..... | 14 | | |
| Mykistys/taukotoiminto..... | 20 | | |
| N | | | |
| Nopeuden mukaan säätävä | | | |
| äänenvoimakkuus..... | 20 | | |
| Näyttö | | | |
| Käyttö..... | 53 | | |
| Valikot..... | 14 | | |
| Näytön valikot..... | 14 | | |
| O | | | |
| Ohjauspyörän kauko-ohjaimet..... | 8 | | |
| P | | | |
| Pikakelaus eteen- tai taaksepäin.. | 31 | | |
| Poista yhteystietoja..... | 53 | | |
| Puheen äänenvoimakkuus..... | 20, 53 | | |
| Puhelimen asennusohjeet..... | 60 | | |
| Puhelimen asetukset..... | 53 | | |
| Puhelimen käyttöohjeet..... | 60 | | |
| Puhelimen säätimet..... | 53 | | |
| Puhelimen äänenvoimakkuus..... | 53 | | |
| Puhelimen äänikomennot..... | 40 | | |
| Puhelin..... | 49 | | |
| Puhelinmuistio..... | 53 | | |
| Puhelinnumeroon soittaminen..... | 53 | | |
| Puhelinvalikko..... | 53 | | |
| Puhelinyhteys..... | 50 | | |
| Puheluiden vastaanottaminen..... | 53 | | |
| R | | | |
| Radio..... | 24 | | |
| Radio CD /MP3-soittimella | | | |
| Hallintalaitteet..... | 8, 14 | | |
| Radio CD-soittimella | | | |
| Hallintalaitteet..... | 8, 14 | | |
| Radio data system (RDS) | 27 | | |
| Radiokoodi..... | 6 | | |
| Radio lukittu..... | 6 | | |
| Radion aktivointi..... | 24 | | |
| Radion käyttöpainikkeet | | | |
| Radio CD-soittimella..... | 24 | | |
| Radio CD/MP3-soittimella..... | 24 | | |
| Radion vastaanotto..... | 24 | | |
| Radion äänenvoimakkuuden | | | |
| maksimirajan aktivointi..... | 20 | | |

| | |
|---|----|
| Radion äänvoimakkuus - Rajoitus poissa päältä..... | 20 |
| Radion äänvoimakkuus - Rajoitus päällä..... | 20 |
| RDS: Päälle- ja poiskytkentä..... | 27 |
| Regional programmes (REG, aluetoiminto)..... | 27 |

S

| | |
|------------------------------------|----|
| Saapuneet..... | 53 |
| Signaalityyppi (SMS)..... | 53 |
| SMS (Short Message Service) 49, 53 | |
| SMS-viestilukijan äänikomennot. . | 40 |
| Soittolistat..... | 53 |
| Symbolit..... | 4 |

T

| | |
|--|--------|
| Taajuuskorjain..... | 18 |
| Tallennettujen äänitiedostojen soittaminen..... | 36 |
| Tauko..... | 14, 31 |
| Toimintatilat..... | 14 |
| Treble..... | 18 |
| Turvakoodi..... | 6 |
| Tämän ohjekirjan käyttö..... | 4 |

U

| | |
|-------------------|----|
| USB-asetat..... | 35 |
| USB-liitäntä..... | 35 |

V

| | |
|------------------------------------|--------|
| Vaihtoehtoiset taajuudet (AF)..... | 27 |
| Valikkokohtien asetukset..... | 14 |
| Valikot..... | 14 |
| Varkaudenestotoiminto | 6 |
| Varoitus ja Huomio..... | 4 |
| Viestilukija (SMS)..... | 49, 53 |

Y

| | |
|---------------------|-------------------|
| Yhteys..... | 50 |
| Yleistä tietoa..... | 4, 30, 34, 35, 49 |

Ä

| | |
|----------------------------------|----|
| Äänensävyn asetukset..... | 18 |
| Äänentunnistus | 40 |
| Äänvoimakkuus..... | 14 |
| Äänvoimakkuusasetukset..... | 20 |
| Ääniasetukset..... | 18 |
| Äänikomennot..... | 40 |
| Ääniohjauksen peruuttaminen..... | 40 |
| Ääniohjaus..... | 40 |

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Tässä julkaisussa olevat tiedot vastaavat tilannetta alla mainittuna painatuksen ajankohtana. Adam Opel GmbH pidättää itselleen oikeuden autojen tekniikkaa, varustelua ja muotoilua koskeviin muutoksiin suhteessa tämän julkaisun tietoihin ja kuviin, sekä myös julkaisun sisällön muutoksiin.

Painos: elokuu 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Painettu ilman klooria valkaistulle paperille.

ID-OCBDILSE1708-fi

