

GRANDLAND X

Infotainment-ohjekirja



Sisältö

Navi 5.0 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	55
R 4.0	97

Navi 5.0 IntelliLink

Johdanto	6
Perustoiminnot	14
Radio	21
CD-soitin	25
Ulkoiset laitteet	26
Navigointi	30
Puheentunnistus	41
Puhelin	44
Hakemisto	52

Johdanto

Yleistä tietoa	6
Käytösäätimet, yleiskuva	8
Käyttö	10

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

FM-, AM- tai DAB-radiotoimintoja käyttämällä voidaan tallentaa enintään 15 asemaa.

CD-soittimella voidaan toistaa CD-levyjä ja MP3/WMA-CD-levyjä.

Voit yhdistää Infotainment-järjestelmään audion lisälähteiksi ulkoisia tietojen tallennusjärjestelmiä joko kaapeliyhteyden tai Bluetooth®-yhteyden avulla.

Dynaamisella reittisuunnittelulla varustettu navigointijärjestelmä opastaa sinut turvallisesti kohteeseen ja kiertää toivomuksesta automaattisesti ruuhkat tai muut liikenne-esteet.

Lisäksi Infotainment-järjestelmä on varustettu puhelinportaalilla, jonka avulla matkapuhelinta voi käyttää helposti ja turvallisesti autossa.

Puhelimen heijastustoiminnon avulla voit käyttää älypuhelimesi tiettyjä sovelluksia Infotainment-järjestelmän kautta.

Vaihtoehtoisesti Infotainment-järjestelmää voidaan käyttää myös ohjauspyörän säätimillä tai puheentunnistujärjestelmän avulla.

Käytösäätimien tarkkaan harkitun muotoilun, kosketusnäytön ja selkeiden näyttöjen ansiosta järjestelmän käyttö on helppoa ja intuitiivista.

Huomautus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Huomautus

Navi 5.0 IntelliLink -järjestelmä sisältää tietyn kolmannen osapuolen ohjelmiston. Katso tähän liittyviä ilmoituksia, lisenssejä ja muita tätä ohjelmistoa koskevia tietoja osoitteesta

<http://www.oss.gm.com/GME/7E1/navi5intellilink/>.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

Varoitus

Aja aina turvallisesti. Käytä Infotainment-järjestelmää vain, kun liikennetilanne sallii sen turvallisen käytön.

Turvallisuuden parantamiseksi voi olla asianmukaista pysäyttää auto ennen Infotainment-järjestelmän käyttöä (esim. osoitteiden syöttämistä varten).

Varoitus

Navigointijärjestelmän käyttö ei vapauta kuljettajaa vastuusta ajaa liikenteessä oikealla ja tarkkaavaisella tavalla. Noudata aina soveltuvia liikennesääntöjä.

Varoitus

Joillakin alueilla karttaan on merkitty yksisuuntaiset tiet ja alueet (esim. kävelyalueet), joille et saa kääntyä. Tällaisilla alueilla Infotainment-järjestelmä voi antaa varoituksen, jota tulee noudattaa. Täällä sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota yksisuuntaisiin teihin ja alueisiin, joille ei saa ajaa.

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä sihiää, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähettiin nähden
- monitievastaanotto heijastumista johtuen
- katvealueet

Käytösäätimet, yleiskuva


Keskinäyttö säätimillä



1	Näyttö/kosketusnäyttö, jossa on kotivalikko (kotivalikko näkyy vain kun näyttöä kosketaan 3 sormella)	14
2	AUDIO	
	Audiovalikon avaaminen:	
	Radio	21
	CD-soitin	25
	Ulkoiset laitteet (USB, Bluetooth)	26
3	NAV	
	Navigointikartan näyttö	31
4		
	Puhelinvalikon näyttö	47
5		10
	Poiskytkettynä: virtakytkin päälle/pois	
	Päällekytkettynä: järjestelmän mykistys	
	Kääntäminen: äänenvoimakkuuden säätö	

6	SET	
	Asetusvalikon avaaminen	14
7		
	Sovellusvalikon avaaminen . . .	29
8		
	Auton asetusvalikon avaaminen, katso Ohjekirja	

Ohjauspyörän kauko-ohjaimet

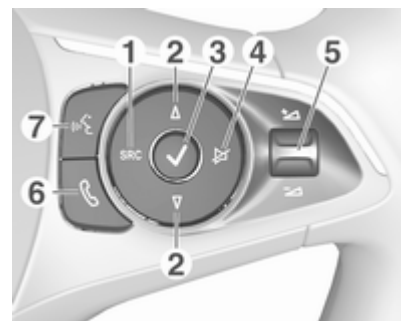

1	SRC (lähde)	
	Audiolähteen valinta, vahvistus painamalla ✓	10
	Pitkä painallus: järjestelmän mykistys	
2	 / 	
	Seuraavan/edellisen esivalitun radioaseman valinta, kun radio on käytössä	21

- tai seuraavan/edellisen kappaleen/kuvan valinta, kun ulkoinen laite on käytössä 26
- tai seuraavan/edellisen asemaluetteloon, medialuetteloon, puhelu-/yhteystietoluetteloon tehdyn syötön valinta, kun toiminta on käynnistetty ohjauspyörän säätimillä
- Valinnan vahvistus painamalla ✓
- 3 ✓
- Valitun kohteen vahvistaminen
- tai asemaluettelon, medialuettelon avaaminen
- 4 ✕
- Mykistystoiminnon kytkentä päälle/pois 10
- 5 ↕ / ↗
- Kääntäminen ylöspäin/ alaspäin:
äänenvoimakkuuden lisääminen/vähentäminen

- 6 ☞
- Lyhyt painallus: tulevan puhelun hyväksyminen; pitkä painallus: tulevan puhelun hylkääminen, puhelun lopettaminen 47
- tai puhelu-/yhteystietoluettelon avaaminen 47
- Jos puhelu on käynnissä: puhelun kestovalikko
- 7 ☞
- Lyhyt painallus: puheentunnistuksen aktivointi; pitkä painallus: puheentunnistuksen aktivointi Apple CarPlay™ tai Android™ Auto -sovelluksessa, jos puhelin on liitetty USB-liitännän kautta 42

Käyttö

Käyttösäätimet

Infotainment-järjestelmää käytetään toimintopainikkeilla, kosketusnäytöllä ja näytössä näkyvien valikoiden avulla.

Käskyt annetaan:

- ohjauspaneelin keskusohjausyksiköllä ⇨ 8
- kosketusnäytössä ⇨ 14
- ohjauspyörän audiosäätimillä ⇨ 8
- puheentunnistuksella ⇨ 41

Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle tai pois

Paina ☹. Päällekytkennän jälkeen viimeksi käytössä ollut infotainment-lähde aktivoituu.

Huomautus

Jotkin Infotainment-järjestelmän toiminnot ovat käytettävissä vain sytytysvirran ollessa kytkettynä tai moottorin käydessä.

Automaattinen poiskytkentä

Jos Infotainment-järjestelmä on kytketty päälle painamalla  sytytysvirran ollessa katkaistuna, se kytkeytyy automaattisesti uudestaan pois päältä, kun ECO-tila aktivoituu.

Äänenvoimakkuuden säätö

Kierrä: . Nykyinen säätö näytetään näytössä.

Kun Infotainment-järjestelmä kytetään päälle, käyttöön tulee viimeksi käytössä ollut äänenvoimakkuusasetus.

Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus

Kun nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus on käytössä,  18 äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti tiemelun ja tuulensuhinan mukaan ajon aikana.

Mykistys

Mykistä Infotainment-järjestelmä painamalla .

Mykistystoiminnon peruuttaminen: paina  uudelleen. Äänenvoimakkuus säädetään viimeksi valitulle tasolle.

Toimintatilat

Audio-Media

Avaa viimeksi valitun audiotilan päävalikko painamalla **AUDIO**.




Medialähteen vaihtaminen

Valitse **SOURCES** näyttääksesi medialähteen valintavalikon.

Huomautus

Katso yksityiskohtainen kuvaus valikoiden käytöstä kosketusnäytön kautta  14.

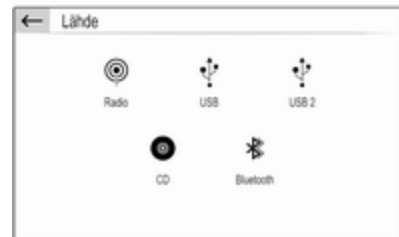

Valitse haluttu medialähde.

Katso tarkat kuvaukset seuraavista:

- Radiotoiminnot  21
- CD-soitin  25
- Ulkoiset laitteet (USB, Bluetooth)  27

Navigointi

Paina **NAV** näyttääksesi navigointikartan, jolla näkyy alue nykyisen sijainnin ympärillä.



Katso navigointijärjestelmän perustoimintojen yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 31.

Navigointivalikko

Näytä navigointivalikko valitsemalla **VALIK..**



Navigointivalikko on keskeinen asetuskohta seuraaville:

- Osoitteen haku ja syöttö ⇨ 34
- Useita välietappeja sisältävien matkojen määrittäminen ⇨ 34
- Reittiopastuksen kriteerien määrittäminen ⇨ 38
- Reittiopastuksen peruuttaminen ja palauttaminen ⇨ 38

Puhelin

Ennen kuin puhelinportaalia voi käyttää, Infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille on muodostettava yhteys.

Katso yksityiskohtainen kuvaus Bluetooth-yhteyden valmistelusta ja luomisesta infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille, ⇨ 44.

Jos matkapuhelin on yhdistetty, tuo puhelinportaalin päävalikko näyttöön painamalla .



Katso yksityiskohtainen kuvaus matkapuhelimen käytöstä infotainment-järjestelmän kautta ⇨ 47.

Sovellukset

Näyttääksesi älypuhelimesi sovellukset Infotainment-järjestelmän näytössä yhdistä älypuhelimesi.


Avaa sovellustilan päävalikko painamalla **BB**.

Kosketa **CarPlay** tai **Android Auto**. Näyttöön tulee valikko, jossa on valittavissa eri sovelluksia.

Katso tarkka kuvaus sivulta ⇨ 29.

Asetukset

Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla **SET** ja valitsemalla **Audiosäädöt**.

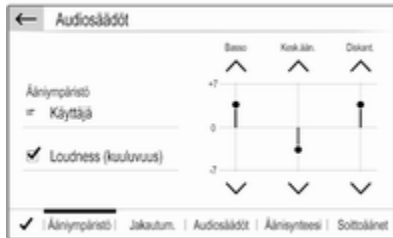

Katso tarkka kuvaus sivulta ⇨ 14.

Paina **SET** ja sitten **VAIHTOE.** näyttääksesi valikon, jossa on eri järjestelmäkohtaiset asetukset.



Katso tarkka kuvaus sivulta ⇨ 14.

Auton asetukset

Valitse  avataksesi valikon, jossa on eri ajoneuvokohtaiset asetukset.

Auton asetukset on kuvattu auton ohjekirjassa.

Perustoiminnot

Perustoiminnot	14
Äänensävyn asetukset	17
Äänenvoimakkuusasetukset	18
Järjestelmäasetukset	19

Perustoiminnot

Infotainment-järjestelmän näytössä on kosketusherkkä pinta, joka mahdollistaa näytettävien valikoiden suoran ohjauksen.

Huomio

Älä käytä teräviä tai kovia esineitä kuten kuulakärkikyniä, lyijykyniä tai vastaavia näytön koskettamiseen.

Valikoiden käyttö

Näyttöpainikkeen tai valikkokohtan valinta tai aktivointi



Kosketa näyttöpainiketta tai valikkokohtaa.

Huomautus

Useimmat valikossa näkyvät kuvakkeet, kuten 🚗 tai 📍 esimerkkikuvassa, toimivat näyttöpainikkeina, jotka aktivoivat tietty toiminnot, kun kosketat niitä.

Vastaava järjestelmätoiminto aktivoituu, näytössä näkyy viesti tai siihen avautuu alavalikko, jossa on lisää valintamahdollisuuksia.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valitsemiseksi tai aktivoimiseksi kosketusnäytön kautta kuvataan muodossa "...valitse <painikkeen nimi>/<kohteen nimi>/<kuvake>".

← ja ✓ -näyttöpainikkeet



Käyttäessäsi valikoita voit palata seuraavalle ylemmälle valikkotasolle koskettamalla kyseisessä alivalikossa ←.

Jos ←-näyttöpainike ei näy näytössä, olet kyseisen valikon ylimällä tasolla.

Valittuasi valikkokohtia tai tehdessäsi asetuksia valikossa vahvista asetuksesi koskettamalla ✓. Muuten kaikki tehdyt valinnat tai asetukset häviävät.

Tärkeiden valikoiden pikakuvakkeet



Ylärivillä näkyvät tekstit ja kuvakkeet, esim. navigoinnin päävalikossa, ovat pikakuvakkeita joihinkin tärkeisiin valikoihin. Esimerkiksi, kosketa aseman nimeä avataksesi asema-luetteloalikon.

Luettelon vieritys



Jos valittavana on enemmän kohtia kuin näyttöön mahtuu, luetteloa vieritettävä.

Voit vierittää valikkokohtien luetteloa seuraavilla tavoilla:

- Aseta sormesi näytölle ja liikuta sitä ylös tai alas.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormeaa tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

- Kosketa ^ tai v vierityspalkin ylä- tai alaosassa.

- Kosketa vierityspalkin ohjainvii-vaa missä kohtaa tahansa.
- Siirrä vierityspalkin liukusäädintä ylös ja alas sormellasi.

Luettelon päivitys

Päivitä manuaalisesti esim. asema-luettelot, yhteystietoluettelot tai kohdeluettelot koskettamalla ☞ (katso kuvaa yllä).

Syöttökentät ja näppäimistöt



Syöttökentät osoitetaan symbolilla ✎.

Kosketa syöttökenttää avataksesi näppäimistön tekstin tai numeron syöttöä varten.

Parhaillaan käytössä olevasta sovel-luksesta tai toiminnosta riippuen näkyy erilaisia näppäimistöjä.

Näppäimistöt tekstin syöttöä varten



Näppäimistöt tekstin syöttöä varten voivat sisältää useita syöttökenttiä. Ota tekstinsyöttökenttä käyttöön koskettamalla sitä.

Syötä merkki koskettamalla vastaa-vaa näyttöpainiketta. Merkki syöte-tään, kun näyttöpainike vapautetaan.

Kosketa näyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna näyttääksesi kyseisen kirjaimen ponnahdusvalikossa. Vapauta ja valitse sitten haluamasi kirjain.

Vaihda symbolinäppäimistöön koskettamalla **0..#**.


Vaihda takaisin kirjainnäppäimistöön tai vaihda isojen ja pienten kirjaimien välillä koskettamalla **Aa**.

Vaihda kirjainnäppäimistöä normaalin kirjainjärjestyksen ja aakkosjärjes-tyksen välillä koskettamalla ☞.

Poista viimeksi syötetty merkki tai symboli koskettamalla ☒.

Poista merkki tai symboli mistä tahansa syöttösi kohdasta: aseta vilk-kuva kohdistin haluttuun kohtaan koskettamalla kohtaa ja kosketa sitten ☒.

Näppäimistöt numeroiden syöttöä varten

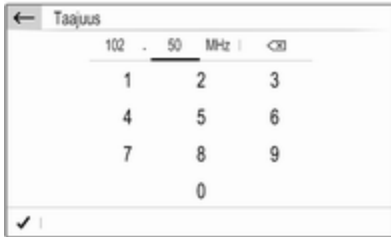

Näppäimistöt numeroiden syöttöä varten voivat sisältää useita syöttökenttiä. Esimerkkikuvassa on ensin koskettava syöttökenttää desimaalipisteen takaa, ennen kuin voidaan syöttää desimaalilukuja.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet koskien syöttökentän kosketusta ja tekstien tai numeroiden syöttöä näppäimistön kautta kuvataan muodossa "...valitse <kentän nimi> ja syötä...".

Asetuksen säätö



Säätääksesi kuvassa olevan esimerkin mukaista asetusta, vaihtoehtoisesti:


- Kosketa < tai >.
- Kosketa viivaa mistä tahansa kohdasta.
- Siirrä liukusäädintä sormellasi.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet asetuksen säätämiseksi kosketusnäytön kautta kuvataan muodossa "...säädä <asetuksen nimi>".

Äänensävyn asetukset

Paina **SET**, valitse **Audiosäädöt** ja valitse sitten **Äänimäristö**-välilehti.

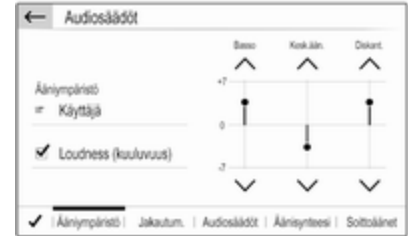

Äänensävyn optimoimiseksi tietyn tyylistä musiikkia varten on saatavana useita esimääritettyjä asetuksia (esim. **Pop-Rock** tai **Klassinen**).

Säädä äänensävyä erikseen valitsemalla **Käyttäjä**. Muuta asetuksia mieltymistesi mukaan ja vahvista asetuksesi.


Huomautus

Jos muutat esimääritettyä asetusta, esim. **Pop-Rock**, nämä asetukset otetaan käyttöön **Käyttäjä** asetuksessa.

Loudness (kuuluvuus)-toiminnon aktivointi optimoi äänensävyyn alhaisilla äänenvoimakkuustasoilla.

Vasen/oikea- ja etu/takasäätö

Valitse **Jakautum.**-välilehti.

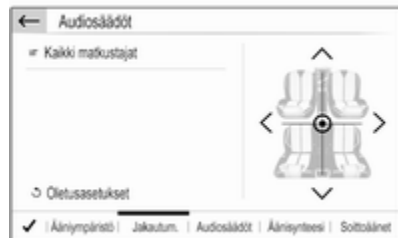

Äänenvoimakkuuden jakauman säätämiseksi auton sisällä on saatavana useita esimääritettyjä asetuksia (esim. **Kaikki matkustajat** tai **Vain edessä**).

Muuta nykyistä asetusta, esim. **Kaikki matkustajat**, valitsemalla tämä asetusta ja valitse sitten haluttu uusi asetusta näytetystä luettelosta.

Esimääritettyjä asetuksia voidaan säätää erikseen.

Määrittääksesi matkustamossa paikan, jossa äänenvoimakkuus on korkeimmalla tasollaan, siirrä näytössä oikealla puolella oleva kohdistin kyseiseen kohtaan.

Palaa tehtaan oletusasetuksiin valitsemalla **Oletusasetukset**.

Äänenvoimakkuusasetukset

Paina **SET**, valitse **Audiosäädöt** ja valitse sitten **Audiosäädöt**-välilehti.

Kosketusliikkeen äänipalaute

Jos kosketuksen palauteäänitoiminto on aktivoitu, jokaisesta näyttöpainikkeen tai valikkokohdan koskettamisesta annetaan merkkiääni.

Säädä kosketustoiminnon piippauksen äänenvoimakkuutta aktivoimalla **Äänen aktiv./deaktiv. kosketusp.** ja säätämällä sitten asetusta.

Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuus suhteessa ajonopeuteen-toiminnon aktivointi tai deaktivointi.

Tämän ollessa aktivoituna Infotainment-järjestelmän äänenvoimakkuus mukautuu automaattisesti tie- ja tuulimelun kompensoimiseksi ajon aikana.

Puheviestit

Valitse **Äänisynteesi**-välilehti.

Säädä järjestelmän kaikkien puheviestien äänenvoimakkuutta, esim. liikennetiedotusten, navigointiviestin jne.

Soittoääni

Valitse **Soittoäänet**-välilehti.

Säädä tulevien puheluiden soittoäänien voimakkuus.

Järjestelmäasetukset

Paina **SET** ja valitse sitten **VAIHTOE..**



Järjestelmän määrittykset

Valitse **Järjestelmäaset.** tehdäksesi joitakin järjestelmän perusmäärittäyksiä, esim.:

- Säädä yksiköt lämpötilaa tai polttoaineenkulutusta varten.
- Palauta järjestelmän määrittykset tehtaan oletusasetuksiin.
- Päivitä asennettu ohjelmistoversio.

Näytön kielen vaihto

Muuta valikkotekstien kieli valitsemalla **Kielet** ja valitsemalla sitten haluamasi kieli.

Huomautus

Jos puheentunnistus tukee valittua näyttökieltä, puheentunnistuksen kieli muutetaan vastaavasti automaattisesti; jos ei, puheentunnistus ei ole käytettävissä.

Ajan ja päivämäärän asettaminen

Valitse **Kellonajan-päivämäär. aset..**



Ajan ja päivämäärän muodot

Muuttaaksesi ajan ja päivämäärän muotoa valitse kyseiset välilehdet ja valitse sitten halutut muodot.

Ajan ja päivämäärän asettaminen

Oletuksena järjestelmä säätää automaattisesti näytetyn ajan ja päivämäärän.

Näytetyn ajan ja päivämäärän säätö manuaalisesti:

Valitse **Klo**-välilehti.

Aseta **Synkronisointi GPS:n kanssa (GMT)** tilaan **OFF** ja valitse sitten **Klo**-kenttä halutun ajan asettamiseksi.

Valitse **Pvm**-välilehti ja valitse sitten **Pvm**-kenttä halutun päivämäärän asettamiseksi.

Näytön säätö

Valitse **Näytön asetukset**.

Tekstin vieritystoiminto

Valitse **Animaatio**-välilehti.

Jos haluat, että pitkiä tekstejä vieritetään automaattisesti, aktivoi **Automaattinen tekstinvieritys**.

Jos **Automaattinen tekstinvieritys** deaktivoidaan, pitkät tekstit näytetään tystetyssä muodossa.

Kirkkauden säätö

Valitse **Valoisuus** ja aseta näytön kirkkaus haluttuun tasoon.

Henkilökohtaisten asetustesi tallennus

Valitse **Profiilien määrittäminen**.



Voit tallentaa monia asetuksia henkilökohtaiseen profiiliisi. Esimerkiksi kaikki äänensävyä asetukset, kaikki radioasetukset, yhden puhelinmuis-tion, kartta-asetukset ja haluamasi osoitteet.

Jos myös muut käyttävät autoa, voit palauttaa henkilökohtaiset asetukset profiilistasi milloin tahansa.

Enintään kolme henkilökohtaista profiilia voidaan tallentaa.

Lisäksi on käytettävissä **Yhteinen profiili**. Kaikki milloin tahansa tehdyt asetukset tallentuvat automaattisesti tähän profiiliin. Jos yhtään henkilökohtaista profiilia ei ole aktivoitu, **Yhteinen profiili** on aktiivinen.

Henkilökohtaisen profiilisi tallennus

Kun olet tehnyt kaikki henkilökohtaiset asetukset:

Valitse jokin henkilökohtaisen profiilin välilehti.

Valitse syöttökenttä ja syötä haluamasi nimi henkilökohtaiselle profiilillesi.

Jos haluat lisätä valokuvan profiiliin: Liitä USB-laite, jossa haluttu valokuvan on tallennettuna, USB-liitäntään 26, kosketa valokuvakehystä ja valitse sitten haluttu kuva.

Lataa valittu valokuva järjestelmään vahvistamalla valinta.

Vahvista lopuksi syöttösi tallentaaksesi ne henkilökohtaiseen profiiliisi.

Henkilökohtaisen profiilisi aktivointi

Paina **SET** ja valitse sitten välilehti, jolla on henkilökohtaisen profiilisi nimi.

Profiilin Yhteinen profiili aktivointi

Jos henkilökohtainen profiili on aktivoituna:

Paina **SET** ja valitse sitten **Deaktivoi käytt. prof..**

Henkilökohtaisen profiilin nollaaminen

Voit milloin tahansa nollata henkilökohtaisen profiilin palauttaaksesi siihen tehtaan oletusasetukset.

Valitse kyseinen profiili ja valitse sitten **Nollaa profiili**.

Yhteinen profiili -profiilin nollaaminen

Yhteinen profiili voidaan nollata milloin tahansa tehtaan oletusasetusten palauttamiseksi.

Valitse **Yhteinen profiili** ja valitse sitten **Yhteisen profiilin uudelleen-lustaminen**.

Radio

Käyttö	21
Radio data system (RDS)	23
Digitaalinen radiolähetys	23

Käyttö

Radion aktivointi

Paina **AUDIO**. Viimeksi valittu audio-päävalikko näytetään.

Jos radion päävalikko ei ole aktiivinen, valitse **SOURCES** ja valitse sitten **Radio**.



Viimeksi kuunneltua asemaa vastaanotetaan.

Aaltoalueen valitseminen

Vaihda eri aaltoalueiden välillä valitsemalla useita kertoja **Aaltoalue**.

Asemien haku

Automaattinen asemanhaku

Kosketa lyhyesti < tai > toistaaksesi edellistä tai seuraavaa vastaanotettavaa asemaa.

Manuaalinen asemanhaku

Paina pitkään < tai >. Vapauta, kun haluttu taajuus on lähes löytynyt.

Seuraava vastaanotettavissa oleva asema haetaan ja sitä soitetaan automaattisesti.

Asemien viritäminen

Jos tiedät tarkkaan radioaseman vastaanottotaajuuden, voit syöttää sen manuaalisesti.

Valitse **VAIHTOE.**, valitse **Radioasemien luettelo** ja valitse sitten haluttu aaltoalue.

Valitse **Taajuus**, syötä vastaanottotaajuus ja vahvista syöttösi.

Jos tältä taajuudelta löytyy vastaanotettava asema, kyseistä asemaa toistetaan.

Asemaluettelot

Asemaluetteloissa ovat valittavana kaikki nykyisellä vastaanottoalueella vastaanotettavat radioasemat.

Näytä aktiivisen aaltoalueen asemaluettelo valitsemalla **Luettelo**.

Valitse haluamasi asema.

Asemaluetteloiden päivitys

Jos aaltoaluekohtaiseen asemaluetteloon tallennettuja asemia ei voida enää vastaanottaa, AM- ja DAB-asemaluettelot on päivitettävä. FM-asemien luettelo päivitetään automaattisesti.

Valitse **VAIHTOE.**, valitse

Radioasemien luettelo ja valitse sitten haluttu aaltoalue.

Käynnistä valitun taajuusalueen päivitys valitsemalla **Q**.

Suosikkiasemien tallennus

Enintään 15 kaikkien aaltoalueiden asemaa voidaan tallentaa suosikiksi **Tallennetut**-luetteloon.

Valitse **Tallennetut** näyttääksesi esivalintapainikkeet.



Aktiivisen aseman tallennus

Kosketa haluttua painiketta muuttaman sekunnin ajan. Tällöin painikkeessa näytetään kyseinen taajuus tai aseman nimi.

Jos esivalintapainikkeeseen on jo tallennettu asema, uusi asema kirjoitetaan sen päälle.

Aseman tallennus asemaluettelosta

Valitse **VAIHTOE.**, valitse

Radioasemien luettelo ja valitse sitten haluttu aaltoalue.



Kosketa lyhyesti aseman vieressä olevaa painiketta. Vaihtoehtoisesti valitse **Q** vaihtaaksesi ruutunäkymän. Kosketa sitten lyhyesti **P** halutun aseman ruudussa.

Valitse **Lisää muistipaik.** ja kosketa sitten muutaman sekunnin ajan sitä luetteloriiviä, johon haluat tallentaa aseman.

Jos luetteloriiviin on jo tallennettu asema, uusi asema kirjoitetaan sen päälle.

Asemien haku

Valitse radion päävalikossa

Tallennetut ja kosketa sitten lyhyesti halutun aseman esivalintapainiketta.

Radio data system (RDS)

RDS on FM-asemien palvelu, joka helpottaa huomattavasti halutun aseman löytämistä ja häiriötöntä kuuluvuutta.

RDS:n edut

- Näytössä näkyy aseman ohjelman nimi sen taajuuden sijasta.
- Asemahaun aikana Infotainment-järjestelmä virittää vain RDS-asemia.
- Infotainment-järjestelmä virittää aina parhaalle määritetyn aseman vastaanottotaajuudelle AF:ää (vaihtoehtoinen taajuus) käyttäen.
- Kuunneltavasta asemasta riippuen Infotainment-järjestelmä näyttää radiotekstejä, jotka voivat sisältää esimerkiksi tietoa kulloisestakin ohjelmasta.

RDS-määrytykset

Valitse radion päävalikossa **VAIHTOE.** ja valitse sitten **Radion asetukset** avataksesi RDS-määrittelyn valikon.

RDS:n aktivointi

Valitse **Yleisasetukset** ja aktivoi sitten **Aseman seuranta**.

Jos **Vaihtoehtoinen taajuus** on aktivoitu, **RDS** näkyy radion päävalikon alarivillä.

Radioteksti

Jos RDS on aktivoitu, parhaallaan kuunneltavaa radio-ohjelmaa tai parhaallaan toistettavaa musiikkikapaletta koskevat tiedot näkyvät ohjelman nimen alla.

Näytä tai piilota tiedot kytkemällä **Näytä radioteksti** päälle tai pois.

Liikennetiedotukset

Monet RDS-asemat lähettävät liikenneuutisia. Jos liikennetiedotukset-toiminto on aktivoitu, radion tai median toisto keskeytetään liikennetiedotuksen ajaksi.

Valitse **Tiedotteet** ja aktivoi tai deaktivoi sitten **Liikennetiedotus**.

Jos **Liikennetiedotus** on aktivoitu, **TA** näkyy radion päävalikon alarivillä.

Digitaalinen radiolähetys

DAB lähettää radioasemia digitaalisesti.

DAB-asemat merkitään ohjelman nimellä lähetystaajuuden sijasta.

Yleistä tietoa

- DAB-toiminnolla useita radio-ohjelmia (palveluja) voidaan lähettää yhdellä kokonaisuudella.
- Korkealaatuisten digitaalisten radiolähetysten lisäksi DAB pystyy lähettämään myös ohjelmiin liittyvää tietoa ja monia muita tietopalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
- Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin pystyy vastaanottamaan lähettävän aseman signaalia (vaikka signaali olisi hyvin heikko), äänentoisto on varmaa.
- Jos vastaanotto on heikko, äänenvoimakkuutta alennetaan automaattisesti häiritsevien taustäänien häivyttämiseksi.

Jos DAB-signaali on liian heikko, jotta vastaanotin voisi poimia sen, vastaanotto keskeytetään kokonaan. Tämä tilanne voidaan välttää aktivoimalla automaattinen DAB-FM-viritys, katso alla.

- Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- tai FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö) ei esiinny DAB:tä käytettäessä.
- Jos DAB-signaali heijastuu luonnollisista esteistä tai rakennuksista, DAB:n vastaanoton laatu paranee, kun taas AM- tai FM-vastaanotto heikkenee huomattavasti näissä tilanteissa.
- Kun DAB-vastaanotto on kytketynä päälle, Infotainment-järjestelmän FM-viritin pysyy aktiivisena taustalla ja etsii jatkuvasti parhaiten vastaanotettavia FM-asemia. Jos **Liikennetiedotus** ⇨ 23 on aktivoituna, liikennetiedotukset kuullaan parhaiten vastaanotettavalta FM-asemalta. Kytke **Liikennetiedotus** pois

päältä, jos et halua FM-liikennetiedotusten keskeyttävän DAB-vastaanottoa.

DAB-ilmoitukset

Musiikkiohjelmien lisäksi monet DAB-asemat lähettävät myös eri kategorioihin kuuluvia tiedotuksia. Jos aktivoit jonkun tai kaikki kategoriat, kuunneltava DAB-palvelu keskeytyy annettaessa johonkin näistä kategorioista kuuluva tiedotus.

Valitse radion päävalikossa

VAIHTOE., valitse **Radion asetukset** ja valitse sitten **Tiedotteet**.

Aktivoi halutut ilmoituskategoriat, esim. **Ajankohtaisuutiset** tai **Sää**. Eri tiedotuskategorioita voidaan valita yhtä aikaa.

Automaattinen DAB-FM-viritys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa aktiivisen DAB-palvelun (jos saatavilla) vastaavaan FM-asemaan, kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

FM / DAB-seuranta:-toiminnon aktivointi tai deaktivointi.

CD-soitin

Yleistä tietoa	25
Käyttö	25

Yleistä tietoa

Käsinelokerossa on CD-soitin ääni-CD-levyjen ja MP3-CD-levyjen toistamista varten.

Huomio

Audiosoittimeen ei saa missään olosuhteissa laittaa DVD-levyjä, 8 cm:n kokoisia single-CD-levyjä tai muotoiltuja CD-levyjä.
CD-levyihin ei saa laittaa tarroja. Levyt voisivat juuttua CD-asemaan ja rikkoa soittimen. Laite olisi tällöin vaihdettava uuteen.

Käyttö

CD:n toiston aloitus

Työnnä audio- tai MP3-CD-levy etikettipuoli ylöspäin CD-aukkoon, kunnes se vedetään sisään laitteeseen.

CD-levyn toisto alkaa automaattisesti ja näyttöön tulee CD-päävalikko.

Jos CD on jo asetettu paikalleen, mutta CD-päävalikko ei ole aktiivinen:

Paina **AUDIO**, valitse **SOURCES** ja valitse sitten **CD**.

CD:n toisto käynnistyy.

Käyttö

Katso musiikkikappaleiden toistotointojen kuvaus sivulta ➤ 27.

CD-levyn poistaminen

Paina ▲. CD-levy työnnetään ulos CD-aukosta.

Jos ulos työnnettyä CD-levyä ei poisteta, se vedetään muutaman sekunnin kuluttua takaisin laitteeseen.

Ulkoiset laitteet

Yleistä tietoa	26
Äänentoisto	27
Kuvien näyttäminen	28
Älypuhelinsovellusten käyttö	29

Yleistä tietoa

Keskikonsolissa on kannen alla kaksi USB-liitäntää ulkoisten laitteiden kytkemistä varten.

Huomio

Järjestelmän suojaamiseksi älä käytä USB-hubia.

Huomautus

USB-liitännät täytyy aina pitää puhtaina ja kuivina.

USB-liitännät

Kumpaankin USB-liitäntään voidaan kytkeä MP3-soitin, USB-laite, SD-kortti (USB-liittimen/sovittimen kautta) tai älypuhelin.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa audiotiedostoja tai näyttää kuvatiedostoja USB-tallennuslaitteista.

Kun laite on kytkettynä USB-liitäntään, yllä mainittujen laitteiden monia eri toimintoja voidaan käyttää säätämistä ja Infotainment-järjestelmän valikoista.

Huomautus

Infotainment-järjestelmä ei tue kaikkia lisälaitteita.

Huomautus

Jos käytettävissä on kaksi USB-liitäntää: Käyttääksesi Infotainment-järjestelmän puhelimen heijastustointia ➤ 29 sinun on kytkettävä älypuhelimesi USB-liitäntään, jossa on merkintä .

Laitteen liittäminen/irrottaminen

Kytke jokin edellä mainituista laitteista USB-liitäntään. Käytä tarvittaessa sopivaa liitäntäkaapelia. Musiikkitoiminto käynnistyy automaattisesti.

Huomautus

Liitettäessä lukukelvoton USB-laite näyttöön tulee vastaava virheilmoitus ja Infotainment-järjestelmä vaihtaa automaattisesti edelliseen toimintoon.

Kytke USB-laite irti valitsemalla toinen toiminto ja irrota sitten USB-tallennuslaite.

Huomio

Älä kytke laitetta irti toiston aikana. Tällöin laite tai Infotainment-järjestelmä saattaisi vaurioitua.

Bluetooth-audion suoratoisto

Suoratoistossa voit kuunnella musiikkia älypuhelimestasi.

Katso yksityiskohtainen kuvaus Bluetooth-yhteyden muodostamisesta kohdasta ➤ 45.

Jos audion toisto ei käynnisty automaattisesti, toisto on ehkä käynnistettävä Bluetooth-laitteesta.

Säädä ensin älypuhelimesi äänenvoimakkuus (voimakkaalle tasolle). Säädä sitten Infotainment-järjestelmän äänenvoimakkuus.

Tiedostomuodot

Audiojärjestelmä tukee eri tiedostomuotoja.

Äänentoisto

Musiikkitoiminnon aktivointi

USB- tai Bluetooth-laitteen liittäminen ➤ 26.

Jos laite on jo liitetty, mutta tallennettujen tiedostojen toisto ei ole aktiivinen:

Paina **AUDIO**, valitse **SOURCES** ja valitse sitten kyseinen lähde.

Ääniraitojen toistaminen alkaa automaattisesti.



Toistotoiminnot

Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen

Keskeytä toisto painamalla **II**. Näytönäppäin vaihtuu muotoon **▶**.

Jatka toistoa painamalla **▶**.

Edellisen tai seuraavan kappaleen toisto

Kosketa **<** tai **>**.

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin

Kosketa pitkään **<** tai **>**. Palaa normaaliin toistotoimintoon vapauttamalla.

Voit myös siirtää nykyisen kappaleen toistokohtaa osoittavaa liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.

Kappaleiden toistaminen satunnaisjärjestyksessä

Kosketa painiketta toistuvasti vaihtaaksesi saatavilla olevien satunnais-toimintojen välillä.

⌂: toista valittuna olevan listan (albumin, esittäjän ym.) kappaleita satunnaisjärjestyksessä.

ALL: toista kaikki liitettyyn laitteeseen tallennetut kappaleet satunnaisjärjestyksessä.

OFF: toista valittuna olevan listan (albumin, esittäjän ym.) kappaleita normaalissa toistojärjestyksessä.

Kappaleiden toisto uudelleen

Kosketa painiketta toistuvasti kytkeäksesi uudelleentoistotilan päälle tai pois.

↺: toista uudelleen valittuna olevan listan (albumin, esittäjän ym.) kappaleita.

OFF: toista valittuna olevan listan (albumin, esittäjän ym.) kappaleita normaalissa toistojärjestyksessä.

Musiikkitoimintojen selaus

(käytettävissä vain USB:n kautta liitetyissä laitteissa)

Musiikkisi voidaan lajitella eri kriteerien mukaan. Liitetyn USB-laitteen musiikkitiedostoja voidaan selata kahdella tavalla.

Selaus päävalikon kautta

Jos haluat vaihtaa käytössä olevan USB-lähteen, valitse **SOURCES** ja valitse sitten haluamasi lähde. Kyseinen päävalikko tulee näyttöön.

Valitse painike, joka näyttää valittuna olevat lajittelukriteerit, esim. **Albumi** tai **Artisti**, ja valitse sitten haluamasi uudet lajittelukriteerit. Lajitteluprosessi suoritetaan.

Valitse **Luettelo** ja valitse sitten haluttu kappale.

Valitun kappaleen toisto alkaa.

Selaus laitteen kautta

Valitse **VAIHTOE.** ja valitse sitten **Musiikkilistat**.

Jos haluat vaihtaa käytössä olevan USB-lähteen, valitse **Muu**.

Valitse halutut lajittelukriteerit, esim. **Albumit** tai **Artistit**, ja valitse sitten haluttu kappale.

Valitun kappaleen toisto alkaa.

Kuvien näyttäminen

Voit katsoa USB-laitteeseen tallennettuja kuvia.

Kuvankatselutoiminnon aktivointi

USB-laitteen liittäminen ⇨ 26.

Jos laite on jo liitetty, mutta kuvankatselutoiminto ei ole aktiivinen:

Paina **AUDIO**, valitse **VAIHTOE.** ja valitse sitten **Valokuvien hallinta**.

Valitse haluamasi kuva.

Kaikkien tallennettujen kuvatiedostojen esitys alkaa automaattisesti.



Näytä valikkopalkki koskettamalla näyttöä.

Toimintopainikkeet

Edellisen tai seuraavan kuvan katsominen

Kosketa ◀ tai ▶.

Kuvaesityksen käynnistäminen tai pysäyttäminen

Katso USB-laitteeseen tallennettuja kuvia diaesityksen muodossa valitsemalla ▶.

Lopeta kuvaesitys koskettamalla II.

Älypuhelinsovellusten käyttö

Puhelimen heijastaminen

Puhelimen heijastussovellukset Apple CarPlay ja Android Auto näyttävät jotkin älypuhelimesi sovellukset Infotainment-järjestelmän näytössä ja mahdollistavat niiden käytön suoraan Infotainment-säätimien avulla.

Tarkista laitteen valmistajalta, onko tämä toiminto yhteensopiva älypuhelimesi kanssa ja onko tämä toiminto käytettävissä maassasi.

Älypuhelimien valmistelu

iPhone®: Varmista, että Siri® on aktivoitu puhelimessasi.

Android-puhelin: Lataa Android Auto -sovellus puhelimeesi Google Play™ -kaupasta.

Älypuhelimien liittäminen

iPhone

Liitä puhelin USB-liitäntään ⇨ 26.

Jos puhelin on jo liitetty Bluetoothin kautta, USB-liitäntään kytkennän ja **Apple CarPlayn** käyttöönoton yhteydessä, Bluetooth-yhteys kytkeytyy pois.

Android-puhelin

Liitä puhelin Bluetoothin kautta ⇨ 45 ja liitä puhelin sitten USB-liitäntään ⇨ 26.

Puhelimen heijastamisen aloittaminen

Paina  ja kosketa sitten **CarPlay** tai **AndroidAuto**.

Näytössä näkyvä puhelimen heijastusnäyttö riippuu älypuhelimestasi ja ohjelmistoversiostasi.

Infotainment-näyttöön palaaminen

Paina esim. ohjauspaneelissa painiketta **AUDIO**.

Navigointi

Yleistä tietoa	30
Käyttö	31
Kohteen syöttäminen	34
Opastus	38

Yleistä tietoa

Navigointijärjestelmä opastaa sinut luotettavasti kohteeseen.

Reitinlaskennassa huomioidaan hetkellinen liikennetilanne. Tätä tarkoitusta varten Infotainment-järjestelmä vastaanottaa liikennetiedotuksia kulloisellakin vastaanottoalueella RDS-TMC:n kautta.

Navigointijärjestelmä ei voi kuitenkaan huomioida liikenneongelmia, lyhyellä varoitusajalla muutettuja liikennejärjestelyjä tai äkillisiä vaaratilanteita ja ongelmia (esim. tietöitä).

Huomio

Navigointijärjestelmän käyttö ei vapauta kuljettajaa vastuusta ajaa liikenteessä oikealla ja tarkkaavaisella tavalla. Soveltuvia liikennesääntöjä tulee aina noudattaa. Mikäli ohjaus kohteeseen on liikennesääntöjen vastainen, liikennesäännöt ovat aina voimassa.

Navigointijärjestelmän toiminta

Navigointijärjestelmä arvioi antureiden avulla ajoneuvon sijainnin ja liikkeen. Kuljettu etäisyys määritetään auton nopeusmittarin signaalin avulla, kääntymisliikkeet tai mutkat havaitaan anturin avulla. Sijainti määritetään GPS (globaali paikannusjärjestelmä) -satelliittien avulla.

Kun anturin signaaleja verrataan digitaalisiin karttoihin, on mahdollista määrittää sijainti noin 10 metrin tarkkuudella.

Järjestelmä toimii myös GPS-vastaanoton ollessa heikko. Sijainnin määrittäminen tarkkuus kuitenkin heikenee.

Kohteen osoitteen tai erikoiskohteen (lähin huoltoasema, hotelli tai vastaava) syöttämisen jälkeen laskeaan reitti nykyisestä sijainnista valittuun kohteeseen.

Reittiopastus annetaan ääniohjeina ja nuolen muodossa sekä monivärisen karttanäytön avulla.

Ohjeet

TMC-liikennetiedotusjärjestelmä ja dynaaminen kohdeohjaus

TMC-liikennetiedotusjärjestelmä vastaanottaa TMC-radioasemilta kaikki sen hetkiset liikennetiedotukset. Nämä tiedot sisältyvät kokonaisreitin laskentaan. Tällöin reitti suunnitellaan siten, että liikennehaitta kierretään esiasetettujen kriteerien mukaisesti.

Jotta TMC-liikennetiedotuksia voisi käyttää, on kyseisen alueen TMC-asemia voitava vastaanottaa.

Karttatiedot

Kaikki tarvittavat karttatiedot on tallennettu Infotainment-järjestelmään.

Navigoinnin karttatietojen päivitystä varten suosittelemme kääntymään Opel Service Partnerin puoleen.

Käyttö

Tiedot karttanäytössä

Paina **NAV** näyttääksesi navigointikartan, jolla näkyy alue nykyisen sijainnin ympärillä.

Kohdeopastus ei käytössä



- Näytössä näkyy karttanäkymä.
- Nykyinen sijainti osoitetaan nuolella.
- Karttanäkymän alaosassa vasemmalla näytetään sen kadun nimi, jolla parhaillaan olet.

Kohdeopastus käytössä



- Näytössä näkyy karttanäkymä.
- Värillinen viiva ilmaisee aktiivisen reitin.
- Liikkuvan auton ilmaisee kulku-suunnan osoittava nuoli.
- Seuraava käännos näkyy erillisessä kentässä karttanäkymän yläosassa vasemmalla.

Tilanteesta riippuen näytössä voi lisäksi näkyä kaistaopastustieto

tai sitä seuraavaa käännoästä koskeva tieto.

- Saapumisaika ja jäljellä oleva aika kohteeseen näkyvät karttanäkymän yläosassa oikealla.

Karttanäytön kustomointi

Karttanäkymät

Voit valita haluamasi kolmesta eri karttanäkymästä: **Suuntaus pohjoiseen**, **Suuntaus auton mukaan** ja **Perspektiivinäkymä**.

Kosketa toistuvasti **A** siirtyäksesi näiden karttanäkymien välillä.

Kartan värit

Karttanäytön väriä (vaaleat värit päiväsaikaan ja tummat värit yöksi) voi muuttaa ympäristön valaistuksen mukaan.

Kosketa  näyttääksesi valikon näytön oikealla puolella.



Valitse **Map colour** toistuvasti vaihtaaksesi vaaleiden ja tummien värien välillä.

Erikoiskohteiden (POI) kuvakkeet kartalla

Erikoiskohteet ovat yleisesti kiinnostavia kohteita, esimerkiksi bensiiniasemia tai pysäköintialueita.

Kartalla näytettävien erikoiskohteiden kategorioita voi räätälöidä.

Aktivoi haluamasi erikoiskohdekategoriat. Karttanäkymä muuttuu sen mukaan.

Valitse vaihtoehtoisesti **Miel.k. kart.** näyttääksesi valikon, jossa on valittavana monia erikoiskohdekategorioita ja alakategorioita. Aktivoi haluamasi erikoiskohdekategoriat.

Liikennetapahtumat

Liikennetapahtumat voidaan näyttää kartalla. Lisäksi tiedot näistä tapahtumista voidaan näyttää listassa.

Valitse **Kartta-näkymä** vaihtaaksesi vaihtoehtoiseen karttanäyttöön, jossa on uudet valikkovalinnat.



Karttanäkymä vaihtuu **Suuntaus pohjoiseen** -tilaan ja voi näyttää suuremman osan reitistä.

Kosketa ruuhkakuvaketta näyttääksesi liikennetapahtumat kartalla. Kosketa  näyttääksesi listan näitä liikennetapahtumia koskevista tiedoista.

Jos haluat näyttää eri karttaosion:

Kosketa  näyttääksesi alueen nykyisen sijainnin ympärillä.

Kosketa  näyttääksesi koko reitin.

Kosketa  näyttääksesi alueen kohteen ympärillä.

Palaa navigoinnin oletusnäkyeseen koskettamalla .

Automaattinen zoomaus -toiminto



Jos automaattinen zoomaus -toiminto on aktivoitu (**AUTO** näkyy karttanäkymän alla), zoomaustaso muuttuu aktiivisen kohdeopastuksen aikana automaattisesti käännöstä lähestyttäessä. Näin saat koko ajan hyvän yleiskuvan kustakin käännöksestä.

Jos automaattinen zoomaus -toiminto on poistettu käytöstä, valittu zoomaustaso pysyy samana koko kohdeopastuksen ajan.

Toiminnon käyttöönotto ja käytöstäpoisto:

Valitse **VALIK.**, valitse **Asetukset** ja valitse sitten **Karttanäk.**-välilehti.

Automaattinen zoomaus-toiminnon aktivointi tai deaktivointi.

Kartan käyttö

Näkyvän karttaosion liikuttaminen

Aseta sormesi mihin tahansa kohtaan näytöllä ja liikuta sitä haluamaasi suuntaan.

Karttanäkymä liikkuu näytössä vastaavasti ja uusi osio tulee näkyviin. Uusi painikepalkki näkyy.



: näyttää uudelleen alueen nykyisen sijainnin ympäriltä.

: näyttää alueen kotiosoitteen ympäriltä.

: näyttää alueen kohteen ympäriltä.

Palaa navigoinnin oletusnäkyeseen valitsemalla .

Näkyvän karttaosion keskittäminen

Kosketa haluamaasi sijaintia näytöllä keskittääksesi kartan tähän sijaintiin.

Punainen  näkyy kyseisessä kohdassa ja vastaava osoitteen merkintä näkyy näytössä.

Manuaalinen zoomaus

Lähennä kartan valittuun sijaintiin panemalla kaksi sormea näytölle ja siirtämällä niitä eroon toisistaan.

Vaihtoehtoisesti kosketa **+** karttanäkymän alla.

Loitonna näkymää ja näytä suurempia alue valitun sijainnin ympärillä panemalla kaksi sormea näytölle ja siirtämällä niitä toisiaan kohti.

Vaihtoehtoisesti kosketa **—** karttanäkymän alla.

Näyttääksesi yleiskuvan reitistä

Kosketa , valitse **Kartta-näkymä** ja kosketa sitten .

Karttanäkymä vaihtuu **Suuntaus pohjoiseen** -tilaan ja näyttää nykyisen reitin yleiskuvan.



Palaa navigoinnin oletusnäkymään koskettamalla .

Puheopastus

Kohdeopastusprosessia voidaan tukea järjestelmän antamilla äänikehoitteilla.


Toiminnon käyttöönotto ja käytöstäpoisto:

Valitse **VALIK.** navigoinnin päävalikosta, valitse **Asetukset** ja valitse sitten **Laulu-musiikki**-välilehti.

Aktivoidaan opastuksen ääniviestit-toiminnon aktivointi tai deaktivointi.

Navigointiasetukset

Valitse **VALIK.** navigoinnin päävalikosta ja valitse sitten **Asetukset** näyttääksesi kyseisen valikon, jossa on erilaisia navigointiin liittyviä asetuksia.

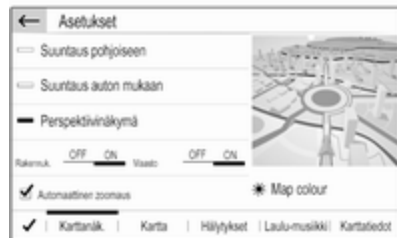

Tutustu eri asetuksiin. Toiset niistä on jo kuvattu yllä, muut kuvataan seuraavissa osioissa.

Kohteen syöttäminen

Navigointijärjestelmä tarjoaa eri vaihtoehtoja kohteen asettamiseksi reittiopastusta varten.

Näytä navigoinnin päävalikko painamalla **NAV**.



Osoitteen valinta kartalta

Kosketa haluamaasi kohtaa kartalla. Kartta keskitetään tämän sijainnin ympärille.

Punainen  näkyy kyseisessä kohdassa ja vastaava osoitmerkintä näkyy näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla .

Yksityiskohtainen reittiopastuksen kuvaus ⇨ 38.

Osoitteen tai erikoiskohteen pikahaku

Valitse **Hae....** Näyttöön tulee valikko, jossa on luettelo viimeaikaisista kohteista ja näppäimistö.



Tarkenna osoitteen tai erikoiskohteen hakualuetta valitsemalla  ja valitsemalla sitten haluttu vaihtoehto.

Piilota näppäimistö ja näytä koko luettelo valitsemalla . Näytä näppäimistö uudelleen valitsemalla .

Jos haluat hakea erikoiskohteita (POI), valitse **Kiinnostava kohde**-välilehti.

Syötä osoite tai hakusana. Heti kun olet syöttänyt merkkejä, suoritetaan osoitehaku ja löytyneiden osoitteiden luetteloa päivitetään koko ajan.

Valitse luettelosta haluamasi kohta.

Tilanteesta ja valinnastasi riippuen navigointijärjestelmä voi reagoida eri tavoin:

- Jos valittu luettelokohta on voimassa oleva kohteen osoite eikä reittiopastus ole sillä hetkellä aktiivinen:

Navigoinnin päävalikko näkyy uudelleen ja reittiopastus alkaa.

Yksityiskohtainen reittiopastuksen kuvaus ⇨ 38.

- Jos valittu luettelokohta on voimassa oleva kohteen osoite ja reittiopastus on jo aktiivinen:

Näytössä näkyy viesti, ja sinun on ensin päätettävä, korvataanko vanha kohde vai haluatko lisätä valitun osoitteen välietapiksi välietappireitille. Yksityiskohtainen kuvaus välietappireiteistä on jäljempänä.

Valitse haluamasi vaihtoehto.

- Jos navigointijärjestelmä tarvitsee tarkempia tietoja reitin laskentaa varten:

Tarkenna hakusi antamalla yksi hakusana lisää.

Tarkan osoitteen syöttäminen

Valitse **VALIK.** ja valitse sitten **Syötä osoite** näyttääksesi näppäimistön osoitteen syöttöä varten.



Osoitehaku alkaa heti, kun olet syöttänyt merkkejä. Jokaista lisämerkkiä tarkastellaan täsmäytysprosessissa ja vastaavien osoitteiden luettelo näkyy.

Valitse haluttu osoite tai muuta syötettäsi aloittaaksesi uuden haun.


Jatka syöttämällä osoitetta kunnes hakemasi koko osoite löytyy.

Aloita reittiopastus kyseiseen osoitteeseen vahvistamalla syöttösi.

Yksityiskohtainen reittiopastuksen kuvaus ➔ 38.

Suosikkiosoitteittesi tallennus

Jos haluat tallentaa syötetyn osoitteen, valitse .

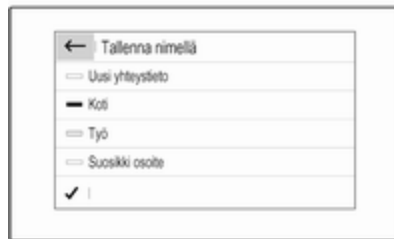

Voit tallentaa osoitteen esim. **Koti**-osoitteeksi tai **Työ**-osoitteeksi.

Valitse haluttu vaihtoehto, vahvista valintasi ja syötä sitten osoitteen nimi.

Tallennettu osoite voidaan helposti valita kohdeosoitteeksi kohdeluettelosta **Suosikit** tai **Yhteystiedot**, katso alla.

Kohdeluettelot

Valitse **VALIK.** ja valitse sitten **Omat kohteet**.



Valitse **Viimeisimmät** näyttääksesi kaikkien äskettäin syötettyjen kohteiden luettelon.

Valitse **Suosikit** näyttääksesi kaikki kohteet, jotka on aiemmin tallennettu kotiosoitteeksi, työosoitteeksi tai suosikkiosoitteeksi.

Valitse **Yhteystiedot** näyttääksesi luettelon yhteystietojen nimistä ja niihin liittyvistä osoitteista, jotka on aiemmin tallennettu henkilökohtaisiksi yhteystiedoiksi.

Aloita reittiopastus osoitteeseen valitsemalla osoite luettelosta.

Yksityiskohtainen reittiopastuksen kuvaus ⇨ 38.

Erikoiskohteet

Erikoiskohde (POI) on esim. huolto-asema, pysäköintialue tai ravintola.

Navigointijärjestelmään tallennetut tiedot sisältävät suuren määrän etukäteen määritettyjä erikoiskohdeita, jotka osoitetaan kartalla (jos toiminto on aktivoitu, ⇨ 31).

Erikoiskohteen valinta kartalta

Kosketa haluamaasi erikoiskohteen kuvaketta kartalla. Kartta keskitetään tämän sijainnin ympärille.

Kosketa kuvaketta uudelleen.

Punainen  näkyy kyseisessä kohdassa ja vastaava osoitemerkintä näkyy näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla .

Yksityiskohtainen reittiopastuksen kuvaus ⇨ 38.

Sijainnin lähellä olevien erikoiskohteiden näyttö

Kosketa haluamaasi kohtaa kartalla. Kartta keskitetään tämän sijainnin ympärille.

Punainen  näkyy kyseisessä kohdassa ja vastaava osoitemerkintä näkyy näytössä.

Kosketa pitkään .

Luettelo sijaintikohdan lähellä olevista erikoiskohteista näkyy.

Valitse haluttu erikoiskohde aloittaaksesi reittiopastuksen.

Yksityiskohtainen reittiopastuksen kuvaus ⇨ 38.

Erikoiskohteiden haku kategorian mukaan

Valitse **VALIK.** ja valitse sitten **Kiinnostavat kohteet.**



Valitse erikoiskohteiden pääkategoria, esim. **Matkustam.** ja valitse sitten alakategoria, esim. **Lentokenttä.** Uusi valikko tulee näyttoon.

Valitse hakualue, esim. **Auton lähellä** haun tarkentamiseksi.

Kun erikoiskohteiden haku on tehty, valitse haluttu erikoiskohde.

Hakeaksesi erikoiskohteita toisesta sijainnista valitse **Osoite.**

Hakeaksesi erikoiskohteita näppäimistön avulla (katso alla) valitse **Hae.**

Haku näppäimistön avulla

Valitse **VALIK.**, valitse **Hae**, syötä avainsana, esim. "Asema", syötä tai valitse kaupungin nimi ja vahvista syöttösi.

Kun erikoiskohteiden haku on tehty, valitse haluttu erikoiskohde.

Välietappireitit

Välietappi on reitin varrella sijaitseva kohde, joka otetaan huomioon reitin laskennassa lopulliseen kohteeseen. Voit luoda välietappireitin lisäämällä yhden tai useita välietappeja.

Syötä tai valitse välietappireitin lopullinen kohde ja aloita reittiopastus.

Reittiopastuksen ollessa aktiivinen valitse **VALIK.** ja valitse sitten **Reitti / etapit**.



Valitse **Lisää etappi** ja valitse sitten vaihtoehto osoitteen syöttöä varten, esim. **Etsi kiint. kohde (POI)**.

Syötä tai valitse uusi osoite. Osoite asetetaan välietappien luetteloon.

Syötä halutessasi lisää välietappeja yllä kuvatun mukaan.

Jos haluat muuttaa välietappien järjestystä:

Kosketa $\uparrow$ ja koskeä sitten näytössä olevia nuolia siirtääksesi luettelon kohtia ylös tai alas.

Valitse **Laske** reitin laskemiseksi uudelleen muutetun järjestyksen mukaan.

Palaa navigoinnin päävalikkoon valitsemalla **Lopeta**.

Näytä reitin yksityiskohtainen välietappien luettelo valitsemalla **Reitti-välilehti**.



Opastus

Navigointijärjestelmässä on reittiopastus, joka opastaa visuaalisilla ohjeilla ja äänikehoitteilla (ääniopastus).

Visuaaliset ohjeet

Visuaaliset ohjeet näkyvät näytössä.



Huomautus

Kun reittiopastus on käytössä etkä ole navigointisovelluksessa, kääntymisliikkeet näkyvät mittaristossa.

Puheopastus

Navigoinnin äänikehotteet ilmoittavat, mihin suuntaan tulee ajaa, kun lähestytään risteystä, jossa tulee kääntyä.


Aktivoi äänikehotto toiminto valitsemalla **VALIK**. navigoinnin päävalikossa, valitse **Asetukset**, valitse **Laulu-musiikki**-välilehti ja aktivoi tai deaktivoi **Aktivoidaan opastuksen ääniviestit**.

Jos äänikehotteet ovat käytössä, voit määrittää lisäksi, lausutaanko kadunnimet vai ei.

Toista viimeinen puheopastusohje koskettamalla kääntönuolta näytön vasemmalla puolella.

Reittiopastuksen asetukset

Valitse **VALIK**. navigoinnin päävalikosta ja valitse sitten **Navigointi-asetukset** avataksesi kyseisen valikon.

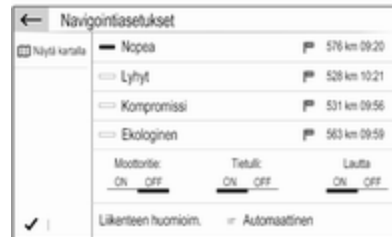

Kun valikko on avattu, navigointijärjestelmä laskee automaattisesti useita vaihtoehtoisia reittejä, esim. nopeimman reitin tai ekologisimman reitin.

Näytä eri reittivaihtoehdot kartalla valitsemalla **Näytä kartalla**.

Jos haluat esim. välttää moottoriteitä reitilläsi, aseta kyseinen vaihto **OFF**-tilaan.

Liikenteen huomioim.

Järjestelmä ottaa liikennetapahtumat huomioon määrittäessään reittiä kohteeseen.

Reittiä voi muokata aktiivisten liikenneviestien mukaan aktiivisen kohdeopastuksen aikana.

Toimintoa **Liikenteen huomioim.** varten on saatavilla kolme vaihtoehtoa:

Jos haluat, että järjestelmä muokkaa reittiä automaattisesti uusien liikenneviestien mukaan, valitse **Automaattinen**.

Jos haluat, että mielipidettäsi kysytään reitin muokkaamisen aikana, valitse **Haku käsin**.

Jos et halua, että reittejä muokataan, valitse **Ei mitään**.

Reittiopastuksen käynnistys, peruuttaminen, palauttaminen

Käynnistä reittiopastus syöttämällä tai valitsemalla kohteen osoite ⇨ 34. Tilanteesta riippuen reittiopastus voi alkaa automaattisesti, tai sinun on noudatettava joitakin näytöllä näkyviä ohjeita.

Peru reittiopastus valitsemalla **VALIK.** navigoinnin päävalikosta ja valitsemalla sitten **Lopeta navigointi**.

Palauta peruttu reittiopastus valitsemalla **VALIK.** navigoinnin päävalikosta ja valitsemalla sitten **Aloita opastus uudelleen**.

Käännösluettelo

Seuraava käännös ilmaistaan näytön vasemmassa reunassa.

Näytä nykyisellä reitillä olevat tulevat käännökset valitsemalla **VALIK.** navigoinnin päävalikosta, valitsemalla **Reitti / etapit** ja valitsemalla sitten **Reitti-välilehti**.



Näytä kääntymisliike kartalla koskettamalla halutun listakohdan vieressä olevaa nuolikuvaketta. Karttanäyttö siirtyy vastaavaan kohtaan.



Näytä edellinen tai seuraava kääntymisliike kartalla koskettamalla < tai >.

Välttääksesi sillä hetkellä kartalla näkyvän reittiosuuden kosketa ⇨.

Halutessasi voit valita vältettäväksi lisää reittiosioita.

Vahvista valintasi.

Puheentunnistus

Yleistä tietoa	41
Käyttö	42

Yleistä tietoa

Sisäänrakennettu puheentunnistus

Infotainment-järjestelmän sisäänrakennetun puheentunnistustoiminnon avulla voit käyttää useita Infotainment-järjestelmän toimintoja äänikomennoilla. Se havaitsee käskyt ja numerosarjat puhujasta riippumatta. Käskyt ja numerosarjat voidaan lausua pitämättä taukoa yksittäisten sanojen välillä.

Virheellisen käytön tai virheellisten kommentojen tapauksessa ääniohjaus-toiminto antaa visuaalista ja/tai akustista palautetta ja pyytää antamaan halutun käskyn uudelleen. Tämän lisäksi ääniohjaus kuittaa tärkeät käskyt ja kysyy tarvittaessa selvennyksiä.

Yleensä on eri tapoja sanoa komen-toja halutun toiminnon suorittami-seksi.

Huomautus

Jotta auton sisällä puhutut puhelut eivät aktivoi järjestelmän toimintoja vahingossa, puheentunnistus käynnistyy vasta aktivoinnin jälkeen.

Ohjeet

Tuetut kielet

- Kaikki Infotainment-järjestelmän näyttöä varten saatavissa olevat kielet eivät ole käytettävissä ääniohjausta varten.
- Jos puheentunnistus ei tue valittuna olevaa näyttökieltä, puheentunnistus ei ole käytettävissä.
Tässä tapauksessa sinun täytyy valita näyttöä varten toinen kieli halutessasi ohjata Infotainment-järjestelmää äänikomennoilla.
Näytön kielen vaihto ➔ 19.

Osoitteen syöttäminen vieraissa maissa oleville kohteille

Jos haluat syöttää äänikomennoilla ulkomailla sijaitsevan osoitteen tai kohteen, sinun täytyy vaihtaa infonäytön kieliasetus näyttämään kyseisen maan kieltä.

Jos näytön kieliasetus on englanti ja haluat syöttää Ranskassa sijaitsevan kaupungin nimen, sinun täytyy vaihtaa näyttökieleksi ranska.

Katso ohjeita näyttökielen vaihtamiseksi kohdasta "Kieli" luvusta "Järjestelmäasetukset" ⇨ 19.

Kohdeosoitteiden syöttämisjärjestys

Osoitteen osien syöttämisjärjestys ääniohjausta käytettäessä riippuu siitä, missä maassa kohde sijaitsee.

Jos puheentunnistusjärjestelmä hylkää antamasi osoitteen, toista komento antamalla osoitteen osat eri järjestyksessä.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta

Infotainment-järjestelmän puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta -sovelluksella puheentunnistuskomentoja voidaan käyttää älypuhelimessa.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta on käytettävissä puhelimen heijastussovellusten Apple CarPlay ja Android Auto avulla ⇨ 29.

Käyttö

Sisäänrakennettu puheentunnistus

Ääniohjauksen aktivointi

Huomautus

Ääniohjaus ei ole käytettävissä aktiivisen puhelun aikana.

Aktivointi ohjauspyörän painikkeella

Paina  ohjauspyörässä.

Audiojärjestelmä mykistyy, ääniviesti kehottaa sinua sanomaan komennon ja tärkeimmät käytettävissä olevat komennot sisältävät ohjevalikot näkyvät näytössä.

Heti kun ääniohjaustoiminto on valmiina äänikomentoa varten, kuuluu piippaus.

Voit nyt käynnistää järjestelmän toiminnon (esimerkiksi toistaa esiastetun radioaseman) sanomalla äänikomennon.

Äänikehotteiden äänenvoimakkuuden säätö

Paina äänenvoimakkuuspainiketta ohjauspyörässä ylös (äänenvoimakkuuden lisääminen)  tai alas (äänenvoimakkuuden alentaminen) .

Äänikehotteiden keskeyttäminen

Kokeneena käyttäjänä voit keskeyttää äänikehotteiden hetkeksi painamalla ohjauspyörässä .

Vaihtoehtoisesti voit sanoa "Aseta dialogitilaksi asiantuntija".

Piippaus kuuluu välittömästi ja komento voidaan sanoa ilman odotusaikaa.

Dialogijakson peruuttaminen

Peruuttaaksesi dialogijakson ja kytkeäksesi pois puheentunnistuksen paina  ohjauspyörässä.

Jos et sano mitään komentoa tietyn ajanjakson aikana, tai jos sanot komentoja, joita järjestelmä ei tunnista, dialogijakso peruuntuu automaattisesti.

Käyttö äänikomennoilla

Noudata ääniviestin antamia ja näytössä näkyviä ohjeita.

Parasta tulosta varten:

- Kuuntele äänikehote ja odota piippausta, ennen kuin sanot komennon tai vastaat.
- Sano "Ohje" tai lue näytön esimerkkikomennot.
- Äänikehote voidaan keskeyttää painamalla  uudelleen.
- Odota piippausta ja sano komento luonnollisesti, ei liian nopeasti, ei liian hitaasti.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta**Ääniohjauksen aktivointi**

Paina ohjauspyörän -painiketta pitkään, kunnes puheentunnistuskoko alkaa.

Äänikehoteiden äänenvoimakkuuden säätö

Käännä  ohjauspaneelissa tai paina äänenvoimakkuuspainiketta ohjauspyörässä ylöspäin (lisää äänenvoimakkuutta)  tai alaspäin (vähennä äänenvoimakkuutta) .

Puheentunnistuksen poiskytkentä

Paina  ohjauspyörässä. Puheentunnistuskoko on päättynyt.

Puhelin

Yleistä tietoa	44
Bluetooth-yhteys	45
Hätäpuhelu	46
Käyttö	47
Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet	49

Yleistä tietoa

Puhelinportaalin avulla voit puhua matkapuhelimeen auton mikrofonin ja kaiuttimien avulla ja käyttää tärkeimpiä matkapuhelintoimintoja auton infotainment-järjestelmän kautta. Puhelinportaalin käyttämiseksi matkapuhelin täytyy kytkeä Infotainment-järjestelmään Bluetoothin kautta.

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelintoimintoja. Käyttökelpoiset puhelintoiminnot riippuvat kulloisestakin matkapuhelimesta ja verkko-operaattorista. Lisätietoja saat matkapuhelimen käyttöohjeista tai verkko-operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Matkapuhelimet vaikuttavat ympäristösi. Tästä syystä on valmisteltu turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Sinun tulee tuntea soveltuvat ohjeet ennen puhelin-toiminnon käyttämistä.

⚠ Varoitus

Hands-free-toiminnon käyttäminen ajon aikana saattaa olla vaarallista, koska keskittymisesi häiriintyy puhelun aikana. Pysäköi auto ennen kuin käytät hands-free-toimintoa. Noudata kussakin maassa voimassa olevia säädöksiä.

Älä unohda noudattaa tietyillä alueilla voimassa olevia erityismääräyksiä ja kytke matkapuhelin aina pois päältä, jos matkapuhelimen käyttö on kielletty, matkapuhelin aiheuttaa häiriöitä tai vaarallisia tilanteita voi syntyä.

Bluetooth

Puhelinportaalin on sertifioinut Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Lisätietoja on saatavana Internetistä osoitteesta

<http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-yhteys

Bluetooth on radiostandardi esimerkiksi matkapuhelimien, älypuhelimien tai muiden laitteiden langatonta yhteyttä varten.

Laitteen pariliitoksen muodostaminen

Pariliitoksen muodostamisen yhteydessä suoritetaan PIN-koodien vaihto Bluetooth-laitteen ja Infotainment-järjestelmän välillä ja Bluetooth-laitteiden kytkentä Infotainment-järjestelmään.

Ohjeet

- Kaksi pariliitettyä Bluetooth-laitetta voi olla kytkettynä Infotainment-järjestelmään samanaikaisesti. Toinen laite handsfree-tilassa, toinen audion suoratois-tilassa, katso alla olevaa kuvausta Bluetooth-profiilin asetuksista.
Kahta laitetta ei voi kuitenkaan käyttää handsfree-tilassa yhtä aikaa.

- Yhdistäminen täytyy tehdä vain kerran, ellei laitetta poisteta yhdistettyjen laitteiden listasta. Jos laite on ollut aiemmin liitettyä, infotainment-järjestelmä luo yhteyden automaattisesti.
- Bluetoothin käyttö kuluttaa huomattavasti laitteen akkua. Kytke tästä syystä laite USB-liitäntään latausta varten.

Uuden laitteen pariliitoksen muodostaminen

1. Aktivoi Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.
2. Jos toinen Bluetooth-laite on jo kytketty:
Paina **↵**, valitse **VAIHTOE.**, valitse **Bluetooth-yhteys** ja kosketa sitten **↵ Hae**.
Jos mikään Bluetooth-laite ei ole sillä hetkellä kytkettynä:
Paina **↵** ja kosketa sitten **Bluetooth-haku**.
Kaikkien lähiympäristössä olevien Bluetooth-laitteiden haku suoritetaan.

3. Valitse näytetystä listasta Bluetooth-laite, jonka haluat liittää pariiksi.
4. Vahvista pariliitoksen muodostamisen menettely:
 - Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) on tuettu:
Kuittaa viestit infotainment-järjestelmässä ja Bluetooth-laitteessa.
 - Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) ei ole tuettu:
Infotainment-järjestelmässä: näytössä on viesti, joka pyytää syöttämään Bluetooth-laitteesi PIN-koodin.
Bluetooth-laitteessa: syötä PIN-koodi ja vahvista se.
5. Aktivoi pariliitettyyn älypuheliin haluamasi toiminnot ja vahvista asetuksesi. Voit muuttaa näitä Bluetooth-profiilin asetuksia milloin tahansa, katso alla.

Infotainment-järjestelmä ja laite liitetään pariaksi.

6. Puhelinmuistio ladataan automaattisesti infotainment-järjestelmään. Joissakin puhelimissa Infotainment-järjestelmälle on sallittava pääsy puhelinmuistioon. Vahvista tarvittaessa Bluetooth-laitteessa näkyvät viestit.

Jos Bluetooth-laite ei tue tätä toimintoa, näytetään asiaa koskeva viesti.

Pariliitettuja laitteita koskevat toiminnot

Paina , valitse **VAIHTOE.** ja valitse sitten **Bluetooth-yhteys.**

Kaikkien yhdistettyjen laitteiden luettelo näkyy näytössä.

Bluetooth-profiilin asetusten muuttaminen

Kosketa haluamaasi pariliitettyn laitteen vieressä olevaa symbolia .

Aktivoi tai deaktivoi profiilin asetuksia haluamallasi tavalla ja vahvista tekemäsi asetukset.

Pariliitettyn laitteen yhdistäminen

 osoittaa laitteet, jotka on pariliitetty mutta ei yhdistetty.

Valitse haluamasi laite sen yhdistämiseksi.

Laitteen kytkeminen irti

Yhdistettynä oleva laite tunnistetaan symbolista .

Valitse laite sen kytkemisesi irti.

Pariliitettyn laitteen poistaminen

Kosketa  näytön vasemmassa yläkulmassa näyttääksesi kunkin pariliitettyn laitteen vieressä olevat -kuvakkeet.

Kosketa  sen Bluetooth-laitteen vieressä, jonka haluat poistaa ja vahvista näytetty viesti.

Hätäpuhelu

Varoitus

Yhteyden muodostumista ei voida taata kaikissa tilanteissa. Tästä syystä ei pidä luottaa yksinomaan

matkapuhelimeen, kun on välitettävä erittäin tärkeitä tietoja (esim. tarvittaessa lääkärinhoitoa).

Joissakin verkoissa matkapuhelimessa täytyy olla oikein asennettu asianmukainen SIM-kortti.

Varoitus

Muista että voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimella jos alueen signaali on riittävän voimakas. Tietyissä olosuhteissa hätäpuheluita ei voida soittaa kaikissa matkapuhelinverkoissa; niitä ei ehkä voida soittaa kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelintoiminnot ovat käytössä. Voit tiedustella tästä paikallisilta verkkooperaattoreilta.

Hätänumero vaihtelee alue- ja maakohtaisesti. Selvitä etukäteen kyseessä olevan alueen hätänumero.

Hätäpuhelun soittaminen

Soita hätänumeroon (esimerkiksi 112).

Puhelin muodostaa yhteyden hätäkeskukseen.

Vastaa hätäkeskuksen henkilökunnan esittämiin kysymyksiin.

⚠ Varoitus

Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen kehotuksen hätäkeskuksesta.

Käyttö

Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit käyttää monia matkapuhelimen toimintoja infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus

Matkapuhelimen käyttö, esimerkiksi puhelimeen vastaaminen tai äänenvoimakkuuden säätäminen, on edelleen mahdollista handsfree-toiminnossa.

Kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu yhteys, matkapuhelimen tiedot lähetetään infotainment-järjestelmään. Tämä saattaa kestää jonkin aikaa riippuen matkapuhelimesta ja siirretävän tiedon määrästä. Tänä aikana matkapuhelinta voidaan käyttää vain rajoitetusti infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelinportaalin toimintoja. Tästä syystä poikkeamat alla kuvatuista toiminnoista ovat mahdollisia.

Puhelimen päävalikko

Näytä puhelimen päävalikko painamalla .



Huomautus

Puhelinpäävalikko on käytettävissä vain jos matkapuhelin on liitetty Infotainment-järjestelmään Bluetooth-yhteyden kautta. Katso tarkka kuvaus sivulta  45.

Monia matkapuhelimen toimintoja voidaan nyt ohjata puhelimen päävalikon (ja siihen liittyvien alavalikkojen) kautta sekä ohjauspyörän puhelin-säätimillä.

Puhelun soittaminen

Puhelinnumeron syöttäminen

Syötä puhelinnumero näppäimistöllä puhelimen päävalikossa.



Heti kun numeroita syötetään, niitä vastaavat yhteystietoluettelon numerot näytetään aakkosjärjestyksessä.

Kosketa haluamaasi kohtaa soittaaksesi puhelun.

Yhteystietoluettelon käyttö

Yhteystietoluettelo sisältää yhdistetyn Bluetooth-laitteen puhelinmuistion yhteystiedot ja kaikki navigointijärjestelmän yhteystiedot.

Valitse **Yhteystiedot** ja valitse sitten haluttu luettelotyyppi.



Yhteystiedon haku

Vaihtaaksesi <etunimen mukaan järjestettyjen> ja <sukunimen mukaan järjestettyjen> välillä kosketa .

Vieritä luetteloa koskettamalla kirjainta vierityspalkissa,  tai .

Hae yhteystieto näppäimistön avulla koskettamalla **Hae**.

Yhteystiedon muokkaaminen tai poistaminen

Valitse  yhteystiedon vierestä ja valitse sitten haluttu vaihtoehto.

Jos haluat lisätä valokuvan yhteystietoon:

Liitä USB-laite, jossa haluttu valokuva on tallennettuna, USB-liitäntään , kosketa valokuvakehystä ja valitse sitten haluttu kuva.

Lataa valittu valokuva järjestelmään vahvistamalla valinta.

Soittohistorian käyttö

Kaikki vastatut, soitetut ja vastaamattomat puhelut tallennetaan.

Valitse **Puhelut** ja valitse sitten haluttu luettelo.

Valitse haluttu luettelon yhteystieto soittaaksesi siihen.

Tuleva puhelu

Jos järjestelmä on puhelun tullessa audiotilassa, esim. radio- tai USB-tilassa, audiolähde mykistyy puhelun ajaksi.

Näytössä näkyy soittajan numero tai nimi.



Vastaa puheluun koskettamalla ☎.
Hylkää puhelu koskettamalla ⤴.
Aseta puhelu pitoon koskettamalla II.
Palaa puheluun koskettamalla ►.
Seuraava valikko näkyy meneillään olevan puhelun aikana.



Mykistä Infotainment-järjestelmän mikrofoni koskettamalla **Mikrofoni off**.
Jatka keskustelua matkapuhelimella (yksityinen tila), koskettamalla ✕
Yksityinen. Kytke keskustelu takaisin Infotainment-järjestelmän kautta koskettamalla ☎ **Yksityinen**.

Huomautus

Jos poistut autosta ja lukitset sen ollessasi edelleen puhelunkeskustelun yksityistilassa, Infotainment-järjestelmä voi pysyä päällekytkettynä kunnes poistut Infotainment-järjestelmän Bluetooth-vastaanotto-alueelta.

Tulevien puhelujen asettaminen aina pitoon

Turvallisuussyistä puhelinportaali voi asettaa oletuksena kaikki tulevat puhelut pitoon.

Aktivoidaksesi tämän toiminnon valitse **VAIHTOE.**, valitse **Turvaluokitus** ja valitse sitten **Saapuvat puhelut pitoon**.

Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet

Asennus- ja käyttöohjeet

Matkapuhelimen asennuksessa ja käytössä on noudatettava autokohtaisia asennusohjeita sekä puhelimen ja handsfree-laitteiston valmistajien käyttöohjeita. Muutoin auton tyyppi-
hyväksyntä voi mitätöityä (EU:n direktiivi 95/54/EY).

Häiriöttömän toiminnan suositellut edellytykset:

- Ammattimaisesti asennettu ulkoinen antenni mahdollisimman laajan kuuluvuuden tuottamiseksi
- Suurin lähetysteho 10 wattia
- Puhelimen asennus soveltuvaan kohtaan, huomioi käyttöohjekirjan huomautus kohdassa

Turvatyynyjärjestelmä.

Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoantennin ja puhelimen telineen asennuksesta sekä lähetysteholtaan yli 10 W:n laitteiden käytön mahdollisuuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta saa käyttää handsfree-laitteiston kanssa matkapuhelinstandardien GSM 900/1800/1900 ja UMTS kyseessä ollessa vain silloin, kun matkapuhelimen maksimilähetysteho ei GSM 900:lla ylitä 2 wattia eikä muussa tapauksessa 1 wattia.

Turvallisuussyistä emme suosittele puhelimen käyttöä ajon aikana. Handsfree-laitteistoa käytettäessäkin voi huomio kohdistua pois liikenteestä.

⚠ Varoitus

Matkapuhelimien, jotka eivät täytä yllä mainittuja matkapuhelinstandardia, ja radiolaitteiden käyttö on sallittua vain auton ulkopuolisella antennilla varustettuna.

Huomio

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta ja radiolaitteet voivat aiheuttaa auton elektronikkaan häiriöitä, jos yllä mainittuja määräyksiä ei noudateta.

Hakemisto

A

Aaltoalueen valinta.....	21
Aika	
säädä.....	19
Ajan ja päivämäärän säätö.....	19
Alueellinen.....	23
Aluetointo.....	23
Asemien haku.....	21
Asemien tallennus.....	21
Automaattinen äänenvoimakkuus	18

B

Balance.....	17
Bluetooth	
Bluetooth-musiikkivalikko.....	27
Bluetooth-yhteys.....	45
Laitteen liittäminen.....	26
Pariliitoksen muodostaminen...	45
Puhelin.....	47
Yleistä tietoa.....	26
Bluetooth-musiikin aktivointi.....	27
Bluetooth-yhteys.....	45

C

CD-soitin.....	25
CD-soittimen kytkeminen päälle...	25

D

DAB.....	23
Digitaalinen radiolähetys.....	23

E

Erikoiskohteet.....	34
Esivalinnat	
Asemien haku.....	21
Asemien tallennus.....	21

F

Fader.....	17
------------	----

H

Hätäpuhelu.....	46
-----------------	----

I

Infotainment-järjestelmän	
käynnistäminen.....	10
Infotainment-järjestelmän	
käyttösäätimet.....	8
Intellitext.....	23

J

Järjestelmäasetukset.....	19
---------------------------	----

K

Kartat.....	31
Kohdeopastus.....	38
Kohteen syöttäminen	34
Kosketusmerkkiäänien	
voimakkuus.....	18
Kuvatiedostot.....	26
Kuvien näyttäminen.....	28
Käyttö.....	10, 21, 25, 31, 42, 47
Bluetooth.....	26

CD.....	25
Navigointijärjestelmä.....	31
Puhelin.....	47
Radio.....	21
Ulkoiset laitteet.....	26
USB.....	26
Valikko.....	14
Käyttösäätimet	
Infotainment-järjestelmä.....	8
Ohjauspyörä.....	8
Käyttösäätimet, yleiskuva.....	8
Käännösluettelo.....	38
L	
Liikenneongelmat.....	38
M	
Matkapuhelimet ja CB- radiolaitteet	49
Mykistys.....	10
N	
Navigointi	
Edelliset kohteet.....	34
Kartan käyttö.....	31
Kartan päivitys.....	30
Karttaosio.....	31
Kohdeopastus.....	38
Kohteen syöttäminen.....	34
Käännösluettelo.....	38
Liikenneongelmat.....	38

Nykyinen sijainti.....	31
TMC-asemat.....	30, 38
Välietappireitti.....	34
Yhteystiedot.....	34
Navigointijärjestelmän aktivointi... ..	31
Näyttö	
kirkkauden säätö.....	19
vaihda kieli.....	19
Näyttöasetukset.....	28
Näytön kielen vaihto.....	19

O

Ohjelmiston päivitys.....	19
Omat asetukset.....	19
Opastus	38
Osoitekirja.....	34

P

Pariliitoksen muodostaminen.....	45
Perustoiminnot.....	14
Profiilin asetukset.....	19
Puhelimen aktivointi.....	47
Puhelimen heijastaminen.....	29
Puhelin	
Bluetooth.....	44
Bluetooth-yhteys.....	45
Hätäpuhelut.....	46
Numeron syöttäminen.....	47
Puhelimen päävalikko.....	47
Puhelinmuistio.....	47
Puheluhistoria.....	47

Toiminnot puhelun aikana.....	47
Tuleva puhelu.....	47
Yhteystiedot.....	47
Yleistä tietoa.....	44
Puhelinmuistio.....	47
Puheluhistoria.....	47
Puheopastus.....	31
Puheviestien äänenvoimakkuus... ..	18
Päivämäärä	
säädä.....	19

R

Radio	
Aaltoalueen valinta.....	21
Aktivointi.....	21
Alueellinen.....	23
Aluetoiminto.....	23
Asemahaku.....	21
Asemien haku.....	21
Asemien tallennus.....	21
Asemien virittäminen.....	21
DAB-ilmoitukset.....	23
DAB:n konfigurointi.....	23
Digitaalinen radiolähetys (DAB)	23
Esivalinnat.....	21
Intellitext.....	23
Käyttö.....	21
Radio data system (RDS).....	23
RDS:n konfigurointi.....	23
Radio data system (RDS)	23

Radion aktivoiminen.....	21
RDS.....	23

S

Soita

Puhelun soittaminen.....	47
Soittoääni.....	47
Toiminnot puhelun aikana.....	47
Tuleva puhelu.....	47
Soittoääni.....	47
Soittoäänen voimakkuus.....	18

T

Taajuuskorjain.....	17
Tehtaan oletusasetukset.....	19
Tiedostomuodot.....	26
Kuvatiedostot.....	26
Äänitiedostot.....	26
TMC-asemat.....	30

U

USB

Laitteen liittäminen.....	26
USB-audiovalikko.....	27
USB-kuvavalikko.....	28
Yleistä tietoa.....	26
USB-kuvan aktivoiminen.....	28
USB-äänentoiston aktivoiminen...	27

V

Valikoiden käyttö.....	14
Välitappireitti.....	34

Y

Yhteystiedot.....	34, 47
Yleistä tietoa.....	25, 26, 30, 41, 44
Bluetooth.....	26
DAB.....	23
Infotainment-järjestelmä.....	6
Navigointi.....	30
Puhelin.....	44
USB.....	26
Älypuhelinsovellukset.....	26

Ä

Älypuhelin.....	26
Puhelimen heijastaminen.....	29
Älypuhelinsovellusten käyttö.....	29
Äänensävyn asetukset.....	17
Äänentoisto.....	27
Äänenvoimakkuus	
Automaattinen	
äänenvoimakkuus.....	18
Kosketusmerkkiäänen	
voimakkuus.....	18
Mykistystoiminto.....	10
Nopeuden mukaan muuttuva	
äänenvoimakkuus.....	18
Puheviestit.....	18

Soittoäänen voimakkuus.....	18
Äänenvoimakkuuden säätö.....	10
Äänenvoimakkuusasetukset.....	18
Ääniohjaus.....	41
Äänitiedostot.....	26

R 4.0 IntelliLink

Johdanto	56
Perustoiminnot	64
Radio	70
Ulkoiset laitteet	76
Puheentunnistus	83
Puhelin	84
Hakemisto	94

Johdanto

Yleistä tietoa	56
Varkaudenestotoiminto	57
Käyttösäätimet, yleiskuva	58
Käyttö	61

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

Radion viritystoiminnoilla voit rekisteröidä enintään 25 asemaa viidelle suosikkisivulle.

Voit yhdistää Infotainment-järjestelmään audion lisälähteiksi ulkoisia tietojen tallennusjärjestelmiä joko kaapeliyhteyden tai Bluetooth®-yhteyden avulla.

Lisäksi Infotainment-järjestelmä mahdollistaa matkapuhelimesi helpon ja turvallisen käytön autossa.

Voit käyttää myös erityisiä älypuhelimien sovelluksia Infotainment-järjestelmän kautta.

Infotainment-järjestelmää voi valinnaisesti käyttää ohjauspaneelin kosketusnäytön ja näyttöpainikkeiden, ohjauspyörän säätimien tai - jos matkapuhelimesi sallii sen - puheentunnistuksen avulla.

Käyttösäätimien tarkkaan harkitun muotoilun, kosketusnäytön ja selkeiden näyttöjen ansiosta järjestelmän käyttö on helppoa ja intuitiivista.

Huomautus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

Varoitus

Infotainment-järjestelmää tulee käyttää siten, että autolla voidaan ajaa turvallisesti kaikissa tilanteissa. Jos olet epävarma, pysäytä auto ja käytä Infotainment-järjestelmää auton ollessa paikallaan.

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä sihi-
nää, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton
katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähetti-
meen nähden
- monitievastaanotto heijastumista
johtuen
- katvealueet

Varkaudenestotoiminto

Infotainment-järjestelmässä on elekt-
roninen turvajärjestelmä varkauden-
estoa varten.

Infotainment-järjestelmä toimii siksi
vain tietyssä autossa ja on siten
varkaalte arvoton.

Käytösäätimet, yleiskuva

Käytösäätimet



1	Näyttö/kosketusnäyttö	64
2	Aloitusvalikko	64
	Näyttönäppäimet seuraavien käyttöä varten:	
	Audio: audiotoinnot	
	Galleria: kuva- ja elokuvatoiminnot	
	Puhelin: matkapuhelimen toiminnot	
	Projekti: puhelimen heijastaminen	
	Asetukset: järjestelmäasetukset	
3	Ajan, päivämäärän ja lämpötilan näytöt	68
4		
	Lyhyt painallus: puhelimen valikon avaaminen	87
	tai puhelimen heijastustoiminnon avaaminen (jos otettu käyttöön)	82
	Pitkä painallus: puheen-tunnistuksen käyttöön ottaminen	83

5		
	Lyhyt painallus: siirtyminen seuraavaan asemaan, kun radio on käytössä	70
	tai siirtyminen seuraavaan kappaleeseen, kun ulkoinen laite on käytössä	78
	Pitkä painallus: haku ylös, kun radio on käytössä	70
	tai pikakelaus eteenpäin, kun ulkoinen laite on käytössä	78
6		
	Lyhyt painallus: Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle, jos se on sammutettu	61
	tai järjestelmän mykistäminen, jos se on toiminnassa	61

	Pitkä painallus: Infotainment-järjestelmän kytkeminen pois päältä	61
	Kääntäminen: äänenvoimakkuuden säätö ...	61
7		
	Lyhyt painallus: siirtyminen edelliseen asemaan, kun radio on käytössä	70
	tai siirtyminen edelliseen kappaleeseen, kun ulkoinen laite on käytössä	78
	Pitkä painallus: haku alas, kun radio on käytössä	70
	tai pikakelaus taaksepäin, kun ulkoinen laite on käytössä	78
8		
	Lyhyt painallus: aloitusvalikon avaaminen	61
	Pitkä painallus: puhelimen heijastustoiminnon avaaminen (jos otettu käyttöön)	82

Ohjauspyörän kauko-ohjaimet

**1 SRC (lähde)**

Audiolähteen valinta 61

2 Δ / ▽

Seuraavan/edellisen esivalitun radioaseman valinta, kun radio on käytössä 70

tai seuraavan/edellisen kappaleen/kuvan valinta, kun ulkoinen laite on käytössä 76

tai seuraavan / edellisen merkinnän valinta
puhelu- / yhteystietoluettelossa puhelinportaalin ollessa käytössä ja
puhelu- / yhteystietoluettelon auki 87**3 ✓**Lyhyt painallus:
kotivalikon näyttö

Pitkä painallus: jos Apple CarPlay™ tai Android™ Auto on aktivoituna, kyseisen valikon näyttö 82

4 ✕

Mykistystoiminnon kytkentä päälle/pois 61

5 ± / ▮Kääntäminen ylöspäin/
alaspäin:
äänenvoimakkuuden lisääminen/vähentäminen**6 📞**

Puheluun vastaaminen 87

tai puhelu-/yhteystietoluettelon avaaminen 87

tai vaihtaminen puhelujen välillä, kun puheluja on pidossa 87

7 🗣️

Puheentunnistuksen aktivointi 83

Käyttö

Käyttösäätimet

Infotainment-järjestelmää käytetään toimintopainikkeilla, kosketusnäytöllä ja näytössä näkyvien valikoiden avulla.

Käskyt annetaan:

- ohjauspaneelin keskusohjausyksiköllä ⇨ 58
- kosketusnäytössä ⇨ 64
- ohjauspyörän audiosäätimillä ⇨ 58
- puheentunnistuksella ⇨ 83

Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle tai pois

Kytke järjestelmä päälle painamalla lyhyesti ☹. Päälle kytkennän jälkeen viimeksi käytössä ollut infotainment-lähde aktivoituu.

Huomautus

Jotkin Infotainment-järjestelmän toiminnot ovat käytettävissä vain sytytysvirran ollessa kytkettynä tai moottorin käydessä.

Kytke järjestelmä pois painamalla pitkään ☹.

Automaattinen poiskytkentä

Jos Infotainment-järjestelmä on kytketty päälle painamalla ☹ sytytysvirran ollessa katkaistuna, se kytkeytyy automaattisesti uudestaan pois päältä 10 minuutin kuluttua.

Äänenvoimakkuuden säätö

Kierrä: ☹. Nykyinen säätö näytetään näytössä.

Kun Infotainment-järjestelmä kytkeään päälle, viimeksi valittu äänenvoimakkuus on käytössä, jos se on alhaisempi kuin suurin äänenvoimakkuus käynnistettäessä. Katso tarkka kuvaus sivulta ⇨ 67.

Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus

Kun nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus on käytössä, ⇨ 67 äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti tiemelun ja tuulensuhinan mukaan ajon aikana.

Mykistys

Mykistä Infotainment-järjestelmä painamalla ☹.

Mykistystoiminnon peruuttaminen: paina ☹ uudelleen. Äänenvoimakkuus säädetään viimeksi valitulle tasolle.

Toimintatilat

Näytä aloitusvalikko painamalla ☹.

Huomautus

Katso yksityiskohtainen kuvaus valikoiden käytöstä kosketusnäytön kautta ⇨ 64.

Audio

Avaa viimeksi valitun audiotilan päävalikko valitsemalla **Audio**.

Tuo valintapalkki näyttöön valitsemalla näytössä **Lähde**.



Siirtyminen toiseen audiotilaan: kosketa jotakin valintapalkin kohdetta.

Katso tarkat kuvaukset seuraavista:

- Radiotoiminnot ⇨ 70
- Ulkoiset laitteet (**USB, Bluetooth**) ⇨ 78

Huomautus

Voit palata parhaillaan aktiiviseen audionäyttöön koskettamalla minkä tahansa näytön yläreunassa ☺.

Galleria

Avaa esim. USB-muistitikun tai älypuhelimien kaltaisiin ulkoisiin laitteisiin tallennettujen tiedostojen kuva- ja videovalikko valitsemalla **Galleria**.

Tuo kuva- tai videovalikko näkyviin valitsemalla  tai . Näytä haluamasi kuva tai elokuva näytössä valitsemalla vastaava kuva- tai videotiedosto.



Katso tarkat kuvaukset seuraavista:

- Kuvatoiminnot ⇨ 79
- Elokuvatoiminnot ⇨ 80

Puhelin

Ennen kuin puhelintoimintoa voidaan käyttää, Infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille on muodostettava yhteys.

Katso yksityiskohtainen kuvaus Bluetooth-yhteyden valmistelusta ja luomisesta infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille, ⇨ 84.

Jos matkapuhelin on yhdistetty, tuo päävalikko näyttöön valitsemalla **Puhelin**.



Katso yksityiskohtainen kuvaus matkapuhelimen käytöstä infotainment-järjestelmän kautta ⇨ 87.

Projektio

Näytä Infotainment-järjestelmässä näkyvät älypuhelimesi sovellukset yhdistämällä älypuhelimesi.

Aloita heijastustoiminto valitsemalla

Projektio.

Yhdistetystä älypuhelimesta riippuen näyttöön tulee päävalikko, jossa on erilaisia käytettävissä olevia sovelluksia.

Katso tarkka kuvaus sivulta ⇨ 82.

Asetukset

Avaa erilaisten järjestelmään liittyvien asetusten valikko (esimerkiksi

Kosketuksen äänivahvistus -toiminnon käytöstä poistaminen) valitsemalla **Asetukset**.

Perustoiminnot

Perustoiminnot	64
Äänensävyn asetukset	66
Äänenvoimakkuusasetukset	67
Järjestelmäasetukset	68


Perustoiminnot

Infotainment-järjestelmän näytössä on kosketusherkkä pinta, joka mahdollistaa näytettävien valikoiden suoran ohjauksen.

Huomio

Älä käytä teräviä tai kovia esineitä kuten kuulakärkikyniä, lyijykyniä tai vastaavia näytön koskettamiseen.

↵-näyttönäppäin

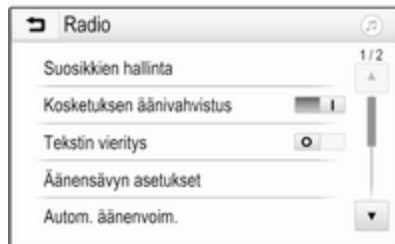

Käyttäessäsi valikkoja voit palata seuraavaksi ylemmälle valikkotasolle painamalla kyseisessä alivalikossa ↵.

Jos ↵-näyttöpainike ei näy näytössä, olet kyseisen valikon ylimmällä tasolla. Siirry kotinäyttöön painamalla ↵.

Näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valinta tai aktivointi



Kosketa näyttöpainiketta tai valikko-kohtaa.

Vastaava järjestelmätoiminto aktivoituu, näytössä näkyy viesti tai siihen avautuu alavalikko, jossa on lisää valintamahdollisuuksia.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valitsemiseksi tai aktivoimiseksi kosketusnäytön kautta kuvataan muodossa "...valitse <painikkeen nimi>/<kohteen nimi>".

Aloitussvalikon kohteiden siirtäminen



Kosketa siirrettävää elementtiä pitkään, kunnes punaiset kehykset näkyvät kuvakkeiden ympärillä. Siirrä sormesi haluttuun kohtaan ja vapauta elementti.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

Kaikki muut kohdat järjestetään uudelleen.

Paina jotakin ohjauspaneelin painikkeista poistuaksesi muokkaustilasta.

Huomautus

Muokkaustila sulkeutuu automaattisesti, kun 30 sekuntiin ei tehdä mitään.

Luetteloiden vieritys



Jos valittavana on enemmän kohtia kuin näyttöön mahtuu, luetteloa vieritettävä.

Voit vierittää valikkokohtien luetteloa seuraavilla tavoilla:

- Aseta sormesi näytölle ja liikuta sitä ylös tai alas.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.


- Kosketa ▼ tai ▲ vierityspalkin ylä- tai alaosassa.
- Siirrä vierityspalkin liukusäädintä ylös ja alas sormellasi.

Palaa luettelon yläosaan koskettamalla luettelon otsikkoa.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa luettelon kohtaan vieritys kosketusnäytön avulla kuvataan seuraavasti: "... vieritä kohtaan <kohdan nimi>".

Sivujen selaaminen

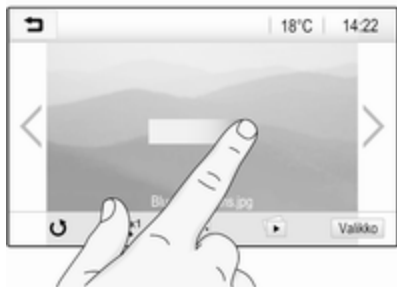

Huomautus

Sivut ovat selattavissa vain, jos käytettävissä olevia sivuja on useampi kuin yksi.

Selaaminen sivulta toiselle:

- Aseta sormesi näytölle ja liikuta sitä vasemmalle siirtyäksesi seuraavalle sivulle tai oikealle siirtyäksesi edelliselle sivulle.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormeaa tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

- Kosketa näytössä > tai <.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa sivujen selaus kosketusnäytön avulla kuvataan seuraavasti: "... selaa...sivulle...".

Äänensävyn asetukset

Äänensävyasetus voidaan tehdä äänensävyn asetusvalikossa. Valikkoon pääsee kustakin audiopäävalikosta.

Avaa äänensävyn asetusvalikko valitsemalla **Valikko** kyseisen audiopäävalikon alarivillä. Selaa tarvittaessa

valikkokohtien luetteloa ja valitse **Äänensävyn asetukset**. Kyseinen valikko tulee näyttöön.



Taajuuskorjain-tila

Optimoi tällä asetuksella äänensävy musiikkityyliä varten, esim. **Rock** tai **Klassinen**.

Valitse haluamasi äänityyli näytön alaosassa olevasta valintapalkista. Jos valitset vaihtoehdon **Mukautettu**, voit säätää seuraavia asetuksia käsin.

Basso

Käytä tätä asetusta audiolähteiden matalien taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetusta koskettamalla + ja -.

Keski

Käytä tätä asetusta audiolähteen keskialueen taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetusta koskettamalla + ja -.

Diskantti

Käytä tätä asetusta audiolähteiden korkeiden taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetusta koskettamalla + ja -.

Äänitasapainon ja häivytyksen säätäminen

Säädä äänitasapainoa ja häivytystä käyttämällä valikon oikealla puolella olevaa kuvaa.

Määritä matkustamon kohta, jossa ääni on korkeimmalla tasolla, koskettamalla vastaavaa kohtaa kuvassa. Voit myös siirtää punaisen merkin haluamaasi kohtaan.

Huomautus

Äänitasapainon ja häivytyksen asetukset koskevat kaikkia audiolähteitä. Niitä ei voida säätää erikseen kullekin audiolähteelle.

Äänenvoimakkuusasetukset**Käynnistyksen enimmäisäänenvoimakkuuden säätäminen**

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio**, selaa luetteloa ja valitse sitten **Maks. alkuäänenv.**

Säädä asetusta koskettamalla + ja -.

Nopeuden mukaan muuttuvan äänenvoimakkuuden säätö

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio**, selaa luetteloa ja valitse sitten **Autom. äänenvoim.**

Säädä äänenvoimakkuuden mukautuksen voimakkuutta valitsemalla jokin luettelon vaihtoehdoista.

Pois: äänenvoimakkuus ei nouse auton nopeuden kasvaessa.


Korkea: maksimi äänenvoimakkuuden nousu auton nopeuden kasvaessa.

Kosketuksen palauteäänitoiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Jos kosketuksen palauteäänitoiminto on aktivoitu, jokaisesta näyttöpainikkeen tai valikkokohdan koskettamisesta annetaan merkkiääni.

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio** ja vieritä sitten luetteloa **Kosketuksen äänivahvistus**-kohtaan.

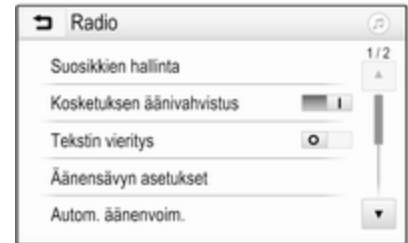

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **Kosketuksen äänivahvistus**-kohdan vieressä olevaa näyttöpainiketta.

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus

Sääda liikennetiedotusten äänenvoimakkuutta asettamalla haluamasi äänenvoimakkuus, kun järjestelmä toistaa liikennetiedotusta. Järjestelmä tallentaa vastaavan asetuksen.


Järjestelmäasetukset

Seuraavat asetukset koskevat koko järjestelmää. Kaikki muut asetukset on kuvattu tämän käyttöoppaan kyseisissä luvuissa.

Ajan ja päivämäärän asetukset

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Aika ja päivämäärä**.

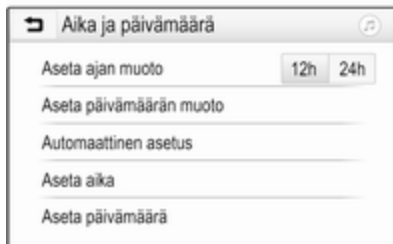

Aseta ajan muoto

Valitse haluamasi aikaformaatti koskettamalla näyttöpainiketta **12 h** tai **24 h**.

Aseta päivämäärän muoto

Valitse haluamasi päiväformaatti valitsemalla **Aseta päivämäärän muoto** ja valitsemalla sitten alavalikon vaihtoehdoista.

Automaattinen asetus

Valitse **Automaattinen asetus** asetaaksesi joko automaattisen tai manuaalisen ajan ja päivämäärän asetuksen.

Valitse **Päällä - RDS** ajan ja päivämäärän automaattista asettamista varten.

Valitse **Pois - manuaalinen** ajan ja päivämäärän manuaalista asettamista varten. Jos **Automaattinen asetus** on asetettu valintaan **Pois - manuaalinen**, alavalikon kohdat **Aseta aika** ja **Aseta päivämäärä** ovat valittavissa.

Aseta aika ja päivämäärä

Valitse **Aseta aika** tai **Aseta päivämäärä** ajan ja päivämäärän asetuksia varten.

Kosketa **+** ja **-** asetusten säätämiseksi.

Kieliasetukset

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Näytä kyseinen valikko valitsemalla **Kieli(Language)**.

Valitse valikkotekstien kieli koskettamalla haluamaasi kieltä.

Tekstin vieritystoiminto

Jos näytössä näytetään pitkä teksti, esimerkiksi laulujen tai radioasemien nimiä, sitä voidaan joko vierittää jatkuvasti tai vierittää kerran ja näyttää tyypistetyssä muodossa.

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio**.



Ota **Tekstin vieritys** käyttöön, jos haluat, että tekstiä vieritetään jatkuvasti.

Jos haluat, että tekstiä vieritetään vähän kerrassaan, poista asetus käytöstä.

Musta näyttö -toiminto

Jos et halua nähdä valaistua näyttöä esim. yöaikaan, voit sammuttaa näytön.

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Selaa luetteloa ja valitse **Sammuta näyttö**. Näyttö sammuu. Audiotoiminnot pysyvät aktiivisina.

Kytke näyttöön virta uudelleen koskettamalla näyttöä tai painamalla painiketta.

Tehdasasetukset

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Selaa luetteloa ja valitse **Palauta tehdasasetukset**.

Voit palauttaa kaikki auton rääätälöintiasetukset valitsemalla **Palauta auton asetukset**.

Voit poistaa Bluetooth-laitteet, joihin on muodostettu pariliitos, yhteystietoluettelot ja tallennetut puhepostinumerot valitsemalla **Tyhjennä kaikki yksityiset tiedot**.

Voit palauttaa äänensävyn ja äänen voimakkuuden asetukset, poistaa kaikki suosikit ja poistaa soittoäänien valinnan valitsemalla **Nollaa radion asetukset**.

Kaikissa tapauksissa näyttöön tulee varoitusviesti. Palauta asetukset valitsemalla **Jatka**.

Järjestelmäversio

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Selaa luetteloa ja valitse **Ohjelmistotiedot**.

Jos USB-laite on yhdistetty, voit tallentaa auton tiedot tähän USB-laitteeseen.

Valitse **Järjestelmäpäivitys** ja sitten **Tallenna ajoneuvo USB:hen**.

Pyydä korjaamosta tietoja järjestelmän päivityksestä.

Auton asetukset

Auton asetukset on kuvattu auton ohjekirjassa.

Radio

Käyttö	70
Asemahaku	70
Suosikkiluettelot	72
Radio data system (RDS)	72
Digitaalinen radiolähetys	74

Käyttö

Radion aktivoiminen

Paina  ja valitse sitten **Audio**. Viimeksi valittu äänitoimintojen päävalikko näytetään.

Avaa valintapalkki koskettamalla **Lähde** aktiivisen radiopäävalikon alarivillä.



Valitse haluamasi taajuusalue.

Valitun aaltoalueen viimeksi kuunneltua asemaa vastaanotetaan.

Asemahaku

Automaattinen asemanhaku



Toista asemamuistin edellinen tai seuraava asema painamalla tai koskettamalla lyhyesti ohjauspaneelissa tai näytössä  tai .

Manuaalinen asemanhaku

Paina ohjauspaneelissa pitkään  tai . Vapauta, kun haluttu taajuus on lähes löytynyt.

Seuraava vastaanotettavissa oleva asema haetaan ja sitä soitetaan automaattisesti.

Huomautus

FM-aaltoalue: kun RDS-toiminto on aktivoitu, vain RDS-asemia ➔ 72 haetaan, ja kun radion liikennetiedotuspalvelu (TP) on aktivoitu, vain liikennetiedotuksia lähettäviä asemia ➔ 72 haetaan.

Asemien virittäminen

Kosketa näytössä . **Suora viritys-**näyttö avautuu.



Syötä haluttu taajuus. Poista syötetyt numerot painamalla . Voit lopuksi säätää syöttöä koskettamalla tarvittaessa  tai .

Toista asema vahvistamalla syöttämäsi tiedot.

Asemauettelot

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalkko koskettamalla **Valikko** aktiivisen radiopäävalikon alarivillä.

Valitse **Asemauettelo**. Kaikki kyseisellä aaltoalueella ja kulloisellakin vastaanottoalueella kuuluvat asemat näytetään.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Kuunneltavan radioaseman osoittaa sen nimen vieressä oleva ► -merkki.

Kategorialuettelot

Useat radioasemat lähettävät PTY-koodia, joka määrittelee lähetettävän ohjelman tyyppin (esim. uutiset). Jotkut asemat myös vaihtavat PTY-koodia kulloinkin lähetettävän ohjelman sisällöstä riippuen.

Infotainment-järjestelmä tallentaa nämä ohjelmatyypin mukaan lajitellut asemat vastaavaan kategorialuetteloon.

Huomautus

Luokat-luettelokohta on käytettävissä vain FM- ja DAB-aaltoalueilla.

Etsi asemien määrittämää ohjelmatyyppejä valitsemalla **Luokat**.

Näyttöön tulee luettelo saatavana olevista ohjelmatyypeistä.

Valitse haluamasi ohjelmatyypin. Näyttöön tulee luettelo asemista, jotka lähettävät valitun tyyppistä ohjelmaa.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Kuunneltavan radioaseman osoittaa sen nimen vieressä oleva ► -merkki.

Asemauetteloiden päivitys

Jos aaltoaluekohtaiseen asemauetteloon tallennettuja asemia ei voida enää vastaanottaa, AM- ja DAB-asemauettelot on päivitettävä.

Huomautus

FM-asemauettelo päivitetään automaattisesti.

Valitse aktiivisen radiopäävalikon alimmalla rivillä **Valikko** ja valitse sitten **Päivitä asemaluettelo**.

Huomautus

Jos aaltoaluekohtainen asemaluettelo päivitetään, vastaava kategorialuettelo päivitetään myös.

Asemahaku käynnistyy ja asiasta ilmoittava viesti näytetään. Kun haku on tehty, näytetään kyseinen asemaluettelo.

Huomautus

Kuunneltavan radioaseman osoittaa sen nimen vieressä oleva ► -merkki.

Suosikkiluettelot

Asemia voidaan kaikilla aaltoalueilla tallentaa käsin suosikkiluetteloihin.



Suosikkiluetteloita on saatavana viisi, ja jokaiseen niistä voidaan tallentaa viisi asemaa.

Huomautus

Vastaanotettava asema näkyy korostettuna.

Aseman tallennus

Voit selata suosikkisivuja koskettamalla < tai >.

Kuunneltavan radioaseman tallentaminen esivalittuun näyttöpainikkeeseen: kosketa haluamaasi näyttöpainiketta muutaman sekunnin ajan. Tällöin näyttöpainikkeessa näytetään kyseinen taajuus tai aseman nimi.

Asemien haku

Voit selata haluamallasi suosikkisivulle koskettamalla < tai >.

Valitse näytön esivalintapainike, johon haluttu radioasema tallennetaan.

Käytettävissä olevien suosikkisivujen määrän määrittäminen

Määritä valintaa varten näytettävien suosikkisivujen määrä painamalla  ja valitse sitten näytössä **Asetukset**.

Valitse **Radio** ja sitten **Suosikkien hallinta** näyttääksesi kyseisen alavalikon.

Ota sivut käyttöön tai poista ne käytöstä sen mukaan, mitkä suosikkisivut haluat näyttää.

Radio data system (RDS)

RDS on FM-asemien palvelu, joka helpottaa huomattavasti halutun aseman löytämistä ja häiriötöntä kuuluvuutta.

RDS:n edut

- Näytössä näkyy aseman ohjelman nimi sen taajuuden sijasta.
- Asemahaun aikana Infotainment-järjestelmä virittää vain RDS-asemia.
- Infotainment-järjestelmä virittäytyy aina parhaalle määritetyn aseman vastaanottotaajuudelle AF:ää (vaihtoehtoinen taajuus) käyttäen.
- Kuunneltavasta asemasta riippuen Infotainment-järjestelmä näyttää radiotekstejä, jotka voivat sisältää esimerkiksi tietoa kulloisestakin ohjelmasta.

RDS-määrittymiset

Avaa kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** FM-radiopäävalikon alarivillä.

Vieritä kohtaan **RDS**.

RDS-toiminnon aktivointi tai deaktivointi.

Liikennetiedotusohjelma

Radion liikennetiedotusasemat ovat liikennetiedotuksia lähettäviä RDS-asemia. Jos liikennetiedotuspalvelu on käytössä, nykyisen audiolähteen toisto keskeytetään liikennetiedotuksen ajaksi.

Liikennetiedotusohjelma-toiminnon aktivointi

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** FM-radiopäävalikon alarivillä.

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **Liikenneohjelma**-kohdan vieressä olevaa näyttöpainiketta.

Huomautus

TP näytetään asemaluettelossa liikennetiedotuksia tuottavien asemien vieressä.

Jos radion liikennetiedotuspalvelu aktivoidaan, kaikkien päävalikoiden ylärivillä näkyy **[TP]**. Jos valitulla asemalla ei lähetetä liikennetiedotuksia, TP näkyy harmaana ja seuraavaa liikennetiedotusasemaa aletaan hakea automaattisesti. Heti kun

liikennetiedotuksia lähettävä asema löytyy, **TP** korostuu. Jos liikennetiedotuksia lähettävää asemaa ei löydy, TP pysyy harmaana.

Jos kyseisellä asemalla lähetetään liikennetiedotus, viesti näytetään.

Keskeytä tiedotus ja palaa aiemmin aktiivisena olleeseen toimintoon koskettamalla näyttöä tai painamalla .

Aluetoiminto

Joskus RDS-asemat lähettävät alueittain eri ohjelmia eri taajuuksilla.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** FM-radiopäävalikon alarivillä ja vieritä kohtaan **Alue**.

Alue-toiminnon aktivointi tai deaktivointi.

Jos aluetoiminto on käytössä, tarvittaessa valitaan vaihtoehtoisia taajuuksia, joilla on samoja alueellisia ohjelmia. Jos alueellisten asemien kuuntelu on pois käytöstä, asemien vaihtoehtoiset taajuudet valitaan huomioimatta alueellisia ohjelmia.

Digitaalinen radiolähetys

DAB lähettää radioasemia digitaalisesti.

DAB-asemat merkitään ohjelman nimellä lähetystaajuuden sijasta.

Yleistä tietoa

- DAB-toiminnolla useita radio-ohjelmia (palveluja) voidaan lähettää yhdellä kokonaisuudella.
- Korkealaatuisten digitaalisten radiolähetysten lisäksi DAB pystyy lähettämään myös ohjelmiin liittyvää tietoa ja monia muita tietopalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
- Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin pystyy vastaanottamaan lähettävän aseman signaalia (vaikka signaali olisi hyvin heikko), äänentoisto on varmaa.
- Jos vastaanotto on heikko, äänenvoimakkuutta alennetaan automaattisesti häiritsevien taustäänien häivyttämiseksi.

Jos DAB-signaali on liian heikko, jotta vastaanotin voisi poimia sen, vastaanotto keskeytetään kokonaan. Tämä tilanne voidaan välttää aktivoimalla **DAB-DAB-linkitys** ja/tai **DAB-FM-linkitys** DAB-valikossa (ks. alla).

- Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- tai FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö) ei esiinny DAB:tä käytettäessä.
- Jos DAB-signaali heijastuu luonnollisista esteistä tai rakennuksista, DAB:n vastaanoton laatu paranee, kun taas AM- tai FM-vastaanotto heikkenee huomattavasti näissä tilanteissa.
- Kun DAB-vastaanotto on toiminnassa, Infotainment-järjestelmän FM-viritin pysyy aktiivisena taustalla ja etsii jatkuvasti parhaiten vastaanotettavia FM-asemia. Jos TP $\rightarrow$ 72 on aktivoituna, liikennetiedotukset kuullaan parhaiten vastaanotettavalta FM-asemalta. Kytke TP pois päältä

jos et halua FM-liikennetiedotusten keskeyttävän DAB-vastaanottoa.

DAB-ilmoitukset

Musiikkiohjelmien lisäksi monet DAB-asemat lähettävät myös eri kategorioihin kuuluvia tiedotuksia. Jos aktivoit jonkun tai kaikki kategoriat, kuunneltava DAB-palvelu keskeytyy annettaessa johonkin näistä kategorioista kuuluva tiedotus.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Tuo käytettävissä olevien luokkien luettelo näyttöön vierittämällä luetteloa ja valitsemalla **DAB-tiedotteet**.

Aktivoi kaikki tai vain haluamasi tiedotuskategoriat. Eri tiedotuskategorioita voidaan valita yhtä aikaa.

DAB-DAB-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa samaan palveluun (ohjelma) toisessa DAB-kokonaisuudessa (jos saatavilla), kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Selaa luetteloa ja ota **DAB-DAB-linkitys** käyttöön tai poista se käytöstä.

DAB-FM-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa aktiivisen DAB-palvelun (jos saatavilla) vastaavaan FM-asemaan, kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Selaa luetteloa ja ota **DAB-FM-linkitys** käyttöön tai poista se käytöstä.

L-taajuusalue

Tällä toiminnolla voit määrittää, mitä DAB-aaltoalueita infotainment-järjestelmän tulee vastaanottaa.

L-kaista (tavallinen radio ja satelliittiradio) on eräs mahdollinen vastaanotettava radiokaista.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Selaa luetteloa ja ota **L-taajuusalue** käyttöön tai poista se käytöstä.

Intellitext

Intellitext-toiminnolla voidaan vastaanottaa lisätietoja, kuten taloustietoja, urheilua, uutisia jne.

Huomautus

Käytettävissä oleva sisältö vaihtelee aseman ja alueen mukaan.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Selaa luetteloa ja valitse **Intellitext**.

Näytä yksityiskohtaiset tiedot valitsemalla jokin kategorioista ja jokin tietty kohta siinä.

EPG

Elektroninen ohjelmaopas (EPG) antaa tietoja vastaavan DAB-kanavan nykyisistä ja tulevista ohjelmista.

Valitse DAB-radiopäävalikon alimalla rivillä **Valikko** ja valitse sitten **Asemaluettelo**.

Voit näyttää haluamasi aseman ohjelman koskettamalla aseman vieressä olevaa kuvaketta.

Ulkoiset laitteet

Yleistä tietoa	76
Äänentoisto	78
Kuvien näyttäminen	79
Elokuvien toistaminen	80
Älypuhelinsovellusten käyttö	82

Yleistä tietoa

USB-liitäntä ulkoisten laitteiden kytkemistä varten sijaitsee keskikonsolissa.

Huomautus

USB-liitäntä täytyy aina pitää puhtaana ja kuivana.

USB-liitäntä

USB-liitäntään voidaan kytkeä MP3-soitin, USB-asema, SD-kortti (USB-liittimen/sovittimen kautta) tai älypuhelin.

Infotainment-järjestelmään voi olla kerrallaan kytkettynä enintään kaksi USB-laitetta.

Huomautus

Kahden USB-laitteen kytkeminen edellyttää ulkoista USB-keskitintä.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa äänitiedostoja, näyttää kuvatiedostoja tai toistaa videotiedostoja USB-tallennuslaitteista.

Kun laite on kytkettynä USB-liitäntään, yllä mainittujen laitteiden monia eri toimintoja voidaan käyttää säätämistä ja Infotainment-järjestelmän valikoista.

Huomautus

Infotainment-järjestelmä ei tue kaikkia lisälaitteita. Tarkista yhteensopivuusluettelo Internet-sivustostamme.

Laitteen liittäminen / irrottaminen

Kytke jokin edellä mainituista laitteista USB-liitäntään. Käytä tarvittaessa sopivaa liitäntäkaapelia. Musiikkitoiminto käynnistyy automaattisesti.

Huomautus

Liitettäessä lukukelvoton USB-laite näyttöön tulee vastaava virheilmoitus ja Infotainment-järjestelmä vaihtaa automaattisesti edelliseen toimintoon.

Kytke USB-laite irti valitsemalla toinen toiminto ja irrota sitten USB-tallennuslaite.

Huomio

Älä kytke laitetta irti toiston aikana. Tällöin laite tai Infotainment-järjestelmä saattaisi vaurioitua.

USB:n automaattinen käynnistys

Oletusarvon mukaan USB-audiovalikko tulee automaattisesti näyttöön, kun USB-laite liitetään.

Tämän toiminnon voi tarvittaessa poistaa käytöstä.

Paina  ja avaa sitten asetusvalikko valitsemalla **Asetukset**.

Valitse **Radio**, vieritä kohtaan **Automaattinen USB-käynnistys** ja kosketa toiminnon vieressä olevaa näyttöpainiketta.

Toiminnon ottaminen uudelleen käyttöön: kosketa näyttöpainiketta uudelleen.

Bluetooth

Laitteet, jotka tukevat A2DP- ja AVCRP-Bluetooth-musiikkiprofiileja, voi yhdistää Infotainment-järjestelmään langattomasti. Infotainment-järjestelmä voi toistaa näiden laitteiden sisältämiä musiikkitiedostoja.

Laitteen liittäminen

Katso yksityiskohtainen kuvaus Bluetooth-yhteyden muodostamisesta kohdasta  85.

Tiedostomuodot ja kansiot

Infotainment-järjestelmän tukeman laitteen enimmäiskapasiteetti on 2500 musiikkitiedostoa, 2500 kuvatiedostoa, 250 elokuvatiedostoa, 2500 kansiota ja 10 kansiorakenteen tasoa. Vain FAT16 / FAT32-tiedostojärjestelmään formatoituja laitteita tuetaan.

Jos äänitiedoston metadataan sisältyy kuvia, ne näytetään näytössä.

Huomautus

Joitakin tiedostoja ei ehkä toisteta oikein. Tämä saattaa johtua erilaisesta tallennusmuodosta tai tiedoston kunnosta.

Verkkokaupoista ostettuja tiedostoja, joissa on käytetty digitaalista oikeuksien hallintatekniikkaa (Digital Rights Management, DRM), ei voida toistaa.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa seuraavia ulkoisten laitteiden ääni-, kuva- ja elokuvatiedostoja.

Äänitiedostot

Toistettavat audiotiedostoformaattit ovat MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC, OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (vain audio), Audio Books ja LPCM. iPod®- ja iPhone®-laitteet toistavat formaatteja ALAC, AIFF, Audio Books ja LPCM.

Toistettaessa ID3-tagilla varustettua tiedostoa infotainment-järjestelmä voi näyttää tietoja esim. kappaleen nimestä ja esittäjästä.

Kuvatiedostot

Näyttökelpoiset kuvatiedostomuodot ovat JPG, JPEG, BMP, PNG ja GIF.

JPG-tiedostojen on oltava 64 - 5000 pikseliä leveyssuunnassa ja 64 - 5000 pikseliä korkeussuunnassa.

BMP-, PNG- ja GIF-tiedostojen on oltava 64 - 1024 pikseliä leveyssuunnassa ja 64 - 1024 pikseliä korkeussuunnassa.

Kuvien koko saa olla enintään 1 MB.

Elokuvatiedostot

Toistettavat elokuvatiedostoformaatit ovat AVI ja MP4.

Suurin resoluutio on 1280 x 720 pikseliä. Kuvataajuuden on oltava alle 30 fps.

Käytettävä koodekki on H.264/MPEG-4 AVC.

Toistokelpoiset äänitiedostomuodot ovat MP3, AC3, AAC ja WMA.

Näyttökelpoinen tekstitysmuoto on SMI.

Äänentoisto

Musiikkitoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite ⇨ 76.

Yleensä vastaava audiopäävalikko tulee automaattisesti näyttöön.

Jos toisto ei ala automaattisesti, jos esimerkiksi **Automaattinen USB-käynnistys** on poistettu käytöstä ⇨ 76, toimi seuraavasti:

Paina  ja avaa sitten viimeksi valittu audiopäävalikko valitsemalla **Audio**.

Valitse valintapalkissa **Lähde** ja avaa sitten kyseinen audiopäävalikko valitsemalla haluamasi audiolähde.

Ääniraitojen toistaminen alkaa automaattisesti.



Toimintopainikkeet

Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen

Keskeytä toisto painamalla **II**. Näytönäppäin vaihtuu muotoon .

Jatka toistoa painamalla **▶**.

Seuraavan tai edellisen tiedoston toistaminen

Toista seuraava raita koskettamalla **▶▶**.

Palaa edelliseen raitaan koskettamalla **◀◀** raidan toiston ensimmäisten kahden sekunnin aikana.

Palaaminen kulloisenkin kappaleen alkuun

Kosketa ◀◀, kun raitaa on toistettu kaksi sekuntia.

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin

Kosketa pitkään ◀◀ tai ▶▶. Palaa normaaliin toistotoimintoon vapauttamalla.

Voit myös siirtää nykyisen kappaleen toistokohtaa osoittavaa liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.

Kappaleiden toistaminen satunnaisjärjestyksessä

Toista kappaleet satunnaisessa järjestyksessä koskettamalla ⌘. Näytönäppäin vaihtuu muotoon ⌘.

Poista satunnaistoisto käytöstä ja palaa tavalliseen toistotilaan koskettamalla ⌘.

Selaa musiikkia-toiminto

Tuo selausnäyttö näkyviin koskettamalla näyttöä. Voit vaihtoehtoisesti tuoda vastaavan audiovalikon näyttöön valitsemalla audiopäävalikon alarivillä **Valikko** ja valitsemalla sitten **Selaa musiikkia**.

Eri kategoriat, joihin kappaleet on lajiteltu, näytetään, esim. **Soittolistat**, **Artistit** tai **Albumit**.



Valitse haluamasi kategoria, alakategoria (jos saatavana) ja sitten kappale.

Valitse kappale toiston aloittamiseksi.

Kuvien näyttäminen

Voit katsella kuvia USB-liitäntään liitetystä USB-laitteesta.

Huomaus

Jotkin ominaisuudet eivät ole käytävissä ajon aikana oman turvallisuutesi vuoksi.

Kuvatoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite ➔ 76.

Paina 🏠 ja avaa sitten mediapäävalikko valitsemalla **Galleria**.

Avaa kuvapäävalikko koskettamalla 🖼️ ja USB-laitteeseen tallennettujen tietojen näyttöön tuomiseksi. Valitse haluamasi kuva.



Piilota valikkopalkki koskettamalla näyttöä. Tuo valikkopalkki takaisin näkyviin koskettamalla näyttöä uudelleen.

Toimintopainikkeet

Koko näytön tila

Näytä kuva koko näytön tilassa valitsemalla . Poistu koko näytön tilasta koskettamalla näyttöä.

Seuraavan tai edellisen kuvan katsominen

Voit katsella seuraavaa kuvaa koskettamalla > tai pyyhkäisemällä vasemmalle.

Voit katsella edellistä kuvaa koskettamalla < tai pyyhkäisemällä oikealle.

Kuvan kiertäminen

Kierrä kuvaa valitsemalla .

Kuvan lähentäminen

Lähennä kuvaa tai palauta se alkupe-
räiseen kokoonsa koskettamalla 
kerran tai useita kertoja.

Diaesityksen katsominen

Katso USB-laitteeseen tallennettuja kuvia diaesityksen muodossa valitsemalla .

Lopeta diaesitys koskettamalla näyttöä.

Kuvavalikko

Tuo **Kuvavalikko** näkyviin valitsemalla näytön alarivillä **Valikko**.



Diaesityksen aika

Tuo mahdollisten aikajaksojen luettelo näyttöön valitsemalla

Diaesityksen aika. Aktivoi haluamasi aikajakso, jossa yksi kuva näytetään diaesityksessä.

Kellon ja lämpötilan näyttö

Näytä aika ja lämpötila koko näytön tilassa ottamalla **Kello- ja lämpötilanäyttö** käyttöön.

Näyttöasetukset

Avaa kirkkauden ja kontrastin säädön alavalikko valitsemalla **Näytön asetukset**.

Säädä asetuksia koskettamalla + ja -.

Elokvien toistaminen

Voit katsella videoita USB-liitäntään liitetystä USB-laitteesta.

Huomautus

Turvallisuussyistä elokuvien katselu ei ole mahdollista ajon aikana.

Videotoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite  76.

Paina  ja avaa sitten mediapäävalikko valitsemalla **Galleria**.

Avaa videopäävalikko koskettamalla  ja valitse sitten haluamasi kansio ja/tai video.

Video näytetään.



Toimintopainikkeet

Koko näyttö

Näytä video koko näytön tilassa valitsemalla **···**. Poistu koko näytön tilasta koskettamalla näyttöä.

Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen

Keskeytä toisto painamalla **II**. Näytönäppäin vaihtuu muotoon **▶**.

Jatka toistoa painamalla **▶**.

Seuraavan tai edellisen tiedoston toistaminen

Kosketa **▶** seuraavan videotiedoston toistamiseksi.

Palaa edelliseen videotiedostoon koskettamalla **◀** videon toiston ensimmäisten viiden sekunnin aikana.

Palaaminen katsottavan elokuvan alkuun


Kosketa **◀**, kun videota on toistettu viisi sekuntia.

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin

Kosketa pitkään **◀** tai **▶**. Palaa normaaliin toistotoimintoon vapauttamalla.

Videovalikko

Tuo **Elokuvavalikko** näkyviin valitsemalla näytön alarivillä **Valikko**.

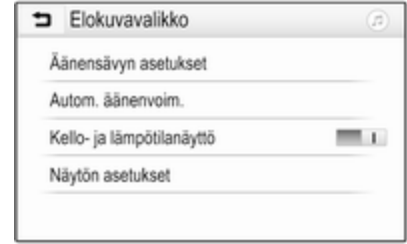

Kellon ja lämpötilan näyttö

Näytä aika ja lämpötila koko näytön tilassa ottamalla **Kello- ja lämpötilänäyttö** käyttöön.

Näyttöasetukset

Avaa kirkkauden ja kontrastin säädön alavalikko valitsemalla **Näytön asetukset**.

Säädä asetuksia koskettamalla **+** ja **-**.

Älypuhelinsovellusten käyttö

Puhelimen heijastaminen

Puhelimen heijastussovellukset Apple CarPlay ja Android Auto näyttävät jotkin älypuhelimesi sovellukset Infotainment-järjestelmän näytössä ja mahdollistavat niiden käytön suoraan Infotainment-säätimien avulla.

Tarkista laitteen valmistajalta, onko tämä toiminto yhteensopiva älypuhelimesi kanssa ja onko tämä toiminto käytettävissä maassasi.

Älypuhelimien valmistelu

Android-puhelin: Lataa Android Auto -sovellus älypuhelimiesi Google Play™ Store -palvelusta.

iPhone: Varmista, että Siri® on aktivoitu älypuhelimessasi.

Puhelimen heijastamisen ottaminen käyttöön asetusvalikossa

Tuo kotinäyttö näkyviin painamalla  ja valitse sitten **Asetukset**.

Vieritä luetteloa kohtaan **Apple CarPlay** tai **Android Auto**.

Varmista että vastaava sovellus on otettu käyttöön.

Matkapuhelimen kytkeminen

Liitä älypuhelin USB-liitäntään  76.

Puhelimen heijastamisen aloittaminen

Käynnistä puhelimen heijastamistointo painamalla  ja valitse sitten

Projektiio.

Huomautus

Jos Infotainment-järjestelmä tunnistaa sovelluksen, sovelluksen kuvakkeeksi voi tulla **Apple CarPlay** tai **Android Auto**.

Voit käynnistää toiminnon myös painamalla  muutaman sekunnin ajan.

Näytössä näkyvä puhelimen heijastusnäyttö riippuu älypuhelimestasi ja ohjelmistoversiostasi.

Infotainment-näyttöön palaaminen

Paina .

Puheentunnistus

Yleistä tietoa	83
Käyttö	83

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmän puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta -sovelluksella puheentunnistuskomentoja voidaan käyttää älypuhelimessa. Katso älypuhelimesi valmistajan käyttöohjeesta, tukeeko älypuhelimesi tätä toimintoa.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta -toiminnon käyttämiseksi älypuhelimien on oltava yhdistettynä Infotainment-järjestelmään USB-kaapelilla ⇨ 76 tai Bluetooth-yhteydellä ⇨ 85.

Käyttö

Ääniohjauksen aktivointi

Käynnistä puheentunnistusistunto painamalla pitkään ohjauspaneelissa  tai ohjauspyörässä . Äänikomentoviesti näkyy näytössä.

Voit sanoa komennon heti, kun kuuluu piippaus. Katso tietoja tuetuista komennosta älypuhelimesi käyttöohjeesta.

Äänikehotteiden äänenvoimakkuuden säätö

Kierrä ohjauspaneelissa  tai paina ohjauspyörän oikealla puolella **+** / **-** nostaaksesi tai laskeaksesi äänikehotteiden äänenvoimakkuutta.

Puheentunnistuksen poiskytkentä

Paina  ohjauspyörässä. Äänikomentoviesti poistuu näytöstä ja puheentunnistusjakso on päättynyt.

Puhelin

Yleistä tietoa	84
Bluetooth-yhteys	85
Hätäpuhelu	87
Käyttö	87
Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet	91

Yleistä tietoa

Puhelintoiminnon avulla voit puhua matkapuhelimeen auton mikrofonin ja kaiuttimien kautta ja käyttää tärkeimpiä matkapuhelintoimintoja auton Infotainment-järjestelmän kautta. Puhelintoiminnon käyttämiseksi matkapuhelin täytyy kytkeä Infotainment-järjestelmään Bluetoothiin kautta.

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelintoimintoja. Käyttökelpoiset puhelintoiminnot riippuvat kulloisestakin matkapuhelimesta ja verkko-operaattorista. Lisätietoja saat matkapuhelimen käyttöohjeista tai verkko-operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Matkapuhelimet vaikuttavat ympäristösi. Tästä syystä on valmisteltu turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Sinun tulee tuntea soveltuvat ohjeet ennen puhelin-toiminnon käyttämistä.

⚠ Varoitus

Hands-free-toiminnon käyttäminen ajon aikana saattaa olla vaarallista, koska keskittymisesi häiriintyy puhelun aikana. Pysäköi auto ennen kuin käytät hands-free-toimintoa. Noudata kussakin maassa voimassa olevia säädöksiä.

Älä unohda noudattaa tietyillä alueilla voimassa olevia erityismääräyksiä ja kytke matkapuhelin aina pois päältä, jos matkapuhelimen käyttö on kielletty, matkapuhelin aiheuttaa häiriötä tai vaarallisia tilanteita voi syntyä.

Bluetooth

Puhelintoiminnon on sertifioinut Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Lisätietoja on saatavana Internetistä osoitteesta <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-yhteys

Bluetooth on radiostandardi esimerkiksi matkapuhelimien, älypuhelimien tai muiden laitteiden langatonta yhteyttä varten.

Pariliitoksen muodostaminen (PIN-koodien vaihto Bluetooth-laitteen ja infotainment-järjestelmän välillä) ja kytkentä Infotainment-järjestelmään tehdään **Bluetooth**-valikon kautta.

Bluetooth-valikko

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**. Näytä Bluetooth-valikko valitsemalla **Bluetooth**.



Laitteen pariliitoksen muodostaminen

Ohjeet

- Järjestelmään voidaan yhdistää enintään kymmenen laitetta.
- Vain yksi yhdistetty laite voidaan kerrallaan kytkeä Infotainment-järjestelmään.
- Yhdistäminen täytyy tehdä vain kerran, ellei laitetta poisteta yhdistettyjen laitteiden listasta. Jos laite on ollut aiemmin liitettyä, infotainment-järjestelmä luo yhteyden automaattisesti.
- Bluetoothin käyttö kuluttaa huomattavasti laitteen akkua. Kytke tästä syystä laite USB-liitäntään latausta varten.

Uuden laitteen pariliitoksen muodostaminen

1. Aktivoi Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.
2. Paina  ja valitse sitten infonäytössä **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laitehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.



Huomaus

Jos puhelin ei ole yhdistetty, **Laitehallinta**-valikkoa voi käyttää myös puhelimen valikon kautta: Paina  ja valitse sitten **Puhelin**.

3. Kosketa **Etsi laitetta**. Kaikki ympäristön löydettävissä olevat Bluetooth-laitteet näkyvät uudessa hakuluetelossa.
4. Kosketa pariliitettävää Bluetooth-laitetta.
5. Vahvista pariliitoksen muodostamismenettely:

- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) on tuettu:
Kuittaa viestit infotainment-järjestelmässä ja Bluetooth-laitteessa.

- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) ei ole tuettu:
Infotainment-järjestelmässä: näytössä on **Info**-viesti, jossa pyydetään syöttämään Bluetooth-laitteeseen PIN-koodi.

Bluetooth-laitteessa: syötä PIN-koodi ja vahvista se.

6. Infotainment-järjestelmä ja laite liitetään pariksi.

Huomautus

Jos Bluetooth-laitteen pariliitos on onnistunut,  Bluetooth-laitteen vieressä osoittaa puhelintoiminnon olevan käytössä ja  osoittaa Bluetooth-musiikkitoiminnon olevan käytössä.

7. Puhelinmuistio ladataan automaattisesti infotainment-järjestelmään. Joissakin puhelimissa Infotainment-järjestelmälle on sallit-

tava pääsy puhelinmuistioon. Vahvista tarvittaessa Bluetooth-laitteessa näkyvät viestit.

Jos Bluetooth-laite ei tue tätä toimintoa, näytetään asiaa koskeva viesti.

Bluetooth-PIN-koodin vaihtaminen

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Vaihda pariyhteyden PIN-koodi** näyttääksesi kyseisen alavalikon. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.

Syötä haluamasi nelimerkkinen PIN-koodi.

Poista syötetty numero valitsemalla .

Vahvista syötetyt tiedot valitsemalla **Syötä**.

Pariliitetyn laitteen yhdistäminen

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laittehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.

Valitse Bluetooth-laite, jonka haluat yhdistää. Laite yhdistetään.

Huomautus

Liitetty laite ja käytettävissä olevat vaihtoehdot näytetään.

Laitteen kytkeminen irti

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laittehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.

Valitse yhdistettynä oleva Bluetooth-laite. Näyttöön tulee kehote.

Valitse **Kyllä** laitteen irtikytkentää varten.

Laitteen poistaminen

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laittehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.

Valitse **DEL** Bluetooth-laitteen vieressä. Näyttöön tulee kehote.

Valitse **Kyllä** laitteen poistamiseksi.

Laitetiedot

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laitteen tiedot** näyttääksesi kyseisen valikon.

Näytettäviä tietoja ovat **Laitteen nimi**, **Osoite** ja **PIN-koodi**.

Hätäpuhelu

⚠ Varoitus

Yhteyden muodostumista ei voida taata kaikissa tilanteissa. Tästä syystä ei pidä luottaa yksinomaan matkapuhelimeen, kun on välitettävä erittäin tärkeitä tietoja (esim. tarvittaessa lääkärinhoitoa).

Joissakin verkoissa matkapuhelimessa täytyy olla oikein asennettu asianmukainen SIM-kortti.

⚠ Varoitus

Muista että voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimella jos alueen signaali on riittävän voimakas. Tietyissä olosuhteissa hätäpuheluita ei voida soittaa kaikissa matkapuhelinverkoissa; niitä ei ehkä voida soittaa kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelintoi-

minnot ovat käytössä. Voit tiedustella tästä paikallisilta verkko-operaattoreilta.

Hätänumero vaihtelee alue- ja maakohtaisesti. Selvitä etukäteen kyseessä olevan alueen hätänumero.

Hätäpuhelin soittaminen

Soita hätänumeroon (esimerkiksi **112**).

Puhelin muodostaa yhteyden hätäkeskukseen.

Vastaa hätäkeskuksen henkilökunnan esittämiin kysymyksiin.

⚠ Varoitus

Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen kehotuksen hätäkeskuksesta.

Käyttö

Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit käyttää monia matkapuhelimen toimintoja infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus

Matkapuhelimen käyttö, esim. puhelimeen vastaaminen tai äänenvoimakkuuden säätäminen, on edelleen mahdollista handsfree-toiminnossa.

Kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu yhteys, matkapuhelimen tiedot lähetetään infotainment-järjestelmään. Tämä saattaa kestää jonkin aikaa riippuen matkapuhelimesta ja siirretävän tiedon määrästä. Tänä aikana matkapuhelinta voidaan käyttää vain rajoitetusti infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus

Kaikki matkapuhelimet eivät tue täysin puhelintoimintoa. Tästä syystä poikkeamat alla kuvatuista toiminnoista ovat mahdollisia.

Puhelimen päävalikko

Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla  ja valitsemalla **Puhelin**.



Huomautus

Puhelin-päävalikko on käytettävissä vain jos matkapuhelin on liitetty Infotainment-järjestelmään Bluetooth-yhteyden kautta. Katso tarkka kuvaus sivulta  85.

Monia matkapuhelimen toimintoja voidaan nyt ohjata puhelimen päävalikon (ja siihen liittyvien alavalikkojen) kautta sekä ohjauspyörän puhelinsäätimellä.

Puhelun soittaminen

Puhelinnumeron syöttäminen

Paina  ja valitse sitten **Puhelin**.

Syötä puhelinnumero näppäimistöllä puhelimen päävalikossa.

Voit poistaa yhden tai useita syötettyjä merkkejä koskettamalla  tai koskettamalla sitä pitkään.

Aloita soitto painamalla .

Puhelinmuistion käyttö

Huomautus

Kun matkapuhelimen ja Infotainment-järjestelmän välille muodostetaan pariliitos Bluetooth-yhteyden kautta, matkapuhelimen puhelinmuistio ladataan automaattisesti järjestelmään  85.

Paina  ja valitse sitten **Puhelin**.

Valitse **Kontaktit** puhelimen päävalikosta.



Pikahaku

1. Näytä luettelo kaikista yhteystiedoista valitsemalla .
2. Selaa yhteystietoluetteloa.
3. Kosketa yhteystietoa, jonka numeroon haluat soittaa. Näytön tulee valikko, jossa näkyvät kaikki valittua yhteystietoa varten tallennetut puhelinnumerot.
4. Aloita puhelu valitsemalla haluamasi puhelinnumero.

Hakuvalikko

Jos puhelinmuistiossa on paljon yhteystietoja, voit hakea haluttua yhteystietoa hakuvalikossa.

Avaa hakuväilehti valitsemalla  valikossa **Kontaktit**.



Kirjaimet on järjestetty aakkosjärjestyksessä ryhmiin näytopainikkeisiin: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ja **wxyz**.

Käytä painiketta  poistaaksesi koko syötetyn merkkiryhmän.

1. Valitse näppäin, joka sisältää etsimäsi yhteystiedon ensimmäisen kirjaimen.

Esimerkiksi: Jos etsimäsi yhteystieto alkaa g-kirjaimella, valitse **ghi**-näyttönäppäin.

Kaikki yhteystiedot, joissa on jokin tässä näppäimessä olevista kirjai-

mista, esimerkkitapauksessa g, h ja i, näytetään.

2. Valitse näppäin, joka sisältää etsimäsi yhteystiedon toisen kirjaimen.
3. Jatka yhteystiedon kirjaimien näppäilyä, kunnes haluamasi yhteystieto näytetään.
4. Kosketa yhteystietoa, jonka numeroon haluat soittaa. Näyttöön tulee valikko, jossa näkyvät kaikki valittua yhteystietoa varten tallennetut puhelinnumerot.
5. Aloita puhelu valitsemalla haluamasi puhelinnumero. Seuraavanlainen näyttö avautuu.



Yhteystietojen asetukset

Yhteystietoluettelon voi lajitella sukunimen tai etunimen mukaan.

Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla  ja valitsemalla

Asetukset.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Lajittelujärjestys**. Aktivoi haluamasi vaihtoehto.

Soittohistorian käyttö

Kaikki vastatut, soitetut ja vastaamattomat puhelut tallennetaan.

Paina  ja valitse sitten **Puhelin**.

Valitse **Puheluhistoria** puhelimen päävalikosta.



Valitse soitettaville puheluille 📞, vastaamattomille puheluille ☎️, saapuville puheluille 📞 ja kaikille puheluille 📞. Kyseinen puheluluettelo näytetään.

Soita numeroon valitsemalla haluamasi yhteystieto.

Numeron valitseminen uudelleen

Edelliseen numeroon voidaan soittaa uudelleen.

Paina 📞, valitse **Puhelin** ja valitse sitten 📞.

Pikavalintanumeroiden käyttäminen

Matkapuhelimeen tallennettuihin pikavalintanumeroihin voidaan soittaa myös puhelimen päävalikon näppäimistöä käyttäen.

Paina 📞 ja valitse sitten **Puhelin**.

Aloita puhelu painamalla näppäimistön vastaavaa numeroa pitkään.

Tuleva puhelu

Puheluun vastaaminen

Jos järjestelmä on puhelun tullessa audiotilassa, esim. radio- tai USB-tilassa, audiolähde mykistyy puhelun ajaksi.

Näytössä näkyy soittajan numero tai nimi (jos saatavana).



Vastaa puheluun valitsemalla 📞.

Puhelun hylkääminen

Hylkää puhelu valitsemalla 📞.

Soittoäänien muuttaminen

Paina 📞 ja valitse sitten **Asetukset**.

Avaa kyseinen valikko näyttöön valitsemalla **Bluetooth** ja valitsemalla sitten **Soittoään**. Kaikkien yhdistettyjen laitteiden luettelo näkyy näytössä.

Valitse haluttu laite. Luettelo kaikista kyseistä laitetta varten saatavissa olevista soittoäänistä näkyy näytössä.

Valitse jokin soittoäänistä.

Toiminnot puhelun aikana

Meneillään olevan puhelun aikana näytetään puhelimen päävalikko.



Handsfree-tilan poistaminen väliaikaisesti käytöstä

Jos haluat jatkaa keskustelua matka-puhelimen kautta, ota  käyttöön.

Palaa handsfree-tilaan poistamalla  käytöstä.

Mikrofonin väliaikainen poiskytkentä

Mykistä mikrofoni ottamalla  käyttöön.

Aktivoi mikrofoni uudelleen poistamalla  käytöstä.

Puhelun lopettaminen

Lopeta puhelu valitsemalla .

Puhepostilaatikko

Voit käyttää puhepostilaatikkoasi Infotainment-järjestelmän kautta.

Puhepostilaatikon numero

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth**. Selaa luetteloa ja valitse **Puhepostin numerot**.

Kaikkien yhdistettyjen laitteiden luettelo näkyy näytössä.

Valitse kyseinen puhelin. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.

Anna kyseisen puhelimen puhepostilaatikon numero.

Puhepostilaatikkoon soittaminen

Paina  ja valitse sitten **Puhelin**.

Valitse näytössä . Puhepostilaatikkoon soitetaan.

Anna vaihtoehtoisesti puhepostilaatikon numero puhelimen näppäimistön kautta.

Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet

Asennus- ja käyttöohjeet

Matkapuhelimen asennuksessa ja käytössä on noudatettava autokohtaisia asennusohjeita sekä puhelimen ja handsfree-laitteiston valmistajien käyttöohjeita. Muutoin auton tyyppihyväksyntä voi mitätöityä (EU:n direktiivi 95/54/EY).

Häiriöttömän toiminnan suositellut edellytykset:

- Ammattimaisesti asennettu ulkoinen antenni mahdollisimman laajan kuuluvuuden tuottamiseksi
- Suurin lähetysteho 10 wattia
- Puhelimen asennus soveltuvaan kohtaan, huomioi käyttöohjekirjan huomautus kohdassa **Turvatyynyjärjestelmä**.

Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoantennin ja puhelimen telineen asennuksesta sekä lähetysteholtaan yli 10 W:n laitteiden käytön mahdollisuuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta saa käyttää handsfree-laitteiston kanssa matkapuhelinstandardien GSM 900/1800/1900 ja UMTS kyseessä ollessa vain silloin, kun matkapuhelimen maksimilähetysteho ei GSM 900:lla ylitä 2 wattia eikä muussa tapauksessa 1 wattia.

Turvallisuussyistä emme suosittele puhelimen käyttöä ajon aikana. Handsfree-laitteistoa käytettäessäkin voi huomio kohdistua pois liikenteestä.

Varoitus

Matkapuhelimien, jotka eivät täytä yllä mainittuja matkapuhelinstandardeja, ja radiolaitteiden käyttö on sallittua vain auton ulkopuolisella antennilla varustettuina.

Huomio

Ulkoisella antennilla varustamattomat matkapuhelimet ja radiolaitteet voivat aiheuttaa auton elektronikkaan häiriöitä, jos yllä mainittuja määräyksiä ei noudateta.

Hakemisto

A

Aaltoalueen valinta.....	70
Aloitustalikko.....	64
Alueellinen.....	72
Aluetointo.....	72
Asemahaku.....	70
Asemien haku.....	72
Asemien tallennus.....	72
Automaattinen äänenvoimakkuus	67

B

Bluetooth	
Bluetooth-musiikkivalikko.....	78
Bluetooth-yhteys.....	85
Laitteen liittäminen.....	76
Pariliitoksen muodostaminen...	85
Puhelin.....	87
Yleistä tietoa.....	76
Bluetooth-musiikin aktivointi.....	78
Bluetooth-yhteys.....	85

D

DAB.....	74
Digitaalinen radiolähetys.....	74

E

Elokuvatiedostot.....	76
Elokuvien toistaminen.....	80

H

Hätäpuhelu.....	87
-----------------	----

I

Infotainment-järjestelmän käynnistäminen.....	61
Infotainment-järjestelmän käyttösäätimet.....	58
Intellitext.....	74

J

Järjestelmäasetukset.....	68
---------------------------	----

K

Kosketusmerkkiäänien voimakkuus.....	67
Kuvatiedostot.....	76
Kuvien näyttäminen.....	79
Käynnistyksen enimmäisäänien- voimakkuus.....	67
Käyttö.....	61, 70, 83, 87
Bluetooth.....	76
Puhelin.....	87
Radio.....	70
Ulkoiset laitteet.....	76
USB.....	76
Valikko.....	64
Käyttösäätimet	
Infotainment-järjestelmä.....	58
Ohjauspyörä.....	58
Käyttösäätimet, yleiskuva.....	58

M			
Matkapuhelimet ja CB-			
radiolaitteet	91		
Mykistys.....	61		
N			
Näyttöasetukset.....	79, 80		
O			
Ohjauspyörän audiosäätimet.....	58		
P			
Pariliitoksen muodostaminen.....	85		
Perustoiminnot.....	64		
Pikavalintanumerot.....	87		
Puhelimen aktivointi.....	87		
Puhelimen heijastaminen.....	82		
Puhelin			
Bluetooth.....	84		
Bluetooth-yhteys.....	85		
Hätäpuhelut.....	87		
Numeron syöttäminen.....	87		
Pikavalintanumero.....	87		
Puhelimen päävalikko.....	87		
Puhelinmuistio.....	87		
Puheluhistoria.....	87		
Soittoäänen valinta.....	87		
Toiminnot puhelun aikana.....	87		
Tuleva puhelu.....	87		
Yleistä tietoa.....	84		
		Puhelinmuistio.....	87
		Puheluhistoria.....	87
		R	
		Radio	
		Aaltoalueen valinta.....	70
		Aktivointi.....	70
		Alueellinen.....	72
		Aluetoiminto.....	72
		Asemahaku.....	70
		Asemien haku.....	72
		Asemien tallennus.....	72
		Asemien virittäminen.....	70
		DAB-ilmoitukset.....	74
		DAB:n konfigurointi.....	74
		Digitaalinen radiolähetys (DAB).....	74
		Intellitext.....	74
		Käyttö.....	70
		Radio data system (RDS).....	72
		RDS:n konfigurointi.....	72
		Suosikkilistat.....	72
		Radio data system (RDS)	72
		Radion aktivoiminen.....	70
		RDS.....	72
		S	
		Soita	
		Puhelun soittaminen.....	87
		Soittoääni.....	87
		Toiminnot puhelun aikana.....	87
		Tuleva puhelu.....	87
		Soittoääni	
		Soittoäänen muuttaminen.....	87
		Soittoäänen voimakkuus.....	67
		Suosikkilistat	
		Asemien haku.....	72
		Asemien tallennus.....	72
		Suosikkiluettelot.....	72
		T	
		Tiedostomuodot	
		Elokatiedostot.....	76
		Kuvatiedostot.....	76
		Äänitiedostot.....	76
		TP-äänenvoimakkuus.....	67
		U	
		USB	
		Laitteen liittäminen.....	76
		USB-audiovalikko.....	78
		USB-elokuvavalikko.....	80
		USB-kuvavalikko.....	79
		Yleistä tietoa.....	76
		USB-elokuvan aloittaminen.....	80
		USB-kuvan aktivoiminen.....	79
		USB-äänentoiston aktivoiminen... ..	78
		V	
		Valikoiden käyttö.....	64
		Varkaudenestotoiminto	57

Y

Yleistä tietoa.....	76, 83, 84
Bluetooth.....	76
DAB.....	74
Infotainment-järjestelmä.....	56
Puhelin.....	84
USB.....	76
Älypuhelinsovellukset.....	76

Ä

Älypuhelin.....	76
Puhelimen heijastaminen.....	82
Älypuhelinsovellusten käyttö.....	82
Äänensävyä asetukset.....	66
Äänentoisto.....	78
Äänenvoimakkuus	
Automaattinen	
äänenvoimakkuus.....	67
Kosketusmerkkiäänen	
voimakkuus.....	67
Käynnistyksen enimmäisää-	
nenvoimakkuus.....	67
Mykistystoiminto.....	61
Nopeuden mukaan muuttuva	
äänenvoimakkuus.....	67
Soittoäänen voimakkuus.....	67
TP-äänenvoimakkuus.....	67

Äänenvoimakkuuden	
rajoittaminen korkeissa	
lämpötiloissa.....	61
Äänenvoimakkuuden säätö.....	61
Äänenvoimakkuusasetukset.....	67
Ääniohjaus.....	83
Äänitiedostot.....	76

R 4.0

Johdanto	98
Perustoiminnot	106
Radio	111
USB-liitäntä	115
Bluetooth musiikki	118
Puheentunnistus	120
Puhelin	121
Hakemisto	128

Johdanto

Yleistä tietoa	98
Varkaudenestotoiminto	99
Käytösäätimet, yleiskuva	100
Käyttö	103

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

Käyttämällä FM-, AM- tai DAB-radio-toimintoja voit kuunnella useita eri radioasemia. Halutessasi voit tallentaa asemat radion esivalintapainikkeisiin.

Voit yhdistää Infotainment-järjestelmään audion lisälähteiksi ulkoisia tietojen tallennusjärjestelmiä joko kaapeliyhteyden tai Bluetooth®-yhteyden avulla.

Lisäksi Infotainment-järjestelmä on varustettu puhelintoiminnolla, jonka avulla matkapuhelinta voi käyttää helposti ja turvallisesti autossa.

Infotainment-järjestelmää voidaan käyttää ohjauspaneelistai tai ohjauspyörän säätimillä.

Huomautus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske

autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Aja aina turvallisesti käyttäessäsi Infotainment-järjestelmää.

Jos olet epävarma, pysäytä auto ennen Infotainment-järjestelmän käyttöä.

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä sihi-nää, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähettiin nähden
- monitievastaanotto heijastumista johtuen
- katvealueet


Varkaudenestotoiminto

Infotainment-järjestelmässä on elektroninen turvajärjestelmä varkaudenestoa varten.

Infotainment-järjestelmä toimii siksi vain tietyssä autossa ja on siten varkaalle arvoton.

Käyttösäätimet, yleiskuva

Käyttösäätimet

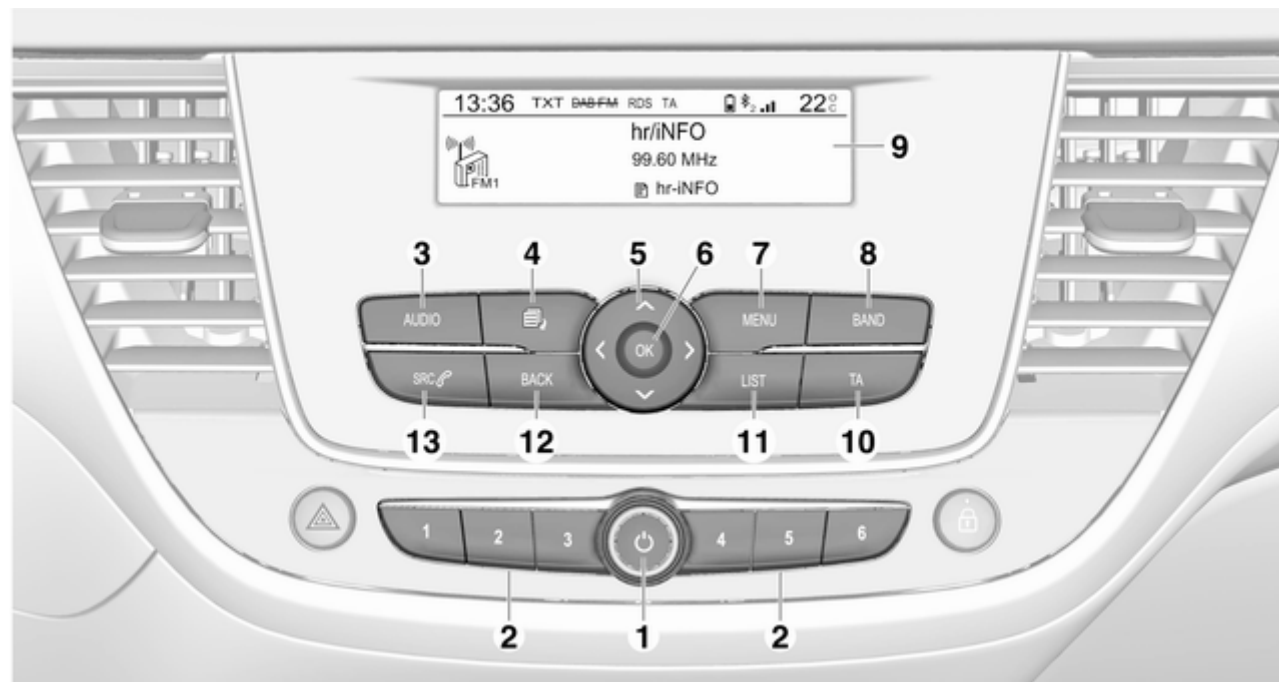

1

Jos pois päältä: lyhyt
painallus: virta päälle 103

Jos päällä: lyhyt painallus:
järjestelmän mykistys;
pitkä painallus: virta pois
päältä 103

Kääntäminen:
äänenvoimakkuuden säätö . 103

2 Esivalintapainikkeet

Lyhyt painallus:
suosikkien valinta 111

Pitkä painallus:
radioasemien tallennus
suosikiksi 111

3 AUDIO

Lyhyt painallus:
äänensävyä ja
äänenvoimakkuuden
asetusvalikon avaaminen ... 107

4

Lyhyt painallus: eri
näyttötilojen välillä
vaihtaminen 103

Pitkä painallus: näytön
sammuttaminen (äänen
jäädessä edelleen
käyttöön) 103

5

Radio: lyhyt painallus:
manuaalinen asemanhaku .. 111

Media: lyhyt painallus:
seuraavan tai edellisen
kansion, lajityypin,
esittäjän tai soittolistan
valinta; pitkä painallus:
listan vieritys 115

< / >

Radio: lyhyt painallus:
edellisen tai seuraavan
aseman automaattihaku;
pitkä painallus: haku ylös-
tai alaspäin 111

Media: lyhyt painallus:
edellisen tai seuraavan
kappaleen valinta; pitkä
painallus: pikakelaus
eteen- tai taaksepäin 115

6 OK

Lyhyt painallus: asetuksen
vahvistus tai alavalikon
avaaminen 106


7 MENU

Lyhyt painallus: kotisivun
näyttäminen 106

8 BAND

Lyhyt painallus:
vaihtaminen aaltoalueiden
välillä 111

9 Näyttö

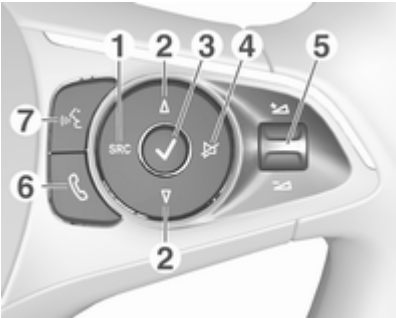- 10 TA**
- Lyhyt painallus: liikenne-
tiedotusten kytkeminen
päälle tai pois 112
- Pitkä painallus: TA-
asetusten avaaminen 113
- 11 LIST**
- Radio: lyhyt painallus:
asemanluettelon
näyttäminen; pitkä
painallus: asemaluettelon
päivittäminen 111
- Media: lyhyt painallus:
kansioluettelon
näyttäminen; pitkä
painallus: kappalelistaus-
valintojen näyttäminen 115
- 12 BACK**
- Valikko: yksi taso
taaksepäin 106
- Syöttö: viimeisen merkin
tai kaikkien syötettyjen
tietojen poisto 123
- 13 SRC**
- Lyhyt painallus:
vaihtaminen eri
audiolähteiden välillä 111
- Pitkä painallus:
puhelinvalikon
avaaminen, jos puhelin on
yhdistetty 123
- Ohjauspyörän kauko-ohjaimet**
- 
- 1 SRC**
- Audiolähteen valinta,
vahvistus painamalla ✓ 103
- 2 Δ / ▽**
- Seuraavan / edellisen
esivalitun radioaseman
valinta radion ollessa
käytössä 111
- tai seuraavan / edellisen
kappaleen valinta
medialähteiden ollessa
käytössä 115

tai seuraavan / edellisen
merkinnän valinta
puhelu- / yhteystietolu-
telossa puhelintoiminnon
ollessa käytössä ja
puheluluettelon auki 123

Valinnan vahvistus painamalla ✓

3 ✓

Valitun kohteen vahvistaminen

Listojen avaaminen

4 ✕

Mykistystoiminnon
kytkentä päälle/pois 103

5 + / -

Kääntäminen ylöspäin /
alaspäin:
äänenvoimakkuuden
lisääminen / vähentäminen

6 🔊

Puheluun vastaaminen 123

tai puhelun hylkääminen 123

tai puhelu- / yhteystieto-
luettelon avaaminen 123

7 🔊

Puheentunnistuksen
käyttö laitteen kautta -
sovelluksen aktivointi 120

Käyttö

Käytösäätimet

Infotainment-järjestelmää käytetään
toimintopainikkeilla, navigointipainik-
keilla ja näytössä näkyvien valikoiden
avulla.

Käskyt annetaan:

- infotainment-järjestelmän käyttö-
säätimillä ⇨ 100
- ohjauspyörän säätimillä ⇨ 100

Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle tai pois

Paina 🔊 lyhyesti. Päälle kytkennän
jälkeen viimeksi käytössä ollut info-
tainment-lähde aktivoituu.

Huomautus

Jotkin Infotainment-järjestelmän
toiminnot ovat käytettävissä vain
sytytysvirran ollessa kytkettynä tai
moottorin käydessä.

Kytke järjestelmä pois toiminnasta
painamalla 🔊 uudelleen.



Automaattinen poiskytkentä

Jos Infotainment-järjestelmä kytke-
tään päälle painamalla sytytysvir-
ran ollessa katkaistuna, se kytkeytyy
automaattisesti uudelleen pois tietyn
ajan kuluttua.

Äänenvoimakkuuden säätö

Käännä säädintä . Nykyinen säätö
näytetään näytössä.

Kun Infotainment-järjestelmä kytke-
tään päälle, käyttöön tulee viimeksi
käytössä ollut äänenvoimakkuusase-
tus.

Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus

Kun automaattinen äänenvoimak-
kuuden säätötoiminto on käytössä,
⇨ 107 äänenvoimakkuus säätyy
automaattisesti tiemelun ja tuulensu-
hinnan mukaan ajon aikana.

Mykistystoiminto

Paina ohjauspyörässä mykistääk-
sesi audiolähteet.

Mykistystoiminnon peruuttaminen,
paina uudelleen.

Näyttötilan muuttaminen

Saatavilla on kolme eri näyttötilaa:

- koko ruudun näyttö
- jaettu näyttö, jossa aika ja päivä-
määrätieto näkyvät ruudun
vasemmalla puolella
- musta näyttö



Paina toistuvasti vaihtaaksesi
kokonäyttötilan ja jaetun näyttötilan
välillä.

Paina ja pidä painettuna kytkeäk-
sesi näytön pois äänen jäädessä
edelleen aktiiviseksi. Paina uudel-
leen kytkeäksesi näytön taas päälle.

Toimintatilat

Radio

Paina toistuvasti **BAND** vaihtaaksesi
eri aaltoalueiden välillä ja valitaksesi
halutun aaltoalueen.

Katso radiotoimintojen yksityiskohtai-
nen selostus ⇨ 111.

USB-liitäntä

Paina toistuvasti **SRC** vaihtaaksesi
eri audiolähteiden välillä ja valitaksesi
USB-tilan.

Katso yksityiskohtaiset ohjeet ulkois-
ten laitteiden kytkemisestä ja
käytöstä: ⇨ 115.

Bluetooth musiikki

Paina toistuvasti **SRC** vaihtaaksesi
eri audiolähteiden välillä ja valitaksesi
Bluetooth-musiikkitalan.

Katso yksityiskohtaiset ohjeet ulkois-
ten laitteiden kytkemisestä ja
käytöstä: ⇨ 118.

Puhelin

Ennen kuin puhelintoimintoa voidaan käyttää, on muodostettava yhteys Bluetooth-laitteeseen. Katso tarkka kuvaus sivulta ⇨ 122.

Näytä kotisivu painamalla painiketta **MENU**. Valitse **Telephone (Puhelin)** painamalla < ja > ja vahvista sitten painamalla **OK**. Puhelinvalikko näkyy näytössä.

Katso yksityiskohtainen kuvaus matkapuhelimen käytöstä infotainment-järjestelmän kautta ⇨ 123.

Perustoiminnot

Perustoiminnot	106
Äänensävy- ja äänenvoimakkuusasetukset	107
Järjestelmäasetukset	109

Perustoiminnot

OK -painike

Paina **OK**:

- vahvistaaksesi ja aktivooidaksesi valinnan
- vahvistetaan asetettu arvo
- aktivooidaksesi tai deaktivooidaksesi toiminnon
- avataksesi valikon


BACK-painike

Paina **BACK**:

- poistuaaksesi valikosta
- palataksesi alavalikosta seuraavalle ylemmälle valikkotasolle

Esimerkkejä valikon käyttöön


Vaihtoehdon valinta



Paina **^**, **v**, **<** tai **>** siirtääksesi kohdistimen (= värillinen tausta) haluamasi vaihtoehdon kohdalle.

Paina **OK** valinnan vahvistamiseksi.


Asetuksen aktivointi



Paina **^**, **v**, **<** tai **>** valitaksesi halutun asetuksen.

Paina **OK** aktivooidaksesi asetuksen.

Arvon asettaminen



Paina **<** tai **>** valitaksesi nykyisen asetusarvon.


Paina **OK** vahvistaaksesi valinnan.

Paina < tai > säätääksesi haluttuun arvoon.

Paina **OK** vahvistaaksesi asetetun arvon.

Kohdistin siirtyy tällöin seuraavan asetuksen arvoon. Vaihtaaksesi toisen asetuksen arvoa paina ^, v, < tai >. Jos kaikkien asetusten arvot on asetettu, valitse **OK** näytössä ja paina **OK**.

Asetuksen säätö




Valitse haluamasi asetus ja paina **OK**.

Paina < tai > kunnes asetus on säädetty halutuksi.

Valitse **OK** näytössä ja paina **OK** vahvistaaksesi asetuksen.

Merkkijonon syöttäminen



Syötä merkkisarjat, esim. puhelinnumerot, seuraavasti:

Paina < tai > valitaksesi halutun merkin.

Paina **OK** valitun merkin vahvistamiseksi.

Merkkijonon viimeinen merkki voidaan poistaa valitsemalla näytössä **Correct (Korjaa)** ja painamalla **OK**.

Muuta kohdistimen paikkaa jo syötetyssä merkkijonossa valitsemalla merkkijono ja painamalla < tai > kohdistimen siirtämiseksi haluttuun kohtaan.


Vahvista merkkijono painamalla v valitaksesi **OK** näytössä ja painamalla sitten **OK**.

Äänensävy- ja äänenvoimakkuusasetukset

Äänensävy- ja äänenvoimakkuusasetukset -valikossa voidaan säätää äänensävyn ominaisuuksia ja äänenvoimakkuutta.

Sivulla 1 olevat asetukset voidaan asettaa erikseen jokaista audiolähdettä varten. Sivulla 2 olevat asetukset ovat kaikkien audiolähteiden asetuksia.

Paina **AUDIO** avataksesi äänensävyn ja äänenvoimakkuuden asetusvalikon.



Paina **AUDIO** uudelleen näyttääksesi toisen äänensävyn ja äänenvoimakkuuden sivun. Vaihtoehtoisesti valitse **Other settings...** (Muut asetukset...).

Äänen säätö

Säätääksesi Infotainment-järjestelmän ääntä valitse äänensävyyn tyyppi tai säädä äänensävyyn ominaisuudet manuaalisesti.

Äänensävyyn tyyppi

Aktivoi äänensävyyn tyyppi valitsemalla **Ambience (Tilantuntu)**. Vaihda eri äänensävytyyppien välillä painamalla toistuvasti < tai >.

Jos äänensävyyn tyyppi on asetettu **Personalised (Mukautettu)**, **Bass (Basso)** ja **Treble (Diskantti)** voidaan säätää manuaalisesti.

Basson ja diskantin asetus

Korosta tai vaimenna matalia taajuuksia valitsemalla **Bass (Basso)**.

Korosta tai vaimenna korkeita taajuuksia valitsemalla **Treble (Diskantti)**.

Säädä asetuksia painamalla toistuvasti < tai >.

Huomautus

Jos **Bass (Basso)**- tai **Treble (Diskantti)**-asetuksia säädetään, äänensävyyn tyyppiä asetetaan **Personalised (Mukautettu)**.

Loudness

Infotainment-järjestelmässä on äänenvoimakkuuden tasaustoiminto, joka antaa paremman äänenlaadun alhaisilla äänenvoimakkuustasoilla. Sen asetus on oletuksena **Active (Käytössä)**.

Muuta äänekkyysasetusta valitsemalla **Loudness**. Paina < tai > vaihtaaksesi asetusten **Active (Käytössä)** ja **Inactive (Ei käytössä)** välillä.

Äänenvoimakkuuden jakauma

Äänenvoimakkuuden jakauma matkustamossa voidaan optimoida kuljettajalle tai kaikille matkustajille.

Valitse **Distribution (Jako)**. Paina < tai > vaihtaaksesi asetusten **Driver (Kuljettaja)** ja **All passengers (Kaikki matkustajat)** välillä.

Jos **Driver (Kuljettaja)** on valittuna, äänenvoimakkuuden taseus optimoidaan automaattisesti kuljettajalle.

Jos **All passengers (Kaikki matkustajat)** on valittuna, äänenvoimakkuuden jakauma matkustamon vasemmalla ja oikealla puolella voidaan asettaa manuaalisesti.

Valitse **Balance (Kanavatasapaino)**. Paina toistuvasti < siirtääksesi korkeimman äänitason kohtaa vasemmalle tai > siirtääksesi korkeimman äänitason kohtaa oikealle.

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

Infotainment-järjestelmän äänenvoimakkuutta voidaan säätää automaattisesti auton nopeuden mukaan.

Valitse **Auto. volume (Autom. äänenvoim.)**. Paina < tai > vaihtaaksesi asetusten **Active (Käytössä)** ja **Inactive (Ei käytössä)** välillä.

Järjestelmäasetukset

Järjestelmän määrytykset

Valitse asetusvalikko tehdäksesi joitakin järjestelmän perusmäärytyksiä, esim.:

- Sääda yksiköt lämpötilaa tai polttoaineenkulutusta varten
- Näytön kielen vaihto
- Kellonajan ja päivämäärän säätö

Näytön kielen vaihto

Paina **MENU** ja valitse sitten **Personalisation-configuration** (Mukauttaminen-määrytykset).

Valitse **Display configuration** (Näytön määrytykset) ja valitse sitten **Choice of language** (Kielen valinta).

Valitse haluamasi kieli koskettamalla sitä ja painamalla **OK**.


Ajan ja päivämäärän asettaminen

Paina **MENU** ja valitse sitten **Personalisation-configuration** (Mukauttaminen-määrytykset).

Valitse **Display configuration** (Näytön määrytykset) ja valitse sitten **Date and time adjustment** (Päivämäärän ja ajan asetus).

Aikamuodon muuttaminen

Muuta aikamuotoa valitsemalla **12h** tai **24h** ja painamalla **OK**.



Ajan ja päivämäärän asettaminen

Oletuksena järjestelmä säätää automaattisesti näytetyn ajan ja päivämäärän.

Näytetyn ajan ja päivämäärän säätö manuaalisesti:

Valitse haluamasi asetusarvo, esim. **Day** (Päivä) ja paina **OK**.

Paina **^** tai **v** asettaaksesi halutun arvon ja vahvista painamalla **OK**.

Vahvista asetettu päivämäärä ja aika valitsemalla **OK** näytössä.


Näytön säätö

Paina **MENU** ja valitse sitten **Personalisation-configuration** (Mukauttaminen-määrytykset).

Valitse **Display configuration** (Näytön määrytykset) ja valitse sitten **Display personalisation** (Näytön mukauttaminen).

Tekstin vieritystoiminto

Jos haluat, että pitkiä tekstejä vieritetään automaattisesti, aktivoi **Auto. scrolling long texts** (Pitkien tekstien autom. rullaus).



Valitse **OK** näytössä.

Jos **Auto. scrolling long texts** (Pitkien tekstien autom. rullaus) deaktivoidaan, pitkät tekstit näytetään tyypistysmuodossa.

Kirkkauden säätö

Valitse kohdassa **Brightness (Kirkkaus) +** tai - lisätäksesi tai vähentääksesi näytön kirkkautta.

Vahvista painamalla **OK** ja paina sitten **OK** toistuvasti säätääksesi kirkkauden haluttuun tasoon.

Vahvista kirkkauden säätö valitsemalla **OK** näytössä.


**Lämpötilan ja
polttoaineenkulutuksen
yksiköiden säätö**

Paina **MENU** ja valitse sitten **Personalisation-configuration (Mukauttaminen-määritykset)**.

Valitse **Display configuration (Näytön määritykset)** ja valitse sitten **Choice of units (Yksiköt)**.

Valitse haluamasi yksikkö ja paina **OK**.

Valitse **OK** näytössä.



Radio

Käyttö	111
Asemahaku	111
Radio data system (RDS)	112
Digitaalinen radiolähetys	113

Käyttö

Vaihda eri aaltoalueiden välillä painamalla toistuvasti **BAND**. Valitse haluamasi taajuusalue.

Paina vaihtoehtoisesti toistuvasti **SRC** siirtyäksesi kaikkien audiolähteiden välillä ja valitaksesi halutun taajuusalueen.



Viimeksi kyseisellä taajuudella valittua asemaa toistetaan.

Asemahaku

Automaattinen asemanhaku

Paina < tai > toistaaksesi edellistä tai seuraavaa asemamuistin asemaa.

Manuaalinen asemanhaku

Paina pitkään < tai >. Vapauta, kun haluttu taajuus on lähes löytynyt.

Seuraava vastaanotettavissa oleva asema haetaan ja sitä soitetaan automaattisesti.

Asemien virittäminen

Paina tai paina pitkään ^ tai v asettaaksesi halutun taajuuden manuaalisesti.

Asemaluettelot

Sijainnissasi parhaiten kuuluvat asemat tallennetaan aaltoaluekohtaiseen asemaluetteloon.

Asemaluettelon näyttäminen

Näytä käytössä olevan aaltoalueen asemaluettelo painamalla **LIST**.

Selaa listaa ja valitse haluamasi asema.

Huomautus

Parhaillaan kuunneltavan aseman kohdalla on merkintä ►.

Asemaluettelon päivitys

Paina pitkään **LIST** kunnes näyttöön tulee päivitysprosessin osoittava viesti.

Asemaluettelo päivitetään.

Esivalintapainikkeet

Jokaiselta aaltoalueelta voidaan tallentaa kuusi suosikkiradioasemaa esivalintapainikkeisiin. Kun painat jotakin esivalintapainiketta, suosikkisivu tulee näkyviin.

Huomautus

Parhaillaan kuunneltavan aseman kohdalla on merkintä ►.

Esivalittujen asemien tallennus

Tallentaaksesi aseman esivalintapainikkeeseen aktivoi haluttu aaltoalue ja asema. Kun asemaa toistetaan, paina ja pidä painettuna esivalintapainiketta **1...6**, johon haluttu asema tallennetaan.

Aseman nimi ja taajuus näkyy kyseisen suosikin kohdalla ruudussa.

Esivalittujen asemien nouto

Nouda suosikiksi tallennettu asema painamalla kyseistä esivalintapainiketta **1...6**.

Radio data system (RDS)

RDS on FM-asemien palvelu, joka helpottaa huomattavasti halutun aseman löytämistä ja häiriötöntä kuuluvuutta.

Vaihtoehtoiset taajuudet

Jos aseman FM-signaali on liian heikko vastaanotettavaksi, Infotainment-järjestelmä voi virittää automaattisesti vaihtoehtoiselle FM-taajuudelle ohjelman jatkamiseksi.

Aktivoi FM-aaltoalue ja paina sitten **OK** näyttääksesi aaltoaluevalikon. Aktivoi **RDS**.



Jos RDS vaihtoehtoisen taajuuden haku on aktivoitu, **RDS** näkyy näytön ylärivillä. Jos asema ei ole RDS-asema, **RDS** on ylipyyhitty.

Huomautus

Tätä toimintoa voidaan muuttaa myös multimediavalikoiden kautta. Paina **MENU** ja valitse sitten **Multimedia**.

Radioteksti

Radioteksti sisältää radioasemien lähettämiä lisätietoja, esim. aseman nimen, parhaillaan soivan kappaleen otsikon tai esittäjän, uutistietoja jne.

Aktivoi FM-aaltoalue ja paina sitten **OK** näyttääksesi aaltoaluevalikon. Aktivoi **RadioText (Radioteksti)**.

Jos radiotekstitoiminto on aktivoitu, **TXT** näkyy näytön ylärivillä. Jos asema ei tue radiotekstitoimintoa, **TXT** on ylipyyhitty.

Huomautus

Tätä toimintoa voidaan muuttaa myös multimediavalikoiden kautta. Paina **MENU** ja valitse sitten **Multimedia**.

Liikennetiedotukset (TA)

Radion liikennetiedotusasemat ovat liikennetiedotuksia lähettäviä RDS-asemia. Jos tämä toiminto on aktivoituna, vain liikennetiedotuksia lähettäviä asemia haetaan ja toistetaan.

Radion ja median toisto keskeytetään liikennetiedotusten ajaksi.

Aktivoi tai deaktivoi Infotainment-järjestelmän liikennetiedotusten valmiustila painamalla **TA**. Vastaava viesti näkyy toimenpiteesi vahvistamiseksi.

Jos liikennetiedotukset on aktivoitu, **TA** näkyy näytön ylärivillä. Jos asema ei ole liikennetiedotuksia lähettävä asema, **TA** on ylipyyhitty.

Digitaalinen radiolähetys

DAB lähettää radioasemia digitaalisesti.

DAB-asemat merkitään ohjelman nimellä lähetystaajuuden sijasta.

Yleistä tietoa

- DAB-toiminnolla useita radio-ohjelmia (palveluja) voidaan lähettää yhdellä kokonaisuudella.
- Korkealaatuisten digitaalisten radiolähetysten lisäksi DAB pystyy lähettämään myös ohjelmiin liittyvää tietoa ja monia muita tietopalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
- Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin pystyy vastaanottamaan lähettävän aseman signaalia (vaikka signaali olisi hyvin heikko), äänentoisto on varmaa.
- Jos vastaanotto on heikko, äänenvoimakkuutta alennetaan automaattisesti häiritsevien taustäänien häivyttämiseksi.
- Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- tai FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö) ei esiinny DAB:tä käytettäessä.

- Jos DAB-signaali heijastuu luonnollisista esteistä tai rakennuksista, DAB:n vastaanoton laatu paranee, kun taas AM- tai FM-vastaanotto heikkenee huomattavasti näissä tilanteissa.
- Kun DAB-vastaanotto on kytkettynä päälle, Infotainment-järjestelmän FM-viritin pysyy aktiivisena taustalla ja etsii jatkuvasti parhaiten vastaanotettavia FM-asemia. Jos TA ⇄ 112 on aktivoituna, liikennetiedotukset kuuluaan parhaiten vastaanotettavalta FM-asemalta. Kytke TA pois päältä, jos et halua FM-liikennetiedotusten keskeyttävän DAB-vastaanottoa.

Vaihtoehtoiset taajuudet

Jos palvelun DAB-signaali on liian heikko vastaanotettavaksi, Infotainment-järjestelmä voi virittää automaattisesti vaihtoehtoiselle FM-taajuudelle ohjelman jatkamiseksi.

Aktivoi FM-aaltoalue ja paina sitten **OK** näyttääksesi aaltoaluevalikon. Aktivoi **DAB FM tracking (DAB FM -seuranta)**.

Huomautus

Tätä toimintoa voidaan muuttaa myös multimediavalikoiden kautta. Paina **MENU** ja valitse sitten **Multimedia**.

Jos automaattinen DAB FM -viritys on aktivoitu, **DAB FM** näkyy näytön ylärivillä. Jos asema ei tue tätä toimintoa, **DAB FM** on ylipyyhitty.

DAB-aseman tiedot

Aktivoi FM-aaltoalue ja paina sitten **OK** näyttääksesi aaltoaluevalikon.

Valitse **DAB details (DAB-tiedot)** näyttääksesi parhaillaan toistettavan DAB-aseman yksityiskohtaiset tiedot.

USB-liitäntä

Yleistä tietoa	115
Tallennettujen äänitiedostojen soittaminen	115

Yleistä tietoa

Keskikonsolissa on USB-liitin ulkopuolisten audiodata-lähteiden liittämistä varten.

Huomautus

Pistorasia täytyy aina pitää puhtaana ja kuivana.

Pariliitetyn USB-laitteen yhdistäminen

USB-liitäntään voidaan kytkeä MP3-soitin, USB-laite tai SD-kortti (USB-liittimen/sovittimen kautta). USB-hubia ei tueta. Käytä tarvittaessa sopivaa liitäntäkaapelia.

Huomautus

Infotainment-järjestelmä ei tue kaikkia lisälaitteita. Tarkista yhteensopivuusluettelo Internet-sivustostamme.

Monia yllä mainittujen laitteiden toimintoja voidaan käyttää Infotainment-järjestelmän säätimien ja valikoiden kautta laitteiden ollessa kytkettyinä USB-liitäntään.

Infotainment-järjestelmä luo automaattisesti soittolistat kytkennän yhteydessä.

USB-laitteen kytkeminen irti

Paina **SRC**  valitaksesi toisen audiolähteen ja poista sitten USB-tallennuslaite.

Huomio

Älä kytke laitetta irti toiston aikana. Tällöin laite tai Infotainment-järjestelmä saattaisi vaurioitua.

Tiedostomuodot

Audiojärjestelmä tukee eri audiotiedostomuotoja.

Tallennettujen äänitiedostojen soittaminen

USB-musiikkitoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite  115.

Infotainment-järjestelmä siirtyy automaattisesti USB-musiikkitilaan.

Jos laite on jo liitetty, paina toistuvasti **SRC**  vaihtaaksesi USB-musiikkitilaan.

Ääniraitojen toistaminen alkaa automaattisesti.



Toimintopainikkeet

Seuraavan tai edellisen tiedoston toistaminen

Toistaaksesi seuraavaa raitaa paina **>**.

Toistaaksesi edellistä raitaa paina **<**.

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin

Paina pitkään **<** tai **>**. Palaa normaaliin toistotoimintoon vapauttamalla.

Seuraavan tai edellisen kansion/esittäjän/soittolistan toisto

Paina **√** toistaaksesi seuraavaa kansiota, esittäjää, albumia tai soittolistaa kappaleistausvalintojen mukaan.

Paina **∧** toistaaksesi edellistä kansiota, esittäjää, albumia tai soittolistaa kappaleistausvalintojen mukaan.

Selausvalikko

Selausvalikkoa käyttämällä voit etsiä kappaletta kategorioiden kautta.

Selaustoiminto

Näytä selauslista painamalla **LIST**. Kappaleet on lajiteltu kategorioihin kansioiden, lajityyppien, esittäjien ja soittolistojen mukaan.

Valitse halutut kategoriat ja valitse kappale. Valitse kappale toiston aloittamiseksi.

Kappaleistauksen valinta

Paina **LIST** pitkään näyttääksesi valintavalikon. Selaa listaa ja valitse haluamasi kappaleistausvalinta. Selausvalikko muuttuu vastaavasti.

Huomautus

Laitteeseen tallennetusta metadatatista riippuen kaikki kappaleistausvalinnat eivät ehkä ole saatavilla.

Huomautus

Tätä toimintoa voidaan muuttaa myös multimediavalikoiden kautta. Paina **MENU** ja valitse sitten **Multimedia**.

USB-musiikkivalikko

USB-musiikkivalikossa voit asettaa kytketyn laitteen kappaleiden toistotilan.

Aktivoi USB-musiikkitila ja paina sitten **OK** näyttääksesi USB-musiikkivalikon.

Aktivoi haluttu toistotilaa.

Normal (Normaali): Valitun albumin, kansion tai soittolistan kappaleita toistetaan normaalissa järjestyksessä.

Random (Satunnaistoisto): Valitun albumin, kansion tai soittolistan kappaleita toistetaan satunnaisjärjestyksessä.

Random all (Kaikkien satunnais-toisto): Kaikki kytkettyyn laitteeseen tallennetut kappaleet toistetaan satunnaisjärjestyksessä.

Repeat (Uusintatoisto): Valittu albumi, kansio tai soittolista toistetaan uudelleen.

Bluetooth musiikki

Yleisiä tietoja	118
Toiminta	118

Yleisiä tietoja

Bluetooth-laitteen kytkeminen

Bluetoothilla varustettuja audiolähteitä (esim. musiikkipuhelimet, Bluetoothilla varustetut MP3-soittimet jne.), voidaan kytkeä langattomasti Infotainment-järjestelmään.

Ulkoisen Bluetooth-laitteen täytyy olla liitettyä pariksi Infotainment-järjestelmän kanssa ➤ 122.

Jos laite on liitetty pariksi mutta sitä ei ole yhdistetty Infotainment-järjestelmään, muodosta yhteys valikon **Connections management (Yhteyksien hallinta)** kautta:

Paina **MENU** ja valitse sitten **Connections (Yhteydet)**. Valitse **Connections management (Yhteyksien hallinta)** ja valitse sitten Bluetooth-laite siirtyäksesi alavalikkoon.

Toimiakseen audiolähteenä laitteen täytyy olla liitetty mediasoittimeksi. Valitse **Connect media player (Yhdistä mediasoitin)** tai **Connect**

telephone + media player (Yhdistä puhelin + mediasoitin) mieltymyksesi mukaan. Laite yhdistetään.

Bluetooth-laitteen kytkeminen irti

Paina **MENU** ja valitse sitten **Connections (Yhteydet)**. Valitse **Connections management (Yhteyksien hallinta)** ja valitse sitten Bluetooth-laite siirtyäksesi alavalikkoon.

Valitse **Disconnect media player (Poista mediasoitin)** kytkeäksesi laitteen irti vain Bluetooth-audiolähteenä. Tällöin yhteys puhelintoimintoon jää aktiiviseksi.

Kytke laite kokonaan irti valitsemalla **Disconnect telephone + media player (Poista puhelin + mediasoitin)**.

Valitse **Yes (Kyllä)** viestissä ja paina **OK**.

Toiminta

USB-musiikkitoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite ➤ 122.

Infotainment-järjestelmä siirtyy automaattisesti Bluetooth-musiikkitilaan.

Jos laite on jo liitetty, paina toistuvasti **SRC**  vaihtaaksesi Bluetooth-musiikkitilaan.

Jos musiikin toisto ei ala automaattisesti, audiotiedostot on ehkä käynnistettävä Bluetooth-laitteesta.

Toimintopainikkeet

Seuraavan tai edellisen tiedoston toistaminen

Toistaaksesi seuraavaa raitaa paina .

Toistaaksesi edellistä raitaa paina .

Puheentunnistus

Yleistä tietoa	120
Käyttö	120

Yleistä tietoa

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta Infotainment-järjestelmässä mahdollistaa Siri-ohjelman käytön. Katso älypuhelimesi valmistajan käyttöohjeesta, tukeeko älypuhelimesi tätä toimintoa.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta edellyttää, että älypuhelin on kytketty Bluetoothiin kautta ➔ 122.

Käyttö

Ääniohjauksen aktivointi

Paina ohjauspyörän -painiketta pitkään, kunnes puheentunnistuskäyttö alkaa.

Äänikehotteiden äänenvoimakkuuden säätö

Käännä  ohjauspaneelissa tai paina äänenvoimakkuuspainiketta ohjauspyörässä ylöspäin (lisää äänenvoimakkuutta)  tai alaspäin (vähennä äänenvoimakkuutta) .

Puheentunnistuksen poiskytkentä

Paina  ohjauspyörässä. Puheentunnistuskäyttö on päättynyt.

Puhelin

Yleistä tietoa	121
Bluetooth-yhteys	122
Hätäpuhelu	123
Käyttö	123
Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet	126

Yleistä tietoa

Puhelintoiminnon avulla voit puhua matkapuhelimeen auton mikrofonin ja kaiuttimien avulla ja käyttää tärkeimpiä matkapuhelintoimintoja auton Infotainment-järjestelmän kautta. Puhelintoiminnon käyttämiseksi matkapuhelin täytyy kytkeä Infotainment-järjestelmään Bluetoothin kautta.

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelintoimintoja. Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat kulloisestakin matkapuhelimesta ja verkko-operaattorista. Lisätietoa asiasta saat matkapuhelimen käyttöohjeista tai kysymällä verkko-operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Matkapuhelimet vaikuttavat ympäristösi. Tästä syystä on valmisteltu turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Sinun tulee tuntea soveltuvat ohjeet ennen puhelin-toiminnon käyttämistä.

⚠ Varoitus

Hands-free-toiminnon käyttäminen ajon aikana saattaa olla vaarallista, koska keskittymisesi häiriintyy puhelun aikana. Pysäköi auto ennen kuin käytät hands-free-toimintoa. Noudata kussakin maassa voimassa olevia säädöksiä.

Älä unohda noudattaa tietyillä alueilla voimassa olevia erityismääräyksiä ja kytke matkapuhelin aina pois päältä, jos matkapuhelimen käyttö on kielletty, matkapuhelin aiheuttaa häiriöitä tai vaarallisia tilanteita voi syntyä.

Bluetooth

Puhelintoiminnon on sertifioinut Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Lisätietoja on saatavana Internetistä osoitteesta <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-yhteys

Bluetooth on radiostandardi esim. puhelimen ja muiden laitteiden langattomaan yhteyttä varten. Yhteyden kautta voidaan siirtää sellaista dataa kuin puhelinmuistio, puhelulistat, verkko-operaattorin nimi ja kentän vahvuus. Toimintojen määrä voi vaihdella puhelintyyppistä riippuen.

Bluetooth-laitteen yhdistäminen

Aktivoi Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.

Paina **MENU**, valitse **Connections (Yhteydet)** ja paina **OK**.

Valitse **Search for a device (Etsi laitetta)** ja paina **OK**. Kun laite on tunnistettu, luettelo **Devices detected (Havaitut laitteet)** näkyy.

- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) on tuettu: Kuittaa viestit infotainment-järjestelmässä ja Bluetooth-laitteessa.
- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) ei ole tuettu: Infotainment-järjestel-

mässä: näytössä on viesti, joka pyytää syöttämään Bluetooth-laitteesi PIN-koodin. Bluetooth-laitteessa: syötä PIN-koodi ja vahvista se.

Laite yhdistetään automaattisesti. Bluetooth-symboli näytön ylärivillä vaihtuu: Symbolin **X** poistuu ja **⌘** näkyy.

Huomautus

Matkapuhelimesi puhelinmuistio ladataan automaattisesti järjestelmään. Puhelinmuistion tietojen esitysmuoto ja järjestys voivat olla erilaiset Infotainment-järjestelmän näytössä ja puhelimen näytössä.

Jos Bluetooth-yhteys onnistui: jos toinen Bluetooth-laite oli ollut liitettynä Infotainment-järjestelmään, se on nyt kytketty irti järjestelmästä.

Jos Bluetooth-yhteyden muodostaminen ei onnistunut: aloita yllä kuvattu menettely alusta tai katso Bluetooth-laitteen käyttöohjetta.

Yhdistäminen toiseen pariliitettyyn laitteeseen

Aktivoi Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.

Paina **MENU**, valitse **Connections (Yhteydet)** ja paina **OK**.

Valitse **Connections management (Yhteyksien hallinta)** ja paina **OK**. Näytössä näkyy lista Infotainment-järjestelmään yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.

Huomautus

Infotainment-järjestelmään liitettynä olevasta Bluetooth-laitteesta ilmoittaa merkki .

Muodosta yhteys valitsemalla haluttu laite ja paina **OK**.

Laitteen kytkeminen irti

Paina **MENU**, valitse **Connections (Yhteydet)** ja paina **OK**.

Valitse **Connections management (Yhteyksien hallinta)** ja paina **OK**. Näytössä näkyy lista Infotainment-järjestelmään yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.

Huomautus

Infotainment-järjestelmään liitettyinä olevasta Bluetooth-laitteesta ilmoittaa merkki .

Valitse laite, joka on yhdistetty Infotainment-järjestelmään.

Vahvista valintasi painamalla **OK**.

Valitse **Disconnect telephone (Poista puhelin)**.

Kytke laite irti valitsemalla **Yes (Kyllä)** ja painamalla **OK**.

Yhdistetyn laitteen poistaminen

Paina **MENU**, valitse **Connections (Yhteydet)** ja paina **OK**.

Valitse **Connections management (Yhteyksien hallinta)**. Näytössä näkyy lista Infotainment-järjestelmään yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.

Huomautus

Infotainment-järjestelmään liitettyinä olevasta Bluetooth-laitteesta ilmoittaa merkki .

Valitse haluttu laite ja vahvista painamalla **OK**.

Poista pariliitetty laite valitsemalla **Delete connection (Poista yhteys)** ja painamalla **OK**.

Hätäpuhelu

⚠ Varoitus

Yhteyden muodostumista ei voida taata kaikissa tilanteissa. Älä luota tästä syystä yksinomaan matkapuhelimeen, kun on välitettävä erittäin tärkeää tietoa (esim. tarvittaessa lääkärinhoitoa).

Joissakin verkoissa matkapuhelimessa täytyy olla oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.

⚠ Varoitus

Muista että voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimella jos alueen signaali on riittävän voimakas. Tietyissä olosuhteissa hätäpuheluita ei voida soittaa kaikissa matkapuhelinverkoissa; ongelmia voi syntyä, kun tietyt verkkopalvelut ja / tai puhelintoi-

minnot ovat aktiivisia. Voit tiedustella tästä paikallisilta verkkooperaattoreilta.

Hätänumero vaihtelee alue- ja maakohtaisesti. Selvitä etukäteen kyseessä olevan alueen hätänumero.

Hätäpuhelen soittaminen

Soita hätänumeroon (esimerkiksi **112**).

Puhelin muodostaa yhteyden hätäkeskukseen.

Vastaa hätäkeskuksen henkilökunnan esittämiin kysymyksiin.

⚠ Varoitus

Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen kehotuksen hätäkeskuksesta.

Käyttö

Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit myös

käyttää monia matkapuhelimen toimintoja infotainment-järjestelmän kautta.

Infotainment-järjestelmän kautta voit esim. muodostaa yhteyden matkapuhelimeesi tallennetuilla puhelinnumeroilla tai muuttaa puhelinnumeroita.

Kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu yhteys, matkapuhelimen tiedot lähetetään infotainment-järjestelmään. Tämä saattaa matkapuhelinmallista riippuen kestää useita minutteja. Tänä aikana matkapuhelinta voidaan käyttää vain rajoitetusti Infotainment-järjestelmän kautta.


Huomautus

Kaikki matkapuhelimet eivät tue täysin puhelintoimintoa. Tästä syystä poikkeamat alla kuvatuista toiminnoista ovat mahdollisia.


Puhelun soittaminen

Numeron näppäileminen käsin

Paina **MENU**, valitse **Telephone (Puhelin)** ja valitse sitten **Call (Soita)**.



Valitse **Dial (Valitse numero)**.



Syötä haluttu numero: Valitse haluamasi numerot ja vahvista kukin numero painamalla **OK**.

Aloita puhelinsoitto valitsemalla **OK** näytössä.

Puhelinmuistion käyttö

Puhelinmuistio sisältää yhteystietojen nimiä ja numeroita.

Paina **MENU** ja valitse sitten **Telephone (Puhelin)**.

Valitse **Call (Soita)** ja valitse sitten **Directory (Hakemisto)**.

Aloita puhelinsoitto selaamalla luetteloa ja valitsemalla haluamasi syötetty nimi.

Soittolistan käyttö

Kaikki tulevat, soitettavat tai vastamatta jääneet puhelut rekisteröidään soittolistaan.

Paina **MENU** ja valitse sitten **Telephone (Puhelin)**.

Valitse **Call (Soita)** ja valitse sitten **Calls list (Puheluluettelo)**.

Aloita puhelinsoitto selaamalla listaa ja valitsemalla haluamasi kohde.

Yhteystietojen lähettäminen mobiililaitteesta Infotainment-järjestelmään

Joillakin Bluetoothin kautta yhdistetyillä puhelimilla voidaan yhteystieto lähettää Infotainment-järjestelmän osoitehakemistoon. Tällä tavalla tuodut yhteystiedot tallennetaan pysyvään osoitehakemistoon, joka on kaikkien nähtävissä puhelinyhteydestä riippumatta.

Siirry tähän hakemistoon painamalla **MENU** ja valitsemalla sitten **Telephone (Puhelin)**.


Valitse **Directory management (Hakemistojen hallinta)**.

Tämän hakemiston valikko ei ole käytettävissä, jos se on tyhjä.

Tulevien puhelujen asettaminen automaattisesti pitoon

Turvallisuussyistä Infotainment-järjestelmä voi asettaa oletuksena kaikki tulevat puhelut pitoon.

Aktivoidaksesi tämän toiminnon paina **MENU** ja valitse sitten **Telephone (Puhelin)**.



Valitse **Telephone management (Puhelimen hallinta)** ja valitse sitten **Telephone parameters (Puhelimen parametrit)**.

Aktivoi **Automatic on hold (Automaattisesti pitoon)** -toiminto painamalla **OK**.

Tuleva puhelu

Jos järjestelmä on puhelun tullessa audiotilassa, esim. radio- tai CD-tilassa, audiolähde mykistyy puhelun ajaksi.

Vastaa puheluun valitsemalla **Yes (Kyllä)** näytössä näkyvässä viestissä.

Hylkää puhelu valitsemalla **No (Ei)** näytössä näkyvässä viestissä tai paina pitkään ✓ ohjauspyörässä.

Asettaaksesi tulevan puhelun pitoon valitse **On hold (Pidossa)** näytössä näkyvässä viestissä.

Toinen tuleva puhelu

Jos meneillään olevan puhelun aikana saapuu toinen puhelu, järjestelmä näyttää ilmoituksen.

Vastataksesi toiseen puheluun ja lopettaaksesi meneillään olevan puhelun: valitse **Yes (Kyllä)** näytössä näkyvässä viestissä.

Hylätäksesi toisen puhelun ja jatkaaksesi meneillään olevaa puhelua: valitse **No (Ei)** näytössä näkyvässä viestissä.

Toiminnot puhelun aikana

Voit käyttää meneillään olevan puhelun aikana asiaan liittyvän valikon toimintoja.

Paina **OK** avataksesi asiaan liittyvän valikon.



Lopeta puhelu valitsemalla **Hang up (Lopeta puhelu)**.

Kytke mikrofoni pois painamalla **Micro OFF (Mikr. POIS)**. Kytke mikrofoni päälle poistamalla valinta **Micro OFF (Mikr. POIS)**.

Siirrä puhelu puhelimeen (esimerkiksi poistuessasi autosta puhelun jatkuessa) aktivoimalla **Telephone**.

mode (Puhelintila). Siirrä puhelu Info-tainment-järjestelmään poistamalla valinta **Telephone mode (Puhelintila).**

Aseta puhelu pitoon valitsemalla **On hold (Pidossa)** meneillään olevan puhelun aikana. Jos puhelu on asetettu pitoon, valikkokohdan **On hold (Pidossa)** tilalle vaihtuu **Resume (Jatka).** Palaa pidossa olevaan puhe- luun valitsemalla **Resume (Jatka).**

Vaihda kahden puhelun välillä valitsemalla **Switch (Vaihda).**

Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet

Asennus- ja käyttöohjeet

Matkapuhelimen asennuksessa ja käytössä on noudatettava autokohtaisia asennusohjeita sekä puhelimen ja handsfree-laitteiston valmistajien käyttöohjeita. Muutoin auton tyyppi- hyväksyntä voi mitätöityä (EU:n direktiivi 95/54/EY).

Häiriöttömän toiminnan suositellut edellytykset:

- Ammattitaitoisesti asennettu ulkopuolinen antenni varmistaa suurimman mahdollisen kantaman,
- Suurin lähetysteho 10 wattia,
- Puhelimen asennus soveltuvaan kohtaan, huomioi käyttöohjekirjan huomautus kohdassa **Turvatyynyjärjestelmä.**

Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoantennin ja puhelimen telineen asennuksesta sekä lähetysteholtaan yli 10 W:n laitteiden käytön mahdollisuuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta saa käyttää handsfree-laitteiston kanssa matkapuhelin-standardien GSM 900/1800/1900 ja UMTS yhteydessä vain silloin, kun matkapuhelimen maksimilähetysteho ei GSM 900:lla ylitä 2 wattia eikä muussa tapauksessa 1 wattia.

Turvallisuussyistä emme suosittele puhelimen käyttöä ajon aikana. Handsfree-laitteistoa käytettäessäkin voi huomio kohdistua pois liikenteestä.

Varoitus

Matkapuhelimien, jotka eivät täytä yllä mainittuja matkapuhelinstandardia, ja radiolaitteiden käyttö on sallittua vain auton ulkopuolisella antennilla varustettuina.

Huomio

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta ja radiolaitteet voivat aiheuttaa auton elektromagneettiseen häiriöön, jos yllä mainittuja määräyksiä ei noudateta.

Hakemisto

A

Aaltoalueen valinta.....	111
Aika	
säädä.....	109
Ajan ja päivämäärän säätö.....	109
Asemahaku.....	111
Automaattinen	
äänenvoimakkuuden säätö.....	107
Automaattinen	
äänenvoimakkuus.....	107

B

Balance.....	107
Bass.....	107
Bluetooth	
Bluetooth musiikki.....	118
Bluetooth-yhteys.....	122
Puhelin.....	123
Bluetooth-musiikin aktivointi.....	118
Bluetooth musiikki	
Aktivointi.....	118
Edellytykset.....	118
Käyttö.....	118
Yleistä tietoa.....	118
Bluetooth-yhteys.....	122

D

DAB.....	113
Digitaalinen radiolähetys.....	113
Dynaaminen äänen sovitus.....	113

H

Hätäpuhelu.....	123
-----------------	-----

I

Infotainment-järjestelmän	
aktivointi.....	103
Infotainment-järjestelmän	
käynnistäminen.....	103
Infotainment-järjestelmän	
käyttösäätimet.....	100

J

Jakauma.....	107
Järjestelmäasetukset.....	109

K

Käyttö.....	103, 111, 120, 123
Bluetooth musiikki.....	118
Infotainment-järjestelmä.....	103
Puhelin.....	123
Radio.....	111
USB-liitäntä.....	115
Valikko.....	106
Käyttösäätimet	
Infotainment-järjestelmä.....	100
Ohjauspyörä.....	100
Puhelin.....	121
Käyttösäätimet, yleiskuva.....	100

L		Puhelinmuistio.....	123	Radion liikennetiedotukset.....	112
Liikennetiedotukset.....	112	Puhelinnumeron valitseminen.....	123	RDS.....	112
Liikennetiedotusten estäminen...	112	Soittolistat.....	123	S	
M		Soittoäänen valinta.....	123	Soita	
Matkapuhelimet ja CB-		Toiminnot puhelun aikana.....	123	Puhelun soittaminen.....	123
radiolaitteet	126	Tuleva puhelu.....	123	Toiminnot puhelun aikana.....	123
Mykistys.....	103	Yleistä tietoa.....	121	Tuleva puhelu.....	123
N		Puhelinmuistio.....	123	Soittolistat.....	123
Näyttö		Päivämäärä		Soittoääni	
aktivoi automaattinen vieritys..	109	säädä.....	109	Soittoäänen valinta.....	123
kirkkauden säätö.....	109	R		T	
säädä lämpötilan ja polttoai-		Radio		Taajuuskorjain.....	107
neenkulutuksen yksiköt.....	109	Aaltoalueen valinta.....	111	Tallennettujen äänitiedostojen	
vaihdeta kieli.....	109	Aktivointi.....	111	soittaminen.....	115
Näytön kielen vaihto.....	109	Asemahaku.....	111	Tehtaan oletusasetukset.....	109
O		Asemien virittäminen.....	111	Toiminta.....	118
Ohjelmiston päivitys.....	109	DAB:n konfigurointi.....	113	Treble.....	107
Omat asetukset.....	109	Digitaalinen radiolähetys		U	
P		(DAB).....	113	USB-liitäntä	
Perustoiminnot.....	106	Dynaaminen äänen sovitus.....	113	Aktivointi.....	115
Puhelin		Käyttö.....	111	Käyttö.....	115
Aktivointi.....	123	Liikennetiedotukset.....	112	Ohjeet.....	115
Bluetooth.....	121	Radio data system (RDS).....	112	USB-laitteen liittäminen.....	115
Bluetooth-yhteys.....	122	Radion liikennetiedotukset.....	112	USB-laitteen poistaminen.....	115
Hätäpuhelut.....	123	Taajuusalueen valinta.....	113	USB-valikko.....	115
Käyttösäätimet.....	121	Radio data system (RDS)	112	Yleistä tietoa.....	115
Ohjeet.....	121	Radion aktivointi.....	111	USB-toiminnon aktivointi.....	115
		Radion kytkeminen päälle.....	111	USB-valikko.....	115

V

Valikoiden käyttö.....	106
Varkaudenestotoiminto	99

Y

Yleisiä tietoja.....	118
Yleistä tietoa.....	115, 120, 121
Bluetooth musiikki.....	118
Infotainment-järjestelmä.....	98
Puhelin.....	121
USB-liitäntä.....	115

Ä

Äänensävy- ja äänenvoimak-	
kuusasetukset.....	107
Äänenvoimakkuus	
Mykistystoiminto.....	103
Äänenvoimakkuuden säätö.....	103
Ääni.....	107
Ääniohjaus.....	120

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Tässä julkaisussa olevat tiedot vastaavat tilannetta alla mainittuna painatuksen ajankohtana. Adam Opel GmbH pidättää itselleen oikeuden autojen tekniikkaa, varustelua ja muotoilua koskeviin muutoksiin suhteessa tämän julkaisun tietoihin ja kuviin, sekä myös julkaisun sisällön muutoksiin.

Painos: kesäkuu 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Painettu ilman klooria valkaistulle paperille.

ID-OGDAILSE1706-fi

