

INSIGNIA

Infotainment-ohjekirja



Sisältö

Kosketa R700 IntelliLink / Navi	
900 IntelliLink	5
R300 Color / R400 Color	87



Kosketa R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink

Johdanto	6
Perustoiminnot	14
Radio	31
CD-soitin	36
Ulkoiset laitteet	39
Navigointi	44
Puheentunnistus	63
Puhelin	68
Usein kysytyt kysymykset	79
Hakemisto	82

Johdanto

Yleistä tietoa	6
Varkaudenestotoiminto	7
Käyttösäätimet, yleiskuva	8
Käyttö	12

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

FM-, AM- tai DAB-radiotoiminnolla voit rekisteröidä suuren määrän asemia eri suosikkisivuille.

Voit myös rekisteröidä suosikkisivuille musiikkikappaleita, puhelinnumeroita, kohdeosoitteita tai äänensävyä asetuksia.

Integroidulla CD-soittimella voidaan toistaa CD-levyjä ja MP3/WMA-CD-levyjä.

Voit yhdistää Infotainment-järjestelmään audion lisälähteiksi ulkoisia tietojen tallennusjärjestelmiä joko kaapeliyhteyden tai Bluetooth®-yhteyden avulla.

Dynaamisella reittisuunnittelulla varustettu navigointijärjestelmä opastaa sinut turvallisesti kohteeseen ja kiertää toivomuksesta automaattisesti ruuhkat tai muut liikenne-esteet.

Lisäksi Infotainment-järjestelmä on varustettu puhelinportaalilla, jonka avulla matkapuhelinta voi käyttää helposti ja turvallisesti autossa.

Puhelimen heijastustoiminnon avulla voit käyttää älypuhelimesi tiettyjä sovelluksia Infotainment-järjestelmän kautta.

Vaihtoehtoisesti Infotainment-järjestelmää voidaan käyttää myös ohjauspyörän säätimillä tai puheentunnistussjärjestelmän avulla.

Käyttösäätimien tarkkaan harkitun muotoilun, kosketusnäytön ja selkeiden näyttöjen ansiosta järjestelmän käyttö on helppoa ja intuitiivista.

Huomaus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Aja aina turvallisesti käyttäessäsi Infotainment-järjestelmää.

Jos olet epävarma, pysäytä auto ennen Infotainment-järjestelmän käyttöä.

⚠ Varoitus

Navigointijärjestelmän käyttö ei vapauta kuljettajaa vastuusta ajaa liikenteessä oikealla ja tarkkaavaisella tavalla. Liikennesääntöjä on aina noudatettava.

Lisää järjestelmään tietoja (esim. osoitteita) vain auton ollessa paikallaan.

Jos navigointijärjestelmän antama ohje on ristiriitainen liikennesääntöjen kanssa, liikennesääntöjä on aina noudatettava.

⚠ Varoitus

Joillakin alueilla karttaan on merkitty yksisuuntaiset tiet ja alueet (esim. kävelyalueet), joille et saa kääntyä. Tällaisilla alueilla Infotainment-järjestelmä voi antaa varoituksen, jota tulee noudattaa. Täällä sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota yksisuuntaisiin teihin ja alueisiin, joille ei saa ajaa.

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä siinä, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähettiin nähden
- monitievastaanotto heijastumista johtuen
- katvealueet


Varkaudenestotoiminto


Infotainment-järjestelmässä on elektroninen turvajärjestelmä varkaudenestoa varten.

Infotainment-järjestelmä toimii siksi vain tietyssä autossa ja on siten varkaalle arvoton.

Käytösäätimet, yleiskuva

Keskinäyttö säätimillä

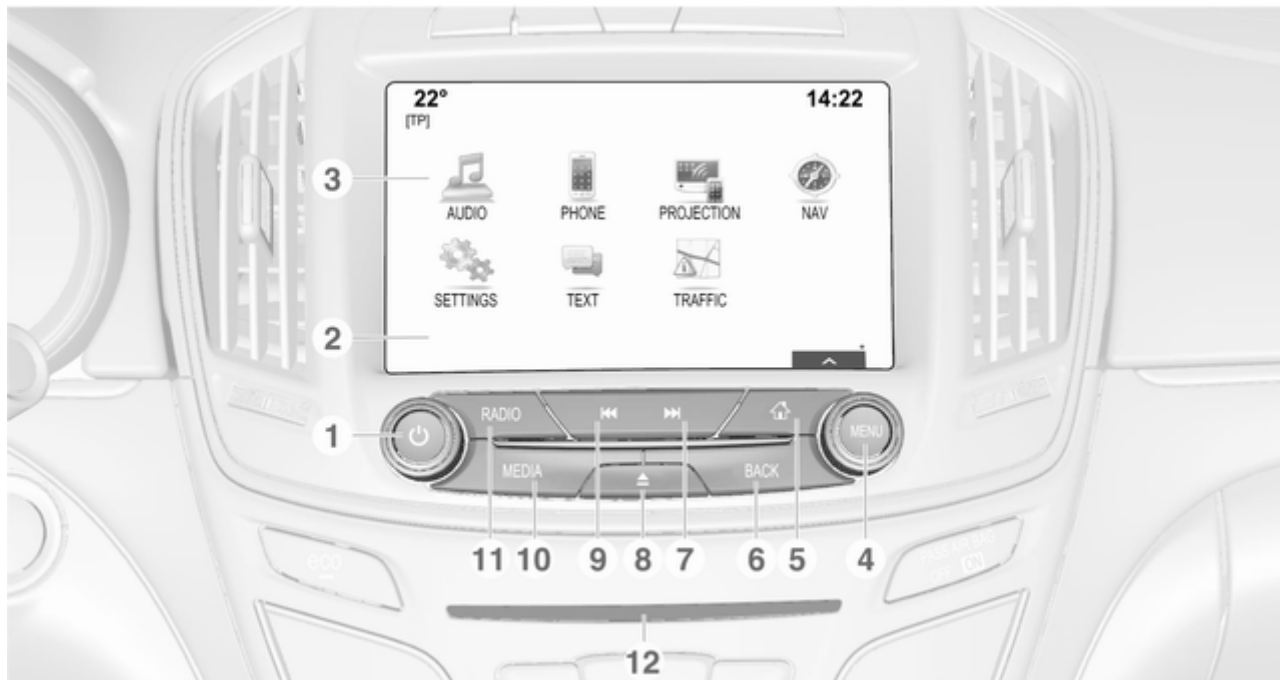

- 1  12
- Jos pois päältä: lyhyt painallus: virta päälle
- Jos päällä: lyhyt painallus: järjestelmän mykistys; pitkä painallus: virta pois päältä
- Kääntäminen:
äänenvoimakkuuden säätö
- 2 Näyttö/kosketusnäyttö
- 3 Kotinäyttö (räätälöitävä) 16

4 MENU

Kiertäminen: näyttöpainikkeiden tai valikon vaihtoehtojen aktivointi; valikon vaihtoehtojen luettelon vieritys; asetuksen arvon muuttaminen

Painallus: merkityn näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valinta/aktivointi; asetetun arvon vahvistaminen; siirtyminen eri asetusvalintaan; sovelluskohtaisen alavalikon avaus (jos käytettävissä)

5

Painallus: siirtyminen kotinäyttöön

6 BACK

Painallus: paluu edelliseen näyttöön/valikkoon

7

Radio: lyhyt painallus: siirtyminen seuraavalle asemalle; pitkä painallus: haku ylös 31

CD-soitin / ulkoiset laitteet: lyhyt painallus: siirtyminen seuraavaan kappaleeseen; pitkä painallus: siirtyminen nopeasti eteenpäin 37

8

Painallus: levyn poisto 37


9

Radio: lyhyt painallus: siirtyminen edelliselle asemalle; pitkä painallus: haku alas 31

CD-soitin / ulkoiset laitteet: lyhyt painallus: siirtyminen edelliseen kappaleeseen; pitkä painallus: siirtyminen nopeasti taaksepäin 37

10	MEDIA	12
	Painallus: CD-soittimen tai ulkoisen laitteen aktivointi	
11	RADIO	31
	Painallus: radion aktivointi tai aaltoalueen vaihto	
12	CD-aukko	37

Ohjauspyörän kauko-ohjaimet

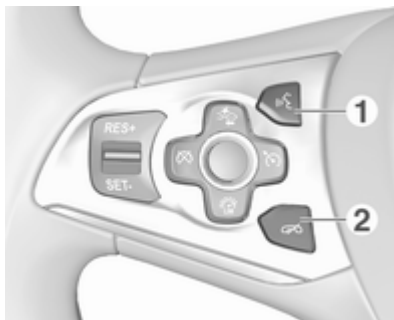


1 ☎

Lyhyt painallus: puhelun vastaaneminen	71
tai ääniohjauksen ottaminen käyttöön	63
tai kehoitteen keskeyttäminen ja puhuminen heti	63
Pitkä painallus: laitteen kautta käytettävän puheentunnistuksen aktivointi (jos puhelin tukee toimintoa)	63

2 ☎

Painallus: puhelun lopetus/hylkääminen	71
tai ääniohjauksen poistaminen käytöstä	63
tai mykistystoiminnon kytkentä päälle/pois	12

Katso kaikkien muiden säätimien kuvaus ohjekirjasta.

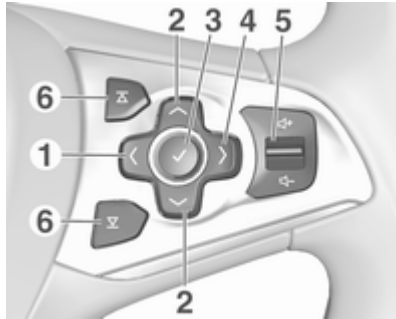

1 <

Painallus: sovelluksen valinnan valikon näyttäminen; paluu valikon seuraavaksi ylemmälle tasolle kuljettajan tietokeskuksessa (ks. alla olevat kuvat)

2 ✓ / ^

Lyhyt painallus: valikon vaihtoehdon valitseminen kuljettajan tietokeskuksessa

Pitkä painallus: pitkän yhteystietoluettelon pikakelaaminen kuljettajan tietokeskuksessa

3 ✓

Painallus: valinnan vahvistaminen kuljettajan tietokeskuksessa

4 >

Painallus: sovelluskohtaisen päävalikon näyttäminen kuljettajan tietokeskuksessa

5 🔊 / 🔊 12

Painallus ylös: äänenvoimakkuuden lisääminen


Painallus alas: äänenvoimakkuuden alentaminen

6 ⏪ / ⏩


Radio: seuraavan/ edellisen suosikin valitseminen kuljettajan tietokeskuksessa 18

Media: seuraavan/ edellisen kappaleen valitseminen kuljettajan tietokeskuksessa 40

Kuljettajan tietokeskus (keskitason):

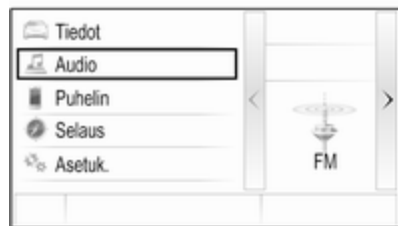

Kuljettajan tietokeskus (ylemmän tason):

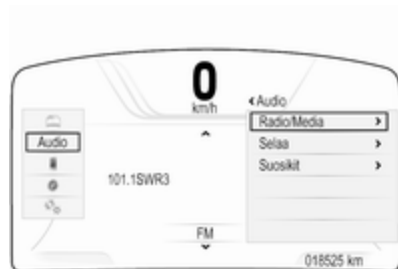

Ylemmän tason kuljettajan tietokeskuksessa voidaan vaihtaa kahden eri näyttötilan (teeman) välillä, **Retki** ja **Urheilu**.

Yllä olevassa kuvassa näkyy **Retki**-teema (katso näyttöteeman vaihto-ohjeita ohjekirjasta).

Käyttö

Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle/pois

Paina \odot lyhyesti. Päälle kytkennän jälkeen viimeksi käytössä ollut infotainment-lähde aktivoituu.

Automaattinen poiskytkentä

Jos Infotainment-järjestelmä kytketään päälle painamalla \odot sytytysvirran ollessa katkaistuna, se kytketty automaattisesti uudelleen pois 10 minuutin kuluttua.

Äänvoimakkuuden säätö

Käännä \odot .

Kulloinenkin asetus näkyy näytössä.

Kun Infotainment-järjestelmä kytketään päälle, viimeksi valittu äänenvoimakkuus on käytössä, jos se on alhaisempi kuin äänenvoimakkuuden maksimiasetus käynnistettäessä \heartsuit 27.

Automaattinen äänenvoimakkuus

Kun automaattinen äänenvoimakkuus on käytössä, \heartsuit 27 äänenvoimakkuus säätty automaattisesti tiemelun ja tuulen suhinan mukaan ajon aikana.

Mykistys

Paina lyhyesti \odot audiolähteiden mykistämiseksi.

Peruuta mykistys uudelleen: käännä \odot tai paina sitä lyhyesti.

Käyttötavat

Radio

Aktivoi radiotila tai vaihda eri aaltoalueiden välillä painamalla toistuvasti **RADIO**.

Katso radiotoimintojen yksityiskohtainen selostus \heartsuit 31.

CD-soitin

Paina toistuvasti **MEDIA** CD-soittimen aktivoimiseksi.

Katso CD-soittimen toimintojen yksityiskohtainen selostus ⇨ 36.

Ulkoiset laitteet

Paina **MEDIA** toistuvasti aktivoidaksesi toistotoiminnon ulkoista laitetta varten (esim. USB-laite tai älypuhelin).

Katso yksityiskohtaiset ohjeet ulkoisten laitteiden kytkemisestä ja käytöstä: ⇨ 39.

Navigointi

Paina ⇨ siirtyäksesi kotinäyttöön.

Valitse **NAV** näyttääksesi navigointikartan, jolla näkyy alue nykyisen sijainnin ympärillä.

Katso navigointitoimintojen yksityiskohtainen selostus ⇨ 44.

Puhelin

Ennen kuin puhelinportaalia voi käyttää, Infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille on muodostettava yhteys.

Katso yksityiskohtainen kuvaus Bluetooth-yhteyden valmistelusta ja luomisesta infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille, ⇨ 68.

Jos matkapuhelin on yhdistetty, tuo puhelinportaalin päävalikko näyttöön painamalla ⇨ ja valitse sitten **PUHELIN**.

Katso yksityiskohtainen kuvaus matkapuhelimen käytöstä infotainment-järjestelmän kautta ⇨ 71.

Puhelimen heijastaminen

Näytä älypuhelimesi näytön tietyt sovellukset Infotainment-järjestelmässä yhdistämällä älypuhelimesi.

Aloita heijastustoiminto painamalla ⇨ ja valitse sitten **PROJEKTIO**.

Yhdistetystä älypuhelimesta riippuen näyttöön tulee päävalikko, jossa on erilaisia käytettävissä olevia sovelluksia.

Katso yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 42.

Perustoiminnot

Perustoiminnot	14
Valikoiden käyttö	16
Näppäimistö	17
Suosikit	18
Yhteystiedot	22
Äänensävyn asetukset	26
Äänvoimakkuusasetukset	27
Järjestelmäasetukset	27

Perustoiminnot

Keskinäytössä on kosketuspinta, jolla järjestelmää voi ohjata.


←-näyttönäppäin

Palaa seuraavaksi ylemmälle valikkotasolle valitsemalla ←.

Poistu-näyttöpainike

Poistu aktiivisesta valikosta valitsemalla **Takaisin**.

Näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valinta tai aktivointi

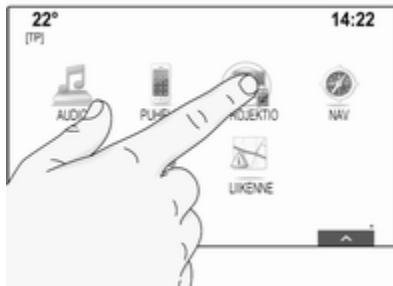

Kosketa näyttöpainiketta tai valikko-kohtaa.

Vastaava järjestelmätoiminto aktivoituu, näytössä näkyy viesti tai siihen avautuu alavalikko, jossa on lisää valintamahdollisuuksia.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valitsemiseksi tai aktivoimiseksi kosketusnäytön kautta kuvataan muodossa "...valitse <painikkeen nimi>/<kohteen nimi>".

Kohtien siirtäminen



Kosketa siirrettävää elementtiä ja pidä sitä painettuna, kunnes kuvakkeiden ympärillä näkyvät kehysmerkinnät. Siirrä sormesi haluttuun kohtaan ja vapauta elementti.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

Kaikki muut kohdat järjestetään uudelleen.

Poistu muokkaustilasta painamalla ohjauspaneelissa .

Huomautus

Seuraavissa luvuissa näyttöelementin siirtämisvaiheita kosketusnäytön avulla kuvataan seuraavasti: "...vedä...kuvake kohtaan..." tai "...vedä valikkokohta kohtaan..."

Listojen vieritys



Jos valittavana on enemmän kohtia kuin näyttöön mahtuu, luetteloa vieritettävä.

Voit vierittää valikkokohtien luetteloa seuraavilla tavoilla:

- Aseta sormesi näytölle ja liikuta sitä ylös tai alas.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

- Kosketa ∇ tai \wedge vierityspalkin ylä- tai alaosassa.

- Siirrä vierityspalkin liukusäädintä ylös ja alas sormellasi.
- Kosketa aakkosten mukaan järjestetyissä luetteloissa haluttua kirjainta pystysuuntaisessa näppäimistössä. Näyttö siirtyy vastaavaan luettelon kohtaan.

Palaa luettelon yläosaan koskettamalla luettelon otsikkkoa.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa luettelon kohtaan vieritys kosketusnäytön avulla kuvataan seuraavasti: "...vieritä kohtaan <kohdan nimi>".


Valikoiden käyttö

Kotinäyttö



Kotinäyttö näkyy keskinäytössä.

Kaikkia asennettuja sovelluksia voi käyttää kotinäytöstä.

Voit räätälöidä kotinäytön vetämällä siirrettävän kuvakkeen uuteen paikkaansa. Vapauta kuvake asettaaksesi sen kyseiseen kohtaan. Poistu muokkaustilasta painamalla ohjauspaneelissa .

Sovellustarjotin



Sovellustarjotin sijaitsee näytön yläosassa keskellä ja sitä voidaan käyttää kaikista päävalikoista.

Sovellustarjottimelle voidaan tallentaa kolmesta viiteen sovelluskuvaketta.

Jotkut sovelluskuvakkeet mukautuvat dynaamisesti nykyiseen tilanteeseen ilmaisten esim. vastaamatta jääneen puhelun.


Sovellustarjottimen voi räätälöidä siirtämällä kohteita sovellustarjottimen alueelle ja pois siltä.

Valintapalkki

Valintapalkki sijaitsee näytön alaosassa ja sitä voidaan käyttää kaikista päävalikoista.



Valintapalkista voit vaihtaa näkymiä sovelluksessa tai tehdä sovelluskohdaisia toimenpiteitä, esim. käynnistää puheentunnistusjakson.

Jos valintapalkki ei ole näytössä, saat se näkyviin valitsemalla näytön alaosassa .

Viestit

Voit saada viestin järjestelmän tapahtuman yhteydessä, ennen järjestelmän toiminnon suorittamista tai ulkoisen syyn, esim. tulevan puhelun, johdosta.

Valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Useimmat viestit poistuvat näytöstä automaattisesti määrätyn ajan kuluessa, jos niille ei tehdä mitään. Hälytykset eivät poistu automaattisesti vaan ne pysyvät näytössä, kunnes ne kuitataan tai niiden syy poistuu.

Näppäimistö

Näppäimistö

Kirjainnäppäimistö:



Symbolinäppäimistö:



Näppäimistövalikko näkyy eri tavalla riippuen aktiivisesta sovelluksesta tai toiminnosta.

Vaihda symbolinäppäimistöön valitsemalla **Sym**.

Vaihda kirjainnäppäimistöön valitsemalla **ABC**.

Merkkien syöttäminen

Syötä merkki koskettamalla vastaavaa näyttöpainiketta. Merkki syötetään, kun näyttöpainike vapautetaan.

Kosketa näyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna näyttääksesi kyseisen kirjaimen ponnahtusvalikossa. Vapauta ja valitse sitten haluamasi kirjain.



Vahvista syöttämäsi tiedot valitsemalla vastaava näytön vahvistuspainike.

Automaattitäydennys

Jos merkkisarja on syötetty kerran, se on tallennettu järjestelmään ja se voidaan ottaa käyttöön automaattitäydennyksen avulla.

Automaattitäydennys aktivoituu heti, kun merkki (kirjain tai numero) on syötetty. Järjestelmä ottaa sovitussuhteissa huomioon jokaisen syötetyn merkin, jolloin soveltuvien täydennysvaihtoehtojen määrä pienenee.

Valitse ✓ syötettyjen merkkien vieressä näyttääksesi listan kaikista soveltuvista täydennysvaihtoehdoista.

Huomautus

✓-näyttöpainikkeen yläpuolella näkyy valittavien vaihtoehtojen määrä. Se vaihtuu haussa löytyneiden vastaavien kohtien mukaan.

Valitse luettelosta soveltuva kohta. Näppäimistö näkyy uudelleen näytössä ja kyseinen listan kohta näkyy syöttökentässä.

Tekstin muokkaus

Aseta kohdistin koskettamalla haluamaasi kohtaa tekstissä. Syötä muutokset.

Valitse sovelluksesta riippuen ✕ yhden syötetyn merkin poistamiseksi. Poista kaikki merkit koskettamalla pitkään ✕.

Valitse vastaava vahvistusnäyttöpainike syötettyjen tietojen vahvistamiseksi.

Pienet ja isot kirjaimet

Useimmissa tapauksissa voidaan syöttää vain isoja kirjaimia.

Jos isojen ja pienten kirjainten tunnistus on käytettävissä, näyttöön tulee myös **Vaihto**-näyttöpainike.

Aktivoi vaihtonäppäin yhden kirjaimen kirjoittamiseksi isona kirjaimena valitsemalla **Shift**.

Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun yksi kirjain on syötetty.

Numeronäppäimistö

Jos täytyy syöttää vain numero tai PIN-koodi, näytössä näkyy numeronäppäimistö. Numeronäppäimistövalikko näkyy eri tavalla riippuen aktiivisesta sovelluksesta tai toiminnosta.



Katso yllä olevaa tarkempaa kuvausta merkkien syöttämisestä ja syötetyn tekstin muokkauksesta.

Suosikit

Eri tietoja voidaan tallentaa suosikkeina, esim.:

- radioasemat
- musiikkikappaleet

- albumit tai artistit
- puhelinnumerot
- kohteet ja reitit
- erikoiskohteet
- yhteystiedot
- äänensävyasetukset
- Kotinäytön sovellukset



Käytettävissä on 60 yksittäistä suosikkipaikkaa, niitä näkyy viisi joka rivillä.

Ne voidaan näyttää yhden tai kolmen rivin näkymässä.


Jos suosikkipaikka on käytössä, suosikki-näyttöpainikkeessa näkyy kyseisen suosikin teksti. Jos suosikkipaikka on tyhjä, suosikkipaikan numero (1-60) näkyy.

Suosikkien näyttäminen

Suosikkilista on käytettävissä kaikissa valikoissa.

Yhden suosikkirivin näyttäminen, kun valintapalkkia ei näy näytön alaosassa:

Valitse ^.

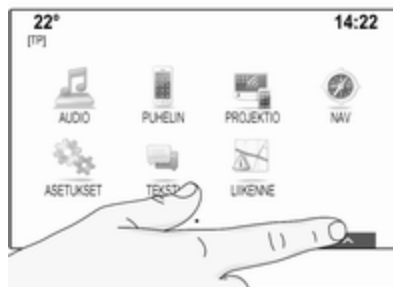

Yhden suosikkirivin näyttäminen, kun valintapalkki näkyy näytössä:

Aseta sormesi valintapalkkiin ja liikuta sitä ylöspäin, kunnes yksi rivi suosikkeja näkyy.

Huomaus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormeaa tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.



Voit tuoda kolme riviä suosikkeja näyttöön vetämällä suosikkiluetteloa ylemmäs.

Suosikkisivujen selaaminen

Suosikkisivu näkyy yhden tai kolmen rivin näkymässä. Voit vierittää suosikkisivuja asettamalla sormesi kosketusnäytössä johonkin suosikkisivun kohtaan ja liikuttamalla sitä vasemmalle tai oikealle.

Seuraava tai edellinen suosikkisivu näytetään.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sohmea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

Kun saavutat suosikkisivujen alun tai lopun, koko lista on käyty läpi.

Huomautus

Näytön alareunassa olevat merkinnot ilmaisevat, kuinka monta suosikkisivua on käytettävissä ja mikä sivu kulloinkin näkyy näytössä. Ilmaismerkkien määrä mukautuu valittuun näkymään (enemmän sivuja yhden rivin näkymässä, vähemmän sivuja kolmen rivin näkymässä).

Suosikkien tallennus

Suosikkisivuja voidaan tallentaa kotinäytöstä, audiosovelluksesta, navigointisovelluksesta tai puhelinsovelluksesta.

Näytä suosikkiluettelo ja selaa kyseisen suosikkisivun kohdalle.

Kosketa vastaavaa näyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna.

Jos näytössä on vain yksi tallennettava kohta, kuuluu äänimerkki ja kohde tallennetaan kyseiseen näyttöpainikkeeseen.

Jos näytössä on useampia tallennettavia kohtia, suosikkisivu pienennetään ja edellinen valikko näkyy uudestaan. Valitse kohta, jonka haluat tallentaa suosikiksi. Kuuluu äänimerkki ja kohde tallennetaan kyseiseen näyttöpainikkeeseen.

Alla on muutamia esimerkkejä suosikkien tallentamisesta.

Esimerkki: Radioasema

Paina toistuvasti **RADIO** aktivoidaksesi radiotoiminnon ja halutun aaltoalueen.

Etsi asema, jonka haluat tallentaa suosikiksi ⇨ 31.

Tallenna tämä asema suosikiksi näyttämällä suosikkiluettelo ja selaamalla halutulle suosikkisivulle.

Kosketa vastaavaa suosikki-näyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki. Asema tallennetaan suosikiksi.

Esimerkki: Albumi

Paina toistuvasti **MEDIA** ja valitse haluttu audiolähde.

Aktivoi selausvalikko valitsemalla **SELAA** ja valitse sitten **ALBUMIT** ⇨ 40.


Tallenna jokin albumeista suosikiksi näyttämällä suosikkiluettelo ja selaamalla halutulle suosikkisivulle.

Kosketa vastaavaa näyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna. Suosikkisivu näkyy pienennettynä ja albumilista näkyy uudelleen näytössä.

Valitse albumi, jonka haluat tallentaa suosikiksi. Valittu albumi tallennetaan suosikiksi.

Esimerkki: Kohde

Paina  näyttääksesi kotinäytön ja valitse sitten **NAV**.

Valitse **MÄÄRÄNPÄÄ**, valitse valintapalkissa **VIIMEISET** ja kosketa sitten haluamaasi kohdetta luettelossa  51.

Tallenna osoite suosikiksi näyttämällä suosikkiluettelo ja selaamalla halutulle suosikkisivulle.

Kosketa vastaavaa näyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna. Valittu osoite tallennetaan suosikiksi.

Esimerkki: Puhelinnumero

Paina  näyttääksesi kotinäytön ja valitse sitten **PUHELIN**.

Valitse **NÄPPÄIMISTÖ** ja syötä numero, johon haluat soittaa  71.

Tallenna tämä numero suosikiksi näyttämällä suosikkiluettelo ja selaamalla halutulle suosikkisivulle.

Kosketa vastaavaa näyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna. Numero tallennetaan suosikiksi.

Suosikkien haku

Näytä suosikkisivu (katso yllä) ja selaa halutulle suosikkisivulle (jos tarpeen).

Huomautus



Suosikit, jotka eivät ole saatavana, näkyvät harmaina.


Valitse vastaava suosikinäyttöpainike. Valitun suosikin tyypistä riippuen järjestelmä siirtyy radioasemalle tai toistaa kappaleen, soittaa puhelun, laskee reitin tai käynnistää sovelluksen.

Huomautus

Aktiivinen suosikki näkyy korostettuna.

Ohjauspyörän oikeanpuoleisten säätimien käyttö

Paina toistuvasti  tai  valitaksesi haluamasi audiosuosikin.

Voit näyttää sovellusten valintavalkon myös painamalla . Valitse **Audio** ja sitten **Suosikit**. Valitse haluttu suosikki.

Suosikkien muokkaus

Valitse kotinäytössä **ASETUKSET**, **Radio** ja sitten **Suosikkien hallinta**. Näytössä näkyy kolmirivinen suosikkiluettelonäkymä ja muokkausvalinnat näkyvät valintapalkissa.

**Suosikkien nimeäminen uudelleen**

Vieritä halutun suosikkisivun kohdalle.

Valitse suosikki, jota haluat muokata.

Valitse **NIMEÄ UUD..**

Näyttöön avautuu näppäimistö ja suosikin nykyinen nimiketeksti näkyy syöttökentässä ja esikatselualueella.

Anna uusi nimiketeki ja valitse **Tallenna**. Palaat suosikkisivulle.

Valitse \wedge näytön alaosasta näyttääksesi valintapalkin ja valitse sitten **VALMIS** palataksesi asetusvalikkoon.

Suosikkien poistaminen

Vieritä halutun suosikkisivun kohdalle.

Valitse suosikki, jonka haluat poistaa.

Valitse **POISTA**. Suosikki ja kaikki siihen liittyvät tiedot poistetaan.

Palaa asetusvalikkoon valitsemalla **VALMIS**.

Suosikkien siirtäminen

Vieritä halutun suosikkisivun kohdalle.


Vedä uuteen paikkaan suosikki, jonka haluat siirtää.

Tallentaaksesi suosikin muuhun kuin nyt näkyvällä suosikkisivulla olevaan paikkaan, vedä se symbolin < tai > kohdalle suosikkisivun yläreunassa. Luettelon vieritys alkaa. Lopeta vieritys siirtymällä takaisin suosikkisivu-alueelle.

Valitse **VALMIS** toiminnon vahvistamiseksi ja palataksesi asetusvalikkoon.

Näytettävien suosikkien määrän valinta

Paina \wedge ja valitse sitten **ASETUKSET**. Valitse **Radio** ja sitten **Näytettävien suosikkien lkm**.

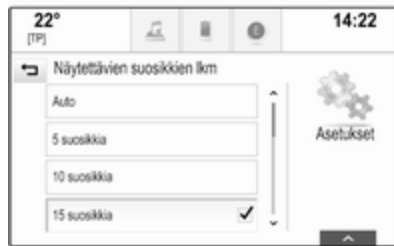

Aktivoi haluttu määrä näytettäviä suosikkeja.

Huomaus

Jos tallennettujen suosikkien määrää ylittää asetusvalikossa aktivoitujen suosikkien määrän, tallennettuja lisäsuosikkeja ei poisteta vaan ne

piilotetaan näkyvistä. Ne voidaan aktivoida lisäämällä näytettävien suosikkien määrää.

Yhteystiedot

Infotainment-järjestelmän kautta voi käyttää kahden tyyppisiä yhteystietoluetteloita:

- Bluetooth-laitteista tai muista ulkoisista lähteistä ladattuja yhteystietoluetteloita
- auton yhteystietoluettelo

Huomaus


Auton yhteystietoluetteloon voi tallentaa enintään 1000 yhteystietoa. Ladattavien yhteystietoluetteloiden osalta rajoituksia ei ole.

Ensimmäisenä näytettävä yhteystietoluettelo riippuu aktiivisesta sovelluksesta ja kytketyistä laitteista.

Lähteen vaihtaminen

Tuo yhteystietoluettelo näyttöön painamalla \wedge , aktivoi puhelin- tai navigointisovellus ja valitse sitten valintapalkissa **KONTAKTIT**.

Valitse **Vaihda kontaktilistaa** näytön oikealla puolella. Kaikkien käytettävissä olevien yhteystietolähteiden luettelo näkyy näytössä. Aktiivinen yhteystietoluettelo ilmaistaan merkinällä ✓.

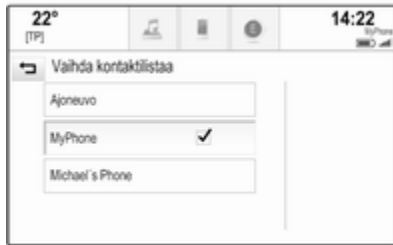

Valitse haluttu yhteystietoluettelo. Kyseinen luettelo näkyy näytössä.

Huomautus

Järjestelmä muistaa sovelluksessa valitun listan. Palattaessa tämän sovelluksen yhteystietoluetteloon viimeksi valittu luettelo näkyy näytössä.

Yhteystietoluettelon käyttö

Tuo yhteystietoluettelo näyttöön painamalla ☰, aktivoi puhelin- tai navigointisovellus ja valitse sitten valintapalkissa **KONTAKTIT**.

Navigointisovellus:



Puhelinsovellus:



Siirry yksityiskohtaiseen yhteystietonäkymään valitsemalla jokin luettelon kohta.

Yhteystietonäkymässä voi olla seuraavia tietoja:

- etunimi ja sukunimi
- useita puhelinnumeroita
- useita sähköpostiosoitteita
- useita osoitteita (esim. koti ja työ)
- auton yhteystietoluettelossa: kategoriamerkintä

- auton yhteystietoluettelossa: muistiinpanokenttä
- erikoiskohdetiedot: tietoja aukio-
loajoista, menusta (esim. ravin-
tola), hinnoista jne.

Huomautus

Tietojen järjestys riippuu aktiivisesta sovelluksesta, esimerkiksi puhelinsovelluksessa puhelinnumerot näytetään ensin.


Valitse haluttu kohta.

Uusien yhteystietojen lisääminen

Avaa sovellus lisätäksesi tietoja kyseisen sovelluksen valikoista auton yhteystietoluetteloon.

Navigointisovellus: Valitse tai syötä kohde ↗ 51. Kohteen tiedot näkyvät näytössä. Valitse **Tallenna**. Valikko tulee näyttöön.

Puhelinsovellus: Valitse **VIIMEISET**. Valitse + sen puhelinnumeron vierestä, jonka haluat lisätä yhteystietoluetteloon. Valikko tulee näyttöön.

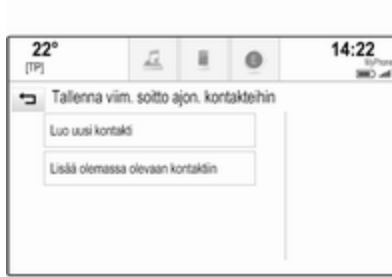

Valitse jokin vaihtoehdoista.

Luo uusi kontakti

Näytössä näkyy tietokategorian valintavalikko.

Valitse haluttu kategoria tallennettavia tietoja varten, esim. työosoite tai matkapuhelin. Yhteystietonäkymä näkyy näytössä.

Huomautus

Uudessa valikossa näytettävät tietokategoriat vastaavat tietoja, jotka haluat tallentaa, esim. jos tallennetaan vain osoite, listassa näkyy vain osoitetyyppiä.

Täydennä tiedot ja valitse **Tallenna** yhteystiedon tallentamiseksi.

Lisää olemassa olevaan kontaktiin

Auton yhteystietoluettelo näkyy näytössä. Valitse haluttu yhteystieto.

Yhteystietonäkymä näkyy näytössä ja lisättävät tiedot näkyvät erikseen näytön oikeassa reunassa.

Valitse haluttu kategoria tallennettavia tietoja varten, esim. työosoite tai matkapuhelin.

Jos valitset olemassa olevan tietokategorian, nykyiset tiedot korvataan uusilla.

Tallenna uudet tiedot valitsemalla **Tallenna**.

Yhteystietojen muokkaus

Muokkaa yhteystietoja avaamalla auton yhteystietoluettelo. Valitse haluamasi yhteystieto auton yhteystietoluettelosta.

Valitse **Muokkaa kontaktia** näytön oikealla puolella.



Näytössä näkyy muokkausnäkömä.

Tietojen muokkaus

Valitse muokattava kenttä. Valitusta kentästä riippuen näytössä näkyy näppäimistö tai numeronäppäimistö. Syötä muutokset ⇨ 17.

Valitse **Tallenna** yhteystietonäkymässä muutosten tallentamiseksi.

Uusien tietojen lisääminen

Valitse kenttä, johon haluat syöttää uusia tietoja.

Jos haluat luoda uuden kentän jo olemassa olevaan tietokategoriaan, esim. toisen matkapuhelinnumeron, valitse + kyseisessä tietokentässä.

Huomaus

+ -näyttöpainike näytetään vain, jos tähän tietokategoriaan voi lisätä tietoja.

Valitusta kentästä riippuen näytössä näkyy näppäimistö tai numeronäppäimistö ⇨ 17.

Syötä uudet tiedot ja valitse syöttökohdan edessä oleva näyttöpainike.

Valitse **Tallenna** yhteystietonäkymässä muutosten tallentamiseksi.

Yhteystietojen poistaminen

Yhden yhteystiedon poistaminen

Poista yksi yhteystieto avaamalla auton yhteystietoluettelo. Valitse haluamasi yhteystieto auton yhteystietoluettelosta.

Valitse **Muokkaa kontaktia** näytön oikealla puolella.

Poista yhteystieto ja kaikki siihen liittyvät tiedot valitsemalla **Poista**. Näytössä näkyy vahvistusviesti.

Vahvista viesti. Tiedot on poistettu.

Auton koko yhteystietoluettelon poistaminen

Poista auton koko yhteystietoluettelo avaamalla auton yhteystietoluettelo.

Valitse **Vaihda kontakti** näytön oikealla puolella. Näytössä näkyy luettelo käytettävissä olevista yhteystietolähteistä. Aktiivinen yhteystietoluettelo ilmaistaan merkinnällä ✓.

Valitse – -näyttöpainike kohdan **Ajoneuvo** vierestä. Näytössä näkyy vahvistusviesti.

Vahvista viesti luettelon poistamiseksi.

Yhteystietoluetteloiden lajittelu

Lähtöasetuksena luettelot järjestetään aakkosjärjestykseen etunimen mukaan. Jos etunimeä ei ole saatavana, käytetään sukunimeä. Jos etu- tai sukunimeä ei ole saatavana, jatkain ensimmäisistä syötetyistä merkeistä käytetään lajittelukriteerinä.

Lajittelujärjestystä voidaan muuttaa, jos etunimi ja sukunimi on tallennettu kahteen eri kenttään.

Muuta lajittelujärjestystä valitsemalla **Lajitt..**

Valitse haluttu lajittelujärjestys. Luettelo järjestetään valitulla tavalla.


Äänensävyn asetukset

Äänensävyyasetus voidaan tehdä äänensävyn asetusvalikossa. Valikkoon pääsee kustakin audiopäävalikosta.

Huomautus

Räätälöidyt äänensävyn asetukset voi tallentaa suosikkina. Katso yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 18.

Avaa äänensävyn asetusvalikko valitsemalla **VALIKKO** kyseisessä audiopäävalikossa. Valitse **Ääniasetukset**.

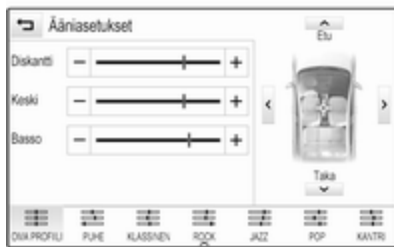

Diskantti

Käytä tätä asetusta audiolähteiden korkeiden taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetusta koskettamalla monta kertaa – tai +.

Voit vaihtoehtoisesti siirtää asetus-palkin liikusäädintä.

Keskiään

Käytä tätä asetusta audiolähteen keskialueen taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetuksia koskettamalla monta kertaa – tai +.

Voit vaihtoehtoisesti siirtää asetus-palkin liikusäädintä.

Basso

Käytä tätä asetusta audiolähteiden matalien taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetuksia koskettamalla monta kertaa – tai +.

Voit vaihtoehtoisesti siirtää asetus-palkin liikusäädintä.

Vasen/oikea- ja etu/takasäätö

Määritä kuvassa valikon oikealla puolella kohta, jossa matkustamossa on paras äänentoisto.

Säädä asetuksia koskettamalla ^, v, < ja >.

Vaihda nopeasti etu- ja takakaiuttimien välillä valitsemalla **Etä** tai **Taka** autokaavion ala- ja yläosasta.

Taajuuskorjain-tilat


(jos autossa ei ole Surround-järjestelmää)

Valitse jokin näyttöpainike valintapalkista optimoidaksesi äänensävyn määrättyä musiikkityyliä varten.

Valitse **OMA PROFIIILI**, jos haluat määrittää äänensävyn asetukset itse.

Äänvoimakkuusasetukset

Käynnistyksen enimmäisäänvoimakkuus

Paina  ja valitse sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.

Selaa luetteloa ja valitse **Radio** ja sitten **Maksimaal. aloitusäänvoimakkuus**.

Säädi äänvoimakkuus koskettamalla – tai +.

Automaattinen äänvoimakkuuden säätö

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Selaa luetteloa ja valitse **Radio** ja sitten **Automaatt. äänvoimakkuuden säätö**.

Säädi äänvoimakkuuden mukautusalue asettamalla **Automaatt. äänvoimakkuuden säätö** johonkin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Pois: äänvoimakkuus ei nouse auton nopeuden kasvaessa.

Voimakas: maksimi äänvoimakkuuden nousu auton nopeuden kasvaessa.

Liikennetiedotusten äänvoimakkuus

Säädi liikennetiedotusten äänvoimakkuutta asettamalla haluamasi äänvoimakkuus, kun järjestelmä toistaa liikennetiedotusta. Järjestelmä tallentaa vastaavan asetuksen.

Järjestelmäasetukset

Infotainment-järjestelmän eri asetuksia ja mukautuksia voi tehdä **ASETUKSET**-sovelluksen kautta.



Aika ja päivämäärä

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Valitse **Aika ja päiväys**.

Aseta aika

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla **Kellonajan asetus**.



Valitse **Autom. asetus** näytön alaosassa. Aktivoi joko **Päälle - RDS** tai **Pois - manuaal.**

Jos **Pois - manuaal.** on valittu, säädä tunnit ja minuutit koskettamalla \wedge tai \vee .

Kosketa **12-24 h** näytön oikeassa reunassa aikatilaa valitsemiseksi.

Jos 12 tunnin tila valitaan, näytössä näkyy kolmas sarake AM- ja PM-asetuksia varten. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Aseta päivämäärä

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla **Päiväyksen asetus**.

Huomautus

Jos päivämäärätiedot annetaan automaattisesti, tämä valikkokohta ei ole käytettävissä.

Valitse **Autom. asetus** näytön alaosassa. Aktivoi joko **Päälle - RDS** tai **Pois - manuaal.**

Jos **Pois - manuaal.** on valittu, säädä päiväys koskettamalla \wedge tai \vee .

Kellonäyttö

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla **Kellonajan näyttö**.

Kytke digitaalinen kellonäyttö valikoissa pois päältä valitsemalla **Pois**.

Kieli

Paina \wedge ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Selaa luetteloja ja valitse **Kieli**.

Huomautus

Aktiivinen kieli ilmaistaan merkinnällä \checkmark .

Selaa listaa ja valitse haluamasi kieli.

Valet-tila

Jos Valet-tila on aktivoituna, kaikki auton näytöt ovat lukittuina eikä järjestelmään voi tehdä muutoksia.

Huomautus

Autoon liittyvät viestit ja takakamera pysyvät toiminnassa.

Järjestelmän lukitseminen

Paina \wedge ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Selaa luetteloja ja valitse **Estotila**. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.



Anna nelinumeroinen koodi ja valitse **Enter**. Numeronäppäimistö näkyy uudelleen näytössä.

Vahvista ensin syötetyt tiedot syöttämällä nelinumeroinen koodi uudelleen ja valitsemalla **Esto**. Järjestelmä on lukittu.

Järjestelmän lukituksen avaaminen

Kytke Infotainment-järjestelmä päälle. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.



Anna vastaava nelinumeroinen koodi ja valitse **Eston poisto**. Järjestelmän lukitus on avattu.


Unohtunut PIN-koodi

Ota yhteys valtuutettuun korjaamoon PIN-koodin palauttamiseksi oletusasetukseen.

Näyttö

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Selaa luetteloa ja valitse **Näyttö**.

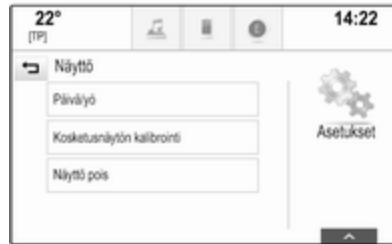

Tila

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla **Päivä/yö**.

Valitse **Päivä** tai **Yö** ulkovalaistuksesta riippuen.

Jos valitset **Auto**, järjestelmä säätää näyttöä automaattisesti.

Kosketusnäytön kalibrointi

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla **Kosketusnäytön kalibrointi**.



Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja kosketa osoitettuja kohtia. Kosketusnäyttö on kalibroitu.

Näytön kytkeminen pois päältä

Sammuta näyttö valitsemalla **Näyttö pois**.

Kytke näyttö takaisin päälle koskettamalla kosketusnäyttöä tai painamalla ohjauspaneelin painiketta.

Palauta tehdasasetukset

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Selaa luetteloa ja valitse **Palauta tehdasasetukset**.

Auton asetusten palautus

Valitse **Palauta ajoneuvoasetukset** auton kaikkien räättälöintiasetusten palauttamiseksi. Näytössä näkyy varoitusviesti.

Valitse **Palauta**. Asetukset on palautettu.

Poista kaikki yksityiset tiedot

Valitse **Poista kaikki yksityiset tiedot** seuraavien tietojen poistamiseksi:

- pariliitetyt Bluetooth-laitteet
- tallennetut puhelinmuistiot
- auton yhteystietoluettelo
- kohdeluettelot
- suosikit

Näytössä näkyy varoitusviesti.

Valitse **Poista**. Tiedot on poistettu.

Palauta radioasetukset

Valitse **Palauta radioasetukset** seuraavien tietojen palauttamiseksi lähtöasetuksiin:

- äänensävyn asetukset
- äänenvoimakkuuden asetukset
- puheasetukset

- sovellustarjotin
- yhteystiedot

Näytössä näkyy varoitusviesti.

Valitse **Palauta**. Asetukset on palautettu.

Ohjelmistotiedot

Paina  ja valitse sitten

ASETUKSET.

Selaa luetteloja ja valitse **Ohjelmiston tiedot**.



Näytössä näkyy lista kaikkien järjestelmään ladattujen ohjelmien versio-numeroista.

Järjestelmän päivitys

Ota yhteyttä korjaamoon päivittääkseen järjestelmäsi ohjelmiston.

Radio

Käyttö	31
Asemahaku	31
Radio data system (RDS)	32
Digitaalinen radiolähetys	34

Käyttö

Radiotoiminto on osa **AUDIO**-sovellusta.



Radiotoiminnon aktivointi

Valitse kotinäytössä **AUDIO** ja valitse sitten valintapalkissa **RADIO**.

Voit vaihtoehtoisesti painaa ohjauspaneelissa **RADIO**.

Aaltoalueen valinta

Vaihda eri aaltoalueiden välillä valitsemalla tai painamalla toistuvasti **RADIO**.

Asemahaku

Automaattinen asemahaku

Paina **◀◀** tai **▶▶** toistaaksesi edellistä tai seuraavaa asemaa.

Manuaalinen asemahaku

Paina pitkään **◀◀** tai **▶▶**. Vapauta painike, kun olet lähes halutun taajuuden kohdalla.

Asemien virittäminen

Valitse **TUNE** valintapalkista. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.



Kosketa **Taajuuden syöttö**-kenttää ja siirry haluamallesi taajuudelle. Vahvista syötetyt tiedot.

Asemaluettelot

Asemaluetteloissa ovat valittavana kaikki nykyisellä vastaanottoalueella vastaanotettavat radioasemat.

Voit näyttää aktiivisen aaltoalueen asemaluettelon seuraavilla tavoilla:

- Kosketa näyttöä.
- Valitse **SELAA** valintapalkista.
- Käännä **MENU**-säädintä.

Asemaluettelo tulee näyttöön.



Huomaus

Vastaanotettava asema näkyy korostettuna.

Selaa listaa ja valitse haluamasi kohta.

Kategorialuettelot

Monet RDS- ⇨ 32 ja DAB- ⇨ 34 - asemat lähettävät PTY-koodia, joka määrittää lähetettävän ohjelman tyyppin (esim. uutiset). Jotkut asemat myös vaihtavat PTY-koodia kulloinkin lähetettävän ohjelman sisällöstä riippuen.

Infotainment-järjestelmä tallentaa nämä ohjelmatyypin mukaan lajitellut asemat vastaavaan kategorialuetteloon.

Huomaus

Luokat-luettelokohta on käytettävissä vain FM- ja DAB-aaltoalueilla.

Tuo vastaava aaltoaluevalikko näyttöön valitsemalla valintapalkissa **VALIKKO** ja valitse **Luokat**.

Näytössä näkyy luettelo saatavina olevista ohjelmatyypikategorioista.

Valitse haluttu luokka. Näyttöön tulee luettelo asemista, jotka lähettävät valitun tyyppistä ohjelmaa.

Valitse haluamasi asema.

Asemaluettelon päivitys

Jos aaltoaluekohtaiseen asemaluetteloon tallennettuja asemia ei voida enää vastaanottaa, valitse **Päivitä asemaluettelo**.

Huomaus

Jos aaltoaluekohtainen asemaluettelo päivitetään, vastaava kategorialuettelo päivitetään myös.

Asemaluettelo päivitetään näkyy näytössä, kunnes haku on valmis.

Radio data system (RDS)

RDS on FM-asemapalvelu, joka parantaa huomattavasti halutun aseman löytymistä ja sen häiriötöntä vastaanottoa.

RDS:n edut

- Näytössä näkyy aseman ohjelman nimi sen taajuuden sijasta.
- Asemahaun aikana Infotainment-järjestelmä virittää vain RDS-asemia.
- Infotainment-järjestelmä virittyy aina parhaalle määritetyn aseman vastaanottoaajuudelle AF:ää (vaihtoehtoinen taajuus) käyttäen.
- Kuunneltavasta asemasta riippuen infotainment-järjestelmä näyttää radiotekstejä, jotka voivat sisältää esimerkiksi tietoa kulloisestakin ohjelmasta.

RDS-asetukset

Aktivoi radiotoiminto ja valitse FM-aaltoalue määrittääksesi RDS-asetukset. Valitse **VALIKKO** valintapalkissa näyttääksesi FM-valikon.



RDS

Aseta **RDS - Päälle** tai **RDS - Pois**.

Liikennetiedotusohjelma (TP)

Radion liikennetiedotusasemat ovat liikennetiedotuksia lähettäviä RDS-asemia. Jos liikennetiedotuspalvelu on käytössä, kulloinkin käytettävä toiminto keskeytetään liikennetiedotuksen ajaksi.

Jos radion liikennetiedotuspalvelu aktivoidaan, kaikkien päävalikoiden ylärivillä näkyy **[TP]**. Jos valitulla asemalla tai toistettavalla medialla ei lähetetä liikennetiedotuksia, **[]** näkyy näytössä ja seuraavaa liikennetiedotusasemaa aletaan hakea automaatt-

tisesti. Heti kun liikennetiedotuksia lähettävä asema löytyy, **[TP]** näkyy korostettuna. Jos liikennetiedotuksia lähettävää asemaa ei löydy, näytössä näkyy **[]**.

Jos kyseisellä radioasemalla lähetetään liikennetiedotus, viesti näytetään.

Keskeytä tiedotus ja palaa aiemmin aktiivisena olleeseen toimintoon poistamalla hälytys.

Aseta **Traffic Program (TP) - Päälle** tai **Traffic Program (TP) - Pois**.

Alue

Joskus RDS-asemat lähettävät alueittain eri ohjelmia eri taajuuksilla.

Jos aluetoiminto on käytössä, tarvittaessa valitaan vaihtoehtoisia taajuuksia, joilla on samoja alueellisia ohjelmia. Jos alueellisten asemien kuuntelu on pois käytöstä, asemien vaihtoehtoiset taajuudet valitaan huomioimatta alueellisia ohjelmia.

Aseta **Alue - Päälle** tai **Alue - Pois**.

Digitaalinen radiolähetys

DAB lähettää radioasemia digitaalisesti.

DAB-toiminnon edut

- DAB-asetat merkitään ohjelman nimellä lähetystaajuuden sijasta.
- DAB-toiminnolla useita radio-ohjelmia (palveluja) voidaan lähettää yhdellä kokonaisuudella.
- Korkealaatuisten digitaalisten radiolähetysten lisäksi DAB pystyy lähettämään myös ohjelmiin liittyvää tietoa ja monia muita tietopalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
- Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin pystyy vastaanottamaan lähettävän aseman signaalia (vaikka signaali olisi hyvin heikko), äänentoisto on varmaa.
- Jos vastaanotto on heikko, äänenvoimakkuutta alennetaan automaattisesti häiritsevien taustäänien häivyttämiseksi.


Jos DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten, vastaanotto keskeytetään kokonaan. Tämä voidaan välttää aktivoimalla **DAB-to-DAB-linkitys** ja/tai **DAB-to-FM-linkitys** DAB-valikossa (katso alla).

- Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- tai FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö) ei esiinny DAB:tä käytettäessä.
- Jos DAB-signaali heijastuu luonnollisista esteistä tai rakennuksista, DAB:n vastaanoton laatu paranee, kun taas AM- tai FM-vastaanotto heikkenee huomattavasti näissä tilanteissa.
- Kun DAB-vastaanotto on kytkettynä päälle, Infotainment-järjestelmän FM-viritin pysyy aktiivisena taustalla ja etsii jatkuvasti parhaiten vastaanotettavia FM-asemia. Jos TP ⇨ 32 on aktiivisena, liikennetiedotukset kuulaaan parhaiten vastaanotettavalta FM-asemalta. Kytke TP

pois päältä jos et halua FM-liikennetiedotusten keskeyttävän DAB-vastaanottoa.

DAB-asetukset

Aktivoi radiotoiminto ja valitse DAB-aaltoalue määrittääksesi DAB-asetukset. Tuo DAB-valikko näyttöön valitsemalla valintapalkissa **VALIKKO**.

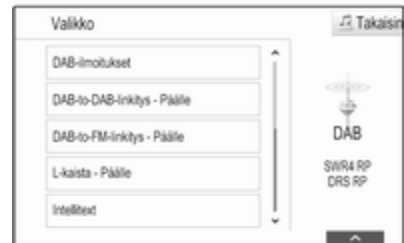

DAB-ilmoitukset

Musiikkiohjelmien lisäksi monet DAB-asetat lähettävät myös eri kategori-oihin kuuluvia tiedotuksia. Jos aktivoit

jonkin tai kaikki kategoriat, kuunneltava DAB-palvelu keskeytyy, kun annetaan johonkin näistä kategoriosta kuuluva tiedotus.

Valitse **DAB-ilmoitukset** näyttääksesi DAB-kategorialuettelon.

Valitse halutut kategoriat. Valituissa kategorioissa on merkintä ✓.

Huomautus

DAB-tiedotuksia voidaan vastaanottaa vain, jos DAB-taajuusalue on aktivoitu.

DAB-DAB-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa samaan palveluun (ohjelma) toisessa DAB-kokonaisuudessa (jos saatavilla), kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Aseta **DAB-to-DAB-linkitys - Päälle** tai **DAB-to-DAB-linkitys - Pois**.

DAB-FM-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa aktiivisen DAB-palvelun (jos saatavilla) vastaavaan FM-asemaan, kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Aseta **DAB-to-FM-linkitys - Päälle** tai **DAB-to-FM-linkitys - Pois**.

L-aaltoalue

Jos **L-kaista** on aktivoitu, Infotainment-järjestelmä vastaanottaa lisätaajuusalueita. L-aaltoalueen taajuuksia ovat maa- ja satelliittiradiotaajuuksia (1452 - 1492 MHz).

Aseta **L-kaista - Päälle** tai **L-kaista - Pois**.

Intellitext

Intellitext -toiminnolla voidaan vastaanottaa lisätietoja, kuten tietoja, taloustietoja, urheilua, uutisia jne.

Näytä yksityiskohtaiset tiedot valitsemalla jokin kategorioista ja jokin tietty kohta siinä.

CD-soitin

Yleistä tietoa	36
Käyttö	37

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmän CD-soittimella voidaan toistaa CD-äänilevyjä ja MP3/WMA-CD-levyjä.

Huomio

Audiosoittimeen ei saa missään olosuhteissa laittaa DVD-levyjä, 8 cm:n kokoisia single-CD-levyjä tai muotoiltuja CD-levyjä.

CD-levyihin ei saa laittaa tarroja. Levyt voisivat juuttua CD-asemaan ja rikkoa soittimen. Laite olisi tällöin vaihdettava uuteen.

Tärkeää tietoa CD-äänilevyistä ja MP3/WMA-CD-levyistä

- Voit käyttää seuraavia CD-muotoja:
CD, CD-R ja CD-RW
 - Voit käyttää seuraavia tiedostomuotoja:
ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet)
- Muussa kuin edellä mainitussa muodossa kirjoitetut MP3- ja

WMA-tiedostot eivät ehkä toistu oikein, ja niiden tiedostonimet ja kansion nimet eivät ehkä näy oikein.

- Kopiointisuojauksella varustettuja CD-äänilevyjä, jotka eivät ole CD-äänilevystandardin mukaisia, ei voida ehkä toistaa oikein tai ollenkaan.
- Itseäänitetyt CD-R- ja CD-RW-levyt ovat alttiimpia vääränlaiselle käytölle kuin valmiina ostetut CD-levyt. Oikea käsittely on varmistettava etenkin tällaisten itse äänitettyjen levyjen kohdalla.
- Itse äänitettyjä CD-R- ja CD-RW-levyjä ei voida ehkä toistaa oikein tai ollenkaan.
- Erityyppistä dataa sisältävien CD-levyjen (audion ja datan yhdistelmät, esim. MP3) tapauksessa vain audioraitoja voidaan havaita ja toistaa.
- CD-levyihin ei saa jäädä sormenjälkiä niitä vaihdettaessa.

- Palauta CD-levyt koteloihinsa heti soittimesta poistamisen jälkeen suojataksesi niitä vaurioilta ja likaantumiselta.
- CD-levyillä olevat nesteet ja lika voivat tuhria audiosoitimen linsin laitteen sisällä ja aiheuttaa vikoja.
- Suojaa CD-levyt kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.
- Seuraavat rajoitukset koskevat MP3/WMA-CD-levylle tallennettuja tietoja:

Maksimi tiedosto-/kappale-määrä: 800

Kansiodien maksimimäärä syvyyshierarkiassa: 8

Internetin musiikkikaupoista hankittuja Digital Rights Management (DRM) WMA-tiedostoja ei voida toistaa.

WMA-tiedostoja voidaan toistaa turvallisesti vain jos ne on luotu Windows Media Playerin versiolla 9 tai uudemmalla.

Soveltuvat soittolistan päätteet: .m3u, .pls

Soittolistamerkintöjen täytyy olla asetettuina relatiivisina polkuina.

Huomaus

Tässä luvussa käsitellään vain MP3-tiedostojen toistoa, koska MP3- ja WMA-tiedostojen toiminta on identtistä. Kun laitteeseen on laitettu WMA-tiedostoja sisältävä CD-levy, se näyttää MP3-valikkoja.

Käyttö

CD:n toiston aloitus

Työnnä audio- tai MP3-CD-levy etikettipuoli ylöspäin CD-aukkoon, kunnes se vedetään sisään laitteeseen.

Ota CD-toiminto käyttöön valitsemalla useita kertoja valintapalkissa **MEDIA** tai painamalla ohjauspaneelissa **MEDIA**.



CD-levyn poistaminen

Paina ▲. CD-levy työnnetään ulos CD-aukosta.

Jos ulos työnnettyä CD-levyä ei poisteta, se vedetään muutaman sekunnin kuluttua takaisin laitteeseen.

Toimintopainikkeet

CD-toiston keskeytys

Keskeytä toisto valitsemalla ■■. Näytönäppäin vaihtuu muotoon ►.

Jatka toistoa valitsemalla ►.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen

Valitse ◀ tai ▶ toistaaksesi edellisen tai seuraavan kappaleen.

Vaihtoehtoisesti käänä **MENU**-säädintä siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Kosketa ◀ tai ▶ pitkään siirtyäksesi nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Voit vaihtoehtoisesti siirtää aikapalkin liukusäädintä.

Kappalelista

Voit näyttää kappalelistan seuraavilla tavoilla:

- Kosketa näyttöä.
- Valitse **SELAA** valintapalkista.
- Käänä **MENU**-säädintä.

Kappalelista tulee näyttöön.

Huomautus

Kulloinkin toistettava kappale näkyy korostettuna.

Selaa listaa ja valitse haluamasi kohta.

Huomautus

Katso yksityiskohtainen selostus MP3 CD:n selaamisesta ⇨ 40.

Toistojärjestys

Tuo CD-valikko näyttöön valitsemalla valintapalkissa **VALIKKO**.

Jos **Satunnaissoitto**-asetus on **Päälle**, kaikki aktiivisen CD:n kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Aseta **Satunnaissoitto - Päälle** tai **Satunnaissoitto - Pois**.

Ulkoiset laitteet

Yleistä tietoa	39
Äänentoisto	40
Elokuvien toistaminen	42
Älypuhelinsovellusten käyttö	42

Yleistä tietoa

AUX- ja USB-liitäntä ulkoisten laitteiden kytkentää varten sijaitsee kyynärnojan alla keskikonsolissa. Katso yksityiskohtaisia ohjeita kyynärnojan nostamiseen ohjekirjasta.

Huomaus

Pistorasia täytyy aina pitää puhtaana ja kuivana.

AUX-tulo

Voit yhdistää lisälaitteita AUX-liitäntään.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa näiden laitteiden sisältämiä musiikkitiedostoja.

Kun lisälaite on liitetty AUX-liitäntään, sen audiosignaali lähetetään infotainment-järjestelmän kaiuttimien kautta.

Äänenvoimakkuuden ja äänensävyn asetuksia voidaan säätää infotainment-järjestelmän kautta. Kaikkia muita ohjaustoimintoja täytyy käyttää lisälaitteen kautta.

Laitteen liittäminen/irrottaminen

Liitä lisälaite infotainment-järjestelmän AUX-liitäntään seuraavalla johdolla:

3-napainen audiolähdettä varten.

Kytke AUX-laite irti valitsemalla toinen toiminto ja irrota sitten AUX-laite.

USB-liitäntä

USB-liitäntään voidaan yhdistää MP3-soitin, USB-asema tai älypuhelin.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa näiden laitteiden sisältämiä musiikki- ja videotiedostoja.

Kun laite on kytkettynä USB-liitäntään, yllä mainittuja laitteita voidaan käyttää Infotainment-järjestelmän säätimillä ja valikoista.

Huomaus

Infotainment-järjestelmä ei tue kaikkia lisälaitteita. Tarkista yhteensopivuusluettelo Internet-sivustostamme.

Laitteen liittäminen/irrottaminen

Liitä USB-laite USB-liitäntään.

Huomautus

Liitettäessä lukukelvoton USB-laite näyttöön tulee vastaava virheilmoitus ja Infotainment-järjestelmä vaihtaa automaattisesti edelliseen toimintoon.

Kytke USB-laite irti valitsemalla toinen toiminto ja irrota sitten USB-tallennuslaite.

Huomio

Älä kytke laitetta irti toiston aikana. Tällöin laite tai Infotainment-järjestelmä saattaisi vaurioitua.

Bluetooth

Laitteet, jotka tukevat A2DP- ja AVCRP-Bluetooth-musiikkiprofiileja, voi yhdistää Infotainment-järjestelmään langattomasti. Infotainment-järjestelmä voi toistaa näiden laitteen sisältämiä musiikkitiedostoja.

Laitteen liittäminen/irrottaminen

Katso Bluetooth-yhteyden yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 69.

Bluetooth-laitteen hallinta

Voit vaihtaa yhdistetyn Bluetooth-laitteen valitsemalla valintapalkissa **VALIKKO**.

Valitse **Bluetooth-laitteiden hallinta** näyttääksesi laiteluettelon.

Katso yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 69.

Tiedostomuodot

Vain tiedostojärjestelmiin FAT32, NTFS ja HFS+ formatoituja laitteita tuetaan.

Huomautus

Joitakin tiedostoja ei ehkä toisteta oikein. Tämä saattaa johtua erilaisesta tallennusmuodosta tai tiedoston kunnosta.

Verkkokaupoista ostettuja tiedostoja, joissa on käytetty digitaalista oikeuksien hallintatekniikkaa (Digital Rights Management, DRM), ei voida toistaa.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa seuraavia ulkoisten laitteiden ääni- ja elokuvatiedostoja.

Äänitiedostot

Toistokelpoiset äänitiedostomuodot ovat .mp3, .wma, .aac, .m4a ja .aif.

Toistettaessa ID3-tagilla varustettua tiedostoa infotainment-järjestelmä voi näyttää tietoja esim. kappaleen nimestä ja esittäjästä.

Elokuvatiedostot

Toistokelpoiset elokuvatiedostot ovat .avi, .mpg, .mp4, .xvid ja .wmv. Yleisiä mobiililaitteiden audio- ja videoyhdistelmiä tuetaan.

Äänentoisto**Toiston aloitus**

Jos laitetta ei ole yhdistetty, yhdistä se ⇨ 39.

Ota haluamasi medialähde käyttöön valitsemalla useita kertoja valintapalkissa **MEDIA** tai painamalla ohjauspaneelissa **MEDIA**.

Esimerkki: USB-päävalikko.



Toimintopainikkeet

Huomautus

AUX-toiston aikana toimintopainikkeet eivät ole käytettävissä.

Toiston keskeytys

Keskeytä toisto valitsemalla **II**.

Jatka toistoa valitsemalla **►**.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen

Valitse **◀◀** tai **▶▶** toistaaksesi edellisen tai seuraavan kappaleen.

Vaihtoehtoisesti käänä **MENU**-säädintä siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Kosketa **◀◀** tai **▶▶** pitkään siirtyäksesi nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Voit vaihtoehtoisesti siirtää aikapalkin liukusäädintä (käytettävissä ainoastaan USB:lle).


Selaustoiminto

Huomautus

Selaustoiminto ei ole käytettävissä AUX-medialähteiden kohdalla.

Voit näyttää selausnäytön seuraavilla tavoilla:

- Kosketa näyttöä.
- Valitse **SELAA** valintapalkista.
- Käänä **MENU**-säädintä.

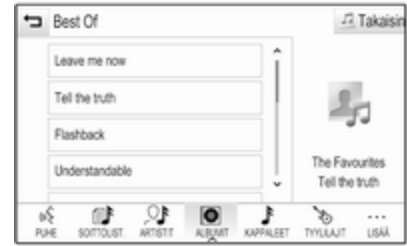

Valitse **SOITTOLIST.**, **ARTISTIT**, **ALBUMIT**, **KAPPALEET**, **TYYLILAJIT** tai **LISÄÄ**. **LISÄÄ** sisältää lisäkategorioiden: **Hakemistonäkymä**, **Podcasts**, **Äänikirjat**, **Videot** ja **Säveltäjät**.

Selaa kategorioita, kunnes löydät halutun kappaleen. Valitse kappale toiston aloittamiseksi.

Toistojärjestys

Jos **Satunnaissoitto** on aktivoituna, aktiivisen laitteen kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Huomautus

USB-toiston aikana satunnaissoitto-toiminto on riippuvainen kappaleiden toistoa varten valitusta suodattimesta, esim. albumi, artisti, lajityyppi.

Näytä vastaava audiovalikko valitsemalla **VALIKKO** valintapalkista.

Aseta **Satunnaissoitto - Päälle** tai **Satunnaissoitto - Pois**.

Elokuvien toistaminen**Videoiston aloitus**

Kytke laite ⇨ 39.

Ota haluamasi medialähde käyttöön valitsemalla useita kertoja valintapalkissa **MEDIA** tai painamalla **MEDIA**.

Valitse **SELAA** ja sitten **LISÄÄ**.

Valitse **Videot** ja sitten haluamasi videotiedosto. Videoisto käynnistyy.

Huomautus

Videoita voidaan toistaa vain seison-tajarrun ollessa kytkettynä.

**Toimintopainikkeet****Toiston keskeytys**

Keskeytä toisto valitsemalla **II**.

Jatka toistoa valitsemalla **►**.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan tiedostoon

Valitse **◀◀** tai **▶▶** toistaaksesi edellisen tai seuraavan videotiedoston.

Vaihtoehtoisesti käännä **MENU**-säädintä siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan videotiedostoon.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Kosketa **◀◀** tai **▶▶** pitkään siirtyäksesi nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Voit vaihtoehtoisesti siirtää aikapalkin liukusäädintä.

Videovalikko

Näytä videovalikko valitsemalla **VALIKKO** valintapalkista.

Älypuhelinsovellusten käyttö

Puhelimen heijastussovellukset Apple CarPlay™ ja Android™ Auto näyttävät jotkin älypuhelimesi sovellukset Infotainment-järjestelmän näytössä ja mahdollistavat niiden käytön suoraan Infotainment-säätimien avulla.

Tarkista laitteen valmistajalta, onko tämä toiminto yhteensopiva älypuhelimesi kanssa ja onko tämä toiminto käytettävissä maassasi.

Älypuhelimien valmistelu

Android-puhelin: Lataa Android Auto -sovellus älypuhelimesi Google Play™ Store -palvelusta.

iPhone®: Varmista, että SIRI on aktivoitu älypuhelimessasi.

Puhelimen heijastamisen ottaminen käyttöön asetussivustossa

Paina  näyttääksesi kotinäytön ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Vieritä luetteloa ja tuo alavalikko näyttöön valitsemalla **Apple CarPlay** tai **Android Auto**.

Varmista että vastaava sovellus on otettu käyttöön.

Tuo kaikkien tätä toimintoa varten rekisteröityjen laitteiden luettelo näkyviin valitsemalla **Hallitse laitteita**.

Matkapuhelimen kytkeminen


Liitä älypuhelin USB-liitäntään  39.

Puhelimen heijastamisen aloittaminen

Käynnistä puhelimen heijastamistoiminto painamalla  ja valitse sitten **PROJEKTIO**.

Huomautus

Jos Infotainment-järjestelmä tunnistaa sovelluksen, sovelluksen kuvakeeksi voi tulla **Apple CarPlay** tai **Android Auto**.

Voit käynnistää toiminnon myös painamalla  muutaman sekunnin ajan.

Näytössä näkyvä puhelimen heijastusnäyttö riippuu älypuhelimestasi ja ohjelmistoversiostasi.

Infotainment-näyttöön palaaminen

Paina .

Navigointi

Yleistä tietoa	44
Käyttö	45
Kohteen syöttäminen	51
Opastus	57

Yleistä tietoa

Navigointijärjestelmä opastaa sinut luotettavasti kohteeseen.

Reitinlaskennassa huomioidaan hetkellinen liikennetilanne. Tätä tarkoitusta varten Infotainment-järjestelmä vastaanottaa liikennetiedotuksia kulloisellakin vastaanottoalueella RDS-TMC:n kautta.

Navigointijärjestelmä ei voi kuitenkaan huomioida liikenneongelmia, lyhyellä varoitusajalla muutettuja liikennejärjestelyjä tai äkillisiä vaaratilanteita ja ongelmia (esim. tietöitä).

Huomio

Navigointijärjestelmän käyttö ei vapauta kuljettajaa vastuusta ajaa liikenteessä oikealla ja tarkkaavaisella tavalla. Soveltuvia liikennesääntöjä tulee aina noudattaa. Mikäli ohjaus kohteeseen on liikennesääntöjen vastainen, liikennesäännöt ovat aina voimassa.

Navigointijärjestelmän toiminta

Navigointijärjestelmä tunnistaa auton sijainnin ja liikkeen anturien avulla. Kuljettu etäisyys määritetään auton nopeusmittarin signaalin avulla, kääntymisliikkeet tai mutkat havaitaan gyroskooppianturin avulla. Sijainti määritetään GPS (globaali paikannusjärjestelmä) -satelliittien avulla.

Kun anturin signaaleja verrataan digitaalisiin karttoihin, on mahdollista määrittää sijainti noin 10 metrin tarkkuudella.

Järjestelmä toimii myös GPS-vastaanoton ollessa heikko. Sijainnin määrittäminen tarkkuus kuitenkin heikenee.

Kohteen osoitteen tai erikoiskohteen (lähin huoltoasema, hotelli tai vastaava) syöttämisen jälkeen laskeaan reitti nykyisestä sijainnista valittuun kohteeseen.

Reittiopastus annetaan ääniohjeina ja nuolen muodossa sekä monivärisen karttanäytön avulla.

Ohjeet

TMC-liikennetiedotusjärjestelmän ja dynaaminen reittiopastus

TMC-liikennetiedotusjärjestelmä vastaanottaa TMC-radioasemilta kaikki sen hetkiset liikennetiedotukset. Nämä tiedot sisältyvät kokonaisreitin laskentaan. Tämän prosessin aikana reitti suunnitellaan siten, että ennalta valittujen kriteerien mukaiset liikenneongelmat voidaan välttää.

Jos aktiivisen reittiopastuksen aikana havaitaan liikenneongelma, esiaseutuksista riippuen näyttöön tulee viesti siitä, onko reittiä muutettava.

TMC-liikennetiedotukset näytetään karttanäytössä symboleina tai TMC-viestivalikossa yksityiskohtaisina teksteinä.

Jotta TMC-liikennetiedotuksia voisi käyttää, on kyseisen alueen TMC-asemia voitava vastaanottaa.

TMC-liikenneasemat voidaan valita navigointivalikosta ↗ 45.

Karttatiedot

Kaikki tarvittavat karttatiedot on tallennettu Infotainment-järjestelmään. Pyydä korjaamosta lisätietoja karttaohjelmiston päivittämisestä USB-liitännän kautta.

Käyttö

Näytä navigointikartta painamalla  ja valitsemalla sitten **NAV**-kuvake.

Reittiopastus ei käytössä




Nykyisen sijainnin ilmaisee ympyrä, jossa on kulkusuuntaan osoittava nuoli.

Noin 15 sekunnin kuluttua sovellustarjotin ja valintapalkki poistuvat näytöstä ja kartta näkyy koko näytön tilassa.



Näytä sovellustarjotin ja valintapalkki uudelleen koskettamalla näyttöä.

Reittiopastus käytössä

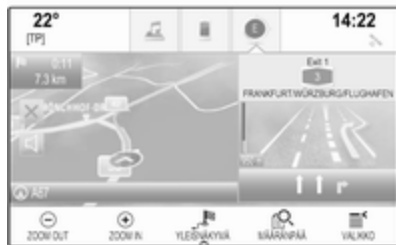

- Näytössä näkyy karttanäkymä.
- Värillinen viiva ilmaisee aktiivisen reitin.
- Ympyrä ilmaisee liikkuvan auton.
- Seuraava käänнос ilmaistaan nuolisymbolilla näytön oikeassa reunassa.
- Kaistaopastus näkyy näytön oikeassa reunassa.
- Saapumisaika näkyy nuolisymbolin yläpuolella.
- Etäisyys seuraavaan käännökseen näkyy nuolisymbolin alapuolella.

Kuljettajan tietokeskus, **Urheilu**-teema:



- Nyt ajettavan reitin nimi näkyy näytössä.
- Seuraava käänнос ilmaistaan nuolisymbolilla.
- Etäisyys seuraavaan käännökseen näkyy näytössä.

Kartan käyttö

Vieritys


Vieritä karttaa asettamalla sormesi mihin tahansa kohtaan näytöllä ja liikuta sitä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle sen mukaan, mihin suuntaan haluat vierittää karttaa.

Karttanäkymä liikkuu näytössä ja uusi osio tulee näkyviin.

Palaa aiempaan sijaintiin valitsemalla **RESET** valintapalkissa.

Keskitys

Kosketa haluamaasi kohtaa näytössä. Kartta keskitetään tämän sijainnin ympärille.

Punainen  näkyy kyseisessä kohdassa ja vastaava osoitteenä näkyy näytössä.



Palaa aiempaan sijaintiin valitsemalla **RESET** valintapalkissa.

Zoomaus

Lähennä karttaa valittuun sijaintiin valitsemalla **ZOOM IN**.

Loitonna karttaa ja näytä suurempi alue valitun sijainnin ympärillä valitsemalla **ZOOM OUT**.

Yleiskuvapainike

Aktiivisen reittiopastuksen aikana **YLEISNÄKYMÄ**-näyttöpainike näkyy valintapalkissa.

Näytä kartalla yleiskuva aktiivisesta reitistä valitsemalla **YLEISNÄKYMÄ**.

Näyttöpainikkeeksi muuttuu **RESET**.

Palaa normaalinäkymään valitsemalla **RESET**.

Karttaosio

Näyttötapa

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Karttanäkymä**.

Valitse haluttu karttanäkymä (**3D-näkymä**, **Näyttö ajosuunnassa**, **Pohjoinen**).

Huomautus

Voit vaihtoehtoisesti vaihtaa eri karttanäkymien (**3D-näkymä**, **Näyttö ajosuunnassa**, **Pohjoinen**) välillä valitsemalla sovellustarjottimella useita kertoja ◊.

Äänitiedot

Jos **Äänitiedot - Päälle** on asetettu, parhaillaan toistettavan aseman, albumin tai kappaleen tiedot näytetään karttanäytössä.

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Karttanäkymä**.

Aseta **Äänitiedot - Päälle** tai **Äänitiedot - Pois**.

Näyttötila

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Karttanäkymä**.

Valitse **Päivä- / yönäyttö**.

Aktivoi **Päivä** tai **Yö** ulkovalaistuksesta riippuen.

Jos haluat, että näyttö säätyy automaattisesti, aktivoi **Auto**.

Rakennusten näyttö

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Karttanäkymä**.

Rakennukset voi näyttää 3D-näky-mässä tai normaalissa näky-mässä.

Aseta **3D-rakennukset - Päällä** tai **3D-rakennukset - Pois**.

Automaattinen zoomaus -toiminto

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Karttanäkymä**.

Järjestelmä voi zoomata erikoistilan-teissa lähemmäs karttaan.

Aseta **Autozoom - Päällä** tai **Autozoom - Pois**.

POI-kuvakkeet

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Näytä POI-symbolit**.

Jos **POI-symbolit** on aktivoituna, nykyisen sijainnin lähellä tai reitin varrella olevat erikoiskohteet näytetään kartalla.

Aseta **POI-symbolit - Päällä** tai **POI-symbolit - Pois**.

Jos **POI-symbolit** asetus on **Päälle**, ota näytettävät erikoiskohteiden kategoriat käyttöön.

Valitse **Poista kaikki** poistaaksesi kaikkien kategorioiden valinnan.

Tiedot nykyisestä sijainnista

Valitse **VALIKKO** valintapalkissa näyttääksesi navigointivalikon.



Valitse **Tämänhetkinen sijainti** näyttääksesi kyseisen alavalikon, jossa näkyvät tiedot lähimmästä osoitteesta, koordinaateista ja erikoiskohteista (↪ 51) nykyisen sijainnin lähellä.



Lähin osoite

Tässä alavalikossa voit tallentaa lähimmän osoitteen järjestelmään.

Näytä kohteen tietonäkymä valitsemalla **Lähin osoite**.

Katso yksityiskohtainen kuvaus osoitteen tallentamisesta

- yhteystietona tai yhteystietoon ↪ 22
- suosikiksi ↪ 18

Erikoiskohteet

Tässä alavalikossa voit aloittaa reittiopastuksen johonkin lähellä olevaan erikoiskohteeseen.

Valitse haluamasi erikoiskohde. Kohteen tiedot näkyvät näytössä.

Valitse **Käynnistä**.

Katso yksityiskohtainen kuvaus kohteen syöttämisestä ↪ 51.

Navigointitietojen hallinta

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja valitse sitten **Henkilökohtaiset tiedot**.

Näytössä näkyy luettelo navigointisovelluksen tietojen tallennuspaikoista.

Yhteystietoluettelot

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Kontaktit**.

Poista yhteystietoluettelon kaikki kohdat valitsemalla **Poista kaikki merkinnät**. Vahvista näytössä näkyvä viesti poistaaksesi koko yhteystietoluettelon.

Näytä yhteystietojen muokkaustila valitsemalla **Muokkaa kontakti**listaa.

Katso yksityiskohtainen kuvaus yhteystietoluettelon muokkauksesta ↪ 22.

Edellisten kohteiden luettelo

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Viimeiset määränpää**.

Poista edellisten kohteiden luettelon kaikki kohdat valitsemalla **Poista kaikki määränpää**. Vahvista näytössä näkyvä viesti poistaaksesi koko edellisten kohteiden luettelon.

Poista yksittäisiä kohteita valitsemalla **Poista yksittäinen määränpää**. Edellisten kohteiden luettelo näkyy näytössä. Valitse – vastaavan kohteen vieressä. Vahvista näytössä näkyvä viesti kohteen poistamiseksi.

Ladatut erikoiskohteet

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Omat erikoiskohteet**.

Aikaisemmin järjestelmään ladatut erikoiskohteet voidaan poistaa. Muut erikoiskohteet säilyvät järjestelmässä.

Poista yhteystietoluettelon kaikki kohdat valitsemalla **Poista kaikki omat erikoiskohteet**. Vahvista näytössä näkyvä viesti poistaaksesi koko erikoiskohdeluettelon.

Voit poistaa yksittäisiä kategorioita, kun tuota erikoiskohteiden kategorialuettelon näyttöön valitsemalla **Poista omat luokat**. Valitse – vastaavan kategorian vieressä. Vahvista näytössä näkyvä viesti kategorian poistamiseksi.

Kohdetietojen lataaminen USB-laitteeseen

Esimerkiksi toisissa autoissa myöhempää käyttöä varten voit tallentaa auton yhteystietoluettelon ja aiemmin ladatut erikoiskohteet (katso "Käyttäjän määrittämien erikoiskohteiden luominen ja lataaminen" alla) USB-laitteeseen:

Valitse **Siirrä tallennetut paikkatiedot**.

Yhteystietoluettelo ja POI-tiedot tallennetaan yhdistettyyn USB-laitteeseen kansioihin "F:\myContacts" ja "F:\myPOIs", missä "F:\" on USB-laitteen juurikansio.

Huomaus

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos järjestelmään on yhdistetty riittävällä muistikapasiteetilla varustettu USB-laite.

Automaattitäydennys

Poista automaattitäydennys-toiminnon käyttämä kohdetietojen luettelo valitsemalla **Poista automaattinen täydennys**.

Yhteystietojen lataaminen

Voit vaihtaa auton yhteystietoluettelon tietoja muiden autojen Infotainment-järjestelmien tietojen kanssa:

Katso ohjeita tietojen lataamisesta USB-laitteeseen yllä olevasta kohdasta "Navigointitietojen lataaminen USB-laitteeseen".

Yhdistä USB-laite jonkin toisen auton Infotainment-järjestelmään ⇨ 39.

Näytössä näkyy viesti, joka kehottaa vahvistamaan latauksen.

Vahvistuksen jälkeen yhteystiedot ladataan Infotainment-järjestelmään.

Ladatut tiedot ovat tämän jälkeen valittavissa **KONTAKTIT**-valikossa ⇨ 22.

Käyttäjän määrittämien erikoiskohteiden luominen ja lataaminen (Omat erikoiskohteet)

Infotainment-järjestelmään valmiiksi tallennettujen, etukäteen määritettyjen erikoiskohteiden lisäksi voit luoda käyttäjän määrittämiä erikoiskohteita henkilökohtaisten tarpeidesi mukaisesti. Luomisen jälkeen tällaiset POI-kohteet voidaan ladata Infotainment-järjestelmään.

Kutakin erikoiskohdetta varten on määritettävä sen GPS-koordinaatit (pituus- ja leveysaste) ja kuvausnimi.

Kun erikoiskohdetiedot on ladattu Infotainment-järjestelmään, kyseiset erikoiskohteet löytyvät valittavina kohteina **Omat erikoiskohteet**-valikossa, katso "Erikoiskohteen valinta" luvussa "Kohteen syöttäminen" ⇨ 51.

Tekstitiedoston luonti POI-tiedoista

Luo tekstitiedosto (esim. käyttämällä tekstinmuokkausohjelmää) valinnaisella nimellä ja tiedostopäätteellä **.poi**, esim. "TomsPOIs.poi".

Huomaus

Merkkien koodaus **UTF-8** (Unicode) on valittava, kun tekstitiedosto tallennetaan. Muuten erikoiskohdetietoja ei ehkä tuoda oikein järjestelmään.



Syötä erikoiskohteen tiedot tekstitiedostoon seuraavassa muodossa:

Pituuskoordinaatti, leveyskoordinaatti, "Erikoiskohteen nimi", "Lisätiedot", "Puhelinnumero"

Esimerkki:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", katso yllä oleva kuva.

GPS-koordinaatit tulee ilmaista desimaaliasteina ja ne voi ottaa esim. topografisesta kartasta.

Lisätiedot ja puhelinnumero ovat valinnaisia. Jos esim. mitään lisätietoja ei vaadita, on syötettävä "" vastaavaan kohtaan.

Esimerkki:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

Erikoiskohteen nimi ja lisätiedot eivät saa ylittää 60 merkkiä. Puhelinnumero ei saa ylittää 30 merkkiä.

Kunkin kohteen erikoiskohdetiedot on syötettävä yhdelle omalle rivilleen, katso esimerkkiä yllä olevasta kuvasta.

Erikoiskohdetietojen tallennus USB-asealle

Luo USB-aseman juurihakemistossa kansio nimeltä **"myPOIs"**, esim. "F:\myPOIs", missä "F:\" on USB-aseman juurihakemisto.

Tallenna "myPOIs"-kansioon erikoiskohteet sisältävä tekstitiedosto, esim. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

Erikoiskohdetietojen järjestely useisiin alikansioihin

Vaihtoehtoisesti voit järjestää tekstitiedostot useisiin satunnaisesti nimettyihin alikansioihin (aliansiorakenteen maks. syvyys: 2).

Esimerkiksi: F:\myPOIs\AnnsPOIs tai F:\myPOIs\MyJourney\London, jossa F:\ on USB-aseman juurihakemisto.

Huomautus

Kansioon voidaan tallentaa vai aliansioita tai vain erikoiskohdetiedostoja. Jos molempia sekoitetaan, niitä ei tuoda oikein järjestelmään.

Kun erikoiskohdetiedot on ladattu näin järjestettynä Infotainment-järjestelmään (katso selostus latauksesta alta), valikossa **Omat erikoiskohteet** näkyy luettelo valittavista alivalikoista.

Kun alivalikko on valittu, näyttöön tulee lisää alivalikoita tai luettelo tuoduista erikoiskohdekategorioista.

Erikoiskohdetietojen lataaminen Infotainment-järjestelmään

Kytke käyttäjän määrittämät erikoiskohteet sisältävä USB-laite Infotainment-järjestelmän USB-liitäntään ⇨ 39.


Näytössä näkyy viesti, joka kehottaa vahvistamaan latauksen.

Vahvistuksen jälkeen erikoiskohdetiedot ladataan Infotainment-järjestelmään.

Ladatut erikoiskohteet löytyvät valittavana kohteina **Omat erikoiskohteet**-valikosta, katso "Erikoiskohteen valinta" luvusta "Kohteen syöttäminen" ⇨ 51.

Kohteen syöttäminen

Navigointisovellus tarjoaa eri vaihtoehtoja kohteen asettamiseksi reittiopastusta varten.

Tuo navigointikartta näyttöön painamalla  ja valitse sitten **NAV**.

Valitse valintapalkissa **MÄÄRÄNPÄÄ** ja valitse sitten jokin osoitteensyötön vaihtoehdoista.



Kohteen syöttö yhdellä kerralla


Kosketa valikon yläosassa näkyvää syöttökenttää. Näyttöön tulee näppäimistö.

Katso yksityiskohtainen kuvaus näppäimistöistä ⇨ 17.

Kirjoita osoite tai hakutermi ja vahvista syöttö.

Järjestelmä luo kaksi luetteloa, joissa on mahdollisia kohteita. Voit vaihtaa luettelon välilehtien välillä koskettamalla näytön ylimmällä rivillä **Osoite** tai **POI**.

Osoiteluettelo:

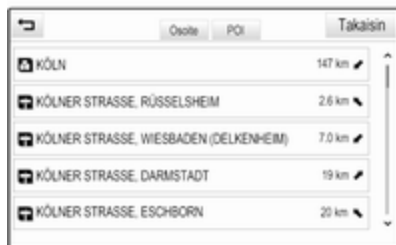

Erikoiskohdeluettelo:



Katso erikoiskohteiden yksityiskohtainen kuvaus jäljempänä olevasta kohdasta "Erikoiskohteiden syöttäminen".

Valitse jokin kohteista. Kohteen tiedot näkyvät näytössä.



Aloita kohdeopastus valitsemalla **Käynnistä**.

Osoitteen syöttönäyttö

Valitse **OSOITE**. **Osoitteen syöttö** näyttö avautuu.



Kosketa jotakin osoitteen osasyöttöjen viereisistä syöttökentistä. Näyttöön tulee näppäimistö.

Katso yksityiskohtainen kuvaus näppäimistöistä ⇨ 17.

Anna tarvittavat kohdetiedot.

Huomaus

Näyttöä ei tarvitse täyttää kokonaan.

Vahvista syötetyt tiedot valitsemalla näytön oikeassa yläkulmassa ✓.

Jos useampi kuin yksi kohde on mahdollinen syötettyjen tietojen perusteella, näytössä näkyy kaikkien vastaavien kohteiden luettelo. Valitse haluamasi osoite.

Kohteen tiedot näkyvät näytössä. Aloita kohdeopastus valitsemalla **Käynnistä**.

Risteävän tien syöttönäyttö

Valitse **RISTEYS**. Risteyksen syöttö näyttö avautuu.

Kosketa jotakin osoitteen osasyöttöjen viereisistä syöttökentistä. Näyttöön tulee näppäimistö.

Katso yksityiskohtainen kuvaus näppäimistöistä ⇨ 17.

Anna tarvittavat kohdetiedot.

Vahvista syötetyt tiedot valitsemalla näytön oikeassa yläkulmassa ✓.

Jos useampi kuin yksi kohde on mahdollinen syötettyjen tietojen perusteella, näytössä näkyy kaikkien vastaavien kohteiden luettelo. Valitse haluamasi osoite.

Kohteen tiedot näkyvät näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Käynnistä**.

Erikoiskohteiden syöttö

Erikoiskohde (POI) on esim. huolto-asema, pysäköintialue tai ravintola.

Navigointijärjestelmään tallennetut tiedot sisältävät suuren määrän etukäteen määritettyjä erikoiskohteita, jotka osoitetaan kartalla (jos toiminto on aktivoitu ⇨ 45).

Voit myös tallentaa omia erikoiskohteita järjestelmään, katso "Käyttäjän määrittämien erikoiskohteiden luomisen ja lataaminen" luvusta "Käyttö" ⇨ 45. Nämä erikoiskohteet ovat valittavissa kohteiksi erikoiskohteiden pääkategorioiden luettelosta **Omat erikoiskohteet**.

Valitse erikoiskohde kohteeksi reittiopastusta varten valitsemalla **MÄÄRÄNPÄÄ** valintapalkista ja sitten **POIt**. Näyttöön tulee hakualueen valinnan luettelo.

Hakusijainnin asettaminen

Valitse jokin vaihtoehtoista.

Huomaus

Asetukset **Erikoiskohteet reitin varrella** ja **Erikoiskohteet määrinpään lähellä** ovat käytettävissä ainoastaan reittiopastuksen ollessa aktiivinen.

Jos **Erikoiskohteet toisella paikkakunnalla** valitaan, näyttöön tulee näppäimistö.

Katso yksityiskohtainen kuvaus näppäimistöistä ⇨ 17.

Syötä haluttu sijainti ja vahvista tieto.

Näytössä näkyy erikoiskohteiden kategorioiden luettelo.

Erikoiskohteiden haku kategorian mukaan

Valitse jokin luettelon pääkategorioista. Näytössä näkyy luettelo alakategorioista.

Näytä kaikki kyseisessä pääkategoriarissa valittavana olevat erikoiskohdet valitsemalla **Näytä kaikki**. Selaa listaa ja valitse haluamasi erikoiskohde.

Näytä kaikki yhden alakategorian erikoiskohteet valitsemalla kyseinen alakategoria. Selaa listaa ja valitse haluamasi erikoiskohde.

Kohteen tiedot näkyvät näytössä.

Saat lisätietoja valitusta erikoiskohdeesta koskettamalla näytön oikeassa yläkulmassa **Info**.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Käynnistä**.

Erikoiskohteiden haku nimen syötön avulla

Hae määrättyä erikoiskohdetta, kategoriaa tai määrättyä sijaintia valitsemalla **Tavaa nimi** erikoiskohteiden pääkategorioiden luettelosta tai jostakin alakategorialuettelosta. Näyttöön tulee näppäimistö.

Katso yksityiskohtainen kuvaus näppäimistöistä ⇨ 17.

Syötä haluttu nimi tai kategoria.

Valitse ✓ syöttämäsi tiedon vahvistamiseksi. Kohteen tiedot näkyvät näytössä.

Saat lisätietoja valitusta erikoiskohdeesta koskettamalla näytön oikeassa yläkulmassa **Info**.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Käynnistä**.

Edellisten kohteiden luettelo

Valitse **VIIMEISET**.

Äsken syötettyjen kohteiden lista näkyy näytössä.



Valitse jokin kohdist. Kohteen tiedot näkyvät näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Käynnistä**.

Yhteystietoluettelot

Valitse **KONTAKTIT**. Yhteystietoluettelo näkyy näytössä.



Pikatoimintokuvake

Jos yhteystietoa varten on tallennettu vain yksi osoite, kyseisen yhteystiedon vieressä yhteystietoluettelossa näkyy pikareittikuvake.

Näytä kohteen tietonäkymä suoraan valitsemalla .

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Käynnistä**.

Yhteystietonäkymä


Jos yhteystietoa varten on tallennettu useampia osoitteita, valitse haluttu yhteystietokohta. Yhteystietonäkymä näkyy näytössä.

Valitse jokin yhteystietoa varten tallennetuista osoitteista. Kohteen tiedot näkyvät näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Käynnistä**.

Osoitteen valinta kartalta

Kosketa haluttua sijaintia kartalla. Kartta keskitetään tämän sijainnin ympärille.

Punainen  näkyy kyseisessä kohdassa ja vastaava osoittemerkintä näkyy näytössä.




Kosketa merkintää. Kohteen tiedot näkyvät näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Käynnistä**.

Välitappireiitit

Välitappi on reitin varrella sijaitseva kohde, joka otetaan huomioon reitin laskennassa lopulliseen kohteeseen. Voit luoda välitappireiitin lisäämällä yhden tai useita välitappeja.

Syötä tai valitse välitappireiitin lopullinen kohde ja aloita reittiopastus.

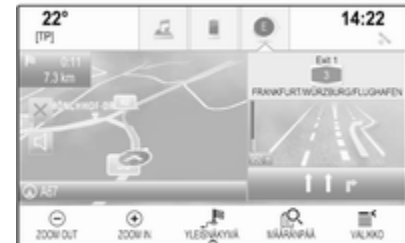

Kun reittiopastus on aktiivinen, valitse **MÄÄRÄNPÄÄ** karttanäkymän valintapalkissa.

Voit myös koskettaa seuraavan käännöksen ilmaisevaa nuolisymbolia näytön oikeassa reunassa näyttääksesi reittiopastusvalikon. Valitse **MÄÄRÄNPÄÄ** reittiopastusvalikon valintapalkissa.

Syötä tai valitse uusi osoite.



Valitse **Käynnistä**. Näyttöön tulee kehote.



Valitse **Lisää väli-etapiksi**. Reitti lasketaan uudelleen ja uusi kohde lisätään välietapiksi nykyiselle reitille. Syötä halutessasi lisää välietappeja yllä kuvatun mukaan.



Tallenna koko reitti välietapeilla valitsemalla **Tallenna**.

Välietappi tallennetaan yhteystietoluetteloon **Tallennetut reitit** -kansiossa ja se nimetään lopullisen kohteen mukaan.

Tallennettu välietappi voidaan hakea esille yhteystietoluettelosta.

Katso yksityiskohtainen selostus välietappireitin muokkaamisesta ⇨ 57.

Uusi kohde

Voit asettaa uuden kohteen peruuttamalla reittiopastuksen nykyiseen kohteeseen ja antamalla sitten uuden kohteen. Voit myös antaa uuden kohteen suoraan.

Kun reittiopastus on aktiivinen, valitse **MÄÄRÄNPÄÄ** karttanäkymän valintapalkissa.

Voit myös koskettaa seuraavan käännöksen ilmaisevaa nuolisymbolia näytön oikeassa reunassa näyttääksesi reittiopastusvalikon. Valitse **MÄÄRÄNPÄÄ** reittiopastusvalikon valintapalkissa.

Syötä tai valitse uusi osoite.

Valitse **Käynnistä**. Näyttöön tulee kehote.

Valitse **Aseta uusi määränpää**. Reitti lasketaan uudelleen ja uusi kohde asetetaan.

Puhelu kohteeseen

Kohdetietonäkymä näkyy kohteen syöttämien jälkeen ja ennen reittiopastuksen aloittamista.

Soita puhelu valittuun sijaintiin valitsemalla **Soita**.

Huomautus

Soita-näyttöpainike on valittavissa vain, jos kyseiseen sijaintiin on tallennettu puhelinnumero.

Kohteiden tallentaminen

Yhteystietokohta

Kohdetietonäkymä näkyy kohteen syöttämien jälkeen ja ennen reittiopastuksen aloittamista.

Tallenna kyseinen kohde yhteystietoluetteloon valitsemalla **Tallenna**.

Katso yksityiskohtainen kuvaus osoitteen tallentamisesta yhteystietoluetteloon ⇨ 22.

Huomautus

Tallenna-näyttöpainike on käytettävissä vain, jos osoitetta ei ole vielä tallennettu järjestelmään.

Suosikki

Suosikkeja voidaan tallentaa lähes kaikista näytön näkymistä.

Katso yksityiskohtainen selostus kohdesuosikkien tallentamisesta ⇨ 18.

Opastus

Navigointijärjestelmässä on reittiopastus, joka opastaa visuaalisilla ohjeilla ja äänikehoteilla (ääniopastus).

Visuaaliset ohjeet

Visuaaliset ohjeet näkyvät näytöissä.



Navigoinnin äänikehotteet

Navigoinnin äänikehotteet kertovat, mihin suuntaan tulee ajaa ja milloin lähestytään risteystä, jossa tulee kääntyä.

Katso "Navigoinnin ääniasetukset" alla aktivoitaksesi äänikehote toiminnon ja asettaaksesi äänenvoimakkuuden.

Reittiopastuksen aloittaminen ja peruuttaminen

Reittiopastuksen aloitus

Aloita reittiopastus uuteen valittuun kohteeseen valitsemalla **Käynnistä** kohdetietonäkymässä.

Aloita reittiopastus suoraan viimeksi valittuun kohteeseen valitsemalla **VALIKKO** valintapalkista ja valitsemalla sitten **Jatka opastusta**.

Reittiopastus aloitetaan viimeksi valittuun kohteeseen.

Reittiopastuksen peruuttaminen

Tämän lisäksi voit peruuttaa reittiopastuksen seuraavasti:

- Koskettamalla **X** navigoinnin karttanäytössä.
- Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja valitse sitten **Poista reitti**.
- Kosketa seuraavan käännöksen ilmaisevaa nuolisymbolia näytön oikeassa reunassa näyttääksesi reittiopastusvalikon (katso "Reittiopastusvalikko" alla).

Valitse **LOPETA** valintapalkista.

Navigoinnin ääniasetukset

Mykistys

Voit mykistää navigoinnin äänikehotteet tilapäisesti valitsemalla karttanäytön vasemmalla puolella **⏏**.

Kuvake muuttuu **⏏**-kuvakkeeksi.

Voit poistaa järjestelmän mykistystyksen valitsemalla **⏏** uudelleen.

Äänikehotteet

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Navigointiäänen asetukset**.

Jos **Ääniohjeet - Päälle** on käytössä, järjestelmä lukee navigoinnin äänikehotteet aktiivisen reittiopastuksen aikana.

Aseta **Ääniohjeet - Päälle** tai **Ääniohjeet - Pois**.

Jos asetus on **Pois**, järjestelmä ei tuota navigoinnin äänikehotteita.

Äänikehotteet puheluiden aikana

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Navigointiäänen asetukset**. Valitse **Navigointiohjeet puh. aikana**.

Jos **Päälle** on valittuna, navigoinnin äänikehotteet luetaan myös puheluiden aikana.

Jos **Pois** on valittu, äänikehotteita ei anneta. Jos **Merkkiäännet** on valittuna, ilmoituksen sijasta kuuluu äänimerkki.

Äänenvoimakkuus

Säädä äänikehotteiden äänenvoimakkuutta valitsemalla **-** tai **+**.

Tiedot liikenneongelmista

Liikenneluettelo

Voit tuoda auton nykyisen sijainnin lähellä olevien liikenneongelmien luettelon näyttöön painamalla **📍** ja valitsemalla sitten **LIIKENNE**.

Valitse vaihtoehtoisesti valintapalkista **VALIKKO** ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Liikenne**. Valitse **Näytä lähistön liikennetapahtumat**.

Jos kohdeopastus ei ole käytössä, luettelo näkyy seuraavasti:



Jos kohdeopastus on käytössä, näytössä on kaksi lisäpainiketta: **Kaikki** näyttää kaikki liikenneongelmat ja **Reitin varrella** näyttää nykyistä reittiäsi koskevat liikenneongelmat.

Oletusarvon mukaan luettelon lajitteluperuste on etäisyys auton sijainnista. Voit lajitella luettelon aakkosellisesti valitsemalla näytön ylimmällä rivillä **Lajitt.**

Tuo liikenneongelman yksityiskohtaiset tiedot näyttöön napsauttamalla jotakin luettelon elementeistä.

Huomautus

Jos liikenneluettelo on syötetty kotinäytön **LIIKENNE**-näyttöpainikkeen avulla, siirry liikenneasetusten valikkoon koskettamalla näytön vasemmalla yläkulmassa ☰.

Liikennekuvakkeet kartalla

Jos **Näytä symbolit kartalla - Päälle** on valittuna, nykyisen sijainnin lähellä ja reitin varrella olevat liikenneongelmat näytetään kartalla.

Aseta **Näytä symbolit kartalla - Päälle** tai **Näytä symbolit kartalla - Pois**.

Liikenteen huomiointi reitin valinnassa

Tässä alavalikossa on asetuksia siitä, miten järjestelmä voi ottaa huomioon liikenneongelmat ennen reittiopastuksen aloittamista ja sen aikana.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Ruuhkankierron asetukset**.

Jos haluat välttää ruuhkaliikennettä, aseta **Jonoutuneen liikenteen välttäminen** valintaan **Päälle**.

Valitse **Kierrä liikennetapahtumat autom.** tai **Kysy** ennen kiertoa.

Liikenneongelmien tyypit

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Liikennetapahtumat**.

Valitse vältettävien liikenneongelmien tyypit.

TMC-asemat

TMC-radioasemat lähettävät tietoja nykyisestä liikennetilanteesta ja nämä tiedot huomioidaan reitinlaskennassa.

Huomautus

Sijaintimaasta riippuen TMC-palvelua tehostaa Infotainment-järjestelmään integroitu PayTMC-toiminto.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **TMC-asema**.

Lähtöasetus on **Auto** ja huomioon otetaan useita TMC-asemia.

Jos haluat tarkkailla erityistä TMC-asemaa, valitse kyseinen asema listasta.

Jos tätä asemaa ei enää vastaanoteta, järjestelmä vaihtaa takaisin **Auto**-toimintoon.

Reittiasetukset

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Reittiasetukset**.

Reitin tyyli

Valitse **Reittityyppi** määrittääksesi, mitä kriteereitä käytetään reitinlaskennassa.

Valitse listasta **Nopea**, **Ympäristöystävällinen** tai **Lyhyt**.

Jos **Ympäristöystävällinen** on valittuna, ympäristöystävällinen reittityyli voidaan mukauttaa auton kuormaan.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Ekoprofiilin muokkaus**.

Valitse toistuvasti **Kattokuorma** ja **Perävaunu** vaihtaaksesi valittavissa olevien kuormausvaihtoehtojen välillä. Määritä asetukset soveltuvalla tavalla.

Tien valinta

Valitse listasta, minkä tyyppisiä teitä otetaan mukaan reitinlaskennassa.

Reitin muuttaminen

Voit muuttaa reittiä aktiivisen opastuksen aikana koskettamalla seuraavan käynnöksen ilmaisevaa nuolisyömböä näytön oikeassa reunassa.

Reittiopastusvalikko tulee näyttöön.

Huomautus

Reittiopastusvalikko voidaan näyttää vain, jos reittiopastus on aktiivinen.

Reittiopastusvalikossa on lisävalintoja reittiasetusten muuttamiseen aktiivisen reittiopastuksen aikana.

Käännösluettelon näyttäminen

Käännösluettelossa näkyvät kaikki lasketun reitin kadut, alkaen nykyisestä sijainnista.

Valitse **REITILISTA** reittiopastusvalikon valintapalkissa. Käännösluettelo näkyy näytössä ja järjestelmä lukee seuraavan käynnöksen.



Kukin luettelokohta voi sisältää seuraavat tiedot:

- kadun, moottoritien tai moottoritien liittymän nimi
- suuntanuoli
- etäisyys seuraavalle reitin kadulle
- arvioitu saapumisaika seuraavalle kadulle

Näyttääksesi määrätyn listan kohdan kaikki saatavilla olevat tiedot, valitse kyseinen kohta ja valitse sitten **Info** näytön yläriviltä.

Katujen poistaminen opastuksesta

Kun reittiopastus on aloitettu, voit poistaa katuja aiemmin lasketulta reitiltä. Reitti lasketaan sitten uudelleen siten, että poistetut kadut ohitetaan.

Valitse **VÄLTÄ** reittiopastusvalikon valintapalkissa. Käännösluettelo tulee näyttöön.

Valitse katu, moottoritie tai moottoritien risteys, jota haluat välttää. Näyttöön tulee kehote.

Valitse haluamasi etäisyysvaihtoehto.

Kyseinen katu tai moottoritie näkyy **Vältettävät alueet**-kohdassa käännösluettelon yläosassa ja sen merkkinä on punainen ✓.

Huomautus

Vältettävät alueet-osio sisältää myös järjestelmän liikenneongelmien takia automaattisesti välttämät tjet.

Ota vältettävä katu tai moottoritie takaisin reitille poistamalla kyseisen kohdan valinta listasta.

Välietappiluettelon näyttäminen

Jos olet välietappireitillä, kohdeopastusvalikossa on lisätoimintoja välietappireitin muuttamiseksi.

Välietappiluettelossa näkyvät kaikki lasketun välietappireitin välietapit, alkaen seuraavasta välietapistasta.

Valitse **VÄLIETAPIT** reittiopastusvalikon valintapalkissa. Välietappiluettelo tulee näyttöön.



Kukin luettelokohta voi sisältää seuraavat tiedot:

- välietapin nimi tai osoite
- etäisyys seuraavaan välietappiin
- arvioitu saapumisaika seuraavaan välietappiin

Välietappireitin muokkaus

Voit järjestää välietappireitin haluamallasi tavalla valitsemalla kohdeopastusvalikon valintapalkissa **MUOKKAA**. Välietappiluettelo tulee näyttöön.

Vaihda välietappien paikkoja listalla valitsemalla ▲ tai ▼ kyseisten listakohdientien vierestä.

Poista välietappi listalta valitsemalla X.

Valitse **Tallenna** näytön yläosassa muutosten tallentamiseksi.

Välietappireitin optimointi

Jos reitille on lisätty useita välietappeja ja välietappireittiä on muokattu useita kertoja, saatat haluta järjestää välietapit tehokkaimpaan mahdolliseen järjestykseen.

Valitse **OPTIMOINTI** reittiopastusvalikon valintapalkissa.

Odota, kunnes välietappiluettelo on päivitetty.

Valitse **Tallenna** näytön yläosassa muutosten tallentamiseksi.

Puheentunnistus

Yleistä tietoa	63
Käyttö	65

Yleistä tietoa

Sisäänrakennettu puheentunnistus

Infotainment-järjestelmän sisäänrakennetun puheentunnistustoiminnon avulla voit käyttää useita Infotainment-järjestelmän toimintoja äänikomennoilla. Se havaitsee käskyt ja numerosarjat puhujasta riippumatta. Käskyt ja numerosarjat voidaan lausua pitämättä taukoa yksittäisten sanojen välillä.

Virheellisen käytön tai virheellisten kommentojen tapauksessa ääniohjaus-toiminto antaa visuaalista ja/tai akustista palautetta ja pyytää antamaan halutun käskyn uudelleen. Tämän lisäksi ääniohjaus kuittaa tärkeät käskyt ja kysyy tarvittaessa selvennyksiä.

Yleensä on eri tapoja sanoa komentoja halutun toiminnon suorittamiseksi.

Huomaus

Jotta auton sisällä puhutut puhelut eivät aktivoi järjestelmän toimintoja vahingossa, puheentunnistus käynnistyy vasta aktivoinnin jälkeen.

Ohjeet

Tuetut kielet

- Kaikki Infotainment-järjestelmän näyttöä varten saatavissa olevat kielet eivät ole käytettävissä ääniohjausta varten.
- Jos puheentunnistus ei tue valittuna olevaa näyttökieltä, puheentunnistus ei ole käytettävissä. Tässä tapauksessa näyttöä varten on valittava toinen kieli, jos haluat ohjata Infotainment-järjestelmää äänikomennoilla. Katso ohjeita näyttökielen vaihtamiseksi kohdasta "Kieli" luvusta "Järjestelmäasetukset" ⇨ 27.

Osoitteen syöttäminen vieraismaissa oleville kohteille

Jos haluat syöttää äänikomennoilla ulkomailla sijaitsevan osoitteen tai kohteen, infonäytön kieliasetus täytyy vaihtaa näyttämään kyseisen maan kieltä.

Jos näytön kieliasetus on esim. englanti ja haluat syöttää Ranskassa sijaitsevan kaupungin nimen, näyttökieleksi on vaihdettava ranska.

Poikkeukset: Jos haluat syöttää osoitteita Belgiassa, voit vaihtoehtoisesti vaihtaa näyttökieleksi ranskan tai hollannin. Sveitsissä sijaitsevia osoitteita varten voit vaihtoehtoisesti vaihtaa näyttökieleksi ranskan, saksan tai italian.

Katso ohjeita näyttökielen vaihtamiseksi kohdasta "Kieli" luvusta "Järjestelmäasetukset" ⇨ 27.

Kohdeosoitteiden syöttämisyjärjestys

Osoitteen osien syöttämisyjärjestys ääniohjausta käytettäessä riippuu siitä, missä maassa kohde sijaitsee.

- Itävalta, Saksa:
<kaupunki> <katu> <talon numero>
- Belgia, Ranska, Iso-Britannia:
<talon numero> <katu>
<kaupunki>
- Tanska, Italia, Alankomaat, Puola, Portugali, Venäjä, Espanja, Sveitsi, Turkki:

<katu> <talon numero>
<kaupunki>


Puheentunnistuksen asetukset

Infotainment-järjestelmän sisäänrakennetulle puheentunnistustoiminnolle voidaan tehdä useita asetuksia ja säätöjä.

Paina  ja valitse sitten

ASETUKSET-kuvake.

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla kohta **Puhe**.

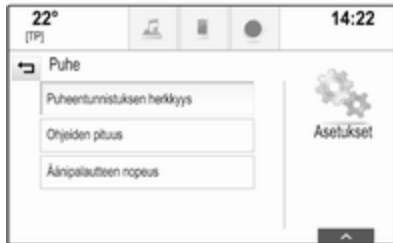

Puheentunnistuksen herkkyys

Riippuen kyseisessä alavalikossa valitusta vaihtoehdosta, puheentunnistus vaikuttaa enemmän tai vähemmän "varmalta" komentojesi ymmärtämisessä.

Varmista useammin: jos tämä on valittuna, järjestelmä pyytää sinua melko usein vahvistamaan komentosia. Tästä johtuen järjestelmä suorittaa useimmissa tapauksissa oikean toiminnon.

Varmista harvemmin: jos tämä on valittuna, järjestelmä pyytää harvemmin vahvistamaan komentosia. Tästä johtuen järjestelmä saattaa joskus tulkita komentosia väärin ja suorittaa muun kuin tarkoittamasi toiminnon.

Huomaus

Puheentunnistuksen käyttöä aloitettaessa voi olla hyödyllistä käyttää **Varmista useammin**-asetusta. Kun saat enemmän kokemusta, ts. opit lausumaan komennot siten, että järjestelmä ymmärtää ne oikein, voi olla hyödyllistä käyttää **Varmista harvemmin**-asetusta.

Ohjeiden pituus

Puheentunnistusjärjestelmän kysymysten ja ilmoitusten pituutta ja yksityiskohtaisuutta voidaan säätää vastaavassa alavalikossa.

Äänipalautteen nopeus

Nopeutta, jolla puheentunnistusjärjestelmä kysyy kysymyksiä tai antaa ilmoituksia, voidaan säätää vastaavassa alavalikossa.

Jos **Keski** on valittuna, järjestelmä puhenopeus vastaa luonnollista puhetta.

Huomautus

Puheentunnistuksen käyttöä aloitettaessa voi olla hyödyllistä käyttää **Pitkä**-asetusta. Kun saat enemmän kokemusta, saattaa olla hyödyllistä käyttää **Lyhyt**-asetusta.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta

Infotainment-järjestelmän puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta -sovelluksella puheentunnistuskomentoja voidaan käyttää älypuhelimessa.

Tämän toiminnon käytettävyyttä riippuu älypuhelimestasi. Saat lisätietoja yhteensopivuudesta Internet-sivustostamme.

Käyttö

Sisäänrakennettu puheentunnistus

Ääniohjauksen aktiivointi

Huomautus

Ääniohjaus ei ole käytettävissä aktiivisen puhelun aikana.

Aktiivointi ohjauspyörän painikkeella

Paina  ohjauspyörässä.

Audiojärjestelmä mykistyy, ääniviesti kehottaa sinua sanomaan komennon ja tärkeimmät käytettävissä olevat komennot sisältäviä ohjevalikkoja näkyy infonäytössä ja kuljettajan tietokeskuksessa.

Heti kun puheentunnistus on valmiina äänikomentoa varten, kuuluu piipaus. Puheentunnistussymboli ohjevalikon vasemmassa yläkulmassa muuttuu valkoisesta punaiseksi.

Voit nyt käynnistää järjestelmän toiminnon (esimerkiksi toistaa esiasetetun radioaseman) sanomalla äänikomennon.

Aktiivointi keskinäytön PUHE-näyttöpainikkeella



Valitse **PUHE** keskinäytön päävalikon valintapalkista.

Audiojärjestelmä mykistyy, ääniviesti kehottaa sinua sanomaan komennon ja tärkeimmät käytettävissä olevat komennot sisältävä ohjevalikko näkyy keskinäytössä.


Heti kun puheentunnistus on valmiina äänikomentoa varten, kuuluu piipaus. Puheentunnistussymboli ohjevalikon oikeassa reunassa muuttuu mustasta punaiseksi.

Voit nyt sanoa äänikomennon, katso kuvaus yllä.

Äänikehotteiden äänenvoimakkuuden säätö

Paina ohjauspyörässä  /  ylös (äänenvoimakkuuden lisääminen) tai alas (äänenvoimakkuuden alentaminen).




Äänikehoteen keskeyttäminen

Kokeneena käyttäjänä voit keskeyttää äänikehoteen painamalla hetkelisesti ohjauspyörässä .

Piippaus kuuluu välittömästi, puheentunnistussymboli muuttuu punaiseksi ja komento voidaan sanoa ilman odotusaikaa.

Dialogijakson peruuttaminen

Dialogijakson voi peruuttaa ja puheentunnistuksen voi kytkeä pois päältä usealla tavalla:

- Sano "**Peruuta**" tai "**Poistu**".
- Paina  ohjauspyörässä.
- Jos puheentunnistusjakso oli käynnistetty keskinäytön näyttöpainikkeella **PUHE**, voit vaihtoehtoisesti:
 - Painaa ohjauspaneelissa .
 - Valitse  tai **Takaisin** ohjevalikossa.

Seuraavissa tilanteissa dialogijakso keskeytyy automaattisesti:


- Jos et määrätyn ajan kuluessa sano mitään komentoa (lähtöasetuksena saat kolme kehotetta sanoa komennon).
- Jos järjestelmä ei tunnista sanoaasi komentoa (lähtöasetuksena saat kolme kehotetta sanoa oikean komennon).

Käyttö äänikomennoilla

Puheentunnistus voi ymmärtää komentoja, jotka ilmaistaan joko luonnollisesti lausemuodossa tai suorina komentoina, jotka sisältävät sovelluksen ja toiminnon.

Parasta tulosta varten:

- Kuuntele äänikehote ja odota piippausta, ennen kuin sanot komennon tai vastaat.
- Sano "**Ohje**" tai lue näytön esimerkkikomennot.

- Äänikehote voidaan keskeyttää painamalla  uudelleen.
- Odota piippausta ja sano komento luonnollisesti, ei liian nopeasti, ei liian hitaasti. Käytä lyhyitä ja suoria komentoja.

Yleensä komennot voidaan antaa yhtenä komentona. Sano esimerkiksi "Soita David Smithille töihin", "Toista" ja sen jälkeen artistin tai kappaleen nimi, "Viritä taajuudelle" ja sen jälkeen radion aaltoalue ja taajuus/ aseman nimi tai "Etsi osoite" ja sen jälkeen osoite, esimerkiksi "123 Pääkatu, Lontoo".

Jos komento on monimutkainen tai tietoja puuttuu, järjestelmä aloittaa dialogin.

Kun haet erikoiskohdetta ("Place of Interest"), vain isoja ketjuja voidaan valita nimellä. Ketjut ovat liikkeitä, joilla on ainakin 20 toimipaikkaa. Sano muita erikoiskohteita varten kategorian nimi kuten "Ravintolat", "Ostoskeskukset" tai "Sairaalat".

Jos sanot "Puhelin" tai "Puhelinkomennot", järjestelmä ymmärtää, että haluat soittaa puhelun ja vastaa lisäkysymyksillä, kunnes riittävät tiedot

ovat selvillä. Jos puhelinnumero on tallennettu nimi- ja paikkatiedon kanssa, suoran komennon tulee sisältää molemmat, esimerkiksi "Soita David Smithille töihin".

Luettelokohtien valinta

Kun luettelo näkyy näytössä, äänikehote pyytää vahvistamaan tai valitsemaan kohdan tästä luettelosta. Luettelokohtaan voi valita manuaalisesti tai sanomalla kohdan rivinumeron.

Puheentunnistuksen näytön luettelo toimii samalla tavalla kuin luettelot muissa näytöissä. Luettelon vieritys manuaalisesti puheentunnistuksen aikana keskeyttää käynnissä olevan puheentunnistustoiminnon ja järjestelmä antaa kehoitteen kuten "Valitse luettelosta manuaalisesti säätimillä, paina etulevyn paluupainiketta tai paina paluu-näyttöpainiketta ja yritä uudelleen".

Jos manuaalista valintaa ei tehdä 15 sekunnin sisällä, ääniohjausjakso keskeytyy ja järjestelmä antaa kehoitteen ja siirtyy edelliseen näyttöön.

"Paluu"-komento

Palaa edelliseen valikkoon joko sanomalla: "Paluu", painamalla ◀ BACK ohjauspaneelissa tai painamalla ↶.

"Ohje"-komento

Kun olet sanonut "Ohje", nykyisen näytön ohjekehote luetaan ääneen. Lisäksi kehote näkyy näytössä.

Riippuen siitä, miten puheentunnistus käynnistettiin, ohjekehote näkyy joko kuljettajan tietokeskuksessa tai keskinäytössä.

Keskeytä ohjekehote painamalla ⌘. Kuulet piippauksen. Voit sanoa komennon.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta

Ääniohjauksen aktivointi

Paina ohjauspyörässä pitkään ⌘, kunnes puheentunnistuskuvake tulee näkyviin kuljettajan tietokeskuksessa.

Lisäksi kuljettajan tietokeskuksessa näkyviin tuleva viesti ilmoittaa, sinulle, että puheentunnistuksen käyttö laitteen avulla -sovellus on käyttövalmis.

Äänikehoteiden äänenvoimakkuuden säätö

Kierrä ohjauspaneelissa ◂ tai paina ohjauspyörässä ◂ tai ◂ ylöspäin (suurennä äänenvoimakkuutta) tai alaspäin (pienennä äänenvoimakkuutta).

Puheentunnistuksen poiskytkentä

Paina ⌘ ohjauspyörässä. Puheentunnistusjakso on päättynyt.

Puhelin

Yleistä tietoa	68
Bluetooth-yhteys	69
Hätäpuhelu	71
Käyttö	71
Tekstiviestit	75
Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet	77

Yleistä tietoa

Puhelinportaalin avulla voit puhua matkapuhelimeen auton mikrofonin ja kaiuttimien avulla ja käyttää tärkeimpiä matkapuhelintoimintoja auton infotainment-järjestelmän kautta. Puhelinportaalin käyttämiseksi matkapuhelin täytyy kytkeä Infotainment-järjestelmään Bluetoothin kautta.

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelintoimintoja. Käyttökelpoiset puhelintoiminnot riippuvat kulloisestakin matkapuhelimesta ja verkko-operaattorista. Lisätietoa asiasta saat matkapuhelimesi käyttöohjeista tai kysymällä verkko-operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Matkapuhelimet vaikuttavat ympäristösi. Tästä syystä on laadittu turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Sinun tulee tuntea soveltuvat ohjeet ennen puhelintoiminnon käyttämistä.

⚠ Varoitus

Hands-free-toiminnon käyttäminen ajon aikana saattaa olla vaarallista, koska keskittymisesi häiriintyy puhelun aikana. Pysäköi auto ennen kuin käytät hands-free-toimintoa. Noudata kussakin maassa voimassa olevia säädöksiä.

Älä unohda noudattaa tietyillä alueilla voimassa olevia erityismääräyksiä ja kytke matkapuhelin aina pois päältä, jos matkapuhelimen käyttö on kielletty, matkapuhelin aiheuttaa häiriöitä tai vaarallisia tilanteita voi syntyä.

Bluetooth

Puhelinportaalin on sertifioinut Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Lisätietoja on saatavana Internetistä osoitteesta <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-yhteys

Bluetooth on radiostandardi esimerkiksi matkapuhelimien tai muiden laitteiden langatonta yhteyttä varten.

Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminnon tulee olla aktivoituna, jotta Infotainment-järjestelmään voidaan muodostaa Bluetooth-yhteys. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.

Bluetooth-laitteiden pariliitoksen muodostaminen (PIN-koodien vaihto Bluetooth-laitteen ja Infotainment-järjestelmän välillä) ja kytkentä Infotainment-järjestelmään tehdään Bluetooth-asetusvalikon kautta.

Bluetooth-asetusvalikko

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**-kuvake.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.

Laitteen pariliitoksen muodostaminen

Tärkeää tietoa

- Järjestelmään voidaan yhdistää enintään viisi laitetta.
- Vain yksi yhdistetty laite voidaan kerrallaan kytkeä Infotainment-järjestelmään.
- Yhdistäminen täytyy normaalisti tehdä vain kerran, ellei laitetta poisteta yhdistettyjen laitteiden listasta. Jos laite on ollut aiemmin yhdistettynä, Infotainment-järjestelmä muodostaa yhteyden automaattisesti.
- Bluetoothin käyttö kuluttaa huomattavasti laitteen akkua. Kytke tästä syystä laite USB-liitäntään latausta varten.

Pariliitoksen muodostaminen asetukset-sovelluksella

1. Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**-kuvake.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.

2. Valitse **Yhdistä laite**.

Voit myös valita **Laitehallinta** näyttääksesi laiteluettelon ja valitse sitten **Yhdistä laite**.

3. Infotainment-järjestelmässä näkyy viesti, joka sisältää Infotainment-järjestelmän nimen ja PIN-koodin.

4. Käynnistä Bluetooth-haku pariliitettävästä Bluetooth-laitteesta.

5. Vahvista pariliitoksen muodostamisen menettely:

- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) on tuettu:
Vertaa PIN-koodia (jos tätä vaaditaan) ja vahvista viestit Infotainment-järjestelmässä ja Bluetooth-laitteessa.
- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) ei ole tuettu:

Haluttaessa valitse **Aseta PIN** Infotainment-järjestelmän PIN-koodin vaihtamiseksi. Näyttöön tulee numeronäppäimistö. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista syöte-tyt tiedot.

Syötä Infotainment-järjestelmän PIN-koodi Bluetooth-laitteeseen ja vahvista syöte-tyt tiedot.

6. Infotainment-järjestelmä ja laite on nyt pariliitetty ja laiteluettelo näkyy näytössä.

Huomautus

Jos Bluetooth-yhteyttä ei saada, Infotainment-järjestelmän näyttöön tulee virheilmoitus.

7. Puhelinmuisto ja puheluluettelo ladataan Infotainment-järjestelmään, jos ne ovat saatavana Bluetooth-laitteessa. Vahvista tarvittaessa vastaava viesti älypuhelimessa.


Huomautus

Jotta Infotainment-järjestelmä voi lukea yhteystiedot, niiden on oltava

tallennettuina matkapuhelimen muistiin.

Jos Bluetooth-laite ei tue tätä toimintoa, näytetään asiaa koskeva viesti Infotainment-järjestelmässä.

Pariliitoksen muodostaminen puhelinsovelluksella

1. Paina  ja valitse sitten **PUHELIN**-kuvake.
2. Valitse **Yhdistä laite**.
3. Etene kohdan "Pariliitoksen muodostaminen asetukset-sovelluksella" vaiheesta 3 (katso yllä).
4. Jos laitteen pariliitäntä on onnistunut, puhelinvalikko avautuu.

Huomautus

Jos Bluetooth-yhteyttä ei saada, Infotainment-järjestelmän näyttöön tulee virheilmoitus.


Pariliitetyn laitteen yhdistäminen

1. Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**-kuvake.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.

2. Valitse **Laittehallinta** näyttääksesi laiteluettelon.
3. Valitse Bluetooth-laite, jonka haluat yhdistää.
4. Laite on yhdistetty ja se näkyy laiteluettelon kentässä **Kytkeyty**.

Laitteen kytkeminen irti

1. Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**-kuvake.
Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.
2. Valitse **Laittehallinta** näyttääksesi laiteluettelon.
3. Valitse X yhdistettynä olevan Bluetooth-laitteen vieressä. Näyttöön tulee kehote.
4. Valitse **Kyllä** laitteen irtikytkentää varten.

Laitteen poistaminen

1. Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**-kuvake.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.

2. Valitse **Laittehallinta** näyttääksesi laiteluettelon.
3. Valitse – poistettavan Bluetooth-laitteen viressä. Näyttöön tulee kehote.
4. Valitse **Kyllä** laitteen poistamiseksi.

Hätäpuhelu

⚠ Varoitus

Yhteyden muodostumista ei voida taata kaikissa tilanteissa. Tästä syystä ei pidä luottaa yksinomaan matkapuhelimeen, kun on välitettävä erittäin tärkeitä tietoja (esim. tarvittaessa lääkärinhoitoa).

Joissakin verkoissa matkapuhelimesta täytyy olla oikein asennettu asianmukainen SIM-kortti.

⚠ Varoitus

Muista, että voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimella, jos alueen signaali on riittävän voimakas. Tietyissä olosuhteissa hätäpuheluita ei voida soittaa kaikissa matkapuhelinverkoissa; niitä ei ehkä voida soittaa kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelintoinnot ovat käytössä. Voit tiedustella tästä paikallisilta verkko-operaattoreilta.

Hätänumero vaihtelee alue- ja maakohtaisesti. Selvitä etukäteen kyseessä olevan alueen hätänumero.

Hätäpuhelinsoittaminen

Soita hätänumeroon (esimerkiksi **112**).

Puhelin muodostaa yhteyden hätäkeskukseen.

Vastaa hätäkeskuksen henkilökunnan esittämiin kysymyksiin.

⚠ Varoitus

Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen kehotuksen hätäkeskuksesta.


Käyttö

Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit käyttää monia matkapuhelimen toimintoja infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelinportaalien toimintoja. Tästä syystä poikkeamat alla kuvatuista toiminnoista ovat mahdollisia.

Puhelinsovellus

Paina  ja valitse sitten **PUHELIN**-kuvake (puhelinymbolilla) näyttääksesi kyseisen valikon.

Puhelinportaalissa on eri näkymiä, joita käytetään välilehtien kautta. Valitse haluttu välilehti.

Huomautus

Puhelinpäävalikko on käytettävissä vain, jos matkapuhelin on liitetty Infotainment-järjestelmään Bluetooth-yhteyden kautta. Katso tarkka kuvaus sivulta ⇨ 69.

Puhelun soittaminen**Numeronäppäimistö**

Paina ☰ ja valitse sitten **PUHELIN-**kuvake näyttääksesi vastaavan valikon.

Valitse tarvittaessa **NÄPPÄIMISTÖ** valintapalkista. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.



Anna haluamasi numero ja valitse **Soita**. Numeroon soitetaan.

Soita pikavalintanumeroon syöttämällä numero, koskettamalla viimeistä numeroa ja pitämällä sitä painettuna. Numeroon soitetaan.

Yhteystiedot

Paina ☰ ja valitse sitten **PUHELIN-**kuvake näyttääksesi vastaavan valikon.

Valitse tarvittaessa **KONTAKTIT** valintapalkista. Yhteystietoluettelo näkyy näyttössä.



Katso yksityiskohtainen kuvaus yhteystietoluetteloista ⇨ 22.

Vieritä haluamasi yhteystiedon kohdalle.

Pikatoimintokuvake

Jos yhteystietoa varten on tallennettu vain yksi numero, kyseisen yhteystiedon vieressä yhteystietoluettelossa näkyy pikavalintakuvake.

Aloita puhelu suoraan valitsemalla ☰.

Yhteystietonäkymä

Jos yhteystietoa varten on tallennettu useampi kuin yksi numero, valitse kyseinen yhteystieto.

Yhteystietonäkymä näkyy näyttössä.

Valitse jokin yhteystietoa varten tallennetuista puhelinnumeroista. Numeroon soitetaan.


Puheluluettelot

Paina ☰ ja valitse sitten **PUHELIN-**kuvake näyttääksesi vastaavan valikon.

Valitse tarvittaessa **VIIMEISET** valintapalkista. Edellisten puheluiden luettelo näkyy näyttössä.



Huomautus

Vastaamatta jääneet puhelut näkyvät edellisten puheluiden luettelossa korostettuina punaisella ja ne ilmaistaan symbolilla  puhelinkuvakkeen vieressä sovellustarjottimessa.

Valitse jokin edellisten puheluiden luettelon numero. Numeroon soiteaan.

Suosikit

Näytä suosikkisivu.

Selaa sivuja tarvittaessa.

Valitse haluttu suosikinäyttöpainike.

Katso yksityiskohtainen kuvaus  18.

Tuleva puhelu

Puheluun vastaaminen

Jos radio- tai medialähde on aktiivinen kun puhelu vastaanotetaan, audiolähde mykistetään puhelun ajaksi.

Näytön alareunassa näkyy soittajan nimen tai numeron sisältävä viesti.



Puheluun vastaaminen: valitse viestissä **Vastaa**.

Puhelun hylkääminen

Puhelun hylkääminen: valitse viestissä **Ohita**.

Soittoäänien vaihtaminen

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**-kuvake.


Valitse **Bluetooth** näyttääksesi kyseisen alavalikon ja valitse sitten **Soittoäänet**. Näytössä näkyy lista kaikista Infotainment-järjestelmään pariliitetyistä puhelimista.

Valitse haluttu puhelin. Lista kaikista kyseistä puhelinta varten saatavissa olevista soittoäänistä näkyy näytössä.

Valitse haluamasi soittoääni.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana näytössä näkyy puhelunäkymä.

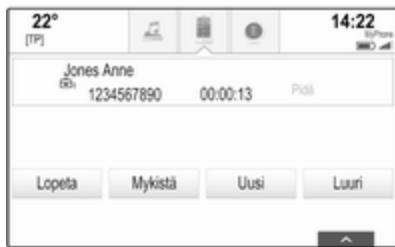

Puhelun lopettaminen

Valitse **Lopeta** lopettaaksesi puhelun.

Mikrofonin poiskytkentä

Poista mikrofoni väliaikaisesti käytöstä valitsemalla **Mykistä**.

Näyttöpainikkeeksi muuttuu **Mykistä pois**.

Aktivoi mikrofoni uudelleen valitsemalla **Mykistä pois**.

Handsfree-toiminnon poiskytkentä

Jos haluat jatkaa keskustelua matkapuhelimellasi, valitse **Luuri**.

Näyttöpainikkeeksi muuttuu **Handsfree**.

Aktivoi handsfree-toiminto uudelleen valitsemalla **Handsfree**.

Toinen puhelu


Toisen puhelun soittaminen

Soita toinen puhelu valitsemalla **Uusi** puhelunäkymässä. Puhelinvalikko näkyy näytössä.

Soita toinen puhelu. Katso tarkempi kuvaus yllä.

Peruuta toisen puhelun soittaminen ja palaa puhelunäkymään valitsemalla **Aktiiv. puhelu**.

Molemmat puhelut näkyvät tulevien puhelujen näkymässä.

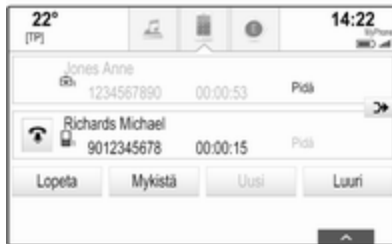


Toinen tuleva puhelu

Puhelunäkymän alareunassa näkyy soittajan nimen tai numeron sisältävä viesti.


Valitse **Vastaa** tai **Ohita** viestissä.



Puheluiden lopettaminen


Lopeta molemmat puhelut valitsemalla **Lopeta** näytön alareunasta.


Lopeta vain toinen puhelu valitsemalla  kyseisen puhelun vierestä.

Puhelinneuvottelu

Yhdistä kaksi puhelua valitsemalla . Molemmat puhelut muuttuvat aktiivisiksi.

-näyttöpainike vaihtuu -painikkeeksi.

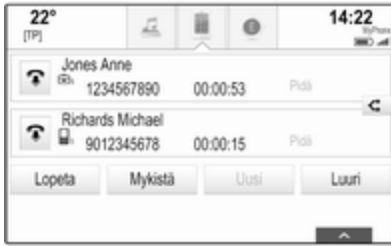

Peru puhelujen yhdistäminen valitsemalla .

Puhelimet

Tuo laiteluettelo näyttöön valitsemalla valintapalkissa **PUHELMET**.



Katso yksityiskohtainen kuvaus  69.

Tekstiviestit


TEKSTI-sovelluksella voidaan vastaanottaa tekstiviestejä ja vastata niihin Infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus

Jos auton nopeus on yli 8 km/h, jotkin tekstisovelluksen toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.


Edellytykset

Seuraavien edellytysten on täytettävä, jotta **TEKSTI**-sovellusta voidaan käyttää:

- Kyseisen puhelimen Bluetooth-toiminnon tulee olla aktivoituna (katso laitteen ohjekirja).
- Puhelimesta riippuen voi olla tarpeen asettaa laite "näkyväksi" (katso laitteen käyttöohje).
- Puhelimesta riippuen voi olla tarpeen sallia manuaalisesti puhelimen tekstiviestitoiminnon käyttäminen (katso laitteen käyttöopas).
- Kyseisen puhelimen tulee olla yhdistettynä ja kytkettynä Infotainment-järjestelmään. Katso yksityiskohtainen kuvaus  69.
- Kyseisen puhelimen täytyy tukea Bluetooth Message Access Profile -profiilia (BT MAP).

Tekstisovelluksen käynnistäminen

Paina -painiketta ja valitse sitten **TEKSTI**-sovelluskuvake.

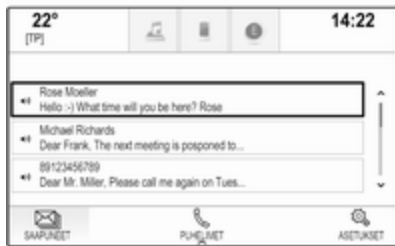

Uuden tekstiviestin saapuessa siitä ilmoitetaan viestillä. Siirry **TEKSTI** -sovellukseen valitsemalla jokin näytöpainikkeista.

Huomautus

Tekstiviesti-ilmoitukset näytetään vain, jos **Tekstiohjeet** tekstiasetusten valikossa on asetettu arvoon **Päälle**.

Viestin kuuntelu

Valitse **SAAPUNEET** valintapalkista. Kyseiseen puhelimeen tallennetut tekstiviestit näytetään luettelossa.

Huomautus

Puhelimesta riippuen kaikkia puhelimeen tallennettuja tekstiviestejä ei välttämättä näytetä saapuneissa viesteissä.

Kuuntele viesti valitsemalla **☎** sen vieressä.

Voit myös valita haluamasi viestin näytettäväksi viestinäkymässä. Valitse **KUUNTELE** valintapalkista.

Viestin katsominen

Valitse **SAAPUNEET** valintapalkista. Kyseiseen puhelimeen tallennetut tekstiviestit näytetään luettelossa.

Näytä viestin koko teksti valitsemalla haluamasi viesti.



Kirjoitussovelluksen avaaminen

Valitse **SAAPUNEET** valintapalkista. Kyseiseen puhelimeen tallennetut tekstiviestit näytetään luettelossa.

Valitse haluamasi viesti näytettäväksi viestinäkymässä.

Valitse **Soita** valintapalkista. Viestin kirjoitussovellus avataan.

Viestiin vastaaminen

Huomautus

Kaikki puhelimet eivät ehkä tue vastaustoimintoa.

Valitse **SAAPUNEET** valintapalkista. Kyseiseen puhelimeen tallennetut tekstiviestit näytetään luettelossa.

Valitse haluamasi viesti näytettäväksi viestinäkymässä.

Valitse **VASTAA** valintapalkista. Luetelo ennalta määrätyistä viesteistä tulee näyttöön.

Valitse haluamasi valmis tekstiviesti.

Jos mikään valmiista viesteistä ei vastaa tarpeitasi, voit kirjoittaa uuden viestin. Katso "Valmiiden viestien hallinta" alla.

Viestin poistaminen

Valitse **SAAPUNEET** valintapalkista. Kyseiseen puhelimeen tallennetut tekstiviestit näytetään luettelossa.

Valitse haluamasi viesti näytettäväksi viestinäkymässä.

Poista tekstiviesti valitsemalla valintapalkista **Poista**.

Laiteluettelo

Valitse **PUHELIMET** näyttääksesi laiteluettelon.

Katso yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 69.

Tekstiasetukset


Siirry asetusvalikkoon valitsemalla **Asetukset**.

Teksti-ilmoitukset

Jos haluat ilmoituksen jokaisesta saapuneesta uudesta tekstiviestistä, aseta **Tekstiohjeet - Päälle**.

Valmiiden viestien hallinta

Näytä luettelo kaikista valmiista viesteistä valitsemalla **Viestimallien hallinta**.

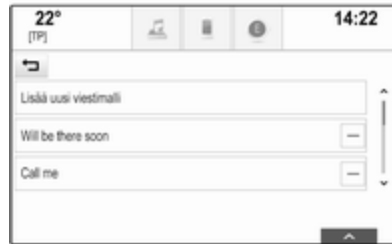

Uuden viestin lisääminen

Huomautus

Valmiita viestejä voidaan syöttää vain auton ollessa paikallaan.

Valitse **Lisää uusi viestimalli**. Näytössä näkyy näppäimistö.

Syötä haluamasi viestin teksti ja vahvista syöttö. Uusi viesti lisätään valmiiden viestien luetteloon.

Valmiin viestin poistaminen

Poista valmis viesti valitsemalla – poistettavaksi haluamasi viestin viereessä.

Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet

Asennus- ja käyttöohjeet

Matkapuhelimen asennuksessa ja käytössä on noudatettava autokohtaisia asennusohjeita sekä puhelimen ja handsfree-laitteiston valmistajien käyttöohjeita. Muutoin auton tyyppi- hyväksyntä voi mitätöityä (EU:n direktiivi 95/54/EY).

Häiriöttömän toiminnan suositellut edellytykset:

- Parhaan mahdollisen kuuluvuuden varmistamiseksi ulkoantenni on asennettava ammattimaisesti.
- Suurin lähetysteho: 10 wattia.
- Matkapuhelin on asennettava sopivaan paikkaan. Huomioi asiaa koskeva huomautus ohjekirjan luvussa

Turvatyynyjärjestelmä.

Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoantennin ja puhelimen telineen asennuksesta sekä lähetysteholtaan yli 10 W:n laitteiden käytön mahdollisuuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta saa käyttää handsfree-laitteiston kanssa matkapuhelinstandardien GSM 900/1800/1900 ja UMTS yhteydessä vain silloin, kun matkapuhelimen maksimilähetysteho ei GSM 900:lla ylitä 2 wattia eikä muussa tapauksessa 1 wattia.

Turvallisuussyistä emme suosittele puhelimen käyttöä ajon aikana. Handsfree-laitteistoa käytettäessäkin voi huomio kohdistua pois liikenteestä.

⚠ Varoitus

Matkapuhelimien, jotka eivät täytä yllä mainittuja matkapuhelinstandardeja, ja radiolaitteiden käyttö on sallittua vain auton ulkopuolisella antennilla varustettuina.

Huomio



Ulkoisella antennilla varustamatomat matkapuhelimet ja radiolaitteet voivat aiheuttaa auton elektroniikkaan häiriötä, jos yllä mainittuja määräyksiä ei noudateta.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset 79

Usein kysytyt kysymykset

Puhelin



- ❓ **Miten voin muodostaa pariliitoksen puhelimeni ja Infotainment-järjestelmän välille?**
- ❗ Muodosta pariliitos painamalla , valitsemalla kuvake **PUHELIN** ja valitsemalla sitten **Yhdistä laite**. Noudata laitteessa näkyviä ohjeita ja varmista, että Bluetooth on toiminnassa.
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 69.
- ❓ **Miten voin käyttää puhelinmuistion yhteystietoja ja edellisiä puheluita?**
- ❗ Paina , valitse **PUHELIN**-kuvake ja valitse sitten **KONTAKTIT** tai **VIIMEISET** käyttääksesi yhteystietoja tai puheluluettelo.
Varmista, että pääsy puhelinmuistioon ja edellisten puheluiden luetteloon on sallittu puhelimesta.
Puhelinmuistion ja edellisten

puheluiden luettelon lataaminen saattaa kestää joitakin minuutteja puhelimesta riippuen.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 71.

Suosikit

- ❓ **Mitä voidaan tallentaa suosikiksi?**
- ❗ Enintään 60 suosikkipaikkaan voidaan tallentaa lähes kaikkia elementtejä, esim. kohteita, puhelinnumeroita, soittolistoja, radioasemia jne.
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 18.
- ❓ **Miten tallennan uuden suosikin?**
- ❗ Aktivoi kyseinen sovellus ja kosketa suosikinäyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna uuden suosikin tallentamiseksi tähän sijaintiin. Lyhyt piippaus vahvistaa tallennuksen. Joissakin tapauksissa täytyy valita tietty kohta.
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 18.

- ② Miten nimeän suosikkeja uudelleen tai poistan tai siirrän niitä?
- ① Paina , valitse **ASETUKSET**-kuvake kotinäytössä, **Radio** asetusluettelossa ja sitten **Suosikkien hallinta** nimetäksesi suosikkeja uudelleen tai poistaaksesi tai siirtääksesi niitä.
- Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 18.
- ② Mihin suosikit tallennetaan ja miten haen niitä käyttöä varten?
- ① Suosikit tallennetaan suosikkiluetteloon. Hae suosikki valitsemalla kyseinen näyttöpainike näytettävältä suosikkiriviltä. Määräytyissä näytöissä suosikkiluettelo on piilotettu päänäkymän laajentamiseksi. Valitse tällaisissa näytöissä  näytön oikeasta alakulmasta tai vedä valintapalkkia ylös sormella.
- Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 18.

Navigointi

- ② Kun kohdeosoite on syötetty, näkyy virheilmoitus. Mitä teen väärin?
- ① Koko osoite tulee syöttää navigointijärjestelmään määrättyssä järjestyksessä. Eri syöttöjärjestys saattaa olla tarpeen osoitteen sijaintimaasta riippuen. Lisää maan nimi syötettyjen tietojen perään, jos olet syöttänyt toisessa maassa olevan kohteen.
- Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 51.
- ② Miten voin peruuttaa aktiivisen reittiopastuksen?
- ① Peru reittiopastus valitsemalla **VALIKKO** valintapalkista ja valitse sitten **Poista reitti**.
- Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 57.

Audio

- ② Miten voin vaihtaa audiolähdettä?
- ① Painamalla **RADIO** toistuvasti voit selata valittavissa olevia radiolähteitä (AM/FM/DAB). Painamalla **MEDIA** toistuvasti voit selata kaik-

kia valittavissa olevia medialähteitä (USB, Bluetooth audio, CD, AUX).

Yksityiskohtainen selostus, radio ⇨ 31, CD ⇨ 36, ulkoiset laitteet ⇨ 39.

- ② Miten voin selata radioasemia tai mediamusiikkia?
- ① Selaa radioasemia tai mediamusiikkia kuten soittolistoja tai albumeita valitsemalla **SELAA** audionäytössä.
- Yksityiskohtainen selostus, radio ⇨ 31, CD ⇨ 37, ulkoiset laitteet ⇨ 40.

Muu

- ② Miten voin parantaa äänentunnistuksen suorituskykyä?
- ① Äänentunnistus on suunniteltu ymmärtämään luonnollisesti lausutut äänikomennot. Odota äänimerkkiä ja puhu sen jälkeen. Yritä puhua luonnollisesti, ei liian nopeasti tai liian kovalla äänellä.
- Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 63.

② **Miten voin parantaa kosketusnäytön suorituskykyä?**

① Kosketusnäyttö on paineherkkä. Kokeile painaa sormella voimakkaammin erityisesti vetoliikkeiden kohdalla.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 14.

Hakemisto

A	
Aaltoalueen valinta.....	31
Aika.....	27
Alue.....	32
Alue toiminto.....	32
Asemahaku.....	31
Asemaluettelo.....	31
Automaattiasetus.....	27
Automaattinen	
äänenvoimakkuuden säätö	
Automaattinen	
äänenvoimakkuus.....	27
Automaattinen äänenvoimakkuus	27
AUX.....	39
AUX-liitännän aktivointi.....	40
B	
Basso.....	26
Bluetooth-musiikin aktivointi.....	40
Bluetooth musiikki.....	39
Bluetooth-yhteys.....	69
C	
CD-soitin.....	36
CD-soittimen kytkeminen päälle...	37
D	
DAB.....	34
DAB-linkitys.....	34
Digitaalinen radiolähetys.....	34
Diskantti.....	26
E	
Elokuvat.....	42
Elokuvatiedostot.....	39
Elokuvien toistaminen.....	42
EQ.....	26
Erikoiskohteet.....	51
Etu/taka-säätö.....	26
H	
Hätäpuhelu.....	71
I	
Infotainment-järjestelmän	
aktivointi.....	12
Infotainment-järjestelmän	
käynnistäminen.....	12
Infotainment-järjestelmän	
käytösäätitimet.....	8
Intellitext.....	34
J	
Järjestelmäasetukset.....	27
Järjestelmän asetukset	
Aika ja päivämäärä.....	27
Kieli.....	27
Näyttö.....	27
Palauta tehdasasetukset.....	27
Valet-tila.....	27

K						
Kartat.....	45	Käyttösäätimet		TMC-asetat.....	44, 57	
Kategorialuettelo.....	31	Infotainment-järjestelmä.....	8	Välitappiluettelo.....	57	
Kellonäyttö.....	27	Ohjauspyörä.....	8	Välitappireitti.....	51	
Keskiaänet.....	26	Käyttösäätimet, yleiskuva.....	8	Yhteystiedot.....	22, 51	
Kieli.....	27	Käännösluettelo.....	57	Yksittäiset erikoiskohteet.....	45	
Kohdeopastus.....	57	L		YLEISKUVA-näyttöpainike.....	45	
Kohteen syöttäminen	51	L-aaltoalue.....	34	Äänikehoitteet.....	57	
Kosketusnäyttö.....	14	Liikenneongelmat.....	57	Navigointijärjestelmän aktivointi...	45	
Kosketusnäytön kalibrointi.....	27	Liikennetiedotusohjelma.....	32	NOLLAUS-näyttöpainike.....	45	
Kosketusnäytön käyttö.....	14	M		Numeronäppäimistö.....	17	
Kotinäyttö.....	16	Matkapuhelimet ja		Näppäimistö		
Kotipainike.....	16	CB-radiolaitteet.....	77	Kirjainnäppäimistö.....	17	
Käynnistyksen enimmäisäänen-		Merkintunnistuspaneeli.....	17	Symbolinäppäimistö.....	17	
voimakkuus.....	27	Merkkien määrittelyt.....	17	Näppäimistöt.....	17	
Käyttö.....	12, 31, 37, 45, 65, 71	Mykistys.....	12	Näyttötila.....	27	
AUX.....	40	N		O		
Bluetooth musiikki.....	40	Navigointi.....	57	Opastus	57	
CD.....	37	Edelliset kohteet.....	51	Osoitekirja.....	51	
Infotainment-järjestelmä.....	12	Kartan käyttö.....	45	P		
Kosketusnäyttö.....	14	Kartan päivitys.....	44	Palauta tehdasasetukset.....	27	
Navigointijärjestelmä.....	45	Karttaosio.....	45	Pariliitoksen muodostaminen.....	69	
Näppäimistöt.....	17	Kohdeopastus.....	57	Perustoiminnot.....	14	
Puhelin.....	71	Kohteen syöttäminen.....	51	Kotinäyttö.....	16	
Radio.....	31	Käännösluettelo.....	57	Merkintunnistuspaneeli.....	17	
Suosikit.....	18	Liikenneongelmat.....	57	Numeronäppäimistö.....	17	
USB.....	40, 42	Nykyinen sijainti.....	45	Näppäimistö.....	17	
Yhteystiedot.....	22	Reittiopastusvalikko.....	57	Sovellustarjotin.....	16	
		Suosikit.....	18	Suosikit.....	18	

Valintapalkki.....	16	Asemaluettelo.....	31	Suosikkien näyttäminen.....	18
Yhteystiedot.....	22	DAB.....	34	Suosikkien tallennus.....	18
Puhelimen heijastaminen.....	42	DAB valikko.....	34	T	
Puhelimen heijastamisen käyttöön ottaminen.....	42	DAB-ilmoitukset.....	34	TA.....	32
Puhelin		Digitaalinen radiolähetys.....	34	Taajuuskorjain.....	26
Bluetooth.....	68	FM-valikko.....	32	Taajuusluettelo.....	31
Bluetooth-yhteys.....	69	Intellitext.....	34	Tekstiviestit.....	75
Handsfree-tila.....	71	Kategorialuettelo.....	31	Tiedostomuodot	
Hätäpuhelut.....	71	L-aaltoalue.....	34	Elokuvatiedostot.....	39
Puhelinmuistio.....	22, 71	Liikennetiedotusohjelma.....	32	Äänitiedostot.....	39
Soittoääni.....	71	Radio Data System.....	32	TMC-asetat.....	44
Suosikit.....	18	RDS.....	32	TP.....	32
Tekstiviestit.....	75	Suosikit.....	18	U	
Viimeisimmät puhelut.....	71	Taajuusluettelo.....	31	Unohtunut PIN.....	27
Yhteystiedot.....	22	TP.....	32	USB.....	39
Puhelinmuistio.....	22, 71	Radio data system (RDS)	32	USB:n aktivointi.....	40, 42
Puhelinporttiin aktivointi.....	71	Radion aktivoiminen.....	31	Usein kysytyt kysymykset.....	79
Puhelu		Reitin tyyli.....	57	V	
Hylkääminen.....	71	S		Valet-tila	
Soitto.....	71	Soittoääni.....	71	Lukitseminen.....	27
Vastaanotto.....	71	Sovellustarjotin.....	16	Lukituksen avaus.....	27
Päivämäärä.....	27	Suosikit.....	18	Valikoiden käyttö.....	16
R		Haku.....	18	Valintapalkki.....	16
Radio		Mittaristonnäyttö.....	18	Varkaudenestotoiminto	7
Aaltoalue.....	31	Nimeäminen uudelleen.....	18	Vasen/oikea-säätö.....	26
Alue.....	32	Näyttö.....	18	Viestit.....	16
Aluetoiminto.....	32	Poistaminen.....	18	Välietappiluettelo.....	57
Asemahaku.....	31	Tallennus.....	18		
		Suosikkien haku.....	18		

Välietappireitti.....	51
Väärä vierityssuunta.....	27

Y

Yhteystiedot.....	22, 51
Haku.....	22
Muuttaminen.....	22
Tallennus.....	22
Yksittäiset erikoiskohteet.....	45
Yleisiä tietoja	
CD.....	36
Navigointi.....	44
Puhelinportaali.....	68
Radio.....	31
YLEISKUVA-näyttöpainike.....	45
Yleistä tietoa.....	36, 39, 44, 63, 68
AUX.....	39
Bluetooth musiikki.....	39
Infotainment-järjestelmä.....	6
USB.....	39

Ä

Älypuhelin	
Puhelimen heijastaminen.....	42
Älypuhelinsovellusten käyttö.....	42
Äänensävyn asetukset.....	26
Äänentoisto.....	40

Äänenvoimakkuus	
Automaattinen	
äänenvoimakkuus.....	27
Käynnistyksen enimmäisää-	
nenvoimakkuus.....	27
Mykistystoiminto.....	12
Äänenvoimakkuuden säätö.....	12
Äänenvoimakkuusasetukset.....	27
Ääniohjaus.....	63
Äänitiedostot.....	39

R300 Color / R400 Color

Johdanto	88
Perustoiminnot	95
Radio	100
CD-soitin	106
Ulkoiset laitteet	109
Puhelin	112
Hakemisto	120

Johdanto

Yleistä tietoa	88
Varkaudenestotoiminto	89
Käytösäätimet, yleiskuva	90
Käyttö	93

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

FM-, AM- tai DAB-radiotoiminnolla voit rekisteröidä suuren määrän asemia eri suosikkisivuille.

Voit yhdistää Infotainment-järjestelmään audion lisälähteiksi ulkoisia tietojen tallennusjärjestelmiä joko kaapeliyhteyden tai Bluetooth®-yhteyden avulla.

Digitaalinen ääniprosessori tarjoaa käyttöösi useita esimääritettyjä taajuuskorjaintiloja äänen laadun optimoimiseksi.

Lisäksi Infotainment-järjestelmä on varustettu puhelinportaalilla, jonka avulla matkapuhelinta voi käyttää helposti ja turvallisesti autossa.

Vaihtoehtoisesti Infotainment-järjestelmää voidaan käyttää ohjauspaneelilla tai ohjauspyörän säätimillä.

Huomautus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset,

mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

Varoitus

Aja aina turvallisesti käyttäessäsi Infotainment-järjestelmää.

Jos olet epävarma, pysäytä auto ennen Infotainment-järjestelmän käyttöä.

Varoitus

Joillakin alueilla karttaan on merkitty yksisuuntaiset tiet ja alueet (esim. kävelyalueet), joille et saa kääntyä. Tällaisilla alueilla Infotainment-järjestelmä voi antaa varoituksen, jota tulee noudattaa. Täällä sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota yksisuuntaisiin teihin ja alueisiin, joille ei saa ajaa.

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä sihi-
nää, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton
katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähetti-
meen nähden
- monitievastaanotto heijastumista
johtuen
- katvealueet


Varkaudenestotoiminto


Infotainment-järjestelmässä on elekt-
roninen turvajärjestelmä varkauden-
estoa varten.

Infotainment-järjestelmä toimii siksi
vain tietyssä autossa ja on siten
varkaalte arvoton.

Käytösäätimet, yleiskuva

Käytösäätimet

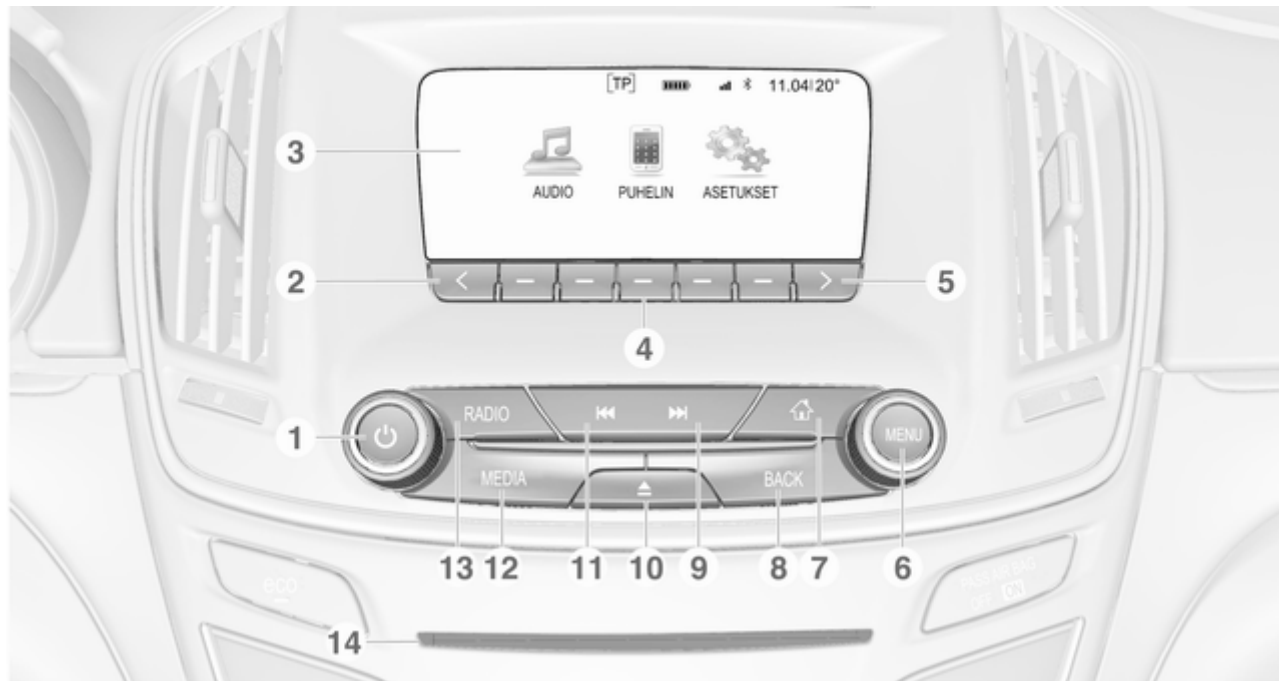

1  93

Jos pois päältä: lyhyt painallus: virta päälle

Jos päällä: lyhyt painallus: järjestelmän mykistys; pitkä painallus: virta pois päältä

Kääntäminen: äänenvoimakkuuden säätö

2 <

Painaminen: siirtyminen edelliselle suosikkisivulle

3 Näyttö

4 Ohjelmanäppäimet

Suosikit: painaminen: suosikkien valinta; painaminen ja pitäminen painettuna: radioasemien tallentaminen suosikeiksi 101

Valintapalkki: painaminen: kyseisen näyttöpainikkeen valinta 95

5 >

Painaminen: siirtyminen seuraavalle suosikkisivulle

6 MENU

Keskuskäyttöelementti valintoihin ja navigointiin valikoissa 95

7 

Painallus: siirtyminen kotinäyttöön 95

8 BACK


Valikko: yksi taso taaksepäin 95

Syöttö: viimeisen merkin tai kaikkien syötettyjen tietojen poisto 95

9 

Radio: lyhyt painallus: siirtyminen seuraavalle asemalle; painaminen ja pitäminen painettuna: haku ylös 100

Ulkoiset laitteet: lyhyt painallus: siirtyminen seuraavaan kappaleeseen; painaminen ja pitäminen painettuna: siirtyminen nopeasti eteenpäin 110

10  (jos CD-soitin kuuluu varustukseen)

Painallus: levyn poisto

TONE (jos CD-soitin ei kuulu varustukseen)

Painallus: äänensävyyn asetusvalikon näyttäminen . 106

11 ◀◀

Radio: lyhyt painallus:
siirtyminen edelliselle
asemalle; painaminen ja
pitäminen painettuna:
haku alas 100

Ulkoiset laitteet: lyhyt
painallus: siirtyminen
edelliseen kappaleeseen;
painaminen ja pitäminen
painettuna: siirtyminen
nopeasti taaksepäin 110

12 MEDIA


Median aktivoiminen tai
medialähteen vaihtaminen .. 110

13 RADIO

Radion käynnistys tai
aaltoalueen vaihto 100


14 CD-aukko (jos CD-soitin
kuuluu varustukseen)

Ohjauspyörän kauko-ohjaimet

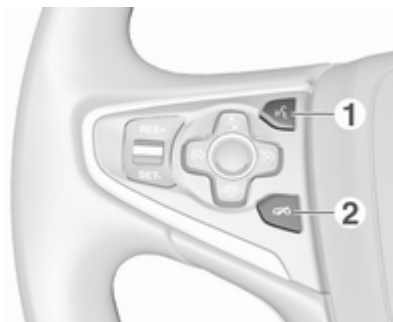

- 1 Painallus: puheluun
vastaaminen 115
- 2 Painallus: puhelun
lopetus/hylkääminen 115
tai mykistystoiminnon
kytkentä päälle/pois 115

Katso kaikkien muiden säätimien
kuvaus ohjekirjasta.

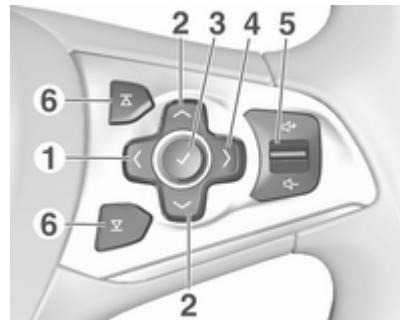

- 1 Painallus: sovelluksen
valinnan valikon
näyttäminen; paluu
valikon seuraavaksi
ylemmälle tasolle
kuljettajan
tietokeskuksessa (ks. alla
oleva kuva)

2 ∨ / ∧

Lyhyt painallus: valikon vaihtoehdon valitseminen kuljettajan tietokeskuksessa

Pitkä painallus: pitkän yhteystietoluettelon pikakelaaminen kuljettajan tietokeskuksessa

3 ✓

Painallus: valinnan vahvistaminen kuljettajan tietokeskuksessa

4 >

Painallus: sovelluskohtaisen päävalikon näyttäminen kuljettajan tietokeskuksessa

5 🔊 / 🔇 93

Painallus ylös: äänenvoimakkuuden lisääminen

Painallus alas: äänenvoimakkuuden alentaminen

6 🔊 / 🔇

Radio: seuraavan/ edellisen suosikin valitseminen kuljettajan tietokeskuksessa 101

Media: seuraavan/ edellisen kappaleen valitseminen kuljettajan tietokeskuksessa 107

Kuljettajan tietokeskus:



Käyttö

Käyttösäätimet

Infotainment-järjestelmää käytetään toimintopainikkeilla, **MENU**-nupilla ja näytössä näkyvien valikoiden avulla.

Käskyt annetaan:

- infotainment-järjestelmän käyttö-säätimillä 🔊 90
- ohjauspyörässä olevilla audio-säätimillä 🔊 90

Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle tai pois

Paina \odot lyhyesti. Päälle kytkennän jälkeen viimeksi käytössä ollut infotainment-lähde aktivoituu.

Kytke järjestelmä pois toiminnasta painamalla \odot uudelleen ja pitämällä sitä painettuna.

Automaattinen poiskytkentä

Jos Infotainment-järjestelmä kytketään päälle painamalla \odot sytytysvirran ollessa katkaistuna, se kytkeytyy automaattisesti uudelleen pois 10 minuutin kuluttua.

Äänenvoimakkuuden säätö

Käännä \odot . Kulloinenkin asetus näkyy näytössä.

Kun Infotainment-järjestelmä kytketään päälle, viimeksi valittu äänenvoimakkuus on käytössä, jos se on alhaisempi kuin äänenvoimakkuuden maksimiasetus käynnistettäessä \diamond 97.

Ajonopeuden mukaan säätävä äänenvoimakkuus

Kun automaattinen äänenvoimakkuus on käytössä \diamond 97, äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti tiemelun ja tuulensuhinan mukaan ajon aikana.

Mykistystoiminto

Paina \odot audiolähteiden mykistämiseksi.

Mykistyksen peruuttaminen: käännä \odot .

Käyttötavat

Radio

Avaa radion päävalikko tai vaihda eri aaltoalueiden välillä painamalla **RADIO**.

Katso radiotoimintojen yksityiskohtainen selostus \diamond 100.

CD-soitin

Paina **MEDIA** toistuvasti CD-soittimen aktivoimiseksi.

Katso CD-soittimen toimintojen yksityiskohtainen selostus \diamond 106.

Ulkoiset laitteet

Paina **MEDIA** toistuvasti liitetyn ulkoisen laitteen toistotilan aktivoimiseksi.

Katso yksityiskohtaiset kuvaukset ulkoisten laitteiden kytkemisestä ja käytöstä: \diamond 109.

Puhelin

Paina \odot siirtyäksesi kotinäyttöön.

Luo Bluetooth-yhteys infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille koskettamalla **PUH..**

Jos yhteys voidaan luoda, puhelintilan päävalikko näytetään.

Katso yksityiskohtainen kuvaus matkapuhelimen käytöstä infotainment-järjestelmän kautta \diamond 115.

Jos yhteyttä ei voida luoda, näytetään vastaava viesti. Katso yksityiskohtainen kuvaus Bluetooth-yhteyden valmistelusta ja luomisesta infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille, \diamond 113.

Perustoiminnot

Perustoiminnot	95
Äänensävyn asetukset	96
Äänenvoimakkuusasetukset	97
Järjestelmäasetukset	97

Perustoiminnot


Kojelauta

MENU-painike

MENU-säädin on yksi valikkotoimintojen keskeisistä käyttösäätimistä.

Käännä:

- näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valinta

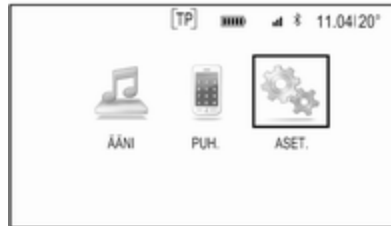

- selataksesi valikkokohtalistaa
- asetusarvon muuttamiseksi

Huomautus

Valittu kohta näkyy korostettuna.


Paina:

- valitun näyttöpainikkeen tai valikkokohdan aktivointi
- muutetun asetusarvon vahvistamiseksi
- eri asetusvaihtoehtoon vaihtamiseksi
- sovelluskohtaisen alavalikon näyttämiseksi

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valitsemiseksi tai aktivoimiseksi kuvataan muodossa "...valitse <painikkeen nimi>/<valikkokohta>".

Kotipainike

Paina  kojelaudassa siirtyäksesi kotinäyttöön.

BACK-painike

Käyttäessäsi valikkoja voit palata seuraavaksi ylemmälle valikkotasolle painamalla **BACK**.

Ohjelmanäppäimet

Paina jotakin ohjelmanäppäintä aktivoiaksesi suosikin tai toimintonäyttöpainikkeen, joka näkyy heti kyseisen ohjelmanäppäimen yläpuolella.


Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet näyttöpainikkeen tai valikkokohtan valitsemiseksi tai aktivoimiseksi kuvataan muodossa "...valitse <painikkeen nimi>/<valikkokohta>".

Äänensävyn asetukset

Äänensävyasetus voidaan tehdä äänensävyn asetusvalikossa. Yhdessä valikossa tehdyt äänensävyn asetukset ovat käytössä kaikissa lähdetiloissa. Valikkoon pääsee kustakin erillisestä audiopäävalikosta.

Paina **MENU**, selaa luetteloa ja valitse **Äänensävyasetukset**.

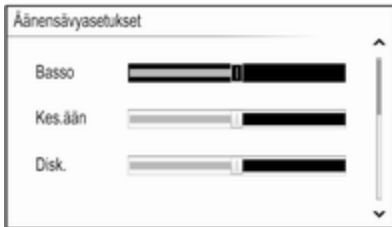

Basson, keskiäänien ja diskantin asetukset

Vieritä listaa ja aktivoi **Basso**, **Keskiään** tai **Disk.** painamalla **MENU**.

Käännä **MENU** -säädintä säätääksesi asetuksen halutulla tavalla.

Paina **MENU** vahvistaaksesi asetuksen.

Äänenvoimakkuuden jakaminen etu- ja takaosan välillä

Vieritä listaa ja aktivoi **Fader** painamalla **MENU**.

Käännä **MENU** -säädintä säätääksesi asetuksen halutulla tavalla.

Paina **MENU** vahvistaaksesi asetuksen.

Äänenvoimakkuuden jakaminen oikean ja vasemman puolen välillä

Vieritä listaa ja aktivoi **Balanssi** painamalla **MENU**.

Käännä **MENU** -säädintä säätääksesi asetuksen halutulla tavalla.

Paina **MENU** vahvistaaksesi asetuksen.

Tyylilajin valitseminen

Vieritä listaa ja aktivoi **EQ** (taajuuskorjain) painamalla **MENU**.

Valinnat tarjoavat valmiiksi optimoidut basso-, keskiääni- ja diskanttiasetukset kulloistakin musiikkityyliä varten.

Selaa eri vaihtoehtoja kääntämällä **MENU** -säädintä.

Paina **MENU** valinnan vahvistamiseksi.

Huomautus

Jos **EQ**-asetus on **Yksilöity**, **Basso**, **Kes.ään** ja **Disk.** voidaan säätää manuaalisesti.

Äänvoimakkuusasetukset

Maksimi käynnistysäänvoimakkuus

Paina  ja valitse sitten **ASET..**

Selaa luetteloa ja valitse **Radio** ja sitten **Max. käynnistysäänenv..**

Käännä **MENU** säätääksesi äänvoimakkuutta halutulla tavalla.

Automaattinen äänvoimakkuuden säätö

Äänvoimakkuus voidaan säätää automaattisesti auton nopeuden mukaan.

Paina  ja valitse sitten **ASET..**

Selaa luetteloa ja valitse **Radio** ja sitten **Autom. äänenv..**

Siirry asetuksiin audiopäävalikosta painamalla **MENU**, vierittämällä listaa ja valitsemalla **Autom. äänenv..**

Säädä äänvoimakkuuden mukautusalue asettamalla **Autom. äänenv.** johonkin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Pois päältä: äänvoimakkuus ei nouse auton nopeuden kasvaessa.

Korkea: maksimi äänvoimakkuuden nousu auton nopeuden kasvaessa.

Järjestelmäasetukset

Infotainment-järjestelmän eri asetuksia ja mukautuksia voi tehdä **ASET.-**sovelluksen kautta.



Aika

Paina  ja valitse sitten **ASET..**

Valitse **Aika**.

Aseta aika

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla **Aseta aika**.

Valitse **AUTO. AS** näytön alaosassa. Aktivoi joko **Päällä - RDS** tai **Pois - manuaalinen**.

Jos **Pois - manuaalinen** on valittuna, säädä tunnit ja minuutit.

Valitse toistuvasti **12-24 h** näytön alareunassa aikavälillä valitsemiseksi.

Jos 12 tunnin tila valitaan, näytössä näkyy kolmas sarake AM- ja PM-valintaa varten. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Kellonäyttö

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla **Kellon näyttö**.

Kytke digitaalinen kellonäyttö valikoissa pois päältä valitsemalla **Pois päältä**.

Kieli

Paina  ja valitse sitten **ASET..**

Valitse **Kieli**.

Selaa listaa ja valitse haluamasi kieli.

Valet-tila

Jos Valet-tila on aktivoituna, kaikki auton näytöt ovat lukittuina eikä järjestelmään voi tehdä muutoksia.

Huomautus

Autoon liittyvät viestit pysyvät toiminnassa.

Järjestelmän lukitseminen

Paina  ja valitse sitten **ASET..**

Selaa luetteloa ja valitse **Pysäköinti-palvelu-tila**. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.



Anna nelinumeroinen koodi ja valitse **SYÖTÄ**. Numeronäppäimistö näkyy uudelleen näytössä.

Vahvista ensin syötetyt tiedot syöttämällä nelinumeroinen koodi uudelleen ja valitsemalla **LUKKO..** Järjestelmä on lukittu.

Järjestelmän lukituksen avaaminen

Kytke Infotainment-järjestelmä päälle. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.



Anna vastaava nelinumeroinen koodi ja valitse **AVAA**. Järjestelmän lukitus on avattu.

Unohtunut PIN-koodi

Ota yhteys valtuutettuun korjaamoon PIN-koodin palauttamiseksi oletusasetukseen.

Näyttö

Paina  ja valitse sitten **ASET..**

Selaa luetteloa ja valitse **Näyttö**.

Sammuta näyttö valitsemalla **Sammuta näyttö**.

Kytke näyttö takaisin päälle painamalla kojelaudan painiketta.

Palauta tehdasasetukset

Paina  ja valitse sitten **ASET..**

Selaa luettelo ja valitse **Palaa tehdasasetuksiin.**

Auton asetusten palautus

Valitse **Palauta auton asetukset** auton kaikkien räätelöintiasetusten palauttamiseksi. Näytössä näkyy varoitusviesti.

Valitse **Palauta.** Asetukset on palautettu.

Poista kaikki yksityiset tiedot

Valitse **Poista kaikki yksityiset tiedot** poistaaksesi esim. pariliitettyjä Bluetooth-laitteita, tallennettuja puhelinmuistioita tai suosikkeja.

Näytössä näkyy varoitusviesti.

Valitse **POISTA.** Tiedot on poistettu.

Palauta radioasetukset

Valitse **Palauta radion asetukset** asettaaksesi alkutilaan infotainment-asetuksia, esim. äänensävyyn asetuksia.

Näytössä näkyy varoitusviesti.

Valitse **Palauta.** Asetukset on palautettu.

Ohjelmistotiedot

Paina  ja valitse sitten **ASET..**

Selaa luettelo ja valitse **Ohjelmistotiedot.**

Tämä valikko sisältää tietoja ohjelmistosta.

Radio

Käyttö	100
Asemahaku	100
Suosikkiluettelot	101
Radio data system (RDS)	103
Digitaalinen radiolähetys	104

Käyttö

Radiotoiminto on osa **ÄÄNI**-sovellusta.



Radiotoiminnon aktivointi

Paina **RADIO**.

Aaltoalueen valinta

Paina toistuvasti **RADIO** kojelaudassa vaihtaaksesi eri aaltoalueiden välillä.

Asemahaku

Automaattinen asemahaku

Paina **◀◀** tai **▶▶** toistaaksesi edellistä tai seuraavaa asemaa.

Manuaalinen asemahaku

Paina pitkään **◀◀** tai **▶▶**. Vapauta painike, kun olet lähes halutun taajuuden kohdalla.

Manuaalinen viritys

FM- ja DAB-aaltoalue

Avaa aaltoaluevalikko painamalla **MENU** ja valitse sitten **Manuaalinen viritys**.

Valitusta aaltoalueesta riippuen näytössä näkyy lista kaikista FM- tai DAB-taajuuksista.

Valitse haluttu taajuus.

AM-aaltoalue

Käännä **MENU** -säädintä ja aseta optimaalinen vastaanottotaajuus.

Asemaluettelot

FM- tai DAB-aaltoalue

Käännä **MENU** -säädintä näyttääksesi listan kaikista vastaanotettavista asemista.

Selaa listaa ja valitse haluamasi asema.

AM-aaltoalue

Avaa aaltoaluevalikko painamalla **MENU** ja valitse sitten **Asemaluokka**.

Valitse **Kaikki vahvat asemat** näyttääksesi listan kaikista vastaanotettavista asemista.

Selaa listaa ja valitse haluamasi asema.

Kategorialuettelot

Monet RDS- ⇨ 103 ja DAB- ⇨ 104 - asemat lähettävät PTY-koodia, joka määrittää lähetettävän ohjelman tyyppiin (esim. uutiset). Jotkut asemat myös vaihtavat PTY-koodia kulloinkin lähetettävän ohjelman sisällöstä riippuen.

Infotainment-järjestelmä tallentaa nämä ohjelmatyypin mukaan lajitellut asemat vastaavaan kategorialuetteloon.

Huomaus

Luokat-luettelokohta on käytettävissä vain FM- ja DAB-aaltoalueilla.

Näytä kyseinen aaltoaluevalikko painamalla **MENU** ja valitse **Luokat**.

Näytössä näkyy luettelo saatavina olevista ohjelmatyypikategorioista.

Valitse haluttu luokka. Näyttöön tulee luettelo asemista, jotka lähettävät valitun tyyppistä ohjelmaa.

Valitse haluamasi asema.

Asemaluetteloiden päivitys

FM- ja DAB-aaltoalue

Avaa aaltoaluevalikko painamalla **MENU** ja valitse **Päivitä asemalista**.

Kyseinen asemaluettelo päivitetään.

Huomaus

Jos aaltoaluekohtainen asemaluettelo päivitetään, vastaava kategorialuettelo päivitetään myös.

AM-aaltoalue

Avaa aaltoaluevalikko painamalla **MENU** ja valitse **Asemaluokka**.

Valitse **Päivitä asemalista**.

Asemaluettelo päivitetään.

Suosikkiluettelot

Asemia voidaan kaikilla aaltoalueilla tallentaa käsin suosikkiluetteloihin.



Käytettävissä on 25 yksittäistä suosikkipaikkaa, niitä näkyy viisi joka suosikkisivulla.

Aaltoalueen päävalikossa suosikkisivu näkyy lähtöasetuksena näytön alareunassa.

Näytä suosikkiluettelo kaikissa muissa valikoissa valitsemalla jokin ohjelmanäppäimistä.

Jos suosikkipaikka on käytössä, suosikki-näyttöpainikkeessa näkyy kyseisen suosikin teksti. Jos suosikkipaikka on tyhjä, suosikkipaikan numero (1-25) näkyy.

Aseman tallennus

Aseta tallennettavat asemat.

Paina kyseistä näyttöpainiketta, kunnes kuuluu piippaus ja aseman nimi näkyy kyseisessä näyttöpainikkeessa.

Asema tallennetaan suosikiksi.

Aseman haku muistista

Paina tarvittaessa < tai > selataksesi haluamallasi suosikkisivulle.

Valitse haluttu suosikinäyttöpainike. Radio toistaa kyseistä asemaa.

Huomautus

Aktiivinen suosikki näkyy korostetuna.

Ohjauspyörän oikeanpuoleisten säätimien käyttö

Paina toistuvasti **Δ** tai **▽** valitaksesi halutun aseman.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää viisi-suuntaista säädintä: Paina < näyttääksesi sovellusten valintavalikon. Valitse **ÄÄNI** ja sitten **Favorites**. Valitse haluttu suosikki.

Suosikkien muokkaus

Paina **☰** ja valitse sitten **ASET..**. Valitse **Radio** ja sitten **Hallinnoi suosikkeja**.

Kaikki suosikit näkyvät näyttössä.

Hallinnoi suosikkeja				
1	SWR3	3	hr2	WDR2
SWR2	hr4	SWR1 RP	576	radio r
FFH	SWR4 RP	13	influ-	RPR1.MZ
big FM	17	18	19	20
21	22	23	24	25
POISTA SIIRRÄ				

Suosikkien poistaminen

Valitse suosikki, jonka haluat poistaa.

Valitse **POISTA**. Suosikki ja kaikki siihen liittyvät tiedot poistetaan.

Suosikkien siirtäminen

Valitse suosikki, jonka haluat siirtää ja valitse sitten **SIIRRÄ**.

Valitse suosikkipaikka, johon kyseinen suosikki siirretään, ja valitse **SJOITA**.

Suosikki siirretään uuteen paikkaan.

Näytettävien suosikkien määrän valinta

Paina **☰** ja valitse sitten **ASET..**. Valitse **Radio** ja sitten **Näytettävien suosikkien määrä**.

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Huomautus

Jos tallennettujen suosikkien määrä ylittää asetusvalikossa aktivoitujen suosikkien määrän, tallennettuja lisäsuosikkeja ei poisteta vaan ne piilotetaan näkyvistä. Ne voidaan aktivoida lisäämällä näytettävien suosikkien määrää.

Radio data system (RDS)

RDS on FM-asemapalvelu, joka parantaa huomattavasti halutun aseman löytymistä ja sen häiriötöntä vastaanottoa.

RDS:n edut

- Näytössä näkyy aseman ohjelman nimi sen taajuuden sijasta.
- Asemahaun aikana Infotainment-järjestelmä virittää vain RDS-asemia.
- Infotainment-järjestelmä virittyy aina parhaalle määritetyn aseman vastaanottotaajuudelle AF:ää (vaihtoehtoinen taajuus) käyttäen.
- Kuunneltavasta asemasta riippuen Infotainment-järjestelmä näyttää radiotekstejä, jotka voivat sisältää esimerkiksi tietoa kulloisestakin ohjelmasta.

FM-valikko

Aktivoi radiotoiminto ja valitse FM-aaltoalue määrittääksesi RDS-asetukset. Paina **MENU** näyttääksesi FM-valikon.



RDS

Aseta RDS tilaan **Päällä** tai **Pois päältä**.

Liikennetiedotusohjelma (TP)

Radion liikennetiedotusasetukset ovat liikennetiedotuksia lähettäviä RDS-asemia. Jos liikennetiedotuspalvelu on käytössä, kulloinkin käytettävä toiminto keskeytetään liikennetiedotuksen ajaksi.

Jos radion liikennetiedotuspalvelu aktivoidaan, kaikkien päävalikoiden ylärivillä näkyy **[TP]**. Jos valitulla asemalla tai toistettavalla medially ei lähetetä liikennetiedotuksia, **[]** näkyy näytössä ja seuraavaa liikennetiedo-

tusasemaa aletaan hakea automaattisesti. Heti kun liikennetiedotuksia lähettävä asema löytyy, **[TP]** näkyy korostettuna. Jos liikennetiedotuksia lähettävää asemaa ei löydy, näytössä näkyy **[]**.

Jos kyseisellä radioasemalla lähetetään liikennetiedotus, viesti näytetään.

Keskeytä tiedotus ja palaa aiemmin aktiivisena olleeseen toimintoon poistamalla hälytys.

Alue

Joskus RDS-asetukset lähettävät alueittain eri ohjelmia eri taajuuksilla.

Aseta kohdan **Alue** valinnaksi joko **Päällä** tai **Pois päältä**.

Jos aluetoiminto on käytössä, tarvittaessa valitaan vaihtoehtoisia taajuuksia, joilla on samoja alueellisia ohjelmia.

Jos alueellisten asemien kuuntelu on pois käytöstä, asemien vaihtoehtoiset taajuudet valitaan huomioimatta alueellisia ohjelmia.

Digitaalinen radiolähetys

DAB lähettää radioasemia digitaalisesti.

DAB-toiminnon edut

- DAB-asemat merkitään ohjelman nimellä lähetystaajuuden sijasta.
- DAB-toiminnolla useita radio-ohjelmia (palveluja) voidaan lähettää yhdellä kokonaisuudella.
- Korkealaatuisten digitaalisten radiolähetysten lisäksi DAB pystyy lähettämään myös ohjelmiin liittyvää tietoa ja monia muita tietopalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
- Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin pystyy vastaanottamaan lähettävän aseman signaalia (vaikka signaali olisi hyvin heikko), äänentoisto on varmaa.
- Jos vastaanotto on heikko, äänenvoimakkuutta alennetaan automaattisesti häiritsevien taustäänien häivyttämiseksi.

Jos DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten, vastaanotto keskeytetään kokonaan. Tämä voidaan välttää aktivoimalla **DAB-DAB-linkitys** ja/tai **DAB-FM-linkitys** DAB-asetusvalikossa (katso alla).

- Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- tai FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö) ei esiinny DAB:tä käytettäessä.
- Jos DAB-signaali heijastuu luonnollisista esteistä tai rakennuksista, DAB:n vastaanoton laatu paranee, kun taas AM- tai FM-vastaanotto heikkenee huomattavasti näissä tilanteissa.
- Kun DAB-vastaanotto on toiminnassa, Infotainment-järjestelmän FM-viritin pysyy aktiivisena taustalla ja etsii jatkuvasti parhaiten vastaanotettavia FM-asemia. Jos TP \rightarrow 103 on aktivoituna, liikennetiedotukset kuullaan parhaiten vastaanotettavalta FM-asemalta. Kytke TP pois päältä

jos et halua FM-liikennetiedotusten keskeyttävän DAB-vastaanottoa.

DAB valikko

Aktivoi radiotoiminto ja valitse DAB-aaltoalue määrittääksesi DAB-asetukset. Paina **MENU** näyttääksesi DAB-valikon.



DAB-ilmoitukset

Musiikkiohjelmien lisäksi monet DAB-asemat lähettävät myös eri kategorioiden kuuluvia tiedotuksia. Jos aktivoit

jonkun tai kaikki kategoriat, kuunneltava DAB-palvelu keskeytyy annettaessa johonkin näistä kategorioista kuuluva tiedotus.

Valitse **DAB-viestit** -- näyttääksesi DAB-kategorialuettelon.

Valitse halutut kategoriat. Valituissa kategorioissa on merkintä ✓.

Huomautus

DAB-tiedotuksia voidaan vastaanottaa vain, jos DAB-taajuusalue on aktivoitu.

DAB-DAB-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa samaan palveluun (ohjelma) toisessa DAB-kokonaisuudessa (jos saatavilla), kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Aseta **DAB-DAB-linkitys** tilaan **Päällä** tai **Pois päältä**.

DAB-FM-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa aktiivisen DAB-palvelun (jos saatavilla) vastaavaan FM-asemaan, kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Aseta **DAB-FM-linkitys** valintaan **Päällä** tai **Pois päältä**.

L-aaltoalue

Jos **L-aaltoalue** on aktivoitu, Infotainment-järjestelmä vastaanottaa lisätaajuusalueetta (1452 - 1492 MHz).

Aseta **L-aaltoalue** valintaan **Päällä** tai **Pois päältä**.

Intellitext

Intellitext -toiminnolla voidaan vastaanottaa lisätietoja, kuten tiedotuksia, taloustietoja, urheilua, uutisia jne.

Näytä yksityiskohtaiset tiedot valitsemalla jokin kategorioista ja jokin tietty kohta listasta.

CD-soitin

Yleistä tietoa	106
Käyttö	107

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmän CD-soittimella voidaan toistaa CD-äänilevyjä ja MP3/WMA-CD-levyjä.

Huomio

Audiosoittimeen ei saa missään olosuhteissa laittaa DVD-levyjä, 8 cm:n kokoisia single-CD-levyjä tai muotoiltuja CD-levyjä.

CD-levyihin ei saa laittaa tarroja. Levyt voisivat juuttua CD-asemaan ja rikkoa soittimen. Laite olisi tällöin vaihdettava uuteen.

Tärkeää tietoa CD-äänilevyistä ja MP3/WMA-CD-levyistä

- Voit käyttää seuraavia CD-muotoja:
CD, CD-R ja CD-RW
 - Voit käyttää seuraavia tiedostomuotoja:
ISO9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet
- Muussa kuin edellä mainitussa muodossa kirjoitetut MP3- ja

WMA-tiedostot eivät ehkä toistu oikein, ja niiden tiedostonimet ja kansion nimet eivät ehkä näy oikein.

- Kopiointisuojauksella varustettuja CD-äänilevyjä, jotka eivät ole CD-äänilevystandardin mukaisia, ei voida ehkä toistaa oikein tai ollenkaan.
- Itseäänitetyt CD-R- ja CD-RW-levyt ovat alttiimpia vääränlaiselle käytölle kuin valmiina ostetut CD-levyt. Oikea käsittely on varmistettava etenkin tällaisten itse äänitettyjen levyjen kohdalla.
- Itse äänitettyjä CD-R- ja CD-RW-levyjä ei voida ehkä toistaa oikein tai ollenkaan.
- Erityyppistä dataa sisältävien CD-levyjen (audion ja datan yhdistelmät, esim. MP3) tapauksessa vain audioraitoja voidaan havaita ja toistaa.
- CD-levyihin ei saa jäädä sormenjälkiä niitä vaihdettaessa.

- Palauta CD-levyt koteloihinsa heti soittimesta poistamisen jälkeen suojataksesi niitä vaurioilta ja likaantumiselta.
- CD-levyillä olevat nesteet ja lika voivat tuhria audiosoitimen linsin laitteen sisällä ja aiheuttaa vikoja.

- Suojaa CD-levyt kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.
- Seuraavat rajoitukset koskevat MP3/WMA-CD-levylle tallennettuja tietoja:

Maksimi tiedosto-/kappale-määrä: 800

Kansioita syvyyshierarkiassa: 8
Internetin musiikkikaupoista hankittuja Digital Rights Management (DRM) WMA-tiedostoja ei voida toistaa.

WMA-tiedostoja voidaan toistaa turvallisesti vain jos ne on luotu Windows Media Playerin versiolla 9 tai uudemmalla.

Soveltuvat soittolistan päätteet: .m3u, .pls

Soittolistamerkintöjen täytyy olla asetettuina relatiivisina polkuina.

- Tässä luvussa käsitellään vain MP3-tiedostojen soittamista, koska MP3- ja WMA-tiedostojen toiminta on identtistä. Kun WMA-tiedostoja sisältävä CD ladataan, MP3-valikot näkyvät näytössä.

Käyttö

CD:n toiston aloitus

Työnnä audio- tai MP3-CD-levy etikettipuoli ylöspäin CD-aukkoon, kunnes se vedetään sisään laitteeseen.

Paina toistuvasti **MEDIA** CD-toiminnon aktivoimiseksi.



CD-levyn poistaminen

Paina **▲**. CD-levy työnnetään ulos CD-aukosta.

Jos ulos työnnettyä CD-levyä ei poisteta, se vedetään muutaman sekunnin kuluttua takaisin laitteeseen.

Toimintopainikkeet

CD-toiston keskeytys

Valitse **II**-näyttöpainike toiston keskeyttämiseksi.

Jatka toistoa valitsemalla **▶**.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen

Valitse ◀ tai ▶ toistaaksesi edellisen tai seuraavan kappaleen.

Vaihtoehtoisesti käännä **MENU**-säädintä siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Kosketa ◀ tai ▶ pitkään siirtyäksesi nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Toistojärjestys

Toista CD:n kappaleet satunnaisessa järjestyksessä valitsemalla ⌘.

Huomautus

Jos satunnaistoistotoiminto on aktivoituna, ⌘ näkyy korostettuna punaisena.

Poista sekoitustoiminto käytöstä valitsemalla uudelleen ⌘.

Kappalelista

Avaa CD-valikko painamalla **MENU** ja valitse sitten **Selaa CD-mediaa**.

Kappalelista tulee näyttöön.

Huomautus

Kulloinkin toistettava kappale näkyy korostettuna.

Selaa listaa ja valitse haluamasi kohta.

Huomautus

Katso yksityiskohtainen selostus MP3 CD:n selaamisesta ↻ 110.

Ulkoiset laitteet

Yleistä tietoa	109
Äänentoisto	110

Yleistä tietoa

AUX- ja USB-korttiliitäntä ulkoisten laitteiden kytkentää varten sijaitsee kynnärnojan alla keskikonsolissa. Katso yksityiskohtaisia ohjeita kynnärnojan nostamiseen ohjekirjasta.

Huomautus

Pistorasia täytyy aina pitää puhtaana ja kuivana.

AUX-tulo

Voit yhdistää lisälaitteita AUX-liitäntään.

Kun lisälaite on liitetty AUX-liitäntään, sen audiosignaali lähetetään infotainment-järjestelmän kaiuttimien kautta.

Äänenvoimakkuuden ja äänensävyyn asetuksia voidaan säätää infotainment-järjestelmän kautta. Kaikkia muita ohjaustoimintoja täytyy käyttää lisälaitteen kautta. Infotainment-järjestelmä voi toistaa lisälaitteiden sisältämiä musiikkitiedostoja.

Laitteen liittämisen/irrottaminen

Liitä lisälaite infotainment-järjestelmän AUX-liitäntään seuraavalla johdolla:

3-napainen audiolähdettä varten.

Kytke AUX-laite irti valitsemalla toinen toiminto ja irrota sitten AUX-laite.

USB-liitäntä

USB-liitäntään voidaan yhdistää MP3-soitin, USB-laite tai älypuhelin.

Kun laite on kytketty USB-liitäntään, yllä mainittuja laitteita voidaan käyttää Infotainment-järjestelmän säätimillä ja valikoista. Infotainment-järjestelmä voi toistaa USB-tallennusvälineiden sisältämiä musiikkitiedostoja.

Huomautus

Infotainment-järjestelmä ei tue kaikkia lisälaitteita.

Laitteen liittämisen/irrottaminen

Liitä USB-laite USB-liitäntään.

Huomautus

Liitettäessä lukukelvoton USB-laite näyttöön tulee vastaava virheilmoitus ja Infotainment-järjestelmä vaihtaa automaattisesti edelliseen toimintoon.

Kytke USB-laite irti valitsemalla toinen toiminto ja irrota sitten USB-tallennuslaite.

Huomio

Älä kytke laitetta irti toiston aikana. Tällöin laite tai Infotainment-järjestelmä saattaisi vaurioitua.

Bluetooth

Bluetoothilla varustettuja audiolähteitä (esim. musiikkipuhelimet, Bluetoothilla varustetut MP3-soittimet jne.), jotka tukevat Bluetooth-musiikkiprofiileja A2DP ja AVRCP, voidaan kytkeä langattomasti Infotainment-järjestelmään.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa Bluetooth-laitteiden sisältämiä musiikkitiedostoja.

Laitteen liittäminen

Katso Bluetooth-yhteyden yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 113.

Tiedostomuodot

Vain tiedostojärjestelmiin FAT32, NTFS ja HFS+ formatoituja laitteita tuetaan.

Huomautus

Joitakin tiedostoja ei ehkä toisteta oikein. Tämä saattaa johtua erilaisesta tallennusmuodosta tai tiedoston kunnosta.

Verkkokaupoista ostettuja tiedostoja, joissa on käytetty digitaalista oikeuksien hallintatekniikkaa (Digital Rights Management, DRM), ei voida toistaa.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa seuraavia ulkoisten laitteiden audiotiedostoja:

MP3, WMA, AAC ja AIF.

Toistettaessa ID3-tagilla varustettua tiedostoa infotainment-järjestelmä voi näyttää tietoja esim. kappaleen nimestä ja esittäjästä.

Äänentoisto**Toiston aloitus**

Kytke laite ⇨ 109.

Paina toistuvasti **MEDIA** aktivoitaksesi halutun medialähteen.

Esimerkki: USB-päävalikko.

**Toimintopainikkeet****Huomautus**

AUX-toiston aikana toimintopainikkeet eivät ole käytettävissä.

Toiston keskeytys

Keskeytä toisto valitsemalla II.

Jatka toistoa valitsemalla ►.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan tiedostoon

Valitse ◀ tai ▶ toistaaksesi edellisen tai seuraavan kappaleen.

Vaihtoehtoisesti käänä **MENU**-säädintä siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Kosketa ◀ tai ▶ pitkään siirtyäksesi nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Toistojärjestys

Toista kappaleita satunnaisessa järjestyksessä valitsemalla ☒.

Huomautus

USB-toiston aikana satunnaissoitto-toiminto on riippuvainen kappaleiden toistoa varten valitusta suodattimesta, esim. albumi, artisti, lajityyppi.

Poista sekoitustoiminto käytöstä valitsemalla uudelleen ☒.

Huomautus

Jos satunnaistoistotoiminto on aktiivoina, ☒ näkyy korostettuna punaisena.

Selaustoiminto

Huomautus

Selaustoiminto ei ole käytettävissä AUX- ja Bluetooth-medialähteiden kohdalla.

Kansiot

(käytettävissä vain, jos kansiorakenne on tallennettu laitteeseen)

Paina **MENU** ja valitse sitten **Kansionäkymä**. Näytössä näkyy kyseisen laitteen kansiorakenne.

Navigoi tarvittaessa kansiorakenteessa ja valitse haluttu kappale.

Mediakategoriat

Paina **MENU** ja valitse sitten **Selaa**. Näytössä näkyy lista eri selauskategorioista, esim. **Soittolistat**, **Artistit** tai **Albumit**.

Selaa listaa ja valitse haluamasi kohta.

Navigoi tarvittaessa alakategorioissa ja valitse haluttu kappale.

Puhelin

Yleistä tietoa	112
Bluetooth-yhteys	113
Hätäpuhelu	115
Käyttö	115
Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet	118

Yleistä tietoa

Puhelinportaalin avulla voit puhua matkapuhelimeen auton mikrofonin ja kaiuttimien avulla ja käyttää tärkeimpiä matkapuhelintoimintoja auton infotainment-järjestelmän kautta. Puhelinportaalin käyttämiseksi matkapuhelin täytyy kytkeä Infotainment-järjestelmään Bluetoothin kautta.

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelintoimintoja. Käyttökelpoiset puhelintoiminnot riippuvat kulloisestakin matkapuhelimesta ja verkko-operaattorista. Lisätietoa asiasta saat matkapuhelimesi käyttöohjeista tai kysymällä verkko-operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Matkapuhelimet vaikuttavat ympäristöosi. Tästä syystä on laadittu turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Sinun tulee tuntea soveltuvat ohjeet ennen puhelintoiminnon käyttämistä.

⚠ Varoitus

Hands-free-toiminnon käyttäminen ajon aikana saattaa olla vaarallista, koska keskittymisesi häiriintyy puhelun aikana. Pysäköi auto ennen kuin käytät hands-free-toimintoa. Noudata kussakin maassa voimassa olevia säädöksiä.

Älä unohda noudattaa tietyillä alueilla voimassa olevia erityismääräyksiä ja kytke matkapuhelin aina pois päältä, jos matkapuhelimen käyttö on kielletty, matkapuhelin aiheuttaa häiriöitä tai vaarallisia tilanteita voi syntyä.

Bluetooth

Puhelinportaalin on sertifioinut Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Lisätietoja on saatavana Internetistä osoitteesta <http://www.bluetooth.com>.


Bluetooth-yhteys

Bluetooth on radiostandardi esimerkiksi matkapuhelimien tai muiden laitteiden langatonta yhteyttä varten.

Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminnon tulee olla aktivoituna, jotta Infotainment-järjestelmään voidaan muodostaa Bluetooth-yhteys. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.

Bluetooth-laitteiden pariliitoksen muodostaminen (PIN-koodien vaihto Bluetooth-laitteen ja Infotainment-järjestelmän välillä) ja kytkentä Infotainment-järjestelmään tehdään Bluetooth-asetusvalikon kautta.

Bluetooth-asetusvalikko

Paina  ja valitse sitten **ASET..**

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.

Laitteen pariliitoksen muodostaminen

Tärkeää tietoa

- Järjestelmään voidaan yhdistää enintään viisi laitetta.
- Vain yksi yhdistetty laite voidaan kerrallaan kytkeä Infotainment-järjestelmään.
- Yhdistäminen täytyy normaalisti tehdä vain kerran, ellei laitetta poisteta yhdistettyjen laitteiden listasta. Jos laite on ollut aiemmin liitettyä, infotainment-järjestelmä luo yhteyden automaattisesti.
- Bluetoothin käyttö kuluttaa huomattavasti laitteen akkua. Kytke tästä syystä laite pistorasiin latausta varten.

Pariliitoksen muodostaminen asetukset-sovelluksella

1. Paina  ja valitse sitten **ASET..**
Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.
2. Valitse **Parita laite** tai valitse **Laittehallinta** näyttääksesi laiteluettelon ja valitse sitten **PARITA**.

3. Infotainment-järjestelmässä näkyy viesti, joka sisältää Infotainment-järjestelmän nimen ja PIN-koodin.

4. Käynnistä Bluetooth-haku pariliitettävästä Bluetooth-laitteesta.

5. Vahvista pariliitoksen muodostaminen:

- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitöntä) on tuettu:

Vertaa PIN-koodia (jos tätä vaaditaan) ja vahvista viestit Infotainment-järjestelmässä ja Bluetooth-laitteessa.

- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitöntä) ei ole tuettu:

Syötä Infotainment-järjestelmän PIN-koodi Bluetooth-laitteeseen ja vahvista syötetyt tiedot.

6. Infotainment-järjestelmä ja laite liitetään pariiksi.

7. Puhelinmuisto ja puheluluettelot ladataan Infotainment-järjestelmään, jos ne ovat saatavana Bluetooth-laitteessa. Vahvista

tarvittaessa vastaava viesti älypuhelimessa.

Huomautus

Jotta Infotainment-järjestelmä voi lukea yhteystiedot, niiden on oltava tallennettuina matkapuhelimen muistiin.


Jos Bluetooth-laite ei tue tätä toimintoa, näytetään asiaa koskeva viesti Infotainment-järjestelmässä.

- Jos laite on pariliitetty onnistuneesti, laiteluettelo näkyy uudelleen näytössä.

Huomautus

Jos Bluetooth-yhteyttä ei saada, Infotainment-järjestelmän näyttöön tulee virheilmoitus.

Pariliitoksen muodostaminen puhelinosovelluksella

- Paina  ja valitse sitten **PUH..** Puhelimen päävalikko avautuu näyttöön.
- Valitse **Bluetooth-laitteet** näyttääksesi laiteluettelon.
- Valitse **PARITA**.

- Etene kohdan "Pariliitoksen muodostaminen asetukset-soveluksella" vaiheesta 3 (katso yllä).

- Jos laitteen pariliitäntä on onnistunut, puhelinvalikko avautuu.

Huomautus

Jos Bluetooth-yhteyttä ei saada, Infotainment-järjestelmän näyttöön tulee virheilmoitus.

Pariliitoksen muodostaminen audiosovelluksella

Huomautus

Bluetooth-audion päävalikko on käytettävissä vain, jos Infotainment-järjestelmään on jo pariliitetty Bluetooth-musiikkilaite.

- Paina toistuvasti **MEDIA** näyttääksesi Bluetooth-musiikkipäävalikon ja paina sitten **MENU**.
- Valitse **Bluetooth-laitteet** näyttääksesi laiteluettelon.
- Muodosta pariliitos uuteen laitteeseen valitsemalla **PARITA**.


- Etene kohdan "Pariliitoksen muodostaminen asetukset-soveluksella" vaiheesta 3 (katso yllä).

- Jos laite on pariliitetty onnistuneesti, laiteluettelo näkyy uudelleen näytössä.

Huomautus

Jos Bluetooth-yhteyttä ei saada, Infotainment-järjestelmän näyttöön tulee virheilmoitus.

Pariliitetyn laitteen yhdistäminen

- Paina  ja valitse sitten **ASET..** Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.
- Valitse **Laittehallinta** näyttääksesi laiteluettelon.
- Valitse Bluetooth-laite, jonka haluat yhdistää ja valitse sitten **YHD..** Näyttöön tulee kehote.
- Vahvista viesti. Laite on yhdistetty ja se näkyy laiteluettelon kentässä **Yhdistetty**.


Laitteen kytkeminen irti

- Paina  ja valitse sitten **ASET..**

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.

2. Valitse **Laitehallinta** näyttääksesi laiteluettelon.
3. Valitse Bluetooth-laite, jonka haluat kytkeä irti, ja valitse sitten **SIJOITA**. Näyttöön tulee kehote.
4. Vahvista viesti. Laite on kytketty irti ja se näkyy laiteluettelon kentässä **Ei yhdistetty**.

Laitteen poistaminen

1. Paina  ja valitse sitten **ASET**.
Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.
2. Valitse **Laitehallinta** näyttääksesi laiteluettelon.
3. Valitse Bluetooth-laite, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten **POISTA**. Näyttöön tulee kehote.
4. Vahvista viesti. Laite poistetaan luettelosta.

Hätäpuhelu

⚠ Varoitus

Yhteyden muodostumista ei voida taata kaikissa tilanteissa. Tästä syystä ei pidä luottaa yksinomaan matkapuhelimeen, kun on välitettävä erittäin tärkeitä tietoja (esim. tarvittaessa lääkärinhoitoa).

Joissakin verkoissa matkapuhelimessa täytyy olla oikein asennettu asianmukainen SIM-kortti.

⚠ Varoitus

Muista, että voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimella, jos alueen signaali on riittävän voimakas. Tietyissä olosuhteissa hätäpuheluita ei voida soittaa kaikissa matkapuhelinverkoissa; niitä ei ehkä voida soittaa kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelintoiminnot ovat käytössä. Voit tiedustella tästä paikallisilta verkkooperaattoreilta.

Hätänumero vaihtelee alue- ja maakohtaisesti. Selvitä etukäteen kyseessä olevan alueen hätänumero.

Hätäpuhelen soittaminen

Soita hätänumeroon (esimerkiksi **112**).

Hätäkeskukseen muodostetaan puhelinyhteys.

Vastaa hätäkeskuksen hätätilannetta koskeviin kysymyksiin.

⚠ Varoitus

Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen kehotuksen hätäkeskuksesta.


Käyttö


Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit käyttää monia matkapuhelimen toimintoja infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelinportaalin toimintoja. Tästä syystä poikkeamat alla kuva-
tuista toiminnoista ovat mahdollisia.


Puhelinsovellus

Paina  ja valitse sitten **PUH.** näyttääksesi puhelimen päävalikon.

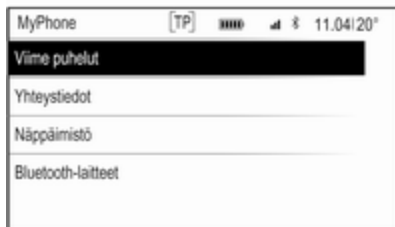**Huomautus**

Jos puhelu on aktiivinen siirtäessä puhelimen päävalikkoon, näytössä näkyy lisävalikkokohta. Valitse **Aktiivinen puhelu** näyttääksesi puhelunäkymän.

Puhelun soittaminen**Numeronäppäimistö**

Paina  ja valitse sitten **PUH.** näyttääksesi puhelimen päävalikon.

Valitse **Näppäimistö**. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.




Käännä **MENU** korostaaksesi numeron, jonka haluat syöttää, ja paina sitten **MENU** valitaksesi kyseisen numeron. Syötä haluttu numero.

Automaattitaydennystoiminto vertaa syötettyjä numeroita järjestelmään tallennettuihin numeroihin.

Näytä lista kaikista löytyneistä syötteistä valitsemalla **OSUMAT**. Valitse haluttu numero.

Aloita puhelu valitsemalla **PUH.**.

Yhteystiedot


Paina  ja valitse sitten **PUH.** näyttääksesi puhelimen päävalikon.

Valitse **Yhteystiedot**. Yhteystietoluettelo näkyy näytössä.

Selaa listaa ja valitse haluamasi yhteystieto. Yhteystietonäkymä näkyy näytössä.

Valitse jokin tätä yhteystietoa varten tallennetuista puhelinnumeroista. Numeroon soitetään.

Puheluluettelo

Paina  ja valitse sitten **PUH.** näyttääksesi puhelimen päävalikon.

Valitse **Viime puhelut**. Edellisten puheluiden luettelo näkyy näytössä.

Huomautus

Näytössä näkyy kulloinkin yhdistetyn matkapuhelimen edellisten puheluiden luettelo.

Valitse jokin edellisten puheluiden luettelon numero. Numeroon soiteaan.

Tuleva puhelu

Puheluun vastaaminen

Jos radio- tai medialähde on aktiivinen kun puhelu vastaanotetaan, audiolähde mykistetään puhelun ajaksi.

Näytössä näkyy viesti, jossa on soit-tajan nimi tai numero.



Puheluun vastaaminen: valitse vies-tissä **VAST.**

Puhelun hylkääminen

Puhelun hylkääminen: valitse vies-tissä **HYLK.**

Soittoäänien vaihtaminen

Paina  ja valitse sitten **ASET.**

Valitse **Bluetooth** näyttääksesi kysei-sen alavalikon ja valitse sitten **Soittoään**. Näytössä näkyy lista kaikista Infotainment-järjestelmään pariliitetyistä puhelimista ja kyseisiä puhelimia varten valituista soittoää-nistä.

Valitse haluttu puhelin. Lista kaikista kyseistä puhelinta varten saatavissa olevista soittoäänistä näkyy näytössä.

Valitse haluamasi soittoääni.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana näytössä näkyy puhelunäkymä.



Puhelun lopettaminen

Valitse **LOPETA** lopettaaksesi puhe-lun.

Mikrofonin poiskytkentä

Poista mikrofoni väliaikaisesti käytöstä valitsemalla **MYK.**

Näyttöpainikkeeksi muuttuu **POI. MYK.**

Aktivoi mikrofoni uudelleen valitse-malla **POI. MYK.**

Handsfree-toiminnon poiskytkentä

Jos haluat jatkaa keskustelua matka-puhelimellasi, valitse **LUURI.**

Näyttöpainikkeeksi muuttuu
HNDFREE.

Aktivoi handsfree-toiminto uudelleen
valitsemalla **HNDFREE**.

Toinen puhelu

Toisen puhelun soittaminen

Soita toinen puhelu valitsemalla
PITO puhelunäkymässä. Aktiivinen
puhelu laitetaan pitoon.

Soita toinen puhelu. Jos haluat käyt-
tää numeronäppäimistöä, valitse
NÄPP. puhelunäkymässä. Katso
tarkempi kuvaus yllä.

Molemmat puhelut näkyvät tulevien
puhelujen näkymässä.



Toinen tuleva puhelu

Näytössä näkyy viesti, jossa on soit-
tajan nimi tai numero.

Valitse **VAIHDA** vastataksesi toiseen
puheluun ja laittaaksesi ensimmäisen
puhelun pitoon.

Hylkää toinen saapuva puhelu valit-
semalla **HYLK.**

Puheluiden lopettaminen

Puhelut voidaan lopettaa yksi kerral-
laan.

Valitse **LOPETA**. Aktiivinen puhelu
lopetetaan.

Vaihtaminen puheluiden välillä

Käännä **MENU**-säädintä korostaak-
sesi puhelun, jonka haluat aktivoida.

Valitse **VAIHDA**. Aktiivinen puhelu
laitetaan pitoon ja valittu puhelu akti-
voituu.

Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet

Asennus- ja käyttöohjeet

Matkapuhelimen asennuksessa ja
käytössä on noudatettava autoکوhtaia-
sia asennusohjeita sekä puhelimen ja
handsfree-laitteiston valmistajien
käyttöohjeita. Muutoin auton tyyppi-
hyväksyntä voi mitätöityä (EU:n direk-
tiivi 95/54/EY).

Häiriöttömän toiminnan suositellut
edellytykset:

- Parhaan mahdollisen kuuluvuu-
den varmistamiseksi ulkoantenni
on asennettava ammattimaisesti.
- Suurin lähetysteho: 10 wattia.
- Matkapuhelin on asennettava
sopivaan paikkaan. Huomioi
asiaa koskeva huomautus ohje-
kirjan luvussa
Turvavyynyjärjestelmä.

Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoan-
tennin ja puhelimen telineen asen-
nuksesta sekä lähetysteholtaan yli
10 W:n laitteiden käytön mahdolli-
suuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta saa käyttää handsfree-laitteiston kanssa matkapuhelinstandardien GSM 900/1800/1900 ja UMTS kyseessä ollessa vain silloin, kun matkapuhelimen maksimilähetysteho ei GSM 900:n kohdalla ylitä 2 wattia eikä muiden tyyppien kohdalla 1 wattia.

Turvallisuussyistä emme suosittele puhelimen käyttöä ajon aikana. Handsfree-laitteistoa käytettäessäkin voi huomio kohdistua pois liikenteestä.

Varoitus

Matkapuhelimien, jotka eivät täytä yllä mainittuja matkapuhelinstandardeja, ja radiolaitteiden käyttö on sallittua vain auton ulkopuolisella antennilla varustettuina.

Huomio

Ulkoisella antennilla varustamatomat matkapuhelimet ja radiolaitteet voivat aiheuttaa auton elektroniikkaan häiriöitä, jos yllä mainittuja määräyksiä ei noudateta.

Hakemisto

A

Aaltoalueen valinta.....	100
Aika.....	97
Alue.....	103
Aluetoiminto.....	103
Asemahaku.....	100
Asemaluettelo.....	100
Asemien haku.....	101
Asemien tallennus.....	101
Automaattiasetus.....	97
Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö.....	97
AUX.....	109
AUX-liitännän aktivointi.....	110

B

BACK-näppäin.....	95
Basso.....	96
Bluetooth-musiikin aktivointi.....	110
Bluetooth musiikki.....	109
Bluetooth-yhteys.....	113

C

CD-soitin.....	106
CD-soittimen kytkeminen päälle.....	107

D

DAB.....	104
DAB-linkitys.....	104
Digitaalinen radiolähetys.....	104
Diskantti.....	96

E

EQ.....	96
Etu/taka-säätö.....	96

H

Hätäpuhelu.....	115
-----------------	-----

I

Infotainment-järjestelmän aktivointi.....	93
Infotainment-järjestelmän käynnistäminen.....	93
Infotainment-järjestelmän käyttösäätimet.....	90
Intellitext.....	104

J

Järjestelmäasetukset.....	97
Järjestelmän asetukset Aika ja päivämäärä.....	97
Kieli.....	97
Näyttö.....	97
Palauta tehdasasetukset.....	97
Valet-tila.....	97

K

Kategorialuettelo.....	100
Kellonäyttö.....	97
Keskiaänet.....	96
Kieli.....	97
Kotipainike.....	95

Käynnistyksen enimmäisäänen-voimakkuus.....	97
Käyttö.....	93, 100, 107, 115
AUX.....	110
Bluetooth musiikki.....	110
CD.....	107
Infotainment-järjestelmä.....	93
Puhelin.....	115
Radio.....	100
USB.....	110
Valikko.....	95
Käyttösäätimet	
Infotainment-järjestelmä.....	90
Ohjauspyörä.....	90
Käyttösäätimet, yleiskuva.....	90
L	
L-aaltoalue.....	104
Liikennetiedotusohjelma.....	103
M	
Matkapuhelimet ja	
CB-radiolaitteet.....	118
MENU-painike.....	95
Mykistys.....	93
P	
Palauta tehdasasetukset.....	97
Pariliitoksen muodostaminen....	113
Perustoiminnot.....	95

Kojelauta.....	95
Viisisuuntainen säädin.....	95
Puhelin	
Bluetooth.....	112
Bluetooth-yhteys.....	113
Handsfree-tila.....	115
Hätäpuhelut.....	115
Puhelinmuistio.....	115
Soittoääni.....	115
Viimeisimmät puhelut.....	115
Yleisiä tietoja.....	112
Puhelinmuistio.....	115
Puhelinportaalin aktivointi.....	115
Puhelu	
Hylkääminen.....	115
Soitto.....	115
Vastaanotto.....	115
R	
Radio	
Aaltoalue.....	100
Alue.....	103
Aluetoiminto.....	103
Asemahaku.....	100
Asemaluettelo.....	100
Asemien haku.....	101
Asemien tallennus.....	101
DAB.....	104
DAB valikko.....	104
DAB-ilmoitukset.....	104

Digitaalinen radiolähetys.....	104
FM-valikko.....	103
Intellitext.....	104
Kategorialuettelo.....	100
L-aaltoalue.....	104
Liikennetiedotusohjelma.....	103
Radio Data System.....	103
RDS.....	103
Suosikkilistat.....	101
Taajuusluettelo.....	100
TP.....	103
Radio data system (RDS)	103
Radion aktivoiminen.....	100

S

Soittoääni.....	115
Suosikkilistat	
Asemien haku.....	101
Asemien tallennus.....	101
Suosikkiluettelot.....	101

T

Taajuuskorjain.....	96
Taajuusluettelo.....	100
Tiedostomuodot	
Äänitiedostot.....	109
TP.....	103

U

Unohtunut PIN.....	97
USB.....	109
USB:n aktivointi.....	110

V

Valet-tila	
Lukitseminen.....	97
Lukituksen avaus.....	97
Valikoiden käyttö.....	95
Varkaudenestotoiminto	89
Vasen/oikea-säätö.....	96
Viisisuuntainen säädin.....	95

Y

Yleisiä tietoja	
Puhelin.....	112
Radio.....	100
Yleistä tietoa.....	106, 109, 112
AUX.....	109
Bluetooth musiikki.....	109
CD.....	106
Infotainment-järjestelmä.....	88
USB.....	109

Ä

Äänensävyn asetukset.....	96
Äänentoisto.....	110

Äänenvoimakkuus

Automaattinen	
äänenvoimakkuuden säätö.....	97
Käynnistyksen enimmäisää-	
nenvoimakkuus.....	97
Mykistystoiminto.....	93
Nopeuden mukaan muuttuva	
äänenvoimakkuus.....	97
Äänenvoimakkuuden	
rajoittaminen korkeissa	
lämpötiloissa.....	93
Äänenvoimakkuuden säätö.....	93
Äänenvoimakkuusasetukset.....	97
Äänitiedostot.....	109

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Tässä julkaisussa olevat tiedot vastaavat tilannetta alla mainittuna painatuksen ajankohtana. Adam Opel AG pidättää itselleen oikeuden autojen tekniikkaa, varustelua ja muotoilua koskeviin muutoksiin suhteessa tämän julkaisun tietoihin ja kuviin, sekä myös julkaisun sisällön muutoksiin.

Painos: elokuu 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Painettu ilman klooria valkaistulle paperille.

ID-OINAILSE1608-fi

