

INSIGNIA

Infotainment-ohjekirja



Sisältö

Navi 900 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	85

Navi 900 IntelliLink

Johdanto	6
Perustoiminnot	14
Radio	31
Ulkoiset laitteet	36
Navigointi	42
Puheentunnistus	60
Puhelin	65
Usein kysytyt kysymykset	76
Hakemisto	80

Johdanto

Yleistä tietoa	6
Varkaudenestotoiminto	7
Käyttösäätimet, yleiskuva	8
Käyttö	11

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

FM-, AM- tai DAB-radiotoiminnolla voit rekisteröidä suuren määrän asemia eri suosikkisivuille.

Voit myös rekisteröidä suosikkisivuille musiikkikappaleita, puhelinnumeroita, kohdeosoitteita tai äänensä-vyn asetuksia.

Voit yhdistää Infotainment-järjestelmään audion lisälähteiksi ulkoisia tietojen tallennusjärjestelmiä joko kaapeliyhteyden tai Bluetooth®-yhteyden avulla.

Dynaamisella reittisuunnittelulla varustettu navigointijärjestelmä opastaa sinut turvallisesti kohteeseen ja kiertää toivomuksesta automaattisesti ruuhkat tai muut liikenne-esteet.

Lisäksi Infotainment-järjestelmä on varustettu puhelinportaalilla, jonka avulla matkapuhelinta voi käyttää helposti ja turvallisesti autossa.

Puhelimen heijastustoiminnon avulla voit käyttää älypuhelimesi tiettyjä sovelluksia Infotainment-järjestelmän kautta.

Sovelluskaupasta voit ladata lisää sovelluksia Infotainment-järjestelmään.

Vaihtoehtoisesti Infotainment-järjestelmää voidaan käyttää myös ohjauspyörän säätimillä tai puheentunnistusjärjestelmän avulla.

Käyttösäätimien tarkkaan harkitun muotoilun, kosketusnäytön ja selkeiden näyttöjen ansiosta järjestelmän käyttö on helppoa ja intuitiivista.

Huomautus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

Varoitus

Aja aina turvallisesti. Käytä Infotainment-järjestelmää vain, kun liikennetilanne sallii sen turvallisen käytön.

Turvallisuuden parantamiseksi voi olla asianmukaista pysäyttää auto ennen Infotainment-järjestelmän käyttöä (esim. osoitteiden syöttämistä varten).

Varoitus

Navigointijärjestelmän käyttö ei vapauta kuljettajaa vastuusta ajaa liikenteessä oikealla ja tarkkaavaisella tavalla. Noudata aina soveltuvia liikennesääntöjä.

Varoitus

Joillakin alueilla karttaan on merkitty yksisuuntaiset tiet ja alueet (esim. kävelyalueet), joille et saa kääntyä. Tällaisilla alueilla Infotainment-järjestelmä voi antaa varoituksen, jota tulee noudattaa. Täällä sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota yksisuuntaisiin teihin ja alueisiin, joille ei saa ajaa.

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä siinä, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähettiin nähden
- monitievastaanotto heijastumista johtuen
- katvealueet

Varkaudenestotoiminto

Infotainment-järjestelmässä on elektroninen turvajärjestelmä varkauden estoa varten.

Infotainment-järjestelmä toimii siksi vain tietyssä autossa ja on siten varkaalle arvoton.

Käytösäätimet, yleiskuva


Keskinäyttö säätimillä



1	Näyttö/kosketusnäyttö	14
2	Tietoja OnStar-yksiköstä Wi-Fi-yhteydellä ja tukiasemasta toista laitetta varten	11
3	BACK Painallus: paluu edelliseen näyttöön/valikkoon	
4	▶▶ Radio: lyhyt painallus: siirtyminen seuraavalle asemalle; pitkä painallus: haku ylös	31
	Ulkoiset laitteet: lyhyt painallus: siirtyminen seuraavaan kappaleeseen; pitkä painallus: siirtyminen nopeasti eteenpäin	37
5	⏻ Jos pois päältä: lyhyt painallus: virta päälle	11

	Jos päällä: lyhyt painallus: järjestelmän mykistys; pitkä painallus: virta pois päältä	11
	Kääntäminen: äänenvoimakkuuden säätö ...	11
6	◀◀ Radio: lyhyt painallus: siirtyminen edelliselle asemalle; pitkä painallus: haku alas	31
	Ulkoiset laitteet: lyhyt painallus: siirtyminen edelliseen kappaleeseen; pitkä painallus: siirtyminen nopeasti taaksepäin	37
7	🏠 Lyhyt painallus: siirtyminen kotinäyttöön Pitkä painallus: puhelimen heijastamisen käynnistys	

Ohjauspyörän kauko-ohjaimet

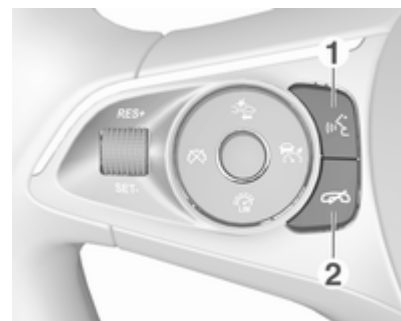

1	📞 Lyhyt painallus: puheluun vastaaminen	68
	tai ääniohjauksen ottaminen käyttöön	60
	tai kehoitteen keskeyttäminen ja puhuminen heti	60
	Pitkä painallus: laitteen kautta käytettävän puheentunnistuksen aktivointi (jos puhelin tukee toimintoa)	60

2

Painallus: puhelun lopetus/hylkääminen	68
tai ääniohjauksen poistaminen käytöstä	60
tai mykistystoiminnon kytkentä päälle/pois	11

Katso kaikkien muiden säätimien kuvaus ohjekirjasta.



1

Painallus: sovelluksen valinnan valikon näyttäminen; paluu valikon seuraavaksi ylemmälle tasolle kuljettajan tietokeskuksessa (ks. alla olevat kuvat)

2 /

Lyhyt painallus: valikon vaihtoehtojen valitseminen kuljettajan tietokeskuksessa

Pitkä painallus: pitkän yhteystietoluettelon pikakelaaminen kuljettajan tietokeskuksessa

3

Painallus: valinnan vahvistaminen kuljettajan tietokeskuksessa

4

Painallus: sovelluskohtaisen päävalikon näyttäminen kuljettajan tietokeskuksessa

5 / 11

Painallus ylös: äänenvoimakkuuden lisääminen


Painallus alas: äänenvoimakkuuden alentaminen

6 ▴ / ▾


Radio: seuraavan/
edellisen suosikin
valitseminen kuljettajan
tietokeskuksessa 18

Media: seuraavan/
edellisen kappaleen
valitseminen kuljettajan
tietokeskuksessa 37

Kuljettajan tietokeskus (keskitason):

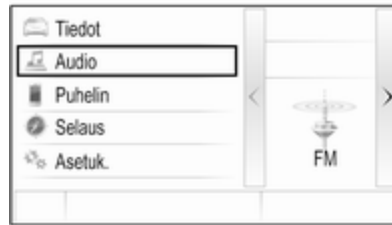

Kuljettajan tietokeskus (ylemmän tason):

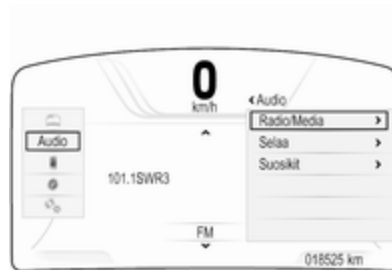

Ylemmän tason kuljettajan tietokeskuksessa voidaan vaihtaa kahden eri näyttötilan (teeman) välillä, **Retki** ja **Urheilu**.

Yllä olevassa kuvassa näkyy **Retki**-teema (katso näyttöteeman vaihto-ohjeita ohjekirjasta).

Käyttö

Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle/pois

Paina lyhyesti. Päälle kytkennän jälkeen viimeksi käytössä ollut infotainment-lähde aktivoituu.

Automaattinen poiskytkentä

Jos Infotainment-järjestelmä kytkeään päälle painamalla sytytysvirran ollessa katkaistuna, se kytkeytyy automaattisesti uudelleen pois 10 minuutin kuluttua.

Äänenvoimakkuuden säätö

Käännä .

Kulloinenkin asetus näkyy näytössä.

Kun Infotainment-järjestelmä kytke-
tään päälle, viimeksi valittu äänenvoi-
makkuus on käytössä, jos se on alhai-
sempi kuin äänenvoimakkuuden
maksimiasetus käynnistettäessä
⇨ 27.

Automaattinen äänenvoimakkuus

Kun automaattinen äänenvoimak-
kuus on käytössä, ⇨ 27 äänenvoi-
makkuus säätyy automaattisesti
tiemelun ja tuulen suhinan mukaan
ajon aikana.

Mykistys

Paina lyhyesti  audiolähteiden
mykistämiseksi.

Peruuta mykistys uudelleen: käännä
 tai paina sitä lyhyesti.

Käyttötavat

Radio

Paina  ja sitten kotinäytössä
AUDIO. Valitse **RADIO** valintapal-
kista.

Katso radiotoimintojen yksityiskohtai-
nen selostus ⇨ 31.

Ulkoiset laitteet

Paina  ja sitten kotinäytössä
AUDIO. Valitse **MEDIA** valintapal-
kista useita kertoja.

Katso yksityiskohtaiset ohjeet ulkois-
ten laitteiden kytkemisestä ja
käytöstä: ⇨ 36.

Navigointi

Paina  ja sitten kotinäytössä **NAV**.

Nykyisen sijainnin ympärillä olevan
alueen näyttävä navigointikartta tulee
näkyviin.

Katso navigointitoimintojen yksityis-
kohtainen selostus ⇨ 42.

Puhelin

Ennen kuin puhelinportaalia voi käyt-
tää, Infotainment-järjestelmän ja
matkapuhelimen välille on muodos-
tettava yhteys.

Katso yksityiskohtainen kuvaus Blue-
tooth-yhteyden valmistelusta ja
luomisesta infotainment-järjestelmän
ja matkapuhelimen välille, ⇨ 65.

Jos matkapuhelin on liitetty, paina 
ja valitse sitten kotinäytössä
PUHELIN.

Puhelinportaalin päävalikko tulee
näkyviin.

Katso yksityiskohtainen kuvaus
matkapuhelimen käytöstä infotain-
ment-järjestelmän kautta ⇨ 68.

Puhelimen heijastaminen

Näytä älypuhelimesi tietyt sovellukset
Infotainment-järjestelmässä yhdistä-
mällä älypuhelimesi.

Paina  ja valitse sitten kotinäytössä
PROJEKTIO.

Yhdistetystä älypuhelimesta riippuen
näyttöön tulee päävalikko, jossa on
erilaisia käytettävissä olevia sovelluk-
sia.

Katso yksityiskohtainen kuvaus
⇨ 39.

Sovelluskauppa

Lataa lisää sovelluksia Infotainment-
järjestelmään valitsemalla **SHOP**.

Katso yksityiskohtainen kuvaus
⇨ 39.

OnStar

Tuo OnStar-järjestelmän Wi-Fi-
asetukset sisältävä valikko näyttöön
valitsemalla **OnStar**.

Katso yksityiskohtaiset tiedot Ohjekirjasta.

Perustoiminnot

Perustoiminnot	14
Valikoiden käyttö	16
Näppäimistöt	17
Suosikit	18
Yhteystiedot	22
Äänensävyn asetukset	26
Äänenvoimakkuusasetukset	27
Järjestelmäasetukset	27

Perustoiminnot

Keskinäytössä on kosketuspinta, jolla järjestelmää voi ohjata.

↩-näyttönäppäin

Palaa seuraavaksi ylemmälle valikkotasolle valitsemalla ↩.

Poistu-näyttöpainike

Poistu aktiivisesta valikosta valitsemalla **Takaisin**.

Näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valinta tai aktivointi



Kosketa näyttöpainiketta tai valikko-kohtaa.

Vastaava järjestelmätoiminto aktivoituu, näytössä näkyy viesti tai siihen avautuu alavalikko, jossa on lisää valintamahdollisuuksia.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valitsemiseksi tai aktivoimiseksi kosketusnäytön kautta kuvataan muodossa "...valitse <painikkeen nimi>/<kohteen nimi>".

Kohtien siirtäminen



Kosketa siirrettävää elementtiä ja pidä sitä painettuna, kunnes kuvakkeiden ympärillä näkyvät kehysmerkinnät. Siirrä sormesi haluttuun kohtaan ja vapauta elementti.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

Kaikki muut kohdat järjestetään uudelleen.

Poistu muokkaustilasta painamalla ohjauspaneelissa .

Huomautus

Seuraavissa luvuissa näyttöelementin siirtämisvaiheita kosketusnäytön avulla kuvataan seuraavasti: "...vedä...kuvake kohtaan..." tai "...vedä valikkokohta kohtaan...".

Listojen vieritys



Jos valittavana on enemmän kohtia kuin näyttöön mahtuu, luetteloa vieritettävä.

Voit vierittää valikkokohtien luetteloa seuraavilla tavoilla:

- Aseta sormesi näytölle ja liikuta sitä ylös tai alas.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

- Kosketa  tai  vierityspalkin ylä- tai alaosassa.

- Siirrä vierityspalkin liukusäädintä ylös ja alas sormellasi.
- Kosketa aakkosten mukaan järjestetyissä luetteloissa haluttua kirjainta pystysuuntaisessa näppäimistössä. Näyttö siirtyy vastaavaan luettelon kohtaan.

Palaa luettelon yläosaan koskettamalla luettelon otsikkoa.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa luettelon kohtaan vieritys kosketusnäytön avulla kuvataan seuraavasti: "...vieritä kohtaan <kohdan nimi>".

Valikoiden käyttö

Kotinäyttö



Kotinäyttö näkyy keskinäytössä.

Kaikkia asennettuja sovelluksia voi käyttää kotinäytöstä.

Voit räätälöidä kotinäytön vetämällä siirrettävän kuvakkeen uuteen paikkaansa. Vapauta kuvake asettaaksesi sen kyseiseen kohtaan. Poistu muokkaustilasta painamalla ohjauspaneelissa .

Huomautus

Jos saatavana on toinen kotisivu, kuvakkeet voidaan asettaa molemmille sivuille. Vedä kuvake näytön oikeaan reunaan siirtyäksesi seuraavalle sivulle.

Sovellustarjotin



Sovellustarjotin sijaitsee näytön yläosassa keskellä ja sitä voidaan käyttää kaikista päävalikoista.

Sovellustarjottimelle voidaan tallentaa kolmesta viiteen sovelluskuvaketta.

Jotkut sovelluskuvakkeet mukautuvat dynaamisesti nykyiseen tilanteeseen ilmaisten esim. vastaamatta jääneen puhelun.

Sovellustarjottimen voi räätälöidä siirtämällä kohteita sovellustarjottimen alueelle ja pois siltä.

Valintapalkki

Valintapalkki sijaitsee näytön alaosassa ja sitä voidaan käyttää kaikista päävalikoista.



Valintapalkkia käyttämällä voit vaihtaa näkymiä sovelluksessa tai tehdä sovelluskohtaisia toimenpiteitä, esim. käynnistää puheentunnistusjakson.

Jos valintapalkki ei ole näytössä, saat se näkyviin valitsemalla näytön alaosassa .

Viestit

Voit saada viestin järjestelmän tapahtuman yhteydessä, ennen järjestelmän toiminnon suorittamista tai ulkoisen syyn, esim. tulevan puhelun, johdosta.

Valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Useimmat viestit poistuvat näytöstä automaattisesti määrätyn ajan kuluessa, jos niille ei tehdä mitään. Hälytykset eivät poistu automaattisesti vaan ne pysyvät näytössä, kunnes ne kuitataan tai niiden syy poistuu.

Näppäimistöt

Näppäimistö

Kirjainnäppäimistö:



Symbolinäppäimistö:



Näppäimistövalikko näkyy eri tavalla riippuen aktiivisesta sovelluksesta tai toiminnosta.

Vaihda symbolinäppäimistöön valitsemalla **Sym**.

Vaihda kirjainnäppäimistöön valitsemalla **ABC**.

Merkkien syöttäminen

Syötä merkki koskettamalla vastaavaa näyttöpainiketta. Merkki syötetään, kun näyttöpainike vapautetaan.

Kosketa näyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna näyttääksesi kyseisen kirjaimen ponnahdusvalikossa. Vapauta ja valitse sitten haluamasi kirjain.



Vahvista syöttämäsi tiedot valitsemalla vastaava näytön vahvistuspainike.

Automaattitäydennys

Jos merkkisarja on syötetty kerran, se on tallennettu järjestelmään ja se voidaan ottaa käyttöön automaattitäydennyksen avulla.

Automaattitäydennys aktivoituu heti, kun merkki (kirjain tai numero) on syötetty. Järjestelmä ottaa sovitussuhteissa huomioon jokaisen syötetyn merkin, jolloin soveltuvien täydennysvaihtoehtojen määrä pienenee.

Valitse ✓ syötettyjen merkkien vieressä näyttääksesi listan kaikista soveltuvista täydennysvaihtoehdoista.

Huomautus

✓-näyttöpainikkeen yläpuolella näkyy valittavien vaihtoehtojen määrä. Se vaihtuu haussa löytyneiden vastaavien kohtien mukaan.

Valitse luettelosta soveltuva kohta. Näppäimistö näkyy uudelleen näytössä ja kyseinen listan kohta näkyy syöttökentässä.

Tekstin muokkaus

Aseta kohdistin koskettamalla halua maasi kohtaa tekstissä. Syötä muutokset.

Valitse sovelluksesta riippuen ✕ yhden syötetyn merkin poistamiseksi. Poista kaikki merkit koskettamalla pitkään ✕.

Valitse vastaava vahvistusnäyttöpainike syötettyjen tietojen vahvistamiseksi.

Pienet ja isot kirjaimet

Useimmissa tapauksissa voidaan syöttää vain isoja kirjaimia.

Jos isojen ja pienten kirjainten tunnistus on käytössä, näyttöön tulee myös **Vaihto**-näyttöpainike.

Aktivoi vaihtonäppäin yhden kirjaimen kirjoittamiseksi isona kirjaimena valitsemalla **Shift**.

Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun yksi kirjain on syötetty.

Numeronäppäimistö

Jos täytyy syöttää vain numero tai PIN-koodi, näytössä näkyy numeronäppäimistö. Numeronäppäimistövalikko näkyy eri tavalla riippuen aktiivisesta sovelluksesta tai toiminnosta.



Katso yllä olevaa tarkempaa kuvausta merkkien syöttämisestä ja syötetyn tekstin muokkauksesta.

Suosikit

Eri tietoja voidaan tallentaa suosikkeina, esim.:

- radioasemat
- musiikkikappaleet

- albumit tai artistit
- puhelinnumerot
- kohteet ja reitit
- Erikoiskohteet
- yhteystiedot
- äänensävyasetukset
- kotinäytön sovellukset



Käytettävissä on 60 yksittäistä suosikkipaikkaa, niitä näkyy viisi joka rivillä.

Ne voidaan näyttää yhden tai kolmen rivin näkymässä.


Jos suosikkipaikka on käytössä, suosikki-näyttöpainikkeessa näkyy kyseisen suosikin teksti. Jos suosikkipaikka on tyhjä, suosikkipaikan numero (1-60) näkyy.

Suosikkien näyttäminen

Suosikkilista on käytettävissä kaikissa valikoissa.

Yhden suosikkirivin näyttäminen, kun valintapalkkia ei näy näytön alaosassa:

Valitse ^.

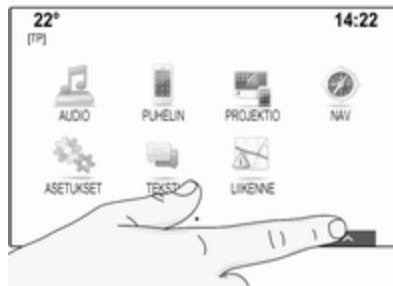


Yhden suosikkirivin näyttäminen, kun valintapalkki näkyy näytössä:

Aseta sormesi valintapalkkiin ja liikuta sitä ylöspäin, kunnes yksi rivi suosikkejä näkyy.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormeaa tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

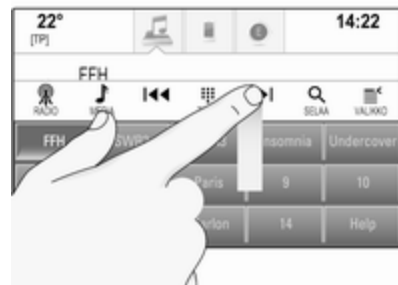

Voit tuoda kolme riviä suosikkejä näyttöön vetämällä suosikkiluetteloa ylemmäs.

Suosikkisivujen selaaminen

Suosikkisivu näkyy yhden tai kolmen rivin näkymässä. Voit vierittää suosikkisivuja asettamalla sormesi kosketusnäytössä johonkin suosikkisivun sohtaan ja liikuttamalla sitä vasemmalle tai oikealle.

Seuraava tai edellinen suosikkisivu näytetään.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja soimea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

Kun saavutat suosikkisivujen alun tai lopun, koko lista on käyty läpi.

Huomautus

Näytön alareunassa olevat merkinnot näytetään, kuinka monta suosikkisivua on käytettävissä ja mikä sivu kulloinkin näkyy näytössä. Ilmaisimerkkien määrä mukautuu valittuun näkymään (enemmän sivuja yhden rivin näkymässä, vähemmän sivuja kolmen rivin näkymässä).

Suosikkien tallennus

Suosikkisivuja voidaan tallentaa kotinäytöstä, audiosovelluksesta, navigointisovelluksesta tai puhelinsovelluksesta.

Näytä suosikkiluettelo ja selaa kyseisen suosikkisivun kohdalle.

Kosketa vastaavaa näyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna.

Jos näytössä on vain yksi tallennettava kohta, kuuluu äänimerkki ja kohde tallennetaan kyseiseen näyttöpainikkeeseen.

Jos näytössä on useampia tallennettavia kohtia, suosikkisivu pienennetään ja edellinen valikko näkyy uudestaan. Valitse kohta, jonka haluat tallentaa suosikiksi. Kuuluu äänimerkki ja kohde tallennetaan kyseiseen näyttöpainikkeeseen.

Alla on muutamia esimerkkejä suosikkien tallentamisesta.

Esimerkki: Radioasema

Paina  ja sitten kotinäytössä **AUDIO**.

Ota haluamasi aaltoalue käyttöön valitsemalla valintapalkissa useita kertoja **RADIO**.

Etsi asema, jonka haluat tallentaa suosikiksi ⇨ 31.

Tallenna tämä asema suosikiksi näyttämällä suosikkiluettelo ja selaamalla halutulle suosikkisivulle.

Kosketa vastaavaa suosikki-näyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki. Asema tallennetaan suosikiksi.

Esimerkki: Albumi

Paina  ja sitten kotinäytössä **AUDIO**. Valitse valintapalkissa useita kertoja **MEDIA**, kunnes haluamasi audiolähde on aktiivinen.

Aktivoi selausvalikko valitsemalla **SELAA** ja valitse sitten **ALBUMIT** ⇨ 37.

Tallenna jokin albumeista suosikiksi näyttämällä suosikkiluettelo ja selaamalla halutulle suosikkisivulle.

Kosketa vastaavaa näyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna. Suosikkisivu näkyy pienennettynä ja albumilista näkyy uudelleen näytössä.

Valitse albumi, jonka haluat tallentaa suosikiksi. Valittu albumi tallennetaan suosikiksi.

Esimerkki: Kohde

Paina  ja sitten kotinäytössä **NAV**.

Valitse **MÄÄRÄNPÄÄ**, valitse valintapalkissa **VIIMEISET** ja kosketa sitten haluamaasi kohdetta luettelossa  49.

Tallenna osoite suosikiksi näyttämällä suosikkiluettelo ja selaamalla halutulle suosikkisivulle.

Kosketa vastaavaa näyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna. Valittu osoite tallennetaan suosikiksi.

Esimerkki: Puhelinnumero

Paina  ja sitten kotinäytössä **PUHELIN**.

Valitse **NÄPPÄIMISTÖ** ja syötä numero, johon haluat soittaa  68.

Tallenna tämä numero suosikiksi näyttämällä suosikkiluettelo ja selaamalla halutulle suosikkisivulle.

Kosketa vastaavaa näyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna. Numero tallennetaan suosikiksi.

Suosikkien haku

Näytä suosikkisivu (katso yllä) ja selaa halutulle suosikkisivulle (jos tarpeen).

Huomautus

Suosikit, jotka eivät ole saatavana, näkyvät harmaana.

Valitse vastaava suosikinäyttöpainike. Valitun suosikin tyypistä riippuen järjestelmä siirtyy radioasemalle tai toistaa kappaleen, soittaa puhelun, laskee reitin tai käynnistää sovelluksen.

Huomautus

Aktiivinen suosikki näkyy korostettuna.

Suosikkien muokkaus

Valitse kotinäytössä **ASETUKSET**, **Radio** ja sitten **Suosikkien hallinta**. Näytössä näkyy kolmirivinen suosikkiluettelonäkymä ja muokausvalinnat näkyvät valintapalkissa.



Suosikkien nimeäminen uudelleen

Vieritä halutun suosikkisivun kohdalle.

Valitse suosikki, jota haluat muokata.

Valitse **NIMEÄ UUD.**

Näyttöön avautuu näppäimistö ja suosikin nykyinen nimiketeki näkyy syöttökentässä ja esikatselualueella.

Anna uusi nimiketeki ja valitse **Tallenna**. Palaat suosikkisivulle.

Valitse  näytön alaosaan näyttääksesi valintapalkin ja valitse sitten **VALMIS** palataksesi asetusvalikkoon.

Suosikkien poistaminen

Vieritä halutun suosikkisivun kohdalle.

Valitse suosikki, jonka haluat poistaa.

Valitse **POISTA**. Suosikki ja kaikki siihen liittyvät tiedot poistetaan.

Palaa asetusvalikkoon valitsemalla **VALMIS**.

Suosikkien siirtäminen

Vieritä halutun suosikkisivun kohdalle.


Vedä uuteen paikkaan suosikki, jonka haluat siirtää.

Tallentaaksesi suosikin muuhun kuin nyt näkyvällä suosikkisivulla olevaan paikkaan, vedä se symbolin < tai > kohdalle suosikkisivun yläreunassa. Luettelon vieritys alkaa. Lopeta vieritys siirtymällä takaisin suosikkisivu-alueelle.

Valitse **VALMIS** toiminnon vahvistamiseksi ja palataksesi asetusvalikkoon.

Näytettävien suosikkien määrän valinta

Paina  ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**. Valitse **Radio** ja sitten **Näytettävien suosikkien lkm**.

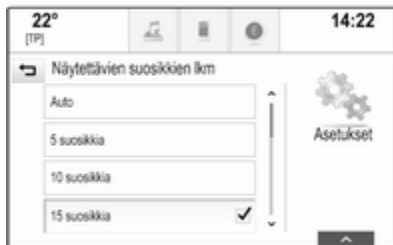

Aktivoi haluttu määrä näytettäviä suosikkeja.

Huomautus

Jos tallennettujen suosikkien määrä ylittää asetusvalikossa aktivoitujen suosikkien määrän, tallennettuja lisäsuosikkeja ei poisteta vaan ne piilotetaan näkyvistä. Ne voidaan aktivoida lisäämällä näytettävien suosikkien määrää.

Yhteystiedot

Infotainment-järjestelmän kautta voi käyttää kahden tyyppisiä yhteystietoluetteloita:

- Bluetooth-laitteista tai muista ulkoisista lähteistä ladattuja yhteystietoluetteloita
- auton yhteystietoluettelo

Huomautus

Auton yhteystietoluetteloon voi tallentaa enintään 1000 yhteystietoa. Ladattavien yhteystietoluetteloiden osalta rajoituksia ei ole.


Ensimmäisenä näytettävä yhteystietoluettelo riippuu aktiivisesta sovelluksesta ja kytketyistä laitteista.

Lähteen vaihtaminen

Tuo yhteystietoluettelo näyttöön painamalla , aktivoi puhelin- tai navigointisovellus ja valitse sitten valintapalkissa **KONTAKTIT**.

Valitse **Vaihda kontaktilistaa** näytön oikealla puolella. Kaikkien käytettävissä olevien yhteystietolähteiden

luettelo näkyy näytössä. Aktiivinen yhteystietoluettelo ilmaistaan merkinällä ✓.

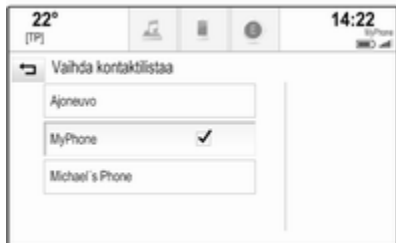

Valitse haluttu yhteystietoluettelo. Kyseinen luettelo näkyy näytössä.

Huomautus

Järjestelmä muistaa sovelluksessa valitun listan. Palattaessa tämän sovelluksen yhteystietoluetteloon viimeksi valittu luettelo näkyy näytössä.

Yhteystietoluettelon käyttö

Tuo yhteystietoluettelo näyttöön painamalla ☰, aktivoi puhelin- tai navigointisovellus ja valitse sitten valintapalkissa **KONTAKTIT**.

Navigointisovellus:



Puhelinsovellus:



Siirry yksityiskohtaiseen yhteystietonäkymään valitsemalla jokin luettelon kohta.

Yhteystietonäkymässä voi olla seuraavia tietoja:

- etunimi ja sukunimi
- useita puhelinnumeroita
- useita sähköpostiosoitteita
- useita osoitteita (esim. koti ja työ)
- auton yhteystietoluettelossa: kategoriamerkintä

- auton yhteystietoluettelossa: muistiinpanokenttä
- erikoiskohdetiedot: tietoja aukio-
loajoista, menusta (esim. ravin-
tola), hinnoista jne.

Huomautus

Tietojen järjestys riippuu aktiivisesta sovelluksesta, esimerkiksi puhelinsovelluksessa puhelinnumerot näytetään ensin.

Valitse haluttu kohta.

Uusien yhteystietojen lisääminen

Avaa sovellus lisätäksesi tietoja kyseisen sovelluksen valikoista auton yhteystietoluetteloon.

Navigointisovellus: Valitse tai syötä kohde ➔ 49. Kohteen tiedot näkyvät näytössä. Valitse **Tallenna**. Valikko tulee näyttöön.

Puhelinsovellus: Valitse **VIIMEISET**. Valitse + sen puhelinnumeron vierestä, jonka haluat lisätä yhteystietoluetteloon. Valikko tulee näyttöön.



Valitse jokin vaihtoehdoista.

Luo uusi kontakti

Näytössä näkyy tietokategorian valintavalikko.

Valitse haluttu kategoria tallennettavia tietoja varten, esim. työosoite tai matkapuhelin. Yhteystietonäkymä näkyy näytössä.

Huomautus

Uudessa valikossa näytettävät tietokategoriat vastaavat tietoja, jotka haluat tallentaa, esim. jos tallennetaan vain osoite, listassa näkyy vain osoitetyppejä.

Täydennä tiedot ja valitse **Tallenna** yhteystiedon tallentamiseksi.

Lisää olemassa olevaan kontaktiin

Auton yhteystietoluettelo näkyy näytössä. Valitse haluttu yhteystieto.

Yhteystietonäkymä näkyy näytössä ja lisättävät tiedot näkyvät erikseen näytön oikeassa reunassa.

Valitse haluttu kategoria tallennettavia tietoja varten, esim. työosoite tai matkapuhelin.

Jos valitset olemassa olevan tietokategorian, nykyiset tiedot korvataan uusilla.

Tallenna uudet tiedot valitsemalla **Tallenna**.

Yhteystietojen muokkaus

Muokkaa yhteystietoja avaamalla auton yhteystietoluettelo. Valitse haluamasi yhteystieto auton yhteystietoluettelosta.

Valitse **Muokkaa kontaktia** näytön oikealla puolella.



Näytössä näkyy muokkausnäkymä.

Tietojen muokkaus

Valitse muokattava kenttä. Valitusta kentästä riippuen näytössä näkyy näppäimistö tai numeronäppäimistö. Syötä muutokset ⇨ 17.

Valitse **Tallenna** yhteystietonäkymässä muutosten tallentamiseksi.

Uusien tietojen lisääminen

Valitse kenttä, johon haluat syöttää uusia tietoja.

Jos haluat luoda uuden kentän jo olemassa olevaan tietokategoriaan, esim. toisen matkapuhelinnumeron, valitse + kyseisessä tietokentässä.

Huomautus

+ -näyttöpainike näytetään vain, jos tähän tietokategoriaan voi lisätä tietoja.

Valitusta kentästä riippuen näytössä näkyy näppäimistö tai numeronäppäimistö ⇨ 17.

Syötä uudet tiedot ja valitse syöttökohdan edessä oleva näyttöpainike.

Valitse **Tallenna** yhteystietonäkymässä muutosten tallentamiseksi.

Yhteystietojen poistaminen

Yhden yhteystiedon poistaminen

Poistaaksesi yksittäisen yhteystiedon avaa auton yhteystietoluettelo. Valitse haluamasi yhteystieto auton yhteystietoluettelosta.

Valitse **Muokkaa kontaktia** näytön oikealla puolella.

Poista yhteystieto ja kaikki siihen liittyvät tiedot valitsemalla **Poista**. Näytössä näkyy vahvistusviesti.

Vahvista viesti. Tiedot on poistettu.

Auton koko yhteystietoluettelon poistaminen

Poista auton koko yhteystietoluettelo avaamalla auton yhteystietoluettelo.

Valitse **Vaihda kontakti** näytön oikealla puolella. Näytössä näkyy luettelo käytettävissä olevista yhteystietolähteistä. Aktiivinen yhteystietoluettelo ilmaistaan merkinnällä ✓.

Valitse – näyttöpainike kohdan **Ajoneuvo** vierestä. Näytössä näkyy vahvistusviesti.

Vahvista viesti luettelon poistamiseksi.

Yhteystietoluetteloiden lajittelu

Lähtöasetuksena luettelot järjestetään aakkosjärjestykseen etunimen mukaan. Jos etunimeä ei ole saatavana, käytetään sukunimeä. Jos etu- tai sukunimeä ei ole saatavana, jotta-kin ensimmäisistä syötetyistä merkeistä käytetään lajittelukriteerinä.

Lajittelujärjestystä voidaan muuttaa jos etunimi ja sukunimi on tallennettu kahteen eri kenttään.

Muuta lajittelujärjestystä valitsemalla **Lajitt..**

Valitse haluttu lajittelujärjestys. Luettelo järjestetään valitulla tavalla.


Äänensävyn asetukset

Äänensävyasetus voidaan tehdä äänensävyn asetusvalikossa. Valikkoon pääsee kustakin audiopäävalikosta.

Huomautus

Räätälöidyt äänensävyn asetukset voi tallentaa suosikkina. Katso yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 18.

Avaa äänensävyn asetusvalikko valitsemalla **VALIKKO** kyseisessä audiopäävalikossa. Valitse **Ääniasetukset**.

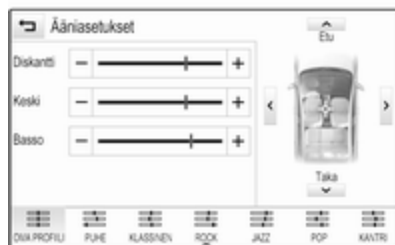

Diskantti

Käytä tätä asetusta audiolähteiden korkeiden taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetusta koskettamalla monta kertaa – tai +.

Voit vaihtoehtoisesti siirtää asetus-palkin liukusäädintä.

Keskiään

Käytä tätä asetusta audiolähteen keskialueen taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetuksia koskettamalla monta kertaa – tai +.

Voit vaihtoehtoisesti siirtää asetus-palkin liukusäädintä.

Basso

Käytä tätä asetusta audiolähteiden matalien taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetuksia koskettamalla monta kertaa – tai +.

Voit vaihtoehtoisesti siirtää asetus-palkin liukusäädintä.

Vasen/oikea- ja etu/takasäätö

Määritä kuvassa valikon oikealla puolella kohta, jossa matkustamossa on paras äänentoisto.

Säädä asetuksia koskettamalla ^, v, < ja >.

Vaihda nopeasti etu- ja takakaiuttimien välillä valitsemalla **Etu** tai **Taka** autonkaavion ala- ja yläosasta.

Taajuuskorjain-tilat

Valitse jokin näyttöpainike valintapalkista optimoidaksesi äänensävyn määrättyä musiikkityyliä varten.

Valitse **OMA PROFIILI** jos haluat määrittää äänensävyn asetukset itse.

Äänenvoimakkuusasetukset

Käynnistyksen enimmäisäänenvoimakkuus

Paina  ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.

Selaa luetteloa ja valitse **Radio** ja sitten **Maksimaal. aloitusäänenvoimakkuus**.

Säädä äänenvoimakkuus koskettamalla – tai +.

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

Paina  ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.

Selaa luetteloa ja valitse **Radio** ja sitten **Automaatt. äänenvoimakkuuden säätö**.

Säädä äänenvoimakkuuden mukautusalue asettamalla **Automaatt. äänenvoimakkuuden säätö** johonkin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Pois: äänenvoimakkuus ei nouse auton nopeuden kasvaessa.

Voimakas: maksimi äänenvoimakkuuden nousu auton nopeuden kasvaessa.

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus

Säädä liikennetiedotusten äänenvoimakkuutta asettamalla haluamasi äänenvoimakkuus, kun järjestelmä toistaa liikennetiedotusta. Järjestelmä tallentaa vastaavan asetuksen.

Järjestelmäasetukset

Infotainment-järjestelmän eri asetuksia ja mukautuksia voi tehdä **ASETUKSET**-sovelluksen kautta.



Aika ja päivämäärä

Paina  ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.

Valitse **Aika ja päiväys**.

Aseta aika

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla **Kellonajan asetus**.



Valitse **Autom. asetus** näytön alaosassa. Aktivoi joko **Päälle - RDS** tai **Pois - manuaal.**

Jos **Pois - manuaal.** on valittu, säädä tunnit ja minuutit koskettamalla $\wedge$ tai $\vee$.

Kosketa **12-24 h** näytön oikeassa reunassa aikatilaa valitsemiseksi.

Jos 12 tunnin tila valitaan, näytössä näkyy kolmas sarake AM- ja PM-asetuksia varten. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Aseta päivämäärä

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla **Päiväyksen asetus**.

Huomautus

Jos päivämäärätiedot annetaan automaattisesti, tämä valikkokohta ei ole käytettävissä.

Valitse **Autom. asetus** näytön alaosassa. Aktivoi joko **Päälle - RDS** tai **Pois - manuaal.**

Jos **Pois - manuaal.** on valittu, säädä päiväys koskettamalla $\wedge$ tai $\vee$.

Kellonäyttö

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla **Kellonajan näyttö**.

Kytke digitaalinen kellonäyttö valikoissa pois päältä valitsemalla **Pois**.

Kieli

Paina $\wedge$ ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.

Selaa luetteloa ja valitse **Kieli**.

Huomautus

Aktiivinen kieli ilmaistaan merkinällä $\checkmark$.

Selaa listaa ja valitse haluamasi kieli.

Valet-tila

Jos Valet-tila on aktivoituna, kaikki auton näytöt ovat lukittuina eikä järjestelmään voi tehdä muutoksia.

Huomautus

Autoon liittyvät viestit ja takakamera pysyvät toiminnassa.

Järjestelmän lukitseminen

Paina $\wedge$ ja sitten kotinäytössä

ASETUKSET

Selaa luetteloa ja valitse **Estotila**.

Näyttöön tulee numeronäppäimistö.



Anna nelinumeroinen koodi ja valitse **Enter**. Numeronäppäimistö näkyy uudelleen näytössä.

Vahvista ensin syötetyt tiedot syöttämällä nelinumeroinen koodi uudelleen ja valitsemalla **Esto**. Järjestelmä on lukittu.

Järjestelmän lukituksen avaaminen

Kytke Infotainment-järjestelmä päälle. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.



Anna vastaava nelinumeroinen koodi ja valitse **Eston poisto**. Järjestelmän lukitus on avattu.


Unohtunut PIN-koodi

Ota yhteys valtuutettuun korjaamoon PIN-koodin palauttamiseksi oletusasetukseen.

Näyttö

Paina  ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.

Selaa luetteloa ja valitse **Näyttö**.

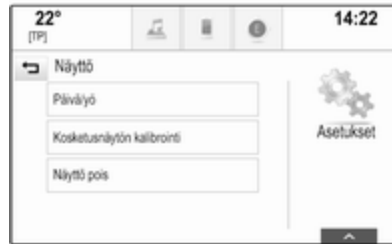

Tila

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla **Päivä/yö**.

Valitse **Päivä** tai **Yö** ulkovalaistuksesta riippuen.

Jos valitset **Auto**, järjestelmä säätää näyttöä automaattisesti.

Kosketusnäytön kalibrointi

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla **Kosketusnäytön kalibrointi**.



Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja kosketa osoitettuja kohtia. Kosketusnäyttö on kalibroitu.

Näytön kytkeminen pois päältä

Sammuta näyttö valitsemalla **Näyttö pois**.

Kytke näyttö takaisin päälle koskettamalla kosketusnäyttöä tai painamalla ohjauspaneelin painiketta.

Palauta tehdasasetukset

Paina  ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.

Selaa luetteloa ja valitse **Palauta tehdasasetukset**.

Auton asetusten palautus

Valitse **Palauta ajoneuvoasetukset** auton kaikkien räätelöintiasetusten palauttamiseksi. Näytössä näkyy varoitusviesti.

Valitse **Palauta**. Asetukset on palautettu.

Poista kaikki yksityiset tiedot

Valitse **Poista kaikki yksityiset tiedot** seuraavien tietojen poistamiseksi:

- pariliitetyt Bluetooth-laitteet
- tallennetut puhelinmuistiot
- auton yhteystietoluettelo
- kohdeluettelot
- suosit

Näytössä näkyy varoitusviesti.

Valitse **Poista**. Tiedot on poistettu.

Palauta radioasetukset

Valitse **Palauta radioasetukset** seuraavien tietojen palauttamiseksi lähtöasetuksiin:

- äänensävyyn asetukset
- äänenvoimakkuusasetukset
- puheasetukset

- sovellustarjotin
- yhteystiedot

Näytössä näkyy varoitusviesti.

Valitse **Palauta**. Asetukset on palautettu.

Ohjelmistotiedot

Paina  ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.

Selaa luetteloja ja valitse **Ohjelmiston tiedot**.



Näytössä näkyy lista kaikkien järjestelmään ladattujen ohjelmien versio-numeroista.

Järjestelmän päivitys

Ota yhteyttä korjaamoon päivittääksesi järjestelmäsi ohjelmiston.

Radio

Käyttö	31
Asemahaku	31
Radio data system (RDS)	32
Digitaalinen radiolähetys	33

Käyttö

Radiotoiminto on osa **AUDIO**-sovel-
lusta.



Radiotoiminnon aktivointi

Paina ja sitten kotinäytössä
AUDIO. Valitse **RADIO** valintapal-
kista.

Aaltoalueen valinta

Vaihda eri aaltoalueiden välillä valit-
semalla useita kertoja **RADIO**.

Asemahaku

Automaattinen asemahaku

Paina tai toistaaksesi edellistä
tai seuraavaa asemaa.

Manuaalinen asemanhaku

Paina pitkään tai . Vapauta
painike, kun olet lähes halutun taajuuu-
den kohdalla.

Asemien virittäminen

Valitse **TUNE** valintapalkista. Näyt-
töön tulee numeronäppäimistö.



Kosketa **Taajuuden syöttö**-kenttää ja siirry haluamallasi taajuudelle. Vahvista syötetyt tiedot.

Asemaluettelo

Asemaluetteloissa ovat valittavana kaikki nykyisellä vastaanottoalueella vastaanotettavat radioasemat.

Voit näyttää käytössä olevan aaltoalueen asemaluettelon valitsemalla valintapalkista **SELAA**.

Asemaluettelo tulee näyttöön.



Huomautus

Vastaanotettava asema näkyy korostettuna.

Selaa listaa ja valitse haluamasi kohta.

Kategorialuettelot

Monet RDS- ➔ 32 ja DAB- ➔ 33 -asemat lähettävät PTY-koodia, joka määrittää lähetettävän ohjelman tyyppin (esim. uutiset). Jotkut asemat myös vaihtavat PTY-koodia kulloinkin lähetettävän ohjelman sisällöstä riippuen.

Infotainment-järjestelmä tallentaa nämä ohjelmatyypin mukaan lajitellut asemat vastaavaan kategorialuetteloon.

Huomautus

Luokat-luettelokohta on käytettävissä vain FM- ja DAB-aaltoalueilla.

Tuo vastaava aaltoaluevalikko näyttöön valitsemalla valintapalkissa **VALIKKO** ja valitse **Luokat**.

Näytössä näkyy luettelo saatavina olevista ohjelmatyypikategorioista.

Valitse haluttu luokka. Näyttöön tulee luettelo asemista, jotka lähettävät valitun tyyppistä ohjelmaa.

Valitse haluamasi asema.

Asemaluettelon päivitys

Jos aaltoaluekohtaiseen asemaluetteloon tallennettuja asemia ei voida enää vastaanottaa, valitse **Päivitä asemaluettelo**.

Huomautus

Jos aaltoaluekohtainen asemaluettelo päivitetään, vastaava kategorialuettelo päivitetään myös.

Asemaluettelo päivitetään näkyy näytössä, kunnes haku on valmis.

Radio data system (RDS)

RDS on FM-asemapalvelu, joka parantaa huomattavasti halutun aseman löytymistä ja sen häiriötöntä vastaanottoa.


RDS:n edut

- Näytössä näkyy aseman ohjelman nimi sen taajuuden sijasta.
- Asemahaun aikana Infotainment-järjestelmä virittää vain RDS-asemia.

- Infotainment-järjestelmä virittyy aina parhaalle määritetyn aseman vastaanottotaajuudelle AF:ää (vaihtoehtoinen taajuus) käyttäen.
- Kuunneltavasta asemasta riippuen infotainment-järjestelmä näyttää radiotekstejä, jotka voivat sisältää esimerkiksi tietoa kulloisestakin ohjelmasta.

RDS-asetukset

Aktivoi radiotoiminto ja valitse FM-aaltoalue määrittääksesi RDS-asetukset. Valitse **VALIKKO** valintapalkissa näyttääksesi FM-valikon.

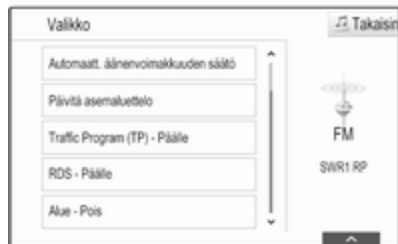

RDS

Aseta **RDS - Päälle** tai **RDS - Pois**.

Liikennetiedotusohjelma (TP)

Radion liikennetiedotusasemat ovat liikennetiedotuksia lähettäviä RDS-asemia. Jos liikennetiedotuspalvelu on käytössä, kulloinkin käytettävä toiminto keskeytetään liikennetiedotuksen ajaksi.

Jos radion liikennetiedotuspalvelu aktivoidaan, kaikkien päävalikoiden ylärivillä näkyy **[TP]**. Jos valitulla asemalla tai toistettavalla medially ei lähetetä liikennetiedotuksia, **[]** näkyy näytössä ja seuraavaa liikennetiedotusasemaa aletaan hakea automaattisesti. Heti kun liikennetiedotuksia lähettävä asema löytyy, **[TP]** näkyy korostettuna. Jos liikennetiedotuksia lähettävää asemaa ei löydy, näytössä näkyy **[]**.

Jos kyseisellä radioasemalla lähetetään liikennetiedotus, näyttöön tulee viesti.

Keskeytä tiedotus ja palaa aiemmin aktiivisena olleeseen toimintoon poistamalla hälytys.

Aseta **Traffic Program (TP) - Päälle** tai **Traffic Program (TP) - Pois**.

Alue

Joskus RDS-asemat lähettävät alueittain eri ohjelmia eri taajuuksilla.

Jos aluetointo on käytössä, tarvittaessa valitaan vaihtoehtoisia taajuuksia, joilla on samoja alueellisia ohjelmia. Jos alueellisten asemien kuuntelu on pois käytöstä, asemien vaihtoehtoiset taajuudet valitaan huomioimatta alueellisia ohjelmia.

Aseta **Alue - Päälle** tai **Alue - Pois**.

Digitaalinen radiolähetys

DAB lähettää radioasemia digitaalisesti.

DAB-toiminnon edut


- DAB-asemat on merkitty ohjelmanimillä lähetystaajuuden sijasta.
- DAB-toiminnolla useita radio-ohjelmia (palveluja) voidaan lähettää yhdellä kokonaisuudella.

- Korkealaatuisten digitaalisten audiopalveluiden lisäksi DAB pystyy myös lähettämään ohjelmaan liittyvää tietoa ja monia muita datapalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
- Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin voi poimia lähetyksensä lähettämän signaalin (vaikka se olisi hyvin heikko), äänentoisto on taattu.
- Jos vastaanotto on heikko, äänenvoimakkuutta alennetaan automaattisesti häiritsevien taustäänien häivyttämiseksi.
Jos DAB-signaali on liian heikko, jotta vastaanotin voisi poimia sen, vastaanotto keskeytetään kokonaan. Tämä voidaan välttää aktivoimalla **DAB-to-DAB-linkitys** ja/tai **DAB-to-FM-linkitys** DAB-valikossa (katso alla).
- Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- tai FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö) ei esiinny DAB:tä käytettäessä.

- Jos DAB-signaali heijastuu luonnonesteistä tai rakennuksista, DAB:n vastaanoton laatu parane, kun taas AM- tai FM-vastaanotto huononee huomattavasti tällaisissa tapauksissa.
- Kun DAB-vastaanotto on toiminnassa, Infotainment-järjestelmän FM-viritin pysyy aktiivisena taustalla ja etsii jatkuvasti parhaiten vastaanotettavia FM-asemia. Jos TP $\rightarrow$ 32 on aktivoituna, liikennetiedotukset kuullaan parhaiten vastaanotettavalta FM-asemalta. Kytke TP pois päältä jos et halua FM-liikennetiedotusten keskeyttävän DAB-vastaanottoa.

DAB-asetukset

Aktivoi radiotoiminto ja valitse DAB-aaltoalue määrittääksesi DAB-asetukset. Tuo DAB-valikko näyttöön valitsemalla valintapalkissa **VALIKKO**.

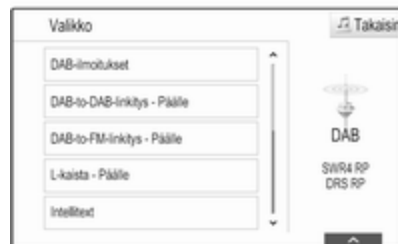

DAB-ilmoitukset

Musiikkiohjelmien lisäksi monet DAB-asemat lähettävät myös eri kategorioihin kuuluvia tiedotuksia. Jos aktivoit jonkin tai kaikki kategoriat, kuunneltava DAB-palvelu keskeytyy, kun annetaan johonkin näistä kategorioista kuuluva tiedotus.

Valitse **DAB-ilmoitukset** näyttääksesi DAB-kategorialuettelon.

Valitse halutut kategoriat. Valituissa kategorioissa on merkintä **✓**.

Huomautus

DAB-tiedotuksia voidaan vastaanottaa vain, jos DAB-taajuualue on aktivoitu.

DAB-DAB-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa samaan palveluun (ohjelma) toisessa DAB-kokonaisuudessa (jos saatavilla), kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Aseta **DAB-to-DAB-linkitys - Päälle** tai **DAB-to-DAB-linkitys - Pois**.

DAB-FM-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa aktiivisen DAB-palvelun (jos saatavilla) vastaavaan FM-asemaan, kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Aseta **DAB-to-FM-linkitys - Päälle** tai **DAB-to-FM-linkitys - Pois**.

L-aaltoalue

Jos **L-kaista** on aktivoitu, Infotainment-järjestelmä vastaanottaa lisätaajuusalueita. L-aaltoalueen taajuu-
det ovat maa- ja satelliittiradiotaajuuksia (1452 - 1492 MHz).

Aseta **L-kaista - Päälle** tai **L-kaista - Pois**.

Intellitext

Intellitext -toiminnolla voidaan vastaanottaa lisätietoja, kuten tietoja, taloustietoja, urheilua, uutisia jne.

Näytä yksityiskohtaiset tiedot valitsemalla jokin kategorioista ja jokin tietty kohta siinä.

Ulkoiset laitteet

Yleistä tietoa	36
Äänentoisto	37
Elokuvien toistaminen	38
Älypuhelinsovellusten käyttö	39
Sovellusten käyttö	39

Yleistä tietoa

USB-liitäntä ulkoisten laitteiden kytkemistä varten sijaitsee keskikonsolissa.

Huomautus

USB-liitäntä täytyy aina pitää puhtaana ja kuivana.

USB-liitäntä

USB-liitäntään voidaan yhdistää MP3-soitin, USB-laite tai älypuhelin.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa näiden laitteiden sisältämiä musiikki- ja videotiedostoja.

Kun laite on kytkettynä USB-liitäntään, yllä mainittuja laitteita voidaan käyttää Infotainment-järjestelmän säätimillä ja valikoista.

Huomautus

Infotainment-järjestelmä ei tue kaikkia lisälaitteita. Tarkista yhteensopivuusluettelo Internet-sivustostamme.

Laitteen liittäminen/irrottaminen

Liitä USB-laite USB-liitäntään.

Huomautus

Liitettäessä lukukelvoton USB-laite näyttöön tulee vastaava virheilmoitus ja Infotainment-järjestelmä vaihtaa automaattisesti edelliseen toimintoon.

Kytke USB-laite irti valitsemalla toinen toiminto ja irrota sitten USB-tallennuslaite.

Huomio

Älä kytke laitetta irti toiston aikana. Tällöin laite tai Infotainment-järjestelmä saattaisi vaurioitua.

Bluetooth

Laitteet, jotka tukevat A2DP- ja AVRCP-Bluetooth-musiikkiprofiileja, voi yhdistää Infotainment-järjestelmään langattomasti.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa näiden laitteiden sisältämiä musiikkitiedostoja.

Laitteen liittäminen/irrottaminen

Katso Bluetooth-yhteyden yksityiskohtainen kuvaus ➤ 66.

Bluetooth-laitteen hallinta

Voit vaihtaa yhdistetyn Bluetooth-laitteen valitsemalla valintapalkissa **VALIKKO**.

Valitse **Bluetooth-laitteiden hallinta** näyttääksesi laiteluettelon.

Katso yksityiskohtainen kuvaus
 ⇨ 66.

Tiedostomuodot

Vain tiedostojärjestelmiin FAT32, NTFS ja HFS+ formattoituja laitteita tuetaan.

Huomautus

Joitakin tiedostoja ei ehkä toisteta oikein. Tämä saattaa johtua erilaisesta tallennusmuodosta tai tiedoston kunnosta.

Verkkokaupoista ostettuja tiedostoja, joissa on käytetty digitaalista oikeuksien hallintatekniikkaa (Digital Rights Management, DRM), ei voida toistaa.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa seuraavia ulkoisten laitteiden ääni- ja elokuvatiedostoja.

Äänitiedostot

Toistokelpoiset äänitiedostomuodot ovat MP3, WMA, AAC, M4A ja AIF.

Toistettaessa ID3-tagilla varustettua tiedostoa infotainment-järjestelmä voi näyttää tietoja esim. kappaleen nimestä ja esittäjästä.

Elokuvatiedostot

Toistokelpoiset elokuvatiedostot ovat AVI, MPG, MP4, XVID ja WMV.

Yleisiä mobiililaitteiden audio- ja videoyhdistelmiä tuetaan.

Äänentoisto

Toiston aloitus

Jos laitetta ei ole yhdistetty, yhdistä se ⇨ 36.

Paina  ja sitten kotinäytössä **AUDIO**.

Ota haluamasi medialähde käyttöön valitsemalla useita kertoja valintapalkissa **MEDIA**.

Esimerkki: USB-päävalikko.



Toimintopainikkeet

Toiston keskeytys

Keskeytä toisto valitsemalla **II**.

Jatka toistoa valitsemalla **►**.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen

Valitse **◀◀** tai **▶▶** toistaaksesi edellisen tai seuraavan kappaleen.


Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Kosketa **◀◀** tai **▶▶** pitkään siirtyäksesi nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Voit vaihtoehtoisesti siirtää aikapalkin liukusäädintä (käytettävissä ainoastaan USB:lle).

Selaustoiminto

Näytä selausnäyttö valitsemalla **SELAA** valintapalkista.

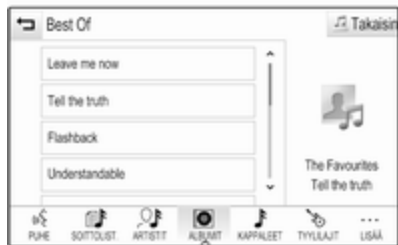

Valitse **SOITTOLIST.**, **ARTISTIT**, **ALBUMIT**, **KAPPALEET**, **TYYLILAJIT** tai **LISÄÄ**. **LISÄÄ** sisältää lisäkategoriat:

Hakemistonäkymä, **Podcasts**, **Äänikirjat**, **Videot** ja **Säveltäjät**.

Selaa kategorioita, kunnes löydät halutun kappaleen. Valitse kappale toiston aloittamiseksi.

Toistojärjestys

Jos **Satunnaissoitto** on aktivoituna, aktiivisen laitteen kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Huomautus

USB-toiston aikana satunnaissoitto-toiminto on riippuvainen kappaleiden toistoa varten valitusta suodatustilasta, esim. albumi, artisti, lajityyppi.

Näytä vastaava audiovalikko valitsemalla **VALIKKO** valintapalkista.

Aseta **Satunnaissoitto - Päälle** tai **Satunnaissoitto - Pois**.

Elokuvien toistaminen

Videotoiston aloitus

Kytke laite ⇨ 36.

Paina ⇨ ja sitten kotinäytössä **AUDIO**.

Ota haluamasi medialähde käyttöön valitsemalla useita kertoja valintapalkissa **MEDIA**.

Valitse **SELAA** ja sitten **LISÄÄ**.

Valitse **Videot** ja sitten haluamasi videotiedosto. Videotoisto käynnistyy.

Huomautus

Videoita voidaan toistaa vain seison-tajarrun ollessa kytkettynä.



Toimintopainikkeet

Toiston keskeytys

Keskeytä toisto valitsemalla **II**.

Jatka toistoa valitsemalla **►**.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan tiedostoon

Valitse ◀ tai ▶ toistaaksesi edellisen tai seuraavan videotiedoston.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Kosketta ◀ tai ▶ pitkään siirtyäksesi nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Voit vaihtoehtoisesti siirtää aikapalkin liukusäädintä.

Videovalikko

Näytä videovalikko valitsemalla **VALIKKO** valintapalkista.

Älypuhelinsovellusten käyttö

Puhelimen heijastussovellukset Apple CarPlay™ ja Android™ Auto näyttävät jotkin älypuhelimesi sovellukset Infotainment-järjestelmän näytössä ja mahdollistavat niiden käytön suoraan Infotainment-säätimien avulla.

Tarkista laitteen valmistajalta, onko tämä toiminto yhteensopiva älypuhelimesi kanssa ja onko tämä toiminto käytettävissä maassasi.

Älypuhelimien valmistelu

Android-puhelin: Lataa Android Auto -sovellus älypuhelimellesi Google Play™ Store -palvelusta.

iPhone®: Varmista, että Siri® on aktivoitu älypuhelimessasi.

Puhelimen heijastamisen ottaminen käyttöön asetusvalikossa

Paina  ja valitse sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.

Vieritä luetteloa ja tuo alavalikko näyttoon valitsemalla **Apple CarPlay** tai **Android Auto**.

Varmista että vastaava sovellus on otettu käyttöön.

Tuo kaikkien tätä toimintoa varten rekisteröityjen laitteiden luettelo näkyviin valitsemalla **Hallitse laitteita**.

Matkapuhelimen kytkeminen

Liitä älypuhelin USB-liitäntään ➔ 36.

Puhelimen heijastamisen aloittaminen

Käynnistä puhelimen heijastamistointo painamalla  ja valitse sitten **PROJEKTIO**.

Huomautus

Jos Infotainment-järjestelmä tunnistaa sovelluksen, sovelluksen kuvakeeksi voi tulla **Apple CarPlay** tai **Android Auto**.

Voit käynnistää toiminnon myös painamalla  muutaman sekunnin ajan.

Näytössä näkyvä puhelimen heijastusnäyttö riippuu älypuhelimestasi ja ohjelmistoversiostasi.

Infotainment-näyttöön palaaminen

Paina .

Sovellusten käyttö

SHOP-sovelluksen kautta Infotainment-järjestelmään voidaan ladata ulkoisia sovelluksia.

Käyttäjän rekisteröinti

SHOP-sovelluksen käyttäminen ensimmäistä kertaa edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä.

Paina  ja valitse sitten **SHOP**.

Noudata näytössä näkyviä ohjeita:

1. Aloita rekisteröintiprosessi.
2. Syötä etu- ja sukunimesi.
3. Valitse maasi.
4. Hyväksy käyttöehdot ja yksityisyyttä koskeva huomautus.

Huomautus

Lukeaksesi käyttöehdot ja/tai yksityisyyttä koskevan huomautuksen näytä teksti näytössä tai lähetä se sähköpostiisi.

Kun rekisteröintiprosessi on valmis, sovelluskaupan pääsivu näkyy näytössä.

Huomautus

Sovelluskaupan sovelluksia voidaan ladata vain jos Infotainment-järjestelmä on kytketty Internetiin.

Internet-yhteys

Palvelun käyttöä varten tarvitaan Internet-yhteys joko auton OnStar Wi-Fi -tukiaseman tai ulkoisen laitteen kuten älypuhelimien kautta.

Paina  ja valitse sitten

ASETUKSET. Valitse **Wi-Fi** näyttääksesi Wi-Fi-valikon.

Varmista, että **Wi-Fi** on käytössä.

Tuo Internet-yhteyksien alivalikko näyttöön valitsemalla **Hallitse Wi-Fi-verkkoja**. Valitse **Lisää toinen verkko** uuden yhteyden muodostamiseksi. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

Sovelluksen lataaminen

Ennen kuin Infotainment-järjestelmässä voidaan käyttää ulkoisia sovelluksia, ne on ladattava.

Paina  ja valitse sitten **SHOP**.

Valitse selausvälilehti nähdäksesi kaikki ladattavissa olevat sovellukset. Valitse haluttu sovellus näyttääksesi sen pääsivun ja käynnistä sitten latausprosessi.

Huomautus

Infotainment-järjestelmään ladatut sovellukset ovat käytettävissä myös kotinäytön kautta.

Sovelluksen käynnistäminen

Paina , vieritä tarvittaessa kotinäytön sivuja ja valitse sitten ladattu sovellus, jonka haluat käynnistää.



Huomautus

Riippuen ladatusta sovelluksesta rekisteröinti saattaa olla tarpeen, kun sovellus käynnistetään ensimmäisen kerran.

Sovelluksen poistaminen

Paina  ja valitse sitten **SHOP**.

Valitse jo ladattujen sovellusten välilehti nähdäksesi kaikki ladatut sovellukset. Valitse haluttu sovellus näyttääksesi sen pääsivun ja käynnistä sitten poistoprosessi.

Sovellus poistetaan Infotainment-järjestelmästä.

Asetukset

Internet-yhteys

Paina  ja valitse sitten **SHOP**.

Valitse asetukset-välilehti näyttääksesi asetusvalikon ja valitse sitten verkot-valikkokohta.

Aktivoi haluttu verkko.

Info

Näytä sovelluskaupan tiedot painamalla  ja valitsemalla sitten **SHOP**.

Valitse asetukset-välilehti näyttääksesi asetusvalikon ja valitse sitten info-valikkokohta.

Käyttöehdot ja yksityisyyttä koskeva huomautus

Näytä käyttöehdot ja yksityisyyttä koskeva huomautus painamalla  ja valitsemalla sitten **SHOP**. Valitse asetukset-välilehti. Valitse haluttu valikkokohta.

Voit halutessasi lähettää tekstit sähköpostiisi.

Valitse **Sähköposti** näytön alaosasta. Syötä sähköpostiosoitteesi ja vahvista tietojen lähetys. Kyseessä oleva teksti lähetetään sähköpostiisi.

Nollaa käyttäjän tiedot

Poista kaikki syötetyt rekisteröintitiedot painamalla  ja valitsemalla sitten **SHOP**. Valitse asetukset-välilehti näyttääksesi asetusvalikon ja nollaa sitten kaikki käyttäjäkohtaiset asetukset.

Navigointi

Yleistä tietoa	42
Käyttö	43
Kohteen syöttäminen	49
Opastus	55

Yleistä tietoa

Navigointijärjestelmä opastaa sinut luotettavasti kohteeseen.

Reitinlaskennassa huomioidaan hetkellinen liikennetilanne. Tätä tarkoitusta varten Infotainment-järjestelmä vastaanottaa liikennetiedotuksia kulloisellakin vastaanottoalueella RDS-TMC:n kautta.

Navigointijärjestelmä ei voi kuitenkaan huomioida liikenneongelmia, lyhyellä varoitusajalla muutettuja liikennejärjestelyjä tai äkillisiä vaaratilanteita ja ongelmia (esim. tietöitä).

Huomio

Navigointijärjestelmän käyttö ei vapauta kuljettajaa vastuusta ajaa liikenteessä oikealla ja tarkkaavaisella tavalla. Soveltuvia liikennesääntöjä tulee aina noudattaa. Mikäli ohjaus kohteeseen on liikennesääntöjen vastainen, liikennesäännöt ovat aina voimassa.

Navigointijärjestelmän toiminta

Navigointijärjestelmä tunnistaa auton sijainnin ja liikkeen anturien avulla. Kuljetu etäisyys määritetään auton nopeusmittarin signaalin avulla, kääntymisliikkeet tai mutkat havaitaan gyroskooppianturin avulla. Sijainti määritetään GPS (globaali paikannusjärjestelmä) -satelliittien avulla.

Kun anturin signaaleja verrataan digitaalisiin karttoihin, on mahdollista määrittää sijainti noin 10 metrin tarkkuudella.

Järjestelmä toimii myös GPS-vastaanoton ollessa heikko. Sijainnin määrittäminen tarkkuus kuitenkin heikenee.

Kohteen osoitteen tai erikoiskohteen (lähin huoltoasema, hotelli tai vastaava) syöttämisen jälkeen laskeaan reitti nykyisestä sijainnista valittuun kohteeseen.

Reittiopastus annetaan ääniohjeina ja nuolen muodossa sekä monivärisen karttanäytön avulla.

Tärkeää tietoa

TMC-liikennetiedotusjärjestelmän ja dynaaminen reittiopastus

TMC-liikennetiedotusjärjestelmä vastaanottaa kaikki TMC-radioasemien lähetettävät liikennetiedotteet. Nämä tiedot sisältyvät kokonaisreitin laskentaan. Tämän prosessin aikana reitti suunnitellaan siten, että ennalta valittujen kriteerien mukaiset liikenneongelmat voidaan välttää.

Jos aktiivisen reittiopastuksen aikana havaitaan liikenneongelma, esiaseuksista riippuen näyttöön tulee viesti siitä, onko reittiä muutettava.

TMC-liikennetiedotukset näytetään karttanäytössä symboleina tai TMC-viestivalikossa yksityiskohtaisina teksteinä.

Jotta TMC-liikennetiedotuksia voisi käyttää, on kyseisen alueen TMC-asemia voitava vastaanottaa.

TMC-liikenneasemat voidaan valita navigointivalikosta ➔ 43.

Karttatiedot

Kaikki tarvittavat karttatiedot on tallennettu Infotainment-järjestelmään. Pyydä korjaamosta lisätietoja karttaohjelmiston päivittämisestä USB-liitännän kautta.

Käyttö

Näytä navigointikartta painamalla  ja valitsemalla kotinäytössä **NAV**.

Reittiopastus ei käytössä




Nykyisen sijainnin ilmaisee ympyrä, jossa on kulkusuuntaan osoittava nuoli.

Noin 15 sekunnin kuluttua sovellustarjotin ja valintapalkki poistuvat näytöstä ja kartta näkyy koko näytön tilassa.



Näytä sovellustarjotin ja valintapalkki uudelleen koskettamalla näyttöä.

Reittiopastus käytössä

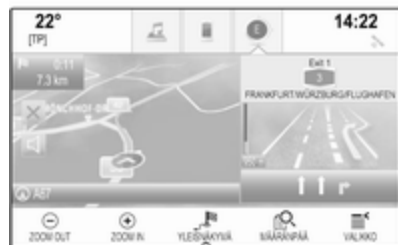

- Näytössä näkyy karttanäkymä.
- Värillinen viiva ilmaisee aktiivisen reitin.
- Ympyrä ilmaisee liikkuvan auton.
- Seuraava käänös ilmaistaan nuolisymbolilla näytön oikeassa reunassa.
- Kaistaopastus näkyy näytön oikeassa reunassa.
- Saapumisaika näkyy nuolisymbolin yläpuolella.
- Etäisyys seuraavaan käänöseen näkyy nuolisymbolin alapuolella.

Kartan käyttö

Vieritys

Vieritä karttaa asettamalla sormesi mihin tahansa kohtaan näytöllä ja liikuta sitä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle sen mukaan, mihin suuntaan haluat vierittää karttaa.

Karttanäkymä liikkuu näytössä ja uusi osio tulee näkyviin.

Palaa aiempaan sijaintiin valitsemalla **RESET** valintapalkissa.

Keskitys

Kosketa haluamaasi kohtaa näytössä. Kartta keskitetään tämän sijainnin ympärille.

Punainen  näkyy kyseisessä kohdassa ja vastaava osoitemerkintä näkyy näytössä.



Palaa aiempaan sijaintiin valitsemalla **RESET** valintapalkissa.

Zoomaus

Lähennä karttaa valittuun sijaintiin valitsemalla **ZOOM IN**.

Loitonna karttaa ja näytä suurempi alue valitun sijainnin ympärillä valitsemalla **ZOOM OUT**.

Yleiskuvapainike

Aktiivisen reittiopastuksen aikana **YLEISNÄKYMÄ**-näyttöpainike näkyy valintapalkissa.

Näytä kartalla yleiskuva aktiivisesta reitistä valitsemalla **YLEISNÄKYMÄ**. Näyttöpainikkeeksi muuttuu **RESET**.

Palaa normaalinäkymään valitsemalla **RESET**.

Karttaosio

Näyttötapa

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Karttanäkymä**.

Valitse haluttu karttanäkymä (**3D-näkymä**, **Näyttö ajosuunnassa**, **Pohjoinen**).

Huomautus

Voit vaihtoehtoisesti vaihtaa eri karttanäkymien (**3D-näkymä**, **Näyttö ajosuunnassa**, **Pohjoinen**) välillä valitsemalla sovellustarjottimella useita kertoja ☉.

Äänitiedot

Jos **Äänitiedot - Päälle** on asetettu, parhaillaan toistettavan aseman, albumin tai kappaleen tiedot näytetään karttanäytössä.

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Karttanäkymä**.

Aseta **Äänitiedot - Päälle** tai **Äänitiedot - Pois**.

Näyttötila

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Karttanäkymä**.

Valitse **Päivä- / yönäyttö**.

Aktivoi **Päivä** tai **Yö** ulkovalaistuksesta riippuen.

Jos haluat, että näyttö säätyy automaattisesti, aktivoi **Auto**.

Rakennusten näyttö

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Karttanäkymä**.

Rakennukset voi näyttää 3D-näkymässä tai normaalissa näkymässä.

Aseta **3D-rakennukset - Päällä** tai **3D-rakennukset - Pois**.

Automaattinen zoomaus -toiminto

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Karttanäkymä**.

Järjestelmä voi zoomata erikoistilanteissa lähemmäs karttaan.

Aseta **Autozoom - Päällä** tai **Autozoom - Pois**.

POI-kuvakkeet

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Näytä POI-symbolit**.

Jos **POI-symbolit** on aktivoituna, nykyisen sijainnin lähellä tai reitin varrella olevat erikoiskohteet näytetään kartalla.

Aseta **POI-symbolit - Päällä** tai **POI-symbolit - Pois**.

Jos **POI-symbolit** asetus on **Päälle**, ota näytettävät erikoiskohteiden kategoriat käyttöön.

Poista kaikkien kategorioiden valinta valitsemalla **Poista kaikki**.

Tiedot nykyisestä sijainnista

Valitse **VALIKKO** valintapalkissa näyttääksesi navigointivalikon.



Valitse **Tämänhetkinen sijainti** näyttääksesi kyseisen alavalikon, jossa näkyvät tiedot lähimmästä osoitteesta, koordinaateista ja erikoiskohdeista (↪ 49) nykyisen sijainnin lähellä.



Lähin osoite

Tässä alavalikossa voit tallentaa lähimmän osoitteen järjestelmään.

Näytä kohteen tietonäkymä valitsemalla **Lähin osoite**.

Katso yksityiskohtainen kuvaus osoitteen tallentamisesta

- yhteystietona tai yhteystietoon ↪ 22
- suosikiksi ↪ 18

Erikoiskohteet

Tässä alavalikossa voit aloittaa reittiopastuksen johonkin lähellä olevaan erikoiskohteeseen.

Valitse haluamasi erikoiskohde. Kohteen tiedot näkyvät näytössä.

Valitse **Käynnistä**.

Katso yksityiskohtainen kuvaus kohteen syöttämisestä ↪ 49.

Navigointitietojen hallinta

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja valitse sitten **Henkilökohtaiset tiedot**.

Näytössä näkyy luettelo navigointisovelluksen tietojen tallennuspaikoista.

Yhteystietoluettelot

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Kontaktit**.

Poista yhteystietoluettelon kaikki kohdat valitsemalla **Poista kaikki merkinnät**. Vahvista näytössä näkyvä viesti poistaaksesi koko yhteystietoluettelon.

Näytä yhteystietojen muokkaustila valitsemalla **Muokkaa kontakti**.

Katso yksityiskohtainen kuvaus yhteystietoluettelon muokkauksesta ↪ 22.

Edellisten kohteiden luettelo

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Viimeiset määränpää**.

Poista edellisten kohteiden luettelon kaikki kohdat valitsemalla **Poista kaikki määränpää**. Vahvista näytössä näkyvä viesti poistaaksesi koko edellisten kohteiden luettelon.

Poista yksittäisiä kohteita valitsemalla **Poista yksittäinen määränpää**. Edellisten kohteiden luettelo näkyy näytössä. Valitse – vastaavan kohteen vieressä. Vahvista näytössä näkyvä viesti kohteen poistamiseksi.

Ladatut erikoiskohteet

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Omat erikoiskohteet**.

Aikaisemmin järjestelmään ladatut erikoiskohteet voidaan poistaa. Muut erikoiskohteet säilyvät järjestelmässä.

Poista yhteystietoluettelon kaikki kohdat valitsemalla **Poista kaikki omat erikoiskohteet**. Vahvista näytössä näkyvä viesti poistaaksesi koko erikoiskohdeluettelon.

Voit poistaa yksittäisiä kategorioita, kun tuota erikoiskohteiden kategorialuettelon näyttöön valitsemalla **Poista omat luokat**. Valitse – vastaavan kategorian vieressä. Vahvista näytössä näkyvä viesti kategorian poistamiseksi.

Kohdetietojen lataaminen USB-laitteeseen

Esimerkiksi toisissa autoissa myöhempää käyttöä varten voit tallentaa auton yhteystietoluettelon ja aiemmin ladatut erikoiskohteet (katso "Käyttäjän määrittämien erikoiskohdeiden luominen ja lataaminen" alla) USB-laitteeseen:

Valitse **Siirrä tallennetut paikkatiedot**.

Yhteystietoluettelo ja POI-tiedot tallennetaan yhdistettyyn USB-laitteeseen kansioihin "F:\myContacts" tai "F:\myPOIs", jossa "F:\" on USB-laitteen juurikansio.

Huomaus

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos järjestelmään on yhdistetty riittävällä muistikapasiteetilla varustettu USB-laite.

Automaattitäydennys

Poista automaattitäydennys-toiminnon käyttämä kohdetietojen luettelo valitsemalla **Poista automaattinen täydennys**.

Yhteystietojen lataaminen

Voit vaihtaa auton yhteystietoluettelon tietoja muiden autojen Infotainment-järjestelmien tietojen kanssa:

Katso ohjeita tietojen lataamisesta USB-laitteeseen yllä olevasta kohdasta "Kohdetietojen lataaminen USB-laitteeseen".

Yhdistä USB-laite jonkin toisen auton Infotainment-järjestelmään ⇨ 36.

Näytössä näkyy viesti, joka kehottaa vahvistamaan latauksen.

Vahvistuksen jälkeen yhteystiedot ladataan Infotainment-järjestelmään.

Ladatut tiedot ovat tämän jälkeen valittavissa **KONTAKTIT**-valikossa ⇨ 22.

Käyttäjän määrittämien erikoiskohteiden luominen ja lataaminen (Omat erikoiskohteet)

Infotainment-järjestelmään valmiiksi tallennettujen, etukäteen määritettyjen erikoiskohteiden lisäksi voit luoda käyttäjän määrittämiä erikoiskohteita henkilökohtaisten tarpeidesi mukaisesti. Luomisen jälkeen tällaiset POI-kohteet voidaan ladata Infotainment-järjestelmään.

Kutakin erikoiskohdetta varten sinun tulee määrittää sen GPS-koordinaatit (pituus- ja leveysaste) ja kuvausnimi.

Kun erikoiskohdetiedot on ladattu Infotainment-järjestelmään, kyseiset erikoiskohteet löytyvät valittavina kohteina **Omat erikoiskohteet**-valikossa, katso "Erikoiskohteen syöttö" luvussa "Kohteen syöttäminen"
 ⇨ 49.

Tekstitiedoston luonti POI-tiedoista

Luo tekstitiedosto (esim. käyttämällä tekstinmuokkausohjelmaa) valinnaisella nimellä ja tiedostopäätteellä **.poi**, esim. "TomsPOIs.poi".

Huomautus

Merkkien koodaus **UTF-8** (Unicode) on valittava, kun tekstitiedosto tallennetaan. Muuten erikoiskohdetietoja ei ehkä tuoda oikein järjestelmään.



Syötä erikoiskohteen tiedot tekstitiedostoon seuraavassa muodossa:

Pituuskoordinaatti, leveyskoordinaatti, "Erikoiskohteen nimi", "Lisätiedot", "Puhelinnumero"

Esimerkki:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", katso yllä oleva kuva.

GPS-koordinaatit tulee ilmaista desimaaliasteina ja ne voi ottaa esim. topografisesta kartasta.

Lisätiedot ja puhelinnumero ovat valinnaisia. Jos esim. mitään lisätietoja ei vaadita, on syötettävä "" vastaavaan kohtaan.

Esimerkki:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

Erikoiskohteen nimi ja lisätiedot eivät saa ylittää 60 merkkiä. Puhelinnumero ei saa ylittää 30 merkkiä.

Kunkin kohteen erikoiskohdetiedot on syötettävä yhdelle omalle rivilleen, katso yllä oleva kuva.

Erikoiskohdetietojen tallennus USB-asemalle

Luo USB-aseman juurihakemistossa kansio nimeltä **"myPOIs"**, esim. "F:\myPOIs", missä "F:\:" on USB-aseman juurihakemisto.

Tallenna "myPOIs"-kansioon erikoiskohteet sisältävä tekstitiedosto, esim. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

Erikoiskohdetietojen järjestely useisiin alikansioihin

Vaihtoehtoisesti voit järjestää tekstitiedostot useisiin satunnaisesti nimettyihin alikansioihin (aliansiorakenteen maks. syvyys: 2).

Esimerkiksi: F:\myPOIs\AnnsPOIs tai F:\myPOIs\MyJourney\London, jossa F:\ on USB-aseman juurihakemisto.

Huomautus

Kansioon voidaan tallentaa vain aliansioita tai vain erikoiskohdetiedostoja. Jos molempia sekoitetaan, niitä ei tuoda oikein järjestelmään.

Kun erikoiskohdetiedot on ladattu näin järjestettynä Infotainment-järjestelmään (katso selostus latauksesta alta), valikossa **Omat erikoiskohteet** näkyy luettelo valittavista alivalikoista.

Kun alivalikko on valittu, näyttöön tulee lisää alivalikoita tai luettelo tuoduista erikoiskohdekategorioista.

Erikoiskohdetietojen lataaminen Infotainment-järjestelmään

Kytke käyttäjän määrittämät erikoiskohteet sisältävä USB-laite Infotainment-järjestelmän USB-liitäntään ⇨ 36.

Näytössä näkyy viesti, joka kehottaa vahvistamaan latauksen.

Vahvistuksen jälkeen erikoiskohdetiedot ladataan Infotainment-järjestelmään.

Ladatut erikoiskohteet löytyvät valittavina kohteina **Omat erikoiskohteet**-valikosta, katso "Erikoiskohteen syöttö" luvussa "Kohteen syöttäminen" ⇨ 49.

Kohteen syöttäminen

Navigointisovellus tarjoaa eri vaihtoehtoja kohteen asettamiseksi reittiopastusta varten.

Tuo vastaava navigointikartta näkyviin painamalla  ja valitsemalla kotinäytössä **NAV**.

Valitse valintapalkissa **MÄÄRÄNPÄÄ** ja valitse sitten jokin osoitteensyötön vaihtoehdoista.



Kohteen syöttö yhdellä kerralla


Kosketa valikon yläosassa näkyvää syöttökenttää. Näyttöön tulee näppäimistö.

Katso yksityiskohtainen kuvaus näppäimistöistä ⇨ 17.

Kirjoita osoite tai hakutermin ja vahvista syöttö.

Järjestelmä luo kaksi luetteloa, joissa on mahdollisia kohteita. Voit vaihtaa luettelon välilehtien välillä koskettamalla näytön ylimmällä rivillä **Osoite** tai **POI**.

Osoiteluettelo:

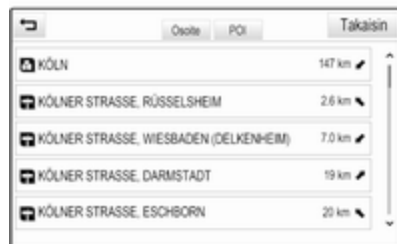

Erikoiskohdeluettelo:



Katso erikoiskohteiden yksityiskohde-kuvaus jäljempänä olevasta kohdasta "Erikoiskohteiden syöttäminen".

Valitse jokin kohteista. Kohteen tiedot näkyvät näytössä.



Aloita kohdeopastus valitsemalla **Käynnistä**.

Osoitteen syöttönäyttö

Valitse **OSOITE**. Osoitteen syöttö näyttö avautuu.



Kosketa jotakin osoitteen osasyöttöjen viereisistä syöttökentistä. Näyttöön tulee näppäimistö.

Katso yksityiskohtainen kuvaus näppäimistöistä ➔ 17.

Anna tarvittavat kohdetiedot.

Huomautus

Näyttöä ei tarvitse täyttää kokonaan.

Vahvista syötetyt tiedot valitsemalla näytön oikeassa yläkulmassa ✓.

Jos useampi kuin yksi kohde on mahdollinen syötettyjen tietojen perusteella, näytössä näkyy kaikkien vastaavien kohteiden luettelo. Valitse haluamasi osoite.

Kohteen tiedot näkyvät näytössä.
Aloita kohdeopastus valitsemalla
Käynnistä.

Risteävän tien syöttönäyttö

Valitse **RISTEYS**. Risteyksen syöttö
näyttö avautuu.

Kosketa jotakin osoitteen osasyöttö-
jen viereisistä syöttökentistä. Näyt-
töön tulee näppäimistö.

Katso yksityiskohtainen kuvaus
näppäimistöistä ➔ 17.

Anna tarvittavat kohdetiedot.

Vahvista syötetyt tiedot valitsemalla
näytön oikeassa yläkulmassa ✓.

Jos useampi kuin yksi kohde on
mahdollinen syötettyjen tietojen
perusteella, näytössä näkyy kaikkien
vastaavien kohteiden luettelo. Valitse
haluamasi osoite.

Kohteen tiedot näkyvät näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla
Käynnistä.

Erikoiskohteiden syöttö

Erikoiskohde (POI) on esim. huolto-
asema, pysäköintialue tai ravintola.

Navigointijärjestelmään tallennetut
tiedot sisältävät suuren määrän
etukäteen määritettyjä erikoiskoh-
teita, jotka osoitetaan kartalla (jos
toiminto on aktivoitu, ➔ 43).

Voit myös tallentaa omia erikoiskoh-
teita järjestelmään, katso "Käyttäjän
määrittämien erikoiskohteiden luomi-
nen ja lataaminen (Omat erikoiskoh-
teet)" luvusta "Käyttö" ➔ 43. Nämä
erikoiskohteet ovat valittavissa
kohteiksi erikoiskohteiden pääkate-
gorioiden luettelosta **Omat
erikoiskohteet**.

Valitse erikoiskohde kohteeksi reitti-
opastusta varten valitsemalla
MÄÄRÄNPÄÄ valintapalkista ja sitten
POIt. Näyttöön tulee hakualueen
valinnan luettelo.

Hakusijainnin asettaminen

Valitse jokin vaihtoehtoista.

Huomautus

Asetukset **Erikoiskohteet reitin
varrella** ja **Erikoiskohteet
määränpään lähellä** ovat käytettä-
vissä ainoastaan reittiopastuksen
ollessa aktiivinen.

Jos **Erikoiskohteet toisella
paikkakunnalla** valitaan, näyttöön
tulee näppäimistö.

Katso yksityiskohtainen kuvaus näppäimistöistä ➤ 17.

Syötä haluttu sijainti ja vahvista tieto.

Näytössä näkyy erikoiskohteiden kategorioiden luettelo.

Erikoiskohteiden haku kategorian mukaan

Valitse jokin luettelon pääkategorioista. Näytössä näkyy luettelo alakategorioista.

Näytä kaikki kyseisessä pääkategorias-
sassa valittavana olevat erikoiskoh-
teet valitsemalla **Näytä kaikki**. Selaa
listaa ja valitse haluamasi erikois-
kohde.

Näytä kaikki yhden alakategorian
erikoiskohteet valitsemalla kyseinen
alakategoria. Selaa listaa ja valitse
haluamasi erikoiskohde.

Kohteen tiedot näkyvät näytössä.

Saat lisätietoja valitusta erikoiskoh-
teesta koskettamalla näytön oikeassa
yläkulmassa **Info**.

Aloita kohdeopastus valitsemalla
Käynnistä.

Erikoiskohteiden haku nimen syötön avulla

Hae määrättyä erikoiskohdetta, kate-
goriaa tai määrättyä sijaintia valitse-
malla **Tavaa nimi** erikoiskohteiden
pääkategorioiden luettelosta tai josta-
kin alakategorialuettelosta. Näyttöön
tulee näppäimistö.

Katso yksityiskohtainen kuvaus
näppäimistöistä ➤ 17.

Syötä haluttu nimi tai kategoria.

Valitse ✓ syöttämäsi tiedon vahvis-
tamiseksi. Kohteen tiedot näkyvät
näytössä.

Saat lisätietoja valitusta erikoiskoh-
teesta koskettamalla näytön oikeassa
yläkulmassa **Info**.

Aloita kohdeopastus valitsemalla
Käynnistä.

Edellisten kohteiden luettelo

Valitse **VIIMEISET**.

Äsken syötettyjen kohteiden lista
näkyy näytössä.




Valitse jokin kohdista. Kohteen tiedot
näkyvät näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla
Käynnistä.

Yhteystietoluettelot

Valitse **KONTAKTIT**. Yhteystietoluet-
telo näkyy näytössä.

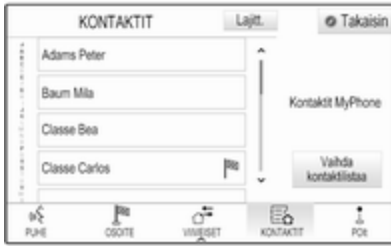

Pikatoimintokuvake

Jos yhteystietoa varten on tallennettu vain yksi osoite, kyseisen yhteystiedon vieressä yhteystietoluettelossa näkyy pikareittikuvake.

Näytä kohteen tietonäkymä suoraan valitsemalla .

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Käynnistä**.

Yhteystietonäkymä

Jos yhteystietoa varten on tallennettu useampia osoitteita, valitse haluttu yhteystietokohta. Yhteystietonäkymä näkyy näytössä.

Valitse jokin yhteystietoa varten tallennetuista osoitteista. Kohteen tiedot näkyvät näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Käynnistä**.

Osoitteen valinta kartalta

Kosketa haluttua sijaintia kartalla. Kartta keskitetään tämän sijainnin ympärille.

Punainen  näkyy kyseisessä kohdassa ja vastaava osoitemerkintä näkyy näytössä.



Kosketa merkintää. Kohteen tiedot näkyvät näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Käynnistä**.

Välietappireitit

Välietappi on reitin varrella sijaitseva kohde, joka otetaan huomioon reitin laskennassa lopulliseen kohteeseen. Voit luoda välietappireitin lisäämällä yhden tai useita välietappeja.

Syötä tai valitse välietappireitin lopullinen kohde ja aloita reittiopastus.



Kun reittiopastus on aktiivinen, valitse **MÄÄRÄNPÄÄ** karttanäkymän valintapalkissa.

Voit myös koskettaa seuraavan käännöksen ilmaisevaa nuolisymbolia näytön oikeassa reunassa näyttääksesi reittiopastusvalikon. Valitse **MÄÄRÄNPÄÄ** reittiopastusvalikon valintapalkissa.

Syötä tai valitse uusi osoite.



Valitse **Käynnistä**. Näyttöön tulee kehote.



Valitse **Lisää välietapiksi**. Reitti lasketaan uudelleen ja uusi kohde lisätään välietapiksi nykyiselle reitille.

Syötä halutessasi lisää välietappeja yllä kuvatun mukaan.



Tallenna koko reitti välietapeilla valitsemalla **Tallenna**.

Välietappi tallennetaan yhteystietoluetteloon **Tallennetut reitit** -kansiossa ja se nimetään lopullisen kohteen mukaan.

Tallennettu välietappi voidaan hakea esille yhteystietoluettelosta.

Katso yksityiskohtainen selostus välietappireitin muokkaamisesta ⇨ 55.

Uusi kohde

Voit asettaa uuden kohteen peruuttamalla reittiopastuksen nykyiseen kohteeseen ja antamalla sitten uuden kohteen. Voit myös antaa uuden kohteen suoraan.

Kun reittiopastus on aktiivinen, valitse **MÄÄRÄNPÄÄ** karttanäkymän valintapalkissa.

Voit myös koskettaa seuraavan käännöksen ilmaisevaa nuolisymbolia näytön oikeassa reunassa näyttääksesi reittiopastusvalikon. Valitse **MÄÄRÄNPÄÄ** reittiopastusvalikon valintapalkissa.

Syötä tai valitse uusi osoite.

Valitse **Käynnistä**. Näyttöön tulee kehote.

Valitse **Aseta uusi määränpää**. Reitti lasketaan uudelleen ja uusi kohde asetetaan.

Puhelu kohteeseen

Kohdetietonäkymä näkyy kohteen syöttämien jälkeen ja ennen reittiopastuksen aloittamista.

Soita puhelu valittuun sijaintiin valitsemalla **Soita**.

Huomautus

Soita-näyttöpainike on valittavissa vain, jos kyseiseen sijaintiin on tallennettu puhelinnumero.

Kohteiden tallentaminen

Yhteystietokohta

Kohdetietonäkymä näkyy kohteen syöttämien jälkeen ja ennen reittiopastuksen aloittamista.

Tallenna kyseinen kohde yhteystietoluetteloon valitsemalla **Tallenna**.

Katso yksityiskohtainen kuvaus osoitteen tallentamisesta yhteystietoluetteloon ⇨ 22.

Huomautus

Tallenna-näyttöpainike on käytettävissä vain, jos osoitetta ei ole vielä tallennettu järjestelmään.

Suosikki

Suosikkeja voidaan tallentaa lähes kaikista näytön näkymistä.

Katso yksityiskohtainen selostus kohdesuosikkien tallentamisesta


⇨ 18.

Opastus

Navigointijärjestelmässä on reittiopastus, joka opastaa visuaalisilla ohjeilla ja äänikehoteilla (ääniopastus).

Visuaaliset ohjeet

Visuaaliset ohjeet näkyvät näytöissä.

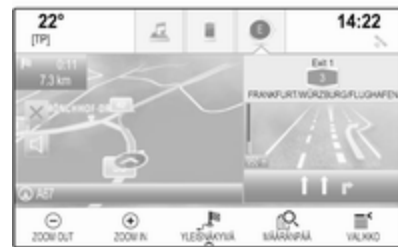

Navigoinnin äänikehoteet

Navigoinnin äänikehoteet ilmoittavat, mihin suuntaan tulee ajaa, kun lähestytään risteystä, jossa tulee kääntyä.

Katso "Navigoinnin ääniasetukset" alla aktivoidaksesi äänikehotetoiminnon ja asettaaksesi äänenvoimakkuuden.

Reittiopastuksen aloittaminen ja peruuttaminen

Reittiopastuksen aloitus

Aloita reittiopastus uuteen valittuun kohteeseen valitsemalla **Käynnistä** kohdetietonäkymässä.

Aloita reittiopastus suoraan viimeksi valittuun kohteeseen valitsemalla **VALIKKO** valintapalkista ja valitsemalla sitten **Jatka opastusta**.

Reittiopastus aloitetaan viimeksi valittuun kohteeseen.

Reittiopastuksen peruuttaminen

Tämän lisäksi voit peruuttaa reittiopastuksen seuraavasti:

- Koskettamalla **X** navigoinnin karttanäytössä.
 - Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja valitse sitten **Poista reitti**.
 - Näytä kohdeopastusvalikko koskettamalla seuraavan käännöksen ilmaisevaa nuolisymbolia näytön oikeassa reunassa.
- Valitse **LOPETA** valintapalkista.

Navigoinnin ääniasetukset

Mykistys

Voit mykistää navigoinnin äänikehotteet tilapäisesti valitsemalla karttanäytön vasemmalla puolella . Kuvake muuttuu -kuvakkeeksi.

Voit poistaa järjestelmän mykistystyksen valitsemalla  uudelleen.

Äänikehotteet

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Navigointiäänen asetukset**.

Jos **Ääniohjeet - Pälle** on käytössä, järjestelmä lukee navigoinnin äänikehotteet aktiivisen reittiopastuksen aikana.

Aseta **Ääniohjeet - Pälle** tai **Ääniohjeet - Pois**.

Jos asetus on **Pois**, järjestelmä ei tuota navigoinnin äänikehotteita.

Äänikehotteet puheluiden aikana

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Navigointiäänen asetukset**. Valitse **Navigointiohjeet puh. aikana**.

Jos **Pälle** on valittuna, navigoinnin äänikehotteet luetaan myös puheluiden aikana.

Jos **Pois** on valittu, äänikehotteita ei anneta. Jos **Merkkiäänet** on valittuna, ilmoituksen sijasta kuuluu äänimerkki.

Äänenvoimakkuus

Säädä äänikehotteiden äänenvoimakkuutta valitsemalla **-** tai **+**.

Tiedot liikenneongelmista

Liikenneluettelo

Voit tuoda auton nykyisen sijainnin lähellä olevien liikenneongelmien luettelon näyttöön painamalla  ja valitsemalla **LIIKENNE**.

Valitse vaihtoehtoisesti valintapalkista **VALIKKO** ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Liikenne**. Valitse **Näytä lähistön liikennetapahtumat**.

Jos kohdeopastus ei ole käytössä, luettelo näkyy seuraavasti:



Jos kohdeopastus on käytössä, näytössä on kaksi lisäpainiketta: **Kaikki** näyttää kaikki liikenneongelmat ja **Reitin varrella** näyttää nykyistä reittiäsi koskevat liikenneongelmat.

Oletusarvon mukaan luettelon lajitteluperuste on etäisyys auton sijainnista. Voit lajitella luettelon aakkosellisesti valitsemalla näytön ylimmällä rivillä **Lajitt.**

Tuo liikenneongelman yksityiskohtaiset tiedot näyttöön napsauttamalla jotakin luettelon elementeistä.

Huomautus

Jos liikenneluettelo on syötetty kotinäytön **LIIKENNE**-näyttöpainikkeen avulla, siirry liikenneasetusten valikkoon koskettamalla näytön vasemmassa yläkulmassa ☰.

Liikennekuvakkeet kartalla

Jos **Näytä symbolit kartalla - Päälle** on valittuna, nykyisen sijainnin lähellä ja reitin varrella olevat liikennetapahtumakuvakkeet näytetään kartalla.

Aseta **Näytä symbolit kartalla - Päälle** tai **Näytä symbolit kartalla - Pois**.

Liikenteen huomiointi reitin valinnassa

Tässä alavalikossa on asetuksia siitä, miten järjestelmä voi ottaa huomioon liikenneongelmat ennen reittiopastuksen aloittamista ja sen aikana.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Ruuhkankierron asetukset**.

Jos haluat välttää ruuhkaliikennettä, aseta **Jonoutuneen liikenteen välttäminen** valintaan **Päälle**.

Valitse **Kierrä liikennetapahtumat autom.** tai **Kysy ennen kiertoa**.

Liikenneongelmien tyypit

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Liikennetapahtumat**.

Valitse vältettävien liikenneongelmien tyyppi.

TMC-asemat

TMC-radioasemat lähettävät tietoja nykyisestä liikennetilanteesta ja nämä tiedot huomioidaan reitinlaskennassa.

Huomautus

Sijaintimaasta riippuen TMC-palvelua tehostaa Infotainment-järjestelmään integroitu PayTMC-toiminto.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **TMC-asema**.

Lähtöasetus on **Auto** ja huomioon otetaan useita TMC-asemia.

Jos haluat tarkkailla erityistä TMC-asemaa, valitse kyseinen asema listasta.

Jos tätä asemaa ei enää vastaanoteta, järjestelmä vaihtaa takaisin **Auto**-toimintoon.

Reittiasetukset

Valitse **VALIKKO** valintapalkista ja näytä kyseinen alavalikko sitten valitsemalla **Reittiasetukset**.

Reitin tyyli

Valitse **Reittityyppi** määrittääksesi, mitä kriteereitä käytetään reitinlaskennassa.

Valitse listasta **Nopea**, **Ympäristöystävällinen** tai **Lyhyt**.

Jos **Ympäristöystävällinen** on valittuna, ympäristöystävällinen reittityyli voidaan mukauttaa auton kuormaan.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Ekoprofiilin muokkaus**.

Valitse toistuvasti **Kattokuorma** ja **Perävaunu** vaihtaaksesi valittavissa olevien kuormausvaihtoehtojen välillä. Määritä asetukset soveltuvalla tavalla.

Tien valinta

Valitse listasta, minkä tyyppisiä teitä otetaan mukaan reitinlaskennassa.

Reitin muuttaminen

Voit muuttaa reittiä aktiivisen opastuksen aikana koskettamalla seuraavan käännöksen ilmaisevaa nuolisyntolia näytön oikeassa reunassa.

Reittiopastusvalikko tulee näyttöön.

Huomautus

Reittiopastusvalikko voidaan näyttää vain, jos reittiopastus on aktiivinen.

Reittiopastusvalikossa on lisävalintoja reittiasetusten muuttamiseen aktiivisen reittiopastuksen aikana.

Käännösluettelon näyttäminen

Käännösluettelossa näkyvät kaikki lasketun reitin kadut, alkaen nykyisestä sijainnista.

Valitse **REITILISTA** reittiopastusvalikon valintapalkissa. Käännösluettelo näkyy näytössä ja järjestelmä lukee seuraavan käännöksen.



Kukin luettelokohta voi sisältää seuraavat tiedot:

- kadun, moottoritien tai moottoritien liittymän nimi
- suuntanuoli
- etäisyys seuraavalle reitin kadulle
- arvioitu saapumisaika seuraavalle kadulle

Näyttääksesi määrätyn listan kohdan kaikki saatavilla olevat tiedot, valitse kyseinen kohta ja valitse sitten **Info** näytön yläriviltä.

Katujen poistaminen opastuksesta

Kun reittiopastus on aloitettu, voit poistaa katuja aiemmin lasketulta reitiltä. Reitti lasketaan sitten uudelleen siten, että poistetut kadut ohitetaan.

Valitse **VÄLTÄ** reittiopastusvalikon valintapalkissa. Käännösluettelo tulee näyttöön.

Valitse katu, moottoritie tai moottoritien risteys, jota haluat välttää. Näyttöön tulee kehote.

Valitse haluamasi etäisyysvaihtoehto.

Kyseinen katu tai moottoritie näkyy **Vältettävät alueet**-kohdassa käännösluettelon yläosassa ja sen merkkinä on punainen ✓.

Huomautus

Vältettävät alueet-osio sisältää myös järjestelmän liikenneongelmien takia automaattisesti välttämät tiedot.

Ota vältettävä katu tai moottoritie takaisin reitille poistamalla kyseisen kohdan valinta luettelosta.

Välietappiluettelon näyttäminen

Jos olet välietappireitillä, kohdeopastusvalikossa on lisätoimintoja välietappireitin muuttamiseksi.

Välietappiluettelossa näkyvät kaikki lasketun välietappireitin välietapit, alkaen seuraavasta välietapistasta.

Valitse **VÄLIETAPIT** reittiopastusvalikon valintapalkissa. Välietappiluettelo tulee näyttöön.



Kukin luettelokohta voi sisältää seuraavat tiedot:

- välietapin nimi tai osoite
- etäisyys seuraavaan välietappiin
- arvioitu saapumisaika seuraavalle välietapille

Välietappireitin muokkaus

Voit järjestää välietappireitin haluamallasi tavalla valitsemalla kohdeopastusvalikon valintapalkissa **MUOKKAA**. Välietappiluettelo tulee näyttöön.

Vaihda välietappien paikkoja listalla valitsemalla ▲ tai ▼ kyseisten listakohden vierestä.

Poista välietappi listalta valitsemalla X.

Valitse **Tallenna** näytön yläosassa muutosten tallentamiseksi.

Välietappireitin optimointi

Jos reitille on lisätty useita välietappeja ja välietappireittiä on muokattu useita kertoja, saatat haluta järjestää välietapit tehokkaimpaan mahdolliseen järjestykseen.

Valitse **OPTIMOINTI** reittiopastusvalikon valintapalkissa.

Odot, kunnes välietappiluettelo on päivitetty.

Valitse **Tallenna** näytön yläosassa muutosten tallentamiseksi.

Puheentunnistus

Yleistä tietoa	60
Käyttö	62

Yleistä tietoa

Sisäänrakennettu puheentunnistus

Infotainment-järjestelmän sisäänrakennetun puheentunnistustoiminnon avulla voit käyttää useita Infotainment-järjestelmän toimintoja äänikomennoilla. Se havaitsee käskyt ja numerosarjat puhujasta riippumatta. Käskyt ja numerosarjat voidaan lausua pitämättä taukoa yksittäisten sanojen välillä.

Virheellisen käytön tai virheellisten kommentojen tapauksessa ääniohjaus-toiminto antaa visuaalista ja/tai akustista palautetta ja pyytää antamaan halutun käskyn uudelleen. Tämän lisäksi ääniohjaus kuittaa tärkeät käskyt ja kysyy tarvittaessa selvennyksiä.

Yleensä on eri tapoja sanoa komen-toja halutun toiminnon suorittami-seksi.

Huomautus

Jotta auton sisällä puhutut puhelut eivät aktivoi järjestelmän toimintoja vahingossa, puheentunnistus käynnistyy vasta aktivoinnin jälkeen.

Tärkeää tietoa

Tuetut kielet

- Kaikki Infotainment-järjestelmän näyttöä varten saatavissa olevat kielet eivät ole käytettävissä ääniohjausta varten.
- Jos puheentunnistus ei tue valit-tuna olevaa näyttökieltä, puheen-tunnistus ei ole käytettävissä.

Tässä tapauksessa sinun täytyy valita näyttöä varten toinen kieli halutessasi ohjata Infotainment-järjestelmää äänikomennoilla. Katso ohjeita näyttökielen vaihta-miseksi kohdasta "Kieli" luvusta "Järjestelmäasetukset" ⇨ 27.

Osoitteen syöttäminen vieraissa maissa oleville kohteille

Jos haluat syöttää äänikomennoilla ulkomailla sijaitsevan osoitteen tai kohteen, sinun täytyy vaihtaa infonäy-tön kieliasetus näyttämään kyseisen maan kieltä.

Jos näytön kieliasetus on englanti ja haluat syöttää Ranskassa sijaitsevan kaupungin nimen, sinun täytyy vaihtaa näyttökieleksi ranska.

Poikkeukset: Jos haluat syöttää osoitteita Belgiassa, voit vaihtoehtoisesti vaihtaa näyttökieleksi ranskan tai hollannin. Sveitsissä sijaitsevia osoitteita varten voit vaihtoehtoisesti vaihtaa näyttökieleksi ranskan, saksan tai italian.

Katso ohjeita näyttökielen vaihtamiseksi kohdasta "Kieli" luvusta "Järjestelmäasetukset" ➔ 27.

Kohdeosoitteiden syöttämisjärjestys

Osoitteen osien syöttämisjärjestys ääniohjausta käytettäessä riippuu siitä, missä maassa kohde sijaitsee.

- Itävalta, Saksa:
<kaupunki> <katu> <talon numero>
- Belgia, Ranska, Iso-Britannia:
<talon numero> <katu>
<kaupunki>
- Tanska, Italia, Alankomaat, Puola, Portugali, Venäjä, Espanja, Sveitsi, Turkki:

<katu> <talon numero>
<kaupunki>


Puheentunnistuksen asetukset

Infotainment-järjestelmän sisäänrakennetulle puheentunnistustoiminnolle voidaan tehdä useita asetuksia ja säätöjä.

Paina  ja sitten kotinäytössä

ASETUKSET.

Siirry kyseiseen alavalikkoon valitsemalla kohta **Puhe**.

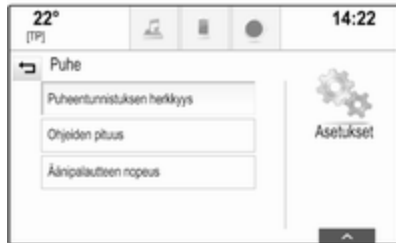

Puheentunnistuksen herkkyys

Riippuen kyseisessä alavalikossa valitusta vaihtoehdosta, puheentunnistus vaikuttaa enemmän tai vähemmän "varmalta" komentojesi ymmärtämisessä.

Varmista useammin: jos tämä on valittuna, järjestelmä pyytää sinua melko usein vahvistamaan komentosia. Tästä johtuen järjestelmä suorittaa useimmissa tapauksissa oikean toiminnon.

Varmista harvemmin: jos tämä on valittuna, järjestelmä pyytää harvemmin vahvistamaan komentosia. Tästä johtuen järjestelmä saattaa joskus tulkita komentosia väärin ja suorittaa muun kuin tarkoittamasi toiminnon.

Huomautus

Puheentunnistuksen käyttöä aloitettaessa voi olla hyödyllistä käyttää **Varmista useammin**-asetusta. Kun saat enemmän kokemusta, ts. opit lausumaan komennot siten, että järjestelmä ymmärtää ne oikein, voi olla hyödyllistä käyttää **Varmista harvemmin**-asetusta.

Ohjeiden pituus

Puheentunnistusjärjestelmän kysymysten ja ilmoitusten pituutta ja yksityiskohtaisuutta voidaan säätää vastaavassa alavalikossa.

Äänipalautteen nopeus

Nopeutta, jolla puheentunnistusjärjestelmä kysyy kysymyksiä tai antaa ilmoituksia, voidaan säätää vastaavassa alavalikossa.

Jos **Keski** on valittuna, järjestelmä puhenopeus vastaa luonnollista puhetta.

Huomautus

Puheentunnistuksen käyttöä aloitettaessa voi olla hyödyllistä käyttää **Pitkä**-asetusta. Kun saat enemmän kokemusta, saattaa olla hyödyllistä käyttää **Lyhyt**-asetusta.

Näytä "Mitä voin sanoa?" -vihjeet

Aseta **Näytä "Mitä voin sanoa?" -vihjeet Päälle** tai **Pois** riippuen siitä, haluatko mahdollisten puhekomentojen näkyvän näytössä.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta

Infotainment-järjestelmän puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta -sovelluksella puheentunnistuskomentoja voidaan käyttää älypuhelimessa.

Tämän toiminnon käytettävyyttä riippuu älypuhelimestasi. Saat lisätietoja yhteensopivuudesta Internet-sivustostamme.

Käyttö

Sisäänrakennettu puheentunnistus

Ääniohjauksen aktivointi

Huomautus

Ääniohjaus ei ole käytettävissä aktiivisen puhelun aikana.

Aktivointi ohjauspyörän painikkeella

Paina  ohjauspyörässä.

Audiojärjestelmä mykistyy, ääniviesti kehottaa sinua sanomaan komennon ja tärkeimmät käytettävissä olevat komennot sisältävät ohjevalikot näkyvät infonäytössä.

Heti kun puheentunnistus on valmiina äänikomentoa varten, kuuluu piip-paus. Puheentunnistussymboli ohjevalikon vasemmassa yläkulmassa muuttuu valkoisesta punaiseksi.

Voit nyt käynnistää järjestelmän toiminnon (esimerkiksi toistaa esiasetetun radioaseman) sanomalla äänikomennon.

Aktivointi keskinäytön PUHE-näyttöpainikkeella

Valitse **PUHE** keskinäytön päävalikon valintapalkista.

Audiojärjestelmä mykistyy, ääniviesti kehottaa sinua sanomaan komennon ja tärkeimmät käytettävissä olevat komennot sisältävä ohjevalikko näkyy keskinäytössä.

Heti kun puheentunnistus on valmiina äänikomentoa varten, kuuluu piip-paus. Puheentunnistussymboli ohjevalikon oikeassa reunassa muuttuu mustasta punaiseksi.

Voit nyt sanoa äänikomennon, katso kuvaus yllä.

Äänikehotteiden äänenvoimakkuuden säätö

Paina ohjauspyörässä  /  ylös (äänenvoimakkuuden lisääminen) tai alas (äänenvoimakkuuden alentaminen).

Äänikehotteiden keskeyttäminen

Kokeneena käyttäjänä voit keskeyttää äänikehotteiden painamalla hetkelisesti ohjauspyörässä .

Piippaus kuuluu välittömästi, puheentunnistussymboli muuttuu punaiseksi ja komento voidaan sanoa ilman odotusaikaa.

Dialogijakson peruuttaminen

Dialogijakson voi peruuttaa ja puheentunnistuksen voi kytkeä pois päältä usealla tavalla:

- Sano "**Peruuta**" tai "**Poistu**".
- Paina  ohjauspyörässä.
- Jos puheentunnistusjakso oli käynnistetty keskinäytön näyttöpainikkeella **PUHE**, voit vaihtoehtoisesti:

- Painaa ohjauspaneelissa .
- Valitse  tai **Takaisin** ohjevalikossa.

Seuraavissa tilanteissa dialogijakso keskeytyy automaattisesti:

- Jos et määrätyn ajan kuluessa sano mitään komentoa (lähtöasetuksena saat kolme kehotetta sanoa komennon).
- Jos järjestelmä ei tunnista sanoaasi komentoa (lähtöasetuksena saat kolme kehotetta sanoa oikean komennon).

Käyttö äänikomennoilla

Puheentunnistus voi ymmärtää komentoja, jotka ilmaistään joko luonnollisesti lausemuodossa tai suorina komentoina, jotka sisältävät sovelluksen ja toiminnon.

Parasta tulosta varten:

- Kuuntele äänikehote ja odota piippausta, ennen kuin sanot komennon tai vastaat.
- Sano "**Ohje**" tai lue näytön esimerkkikomennot.

- Äänikehote voidaan keskeyttää painamalla  uudelleen.
- Odota piippausta ja sano komento luonnollisesti, ei liian nopeasti, ei liian hitaasti. Käytä lyhyitä ja suoria komentoja.

Yleensä komennot voidaan antaa yhtenä komentona. Sano esimerkiksi "Soita David Smithille töihin", "Toista" ja sen jälkeen artistin tai kappaleen nimi, "Viritä taajuudelle" ja sen jälkeen radion aaltalue ja taajuus/ aseman nimi tai "Etsi osoite" ja sen jälkeen osoite, esimerkiksi "123 Pääkatu, Lontoo".

Jos komento on monimutkainen tai tietoja puuttuu, järjestelmä aloittaa dialogin.

Kun haet erikoiskohdetta, vain isoja ketjuja voidaan valita nimellä. Ketjut ovat liikkeitä, joilla on ainakin 20 toimipaikkaa. Sano muita erikoiskohteita varten kategorian nimi, esim. "Ravintolat", "Ostoskeskukset" tai "Sairaalat".

Jos sanot "Puhelin" tai "Puhelinkomennot", järjestelmä ymmärtää, että haluat soittaa puhelun ja vastaa lisäkysymyksillä, kunnes riittävät tiedot

ovat selvillä. Jos puhelinnumero on tallennettu nimi- ja paikkatiedon kanssa, suoran komennon tulee sisältää molemmat, esimerkiksi "Soita David Smithille töihin".

Luettelokohtien valinta

Kun luettelo näkyy näytössä, äänikehote pyytää vahvistamaan tai valitsemaan kohdan tästä luettelosta. Luettelokohdan voi valita manuaalisesti tai sanomalla kohdan rivinumeron.

Puheentunnistuksenäytön luettelo toimii samalla tavalla kuin luettelot muissa näytöissä. Luettelon vieritys manuaalisesti puheentunnistuskäytön aikana keskeyttää käynnissä olevan puheentunnistustoiminnon ja järjestelmä antaa kehoituksen kuten "Valitse luettelosta manuaalisesti säätimillä, paina etulevyn paluupainiketta tai paina paluu-näyttöpainiketta ja yritä uudelleen".

Jos manuaalista valintaa ei tehdä 15 sekunnin sisällä, ääniohjausjakso keskeytyy ja järjestelmä antaa kehoitustiedon ja siirtyä edelliseen näyttöön.

"Paluu"-komento

Palaa edelliseen valikkoon joko sanomalla: "Paluu", painamalla **◀ BACK** ohjauspaneelissa tai painamalla **↩**.

"Ohje"-komento

Kun olet sanonut "Ohje", nykyisen näytön ohjekehote luetaan ääneen. Lisäksi kehote näkyy näytössä.

Keskeytä ohjekehote painamalla **⏏**. Kuulet piippauksen. Voit sanoa komennon.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta

Ääniohjauksen aktivointi

Paina ohjauspyörän **⏏**-painiketta pitkään, kunnes puheentunnistuksen kuvake tulee näkyviin.

Äänikehoteiden äänenvoimakkuuden säätö

Kierrä ohjauspaneelissa **⏏** tai paina ohjauspyörässä **⏏** tai **⏏** ylöspäin (suurena äänenvoimakkuutta) tai alaspäin (pienennä äänenvoimakkuutta).

Puheentunnistuksen poiskytkentä

Paina **⏏** ohjauspyörässä. Puheentunnistuskäyttö on päättynyt.

Puhelin

Yleistä tietoa	65
Bluetooth-yhteys	66
Hätäpuhelu	68
Käyttö	68
Tekstiviestit	72
Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet	74

Yleistä tietoa

Puhelinportaalin avulla voit puhua matkapuhelimeen auton mikrofonin ja kaiuttimien avulla ja käyttää tärkeimpiä matkapuhelintoimintoja auton infotainment-järjestelmän kautta. Puhelinportaalin käyttämiseksi matkapuhelin täytyy kytkeä Infotainment-järjestelmään Bluetoothin kautta.

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelintoimintoja. Käyttökelpoiset puhelintoiminnot riippuvat kulloisestakin matkapuhelimesta ja verkko-operaattorista. Lisätietoa asiasta saat matkapuhelimesi käyttöohjeista tai kysymällä verkko-operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Matkapuhelimet vaikuttavat ympäristöösi. Tästä syystä on laadittu turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Sinun tulee tuntee soveltuvat ohjeet ennen puhelintoiminnon käyttämistä.

⚠ Varoitus

Hands-free-toiminnon käyttäminen ajon aikana saattaa olla vaarallista, koska keskittymisesi häiriintyy puhelun aikana. Pysäköi auto ennen kuin käytät hands-free-toimintoa. Noudata kussakin maassa voimassa olevia säädöksiä.

Älä unohda noudattaa tietyillä alueilla voimassa olevia erityismääräyksiä ja kytke matkapuhelin aina pois päältä, jos matkapuhelimen käyttö on kielletty, matkapuhelin aiheuttaa häiriötä tai vaarallisia tilanteita voi syntyä.

Bluetooth

Puhelinportaalin on sertifioinut Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Lisätietoja on saatavana Internetistä osoitteesta <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-yhteys

Bluetooth on radiostandardi esimerkiksi matkapuhelimien tai muiden laitteiden langatonta yhteyttä varten.

Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminnon tulee olla aktivoituna, jotta Infotainment-järjestelmään voidaan muodostaa Bluetooth-yhteys. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.

Bluetooth-laitteiden pariliitoksen muodostaminen (PIN-koodien vaihto Bluetooth-laitteen ja Infotainment-järjestelmän välillä) ja kytkentä Infotainment-järjestelmään tehdään Bluetooth-asetusvalikon kautta.

Bluetooth-asetusvalikko

Paina  ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.

Laitteen pariliitoksen muodostaminen

Tärkeää tietoa

- Järjestelmään voidaan yhdistää enintään viisi laitetta.
- Vain yksi yhdistetty laite voidaan kerrallaan kytkeä Infotainment-järjestelmään.
- Yhdistäminen täytyy normaalisti tehdä vain kerran, ellei laitetta poisteta yhdistettyjen laitteiden listasta. Jos laite on ollut aiemmin yhdistettynä, Infotainment-järjestelmään muodostaa yhteyden automaattisesti.
- Bluetoothin käyttö kuluttaa huomattavasti laitteen akkua. Kytke tästä syystä laite USB-liitäntään latausta varten.

Pariliitoksen muodostaminen asetukset-sovelluksella

1. Paina  ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.

2. Valitse Yhdistä laite.

Voit myös valita **Laitehallinta** näyttääksesi laiteluettelon ja valitse sitten **Yhdistä laite**.

3. Infotainment-järjestelmässä näkyy viesti, joka sisältää Infotainment-järjestelmän nimen ja PIN-koodin.

4. Käynnistä Bluetooth-haku pariliitettävästä Bluetooth-laitteesta.

5. Vahvista pariliitoksen muodostamisen menettely:

- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) on tuettu:

Vertaa PIN-koodia (jos tätä vaaditaan) ja vahvista viesti Infotainment-järjestelmässä ja Bluetooth-laitteessa.

- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) ei ole tuettu:

Haluttaessa valitse **Aseta PIN** Infotainment-järjestelmän PIN-koodin vaihtamiseksi. Näyttöön tulee numeronäppäimistö. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista syöte-tyt tiedot.

Syötä Infotainment-järjestelmän PIN-koodi Bluetooth-laitteeseen ja vahvista syöte-tyt tiedot.

6. Infotainment-järjestelmä ja laite on nyt pariliitetty ja laiteluettelo näkyy näytössä.

Huomautus

Jos Bluetooth-yhteyttä ei saada, Infotainment-järjestelmän näyttöön tulee virheilmoitus.

7. Puhelinmuisto ja puheluluettelo ladataan Infotainment-järjestelmään, jos ne ovat saatavana Bluetooth-laitteessa. Vahvista tarvittaessa vastaava viesti älypuhelimessa.

Huomautus

Jotta Infotainment-järjestelmä voi lukea yhteystiedot, niiden tulee olla

tallennettuina matkapuhelimen muistiin.

Jos Bluetooth-laite ei tue tätä toimintoa, näytetään asiaa koskeva viesti Infotainment-järjestelmässä.

Pariliitoksen muodostaminen puhelinsovelluksella

1. Paina  ja sitten kotinäytössä **PUHELIN**.
2. Valitse **Yhdistä laite**.
3. Etene kohdan "Pariliitoksen muodostaminen asetukset-sovelluksella" vaiheesta 3 (katso yllä).
4. Jos laitteen pariliitäntä on onnistunut, puhelinvalikko avautuu.

Huomautus

Jos Bluetooth-yhteyttä ei saada, Infotainment-järjestelmän näyttöön tulee virheilmoitus.

Pariliitetyn laitteen yhdistäminen

1. Paina  ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.

2. Valitse **Laitehallinta** näyttääksesi laiteluettelon.
3. Valitse Bluetooth-laite, jonka haluat yhdistää.
4. Laite on yhdistetty ja se näkyy laiteluettelon kentässä **Kytkeyty**.

Laitteen kytkeminen irti

1. Paina  ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.
Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.
2. Valitse **Laitehallinta** näyttääksesi laiteluettelon.
3. Valitse **X** yhdistettynä olevan Bluetooth-laitteen vieressä. Näyttöön tulee kehote.
4. Valitse **Kyllä** laitteen irtikytkentää varten.

Laitteen poistaminen

1. Paina  ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Bluetooth**.

2. Valitse **Laitehallinta** näyttääksesi laiteluettelon.
3. Valitse – poistettavan Bluetooth-laitteen vieressä. Näyttöön tulee kehote.
4. Valitse **Kyllä** laitteen poistamiseksi.

Hätäpuhelu

⚠ Varoitus

Yhteyden muodostumista ei voida taata kaikissa tilanteissa. Tästä syystä ei pidä luottaa yksinomaan matkapuhelimeen, kun on välitettävä erittäin tärkeitä tietoja (esim. tarvittaessa lääkärinhoitoa).

Joissakin verkoissa matkapuhelimessa täytyy olla oikein asennettu asianmukainen SIM-kortti.

⚠ Varoitus

Muista että voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimella jos alueen signaali on riittävän voimakas. Tietyissä olosuhteissa hätäpuheluita ei voida soittaa kaikissa matkapuhelinverkoissa; niitä ei ehkä voida soittaa kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelintoiminnot ovat käytössä. Voit tiedustella tästä paikallisilta verkkooperaattoreilta.

Hätänumero vaihtelee alue- ja maakohtaisesti. Selvitä etukäteen kyseessä olevan alueen hätänumero.

Hätäpuhelin soittaminen

Soita hätänumeroon (esimerkiksi **112**).

Hätäkeskukseen muodostetaan puhelinyhteys.

Vastaa hätäkeskuksen hätätilannetta koskeviin kysymyksiin.

⚠ Varoitus

Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen kehotuksen hätäkeskuksesta.

Käyttö

Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit käyttää monia matkapuhelimen toimintoja infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelinportaalien toimintoja. Tästä syystä poikkeamat alla kuvatuista toiminnoista ovat mahdollisia.

Puhelinsovellus

Tuo vastaava valikko näkyviin painamalla  ja valitsemalla kotinäytössä **PUHELIN**.

Puhelinportaalissa on eri näkymiä, joita käytetään välilehtien kautta. Valitse haluttu välilehti.

Huomautus

Puhelinpäävalikko on käytettävissä vain jos matkapuhelin on liitetty Info-tainment-järjestelmään Bluetooth-yhteyden kautta. Katso tarkka kuvaus sivulta ⇨ 66.

Puhelun soittaminen

Numeronäppäimistö

Tuo vastaava valikko näkyviin painamalla ☰ ja valitsemalla kotinäytössä **PUHELIN**.

Valitse tarvittaessa **NÄPPÄIMISTÖ** valintapalkista. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.



Anna haluamasi numero ja valitse **Soita**. Numeroon soitetaan.

Soita pikavalintanumeroon syöttämällä numero, koskettamalla viimeistä numeroa ja pitämällä sitä painettuna. Numeroon soitetaan.

Yhteystiedot

Tuo vastaava valikko näkyviin painamalla ☰ ja valitsemalla kotinäytössä **PUHELIN**.

Valitse tarvittaessa **KONTAKTIT** valintapalkista. Yhteystietoluettelo näkyy näytössä.



Katso yksityiskohtainen kuvaus yhteystietoluetteloista ⇨ 22.

Vieritä haluamasi yhteystiedon kohdalle.

Pikatoimintokuvake

Jos yhteystietoa varten on tallennettu vain yksi numero, kyseisen yhteystiedon vieressä yhteystietoluettelossa näkyy pikavalintakuvake.

Aloita puhelu suoraan valitsemalla ☰.

Yhteystietonäkymä

Jos yhteystietoa varten on tallennettu useampi kuin yksi numero, valitse kyseinen yhteystieto.

Yhteystietonäkymä näkyy näytössä.

Valitse jokin yhteystietoa varten tallennetuista puhelinnumeroista. Numeroon soitetaan.

Puheluluettelot

Tuo vastaava valikko näkyviin painamalla ☰ ja valitsemalla kotinäytössä **PUHELIN**.

Valitse tarvittaessa **VIIMEISET** valintapalkista. Edellisten puheluiden luettelo näkyy näytössä.



Huomautus

Vastaamatta jääneet puhelut näkyvät edellisten puheluiden luettelossa korostettuina punaisella ja ne ilmaistaan symbolilla  puhelinkuvakkeen vieressä sovellustarjottimessa.

Valitse jokin edellisten puheluiden luettelon numero. Numeroon soiteaan.

Suosikit

Näytä suosikkisivu.

Selaa sivuja tarvittaessa.

Valitse haluttu suosikkinäyttöpainike.

Katso yksityiskohtainen kuvaus ➔ 18.

Tuleva puhelu

Puheluun vastaaminen

Jos radio- tai medialähde on aktiivinen kun puhelu vastaanotetaan, audiolähde mykistetään puhelun ajaksi.

Näytön alareunassa näkyy soittajan nimen tai numeron sisältävä viesti.



Puheluun vastaaminen: valitse viestissä **Vastaa**.

Puhelun hylkääminen

Puhelun hylkääminen: valitse viestissä **Ohita**.

Soittoäänien vaihtaminen

Paina  ja sitten kotinäytössä **ASETUKSET**.


Valitse **Bluetooth** näyttääksesi kyseisen alavalikon ja valitse sitten **Soittoäänet**. Näytössä näkyy lista kaikista Infotainment-järjestelmään pariliitetyistä puhelimista.

Valitse haluttu puhelin. Lista kaikista kyseistä puhelinta varten saatavissa olevista soittoäänistä näkyy näytössä.

Valitse haluamasi soittoääni.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana näytössä näkyy puhelunäkymä.

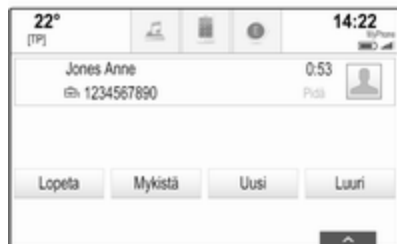

Puhelun lopettaminen

Valitse **Lopeta** lopettaaksesi puhelun.

Mikrofonin poiskytkentä

Poista mikrofoni väliaikaisesti käytöstä valitsemalla **Mykistä**.

Näyttöpainikkeeksi muuttuu **Mykist. pois**.

Aktivoi mikrofoni uudelleen valitsemalla **Mykist. pois**.

Handsfree-toiminnon poiskytkentä

Jos haluat jatkaa keskustelua matkapuhelimellasi, valitse **Luuri**.

Näyttöpainikkeeksi muuttuu **Handsfree**.

Aktivoi handsfree-toiminto uudelleen valitsemalla **Handsfree**.

Toinen puhelu

Toisen puhelun soittaminen

Soita toinen puhelu valitsemalla **Uusi** puhelunäkymässä. Puhelinvalikko näkyy näytössä.

Soita toinen puhelu. Katso tarkempi kuvaus yllä.

Peruuta toisen puhelun soittaminen ja palaa puhelunäkymään valitsemalla **Aktiiv. puhelu**.

Molemmat puhelut näkyvät tulevien puhelujen näkymässä.



Toinen tuleva puhelu

Puhelunäkymän alareunassa näkyy soittajan nimen tai numeron sisältävä viesti.

Valitse **Vastaa** tai **Ohita** viestissä.

Puheluiden lopettaminen

Lopeta molemmat puhelut valitsemalla **Lopeta** näytön alareunasta.

Lopeta vain toinen puhelu valitsemalla  kyseisen puhelun vierestä.

Puhelinneuvottelu

Yhdistä kaksi puhelua valitsemalla . Molemmat puhelut muuttuvat aktiivisiksi.

-näyttöpainike vaihtuu -painikkeeksi.



Peru puhelujen yhdistäminen valitsemalla .

Puhelimet

Tuo laiteluettelo näyttöön valitsemalla valintapalkissa **PUHELMET**.



Katso yksityiskohtainen kuvaus  66.

Tekstiviestit

TEKSTI-sovelluksella voidaan vastaanottaa tekstiviestejä ja vastata niihin Infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus

Jos auton nopeus on yli 8 km/h, jotkin tekstisovelluksen toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.

Edellytykset

Seuraavien edellytysten on täyttyvä, jotta **TEKSTI**-sovellusta voidaan käyttää:

- Puhelimen Bluetooth-toiminnon tulee olla aktivoituna (katso laitteen käyttöohje).
- Puhelimesta riippuen voi olla tarpeen asettaa laite "näkyväksi" (katso laitteen käyttöohje).
- Puhelimesta riippuen voi olla tarpeen sallia manuaalisesti puhelimen tekstiviestitoiminnon käyttäminen (katso laitteen käyttöohje).
- Kyseisen puhelimen tulee olla yhdistettynä ja kytkettynä Infotainment-järjestelmään. Katso yksityiskohtainen kuvaus  66.
- Kyseisen puhelimen täytyy tukea Bluetooth Message Access Profile -profiilia (BT MAP).

Tekstisovelluksen käynnistäminen

Paina  ja sitten kotinäytössä **TEKSTI**.



Uuden tekstiviestin saapuessa siitä ilmoitetaan viestillä. Siirry **TEKSTI** -sovellukseen valitsemalla jokin näytöpainikkeista.

Huomautus

Tekstiviesti-ilmoitukset näytetään vain jos **Tekstiohjeet** tekstiasetusten valikossa on asetettu arvoon **Päälle**.

Viestin kuuntelu

Valitse **SAAPUNEET** valintapalkista. Kyseiseen puhelimeen tallennetut tekstiviestit näytetään luettelossa.

Huomautus

Puhelimesta riippuen kaikkia puhelimeen tallennettuja tekstiviestejä ei välttämättä näytetä saapuneissa viesteissä.

Kuuntele viesti valitsemalla **☎** sen vieressä.

Voit myös valita haluamasi viestin näytettäväksi viestinäkymässä. Valitse **KUUNTELE** valintapalkista.

Viestin katsominen

Valitse **SAAPUNEET** valintapalkista. Kyseiseen puhelimeen tallennetut tekstiviestit näytetään luettelossa.

Näytä viestin koko teksti valitsemalla haluamasi viesti.



Soittaminen lähettäjälle

Valitse **SAAPUNEET** valintapalkista. Kyseiseen puhelimeen tallennetut tekstiviestit näytetään luettelossa.

Valitse haluamasi viesti näytettäväksi viestinäkymässä.

Valitse **Soita** valintapalkista. Viestin lähettäjälle soitetaan.

Viestiin vastaaminen

Huomautus

Kaikki puhelimet eivät ehkä tue vastaustoimintoa.

Valitse **SAAPUNEET** valintapalkista. Kyseiseen puhelimeen tallennetut tekstiviestit näytetään luettelossa.

Valitse haluamasi viesti näytettäväksi viestinäköymässä.

Valitse **VASTAA** valintapalkista. Luettelo ennalta määrätyistä viesteistä tulee näyttöön.

Valitse haluamasi valmis tekstiviesti.

Jos mikään valmiista viesteistä ei vastaa tarpeitasi, voit kirjoittaa uuden viestin. Katso "Valmiiden viestien hallinta" alla.

Viestin poistaminen

Valitse **SAAPUNEET** valintapalkista. Kyseiseen puhelimeen tallennetut tekstiviestit näytetään luettelossa.

Valitse haluamasi viesti näytettäväksi viestinäköymässä.

Poista tekstiviesti valitsemalla valintapalkista **Poista**.

Laiteluettelo

Valitse **PUHELIMET** näyttääksesi laiteluettelon.

Katso yksityiskohtainen kuvaus ➔ 66.

Tekstiasetukset


Siirry asetusvalikkoon valitsemalla **Asetukset**.

Teksti-ilmoitukset

Jos haluat ilmoituksen jokaisesta saapuneesta uudesta tekstiviestistä, aseta **Tekstiohjeet - Pälle**.

Valmiiden viestien hallinta

Näytä luettelo kaikista valmiista viesteistä valitsemalla **Viestimallien hallinta**.

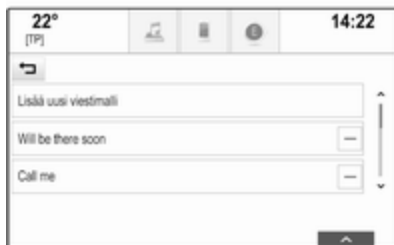

Uuden viestin lisääminen

Huomautus

Valmiita viestejä voidaan syöttää vain auton ollessa paikallaan.

Valitse **Lisää uusi viestimalli**. Näyttöön tulee näppäimistö.

Syötä haluamasi viestin teksti ja vahvista syöttö. Uusi viesti lisätään valmiiden viestien luetteloon.

Valmiin viestin poistaminen

Poista valmis viesti valitsemalla – poistettavaksi haluamasi viestin vieressä.

Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet

Asennusohjeet ja käyttöohjeet

Autokohtaisia asennusohjeita sekä matkapuhelimen ja handsfree-laitteen valmistajan käyttöohjeita on noudatettava, kun matkapuhelin asennetaan ja sitä käytetään.

Muussa tapauksessa auton tyyppihyväksyntä (EU-direktiivi 95/54/EY) saattaa mitätöityä.

Suosituksia ongelmattomaa toimintaa varten:

- Parhaan mahdollisen kuuluvuuden varmistamiseksi ulkoantenni on asennettava ammattimaisesti.
- Suurin lähetysteho: 10 wattia.
- Matkapuhelin on asennettava sopivaan paikkaan. Katso ohjekirjassa luvussa **Turvatyynyjärjestelmä** olevaa asiaa koskevaa huomautusta.

Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoantennin ja puhelimen telineen asennuksesta sekä lähetysteholtaan yli 10 W:n laitteiden käytön mahdollisuuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta saa käyttää handsfree-laitteiston kanssa matkapuhelinstandardien GSM 900/1800/1900 ja UMTS kyseessä ollessa vain silloin, kun matkapuhelimen maksimilähetysteho ei GSM 900:lla ylitä 2 wattia eikä muussa tapauksessa 1 wattia.

Turvallisuuden vuoksi kuljettaja ei saa käyttää puhelinta ajon aikana. Handsfree-laitteistoa käytettäessäkin voi huomio kohdistua pois liikenteestä.

Varoitus

Matkapuhelimien, jotka eivät täytä yllä mainittuja matkapuhelinstandardia, ja radiolaitteiden käyttö on sallittua vain auton ulkopuolisella antennilla varustettuina.

Huomio

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta ja radiolaitteita voivat aiheuttaa auton elektronikkaan häiriöitä, jos yllä mainittuja määräyksiä ei noudateta.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset 76

Usein kysytyt kysymykset

Puhelin

- ② **Miten voin muodostaa pariliitoksen puhelimeni ja Infotainment-järjestelmän välille?**
- ① Muodosta pariliitos painamalla , valitsemalla kuvake **PUHELIN** ja valitsemalla sitten **Yhdistä laite**. Noudata laitteessa näkyviä ohjeita ja varmista, että Bluetooth on toiminnassa.
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 66.
- ② **Miten voin käyttää puhelinmuistion yhteystietoja ja edellisiä puheluita?**
- ① Paina , valitse **PUHELIN**-kuvake ja valitse sitten **KONTAKTIT** tai **VIIMEISET** käyttääksesi yhteystietoja tai puheluluetteloa. Varmista, että pääsy puhelinmuistioon ja edellisten puheluiden luetteloon on sallittu puhelimessa. Puhelinmuistion ja edellisten

puheluiden luettelon lataaminen saattaa kestää joitakin minuutteja puhelimesta riippuen.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 68.

Suosikit

- ② **Mitä voidaan tallentaa suosikiksi?**
- ① Enintään 60 suosikkipaikkaan voidaan tallentaa lähes kaikkia elementtejä, esim. kohteita, puhelinnumeroita, soittolistoja, radioasemia jne.
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 18.
- ② **Miten tallennan uuden suosikin?**
- ① Aktivoi kyseinen sovellus ja kosketa suosikkinäyttöpainiketta ja pidä sitä painettuna uuden suosikin tallentamiseksi tähän sijaintiin. Lyhyt piippaus vahvistaa tallennuksen. Joissakin tapauksissa täytyy valita tietty kohta.
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 18.

- ② Miten nimeään suosikkeja uudelleen tai poistan tai siirrän niitä?
- ① Paina , valitse **ASETUKSET**-kuvake kotinäytössä, **Radio** asetusluettelossa ja sitten **Suosikkien hallinta** nimetäksesi suosikkeja uudelleen tai poistaaksesi tai siirtääksesi niitä.
- Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 18.
- ② Mihin suosikit tallennetaan ja miten haen niitä käyttöä varten?
- ① Suosikit tallennetaan suosikkiluetteloon. Hae suosikki valitsemalla kyseinen näyttöpainike näytettävältä suosikkiriviltä. Määrätyissä näytöissä suosikkiluettelo on piilotettu päänäkymän laajentamiseksi. Valitse tällaisissa näytöissä  näytön oikeasta alakulmasta tai vedä valintapalkkia ylös sormella.
- Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 18.

Navigointi

- ② Kun kohdeosoite on syötetty, näkyy virheilmoitus. Mitä teen väärin?
- ① Koko osoite tulee syöttää navigointijärjestelmään määrättyssä järjestyksessä. Eri syöttöjärjestys saattaa olla tarpeen osoitteen sijaintimaasta riippuen. Lisää maan nimi syötettyjen tietojen perään jos olet syöttänyt toisessa maassa olevan kohteen.
- Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 49.
- ② Miten voin peruuttaa aktiivisen reititopastuksen?
- ① Peru reittiopastus valitsemalla **VALIKKO** valintapalkista ja valitse sitten **Poista reitti**.
- Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 55.

Audio

- ② Miten voin vaihtaa audiolähdettä?
- ① Valitsemalla **RADIO** toistuvasti voit selata käytettävissä olevia radiolähteitä (AM/FM/DAB). Valit-

semalla **MEDIA** toistuvasti voit vaihtaa käytettävissä olevien medialähteiden välillä.

Yksityiskohtainen selostus, radio ⇨ 31, ulkoiset laitteet ⇨ 36.

- ② Miten voin selata radioasemia tai mediamusiikkia?
- ① Selaa radioasemia tai mediamusiikkia kuten soittolistoja tai albumeita valitsemalla **SELAA** audionäytössä.
- Yksityiskohtainen selostus, radio ⇨ 31, ulkoiset laitteet ⇨ 37.

Muu

- ② Miten voin parantaa äänentunnistuksen suorituskykyä?
- ① Äänentunnistus on suunniteltu ymmärtämään luonnollisesti lausutut äänikomennot. Odota äänimerkkiä ja puhu sen jälkeen. Yritä puhua luonnollisesti, ei liian nopeasti tai liian kovalla äänellä.
- Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 60.

② **Miten voin parantaa kosketusnäytön suorituskykyä?**

① Kosketusnäyttö on paineherkkä. Kokeile painaa sormella voimakkaammin erityisesti vetoliikkeiden kohdalla.

Yksityiskohtainen kuvaus ➞ 14.

Hakemisto

A			
Aaltoalueen valinta.....	31	Erikoiskohteet.....	49
Aika.....	27	Etu/taka-säätö.....	26
Alue.....	32	H	
Aluetoiminto.....	32	Hätäpuhelu.....	68
Asemahaku.....	31	I	
Asemaluettelo.....	31	Infotainment-järjestelmän	
Automaattiasetus.....	27	aktivointi.....	11
Automaattinen		Infotainment-järjestelmän	
äänenvoimakkuuden säätö		käynnistäminen.....	11
Automaattinen		Infotainment-järjestelmän	
äänenvoimakkuus.....	27	käyttösäätimet.....	8
Automaattinen äänenvoimakkuus	27	Intellitext.....	33
B		J	
Basso.....	26	Järjestelmäasetukset.....	27
Bluetooth-musiikin aktivointi.....	37	Järjestelmän asetukset	
Bluetooth musiikki.....	36	Aika ja päivämäärä.....	27
Bluetooth-yhteys.....	66	Kieli.....	27
D		Näyttö.....	27
DAB.....	33	Palauta tehdasasetukset.....	27
DAB-linkitys.....	33	Valet-tila.....	27
Digitaalinen radiolähetys.....	33	K	
Diskantti.....	26	Kartat.....	43
E		Kategorialuettelo.....	31
Elokuvat.....	38	Kauppa.....	39
Elokuvatiedostot.....	36	Kellonäyttö.....	27
Elokuvien toistaminen.....	38	Keskiäänät.....	26
EQ.....	26	Kieli.....	27

Kohdeopastus.....	55
Kohteen syöttäminen	49
Kosketusnäyttö.....	14
Kosketusnäytön kalibrointi.....	27
Kosketusnäytön käyttö.....	14
Kotinäyttö.....	16
Kotipainike.....	16
Käynnistyksen enimmäisäänen- voimakkuus.....	27
Käyttö..... 11, 31, 43, 62, 68	
Bluetooth musiikki.....	37
Infotainment-järjestelmä.....	11
Kosketusnäyttö.....	14
Navigointijärjestelmä.....	43
Näppäimistöt.....	17
Puhelin.....	68
Radio.....	31
Suosikit.....	18
USB.....	37, 38
Yhteystiedot.....	22
Käytösäätimet	
Infotainment-järjestelmä.....	8
Ohjauspyörä.....	8
Käytösäätimet, yleiskuva.....	8
Käännösluettelo.....	55
L	
L-aaltoalue.....	33
Liikenneongelmat.....	55
Liikennetiedotusohjelma.....	32

M	
Matkapuhelimet ja CB- radiolaitteet.....	74
Merkintunnistuspaneeli.....	17
Merkkien määritteet.....	17
Mykistys.....	11
N	
Navigointi.....	55
Edelliset kohteet.....	49
Kartan käyttö.....	43
Kartan päivitys.....	42
Karttaosio.....	43
Kohdeopastus.....	55
Kohteen syöttäminen.....	49
Käännösluettelo.....	55
Liikenneongelmat.....	55
Nykyinen sijainti.....	43
Reittiopastusvalikko.....	55
Suosikit.....	18
TMC-asemat.....	42, 55
Välietappiluettelo.....	55
Välietappireitti.....	49
Yhteystiedot.....	22, 49
Yksittäiset erikoiskohteet.....	43
YLEISKUVA-näyttöpainike.....	43
Äänikehotteet.....	55
Navigointijärjestelmän aktivointi.....	43
NOLLAUS-näyttöpainike.....	43
Numeronäppäimistö.....	17

Näppäimistö	
Kirjainnäppäimistö.....	17
Symbolinäppäimistö.....	17
Näppäimistöt.....	17
Näyttötila.....	27
O	
Opastus	55
Osoitekirja.....	49
P	
Palauta tehdasasetukset.....	27
Pariliitoksen muodostaminen.....	66
Perustoiminnot.....	14
Kotinäyttö.....	16
Merkintunnistuspaneeli.....	17
Numeronäppäimistö.....	17
Näppäimistö.....	17
Sovellustarjotin.....	16
Suosikit.....	18
Valintapalkki.....	16
Yhteystiedot.....	22
Puhelimen heijastaminen.....	39
Puhelimen heijastamisen käyttöön ottaminen.....	39
Puhelin	
Bluetooth.....	65
Bluetooth-yhteys.....	66
Handsfree-tila.....	68
Hätäpuhelut.....	68
Puhelinmuistio.....	22, 68

Soittoääni.....	68
Suosikit.....	18
Tekstiviestit.....	72
Viimeisimmät puhelut.....	68
Yhteystiedot.....	22
Puhelinmuistio.....	22, 68
Puhelinporttiin aktivointi.....	68
Puhelu	
Hylkääminen.....	68
Soitto.....	68
Vastaanotto.....	68
Päivämäärä.....	27
R	
Radio	
Aaltoalue.....	31
Alue.....	32
Aluetointi.....	32
Asemahaku.....	31
Asemaluettelo.....	31
DAB.....	33
DAB valikko.....	33
DAB-ilmoitukset.....	33
Digitaalinen radiolähetys.....	33
FM-valikko.....	32
Intellitext.....	33
Kategorialuettelo.....	31
L-aaltoalue.....	33
Liikennetiedotusohjelma.....	32
Radio Data System.....	32

RDS.....	32
Suosikit.....	18
Taajuusluettelo.....	31
TP.....	32
Radio data system (RDS)	32
Radion aktivoiminen.....	31
Reitin tyyli.....	55
S	
Soittoääni.....	68
Sovellustarjotin.....	16
Sovellusten käyttö.....	39
Suosikit.....	18
Haku.....	18
Nimeäminen uudelleen.....	18
Näyttö.....	18
Poistaminen.....	18
Tallennus.....	18
Suosikkien haku.....	18
Suosikkien näyttäminen.....	18
Suosikkien tallennus.....	18
T	
TA.....	32
Taajuuskorjain.....	26
Taajuusluettelo.....	31
Tekstiviestit.....	72
Tiedostomuodot	
Elokuvatiedostot.....	36
Äänitiedostot.....	36

TMC-asemat.....	42
TP.....	32
U	
Unohtunut PIN.....	27
USB.....	36
USB:n aktivointi.....	37, 38
Usein kysytyt kysymykset.....	76
V	
Valet-tila	
Lukitseminen.....	27
Lukituksen avaus.....	27
Valikoiden käyttö.....	16
Valintapalkki.....	16
Varkaudenestotoiminto	7
Vasen/oikea-säätö.....	26
Viestit.....	16
Välietappiluettelo.....	55
Välietappireitti.....	49
Väärä vierityssuunta.....	27
Y	
Yhteystiedot.....	22, 49
Haku.....	22
Muuttaminen.....	22
Tallennus.....	22
Yksittäiset erikoiskohteet.....	43
YLEISKUVA-näyttöpainike.....	43
Yleistä tietoa.....	36, 42, 60, 65
Bluetooth musiikki.....	36

Infotainment-järjestelmä.....	6
Navigointi.....	42
Puhelinportaali.....	65
Radio.....	31
USB.....	36

Ä

Älypuhelin

Puhelimen heijastaminen.....	39
Älypuhelinsovellusten käyttö.....	39
Äänensävyn asetukset.....	26
Äänentoisto.....	37
Äänenvoimakkuus	
Automaattinen	
äänenvoimakkuus.....	27
Käynnistyksen enimmäisää-	
nenvoimakkuus.....	27
Mykistystoiminto.....	11
Äänenvoimakkuuden säätö.....	11
Äänenvoimakkuusasetukset.....	27
Ääniohjaus.....	60
Äänitiedostot.....	36

R 4.0 IntelliLink

Johdanto	86
Perustoiminnot	95
Radio	101
Ulkoiset laitteet	107
Puheentunnistus	114
Puhelin	115
Hakemisto	124

Johdanto

Yleistä tietoa	86
Varkaudenestotoiminto	87
Käyttösäätimet, yleiskuva	88
Käyttö	92

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

Radion viritystoiminnoilla voit rekisteröidä enintään 25 asemaa viidelle suosikkisivulle.

Voit yhdistää Infotainment-järjestelmään audion lisälähteiksi ulkoisia tietojen tallennusjärjestelmiä joko kaapeliyhteyden tai Bluetooth®-yhteyden avulla.

Lisäksi Infotainment-järjestelmä on varustettu puhelinportaalilla, jonka avulla matkapuhelinta voi käyttää helposti ja turvallisesti autossa.

Voit käyttää myös erityisiä älypuhelimien sovelluksia Infotainment-järjestelmän kautta.

Infotainment-järjestelmää voi valinnaisesti käyttää ohjauspaneelin kosketusnäytön ja näyttöpainikkeiden, ohjauspyörän säätimien tai - jos matkapuhelimesi sallii sen - puheen-tunnistuksen avulla.

Käyttösäätimien tarkkaan harkitun muotoilun, kosketusnäytön ja selkeiden näyttöjen ansiosta järjestelmän käyttö on helppoa ja intuitiivista.

Huomautus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

Varoitus

Infotainment-järjestelmää tulee käyttää siten, että autolla voidaan ajaa turvallisesti kaikissa tilanteissa. Jos olet epävarma, pysäytä auto ja käytä Infotainment-järjestelmää auton ollessa paikallaan.

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä sihi-
nää, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton
katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähetti-
meen nähden
- monitievastaanotto heijastumista
johtuen
- katvealueet

Varkaudenestotoiminto

Infotainment-järjestelmässä on elekt-
roninen turvajärjestelmä varkauden-
estoa varten.

Infotainment-järjestelmä toimii siksi
vain tietyssä autossa ja on siten
varkaalte arvoton.

Käyttösäätimet, yleiskuva

Käyttösäätimet



1	Näyttö/kosketusnäyttö	95
2	Aloitusvalikko	95
	Näyttönäppäimet seuraavien käyttöä varten:	
	Audio: audiotoinnot	
	Galleria: kuva- ja elokuvatoiminnot	
	Puhelin: matkapuhelimen toiminnot	
	Projekti: puhelimen heijastaminen	
	Asetukset: järjestelmäasetukset	
	OnStar: OnStar-järjestelmän Wi-Fi-asetukset	92
3	Ajan, päivämäärän ja lämpötilan näytöt	99
4	☞	
	Lyhyt painallus: puhelimen valikon avaaminen	118

	tai puhelimen heijastustoiminnon avaaminen (jos otettu käyttöön)	113
	Pitkä painallus: puheentunnistuksen käyttöön ottaminen	114
5	▶▶	
	Lyhyt painallus: siirtyminen seuraavaan asemaan, kun radio on käytössä	101
	tai siirtyminen seuraavaan kappaleeseen, kun ulkoinen laite on käytössä ...	109
	Pitkä painallus: haku ylös. kun radio on käytössä	101
	tai pikakelaus eteenpäin, kun ulkoinen laite on käytössä	109
6	☎	
	Lyhyt painallus: Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle, jos se on sammutettu	92


	tai järjestelmän mykistäminen, jos se on toiminnassa	92
	Pitkä painallus: Infotainment-järjestelmän kytkeminen pois päältä	92
	Kääntäminen: äänenvoimakkuuden säätö ...	92
7	◀◀	
	Lyhyt painallus: siirtyminen edelliseen asemaan, kun radio on käytössä	101
	tai siirtyminen edelliseen kappaleeseen, kun ulkoinen laite on käytössä ...	109
	Pitkä painallus: haku alas. kun radio on käytössä	101
	tai pikakelaus taaksepäin, kun ulkoinen laite on käytössä	109

8

Lyhyt painallus:
aloitusvalikon avaaminen 92

Pitkä painallus: puhelimen
heijastustoiminnon
avaaminen (jos otettu
käyttöön) 113

Ohjauspyörän säätimet (tyyppi 1)

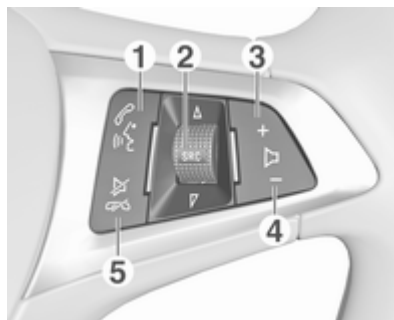1

Lyhyt painallus: avaa
OnStar-valikko, jos
puhelinta ei ole yhdistetty 92

tai hyväksy puhelinsoitto,
jos puhelin on yhdistetty 115

tai puheluluettelon
edellisen numeron
valitseminen, kun
puhelinvalikko on näytössä . 118

tai vaihtaminen puhelujen
välillä, kun puheluja on
pidossa 118

Pitkä painallus: puheen-
tunnistuksen käyttöön
ottaminen 114

2 SRC (lähde) 92

Painaminen: äänilähteen
valinta 92

Kääntäminen ylös/alas:
seuraavan/edellisen
radioaseman valinta, kun
radio on käytössä 101

tai seuraavan/edellisen
kappaleen/jakson/kuvan
valinta, kun ulkoinen laite
on käytössä 109

tai seuraavan/edellisen merkinnän valinta puheluluettelosta, kun puhelinportaali on käytössä ja puheluluettelo on auki 118

Kääntäminen ylös/alas ja pitäminen: puheluluettelon merkintöjen selaaminen nopeasti 118

3 +

Painallus:
äänenvoimakkuuden suurentaminen

4 -

Painallus:
äänenvoimakkuuden pienentäminen


5 

Painallus: puhelun lopetus/hylkääminen 118

tai ääniohjauksen poistaminen käytöstä 114

tai mykistystoiminnon kytkentä päälle/pois 92

Ohjauspyörän säätimet (tyyppi 2)

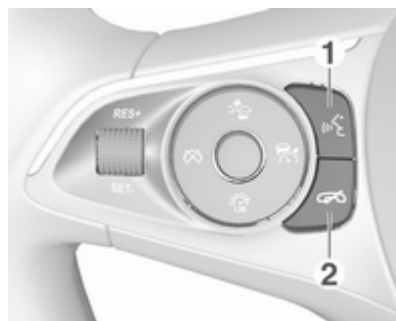

1 

Lyhyt painallus: puheluun vastaaminen 118

tai ääniohjauksen ottaminen käyttöön 114

tai kehoitteen keskeyttäminen ja puhuminen heti 114


Pitkä painallus: laitteen kautta käytettävän puheentunnistuksen aktivointi (jos puhelin tukee toimintoa) 114

2 

Painallus: puhelun lopetus/hylkääminen 118

tai ääniohjauksen poistaminen käytöstä 114

tai mykistystoiminnon kytkentä päälle/pois 92

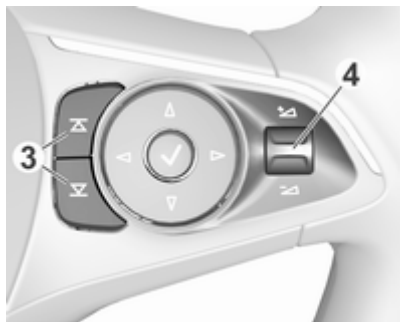

3 ▲ / ▼

Radio: paina valitaksesi seuraavan / edellisen suosikin 103

Media: paina valitaksesi seuraavan / edellisen kappaleen 109

4 🔊 / 🔇 92

Painallus ylös:
äänenvoimakkuuden lisääminen

Painallus alas:
äänenvoimakkuuden alentaminen

Katso kaikkien muiden säätimien kuvaus ohjekirjasta.

Käyttö

Käyttösäätimet

Infotainment-järjestelmää käytetään toimintopainikkeilla, kosketusnäytöllä ja näytössä näkyvien valikoiden avulla.

Käskyt annetaan:

- ohjauspaneelin keskusohjausyksiköllä ⇨ 88
- kosketusnäytössä ⇨ 95
- ohjauspyörässä olevilla audiosäätimillä ⇨ 88
- puheentunnistuksella ⇨ 114

Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle tai pois

Paina . Päällekytkennän jälkeen viimeksi käytössä ollut infotainment-lähde aktivoituu.

Automaattinen poiskytkentä

Jos infotainment-järjestelmä on kytketty päälle painamalla  sytytysvirran ollessa katkaistuna, se kytkeytyy automaattisesti uudestaan pois päältä 10 minuutin kuluttua viimeisestä käyttäjän antamasta käskystä.

Äänenvoimakkuuden säätö

Käännä . Kulloinenkin asetus näkyy näytössä.

Kun Infotainment-järjestelmä kytkeään päälle, viimeksi valittu äänenvoimakkuus on käytössä, jos se on alhaisempi kuin suurin äänenvoimakkuus käynnistettäessä. Katso yksityiskohmainen kuvaus ⇨ 98.

Ajonopeuden mukaan säätävä äänenvoimakkuus

Kun nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus on käytössä, ⇨ 98 äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti tiemelun ja tuulensuhinan mukaan ajon aikana.

Mykistys

Mykistä Infotainment-järjestelmä painamalla .

Mykistystoiminnon peruuttaminen: paina  uudelleen. Äänenvoimakkuus säädetään viimeksi valitulle tasolle.

Käyttötavat

Näytä aloitusvalikko painamalla .

Huomautus

Katso yksityiskohtainen kuvaus valikoiden käytöstä kosketusnäytön kautta  95.

Audio

Avaa viimeksi valitun audiotilan päävalikko valitsemalla **Audio**.

Tuo valintapalkki näyttöön valitsemalla näytössä **Lähde**.



Siirtyminen toiseen audiotilaan: kosketa jotakin valintapalkin kohdetta.

Katso tarkat kuvaukset seuraavista:

- Radiotoiminnot  101
- Ulkoiset laitteet  109

Huomautus

Voit palata parhailaan aktiiviseen audionäyttöön koskettamalla minkä tahansa näytön yläreunassa .

Galleria

Avaa USB-laitteen tai älypuhelimien kaltaisiin ulkoisiin laitteisiin tallennettujen tiedostojen kuva- ja videovalikko valitsemalla **Galleria**.

Tuo kuva- tai videovalikko näkyviin valitsemalla  tai . Näytä haluamasi kuva tai elokuva näytössä valitsemalla vastaava kuva- tai videotiedosto.



Katso tarkat kuvaukset seuraavista:

- Kuvatoiminnot  110
- Elokuvatoiminnot  111

Puhelin

Ennen kuin puhelinportaalia voi käyttää, infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille on muodostettava yhteys.

Katso yksityiskohtainen kuvaus Bluetooth-yhteyden valmistelusta ja luomisesta infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille,  115.

Jos matkapuhelin on yhdistetty, tuo puhelimen portaalin päävalikko näyttöön valitsemalla **Puhelin**.



Katso yksityiskohtainen kuvaus matkapuhelimen käytöstä infotainment-järjestelmän kautta ➔ 118.

Projektiio

Näytä älypuhelimesi näytön tietyt sovellukset Infotainment-järjestelmässä yhdistämällä älypuhelimesi.

Aloita heijastustoiminto valitsemalla **Projektiio**.

Yhdistetystä älypuhelimesta riippuen näyttöön tulee päävalikko, jossa on erilaisia käytettävissä olevia sovelluksia.

Katso yksityiskohtainen kuvaus ➔ 113.

Asetukset

Avaa erilaisten järjestelmään liittyvien asetusten valikko, esimerkiksi **Kosketuksen äänivahvistus** -toiminnon käytöstä poistaminen, valitsemalla **Asetukset**.



OnStar

Tuo OnStar-järjestelmän Wi-Fi-asetukset sisältävä valikko näyttöön valitsemalla **OnStar**.

Katso yksityiskohtaiset tiedot Ohjekirjasta.

Perustoiminnot

Perustoiminnot	95
Äänensälyn asetukset	97
Äänenvoimakkuusasetukset	98
Järjestelmäasetukset	99


Perustoiminnot

Infotainment-järjestelmän näytössä on kosketusherkkä pinta, joka mahdollistaa näytettävien valikoiden suoran ohjauksen.

Huomio

Älä käytä teräviä tai kovia esineitä kuten kuulakärkikyniä, lyijykyniä tai vastaavia näytön koskettamiseen.


↵-näyttönäppäin

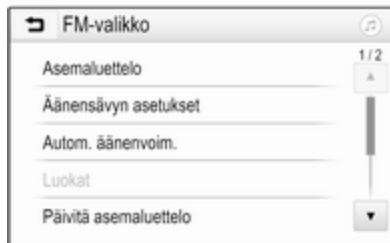

Käyttäessäsi valikkoja voit palata seuraavaksi ylemmälle valikkotasolle painamalla kyseisessä alivalikossa ↵.

Jos ↵-näyttöpainike ei näy näytössä, olet kyseisen valikon ylimmällä tasolla. Siirry kotinäyttöön painamalla 🏠.

Näyttöpainikkeen tai valikkokokohdan valinta tai aktivointi

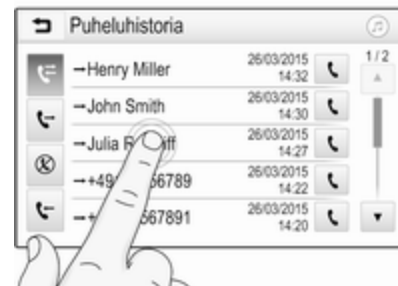

Kosketa näyttöpainiketta tai valikko-kohtaa.

Vastaava järjestelmätoiminto aktivoituu, näytössä näkyy viesti tai siihen avautuu alavalikko, jossa on lisää valintamahdollisuuksia.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valitsemiseksi tai aktivoimiseksi kosketusnäytön kautta kuvataan muodossa "...valitse <painikkeen nimi>/<kohteen nimi>".

Aloitussvalikon kohteiden siirtäminen



Kosketa siirrettävää elementtiä pitkään, kunnes punaiset kehykset näkyvät kuvakkeiden ympärillä. Siirrä sormesi haluttuun kohtaan ja vapauta elementti.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

Kaikki muut kohdat järjestetään uudelleen.

Paina jotakin ohjauspaneelin painikkeista poistuaksesi muokkaustilasta.

Huomautus

Muokkaustila sulkeutuu automaattisesti, kun 30 sekuntiin ei tehdä mitään.

Listojen vieritys



Jos valittavana on enemmän kohtia kuin näyttöön mahtuu, luetteloa vieritettävä.

Voit vierittää valikkokohtien luetteloa seuraavilla tavoilla:

- Aseta sormesi näytölle ja liikuta sitä ylös tai alas.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

- Kosketa ▼ tai ▲ vierityspalkin ylä- tai alaosassa.
- Siirrä vierityspalkin liikusäädintä ylös ja alas sormellasi.

Palaa luettelon yläosaan koskettamalla luettelon otsikkoa.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa luettelon kohtaan vieritys kosketusnäytön avulla kuvataan seuraavasti: "... vieritä kohtaan <kohdan nimi>".

Sivujen selaaminen



Huomautus

Sivut ovat selattavissa vain, jos käytettävissä olevia sivuja on useampi kuin yksi.

Selaaminen sivulta toiselle:

- Aseta sormesi näytölle ja liikuta sitä vasemmalle siirtyäksesi seuraavalle sivulle tai oikealle siirtyäksesi edelliselle sivulle.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

- Kosketa näytössä > tai <.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa sivujen selaus kosketusnäytön avulla kuvataan seuraavasti: "... selaa...sivulle...".

Äänensävyn asetukset

Äänensävyasetus voidaan tehdä äänensävyn asetusvalikossa. Valikkoon pääsee kustakin audiopäävalikosta.

Avaa äänensävyn asetusvalikko valitsemalla **Valikko** kyseisen audiopäävalikon alarivillä. Selaat tarvittaessa

valikkokohtien luetteloa ja valitse **Äänensävyn asetukset**. Kyseinen valikko tulee näyttöön.



Taajuuskorjain-tila

Optimoi tällä asetuksella äänensävy musiikkityyliä varten, esim. **Rock** tai **Klassinen**.

Valitse haluamasi äänityyli näytön alaosassa olevasta valintapalkista. Jos valitset vaihtoehdon **Mukautettu**, voit säätää seuraavia asetuksia käsin.

Basso

Käytä tätä asetusta audiolähteiden matalien taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetusta koskettamalla + ja -.

Keski

Käytä tätä asetusta audiolähteen keskialueen taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetusta koskettamalla + ja -.

Diskantti

Käytä tätä asetusta audiolähteiden korkeiden taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetusta koskettamalla + ja -.

Äänitasapainon ja häivytyksen säätäminen

Säädä äänitasapainoa ja häivytystä käyttämällä valikon oikealla puolella olevaa kuvaa.

Määritä matkustamon kohta, jossa ääni on korkeimmalla tasolla, koskettamalla vastaavaa kohtaa kuvassa. Voit myös siirtää punaisen merkin haluamaasi kohtaan.

Huomautus

Äänitasapainon ja häivytyksen asetukset koskevat kaikkia audiolähteitä. Niitä ei voida säätää erikseen kullekin audiolähteelle.

Äänenvoimakkuusasetukset**Käynnistyksen enimmäisäänenvoimakkuuden säätäminen**

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio**, selaa luetteloa ja valitse sitten **Maks. alkuäänenv.**

Säädä asetusta koskettamalla + ja -.

Nopeuden mukaan muuttuvan äänenvoimakkuuden säätö

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio**, selaa luetteloa ja valitse sitten **Autom. äänenvoim..**

Säädä äänenvoimakkuuden mukautuksen voimakkuutta valitsemalla jokin luettelon vaihtoehdoista.

Pois: äänenvoimakkuus ei nouse auton nopeuden kasvaessa.


Korkea: maksimi äänenvoimakkuuden nousu auton nopeuden kasvaessa.

Kosketuksen palauteäänitoiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Jos kosketuksen palauteäänitoiminto on aktivoitu, jokaisesta näyttöpainikkeen tai valikkokohdan koskettamisesta annetaan merkkiäni.

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio** ja vieritä sitten luetteloa **Kosketuksen äänivahvistus**-kohtaan.

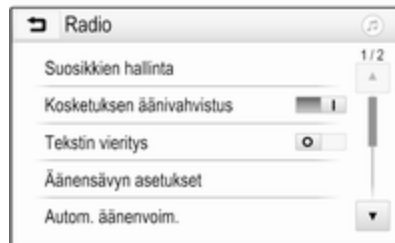

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **Kosketuksen äänivahvistus**-kohdan vieressä olevaa näyttöpainiketta.

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus

Sääda liikennetiedotusten äänenvoimakkuutta asettamalla haluamasi äänenvoimakkuus, kun järjestelmä toistaa liikennetiedotusta. Järjestelmä tallentaa vastaavan asetuksen.


Järjestelmäasetukset

Seuraavat asetukset koskevat koko järjestelmää. Kaikki muut asetukset on kuvattu tämän käyttöoppaan kyseisissä luvuissa.

Ajan ja päivämäärän asetukset

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Näytä kyseinen alavalikko valitsemalla **Aika ja päivämäärä**.

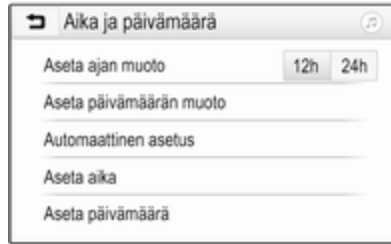

Aseta ajan muoto

Valitse haluamasi aikaformaatti koskettamalla näyttöpainiketta **12 h** tai **24 h**.

Aseta päivämäärän muoto

Valitse haluamasi päiväformaatti valitsemalla **Aseta päivämäärän muoto** ja valitsemalla sitten alavalikon vaihtoehdoista.

Automaattinen asetus

Valitse **Automaattinen asetus** asetaaksesi joko automaattisen tai manuaalisen ajan ja päivämäärän asetuksen.

Valitse **Päällä** - RDS ajan ja päivämäärän automaattista asettamista varten.

Valitse **Pois** - **manuaalinen** ajan ja päivämäärän manuaalista asettamista varten. Jos **Automaattinen asetus** on asetettu valintaan **Pois** - **manuaalinen**, alavalikon kohdat **Aseta aika** ja **Aseta päivämäärä** ovat valittavissa.

Aseta aika ja päivämäärä

Valitse **Aseta aika** tai **Aseta päivämäärä** ajan ja päivämäärän asetuksia varten.

Kosketa **+** ja **-** asetusten säätämiseksi.

Kieliasetukset

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Näytä kyseinen valikko valitsemalla **Kieli(Language)**.

Valitse valikkotekstien kieli koskettamalla haluamaasi kieltä.

Tekstin vieritystoiminto

Jos näytössä näytetään pitkä teksti, esimerkiksi laulujen tai radioasemien nimiä, sitä voidaan joko vierittää jatkuvasti tai vierittää kerran ja näyttää työstetyssä muodossa.

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio**.



Ota **Tekstin vieritys** käyttöön, jos haluat, että tekstiä vieritetään jatkuvasti.

Jos haluat, että tekstiä vieritetään vähän kerrassaan, poista asetus käytöstä.

Musta näyttö -toiminto

Jos et halua nähdä valaistua näyttöä esim. yöaikaan, voit sammuttaa näytön.

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Selaa luetteloa ja valitse **Sammuta näyttö**. Näyttö sammuu; audiotoinnot pysyvät toiminnassa.

Kytke näyttöön virta uudelleen koskettamalla näyttöä tai painamalla painiketta.

Tehdasasetukset

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Selaa luetteloa ja valitse **Palauta tehdasasetukset**.

Voit palauttaa kaikki auton rääätölöntiasetukset valitsemalla **Palauta auton asetukset**.

Voit poistaa Bluetooth-laitteet, joihin on muodostettu pariliitos, yhteystietoluettelot ja tallennetut puhepostinumerot valitsemalla **Tyhjennä kaikki yksityiset tiedot**.

Voit palauttaa äänensäyn ja äänenvoimakkuuden asetukset, poistaa kaikki suosikit ja poistaa soittoäänien valinnan valitsemalla **Nollaa radion asetukset**.

Kaikissa tapauksissa näyttöön tulee varoitusviesti. Palauta asetukset valitsemalla **Jatka**.

Järjestelmäversio

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Selaa luetteloa ja valitse **Ohjelmistotiedot**.

Jos USB-laite on yhdistetty, voit tallentaa auton tiedot tähän USB-laitteeseen.

Valitse **Järjestelmäpäivitys** ja sitten **Tallenna ajoneuvo USB:hen**.

Pyydä korjaamosta tietoja järjestelmän päivityksestä.

Auton asetukset

Auton asetukset on kuvattu auton ohjekirjassa.

Radio

Käyttö	101
Asemahaku	101
Suosikkiluettelot	103
Radio data system (RDS)	104
Digitaalinen radiolähetys	105

Käyttö

Radion aktivoiminen

Paina  ja valitse sitten **Audio**. Viimeksi valittu äänitoimintojen päävalikko näytetään.

Avaa valintapalkki koskettamalla **Lähde** aktiivisen radiopäävalikon alarivillä.



Valitse haluamasi taajuusalue.

Valitun aaltoalueen viimeksi kuunneltua asemaa vastaanotetaan.

Asemahaku

Automaattinen asemahaku



Toista asemamuistin edellinen tai seuraava asema painamalla tai koskettamalla lyhyesti ohjauspaneelissa tai näytössä  tai .

Manuaalinen asemanhaku

Paina ohjauspaneelissa pitkään  tai . Vapauta, kun haluttu taajuus on lähes löytynyt.

Seuraava vastaanottokelpoinen asema haetaan ja sitä aletaan toistaa automaattisesti.

Huomautus

FM-aaltoalue: kun RDS-toiminto on aktivoitu, vain RDS-asemia ➔ 104 haetaan, ja kun radion liikennetiedotuspalvelu (TP) on aktivoitu, vain liikennetiedotuksia lähettäviä asemia ➔ 104 haetaan.

Asemien virittäminen

Kosketa näytössä . **Suora viritys**-näyttö avautuu.




Syötä haluttu taajuus. Poista syötetyt numerot painamalla . Voit lopuksi säätää syöttöä koskettamalla tarvittaessa  tai .

Toista asema vahvistamalla syöttämäsi tiedot.

Asemauettelot

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** aktiivisen radiopäävalikon alarivillä.

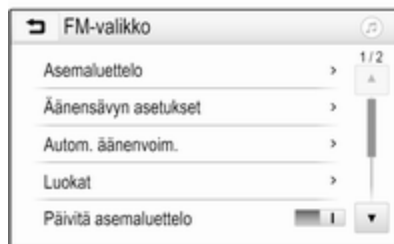

Valitse aaltoaluekohtainen **Asemauettelo**. Kaikki kyseisellä aaltoalueella ja kulloisellakin vastaanottoalueella kuuluvat asemat näytetään.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Kuunneltavan radioaseman osoittaa sen nimen vieressä oleva  -merkki.

Kategorialuettelot

Useat radioasemat lähettävät PTY-koodia, joka määrittelee lähetettävän ohjelman tyypin (esim. uutiset). Jotkut asemat myös vaihtavat PTY-koodia kulloinkin lähetettävän ohjelman sisällöstä riippuen.

Infotainment-järjestelmä tallentaa nämä ohjelmatyypin mukaan lajitellut asemat vastaavaan kategorialuetteloon.

Huomautus

Luokat-luettelokohta on käytävissä vain FM- ja DAB-aaltoalueilla.

Etsi asemien määrittämää ohjelmatyyppejä valitsemalla **Luokat**.

Luettelo saatavana olevista ohjelmatyypeistä näytetään.

Valitse haluamasi ohjelmatyyppejä. Näyttöön tulee luettelo asemista, jotka lähettävät valitun tyyppistä ohjelmaa.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Kuunneltavan radioaseman osoittaa sen nimen vieressä oleva ► -merkki.

Asemauetteloiden päivitys

Jos aaltoaluekohtaiseen asemauetteloon tallennettuja asemia ei voida enää vastaanottaa, AM- ja DAB-asemauettelot on päivitettävä.

Huomautus

FM-asemauettelo päivitetään automaattisesti.

Valitse aktiivisen radiopäävalikon alimmalla rivillä **Valikko** ja valitse sitten **Päivitä asemauettelo**.

Huomautus

Jos aaltoaluekohtainen asemauettelo päivitetään, vastaava kategoriauettelo päivitetään myös.

Asemahaku käynnistyy ja asiasta ilmoittava viesti näytetään. Kun haku on tehty, näytetään kyseinen asemauettelo.

Huomautus

Kuunneltavan radioaseman osoittaa sen nimen vieressä oleva ► -merkki.

Suosikkiluettelot

Kaikkien aaltoalueiden asemat voidaan tallentaa käsin suosikkiluetteloihin.



Suosikkiluetteloita on saatavana viisi, ja jokaiseen niistä voidaan tallentaa viisi asemaa.

Huomautus

Vastaanotettava asema näkyy korostettuna.

Aseman tallentaminen

Tarvittaessa voit selata suosikkisivuja koskettamalla < tai >.

Kuunneltavan radioaseman tallentaminen esivalittuun näyttöpainikkeeseen: kosketa haluamaasi näyttöpainiketta muutaman sekunnin ajan. Tällöin näyttöpainikkeessa näytetään kyseinen taajuus tai aseman nimi.

Asemien hakeminen

Voit selata haluamallasi suosikkisivulle koskettamalla < tai >.

Valitse näytön esivalintapainike, johon haluttu radioasema tallennetaan.

Käytettävissä olevien suosikkisivujen määrän määrittäminen

Määritä valintaa varten näytettävien suosikkisivujen määrä painamalla ☰ ja valitse sitten näytössä **Asetukset**.

Valitse **Radio** ja sitten **Suosikkien hallinta** näyttääksesi kyseisen alavalikon.

Ota sivut käyttöön tai poista ne käytöstä sen mukaan, mitkä suosikkisivut haluat näyttää.

Radio data system (RDS)

RDS on FM-asemapalvelu, joka helpottaa huomattavasti halutun aseman löytymistä ja sen häiriötöntä vastaanottoa.

RDS:n edut

- Näytössä näkyy aseman ohjelman nimi sen taajuuden sijasta.
- Asemahaun aikana Infotainment-järjestelmä virittää vain RDS-asemia.
- Infotainment-järjestelmä virittyy aina parhaalle määritetyn aseman vastaanottotaajuudelle AF:ää (vaihtoehtoinen taajuus) käyttäen.
- Kuunneltavasta asemasta riippuen Infotainment-järjestelmä näyttää radiotekstejä, jotka voivat sisältää esimerkiksi tietoa kulloisestakin ohjelmasta.

RDS-määrittymiset

Avaa kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** FM-radiopäävalikon alarivillä.

Vieritä kohtaan **RDS**.

RDS-toiminnon aktivointi tai deaktivointi.

Liikennetiedotusohjelma

Radion liikennetiedotusasemat ovat liikennetiedotuksia lähettäviä RDS-asemia. Jos liikennetiedotuspalvelu on käytössä, kulloinkin toistettava audiolähde keskeytetään liikennetiedotuksen ajaksi.

Liikennetiedotusohjelma-toiminnon aktivointi

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** FM-radiopäävalikon alarivillä.

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla

Liikenneohjelma-kohdan vieressä olevaa näyttöpainiketta.

Huomautus

TP näytetään asemaluettelossa liikennetiedotuksia tuottavien asemien vieressä.

Jos radion liikennetiedotuspalvelu aktivoidaan, kaikkien päävalikoiden ylärivillä näkyy **[TP]**. Jos valitulla asemalla ei lähetetä liikennetiedotuksia, TP näkyy harmaana ja seuraavaa

liikennetiedotusasemaa aletaan hakea automaattisesti. Heti kun liikennetiedotuksia lähettävä asema löytyy, **TP** korostuu. Jos liikennetiedotuksia lähettävää asemaa ei löydy, TP pysyy harmaana.

Jos kyseisellä asemalla lähetetään liikennetiedotus, viesti näytetään.

Keskeytä tiedotus ja palaa aiemmin aktiivisena olleeseen toimintoon koskettamalla näyttöä tai painamalla .

Aluetoiminto

Joskus RDS-asemat lähettävät alueittain eri ohjelmia eri taajuuksilla.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** FM-radiopäävalikon alarivillä ja vieritä kohtaan **Alue**

Alue-toiminnon aktivointi tai deaktivointi.

Jos aluetoiminto on käytössä, tarvittaessa valitaan vaihtoehtoisia taajuuksia, joilla on samoja alueellisia ohjelmia. Jos alueellisten asemien

kuuntelu on pois käytöstä, asemien vaihtoehtoiset taajuudet valitaan huomioimatta alueellisia ohjelmia.

Digitaalinen radiolähetys

DAB lähettää radioasemia digitaalisesti.

DAB-asemat on merkitty ohjelmanimillä lähetystaajuuden sijasta.

Yleistä tietoa

- DAB-toiminnolla useita radio-ohjelmia (palveluja) voidaan lähettää yhdellä kokonaisuudella.
- Korkealaatuisten digitaalisten audiotpalveluiden lisäksi DAB pystyy myös lähettämään ohjelmaan liittyvää tietoa ja monia muita datapalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
- Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin voi poimia lähetysaseman lähettämän signaalin (vaikka se olisi hyvin heikko), äänentoisto on taattu.
- Jos vastaanotto on heikko, äänenvoimakkuutta alennetaan

automaattisesti häiritsevien taustäänien häivyttämiseksi.

Jos DAB-signaali on liian heikko, jotta vastaanotin voisi poimia sen, vastaanotto keskeytetään kokonaan. Tämä tilanne voidaan välttää aktivoimalla **DAB-DAB-linkitys** ja/tai **DAB-FM-linkitys** DAB-valikossa (ks. alla).

- Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- tai FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö) ei esiinny DAB:tä käytettäessä.
- Jos DAB-signaali heijastuu luonnonesteistä tai rakennuksista, DAB:n vastaanoton laatu paranee, kun taas AM- tai FM-vastaanotto huononee huomattavasti tällaisissa tapauksissa.
- Kun DAB-vastaanotto on toiminnassa, Infotainment-järjestelmän FM-viritin pysyy aktiivisena taustalla ja etsii jatkuvasti parhaiten vastaanotettavia FM-asemia. Jos TP ⇨ 104 on aktivoituna, liikennetiedotukset kuullaan parhaiten vastaanotettavalta FM-asemalta. Kytke TP pois päältä

jos et halua FM-liikennetiedotusten keskeyttävän DAB-vastaanottoa.

DAB-ilmoitukset

Musiikkiohjelmien lisäksi monet DAB-asemat lähettävät myös eri kategorioihin kuuluvia tiedotuksia. Jos aktivoit jonkun tai kaikki kategoriat, kuunneltava DAB-palvelu keskeytyy annettaessa johonkin näistä kategorioista kuuluva tiedotus.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Tuo käytettävissä olevien luokkien luettelo näyttöön vierittämällä luetteloa ja valitsemalla **DAB-tiedotteet**.

Aktivoi kaikki tai vain haluamasi tiedotuskategoriat. Eri tiedotuskategorioita voidaan valita yhtä aikaa.

DAB-DAB-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa samaan palveluun (ohjelma) toisessa DAB-kokonaisuudessa (jos saatavilla), kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Selaa luetteloa ja ota **DAB-DAB-linkitys** käyttöön tai poista se käytöstä.

DAB-FM-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa aktiivisen DAB-palvelun (jos saatavilla) vastaavaan FM-asemaan, kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Selaa luetteloa ja ota **DAB-FM-linkitys** käyttöön tai poista se käytöstä.

L-taajuusalue

Tällä toiminnolla voit määrittää, mitä DAB-aaltoalueita infotainment-järjestelmän tulee vastaanottaa.

L-kaista (tavallinen radio ja satelliittiradio) on eräs mahdollinen vastaanotettava radiokaista.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Selaa luetteloa ja ota **L-taajuusalue** käyttöön tai poista se käytöstä.

Intellitext

Intellitext-toiminnolla voidaan vastaanottaa lisätietoja, kuten taloustietoja, urheilua, uutisia jne.

Huomautus

Käytettävissä oleva sisältö vaihtelee aseman ja alueen mukaan.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Selaa luetteloa ja valitse **Intellitext**.

Näytä yksityiskohtaiset tiedot valitsemalla jokin kategorioista ja jokin tietty kohta siinä.

EPG

Elektroninen ohjelmaopas (EPG) antaa tietoja vastaavan DAB-kanavan nykyisistä ja tulevista ohjelmista.

Valitse DAB-radiopäävalikon alimalla rivillä **Valikko** ja valitse sitten **Asemaluettelo**.

Voit näyttää haluamasi aseman ohjelman koskettamalla aseman vieressä olevaa kuvaketta.

Ulkoiset laitteet

Yleistä tietoa	107
Äänentoisto	109
Kuvien näyttäminen	110
Elokuvien toistaminen	111
Älypuhelinsovellusten käyttö	113

Yleistä tietoa

USB-liitäntä ulkoisten laitteiden kytkemistä varten sijaitsee keskikonsolissa.

Huomautus

USB-liitäntä täytyy aina pitää puhtaana ja kuivana.

USB-liitäntä

USB-liitäntään voidaan kytkeä MP3-soitin, USB-asema, SD-kortti (USB-liittimen/sovittimen kautta) tai älypuhelin.

Infotainment-järjestelmään voi olla kerrallaan kytkettynä enintään kaksi USB-laitetta.

Huomautus

Kahden USB-laitteen kytkeminen edellyttää ulkoista USB-keskitintä.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa äänitiedostoja, näyttää kuvatiedostoja tai toistaa videotiedostoja USB-tallennuslaitteista.

Kun laite on kytkettynä USB-liitäntään, yllä mainittujen laitteiden monia eri toimintoja voidaan käyttää säätämistä ja Infotainment-järjestelmän valikoista.

Huomautus

Infotainment-järjestelmä ei tue kaikkia lisälaitteita. Tarkista yhteensopivuusluettelo Internet-sivustostamme.

Laitteen liittäminen/irrottaminen

Kytke jokin edellä mainituista laitteista USB-liitäntään. Käytä tarvittaessa sopivaa liitäntäkaapelia. Musiikkitoiminto käynnistyy automaattisesti.

Huomautus

Liitettäessä lukukelvoton USB-laite näyttöön tulee vastaava virheilmoitus ja Infotainment-järjestelmä vaihtaa automaattisesti edelliseen toimintoon.

Kytke USB-laite irti valitsemalla toinen toiminto ja irrota sitten USB-tallennuslaite.

Huomio

Älä kytke laitetta irti toiston aikana. Tällöin laite tai Infotainment-järjestelmä saattaisi vaurioitua.

USB:n automaattinen käynnistys

Oletusarvon mukaan USB-audiovalikko tulee automaattisesti näyttöön, kun USB-laite liitetään.

Tämän toiminnon voi tarvittaessa poistaa käytöstä.

Paina  ja avaa sitten asetusvalikko valitsemalla **Asetukset**.

Valitse **Radio**, vieritä kohtaan **Automaattinen USB-käynnistys** ja kosketa toiminnon vieressä olevaa näyttöpainiketta.

Toiminnon ottaminen uudelleen käyttöön: kosketa näyttöpainiketta uudelleen.

Bluetooth

Laitteet, jotka tukevat A2DP- ja AVCRP-Bluetooth-musiikkiprofiileja, voi yhdistää Infotainment-järjestelmään langattomasti. Infotainment-järjestelmä voi toistaa näiden laitteiden sisältämiä musiikkitiedostoja.

Laitteen liittäminen

Katso yksityiskohtainen kuvaus Bluetooth-yhteyden muodostamisesta kohdasta  116.

Tiedostomuodot ja kansiot

Infotainment-järjestelmän tukeman laitteen enimmäiskapasiteetti on 2500 musiikkitiedostoa, 2500 kuvatiedostoa, 250 elokuvatiedostoa, 2500 kansiota ja 10 kansiorakenteen tasoa. Vain FAT16/FAT32-tiedostojärjestelmään formatoituja laitteita tuetaan.

Jos äänitiedoston metadataan sisältyy kuvia, ne näytetään näytössä.

Huomautus

Joitakin tiedostoja ei ehkä toisteta oikein. Tämä saattaa johtua erilaisesta tallennusmuodosta tai tiedoston kunnosta.

Verkkokaupoista ostettuja tiedostoja, joissa on käytetty digitaalista oikeuksien hallintatekniikkaa (Digital Rights Management, DRM), ei voida toistaa.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa seuraavia ulkoisten laitteiden ääni-, kuva- ja elokuvatiedostoja.

Äänitiedostot

Toistettavat audiotiedostoformaattit ovat MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC, OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (vain audio), Audio Books ja LPCM. iPod®- ja iPhone®-laitteet toistavat formaatteja ALAC, AIFF, Audio Books ja LPCM.

Toistettaessa ID3-tagilla varustettua tiedostoa infotainment-järjestelmä voi näyttää tietoja esim. kappaleen nimestä ja esittäjästä.

Kuvatiedostot

Näyttökelpoiset kuvatiedostomuodot ovat JPG, JPEG, BMP, PNG ja GIF.

JPG-tiedostojen on oltava 64 - 5000 pikseliä leveyssuunnassa ja 64 - 5000 pikseliä korkeussuunnassa.

BMP-, PNG- ja GIF-tiedostojen on oltava 64 - 1024 pikseliä leveyssuunnassa ja 64 - 1024 pikseliä korkeussuunnassa.

Kuvien koko saa olla enintään 1 MB.

Elokuvatiedostot

Toistettavat elokuvatiedostoformaatit ovat AVI ja MP4.

Suurin resoluutio on 1280 x 720 pikseliä. Kuvataajuuden on oltava alle 30 fps.

Käytettävä koodekki on H.264/ MPEG-4 AVC.

Toistokelpoiset äänitiedostomuodot ovat MP3, AC3, AAC ja WMA.

Näyttökelpoinen tekstitysmuoto on SMI.

Äänentoisto

Musiikkitoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite ⇨ 107.

Yleensä vastaava audiopäävalikko tulee automaattisesti näyttöön.

Jos toisto ei ala automaattisesti, jos esimerkiksi **Automaattinen USB-käynnistys** on poistettu käytöstä ⇨ 107, toimi seuraavasti:

Paina  ja avaa sitten viimeksi valittu audiopäävalikko valitsemalla **Audio**.

Valitse valintapalkissa **Lähde** ja avaa sitten kyseinen audiopäävalikko valitsemalla haluamasi audiolähde.

Ääniraitojen toistaminen alkaa automaattisesti.



Toimintopainikkeet

Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen

Keskeytä toisto painamalla **II**. Näytönäppäin vaihtuu muotoon **▶**.

Jatka toistoa painamalla **▶**.

Seuraavan tai edellisen tiedoston toistaminen

Toista seuraava raita koskettamalla **▶▶**.

Palaa edelliseen raitaan koskettamalla **◀◀** raidan toiston ensimmäisten kahden sekunnin aikana.

Palaaminen kulloisenkin kappaleen alkuun

Kosketa ◀◀, kun raitaa on toistettu kaksi sekuntia.

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin

Kosketa pitkään ◀◀ tai ▶▶. Palaa normaaliin toistotoimintoon vapauttamalla.

Voit myös siirtää nykyisen kappaleen toistokohtaa osoittavaa liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.

Kappaleiden toistaminen satunnaisjärjestyksessä

Toista kappaleet satunnaisessa järjestyksessä koskettamalla ⌘. Näyttönäppäin vaihtuu muotoon ⌘.

Poista satunnaistoisto käytöstä ja palaa tavalliseen toistotilaan koskettamalla ⌘.

Selaa musiikkia-toiminto

Tuo selausnäyttö näkyviin koskettamalla näyttöä. Voit vaihtoehtoisesti tuoda vastaavan audiovalikon näyttöön valitsemalla audiopäävalikon alarivillä **Valikko** ja valitsemalla sitten **Selaa musiikkia**.

Eri kategoriat, joihin kappaleet on lajiteltu, näytetään, esim. **Soittolistat**, **Artistit** tai **Albumit**.



Valitse haluamasi kategoria, alakategoria (jos saatavana) ja sitten kappale.

Valitse kappale toiston aloittamiseksi.

Kuvien näyttäminen

Voit katsoa kuvia USB-laitteelta.

Huomautus

Turvallisuussyistä jotkut ominaisuudet on poistettu käytöstä auton ollessa liikkeellä.

Kuvatoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite ➔ 107.

Paina ☰ ja avaa sitten mediapäävalikko valitsemalla **Galleria**.

Avaa kuvapäävalikko koskettamalla [ikoni] ja USB-laitteeseen tallennettujen tietojen näyttöön tuomiseksi. Valitse haluamasi kuva.



Piilota valikkopalkki koskettamalla näyttöä. Tuo valikkopalkki takaisin näkyviin koskettamalla näyttöä uudelleen.

Toimintopainikkeet

Koko näytön tila

Näytä kuva koko näytön tilassa valitsemalla . Poistu koko näytön tilasta koskettamalla näyttöä.

Seuraavan tai edellisen kuvan katsominen

Voit katsella seuraavaa kuvaa koskettamalla > tai pyyhkäisemällä vasemmalle.

Voit katsella edellistä kuvaa koskettamalla < tai pyyhkäisemällä oikealle.

Kuvan kiertäminen

Kierrä kuvaa valitsemalla .

Kuvan lähentäminen

Lähennä kuvaa tai palauta se alkuperäiseen kokoonsa koskettamalla  kerran tai useita kertoja.

Diaesityksen katsominen

Katso USB-laitteeseen tallennettuja kuvia diaesityksen muodossa valitsemalla .

Lopeta diaesitys koskettamalla näyttöä.

Kuvavalikko

Tuo **Kuvavalikko** näkyviin valitsemalla näytön alarivillä **Valikko**.



Diaesityksen aika

Tuo mahdollisten aikajaksojen luettelo näyttöön valitsemalla

Diaesityksen aika. Aktivoi haluamasi aikajakso, jossa kukin kuva on tarkoitettu näyttää diaesityksessä.

Kellon ja lämpötilan näyttö

Näytä aika ja lämpötila koko näytön tilassa ottamalla **Kello- ja lämpötilänäyttö** käyttöön.

Näyttöasetukset

Avaa kirkkauden ja kontrastin säädön alavalikko valitsemalla **Näytön asetukset**.

Säädä asetuksia koskettamalla + ja -.

Elokuvien toistaminen

Voit katsella videoita USB-liitintään liitetystä USB-laitteesta.

Huomautus

Turvallisuussyistä elokuvien katselu ei ole mahdollista ajon aikana.

Videotoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite  107.

Paina  ja avaa sitten mediapäävalikko valitsemalla **Galleria**.

Avaa videopäävalikko koskettamalla  ja valitse sitten haluamasi kansio ja/tai video.

Video näytetään.



Toimintopainikkeet

Koko näyttö

Näytä video koko näytön tilassa valitsemalla **·**. Poistu koko näytön tilasta koskettamalla näyttöä.

Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen

Keskeytä toisto painamalla **II**. Näytönäppäin vaihtuu muotoon **▶**.

Jatka toistoa painamalla **▶**.

Seuraavan tai edellisen tiedoston toistaminen

Kosketa **▶** seuraavan videotiedoston toistamiseksi.

Palaa edelliseen videotiedostoon koskettamalla **◀** videon toiston ensimmäisten viiden sekunnin aikana.

Palaaminen katsottavan elokuvan alkuun

Kosketa **◀**, kun videota on toistettu viisi sekuntia.

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin

Kosketa pitkään **◀** tai **▶**. Palaa normaaliin toistotoimintoon vapauttamalla.

Videovalikko

Tuo **Elokuvavalikko** näkyviin valitsemalla näytön alarivillä **Valikko**.



Kellon ja lämpötilan näyttö

Näytä aika ja lämpötila koko näytön tilassa ottamalla **Kello- ja lämpötilänäyttö** käyttöön.

Näyttöasetukset

Avaa kirkkauden ja kontrastin säädön alavalikko valitsemalla **Näytön asetukset**.

Säädä asetuksia koskettamalla **+** ja **-**.

Älypuhelinsovellusten käyttö

Puhelimen heijastussovellukset Apple CarPlay™ ja Android™ Auto näyttävät jotkin älypuhelimesi sovellukset Infotainment-järjestelmän näytössä ja mahdollistavat niiden käytön suoraan Infotainment-säätimien avulla.

Tarkista laitteen valmistajalta, onko tämä toiminto yhteensopiva älypuhelimesi kanssa ja onko tämä toiminto käytettävissä maassasi.

Älypuhelimien valmistelu

Android-puhelin: Lataa Android Auto -sovellus älypuhelimellesi Google Play™ Store -palvelusta.

iPhone: Varmista, että Siri® on aktivoitu älypuhelimessasi.

Puhelimen heijastamisen ottaminen käyttöön asetusvalikossa

Tuo kotinäyttö näkyviin painamalla  ja valitse sitten **Asetukset**.

Vieritä luetteloa kohtaan **Apple CarPlay** tai **Android Auto**.

Varmista että vastaava sovellus on otettu käyttöön.

Matkapuhelimen kytkeminen

Liitä älypuhelin USB-liitäntään ➔ 107.

Puhelimen heijastamisen aloittaminen

Käynnistä puhelimen heijastamistoiminto painamalla  ja valitse sitten **Projektiio**.

Huomautus

Jos Infotainment-järjestelmä tunnistaa sovelluksen, sovelluksen kuvakeeksi voi tulla **Apple CarPlay** tai **Android Auto**.

Voit käynnistää toiminnon myös painamalla  muutaman sekunnin ajan.

Näytössä näkyvä puhelimen heijastusnäyttö riippuu älypuhelimestasi ja ohjelmistoversiostasi.

Infotainment-näyttöön palaaminen

Paina .

Puheentunnistus

Yleistä tietoa	114
Käyttö	114

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmän puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta -sovelluksella puheentunnistuskomentoja voidaan käyttää älypuhelimessa. Katso älypuhelimesi valmistajan käyttöohjeesta, tukeeko älypuhelimesi tätä toimintoa.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta -toiminnon käyttämiseksi älypuhelimien on oltava yhdistettynä Infotainment-järjestelmään USB-kaapelilla ⇨ 107 tai Bluetooth-yhteydellä ⇨ 116.

Käyttö

Ääniohjauksen aktivointi

Käynnistä puheentunnistusistunto painamalla pitkään ohjauspaneelissa  tai ohjauspyörässä . Äänikomentoviesti näkyy näytössä.

Voit sanoa komennon heti, kun kuuluu piippaus. Katso tietoja tuetuista komennoista älypuhelimesi käyttöohjeesta.

Äänikehotteiden äänenvoimakkuuden säätö

Kierrä ohjauspaneelissa  tai paina ohjauspyörän oikealla puolella **+** / **-** nostaaksesi tai laskeaksesi äänikehotteiden äänenvoimakkuutta.

Puheentunnistuksen poiskytkentä

Paina  ohjauspyörässä. Äänikomentoviesti poistuu näytöstä ja puheentunnistusjakso on päättynyt.

Puhelin

Yleistä tietoa	115
Bluetooth-yhteys	116
Hätäpuhelu	118
Käyttö	118
Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet	122

Yleistä tietoa

Puhelinportaalin avulla voit puhua matkapuhelimeen auton mikrofonin ja kaiuttimien avulla ja käyttää tärkeimpiä matkapuhelintoimintoja auton infotainment-järjestelmän kautta. Puhelinportaalin käyttämiseksi matkapuhelin täytyy kytkeä Infotainment-järjestelmään Bluetoothin kautta.

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelintoimintoja. Käyttökelpoiset puhelintoiminnot riippuvat kulloisestakin matkapuhelimesta ja verkko-operaattorista. Lisätietoja saat matkapuhelimen käyttöohjeista tai verkko-operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Matkapuhelimet vaikuttavat ympäristösi. Tästä syystä on valmisteltu turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Sinun tulee tuntea soveltuvat ohjeet ennen puhelin-toiminnon käyttämistä.

⚠ Varoitus

Hands-free-toiminnon käyttäminen ajon aikana saattaa olla vaarallista, koska keskittymisesi häiriintyy puhelun aikana. Pysäköi auto ennen kuin käytät hands-free-toimintoa. Noudata kussakin maassa voimassa olevia säädöksiä.

Älä unohda noudattaa tietyillä alueilla voimassa olevia erityismääräyksiä ja kytke matkapuhelin aina pois päältä, jos matkapuhelimen käyttö on kielletty, matkapuhelin aiheuttaa häiriötä tai vaarallisia tilanteita voi syntyä.

Bluetooth

Puhelinportaalin on sertifioinut Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Lisätietoja on saatavana Internetistä osoitteesta <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-yhteys

Bluetooth on radiostandardi esimerkiksi matkapuhelimien, älypuhelimien tai muiden laitteiden langatonta yhteyttä varten.

Pariliitoksen muodostaminen (PIN-koodien vaihto Bluetooth-laitteen ja infotainment-järjestelmän välillä) ja kytkentä Infotainment-järjestelmään tehdään **Bluetooth**-valikon kautta.

Bluetooth-valikko

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Näytä Bluetooth-valikko valitsemalla **Bluetooth**.



Laitteen pariliitoksen muodostaminen

Tärkeää tietoa

- Järjestelmään voidaan yhdistää enintään kymmenen laitetta.
- Vain yksi yhdistetty laite voidaan kerrallaan kytkeä Infotainment-järjestelmään.
- Yhdistäminen täytyy tehdä vain kerran, ellei laitetta poisteta yhdistettyjen laitteiden listasta. Jos laite on ollut aiemmin liitettyä, infotainment-järjestelmä luo yhteyden automaattisesti.
- Bluetoothin käyttö kuluttaa huomattavasti laitteen akkua. Kytke tästä syystä laite USB-liitäntään latausta varten.

Uuden laitteen pariliitoksen muodostaminen

- Aktivoi Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.
- Paina  ja valitse sitten infonäytössä **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laitehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.



Huomaus

Jos puhelin ei ole yhdistetty, **Laitehallinta**-valikkoa voi käyttää myös puhelimen valikon kautta: Paina  ja valitse sitten **Puhelin**.

- Kosketa **Etsi laitetta**. Kaikki ympäristön löydettävissä olevat Bluetooth-laitteet näkyvät uudessa hakuluetelossa.
- Kosketa pariliitettävää Bluetooth-laitetta.
- Vahvista pariliitoksen muodostamisen menettely:

- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) on tuettu:
Kuittaa viestit infotainment-järjestelmässä ja Bluetooth-laitteessa.

- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) ei ole tuettu:
Infotainment-järjestelmässä: näytössä on **Info**-viesti, jossa pyydetään syöttämään Bluetooth-laitteeseen PIN-koodi.

Bluetooth-laitteessa: syötä PIN-koodi ja vahvista se.

6. Infotainment-järjestelmä ja laite liitetään pariksi.

Huomautus

Jos Bluetooth-laitteen pariliitos on onnistunut,  Bluetooth-laitteen vieressä osoittaa puhelintoiminnon olevan käytössä ja  osoittaa Bluetooth-musiikkitoiminnon olevan käytössä.

7. Puhelinmuistio ladataan automaattisesti infotainment-järjestelmään. Joissakin puhelimissa Infotainment-järjestelmälle on sallit-

tava pääsy puhelinmuistioon. Vahvista tarvittaessa Bluetooth-laitteessa näkyvät viestit.

Jos Bluetooth-laite ei tue tätä toimintoa, näytetään asiaa koskeva viesti.

Bluetooth-PIN-koodin vaihtaminen

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Vaihda pariyhteyden PIN-koodi** näyttääksesi kyseisen alavalikon. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.

Syötä haluamasi nelimerkkinen PIN-koodi.

Poista syötetty numero valitsemalla .

Vahvista syötetyt tiedot valitsemalla **Syötä**.

Pariliitetyn laitteen yhdistäminen

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laitehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.

Valitse Bluetooth-laite, jonka haluat yhdistää. Laite yhdistetään.

Huomautus

Liitetty laite ja käytettävissä olevat vaihtoehdot näytetään.

Laitteen kytkeminen irti

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laitehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.

Valitse yhdistettynä oleva Bluetooth-laite. Näyttöön tulee kehote.

Valitse **Kyllä** laitteen irtikytkentää varten.

Laitteen poistaminen

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laitehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.

Valitse **DEL** Bluetooth-laitteen vieressä. Näyttöön tulee kehote.

Valitse **Kyllä** laitteen poistamiseksi.

Laitetiedot

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laitteen tiedot** näyttääksesi kyseisen valikon.

Näytettäviä tietoja ovat **Laitteen nimi**, **Osoite** ja **PIN-koodi**.

Hätäpuhelu

⚠ Varoitus

Yhteyden muodostumista ei voida taata kaikissa tilanteissa. Tästä syystä ei pidä luottaa yksinomaan matkapuhelimeen, kun on välitettävä erittäin tärkeitä tietoja (esim. tarvittaessa lääkärinhoitoa).

Joissakin verkoissa matkapuhelimessa täytyy olla oikein asennettu asianmukainen SIM-kortti.

⚠ Varoitus

Muista että voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimella jos alueen signaali on riittävän voimakas. Tietyissä olosuhteissa hätäpuheluita ei voida soittaa kaikissa matkapuhelinverkoissa; niitä ei ehkä voida soittaa kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelintoi-

minnot ovat käytössä. Voit tiedustella tästä paikallisilta verkko-operaattoreilta.

Hätänumero vaihtelee alue- ja maakohtaisesti. Selvitä etukäteen kyseessä olevan alueen hätänumero.

Hätäpuhelin soittaminen

Soita hätänumeroon (esimerkiksi **112**).

Hätäkeskukseen muodostetaan puhelinyhteys.

Vastaa hätäkeskuksen hätätilannetta koskeviin kysymyksiin.

⚠ Varoitus

Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen kehotuksen hätäkeskuksesta.

Käyttö

Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit käyttää monia matkapuhelimen toimintoja infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus

Matkapuhelimen käyttö, esimerkiksi puhelimeen vastaaminen tai äänen voimakkuuden säätäminen, on edelleen mahdollista handsfree-toiminnossa.

Kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu yhteys, matkapuhelimen tiedot lähetetään infotainment-järjestelmään. Tämä saattaa kestää jonkin aikaa riippuen matkapuhelimesta ja siirretävän tiedon määrästä. Tänä aikana matkapuhelinta voidaan käyttää vain rajoitetusti infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelinportaalien toimintoja. Tästä syystä poikkeamat alla kuvatuista toiminnoista ovat mahdollisia.

Puhelimen päävalikko

Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla  ja valitsemalla **Puhelin**.



Huomautus

Puhelin-päävalikko on käytettävissä vain jos matkapuhelin on liitetty Infotainment-järjestelmään Bluetooth-yhteyden kautta. Katso tarkka kuvaus sivulta  116.

Monia matkapuhelimen toimintoja voidaan nyt ohjata puhelimen päävalikon (ja siihen liittyvien alavalikkojen) kautta sekä ohjauspyörän puhelinsäätimillä.

Puhelun soittaminen

Puhelinnumeron syöttäminen

Paina  ja valitse sitten **Puhelin**.

Syötä puhelinnumero näppäimistöllä puhelimen päävalikossa.

Voit poistaa yhden tai useita syötettyjä merkkejä koskettamalla  tai koskettamalla sitä pitkään.

Aloita numeron valinta koskettamalla näytössä  tai painamalla ohjauspyörässä .

Puhelinmuistion käyttö

Huomautus

Kun matkapuhelimen ja Infotainment-järjestelmän välille muodostetaan pariliitos Bluetooth-yhteyden kautta, matkapuhelimen puhelinmuistio ladataan automaattisesti järjestelmään  116.

Paina  ja valitse sitten **Puhelin**.

Valitse **Kontaktit** puhelimen päävalikosta.



Pikahaku

1. Näytä luettelo kaikista yhteystiedoista valitsemalla .
2. Selaa yhteystietoluetteloa.
3. Kosketa yhteystietoa, jonka numeroon haluat soittaa. Näytön tulee valikko, jossa näkyvät kaikki valittua yhteystietoa varten tallennetut puhelinnumerot.
4. Aloita puhelu valitsemalla haluamasi puhelinnumero.

Hakuvalikko

Jos puhelinmuistiossa on paljon yhteystietoja, voit hakea haluttua yhteystietoa hakuvalikossa.

Avaa hakuväilehti valitsemalla  valikossa **Kontaktit**.



Kirjaimet on järjestetty aakkosjärjestyksessä ryhmiin näytopainikkeisiin: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv ja wxyz.**

Käytä painiketta  poistaaksesi koko syötetyn merkkiryhmän.

1. Valitse näppäin, joka sisältää etsimäsi yhteystiedon ensimmäisen kirjaimen.

Esimerkiksi: Jos etsimäsi yhteystieto alkaa g-kirjaimella, valitse **ghi**-näyttönäppäin.

Kaikki yhteystiedot, joissa on jokin tässä näppäimessä olevista kirjai-

mista, esimerkkitapauksessa g, h ja i, näytetään.

2. Valitse näppäin, joka sisältää etsimäsi yhteystiedon toisen kirjaimen.
3. Jatka yhteystiedon kirjaimien näppäilyä, kunnes haluamasi yhteystieto näytetään.
4. Kosketa yhteystietoa, jonka numeroon haluat soittaa. Näyttöön tulee valikko, jossa näkyvät kaikki valittua yhteystietoa varten tallennetut puhelinnumerot.
5. Aloita puhelu valitsemalla haluamasi puhelinnumero. Seuraavanlainen näyttö avautuu.



Yhteystietojen asetukset

Yhteystietoluettelon voi lajitella sukunimen tai etunimen mukaan.

Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla  ja valitsemalla **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Lajittelujärjestys**. Aktivoi haluamasi vaihtoehto.

Soittohistorian käyttö

Kaikki vastatut, soitetut ja vastaamattomat puhelut tallennetaan.

Paina  ja valitse sitten **Puhelin**.

Valitse **Puheluhistoria** puhelimen päävalikosta.



Valitse soitettaville puheluille ☎, vastaamattomille puheluille ☎, saapuville puheluille ☎ ja kaikille puheluille ☎. Kyseinen puheluluettelo näytetään.

Soita numeroon valitsemalla haluamasi yhteystieto.

Numeron valitseminen uudelleen

Edelliseen numeroon voidaan soittaa uudelleen.

Paina ☎ ja valitse sitten **Puhelin**.

Valitse ☎ näytöltä tai paina ☎ ohjauspyörästä.

Pikavalintanumeroiden käyttäminen

Matkapuhelimeen tallennettuihin pikavalintanumeroihin voidaan soittaa myös puhelimen päävalikon näppäimistöä käyttäen.

Paina ☎ ja valitse sitten **Puhelin**.

Aloita puhelu painamalla näppäimistön vastaavaa numeroa pitkään.

Tuleva puhelu

Puheluun vastaaminen

Jos järjestelmä on puhelun tullessa audiotilassa, esim. radio- tai USB-tilassa, audiolähde mykistyy puhelun ajaksi.

Näytössä näkyy soittajan numero tai nimi (jos saatavana).



Vastaa puheluun valitsemalla ☎ viestissä tai painamalla ☎ ohjauspyörässä.

Puhelun hylkääminen

Hylkää puhelu valitsemalla ☎ viestissä tai painamalla ☎ ohjauspyörässä.

Soittoäänien muuttaminen

Paina ☎ ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Soittoään** näyttääksesi kyseisen valikon. Kaikkien yhdistettyjen laitteiden luettelo näkyy näytössä.

Valitse haluttu laite. Luettelo kaikista kyseistä laitetta varten saatavissa olevista soittoäänistä näkyy näytössä.

Valitse jokin soittoäänistä.

Toiminnot puhelun aikana

Meneillään olevan puhelun aikana näytetään puhelimen päävalikko.



**Handsfree-tilan poistaminen
väliaikaisesti käytöstä**

Jos haluat jatkaa keskustelua matka-puhelimen kautta, ota  käyttöön.

Palaa handsfree-tilaan poistamalla  käytöstä.

Mikrofonin väliaikainen poiskytkentä
Mykistä mikrofoni ottamalla käyttöön.

Aktivoi mikrofoni uudelleen poistamalla  käytöstä.

Puhelun lopettaminen

Valitse  lopettaaksesi puhelun.

Puhepostilaatikko

Voit käyttää puhepostilaatikkoasi Infotainment-järjestelmän kautta.

Puhepostilaatikon numero

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Bluetooth**. Selaa luetteloa ja valitse **Puhepostin numerot**.

Kaikkien yhdistettyjen laitteiden luettelo näkyy näytössä.

Valitse kyseinen puhelin. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.

Anna kyseisen puhelimen puhepostilaatikon numero.

Puhepostilaatikkoon soittaminen

Paina  ja valitse sitten **Puhelin**.

Valitse näytössä . Puhepostilaatikkoon soitetään.

Anna vaihtoehtoisesti puhepostilaatikon numero puhelimen näppäimistön kautta.

Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet**Asennusohjeet ja käyttöohjeet**

Matkapuhelimen asennuksessa ja käytössä on noudatettava autokohtaisia asennusohjeita sekä puhelimen ja handsfree-laitteiston valmistajien käyttöohjeita. Muussa tapauksessa auton tyyppihyväksyntä (EU-direktiivi 95/54/EY) saattaa mitätöityä.

Suosituksia ongelmatonta toimintaa varten:

- Ammattimaisesti asennettu ulkoinen antenni mahdollisimman laajan kuuluvuuden tuottamiseksi.
- Suurin lähetysteho 10 wattia.
- Puhelimen asennus soveltuvaan kohtaan, huomioi käyttöohjekirjan huomautus kohdassa **Turvatyynyjärjestelmä**.

Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoantennin ja puhelimen telineen asennuksesta sekä lähetysteholtaan yli 10 W:n laitteiden käytön mahdollisuuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta saa käyttää handsfree-laitteiston kanssa matkapuhelinstandardien GSM 900/1800/1900 ja UMTS kyseessä ollessa vain silloin, kun matkapuhelimen maksimilähetysteho ei GSM 900:lla ylitä 2 wattia eikä muussa tapauksessa 1 wattia.

Turvallisuuden vuoksi kuljettaja ei saa käyttää puhelinta ajon aikana. Handsfree-laitteistoa käytettäessäkin voi huomio kohdistua pois liikenteestä.

Varoitus

Matkapuhelimien, jotka eivät täytä yllä mainittuja matkapuhelinstandardeja, ja radiolaitteiden käyttö on sallittua vain auton ulkopuolisella antennilla varustettuina.

Huomio

Ulkoisella antennilla varustamattomat matkapuhelimet ja radiolaitteet voivat aiheuttaa auton elektroniikkaan häiriöitä, jos yllä mainittuja määräyksiä ei noudateta.

Hakemisto

A

Aaltoalueen valinta.....	101
Aloitustalikko.....	95
Alueellinen.....	104
Aluetointinto.....	104
Asemahaku.....	101
Asemien hakeminen.....	103
Asemien tallentaminen.....	103
Automaattinen äänenvoimakkuus	98

B

Bluetooth	
Bluetooth-musiikkivalikko.....	109
Bluetooth-yhteys.....	116
Laitteen liittäminen.....	107
Pariliitoksen muodostaminen ..	116
Puhelin.....	118
Yleistä tietoa.....	107
Bluetooth-musiikin aktivointi.....	109
Bluetooth-yhteys.....	116

D

DAB.....	105
Digitaalinen radiolähetys.....	105

E

Elokuvatiedostot.....	107
Elokuvien toistaminen.....	111

H

Hätäpuhelu.....	118
-----------------	-----

I

Infotainment-järjestelmän käynnistäminen.....	92
Infotainment-järjestelmän käyttösäätimet.....	88
Intellitext.....	105

J

Järjestelmäasetukset.....	99
---------------------------	----

K

Kosketusmerkkiäänien voimakkuus.....	98
Kotivalikon räätälöiminen.....	95
Kuvatiedostot.....	107
Kuvien näyttäminen.....	110
Käynnistyksen enimmäisäänien- voimakkuus.....	98
Käyttö.....	92, 101, 114, 118
Bluetooth.....	107
Puhelin.....	118
Radio.....	101
Ulkoiset laitteet.....	107
USB.....	107
Valikko.....	95
Käyttösäätimet	
Infotainment-järjestelmä.....	88
Ohjauspyörä.....	88
Käyttösäätimet, yleiskuva.....	88

M			
Matkapuhelimet ja CB-			
radiolaitteet	122		
Mykistys.....	92		
N			
Näyttöasetukset.....	110, 111		
O			
Ohjauspyörän audiosäätimet.....	88		
P			
Pariliitoksen muodostaminen.....	116		
Perustoiminnot.....	95		
Pikavalintanumerot.....	118		
Puhelimen aktivointi.....	118		
Puhelimen heijastaminen.....	113		
Puhelin			
Bluetooth.....	115		
Bluetooth-yhteys.....	116		
Hätäpuhelut.....	118		
Numeron syöttäminen.....	118		
Pikavalintanumero.....	118		
Puhelimen päävalikko.....	118		
Puhelinmuistio.....	118		
Puheluhistoria.....	118		
Soittoäänen valinta.....	118		
Toiminnot puhelun aikana.....	118		
Tuleva puhelu.....	118		
Yleistä tietoa.....	115		
Puhelinmuistio.....	118		
Puheluhistoria.....	118		
R			
Radio			
Aaltoalueen valinta.....	101		
Aktivointi.....	101		
Alueellinen.....	104		
Aluetoiminto.....	104		
Asemahaku.....	101		
Asemien hakeminen.....	103		
Asemien tallentaminen.....	103		
Asemien virittäminen.....	101		
DAB-ilmoitukset.....	105		
DAB:n konfigurointi.....	105		
Digitaalinen radiolähetys			
(DAB).....	105		
Intellitext.....	105		
Käyttö.....	101		
Radio data system (RDS).....	104		
RDS:n konfigurointi.....	104		
Suosikkilistat.....	103		
Radio data system (RDS)	104		
Radion aktivoiminen.....	101		
RDS.....	104		
S			
Soita			
Puhelun soittaminen.....	118		
Soittoääni.....	118		
Toiminnot puhelun aikana.....	118		
Tuleva puhelu.....	118		
Soittoääni			
Soittoäänen muuttaminen.....	118		
Soittoäänen voimakkuus.....	98		
Suosikkilistat			
Asemien hakeminen.....	103		
Asemien tallentaminen.....	103		
Suosikkiluettelot.....	103		
T			
Tiedostomuodot			
Elokuvatiedostot.....	107		
Kuvatiedostot.....	107		
Äänitiedostot.....	107		
TP-äänenvoimakkuus.....	98		
U			
USB			
Laitteen liittäminen.....	107		
USB-audiovalikko.....	109		
USB-elokuvalaikkot.....	111		
USB-kuvavalikko.....	110		
Yleistä tietoa.....	107		
USB-elokuvan aloittaminen.....	111		
USB-kuvan aktivoiminen.....	110		
USB-äänentoiston aktivoiminen.....	109		
V			
Valikoiden käyttö.....	95		
Varkaudenestotoiminto	87		

Y

Yleistä tietoa.....	107, 114, 115
Bluetooth.....	107
DAB.....	105
Infotainment-järjestelmä.....	86
Puhelin.....	115
USB.....	107
Älypuhelinsovellukset.....	107

Ä

Älypuhelin.....	107
Puhelimen heijastaminen.....	113
Älypuhelinsovellusten käyttö.....	113
Äänensävyä asetukset.....	97
Äänentoisto.....	109
Äänenvoimakkuus	
Ajonopeuden mukaan	
säätävä äänenvoimakkuus.....	98
Automaattinen	
äänenvoimakkuus.....	98
Kosketusmerkkiäänen	
voimakkuus.....	98
Käynnistyksen enimmäisää-	
nenvoimakkuus.....	98
Mykistystoiminto.....	92
Soittoäänen voimakkuus.....	98
TP-äänenvoimakkuus.....	98

Äänenvoimakkuuden	
rajoittaminen korkeissa	
lämpötiloissa.....	92
Äänenvoimakkuuden säätö.....	92
Äänenvoimakkuusasetukset.....	98
Ääniohjaus.....	114
Äänitiedostot.....	107

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Tässä julkaisussa olevat tiedot vastaavat tilannetta alla mainittuna painatuksen ajankohtana. Adam Opel GmbH pidättää itselleen oikeuden autojen tekniikkaa, varustelua ja muotoilua koskeviin muutoksiin suhteessa tämän julkaisun tietoihin ja kuviin, sekä myös julkaisun sisällön muutoksiin.

Painos: syyskuu 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Painettu ilman klooria valkaistulle paperille.

ID-OINBILSE1709-fi

