

ZAFIRA

Infotainment-ohjekirja



Sisältö

Navi 950	5
R 4.0 IntelliLink	73



Navi 950

Johdanto	6
Perustoiminnot	13
Radio	21
Ulkoiset laitteet	26
Navigointi	32
Puheentunnistus	49
Puhelin	58
Usein kysytyt kysymykset	67
Hakemisto	70

Johdanto

Yleistä tietoa	6
Varkaudenestotoiminto	7
Käyttöasäätimet, yleiskuva	8
Käyttö	11

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

Radiolla voidaan helposti tallentaa suuri määrä FM, AM tai DAB (digitaalinen radiolähetys) -radioasemia esivalintapainikkeisiin 1...6.

Voit yhdistää Infotainment-järjestelmään audion lisälähteiksi ulkoisia tietojen tallennusjärjestelmiä joko kaapeliyhteyden tai Bluetooth®-yhteyden avulla.

Navigointijärjestelmä opastaa sinut turvallisesti kohteeseen ja kiertää haluttaessa automaattisesti ruuhkat tai muut liikenne-esteet.

Lisäksi Infotainment-järjestelmä on varustettu puhelinsovelluksella, jonka avulla matkapuhelinta voi käyttää helposti ja turvallisesti autossa.

Infotainment-järjestelmää voidaan käyttää kojelaudan säätimillä, kosketusnäytöllä, ohjauspyörän säätimillä ja puheentunnistustoiminnolla.

Käyttöasäätimien tarkkaan harkitun muotoilun ja selkeiden näyttöjen ansiosta järjestelmän käyttö on helppoa ja intuitiivista.

Saat lisätietoja käyttämisestä ja uutisia ohjelmistopäivityksistä WWW-sivustoltamme.

Huomaus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

Varoitus

Infotainment-järjestelmää tulee käyttää siten, että autolla voidaan ajaa turvallisesti kaikissa tilanteissa. Jos olet epävarma, pysäytä

auto ja käytä Infotainment-järjestelmää auton ollessa paikallaan.

Varoitus

Navigointijärjestelmän käyttö ei vapauta kuljettajaa vastuusta ajaa liikenteessä oikealla ja tarkkaavaisella tavalla. Liikennesääntöjä on aina noudatettava.

Lisää järjestelmään tietoja (esim. osoitteita) vain auton ollessa paikallaan.

Jos navigointijärjestelmän antama ohje on ristiriitainen liikennesääntöjen kanssa, liikennesääntöjä on aina noudatettava.

Varoitus

Muun muassa yksisuuntaisia katuja ja kävelyalueita ei ole merkitty navigointijärjestelmän karttaan. Tällaisilla alueilla järjestelmä voi antaa varoituksen, jota tulee noudattaa. Kiinnitä siksi

erityistä huomiota yksisuuntaisiin katuihin ja muihin teihin ja alueisiin, joille ei tule ajaa.

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä siinä, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähettiin nähden
- monitievastaanotto heijastumista johtuen
- katvealueet

Varkaudenestotoiminto

Infotainment-järjestelmässä on elektroninen turvajärjestelmä varkaudenestoa varten.

Infotainment-järjestelmä toimii siksi vain tietyssä autossa ja on siten varkaalle arvoton.

Käytösäätimet, yleiskuva

Navi 950



1  **VOL**

Painaminen: kytkee
infotainment-järjestelmän
päälle/pois 11

Kääntäminen:
äänenvoimakkuuden säätö ... 11

2 **MENU SELECT**

Kääntäminen: valikkovaih-
toehtojen merkintä tai
alfanumeeristen arvojen
asettaminen 13

Painaminen: merkityn
vaihtoehdon valinta/
aktivointi; asetetun arvon
vahvistaminen; toiminnon
kytkeminen päälle/pois;
audio- tai navigointivalikon
avaaminen 13

3 **BACK**

Valikko: yksi taso
taaksepäin 13

Syöttö: viimeisen merkin
tai kaikkien syötettyjen
tietojen poisto 13

4 **HOME**

Siirtyminen kotisivulle 13

5 **>>**

Radio: haku eteenpäin 21

Ulkoiset laitteet:
siirtyminen kappaleissa
eteenpäin 27

6 **<<**

Radio: haku taaksepäin 21

Ulkoiset laitteet:
siirtyminen kappaleissa
taaksepäin 27

7 **SRC (lähde)**

Paina selataksesi eri
audiolähteitä

USB 26

Bluetooth 26

AM 21

FM 21

DAB 21

AUPEO® 29

8 

Puhelun
vastaanottaminen tai
mykistykseen kytkeminen
päälle/pois 61


9 **DEST**


Navigoinnin kohdevalikon
avaaminen 38

10 **NAV**


Kartan näyttö 34

Ohjauspyörän audiosäätimet

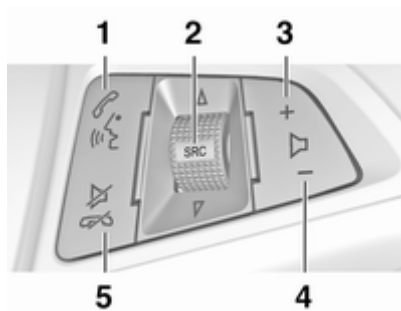

- 1  Lyhyt painallus: puheluun vastaaminen 61
tai soittoluettelon numeroon soittaminen 61
tai ääniohjauksen ottaminen käyttöön 49

- Pitkä painallus: soittoluettelon näyttö 61
tai laitteen kautta käytettävän puheentunnistuksen aktivointi (jos puhelin tukee toimintoa) 49
- 2 **SRC** (lähde)
- Painaminen: äänilähteen valinta 21
- Kun radio on käytössä: valitse seuraava/edellinen esivalittu radioasema kääntämällä ylös/alas 21
- Kun ulkoinen laite on käytössä: valitse seuraava/edellinen kappale kääntämällä ylös/alas 27

- Kun puhelin on käytössä: käännä ylös/alas valitaksesi seuraavan/edellisen kohdan soittolistasta 61
- Kun puhelin on käytössä ja puheluita odottaa: voit vaihtaa puhelusta toiseen kääntämällä kytkintä ylös/alas 61
- 3 +
- Äänenvoimakkuuden lisääminen 11
- 4 -
- Äänenvoimakkuuden pienentäminen 11
- 5 
- Lyhyt painallus: puhelun lopetus 61
tai soittoluettelon sulkeminen 13
tai mykistykseen kytkentä päälle/pois 11
tai ääniohjauksen poistaminen käytöstä 49

Käyttö

Käyttösäätimet

Infotainment-järjestelmää voidaan käyttää eri tavoilla.

Käskyt annetaan:

- Kojelaudan keskusohjausyksiköllä ⇨ 8
- Kosketusnäytöllä ⇨ 13
- Ohjauspyörän säätimillä ⇨ 8
- Puheentunnistusjärjestelmällä ⇨ 49

Huomautus

Seuraavissa luvuissa kuvataan vain suurimmat valikoiden käyttötavat. Joissakin tapauksissa saattaa olla olemassa muita vaihtoehtoja.

Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle tai pois

Paina **VOL** lyhyesti. Päälle kytkemisen jälkeen viimeksi käytössä ollut infotainment-lähde aktivoituu.

Automaattinen poiskytkentä

Jos Infotainment-järjestelmä kytketään päälle painamalla **VOL** sytytysvirran ollessa katkaistuna, se kytkeytyy automaattisesti uudelleen pois päältä 10 minuutin kuluttua.

Äänenvoimakkuuden säätö

Käännä säädintä **VOL**. Nykyinen asetus näkyy ponnahdusviestinä näytön alaosassa.

Kun Infotainment-järjestelmä kytketään päälle, viimeksi valittu äänenvoimakkuus on käytössä, jos se on alhaisempi kuin äänenvoimakkuuden maksimiasetus käynnistettäessä.

Seuraavat äänensävyn asetukset voidaan tehdä erikseen:

- Suurin äänenvoimakkuus, kun virta kytketään päälle ⇨ 17
- Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus ⇨ 17
- Navigointiviestien äänenvoimakkuus ⇨ 34

Automaattinen äänenvoimakkuus

Kun automaattinen äänenvoimakkuus on käytössä ⇨ 17, äänenvoimakkuus säättyä automaattisesti tiemelun ja tuulensuhinan mukaan ajon aikana.

Mykistys

Paina **Mykistys** audiolähteiden mykistämiseksi.

Mykistyksen peruutus: käännä **VOL**-säädintä tai paina **Mykistys** uudelleen.

Toimintatilat

Audiosoittimet

Paina toistuvasti **SRC** siirtyäksesi AM, FM, AUPEO, USB, Bluetooth ja DAB -päävalikoiden väliillä.

Katso yksityiskohtaiset selostukset:

- USB-liitäntä ⇨ 26
- Bluetooth-audio ⇨ 26
- AM-radio ⇨ 21
- FM-radio ⇨ 21
- DAB radio ⇨ 25
- AUPEO ⇨ 29


Navigointi

Paina **NAV** näyttääksesi navigointisovelluksen kartan.

Paina **MENU SELECT** avataksesi alavalikon, jossa on kohteiden syöttövaihtoehdot ja reittisuunnittelu.

Katso navigointitoimintojen yksityiskohtainen selostus ⇨ 32.

Puhelin

Paina  näyttääksesi puhelimen päävalikon, jossa on vaihtoehdot numeroiden syöttöä ja valintaa varten.

Katso matkapuhelintoimintojen yksityiskohtainen selostus ⇨ 58.

Perustoiminnot

Perustoiminnot	13
Äänensävyn asetukset	16
Äänenvoimakkuusasetukset	17
Järjestelmäasetukset	18

Perustoiminnot

MENU SELECT-säädin

Käännä säädintä **MENU SELECT**:

- Merkitäksesi valikkovaihtoehdon.
- Asettaaksesi aakkosnumeerisen arvon.

Paina säädintä **MENU SELECT**:

- Valitaksesi tai aktivoiaksesi merkityn vaihtoehdon.
- Vahvistaaksesi asetetun arvon.
- Avataksesi sovelluksen tai alavälikon.

Kosketusnäyttö

Kosketa näyttöpainiketta:

- Aktivoiaksesi kyseisen valinnan tai toiminnon.
- Avataksesi sovelluksen tai alavälikon.

Kosketa näyttöä ja liikuta sormeasi:

- Selataksesi luetteloa.
- Vierittääksesi karttaa.

HOME-painike

Paina **HOME** siirtyäksesi kohtaan **Kotisivu**.



Valitse **Lisää** näytön alareunasta näyttääksesi seuraavan kotisivun.



Voit sitten käyttää eri sovelluksia.

BACK-painike tai Takaisin-näyttöpainike

Paina **BACK** tai kosketa **Takaisin** näytössä:

- Poistuaksesi valikosta tai näytöstä.
- Palataksesi alavalikosta seuraavaksi ylemmälle valikkotasolle.
- Poistaaksesi merkkijonon viimeisen merkin.

Paina **BACK** tai kosketa **Takaisin** yhtäjaksoisesti muutaman sekunnin ajan poistaaksesi kaikki syötetyt tiedot.

Esimerkkejä valikon käyttöön

Näyttöelementin valinta

Voit valita näyttöpainikkeen tai valikkokohtan seuraavilla tavoilla:


- Koskettamalla kyseistä näyttöpainiketta tai valikkokohtaa.
- Kääntämällä **MENU SELECT** -säädintä kohdistimen siirtämiseksi haluttuun kohtaan ja painamalla **MENU SELECT** merkityn kohdan valitsemiseksi.

Vastaava järjestelmätoiminto aktivoituu, näytössä näkyy viesti tai siihen avautuu alavalikko, jossa on lisää valintamahdollisuuksia.

Huomaus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet näyttöpainikkeen tai valikkokohtan valitsemiseksi tai aktivoimiseksi kuvataan muodossa "...valitse <painikkeen nimi>/<valikkokohta>".

Luetteloiden vieritys

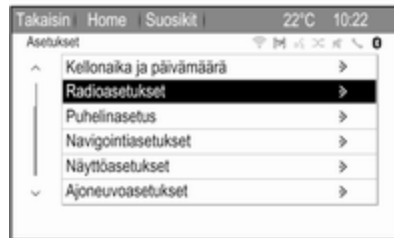

Jos luettelossa on kohtia enemmän kuin näyttöön mahtuu, näytössä on vierityspalkki.

Voit selata valikkokohtien luetteloa seuraavilla tavoilla:

- Asettamalla sormesi näytölle ja liikuttamalla sitä ylös ja alas.
- Koskettamalla **∨** tai **∧** näytössä vierityspalkin ylä- ja alaosassa.
- Kääntämällä **MENU SELECT** -säädintä myötäpäivään vierittääksesi alaspäin ja vastapäivään vierittääksesi ylöspäin.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet luettelokohtaan vierittämiseksi kuvataan muodossa "...vieritä <kohtaan>".

Asetuksen säätö



Voit säätää asetuksia seuraavilla tavoilla:

- Koskettamalla näyttöpainiketta + tai -.
- Kääntämällä **MENU SELECT** -säädintä asetuksen arvon muuttamiseksi ja painamalla sitten **MENU SELECT** asetetun arvon vahvistamiseksi.

Huomautus


Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet asetuksen säätämiseksi kuvataan muodossa "...säädä <asetuksen nimi>".

Valikkokohtan aktivointi

Voit aktivoida valikkokohtan seuraavilla tavoilla:

- Koskettamalla kyseistä luettelokohtaa.
- Kääntämällä **MENU SELECT** -säädintä kohdistimen siirtämiseksi haluttuun kohtaan ja painamalla **MENU SELECT** valikkokohtan aktivoimiseksi.

Rasti tai valintamerkki ilmestyy kyseisen valikkokohtan vieressä olevaan ruutuun tai ympyrään.

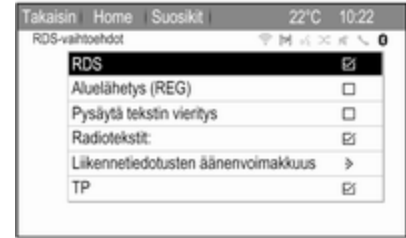

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet valikkokohtan aktivoimiseksi kuvataan muodossa "...aktivoi <valikkokohta>".

Merkkijonon syöttäminen

Voit syöttää merkkijonon seuraavilla tavoilla:

- Koskettamalla kyseisen merkin näyttöpainiketta.
- Kääntämällä **MENU SELECT** -säädintä kohdistimen siirtämiseksi halutun merkin kohdalle ja painamalla sitten **MENU SELECT** merkin syöttämiseksi.

Merkkijonon viimeinen merkki voidaan poistaa valitsemalla näytössä **Poista** tai **Poista**.



Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet merkkien syöttämiseksi kuvataan muodossa "...syötä halutut merkit...".

Äänensävyn asetukset

Paina **HOME** ja valitse sitten **Lisää** näytön alareunasta. Kun toinen **Kotisivu** avautuu, valitse **Sävy**. Äänensävyn asetusvalikko avautuu näyttöön.



Bass

Käytä tätä asetusta audiolähteiden matalien taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetus halutuksi.

Keskiaänet

Käytä tätä asetusta audiolähteen keskialueen taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetus halutuksi.

Treble

Käytä tätä asetusta audiolähteiden korkeiden taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädä asetus halutuksi.

EQ-tila

(EQ: taajuuskorjain)

Optimoi tällä asetuksella äänensävy tiettyä musiikkityyliä varten, esim.

Rockmusiikki tai **Klassinen**.

Valitse **EQ**. Alavalikko esimääritetyin äänityylein avautuu.

Valitse haluamasi äänityyli.

Jos jokin esimääritetyistä äänityyleistä on valittuna, **Basso**, **Keski** ja **Diskantti** ovat järjestelmän etukäteen säätämiä.

Jos säädät manuaalisesti jotakin yllä mainituista asetuksista, **EQ** asetetaan **Käsisäät**-tilaan.

Etu/taka- ja vasen/oikea-säätö

Kun **Fader** tai **Tasapaino** on valittuna, näytön oikealla puolella näkyy kuva.



Säätääksesi äänenvoimakkuuden jakoa auton etu- ja takakaiuttimien välillä valitse **Fader**. Säädä asetusta halutuksi.

Säätääksesi äänenvoimakkuuden jakoa auton vasemman ja oikean puolen kaiuttimien välillä valitse **Tasapaino**. Säädä asetusta halutuksi.

Äänenvoimakkuusasetukset

Automaattisen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina **HOME** ja valitse sitten **Asetukset** näyttääksesi asetusvalikon.

Valitse **Radioasetukset** ja sitten **Autom. äänenvoimakkuuden säätö**.

Säädä äänenvoimakkuuden mukautusta asettamalla **Autom. äänenvoimakkuuden säätö**-asetukseksi **Päältä**, **Matala**, **Keskitaso** tai **Korkea**.

Päältä: äänenvoimakkuus ei nouse auton nopeuden kasvaessa.

Korkea: maksimi äänenvoimakkuuden nousu auton nopeuden kasvaessa.

Käynnistysäänenvoimakkuuden säätäminen

Paina **HOME** ja valitse sitten **Asetukset** näyttääksesi asetusvalikon.

Valitse **Radioasetukset** ja sitten **Käynnistysäänenvoimakkuus**.

Säädä asetusta halutuksi.

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuuden säätö

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus voidaan esisäätää "normaalista" äänenvoimakkuustasosta riippumattomalle tasolle.

Paina **HOME** ja valitse sitten **Asetukset** näyttääksesi asetusvalikon.

Valitse **Radioasetukset**, **RDS-vaihtoehdot** ja sitten **Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus**.

Säädä asetusta halutuksi.

Huomautus

Kun tiedotusta lähetetään, äänenvoimakkuutta voidaan säätää kääntämällä **VOL** -säädintä.

Varoitusäänen voimakkuuden säätäminen

Kun käytät auton säätimiä, piippausäänet vahvistavat toimenpiteesi. Piippausäänten äänenvoimakkuutta voidaan säätää.

Paina **HOME** ja valitse sitten **Asetukset** näyttääksesi asetusvalikon.

Valitse **Ajoneuvoasetukset**, **Mukavuusasetukset** ja sitten **Äänimerkin voimakkuus**.

Valitse **Alhainen** tai **Korkea**.

Navigoinnin äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina **HOME** ja valitse sitten **Asetukset** näyttääksesi asetusvalikon.

Valitse **Navigointiasetukset**, **Äänikehote** ja sitten **Navigoinnin äänenvoimakkuus**.

Säätääksesi ilmoitusten äänenvoimakkuutta valitse **Ilmoitus** ja säädä sitten asetus halutuksi.

Säätääksesi mahdollisesti taustalla soivan musiikkilähteen äänenvoimakkuutta valitse **Tausta** ja säädä sitten asetus halutuksi.


Valitse **Äänenvoim.testi** saadaksesi ääninäytteen asetuksista.

Huomaus

Kun tiedotusta lähetetään, äänenvoimakkuutta voidaan säätää kääntämällä **VOL** -säädintä.

Järjestelmäasetukset

Infotainment-järjestelmän eri asetuksia voidaan säätää **Asetukset**-soveluksen kautta.

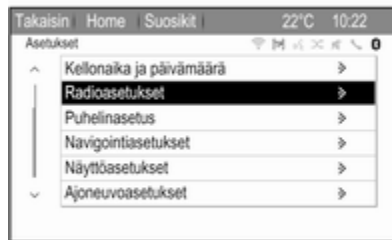

Kieliasetukset

Paina **HOME**, valitse **Asetukset** ja sitten **Kielet (Languages)**.

Kaikkien saatavilla olevien kielten luettelo näkyy näytössä.

Valitse haluamasi kieli.

Ajan ja päivämäärän asetukset

Paina **HOME**, valitse **Asetukset** ja sitten **Kellonaika ja päivämäärä**.

Automaattinen ajan säätö


Järjestelmä vastaanottaa jatkuvasti aika- ja päivämäärätietoja.

Jos haluat aika- ja päivämääräasetuksen päivittyvän automaattisesti, aktivoi **RDS-kellon synkronointi**.

Jos haluat asettaa ajan ja päivämäärän manuaalisesti, poista kohdan **RDS-kellon synkronointi** aktivointi.

Aseta aika

Säätääksesi aika-asetukset valitse **Aseta aika**.

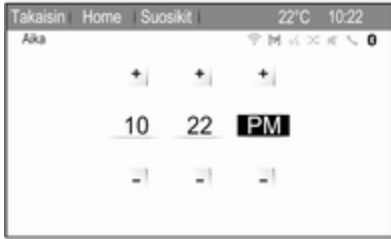

Sääda asetukset halutuiksi.

Aseta päivämäärä

Säätääksesi päivämääräasetukset valitse **Aseta päiväys**. Säädä asetukset halutuiksi.

Aikaformaatti

Valitaksesi halutun aikaformaatin valitse **Aseta aikaformaatti**. Näyttöön avautuu alavalikko. Ota käyttöön **12 tuntia** tai **24 tuntia**.

Ohjelmiston tiedot

Paina **HOME**, valitse **Asetukset** ja sitten **Radioasetukset**.

Selaa luetteloa ja avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Ohjelmistoversiovalikko**.

Ohjelmistoversiotiedot

Näyttääksesi kaikkien asennettuna olevien ohjelmistoversioiden luettelon valitse **Ohjelmistoversiotiedot**.

Kaikki versiot ovat perusasetuksena aktivoidut.

Ohjelmistopäivitys

Ota yhteyttä korjaamoon päivittääksesi järjestelmäsi ohjelmiston.

Lokitiedosto

Luo nykyisen ohjelmistoversion lokitiedosto valitsemalla **Luo lokitiedosto**.

Lisenssitiedot

Näyttääksesi Infotainment-järjestelmän valmistajan tiedot valitse **Käyttöoikeussopimuksen tiedot**.

Tehdasasetukset

Palauta kaikki Infotainment-asetukset tehdasasetuksiinsa valitsemalla **Nollaa radio**.

Näyttöasetukset

Paina **HOME**, valitse **Asetukset** ja sitten **Näyttöasetukset**.

Kotisivu

Valitse **Kotisivun valikko** näyttääksesi kotisivun asetusvalikon.

Siirtyäksesi valikkoon kohdasta **Kotisivu** valitse **Valikko** näytön alareunasta.

Kotisivu on säädettävissä henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.

Räätälöinti

Ensimmäisellä kotisivulla näkyvät sovelluskuvakkeet voidaan valita halutulla tavalla.

Valitse **Kotisivun muokkaus** näyttääksesi luettelon kaikista järjestelmään asennetuista sovelluksista. Aktivoi niiden sovellusten valikkokohdat, joiden haluat näkyvän ensimmäisellä kotisivulla.

Muut sovellukset voidaan järjestää seuraaville sivuille.

Lajittelu

Enintään kahdeksan sovelluskuvaketta voidaan järjestää kullekin kotisivulle.

Kuvakkeiden sijaintia voidaan muuttaa halutulla tavalla.

Valitse **Kuvakkeiden järjestäminen** avataksesi kotisivujen muokkaustilan.

Kosketa jatkuvasti kuvaketta, jota haluat siirtää.

Siirrä tämä kuvake uuteen paikkaan valitsemalla halutussa paikassa kotisivulla oleva kuvake.

Vahvista muutos valitsemalla **Tehty**.
Kaksi kuvaketta vaihtavat paikkaa.

Kotisivun oletusasetukset

Palauta **Kotisivu** tehdasasetuksiinsa valitsemalla **Palauta pääkotisivun oletusasetukset**.

Näyttö pois

Kytke näyttö pois päältä valitsemalla **Näyttö pois päältä**.

Kytke näyttö takaisin päälle painamalla mitä tahansa Infotainment-järjestelmän painiketta (paitsi **VOL**-säädintä).

Radio

Käyttö	21
Asemahaku	21
Suosikkiluettelot	22
Radio data system (RDS)	23
Digitaalinen radiolähetys	25

Käyttö

Radion aktivoiminen

Paina **HOME** ja valitse sitten **AM**, **FM** tai **DAB**.

Viimeksi valittu asema kuuluu.

Huomautus

Voit vaihtaa eri audiolähteiden välillä painamalla **SRC** tai valitsemalla **Lähde**.

Asemahaku

Automaattinen asemanhaku

Paina lyhyesti **<<** tai **>>** toistaaksesi seuraavaa asemamuistin asemaa.

Manuaalinen asemanhaku

Paina pitkään **<<** tai **>>**. Vapauta painike, kun taajuusnäytössä näkyy lähes haluttu taajuus.

Manuaalinen asemien viritys

Säädä taajuutta kääntämällä säädintä **MENU SELECT**.

Säädä taajuus halutuksi.

Asemaluettelot

Valitse **Valikko** näytössä näyttääksesi kyseisen radiovalikon.

Valitse **Asemaluettelo**-valikkokohta.

Kaikkien kyseisellä aaltoalueella ja kulloisellakin vastaanottoalueella kuuluvien asemien luettelo näytetään.

Huomautus

Jos asemaluetteloita ei ole luotu etukäteen, infotainment-järjestelmä tekee automaattisen asemahaun.



Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Parhailaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki 📶.

Kategorialuettelo

Monet asemat lähettävät PTY-koodia, joka määrittää lähetettävän ohjelman tyypin (esim. uutiset). Jotkut asemat myös vaihtavat PTY-koodia kulloinkin lähetettävän ohjelman sisällöstä riippuen.

Infotainment-järjestelmä tallentaa nämä asemat vastaavaan kategorialuetteloon lajiteltuina ohjelmatyypin mukaan.

Huomautus

Kategorialuettelon alavalikkokohta on käytettävissä vain FM- ja DAB-aaltoalueilla.

Asemien mukaan määrittävän ohjelmatyypin haku: valitse aaltoaluekohtainen kategorialuettelovalihtoeto.

Näyttöön tulee luettelo saatavina olevista ohjelmatyypeistä.

Valitse haluamasi ohjelmatyyppi. Näyttöön tulee luettelo asemista, jotka lähettävät valitun tyyppistä ohjelmaa.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Parhailaan vastaanotettavan aseman kohdalla on merkki 📶.

Asemaluetteloiden päivitys

Jos aaltoaluekohtaiseen asemaluetteloon tallennettuja asemia ei voida enää vastaanottaa, AM- ja DAB-asemaluettelot on päivitettävä.

Huomautus

FM-asemaluettelo päivitetään automaattisesti.

Valitse vastaava luettelokohta aaltoaluekohtaisesta valikosta asemaluettelon päivittämiseksi.

Asemahaku käynnistetään. Haun päättymisen jälkeen soitetaan ennen asetettuna ollutta asemaa.

Jos haluat keskeyttää asemahaun, paina **MENU SELECT**.

Huomautus

Jos aaltoaluekohtainen asemaluettelo päivitetään, vastaava kategorialuettelo päivitetään myös.

Suosikkiluettelo

Asemia voidaan kaikilla aaltoalueilla tallentaa käsin suosikkiluetteloihin.



Kuhunkin suosikkiluetteloon voidaan tallentaa 6 asemaa. Käytettävissä olevien suosikkiluetteloiden määrä voidaan asettaa (katso alla).

Huomautus

Vastaanotettava asema näkyy korostettuna.

Aseman tallennus

Aseta tallennettavat asemat.

Valitse hetkellisesti **Suosikit** näytön yläosassa avatakseksi suosikkiluettelon tai vaihtaaksesi toiseen suosikkiluetteloon.

Aseman tallentaminen luettelopaikkaan: kosketa kyseistä asemapainiketta 1...6 jatkuvasti, kunnes näytössä näkyy vahvistusviesti.

Aseman haku muistista

Avaa tarvittaessa suosikkiluettelo tai vaihda toiseen suosikkiluetteloon valitsemalla lyhyesti **Suosikit**. Valitse jokin asemapainikkeista 1...6 aktivoiaksesi kyseiseen paikkaan tallennetun aseman.

Suosikkisivujen määrän asettaminen

Paina **HOME** ja avaa sitten asetusvalikko valitsemalla **Asetukset**.

Valitse **Radioasetukset** ja sitten **Suosikkisivujen määrä**.

Valitse näytettävien suosikkisivujen määrä.

Radio data system (RDS)

RDS on FM-asemapalvelu, joka helpottaa huomattavasti halutun aseman löytymistä ja sen häiriötöntä vastaanottoa.


RDS:n edut

- Näytössä näkyy asetetun aseman ohjelman nimi sen taajuuden sijasta.
- Asemahaun aikana Infotainment-järjestelmä virittää vain RDS-asemia.
- Infotainment-järjestelmä virittyy aina parhaalle määritetyn aseman vastaanottotaajuudelle AF:ää (Alternative Frequency) käyttäen.
- Vastaanotettavasta asemasta riippuen Infotainment-järjestelmä näyttää radiotekstiä, joka voi sisältää esimerkiksi tietoa kuunneltavasta ohjelmasta.

RDS-asetusvalikko

Avaa valikko RDS-konfiguraatiota varten painamalla **HOME** ja valitsemalla sitten **Asetukset** asetusvalikon avaamiseksi.

Valitse **Radioasetukset** ja sitten **RDS-vaihtoehdot**.

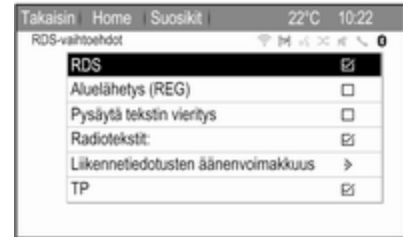

RDS-toiminnon aktivointi

Aktivoi **RDS**.

Huomautus

Jos **RDS** on pois käytöstä, kaikki **RDS-vaihtoehdot** -valikon valikkokohdat eivät ole näkyvissä.

Alueellinen

RDS-asemat lähettävät joskus alueittain eri ohjelmia eri taajuuksilla.

Jos **Aluelähetys (REG)** on käytössä, voit valita vain vaihtoehtoisia lähetystaajuuksia (AF), jotka lähettävät samoja alueellisia ohjelmia.

Jos **Aluelähetys (REG)** on pois käytöstä, asemien vaihtoehtoiset taajuudet valitaan huomioimatta alueellisia ohjelmia.

Tekstivierityksen pysäytys

Jotkut RDS-asemat eivät näytä vain ohjelmalvelun nimeä näytössä, vaan myös lisätietoa kuunneltavasta ohjelmasta. Jos lisätietoa näytetään, ohjelman nimi piilotetaan.

Estä lisätietojen näyttäminen aktivoimalla **Pysäytä tekstin vieritys**.

Radioteksti

Jos RDS ja RDS-aseman vastaanotto on aktivoitu, parhaillaan kuunneltavan ohjelman ja toistettavan musiikkikappaleen tiedot näytetään ohjelman nimen alapuolella.

Näytä tai piilota tiedot kytkemällä **Radiotekstit**: päälle tai pois.

Radion liikennetiedotukset

(TP = liikenneohjelma)

Radion liikennetiedotusasemat ovat liikennetiedotuksia lähettäviä RDS-asemia.

Jos radion liikennetiedotuspalvelu on käytössä, radion tai median toisto keskeytetään liikennetiedotuksen ajaksi.

Radion liikennetiedotusten kytkeminen päälle ja pois

Paina **HOME** ja avaa sitten asetusvalikko valitsemalla **Asetukset**.

Valitse **Radioasetukset** ja sitten **RDS-vaihtoehdot**.

Kytke infotainment-järjestelmän liikennetiedotusten valmiustila päälle ja pois aktivoimalla **TP**.

- Jos radio liikennetiedotuspalvelu on toiminnassa, [] näkyy näytössä.

- Jos kuunneltava asema ei ole radion liikennetiedotusasema, seuraavan liikennetiedotusaseman haku käynnistyy automaattisesti.
- Jos liikennetiedotusasema on löydetty, näytössä on merkintä [TP].

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus

Säädä liikennetiedotusten äänenvoimakkuutta valitsemalla **Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus**. Kyseinen alavalikko tulee näyttöön. Säädä asetus halutuksi.

Pelkkien liikennetiedotusten kuuntelu

Kytke radion liikennetiedotukset toimintaan ja hiljennä Infotainment-järjestelmän äänenvoimakkuus täysin.

Liikennetiedotusten estäminen

Valitse **Peruuta** näytön TP-viestissä.

Liikennetiedotus peruetaan, mutta liikennetiedotuspalvelu pysyy käytössä.

Digitaalinen radiolähetys

DAB lähettää radioasemia digitaalisti.

Yleistä tietoa

- DAB-asetat merkitään ohjelman nimellä lähetystaajuuden sijasta.
- DAB-toiminnolla useita radio-ohjelmia (palveluja) voidaan lähettää yhdellä kokonaisuudella.
- Korkealaatuisten digitaalisten radiolähetysten lisäksi DAB pystyy lähettämään myös ohjelmiin liittyvää tietoa ja monia muita tietopalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
- Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin pystyy vastaanottamaan lähettävän aseman signaalia (vaikka signaali olisi hyvin heikko), äänentoisto on varmaa.
- Jos vastaanotto on heikko, äänenvoimakkuutta alennetaan automaattisesti häiritsevien taustäänien häivyttämiseksi.

- Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- tai FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö) ei esiinny DAB:tä käytettäessä.

Jos DAB-signaali on liian heikko, jotta vastaanotin voisi poimia sen, järjestelmä vaihtaa samaan ohjelmaan toisella DAB- tai FM-asetalla.

- Jos DAB-signaali heijastuu luonnollisista esteistä tai rakennuksista, DAB:n vastaanoton laatu paranee, kun taas AM- tai FM-vastaanotto heikkenee huomattavasti näissä tilanteissa.
- Kun DAB-vastaanotto on kytketynä päälle, Infotainment-järjestelmän FM-viritin pysyy aktiivisena taustalla ja etsii jatkuvasti parhaiten vastaanotettavia FM-asetmia. Jos **TP** ⇨ 23 on aktivoituna, liikennetiedotukset kuulaa parhaiten vastaanotettavalta FM-asetmalta. Kytke **TP** pois päältä, jos et halua FM-liikennetiedotusten keskeyttävän DAB-vastaanottoa.

DAB-ilmoitukset

Musiikkiohjelmien lisäksi monet DAB-asetat lähettävät myös eri kategorioihin kuuluvia tiedotuksia.

Valitse DAB-päävalikossa **Valikko** avataksesi **DAB-valikko** ja valitse sitten **Ilmoitukset**.

Jos aktivoit jonkun tai kaikki kategoriat, kuunneltava DAB-palvelu keskeytyy annettaessa johonkin näistä kategorioista kuuluva tiedotus.

Aktivoi haluamasi kategoriat.

Ulkoiset laitteet

Yleistä tietoa	26
Äänentoisto	27
Kuvien näyttäminen	28
Sovellusten käyttö	29

Yleistä tietoa

Liitännät ulkoisten laitteiden kytke- mistä varten sijaitsevat keskikonso- lissa.

Huomaus

Pistorasiat täytyy aina pitää puhtaina ja kuivina.

USB-liitäntä

USB-liitäntään voidaan yhdistää MP3-soitin, USB-laite tai älypuhelin. Infotainment-järjestelmä voi toistaa lisälaitteiden sisältämiä musiikkitiedostoja tai näyttää kuvia.

Kun laite on kytkettynä USB-liitäntään, yllä mainittuja laitteita voidaan käyttää Infotainment-järjestelmän säätimillä ja valikoista.

Huomaus

Infotainment-järjestelmä ei tue kaikkia lisälaitteita.

Laitteen liittäminen/irrottaminen

Liitä USB-laite USB-liitäntään.

Huomaus

Liitettäessä lukukelvoton USB-laite näyttöön tulee vastaava virheilmoitus ja Infotainment-järjestelmä vaihtaa automaattisesti edelliseen toimintoon.

Kytke USB-laite irti valitsemalla toinen toiminto ja irrota sitten USB-tallennuslaite.

Huomio

Älä kytke laitetta irti toiston aikana. Tällöin laite tai Infotainment-järjestelmä saattaisi vaurioitua.

Bluetooth

Laitteet, jotka tukevat A2DP- ja AVCRP-Bluetooth-musiikkiprofiileja, voi yhdistää Infotainment-järjestelmään langattomasti. Infotainment-järjestelmä voi toistaa näiden laitteiden sisältämiä musiikkitiedostoja.

Laitteen liittäminen

Katso Bluetooth-yhteyden yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 59.

Tiedostomuodot

Äänitiedostot

Vain tiedostojärjestelmiin FAT32, NTFS ja HFS+ formatoituja laitteita tuetaan.

Huomautus

Joitakin tiedostoja ei ehkä toisteta oikein. Tämä saattaa johtua erilaisesta tallennusmuodosta tai tiedoston kunnosta.

Verkkokaupoista ostettuja tiedostoja, joissa on käytetty digitaalista oikeuksien hallintatekniikkaa (Digital Rights Management, DRM), ei voida toistaa.

Toistokelpoiset äänitiedostomuodot ovat .mp3, .wma, .aac ja .m4a.

Toistettaessa ID3-tagilla varustettua tiedostoa infotainment-järjestelmä voi näyttää tietoja esim. kappaleen nimestä ja esittäjästä.

Kuvatiedostot

Näyttökelpoiset kuvatiedostomuodot ovat .jpg, .jpeg, .bmp, .png ja .gif.

Tiedostojen suurin koko saa olla 2048 pikseliä leveä ja 2048 korkea (4MP).

Gracenote

Gracenote-tietokanta sisältää markkinoilla saatavilla olevan mediadatan tiedot.

Kun ulkoiset laitteet yhdistetään, Gracenote-toiminto tunnistaa kappaleet tai tiedostot.

Jos Gracenoten normalisointitoiminto on aktivoitu, kirjoitusvirheet MP3-tag-tiedoissa korjataan automaattisesti. Tämän ansiosta mediahaun tulokset voivat parantua.


Paina **HOME** ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radioasetukset** ja sitten **Gracenote-valinnat**.

Aktivoi Cracenoten normalisointitoiminto.

Äänentoisto

Toiston aloitus

Jos laite ei ole kytkettynä, kytke se  26.

Paina **HOME** ja valitse sitten **USB** tai **Bluetooth**.

Esimerkki: USB-päävalikko



Toimintopainikkeet

USB- ja Bluetooth-laitteiden media-tiedostoja voidaan käyttää Infotainment-järjestelmän painikkeilla.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen

Paina << tai >> kerran tai toistuvasti siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin

Paina << tai >> ja pidä sitä painettuna siirtyäksesi soitettavassa kappaleessa nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Audiovalikot

Näytä kyseinen audiovalikko valitsemalla **Asetukset**.

Huomautus

Kaikissa audiovalikoissa ei ole kaikkia valikkokohtia.



Satunnaistoitotoiminto

Näytä USB- tai Bluetooth-valikko valitsemalla **Valikko**.

Aktivoi **Sekoita** toistaaksesi laitteen kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

Palataksesi normaaliin toistojärjestykseen deaktivoi **Sekoita**.

Selaa

(käytettävissä vain USB-valikoissa)

Hakeaksesi kappaletta rakenteesta valitse jokin valikkokohta, esim.

Kansiot, **Soittolistat** tai **Albumit**.

Selaa rakennetta kunnes löydät haluamasi kappaleen.

Valitse kappale toiston aloittamiseksi.

Erilliset soittolistat

Järjestelmä sallii uusien soittolistojen luomisen Gracenote-toiminnon avulla. Samantyyppiset kappaleet yhdistetään automaattisesti järjestelmän luomaan listaan.

Valitse kappale, jonka mukaan haluat luoda uuden soittolistan.

Valitse **Soita muita tämänkaltaisia...** kyseisestä audiovalikosta. Uusi soittolista luodaan ja tallennetaan valikkoon **Soittolistat**.

Poistaaksesi järjestelmän luoman soittolistan valitse **Poista soittoluettelo**. Kaikkien luotujen soittolistojen luettelo näkyy näytössä. Valitse soittolista, jonka haluat poistaa. Soittolista poistetaan.

Kuvien näyttäminen

Kuvien katsominen

Kytke USB-laite ⇨ 26.

Paina **HOME** ja valitse sitten

Valokuvat avataksesi valikon **Kuvan-** **katseluohjelman USB**.

Luettelo kaikista USB-laitteesta löytyvistä kuvista ja kuvakansioista tulee näyttöön.

Selaa kuvia ja kansioita kunnes löydät haluamasi kuvan ja valitse se. Kuva tulee näyttöön.



Toimintopainikkeet

Info-painike

Valitse **Info** näytön alareunasta näyttääksesi USB-laitteeseen tallennetut kuvatiedot, esim. nimen tai numeron. Kyseiset tiedot näkyvät kuvanäytössä.

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kuvaan

Valitse < tai > näytön alaosasta näyttääksesi edellisen tai seuraavan kuvan.

Diaesitys

Aloittaaksesi kaikkien kyseiseen kuvakansioon tallennettujen kuvien diaesityksen valitse ► näytön alareunasta. Diaesitys alkaa.

Kun diaesitys on alkanut, ► muuttuu painikkeeksi II.

Valitse II keskeyttääksesi diaesityksen.

Kuvan pyörittys

Valitse ⌚ näytön alareunasta kuvan pyörittämistä varten.

Kuvavalikko

Näyttääksesi kuvavalikon valitse **Valikko** näytön alareunasta.

Kuvankatselulaite

Valitse **Kuvankatseluohjelman päävalikko** näyttääksesi luettelon kaikista kuvakansioista, katso yllä.

Diaesityksen ajastin

Säätääksesi yhden kuvan näyttöaikaa diaesityksessä valitse **Diaesityksen ajastin**. Kyseinen alavalikko tulee näyttöön. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Satunnaiskuvat

Kuvien näyttämiseksi diaesityksessä satunnaisessa järjestyksessä aktivoi **Sekoita kuvat**.

Sovellusten käyttö

Internet-radiosovellus AUPEO on saatavana älypuhelimien kautta.

Huomautus

Eri toimintoja ja ominaisuuksia on saatavana valitusta tilistä riippuen:

- Normaali tili, ilmainen
- Premium-tili lisätoiminnoilla, Aupeolle maksettava maksu

Älypuhelimien liittäminen

Jos älypuhelimta ei ole liitetty infotainment-järjestelmään, liitä se:

- **iPod®/iPhone®:** liitä laite USB-liitäntään ⇨ 26.
- **Android™-puhelin:** muodosta Bluetooth-yhteyks ⇨ 59.

Sovelluksen lataaminen

Huomautus

Ennen kuin sovellusta voidaan käyttää Infotainment-järjestelmän säätimillä ja valikoilla, kyseinen sovellus on asennettava älypuheliimeen.

Lataa AUPEO-sovellus älypuheliimeesi kyseisestä sovelluskaupasta.

Sovelluksen käynnistäminen

Paina **HOME** ja valitse sitten kotinäytössä **AUPEO**.

Yhteys muodostetaan älypuheliimeen asennettuun sovellukseen ja sovelluksen päävalikko näytetään Infotainment-järjestelmän näytössä.



Toimintopainikkeet

Käytä toimintopainikkeita luodaksesi yksilöllisiä radioversioita.

Siirry kappaleen ohi toiseen kappaleeseen valitsemalla ►►.

Valitse ♥ (tykkää) tai ○ (hylkää) arvioidaksesi kappaleita räätälöintiä varten.

Lisää kappale suosikkiluetteloon valitsemalla ★.

AUPEO-asetaluettelo

Paina **HOME** ja valitse sitten **AUPEO**. Käännä **MENU SELECT** -säädintä näyttääksesi **AUPEO Asetaluettelon**.

Suosikit

Käyttääksesi aiemmin suosikeiksi valitsemiasi räätälöityjä asemia, yhdistelmiä ja internet-radioita valitse **Suosikit**. Valitse haluttu suosikki luettelosta.

Musiikin valinta

Toisissa alavalikoissa on saatavana eri kategorioita musiikin valintaa varten.

Huomautus

Suosittelut-luettelon sisältö voi muuttua.

Valitse halutut kategoriat valitaksesi musiikin, jota haluat toistaa.

Aupeo-valikko

Näytä Aupeo-valikko valitsemalla **Valikko**.

Toimintopainikkeiden kautta käytettäviä toimintoja voidaan käyttää myös valitsemalla eri valikkokohtia.

Näytä **AUPEO Asemaluettelo** valitsemalla **Asemaluettelo**.

Navigointi

Yleistä tietoa	32
Käyttö	34
Kohteen syöttäminen	38
Opastus	46

Yleistä tietoa

Navigointisovellus opastaa sinut luotettavasti kohteeseen ilman että sinun täytyy katsoa karttoja.

Reitinlaskennassa huomioidaan hetkellinen liikennetilanne. Tästä syystä Infotainment-järjestelmä vastaanottaa RDS-TMC:n kautta senhetkisen vastaanottoalueen liikenneilmoituksia.

Navigointisovellus ei voi kuitenkaan huomioida liikenneongelmia, lyhyellä varoitusajalla muutettuja liikennejärjestelyjä tai äkillisiä vaaratilanteita ja ongelmia (esim. tietöitä).

Huomio

Navigointijärjestelmän käyttö ei vapauta kuljettajaa vastuusta ajaa liikenteessä oikealla ja tarkkaavaisella tavalla. Soveltuvia liikennesääntöjä tulee aina noudattaa. Mikäli ohjaus kohteeseen on liikennesääntöjen vastainen, liikennesäännöt ovat aina voimassa.

Navigointisovelluksen toiminta

Navigointisovellus tunnistaa auton sijainnin ja liikkeen anturien avulla. Ajettu matka määritetään auton nopeusmittarin signaalin ja käännosten ja mutkien osalta kulmanopeusanturin avulla. Sijainti määritetään GPS (globaali paikannusjärjestelmä) -satelliittien avulla.

Kun anturin signaaleja verrataan digitaalisiin karttoihin, on mahdollista määrittää sijainti noin 10 metrin tarkkuudella.

Järjestelmä toimii myös, kun GPS-signaali on heikko, mutta sijainnin määrittäminen tarkkuus on huonompi.

Kohteen osoitteen tai erikoiskohteen (lähin huoltoasema, hotelli tai vastaava) syöttämisen jälkeen laskeaan reitti nykyisestä sijainnista valittuun kohteeseen.

Reittiopastus annetaan ääniohjausten ja suuntanuolen sekä monivärisen karttanäytön avulla.

Tiedot karttanäytössä

Näytä nykyinen sijaintikartta painamalla **NAV**.

Kohdeopastus ei käytössä



Jos kohdeopastus ei ole käytössä, seuraavat tiedot näkyvät näytössä:

- Vasemmalla yläkulmassa: kompassi, joka osoittaa pohjoiseen.
- Nykyisen sijainnin ympärillä olevan alueen karttanäyttö.
- Nykyinen sijainti: osoitetaan harmaassa ympyrässä olevalla punaisella kolmiolla.
- Erikoiskohteet (POI), esim. huoltoasemat, pysäköintialueet tai ravintolat: ilmaistaan vastaavilla symboleilla (jos aktivoituna).

Kohdeopastus käytössä



Jos kohdeopastus on käytössä, seuraavat tiedot näkyvät näytössä:

- Ylärivillä: tieto käytössä olevasta audiolähteestä ja ajasta.
- Vasemmalla yläkulmassa: kompassisymboli, joka osoittaa pohjoiseen.
- Nykyisen sijainnin ympärillä olevan alueen karttanäyttö.
- Nykyinen sijainti: osoitetaan harmaassa ympyrässä olevalla punaisella kolmiolla.
- Reitti: osoitetaan sinisellä viivalla.

- Lopullinen kohde: ilmaistaan mustalla ruutulipulla.
- Välietappi (välikohte): ilmaistaan punaisella vinoneliöllä.
- Erikoiskohteet (POI), esim. huoltoasemat, pysäköintialueet tai ravintolat: ilmaistaan vastaavilla symboleilla (jos aktivoituna).
- Liikenneongelmat, esim. liikenneeruuhat: ilmaistaan vastaavilla symboleilla (jos aktivoituna).
- Vasemmalla puolella: suunta-nuoli ja etäisyys seuraavaan käännykseen.
- Vasemmalla puolella: jäljellä oleva etäisyys lopulliseen kohteeseen tai seuraavaan välietappiin.
- Vasemmalla puolella: arvioitu saapumisaika tai jäljellä oleva ajoaika.
- Alimmalla rivillä: nykyisen sijainnin kadun nimi.

Reitin simulointi

Infotainment-järjestelmässä on reitin simulointitila.

Käynnistä simulointitila painamalla **HOME** ja valitsemalla **Asetukset** ja sitten **Navigointiasetukset**.

Selaa luetteloa ja avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Reittisimulaatio**.

Aloituskohdan sijainti

Koska auton nykyinen sijaintia ei simulointitilassa anneta GPS-signaalin avulla, aloituskohdan sijainti on asetettava manuaalisesti.

Käytä viimeistä tunnettua sijaintia

Asettaaksesi GPS-signaalin antaman viimeisen sijainnin aloituskohdaksi valitse **Käytä viimeksi tunnettu sijaintia**.

Käytä edellistä sijaintia

Käyttääksesi jotakin viimeksi syöte-tyistä kohteista aloituskohtana valitse **Käytä edellistä kohdetta**. Luettelo edellisistä kohteista tulee näyttöön.

Valitse haluamasi osoite.

Käytä määritettyä sijaintia

Käyttääksesi tiettyä sijaintia aloituskohtana valitse **Käytä määritettyä sijaintia**.

Syötä osoite. Katso tarkka kuvaus sivulta ⇨ 38.

Simulointitila käynnistyy.

Simulointitilan käyttö

Syötä osoite ja käynnistä opastus. Katso tarkka kuvaus sivulta ⇨ 38.

Simulointitilan peruutus

Poistu simulointitilasta painamalla **HOME** ja valitsemalla **Asetukset** ja sitten **Navigointiasetukset**.

Selaa luetteloa ja avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Reittisimulaatio**.

Valitse **Peruuta reittisimulaatio**.

Reittisimuloinnin lisävalikko

Reittiopastuksen ollessa aktivoituna simulointitilassa, kohdassa **Navigointivalikko** näkyy lisävalikko.

Valitse **Valikko** näyttääksesi **Navigointivalikko**. Selaa luetteloa ja avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Reittisimulaatio**.

Näyttääksesi seuraavan simuloidun käännöksen kartalla valitse **Seuraava käännös**.

Lopeta simuloitu kohdeopastus valitsemalla **Lopeta simulaatio**. Opastusmenettely lakkaa, reittiopastustila pysyy aktiivisena.

Huomautus

Käytä vaihtoehtoisesti näyttöpainikkeitä kartalla.

Käyttö

Kartan käyttö

Kartan näkyvää osiota voi liikuttaa vapaasti kaikkiin suuntiin.

Liikuta sormeasi näytöllä kartan vierittämiseksi.

Näytä nykyinen sijaintikartta uudelleen valitsemalla **Takaisin** näytössä.


Kartan mittakaava

Kun kartta näkyy näytössä, valitse ^{15km} kartan vasemmassa alareunassa. Mittakaavapalkki näkyy näytön alareunassa.

Säädä asetus halutuksi.

Karttatila

Kartta voidaan näyttää kolmessa (reittiopastus ei aktiivinen) tai viidessä (reittiopastus aktiivinen) eri tilassa.

Valitse toistuvasti  tai paina **NAV** vaihtaaksesi eri karttatilojen välillä.

Huomautus

Tätä toimintoa voidaan käyttää myös kohdan **Navigointivalikko** kautta.

Seuraavat valinnat ovat valittavissa:

- **Koko kartta** ("Normaali" näkymä kuvattu yllä): Kartta näkyy koko näytön tilassa, kaikki toimintopainikkeet ja näytön merkkipainikkeet näkyvät.
- **Vain kartta**: Kartta näkyy koko näytön tilassa, useimmat toiminnot ja näytön merkkipainikkeet ovat piilossa.
- **Jaa käännöskartta**: Jaettu näyttö, jossa kartta on vasemmalla ja käännösluettelo oikealla puolella.

- **Jaa käännösnuoli**: Jaettu näyttö, jossa kartta on vasemmalla ja seuraavan käännöksen osoittava nuoli oikealla puolella.
- **Jaa talennuslaitteen kanssa**: Jaettu näyttö, jossa kartta on vasemmalla ja käytössä oleva audiolähde oikealla puolella.

Suunnan ilmaisin

Valitse **Valikko** näyttääksesi **Navigointivalikko**. Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Suunnanilmais**.

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Seuraavat valinnat ovat valittavissa:

- **2D pohjoiseen ylös**: 2D-näkymä, pohjoinen ylöspäin.
- **2D ylös**: 2D-näkymä, ajosuunta ylöspäin.
- **3D ylös**: 3D-näkymä, ajosuunta ylöspäin.

Karttaosio

Valitse **Valikko** näyttääksesi **Navigointivalikko**. Valitse **Karttaasetukset** ja sitten **Karttanäyttö** näyttääksesi kyseisen alavalikon.

Aktivoi **Päivä** tai **Yö** ulkovalaistuksesta riippuen.

Järjestelmän automaattista mukautusta varten aktivoi **Automaatti**.

Erikoiskohteet kartalla

Valitse **Valikko** näyttääksesi **Navigointivalikko**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Näytä POI-pisteet**.


Jos haluat, että kaikki järjestelmässä saatavilla olevat erikoiskohteet näytetään kartalla, aktivoi **Näytä kaikki POI-pisteet**.

Jos et halua erikoiskohteita näytettävän kartalla, aktivoi **Piilota kaikki POI-pisteet**.

Halutessasi vain tiettyjen erikoiskohteiden näkyvän, aktivoi **Määritetty käyttäjä** ja aktivoi sitten ne erikoiskohdekategoriat, joiden haluat näkyvän.

Näyttötiedot

Aktiivisen reittiopastuksen aikana näytöllä näkyviä reittitietoja voidaan räättälöidä.

Valitse  näyttääksesi **Vaihda reitin aika/kohde**-valikon.

Huomautus

Tätä valikkoa voidaan käyttää myös kohdan **Navigointivalikko** kautta.

Aikatiedot

Jos haluat muuttaa näytettäviä aikatietoja, valitse **Vaihda saapumis-/matka-aika** näyttääksesi kyseisen alavalikon.

Aktivoi se tietoasetus, jonka haluat näytettävän.

Kohdetiedot

Jos matkallasi on välietappeja, haluat ehkä nähdä reittitiedot välietappien osalta lopullisen kohteen tietojen asemesta.

Muuta asetusta valitsemalla **Vaihda reittipiste/kohde**. Luettelo kaikista aktiivisten välietappien kohteista tulee näyttöön.

Aktivoi se tietoasetus, jonka haluat näytettävän.


Liikenne

TMC-liikennetiedotusjärjestelmä vastaanottaa TMC-radioasemilta kaikki sen hetkiset liikennetiedotukset. Nämä tiedot sisältyvät reitin laskentaan.

Huomautus

Sijaintimaasta riippuen TMC-palvelua tehostaa Infotainment-järjestelmään integroitu PayTMC-toiminto.

Liikenneongelmat

Valitse  näytössä näyttääksesi **Liikenne**-valikon.

Huomautus

Tätä valikkoa voidaan käyttää myös kohdan **Navigointivalikko** kautta.

Näyttääksesi luettelon kaikista auton nykyisen sijainnin lähellä olevista liikennetapahtumista valitse **Kaikki liikennetapahtumat**.

Näyttääksesi luettelon kaikista auton nykyisellä reitillä olevista liikennetapahtumista, valitse **Liikennetapahtumat tiellä**.

Liikenneasetukset

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Liikennetiedotusten asetukset**.

Huomautus

Tätä valikkoa voidaan käyttää myös **Navigointiasetukset** -valikon kautta.

Liikennetapahtumat

Liikennetapahtumat-toiminto on oletusasetuksena aktivoitu.

Poista **Liikennetapahtumat** -valinta kytkeäksesi TMC-liikennetiedotusjärjestelmän pois toiminnasta.

Aktiivisen reitin uudelleen laskenta

Jos aktiivisen reittiopastuksen aikana esiintyy liikenneongelma, reittiä voidaan muuttaa.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Reitti liikenneolosuhteiden mukaan**.

Jos haluat, että reitti mukautetaan aina liikennetilanteen mukaan, aktivoi **Ilmoita, jos käytettävissä on parempi reitti**.

Valitse väliltä **Automaattinen uudelleenlaskenta** ja **Uudelleenlaskenta vahvistuksen jälkeen** vastaavan viestin vahvistuksen jälkeen.

Liikenneongelmien lajittelu

Liikenneongelmien luettelot voidaan lajitella eri tavoin.


Valitse **Liikennetiedotusten asetukset** valikosta **Liikenne** ja sitten **Lajittelutapa**. Kyseinen alavalikko tulee näyttöön.

Aktivoi haluamasi vaihtoehto.

Liikenneongelmat kartalla

Liikenneongelmat voidaan näyttää kartalla vastaavilla symboleilla.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Näytä liikennetapahtumat kartalla**.

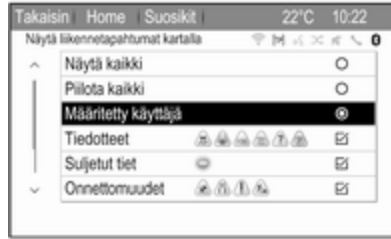

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Jos haluat, että kartalla näytetään vain määrätty liikenneongelmat, aktivoi **Määritetty käyttäjä**. Selaa luetteloa ja aktivoi halutut liikenneongelma-kategoriat.

TMC-asetmat

Liikennetiedotuksia lähettävät TMC-asetmat voidaan asettaa automaattisesti tai manuaalisesti.

Valitse **Liikennetiedotusten asemat** näyttääksesi valinnan peitteen.

Valitse Tilan syöttökenttä näyttääksesi kyseisen alavalikon. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Jos **Aseman manuaalinen valinta** on valittuna, TMC-asema on asetettava.

Valitse Aseman syöttökenttä, niin näyttöön tulee **Liikennetiedotusten asemaluettelo**.

Valitse haluamasi asema.

Sijaintitiedot

Nykyinen sijainti

Valitse **Valikko** näyttääksesi **Navigointivalikko**. Valitse **Nykyisen sijainnin tiedot**.

Näytön oikealla puolella näkyy nykyisen sijainti kartalla. Vasemmalla puolella näkyvät nykyisen sijainnin GPS-koordinaatit.

Kohteen sijainti

Jos reittiopastus on käytössä, voidaan syötetyn kohteen tiedot näyttää.

Valitse **Valikko** näyttääksesi **Navigointivalikko**. Valitse **Kohdesijainnin tiedot**.

Näytön oikealla puolella näkyy kohde kartalla. Vasemmalla puolella näkyy kohteen GPS-koordinaatit.

Sijainnin tallennus

Nykyinen sijainti tai kohteen sijainti voidaan tallentaa osoitekirjaan.

Valitse **Tallenna**. Katso yksityiskohdainen selostus osoitteiden tallentamisesta osoitekirjaan ⇨ 38.

Kohteen syöttäminen

Määräänpää-sovellus tarjoaa eri vaihtoehtoja kohteen asettamiseksi reittiopastusta varten.


Näytä **Kohteen syöttäminen** -valikko painamalla **DEST** (kun reittiopastus ei ole aktiivinen).



Manuaalinen osoitteen syöttäminen

Osoitteen syöttövalikko

Paina **DEST** näyttääksesi **Kohteen syöttäminen**-valikon ja valitse sitten **Osoit. kirjoit.** näyttääksesi peitteen osoitteen syöttöä varten.

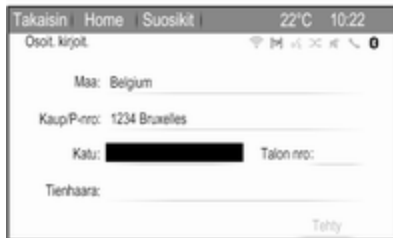

Valitse maan syöttökenttä. Näyttöön tulee luettelo. Valitse haluttu maa.

Valitse kaupungin/postinumeron syöttökenttä ottaaksesi esille näppäimistön. Syötä haluttu kaupungin nimi tai postinumero (katso alla).

Valitse kadun syöttökenttä ottaaksesi näppäimistön uudelleen esille. Syötä haluttu kadun nimi (katso alla).

Sitten voit syöttää talon numeron tai risteuksen.

Valitse talon numeron tai risteuksen syöttökenttä. Näppäimistö tulee näyttöön. Syötä haluttu numero tai kadun nimi (katso alla).

Huomautus

Jos talon numeroa ei ole tallennettu järjestelmän tietokantaan, reitinlaskennassa käytetään lähimpänä kohdetta olevaa talon numeroa.

Vahvista tieto tarvittaessa.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä. Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Näppäimistö

Valitusta toiminnosta riippuen näppäimistöt voivat olla erilaisia.



Muuttaaksesi kirjainnäppäimistön kirjainjärjestelyä valitse **ABC** näppäimistön vasemmalta puolelta. Kirjaimet on nyt järjestetty aakkosjärjestykseen.

Syötä merkkijono valitsemalla järjestyksessä halutut merkit.

Huomautus

Osoitetta syötettäessä näppäimistö käyttää älykästä kirjoitustoimintoa, joka estää automaattisesti sellaiset merkit, jotka eivät voi olla seuraavana kyseisessä merkkijonossa.

Syöttääksesi näppäimistössä saavilla olevia erikoismerkkejä valitse **ÄÖ** näppäimistön oikealta puolelta. Näyttöön tulee erikoismerkinäppäimistö. Valitse haluamasi merkki.

Syötä numeroita tai symboleita valitsemalla **Sym** erikoismerkinäppäimistön oikealta puolelta. Symbolinäppäimistö tulee näyttöön. Valitse haluamasi merkki.

Ota kirjainnäppäimistö uudelleen näyttöön valitsemalla **ABC** symbolinäppäimistön oikealta puolelta. Näin voit vaihtaa kolmen näppäimistön välillä.

Poista jo syötettyjä merkkejä valitsemalla **Poista** kyseisen näppäimistön oikealta puolelta.

Syöttäessäsi osoitetta vastaavien syöttökohtien luettelo tulee automaattisesti näyttöön heti kun osoitemuistista löytyy vähintään kuusi vastaavaa kohtaa.

Näyttääksesi viisi viimeistä syöttöä valitse **Viimeiset 5** näppäimistön alaosasta.

Valitse haluttu syöttökohta luettelosta.

Valitse **Tehty** näppäimistön alareunasta.

Erikoiskohteet

Erikoiskohde on yleisesti kiinnostava kohde, esim. huoltoasema, pysäköintialue tai ravintola.

Infotainment-järjestelmään tallennetut tiedot sisältävät suuren määrän etukäteen määritettyjä erikoiskohteita, jotka ilmaistaan symboleilla kartalla.


Nämä erikoiskohteet voidaan valita kohteiksi reittiopastuksessa.

Hakuvalikko

Erikoiskohde (POI) voidaan valita käyttämällä eri hakupeitteitä.

Näytä **Kohteen syöttäminen** -valikko painamalla **DEST** ja tuo sitten **POI-luettelo**-valikko näyttöön valitsemalla **Mielenk. kohde**.

Valitse **Luokka, Nimi** tai **Puhelinnumero**. Vastaava hakupeite tulee näyttöön.

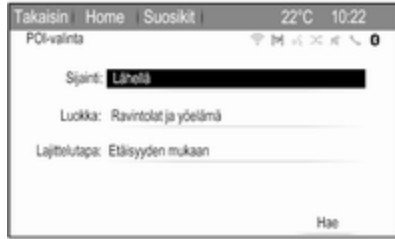

Täytä syöttökentät kussakin hakupeitteessä.

Kategorian hakupeite

Valitse sijainnin syöttökenttä näyttääksesi luettelon. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Valitse kategorian syöttökenttä näyttääksesi luettelon erikoiskohteiden kategorioista. Valitse haluamasi kategoria ja sitten alakategoria luettelosta.

Valitse Lajittelumetodin syöttökenttä näyttääksesi kyseisen alavalikon. Valitse **Etäisyyden mukaan** tai **Nimen mukaan**.

Valitse **Hae** näytön alareunasta. Näyttöön tulee luettelo erikoiskoh-teista tai erikoiskohteiden kategori-oista syötettyjen kriteerien mukaan. Valitse haluttu valikko kohta.

Nimen hakupeite

Valitse maan syöttökenttä näyttääk-sesi luettelon saatavilla olevista maista. Valitse haluttu maa.

Määritä sijainti valitsemalla kaupun-gin tai postinumeron syöttökenttä. Näyttöön tulee näppäimistö. Syötä haluttu nimi tai numero.

Valitse Lajittelumetodin syöttökenttä näyttääksesi kyseisen alavalikon. Valitse **Etäisyyden mukaan** tai **Nimen mukaan**.

Valitse **Hae** näytön alareunasta. Näppäimistö tulee näyttöön.

Syötä halutun erikoiskohteen nimi.

Puhelinnumeron hakupeite

Valitse maan syöttökenttä näyttääk-sesi luettelon saatavilla olevista maista. Valitse haluttu maa.

Valitse Lajittelumetodin syöttökenttä näyttääksesi kyseisen alavalikon. Valitse **Etäisyyden mukaan** tai **Nimen mukaan**.

Valitse numeron syöttökenttä ottaak-sesi näyttöön numeronäppäimistön. Syötä haluttu numero.

Kun kyseinen hakupeite on täytetty, näyttöön tulee vahvistusvalikko.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Kategorialuettelot

Paina **NAV** ja sitten monitoimisää-dintä kunnes näyttöön tulee **Navigoin-tivalikko**. Valitse **Lähistöllä olevat POI-pisteet** tai **POI-pisteet reitin varrella**. Erikoiskohteiden kategoria tulee näyttöön.

Valitse haluttu kategoria, alakatego-riat ja sitten erikoiskohde.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä. Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Edelliset kohteet

Reittiopastusta varten valitut tai syötetyt edelliset kohteet on tallen-nettu järjestelmään.

Tuo **Kohteen syöttäminen** -valikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitse sitten **Edelliset kohteet**.

Luettelo edellisistä kohteista näkyy lajiteltuna käänteisessä kronologisessa järjestyksessä.

Valitse haluttu osoite luettelosta.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä. Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Osoitekirja


Osoitekirja on paikallinen tallennuspaikka navigointisovelluksessa syötetyille osoitteille.

Osoitteiden tallennus osoitekirjaan

Tallenna osoite osoitekirjaan painamalla **DEST**, jolloin **Kohteen syöttäminen** -valikko tulee näyttöön.

Syötä tai valitse haluttu osoite.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä.

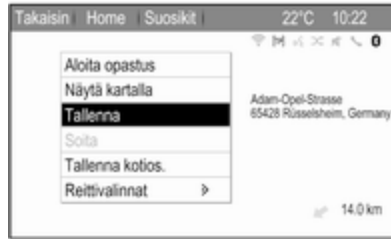

Valitse **Tallenna. Osoitekirjan merkintä**-maski tulee näyttöön.




Saatavissa olevista tiedoista riippuen eri syöttökentät voivat olla jo täytettyjä.

Syöttääksesi kyseiseen sijaintiin nimen tai muuttaaksesi sitä valitse nimen syöttökenttä. Näyttöön tulee näppäimistö. Syötä haluttu nimi ja vahvista syöttö.

Muuttaaksesi osoitetta valitse osoitteen syöttökenttä. Osoitteen syöttöpeite tulee näyttöön. Tee muutokset ja vahvista tiedot.

Syöttääksesi puhelinnumeron tai muuttaaksesi sitä valitse numeron syöttökenttä. Näyttöön tulee numero-näppäimistö. Syötä haluttu numero.

Jos aktivoituna  34, osoitekirjan syöttökohdat ilmaistaan kartalla erikoiskohde-kuvakkeilla. Muuttaaksesi osoitteen ilmaisevan kuvakkeen valitse kuvakkeen syöttökenttä. Kaikkien järjestelmässä saatavissa olevien erikoiskohteiden kuvakkeet näkyvät näytössä.

Selaa luetteloja ja valitse haluttu kuvake.

Valitse **Tehty** syöttöpeitteen alareunasta. Osoite tallennetaan.

Osoitteiden valinta osoitekirjasta

Tuo **Kohteen syöttäminen** -valikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitse sitten **Osoitekirja**. Luettelo kaikista osoitetiedoista tulee näyttöön.



Valitse haluttu kohta.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä. Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Osoitteiden muokkaus osoitekirjassa

Tuo **Kohteen syöttäminen** -valikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitse sitten **Osoitekirja**. Luettelo kaikista osoitetiedoista tulee näyttöön.

Valitse haluttu kohta.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä. Valitse **Muokkaa** näyttääksesi **Osoitekirjan merkintä**-peitteen.

Tee muutokset ja vahvista tiedot. Muutokset tallennetaan osoitekirjaan.

Puhelinmuistio

Matkapuhelimeen liittyvät puhelinmuistioon tallennetut osoitteet voidaan valita navigointikohteiksi.

Tuo **Kohteen syöttäminen** -valikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitse sitten **Puhelinmuistio**. **Puhelinmuistiohaku**-valikko avautuu.

Valitse haluamasi ensimmäinen kirjainryhmä näyttääksesi haluamasi puhelinmuistion esivalitut syötteen. Puhelinmuistio siirtyy valitun kirjainryhmän alueelle.



Valitse haluamasi yhteystieto puhelinmuistiosta näyttääksesi siihen tallennetun osoitteen. Valitse osoite.

Huomautus


Jos Infotainment-järjestelmä ei voi löytää kelpavaa osoitetta, sinulle näytetään viesti.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä. Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Kohteen valinta kartalta

Kohteet (osoitteet tai erikoiskohteet) voidaan myös asettaa kartan kautta.

Paina **NAV** näyttääksesi kartan.

Käytä kosketusnäyttöä keskittääkseen kartan haluttuun kohteeseen. Punainen  on osoituksena kartalla ja vastaava osoite näkyy tekstiruudussa.



Valitse **Mene**.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä. Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Huomautus

Jos valitussa karttakohdassa on useampi kuin yksi erikoiskohde, se osoitetaan tekstiruudussa. Kun **Mene** aktivoidaan tämän jälkeen, valintaa varten avautuu luettelo.

Koti

Voit tallentaa kotiosoitteesi pysyvästi järjestelmään.

Kotiosoitteen tallennus

Näytä **Kohteen syöttäminen** -valikko painamalla **DEST**.

Syötä kotiosoitteesi.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä.

Valitse **Tallenna kotios.**

Näyttöön tulee kehote. Vahvista viesti tallentaaksesi kotiosoitteesi.

Huomautus

Kotiosoitte on myös tallennettu osoitekirjaan.

Kotiosoitteen valinta


Tuo **Kohteen syöttäminen** -valikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitse sitten **Oma koti**.

Reittiopastus kotiosoitteeseen alkaa välittömästi.

Välietappireitit

Kun kohde on syötetty ja reittiopastus on aktiivinen, reitille voidaan lisätä välietappikohteita.

Aseta välietappi aktiivisen reittiopastuksen aikana painamalla **DEST Reittivalikko**-näytön avaamiseksi ja valitse **Kohdeluettelo**. Näyttöön avautuu alavalikko.

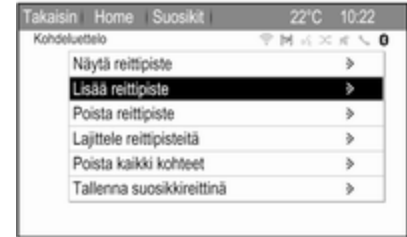

Välietappien lisääminen

Lisätäksesi välietappin valitse **Lisää reittipiste**. Välietappiluettelo tulee näyttöön.



Valitse **Lisää** kohdasta, johon haluat lisätä välietapin. **Kohteen syöttäminen**-valikko tulee näyttöön.

Syötä tai valitse haluttu kohde. Vahvistusvalikko näkyy näytössä.

Valitse **Lisää**. Reitti lasketaan ja näyttöön tulee välietappiluettelo, jossa lisätty kohde on valitussa kohdassa.

Huomautus

Välietappiluetteloon voidaan tallentaa enintään neljä kohdetta.

Välietappien poistaminen

Poista välietappi valitsemalla **Poista reittipiste**. Välietappiluettelo tulee näyttöön.

Valitse poistettavan välietapin vieressä oleva **Poista**.

Välietappi poistetaan ja kartta näytetään uudelleen.

Poistaaksesi koko luettelon ja lopettaaksesi reittiopastuksen valitse **Poista kaikki kohteet**.

Välietappien siirtäminen

Vaihtaaksesi välietappien järjestystä reitillä valitse **Lajittele reittipisteitä**.

Valitse siirrettävän välietapin vieressä oleva **Siirrä**. **Lisää reittipiste**-valikko tulee näyttöön.

Valitse **Lisää** kohdasta, johon haluat pudottaa kyseisen välietapin.

Reitti lasketaan uudelleen ja välietappien järjestystä välietappiluettelossa muutetaan.

Suosikkireiitit

Suosikkireittien tallennus

Luotu välietappireitti (katso yllä) voidaan tallentaa suosikkireitiksi.

Avaa **Reittivalikko** aktiivisen välietappiopastuksen aikana painamalla **DEST** ja valitse sitten **Kohdeluettelo**. Näyttöön avautuu alavalikko.

Valitse **Tallenna suosikkireittinä**. Näyttöön tulee näppäimistö.

Syötä suosikkireitin nimi ja vahvista syöttö.

Välietappireitti tallennetaan.

Uusien suosikkireittien luominen


Näytä **Kohteen syöttäminen** -valikko painamalla **DEST** ja tuo sitten **Suosikkireitti**-valikko näyttöön valitsemalla **Suosikkireiitit**.

Valitse **Uusi suosikkireitti**. Näyttöön tulee näppäimistö.



Syötä suosikkireitin nimi ja vahvista syöttö. **Suosikkireitti**-valikko tulee näyttöön uudelleen.

Valitse haluttu suosikkireitti. Valikko tulee näyttöön.

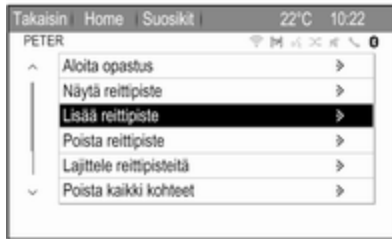

Luo välietappireitti (katso yllä).

Vaihtaaksesi kyseisen suosikkireitin nimen valitse **Muuta nimi**. Näppäimistö nimen syöttöä varten tulee näyttöön. Syötä haluttu nimi ja vahvista syöttö

Poista kyseinen suosikkireitti valitsemalla **Poista suosikki**. Suosikkireitti poistetaan ja **Suosikkireitti**-valikko näytetään uudelleen.

Suosikkireitin valinta

Näytä **Kohteen syöttäminen** -valikko painamalla **DEST** ja näytä tallennettujen suosikkireittien luettelo valitsemalla sitten **Suosikkireitit**.

Valitse haluttu reitti luettelosta. Reitin vahvistusvalikko tulee näyttöön.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Leveysaste / pituusaste

Kohteen asettamiseen voidaan käyttää halutun sijainnin GPS-koordinaatteja.

Tuo **Kohteen syöttäminen** -valikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitse sitten **Leveysaste**.

Valitse Leveysasteen syöttökenttä näyttääksesi **Geolokaatio tiedue**-valikon.



Säädä arvot halutuksi.

Valitse **BACK** palataksesi seuraavalle ylemmälle valikkotasolle.

Säädä pituusasteen arvot yllä kuvulla tavalla ja valitse **BACK** uudelleen palataksesi seuraavaksi ylemmälle valikkotasolle.

Valitse **Hae**.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla **Aloita opastus**.

Tallennettujen kohteiden poistaminen

Poista järjestelmään tallennetut kohteet painamalla **HOME** ja sitten **Asetukset**. Valitse **Navigointiasetukset** ja sitten **Poista tallennetut kohteet**.

Aktivoi poistettavien tallennuspaikkojen valikkokohdat.

Valitse **Poista**. Valitut tallennuspaikat poistetaan.

Opastus

Reittiopastuksen aloitus ja peruutus

Reittiopastuksen aloitus

Syötä tai valitse haluttu osoite.

Vahvistusvalikko näkyy näytössä.

Aloita kohdeopastus valitsemalla

Aloita opastus.



Reittiopastuksen peruutus

Kun reittiopastus on aktiivinen, **Reittivalikko** tulee näyttöön, kun painat **DEST**.

Valitse **Keskeytä reitti** peruuttaaksesi nykyisen navigointijakson.

Opastuksen ohjeet

Reittiopastus annetaan äänikehoitteilla ja visuaalisilla ohjeilla kartassa (jos aktivoitu).

Äänikehotteet

Navigoinnin äänikehotteet ilmoittavat, mihin suuntaan tulee ajaa, kun lähestytään risteystä, jossa tulee kääntyä.

Paina **HOME**, valitse **Asetukset** ja sitten **Navigointiasetukset**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Äänikehote**.

Jos haluat järjestelmän ilmoittavat äänikehoteella seuraavasta käännöksestä, aktivoi **Navigoinnin äänikehotteet**.

Jos haluat että liikennehälytykset luetaan, aktivoi **Liikennetiedotteet**.

Säädä äänikehotteiden äänenvoimakkuutta valitsemalla **Navigoinnin äänenvoimakkuus**. Kyseinen alavalikko tulee näyttöön.

Säätääksesi äänikehotteiden äänenvoimakkuutta valitse **Ilmoitus** ja säädä sitten asetus halutuksi.

Säätääksesi mahdollisesti taustalla soivan musiikkilähteen äänenvoimakkuutta valitse **Tausta** ja säädä sitten asetus halutuksi.

Valitse **Äänenvoim.testi** saadaksesi ääninäytteen asetuksista.

Halutessasi voit aktivoida **Äänikehotteiden mykistyksen puheluiden aikana**.

Opastuksen hälytykset

Opastuksen hälytykset näyttävät karttaosion lähikuvassa, mihin suuntaan on mentävä lähestyttäessä risteystä, johon sinun tulee kääntyä.

Paina **HOME**, valitse **Asetukset** ja sitten **Navigointiasetukset**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Ohjaustiedotteet**.

Jos haluat näytön näyttävän auto-maattisesti kartan seuraavaa risteystä lähestyttäessä, aktivoi **Ohjaustiedotteet suosikeissa**.

Jos haluat, että käännöksestä näytetään lähikuva, aktivoi **Ohjaustiedotteet kartalla**.

Reittiseuranta

Leivänmuru-toiminnon avulla voidaan seurata reitillä jo kuljettuja teitä.

Reititys

Paina **HOME**, valitse **Asetukset** näyttääksesi asetusvalikon. Valitse **Navigointiasetukset** ja sitten **Navigointipolut**.

Käynnistä seurantajakso aktivoimalla **Tallenna**. Ajettu tie tallennetaan ja näytetään pisteiviivana kartalla.



Poista aktiivisessa seurantajaksossa jo pudotetut leivänmurut valitsemalla **Poista**. Näyttöön tulee kehote. Vahvista viesti poistaaksesi kaikki leivänmurut.

Lopeta seurantajakso deaktivoimalla **Tallenna**. Näyttöön tulee näppäimistö.

Syötä kyseisen seurantajakson nimi ja valitse **Tehty**. Jakso tallennetaan luetteloon **Tallennettu**.

Navigointipolkutiedot-valikko

Paina **HOME**, valitse **Asetukset** näyttääksesi asetusvalikon. Valitse **Navigointiasetukset** ja sitten **Navigointipolut**.

Näyttääksesi kaikkien seurantajaksojen luettelon valitse **Tallennettu**. Valitse haluttu seurantajakso näyttääksesi **Navigointipolkutiedot**-valikon.

Vaihtaaksesi kyseisen seurantajakson nimen valitse **Muuta nimi**. Näyttöön tulee näppäimistö. Syötä haluttu nimi ja valitse **Tehty**.

Näyttääksesi suoraan koko seurantajakson kyseisestä karttaosion valitse **Näytä kartalla**.

Valitse **Lataa** näyttääksesi leivänmuru-päävalikon. Jos haluat, että kyseinen seurantajakso näkyy jatkuvasti kartalla, aktivoi **Näyttö**.

Poistaaksesi kyseisen seurantajakson valitse **Poista**.

Reitin muokkaus

Kun reitti on laskettu, voit muuttaa manuaalisesti tiettyjä osia tai laskea uudelleen koko reitin.

Turn List (Käännösluettelo)

Luettelo käännöksistä näyttää kaikki kadut ja käännökset lasketulla reitillä alkaen nykyisestä sijainnista.

Paina **DEST** ja valitse sitten **Luettelo käännöksistä**. Käännösluettelo tulee näyttöön.



Poistaaksesi joitakin katuja reitiltä valitse **Vältä** kyseisen kadun vierestä.

Reitti lasketaan uudelleen ja kyseinen katu jätetään pois.

Vältettävien kohteiden luettelo

Kun kadut on jätetty pois alkuperäiseltä reitiltä, ne näytetään kohdassa **Vältettävien lista**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön painamalla **DEST** ja valitsemalla **Vältettävien lista**.

Näyttääksesi kaikki kadut valitse **Näytä luettelo**.

Poistaaksesi kaikki vältettävät kohteet ja palataksesi alkuperäiselle reitille valitse **Poista kaikki kohdat**.

Kiertotie

Paina **DEST** ja valitse sitten **Kiertotie**.

Muuttaaksesi reittiä tietyllä välimatkalla valitse **Kiertot. matk. muk.**. Näyttöön tulee valikko, jossa luetaan eri välimatkat.

Valitse haluamasi välimatka. Reitti lasketaan uudelleen tämän mukaan.

Mitätöidäksesi koko reitin valitse **Kiertotie koko reitti**. Alkuperäinen reitti mitätöidään ja haluttuun kohteeseen lasketaan uusi reitti.

Peruuta kaikki esteet

Peruuta kaikki reitille asetetut esteet valitsemalla **Peruuta kaikki esteet**.

Moottoriellyttymien luettelo

Näyttääksesi luettelon seuraavista liittymistä ja moottoritieasemista ajaessasi moottoritieellä paina **NAV** ja valitse sitten **Valikko**, jolloin näyttöön tulee **Navigointivalikko**.

Selaa luetteloja ja valitse **Poista luettelo**.

Reitin valinnat

Kun reittiopastus on aktiivinen, paina **DEST** ja valitse sitten **Reittivalinnat**.

Luettelo reitinlaskentavaihtoehtoista ja tietyypeistä näkyy näytössä.

Määrittääksesi, mitä kriteereitä reitinlaskennassa käytetään, aktivoi jokin seuraavista vaihtoehtoista: **Nopein** nopeinta reittiä varten (ajassa), **Lyhin** lyhintä reittiä varten (etäisyydessä) tai **Eco** vähiten polttoainetta kuluttavaa reittiä varten.

Määrittääksesi, minkä tyyppisiä teitä reitinlaskennassa käytetään, aktivoi halutut vaihtoehdot: moottoritiet, tullitiet, lautat jne.

Puheentunnistus

Yleistä tietoa	49
Käyttö	50
Äänikomentojen yleiskuvaus	53

Yleistä tietoa

Sisäänrakennettu puheentunnistus

Infotainment-järjestelmän ääniohjauksen ansiosta voit käyttää useita Infotainment-järjestelmän toimintoja puheen avulla. Se havaitsee käskyt ja numerosarjat puhujasta riippumatta. Käskyt ja numerosarjat voidaan lausua pitämättä taukoa yksittäisten sanojen välillä.

Virheellisen käytön tai virheellisten komentojen tapauksessa ääniohjaus-toiminto antaa visuaalista ja/tai akustista palautetta ja pyytää antamaan halutun käskyn uudelleen. Tämän lisäksi ääniohjaus kuittaa tärkeät käskyt ja kysyy tarvittaessa selvennyksiä.

Yleensä on eri tapoja sanoa komentoja halutun toiminnon suorittamiseksi. Useimpia niistä, lukuun ottamatta kohteen syöttämistä ja äänikomennoilla käytettävää numeronäppäimistöä, voidaan käyttää yhdellä komennolla.

Jos toimintoa varten tarvitaan useampi kuin yksi komento, toimi seuraavasti:

Ensimmäisessä komennossa ilmaiset suoritettavan toiminnon tyyppin, esim. "Navigointikohteen syöttäminen". Järjestelmä vastaa kehoitteilla, jotka johdattavat sinut dialogiin tarpeellisten tietojen antamiseksi. Jos esimerkiksi tarvitaan kohde reittiopastusta varten, sano "Navigointi" tai "Kohteen syöttäminen".

Huomautus

Jotta auton sisällä puhutut puhelut eivät aktivoi järjestelmän toimintoja vahingossa, puheentunnistus käynnistyy vasta aktivoinnin jälkeen.

Tuetut kielet

- Kaikki Infotainment-järjestelmän näyttöä varten saatavissa olevat kielet eivät ole käytettävissä ääniohjausta varten.
- Jos ääniohjaus ei tue valittuna olevaa näyttökieltä, ääniohjaus ei ole käytettävissä.

Tässä tapauksessa näyttöä varten on valittava toinen kieli,

jos haluat ohjata Infotainment-järjestelmää äänikomennolla. Katso ohjeita näyttökielen vaihtamiseksi kohdasta "Kieli" luvusta "Järjestelmäasetukset" ⇨ 18.

Osoitteen syöttäminen ulkomaissa oleville kohteille

Jos haluat syöttää äänikomennolla ulkomailla sijaitsevan osoitteen tai kohteen, Infotainment-näytön kieliasetus täytyy vaihtaa näyttämään kyseisen maan kieltä.

Jos näytön kieliasetus on esim. englantia ja haluat syöttää Ranskassa sijaitsevan kaupungin nimen, näyttökieleksi on vaihdettava ranska.

Poikkeukset: Jos haluat syöttää osoitteita Belgiassa, voit vaihtoehtoisesti vaihtaa näyttökieleksi ranskan tai hollannin. Sveitsissä sijaitsevia osoitteita varten voit vaihtoehtoisesti vaihtaa näyttökieleksi ranskan, saksan tai italian.

Katso ohjeita näyttökielen vaihtamiseksi kohdasta "Kieli" luvusta "Järjestelmäasetukset" ⇨ 18.

Kohdeosoitteiden syöttämisyjärjestys

Osoitteen osien syöttämisyjärjestys ääniohjausta käytettäessä riippuu siitä, missä maassa kohde sijaitsee.

Järjestelmä antaa esimerkin kyseisestä syöttämisyjärjestyksestä.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta

Infotainment-järjestelmän puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta -sovelluksella puheentunnistuskomentoja voidaan käyttää älypuhelimessa. Katso älypuhelimien käyttöohjeista, tukeeko älypuhelin tätä toimintoa.

Käyttö

Sisäänrakennettu puheentunnistus

Ääniohjauksen aktivointi

Huomautus

Ääniohjaus ei ole käytettävissä aktiivisen puhelun aikana.

Paina ⌘ ohjauspyörän oikealla puolella.

Audiojärjestelmä mykistyy, ⌘ näytössä näkyy korostettuna ja ääniviesti kehottaa sinua sanomaan komennon.

Heti kun ääniohjaustoiminto on valmiina äänikomentoa varten, kuuluu piippaus.

Voit nyt sanoa äänikomennon käynnistääksesi suoraan järjestelmän toiminnon (esim. radioaseman kuuntelu) tai aloittaa dialogijakson, jossa on useita vaiheita (esim. kohdeosoitteen syöttäminen), katso "Käyttö äänikomennolla" jäljempänä.

Kun dialogijakso on päättynyt, ääniohjaus kytkeytyy automaattisesti pois. Aloittaaksesi dialogijakson uudelleen sinun täytyy aktivoida ääniohjaus uudestaan.

Äänikehotteiden äänivoimakkuuden säätö

Paina + tai - ohjauspyörän oikealla puolella.


Äänikehotteiden keskeyttäminen

Kokeneena käyttäjänä voit keskeyttää äänikehotteiden hetkeksi painamalla ⌘ ohjauspyörässä.

Piippaus kuuluu välittömästi ja komento voidaan sanoa ilman odotusaikaa.

Dialogijakson peruuttaminen

Dialogijakson voi peruuttaa ja ääni-ohjauksen voi kytkeä pois päältä usealla tavalla:

- Sano "**Peruuta**" tai "**Poistu**".
- Paina  ohjauspyörän oikealla puolella.



Seuraavissa tilanteissa dialogijakso keskeytyy automaattisesti:

- Jos et vähään aikaan sano mitään komentoja (lähtöasetuksena saat kolme kehotetta sanoa komennon).
- Jos järjestelmä ei tunnista sano- maasi komentoa (lähtöasetuksena saat kolme kehotetta sanoa oikean komennon).

Käyttö äänikomennoilla

Ääniohjaus voi ymmärtää komentoja, jotka ilmaistaan joko luonnollisesti lausemuodossa tai suorina komentoina, jotka sisältävät sovelluksen ja toiminnon.

Parasta tulosta varten:

- Kuuntele äänikehote ja odota piippausta, ennen kuin sanot komennon tai vastaat.
- Sano "**Ohje**", jos haluat kuunnella uudelleen nykyisen dialogivaiheen ohjekehotteen.
- Äänikehote voidaan keskeyttää painamalla  uudelleen. Jos haluat sanoa komennon suoraan, paina  kahdesti.
- Odota piippausta ja sano sitten komento luonnollisesti. Useimmissa tapauksissa tunnistusasteet ovat korkeampia, jos tauot pidetään mahdollisimman lyhyinä. Käytä lyhyitä ja suoria komentoja.

Yleensä puhelin- ja audiokomennot voidaan antaa yhtenä komentona. Esimerkiksi "Soita David Smithille", "Toista" ja sen jälkeen artistin tai kappaleen nimi, tai "Viritä" ja sen jälkeen radiotaajuus ja aaltoalue.

Navigointikohteet ovat kuitenkin liian monimutkaisia yhtä komentoa varten. Sano ensin "Navigointi" ja sitten esim. "Osoite" tai "Erikoiskohde". Järjestelmä vastaa pyytämällä lisätietoja.

Kun olet sanonut "Erikoiskohde", vain isoja ketjuja voidaan valita nimellä. Ketjut ovat liikkeitä, joilla on ainakin 20 toimipaikkaa. Sano muita erikoiskohteita varten kategorian nimi, esim. "Ravintolat", "Ostoskeskukset" tai "Sairaalat".

Järjestelmä ymmärtää suorat komennot helpommin, esim. "Call 01234567" (soita 01234567).

Jos sanot "Puhelin", järjestelmä ymmärtää, että haluat soittaa puhelun ja vastaa lisäkysymyksillä, kunnes riittävät tiedot ovat selvillä. Jos puhelinnumero on tallennettu nimi- ja paikkatiedoilla, suoran komennon tulee sisältää molemmat, esimerkiksi "Soita David Smithille töihin".

Huomaus

Sano sen henkilön nimi, jolle haluat soittaa siinä järjestyksessä kuin se on puhelinluettelossa: "David Smith" tai "Smith, David".

Luettelokohtien valinta

Kun luettelo näkyy näytössä, äänikehote pyytää vahvistamaan tai valitsemaan kohdan tästä luettelosta. Luettelokohtaan voi valita manuaalisesti tai sanomalla kohdan rivinumeron.

Ääniohjausnäytön luettelo toimii samalla tavalla kuin luettelot muissa näytöissä. Luettelon vieritys manuaalisesti ääniohjausjakson aikana keskeyttää käynnissä olevan ääniohjaustoiminnon ja järjestelmä antaa kehoitteen kuten "Valitse luettelosta manuaalisesti säätimillä, paina etulevyn paluu-painiketta tai paina paluunäyttöpainiketta ja yritä uudelleen".


Jos manuaalista valintaa ei tehdä 15 sekunnin sisällä, ääniohjausjakso keskeytyy ja järjestelmä antaa kehoitteen ja siirtyy edelliseen näyttöön.

"Paluu"-komento


Palaa edelliseen valikkoon joko sanomalla "Paluu" tai painamalla **BACK** Infotainment-järjestelmässä.

"Ohje"-komento

Kun olet sanonut "Ohje", nykyisen dialogivaiheen ohjekehote lausutaan ääneen.

Keskeytä ohjekehote painamalla  uudelleen. Kuuluu piippaus. Voit sanoa komennon.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta**Laitteen kautta käytettävän puheentunnistuksen aktivointi**


Paina  ohjauspyörän oikealla puolella ja pidä sitä painettuna.

Katso lisätietoja älypuhelimesi käyttöohjeesta.

Äänikehoteiden äänenvoimakkuuden säätö

Paina + tai - ohjauspyörän oikealla puolella.

Laitteen kautta käytettävän puheentunnistuksen poiskytkentä

Paina  ohjauspyörän oikealla puolella. Puheentunnistusjakso on päättynyt.

Äänikomentojen yleiskuvaus

Seuraavassa taulukossa on tärkeimpien äänikomentojen yleiskuvaus.

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Kaikki valikot	Myönteinen vastaus järjestelmän kysymykseen	"(Yes Right OK Yeah Yep Correct)"
	Kielteinen vastaus järjestelmän kysymykseen	"(No Incorrect Wrong Nope)"
	Istunnon peruuttaminen	"Peruuta"
	Paluu edelliseen vaiheeseen	"([Go] Back Return Previous)"
	Avun pyytäminen	"(Help Assistance) (Help Assist) Me" "Lisää komentoja"
	Verbose-tilan kytkentä päälle tai pois	"[Aseta] Verbose päälle" "[Aseta] Verbose pois päältä"
	Nykyisen musiikki-lähteen pyytäminen	"("What's" What is) playing [now]"

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Radio-valikko	Aaltoalueen valitseminen	"[Tune [to] Select] F M [Radio]" "[Tune [to] Select] A M [Radio]" "[Tune [to] Select] D A B [Radio]"
	Aseman valitseminen	"Tune F M ..." "Tune A M ..." "Tune D A B ..."
Mediavalikko	Medialähteen valitseminen	"[Toista] C D" "[Toista] USB" "[Toista] Bluetooth Audio"
	Hakuluokan valitseminen	"Play Artist ..." "Play Album ..." "Play Genre ..." "Play Folder ..." "Play Playlist ..." "Play Composer ..." "Play Audiobook ..."
	Kappaleen valinta	"Play Song ..."

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Navigointivalikko	Kohteen syöttäminen	"Suunnattu [Kohde] osoite [syöttö] (anna siirry kohteeseen navigoi kohteeseen) [Kohde] Suunnattu osoite" "Navi Navigointi Kohde", "[Kohde] Osoite [syöttö] (anna siirry navigoi) [Kohde] Osoite" "Navi Navigointi Kohde", "Risteysalue Tienhaara"
	Erikoiskohteen syöttäminen	"Navi Navigointi Kohde", "POI Mielenkiintoinen (paikka kohde)" "Navi Navigointi Kohde", "(POI Mielenkiintoinen (paikka kohde)) (lähistöllä lähellä minua)" "Navi Navigointi Kohde", "POI Mielenkiintoinen (paikka kohde) kohteen lähistöllä" "Navi Navigointi Kohde", "POI Mielenkiintoinen (paikka kohde) reitin varrella"
	Kotiosoitteen syöttäminen	"Navi Navigointi Kohde", "[Siirry] [kohteeseen] koti"
	Nykyisen sijainnin kysyminen	"Navi Navigointi Kohde", "Missä olen (Oma tämänhetkinen) sijaintini"

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Navigointivalikko	Välietapin lisääminen	"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste Suunnattu osoite"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste ([Kohde] Osoite [syöttö] (anna siirry kohteeseen navigoi kohteeseen) [Kohde] Osoite)"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste (POI Mielenkiintoinen (paikka kohde))"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste (Risteysalue Tienhaara)"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste [(Siirry Navigoi)] yhteystieto"
		"Navi Navigointi Kohde", "Lisää reittipiste [(Siirry Navigoi)] koti"
	Välietapin poistaminen	"Navi Navigointi Kohde", "Poista reittipiste"
	Reittiopastuksen peruutus	"Navi Navigointi Kohde", "(stop cancel) (directions route [guidance] driving instructions)"
	Ääniopastuksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	"[Aseta] Ääniohjaus päälle" "[Aseta] Ääniohjaus pois päältä"

Valikko	Toiminto	Äänikomennot
Puhelinvalikko	Pariyhteyden muodostaminen laitteeseen	"(Pair Connect) [Device]"
	Puhelinnumeron valitseminen	"Anna numero" "(Call Dial Ring) ..."
	Edellisen numeron uudelleen valitseminen	"Redial [Last Number]"
	Numeroiden poistaminen	"(Clear Erase)" "(Clear Erase) All"
	Tekstiviestin lukeminen	"[Read] (Messages Texts S M S)"

... : dynaaminen paikkamerkki tarkoittaa sen kohdalle syötettäviä nimiä.

| : pystysuora viiva erottaa vaihtoehdot toisistaan.

() : kaarisulkeet korostavat vaihtoehdot.

[] : hakasulkeet määrittävät komennon valinnaiset osat.

, : pilkku erottaa jakson tarvittavat vaiheet.

Puhelin

Yleistä tietoa	58
Bluetooth-yhteys	59
Hätäpuhelu	60
Käyttö	61
Tekstiviestit	64
Matkapuhelimet ja CB- radiolaitteet	66

Yleistä tietoa

Puhelinportaalin avulla voit puhua matkapuhelimeen auton mikrofonin ja kaiuttimien avulla ja käyttää tärkeimpiä matkapuhelintoimintoja auton infotainment-järjestelmän kautta. Puhelinportaalin käyttämiseksi matkapuhelin tulee kytkeä siihen Bluetoothin kautta.

Puhelinportaalia voidaan käyttää vaihtoehtoisesti ääniohjausjärjestelmällä.

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelinportaalin toimintoja. Mahdolliset puhelintoiminnot riippuvat kulloisestakin matkapuhelimesta ja verkko-operaattorista. Lisätietoa asiasta saat matkapuhelimen käyttöohjeista tai kysymällä verkko-operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

Varoitus

Matkapuhelimet vaikuttavat ympäristöösi. Tästä syystä on valmisteltu turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Sinun tulee tuntea soveltuvat ohjeet ennen puhelin-toiminnon käyttämistä.

Varoitus

Hands-free-toiminnon käyttäminen ajon aikana saattaa olla vaarallista, koska keskittymisesi häiriintyy puhelun aikana. Pysäköi auto ennen kuin käytät hands-free-toimintoa. Noudata kussakin maassa voimassa olevia säädöksiä.

Älä unohda noudattaa tietyillä alueilla voimassa olevia erityismääräyksiä ja kytke matkapuhelin

aina pois päältä, jos matkapuhelimen käyttö on kielletty, matkapuhelin aiheuttaa häiriöitä tai vaarallisia tilanteita voi syntyä.

Bluetooth

Puhelinportaalin on sertfioinut Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Lisätietoja on saatavana Internetistä osoitteesta <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-yhteys

Bluetooth on radiostandardi esimerkiksi matkapuhelimen tai muiden laitteiden langatonta yhteyttä varten.

Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminnon tulee olla aktivoituna, jotta Infotainment-järjestelmään voidaan muodostaa Bluetooth-yhteys. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.

Bluetooth-laitteiden pariliitoksen muodostaminen (PIN-koodien vaihto Bluetooth-laitteen ja infotainment-järjestelmän välillä) ja kytkentä Infotainment-järjestelmään tehdään **Bluetooth**-valikon kautta.

Ohjeet

- Järjestelmään voidaan yhdistää enintään viisi laitetta.
- Vain yksi yhdistetty laite voidaan kerrallaan kytkeä Infotainment-järjestelmään.
- Yhdistäminen täytyy normaalisti tehdä vain kerran, ellei laitetta poisteta yhdistettyjen laitteiden listasta. Jos laite on ollut aiemmin liitettyä, infotainment-järjestelmä luo yhteyden automaattisesti.
- Bluetoothin käyttö kuluttaa huomattavasti laitteen akkua. Kytke tästä syystä laite pistorasiin latausta varten.

Bluetooth-valikko

Avaa **Bluetooth**-valikko painamalla **HOME** ja valitsemalla sitten **Asetukset**. Valitse **Puhelinasetus** ja sitten **Bluetooth**.

Valikkokodat **Laitelista** ja **Yhdistä laite** näkyvät näytössä.

Yhdistä laite

Aloittaaksesi pariliitoksen muodostamisen Infotainment-järjestelmässä valitse **Yhdistä laite**. Viesti jossa on nelinumeroinen Infotainment-järjestelmän koodi, näkyy näytössä.

Aloita pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-laitteeseen. Syötä tarvittaessa Infotainment-järjestelmän koodi Bluetooth-laitteeseen.

Infotainment-järjestelmässä näkyy kuusinumeroinen PIN-koodi parinmuodostusta varten.

Vahvista pariliitoksen muodostamismenettely:

- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitöntä) on tuettu: Vertaa PIN-koodeja Infotainment-järjestelmän näytössä ja Bluetooth-laitteessa toisiinsa (jos sitä vaaditaan) ja vahvista viestit Bluetooth-laitteessa.
- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitöntä) ei ole tuettu: Syötä PIN-koodi Bluetooth-laitteeseen ja vahvista syöttö.

Laitteet on nyt liitetty pariaksi ja puhelimen päävalikko näkyy näytössä.

Puhelinmuistio ja soittolistat (jos käytettävissä) ladataan Bluetooth-laitteesta.

Vahvasta tarvittaessa vastaava viesti Bluetooth-laitteesta.

Laiteluettelo

Laiteluettelo sisältää Infotainment-järjestelmän kanssa pariaksi liitetyt Bluetooth-laitteet.



Jos uusi laite liitetään pariaksi, se näkyy laiteluettelossa.

Laitteen liittäminen

Valitse laite, jonka haluat yhdistää. Näyttöön avautuu alavalikko.

Valitse **Valitse**.

Aiemmin yhdistetty laite irrotetaan ja tämä laite yhdistetään.

Laitteen poistaminen

Valitse laite, jonka haluat poistaa. Näyttöön avautuu alavalikko.

Valitse **Poista**.

Laite poistetaan.

Hätäpuhelu

⚠ Varoitus

Yhteyden muodostumista ei voida taata kaikissa tilanteissa. Tästä syystä ei pidä luottaa yksinomaan matkapuhelimeen, kun on välitettävä erittäin tärkeitä tietoja (esim. tarvittaessa lääkärinhoitoa).

Joissakin verkoissa matkapuhelimesta täytyy olla oikein asennettu asianmukainen SIM-kortti.

⚠ Varoitus

Muista, että voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimella, jos alueen signaali on riittävän voimakas. Tietyissä olosuhteissa hätäpuheluita ei voida soittaa kaikissa matkapuhelinverkoissa; niitä ei ehkä voida soittaa kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelintoinnot ovat käytössä. Voit tiedustella tästä paikallisilta verkkooperaattoreilta.

Hätänumero vaihtelee alue- ja maakohtaisesti. Selvitä etukäteen kyseessä olevan alueen hätänumero.

Hätäpuhelen soittaminen

Soita hätänumeroon (esimerkiksi **112**).

Puhelin muodostaa yhteyden hätäkeskukseen.

Vastaa hätäkeskuksen henkilökunnan esittämiin kysymyksiin.

⚠ Varoitus

Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen kehotuksen hätäkeskuksesta.


Käyttö

Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit myös käyttää monia matkapuhelimen toimintoja infotainment-järjestelmän kautta.

Kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu yhteys, matkapuhelimen tiedot lähetetään infotainment-järjestelmään. Tämä saattaa matkapuhelinmallista riippuen kestää jonkin aikaa. Tämä aikana matkapuhelinta voidaan käyttää vain rajoitetusti Infotainment-järjestelmän kautta.

Kaikki puhelimet eivät tue kaikkia puhelinsovelluksen toimintoja. Tästä syystä poikkeamat yllä kuvatuista toiminnoista ovat mahdollisia.


Puhelimen päävalikko

Näyttääksesi puhelimen päävalikon paina . Seuraava näyttö tulee näkyviin (jos matkapuhelin on kytketty).



Puhelun soittaminen



Numeron syöttäminen

Paina  ja valitse sitten **Lisää numero**. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.



Syötä haluttu numero.

Valitse **Poista** näytössä poistaaksesi viimeisen syötetyn merkin.

Valitse  tai  näytöstä siirtääksesi kohdistimen jo syötetyn numeron päälle.

Soittaaksesi numeroon valitse **OK**.


Huomaus

Voit päästä puhelinmuistioon numeronäppäimistöä painamalla **Puhelinmuistio**.

Puhelinmuistio

Paina  ja valitse sitten

Puhelinmuistio. **Puhelinmuistiohaku**-valikko tulee näyttöön.

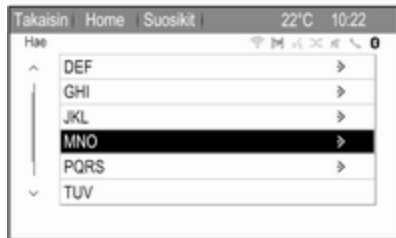

Valitse haluamasi ensimmäinen kirjainryhmä näyttääksesi haluamasi puhelinmuistion esivalitut syötteet. Puhelinmuistio siirtyy valitun kirjainryhmän alueelle.



Valitse haluamasi yhteystieto puhelinmuistiosta näyttääksesi siihen tallennetut numerot.

Valitse haluamasi numero soittaaksesi siihen.

Puhelinmuistion lajittelu

Puhelinmuistio voidaan lajitella sukunimen tai etunimen mukaan.

Muuta lajittelujärjestystä valitsemalla  ja sitten **Puhelinasetus**.


Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Lajittelujärjestys**.


Aktivoi haluamasi vaihtoehto.

Huomautus

Järjestys tulee ottaa huomioon käytettäessä puheentunnistustoimintoa, esim. "Soita David Smith" tai "Soita Smith, David".

Soittolistat

Paina  ja valitse sitten **Soittolistat**. **Soittolistat**-valikko tulee näyttöön.

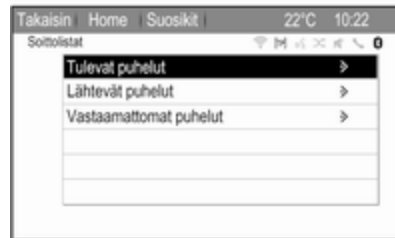

Valitse haluamasi soittolista. Valitusta listasta riippuen näyttöön tulevat viimeksi vastaanotetut, lähetetyt tai vastaamattomat puhelut.

Valitse haluamasi yhteystieto soittolistasta soittaaksesi siihen.

Tuleva puhelu

Puhelun tullessa näytössä näkyy viesti.



Vastaa puheluun valitsemalla **Vastaa**.

Hylkää puhelu valitsemalla **Hylkää**.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana näytössä näkyy tulevien puhelujen näkymä.



Puhelun lopettaminen

Lopeta puhelu valitsemalla **Katk. puh.**

Puhelun mykistys

Mykistäaksesi mikrofonin tilapäisesti aktivoi **Mykistä puhelu**.

Deaktivoi **Mykistä puhelu** poistaaksesi mikrofonin mykistyksensä.

Siirtäminen kuulokkeisiin

Valitse **Siirrä puhelimeen** siirtääksesi puhelun matkapuhelimeen.

Yksityinen puhelu-valikko tulee näyttöön.

Siirrä puhelu takaisin Infotainment-järjestelmään valitsemalla **Siirrä puhelu Yksityinen puhelu**-valikosta.

Toinen puhelu

Toisen puhelun soittaminen

Kun yksi puhelu on aktiivinen, valitse **Lisää numero** tulevien puhelujen näkymässä. Näyttöön tulee numeronäppäimistö. Voit syöttää numeron tai valita numeron puhelinmuistiosta, katso yllä.

Toinen tuleva puhelu

Toisen puhelun tullessa näytön alaosassa näkyy viesti.

Valitse haluamasi vaihtoehto.

Jos puhelu otetaan vastaan, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon ja toisesta puhelusta tulee aktiivinen.

Molemmat puhelut näkyvät tulevien puhelujen näkymässä.



Vaihda puhelujen välillä valitsemalla **Vaihda puhelu**.

Puhelinneuvottelu

Valitse **Yhdistä puhelu** aktivoidaksesi molemmat puhelut samanaikaisesti.

Yhdistä puhelu-kohdan tilalle vaihtuu **Poista numero**.

Lopeta neuvottelupuhelu valitsemalla **Poista numero**.

Puheluiden lopettaminen

Valitse neuvottelupuhelussa **Katk. puh.** lopettaaksesi molemmat puhelut.

Tekstiviestit

Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit käyttää matkapuhelimen saapuneiden viestien kansiota infotainment-järjestelmän kautta.

Kaikki puhelimet eivät tue Infotainment-järjestelmän tekstiviestitoimintoa.

Viestisovelluksen aktivointi matkapuhelimessa

Tekstiviestitietojen siirtäminen Infotainment-järjestelmään täytyy aktivoida matkapuhelimessa.

Kun olet muodostanut yhteyden Infotainment-järjestelmään, matkapuhelimesi saattaa pyytää lupaa sallia matkapuhelimen tekstiviestien käyttäminen Infotainment-järjestelmän kautta. Vahvista viesti.

Jos viestiä ei näytetä, siirry puhelimesi Bluetooth-valikkoon, valitse Infotainment-järjestelmän nimi ja ota vastaava käyttöoikeustoiminto käyttöön.

Huomautus

Katso WWW-sivustostamme lisätietoja käyttöoikeuksien antamisesta eri matkapuhelimille.

Viestit-kuvake Infotainment-järjestelmän kotivalikossa on nyt valittavissa.

Tulevat tekstiviestit

Kun uusi tekstiviesti vastaanotetaan, sinulle näytetään viesti, jossa on lähettäjän nimi ja numero.



Valitse jokin vaihtoehto viestistä.

Kuuntele

Jos haluat järjestelmän lukevan viestin ääneen, valitse **Kuuntele**.

Näkymä

Jos haluat viestin näyttöön, valitse kyseinen näyttöpainike.

Huomautus

Viestit näytetään näytössä vain auton ollessa pysäköitynä.

Hylkää

Hylkää viesti valitsemalla kyseinen näyttöpainike.

Vastaa

Vastaa viestiin suoraan valitsemalla **Vastaa**. Luettelo ennalta määrätyistä viesteistä tulee näyttöön.

Valitse haluttu viesti ja vahvista valinta.

Viesti lähetetään.

Huomautus

Asetusvalikossa voidaan luoda uusia etukäteen määritettyjä viestejä.

Soita

Soita viestin lähettäjälle valitsemalla **Soita**.

Saapuneet

Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla **HOME** ja valitsemalla **Viestit**.

Näytä luettelo kaikista saapuneiden viestien kansiossa olevista viesteistä valitsemalla **Saapuneet**.



Valitse haluamasi viesti. Viesti näytetään näytöllä.

Huomautus

Viestit näytetään näytössä vain auton ollessa pysäköitynä.

Valitse tarvittaessa yksi näytön alareunassa olevista vaihtoehtoista (katso yllä).

Tekstiviestiasetukset

Esimääritettyjen viestien hallinta

Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla **HOME** ja valitsemalla **Viestit**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Asetukset**.

Lisää uusia ennakkoon määritettyjä viestejä valitsemalla **Esimääritettyjen viestien hallinta** ja sitten **Lisää uusi valmiiksi laadittu viesti**. Näyttöön tulee näppäimistö.

Syötä viesti ja vahvista valinta. Viesti näkyy **Esimääritetyt viestit**-luettelossa.

Tekstihälytykset

Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla **HOME** ja valitsemalla **Viestit**.

Valitse **Asetukset** ja sitten **Tekstihälytykset**.

Aktivoi haluttu vaihtoehto määrittääksesi, miten järjestelmä ilmoittaa saapuvasta tekstiviestistä.

Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet

Asennusohjeet ja käyttöohjeet

Autokohtaisia asennusohjeita sekä matkapuhelimen ja handsfree-laitteen valmistajan käyttöohjeita on noudatettava, kun matkapuhelin asennetaan ja sitä käytetään. Muussa tapauksessa auton tyyppiheväksyntä (EU-direktiivi 95/54/EY) saattaa mitätöityä.

Suosituksia ongelmatonta toimintaa varten:

- Ulkoantennin asennus on tehtävä ammattitaitoisesti, jotta saadaan suurin mahdollinen kantama.
- Suurin lähetysteho: 10 wattia.
- Matkapuhelin on asennettava sopivaan paikkaan. Katso ohjekirjassa luvussa **Turvatyynyjärjestelmä** olevaa asiaa koskevaa huomautusta.

Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoantennin ja puhelimen telineen asennuksesta sekä lähetysteholtaan yli 10 W:n laitteiden käytön mahdollisuuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta saa käyttää handsfree-laitteiston kanssa matkapuhelinstandardien GSM 900/1800/1900 ja UMTS kyseessä ollessa vain silloin, kun matkapuhelimen maksimilähetysteho ei GSM 900:n kohdalla ylitä 2 wattia eikä muussa tapauksessa 1 wattia.

Turvallisuuden vuoksi kuljettaja ei saa käyttää puhelinta ajon aikana. Jopa handsfree-laitteen käyttäminen voi häiritä ajamista.

Varoitus

Matkapuhelimien, jotka eivät täytä yllä mainittuja matkapuhelinstandardia, ja radiolaitteiden käyttö on sallittua vain auton ulkopuolisella antennilla varustettuina.

Huomio

Ulkoisella antennilla varustamatomat matkapuhelimet ja radiolaitteet voivat aiheuttaa auton elektroniikkaan häiriötä, jos yllä mainittuja määräyksiä ei noudateta.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset 67

Usein kysytyt kysymykset


Ääniohjaus

- ❓ **Puheentunnistustoiminto ei toimi hyvin. Miten voin parantaa sen suorituskykyä?**
- ❗ Odota piippausta ja yritä sitten sanoa komento luonnollisesti. Vältä pitkiä taukoja ja korostuksia ja puhu kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 50.
- ❓ **Puheentunnistusjärjestelmän antamat äänikehotteet ovat liian pitkiä. Miten voin keskeyttää ne sanoakseni äänikomennon suoraan?**
- ❗ Keskeytä puheentunnistusjärjestelmän äänikehote painamalla **⏏** ohjauspyörässä. Odota piippausta ja sano sitten komento.
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 50.

- ❓ **En voi valita puhelimen yhteystietoa puheentunnistuksen avulla. Mitä teen väärin?**
- ❗ Infotainment-järjestelmä käyttää puhelinmuistion tietoja siten kuin ne on tallennettu. Jos lajittelujärjestys on "sukunimi, etunimi", oikea komento John Smithin kohdalla on "Smith, John".
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 49.
- ❓ **En voi syöttää toisessa maassa sijaitsevaa osoitetta puheentunnistuksen kautta. Mitä teen väärin?**
- ❗ Puheentunnistuksen kautta voidaan syöttää vain sellaisissa maissa sijaitsevia osoitteita, joissa käytetään järjestelmässä valittuna olevaa kieltä, esim. jos järjestelmän kieliasetus on saksa, et voi syöttää ranskassa sijaitsevia osoitteita.
Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 49.

Puhelin

② Miten voin muodostaa pariitoksen puhelimeni ja Infotainment-järjestelmän välille?

① Liittääksesi puhelimen pariiksi paina , valitse **Puhelinasetus** ja sitten **Bluetooth**. Valitse **Yhdistä laite** ja nouda Infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen ohjeita. Varmista, että Bluetooth on kytketty päälle.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 59.

② Miten voin käyttää puhelinmuistiotia tai edellisten puheluiden luetteloa Infotainment-järjestelmän kautta?

① Puhelimesta riippuen sinun täytyy sallia kyseisten tietojen käyttäminen matkapuhelimesi asetuksissa. Yleisesti ottaen kaikki matkapuhelimet eivät tue puhelinmuistion ja edellisten puheluiden luettelon lataamista.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 59.

② Vaikka puhelinmuistion käyttö on sallittu, kaikki yhteystiedot eivät ole käytettävissä Infotainment-järjestelmässä. Mistä tämä johtuu?

① Puhelimesta riippuen Infotainment-järjestelmä ei ehkä voi lukea SIM-kortille tallennettuja yhteystietoja.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 59.

Navigointi

② Miten voin vaihtaa kokonaisajojan ja jäljellä olevan ajoajan tai kokonaismatkan ja osamatkan välillä?

① Paina monitoimisäädintä navigointisovelluksen ollessa aktiivinen näyttääksesi **Navigointivalikko**. Valitse **Vaihda reitin aika/kohde** ja säädä sitten asetukset haluamallasi tavalla.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 34.

② Eri valikoita näkyy joskus painettaessa DEST/NAV. Mistä tämä johtuu?

① Jos reittiopastus on aktiivinen, kohdesovellus näkyy kohteen valintaa varten.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 38.

Jos reittiopastus ei ole käytössä, näytössä näkyy **Reittivalikko**.


Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 46.

Audio

② Kun mediatiedostoja toistetaan Bluetoothin kautta yhdistetystä laitteesta, Infotainment-järjestelmä ei näytä kappaleen ja artistin nimeä eikä mediaselaustoiminto ole käytettävissä. Mistä tämä johtuu?

① Kun laite yhdistetään Bluetoothin kautta, tuetusta Bluetooth-protokollasta johtuen käytössä on vain rajoitettu määrä toimintoja.

Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 27.

- ② Infotainment-järjestelmässä ei ole äänensälyn säätöpainiketta etulevyssä. Miten voin muuttaa äänensälyn asetuksia?
- ① Äänensälyn asetusvalikkoon pääsee **Kotisivu** kautta. Paina  ja valitse sitten **Lisää**, niin näyttöön tulee toinen **Kotisivu**. Siirtyäksesi äänensälyn asetusvalikkoon valitse **Sävy**.
- Yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 16.

Hakemisto

A

Aaltoalueen valinta.....	21
Aika.....	18
Aikaformaatti.....	18
Aluetoiminto.....	23
Asemahaku.....	21
Asemaluettelo.....	21
AUPEO.....	29
Automaattinen äänenvoimakkuus	17

B

BACK-painike.....	13
Balance.....	16
Bass.....	16
Bluetooth-musiikin aktivointi.....	27
Bluetooth musiikki.....	26
Bluetooth-yhteys.....	59

D

DAB.....	25
Digitaalinen radiolähetys.....	25

E

EQ.....	16
Erikoiskohteet.....	38

F

Fader.....	16
------------	----

G

Gracenote.....	26
----------------	----

H

Hätäpuhelu.....	60
-----------------	----

I

Infotainment-järjestelmän aktivointi.....	11
Infotainment-järjestelmän käynnistäminen.....	11
Infotainment-järjestelmän käyttösäätimet.....	8

J

Järjestelmäasetukset.....	18
Järjestelmän asetukset Aika ja päivämäärä.....	18
Kieli.....	18
Kotisivu.....	18
Näyttö.....	18
Ohjelmisto.....	18

K

Kartat.....	34
Kategorialuettelo.....	21
Keskiäänet.....	16
Kieli.....	18
Kohdeopastus.....	46
Kohteen syöttäminen	38
Kotiosoite.....	38
Kotisivu.....	13, 18
Kuvat.....	28
Kuvatiedostot.....	26

Kuvien näyttäminen.....	28
Käynnistyksen enimmäisäänenvoimakkuus.....	17
Käyttö.....	11, 21, 34, 50, 61
Bluetooth musiikki.....	27
Infotainment-järjestelmä.....	11
Navigointijärjestelmä.....	34
Puhelin.....	61
Radio.....	21
USB.....	27, 28
Valikko.....	13
Käytösäätimet	
Infotainment-järjestelmä.....	8
Ohjauspyörä.....	8
Käytösäätimet, yleiskuva.....	8
Käännösluettelo.....	46
L	
Leivänmurut.....	46
Liikenneongelmat.....	46
Liikenne radio.....	23
M	
Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet	66
Monitoimisäädin.....	13
Mykistys.....	11

N	
Navigoinnin äänenvoimakkuus.....	17
Navigointi	
Edelliset kohteet.....	38
Erikoiskohteet.....	38
Kartan käyttö.....	34
Karttaosio.....	34
Kohdeopastus.....	46
Kohteen syöttäminen.....	38
Koordinaatit.....	38
Kotiosoite.....	38
Käännösluettelo.....	46
Leivänmurut.....	46
Liikenneongelmat.....	46
Nykyinen sijainti.....	34
Näppäimistö.....	38
Opastuksen hälytykset.....	46
Osoitekirja.....	38
Reitin simulointi.....	34
Reitin valinnat.....	46
Reittiseuranta.....	46
Suosikkireitit.....	38
TMC-asetat.....	46
Välitappireitti.....	38
Yleiset asetukset.....	34
Äänikehotteet.....	46
Navigointijärjestelmä.....	32
Navigointijärjestelmän aktivointi... ..	34
Näppäimistö.....	38
Näyttö.....	18

O	
Ohjelmistopäivitys.....	18
Opastus.....	46
Osoitekirja.....	38
P	
Pariliitoksen muodostaminen.....	59
Perustoiminnot.....	13
Puhelin	
Bluetooth.....	58
Bluetooth-yhteys.....	59
Hätäpuhelut.....	60
Puhelinmuistio.....	61
Puhelinneuvottelu.....	61
Tekstiviestit.....	64
Toiminnot puhelun aikana.....	61
Viimeisimmät puhelut.....	61
Puhelinmuistio.....	38, 61
Puhelinportaalin aktivointi.....	61
Puhelu	
Soitto.....	61
Vastaanotto.....	61
Päivämäärä.....	18
R	
Radio	
Aaltoalueen valinta.....	21
Alueellinen.....	23
Asemahaku.....	21
Asemaluettelo.....	21
Asemien haku.....	22

Asemien tallennus.....	22
DAB.....	25
DAB-ilmoitukset.....	25
Digitaalinen radiolähetys.....	25
Kategorialuettelo.....	21
Liikennetiedotusohjelma.....	23
Radio Data System.....	23
RDS.....	23
RDS-asetusvalikko.....	23
Suosikkilistat.....	22
TP.....	23
Radio data system (RDS)	23
Radion aktivoiminen.....	21
Reitin simulointi.....	34
S	
Sovellukset.....	29
Sovellusten käyttö.....	29
Suosikkilistat	
Asemien haku.....	22
Asemien tallennus.....	22
Suosikkiluettelo.....	22
T	
TA.....	23
Taajuuskorjain.....	16
TA volume.....	17
Tehdasasetukset.....	18
Tekstiviestit.....	64

Tiedostomuodot	
Kuvatiedostot.....	26
Äänitiedostot.....	26
TMC.....	46
TP.....	23
Treble.....	16
U	
USB.....	26
USB-kuvan aktivoiminen.....	28
USB-äänentoiston aktivoiminen... ..	27
Usein kysytyt kysymykset.....	67
V	
Valikoiden käyttö.....	13
Varkaudenestotoiminto	7
Varoitusäänien äänenvoimakkuus	17
Viestit.....	13
Välitappireitti.....	38
Y	
Yleistä tietoa.....	26, 32, 49, 58
Bluetooth musiikki.....	26
Infotainment-järjestelmä.....	6
Navigointi.....	32
Puhelinportaali.....	58
Radio.....	21
USB.....	26

Ä

Älypuhelin.....	29
Äänensävyyn asetukset.....	16
Äänentoisto.....	27
Äänenvoimakkuus	
Automaattinen	
äänenvoimakkuus.....	17
Käynnistyksen enimmäisää-	
nenvoimakkuus.....	17
Liikennetiedotusten	
äänenvoimakkuus.....	17
Mykistystoiminto.....	11
Navigoinnin äänenvoimakkuus.	17
Varoitusäänien	
äänenvoimakkuus.....	17
Äänimerkin äänenvoimakkuus..	17
Äänenvoimakkuusasetukset.....	17
Äänikomentojen yleiskuvaus.....	53
Äänimerkin äänenvoimakkuus....	17
Ääniohjaus.....	49
Äänitiedostot.....	26

R 4.0 IntelliLink

Johdanto	74
Perustoiminnot	82
Radio	88
Ulkoiset laitteet	94
Puheentunnistus	101
Puhelin	102
Hakemisto	112

Johdanto

Yleistä tietoa	74
Varkaudenestotoiminto	75
Käyttöasäätimet, yleiskuva	76
Käyttö	79

Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmä tarjoaa sinulle viimeisimmän teknologian mukaisia infotainment-palveluita.

Radion viritystoiminnoilla voit rekisteröidä enintään 25 asemaa viidelle suosikkisivulle.

Voit yhdistää Infotainment-järjestelmään audion lisälähteiksi ulkoisia tietojen tallennusjärjestelmiä joko kaapeliyhteyden tai Bluetooth®-yhteyden avulla.

Lisäksi Infotainment-järjestelmä on varustettu puhelinportaalilla, jonka avulla matkapuhelinta voi käyttää helposti ja turvallisesti autossa.

Voit käyttää tiettyjä älypuhelimien sovelluksia Infotainment-järjestelmän kautta.

Infotainment-järjestelmää voi valinnaisesti käyttää ohjauspaneelin kosketusnäytön ja näyttöpainikkeiden, ohjauspyörän säätimien tai - jos matkapuhelimesi sallii sen - puheentunnistuksen avulla.

Käyttöasäätimien tarkkaan harkitun muotoilun, kosketusnäytön ja selkeiden näyttöjen ansiosta järjestelmän käyttö on helppoa ja intuitiivista.

Huomaus

Tässä käyttöohjekirjassa kuvataan kaikki eri infotainment-järjestelmissä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ominaisuudet. Kaikki kuvaukset, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä koske autoasi malliversiosta, maakohtaisista erittelyistä, erikoisvarusteista tai lisävarusteista riippuen.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

Varoitus

Infotainment-järjestelmää tulee käyttää siten, että autolla voidaan ajaa turvallisesti kaikissa tilanteissa. Jos olet epävarma, pysäytä auto ja käytä Infotainment-järjestelmää auton ollessa paikallaan.

Radion vastaanotto

Radiovastaanotossa voi esiintyä sihi-
nää, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton
katkeilua seuraavista syistä:

- etäisyyden muutokset lähetti-
meen nähden
- monitievastaanotto heijastumista
johtuen
- katvealueet

Varkaudenestotoiminto

Infotainment-järjestelmässä on elekt-
roninen turvajärjestelmä varkauden-
estoa varten.

Infotainment-järjestelmä toimii siksi
vain tietyssä autossa ja on siten
varkaalte arvoton.

Käytösäätimet, yleiskuva

Käytösäätimet



1	Näyttö/kosketusnäyttö	82
2	Aloitusvalikko	82
	Näyttönäppäimet seuraavien käyttöä varten:	
	AUDIO: audiotoinnot	
	GALLERIA: kuva- ja elokuvatoiminnot	
	PUHELIN: matkapuhelimen toiminnot	
	PROJEKTIO: puhelimen heijastaminen	
	NAV: BringGo®-sovellus	
	ASETUKSET: järjestelmäasetukset	
	OnStar: OnStar-järjestelmän Wi-Fi-asetukset	79
3	Ajan, päivämäärän ja lämpötilan näytöt	86
4	☞	
	Lyhyt painallus: puhelimen valikon avaaminen	105

	tai puhelimen heijastustoiminnon avaaminen (jos otettu käyttöön)	99
	Pitkä painallus: puheentunnistuksen käyttöön ottaminen	101
5	▶▶	
	Lyhyt painallus: siirtyminen seuraavaan asemaan, kun radio on käytössä	88
	tai siirtyminen seuraavaan kappaleeseen, kun ulkoinen laite on käytössä	96
	Pitkä painallus: haku ylös. kun radio on käytössä	88
	tai pikakelaus eteenpäin, kun ulkoinen laite on käytössä	96
6	☎	
	Lyhyt painallus: Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle, jos se on sammutettu	79


	tai järjestelmän mykistäminen, jos se on toiminnassa	79
	Pitkä painallus: Infotainment-järjestelmän kytkeminen pois päältä	79
	Kääntäminen: äänenvoimakkuuden säätö ...	79
7	◀◀	
	Lyhyt painallus: siirtyminen edelliseen asemaan, kun radio on käytössä	88
	tai siirtyminen edelliseen kappaleeseen, kun ulkoinen laite on käytössä	96
	Pitkä painallus: haku alas. kun radio on käytössä	88
	tai pikakelaus taaksepäin, kun ulkoinen laite on käytössä	96

8 

Lyhyt painallus:
aloitusvalikon avaaminen 79

Pitkä painallus: puhelimen
heijastustoiminnon
avaaminen (jos otettu
käyttöön) 99

Ohjauspyörän kauko-ohjaimet

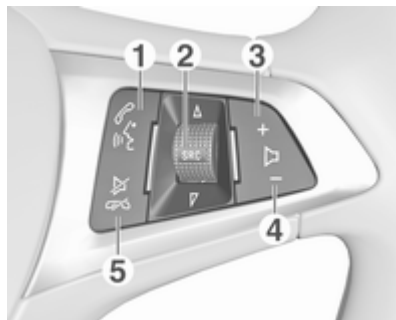1  

Lyhyt painallus: avaa
OnStar-valikko, jos
puhelinta ei ole yhdistetty 79

tai hyväksy puhelinsoitto,
jos puhelin on yhdistetty 102

tai puheluluettelon
edellisen numeron
valitseminen, kun
puhelinvalikko on näytössä . 105

tai vaihtaminen puhelujen
välillä, kun puheluja on
pidossa 105

Pitkä painallus: puheen-
tunnistuksen käyttöön
ottaminen 101

2 SRC (lähde) 79

Painaminen: äänilähteen
valinta 79

Kääntäminen ylös/alas:
seuraavan/edellisen
radioaseman valinta, kun
radio on käytössä 88

tai seuraavan/edellisen
kappaleen/jakson/kuvan
valinta, kun ulkoinen laite
on käytössä 96

tai seuraavan/edellisen merkinnän valinta puheluluettelosta, kun puhelinportaali on käytössä ja puheluluettelo on auki 105

Kääntäminen ylös/alas ja pitäminen: puheluluettelon merkintöjen selaaminen nopeasti 105

3 +

Painallus: äänenvoimakkuuden suurentaminen

4 –

Painallus: äänenvoimakkuuden pienentäminen

5 

Painallus: puhelun lopetus/hylkääminen 105

tai ääniohjauksen poistaminen käytöstä 101

tai mykistystoiminnon kytkentä päälle/pois 79

Käyttö


Käytösäätimet

Infotainment-järjestelmää käytetään toimintopainikkeilla, kosketusnäytöllä ja näytössä näkyvien valikoiden avulla.


Käskyt annetaan:

- ohjauspaneelin keskusohjausyksiköllä ⇨ 76
- kosketusnäytössä ⇨ 82
- ohjauspyörän audiosäätimillä ⇨ 76
- puheentunnistuksella ⇨ 101

Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle tai pois


Paina . Päällekytkennän jälkeen viimeksi käytössä ollut infotainment-lähde aktivoituu.

Automaattinen poiskytkentä

Jos infotainment-järjestelmä on kytketty päälle painamalla  sytytysvirran ollessa katkaistuna, se kytkey-

tyy automaattisesti uudestaan pois päältä 10 minuutin kuluttua viimeisestä käyttäjän antamasta käskystä.

Äänenvoimakkuuden säätö


Käännä säädintä . Nykyinen säätö näytetään näytössä.


Kun Infotainment-järjestelmä kytketään päälle, viimeksi valittu äänenvoimakkuus on käytössä, jos se on alhaisempi kuin suurin äänenvoimakkuus käynnistettäessä. Katso yksityiskohmainen kuvaus ⇨ 85.

Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus

Kun nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus on käytössä, ⇨ 85 äänenvoimakkuus säättyy automaattisesti tiemelun ja tuulensuhinan mukaan ajon aikana.

Mykistys

Mykistä Infotainment-järjestelmä painamalla .


Mykistystoiminnon peruuttaminen: paina  uudelleen. Äänenvoimakkuus säädetään viimeksi valitulle tasolle.

Toimintatilat

Näytä aloitusvalikko painamalla .



Huomautus

Yksityiskohtainen kuvaus valikoiden käytöstä kosketusnäytön kautta  82.

AUDIO



Avaa viimeksi valitun audiotilan päävalikko valitsemalla **AUDIO**.

Tuo valintapalkki näyttöön valitsemalla näytössä **Lähde**.




Siirtyminen toiseen audiotilaan: kosketa jotakin valintapalkin kohdetta.

Katso tarkat kuvaukset seuraavista:



- Radiotoiminnot  88
- Ulkoiset laitteet (**USB**, **Bluetooth**)  96

Huomautus

Voit palata parhailaan aktiiviseen audionäyttöön koskettamalla minkä tahansa näytön yläreunassa .



GALLERIA

Avaa USB-laitteen tai älypuhelimien kaltaisiin ulkoiisiin laitteisiin tallennettujen tiedostojen kuva- ja videovalikko valitsemalla **GALLERIA**.

Tuo kuva- tai videovalikko näkyviin valitsemalla  tai . Näytä haluasiasi kuva tai elokuva näytössä valitsemalla vastaava kuva- tai videotiedosto.



Katso tarkat kuvaukset seuraavista:

- Kuvatoiminnot  97
- Elokuvatoinnit  98

PUHELIN

Ennen kuin puhelinportaalia voi käyttää, Infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille on muodostettava yhteys.

Katso yksityiskohtainen kuvaus Bluetooth-yhteyden valmistelusta ja luomisesta infotainment-järjestelmän ja matkapuhelimen välille, ⇨ 102.

Jos matkapuhelin on yhdistetty, tuo puhelimen portaalin päävalikko näyttöön valitsemalla **PUHELIN**.



Katso yksityiskohtainen kuvaus matkapuhelimen käytöstä infotainment-järjestelmän kautta ⇨ 105.

PROJEKTIO

Näytä älypuhelimesi näytön tietyt sovellukset Infotainment-järjestelmässä yhdistämällä älypuhelimesi.

Aloita heijastustoiminto valitsemalla **PROJEKTIO**.

Yhdistetystä älypuhelimesta riippuen näyttöön tulee päävalikko, jossa on erilaisia käytettävissä olevia sovelluksia.

Katso yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 99.

NAV

Käynnistä BringGo-navigointisovellus valitsemalla **NAV**.

Katso yksityiskohtainen kuvaus ⇨ 99.

ASETUKSET

Avaa erilaisten järjestelmään liittyvien asetusten valikko, esimerkiksi **Kosketuksen äänivahvistus** -toiminnon käytöstä poistaminen, valitsemalla **ASETUKSET**.



OnStar

Tuo OnStar-järjestelmän Wi-Fi-asetukset sisältävä valikko näyttöön valitsemalla **OnStar**.

Katso yksityiskohtaiset tiedot Ohjekirjasta.

Perustoiminnot

Perustoiminnot	82
Äänensävyasetukset	84
Äänvoimakkuusasetukset	85
Järjestelmäasetukset	86


Perustoiminnot

Infotainment-järjestelmän näytössä on kosketusherkkä pinta, joka mahdollistaa näytettävien valikoiden suoran ohjauksen.

Huomio

Älä käytä teräviä tai kovia esineitä kuten kuulakärkikyniä, lyijykyniä tai vastaavia kosketusnäytön koskettamiseen.

↵-näytönäppäin

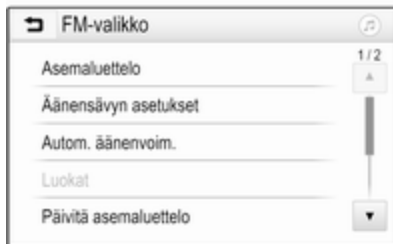

Käyttäessäsi valikkoja voit palata seuraavaksi ylemmälle valikkotasolle painamalla kyseisessä alivalikossa ↵.

Jos ↵-näyttöpainike ei näy näytössä, olet kyseisen valikon ylimmällä tasolla. Paina ↵ siirtyäksesi kotinäyttöön.

Näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valinta tai aktivointi



Kosketa näyttöpainiketta tai valikko-kohtaa.

Vastaava järjestelmätoiminto aktivoituu, näytössä näkyy viesti tai siihen avautuu alavalikko, jossa on lisää valintamahdollisuuksia.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa toimintavaiheet näyttöpainikkeen tai valikkokohdan valitsemiseksi tai aktivoimiseksi kosketusnäytön kautta kuvataan muodossa "...valitse <painikkeen nimi>/<kohteen nimi>".

Aloitusvalikon kohteiden siirtäminen



Kosketa siirrettävää elementtiä pitkään, kunnes punaiset kehykset näkyvät kuvakkeiden ympärillä. Siirrä sormesi haluttuun kohtaan ja vapauta elementti.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

Kaikki muut kohdat järjestetään uudelleen.

Paina jotakin ohjauspaneelin painikkeista poistuaksesi muokkaustilasta.

Huomautus

Muokkaustila sulkeutuu automaattisesti, kun 30 sekuntiin ei tehdä mitään.

Luetteloiden vieritys



Jos valittavana on enemmän kohtia kuin näyttöön mahtuu, luetteloa vieritettävä.

Voit vierittää valikkokohtien luettelo seuraavilla tavoilla:

- Aseta sormesi näytölle ja liikuta sitä ylös tai alas.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

- Kosketa ▼ tai ▲ vierityspalkin ylä- tai alaosassa.
- Siirrä vierityspalkin liukusäädintä ylös ja alas sormellasi.

Palaa luettelon yläosaan koskettamalla luettelon otsikkoa.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa luettelon kohtaan vieritys kosketusnäytön avulla kuvataan seuraavasti: "... vieritä kohtaan <kohdan nimi>".

Sivujen selaaminen



Huomautus

Sivut ovat selattavissa vain, jos käytettävissä olevia sivuja on useampi kuin yksi.

Selaaminen sivulta toiselle:

- Aseta sormesi näytölle ja liikuta sitä vasemmalle siirtyäksesi seuraavalle sivulle tai oikealle siirtyäksesi edelliselle sivulle.

Huomautus

Näyttöä tulee painaa tasaisesti ja sormea tulee liikuttaa tasaisella nopeudella.

- Kosketa näytössä > tai <.

Huomautus

Seuraavissa luvuissa sivujen selaus kosketusnäytön avulla kuvataan seuraavasti: "... selaa...sivulle...".

Äänensävyn asetukset

Äänensävyasetus voidaan tehdä äänensävyn asetusvalikossa. Valikkoon pääsee kustakin audiopäävalikosta.

Avaa äänensävyn asetusvalikko valitsemalla **Valikko** kyseisen audiopäävalikon alarivillä. Selaata tarvittaessa

valikkokohtien luetteloa ja valitse **Äänensävyn asetukset**. Kyseinen valikko tulee näyttöön.



Taajuuskorjain-tila

Optimoi tällä asetuksella äänensävy musiikkityyliä varten, esim. **Rock** tai **Klassinen**.

Valitse haluamasi äänityyli näytön alaosassa olevasta valintapalkista. Jos valitset vaihtoehdon **Mukautettu**, voit säätää seuraavia asetuksia käsin.

Basso

Käytä tätä asetusta audiolähteiden matalien taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädiä asetusta koskettamalla + ja -.

Keski

Käytä tätä asetusta audiolähteen keskialueen taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädiä asetusta koskettamalla + ja -.

Diskantti

Käytä tätä asetusta audiolähteiden korkeiden taajuuksien korostamiseen tai vaimentamiseen.

Säädiä asetusta koskettamalla + ja -.

Äänitasapainon ja häivytyksen säätäminen

Säädiä äänitasapainoa ja häivytystä käyttämällä valikon oikealla puolella olevaa kuvaa.

Määritä matkustamon kohta, jossa ääni on korkeimmalla tasolla, koskettamalla vastaavaa kohtaa kuvassa. Voit myös siirtää punaisen merkin haluamaasi kohtaan.

Huomautus

Äänitasapainon ja häivytyksen asetukset koskevat kaikkia audiolähteitä. Niitä ei voida säätää erikseen kullekin audiolähteelle.

Äänvoimakkuusasetukset

Käynnistyksen enimmäisäänvoimakkuuden säätäminen

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio**, selaa luetteloa ja valitse sitten **Maks. alkuäänenv.**

Säädiä asetusta koskettamalla + ja -.

Nopeuden mukaan muuttuvan äänvoimakkuuden säätö

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio**, selaa luetteloa ja valitse sitten **Autom. äänenvoim.**


Säädiä äänvoimakkuuden mukautuksen voimakkuutta valitsemalla jokin luettelon vaihtoehdoista.

Pois: äänvoimakkuus ei nouse auton nopeuden kasvaessa.

Korkea: maksimi äänvoimakkuuden nousu auton nopeuden kasvaessa.

Kosketuksen palauteäänitoiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Jos kosketuksen palauteäänitoiminto on aktivoitu, jokaisesta näyttöpainikkeen tai valikkokohtan koskettamisesta annetaan merkkiäni.

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio** ja vieritä sitten luetteloa **Kosketuksen äänivahvistus**-kohtaan.



Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **Kosketuksen äänivahvistus**-kohdan vieressä olevaa näyttöpainiketta.

Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus

Sääda liikennetiedotusten äänenvoimakkuutta asettamalla haluamasi äänenvoimakkuus, kun järjestelmä toistaa liikennetiedotusta. Järjestelmä tallentaa vastaavan asetuksen.


Järjestelmäasetukset

Seuraavat asetukset koskevat koko järjestelmää. Kaikki muut asetukset on kuvattu tämän käyttöoppaan kyseisissä luvuissa.

Ajan ja päivämäärän asetukset

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Aika ja päivämäärä**.

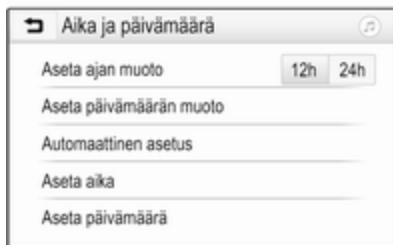

Aseta ajan muoto

Valitse haluamasi aikaformaatti koskettamalla näyttöpainiketta **12 h** tai **24 h**.

Aseta päivämäärän muoto

Valitse haluamasi päiväformaatti valitsemalla **Aseta päivämäärän muoto** ja valitsemalla sitten alavalikon vaihtoehdoista.

Automaattinen asetus

Valitse **Automaattinen asetus** asetaaksesi joko automaattisen tai manuaalisen ajan ja päivämäärän asetuksen.

Valitse **Päällä - RDS** ajan ja päivämäärän automaattista asettamista varten.

Valitse **Pois - manuaalinen** ajan ja päivämäärän manuaalista asettamista varten. Jos **Automaattinen asetus** on asetettu valintaan **Pois - manuaalinen**, alavalikon kohdat **Aseta aika** ja **Aseta päivämäärä** ovat valittavissa.

Aseta aika ja päivämäärä

Valitse **Aseta aika** tai **Aseta päivämäärä** ajan ja päivämäärän asetuksia varten.

Kosketa **+** ja - asetusten säätämiseksi.

Kieliasetukset

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Näytä kyseinen valikko valitsemalla **Kieli(Language)**.

Valitse valikkotekstien kieli koskettamalla haluamaasi kieltä.

Tekstin vieritystoiminto

Jos näytössä näytetään pitkä teksti, esimerkiksi laulujen tai radioasemien nimiä, sitä voidaan joko vierittää jatkuvasti tai vierittää kerran ja näyttää tyypistetyssä muodossa.

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Valitse **Radio**.



Ota **Tekstin vieritys** käyttöön, jos haluat, että tekstiä vieritetään jatkuvasti.

Jos haluat, että tekstiä vieritetään vähän kerrassaan, poista asetus käytöstä.

Musta näyttö -toiminto

Jos et halua nähdä valaistua näyttöä esim. yöaikaan, voit sammuttaa näytön.

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Selaa luettelo ja valitse **Sammuta näyttö**. Näyttö sammuu; audiotoinnot pysyvät toiminnassa.

Tehdasasetukset

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Selaa luettelo ja valitse **Palauta tehdasasetukset**.

Voit palauttaa kaikki auton räätälöintiasetukset valitsemalla **Palauta auton asetukset**.

Voit poistaa Bluetooth-laitteet, joihin on muodostettu pariiliitos, yhteystietoluettelot ja tallennetut puhepostinumero valitsemalla **Tyhjennä kaikki yksityiset tiedot**.

Voit palauttaa äänensävyä ja äänen voimakkuuden asetukset, poistaa kaikki suosikit ja poistaa soittoäänien valinnan valitsemalla **Nollaa radion asetukset**.

Kaikissa tapauksissa näyttöön tulee varoitusviesti. Palauta asetukset valitsemalla **Jatka**.

Järjestelmäversio

Paina  ja valitse sitten **Asetukset**.

Selaa luettelo ja valitse **Ohjelmistotiedot**.

Jos USB-laite on yhdistetty, voit tallentaa auton tiedot tähän USB-laitteeseen.

Valitse **Järjestelmäpäivitys** ja sitten **Tallenna ajoneuvo USB:hen**.

Pyydä korjaamosta tietoja järjestelmän päivityksestä.

Auton asetukset


Auton asetukset on kuvattu auton ohjekirjassa.

Radio

Käyttö	88
Asemahaku	88
Suosikkiluettelot	90
Radio data system (RDS)	91
Digitaalinen radiolähetys	92

Käyttö

Radion aktivoiminen

Paina  ja valitse sitten **AUDIO**. Viimeksi valittu äänitoimintojen päävalikko näytetään.

Avaa valintapalkki koskettamalla **Lähde** aktiivisen radiopäävalikon alarivillä.





Valitse haluamasi taajuusalue.

Valitun aaltoalueen viimeksi kuunneltua asemaa vastaanotetaan.



Asemahaku

Automaattinen asemahaku



Toista asemamuistin edellinen tai seuraava asema painamalla tai koskettamalla lyhyesti ohjauspaneelissa tai näytössä  tai .

Manuaalinen asemahaku

Paina ohjauspaneelissa pitkään  tai . Vapauta, kun haluttu taajuus on lähes löytynyt.

Seuraava vastaanotettavissa oleva asema haetaan ja sitä soitetään automaattisesti.




Huomautus

FM-aaltoalue: kun RDS-toiminto on aktivoitu, vain RDS-asemia ⇨ 91 haetaan, ja kun radion liikennetiedotuspalvelu (TP) on aktivoitu, vain liikennetiedotuksia lähettäviä asemia ⇨ 91 haetaan.

Asemien virittäminen

Kosketa näytössä . **Suora viritys**-näyttö avautuu.




Syötä haluttu taajuus. Poista syötetyt numerot painamalla . Voit lopuksi säätää syöttöä koskettamalla tarvittaessa  tai .

Toista asema vahvistamalla syöttämäsi tiedot.

Asemaluettelot


Valitse kyseinen aaltoalueen alavalkko koskettamalla **Valikko** aktiivisen radiopäävalikon alarivillä.

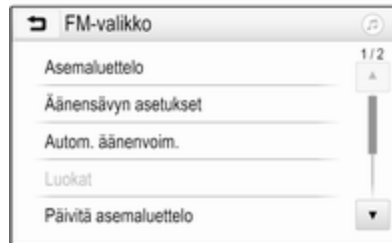

Valitse aaltoaluekohtainen **Asemaluettelo**. Kaikki kyseisellä aaltoalueella ja kulloisellakin vastaanottoalueella kuuluvat asemat näytetään.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Kuunneltavan radioaseman osoittaa sen nimen vieressä oleva  -merkki.

Kategorialuettelot

Useat radioasemat lähettävät PTY-koodia, joka määrittelee lähetettävän ohjelman tyypin (esim. uutiset). Jotkut asemat myös vaihtavat PTY-koodia kulloinkin lähetettävän ohjelman sisällöstä riippuen.

Infotainment-järjestelmä tallentaa nämä ohjelmatyypin mukaan lajitellut asemat vastaavaan kategorialuetteloon.

Huomautus

Luokat-luettelokohta on käytävissä vain FM- ja DAB-aaltoalueilla.

Etsi asemien määrittämää ohjelmatyyppiä valitsemalla **Luokat**.

Näyttöön tulee luettelo saatavana olevista ohjelmatyypeistä.

Valitse haluamasi ohjelmatyyppi. Näyttöön tulee luettelo asemista, jotka lähettävät valitun tyyppistä ohjelmaa.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus

Kuunneltavan radioaseman osoittaa sen nimen vieressä oleva ► -merkki.

Asemaluetteloiden päivitys

Jos aaltoaluekohtaiseen asemaluetteloon tallennettuja asemia ei enää voi vastaanottaa, valitse aktiivisen radiopäävalikon alimmalla rivillä **Valikko** ja päivitä sitten asemaluettelo valitsemalla vastaava valikon vaihtoehto, esimerkiksi **Päivitä asemaluettelo**.

Huomautus

Jos aaltoaluekohtainen asemaluettelo päivitetään, vastaava kategoria- luettelo päivitetään myös.

Asemahaku käynnistyy ja asiasta ilmoittava viesti näytetään. Kun haku on tehty, näytetään kyseinen asemaluettelo.

Huomautus

Kuunneltavan radioaseman osoittaa sen nimen vieressä oleva ► -merkki.

Suosikkiluettelot

Asemia voidaan kaikilla aaltoalueilla tallentaa käsin suosikkiluetteloihin.



Suosikkiluetteloita on saatavana viisi, ja jokaiseen niistä voidaan tallentaa 5 asemaa.

Huomautus

Vastaanotettava asema näkyy korostettuna.

Aseman tallennus

Voit selata suosikkisivuja koskettamalla < tai >.

Kuunneltavan radioaseman tallentaminen esivalittuun näyttöpainikkeeseen: kosketa haluamaasi näyttöpainiketta muutaman sekunnin ajan. Tällöin näyttöpainikkeessa näytetään kyseinen taajuus tai aseman nimi.

Asemien haku

Voit selata haluamallesi suosikkisivulle koskettamalla < tai >.

Valitse näytön esivalintapainike, johon haluttu radioasema tallennetaan.

Käytettävissä olevien suosikkisivujen määrän määrittäminen

Määritä valintaa varten näytettävien suosikkisivujen määrä painamalla **HOME** ja valitse sitten näytössä **ASETUKSET**.

Valitse **Radio** ja sitten **Suosikkien hallinta** näyttääksesi kyseisen alavalikon.

Ota sivut käyttöön tai poista ne käytöstä sen mukaan, mitkä suosikkisivut haluat näyttää.

Radio data system (RDS)

RDS on FM-asemapalvelu, joka helpottaa huomattavasti halutun aseman löytymistä ja sen häiriötöntä vastaanottoa.

RDS:n edut

- Näytössä näkyy aseman ohjelman nimi sen taajuuden sijasta.
- Asemahaun aikana Infotainment-järjestelmä virittää vain RDS-asemia.
- Infotainment-järjestelmä virittyy aina parhaalle määritetyn aseman vastaanottotaajuudelle AF:ää (vaihtoehtoinen taajuus) käyttäen.
- Kuunneltavasta asemasta riippuen Infotainment-järjestelmä näyttää radiotekstejä, jotka voivat sisältää esimerkiksi tietoa kulloisestakin ohjelmasta.

RDS-määrytykset

Avaa kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** FM-radiopäävalikon alarivillä.

Vieritä kohtaan **RDS**.

RDS-toiminnon aktivointi tai deaktivointi.

Liikennetiedotusohjelma

Radion liikennetiedotusasemat ovat liikennetiedotuksia lähettäviä RDS-asemia. Jos liikennetiedotuspalvelu on käytössä, kulloinkin toistettava audiolähde keskeytetään liikennetiedotuksen ajaksi.

Liikennetiedotusohjelma-toiminnon aktivointi

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** FM-radiopäävalikon alarivillä.

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla

Liikenneohjelma-kohdan vieressä olevaa näyttöpainiketta.


Huomautus

TP näytetään asemaluettelossa liikennetiedotuksia tuottavien asemien vieressä.

Jos radion liikennetiedotuspalvelu aktivoidaan, kaikkien päävalikoiden ylärivillä näkyy **[TP]**. Jos valitulla asemalla ei lähetetä liikennetiedotuksia, TP näkyy harmaana ja seuraavaa

liikennetiedotusasemaa aletaan hakea automaattisesti. Heti kun liikennetiedotuksia lähettävä asema löytyy, **TP** korostuu. Jos liikennetiedotuksia lähettävää asemaa ei löydy, TP pysyy harmaana.

Jos kyseisellä asemalla lähetetään liikennetiedotus, viesti näytetään.

Keskeytä tiedotus ja palaa aiemmin aktiivisena olleeseen toimintoon koskettamalla näyttöä tai painamalla .

Aluetoiminto

Joskus RDS-asemat lähettävät alueittain eri ohjelmia eri taajuuksilla.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** FM-radiopäävalikon alarivillä ja vieritä kohtaan **Alue**

Alue-toiminnon aktivointi tai deaktivointi.

Jos aluetoiminto on käytössä, tarvittaessa valitaan vaihtoehtoisia taajuuksia, joilla on samoja alueellisia ohjelmia. Jos alueellisten asemien

kuuntelu on pois käytöstä, asemien vaihtoehtoiset taajuudet valitaan huomioimatta alueellisia ohjelmia.

Digitaalinen radiolähetys

DAB lähettää radioasemia digitaalisesti.

DAB-asemat merkitään ohjelman nimellä lähetystaajuuden sijasta.

Yleistä tietoa

- DAB-toiminnolla useita radio-ohjelmia (palveluja) voidaan lähettää yhdellä kokonaisuudella.
- Korkealaatuisten digitaalisten radiolähetysten lisäksi DAB pystyy lähettämään myös ohjelmiin liittyvää tietoa ja monia muita tietopalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
- Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin pystyy vastaanottamaan lähettävän aseman signaalia (vaikka signaali olisi hyvin heikko), äänentoisto on varmaa.

- Jos vastaanotto on heikko, äänenvoimakkuutta alennetaan automaattisesti häiritsevien taustäänien häivyttämiseksi.

Jos DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten, vastaanotto keskeytetään kokonaan. Tämä tilanne voidaan välttää aktivoimalla **DAB-DAB-linkitys** ja/tai **DAB-FM-linkitys** DAB-valikossa (ks. alla).

- Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- tai FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö) ei esiinny DAB:tä käytettäessä.
- Jos DAB-signaali heijastuu luonnollisista esteistä tai rakennuksista, DAB:n vastaanoton laatu paranee, kun taas AM- tai FM-vastaanotto heikkenee huomattavasti näissä tilanteissa.
- Kun DAB-vastaanotto on kytkettynä päälle, Infotainment-järjestelmän FM-viritin pysyy aktiivisena taustalla ja etsii jatkuvasti parhaiten vastaanotettavia FM-asemia. Jos TP \rightarrow 91 on aktivoituna, liikennetiedotukset kuul-

laan parhaiten vastaanotetavalta FM-asemalta. Kytke TP pois päältä jos et halua FM-liikennetiedotusten keskeyttävän DAB-vastaanottoa.

DAB-ilmoitukset

Musiikkiohjelmien lisäksi monet DAB-asemat lähettävät myös eri kategorioidiin kuuluvia tiedotuksia. Jos aktivoit jonkun tai kaikki kategoriat, kuunneltava DAB-palvelu keskeytyy annettaessa johonkin näistä kategorioista kuuluva tiedotus.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Tuo käytettävissä olevien luokkien luettelo näyttöön vierittämällä luetteloa ja valitsemalla **DAB-tiedotteet**.

Aktivoi kaikki tai vain haluamasi tiedotuskategoriat. Eri tiedotuskategorioita voidaan valita yhtä aikaa.

DAB-DAB-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa samaan palveluun (ohjelma) toisessa DAB-kokonaisuudessa (jos saatavilla), kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Selaa luetteloa ja ota **DAB-DAB-linkitys** käyttöön tai poista se käytöstä.

DAB-FM-linkitys

Jos tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa aktiivisen DAB-palvelun (jos saatavilla) vastaavaan FM-asemaan, kun DAB-signaali on liian heikko vastaanottoa varten.

Selaa luetteloa ja ota **DAB-FM-linkitys** käyttöön tai poista se käytöstä.

L-taajuusalue

Tällä toiminnolla voit määrittää, mitä DAB-aaltoalueita infotainment-järjestelmän tulee vastaanottaa.

L-kaista (tavallinen radio ja satelliittiradio) on eräs mahdollinen vastaanotettava radiokaista.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Selaa luetteloa ja ota **L-taajuusalue** käyttöön tai poista se käytöstä.

Intellitext

Intellitext-toiminnolla voidaan vastaanottaa lisätietoja, kuten taloustietoja, urheilua, uutisia jne.

Huomautus

Käytettävissä oleva sisältö vaihtelee aseman ja alueen mukaan.

Valitse kyseinen aaltoalueen alavalikko koskettamalla **Valikko** DAB-radiopäävalikon alarivillä.

Selaa luetteloa ja valitse **Intellitext**.

Näytä yksityiskohtaiset tiedot valitsemalla jokin kategorioista ja jokin tietty kohta siinä.

EPG

Elektroninen ohjelmaopas (EPG) antaa tietoja vastaavan DAB-kanavan nykyisistä ja tulevista ohjelmista.

Valitse DAB-radiopäävalikon alimalla rivillä **Valikko** ja valitse sitten **Asemaluettelo**.

Voit näyttää haluamasi aseman ohjelman koskettamalla aseman vieressä olevaa kuvaketta.

Ulkoiset laitteet

Yleistä tietoa	94
Äänentoisto	96
Kuvien näyttäminen	97
Elokuvien toistaminen	98
Älypuhelinsovellusten käyttö	99

Yleistä tietoa

USB-liitäntä ulkoisten laitteiden kytkemistä varten sijaitsee keskikonsolissa.

Huomaus

Pistorasiat täytyy aina pitää puhtaina ja kuivina.

USB-liitäntä

USB-liitäntään voidaan kytkeä MP3-soitin, USB-asema, SD-kortti (USB-liittimen/sovittimen kautta) tai älypuhelin.

Infotainment-järjestelmään voi olla kerrallaan kytkettynä enintään kaksi USB-laitetta.

Huomaus

Kahden USB-laitteen kytkeminen edellyttää ulkoista USB-keskitintä.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa äänitiedostoja, näyttää kuvatiedostoja tai toistaa videotiedostoja USB-tallennuslaitteista.

Kun laite on kytkettynä USB-liitäntään, yllä mainittujen laitteiden monia eri toimintoja voidaan käyttää säätämistä ja Infotainment-järjestelmän valikoista.

Huomaus

Infotainment-järjestelmä ei tue kaikkia lisälaitteita. Tarkista yhteensopivuusluettelo Internet-sivustostamme.

Laitteen liittäminen/irrottaminen

Kytke jokin edellä mainituista laitteista USB-liitäntään. Käytä tarvittaessa sopivaa liitäntäkaapelia. Musiikkitoiminto käynnistyy automaattisesti.

Huomaus

Liitettäessä lukukelvoton USB-laite näyttöön tulee vastaava virheilmoitus ja Infotainment-järjestelmä vaihtaa automaattisesti edelliseen toimintoon.

Kytke USB-laite irti valitsemalla toinen toiminto ja irrota sitten USB-tallennuslaite.

Huomio

Älä kytke laitetta irti toiston aikana. Tällöin laite tai Infotainment-järjestelmä saattaisi vaurioitua.

USB:n automaattinen käynnistys

Oletusarvon mukaan USB-audiovalikko tulee automaattisesti näyttöön, kun USB-laite liitetään.

Tämän toiminnon voi tarvittaessa poistaa käytöstä.

Paina  ja avaa sitten asetusvalikko valitsemalla **Asetukset**.


Valitse **Radio**, vieritä kohtaan **Automaattinen USB-käynnistys** ja kosketa toiminnon vieressä olevaa näyttöpainiketta.

Toiminnon ottaminen uudelleen käyttöön: kosketa näyttöpainiketta uudelleen.

Bluetooth

Laitteet, jotka tukevat A2DP- ja AVCRP-Bluetooth-musiikkiprofiileja, voi yhdistää Infotainment-järjestelmään langattomasti. Infotainment-järjestelmä voi toistaa näiden laitteiden sisältämiä musiikkitiedostoja.

Laitteen liittäminen

Katso yksityiskohtainen kuvaus Bluetooth-yhteyden muodostamisesta kohdasta  103.

Tiedostomuodot ja kansiot

Infotainment-järjestelmän tukeman laitteen enimmäiskapasiteetti on 2500 musiikkitiedostoa, 2500 kuvatiedostoa, 250 elokuvatiedostoa, 2500 kansiota ja 10 kansiorakenteen tasoa. Vain FAT16/FAT32-tiedostojärjestelmään formatoituja laitteita tuetaan.

Jos äänitiedoston metadataan sisältyy kuvia, ne näytetään näytössä.

Huomautus

Joitakin tiedostoja ei ehkä toisteta oikein. Tämä saattaa johtua erilaisesta tallennusmuodosta tai tiedoston kunnosta.

Verkkokaupoista ostettuja tiedostoja, joissa on käytetty digitaalista oikeuksien hallintatekniikkaa (Digital Rights Management, DRM), ei voida toistaa.

Infotainment-järjestelmä voi toistaa seuraavia ulkoisten laitteiden ääni-, kuva- ja elokuvatiedostoja.

Äänitiedostot

Toistettavat audiotiedostoformaattit ovat MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (vain audio), Audio Books ja LPCM. iPod®- ja iPhone®-laitteet toistavat formaatteja ALAC, AIFF, Audio Books ja LPCM.

Toistettaessa ID3-tagilla varustettua tiedostoa infotainment-järjestelmä voi näyttää tietoja esim. kappaleen nimestä ja esittäjästä.

Kuvatiedostot

Näyttökelpoiset kuvatiedostomuodot ovat JPG, JPEG, BMP, PNG ja GIF.

JPG-tiedostojen tulee olla 64 - 5000 pikseliä leveyssuunnassa ja 64 - 5000 pikseliä korkeussuunnassa.

BMP, PNG ja GIF -tiedostojen tulee olla 64 -1024 pikseliä leveyssuunnassa ja 64 -1024 pikseliä korkeussuunnassa.

Kuvien koko saa olla enintään 1 MB.

Elokuvatiedostot

Toistettavat elokuvatiedostoformaatit ovat AVI ja MP4.

Suurin resoluutio on 1280 x 720 pikseliä. Kuvataajuuden on oltava alle 30 fps.

Käytettävä koodekki on H.264/ MPEG-4 AVC.

Toistokelpoiset äänitiedostomuodot ovat MP3, AC3, AAC ja WMA.

Näyttökelpoinen tekstitysmuoto on SMI.


Äänentoisto

Musiikkitoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite ⇨ 94.

Yleensä vastaava audiopäävalikko tulee automaattisesti näyttöön.

Jos toisto ei ala automaattisesti, jos esimerkiksi **Automaattinen USB-käynnistys** on poistettu käytöstä ⇨ 94, toimi seuraavasti:

Paina  ja avaa sitten viimeksi valittu audiopäävalikko valitsemalla **AUDIO**.

Valitse valintapalkissa **Lähde** ja avaa sitten kyseinen audiopäävalikko valitsemalla haluamasi audiolähde.

Ääniraitojen toistaminen alkaa automaattisesti.



Toimintopainikkeet

Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen

Keskeytä toisto painamalla **II**. Näytönäppäin vaihtuu muotoon **▶**.

Jatka toistoa painamalla **▶**.

Seuraavan tai edellisen tiedoston toistaminen

Toista seuraava raita koskettamalla **▶▶**.

Kosketa **◀◀** kappaleen toistamisen ensimmäisten 2 sekunnin aikana palataksesi edelliseen kappaleeseen.

Palaaminen kulloisenkin kappaleen alkuun

Kosketa ◀◀, kun kappaletta on toistettu 2 sekuntia.

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin

Kosketa pitkään ◀◀ tai ▶▶. Palaa normaaliin toistotoimintoon vapauttamalla.

Voit myös siirtää nykyisen kappaleen toistokohtaa osoittavaa liikusäädintä vasemmalle tai oikealle.

Kappaleiden toistaminen satunnaisjärjestyksessä

Toista kappaleet satunnaisessa järjestyksessä koskettamalla ⌘. Näytönäppäin vaihtuu muotoon ⌘.

Poista satunnaistoisto käytöstä ja palaa tavalliseen toistotilaan koskettamalla ⌘.

Selaa musiikkia-toiminto

Tuo selausnäyttö näkyviin koskettamalla näyttöä. Voit vaihtoehtoisesti tuoda vastaavan audiovalikon näyttöön valitsemalla audiopäävalikon alarivillä **Valikko** ja valitsemalla sitten **Selaa musiikkia**.

Eri kategoriat, joihin kappaleet on lajiteltu, näytetään, esim. **Soittolistat**, **Artistit** tai **Albumit**.



Valitse haluamasi kategoria, alakategoria (jos saatavana) ja sitten kappale.

Valitse kappale toiston aloittamiseksi.

Kuvien näyttäminen

Voit katsoa kuvia USB-laitteelta.

Huomautus

Turvallisuussyistä jotkut ominaisuudet on poistettu käytöstä auton ollessa liikkeellä.

Kuvatoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite ⇨ 94.

Paina ☰ ja avaa sitten mediapäävalikko valitsemalla **GALLERIA**.

Avaa kuvapäävalikko koskettamalla ☰ ja USB-laitteeseen tallennettujen tietojen näyttöön tuomiseksi. Valitse haluamasi kuva.



Piilota valikkopalkki koskettamalla näyttöä. Tuo valikkopalkki takaisin näkyviin koskettamalla näyttöä uudelleen.

Toimintopainikkeet

Koko näytön tila

Näytä kuva koko näytön tilassa valitsemalla **···**. Poistu koko näytön tilasta koskettamalla näyttöä.

Seuraavan tai edellisen kuvan katsominen

Voit katsella seuraavaa kuvaa koskettamalla **>** tai pyyhkäisemällä vasemmalle.

Voit katsella edellistä kuvaa koskettamalla **<** tai pyyhkäisemällä oikealle.

Kuvan kiertäminen

Kierrä kuvaa valitsemalla **U**.

Kuvan lähentäminen

Lähennä kuvaa tai palauta se alkupe räiseen kokoonsa koskettamalla **Q** kerran tai useita kertoja.

Diaesityksen katsominen

Katso USB-laitteeseen tallennettuja kuvia diaesityksen muodossa valitsemalla **U**.

Lopeta diaesitys koskettamalla näyttöä.

Kuvavalikko

Tuo **Kuvavalikko** näkyviin valitsemalla näytön alarivillä **Valikko**.



Diaesityksen aika

Tuo mahdollisten aikajaksojen luettelo näyttöön valitsemalla

Diaesityksen aika. Aktivoi haluamasi aikajakso, jossa kukin kuva näytetään diaesityksessä.

Kellon ja lämpötilan näyttö

Näytä aika ja lämpötila koko näytön tilassa ottamalla **Kello- ja lämpötilänäyttö** käyttöön.

Näyttöasetukset

Avaa kirkkauden ja kontrastin säädön alavalikko valitsemalla **Näytön asetukset**.

Säädä asetuksia koskettamalla **+** ja **-**.

Elokuvien toistaminen

Voit katsella videoita USB-liitäntään liitetystä USB-laitteesta.

Huomautus

Turvallisuussyistä elokuvien katselu ei ole mahdollista ajon aikana.

Videotoiminnon aktivointi

Jos laitetta ei ole vielä liitetty Infotainment-järjestelmään, liitä laite **94**.

Paina **U** ja avaa sitten mediapäävalikko valitsemalla **GALLERIA**.

Avaa videopäävalikko koskettamalla **U** ja valitse sitten haluamasi kansio ja/tai video.

Video näytetään.



Toimintopainikkeet

Koko näyttö

Näytä video koko näytön tilassa valitsemalla . Poistu koko näytön tilasta koskettamalla näyttöä.

Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen

Keskeytä toisto painamalla . Näytön äänpäin vaihtuu muotoon .

Jatka toistoa painamalla .

Seuraavan tai edellisen tiedoston toistaminen

Kosketa seuraavan videotiedoston toistamiseksi.

Kosketa videon toistamisen ensimmäisten 5 sekunnin aikana palataksesi edelliseen videotiedostoon.

Palaaminen katsottavan elokuvan alkuun

Kosketa , kun videota on toistettu 5 sekuntia.

Pikakelaus eteen- ja taaksepäin

Kosketa pitkään tai . Palaa normaaliin toistotoimintoon vapauttamalla.

Videovalikko

Tuo **Elokuvavalikko** näkyviin valitsemalla näytön alarivillä **Valikko**.



Kello ja lämpötilan näyttö

Näytä aika ja lämpötila koko näytön tilassa ottamalla **Kello- ja lämpötilänäyttö** käyttöön.

Näyttöasetukset

Avaa kirkkauden ja kontrastin säädön alavalikko valitsemalla **Näytön asetukset**.

Säädä asetuksia koskettamalla + ja -.

Älypuhelinsovellusten käyttö

Puhelimen heijastaminen

Puhelimen heijastussovellukset Apple CarPlay™ ja Android™ Auto näyttävät jotkin älypuhelimiesi sovellukset Infotainment-järjestelmän näytössä ja mahdollistavat niiden käytön suoraan Infotainment-säätimien avulla.

Tarkista laitteen valmistajalta, onko tämä toiminto yhteensopiva älypuhelimiesi kanssa ja onko tämä toiminto käytettävissä asuinmaassasi.

Älypuhelimien valmistelu

Android-puhelin: Lataa Android Auto -sovellus älypuhelimeesi Google Play™ Store -palvelusta.

iPhone: Varmista, että SIRI on aktivoitu älypuhelimessasi.

Puhelimen heijastamisen ottaminen käyttöön asetusvalikossa

Paina  näyttääksesi kotinäytön ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Vieritä luetteloa kohtaan **Apple CarPlay** tai **Android Auto**.

Varmista että vastaava sovellus on otettu käyttöön.

Matkapuhelimen kytkeminen


Liitä älypuhelin USB-liitäntään  94.

Puhelimen heijastamisen aloittaminen

Käynnistä puhelimen heijastamistointo painamalla  ja valitse sitten **PROJEKTIO**.

Huomautus

Jos Infotainment-järjestelmä tunnistaa sovelluksen, sovelluksen kuvakkeeksi voi tulla **Apple CarPlay** tai **Android Auto**.

Voit käynnistää toiminnon myös painamalla  muutaman sekunnin ajan.

Näytössä näkyvä puhelimen heijastusnäyttö riippuu älypuhelimestasi ja ohjelmistoversiostasi.

Infotainment-näyttöön palaaminen

Paina .

BringGo

BringGo on navigointisovellus, joka tuottaa sijainnin haun, karttanäytön ja reittiopastuksen.

Sovelluksen lataaminen

Ennen kuin BringGo-sovellusta voidaan käyttää Infotainment-järjestelmän säätimillä ja valikoilla, kyseinen sovellus on asennettava älypuhelimeen.

Lataa sovellus App Store®- tai Google Play Store -palvelusta.

Puhelimen heijastamisen ottaminen käyttöön asetusvalikossa

Paina  näyttääksesi kotinäytön ja valitse sitten **ASETUKSET**.


Vieritä listaa kohtaan **BringGo**.

Varmista, että sovellus on otettu käyttöön.

Matkapuhelimen kytkeminen

Liitä älypuhelin USB-liitäntään  94.

BringGo-sovelluksen käynnistäminen

Käynnistä sovellus painamalla  ja valitse sitten navigointikuvake.

Sovelluksen päävalikko näytetään Infotainment-järjestelmän näytöllä.

Katso lisätietoja sovelluksen käyttämisestä valmistajan Internet-sivustosta.

Puheentunnistus

Yleistä tietoa	101
Käyttö	101



Yleistä tietoa

Infotainment-järjestelmän puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta -sovelluksella puheentunnistuskomentoja voidaan käyttää älypuhelimessa. Katso älypuhelimesi valmistajan käyttöohjetta selvittääksesi, tukeeko älypuhelimesi tätä toimintoa.

Puheentunnistuksen käyttö laitteen kautta -toiminnon käyttämiseksi älypuhelimien on oltava yhdistettynä Infotainment-järjestelmään USB-kaapelilla ⇨ 94 tai Bluetooth-yhteydellä ⇨ 103.


Käyttö

Ääniohjauksen aktivointi


Käynnistä puheentunnistusistunto painamalla pitkään ohjauspaneelissa  tai ohjauspyörässä . Äänikomentoviesti näkyy näytössä.

Voit sanoa komennon heti, kun kuuluu piippaus. Katso tietoja tuetuista komennoista älypuhelimesi käyttöohjeesta.

Äänikehotteiden äänenvoimakkuuden säätö

Kierrä ohjauspaneelissa  tai paina ohjauspyörän oikealla puolella **+** / -nostaaksesi tai laskeaksesi äänikehotteiden äänenvoimakkuutta.

Puheentunnistuksen poiskytkentä

Paina  ohjauspyörässä. Äänikomentoviesti poistuu näytöstä, puheentunnistusjakso on päättynyt.

Puhelin

Yleistä tietoa	102
Bluetooth-yhteys	103
Hätäpuhelu	105
Käyttö	105
Matkapuhelimet ja CB- radiolaitteet	109

Yleistä tietoa

Puhelinportaalin avulla voit puhua matkapuhelimeen auton mikrofonin ja kaiuttimien avulla ja käyttää tärkeimpiä matkapuhelintoimintoja auton infotainment-järjestelmän kautta. Puhelinportaalin käyttämiseksi matkapuhelin täytyy kytkeä Infotainment-järjestelmään Bluetoothin kautta.

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelintoimintoja. Käyttökelpoiset puhelintoiminnot riippuvat kulloisestakin matkapuhelimesta ja verkko-operaattorista. Lisätietoja saat matkapuhelimen käyttöohjeista tai verkko-operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja liikenneturvallisuudesta

⚠ Varoitus

Matkapuhelimet vaikuttavat ympäristösi. Tästä syystä on valmisteltu turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Sinun tulee tuntee soveltuvat ohjeet ennen puhelin-toiminnon käyttämistä.

⚠ Varoitus

Hands-free-toiminnon käyttäminen ajon aikana saattaa olla vaarallista, koska keskittymisesi häiriintyy puhelun aikana. Pysäköi auto ennen kuin käytät hands-free-toimintoa. Noudata kussakin maassa voimassa olevia säädöksiä.

Älä unohda noudattaa tietyillä alueilla voimassa olevia erityismääräyksiä ja kytke matkapuhelin aina pois päältä, jos matkapuhelimen käyttö on kielletty, matkapuhelin aiheuttaa häiriöitä tai vaarallisia tilanteita voi syntyä.

Bluetooth

Puhelinportaalin on sertifioinut Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Lisätietoja on saatavana Internetistä osoitteesta <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-yhteys

Bluetooth on radiostandardi esimerkiksi matkapuhelimien, älypuhelimien tai muiden laitteiden langatonta yhteyttä varten.

Pariliitoksen muodostaminen (PIN-koodien vaihto Bluetooth-laitteen ja infotainment-järjestelmän välillä) ja kytkentä Infotainment-järjestelmään tehdään **Bluetooth**-valikon kautta

Bluetooth-valikko

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Näytä Bluetooth-valikko valitsemalla **Bluetooth**.




Laitteen pariliitoksen muodostaminen

Ohjeet

- Järjestelmään voidaan yhdistää enintään kymmenen laitetta.
- Vain yksi yhdistetty laite voidaan kerrallaan kytkeä Infotainment-järjestelmään.
- Yhdistäminen täytyy normaalisti tehdä vain kerran, ellei laitetta poisteta yhdistettyjen laitteiden listasta. Jos laite on ollut aiemmin liitettynä, infotainment-järjestelmä luo yhteyden automaattisesti.
- Bluetoothin käyttö kuluttaa huomattavasti laitteen akkua. Kytke tästä syystä laite USB-liitäntään latausta varten.


Uuden laitteen pariliitoksen muodostaminen

1. Aktivoi Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteen käyttöohjeesta.
2. Paina  ja valitse sitten infonäytössä **ASETUKSET**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laittehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.



Huomaus

Jos puhelinta ei ole yhdistetty, **Laittehallinta**-valikkoa voi käyttää myös puhelimen valikon kautta: Paina  ja valitse sitten **PUHELIN**.

3. Kosketa **Etsi laitetta**. Kaikki ympäristön löydettävissä olevat Bluetooth-laitteet näkyvät uudessa hakuluetelossa.
4. Kosketa pariliitettävää Bluetooth-laitetta.
5. Vahvista pariliitoksen muodostamisenettäly:

- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) on tuettu:
Kuittaa viestit infotainment-järjestelmässä ja Bluetooth-laitteessa.



- Jos SSP (Secure Simple Pairing, turvallinen pariliitäntä) ei ole tuettu:

Infotainment-järjestelmässä: näytössä on **Info**-viesti, jossa pyydetään syöttämään Bluetooth-laitteeseen PIN-koodi.

Bluetooth-laitteessa: syötä PIN-koodi ja vahvista se.

6. Infotainment-järjestelmä ja laite liitetään pariksi.

Huomautus

Jos Bluetooth-laitteen pariliitos on onnistunut,  Bluetooth-laitteen vieressä osoittaa puhelintoiminnon olevan käytössä ja  osoittaa Bluetooth-musiikkitoiminnon olevan käytössä.

7. Puhelinmuistio ladataan automaattisesti infotainment-järjestelmään. Joissakin puhelimissa Infotainment-järjestelmälle on sallit-

tava pääsy puhelinmuistioon. Vahvista tarvittaessa Bluetooth-laitteessa näkyvät viestit.


Jos Bluetooth-laite ei tue tätä toimintoa, näytetään asiaa koskeva viesti.

Bluetooth-PIN-koodin vaihtaminen

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.


Valitse **Bluetooth** ja sitten **Vaihda pariyhteyden PIN-koodi** näyttääksesi kyseisen alavalikon. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.

Syötä haluamasi nelimerkkinen PIN-koodi.

Poista syötetty numero valitsemalla .

Vahvista syötetyt tiedot valitsemalla **Syötä**.

Pariliitetyn laitteen yhdistäminen

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laitehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.

Valitse Bluetooth-laite, jonka haluat yhdistää. Laite yhdistetään.

Huomautus

Liitetty laite ja käytettävissä olevat vaihtoehdot näytetään.

Laitteen kytkeminen irti

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laitehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.

Valitse yhdistettynä oleva Bluetooth-laite. Näyttöön tulee kehote.

Valitse **Kyllä** laitteen irtikytkentää varten.

Laitteen poistaminen

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laitehallinta** näyttääksesi kyseisen valikon.

Valitse **DEL** Bluetooth-laitteen vieressä. Näyttöön tulee kehote.

Valitse **Kyllä** laitteen poistamiseksi.

Laitetiedot

Paina  ja valitse sitten

ASETUKSET.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Laitteen tiedot** näyttääksesi kyseisen valikon.

Näytettäviä tietoja ovat **Laitteen nimi**, **Osoite** ja **PIN-koodi**.

Hätäpuhelu

Varoitus

Yhteyden muodostumista ei voida taata kaikissa tilanteissa. Tästä syystä ei pidä luottaa yksinomaan matkapuhelimeen, kun on välitettävä erittäin tärkeitä tietoja (esim. tarvittaessa lääkärinhoitoa).

Joissakin verkoissa matkapuhelimesta täytyy olla oikein asennettu asianmukainen SIM-kortti.

Varoitus

Muista, että voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimella, jos alueen signaali on riittävän voimakas. Tietyissä olosuhteissa hätäpuheluita ei voida soittaa kaikissa matkapuhelinverkoissa; niitä ei ehkä voida soittaa kun tietyt verkkopalvelut ja/tai puhelintoinnot ovat käytössä. Voit tiedustella tästä paikallisilta verkkooperaattoreilta.

Hätänumero vaihtelee alue- ja maakohtaisesti. Selvitä etukäteen kyseessä olevan alueen hätänumero.

Hätäpuhelen soittaminen

Soita hätänumeroon (esimerkiksi **112**).

Puhelin muodostaa yhteyden hätäkeskukseen.

Vastaa hätäkeskuksen henkilökunnan esittämiin kysymyksiin.

Varoitus

Älä lopeta puhelua, ennen kuin saat siihen kehotuksen hätäkeskuksesta.

Käyttö

Heti kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu Bluetooth-yhteys, voit käyttää monia matkapuhelimen toimintoja infotainment-järjestelmän kautta.

Huomautus


Matkapuhelimen käyttö, esim. puhelimeen vastaaminen tai äänenvoimakkuuden säätäminen, on edelleen mahdollista handsfree-toiminnossa.

Kun matkapuhelimen ja infotainment-järjestelmän välille on muodostettu yhteys, matkapuhelimen tiedot lähetetään infotainment-järjestelmään. Tämä saattaa kestää jonkin aikaa riippuen matkapuhelimesta ja siirretävän tiedon määrästä. Tänä aikana matkapuhelinta voidaan käyttää vain rajoitetusti infotainment-järjestelmän kautta.


Huomautus

Kaikki matkapuhelimet eivät tue kaikkia puhelinportaalin toimintoja. Tästä syystä käytettävissä olevat toiminnot saattavat yksittäisen matkapuhelimen kohdalla poiketa tässä esitetystä.

Puhelimen päävalikko


Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla  ja valitsemalla **PUHELIN**.

**Huomautus**


PUHELIN -päävalikko on käytettävissä vain jos matkapuhelin on liitetty Infotainment-järjestelmään Bluetooth-yhteyden kautta. Katso tarkka kuvaus sivulta  103.



Monia matkapuhelimen toimintoja voidaan nyt ohjata puhelimen päävalikon (ja siihen liittyvien alavalikkojen) kautta sekä ohjauspyörän puhelinsäätimillä.

Puhelun soittaminen**Puhelinnumeron syöttäminen**


Paina  ja valitse sitten **PUHELIN**.

Syötä puhelinnumero näppäimistöllä puhelimen päävalikossa.

Voit poistaa yhden tai useita syötettyjä merkkejä koskettamalla  tai koskettamalla sitä pitkään.

Aloita numeron valinta koskettamalla näytössä  tai painamalla ohjauspyörässä .


Puhelinmuistion käyttö**Huomautus**

Kun matkapuhelimen ja Infotainment-järjestelmän välille muodostetaan pariliitos Bluetooth-yhteyden kautta, matkapuhelimen puhelinmuistio ladataan automaattisesti järjestelmään  103.

Paina  ja valitse sitten **PUHELIN**.

Valitse **Kontaktit** puhelimen päävalikosta.

**Pikahaku**

1. Näytä luettelo kaikista yhteystiedoista valitsemalla .
2. Selaa yhteystietoluetteloa.

- Kosketa yhteystietoa, jonka numeroon haluat soittaa. Näyttöön tulee valikko, jossa näkyvät kaikki valittua yhteystietoa varten tallennetut puhelinnumerot.
- Aloita puhelu valitsemalla haluamasi puhelinnumero.


Hakuvalikko

Jos puhelinmuistiossa on paljon yhteystietoja, voit hakea haluttua yhteystietoa hakuvalikossa.

Avaa hakuvälilehti valitsemalla  valikossa **Kontaktit**.



Kirjaimet on järjestetty aakkosjärjestyksessä ryhmiin näyttöpainikkeisiin: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv ja wxyz**.

Käytä painiketta  poistaaksesi koko syötetyn merkkiryhmän.

- Valitse näppäin, joka sisältää etsimäsi yhteystiedon ensimmäisen kirjaimen.

Esimerkiksi: Jos etsimäsi yhteystieto alkaa g-kirjaimella, valitse **ghi**-näyttönäppäin.

Kaikki yhteystiedot, joissa on jokin tässä näppäimessä olevista kirjaimista, esimerkkitapauksessa g, h ja i, näytetään.


- Valitse näppäin, joka sisältää etsimäsi yhteystiedon toisen kirjaimen.
- Jatka yhteystiedon kirjaimien näppäilyä, kunnes haluamasi yhteystieto näytetään.

- Kosketa yhteystietoa, jonka numeroon haluat soittaa. Näyttöön tulee valikko, jossa näkyvät kaikki valittua yhteystietoa varten tallennetut puhelinnumerot.
- Aloita puhelu valitsemalla haluamasi puhelinnumero. Seuraavaan näyttöön avautuu.



Yhteystietojen asetukset

Yhteystietoluettelon voi lajitella sukunimen tai etunimen mukaan.

Avaa kyseinen valikko näyttöön painamalla  ja valitsemalla **ASETUKSET**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Lajittelujärjestys**. Aktivoi haluamasi vaihtoehto.





Soittohistorian käyttö

Kaikki vastatut, soitetut ja vastaamattomat puhelut tallennetaan.

Paina  ja valitse sitten **PUHELIN**.

Valitse **Puheluhistoria** puhelimen päävalikosta.





Valitse soitettaville puheluille , vastaamattomille puheluille , saapuville puheluille  ja kaikille puheluille . Kyseinen puheluluettelo näytetään.

Soita numeroon valitsemalla halua-masi yhteystieto.

Numeron valitseminen uudelleen

Edelliseen numeroon voidaan soittaa uudelleen.

Paina  ja valitse sitten **PUHELIN**.

Valitse  näytöltä tai paina  ohjauspyörästä.

Pikavalintanumeroiden käyttäminen

Matkapuhelimeen tallennettuihin pikavalintanumeroihin voidaan soittaa myös puhelimen päävalikon näppäimistöä käyttäen.

Paina  ja valitse sitten **PUHELIN**.



Aloita puhelu painamalla näppäimistön vastaavaa numeroa pitkästi.

Tuleva puhelu**Puheluun vastaaminen**

Jos järjestelmä on puhelun tullessa audiotilassa, esim. radio- tai USB-tilassa, audiolähde mykistyy puhelun ajaksi.

Näytössä näkyy soittajan numero tai nimi (jos saatavana).



Vastaa puheluun valitsemalla  viestissä tai painamalla  ohjauspyörässä.

Puhelun hylkääminen

Hylkää puhelu valitsemalla  viestissä tai painamalla  ohjauspyörässä.

Soittoäänien muuttaminen

Paina  ja valitse sitten **ASETUKSET**.

Valitse **Bluetooth** ja sitten **Soittoäänien** näyttääksesi kyseisen valikon. Kaikkien yhdistettyjen laitteiden luettelo näkyy näytössä.

Valitse haluttu laite. Luettelo kaikista kyseistä laitetta varten saatavissa olevista soittoäänistä näkyy näytössä.

Valitse jokin soittoäänistä.

Toiminnot puhelun aikana

Meneillään olevan puhelun aikana näytetään puhelimen päävalikko.



Handsfree-tilan poistaminen väliaikaisesti käytöstä

Jos haluat jatkaa keskustelua matkapuhelimen kautta, ota käyttöön.

Palaa handsfree-tilaan poistamalla käytöstä.

Mikrofonin väliaikainen poiskytkentä
Mykistä mikrofoni ottamalla käytöön.

Aktivoi mikrofoni uudelleen poistamalla käytöstä.

Puhelun lopettaminen

Valitse lopettaaksesi puhelun.

Puhepostilaatikko

Voit käyttää puhepostilaatikoasi Infotainment-järjestelmän kautta.

Puhepostilaatikon numero

Paina ja valitse sitten

ASETUKSET.

Valitse **Bluetooth**. Selaa luetteloja ja valitse **Puhepostin numerot**.

Kaikkien yhdistettyjen laitteiden luettelo näkyy näytössä.

Valitse kyseinen puhelin. Näyttöön tulee numeronäppäimistö.

Anna kyseisen puhelimen puhepostilaatikon numero.

Puhepostilaatikkoon soittaminen

Paina ja valitse sitten **PUHELIN**.

Valitse näytössä . Puhepostilaatikkoon soitetaan.

Anna vaihtoehtoisesti puhepostilaatikon numero puhelimen näppäimistön kautta.

Matkapuhelimet ja CB-radiolaitteet

Asennusohjeet ja käyttöohjeet

Autokohtaisia asennusohjeita sekä matkapuhelimen ja handsfree-laitteen valmistajan käyttöohjeita on noudatettava, kun matkapuhelin asennetaan ja sitä käytetään. Muussa tapauksessa auton tyyppihyväksyntä (EU-direktiivi 95/54/EY) saattaa mitätöityä.

Suosituksia ongelmattonta toimintaa varten:

- Ammattimaisesti asennettu ulkoinen antenni mahdollisimman laajan kuuluvuuden tuottamiseksi,
- Suurin lähetysteho 10 wattia.,
- Puhelimen asennus soveltuvaan kohtaan, huomioi käyttöohjekirjan huomautus kohdassa

Turvatyynyjärjestelmä.

Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoantennin ja puhelimen telineen asennuksesta sekä lähetysteholtaan yli 10 W:n laitteiden käytön mahdollisuuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta matkapuhelinta saa käyttää handsfree-laitteiston kanssa matkapuhelinstandardien GSM 900/1800/1900 ja UMTS yhteydessä vain silloin, kun matkapuhelimen maksimilähetysteho ei GSM 900:lla ylitä 2 wattia eikä muussa tapauksessa 1 wattia.

Turvallisuuden vuoksi kuljettaja ei saa käyttää puhelinta ajon aikana. Jopa handsfree-laitteen käyttäminen voi häiritä ajamista.

⚠ Varoitus

Matkapuhelimien, jotka eivät täytä yllä mainittuja matkapuhelinstandardia, ja radiolaitteiden käyttö on sallittua vain auton ulkopuolisella antennilla varustettuina.

Huomio

Ulkoisella antennilla varustamatomat matkapuhelimet ja radiolaitteet voivat aiheuttaa auton elektroniikkaan häiriöitä, jos yllä mainittuja määräyksiä ei noudateta.

Hakemisto

A	
Aaltoalueen valinta.....	88
Aloitusvalikko.....	82
Alueellinen.....	91
Aluetoiminto.....	91
Asemahaku.....	88
Asemien haku.....	90
Asemien tallennus.....	90
Automaattinen äänenvoimakkuus	85
B	
Bluetooth	
Bluetooth-musiikkivalikko.....	96
Bluetooth-yhteys.....	103
Laitteen liittäminen.....	94
Pariiliitoksen muodostaminen .	103
Puhelin.....	105
Yleistä tietoa.....	94
Bluetooth-musiikin aktivointi.....	96
Bluetooth-yhteys.....	103
BringGo.....	99
D	
DAB.....	92
Digitaalinen radiolähetys.....	92
E	
Elokuvatiedostot.....	94
Elokuvien toistaminen.....	98
H	
Hätäpuhelu.....	105
I	
Infotainment-järjestelmän käynnistäminen.....	79
Infotainment-järjestelmän käyttöäätimet.....	76
Intellitext.....	92
J	
Järjestelmäasetukset.....	86
K	
Kosketusmerkkiäänien voimakkuus.....	85
Kuvatiedostot.....	94
Kuvien näyttäminen.....	97
Käynnistyksen enimmäisäänien- voimakkuus.....	85
Käyttö.....	79, 88, 101, 105
Bluetooth.....	94
Puhelin.....	105
Radio.....	88
Ulkoiset laitteet.....	94
USB.....	94
Valikko.....	82
Käyttöäätimet	
Infotainment-järjestelmä.....	76
Ohjauspyörä.....	76
Käyttöäätimet, yleiskuva.....	76

M			
Matkapuhelimet ja CB- radiolaitteet	109		
Mykistys.....	79		
N			
Näyttöasetukset.....	97, 98		
O			
Ohjauspyörän audiosäätimet.....	76		
P			
Pariliitoksen muodostaminen.....	103		
Perustoiminnot.....	82		
Pikavalintanumerot.....	105		
Puhelimen aktivointi.....	105		
Puhelimen heijastaminen.....	99		
Puhelin			
Bluetooth.....	102		
Bluetooth-yhteys.....	103		
Hätäpuhelut.....	105		
Numeron syöttäminen.....	105		
Pikavalintanumero.....	105		
Puhelimen päävalikko.....	105		
Puhelinmuistio.....	105		
Puheluhistoria.....	105		
Soittoäänen valinta.....	105		
Toiminnot puhelun aikana.....	105		
Tuleva puhelu.....	105		
Yleistä tietoa.....	102		
		Puhelinmuistio.....	105
		Puheluhistoria.....	105
		R	
		Radio	
		Aaltoalueen valinta.....	88
		Aktivointi.....	88
		Alueellinen.....	91
		Aluetoiminto.....	91
		Asemahaku.....	88
		Asemien haku.....	90
		Asemien tallennus.....	90
		Asemien virittäminen.....	88
		DAB-ilmoitukset.....	92
		DAB:n konfigurointi.....	92
		Digitaalinen radiolähetys (DAB).....	92
		Intellitext.....	92
		Käyttö.....	88
		Radio data system (RDS).....	91
		RDS:n konfigurointi.....	91
		Suosikkilistat.....	90
		Radio data system (RDS)	91
		Radion aktivoiminen.....	88
		RDS.....	91
		S	
		Soita	
		Puhelun soittaminen.....	105
		Soittoääni.....	105
		Toiminnot puhelun aikana.....	105
		Tuleva puhelu.....	105
		Soittoääni	
		Soittoäänen muuttaminen.....	105
		Soittoäänen voimakkuus.....	85
		Suosikkilistat	
		Asemien haku.....	90
		Asemien tallennus.....	90
		Suosikkiluettelot.....	90
		T	
		Tiedostomuodot	
		Elokuvatiedostot.....	94
		Kuvatiedostot.....	94
		Äänitiedostot.....	94
		TP-äänenvoimakkuus.....	85
		U	
		USB	
		Laitteen liittäminen.....	94
		USB-audiovalikko.....	96
		USB-elokuvavalikko.....	98
		USB-kuvavalikko.....	97
		Yleistä tietoa.....	94
		USB-elokuvan aloittaminen.....	98
		USB-kuvan aktivoiminen.....	97
		USB-äänentoiston aktivoiminen... ..	96
		V	
		Valikoiden käyttö.....	82
		Varkaudenestotoiminto	75

Y

Yleistä tietoa.....	94, 101, 102
Bluetooth.....	94
DAB.....	92
Infotainment-järjestelmä.....	74
Puhelin.....	102
USB.....	94
Älypuhelinsovellukset.....	94

Ä

Älypuhelin.....	94
Puhelimen heijastaminen.....	99
Älypuhelinsovellusten käyttö.....	99
Äänensävyyn asetukset.....	84
Äänentoisto.....	96
Äänenvoimakkuus	
Automaattinen	
äänenvoimakkuus.....	85
Kosketusmerkkiäänen	
voimakkuus.....	85
Käynnistyksen enimmäisää-	
nenvoimakkuus.....	85
Mykistystoiminto.....	79
Nopeuden mukaan muuttuva	
äänenvoimakkuus.....	85
Soittoäänen voimakkuus.....	85
TP-äänenvoimakkuus.....	85

Äänenvoimakkuuden	
rajoittaminen korkeissa	
lämpötiloissa.....	79
Äänenvoimakkuuden säätö.....	79
Äänenvoimakkuusasetukset.....	85
Ääniohjaus.....	101
Äänitiedostot.....	94

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Tässä julkaisussa olevat tiedot vastaavat tilannetta alla mainittuna painatuksen ajankohtana. Adam Opel AG pidättää itselleen oikeuden autojen tekniikkaa, varustelua ja muotoilua koskeviin muutoksiin suhteessa tämän julkaisun tietoihin ja kuviin, sekä myös julkaisun sisällön muutoksiin.

Painos: elokuu 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Painettu ilman klooria valkaistulle paperille.

ID-OZACILSE1608-fi

