

ADAM

Priručnik za Infotainment



Sadržaj

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	63
FlexDock	105

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

Uvod	6
Osnovno korištenje	14
Radio	21
Eksterni uređaji	27
Navigacija	35
Prepoznavanje govora	50
Telefon	51
Kazalo pojmova	60

Uvod

Opće napomene	6
Funkcija za zaštitu od krađe	7
Pregled elemenata upravljanja	8
Korištenje	11

Opće napomene

Infotainment sustav vam pruža vrhunski sustav za informacije i zabavu u automobilu.

Pomoću funkcija radijskog tunera, možete registrirati do 25 postaja na pet stranica omiljenih stavki.

Možete priključiti vanjske memorijske uređaje za podatke na Infotainment sustav kao daljnje audio izvore; bilo putem kabla bilo putem Bluetootha®.

Navigacijski sustav s dinamičkim planiranjem rute će vas pouzdano voditi do odredišta i ako želite automatski će izbjegavati zastoje u prometu ili druge probleme u prometu.

Infotainment sustav je dodatno opremljen portalom za telefon koji omogućava udobnu i sigurnu uporabu telefona u vozilu.

Određene aplikacije za pametne telefone možete koristiti i putem Infotainment sustava.

Opcijski Infotainment sustavom možete upravljati putem zaslona osjetljivog na dodir i gumba na kontrolnoj ploči, kontrola na kolu

upravljača ili, ako je to omogućeno na vašem pametnom telefonu, putem funkcije prepoznavanja govora.

Dobro osmišljene i oblikovane komande, zaslon osjetljiv na dodir te jasni prikazi, omogućavaju vam jednostavnu i intuitivnu kontrolu sustava.

Napomena

Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za razne Infotainment sustave. Neki opisi, uključujući one za funkcije zaslona i izbornika, možda se ne odnose na vaše vozilo zbog različite izvedbe modela, specifikacija zemlje, posebne opreme ili dodatne opreme.

Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

⚠️ Upozorenje

Infotainment sustav treba upotrebljavati tako da se vozilom uvijek može sigurno upravljati.

Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte Infotainment sustavom dok je ono zaustavljeno.

⚠️ Upozorenje

U nekim područjima jednosmjerne ulice i druge ceste i ulazi (npr. pješačke zone) u koje vam nije dozvoljeno skretanje nisu označeni na mapi. U takvim područjima Infotainment sustav može dati upozorenje koje morate prihvatići. Ovdje morate obratiti posebnu pažnju na jednosmjerne ulice, ceste i ulaze za koje vam nije dozvoljena vožnja.

Radio prijem

Radio prijem može biti poremećen statičkim smetnjama, bukom, izobličenjem ili gubitkom prijema zbog:

- promjene udaljenosti u odnosu na odašiljač
- višepojasnog prijema zbog reflektiranja
- zasjenjenja

Funkcija za zaštitu od krađe

Infotainment sustav opremljen je elektroničkim sigurnosnim sustavom u svrhu zaštite od krađe.

Stoga infotainment sustav radi samo u vašem vozilu i za kradljivca je beskoristan.


Pregled elemenata upravljanja

Kontrolna ploča



1	Zaslon / zaslon osjetljiv na dodir	14		ili otvaranje funkcije projiciranja telefona (ako je uključena)	33	Dugi pritisak: isključenje infotainment sustava	11
2	Početni izbornik	14		Dugi pritisak: uključivanje prepoznavanja govora	50	Zakrenite: podesi glasnoću ...	11
	Gumbi na zaslonu za pristup:		5	▶▶		7	◀◀
	Audio: audio funkcije			Kratki pritisak: skok na sljedeću postaju kada je radio aktivan	21	Kratki pritisak: skok na prethodnu postaju kada je radio aktivan	21
	Galerija: funkcije slike i filma			ili skok na sljedeći glazbeni broj kada su vanjski uređaji aktivni	29	ili skok na prethodni glazbeni broj kada su vanjski uređaji aktivni	29
	Telefon: funkcije mobilnog telefona			Dugi pritisak: traženje prema gore kada je radio aktivan	21	Dugi pritisak: traženje prema dolje kada je radio aktivan	21
	Projekcija: projiciranje telefona ili Nav: aplikacija BringGo®			ili brzo naprijed kada su vanjski uređaji aktivni	29	ili brzo premotavanje kada su vanjski uređaji aktivni	29
	Navigation: ugrađena navigacija		6	∅		8	∅
	Postavke: postavke sustava			Kratki pritisak: uključenje Infotainment sustava ako je isključen	11	Kratki pritisak: otvaranje početnog izbornika	11
	OnStar: OnStar Wi-Fi postavke	11		ili isključenje zvuka sustava ako je uključen	11	Dugi pritisak: otvaranje funkcije projiciranja telefona (ako je uključena)	33
3	Indikatori vremena, datuma i temperature	18					
4	⌚						
	Kratki pritisak: otvaranje izbornika telefona	55					

Kontrole na kolu upravljača

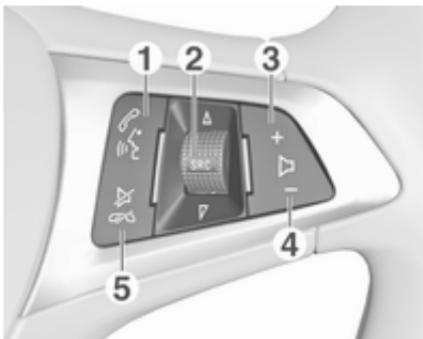

1 ☎

Kratki pritisak: otvaranje izbornika OnStar ako nema priključenog telefona ... 11

ili preuzmite telefonski poziv ako je telefon priključen 51

ili otvaranje izbornika telefona ako je telefon priključen 55

ili biranje posljednjeg broja s popisa poziva kada je prikazan izbornik telefona 55

ili prebacivanje između poziva kada su pozivi na čekanju 55

Dugi pritisak: uključivanje prepoznavanja govora 50

2 SRC (izvor) 11

Pritisnite: odabir izvora zvuka 11

Okretanje prema gore/ dolje: biranje sljedeće/ prethodne memorirane radijske postaje kada je radio aktivan 21

ili odaberite sljedeći/ prethodni glazbeni broj/ poglavlje/sliku kada su vanjski uređaji aktivni 29

ili odaberite sljedeću/ prethodnu stavku u popisu poziva kada je telefonski portal aktivan i popis poziva je otvoren 55

Okretanje prema gore/ dolje i držanje: brzo kretanje kroz stavke u popisu poziva 55

3 +

Pritisnite: pojačavanje glasnoće

4 -

Pritisak: stišavanje

5 ✖

Pritisak: završetak/ odbijanje poziva 55

ili isključivanje prepoznavanja glasa 50

ili aktiviraj/deaktiviraj funkciju potpunog stišavanja 11

Korištenje

Elementi upravljanja

Infotainment sustavom se upravlja putem funkcijskih tipki, zaslona osjetljivog na dodir i izbornika prikazanih na zaslonu.

Unosi se vrše opcijski putem:

- središnje upravljačke jedinice na kontrolnoj ploči ⇨ 8
- zaslona osjetljivog na dodir ⇨ 14
- audio kontrola na kolu upravljača ⇨ 8
- prepoznavanja govora ⇨ 50

Uključivanje ili isključivanje infotainment sustava

Pritisnite ⓧ. Nakon uključivanja, zadnji odabrani izvor Infotainment sustava postaje aktivan.

Automatsko isključivanje

Ako ste Infotainment sustav uključili pritiskom na ⓧ, dok je kontakt bio isključen, on će se ponovno automatski isključiti 10 minuta nakon zadnjeg unosa korisnika.

Podešavanje glasnoće

Okrenite ⓧ. Aktualna postavka je prikazana na zaslonu.

Ako se Infotainment sustav uključi, postavlja se zadnja odabrana glasnoća, uz uvjet da je manja od maksimalne glasnoće pri pokretanju. Za detaljan opis ⇨ 17.

Glasnoća ovisno o brzini

Kada je aktivirana glasnoća ovisno o brzini ⇨ 17 glasnoća se automatski prilagođava kako bi se kompenzirala buka ceste i vjetra tijekom vožnje.

Potpuno stišavanje

Pritisnite ⓧ za isključenje zvuka Infotainment sustava.

Za poništavanje funkcije isključenja zvuka: ponovno pritisnite ⓧ. Posljednje odabrana glasnoća ponovno se postavlja.

Načini rada

Pritisnite ⇧ za prikaz početnog izbornika.



Napomena

Za detaljan opis upotrebe izbornika putem zaslona osjetljivog na dodir ⇨ 14.

Audio

Odaberite **Audio** kako biste otvorili glavni izbornik posljednjeg odabranog audio načina rada.

Odaberite **Izvor** na zaslonu kako biste prikazali interakcijsku traku za odabir.



Za prebacivanje na drugi audio način rada: dodirnite jednu od stavaka na interakcijskoj traci za odabir.

Za detaljan opis:

- Funkcije radija ⇨ 21
- Eksterni uređaji (**USB, Bluetooth**) ⇨ 29

Galerija

Odaberite **Galerija** kako biste otvorili izbornik slika i videozapisa za datoteke pohranjene na vanjskom uređaju poput USB uređaja ili pametnog telefona.

Odaberite ili kako biste prikazali izbornik slika ili videozapisa.
Odaberite željenu datoteku sa slikama ili videozapisima kako biste doličnu stavku prikazali na zaslonu.



Za detaljan opis:

- Funkcije slike ⇨ 30
- Funkcije filma ⇨ 31

Telefon

Prije početka upotrebe portala telefona potrebno je uspostaviti vezu između Infotainment sustava i mobilnog telefona.

Za detaljan opis pripreme i uspostavljanja Bluetooth veze između Infotainment sustava i mobilnog telefona ⇨ 51.

Ako je mobilni telefon povezan, odaberite **Telefon** kako biste prikazali glavni izbornik portala telefona.



Za detaljan opis korištenja mobilnog telefona putem Infotainment sustava ⇨ 55.

Projekcija

Za prikaz određenih aplikacija sa zaslona vašeg pametnog telefona u Infotainment sustavu povežite svoj pametni telefon.

Odaberite **Projekcija** za pokretanje funkcije projiciranja.

Ovisno o povezanim pametnim telefonima, prikazuje se glavni izbornik s raznim aplikacijama koje možete odabrati.

Za detaljan opis ⇨ 33.

Nav

(R 4.0 IntelliLink ako **Projekcija** nije dostupno)

Za pokretanje aplikacije za navigaciju BringGo, odaberite **Nav**.


Za detaljan opis ⇨ 33.

Navigacija

(Navi 4.0 IntelliLink)

Za prikaz početnog zaslona, pritisnite ☰.

Odaberite **Navigacija** za prikaz navigacijske karte koja prikazuje područje oko trenutačne lokacije.

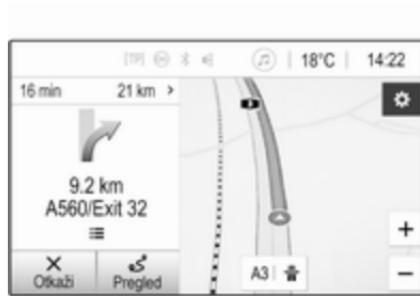

Za detaljan opis funkcija navigacije ⇨ 35.

Postavke

Odaberite **Postavke** kako biste otvorili izbornik raznih postavki povezanih sa sustavom, primjerice za isključivanje opcije **Zvučni signal za dodir**.



OnStar

Za prikaz izbornika s OnStar Wi-Fi postavkama odaberite **OnStar**.

Detaljan opis potražite u priručniku za vlasnika.

Osnovno korištenje

Osnovno korištenje	14
Postavke tona	16
Postavke glasnoće	17
Postavke sustava	18


Osnovno korištenje

Zaslon Infotainment sustava ima površinu osjetljivu na dodir, koja dopušta direktnu interakciju s prikazanim komandama za upravljanje izbornikom.

Oprez

Nemojte prilikom upotrebe zaslona osjetljivog na dodir koristiti šiljaste ili tvrde predmete, kao što su kemijske olovke, olovke itd.


↳ gumb na zaslonu

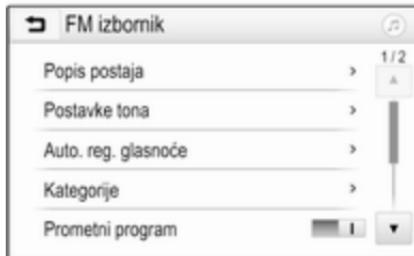

Prilikom upotrebe izbornika pritisnite ↳ u odgovarajućem podizborniku kako biste se vratili na sljedeću višu razinu izbornika.

Ako gumb ↳ nije prikazan na zaslonu, nalazite se na najvišoj razini dotičnog izbornika. Za prikaz početnog zaslona, pritisnite ↴.

Biranje ili aktiviranje tipke na zaslonu ili stavke izbornika

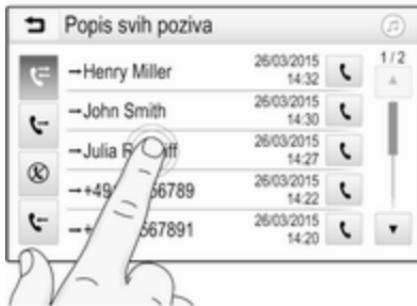

Dodirnite gumb na zaslonu ili stavku izbornika.

Aktivirana je pripadajuća funkcija sustava ili je prikazana poruka ili je prikazan podizbornik s dodatnim opcijama.

Napomena

U sljedećim poglavljima radni koraci za biranje i aktiviranje tipke na zaslonu ili stavke izbornika putem zaslona osjetljivog na dodir bit će opisani kao "...odaberite <naziv tipke>/<naziv stavke>".

Pomicanje stavki na početnom izborniku



Dodirnite i držite element koji želite pomaknuti sve dok se oko ikona ne prikažu crveni okviri. Pomaknute prst na željeno mjesto i otpustite element.

Napomena

Održavajte stalan pritisak i pomičite prst konstantnom brzinom.

Sve druge stavke se preuređuju.

Pritisnите jedan od gumba na kontrolnoj ploči kako biste izašli iz načina rada za uređivanje.

Napomena

Mod za uređivanje automatski se prekida nakon 30 sekundi neaktivnosti.

Popisi za pregledavanje



Ako ima više dostupnih stavki od onih koje se prikazuju na zaslonu, možete se kretati po popisu.

Kako biste se kretali kroz popis stavki izbornika možete i:

- Postaviti prst bilo gdje na zaslonu i pomicati ga prema gore ili dolje.

Napomena

Održavajte stalan pritisak i pomičite prst konstantnom brzinom.


- Dodirnite ▼ ili ▲ na vrhu ili dnu trake za pomicanje.
- Prstom pomaknuti klizač na alatnoj traci prema gore ili dolje.

Kako biste se vratili na vrh popisa, dodirnite naslov popisa.

Napomena

U sljedećim poglavljima radni koraci za pomicanje do stavke popisa putem zaslona osjetljivog na dodir bit će opisani kao "...pomicanje do <naziv stavke>".

Kretanje kroz stranice

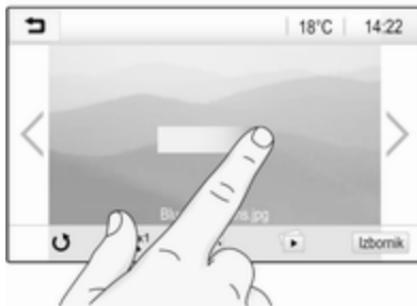

Napomena

Po stranicama se može pomicati samo ako je dostupno više od jedne stranice.

Kako biste se pomicali s jedne stranice na drugu:

- Stavite prst bilo gdje na zaslon i pomaknite ga ulijevo kako biste se pomaknuli na sljedeću stranicu ili udesno kako biste se pomaknuli na prethodnu stranicu.

Napomena

Održavajte stalan pritisak i pomicite prst konstantnom brzinom.

- Dodirnite > ili < na zaslonu.

Napomena

U sljedećim poglavljima, postupci listanja stranica putem zaslona osjetljivog na dodir opisat će se kao "...kretanje do...stranice...".

Brzo skakanje na aplikaciju za audio i navigaciju

Pomoću simbola ⌂ ili ⌃, prikazanih u najgornjem retku nekih izbornika, možete izravno skočiti na različite aplikacije.



Za izravno skakanje na izbornik **Audio**, odaberite ⌂.

Za izravno skakanje na izbornik **Navigacija**, odaberite ⌃.

Napomena

Simbol ⌂ je dostupan samo ako je navođenje po ruti aktivno.

Postavke tona

U izborniku postavki tona mogu se postaviti karakteristike tona.

Izborniku se može pristupiti sa svakog glavnog izbornika za audio.

Za otvaranje izbornika postavki tona odaberite **Izbornik** u najdonjem retku odgovarajućeg glavnog izbornika za

audio. Ako je potrebno, krećite se kroz popis stavki izbornika i odaberite **Postavke tona**. Prikazuje se odgovarajući izbornik.



Način ekvilizatora

Koristite ovu postavku za optimizaciju tona prema stilu glazbe, odnosno **Rock** ili **Klas..**

Odaberite željeni stil zvuka na interakcijskoj traci za odabir na dnu zaslona. Ako odaberete **Zadano**, možete ručno podesiti sljedeće postavke.

Bas

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite duboke frekvencije iz audio uređaja.

Dodirnite + ili - kako biste podesili postavku.

Sred. ton

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite srednje frekvencije iz audio izvora.

Dodirnite + ili - kako biste podesili postavku.

Visoki ton

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite visoke frekvencije iz audio uređaja.

Dodirnite + ili - kako biste podesili postavku.

Podešavanje balansa i regulatora jačine

Koristite sliku s desne strane izbornika za podešavanje balansa i regulatora jačine.

Kako biste odredili točku u putničkom prostoru gdje će zvuk biti najjači, dodirnite odgovarajuće mjesto na slici.

Napomena

Postavke balansa i regulatora jačine vrijede za sve audio izvore. Ne mogu se zasebno podešavati za svaki audio izvor.

Postavke glasnoće

Podešavanje maksimalne glasnoće pri pokretanju

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Radio**, pomaknite se po popisu pa odaberite **Maks. glas. pri pok..**. Iz razloga sigurnosti i udobnosti, područje glasnoće je ograničeno.

Dodirnite + ili - ako želite namjestiti postavku ili pomaknite klizač na traci za glasnoću.

Podešavanje glasnoće ovisno o brzini

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Radio**, pomaknite se po popisu pa odaberite **Auto. reg. glasnoće**.

Za podešavanje razine prilagodbe glasnoće odaberite jednu od opcija s popisa.

Iskuj: nema povećanja glasnoće s porastom brzine.

Visoko: maksimalno povećanje glasnoće s porastom brzine.

Uključivanje ili isključivanje funkcije emitiranja zvučnog signala za dodir

Ako je funkcija emitiranja zvučnog signala za dodir uključena, svaki put kada dodirnete neki od gumba na zaslonu ili neku stavku izbornika emitira se zvučni signal bip.

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Radio** i zatim se po popisu pomaknite do opcije **Zvučni signal za dodir**.



Dodirnite gumb na zaslonu pored funkcije **Zvučni signal za dodir** kako biste je uključili ili isključili.

Glasnoća obavijesti o prometu

Za podešavanje glasnoće obavijesti o stanju u prometu postavite željenu glasnoću dok sustav emitira obavijest o stanju u prometu. Sustav nakon toga pohranjuje dotičnu postavku.


Postavke sustava

Sljedeće se postavke odnose na cijeli sustav. Sve ostale postavke opisane su prema temi u odgovarajućim poglavljima ovog priručnika.

Postavke sata i datuma

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Vrijeme i datum** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

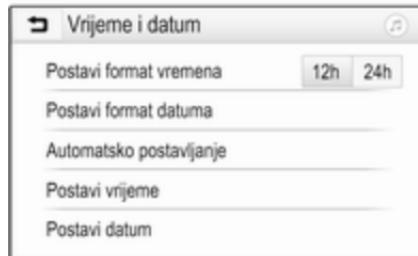

Postavi format vremena

Za odabir željenog formata vremena dodirnite gumb **12 h** ili **24 h** na zaslonu.

Postavi format datuma

Za odabir željenog formata datuma odaberite **Postavi format datuma** i jednu od dostupnih opcija u podizborniku.

Automatsko postavljanje

Za odabir automatskog ili ručnog postavljanja vremena i datuma odaberite **Automatsko postavljanje**.

Za automatsko postavljanje vremena i datuma odaberite **Uklj. – RDS**.

Za ručno postavljanje vremena i datuma odaberite **Isklj. – Priručnik**.

Ako je opcija **Automatsko postavljanje** postavljena na **Isklj. – Priručnik**, stavke podizbornika **Postavi vrijeme** i **Postavi datum** postaju dostupne.

Postavljanje vremena i datuma

Za podešavanje postavki vremena i datuma odaberite **Postavi vrijeme** ili **Postavi datum**.

Za podešavanje postavki dodirnite + i -.

Postavke jezika

Pritisnite ☰, zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Jezik(Language)** kako biste prikazali odgovarajući izbornik.

Za podešavanje jezika izbornika: dodirnite željeni jezik.

Funkcija kretanja po tekstu

Ako se na zaslonu prikazuje dugi tekst, na primjer naslovi pjesama ili nazivi postaja, po njemu se možete kretati neprekidno ili ga jednom prijeći uz prikaz u skraćenom obliku.

Pritisnite ☰, zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Radio**.



Ako se želite neprekidno kretati po tekstu, uključite **Listanje teksta**.

Ako želite da se tekst kreće u blokovima, isključite postavku.

Funkcija crnog zaslona

Ako ne želite gledati osvijetljeni zaslon, primjerice tijekom noćne vožnje, možete ugasiti zaslon.

Pritisnite ☰, zatim odaberite **Postavke**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Ugasi zaslon**. Zaslon je ugašen, audio funkcije ostaju aktivne.

Za ponovno uključivanje zaslona, dodirnite zaslon ili pritisnite tipku.

Tvornički zadane postavke

(R 4.0 IntelliLink)

Pritisnite ☰, zatim odaberite **Postavke**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Povratak na tvorničke postavke**.

Za vraćanje svih postavki personalizacije vozila odaberite **Vraćanje postavki vozila**.

Za brisanje uparenih Bluetooth uređaja, popisa kontakata i pohranjenih brojeva govorne poštne odaberite **Izbriši sve privatne podatke**.

Za resetiranje postavki tona i glasnoće, brisanje svih omiljenih stavki i odabira melodije zvona odaberite **Vrati radijske postavke**.

U svakom se slučaju prikazuje poruka upozorenja. Za resetiranje svih postavki odaberite **Dalje**.

Tvornički zadane postavke

(Navi 4.0 IntelliLink)

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Vraćanje na tvorničke postavke**.

Postavke vozila

Za vraćanje svih postavki za personalizaciju vozila, odaberite **Vraćanje postavki vozila**.

Prikazuje se iskočni okvir. Potvrdite iskočnu poruku.

Informacije o telefonu

Za brisanje uparenih Bluetooth uređaja, popisa kontakata i pohranjenih brojeva gorrone pošte odaberite **Brisanje svih telefonskih podataka**.

Prikazuje se iskočni okvir. Potvrdite iskočnu poruku.

Postavke radija

Za resetiranje postavki tona i glasnoće i brisanje svih favorita, odaberite **Vrati radijske postavke**.

Prikazuje se iskočni okvir. Potvrdite iskočnu poruku.

Postavke navigacije

Za resetiranje svih navigacijskih parametara i postavki navigacijskog sustava, odaberite **Vraćanje izvornih postavki navigacije**. Prikazuje se podizbornik.

Ovisno o tome koji komplet parametara želite resetirati, odaberite **Izbriši povijest navigacije** (nedavna odredišta), **Izbriši omiljene stavke navigacije** (favoriti) ili **Vrati izvorne opcije i postavke navigacije** (primjerice postavke u vezi prikaza karte, glasovnog izlaza ili opcija rute).

Prikazuje se iskočni okvir. Potvrdite iskočnu poruku.

Verzija sustava

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Informacije o softveru**.

Ako je priključen USB uređaj, na taj USB uređaj možete spremiti informacije o vozilu.

Odaberite **Ažuriranje sustava** i zatim **Spremi info. o vozilu na USB**.

Za ažuriranje sustava obratite se servisnoj radionici.

Postavke vozila

Postavke vozila opisane su u priručniku za vlasnika.

Radio

Korištenje	21
Traženje postaje	21
Liste favorita	23
Radio data system (RDS)	24
Digitalno emitiranje zvuka	25

Korištenje

Aktivacija radija

Pritisnite , zatim odaberite **Audio**. Prikazuje se posljednje birani audio glavni izbornik.

Odaberite **Izvor** u najdonjem retku glavnog izbornika aktivnog radija za otvaranje interakcijske trake za odabir.



Odaberite željeno valno područje. Primat će se program zadnje reproducirane postaje na odabranom valnom području.

Traženje postaje

Automatsko traženje postaje



Nakratko pritisnite ili dodirnite  ili  na kontrolnoj ploči ili na zaslonu kako biste reproducirali prethodnu ili sljedeću postaju iz memorije.

Ručno traženje postaje

Pritisnite i držite  ili  na kontrolnoj ploči. Otpustite ih kada približno dosegnete traženu frekvenciju.


Vrši se traženje sljedeće postaje koja se može primati i automatski se reproducira.

Napomena

FM valno područje: kada je RDS funkcija aktivirana, traže se samo RDS postaje ⇨ 24 i kada je aktivirana usluga prometnog radija (TP), traže se samo postaje s prometnim uslugama ⇨ 24.

Podešavanje postaje

Dodirnite na zaslonu. Prikazuje se zaslon **Izravno traženje radijske postaje**.

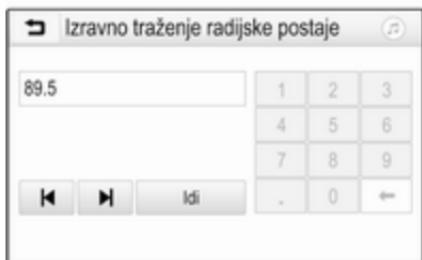


Unesite željenu frekvenciju. Za brisanje unesenih znamenki upotrijebite . Ako je potrebno, dodirnite ili kako biste nakon toga ponovili ili promijenili unos.

Potpovrdite unos za reprodukciju postaje.

Liste postaja

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika aktivnog radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja.

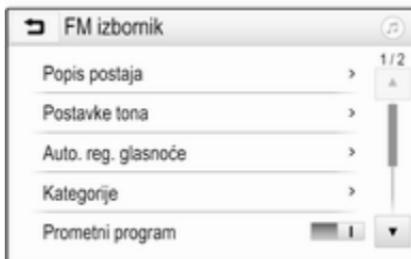

Odaberite opciju **Popis postaja** karakterističnu za dotično valno područje. Prikazuju se sve postaje čiji je prijem moguć u dotičnom valnom području i u trenutačnom području prijema.

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Trenutnu radio postaju označava simbol pored naziva postaje.

Liste kategorije

Brojne radijske postaje emitiraju PTY kod, koji označava tip programa kojega emitiraju (na primjer vijesti). Neke postaje mijenjaju i PTY kod ovisno o sadržaju koji se trenutno emitira.

Infotainment sustav memorira ove postaje, sortirane po tipu programa, na odgovarajućoj listi kategorije.

Napomena

Stavka s popisa **Kategorije** dostupna je jedino za FM i DAB valna područja.

Za traženje vrste programa zadanog za dotičnu postaju odaberite **Kategorije**.

Prikazuje se popis vrsti programa koji su trenutno dostupni.

Odaberite željeni tip programa.

Prikazuje se lista postaja koje emitiraju program odabranog tipa.

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Trenutnu radio postaju označava simbol ► pored naziva postaje.

Ažuriranje lista postaja

Ako prijem postaja pohranjenih na popisu postaja specifičnog frekvencijskog pojasa više nije moguć, morate ažurirati popis AM i DAB postaja.

Napomena

Popis FM postaja ažurira se automatski.

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika aktivnog radija i zatim odaberite **Ažuriraj popis postaja**.

Napomena

Ako se ažurira lista postaja na specifičnom valnom području, ažurira se i odgovarajuća lista kategorije.

Započinje traženje postaja i prikazuje se odgovarajuća poruka. Nakon što pretraživanje završi, prikazat će se odgovarajući popis postaja.

Napomena

Trenutnu radio postaju označava simbol ► pored naziva postaje.

Liste favorita

Postaje svih valnih područja se mogu ručno memorirati na liste favorita.



Dostupno je pet popisa omiljenih stavki, od kojih se u svaki može spremiti pet postaja.

Napomena

Istaknuta je postaja koja se trenutno prima.

Memoriranje postaje

Ako je potrebno, dodirnite < ili > za pomicanje po stranicama omiljenih stavki.

Za spremanje trenutačno aktivne radijske postaje na zadani gumb na zaslonu: dodirnite i držite gumb na zaslonu nekoliko sekundi.

Odgovarajući naziv postaje ili frekvencija se prikazuju na gumbu na zaslonu.

Pozivanje postaja

Ako je potrebno, dodirnite < ili > za pomicanje do željene stranice omiljene stavke.

Odaberite unaprijed zadani gumb na kojoj je spremljena željena radio postaja.

Definiranje broja dostupnih stranica omiljenih stavki

Za definiranje broja prikazanih stranica omiljenih stavki za svaki odabir pritisnite ☰ pa odaberite **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Radio** i zatim **Upravljanje omiljenim stavkama** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Ovisno o tome koje stranice omiljenih stavki želite prikazati, uključite ili isključite dotične stranice.

Radio data system (RDS)

RDS je usluga FM postaja koja značajno olakšava pronaalaženje željene postaje i njen prijem bez problema.

Prednosti RDS-a

- Na zaslonu je umjesto frekvencije prikazano ime programa postaje.
- Prilikom traženja postaja infotainment sustav odabire samo RDS postaje.

- Infotainment sustav uvijek odabire najbolju frekvenciju prijema odabrane postaje putem AF-a (alternativna frekvencija).
- Ovisno o postaji koja se prima, Infotainment sustav prikazuje radio tekst koji sadrži npr. informacije o aktualnom programu.

RDS konfiguracija

Dodirnite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika FM radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja.

Idite na **RDS**.

Uključivanje ili isključivanje funkcije **RDS**.

Obavijesti o stanju u prometu

Postaje s uslugama prometnog radija su RDS postaje koje šalju vijesti o prometu. Ako je uključena usluga obavijesti o stanju u prometu, prekida se reprodukcija s trenutačno odabranog audio izvora tijekom trajanja obavijesti o stanju u prometu.

Uključivanje funkcije obavijesti o stanju u prometu

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika FM radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja.

Dodirnite gumb na zaslonu pored funkcije **Prometni program** kako biste je uključili ili isključili.

Napomena

Na popisu postaja TP se prikazuje pored postaja koje emitiraju obavijesti o stanju u prometu.

Ako je usluga pružanja obavijesti o stanju u prometu aktivna, na gornjoj liniji svih glavnih izbornika prikazuje se **[TP]**. Ako aktualna postaja nije postaja s uslugama prometnog radija, TP je zasivljen i automatski započinje traženje sljedeće radio postaje s uslugama prometnog radija. Čim se pronađe postaja koja ima uslugu pružanja obavijesti o stanju u prometu, **TP** se označava. Ako se ne pronađe postaja koja daje obavijesti o stanju u prometu, TP ostaje zasivljen.

Ako ne obavijesti o stanju u prometu ne emitiraju na odgovarajućoj postaji, prikazat će se poruka.

Ako želite prekinuti objavu i vratiti se na prethodno uključenu funkciju, dodirnite zaslon ili pritisnite ⌂.

Regionalizacija

RDS postaje ponekad emitiraju regionalno različite programe na različitim frekvencijama.

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika FM radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja i idite na **Regija**.

Uključivanje ili isključivanje funkcije **Regija**.

Ako je regionalizacija uključena, biraju se alternativne frekvencije s istim regionalnim programom prema potrebi. Ako je regionalizacija isključena, alternativne frekvencije postaju se odabiru bez obzira na regionalne programe.

Digitalno emitiranje zvuka

DAB emitira radijske postaje digitalno.

DAB postaje su označene imenom programa umjesto frekvencije emitiranja.

Opće napomene

- Putem značajke DAB, nekoliko se radijskih programa (servisa) može emitirati na jednom ansamblu.
- Osim visoke kvalitete digitalnih audio servisa, DAB također može slati podatke povezane s programom i mnogo drugih podatkovnih servisa uključujući informacije o putovanju i prometu.
- Sve dok dani DAB prijemnik može primati signal koji šalje postaja za emitiranje (čak i ako je signal vrlo slab), osigurana je reprodukcija zvuka.
- U slučaju slabog prijema, glasnoća se automatski smanjuje kako bi se izbjegao izlaz neprijatnih šumova.
Ako je DAB signal preslab da bi ga prijemnik interpretirao, prijem se prekida u potpunosti. To se može izbjeći uključivanjem

značajke **DAB-DAB povezivanje** i/ili **DAB-FM povezivanje** u izborniku DAB (pogledajte u nastavku).

- Smetnje koje uzrokuju postaje koje su na bliskoj frekvenciji (fenomen koji je tipičan za AM i FM prijem) se ne događaju se kod DAB-a.
- Ako se DAB signal reflektira od prirodnih prepreka ili zgrada, kvaliteta prijema je poboljšana, dok je AM ili FM prijem u takvim slučajevima značajno oslabljen.
- Kada je DAB prijem omogućen, FM tuner Infotainment sustava ostaje uključen u pozadini i neprekidno traži FM radijske postaje s najboljim prijemom. Ako je uključena značajka TP ⌂ 24, emitiraju se informacije o stanju u prometu FM radijske postaje čiji je prijem najbolji. Isključite TO ako ne želite da vam DAB prijem prekidaju informacije o stanju u prometu.

DAB obavijesti

Osim glazbenih programa, mnogo DAB postaja emitiraju i obavijesti raznih kategorija. Ako aktivirate neke ili sve kategorije, DAB usluga koja se trenutno prima se prekida nakon objave tih kategorija.

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika DAB radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja.

Krećite se po popisu i odaberite **DAB poruke** za prikaz popisa dostupnih kategorija.

Aktivirajte sve ili samo željene kategorije objava. Istovremeno se mogu odabrati različite kategorije obavijesti.

DAB-DAB povezivanje

Ako je ova funkcija uključena, uređaj se prebacuje na isti servis (program) na drugom DAB ansamblu (ako je dostupno) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika DAB radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja.

Krećite se po popisu i uključite ili isključite **DAB-DAB povezivanje**.

DAB-FM povezivanje

Ako je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na odgovarajuću FM postaju aktivne DAB usluge (ako je dostupna) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Krećite se po popisu i uključite ili isključite **DAB-FM povezivanje**.

L pojas

S ovom funkcijom možete definirati koja će DAB valna područja primati Infotainment sustav.

L Band (zemljani i satelitski radio) još je jedan radijski pojas čiji je prijem moguć.

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika DAB radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja.

Krećite se po popisu i uključite ili isključite **L pojас**.

EPG

Elektronički programski vodič donosi informacije o trenutačnom programu i programu koji slijedi prema rasporedu na dotičnoj DAB postaji.

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika DAB radija i zatim odaberite **Popis postaja**.

Za prikaz programa željene postaje dodirnite ikonu pored postaje.

Eksterni uređaji

Opće informacije	27
Reprodukcijska zvuka	29
Prikaz slike	30
Reprodukcijska filmova	31
Korištenje aplikacija pametnog telefona	33

Opće informacije

USB priključak za priključivanje vanjskih uređaja nalazi se u središnjoj konzoli.

Napomena

USB priključak uvijek morate održavati čistim i suhim.

USB priključak

U USB priključak možete priključiti MP3 uređaj, USB uređaj, SD karticu (putem USB utikača/adAPTERA) ili pametni telefon.

Istodobno s Infotainment sustavom možete povezati do dva USB uređaja.

Napomena

Za priključivanje dvaju USB uređaja, potreban je vanjski USB čvor.

Infotainment sustav može reproducirati audiodatoteke, prikazivati datoteke sa slikama ili datoteke s videozapisima sadržane na USB uređajima za pohranu.

Ako su povezani s USB ulazom, razne funkcije gore navedenih uređaja mogu se regulirati putem komandi i izbornika sustava Infotainment.

Napomena

Infotainment sustav ne podržava sve pomoćne uređaje. Popis kompatibilnih uređaja potražite na našem web-mjestu.

Priklučivanje/odvajanje uređaja

Priklučite jedan od gore navedenih uređaja u USB priključak. Ako je potrebno, upotrijebite odgovarajući spojni kabel. Funkcija glazbe automatski započinje.

Napomena

Ako priključite USB uređaj koji se ne može pročitati, prikazat će se odgovarajuća poruka o greški i Infotainment sustav će se automatski prebaciti na prethodnu funkciju.

Za odvajanje USB uređaja, odaberite drugu funkciju i nakon toga izvadite USB memorijski uređaj.

Oprez

Izbjegavajte odvajanje uređaja tijekom trajanja reprodukcije. To bi moglo oštetiti uređaj ili sustav Infotainment.

Automatsko pokretanje USB-a

Prema zadanim se postvkama USB audio izbornik prikazuje automatski čim se priključi USB uređaj.

Ako želite, tu funkciju možete isključiti.

Pritisnite  pa odaberite **Postavke** za otvaranje izbornika postavki.

Odaberite **Radio**, idite do opcije **Automatsko pokretanje USB-a** i dodirnite gumb na zaslonu pored funkcije.

Za ponovno uključivanje funkcije ponovno dodirnite gumb na zaslonu.

Bluetooth

Uređaji koji podržavaju Bluetooth glazbene profile A2DP i AVRCP požete povezati na Infotainment sustav bežično. Infotainment sustav može reproducirati glazbene datoteke s tih uređaja.

Priklučivanje uređaja

Detaljan opis postupka za uspostavljanje Bluetooth veze potražite pod  52.

Formati i mape datoteka

Maksimalni kapacitet uređaja koji podržava Infotainment sustav iznosi 2500 glazbenih datoteka, 2500 datoteka slika, 250 datoteka filmova, 2500 mapa i 10 stupnjeva strukture mapa. Podržani su jedino sustavi formatirani u datotečnom sustavu FAT16/FAT32.

Ako audio meta podaci sadrže slike, te se slike prikazuju na zaslonu.

Napomena

Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati. Uzrok tome može biti različiti format snimanja ili stanje datoteke.

Datoteke s internetskih dućana na koje se primjenjuje upravljanje digitalnim pravima (DRM) ne mogu se reproducirati.

Infotainment sustav može reproducirati sljedeće audio, slikovne i filmske datoteke spremljene na eksternim uređajima.

Audio datoteke

Formati audio datoteka koje se mogu reproducirati su MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (samo audio), Audio Books (knjige) i LPCM. iPod® i iPhone® uređaji reproduciraju ALAC, AIFF, Audio Books (knjige) i LPCM.

Tijekom reprodukcije datoteke s informacijama s oznakom ID3, Infotainment sustav može prikazati informacije, npr. o naslovu pjesme i izvođaču.

Datoteke slike

Formati datoteka sa slikama koje se mogu prikazati su JPG, JPEG, BMP, PNG i GIF.

JPG datoteke moraju biti od 64 do 5000 piksela u širinu i 64 do 5000 piksela u visinu.

BMP, PNG i GIF datoteke moraju biti od 64 do 1024 piksela u širinu i 64 do 1024 piksela u visinu.

Slike ne smiju prekoračiti veličine datoteka od 1 MB.

Datoteke filmova

Formati datoteka videozapisa koje se mogu reproducirati su AVI i MP4.

Maksimalna razlučivost je 1280 x 720 piksela. Omjer okvira mora biti manji od 30 fps.

Program koji se može koristiti za kodiranje i dekodiranje digitalnog toka podataka ili signala (codec) je H.264/MPEG-4 AVC.

Audio formati koji se mogu reproducirati su MP3, AC3, AAC i WMA.

Format podnaslova koji se može prikazati je SMI.

Reprodukcijski zvuk

Uključivanje funkcije glazbe

Ako uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj \diamond 27.

Obično se automatski prikazuje dotični glavni izbornik za audio.

Ako se reprodukcija ne pokrene automatski, na primjer ako je opcija **Automatsko pokretanje USB-a** isključena \diamond 27, učinite sljedeće:

Pritisnite \diamond pa odaberite **Audio** za otvaranje posljednjeg odabranog glavnog izbornika za audio.

Odaberite **Izvor** na interakcijskoj traci za odabir i zatim odaberite željeni audio izvor za otvaranje dotičnog glavnog izbornika za audio.

Reprodukcijski audiozapisi započinje automatski.



Funkcijske tipke

Prekid i nastavak reprodukcije

Dodirnite **II** za prekid reprodukcije. Gumb na zaslonu mijenja se u **>**.

Dodirnite **>** za nastavak reprodukcije.

Reprodukcijski sljedećeg ili prethodnog zapisa

Dodirnite **>>** za reproduciranje sljedećeg zapisa.

Dodirnite **<<** unutar prve dvije sekunde reproduciranja zapisa kako biste se vratili na prethodni zapis.

Povratak na početak trenutnog zapisa

Dodirnite **◀◀** nakon dvije sekunde reproduciranja zapisa.

Brzo premotavanje prema naprijed i natrag

Dodirnite i držite **◀◀** ili **▶▶**. Otpustite za povratak na normalan način reprodukcije.

Možete i pomaknuti klizač koji prikazuje trenutačni položaj zapisa u lijevo ili desno.

Nasumična reprodukcija zapisa

Dodirnite **⌘** za reproduciranje zapisa nasumičnim redoslijedom. Gumb na zaslonu mijenja se u **⌘**.

Ponovno dodirnite **⌘** za isključenje funkcije nasumične reprodukcije i povratak u normalni način reprodukcije.

Funkcija Pregledaj glazbu

Za prikaz zaslona preglednika dodirnite zaslon. Možete i odabratи **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika za audio kako biste prikazali dotični audio izbornik i zatim odabratи **Pregledaj glazbu**.

Prikazuju se različite kategorije u kojima su zapisi sortirani, npr. **Playliste**, **Izvođači** ili **Albumi**.



Odaberite željenu kategoriju, podkategoriju (ako je dostupna), a zatim odaberite zapis.

Odaberite zapis za početak reprodukcije.

Prikaz slika

Možete gledati slike s USB uređaja.

Napomena

Za vašu sigurnost, neke se funkcije isključuju za vrijeme vožnje.


Uključivanje funkcije prikaza slika

Ako uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj **◊ 27**.

Pritisnite **⏏** pa odaberite **Galerija** za otvaranje glavnog izbornika medija.

Dodirnite **⏏** kako biste otvorili glavni izbornik slika za prikaz popisa stavki pohranjenih na USB uređaju.

Odaberite željenu sliku.

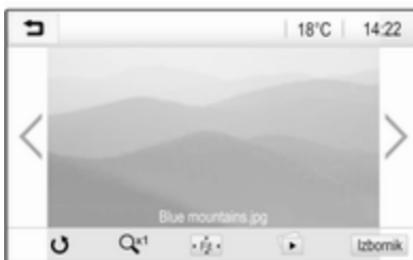

Dodirnite zaslon za skrivanje trake izbornika. Ponovno dodirnite zaslon za prikazivanje trake izbornika.

Funkcijske tipke

Način s prikazom preko cijelog zaslona

Odaberite za prikaz slike preko cijelog zaslona. Dodirnite zaslon za izlazak iz načina prikaza preko cijelog zaslona.

Prikaz sljedeće ili prethodne slike

Dodirnite ili prstom prijeđite ulijevo za prikaz sljedeće slike

Dodirnite ili prstom prijeđite udesno za prikaz prethodne slike.

Okretanje slike

Odaberite za rotiranje slike.

Povećanje slike

Jednom ili nekoliko puta dodirnite kako biste povećali sliku, odnosno vratili je na njezinu originalnu veličinu.

Prikaz slajdova

Odaberite za prikaz slika pohranjenih na USB uređaju u obliku slajdova.

Dodirnite zaslon za prekid dijaprojekcije.

Izbornik slika

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku zaslona kako biste prikazali **Izbornik za fotografije**.



Vrijeme dijaprojekcije

Odaberite **Trajanje dijaprojekcije** za prikaz popisa mogućih vremenskih sekvenci. Uključite željenu vremensku sekvencu tijekom koje bi svaka slika trebala ostati prikazana tijekom dijaprojekcije.

Prikaz sata i temperature

Ako želite prikaz sata i temperature preko cijelog zaslona, uključite **Prikaz sata i temperature**.

Prikaz postavki

Odaberite **Postavke prikaza** za otvaranje podizbornika za podešavanje svjetline i kontrasta. Dodirnite ili kako biste podesili postavke.

Reprodukacija filmova

S USB uređaja priključenog u USB priključak možete gledati videozapise.

Napomena

Radi vaše sigurnosti, funkcija gledanja filmova nije dostupna tijekom vožnje.

Uključivanje funkcije gledanja videozapisa

Ako uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj 27.

Pritisnite pa odaberite **Galerija** za otvaranje glavnog izbornika medija.

Dodirnite za otvaranje glavnog izbornika videozapisa i zatim odaberite željenu mapu i/ili videozapis.

Prikazuje se videozapis.



Funkcijske tipke

Prikaz preko cijelog zaslona

Odaberite za prikaz videozaplisa preko cijelog zaslona. Dodirnite zaslon za izlazak iz načina prikaza preko cijelog zaslona.

Prekid i nastavak reprodukcije

Dodirnite za prekid reprodukcije. Gumb na zaslonu mijenja se u .

Dodirnite za nastavak reprodukcije.

Reprodukacija sljedećeg ili prethodnog zapisa

Dodirnite za reproduciranje sljedeće datoteke videozapisa.

Dodirnite unutar prvih pet sekundi reproduciranja videozapisa kako biste se vratili na prethodni videozapis.

Povratak na početak trenutnog filma

Dodirnite nakon pet sekundi reproduciranja videozapisa.

Brzo premotavanje prema naprijed i natrag

Dodirnite i držite ili . Otpustite za povratak na normalan način reprodukcije.

Izbornik videozapisa

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku zaslona kako biste prikazali **Izbornik za videozapise**.



Prikaz sata i temperature

Ako želite prikaz sata i temperature preko cijelog zaslona, uključite **Prikaz sata i temperature**.

Prikaz postavki

Odaberite **Postavke prikaza** za otvaranje podizbornika za podešavanje svjetline i kontrasta.

Dodirnite + i - za podešavanje postavki.

Korištenje aplikacija pametnog telefona

Projiciranje telefona

Aplikacije Apple CarPlay™ i Android™ Auto za projiciranje telefona prikazuju odabrane aplikacije s vašeg pametnog telefona na zaslonu Infotainment sustava i omogućuju izravno rukovanje istima putem kontrola Infotainment sustava. Kod proizvođača uređaja provjerite je li ova funkcija kompatibilna s vašim pametnim telefonom i je li ova aplikacija dostupna u zemlji u kojoj se nalazite.

Priprema pametnog telefona

Android telefon: Preuzmite aplikaciju Android Auto na svoj pametni telefon iz trgovine Google Play™.

iPhone: Provjerite je li na vašem pametnom telefonu aktiviran Siri®.

Uključivanje projiciranja telefona u izborniku postavki

Pritisnite ☰ kako biste prikazali početni zaslon, a zatim odaberite Postavke.

Krećite se po popisu do opcije **Apple CarPlay ili Android Auto**.

Provjerite je li dotična aplikacija uključena.

Povezivanje mobilnog telefona

Priklučite pametni telefon u USB priključak ☰ 27.

Pokretanje projiciranja telefona

Za pokretanje funkcije projiciranja telefona pritisnite ☰ i zatim odaberite Projekcija.

Napomena

Ako Infotainment sustav prepozna aplikaciju, ikona aplikacije može se promjeniti u **Apple CarPlay ili Android Auto**.

Za pokretanje funkcije umjesto toga možete na nekoliko sekundi pritisnuti ☰.

Prikazana projekcija zaslona telefona ovisi o modelu pametnog telefona i verziji softvera.

Povratak na zaslon Infotainment sustava

Pritisnite ☰.

BringGo

BringGo je aplikacija za navigaciju koja omogućuje pretraživanje lokacija, prikaz karata i vođenje po rutama.

Preuzimanje aplikacije

Prije korištenja BringGo putem komanda i izbornika Infotainment sustava, dotičnu aplikaciju morate instalirati putem pametnog telefona.

Preuzmite aplikaciju iz App Store® ili dućana Google Play.

Uključivanje projiciranja telefona u izborniku postavki

Pritisnite ☰ kako biste prikazali početni zaslon, a zatim odaberite Postavke.

Listajte popis na **BringGo**.

Provjerite je li aplikacija aktivirana.

Povezivanje mobilnog telefona

Priklučite pametni telefon u USB priključak ☰ 27.

Pokretanje BringGo

Za pokretanje aplikacije pritisnite ☰, a zatim odaberite ikonu **Nav**.

Glavni izbornik aplikacije prikazuje se na zaslonu Infotainment sustava.

Za više informacija o tome kako koristiti aplikaciju, pogledajte upute na proizvođačevoj web-stranici.

Navigacija

Opće napomene	35
Korištenje	36
Unos odredišta	41
Vođenje	46

Opće napomene

Navigacijski sustav pouzdano vas vodi do odredišta.

Pri izračunu rute uzima se u obzir trenutačna situacija u prometu. U tu svrhu, Infotainment sustav prima obavijesti o prometu za trenutno područje prijema putem RDS TMC-a.

Navigacijski sustav ne može, ipak, uzeti u obzir prometne nezgode, nedavno izmijenjene prometne propise i hazarde ili probleme koji su se iznenada pojavili (npr. radovi na cesti).

Oprez

Uporaba navigacijskog sustava ne oslobađa vozača od odgovornosti za pravilno, oprezno ponašanje u prometu na cesti. Uvijek se moraju poštivati odgovarajući prometni propisi. Ako su upute navigacije u suprotnosti s prometnim propisima, uvijek se primjenjuju prometni propisi.

Funkcioniranje navigacijskog sustava

Položaj i pomicanje vozila otkriva navigacijski sustav preko senzora. Prijedena udaljenost određuje se signalom brzinomjera vozila, a skretanja u zavojima senzorom. Položaj se određuje putem GPS satelita (Sustav globalnog pozicioniranja).

Usporedbom signala sa senzora i digitalnim kartama moguće je odrediti položaj s preciznošću od približno 10 metara.

Sustav će raditi i uz slabi GPS prijem. Međutim, preciznost određivanja položaja bit će smanjena.

Nakon unosa adrese odredišta ili točke interesa (najbljiža benzinska postaja, hotel i slično), izračunava se ruta između trenutnog položaja i odabranog odredišta.

Vođenje po ruti se vrši glasovnom uputom i strelicom, kao i uz pomoć prikaza mape u više boja.

Važne informacije

TMC sustav prometnih informacija i dinamičko vođenje po ruti

TMS sustav prometnih informacija prima aktualne prometne informacije s TMS radio postaja. Te se informacije uključuju u izračun ukupne rute. Tijekom ovog procesa, ruta se planira tako da se problemi u prometu povezani s prethodno odabranim kriterijem izbjegavaju.

Ako postoji problem u prometu tijekom aktivnog vođenja po ruti, ovisno o postavkama pojavljuje se poruka ukoliko je potrebno promijeniti rutu.

TMC prometne informacije prikazuju se kao simboli na karti na zaslonu ili kao detaljan opis u izborniku TMC poruka.

Da biste mogli koristiti TMC prometne informacije, sustav mora primati TMC postaje u odgovarajućem području.

TMC postaje mogu se odabrati u navigacijskom izborniku ▶ 36.

Podaci za kartu

Svi potrebni podaci karte spremaju se u Infotainment sustav.

Za ažuriranje podataka navigacijske karte, nabavite nove podatke kod Opelovog ovlaštenog distributera ili na našoj početnoj stranici <http://opel.navigation.com/>. Dobivate USB uređaj koji sadrži nadogradnju.

Priključite USB uređaj u USB priključak i slijedite upute na zaslonu. Tijekom procesa ažuriranja, morate uključiti vozilo.

Napomena

Vozilo ostaje u radu tijekom procesa ažuriranja. Ako vozilo isključite, ažuriranje se može zaustaviti.

Aplikacija za navigaciju, Bluetooth i drugi vanjski uređaji su nedostupni, sve dok se proces ažuriranja ne završi.

Korištenje


Za prikaz navigacijske karte, pritisnite ▶ te odaberite ikonu **Navigacija**.

Navođenje rute nije aktivno



- Prikazuje se prikaz karte.
- Trenutačna je lokacija označena krugom sa strelicom okrenutom u smjeru kretanja.
- Naziv ulice u kojoj se trenutačno nalazite prikazuje se na dnu zaslona.

Navođenje rute je aktivno

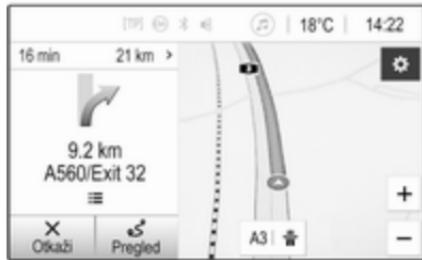

- Prikazuje se prikaz karte.
- Aktivnu rutu označava linija u boji.
- Vozilo u pokretu označeno je krugom sa strelicom okrenutom u smjeru kretanja.
- Sljedeće skretanje se pokazuje u zasebnom polju na lijevoj strani zaslona.

- Vrijeme dolaska ili vrijeme putovanja se prikazuje iznad simbola strelice.
- Preostala udaljenost do odredišta se prikazuje iznad simbola strelice.

Rukovanje kartom

Pomicanje

Za kretanje po karti stavite prst na bilo koji dio zaslona i pomičite ga prema gore, dolje, lijevo ili desno, ovisno o smjeru u kojem se želite pomicati.

Karta će se pomicati sukladno položaju prsta i prikazat će novi dio.

Za povratak na trenutačnu lokaciju, odaberite **Ponov. centriraj** na dnu zaslona.

Centriranje

Dodirnite i držite željenu lokaciju na zaslonu. Karta se centriira oko te lokacije.

Crveni prikazuje se na odgovarajućoj lokaciji, a na oznaci se prikazuje odgovarajuća adresa.



Za povratak na trenutačnu lokaciju, odaberite **Ponov. centriraj** na dnu zaslona.

Zumiranje

Za povećavanje prikaza odabrane lokacije na karti, stavite dva prsta na zaslon i razmaknite ih.

Po izboru, koristite **+** na zaslonu s kartom.

Za izlaz iz povećanog prikaza i prikaz šireg područja oko odabrane lokacije, stavite dva prsta na zaslon i skupite ih.

Po izboru, koristite **-** na zaslonu s kartom.

Gumb na ekranu za otkaživanje

Tijekom aktivnog navođenja po ruti, gumb na zaslonu **Otkazi** prikazuje se na lijevoj strani zaslona.

Za otkaživanje aktivne sesije navođenja po ruti, odaberite **Otkazi**.

Gumb na ekranu **Nast. put.** prikazuje se nekoliko sekundi na zaslonu s kartom. Odaberite **Nast. put.** kako biste ponovno pokrenuli otkažanu sesiju navođenja.

Gumb na zaslonu za pregled

Tijekom aktivnog navođenja po ruti, gumb na zaslonu **Pregled** prikazuje se na lijevoj strani zaslona.

Ako želite prikazati pregled trenutačno aktivne rute, odaberite **Pregled**. Karta se mijenja u željeni pregled rute.

Za povratak na normalan pogled, ponovno odaberite **Pregled**.

⌘ gumb na zaslonu

Ako je navođenje po ruti aktivno i nalazite se na autocesti, na dnu karte se prikazuje dodatni gumb na zaslonu ⌘.

Odaberite ⌘ ako želite prikazati popis sljedećih nadolazećih servisnih postaja.




Prilikom biranja želenog izlaza, možete pristupiti točkama interesa u odgovarajućem području i pokrenuti navođenje po ruti do nekih od tih lokacija ▶ 41.

X gumb na zaslonu

U izborniku ili podizborniku, odaberite X za izravan povratak na kartu.

Aktualna lokacija

Odaberite naziv ulice na dnu zaslona. Prikazuje se informacija o trenutačnoj lokaciji.

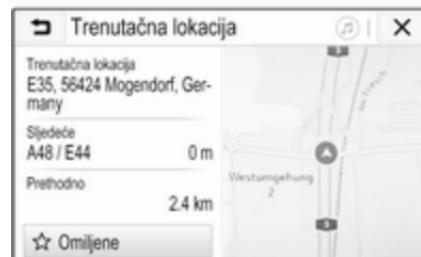

Za spremanje trenutne lokacije kao favorita, odaberite **Omljene**. Ikona ★ je ispunjena, a lokacija je spremljena u popis favorita.

Postavke karte

Prikaz karte

Tri različita prikaza karte su dostupna za odabir.

Odaberite  na zaslonu s kartom te zatim uzastopno birajte gumb na zaslonu prikaza karte kako biste se prebacivali između opcija.



Ovisno o prijašnjoj postavci, gumb na zaslonu je označen **3D u smjeru vožnje**, **2D u smjeru vožnje** ili **2D u smjeru sjevera**. Prikaz karte se mijenja u skladu s gumbom na zaslonu.

Odaberite željenu opciju.

Boje karte

Ovisno o uvjetima vanjskog osvjetljenja, boje na zaslonu s kartom (svijetle boje za dan i tamne boje za noć) mogu se prilagoditi.

Odaberite  na zaslonu s kartom kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim **Boje karte**.

Zadana postavka je **Automatski**. Kada aktivirate **Automatski**, zaslon se automatski podešava.

Alternativno, aktivirajte **Dan (svijetlo)** ili **Noć (tamno)** za samo svijetli ili samo tamni zaslon.

Funkcija automatskog zumiranja

Ako aktivirate funkciju automatskog povećavanja prikaza (zadana postavka), razina povećavanja automatski se mijenja približavanjem skretanju tijekom aktivnog navođenja po ruti. Na taj način, uvijek dobivate dobar pregled odgovarajućeg manevra.

Ako deaktivirate funkciju automatskog povećavanja prikaza, odabrana razina povećavanja ostaje jednaka tijekom čitavog procesa navođenja po ruti.

Za deaktiviranje funkcije, odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim dodirnite traku klizača pokraj **Automatsko zumiranje**. Ponovno dodirnite gumb na zaslonu za ponovno aktiviranje funkcije.

Ikonе POI (točke interesa) na karti

Točke interesa općeg zanimanja, primjerice benzinske postaje ili restorani.

Prikaz kategorija točaka interesa pokazan na karti, možete osobno prilagoditi.

Odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim **Prikaži na karti**.

Aktivirajte željene kategorije točaka interesa.

Prometni događaji na karti

Prometni događaji mogu se izravno pokazati na karti.

Za aktiviranje funkcije, odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Promet na karti**. Gumb na zaslonu se mijenja u mod aktiviranja.

Za deaktiviranje funkcije, ponovno odaberite **Promet na karti**.

Pokazivanje vremena

Pokazivanje vremena tijekom aktivnog navođenja po ruti može se prikazati na dva različita načina: preostalo vrijeme (do sticanja na odredište) ili vrijeme prispjeća (kada će se stići u odredište).

Odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim **Oblik prikaza vremena do odredišta**.

Aktivirajte željenu opciju u podizborniku.

Napomena

Tijekom aktivnog navođenja po ruti, pokazivanje vremena možete promjeniti jednostavno dodirivanjem polja za pokazivanje vremena na zaslonu.

Postavke upozorenja

Ako želite, možete primiti dodatne obavijesti u određenim prometnim zonama.

Odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim **Osobne postavke upozorenja**.

Ako ste aktivirali **Sigurnosna kamera**, dobivate upozorenje kada se približavate mirujućoj kamери za kontrolu brzine.

Napomena

Ova funkcija je dostupna samo ako takav sustav za upozorenje odgovara zakonskim odredbama koje su na snazi u vašoj zemlji.

Uključite željenu opciju.

Glasovno vođenje

Proces navođenja po ruti može se podržati glasovnim uputama koje emitira sustav.

Napomena

Funkcija glasovnih uputa za navigaciju nije podržana za sve jezike. Ako nisu dostupne glasovne

upute, sustav automatski reproducira ton za ukazivanje na predstojeći manevr.

Aktiviranje

Funkcija navođenja po ruti je zadano aktivirana. Za deaktiviranje funkcije, odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**, pa zatim dodirnite **Govorno vođenje**. Gumb na zaslonu se mijenja.

Ponovno odaberite gumb na zaslonu za ponovno aktiviranje funkcije.

Postavke glasovnog navođenja

Za definiranje izlaza sustava koji mogu pomagati tijekom aktivnog navođenja po ruti, odaberite  na karti, **Postavke navigacije** i zatim **Govorno vođenje**.

Ako aktivirate **Normalno govorno vođenje**, glas najavljuje sljedeće skretanje koje morate poduzeti.

Ako aktivirate **Samo zvučni signal**, emitiraju se samo zvučni signali za obavještenje.

U podizborniku izbornika **Poruke tijekom telef. poziva**, možete postaviti moguće glasovne izlaze tijekom telefonskog poziva.

Aktivirajte željene opcije.

Napomena

Upute glasovnog navođenja emitiraju se samo ako ste aktivirali **Govorno vođenje** u izborniku **Opcije**, pogledajte iznad.

Informacije

Odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim **Više o...**.

Tekstovima proizvođačevih uvjeta ili izjavama o privatnosti možete pristupiti putem odgovarajućeg izbornika.

Prikazuje se verzija navigacijske karte.

Unos odredišta

Aplikacija navigacije omogućuje različite opcije za postavljanje odredišta za vođenje po ruti.

Unos odredišta putem karte

Moguć je izravan unos odredišta na zaslonu s kartom.

Osobne adrese na karti

Možete unaprijed odrediti prečace za dvije adrese (primjerice Dom ili Posao) kako biste lakše pokrenuli vođenje po ruti do tih dvaju mjesta. Adrese možete odrediti u izborniku postavki i možete ih označiti pojedinačno. Nakon toga, možete ih izravno birati iz karte.

Za spremanje adresu, odaberite  na karti, **Postavke navigacije** i zatim **Postavi Moja mesta**.

Odaberite jednu od stavki izbornika (**zadano Kod kuće i Posao**). Tipkovnicom unesite potrebne podatke u polje adrese. Za detaljan opis tipkovnice, pogledajte ispod.

Za promjenu naziva osobne adrese, odaberite  kako biste sakrili tipkovnicu i odaberite jednu od stavki u popisu. Alternativno, unesite novi naziv u prvo polje unosa.

Ako je potrebno, dodirnite jedno od polja za unos kako biste ponovno prikazali tipkovnicu i odaberite **Završeno**. Lokacija je spremljena kao prečac.

Za pokretanje vođenja po ruti do jedne od ovih lokacija, odaberite gumb zaslona = na karti. Prikazuju se dva odredišta.

Odaberite jedan od gumba na zaslonu. Prikazuje se **Rute** izbornik. Aktivirajte željenu rutu i zatim odaberite **Idi** za pokretanje vođenja po ruti.

Izbor odredišta putem karte

Pomaknite se do željenog dijela karte. Dodirnite i držite željenu lokaciju na zaslonu. Karta se centrirala oko te lokacije.

Crveni  prikazuje se na odgovarajućoj lokaciji, a na oznaci se prikazuje odgovarajuća adresa.



Dodirnite oznaku. Prikazuje se **Detalji** izbornik. Odaberite **Idi**, za početak vođenja po ruti.

Unos tipkovnicom

Odaberite na karti kako biste prikazali izbornik za pretraživanje odredišta.



Možete izravno unijeti riječ za pretraživanje, primjerice adresu, kategoriju ili naziv točke interesa, telefonski kontakt, favorit, novije odredište ili koordinate, u polje za unos na vrhu zaslona s izbornikom za pretraživanje.

Napomena

Koordinate morate unijeti na sljedeći način: zemljopisna duljina, primjerice, "43.3456, 9.432435".

Alternativno, odaberite **Adresa**, **Važna točka** ili **Izlaz** ako želite koristiti masku za pretraživanje. Ako trebate pomicati stranicu, dodirnite .

Za pristup tipkovnici s brojevima i simbolima, odaberite **?123**.

Odaberite **ABC** na istom mjestu na tipkovnici kako biste se vratili na slovnu tipkovnicu.

Za unos znaka dodirnite odgovarajući gumb na zaslonu. Znak unosite nakon otpuštanja.

Dodirnite i držite gumb sa slovom na zaslonu za prikaz odgovarajućih slova u skočnom izborniku slova. Otpustite i zatim odaberite željeno slovo.

Za unos velikih slova, odaberite te zatim željeni znak.

Za brisanje znaka, odaberite . Za brisanje čitavog unosa, odaberite mali unutar polja za unos.

Čim ste unijeli znak, sustav daje preporuke za riječ pretraživanja. Svaki dodatni znak uzima se u obzir u procesu traženja podudarnosti.



Ako želite, odaberite jednu od predloženih riječi za pretraživanje. Nakon što ispunite polja za unos, odaberite **Pretraži** na tipkovnici. Prikazuje se **Rezultati** izbornik.

Odaberite željeno odredište. Prikazuje se **Detalji** izbornik. Odaberite **Idi**, za početak vođenja po ruti.

Uzimajući u obzir unesen slova, sustav kreira i popis mogućih odredišta, prikupljenih iz telefonskih kontakata, točaka interesa, adresa, nedavnih odredišta i favorita.

Dodirnite na dnu zaslona kako biste sakrili tipkovnicu i dobili pristup popisu.

Za ponovni prikaz tipkovnice, dodirnite unutar polja za unos.

Ako želite, odaberite odredište iz popisa. Prikazuje se **Detalji** izbornik. Odaberite **Idi**, za početak vođenja po ruti.

Popisi s odredištima koje možete odabrati

Za pristup popisima, odaberite na karti i, ako je potrebno, dodirnite za pomicanje stranice.

Odaberite jednu od opcija:

- **Nedavno:** popis nedavno korištenih odredišta
- **Omilj. stavke:** popis odredišta spremljenih kao favoriti
- **Kontakti:** popis adresa spremljenih u telefonском imeniku mobilnog telefona koji je trenutačno povezan putem Bluetootha

Za izbor odredišta iz jednog od popisa, krećite se kroz odgovarajući popis i odaberite željeno odredište. Prikazuje se **Detalji** izbornik. Odaberite **Idi**, za početak vođenja po ruti.

Nedavna odredišta

Popis nedavnih odredišta automatski se popunjava odredištima koja su se koristila u vođenju po ruti.

Adrese u popisu nedavnih odredišta mogu se spremiti kao favoriti. Uđite u popis nedavnih odredišta, odaberite pokraj željene adrese za prikaz dodatnih funkcijskih gumba, pa odaberite . Ako je ikona ispunjena, adresa je spremljena u popisu favorita.

Adrese možete izbrisati iz popisa nedavnih odredišta. Uđite u popis nedavnih odredišta, odaberite pokraj željene adrese te zatim odaberite kako biste izbrisali pripadajuću adresu.

Favoriti

Favorite možete dodavati kada se ikona prikaže pokraj adrese. Kada se ikona zvijezde ispunji, pripadajuća adresa se pohranjuje kao favorit.

Položaj favorita u popisu možete promijeniti. Uđite u popis favorita, odaberite pokraj želenog favorita za prikaz dodatnih funkcijskih gumba, pa odaberite ili .

Naziv favorita možete mijenjati. Uđite u popis favorita, odaberite : pokraj željenog favorita za prikaz dodatnih funkcijskih gumba, pa odaberite ✎. Prikazat će se tipkovnica. Unesite željeni naziv i zatim odaberite **Završeno**.

Favorite možete izbrisati. Uđite u popis favorita, odaberite : pokraj željenog favorita za prikaz dodatnih funkcijskih gumba, pa odaberite ★. Favorit je deaktiviran (neispunjena zvjezda). Ako ponovno odaberete ikonu, favorit se ponovno aktivira (ispunjena zvjezda). Prilikom napaštanja popisa favorita dok su favoriti deaktivirani, oni se brišu iz popisa.

Kontakti

Adrese u popisu možete pretraživati pomoću tipkovnice. Unesite prva slova riječi (naziva ili adrese) koju želite tražiti. Prikazuju se sve stavke koje sadrže riječ s tim početnim slovima.

Za detaljan opis tipkovnice, pogledajte iznad.

Pretraživanje kategorije

Točke interesa možete pretraživati i po kategorijama.

Odaberite Q na karti, pa zatim odaberite **Važna točka**.



Napomena

Ako želite, postavite lokaciju oko koje želite pretraživati točke interesa putem unosa tipkovnicom u drugom polju za unos (zadana postavka: U blizini) i zatim koristite izbornik za pretraživanje kategorije.

Ako je potrebno, pomaknite željenu stranicu i zatim odaberite jednu od glavnih kategorija u izborniku.

Ovisno o odabranoj kategoriji, mogu biti dostupne različite potkategorije.

Krećite se kroz potkategorije dok ne dođete do popisa **Rezultati**.

Odaberite željenu točku interesa.

Prikazuje se izbornik **Detalji**.

Odaberite **Idi**, za početak vođenja po ruti.

Popis Rezultati

U popisu **Rezultati** se navode različita moguća odredišta.



Ako je vođenje po ruti aktivno, dostupne su dvije različite kartice.



Izaberite između kartica:

- Duž rute:** moguća odredišta duž trenutačno aktivne rute
- Na odredištu:** moguća odredišta oko odredišta rute

Popis možete razvrstati na dva različita načina. Odaberite u gornjem desnom kutu zaslona i aktivirajte željenu opciju.


Ako aktivirate razvrstavanje po važnosti, sustav će vam pokušati dati najbolju podudarnost prema uvjetima vašeg pretraživanja.

Ako aktivirate razvrstavanje po udaljenosti, sustav daje redoslijed odredišta prema njihovoj udaljenosti od vaše trenutne lokacije.

Izbornik Detalji

Nakon odabira odredišta, prikazuje se izbornik **Detalji**.

Za pokretanje vođenja po ruti, odaberite **Iđi** u najdonjem retku izbornika.

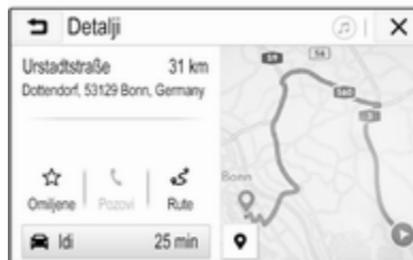

Spremanje omiljenih stavki

Za spremanje odgovarajućeg odredišta kao favorita, aktivirajte **Omljene** (ispunjena zvijezda: favorit spremljen, neispunjena zvijezda: favorit nije spremljen).

Odredište se spremava kao favorit i nakon toga mu možete pristupiti preko popisa favorita.

Početak telefonskog poziva

U nekim slučajevima, primjerice kada ste odabrali točku interesa, za odgovarajuće odredište možda će biti dostupan telefonski broj. Za pozivanje tog telefonskog broja, odaberite .

Postavljanje rute

U slučaju da sustav pronađe više od jedne moguće rute, možete izabrati između predloženih ruta.

Odaberite **Rute**ako želite prikazati popis svih ruta koje je detektirao sustav. Aktivirajte željenu rutu i zatim odaberite **Iđi** za pokretanje vođenja po ruti.

Rute s nekoliko odredišta

Nakon pokretanja vođenja po ruti, možete dodavati odredišta aktivnoj ruti, primjerice ako putem želite kupiti prijatelja ili se zaustaviti na benzinskoj postaji.

Napomena

U jednoj ruti možete kombinirati do pet odredišta.

Pokrenite navođenje po ruti do željenog odredišta.

Za dodavanje drugog odredišta, odaberite  na karti, pa zatim odaberite **Dodaj odredište**. Prikazuje se izbornik za pretraživanje odredišta.

Krećite se do željenog odredišta.

Prikazuje se **Detalji** izbornik.

Odaberite **Dodaj**.

Napomena

Ako odaberete **Idi**, navođenje po ruti do prvog odabranog odredišta se prekida i pokreće se navođenje po ruti do novog odredišta.

Odredišta se organiziraju redoslijedom kojim ste ih unijeli, dok je zadnje dodano odredište prvo prema

kojemu vas sustav navodi. U cilju provjere ili potvrde za vrijeme vožnje, naziv sljedećeg odredišta se prikazuje iznad vremena prispjeće i udaljenosti.

Redoslijed odredišta možete promijeniti  46.

Vođenje

Sustav za navigaciju omogućava vođenje po ruti vizualnim uputama i glasovnim upitimima (glasovno navođenje).

Vizualne upute

Vizualne upute prikazuju se na zaslona.



Napomena

Kada je navođenje po ruti aktivno, a vi niste u aplikaciji za navigaciju, skretanja će se pokazivati iskočnim porukama prikazanim na vrhu zaslona.

Glasovno vođenje

Govorne poruke navigacije objavljaju koji smjer treba pratiti prilikom približavanja raskršću na kojem morate skrenuti.

Za aktiviranje funkcije glasovnih poruka  36.

Dodirnite veliku zavinutu strelicu na lijevoj strani zaslona ako želite ponoviti zadnje upute navođenja po ruti.

Pokretanje i poništavanje vođenja po ruti


Za pokretanje navođenja po ruti, odaberite **Idi** u izborniku **Detalji**, nakon što ste odabrali odredište  41.

Za otkazivanje navođenja po ruti, odaberite **Otkazi** na lijevoj strani zaslona  36.

Popis odredišta

Popis **Odredišta** sadrži sva odredišta koja pripadaju trenutačno aktivnoj ruti.

Dodirnite > u polju vremena i udaljenosti. Prikazuje se **Odredišta** popis.

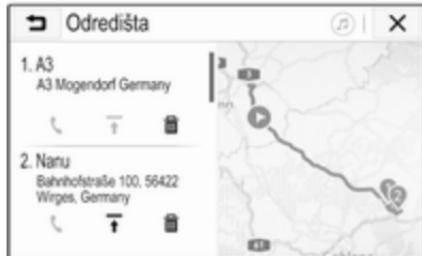

U slučaju dostupnosti telefonskog broja, odaberite ☎ kako biste pokrenuli telefonski poziv.

Za promjenu redoslijeda odredišta, odaberite ⏪ u polju odredišta čiji položaj želite promijeniti. Redoslijed se presloži, a odabrano odredište se postavlja na prvo mjesto.

Za brisanje odredišta iz rute, odaberite ✖ u polju odgovarajućeg odredišta. Odredište se briše i ruta se preuređuje.

Popis skretanja

Sljedeće skretanja prikazuje se na lijevoj strani zaslona.

Odaberite ⌂ ispod oznake manevra, za prikaz popisa skretanja. Popis skretanja sadrži sva nadolazeća skretanja na aktivnoj ruti.



Za prikaz manevra skretanja na karti, listajte kroz popis i dodirnite željeni manevr. Karta skače na odgovarajuću lokaciju na karti.

Za izbjegavanje dionice rute, odaberite : pokraj odgovarajućeg skretanja. Prikazuje se simbol ↗.

Za preračunavanje rute bez odnosne dionice, odaberite ↘. Ruta je promijenjena.

Odaberite prvo skretanje iz popisa kako biste se vratili na zaslon normalne navigacijske karte.


Prometne postavke

Dostupne su različite opcije u pogledu prometnih događanja.

Prometni popis

Prometni popis sadrži sve prometne događaje koje je detektirao sustav.

Za pristup prometnom popisu, odaberite ☰ na karti te zatim **Popis događ. u prometu**. Prikazuje se popis.

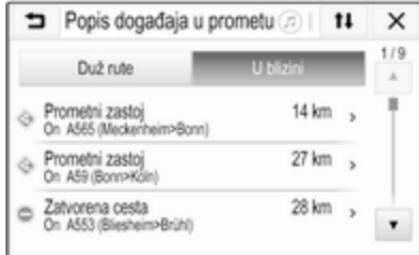

Ako je navođenje po ruti aktivno, izaberite između kartica:

- Duž rute:** prometni događaji uzduž aktivne rute
- U blizini:** prometni događaji u blizini trenutne lokacije vozila

Prometni događaji

Ako je potrebno, pomaknite se na željeni prometni događaj.

Za prikaz dodatnih informacija, odaberite odgovarajući prometni događaj.

Sortiranje popisa

Susjedni popis možete organizirati na dva različita načina.

Za promjenu redoslijeda sortiranja, odaberite u gornjem desnom kutu zaslona. Prikazuje se **Sortiranje događaja u prometu** izbornik.

Uključite željenu opciju.

Postaje s informacijama o prometu

Kanal prometnih poruka koji daje informacije o stanju u prometu možete personalizirati, po želji.

Odaberite na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim **Izvor prometnih obavijesti**.

Prikazuje se popis svih trenutačno dostupnih postaja s informacijama o prometu.

Zadano, aktivira se **Automatski**. Sustav automatski prilagođava postaju.

Ako prometne informacije želite primati od određene postaje, aktivirajte odgovarajuću postaju.

Funkcija izbjegavanja prometa

Kada sustav određuje rutu do odredišta, u obzir se uzimaju i događaji u prometu.

Tijekom aktivnog navođenja po ruti, rutu možete mijenjati u skladu s dolaznim porukama o stanju u prometu.

Za zadavanje parametara za te izmjene, odaberite na karti za prikaz izbornika **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije**, **Opcije izrade rute** i zatim **Aut. promj. rute radi izbj. prom..**

Ako želite da sustav automatski izmjeni rutu prema novim prometnim obavijestima, aktivirajte **Automatski promijeni rutu**.

Ako želite biti konzultirani prilikom izmjene rute, aktivirajte **Uvijek pitaj**.

Ako ne želite izmjene ruta, aktivirajte **Nikad**.

Postavke rute

Možete postaviti parametre za biranje ceste i rute.

Vrste cesta

Ako želite, možete izbjegići određene vrste cesta.

Odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Izbjegni na ruti** i zatim aktivirajte vrste cesta koje želite izbjegći.

Napomena

Ako je navođenje po ruti aktivno kada mijenjate postavke ceste, ruta se preračunava prema novim postavkama.

Vrsta rute

Za zadavanje vrste rute, odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije**, **Opcije izrade rute** i zatim **Vrsta rute**.

Uključite željenu opciju:

- **Najbrža** za najbržu rutu
- **Ekonomična** za rutu koja omogućuje prijateljsku vožnju spram okoliša

Prepoznavanje govora

Opće napomene	50
Upotreba	50

Opće napomene

Aplikacija glasovnog upravljanja putem telefona Infotainment sustava omogućuje pristup naredbama sustava za prepoznavanje govora na pametnom telefonu. U proizvođačevim uputama za rad vašeg pametnog telefona možete saznati podržava li vaš telefon ovu funkciju.

Za upotrebu aplikacije glasovnog upravljanja putem telefona pametni telefon mora biti povezan s Infotainment sustavom putem USB kabela \diamond 27 ili putem funkcije Bluetooth \diamond 52.

Upotreba

Aktiviranje prepoznavanja govora

Pritisnite i držite  na kontrolnoj ploči ili  na kolu upravljača za pokretanje sesije prepoznavanja govora. Poruka s glasovnom naredbom prikazuje se na zaslonu.

Čim čujete zvučni signal bip, možete izgovoriti naredbu. Za informacije o podržanim naredbama pogledajte upute za rukovanje vašim pametnim telefonom.

Namještanje glasnoće govornih upita

Okrenite  na kontrolnoj ploči ili pritisnite + / - s desne strane na kolu upravljača za povećanje ili smanjenje glasnoće govornih upita.

Isključivanje prepoznavanja govora

Pritisnite  na kolu upravljača. Poruka s glasovnom naredbom nestaje i sesija prepoznavanja govora završava.

Telefon

Opće napomene	51
Bluetooth povezivanje	52
Hitan poziv	54
Rad	55
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	59

Opće napomene

Portal telefona vam pruža mogućnost obavljanja telefonskog razgovora putem mikrofona u vozilu i zvučnika vozila kao i upravljanje najvažnijim funkcijama mobilnog telefona putem infotainment sustava u vozilu. Kako biste mogli koristiti portal telefona, mobilni telefon mora biti spojen na Infotainment sustav putem Bluetooth veze.

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije telefona. Funkcije telefona koje se mogu koristiti ovise o određenom mobilnom telefonu i mrežnom pružatelju usluga. Dodatne informacije o tome možete pronaći u uputama za uporabu za vaš mobilni telefon ili možete kontaktirati svog pružatelja mrežnih usluga.

Važne informacije za upravljanje i sigurnost prometa

⚠️ Upozorenje

Mobilni telefoni imaju utjecaj na vašu okolinu. Zbog toga su doneseni sigurnosni propisi i smjernice. Trebate se upoznati s određenim smjernicama prije uporabe telefona.

⚠️ Upozorenje

Uporaba handsfree mogućnosti (pričanje bez uporabe ruku) tijekom vožnje može biti opasna jer vam je koncentracija smanjena tijekom telefoniranja. Parkirajte vozilo prije uporabe handsfree mogućnosti. Poštujte propise zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

Ne zaboravite specijalne propise koji se primjenjuju u specifičnim područjima i uvijek isključite mobilni telefon ako je njegova

uporaba zabranjena, ako mobilni telefon uzrokuje smetnje ili ako dođe do opasne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal posjeduje certifikat posebne interesne skupine za Bluetooth (SIG).

Više informacija o specifikacijama možete pronaći na internetu, na <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezivanje

Bluetooth je radijski standard za bežično povezivanje, primjerice mobilnih telefona, pametnih telefona ili drugih uređaja.

Putem izbornika **Bluetooth** provodi se prepoznavanje izbornika (izmjena PIN-a između Bluetooth uređaja i Infotainment sustava) i povezivanje Bluetooth uređaja na Infotainment sustav.

Izbornik Bluetooth

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Bluetooth** kako biste prikazali Bluetooth izbornik.



Uparivanje uređaja

Važne informacije

- Sa sustavom možete upariti do deset uređaja.
- Samo jedan prepoznati uređaj može u određenom trenutku biti povezan s Infotainment sustavom.
- Uparivanje treba provesti samo jedanput, osim kada je uređaj izbrisani s popisa uparenih uređaja. Ako je uređaj već

prethodno uparen, Infotainment sustav automatski uspostavlja vezu.

- Rad funkcije Bluetooth značajno prazni bateriju uređaja. Zato priključite uređaj u USB priključak na punjenje.

Uparivanje novog uređaja

1. Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju. Za više informacija, pogledajte upute za rad Bluetooth uređaja.
2. Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke** na informativnom zaslonu.
Odaberite **Bluetooth** i zatim **Upravljanje uređajem** za prikaz odgovarajućeg izbornika.



Napomena

Ako nije povezan nijedan telefon, izborniku **Upravljanje uređajem** možete pristupiti i putem izbornika telefona: Pritisnite ☰, zatim odaberite **Telefon**.

3. Dodirnite **Traži uređaj**. Svi Bluetooth uređaji koji se mogu otkriti u okolini prikazuju se na popisu nakon pretrage.
4. Dodirnite Bluetooth uređaj koji želite upariti.
5. Potvrda postupka uparivanja:
 - Ako je SSP (sigurno jednostavno uparivanje) podržano:

Potvrdite poruke na Infotainment sustavu i Bluetooth uređaju.

- Ako SSP (sigurno jednostavno uparivanje) nije podržano:

Na Infotainment sustavu: prikazuje se poruka **Info** s upitom za unos PIN koda u Bluetooth uređaj.

Na Bluetooth uređaju: unesite PIN kod i potvrdite unos.

6. Infotainment sustav i uređaj su upareni.

Napomena

Ako je Bluetooth uređaj uspješno uparen, simbol ☰ pored Bluetooth uređaja označava da je funkcija telefona omogućena, a simbol ☱ označava da je Bluetooth funkcija glazbe omogućena.

7. Imenik se automatski preuzima u Infotainment sustav. Ovisno o telefonu, Infotainment sustav mora dopustiti pristup telefonskom imeniku. Po potrebi

potvrdite poruke koje se prikazuju na Bluetooth uređaju.

Ako ovu funkciju ne podržava Bluetooth uređaj, prikazuje se odgovarajuća poruka.

Promjena Bluetooth PIN koda

Pritisnite ☰, zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Promjena PIN-a za uparivanje** za prikaz odgovarajućeg podizbornika. Prikazat će se tipkovnica.

Unesite željeni četveroznamenkasti PIN kod.

Za brisanje unesenog broja, odaberite ☰.

Potvrdite svoj unos odabirom **Unos**.

Prikључivanje uparenog uređaja

Pritisnite ☰, zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Upravljanje uređajem** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite Bluetooth uređaj koji želite povezati. Uređaj je povezan.

Napomena

Priklučeni uređaj i dostupne opcije su označene.

Odvajanje uređaja

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Upravljanje uređajem** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan. Prikazat će se poruka s pitanjem.

Za iskopčavanje uređaja, odaberite **Da**.

Brisanje uređaja

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Upravljanje uređajem** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite  pokraj Bluetooth uređaja. Prikazat će se poruka s pitanjem.

Za brisanje uređaja, odaberite **Da**.

Informacije o uređaju

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Informacije o uređaju** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Prikazane informacije uključuju **Naziv uređaja**, **Adresa** i **PIN kod**.

Hitni poziv

⚠️ Upozorenje

Uspostava poziva se ne može jamčiti u svim situacijama. Zbog toga se nemojte oslanjati isključivo na mobilni telefon kada je u pitanju životno važna komunikacija (npr. medicinski hitni slučaj).

U nekim mrežama može biti potrebno imati pravilno umetnutu SIM karticu u mobilni telefon.

⚠️ Upozorenje

Imajte na umu da pozive možete upućivati i primati putem mobilnog telefona ako je u području pokrivenom dovoljno jakim signalom. U određenim okolnostima, hitni pozivi se ne mogu obaviti na svim mobilnim mrežama, moguće je da se ne mogu obaviti kada su aktivne određene mrežne usluge i/ili funkcije telefona. Upit o tome možete postaviti lokalnim mrežnim operaterima.

Broj za hitnu pomoć može biti različit ovisno o regiji i zemlji. Molimo da se najprije raspitate o točnom broju hitne službe za odgovarajuću regiju.

Uspostavljanje hitnog poziva

Birajte pozivni broj za hitne službe (napr. **112**).

Uspostavljena je telefonska veza s hitnom službom.

Odgovorite kada vas osoblje centra pita o vašem hitnom slučaju.

⚠️ Upozorenje

Ne prekidajte poziv dok to od vas ne zatraži centar hitne službe.

Rad

Čim je uspostavljena Bluetooth veza između vašeg mobilnog telefona i Infotainment sustava, mnogim funkcijama mobilnog telefona možete upravljati putem Infotainment sustava.

Napomena

Kada je na mobilnom telefonu uključeno pričanje bez uporabe ruku (hands-free), njegova upotreba je i dalje moguća, napr. preuzimanje poziva ili podešavanje glasnoće.

Nakon uspostavljanja veze između mobilnog telefona i Infotainment sustava podaci mobilnog telefona šalju se u Infotainment sustav. To može potrajati neko vrijeme, ovisno o mobitelu i količini podataka koje treba prenijeti. Tijekom tog razdoblja, korištenje mobilnog telefona putem Infotainment sustava moguće je samo do ograničenog stupnja.

Napomena

Ne podržava svaki mobitel sve funkcije portala telefona. Stoga su moguća odstupanja od raspona dolje opisanih funkcija.

Glavni izbornik telefona

Pritisnite ☎, zatim odaberite **TELEFON** za prikaz odgovarajućeg izbornika.



Napomena

Samo glavni izbornik **Telefon** je dostupan ako je mobilni telefon povezan sa sustavom Infotainment putem funkcije Bluetooth. Za detaljan opis ⇨ 52.

Mnogim se funkcijama mobilnog telefona odsada može upravljati putem glavnog izbornika telefona (i pridruženih podizbornika) te putem posebnih kontrola za upravljanje telefonom na kolu upravljača.

Početak telefonskog poziva

Unos telefonskog broja

Pritisnite ☎, zatim odaberite **Telefon**. Unesite telefonski broj putem tipkovnice u glavnom izborniku telefona.

Za brisanje jednog ili više unesenih znakova dodirnite ili dodirnite i držite ⇤.

Dodirnite ↲ na zaslonu ili pritisnite ↳ na kolu upravljač kako biste birali broj.

Korištenje telefonskog imenika

Napomena

Prilikom uparivanja mobilnog telefona sa sustavom Infotainment putem funkcije Bluetooth, imenik mobilnog telefona automatski se preuzima ⇨ 52.

Pritisnite ☎, zatim odaberite **Telefon**.

Odaberite **Kontakti** u glavnom izborniku telefona.



Napomena

Simbol pokraj telefonskog broja pokazuje da je kontakt spremljen na SIM kartici.

Brzo traženje

- Odaberite kako biste prikazali popis svih kontakata.
- Krećite se po popisu kontakata unesenih u imenik.

- Dodirnite kontakt koji želite pozvati. Prikazan je izbornik sa svim telefonskim brojevima spremlijenim za odabrani kontakt.
- Odaberite željeni telefonski broj kako biste pokrenuli poziv.

Izbornik za pretraživanje

Ako telefonski imenik sadrži velik broj unosa, željeni kontakt možete potražiti putem izbornika za pretraživanje.

Odaberite u izborniku **Kontakti** kako biste prikazali karticu za pretraživanje.



Slova su organizirana u abecedne grupe na gumbima na zaslonu: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** i **wxyz**.

Za brisanje unesene grupe slova, koristite .

- Odaberite gumb koji sadrži prvo slovo kontakta kojeg želite pronaći.

Na primjer: Ako ime kontakta kojeg želite pronaći počinje slovom 'g', odaberite gumb **ghi** na zaslonu.

Prikazuju se svi kontakti koji sadrže jedno od slova s tog gumba, u ovom slučaju to su "g", "h" i "i".

- Odaberite gumb koji sadrži drugo slovo kontakta kojeg želite pronaći.
- Nastavite unositi sljedeća slova kontakta kojeg želite pronaći sve dok se željeni kontakt ne prikaže.

- Dodirnite kontakt koji želite pozvati. Prikazan je izbornik sa svim telefonskim brojevima spremljenim za odabrani kontakt.
- Odaberite željeni telefonski broj kako biste pokrenuli poziv. Prikazat će se sljedeći zaslon.



Postavke kontakata

Kontakte s popisa možete sortirati prema prezimenu ili imenu.

Pritisnite ☎, zatim odaberite

Postavke za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite Bluetooth i zatim

Redoslijed sortiranja. Uključite željenu opciju.

Korištenje povijesti poziva

Bilježe se svi dolazni, odlazni ili propušteni pozivi.

Pritisnite ☎, zatim odaberite Telefon.

Odaberite **Popis svih poziva** u glavnom izborniku telefona.



Odaberite ↗ za odlazne pozive, ✘ za propuštene pozive, ↛ za odgovorene pozive i ↖ za sve pozive. Prikazat će se odgovarajući popis poziva.

Odaberite željeni unos za pokretanje poziva.

Ponovno biranje broja

Ponovno se može birati posljednji birani broj.

Pritisnite ☎, zatim odaberite Telefon.

Odaberite ↗ na zaslonu ili pritisnite ↖ na kolu upravljača.

Korištenje brojeva za brzo biranje

Brojevi za brzo biranje koji su spremljeni na mobilnom telefonu također se mogu pozvati putem tipkovnice glavnog izbornika telefona.

Pritisnite ☎, zatim odaberite Telefon.

Dodirnite i držite dotičnu znamenku na tipkovnici za pozivanje.

Dolazni telefonski poziv

Preuzimanje poziva

Ako je audio mod, na primjer radio ili USB mod, aktivan u trenutku kada dolazi poziv, prekida se zvuk audio izvora i ostaje isključen do kraja poziva.

Prikazana je poruka s telefonskim brojem ili imenom (ako je raspoloživo) pozivatelja.



Za odgovaranje na poziv odaberite **📞** u porukama ili pritisnite **📞** na kolu upravljača.

Odbacivanje poziva

Za odbacivanje poziva, odaberite **📞** u porukama ili pritisnite **📞** na kolu upravljača.

Promjena melodije zvona

Pritisnite **📞**, zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Melodije zvona** za prikaz odgovarajućeg izbornika. Prikazuje se popis svih uparenih uređaja.

Odaberite željeni uređaj. Prikazuje se popis svih dostupnih melodija zvona za ovaj uređaj.

Odaberite jednu od melodija zvona.

Funkcije tijekom poziva

Tijekom poziva u tijeku prikazuje se glavni telefonski izbornik.



Privremeno isključivanje načina rada bez ruku

Za nastavak razgovora putem mobilnog telefona uključite **📞**.

Za povratak na rad bez ruku, isključite **📞**.

Privremeno isključivanje mikrofona

Za isključenje zvuka mikrofona uključite **🔇**.

Za ponovno uključenje zvuka mikrofona isključite **🔇**.

Prekidanje telefonskog poziva

Za završetak poziva, odaberite **📞**.

Pretinac gorovne pošte

Pretincem gorovne pošte možete rukovati putem Infotainment sustava.

Broj gorovne pošte

Pritisnite **📞**, zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Bluetooth**. Krećite se kroz popis i odaberite **Brojevi gorovne pošte**.

Prikazuje se popis svih uparenih uređaja.

Odaberite dotični telefon. Prikazat će se tipkovnica.

Unesite broj gorovne pošte za dotični telefon.

Pozivanje pretinca gorovne pošte

Pritisnite **📞**, zatim odaberite **Telefon**.

Odaberite ☎ na zaslonu. Poziva se pretinac gorovne pošte.

Umjesto toga, broj pretinca gorovne pošte možete unijeti putem tipkovnice telefona.

Mobilni telefoni i CB radio uređaji

Upute za ugradnju i smjernice za rukovanje

Pri ugradnji i uporabi mobilnog telefona moraju se poštovati upute za ugradnju, specifične za vozilo, i smjernice za korištenje mobilnog telefona i proizvođača uređaja za razgovor bez korištenja ruku (hands-free). U suprotnom bi homologacijsko odobrenje za vozilo moglo postati nevažeće (EU direktiva 95/54/EC).

Preporuke za rad bez pogrešaka:

- Profesionalno ugrađena vanjska antena za postizanje maksimalno mogućeg dosega
- Maksimalna snaga odašiljanja 10 vata
- Ugradnja telefona na prikladno mjesto, vidi odgovarajući napomenu u korisničkom priručniku, poglavlje **Sustav zračnih jastuka**.

Zatražite savjet o dozvoljenim mjestima ugradnje za vanjsku antenu ili nosač uređaja, kao i o mogućnostima korištenja uređaja sa snagom odašiljanja većom od 10 wata.

Korištenje dodatka za razgovor bez korištenja ruku sa standardima mobilnih telefona GSM 900/1800/1900 i UMTS je dozvoljeno samo ako je maksimalna snaga odašiljanja 2 W za GSM 900 ili 1 W za druge vrste.

Iz sigurnosnih razloga telefon nemojte koristiti tijekom vožnje. Čak i korištenje kompleta za uporabu bez ruku može Vam odvraćati pažnju tijekom vožnje.

⚠ Upozorenje

Korištenje radio opreme i mobilnih telefona koji ne zadovoljavaju gore spomenute standarde za mobilne telefone, dozvoljeno je samo s antenom koja se nalazi izvan vozila.

Oprez

Mobilni telefoni i radio oprema mogu uzrokovati kvarove na elektronici vozila kada se koriste u unutrašnjosti vozila bez vanjske antene, osim ako se poštuju gore spomenuti propisi.

Kazalo pojmoveva

A	
Aktivacija Bluetooth glazbe.....	29
Aktivacija filma putem USB priključka.....	31
Aktivacija radija.....	21
Aktivacija slike putem USB priključka.....	30
Aktivacija telefona.....	55
Aktivacija USB audio značajke.....	29
Aktiviranje navigacijskog sustava.	36
Audio datoteke.....	27
Automatsko podešavanje glasnoće.....	17
B	
Bluetooth	
Bluetooth glazbeni izbornik.....	29
Bluetooth povezivanje.....	52
Opće napomene.....	27
Priklučivanje uređaja.....	27
Telefon.....	55
Uparivanje.....	52
Bluetooth povezivanje.....	52
BringGo.....	33
Brojevi za brzo biranje.....	55
D	
DAB (Digitalni radio signal).....	25
Datoteke filmova.....	27
Datoteke slika.....	27
Digitalno emitiranje zvuka.....	25
E	
Elementi upravljanja	
Infotainment sustav.....	8
Kolo upravljača.....	8
F	
Favoriti.....	41
Formati datoteka	
Audio datoteke.....	27
Datoteke filmova.....	27
Datoteke slika.....	27
Funkcija za zaštitu od krađe	7
G	
Glasnoća	
Automatsko podešavanje glasnoće.....	17
Funkcija potpunog stišavanja....	11
Glasnoća bip signala.....	17
Glasnoća melodije zvona.....	17
Glasnoća ovisno o brzini.....	17
Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	17
Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama.....	11
Podešavanje glasnoće.....	11
TP glasnoća.....	17
Glasnoća bip signala.....	17
Glasovno vođenje.....	36

H		M		Bluetooth.....	27																																																																																																										
Hitan poziv.....	54	Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	17	DAB (Digitalni radio signal).....	25																																																																																																										
I		Memoriranje postaja.....	23	Infotainment sustav.....	6																																																																																																										
Intellitext.....	25	Mobilni telefoni i CB radio uređaji	59	Navigacija.....	35																																																																																																										
K		N		Telefon.....	51																																																																																																										
Karte.....	36	Navigacija		USB.....	27																																																																																																										
Komandna ploča Infotainment sustava.....	8	Aktualna lokacija.....	36	Osnovno korištenje.....	14																																																																																																										
Kontakti.....	41	Ažuriranje karte.....	35	P																																																																																																											
Kontrole na kolu upravljača.....	8	Favoriti.....	41	Korištenje.....	11, 21, 36	Kontakti.....	41	Pametni telefon.....	27	Bluetooth.....	27	Nedavna odredišta.....	41	Projiciranje telefona.....	33	Eksterni uređaji.....	27	Popis skretanja.....	46	Početni izbornik.....	14	Izbornik.....	14	Prikaz mape.....	36	Popis skretanja.....	46	Navigacijski sustav.....	36	Prometne nezgode.....	46	Postavke glasnoće.....	17	Radio.....	21	Rukovanje kartom.....	36	Postavke sustava.....	18	Telefon.....	55	TMC postaje.....	35, 46	Postavke tona.....	16	USB.....	27	Unos odredišta.....	41	Potpuno stišavanje.....	11	Korištenje aplikacija pametnog telefona.....	33	Vođenje po ruti.....	46	Povijest poziva.....	55	Korištenje izbornika.....	14	Nazovi		Pozivanje postaja.....	23	L		Dolazni poziv.....	55	Pregled elemenata upravljanja.....	8	Liste favorita.....	23	Funkcije tijekom poziva.....	55	Prepoznavanje glasa.....	50	Memoriranje postaja.....	23	Početak telefonskog poziva.....	55	Prepoznavanje govora.....	50	Pozivanje postaja.....	23	Zvuk zvonjenja.....	55	Prikaz postavki.....	30, 31	O		O		Prikaz slike.....	30	Odabir valnog područja.....	21	Opće informacije.....	27	Projiciranje telefona.....	33	Opće napomene.....	35, 50, 51	Opće napomene.....	27	Prometne nezgode.....	46	Aplikacije pametnog telefona....	27				
Korištenje.....	11, 21, 36	Kontakti.....	41	Pametni telefon.....	27																																																																																																										
Bluetooth.....	27	Nedavna odredišta.....	41	Projiciranje telefona.....	33																																																																																																										
Eksterni uređaji.....	27	Popis skretanja.....	46	Početni izbornik.....	14																																																																																																										
Izbornik.....	14	Prikaz mape.....	36	Popis skretanja.....	46																																																																																																										
Navigacijski sustav.....	36	Prometne nezgode.....	46	Postavke glasnoće.....	17																																																																																																										
Radio.....	21	Rukovanje kartom.....	36	Postavke sustava.....	18																																																																																																										
Telefon.....	55	TMC postaje.....	35, 46	Postavke tona.....	16																																																																																																										
USB.....	27	Unos odredišta.....	41	Potpuno stišavanje.....	11																																																																																																										
Korištenje aplikacija pametnog telefona.....	33	Vođenje po ruti.....	46	Povijest poziva.....	55																																																																																																										
Korištenje izbornika.....	14	Nazovi		Pozivanje postaja.....	23																																																																																																										
L		Dolazni poziv.....	55	Pregled elemenata upravljanja.....	8																																																																																																										
Liste favorita.....	23	Funkcije tijekom poziva.....	55	Prepoznavanje glasa.....	50																																																																																																										
Memoriranje postaja.....	23	Početak telefonskog poziva.....	55	Prepoznavanje govora.....	50																																																																																																										
Pozivanje postaja.....	23	Zvuk zvonjenja.....	55	Prikaz postavki.....	30, 31																																																																																																										
O		O		Prikaz slike.....	30																																																																																																										
Odabir valnog područja.....	21	Opće informacije.....	27	Projiciranje telefona.....	33																																																																																																										
Opće napomene.....	35, 50, 51	Opće napomene.....	27	Prometne nezgode.....	46																																																																																																										
Aplikacije pametnog telefona....	27																																																																																																														

R

Rad.....	55
Radio	
Aktiviranje.....	21
DAB obavijesti.....	25
Digitalno emitiranje zvuka (DAB).....	25
Intellitext.....	25
Konfiguriranje DAB-a.....	25
Konfiguriranje RDS-a.....	24
Korištenje.....	21
Liste favorita.....	23
Memoriranje postaja.....	23
Odabir valnog područja.....	21
Podešavanje postaje.....	21
Pozivanje postaja.....	23
Radio data system (RDS).....	24
Regionalizacija.....	24
Regionalni.....	24
Traženje postaje.....	21
Radio data system (RDS)	24
RDS.....	24
Regionalizacija.....	24
Regionalni.....	24
Reprodukcijsa filmova.....	31
Reprodukcijsa zvuka.....	29

T

Telefon	
Bluetooth.....	51
Bluetooth povezivanje.....	52
Broj za brzo biranje.....	55
Dolazni poziv.....	55
Funkcije tijekom poziva.....	55
Glavni izbornik telefona.....	55
Odabir melodije zvona.....	55
Opće napomene.....	51
Povijest poziva.....	55
Pozivi u nuzdi.....	54
Telefonski imenik.....	55
Unos broja.....	55
Telefonski imenik.....	55
TMC postaje.....	35
Točke interesa.....	41
TP glasnoća.....	17
Traženje postaje.....	21

U

Uključivanje Infotainment sustava	11
Unos odredišta	41
Uparivanje.....	52
Upotreba.....	50
USB	
Izbornik filmova putem USB priključka.....	31
Izbornik slike putem USB priključka.....	30

Opće napomene.....	27
Priklučivanje uređaja.....	27
USB audio izbornik.....	29

V

Vođenje	46
Vođenje po ruti.....	46

Z

Zvuk zvonjenja	
Glasnoća melodije zvona.....	17
Promjena melodije zvona.....	55

CD 3.0 BT / R 3.0

Uvod	64
Radio	77
CD Uređaj za reprodukciju	85
AUX ulaz	88
USB priključak	89
Bluetooth glazba	92
Telefon	94
Kazalo pojmova	102

Uvod

Opće napomene	64
Funkcija za zaštitu od krađe	65
Pregled elemenata upravljanja	66
Korištenje	71
Osnovno korištenje	72
Postavke tona	74
Postavke glasnoće	75

Opće napomene

Infotainment sustav vam pruža vrhunski sustav za informacije i zabavu u automobilu.

Pomoću funkcija radijskog tunera, možete registrirati do 36 postaja na šest omiljenih stranica.

Integrirani audio uređaj će vas zabavljati s audio CD-ima i MP3/WMA CD-ima.

Možete priključiti vanjske memoriske uređaje za podatke na Infotainment sustav kao daljnje audio izvore; bilo putem kabla bilo putem Bluetootha®.

Infotainment sustav je dodatno opremljen portalom za telefon koji omogućava udobnu i sigurnu uporabu telefona u vozilu.

Opcijski, infotainment sustavom se može upravljati kontrolama na kolu upravljača.

Dobro osmišljen dizajn upravljačkih elemenata te jasni zasloni omogućavaju vam jednostavnu i intuitivnu kontrolu sustava.

Napomena

Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za razne Infotainment sustave. Neki opisi, uključujući one za funkcije zaslona i izbornika, možda se ne odnose na vaše vozilo zbog različite izvedbe modela, specifikacija zemlje, posebne opreme ili dodatne opreme.

Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

⚠️ Upozorenje

Infotainment sustav treba upotrebljavati tako da se vozilom uvijek može sigurno upravljati. Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte Infotainment sustavom dok je ono zaustavljeno.

Radio prijem

Radio prijem može biti poremećen statičkim smetnjama, bukom, izobličenjem ili gubitkom prijema zbog:

- promjene udaljenosti u odnosu na odašiljač
- višepojasnog prijema zbog reflektiranja
- zasjenjenja

Funkcija za zaštitu od krađe

Infotainment sustav opremljen je elektroničkim sigurnosnim sustavom u svrhu zaštite od krađe.

Stoga infotainment sustav radi samo u vašem vozilu i za kradljivca je beskoristan.


Pregled elemenata upravljanja

Kontrolna ploča CD 3.0 BT




1	∅ VOL	
	Pritisnite: uključuje/ isključuje Infotainment sistem 71	
	Zakrenite: podešavanje glasnoće 71	
2	Zaslon	
3	MENU-TUNE	
	Središnja kontrola za odabir i kretanje u izbornicima 72	
4	AUX ulaz 88	
5	◊ BACK	
	Izbornik: jedna razina natrag 72	
	Unos: brisanje zadnjeg znaka ili cijelog unosa 72	
6	CONFIG	
	Postavke sustava 71	
7	₩ ⌘	
	Radio: traži naprijed 77	
	CD/MP3/WMA: preskoči naslov naprijed 86	
8	FAV 1-2-3	
	Liste automatskih memorija i favorita radija 79	
9	MEDIA	
	Aktivacija medija ili promjena audio izvora 71	
10	TP	
	Aktiviranje ili deaktiviranje usluge prometnog radija 81	
11	RADIO	
	Aktivira radio ili mijenja valno područje 77	
12	TONE	
	Postavke zvuka 74	
13	₩ ⌘	
	Radio: traži natrag 77	
	CD/MP3/WMA: preskoči naslov unatrag 86	
14	INFO	
	Radio: Informacije o aktualnoj postaji	
	CD/MP3/WMA: informacije o trenutnoj pjesmi	
15	₩ / *	
	Otvaranje glavnog izbornika telefona 94	
	ili aktiviranje/deaktiviranje funkcije isključivanja zvuka ... 71	
16	Utor za disk	
17	⏏	
	Izbacivanje diska 86	
18	Tipke radio postaja 1 - 6	
	Dugi pritisak: snimanje postaje 79	
	Kratki pritisak: odabir postaje 79	

Kontrolna ploča R 3.0

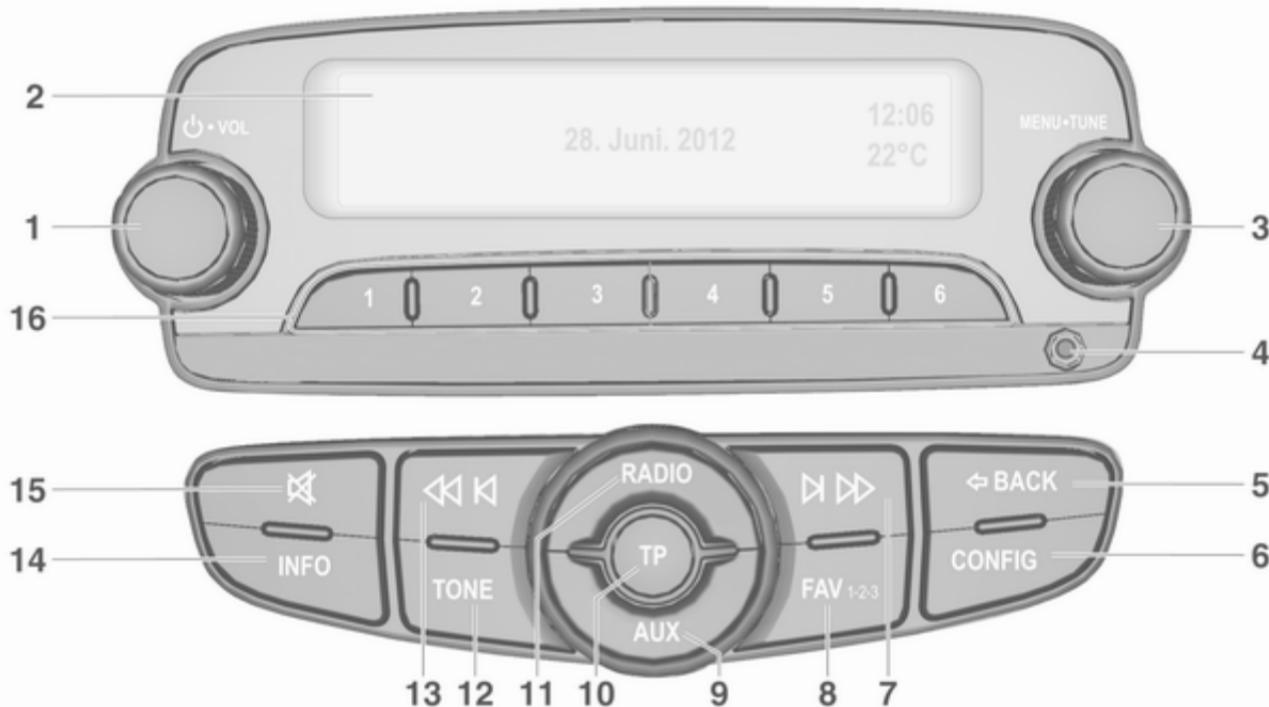

1	◊ VOL	
	Pritisnite: uključuje/ isključuje Infotainment sistem 71	
	Zakrenite: podešavanje glasnoće 71	
2	Zaslon	
3	MENU-TUNE	
	Središnja kontrola za odabir i kretanje u izbornicima 72	
4	AUX ulaz 88	
5	◊ BACK	
	Izbornik: jedna razina natrag 72	
	Unos: brisanje zadnjeg znaka ili cijelog unosa 72	
6	CONFIG	
	Postavke sustava 71	
7	⌘ ⌂	
	Traženje unaprijed 77	
8	FAV 1-2-3	
	Lista automatskih memorija i favorita radija 79	
9	AUX	
	Aktiviranje pomoćnog uređaja 71	
10	TP	
	Aktiviranje ili deaktiviranje usluge prometnog radija 81	
11	RADIO	
	Aktivira radio ili mijenja valno područje 77	
12	TONE	
	Postavke zvuka 74	
13	◀ ▶	
	Traženje natrag 77	
14	INFO	
	Informacije o aktualnoj radio postaji	
15	✖	
	Aktiviranje/deaktiviranje funkcije potpunog stisavanja 71	
16	Tipke radio postaja 1 - 6	
	Dugi pritisak: snimanje postaje 79	
	Kratki pritisak: odabir postaje 79	

Kontrole na kolu upravljača

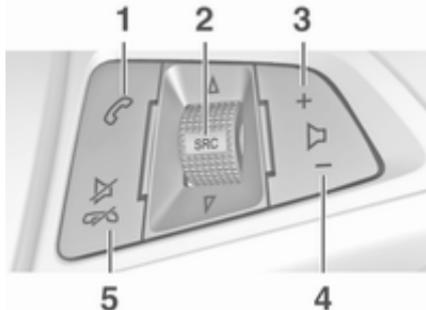

1 ↵

- Kratki pritisak: prihvatanje telefonskog poziva 94
- ili aktiviranje funkcije ponovnog biranja 97
- ili biranje broja na listi poziva 97
- Dugi pritisak: otvaranje liste poziva 97
- ili uključivanje/isključivanje handsfree načina rada 97

2 SRC (izvor) 71

Pritisnite: odabir izvora zvuka 71

Kad je radio uključen:
okrenite gore/dolje za odabir sljedeće/prethodne memorirane radijske postaje 77

Kad je uključen CD uređaj:
okrenite gore/dolje za odabir sljedećeg/
prethodnog CD/MP3/
WMA zapisa 86

S aktivnim telefonskim portalom i otvorenim popisom poziva (pogledajte stavku 1):
zakrenite prema gore/
dolje za odabir sljedeće/
prethodne stavke u popisu poziva 97

Kad je portal telefona uključen i poziv je na čekanju: okrenite prema gore/dolje za prebacivanje između poziva 97

3 +

Pojačavanje glasnoće

4 -

Smanjivanje glasnoće

5 ☎

Pritisak: završetak/
odbijanje poziva 97

ili zatvaranje liste poziva 97

ili aktiviranje/deaktiviranje funkcije isključivanja zvuka ... 71

Korištenje

Elementi upravljanja

Infotainment sustavom upravljate putem funkcijskih tipki, kotačića **MENU-TUNE** i izbornika prikazanih na zaslonu.

Unose obavljate putem kontrolne ploče na Infotainment sustavu ▷ 66

Po izboru ih možete načinuti putem audio kontrola na kolu upravljača ▷ 66.

Uključivanje ili isključivanje infotainment sustava

Kratko pritisnite ▽ VOL kotačić. Nakon uključivanja infotainment sustava zadnji odabrani izvor postaje aktivan.

Isključite sustav ponovnim pritiskom na ▽ VOL.

Automatsko isključivanje

Ako ste Infotainment sustav uključili pritiskom na ▽ VOL, dok je kontakt bio isključen, on će se ponovno automatski isključiti 10 minuta nakon zadnjeg unosa korisnika.

Podešavanje glasnoće

Okrenite ▽ VOL. Aktualna postavka je prikazana na zaslonu.

Kad je Infotainment sustav uključen, postavljena je zadnja odabrana glasnoća, ako je ta postavka manja od maksimalne glasnoće pri uključivanju (pogledajte u nastavku).

Sljedeći unosi mogu se zasebno ostvariti:

- maksimalna glasnoća pri pokretanju ▷ 75
- glasnoća prometnih obavijesti ▷ 75

Glasnoća ovisno o brzini

Kada je aktivirana glasnoća ovisno o brzini ▷ 75 glasnoća se automatski prilagođava kako bi se kompenzirala buka ceste i vjetra tijekom vožnje.

Funkcija potpunog stišavanja

Pritisnite ↻ / ⇢ ili ⇣ (ako je dostupan portal telefona: pritisnite na nekoliko sekundi), za potpuno stišavanje izvora zvuka.

Za poništenje funkcije isključenja zvuka: okrenite ▽ VOL ili pritisnite ↻ / ⇢ (ako je dostupan portal telefona: pritisnite na nekoliko sekundi) ili ponovno pritisnite ⇣.

Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama

Pri vrlo visokim temperaturama u unutrašnjosti vozila infotainment sustav ograničava maksimalnu podesivu glasnoću. Ako je potrebno, glasnoća se smanjuje automatski.

Načini rada

Radio

Pritisnite **RADIO**, za otvaranje glavnog radio izbornika ili za promjenu između različitih valnih područja.

Pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje izbornika valnih područja s opcijama za odabir postaje.

Za detaljan opis radio funkcija ▷ 77.

Audio uređaji

R 3.0

Pritisnite **AUX**, za aktiviranje AUX načina rada.

CD 3.0 BT

Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za otvaranje glavnog izbornika za CD, USB, iPod® ili AUX ili za prebacivanje između tih izbornika.

Pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje relevantnih izbornika s opcijama za odabir naslova.

Za detaljan opis funkcija CD uređaja
⇒ 85, AUX funkcija ⇒ 88, funkcija
USB priključka ⇒ 89 i funkcija
Bluetooth glazbe ⇒ 92.

Telefon

Kratko pritisnite ↲ / ☎, za otvaranje izbornika telefona.

Pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje izbornika telefona s opcijama za unos i biranje brojeva.

Detaljan opis portala za telefon
⇒ 94.


Podešavanje sustava

Podešavanje jezika

Tekstualni dio prikaza u Infotainment sustavu može biti predstavljen na različitim jezicima.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite stavku izbornika **Jezici (Languages)** u izborniku **Konfiguracija sustava** za prikaz odgovarajućeg izbornika.



Odaberite željeni jezik za tekst izbornika.

Napomena

Za detaljan opis rada izbornika
⇒ 72.

Postavke sata i datuma

Detaljan opis potražite u priručniku za vlasnika.

Postavke vozila

Detaljan opis potražite u priručniku za vlasnika.

Ostale postavke

Detaljan opis svih ostalih postavki potražite u odgovarajućim poglavljima.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Sve postavke, na primjer postavke glasnoće i tona, popisi favorita ili popis Bluetooth uređaja, možete resetirati na tvornički zadane postavke.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke vozila** i zatim **Vratiti tvorničke postavke**.

Na podizborniku se prikazuje pitanje.
Za ponovno postavljanje svih vrijednosti na tvornički zadane postavke odaberite **Da**.

Osnovno korištenje

MENU-TUNE kotačić

Kotačić **MENU-TUNE** je središnji element upravljanja za izbornike.

Okrenite MENU-TUNE:

- za označavanje opcije izbornika
- za postavljanje brojčane vrijednosti

Pritisnite MENU-TUNE:

- za odabir ili aktiviranje označene opcije
- za potvrdu postavljene vrijednosti
- za uključivanje/isključivanje funkcije sustava

▫ BACK tipka**Nakratko pritisnite tipku ▫ BACK:**

- za izlaz iz izbornika
- za povratak iz podizbornika na sljedeći izbornik više razine
- za brisanje zadnjeg znaka u nizu znakova

Pritisnite i držite ▫ BACK nekoliko sekundi, za brisanje čitavog unosa.


Primjeri rada s izbornicima**Odabir opcije**

Za pomicanje cursora (= pozadina u boji) na željenu opciju, okrenite MENU-TUNE.

Za odabir označene opcije, pritisnite MENU-TUNE.


Podizbornici

Strelica na desnom rubu izbornika označava da će nakon odabira opcije biti otvoren pod izbornik s dodatnim opcijama.

Aktiviranje postavke

Za označavanje željene postavke, okrenite MENU-TUNE.


Za aktiviranje postavke, pritisnite MENU-TUNE.

Postavljanje vrijednosti

Za promjenu aktualne vrijednosti postavke okrenite MENU-TUNE.

Za potvrdu postavljene vrijednosti, pritisnite MENU-TUNE.

Pokazivač tada prelazi na sljedeću vrijednost. Ako su sve vrijednosti postavljene, sustav automatski vraća na sljedeću višu razinu izbornika.

Prilagođavanje postavki

Za prilagođavanje postavke, okrenite **MENU-TUNE**.

Za potvrdu postavke, pritisnite **MENU-TUNE**.

Uključivanje ili isključivanje funkcije



Za označavanje funkcije koja će se uključiti ili isključiti, okrenite **MENU-TUNE**.

Za prebacivanje između postavki **UKLJUČENO** i **ISKLJUČENO**, pritisnite **MENU-TUNE**.

Unos niza znakova



Za unos slijeda znakova, na primjer PIN kodova ili telefonskih brojeva:

Za označavanje želenog znaka, okrenite **MENU-TUNE**.

Za potvrdu označenog znaka, pritisnite **MENU-TUNE**.

Posljednji znak u nizu znakova možete izbrisati odabirom ◻ na zaslonu ili pritiskom na □ **BACK**. Pritiskom i držanjem □ **BACK** brišete čitav unos.

Za promjenu položaja pokazivača u slijedu znakova koji je već unesen odaberite ▲ ili ▼ na zaslonu.

Za prebacivanje između postavki **UKLJUČENO** i **ISKLJUČENO**, pritisnite **MENU-TUNE**.


Postavke tona

U izborniku postavki tona mogu se postaviti karakteristike tona različito za svako valno područje i svaki izvor zvuka.



Za otvaranje glavnog izbornika tona, pritisnite **TONE**.

Postavke dubokih, srednjih i visokih tonova



Krećite se kroz popis i odaberite **Bas**, **Srednje** ili **Visoki**.

Postavite željenu vrijednost za odabranu opciju.


Postavljanje raspodjele glasnoće naprijed i natrag



Krećite se kroz popis i odaberite **Fader**.

Postavite željenu vrijednost.

Postavljanje raspodjele glasnoće desno i lijevo




Krećite se kroz popis i odaberite **Balans**.

Postavite željenu vrijednost.

Odabir stila tona

Krećite se kroz popis i odaberite **EQ** (ekvalizator). Prikazuje se **EQ spremljene postavke** izbornik.



Prikazane opcije nude optimizaciju postavki dubokih, srednjih i visokih tonova za određeni stil muzike.

Odaberite željenu opciju.

Postavljanje individualne postavke na "0"

Odaberite željenu opciju i pritisnite **MENU-TUNE** na nekoliko sekundi. Vrijednost je postavljena na "0".

Postavljanje svih postavki na "0" ili "Isključeno"


Pritisnite **TONE** na nekoliko sekundi. Sve vrijednosti postavljene su na "0", EQ zadana vrijednost je postavljena na "Isključeno".

Postavke glasnoće

Podešavanje glasnoće ovisno o brzini

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio** i zatim **Automatska glasnoća**.




Funkcija **Automatska glasnoća** se može deaktivirati ili se može odabrati prilagodba glasnoće na prikazanom izborniku.

Odaberite željenu opciju.

Podešavanje maksimalne glasnoće pri pokretanju

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio** i zatim **Maksimalna početna glasnoća**.




Postavite željenu vrijednost.

Prilagođavanje glasnoće prometnih obavijesti

Glasnoća obavijesti o stanju u prometu može se unaprijed zadati na povećanje ili smanjivanje proporcionalno normalnoj glasnoći zvuka.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio, RDS opcije** i zatim **Glasnoća prometne poruke**.



Postavite željenu vrijednost.

Podešavanje glasnoće melodije zvona

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona, Zvuk & signali** i zatim **Glasnoća zvona**.

Postavite željenu vrijednost.

Radio

Korištenje	77
Traženje postaje	77
Liste automatskih memorija	78
Liste favorita	79
Izbornici valnog područja	79
Radio data system (RDS)	81
Digitalno emitiranje zvuka	83

Korištenje

Aktiviranje radija

Za otvaranje glavnog izbornika radija, pritisnite **RADIO**.



Primat će se program zadnje reproducirane postaje.

Odabir valnog područja

Za odabir željenog valnog područja, jednom ili nekoliko puta pritisnite **RADIO**.

Primat će se program zadnje reproducirane postaje na tom valnom području.

Traženje postaje

Automatsko traženje postaje

Kratko pritisnite **◀ ▶** ili **◀ ▶**, za reproduciranje sljedeće postaje u memoriji postaja.

Ručno traženje postaje

Pritisnite i držite **◀ ▶** ili **◀ ▶**. Otpustite tipku kada ste u blizini tražene postaje na zaslonu frekvencije.

Vrši se traženje sljedeće postaje koja se može primati i automatski se reproducira.

Napomena

Ručno traženje postaje: Ak radio ne pronađe postaju, automatski se prebacuje na osjetljiviju razinu traženja. Ako još uvijek ne može pronaći postaju, ponovno se postavlja zadnja aktivna frekvencija.

Napomena

FM valno područje: kada je RDS funkcija aktivirana, traže se samo RDS postaje **▶ 81** i kada je

aktivirana usluga prometnog radija (TP), traže se samo postaje s prometnim uslugama ▷ 81.

Ručni odabir postaje


U glavnom izborniku radija, pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje odgovarajućeg izbornika valnog područja te odaberite ručno namještanje.

Na iskočnom prikazu frekvencija, okrenite **MENU-TUNE** i namjestite frekvenciju optimalnog prijama.

Liste automatskih memorija

Postaje koje se najbolje primaju na valnom području mogu se tražiti i memorirati automatski putem funkcije automatskog memoriranja.

Svako valno područje ima 2 popisa automatskih memorija (**AS postaje 1**, **AS postaje 2**), i u svaku od njih možete memorirati 6 postaja.



Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Automatsko memoriranje postaja

Pritisnite i držite pritisnutim **FAV 1-2-3**, sve dok se ne prikaže poruka o automatskom memoriranju. Na 2 popisa automatske pohrane pohraniti će se 12 najjačih postaja na aktualnom valnom području.

Za prekid procedure automatskog memoriranja, pritisnite **MENU-TUNE**.

Ručno pohranjivanje postaja

Postaje se također mogu pohraniti ručno na liste automatskih memorija.

Odaberite postaju koja će se memorirati.

Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Za snimanje postaje na položaju liste: pritisnite odgovarajuću tipku postaje **1...6** dok se ne prikaže poruka potvrde.

Napomena

Ručno pohranjene postaje se prebrišu tijekom procesa automatskog pohranjivanja postaja.

Napomena

Za rad ove funkcije morate aktivirati funkciju **Auto. preprogramiranje** (pogledajte u nastavku).

Pozivanje postaje

Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Kratko pritisnite jednu od tipki postaja **1...6** za otvaranje postaje na odgovarajućem položaju liste.

Napomena

Za rad ove funkcije morate aktivirati funkciju **Auto. preprogramiranje** (pogledajte u nastavku).

Aktiviranje funkcije automatskog memoriranja postaja


Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio pa Auto. preprogramiranje** za otvaranje odgovarajućeg izbornika.

Postavite automatsko memoriranje postaja za dotično valno područje na **UKLJUČENO**.

Liste favorita

Postaje svih valnih područja se mogu ručno memorirati na liste favorita.



Na svaki popis favorita možete memorirati 6 postaja. Broj dostupnih lista favorita se može odrediti (vidi ispod).

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Memoriranje postaje

Odaberite postaju koja će se memorirati.

Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Za snimanje postaje na položaju liste: pritisnite odgovarajuću tipku postaje **1...6** dok se ne prikaže poruka potvrde.

Pozivanje postaje


Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Kratko pritisnite jednu od tipki postaja **1...6** za otvaranje postaje na odgovarajućem položaju liste.

Definiranje broja dostupnih lista favorita

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio pa Radijski favoriti** za otvaranje izbornika **Maksimalno število prikazanih izbranih strani**.



Odaberite željeni broj dostupnih lista favorita.

Izbornici valnog područja

Alternativne mogućnosti za odabir postaje su dostupne putem izbornika specifičnih za valno područje.

Napomena

Sljedeći zasloni su prikazani kao primjeri.

Lista postaja

U glavnom izborniku radija okrenite **MENU-TUNE**, za otvaranje popisa postaja odgovarajućeg valnog područja.

Prikazane su radijske postaje koje se primaju u aktualnom području prijema.



Napomena

Ako prije toga nije izrađena lista postaja, Infotainment sustav provodi automatsko traženje postaje.

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s

Ažuriranje lista postaja

U glavnom izborniku radija pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje odgovarajućeg izbornika valnog područja.

Ako se postaje memorirane na listi postaja specifičnoj za valno područje više ne mogu primati:

Odaberite odgovarajuću stavku izbornika, za ažuriranje popisa postaja u odgovarajućem izborniku valnog područja, na primjer **Obnovi popis FM postaja**.

Započinje traženje postaje. Jednom kada je traženje završeno reproducirat će se zadnja primljena postaja.

Za prekid traženja postaje: pritisnite **MENU-TUNE**.

Napomena

Ako se ažurira lista postaja na specifičnom valnom području, ažurira se i odgovarajuća lista kategorije.

Popis favorita

Dok ste u glavnom izborniku radija, pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje odgovarajućeg izbornika valnog područja.

Odaberite **Popis favorita**. Prikazuju se sve postaje snimljene u liste favorita.

Popis favorita	
▲ DAB Deutschlandfunk	FAV4-P1
▼ DAB SWR1 RP	FAV4-P2

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s

Liste kategorije

Brojne radijske postaje emitiraju PTY kod, koji označava tip programa kojega emitiraju (na primjer vijesti).

Neke postaje također mijenjaju PTY kod ovisno o sadržaju koji se trenutno emitira.

Infotainment sustav memorira ove postaje, sortirane po tipu programa, na odgovarajućoj listi kategorije.

Za traženje tipa programa kojeg definira postaja: odaberite opciju liste kategorije specifičnu za valno područje.

Prikazuje se popis vrsti programa koji su trenutno dostupni.

Popis kategorija FM

- ▲ Postaje s klasičnom glazbom (2)
- ▼ INFORMACIJE (5)

Odaberite željeni tip programa.

Prikazuje se lista postaja koje emitiraju program odabranog tipa.

Popis kategorija postaja FM

- 1Live
- WDR 2

Odaberite željenu postaju.

Lista kategorije se ažurira i kada se ažurira odgovarajuća lista postaja specifična za valno područje.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s ▶.

DAB obavijesti

Osim glazbenih programa, brojne DAB postaje ▶ 83 emitiraju obavijesti iz različitih kategorija.

DAB usluga (program) koja se trenutno prima se prekida kada postoji bilo koja obavijest prethodno aktivirane kategorije koja je na čekanju.

Aktiviranje kategorija obavijesti

Ako ste u **DAB izbornik**, odaberite **DAB poruke** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

DAB poruke

- Novosti
- ▼ Vrijeme

Aktivirajte željene kategorije obavijesti.

Istovremeno se može odabrati nekoliko kategorija obavijesti.

Napomena

DAB obavijesti se mogu primati samo ako je aktivirano DAB valno područje.

Radio data system (RDS)

RDS je usluga FM postaja koja značajno olakšava pronalaženje željene postaje i njen prijem bez problema.

Prednosti RDS-a

- Na zaslonu je umjesto frekvencije prikazano ime programa odabrane postaje.
- Prilikom traženja postaja infotainment sustav odabire samo RDS postaje.
- Infotainment sustav uvijek odabire najbolju frekvenciju prijema odabrane postaje putem AF-a (alternativna frekvencija).
- Ovisno o postaji koju primate, Infotainment sustav prikazuje radio tekst koji može sadržati, na primjer, informacije o aktualnom programu.

Konfiguiranje RDS-a

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio** i zatim **RDS opcije**.



Postavite opciju **RDS** na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Napomena

Ako je RDS isključen, automatski će se ponovno uključiti kod promjene radijske postaje (putem funkcije pretraživanja ili gumbom za zadane postavke).

Napomena

Sljedeće opcije dostupne su samo ako je **RDS** postavljen na **On** (**Uključeno**).

RDS opcije

Uključivanje i isključivanje regionalizacije

RDS postaje u određeno vrijeme emitiraju u raznim regijama različite programe na različitim frekvencijama.

Postavite opciju **Regionalno** na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Ako je regionalizacija uključena, biraju se jedino alternativne frekvencije (AF) s istim regionalnim programima.

Ako je regionalizacija isključena, alternativne frekvencije postaju se odabiru bez obzira na regionalne programe.

RDS pomoći tekst

Neke RDS postaje skrivaju ime programa na liniji zaslona kako bi prikazao dodatnu informaciju.

Za sprječavanje prikaza dodatnih informacija:

Postavite **Zaustavljanje teksta** na **UKLJUČENO**.

TA glasnoća

Glasnoća obavijesti o prometu (TA) se može unaprijed odrediti. Za detaljan opis ⇨ 75.

Usluga prometnog radija

(TP = Program o prometu)

Postaje s uslugama prometnog radija su RDS postaje koje šalju vijesti o prometu.

Uključivanje i isključivanje usluge prometnog radija

Za uključivanje i isključivanje čekanja obavijesti o prometu na infotainment sustavu:

Pritisnite **TP** tipku.

- Ako je uključena usluga prometnog radija, [] je prikazano na glavnom radio izborniku.
- Primaju se samo postaje s uslugama prometnog radija.
- Ako aktualna postaja nije postaja s uslugama prometnog radija, automatski započinje traženje sljedeće radio postaje s uslugama prometnog radija.
- Ako je pronađena postaja s uslugama prometnog radija, [TP] je prikazana na glavnom radio izborniku.
- Obavijesti o prometu emitiraju se s odabranom TA glasnoćom ⇨ 75.
- Ako je uključena usluga prometnog radija, prekida se CD/MP3 reprodukcija tijekom trajanja obavijesti o prometu.

Slušanje samo obavijesti o prometu

Uključite uslugu prometnog radija i potpuno stišajte glasnoću na infotainment sustavu.

Blokiranje obavijesti o prometu

Za blokiranje emitiranja obavijesti o stanju u prometu, primjerice, tijekom reprodukcije CD/MP3 zapisa:

Pritisnite gumb **TP** ili kotačić **MENU-TUNE** kako biste potvrdili otaz poruke na zaslonu.

Obavijest o prometu se poništava, ali usluga prometnog radija ostaje uključena.

Digitalno emitiranje zvuka

Digitalno emitiranje zvuka (DAB) je inovativni i univerzalni sustav emitiranja.

DAB postaje su označene imenom programa umjesto frekvencije emitiranja.



Opće napomene

- S DAB, nekoliko radio programa (servisi) se može emitirati na jednoj frekvenciji (ansambl).
- Osim visoke kvalitete digitalnih audio servisa, DAB također može slati podatke povezane s programom i mnogo drugih podatkovnih servisa uključujući informacije o putovanju i prometu.
- Sve dok dani DAB prijemnik može primati signal koji šalje postaja za emitiranje (čak i ako je signal vrlo slab), osigurana je reprodukcija zvuka.
- Nema iščezavanja signala (slabljivanje zvuka koje je tipično za AM ili FM prijem). DAB signal se reproducira s konstantnom glasnoćom.

- Ako je DAB signal preslab da bi ga prijemnik interpretirao, prijem se prekida u potpunosti. To se može izbjegić aktiviranjem **Povezani DAB** i/ili **Povezani FM** na izborniku postavki za DAB.
- Smetnje koje uzrokuju postaje koje su na bliskoj frekvenciji (fenomen koji je tipičan za AM i FM prijem) se ne događaju se kod DAB-a.
- Ako se DAB signal reflektira od prirodnih prepreka ili zgrada, kvaliteta prijema je poboljšana, dok je AM ili FM prijem u takvim slučajevima značajno oslabljen.
- Kada je DAB prijem omogućen, FM tuner Infotainment sustava ostaje uključen u pozadini i neprekidno traži FM radijske postaje s najboljim prijemom. Ako je aktiviran TP ⇨ 81, izdaju se obavijesti FM postaje s najjačim signalom. Isključite TO ako ne želite da vam DAB prijem prekidaju informacije o stanju u prometu.

Konfiguriranje DAB-a

Pritisnite **CONFIG**.

Odaberite **Postavke za radio** i zatim **DAB postavke**.



U konfiguracijskom izborniku su dostupne sljedeće opcije:

Automatsko povezivanje ansambla

Dok je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na isti servis (program) na drugom DAB ansamblu (frekvenciji) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Postavite funkciju na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Automatsko povezivanje DAB-FM

Dok je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na odgovarajuću FM postaju aktivnog DAB servisa kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Postavite funkciju na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Dinamička audio prilagodba

S ovom funkcijom aktiviranom, dinamičko područje DAB signala je smanjeno. To znači da je smanjena razina glasnih zvukova, a razina tihih zvukova je povećana. Stoga se glasnoća Infotainment sustava može pojačati do točke kada su čujni tih zvukovi, bez da glasni zvukovi budu preglasni.

Postavite funkciju na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Odabir područja

Odaberite stavku izbornika **Odaberi frekvencijsko područje** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Kako biste odredili koja će DAB valna područja primati Infotainment sustav, uključite jednu od opcija:

L-Band: 1452 - 1492 MHz, zemaljski i satelitski radio

Band III: 174 - 240 MHz, zemaljski radio

Oba

CD Uređaj za reprodukciju

Opće napomene	85
Korištenje	86

Opće napomene

CD uređaj infotainment sustava može reproducirati audio CD-e i MP3/WMA CD-e.

Važne informacije

Oprez

Ni pod kakvim okolnostima ne stavljajte jednostrukе CD-ove promjera 8 cm ili CD-ove nepravilnog oblika u audio uređaj. Na CD-e ne smijete stavljati nikakve naljepnice. Ovi diskovi se mogu zaglaviti u CD pogonu i oštetiti uređaj. Tada će biti potrebna zamjena uređaja.

- Moguće je koristiti sljedeće formate CD-a:
CD-ROM Mode 1 i Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i Form 2.
- Moguće je koristiti sljedeće formate datoteka:
ISO 9660 razina 1, razina 2,
Romeo, Joliet.

MP3 i WMA datoteke zapisane u drugačijem od gore navedenog formata možda se neće ispravno reproducirati a njihovi nazivi datoteka i mape možda se neće ispravno prikazivati.

- Audio CD-i sa zaštitom od kopiranja, koja nije u skladu s CD standardom, neće se moći pravilno ili se uopće neće moći reproducirati.
- CD-R-i i CD-RW-i koje ste sami snimili su osjetljiviji na loše rukovanje nego unaprijed snimljeni CD-i. Mora biti osigurano pravilno rukovanje, posebice u slučaju CD-R-a i CD-RW-a koje ste sami snimili (pogledajte u nastavku).
- CD-R-i i CD-RW-i koje ste sami snimili se neće moći pravilno ili se uopće neće moći reproducirati. U takvim slučajevima to nije greška opreme.
- Na mješovitim CD-ovima (kombinacija audio naslova i komprimiranih datoteka, na primjer MP3), dio s audio

- naslovima i komprimiranim datotekama se može reproducirati odvojeno.
- Izbjegavajte ostavljanje otisaka prstiju prilikom promjene CD-a.
- CD-e vratite natrag u njihove omotnice odmah nakon uklanjanja iz CD uređaja kako biste ih zaštitili od oštećenja i prljavštine.
- Prljavština i tekućine na CD-ima mogu zaprljati leću unutar CD uređaja i prouzročiti greške.
- Zaštitite CD-e od topline i direktnog sunčevog svjetla.
- Sljedeća ograničenja odnose se na MP3/WMA CD-e:
Broj bita: 8 kbit/s - 320 kbit/s
Frekvencija uzorkovanja: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) i 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (za MPEG-2)
- Za podatke pohranjene na MP3/ WMA CD vrijede sljedeća ograničenja:
Broj naslova: maks 999

Broj naslova po razini mape:
maks 512
Dubina strukture mapa: maks 10 razina

Napomena

Ovo poglavlje obrađuje samo reprodukciju MP3 datoteka budući da je rad MP3 i WMA datoteka identičan. Ako umetnete CD s WMA datotekama, prikazat će se izbornici povezani s MP3.

Korištenje

Početak reprodukcije CD-a

Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za otvaranje glavnog izbornika za CD ili MP3.



Ako se u CD uređaju nalazi CD, započinje njegova reprodukcija.

Ovisno o podacima snimljenima na audio CD ili MP3 CD, na zaslonu će biti prikazane različite informacije o CD-u i aktualnom muzičkom naslovu.

Umetanje CD-a

Umetnute CD, s otisnutom stranom okrenutom prema gore, u otvor CD-a dok se ne uvuče.

Napomena

Nakon što umetnete CD na zaslonu se prikazuje .

Preskakanje na sljedeći ili prethodni naslov

Kratko pritisnite  .

Brzo pomicanje naprijed ili natrag

Pritisnite i držite pritisnutima  , za brzo prelaženje trenutno odabranog naslova prema naprijed ili natrag.

Odabir naslova korištenjem audio CD izbornika

Za otvaranje CD izbornika, pritisnite **MENU-TUNE**.



Randomiziraj pjesme

Za reprodukciju svih naslova slučajnim redoslijedom: postavite ovu funkciju na **UKLJUČENO**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se .

Ponovi

Za ponovljeno slušanje zapisa: postavite ovu funkciju na **UKLJUČENO**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se .

Popis zapisa

Za odabir naslova na CD-u: odaberite **Popis zapisa** i zatim odaberite željeni naslov.

Direktorij

Za odabir pjesme iz mape: odaberite **Direktorij**. Prikazan je popis svih mapa na CD-u.

Odaberite jednu mapu, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Napomena

Ova stavka izbornika dostupna je samo ako je umetnut MP3 CD.

Traži...

Za otvaranje izbornika za traženje i odabir naslova: odaberite **Traži....**



Odaberite jednu kategoriju, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Napomena

Ova stavka izbornika dostupna je jedino ako je umetnut MP3 CD.

Vađenje CD-a

Pritisnite .

CD se gura van iz CD ležišta.

Ako se nakon izbacivanja CD ne izvadi, nakon nekoliko sekundi će se automatski ponovno uvući.

AUX ulaz

Opće napomene	88
Korištenje	88

Opće napomene

Na upravljačkoj ploči Infotainment sustava ⌂ 66 postoji ulaz AUX za priključivanje vanjskih audio izvora.

Moguće je, primjerice, priključiti prijenosni CD uređaj preko utikača 3,5 mm na AUX ulaz.

Napomena

Priklučak se uvijek mora održavati čist i suh.

Korištenje

CD 3.0 BT

Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za aktiviranje AUX načina rada.

R 3.0

Pritisnite **AUX**, za aktiviranje AUX načina rada.



Za podešavanje glasnoće, okrenite ⌂ **VOL** Infotainment sustava.

Sve se ostale funkcije mogu koristiti samo putem kontrola audio izvora.

USB priključak

Opće napomene	89
Reprodukcijsna snimljenih audio datoteka	90

Opće napomene

Na središnjoj konzoli postoji USB priključak za priključivanje vanjskih izvora zvuka.

Napomena

Priklučak se uvijek mora održavati čist i suh.

Na USB priključak možete priključiti MP3 uređaj, USB memoriju, SD karticu (putem USB konektora/adaptera) ili iPod.

Kada su gore navedeni uređaji priključeni na USB priključak, njihovim različitim funkcijama možete upravljati putem kontrola i izbornika Infotainment sustava.

Napomena

Infotainment sustav ne podržava sve pomoćne uređaje.

Važne informacije

- Vanjski uređaji priključeni na USB priključak moraju udovoljavati specifikacijama "USB Mass Storage Class (USB MSC)".

- Uređaji priključeni na USB priključak podržani su u skladu sa "USB Specification V 2.0". Maksimalna podržana brzina: 12 Mbit/s.

- Podržani su jedino sustavi s datotečnim sustavom FAT16/FAT32.

- Nisu podržani tvrdi diskovi (HDD).

- USB prijenosni uređaji nisu podržani.

- Moguće je koristiti sljedeće formate datoteka:

ISO 9660 razina 1, razina 2,
Romeo, Joliet

MP3 i WMA datoteke zapisane u drugačijem od gore navedenog formata možda se neće ispravno reproducirati, a njihovi nazivi datoteka i mape možda se neće ispravno prikazivati.

- Sljedeća se ograničenja primjenjuju na datoteke spremljene na eksterni uređaj:
Broj bita: 8 kbit/s - 320 kbit/s

Frekvencija uzorkovanja: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) i 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (za MPEG-2)

- Na podatke spremljene na vanjske uređaje priključene na USB priključak primjenjuju se sljedeća ograničenja:

Broj zapisa: maksimalno 999

Broj pjesama po razini mape: maks 512

Dubina strukture mapa: maks 10 razina

WMA datoteke s Upravljanjem digitalnim pravima (DRM) iz online muzičkih trgovina se ne mogu reproducirati.

WMA datoteke se mogu sigurno reproducirati samo ako su kreirane aplikacijom Windows Media Player, verzijom 9 ili novijom.

Primjenjivi formati liste za reprodukciju: .m3u, .pls, .wpl

Unosi liste za reprodukciju moraju biti u obliku relativnih putanja.


Ne smiju biti postavljeni atributi sustava za mape/datoteke koje sadrže audio podatke.

Reprodukacija snimljenih audio datoteka


Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za aktiviranje MP3 ili iPod načina rada.

Reproduciranje audio podataka pohranjenih na uređaj započinje automatski.

MP3:



iPod:



Upotreba izbornika posebnog za uređaj

Pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje izbornika uređaja koji je trenutno povezan.

USB izbornik	
Randomiziraj pjesme	ISKLJUČENO
▼ Ponovi	UKLJUCENO

Randomiziraj pjesme

Za reprodukciju svih naslova slučajnim redoslijedom: postavite ovu funkciju na **UKLJUČENO**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se .

Ponovi

Za ponovljeno slušanje zapisu: postavite ovu funkciju na **UKLJUČENO**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se .

Direktorij

Za odabir pjesme iz mape: odaberite **Direktorij**. Prikazan je popis svih mapa na uređaju.

Odaberite jednu mapu, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Napomena

Ova stavka izbornika nije dostupna ako je priključen uređaj iPod.

Traži...

Za otvaranje izbornika za traženje i odabir naslova: odaberite **Traži....**

Odaberite jednu kategoriju, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Uklanjanje uređaja

Za sigurno uklanjanje uređaja odaberite **Ukloni USB** ili **Izbaci iPod**, a zatim odvojite uređaj.

Bluetooth glazba

Opće napomene	92
Rad	92

Opće napomene

Audio uređaji s funkcijom Bluetooth (npr. mobiteli s glazbom, MP3 uređaji s funkcijom Bluetooth itd.) koji podržavaju muzički protokol Bluetooth A2DP, mogu biti bežično priključeni na Infotainment sustav.

Važne informacije

- Infotainment sustav povezuje se samo s uređajima s funkcijom Bluetooth koji podržavaju A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), verzija 1.2 ili novija.
- Bluetooth uređaj mora podržavati AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), verzija 1.0 ili novija. Ako uređaj ne podržava AVRCP, sustav Infotainment može regulirati samo glasnoću.
- Prije povezivanja Bluetooth uređaja na Infotainment sustav, proučite funkciju Bluetooth u uputama za rukovanje uređajem.

Rad

Preduvjeti

Funkciju Bluetooth glazba Infotainment sustava možete koristiti kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Mora biti aktivirana funkcija Bluetooth Infotainment sustava ⇨ 95.
- Morate aktivirati Bluetooth funkciju vanjskog Bluetooth audio izvora (pogledajte upute za rukovanje uređajem).
- Ovisno o vanjskom Bluetooth audio izvoru, možda je potrebno da postavite uređaj na "vidljiv" (pogledajte upute za rukovanje uređajem).
- Infotainment sustav mora prepoznavati uređaj i biti povezan s Bluetooth audio izvorom ⇨ 95.

Aktiviranje funkcije Bluetooth za glazbu

Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za aktiviranje Bluetooth glazbenog načina rada.



Reprodukcijska Bluetooth glazba treba pokrenuti te pauzirati/zaustaviti preko Bluetooth uređaja.

Upravljanje putem Infotainment sustava

Podešavanje glasnoće

Glasnoća se može podesiti putem Infotainment sustava ⇨ 71.

Preskakanje na sljedeći ili prethodni naslov

Kratko pritisnite ⇠ K ili N ⇢ na komandnoj ploči Infotainment sustava.

Telefon

Opće napomene	94
Bluetooth povezivanje	95
Hitan poziv	97
Rad	97
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	101

Opće napomene

Portal telefona vam pruža mogućnost obavljanja telefonskog razgovora putem mikrofona u vozilu i zvučnika vozila kao i upravljanje najvažnijim funkcijama mobilnog telefona putem infotainment sustava u vozilu. Kako biste mogli koristiti portal telefona, mobilni telefon mora biti spojen na Infotainment sustav putem Bluetooth veze.

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije portala telefona. Moguće funkcije telefona ovise o određenom mobilnom telefonu i mrežnom pružatelju usluga. Dodatne informacije o tome ćete pronaći u uputama za uporabu za vaš mobilni telefon ili možete kontaktirati svog pružatelja mrežnih usluga.

Važne informacije za upravljanje i sigurnost prometa

⚠️ Upozorenje

Mobilni telefoni imaju utjecaj na vašu okolinu. Zbog toga su doneseni sigurnosni propisi i smjernice. Trebate se upoznati s određenim smjernicama prije uporabe telefona.

⚠️ Upozorenje

Uporaba handsfree mogućnosti (pričanje bez uporabe ruku) tijekom vožnje može biti opasna jer vam je koncentracija smanjena tijekom telefoniranja. Parkirajte vozilo prije uporabe handsfree mogućnosti. Poštujte propise zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

Ne zaboravite specijalne propise koji se primjenjuju u specifičnim područjima i uvijek isključite mobilni telefon ako je njegova

uporaba zabranjena, ako mobilni telefon uzrokuje smetnje ili ako dođe do opasne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal posjeduje certifikat posebne interesne skupine za Bluetooth (SIG).

Više informacija o specifikacijama možete pronaći na internetu na <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezivanje

Bluetooth je radijski standard za bežično povezivanje, na primjer telefona s drugim uređajima. Mogu se prenositi podaci kao što su telefonski imenik, liste poziva, naziv mrežnog operatora i snaga polja.

Funkcionalnost se može ograničiti ovisno o vrsti telefona.

Prije uspostavljanja Bluetooth veze s telefonskim portalom, morate aktivirati funkciju Bluetooth na mobitelu i morate postaviti mobitel na "visible" (vidljiv). Dodatne informacije ćete pronaći u uputama za rukovanje mobitelom.

Aktiviranje Bluetooth funkcije

Pritisnite CONFIG, za otvaranje izbornika Konfiguracija sustava.

Odaberite Postavke telefona i zatim Bluetooth. Na podizborniku se prikazuje pitanje.



Postavite Bluetooth na UKLJUČENO odgovorom na pitanje s Da ili Ne, prema potrebi.

Prepoznavanje (sparivanje) Bluetooth uređaja

Pritisnite CONFIG, za otvaranje izbornika Konfiguracija sustava. Odaberite Postavke telefona i zatim Spari uređaj.

Po želji možete dvaput pritisnuti ☰ / ☱.

Pokazuje se sljedeći zaslon:

Čekanje na sparivanje
Šifra : 0000
Opozovi

Čim se portal telefona Infotainment sustava otkrije, pojavit će se na popisu uređaja na Bluetooth uređaju. Odaberite portal telefona.

Na zahtjev unesite PIN kod u Bluetooth uređaj. Uređaji su upareni i povezani.

Napomena

Imenik mobilnog telefona automatski će se preuzeti. Prezentacija i redoslijed unosa u telefonski imenik može biti različito na displeju Infotainment sustava i displeju mobilnog telefona.

Ako je Bluetooth povezivanje uspješno provedeno: ako je neki drugi Bluetooth uređaj bio priključen s Infotainment sustavom, taj uređaj je sada odvojen od sustava.

Ako Bluetooth povezivanje nije uspjelo: ponovno započnite gore opisani postupak ili konzultirajte upute za rukovanje Bluetooth uređajem.

Napomena

Sa Infotainment sustavom možete upariti najviše 5 uređaja.

Promjena Bluetooth koda

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Promjeni Bluetooth šifru**. Pokazuje se sljedeći zaslon:



Unesite željeni četveroznamenkasti PIN kod i potvrdite unos s **OK**.

Povezivanje drugog uparenog uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Popis uređaja**. Prikazan je popis Bluetooth uređaja koje Infotainment sustav trenutno prepoznaće.

Napomena

Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan sa sustavom Infotainment označava **V**.



Odaberite željeni uređaj. Prikazuje se podizbornik.

Odaberite stavku podizbornika **Biraj** kako biste uspostavili vezu.

Odvajanje uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Popis uređaja**. Prikazan je popis Bluetooth uređaja koje Infotainment sustav trenutno prepoznaće.

Napomena

Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan sa sustavom Infotainment označava **V**.

Odaberite upareni uređaj. Prikazuje se podizbornik.

Odaberite stavku podizbornika **Odvoji** kako biste odvojili uređaj.

Uklanjanje prepoznatog (sparenog) uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Popis uređaja**. Prikazan je popis Bluetooth uređaja koje Infotainment sustav trenutno prepoznaće.

Napomena

Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan sa sustavom Infotainment označava **V**.

Odaberite željeni uređaj. Prikazuje se podizbornik.

Ako je uređaj povezan, morate ga iskopčati (pogledajte iznad).

Odaberite stavku podizbornika **Briši** kako biste uklonili uređaj.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Telefonske postavke, na primjer popis uređaja, Bluetooth kod i ton zvona možete resetirati na tvornički zadane postavke.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**. Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Vratiti tvorničke postavke**.

Na podizborniku se prikazuje pitanje. Za ponovno postavljanje svih vrijednosti na tvornički zadane postavke odaberite **Da**.

Hitan poziv

⚠️ Upozorenje

Uspostava poziva se ne može jamčiti u svim situacijama. Zbog toga se nemojte oslanjati isključivo na mobilni telefon kada je u pitanju životno važna komunikacija (npr. medicinski hitni slučaj).

U nekim mrežama može biti potrebno imati pravilno umetnutu SIM karticu u mobilni telefon.

⚠️ Upozorenje

Imajte na umu da pozive možete upućivati i primati putem mobilnog telefona, ako je u području pokrivenom dovoljno jakim signalom. U određenim okolnostima hitni pozivi se ne mogu obaviti na svim mobilnim mrežama, moguće je da se ne mogu obaviti kada su aktivne određene mrežne usluge i/ili funkcije telefona. Upit o tome možete postaviti lokalnim mrežnim operaterima.

Broj za hitnu pomoć može biti različit ovisno o regiji i zemlji. Molimo da se najprije raspitate o točnom broju hitne službe za odgovarajuću regiju.

Uspostavljanje hitnog poziva

Birajte pozivni broj za hitne službe (npr. 112).

Uspostavljena je telefonska veza s hitnom službom.

Odgovorite kada vas osoblje centra pita o vašem hitnom slučaju.

⚠️ Upozorenje

Ne prekidajte poziv dok to od vas ne zatraži centar hitne službe.

Rad

Čim je uspostavljena Bluetooth veza između mobilnog telefona i Infotainment sustava, mnogim funkcijama mobilnog telefona možete i upravljati putem Infotainment sustava.

Putem Infotainment sustava možete, na primjer, uspostaviti vezu s telefonskim brojevima, pohranjenima u vašem mobilnom telefonu ili promjeniti telefonske brojeve.

Napomena

Kada je na mobilnom telefonu uključeno pričanje bez uporabe ruku (handsfree), njegova upotreba je i dalje dostupna, npr. preuzimanje poziva ili podešavanje glasnoće.

Nakon uspostavljanja veze između mobilnog telefona i Infotainment sustava podaci mobilnog telefona šalju se u Infotainment sustav. To može potrajati nekoliko minuta, ovisno o modelu telefona. Tijekom tog perioda, korištenje mobilnog telefona je moguće samo putem infotainment sustava do ograničenog stupnja.

Napomena

Ne podržava svaki mobitel sve funkcije portala telefona. Stoga su moguća odstupanja od palete opisanih funkcija s tim specifičnim mobitelima.

Preduvjeti

Funkciju "handsfree" (bez držanja telefona) Infotainment sustava možete koristiti kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Mora biti aktivirana funkcija Bluetooth Infotainment sustava ⇨ 95.
- Funkcija Bluetooth mora biti aktivirana na mobitelu (vidi korisnički priručnik za taj uređaj).

- Mobitel mora biti postavljen na "visible" (vidljiv) (vidi korisnički priručnik za taj uređaj).
- Infotainment sustav mora prepoznavati taj mobitel ⇨ 95.

Aktiviranje funkcije "handsfree" (bez držanja telefona)

Pritisnite ☎ / ☎ na komandnoj ploči Infotainment sustava. Prikazuje se glavni telefonski izbornik.

Napomena

Ako mobilni telefon nije priključen na sustav Infotainment, prikazuje se **Nije dostupan telefon**. Za detaljan opis uspostavljanja Bluetooth veze ⇨ 95.



Mnoge funkcije mobilnog telefona odsad se mogu upravljati putem glavnog izbornika telefona (i

pridruženih podizbornika) te putem posebnih komandi telefona na upravljaču.

Početak telefonskog poziva

Ručni unos broja

Dok ste u glavnom izborniku telefona, pritisnite MENU-TUNE, za otvaranje **Izbornik za telefon**.

Odaberite stavku izbornika **Unesi broj**. Prikazuje se sljedeći zaslon.



Unesite željeni broj i odaberite ☎ na zaslonu za pozivanje.

Napomena

Za otvaranje zaslona **Traži imenika** odaberite ☰.

Korištenje telefonskog imenika

Imenik sadrži imena i brojeve kontakata.

Dok ste u glavnom izborniku telefona, pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje **Izbornik za telefon**.

Odaberite stavku izbornika **Telefonski imenik**. Prikazuje se sljedeći zaslon.

Traži	ABC	DEF	GHI	JKL	MNO
	PQRS	TUV	WXYZ	0-9	etc

Kao i kod telefona ili mobilnog telefona, slova su organizirana u abecedne grupe na gumbima na zaslonu: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv i wxyz**.

Odaberite željenu grupu slova. Prikazuje se imenik s unosima koji počinju s jednim od slova iz grupe slova.

Krećite se kroz popis i odaberite željni naziv unosa.

Pretražite popis telefonskih brojeva i odaberite željeni broj. Bira se pripadni telefonski broj.

Podešavanje redoslijeda sortiranja imenika

Nakon prepoznavanja i povezivanja mobitela s Infotainment sustavom, telefonski imenik vašeg mobitela s telefonskim brojevima i imenima automatski se učitava u Infotainment sustav.

Na Infotainment sustavu imenik se može sortirati prema **Ime** ili **Prezime**.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Sortiranje imenika**.

Odaberite željenu opciju.

Korištenje liste poziva

Svi dolazni, odlazni ili propušteni pozivi bilježe se u odgovarajuće liste poziva.

Dok ste u glavnom izborniku telefona, pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje **Izbornik za telefon**. Odaberite stavku podizbornika **Popisi poziva**.

Možete i pritisnuti gumb / .

Prikazuje se sljedeći zaslon.

Popisi poziva
Dolazni pozivi
▼ Odlazni pozivi

Odaberite željeni popis poziva, na primjer **Propušteni pozivi**. Prikazuje se izbornik s odgovarajućim popisom poziva.

Propušteni pozivi
X+49123456789
▼ X+49456789012

Početak telefonskog poziva: odaberite željenu stavku na listi. Bira se pripadni telefonski broj.

Ponovno biranje broja

Ponovno se može birati posljednji birani broj.

Pritisnite na kolu upravljača, za otvaranje izbornika **Ponovno biraj broj**.

Za početak biranja, ponovno pritisnite .

Za napuštanje izbornika **Ponovno biraj broj** pritisnite  na kolu upravljača.

Možete i koristiti kotačić **MENU-TUNE** za odabir **Ne** na zaslonu.

Dolazni telefonski poziv

Ako je odabrani audio uređaj, npr. radio ili CD, uključen za vrijeme dolaznog poziva, zvuk tog audio izvora se isključuje i ostaje isključen do kraja poziva.

Za odgovor na poziv: odaberite **Odgovori** na zaslonu.

Za odbijanje poziva: odaberite **Odbaci** na zaslonu.

Drugi dolazni telefonski poziv

U slučaju drugog poziva za vrijeme poziva u tijeku, prikazat će se poruka.

Za odgovor na drugi poziv i prekid poziva u tijeku: odaberite **Odgovori** na zaslonu.

Za odbijanje drugog poziva i nastavak poziva u tijeku: odaberite **Odbaci** na zaslonu.

Promjena melodije zvona

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.


Odaberite **Postavke telefona, Zvuk & signali** i zatim **Zvuk zvona**. Prikazuje se popis svih dostupnih melodija zvona.

Odaberite željenu melodiju zvona.

Za detaljan opis glasnoće melodije zvona  75.

Funkcije tijekom poziva

Za vrijeme telefonskog poziva u tijeku, glavni izbornik telefona prikazat će se na sljedeći način.




Odaberite **Izbornik** na zaslonu za otvaranje izbornika **Povezano**.

Odaberite **Prekini poziv** na zaslonu za prekid poziva.

Aktiviranje privatnog načina rada

U izborniku **Povezano** odaberite stavku podizbornika **Privatni poziv** za prebacivanje poziva na mobilni telefon. Prikazat će se sljedeći zaslon.



Za prebacivanje poziva na Infotainment sustav odaberite **Izbornik** na zaslonu, a zatim **Prebacivanje poziva**.

Isključivanje/uključivanje mikrofona

U izborniku **Povezano** postavite stavku podizbornika **Isključi mikrofon** na **UKLJUČENO**. Pozivatelj vas više ne može čuti.

Za ponovno uključivanje mikrofona: postavite stavku podizbornika **Isključi mikrofon** na **ISKLJUČENO** još jednom.

Mobilni telefoni i CB radio uređaji

Upute za ugradnju i smjernice za korištenje

Pri ugradnji i uporabi mobilnog telefona moraju se poštivati upute za ugradnju specifične za vozilo i smjernice za korištenje mobilnog telefona i proizvođača uređaja za razgovor bez korištenja ruku (handsfree). Nepridržavanje uputa može obezvrijediti atest vozila (EU direktiva 95/54/EC).

Preporuke za postizanje neometanog rada uređaja:

- Profesionalno ugrađena vanjska antena za postizanje maksimalnog mogućeg dometa.
- Maksimalna snaga odašiljanja od 10 Wata.
- Ugradnja telefona na prikladno mjesto, vidi odgovarajuću napomenu u korisničkom priručniku, poglavlje **Sustav zračnih jastuka**.

Zatražite savjet o dozvoljenim mjestima ugradnje za vanjsku antenu ili nosač uređaja kao i o mogućnostima uporabe uređaja sa snagom odašiljanja većom od 10 W.

Korištenje dodatka za razgovor bez korištenja ruku sa standardima mobilnih telefona

GSM 900/1800/1900 i UMTS je dozvoljeno samo ako je maksimalna snaga odašiljanja 2 wata za GSM 900 ili 1 wat za druge vrste.

Zbog sigurnosnih razloga, ne koristite telefon tijekom vožnje. Čak i ako koristite uređaj za pričanje bez uporabe ruku može Vam odvlačiti pažnju tijekom vožnje.

⚠️ Upozorenje

Korištenje radio opreme i mobilnih telefona koji ne zadovoljavaju gore spomenute standarde za mobilne telefone, dozvoljeno je samo s antenom koja se nalazi izvan vozila.

Oprez

Mobilni telefoni i radio oprema mogu uzrokovati kvarove na elektronici vozila kada se koriste u unutrašnjosti vozila bez vanjske antene, osim ako se poštuju gore spomenuti propisi.

Kazalo pojmoveva

A	
Aktivacija AUX funkcije.....	88
Aktivacija Bluetooth glazbe.....	92
Aktiviranje CD uređaja.....	86
Aktiviranje handsfree načina telefona.....	97
Aktiviranje radija.....	77
Aktiviranje USB funkcije.....	90
Automatska kontrola glasnoće.....	75
AUX ulaz	
Aktiviranje.....	88
Korištenje.....	88
Opće napomene.....	88
Podešavanje glasnoće.....	88
Ažuriranje lista postaja.....	79
B	
Blokiranje obavijesti o prometu....	81
Bluetooth	
Bluetooth glazba.....	92
Bluetooth povezivanje.....	95
Telefon.....	97
Bluetooth glazba	
Aktiviranje.....	92
Korištenje.....	92
Opće napomene.....	92
Preduvjeti.....	92
Bluetooth povezivanje.....	95
C	
CD izbornik.....	86
CD uređaj	
Aktiviranje.....	86
CD izbornik.....	86
Korištenje.....	86
Opće napomene.....	85
Početak reprodukcije CD-a.....	86
Umetanje CD-a.....	86
Vađenje CD-a.....	86
D	
DAB (Digitalni radio signal).....	83
Digitalno emitiranje zvuka.....	83
Dinamička audio prilagodba.....	83
E	
Elementi upravljanja	
Infotainment sustav.....	66
Kolo upravljača.....	66
Telefon.....	94
F	
Funkcija ponovnog biranja.....	97
Funkcija za zaštitu od krađe	65
G	
Glasnoća	
Automatska kontrola glasnoće..	75
Funkcija potpunog stišavanja....	71
Glasnoća melodije zvona.....	75

Glasnoća ovisno o brzini.....	75	L	Telefon.....	94	
Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	75	Liste automatskih memorija.....	78	USB priključak.....	89
Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama.....	71	Memoriranje postaja.....	78	Osnovno korištenje.....	72
Podešavanje glasnoće.....	71	Pozivanje postaja.....	78	P	
TA glasnoća.....	75	Liste favorita.....	79	Početak reprodukcije CD-a.....	86
H		Memoriranje postaja.....	79	Podešavanje sustava	
Hitani poziv.....	97	Pozivanje postaja.....	79	Jezik.....	71
I		Liste postaja.....	79	Postavke vozila.....	71
Izbornici valnog područja.....	79	Liste poziva.....	97	Sat i datum.....	71
K		M	Vraćanje tvornički zadanih		
Kontrole na kolu upravljača.....	66	Maksimalna glasnoća pri	postavki.....	71	
Kontrolna ploča sustava		pokretanju.....	75	Popis kategorija.....	79
Infotainment.....	66	Memoriranje postaja.....	78, 79	Postavke datuma.....	71
Korištenje.....	71, 77, 86, 88	Mobilni telefoni i CB radio uređaji	101	Postavke glasnoće.....	75
AUX ulaz.....	88	N	Postavke jezika.....	71	
Bluetooth glazba.....	92	Nazovi	Postavke sata.....	71	
CD uređaj.....	86	Dolazni poziv.....	97		
Izbornik.....	72	Funkcije tijekom poziva.....	97		
Radio.....	77	Početak telefonskog poziva.....	97		
Telefon.....	97	Zvuk zvonjenja.....	97		
USB priključak.....	90	O	R		
Korištenje izbornika.....	72	Obavijesti o prometu.....	81	Rad.....	92, 97
Kotačić MENU-TUNE (izbornik-podešavanje).....	72	Odabir valnog područja.....	77		
		Opće napomene... 85, 88, 89, 92, 94		Radio	
		AUX ulaz.....	88	Aktiviranje.....	77
		Bluetooth glazba.....	92	Ažuriranje lista postaja.....	79
		CD uređaj.....	85	DAB obavijesti.....	79
		Infotainment sustav.....	64	Digitalno emitiranje zvuka (DAB).....	83
				Dinamička audio prilagodba.....	83

Izbornici valnog područja.....	79	Bluetooth povezivanje.....	95
Konfiguriranje DAB-a.....	83	Dolazni poziv.....	97
Konfiguriranje RDS-a.....	81	Elementi upravljanja.....	94
Korištenje.....	77	Funkcije tijekom poziva.....	97
Liste automatskih memorija.....	78	Liste poziva.....	97
Liste favorita.....	79	Odabir melodije zvona.....	97
Liste postaja.....	79	Opće napomene.....	94
Memoriranje postaja.....	78, 79	Ponovno biranje broja.....	97
Obavijesti o prometu.....	81	Pozivi u nuždi.....	97
Odabir područja.....	83	Preduvjeti.....	97
Odabir valnog područja.....	77	Telefonski imenik.....	97
Podešavanje postaje.....	77	Važne informacije.....	94
Popis kategorija.....	79	Telefonski imenik.....	97
Pozivanje postaja.....	78, 79	Traženje postaje.....	77
Radio data system (RDS).....	81		
Regionalizacija.....	81	U	
Traženje postaje.....	77	Uključivanje Infotainment sustava	71
Usluga prometnog radija.....	81	Uključivanje radija.....	77
Radio data system (RDS)	81	USB izbornik.....	90
RDS.....	81	USB priključak	
Regionalizacija.....	81	Aktiviranje.....	90
Reproducija snimljenih audio		Korištenje.....	90
datoteka.....	90	Opće napomene.....	89
T		Povezivanje USB uređaja.....	89
TA glasnoća.....	75	Uklanjanje USB uređaja.....	90
Telefon		USB izbornik.....	90
Aktiviranje.....	97	Važne informacije.....	89
Biranje broja.....	97	Usluga prometnog radija.....	81
Bluetooth.....	94		
		Z	
		Zvuk zvonjenja	
		Glasnoća melodije zvona.....	75
		Odabir melodije zvona.....	97

FlexDock

FlexDock	106
Kazalo pojmov	108

FlexDock

Opće informacije	106
Korištenje	106

Opće informacije

FlexDock se sastoји od ugrađene bazne ploče i različitih vrsta postolja koje se mogu pričvrstiti na baznu ploču. Umetanjem iPhone® uređaja ili nekog drugog pametnog telefona u postolje, pametnim telefonom možete upravljati putem Infotainment sustava, komandi na kolu upravljača ili zaslona osjetljivog na dodir.

Detaljne informacije o upotrebi postolja mogu se pronaći u priručniku za postolje koji se isporučuje sa svakim postoljem.

⚠️ Upozorenje

Uređaje pričvršćene na FlexDock morate koristiti tako da se izbjegne odvraćanje pažnje vozača te kako bi se vozilom stalno sigurno upravljalo. Obavezno se pridržavajte odgovarajućih zakona i propisa zemlje u kojoj vozite. Ti se zakoni mogu razlikovati od informacija iz ovog priručnika. Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte uređajem dok je ono zaustavljen.

Napomena

Nemojte u isto vrijeme rukovati drugim audio izvorom putem USB priključka zbog preklapanja oba audio izvora.

Oprez

Kako biste se zaštitali od krađe, ne ostavljajte mobilni uređaj na FlexDock nakon što napustite vozilo.

Korištenje

Pričvršćivanje postolja na baznu ploču



1. Skinite poklopac s bazne ploče.
2. Gurnite postolje u baznu ploču i preklopite.

Prikључivanje pametnog telefona na Infotainment sustav

Univerzalni pametni telefon

Priklučite pametni telefon u ležište pomoću priključnog kabela.

iPhone

iPhone se automatski povezuje prilikom umetanja u postolje.

Ovisno o stanju opreme hardvera i softvera, funkcionalnost iPhone uređaja može se ograničiti.

Korištenje pametnog telefona

Kad je pametni telefon povezan putem FlexDock, ono ima istu funkcionalnost kao da je povezan putem USB priključka. Detaljne informacije potražite u odgovarajućim uputama priručnika.

Kako bi se funkcija telefona ili funkcija Bluetooth glazbe mogla koristiti morate uspostaviti Bluetooth vezu. Detaljne informacije potražite u

odgovarajućim uputama u priručniku i uputama za upotrebu pametnog telefona.

Uklanjanje postolja s bazne ploče

1. Pritisnite tipku za oslobođanje i uklonite postolje.



2. Pričvrstite poklopac na baznu ploču.

Kazalo pojmoveva

B	
Bazna ploča.....	106
F	
FlexDock.....	106
K	
Korištenje.....	106
O	
Opće informacije.....	106
P	
Podloga.....	106

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informacije sadržane u ovom izdanju vrijede od datuma navedenog u nastavku. Adam Opel AG pridržava pravo izmjena tehničkih specifikacija, značajki i dizajna vozila na koja se odnose informacije navedene u ovom izdanju, kao i promjena samog izdanja.

Izdanje: siječanj 2017, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tiskano na papiru bijeljenom bez klor-a.

ID-OADAILSE1701-hr

