

OPEL CORSA

Priručnik za Infotainment



Sadržaj

IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	59
FlexDock	101

IntelliLink

Uvod	6
Radio	20
Eksterni uređaji	30
Prepoznavanje govora	42
Telefon	43
Kazalo pojmova	54

Uvod

Opće napomene	6
Funkcija za zaštitu od krađe	7
Pregled elemenata upravljanja	8
Korištenje	10
Osnovno korištenje	13
Postavke tona	16
Postavke glasnoće	17
Postavke sustava	18

Opće napomene

Infotainment sustav vam pruža vrhunski sustav za informacije i zabavu u automobilu.

Pomoću funkcija radijskog tunera, možete registrirati do 35 postaja na sedam omiljenih stranica.

Za različita valna područja, radio je opremljen s petnaest automatski dodjeljivih memorijskih mjesta. Nadalje, 35 mjesta se može memorirati ručno (neovisno o valnom području).

Vanjske uređaje za spremanje podataka, npr. iPod, USB uređaji ili drugi pomoći uređaji, možete priključiti na Infotainment sustav kao dodatne audio izvore, bilo kabelom ili koristeći Bluetooth.

Pomoću komandi i izbornika sustava Infotainment možete upravljati odobrenim aplikacijama pametnog telefona, npr. aplikacijom za navigaciju.

Infotainment sustav je dodatno opremljen portalom za telefon koji omogućava udobnu i sigurnu uporabu telefona u vozilu.

Osim toga, Infotainment sustav možete koristiti pomoću komandi na kolu upravljaču ili putem aplikacije za prepoznavanje govora 'Siri Eyes Free'.

Dobro osmišljene i oblikovane komande, zaslon osjetljiv na dodir te jasni prikazi, omogućavaju vam jednostavnu i intuitivnu kontrolu sustava.

Napomena

Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za razne Infotainment sustave. Neki opisi, uključujući one za funkcije zaslona i izbornika, možda se ne odnose na vaše vozilo zbog različite izvedbe modela, specifikacija zemlje, posebne opreme ili dodatne opreme.

Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

⚠️ Upozorenje

Infotainment sustav treba upotrebljavati tako da se vozilom uvijek može sigurno upravljati.

Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte Infotainment sustavom dok je ono zaustavljeno.

Radio prijem

Radio prijem može biti poremećen statičkim smetnjama, bukom, izobličenjem ili gubitkom prijema zbog:

- promjene udaljenosti u odnosu na odašiljač
- višepojasnim prijemom zbog reflektiranja
- zasjenjenja

Funkcija za zaštitu od krađe

Infotainment sustav opremljen je elektroničkim sigurnosnim sustavom u svrhu zaštite od krađe.

Stoga infotainment sustav radi samo u vašem vozilu i za kradljivca je beskoristan.

Pregled elemenata upravljanja


Kontrolna ploča



1	Zaslon / zaslon osjetljiv na dodir	13
2	Početni izbornik	13
	Gumbi na zaslonu za pristup:	
	♪ Audio : audio funkcije	
	🖼 Galerija : funkcije slike i filma	
	📞 Telefon : funkcije mobilnog telefona	
	▫ Aplikacije : aplikacije pametnog telefona	
	⚙ Postavke : postavke sustava	
3	Indikatori funkcije	
	Ako je simbol označen:	
	TP - aktivna usluga obavijesti o stanju u prometu putem radija	24
	ψ : vanjski uređaj priključen na USB priključak	30
	↳ : pomoći uređaj priključen na AUX ulaz	30
	* : priključen Bluetooth uređaj	30

▪ : aktivna aplikacija pametnog telefona	30	
🔇 : isključen zvuk	10	
4	Sat i datum, temperatura okoline Podešavanje sata i datuma, pogledajte priručnik za vlasnika.	
5	🏡 tipka	13
	Pritisak: otvaranje početnog izbornika (pogledajte stavku 2)	
6	ଓ tipka	10
	Pritisnite: uključi/isključi infotainment sustav	
7	▼ VOL ▲ tipke	10
	▼ : smanjivanje glasnoće	
	▲ : povećavanje glasnoće	

Kontrole na kolu upravljača

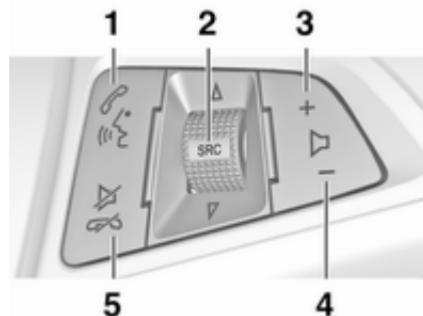

1	📞	
	Kratki pritisak: prihvatanje telefonskog poziva	43
	ili biranje broja na listi poziva	47
	ili uključivanje prepoznavanja glasa	42
	Dugi pritisak: otvaranje liste poziva	47
	ili uključivanje/isključivanje handsfree načina rada	47

2 SRC (izvor)	10
Pritisnite: odabir izvora zvuka	10
Dok je radio uključen: okrenite prema gore / prema dolje za odabir sljedeće/prethodne memorirane radijske postaje	20
Kad je vanjski uređaj aktivan: okrenite prema gore/dolje za odabir sljedeće/prethodne pjesme/poglavlja/slike	33
S aktivnim telefonskim portalom i otvorenim popisom poziva (pogledajte stavku 1): zakrenite prema gore/ dolje za odabir sljedeće/ prethodne stavke u popisu poziva	47
Dok je uključen portal telefon i poziv je na čekanju: okrenite prema gore/dolje za prebacivanje između poziva	47

3 +	Pojačavanje glasnoće	
4 -	Smanjivanje glasnoće	
5 ☎	Pritisak: završetak/ odbijanje poziva	47
	ili zatvaranje liste poziva	47
	ili isključivanje prepoznavanja glasa	42
	ili aktiviraj/deaktiviraj funkciju potpunog stišavanja	10

Korištenje

Elementi upravljanja

Infotainment sustavom se upravlja putem funkcionalnih tipki, zaslona osjetljivog na dodir i izbornika prikazanih na zaslonu.

Unosi se vrše opcijски putem:

- središnje upravljačke jedinice na ploči s instrumentima ⇨ 8
- audio kontrola na kolu upravljača ⇨ 8
- sustava prepoznavanja govora ⇨ 42

Uključivanje ili isključivanje infotainment sustava

Pritisnite ☎. Nakon uključivanja, zadnji odabrani izvor Infotainment sustava postaje aktivan.

Automatsko isključivanje

Ako ste Infotainment sustav uključili pritiskom na ☎, dok je kontakt bio isključen, on će se ponovno automatski isključiti 10 minuta nakon zadnjeg unosa korisnika.

Podešavanje glasnoće

Pritisnite \vee ili \wedge . Aktualna postavka se pokazuje na zaslonu.

Opcijski, korištenje zaslona osjetljivog na dodir: pokazivač glasnoće prstom pomičite u lijevo ili desno.

Ako se Infotainment sustav uključi, postavlja se zadnja odabrana glasnoća, uz uvjet da je manja od maksimalne glasnoće pri pokretanju.
Za detaljan opis $\diamond 17$.

Glasnoća ovisno o brzini

Kada je aktivirana glasnoća ovisno o brzini $\diamond 17$ glasnoća se automatski prilagođava kako bi se kompenzirala buka ceste i vjetra tijekom vožnje.

Glasnoća obavijesti o prometu (TA)

Glasnoća obavijesti o prometu može se zasebno podešiti $\diamond 17$.

Potpuno stišavanje

Pritisnite \vee ili \wedge , a zatim na zaslonu dodirnite gumb \blacktriangleleft u prikazanom izborniku glasnoće.


Za poništenje funkcije isključenja zvuka: pritisnite \vee ili \wedge . Ponovno se postavlja zadnja odabrana glasnoća.

Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama

Pri vrlo visokim temperaturama u unutrašnjosti vozila sustav Infotainment ograničava maksimalnu podesivu glasnoću. Ako je potrebno, glasnoća se smanjuje automatski.

Načini rada

Pritisnite tipku \blacktriangleright za prikaz početnog izbornika.

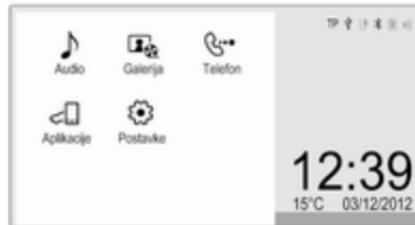

Napomena

Za detaljan opis upotrebe izbornika putem zaslona osjetljivog na dodir $\diamond 13$.

Audio

Odaberite gumb **Audio** na zaslonu kako biste otvorili glavni izbornik posljednje odabranog audio načina rada.

Odaberite **Izvor** u najgornjem retku izbornika kako biste otvorili padajući popis.



Za prebacivanje na drugu audio način: dodirnite jednu od stavki s popisa.

Za detaljan opis:

- Funkcije radijskog tunera ⇨ 20
- Eksterni uređaji (**USB, AUX, Bluetooth**) ⇨ 33

Galerija

Odaberite gumb **Galerija** na zaslonu kako biste otvorili glavni izbornik posljednje odabranog načina rada za slike ili filmove.

Dodirnite **Izvor** u najgornjem retku izbornika kako biste otvorili padajući popis.



Za prebacivanje na drugi audio način: dodirnite jednu od stavki s popisa.

Za detaljan opis:

- Funkcije slike ⇨ 36
- Funkcije filma ⇨ 38

Telefon

Odaberite gumb **Telefon** na zaslonu za uspostavljanje Bluetooth veze između Infotainment sustava i mobilnog telefona.

Ako se veza ne može uspostaviti, prikazat će se glavni izbornik načina rada telefona.



Za detaljan opis korištenja mobilnog telefona putem Infotainment sustava ⇨ 47.

Ako se nikakva veza ne može uspostaviti, prikazat će se odgovarajuća poruka. Za detaljan opis pripreme i uspostavljanja Bluetooth veze između Infotainment sustava i mobilnog telefona ⇨ 43.

Aplikacije

Odaberite gumb **Aplikacije** na zaslonu kako biste otvorili izbornik za odabir i pokretanje odobrenih aplikacija pametnog telefona koje podržava Infotainment sustav.



Za detaljan opis ⇨ 30 i ⇨ 40.

Postavke

Odaberite gumb **Postavke** na zaslonu za otvaranje izbornika raznih postavki vezanih za sustav.



Vrijeme i datum i Postavki za vozilo opisani su u priručniku za vlasnika.

Sve ostale postavke opisane su prema temi u odgovarajućim poglavljima ovog priručnika.

Osnovno korištenje

Komande za upravljanje izbornicima

Zaslon osjetljiv na dodir

Zaslon Infotainment sustava ima površinu osjetljivu na dodir, koja dopušta direktnu interakciju s prikazanim komandama za upravljanje izbornikom.

Na primjer, gumb na zaslonu možete aktivirati dodirom prsta, a položaj nekog pomoćnog elementa na zaslonu možete promijeniti i povlačenjem prstom.

Oprez

Nemojte prilikom upotrebe zaslona osjetljivog na dodir koristiti šiljaste ili tvrde predmete, kao što su kemijske olovke, olovke itd.

tipka

Pritisnite tipku za pristup početnom izborniku.



Putem zaslona osjetljivog na dodir tada možete pristupiti drugim izbornicima i funkcijama.

gumb na zaslonu



Prilikom korištenja izbornika pritisnite gumb na zaslonu u odgovarajućem podizborniku kako biste se vratili na sljedeću višu razinu izbornika.

Korištenje izbornika (primjeri)

Biranje i aktiviranje tipke na zaslonu ili stavke izbornika




Dodirnite gumb na zaslonu ili stavku izbornika.

Aktivira se pripadajuća funkcija sustava, prikazuje se poruka ili se otvara podizbornik s dodatnim opcijama.

Poruke

Prije provođenja funkcije sustava ponekad će se pojaviti poruka s pitanjem. Ako je potrebno, potvrdite poruku ili odaberite jednu od opcija.

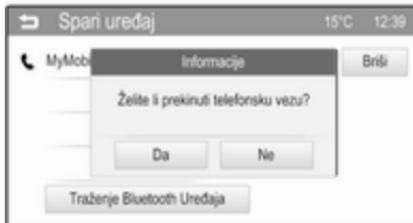

Biranje i aktiviranje gumba na zaslonu u poruci vrši se na način opisan za gume na zaslonu u izborniku.

Pretraživanje dugog popisa stavki izbornika



Ako su raspoložive i neke stavke koje nisu prikazane na zaslonu, prikazuje je traka za pomicanje.

Za pretraživanje popisa stavki izbornika:

- Dodirnite ili iznad ili ispod trake za pomicanje ili
- prstom povlačite pomični element trake za pomicanje prema gore ili dolje.

Prilagođavanje postavki

Dolje su prikazani i objašnjeni različiti tipovi postavki raspoloživi u različitim izbornicima za postavke.

Primjer: Prikaz postavki




Dodirnite - ili + ili pomaknite klizač uz određenu postavku i podešite tu postavku. Potvrđite svoj izbor odabirom OK.

Napomena

U sljedećim su poglavljima radni postupci za podešavanje postavki putem zaslona osjetljivog na dodir opisani kao "...podesite... postavke...".

Primjer: Postavke radija

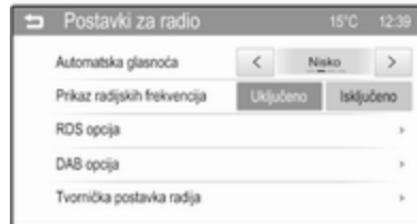

Za izbor jedne od raspoloživih opcija ili postavljanje određene vrijednosti dodirnite < ili > pored postavke.

Napomena

U sljedećim poglavljima radni koraci za prebacivanje na drugu opciju putem zaslona osjetljivog na dodir opisivat će se putem "...postavite na...'naziv/vrijednost opcije'...".

Primjer: opcija RDS



Za uključenje ili isključenje ove opcije dodirnite **Uključeno** ili **Isključeno** pored postavke.

Napomena

U sljedećim poglavljima radni koraci za prebacivanje na postavku **Uključeno** ili **Isključeno** putem zaslona osjetljivog na dodir opisivat će se kao "...postavite na...'Uključeno'..." ili "...postavite...na...'Isključeno'...".

Primjer: popis kategorija DAB



Dodirnite stavku s popisa kako biste odabrali ili poništili odabir opcije. Ako odaberete stavku s popisa, u okviru pored stavke pojavljuje se kvačica.

Napomena

U sljedećim poglavljima radni koraci za odabir opcije putem zaslona osjetljivog na dodir opisivat će se putem "...odaberite...'naziv opcije'...".

Postavke tona

U izborniku postavki tona mogu se postaviti karakteristike tona različito za svako valno područje i svaki

vanjski izvor zvuka. Izborniku se može pristupiti sa svakog pojedinog glavnog izbornika zvuka.

Za otvaranje izbornika postavki tona, odaberite **IZBO** u najdonjem retku odgovarajućeg glavnog izbornika. Ako je potrebno, krećite se kroz popis stavki izbornika i odaberite **Postavki tona**. Prikazuje se odgovarajući izbornik.



EQ

(EQ: ekvalizator)

Koristite ovu postavku za optimiranje tona za stil glazbe, na primjer **Rock** ili **Klasična**.

Odaberite željeni stil zvuka. Ako odaberete **Ručno**, možete ručno podešiti sljedeće postavke.

Bas

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite duboke frekvencije iz audio uređaja.

Postavite **Bas** na vrijednost između **-12** i **12**.

Srednji

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite srednje frekvencije iz audio izvora.

Postavite **Srednji** na vrijednost između **-12** i **12**.

Visoki

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite visoke frekvencije iz audio uređaja.

Postavite **Visoki** na vrijednost između **-12** i **12**.

Podešavanje balansa i regulatora jačine

Koristite sliku s desne strane izbornika za podešavanje balansa i regulatora jačine.

Kako biste odredili točku u putničkom prostoru gdje će zvuk biti najjači, dodirnite odgovarajuće mjesto na slici. Osim toga, možete i prstom pomaknuti crveni pokazivač na željeno mjesto.

Napomena

Postavke balansa i regulatora jačine vrijede za sve audio izvore. Ne mogu se zasebno podešavati za svaki audio izvor.

Vraćanje na tvornički zadane postavke

Odaberite **Izbrisí**.

Spremanje trenutnih postavki


Odaberite **OK**.

Postavke glasnoće

Podešavanje maksimalne glasnoće pri pokretanju

Pritisnите tipku i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Listajte popis na **Maks. početna glasnoća**.

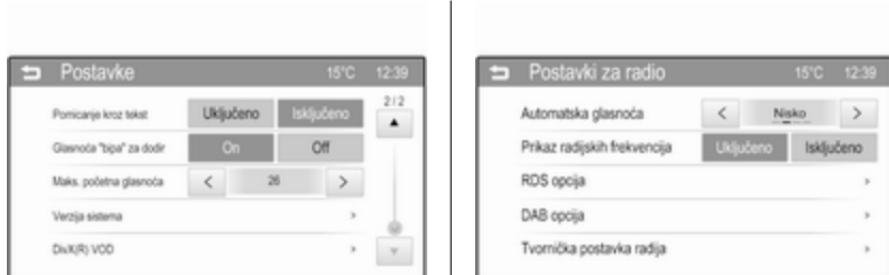


Postavite **Maks. početna glasnoća** na vrijednost između 13 i 37.

Podešavanje glasnoće ovisno o brzini

Pritisnите tipku i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki za radio** kako biste prikazali odgovarajući izbornik.

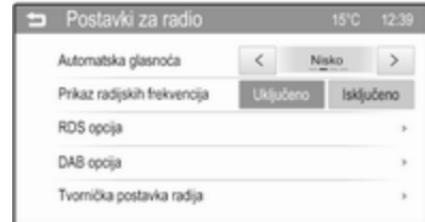

Za podešavanje stupnja podešavanja glasnoće postavite **Automatska glasnoća** na **Isključeno**, **Nisko**, **Sredina** ili **Velik**.

Isključeno: nema povećanja glasnoće s porastom brzine.

Velik: maksimalno povećanje glasnoće s porastom brzine.

Prilagođavanje glasnoće prometnih obavijesti

Glasnoća obavijesti o stanju u prometu može se zadati zasebno na razinu neovisnu od razine "normalne" glasnoće.

Pritisnite tipku  i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki za radio** i zatim **RDS opcija** za prikaz odgovarajućeg izbornika.




Postavite **TP glasnoća** na vrijednost između 0 i 63.

Podešavanje glasnoće melodije zvona

Pritisnite tipku  i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki spajanja** kako biste prikazali odgovarajući izbornik.

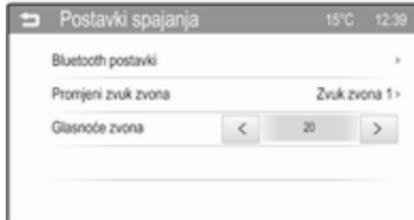

Postavite **Glasnoće zvona** na vrijednost između 0 i 63.

Uključivanje ili isključivanje funkcije glasnoće bip signala

Ako je funkcija glasnoće zvučnog signala bip uključena, svako dodirivanje gumba na zaslonu ili stavke izbornika signalizira se uključivanjem zvučnog signala bip.

Pritisnite tipku  i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Listajte popis na **Glasnoća "bipa" za dodir**.



Postavite funkciju na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Postavke sustava

Podešavanje jezika

Pritisnite tipku  i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Jezici (language)** kako biste prikazali odgovarajući izbornik.



Za podešavanje jezika izbornika: dodirnite željeni jezik.

Uključivanje ili isključivanje funkcije kretanja kroz tekst

Ako se na zaslonu prikazuje dugi tekst, po njemu se možete kretati neprekidno ili ga jednom prijeći uz prikaz u skraćenom obliku.

Pritisnite tipku i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Listajte popis na **Pomicanje kroz tekst**.



Ako želite neprekidno kretanje kroz tekst, postavite funkciju na **Uključeno**.


Ako želite da se tekst kreće u blokovima, postavite ga na **Isključeno**.

Vraćanje na tvornički zadane postavke

Sve postavke poput postavki glasnoće i tona, popisa omiljenih stavki ili popisa Bluetooth uređaja, možete ponovno postaviti na tvornički zadane postavke.

Pritisnite tipku i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki za radio** kako biste prikazali odgovarajući izbornik.

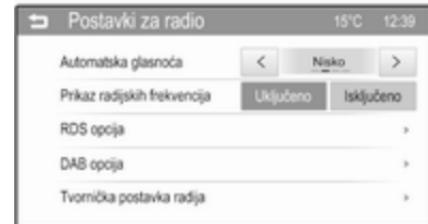

Za resetiranje svih postavki: dodirnite **Tvornička postavka radija** i potvrdite poruke koje se prikazuju nakon toga.

Prikaz verzije sustava

Pritisnite tipku i zatim odaberite **Postavke**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Verzija sistema**.

Radio

Korištenje	20
Traženje postaje	20
Liste automatskih memorija	21
Liste favorita	22
Izbornici valnog područja	22
Radio data system (RDS)	24
Digitalno emitiranje zvuka	26

Korištenje

Aktiviranje radija

Pritisnite tipku i zatim odaberite dugme **Audio** na zaslonu. Prikazuje se posljednje birani audio glavni izbornik.

Za otvaranje padajućeg popisa, odaberite **Izvor**.



Odaberite valno područje radija, na primjer **AM** ili **FM**.

Primat će se program zadnje reproducirane postaje na odabranom valnom području.

Napomena

Za prikaz informacija o trenutačno uključenoj radijskoj postaji: dodirnite zaslon.

Traženje postaje

Automatsko traženje postaje



Nakratko dodirnite ili za reproduciranje prethodne ili sljedeće postaje iz memorije postaja.

Ručno traženje postaje

Dodirnite ili i držite tako. Otpustite ih kada približno dosegnete traženu frekvenciju.

Vrši se traženje sljedeće postaje koja se može primati i automatski se reproducira.

Napomena

Ručno traženje postaje: Ak radio ne pronađe postaju, automatski se prebacuje na osjetljiviju razinu traženja. Ako još uvijek ne može pronaći postaju, ponovno se postavlja zadnja aktivna frekvencija.

Napomena

FM valno područje: kada je RDS funkcija aktivirana, traže se samo RDS postaje \diamond 24 i kada je aktivirana usluga prometnog radija (TP), traže se samo postaje s prometnim uslugama \diamond 24.

Podešavanje postaje

Dodirnite i držite ili više puta dodirnite \blacktriangleleft ili \triangleright kako biste podešili frekvenciju željene radijske postaje.

Ako je **Prikaz radijskih frekvencija** u izborniku **Postavki za radio** (pogledajte donju napomenu) postavljeno na **Uključeno**, nakon dodirivanja \blacktriangleleft ili \triangleright prikazat će se traka za podešavanje.



Sada možete ručno podešavati ili tražiti radio postaje.

Napomena

Kako biste otvorili izbornik **Postavki za radio**: pritisnite gumb \square , odaberite gumb na zaslonu **Postavke**, a zatim odaberite stavku izbornika **Postavki za radio**.

Liste automatskih memorija

Postaje koje se najbolje primaju na valnom području mogu se tražiti i memorirati automatski putem funkcije automatskog memoriranja.



Svako valno područje ima 3 liste automatskih memorija (**AS 1/3**, **AS 2/3** i **AS 3/3**), i na svaku od njih možete memorirati 5 postaja.

Napomena

Ako se kartica **FAV** prikazuje u prvom planu: dodirnite karticu **AS** za prikaz popisa za automatsku pohranu.

Napomena

Istaknuta je postaja koja se trenutno prima.

Memoriranje postaja

Ako je potrebno, dodirnite karticu **AS** za prikaz popisa za automatsku pohranu.

Dodirnite i držite karticu **AS** nekoliko sekundi. Prikazuje se poruka i postaje s najboljim prijemom u aktivnom valnom području spremaju se u liste automatskih memorija.

Napomena

Ako nema postaja spremljenih na popis postaja **AS**, popisi će se automatski ažurirati nakon što prvi put odaberete karticu **AS**.

Pozivanje postaja

Ako je potrebno, dodirnite karticu **AS** za prikaz popisa za automatsku pohranu.

Ako je potrebno, dodirnite < ili > za odabir drugog popisa za automatsku pohranu.

Odaberite unaprijed zadani gumb na kojoj je spremljena željena radio postaja.

Liste favorita

Postaje svih valnih područja se mogu ručno memorirati na liste favorita.



Dostupno je sedam popisa favorita, od kojih u svaki možete memorirati 5 postaja.

Napomena

Ako se kartica **AS** prikazuje u prvom planu: dodirnite karticu **FAV** za prikaz popisa za automatsku pohranu.

Napomena

Istaknuta je postaja koja se trenutno prima.

Memoriranje postaje

Ako je potrebno, dodirnite karticu **FAV** za prikaz popisa favorita.

Ako je potrebno, dodirnite < ili > za odabir drugog popisa favorita.

Za spremanje trenutačno aktivne radijske postaje na zadani gumb na zaslonu: dodirnite i držite gumb na zaslonu nekoliko sekundi.

Odgovarajući naziv postaje ili frekvencija se prikazuju na gumbu na zaslonu.

Pozivanje postaja

Ako je potrebno, dodirnite karticu **FAV** za prikaz popisa favorita.

Ako je potrebno, dodirnite < ili > za odabir drugog popisa favorita.

Odaberite unaprijed zadani gumb na kojoj je spremljena željena radio postaja.

Izbornici valnog područja

Alternativne mogućnosti za odabir postaje su dostupne putem izbornika specifičnih za valno područje.

Za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja dodirnite **IZBO** u najdonjem retku glavnog izbornika.

Napomena

Sljedeći FM specifični zasloni su prikazani kao primjeri.



Lista favorita

Odaberite **Lista favorita** za prikaz svih postaja trenutno spremljenih na popis omiljenih stavki.



Odaberite željenu postaju.

Napomena

Trenutnu radio postaju označava simbol ► pored naziva postaje.

Liste postaja

U izborniku valnog područja, odaberite popis postaja, na primjer **FM popis postaja**. Prikazuju se sve postaje koje možete primati na relevantnom valnom području i u trenutnom području primanja.



Odaberite željenu postaju.

Napomena

Trenutnu radio postaju označava simbol ► pored naziva postaje.

Liste kategorije


Brojne radijske postaje emitiraju PTY kod, koji označava tip programa kojega emitiraju (na primjer vijesti). Neke postaje mijenjaju i PTY kod ovisno o sadržaju koji se trenutno emitira.

Infotainment sustav memorira ove postaje, sortirane po tipu programa, na odgovarajućoj listi kategorije.

Napomena

Stavka podizbornika popis kategorija nije dostupna za AM valno područje.

Za traženje tipa programa koji definiraju postaje odaberite opciju liste kategorije specifičnu za valno područje.

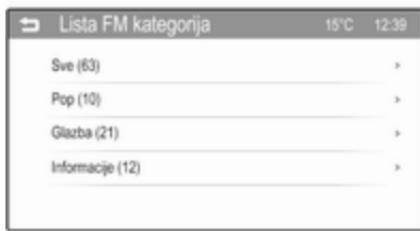

Prikazuje se popis vrsti programa koji su trenutno dostupni.

Napomena

Za DAB valno područje samo se odabrane kategorije \diamond 26 prikazuju na popisu kategorija.

Odaberite željeni tip programa. Prikazuje se lista postaja koje emitiraju program odabranog tipa. Odaberite željenu postaju.

Napomena

Trenutnu radio postaju označava simbol ► pored naziva postaje.

Ažuriranje lista postaja

Ako postaje, spremljene u popisu postaja za određeno valno područje, više ne možete primati, odaberite odgovarajuću stavku izbornika kako biste ažurirali popis postaja u izborniku valnog područja, na primjer **Obnovi FM listu stanica**.

Napomena

Ako se ažurira lista postaja na specifičnom valnom području, ažurira se i odgovarajuća lista kategorije.

Započinje traženje postaja i prikazuje se odgovarajuća poruka. Nakon što pretraživanje završi, prikazat će se odgovarajući popis postaja.

Napomena

Trenutnu radio postaju označava simbol ► pored naziva postaje.

Postavke zvuka

Detaljan opis **Postavki tona** izbornika \diamond 16.

Radio data system (RDS)

RDS je usluga FM postaja koja značajno olakšava pronaalaženje željene postaje i njen prijem bez problema.

Prednosti RDS-a

- Na zaslonu je umjesto frekvencije prikazano ime programa postaje.
- Prilikom traženja postaja infotainment sustav odabire samo RDS postaje.
- Infotainment sustav uvijek odabire najbolju frekvenciju prijema odabrane postaje putem AF-a (alternativna frekvencija).
- Ovisno o postaji koju primate, Infotainment sustav prikazuje radio tekst koji može sadržati, na primjer, informacije o aktualnom programu.

Izbornik RDS opcija

Za otvaranje izbornika za RDS konfiguraciju:

Pritisnite tipku i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki za radio** i zatim **RDS opcija** za prikaz odgovarajućeg izbornika.



Napomena

Ako je **RDS** postavljen na **Isključeno**, neće se prikazati sve gore prikazane stavke izbornika.

Obavijesti o prometu (TA)

Postaje s uslugama prometnog radija su RDS postaje koje šalju vijesti o prometu. Ako je uključena usluga obavijesti o stanju u prometu, prekida se trenutno aktivna funkcija tijekom trajanja obavijesti o prometu.

Uključivanje i isključivanje obavijesti o stanju u prometu

Postavite **TA** na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Ako je usluga pružanja obavijesti o stanju o prometu aktivna, na gornjoj liniji svih glavnih izbornika prikazuje se **[TP]**. Ako aktualna postaja nije postaja s uslugama prometnog radija, TP je zasivljen i automatski započinje traženje sljedeće radio postaje s uslugama prometnog radija. Čim se pronađe postaja koja ima uslugu pružanja obavijesti o stanju u prometu, TP se označava. Ako se ne pronađe postaja koja daje obavijesti o stanju u prometu, TP ostaje zasivljen.

Ako ne obavijesti o stanju u prometu ne emitiraju na odgovarajućoj postaji, prikazat će se poruka.

Za prekid obavijesti i povratak na prethodno aktiviranu funkciju: odaberite **Opozovi** u poruci.

TP glasnoća

Glasnoća obavijesti o stanju u prometu može se zadati na vrijednost između **0** i **63**.

RDS konfiguracija

Postavite **RDS** na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Radijski tekst

Ako je RDS funkcija aktivirana i RDS postaja se trenutno prima, informacije o trenutnom programu i glazbenom broju koji se reproducira prikazuju se ispod naziva programa.

Za prikaz ili skrivanje informacija postavite **Radijski tekst** na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Regionalizacija

RDS postaje ponekad emitiraju regionalno različite programe na različitim frekvencijama.

Postavite **Regionalno** na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Ako je regionalizacija uključena, biraju se alternativne frekvencije s istim regionalnim programom prema potrebi. Ako je regionalizacija isključena, alternativne frekvencije postaju se odabiru bez obzira na regionalne programe.

Zamrzavanje kretanja za PSN

Neke RDS postaje ne samo da prikazuju naziv usluge programa (PSN) na zaslonu već i prikazuju dodatne informacije o trenutnom programu. Ako se prikazuju dodatne informacije, naziv programa je skriven.

Kako se dodatne informacije ne bi prikazivale, postavite **PSN zamrz. scrolla na Uključeno**.

Digitalno emitiranje zvuka

Digitalno emitiranje zvuka (DAB) je inovativni i univerzalni sustav emitiranja.

DAB postaje su označene imenom programa umjesto frekvencije emitiranja.

Opće napomene

- S DAB, nekoliko radio programa (servisi) se može emitirati na jednoj frekvenciji (ansambl).
- Osim visoke kvalitete digitalnih audio servisa, DAB također može slati podatke povezane s programom i mnogo drugih podatkovnih servisa uključujući informacije o putovanju i prometu.
- Sve dok dani DAB prijemnik može primati signal koji šalje postaja za emitiranje (čak i ako je signal vrlo slab), osigurana je reprodukcija zvuka.
- Nema iščezavanja signala (slabljenje zvuka koje je tipično za AM ili FM prijem). DAB signal se reproducira s konstantnom glasnoćom.

Ako je DAB signal preslab da bi ga prijemnik interpretirao, prijem se prekida u potpunosti. To se može izbjegći aktiviranjem **Serv. poveziv. DAB** i/ili **Serv. poveziv. FM** na izborniku opcija za DAB (pogledajte u nastavku).

- Smetnje koje uzrokuju postaje koje su na bliskoj frekvenciji (fenomen koji je tipičan za AM i FM prijem) se ne događaju se kod DAB-a.
- Ako se DAB signal reflektira od prirodnih prepreka ili zgrada, kvaliteta prijema je poboljšana, dok je AM ili FM prijem u takvim slučajevima značajno oslabljen.
- Kada je DAB prijem omogućen, FM tuner Infotainment sustava ostaje uključen u pozadini i neprekidno traži FM radijske postaje s najboljim prijemom. Ako je uključena značajka TP ⇨ 24 emitiraju se obavijesti o stanju u prometu FM radijske postaje s najboljim signalom. Isključite TP ako ne želite da DAB prijem prekidaju informacije o stanju u prometu.

Izbornik DAB opcija

Za otvaranje izbornika za DAB konfiguraciju:

Pritisnite tipku  i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki za radio** i zatim **DAB opcija** za prikaz odgovarajućeg izbornika.



Postavke DAB kategorije

Za odabir kategorija koje će se prikazati na **DAB popis kategorija** na **Izbornik DAB** ▷ 22, odaberite **Postavke DAB kategorije**. Prikazuje se odgovarajući izbornik.



Odaberite **Sve** ili odaberite i poništite odabir samo određenih kategorija iz dostupnih opcija.

Za potvrdu svojeg izbora, odaberite **OK**.

DAB konfiguracija

U izborniku **DAB opcija** mogu se postaviti značajke koje se odnose na DAB radio prijem.

Povezivanje usluge DAB

Ako je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na isti servis (program) na drugom DAB ansamblu

(frekvenciji, ako je dostupna) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Postavite **Serv. poveziv. DAB** na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Povezivanje usluge FM

Ako je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na odgovarajući FM postaju aktivne DAB usluge (ako je dostupna) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Postavite **Serv. poveziv. FM** na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Kompresija dinamičkog raspona

Ako je ova funkcija aktivirana, dinamičko područje DAB signala je smanjeno. To znači da se razina glasnijih zvukova smanjuje, a razina tiših zvukova povećava. Stoga se glasnoća infotainment sustava može pojačati do točke kada su čujni tihi zvukovi, bez da glasni zvukovi budu preglasni.

Postavite **Kontr. dinam. podr.** na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Odabir frekvencijskog pojasa

S ovom funkcijom možete definirati koja će DAB valna područja primati Infotainment sustav.

Odaberite Samo L-Band

(1452 - 1492 MHz, zemaljski i satelitski radio) **Samo Band III**
 (174 - 240 MHz, zemaljski radio) ili **Oboje**.

Radio tekst

Ako je ova funkcija aktivirana, prikazuju se dodatne informacije o programu koji se trenutno prima ili glazbeni broj koji se trenutno reproducira poput naslova, izvođača, vrste glazbe, vijesti ili obavijesti o stanju u prometu.

Za prikaz ili skrivanje informacija postavite **Radijski tekst** na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Prikaz slajdova

Ako je ova funkcija aktivirana, prikazuju se dodatne informacije o programu koji se trenutno prima ili glazbeni broj koji se trenutno reproducira u obliku slika, grafičkog prikaza ili kratkih video isječaka.

Za prikaz ili skrivanje tih slika, grafičkih prikaza ili video isječaka postavite **Prikaz slajdova** na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Izbornim valnog područja

Za otvaranje podizbornika valnog područja dodirnite gumb **IZBO** na zaslonu u donjem redu glavnog izbornika DAB-a.

DAB obavijesti

Osim glazbenih programa, mnogo DAB postaja emitiraju i obavijesti raznih kategorija. Ako aktivirate neke ili sve kategorije, DAB usluga koja se trenutno prima se prekida nakon objave tih kategorija.

Odaberite **DAB poruke** u izborniku valnog područja DAB. Prikazuje se popis kategorija.



Aktivirajte sve ili samo željene kategorije objava. Istovremeno se mogu odabrat različite kategorije obavijesti.

Trenutni program EPG

Mnoge DAB postaje nude i elektronički vodič za program. Elektronički vodič programa (EPG) osigurava stalno ažurirane informacije o trenutnim i nadolazećim programima.

Za prikaz informacije o trenutno aktivnom programu, odaberite **EPG trenutni program**.

Popis postaja EPG

Popis EPG postaja sadrži postaje koje pružaju elektronički vodič za program.



Za prikaz trenutnih i nadolazećih programa odgovarajuće postaje, odaberite **Informacije** uz naziv postaje.

Intellitext

Funkcija **Intellitext** omogućuje prijem dodatnih informacija poput najava, finansijskih informacija, sportskih vijesti, vijesti i sl.

Odaberite jednu od kategorija i odaberite posebnu stavku za prikaz detaljnih informacija.

Info

Za prikaz detaljnih informacija na trenutno aktivnoj DAB postaji odaberite stavku **Informacije** izbornika.

Eksterni uređaji

Opće informacije	30
Reprodukcijski zvuk	33
Prikaz slike	36
Reprodukcijski filmovi	38
Korištenje aplikacija pametnog telefona	40

Opće informacije

Na središnjoj konzoli ispod komandi klima uređaja nalazi se AUX i USB priključak za spajanje vanjskih audio podatkovnih izvora.

Napomena

Priklučci se uvijek moraju održavati čistim i suhim.

AUX ulaz

Moguće je povezati, primjerice, iPod ili drugi pomoćni uređaj na AUX ulaz utikačem od 3,5 mm.



Nakon priključivanja na AUX ulaz, audio signal pomoćnog uređaja šalje se putem zvučnika Infotainment sustava.

Postavke glasnoće i tona mogu se podešiti putem Infotainment sustava. Svi se drugim upravljačkim funkcijama mora upravljati putem pomoćnog uređaja.

Priklučivanje uređaja

Za priključivanje pomoćnog uređaja na AUX ulazni priključak Infotainment sustava upotrijebite jedan od sljedećih kabela:

3-polni za audio izvor, 4-polni za filmski izvor.



1 : Lijevi audio signal

2 : Desni audio signal

3 : Masa

4 : Video signal

AUX audio funkcija

Infotainment sustav može reproducirati glazbene datoteke s pomoćnih uređaja, npr. pametni telefon ili iPod/iPhone uređaj.

AUX funkcija za filmove

Infotainment sustav može reproducirati filmove s pomoćnih uređaja, npr. pametni telefon ili iPod/iPhone uređaj.

Napomena

Kako biste koristili funkciju gledanja filma pomoću iPod/iPhone uređaja, priključite uređaj isključivo na AUX priključak. Stalna veza ne može se uspostaviti putem USB priključka.

USB priključak

Na USB priključak možete priključiti MP3 uređaj, USB memoriju, SD karticu (putem USB priključka/adAPTERA), iPod ili pametni telefon.

Ako su povezani s USB ulazom, razne funkcije gore navedenih uređaja mogu se regulirati putem komandi i izbornika sustava Infotainment.

Napomena

Infotainment sustav ne podržava sve modele MP3 uređaja, USB memorije, SD kartice, iPoda ili pametnih telefona.

Prikључivanje/odvajanje uređaja

Priklučite USB uređaj ili iPod na USB priključak. Za iPod upotrijebite odgovarajući kabel za povezivanje. Funkcija glazbe automatski započinje.

Napomena

Ako priključite USB uređaj ili iPod koji se ne mogu pročitati, prikazat će se odgovarajuća poruka o pogrešci i Infotainment sustav će se automatski prebaciti na prethodnu funkciju.

Za odvajanje USB uređaja ili iPod uređaja odaberite drugu funkciju te uklonite USB uređaj.

Oprez

Izbjegavajte odvajanje uređaja tijekom trajanja reprodukcije. To bi moglo oštetići uređaj ili sustav Infotainment.

USB audio funkcija

Infotainment sustav može reproducirati glazbene datoteke s USB uređaja poput iPod/iPhone proizvoda.

USB funkcija za slike

Infotainment sustav može prikazati slike koje se nalaze na USB uređajima.

USB funkcija za filmove

Infotainment sustav može reproducirati filmove koji se nalaze na USB uređajima.

Napomena

Kako biste koristili funkciju gledanja filma pomoću iPod/iPhone uređaja, priključite uređaj isključivo na AUX priključak. Stalna veza ne može se uspostaviti putem USB priključka.

Bluetooth

Audio uređaji s funkcijom Bluetooth (npr. mobiteli s glazbom, MP3 uređaji s funkcijom Bluetooth itd.), koji podržavaju muzičke profile Bluetooth A2DP i AVRCP, mogu biti bežično priključeni na Infotainment sustav.

Priklučivanje uređaja

Za detaljan opis o Bluetooth povezivanju ⇨ 44.

Bluetooth audio funkcija

Infotainment sustav može reproducirati glazbene datoteke s Bluetooth uređaja, npr. pametni telefon ili iPod/iPhone uređaj.

Podrška za aplikacije pametnih telefona

Funkcija **Aplikacije** Infotainment sustava omogućuje pristup odobrenim aplikacijama pametnog telefona. Infotainment sustav odobrava ažuriranja aplikacija čim postanu dostupne.

Prije korištenja odobrene aplikacije putem komanda i izbornika Infotainment sustava, dotična se aplikacija mora instalirati putem pametnog telefona.

Slijedite upute s pametnog telefona prilikom instaliranja odobrene aplikacije pametnog telefona.

Formati i mape datoteka

Maksimalni kapacitet uređaja koji podržava Infotainment sustav iznosi 2500 glazbenih datoteka, 2500 datoteka slike, 250 datoteka filmova, 2500 mapa i 10 stupnjeva

strukture mapa. Podržani su jedino sustavi formatirani u datotečnom sustavu FAT16/FAT32.

Napomena

Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati. Tome bi mogao biti razlog različiti format snimanja ili stanje datoteke.

Datoteke s internetskih dućana na koje se primjenjuje upravljanje digitalnim pravima ne mogu se reproducirati.

Infotainment sustav može reproducirati sljedeće audio, slikovne i filmske datoteke spremljene na eksternim uređajima.

Audio datoteke

Formati audio datoteka koji se mogu reproducirati su .mp3, .wma, .ogg i .wav.

Tijekom reprodukcije datoteke s informacijama s oznakom ID3, Infotainment sustav može prikazati informacije, npr. o naslovu pjesme i izvođaču.

Datoteke slike

Formati datoteka sa slikama koje se mogu prikazati su .jpg, .bmp, .png i .gif.

.jpg datoteke moraju imati veličinu od 64 do 5000 piksela u širinu i 64 do 5000 piksela u visinu.

.bmp, .png i .gif datoteke moraju imati sljedeće dimenzije: 64 do 1024 piksela u širinu i 64 do 1024 piksela u visinu.

Datoteke filmova

Formati datoteka s filmovima koji se mogu reproducirati su .avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid i .wmv.

Razlučivost datoteka mora biti u rasponu od 720 piksela u širinu i 576 piksela u visinu. Omjer okvira mora biti manji od 30 fps.

Codecsi koje možete koristiti su divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43) i wmv9 (wmv3).

Audio formati koji se mogu reproducirati su .mp3, .ac3, .aac i .wma.

Format podnaslova koji se može reproducirati je .smi.

Reprodukcijsa zvuka

Pomoćni uređaj

Aktivacija AUX funkcije

Ako pomoćni uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj ⇨ 30. Prikazuje se AUX audio izbornik i reprodukcija audio zapisa počinje automatski.

Ako je pomoćni uređaj već priključen:

Ako je potrebno, pritisnite tipku ☰ te odaberite gumb na zaslonu **Audio** kako biste otvorili posljednje odabrani audiozapis.

Ako je potrebno, odaberite **Izvor** kako biste otvorili padajući popis te odaberite **AUX**, za otvaranje odgovarajućeg glavnog audio izbornika.

Reprodukcijsa audiozapisa započinje automatski.



Promjena postavki tona

Odaberite ☰ **Postavki tona** kako biste otvorili odgovarajući izbornik. Za detaljan opis ⇨ 16.

Napomena

Postavke glasnoće i tona mogu se podešiti putem sustava Infotainment. Svim se drugim funkcijama mora upravljati putem pomoćnog uređaja.

USB uređaj i iPod

Aktivacija USB uređaja ili iPod funkcije

Ako USB uređaj ili iPod još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj ⇨ 30. Prikazuje se odgovarajući audio glavni izbornik i reprodukcija audio zapisa počinje automatski.

Ako je USB uređaj ili iPod već priključen:

Ako je potrebno, pritisnite tipku ☰ te odaberite gumb na zaslonu **Audio** kako biste otvorili posljednje odabrani audiozapis.

Ako je potrebno, odaberite **Izvor** kako biste otvorili padajući popis te odaberite **USB**, za otvaranje odgovarajućeg glavnog audio izbornika.

Reprodukcijsa audiozapisa započinje automatski.



Napomena

Prikazuju se naslovnice albuma ako su uključene u audio datoteku, na primjer MP3 datoteku.

Prekid i nastavak reprodukcije

Dodirnite **II** za prekid reprodukcije. Gumb na zaslonu mijenja se u **>**.

Dodirnite **>** za nastavak reprodukcije.

Reproducija sljedećeg ili prethodnog zapisa

Dodirnite **>>** za reproduciranje sljedećeg zapisa.

Dodirnite **<<** unutar prve 2 sekunde reproduciranja zapisa kako biste se vratili na prethodni zapis.

Povratak na početak trenutnog zapisa

Dodirnite **<<** nakon 2 sekunde reproduciranja zapisa.

Brzo premotavanje prema naprijed i natrag

Dodirnite **<<** ili **>>** i držite tako. Otpustite, za povratak na normalan način reprodukcije.

Možete i prstom pomaknuti pokazivač koji prikazuje položaj trenutnog zapisa u lijevo ili desno.

Ponovljena reprodukcija zapisa

Više puta dodirnite **<>** kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija.

1 : Ponavlja se reproduciranje trenutnog naslova.

SVI : Svi naslovi na uređaju ponovljeno se reproduciraju.

ISKLJUČENO : Normalan način reprodukcije.

Nasumična reprodukcija zapisa

Više puta dodirnite **<>** kako biste uključili ili isključili funkciju.

UKLJUČENO : Svi naslovi na uređaju reproduciraju se nasumičnim redoslijedom.

ISKLJUČENO : Normalan način reprodukcije.


Pregled informacija

Za prikaz informacija o zapisu koji se trenutačno reproducira dodirnite zaslon. Prikazuje se poruka pokazujući informacije, na primjer o naslovu, umjetniku ili albumu, spremljenima uz naslov na traci.

Korištenje izbornika glazbe

Za otvaranje odgovarajućeg izbornika glazbe dodirnite **IZBO**.

Prikazuju se različite kategorije u kojima su naslovi sortirani, na primjer **Direktoriji**, **Izvođači** ili **Albumi**.

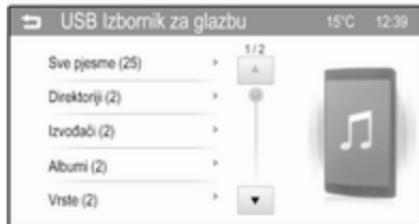

Odaberite željenu kategoriju, podkategoriju (ako je dostupna), a zatim odaberite zapis.

Promjena postavki tona

Odaberite **Postavki tona** kako biste otvorili odgovarajući izbornik. Za detaljan opis ⇨ 16.

Bluetooth glazba

Aktiviranje funkcije Bluetooth glazbe

Ako Bluetooth uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, uspostavite Bluetooth vezu ⇨ 44, a zatim nastavite prema sljedećem opisu.

Ako je Bluetooth uređaj već priključen:

Ako je potrebno, pritisnite tipku te odaberite gumb na zaslonu **Audio** kako biste otvorili posljednje odabranu audiozapis.

Ako je potrebno, odaberite **Izvor** kako biste otvorili padajući popis te odaberite **Bluetooth**, za otvaranje odgovarajućeg glavnog audio izbornika.

Reprodukcijski audiozapisa započinje automatski.



Prekid i nastavak reprodukcije

Dodirnite **II** za prekid reprodukcije. Gumb na zaslonu mijenja se u .

Dodirnite za nastavak reprodukcije.

Reprodukcijski sljedećeg ili prethodnog zapisa

Dodirnite za reproduciranje sljedećeg zapisa.

Dodirnite unutar prve 2 sekunde reproduciranja zapisa kako biste se vratili na prethodni zapis.

Povratak na početak trenutnog zapisa

Dodirnite nakon 2 sekunde reproduciranja zapisa.

Brzo premotavanje prema naprijed i natrag

Dodirnite ili i držite tako. Otpustite, za povratak na normalan način reprodukcije.

Ponovljena reprodukcija zapisa ili datoteke

Više puta dodirnite kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija.

- 1** : Ponavlja se reproduciranje trenutnog naslova.
- SVI** : Svi naslovi na uređaju ponovljeno se reproduciraju.
- ISKLJUČENO** : Normalan način reprodukcije.

Nasumična reprodukcija datoteke

Više puta dodirnite kako biste uključili ili isključili funkciju.

- UKLJUČENO** : Svi naslovi na uređaju reproduciraju se nasumičnim redoslijedom.

- ISKLJUČENO** : Normalan način reprodukcije.

Napomena

Ovisno o mobilnom telefonu, neke od ovih funkcija možda neće biti dostupne.

Promjena postavki tona

Odaberite kako biste otvorili izbornik **Postavki tona**. Za detaljan opis \Rightarrow 16.

Prikaz slika

Možete gledati slike s USB uređaja.

Napomena

Radi vaše sigurnosti, neke funkcije nisu omogućene dok se vozilo kreće.

Ako USB uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj \Rightarrow 30, a zatim nastavite prema sljedećem opisu.

Ako je USB uređaj već priključen:

Ako je potrebno, pritisnite tipku te odaberite gumb na zaslonu **Galerija** kako biste otvorili posljednje odabrani glavni izbornik filma ili slike.

Ako je potrebno, odaberite **Izvor** kako biste otvorili padajući popis te odaberite **USB (Slika)**, za otvaranje odgovarajućeg glavnog izbornika.

Slika se automatski prikazuje.



Dodirnite zaslon za prikaz slike preko cijelog zaslona. Ponovno dodirnite zaslon za zatvaranje načina prikaza preko cijelog zaslona.

Prikaz sljedeće ili prethodne slike

Dodirnite za prikaz sljedeće slike.

Dodirnite za prikaz prethodne slike.

Okretanje slike

Dodirnite ili za zakretanje slike u smjeru kazaljki na satu ili u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu.

Prikaz slajdova

Dodirnite za prikaz slika spremljenih na USB uređaju u obliku slajdova.


Dodirnite zaslon za prekid dijaprojekcije.

Povećanje slike

Jednom ili nekoliko puta dodirnite kako biste povećali sliku, odnosno vratili je na njezinu originalnu veličinu.

Korištenje izbornika slika

Dodirnite IZBO za otvaranje USB Izbornik za foto.

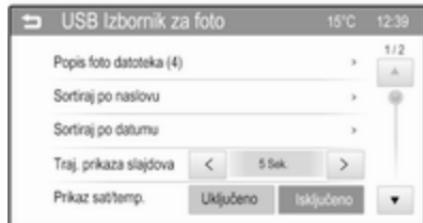

Popis foto datoteka

Prikazuju se svi popisi s datotekama slika. Potražite sliku koju želite prikazati i odaberite je.



Ako jednom dodirnete naziv datoteke slike, pored popisa datoteke prikazat će se manja slika pregleda. Ako ju dodirnete još jednom, ili ako odaberete ispod pregleda slike, slika će se prikazati u glavnom izborniku.

Sortiraj po naslovu

Prikazuje se popis svih datoteka slika prema abecednom redu.

Sortiraj po datumu

Prikazuje se popis svih datoteka slika sortiranih prema datumu, počevši od najnovije.

Traj. prikaza slajdova

Podesite vremenski slijed u kojem se slika prikazuje u prikazu slajdova.

Prikaz sat/temp.

Ako želite prikaz sata i temperature preko cijelog zaslona, **Prikaz sat/temp.** postavite na **Uključeno**.

Prikaži postavki

Podesite svjetlinu i kontrast prikaza slike.



Postavite **Jačina osvjetljenja** na vrijednost između -9 i 9.

Postavite **Kontrast** na vrijednost između -15 i 15.

Reprodukacija filmova

Filmove možete gledati putem pomoćnog uređaja priključenog na AUX ulaz ili s USB uređaja priključenog na USB priključak.

Napomena

Kako biste koristili funkciju gledanja filmova pomoću iPod/iPhone uređaja, priključite uređaj isključivo na AUX priključak. Stalna veza ne može se uspostaviti putem USB priključka.

Napomena

Radi vaše sigurnosti, funkcija gledanja filmova nije dostupna tijekom vožnje.

Pomoći uređaj

Aktivacija AUX funkcije

Ako pomoći uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj \Rightarrow 30. Prikazuje se izbornik


filmova putem AUX priključka i reprodukcija datoteka s filmovima počinje automatski.

Ako je pomoći uređaj već priključen:

Ako je potrebno, pritisnite tipku \triangle te odaberite gumb na zaslonu **Galerija** kako biste otvorili posljednje odabrani glavni izbornik filma ili slike.

Ako je potrebno, odaberite **Izvor** kako biste otvorili padajući popis te odaberite **AUX (Film)**, za otvaranje odgovarajućeg glavnog izbornika.

Reprodukacija datoteka s filmovima započinje automatski.

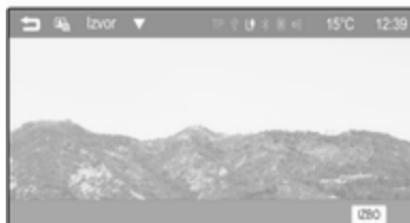

Napomena

Osim podešavanja glasnoće, tona i prikaza, svim funkcijama se mora upravljati putem dodatnog uređaja.

Upotreba izbornika filmova putem AUX priključka

Dodirnite **IZBO** za otvaranje **AUX Izbornik filma**.

Detaljnije informacije o dostupnim postavkama potražite pod odgovarajućim opisima za USB uređaje u nastavku.

USB uređaj

Aktivacija funkcije USB uređaja

Ako USB uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj \Rightarrow 30, a zatim nastavite prema sljedećem opisu.

Ako je USB uređaj već priključen:

Ako je potrebno, pritisnite tipku \triangle te odaberite gumb na zaslonu **Galerija** kako biste otvorili posljednje odabrani glavni izbornik filma ili slike.

Ako je potrebno, odaberite **Izvor** kako biste otvorili padajući popis te odaberite **USB (Film)**, za otvaranje odgovarajućeg glavnog izbornika.

Reprodukcijski datoteka s filmovima započinje automatski.



Prekid i nastavak reprodukcije

Dodirnite **II** za prekid reprodukcije. Gumb na zaslonu mijenja se u **>**. Dodirnite **>** za nastavak reprodukcije.

Reprodukcijski sljedećeg ili prethodnog zapisa

Dodirnite **>** za reproduciranje sljedeće datoteke videozapisa. Dodirnite **<** unutar prvih 5 sekundi reproduciranja videozapisa kako biste se vratili na prethodni videozapis.

Povratak na početak trenutnog filma
Dodirnite **<** nakon 5 sekundi reproduciranja videozapisa.

Brzo premotavanje prema naprijed i natrag

Dodirnite **<** ili **>** i držite tako. Otpustite, za povratak na normalan način reprodukcije.

Prikaz preko cijelog zaslona

Za prelazak na prikaz preko cijelog zaslona dodirnite **⋮**. Ponovno dodirnite zaslon za zatvaranje načina prikaza preko cijelog zaslona.

Upotreba izbornika filmova putem USB priključka

Za otvaranje izbornika videozapisa putem USB-a dodirnite **IZBO**.



Popis filmskih datoteka

Prikazuju se svi popisi s filmskim datotekama. Potražite film koji želite prikazati i odaberite ga. Započinje reprodukcija odgovarajućeg filma.

Prikaz sat/temp.

Ako želite prikaz sata i temperature preko cijelog zaslona, **Prikaz sat/temp.** postavite na **Uključeno**.

Prikaži postavki

Podesite svjetlinu i kontrast prikaza filma.



Postavite **Jačina osvjetljenja** na vrijednost između -9 i 9.

Postavite **Kontrast** na vrijednost između -15 i 15.

Postavki tona

Za detaljan opis \diamond 16.

Uključivanje ili isključivanje jezika zvuka i podnaslova

Ako film ima mogućnost odabira jezika zvuka i podnaslova, te opcije možete uključiti ili isključiti.

Odaberite \blacktriangleleft na desnoj strani zaslona.

Za uključivanje ili isključivanje jezika podnaslova, funkciju [A] postavite na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Za uključivanje ili isključivanje jezika zvuka, funkciju [A] postavite na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Korištenje aplikacija pametnog telefona

Prije korištenja odobrene aplikacije putem komanda i izbornika Infotainment sustava, dotična se aplikacija mora instalirati putem pametnog telefona.

Podržane aplikacije

Pritisnite tipku [A] , a zatim odaberite gumb **Aplikacije** na zaslonu za otvaranje odgovarajućeg izbornika.

U izborniku se prikazuje koje aplikacije za pametni telefon trenutačno podržava Infotainment sustav, pogledajte "Prikaz ili skrivanje ikona aplikacije" u nastavku.



Detaljan opis odgovarajuće aplikacije možete pronaći na internetskoj stranici odgovarajućeg proizvođača softvera.

Pokretanje aplikacije

Ako još nije povezan s Infotainment sustavom, spojite pametni telefon:

- **iPod/iPhone:** priključite uređaj na USB priključak \diamond 30
- **Android:** uspostavite Bluetooth vezu \diamond 44.

Ako nije instalirana, preuzmite dotičnu aplikaciju na svoj pametni telefon.

Pritisnite tipku , a zatim odaberite gumb **Aplikacije** na zaslonu za otvaranje odgovarajućeg izbornika.

Dodirnite gumb na zaslonu željene aplikacije. Veza s odgovarajućom aplikacijom instaliranom na priključeni pametni telefon je uspostavljena.

Glavni izbornik aplikacije prikazuje se na zaslonu Infotainment sustava.

Napomena

Prilikom upotrebe aplikacije za navigaciju provjerite je li GPS prijem na pametnom telefonu dobar.

Prikaz ili skrivanje ikona aplikacija

Možete odrediti koje će se odobrene aplikacije koje podržava Infotainment sustav moći vidjeti i odabrati u izborniku **Aplikacije**.

Odaberite  **Postavke** u najdonjem retku glavnog izbornika **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik **Postavka aplikacija**.



Odaberite ili poništite odabir željenih aplikacija pa odaberite gumb **OK** na zaslonu.

Prepoznavanje govora

Opće napomene	42
Upotreba	42

Opće napomene

Aplikacija glasovnog upravljanja putem telefona Infotainment sustava omogućuje pristup naredbama sustava za prepoznavanje govora na pametnom telefonu. U korisničkom priručniku za vaš pametni telefon možete saznati podržava li vaš telefon ovu značajku.

Za upotrebu aplikacije glasovnog upravljanja putem telefona pametni telefon mora biti povezan s Infotainment sustavom putem USB kabela \Rightarrow 30 ili putem funkcije Bluetooth \Rightarrow 44.

Upotreba

Aktiviranje prepoznavanja govora

Pritisnite i držite  na kolu upravljača za pokretanje sesije glasovnog prepoznavanja. Poruka s glasovnom naredbom prikazuje se na zaslonu.

Čim čujete zvučni signal bip, možete izgovoriti naredbu. Za informacije o podržanim naredbama pogledajte upute za rukovanje vašim pametnim telefonom.

Namještanje glasnoće govornih upita

Pritisnite \wedge / \vee na kontrolnoj ploči ili $+/-$ s desne strane na kolu upravljača za povećanje ili smanjenje glasnoće glasovnih upita.

Isključivanje prepoznavanja govora

Pritisnite  na kolu upravljača. Poruka s glasovnom naredbom nestaje i sesija prepoznavanja govora se prekida.

Telefon

Opće napomene	43
Bluetooth povezivanje	44
Hitan poziv	47
Rad	47
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	52

Opće napomene

Portal telefona vam pruža mogućnost obavljanja telefonskog razgovora putem mikrofona u vozilu i zvučnika vozila kao i upravljanje najvažnijim funkcijama mobilnog telefona putem infotainment sustava u vozilu. Kako biste mogli koristiti portal telefona, mobilni telefon mora biti spojen na Infotainment sustav putem Bluetooth veze.

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije telefona. Funkcije telefona koje se mogu koristiti ovise o određenom mobilnom telefonu i mrežnom pružatelju usluga. Dodatne informacije o tome možete pronaći u uputama za uporabu za vaš mobilni telefon ili možete kontaktirati svog pružatelja mrežnih usluga.

Važne informacije za upravljanje i sigurnost prometa

⚠️ Upozorenje

Mobilni telefoni imaju utjecaj na vašu okolinu. Zbog toga su doneseni sigurnosni propisi i smjernice. Trebate se upoznati s određenim smjernicama prije uporabe telefona.

⚠️ Upozorenje

Uporaba handsfree mogućnosti (pričanje bez uporabe ruku) tijekom vožnje može biti opasna jer vam je koncentracija smanjena tijekom telefoniranja. Parkirajte vozilo prije uporabe handsfree mogućnosti. Poštujte propise zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

Ne zaboravite specijalne propise koji se primjenjuju u specifičnim područjima i uvijek isključite mobilni telefon ako je njegova

uporaba zabranjena, ako mobilni telefon uzrokuje smetnje ili ako dođe do opasne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal posjeduje certifikat posebne interesne skupine za Bluetooth (SIG).

Više informacija o specifikacijama možete pronaći na internetu, na <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezivanje

Bluetooth je radijski standard za bežično povezivanje npr. mobilnih telefona, iPod/iPhone modela ili drugih uređaja.

Da biste mogli postaviti Bluetooth povezivanje s Infotainment sustavom, mora biti uključena Bluetooth funkcija na Bluetooth uređaju. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za Bluetooth uređaj.


Putem izbornika **Bluetooth postavki** provodi se prepoznavanje izbornika (izmjena PIN-a između Bluetooth

uređaja i Infotainment sustava) i povezivanje Bluetooth uređaja na Infotainment sustav.

Izbornik Bluetooth postavki

Pritisnite tipku ☰ i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki spajanja** i zatim **Bluetooth postavki** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

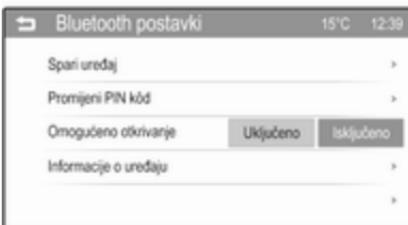

Uparivanje uređaja

Važne informacije

- Sustav može upariti do pet uređaja.
- Samo jedan prepoznati uređaj može u određenom trenutku biti povezan s Infotainment sustavom.
- Prepoznavanje obično treba provesti samo jedanput, osim kada je uređaj izbrisana s popisa prepoznatih uređaja. Ako je uređaj već prethodno uparen, Infotainment sustav automatski uspostavlja vezu.
- Rad funkcije Bluetooth značajno prazni bateriju uređaja. Stoga uređaj priključite u priključak za napajanje kako biste ga punili.

Uparivanje novog uređaja putem izbornika postavki za Bluetooth

- Pritisnite tipku ☰ i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki spajanja** i zatim **Bluetooth postavki** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

- Na Infotainment sustavu: postavite funkciju **Omogućeno otkrivanje** na **Uključeno** kako bi Infotainment sustav bio vidljiv Bluetooth uređaju.
Na Bluetooth uređaju: uključite Bluetooth funkciju i način otkrivanja.
- Na Infotainment sustavu: odaberite **Spari uređaj** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.



- Na Infotainment sustavu: dodirnite gumb **Traženje Bluetooth Uređaja** na zaslonu. Svi Bluetooth uređaji koji se mogu otkriti u okruženju prikazuju se na popisu.

- Dodirnite Bluetooth uređaj koji želite upariti.
- Ako je SSP (sigurno jednostavno uparivanje) podržano:
Potvrdite poruke na Infotainment sustavu i Bluetooth uređaju.
Ako SSP (sigurno jednostavno uparivanje) nije podržano:
Na Infotainment sustavu: prikazuje se poruka **Informacije** s upitom za unos PIN koda u Bluetooth uređaj.
Na Bluetooth uređaju: unesite PIN kod i potvrdite unos.
- Infotainment sustav i uređaj su upareni.



Napomena

Ako je Bluetooth uređaj uspješno uparen, simbol pored Bluetooth uređaja označava da je funkcija telefona omogućena, a simbol pored Bluetooth uređaja označava da je Bluetooth funkcija glazbe omogućena.

Napomena

Priključeni uređaj i dostupne opcije su označene.

Napomena

Ako Bluetooth povezivanje ne uspije, na zaslonu sustava Infotainment prikazat će se poruka o pogrešci.

- Imenik se automatski preuzima u Infotainment sustav. Ako ovu funkciju ne podržava Bluetooth uređaj, prikazuje se odgovarajuća poruka.

Uparivanje novog uređaja putem izbornika telefona

Pritisnite tipku i zatim odaberite dugme **Telefon** na zaslonu.

Potvrdite poruku **Informacije** u kojoj se nalazi pitanje želite li upariti Bluetooth uređaj. Prikazuje se **Spari uređaj** izbornik.

Produžite od koraka 4, prema gore opisanom.

Ako je uređaj uspješno uparen, prikazuje se glavni izbornik **Telefon**.



Promjena Bluetooth PIN koda

Pritisnite tipku i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki spajanja, Bluetooth postavki** i zatim **Promjeni PIN kod** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Unesite željeni četveroznamenkasti PIN kod.

Za brisanje unesenog broja, odaberite .

Potvrdite svoj unos odabirom **OK**.

Priklučivanje uparenog uređaja

Pritisnite tipku i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki spajanja, Bluetooth postavki** i zatim **Spari uređaj** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite Bluetooth uređaj koji želite povezati. Uredaj je povezan.

Odvajanje uređaja

Pritisnite tipku i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki spajanja, Bluetooth postavki** i zatim **Spari uređaj** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan. Pojavit će se pitanje.

Za iskopčavanje uređaja, odaberite **Da**.

Brisanje uređaja

Pritisnite tipku i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki spajanja, Bluetooth postavki** i zatim **Spari uređaj** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite **Briši** pokraj Bluetooth uređaja. Pojavit će se pitanje.

Za brisanje uređaja, odaberite **Da**.

Informacije o uređaju

Pritisnite tipku i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki spajanja, Bluetooth postavki** i zatim **Spari uređaj** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Prikazane informacije uključuju **Naziv uređaja, Adresa i PIN kôd**.

Hitan poziv

△ Upozorenje

Uspostava poziva se ne može jamčiti u svim situacijama. Zbog toga se nemojte oslanjati isključivo na mobilni telefon kada je u pitanju životno važna komunikacija (npr. medicinski hitni slučaj).

U nekim mrežama može biti potrebno imati pravilno umetnuto SIM karticu u mobilni telefon.

△ Upozorenje

Imajte na umu da pozive možete upućivati i primati putem mobilnog telefona, ako je u području pokrivenom dovoljno jakim signalom. U određenim okolnostima hitni pozivi se ne mogu obaviti na svim mobilnim mrežama, moguće je da se ne mogu obaviti kada su aktivne određene mrežne usluge i/ili

funkcije telefona. Upit o tome možete postaviti lokalnim mrežnim operaterima.

Broj za hitnu pomoć može biti različit ovisno o regiji i zemlji. Molimo da se najprije raspitate o točnom broju hitne službe za odgovarajuću regiju.

Uspostavljanje hitnog poziva

Birajte pozivni broj za hitne službe (napr. 112).

Uspostavljena je telefonska veza s hitnom službom.

Odgovorite kada vas osoblje centra pita o vašem hitnom slučaju.

△ Upozorenje

Ne prekidajte poziv dok to od vas ne zatraži centar hitne službe.

Rad

Čim je uspostavljena Bluetooth veza između vašeg mobilnog telefona i Infotainment sustava, mnogim

funkcijama mobilnog telefona možete upravljati putem Infotainment sustava.

Napomena

Kada je na mobilnom telefonu uključeno pričanje bez uporabe ruku (handsfree), operacije je i dalje dostupna, npr. preuzimanje poziva ili podešavanje glasnoće.

Nakon uspostavljanja veze između mobilnog telefona i Infotainment sustava podaci mobilnog telefona šalju se u Infotainment sustav. To može potrajati neko vrijeme, ovisno o mobitelu i količini podataka koje treba prenijeti. Tijekom tog razdoblja, korištenje mobilnog telefona putem Infotainment sustava moguće je samo do ograničenog stupnja.

Napomena

Ne podržava svaki mobitel sve funkcije portala telefona. Stoga su moguća odstupanja od paleta opisanih funkcija s tim specifičnim mobitelima.

Glavni izbornik telefona

Pritisnite tipku , a zatim odaberite gumb **Telefon** na zaslonu za prikaz odgovarajućeg izbornika.



Napomena

Samo glavni izbornik **Telefon** je dostupan ako je mobilni telefon povezan sa sustavom Infotainment putem funkcije Bluetooth. Za detaljan opis 44.

Mnogim funkcijama mobilnog telefona odsad možete upravljati putem glavnog izbornika **Telefon** (i pripadajućih podizbornika) te putem posebnih kontrola za telefon na kolu upravljača.

Početak telefonskog poziva

Unos telefonskog broja

Pritisnite tipku , a zatim odaberite gumb **Telefon** na zaslonu za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Unesite telefonski broj putem tipkovnice na **Telefon** glavnom izborniku.

Za brisanje jednog ili više unesenih znakova dodirnite ili dodirnite i držite .

Za pozivanje dodirnite gumb na zaslonu ili pritisnite gumb na kolu upravljača.

Korištenje telefonskog imenika

Napomena

Prilikom uparivanja mobilnog telefona sa sustavom Infotainment putem funkcije Bluetooth, imenik mobilnog telefona automatski se preuzima.

Ako se imenik ne preuzme, pogledajte upute za upotrebu mobilnog telefona.


Pritisnite tipku , a zatim odaberite gumb **Telefon** na zaslonu za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite **Telefonski Imenik**.



Brzo traženje

1. Krećite se kroz popis unosa u imeniku.
2. Dodirnite kontakt koji želite pozvati. Prikazan je izbornik sa svim telefonskim brojevima spremlijenim za odabrani kontakt.

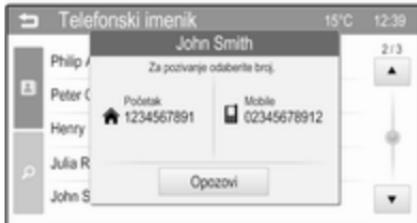

3. Odaberite željeni telefonski broj kako biste pokrenuli poziv.

Izbornik za pretraživanje

Ako telefonski imenik sadrži velik broj stavki, željeni kontakt možete jednostavno tražiti putem izbornika za pretraživanje.

Odaberite  u izborniku **Telefonski imenik** kako biste prikazali karticu za pretraživanje.

Kao i kod telefona ili mobilnog telefona, slova su organizirana u abecedne grupe na gumbima na zaslonu: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** i **wxyz**.


Za brisanje unesene grupe slova, koristite .

1. Odaberite gumb koji sadrži prvo slovo kontakta kojeg želite pronaći.

Na primjer: Ako ime kontakta kojeg želite pronaći počinje slovom 'g', odaberite gumb **ghi** na zaslonu.

Prikazat će se svi kontakti koji sadrže jedno od slova tog gumba, u ovom slučaju to su "g", "h" i "i".

2. Odaberite gumb koji sadrži drugo slovo kontakta kojeg želite pronaći.
3. Nastavite unositi sljedeća slova kontakta kojeg želite pronaći sve dok se željeni kontakt ne prikaže.
4. Dodirnite kontakt koji želite pozvati. Prikazan je izbornik sa svim telefonskim brojevima spremlijenim za odabrani kontakt.
5. Odaberite željeni telefonski broj kako biste pokrenuli poziv.
Prikazat će se sljedeći zaslon.

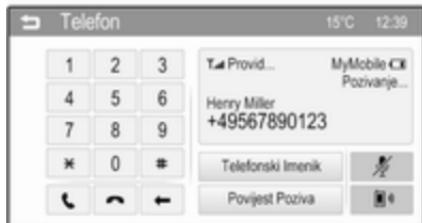

Korištenje povijesti poziva

Bilježe se svi dolazni, odlazni ili propušteni pozivi.

Pritisnite tipku , a zatim odaberite gumb **Telefon** na zaslonu za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite **Povijest Poziva** kako biste prikazali odgovarajući izbornik.



Za izlazne pozive, koristite , za propuštene pozive te za dolazne pozive . Prikazat će se odgovarajući popis poziva.



Odaberite željeni unos za pokretanje poziva.

Ponovno biranje broja

Ponovno se može birati posljednji birani broj.

Pritisnite tipku , a zatim odaberite gumb **Telefon** na zaslonu za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Dodirnite na nekoliko sekundi. Posljednje birani broj ponovno se poziva.

Korištenje brojeva za brzo biranje

Brojevi za brzo biranje koji su spremljeni na mobilnom telefonu također se mogu pozvati putem tipkovnice **Telefon** glavnog izbornika.

Pritisnite tipku , a zatim odaberite gumb **Telefon** na zaslonu za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Unesite željeni broj za brzo biranje:

Ako se broj za brzo biranje sastoji od jedne znamenke, dodirnite i držite dotičnu znamenku za pokretanje poziva.


Ako se broj za brzo biranje sastoji od dvije znamenke, dodirnite prvu znamenku, pa dodirnite i držite drugu znamenku za pokretanje poziva.

Dolazni telefonski poziv

Preuzimanje poziva

Ako je audio mod, na primjer radio ili USB mod, aktivan u trenutku kada dolazi poziv, prekida se zvuk audio izvora i ostaje isključen do kraja poziva.

Prikazana je poruka s telefonskim brojem ili imenom (ako je raspoloživo) pozivatelja.

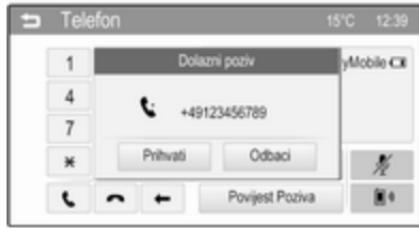

Za odgovor na poziv odaberite gumb **Prihvati** na zaslonu u poruci ili pritisnite tipku na upravljaču.

Odbacivanje poziva

Za odbacivanje poziva, odaberite **Odbaci** u porukama ili pritisnite na kolu upravljača.

Promjena melodije zvona

Pritisnite tipku i zatim odaberite dugme **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Postavki spajanja** i zatim **Promjeni zvuk zvona** za prikaz odgovarajućeg izbornika. Prikazuje se popis melodija zvona.



Odaberite jednu od melodija zvona.
Detaljan opis **Glasnoće zvona** ▷ 17.

Funkcije tijekom poziva

Tijekom poziva u tijeku, prikazuje se glavni izbornik **Telefon**.



Privremeno isključivanje handsfree načina rada

Za nastavak razgovora putem mobilnog telefona, odaberite .

Za povratak na rad bez ruku (handsfree), ponovno odaberite .

Napomena

Ako je aktivna, označen je odgovarajući simbol.

Privremeno isključivanje mikrofona

Za isključenje mikrofona, odaberite .

Za uključenje mikrofona, ponovno odaberite .

Napomena

Ako je aktivna, označen je odgovarajući simbol.

Prekidanje telefonskog poziva

Za završetak poziva, odaberite .

Mobilni telefoni i CB radio uređaji

Upute za ugradnju i smjernice za korištenje

Pri ugradnji i korištenju mobilnog telefona moraju se poštivati upute za ugradnju specifične za vozilo i smjernice za korištenje mobilnog telefona i proizvođača uređaja za razgovor bez korištenja ruku (handsfree). Nepridržavanje uputa može obezvrijediti atest vozila (EU direktiva 95/54/EC).

Preporuke za postizanje neometanog rada uređaja:

- Profesionalno ugrađena vanjska antena za postizanje maksimalnog mogućeg dometa,
- Maksimalna snaga odašiljanja 10 wata,
- Ugradnja telefona na prikladno mjesto, vidi odgovarajuću napomenu u korisničkom priručniku, poglavlje **Sustav zračnih jastuka**.

Zatražite savjet o dozvoljenim mjestima ugradnje za vanjsku antenu ili nosač uređaja, kao i o mogućnostima korištenja uređaja sa snagom odašiljanja većom od 10 wata.

Korištenje dodatka za razgovor bez korištenja ruku sa standardima mobilnih telefona GSM 900/1800/1900 i UMTS, dozvoljeno je samo ako je maksimalna snaga odašiljanja 2 wata za GSM 900 ili 1 wat za druge vrste.

Zbog sigurnosnih razloga, ne koristite telefon tijekom vožnje. Čak i ako koristite uređaj za pričanje bez korištenja ruku može Vam odvlačiti pažnju tijekom vožnje.

⚠️ Upozorenje

Korištenje radio opreme i mobilnih telefona koji ne zadovoljavaju gore spomenute standarde za mobilne telefone, dozvoljeno je samo s antenom koja se nalazi izvan vozila.

Oprez

Mobilni telefoni i radio oprema mogu uzrokovati kvarove na elektronici vozila kada se koriste u unutrašnjosti vozila bez vanjske antene, osim ako se poštuju gore spomenuti propisi.

Kazalo pojmoveva

A	
Aktivacija AUX audio značajke.....	33
Aktivacija Bluetooth glazbe.....	33
Aktivacija filma putem AUX priključka.....	38
Aktivacija filma putem USB priključka.....	38
Aktivacija iPod audio značajke.....	33
Aktivacija radija.....	20
Aktivacija slike putem USB priključka.....	36
Aktivacija telefona.....	47
Aktivacija USB audio značajke.....	33
Aplikacije.....	30, 40
Audio datoteke.....	30
Automatsko podešavanje glasnoće.....	17
AUX	
AUX audio izbornik.....	33
Izbornik filmova putem AUX priključka.....	38
Opće napomene.....	30
Priklučivanje uređaja.....	30
Ažuriranje lista postaja.....	22
B	
Bluetooth	
Bluetooth glazbeni izbornik.....	33
Bluetooth povezivanje.....	44
Opće napomene.....	30
C	
Priklučivanje uređaja.....	30
Telefon.....	47
Uparivanje.....	44
Bluetooth povezivanje.....	44
Brojevi za brzo biranje.....	47
D	
DAB (Digitalni radio signal).....	26
Datoteke filmova.....	30
Datoteke slika.....	30
Digitalno emitiranje zvuka.....	26
E	
Elementi upravljanja	
Infotainment sustav.....	8
Kolo upravljača.....	8
EPG.....	26
F	
Formati datoteka	
Audio datoteke.....	30
Datoteke filmova.....	30
Datoteke slika.....	30
Frekvencijski pojas.....	26
Funkcija za zaštitu od krađe	7
G	
Glasnoća	
Automatsko podešavanje glasnoće.....	17
Funkcija potpunog stišavanja....	10

Glasnoća bip signala.....	17	AUX.....	30	N	
Glasnoća melodije zvona.....	17	Bluetooth.....	30	Navigacija.....	40
Glasnoća ovisno o brzini.....	17	Eksterni uređaji.....	30	Nazovi	
Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	17	iPod.....	30	Dolazni poziv.....	47
Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama.....	10	Izbornik.....	13	Funkcije tijekom poziva.....	47
Podešavanje glasnoće.....	10	Radio.....	20	Početak telefonskog poziva.....	47
TP glasnoća.....	17	Telefon.....	47	Zvuk zvonjenja.....	47
Glasnoća bip signala.....	17	USB.....	30		
H		Korištenje aplikacija pametnog telefona.....	40	O	
Hitani poziv.....	47	Korištenje izbornika.....	13	Obavijesti o prometu	
I		Kretanje kroz tekst.....	10	Aktiviranje.....	24
Intellitext.....	26	L		TP glasnoća.....	24
iPod		Liste automatskih memorija.....	21	Odabir valnog područja.....	20
iPod audio izbornik.....	33	Memoriranje postaja.....	21	Opće informacije.....	30
Opće napomene.....	30	Pozivanje postaja.....	21	Opće napomene.....	42, 43
Priključivanje uređaja.....	30	Liste favorita.....	22	Aplikacije.....	30
Izbornici valnog područja.....	22	Memoriranje postaja.....	22	Aplikacije pametnog telefona....	30
J		Pozivanje postaja.....	22	AUX.....	30
Jezik.....	10	Liste postaja.....	22	Bluetooth.....	30
K		M		DAB (Digitalni radio signal)....	26
Komandna ploča Infotainment sustava.....	8	Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	17	Infotainment sustav.....	6
Kompresija dinamičkog raspona ..	26	Memoriranje postaja.....	21, 22	Telefon.....	43
Kontrole na kolu upravljača.....	8	Mobilni telefoni i CB radio uređaji	52	USB.....	30
Korištenje.....	10, 20			Osnovno korištenje.....	13

Postavke sata.....	10	Konfiguriranje DAB-a.....	26	Broj za brzo biranje.....	47																																																																																																				
Postavke sustava.....	18	Konfiguriranje RDS-a.....	24	Dolazni poziv.....	47																																																																																																				
Jezik.....	10	Korištenje.....	20	Funkcije tijekom poziva.....	47																																																																																																				
Kretanje kroz tekst.....	10	Liste automatskih memorija.....	21	Glavni izbornik telefona.....	47																																																																																																				
Postavke vozila.....	10	Liste favorita.....	22	Odabir melodije zvona.....	47																																																																																																				
Sat i datum.....	10	Liste postaja.....	22	Opće napomene.....	43																																																																																																				
Tvorničke postavke radija.....	10	Memoriranje postaja.....	21, 22	Povijest poziva.....	47																																																																																																				
Postavke tona.....	16	Obavijesti o prometu.....	24	Pozivi u nuždi.....	47																																																																																																				
Postavke vozila.....	10	Odabir valnog područja.....	20	Telefonski imenik.....	47																																																																																																				
Potpuno stišavanje.....	10	Podešavanje postaje.....	20	Unos broja.....	47																																																																																																				
Povijest poziva.....	47	Popis kategorija.....	22	Telefonski imenik.....	47																																																																																																				
Pozivanje postaja.....	21, 22	Popis postaja EPG.....	26	TP glasnoća.....	17																																																																																																				
Pregled elemenata upravljanja.....	8	Pozivanje postaja.....	21, 22	Traženje postaje.....	20																																																																																																				
Prepoznavanje glasa.....	42	Radio data system (RDS).....	24	Tvorničke postavke radija.....	10																																																																																																				
Prepoznavanje govora.....	42	Regionalizacija.....	24																																																																																																						
Prikaz postavki.....	36, 38	Regionalni.....	24	U																																																																																																					
Prikaz slika.....	36	TP glasnoća.....	24	R		Traženje postaje.....	20	Uključivanje Infotainment sustava	10	Rad.....	47	Trenutni program EPG.....	26	Uparivanje.....	44	Radio		Radio data system (RDS)	24	Upotreba.....	42	Aktiviranje.....	20	RDS.....	24	USB		Ažuriranje lista postaja.....	22	Regionalizacija.....	24	Izbornik filmova putem USB		DAB obavijesti.....	26	Regionalni.....	24	priključka.....	38	Digitalno emitiranje zvuka		Reprodukcijska filmova.....	38	Izbornik slika putem USB		(DAB).....	26	Reprodukcijska zvuka.....	33	priključka.....	36	Frekvenčijski pojas.....	26			Opće napomene.....	30	Intellitext.....	26			Priključivanje uređaja.....	30	Izbornici valnog područja.....	22			USB audio izbornik.....	33	Kompresija dinamičkog raspona						26						T						Telefon						Bluetooth.....	43					Bluetooth povezivanje.....	44				
R		Traženje postaje.....	20	Uključivanje Infotainment sustava	10																																																																																																				
Rad.....	47	Trenutni program EPG.....	26	Uparivanje.....	44																																																																																																				
Radio		Radio data system (RDS)	24	Upotreba.....	42																																																																																																				
Aktiviranje.....	20	RDS.....	24	USB																																																																																																					
Ažuriranje lista postaja.....	22	Regionalizacija.....	24	Izbornik filmova putem USB																																																																																																					
DAB obavijesti.....	26	Regionalni.....	24	priključka.....	38																																																																																																				
Digitalno emitiranje zvuka		Reprodukcijska filmova.....	38	Izbornik slika putem USB																																																																																																					
(DAB).....	26	Reprodukcijska zvuka.....	33	priključka.....	36																																																																																																				
Frekvenčijski pojas.....	26			Opće napomene.....	30																																																																																																				
Intellitext.....	26			Priključivanje uređaja.....	30																																																																																																				
Izbornici valnog područja.....	22			USB audio izbornik.....	33																																																																																																				
Kompresija dinamičkog raspona																																																																																																									
26																																																																																																									
T																																																																																																									
Telefon																																																																																																									
Bluetooth.....	43																																																																																																								
Bluetooth povezivanje.....	44																																																																																																								

Z**Zvuk zvonjenja**

Glasnoća melodije zvona..... 17

Promjena melodije zvona..... 47

CD 3.0 BT / R 3.0

Uvod	60
Radio	73
CD Uređaj za reprodukciju	81
AUX ulaz	84
USB priključak	85
Bluetooth glazba	88
Telefon	90
Kazalo pojmovra	98

Uvod

Opće napomene	60
Funkcija za zaštitu od krađe	61
Pregled elemenata upravljanja	62
Korištenje	67
Osnovno korištenje	68
Postavke tona	70
Postavke glasnoće	71

Opće napomene

Infotainment sustav vam pruža vrhunski sustav za informacije i zabavu u automobilu.

Pomoću funkcija radijskog tunera, možete registrirati do 36 postaja na šest omiljenih stranica.

Integrirani audio uređaj će vas zabavljati s audio CD-ima i MP3/WMA CD-ima.

Vanjske uređaje za spremanje podataka, npr. iPod, MP3 uređaj, USB memoriju ili prenosivi CD uređaj, možete priključiti na Infotainment sustav kao dodatne audio izvore, bilo kabelom bilo putem Bluetooth veze.

Infotainment sustav je dodatno opremljen portalom za telefon koji omogućava udobnu i sigurnu uporabu telefona u vozilu.

Opcijski, infotainment sustavom se može upravljati kontrolama na kolu upravljača.

Dobro osmišljen dizajn upravljačkih elemenata te jasni zasloni omogućavaju vam jednostavnu i intuitivnu kontrolu sustava.

Napomena

Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za razne Infotainment sustave. Neki opisi, uključujući one za funkcije zaslona i izbornika, možda se ne odnose na vaše vozilo zbog različite izvedbe modela, specifikacija zemlje, posebne opreme ili dodatne opreme.

Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

⚠️ Upozorenje

Infotainment sustav treba upotrebljavati tako da se vozilom uvijek može sigurno upravljati. Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte Infotainment sustavom dok je ono zaustavljeno.

Radio prijem

Radio prijem može biti poremećen statičkim smetnjama, bukom, izobličenjem ili gubitkom prijema zbog:

- promjene udaljenosti u odnosu na odašiljač
- višepojasnim prijemom zbog reflektiranja
- zasjenjenja

Funkcija za zaštitu od krađe

Infotainment sustav opremljen je elektroničkim sigurnosnim sustavom u svrhu zaštite od krađe.

Stoga infotainment sustav radi samo u vašem vozilu i za kradljivca je beskoristan.


Pregled elemenata upravljanja

Komandna ploča CD 3.0 BT




1	◊ VOL	
	Pritisnite: uključi/isključi infotainment sustav	67
	Zakrenite: podesi glasnoću ...	67
2	Zaslон	
3	MENU-TUNE	
	Središnja kontrola za odabir i kretanje u izbornicima	68
4	AUX ulaz	84
5	◊ BACK	
	Izbornik: jedna razina natrag	68
	Unos: brisanje zadnjeg znaka ili cijelog unosa	68
6	CONFIG	
	Podešavanje sustava	67
7	₩ ⏪	
	Radio: traži naprijed	73
	CD/MP3/WMA: preskoči naslov naprijed	82
8	FAV 1-2-3	
	Liste automatskih memorija i favorita radija	75
9	MEDIA	
	Aktivacija medija ili promjena audio izvora	67
10	TP	
	Aktiviranje ili deaktiviranje usluge prometnog radija	77
11	RADIO	
	Aktivira radio ili mijenja valno područje	73
12	TONE	
	Postavke tona	70
13	₩ ↵	
	Radio: traži natrag	73
	CD/MP3/WMA: preskoči naslov unatrag	82
14	INFO	
	Radio: Informacije o aktualnoj postaji	
	CD/MP3/WMA: informacije o trenutnoj pjesmi	
15	⟲ / ⟳	
	Otvaranje glavnog izbornika telefona	90
	ili aktiviraj/deaktiviraj funkciju potpunog stišavanja	67
16	Utor za disk	
17	⏏	
	Izbacivanje diska	82
18	Tipke radio postaja 1 - 6	
	Dugi pritisak: memoriraj postaju	75
	Kratki pritisak: odaber postaju	75

Komandna ploča R 3.0

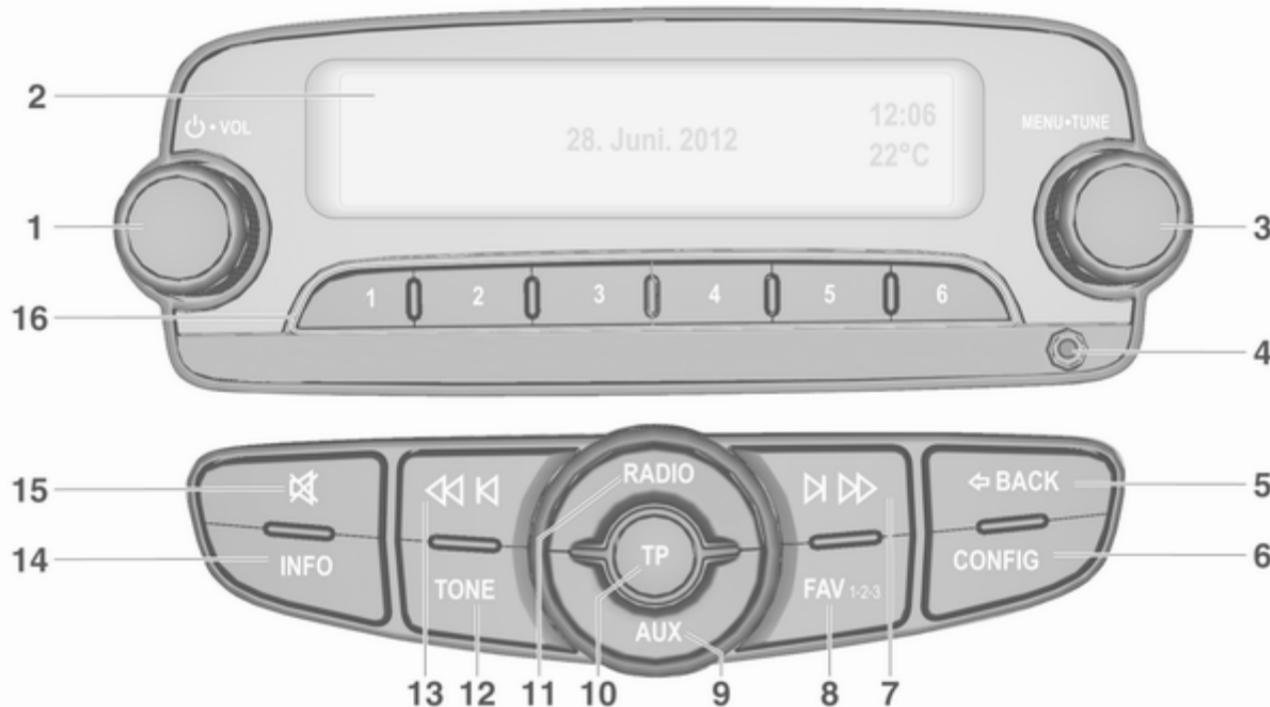

1	◊ VOL	
	Pritisnite: uključi/isključi infotainment sustav	67
	Zakrenite: podesi glasnoću ...	67
2	Zaslон	
3	MENU-TUNE	
	Središnja kontrola za odabir i kretanje u izbornicima	68
4	AUX ulaz	84
5	◊ BACK	
	Izbornik: jedna razina natrag	68
	Unos: brisanje zadnjeg znaka ili cijelog unosa	68
6	CONFIG	
	Podešavanje sustava	67
7	₩ ⏪	
	Traženje unaprijed	73
8	FAV 1-2-3	
	Lista automatskih memorija i favorita radija	75
9	AUX	
	Aktiviranje pomoćnog uređaja	67
10	TP	
	Aktiviranje ili deaktiviranje usluge prometnog radija	77
11	RADIO	
	Aktivira radio ili mijenja valno područje	73
12	TONE	
	Postavke tona	70
13	₩ ⏴	
	Traženje natrag	73
14	INFO	
	Informacije o aktualnoj radio postaji	
15	₩	
	Aktiviranje/deaktiviranje funkcije potpunog stišavanja	67
16	Tipke radio postaja 1 - 6	
	Dugi pritisak: memoriraj postaju	75
	Kratki pritisak: odaberij postaju	75

Kontrole na kolu upravljača

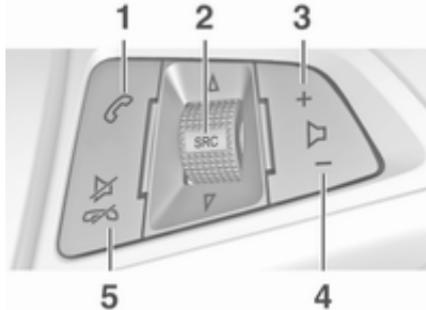

1 ↵

- Kratki pritisak: prihvatanje telefonskog poziva 90
 ili aktiviranje funkcije ponovnog biranja 93
 ili biranje broja na listi poziva 93
 Dugi pritisak: otvaranje liste poziva 93
 ili uključivanje/isključivanje handsfree načina rada 93

2 SRC (izvor) 67

Pritisnite: odabir izvora zvuka 67

Dok je radio uključen:
 okrenite prema gore /
 prema dolje za odabir sljedeće/prethodne memorirane radijske postaje 73

Dok je uključen CD uređaj:
 okrenite prema gore /
 prema dolje za odabir sljedećeg/prethodnog CD/
 MP3/WMA zapisa 82

S aktivnim telefonskim portalom i otvorenim popisom poziva (pogledajte stavku 1):
 zakrenite prema gore/
 dolje za odabir sljedeće/
 prethodne stavke u popisu poziva 93

Dok je uključen portal telefon i poziv je na čekanju: okrenite prema gore/dolje za prebacivanje između poziva 93

3 +

Pojačavanje glasnoće

4 -

Smanjivanje glasnoće

5 ☎

Pritisak: završetak/
 odbijanje poziva 93

ili zatvaranje liste poziva 93

ili aktiviraj/deaktiviraj funkciju potpunog stišavanja 67

Korištenje

Elementi upravljanja

Infotainment sustavom se upravlja putem funkcijskih tipki, **MENU-TUNE** kotačića i izbornika koji su prikazani na zaslonu.

Unose obavljate putem kontrolne ploče na Infotainment sustavu \diamond 62

Po izboru ih možete načiniti putem audio kontrola na kolu upravljača \diamond 62.

Uključivanje ili isključivanje infotainment sustava

Kratko pritisnite \diamond VOL. Nakon uključivanja infotainment sustava zadnji odabrani izvor postaje aktivan. Isključite sustav ponovnim pritiskom na \diamond VOL.

Automatsko isključivanje

Ako ste Infotainment sustav uključili pritiskom na \diamond VOL, dok je kontakt bio isključen, on će se ponovno automatski isključiti 10 minuta nakon zadnjeg unosa korisnika.

Podešavanje glasnoće

Okrenite \diamond VOL. Aktualna postavka je prikazana na zaslonu.

Kad je Infotainment sustav uključen, postavljena je zadnja odabrana glasnoća, ako je ta postavka manja od maksimalne glasnoće pri uključivanju (pogledajte u nastavku).

Sljedeći unosi mogu se zasebno ostvariti:

- maksimalna glasnoća pri pokretanju \diamond 71
- glasnoća prometnih obavijesti \diamond 71.

Glasnoća ovisno o brzini

Kada je aktivirana glasnoća ovisno o brzini \diamond 71 glasnoća se automatski prilagođava kako bi se kompenzirala buka ceste i vjetra tijekom vožnje.

Funkcija potpunog stišavanja

Pritisnite \leftarrow / \rightarrow ili \diamond (ako je dostupan portal telefona: pritisnite na nekoliko sekundi), za potpuno stišavanje izvora zvuka.

Za poništenje funkcije isključenja zvuka: okrenite \diamond VOL ili pritisnite \leftarrow / \rightarrow ili ponovno pritisnite \diamond (ako je dostupan portal telefona: držite pritisnutom nekoliko sekundi).

Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama

Pri vrlo visokim temperaturama u unutrašnjosti vozila infotainment sustav ograničava maksimalnu podesivu glasnoću. Ako je potrebno, glasnoća se smanjuje automatski.

Načini rada

Radio

Pritisnite **RADIO**, za otvaranje glavnog radio izbornika ili za promjenu između različitih valnih područja.

Pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje izbornika valnih područja s opcijama za odabir postaje.

Za detaljan opis radijskih funkcija, pogledajte \diamond 73.

Audio uređaji R 3.0

Pritisnite **AUX**, za aktiviranje AUX načina rada.

CD 3.0 BT

Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za otvaranje glavnog izbornika za CD, USB, iPod ili AUX ili za prebacivanje između tih izbornika.

Pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje relevantnih izbornika s opcijama za odabir naslova.

Za detaljan opis funkcija CD uređaja
 ▷ 81, AUX funkcija ▷ 84, funkcija USB priključka ▷ 85 i funkcija Bluetooth glazbe ▷ 88.

Telefon

Kratko pritisnite ↲ / ✖, za otvaranje izbornika telefona.

Pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje izbornika telefona s opcijama za unos i biranje brojeva.

Detaljan opis portala za telefon
 ▷ 90.


Podešavanje sustava

Podešavanje jezika

Tekstualni dio prikaza u Infotainment sustavu može biti predstavljen na različitim jezicima.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Jezici (Languages)** u izborniku **Konfiguracija sustava**, za prikaz odgovarajućeg izbornika.



Odaberite željeni jezik za tekst izbornika.

Napomena

Za detaljan opis rada izbornika
 ▷ 68.

Postavke sata i datuma

Detaljan opis potražite u priručniku za vlasnika.

Postavke vozila

Detaljan opis potražite u priručniku za vlasnika.

Ostale postavke

Detaljan opis svih ostalih postavki potražite u odgovarajućim poglavljima.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Sve postavke, na primjer postavke glasnoće i tona, popisi favorita ili popis Bluetooth uređaja, možete resetirati na tvornički zadane postavke.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke vozila** i zatim **Vratiti tvorničke postavke**.

Na podizborniku se prikazuje pitanje. Za ponovno postavljanje svih vrijednosti na tvornički zadane postavke odaberite **Da**.

Osnovno korištenje

MENU-TUNE kotačić

Kotačić **MENU-TUNE** je središnji element upravljanja za izbornike.

Okrenite MENU-TUNE:

- za označavanje opcije izbornika,
- za postavljanje brojčane vrijednosti.

Pritisnite MENU-TUNE:

- za odabir ili aktiviranje označene opcije,
- za potvrdu postavljene vrijednosti,
- za uključivanje/isključivanje funkcije sustava.

↳ BACK tipka

Kratko pritisnite ↳ BACK:

- za izlaz iz izbornika,
- za povratak iz podizbornika na sljedeći izbornik više razine,
- za brisanje zadnjeg znaka u nizu znakova.

Pritisnite i držite ↳ BACK nekoliko sekundi, za brisanje čitavog unosa.

Primjeri rada s izbornicima

Odabir opcije




Za pomicanje cursora (= pozadina u boji) na željenu opciju, okrenite MENU-TUNE.

Za odabir označene opcije, pritisnite MENU-TUNE.

Podizbornici

Strelica na desnom rubu izbornika označava da će nakon odabira opcije biti otvoren pod izbornik s dodatnim opcijama.


Aktiviranje postavke



Za označavanje željene postavke, okrenite MENU-TUNE.

Za aktiviranje postavke, pritisnite MENU-TUNE.

Postavljanje vrijednosti




Za promjenu aktualne vrijednosti postavke okrenite MENU-TUNE.

Za potvrdu postavljene vrijednosti, pritisnite MENU-TUNE.

Pokazivač se prebacuje na sljedeću vrijednost. Ako su postavljene sve vrijednost, sustav automatski vraća na sljedeću višu razinu izbornika.

Prilagođavanje postavki



Za prilagođavanje postavke, okrenite **MENU-TUNE**.

Za potvrdu postavke, pritisnite **MENU-TUNE**.

Uključivanje ili isključivanje funkcije



Za označavanje funkcije koja će se uključiti ili isključiti, okrenite **MENU-TUNE**.

Za prebacivanje između postavki **UKLJUČENO** i **ISKLJUČENO**, pritisnite **MENU-TUNE**.

Unos niza znakova



Za unos slijeda znakova, na primjer PIN kodova ili telefonskih brojeva:

Za označavanje želenog znaka, okrenite **MENU-TUNE**.

Za potvrdu označenog znaka, pritisnite **MENU-TUNE**.

Posljednji znak u nizu znakova možete izbrisati odabirom ◻ na zaslonu ili pritiskom na □ **BACK**. Pritiskom i držanjem □ **BACK** brišete čitav unos.

Za promjenu položaja pokazivača u slijedu znakova koji je već unesen odaberite ▲ ili ▼ na zaslonu.


Postavke tona

U izborniku postavki tona mogu se postaviti karakteristike tona različito za svako valno područje i svaki izvor zvuka.



Za otvaranje glavnog izbornika tona, pritisnite **TONE**.


Postavke dubokih, srednjih i visokih tonova



Krećite se kroz popis i odaberite **Bas**, **Srednje** ili **Visoki**.

Postavite željenu vrijednost za odabranu opciju.


Postavljanje raspodjele glasnoće naprijed i natrag



Krećite se kroz popis i odaberite **Fader**.

Postavite željenu vrijednost.

Postavljanje raspodjele glasnoće desno i lijevo




Krećite se kroz popis i odaberite **Balans**.

Postavite željenu vrijednost.

Odabir stila tona

Krećite se kroz popis i odaberite **EQ** (ekvalizator). Prikazuje se **EQ spremljene postavke** izbornik.



Prikazane opcije nude optimizaciju postavki dubokih, srednjih i visokih tonova za određeni stil muzike.

Odaberite željenu opciju.

Postavljanje individualne postavke na "0"

Odaberite željenu opciju i pritisnite **MENU-TUNE** na nekoliko sekundi. Vrijednost je postavljena na "0".

Postavljanje svih postavki na "0" ili "Isključeno"


Pritisnite **TONE** na nekoliko sekundi. Sve vrijednosti postavljene su na "0", EQ zadana vrijednost je postavljena na "Isključeno".

Postavke glasnoće

Podešavanje glasnoće ovisno o brzini

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio** i zatim **Automatska glasnoća**.




Funkcija **Automatska glasnoća** se može deaktivirati ili se može odabrati prilagodba glasnoće na prikazanom izborniku.

Odaberite željenu opciju.

Podešavanje maksimalne glasnoće pri pokretanju

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio** i zatim **Maksimalna početna glasnoća**.




Postavite željenu vrijednost.

Prilagođavanje glasnoće prometnih obavijesti

Glasnoća obavijesti o stanju u prometu može se unaprijed zadati na povećanje ili smanjivanje proporcionalno normalnoj glasnoći zvuka.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio, RDS opcije** i zatim **Glasnoća prometne poruke**.



Postavite željenu vrijednost.

Podešavanje glasnoće melodije zvona

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona, Zvuk & signali** i zatim **Glasnoća zvona**.

Postavite željenu vrijednost.

Radio

Korištenje	73
Traženje postaje	73
Liste automatskih memorija	74
Liste favorita	75
Izbornici valnog područja	75
Radio data system (RDS)	77
Digitalno emitiranje zvuka	79

Korištenje

Aktiviranje radija

Za otvaranje glavnog izbornika radija, pritisnite **RADIO**.



Primat će se program zadnje reproducirane postaje.

Odabir valnog područja

Za odabir željenog valnog područja, jednom ili nekoliko puta pritisnite **RADIO**.

Primat će se program zadnje reproducirane postaje na tom valnom području.

Traženje postaje

Automatsko traženje postaje

Kratko pritisnite **◀◀ K** ili **▶▶**, za reproduciranje sljedeće postaje u memoriji postaja.

Ručno traženje postaje

Pritisnite i držite **◀◀ K** ili **▶▶**. Otpustite tipku kada ste u blizini tražene postaje na zaslonu frekvencije.

Vrši se traženje sljedeće postaje koja se može primati i automatski se reproducira.

Napomena

Ručno traženje postaje: Ak radio ne pronađe postaju, automatski se prebacuje na osjetljiviju razinu traženja. Ako još uvijek ne može pronaći postaju, ponovno se postavlja zadnja aktivna frekvencija.

Napomena

FM valno područje: kada je RDS funkcija aktivirana, traže se samo RDS postaje ▷ 77 i kada je

aktivirana usluga prometnog radija (TP), traže se samo postaje s prometnim uslugama ▷ 77.

Ručni odabir postaje


U glavnom izborniku radija, pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje odgovarajućeg izbornika valnog područja te odaberite ručno namještanje.

Na iskočnom prikazu frekvencija, okreignite **MENU-TUNE** i namjestite frekvenciju optimalnog prijama.

Liste automatskih memorija

Postaje koje se najbolje primaju na valnom području mogu se tražiti i memorirati automatski putem funkcije automatskog memoriranja.

Svako valno područje ima 2 liste automatskih memorija (**AS postaje 1, AS postaje 2**), i u svaku od njih možete memorirati 6 postaja.



Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Automatsko memoriranje postaja

Pritisnite i držite **FAV 1-2-3**, sve dok se ne prikaže poruka o automatskom memoriranju. Na 2 liste automatskih memorija memorirat će se 12 najjačih postaja na aktualnom valnom području.

Za prekid procedure automatskog memoriranja, pritisnite **MENU-TUNE**.

Ručno memoriranje postaja

Postaje se također mogu pohraniti ručno na liste automatskih memorija.

Odaberite postaju koja će se memorirati.

Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Za snimanje postaje na položaju liste: pritisnite odgovarajuću tipku postaje **1...6** dok se ne prikaže poruka potvrde.

Napomena

Ručno pohranjene postaje se prebrišu tijekom procesa automatskog pohranjivanja postaja.

Napomena

Za rad ove funkcije morate aktivirati funkciju **Auto. preprogramiranje** (pogledajte u nastavku).

Pozivanje postaje

Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Kratko pritisnite jednu od tipki postaja **1...6** za otvaranje postaje na odgovarajućem položaju liste.

Napomena

Za rad ove funkcije morate aktivirati funkciju **Auto. preprogramiranje** (pogledajte u nastavku).

Aktiviranje funkcije automatskog memoriranja postaja


Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio pa Auto. preprogramiranje** za otvaranje odgovarajućeg izbornika.

Postavite automatsko memoriranje postaja za dotično valno područje na **UKLJUČENO**.

Liste favorita

Postaje svih valnih područja se mogu ručno memorirati na liste favorita.



Na svaki popis favorita možete memorirati 6 postaja. Broj dostupnih lista favorita se može odrediti (vidi ispod).

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Memoriranje postaje

Odaberite postaju koja će se memorirati.

Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Za snimanje postaje na položaju liste: pritisnite odgovarajuću tipku postaje **1...6** dok se ne prikaže poruka potvrde.

Pozivanje postaje


Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Kratko pritisnite jednu od tipki postaja **1...6** za otvaranje postaje na odgovarajućem položaju liste.

Definiranje broja dostupnih lista favorita

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio pa Radijski favoriti** za otvaranje izbornika **Maksimalno število prikazanih izbranih strani**.



Odaberite željeni broj dostupnih lista favorita.

Izbornici valnog područja

Alternativne mogućnosti za odabir postaje su dostupne putem izbornika specifičnih za valno područje.

Napomena

Sljedeći zasloni su prikazani kao primjeri.

Liste postaja

U glavnom izborniku radija okrenite **MENU-TUNE**, za otvaranje popisa postaja odgovarajućeg valnog područja.

Prikazane su radijske postaje koje se primaju u aktualnom području prijema.



Napomena

Ako prije toga nije izrađena lista postaja, Infotainment sustav provodi automatsko traženje postaje.

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s

Ažuriranje lista postaja

U glavnom izborniku radija pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje odgovarajućeg izbornika valnog područja.

Ako se postaje memorirane na listi postaja specifičnoj za valno područje više ne mogu primati:

Odaberite odgovarajuću stavku izbornika, za ažuriranje popisa postaja u odgovarajućem izborniku valnog područja, na primjer **Obnovi FM listu stanica**.

Započinje traženje postaje. Jednom kada je traženje završeno reproducirat će se zadnja primljena postaja.

Za prekid traženja postaje: pritisnite **MENU-TUNE**.

Napomena

Ako je sustav Infotainment dostupan s dvostrukim tunerom, popisi postaja stalno se ažuriraju u pozadini. Ručno ažuriranje nije potrebno.

Napomena

Ako se ažurira lista postaja na specifičnom valnom području, ažurira se i odgovarajuća lista kategorije.

Popis favorita

Dok ste u glavnom izborniku radija, pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje odgovarajućeg izbornika valnog područja.

Odaberite **Popis favorita**. Prikazuju se sve postaje snimljene u liste favorita.

Popis favorita

▲ DAB Deutschlandfunk	FAV4-P1
▼ DAB SWR1 RP	FAV4-P2

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s

Liste kategorije


Brojne radijske postaje emitiraju PTY kod, koji označava tip programa kojega emitiraju (na primjer vijesti).

Neke postaje također mijenjaju PTY kod ovisno o sadržaju koji se trenutno emitira.

Infotainment sustav memorira ove postaje, sortirane po tipu programa, na odgovarajućoj listi kategorije.

Za traženje tipa programa kojeg definira postaju: odaberite opciju liste kategorije specifičnu za valno područje.

Prikazuje se popis vrsti programa koji su trenutno dostupni.



Odaberite željeni tip programa.

Prikazuje se lista postaja koje emitiraju program odabranog tipa.



Odaberite željenu postaju.

Popis kategorija se također ažurira prilikom ažuriranja odgovarajuće liste postaja, specifična za valno područje.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

DAB obavijesti

Osim glazbenih programa, brojne DAB postaje  emitiraju obavijesti iz različitih kategorija.

DAB usluga (program) koja se trenutno prima se prekida kada postoji bilo koja obavijest prethodno aktivirane kategorije koja je na čekanju.

Aktiviranje kategorija obavijesti

Ako ste u **DAB izbornik**, odaberite **DAB poruke** za prikaz odgovarajućeg izbornika.



Aktivirajte željene kategorije obavijesti.

Istovremeno se može odabrati nekoliko kategorija obavijesti.

Napomena

DAB obavijesti se mogu primati samo ako je aktivirano DAB valno područje.

Radio data system (RDS)

RDS je usluga FM postaja koja značajno olakšava pronalaženje željene postaje i njen prijem bez problema.

Prednosti RDS-a

- Na zaslonu je umjesto frekvencije prikazano ime programa odabrane postaje.
- Prilikom traženja postaja infotainment sustav odabire samo RDS postaje.
- Infotainment sustav uvijek odabire najbolju frekvenciju prijema odabrane postaje putem AF-a (alternativna frekvencija).
- Ovisno o postaji koju primate, Infotainment sustav prikazuje radio tekst koji može sadržati, na primjer, informacije o aktualnom programu.

Konfiguriranje RDS-a

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio** i zatim **RDS opcije**.



Postavite opciju **RDS** na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Napomena

Ako je RDS isključen, automatski će se ponovno uključiti kod promjene radio postaje (funkcijom pretraživanja ili gumbom za zadane postavke).

Napomena

Slijedeće opcije dostupne su samo ako je **RDS** postavljen na **UKLJUČENO**.

RDS opcije

Uključivanje i isključivanje regionalizacije

RDS postaje u određeno vrijeme emitiraju različite programe na različitim frekvencijama.

Postavite opciju **Regionalno** na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Ako je regionalizacija uključena, biraju se jedino alternativne frekvencije (AF) s istim regionalnim programima.

Ako je regionalizacija isključena, alternativne frekvencije postaju se odabiru bez obzira na regionalne programe.

RDS pomični tekst

Neke RDS postaje skrivaju ime programa na liniji zaslona kako bi prikazao dodatnu informaciju.

Za sprječavanje prikaza dodatnih informacija:

Postavite **Zaustavljanje teksta** na **UKLJUČENO**.

TA glasnoća

Glasnoća obavijesti o prometu (TA) se može unaprijed odrediti. Za detaljan opis ⇨ 71.

Usluga prometnog radija

(TP = Program o prometu)

Postaje s uslugama prometnog radija su RDS postaje koje šalju vijesti o prometu.

Uključivanje i isključivanje usluge prometnog radija

Za uključivanje i isključivanje čekanja obavijesti o prometu na infotainment sustavu:

Pritisnite **TP** tipku.

- Ako je uključena usluga prometnog radija, **[]** je prikazano na glavnom radio izborniku.
- Primaju se samo postaje s uslugama prometnog radija.
- Ako aktualna postaja nije postaja s uslugama prometnog radija, automatski započinje traženje sljedeće radio postaje s uslugama prometnog radija.

- Ako je pronađena postaja s uslugama prometnog radija, [TP] je prikazana na glavnom radio izborniku.
- Obavijesti o prometu emitiraju se s odabranom TA glasnoćom ⇨ 71.
- Ako je uključena usluga prometnog radija, prekida se CD/MP3 reprodukcija tijekom trajanja obavijesti o prometu.

Slušanje samo obavijesti o prometu

Uključite uslugu prometnog radija i potpuno stišajte glasnoću na infotainment sustavu.

Blokiranje obavijesti o prometu

Za blokiranje obavijesti o prometu, npr. pri reprodukciji CD/MP3-a:

Pritisnite **TP** ili **MENU-TUNE**, za potvrdu ili poništenje poruke na zaslonu.

Obavijest o prometu se poništava, ali usluga prometnog radija ostaje uključena.

Digitalno emitiranje zvuka

Digitalno emitiranje zvuka (DAB) je inovativni i univerzalni sustav emitiranja.

DAB postaje su označene imenom programa umjesto frekvencije emitiranja.



Opće napomene

- S DAB, nekoliko radio programa (servisi) mogu se emitirati na jednoj frekvenciji (ansambl).
- Osim visoke kvalitete digitalnih audio servisa, DAB također može slati podatke povezane s programom i mnogo drugih podatkovnih servisa uključujući informacije o putovanju i prometu.

- Sve dok dani DAB prijemnik može primati signal koji šalje postaja za emitiranje (čak i ako je signal vrlo slab), osigurana je reprodukcija zvuka.
- Nema iščešavanja signala (slabljenje zvuka koje je tipično za AM ili FM prijem). DAB signal se reproducira s konstantnom glasnoćom.
- Ako je DAB signal preslab da bi ga prijemnik interpretirao, prijem se prekida u potpunosti. To se može izbjegić aktiviranjem **Povezani DAB** i/ili **Povezani FM** na izborniku postavki za DAB.
- Smetnje koje uzrokuju postaje koje su na bliskoj frekvenciji (fenomen koji je tipičan za AM i FM prijem) se ne događaju se kod DAB-a.

- Ako se DAB signal reflektira od prirodnih prepreka ili zgrada, kvaliteta prijema je poboljšana, dok je AM ili FM prijem u takvim slučajevima značajno oslabljen.
- Kada je omogućen DAB prijem, FM tuner Infotainment sustava ostaje uključen u pozadini i neprekidno traži FM radijske postaje s najboljim prijemom. Ako je aktiviran TP \Rightarrow 77, izdaju se obavijesti FM postaje s najjačim signalom. Isključite TO ako ne želite da vam DAB prijem prekidaju informacije o stanju u prometu.

Konfiguriranje DAB-a

Pritisnite **CONFIG**.

Odaberite **Postavke za radio** i zatim **DAB postavke**.



U konfiguracijskom izborniku su dostupne sljedeće opcije:

Automatsko povezivanje ansambla

Dok je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na isti servis (program) na drugom DAB ansamblu (frekvenciji) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio. Postavite funkciju na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Automatsko povezivanje DAB-FM

Dok je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na odgovarajući FM postaju aktivnog DAB servisa kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Postavite funkciju na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Dinamička audio prilagodba

S ovom funkcijom aktiviranom, dinamičko područje DAB signala je smanjeno. To znači da je smanjena razina glasnih zvukova, a razina tihih zvukova je povećana. Stoga se glasnoća Infotainment sustava može

pojačati do točke kada su čujni tihи zvukovi, bez da glasni zvukovi budu preglasni.

Postavite funkciju na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Odabir područja

Odaberite stavku izbornika **Odabereti frekvencijsko područje** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Kako biste odredili koja će DAB valna područja primati Infotainment sustav, uključite jednu od opcija:

L-Band: 1452 - 1492 MHz, zemaljski i satelitski radio

Band III: 174 - 240 MHz, zemaljski radio

Oba

CD Uređaj za reprodukciju

Opće napomene	81
Korištenje	82

Opće napomene

CD uređaj infotainment sustava može reproducirati audio CD-e i MP3/WMA CD-e.

Važne informacije

Oprez

Ni pod kakvim okolnostima ne stavljajte jednostrukе CD-ove promjera 8 cm ili CD-ove nepravilnog oblika u audio uređaj. Na CD-e ne smijete stavljati nikakve naljepnice. Ovi diskovi se mogu zaglaviti u CD pogonu i oštetiti uređaj. Tada će biti potrebna zamjena uređaja.

- Moguće je koristiti sljedeće formate CD-a:
CD-ROM Mod 1 i Mod 2.
CD-ROM XA Mod 2, Form 1 i Form 2.
- Moguće je koristiti sljedeće formate datoteka:
ISO 9660 Razina 1, Razina 2, (Romeo, Joliet).

MP3 i WMA datoteke zapisane u drugačijem od gore navedenog formata možda se neće ispravno reproducirati a njihovi nazivi datoteka i mape možda se neće ispravno prikazivati.

- Audio CD-i sa zaštitom od kopiranja, koja nije u skladu s CD standardom, neće se moći pravilno ili se uopće neće moći reproducirati.
- CD-R-i i CD-RW-i koje ste sami snimili su osjetljiviji na loše rukovanje nego unaprijed snimljeni CD-i. Mora biti osigurano pravilno rukovanje, posebice u slučaju CD-R-a i CD-RW-a koje ste sami snimili (pogledajte u nastavku).
- CD-R-i i CD-RW-i koje ste sami snimili se neće moći pravilno ili se uopće neće moći reproducirati. U takvim slučajevima to nije greška opreme.
- Na mješovitim CD-ovima (kombinacija audio naslova i komprimiranih datoteka, na primjer MP3), dio s audio

- naslovima i komprimiranim datotekama se može reproducirati odvojeno.
- Izbjegavajte ostavljanje otisaka prstiju prilikom promjene CD-a.
- CD-e vratite natrag u njihove omotnice odmah nakon uklanjanja iz CD uređaja kako biste ih zaštitili od oštećenja i prljavštine.
- Prljavština i tekućine na CD-ima mogu zaprljati leću unutar CD uređaja i prouzročiti greške.
- Zaštitite CD-e od topline i direktnog sunčevog svjetla.
- Sljedeća ograničenja odnose se na MP3/WMA CD-e:
Broj bita: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Frekvencija uzorkovanja: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) i 24 kHz, 22.05 kHz, 16kHz (za MPEG-2).
- Za podatke pohranjene na MP3/ WMA CD vrijede sljedeća ograničenja:
Broj naslova: maks 999.

Broj pjesama po razini mape: maks 512.

Dubina strukture mapa: maks 10 razina.

Napomena

Ovo poglavlje obrađuje samo reprodukciju MP3 datoteka budući da je rad MP3 i WMA datoteka identičan. Ako umetnete CD s WMA datotekama, prikazat će se izbornici povezani s MP3.

Korištenje

Pokretanje CD reprodukcije

Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za otvaranje glavnog izbornika za CD ili MP3.



Ako se u CD uređaju nalazi CD, započinje njegova reprodukcija.

Ovisno o podacima snimljenima na audio CD ili MP3 CD, na zaslonu će biti prikazane različite informacije o CD-u i aktualnom muzičkom naslovu.

Umetanje CD-a

Umetnute CD, s otisnutom stranom okrenutom prema gore, u otvor CD-a dok se ne uvuče.

Napomena

Nakon što umetnete CD na zaslonu se prikazuje .

Preskakanje na sljedeći ili prethodni naslov

Kratko pritisnite  .

Brzo pomicanje naprijed ili natrag

Pritisnite i držite  , za brzo prelaska trenutno odabranog naslova prema naprijed ili natrag.

Odabir naslova korištenjem audio CD izbornika

Za otvaranje CD izbornika, pritisnite **MENU-TUNE**.



Randomiziraj pjesme

Za reprodukciju svih naslova slučajnim redoslijedom: postavite ovu funkciju na **UKLJUČENO**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se .

Ponovi

Za ponovljeno slušanje zapisa: postavite ovu funkciju na **UKLJUČENO**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se .

Popis zapisa

Za odabir naslova na CD-u: odaberite **Popis zapisa** i zatim odaberite željeni naslov.

Direktorij

Za odabir pjesme iz mape: odaberite **Direktorij**. Prikazan je popis svih mapa na CD-u.

Odaberite jednu mapu, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Napomena

Ova stavka izbornika dostupna je jedino ako je umetnut MP3 CD.

Traži...

Za otvaranje izbornika za traženje i odabir naslova: odaberite **Traži....**



Odaberite jednu kategoriju, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Napomena

Ova stavka izbornika dostupna je jedino ako je umetnut MP3 CD.

Vađenje CD-a

Pritisnite .

CD se gura van iz CD ležišta.

Ako se nakon izbacivanja CD ne izvadi, nakon nekoliko sekundi će se automatski ponovno uvući.

AUX ulaz

Opće napomene	84
Korištenje	84

Opće napomene

Na upravljačkoj ploči Infotainment sustava ⌂ 62 postoji ulaz AUX za priključivanje vanjskih audio izvora.

Moguće je, primjerice, priključiti prijenosni CD uređaj preko utikača 3,5 mm na AUX ulaz.

Napomena

Priklučak se uvijek mora održavati čist i suh.

Korištenje

CD 3.0 BT

Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za aktiviranje AUX načina rada.

R 3.0

Pritisnite **AUX**, za aktiviranje AUX načina rada.



Za podešavanje glasnoće, okrenite ⌂ **VOL** Infotainment sustava.

Sve se ostale funkcije mogu koristiti samo putem kontrola audio izvora.

USB priključak

Opće napomene	85
Reprodukcijsna snimljenih audio datoteka	86

Opće napomene

Na središnjoj konzoli ispod komandi klima uređaja nalazi se USB priključak za spajanje vanjskih audio podatkovnih izvora.

Napomena

Priklučak se uvijek mora održavati čist i suh.

Na USB priključak možete priključiti MP3 uređaj, USB memoriju, SD karticu (putem USB konektora/adaptera) ili iPod.

Kada su gore navedeni uređaji priključeni na USB priključak, njihovim različitim funkcijama možete upravljati putem kontrola i izbornika Infotainment sustava.

Napomena

Infotainment sustav ne podržava sve modele MP3 uređaja, USB memorije, SD kartice ili iPoda.

Važne informacije

- Vanjski uređaji priključeni na USB priključak moraju udovoljavati specifikacijama "USB Mass Storage Class (USB MSC)".

- Uređaji priključeni na USB priključak podržani su u skladu sa "USB Specification V 2.0". Maksimalna podržana brzina: 12 Mbit/s.

- Podržani su jedino sustavi s datotečnim sustavom FAT16/FAT32.

- Nisu podržani tvrdi diskovi (HDD).

- USB prijenosni uređaji nisu podržani.

- Moguće je koristiti sljedeće formate datoteka:
ISO9660 Level 1, Level 2,
(Romeo, Joliet).

MP3 i WMA datoteke zapisane u drugačijem od gore navedenog formata možda se neće ispravno reproducirati, a njihovi nazivi datoteka i mape možda se neće ispravno prikazivati.

- Sljedeća se ograničenja primjenjuju na datoteke spremljene na eksterni uređaj:
Broj bita: 8 kbit/s - 320 kbit/s.

Frekvencija uzorkovanja: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) i 24 kHz, 22.05 kHz, 16kHz (za MPEG-2).

- Na podatke spremljene na vanjske uređaje priključene na USB priključak primjenjuju se sljedeća ograničenja:

Broj naslova: maks 999.

Broj pjesama po razini mape: maks 512.

Dubina strukture mapa: maks 10 razina.

WMA datoteke s Upravljanjem digitalnim pravima (DRM) iz online muzičkih trgovina se ne mogu reproducirati.

WMA datoteke se mogu sigurno reproducirati ako su izrađene s Windows Media Playerom, verzijom 9 ili novijom.

Primjenjivi formati za playliste: .m3u, .pls, .wpl.

Unosi liste za reprodukciju moraju biti u obliku relativnih putanja.


Ne smiju biti postavljeni atributi sustava za mape/datoteke koje sadrže audio podatke.

Reprodukacija snimljenih audio datoteka


Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za aktiviranje MP3 ili iPod načina rada.

Reprodukcia audio podataka pohranjenih na uređaj započinje automatski.

MP3:




iPod:



Upotreba izbornika posebnog za uređaj

Pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje izbornika uređaja koji je trenutno povezan.



Randomiziraj pjesme

Za reprodukciju svih naslova slučajnim redoslijedom: postavite ovu funkciju na **UKLJUČENO**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se .

Ponovi

Za ponovljeno slušanje zapisu: postavite ovu funkciju na **UKLJUČENO**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se .

Direktorij

Za odabir pjesme iz mape: odaberite **Direktorij**. Prikazan je popis svih mapa na uređaju.

Odaberite jednu mapu, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Napomena

Ova stavka izbornika nije dostupna ako je priključen uređaj iPod.

Traži...

Za otvaranje izbornika za traženje i odabir naslova: odaberite **Traži....**

Odaberite jednu kategoriju, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Uklanjanje uređaja

Za sigurno uklanjanje uređaja odaberite **Ukloni USB** ili **Izbaci iPod**, a zatim odvojite uređaj.

Bluetooth glazba

Opće napomene	88
Rad	88

Opće napomene

Audio uređaji s funkcijom Bluetooth (npr. mobiteli s glazbom, MP3 uređaji s funkcijom Bluetooth itd.) koji podržavaju muzički protokol Bluetooth A2DP, mogu biti bežično priključeni na Infotainment sustav.

Važne informacije

- Infotainment sustav povezuje se samo s uređajima s funkcijom Bluetooth koji podržavaju A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), verzija 1.2 ili novija.
- Bluetooth uređaj mora podržavati AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), verzija 1.0 ili novija. Ako uređaj ne podržava AVRCP, sustav Infotainment može regulirati samo glasnoću.
- Prije povezivanja Bluetooth uređaja na Infotainment sustav, proučite funkciju Bluetooth u uputama za rukovanje uređajem.

Rad

Preduvjeti

Funkciju Bluetooth glazba Infotainment sustava možete koristiti kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Mora biti aktivirana funkcija Bluetooth Infotainment sustava ⇨ 91.
- Morate aktivirati Bluetooth funkciju vanjskog Bluetooth audio izvora (pogledajte upute za rukovanje uređajem).
- Ovisno o vanjskom Bluetooth audio izvoru, možda je potrebno da postavite uređaj na "vidljiv" (pogledajte upute za rukovanje uređajem).
- Infotainment sustav mora prepoznavati uređaj i biti povezan s Bluetooth audio izvorom ⇨ 91.

Aktiviranje funkcije Bluetooth za glazbu

Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za aktiviranje Bluetooth glazbenog načina rada.



Reprodukcia Bluetooth glazbe treba pokrenuti te pauzirati/zaustaviti preko Bluetooth uređaja.

Upravljanje putem Infotainment sustava

Podešavanje glasnoće

Glasnoća se može podesiti putem Infotainment sustava ▷ 67.

Preskakanje na sljedeći ili prethodni naslov

Kratko pritisnite ▲ ili ▼ na komandnoj ploči Infotainment sustava.

Telefon

Opće napomene	90
Bluetooth povezivanje	91
Hitan poziv	93
Rad	93
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	97

Opće napomene

Portal telefona vam pruža mogućnost obavljanja telefonskog razgovora putem mikrofona u vozilu i zvučnika vozila kao i upravljanje najvažnijim funkcijama mobilnog telefona putem infotainment sustava u vozilu. Kako biste mogli koristiti portal telefona, mobilni telefon mora biti spojen na Infotainment sustav putem Bluetooth veze.

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije portala telefona. Moguće funkcije telefona ovise o određenom mobilnom telefonu i mrežnom pružatelju usluga. Dodatne informacije o tome ćete pronaći u uputama za uporabu za vaš mobilni telefon ili možete kontaktirati svog pružatelja mrežnih usluga.

Važne informacije za upravljanje i sigurnost prometa

⚠️ Upozorenje

Mobilni telefoni imaju utjecaj na vašu okolinu. Zbog toga su doneseni sigurnosni propisi i smjernice. Trebate se upoznati s određenim smjernicama prije uporabe telefona.

⚠️ Upozorenje

Uporaba handsfree mogućnosti (pričanje bez uporabe ruku) tijekom vožnje može biti opasna jer vam je koncentracija smanjena tijekom telefoniranja. Parkirajte vozilo prije uporabe handsfree mogućnosti. Poštujte propise zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

Ne zaboravite specijalne propise koji se primjenjuju u specifičnim područjima i uvijek isključite mobilni telefon ako je njegova

uporaba zabranjena, ako mobilni telefon uzrokuje smetnje ili ako dođe do opasne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal posjeduje certifikat posebne interesne skupine za Bluetooth (SIG).

Više informacija o specifikacijama možete pronaći na internetu na <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezivanje

Bluetooth je radio standard za bežičnu vezu između npr. telefona i drugih uređaja. Mogu se prenositi podaci kao što su telefonski imenik, liste poziva, naziv mrežnog operatera i snaga polja. Funkcionalnost se može ograničiti ovisno o vrsti telefona.

Da biste mogli uspostaviti Bluetooth vezu s portalom telefona, Bluetooth funkcija mobilnog telefona mora biti aktivirana i mobilni telefon mora biti postavljen da bude "vidljiv". Detaljan opis možete pronaći u uputama za uporabu mobilnog telefona.

Aktiviranje Bluetooth funkcije

Pritisnite CONFIG, za otvaranje izbornika Konfiguracija sustava.

Odaberite Postavke telefona i zatim Bluetooth. Na podizborniku se prikazuje pitanje.



Postavite Bluetooth na UKLJUČENO odgovorom na pitanje s Da ili Ne, prema potrebi.

Prepoznavanje (sparivanje) Bluetooth uređaja

Pritisnite CONFIG, za otvaranje izbornika Konfiguracija sustava. Odaberite Postavke telefona i zatim Spari uređaj.

Po želji možete dvaput pritisnuti ☰ / ☱.

Pokazuje se sljedeći zaslon:

Čekanje na sparivanje
Šifra : 0000
Opozovi

Čim se portal telefona Infotainment sustava otkrije, pojavit će se na popisu uređaja na Bluetooth uređaju. Odaberite portal telefona.

Na zahtjev unesite PIN kod u Bluetooth uređaj. Uređaji su upareni i povezani.

Napomena

Imenik mobilnog telefona automatski će se preuzeti. Prezentacija i redoslijed unosa u telefonski imenik može biti različito na displeju Infotainment sustava i displeju mobilnog telefona.

Ako je Bluetooth povezivanje uspješno provedeno: ako je neki drugi Bluetooth uređaj bio priključen s Infotainment sustavom, taj uređaj je sada odvojen od sustava.

Ako Bluetooth povezivanje nije uspjelo: ponovno započnite gore opisani postupak ili konzultirajte upute za rukovanje Bluetooth uređajem.

Napomena

Sa Infotainment sustavom možete upariti najviše 5 uređaja.

Promjena Bluetooth koda

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Promjeni Bluetooth šifru**. Pokazuje se sljedeći zaslon:



Unesite željeni četveroznamenkasti PIN kod i potvrdite unos sa **OK**.

Povezivanje drugog uparenog uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Popis uređaja**. Prikazan je popis Bluetooth uređaja koje Infotainment sustav trenutno prepoznaće.

Napomena

Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan sa sustavom Infotainment označava **V**.



Odaberite željeni uređaj. Prikazuje se podizbornik.

Odaberite stavku podizbornika **Biraj** kako biste uspostavili vezu.

Odvajanje uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Popis uređaja**. Prikazan je popis Bluetooth uređaja koje Infotainment sustav trenutno prepoznaće.

Napomena

Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan sa sustavom Infotainment označava **V**.

Odaberite upareni uređaj. Prikazuje se podizbornik.

Odaberite stavku podizbornika **Odvoji** kako biste odvojili uređaj.

Uklanjanje prepoznatog (sparenog) uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Popis uređaja**. Prikazan je popis Bluetooth uređaja koje Infotainment sustav trenutno prepoznaće.

Napomena

Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan sa sustavom Infotainment označava **V**.

Odaberite željeni uređaj. Prikazuje se podizbornik.

Ako je uređaj povezan, morate ga iskopčati (pogledajte iznad).

Odaberite stavku podizbornika **Briši** kako biste uklonili uređaj.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Telefonske postavke, na primjer popis uređaja, Bluetooth kod i ton zvona možete resetirati na tvornički zadane postavke.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**. Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Vratiti tvorničke postavke**.

Na podizborniku se prikazuje pitanje. Za ponovno postavljanje svih vrijednosti na tvornički zadane postavke odaberite **Da**.

Hitan poziv

⚠️ Upozorenje

Uspostava poziva se ne može jamčiti u svim situacijama. Zbog toga se nemojte oslanjati isključivo na mobilni telefon kada je u pitanju životno važna komunikacija (npr. medicinski hitni slučaj).

U nekim mrežama može biti potrebno imati pravilno umetnutu SIM karticu u mobilni telefon.

⚠️ Upozorenje

Imajte na umu da pozive možete upućivati i primati putem mobilnog telefona, ako je u području pokrivenom dovoljno jakim signalom. U određenim okolnostima hitni pozivi se ne mogu obaviti na svim mobilnim mrežama, moguće je da se ne mogu obaviti kada su aktivne određene mrežne usluge i/ili funkcije telefona. Upit o tome možete postaviti lokalnim mrežnim operaterima.

Broj za hitnu pomoć može biti različit ovisno o regiji i zemlji. Molimo da se najprije raspitate o točnom broju hitne službe za odgovarajuću regiju.

Uspostavljanje hitnog poziva

Birajte pozivni broj za hitne službe (npr. 112).

Uspostavljena je telefonska veza s hitnom službom.

Odgovorite kada vas osoblje centra pita o vašem hitnom slučaju.

⚠️ Upozorenje

Ne prekidajte poziv dok to od vas ne zatraži centar hitne službe.

Rad

Čim je uspostavljena Bluetooth veza između mobilnog telefona i Infotainment sustava, mnogim funkcijama mobilnog telefona možete i upravljati putem Infotainment sustava.

Putem Infotainment sustava možete, na primjer, uspostaviti vezu s telefonskim brojevima, pohranjenima u vašem mobilnom telefonu ili promjeniti telefonske brojeve.

Napomena

Kada je na mobilnom telefonu uključeno pričanje bez uporabe ruku (handsfree), njegova upotreba je i dalje dostupna, npr. preuzimanje poziva ili podešavanje glasnoće.

Nakon uspostavljanja veze između mobilnog telefona i Infotainment sustava podaci mobilnog telefona šalju se u Infotainment sustav. To može potrajati nekoliko minuta, ovisno o modelu telefona. Tijekom tog perioda, korištenje mobilnog telefona je moguće samo putem infotainment sustava do ograničenog stupnja.

Napomena

Ne podržava svaki mobitel sve funkcije portala telefona. Stoga su moguća odstupanja od palete opisanih funkcija s tim specifičnim mobitelima.

Preduvjeti

Funkciju "handsfree" (bez držanja telefona) Infotainment sustava možete koristiti kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Mora biti aktivirana funkcija Bluetooth Infotainment sustava ⇨ 91.
- Funkcija Bluetooth mora biti aktivirana na mobitelu (vidi korisnički priručnik za taj uređaj).

- Mobitel mora biti postavljen na "visible" (vidljiv) (vidi korisnički priručnik za taj uređaj).
- Infotainment sustav mora prepoznavati taj mobitel ⇨ 91.

Aktiviranje funkcije "handsfree" (bez držanja telefona)

Pritisnite ☎ / ☎ na komandnoj ploči Infotainment sustava. Prikazuje se glavni telefonski izbornik.

Napomena

Ako mobilni telefon nije priključen na sustav Infotainment, prikazuje se **Nije dostupan telefon**. Za detaljan opis uspostavljanja Bluetooth veze ⇨ 91.



Mnoge funkcije mobilnog telefona odsad se mogu upravljati putem glavnog izbornika telefona (i

pridruženih podizbornika) te putem posebnih komandi telefona na upravljaču.

Početak telefonskog poziva

Ručni unos broja

Dok ste u glavnom izborniku telefona, pritisnite MENU-TUNE, za otvaranje **Izbornik za telefon**.

Odaberite stavku izbornika **Unesi broj**. Prikazuje se sljedeći zaslon.

Unesi broj
265
0123456789***# ◀▶ ◀◀▶▶ 📞 📞 📞

Unesite željeni broj i odaberite ☎ na zaslonu za pozivanje.

Napomena

Za otvaranje zaslona **Traži imenika** odaberite ☰.

Korištenje telefonskog imenika

Imenik sadrži imena i brojeve kontakata.

Dok ste u glavnom izborniku telefona, pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje **Izbornik za telefon**.

Odaberite stavku izbornika **Telefonski imenik**. Prikazuje se sljedeći zaslon.

Traži	ABC	DEF	GHI	JKL	MNO
	PQRS	TUV	WXYZ	0-9	etc

Kao i kod telefona ili mobilnog telefona, slova su organizirana u abecedne grupe na gumbima na zaslonu: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv i wxyz**.

Odaberite željenu grupu slova. Prikazuje se imenik s unosima koji počinju s jednim od slova iz grupe slova.

Krećite se kroz popis i odaberite željeni naziv unosa.

Pretražite popis telefonskih brojeva i odaberite željeni broj. Bira se pripadni telefonski broj.

Podešavanje redoslijeda sortiranja imenika

Nakon prepoznavanja i povezivanja mobitela s Infotainment sustavom, telefonski imenik vašeg mobitela s telefonskim brojevima i imenima automatski se učitava u Infotainment sustav.

Na Infotainment sustavu imenik se može sortirati prema **Ime** ili **Prezime**.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Sortiranje imenika**.

Odaberite željenu opciju.

Korištenje liste poziva

Svi dolazni, odlazni ili propušteni pozivi bilježe se u odgovarajuće liste poziva.

Dok ste u glavnom izborniku telefona, pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje **Izbornik za telefon**. Odaberite stavku podizbornika **Popisi poziva**.

Možete i pritisnuti gumb / .

Prikazuje se sljedeći zaslon.

Popisi poziva
Dolazni pozivi
▼ Odlazni pozivi

Odaberite željeni popis poziva, na primjer **Propušteni pozivi**. Prikazuje se izbornik s odgovarajućim popisom poziva.

Propušteni pozivi
X +49123456789
▼ X +49456789012

Početak telefonskog poziva: odaberite željenu stavku na listi. Bira se pripadni telefonski broj.

Ponovno biranje broja

Ponovno se može birati posljednji birani broj.

Pritisnite na kolu upravljača, za otvaranje izbornika **Ponovno biraj broj**.

Za početak biranja, ponovno pritisnite .

Za napuštanje izbornika **Ponovno biraj broj** pritisnite  na kolu upravljača.

Možete i koristiti kotačić **MENU-TUNE** za odabir **Ne** na zaslonu.

Dolazni telefonski poziv

Ako je odabrani audio uređaj, npr. radio ili CD, uključen za vrijeme dolaznog poziva, zvuk tog audio izvora se isključuje i ostaje isključen do kraja poziva.

Za odgovor na poziv: odaberite **Odgovori** na zaslonu.

Za odbijanje poziva: odaberite **Odbaci** na zaslonu.

Drugi dolazni telefonski poziv

U slučaju drugog poziva za vrijeme poziva u tijeku, prikazat će se poruka.

Za odgovor na drugi poziv i prekid poziva u tijeku: odaberite **Odgovori** na zaslonu.

Za odbijanje drugog poziva i nastavak poziva u tijeku: odaberite **Odbaci** na zaslonu.

Promjena melodije zvona

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.


Odaberite **Postavke telefona, Zvuk & signali** i zatim **Zvuk zvona**. Prikazuje se popis svih dostupnih melodija zvona.

Odaberite željenu melodiju zvona.

Za detaljan opis glasnoće melodije zvona  71.

Funkcije tijekom poziva

Za vrijeme telefonskog poziva u tijeku, glavni izbornik telefona prikazat će se na sljedeći način.




Odaberite **Izbornik** na zaslonu za otvaranje izbornika **Povezano**.

Odaberite **Prekini poziv** na zaslonu za prekid poziva.

Aktiviranje privatnog načina rada

U izborniku **Povezano** odaberite stavku podizbornika **Privatni poziv** za prebacivanje poziva na mobilni telefon. Prikazat će se sljedeći zaslon.



Za prebacivanje poziva na Infotainment sustav odaberite **Izbornik** na zaslonu, a zatim **Prebacivanje poziva**.

Isključivanje/uključivanje mikrofona

U izborniku **Povezano** postavite stavku podizbornika **Isključi mikrofon** na **UKLJUČENO**. Pozivatelj vas više ne može čuti.

Za ponovno uključivanje mikrofona: postavite stavku podizbornika **Isključi mikrofon** na **ISKLJUČENO** još jednom.

Mobilni telefoni i CB radio uređaji

Upute za ugradnju i smjernice za korištenje

Pri ugradnji i korištenju mobilnog telefona moraju se poštivati upute za ugradnju specifične za vozilo i smjernice za korištenje mobilnog telefona i proizvođača uređaja za razgovor bez korištenja ruku (handsfree). Nepridržavanje uputa može obezvrijediti atest vozila (EU direktiva 95/54/EC).

Preporuke za postizanje neometanog rada uređaja:

- Profesionalno ugrađena vanjska antena za postizanje maksimalnog mogućeg dometa,
- Maksimalna snaga odašiljanja 10 wata,
- Ugradnja telefona na prikladno mjesto, vidi odgovarajuću napomenu u korisničkom priručniku, poglavlje **Sustav zračnih jastuka**.

Zatražite savjet o dozvoljenim mjestima ugradnje za vanjsku antenu ili nosač uređaja, kao i o mogućnostima korištenja uređaja sa snagom odašiljanja većom od 10 wata.

Korištenje dodatka za razgovor bez korištenja ruku sa standardima mobilnih telefona GSM 900/1800/1900 i UMTS, dozvoljeno je samo ako je maksimalna snaga odašiljanja 2 wata za GSM 900 ili 1 wat za druge vrste.

Zbog sigurnosnih razloga, ne koristite telefon tijekom vožnje. Čak i ako koristite uređaj za pričanje bez korištenja ruku može Vam odvlačiti pažnju tijekom vožnje.

⚠️ Upozorenje

Korištenje radio opreme i mobilnih telefona koji ne zadovoljavaju gore spomenute standarde za mobilne telefone, dozvoljeno je samo s antenom koja se nalazi izvan vozila.

Oprez

Mobilni telefoni i radio oprema mogu uzrokovati kvarove na elektronici vozila kada se koriste u unutrašnjosti vozila bez vanjske antene, osim ako se poštiju gore spomenuti propisi.

Kazalo pojmova

A	
Aktivacija AUX funkcije.....	84
Aktiviranje CD uređaja.....	82
Aktiviranje handsfree načina telefona.....	93
Aktiviranje radija.....	73
Aktiviranje USB funkcije.....	86
Automatska kontrola glasnoće....	71
AUX ulaz	
Aktiviranje.....	84
Korištenje.....	84
Opće napomene.....	84
Podešavanje glasnoće.....	84
Ažuriranje lista postaja.....	75
B	
Blokiranje obavijesti o prometu....	77
Bluetooth	
Bluetooth glazba.....	88
Bluetooth povezivanje.....	91
Telefon.....	93
Bluetooth glazba	
Aktiviranje.....	88
Korištenje.....	88
Opće napomene.....	88
Preduvjeti.....	88
Bluetooth povezivanje.....	91
C	
CD izbornik.....	82
CD uređaj	
Aktiviranje.....	82
CD izbornik.....	82
Korištenje.....	82
Opće napomene.....	81
Pokretanje CD reprodukcije.....	82
Umetanje CD-a.....	82
Vađenje CD-a.....	82
D	
DAB (Digitalni radio signal).....	79
Digitalno emitiranje zvuka.....	79
Dinamička audio prilagodba.....	79
E	
Elementi upravljanja	
Infotainment sustav.....	62
Kolo upravljača.....	62
Telefon.....	90
F	
Funkcija ponovnog biranja.....	93
Funkcija za zaštitu od krađe	61
G	
Glasnoća	
Automatska kontrola glasnoće..	71
Funkcija potpunog stišavanja....	67
Glasnoća melodije zvona.....	71

Glasnoća ovisno o brzini.....	71	L	Telefon.....	90	
Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	71	Liste automatskih memorija.....	74	USB priključak.....	85
Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama.....	67	Memoriranje postaja.....	74	Osnovno korištenje.....	68
Podešavanje glasnoće.....	67	Pozivanje postaja.....	74		
TA glasnoća.....	71	Liste favorita.....	75		
H		Memoriranje postaja.....	75		
Hitani poziv.....	93	Pozivanje postaja.....	75		
I		Liste postaja.....	75		
Izbornici valnog područja.....	75	Liste poziva.....	93		
K		M			
Komandna ploča Infotainment sustava.....	62	Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	71		
Kontrole na kolu upravljača.....	62	Memoriranje postaja.....	74, 75		
Korištenje.....	67, 73, 82, 84	Mobilni telefoni i CB radio uređaji	97		
AUX ulaz.....	84	N			
Bluetooth glazba.....	88	Nazivi			
CD uređaj.....	82	Dolazni poziv.....	93		
Izbornik.....	68	Funkcije tijekom poziva.....	93		
Radio.....	73	Početak telefonskog poziva.....	93		
Telefon.....	93	Zvuk zvonjenja.....	93		
USB priključak.....	86	O			
Korištenje izbornika.....	68	Obavijesti o prometu.....	77		
Kotačić MENU-TUNE (izbornik-podešavanje).....	68	Odabir valnog područja.....	73		
L		Opće napomene... 81, 84, 85, 88, 90			
Liste automatskih memorija.....	74	AUX ulaz.....	84		
Memoriranje postaja.....	74	Bluetooth glazba.....	88		
Pozivanje postaja.....	74	CD uređaj.....	81		
Liste favorita.....	75	Infotainment sustav.....	60		
Memoriranje postaja.....	75	R			
Pozivanje postaja.....	75	Rad.....	88, 93		
Liste postaja.....	75	Radio			
Liste poziva.....	93	Aktiviranje.....	73		
M		Ažuriranje lista postaja.....	75		
Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	71	DAB obavijesti.....	75		
Memoriranje postaja.....	74	Digitalno emitiranje zvuka (DAB).....	79		
Pozivanje postaja.....	74	Dinamička audio prilagodba.....	79		
N					
Nazivi					
Dolazni poziv.....	93				
Funkcije tijekom poziva.....	93				
Početak telefonskog poziva.....	93				
Zvuk zvonjenja.....	93				
O					
Obavijesti o prometu.....	77				
Odabir valnog područja.....	73				
Opće napomene... 81, 84, 85, 88, 90					
AUX ulaz.....	84				
Bluetooth glazba.....	88				
CD uređaj.....	81				
Infotainment sustav.....	60				

Izbornici valnog područja.....	75	Bluetooth povezivanje.....	91
Konfiguriranje DAB-a.....	79	Dolazni poziv.....	93
Konfiguriranje RDS-a.....	77	Elementi upravljanja.....	90
Korištenje.....	73	Funkcije tijekom poziva.....	93
Liste automatskih memorija.....	74	Liste poziva.....	93
Liste favorita.....	75	Odabir melodije zvona.....	93
Liste postaja.....	75	Opće napomene.....	90
Memoriranje postaja.....	74, 75	Ponovno biranje broja.....	93
Obavijesti o prometu.....	77	Pozivi u nuždi.....	93
Odabir područja.....	79	Preduvjeti.....	93
Odabir valnog područja.....	73	Telefonski imenik.....	93
Podešavanje postaje.....	73	Važne informacije.....	90
Popis kategorija.....	75	Telefonski imenik.....	93
Pozivanje postaja.....	74, 75	Traženje postaje.....	73
Radio data system (RDS).....	77	U	
Regionalizacija.....	77	Uključivanje Bluetooth glazbe.....	88
Traženje postaje.....	73	Uključivanje Infotainment sustava	67
Usluga prometnog radija.....	77	Uključivanje radija.....	73
Radio data system (RDS)	77	USB izbornik.....	86
RDS.....	77	USB priključak	
Regionalizacija.....	77	Aktiviranje.....	86
Reproducija snimljenih audio		Korištenje.....	86
datoteka.....	86	Opće napomene.....	85
T		Povezivanje USB uređaja.....	85
TA glasnoća.....	71	Uklanjanje USB uređaja.....	86
Telefon		USB izbornik.....	86
Aktiviranje.....	93	Važne informacije.....	85
Biranje broja.....	93	Usluga prometnog radija.....	77
Bluetooth.....	90		
		Z	
		Zvuk zvonjenja	
		Glasnoća melodije zvona.....	71
		Odabir melodije zvona.....	93

FlexDock

FlexDock	102
Kazalo pojmov	104

FlexDock

Opće informacije	102
Korištenje	102

Opće informacije

FlexDock se sastoји od ugrađene bazne ploče i različitih vrsta postolja koje se mogu pričvrstiti na baznu ploču. Umetanjem iPhone uređaja ili raznih pametnih telefona u postolje, pametnim telefonom možete upravljati putem Infotainment sustava, komandi na kolu upravljača ili zaslona osjetljivog na dodir.

Detaljne informacije o upotrebi postolja mogu se pronaći u priručniku za postolje koji se isporučuje sa svakim postoljem.

⚠️ Upozorenje

Uređaje pričvršćene na FlexDock morate koristiti tako da se izbjegne odvraćanje pažnje vozača te kako bi se vozilom stalno sigurno upravljalo. Obavezno se pridržavajte odgovarajućih zakona i propisa zemlje u kojoj vozite. Ti se zakoni mogu razlikovati od informacija iz ovog priručnika. Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte uređajem dok je ono zaustavljen.

Napomena

Nemojte u isto vrijeme rukovati drugim audio izvorom putem USB priključka zbog preklapanja oba audio izvora.

Oprez

Kako biste se zaštitali od krađe, ne ostavljajte mobilni uređaj na FlexDock nakon što napustite vozilo.

Korištenje

Pričvršćivanje postolja na baznu ploču



1. Skinite poklopac s bazne ploče.
2. Gurnite postolje u baznu ploču i preklopite.

Prikључivanje pametnog telefona na Infotainment sustav

Univerzalni pametni telefon

Priklučite pametni telefon na postolje pomoću priključnog kabela.

iPhone

iPhone se automatski povezuje prilikom umetanja u postolje.

Ovisno o stanju opreme hardvera i softvera, funkcionalnost iPhone uređaja može se ograničiti.

Korištenje pametnog telefona

Kad je pametni telefon povezan putem FlexDock, ono ima istu funkcionalnost kao da je povezan putem USB priključka. Detaljne informacije potražite u odgovarajućim uputama priručnika.

Kako bi se funkcija telefona ili funkcija Bluetooth glazbe mogla koristiti morate uspostaviti Bluetooth vezu. Detaljne informacije potražite u

odgovarajućim uputama u priručniku i uputama za upotrebu pametnog telefona.

Uklanjanje postolja s bazne ploče

1. Pritisnite tipku za oslobođanje i uklonite postolje.



2. Pričvrstite poklopac na baznu ploču.

Kazalo pojmoveva

B	
Bazna ploča.....	102
F	
FlexDock.....	102
K	
Korištenje.....	102
O	
Opće informacije.....	102
P	
Podloga.....	102

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informacije sadržane u ovom izdanju vrijede od datuma navedenog u nastavku. Adam Opel AG pridržava pravo izmjena tehničkih specifikacija, značajki i dizajna vozila na koja se odnose informacije navedene u ovom izdanju, kao i promjena samog izdanja.

Izdanje: kolovoz 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tiskano na papiru bijeljenom bez klor-a.

KTA-2765/1-hr

08/2015

