

OPEL CORSA

Priručnik za Infotainment



Sadržaj

R 4.0 IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	47
FlexDock	89



R 4.0 IntelliLink

Uvod	6
Radio	20
Eksterni uređaji	26
Prepoznavanje govora	34
Telefon	35
Kazalo pojmova	44

Uvod

Opće napomene	6
Funkcija za zaštitu od krađe	7
Pregled elemenata upravljanja	8
Korištenje	11
Osnovno korištenje	13
Postavke tona	15
Postavke glasnoće	16
Postavke sustava	17

Opće napomene

Infotainment sustav vam pruža vrhunski sustav za informacije i zabavu u automobilu.

Pomoću funkcija radijskog tunera, možete registrirati do 25 postaja na pet stranica omiljenih stavki.

Vanjske uređaje za spremanje podataka, npr. iPod, USB uređaji ili drugi pomoćni uređaji, možete priključiti na Infotainment sustav kao dodatne audio izvore, bilo kabelom ili koristeći Bluetooth.

Infotainment sustav je dodatno opremljen portalom za telefon koji omogućava udobnu i sigurnu uporabu telefona u vozilu.

Pomoću funkcije projiciranja telefona možete upravljati pojedinim aplikacijama na pametnom telefonu putem Infotainment sustava.

Opcijski Infotainment sustavom možete upravljati putem zaslona osjetljivog na dodir i gumba na kontrolnoj ploči, kontrola na kolu upravljača ili, ako je to omogućeno na vašem pametnog telefonu, putem funkcije prepoznavanja govora.

Dobro osmišljene i oblikovane komande, zaslon osjetljiv na dodir te jasni prikazi, omogućavaju vam jednostavnu i intuitivnu kontrolu sustava.

Napomena

Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za razne Infotainment sustave. Neki opisi, uključujući one za funkcije zaslona i izbornika, možda se ne odnose na vaše vozilo zbog različite izvedbe modela, specifikacija zemlje, posebne opreme ili dodatne opreme.

Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

Upozorenje

Infotainment sustav treba upotrebljavati tako da se vozilom uvijek može sigurno upravljati. Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte Infotainment sustavom dok je ono zaustavljeno.

Radio prijem

Radio prijem može biti poremećen statičkim smetnjama, bukom, izobličenjem ili gubitkom prijema zbog:

- promjene udaljenosti u odnosu na odašiljač
- višepojasnog prijema zbog reflektiranja
- zasjenjenja

Funkcija za zaštitu od krađe

Infotainment sustav opremljen je elektroničkim sigurnosnim sustavom u svrhu zaštite od krađe.

Stoga infotainment sustav radi samo u vašem vozilu i za kradljivca je beskoristan.

Pregled elemenata upravljanja

Kontrolna ploča



1	Zaslon / zaslon osjetljiv na dodir	13
2	Početni izbornik	13
	Gumbi na zaslonu za pristup:	
	AUDIO: audio funkcije	
	GALERIJA: funkcije slike i filma	
	TELEFON: funkcije mobilnog telefona	
	PROJEKCIJA: projiciranje telefona	
	POSTAVKE: postavke sustava	
	OnStar: OnStar Wi-Fi postavke	11
3	Indikatori vremena, datuma i temperature	17
4	↵	
	Kratki pritisak: otvaranje izbornika telefona	39
	ili otvaranje funkcije projiciranja telefona (ako je uključena)	32
	Dugi pritisak: uključivanje prepoznavanja govora	34

5	▶▶	
	Radio: kratki pritisak: prijelaz na sljedeću postaju; dugi pritisak: traženje prema gore	20
	Vanjski uređaji: kratki pritisak: prebacivanje na sljedeći zapis; dugi pritisak: brzo premotavanje prema naprijed	28
6	⏻	
	Ako je isključeno: kratki pritisak: uključivanje Infotainment sustava	11
	Ako je uključeno: kratki pritisak: isključenje zvuka na sustavu; dugi pritisak: isključenje Infotainment sustava	11
	Zakrenite: podesi glasnoću ...	11

7	◀◀	
	Radio: kratki pritisak: prijelaz na prethodnu postaju; dugi pritisak: traženje prema dolje	20
	Vanjski uređaji: kratki pritisak: prebacivanje na prethodni zapis; dugi pritisak: brzo premotavanje unatrag	28
8	🏠	
	Kratki pritisak: otvaranje početnog izbornika	11
	Dugi pritisak: otvaranje funkcije projiciranja telefona (ako je uključena)	32

Kontrole na kolu upravljača



- 1
 Kratki pritisak: prihvaćanje telefonskog poziva 35
 ili biranje posljednjeg broja s popisa poziva dok je prikazan izbornik telefona 39
 Dugi pritisak: uključivanje prepoznavanja govora 34
- 2 SRC (izvor) 11
 Pritisnite: odabir izvora zvuka 11

Dok je radio uključen: okrenite prema gore / prema dolje za odabir sljedeće/prethodne memorirane radijske postaje 20

Kad je vanjski uređaj aktivan: okrenite prema gore/dolje za odabir sljedeće/prethodne pjesme/poglavlja/slike 28

Dok je portal telefona uključen i popis poziva otvoren: okrenite prema gore/dolje za odabir sljedećeg/prethodnog unosa s popisa poziva 39

Dok je uključen portal telefon i poziv je na čekanju: okrenite prema gore/dolje za prebacivanje između poziva 39

- 3 +
 Pojačavanje glasnoće
- 4 -
 Smanjivanje glasnoće

5

Pritisak: završetak/ odbijanje poziva 39

ili isključivanje prepoznavanja glasa 34

ili aktiviraj/deaktiviraj funkciju potpunog stišavanja 11

Korištenje


Elementi upravljanja

Infotainment sustavom se upravlja putem funkcijskih tipki, zaslona osjetljivog na dodir i izbornika prikazanih na zaslonu.


Unosi se vrše opcijski putem:

- središnje upravljačke jedinice na kontrolnoj ploči ⇨ 8
- zaslona osjetljivog na dodir ⇨ 13
- audio kontrola na kolu upravljača ⇨ 8
- prepoznavanja govora ⇨ 34


Uključivanje ili isključivanje infotainment sustava

Pritisnite . Nakon uključivanja, zadnji odabrani izvor Infotainment sustava postaje aktivan.

Automatsko isključivanje

Ako ste Infotainment sustav uključili pritiskom na , dok je kontakt bio isključen, on će se ponovno automatski isključiti 10 minuta nakon zadnjeg unosa korisnika.

Podešavanje glasnoće


Okrenite . Aktualna postavka je prikazana na zaslonu.


Ako se Infotainment sustav uključi, postavlja se zadnja odabrana glasnoća, uz uvjet da je manja od maksimalne glasnoće pri pokretanju. Za detaljan opis ⇨ 16.

Glasnoća ovisno o brzini

Kada je aktivirana glasnoća ovisno o brzini ⇨ 16 glasnoća se automatski prilagođava kako bi se kompenzirala buka ceste i vjetra tijekom vožnje.

Potpuno stišavanje


Pritisnite  za isključenje zvuka Infotainment sustava.

Za poništavanje funkcije isključenja zvuka: ponovno pritisnite . Posljednje odabrana glasnoća ponovno se postavlja.

Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama

Pri vrlo visokim temperaturama u unutrašnjosti vozila sustav Infotainment ograničava maksimalnu podesivu glasnoću. Ako je potrebno, glasnoća se smanjuje automatski.

Načini rada

Pritisnite  za prikaz početnog izbornika.



Napomena

Za detaljan opis upotrebe izbornika putem zaslona osjetljivog na dodir ⇨ 13.

AUDIO

Odaberite **AUDIO** kako biste otvorili glavni izbornik posljednjeg odabranog audio načina rada.

Odaberite **Izvor** na zaslonu kako biste prikazali interakcijsku traku za odabir.




Za prebacivanje na drugi audio način rada: dodirnite jednu od stavaka na interakcijskoj traci za odabir.

Za detaljan opis:

- Funkcije radija ⇨ 20
- Eksterni uređaji (**USB**, **AUX**, **Bluetooth**) ⇨ 28

Napomena

Za jednostavan povratak na trenutačno aktivan audio zaslon dodirnite  u najgornjem retku na bilo kojem zaslonu.

GALERIJA

Odaberite **GALERIJA** kako biste otvorili izbornik slika i videozapisa za datoteke pohranjene na vanjskom uređaju poput USB štapića ili pametnog telefona.

Odaberite  ili  kako biste prikazali izbornik slika ili videozapisa.

Odaberite željenu datoteku sa slikama ili videozapisima kako biste dotičnu stavku prikazali na zaslonu.



Za detaljan opis:

- Funkcije slike ⇨ 30
- Funkcije filma ⇨ 31

TELEFON

Prije početka upotrebe portala telefona potrebno je uspostaviti vezu između Infotainment sustava i mobilnog telefona.

Za detaljan opis pripreme i uspostavljanja Bluetooth veze između Infotainment sustava i mobilnog telefona ⇨ 35.

Ako je mobilni telefon povezan, odaberite **TELEFON** kako biste prikazali glavni izbornik portala telefona.



Za detaljan opis korištenja mobilnog telefona putem Infotainment sustava ⇨ 39.

PROJEKCIJA

Za prikaz određenih aplikacija sa zaslona vašeg pametnog telefona u Infotainment sustavu povežite svoj pametni telefon.

Odaberite **PROJEKCIJA** za pokretanje funkcije projiciranja.

Ovisno o povezanom pametnom telefonu, prikazuje se glavni izbornik s raznim aplikacijama koje možete odabrati.

Za detaljan opis ⇨ 32.

POSTAVKE

Odaberite **POSTAVKE** kako biste otvorili izbornik raznih postavki povezanih sa sustavom, primjerice za isključivanje opcije **Zvučni signal za dodir**.



OnStar

Za prikaz izbornika s OnStar Wi-Fi postavkama odaberite **OnStar**.

Detaljan opis potražite u priručniku za vlasnika.


Osnovno korištenje


Zaslon Infotainment sustava ima površinu osjetljivu na dodir, koja dopušta direktnu interakciju s prikazanim komandama za upravljanje izbornikom.



Oprez

Nemojte prilikom upotrebe zaslona osjetljivog na dodir koristiti šiljaste ili tvrde predmete, kao što su kemijske olovke, olovke itd.

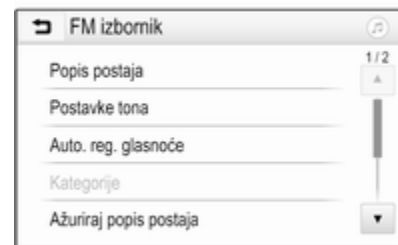⇨ gumb na zaslonu



Prilikom upotrebe izbornika pritisnite  u odgovarajućem podizborniku kako biste se vratili na sljedeću višu razinu izbornika.

Ako gumb  nije prikazan na zaslону, nalazite se na najvišoj razini dotičnog izbornika. Za prikaz početnog zaslona, pritisnite .

Biranje ili aktiviranje tipke na zaslону ili stavke izbornika



Dodirnite gumb na zaslону ili stavku izbornika.

Aktivirana je pripadajuća funkcija sustava ili je prikazana poruka ili je prikazan podizbornik s dodatnim opcijama.

Napomena

U sljedećim poglavljima radni koraci za biranje i aktiviranje tipke na zaslону ili stavke izbornika putem zaslona osjetljivog na dodir bit će opisani kao "...odaberite <naziv tipke>/<naziv stavke>".

Pomicanje stavki na početnom izborniku



Dodirnite i držite element koji želite pomaknuti sve dok se oko ikona ne prikažu crveni okviri. Pomaknite prst na željeno mjesto i otpustite element.

Napomena

Održavajte stalan pritisak i pomičite prst konstantnom brzinom.

Sve druge stavke se preuređuju.

Pritisnite jedan od gumba na kontrolnoj ploči kako biste izašli iz načina rada za uređivanje.

Popisi za pregledavanje



Ako ima više dostupnih stavki od onih koje se prikazuju na zaslону, možete se kretati po popisu.

Kako biste se kretali kroz popis stavki izbornika možete i:

- Postaviti prst bilo gdje na zaslonu i pomicati ga prema gore ili dolje.

Napomena

Održavajte stalan pritisak i pomičite prst konstantnom brzinom.

- Dodirnuti ▼ ili ▲ na vrhu i dnu trake za pomicanje.
- Prstom pomaknuti klizač na alatnoj traci prema gore ili dolje.

Kako biste se vratili na vrh popisa, dodirnite naslov popisa.

Napomena

U sljedećim poglavljima radni koraci za pomicanje do stavke popisa putem zaslona osjetljivog na dodir bit će opisani kao "...pomicanje do <naziv stavke>".

Kretanje kroz stranice



Napomena

Po stranicama se može pomicati samo ako je dostupno više od jedne stranice.

Kako biste se pomicali s jedne stranice na drugu:

- Stavite prst bilo gdje na zaslon i pomaknite ga ulijevo kako biste se pomaknuli na sljedeću stranicu ili udesno kako biste se pomaknuli na prethodnu stranicu.

Napomena

Održavajte stalan pritisak i pomičite prst konstantnom brzinom.

- Dodirnite > ili < na zaslonu.

Napomena

U sljedećim poglavljima, postupci listanja stranica putem zaslona osjetljivog na dodir opisat će se kao "...kretanje do...stranice...".

Postavke tona

U izborniku postavki tona mogu se postaviti karakteristike tona. Izborniku se može pristupiti sa svakog glavnog izbornika za audio.

Za otvaranje izbornika postavki tona odaberite **Izbornik** u najdonjem retku odgovarajućeg glavnog izbornika za audio. Ako je potrebno, krećite se kroz popis stavki izbornika i odaberite **Postavke tona**. Prikazuje se odgovarajući izbornik.



Način ekvilizatora

Koristite ovu postavku za optimizaciju tona prema stilu glazbe, odnosno **Rock** ili **Klas.**.

Odaberite željeni stil zvuka na interakcijskoj traci za odabir na dnu zaslona. Ako odaberete **Zadano**, možete ručno podesiti sljedeće postavke.

Bas

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite duboke frekvencije iz audio uređaja.

Dodirnite + ili - kako biste podesili postavku.

Sred. ton

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite srednje frekvencije iz audio izvora.

Dodirnite + ili - kako biste podesili postavku.

Visoki ton

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite visoke frekvencije iz audio uređaja.

Dodirnite + ili - kako biste podesili postavku.

Podešavanje balansa i regulatora jačine

Koristite sliku s desne strane izbornika za podešavanje balansa i regulatora jačine.


Kako biste odredili točku u putničkom prostoru gdje će zvuk biti najjači, dodirnite odgovarajuće mjesto na slici. Osim toga, možete i pomaknuti crveni pokazivač na željeno mjesto.

Napomena

Postavke balansa i regulatora jačine vrijede za sve audio izvore. Ne mogu se zasebno podešavati za svaki audio izvor.

Postavke glasnoće


Podešavanje maksimalne glasnoće pri pokretanju

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Radio**, pomaknite se po popisu pa odaberite **Maks. glas. pri pok.**.

Dodirnite + ili - kako biste podesili postavku.

Podešavanje glasnoće ovisno o brzini

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Radio**, pomaknite se po popisu pa odaberite **Auto. reg. glasnoće**.


Za podešavanje razine prilagodbe glasnoće odaberite jednu od opcija s popisa.

Iskuj: nema povećanja glasnoće s porastom brzine.

Visoko: maksimalno povećanje glasnoće s porastom brzine.

Uključivanje ili isključivanje funkcije emitiranja zvučnog signala za dodir

Ako je funkcija emitiranja zvučnog signala za dodir uključena, svaki put kada dodirnete neki od gumba na zaslonu ili neku stavku izbornika emitira se zvučni signal bip.

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Radio** i zatim se po popisu pomaknite do opcije **Zvučni signal za dodir**.



Dodirnite gumb na zaslonu pored funkcije **Zvučni signal za dodir** kako biste je uključili ili isključili.


Glasnoća obavijesti o prometu

Za podešavanje glasnoće obavijesti o stanju u prometu postavite željenu glasnoću dok sustav emitira obavijest o stanju u prometu. Sustav nakon toga pohranjuje dotičnu postavku.


Postavke sustava

Sljedeće se postavke odnose na cijeli sustav. Sve ostale postavke opisane su prema temi u odgovarajućim poglavljima ovog priručnika.

Postavke sata i datuma

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Vrijeme i datum** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

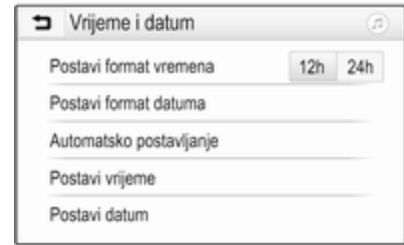

Postavi format vremena

Za odabir željenog formata vremena dodirnite gumb **12 h** ili **24 h** na zaslonu.

Postavi format datuma

Za odabir željenog formata datuma odaberite **Postavi format datuma** i jednu od dostupnih opcija u podizborniku.

Automatsko postavljanje

Za odabir automatskog ili ručnog postavljanja vremena i datuma odaberite **Automatsko postavljanje**.

Za automatsko postavljanje vremena i datuma odaberite **Uklj. – RDS**.

Za ručno postavljanje vremena i datuma odaberite **Isklj. – Priručnik**. Ako je opcija **Automatsko postavljanje** postavljena na **Isklj. – Priručnik**, stavke podizbornika **Postavi vrijeme** i **Postavi datum** postaju dostupne.

Postavljanje vremena i datuma

Za podešavanje postavki vremena i datuma odaberite **Postavi vrijeme** ili **Postavi datum**.

Za podešavanje postavki dodirnite + i -.

Postavke jezika

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Jezik(Language)** kako biste prikazali odgovarajući izbornik.

Za podešavanje jezika izbornika: dodirnite željeni jezik.

Funkcija kretanja po tekstu

Ako se na zaslonu prikazuje dugi tekst, na primjer naslovi pjesama ili nazivi postaja, po njemu se možete kretati neprekidno ili ga jednom prijeći uz prikaz u skraćenom obliku.

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Radio**.



Ako se želite neprekidno kretati po tekstu, uključite **Listanje teksta**.

Ako želite da se tekst kreće u blokovima, isključite postavku.

Tvornički zadane postavke

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Povratak na tvorničke postavke**.


Za vraćanje svih postavki personalizacije vozila odaberite **Vraćanje postavki vozila**.

Za brisanje uparenih Bluetooth uređaja, popisa kontakata i pohranjenih brojeva govorne pošte odaberite **Izbriši sve privatne podatke**.

Za resetiranje postavki tona i glasnoće, brisanje svih omiljenih stavki i odabira melodije zvona odaberite **Vrati radijske postavke**.

U svakom se slučaju prikazuje poruka upozorenja. Za resetiranje svih postavki odaberite **Dalje**.

Verzija sustava

Pritisnite , zatim odaberite **Postavke**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Informacije o softveru**.

Ako je priključen USB uređaj, na taj USB uređaj možete spremi informacije o vozilu.

Odaberite **Ažuriranje sustava** i zatim **Spremi info. o vozilu na USB**.

Za ažuriranje sustava obratite se servisnoj radionici.

Postavke vozila


Postavke vozila opisane su u priručniku za vlasnika.

Radio

Korištenje	20
Traženje postaje	20
Liste favorita	22
Radio data system (RDS)	23
Digitalno emitiranje zvuka	24

Korištenje

Aktivacija radija

Pritisnite , zatim odaberite **AUDIO**. Prikazuje se posljednje birani audio glavni izbornik.

Odaberite **Izvor** u najdonjem retku glavnog izbornika aktivnog radija za otvaranje interakcijske trake za odabir.





Odaberite željeno valno područje.

Primat će se program zadnje reproducirane postaje na odabranom valnom području.



Traženje postaje

Automatsko traženje postaje



Nakratko pritisnite ili dodirnite  ili  na kontrolnoj ploči ili na zaslону kako biste reproducirali prethodnu ili sljedeću postaju iz memorije.

Ručno traženje postaje


Pritisnite i držite  ili  na kontrolnoj ploči. Otpustite ih kada približno dosegnete traženu frekvenciju.

Vrši se traženje sljedeće postaje koja se može primati i automatski se reproducira.




Napomena

FM valno područje: kada je RDS funkcija aktivirana, traže se samo RDS postaje ↷ 23 i kada je aktivirana usluga prometnog radija (TP), traže se samo postaje s prometnim uslugama ↷ 23.

Podešavanje postaje

Dodirnite  na zaslonu. Prikazuje se zaslon **Izravno traženje radijske postaje**.




Unesite željenu frekvenciju. Za brisanje unesenih znamenki upotrijebite . Ako je potrebno, dodirnite  ili  kako biste nakon toga ponovili ili promijenili unos.

Potvrdite unos za reprodukciju postaje.

Liste postaja


Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika aktivnog radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja.

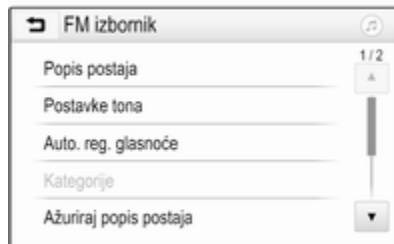

Odaberite opciju **Popis postaja** karakterističnu za dotično valno područje. Prikazuju se sve postaje čiji je prijem moguć u dotičnom valnom području i u trenutačnom području prijema.

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Trenutnu radio postaju označava simbol  pored naziva postaje.

Liste kategorije

Brojne radijske postaje emitiraju PTY kod, koji označava tip programa kojega emitiraju (na primjer vijesti). Neke postaje mijenjaju i PTY kod ovisno o sadržaju koji se trenutno emitira.

Infotainment sustav memorira ove postaje, sortirane po tipu programa, na odgovarajućoj listi kategorije.

Napomena

Stavka s popisa **Kategorije** dostupna je jedino za FM i DAB valna područja.

Za traženje vrste programa zadanog za dotičnu postaju odaberite **Kategorije**.

Prikazuje se popis vrsti programa koji su trenutno dostupni.

Odaberite željeni tip programa. Prikazuje se lista postaja koje emitiraju program odabranog tipa.

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Trenutnu radio postaju označava simbol ► pored naziva postaje.

Ažuriranje lista postaja

Ako prijem postaja pohranjenih na popis postaja karakterističnih za dotično valno područje više nije moguć, odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika aktivnog radija i zatim odaberite dotičnu stavku izbornika kako biste ažurirali popis postaja, na primjer **Ažuriraj popis postaja**.

Napomena

Ako se ažurira lista postaja na specifičnom valnom području, ažurira se i odgovarajuća lista kategorije.

Započinje traženje postaja i prikazuje se odgovarajuća poruka. Nakon što pretraživanje završi, prikazat će se odgovarajući popis postaja.

Napomena

Trenutnu radio postaju označava simbol ► pored naziva postaje.

Liste favorita

Postaje svih valnih područja se mogu ručno memorirati na liste favorita.



Dostupno je pet popisa omiljenih stavki, od kojih se u svaki može spremiti 5 postaja.

Napomena

Istaknuta je postaja koja se trenutno prima.

Memoriranje postaje

Ako je potrebno, dodirnite < ili > za pomicanje po stranicama omiljenih stavki.

Za spremanje trenutno aktivne radijske postaje na zadani gumb na zaslonu: dodirnite i držite gumb na zaslonu nekoliko sekundi. Odgovarajući naziv postaje ili frekvencija se prikazuju na gumbu na zaslonu.

Pozivanje postaja

Ako je potrebno, dodirnite < ili > za pomicanje do željene stranice omiljene stavke.

Odaberite unaprijed zadani gumb na kojoj je spremljena željena radio postaja.

Definiranje broja dostupnih stranica omiljenih stavki

Za definiranje broja prikazanih stranica omiljenih stavki za svaki odabir pritisnite **HOME** pa odaberite **POSTAVKE** na zaslonu.

Odaberite **Radio** i zatim **Upravljanje favoritima** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Ovisno o tome koje stranice omiljenih stavki želite prikazati, uključite ili isključite dotične stranice.

Radio data system (RDS)

RDS je usluga FM postaja koja značajno olakšava pronalaženje željene postaje i njen prijem bez problema.

Prednosti RDS-a

- Na zaslonu je umjesto frekvencije prikazano ime programa postaje.
- Prilikom traženja postaja infotainment sustav odabire samo RDS postaje.
- Infotainment sustav uvijek odabire najbolju frekvenciju prijema odabrane postaje putem AF-a (alternativna frekvencija).
- Ovisno o postaji koja se prima, Infotainment sustav prikazuje radio tekst koji sadrži npr. informacije o aktualnom programu.

RDS konfiguracija

Dodirnite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika FM radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja.

Idite na **RDS**.

Uključivanje ili isključivanje funkcije **RDS**.

Obavijesti o stanju u prometu

Postaje s uslugama prometnog radija su RDS postaje koje šalju vijesti o prometu. Ako je uključena usluga obavijesti o stanju u prometu, prekida se reprodukcija s trenutačno odabranog audio izvora tijekom trajanja obavijesti o stanju u prometu.

Uključivanje funkcije obavijesti o stanju u prometu

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika FM radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja.

Dodirnite gumb na zaslonu pored funkcije **Prometni program** kako biste je uključili ili isključili.

Napomena

Na popisu postaja TP se prikazuje pored postaja koje emitiraju obavijesti o stanju u prometu.

Ako je usluga pružanja obavijesti o stanju o prometu aktivna, na gornjoj liniji svih glavnih izbornika prikazuje se [TP]. Ako aktualna postaja nije postaja s uslugama prometnog radija, TP je zasivljen i automatski započinje traženje sljedeće radio postaje s uslugama prometnog radija. Čim se pronađe postaja koja ima uslugu pružanja obavijesti o stanju u prometu, TP se označava. Ako se ne pronađe postaja koja daje obavijesti o stanju u prometu, TP ostaje zasivljen.

Ako ne obavijesti o stanju u prometu ne emitiraju na odgovarajućoj postaji, prikazat će se poruka.

Ako želite prekinuti objavu i vratiti se na prethodno uključenu funkciju, dodirnite zaslon ili pritisnite ⏏.

Regionalizacija

RDS postaje ponekad emitiraju regionalno različite programe na različitim frekvencijama.

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika FM radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja i idite na **Regija**.

Uključivanje ili isključivanje funkcije **Regija**.

Ako je regionalizacija uključena, biraju se alternativne frekvencije s istim regionalnim programom prema potrebi. Ako je regionalizacija isključena, alternativne frekvencije postaja se odabiru bez obzira na regionalne programe.

Digitalno emitiranje zvuka

DAB emitira radijske postaje digitalno.

DAB postaje su označene imenom programa umjesto frekvencije emitiranja.

Opće napomene

- Putem značajke DAB nekoliko se radijskih programa (servisa) može emitirati na jednom ansamblu.
- Osim visoke kvalitete digitalnih audio servisa, DAB također može slati podatke povezane s programom i mnogo drugih

podatkovnih servisa uključujući informacije o putovanju i prometu.

- Sve dok dani DAB prijemnik može primati signal koji šalje postaja za emitiranje (čak i ako je signal vrlo slab), osigurana je reprodukcija zvuka.
- U slučaju slabog prijama, glasnoća se automatski smanjuje kako bi se izbjegao izlaz neprijatnih šumova.

Ako je DAB signal preslab da bi ga prijemnik interpretirao, prijem se prekida u potpunosti. To se može izbjeći uključivanjem značajke **DAB-DAB povezivanje** i/ili **DAB-FM povezivanje** u izborniku DAB (pogledajte u nastavku).

- Smetnje koje uzrokuju postaje koje su na bliskoj frekvenciji (fenomen koji je tipičan za AM i FM prijem) se ne događaju se kod DAB-a.

- Ako se DAB signal reflektira od prirodnih prepreka ili zgrada, kvaliteta prijema je poboljšana, dok je AM ili FM prijem u takvim slučajevima značajno oslabljen.
- Kada je omogućen DAB prijem, FM tuner Infotainment sustava ostaje uključen u pozadini i neprekidno traži FM radijske postaje s najboljim prijemom. Ako je uključena značajka TP ⇨ 23, emitiraju se informacije o stanju u prometu FM radijske postaje čiji je prijem najbolji. Isključite TO ako ne želite da vam DAB prijem prekidaju informacije o stanju u prometu.

DAB obavijesti

Osim glazbenih programa, mnogo DAB postaja emitiraju i obavijesti raznih kategorija. Ako aktivirate neke ili sve kategorije, DAB usluga koja se trenutno prima se prekida nakon objave tih kategorija.

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika DAB radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja.

Krećite se po popisu i odaberite **DAB poruke** za prikaz popisa dostupnih kategorija.

Aktivirajte sve ili samo željene kategorije objava. Istovremeno se mogu odabrati različite kategorije obavijesti.

DAB-DAB povezivanje

Ako je ova funkcija uključena, uređaj se prebacuje na isti servis (program) na drugom DAB ansamblu (ako je dostupno) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika DAB radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja.

Krećite se po popisu i uključite ili isključite **DAB-DAB povezivanje**.

DAB-FM povezivanje

Ako je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na odgovarajuću FM postaju aktivne DAB usluge (ako je dostupna) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Krećite se po popisu i uključite ili isključite **DAB-FM povezivanje**.

L pojas

S ovom funkcijom možete definirati koja će DAB valna područja primati Infotainment sustav.

L Band (zemljani i satelitski radio) još je jedan radijski pojas čiji je prijem moguć.

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika DAB radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja.

Krećite se po popisu i uključite ili isključite **L pojas**.

Intellitext

Funkcija **Intellitext** omogućuje prijem dodatnih informacija poput financijskih informacija, sportskih vijesti, vijesti i sl.

Napomena

Dostupan sadržaj ovisi o postaji i regiji.

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika DAB radija za otvaranje posebnog podizbornika odgovarajućeg valnog područja.

Krećite se kroz popis i odaberite **Intellitext**.

Odaberite jednu od kategorija i odaberite posebnu stavku za prikaz detaljnih informacija.

EPG

Elektronički programski vodič donosi informacije o trenutačnom programu i programu koji slijedi prema rasporedu na dotičnoj DAB postaji.

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika DAB radija i zatim odaberite **Popis postaja**.

Za prikaz programa željene postaje dodirnite ikonu pored postaje.

Eksterni uređaji

Opće informacije	26
Reprodukcija zvuka	28
Prikaz slika	30
Reprodukcija filmova	31
Korištenje aplikacija pametnog telefona	32

Opće informacije

AUX i USB utičnica za priključivanje vanjskih uređaja nalazi se na središnjoj konzoli.

Dva USB priključka samo za punjenje uređaja nalaze se na stražnjoj strani središnje konzole.

Napomena

Priključci se uvijek moraju održavati čistim i suhima.

AUX ulaz

Moguće je priključivanje, primjerice uređaja iPod ili nekog drugog pomoćnog uređaja, u AUX ulaz s utikačem od 3,5 mm.

Nakon priključivanja na AUX ulaz, audio signal pomoćnog uređaja šalje se putem zvučnika Infotainment sustava.

Postavke glasnoće i tona mogu se podesiti putem Infotainment sustava. Svim se drugim upravljačkim funkcijama mora upravljati putem pomoćnog uređaja.

Priključivanje uređaja

Za priključivanje pomoćnog uređaja u utičnicu AUX ulaza Infotainment sustava upotrijebite 3-polni utikač za audio izvore i 4-polni utikač za izvore s videozapisima.

Priključite AUX uređaj u AUX priključak.

USB priključak

U USB priključak možete priključiti MP3 uređaj, USB memorijski uređaj, SD karticu (putem USB priključka/adaptera), iPod ili pametni telefon.

Istodobno s Infotainment sustavom možete povezati do dva USB uređaja.

Infotainment sustav može reproducirati audiodatoteke, prikazivati datoteke sa slikama ili datoteke s videozapisima sadržane na USB uređajima za pohranu.

Ako su povezani s USB ulazom, razne funkcije gore navedenih uređaja mogu se regulirati putem komandi i izbornika sustava Infotainment.

Napomena

Infotainment sustav ne podržava sve modele MP3 uređaja, USB memorijskih uređaja, uređaja iPod ili pametnih telefona. Popis kompatibilnih uređaja potražite na našem web-mjestu.

Priključivanje/odvajanje uređaja

Priključite jedan od gore navedenih uređaja u USB priključak. Ako je potrebno, upotrijebite odgovarajući spojni kabel. Funkcija glazbe automatski započinje.

Napomena

Ako priključite USB uređaj ili iPod koji se ne mogu pročitati, prikazat će se odgovarajuća poruka o pogrešci i Infotainment sustav će se automatski prebaciti na prethodnu funkciju.

Za odvajanje USB uređaja ili iPod uređaja odaberite drugu funkciju te uklonite USB uređaj.


Oprez

Izbjegavajte odvajanje uređaja tijekom trajanja reprodukcije. To bi moglo oštetiti uređaj ili sustav Infotainment.

Automatsko pokretanje USB-a

Prema zadanim se postavkama USB audio izbornik prikazuje automatski čim se priključi USB uređaj.

Ako želite, tu funkciju možete isključiti.

Pritisnite  pa odaberite **Postavke** za otvaranje izbornika postavki.

Odaberite **Radio**, idite do opcije **Automatsko pokretanje USB-a** i dodirnite gumb na zaslonu pored funkcije.

Za ponovno uključivanje funkcije ponovno dodirnite gumb na zaslonu.


Bluetooth

Audio uređaji s funkcijom Bluetooth (npr. mobiteli s glazbom, MP3 uređaji s funkcijom Bluetooth itd.), koji

podržavaju muzičke profile Bluetooth A2DP i AVRCP, mogu biti bežično priključeni na Infotainment sustav.

Infotainment sustav može reproducirati glazbene datoteke s Bluetooth uređaja, npr. pametni telefon ili iPod/iPhone uređaj.

Priključivanje uređaja

Detaljan opis postupka za uspostavljanje Bluetooth veze potražite pod  36.

Formati i mape datoteka

Maksimalni kapacitet uređaja koji podržava Infotainment sustav iznosi 2500 glazbenih datoteka, 2500 datoteka slika, 250 datoteka filmova, 2500 mapa i 10 stupnjeva strukture mapa. Podržani su jedino sustavi formatirani u datotečnom sustavu FAT16/FAT32.

Ako audio meta podaci sadrže slike, te se slike prikazuju na zaslonu.

Napomena

Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati. Uzrok tome može biti različiti format snimanja ili stanje datoteke.

Datoteke s internetskih dućana na koje se primjenjuje upravljanje digitalnim pravima (DRM) ne mogu se reproducirati.

Infotainment sustav može reproducirati sljedeće audio, slikovne i filmske datoteke spremjene na eksternim uređajima.

Audio datoteke

Formati audio datoteka koje se mogu reproducirati su MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (samo audio), Audio Books (knjige) i LPCM. iPod i iPhone uređaji reproduciraju ALAC, AIFF, Audio Books (knjige) i LPCM.

Tijekom reprodukcije datoteke s informacijama s oznakom ID3, Infotainment sustav može prikazati informacije, npr. o naslovu pjesme i izvođaču.

Datoteke slika

Formati datoteka sa slikama koje se mogu prikazati su JPG, JPEG, BMP, PNG i GIF.

JPG datoteke moraju imati od 64 do 5000 piksela u širinu i 64 do 5000 piksela u visinu.

BMP, PNG i GIF datoteke moraju imati od 64 do 1024 piksela u širinu i 64 do 1024 piksela u visinu.

Slike ne smiju prekoračiti veličine datoteka od 1 MB.

Datoteke filmova

Formati datoteka videozapisa koje se mogu reproducirati su AVI i MP4.

Maksimalna razlučivost je 1280 x 720 piksela. Omjer okvira mora biti manji od 30 fps.

Program koji se može koristiti za kodiranje i dekodiranje digitalnog toka podataka ili signala (codec) je H.264/MPEG-4 AVC.

Audio formati koji se mogu reproducirati su MP3, AC3, AAC i WMA.

Format podnaslova koji se može prikazati je SMI.


Reprodukcija zvuka

Uključivanje funkcije glazbe

Ako uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj ⇨ 26.

Obično se automatski prikazuje dotični glavni izbornik za audio.

Ako se reprodukcija ne pokrene automatski, na primjer ako je opcija **Automatsko pokretanje USB-a** isključena ⇨ 26, učinite sljedeće:

Pritisnite  pa odaberite **AUDIO** za otvaranje posljednjeg odabranog glavnog izbornika za audio.

Odaberite **Izvor** na interakcijskoj traci za odabir i zatim odaberite željeni audio izvor za otvaranje dotičnog glavnog izbornika za audio.

Reprodukcija audiozapisa započinje automatski.



Funkcijske tipke

Napomena

Tijekom AUX reprodukcije, funkcijske tipke nisu dostupne.

Prekid i nastavak reprodukcije

Dodirnite **II** za prekid reprodukcije. Gumb na zaslonu mijenja se u **▶**.

Dodirnite **▶** za nastavak reprodukcije.

Reprodukcija sljedećeg ili prethodnog zapisa

Dodirnite **▶▶** za reproduciranje sljedećeg zapisa.

Dodirnite **◀◀** unutar prve 2 sekunde reproduciranja zapisa kako biste se vratili na prethodni zapis.

Povratak na početak trenutnog zapisa

Dodirnite **◀◀** nakon 2 sekunde reproduciranja zapisa.

Brzo premotavanje prema naprijed i natrag

Dodirnite i držite **◀◀** ili **▶▶**. Otpustite za povratak na normalan način reprodukcije.

Možete i pomaknuti klizač koji prikazuje trenutni položaj zapisa u lijevo ili desno.

Nasumična reprodukcija zapisa

Dodirnite **⌘** za reproduciranje zapisa nasumičnim redoslijedom. Gumb na zaslonu mijenja se u **⌘**.

Ponovno dodirnite **⌘** za isključenje funkcije nasumične reprodukcije i povratak u normalni način reprodukcije.

Funkcija Pregledaj glazbu

Napomena

Funkcija pregledavanja nije dostupna za AUX izvore i, ovisno o uređaju, može biti samo djelomično dostupna za Bluetooth izvore.

Za prikaz zaslona preglednika dodirnite zaslon. Možete i odabrati **Izbornik** u najdonjem retku glavnog izbornika za audio kako biste prikazali dotični audio izbornik i zatim odabrati **Pregledaj glazbu**.

Prikazuju se različite kategorije u kojima su zapisi sortirani, npr. **Ranglista**, **Izvođači** ili **Albumi**.



Odaberite željenu kategoriju, podkategoriju (ako je dostupna), a zatim odaberite zapis.

Odaberite zapis za početak reprodukcije.

Prikaz slika


Možete gledati slike s USB uređaja.


Napomena

Radi vaše sigurnosti, neke funkcije nisu omogućene dok se vozilo kreće.

Uključivanje funkcije prikaza slika

Ako uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj ↗ 26.


Pritisnite  pa odaberite **GALERIJA** za otvaranje glavnog izbornika medija.

Dodirnite  kako biste otvorili glavni izbornik slika za prikaz popisa stavki pohranjenih na USB uređaju. Odaberite željenu sliku.



Funkcijske tipke

Način s prikazom preko cijelog zaslona

Odaberite  za prikaz slike preko cijelog zaslona. Dodirnite zaslon za izlazak iz načina prikaza preko cijelog zaslona.

Prikaz sljedeće ili prethodne slike


Dodirnite > ili prstom prijedite ulijevo za prikaz sljedeće slike.

Dodirnite < ili prstom prijedite udesno za prikaz prethodne slike.


Okretanje slike

Odaberite  za rotiranje slike.

Povećanje slike

Jednom ili nekoliko puta dodirnite  kako biste povećali sliku, odnosno vratili je na njezinu originalnu veličinu.


Prikaz slajdova

Odaberite  za prikaz slika pohranjenih na USB uređaju u obliku slajdova.

Dodirnite zaslon za prekid dijaprojeksije.

Izbornik slika

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku zaslona kako biste prikazali **Izbornik za fotografije**.

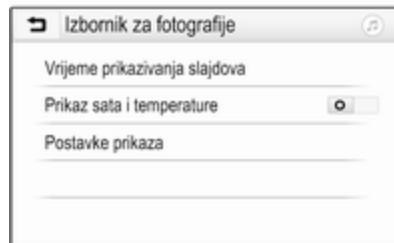

Vrijeme dijaprojkcije

Odaberite **Vrijeme prikazivanja slajdova** za prikaz popisa mogućih vremenskih sekvenci. Uključite željenu vremensku sekvencu tijekom koje bi svaka slika trebala ostati prikazana tijekom dijaprojkcije.

Prikaz sata i temperature

Ako želite prikaz sata i temperature preko cijelog zaslona, uključite **Prikaz sata i temperature**.

Prikaz postavki

Odaberite **Postavke prikaza** za otvaranje podizbornika za podešavanje svjetline i kontrasta. Dodirnite + ili - kako biste podesili postavke.

Reprodukcija filmova


S USB uređaja priključenog u USB priključak možete gledati videozapise.


Napomena

Radi vaše sigurnosti, funkcija gledanja filmova nije dostupna tijekom vožnje.

Uključivanje funkcije gledanja videozapisa

Ako uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj ↗ 26.

Pritisnite  pa odaberite **GALERIJA** za otvaranje glavnog izbornika medija.


Dodirnite  za otvaranje glavnog izbornika videozapisa i zatim odaberite željenu mapu i/ili videozapis.

Prikazuje se videozapis.





Funkcijske tipke

Prikaz preko cijelog zaslona

Odaberite  za prikaz videozapisa preko cijelog zaslona. Dodirnite zaslon za izlazak iz načina prikaza preko cijelog zaslona.


Prekid i nastavak reprodukcije

Dodirnite  za prekid reprodukcije. Gumb na zaslonu mijenja se u .


Dodirnite  za nastavak reprodukcije.

Reprodukcija sljedećeg ili prethodnog zapisa

Dodirnite  za reproduciranje sljedeće datoteke videozapisa.

Dodirnite  unutar prvih 5 sekundi reproduciranja videozapisa kako biste se vratili na prethodni videozapis.

Povratak na početak trenutnog filma

Dodirnite  nakon 5 sekundi reproduciranja videozapisa.

Brzo premotavanje prema naprijed i natrag

Dodirnite i držite ◀ ili ▶. Otpustite za povratak na normalan način reprodukcije.

Izbornik videozapisa

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku zaslona kako biste prikazali **Izbornik za videozapise**.



Prikaz sata i temperature

Ako želite prikaz sata i temperature preko cijelog zaslona, uključite **Prikaz sata i temperature**.

Prikaz postavki

Odaberite **Postavke prikaza** za otvaranje podizbornika za podešavanje svjetline i kontrasta. Dodirnite + i - za podešavanje postavki.

Korištenje aplikacija pametnog telefona

Aplikacije Apple CarPlay i Android Auto za projiciranje telefona prikazuju odabrane aplikacije s vašeg pametnog telefona i zaslona Infotainment sustava i omogućuju izravno rukovanje istima putem kontrola Infotainment sustava.


Kod proizvođača uređaja provjerite je li ova funkcija kompatibilna s vašim pametnim telefonom i je li ova aplikacija dostupna u državi u kojoj živite.

Priprema pametnog telefona

Android telefon: Preuzmite aplikaciju Android Auto na svoj pametni telefon iz trgovine Google Play.

iPhone: Provjerite je li na vašem pametnom telefonu aktiviran SIRI.


Uključivanje projiciranja telefona u izborniku postavki

Pritisnite  kako biste prikazali početni zaslon, a zatim odaberite **POSTAVKE**.


Krećite se po popisu do opcije **Apple CarPlay** ili **Android Auto**.

Provjerite je li dotična aplikacija uključena.

Povezivanje mobilnog telefona


Priključite pametni telefon u USB priključak  26.

Pokretanje projiciranja telefona

Za pokretanje funkcije projiciranja telefona pritisnite  i zatim odaberite **PROJEKCIJA**.

Napomena

Ako Infotainment sustav prepozna aplikaciju, ikona aplikacije može se promijeniti u **Apple CarPlay** ili **Android Auto**.

Za pokretanje funkcije umjesto toga možete na nekoliko sekundi pritisnuti .

Prikazana projekcija zaslona telefona ovisi o modelu pametnog telefona i verziji softvera.

Povratak na zaslon Infotainment sustava

Pritisnite .

Prepoznavanje govora

Opće napomene	34
Upotreba	34



Opće napomene

Aplikacija glasovnog upravljanja putem telefona Infotainment sustava omogućuje pristup naredbama sustava za prepoznavanje govora na pametnom telefonu. U korisničkom priručniku za vaš pametni telefon možete saznati podržava li vaš telefon ovu značajku.

Za upotrebu aplikacije glasovnog upravljanja putem telefona pametni telefon mora biti povezan s Infotainment sustavom putem USB kabela ↗ 26 ili putem funkcije Bluetooth ↗ 36.


Upotreba

Aktiviranje prepoznavanja govora


Pritisnite i držite  na kontrolnoj ploči ili  na kolu upravljača za pokretanje sesije prepoznavanja govora. Poruka s glasovnom naredbom prikazuje se na zaslonu.

Naredbu možete izgovoriti čim čujete zvučni bip signal. Za informacije o podržanim naredbama pogledajte upute za rukovanje vašim pametnim telefonom.

Prilagodba glasnoće govornih poruka

Okrenite  na kontrolnoj ploči ili pritisnite + / - s desne strane na kolu upravljača za povećanje ili smanjenje glasnoće govornih upita.

Isključivanje prepoznavanja govora

Pritisnite  na kolu upravljača. Poruka s glasovnom naredbom nestaje i sesija prepoznavanja govora se prekida.

Telefon

Opće napomene	35
Bluetooth povezivanje	36
Hitan poziv	38
Rad	39
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	43

Opće napomene

Portal telefona vam pruža mogućnost obavljanja telefonskog razgovora putem mikrofona u vozilu i zvučnika vozila kao i upravljanje najvažnijim funkcijama mobilnog telefona putem infotainment sustava u vozilu. Kako biste mogli koristiti portal telefona, mobilni telefon mora biti spojen na Infotainment sustav putem Bluetooth veze.

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije telefona. Funkcije telefona koje se mogu koristiti ovise o određenom mobilnom telefonu i mrežnom pružatelju usluga. Dodatne informacije o tome možete pronaći u uputama za uporabu za vaš mobilni telefon ili možete kontaktirati svog pružatelja mrežnih usluga.

Važne informacije za upravljanje i sigurnost prometa

Upozorenje

Mobilni telefoni imaju utjecaj na vašu okolinu. Zbog toga su doneseni sigurnosni propisi i smjernice. Trebate se upoznati s određenim smjernicama prije uporabe telefona.

Upozorenje

Uporaba handsfree mogućnosti (pričanje bez uporabe ruku) tijekom vožnje može biti opasna jer vam je koncentracija smanjena tijekom telefoniranja. Parkirajte vozilo prije uporabe handsfree mogućnosti. Poštujte propise zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

Ne zaboravite specijalne propise koji se primjenjuju u specifičnim područjima i uvijek isključite mobilni telefon ako je njegova

uporaba zabranjena, ako mobilni telefon uzrokuje smetnje ili ako dođe do opasne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal posjeduje certifikat posebne interesne skupine za Bluetooth (SIG).


Više informacija o specifikacijama možete pronaći na internetu, na <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezivanje

Bluetooth je radijski standard za bežično povezivanje, primjerice mobilnih telefona, pametnih telefona, uređaja iPod/iPhone ili drugih uređaja.

Putem izbornika **Bluetooth** provodi se prepoznavanje izbornika (izmjena PIN-a između Bluetooth uređaja i Infotainment sustava) i povezivanje Bluetooth uređaja na Infotainment sustav.

Izbornik Bluetooth

Pritisnite , zatim odaberite **POSTAVKE**.

Odaberite **Bluetooth** kako biste prikazali Bluetooth izbornik.




Uparivanje uređaja

Važne informacije

- Sustav može upariti do pet uređaja.
- Samo jedan prepoznati uređaj može u određenom trenutku biti povezan s Infotainment sustavom.

- Prepoznavanje obično treba provesti samo jedanput, osim kada je uređaj izbrisan s popisa prepoznatih uređaja. Ako je uređaj već prethodno uparen, Infotainment sustav automatski uspostavlja vezu.
- Korištenje funkcije Bluetooth značajno troši bateriju uređaja. Zato priključite uređaj u USB priključak na punjenje.

Uparivanje novog uređaja

1. Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za Bluetooth uređaj.
2. Pritisnite  i zatim odaberite **POSTAVKE** na informativnom zaslonu.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Upravljanje uređajem** za prikaz odgovarajućeg izbornika.



Napomena

Ako nije povezan nijedan telefon, izborniku **Upravljanje uređajem** možete pristupiti i putem izbornika telefona: Pritisnite , zatim odaberite **TELEFON**.

3. Dodirnite **Traži uređaj**. Svi Bluetooth uređaji koji se mogu otkriti u okolici prikazuju se na popisu nakon pretrage.
4. Dodirnite Bluetooth uređaj koji želite upariti.
5. Potvrda postupka uparivanja:
 - Ako je SSP (sigurno jednostavno uparivanje) podržano:

Potvrdite poruke na Infotainment sustavu i Bluetooth uređaju.



- Ako SSP (sigurno jednostavno uparivanje) nije podržano:

Na Infotainment sustavu: prikazuje se poruka **Info** s upitom za unos PIN koda u Bluetooth uređaj.

Na Bluetooth uređaju: unesite PIN kod i potvrdite unos.

6. Infotainment sustav i uređaj su upareni.

Napomena


Ako je Bluetooth uređaj uspješno uparen, simbol  pored Bluetooth uređaja označava da je funkcija telefona omogućena, a simbol  označava da je Bluetooth funkcija glazbe omogućena.

7. Imenik se automatski preuzima u Infotainment sustav. Ovisno o telefonu, Infotainment sustav mora dopustiti pristup telefonskom imeniku. Po potrebi

potvrdite poruke koje se prikazuju na Bluetooth uređaju.


Ako ovu funkciju ne podržava Bluetooth uređaj, prikazuje se odgovarajuća poruka.

Promjena Bluetooth PIN koda

Pritisnite , zatim odaberite **POSTAVKE**.


Odaberite **Bluetooth** i zatim **Promijeni PIN za uparivanje** za prikaz odgovarajućeg podizbornika. Prikazat će se tipkovnica.

Unesite željeni četveroznamenasti PIN kod.

Za brisanje unesenog broja, odaberite .

Potvrdite svoj unos odabirom **Unos**.

Priključivanje uparenog uređaja

Pritisnite , zatim odaberite **POSTAVKE**.


Odaberite **Bluetooth** i zatim **Upravljanje uređajem** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite Bluetooth uređaj koji želite povezati. Uređaj je povezan.

Napomena

Priključeni uređaj i dostupne opcije su označene.

Odvajanje uređaja


Pritisnite , zatim odaberite **POSTAVKE**.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Upravljanje uređajem** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan. Prikazat će se poruka s pitanjem.

Za iskopčavanje uređaja, odaberite **Da**.

Brisanje uređaja


Pritisnite , zatim odaberite **POSTAVKE**.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Upravljanje uređajem** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite **DEL** pokraj Bluetooth uređaja. Prikazat će se poruka s pitanjem.

Za brisanje uređaja, odaberite **Da**.

Informacije o uređaju

Pritisnite , zatim odaberite **POSTAVKE**.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Informacije o uređaju** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Prikazane informacije uključuju **Naziv uređaja**, **Adresa** i **PIN kod**.

Hitan poziv**⚠ Upozorenje**

Uspostava poziva se ne može jamčiti u svim situacijama. Zbog toga se nemojte oslanjati isključivo na mobilni telefon kada je u pitanju životno važna komunikacija (npr. medicinski hitni slučaj).

U nekim mrežama može biti potrebno imati pravilno umetnutu SIM karticu u mobilni telefon.

⚠ Upozorenje

Imajte na umu da pozive možete upućivati i primati putem mobilnog telefona, ako je u području pokrivenom dovoljno jakim signalom. U određenim okolnostima hitni pozivi se ne mogu obaviti na svim mobilnim mrežama, moguće je da se ne mogu obaviti kada su aktivne određene mrežne usluge i/ili funkcije telefona. Upit o tome možete postaviti lokalnim mrežnim operaterima.

Broj za hitnu pomoć može biti različit ovisno o regiji i zemlji. Molimo da se najprije raspitate o točnom broju hitne službe za odgovarajuću regiju.

Uspostavljanje hitnog poziva

Birajte pozivni broj za hitne službe (napr. **112**).

Uspostavljena je telefonska veza s hitnom službom.

Odgovorite kada vas osoblje centra pita o vašem hitnom slučaju.

⚠ Upozorenje

Ne prekidajte poziv dok to od vas ne zatraži centar hitne službe.

Rad

Čim je uspostavljena Bluetooth veza između vašeg mobilnog telefona i Infotainment sustava, mnogim funkcijama mobilnog telefona možete upravljati putem Infotainment sustava.

Napomena


Kada je na mobilnom telefonu uključeno pričanje bez uporabe ruku (handsfree), njegova upotreba je i dalje dostupna, npr. preuzimanje poziva ili podešavanje glasnoće.

Nakon uspostavljanja veze između mobilnog telefona i Infotainment sustava podaci mobilnog telefona šalju se u Infotainment sustav. To može potrajati neko vrijeme, ovisno o mobitelu i količini podataka koje treba prenijeti. Tijekom tog razdoblja, korištenje mobilnog telefona putem Infotainment sustava moguće je samo do ograničenog stupnja.

Napomena

Ne podržava svaki mobitel sve funkcije portala telefona. Stoga su moguća odstupanja od palete opisanih funkcija s tim specifičnim mobitelima.

Glavni izbornik telefona

Pritisnite , zatim odaberite **TELEFON** za prikaz odgovarajućeg izbornika.



Napomena

Samo glavni izbornik **TELEFON** je dostupan ako je mobilni telefon povezan sa sustavom Infotainment putem funkcije Bluetooth. Za detaljan opis ⇨ 36.


Mnogim se funkcijama mobilnog telefona odsada može upravljati putem glavnog izbornika telefona (i pridruženih podizbornika) te putem posebnih kontrola za upravljanje telefonom na kolu upravljača.



Početak telefonskog poziva

Unos telefonskog broja

Pritisnite , zatim odaberite **TELEFON**.

Unesite telefonski broj putem tipkovnice u glavnom izborniku telefona.

Za brisanje jednog ili više unesenih znakova dodirnite ili dodirnite i držite .

Dodirnite  na zaslonu ili pritisnite  na kolu upravljač kako biste birali broj.

Korištenje telefonskog imenika

Napomena


Prilikom uparivanja mobilnog telefona sa sustavom Infotainment putem funkcije Bluetooth, imenik mobilnog telefona automatski se preuzima ⇨ 36.

Pritisnite , zatim odaberite **TELEFON**.

Odaberite **Kontakti** u glavnom izborniku telefona.




Brzo traženje

1. Odaberite  kako biste prikazali popis svih kontakata.
2. Krećite se po popisu kontakata unesenih u imenik.
3. Dodirnite kontakt koji želite pozvati. Prikazan je izbornik sa svim telefonskim brojevima spremljenim za odabrani kontakt.
4. Odaberite željeni telefonski broj kako biste pokrenuli poziv.


Izbornik za pretraživanje

Ako telefonski imenik sadrži velik broj unosa, željeni kontakt možete potražiti putem izbornika za pretraživanje.

Odaberite  u izborniku **Kontakti** kako biste prikazali karticu za pretraživanje.



Slova su organizirana u abecedne grupe na gumbima na zaslonu: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** i **wxyz**.

Za brisanje unesene grupe slova, koristite .

1. Odaberite gumb koji sadrži prvo slovo kontakta kojeg želite pronaći.

Na primjer: Ako ime kontakta kojeg želite pronaći počinje slovom 'g', odaberite gumb **ghi** na zaslonu.


Prikazuju se svi kontakti koji sadrže jedno od slova s tog gumba, u ovom slučaju to su "g", "h" i "i".

2. Odaberite gumb koji sadrži drugo slovo kontakta kojeg želite pronaći.
3. Nastavite unositi sljedeća slova kontakta kojeg želite pronaći sve dok se željeni kontakt ne prikaže.
4. Dodirnite kontakt koji želite pozvati. Prikazan je izbornik sa svim telefonskim brojevima spremljenim za odabrani kontakt.
5. Odaberite željeni telefonski broj kako biste pokrenuli poziv. Prikazat će se sljedeći zaslon.



Postavke kontakata


Kontakte s popisa možete sortirati prema prezimenu ili imenu.

Pritisnite , zatim odaberite **POSTAVKE** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Redoslijed sortiranja**. Uključite željenu opciju.





Korištenje povijesti poziva

Bilježe se svi dolazni, odlazni ili propušteni pozivi.

Pritisnite , zatim odaberite **TELEFON**.

Odaberite **Popis svih poziva** u glavnom izborniku telefona.





Odaberite  za odlazne pozive,  za propuštene pozive,  za odgovorene pozive i  za sve pozive. Prikazat će se odgovarajući popis poziva.

Odaberite željeni unos za pokretanje poziva.

Ponovno biranje broja

Ponovno se može birati posljednji birani broj.

Pritisnite  na kolu upravljača kako biste otvorili izbornik telefona. Ponovno pritisnite  za ponovno biranje posljednjeg pozvanog broja.

Korištenje brojeva za brzo biranje

Brojevi za brzo biranje koji su spremljeni na mobilnom telefonu također se mogu pozvati putem tipkovnice glavnog izbornika telefona.

Pritisnite , zatim odaberite **TELEFON**.

Dotirnite i držite dotičnu znamenku na tipkovnici za pozivanje.



Dolazni telefonski poziv

Preuzimanje poziva



Ako je audio mod, na primjer radio ili USB mod, aktivan u trenutku kada dolazi poziv, prekida se zvuk audio izvora i ostaje isključen do kraja poziva.

Prikazana je poruka s telefonskim brojem ili imenom (ako je raspoloživo) pozivatelja.



Za odgovaranje na poziv odaberite  u porukama ili pritisnite  na kolu upravljača.

Odbacivanje poziva

Za odbacivanje poziva, odaberite  u porukama ili pritisnite  na kolu upravljača.

Promjena melodije zvona

Pritisnite , zatim odaberite **POSTAVKE**.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Melodije zvona** za prikaz odgovarajućeg izbornika. Prikazuje se popis svih uparenih uređaja.

Odaberite željeni uređaj. Prikazuje se popis svih dostupnih melodija zvona za ovaj uređaj.

Odaberite jednu od melodija zvona.


Funkcije tijekom poziva

Tijekom poziva u tijeku prikazuje se glavni telefonski izbornik.




Privremeno isključivanje handsfree načina rada

Za nastavak razgovora putem mobilnog telefona uključite .

Za povratak na rad bez upotrebe ruku isključite .

Privremeno isključivanje mikrofona

Za isključenje zvuka mikrofona uključite .

Za ponovno uključenje zvuka mikrofona isključite .


Prekidanje telefonskog poziva

Za završetak poziva, odaberite .

Pretinac govorne pošte

Pretincem govorne pošte možete rukovati putem Infotainment sustava.

Broj govorne pošte

Pritisnite , zatim odaberite **POSTAVKE**.


Odaberite **Bluetooth**. Krećite se kroz popis i odaberite **Brojevi govorne pošte**.


Prikazuje se popis svih uparenih uređaja.

Odaberite dotični telefon. Prikazat će se tipkovnica.

Unesite broj govorne pošte za dotični telefon.

Pozivanje pretinca govorne pošte

Pritisnite , zatim odaberite **TELEFON**.

Odaberite  na zaslonu. Poziva se pretinac govorne pošte.

Umjesto toga, broj pretinca govorne pošte možete unijeti putem tipkovnice telefona.

Mobilni telefoni i CB radio uređaji

Upute za ugradnju i smjernice za korištenje

Pri ugradnji i korištenju mobilnog telefona moraju se poštivati upute za ugradnju specifične za vozilo i smjernice za korištenje mobilnog telefona i proizvođača uređaja za razgovor bez korištenja ruku (handsfree). Nepridržavanje uputa može obezvrijediti atest vozila (EU direktiva 95/54/EC).

Preporuke za postizanje neometanog rada uređaja:

- Profesionalno ugrađena vanjska antena za postizanje maksimalnog mogućeg dometa,
- Maksimalna snaga odašiljanja 10 wata,
- Ugradnja telefona na prikladno mjesto, vidi odgovarajuću napomenu u korisničkom priručniku, poglavlje **Sustav zračnih jastuka**.

Zatražite savjet o dozvoljenim mjestima ugradnje za vanjsku antenu ili nosač uređaja, kao i o mogućnostima korištenja uređaja sa snagom odašiljanja većom od 10 wata.

Korištenje dodatka za razgovor bez korištenja ruku sa standardima mobilnih telefona GSM 900/1800/1900 i UMTS, dozvoljeno je samo ako je maksimalna snaga odašiljanja 2 wata za GSM 900 ili 1 wat za druge vrste.

Zbog sigurnosnih razloga, ne koristite telefon tijekom vožnje. Čak i ako koristite uređaj za pričanje bez korištenja ruku može Vam odvlačiti pažnju tijekom vožnje.

Upozorenje

Korištenje radio opreme i mobilnih telefona koji ne zadovoljavaju gore spomenute standarde za mobilne telefone, dozvoljeno je samo s antenom koja se nalazi izvan vozila.

Oprez

Mobilni telefoni i radio oprema mogu uzrokovati kvarove na elektronici vozila kada se koriste u unutrašnjosti vozila bez vanjske antene, osim ako se poštuju gore spomenuti propisi.

Kazalo pojmova

A	
Aktivacija AUX audio značajke.....	28
Aktivacija filma putem USB priključka.....	31
Aktivacija iPod audio značajke.....	28
Aktivacija radija.....	20
Aktivacija slike putem USB priključka.....	30
Aktivacija telefona.....	39
Aktivacija USB audio značajke.....	28
Audio datoteke.....	26
Automatsko podešavanje glasnoće.....	16
AUX	
AUX audio izbornik.....	28
Opće napomene.....	26
Priključivanje uređaja.....	26
B	
Bluetooth	
Bluetooth glazbeni izbornik.....	28
Bluetooth povezivanje.....	36
Opće napomene.....	26
Priključivanje uređaja.....	26
Telefon.....	39
Uparivanje.....	36
Bluetooth povezivanje.....	36
Brojevi za brzo biranje.....	39
D	
DAB (Digitalni radio signal).....	24
Datoteke filmova.....	26
Datoteke slika.....	26
Digitalno emitiranje zvuka.....	24
E	
Elementi upravljanja Infotainment sustav.....	8
Kolo upravljača.....	8
F	
Formati datoteka Audio datoteke.....	26
Datoteke filmova.....	26
Datoteke slika.....	26
Funkcija za zaštitu od krađe	7
G	
Glasnoća	
Automatsko podešavanje glasnoće.....	16
Funkcija potpunog stišavanja....	11
Glasnoća bip signala.....	16
Glasnoća melodije zvona.....	16
Glasnoća ovisno o brzini.....	16
Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	16
Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama.....	11

Podešavanje glasnoće.....	11
TP glasnoća.....	16
Glasnoća bip signala.....	16

H

Hitan poziv.....	38
------------------	----

I

Intellitext.....	24
iPod.....	26
iPod audio izbornik.....	28
Priključivanje uređaja.....	26

K

Komandna ploča Infotainment sustava.....	8
Kontrole na kolu upravljača.....	8
Korištenje.....	11, 20
AUX.....	26
Bluetooth.....	26
Eksterni uređaji.....	26
iPod.....	26
Izbornik.....	13
Radio.....	20
Telefon.....	39
USB.....	26
Korištenje aplikacija pametnog telefona.....	32
Korištenje izbornika.....	13

L

Liste favorita.....	22
Memoriranje postaja.....	22
Pozivanje postaja.....	22

M

Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	16
Memoriranje postaja.....	22
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	43

N

Nazovi	
Dolazni poziv.....	39
Funkcije tijekom poziva.....	39
Početak telefonskog poziva.....	39
Zvuk zvonjenja.....	39

O

Odabir valnog područja.....	20
Opće informacije.....	26
Opće napomene.....	34, 35
Aplikacije pametnog telefona.....	26
AUX.....	26
Bluetooth.....	26
DAB (Digitalni radio signal).....	24
Infotainment sustav.....	6
Telefon.....	35
USB.....	26
Osnovno korištenje.....	13

P

Pametni telefon.....	26
Projiciranje telefona.....	32
Početni izbornik.....	13
Postavke glasnoće.....	16
Postavke sustava.....	17
Postavke tona.....	15
Potpuno stišavanje.....	11
Povijest poziva.....	39
Pozivanje postaja.....	22
Pregled elemenata upravljanja.....	8
Prepoznavanje glasa.....	34
Prepoznavanje govora.....	34
Prikaz postavki.....	30, 31
Prikaz slika.....	30
Projiciranje telefona.....	32

R

Rad.....	39
Radio	
Aktiviranje.....	20
DAB obavijesti.....	24
Digitalno emitiranje zvuka (DAB).....	24
Intellitext.....	24
Konfiguriranje DAB-a.....	24
Konfiguriranje RDS-a.....	23
Korištenje.....	20
Liste favorita.....	22
Memoriranje postaja.....	22

Odabir valnog područja.....	20
Podešavanje postaje.....	20
Pozivanje postaja.....	22
Radio data system (RDS).....	23
Regionalizacija.....	23
Regionalni.....	23
Traženje postaje.....	20
Radio data system (RDS)	23
RDS.....	23
Regionalizacija.....	23
Regionalni.....	23
Reprodukcija filmova.....	31
Reprodukcija zvuka.....	28
T	
Telefon	
Bluetooth.....	35
Bluetooth povezivanje.....	36
Broj za brzo biranje.....	39
Dolazni poziv.....	39
Funkcije tijekom poziva.....	39
Glavni izbornik telefona.....	39
Odabir melodije zvona.....	39
Opće napomene.....	35
Povijest poziva.....	39
Pozivi u nuždi.....	38
Telefonski imenik.....	39
Unos broja.....	39
Telefonski imenik.....	39

TP glasnoća.....	16
Traženje postaje.....	20

U

Uključivanje Bluetooth glazbe.....	28
Uključivanje Infotainment sustava	11
Uključivanje projiciranja telefona .	32
Uparivanje.....	36
Upotreba.....	34
USB	

Izbornik filmova putem USB

priključka.....	31
-----------------	----

Izbornik slika putem USB

priključka.....	30
-----------------	----

Opće napomene.....	26
--------------------	----

Priključivanje uređaja.....	26
-----------------------------	----

USB audio izbornik.....	28
-------------------------	----

Z

Zvuk zvonjenja

Glasnoća melodije zvona.....	16
------------------------------	----

Promjena melodije zvona.....	39
------------------------------	----

CD 3.0 BT / R 3.0

Uvod	48
Radio	61
CD Uređaj za reprodukciju	69
AUX ulaz	72
USB priključak	73
Bluetooth glazba	76
Telefon	78
Kazalo pojmova	86

Uvod

Opće napomene	48
Funkcija za zaštitu od krađe	49
Pregled elemenata upravljanja	50
Korištenje	55
Osnovno korištenje	56
Postavke tona	58
Postavke glasnoće	59

Opće napomene

Infotainment sustav vam pruža vrhunski sustav za informacije i zabavu u automobilu.

Pomoću funkcija radijskog tunera, možete registrirati do 36 postaja na šest omiljenih stranica.

Integrirani audio uređaj će vas zabavljati s audio CD-ima i MP3/WMA CD-ima.

Vanjske uređaje za spremanje podataka, npr. iPod, MP3 uređaj, USB memoriju ili prenosivi CD uređaj, možete priključiti na Infotainment sustav kao dodatne audio izvore, bilo kabelom bilo putem Bluetooth veze.

Infotainment sustav je dodatno opremljen portalom za telefon koji omogućava udobnu i sigurnu uporabu telefona u vozilu.

Opcijski, infotainment sustavom se može upravljati kontrolama na kolu upravljača.

Dobro osmišljen dizajn upravljačkih elemenata te jasni zasloni omogućavaju vam jednostavnu i intuitivnu kontrolu sustava.

Napomena

Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za razne Infotainment sustave. Neki opisi, uključujući one za funkcije zaslona i izbornika, možda se ne odnose na vaše vozilo zbog različite izvedbe modela, specifikacija zemlje, posebne opreme ili dodatne opreme.

Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

Upozorenje

Infotainment sustav treba upotrebljavati tako da se vozilom uvijek može sigurno upravljati. Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte Infotainment sustavom dok je ono zaustavljeno.

Radio prijem

Radio prijem može biti poremećen statičkim smetnjama, bukom, izobličenjem ili gubitkom prijema zbog:

- promjene udaljenosti u odnosu na odašiljač
- višepojasnim prijemom zbog reflektiranja
- zasjenjenja

Funkcija za zaštitu od krađe










Infotainment sustav opremljen je elektroničkim sigurnosnim sustavom u svrhu zaštite od krađe.

Stoga infotainment sustav radi samo u vašem vozilu i za kradljivca je beskoristan.


Pregled elemenata upravljanja







Komandna ploča CD 3.0 BT

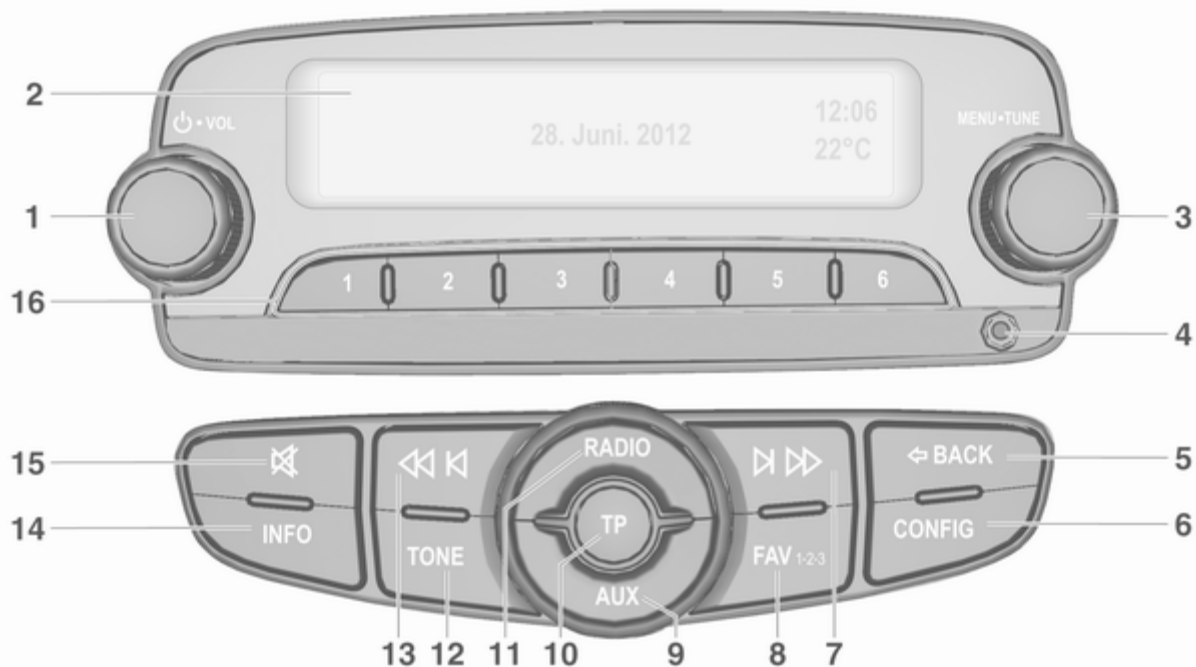


- | | | |
|--|--|--|
| <p>1  VOL</p> <p>Pritisnite: uključi/isključi infotainment sustav 55</p> <p>Zakrenite: podesi glasnoću ... 55</p> <p>2 Zaslon</p> <p>3 MENU-TUNE</p> <p>Središnja kontrola za odabir i kretanje u izbornicima 56</p> <p>4 AUX ulaz 72</p> <p>5  BACK</p> <p>Izbornik: jedna razina natrag 56</p> <p>Unos: brisanje zadnjeg znaka ili cijelog unosa 56</p> <p>6 CONFIG</p> <p>Podešavanje sustava 55</p> <p>7  </p> <p>Radio: traži naprijed 61</p> <p>CD/MP3/WMA: preskoči naslov naprijed 70</p> | <p>8 FAV 1-2-3</p> <p>Liste automatskih memorija i favorita radija 63</p> <p>9 MEDIA</p> <p>Aktivacija medija ili promjena audio izvora 55</p> <p>10 TP</p> <p>Aktiviranje ili deaktiviranje usluge prometnog radija 65</p> <p>11 RADIO</p> <p>Aktivira radio ili mijenja valno područje 61</p> <p>12 TONE</p> <p>Postavke tona 58</p> <p>13  </p> <p>Radio: traži natrag 61</p> <p>CD/MP3/WMA: preskoči naslov unatrag 70</p> <p>14 INFO</p> <p>Radio: Informacije o aktualnoj postaji</p> <p>CD/MP3/WMA: informacije o trenutnoj pjesmi</p> | <p>15  / </p> <p>Otvaranje glavnog izbornika telefona 78</p> <p>ili aktiviraj/deaktiviraj funkciju potpunog stišavanja 55</p> <p>16 Utor za disk</p> <p>17 </p> <p>Izbacivanje diska 70</p> <p>18 Tipke radio postaja 1 - 6</p> <p>Dugi pritisak: memoriraj postaju 63</p> <p>Kratki pritisak: odaberi postaju 63</p> |
|--|--|--|

Komandna ploča R 3.0



<p>1  VOL</p> <p>Pritisnite: uključi/isključi infotainment sustav 55</p> <p>Zakrenite: podesi glasnoću ... 55</p> <p>2 Zaslon</p> <p>3 MENU-TUNE</p> <p>Središnja kontrola za odabir i kretanje u izbornicima 56</p> <p>4 AUX ulaz 72</p> <p>5  BACK</p> <p>Izbornik: jedna razina natrag 56</p> <p>Unos: brisanje zadnjeg znaka ili cijelog unosa 56</p> <p>6 CONFIG</p> <p>Podešavanje sustava 55</p> <p>7  </p> <p>Traženje unaprijed 61</p> <p>8 FAV 1-2-3</p> <p>Liste automatskih memorija i favorita radija 63</p>	<p>9 AUX</p> <p>Aktiviranje pomoćnog uređaja 55</p> <p>10 TP</p> <p>Aktiviranje ili deaktiviranje usluge prometnog radija 65</p> <p>11 RADIO</p> <p>Aktivira radio ili mijenja valno područje 61</p> <p>12 TONE</p> <p>Postavke tona 58</p> <p>13  K</p> <p>Traženje natrag 61</p> <p>14 INFO</p> <p>Informacije o aktualnoj radio postaji</p> <p>15 </p> <p>Aktiviranje/deaktiviranje funkcije potpunog stišavanja 55</p>	<p>16 Tipke radio postaja 1 - 6</p> <p>Dugi pritisak: memoriraj postaju 63</p> <p>Kratki pritisak: odaberi postaju 63</p>
---	---	--

Kontrole na kolu upravljača

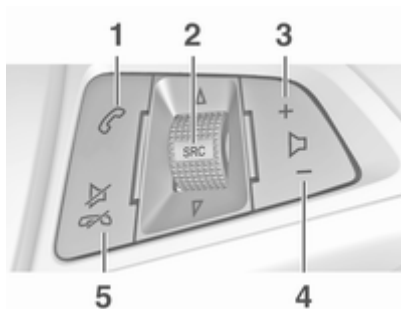

1

- Kratki pritisak: prihvaćanje telefonskog poziva 78
- ili aktiviranje funkcije ponovnog biranja 81
- ili biranje broja na listi poziva 81
- Dugi pritisak: otvaranje liste poziva 81
- ili uključivanje/isključivanje handsfree načina rada 81

2 SRC (izvor) 55

Pritisnite: odabir izvora zvuka 55

Dok je radio uključen: okrenite prema gore / prema dolje za odabir sljedeće/prethodne memorirane radijske postaje 61

Dok je uključen CD uređaj: okrenite prema gore / prema dolje za odabir sljedećeg/prethodnog CD/MP3/WMA zapisa 70

S aktivnim telefonskim portalom i otvorenim popisom poziva (pogledajte stavku 1): zakrenite prema gore/dolje za odabir sljedeće/prethodne stavke u popisu poziva 81

Dok je uključen portal telefon i poziv je na čekanju: okrenite prema gore/dolje za prebacivanje između poziva 81

3 +

Pojačavanje glasnoće

4 -

Smanjivanje glasnoće

5

Pritisak: završetak/odbijanje poziva 81

ili zatvaranje liste poziva 81

ili aktiviraj/deaktiviraj funkciju potpunog stišavanja 55

Korištenje

Elementi upravljanja

Infotainment sustavom se upravlja putem funkcijskih tipki, **MENU-TUNE** kotačića i izbornika koji su prikazani na zaslonu.

Unose obavljate putem kontrolne ploče na Infotainment sustavu ↗ 50.

Po izboru ih možete načiniti putem audio kontrola na kolu upravljača ↗ 50.

Uključivanje ili isključivanje infotainment sustava

Kratko pritisnite **VOL**. Nakon uključivanja infotainment sustava zadnji odabrani izvor postaje aktivan. Isključite sustav ponovnim pritiskom na **VOL**.

Automatsko isključivanje

Ako ste Infotainment sustav uključili pritiskom na **VOL**, dok je kontakt bio isključen, on će se ponovno automatski isključiti 10 minuta nakon zadnjeg unosa korisnika.

Podešavanje glasnoće

Okrenite **VOL**. Aktualna postavka je prikazana na zaslonu.

Kad je Infotainment sustav uključen, postavljena je zadnja odabrana glasnoća, ako je ta postavka manja od maksimalne glasnoće pri uključivanju (pogledajte u nastavku).

Sljedeći unosi mogu se zasebno ostvariti:

- maksimalna glasnoća pri pokretanju ↗ 59
- glasnoća prometnih obavijesti ↗ 59

Glasnoća ovisno o brzini

Kada je aktivirana glasnoća ovisno o brzini ↗ 59 glasnoća se automatski prilagođava kako bi se kompenzirala buka ceste i vjetra tijekom vožnje.

Funkcija potpunog stišavanja

Pritisnite **☺** / **☹** ili **☹** (ako je dostupan portal telefona: pritisnite na nekoliko sekundi), za potpuno stišavanje izvora zvuka.

Za poništenje funkcije isključenja zvuka: okrenite **VOL** ili pritisnite **☺** / **☹** ili ponovno pritisnite **☹** (ako je dostupan portal telefona: držite pritisnutom nekoliko sekundi).

Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama

Pri vrlo visokim temperaturama u unutrašnjosti vozila infotainment sustav ograničava maksimalnu podesivu glasnoću. Ako je potrebno, glasnoća se smanjuje automatski.

Načini rada

Radio

Pritisnite **RADIO**, za otvaranje glavnog radio izbornika ili za promjenu između različitih valnih područja.

Pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje izbornika valnih područja s opcijama za odabir postaje.

Za detaljan opis radijskih funkcija, pogledajte ↗ 61.

Audio uređaji

R 3.0

Pritisnite **AUX**, za aktiviranje AUX načina rada.

CD 3.0 BT

Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za otvaranje glavnog izbornika za CD, USB, iPod ili AUX ili za prebacivanje između tih izbornika.

Pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje relevantnih izbornika s opcijama za odabir naslova.

Za detaljan opis funkcija CD uređaja ↻ 69, AUX funkcija ↻ 72, funkcija USB priključka ↻ 73 i funkcija Bluetooth glazbe ↻ 76.

Telefon

Kratko pritisnite **☎** / **☎**, za otvaranje izbornika telefona.

Pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje izbornika telefona s opcijama za unos i biranje brojeva.

Detaljan opis portala za telefon ↻ 78.


Podešavanje sustava

Podešavanje jezika

Tekstualni dio prikaza u Infotainment sustavu može biti predstavljen na različitim jezicima.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Jezici (Languages)** u izborniku **Konfiguracija sustava**, za prikaz odgovarajućeg izbornika.



Odaberite željeni jezik za tekst izbornika.

Napomena

Za detaljan opis rada izbornika ↻ 56.

Postavke sata i datuma

Detaljan opis potražite u priručniku za vlasnika.

Postavke vozila

Detaljan opis potražite u priručniku za vlasnika.

Ostale postavke

Detaljan opis svih ostalih postavki potražite u odgovarajućim poglavljima.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Sve postavke, na primjer postavke glasnoće i tona, popisi favorita ili popis Bluetooth uređaja, možete resetirati na tvornički zadane postavke.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**. Odaberite **Postavke vozila** i zatim **Vratiti tvorničke postavke**.

Na podizborniku se prikazuje pitanje. Za ponovno postavljanje svih vrijednosti na tvornički zadane postavke odaberite **Da**.

Osnovno korištenje

MENU-TUNE kodač

Kodač **MENU-TUNE** je središnji element upravljanja za izbornike.

Okrenite **MENU-TUNE**:

- za označavanje opcije izbornika,
- za postavljanje brojčane vrijednosti.

Pritisnite **MENU-TUNE**:

- za odabir ili aktiviranje označene opcije,
- za potvrdu postavljene vrijednosti,
- za uključivanje/isključivanje funkcije sustava.

⇐ **BACK** tipka


Kratko pritisnite ⇐ **BACK**:

- za izlaz iz izbornika,
- za povratak iz podizbornika na sljedeći izbornik više razine,
- za brisanje zadnjeg znaka u nizu znakova.

Pritisnite i držite ⇐ **BACK** nekoliko sekundi, za brisanje čitavog unosa.

Primjeri rada s izbornicima

Odabir opcije




Za pomicanje kursora (= pozadina u boji) na željenu opciju, okrenite **MENU-TUNE**.

Za odabir označene opcije, pritisnite **MENU-TUNE**.

Podizbornici

Strelica na desnom rubu izbornika označava da će nakon odabira opcije biti otvoreni pod izbornik s dodatnim opcijama.

Aktiviranje postavke



Za označavanje željene postavke, okrenite **MENU-TUNE**.

Za aktiviranje postavke, pritisnite **MENU-TUNE**.

Postavljanje vrijednosti


Postavi datum 03 / 12 / 2012

Za promjenu aktualne vrijednosti postavke okrenite **MENU-TUNE**.

Za potvrdu postavljene vrijednosti, pritisnite **MENU-TUNE**.

Pokazivač se prebacuje na sljedeću vrijednost. Ako su postavljene sve vrijednosti, sustav automatski vraća na sljedeću višu razinu izbornika.

Prilagođavanje postavki



Za prilagođavanje postavke, okrenite **MENU-TUNE**.

Za potvrdu postavke, pritisnite **MENU-TUNE**.

Uključivanje ili isključivanje funkcije



Za označavanje funkcije koja će se uključiti ili isključiti, okrenite **MENU-TUNE**.

Za prebacivanje između postavki **UKLJUČENO** i **ISKLJUČENO**, pritisnite **MENU-TUNE**.

Unos niza znakova



Za unos slijeda znakova, na primjer PIN kodova ili telefonskih brojeva:

Za označavanje željenog znaka, okrenite **MENU-TUNE**.


Za potvrdu označenog znaka, pritisnite **MENU-TUNE**.

Posljednji znak u nizu znakova možete izbrisati odabirom **X** na zaslonu ili pritiskom na **BACK**. Pritiskom i držanjem **BACK** brišete čitav unos.

Za promjenu položaja pokazivača u slijedu znakova koji je već unesen odaberite **◀** ili **▶** na zaslonu.


Postavke tona

U izborniku postavki tona mogu se postaviti karakteristike tona različito za svako valno područje i svaki izvor zvuka.



Za otvaranje glavnog izbornika tona, pritisnite **TONE**.


Postavke dubokih, srednjih i visokih tonova



Krećite se kroz popis i odaberite **Bas**, **Srednje** ili **Visoki**.

Postavite željenu vrijednost za odabranu opciju.


Postavljanje raspodjele glasnoće naprijed i natrag



Krećite se kroz popis i odaberite **Fader**.

Postavite željenu vrijednost.

Postavljanje raspodjele glasnoće desno i lijevo



Krećite se kroz popis i odaberite **Balans**.

Postavite željenu vrijednost.

Odabir stila tona

Krećite se kroz popis i odaberite **EQ** (ekvalizator). Prikazuje se **EQ spremljene postavke** izbornik.



Prikazane opcije nude optimizaciju postavki dubokih, srednjih i visokih tonova za određeni stil muzike.

Odaberite željenu opciju.

Postavljanje individualne postavke na "0"

Odaberite željenu opciju i pritisnite **MENU-TUNE** na nekoliko sekundi.

Vrijednost je postavljena na "0".

Postavljanje svih postavki na "0" ili "Isključeno"

Pritisnite **TONE** na nekoliko sekundi.


Sve vrijednosti postavljene su na "0", EQ zadana vrijednost je postavljena na "Isključeno".

Postavke glasnoće

Podešavanje glasnoće ovisno o brzini

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio** i zatim **Automatska glasnoća**.




Funkcija **Automatska glasnoća** se može deaktivirati ili se može odabrati prilagodba glasnoće na prikazanom izborniku.

Odaberite željenu opciju.

Podešavanje maksimalne glasnoće pri pokretanju

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio** i zatim **Maksimalna početna glasnoća**.




Postavite željenu vrijednost.

Prilagođavanje glasnoće prometnih obavijesti

Glasnoća obavijesti o stanju u prometu može se unaprijed zadati na povećanje ili smanjivanje proporcionalno normalnoj glasnoći zvuka.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio**, **RDS opcije** i zatim **Glasnoća prometne poruke**.



Postavite željenu vrijednost.

Podешavanje glasnoće melodije zvona

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona**, **Zvuk & signali** i zatim **Glasnoća zvona**.

Postavite željenu vrijednost.

Radio

Korištenje	61
Traženje postaje	61
Liste automatskih memorija	62
Liste favorita	63
Izbornici valnog područja	63
Radio data system (RDS)	65
Digitalno emitiranje zvuka	67

Korištenje

Aktiviranje radija

Za otvaranje glavnog izbornika radija, pritisnite **RADIO**.



Primat će se program zadnje reproducirane postaje.

Odabir valnog područja

Za odabir željenog valnog područja, jednom ili nekoliko puta pritisnite **RADIO**.

Primat će se program zadnje reproducirane postaje na tom valnom području.

Traženje postaje

Automatsko traženje postaje

Kratko pritisnite «K ili N ili D», za reproduciranje sljedeće postaje u memoriji postaja.

Ručno traženje postaje

Pritisnite i držite «K ili N ili D». Otpustite tipku kada ste u blizini tražene postaje na zaslonu frekvencije.

Vrši se traženje sljedeće postaje koja se može primati i automatski se reproducira.

Napomena

Ručno traženje postaje: Ak radio ne pronađe postaju, automatski se prebacuje na osjetljiviju razinu traženja. Ako još uvijek ne može pronaći postaju, ponovno se postavlja zadnja aktivna frekvencija.

Napomena

FM valno područje: kada je RDS funkcija aktivirana, traže se samo RDS postaje ↵ 65 i kada je

aktivirana usluga prometnog radija (TP), traže se samo postaje s prometnim uslugama ⇨ 65.

Ručni odabir postaje

U glavnom izborniku radija, pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje odgovarajućeg izbornika valnog područja te odaberite ručno namještanje.

Na iskočnom prikazu frekvencija, okrenite **MENU-TUNE** i namjestite frekvenciju optimalnog prijama.


Liste automatskih memorija

Postaje koje se najbolje primaju na valnom području mogu se tražiti i memorirati automatski putem funkcije automatskog memoriranja.

Svako valno područje ima 2 liste automatskih memorija (**AS postaje 1**, **AS postaje 2**), i u svaku od njih možete memorirati 6 postaja.



Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Automatsko memoriranje postaja

Pritisnite i držite **FAV 1-2-3**, sve dok se ne prikaže poruka o automatskom memoriranju. Na 2 liste automatskih memorija memorirat će se 12 najjačih postaja na aktualnom valnom području.

Za prekid procedure automatskog memoriranja, pritisnite **MENU-TUNE**.

Ručno memoriranje postaja

Postaje se također mogu pohraniti ručno na liste automatskih memorija.

Odaberite postaju koja će se memorirati.

Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Za snimanje postaje na položaju liste: pritisnite odgovarajuću tipku postaje 1...6 dok se ne prikaže poruka potvrde.

Napomena

Ručno pohranjene postaje se prebrišu tijekom procesa automatskog pohranjivanja postaja.

Napomena

Za rad ove funkcije morate aktivirati funkciju **Auto. pretprogramiranje** (pogledajte u nastavku).

Pozivanje postaje

Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Kratko pritisnite jednu od tipki postaja 1...6 za otvaranje postaje na odgovarajućem položaju liste.

Napomena

Za rad ove funkcije morate aktivirati funkciju **Auto. pretprogramiranje** (pogledajte u nastavku).

Aktiviranje funkcije automatskog memoriranja postaja


Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio** pa **Auto. preprogramiranje** za otvaranje odgovarajućeg izbornika.

Postavite automatsko memoriranje postaja za dotično valno područje na **UKLJUČENO**.


Liste favorita

Postaje svih valnih područja se mogu ručno memorirati na liste favorita.



Na svaki popis favorita možete memorirati 6 postaja. Broj dostupnih lista favorita se može odrediti (vidi ispod).

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Memoriranje postaje

Odaberite postaju koja će se memorirati.

Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Za snimanje postaje na položaju liste: pritisnite odgovarajuću tipku postaje **1...6** dok se ne prikaže poruka potvrde.

Pozivanje postaje


Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Kratko pritisnite jednu od tipki postaja **1...6** za otvaranje postaje na odgovarajućem položaju liste.

Definiranje broja dostupnih lista favorita

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio** pa **Radijski favoriti** za otvaranje izbornika **Maksimalno število prikazanih izbranih strani**.



Odaberite željeni broj dostupnih lista favorita.

Izbornici valnog područja

Alternativne mogućnosti za odabir postaje su dostupne putem izbornika specifičnih za valno područje.

Napomena

Sljedeći zasloni su prikazani kao primjeri.

Liste postaja

U glavnom izborniku radija okrenite **MENU-TUNE**, za otvaranje popisa postaja odgovarajućeg valnog područja.

Prikazane su radijske postaje koje se primaju u aktualnom području prijema.




Napomena

Ako prije toga nije izrađena lista postaja, Infotainment sustav provodi automatsko traženje postaje.

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Ažuriranje lista postaja

U glavnom izborniku radija pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje odgovarajućeg izbornika valnog područja.

Ako se postaje memorirane na listi postaja specifičnoj za valno područje više ne mogu primati:

Odaberite odgovarajuću stavku izbornika, za ažuriranje popisa postaja u odgovarajućem izborniku valnog područja, na primjer **Obnovi FM listu stanica**.

Započinje traženje postaje. Jednom kada je traženje završeno reproducirat će se zadnja primljena postaja.

Za prekid traženja postaje: pritisnite **MENU-TUNE**.

Napomena

Ako je sustav Infotainment dostupan s dvostrukim tunerom, popisi postaja stalno se ažuriraju u pozadini. Ručno ažuriranje nije potrebno.

Napomena

Ako se ažurira lista postaja na specifičnom valnom području, ažurira se i odgovarajuća lista kategorije.

Popis favorita


Dok ste u glavnom izborniku radija, pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje odgovarajućeg izbornika valnog područja.

Odaberite **Popis favorita**. Prikazuju se sve postaje snimljene u liste favorita.



Odaberite željenu postaju.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Liste kategorije


Brojne radijske postaje emitiraju PTY kod, koji označava tip programa kojega emitiraju (na primjer vijesti).

Neke postaje također mijenjaju PTY kod ovisno o sadržaju koji se trenutno emitira.

Infotainment sustav memorira ove postaje, sortirane po tipu programa, na odgovarajućoj listi kategorije.

Za traženje tipa programa kojeg definira postaja: odaberite opciju liste kategorije specifičnu za valno područje.

Prikazuje se popis vrsti programa koji su trenutno dostupni.



Odaberite željeni tip programa.


Prikazuje se lista postaja koje emitiraju program odabranog tipa.




Odaberite željenu postaju.

Popis kategorija se također ažurira prilikom ažuriranja odgovarajuće lista postaja, specifična za valno područje.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .


DAB obavijesti

Osim glazbenih programa, brojne DAB postaje  67 emitiraju obavijesti iz različitih kategorija.

DAB usluga (program) koja se trenutno prima se prekida kada postoji bilo koja obavijest prethodno aktivirane kategorije koja je na čekanju.

Aktiviranje kategorija obavijesti

Ako ste u **DAB izbornik**, odaberite **DAB poruke** za prikaz odgovarajućeg izbornika.



Aktivirajte željene kategorije obavijesti.

Istovremeno se može odabrati nekoliko kategorija obavijesti.

Napomena

DAB obavijesti se mogu primati samo ako je aktivirano DAB valno područje.

Radio data system (RDS)

RDS je usluga FM postaja koja značajno olakšava pronalaženje željene postaje i njen prijem bez problema.

Prednosti RDS-a

- Na zaslonu je umjesto frekvencije prikazano ime programa odabrane postaje.
- Prilikom traženja postaja infotainment sustav odabire samo RDS postaje.
- Infotainment sustav uvijek odabire najbolju frekvenciju prijema odabrane postaje putem AF-a (alternativna frekvencija).
- Ovisno o postaji koju primete, Infotainment sustav prikazuje radio tekst koji može sadržati, na primjer, informacije o aktualnom programu.

Konfiguriranje RDS-a

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke za radio** i zatim **RDS opcije**.



Postavite opciju **RDS** na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Napomena

Ako je RDS isključen, automatski će se ponovno uključiti kod promjene radijske postaje (putem funkcije pretraživanja ili gumbom za zadane postavke).

Napomena

Sljedeće opcije dostupne su samo ako je **RDS** postavljen na **UKLJUČENO**.

RDS opcije

Uključivanje i isključivanje regionalizacije

RDS postaje u određeno vrijeme emitiraju različite programe na različitim frekvencijama.

Postavite opciju **Regionalno** na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Ako je regionalizacija uključena, biraju se jedino alternativne frekvencije (AF) s istim regionalnim programima.

Ako je regionalizacija isključena, alternativne frekvencije postaju se odabiru bez obzira na regionalne programe.

RDS pomični tekst

Neke RDS postaje skrivaju ime programa na liniji zaslona kako bi prikazao dodatnu informaciju.

Za sprječavanje prikaza dodatnih informacija:

Postavite **Zaustavljanje teksta** na **UKLJUČENO**.

TA glasnoća

Glasnoća obavijesti o prometu (TA) se može unaprijed odrediti. Za detaljan opis ⇨ 59.

Usluga prometnog radija

(TP = Program o prometu)

Postaje s uslugama prometnog radija su RDS postaje koje šalju vijesti o prometu.

Uključivanje i isključivanje usluge prometnog radija

Za uključivanje i isključivanje čekanja obavijesti o prometu na infotainment sustavu:

Pritisnite **TP** tipku.

- Ako je uključena usluga prometnog radija, [] je prikazano na glavnom radio izborniku.
- Primaju se samo postaje s uslugama prometnog radija.
- Ako aktualna postaja nije postaja s uslugama prometnog radija, automatski započinje traženje sljedeće radio postaje s uslugama prometnog radija.

- Ako je pronađena postaja s uslugama prometnog radija, **[TP]** je prikazana na glavnom radio izborniku.
- Obavijesti o prometu emitiraju se s odabranom TA glasnoćom ⇨ 59.
- Ako je uključena usluga prometnog radija, prekida se CD/MP3 reprodukcija tijekom trajanja obavijesti o prometu.

Slušanje samo obavijesti o prometu

Uključite uslugu prometnog radija i potpuno stišajte glasnoću na infotainment sustavu.

Blokiranje obavijesti o prometu

Za blokiranje emitiranja obavijesti o stanju u prometu, primjerice, tijekom reprodukcije CD/MP3 zapisa:

Pritisnite **TP** ili **MENU-TUNE**, za potvrdu ili poništenje poruke na zaslonu.

Obavijest o prometu se poništava, ali usluga prometnog radija ostaje uključena.

Digitalno emitiranje zvuka

DAB emitira radijske postaje digitalno.

DAB postaje su označene imenom programa umjesto frekvencije emitiranja.



Opće napomene

- Putem značajke DAB nekoliko se radijskih programa (servisa) može emitirati na jednom ansamblu.
- Osim visoke kvalitete digitalnih audio servisa, DAB također može slati podatke povezane s programom i mnogo drugih podatkovnih servisa uključujući informacije o putovanju i prometu.

- Sve dok dani DAB prijemnik može primati signal koji šalje postaja za emitiranje (čak i ako je signal vrlo slab), osigurana je reprodukcija zvuka.
- U slučaju slabog prijama, glasnoća se automatski smanjuje kako bi se izbjegao izlaz neprijatnih šumova.
- Ako je DAB signal preslab da bi ga prijemnik interpretirao, prijem se prekida u potpunosti. To se može izbjeći aktiviranjem **Povezani DAB** i/ili **Povezani FM** na izborniku postavki za DAB.
- Smetnje koje uzrokuju postaje koje su na bliskoj frekvenciji (fenomen koji je tipičan za AM i FM prijem) se ne događaju se kod DAB-a.
- Ako se DAB signal reflektira od prirodnih prepreka ili zgrada, kvaliteta prijema je poboljšana, dok je AM ili FM prijem u takvim slučajevima značajno oslabljen.
- Kada je omogućen DAB prijem, FM tuner Infotainment sustava ostaje uključen u pozadini i neprekidno traži FM radijske

postaje s najboljim prijemom. Ako je uključena značajka TP ⇨ 65, emitiraju se informacije o stanju u prometu FM radijske postaje čiji je prijem najbolji. Isključite TO ako ne želite da vam DAB prijem prekidaju informacije o stanju u prometu.

Konfiguriranje DAB-a

Pritisnite **CONFIG**.

Odaberite **Postavke za radio** i zatim **DAB postavke**.



U konfiguracijskom izborniku su dostupne sljedeće opcije:

Automatsko povezivanje ansambla

S uključenom ovom funkcijom, uređaj se prebacuje na isti servis (program) na drugom DAB ansamblu kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Postavite funkciju na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Automatsko povezivanje DAB-FM

Dok je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na odgovarajuću FM postaju aktivnog DAB servisa kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Postavite funkciju na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Dinamička audio prilagodba

S ovom funkcijom aktiviranom, dinamičko područje DAB signala je smanjeno. To znači da je smanjena razina glasnih zvukova, a razina tihih zvukova je povećana. Stoga se glasnoća Infotainment sustava može pojačati do točke kada su čujni tihi zvukovi, bez da glasni zvukovi budu preglasni.

Postavite funkciju na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO**.

Odabir područja

Odaberite stavku izbornika **Odaberi frekvencijsko područje** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Kako biste odredili koja će DAB valna područja primati Infotainment sustav, uključite jednu od opcija:

L-Band: 1452 - 1492 MHz, zemaljski i satelitski radio

Band III: 174 - 240 MHz, zemaljski radio

Oba

CD Uređaj za reprodukciju

Opće napomene	69
Korištenje	70

Opće napomene

CD uređaj infotainment sustava može reproducirati audio CD-e i MP3/WMA CD-e.

Važne informacije

Oprez

Ni pod kakvim okolnostima ne stavljajte jednostruke CD-ove promjera 8 cm ili CD-ove nepravilnog oblika u audio uređaj. Na CD-e ne smijete stavljati nikakve naljepnice. Ovi diskovi se mogu zaglaviti u CD pogonu i oštetiti uređaj. Tada će biti potrebna zamjena uređaja.

- Moguće je koristiti sljedeće formate CD-a:
CD-ROM Mod 1 i Mod 2.
CD-ROM XA Mod 2, Form 1 i Form 2.
- Moguće je koristiti sljedeće formate datoteka:
ISO 9660 Razina 1, Razina 2, (Romeo, Joliet).

MP3 i WMA datoteke zapisane u drugačijem od gore navedenog formata možda se neće ispravno reproducirati a njihovi nazivi datoteka i mape možda se neće ispravno prikazivati.

- Audio CD-i sa zaštitom od kopiranja, koja nije u skladu s CD standardom, neće se moći pravilno ili se uopće neće moći reproducirati.
- CD-R-i i CD-RW-i koje ste sami snimili su osjetljiviji na loše rukovanje nego unaprijed snimljeni CD-i. Mora biti osigurano pravilno rukovanje, posebice u slučaju CD-R-a i CD-RW-a koje ste sami snimili (pogledajte u nastavku).
- CD-R-i i CD-RW-i koje ste sami snimili se neće moći pravilno ili se uopće neće moći reproducirati. U takvim slučajevima to nije greška opreme.
- Na mješovitim CD-ovima (kombinacija audio naslova i komprimiranih datoteka, na primjer MP3), dio s audio

naslovima i komprimiranim datotekama se može reproducirati odvojeno.

- Izbjegavajte ostavljanje otisaka prstiju prilikom promjene CD-a.
- CD-e vratite natrag u njihove omotnice odmah nakon uklanjanja iz CD uređaja kako biste ih zaštitili od oštećenja i prljavštine.
- Prljavština i tekućine na CD-ima mogu zaprljati leću unutar CD uređaja i prouzročiti greške.
- Zaštitite CD-e od topline i direktnog sunčevog svjetla.
- Sljedeća ograničenja odnose se na MP3/WMA CD-e:
Broj bita: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Frekvencija uzorkovanja: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) i 24 kHz, 22.05 kHz, 16kHz (za MPEG-2).
- Za podatke pohranjene na MP3/WMA CD vrijede sljedeća ograničenja:

Broj naslova: maks 999.

Broj pjesama po razini mape: maks 512.

Dubina strukture mapa: maks 10 razina.

Napomena

Ovo poglavlje obrađuje samo reprodukciju MP3 datoteka budući da je rad MP3 i WMA datoteka identičan. Ako umetnete CD s WMA datotekama, prikazat će se izbornici povezani s MP3.

Korištenje

Početak reprodukcije CD-a

Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za otvaranje glavnog izbornika za CD ili MP3.



Ako se u CD uređaju nalazi CD, započinje njegova reprodukcija.

Ovisno o podacima snimljenima na audio CD ili MP3 CD, na zaslonu će biti prikazane različite informacije o CD-u i aktualnom muzičkom naslovu.

Umetanje CD-a

Umetnite CD, s otisnutom stranom okrenutom prema gore, u otvor CD-a dok se ne uvuče.

Napomena

Nakon što umetnete CD na zaslonu se prikazuje ● .

Preskakanje na sljedeći ili prethodni naslov

Kratko pritisnite ◀◀ ▶▶ ili ▶◀ ▶▶ .

Brzo pomicanje naprijed ili natrag

Pritisnite i držite ◀◀ ▶▶ ili ▶▶ ▶▶ , za brzo prelaženje trenutno odabranog naslova prema naprijed ili natrag.

Odabir naslova korištenjem audio CD izbornika

Za otvaranje CD izbornika, pritisnite **MENU-TUNE**.



Randomiziraj pjesme

Za reprodukciju svih naslova slučajnim redoslijedom: postavite ovu funkciju na **UKLJUČENO**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se ⇄.

Ponovi

Za ponovljeno slušanje zapisa: postavite ovu funkciju na **UKLJUČENO**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se ↺.

Popis zapisa

Za odabir naslova na CD-u: odaberite **Popis zapisa** i zatim odaberite željeni naslov.

Direktorij

Za odabir pjesme iz mape: odaberite **Direktorij**. Prikazan je popis svih mapa na CD-u.


Odaberite jednu mapu, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Napomena

Ova stavka izbornika dostupna je jedino ako je umetnut MP3 CD.

Traži...

Za otvaranje izbornika za traženje i odabir naslova: odaberite **Traži....**



Odaberite jednu kategoriju, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Napomena

Ova stavka izbornika dostupna je jedino ako je umetnut MP3 CD.

Vađenje CD-a

Pritisnite **⏏**.

CD se gura van iz CD ležišta.

Ako se nakon izbacivanja CD ne izvadi, nakon nekoliko sekundi će se automatski ponovno uvući.

AUX ulaz

Opće napomene	72
Korištenje	72

Opće napomene

Na upravljačkoj ploči Infotainment sustava ↗ 50 postoji ulaz AUX za priključivanje vanjskih audio izvora.

Moguće je, primjerice, priključiti prijenosni CD uređaj preko utikača 3,5 mm na AUX ulaz.

Napomena

Priključak se uvijek mora održavati čist i suh.

Korištenje

CD 3.0 BT

Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za aktiviranje AUX načina rada.

R 3.0

Pritisnite **AUX**, za aktiviranje AUX načina rada.



Za podešavanje glasnoće, okrenite **VOL** Infotainment sustava.

Sve se ostale funkcije mogu koristiti samo putem kontrola audio izvora.

USB priključak

Opće napomene	73
Reprodukcija snimljenih audio datoteka	74

Opće napomene

Na središnjoj konzoli ispod komandi klima uređaja nalazi se USB priključak za spajanje vanjskih audio podatkovnih izvora.

Napomena

Priključak se uvijek mora održavati čist i suh.

Na USB priključak možete priključiti MP3 uređaj, USB memoriju, SD karticu (putem USB konektora/ adaptera) ili iPod.

Kada su gore navedeni uređaji priključeni na USB priključak, njihovim različitim funkcijama možete upravljati putem kontrola i izbornika Infotainment sustava.

Napomena

Infotainment sustav ne podržava sve modele MP3 uređaja, USB memorije, SD kartice ili iPoda.

Važne informacije

- Vanjski uređaji priključeni na USB priključak moraju udovoljavati specifikacijama "USB Mass Storage Class (USB MSC)".

- Uređaji priključeni na USB priključak podržani su u skladu sa "USB Specification V 2.0". Maksimalna podržana brzina: 12 Mbit/s.
- Podržani su jedino sustavi s datotečnim sustavom FAT16/FAT32.
- Nisu podržani tvrdi diskovi (HDD).
- USB prijenosni uređaji nisu podržani.
- Moguće je koristiti sljedeće formate datoteka: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet).
MP3 i WMA datoteke zapisane u drugačijem od gore navedenog formata možda se neće ispravno reproducirati, a njihovi nazivi datoteka i mape možda se neće ispravno prikazivati.
- Sljedeća se ograničenja primjenjuju na datoteke spremljene na eksterni uređaj: Broj bita: 8 kbit/s - 320 kbit/s.

Frekvencija uzorkovanja: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) i 24 kHz, 22.05 kHz, 16kHz (za MPEG-2).

- Na podatke spremljene na vanjske uređaje priključene na USB priključak primjenjuju se sljedeća ograničenja:

Broj naslova: maks 999.

Broj pjesama po razini mape: maks 512.

Dubina strukture mapa: maks 10 razina.

WMA datoteke s Upravljanjem digitalnim pravima (DRM) iz online muzičkih trgovina se ne mogu reproducirati.

WMA datoteke se mogu sigurno reproducirati ako su izrađene s Windows Media Playerom, verzijom 9 ili novijom.

Primjenjivi formati za playliste: .m3u, .pls, .wpl.

Unosi liste za reprodukciju moraju biti u obliku relativnih putanja.

Ne smiju biti postavljeni atributi sustava za mape/datoteke koje sadrže audio podatke.

Reprodukcija snimljenih audio datoteka


Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za aktiviranje MP3 ili iPod načina rada.

Reproduciranje audio podataka pohranjenih na uređaj započinje automatski.

MP3:




iPod:



Upotreba izbornika posebnog za uređaj


Pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje izbornika uređaja koji je trenutno povezan.



Randomiziraj pjesme

Za reprodukciju svih naslova slučajnim redoslijedom: postavite ovu funkciju na **UKLJUČENO**.


Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se .

Ponovi

Za ponovljeno slušanje zapisa: postavite ovu funkciju na **UKLJUČENO**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se .

Direktorij

Za odabir pjesme iz mape: odaberite

Direktorij. Prikazan je popis svih mapa na uređaju.

Odaberite jednu mapu, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Napomena

Ova stavka izbornika nije dostupna ako je priključen uređaj iPod.

Traži...

Za otvaranje izbornika za traženje i odabir naslova: odaberite **Traži...**

Odaberite jednu kategoriju, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Uklanjanje uređaja

Za sigurno uklanjanje uređaja odaberite **Ukloni USB** ili **Izbaci iPod**, a zatim odvojite uređaj.

Bluetooth glazba

Opće napomene	76
Rad	76

Opće napomene

Audio uređaji s funkcijom Bluetooth (npr. mobiteli s glazbom, MP3 uređaji s funkcijom Bluetooth itd.) koji podržavaju muzički protokol Bluetooth A2DP, mogu biti bežično priključeni na Infotainment sustav.

Važne informacije

- Infotainment sustav povezuje se samo s uređajima s funkcijom Bluetooth koji podržavaju A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), verzija 1.2 ili novija.
- Bluetooth uređaj mora podržavati AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), verzija 1.0 ili novija. Ako uređaj ne podržava AVRCP, sustav Infotainment može regulirati samo glasnoću.
- Prije povezivanja Bluetooth uređaja na Infotainment sustav, proučite funkciju Bluetooth u uputama za rukovanje uređajem.

Rad

Preduvjeti

Funkciju Bluetooth glazba Infotainment sustava možete koristiti kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Mora biti aktivirana funkcija Bluetooth Infotainment sustava ↻ 79.
- Morate aktivirati Bluetooth funkciju vanjskog Bluetooth audio izvora (pogledajte upute za rukovanje uređajem).
- Ovisno o vanjskom Bluetooth audio izvoru, možda je potrebno da postavite uređaj na "vidljiv" (pogledajte upute za rukovanje uređajem).
- Infotainment sustav mora prepoznavati uređaj i biti povezan s Bluetooth audio izvorom ↻ 79.

Aktiviranje funkcije Bluetooth za glazbu

Pritisnite **MEDIA** jednom ili nekoliko puta, za aktiviranje Bluetooth glazbenog načina rada.



Reprodukcija Bluetooth glazbe treba pokrenuti te pauzirati/zaustaviti preko Bluetooth uređaja.

Upravljanje putem Infotainment sustava

Podešavanje glasnoće

Glasnoća se može podesiti putem Infotainment sustava ↗ 55.

Preskakanje na sljedeći ili prethodni naslov

Kratko pritisnite ◀◀ ⏪ ili ⏩ ▶▶ na komandnoj ploči Infotainment sustava.

Telefon

Opće napomene	78
Bluetooth povezivanje	79
Hitan poziv	81
Rad	81
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	85

Opće napomene

Portal telefona vam pruža mogućnost obavljanja telefonskog razgovora putem mikrofona u vozilu i zvučnika vozila kao i upravljanje najvažnijim funkcijama mobilnog telefona putem infotainment sustava u vozilu. Kako biste mogli koristiti portal telefona, mobilni telefon mora biti spojen na Infotainment sustav putem Bluetooth veze.

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije portala telefona. Moguće funkcije telefona ovise o određenom mobilnom telefonu i mrežnom pružatelju usluga. Dodatne informacije o tome ćete pronaći u uputama za uporabu za vaš mobilni telefon ili možete kontaktirati svog pružatelja mrežnih usluga.

Važne informacije za upravljanje i sigurnost prometa

Upozorenje

Mobilni telefoni imaju utjecaj na vašu okolinu. Zbog toga su doneseni sigurnosni propisi i smjernice. Trebate se upoznati s određenim smjericama prije uporabe telefona.

Upozorenje

Uporaba handsfree mogućnosti (pričanje bez uporabe ruku) tijekom vožnje može biti opasna jer vam je koncentracija smanjena tijekom telefoniranja. Parkirajte vozilo prije uporabe handsfree mogućnosti. Poštujte propise zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

Ne zaboravite specijalne propise koji se primjenjuju u specifičnim područjima i uvijek isključite mobilni telefon ako je njegova

uporaba zabranjena, ako mobilni telefon uzrokuje smetnje ili ako dođe do opasne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal posjeduje certifikat posebne interesne skupine za Bluetooth (SIG).

Više informacija o specifikacijama možete pronaći na internetu na <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezivanje


Bluetooth je radio standard za bežičnu vezu između npr. telefona i drugih uređaja. Mogu se prenositi podaci kao što su telefonski imenik, liste poziva, naziv mrežnog operatora i snaga polja. Funkcionalnost se može ograničiti ovisno o vrsti telefona.

Da biste mogli uspostaviti Bluetooth vezu s portalom telefona, Bluetooth funkcija mobilnog telefona mora biti aktivirana i mobilni telefon mora biti postavljen da bude "vidljiv". Detaljan opis možete pronaći u uputama za uporabu mobilnog telefona.

Aktiviranje Bluetooth funkcije

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Bluetooth**. Na podizborniku se prikazuje pitanje.



Postavite **Bluetooth** na **UKLJUČENO** odgovorom na pitanje s **Da** ili **Ne**, prema potrebi.

Prepoznavanje (sparivanje) Bluetooth uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**. Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Spari uređaj**.

Po želji možete dvaput pritisnuti  / .

Pokazuje se sljedeći zaslon:

Čekanje na sparivanje
Šifra : 0000
Opozovi

Čim se portal telefona Infotainment sustava otkrije, pojavit će se na popisu uređaja na Bluetooth uređaju. Odaberite portal telefona.

Na zahtjev unesite PIN kod u Bluetooth uređaj. Uređaji su upareni i povezani.

Napomena

Imenik mobilnog telefona automatski će se preuzeti. Prezentacija i redoslijed unosa u telefonski imenik može biti različito na displeju Infotainment sustava i displeju mobilnog telefona.

Ako je Bluetooth povezivanje uspješno provedeno: ako je neki drugi Bluetooth uređaj bio priključen s Infotainment sustavom, taj uređaj je sada odvojen od sustava.

Ako Bluetooth povezivanje nije uspelo: ponovno započnite gore opisani postupak ili konzultirajte upute za rukovanje Bluetooth uređajem.

Napomena

Sa Infotainment sustavom možete upariti najviše 5 uređaja.

Promjena Bluetooth koda

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Promjeni Bluetooth šifru**. Pokazuje se sljedeći zaslon:



Unesite željeni četveroznamenkasti PIN kod i potvrdite unos sa **OK**.

Povezivanje drugog uparenog uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Popis uređaja**. Prikazan je popis Bluetooth uređaja koje Infotainment sustav trenutno prepoznaje.

Napomena

Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan sa sustavom Infotainment označava ✓.



Odaberite željeni uređaj. Prikazuje se podizbornik.

Odaberite stavku podizbornika **Biraj** kako biste uspostavili vezu.

Odvajanje uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Popis uređaja**. Prikazan je popis Bluetooth uređaja koje Infotainment sustav trenutno prepoznaje.

Napomena

Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan sa sustavom Infotainment označava ✓.

Odaberite upareni uređaj. Prikazuje se podizbornik.

Odaberite stavku podizbornika **Odvoji** kako biste odvojili uređaj.

Uklanjanje prepoznatog (sparenog) uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Popis uređaja**. Prikazan je popis Bluetooth uređaja koje Infotainment sustav trenutno prepoznaje.

Napomena

Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan sa sustavom Infotainment označava ✓.

Odaberite željeni uređaj. Prikazuje se podizbornik.

Ako je uređaj povezan, morate ga iskopčati (pogledajte iznad).

Odaberite stavku podizbornika **Briši** kako biste uklonili uređaj.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Telefonske postavke, na primjer popis uređaja, Bluetooth kod i ton zvona možete resetirati na tvornički zadane postavke.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**. Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Vratiti tvorničke postavke**.

Na podizborniku se prikazuje pitanje. Za ponovno postavljanje svih vrijednosti na tvornički zadane postavke odaberite **Da**.

Hitan poziv

⚠ Upozorenje

Uspostava poziva se ne može jamčiti u svim situacijama. Zbog toga se nemojte oslanjati isključivo na mobilni telefon kada je u pitanju životno važna komunikacija (npr. medicinski hitni slučaj).

U nekim mrežama može biti potrebno imati pravilno umetnutu SIM karticu u mobilni telefon.

⚠ Upozorenje

Imajte na umu da pozive možete upućivati i primati putem mobilnog telefona, ako je u području pokrivenom dovoljno jakim signalom. U određenim okolnostima hitni pozivi se ne mogu obaviti na svim mobilnim mrežama, moguće je da se ne mogu obaviti kada su aktivne određene mrežne usluge i/ili funkcije telefona. Upit o tome možete postaviti lokalnim mrežnim operaterima.

Broj za hitnu pomoć može biti različit ovisno o regiji i zemlji. Molimo da se najprije raspitate o točnom broju hitne službe za odgovarajuću regiju.

Uspostavljanje hitnog poziva

Birajte pozivni broj za hitne službe (napr. **112**).

Uspostavljena je telefonska veza s hitnom službom.

Odgovorite kada vas osoblje centra pita o vašem hitnom slučaju.

⚠ Upozorenje

Ne prekidajte poziv dok to od vas ne zatraži centar hitne službe.

Rad

Čim je uspostavljena Bluetooth veza između mobilnog telefona i Infotainment sustava, mnogim funkcijama mobilnog telefona možete upravljati putem Infotainment sustava.

Putem Infotainment sustava možete, na primjer, uspostaviti vezu s telefonskim brojevima, pohranjenima u vašem mobilnom telefonu ili promijeniti telefonske brojeve.

Napomena

Kada je na mobilnom telefonu uključeno pričanje bez uporabe ruku (handsfree), njegova upotreba je i dalje dostupna, npr. preuzimanje poziva ili podešavanje glasnoće.

Nakon uspostavljanja veze između mobilnog telefona i Infotainment sustava podaci mobilnog telefona šalju se u Infotainment sustav. To može potrajati nekoliko minuta, ovisno o modelu telefona. Tijekom tog perioda, korištenje mobilnog telefona je moguće samo putem infotainment sustava do ograničenog stupnja.

Napomena

Ne podržava svaki mobitel sve funkcije portala telefona. Stoga su moguća odstupanja od palete opisanih funkcija s tim specifičnim mobilnim telefonima.



Preduvjeti

Funkciju "handsfree" (bez držanja telefona) Infotainment sustava možete koristiti kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Mora biti aktivirana funkcija Bluetooth Infotainment sustava ⇨ 79.
- Funkcija Bluetooth mora biti aktivirana na mobitelu (vidi korisnički priručnik za taj uređaj).

- Mobitel mora biti postavljen na "visible" (vidljiv) (vidi korisnički priručnik za taj uređaj).
- Infotainment sustav mora prepoznavati taj mobitel ⇨ 79.

Aktiviranje funkcije "handsfree" (bez držanja telefona)

Pritisnite  /  na komandnoj ploči Infotainment sustava. Prikazuje se glavni telefonski izbornik.

Napomena

Ako mobilni telefon nije priključen na sustav Infotainment, prikazuje se **Nije dostupan telefon**. Za detaljan opis uspostavljanja Bluetooth veze ⇨ 79.



Mnoge funkcije mobilnog telefona odsad se mogu upravljati putem glavnog izbornika telefona (i

pridruženih podizbornika) te putem posebnih komandi telefona na upravljaču.


Početak telefonskog poziva

Ručni unos broja


Dok ste u glavnom izborniku telefona, pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje **Izbornik za telefon**.

Odaberite stavku izbornika **Unesi broj**. Prikazuje se sljedeći zaslon.



Unesite željeni broj i odaberite  na zaslonu za pozivanje.

Napomena


Za otvaranje zaslona **Traži imenika** odaberite .

Korištenje telefonskog imenika

Imenik sadrži imena i brojeve kontakata.

Dok ste u glavnom izborniku telefona, pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje **Izbornik za telefon**.

Odaberite stavku izbornika **Telefonski imenik**. Prikazuje se sljedeći zaslon.



Kao i kod telefona ili mobilnog telefona, slova su organizirana u abecedne grupe na gumbima na zaslonu: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** i **wxyz**.

Odaberite željenu grupu slova. Prikazuje se imenik s unosima koji počinju s jednim od slova iz grupe slova.

Krećite se kroz popis i odaberite željeni naziv unosa.

Pretražite popis telefonskih brojeva i odaberite željeni broj. Bira se pripadni telefonski broj.

Podešavanje redoslijeda sortiranja imenika

Nakon prepoznavanja i povezivanja mobitela s Infotainment sustavom, telefonski imenik vašeg mobitela s telefonskim brojevima i imenima automatski se učitava u Infotainment sustav.

Na Infotainment sustavu imenik se može sortirati prema **Ime** ili **Prezime**.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Sortiranje imenika**.

Odaberite željenu opciju.

Korištenje liste poziva

Svi dolazni, odlazni ili propušteni pozivi bilježe se u odgovarajuće liste poziva.

Dok ste u glavnom izborniku telefona, pritisnite **MENU-TUNE**, za otvaranje **Izbornik za telefon**. Odaberite stavku podizbornika **Popisi poziva**.

Možete i pritisnuti gumb  / .

Prikazuje se sljedeći zaslon.




Odaberite željeni popis poziva, na primjer **Propušteni pozivi**. Prikazuje se izbornik s odgovarajućim popisom poziva.





Početak telefonskog poziva: odaberite željenu stavku na listi. Bira se pripadni telefonski broj.

Ponovno biranje broja

Ponovno se može birati posljednji birani broj.

Pritisnite  na kolu upravljača, za otvaranje izbornika **Ponovno biraj broj**.

Za početak biranja, ponovno pritisnite .

Za napuštanje izbornika **Ponovno biraj broj** pritisnite  na kolu upravljača.

Možete i koristiti kotačić **MENU-TUNE** za odabir **Ne** na zaslonu.

Dolazni telefonski poziv

Ako je odabrani audio uređaj, npr. radio ili CD, uključen za vrijeme dolaznog poziva, zvuk tog audio izvora se isključuje i ostaje isključen do kraja poziva.

Za odgovor na poziv: odaberite **Odgovori** na zaslonu.

Za odbijanje poziva: odaberite **Odbaci** na zaslonu.

Drugi dolazni telefonski poziv

U slučaju drugog poziva za vrijeme poziva u tijeku, prikazat će se poruka.

Za odgovor na drugi poziv i prekid poziva u tijeku: odaberite **Odgovori** na zaslonu.

Za odbijanje drugog poziva i nastavak poziva u tijeku: odaberite **Odbaci** na zaslonu.

Promjena melodije zvona

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Konfiguracija sustava**.

Odaberite **Postavke telefona, Zvuk & signali** i zatim **Zvuk zvona**. Prikazuje se popis svih dostupnih melodija zvona.

Odaberite željenu melodiju zvona.

Za detaljan opis glasnoće melodije zvona ⇨ 59.

Funkcije tijekom poziva

Za vrijeme telefonskog poziva u tijeku, glavni izbornik telefona prikazat će se na sljedeći način.




Odaberite **Izbornik** na zaslonu za otvaranje izbornika **Povezano**.

Odaberite **Prekini poziv** na zaslonu za prekid poziva.

Aktiviranje privatnog načina rada

U izborniku **Povezano** odaberite stavku podizbornika **Privatni poziv** za prebacivanje poziva na mobilni telefon. Prikazat će se sljedeći zaslon.



Za prebacivanje poziva na Infotainment sustav odaberite **Izbornik** na zaslonu, a zatim **Prebacivanje poziva**.

Isključivanje/uključivanje mikrofona

U izborniku **Povezano** postavite stavku podizbornika **Isključi mikrofon** na **UKLJUČENO**. Pozivatelj vas više ne može čuti.

Za ponovno uključivanje mikrofona: postavite stavku podizbornika **Isključi mikrofon** na **ISKLJUČENO** još jednom.

Mobilni telefoni i CB radio uređaji

Upute za ugradnju i smjernice za korištenje

Pri ugradnji i korištenju mobilnog telefona moraju se poštivati upute za ugradnju specifične za vozilo i smjernice za korištenje mobilnog telefona i proizvođača uređaja za razgovor bez korištenja ruku (handsfree). Nepridržavanje uputa može obezvrijediti atest vozila (EU direktiva 95/54/EC).

Preporuke za postizanje neometanog rada uređaja:

- Profesionalno ugrađena vanjska antena za postizanje maksimalnog mogućeg dometa,
- Maksimalna snaga odašiljanja 10 wata,
- Ugradnja telefona na prikladno mjesto, vidi odgovarajuću napomenu u korisničkom priručniku, poglavlje **Sustav zračnih jastuka**.

Zatražite savjet o dozvoljenim mjestima ugradnje za vanjsku antenu ili nosač uređaja, kao i o mogućnostima korištenja uređaja sa snagom odašiljanja većom od 10 wata.

Korištenje dodatka za razgovor bez korištenja ruku sa standardima mobilnih telefona GSM 900/1800/1900 i UMTS, dozvoljeno je samo ako je maksimalna snaga odašiljanja 2 wata za GSM 900 ili 1 wat za druge vrste.

Zbog sigurnosnih razloga, ne koristite telefon tijekom vožnje. Čak i ako koristite uređaj za pričanje bez korištenja ruku može Vam odvlačiti pažnju tijekom vožnje.

Upozorenje

Korištenje radio opreme i mobilnih telefona koji ne zadovoljavaju gore spomenute standarde za mobilne telefone, dozvoljeno je samo s antenom koja se nalazi izvan vozila.

Oprez

Mobilni telefoni i radio oprema mogu uzrokovati kvarove na elektrici vozila kada se koriste u unutrašnjosti vozila bez vanjske antene, osim ako se poštuju gore spomenuti propisi.

Kazalo pojmova

A		C	
Aktivacija AUX funkcije.....	72	CD izbornik.....	70
Aktiviranje CD uređaja.....	70	CD uređaj	
Aktiviranje handsfree načina		Aktiviranje.....	70
telefona.....	81	CD izbornik.....	70
Aktiviranje radija.....	61	Korištenje.....	70
Aktiviranje USB funkcije.....	74	Opće napomene.....	69
Automatska kontrola glasnoće....	59	Početak reprodukcije CD-a.....	70
AUX ulaz		Umetanje CD-a.....	70
Aktiviranje.....	72	Vađenje CD-a.....	70
Korištenje.....	72		
Opće napomene.....	72	D	
Podešavanje glasnoće.....	72	DAB (Digitalni radio signal).....	67
Ažuriranje lista postaja.....	63	Digitalno emitiranje zvuka.....	67
		Dinamička audio prilagodba.....	67
B		E	
Blokiranje obavijesti o prometu...	65	Elementi upravljanja	
Bluetooth		Infotainment sustav.....	50
Bluetooth glazba.....	76	Kolo upravljača.....	50
Bluetooth povezivanje.....	79	Telefon.....	78
Telefon.....	81	F	
Bluetooth glazba		Funkcija ponovnog biranja.....	81
Aktiviranje.....	76	Funkcija za zaštitu od krađe	49
Korištenje.....	76	G	
Opće napomene.....	76	Glasnoća	
Preduvjeti.....	76	Automatska kontrola glasnoće..	59
Bluetooth povezivanje.....	79	Funkcija potpunog stišavanja....	55
		Glasnoća melodije zvona.....	59

Glasnoća ovisno o brzini.....	59	L		Telefon.....	78
Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	59	Liste automatskih memorija.....	62	USB priključak.....	73
Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama.....	55	Memoriranje postaja.....	62	Osnovno korištenje.....	56
Podešavanje glasnoće.....	55	Pozivanje postaja.....	62	P	
TA glasnoća.....	59	Liste favorita.....	63	Početak reprodukcije CD-a.....	70
H		Memoriranje postaja.....	63	Podešavanje sustava	
Hitan poziv.....	81	Pozivanje postaja.....	63	Jezik.....	55
I		Liste postaja.....	63	Postavke vozila.....	55
Izbornici valnog područja.....	63	Liste poziva.....	81	Sat i datum.....	55
K		M		Vraćanje tvornički zadanih postavki.....	55
Komandna ploča Infotainment sustava.....	50	Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	59	Popis kategorija.....	63
Kontrole na kolu upravljača.....	50	Memoriranje postaja.....	62, 63	Postavke datuma.....	55
Korištenje.....	55, 61, 70, 72	Mobilni telefoni i CB radio uređaji	85	Postavke glasnoće.....	59
AUX ulaz.....	72	N		Postavke jezika.....	55
Bluetooth glazba.....	76	Nazovi		Postavke sata.....	55
CD uređaj.....	70	Dolazni poziv.....	81	Postavke tona.....	58
Izbornik.....	56	Funkcije tijekom poziva.....	81	Potpuno stišavanje.....	55
Radio.....	61	Početak telefonskog poziva.....	81	Pozivanje postaja.....	62, 63
Telefon.....	81	Zvuk zvonjenja.....	81	Pregled elemenata upravljanja.....	50
USB priključak.....	74	O		R	
Korištenje izbornika.....	56	Obavijesti o prometu.....	65	Rad.....	76, 81
Kotačić MENU-TUNE (izbornik- podešavanje).....	56	Odabir valnog područja.....	61	Radio	
		Opće napomene... 69, 72, 73, 76, 78		Aktiviranje.....	61
		AUX ulaz.....	72	Ažuriranje lista postaja.....	63
		Bluetooth glazba.....	76	DAB obavijesti.....	63
		CD uređaj.....	69	Digitalno emitiranje zvuka (DAB).....	67
		Infotainment sustav.....	48	Dinamička audio prilagodba.....	67

Izbornici valnog područja.....	63	Bluetooth povezivanje.....	79	Z	
Konfiguriranje DAB-a.....	67	Dolazni poziv.....	81	Zvuk zvonjenja	
Konfiguriranje RDS-a.....	65	Elementi upravljanja.....	78	Glasnoća melodije zvona.....	59
Korištenje.....	61	Funkcije tijekom poziva.....	81	Odabir melodije zvona.....	81
Liste automatskih memorija.....	62	Liste poziva.....	81		
Liste favorita.....	63	Odabir melodije zvona.....	81		
Liste postaja.....	63	Opće napomene.....	78		
Memoriranje postaja.....	62, 63	Ponovno biranje broja.....	81		
Obavijesti o prometu.....	65	Pozivi u nuždi.....	81		
Odabir područja.....	67	Preduvjeti.....	81		
Odabir valnog područja.....	61	Telefonski imenik.....	81		
Podešavanje postaje.....	61	Važne informacije.....	78		
Popis kategorija.....	63	Telefonski imenik.....	81		
Pozivanje postaja.....	62, 63	Traženje postaje.....	61		
Radio data system (RDS).....	65				
Regionalizacija.....	65	U			
Traženje postaje.....	61	Uključivanje Bluetooth glazbe.....	76		
Usluga prometnog radija.....	65	Uključivanje Infotainment sustava.....	55		
Radio data system (RDS)	65	Uključivanje radija.....	61		
RDS.....	65	USB izbornik.....	74		
Regionalizacija.....	65	USB priključak			
Reprodukcija snimljenih audio		Aktiviranje.....	74		
datoteka.....	74	Korištenje.....	74		
T		Opće napomene.....	73		
TA glasnoća.....	59	Povezivanje USB uređaja.....	73		
Telefon		Uklanjanje USB uređaja.....	74		
Aktiviranje.....	81	USB izbornik.....	74		
Biranje broja.....	81	Važne informacije.....	73		
Bluetooth.....	78	Usluga prometnog radija.....	65		

FlexDock

FlexDock	90
Kazalo pojmov	92

FlexDock

Opće informacije	90
Korištenje	90

Opće informacije

FlexDock se sastoji od ugrađene bazne ploče i različitih vrsta postolja koje se mogu pričvrstiti na baznu ploču. Umetanjem iPhone uređaja ili raznih pametnih telefona u postolje, pametnim telefonom možete upravljati putem Infotainment sustava, komandi na kolu upravljača ili zaslona osjetljivog na dodir.

Detaljne informacije o upotrebi postolja mogu se pronaći u priručniku za postolje koji se isporučuje sa svakim postoljem.

⚠ Upozorenje

Uređaje pričvršćene na FlexDock morate koristiti tako da se izbjegne odvratanje pažnje vozača te kako bi se vozilom stalno sigurno upravljalo. Obavezno se pridržavajte odgovarajućih zakona i propisa zemlje u kojoj vozite. Ti se zakoni mogu razlikovati od informacija iz ovog priručnika. Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte uređajem dok je ono zaustavljeno.

Napomena

Nemojte u isto vrijeme rukovati drugim audio izvorom putem USB priključka zbog preklapanja oba audio izvora.

Oprez

Kako biste se zaštitili od krađe, ne ostavljajte mobilni uređaj na FlexDock nakon što napustite vozilo.

Korištenje

Pričvršćivanje postolja na baznu ploču



1. Skinite poklopac s bazne ploče.
2. Gurnite postolje u baznu ploču i preklopite.

Priključivanje pametnog telefona na Infotainment sustav

Univerzalni pametni telefon

Priključite pametni telefon na postolje pomoću priključnog kabela.

iPhone

iPhone se automatski povezuje prilikom umetanja u postolje.

Ovisno o stanju opreme hardvera i softvera, funkcionalnost iPhone uređaja može se ograničiti.

Korištenje pametnog telefona

Kad je pametni telefon povezan putem FlexDock, ono ima istu funkcionalnost kao da je povezan putem USB priključka. Detaljne informacije potražite u odgovarajućim uputama priručnika.

Kako bi se funkcija telefona ili funkcija Bluetooth glazbe mogla koristiti morate uspostaviti Bluetooth vezu. Detaljne informacije potražite u

odgovarajućim uputama u priručniku i uputama za upotrebu pametnog telefona.

Uklanjanje postolja s bazne ploče

1. Pritisnite tipku za oslobađanje i uklonite postolje.



2. Pričvrstite poklopac na baznu ploču.

Kazalo pojmov

B	
Bazna ploča.....	90
F	
FlexDock.....	90
K	
Korišćenje.....	90
O	
Opće informacije.....	90
P	
Podloga.....	90

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informacije sadržane u ovom izdanju vrijede od datuma navedenog u nastavku. Adam Opel AG pridržava pravo izmjena tehničkih specifikacija, značajki i dizajna vozila na koja se odnose informacije navedene u ovom izdanju, kao i promjena samog izdanja.

Izdanje: siječanj 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tiskano na papiru bijeljenom bez klora.

KTA-2765/2-hr

01/2016

