

# KARL

Priručnik za vlasnika





---

# Sadržaj

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Uvod .....                      | 2   |
| Ukratko .....                   | 6   |
| Ključevi, vrata i prozori ..... | 19  |
| Sjedala, sustavi zaštite .....  | 33  |
| Spremište .....                 | 52  |
| Instrumenti i kontrole .....    | 59  |
| Osvjetljenje .....              | 92  |
| Kontrola klime .....            | 98  |
| Vožnja i rukovanje .....        | 107 |
| Njega vozila .....              | 136 |
| Servis i održavanje .....       | 177 |
| Tehnički podaci .....           | 181 |
| Informacije stranke .....       | 191 |
| Kazalo pojmova .....            | 200 |

## Uvod

|               |                                      |                      |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| Gorivo        | Oznaka                               | <input type="text"/> |
| Motorno ulje  | Kvaliteta                            | <input type="text"/> |
|               | Viskozitet                           | <input type="text"/> |
| Tlak u gumama | Veličine guma                        | Prednje              |
|               | Ljetne gume                          | <input type="text"/> |
|               | Zimske gume                          | <input type="text"/> |
| Stražnje      | <input type="text"/>                 |                      |
| Mase          | Određivanje ukupne dopuštene mase    | <input type="text"/> |
|               | - Masa praznog vozila, osnovni model | <input type="text"/> |
|               | = Nosivost                           | <input type="text"/> |

## Specifični podaci vozila

Molimo da podatke svog vozila upišete na prethodnu stranicu kako bi bili jednostavno dostupni. Ovi podaci su dostupni u poglavljima "Servisiranje i održavanje" i "Tehnički podaci" kao i na identifikacijskoj pločici.

## Uvod

Vaše vozilo je konstruirano kao kombinacija napredne tehnologije, sigurnosti, zaštite okoliša i ekonomičnosti.

Ove Upute za uporabu Vam pružaju sve neophodne informacije kako bi Vam omogućile da svoje vozilo vozite sigurno i efikasno.

Uvjericite se da su Vaši putnici upoznati s mogućim posljedicama nesreće i ozljeda koje mogu nastati kao posljedica nepravilnog korištenja vozila.

Uvijek morate poštivati specifične zakone i propise zemlje u kojoj se nalazite. Ti zakoni mogu biti različiti od informacija u ovim Uputama za uporabu.

Zanemarivanje opisa iz ovog priručnika može utjecati na Vaše jamstvo.

Kada se ove Upute za uporabu pozivaju na posjet radionici, preporučamo Vašeg Opel servisnog partnera.

Za servis vozila na plin preporučamo da se obratite ovlaštenoj radionici tvrtke Opel.

Svi Opel servisni partneri pružaju prvaklasnu uslugu po prihvatljivim cijenama. Iskusni mehaničari, koje je školovao Opel, rade u skladu sa specifičnim Opelovim uputama.

Svi Opel koncesionari pružaju prvaklasnu uslugu po prihvatljivim cijenama. Iskusni mehaničari, koje je školovao Opel, rade u skladu sa specifičnim Opelovim uputama.

Paket literature za stranku treba uvijek držati pri ruci u vozilu.

## Korištenje ovog priručnika

- Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za ovaj model. **Određeni opisi, uključujući one za funkcije**

zaslona i izbornika, možda nisu primjenjive na vaše vozilo zbog izvedbe modela, specifikacija za zemlju, specijalne opreme ili dodatne opreme.

- U pogлавlu "Ukratko" naći ćete uvodne napomene.
- Sadržaj na početku ovog priručnika i unutar svakog poglavљa pokazuje gdje se nalaze informacije.
- Kazalo pojmova će Vam omogućiti traženje specifičnih informacija.
- Ove Upute za uporabu odnose se na vozila s upravljačem na lijevoj strani. Korištenje u vozilima s upravljačem na desnoj strani je slično.
- U priručniku za vlasnika upotrebljava se identifikacijski kod motora. Odgovarajuća prodajna oznaka se može naći u poglavljju "Tehnički podaci".
- Upute smjera, npr. lijevo ili desno, ili naprijed ili natrag, uvijek se odnose na smjer vožnje.

- Prikazi možda ne podržavaju vaš jezik.
- Poruke na zaslonu i oznake u unutrašnjosti su napisane **masnim** slovima.

## Opasnost, upozorenje i oprez

### ⚠️ Opasnost

Tekst označen s **⚠️ Opasnost** pruža informacije o opasnostima od nezgode ili ozljeda. Nepoštivanje ovih informacija može ugroziti život.

### ⚠️ Upozorenje

Tekst označen s **⚠️ Upozorenje** daje informacije o opasnostima od nezgode ili ozljeda. Nepridržavanje ovih informacija može dovesti do ozljede.

### Oprez

Tekst označen s **Oprez** pruža informacije o mogućem oštećenju vozila. Nepridržavanje ovih informacija može dovesti do oštećenja vozila.

### Simboli

Reference stranica su označene s ⓘ. ⓘ znači "vidi stranicu".

Upućivanja na stranice i stavke kazala odnose se na namijenjene naslove date u poglavlju sadržaja.

Kronološki redoslijed za odabir unosa u izbornik za personalizaciju vozila označen je sa ♦.

Želimo Vam mnogo sati ugodne vožnje.

**Adam Opel GmbH**



## Ukratko

### Informacije za prvu vožnju

#### Otključavanje vozila



Pritisnite za otključavanje vrata i prtljažnika.

##### Mehaničke brave na vratima

Za otključavanje prednjih vrata ili vrata prtljažnika, okrenite ključ u bravi suprotno od kazaljke na satu. Za otključavanje stražnjih vrata, povucite unutarnji gumb brave na odgovarajućim vratima.

Otvorite vrata povlačenjem ručki.



Ako želite otvoriti vrata prtljažnika, gurnite prekidač na unutarnjoj strani amblema marke i malo ih podignite.

Daljinski upravljač 20, Središnje zaključavanje 21.

Prednja vrata 23.

Teretni prostor 24.

## Podešavanje sjedala

### Uzdužno podešavanje



Povucite ručicu, pomjerite sjedalo, otpustite ručicu. Pokušajte pomaknuti sjedalo natrag-naprijed, radi provjere je li sjedalo zatravljeno u položaju.

Položaj sjedala  $\diamond$  34, Podešavanje sjedala  $\diamond$  35.

### Nagib naslona



Povucite polugu, podesite nagib i pustite polugu. Pustite da se sjedalo sigurno učvrsti.

Položaj sjedala  $\diamond$  34, Podešavanje sjedala  $\diamond$  35.


### Visina sjedala



Pomicanje poluge pri pumpaju  
gore : sjedalo više  
dolje : sjedalo niže

Položaj sjedala  $\diamond$  34, Podešavanje sjedala  $\diamond$  35.

## Podešavanje naslona za glavu

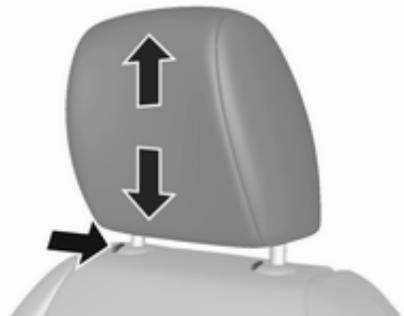

Pritisnite osigurač, podesite visinu i zakvačite.

Nasloni za glavu ▷ 33.

## Sigurnosni pojас



Izvucite sigurnosni pojас i pričvrstite kopču pojasa. Sigurnosni pojас ne smije biti uvijen i mora nalijegati uz tijelo. Naslon sjedala ne smije biti previše nagnut unatrag (maksimalno približno 25 °).

Za otkopčavanje pojasa, pritisnite crveni gumb na kopči pojasa.

Položaj sjedala ▷ 34, Sigurnosni pojasevi ▷ 37, Zračni jastuci ▷ 39.

## Podešavanje ogledala

### Ogledalo u unutrašnjosti




Za podešavanje ogledala, pomaknите kućište ogledala u željeni smjer.

Ručno smanjenje zasljepljenosti unutarnjeg retrovizora ▷ 28.

## Vanjska ogledala

### Ručno podešavanje

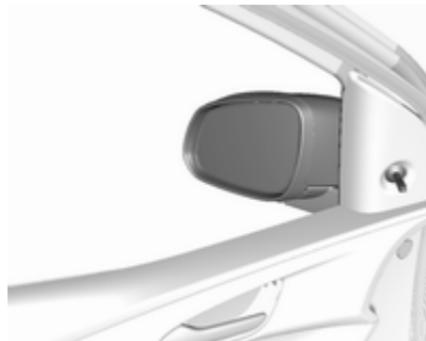

Zakrenite polugu u traženom smjeru.  
Vanjska ogledala ▷ 27, ručno  
podešavanje ▷ 27.


### Električno podešavanje



Odaberite odgovarajuće vanjsko  
ogledalo i podesite ga.

Električno podešavanje ▷ 27,  
sklopiva vanjska ogledala ▷ 27.  
Grijana vanjska ogledala ▷ 28.

### Podešavanje kola upravljača

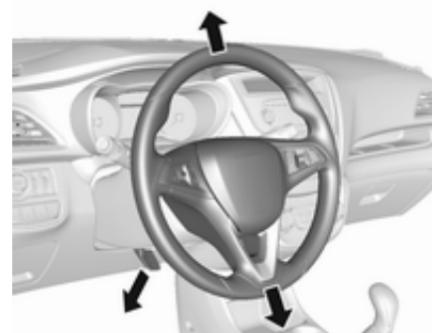


Otključajte polugu, podesite kolo  
upravljača, zatim učvrstite polugu i  
uvjerite se da je u potpunosti  
zaključana.

Ne podešavajte kolo upravljača ako  
vozilo ne miruje i ako je kolo  
upravljača zaključano.

Zračni jastuci ▷ 39, Položaji kontakt  
brave ▷ 108.

## Pregled ploče s instrumentima

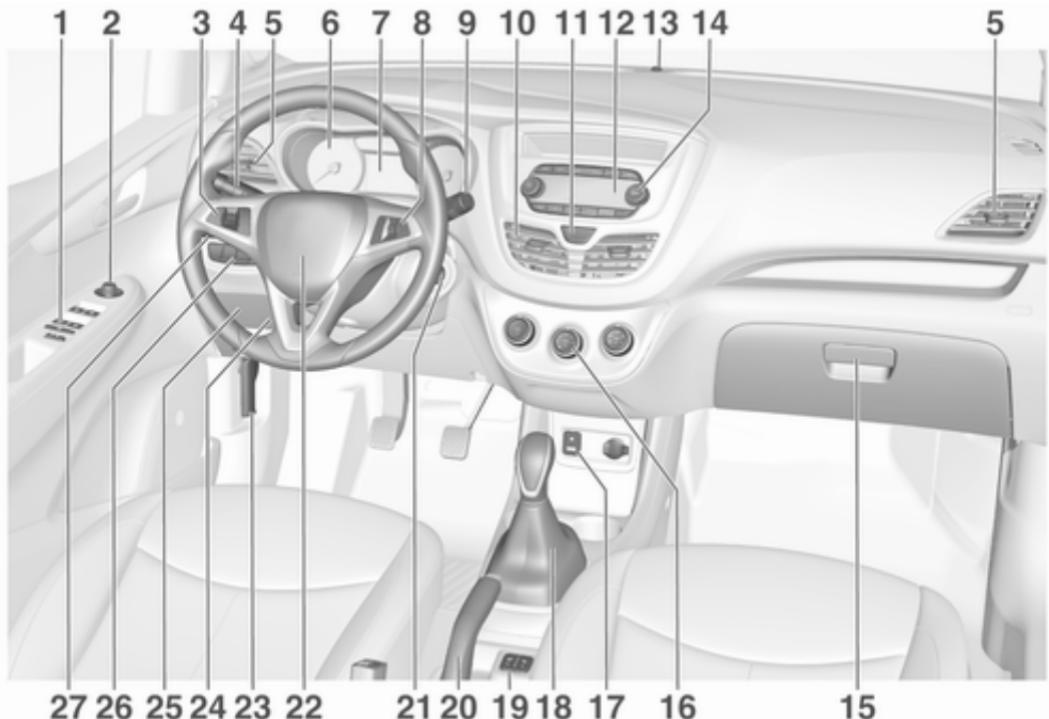

---

|    |  |     |    |   |     |    |   |     |
|----|--|-----|----|---|-----|----|---|-----|
| 1  | Sustav središnjeg zaključavanja .....  | 21  | 11 | Uključivanje svih pokazivača smjera .....             | 94  | 24 | Podešavanje kola upravljača .....               | 60  |
|    | Električni prozori .....   | 29  | 12 | Info zaslon .....                                     | 81  | 25 | Kutija s osiguračima .....                      | 154 |
| 2  | Vanjska ogledala .....   | 27  | 13 | LED statusa protuprovalnog alarmnog sustava .....     | 25  | 26 | Sustav kontrole proklizavanja .....             | 120 |
| 3  | Kontrola brzine .....  | 123 | 14 | Infotainment sustav .....                             | 52  |    | Način rada za gradsku vožnju .....              | 122 |
|    | Graničnik brzine .....   | 124 | 15 | Pretinac za rukavice .....                            | 52  |    | Sustav stop-start .....                         | 110 |
|    | Grijano kolo upravljača .....  | 60  | 16 | Sustav kontrole klime .....                           | 98  |    | Odabir goriva .....                             | 66  |
| 4  | Signalni skretanja i promjene trake, upozorenje prednjim svjetlima, kratko i dugo svjetlo .....                | 94  | 17 | AUX ulaz, USB ulaz .....                              |     |    | Upozorenje napuštanja trake .....               | 127 |
|    | Svetlo izlaska .....   | 97  | 18 | Poluga mjenjača, ručni mjenjač .....                  | 115 |    | Elektronička kontrola stabilnosti .....         | 121 |
|    | Pozicijska svjetla .....   | 95  |    | Poluga mjenjača, automatizirani ručni mjenjač .....   | 115 | 27 | Prekidač svjetala .....                         | 92  |
| 5  | Bočni otvori za provjetravanje .....   | 105 | 19 | Grijanje sjedala .....                                | 36  |    | Podešavanje snopa prednjih svjetala .....       | 93  |
| 6  | Instrumenti .....  | 64  | 20 | Parkirna kočnica .....                                | 119 |    | Prednja svjetla za maglu .....                  | 94  |
| 7  | Informacijski centar vozača ...  | 76  | 21 | Kontakt brava sa zaključavanjem kola upravljača ..... | 108 |    | Stražnje svjetlo za maglu .....                 | 95  |
| 8  | Kontrole na kolu upravljača .  | 60  | 22 | Sirena .....  | 61  |    | Jakost osvjetljenja ploče s instrumentima ..... | 96  |
| 9  | Brisači vjetrobrana, sustav pranja vjetrobrana, brisači stražnjeg stakla, sustav pranja stražnjeg stakla ..... | 61  |    | Zračni jastuk vozača .....                            | 42  |    |   |     |
| 10 | Središnji otvori za provjetravanje .....   | 105 | 23 | Poluga za otvaranje poklopca motora .....             | 138 |    |   |     |

## Vanjska svjetla

### Prekidač svjetala



Zakrenite prekidač:

**O** : svjetla ugašena

**Blink** : bočna svjetla

**H** : prednja svjetla

### Svetla za maglu

Pritisnite tipku u prekidaču svjetala:

**H** : prednja svjetla za maglu

**DL** : stražnje svjetlo za maglu

### Upozorenje prednjim svjetlima, dugo i kratko svjetlo



- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| upozorenje prednjim svjetlima | : povucite polugu             |
| dugo svjetlo                  | : gurnite polugu              |
| kratko svjetlo                | : gurnite ili povucite polugu |

Dugo svjetlo ⇨ 93, Upozorenje prednjim svjetlima ⇨ 93.

### Signal skretanja i promjene trake



- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| poluga gore  | : desni pokazivač smjera  |
| poluga dolje | : lijevi pokazivač smjera |

Signal skretanja i promjene trake ⇨ 94, Pozicijska svjetla ⇨ 95.


### Uključivanje svih pokazivača smjera



Aktivira se pritiskom na .

Svi pokazivači smjera  $\diamond$  94.


### Sirena

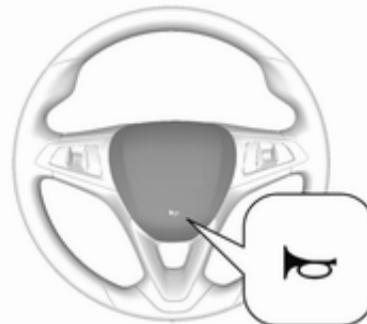

Pritisnite .

### Sustavi pranja i brisanja

#### Brisači vjetrobrana

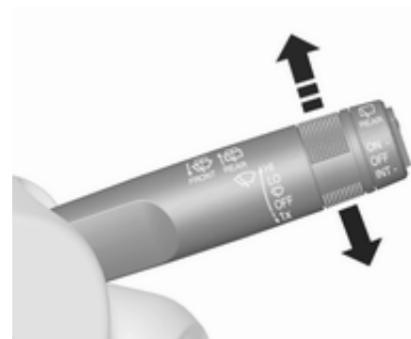

**HI** : brzo

**LO** : sporo

 : brisanje u intervalima

**OFF** : isključeno

Ako su brisači isključeni, za jedan ciklus brisanja pritisnite ručicu prema dolje, u položaj .

Brisači vjetrobrana  $\diamond$  61.

### Pranje vjetrobrana



Povucite polugu.


Sustav za pranje vjetrobrana ⇨ 61,  
Tekućina za pranje ⇨ 141, Zamjena  
metlice brisača ⇨ 143.

### Brisač stražnjeg prozora



Pritisnite pregibni prekidač za  
aktiviranje brisača stražnjeg prozora:  
gornji prekidač : kontinuirani rad  
donji prekidač : isprekidani rad  
srednji položaj : isključeno

### Pranje stražnjeg prozora

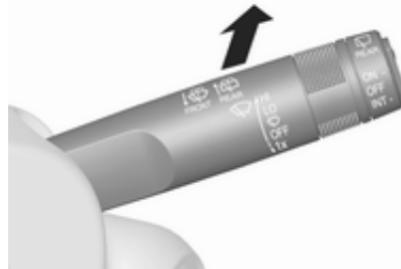

Gurnite polugu.

Tekućina za pranje se raspršuje na  
stražnji prozor i brisač napravi  
nekoliko ciklusa brisanja.

Brisač/sustav pranja stražnjeg  
prozora ⇨ 62.

## Kontrola klime

### Grijanje stražnjeg stakla



Grijanje se uključuje pritiskom na .

Grijanje stražnjeg prozora  $\Rightarrow$  30.

### Grijanje vanjskih ogledala

Pritiskom na  aktivirate i grijana vanjska ogledala.

Grijana vanjska ogledala  $\Rightarrow$  28.


### Odmagljivanje i odmrzavanje prozora

- Postavite kontrolu raspodjele zraka na .
- Postavite kontrolu temperature na najtopliju razinu.
- Postavite brzinu ventilatora na najvišu razinu.
- Elektronički sustav kontrole klime: Pritisnite .
- Uključite grijanje stražnjeg prozora .
- Po potrebi otvorite bočne otvore za provjetravanje i usmjerite ih prema prozorima vrata.

Sustav kontrole klime  $\Rightarrow$  98.

## Mjenjač

### Ručni mjenjač

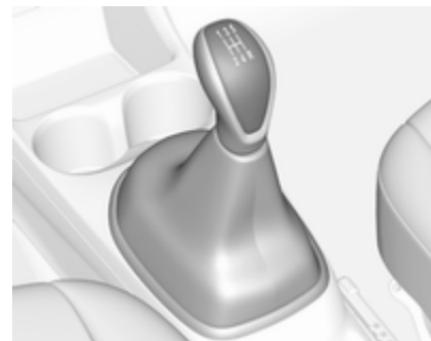


Za uključivanje brzine za vožnju unatrag, pritisnite papućicu spojke i uključite brzinu za vožnju unatrag.

Ako se stupanj prijenosa ne uključi, pomaknите polugu u položaj praznog hoda, otpustite i ponovno pritisnite papućicu spojke; zatim ponovite odabir stupnja prijenosa.

Ručni mjenjač  $\Rightarrow$  115.

## Automatizirani ručni mjenjač

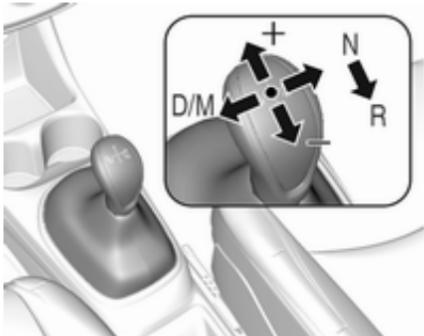

**R** : brzina za vožnju unatrag, uključujte je samo kod zaustavljenog vozila

**N** : prazni hod

**D** : automatski način rada

**M** : ručni način rada

**+** : prebacite u viši stupanj prijenosa u ručnom načinu rada

**-** : prebacite u niži stupanj prijenosa u ručnom načinu rada


Automatizirani ručni mjenjač  $\diamond$  115.

## Kretanje

### Provjerite prije kretanja

- Tlak u gumama i stanje  $\diamond$  157,  $\diamond$  190.
- Razinu motornog ulja i razine tekućina  $\diamond$  139.
- Sve prozore, ogledala, vanjska svjetla i registarske pločice da na njima nema prašine, snijega i leda i da su ispravna.
- Pravilan položaj ogledala, sjedala i sigurnosne pojaseve  $\diamond$  27,  $\diamond$  34,  $\diamond$  38.
- Provjerite funkciju pri niskoj brzini, posebice ako su kočnice vlažne.

## Pokretanje motora

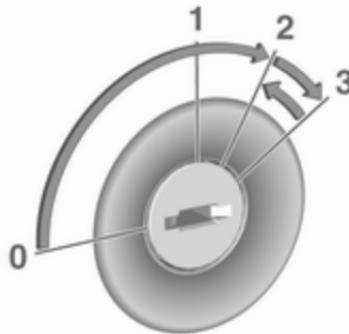

- Zakrenite ključ u položaj 1.
- Lagano pomaknite kolo upravljača za oslobađanje brave kola upravljača.
- Ručni mjenjač: pritisnite papučicu spojke i kočnice.  
Automatizirani ručni mjenjač: pritisnite papučicu kočnice.
- Automatski mjenjač: koristite papučicu kočnice i pomaknite polugu mjenjača u P ili N.
- Ne pritišćite papučicu gasa.
- Ključ zakrenite u položaj 3 i pustite ga.

Pokretanje motora ⇨ 109.

### Sustav stop-start



Ako se vozilo kreće malom brzinom ili stoji, a određeni uvjeti su ispunjeni, aktivirajte Autostop na sljedeći način:

#### Vozila s ručnim mjenjačem:

- Pritisnite papučicu spojke.
- Ukopčajte neutralni položaj.
- Otpustite papučicu spojke.

Funkcija Autostop označena je kazaljkom u položaj AUTOSTOP na tahometru.

Za pokretanje motora ponovno pritisnite papučicu spojke.

#### Vozila s automatiziranim ručnim mjenjačem:

Ako vozilo miruje s pritisnutom papučicom kočnice, sustav Autostop aktivira se automatski, što se pokazuje kazaljkom mjerača broja okretaja u položaju AUTOSTOP.

Otpustite papučicu kočnice ili izbacite polugu mjenjača iz D kako biste ponovno pokrenuli motor.

Sustav stop-start ⇨ 110.

## Parkiranje

### △ Upozorenje

- Vozilo ne parkirajte na lako zapaljivom području. Visoka temperatura ispušnog sustava mogla bi zapaliti površinu.
- Uvijek zategnite parkirnu kočnicu. Ručnu parkirnu kočnicu zategnjite bez pritiskanja osigurača za otpuštanje. Na uzbrdici ili nizbrdici zategnjite što je jače moguće. Istovremeno pritisnite papučicu kočnice kako biste smanjili potrebnu radnu silu.
- Isključite motor.
- Ako je vozilo na ravnoj površini ili na uzbrdici, prije vađenja ključa paljenja ukopčajte prvi stupanj prijenosa. Na uzbrdici, zakrenite prednje kotače od rubnjaka.  
Ako je vozilo na nizbrdici, prije vađenja ključa ukopčajte stupanj prijenosa za vožnju

unatrag. Prednje kotače zakrenite prema rubnjaku.

- Zatvorite prozore i krovni otvor.
- Izvadite kontaktni ključ iz kontakt brave. Okrećite kolo upravljača dok ne osjetite da je zaključano.

Za vozila s automatiziranim ručnim mjenjačem, ključ možete izvaditi iz prekidača paljenja samo ako je pritegnuta parkirna kočница.

- Zaključajte vozilo pritiskom na  na daljinskom upravljaču. Aktivirajte protuprovalni alarmni sustav  $\diamond 25$ .
- Ventilatori za hlađenje motora mogu raditi nakon isključivanja motora  $\diamond 138$ .

### Oprez

Nakon rada pri visokim brojevima okretaja ili pod velikim opterećenjem, pustite da motor kratkotrajno radi pod malim opterećenjem ili u praznom hodu

otprilike 30 sekundi prije isključivanja radi zaštite turbopunjajuća.

Ključevi, brave  $\diamond 19$ , mirovanje vozila kroz dulje vremensko razdoblje  $\diamond 137$ .

# Ključevi, vrata i prozori

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Ključevi, brave</b>               | <b>19</b> |
| Ključevi                             | 19        |
| Daljinski upravljač                  | 20        |
| Memorirane postavke                  | 21        |
| Središnje zaključavanje              | 21        |
| Brave za dijete                      | 23        |
| <b>Vrata</b>                         | <b>23</b> |
| Prednja vrata                        | 23        |
| Stražnja vrata                       | 24        |
| Prtljažnik                           | 24        |
| <b>Sigurnost vozila</b>              | <b>25</b> |
| Protuprovalni alarmni sustav         | 25        |
| Blokada motora                       | 26        |
| <b>Vanjska ogledala</b>              | <b>27</b> |
| Ogledala                             | 27        |
| Ručno podešavanje                    | 27        |
| Električno podešavanje               | 27        |
| Retrovizori s mogućnošću preklapanja | 27        |
| Grijani retrovizori                  | 28        |
| <b>Ogledalo u unutrašnjosti</b>      | <b>28</b> |
| Ručno smanjenje zasljepljenosti      | 28        |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Prozori .....                    | 29 |
| Vjetrobran .....                 | 29 |
| Ručni prozori .....              | 29 |
| Električni prozori .....         | 29 |
| Grijanje stražnjeg prozora ..... | 30 |
| Štitnici za sunce .....          | 31 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Krov</b> .....  | <b>31</b> |
| Krovni otvor ..... | 31        |

## Ključevi, brave

### Ključevi

#### Oprez

Nemojte pričvršćivati teške i glomazne predmete na ključ paljenja.

### Zamjenski ključevi

Broj ključa je naveden na oznaci koja se može ukloniti.

Broj ključa mora se navesti prilikom naručivanja zamjenskih ključeva jer je komponenta sustava blokade motora.

Brave ⇨ 173.

Broj šifre adaptera za zaključavanje vijaka kotača naveden je na kartici. Potrebno ga je navesti prilikom naručivanja zamjenskog adaptera.

Zamjena kotača ⇨ 166.

### Ključ s preklopivim dijelom



Pritisnite osigurač za rasklapanje. Za sklapanje ključa najprije pritisnite osigurač.

### Daljinski upravljač



Koristi se za upravljanje:

- sustav središnjeg zaključavanja
- protuprovalni alarmni sustav

Daljinski upravljač ima doseg od približno 20 metara. Može biti ograničeno vanjskim utjecajima. Uključivanjem svih pokazivača smjera potvrđuje se radnja.

Pažljivo rukujte, čuvajte ga od vlage i visokih temperatura i izbjegavajte nepotrebno korištenje.

### Greška

U slučaju da središnje zaključavanje nije moguće aktivirati daljinskim upravljačem, mogući su sljedeći uzroci:

- Raspon je prekoračen.
- Napon akumulatora je prenizak.
- Često, uzastopno korištenje daljinskog upravljača kada nije u dosegu, što će zahtijevati ponovnu sinkronizaciju.
- Preopterećenje sustava središnjeg zaključavanja, kao rezultat učestalog uključivanja u kratkim vremenskim intervalima, dovod električne energije nakratko se prekida.
- Interferencija od jačih radiovalova iz drugih izvora.

Otključavanje ⇨ 21.

### Zamjena baterije daljinskog upravljača

Zamijenite bateriju čim se doseg smanji.



Baterije ne spadaju u kućno smeće.  
Moraju se odložiti na odgovarajuće  
mjesto za prikupljanje.

### Ključ s preklopivim dijelom



Rasklopite ključ i otvorite ga sa strane. Zamijenite bateriju (vrsta baterije CR 2032), pazеći na položaj ugradnje. Zatvorite ga i sinkronizirajte.

### Memorirane postavke

Uvijek kada se ključ izvadi izvadi iz prekidača paljenja, ključ automatski pamti sljedeće postavke:

- osvjetljenje
- pretpodešenja za Infotainment sustav
- sustav središnjeg zaključavanja
- postavke udobnosti

Spremljene postavke se automatski primjenjuju sljedeći puta, kada se ključ, korišten za memoriranje, umetne u prekidač paljenja i okreće u položaj 1 ⇨ 108.

Preduvjet je da uključite **Personalizacija za vozača** u osobnim postavkama info-zaslona.

To mora biti postavljeno za svaki korišteni ključ.

Personalizacija vozila ⇨ 85.

### Središnje zaključavanje

Otključava i zaključava vrata i prtljažnik.

### Napomena

U slučaju nezgode u kojoj su se aktivirali zračni jastuci ili zatezači pojasa, vozilo se automatski otključava.

### Otključavanje



Pritisnite ②.

Na info-zaslonu možete izabrati između dvije postavke:

- Za otključavanje samo vrata vozača jednom pritisnite ③. Za otključavanje svih vrata i prtljažnika, dvaput pritisnite ③.
- Pritisnite ③ jedanput ako želite otključati sva vrata i prtljažnik.

Postavka se može promijeniti u izborniku **Postavke** na info-zaslonu.

Personalizacija vozila ⇨ 85.

Postavke se mogu memorirati ključem koji se koristi.

Memorirane postavke ⇨ 21.

### Zaključavanje

Zatvorite vrata i prtljažnik.



Pritisnite .

Ako vozačeva vrata nisu pravilno zatvorena, sustav središnjeg zaključavanja neće raditi.

### Prekidač središnjeg zaključavanja

Zaključava ili otključava vrata i prtljažnik iz unutrašnjosti putničkog prostora.




Pritisnите  za zaključavanje.

Pritisnите  za otključavanje.

### Greška u sustavu daljinskog upravljača

#### Otključavanje

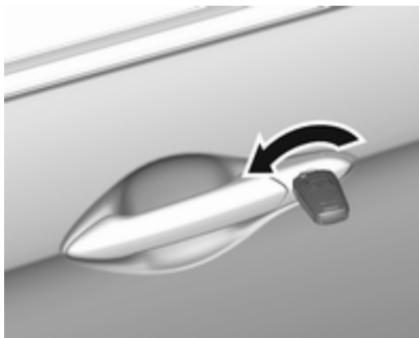

Ručno otključajte vozačeva vrata zakretanjem ključa u bravi. Uključite kontakt i pritisnite gumb središnjeg zaključavanja  ako želite otključati druga vrata i prtljažnik.

Uključenjem paljenja deaktivira se protuprovalni alarmni sustav.

#### Zaključavanje

Zatvorite sva vrata. Otvorite vozačeva vrata i pritisnite tipku središnjeg zaključavanja. Vozilo je zaključano.

Zatvorite vozačeva vozača. Ručno zaključajte vrata vozača okretanjem ključa.

### Greška u sustavu središnjeg zaključavanja

#### Otključavanje

Ručno otključajte vozačeva vrata zakretanjem ključa u bravi. Iz unutrašnjosti vozila možete otključati vrata povlačenjem gumba za zaključavanje na odgovarajućim vratima. Prtljažnik ne možete otključati.

#### Automatsko zaključavanje vrata

Ako se ni jedna vrata ne otvore ili se kontakt ključ ne nađe u položaju 1 ili položaju 2 u roku od tri minute nakon otključavanja daljinskim upravljačem, sva vrata se zaključavaju i automatski se uključuje protuprovalni alarmni sustav.

### Brave za dijete

#### ⚠️ Upozorenje

Brave za dijete koristite uvijek kad djeca sjede na stražnjim sjedalima.



Pomaknite osigurač u stražnjim vratima prema naprijed. Vrata se ne mogu otvoriti iznutra.


### Vrata

#### Prednja vrata

#### Sustav središnjeg zaključavanja

Pogledajte Sustav središnjeg zaključavanja ⇨ 21.

#### Mehaničke brave na vratima

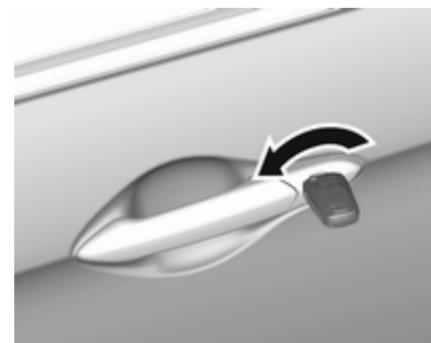

Otključajte prednja vrata okretanjem ključa u bravi suprotno od kazaljke na satu. Povucite ručku za otvaranje vrata.

Za zaključavanje vrata, okrenite ključ u bravi u smjeru kazaljke na satu.

## Stražnja vrata

### Sustav središnjeg zaključavanja

Pogledajte Sustav središnjeg zaključavanja ▷ 21.

### Mehaničke brave na vratima



Za otključavanje stražnjih vrata, povucite unutarnji gumb brave na odgovarajućim vratima. Otvorite vrata povlačenjem ručke.

Pritisnite unutarnji gumb brave ako želite zaključati odgovarajuća vrata.

## Prtljažnik

### Vrata prtljažnika

#### Otvaranje

#### Sustav središnjeg zaključavanja



Ako želite otvoriti vrata prtljažnika s otključanim svim vratima, pritisnite sklopku na dodirnoj pločici na donjoj strani ručke vrata prtljažnika i podignite vrata prtljažnika.

## Mehaničke brave na vratima



Za otključavanje vrata prtljažnika, umetnite ključ u bravu i okrenite ga suprotno od kazaljke na satu u vodoravan položaj. Dignite vrata prtljažnika i otvorite ih.

**Zatvaranje**

Koristite unutarnju ručku za spuštanje i zatvaranje vrata prtljažnika.

Nemojte pritisnati prekidač na dodirnoj pločici za vrijeme zatvaranja, jer će se na taj način zaklopna vrata prtljažnika ponovno otključati.

Središnje zaključavanje ⇨ 21.

**Mehaničke brave na vratima**

Za zaključavanje vrata prtljažnika, umetnite ključ u bravu i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu u okomit položaj.

**Opći savjeti za korištenje vrata prtljažnika****⚠ Opasnost**

Ne vozite s otvorenim ili pritvoreniem zaklopnim vratima prtljažnika, npr. pri transportu tereta velikih dimenzija, jer otrovni ispušni plinovi, koji se ne mogu vidjeti ili namirisati, mogu ući u vozilo. To može prouzročiti nesvijest te čak i smrt.

**Oprez**

Prije otvaranja vrata prtljažnika, provjerite ima li prepreka na visini iznad vozila, npr. garažnih vrata, kako se vrata prtljažnika ne bi oštetila. Uvijek provjerite manevarski prostor iznad i iza vrata prtljažnika.


**Napomena**

Ugradnja određene teške opreme na vrata prtljažnika može utjecati na mogućnost da ostanu otvorena.

**Sigurnost vozila****Protuprovalni alarmni sustav**

Nadgleda:

- vrata, prtljažnik, poklopac motora
- paljenje

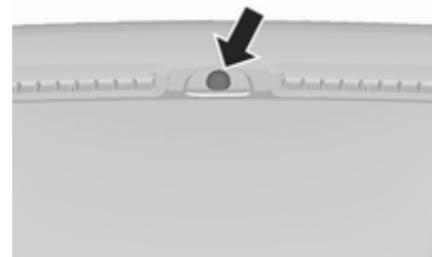**LED statusa**

LED statusa je integriran u senzor na vrhu ploče s instrumentima.

Status tijekom prvih 30 sekundi aktiviranja protuprovalnog alarmnog sustava:

LED svjetli : test, kašnjenje spremnosti

LED brzo treperi : vrata, prtljažnik ili poklopac motora nisu u potpunosti zatvoreni, ili greška sustava

U slučaju grešaka, zatražite pomoć radionice.

### Deaktiviranje

Ako vozilo otključate pritiskom na  isključit će se protuprovalni alarmni sustav.

### Alarm

Kada se uključi, čuje se sirena alarma i istovremeno bljeskaju svi pokazivači smjera. Broj signala alarma i njihovo trajanje određeno je propisima.

Alarm se može isključiti pritiskom bilo kojeg prekidača na daljinskom upravljaču ili uključivanjem kontakta.

Protuprovalni alarmni sustav može se isključiti samo pritiskom na  na radiofrekvencijskom daljinskom upravljaču ili uključivanjem kontakta. Poruke vozila  83.

Ako ćete odvajati akumulatora vozila (primjerice zbog održavanja), sirenu alarma morate deaktivirati na sljedeći način: Uključite i isključite kontakt, zatim odvojite akumulatora vozila unutar 15 sekundi.

### Blokada motora

Sustav je dio prekidača paljenja i provjerava je li dozvoljeno pokretanje vozila korištenim ključem.

Blokada motora se aktivira automatski, nakon što se ključ izvadi iz prekidača paljenja.

Ako kontrolno svjetlo  treperi kad je kontakt uključen, došlo je do greške u sustavu; nije moguće pokretanje motora. Isključite kontakt i ponovite pokušaj pokretanja.

Ako kontrolno svjetlo i dalje treperi, probajte pokrenuti motor korištenjem rezervnog ključa i zatražite pomoć radionice.

### Napomena

Imobilizator ne zaključava vrata. Uvijek trebate zaključati vozilo, nakon što ga napustite.

Uključite protuprovalni alarmni sustav  21,  25.


Kontrolno svjetlo   75.

## Vanjska ogledala

### Ogledala

Zbog oblika ogledala predmeti izgledaju manji, što utječe na mogućnost procjenjivanja udaljenosti.

### Ručno podešavanje

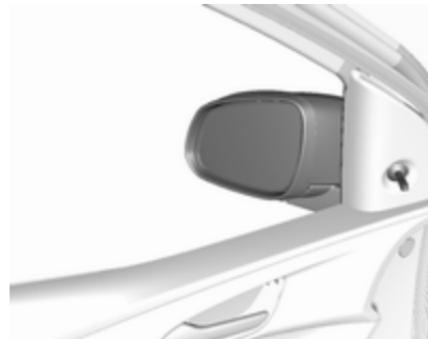

Podesite zrcala okretanjem ručice u potrebnom smjeru.

### Električno podešavanje



Odaberite odgovarajuće vanjsko ogledalo zakretanjem prekidača ulijevo (L) ili udesno (R). Zatim zakrenite prekidač za podešavanja ogledala.

U položaju 0 nije odabранo ogledalo.

### Retrovizori s mogućnošću preklapanja

Da bi se zajamčila sigurnost pješaka, vanjska ogledala će u slučaju dovoljno jakog udarca iskočiti iz svog

uobičajenog položaja. Laganim pritiskom na kućište ogledala vratit ćete ga u normalni položaj.



## Grijani retrovizori

### Tip 1



### Tip 2



Aktivira se pritiskom na .

Grijanje ogledala radi dok motor radi.

Automatski se isključuje nakon kratkog vremena.

## Ogledalo u unutrašnjosti

### Ručno smanjenje zasljepljenosti



Za smanjenje zasljepljenosti, podesite polugu na donjoj strani kućišta ogledala.

## Prozori

### Vjetrobran

#### Naljepnice na vjetrobranskom staklu

Ne lijepite naljepnice, na primjer naljepnice za naplatu cestarine ili slično, na vjetrobransko staklo u predjelu unutarnjeg retrovizora. U suprotnom, područje otkrivanja osjetnika u kućištu retrovizora moglo bi biti ograničeno.

#### Zamjena vjetrobrana

##### Oprez

Ako vozilo ima senzor prednje kamere za sustave za pomoć vozaču, tako je važno da se zamjena vjetrobrana obavi točno prema Opel specifikacijama. U suprotnom, ti sustavi možda neće raditi pravilno i postoji rizik od neočekivanog ponašanja i/ili poruka od tih sustava.

## Ručni prozori



Prozori se mogu otvoriti ili zatvoriti ručno, okretanjem ručica prozora.

## Električni prozori

##### ⚠ Upozorenje

Posebno pazite pri uporabi električnih prozora. Opasnost od ozljeda, posebice za djecu.  
Budite oprezni prilikom podizanja stakala. Provjerite da li ste nešto zahvatili dok se gibaju.

Radi s uključenim paljenjem (položaj 2) ⇨ 108.

Zadržano u slučaju isključenja ⇨ 109.



Pritisnite prekidač u maski vrata za odgovarajući prozor za otvaranje ili ga povucite za zatvaranje.

## Otvaramje

Kratki pritisak: prozor se spušta u fazama.

Dugi pritisak: prozor se automatski spušta do krajnjeg položaja. Za prekid gibanja, pomaknite prekidač u suprotnom smjeru.

## Zatvaranje

Kratko povlačenje: prozor se podiže u fazama.

Dulje povlačenje: prozor se automatski zatvara do krajnjeg položaja. Za prekid gibanja, pomaknite prekidač u suprotnom smjeru.

## Sigurnosna funkcija

Ako staklo prozora najde na otpor iznad sredine prozora za vrijeme automatskog zatvaranja, odmah se zaustavlja i ponovno se otvara.

## Zaobilaznje sigurnosne funkcije

U slučaju problema sa zatvaranjem zbog leda ili sličnog, uključite paljenje, zatim povucite prekidač nekoliko puta, za zatvaranje prozora u koracima.

## Sigurnosni sustav za djecu za stražnje prozore



Pritisnite za deaktiviranje stražnjih električnih prozora; LED svijetli. Za aktiviranje, ponovno pritisnite .

## Preopterećenje

Ako se prozori uzastopno koriste u kratkim intervalima; korištenje prozora se onemogućava na neko vrijeme.

## Inicijalizacija električnih prozora


Ako se prozori ne mogu automatski otvoriti ili zatvoriti (na primjer nakon odvajanja akumulatora vozila), aktivirajte elektroniku prozora kako slijedi:

1. Zatvorite vrata.
2. Uključite kontakt.
3. U potpunosti zatvorite prozor i držite prekidač još dvije sekunde.
4. Ovaj postupak ponovite za svaki prozor.

## Grijanje stražnjeg prozora

### Tip 1

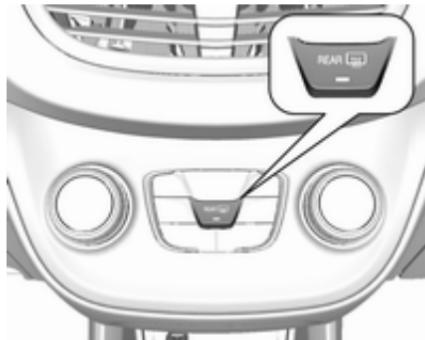

**Tip 2**

Aktivira se pritiskom na .

Grijanje stražnjeg prozora radi dok motor radi.

Automatski se isključuje nakon kratkog vremena.

**Štitnici za sunce**

Koristite štitnike za sunce radi smanjenja zasljepljivanja preklapanjem dolje i zakretanjem u stranu.

Poklopci ogledala tijekom vožnje moraju biti zatvoreni.

**Krov****Krovni otvor****⚠️ Upozorenje**

Budite pažljivi pri uporabi krovnog otvora. Opasnost od ozljeda, posebice za djecu.

Pri korištenju obratite posebnu pozornost na pomicne dijelove. Provjerite da li ste nešto zahvatili dok se gibaju.

Možete ga koristiti putem dvopolozajnog prekidača s uključenim paljenjem (polozaj 2)  108.

Zadržano u slučaju isključenja  109.

**Podizanje**

Držite prekidač  pritisnutim, sve dok se krovni prozor ne podigne na stražnjoj strani.

**Otvaranje**

Iz podignutog položaja pritisnite i otpustite prekidač : krovni prozor se automatski otvara do krajnog položaja. Za prekid gibanja prije krajnog položaja, još jednom pritisnite prekidač.

## Zatvaranje

Držite prekidač  pritisnutim iz bilo kojeg položaja, sve dok se krovni prozor posve ne zatvori. Otpuštanje prekidača zaustavlja gibanje u bilo kojem položaju.

### Napomena

Ako je gornji dio krova mokar, podignite krovni otvor, pustite vodu da isteče i zatim otvorite krovni otvor.

Ne lijepite nikakve naljepnice na krovni otvor.

## Sjenilo

Sjenilom se upravlja ručno.

Zatvorite ili otvorite sjenilo pomicanjem. Kada je krovni otvor otvoren, sjenilo je uvijek otvoreno.

# Sjedala, sustavi zaštite

|  |    |
|--|----|
| Nasloni za glavu .....                                 | 33 |
| Prednja sjedala .....                                  | 34 |
| Položaj sjedala .....                                  | 34 |
| Podešavanje sjedala .....                              | 35 |
| Grijanje .....   | 36 |
| Sigurnosni pojasevi .....                              | 37 |
| Sigurnosni pojaz u tri točke .....                     | 38 |
| Zračni jastuci .....                                   | 39 |
| Prednji zračni jastuci .....                           | 42 |
| Bočni zračni jastuci .....                             | 43 |
| Zračna zavjesa za glavu .....                          | 43 |
| Deaktiviranje zračnog jastuka .....                    | 44 |
| Sustavi zaštite za dijete .....                        | 45 |
| Sigurnosni sustavi za dijete .....                     | 45 |
| Mesta postavljanja sigurnosnog sustava za dijete ..... | 48 |

## Nasloni za glavu

### Položaj

#### ⚠️ Upozorenje

Vozite samo s naslonom za glavu postavljenim u odgovarajući položaj.



Gornji rub naslona za glavu treba biti u razini vrha glave. Ako to za vrlo visoke putnike nije moguće, naslon za glavu treba postaviti u najviši položaj, i za vrlo niske putnike u najniži položaj.

### Podešavanje

Prednji nasloni za glavu, podešavanje po visini



Pritisnite dugme za otpuštanje, podešite visinu, blokirajte naslon.

Stražnji nasloni za glavu,  
podešavanje po visini



Povucite naslon za glavu prema gore i pustite da se zabravi. Za pomicanje prema dolje pritisnite zasun za otpuštanje i pritisnite naslon za glavu prema dolje.

**Skidanje stražnjeg naslona za glavu**  
Npr. ako se koristi sigurnosni sustav za djecu ⌂ 45.



Pritisnite oba osigurača, naslon za glavu povucite gore i uklonite.

## Prednja sjedala

### Položaj sjedala

#### ⚠ Upozorenje

Vozite samo s pravilno podešenim sjedalom.

#### ⚠ Opasnost

Nemojte sjediti bliže od 25 cm od kola upravljača, kako biste dopustili sigurno napuhavanje zračnog jastuka.

#### ⚠ Upozorenje

Nikada ne podešavajte sjedala za vrijeme vožnje, jer se mogu nekontrolirano pomaknuti.

#### ⚠ Upozorenje

Nikada ne spremajte predmete ispod sjedala.



- Sjednite sa stražnjicom što je moguće više natrag prema naslonu sjedala. Podesite udaljenost između sjedala i papučica tako da su vaše noge lagano savijene kada do kraja pritisnete papučice. Suvozačevo sjedalo pomaknite što je moguće više natrag.
- Postavite visinu sjedala dovoljno visoko da imate jasan vidik na sve strane i svih instrumenata. Treba biti najmanje jedna ruka zračnosti između vaše glave i obloge krova. Vaša bedra trebaju lagano nalijegati na sjedalo bez utiskivanja.

- Sjednite s ramenima što je moguće više natrag prema naslonu sjedala. Postavite nagib naslona sjedala tako da lagano možete dohvatići kolo upravljača s lagano savijenim rukama. Održavajte kontakt između ramena i naslona sjedala tijekom okretanja kola upravljača. Ne nagnijte naslon sjedala previše natrag. Preporučamo maksimalni nagib od približno 25°.
- Podesite sjedalo i kolo upravljača tako da zglob šake počiva na vrhu kola upravljača, s posve ispruženom rukom i ramenima na naslonu.
- Podesite kolo upravljača  $\diamond$  60.
- Podesite naslon za glavu  $\diamond$  33.
- Podesite sigurnosni pojaz  $\diamond$  38.

### Podešavanje sjedala

Vozite isključivo s uglavljenim sjedalima i naslonima.


### Uzdužno podešavanje




Povucite ručicu, pomjerite sjedalo, otpustite ručicu. Pokušajte pomaknuti sjedalo natrag-naprijed, radi provjere je li sjedalo zabravljenog u položaju.

**Nagib naslona**

Povucite polugu, podesite nagib i pustite polugu. Pustite da se naslon sjedala sigurno učvrsti.

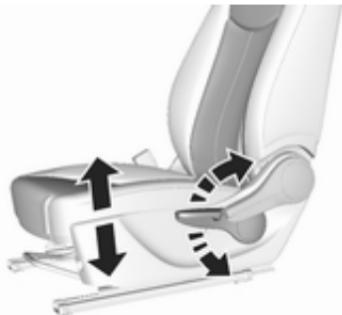**Visina sjedala**

Pomicanje poluge pri pumpanju  
gore : sjedalo više  
dolje : sjedalo niže

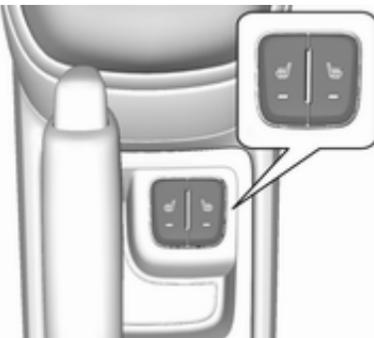**Grijanje**

Uključite grijanje sjedala pritiskom na za odgovarajuće prednje sjedalo.

LED svjetlo ugrađeno u gumb pali se kako bi označilo uključivanje funkcije.  
Dodatnim pritiskom na isključujete grijanje sjedala.

Grijanje sjedala je moguće koristiti kad motor radi.

Tijekom funkcije Autostop radi i grijanje sjedala.

Sustav stop-start 110.

## Sigurnosni pojasevi



Sigurnosni pojasevi se blokiraju u slučaju naglog kočenja ili usporavanja vozila držeći putnike u sjedećem položaju. Na taj je način značajno smanjena opasnost od ozljeda.

### ⚠ Upozorenje

Vežite sigurnosni pojas prije svake vožnje.

U slučaju nesreće, osobe nisu vezale sigurnosni pojas ugrožavaju suputnike i sebe.

Sigurnosni pojasevi konstruirani su samo za jednu osobu. Sigurnosni sustav za dijete ⌘ 45.

Redovito provjerite oštećenja, zaprljanost i funkciju svih dijelova sustava sigurnosnog pojasa.

Oštećene komponente zamijenite u radionici. Nakon nezgode, pojaseve i aktivirane zatezače pojaseva zamijenite u radionici.

### Napomena

Uvjerite se da pojasevi nisu oštećeni ili uklješteni predmetima oštih bridova. Sprječite da prljavština uđe u spremnike pojasa.

### Podsjetnik za sigurnosni pojas

Prednja sjedala opremljena su podsjetnikom za sigurnosni pojas koji se za sjedalo vozača aktivira paljenjem indikatora 🚧 na tahometru ⌘ 71, a za sjedalo suvozača paljenjem indikatora 🚧<sup>2</sup> na zaslonu informativnog centra vozača ⌘ 68.

### Graničnici sile pojasa

Pritisak na tijelo smanjuje se postupnim otpuštanjem pojasa tijekom sudara.

### Zatezači pojasa

Pri frontalnim sudarima ili naletima na vozilo sa stražnje strane određene jakosti, prednji sigurnosni pojasevi se zatežu.

### ⚠ Upozorenje

Nepravilno rukovanje (npr. uklanjanje i postavljanje pojaseve) može aktivirati zatezače pojaseva.

Aktiviranje zatezača pojasa označava se neprekidnim svijetljenjem kontrolnog svjetla 🚧 ⌘ 71.

Aktivirani zatezači pojaseva moraju se zamijeniti u radionici. Zatezači pojaseva se mogu aktivirati samo jednom.

### Napomena

Ne učvršćujte i ne ugrađujte dodatnu opremu ili druge predmete koji mogu ometati rad zatezača pojaseva. Ne vršite nikakve izmjene na komponentama zatezača pojaseva, jer će to poništiti uporabnu dozvolu vašeg vozila.

## Sigurnosni pojasi u tri točke

### Privezivanje



Izvucite pojasi iz spremnika, neuvijenog ga povucite preko tijela i umetnite kopču u bravu. Redovito zatežite zdjelični pojasi u vožnji povlačenjem ramenog pojasa.



Široka ili debela odjeća narušava pravilno nalijeganje pojasa. Ne stavljajte predmete kao što su vrećice ili mobilni telefoni između pojasa i tijela.

### ⚠️ Upozorenje

Pojas ne smije nalijegati na čvrste ili lomljive predmete u džepovima vaše odjeće.

Podsjetnik za sigurnosni pojasi  
⇒ 71.

### Odvezivanje



Za otkopčavanje pojasa pritisnite crveni gumb na bravi pojasa.

## Korištenje sigurnosnog pojasa tijekom trudnoće



### ⚠ Upozorenje

Trbušni pojas mora biti postavljen što je niže moguće preko zdjelice radi sprječavanja pritiska na trbuh.

## Zračni jastuci

Sustav zračni jastuka se sastoji od brojnih individualnih sustava ovisno o svrsi opreme.

Nakon aktiviranja zračni jastuci se napuhnu u milisekundama. Također se brzo i ispuše tako da se često tijekom sudara i ne primijeti.

### ⚠ Upozorenje

Sustav zračnih jastuka se aktivira eksplozijom, popravke mora obavljati samo obučeno osoblje.

### Napomena

Elektronika koja kontrolira zračne jastuke i zatezače pojaseva nalazi se u središnjoj konzoli. Ne postavljajte nikakve magnetske predmete u to područje.

Nemojte ništa pričvršćivati na poklopce zračnih jastuka i ne prekrivajte ih drugim materijalima. Neka radionica zamijeni oštećene poklopce.

Svaki zračni jastuk napuhuje se samo jednom. Napuhane zračne jastuke zamijenite u radionici. Nadalje, možda će biti potrebno zamijeniti kolo upravljača, ploču s instrumentima, limove karoserije, brte vrata, ruke i sjedala.

Ne vršite nikakve izmjene na sustavu zračnih jastuka, jer će to poništiti uporabnu dozvolu vozila.

## Greška

U slučaju pojave kvara u sustavu zračnih jastuka, pali se kontrolno svjetlo ⚡ i na informacijskom centru vozača se prikazuje poruka ili kod upozorenja. Sustav nije djelatan.

Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu.

Kontrolno svjetlo sustava zračnih jastuka ⇨ 71.

**Sigurnosni sustavi za dijete na sjedalu suvozača sa sustavom zračnih jastuka**



**EN:** NEVER use a rearward-facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it; DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur.

**DE:** Nach hinten gerichtete Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz verwenden, der durch einen davor befindlichen AKTIVEN AIRBAG geschützt ist, da dies den TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN DES KINDES zur Folge haben kann.

**FR:** NE JAMAIS utiliser un siège d'enfant orienté vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE ACTIF placé devant lui, sous peine d'infliger des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES à l'ENFANT.

**ES:** NUNCA utilice un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en un asiento protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES para el NIÑO.

**RU:** ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское удерживающее устройство лицом назад на сиденье автомобиля, оборудованном фронтальной подушкой безопасности, если ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это может привести к СМЕРТИ или СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ РЕБЕНКА.

**NL:** Gebruik NOOIT een achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel met een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van het KIND te voorkomen.

**DA:** Brug ALDRIG en bagudvendt autostol på et forsæde med AKTIV AIRBAG, BARNET kan komme i LIVSFARER eller komme ALVORLIGT TIL SKADE.

**SV:** Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol på ett säte som skyddas med en framförvarande AKTIV AIRBAG. DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKADOR kan drabba BARNET.

**FI:** ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinta istuimelle, jonka edessä on AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

**NO:** Bakovervendt Barnesikringsutstyr må ALDRI brukes på et sete med AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da det kan føre til at BARNET utsettes for LIVSFARE og fare for ALVORLIGE SKADER.

**PT:** NUNCA use um sistema de retenção para crianças voltado para trás num banco protegido com um AIRBAG ACTIVO na frente do

mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na CRIANÇA.

**IT:** Non usare mai un sistema di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso: pericolo di MORTE o LESIONI GRAVI per il BAMBINO!

**EL:** ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ, διότι το παιδί μπορεί να υποστεί ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

**PL:** NIE WOLNO montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu, przed którym znajduje się WŁACZONA PODUSZKA POWIETRZNA.  
Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ U DZIECKA.

**TR:** Arkaya bakan bir çocuk emniyet sistemini KESİNLİKLE önünde bir AKTİF HAVA YASTIĞI ile korunmaka olan bir koltukta

kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞEKİLDE YARALANABİLİR.

**UK:** НІКОЛИ не використовуйте систему безпеки для дітей, що встановлюється обличчям назад, на сидінні з УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це може привести до СМЕРТІ чи СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ ДИТИНИ.

**HU:** SOHA ne használjon hátrafelé néző biztonsági gyerekülést előlről AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen, mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

**HR:** NIKADA nemojte koristiti sustav zadržavanja za djecu okrenut prema natrag na sjedalu s AKTIVnim ZRAČnim JASTUKOM ispred njega, to bi moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJNJIH OZLJEDA za DJETE.

**SL:** NIKOLI ne nameščajte otroškega varnostnega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, na sedež z AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLAZINO, saj pri tem obstaja nevarnost RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za OTROKA.

**SR:** NIKADA ne koristiti bezbednosni sistem za decu u kome su deca okrenuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred sedišta zato što DETE može da NASTRADA ili da se TEŠKO POVREDI.

**MK:** НИКОГАШ не користете детско седиште свртено напазад на седиште заштитено со АКТИВНО ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него, зато што детето може да ЗАГИНЕ или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.

**BG:** НИКОГА не използвайте детска седалка, гледаща назад, върху седалка, която е защитена чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да се стигне до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на ДЕТЕТО.

**RO:** Nu utilizați NICIODATĂ un scaun pentru copil îndreptat spre partea din spate a mașinii pe un scaun protejat de un AIRBAG ACTIV în față sa; acest lucru poate duce la DECESUL sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPILULUI.

**CS:** NIKDY nepoužívejte dětský zádržný systém instalovaný proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno před sedadlem AKTIVNÍM AIRBAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.

**SK:** NIKDY nepoužívajte detskú sedačku otočenú vzad na sedadlo chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM, pretože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.

**LT:** JOKIU BŪDU nemontuokite atgal atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI ŽUTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.

**LV:** NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo pretējā gadījumā BĒRNS var gūt SMAGAS TRAMMAS vai IET BOJĀ.

**ET:** ÄRGE kasutage tahapoolle suunatud lapseturvaistet istmel, mille ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA

kaitstud iste, sest see võib põhjustada LAPSE SURMA või TÖSISE VIGASTUSE.

**MT:** QATT tuža tražžin għat-tfal li jħares lejn in-naħha ta' wara fuq sit protett b'AIRBAG ATTIV quddiemu; dan jista' jikkawża l-MEWT jew ġRIEħI SERJI lit-TFAL.

**GA:** Ná húsáid srian sábháilteachta linbh cíul RIAMH ar shuiochán a bhfuil mála aeir ag feidhmiú os a chomhair. Tá baol BÁIS nó GORTÚ DONA don PHÁISTE ag baint leis.

Osim upozorenja koje treba postaviti prema ECE R94.02, iz sigurnosnih razloga sigurnosni sustav za dijete smije se koristiti isključivo sukladno uputama i ograničenjima navedenima u tablicama ⇨ 48.

Naljepnica zračnog jastuka nalazi se s obje strane štitnika za sunce sa strane prednjeg suvozača.


Deaktiviranje zračnog jastuka ⇨ 44.

## Prednji zračni jastuci

Sustav prednjih zračnih jastuka sastoji se od jednog zračnog jastuka u kolu upravljača i jednog u ploči s

instrumentima na suvozačevoj strani. Položaj se može prepoznati po natpisu **AIRBAG**.

Sustav prednjih zračnih jastuka se aktivira u slučaju udarca određene jakosti sprjeda. Kontakt mora biti uključen.

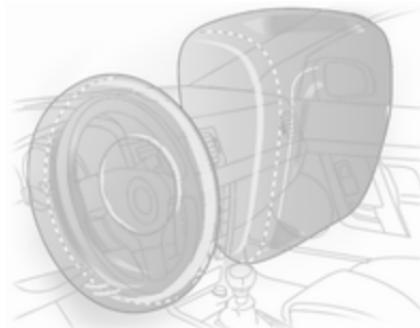

Napuhani zračni jastuci apsorbiraju udarac, te na taj način značajno smanjuju opasnost od ozljeda gornjeg dijela tijela i glave putnika na prednjim sjedalima.

**⚠ Upozorenje**

Optimalna zaštita se pruža samo kada je sjedalo u pravilnom položaju.

Položaj sjedala  $\diamond 34$ .


Držite područje u kojem se napuhuju zračni jastuci bez prepreka.

Pravilno vežite sigurnosni pojaz i sigurno ga zakačite. Samo tada je zračni jastuk sposoban za zaštitu.

**Bočni zračni jastuci**

Sustav bočnih zračnih jastuka sastoji se od zračnog jastuka u naslonu svakog prednjeg sjedala. Položaj se može prepoznati po natpisu **AIRBAG**.

Sustav bočnih zračnih jastuka se aktivira u slučaju udarca određene jakosti sa strane. Kontakt mora biti uključen.

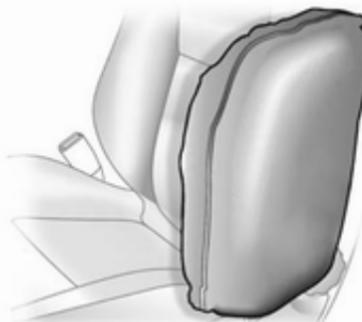

Napuhani zračni jastuci apsorbiraju udarac, smanjujući time značajno opasnost od ozljeda gornjeg dijela tijela i zdjelice u slučaju bočnog sudara.

**⚠ Upozorenje**

Držite područje u kojem se napuhuju zračni jastuci bez prepreka.


**Napomena**

Koristite samo zaštitne prekrivače sjedala koji su odobreni za vozilo. Budite pažljivi da ne prekrijete zračne jastuke.

**Zračna zavjesa za glavu**

Zračna zavjesa za glavu se sastoji od zračnog jastuka u okviru krova na svakoj strani. Položaj se može prepoznati po natpisu **AIRBAG** na stupovima krova.

Sustav zračnih zavjesa se aktivira u slučaju udarca određene jakosti sa strane. Kontakt mora biti uključen.

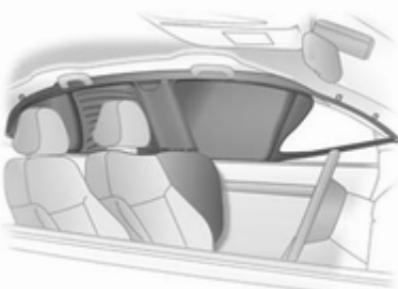

Napuhani zračni jastuci apsorbiraju udarac, smanjujući time značajno opasnost od ozljeda glave u slučaju bočnog sudara.

### ⚠️ Upozorenje


Držite područje u kojem se napuhuju zračni jastuci bez prepreka.

Kuke na rukohvatima u okviru krova su pogodne samo za vješanje laganih odjevnih predmeta, bez vješalica. Ne držite predmete u toj odjeći.

### Deaktiviranje zračnog jastuka

Sustav zračnih jastuka za suvozača treba isključiti u slučaju postavljanja dječjeg sjedala na sjedalo suvozača sukladno uputama iz tablica ▷ 48.

Drugi sustavi zračnih jastuka, zatezači pojaseva i svi zračni jastuci za vozača će ostati aktivni.

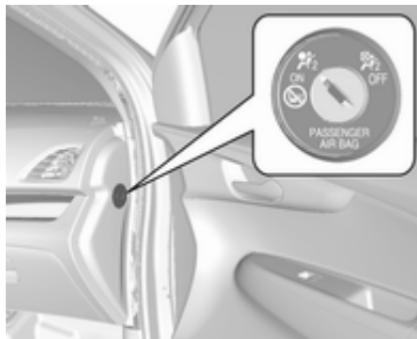

Sustav zračnog jastuka suvozača možete deaktivirati pomoću prekidača kojim se upravlja ključem na suvozačevoj strani ploče s instrumentima.

Koristite ključ za pokretanje za odabir položaja prekidača:

- ✖ OFF : prednji zračni jastuci suvozača su deaktivirani i neće se napuhati u slučaju sudara. Kontrolno svjetlo ✖ OFF stalno svijetli
- ✖ ON : zračni jastuk suvozača je aktivan

### ⚠️ Opasnost

Zračni jastuk suvozača isključite samo u kombinaciji s uporabom sigurnosnog sustava za dijete, sukladno uputama i ograničenjima iz tablica ▷ 48.

U suprotnom, postoji opasnost od ozljeda opasnih po život za osobu koja zauzima sjedalo s isključenim zračnim jastukom suvozača.



Ako kontrolno svjetlo  svijetli približno 60 sekundi nakon uključivanja kontakta, zračni jastuci suvozača uključit će se u slučaju sudara.

Ako istovremeno svijetle oba kontrolna svjetla, postoji greška u sustavu. Status sustava nije vidljiv, stoga nitko ne smije sjediti na suvozačevom sjedalu. Odmah kontaktirajte radionicu.

Promijenite status samo kada vozilo miruje s isključenim kontaktom.

Status ostaje do sljedeće promjene.

Kontrolna lampica za deaktiviranje zračnog jastuka  $\Rightarrow$  72.

## Sustavi zaštite za dijete

### Sigurnosni sustavi za dijete

#### Opasnost

Ako koristite sigurnosni sustav za dijete okrenuto prema straga na sjedalu suvozača, obavezno isključite zračni jastuk za sjedalo suvozača. Isto vrijedi i kod određenih sigurnosnih sustava za dijete okrenutih prema naprijed, naznačenih u tablicama  $\Rightarrow$  48.

Deaktiviranje zračnog jastuka  $\Rightarrow$  44.

Oznaka zračnog jastuka  $\Rightarrow$  39.

Preporučujemo sigurnosni sustav za dijete koji je posebno namijenjen za ovo vozilo. Više informacija potražite u svojoj radionici.

Kada se koristi sigurnosni sustav za dijete, obratite pažnju na sljedeće upute za korištenje i postavljanje, kao i na one isporučene sa sigurnosnim sustavom za dijete.

Uvijek poštujte lokalne ili nacionalne propise. U nekim državama, korištenje sigurnosnog sustava za dijete je zabranjeno na određenim sjedalima.

Sigurnosni sustavi za dijete mogu se učvrstiti sa:

- Sigurnosni pojaz u tri točke
- Držaci ISOFIX
- Ušica za učvršćenje gornjeg pojasa

### Sigurnosni pojaz u tri točke

Sigurnosni sustavi za dijete možete učvrstiti pomoću sigurnosnog pojasa u tri točke  $\Rightarrow$  48.

## Držači ISOFIX



Učvrstite za vozilo odobrene ISOFIX sigurnosne sustave za dijete na ISOFIX nosače za ugradnju. Položaji ISOFIX sigurnosnog sustava za djecu specifični za vozilo označeni su s IL u tablici.

ISOFIX nosači za ugradnju su označeni naljepnicom ISOFIX na naslonu sjedala.


ISOFIX sigurnosni sustavi za dijete univerzalne kategorije pozicioniranja u tablici su označeni s IUF.

Osim ISOFIX držača za ugradnju, moraju se koristiti gornji remen ili potporanj.

Ako je potrebno, skinite stražnji naslon za glavu prije postavljanja sigurnosnog sustava za dijete  $\Rightarrow$  33.

### Ušice za učvršćenje gornjeg pojasa

Ušice za učvršćenje gornjeg pojasa označene su simbolom za dječje sjedalo.

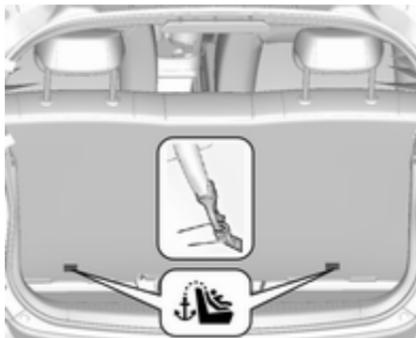

Osim ISOFIX držača za ugradnju, vežite gornji pojazni remen na ušice za učvršćenje gornjeg pojasa.

ISOFIX sigurnosni sustavi za dijete univerzalne kategorije pozicioniranja u tablici su označeni s IUF  $\Rightarrow$  48.

Ako je potrebno, skinite stražnji naslon za glavu prije postavljanja sigurnosnog sustava za dijete  $\Rightarrow$  33.

### Odabir odgovarajućeg sustava

Stražnja sjedala su najpogodnija lokacija za postavljanje sigurnosnog sustava za dijete.

Dijete treba putovati u vozilu usmjereno suprotno od smjera vožnje što je moguće duže. Time se osigurava da je djetetova kralježnica, koja je još uvijek slaba, bude izložena manjem naprezanju u slučaju nezgode.

Odgovaraju sigurnosni sustavi koji su sukladni važećim propisima UN ECE. Provjerite lokalne zakone i odredbe vezane uz obaveznu uporabu sigurnosnih sustava za dijete.

Pazite da sigurnosno sjedalo za dijete koje namjeravate koristiti odgovara tipu vozila.

Pogledajte tablice na sljedećim stranicama, upute isporučene sa sigurnosnim sustavom za dijete i popis tipova vozila za neuniverzalne sigurnosne sustave za dijete.

Sljedeće sustavi zaštite za dijete preporučujemo za sljedeće klase težine:

- **Grupa 0, grupa 0+**

Maxi-Cosi Cabriofix s ISOFIX postoljem, za djecu do 13 kg

- **Grupa I**

Duo Plus s ISOFIX pričvršćenjem i gornjim pojasmom, za djecu od 9 kg do 18 kg u ovoj grupi

- **Grupa II, grupa III**

Kidfix XP sa ili bez ISOFIX pričvršćenja za djecu od 15 kg do 36 kg

Nania / OSANN Dream Booster sa ili bez ISOFIX pričvršćenja za djecu od 22 kg do 36 kg

Pazite da je mjesto postavljanja sigurnosnog sjedala za dijete u vozilu odgovarajuće, pogledajte tablice u nastavku.

Dopustite djeci da ulaze i izlaze iz vozila samo na suprotnoj strani od prometa.

Kad se sigurnosni sustav za dijete ne koristi, sjedalo učvrstite sigurnosnim pojasmom, ili ga izvadite iz vozila.

### Napomena

Nemojte lijepiti ništa na sigurnosne sustave za dijete i ne pokrivajte ih drugim materijalima.

Sigurnosni sustav za dijete koji je bio izložen naprezanju u nezgodi se mora zamjeniti.

## Mesta postavljanja sigurnosnog sustava za dijete

Dopuštene opcije za učvršćenje sigurnosnog sustava za dijete sa sigurnosnim pojasom u tri točke

| Grupa mase             | Na suvozačevom sjedalu  |                           | Na stražnja vanjska sjedala | Na stražnje središnje sjedalo |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                        | aktiviran zračni jastuk | deaktiviran zračni jastuk |                             |                               |
| Grupa 0: do 10 kg      | X                       | U <sup>1</sup>            | U <sup>2</sup>              | X                             |
| Grupa 0+: do 13 kg     | X                       | U <sup>1</sup>            | U <sup>2</sup>              | X                             |
| Grupa I: 9 do 18 kg    | X                       | U <sup>1</sup>            | U <sup>2, 3</sup>           | X                             |
| Grupa II: 15 do 25 kg  | X                       | X                         | U <sup>2, 3</sup>           | X                             |
| Grupa III: 22 do 36 kg | X                       | X                         | U <sup>2, 3</sup>           | X                             |

U : univerzalno odgovara zajedno sa sigurnosnim pojasom u tri točke

X : nije dozvoljena ugradnja sigurnosnog sustava za dijete u ovoj klasi mase

<sup>1</sup> : podesite naslon sjedala što bliže okomitom položaju kako biste osigurali da pojaz ide prema naprijed iz gornje sidrene točke

<sup>2</sup> : pomaknite vozačeve i/ili suvozačeve sjedalo prema naprijed i podesite naslon sjedala što je moguće bliže okomitom položaju kako biste osigurali da sigurnosnom sustavu za dijete ne smeta naslon prednjeg sjedala.

<sup>3</sup> : podesite odgovarajući glavonaslon kako je nužno ili ga izvadite ako je potrebno.

## Dozvoljene opcije za postavljanje ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete

| Grupa mase                    | Grupa veličine | Učvršćenje | Na suvozačevom sjedalu | Na stražnja vanjska sjedala | Na stražnje središnje sjedalo |
|-------------------------------|----------------|------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Grupa 0: do 10 kg</b>      | F              | ISO/L1     | X                      | X                           | X                             |
|                               | G              | ISO/L2     | X                      | X                           | X                             |
|                               | E              | ISO/R1     | X                      | IL <sup>1</sup>             | X                             |
| <b>Grupa 0+: do 13 kg</b>     | E              | ISO/R1     | X                      | IL <sup>1</sup>             | X                             |
|                               | D              | ISO/R2     | X                      | IL <sup>1</sup>             | X                             |
|                               | C              | ISO/R3     | X                      | IL <sup>1</sup>             | X                             |
| <b>Grupa I: 9 do 18 kg</b>    | D              | ISO/R2     | X                      | IL <sup>1,2</sup>           | X                             |
|                               | C              | ISO/R3     | X                      | IL <sup>1,2</sup>           | X                             |
|                               | B              | ISO/F2     | X                      | IL, IUF <sup>1,2</sup>      | X                             |
|                               | B1             | ISO/F2X    | X                      | IL, IUF <sup>1,2</sup>      | X                             |
|                               | A              | ISO/F3     | X                      | IL, IUF <sup>1,2</sup>      | X                             |
| <b>Grupa II: 15 do 25 kg</b>  |                |            | X                      | IL <sup>1,2</sup>           | X                             |
| <b>Grupa III: 22 do 36 kg</b> |                |            | X                      | IL <sup>1,2</sup>           | X                             |

IL : pogodno za određene ISOFIX sigurnosne sustave u kategorijama "specifično za vozilo", "ograničeno" ili "poluuniverzalno". ISOFIX sigurnosni sustav mora biti odobren za određeni tip vozila (pogledajte popis tipova vozila za sigurnosne sustave za dijete)

IUF : pogodno za prema naprijed usmјeren ISOFIX sigurnosni sustav za dijete univerzalne kategorije, odobren za korištenje u ovoj grupi mase

X : za ovu klasu težine nije odobrena upotreba ISOFIX sigurnosnog sustava za djecu

<sup>1</sup> : primjenjivo je samo za stražnje vanjsko sjedalo na suvozačevoj strani, s položajem što više prema naprijed i uspravnim naslonom.

<sup>2</sup> : podesite odgovarajući glavonaslon kako je nužno ili ga izvadite ako je potrebno.

#### Napomena

Pomaknite vozačeve i/ili suvozačeve sjedala prema naprijed i podesite nagib naslona do potrebnog okomitog položaja kako biste osigurali da naslon prednjeg sjedala ne smeta sigurnosnom sustavu za dijete.

#### ISOFIX grupa veličine i mehanizam sjedala

A - ISO/F3 : prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za dijete maksimalne veličine u grupi mase 9 do 18 kg

B - ISO/F2 : prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase 9 do 18 kg

B1 - ISO/F2X : prema naprijed usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase 9 do 18 kg

C - ISO/R3 : prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za dijete maksimalne veličine u grupi mase do 18 kg

D - ISO/R2 : prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za dijete, za manje dijete u grupi mase do 18 kg

E - ISO/R1 : prema natrag usmjeren sigurnosni sustav za mlađu djecu u grupi mase do 13 kg

F - ISO/L1 : položaj bočno lijevo u smjeru vožnje košare za prenošenje male djece u klasi težine do 10 kg

G - ISO/L2 : položaj bočno desno s licem u smjeru vožnje košare za prenošenje male djece u klasi težine do 10 kg.

#### Dozvoljene opcije za postavljanje i-size sigurnosnog sustava za dijete s ISOFIX držačima

|  | Na suvozačevom sjedalu<br>aktiviran zračni jastuk | Na stražnja vanjska<br>deaktiviran zračni jastuk | Na stražnje središnje<br>sjedalo |
|--|---|--|----------------------------------|
| i-size sigurnosni<br>sustavi za dijete | X   | X  | X                                |

- 
- i - U : pogodni za i-size "univerzalne" sigurnosne sustave za dijete usmjereni prema naprijed i natrag  
X : sjedeći položaj nije pogodan za i-size "univerzalne" sigurnosne sustave za dijete

# Spremište

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Spremišta .....</b>                    | <b>52</b> |
| Pretinac za rukavice .....                | 52        |
| Držači šalica .....                       | 52        |
| Spremište u srednjoj konzoli .....        | 53        |
| <b>Prtljažnik .....</b>                   | <b>53</b> |
| Prekrivač prtljažnika .....               | 55        |
| Poklopac stražnjeg spremišta u podu ..... | 56        |
| Trokut upozorenja .....                   | 56        |
| Komplet za prvu pomoć .....               | 57        |
| <b>Sustav krovnog nosača .....</b>        | <b>57</b> |
| Krovni nosač .....                        | 57        |
| <b>Informacije o opterećenju .....</b>    | <b>58</b> |

## Spremišta

### ⚠ Upozorenje

Ne stavljamte teške ili oštре predmete u spremnike. Tako bi se mogla otvoriti vrata prtljažnika, a putnici ozlijediti predmetima koji se uslijed snažnog kočenja, iznenadne promjene smjera ili prilikom nesreće počnu slobodno pomicati.

## Pretinac za rukavice



Povucite ručicu za otvaranje poklopca pretinca za rukavice.

U pretincu za rukavice nalazi se adapter za zaključavanje vijaka kotača.

Pretinac za rukavice treba biti zatvoren za vrijeme vožnje.

## Držači šalica



Držači za šalice se nalaze na srednjoj konzoli.

## Spremište u srednjoj konzoli



Spremište se koristi za male predmete.

## Prtljažnik

### Povećanje prtljažnika

#### Oprez

Prije preklapanja naslona stražnjeg sjedala, otklopite jastuk stražnjeg sjedala.


Ignoriranje može dovesti do oštećenja stražnjeg sjedala.

#### Napomena

Kako biste dobili dovoljno prostora za rad s jastukom stražnjeg sjedala, povucite prednja sjedala prema naprijed i pomaknite naslon prednjeg sjedala u uspravan položaj.



1. Povucite prema gore prednji dio sjedišta stražnjeg sjedala za oslobođanje.
2. Podignite stražnju stranu jastuka stražnjeg sjedala u uspravan položaj.
3. Skinite naslove za glavu stražnjih sjedala ⇨ 33.

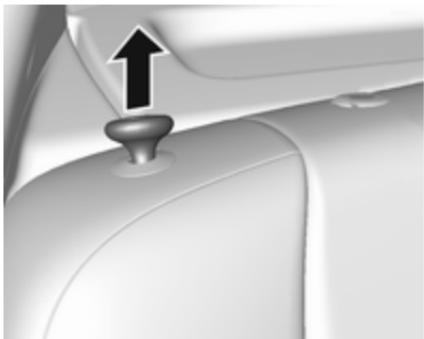

4. Povucite dršku za otpuštanje na vrhu naslona stražnjeg sjedala.



5. Preklopite naslon i umetnите naslone za glavu stražnjih sjedala u džepove.



6. Sigurnosne pojaseve za vanjska sjedala provucite kroz vodilice pojasa.  
7. Podesite prednja sjedala u željeni položaj.

Za vraćanje naslona u originalni položaj:

1. Podignite naslon i izvucite sigurnosni pojaz iz vodilica pojasa. Gurnite naslon sjedala i uglavit ga.

#### ⚠ Upozorenje

Prije vožnje, prilikom preklapanja provjerite jesu li nasloni sjedala

ispravno zabravljeni na mjestu. U suprotnom bi moglo doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja predmeta u vozilu u slučaju snažnog kočenja ili sudara.

Pazite da zasun ne zahvati sigurnosne pojaseve.

2. Ponovno montirajte stražnje naslone za glavu.
3. Postavite stražnju stranu jastuka sjedala u njen originalni položaj.

#### Napomena

Provjerite da sigurnosni pojasevi nisu uvinuti ili da nisu zapeli ispod jastuka sjedala.

4. Čvrsto gurajte prednju stranu jastuka sjedala prema dolje, dok se ne zabravi.

Stražnji središnji sigurnosni pojaz može se zakopčati nakon što podignite naslon sjedala. Ako se to dogodi, dopustite da se sigurnosni pojaz posve uvuče i ponovite postupak.


Ako je sigurnosni pojaz i dalje zaglavljen, preklopite jastuk sjedala i pokušajte ponovno.

Za vraćanje jastuka stražnjeg sjedala, postavite stražnji dio jastuka sjedala u originalni položaj pazeći da trake brave sigurnosnog pojasa nisu uvijene ili uhvaćene ispod jastuka sjedala, zatim gurnite prednji dio jastuka sjedala dolje tako da se zakači.

### Oprez

Kada naslon stražnjeg sjedala vraćate u uspravan položaj, stražnji sigurnosni pojasi i brave postavite između naslona stražnjeg sjedala i jednog jastuka sjedala. Uvjerite se da stražnji sigurnosni pojasi i brave nisu uštipnuti ispod jastuka stražnjeg sjedala.


Provjerite da sigurnosni pojasevi nisu uvrnuti ili zahvaćeni naslonom sjedala i da se nalaze u pravilnom položaju.

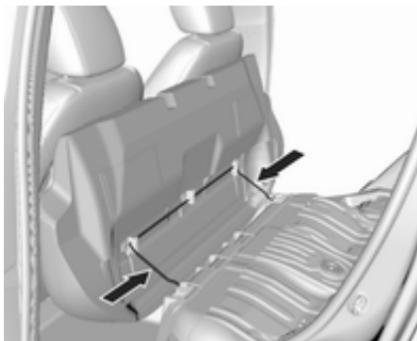

Za uklanjanje sjedišta stražnjeg sjedala pritisnite šarke u smjeru strelice.

### Prekrivač prtljažnika

Nemojte stavljati teške predmete na poklopac.

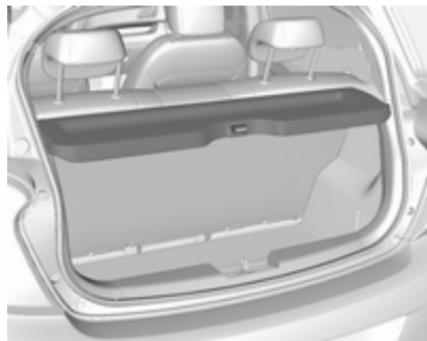

### Uklanjanje

Dignite poklopac na stražnjoj strani i gurnite ga prema gore s prednjom stranom.

Uklonite poklopac.

### Spremanje

Ako je prtljažnik posve napunjen, smjestite poklopac prtljažnika na stražnja sjedala ili ga izvadite iz vozila.

### Postavljanje

Zakačite prekrivač u bočne vodilice i preklopite ga dolje. Zakačite pričvrsne trake na vrata prtljažnika.

## Poklopac stražnjeg spremišta u podu

### Poklopac stražnjeg dijela poda



Dignite stražnji podni poklopac kako biste pristupili kompletu za popravak gume, alatu vozila i trokutu upozorenja.

Kod verzija s rezervnim kotačem, rezervni kotač se nalazi ispod stražnjeg podnog poklopca, zajedno s alatom vozila.

Alat ⇨ 156.

### Opći savjet


#### ⚠ Upozorenje

Iz sigurnosnih razloga odložite sve dijelove u prtljažnik na njihovo mjesto, uvijek vozite sa zatvorenim poklopcem stražnje ploče poda te, ako je moguće, s otklopljenim naslonima stražnjih sjedala.

U protivnom bi se putnici mogli ozlijediti predmetima koji se uslijed snažnog kočenja, iznenadne promjene smjera ili prilikom nesreće počnu slobodno pomicati.

## Trokut upozorenja

### Vozila s rezervnim kotačem

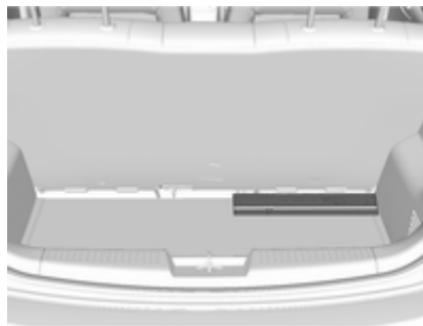

Spremite trokut upozorenja u prtljažnik.

## Vozila s kitom za popravak gume



Spremite trokut upozorenja u kutiju alata vozila, ispod podnog poklopca u prtljažniku.

## Komplet za prvu pomoć



Komplet za prvu pomoć spremite u prtljažnik.

## Sustav krovnog nosača

### Krovni nosač

Zbog sigurnosnih razloga i kako bi izbjegli oštećenje krova, preporuča se sustav krovnog nosača odobren za vozilo. Više informacija potražite u svojoj radionici.

Montirajte krovni nosač na krovne vodilice pridržavajući se uputa za ugradnju isporučenih s krovnim nosačem.

Kada se ne koristi, skinite krovni nosač.

## Informacije o opterećenju

- Teške predmete u prtljažniku treba postaviti iza naslona sjedala. Uvjerite se da su nasloni sjedala dobro učvršćeni. Ako se predmeti mogu slagati, teže predmete treba staviti na dno.
- Predmete u prtljažniku učvrstite kako biste spriječili klizanje.
- Kada u prtljažniku prevozite predmete, nasloni stražnjih sjedala ne smiju biti nagnuti naprijed.
- Ne dozvolite da teret viri iznad gornjeg ruba naslona sjedala.
- Ne stavljajte nikakve predmete na prekrivač prtljažnika ili ploču s instrumentima, i ne pokrivajte senzor na vrhu ploče s instrumentima.
- Teret ne smije ometati rad papućica, parkirne kočnice i poluge mjenjača ili blokirati slobodu pokreta vozača. U unutrašnjost ne stavljajte nikakve predmete koji nisu učvršćeni.

- Ne vozite s otvorenim prtljažnikom.

### ⚠️ Upozorenje

Uvijek se uvjerite da je teret u vozilu dobro učvršćen. U suprotnom predmeti mogu biti bačeni unutar vozila i prouzročiti osobne ozljede ili oštećenje tereta ili automobila.

- Nosivost je razlika između najveće dopuštene mase (vidi identifikacijsku pločicu ⇨ 182) i EC mase praznog vozila.  
Kako biste izračunali nosivost, unesite podatke vozila u tablicu masa na početku ovog priručnika.  
EC masa praznog vozila uključuje masu za vozača (68 kg), prtljagu (7 kg) i sve tekućine (spremnik za gorivo napunjen 90 %).

Opcijska i dodatna oprema povećavaju masu praznog vozila.

- Vožnja s krovnim opterećenjem povećava osjetljivost vozila na bočni vjetar i ima loš utjecaj na upravljivost vozila zbog povišenog težišta vozila. Jednoliko rasporedite teret i pravilno ga učvrstite trakama. Tlok u gumama i brzinu vozila prilagodite uvjetima opterećenja. Često provjerite i zategnite trake. Dopušteno opterećenje krova za vozila s krovnim nosačem je 50 kg. Krovno opterećenje je kombinirana težina krovnog nosača i tereta.

# Instrumenti i kontrole


|  |           |
|--|-----------|
| <b>Kontrole</b>                                | <b>60</b> |
| Podešavanje kola upravljača                    | 60        |
| Kontrole na kolu upravljača                    | 60        |
| Grijano kolo upravljača                        | 60        |
| Sirena   | 61        |
| Brisač/sustav pranja vjetrobrana               | 61        |
| Brisač/sustav pranja stražnjeg prozora         | 62        |
| Temperatura okoline                            | 62        |
| Sat  | 62        |
| Priključci za napajanje                        | 64        |
| Upaljač za cigarete                            | 64        |
| Pepeljare                                      | 64        |
| <b>Kontrolna svjetla, mjerači i indikatori</b> | <b>64</b> |
| Sklop instrumenata                             | 64        |
| Brzinomjer                                     | 64        |
| Brojač kilometara                              | 65        |
| Brojač dnevno prijeđenih kilometara            | 65        |
| Mjerač broja okretaja                          | 65        |
| Mjerač goriva                                  | 65        |
| Prekidač za odabir goriva                      | 66        |

|   |    |
|---|----|
| Mjerač temperature rashladnog sredstva motora                     | 67 |
| Servisni zaslon   | 67 |
| Kontrolna svjetla   | 68 |
| Pokazivač smjera  | 70 |
| Podsjetnik za sigurnosni pojaz                                    | 71 |
| Zračni jastuci i zatezači pojaseva                                | 71 |
| Deaktiviranje zračnog jastuka                                     | 72 |
| Sustav punjenja   | 72 |
| Kontrolno svjetlo kvara   | 72 |
| Ubrzo servisiraj vozilo   | 72 |
| Sustav kočnica i spojke   | 72 |
| Korištenje papućice   | 73 |
| Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)                             | 73 |
| Mijenjanje brzina   | 73 |
| Servo upravljač   | 73 |
| Upozorenje napuštanja trake                                       | 73 |
| Ultrazvučna pomoć pri parkiranju                                  | 73 |
| Isključena elektronička kontrola stabilnosti                      | 74 |
| Elektronička kontrola stabilnosti i sustav kontrole proklizavanja | 74 |
| Isključen sustav kontrole proklizavanja                           | 74 |
| Temperatura rashladnog sredstva motora                            | 74 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Sustav kontrole tlaka u gumama | 74        |
| Tlak motornog ulja             | 75        |
| Niska razina goriva            | 75        |
| Blokada motora                 | 75        |
| Smanjena snaga motora          | 75        |
| Vanjsko svjetlo                | 75        |
| Dugo svjetlo                   | 75        |
| Svetlo za maglu                | 76        |
| Stražnje svjetlo za maglu      | 76        |
| Kontrola brzine                | 76        |
| Ograničivač brzine             | 76        |
| Otvoren poklopac motora        | 76        |
| Otvorena vrata                 | 76        |
| <b>Informacijski zasloni</b>   | <b>76</b> |
| Informacijski centar vozača    | 76        |
| Info zaslon                    | 81        |
| <b>Poruke vozila</b>           | <b>83</b> |
| Zvukovi upozorenja             | 84        |
| Napon baterije                 | 85        |
| <b>Personalizacija vozila</b>  | <b>85</b> |
| <b>Usluga telematike</b>       | <b>88</b> |
| OnStar                         | 88        |

## Kontrole

### Podešavanje kola upravljača

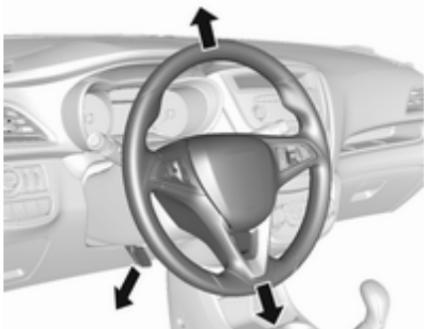

Otključajte polugu, podešite kolo upravljača, zatim učvrstite polugu i uvjerite se da je u potpunosti zaključana.

Ne podešavajte kolo upravljača ako vozilo ne miruje i ako je kolo upravljača zaključano.

### Kontrole na kolu upravljača




Informacijskim centrom vozača, nekim sustavima za pomoć vozaču, Infotainment sistemom i spojenim mobilnim telefonom možete upravljati putem kontrola na kolu upravljača.

Sustavi za pomoć vozaču ▷ 123.

Dodatne informacije dostupne su u priručniku infotainment sistema.

### Grijano kolo upravljača

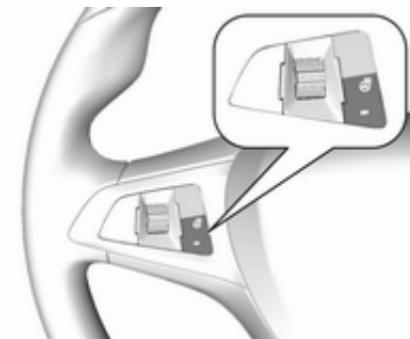

Aktivirajte grijanje pritiskom na . Aktiviranje je označeno LED-om u prekidaču.



Područja hvatanja kola upravljača griju se brže i na višu temperaturu nego ostala područja.

Grijanje je moguće koristiti kad motor radi i tijekom automatskog zaustavljanja.

Sustav stop-start  $\diamond$  110.


## Sirena



Pritisnite .

## Brisač/sustav pranja vjetrobrana

### Brisači vjetrobrana

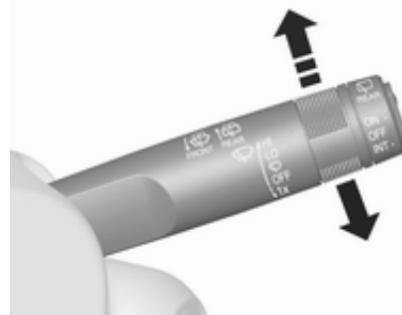

- HI** : brzo
- LO** : sporo
- : brisanje u intervalima
- OFF** : isključeno

Ako su brisači vjetrobrana isključeni, za jedan ciklus brisanja pritisnite ručicu prema dolje, u položaj .

Ne koristite ako je vjetrobran zaleden.  
Isključite u praonicama automobila.

## Pranje vjetrobrana



Povucite polugu. Tekućina za pranje se raspršuje na vjetrobran i brisači naprave nekoliko ciklusa brisanja.

Tekućina za pranje  $\diamond$  141

## Brisač/sustav pranja stražnjeg prozora



Pritisnite pregibni prekidač za aktiviranje brisača stražnjeg prozora:

- |                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| gornji položaj  | : | kontinuirani rad |
| donji položaj   | : | isprekidani rad  |
| srednji položaj | : | isključeno       |



Gurnite polugu. Tekućina za pranje se raspršuje na stražnji prozor i brisač napravi nekoliko ciklusa brisanja.

Ne koristite ako je stražnji prozor zaleden.

Isključite u praonicama automobila.  
Brisač stražnjeg prozora se uključuje automatski kad je uključen brisač vjetrobrana i kad je odabran stupanj prijenosa za vožnju unatrag.

Aktiviranje ili deaktiviranje ove funkcije može se promijeniti u izborniku **Postavke** na info zaslonu.

Tekućina za pranje ▷ 141

Personalizacija vozila ▷ 85.

## Temperatura okoline

Pad temperature prikazuje se trenutno a povećanje temperature prikazuje se s kašnjenjem.



### ⚠ Upozorenje

Površina ceste već može biti zaledena iako je prikazano nekoliko stupnjeva iznad 0 °C.

## Sat

Datum i vrijeme prikazani su na info zaslonu.

Info zaslon ▷ 81

## Grafički info zaslon

Pritisnite **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio izbornika.



Odaberite **Vrijeme i datum**.

### Postavite vrijeme

Odaberite **Postavi vrijeme** za ulazak u odgovarajući podizbornik.

Odaberite **Aut.post** na dnu zaslona. Aktivirajte **Uključen - RDS** ili **Isključeno (Ručno)**.

Ako ste odabrali **Isključeno (Ručno)**, namjestite sate i minute.

Više puta birajte **12-24 h** na dnu zaslona za odabir načina prikaza vremena.

Ako odaberete 12-satni način prikaza, prikazat će se treći stupac za odabir AM i PM (prije podne i poslije podne). Odaberite željenu opciju.

## Postavite datum

Odaberite **Postavi datum** za ulazak u odgovarajući podizbornik.

Odaberite **Aut.post** na dnu zaslona. Aktivirajte **Uključen - RDS** ili **Isključeno (Ručno)**.

Ako odaberete **Isključeno (Ručno)**, namjestite postavke datuma.

## 7" Info zaslon u boji

Pritisnite i zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Vrijeme i datum** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.



## Postavi format vremena

Za odabir željenog formata vremena, dodirnite gumbe na zaslonu **12 h** ili **24 h**.

## Postavi format datuma

Za biranje željenog formata datuma, odaberite **Postavi format datuma** i izaberite između dostupnih opcija u podizborniku.

## Automatsko postavljanje

Za biranje hoće li vrijeme i datum biti postavljeni automatski ili ručno, odaberite **Automatsko postavljanje**.

Za automatsko postavljanje vremena i datuma, odaberite **Uklj. – RDS**.

Za ručno postavljanje vremena i datuma, odaberite **Isklj. – Priručnik**.

Ako ste **Automatsko postavljanje** postavili na **Isklj. – Priručnik**, stavke podizbornika **Postavi vrijeme** i **Postavi datum** postaju dostupne.

## Postavite vrijeme i datum

Za namještanje postavki vremena i datuma, odaberite **Postavi vrijeme** ili **Postavi datum**.

Dodirnite + i - za namještanje postavki.

## Priklučci za napajanje



Priklučak za napajanje od 12 V se nalazi na središnjoj konzoli.

Ne prekoračujte maksimalnu snagu potrošnje od 120 W.

Kad je kontakt isključen, priključak za napajanje je deaktiviran. Osim toga, priključak za napajanje se deaktivira u slučaju niskog napona akumulatora vozila.

Električna oprema koja se spaja, mora zadovoljavati zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti navedene u DIN VDE 40 839.

Ne spajajte uređaje koji daju električnu energiju, npr. električne punjače ili baterije.

Ne oštećujte priključke uporabom neodgovarajućih utikača.

Sustav stop-start  $\diamond$  110.

## Upaljač za cigarete

Upaljač za cigarete može se nalazi u središnjoj konzoli.

Pritisnite upaljač za cigarete. Isključuje se automatski kad se umetak užari. Izvucite upaljač.

## Pepeljare

### Oprez

Smiju se upotrebljavati samo za pepeo a ne za zapaljive otpatke.


Prijenosna pepeljara se može nalaziti u držaćima za šalice.

## Kontrolna svjetla, mjerači i indikatori

### Sklop instrumenata

Kazaljke na instrumentima se kratko zakrenu u krajnji položaj kada se uključuje kontakt.

## Brzinomjer

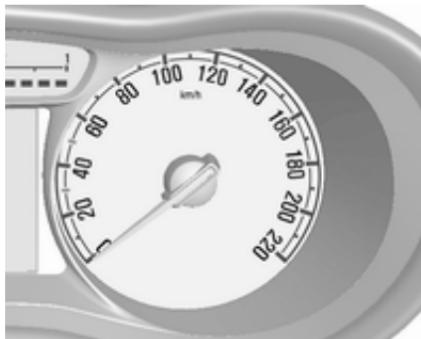

Prikazuje brzinu vozila.

## Brojač kilometara



U donjoj liniji prikazuje se prijeđena udaljenost u km.

## Brojač dnevno prijeđenih kilometara

Prikazuje se zabilježena udaljenost od zadnjeg resetiranja.

Brojač dnevno prijeđenih kilometara broji do 9999,9 km, a nakon toga ponovno kreće od 0.

Za ponovno postavljanje, pritisnite SET/CLR na ručici pokazivača smjera na nekoliko sekundi ⇨ 76.

## Mjerač broja okretaja




Prikazuje brzinu vrtnje motora.  
U svakom stupnju prijenosa vozite sa što je moguće nižim brojem okretaja.

### Oprez

Ako je kazaljka u crvenom području upozorenja,  
prekoračena je maksimalna  
dozvoljena brzina vrtnje motora.  
Opasno za motor.

## Mjerač goriva

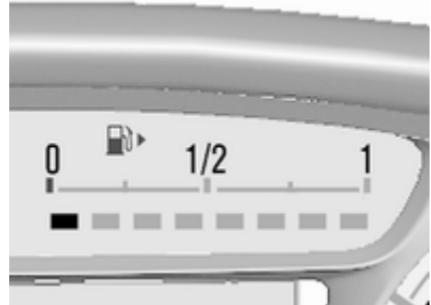

Broj LED dioda prikazuje razinu u spremniku goriva.

Strelica pokazuje stranu vozila na kojoj se nalaze vratašca za punjenje goriva.

Tijekom rada na ukapljeni plin,  
prikazuje se razina plina u spremniku.



Kontrolno svjetlo svijetli ako je razina u spremniku niska. Ako treperi odmah nadolijte gorivo.

Tijekom rada na tekući plin, sustav se automatski prebacuje na način rada na benzin kad se spremnici isprazne 66.

Ne dozvolite da se spremnik za gorivo isprazni.

Zbog goriva preostalog u spremniku, količina koja se može nadoliti je manja od specificiranog kapaciteta spremnika.

## Prekidač za odabir goriva



Pritisnite **LPG**, za prebacivanje između pogona na benzin i ukapljeni plin. LED dioda tipke prikazuje trenutan način rada.

|               |   |
|---------------|---|
| LED isključen | : rad s benzinom  |
| LED treperi   | : provjera uvjeta za prijelaz goriva na rad s tekućim plinom. Svijetli ako su uvjeti ispunjeni. |

LED svijetli

: rad s tekućim plinom

LED svjetlo zatreperi pet puta i potom se gasi

: spremnik za tekući plin je prazan ili u sustavu za tekući plin postoji kvar. Na informacijskom centru vozača prikazuje se poruka.

Čim se spremnik tekućeg plina isprazni, automatski se uključuje rad na benzin i ostaje uključen sve dok se ne isključi kontakt.

Gorivo za rad s tekućim plinom 129.

## Mjerač temperature rashladnog sredstva motora



Broj svjetlećih dioda (LED) prikazuje temperaturu rashladnog sredstva.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| do 2 svjetleće diode (LED)       | : radna temperatura motora još nije postignuta |
| 3 do 6 svjetlećih dioda (LED)    | : normalna radna temperatura                   |
| više od 6 svjetlećih dioda (LED) | : temperatura je previsoka                     |

### Oprez

Ako je temperatura rashladnog sredstva motora previsoka, zaustavite vozilo, isključite motor. Opasno za motor. Provjerite razinu rashladnog sredstva.

## Servisni zaslon

Sustav vijeka trajanja motornog ulja vam pokazuje kada je potrebno zamijeniti motorno ulje i filter. Na osnovi uvjeta vožnje, interval pri kojem će biti naznačena zamjena motornog ulja i filtera, može značajno varirati.



Preostali vijek trajanja motornog ulja prikazuje se u postotcima na informacijskom centru vozača.

Za prikaz preostalog trajanja vijeka uporabe motornog ulja, koristite tipke na ručici pokazivača smjera:



Pritisnite MENU za odabir Vehicle Information Menu (Informacijski izbornik vozila).

Zakrenite kotačić podešavanja za odabir Remaining Oil Life (Preostali vijek trajanja ulja).

## Resetiranje

Za resetiranje, pritisnite **SET/CLR** na ručici pokazivača smjera na nekoliko sekundi. Izbornik preostalog vijeka trajanja motornog ulja mora biti aktivan. Uključite paljenje, ali ne i motor.

Sustav se mora resetirati pri svakoj izmjeni motornog ulja kako bi se omogućilo pravilno funkcioniranje. Zatražite pomoć servisa.

## Sljedeći servis

Kada je sustav izračunao da je vijek motornog ulja pri kraju, na informacijskom centru vozača prikazuje se poruka upozorenja. Obratite se radionicici unutar jednog tjedna ili 500 km (što se prije dogodi) radi zamjene motornog ulja i filtera.

Informacijski centar vozača ⇨ 76.

Servisne informacije ⇨ 177.

## Kontrolna svjetla

Opisana kontrolna svjetla ne postoje u svim vozilima. Opis se odnosi na sve verzije instrumenata.

Ovisno o opremi, položaj kontrolnih lampica može varirati. Kada se kontakt uključi, većina kontrolnih svjetala će kratko svijetliti kao test funkcionalnosti.

Boje kontrolnog svjetla znače:

- |        |   |                                    |
|--------|---|------------------------------------|
| crvena | : | opasnost, važni podsjetnik         |
| žuta   | : | upozorenje, informacija,<br>greška |
| zelena | : | potvrda aktiviranja                |
| plava  | : | potvrda aktiviranja                |
| bijela | : | potvrda aktiviranja                |

## Kontrolna svjetla na sklopu instrumenata



## Kontrolna svjetla na nadglavnoj konzoli



### Pregled

- ↔ Pokazivač smjera ▷ 70
- ☞ Podsjetnik za sigurnosni pojас ▷ 71
- ☞ Zračni jastuci i zatezači pojaseva ▷ 71
- ☞ Deaktiviranje zračnog jastuka ▷ 72
- ☞ Sustav punjenja ▷ 72
- ☞ Kontrolno svjetlo kvara ▷ 72

- |  |   |
|--|---|
| ☞ Ubrzo servisiraj vozilo ▷ 72   | ☞ Niska razina goriva ▷ 75                |
| ☞ Sustav kočnica i spojke ▷ 72   | ☞ Blokada motora ▷ 75                     |
| ☞ Pritisnite papučicu ▷ 73   | ☞ Smanjena snaga motora ▷ 75              |
| ☞ Sustav protiv blokiranja kotača (ABS) ▷ 73                             | ☞ Vanjsko svjetlo ▷ 75                    |
| ↑ Viši stupanj prijenosa ▷ 73  | ☞ Dugo svjetlo ▷ 75                       |
| ⊖! Servo upravljač ▷ 73  | ☞ Svjetlo za maglu ▷ 76                   |
| ↓ Upozorenje za napuštanje voznog traka ▷ 73                             | ☞ Stražnje svjetlo za maglu ▷ 76          |
| ▶ Ultrazvučna pomoć pri parkiranju ▷ 73                                  | ☞ Kontrola brzine ▷ 76                    |
| ✖ Isključena elektronička kontrola stabilnosti ▷ 74                      | ☞ Ograničivač brzine ▷ 76                 |
| ☞ Elektronička kontrola stabilnosti i sustav kontrole proklizavanja ▷ 74 | ☞ Otvoren poklopac motornog prostora ▷ 76 |
| ✖ Sustav kontrole proklizavanja isključen ▷ 74                           | ☞ Otvorena vrata ▷ 76                     |
| ☞ Temperatura rashladnog sredstva motora ▷ 74                            |   |
| ✖ Sustav kontrole tlaka u gumama ▷ 74                                    |   |
| ☞ Tlak motornog ulja ▷ 75  |   |

### Pokazivač smjera

↔ svijetli ili treperi zeleno.

### Kratko svijetli

Uključena su pozicijska svjetla.

## Treperi

Aktiviran je pokazivač smjera ili svi pokazivači smjera.

Brzo treperenje: greška pokazivača smjera ili povezanog osigurača.

Zamjena sijalice ⇨ 144, Osigurači ⇨ 151.

Pokazivači smjera ⇨ 94.

## Podsjetnik za sigurnosni pojas

### Podsjetnik za sigurnosni pojas na prednjim sjedalima

☞ za vozačevo sjedalo svijetli ili treperi crveno na brzinomjeru.



☞ za suvozačevo sjedalo svijetli ili treperi crveno na nadglavnoj konzoli kada je sjedalo zauzeto.

### Svijetli

Nakon uključenja kontakta (paljenja), dok ne pričvrstite sigurnosni pojas.

### Treperi

Nakon pokretanja motora, do maksimalno 100 sekundi, dok pričvrstite sigurnosni pojas.

Vezanje sigurnosnog pojasa ⇨ 38.

## Status sigurnosnog pojasa na stražnjim sjedalima

☞ na informacijskom centru vozača treperi ili svijetli.

### Svijetli

Nakon pokretanja motora, tijekom minimalno 35 sekundi, dok ne pričvrstite sigurnosni pojas.

### Treperi

Nakon kretanja, ako sigurnosni pojas nije pričvršćen.

Vezanje sigurnosnog pojasa ⇨ 38.

## Zračni jastuci i zatezači pojaseva

☞ svijetli crveno.

Pri uključivanju kontakta, kontrolno svjetlo će zasvijetliti na otprilike četiri sekunde. Ukoliko ne zasvijetli ili se ne ugasi nakon četiri sekunde, ili svijetli za vrijeme vožnje, postoji greška u sustavu zračnih jastuka. Zatražite pomoć servisa. Zračni jastuci i zatezači pojasa se možda neće aktivirati u slučaju nesreće.

Aktiviranje zatezača pojaseva ili zračnih jastuka označava se stalnim svijetlenjem .

### Upozorenje

Za uklanjanje uzroka greške odmah kontaktirajte radionicu.

Zatezači pojaseva, zračni jastuci  
⇒ 37, ⇒ 39.

### Deaktiviranje zračnog jastuka

 svijetli žuto.

Zračni jastuk suvozača je aktiviran.

 svijetli žuto.

Otkriven je prednji zračni jastuk suvozača ⇒ 44.

### Opasnost

Opasnost od ozljeda opasnih po život za dijete koje se nalazi u sustavu zaštite za dijete s aktiviranim zračnim jastukom suvozača.

Opasnost od ozljeda opasnih po život za odraslu osobu s deaktiviranim zračnim jastukom suvozača.

### Sustav punjenja

 svijetli crveno.

Zasvjetli kada se uključi kontakt i gasi se kratko nakon pokretanja motora.

### Svijetli za vrijeme rada motora

Zaustavite vozilo, isključite motor. Akumulator vozila se ne puni. Hlađenje motora može biti prekinuto. Servo uređaj kočnice može prestati raditi. Zatražite pomoć servisa.

### Kontrolno svjetlo kvara

 svijetli ili treperi žuto.

Zasvjetli kada se uključi kontakt i gasi se kratko nakon pokretanja motora.

### Svijetli za vrijeme rada motora

Greška u sustavu kontrole emisije ispušnog sustava. Može doći do prekoracenja dozvoljene emisije štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Odmah zatražite pomoć radionice.

### Treperi za vrijeme rada motora

Greška koja može dovesti do oštećenja katalizatora. Vozite s laganim gasom dok treperenje ne prestane. Odmah zatražite pomoć radionice.

### Ubrzo servisiraj vozilo

 svijetli žuto.

Osim toga, prikazuje se kod upozorenja na zaslonu informacijskog centra vozača.

Vozilo je potrebno servisirati.

Zatražite pomoć servisa.

Poruke vozila ⇒ 83.

### Sustav kočnica i spojke

 svijetli crveno.

Razina ulja za kočnicu i spojku je preniska, kada ručna parkirna kočnica nije pritegnuta ⇨ 141.

### ⚠ Upozorenje

Zaustavite vozilo. Ne nastavljajte putovanje. Kontaktirajte radionicu.

Svijetli kada je pritegnuta ručna parkirna kočnica i paljenje je uključeno ⇨ 119.

### Korištenje papučice

⚠ svijetli ili treperi žuto.

### Svijetli

Papučica spojke mora se pritisnuti kako bi se motor pokrenuo u načinu rada Autostop. Sustav stop-start ⇨ 110.

### Treperi

Papučicu morate pritisnuti kako biste pokrenuli motor ključem ⇨ 16, ⇨ 109.

### Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)

⚠ svijetli žuto.

Svijetli nekoliko sekundi nakon što je uključen kontakt. Sustav je spremjan za rad kada se kontrolna lampica ugasi.

Ne ugasi li se kontrolno svjetlo nakon nekoliko sekundi ili ako svijetli za vrijeme vožnje, došlo je do greške u ABS-u. Kočni sustav će i dalje funkcionirati ali bez ABS regulacije.

Sustav protiv blokiranja kotača ⇨ 118.

### Mjenjanje brzina

Ako je ukapčanje višeg stupnja prijenosa preporučljivo zbog uštede goriva, pokazuje se ⚡ s brojem višeg stupnja prijenosa.

### Servo upravljač

⚠ svijetli žuto.

### Pali se s isključenim radom servoupravljača

Kvar u sustavu servoupravljača. Kontaktirajte radionicu.

### Istovremeno uključivanje ⚡ i ⚡

Sustav servoupravljača morate kalibrirati, kalibriranje sustava ⇨ 122.

### Upozorenje napuštanja trake

⚠ svijetli zeleno ili treperi žuto.

### Svijetli zeleno

Sustav je uključen i spremjan za rad.

### Treperi žuto

Sustav prepoznaje nenamjernu promjenu trake.

Upozorenje napuštanja trake ⇨ 127.

### Ultrazvučna pomoć pri parkiranju

⚠ svijetli žuto.

Greška u sustavu

ili

Greška zbog prljavih senzora ili su prekriveni ledom ili snijegom

ili

Interferencija zbog vanjskih izvora ultrazvuka. Jednom kad se izvor interferencije ukloni sustav će normalno funkcionirati.

Za oticanje uzroka greške u sustavu kontaktirajte radionicu.

Ultrazvučna pomoć pri parkiranju  
⇒ 126.

### Isključena elektronička kontrola stabilnosti

 svjetli žuto.

Sustav je deaktiviran.

### Elektronička kontrola stabilnosti i sustav kontrole proklizavanja

 svjetli ili treperi žuto.

### Treperi

Sustav je aktivno uključen. Snaga motora može biti smanjena i vozilo može automatski malo kočiti.

### Svjetli

Postoji greška u sustavu. Kod upozorenja pojavljuje se na vozačevom informacijskom centru. Vožnja se može nastaviti. Sustav nije djelatan. Vozna stabilnost se ipak može pogoršati ovisno o uvjetima na površini ceste.

Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu.

Sustav za elektroničku regulaciju stabilnosti ⇒ 121, regulaciju vučne snage ⇒ 120.

### Isključen sustav kontrole proklizavanja

 svjetli žuto.

Sustav je deaktiviran.

### Temperatura rashladnog sredstva motora

 svjetli crveno.

### Svjetli za vrijeme rada motora

Zaustavite vozilo, isključite motor.

### Oprez

Temperatura rashladnog sredstva je previsoka.

Provjerite razinu rashladnog sredstva  
⇒ 140.

Ako ima dovoljno rashladnog sredstva, kontaktirajte radionicu.

### Sustav kontrole tlaka u gumiama

 svjetli ili treperi žuto.

### Svjetli

Gubitak tlaka u gumi. Odmah zaustavite vozilo i provjerite tlak u gumi.

## Treperi

Greška u sustavu ili je ugrađena guma bez senzora tlaka (npr. rezervni kotač). Nakon 60 - 90 sekundi kontrolno svjetlo stalno svijetli. Kontaktirajte radionicu.

Sustav kontrole tlaka u gumama 158.

## Tlak motornog ulja

svijetli crveno.

Zasvjetli kada se uključi kontakt i gasi se kratko nakon pokretanja motora.

## Svijetli za vrijeme rada motora

### Oprez

Podmazivanje motora može biti prekinuto. Ovo može rezultirati oštećenjem motora i/ili blokiranjem pogonskih kotača.

1. Pritisnite spojku.

2. Stavite polugu mjenjača u neutralan položaj.

3. Što je brže moguće isključite vozilo iz prometa, bez ometanja drugih vozila.

4. Isključite kontakt.

### Δ Upozorenje

Kad je motor isključen potrebna je znatno veća sila za kočenje i upravljanje.

Dok je uključena funkcija Autostop, pojačivač kočenja i dalje je djelatan.

Ne vadite ključ dok vozilo ne miruje, u suprotnom se kolo upravljača može neočekivano zaključati.

Provjerite razinu ulja prije traženja pomoći u radionici 139.

## Niska razina goriva

svijetli ili treperi žuto.

## Svijetli

Razina u spremniku goriva je preniska.

## Treperi

Gorivo je pri kraju. Odmah nadolijte. Ne dozvolite da se spremnik za gorivo isprazni.

Punjene goriva 131.

Katalizator 114.

## Blokada motora

treperi žuto.

Greška u sustavu blokade motora. Motor se ne može pokrenuti.

## Smanjena snaga motora

svijetli žuto.

Snaga motora je ograničena. Kontaktirajte radionicu.

## Vanjsko svjetlo

svijetli zeleno.

Uključena su vanjska svjetla 92.

## Dugo svjetlo

svijetli plavo.

Svijetli kad je uključeno dugo svjetlo ili tijekom upozorenja prednjim svjetlima ▷ 93.

### **Svjetlo za maglu**

⬧ svjetli zeleno.

Uključena su prednja svjetla za maglu ▷ 94.

### **Stražnje svjetlo za maglu**

⬧ svjetli žuto.

Uključeno je stražnje svjetlo za maglu ▷ 95.

### **Kontrola brzine**

⬧ svjetli bijelo ili zeleno.

### **Svjetli bijelo**

Sustav je uključen.

### **Svjetli zeleno**

Kontrola brzine je uključena

Kontrola brzine ▷ 123.

### **Ograničivač brzine**

Ako je ograničivač brzine aktivan, na informacijskom centru vozača pali se ⚡. Postavljena se brzina prikazuje pored simbola ⚡.

Ograničivač brzine ▷ 124.

### **Otvoren poklopac motora**

⬧ svjetli žuto.

Svijetli kad je poklopac motora otvoren.

Sustav stop-start ▷ 110.

### **Otvorena vrata**

⬧ svjetli.

Otvorena su vrata ili vrata prtljažnika.

## **Informacijski zasloni**

### **Informacijski centar vozača**

Informacijski centar vozača je u sklopu instrumenata.



Neke od prikazanih funkcija su različite, ovisno o tome vozite li vozilo ili je ono parkirano. Neke su funkcije dostupne samo dok vozite vozilo.

Glavni izbornici su sljedeći:

- informacije o putovanju/gorivu, pogledajte opis u nastavku
- informacije o vozilu, pogledajte opis u nastavku

Kada je to prikladno, prikazuju se sljedeći indikatori:

- kodovi upozorenja ⇨ 83
- indikacija stupnja prijenosa ⇨ 73
- upozorenje za tlak u gumama ⇨ 158
- indikacija podsjetnika za sigurnosni pojas ⇨ 71
- servisne informacije ⇨ 72

### Odabir izbornika i funkcija

Izbornici i funkcije se mogu odabrati prekidačima na poluzi pokazivača smjera.



Pritisnite **MENU** za prebacivanje između glavnih izbornika ili za povratak iz podizbornika u sljedeću višu razinu izbornika.



Okrenite kotačić za podešavanje za odabir podizbornika glavnog izbornika ili postavljanje numeričke vrijednosti.



Pritisnite **SET/CLR** za odabir funkcije ili potvrdu poruke.

Poruke vozila i servisne poruke po potrebi se prikazuju u iskočnim prozorima na informacijskom centru vozača. Potvrdite poruke pritiskom na **SET/CLR**. Poruke vozila ⇨ 83.

### Informacije o putu/gorivu

Moguće stranice su sljedeće:

**Brojač dnevno prijeđenih kilometara**

Brojač dnevno prijeđenih kilometara prikazuje trenutačnu udaljenost nakon određenog resetiranja.

Brojač dnevno prijeđenih kilometara broji do 9999,9 km, a nakon toga ponovno kreće od 0.

Za resetiranje, pritisnite **SET/CLR** nekoliko sekundi.

**Doseg s preostalom količinom goriva u spremniku**

Doseg se računa obzirom na razinu goriva u spremniku i trenutačnu potrošnju. Na zaslonu su prikazane prosječne vrijednosti.


Nakon punjenja spremnika, vozilo automatski osvježava doseg putovanja nakon kratkog vremena.

Kada je razina goriva u spremniku niska, prikazuje se poruka na zaslonu i uključuje se kontrolno svjetlo na mjerajući goriva.

Ako spremnik morate odmah napuniti, prikazuje se kod upozorenja i ostaje na zaslonu. Osim toga, kontrolno svjetlo treperi na mjerajući goriva  $\Rightarrow$  75.

**Doseg s preostalom količinom goriva u spremniku, verzije na LPG**

Prikaz približnog ukupnog dosega s preostalom količinom goriva za oba spremnika goriva (LPG i benzin).

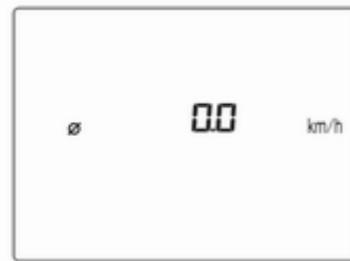**Prosječna brzina vozila**

Prikaz prosječne brzine. Resetiranje mjerjenja se može izvršiti u bilo kojem trenutku.

Za resetiranje, nekoliko sekundi držite pritisnuto **SET/CLR**, dok gledate ovu stranicu.


#### Trenutna potrošnja goriva



Prikaz trenutne potrošnje.

Na vozilima s motorom na LPG:  
Trenutačna potrošnja prikazuje se za trenutačno odabran način rada, na LPG ili na benzin.

#### Prosječna potrošnja goriva

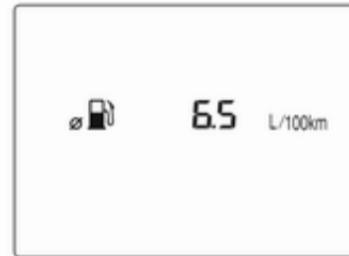

Prikaz prosječne potrošnje. Mjerenje se može resetirati u bilo koje vrijeme, kada mjerač počne na zadanoj vrijednosti.

Za resetiranje, nekoliko sekundi držite pritisnuto **SET/CLR**, dok gledate ovu stranicu.

Na vozilima s motorom na LPG:  
Prosječna potrošnja prikazuje se za trenutačno odabran način rada, na LPG ili na benzin.

#### Timer



Pokazuje vrijeme vožnje od zadnjeg resetiranja.

Ako želite zaustaviti ili pokrenuti vremenski brojač, pritisnite **SET/CLR**.


Za resetiranje, pritisnite i držite **SET/CLR** nekoliko sekundi.

#### Informacije o vozilu

Moguće stranice su sljedeće:

- mjerna jedinica
- indikacija preostalog vijeka trajanja motornog ulja
- tlak u gumi
- nosivost gume

## Jedinice

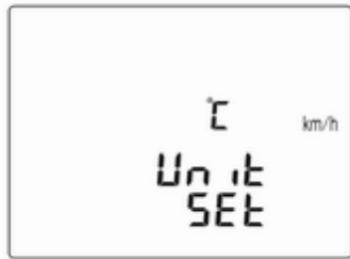


Dok je stranica prikazana, pritisnite tipku **SET/CLR**. Okretanjem kotačića za podešavanje, odaberite metričke (jedinice 1) ili imperijalne (jedinice 2). Pritisnite **SET/CLR** za postavljanje mjerne jedinice.

## Preostali vijek ulja




Prikazuje procijenjeni vijek trajanja ulja. Brojka u postotku označava trenutačni preostali vijek trajanja motornog ulja i pokazuje kada je potrebno zamijeniti motorno ulje i filter  $\diamond 67$ .

## Tlak u gumi

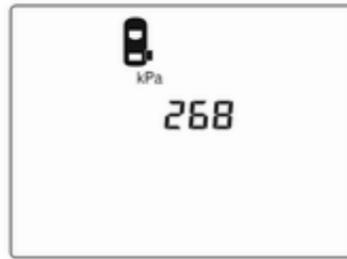


Tlak u gumama svih kotača prikazuje se na ovoj stranici tijekom vožnje  $\diamond 158$ .

Proučavanje-učitavanje vrijednosti gume

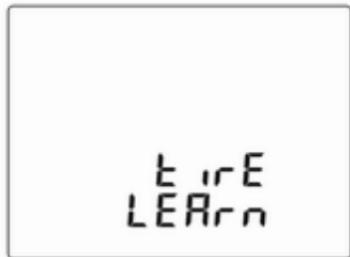

Ovaj prikaz omogućuje senzorima sustava nadzora tlaka u gumama uparivanje nove gume i kotača  $\diamond 158$ .

Nosivost gume

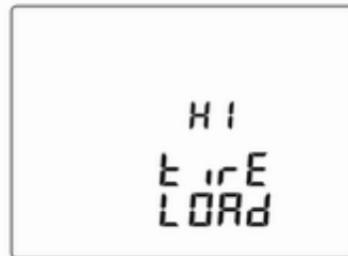

Možete odabrati kategoriju tlaka u gumama prema stvarnom tlaku napuhavanja guma  $\diamond 158$ .

**Temperatura okoline**

Prikaz trenutačne vanjske temperature.

**Jezik**

Odaberite željeni jezik zemlje kao jezik prikazivanja.

**Vrijeme**

Prikaz trenutačnog vremena.

**Info zaslon**

Info zaslon se nalazi na ploči s instrumentima pored sklopa instrumenata.

Ovisno o konfiguraciji vozila, vozilo ima

- Grafički info zaslon ili
- Info-zaslon u boji od 7" s funkcionalnošću zaslona osjetljivog na dodir

Vozilo ima Info-zaslon u boji od 7" s funkcionalnošću zaslona osjetljivog na dodir.

Info zasloni mogu pokazivati:

- vrijeme  $\diamond 62$
- temperaturu okoline  $\diamond 62$
- datum  $\diamond 62$
- Infotainment sustav, pogledajte opis u priručniku Infotainment sustava
- pokazivanje uputa pomoći pri parkiranju  $\diamond 126$

- poruke sustava
- postavke za personalizaciju vozila ▷ 85

### Grafički info zaslon



Pritisnite ⓧ za prebacivanje na prikaz.

Pritisnite **MENU** za biranje stranice glavnog izbornika.

Zakrenite **MENU** za odabir stranice izbornika.

Pritisnite **MENU** za potvrdu odabira.

Pritisnite **BACK** za izlazak iz izbornika bez promjene postavke.

### Info zaslon u boji od 7"

#### Odabir izbornika i postavki

Izbornicima i postavkama se pristupa putem zaslona.



Pritisnite ⓧ za prebacivanje na prikaz.

Pritisnite ⌂ za prikaz početne stranice.

Dodirnite prstom ikonu za prikaz potrebnog izbornika.

Dodirnite odgovarajuću ikonu za potvrdu odabira.

Dodirnite ↲ za povratak na sljedeću višu razinu izbornika.

Pritisnite ⌂ za povratak na početnu stranicu.

Za više informacija, pogledajte priručnik za Infotainment sustav.

Personalizacija vozila ▷ 85.

### Pomoćići način rada

Neke funkcije informacijskog centra vozača i info zaslona za neke vozače mogu biti ograničene.

Uključivanje ili isključivanje pomoćnog načina rada može se postaviti u izborniku **Postavke** izbornika za personalizaciju vozila.

Personalizacija vozila ▷ 85.

Više informacija potražite u priručniku za Infotainment.


## Poruke vozila

Poruke se uglavnom prikazuju na zaslonu informacijskog centra vozača, u nekim slučajevima zajedno s upozorenjem i zvučnim signalom.



Pritisnite **SET/CLR**, **MENU** ili zakrenite kotačić podešavanja kako biste potvrdili poruku.

## Poruke vozila na informacijskom centru vozača

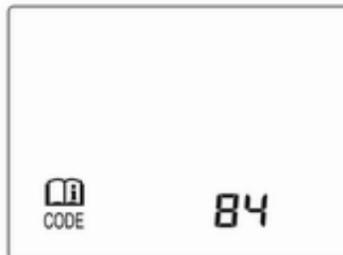

Poruke vozila su prikazane kao kodni brojevi.

## Broj Poruka vozila

- 3 Niska razina rashladnog sredstva motora
- 4 Isključen klima uređaj
- 11 Kočnice su istrošene
- 12 Vozilo je preopterećeno
- 13 Kompresor je pregrijan

## Broj Poruka vozila

- |    |  |
|----|--|
| 15 | Kvar središnjeg visoko ugrađenog stop svjetla    |
| 16 | Kvar svjetla kočenja                             |
| 17 | Kvar sustava podešavanja snopa prednjih svjetala |
| 18 | Kvar lijevog kratkog svjetla                     |
| 19 | Kvar stražnjeg svjetla za maglu                  |
| 20 | Kvar desnog kratkog svjetla                      |
| 21 | Kvar lijevog bočnog svjetla                      |
| 22 | Kvar desnog bočnog svjetla                       |
| 23 | Kvar svjetla za vožnju unatrag                   |
| 24 | Kvar svjetla registarske pločice                 |
| 25 | Kvar prednjeg lijevog pokazivača smjera          |
| 26 | Kvar stražnjeg lijevog pokazivača smjera         |
| 27 | Kvar prednjeg desnog pokazivača smjera           |
| 28 | Kvar stražnjeg desnog pokazivača smjera          |

**Broj Poruka vozila**

- 35 Zamijenite bateriju u daljinskom upravljaču
- 36 Inicijalizacija ESC-a
- 49 Nije dostupno upozorenje za napuštanje trake
- 52 Zamijenite remen razvodnog mehanizma
- 56 Neravnoteža tlaka u gumama na prednjoj osovini
- 57 Neravnoteža tlaka u gumama na stražnjoj osovini
- 59 Otvorite, pa zatvorite vozačev prozor
- 60 Otvorite, pa zatvorite suvozačev prozor
- 61 Otvorite i zatim zatvorite stražnje lijevo staklo
- 62 Otvorite i zatim zatvorite stražnje desno staklo
- 65 Pokušana provala
- 66 Servisirajte protuprovalni alarmni sustav

**Broj Poruka vozila**

- 67 Servisirajte bravu kola upravljača
- 68 Servisirajte servo upravljač
- 75 Servisirajte klima uređaj
- 77 Servisirajte upozorenje za napuštanje trake
- 79 Nadolijte motorno ulje
- 81 Servis mjenjača / kvar mjenjača  
Automatizirani ručni mjenjač  
⇒ 116
- 82 Ubrzo zamijenite motorno ulje
- 84 Snaga motora je smanjena
- 89 Ubrzo servisiraj vozilo
- 90 Servisirajte pomoć pri kočenju
- 95 Servisirajte zračni jastuk
- 145 Provjerite razinu tekućine za pranje stakla
- 151 Pritisnite spojku za pokretanje

**Broj Poruka vozila**

- 174 Niska razina napunjenoštì akumulatora
- 258 Sustav pomoći pri parkiranju je isključen

**Poruke vozila na info zaslonu u boji**

Neke važne poruke mogu se dodatno prikazati na info-zaslonu u boji. Neke poruke iskaču samo na nekoliko sekundi.

**Zvukovi upozorenja****Kada pokrećete motor ili tijekom vožnje**

Uključit će se samo jedan zvučni signal upozorenja.

Zvučni signal upozorenja za nekorištenje sigurnosnih pojaseva ima prioritet nad drugim zvučnim signalima upozorenja.

- Ako sigurnosni pojas nije vezan.
- Ako vrata ili vrata prtljažnika nisu potpuno zatvorena kada vozilo kreće.
- Ako se određena brzina prekorači kad je parkirna kočnica zategnuta.
- Ako se prekorači programirana brzina.
- Ako se poruka upozorenja pojavi na informacijskom centru vozača ili info-zaslonu.
- Ako pomoći pri parkiranju detektira predmet.
- Ako dođe do slučajne promjene traka.
- Ako je detektirana greška u sustavu automatskog zaključavanja.

#### Kad je vozilo parkirano i/ili su otvorena vozačeva vrata

- S uključenim vanjskim svjetlima.

#### Dok je uključena funkcija Autostop

- Ako su vrata vozača otvorena.

### Napon baterije

Kada napon akumulatora vozila postane nizak, na informacijskom centru vozača će se pojavit kod upozorenja 174.

1. Odmah isključite sve električne potrošače koji nisu potrebni za sigurnu vožnju, primjerice grijanje sjedala, grijano vjetrobransko staklo i grijano stražnje staklo ili druge veće potrošače.
2. Napunite akumulator vozila neprekidnom vožnjom kroz neko vrijeme ili uporabom punjača.

Kod upozorenja će nestati nakon dva uzastopna pokretanja motora, bez pada napona.

Ako se akumulator vozila ne može napuniti, neka radionica otkloni uzrok kvara.

### Personalizacija vozila

Ponašanje vozila se može personalizirati mijenjanjem postavki na info zaslonu.

Neke od osobnih postavki za različite vozače se mogu individualno memorirati za svaki ključ vozila. Memorirane postavke → 21.

Ovisno o opremi vozila i propisima specifičnima za zemlju neke funkcije opisane u nastavku možda neće biti dostupne.

Neke funkcije su prikazane ili aktivne samo kada motor radi.

#### Osobne postavke

#### Grafički info zaslon

Kod uključenog kontakta i dok je Infotainment sustav uključen, pritisnite MENU.

Okrećite gumb MENU za kretanje kroz popis izbornika. Pritisnite MENU za odabir odgovarajućeg izbornika. Za zatvaranje izbornika ili povratak na prethodnu stranicu, pritisnite BACK.

Odaberite **Postavke (Settings)**, krećite se kroz popis i odaberite **Postavke vozila (Vehicle Settings)**



U odgovarajućim podizbornicima mogu se promijeniti sljedeće postavke:

#### **Postavke vozila (Vehicle Settings)**

- **Sustavi za sudar/detekciju**

**Pomoć pri parkiranju:** uključuje ili isključuje ultrazvučne senzore sustava pomoći pri parkiranju.

- **Udobnost i praktičnost**

**Glasnoća zvona:** mijenja glasnoću zvučnih signala upozorenja.

**Vozačeva personalizacija:** uključuje ili isključuje funkciju korisničkog podešavanja (personalizacije).

**Auto. uklj. brisača u brzini za vožnju unatrag:** uključuje ili isključuje automatsko uključivanje brisača stražnjeg stakla kada se uključi brzina za vožnju unatrag.

- **Jezici (Languages):** krećite se kroz popis i odaberite željeni jezik.

- **Svetlo**

**Svetla za lokaciju vozila:** aktivira ili deaktivira ulazno svjetlo.

**Svetlo za izlazak:** aktivira i deaktivira svjetlo za izlazak i mijenja trajanje osvjetljenja.

- **Električno zaključavanje vrata**

**Otklj. vr. vozača izvan vozila:** uključuje ili isključuje funkciju zaključavanja vrata dok su vrata otvorena.

**Odgodeno zaključavanje vrata:** uključuje ili isključuje funkciju zaključavanja vrata s odgomom. Funkcija odgađa stvarno

zaključavanje vrata, sve dok se sva vrata ne zatvore.

- **Daljinsko zaključavanje, otključavanje i pokretanje**

**Svetlo potvrde daljin. otklj.:** uključuje ili isključuje treptanje sva četiri pokazivača smjera prilikom otključavanja.

**Potvrda daljnog zaključavanja:** mijenja vrstu povratne informacije prilikom zaključavanja vozila.

**Daljinsko otključavanje vrata:** mijenja konfiguraciju za otključavanje samo vrata vozača prilikom otključavanja cijelog vozila.

**Ponovno daljinski zaključaj vrata:** uključuje ili isključuje funkciju automatskog ponovno zaključavanja nakon otključavanja vozila bez otvaranja vrata.

- **Vratiti tvorničke postavke:**

Resetira sve postavke na osnovne postavke.

- **Način rada sa smanjenim funkcijama:**

Aktiviran, svi zasloni vozila su zaključani i u sustavu ne možete raditi nikakve promjene.

Pogledajte priručnik za infotainment sustav.

## Osobne postavke

### 7" Info zaslon u boji

Na dodirnom zaslonu pritisnite , odaberite **Postavke**, a zatim **Vozilo**.



U odgovarajućim podizbornicima mogu se promijeniti sljedeće postavke:

## Postavke

- Klima i kvaliteta zraka**

**Auto. ventilator maksimalnom brzinom:** mijenja razinu protoka zraka u putničkom prostoru dok je klima uređaj u automatskom načinu rada.

### Odabran način rada klima

**uređaja:** upravlja stanjem kompresora za hlađenje prilikom pokretanja vozila. Posljednja postavka (preporučena) ili prilikom pokretanja vozila uvijek je ili uključena ili isključena.

### Automatsko odmagljivanje:

podržava odmagljivanje vjetrobranskog stakla automatskim odabirom potrebnih postavki i automatskim radom klima uređaja.

**Automatsko odmagljivanje straga:** automatski aktivira grijanje stražnjeg prozora.

- Sustavi za otkrivanje/sudar**

**Pomoći pri parkiranju:** uključuje ili isključuje ultrazvučne senzore sustava pomoći pri parkiranju.

- Udobnost i praktičnost**

**Glasnoća zvona:** mijenja glasnoću zvučnih signala upozorenja.

**Personalizacija za vozača:** uključuje ili isključuje funkciju korisničkog podešavanja (personalizacije).

**Auto. uklj. brisača u vožnji unat:** uključuje ili isključuje automatsko uključivanje brisača stražnjeg stakla kada se uključi brzina za vožnju unatrag.

- Svetlo**

**Svetlo za izlazak:** uključuje ili isključuje ili mijenja trajanje svjetla za izlazak.

- Električne brave vrata**

**Sprječavanje nehotičnog zaključavanja:** uključuje ili isključuje funkciju zaključavanja vrata dok su vrata otvorena.

**Zaključavanje vrata uz odgodu:** uključuje ili isključuje funkciju zaključavanja vrata s odgomom. Funkcija odgađa stvarno

zaključavanje vrata, sve dok se sva vrata ne zatvore.

- **Dalj. zaključ., otključ., pokretanje**

**Potvrda daljinskog otključ. svjetl.**: uključuje ili isključuje treptanje sva četiri pokazivača smjera prilikom otključavanja.

**Daljinsko otključavanje vrata:**

mijenja konfiguraciju za otključavanje samo vrata vozača prilikom otključavanja cijelog vozila.

**Pon. zaklj. daljinski otklj. vrata:**

uključuje ili isključuje funkciju automatskog ponovno zaključavanja nakon otključavanja vozila bez otvaranja vrata.

## Usluga telematike

### OnStar

OnStar je osobna pomoć za povezivanje i usluge s ugrađenim Wi-Fi hotspotom. OnStar usluga je dostupna 24 sata dnevno, sedam dana tjedno.

#### Napomena

OnStar nije dostupan za sva tržišta. Više informacija potražite u svojoj radionici.

#### Napomena

U cilju dostupnosti i operativnosti, OnStar treba važeću OnStar pretplatu, funkcionalnu elektriku vozila, mobilnu uslugu i GPS satelitsku vezu.

Za aktiviranje OnStar usluga i otvaranje računa pritisnite ☰ i porazgovarajte sa savjetnikom.

Ovisno o opremi vozila, dostupne su sljedeće usluge:


- Hitne službe i podrška u slučaju kvara vozila
- Wi-Fi hotspot
- Aplikacija za pametne telefone

- Daljinsko upravljanje, primjerice lociranje vozila, aktiviranje sirene i svjetala, upravljanje sustavom središnjeg zaključavanja
- Pomoć u slučaju krađe vozila
- Dijagnostika vozila
- Preuzimanje odredišta

#### Napomena

OnStar modul vozila isključuje se ako se vozilo ne upali deset dana. Funkcije kojima je potrebna podatkovna veza ponovno su dostupne nakon uključenja kontakta.

### OnStar tipke

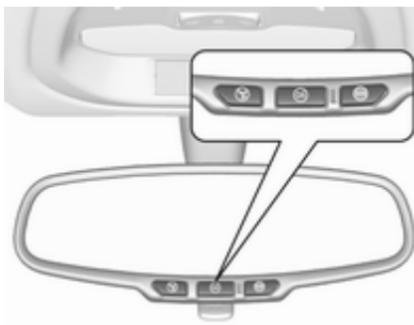

**Tipka za privatnost**

Pritisnite i držite , sve dok ne začujete zvučnu poruku kako biste aktivirali ili deaktivirali prijenos informacije o lokaciji vozila.

Pritisnite  za odgovaranje na poziv ili završetak poziva sa savjetnikom.

Pritisnite  za pristup Wi-Fi postavkama.

**Servisna tipka**

Pritisnite  za uspostavljanje veze sa savjetnikom.

**SOS tipka**

Pritisnite  za uspostavljanje prioritetne hitne veze sa specijalno obučenim savjetnikom za hitne slučajeve.

**LED statusa**

Zeleno: Sustav je spremam s uključenim prijenosom lokacije vozila.

Zeleno bljeskajuće: Sustav je na pozivu.

Crveno: Nastao je problem.

Ugašeno: Sustav je spremam s isključenim prijenosom lokacije vozila ili je sustav u stanju pripravnosti.

Crveno / zeleno bljeskajuće kratko vrijeme: Prijenos položaja vozila je deaktiviran.

**OnStar usluge****Općenite usluge**

Ako su vam potrebne informacije, primjerice o radnom vremenu, zanimljivim točkama i odredištima, ili vam je potrebna podrška, primjerice u slučaju kvara vozila, probušene gume ili zbog praznog spremnika goriva, pritisnite  kako biste uspostavili vezu sa savjetnikom.

**Hitne službe**

U hitnom slučaju pritisnite  i razgovarajte sa savjetnikom. Savjetnik zatim kontaktira davatelje usluga ili pomoći u hitnim slučajevima i usmjerava ih prema Vašem vozilu.

U slučaju prometne nezgode s aktiviranjem zračnih jastuka ili zatezača sigurnosnih pojasa, uspostavlja se automatski poziv za hitni slučaj. Savjetnik se odmah povezuje s Vašim vozilom kako bi vidiio je li potrebna pomoć.

**Wi-Fi hotspot**

Wi-Fi hotspot vozila omogućuje internetsku vezu maksimalne brzine 4G/LTE.

**Napomena**

Funkcija Wi-Fi hotspot nije dostupna za sva tržišta.

Možete priključiti do sedam uređaja.

Za povezivanje mobilnog uređaja s Wi-Fi hotspotom:

1. Pritisnite , pa odaberite Wi-Fi postavke na info-zaslonu. Prikazana postavka uključuje naziv Wi-Fi hotspota (SSID), lozinku i vrstu povezivanja.
2. Pokrenite pretraživanje Wi-Fi mreže na Vašem mobilnom uređaju.
3. Kada bude navedena, odaberite vruću točku Vašeg vozila (SSID).
4. Kada se to zatraži, unesite lozinku na Vašem mobilnom uređaju.

**Napomena**

Za promjenu SSID-a ili lozinke pritisnite  i porazgovarajte sa savjetnikom ili se prijavite na svoj račun.

Za isključenje funkcije Wi-Fi hotspota pritisnite  za pozivanje savjetnika.

**Aplikacija za pametni telefon**

S myOpel aplikacijom za pametni telefon nekim funkcijama vozila možete upravljati na daljinu.

Dostupne su sljedeće funkcije:

- Zaključavanje ili otključavanje vozila.
- Aktiviranje sirene ili bljeskalica.
- Provjera razine goriva, stanja motornog ulja i tlaka u gumama (samo sa sustavom za nadzor tlaka u gumama).
- Slanje navigacijskog odredišta vozilu, ako je opremljeno ugrađenim navigacijskim sustavom.
- Određivanje položaja vozila na karti.
- Upravljanje Wi-Fi postavkama.

Za upravljanje tim funkcijama preuzmite aplikaciju iz App Store® ili Google Play™ dućana.

**Daljinski upravljač**

Ako želite, bilo kojim telefonom nazovite savjetnika koji može daljinski upravljati pojedinim funkcijama vozila. Pronađite odgovarajući OnStar telefonski broj na web-stranici za Vašu zemlju.

Dostupne su sljedeće funkcije:

- Zaključavanje ili otključavanje vozila.
- Davanje informacija o lokaciji vozila.
- Aktiviranje sirene ili bljeskalica.

**Pomoći u slučaju krađe vozila**

U slučaju krađe vozila, krađu prijavite organima vlasti i zatražite OnStar pomoći u slučaju krađe vozila. Bilo kojim telefonom nazovite savjetnika. Pronađite odgovarajući OnStar telefonski broj na web-stranici za Vašu zemlju.

OnStar pruža podršku pri lociranju i pronalasku vozila.

**Upozorenje o krađi**

Kada se aktivira protuprovalni alarmni sustav, o tome se šalje obavijest OnStar-u. Nakon toga dobivate informaciju o tom događaju tekstualnom porukom ili e-poštom.

**Sprječavanje ponovnog pokretanja**  
Slanjem daljinskih signala OnStar može sprječiti ponovno pokretanje vozila kada se ugasi.

**Dijagnostika na zahtjev**

U bilo kojem trenutku, primjerice ako se u vozilu prikaže poruka o servisu, pritisnite  za kontaktiranje savjetnika i zatražite potpunu dijagnostičku provjeru u stvarnom vremenu kako biste utvrdili u čemu je problem. Ovisno o rezultatima, savjetnik će osigurati daljnju podršku.

**Dijagnostičko izvješće**

Vozilo automatski odašalje dijagnostičke podatke OnStar-u, koji Vama i Vašoj preferiranoj radionici šalje mjesечni izvještaj e-porukom.

**Napomena**

Funkciju obavijesti radionice možete isključiti u svojem računu.

Izvješće sadrži status ključnih operativnih sustava vozila poput motora, mjenjača, zračnih jastuka, ABS-a i drugih glavnih sustava. On daje i informacije o mogućim stavkama održavanja i tlaku u gumama (samo sa sustavom za nadzor tlaka u gumama).

Za podrobniji pregled informacija, odaberite poveznicu u e-pošti i prijavite se u svoj račun.

#### Preuzimanje odredišta

Željeno odredište možete preuzeti izravno u navigacijski sustav.

Pritisnite  za pozivanje savjetnika i opišite odredište ili interesnu točku.

Savjetnik može potražiti bilo koju adresu ili interesnu točku i izravno poslati odredište u ugrađeni navigacijski sustav.

#### OnStar postavke

##### OnStar PIN

Za potpuni pristup svim OnStar uslugama, potreban je četveročlankasti PIN. PIN morate personalizirati prilikom prvog razgovora sa savjetnikom.

Za promjenu PIN-a pritisnite  za pozivanje savjetnika.

#### Podaci računa

OnStar pretplatnik ima račun u kojem su pohranjeni svi podaci. Za zahtjev za promjenu informacija o računu pritisnite  i porazgovarajte sa savjetnikom ili se prijavite na svoj račun.

Ako OnStar uslugu koristite na drugom vozilu, pritisnите  i zatražite da se račun prebací na novo vozilo.

#### Napomena

U svakom slučaju, ako je vozilo ustupljeno, prodano ili drukčije preneseno, odmah informirajte OnStar o promjenama i okončajte OnStar usluge na tom vozilu.

#### Lokacija vozila

Lokacija vozila se šalje OnStar-u ako je usluga zatražena ili aktivirana. Poruka na info-zaslonu informira o tom prijenosu.

Za aktiviranje ili deaktiviranje prijenosa lokacije vozila, pritisnite i držite , sve dok ne začujete zvučnu poruku.

Deaktiviranje se pokazuje statusnim svjetlom koje bljeska crveno i zeleno kratko vrijeme i svaki put kada pokrenete vozilo.

#### Napomena

Ako se prijenos lokacije vozila isključi, neke usluge više neće biti dostupne.

#### Napomena

U slučaju nužde, lokacija vozila uvijek ostaje dostupna sustavu OnStar.

Pronađite politiku privatnosti u Vašem računu.

#### Ažuriranja softvera

OnStar može daljinski izvršiti ažuriranja softvera, bez daljnje obavijesti ili suglasnosti. Ta ažuriranja služe za povećavanje ili održavanje sigurnosti i zaštite ili za rad vozila.

Ova ažuriranja mogu se baviti problemima privatnosti. Pronađite politiku privatnosti u Vašem računu.

# Osvjetljenje

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Vanjska svjetla .....</b>                      | <b>92</b> |
| Prekidač svjetala .....                           | 92        |
| Dugo svjetlo .....                                | 93        |
| Upozorenje prednjim svjetlima ..                  | 93        |
| Podešavanje snopa prednjih svjetala .....         | 93        |
| Prednja svjetla pri vožnji u inozemstvu .....     | 93        |
| Svetla za vožnju po danu .....                    | 93        |
| Svetla za vožnju u zavodu .....                   | 93        |
| Uključivanje svih pokazivača smjera .....         | 94        |
| Signalni skretanja i promjene trake .....         | 94        |
| Prednja svjetla za maglu .....                    | 94        |
| Stražnje svjetlo za maglu .....                   | 95        |
| Pozicijska svjetla .....                          | 95        |
| Svetla za vožnju unatrag .....                    | 95        |
| Zamagljeni poklopci svjetala .....                | 95        |
| <b>Osvjetljenje unutrašnjosti .....</b>           | <b>96</b> |
| Kontrola osvjetljenja ploče s instrumentima ..... | 96        |
| Svetla u unutrašnjosti .....                      | 96        |
| Svetla za čitanje .....                           | 96        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Funkcije osvjetljenja .....</b>      | <b>97</b> |
| Svetlo za izlazak .....                 | 97        |
| Zaštita od pražnjenja akumulatora ..... | 97        |

## Vanjska svjetla

### Prekidač svjetala



Zakrenite prekidač:

**0** : svjetla ugašena

**↗** : bočna svjetla

**▷** : prednja svjetla

Kontrolno svjetlo **↗** 75.

### Stražnja svjetla

Stražnja svjetla svijetle zajedno s prednjim i bočnim svjetlima.

## Dugo svjetlo



Za prebacivanje s kratkih na duga svjetla, gurnite polugu.

Za uključivanje kratkih svjetala, ponovno gurnite ili povucite polugu.

## Upozorenje prednjim svjetlima

Za aktiviranje upozorenja prednjim svjetlima, povucite polugu.

## Podešavanje snopa prednjih svjetala

Ručno podešavanje dometa prednjih svjetala



Za prilagođavanje snopa prednjih svjetala opterećenju vozila radi sprječavanja zasljepljivanja: zakrenite kotačić u željeni položaj.

- 0 : zauzeta prednja sjedala
- 1 : zauzeta su sva sjedala
- 2 : zauzeta su sva sjedala i teret u prtljažniku
- 3 : zauzeto vozačeve sjedalo i teret u prtljažniku

## Prednja svjetla pri vožnji u inozemstvu

Domet prednjih svjetala je prethodno postavljen i ne treba ga dodatno podešavati. Prilikom vožnje u zemljama sa suprotnim smjerom prometa, nije potrebno podešavanje prednjih svjetala.

## Svjetla za vožnju po danu

Svjetla za vožnju po danu povećavaju vidljivost vozila tijekom dnevnog svjetla.

Automatski se uključuju prilikom uključenja kontakta.

## Svjetla za vožnju u zavoju



Kod oštih zavoja ili prilikom skretanja, ovisno o kutu zakreta kola upravljača ili signalu pokazivača

smjera, dodatno se uključuje lijevi ili desni reflektor koji osvjetjava cestu u smjeru vožnje. Aktivirano je do brzine od 40 km/h.


### Uključivanje svih pokazivača smjera



Aktivira se pritiskom na .

U slučaju nezgode s napuhavanjem zračnog jastuka, automatski se aktiviraju svi pokazivači smjera.

### Signalni skretanja i promjene trake

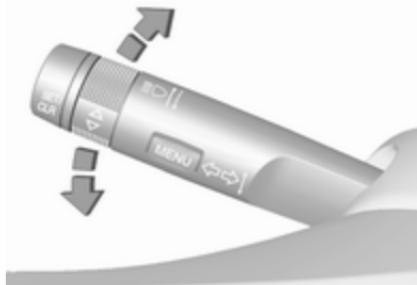

poluga gore : desni pokazivač smjera

poluga dolje : lijevi pokazivač smjera

Prilikom pomicanja ručice, možete osjetiti točku otpora.

Neprekidno bljeskanje aktivirate kada ručicu pomaknete iza točke otpora. Deaktivirate ga kada pomaknete kolo upravljača u suprotnom smjeru ili kada vratite ručicu u njezin neutralni položaj.

Aktivirajte privremeno bljeskanje držanjem ručice neposredno ispred točke otpora. Pokazivači smjera će bljeskati dok ne otpustite ručicu.

Za aktiviranje tri bljeska, nakratko dodirnite ručicu bez prelaska točke otpora.

### Prednja svjetla za maglu



Aktivira se pritiskom na .

## Stražnje svjetlo za maglu



Aktivira se pritiskom na 0‡.

Prekidač svjetala je u položaju 0‡: Stražnje svjetlo za maglu možete uključiti samo s prednjim svjetlima za maglu.

## Pozicijska svjetla



Kada je vozilo parkirano, mogu se aktivirati pozicijska svjetla na jednoj strani:

1. Isključite kontakt.
2. Pomaknite ručicu pokazivača smjera do kraja gore (desno parkirno svjetlo) ili dolje (lijevo parkirno svjetlo).

Potvrđuje se zvučnim signalom i uključivanjem odgovarajućeg kontrolnog svjetla pokazivača smjera.

## Svetla za vožnju unatrag

Svetla za vožnju unatrag uključuju se kad je kontakt uključen i kad je odabran stupanj prijenosa za vožnju unatrag.

## Zamaglijeni poklopci svjetala

Unutrašnjost kućišta svjetla se može lagano zamagliti u nepovoljnim, vlažnim i hladnim vremenskim prilikama, tijekom jakе kiše ili nakon pranja vozila. Magla brzo sama nestaje; za pomoć uključite prednja svjetla.

## Osvjetljenje unutrašnjosti

### Kontrola osvjetljenja ploče s instrumentima



Osvjetljenje sljedećih svjetala možete podešavati kad su uključena vanjska svjetla:

- osvjetljenje ploče s instrumentima
- Info zaslon
- osvijetljeni prekidači i radni dijelovi

Zakrenite kotačić i držite ga dok se ne postigne željeno osvjetljenje.

### Svetla u unutrašnjosti

Kod otvaranja vrata, svjetlo u kabini automatski se uključuje, pa zatim isključuje nakon nekog vremena.

Ako su vanjska svjetla uključena, svjetlo u kabini će se uključiti po isključenju paljenja.

#### Napomena

U slučaju nezgode s napuhavanjem zračnog jastuka, automatski se uključuju svjetla u unutrašnjosti.

### Svetlo u unutrašnjosti



Koristite pregibni prekidač:

središnji položaj : automatsko uključivanje kod otvaranja vrata.  
Isključuje se nakon odgode.

pritisnite : trajno uključeno  
pritisnite : trajno isključeno

### Svetla za čitanje



Uključuju se pritiskanjem tipki ispred.

## Funkcije osvjetljenja

### Svetlo za izlazak

#### Osvjetljenje puta

Prednja svjetla, stražnja svjetla i svjetla registratorke pločice osvjetljavaju okolno područje tijekom podesivog vremenskog intervala nakon napuštanja vozila.

#### Aktiviranje



1. Isključite kontakt.
2. Izvucite ključ paljenja.
3. Otvorite vozačeva vrata.

4. Povucite polugu pokazivača smjera.

5. Zatvorite vozačeva vozača.

Ako vozačeva vrata nisu zatvorena, svjetla se gase nakon dvije minute.

Svetlo izlaska se isključuje odmah ako se poluga pokazivača smjera povuče dok su vozačeva vrata otvorena.

Aktiviranje, deaktiviranje i trajanje ove funkcije može se promijeniti na info zaslonu. Personalizacija vozila ▷ 85.

Postavke se mogu memorirati ključem koji se koristi ▷ 21.

### Zaštita od pražnjenja akumulatora

#### Isključivanje električnih svjetala

Za sprječavanje pražnjenja akumulatora vozila kada je kontakt isključen, neka svjetla u unutrašnjosti se isključuju automatski nakon nekog vremena.

# Kontrola klime

|  |            |
|--|------------|
| <b>Sustavi kontrole klime .....</b>      | <b>98</b>  |
| Sustav grijanja i provjetravanja .       | 98         |
| Klima uređaj .....                       | 99         |
| Elektronički sustav kontrole klime ..... | 101        |
| <b>Otvori za provjetravanje .....</b>    | <b>105</b> |
| Podesivi otvori za provjetravanje .....  | 105        |
| Fiksni otvori za provjetravanje .        | 105        |
| <b>Održavanje .....</b>                  | <b>106</b> |
| Dovod zraka .....                        | 106        |
| Filtar za pelud .....                    | 106        |
| Redovito korištenje klima uređaja .....  | 106        |
| Servis .....                             | 106        |

## Sustavi kontrole klime

### Sustav grijanja i provjetravanja



Kontrole za:

- temperatura
  - brzina ventilatora
  - raspodjela zraka
- ☞ : recirkulacija zraka  
取暖 : grijanje stražnjeg stakla

Grijanje stražnjeg prozora ☞ 30.

Grijana vanjska ogledala ☞ 28.

Grijanje sjedala ☞ 36.

Grijano kolo upravljača ☛ 60.

### Temperaturu

Podesite temperaturu zakretanjem kontrole za temperaturu.

crvena : toplo  
plava : hladno

Grijanje neće biti u potpunosti djelotvorno dok motor ne postigne normalnu radnu temperaturu.

### Brzina ventilatora

Podesite protok zraka uključivanjem ventilatora na željenu brzinu.

### Raspodjela zraka

- ☞ : prema području glave putem podesivih otvora za provjetravanje
- ☞ : prema području glave i nogu
- ☞ : prema prostoru za noge, s malom količinom zraka koji se usmjerava na vjetrobran i prozore prednjih vrata

 : prema vjetrobranu i prostoru za noge, s malom količinom zraka koji se usmjerava na prozore prednjih vrata

 : prema vjetrobranu i prozorima prednjih vrata

Moguće su međupostavke.

### Odmagljivanje i odmrzavanje prozora

- Postavite kontrolu raspodjele zraka na .
- Postavite kontrolu temperature na najtopliju razinu.
- Postavite brzinu ventilatora na najvišu.
- Uključite grijanje stražnjeg prozora .
- Po potrebi otvorite bočne otvore za provjetravanje i usmjerite ih prema prozorima vrata.
- Za istovremeno grijanje područja nogu, postavite kontrolu raspodjele zraka na .

### Klima uređaj



#### Kontrole za:

- temperatura
- brzina ventilatora
- raspodjela zraka

A/C : hlađenje

 : recirkulacija zraka

 : grijanje stražnjeg stakla

Grijanje stražnjeg prozora  30.

Grijana vanjska ogledala  28.

Grijanje sjedala  36.

Grijano kolo upravljača  60.

### Temperaturu

Podesite temperaturu zakretanjem kontrole za temperaturu.

crvena : toplo

plava : hladno

Grijanje neće biti u potpunosti djelotvorno dok motor ne postigne normalnu radnu temperaturu.

### Brzina ventilatora

Podesite protok zraka uključivanjem ventilatora na željenu brzinu.

### Raspodjela zraka

 : prema području glave putem podesivih otvora za provjetravanje

 : prema području glave i nogu

 : prema prostoru za noge, s malom količinom zraka koji se usmjerava na vjetrobran i prozore prednjih vrata

 : prema vjetrobranu i prostoru za noge, s malom količinom zraka koji se usmjerava na prozore prednjih vrata

 : prema vjetrobranu i prozorima prednjih vrata (klima uređaj je aktiviran u pozadini kako bi spriječio zamagljenje prozora)

Moguće su međupostavke.

### Hlađenje A/C

Pritisnite **A/C** i uključite hlađenje. LED svjetlo ugrađeno u gumb pali se kako bi označilo uključivanje funkcije.

Hlađenje radi samo dok radi i motor i dok je ventilator klima uređaja uključen.

Pritisnite **A/C** još jednom kako biste isključili hlađenje.

Klima uređaj hlađi i odvlažuje (suši) zrak, čim je temperatura okoline malo iznad točke smrzavanja. Stoga može doći do kondenzacije i kapanja ispod vozila.

Kada hlađenje ili sušenje zraka nije potrebno, isključite ga radi uštede goriva.

Aktivirano hlađenje može spriječiti automatska zaustavljanja rada motora.

Sustav stop-start ⇨ 110.

### Sustav recirkulacije zraka

Pritisnите , za uključivanje načina rada s recirkulacijom zraka. LED svjetlo ugrađeno u gumb pali se kako bi označilo uključivanje funkcije.

Ponovno pritisnite , za isključivanje načina rada s recirkulacijom zraka.

### Upozorenje

Vožnja s uključenom recirkulacijom dulje vrijeme može vas uspavati. Periodično uključite usis zraka izvana za sveži zrak.

Pri recirkulaciji je smanjen dotok svježeg zraka. U radu bez hlađenja povećava se vlažnost zraka, tako da se prozori mogu zamaglići. Opada kvaliteta zraka u putničkom prostoru, zbog čega se putnici mogu osjećati pospano.

U uvjetima kada je vani toplo i kad je visok udio vlage u zraku, vjetrobransko staklo može se magliti izvana zbog hladnog zraka koji puše ravno u njega. Ako se vjetrobransko staklo magli izvana, uključite brisač vjetrobranskog stakla i isključite .

### Maksimalno hlađenje

Malo otvorite prozore tako da se vrući zrak može brzo raspršiti.

- Uključite hlađenje **A/C**.
- Uključite sustav recirkulacije zraka .
- Postavite kontrolu temperature na najhladniju razinu.
- Postavite brzinu ventilatora na najvišu razinu.
- Postavite kontrolu raspodjele zraka na .
- Otvorite sve otvore za provjetravanje.

## Odmagljivanje i odmrzavanje prozora

- Postavite kontrolu raspodjele zraka na .
- Postavite kontrolu temperature na najtopliju razinu.
- Postavite brzinu ventilatora na najvišu razinu.
- Uključite grijanje stražnjeg prozora .
- Po potrebi otvorite bočne otvore za provjetravanje i usmjerite ih prema prozorima vrata.

Ako je raspodjela zraka postavljena na , klima uređaj radi u modu za recirkulaciju zraka bit će postavljen na odmagljivanje/odmrzavanje, bez obzira na status indikatora.

### Napomena

Ako pritisnete  dok motor radi, funkcija Autostop bit će onemogućena sve do ponovnog pritiskanja .

Ako pritisnete  dok motor radi pod funkcijom Autostop, motor će se automatski ponovno pokrenuti.

Sustav stop-start  $\diamond 110$ .

## Električni sustav kontrole klime



### Kontrole za:

- temperatura
- raspodjela zraka
- brzina ventilatora

**A/C** : hlađenje

**AUTO** : automatski način rada

 : ručna recirkulacija zraka

 : odmagljivanje i odmrzavanje

 : grijanje stražnjeg stakla

Grijanje stražnjeg prozora   $\diamond 30$ .

Grijana vanjska ogledala   $\diamond 28$ .

Grijanje sjedala   $\diamond 36$ .

Grijano kolo upravljača   $\diamond 60$ .

Postavke za regulaciju klime pokazane su na info zaslonu. Izmjene postavki nakratko iskaču, postavljajući se preko trenutno prikazanog izbornika.

Sustav električke kontrole klime može se u potpunosti koristiti samo kada motor radi.

Grijanje neće biti u potpunosti djelotvorno dok motor ne postigne normalnu radnu temperaturu.

## Automatski način rada AUTO

Sustav automatski regulira brzinu ventilatora, dovođenje zraka, klimatizaciju i regulaciju, u cilju grijanja ili hlađenja vozila na željenu temperaturu.

Kada je upaljeno kontrolno svjetlo **AUTO**, sustav radi potpuno automatski.

Prilikom prilagodbe načina dovoda zraka, namještanja brzine ventilatora, recirkulacije ili klimatizacije, indikator **AUTO** se isključuje.

Radi smanjenja potrošnje goriva i za brže ohlađivanje vozila, za topla vremena recirkulacija se može automatski odabrat. Lampica za recirkulaciju se neće upaliti. Pritisnite za odabir recirkulacije; ponovno pritisnite za odabir vanjskog zraka.

Za isključivanje sustava pritisnite .

Osnovne postavke za maksimalnu udobnost:

- Pritisnite **AUTO**. LED svjetlo ugrađeno u gumb pali se kako bi označilo uključivanje funkcije.
- Otvorite sve uvodnike zraka, za optimalnu raspodjelu zraka u automatskom načinu rada.
- Postavite unaprijed odabranu temperaturu. Preporučena temperatura iznosi 22 °C.

### Predodabir temperature

Postavite temperaturu na željenu vrijednost. Ona se prikazuje na zaslonu u kontroli temperature.

Iz razloga udobnosti, temperaturu mijenjajte samo u malim koracima.

Ako je postavljena minimalna temperatura **Lo**, sustav klima-uređaja radi s maksimalnim hlađenjem, ako je hlađenje **A/C** aktivno.

Ako je postavljena maksimalna temperatura **Hi**, sustav klima uređaja radi s maksimalnim grijanjem.

Preporučena temperatura iznosi 22 °C.

#### Napomena

Ako je **A/C** uključeno, smanjenje temperature postavljene u putničkom prostoru može uzrokovati ponovno pokretanje motora iz položaja automatskog zaustavljanja ili onemogućavanje automatskog zaustavljanja.

Sustav stop-start 110.

### Odmagljivanje i odmrzavanje prozora

- Pritisnite . LED svjetlo ugrađeno u gumb pali se kako bi označilo uključivanje funkcije.
- Temperatura i raspodjela zraka se postavljaju automatski i ventilator radi velikom brzinom.

- Uključite grijanje stražnjeg prozora .
- Za povratak na prijašnji način rada: pritisnite ; za povratak na automatski način rada: pritisnite **AUTO**.

#### Napomena

Ako pritisnete dok motor radi, funkcija Autostop bit će onemogućena sve do ponovnog pritiskanja .

Ako pritisnete dok motor radi pod funkcijom Autostop, motor će se automatski ponovno pokrenuti.

Sustav stop-start 110.

### Sustav recirkulacije zraka

Pritisnite , za uključivanje načina rada s recirkulacijom zraka. LED svjetlo ugrađeno u gumb pali se kako bi označilo uključivanje funkcije.

Ponovno pritisnite , za isključivanje načina rada s recirkulacijom zraka.

### ⚠️ Upozorenje

Vožnja s uključenom recirkulacijom dulje vrijeme može vas uspavati. Periodično uključite usis zraka izvana za svježi zrak.

Pri recirkulaciji je smanjen dotok svježeg zraka. U radu bez hlađenja povećava se vlažnost zraka, tako da se prozori mogu zamagliti. Opada kvaliteta zraka u putničkom prostoru, zbog čega se putnici mogu osjećati pospano.

U uvjetima kada je vani toplo i kad je visok udio vlage u zraku, vjetrobransko staklo može se magliti izvana zbog hladnog zraka koji puše ravno u njega. Ako se vjetrobransko staklo magli izvana, uključite brisač vjetrobranskog stakla i isključite .

### Ručno podešavanje

Postavke sustava kontrole klime se mogu promijeniti aktiviranjem prekidača i kotačića kako slijedi. Promjena postavke će deaktivirati automatski način rada.

### Brzina ventilatora



Podesite protok zraka uključivanjem ventilatora na željenu brzinu. Odabrana brzina ventilatora označena je brojem segmenata na zaslonu. Ako je ventilator isključen, isključuje se i klima uredaj. Za povratak na automatski način rada: Pritisnite **AUTO**.

### Raspodjela zraka



Pritisnite odgovarajuću tipku za željeno podešavanje. Aktiviranje je označeno LED-om u prekidaču.

-  : prema području glave
-  : prema području glave i nogu
-  : prema prostoru za noge, s malom količinom zraka koji se usmjerava na vjetrobran i prozore prednjih vrata

 : prema vjetrobranu i prostoru za noge, s malom količinom zraka koji se usmjerava na prozore prednjih vrata

 : prema vjetrobranu i prozorima prednjih vrata (klima uređaj je aktiviran u pozadini kako bi spriječio zamagljenje prozora)

Za povratak na automatski način rada: Pritisnite AUTO.

### Hlađenje A/C



Pritisnite A/C i uključite hlađenje. LED svjetlo ugrađeno u gumb pali se kako bi označilo uključivanje funkcije.

Hlađenje radi samo dok radi i motor i dok je ventilator klima uređaja uključen.

Pritisnite A/C još jednom kako biste isključili hlađenje.

Klima uređaj hlađi i odvlažuje (suši) zrak, čim je temperatura okoline malo iznad točke smrzavanja. Stoga može doći do kondenzacije i kapanja ispod vozila.

Kada hlađenje ili sušenje zraka nije potrebno, isključite ga radi uštede goriva.

Uključivanje hlađenja može onemogućiti automatska zaustavljanja.

Sustav stop-start  110.

### Način recirkulacije zraka

Pritisnite , za uključivanje načina rada s recirkulacijom zraka. LED svjetlo ugrađeno u gumb pali se kako bi označilo uključivanje funkcije.

Ponovno pritisnite , za isključivanje načina rada s recirkulacijom zraka.

### Upozorenje

Pri recirkulaciji je smanjen dotok svježeg zraka. Ako uređaj radi bez hlađenja, povećava se vlažnost zraka te se stakla mogu zamagli iznutra. Opada kvaliteta zraka u putničkom prostoru, zbog čega se putnici mogu osjećati pospano.

U uvjetima kada je vani toplo i kad je visok udio vlage u zraku, vjetrobransko staklo može se magliti izvana ako je hladni zrak usmjeren prema njemu. Ako se vjetrobransko staklo zamagli izvana, uključite brisač vjetrobranskog stakla.

### Maksimalno hlađenje

Malo otvorite prozore tako da se vrući zrak može brzo raspršiti.

- Uključite hlađenje A/C.
- Uključite sustav recirkulacije zraka .
- Postavite kontrolu temperature na najhladniju razinu.
- Postavite brzinu ventilatora na najvišu razinu.

- Postavite kontrolu raspodjele zraka na .
- Otvorite sve otvore za provjetravanje.

## Otvori za provjetravanje

### Podesivi otvori za provjetravanje

Najmanje jedan otvor za provjetravanje mora ostati otvoren dok je hlađenje uključeno.



Usmjerite struju zraka naginjanjem krilca.

### Upozorenje


Ne pričvršćujte nikakve predmete na rešetke otvora za provjetravanje. Opasnost od oštećenja i ozljeda u slučaju nezgode.

### Fiksni otvori za provjetravanje

Dodatni otvori za provjetravanje se nalaze ispod vjetrobrana i prozora vrata te u području nogu.

## Održavanje

### Dovod zraka

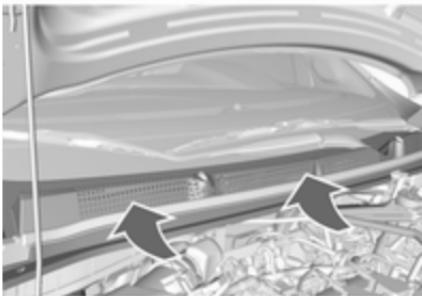

Otvor za dovod zraka ispred vjetrobrana u prostoru motora mora biti čist kako bi se omogućio dovod zraka. Uklonite lišće, nečistoću ili snijeg.

### Filtar za pelud

Filter za pelud pročišćava zrak koji ulazi iz okoline kroz usis zraka i uklanja prašinu, čađu, pelud i spore. Filtar morate zamijeniti u sklopu redovitog planiranog održavanja.

### Oprez

Češće održavanje zračnog filtra u putničkoj kabini potrebno je kada se vozilo koristi na prašnjavim cestama, u područjima s vrlo zagađenim zrakom ili često na neasfaltiranim cestama.

Učinkovitost filtra se smanjuje i to vrlo loše utječe na bronhije.

### Redovito korištenje klima uređaja

Kako bi se osigurao kontinuirani efikasan rad sustava, hlađenje mora biti uključeno nekoliko minuta jednom mjesечно, neovisno o vremenu i godišnjem dobu. Hlađenje se ne može koristiti pri preniskoj temperaturi okoline.

### Servis

Za optimalne performanse hlađenja, preporučamo da se sustav regulacije klime provjeri jednom godišnje, počevši od treće godine nakon prve registracije vozila, uključujući:

- ispitivanje funkcionalnosti i tlaka
- funkcionalnost grijanja
- provjera zabrtvlijenosti
- provjera pogonskog remenja
- čišćenje ukapljivača i pražnjenje isparivača
- provjera performansi

### Napomena

Sredstvo za hlađenje R-134a sadrži fluorirane stakleničke plinove.

# Vožnja i rukovanje

|   |            |
|---|------------|
| <b>Savjeti za vožnju .....</b>                            | <b>107</b> |
| Kontrola vozila .....                                     | 107        |
| Upravljanje .....   | 108        |
| <b>Pokretanje i rukovanje .....</b>                       | <b>108</b> |
| Uhodavanje novog vozila .....                             | 108        |
| Položaji kontakt brave .....                              | 108        |
| Odgodenno isključivanje .....                             | 109        |
| Pokretanje motora .....                                   | 109        |
| Prekid dovoda goriva pri vožnji s<br>oduzetim gasom ..... | 110        |
| Sustav stop-start .....                                   | 110        |
| Parkiranje .....  | 113        |
| <b>Ispuh motora .....</b>                                 | <b>114</b> |
| Katalizator .....   | 114        |
| <b>Ručni mjenjač .....</b>                                | <b>115</b> |
| <b>Automatizirani ručni mjenjač .....</b>                 | <b>115</b> |
| Zaslon mjenjača .....                                     | 116        |
| Pokretanje motora .....                                   | 116        |
| Poluga mjenjača .....                                     | 116        |
| Ručni način rada .....                                    | 117        |
| Elektronički programi vožnje ...                          | 118        |
| Greška .....  | 118        |
| <b>Kočnice .....</b>                                      | <b>118</b> |
| Sustav protiv blokiranja kotača                           | 118        |

|  |            |
|--|------------|
| Parkirna kočnica .....                     | 119        |
| Pomoć pri kočenju .....                    | 119        |
| Pomoć pri kretanju na uzbrdici             | 120        |
| <b>Sustavi kontrole vožnje .....</b>       | <b>120</b> |
| Sustav kontrole proklizavanja ..           | 120        |
| Elektronička kontrola<br>stabilnosti ..... | 121        |
| Način rada za gradsku vožnju .             | 122        |
| <b>Sustavi za pomoć vozaču .....</b>       | <b>123</b> |
| Kontrola brzine .....                      | 123        |
| Ograničavač brzine .....                   | 124        |
| Pomoć pri parkiranju .....                 | 126        |
| Upozorenje za napuštanje<br>trake .....    | 127        |
| <b>Gorivo .....</b>                        | <b>128</b> |
| Gorivo za benzinske motore ....            | 128        |
| Gorivo za rad na tekući plin ....          | 129        |
| Punjene goriva .....                       | 131        |
| Potrošnja goriva - CO <sub>2</sub> emisija | 135        |

## Savjeti za vožnju

### Kontrola vozila

#### Ne spuštajte se po nizbrdici s isključenim motorom

U toj situaciji ne rade mnogi sustavi (primjerice servo kočnica, servo upravljač). Ovakvim načinom vožnje ugrožavate sebe i druge.

Svi sustavi rade tijekom funkcije Autostop.

Sustav stop-start ⇨ 110.

### Ubrzan prazan hod

Ako je punjenje akumulatora vozila potrebno zbog stanja akumulatora, izlaz struje iz alternatora mora se povećati. To će se postići ubrzanim praznim hodom koji može biti čujan. Poruka se pojavljuje na vozačevom informacijskom centru.

### Papučice

Da biste osigurali nesmetano gibanje papučica, ispod papučica ne smije biti tepih.

Koristite samo podne prekrivače, koji dobro odgovaraju i pričvršćuju se osiguračima na vozačevoj strani.

### Vožnja nizbrdo

Ukopčajte stupanj prijenosa prilikom vožnje nizbrdo kako biste osigurali raspoloživ dovoljan tlak kočenja.

### Upravljanje

Ako se servo upravljanje izgubi zbog zaustavljanja motora ili kvara na sustavu, kolo upravljača može se zakretati ali je za to potrebna veća sile.

Kontrolno svjetlo  $\Theta!$   $\diamond 73$ .

#### Oprez

Vozila opremljena električnim servoupravljačem:

Ako kolo upravljača okrenete do kraja njegova hoda i zadržite ga u tom položaju dulje vrijeme, pomoć servouređaja upravljača može se smanjiti.

Ako se pomoć servouređaja upravljača koristi dulje vrijeme, pomoć servouređaja može se smanjiti.

Pomoć servouređaja upravljača treba se vratiti u normalno stanje kada se sustav ohladi.

### Pokretanje i rukovanje

#### Uhodavanje novog vozila

Ako nije potrebno ne kočite snažno prvih nekoliko vožnji.


Za vrijeme prve vožnje može doći do dimljenja uslijed isparavanja voska i ulja na ispušnom sustavu. Parkirajte vozilo nakon prve vožnje na otvorenom prostoru neko vrijeme i izbjegavajte udisanje dima.

Tijekom zagrijavanja motora, potrošnja goriva i motornog ulja može biti veća.

Funkcija automatskog zaustavljanja može biti blokirana kako bi se omogućilo punjenje akumulatora vozila.

#### Položaji kontakt brave

Okrenite ključ:

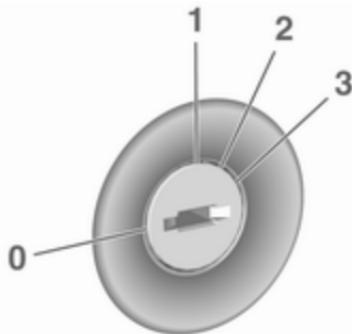

- 0** : kontakt isključen: Neke će funkcije ostati uključene sve dok ne izvadite ključ ili ne otvorite vrata vozača, ako je kontakt prethodno bio uključen
- 1** : mod napajanja opreme: Blokada kola upravljača je isključena i neke su električne funkcije djelatne, kod isključenog kontakta
- 2** : paljenje u modu napajanja: Kontakt je uključen. Kontrolna svjetla se uključuju i većina električnih funkcija rade
- 3** : pokretanje motora: Nakon što se motor pokrene pustite ključ

### Blokada kola upravljača

Izvadite ključ iz kontakt brave i okrećite kolo upravljača sve dok se ne zabravi.


### Odgodjeno isključivanje

Sljedeći elektronički sustavi rade sve dok se ne otvore vrata vozača, ili najmanje deset minuta nakon isključenja kontakta:

- električni prozori
- priključci za napajanje
- električni sklopivi platneni krov

Napajanje Infotainment sustava će se nastaviti narednih 30 minuta ili dok ključ ne izvadite iz kontakt brave, neovisno o tome jesu li neka vrata otvorena.

### Pokretanje motora

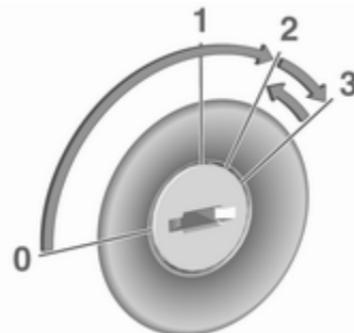

Okrenite ključ u položaj 1 za oslobođanje brave kola upravljača.

Ručni mjenjač: pritisnite papučicu spojke i kočnice.

Automatizirani ručni mjenjač: pritisnite papučicu kočnice.

Ne pritišćite papučicu gasa.

Ključ kratko zakrenite u položaj 3 i pustite: automatski postupak upravlja elektropokretačem s kratkim kašnjenjem sve dok motor ne proradi. Pogledajte "Automatska kontrola elektropokretača".

Prije ponovnog pokretanja ili za isključivanje motora, okrenite ključ natrag u položaj 0.

Dok je uključena funkcija Autostop, motor se može ponovno pokrenuti pritiskanjem papučice spojke.

### **Pokretanje vozila na niskim temperaturama**

Pokretanje motora bez dodatnih grijaća moguće je do -30 °C.

Potretno je motorno ulje ispravnog viskoziteta, odgovarajuće gorivo, servisiranje i dovoljno napunjen akumulator vozila.

### **Kontrola automatskog elektropokretača**

Ova funkcija kontrolira proceduru pokretanja motora. Vozač ne treba držati ključ u položaju 3. Jednom primijenjen, sustav će automatski vršiti pokretanje, sve dok se motor ne pokrene. Zbog procedure provjere, motor počinje s radom uz kratko kašnjenje.

Mogući razlozi za nepokretanje motora:

- nije pritisnuta papučica spojke (ručni mjenjač)
- nije pritisnuta papučica kočnice (automatizirani ručni mjenjač)
- došlo je do isteka vremena

### **Zagrijavanje motora s turbo punjačem**

Nakon pokretanja, dostupni zakretni moment motora može na kratko vrijeme biti ograničen, osobito kad je temperatura motora niska. To ograničenje postoji kako bi se omogućilo sustavu za podmazivanje da u potpunosti zaštiti motor.

### **Prekid dovoda goriva pri vožnji s oduzetim gasom**

Napajanje gorivom se automatski prekida pri vožnji s oduzetim gasom, npr. kada se vozilo vozi s odabranim stupnjem prijenosa ali bez korištenja gasa.

Ovisno o uvjetima vožnje, prekid dovoda goriva pri vožnji s oduzetim gasom možete deaktivirati.

### **Sustav stop-start**

Sustav stop-start pomaže pri uštedi goriva i smanjenju emisija ispušnih plinova. Ako to uvjeti dopuštaju, sustav isključuje motor čim se vozilo kreće malom brzinom ili kad stoji, npr. na semaforu ili u gužvi na cesti.

Na vozilima s ručnim mjenjačem, motor se automatski pokreće čim pritisnete spojku.

Na vozilima s automatiziranim ručnim mjenjačem, motor se automatski pokreće čim otpustite papučicu kočnice.

Senzor akumulatora vozila osigurava da funkcija automatskog zaustavljanja bude omogućena samo kad je akumulator vozila dovoljno napunjen za ponovno pokretanje.

## Aktiviranje

Sustav stop-start dostupan je odmah nakon pokretanja motora, pokretanja vozila i ako su zadovoljeni niže navedeni uvjeti u ovom poglavlju.

## Deaktiviranje



Ručno isključite sustav stop-start pritiskom na . Isključenje označava isključivanje LED diode na tipki.

## Autostop

### Vozila s ručnim mjenjačem

Ako se vozilo kreće malom brzinom ili ako stoji, Autostop uključite na sljedeći način:

- Pritisnite papučicu spojke.
- Stavite ručiću mjenjača u neutralan položaj (prazan hod).
- Otpustite papučicu spojke.

Motor će se isključiti dok kontakt ostaje uključen.

### Vozila s automatiziranim ručnim mjenjačem

Ako vozilo miruje s pritisnutom papučicom kočnice, funkcija Autostop se automatski aktivira.

Motor će se isključiti dok kontakt ostaje uključen.

Sustav stop-start bit će isključen na nagibima od 15 % ili većima.

## Pokazatelj



Funkcija Autostop označena je kazaljkom u položaj **AUTOSTOP** na tahometru.

Dok je uključena funkcija Autostop, zadržana je ista razina radnih karakteristika grijanja i kočnica.

### Uvjeti za funkciju Autostop

Sustav stop-start provjerava jesu li zadovoljeni svi sljedeći uvjeti:

- Sustav stop-start nije ručno isključen.
- Poklopac motornog prostora potpuno je zatvoren.

- Vozačeva vrata su zatvorena ili je vozačev sigurnosni pojaz pričvršćen.
- Akumulator vozila je dovoljno napunjeno i u dobrom je stanju.
- Motor je zagrijan.
- Temperatura rashladnog sredstva motora nije previsoka.
- Temperatura ispuha motora nije previsoka, na primjer nakon vožnje pod velikim opterećenjem motora.
- Temperatura okoline je iznad -5 °C.
- Sustav kontrole klima dozvoljava funkciju Autostop.
- Podtlak u kočnicama je dovoljan.
- Vozilo je voženo najmanje brzinom hodanja od posljednjeg automatskog zaustavljanja.

U protivnom će funkcija Autostop biti onemogućena.

Određene postavke klima uređaja s automatskim upravljanjem mogu spriječiti rad funkcije Autostop. Više informacija potražite u poglavljiju "Kontrola klime"  $\diamond 101$ .

Odmah nakon vožnje autocestom, aktivacija funkcije Autostop može biti onemogućena.

Uhodavanje novog vozila  $\diamond 108$ .

#### **Zaštita od pražnjenja akumulatora vozila**

Kako bi se pouzdano osigurala ponovna pokretanja motora, nekoliko značajki zaštite od pražnjenja akumulatora vozila ugrađeno je kao dio sustava stop-start.

#### **Mjere uštede energije**

Dok je uključena funkcija Autostop, nekoliko električnih funkcija, na primjer, grijanja stražnjeg stakla, onemogućene su ili prebačene u način rada za uštedu energije. Brzina ventilatora klima uređaja može se smanjiti za uštedu energije.

#### **Vozač ponovno pokreće motor**

##### **Vozila s ručnim mjenjačem**

Pritisnite papučicu spojke za ponovno pokretanje motora.

Ako pomaknete ručicu mjenjača iz neutralnog položaja (praznog hoda) prije nego što pritisnete papučicu

spojke, upalit će se kontrolno svjetlo  ili će se prikazati simbol na zaslonu informacijskog centra vozača.

Kontrolno svjetlo   $\diamond 72$ .

##### **Vozila s automatiziranim ručnim mjenjačem**

Otpustite papučicu kočnice ili izbacite polugu mjenjača iz D kako biste ponovno pokrenuli motor.

#### **Sustav stop-start ponovno pokreće motor**

Ručica mjenjača mora biti u neutralnom položaju kako bi se omogućilo automatsko ponovno pokretanje.

Ako se pojavi jedan od sljedećih uvjeta dok je uključena funkcija Autostop, sustav stop-start automatski će ponovno pokrenuti motor:

- Sustav stop-start ručno je isključen.
- Poklopac motornog prostora je otvoren.

- Sigurnosni pojas vozača nije zakopčan i vrata vozača su otvorena.
- Temperatura motora je preniska.
- Razina napunjenošću akumulatora vozila je ispod zadane razine.
- Podtlak u kočnicama nije dovoljan.
- Vozilo je voženo najmanje brzinom hodanja.
- Sustav kontrole klime traži pokretanje motora.
- Klima uređaj je ručno uključen.

Ako poklopac motornog prostora nije u potpunosti zatvoren, prikazat će se poruka upozorenja na informacijskom centru vozača.

U slučaju priključivanja električne dodatne opreme na utičnicu napajanja, poput prijenosnog CD playera, moguće je primijetiti kraći pad napona tijekom ponovnog pokretanja.

## Parkiranje

### ⚠️ Upozorenje

- Vozilo ne parkirajte na lako zapaljivom području. Visoka temperatura ispušnog sustava mogla bi zapaliti površinu.
- Uvijek zategnjite parkirnu kočnicu. Ručnu parkirnu kočnicu zategnjite bez pritiskanja osigurača za otpuštanje. Na uzbrdici ili nizbrdici zategnjite što je jače moguće. Istovremeno pritisnite papučicu kočnice kako biste smanjili potrebnu radnu silu.
- Isključite motor.
- Ako je vozilo na ravnoj površini ili na uzbrdici, prije vađenja ključa paljenja ukopčajte prvi stupanj prijenosa. Na uzbrdici, zakrenite prednje kotače od rubnjaka.  
Ako je vozilo na nizbrdici, prije vađenja ključa ukopčajte stupanj prijenosa za vožnju

unatrag. Prednje kotače zakrenite prema rubnjaku.

- Zatvorite prozore i krovni otvor.
- Izvadite kontaktni ključ iz kontakt brave. Okrećite kolo upravljača dok ne osjetite da je zaključano.

Za vozila s automatiziranim ručnim mjenjačem, ključ možete izvaditi iz prekidača paljenja samo ako je pritegnuta parkirna kočница.

- Zaključajte vozilo.
- Aktivirajte protuprovalni alarmni sustav.
- Ventilatori za hlađenje motora mogu raditi nakon isključivanja motora ⇨ 138.

### Oprez

Nakon rada pri visokim brojevima okretaja ili pod velikim opterećenjem, pustite da motor kratkotrajno radi pod malim opterećenjem ili u praznom hodu

otprilike 30 sekundi prije isključivanja radi zaštite turbopunjača.

#### Napomena

U slučaju nezgode a napuhavanjem zračnog jastuka motor se automatski isključuje, ako se vozilo zaustavi unutar izvjesnog vremena.

## Ispuh motora

### ⚠️ Opasnost

Ispušni plinovi motora sadrže otrovni ugljični monoksid koji je bez boje i mirisa i može biti opasan po život ako se udiše.

Ako ispušni plinovi ulaze u unutrašnjost vozila, otvorite prozore. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu.

Izbjegavajte vožnju s otvorenim prtljažnikom, u suprotnom ispušni plinovi mogu ući u vozilo.

## Katalizator

Katalizator smanjuje količinu štetnih sastojaka u ispušnim plinovima.


### Oprez

Kvalitete goriva, osim onih navedenih na stranicama ⌘ 128, ⌘ 186, mogu oštetiti katalizator ili elektroničke komponente.

Neizgorjeli benzin će se pregrijati i oštetiti katalizator. Zato izbjegavajte prekomjernu uporabu elektropokretača, potpuno pražnjenje spremnika za gorivo te pokretanje motora guranjem ili vučenjem.

U slučaju problema s paljenjem, nejednolikog rada motora, gubitka performansi motora ili drugih neuobičajenih problema, zatražite pomoć radionice što je prije moguće. U slučaju nužde, vožnja se može kratko nastaviti, održavajući brzinu vozili u brzinu vrtnje motora niskom.

## Ručni mjenjač

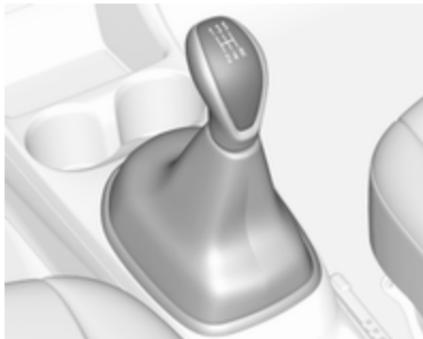

Za uključivanje brzine za vožnju unatrag, pritisnite papućicu spojke i uključite brzinu za vožnju unatrag.

Ako se stupanj prijenosa ne uključi, pomaknite polugu u položaj praznog hoda, otpustite i ponovno pritisnite papućicu spojke; zatim ponovite odabir stupnja prijenosa.

Ne dopustite da spojka nepotrebno klizi.

Kada radi, pritisnite papućicu spojke do kraja. Ne koristite papućicu kao oslonac za nogu.

### Oprez

Ne preporuča se vožnja s rukom naslonjenom na polugu mjenjača.

Pokazivanje prebacivanja u viši stupanj prijenosa  $\Rightarrow$  73.

Sustav stop-start  $\Rightarrow$  110.

## Automatizirani ručni mjenjač


Automatizirani ručni mjenjač dopušta ručno mijenjanje stupnjeva prijenosa (ručni način rada) ili automatsko mijenjanje stupnjeva prijenosa (automatski način rada), oba s automatskom kontrolom spojke.

Ručno mijenjanje stupnjeva prijenosa moguće je dodirom poluge izbornika.

### Napomena

Prilikom otključavanja i otvaranja vrata vozila, može se čuti zvuk kojega je prouzročio hidraulični sustav.

## Zaslон mjenjača

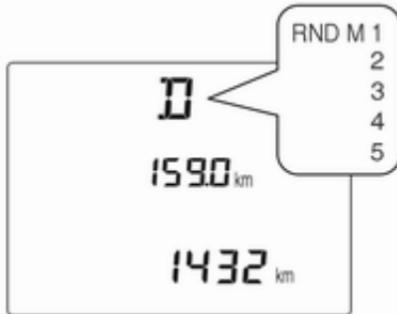

U automatskom načinu rada, program vožnje pokazuje se s **D** u informacijskom centru vozača.

U ručnom načinu rada, pokazuju se **M** i broj odabranog stupnja prijenosa.

**R** pokazuje stupanj prijenosa za vožnju unatrag.

**N** pokazuje neutralni položaj.


## Pokretanje motora

Za pokretanje motora pritisnite papučicu kočnice ako mjenjač nije u položaju **N**.

Mjenjač se automatski prebacuje u **N** nakon pokretanja. Može postojati malo kašnjenje.

Pokretanje nije moguće ako su sva svjetla kočenja neispravna.

## Poluga mjenjača

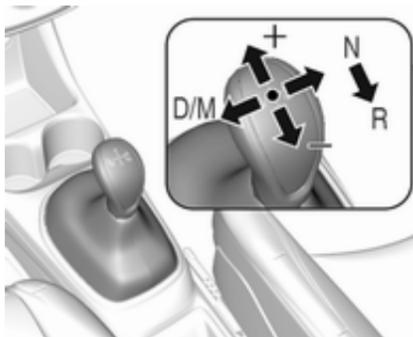

Uvijek pomaknite polugu mjenjača u odgovarajućem smjeru do kraja. Nakon puštanja, automatski se vraća u središnji položaj.

### Napomena

Nemojte držati polugu mjenjača u položaju nepotpuno uključenog stupnja prijenosa. Nepotpuno uključenje stupnja prijenosa može

dvesti do neispravnosti i kodna oznaka greške 81 može se prikazati na informacijskom centru vozača.

Vratite polugu mjenjača u srednji položaj. Nakon kratkog vremena, na informacijskom centru vozača prikazat će se **N** i sustav će ponovno raditi normalno.

Poruke vozila ⇨ 83.

- N** : položaj praznog hoda
- D/** : prebacivanje između automatskog (**D**) i ručnog (**M**) načina rada. Zaslон mjenjača pokazuje bilo **D** ili **M**, s odabranim stupnjem prijenosa
- +** : prebacivanje u viši stupanj prijenosa u ručnom načinu rada
- : prebacivanje u niži stupanj prijenosa u ručnom načinu rada
- R** : vožnja unatrag. Moguće je odabrati samo kad vozilo miruje

Ako polugu mjenjača pomaknete iz **R** uljevo, **D** se izravno uključuje.

Ako se ručica birača pomakne iz D u + ili -, ručni način rada M se odabire i mjenjač se prebacuje.

## Kretanje

Pritisnite papučicu kočnice i stavite ručicu mjenjača u položaj D/M ili R. Ako odaberete D, mjenjač je u automatskom načinu rada i ukopčan je prvi stupanj prijenosa. Ako je odabran R, uključuje se stupanj prijenosa za vožnju unatrag. Vozilo se počinje gibati kada otpustite papučicu kočnice.

Za neposredno kretanje s mjesta bez pritiskanja papučice kočnice, pomaknite polugu mjenjača u D ili R. D ili R će kratko vrijeme bljeskati na informacijskom centru vozača. Ubrzavate tako dugo dok D ili R bljeska. Odabrani stupanj prijenosa je ukopčan i vozilo se počinje kretati.

Ako papučicu gasa ne pritisnete tako dugo dok D ili R bljeskaju na informacijskom centru vozača, stupanj prijenosa se ne ukopčava.

## Zaustavljanje vozila

U D, ukopčan je prvi stupanj prijenosa i spojka je odvojena ako je vozilo zaustavljeno. U R, stupanj za vožnju unatrag ostaje uključen.

## Kočenje motorom

### Automatski način rada

Pri vožnji na nizbrdici, automatizirani ručni mjenjač ne odabire više stupnjeve prijenosa dok se ne dostigne visoki broj okretaja motora. Tijekom kočenja pravovremeno odabire niži stupanj prijenosa.

### Ručni način rada

Za uporabu efekta kočenja motorom, pravovremeno odaberite niži stupanj prijenosa pri vožnji na nizbrdici. Promjena u ručni način rada moguća je samo za vrijeme rada motora.

## Ljuljanje vozila

Ljuljanje vozila je dozvoljeno samo ako je vozilo zaglavilo u pjesku, blatu ili snijegu. Pomičite polugu mjenjača između R i D. Ne tjerajte motor u visoki broj okretaja i izbjegavajte naglo ubrzavanje.

## Parkiranje

Najzadnji ukopčani stupanj prijenosa (pogledajte zaslon mjenjača) ostaje ukopčan kod isključenja paljenja. S N, nije odabran stupanj prijenosa.

Zato uvijek zategnite parkirnu kočnicu prilikom isključenja paljenja. Ako ne zategnete parkirnu kočnicu, P bljeska na zaslonu mjenjača i ne možete izvaditi ključ iz sklopke paljenja. P prestaje bljeskati na zaslonu mjenjača, čim lagano zategnete parkirnu kočnicu.

Kad je kontakt isključen, mjenjač više ne odgovara na pomicanje poluge mjenjača.

## Ručni način rada

Ako je odabran viši stupanj prijenosa kad je brzina vozila preniska, ili niži stupanj prijenosa kad je brzina previsoka, ne vrši se promjena stupnja prijenosa. To sprječava motor da radi s preniskom ili previsokom brzinom vrtnje. M i broj odabranog stupnja prijenosa će bljeskati, zatim se ponovno prikazuje trenutni stupanj prijenosa.

Ako je brzina vrtnje motora preniska, mjenjač automatski odabire niži stupanj prijenosa.

Kada je + ili - odabrano u automatskom načinu rada, mjenjač odabire ručni način rada i prema tome vrši promjenu stupnja prijenosa.

### Pokazivanje stupnja prijenosa

Simbol ▲ s brojem označava se kada se preporučuje prebacivanje u niži stupanj prijenosa radi uštede goriva.

Pokazivanje promjene stupnja prijenosa pojavljuje se samo u ručnom načinu rada..

### Elektronički programi vožnje

Prilagodni program prilagođava promjenu stupnja prijenosa uvjetima vožnje, npr. veće opterećenje ili usponi.

### Greška

Kako bi se sprječilo oštećenje automatiziranog ručnog mjenjača, pri visokim temperaturama spojke ona se automatski uključuju.

U slučaju greške, svijetli kontrolno svjetlo . Osim toga, na informacijskom centru vozača prikazuje se poruka upozorenja. Poruke vozila  $\Rightarrow$  83.

Nastavak vožnje je ograničen ili nije moguć, ovisno o greški.

Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu.

### Kočnice

Sustav kočenja sastoji se od dva neovisna kočna kruga.

Ako jedan sustav zakaže, može se još uvijek kočiti pomoću drugoga. Ipak, efekt kočenja se postiže samo kada snažno pritisnete papučicu kočnice. Za to je potrebna značajno veća sila. Zaustavni put se produljuje. Prije nastavka putovanja, zatražite pomoć radionice.

Kada motor ne radi prestat će djelovanje servo uređaja kočnice nakon što ste jednom ili dvaput pritisnuli papučicu kočnice. Time se neće smanjiti učinak kočenja, ali bit će potreban jači pritisak na papučicu. Na to posebno obratite pažnju kod vuče vozila.

Kontrolno svjetlo   $\Rightarrow$  72.

### Sustav protiv blokiranja kotača

Sustav protiv blokiranja kotača (ABS) sprječava blokiranje kotača.

Čim kotač pokazuje tendenciju blokiranja, ABS počinje regulirati tlak kočenja. Vozilom se može upravljati, čak i kod jakog kočenja.

Da je ABS uključen zamijetit ćete kroz pulsiranje papučice kočnice i zvuku samog procesa regulacije.

Kako biste postigli optimalno kočenje, snažno pritisnite papučicu kočnice unatoč tome što ona pulsira. Ne smanjujte pritisak na papučici.

Nakon kretanja sustav provodi samoispitivanje koje se može čuti.

Kontrolno svjetlo (10)  73.

### Prilagodljivo svjetlo kočenja

Tijekom potpunog kočenja, sva tri svjetla kočenja trepere tijekom trajanja ABS kontrole.

### Greška

#### Upozorenje

U slučaju greške u radu ABS-a kotači se pri naročito jakom kočenju mogu blokirati. Prednosti ABS-a više nisu dostupne.

Tijekom jakog kočenja, vozilom se više ne može upravljati i može doći do zanošenja vozila.

Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu.

### Parkirna kočnica

### Ručna parkirna kočnica



#### Upozorenje

Parkirnu kočnicu uvijek zategnite bez pritiškanja osigurača, i zategnite je što je jače moguće na nizbrdici ili uzbrdici.

Za otpuštanje parkirne kočnice, lagano povucite polugu prema gore, pritisnite osigurač i spustite je do kraja.

Za smanjenje radnih sila na parkirnoj kočnici, istovremeno pritisnite papučicu kočnice.

Kontrolno svjetlo (10)  72.

### Pomoć pri kočenju

Ako se papučica kočnice pritisne brzo i snažno, automatski se primjenjuje maksimalna sila kočenja (potpuno kočenje).

Održavajte stalan pritisak na papučicu kočnice dok god je potrebno potpuno kočenje. Maksimalna sila kočenja se automatski smanjuje kad se papučica kočnice otpusti.

## Pomoć pri kretanju na uzbrdici

Sustav pomaže spriječiti nenamjerno gibanje prilikom kretanja na uzbrdicama.

Prilikom otpuštanja papučice kočnice nakon zaustavljanja na nagibu, kočnice ostaju uključene još dodatne dvije sekunde. Kočnice se automatski otpuštaju čim vozilo počne ubrzavati, odnosno vrijeme držanja od dvije sekunde završi.

Pomoć pri kretanju na uzbrdici aktivna je samo kada motor radi.



TC se uključuje odmah nakon svakog pokretanja motora, čim se ugasi kontrolno svjetlo .

Dok je TC uključen,  treperi.

## Sustavi kontrole vožnje

### Sustav kontrole proklizavanja

Sustav kontrole proklizavanja (TC) je komponenta elektroničke kontrole stabilnosti (ESC).

TC poboljšava voznu stabilnost kada je potrebno, neovisno o vrsti površine ceste ili držanju gume, sprječavanjem proklizavanja pogonskih kotača.

Čim pogonski kotači počnu proklizavati, izlazna snaga motora se smanjuje i kotač koji najviše proklizava se pojedinačno koči. To značajno poboljšava voznu stabilnost vozila na skliskim površinama ceste.

### ⚠️ Upozorenje

Neka vas ova posebna sigurnosna karakteristika ne dovede u napast rizične vožnje.

Prilagodite brzinu uvjetima na cesti.

### Deaktiviranje



TC možete isključiti kada je potrebno proklizavanje pogonskih kotača: kratko pritisnite .



Kontrolno svjetlo svijetli.

Dok je TC isključen, ESC ostaje uključen.

TC opet aktivirate ponovnim pritiskom na .

TC se također ponovno aktivira pri sljedećem uključivanju kontakta.

### Greška

U slučaju pojave kvara u sustavu, kontrolno svjetlo svijetli neprekidno i na informacijskom centru vozača se pojavljuje kod upozorenja. Sustav nije djelatan.

Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu.

## Električna kontrola stabilnosti

Električna kontrola stabilnosti (ESC) poboljšava voznu stabilnost kada je potrebno, neovisno o vrsti površine ceste ili držanju gume.

Čim vozilo počne skretati (podupravljanje/preupravljanje), snaga motora se smanjuje i kotači se koče pojedinačno.

ESC radi zajedno sa sustavom kontrole proklizavanja (TC). On sprječava proklizavanje pogonskih kotača.



ESC se uključuje odmah nakon svakog pokretanja motora, čim se ugasi kontrolno svjetlo .

Dok je ESC uključen, treperi.

### Upozorenje

Neka vas ova posebna sigurnosna karakteristika ne dovede u napast rizične vožnje.

Prilagodite brzinu uvjetima na cesti.

Kontrolno svjetlo 74.

### Deaktiviranje



ESC možete deaktivirati za vožnju visokog učinka:

Pritisnite i držite minimalno pet sekundi. Kontrolno svjetlo svijetli.

ESC se opet aktivira ponovnim pritiskom na . Ako je sustav TC ranije isključen, TC i ESC ponovno se uključuju. i se gase nakon ponovnog uključenja sustava TC i ESC.

ESC se također ponovno aktivira pri sljedećem uključivanju kontakta.

### Greška

U slučaju pojave kvara u sustavu, kontrolno svjetlo svijetli neprekidno i na informacijskom centru vozača se pojavljuje kod upozorenja. Sustav nije djelatan.

Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu.

## Način rada za gradsku vožnju

Način rada za gradsku vožnju koje omogućuje bolju pomoć pri upravljanju pri manjim brzina, primjerice, u gradskim gužvama ili tijekom parkiranja. Pomoći pri upravljanju je veća za veću udobnost.

### Aktiviranje



Pritisnite dok motor radi. Sustav radi dok je vozilo zaustavljeno do brzine od 60 km/h te u brzini za vožnju unatrag. Iznad te brzine, sustav se prebacuje na normalan način rada. Kada je uključen, način rada za gradsku vožnju automatski se uključuje pri brzini manjoj od 60 km/h.

Osvijetljena LED dioda na tipki za način rada za gradsku vožnju označava da je sustav aktivan uz pojavu poruke na informacijskom centru za vozača.

Način rada za gradsku vožnju ostaje aktivan tijekom automatskog zaustavljanja, ali radi samo dok radi i motor.

Sustav stop-start 110.

### Deaktiviranje

Pritisnite . Gasi se LED svjetlo u tipki.

Pri svakom pokretanju motora, način rada za gradsku vožnju se isključuje.

### Preopterećenje

Ako je upravljanje otežano u načinu rada za gradsku vožnju, primjerice, tijekom dužih manevara pri parkiranju ili u velikoj gradskoj gužvi, sustav se isključuje radi zaštite od pregrijavanja. Upravljanje radi u normalnom načinu rada sve dok se način rada za gradsku vožnju automatski ne uključi

## Greška



U slučaju greške u sustavu, svijetli kontrolno svjetlo .

Poruke vozila 83.

## Sustavi za pomoć vozaču

### Upozorenje

Sustavi pomoći za vozača zamišljeni su kao pomoć za vozača i ne zamjenjuju pažnju vozača.


Vozač prihvata potpunu odgovornost za vrijeme upravljanja vozilom.

Pri korištenju sustava za pomoć vozaču obavezno budite svjesni trenutne situacije u prometu.

## Kontrola brzine

Kontrola brzine može pohraniti i održavati brzine od približno 25 km/h do 170 km/h. Prilikom vožnje na uzbrdici ili nizbrdici može doći do odstupanja od pohranjenih brzina.

Zbog sigurnosnih razloga, kontrolu brzine ne možete uključiti dok jednom ne pritisnete papučicu kočnice. Nije moguće aktiviranje u prvom stupnju prijenosa.

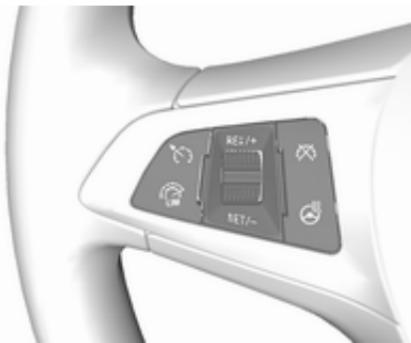

Ne koristite kontrolu brzine ako nije preporučljivo održavanje konstante brzine.

Kod vozila s automatiziranim ručnim mjenjačem, kontrolu brzine možete aktivirati u automatskom i ručnom načinu rada.

Kontrolno svjetlo 76.

## Uključivanje



Pritisnite ; kontrolno svjetlo na sklalu instrumenata svijetli bijelo.

## Aktiviranje

Ubrzajte na željenu brzinu i okrenite kotačić na **SET/-**, aktualna brzina se pohranjuje i održava. Pali se zeleno kontrolno svjetlo na sklalu instrumenata. Zadana brzina se pokazuje na zaslonu. Papučica gasa se može pustiti.

Brzina vozila se može povećati pritiskom na papučicu gasa. Nakon otpuštanja papučice gasa, ponovno će se podesiti prethodno memorirana brzina.

Kontrola brzine ostaje aktivirana prilikom promjene stupnja prijenosa.

## Povećavanje brzine

S aktivnom kontrolom brzine, držite kotačić zakrenut na **RES/+** ili ga nekoliko puta kratko zakrenite na **RES/+**: brzina se povećava kontinuirano ili postepeno u malim koracima.

Alternativno ubrzajte na željenu brzinu i pohranite je zakretanjem na **SET/-**.

## Smanjite brzinu

S aktivnom kontrolom brzine, držite kotačić zakrenut na **SET/-** ili ga nekoliko puta kratko zakrenite na **SET/-**: brzina se smanjuje kontinuirano ili postepeno u malim koracima.

## Deaktiviranje

Pritisnite ; kontrolno svjetlo na sklalu instrumenata svijetli bijelo. Kontrola brzine je isključena. Zadna pohranjena brzina ostaje u memoriji za kasnije ponovno vraćanje brzine.

Automatsko isključivanje:

- Brzina vozila je ispod približno 25 km/h.
- Papučica kočnice je pritisnuta.
- Papučica spojke je pritisnuta nekoliko sekundi.
- Poluga mjenjača je u N.

- Broj okretaja motora je u jako niskom području.
- Radi sustav kontrole proklizavanja ili elektroničke kontrole stabilnosti.

## Vratite se na pohranjenu brzinu

Zakrenite kotačić na **RES/+** pri brzini iznad 25 km/h. Bit će postignuta pohranjena brzina.

## Isključivanje

Pritisnite ; gasi se bijelo kontrolno svjetlo na sklalu instrumenata. Pohranjena brzina je izbrisana.

Pritiskom na aktivira se ograničivač brzine, a isključivanjem kontakta isključuje se i kontrola brzine i brišu se sve spremljene brzine.

## Ograničavač brzine


Ograničivač brzine sprječava prekoračenje maksimalne postavljene brzine.

Maksimalna brzina može biti postavljena na brzinama iznad 30 km/h.

Vozač može ubrzati samo do postavljene brzine. Prilikom vožnje nizbrdo može doći do odstupanja od ograničenja brzine.

Postavljeno ograničenje brzine prikazano je na informacijskom centru vozača dok je sustav uključen.

### Aktiviranje

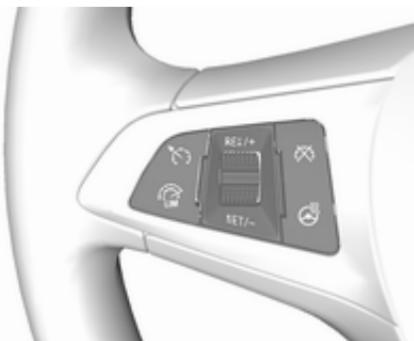

Pritisnite . Ako je kontrola brzine ranije uključena, isključuje se kada se aktivira ograničivač brzine i gasi se kontrolno svjetlo .

### Postavite ograničenje brzine

Kada je ograničavač brzine aktivan, okrenite i držite prekidač u položaju **RES/+** ili ga uzastopno nakratko okrećite u **RES/+** dok se u informacijskom centru vozača ne prikaže željena maksimalna brzina.

Ili ubrzajte na željenu brzinu i nakratko okrenite prekidač na **SET/-**: aktualna brzina se sprema kao maksimalna brzina. Ograničenje brzine prikazuje se na zaslonu informacijskog centra vozača.



### Promjena ograničenja brzine

Dok je ograničavač brzine aktivan, okrenite prekidač u **RES/+** za povećavanje ili u **SET/-** za smanjivanje željene maksimalne brzine.

### Prekoračenje ograničenja brzine

Ako prekoračite ograničenu brzinu bez vozačeva unosa, brzina će bljeskati na informacijskom centru vozača i tijekom tog razdoblja će se oglašavati zvučni signal.

U slučaju nužde moguće je prekoračiti ograničenje brzine snažnim pritiskanjem papučice gasa skoro do kraja.

Pustite papučicu gasa i funkcija graničnika brzine se ponovno aktivira jednom kada se dostigne brzina niža od ograničenja brzine.

### Deaktiviranje

Pritisnite : ograničavač brzine se deaktivira i vozilo se kreće bez ograničenja brzine.

Ograničena brzina bit će spremljena i pokazuje se u zagradama na informacijskom centru vozača. Osim toga, pojavljuje se odgovarajuća poruka.

## Vraćanje ograničenja brzine

Okrenite prekidač u položaj **RES/+**. Bit će postignuta pohranjena ograničena brzina.

## Isključivanje

Pritisnite  gasi se svjetlo ograničenja brzine u informacijskom centru vozača. Pohranjena brzina je izbrisana.

Ako pritisnete  za aktiviranje kontrole brzine, ograničavač brzine se također deaktivira i spremljena brzina se briše.

Isključenjem paljenja, deaktivirate i ograničivač brzine, ali će granična brzina biti spremljena za sljedeće aktiviranje ograničivača brzine.


## Pomoć pri parkiranju

### Pomoć pri parkiranju straga

#### Upozorenje

Vozač preuzima potpunu odgovornost za manevriranje tijekom parkiranja.

Uvijek provjerite okolno područje prilikom vožnje unatrag i upotrebe sustava pomoći pri parkiranju straga.

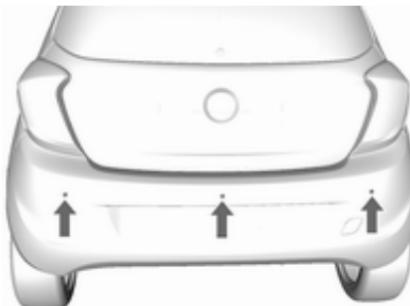

Pomoć pri parkiranju straga olakšava parkiranje mjerenjem udaljenosti između vozila i prepreka iza vozila.

Sustav obavještava i upozorava vozača emitiranjem akustičnih signala i pokazivanjem na zaslonu.

Sustav ima tri ultrazvučna parkirna senzora ugrađena u stražnji odbojnik.

## Aktiviranje

Kada je odabran stupanj prijenosa za vožnju unatrag, sustav je spreman za automatsku aktivaciju.

## Pokazatelj

Sustav upozorava vozača pomoću akustičnih signala radi potencijalno opasnih prepreka iza vozila. Interval između zvukova postaje kraći kako se vozilo približava prepreci. Kada je udaljenost manja od približno 40 cm, zvuk je konstantan.

## Deaktiviranje

Sustav se automatski isključuje kada se isključi stupanj za vožnju natrag.

Sustav možda neće otkriti prepreku kada vozilo vozi brže od 10 km/h.

## Greška

U slučaju kvara u sustavu, u sklopu instrumenata pali se kontrolna lampica   73.

Dodatno, ako sustav ne radi zbog privremenih uvjeta kao kada snijeg pokrije senzore, svijetli P $\Delta$ .

## Osnovne napomene o sustavima pomoći pri parkiranju

### $\Delta$ Upozorenje

U određenim uvjetima, razne reflektirajuće površine na predmetima ili odjeći kao i vanjski izvori buke mogu prouzročiti grešku u otkrivanju prepreka.

Posebno pazite na niske prepreke koje mogu oštetiti donji dio odbojnika.

### Oprez

Performanse sustava mogu se smanjiti kada su senzori pokriveni, npr. ledom ili snijegom.

Performanse sustava pomoći pri parkiranju mogu se smanjiti zbog velikog opterećenja.

Primjenjuju se specijalni uvjeti ako su viša vozila u blizini (npr. terenska vozila, mini kombiji, kombiji). Ne može se jamčiti identifikacija predmeta i ispravno označavanje udaljenosti u gornjem dijelu ovih vozila.

Predmete s vrlo malim poprečnim presjekom refleksije, kao što su npr. uski objekti ili mekani materijali, sustav ne može detektirati.

Sustavi pomoći pri parkiranju ne prepoznaju predmete izvan dometa detekcije.

## Upozorenje za napuštanje trake


Sustav upozorenja napuštanja trake nadgleda označke trake u kojoj se vozilo kreće putem prednje kamere. Sustav detektira promjenu voznog traka i upozorava vozača u slučaju nemamjerne promjene voznog traka putem vizualnih i zvučnih signala.

Kriteriji za detekciju nemamjerne promjene trake su:

- Ne rade pokazivači smjera.
- Ne koristi se papučica kočnice.
- Nema aktivnog korištenja papučice gasa ili ubrzavanja.
- Nema aktivnog upravljanja.

Ako vozač izvodi ove radnje, neće biti upozorenja.

### Aktiviranje

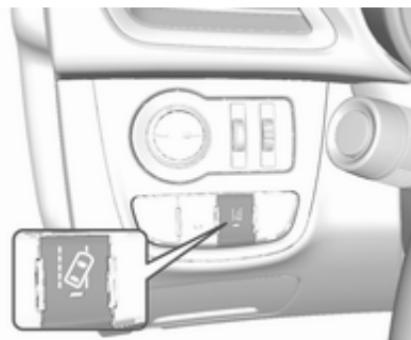

Sustav upozorenja za napuštanje voznog traka aktivira se pritiskom na  $\mathbb{P}$ . Led koji svijetli u prekidaču označava da je sustav uključen. Kada

kontrolno svjetlo  na sklopu instrumenata svijetli zeleno, sustav je spremjan za rad.

Sustav se može koristiti samo pri brzinama vozila iznad 56 km/h i ako su dostupne oznake trake.

Kada sustav prepozna nenamjernu promjenu prometnog traka, kontrolno svjetlo  mijenja se u žuto i treperi.

Istovremeno se aktivira zvuk zvonca.



### Deaktiviranje

Sustav se isključuje pritiskom na , LED u tipki se gasi.

Pri brzinama ispod 56 km/h sustav ne radi.

### Greška

Sustav upozorenja napuštanja trake možda neće raditi ispravno kada:

- Vjetrobran nije čist.
- Postoje loši uvjeti u okolini kao što su, primjerice jaka kiša, snijeg, izravna sunčeva svjetlost ili sjene.

Sustav ne može raditi ako nije otkrivena oznaka prometne trake.

### Gorivo

#### Gorivo za benzinske motore

Koristite isključivo bezolovno gorivo koje odgovara europskom standardu EN 228 ili jednakovrijednom.

Motor je u stanju raditi s gorivom koje sadrži do 10 % etanola (na primjer pod nazivom E10).

Koristite gorivo s preporučenim oktanskim brojem. Niži oktanski broj može smanjiti snagu motora i okretni moment te malo povećati potrošnju goriva.

### Oprez

Nemojte koristiti goriva ili dodatke gorivima koji sadrže metalne dijelove, poput aditiva na bazi mangana. Tako biste mogli oštetiti motor.

**Oprez**

Korištenje goriva koje nije sukladno normi EN 228 ili jednakovrijednoj, može dovesti do naslaga u motoru ili oštećenja motora.

**Oprez**

Uporaba goriva s nižim oktanskim brojem od najnižeg mogućeg broja može dovesti do nekontroliranog izgaranja i oštećenja motora.

Posebni zahtjevi motora u vezi oktanskog broja navedeni su u pregledu podataka o motoru  $\diamond$  186. Naljepnica specifična za državu na vratašcima spremnika goriva može imati veću važnost od općih zahtjeva.

**Aditivi za gorivo izvan Europe**

Gorivo mora sadržavati aditiv deterdžent koji sprječava stvaranje naslaga u motoru i sustavu za gorivo. Čisti ventili za ubrizgavanje goriva i usisni ventili omogućiti će pravilan rad

sustava za regulaciju ispuštanja otrovnih plinova. Neka goriva ne sadrži dovoljne količine aditiva za održavanje ventila za ubrizgavanje i usisnih ventila čistima.

Za nadoknadu ovog nedostatka djelovanja deterdženta, u spremnik za gorivo dodajte sredstvo za tretiranje sustava za gorivo Fuel System Treatment PLUS kod svake zamjene motornog ulja ili svakih 15.000 km, što god se dogodi prvo. Ono je dostupno u vašoj radionici.

Goriva koja sadrže kisik, poput etera i etanola, kao i gorivo s dodatkom kisika, dostupna su u nekim gradovima. Ako su ta goriva sukladna prije opisanoj specifikaciji, tada su ona prihvativija za uporabu. Međutim, u FlexFuel vozilima smiju se koristiti samo E85 (85 % etanola) i druga goriva koja sadrže više od 15 % etanola.

**Oprez**

Nemojte koristiti gorivo koje sadrži metanol. Ono može prouzročiti koroziju metalnih dijelova u

sustavu za gorivo, kao i oštetiti plastične i gumene dijelove. To oštećenje neće biti pokriveno jamstvom za vozilo.

Neka goriva, uglavnom visokooktanska goriva za utrke, mogu sadržavati aditiv za povećavanje oktanskog broja, poznat kao metilciklopentadienil manganski trikarbonil (MMT). Nemojte koristiti goriva ili dodatke za gorivo s MMT-om, jer ona mogu smanjiti vijek svjećica i negativno utjecati na učinak sustava za regulaciju ispuštanja otrovnih plinova. Može se upaliti kontrolno svjetlo kvara  72. Ako se to dogodi, zatražite pomoć radionice.

**Gorivo za rad na tekući plin**

Tekući plin je poznat kao LPG (Liquefied Petroleum Gas) ili prema francuskom GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). LPG se naziva i autoplolinom.

LPG se uglavnom sastoji od propana i butana. Oktanska vrijednost je između 105 i 115, ovisno o udjelu

butana. LPG se pohranjuje u tekućem stanju pri tlaku od oko pet do deset bara.

Točka vrenja ovisi o tlaku i omjeru smjese. Pri ambijentalnom tlaku on je između -42 °C (čisti propan) i -0,5 °C (čisti butan).

### Oprez

Sustav je djelatan dok je temperatura okoline približno -8 °C do 100 °C.

Potpuni rad sustava LPG može se zajamčiti jedino s tekućim plinom koji je sukladan minimalnim zahtjevima norme DIN EN 589.

### Odabir goriva



Pritiskom na LPG mijenjaju se načini rada na benzin i tekući plin, čim traženi parametri (temperatura vode, temperatura plina i minimalni broj okretaja motora) budu ispunjeni. Uvjeti se uglavnom ispunjuju nakon pribl. 60 sekundi (ovisno o vanjskoj temperaturi) i nakon prvog snažnog pritiskanja gasa. LED lampica pokazuje trenutni način rada.

LED isključen : rad s benzinom

LED treperi : provjera uvjeta za prijelaz goriva na rad s tekućim plinom. Svijetli ako su uvjeti ispunjeni.

LED svijetli

: rad s tekućim plinom

LED svjetlo zatreperi pet puta i potom se gasi

: spremnik za tekući plin je prazan ili u sustavu za tekući plin postoji kvar. Na informacijskom centru vozača prikazuje se poruka.

Ako je spremnik goriva prazan, motor se neće pokrenuti.

Odabrani mod goriva se sprema i ponovno aktivira u sljedećem ciklusu paljenja ako to dopuste uvjeti.

Čim se spremnik tekućeg plina isprazni, automatski se uključuje rad s benzinom dok se kontakt ne isključi.

Prilikom automatskog prebacivanja između načina rada na benzin i plin možda ćete zamijetiti kratko promjenu vučne snage motora.

Svakih šest mjeseci ispraznjite spremnik benzina dok ne zasvijetli kontrolno svjetlo , a zatim ga napunite. Na taj način održava se kvaliteta goriva i funkcija sustava za rad na benzin.

Napunite spremnik do kraja u redovitim intervalima kako bi spriječili koroziju u spremniku.

### Greške i njihovo uklanjanje

Ako način rada na plin nije moguć, provjerite sljedeće:

- Je li prisutna dovoljna količina tekućeg plina?
- Je li prisutna dovoljna količina benzina za pokretanje?

Radi ekstremnih temperatura u kombinaciji sa sastavom plina, prebacivanje sustava s načina rada na benzin na način rada na plin može neznatno potrajati.

U ekstremnim situacijama, sustav bi se mogao i vratiti na način rada na benzin, ako minimalni uvjeti nisu ispunjeni. Ako to dopuste uvjeti, možda je moguće ručno prebaciti natrag na rad s tekućim plinom.

U slučaju svih ostalih grešaka, zatražite pomoć radionice.

### Oprez

Popravke i podešavanja smije obavljati isključivo stručno osoblje, a kako bi se zadržala istovjetna sigurnost i pravo na jamstvo za sustav ukapljenog naftnog plina LPG.

Tekući plin ima poseban miris (mirišljav) kako bi se propuštanje lakše prepoznao.

### ⚠️ Upozorenje

Ako osjetite miris plina u vozilu ili njegovoj neposrednoj blizini, odmah prebacite u način rada na benzin. Ne pušite. Držite dalje od otvorenog plamena i izvora zapaljenja.

Ako je miris plina i dalje prisutan, nemojte pokretati motor. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu.

Ako koristite podzemne garaže, pridržavajte se uputa operatera i lokalnih zakona.

### Napomena

U slučaju nezgode, isključite kontakt i sva svjetla.

### Punjjenje goriva



### ⚠️ Opasnost

Prije punjenja goriva, isključite kontakt i sve vanjske grijače s komorama za izgaranje.

Prilikom punjenja poštujte upute za korištenje i sigurnost na postaji za punjenje.

### ⚠️ Opasnost

Gorivo je zapaljivo i eksplozivno. Ne pušite. Bez otvorenog plamena ili iskri.

Ako u vozilu možete osjeti miris goriva, odmah kontaktirajte radionicu radi otklanjanja uzroka.


### Oprez

U slučaju da ulijete krivo gorivo, ne palite automobil.

1. Isključite motor.



2. Povucite ručicu za oslobađanje zaklopke spremnika goriva koja se nalazi na podu, na prednjoj lijevoj strani vozačevog sjedala. Vratašca spremnika goriva nalaze se na stražnjoj desnoj strani vozila.

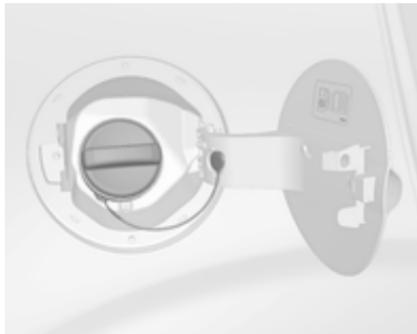

3. Lagano okrenite čep spremnika goriva u suprotnom smjeru od kazaljke na satu. Ako začujete šištanje, pričekajte dok prestane i nakon toga potpuno odvijte čep.
4. Izvadite čep. Čep treba ostati pričvršćen na vozilo.

5. Nakon punjenja spremnika vratite čep na mjesto. Okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok ne začujete nekoliko "klikova".
6. Gurnite zaklopku spremnika za gorivo dok se ne zaključa.

### Napomena

Ako se, pri niskoj temperaturi, poklopac ne otvorí, lagano ga lupnite. Nakon toga pokušajte ga ponovno otvoriti.


### Oprez

Gorivo koje se prelilo odmah obrišite.

### Punjjenje tekućeg plina

Prilikom punjenja poštujte upute za korištenje i sigurnost na postaji za punjenje.


Ventil za punjenje tekućeg plina nalazi se iza čepa otvora za punjenje goriva.

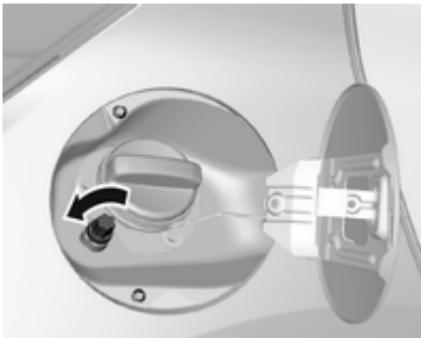


Odvijte zaštitni čep s naljevnog grla.

### Oprez

Uvijte i odvijte zaštitnu kapicu samo rukom.

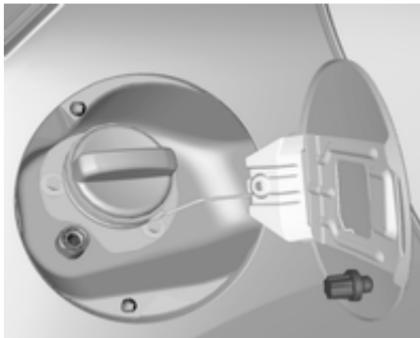

Zaštitni čep je magnetski. Dok punite, stavite ga na zaklopku spremnika za gorivo.

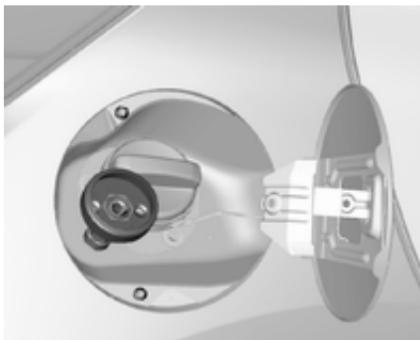

Ručno zategnjte odgovarajući adapter na grlo otvora za punjenje.

**ACME adapter:** Zavijte maticu pištolja za punjenje na adapter. Pritisnite ručicu za blokiranje pištolja za punjenje.

**DISH uljevno grlo:** Postavite pištolj za punjenje u adapter. Pritisnite ručicu za blokiranje pištolja za punjenje.

**"Bajonetno" naljevno grlo:** Postavite mlaznicu za punjenje na prilagodnik i okrenite je za četvrtinu okretaja u smjeru kazaljke na satu ili smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Ručicu za blokiranje ili pištolj za punjenje povucite do kraja.

**EURO naljevno grlo:** Pritisnite pištolj za punjenje na adapter dok se ne zabravi.

Pritisnite gumb na mjestu dovoda tekućeg plina. Sustav punjenja se zaustavlja ili počinje polagano teći nakon postizanja 80 % zapremnine spremnika (maksimalna razina za punjenje).

Otpustite gumb na sustavu punjenja i punjenje će prestati. Otpustite ručicu za blokiranje i uklonite pištolj za punjenje. Mogla bi iscuriti mala količina tekućeg plina.

Skinite prilagodnik i sigurno ga pospremite u vozilo.

Postavite zaštitni čep kako strana tijela ne bi ušla u otvor za punjenje i u sustav.

#### ⚠️ Upozorenje

Zbog dizajna sustava, curenje tekućeg plina nakon otpuštanja ručice za blokiranje neizbjježno je. Izbjegavajte udisanje para koje se pritom oslobađaju.

#### ⚠️ Upozorenje

Spremnik tekućeg plina smije se puniti samo do 80 % kapaciteta iz sigurnosnih razloga.

Multiventil na spremniku tekućeg plina automatski ograničava količinu punjenja. Ako se dodaje veća

količina, preporučamo da ne izlažete vozilo suncu sve dok se višak ne potroši.

#### Adapter za punjenje

Budući da sustavi za punjenje nisu standardni, potrebni su različiti adapteri dostupni kod Opel koncesionara i Opel ovlaštenih radionica.



**"Bajonetni" adapter:** Nizozemska, Norveška, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina



**ACME adapter:** Belgija, Njemačka, Irska, Luksemburg, Švicarska

**EURO adapter:** Španjolska



**DISH adapter:** Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Republika Češka, Danska, Estonija, Francuska, Grčka, Mađarska, Italija, Latvija, Litva, Makedonija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina

### Čep spremnika goriva

Koristite samo originalne čepove otvora spremnika goriva.

## Potrošnja goriva - CO<sub>2</sub> emisija

Potrošnja goriva (mješovita vožnja) kod modela Opel Karl je u rasponu od 4,6 do 4,1 l / 100 km.

Ovisno o zemlji, potrošnja goriva se prikazuje u km/l. U tom slučaju, potrošnja goriva (mješovita vožnja) modela Opel Karl je u rasponu od 21,7 do 24,3 km/l.

Emisija CO<sub>2</sub> plinova (mješovita vožnja) unutar je raspona od 106 do 94 g/km.

Za posebne vrijednosti za vaše vozilo, pogledajte EEC Certifikat sukladnosti koji vam je isporučen s vozilom, ili druge nacionalne dokumente za registraciju vozila.

### Opće napomene

Službena potrošnja goriva i navedene specifične vrijednosti emisije CO<sub>2</sub> odnose se na osnovni model za EU sa standardnom opremom.

Podaci o potrošnji goriva i emisiji CO<sub>2</sub> određuju se sukladno regulativi R (EC) br. 715/2007 (prema

posljednjoj važećoj verziji), uz uzimanje u obzir težinu vozila u vožnji, kako ta regulativa i određuje.

Te vrijednosti služe isključivo za usporedbu različitih inačica vozila i ne smiju se tumačiti kao jamstvo za stvarnu potrošnju goriva za neko određeno vozilo. Dodatna oprema može uzrokovati neznatno veću potrošnju i vrijednosti CO<sub>2</sub> od navedenih.

Nadalje, potrošnja goriva ovisi o osobnom stilu vožnje kao i o uvjetima na cesti.

# Njega vozila

|  |            |
|--|------------|
| <b>Opće napomene .....</b>                       | <b>137</b> |
| Oprema i modifikacije vozila ....                | 137        |
| Spremanje vozila .....                           | 137        |
| Prerada vozila na kraju radnog vijeka .....      | 138        |
| <b>Provjere vozila .....</b>                     | <b>138</b> |
| Vršenje rada .....                               | 138        |
| Poklopac motora .....                            | 138        |
| Motorno ulje .....                               | 139        |
| Rashladno sredstvo motora ....                   | 140        |
| Tekućina za pranje .....                         | 141        |
| Kočnice .....                                    | 141        |
| Tekućina kočnica .....                           | 141        |
| Akumulator .....                                 | 142        |
| Zamjena metlice brisača .....                    | 143        |
| <b>Zamjena žarulje .....</b>                     | <b>144</b> |
| Halogenska prednja svjetla ....                  | 144        |
| Svjetla za maglu .....                           | 146        |
| Prednji pokazivači smjera .....                  | 147        |
| Stražnja svjetla .....                           | 147        |
| Bočni pokazivači smjera .....                    | 149        |
| Središnje visoko postavljeno kočno svjetlo ..... | 149        |
| Svjetlo registrarske pločice .....               | 150        |

|  |            |
|--|------------|
| Unutarnja svjetla .....                          | 150        |
| Osvjetljenje ploče s instrumentima .....         | 150        |
| <b>Električni sustav .....</b>                   | <b>151</b> |
| Osigurači .....                                  | 151        |
| Kutija s osiguračima u motornom prostoru .....   | 152        |
| Kutija s osiguračima ploče s instrumentima ..... | 154        |
| <b>Alat vozila .....</b>                         | <b>156</b> |
| Alat .....                                       | 156        |
| <b>Kotači i gume .....</b>                       | <b>156</b> |
| Zimske gume .....                                | 156        |
| Oznake guma .....                                | 157        |
| Pritisak guma .....                              | 157        |
| Sustav nadzora pritiska u gumama .....           | 158        |
| Dubina šare .....                                | 161        |
| Promjena veličine guma i kotača .....            | 162        |
| Poklopci kotača .....                            | 162        |
| Lanci za snijeg .....                            | 162        |
| Komplet za popravak gume ....                    | 163        |
| Zamjena kotača .....                             | 166        |
| Rezervni kotač .....                             | 168        |
| <b>Pokretanje kablovima .....</b>                | <b>171</b> |
| Pokretanje spojnim kabelom ...                   | 171        |
| <b>Vuča .....</b>                                | <b>172</b> |
| Vučenje vozila .....                             | 172        |
| <b>Njega izgleda .....</b>                       | <b>173</b> |
| Njega vanjsštine .....                           | 173        |
| Njega unutrašnjosti .....                        | 175        |

## Opće napomene

### Oprema i modifikacije vozila

Preporučamo vam korištenje originalnih dijelova i dodatne opreme i tvornički odobrenih dijelova specifično za vaš tip vozila. Ne možemo procijeniti ili jamčiti pouzdanost drugih proizvoda - čak i ako imaju regulatorna ili druga odobrenja.

Svaka modifikacija, preinaka ili druge promjene standardnih tehničkih karakteristika vozila (uključujući, bez ograničenja, modifikacije softvera, modifikacije električkih upravljačkih jedinica) mogu poništiti jamstvo koje nudi Opel. Nadalje, takve promjene mogu utjecati na sustave za pomoć vozaču, potrošnju goriva, emisije CO<sub>2</sub> i druge emisije vozila. One mogu i poništiti dopuštenje za rad vozila.

### Oprez

Prilikom transportiranja vozila vlakom ili na vozilu vučne službe, mogu se oštetiti zavjesice za blato.

## Spremanje vozila

### Parkiranje na duže vrijeme

Ako će vozilo biti skladišteno nekoliko mjeseci:

- Operite i konzervirajte vozilo voskom.
- Provjerite vosak u prostoru motora i na podvozju.
- Očistite i zaštite gumene brtve.
- Do vrha napunite spremnik goriva.
- Zamjenite motorno ulje.
- Ispustite tekućinu za pranje iz spremnika.
- Provjerite zaštitu od smrzavanja i zaštitu od korozije rashladnog sredstva.

- Podesite tlak u gumi na vrijednost navedenu za puno opterećenje.
- Parkirajte vozilo u suhom, dobro provjetravanom prostoru. Odaberite prvi stupanj prijenosa ili stupanj za vožnju unatrag. Spriječite gibanje vozila.
- Ne zatežite parkirnu kočnicu.
- Otvorite poklopac motora, zatvorite sva vrata i zaključajte vozilo.
- Odvojite stezaljku negativnog terminala od akumulatora vozila. Uverite se da nijedan sustav ne radi, npr. protuprovalni alarmni sustav.

### Priprema za normalno korištenje

Kada je vozilo potrebno pripremiti za ponovni rad:

- Spojite stezaljku negativnog terminala na akumulator vozila. Aktivirajte elektroniku električnih prozora.
- Provjerite tlak u gummama.
- Napunite spremnik tekućine za pranje.

- Provjerite razinu ulja u motoru.
- Provjerite razinu rashladnog sredstva.
- Ako je potrebno, postavite registarske pločice.


## Prerada vozila na kraju radnog vijeka

Informacije o centrima za odlaganje vozila na kraju vijeka trajanja i za njegovo recikliranje dostupne su na našoj web stranici. Ove rade prepuštite samo ovlaštenim centrima za recikliranje.

Vozila s pogonom na plin mora reciklirati ovlašteni servisni centar za vozila s pogonom na plin.

## Provjere vozila

### Vršenje rada

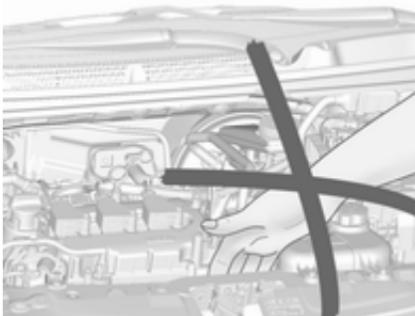

### ⚠ Upozorenje

Provjere u prostoru motora izvršite samo kad je kontakt isključen.

Ventilator hlađenja se može pokrenuti čak i ako je kontakt isključen.

### ⚠ Opasnost

Sustav paljenja koristi izrazito visoki napon. Ne dodirujte.

## Poklopac motora


### Otvaranje



Povucite polugu oslobađanja i vratite je u originalni položaj.



Pomaknite sigurnosni osigurač bočno prema lijevoj strani vozila i otvorite poklopac motora.

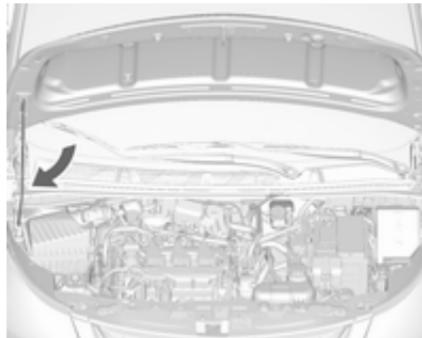

### ⚠️ Upozorenje

Kada je motor vruć, potpornu šipku poklopca motora dirajte samo na oblozi od pjene.

Dignite poklopac motora, izvadite potpornu šipku poklopca motora iz držača i pravilno učvrstite potpornu šipku poklopca motora.

Ako se poklopac motora otvorи dok je uključena funkcija Autostop, motor će se automatski ponovno pokrenuti iz sigurnosnih razloga.

### Zatvaranje

Prije zatvaranja poklopca motora, provjerite jesu li sve kapice pravilno zatvorene, zatim utisnite potporanj u držač.

Spustite poklopac motora i pustite da padne u zasun s male visine (20-25 cm). Provjerite da je poklopac motora učvršćen.

### Oprez

Nemojte pritisnati poklopac motora u zasun, kako biste izbjegli udubljenja.


### Motorno ulje

Redovito ručno provjerite razinu motornog ulja da biste spriječili oštećenje motora.

Uvjerite se da se koristi ulje odgovarajućih specifikacija. Preporučene tekućine i sredstva za podmazivanje ⇨ 178.


Maksimalna potrošnja motornog ulja iznosi 0,6 l na 1000 km.

Provjerite kada je vozilo na vodoravnoj površini. Motor mora biti na radnoj temperaturi i isključen najmanje pet minuta.

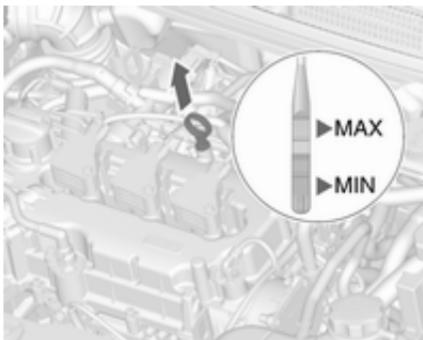

Izvucite mjernu šipku, obrišite je, ponovno je umetnute do kraja, izvucite i očitajte razinu motornog ulja.

Kada razina motornog ulja padne do označe **MIN**, nadolijte motorno ulje.

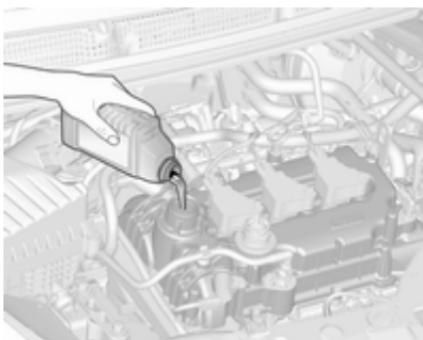

Preporučamo korištenje motornog ulja iste kvalitete koje je korišteno pri zadnjoj zamjeni.

Razina motornog ulja ne smije prijeći označu **MAX** na šipci.

#### Oprez

Prekomjerno ulje motora mora se ispuštiti ili isisati.

Količine  $\diamond 189$ .

Postavite čep i zategnite ga.

#### Rashladno sredstvo motora

Rashladna tekućina osigurava zaštitu od smrzavanja do otprilike  $-28^{\circ}\text{C}$ . U sjevernim zemljama s jako niskim temperaturama tvornički ulivena rashladna tekućina osigurava zaštitu od smrzavanja do otprilike  $-37^{\circ}\text{C}$ .

#### Oprez

Koristite samo odobreni antifriz.

Rashladno sredstvo i antifriz  $\diamond 178$ .

#### Razina rashladnog sredstva

##### Oprez

Preniska razina rashladnog sredstva može uzrokovati oštećenje motora.



Ako je sustav hlađenja hladan, razina rashladnog sredstva treba biti iznad linije označe. Nadolijte ako je razina niska.

### ⚠️ Upozorenje

Dopustite motoru da se ohladi prije otvaranja čepa. Pažljivo otvorite čep, lagano ispuštajući tlak.

Za nadolijevanje koristite 1:1 mješavini koncentrata rashladnog sredstva pomiješanog s vodom iz pipe. Ako koncentrat rashladnog sredstva nije dostupan, koristite čistu vodu iz pipe. Čvrsto zategnite čep. Provjerite koncentraciju rashladnog sredstva i obratite se radionici radi popravljanja uzroka gubitka rashladnog sredstva.

### Tekućina za pranje



Napunite čistom vodom pomiješanom s odgovarajućom količinom odobrenе tekućine za pranje vjetrobrana koja sadrži sredstvo protiv smrzavanja.

### Oprez

Samo tekućina za pranje s dovoljnom koncentracijom antifriza pruža zaštitu pri niskim temperaturama ili pri naglom padu temperature.

Tekućina za pranje ⇨ 178.

### Kočnice

U slučaju minimalne deblijine kočionih obloga, tijekom kočenja možete čuti buku škripanja.


Moguće je nastavak vožnje ali kočne obloge zamjenite što je prije moguće.

Nakon ugradnje novih kočnih obloga, ne kočite nepotrebno kako tijekom nekoliko prvih vožnji.

### Tekućina kočnica

### ⚠️ Upozorenje

Tekućina za kočnice je otrovna i korozivna. Izbjegavajte kontakt s očima, kožom, tkaninama i obojanim površinama.

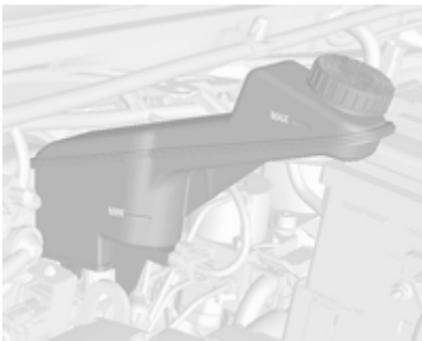

Razina tekućine za kočnice mora biti između oznaka **MIN** i **MAX**.

Ako je razina tekućine ispod **MIN**, potražite pomoć servisa.

Tekućina kočnica i spojke  $\diamond$  178.

## Akumulator

Akumulator ne zahtijeva održavanje pod uvjetom da način vožnje dozvoljava dosta punjenje akumulatora. Vožnja na kratke udaljenosti i često pokretanje motora mogu isprazniti akumulator vozila. Izbjegavajte korištenje nepotrebnih električnih potrošača.



Baterije ne spadaju u kućno smeće. Moraju se odložiti na odgovarajuće mjesto za prikupljanje.

Parkiranje vozila na dulje od četiri tjedna može dovesti do pražnjenja akumulatora vozila. Odvojite stezaljku negativnog terminala od akumulatora vozila.

Budite sigurni da je kontakt isključen prije spajanja ili odvajanja akumulatora vozila.

Zaštita od pražnjenja akumulatora  $\diamond$  97.

## Odvajanje akumulatora

Ako ćete odvajati akumulator vozila (primjerice zbog održavanja), sirenu alarma morate deaktivirati na sljedeći način: Uključite i isključite kontakt, zatim odvojite akumulator vozila unutar 15 sekundi.

## Zamjena akumulatora vozila

### Napomena

Svako odstupanje od uputa iz ovog poglavlja može dovesti do privremenog isključenja ili poremećaja sustava stop-start.

Kada se mijenja akumulator vozila, uvjerite se da u blizini pozitivne stezaljke nema otvorenih otvora za provjetravanje. Ako je otvor za provjetravanje otvoren u ovom području, mora se zatvoriti poklopcem, i mora se otvoriti provjetravanje u blizini negativne stezaljke.

Pobrinite se da akumulator uvijek bude zamijenjen akumulatorom istog tipa.

Preporučamo korištenje originalnog akumulatora tvrtke Opel.

### Napomena

Korištenje AGM akumulatora vozila, različitog od originalnog akumulatora tvrtke Opel, može dovesti do smanjenja performansi.

Preporučamo da zamjenu akumulatora vozila prepustite radionici.

### Punjjenje akumulatora vozila

#### ⚠️ Upozorenje

Kod vozila sa sustavom stop-start, provjerite da potencijal punjenja ne premašuje 14,6 V prilikom korištenja punjača akumulatora. U suprotnom bi se akumulator mogao oštetiti.

Pokretanje kablovima ⇨ 171.

Sustav stop-start ⇨ 110.

### Naljepnica upozorenja



#### Značenje simbola:

- Držite dalje od iskrenja, otvorenog plamena i nemojte pušiti u blizini.
- Uvijek zaštite oči. Eksplozivni plinovi mogu izazvati sljepilo ili ozljede.
- Držite akumulator vozila dalje od dohvata djece.
- Akumulator vozila sadrži sumpornu kiselinu koja može uzrokovati sljepilo ili ozbiljne opekline.

- Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.
- U blizini akumulatora mogu biti prisutni eksplozivni plinovi.

### Zamjena metlice brisača



Podignite polugu brisača. Pritisnite polugu za oslobođanje i odvojite metlicu brisača.

Pričvrstite metlicu brisača, malo nagnutu prema metlici brisača, i gurajte je dok se ne zakvači.

Pažljivo spustite krak brisača.

## Metlica brisača na stražnjem prozoru



Podignite polugu brisača. Gurnite metlicu brisača, malo nagnutu prema kraku brisača prema dolje, dok se ne zakvači.

Pričvrstite metlicu brisača, malo nagnutu prema metlici brisača, i gurajte je dok se ne zakvači.

Pažljivo spustite krak brisača.

## Zamjena žarulje

Isključite motor i isključite odgovarajući prekidač ili zatvorite vrata.

Novu sijalicu držite samo za podnožje! Ne dodirujte stakleni dio žarulje golim rukama.

Za zamjenu koristite isključivo žarulju istog tipa.


Zamijenite prednja svjetla iz motornog prostora.

## Provjera žarulje


Nakon zamjene žarulje uključite kontakt pa provjerite svjetla.

## Halogenska prednja svjetla


### Kratko i dugo svjetlo

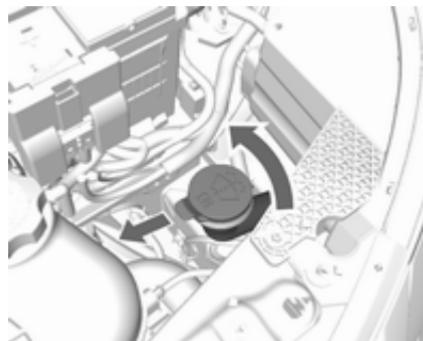


1. Na lijevoj strani vozila: okrenite i izvucite cijev za punjenje iz posude tekućine za pranje vjetrobrana.

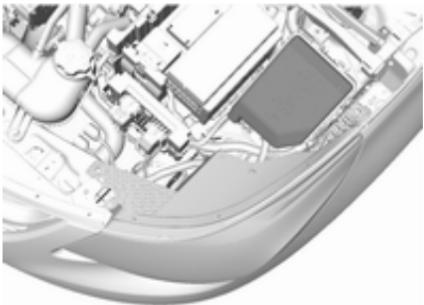

2. Skinite poklopac kutije s osiguračima (samo lijeva strana vozila).

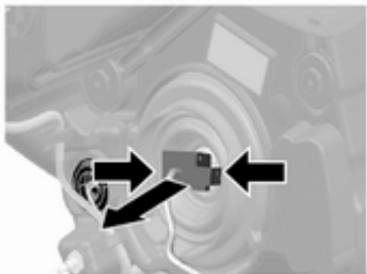


3. Pritisnite obje kvačice zajedno i odvojite utikač od žarulje.

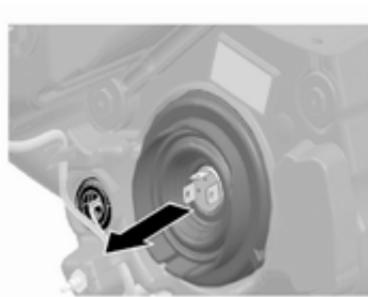

4. Uklonite zaštitni poklopac.




5. Stisnite opružnu kopču i odvojite.

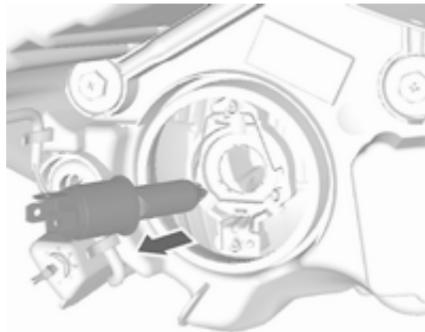


6. Uklonite sijalicu iz kućišta svjetla.
7. Kada stavljate novu sijalicu, umetnите izdanke u utore na kućištu svjetla.
8. Zakačite opružnu kopču.
9. Postavite zaštitni poklopac prednjeg svjetla u položaj i zatvorite ga.
10. Provjerite je li zaštitni poklopac postavljen ispravno kako bi sprječio propuštanje vode i jaku kondenzaciju.

## Bočna svjetla/Svjetla za vožnju po danu

1. Skinite poklopac kutije s osiguračima (samo lijeva strana vozila).

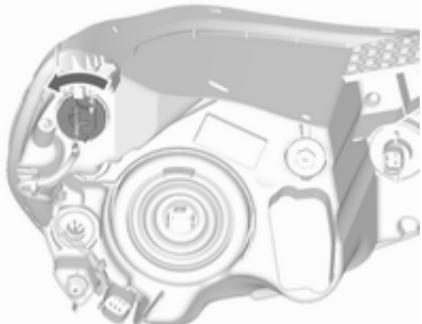

2. Držač žarulje zakrenite suprotno od kazaljke na satu i izvadite.

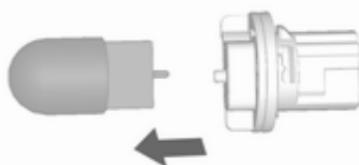


3. Odspojite sijalicu od držača sijalice i zamjenite je.
4. Držač žarulje umetnite u kućište lampe i zavrnite ga u smjeru kazaljki na satu.

### Pozicijsko svjetlo/svjetlo za vožnju po danu s LED žaruljama

Pozicijska svjetla i svjetla za vožnju predviđena su kao svjetleće diode (LED) i ne možete ih zamjeniti. U slučaju neispravne LED diode posjetite servisnu radionicu.

## Svjetla za maglu

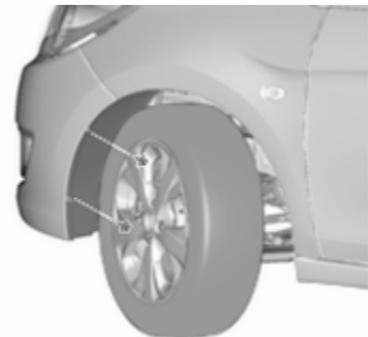


1. Nagnite kotač i skinite dvije utisne maticice na vanjskoj strani unutarnje obloge blatobrana.




2. Odvojite električnu priključnicu od držača žarulje.
3. Izvadite sklop žarulje u suprotnom smjeru od kazaljke sata i izvucite ga ravno.
4. Umetnute novi sklop žarulje ravno u lampu i okrenite ga u smjeru kazaljke sata.
5. Iznova spojite električnu priključnicu.

### Prednji pokazivači smjera

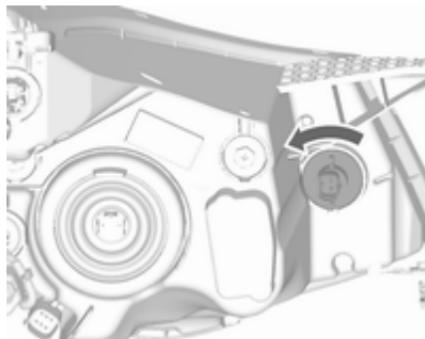

1. Držač žarulje zakrenite suprotno od kazaljke na satu i izvadite.

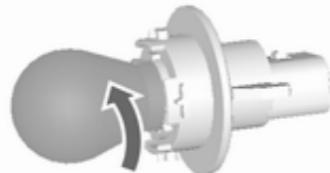


2. Sijalicu zakrenite suprotno od kazaljki na satu i uklonite je iz držača sijalice.
3. Zamijenite sijalicu.
4. Držač sijalice umetnите u kućište svjetla i zakrenite ga u smjeru kazaljki na satu.

### Stražnja svjetla


Stražnja svjetla, svjetla pokazivača smjera, zaustavna svjetla i svjetla za vožnju unatrag




1. Odvijte oba vijka.
2. Uklonite sklop stražnjeg svjetla. Pazite da kanal kabela ostane u položaju.

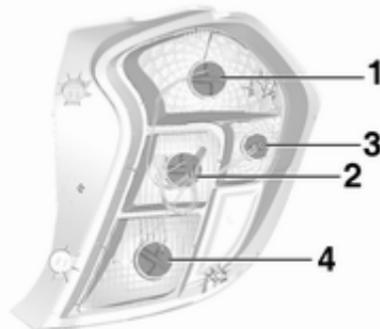

3. stražnje svjetlo/zaustavno svjetlo  
1  
svjetlo pokazivača smjera 2  
stražnje svjetlo 3  
svjetlo za vožnju unatrag  
(suvogačeva strana) / stražnje  
svjetlo za maglu (vozačeva  
strana) 4.

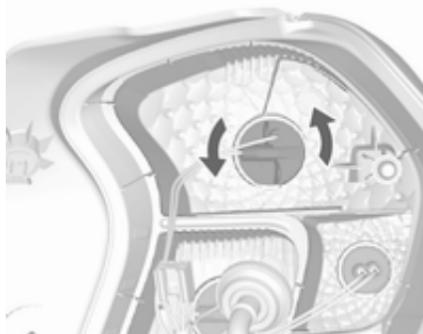


4. Okrenite držać žarulje u  
suprotnom smjeru od kazaljke  
sata.

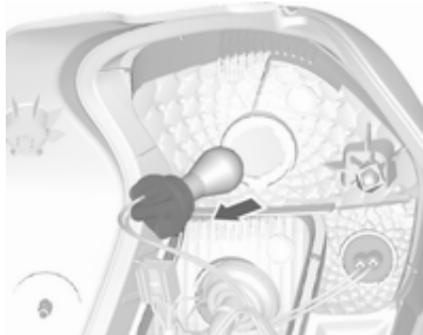

5. Izvadite držać sijalice. Sijalicu  
lagano gurnite u priključak,  
zakrenite je suprotno od kazaljki  
na satu, izvadite i zamjenite  
sijalicu.  
6. Umetnute držać sijalice u sklop  
stražnjeg svjetla i učvrstite ga  
vijcima.  
Spojite priključak ožičenja.  
Ugradite sklop stražnjeg svjetla  
na karoseriju i zategnite vijke.  
Zatvorite i učvrstite poklopce.  
7. Uključite kontakt, koristite i  
provjerite sva svjetla.

## Bočni pokazivači smjera


Za zamjenu žarulje skinite kućište svjetla:

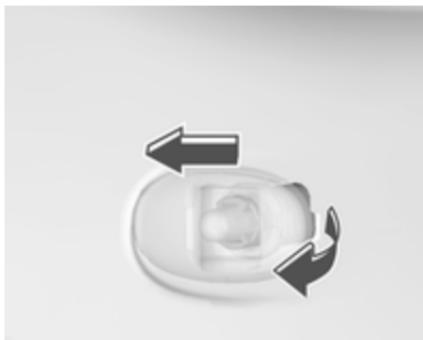

1. Klizno pomaknite svjetlo prema naprijed i izvucite ga iz prednjeg blatobrana sa stražnjim krajem.



2. Okrenite držač žarulje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvadite iz kućišta.

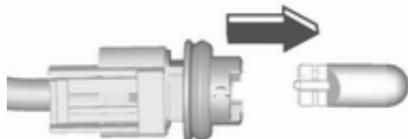

3. Izvucite žarulju iz držača žarulje i zamijenite je.

4. Umetnute držač žarulje i okrećite ga u smjeru kazaljki na satu.
5. Umetnute prednji kraj u prednji blatobran, klizno pomaknite prema naprijed i umetnите stražnji kraj.

## Središnje visoko postavljeno kočno svjetlo



Zamjenu LED-dioda prepustite radionici.

## Svjetlo registrarske pločice




1. Odvijte oba vijka.
2. Izvucite kućište svjetla prema dolje, pazeci da pritom ne povucete kabel.  
Držač sijalice zakrenite suprotno od kazaljki na satu za odspajanje.
3. Izvadite žarulju iz držača žarulje i zamjenite je.
4. Umetnute držač žarulje u kućište žarulje i okrenite u smjeru kazaljke na satu.
5. Umetnute kućište sijalice i učvrstite ga odvijačem.

## Unutarnja svjetla


### Svjetlo u unutrašnjosti, svjetla za čitanje

1. Za vađenje, izdignite suprotnu stranu prekidača svjetla koristeći plosnati odvijač. (Pazite da ne napravite ogrebotine.)
2. Izvadite sijalicu.
3. Zamijenite sijalicu.
4. Ponovno ugradite sklop prednjeg svjetla.

## Svjetlo prtljažnika

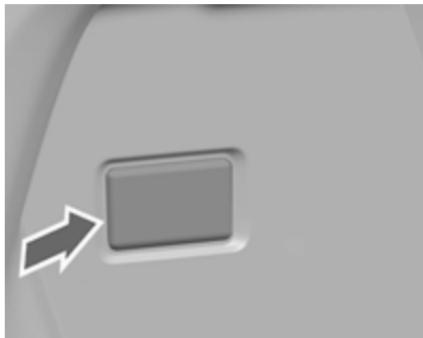

1. Svjetlo izdignite iz ležišta pomoću odvijača.

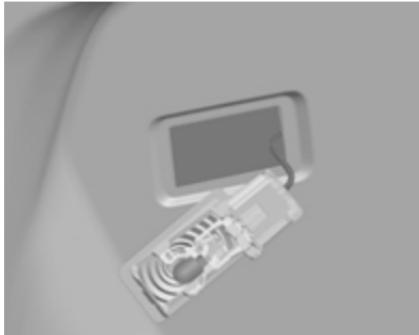

2. Izvadite žarulju.
3. Umetnute novu žarulju.
4. Ugradite svjetlo.

## Osvjetljenje ploče s instrumentima

Žarulje treba zamijeniti radionica.

## Električni sustav

### Osigurači

Podaci na zamjenskom osiguraču moraju odgovarati podacima na neispravnom osiguraču.

U vozilu se nalaze dvije kutije s osiguračima:

- U prednjem lijevom dijelu prostora motora.
- Na vozačevoj strani, iza poklopca u ploči s instrumentima.

Prije zamjene osigurača isključite odgovarajući prekidač i kontakt.



U vozilu se nalaze različite vrste osigurača. Neki tipovi osigurača u vozilu mogu se razlikovati od onih na slici.





Ovisno o vrsti osigurača, pregorjeli osigurač možete prepoznati prema rastopljenoj žici. Ne zamjenjujte osigurač dok nije uklonjen uzrok greške.


Neke funkcije su zaštićene s više osigurača.

Osigurači mogu biti umetnuti i bez postojanja funkcije.

### Hvataljka osigurača


Hvataljka osigurača se može nalaziti u kutiji s osiguračima u prostoru motora.

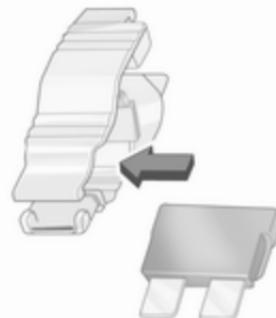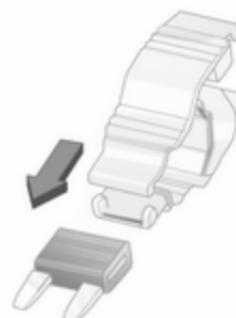

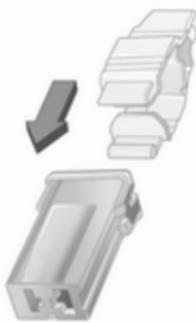


Hvataljku osigurača postavite na različite tipove osigurača s gornje strane i izvucite osigurač.

### Kutija s osiguračima u motornom prostoru

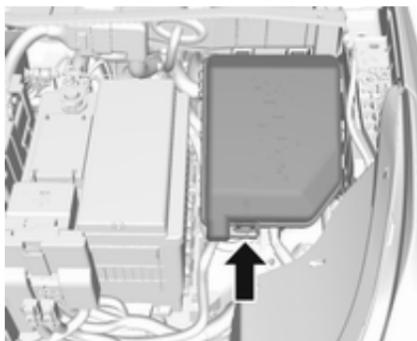

Kutija s osiguračima na prednjoj lijevoj strani prostora motora.

Odvojite poklopac, podignite ga gore i uklonite.

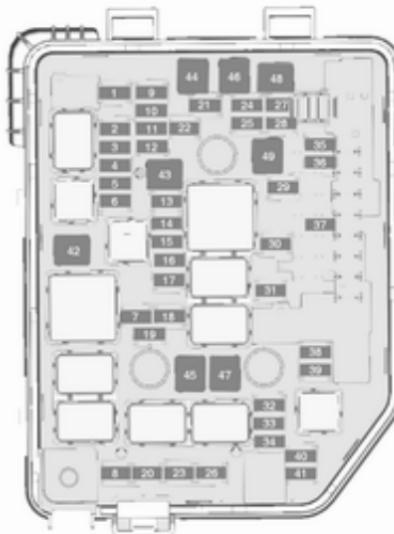


| Broj | Strujni krug  |
|------|---|
| 1    | Vrata prtljažnika   |
| 2    | –   |
| 3    | Grijanje stražnjeg stakla   |
| 4    | Grijano vanjsko ogledalo  |
| 5    | Krovni otvor  |
| 6    | Upravljački modul mjenjača  |
| 7    | Upravljački modul motora  |
| 8    | –   |
| 9    | ABS   |
| 10   | Upravljački modul karoserije, napon                                   |
| 11   | Kamera za vožnju unatrag  |
| 12   | –   |
| 13   | –   |
| 14   | Upravljački modul motora/<br>Upravljački modul mjenjača               |
| 15   | Sustav za ubrizgavanje/<br>elektropokretač                            |
| 16   | Pumpa goriva  |
| 17   | Upravljački modul motora1   |
| 18   | Upravljački modul motora2   |
| 19   | Sustav za ubrizgavanje/<br>paljenje                                   |
| 20   | Klima uređaj  |
| 21   | Senzor akumulatora  |
| 22   | Električna brava stupa<br>upravljača                                  |
| 23   | Mala brzina hlađenja<br>ventilatora                                   |
| 24   | –   |
| 25   | Prekidač vanjskog ogledala  |
| 26   | Upravljački modul motora/<br>Modul automatiziranog ručnog<br>mjenjača |
| 27   | Sustav za gorivo  |
| 28   | Kočni sustav  |
| 29   | Sustav prepoznavanja zauze-<br>tosti sjedala                          |
| 30   | Podešavanje snopa prednjih<br>svjetala                                |
| 31   | Sirena  |
| 32   | Prednja svjetla za maglu  |
| 33   | Dugo svjetlo, lijevo  |
| 34   | Dugo svjetlo, desno   |
| 35   | –   |
| 36   | Stražnji brisač   |
| 37   | Svetlo za vožnju u zavoju,<br>lijevo                                  |
| 38   | Sustav pranja   |
| 39   | Svetlo za vožnju u zavoju,<br>desno                                   |
| 40   | –   |
| 41   | –   |
| 42   | Elektropokretač 2   |
| 43   | Ploča s instrumentima   |
| 44   | Automatizirani ručni mjenjač,<br>DC-DC pretvarač                      |
| 45   | Elektropokretač 1   |
| 46   | ABS   |

**Broj Strujni krug**

- 47 Velika brzina hlađenja ventilatora  
48 Prednji brisač  
49 Upravljački modul karoserije/  
Odgođeno isključivanje


Nakon zamjene neispravnog osigurača zatvorite poklopac kutije s osiguračima i pritisnite ga dok se ne učvrsti.

Ako poklopac kutije s osiguračima nije pravilno zatvoren, može doći do kvara.

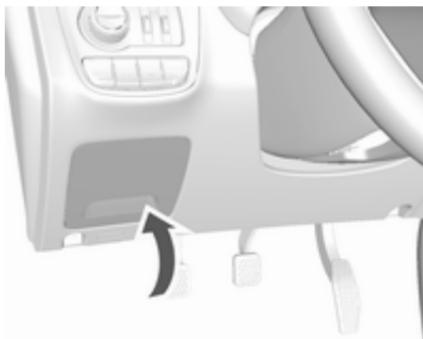**Kutija s osiguračima ploče s instrumentima**

Kutija s osiguračima se nalazi na strani vozača, iza poklopca ploče s instrumentima.

Za otvaranje pretinca, pritisnite osigurače, preklopite poklopac dolje i izvadite.

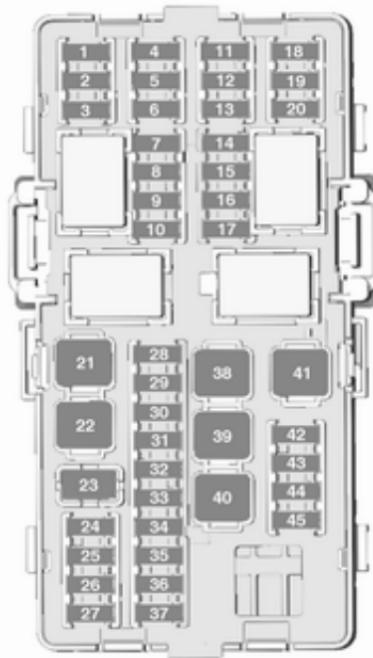


| Broj | Strujni krug                            |
|------|---|
| 1    | Onstar                                  |
| 2    | Klima uređaj                            |
| 3    | Sklop instrumenata                      |
| 4    | Upravljački modul mjenjača              |
| 5    | Infotainment                            |
| 6    | –                                       |
| 7    | Pomoć pri parkiranju straga             |
| 8    | Povezivanje podatkovne veze             |
| 9    | Električna brava stupa upravljača       |
| 10   | Osjetilni i dijagnostički modul         |
| 11   | DC pretvarač                            |
| 12   | –                                       |
| 13   | –                                       |
| 14   | Modul linearnog napajanja               |
| 15   | Središnje zaključavanje/Sustav paljenja |
| 16   | Sustav paljenja                         |
| 17   | –                                       |
| 18   | Sklop instrumenata                      |
| 19   | –                                       |
| 20   | Podešavanje snopa prednjih svjetala     |
| 21   | Električni prozori, prednji             |
| 22   | Električni prozori, stražnji            |
| 23   | –                                       |
| 24   | Modul automatiziranog ručnog mjenjača   |
| 25   | Dodatni priključak za napajanje         |
| 26   | Krovni otvor                            |
| 27   | –                                       |
| 28   | Upravljački modul karoserije 8          |
| 29   | Upravljački modul karoserije 7          |
| 30   | Upravljački modul karoserije 6          |
| 31   | Upravljački modul karoserije 5          |
| 32   | Upravljački modul karoserije 4          |
| 33   | Upravljački modul karoserije 3          |
| 34   | Upravljački modul karoserije 2          |
| 35   | Upravljački modul karoserije 1          |
| 36   | –                                       |
| 37   | LED-dioda u kontroli na kolu upravljača |
| 38   | –                                       |
| 39   | Logistički/DC pretvarač                 |
| 40   | Električni prozor, vozač                |
| 41   | Ventilator                              |
| 42   | Grijanje sjedala, prednje               |
| 43   | Modul klima-uređaja                     |
| 44   | Grijano kolo upravljača                 |
| 45   | –                                       |

## Alat vozila

### Alat

#### Vozila bez rezervnog

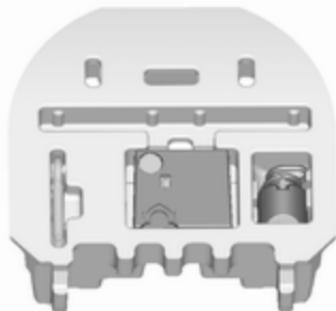

Alat vozila je u odjeljku ispod podnog pokrova u prtljažniku.

#### Vozila s rezervnim kotačem



Alati i dizalica vozila nalaze se u prtljažniku.

## Kotači i gume

### Stanje guma, stanje naplataka

Rubove prelazite polako i po mogućnosti pod pravim kutom. Vožnja preko oštrih rubova može prouzročiti oštećenje gume i naplatka. Prilikom parkiranja pazite da gumu ne pritisnete uz rubni kamen.

Redovito provjerite oštećenja naplataka. U slučaju oštećenja ili neuobičajenog trošenja zatražite pomoć radionice.

Ne preporučujemo međusobnu zamjenu prednjih i stražnjih kotača jer to može utjecati na stabilnost vozila. Uvijek koristite manje istrošene gume na stražnjoj osovini.

### Zimske gume

Zimske gume pružaju veću voznu sigurnost na temperaturama ispod 7 °C i stoga ih treba ugraditi na sve kotače.

U skladu sa specifičnim propisima države, nalijepite naljepnicu za brzinu u vidno polje vozača.

## Oznake guma

Primjerice 195/55 R 16 95 H

**195** : širina gume, mm

**55** : omjer poprečnog presjeka (visina gume prema širini gume), %

**R** : vrsta pojasa: Radijalni

**RF** : tip: RunFlat

**16** : promjer kotača, inča

**91** : indeks opterećenja, npr. 91, ekvivalentan je 615 kg

**H** : slovo koda brzine

Slovo koda brzine:

**Q** : do 160 km/h

**S** : do 180 km/h

**T** : do 190 km/h

**H** : do 210 km/h

**V** : do 240 km/h

**W** : do 270 km/h

Odaberite gumu koja odgovara maksimalnoj brzini vašeg vozila.

Maksimalna brzina se može postići kod mase vozila spremnog za vožnju, s vozačem (75 kg) plus 125 kg korisnog tereta. Dodatna oprema može smanjiti maksimalnu brzinu vozila.

Karakteristike  $\Rightarrow$  187.

## Gume sa smjerom okretanja


Gume sa smjerom okretanja moraju biti montirane tako, da se okreću u ispravnom smjeru. Pravilan smjer okretanja pokazuje se simbolom (primjerice strelica) na bočnici (bočna strana gume).

## Pritisak guma

Tlak u hladnim gumama provjerite najmanje svakih 14 dana i prije početka svakog dužeg putovanja.

Ne zaboravite rezervni kotač.

To također vrijedi za vozila sa sustavom kontrole tlaka u gumama.

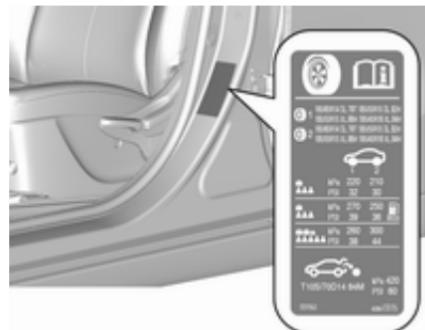

Tlak u gumama  $\Rightarrow$  190.

Naljepnica s informacijama o tlaku u gumama na okviru vozačevih vrata odnosi se na originalne gume i odgovarajuće tlakove u gumama.

Podaci o tlaku u gumama odnose se na hladne gume. Vrijede za ljetne i zimske gume.

ECO tlak u gumi služi za postizanje najmanje moguće potrošnje goriva.

Manji ili veći tlak u gumama od propisanog utječe na sigurnost, vozne karakteristike, komfor i potrošnju, te povećava trošenje guma.

Tlakovi u gumama razlikuju se ovisno o raznim opcijama.

Za ispravnu vrijednost tlaka u gumama pridržavajte se sljedećeg postupka:

- Utvrdite kod za identifikaciju motora. Podaci o motoru ⇨ 186.
- Utvrdite odgovarajuću gumi.

Posebne vrijednosti guma odobrene za vaše vozilo potražite u EEC Certifikatu sukladnosti koji vam je isporučen s vozilom, ili u drugim nacionalnim dokumentima za registraciju vozila.

Vozач je odgovoran za ispravno podešavanje tlaka u gumama.

#### ⚠️ Upozorenje

Ako je tlak u gumama suviše nizak, to može uzrokovati jako zagrijavanje guma i unutrašnja oštećenja, te pri velikim brzinama može doći do odvajanja dijelova vozne površine guma pa čak i do pucanja guma.

#### ⚠️ Upozorenje

Preporučena vrijednost tlaka, kao što je prikazano u tablici vrijednosti tlaka u gumama, za posebne gume može biti veća od maksimalne vrijednosti kao što je navedeno na gumi. Ne prekoračujte maksimalnu vrijednost tlaka u gumama koja je navedena na gumi.

Ako je tlak u gumi potrebno smanjiti ili povećati, isključite kontakt. Nakon prilagodbe tlaka u gumama, uključite kontakt i odaberite važeću postavku na stranici **Tyre Load (Opterećenje gume)** na informacijskom centru vozača ⇨ 76.

#### Ovisnost o temperaturi

Tlak u gumi ovisi o temperaturi gume. Tijekom vožnje temperatura i tlak u gumama se povećavaju. Vrijednosti tlakova u gumama na naljepnicu s informacijama o gumama i tablica tlakova u gumama važe za hladne gume, što znači na 20 °C.

Tlak se povećava za skoro 10 kPa za porast temperature od 10 °C. To morate uzeti u obzir prilikom provjere toplih guma.

Vrijednost tlaka u gumi prikazana na zaslonu informacijskog centra vozača prikazuje stvarni tlak u gumi. Ohlađena guma pokazat će sniženu vrijednost, koja ne ukazuje na ispuštanje zraka.

#### Sustav nadzora pritiska u gumama

Sustav kontrole tlaka u gumama stalno provjerava tlak u sve četiri gume jednom u minuti kada brzina vozila prekorači određenu granicu.

#### Oprez

Sustav kontrole tlaka u gumama upozorava samo o stanju niskog tlaka, a ne zamjenjuje redovito održavanje guma, što je obveza vozača.

Svi kotači moraju biti opremljeni senzorima tlaka i gume moraju biti pod propisanim tlakom.

### Napomena

U zemljama u kojima je zakonski obvezna upotreba sustava za nadzor tlaka u gumenim gumi, upotreba kotača bez senzora tlaka poništiti će uporabnu dozvolu vozila.

Trenutne vrijednosti tlaka u gumenim gumi mogu se prikazati u izborniku **Vehicle Information Menu (Informacijski izbornik vozila)** u informacijskom centru vozača.

Izbornik se može odabrati pritiskom prekidača na poluzi pokazivača smjera.



Pritisnite MENU za odabir Vehicle Information Menu (Informacijski izbornik vozila).




Zakrenite kotačić za podešavanje za odabir sustava kontrole tlaka u gumenim gumi.

Status sustava i upozorenja tlaka prikazuju se putem poruke s treptanjem prikaza odgovarajuće gume na zaslonu informacijskog centra vozača.

Za upozorenja sustav uzima u obzir temperaturu gume.

Ovisnost o temperaturi ▷ 157.

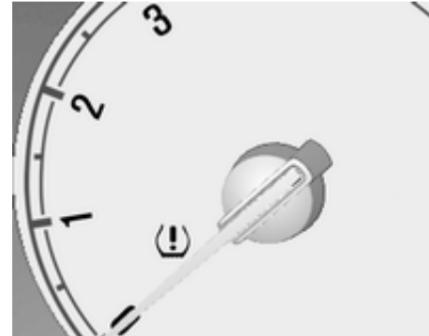

Stanje otkrivenog niskog tlaka u gumenim gumi označava kontrolno svjetlo ▷ 74.

Ako se upali , čim prije zaustavite vozilo i napušte gume na preporučenu vrijednost tlaka ▷ 190.

Ako bljeska 60-90 sekundi, pa zatim svijetli neprestano, postoji greška u sustavu. Kontaktirajte radionicu.

Nakon napuhavanja, za nastavak vožnje možda ćete trebati ažurirati vrijednosti tlaka u gumenim gumi na informacijskom centru vozača. Za to bi se vrijeme mogao upaliti .

Ako se upali pri nižim temperaturama i zatim ugasi nakon kratke vožnje, to bi moglo upućivati na približavanje stanju niskog tlaka u gumama. Provjerite tlak u gumama. Poruke vozila 83.

Ako je tlak u gumi potrebno smanjiti ili povećati, isključite kontakt.

Montirajte samo kotače sa senzorima tlaka jer se u suprotnom tlak u gumama neće prikazivati i stalno će svijetliti.

Privremeni rezervni kotač nije opremljen senzorima tlaka. Sustav kontrole tlaka u gumama ne može raditi za te gume. Kontrolno svjetlo svijetli. Za ostale tri gume sustav i dalje radi.

Korištenje komercijalno dostupnih kompleta za popravak gume tekućinom može utjecati na rad sustava. Mogu se koristiti tvornički odobreni kompleti za popravak.

Korištenje elektroničkih uređaja ili blizina instalacija koje koriste slične valne frekvencije mogu ometati sustav kontrole tlaka u gumama.

Pri svakoj zamjeni guma, potrebno je skinuti i servisirati osjetnike sustava kontrole tlaka u gumama. Za osjetnik pričvršćen vijcima; zamijenite jezgru ventila i brtveni prsten. Za osjetnik pričvršćen kopčom; zamijenite čitavu stапku ventila.

### Stanje opterećenja vozila

Tlok u gumama prilagodite sukladno stanju opterećenja prema naljepnici s informacijama o gumama ili tablici tlaka u gumama 190 i odaberite odgovarajuću postavku u izborniku

**Tyre Load (Opterećenje gume)** na zaslonu informacijskog centra vozača **Vehicle Information Menu**

(**Informacijski izbornik vozila**) 76.

Ova postavka je referenca za upozorenja na tlak u gumama.

Izbornik **Tyre Load (Opterećenje gume)** prikazuje se samo dok je vozilo zaustavljeno i ako je zategnuta parkirna kočnica. Na vozilima s automatskim mjenjačem, poluga mjenjača mora biti u položaju **P**.



Odaberite:

- **Lo** za tlak za udobnost do 3 osobe.
- **Eco** za Eco tlak do 3 osobe.
- **Hi** za puno opterećenje.

### Proces uskladištanja osjetnika tlaka

Svaki osjetnik tlaka u gumi ima jedinstven identifikacijski kod. Nakon rotiranja guma ili zamjene kompletne garniture kotača i ako je jedan ili više osjetnika tlaka u gumama zamijenjen, identifikacijski kod morate uskladiti s novim položajem gume/kotača.

Postupak usklađivanja osjetnika tlaka u gumama trebate provesti i nakon zamjene rezervne gume standardnom gumom s osjetnikom tlaka u gumi.

Svjetlo upozorenja na neispravnost (✉) i poruka ili šifra upozorenja će nestati prilikom sljedećeg ciklusa paljenja. Senzori se pomoću alata za kalibriranje usklađuju prema položajima kotača sljedećim redom: lijevi prednji kotač, desni prednji kotač, desni stražnji kotač i lijevi stražnji kotač. Svjetlo pokazivača smjera u trenutno aktivnom položaju svijetli, sve dok se senzor ne uskladi.

Posavjetujte se u radionici radi servisa. Dopuštene su dvije minute za usklađenje položaja prvog kotača i ukupno pet minuta za usklađenje položaja svih kotača. Ako potraje dulje, uspoređivanje se prekida i postupak treba ponoviti.

Proces usklađivanja senzora tlaka u gumi je:

1. Zategnite parkirnu kočnicu.
2. Uključite kontakt.

3. Kod vozila s ručnim mjenjačem: odaberite prazan hod.
4. Koristite **MENU** na ručici pokazivača smjera i odaberite **Vehicle Information Menu (Informacijski izbornik vozila)** na informacijskom centru vozača.
5. Okretanjem kotačića za podešavanje potražite izbornik za tlak u guma.
6. Pritisnite **SET/CLR** i počnite postupak usklađivanja osjetnika. Treba se pojavitи poruka koja traži prihvatanje postupka.
7. Ponovno pritisnite **SET/CLR** za potvrdu odabira. Sirena koja se dvaput oglašava označava da je na prijemniku odabrano učitavanje.
8. Počnite s lijevim prednjim kotačem.
9. Postavite alat za učitavanje uz bočni zid gume, blizu tijela ventila. Zatim pritiskom na tipku uključite osjetnik tlaka u gumi. Kratki zvuk sirene potvrđuje podudaranje identifikacijskog koda s položajem ovog kotača.
10. Prijedite na desni prednji kotač i ponovite postupak iz koraka 9.
11. Prijedite na desni stražnji kotač i ponovite postupak iz koraka 9.
12. Prijedite na lijevi stražnji kotač i ponovite postupak iz koraka 9. Sirena se dvaput oglašava i potvrđuje da je identifikacijski kod senzora usklađen s lijevim stražnjim kotačem i da je postupak usklađivanja senzora tlaka u gumi završen.
13. Isključite kontakt.
14. Napumpajte sve četiri gume na preporučeni tlak zraka prema navedenom na naljepnici s podacima o gumama.
15. Provjerite je li status opterećenja podešen prema odabranom tlaku ⇒ 76.

## Dubina šare

Redovito provjeravajte dubinu profila. Kada dubina profila padne ispod 2–3 mm (zimske gume: 4 mm), gume trebate zamijeniti iz sigurnosnih razloga.

Iz sigurnosnih razloga preporuča se da dubina profila guma na jednoj osovini se ne razlikuje za više od 2 mm.



Zakonski dopuštena minimalna dubina profila (1,6 mm) dosegnuta je ako se profil istrošio do jedne od oznaka istrošenosti (TWI). Njihov položaj je radi lakšeg uočavanja označen oznakom na bočnoj stranici gume.

Gume stare, čak i ako se ne koriste. Preporučamo zamjenu gume svakih 6 godina.

## Promjena veličine guma i kotača

Ako koristite gume druge veličine u odnosu na ugrađene u tvornici, možda trebate reprogramirati brzinometar, kao i nazivni tlak u gumi i napraviti druge izmjene na vozilu.

Nakon promjene na gume druge veličine, zamijenite naljepnicu s tlakovima u gumama.

### ⚠️ Upozorenje

Uporaba neprikladnih guma ili kotača može uzrokovati nesreću i može imati za posljedicu ponишtenje atesta vozila.

## Poklopci kotača

Moraju se koristiti tvornički odobreni poklopci kotača i gume za određeno vozilo i u skladu su s odgovarajućom zahtjevima na kombinaciju kotača i gume.

Ako se koriste poklopci kotača i gume koji nisu tvornički odobreni, gume ne moraju imati greben za zaštitu naplatka.

Poklopci kotača ne smiju ometati hlađenje kočnica.

### ⚠️ Upozorenje

Uporaba nepodesnih guma ili poklopaca kotača može dovesti do naglog gubitka tlaka i time do nezgode.

## Lanci za snijeg



Uporaba lanaca je dopuštena samo na prednjim kotačima.

Upotrebljavajte samo fino pletene lanci koji proširuju gaznu površinu i unutrašnju stranicu gume najviše 10 mm (uključujući bravu lanca).

### ⚠ Upozorenje

Oštećenje može prouzročiti puknuće gume.

Lanci za snijeg su dozvoljeni samo na gumama dimenzija 165/65 R14.

Lanci za snijeg nisu dozvoljeni na gumama veličine 185/55 R15 i 195/45 R16.

Uporaba lanaca nije dozvoljena na privremenom rezervnom kotaču.

## Komplet za popravak gume

Manja oštećenja na profilu gume mogu se popraviti kitom za popravak gume.

Strana tijela ne vadite iz gume.

Oštećenja gume veća od 4 mm ili oštećenja bočnice ne mogu se popraviti kompletom za popravak gume.

### ⚠ Upozorenje

Ne vozite brže od 80 km/h.

Ne upotrebljavajte na duže vrijeme.

To može utjecati na upravljanje i rukovanje.


Ako je guma prazna:

Zategnite ručnu kočnicu i ukopčajte prvi stupanj prijenosa ili stupanj prijenosa za vožnju unatrag.



Komplet za popravak gume nalazi se u kutiji s alatima ispod poklopca poda prtljažnika.

1. Otvorite poklopac poda.

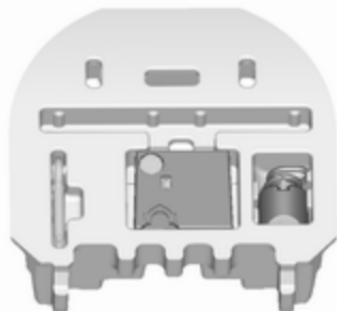


2. Izvadite kompresor i bocu sa sredstvom za brtvljenje.




3. Izvadite električni spojni kabel i crijevo za zrak iz spremišta na donjoj strani kompresora.



4. Crijevo za zrak kompresora navijte na priključak na boci sa sredstvom za brtvljenje.  
5. Bocu sa sredstvom za brtvljenje postavite u držač na kompresoru. Postavite kompresor u blizini gume tako da je boca sa sredstvom za brtvljenje uspravna.

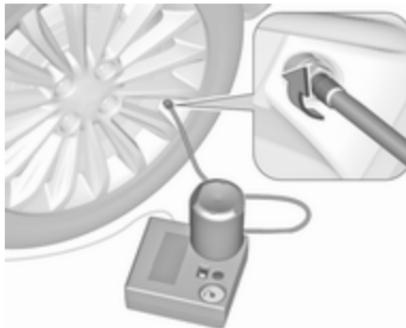

6. Odvijte kapicu ventila sa oštećene gume.  
7. Crijevo za punjenje navijte na ventil gume.  
8. Prekidač kompresora mora biti u položaju O.  
9. Spojite utikač kompresora na priključak za dodatnu opremu ili priključak upaljača za cigarete. Kako bi izbjegli pražnjenje akumulatora, preporučamo da pokrenete motor.

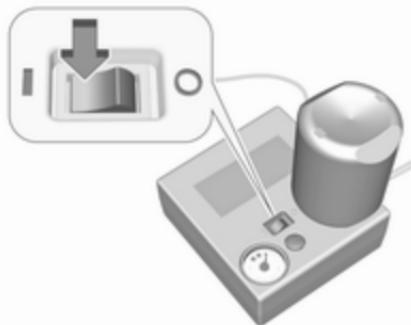

Pregibni prekidač na kompresoru pomaknite u položaj I. Guma se puni sredstvom za brtvljenje.

10. Mjerač tlaka na kompresoru pokazuje vrijednost do šest bara, dok se boca sa sredstvom za brtvljenje prazni (približno 30 sekundi). Tada tlak počinje padati.  
11. Kompletno sredstvo za brtvljenje je upumpano u gumu. Započinje pumpanje gume.  
12. Propisani tlak u gumi trebao bi se postići u roku od deset minuta. Tlak u gumama  $\geq 190$ . Kada postignete propisani tlak, isključite kompresor.




Ako propisani tlak nije postignut u roku od deset minuta, odspojite komplet za popravak gume. Pomaknite vozilo za jedan okretaj gume. Ponovno spojite komplet za popravak gume i nastavite postupak pumpanja tijekom deset minuta. Ako propisani tlak još uvijek nije postignut, guma je previše oštećena. Zatražite pomoć servisa.

Prekomjerni tlak u gumi ispuštite prekidačem iznad indikatora tlaka.

Ne upotrebljavajte kompresor dulje od deset minuta.

13. Odvojite komplet za popravak gume. Pritisnite osigurač na nosaču kako bi sa njega uklonili bocu sa sredstvom za brtvljenje. Crijivo za pumpanje gume spojite na slobodni priključak na boci sa sredstvom za brtvljenje. To sprječava curenje sredstva za brtvljenje. Kit za popravak gume spremite u prtljažnik.
14. Ostatke sredstva za brtvljenje uklonite krpom.
15. Naljepnicu s naznačenom maksimalnom brzinom skinite s boce sa sredstvom za brtvljenje i nalijepite u vidnom polju vozača.
16. Odmah nastavite vožnju tako da se sredstvo za brtvljenje u gumi jednoliko rasporedi. Zaustavite se nakon otprilike 10 km vožnje (ali ne dulje od deset minuta) i provjerite tlak u gumi. Kada to radite, crijevo kompresora za zrak, spojite direktno na ventil gume.

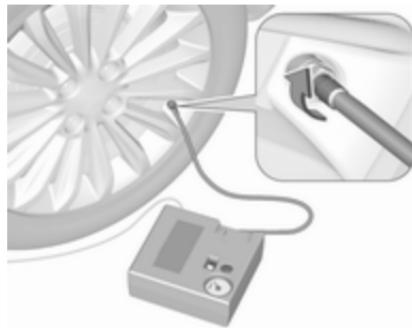

Ako je tlak u gumi veći od 1,3 bara, podesite na propisani tlak. Ponavljate postupak dok više ne bude gubitka tlaka.

Ako je tlak u gumi pao ispod 1,3 bara, vozilo se ne smije koristiti. Zatražite pomoć servisa.

17. Kit za popravak gume spremite u prtljažnik.

Ponovno postavite podni poklopac. Poklopac stražnjeg spremišta u podu ⇨ 56.

### Napomena

Vozne karakteristike popravljene gume značajno su drugačije, stoga ovu gumu zamijenite.

Ako začujete neuobičajenu buku ili ako kompresor postane vruć, isključite kompresor na najmanje 30 minuta.

Ugrađeni sigurnosni ventil otvara se kod tlaka od sedam bara.

Pazite na datum isteka kita za popravak gume. Nakon tog datuma se više ne mogu jamčiti njegove sposobnosti brtljenja. Obratite pažnju na upute o skladištenju na boci sa sredstvom za brtljenje.

Iskoristenu bocu sa sredstvom za brtljenje zamijenite. Bocu odložite prema primjenjivim zakonskim propisima.

Kompresor i sredstvo za brtljenje mogu se koristiti od približno -30 °C.

Isporučene adapttere možete koristiti za napumpavanje drugih predmeta, na primjer nogometnih lopti, čamaca na napuhavanje itd. Oni se nalaze na donjoj strani kompresora. Za

uklanjanje, navijte crijevo kompresora za zrak i izvucite adapter.

### Zamjena kotača

Neka vozila su opremljena kitom za popravak gume umjesto rezervnim kotačem.

Izvršite sljedeće pripreme i poštujte sljedeće informacije:

- Parkirajte na ravnoj, tvrdoj podlozi koja nije skliska. Prednji kotači moraju biti usmjereni ravno naprijed.
- Zategnjite ručnu kočnicu i ukopčajte prvi stupanj prijenosa ili stupanj prijenosa za vožnju unatrag.
- Nikada ne vršite zamjenu više od jednog kotača odjednom.
- Dizalicu koristite samo za zamjenu kotača u slučaju probijanja, ne za zamjenu sezonskih zimskih ili ljetnih guma.
- Dizalica se ne održava.

- Ako je podloga na koju se dizalica oslanja mekana, ispod dizalice je potrebno postaviti čvrstu (maksimalno 1 cm debelu) podlogu.
- Izvadite teške predmete iz vozila prije njegovog podizanja dizalicom.
- U podignutom vozilu ne smiju se nalaziti osobe ili životinje.
- Ne uvlačite se ispod podignutog vozila.
- Ne pokrećite vozilo kada je podignuto dizalicom.
- Matice i navoje kotača očistite čistom krpom prije postavljanja kotača.

### ⚠ Upozorenje

Ne podmazujte vijke, matice i konuse matica kotača.

#### 1. Čelični kotači:


Skinite poklopac kotača.

**Kotači od lake slitine s kapicama vijaka**

Skinite čepove vijaka kotača pomoću odvijača i skinite ga. Za zaštitu kotača, postavite mekanu krpu između odvijača i naplatka od lakog metala.


#### Kotači od lake slitine sa srednjom kapom

Umetnите izvlakač u otvoren prorez središnjeg poklopca i skinite poklopac s kotača. Alat vozila → 156.

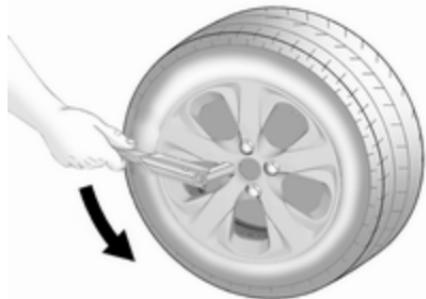

- Postavite ključ za vijke kotača pazeći da je pravilno nasjeo i otpustite svaki vijak kotača za pola okretaja.

Kotači mogu biti zaštićeni zaključanim vijcima za kotače. Kako biste otpustili te posebne vijke, prvo pricvrstite adapter za zaključavanje vijaka kotača na glavu vijka prije nego postavite ključ za kotače. Adapter se nalazi u pretincu za rukavice.

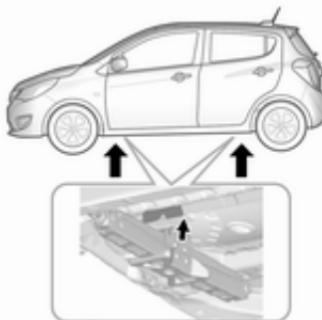

- Uvjericite se da je dizalica pravilno postavljena ispod odgovarajuće točke za podizanje vozila.



- Postavite dizalicu na potrebnu visinu. Pozicionirajte je direktno ispod točke podizanja na tako da sprječite njeno klizanje. Spojite ručku dizalice i s pravilno poravnatom dizalicom okrećite ručku dok se kotač ne odigne od podloge.
- Odvijte vijke kotača.
- Zamijenite kotač.
- Postavite vijke kotača.
- Sputujte vozilo.

9. Postavite ključ za vijke kotača pazeći da je pravilno nasjeo i zategnite svaki vijak križnim redoslijedom. Moment zatezanja je 140 Nm.
10. Prije montiranja, poravnajte otvor ventila u poklopcu čeličnog kotača s ventilom gume.  
Montirajte kapice vijaka kotača ili srednju kapu na kotač od lake slitine.
11. Odložite na sigurno zamijenjeni kotač, alate vozila  $\diamond$  156 i adapter za zaključavanje vijaka kotača  $\diamond$  52.
12. Provjerite tlak u gumi ugrađenog kotača a također i moment pritezanja vijaka kotača što je prije moguće.

Oštećenu gumu obnovite ili popravite što je prije moguće.

### Položaj podizanja za podiznu platformu



Položaj stražnjeg kraka podizne platforme nalazi se na sredini, ispod udubljenja praga.



Prednji krak podizne platforme postavite na podvozje.

### Rezervni kotač

Neka vozila su opremljena kitom za popravak gume umjesto rezervnim kotačem.


Ako postavljate rezervni kotač koji se razlikuje od ostalih kotača, taj se kotač može klasificirati kao privremeni rezervni kotač te se primjenjuju odgovarajuća ograničenja brzine, čak i ako ne postoji naljepnica koja to označava.

Zatražite pomoć servisne radionice kako biste provjerili odgovarajuće ograničenje brzine.

Rezervni kotač ima čelični naplatak.

### Oprez

Korištenje rezervnog kotača koji je manji od ostalih kotača ili u kombinaciji sa zimskim gummama može utjecati na vozne osobine. Oštećenu gumu zamijenite što je prije moguće.

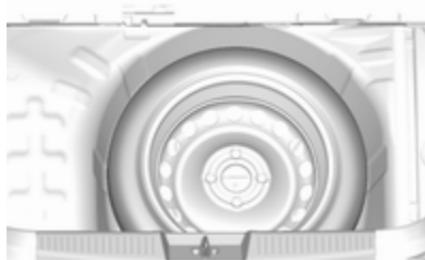

Rezervni kotač je spremlijen u prtljažniku ispod poklopca poda. Učvršćen je u ležištu pomoću krilnog vijka.

Prostor rezervnog kotača nije konstruiran za sve dozvoljene veličine guma. Ako se u prostor rezervnog kotača nakon zamjene kotača mora spremiti kotač koji je širi od rezervnog kotača, poklopac poda se može postaviti na kotač koji viri.

### Privremen rezervni kotač

### Oprez

Korištenje privremenog rezervnog kotača može utjecati na vozne osobine. Oštećenu gumu obnovite ili popravite što je prije moguće.

Ugradite samo jedan privremeni rezervni kotač. Ne vozite brže od 80 km/h. U zavoje ulazite polako. Ne koristite dulje vrijeme.


U slučaju puknuća jedne od stražnjih guma tijekom vuče drugog vozila, privremeni rezervni kotač montirajte sprjeda, a kotač maksimalnih dimenzija straga.

Lanci za snijeg ⇨ 162.


### Spremanje oštećenog kotača u prtljažnik uz pomoć trake

Koristite traku koja se nalazi u kutiji s alatom. Alat vozila ⇨ 156.

1. Skinite poklopac prtljažnika i podignite ploču poda prtljažnika. Kutiju s alatom i oštećeni kotač postavite u uspravni položaj u prostor za kutiju s alatom.
2. Povucite gumb za oslobođanje na vrhu stražnjeg sjedala i pomaknite naslon prema naprijed.

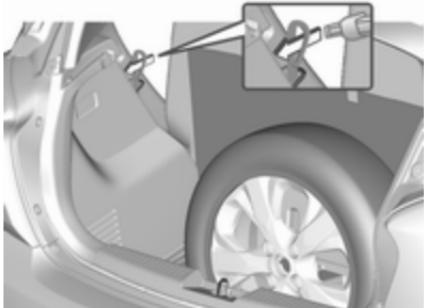

3. Provucite kraj petlje remena kutije s alatom kroz zasun naslona.
4. Kraj trake s kukom provucite kroz omču i povucite je, dok se traka sigurno ne učvrsti u zasun naslona.

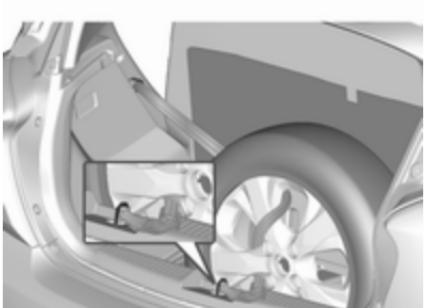

5. Povucite naslone natrag.
6. Postavite kuku u zasun vrata prtljažnika.
7. Zategnite traku i učvrstite je koristeći kopču.

#### ⚠️ Upozorenje

Spremanje dizalice, kotača ili druge opreme u prtljažnik može uzrokovati ozljede ako nisu pravilno učvršćeni. Tijekom iznenadnog zaustavljanja ili sudara, labava oprema može nekoga udariti.

Dizalicu i alat uvijek spremite u odgovarajuće spremište i učvrstite ih.

Oštećeni kotači postavljeni u prtljažnik obavezno učvrstite trakom.

## Pokretanje kablovima

### Pokretanje spojnim kabelom

Ne pokrećite motor korištenjem punjača akumulatora.

Motor vozila s ispranjenim akumulatorom vozila može se pokrenuti pomoću kabela za pokretanje i akumulatora drugog vozila.

#### ⚠ Upozorenje


Budite iznimno pažljivi kad vršite pokretanje kablovima. Svako odstupanje od sljedećih uputa može uzrokovati ozljede ili oštećenja koja mogu nastati uslijed eksplozije akumulatora, kao i oštećenja električnih sustava u oba vozila.

#### ⚠ Upozorenje

Izbjegavajte kontakt akumulatora s očima, kožom, tkaninama i obojanim površinama. Tekućina sadrži sumpornu kiselinu koja pri izravnom kontaktu uzrokuje ozljede i oštećenja.

- Nikada ne izlažite akumulator otvorenom plamenu ili iskrama.
- Ispranjeni akumulator vozila se može smrznuti već pri temperaturi od 0 °C. Prije spajanja kabela za pokretanje odmrznite akumulator.
- Pri radu s akumulatorom zaštite oči i koristite zaštitnu odjeću.
- Koristite pomoći akumulator istog napona (12 V). Njegov kapacitet (Ah) ne smije biti znatno manji od ispranjenog akumulatora.
- Koristite kablove za pokretanje s izoliranim stezaljkama i poprečnog presjeka od najmanje 16 mm<sup>2</sup>.

- Ispranjeni akumulator vozila ne odspajajte iz strujnog kruga vozila.
- Isključite sve nepotrebne električne potrošače.
- Za vrijeme postupka pokretanja ne naginjite se iznad akumulatora.
- Ne dozvolite da se polne stezaljke jednog kabela dotiču sa stezaljkama drugog kabela.
- Vozila ne smiju doći u kontakt jedno s drugim tijekom postupka pokretanja kablovima.
- Pritegnite ručnu kočnicu, mjenjač u neutralnom položaju.
- Otvorite zaštitne kapice pozitivnog priključnog pola na oba akumulatora vozila.

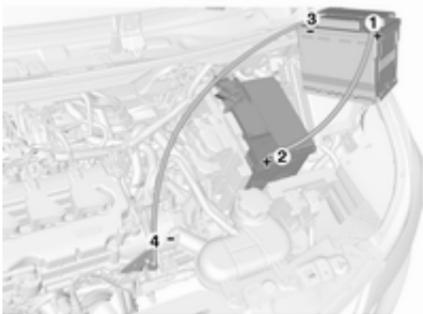

#### Redoslijed spajanja kablova:

1. Spojite crveni kabel na pozitivni terminal pomoćnog akumulatora.
2. Spojite drugi kraj crvenog kabela na pozitivni terminal ispraznjenog akumulatora.
3. Spojite crni kabel na negativni terminal pomoćnog akumulatora.
4. Spojite drugi kraj crnog kabela na točku uzemljenja vozila, kao što je blok motora ili vijčani spoj nosača motora. Spojite što je dalje moguće od ispraznjenog akumulatora vozila, ipak najmanje 60 cm.

Kablove postavite tako da ih ne može zahvatiti neki od pokretnih dijelova motora.

Za pokretanje motora:

1. Pokrenite motor vozila koje daje struju kod pokretanja kablovima.
2. Nakon pet minuta, pokrenite drugi motor. Pokušaji pokretanja motora ne smiju trajati dulje od 15 sekundi i to u razmacima od jedne minute.
3. Pustite da oba motora rade približno tri minute u slobodnom hodu s priključenim kabelima.
4. Uključite električne potrošače (npr. prednja svjetla, grijanje stražnjeg prozora) na vozilu koji se pokreće kablovima.
5. Pri skidanju kablova postupite točno suprotnim redoslijedom.

## Vuča

### Vučenje vozila

Karika za vuču je spremljena s alatom vozila ⇨ 156.



1. Odspojite poklopac pomoću odvijača i izvadite ga.



2. Kariku za vuču umetnите i zakrećite do kraja dok ne bude zategnuta i u vodoravnom položaju.
3. Zakačite uže za vuču – ili još bolje šipku za vuču – na kariku za vuču.

### Općenito

Karika za vuču se smije koristiti samo za vuču a ne za izvlačenje vozila.

Uključite kontakt kako biste otključali kolo upravljača te kako bi mogli upotrijebiti svjetlo kočnica, sirenu i brisače.

Ručicu mjenjača pomaknite u neutralan položaj (prazan hod).

Otpustite parkirnu kočnicu.

### Oprez

Lagano krenite. Izbjegavajte trzaje. Velike vučne sile mogu oštetiti vozilo.

Kad motor ne radi, potrebna je znatno veća sila za kočenje i upravljanje.

Da bi sprječili ulaz ispušnih plinova vučnog vozila u putnički prostor, uključite sustav recirkulacije zraka i zatvorite prozore.

Vozilo se mora vući okrenuto prema naprijed, ne brže od 88 km/h. U svim ostalim slučajevima, ili kada je mjenjač neispravan, prednja se osovina mora podići s tla.

Zatražite pomoć servisa.

Nakon vuče, odvijte kariku za vuču. Umetnute poklopac i zakvačite ga u prednji odbojnik.

### Njega izgleda

#### Njega vanjštine

##### Brave

Brave su tvornički namazane visoko kvalitetnom mašču za cilindre brava. Koristite sredstvo za odmrzavanje samo kada je neophodno, jer to uklanja mast i utječe na funkciju brave. Nakon upotrebe sredstva za odmrzavanje, obratite se radionici radi podmazivanja brava.

##### Pranje

Lak vašeg vozila je izložen utjecajima okoline. Redovito operite i konzervirajte vozilo voskom. Kada koristite automatske autopraonice, odaberite program koji uključuje zaštitu voskom.

Ptičji izmet, mrtve insekte, smolu, pelud i sl. odmah očistite, budući da sadrže agresivne sastojke koji mogu oštetiti lak.

Ako koristite autopraonicu, ponašajte se prema uputama proizvođača autopraonice. Brisač vjetrobrana i

brisač stražnjeg prozora moraju biti isključeni. Uklonite antenu i vanjsku opremu kao što su krovni nosači itd.

Ako vozilo perete ručno, budite sigurni da su unutrašnje strane blatoabrana dobro isprane.

Očistite rubove i preklope na otvorenim vratima i poklopцу motora kao i područja koja oni pokrivaju.

Svijetle metalne profile čistite otopinom za čišćenje, odobrenom za aluminij, kako biste izbjegli oštećenja.

### Oprez

Uvijek upotrebljavajte sredstvo za čišćenje pH vrijednosti od četiri do devet.

Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje na vrućim površinama.

Za podmazivanje šarki svih vrata obratite se radionicici.

Ne čistite prostor motora mlazom pare ili mlazom pod visokim tlakom.

Vozilo temeljito isperite i obrišite kožnom krpom. Kožnu krpu češće isperite. Za lakirane i za prozorske

površine koristite različite kožne krpe: ostaci voska na staklima smanjuju vidljivost.

Za uklanjanje mrlja od katrana ne koristite tvrde predmete. Na lakiranim površinama koristite sprej za uklanjanje katrana.

### Vanjska svjetla

Poklopci prednjih i drugih svjetala izrađeni su od plastike. Ne koristite abrazivna ili nagrizajuća sredstva, strugalo za led, te ih ne čistite dok su suhi.

### Poliranje i zaštita voskom

Obojane dijelove vozila redovito zaštitite voskom (barem kada voda više ne stvara kuglice). U suprotnom, lak će se isušiti.

Poliranje je potrebno samo ako je lak matirao ili ako su se za njega uhvatile tvrde supstance.

Sredstvo za poliranje sa silikonom stvara zaštitni sloj, te nije potrebno konzerviranje.

Nelakirane plastične dijelove karoserije ne tretirajte voskom ili sredstvima za poliranje.

### Prozori i metlice brisača vjetrobrana

Prikladna je meka krpa bez vlakana ili koža za staklo uz primjenu sredstva za čišćenje prozora i odstranjuvачa insekata.

Prilikom čišćenja stražnjeg stakla s unutarnje strane, obavezno brišite paralelno s grijaćim elementima kako ih ne biste oštetili.

Za mehaničko odstranjuvanje leda upotrebljavajte uobičajeno strugalo za led oštreljivim rubova. Strugalo čvrsto pritisnite uz staklo, kako ispod strugala ne bi dospjela prljavština koja može ošteti staklo (ogrebotine).

Zaprjane metlice brisača očistite mekanom krpom i sredstvom za čišćenje prozora.

## Krovni otvor

Nikada ga ne čistite otapalima ili abrazivnim sredstvima, gorivom, agresivnim sredstvima (npr. sredstvima za čišćenje boje, otopine koje sadrže aceton itd.), kiselim ili iznimno alkalnim sredstvima ili abrazivnim spužvama. Ne primjenjujte vosak ili sredstva za poliranje na krovnom otvoru.

## Kotači i gume

Ne koristite uređaje za čišćenje mlazom pod visokim tlakom.

Naplatke očistite pH neutralnim sredstvom za čišćenje kotača.

Naplaci su lakirani i mogu se njegovati istim sredstvima kao i karoserija.

## Oštećenja laka

Manja oštećenja laka popravite olovkom za retuširanje prije stvaranja korozije. Za popravak većih oštećenja ili područja s korozijom kontaktirajte radionicu.

## Podvozje

Neka područja podvozja vozila imaju PVC presvlaku dok druga kritična područja imaju dugotrajnu presvlaku od zaštitnog voska.

Nakon pranja podvozja, provjerite podvozje i ako je potrebno zaštite ga voskom.

Materijali od bitumena/gume mogu oštetiti PVC sloj. Radove na podvozju izvršite u radionici.

Prije i nakon zime, operite podvozje i provjerite sloj zaštitnog voska.

## Sustav tekućeg plina

### ⚠️ Opasnost

Tekući plin teži je od zraka i može se zadržavati u odvodima.

Budite oprezni prilikom obavljanja zahvata na donjem dijelu karoserije u jami.

Spremnik tekućeg plina morate skinuti za zahvate lakiranja i sušenja u komorama za sušenje pri temperaturama višim od 60 °C.

Nemojte vršiti preinake na sustavu tekućeg plina.

## Njega unutrašnjosti

### Unutrašnji prostor i presvlake

Unutrašnjost vozila, uključujući ploču s instrumentima i obloge, čistite samo suhom krpom ili sredstvom za čišćenje unutrašnjosti.

Kočne presvlake očistite čistom vodom i mekanom krpom. U slučaju jačeg zaprljanja, koristite sredstva za njegu kože.

Ploču s instrumentima i zaslone treba čistiti samo mekanom vlažnom krpom. Po potrebi upotrijebite blagu otopinu sa sapunom.

Presvlake od tkanine čistite pomoću usisavača i četke. Uklonite mrlje sredstvom za čišćenje presvlaka.

Tkanine u boji mogle bi izgubiti boju. Tako biste mogli dobiti vidljive razlike u boji, posebno kod svijetlih presvlaka. Mrlje koje se mogu ukloniti i mesta na kojima se boja izbljedila trebalo bi čim prije očistiti.

Sigurnosne pojaseve čistite mlakom vodom ili sredstvom za čišćenje unutrašnjosti.

**Oprez**

Zakačite čičak trake (Velcro) jer otvorene čičak trake na odjeći mogu oštetiti presvlaku sjedala.

Isto vrijedi i za odjeću s oštrim predmetima, kao što su patentni zatvarači ili pojasevi ili jeans s čavlićima.

**Plastični i gumeni dijelovi**

Plastični i gumeni dijelovi se mogu očistiti istim sredstvom za čišćenje korištenim za karoseriju. Ako je potrebno koristite sredstvo za čišćenje unutrašnjosti. Ne koristite nijedno drugo sredstvo. Posebice izbjegavajte razrjeđivače i benzin. Ne koristite uređaje za čišćenje mlazom pod visokim tlakom.

# Servis i održavanje

|  |            |
|--|------------|
| <b>Opće napomene .....</b>   | <b>177</b> |
| Servisne informacije .....   | 177        |
| <b>Preporučene tekućine, sredstva za podmazivanje i dijelovi .....</b> | <b>178</b> |
| Preporučene tekućine i sredstva za podmazivanje .....                  | 178        |

## Opće napomene

### Servisne informacije

Da bi Vaš automobil uvijek ispravno radio, ostao siguran u prometu i zadržao svoju vrijednost, važno je da se svi poslovi održavanja navedeni u servisnoj knjižici obavljaju u intervalima kako su navedeni.

Detaljan, najnoviji plan servisa za Vaše vozilo je dostupan u radionici.  
Servisni zaslon ⇨ 67.

### Europski servisni intervali

Održavanje vašeg vozila potrebno je svakih 30.000 km ili nakon jedne godine, što prije nastupi, osim ako je na zaslonu servisa naznačeno drukčije.

Kraći servisni interval može vrijediti u slučaju većih opterećenja vozila, kao primjerice kod vozila taksi službe ili policijskih vozila.

Europski plan servisa vrijedi za sljedeće zemlje:

Andora, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Grenland, Hrvatska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Makedonija, Monako, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija.

Servisni zaslon ⇨ 67.

### Međunarodni servisni intervali

Održavanje vašeg vozila potrebno je svakih 15.000 km ili nakon jedne godine, što prije nastupi, osim ako je na zaslonu servisa naznačeno drukčije.

Teški radni uvjeti postoje ako se jedna ili više sljedećih okolnosti događaju učestalo: Hladno pokretanje, rad sa čestim zaustavljanjima i kretanjima, vuča prikoline, vožnja po brdovitom terenu, vožnja po lošim i pjeskovitim površinama cesta, povećano

zagađenje zraka, prisustvo lebdećeg pjeska i visoki sadržaj prašine, vožnja na velikoj nadmorskoj visini i velike promjene temperature. Pod tim teškim radnim uvjetima, određeni servisni rad može biti potreban češće od redovnog servisnog intervala.

Međunarodni rasporeda servisa vrijedi za zemlje koje nisu navedene u Europskom rasporedu servisa.

Servisni zaslon ▷ 67.

### Potvrde

Potvrda servisa se bilježi u Servisnoj i jamstvenoj knjižici. Servisna radionica upisuje datum i kilometražu i potvrđuje žigom i potpisom.

Budite sigurni da je Servisna i jamstvena knjižica pravilno ispunjena jer je dokaz kontinuiranog servisiranja neophodan za zadovoljavanje uvjeta jamstva ili zahtjeva dobre volje, a također je i korisno prilikom prodaje vozila.

### Servisni interval s preostalim vijekom trajanja motornog ulja

Servisni interval se temelji na nekoliko parametara ovisno o uporabi.

Servisni zaslon Vam daje informaciju kada je potrebno obaviti izmjenu motornog ulja.

Servisni zaslon ▷ 67.

### Preporučene tekućine, sredstva za podmazivanje i dijelovi

#### Preporučene tekućine i sredstva za podmazivanje

Koristite jedino proizvode koji zadovoljavaju preporučene specifikacije.

#### ⚠ Upozorenje

Radni materijali su opasni i mogu biti otrovni. Rukujte pažljivo. Obratite pažnju na informacije navedene na spremnicima.

### Motorno ulje

Motorno ulje je označeno prema svojoj kvaliteti i viskozitetu. Kvaliteta je važnija od viskoziteta kada birate koje ćete motorno ulje koristiti. Kvaliteta ulja osigurava npr. čistoću motora, zaštitu od trošenja i kontrolu starenja ulja, dok klasa viskoziteta daje informaciju o debljini uljnog filma u temperturnom području.

Dexos je najnovija kvaliteta motornog ulja, koja pruža optimalnu zaštitu za benzinske motore. Ako nije dostupno, mogu se koristiti druga motorna ulja navedenih kvaliteta. Preporuke za benzinske motore vrijede i za motore na pogon ukapljenim naftnim plinom (LPG) i etanolom (E85).

Odaberite prikladno motorno ulje temeljem njegove kvalitete i sukladno minimalnoj temperaturi okoline  $\diamond 183$ .

### Nadolijevanje motornog ulja

#### Oprez

U slučaju prolivenog ulja, obrišite ga i propisno zbrinite.

Motorna ulja raznih proizvođača i marki se mogu miješati sve dok su u skladu sa zahtijevanom kvalitetom i viskozitetom motornog ulja.

Zabranjena je uporaba motornih ulja samo kvalitete ACEA, jer mogu prouzročiti oštećenje motora u određenim uvjetima rada.

Odaberite prikladno motorno ulje temeljem njegove kvalitete i sukladno minimalnoj temperaturi okoline  $\diamond 183$ .

#### Dodatni aditivi za motorno ulje

Korištenje dodatnih aditiva za motorna ulja može prouzročiti oštećenje i obezvrijediti jamstvo.

#### Klase viskoziteta motornog ulja

SAE klasa viskoziteta daje informaciju o debljini uljnog filma.

Multigrade ulje označavaju dvije oznake, na primjer SAE 5W-30. Prva oznaka, nakon koje slijedi slovo W, označava viskozitet niske temperature dok se druga oznaka odnosi na viskozitet visoke temperature.

Odaberite odgovarajuću klasu viskoziteta ovisno o minimalnoj temperaturi okoline  $\diamond 183$ .

Sve preporučene klase viskoziteta prikladne su za visoke temperature.

#### Rashladno sredstvo i antifriz

Upotrebljavajte isključivo dugovječnu rashladnu tekućinu s antifrizom i bez silikata (LLC) koja je odobrena za vozilo. Kontaktirajte radionicu.

Sustav se tvornički puni rashladnom tekućinom namijenjenom za iznimno visoku razinu zaštite od korozije i smrzavanja do otprilike  $-36^{\circ}\text{C}$ . U sjevernim zemljama s jako niskim temperaturama tvornički ulivena rashladna tekućina osigurava zaštitu od smrzavanja do otprilike  $-50^{\circ}\text{C}$ . Ova koncentracija mora se održavati tijekom čitave godine. Korištenje dodatnih aditiva za rashladno sredstvo namijenjeno za dodatnu zaštitu od korozije ili za brtljenje manjih istjecanja može prouzročiti probleme u radu. Odgovornost za posljedice zbog korištenja dodatnih aditiva za rashladno sredstvo će biti odbijena.

### Tekućina za pranje

Koristite samo tekućinu za pranje odobrenu za vozilo kako biste spriječili oštećenja metlica brisača, laka, plastičnih i gumenih dijelova. Kontaktirajte radionicu.

### Tekućina kočnica i spojke


Prekoračenje vremena, tekućina za kočnice upija vlagu koja će smanjiti efikasnost kočnica. Stoga je tekućinu za kočnice potrebno zamijeniti u navedenom intervalu.

# Tehnički podaci


|  |            |
|--|------------|
| <b>Identifikacija vozila .....</b>     | <b>181</b> |
| Identifikacijski broj vozila .....     | 181        |
| Identifikacijska pločica .....         | 182        |
| Identifikacija motora .....            | 182        |
| <b>Podaci vozila .....</b>             | <b>183</b> |
| Preporučene tekućine i<br>maziva ..... | 183        |
| Podaci o motoru .....                  | 186        |
| Karakteristike .....                   | 187        |
| Masa vozila .....                      | 187        |
| Dimenzije vozila .....                 | 188        |
| Količine .....                         | 189        |
| Tlak u gumama .....                    | 190        |

## Identifikacija vozila

### Identifikacijski broj vozila

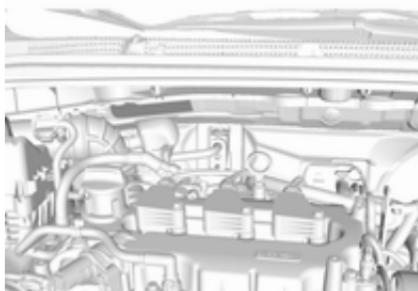


Identifikacijski broj vozila se nalazi u prostoru motora.

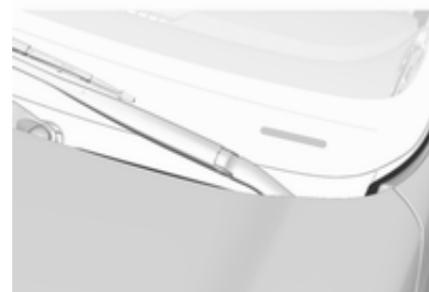


Identifikacijski broj vozila može biti  
utisnut na ploču s instrumentima,  
vidljiv kroz vjetrobran.

## Identifikacijska pločica

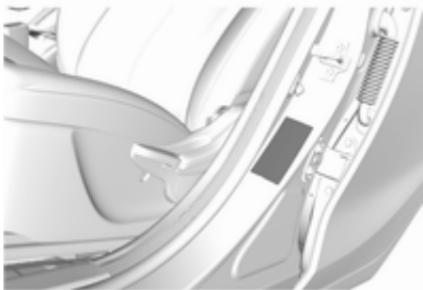

Identifikacijska pločica se nalazi na okviru lijevih vrata.

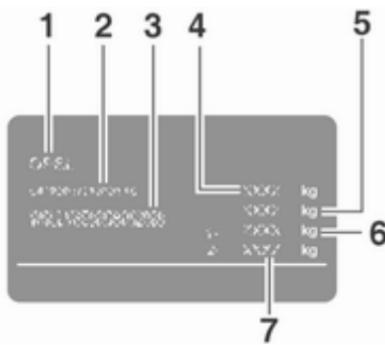

Podaci na identifikacijskoj pločici:

- 1** : proizvođač
- 2** : broj odobrenja tipa
- 3** : identifikacijski broj vozila
- 4** : klasa najveće dopuštene mase vozila u kg
- 5** : najveća dopuštena kombinirana masa u kg
- 6** : maksimalno dozvoljeno opterećenje prednje osovine u kg
- 7** : maksimalno dozvoljeno opterećenje stražnje osovine u kg

Opterećenje prednje i stražnje osovine zajedno ne smije prekoracići najveću dopuštenu masu. Na primjer, u slučaju da je opterećenje prednje osovine potpuno iskorišteno, tada se stražnja osovina može opteretiti samo još do najveće dopuštene mase.

Tehnički podaci su određeni u sukladnosti s EU normama.  
Zadržavamo pravo izmjene. Podaci u dokumentima vozila uvek imaju prednost pred podacima u ovom priručniku.

## Identifikacija motora

U tablicama s tehničkim podacima koristi se identifikacijski kod motora. Podaci o motoru ⇨ 186.

Kako biste identificirali dotični motor, pogledajte Izjavu o sukladnosti koja je isporučena s vozilom ili u drugim nacionalnim dokumentima za registraciju vozila.

U Izjavi o sukladnosti nalazi se identifikacijski kod motora, a u ostalim se lokalnim publikacijama može nalaziti proizvodni kod. Provjerite zapremninu klipa i snagu motora kako biste identificirali dotični motor.

## Podaci vozila

### Preporučene tekućine i maziva

#### Europski raspored servisa

#### Potrebna kvaliteta motornog ulja

Sve europske zemlje s europskim servisnim intervalom ⇨ 177

---

Kvaliteta motornog ulja

Benzinski motori  
(uključujući LPG, E85)

---

dexos2

---



Ako dexos kvaliteta nije dostupna možete koristiti maksimalno 1 litru motornog ulja kvalitete ACEA C3 jednom, između svake zamjene ulja.

#### Klase viskoziteta motornog ulja

Sve europske zemlje s europskim servisnim intervalom ⇨ 177

---

Temperatura okoline

Benzinski motori

---

do -25 °C

SAE 0W-30 ili SAE 0W-40

---

SAE 5W-30 ili SAE 5W-40

---

ispod -25 °C

SAE 0W-30 ili SAE 0W-40

---

**Međunarodni raspored servisa****Potrebna kvaliteta motornog ulja****Sve zemlje s međunarodnim servisnim intervalom ⇨ 177**

Kvaliteta motornog ulja

Benzinski motori

(uključujući LPG, E85)

**dexos2**

U slučaju nedostupnosti dexos kvalitete, dozvoljeno je koristiti sljedeće kvalitete ulja:

**Sve zemlje s međunarodnim servisnim intervalom ⇨ 177**

Kvaliteta motornog ulja

Benzinski motori

(uključujući LPG, E85)

**ACEA A3/B4****ACEA C3**

**Klase viskoziteta motornog ulja****Sve zemlje s međunarodnim servisnim intervalom ⇨ 177**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Temperatura okoline | Benzinski motori                                   |
| do -25 °C           | SAE 0W-30 ili SAE 0W-40<br>SAE 5W-30 ili SAE 5W-40 |
| ispod -25 °C        | SAE 0W-30 ili SAE 0W-40                            |
| do -20 °C           | SAE 10W-30 <sup>1)</sup> ili SAE 10W-40            |

1) Dopušteno, ali preporučuje se korištenje ulja SAE 5W-30 ili SAE 5W-40 dexos kvalitete.

## Podaci o motoru

| Identifikacijski kod motora                    | B10XE      | B10XL LPG            |
|--|------------|----------------------|
| Prodajna oznaka                                | 1.0        | 1.0 LPG              |
| Zapremina motora [cm <sup>3</sup> ]            | 999        | 999                  |
| Snaga motora [kW]<br>pri okr/min               | 55<br>6500 | 54<br>6500           |
| Okretni moment [Nm]<br>pri okr/min             | 95<br>4500 | 92<br>4500           |
| Vrsta goriva                                   | Benzin     | Tekući plin/benzin   |
| Oktanski broj RON <sup>2)</sup><br>preporučeni | 95         | 95                   |
| mogući   | 91         | 91                   |
| mogući   | 98         | 98                   |
| Dodata vrsta goriva                            | –          | Ukapljeni plin (LPG) |

2) Naljepnica specifična za državu na vratašcima spremnika goriva može imati veću važnost od zahtjeva važećih za motor.

## Karakteristike

| Motor                        | B10XE | B10XL LPG |
|------------------------------|-------|-----------|
| Maksimalna brzina [km/h]     |       |           |
| Ručni mjenjač                | 170   | 170       |
| Automatizirani ručni mjenjač | 170   | –         |
| Automatski mjenjač           | –     | –         |

## Masa vozila

### Masa vozila s punim spremnikom

|                            | Motor     | Ručni mjenjač | Automatizirani ručni mjenjač | Automatski mjenjač |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------|--------------------|
| minimum / maksimum<br>[kg] | B10XE     | 939 / 1034    | 939/1034                     | –                  |
|                            | B10XL LPG | 1025/1091     | –                            | –                  |

Dodatna oprema povećava masu praznog vozila.

Informacije o opterećenju ⇨ 58.

## Dimenzije vozila

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Duljina [mm]  | 3675                    |
| Širina bez vanjskih ogledala [mm]                           | 1595-1632 <sup>3)</sup> |
| Širina s dva vanjska ogledala [mm]                          | 1876                    |
| Visina (bez antene) [mm] bez krovnog nosača                 | 1476-1495 <sup>3)</sup> |
| Duljina poda prtljažnika [mm]                               | 486                     |
| Duljina prtljažnika s preklopjenim stražnjim sjedalima [mm] | 1109                    |
| Širina prtljažnika [mm]                                     | 968                     |
| Visina prtljažnika s poklopcem [mm]                         | 499                     |
| Visina otvora prtljažnika [mm]                              | 608                     |
| Razmak osovina [mm]   | 2385                    |
| Promjer kruga okretanja [m] <sup>3)</sup>                   | 9,8 - 10,7              |

<sup>3)</sup> Ovisno o varijantama opreme.

**Količine****Motorno ulje****Motor****B10XE****B10XL LPG**

uklj. filter [l]

3,5

između MIN i MAX [l]

1,0

**Spremnik goriva****Motor****B10XE****B10XL LPG**

Benzin, količina za punjenje [l]

32

32

LPG, količina za punjenje [l]

–

20

## Tlak u gumama

| Motor                        | Gume                      | Udobnost s do 3 osobe |                      | ECO do 3 osobe       |                      | S punim opterećenjem |                      |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                           | prednje               | stražnje             | prednje              | stražnje             | prednje              | stražnje             |
|                              |                           | [kPa/bar]<br>([psi])  | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| B10XE,                       | 165/65 R14,               | 220/2,2 (32)          | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)         | 250/2,5 (36)         | 260/2,6 (38)         | 300/3,0 (44)         |
| B10XL LPG                    | 185/55 R15,<br>195/45 R16 |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Privremeni rezervni<br>kotač |                           | 420/4,2 (60)          |                      |                      |                      |                      |                      |
| T105/70D14                   |                           |                       |                      |                      |                      |                      |                      |

# Informacije stranke

|   |            |
|---|------------|
| <b>Informacije stranke .....</b>                  | <b>191</b> |
| Izjava o sukladnosti .....                        | 191        |
| REACH .....                                       | 194        |
| Popravak oštećenja od sudara .....                | 194        |
| Potvrda softvera .....                            | 194        |
| Registrirani zaštitni znakovi .....               | 198        |
| <b>Bilježenje i tajnost podataka vozila .....</b> | <b>198</b> |
| Snimači podataka događaja ....                    | 198        |
| Identifikacija radijske frekvencije (RFID) .....  | 199        |

# Informacije stranke

## Izjava o sukladnosti

### Sustavi radijskog prijenosa

Ovo vozilo ima sustave koji odašilju i / ili primaju radio valove podložne Direktivi 1999/5/EC ili 2014/53/EU. Proizvođači ispod navedenih sustava daju izjavu o sukladnosti s Direktivom 1999/5/EC ili 2014/53/EU. Puni tekst EU Izjave o sukladnosti za svaki sustav je dostupan na sljedećoj internetskoj adresi: [www.opel.com/conformity](http://www.opel.com/conformity)

Uvoznik je  
Opel / Vauxhall, Bahnhofplatz,  
65423 Rüsselsheim am Main,  
Germany.

### Antena

INFAC ELECS

Saneop-ro 155beon-gi Gwonseong-gu, Suwon city, Gyeonggi-do, Korea

Radna frekvencija: N/A

Maksimalni izlaz: N/A

### Blokada motora

Robert Bosch GmbH

Robert Bosch Platz 1, 70839  
Gerlingen, Germany

Radna frekvencija: 125 kHz

Maksimalni izlaz:  
5,1 dB $\mu$ A/m na 10 m

### Infotainment sustav R 4.0 / Navi 4.0

LGE

LG Electronics European Shared Service Center B.V., Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Radna frekvencija (MHz) | Maksimalni izlaz (dBm) |
|-------------------------|------------------------|

2400,0 - 2483,5 4

2402,0 - 2480,0 4

2400,0 - 2483,5 13

5725,0 - 5850,0 13

### Infotainment sustav R300 BT

Humax Automotive Co. Ltd.

2, Yeongmun-ro, Cheoin-gu, Yong-in-si, Gyeonggi-do, Korea

Radna frekvencija: 2402 - 2480 MHz

Maksimalni izlaz: 4 dBm EIRP

#### **Modul OnStar**

LGE

LG Electronics European Shared Service Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

| Radna frekvencija (MHz) | Maksimalni izlaz (dBm) |
|-------------------------|------------------------|
| 2402 - 2480             | 4                      |
| 2412 - 2462             | 18                     |
| 880 - 915               | 33                     |
| 1710 - 1785             | 24                     |
| 1850 - 1910             | 24                     |
| 1920 - 1980             | 24                     |
| 2500 - 2570             | 23                     |

#### **Odašiljač daljinskog upravljača**

Continental Automotive GmbH

Siemensstraße 12, 93055

Regensburg, Germany

Radna frekvencija: 433,92 MHz

Maksimalni izlaz: -5,7 dbm

Robert Bosch GmbH

Robert Bosch Platz 1, 70839  
Gerlingen, Germany

Radna frekvencija: 433,92 MHz

Maksimalni izlaz: -4 dbm

#### **Prijamnik daljinskog upravljača**

Robert Bosch GmbH

Robert Bosch Platz 1, 70839  
Gerlingen, Germany

Radna frekvencija: 433,92 MHz

Maksimalni izlaz: N/A

#### **Senzori taka u gumama**

Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park, Belfast Road,  
Antrim BT41 1QS, Northern Ireland,  
United Kingdom

Radna frekvencija: 433,92 MHz

Maksimalni izlaz: 10 dBm

## Dizalica



GM Korea

GM Korea Germany  
2912 Chagwido-dong,  
Bogung, Incheon, 402-744, Korea

### Declaration of Conformity

pursuant to Directive 2006/42/EC

We hereby declare that the product:

Product description : Car Jack  
Type/Part No. : 13554087

is in conformity with Directive 2006/42/EC.

Technical standards applied:

GMW14337 Standard Equipment Jack - Hardware Tests  
GMW15005 Standard Equipment Jack and Spare Tire, Vehicle Test

The person authorized to compile the technical file is:

Hans-Peter Metzger  
Adam Opel AG  
65423 Rüsselsheim / Germany

Incheon, Republic of Korea, 2 February 2015

Daehyuk Ah  
Engineering Group Manager Tire Wheel Systems  
GM Korea

**Prijevod originalne izjave o sukladnosti**

Izjava o sukladnosti prema EC direktivi 2006/42/EC

Izjavljujemo da je proizvod:

Oznaka proizvoda: Dizalica

Vrsta/GM kataloški broj: 13584087

u suglasnosti s odredbama direkutive 2006/42/EC.

Primjenjeni tehnički standardi:

GM 14337 : standardna oprema, dizalica - provjere hardvera

GMW15005 : standardna oprema, dizalica i rezervna guma, provjera vozila

**Osoba ovlaštena za pripremu tehničke dokumentacije je**

Hans-Peter Metzger

Menadžer grupe za inženjeringu, šasija i konstrukciju

Adam Opel AG

D-65423 Rüsselsheim

**Potpis**

Daehyeok An

Menadžer grupe za inženjeringu za sustave kotača s gumama

GM Koreja

Bupyung, Incheon, 403-714, Koreja

Incheon, Republika Koreja,

4. travnja 2014

**REACH**

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) je propis Europske Unije, usvojen radi poboljšanja zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od opasnosti koje mogu predstavljati kemikalije. Za više informacija i za pristup komunikaciji Članka 33, posjetite [www.opel.com/reach](http://www.opel.com/reach).

**Popravak oštećenja od sudara****Debljina laka**

Zbog tehnika proizvodnje, debljina laka može varirati između 50 i 400 µm.

Stoga, različite debljine laka nisu pokazatelj za popravak oštećenja uslijed sudara.

**Potvrda softvera**

Određene OnStar komponente uključuju libcurl i unzip softver i drugi softver trećih strana. Ispod su napomene i licence u vezi libcurl i unzip softvera i drugog softvera od trećih strana, pogledajte <http://www.lg.com/global/supportopensource/index>.

Prijevod potražite ispod izvornog teksta.

**libcurl**

Copyright and permission notice

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <[daniel@haxx.se](mailto:daniel@haxx.se)>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement of third party rights.

In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

## unzip

This is version 2005-Feb-10 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.infozip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is

permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative

use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or of the Info-ZIP URL(s).

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

### **libcurl**

Napomena o zaštiti autorskih prava i dopuštenja

Autorska prava zaštićena (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg,  
[<daniel@haxx.se>](mailto:<daniel@haxx.se>).

Sva prava zadržana.

Dopuštenje za uporabu, kopiranje, promjenu i distribuiranje ovog softvera u bilo koju svrhu, sa ili bez pristojbe, ovime se odobrava, uz uvjet da gornja napomena o zaštiti autorskih prava i ova napomena o dopuštenju budu vidljivi u svim kopijama.

Softver je isporučen "kakav jest", bez jamstva bilo koje vrste, izraženog ili podrazumijevanog, uključujući, ali ne

i ograničenog na jamstva prodaje, pogodnosti za određene namjene i nekršenje prava trećih strana. Ni u kojem slučaju autori ili nositelji autorskih prava neće biti odgovorni ni za kakva potraživanja, oštećenja ili druge odgovornosti, bilo u djelovanju ugovora, kršenju prava ili drukčije, koji proizilaze od, iz ili u vezi sa softverom ili uporabom, ili drugim poslovanjima u softveru.

Osim onoga što je sadržano u ovoj napomeni, ime nositelja autorskih prava ne smije se koristiti u oglašavanju ili na drugi način, za promidžbu prodaje, uporabu ili drugih poslovanja u ovom softveru, bez prethodnog pisanoga ovlaštenja nositelja autorskih prava.

### **unzip**

Ovo je verzija od 10. veljače 2005. Info-ZIP autorskih prava i licence. Konačna verzija ovog dokumenta treba biti dostupna neograničeno na [ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html](http://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html).

Autorska prava zaštićena (c) 1990-2005 Info-ZIP. Sva prava pridržana.

U svrhu ove zaštite autorskih prava i licence, "Info-ZIP" je definiran kao sljedeći skup pojedinaca:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Ovaj softver se isporučuje "kakav jest", bez ikakvog jamstva, izraženog ili podrazumijevanog. Ni u kojem slučaju Info-ZIP ili njegovi suradnici neće biti odgovorni ni za kakve izravne, neizravne, slučajne ili

posljedične štete koje bi proizašle iz uporabe ili nemogućnosti uporabe ovog softvera.

Svima se odobrava uporaba ovog softvera u bilo koju svrhu, uključujući komercijalne primjene, a njegovo slobodno mijenjanje i daljnja distribucija podliježe sljedećim ograničenjima:

1. Daljnja distribucija izvornog koda mora zadržati gornju napomenu o autorskim pravima, definiciju, odricanje od odgovornosti i popis uvjeta.
2. Daljnja distribucija u binarnom obliku (kompilirane izvršne datoteke) mora reproducirati gornju napomenu o autorskim pravima, definiciju, odricanje od odgovornosti i popis uvjeta u dokumentaciji i/ili drugim materijalima isporučenim s distribucijom. Jedino izuzeće od ovih uvjeta jest daljnja distribucija standardne UnZipSFX binarne datoteke (uključujući SFXWiz), kao dio samo-vađenja arhive; to je dopušteno bez uključenja ove

licence, sve dok se normalna SFX oznaka ne ukloni iz binarne datoteke ili ne onemogući.

3. Izmijenjene verzije-uključivo, ali ne i ograničeno na, ulaze u nove operacijske sustave, postojeće ulaze s novim grafičkim sučeljima, i dinamičke, dijeljene, ili statičke verzije za knjižnice-moraju jasno biti označene kao takve i ne smiju se pogrešno predstavljati kao da su originalni izvor. Takve izmijenjene verzije ne smiju se pogrešno predstavljati kao da su Info-ZIP izdanja-uključujući, ali ne i ograničeno na, označavanje izmijenjenih verzija nazivima "Info-ZIP" (ili bilo kojom varijacijom toga, uključujući, ali ne i ograničeno na, različita velika slova), "Pocket UnZip," "WiZ" ili "MacZip" bez eksplicitnog dopuštenja od strane Info-ZIP-a. Nadalje, zabranjeno je takve izmijenjene verzije uz pogrešno

predstavljanje koristiti kao ZIP-Bug-ove ili Info-ZIP adrese e-pošte ili Info-ZIP URL(.ove).

4. Info-ZIP zadržava pravo uporabe naziva "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," i "MacZip" za svoj vlastiti izvorni kod i binarna izdanja.

## Registrirani zaštitni znakovi

### Apple Inc.

Apple CarPlay™ je zaštitni znak od Apple Inc.

App Store® i iTunes Store® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.

iPhone®, iPod®, iPod touch®, iPod nano®, iPad® i Siri® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.

### Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth® je registrirani zaštitni znak od Bluetooth SIG, Inc.

### DivX, LLC

DivX® i DivX Certified® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke DivX, LLC.

### EnGIS Technologies, Inc.

BringGo® je registrirani zaštitni znak od EnGIS Technologies, Inc.

### Google Inc.

Android™ i Google Play™ dućan su zaštitni znakovi od Google Inc.

### Stitcher Inc.

Stitcher™ je zaštitni znak tvrtke Stitcher, Inc.

### Verband der Automobilindustrie e.V.

AdBlue® je registrirani zaštitni znak od VDA.

## Bilježenje i tajnost podataka vozila

### Snimači podataka događaja

#### Moduli spremanja podataka u vozilu

Veći broj elektroničkih komponenata vozila sadrže module za spremanje podataka koji privremeno ili trajno spremaju tehničke podatke o stanju vozila, događajima i pogreškama. Općenito, te tehničke informacije dokumentiraju stanje dijelova, modula, sustava ili okruženja:

- Radni uvjeti komponenata sustava (na primjer razine punjenja).
- Poruke o stanju vozila i njegovim pojedinim komponentama (na primjer broj okretaja kotača / brzina vrtnje, usporavanje, bočno ubrzanje).
- Disfunkcije i neispravnosti važnih komponenata sustava.

- Reakcije vozila u posebnim situacijama u vožnji (na primjer napuhavanje zračnog jastuka, uključivanje sustava regulacije stabilnosti).
- Uvjeti okoliša (na primjer temperatura).

Ti su podaci isključivo tehnički i pomažu u utvrđivanju i ispravljanju pogrešaka kao i za optimizaciju funkcija vozila.

Profil kretanja koji označavaju prijeđene rute ne mogu se stvoriti tim podacima.

Ako se koriste usluge (npr. radovi popravaka, servisni postupci, jamstveni slučajevi, osiguranje kvalitete), zaposlenici servisne mreže (uključujući proizvođača) mogu pročitati te tehničke informacije iz modula spremanja podataka o događajima i pogreškama pomoću posebnih dijagnostičkih uređaja. Ako je potrebno, više informacija potražite u takvim radionicama. Nakon ispravljanja pogreške, podaci se brišu iz modula spremanja pogrešaka ili se stalno prebrisuju.

Prilikom korištenja vozila mogu se pojaviti situacije u kojima se tehnički podaci koji se odnose na druge informacije (izvješće o nezgodi, oštećenja vozila, izjave svjedoka i sl.) mogu pridružiti određenoj osobi - po mogućnosti uz pomoć stručnjaka.

Dodatne funkcije koje su ugovorno određene s klijentom (npr. određivanje položaja vozila u slučajevima nužde) omogućuju prijenos posebnih podataka iz vozila.

## Identifikacija radijske frekvencije (RFID)

RFID tehnologija koristi se u nekim vozilima za funkcije poput sustava nadzora tlaka u gumama u sigurnosti sustava paljenja. Koristi se i u vezi s opremom poput daljinskih upravljača za zaključavanje/otključavanje vrata i pokretanje, te odašiljača u vozilu za uređaje za otvaranje garađnih vrata. RFID tehnologija kod vozila Opel ne koristi niti ne pohranjuje osobne podatke niti vezu s bilo kojim drugim Opel sustavima s osobnim podacima.

# Kazalo pojmoveva

|   |                   |  |     |
|---|-------------------|--|-----|
| <b>A</b>  | Dubina šare ..... | 161  |     |
| Akumulator .....                                | 142               |  |     |
| Alat .....                                      | 156               |  |     |
| Alat vozila.....                                | 156               |  |     |
| Automatizirani ručni mjenjač.....               | 115               |  |     |
| Autostop.....                                   | 110               |  |     |
| <b>B</b>  | <b>E</b>          |  |     |
| Bilježenje i tajnost podataka<br>vozila.....    | 198               | Električni prozori .....   | 29  |
| Blokada motora .....                            | 26, 75            | Električni sustav.....   | 151 |
| Bočna svjetla.....                              | 92                | Električno podešavanje .....   | 27  |
| Bočni pokazivači smjera .....                   | 149               | Elektronička kontrola stabilnosti.                                     | 121 |
| Bočni zračni jastuci .....                      | 43                | Elektronička kontrola stabilnosti<br>i sustav kontrole proklizavanja.. | 74  |
| Brave za dijete .....                           | 23                | Elektronički programi vožnje .....                                     | 118 |
| Brisać/sustav pranja stražnjeg<br>prozora ..... | 62                | Elektronički sustav kontrole<br>klime .....                            | 101 |
| Brisać/sustav pranja vjetrobrana .              | 61                |  |     |
| Brojač dnevno prijeđenih<br>kilometara .....    | 65                | <b>F</b>   |     |
| Brojač kilometara .....                         | 65                | Fiksni otvori za provjetravanje ...                                    | 105 |
| Brzinomjer .....                                | 64                | Filtar za pelud .....  | 106 |
| <b>D</b>  | <b>G</b>          |  |     |
| Daljinski upravljač .....                       | 20                | Gorivo.....  | 128 |
| Deaktiviranje zračnog jastuka                   | 44, 72            | Gorivo za benzinske motore .....                                       | 128 |
| Dimenzije vozila .....                          | 188               | Gorivo za rad na tekući plin.....                                      | 129 |
| Dizalica vozila.....                            | 156               | Greška .....   | 118 |
| Dovod zraka .....                               | 106               | Grijani retrovizori .....  | 28  |
| Držači šalica .....                             | 52                | Grijano kolo upravljača .....  | 60  |
|   | <b>H</b>          | Grijanje .....   | 36  |
|   |                   | Grijanje sjedala.....  | 36  |
|   |                   | Grijanje stražnjeg prozora .....                                       | 30  |
|   |                   | Halogenska prednja svjetla .....                                       | 144 |

|  |  |  |                     |  |               |
|--|--|--|---------------------|--|---------------|
| <b>I</b>   | Kontrola brzine .....                                      | 76, 123  | Mjerač goriva ..... | 65   |               |
| Identifikacija motora.....                           | 182  | Kontrola klime .....                                 | 15                  | Mjerači.....   | 64            |
| Identifikacija radijske frekvencije<br>(RFID).....   | 199  | Kontrola osvjetljenja ploče s<br>instrumentima ..... | 96                  | Mjerač temperature rashladnog<br>sredstva motora .....     | 67            |
| Identifikacijska pločica .....                       | 182  | Kontrola vozila .....                                | 107                 | Mjesta postavljanja sigurnosnog<br>sustava za dijete ..... | 48            |
| Identifikacijski broj vozila .....                   | 181  | Kontrole.....  | 60                  | Motorno ulje .....   | 139, 178, 183 |
| Indikatori.....                                      | 64   | Kontrole na kolu upravljača .....                    | 60                  |  |               |
| Informacije o opterećenju .....                      | 58   | Kontrolna svjetla .....                              | 68                  |  |               |
| Informacijski centar vozača.....                     | 76   | Kontrolno svjetlo kvara .....                        | 72                  |  |               |
| Informacijski zasloni.....                           | 76   | Korištenje ovog priručnika .....                     | 3                   |  |               |
| Info zaslona.....                                    | 81   | Korištenje papučice.....                             | 73                  |  |               |
| Isključena elektronička kontrola<br>stabilnosti..... | 74   | Kotači i gume .....                                  | 156                 |  |               |
| Isključen sustav kontrole<br>proklizavanja.....      | 74   | Kretanje .....                                       | 16                  |  |               |
| Ispuh motora .....                                   | 114  | Krov.....  | 31                  |  |               |
| Izjava o sukladnosti.....                            | 191  | Krovni nosač .....                                   | 57                  |  |               |
| <b>K</b>   | Krovni otvor .....   | 31   |                     |  |               |
| Karakteristike .....                                 | 187  | Kutija s osiguračima ploče s<br>instrumentima .....  | 154                 |  |               |
| Katalizator .....                                    | 114  | Kutija s osiguračima u<br>motornom prostoru .....    | 152                 |  |               |
| Klima uređaj .....                                   | 99   | Kvar.....  | 172                 |  |               |
| Ključevi .....                                       | 19   |  |                     |  |               |
| Ključevi, brave.....                                 | 19   |  |                     |  |               |
| Ključ, memorirane postavke.....                      | 21   |  |                     |  |               |
| Kočnice .....  | 118, 141   |  |                     |  |               |
| Kod.....   | 83   |  |                     |  |               |
| Količine .....                                       | 189  |  |                     |  |               |
| Komplet za popravak gume .....                       | 163  |  |                     |  |               |
| Komplet za prvu pomoć .....                          | 57   |  |                     |  |               |
| <b>L</b>   | Lanci za snijeg .....                                      | 162  |                     |  |               |
| <b>M</b>   | Masa vozila .....  | 187  |                     |  |               |
|  | Memorirane postavke.....                                   | 21   |                     |  |               |
|  | Mijenjanje brzina.....                                     | 73   |                     |  |               |
|  | Mjenjač .....  | 15   |                     |  |               |
|  | Mjerač broja okretaja .....                                | 65   |                     |  |               |
|  | Mjerač goriva .....  | 65   |                     |  |               |
|  | Mjerači.....   | 64   |                     |  |               |
|  | Mjerač temperature rashladnog<br>sredstva motora .....     | 67   |                     |  |               |
|  | Mjesta postavljanja sigurnosnog<br>sustava za dijete ..... | 48   |                     |  |               |
|  | Motorno ulje .....   | 139, 178, 183  |                     |  |               |
| <b>N</b>   | Način rada za gradsku vožnju....                           | 122  |                     |  |               |
|  | Napon baterije .....                                       | 85   |                     |  |               |
|  | Nasloni za glavu .....                                     | 33   |                     |  |               |
|  | Niska razina goriva .....                                  | 75   |                     |  |               |
|  | Njega izgleda.....   | 173  |                     |  |               |
|  | Njega unutrašnjosti .....                                  | 175  |                     |  |               |
|  | Njega vanjštine .....                                      | 173  |                     |  |               |
| <b>O</b>   | Odgodeno isključivanje.....                                | 109  |                     |  |               |
|  | Ogledala .....   | 27   |                     |  |               |
|  | Ogledalo u unutrašnjosti.....                              | 28   |                     |  |               |
|  | Ograničavač brzine.....                                    | 124  |                     |  |               |
|  | Ograničivač brzine.....                                    | 76   |                     |  |               |
|  | OnStar.....  | 88   |                     |  |               |
|  | Opasnost, upozorenje i oprez .....                         | 4  |                     |  |               |
|  | Oprema i modifikacije vozila .....                         | 137  |                     |  |               |
|  | Osigurači .....  | 151  |                     |  |               |
|  | Osvjetljenje ploče s<br>instrumentima .....                | 150  |                     |  |               |
|  | Osvjetljenje unutrašnjosti.....                            | 96   |                     |  |               |
|  | Otključavanje vozila .....                                 | 6  |                     |  |               |

|  |          |   |     |  |          |
|--|----------|---|-----|--|----------|
| Otvorena vrata .....                         | 76       | Položaji kontakt brave .....                              | 108 | Prerada vozila na kraju radnog<br>vijeka ..... | 138      |
| Otvoren poklopac motora.....                 | 76       | Položaj sjedala .....                                     | 34  | Presvlake.....                                 | 175      |
| Otvori za provjetravanje.....                | 105      | Poluga mjenjača .....                                     | 116 | Pretinac za rukavice .....                     | 52       |
| Oznaka zračnog jastuka.....                  | 39       | Pomoći način rada.....                                    | 81  | Priklučci za napajanje .....                   | 64       |
| Označke guma .....                           | 157      | Pomoć pri kočenju .....                                   | 119 | Pritisak guma .....                            | 157      |
| <b>P</b>                                     |          | Pomoć pri kretanju na uzbrdici ..                         | 120 | Probušena guma.....                            | 166      |
| Parkiranje .....                             | 18, 113  | Pomoć pri parkiranju .....                                | 126 | Promjena veličine guma i kotača                | 162      |
| Parkirna kočnica .....                       | 119      | Popravak oštećenja od sudara...                           | 194 | Protuprovalni alarmni sustav .....             | 25       |
| Pepeljare .....                              | 64       | Poruke vozila .....                                       | 83  | Provjere vozila.....                           | 138      |
| Personalizacija vozila .....                 | 85       | Potrošnja goriva - CO <sub>2</sub> emisija ..             | 135 | Provjetravanje.....                            | 98       |
| Podaci o motoru .....                        | 186      | Potvrda softvera.....                                     | 194 | Prozori.....                                   | 29       |
| Podaci vozila.....                           | 183      | Pozicijska svjetla .....                                  | 95  | Prtljažnik .....                               | 24, 53   |
| Podesivi otvori za provjetravanje            | 105      | Prednja sjedala.....                                      | 34  | Prva pomoć.....                                | 57       |
| Podešavanje kola upravljača ...              | 9, 60    | Prednja svjetla.....                                      | 92  | Punjjenje goriva .....                         | 131      |
| Podešavanje naslona za glavu .....           | 8        | Prednja svjetla pri vožnji u<br>inozemstvu .....          | 93  | <b>R</b>                                       |          |
| Podešavanje ogledala .....                   | 8        | Prednja svjetla za maglu .....                            | 94  | Rashladno sredstvo i antifriz.....             | 178      |
| Podešavanje sjedala .....                    | 7, 35    | Prednja vrata.....  | 23  | Rashladno sredstvo motora .....                | 140      |
| Podešavanje snopa prednjih<br>svjetala ..... | 93       | Prednji pokazivači smjera .....                           | 147 | REACH.....                                     | 194      |
| Podsjetnik za sigurnosni pojus               | 71       | Prednji zračni jastuci .....                              | 42  | Redovito korištenje klima<br>uređaja .....     | 106      |
| Pojasevi.....                                | 37       | Pregled ploče s instrumentima ..                          | 10  | Registrirani zaštitni znakovi.....             | 198      |
| Pokazivač smjera .....                       | 70       | Prekidač svjetala .....                                   | 92  | Retrovizori s mogućnošću<br>preklapanja .....  | 27       |
| Poklopac motora .....                        | 138      | Prekidač za odabir goriva .....                           | 66  | Rezervni kotač .....                           | 168      |
| Poklopac stražnjeg spremišta u<br>podu ..... | 56       | Prekid dovoda goriva pri vožnji s<br>oduzetim gasom ..... | 110 | Ručna kočnica.....                             | 118, 119 |
| Poklopci kotača .....                        | 162      | Prekrivač prtljažnika .....                               | 55  | Ručni mjenjač .....                            | 115      |
| Pokretanje i rukovanje.....                  | 108      | Preporučene tekućine i maziva. .                          | 183 | Ručni način rada .....                         | 117      |
| Pokretanje motora .....                      | 109, 116 | Preporučene tekućine i sredstva<br>za podmazivanje .....  | 178 | Ručni prozori .....                            | 29       |
| Pokretanje spojnim kabelom .....             | 171      |   |     |  |          |

|   |        |
|---|--------|
| Ručno podešavanje .....                             | 27     |
| Ručno smanjenje zasljepljenosti                     | 28     |
| <b>S</b>  |        |
| Sat .....   | 62     |
| Savjeti za vožnju.....                              | 107    |
| Servis .....  | 106    |
| Servisne informacije .....                          | 177    |
| Servisni zaslon .....                               | 67     |
| Servo upravljač.....                                | 73     |
| Signalni skretanja i promjene trake                 | 94     |
| Sigurnosni pojас .....                              | 8      |
| Sigurnosni pojasevi .....                           | 37     |
| Sigurnosni pojас u tri točke .....                  | 38     |
| Sigurnosni sustavi za dijete .....                  | 45     |
| Simboli .....                                       | 4      |
| Sirena .....  | 13, 61 |
| Sklop instrumenata .....                            | 64     |
| Smanjena snaga motora.....                          | 75     |
| Snimači podataka događaja.....                      | 198    |
| Specifični podaci vozila .....                      | 3      |
| Spremanje vozila.....                               | 137    |
| Spremišta.....                                      | 52     |
| Spremište.....                                      | 52     |
| Spremište u srednjoj konzoli .....                  | 53     |
| Središnje visoko postavljeno<br>kočno svjetlo ..... | 149    |
| Središnje zaključavanje .....                       | 21     |
| Stražnja svjetla .....                              | 147    |
| Stražnja vrata .....                                | 24     |

|  |        |
|--|--------|
| Stražnje svjetlo za maglu .....                | 76, 95 |
| Sustav detekcije predmeta.....                 | 126    |
| Sustav grijanja i provjetravanja ..            | 98     |
| Sustavi kontrole klime.....                    | 98     |
| Sustavi kontrole vožnje.....                   | 120    |
| Sustavi pranja i brisanja .....                | 13     |
| Sustavi za pomoć vozaču.....                   | 123    |
| Sustavi zaštite za dijete.....                 | 45     |
| Sustav kočnica i spojke .....                  | 72     |
| Sustav kontrole proklizavanja ....             | 120    |
| Sustav kontrole tlaka u gumama ..              | 74     |
| Sustav nadzora pritiska u<br>gumama .....      | 158    |
| Sustav protiv blokiranja kotača ..             | 118    |
| Sustav protiv blokiranja kotača<br>(ABS) ..... | 73     |
| Sustav punjenja .....                          | 72     |
| Sustav stop-start.....                         | 110    |
| Svetla upozorenja.....                         | 64     |
| Svetla u unutrašnjosti .....                   | 96     |
| Svetla za čitanje .....                        | 96     |
| Svetla za maglu .....                          | 146    |
| Svetla za vožnju po danu .....                 | 93     |
| Svetla za vožnju unatrag .....                 | 95     |
| Svetla za vožnju u zavoju.....                 | 93     |
| Svetlo registrarske pločice .....              | 150    |
| Svetlo za izlazak .....                        | 97     |
| Svetlo za maglu .....                          | 76     |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Š</b>  |          |
| Štitnici za sunce .....                         | 31       |
| <b>T</b>  |          |
| Tekućina kočnica .....                          | 141      |
| Tekućina kočnica i spojke.....                  | 178      |
| Tekućina za pranje .....                        | 141      |
| Temperatura okoline .....                       | 62       |
| Temperatura rashladnog<br>sredstva motora ..... | 74       |
| Teret na krovu.....                             | 58       |
| Tlak motornog ulja .....                        | 75       |
| Tlak u gumama .....                             | 190      |
| Trokut upozorenja .....                         | 56       |
| <b>U</b>  |          |
| Ubrzo servisiraj vozilo .....                   | 72       |
| Uhodavanje novog vozila .....                   | 108      |
| Uključivanje svih pokazivača<br>smjera .....    | 94       |
| Ultrazvučna pomoć pri<br>parkiranju .....       | 73, 126  |
| Ulje, motor.....                                | 178, 183 |
| Unutarnja svjetla .....                         | 150      |
| Upaljač za cigarete .....                       | 64       |
| Upozorenje narušavanja trake.....               | 73       |
| Upozorenje prednjim svjetlima .....             | 93       |
| Upozorenje za narušavanje trake.                | 127      |
| Upravljanje.....                                | 108      |
| Uvod .....                                      | 3        |

**V**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Vanjska ogledala ..... | 27     |
| Vanjska svjetla .....  | 12, 92 |
| Vanjsko svjetlo .....  | 75     |
| Vjetrobran .....       | 29     |
| Vrata .....            | 24     |
| Vršenje rada .....     | 138    |
| Vuča .....             | 172    |
| Vučenje vozila .....   | 172    |

**Z**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Zamagljeni poklopci svjetala ..... | 95  |
| Zamjena kotača .....               | 166 |
| Zamjena metlice brisača .....      | 143 |
| Zamjena žarulje .....              | 144 |
| Zaslon mjenjača .....              | 116 |
| Zaštita od pražnjenja akumulatora  | 97  |
| Zimske gume .....                  | 156 |
| Zračna zavjesa za glavu .....      | 43  |
| Zračni jastuci .....               | 39  |
| Zračni jastuci i zatezači pojaseva | 71  |
| Zvukovi upozorenja .....           | 84  |

**www.opel.com**

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Informacije sadržane u ovom izdanju vrijede od datuma navedenog u nastavku. Adam Opel GmbH pridržava pravo izmjena tehničkih specifikacija, značajki i dizajna vozila na koja se odnose informacije navedene u ovom izdanju, kao i promjena samog izdanja.

Izdanje: lipanj 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Tiskano na papiru bijeljenom bez klor-a.

**ID-OKAAOLSE1706-hr**

