

KARL

Priručnik za Infotainment



Sadržaj

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink	5
Multimedija	63
R300 BT	79



R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

Uvod	6
Osnovno korištenje	14
Radio	21
Eksterni uređaji	27
Navigacija	35
Prepoznavanje govora	50
Telefon	51
Kazalo pojmova	60

Uvod

Opće napomene	6
Funkcija za zaštitu od krađe	7
Pregled elemenata upravljanja	8
Korištenje	11

Opće napomene

Infotainment sustav vam pruža vrhunski sustav za informacije i zabavu u automobilu.

Pomoću funkcija radijskog tunera, možete registrirati do 25 postaja na pet lista favorita.

Možete priključiti vanjske memorijske uređaje za podatke na Infotainment sustav kao daljnje audio izvore; bilo putem kabla bilo putem Bluetootha®.

Navigacijski sustav s dinamičkim planiranjem rute će vas pouzdano voditi do odredišta i ako želite automatski će izbjegavati zastoje u prometu ili druge probleme u prometu.

Osim toga, Infotainment sustav omogućava udobnu i sigurnu uporabu vašeg mobilnog telefona u vozilu.

Određene aplikacije za pametne telefone možete koristiti i putem Infotainment sustava.

Opcijski Infotainment sustavom možete upravljati putem zaslona osjetljivog na dodir i gumba na kontrolnoj ploči, kontrola na kolu

upravljača ili, ako je to omogućeno na vašem pametnog telefonu, putem funkcije prepoznavanja govora.

Dobro osmišljeni i oblikovani elementi upravljanja, zaslon osjetljiv na dodir te jasan prikaz, omogućavaju vam jednostavnu i intuitivnu kontrolu sustava.

Napomena

Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za razne Infotainment sustave. Neki opisi, uključujući one za funkcije zaslona i izbornika, možda se ne odnose na vaše vozilo zbog različite izvedbe modela, specifikacija zemlje, posebne opreme ili dodatne opreme.

Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

Upozorenje

Infotainment sustav treba upotrebljavati tako da se vozilom uvijek može sigurno upravljati.

Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte Infotainment sustavom dok je ono zaustavljeno.

Upozorenje

U nekim područjima jednosmjerne ulice i druge ceste i ulazi (npr. pješačke zone) u koje vam nije dozvoljeno skretanje nisu označeni na mapi. U takvim područjima Infotainment sustav može dati upozorenje koje morate prihvatiti. Ovdje morate obratiti posebnu pažnju na jednosmjerne ulice, ceste i ulaze za koje vam nije dozvoljena vožnja.

Radio prijem

Radio prijem može biti poremećen statičkim smetnjama, bukom, izobličenjem ili gubitkom prijema zbog:

- promjene udaljenosti u odnosu na odašiljač
- višepojasnim prijemom zbog reflektiranja
- zasjenjenja

Funkcija za zaštitu od krađe

Infotainment sustav opremljen je elektroničkim sigurnosnim sustavom u svrhu zaštite od krađe.



Stoga infotainment sustav radi samo u vašem vozilu i za kradljivca je beskoristan.



Pregled elemenata upravljanja

Kontrolna ploča




1	Info zaslon / zaslon osjetljiv na dodir	14
2	Početni izbornik	14
	Gumbi na zaslonu za pristup:	
	Audio: audio funkcije	
	Galerija: funkcije slike i filma	
	Telefon: funkcije mobilnog telefona	
	Projekcija: projiciranje telefona ili Nav: Aplikacija BringGo®	
	Navigation: ugrađena navigacija	
	Postavke: postavke sustava	
	OnStar: OnStar Wi-Fi postavke	11
3	Indikatori vremena, datuma i temperature	18
4		
	Kratki pritisak: otvaranje izbornika telefona	55

	ili otvaranje funkcije projiciranja telefona (ako je uključena)	33
	Dugi pritisak: uključivanje prepoznavanja govora	50
5		
	Kratki pritisak: skok na sljedeću postaju kada je radio aktivan	21
	ili skok na sljedeći glazbeni broj kada su vanjski uređaji aktivni	29
	Dugi pritisak: traženje prema gore kada je radio aktivan	21
	ili brzo kretanje naprijed kada su vanjski uređaji aktivni	29
6		
	Kratki pritisak: prebacivanje na Infotainment sustav ako je isključen	11
	ili isključenje zvuka sustava ako je uključen	11

	Dugi pritisak: isključenje Infotainment sustava	11
	Zakrenite: podešavanje glasnoće	11
7		
	Kratki pritisak: skok na prethodnu postaju kada je radio aktivan	21
	ili skok na prethodni glazbeni broj kada su vanjski uređaji aktivni	29
	Dugi pritisak: traženje prema dolje kada je radio aktivan	21
	ili brzo premotavanje kada su vanjski uređaji aktivni	29
8		
	Kratki pritisak: otvaranje početnog izbornika	11
	Dugi pritisak: otvaranje funkcije projiciranja telefona (ako je uključena)	33

Kontrole na kolu upravljača

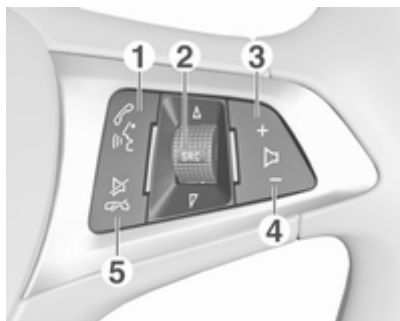

1

Kratki pritisak: otvaranje izbornika OnStar ako nema priključenog telefona ... 11

ili preuzmite telefonski poziv ako je telefon priključen 51

ili otvaranje izbornika telefona ako je telefon priključen 55

ili biranje posljednjeg broja s popisa poziva kada je prikazan izbornik telefona 55

ili prebacivanje između poziva kada su pozivi na čekanju 55

Dugi pritisak: uključivanje prepoznavanja govora 50

2 SRC (izvor) 11

Pritisnite: odabir izvora zvuka 11

Okretanje prema gore / dolje: biranje sljedeće / prethodne memorirane radijske postaje kada je aktivan radio 21

ili biranje sljedećeg / prethodnog glazbenog broja / poglavlja / slike kada su aktivni vanjski uređaji 29

ili biranje sljedeće / prethodne stavke u popisu poziva kada je aktivna telefonska funkcija i otvoren je popis poziva 55

Okretanje prema gore / dolje i držanje: brzo kretanje kroz stavke u popisu poziva 55

3 +

Pritisnite: pojačavanje glasnoće

4 -

Pritisak: smanjenje glasnoće

5

Pritisak: završetak / odbijanje poziva 55

ili isključivanje prepoznavanja glasa 50

ili aktiviraj / deaktiviraj funkciju potpunog stišavanja 11

Korištenje


Elementi upravljanja


Infotainment sustavom se upravlja putem funkcijskih tipki, zaslona osjetljivog na dodir i izbornika prikazanih na zaslonu.

Unosi se vrše opcijski putem:


- kontrolne ploče Infotainment sustava ⇨ 8
- zaslona osjetljivog na dodir ⇨ 14
- audio kontrola na kolu upravljača ⇨ 8
- prepoznavanja govora ⇨ 50

Uključivanje ili isključivanje infotainment sustava


Kratko pritisnite  za uključivanje sustava. Nakon uključivanja infotainment sustava zadnji odabrani izvor postaje aktivan.

Dugo pritisnite  za isključivanje sustava.

Automatsko isključivanje

Ako ste Infotainment sustav uključili pritiskom na , dok je kontakt bio isključen, on će se ponovno automatski isključiti 10 minuta nakon zadnjeg unosa korisnika.

Podešavanje glasnoće


Okrenite . Aktualna postavka je prikazana na zaslonu.


Ako se Infotainment sustav uključi, postavlja se zadnja odabrana glasnoća, uz uvjet da je manja od maksimalne glasnoće pri pokretanju. Za detaljan opis ⇨ 17.

Glasnoća ovisno o brzini


Kada je aktivirana glasnoća ovisno o brzini ⇨ 17 glasnoća se automatski prilagođava kako bi se kompenzirala buka ceste i vjetra tijekom vožnje.

Potpuno stišavanje

Pritisnite  za isključenje zvuka Infotainment sustava.

Za poništavanje funkcije isključenja zvuka, ponovno pritisnite . Posljednje odabrana glasnoća ponovno se postavlja.

Načini rada

Pritisnite  za prikaz početnog izbornika.

Napomena

Za detaljan opis upotrebe izbornika putem zaslona osjetljivog na dodir ⇨ 14.

Audio

Odaberite **Audio** kako biste otvorili glavni izbornik posljednjeg odabranog audio načina rada.

Odaberite **Izvor** na zaslonu kako biste prikazali interakcijsku traku za odabir.



Za prebacivanje na drugi audio način rada, dodirnite jednu od stavaka na interakcijskoj traci za odabir.

Za detaljan opis:

- Funkcije radija ↗ 21
- Eksterni uređaji ↗ 29

Galerija

Odaberite **Galerija** kako biste otvorili izbornik slika i videozapisa za datoteke pohranjene na vanjskom uređaju, primjerice USB uređaju ili pametnom telefonu.

Odaberite  ili  kako biste prikazali izbornik slika ili videozapisa.

Odaberite željenu datoteku sa slikama ili videozapisima kako biste dotičnu stavku prikazali na zaslonu.



Za detaljan opis:

- Funkcije slike ↗ 30
- Funkcije filma ↗ 31

Telefon

Prije početka upotrebe funkcije telefona, morate uspostaviti vezu između Infotainment sustava i mobilnog telefona.

Za detaljan opis pripreme i uspostavljanja Bluetooth veze između Infotainment sustava i mobilnog telefona ↗ 51.

Ako je mobilni telefon povezan, odaberite **Telefon** kako biste prikazali glavni izbornik.



Za detaljan opis korištenja mobilnog telefona putem Infotainment sustava ↗ 55.

Projekcija

Za određene aplikacije vašeg pametnog telefona prikazane na Infotainment sustavu, povežite svoj pametni telefon.


Odaberite **Projekcija** za pokretanje funkcije projiciranja.

Ovisno o povezanom pametnom telefonu, prikazuje se glavni izbornik s raznim aplikacijama koje možete odabrati.

Za detaljan opis ↗ 33.


Navigacija

(ugrađeni navigacijski sustav)

Za prikaz početnog zaslona, pritisnite .

Odaberite **Navigacija** za prikaz navigacijske karte koja prikazuje područje oko trenutne lokacije.




Za detaljan opis funkcija navigacije  35.

Nav

(ako ugrađeni navigacijski sustav i **Projekcija** nisu dostupni)

Za pokretanje aplikacije za navigaciju BringGo, odaberite **Nav**.

Za detaljan opis  33.

Postavke

Odaberite **Postavke** kako biste otvorili izbornik raznih postavki povezanih sa sustavom, primjerice za isključivanje opcije **Zvučni signal za dodir**.



OnStar

Za prikaz izbornika s OnStar Wi-Fi postavkama odaberite **OnStar**.

Detaljan opis potražite u priručniku za vlasnika.

Osnovno korištenje

Osnovno korištenje	14
Postavke tona	16
Postavke glasnoće	17
Postavke sustava	18


Osnovno korištenje



Zaslon Infotainment sustava ima površinu osjetljivu na dodir, koja dopušta direktnu interakciju s prikazanim komandama za upravljanje izbornikom.

Oprez

Nemojte prilikom upotrebe zaslona osjetljivog na dodir koristiti šiljaste ili tvrde predmete, kao što su kemijske olovke, olovke itd.

↩ gumb na zaslonu

Prilikom upotrebe izbornika pritisnite  u odgovarajućem podizborniku kako biste se vratili na sljedeću višu razinu izbornika.

Ako gumb  nije prikazan na zaslonu, nalazite se na najvišoj razini dotičnog izbornika. Za prikaz početnog zaslona, pritisnite .

Biranje ili aktiviranje tipke na zaslonu ili stavke izbornika



Dodirnite gumb na zaslonu ili stavku izbornika.

Aktivirana je pripadajuća funkcija sustava ili je prikazana poruka ili je prikazan podizbornik s dodatnim opcijama.

Pomicanje stavki na početnom izborniku



Dodirnite i držite element koji želite pomaknuti sve dok se oko ikona ne prikažu crveni okviri. Pomaknite prst na željeno mjesto i otpustite element.

Napomena

Održavajte stalan pritisak i pomičite prst konstantnom brzinom.

Sve druge stavke se preuređuju.

Pritisnite jedan od gumba na kontrolnoj ploči kako biste izašli iz načina rada za uređivanje.

Napomena

Mod za uređivanje automatski se prekida nakon 30 sekundi neaktivnosti.

Popisi za pregledavanje



Ako ima više dostupnih stavki od onih koje se prikazuju na zaslону, možete se kretati po popisu.

Kako biste se kretali kroz popis stavki izbornika možete i:

- Postaviti prst bilo gdje na zaslону i pomičati ga prema gore ili dolje.

Napomena

Održavajte stalan pritisak i pomičite prst konstantnom brzinom.

- Dodirnite ▼ ili ▲ na vrhu ili dnu trake za pomicanje.
- Prstom pomaknuti klizač na alatnoj traci prema gore ili dolje.

Kako biste se vratili na vrh popisa, dodirnite naslov popisa.

Kretanje kroz stranice



Napomena

Po stranicama se može pomičati samo ako je dostupno više od jedne stranice.

Kako biste se pomicali s jedne stranice na drugu:



- Stavite prst bilo gdje na zaslون i pomaknite ga ulijevo kako biste se pomaknuli na sljedeću stranicu ili udesno kako biste se pomaknuli na prethodnu stranicu.

Napomena

Održavajte stalan pritisak i pomičite prst konstantnom brzinom.


- Dodirnite > ili < na zaslonu.

Brzo skakanje na aplikaciju za audio i navigaciju


Pomoću simbola  ili , prikazanih u najgornjem retku nekih izbornika, možete izravno skočiti na različite aplikacije.



Za izravno skakanje na izbornik **Audio**, odaberite .

Za izravno skakanje na izbornik **Navigacija**, odaberite .

Napomena

Simbol  je dostupan samo ako je navođenje po ruti aktivno.

Postavke tona

U izborniku postavki tona mogu se postaviti karakteristike tona. Izborniku se može pristupiti sa svakog glavnog izbornika za audio.

Za otvaranje izbornika s postavkama tona, odaberite **Izbornik** u odgovarajućem glavnom izborniku

zvuka. Ako je potrebno, krećite se kroz popis stavki izbornika i odaberite **Postavke tona**. Prikazuje se odgovarajući izbornik.



Način ekvilizatora

Koristite ovu postavku za optimizaciju tona prema stilu glazbe, odnosno **Rock** ili **Klas.**.

Odaberite željeni stil zvuka na interakcijskoj traci za odabir na dnu zaslona. Ako odaberete **Zadano**, možete ručno podesiti sljedeće postavke.

Bas

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite duboke frekvencije iz audio uređaja.

Dodirnite + ili - kako biste podesili postavku.

Sred. ton

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite srednje frekvencije iz audio izvora.

Dodirnite + ili - kako biste podesili postavku.

Visoki ton

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite visoke frekvencije iz audio uređaja.

Dodirnite + ili - kako biste podesili postavku.

Podešavanje balansa i regulatora jačine


Koristite sliku s desne strane izbornika za podešavanje balansa i regulatora jačine.

Kako biste odredili točku u putničkom prostoru gdje će zvuk biti najjači, dodirnite odgovarajuće mjesto na slici. Osim toga, možete i pomaknuti crveni pokazivač na željeno mjesto.

Napomena

Postavke balansa i regulatora jačine vrijede za sve audio izvore. Ne mogu se zasebno podešavati za svaki audio izvor.


Postavke glasnoće**Podešavanje maksimalne glasnoće pri pokretanju**

Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Radio**, pomaknite se po popisu pa odaberite **Maks. glas. pri pok.**

Dodirnite + ili - ako želite namjestiti postavku ili pomaknite klizač na traci za glasnoću.

Podešavanje glasnoće ovisno o brzini

Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Radio**, pomaknite se po popisu pa odaberite **Auto. reg. glasnoće**.


Za podešavanje razine prilagodbe glasnoće odaberite jednu od opcija s popisa.

Iskuj: nema povećanja glasnoće s porastom brzine.

Visoko: maksimalno povećanje glasnoće s porastom brzine.

Uključivanje ili isključivanje funkcije emitiranja zvučnog signala za dodir

Ako je funkcija emitiranja zvučnog signala za dodir uključena, svaki put kada dodirnete neki od gumba na zaslonu ili neku stavku izbornika emitira se zvučni signal bip.

Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Radio** i zatim se po popisu pomaknite do opcije **Zvučni signal za dodir**.



Dodirnite gumb na zaslonu pored funkcije **Zvučni signal za dodir** kako biste je uključili ili isključili.


Glasnoća obavijesti o prometu

Za podešavanje glasnoće obavijesti o stanju u prometu postavite željenu glasnoću dok sustav emitira obavijest o stanju u prometu. Sustav nakon toga pohranjuje dotičnu postavku.

Postavke sustava

Sljedeće se postavke odnose na cijeli sustav. Sve ostale postavke su opisane u odgovarajućim poglavljima ovog priručnika.

Postavke vremena i datuma

Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Vrijeme i datum** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.



Postavi format vremena

Za odabir željenog formata vremena, dodirnite gumb na zaslonu **12 h** ili **24 h**.

Postavi format datuma

Za biranje željenog formata datuma, odaberite **Postavi format datuma** i izaberite između dostupnih opcija u podizborniku.

Automatsko postavljanje

Za biranje hoće li vrijeme i datum biti postavljeni automatski ili ručno, odaberite **Automatsko postavljanje**.

Za automatsko postavljanje vremena i datuma, odaberite **Uklj. – RDS**.


Za ručno postavljanje vremena i datuma, odaberite **Isklj. – Priručnik**. Ako ste **Automatsko postavljanje** postavili na **Isklj. – Priručnik**, stavke podizbornika **Postavi vrijeme** i **Postavi datum** postaju dostupne.

Postavite vrijeme i datum

Za namještanje postavki vremena i datuma, odaberite **Postavi vrijeme** ili **Postavi datum**.

Dodirnite **+** ili **-** kako biste podesili postavke.

Postavke jezika


Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Jezik(Language)** kako biste prikazali odgovarajući izbornik.

Za podešavanje jezika izbornika, dodirnite željeni jezik.

Funkcija kretanja po tekstu

Ako se na zaslonu prikazuje dugi tekst, na primjer naslovi pjesama ili nazivi postaja, po njemu se možete kretati neprekidno ili ga jednom prijeći uz prikaz u skraćenom obliku.

Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Radio**.




Ako se želite neprekidno kretati po tekstu, uključite **Listanje teksta**.

Ako želite da se tekst kreće u blokovima, isključite postavku.

Funkcija crnog zaslona

Ako ne želite vidjeti osvijetljen zaslon, primjerice tijekom noći, možete ugasiti zaslon.


Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Ugasiti zaslon**. Zaslon se gasi. Audio funkcije ostaju aktivne.

Za ponovno uključivanje zaslona, dodirnite zaslon ili pritisnite tipku.

Tvornički zadane postavke

(bez ugrađenog navigacijskog sustava)

Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Povratak na tvorničke postavke**.

Za vraćanje svih postavki personalizacije vozila odaberite **Vraćanje postavki vozila**.


Za brisanje uparenih Bluetooth uređaja, popisa kontakata i pohranjenih brojeva govorne pošte odaberite **Izbriši sve privatne podatke**.

Za resetiranje postavki tona i glasnoće, brisanje svih omiljenih stavki i odabira melodije zvona odaberite **Vrati radijske postavke**.

U svakom se slučaju prikazuje poruka upozorenja. Za resetiranje svih postavki odaberite **Dalje**.

Tvornički zadane postavke

(s ugrađenim navigacijskim sustavom)

Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Vraćanje na tvorničke postavke**.

Postavke vozila

Za vraćanje svih postavki za personalizaciju vozila, odaberite **Vraćanje postavki vozila**.

Prikazuje se iskočni okvir. Potvrdite iskočnu poruku.

Informacije o telefonu

Za brisanje uparenih Bluetooth uređaja, popisa kontakata i pohranjenih brojeva govorne pošte odaberite **Brisanje svih telefonskih podataka**.

Prikazuje se iskočni okvir. Potvrdite iskočnu poruku.

Postavke radija

Za resetiranje postavki tona i glasnoće i brisanje svih favorita, odaberite **Vrati radijske postavke**.

Prikazuje se iskočni okvir. Potvrdite iskočnu poruku.

Postavke navigacije

Za resetiranje svih navigacijskih parametara i postavki navigacijskog sustava, odaberite **Vraćanje izvornih postavki navigacije**. Prikazuje se podizbornik.

Ovisno o tome koji komplet parametara želite resetirati, odaberite **Izbriši povijest navigacije** (nedavna odredišta), **Izbriši omiljene stavke navigacije** (favoriti) ili **Vrati izvorne opcije i postavke navigacije** (primjerice postavke u vezi prikaza karte, glasovnog izlaza ili opcija rute).

Prikazuje se iskočni okvir. Potvrdite iskočnu poruku.

Verzija sustava

Pritisnite  i zatim odaberite

Postavke.

Krećite se kroz popis i odaberite **Informacije o softveru**.

Ako je priključen USB uređaj, na taj USB uređaj možete spremi informacije o vozilu.

Odaberite **Ažuriranje sustava** i zatim **Spremi info. o vozilu na USB**.

Za ažuriranje sustava obratite se servisnoj radionici.

Postavke vozila


Postavke vozila opisane su u priručniku za vlasnika.

Radio

Korištenje	21
Traženje postaje	21
Liste favorita	23
Radijski podatkovni sustav (Radio data system)	23
Digitalno emitiranje zvuka	25

Korištenje

Aktivacija radija

Pritisnite , zatim odaberite **Audio**. Prikazuje se posljednje birani audio glavni izbornik.

U glavnom izborniku radija odaberite **Izvor** i otvorite traku za interaktivno biranje.





Odaberite željeno valno područje.

Primat će se program zadnje reproducirane postaje na odabranom valnom području.



Traženje postaje

Automatsko traženje postaje



Nakratko pritisnite ili dodirnite  ili  na kontrolnoj ploči ili na zaslону kako biste reproducirali prethodnu ili sljedeću postaju iz memorije.

Ručno traženje postaje


Pritisnite i držite  ili  na kontrolnoj ploči. Otpustite ih kada približno dosegnete traženu frekvenciju.


Vrši se traženje sljedeće postaje koja se može primati i automatski se reproducira.




Napomena

FM valno područje: kada je RDS funkcija aktivirana, traže se samo RDS postaje ↷ 23 i kada je aktivirana usluga prometnog radija (TP), traže se samo postaje s prometnim uslugama ↷ 23.

Podešavanje postaje

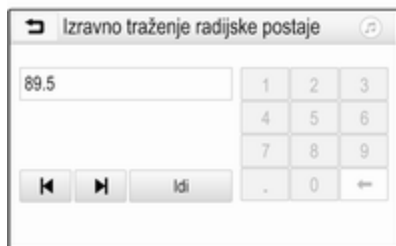Dodirnite  na zaslonu. Prikazuje se zaslon **Izravno traženje radijske postaje**.



Unesite željenu frekvenciju. Za brisanje unesenih znamenki upotrijebite . Ako je potrebno, dodirnite  ili  kako biste nakon toga ponovili ili promijenili unos.

Potvrdite unos za reprodukciju postaje.


Liste postaja

Za otvaranje odgovarajućeg podizbornika valnih područja, odaberite **Izbornik**.

Odaberite **Popis postaja**. Prikazuju se sve postaje koje se mogu primiti u relevantnom valnom području i u trenutnom području prijema.

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Trenutnu radio postaju označava simbol  pored naziva postaje.

Liste kategorije

Brojne radijske postaje emitiraju PTY kod, koji označava tip programa kojega emitiraju (na primjer vijesti). Neke postaje mijenjaju i PTY kod ovisno o sadržaju koji se trenutno emitira.

Infotainment sustav memorira ove postaje, sortirane po tipu programa, na odgovarajućoj listi kategorije.

Napomena

Stavka popisa **Kategorije** nije dostupna za AM valno područje.


Za traženje vrste programa zadanog za dotičnu postaju odaberite **Kategorije**.

Prikazuje se popis vrsti programa koji su trenutno dostupni.

Odaberite željeni tip programa. Prikazuje se popis postaja odabrane vrste programa.

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Trenutnu radio postaju označava simbol  pored naziva postaje.

Ažuriranje lista postaja

Ako prijem postaja pohranjenih u popisu postaja specifičnog frekvencijskog pojasa više nije moguć, morate ažurirati popis postaja.

Napomena

Popis FM postaja ažurira se automatski.

Odaberite **Izbornik** na glavnom izborniku radija i zatim odaberite **Ažuriraj popis postaja**.

Napomena

Ako se ažurira lista postaja na specifičnom valnom području, ažurira se i odgovarajuća lista kategorije.

Započinje traženje postaja i prikazuje se odgovarajuća poruka. Nakon što pretraživanje završi, prikazat će se odgovarajući popis postaja.

Napomena

Trenutnu radio postaju označava simbol ► pored naziva postaje.

Liste favorita

Postaje svih valnih područja se mogu ručno memorirati na liste favorita.



Dostupno je pet lista favorita, od kojih svaka s pet omiljenih stavki.

Napomena

Istaknuta je postaja koja se trenutno prima.

Memoriranje postaje

Ako je potrebno, dodirnite < ili > za pomicanje do željene liste favorita.

Za spremanje trenutačno aktivne radijske postaje kao omiljene stavke, dodirnite i držite željeni gumb za omiljenu stavku nekoliko sekundi.


Gumb za omiljenu stavku bit će naslovljen kao odgovarajuća frekvencija ili naziv postaje.

Pozivanje postaje

Ako je potrebno, dodirnite < ili > za pomicanje do željene liste favorita.

Odaberite željeni favorit.

Definiranje broja dostupnih lista favorita

Za definiranje broja lista favorita prikazanih za odabir, pritisnite  pa odaberite **Postavke** na zaslonu.

Odaberite **Radio** i zatim **Upravljanje omiljenim stavkama** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Aktivirajte ili deaktivirajte liste favorita koje će se prikazati.

Radijski podatkovni sustav (Radio data system)

Radijski podatkovni sustav (Radio data system (RDS)) je usluga FM postaja koja značajno olakšava pronalaženje željene postaje i njen prijem bez problema.

Prednosti RDS-a

- Na zaslonu je umjesto frekvencije prikazano ime programa postaje.
- Prilikom traženja postaja infotainment sustav odabire samo RDS postaje.
- Infotainment sustav uvijek odabire najbolju frekvenciju prijema odabrane postaje putem AF-a (alternativna frekvencija).
- Ovisno o postaji koja se prima, Infotainment sustav prikazuje radio tekst koji sadrži npr. informacije o aktualnom programu.

RDS konfiguracija

Za otvaranje odgovarajućeg podizbornika za valno područje, dodirnite **Izbornik** u glavnom izborniku FM radija.

Idite na **RDS**.

Uključivanje ili isključivanje funkcije **RDS**.

Obavijesti o stanju u prometu

Postaje s uslugama prometnog radija su RDS postaje koje šalju vijesti o prometu. Ako je uključena usluga obavijesti o stanju u prometu, prekida se reprodukcija s trenutno odabranog audio izvora tijekom trajanja obavijesti o stanju u prometu.

Uključivanje funkcije obavijesti o stanju u prometu

Za otvaranje odgovarajućeg podizbornika za valno područje, odaberite **Izbornik** u glavnom izborniku FM radija.

Dodirnite gumb na zaslonu pored funkcije **Prometni program** kako biste je uključili ili isključili.

Napomena

Na popisu postaja TP se prikazuje pored postaja koje emitiraju obavijesti o stanju u prometu.

Ako je usluga pružanja obavijesti o stanju u prometu aktivna, na gornjoj liniji svih glavnih izbornika prikazuje se [TP]. Ako aktualna postaja nije postaja s uslugama prometnog radija, TP je zasivljen i automatski započinje

traženje sljedeće radio postaje s uslugama prometnog radija. Čim se pronađe postaja koja ima uslugu pružanja obavijesti o stanju u prometu, **TP** se označava. Ako se ne pronađe postaja koja daje obavijesti o stanju u prometu, TP ostaje zasivljen.

Ako se obavijesti o stanju u prometu ne emitiraju na odgovarajućoj postaji, prikazat će se poruka.

Ako želite prekinuti objavu i vratiti se na prethodno uključenu funkciju, dodirnite zaslon ili pritisnite ⏏.

Regionalizacija

RDS postaje ponekad emitiraju regionalno različite programe na različitim frekvencijama.

Za otvaranje odgovarajućeg podizbornika za valno područje i kretanje do **Regija**, odaberite **Izbornik** u glavnom izborniku FM radija

Uključivanje ili isključivanje funkcije **Regija**.

Ako je regionalizacija uključena, biraju se alternativne frekvencije s istim regionalnim programom prema

potrebi. Ako je regionalizacija isključena, alternativne frekvencije postaju se odabiru bez obzira na regionalne programe.

Digitalno emitiranje zvuka

Digitalno emitiranje zvuka (DAB) emitira radijske postaje digitalno.

DAB postaje su označene imenom programa umjesto frekvencije emitiranja.

Opće napomene

- Putem značajke DAB, nekoliko se radijskih programa (servisa) može emitirati na jednom ansamblu.
- Osim visoke kvalitete digitalnih audio servisa, DAB također može slati podatke povezane s programom i mnogo drugih podatkovnih servisa uključujući informacije o putovanju i prometu.

- Sve dok dani DAB prijemnik može primati signal koji šalje postaja za emitiranje (čak i ako je signal vrlo slab), osigurana je reprodukcija zvuka.
- U slučaju lošeg prijema, glasnoća se automatski smanjuje kako bi se spriječilo emitiranje neugodne buke.

Ako je DAB signal preslab da bi ga prijemnik interpretirao, prijem se prekida u potpunosti. Ovaj slučaj možete izbjeći uključivanjem značajke **DAB-DAB povezivanje** ili **DAB-FM povezivanje** u izborniku DAB (pogledajte u nastavku).

- Smetnje koje uzrokuju postaje koje su na bliskoj frekvenciji (fenomen koji je tipičan za AM i FM prijem) se ne događaju se kod DAB-a.

- Ako se DAB signal reflektira od prirodnih prepreka ili zgrada, kvaliteta prijema je poboljšana, dok je AM ili FM prijem u takvim slučajevima značajno oslabljen.
- Kada je DAB prijem omogućen, FM tuner Infotainment sustava ostaje uključen u pozadini i neprekidno traži FM radijske postaje s najboljim prijemom. Ako je uključena značajka TP ↻ 23, emitiraju se informacije o stanju u prometu FM radijske postaje čiji je prijem najbolji. Isključite TO ako ne želite da vam DAB prijem prekidaju informacije o stanju u prometu.

DAB obavijesti

Osim glazbenih programa, mnogo DAB postaja emitiraju i obavijesti raznih kategorija. Ako aktivirate neke ili sve kategorije, DAB usluga koja se trenutno prima se prekida nakon objave tih kategorija.

Za otvaranje odgovarajućeg podizbornika za valno područje, odaberite **Izbornik** u glavnom izborniku DAB radija.

Krećite se po popisu i odaberite **DAB poruke** za prikaz popisa dostupnih kategorija.

Aktivirajte sve ili samo željene kategorije objava. Istovremeno se mogu odabrati različite kategorije obavijesti.

DAB-DAB povezivanje

Ako je ova funkcija uključena, uređaj se prebacuje na isti servis (program) na drugom DAB ansamblu (ako je dostupno) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Za otvaranje odgovarajućeg podizbornika za valno područje, odaberite **Izbornik** u glavnom izborniku DAB radija.

Krećite se po popisu i uključite ili isključite **DAB-DAB povezivanje**.

DAB-FM povezivanje

Ova funkcija omogućava prebacivanje s DAB postaje na odgovarajuću FM postaju i obratno.

Ako je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na odgovarajuću FM postaju aktivne DAB usluge (ako je dostupna) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Krećite se po popisu i uključite ili isključite **DAB-FM povezivanje**.

L pojas

S ovom funkcijom možete definirati koja će DAB valna područja primati Infotainment sustav.

L Band (zemljani i satelitski radio) još je jedan radijski pojas čiji je prijem mogući.

Za otvaranje odgovarajućeg podizbornika za valno područje, odaberite **Izbornik** u glavnom izborniku DAB radija.

Krećite se po popisu i uključite ili isključite **L pojas**.

Intellitext

Funkcija **Intellitext** omogućuje prijem dodatnih informacija poput financijskih informacija, sportskih vijesti, vijesti i sl.

Napomena

Dostupan sadržaj ovisi o postaji i regiji.

Za otvaranje odgovarajućeg podizbornika za valno područje, odaberite **Izbornik** u glavnom izborniku DAB radija.

Krećite se kroz popis i odaberite **Intellitext**.

Odaberite jednu od kategorija i odaberite posebnu stavku za prikaz detaljnih informacija.

EPG

Elektronički programski vodič donosi informacije o trenutačnom programu i programu koji slijedi prema rasporedu na dotičnoj DAB postaji.

U glavnom izborniku DAB radija odaberite **Izbornik** i zatim odaberite **Popis postaja**.

Za prikaz programa željene postaje dodirnite ikonu pored postaje.

Eksterni uređaji

Opće informacije	27
Reprodukcija zvuka	29
Prikaz slika	30
Reprodukcija filmova	31
Korištenje aplikacija pametnog telefona	33

Opće informacije

USB priključak za priključivanje vanjskih uređaja nalazi se u središnjoj konzoli.

Napomena

USB priključak uvijek morate održavati čistim i suhim.

USB priključak

U USB priključak možete priključiti MP3 uređaj, USB uređaj, SD karticu (putem USB utikača / adaptera) ili pametni telefon.

Istodobno s Infotainment sustavom možete povezati do dva USB uređaja.

Napomena

Za priključivanje dvaju USB uređaja, potreban je vanjski USB čvor.

Infotainment sustav može reproducirati audio datoteke, prikazivati datoteke sa slikama ili datoteke s videozapisima sadržane na USB uređajima.

Ako su povezani s USB ulazom, razne funkcije gore navedenih uređaja mogu se regulirati putem komandi i izbornika sustava Infotainment.

Napomena

Infotainment sustav ne podržava sve pomoćne uređaje. Popis kompatibilnih uređaja potražite na našem web-mjestu.

Priključivanje / odvajanje uređaja

Priključite jedan od gore navedenih uređaja u USB priključak. Ako je potrebno, upotrijebite odgovarajući spojni kabel. Funkcija glazbe automatski započinje.

Napomena

Ako priključite USB uređaj koji se ne može pročitati, prikazat će se odgovarajuća poruka o greški i Infotainment sustav će se automatski prebaciti na prethodnu funkciju.

Za odvajanje USB uređaja, odaberite drugu funkciju i nakon toga izvadite USB uređaj.


Oprez

Izbjegavajte odvajanje uređaja tijekom trajanja reprodukcije. To bi moglo oštetiti uređaj ili sustav Infotainment.

Automatsko pokretanje USB-a

Prema zadanim se postavkama USB audio izbornik prikazuje automatski čim se priključi USB uređaj.

Ako želite, tu funkciju možete isključiti.

Pritisnite  pa odaberite **Postavke** za otvaranje izbornika postavki.


Odaberite **Radio**, idite do opcije **Automatsko pokretanje USB-a** i dodirnite gumb na zaslonu pored funkcije.

Za ponovno uključivanje funkcije ponovno dodirnite gumb na zaslonu.

Bluetooth

Uređaji koji podržavaju Bluetooth glazbene profile A2DP i AVRCP požete povezati na Infotainment sustav s pomoću bežično. Infotainment sustav može reproducirati glazbene datoteke s tih uređaja.

Priključivanje uređaja

Detaljan opis postupka za uspostavljanje Bluetooth veze potražite pod  52.

Formati i mape datoteka

Maksimalni kapacitet uređaja koji podržava Infotainment sustav iznosi 5000 glazbenih datoteka, 5000 datoteka slika, 500 datoteka filmova, 5000 mapa i 15 stupnjeva strukture mapa. Podržani su jedino sustavi formatirani u datotečnom sustavu FAT16 / FAT32.

Ako audio meta podaci sadrže slike, te se slike prikazuju na zaslonu.

Napomena

Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati. Uzrok tome može biti različiti format snimanja ili stanje datoteke.

Datoteke s internetskih dućana na koje se primjenjuje upravljanje digitalnim pravima (DRM) ne mogu se reproducirati.

Infotainment sustav može reproducirati sljedeće audio, slikovne i filmske datoteke spremjene na eksternim uređajima.

Audio datoteke

Formati audio datoteka koje se mogu reproducirati su MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (samo audio), Audio Books (knjige) i LPCM. iPod® i iPhone® uređaji reproduciraju ALAC, AIFF, Audio Books (knjige) i LPCM.

Tijekom reprodukcije datoteke s informacijama s oznakom ID3, Infotainment sustav može prikazati informacije, npr. o naslovu pjesme i izvođaču.

Datoteke slika

Formati datoteka sa slikama koje se mogu prikazati su JPG, JPEG, BMP, PNG i GIF.

JPG datoteke moraju biti od 64 do 5000 piksela u širinu i 64 do 5000 piksela u visinu.

BMP, PNG i GIF datoteke moraju biti od 64 do 1024 piksela u širinu i 64 do 1024 piksela u visinu.

Slike ne smiju prekoračiti veličine datoteka od 1 MB.

Datoteke filmova

Formati datoteka videozapisa koje se mogu reproducirati su AVI i MP4.

Maksimalna razlučivost je 1280 x 720 piksela. Omjer okvira mora biti manji od 30 fps.

Program koji se može koristiti za kodiranje i dekodiranje digitalnog toka podataka ili signala (codec) je H.264/ MPEG-4 AVC.

Audio formati koji se mogu reproducirati su MP3, AC3, AAC i WMA.

Format podnaslova koji se može prikazati je SMI.


Reprodukcija zvuka

Uključivanje funkcije glazbe

Ako uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj ↻ 27.

Obično se automatski prikazuje dotični glavni izbornik za audio.

Ako se reprodukcija ne pokrene automatski, na primjer ako je opcija **Automatsko pokretanje USB-a** isključena ↻ 27, učinite sljedeće:

Pritisnite  pa odaberite **Audio** za otvaranje posljednjeg odabranog glavnog izbornika za audio.

Odaberite **Izvor** na interakcijskoj traci za odabir i zatim odaberite željeni audio izvor za otvaranje dotičnog glavnog izbornika za audio.

Reprodukcija audiozapisa započinje automatski.



Funkcijske tipke

Prekid i nastavak reprodukcije

Dodirnite **II** za prekid reprodukcije. Gumb na zaslonu mijenja se u **▶**.

Dodirnite **▶** za nastavak reprodukcije.

Reprodukcija sljedećeg ili prethodnog zapisa

Dodirnite **▶▶** za reproduciranje sljedećeg zapisa.

Dodirnite **◀◀** unutar prve dvije sekunde reproduciranja zapisa kako biste se vratili na prethodni zapis.

Povratak na početak trenutnog zapisa

Dodirnite ◀◀ nakon dvije sekunde reproduciranja zapisa.

Brzo premotavanje prema naprijed i natrag

Dodirnite i držite ◀◀ ili ▶▶. Otpustite za povratak na normalan način reprodukcije.

Možete i pomaknuti klizač koji prikazuje trenutni položaj zapisa u lijevo ili desno.

Nasumična reprodukcija zapisa

Dodirnite ⌘ za reproduciranje zapisa nasumičnim redoslijedom. Gumb na zaslonu mijenja se u ⌘.

Ponovno dodirnite ⌘ za isključenje funkcije nasumične reprodukcije i povratak u normalni način reprodukcije.

Funkcija Pregledaj glazbu

Za prikaz zaslona preglednika dodirnite zaslon. Možete i odabrati **Izbornik** u glavnom audio zaslonu kako biste prikazali dotični audio izbornik i zatim odabrati **Pregledaj glazbu**.

Prikazuju se različite kategorije u kojima su zapisi sortirani, npr. **Playliste**, **Izvođači** ili **Albumi**.



Odaberite željenu kategoriju, podkategoriju (ako je dostupna), a zatim odaberite zapis.

Odaberite zapis za početak reprodukcije.

Prikaz slika

Možete gledati slike s USB uređaja.

Napomena

Za vašu sigurnost, neke se funkcije isključuju za vrijeme vožnje.

Uključivanje funkcije prikaza slika

Ako uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj ↻ 27.

Pritisnite 🏠 pa odaberite **Galerija** za otvaranje glavnog izbornika medija.


Dodirnite 🖼️ kako biste otvorili glavni izbornik slika za prikaz popisa stavki pohranjenih na USB uređaju. Odaberite željenu sliku. Ako je spremljena u mapi, prvo odaberite odgovarajuću mapu.



Dodirnite zaslon ako želite sakriti traku izbornika. Ponovno dodirnite zaslon ako želite ponovno prikazati traku izbornika.

Funkcijske tipke

Način s prikazom preko cijelog zaslona

Odaberite  za prikaz slike preko cijelog zaslona. Dodirnite zaslon za izlazak iz načina prikaza preko cijelog zaslona.

Prikaz sljedeće ili prethodne slike


Dodirnite > ili prstom prijedite ulijevo za prikaz sljedeće slike

Dodirnite < ili prstom prijedite udesno za prikaz prethodne slike.


Okretanje slike

Odaberite  za rotiranje slike.

Povećanje slike

Jednom ili nekoliko puta dodirnite  kako biste povećali sliku, odnosno vratili je na njezinu originalnu veličinu.

Prikaz slajdova

Odaberite  za prikaz slika pohranjenih na USB uređaju u obliku slajdova.

Dodirnite zaslon za prekid dijaprojeksije.

Izbornik slika

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku zaslona kako biste prikazali **Izbornik za fotografije**.



Vrijeme dijaprojeksije

Za prikaz popisa mogućih vremenskih sekvenci i odabir željene vremenske sekvence, odaberite **Trajanje dijaprojeksije**.

Prikaz sata i temperature

Za prikaz vremena i temperature u modu punog zaslona, aktivirajte **Prikaz sata i temperature**.

Prikaz postavki

Odaberite **Postavke prikaza** za otvaranje podizbornika za podešavanje svjetline i kontrasta. Dodirnite + ili - kako biste podesili postavke.


Reprodukcija filmova


Možete gledati filmove s USB uređaja.


Napomena

Radi vaše sigurnosti, funkcija gledanja filmova nije dostupna tijekom vožnje.

Uključivanje funkcije gledanja videozapisa

Ako uređaj još nije priključen na Infotainment sustav, priključite uređaj  27.

Pritisnite  pa odaberite **Galerija** za otvaranje glavnog izbornika medija.


Dodirnite  kako biste otvorili glavni izbornik video zapisa, za prikaz popisa stavki pohranjenih na USB uređaju. Odaberite željeni video zapis. Ako je spremljena u mapi, prvo odaberite odgovarajuću mapu.

Prikazuje se videozapis.





Funkcijske tipke

Prikaz preko cijelog zaslona

Odaberite  za prikaz videozapisa preko cijelog zaslona. Dodirnite zaslon za izlazak iz načina prikaza preko cijelog zaslona.


Prekid i nastavak reprodukcije

Dodirnite  za prekid reprodukcije. Gumb na zaslonu mijenja se u .


Dodirnite  za nastavak reprodukcije.

Reprodukcija sljedećeg ili prethodnog zapisa



Dodirnite  za reproduciranje sljedeće datoteke videozapisa.

Dodirnite  unutar prvih pet sekundi reproduciranja videozapisa kako biste se vratili na prethodni videozapis.

Povratak na početak trenutnog filma

Dodirnite  nakon pet sekundi reproduciranja videozapisa.

Brzo premotavanje prema naprijed i natrag

Dodirnite i držite  ili . Otpustite za povratak na normalan način reprodukcije.

Izbornik videozapisa

Odaberite **Izbornik** u najdonjem retku zaslona kako biste prikazali **Izbornik za videozapise**.



Prikaz sata i temperature

Za prikaz vremena i temperature u modu punog zaslona, aktivirajte **Prikaz sata i temperature**.

Prikaz postavki

Odaberite **Postavke prikaza** za otvaranje podizbornika za podešavanje svjetline i kontrasta. Dodirnite + ili - kako biste podesili postavke.

Korištenje aplikacija pametnog telefona

Projiciranje telefona

Aplikacije Apple CarPlay™ i Android™ Auto za projiciranje telefona prikazuju odabrane aplikacije s vašeg pametnog telefona na info zaslonu i omogućuju izravno rukovanje istima putem kontrola Infotainment sustava.


Kod proizvođača uređaja provjerite je li ova funkcija kompatibilna s vašim pametnim telefonom i je li ova aplikacija dostupna u državi u kojoj se nalazite.

Priprema pametnog telefona

Android telefon: Preuzmite aplikaciju Android Auto na svoj pametni telefon iz trgovine Google Play™.

iPhone: Provjerite je li na vašem pametnom telefonu aktiviran Siri®.


Uključivanje projiciranja telefona u izborniku postavki

Pritisnite  kako biste prikazali početni zaslon, a zatim odaberite **Postavke**.


Krećite se po popisu do opcije **Apple CarPlay** ili **Android Auto**.

Provjerite je li dotična aplikacija uključena.

Povezivanje mobilnog telefona


Priključite pametni telefon u USB priključak  27.

Pokretanje projiciranja telefona

Za pokretanje funkcije projiciranja telefona pritisnite  i zatim odaberite **Projekcija**.

Napomena

Ako Infotainment sustav prepozna aplikaciju, ikona aplikacije može se promijeniti u **Apple CarPlay** ili **Android Auto**.

Za pokretanje funkcije umjesto toga možete na nekoliko sekundi pritisnuti .

Prikazana projekcija zaslona telefona ovisi o modelu pametnog telefona i verziji softvera.

Povratak na početni zaslon

Pritisnite .

BringGo

BringGo je aplikacija za navigaciju koja omogućuje pretraživanje lokacija, prikaz karata i vođenje po ruti.

Napomena


Prije preuzimanja aplikacije, provjerite je li BringGo dostupan u vašem vozilu.

Preuzimanje aplikacije

Prije korištenja BringGo putem komanda i izbornika Infotainment sustava, dotičnu aplikaciju morate instalirati putem pametnog telefona.

Preuzmite aplikaciju iz App Store® ili dućana Google Play.


Aktiviranje BringGo u izborniku postavki

Pritisnite  kako biste prikazali početni zaslon, a zatim odaberite **Postavke**.


Listajte popis na **BringGo**.

Provjerite je li aplikacija aktivirana.

Povezivanje mobilnog telefona

Priključite pametni telefon u USB priključak  27.

Pokretanje BringGo

Za pokretanje aplikacije pritisnite , a zatim odaberite ikonu **Nav**.

Na info zaslonu se prikazuje glavni izbornik aplikacije.

Za više informacija o tome kako koristiti aplikaciju, pogledajte upute na proizvođačevoj web-stranici.

Navigacija

Opće napomene	35
Korištenje	36
Unos odredišta	41
Vođenje	46

Opće napomene

Ovo poglavlje govori o ugrađenom navigacijskom sustavu.

Pri izračunu rute uzima se u obzir trenutna situacija u prometu. U tu svrhu, Infotainment sustav prima obavijesti o prometu za trenutno područje prijema putem RDS TMC-a.

Navigacijski sustav ne može, ipak, uzeti u obzir prometne nezgode, nedavno izmijenjene prometne propise i hazarde ili probleme koji su se iznenada pojavili (npr. radovi na cesti).

Oprez

Uporaba navigacijskog sustava ne oslobađa vozača od odgovornosti za pravilno, oprezno ponašanje u prometu na cesti. Uvijek se moraju poštivati odgovarajući prometni propisi. Ako su upute navigacije u suprotnosti s prometnim propisima, uvijek se primjenjuju prometni propisi.

Funkcioniranje navigacijskog sustava

Položaj i kretanje vozila navigacijski sustav detektira korištenjem senzora. Prijeđena udaljenost određuje se signalom brzinomjera vozila, a skretanja u zavojima senzorom. Položaj se određuje putem GPS satelita (Sustav globalnog pozicioniranja).

Usporedbom signala sa senzora i digitalnim kartama moguće je odrediti položaj s preciznošću od približno 10 metara.

Sustav će raditi i uz slabi GPS prijem. Međutim, preciznost određivanja položaja bit će smanjena.

Nakon unosa adrese odredišta ili točke interesa (najbliža benzinska postaja, hotel i slično), izračunava se ruta između trenutnog položaja i odabranog odredišta.

Vođenje po ruti se vrši glasovnom uputom i strelicom, kao i uz pomoć prikaza mape u više boja.

Važne informacije

TMC sustav prometnih informacija i dinamičko vođenje po ruti

TMS sustav prometnih informacija prima aktualne prometne informacije s TMS radio postaja. Te se informacije uključuju u izračun ukupne rute. Tijekom ovog procesa, ruta se planira tako da se problemi u prometu povezani s predodabranim kriterijem izbjegavaju.

Ako postoji problem u prometu tijekom aktivnog vođenja po ruti, ovisno o postavkama pojavljuje se poruka ukoliko je potrebno promijeniti rutu.

TMC prometne informacije prikazuju se kao simboli na karti na zaslonu ili kao detaljan opis u izborniku TMC poruka.

Da biste mogli koristiti TMC prometne informacije, sustav mora primati TMC postaje u odgovarajućem području.

TMC postaje mogu se odabrati u navigacijskom izborniku ↗ 36.

Podaci karte

Svi potrebni podaci karte spremaju se u Infotainment sustav.


Za ažuriranje podataka navigacijske karte, nabavite nove podatke kod Opelovog ovlaštenog distributera ili na našoj početnoj stranici <http://opel.navigation.com/>. Dobivate USB uređaj koji sadrži nadogradnju.

Priključite USB uređaj u USB priključak i slijedite upute na zaslonu. Tijekom procesa ažuriranja, morate uključiti vozilo.

Napomena

Vozilo ostaje u radu tijekom procesa ažuriranja. Ako vozilo isključite, ažuriranje se može zaustaviti. Aplikacija za navigaciju, Bluetooth i drugi vanjski uređaji su nedostupni, sve dok se proces ažuriranja ne završi.

Korištenje

Za prikaz navigacijske karte, pritisnite  te odaberite ikonu

Navigacija.

Navođenje rute nije aktivno



- Prikazuje se prikaz karte.
- Trenutačna je lokacija označena krugom sa strelicom okrenutom u smjeru kretanja.
- Naziv ulice u kojoj se trenutačno nalazite prikazuje se na dnu zaslona.

Navođenje rute je aktivno



- Prikazuje se prikaz karte.
- Aktivnu rutu označava linija u boji.
- Vozilo u pokretu označeno je krugom sa strelicom okrenutom u smjeru kretanja.
- Sljedeće skretanje se pokazuje u zasebnom polju na lijevoj strani zaslona.

- Vrijeme dolaska ili vrijeme putovanja se prikazuje iznad simbola strelice.
- Preostala udaljenost do odredišta se prikazuje iznad simbola strelice.

Rukovanje kartom

Pomicanje

Za kretanje po karti stavite prst na bilo koji dio zaslona i pomičite ga prema gore, dolje, lijevo ili desno, ovisno o smjeru u kojem se želite pomicati.

Karta će se pomicati sukladno položaju prsta i prikazat će novi dio.

Za povratak na trenutačnu lokaciju, odaberite **Ponov. centriraj** na dnu zaslona.

Centriranje

Dodirnite i držite željenu lokaciju na zaslonu. Karta se centrira oko te lokacije.

Crveni 📍 prikazuje se na odgovarajućoj lokaciji, a na oznaci se prikazuje odgovarajuća adresa.



Za povratak na trenutačnu lokaciju, odaberite **Ponov. centriraj** na dnu zaslona.

Zumiranje

Za povećavanje prikaza odabrane lokacije na karti, stavite dva prsta na zaslon i razmaknite ih.

Po izboru, koristite **+** na zaslonu s kartom.

Za izlaz iz povećanog prikaza i prikaz šireg područja oko odabrane lokacije, stavite dva prsta na zaslon i skupite ih.

Po izboru, koristite **-** na zaslonu s kartom.

Gumb na ekranu za otkazivanje

Tijekom aktivnog navođenja po ruti, gumb na zaslonu **Otkazi** prikazuje se na lijevoj strani zaslona.

Za otkazivanje aktivne sesije navođenja po ruti, odaberite **Otkazi**.

Gumb na ekranu **Nast. put.** prikazuje se nekoliko sekundi na zaslonu s kartom. Odaberite **Nast. put.** kako biste ponovno pokrenuli otkazanu sesiju navođenja.

Gumb na zaslonu za pregled

Tijekom aktivnog navođenja po ruti, gumb na zaslonu **Pregled** prikazuje se na lijevoj strani zaslona.

Ako želite prikazati pregled trenutačno aktivne rute, odaberite **Pregled**. Karta se mijenja u željeni pregled rute.

Za povratak na normalan pogled, ponovno odaberite **Pregled**.

⌘ gumb na zaslonu

Ako je navođenje po ruti aktivno i nalazite se na autocesti, na dnu karte se prikazuje dodatni gumb na zaslonu **⌘**.

Odaberite **⌘** ako želite prikazati popis sljedećih nadolazećih servisnih postaja.



Prilikom biranja željenog izlaza, možete pristupiti točkama interesa u odgovarajućem području i pokrenuti navođenje po ruti do nekih od tih lokacija ↷ 41.

✕ gumb na zaslonu

U izborniku ili podizborniku, odaberite ✕ za izravan povratak na kartu.

Aktualna lokacija

Odaberite naziv ulice na dnu zaslona. Prikazuje se informacija o trenutačnoj lokaciji.




Za spremanje trenutne lokacije kao favorita, odaberite **Omljene**. Ikona ★ je ispunjena, a lokacija je spremljena u popis favorita.

Postavke karte

Prikaz karte

Tri različita prikaza karte su dostupna za odabir.

Odaberite  na zaslonu s kartom te zatim uzastopno birajte gumb na zaslonu prikaza karte kako biste se prebacivali između opcija.




Ovisno o prijašnjoj postavci, gumb na zaslonu je označen **3D u smjeru vožnje**, **2D u smjeru vožnje** ili **2D u smjeru sjevera**. Prikaz karte se mijenja u skladu s gumbom na zaslonu.

Odaberite željenu opciju.

Boje karte

Ovisno o uvjetima vanjskog osvjetljenja, boje na zaslonu s kartom (svijetle boje za dan i tamne boje za noć) mogu se prilagoditi.

Odaberite  na zaslonu s kartom kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim **Boje karte**.


Zadana postavka je **Automatski**. Kada aktivirate **Automatski**, zaslon se automatski podešava.

Alternativno, aktivirajte **Dan (svijetlo)** ili **Noć (tamno)** za samo svijetli ili samo tamni zaslon.

Funkcija automatskog zumiranja

Ako aktivirate funkciju automatskog povećavanja prikaza (zadana postavka), razina povećavanja automatski se mijenja približavanjem skretanju tijekom aktivnog navođenja po ruti. Na taj način, uvijek dobivate dobar pregled odgovarajućeg manevra.

Ako deaktivirate funkciju automatskog povećavanja prikaza, odabrana razina povećavanja ostaje jednaka tijekom čitavog procesa navođenja po ruti.


Za deaktiviranje funkcije, odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim dodirnite traku klizača pokraj **Automatsko zumiranje**.

Ponovno dodirnite gumb na zaslonu za ponovno aktiviranje funkcije.

Ikone POI (točke interesa) na karti

Točke interesa općeg zanimanja, primjerice benzinske postaje ili restorani.


Prikaz kategorija točaka interesa pokazan na karti, možete osobno prilagoditi.

Odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim **Prikaži na karti**.

Aktivirajte željene kategorije točaka interesa.

Prometni događaji na karti


Prometni događaji mogu se izravno pokazati na karti.

Za aktiviranje funkcije, odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Promet na karti**. Gumb na zaslonu se mijenja u mod aktiviranja.

Za deaktiviranje funkcije, ponovno odaberite **Promet na karti**.

Pokazivanje vremena

Pokazivanje vremena tijekom aktivnog navođenja po ruti može se prikazati na dva različita načina: preostalo vrijeme (do stizanja na odredište) ili vrijeme prispjeća (kada će se stići u odredište).

Odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim **Oblik prikaza vremena do odredišta**.


Aktivirajte željenu opciju u podizborniku.

Napomena

Tijekom aktivnog navođenja po ruti, pokazivanje vremena možete promijeniti jednostavno dodirivanjem polja za pokazivanje vremena na zaslonu.

Postavke upozorenja

Ako želite, možete primiti dodatne obavijesti u određenim prometnim zonama.

Odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim **Osobne postavke upozorenja**.

Ako ste aktivirali **Sigurnosna kamera**, dobivate upozorenje kada se približavate mirujućoj kameri za kontrolu brzine.

Napomena

Ova funkcija je dostupna samo ako takav sustav za upozorenje odgovara zakonskim odredbama koje su na snazi u vašoj zemlji.

Uključite željenu opciju.

Glasovno vođenje


Proces navođenja po ruti može se podržati glasovnim uputama koje emitira sustav.

Napomena

Funkcija glasovnih uputa za navigaciju nije podržana za sve jezike. Ako nisu dostupne glasovne


upute, sustav automatski reproducira ton za ukazivanje na predstojeći manevar.

Aktiviranje

Funkcija navođenja po ruti je zadano aktivirana. Za deaktiviranje funkcije, odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**, pa zatim dodirnite **Govorno vođenje**. Gumb na zaslonu se mijenja.

Ponovno odaberite gumb na zaslonu za ponovno aktiviranje funkcije.

Postavke glasovnog navođenja

Za definiranje izlaza sustava koji mogu pomagati tijekom aktivnog navođenja po ruti, odaberite  na karti, **Postavke navigacije** i zatim **Govorno vođenje**.

Ako aktivirate **Normalno govorno vođenje**, glas najavljuje sljedeće skretanje koje morate poduzeti.

Ako aktivirate **Samo zvučni signal**, emitiraju se samo zvučni signali za obavještenje.

U podizborniku izbornika **Poruke tijekom telef. poziva**, možete postaviti moguće glasovne izlaze tijekom telefonskog poziva.

Aktivirajte željene opcije.


Napomena

Upute glasovnog navođenja emitiraju se samo ako ste aktivirali

Govorno vođenje u izborniku

Opcije, pogledajte iznad.

Informacije

Odaberite  na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim **Više o**.

Tekstovima proizvođačevih uvjeta ili izjavama o privatnosti možete pristupiti putem odgovarajućeg izbornika.

Prikazuje se verzija navigacijske karte.

Unos odredišta


Aplikacija navigacije omogućuje različite opcije za postavljanje odredišta za vođenje po ruti.

Unos odredišta putem karte


Moguć je izravan unos odredišta na zaslonu s kartom.

Osobne adrese na karti

Možete unaprijed odrediti prečace za dvije adrese (primjerice Dom ili Posao) kako biste lakše pokrenuli vođenje po ruti do tih dvaju mjesta. Adrese možete odrediti u izborniku postavki i možete ih označiti pojedinačno. Nakon toga, možete ih izravno birati iz karte.

Za spremanje adresa, odaberite  na karti, **Postavke navigacije** i zatim **Postavi Moja mjesta**.

Odaberite jednu od stavki izbornika (zadano **Kod kuće** i **Posao**). Tipkovnicom unesite potrebne podatke u polje adrese. Za detaljan opis tipkovnice, pogledajte ispod.

Za promjenu naziva osobne adrese, odaberite  kako biste sakrili tipkovnicu i odaberite jednu od stavki u popisu. Alternativno, unesite novi naziv u prvo polje unosa.

Ako je potrebno, dodirnite jedno od polja za unos kako biste ponovno prikazali tipkovnicu i odaberite **Završeno**. Lokacija je spremljena kao prečac.


Za pokretanje vođenja po ruti do jedne od ovih lokacija, odaberite gumb zaslona = na karti. Prikazuju se dva odredišta.

Odaberite jedan od gumba na zaslonu. Prikazuje se **Rute** izbornik.

Aktivirajte željenu rutu i zatim odaberite **Idi** za pokretanje vođenja po ruti.

Izbor odredišta putem karte

Pomaknite se do željenog dijela karte. Dodirnite i držite željenu lokaciju na zaslonu. Karta se centrira oko te lokacije.

Crveni  prikazuje se na odgovarajućoj lokaciji, a na oznaci se prikazuje odgovarajuća adresa.



Dodirnite oznaku. Prikazuje se **Detalji** izbornik. Odaberite **Idi**, za početak vođenja po ruti.

Unos tipkovnicom

Odaberite **Q** na karti kako biste prikazali izbornik za pretraživanje odredišta.



Možete izravno unijeti riječ za pretraživanje, primjerice adresu, kategoriju ili naziv točke interesa, telefonski kontakt, favorit, novije odredište ili koordinate, u polje za unos na vrhu zaslona s izbornikom za pretraživanje.

Napomena

Koordinate morate unijeti na sljedeći način: zemljopisna duljina, primjerice, "43.3456, 9.432435".

Alternativno, odaberite **Adresa**, **Važna točka** ili **Izlaz** ako želite koristiti masku za pretraživanje. Ako trebate pomicati stranicu, dodirnite **>**.

Za pristup tipkovnici s brojevima i simbolima, odaberite **?123**. Odaberite **ABC** na istom mjestu na tipkovnici kako biste se vratili na slovnu tipkovnicu.

Za unos znaka dodirnite odgovarajući gumb na zaslonu. Znak unosite nakon otpuštanja.

Dodirnite i držite gumb sa slovom na zaslonu za prikaz odgovarajućih slova u skočnom izborniku slova. Otpustite i zatim odaberite željeno slovo.

Za unos velikih slova, odaberite **↑** te zatim željeni znak.


Za brisanje znaka, odaberite **✕**. Za brisanje čitavog unosa, odaberite mali **X** unutar polja za unos.

Čim ste unijeli znak, sustav daje preporuke za riječ pretraživanja. Svaki dodatni znak uzima se u obzir u procesu traženja podudarnosti.



Ako želite, odaberite jednu od predloženih riječi za pretraživanje. Nakon što ispunite polja za unos, odaberite **Pretraži** na tipkovnici. Prikazuje se **Rezultati** izbornik.

Odaberite željeno odredište. Prikazuje se **Detalji** izbornik. Odaberite **Idi**, za početak vođenja po ruti.

Uzimajući u obzir unesen slova, sustav kreira i popis mogućih odredišta, prikupljenih iz telefonskih kontakata, točaka interesa, adresa, nedavnih odredišta i favorita. Dodirnite  na dnu zaslona kako biste sakrili tipkovnicu i dobili pristup popisu.

Za ponovni prikaz tipkovnice, dodirnite unutar polja za unos.

Ako želite, odaberite odredište iz popisa. Prikazuje se **Detalji** izbornik. Odaberite **Idi**, za početak vođenja po ruti.

Popisi s odredištima koje možete odabrati

Za pristup popisima, odaberite **Q** na karti i, ako je potrebno, dodirnite **>** za pomicanje stranice.

Odaberite jednu od opcija:


- **Nedavno:** popis nedavno korištenih odredišta
- **Omilj. stavke:** popis odredišta spremljenih kao favoriti
- **Kontakti:** popis adresa spremljenih u telefonskom imeniku mobilnog telefona koji je trenutačno povezan putem Bluetootha

Za izbor odredišta iz jednog od popisa, krećite se kroz odgovarajući popis i odaberite željeno odredište. Prikazuje se **Detalji** izbornik. Odaberite **Idi**, za početak vođenja po ruti.

Nedavna odredišta

Popis nedavnih odredišta automatski se popunjava odredištima koja su se koristila u vođenju po ruti.

Adrese u popisu nedavnih odredišta mogu se spremiti kao favoriti. Uđite u popis nedavnih odredišta, odaberite **:** pokraj željene adrese za prikaz dodatnih funkcijskih gumba, pa odaberite **★**. Ako je ikona ispunjena, adresa je spremljena u popisu favorita.

Adrese možete izbrisati iz popisa nedavnih odredišta. Uđite u popis nedavnih odredišta, odaberite **:** pokraj željene adrese te zatim odaberite  kako biste izbrisali pripadajuću adresu.

Favoriti

Favorite možete dodavati kada se ikona **★** prikaže pokraj adrese. Kada se ikona zvijezde ispuni, pripadajuća adresa se pohranjuje kao favorit.

Položaj favorita u popisu možete promijeniti. Uđite u popis favorita, odaberite **:** pokraj željenog favorita za prikaz dodatnih funkcijskih gumba, pa odaberite **^** ili **∨**.

Naziv favorita možete mijenjati. Uđite u popis favorita, odaberite : pokraj željenog favorita za prikaz dodatnih funkcijskih gumba, pa odaberite ✎. Prikazat će se tipkovnica. Unesite željeni naziv i zatim odaberite **Završeno**.

Favorite možete izbrisati. Uđite u popis favorita, odaberite : pokraj željenog favorita za prikaz dodatnih funkcijskih gumba, pa odaberite ★. Favorit je deaktiviran (neispunjena zvijezda). Ako ponovno odaberete ikonu, favorit se ponovno aktivira (ispunjena zvijezda). Prilikom napuštanja popisa favorita dok su favoriti deaktivirani, oni se brišu iz popisa.

Kontakti

Adrese u popisu možete pretraživati pomoću tipkovnice. Unesite prva slova riječi (naziva ili adrese) koju želite tražiti. Prikazuju se sve stavke koje sadrže riječ s tim početnim slovima.

Za detaljan opis tipkovnice, pogledajte iznad.

Pretraživanje kategorije

Točke interesa možete pretraživati i po kategorijama.

Odaberite Q na karti, pa zatim odaberite **Važna točka**.



Napomena

Ako želite, postavite lokaciju oko koje želite pretraživati točke interesa putem unosa tipkovnicom u drugom polju za unos (zadana postavka: U blizini) i zatim koristite izbornik za pretraživanje kategorije.

Ako je potrebno, pomaknite željenu stranicu i zatim odaberite jednu od glavnih kategorija u izborniku.

Ovisno o odabranoj kategoriji, mogu biti dostupne različite potkategorije.

Krećite se kroz potkategorije dok ne dođete do popisa **Rezultati**.

Odaberite željenu točku interesa.

Prikazuje se izbornik **Detalji**.

Odaberite **Idi**, za početak vođenja po ruti.

Popis Rezultati

U popisu **Rezultati** se navode različita moguća odredišta.



Ako je vođenje po ruti aktivno, dostupne su dvije različite kartice.



Izaberite između kartica:

- **Duž rute:** moguća odredišta duž trenutno aktivne rute
- **Na odredištu:** moguća odredišta oko odredišta rute


Popis možete razvrstati na dva različita načina. Odaberite **↑↓** u gornjem desnom kutu zaslona i aktivirajte željenu opciju.

Ako aktivirate razvrstavanje po važnosti, sustav će vam pokušati dati najbolju podudarnost prema uvjetima vašeg pretraživanja.

Ako aktivirate razvrstavanje po udaljenosti, sustav daje redosljed odredišta prema njihovoj udaljenosti od vaše trenutne lokacije.

Izbornik Detalji

Nakon odabira odredišta, prikazuje se izbornik **Detalji**.

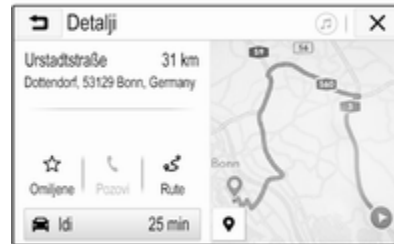

Spremanje omiljenih stavki

Za spremanje odgovarajućeg odredišta kao favorita, aktivirajte **Omiljene** (ispunjena zvijezda: favorit spremljen, neispunjena zvijezda: favorit nije spremljen).

Odredište se sprema kao favorit i nakon toga mu možete pristupiti preko popisa favorita.

Početak telefonskog poziva

U nekim slučajevima, primjerice kada ste odabrali točku interesa, za odgovarajuće odredište možda će biti dostupan telefonski broj. Za pozivanje tog telefonskog broja, odaberite **☎**.

Postavljanje rute

U slučaju da sustav pronađe više od jedne moguće rute, možete izabrati između predloženih ruta.

Odaberite **Rute** ako želite prikazati popis svih ruta koje je detektirao sustav. Aktivirajte željenu rutu i zatim odaberite **Idi** za pokretanje vođenja po ruti.


Rute s nekoliko odredišta

Nakon pokretanja vođenja po ruti, možete dodavati odredišta aktivnoj ruti, primjerice ako putem želite pokupiti prijatelja ili se zaustaviti na benzinskoj postaji.

Napomena

U jednoj ruti možete kombinirati do pet odredišta.

Pokrenite navođenje po ruti do željenog odredišta.

Za dodavanje drugog odredišta, odaberite  na karti, pa zatim odaberite **Dodaj odredište**. Prikazuje se izbornik za pretraživanje odredišta.

Krećite se do željenog odredišta. Prikazuje se **Detalji** izbornik. Odaberite **Dodaj**.

Napomena

Ako odaberete **Idi**, navođenje po ruti do prvog odabranog odredišta se prekida i pokreće se navođenje po ruti do novog odredišta.

Odredišta se organiziraju redosljedom kojim ste ih unijeli, dok je zadnje dodano odredište prvo prema kojemu vas sustav navodi. U cilju provjere ili potvrde za vrijeme vožnje, naziv sljedećeg odredišta se prikazuje iznad vremena prispjeća i udaljenosti.

Redosljed odredišta možete promijeniti ⇨ 46.

Vođenje

Sustav za navigaciju omogućava vođenje po ruti vizualnim uputama i glasovnim upitima (glasovno navođenje).

Vizualne upute

Vizualne upute prikazuju se na zaslonu.



Napomena

Kada je navođenje po ruti aktivno, a vi niste u aplikaciji za navigaciju, skretanja će se pokazivati iskočnim porukama prikazanim na vrhu zaslona.

Glasovno vođenje

Govorne poruke navigacije objavljuju koji smjer treba pratiti prilikom približavanja raskršću na kojem morate skrenuti.

Za aktiviranje funkcije glasovnih poruka ⇨ 36.

Dotirnite veliku zavinutu strelicu na lijevoj strani zaslona ako želite ponoviti zadnje upute navođenja po ruti.

Pokretanje i poništavanje navođenja po ruti

Za pokretanje navođenja po ruti, odaberite **Idi** u izborniku **Detalji**, nakon što ste odabrali odredište ⇨ 41.

Za otkazivanje navođenja po ruti, odaberite **Otkazi** na lijevoj strani zaslona ⇨ 36.

Popis odredišta

Popis **Odredišta** sadrži sva odredišta koja pripadaju trenutno aktivnoj ruti.

Dodirnite > u polju vremena i udaljenosti. Prikazuje se **Odredišta** popis.



U slučaju dostupnosti telefonskog broja, odaberite ☎ kako biste pokrenuli telefonski poziv.

Za promjenu redoslijeda odredišta, odaberite ▾ u polju odredišta čiji položaj želite promijeniti. Redosljed se presloži, a odabrano odredište se postavlja na prvo mjesto.

Za brisanje odredišta iz rute, odaberite 🗑 u polju odgovarajućeg odredišta. Odredište se briše i ruta se preuređuje.

Popis skretanja

Sljedeće skretanja prikazuje se na lijevoj strani zaslona.

Odaberite ☰ ispod oznake manevara, za prikaz popisa skretanja. Popis skretanja sadrži sva nadolazeća skretanja na aktivnoj ruti.



Za prikaz manevara skretanja na karti, listajte kroz popis i dodirnite željeni manevar. Karta skače na odgovarajuću lokaciju na karti.

Za izbjegavanje dionice rute, odaberite ⚠ pokraj odgovarajućeg skretanja. Prikazuje se simbol ⚠.

Za preračunavanje rute bez odnosne dionice, odaberite ⚠. Ruta je promijenjena.

Odaberite strelicu iznad popisa kako biste se vratili na zaslon normalne navigacijske karte.

Prometne postavke

Dostupne su različite opcije u pogledu prometnih događanja.

Prometni popis

Prometni popis sadrži sve prometne događaje koje je detektirao sustav.

Za pristup prometnom popisu, odaberite 🚦 na karti te zatim **Popis događ.** u **prometu**. Prikazuje se popis.



Ako je navođenje po ruti aktivno, izaberite između kartica:

- **Duž rute:** prometni događaji uzduž aktivne rute
- **U blizini:** prometni događaji u blizini trenutne lokacije vozila

Prometni događaji

Ako je potrebno, pomaknite se na željeni prometni događaj.

Za prikaz dodatnih informacija, odaberite odgovarajući prometni događaj.

Sortiranje popisa

Susjedni popis možete organizirati na dva različita načina.

Za promjenu redoslijeda sortiranja, odaberite **↑↓** u gornjem desnom kutu zaslona. Prikazuje se **Sortiranje događaja u prometu** izbornik.

Uključite željenu opciju.

Postaje s informacijama o prometu

Kanal prometnih poruka koji daje informacije o stanju u prometu možete personalizirati, po želji.

Odaberite **☉** na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije** i zatim **Izvor prometnih obavijesti**.

Prikazuje se popis svih trenutačno dostupnih postaja s informacijama o prometu.

Zadano, aktivira se **Automatski**. Sustav automatski prilagođava postaju.

Ako prometne informacije želite primati od određene postaje, aktivirajte odgovarajuću postaju.

Funkcija izbjegavanja prometa

Kada sustav određuje rutu do odredišta, u obzir se uzimaju i događaji u prometu.

Tijekom aktivnog navođenja po ruti, rutu možete mijenjati u skladu s dolaznim porukama o stanju u prometu.

Za zadavanje parametara za te izmjene, odaberite **☉** na karti za prikaz izbornika **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije**, **Opcije izrade rute** i zatim **Aut. promj. rute radi izbj. prom..**

Ako želite da sustav automatski izmijeni rutu prema novim prometnim obavijestima, aktivirajte **Automatski promijeni rutu**.

Ako želite biti konzultirani prilikom izmjene rute, aktivirajte **Uvijek pitaj**.

Ako ne želite izmjene ruta, aktivirajte **Nikad**.

Postavke rute

Možete postaviti parametre za biranje ceste i rute.

Vrste cesta

Ako želite, možete izbjeći određene vrste cesta.

Odaberite **☉** na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Izbjegni na ruti** i zatim aktivirajte vrste cesta koje želite izbjeći.

Napomena

Ako je navođenje po ruti aktivno kada mijenjate postavke ceste, ruta se preračunava prema novim postavkama.

Vrsta rute

Za zadavanje vrste rute, odaberite ☉ na karti kako biste prikazali izbornik **Opcije**. Odaberite **Postavke navigacije**, **Opcije izrade rute** i zatim **Vrsta rute**.

Uključite željenu opciju:

- **Najbrža** za najbržu rutu
- **Ekonomična** za rutu koja omogućuje prijateljsku vožnju spram okoliša

Prepoznavanje govora

Opće napomene	50
Upotreba	50



Opće napomene

Aplikacija glasovnog upravljanja putem telefona Infotainment sustava omogućuje pristup naredbama sustava za prepoznavanje govora na pametnom telefonu. U proizvođačevim uputama za rad vašeg pametnog telefona možete saznati podržava li vaš telefon ovu funkciju.

Za upotrebu aplikacije glasovnog upravljanja putem telefona pametni telefon mora biti povezan s Infotainment sustavom putem USB kabela ↗ 27 ili putem funkcije Bluetooth ↗ 52.


Upotreba

Aktiviranje prepoznavanja govora


Pritisnite i držite  na kontrolnoj ploči ili  na kolu upravljača kako biste pokrenuli sesiju prepoznavanja govora. Poruka s glasovnom naredbom prikazuje se na zaslonu.

Čim čujete zvučni signal bip, možete izgovoriti naredbu. Za informacije o podržanim naredbama pogledajte upute za rukovanje vašim pametnim telefonom.

Namještanje glasnoće govornih upita

Okrenite  na kontrolnoj ploči ili pritisnite + / - s desne strane na kolu upravljača za povećanje ili smanjenje glasnoće govornih upita.

Isključivanje prepoznavanja govora

Pritisnite  na kolu upravljača. Poruka s glasovnom naredbom nestaje i sesija prepoznavanja govora se završava.

Telefon

Opće napomene	51
Bluetooth povezivanje	52
Hitan poziv	54
Rad	55
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	59

Opće napomene

Funkcija telefona vam pruža mogućnost obavljanja telefonskog razgovora putem mikrofona u vozilu i zvučnika vozila kao i upravljanje najvažnijim funkcijama mobilnog telefona putem infotainment sustava u vozilu. Kako biste mogli koristiti funkciju telefona, mobilni telefon mora biti povezan s Infotainment sustavom putem Bluetooth veze.

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije telefona. Funkcije telefona koje se mogu koristiti ovise o određenom mobilnom telefonu i mrežnom pružatelju usluga. Dodatne informacije o tome možete pronaći u uputama za uporabu vašeg mobilnog telefona ili možete kontaktirati svog pružatelja mrežnih usluga.

Važne informacije za upravljanje i sigurnost prometa

Upozorenje

Mobilni telefoni imaju utjecaj na vašu okolinu. Zbog toga su doneseni sigurnosni propisi i smjernice. Trebate se upoznati s određenim smjernicama prije uporabe telefona.

Upozorenje

Uporaba handsfree mogućnosti (pričanje bez uporabe ruku) tijekom vožnje može biti opasna jer vam je koncentracija smanjena tijekom telefoniranja. Parkirajte vozilo prije uporabe handsfree mogućnosti. Poštujte propise zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

Ne zaboravite specijalne propise koji se primjenjuju u specifičnim područjima i uvijek isključite mobilni telefon ako je njegova

uporaba zabranjena, ako mobilni telefon uzrokuje smetnje ili ako dođe do opasne situacije.

Bluetooth

Funkcija telefona posjeduje certifikat posebne interesne skupine za Bluetooth (SIG).


Više informacija o specifikacijama možete pronaći na internetu, na <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezivanje

Bluetooth je radijski standard za bežično povezivanje, primjerice mobilnih telefona, pametnih telefona ili drugih uređaja.

Uparivanje i povezivanje Bluetooth uređaja s Infotainment sustavom provodite putem izbornika **Bluetooth**. Uparivanje je razmjena PIN koda između Bluetooth uređaja i Infotainment sustava.

Izbornik Bluetooth

Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Bluetooth** kako biste prikazali Bluetooth izbornik.



Uparivanje uređaja


Važne informacije

- Sa sustavom možete upariti do deset uređaja.
- Samo jedan prepoznati uređaj može u određenom trenutku biti povezan s Infotainment sustavom.
- Uparivanje treba provesti samo jedanput, osim kada je uređaj izbrisan s popisa uparenih uređaja. Ako je uređaj već

prethodno uparen, Infotainment sustav automatski uspostavlja vezu.

- Rad funkcije Bluetooth značajno prazni bateriju uređaja. Zato priključite uređaj u USB priključak na punjenje.

Uparivanje novog uređaja

1. Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju. Za više informacija, pogledajte upute za rad Bluetooth uređaja.
2. Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke** na zaslonu. Odaberite **Bluetooth** i zatim **Upravljanje uređajem** za prikaz odgovarajućeg izbornika.



Napomena

Ako nije povezan nijedan telefon, izborniku **Upravljanje uređajem** možete pristupiti i putem izbornika telefona: Pritisnite , zatim odaberite **Telefon**.

3. Dodirnite **Traži uređaj**. Svi Bluetooth uređaji koji se mogu otkriti u okolici prikazuju se na popisu nakon pretrage.
4. Dodirnite Bluetooth uređaj koji želite upariti.
5. Potvrda postupka uparivanja:
 - Ako je SSP (sigurno jednostavno uparivanje) podržano:

Potvrdite poruke na Infotainment sustavu i Bluetooth uređaju.



- Ako SSP (sigurno jednostavno uparivanje) nije podržano:

Na Infotainment sustavu: prikazuje se poruka **Info** s upitom za unos PIN koda u Bluetooth uređaj.

Na Bluetooth uređaju: unesite PIN kod i potvrdite unos.

6. Infotainment sustav i uređaj su upareni.

Napomena


Ako je Bluetooth uređaj uspješno uparen, simbol  pored Bluetooth uređaja označava da je funkcija telefona omogućena, a simbol  označava da je Bluetooth funkcija glazbe omogućena.

7. Imenik se automatski preuzima u Infotainment sustav. Ovisno o telefonu, Infotainment sustav mora dopustiti pristup telefonskom imeniku. Po potrebi

potvrdite poruke koje se prikazuju na Bluetooth uređaju.


Ako ovu funkciju ne podržava Bluetooth uređaj, prikazuje se odgovarajuća poruka.

Promjena Bluetooth PIN koda

Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.


Odaberite **Bluetooth** i zatim **Promjena PIN-a za uparivanje** za prikaz odgovarajućeg podizbornika. Prikazat će se tipkovnica.

Unesite željeni četveroznamenasti PIN kod.

Za brisanje unesenog broja, odaberite .

Potvrdite svoj unos odabirom **Unos**.

Priključivanje uparenog uređaja

Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Upravljanje uređajem** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite Bluetooth uređaj koji želite povezati. Uređaj je povezan.

Napomena

Priključeni uređaj i dostupne opcije su označene.

Odvajanje uređaja

Pritisnite  i zatim odaberite

Postavke.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Upravljanje uređajem** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite Bluetooth uređaj koji je trenutno povezan. Prikazat će se poruka s pitanjem.


Za iskopčavanje uređaja, odaberite **Da**.

Brisanje uređaja

Pritisnite  i zatim odaberite

Postavke.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Upravljanje uređajem** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite  pokraj Bluetooth uređaja. Prikazat će se poruka s pitanjem.

Za brisanje uređaja, odaberite **Da**.

Informacije o uređaju

Pritisnite  i zatim odaberite

Postavke.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Informacije o uređaju** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Prikazane informacije uključuju **Naziv uređaja**, **Adresa** i **PIN kod**.

Hitan poziv**⚠ Upozorenje**

Uspostava poziva se ne može jamčiti u svim situacijama. Zbog toga se nemojte oslanjati isključivo na mobilni telefon kada je u pitanju životno važna komunikacija (npr. medicinski hitni slučaj).

U nekim mrežama može biti potrebno imati pravilno umetnutu SIM karticu u mobilni telefon.

⚠ Upozorenje

Imajte na umu da pozive možete upućivati i primati putem mobilnog telefona ako je u području pokrivenom dovoljno jakim signalom. U određenim okolnostima, pozive u hitnom slučaju ne možete uputiti preko svih mobilnih telefonskih mreža; problemi se mogu pojaviti ako su aktivne neke mrežne usluge i / ili telefonske funkcije. Upit o tome možete postaviti lokalnim mrežnim operaterima.

Broj za hitnu pomoć može biti različit ovisno o regiji i zemlji. Molimo da se najprije raspitate o točnom broju hitne službe za odgovarajuću regiju.

Uspostavljanje hitnog poziva

Birajte pozivni broj za hitne službe (napr. **112**).

Uspostavljena je telefonska veza s hitnom službom.

Odgovorite kada vas osoblje centra pita o vašem hitnom slučaju.

⚠ Upozorenje

Ne prekidajte poziv dok to od vas ne zatraži centar hitne službe.

Rad

Čim je uspostavljena Bluetooth veza između vašeg mobilnog telefona i Infotainment sustava, mnogim funkcijama mobilnog telefona možete upravljati putem Infotainment sustava.

Napomena


Kada je na mobilnom telefonu uključeno pričanje bez uporabe ruku (hands-free), njegova upotreba je i dalje moguća, napr. preuzimanje poziva ili podešavanje glasnoće.

Nakon uspostavljanja veze između mobilnog telefona i Infotainment sustava podaci mobilnog telefona šalju se u Infotainment sustav. To može potrajati neko vrijeme, ovisno o mobitelu i količini podataka koje treba prenijeti. Tijekom tog razdoblja, korištenje mobilnog telefona putem Infotainment sustava moguće je samo do ograničenog stupnja.

Napomena

Svaki mobilni telefon ne podržava u potpunosti funkciju telefona. Stoga su moguća odstupanja od raspona dolje opisanih funkcija.

Glavni izbornik telefona

Pritisnite , zatim odaberite **Telefon** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

**Napomena**


Samo glavni izbornik **Telefon** je dostupan ako je mobilni telefon povezan sa sustavom Infotainment putem funkcije Bluetooth. Za detaljan opis ⇨ 52.



Mnogim se funkcijama mobilnog telefona odsada može upravljati putem glavnog izbornika telefona (i pridruženih podizbornika) te putem posebnih kontrola za upravljanje telefonom na kolu upravljača.

Početak telefonskog poziva**Unos telefonskog broja**

Pritisnite  i zatim odaberite **Telefon**.

Unesite telefonski broj putem tipkovnice u glavnom izborniku telefona.

Za brisanje jednog ili više unesenih znakova dodirnite ili dodirnite i držite .

Dodirnite  na zaslonu ili pritisnite  na kolu upravljač kako biste birali broj.

Korištenje telefonskog imenika**Napomena**


Priklom uparivanja mobilnog telefona sa sustavom Infotainment putem funkcije Bluetooth, imenik mobilnog telefona automatski se preuzima ⇨ 52.

Pritisnite  i zatim odaberite **Telefon**.


Odaberite **Kontakti** u glavnom izborniku telefona.



Napomena

Simbol  pokraj telefonskog broja pokazuje da je kontakt spremljen na SIM kartici.


Brzo traženje

1. Odaberite  kako biste prikazali popis svih kontakata.
2. Krećite se po popisu kontakata unesениh u imenik.

3. Dodirnite kontakt koji želite pozvati. Prikazan je izbornik sa svim telefonskim brojevima spremljenim za odabrani kontakt.
4. Odaberite željeni telefonski broj kako biste pokrenuli poziv.


Izbornik za pretraživanje

Ako telefonski imenik sadrži veliki broj stavki, željeni kontakt možete potražiti putem izbornika za pretraživanje.

Odaberite  u izborniku **Kontakti** kako biste prikazali karticu za pretraživanje.



Slova su organizirana u abecedne grupe na gumbima na zaslону: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** i **wxyz**.

Za brisanje unesene grupe slova, koristite .

1. Odaberite gumb koji sadrži prvo slovo kontakta kojeg želite pronaći.

Na primjer: Ako ime kontakta kojeg želite pronaći počinje slovom 'g', odaberite gumb **ghi** na zaslону.

Prikazuju se svi kontakti koji sadrže jedno od slova s tog gumba, u ovom slučaju to su "g", "h" i "i".

2. Odaberite gumb koji sadrži drugo slovo kontakta kojeg želite pronaći.
3. Nastavite unositi sljedeća slova kontakta kojeg želite pronaći sve dok se željeni kontakt ne prikaže.

4. Dodirnite kontakt koji želite pozvati. Prikazan je izbornik sa svim telefonskim brojevima spremljenim za odabrani kontakt.
5. Odaberite željeni telefonski broj kako biste pokrenuli poziv. Prikazuje se sljedeći zaslon.



Postavke kontakata

Kontakte s popisa možete sortirati prema prezimenu ili imenu.

Pritisnite , zatim odaberite

Postavke za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Redoslijed sortiranja**. Uključite željenu opciju.





Korištenje povijesti poziva

Bilježe se svi dolazni, odlazni ili propušteni pozivi.

Pritisnite , i zatim odaberite **Telefon**.

Odaberite **Popis svih poziva** u glavnom izborniku telefona.





Odaberite  za odlazne pozive,  za propuštene pozive,  za odgovorene pozive i  za sve pozive. Prikazat će se odgovarajući popis poziva.

Odaberite željeni unos za pokretanje poziva.

Ponovno biranje broja

Ponovno se može birati posljednji birani broj.

Pritisnite  i zatim odaberite **Telefon**.

Odaberite  na zaslonu ili pritisnite  na kolu upravljača.

Korištenje brojeva za brzo biranje

Brojevi za brzo biranje koji su spremljeni na mobilnom telefonu također se mogu pozvati putem tipkovnice glavnog izbornika telefona.

Pritisnite  i zatim odaberite **Telefon**.

Dodirnite i držite dotičnu znamenku na tipkovnici za pozivanje.



Dolazni telefonski poziv

Preuzimanje poziva



Ako je audio mod, na primjer radio ili USB mod, aktivan u trenutku kada dolazi poziv, prekida se zvuk audio izvora i ostaje isključen do kraja poziva.

Prikazana je poruka s telefonskim brojem ili imenom (ako je raspoloživo) pozivatelja.




Za odgovaranje na poziv odaberite  u porukama ili pritisnite  na kolu upravljača.

Odbacivanje poziva

Za odbacivanje poziva, odaberite  u porukama ili pritisnite  na kolu upravljača.

Promjena melodije zvona

Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Bluetooth** i zatim **Melodije zvona** za prikaz odgovarajućeg izbornika. Prikazuje se popis svih uparenih uređaja.

Odaberite željeni uređaj. Prikazuje se popis svih dostupnih melodija zvona za ovaj uređaj.

Odaberite jednu od melodija zvona.


Funkcije tijekom poziva

Tijekom poziva u tijeku prikazuje se glavni telefonski izbornik.





Privremeno isključivanje načina rada bez ruku

Za nastavak razgovora putem mobilnog telefona uključite .

Za povratak na rad bez ruku, isključite .

Privremeno isključivanje mikrofona

Za isključenje zvuka mikrofona uključite .

Za ponovno uključanje zvuka mikrofona isključite .


Prekidanje telefonskog poziva

Za završetak poziva, odaberite .

Pretinac govorne pošte

Pretincem govorne pošte možete rukovati putem Infotainment sustava.

Broj govorne pošte

Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.

Odaberite **Bluetooth**. Krećite se kroz popis i odaberite **Brojevi govorne pošte**.


Prikazuje se popis svih uparenih uređaja.

Odaberite dotični telefon. Prikazat će se tipkovnica.

Unesite broj govorne pošte za dotični telefon.

Pozivanje pretinca govorne pošte

Pritisnite  i zatim odaberite **Telefon**.

Odaberite  na zaslonu. Poziva se pretinac govorne pošte.

Umjesto toga, broj pretinca govorne pošte možete unijeti putem tipkovnice telefona.

Mobilni telefoni i CB radio uređaji

Upute za ugradnju i smjernice za korištenje

Pri ugradnji i uporabi mobilnog telefona, moraju se poštovati upute za ugradnju, specifične za vozilo, i smjernice za korištenje mobilnog telefona i proizvođača uređaja za razgovor bez korištenja ruku (hands-free). Nepridržavanje uputa može obezvrijediti atest vozila (EU direktiva 95/54/EC).

Preporuke za postizanje neometanog rada uređaja:

- Profesionalno ugrađena vanjska antena za postizanje maksimalno mogućeg dosega
- Maksimalna snaga odašiljanja 10 W
- Ugradnja telefona na prikladno mjesto, vidi odgovarajuću napomenu u korisničkom priručniku, poglavlje **Sustav zračnih jastuka**.

Zatražite savjet o dozvoljenim mjestima ugradnje za vanjsku antenu ili nosač uređaja, kao i o mogućnostima korištenja uređaja sa snagom odašiljanja većom od 10 W.

Korištenje dodatka za razgovor bez korištenja ruku i bez vanjske antene, sa standardima mobilnih telefona GSM 900/1800/1900 i UMTS, dozvoljeno je samo ako je maksimalna snaga odašiljanja 2 W za GSM 900 ili 1 W za druge vrste.

Zbog sigurnosnih razloga, ne koristite telefon tijekom vožnje. Čak i korištenje uređaja bez uporabe ruku može Vam odvlačiti pažnju tijekom vožnje.

Upozorenje

Korištenje radio opreme i mobilnih telefona koji ne zadovoljavaju gore spomenute standarde za mobilne telefone, dozvoljeno je samo s antenom koja se nalazi izvan vozila.

Oprez

Mobilni telefoni i radio oprema mogu uzrokovati kvarove na elektronici vozila kada se koriste u unutrašnjosti vozila bez vanjske antene, osim ako se poštuju gore spomenuti propisi.

Kazalo pojmova

A	
Aktivacija Bluetooth glazbe.....	29
Aktivacija filma putem USB priklučka.....	31
Aktivacija radija.....	21
Aktivacija slike putem USB priklučka.....	30
Aktivacija telefona.....	55
Aktivacija USB audio značajke.....	29
Aktiviranje navigacijskog sustava.....	36
Audio datoteke.....	27
Automatsko podešavanje glasnoće.....	17
B	
Bluetooth	
Bluetooth glazbeni izbornik.....	29
Bluetooth povezivanje.....	52
Opće napomene.....	27
Priključivanje uređaja.....	27
Telefon.....	55
Uparivanje.....	52
Bluetooth povezivanje.....	52
BringGo.....	33
Brojevi za brzo biranje.....	55
D	
DAB (Digitalni radio signal).....	25
Datoteke filmova.....	27
Datoteke slika.....	27
Digitalno emitiranje zvuka.....	25
E	
Elementi upravljanja	
Infotainment sustav.....	8
Kolo upravljača.....	8
F	
Favoriti.....	41
Formati datoteka	
Audio datoteke.....	27
Datoteke filmova.....	27
Datoteke slika.....	27
Funkcija za zaštitu od krađe.....	7
G	
Glasnoća	
Automatsko podešavanje glasnoće.....	17
Funkcija potpunog stišavanja.....	11
Glasnoća bip signala.....	17
Glasnoća melodije zvona.....	17
Glasnoća ovisno o brzini.....	17
Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	17
Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama.....	11
Podešavanje glasnoće.....	11
TP glasnoća.....	17
Glasnoća bip signala.....	17
Glasovno vođenje.....	36

H			
Hitan poziv.....	54		
I			
Intellitext.....	25		
K			
Karte.....	36		
Kontakti.....	41		
Kontrole na kolu upravljača.....	8		
Kontrolna ploča sustava			
Infotainment.....	8		
Korištenje.....	11, 21, 36		
Bluetooth.....	27		
Eksterni uređaji.....	27		
Izbornik.....	14		
Navigacijski sustav.....	36		
Radio.....	21		
Telefon.....	55		
USB.....	27		
Korištenje aplikacija pametnog			
telefona.....	33		
Korištenje izbornika.....	14		
L			
Liste favorita.....	23		
Memoriranje postaja.....	23		
Pozivanje postaja.....	23		
M			
Maksimalna glasnoća pri			
pokretanju.....	17		
Memoriranje postaja.....	23		
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	59		
N			
Navigacija			
Aktualna lokacija.....	36		
Ažuriranje karte.....	35		
Favoriti.....	41		
Kontakti.....	41		
Nedavna odredišta.....	41		
Popis skretanja.....	46		
Prikaz mape.....	36		
Prometne nesreće.....	46		
Rukovanje kartom.....	36		
TMC postaje.....	35, 46		
Unos odredišta.....	41		
Vođenje po ruti.....	46		
Nazovi			
Dolazni poziv.....	55		
Funkcije tijekom poziva.....	55		
Početak telefonskog poziva.....	55		
Zvuk zvonjenja.....	55		
O			
Odabir valnog područja.....	21		
Opće informacije.....	27		
Opće napomene.....	35, 50, 51		
Aplikacije pametnog telefona....	27		
Bluetooth.....	27		
DAB (Digitalni radio signal).....	25		
Infotainment sustav.....	6		
Navigacija.....	35		
Telefon.....	51		
USB.....	27		
Osnovno korištenje.....	14		
P			
Pametni telefon.....	27		
Projeciranje telefona.....	33		
Početni izbornik.....	14		
Popis skretanja.....	46		
Postavke glasnoće.....	17		
Postavke sustava.....	18		
Postavke tona.....	16		
Potpuno stišavanje.....	11		
Povijest poziva.....	55		
Pozivanje postaja.....	23		
Pregled elemenata upravljanja.....	8		
Prepoznavanje glasa.....	50		
Prepoznavanje govora.....	50		
Prikaz postavki.....	30, 31		
Prikaz slika.....	30		
Projeciranje telefona.....	33		
Prometne nesreće.....	46		
R			
Rad.....	55		
Radijski podatkovni sustav			
(Radio data system)	23		

Radio			
Aktiviranje.....	21		
DAB obavijesti.....	25		
Digitalno emitiranje zvuka (DAB).....	25		
Intellitext.....	25		
Konfiguriranje DAB-a.....	25		
Konfiguriranje RDS-a.....	23		
Korištenje.....	21		
Liste favorita.....	23		
Memoriranje postaja.....	23		
Odabir valnog područja.....	21		
Podešavanje postaje.....	21		
Pozivanje postaja.....	23		
Radio data system (RDS).....	23		
Regionalizacija.....	23		
Regionalni.....	23		
Traženje postaje.....	21		
RDS.....	23		
Regionalizacija.....	23		
Regionalni.....	23		
Reprodukcija filmova.....	31		
Reprodukcija zvuka.....	29		
T			
Telefon			
Bluetooth.....	51		
Bluetooth povezivanje.....	52		
Broj za brzo biranje.....	55		
Dolazni poziv.....	55		
Funkcije tijekom poziva.....	55		
Glavni izbornik telefona.....	55		
Odabir melodije zvona.....	55		
Opće napomene.....	51		
Povijest poziva.....	55		
Pozivi u nuždi.....	54		
Telefonski imenik.....	55		
Unos broja.....	55		
Telefonski imenik.....	55		
TMC postaje.....	35		
Točke interesa.....	41		
TP glasnoća.....	17		
Traženje postaje.....	21		
U			
Uključivanje Infotainment sustava	11		
Unos odredišta	41		
Uparivanje.....	52		
Upotreba.....	50		
USB			
Izbornik filmova putem USB			
priključka.....	31		
Izbornik slika putem USB			
priključka.....	30		
Opće napomene.....	27		
Priključivanje uređaja.....	27		
USB audio izbornik.....	29		
V			
Vođenje	46		
Vođenje po rutu.....	46		
Z			
Zvuk zvonjenja			
Glasnoća melodije zvona.....	17		
Promjena melodije zvona.....	55		

Multimedija

Uvod	64
Osnovno korištenje	68
Audio	72
Telefon	74
Kazalo pojmova	78

Uvod

Infotainment sustav vam pruža vrhunski sustav za informacije i zabavu u automobilu.

Pomoću funkcija tunera radija, mnoge radijske postaje možete spremati kao omiljene.

Vanjske uređaje za pohranu podataka možete povezati s Infotainment sustavom kao daljnje izvore zvuka; bilo putem USB-a bilo putem Bluetootha®.

Osim toga, Infotainment sustav omogućava udobnu i sigurnu uporabu mobilnog telefona u vozilu.

Putem Infotainment sustava možete upravljati i specifičnim aplikacijama za pametne telefone.

Po izboru, Infotainment sustavom možete upravljati pomoću dodirnog zaslona i gumbi na kontrolnoj ploči ili kontrolama na kolu upravljača.

Napomena

Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za razne Infotainment sustave. Neki opisi, uključujući one za funkcije zaslona i

izbornika, možda se ne odnose na vaše vozilo zbog različite izvedbe modela, specifikacija zemlje, posebne opreme ili dodatne opreme.

Za dodatne informacije, uključujući neke video snimke, posjetite nas na internetu.

Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

⚠ Upozorenje

Infotainment sustav treba upotrebljavati tako da se vozilom uvijek može sigurno upravljati. Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte Infotainment sustavom dok je ono zaustavljeno.

Radio prijem

Radio prijem može biti poremećen statičkim smetnjama, bukom, izobličenjem ili gubitkom prijema zbog:

- promjene udaljenosti u odnosu na odašiljač
- višepojasnim prijemom zbog reflektiranja
- zasjenjenja

Kontrolna ploča



- ☞ Pritisnite za odlazak na početni zaslon.

◀◀ Radio: Pritisnite i otpustite za brzo traženje prijašnje postaje ili kanala s najjačim signalom.

USB / glazba: Pritisnite za odlazak na prethodni sadržaj. Pritisnite i držite za brzo premotavanje.

⏻ Kada je isključen, pritisnite kako biste uključili sustav. Pritisnite i držite za isključivanje.

Kada je uključen, pritisnite za isključenje zvuka sustava i prikaz prozora stanja. Ponovno pritisnite za uključivanje zvuka sustava.


Okrenite za smanjivanje i povećavanje glasnoće.

▶▶ Radio: Pritisnite i otpustite za brzo traženje sljedeće postaje ili kanala s najjačim signalom.

USB / glazba: Pritisnite za odlazak na sljedeći sadržaj. Pritisnite i držite za brzo premotavanje naprijed.

☎ Pritisnite i otpustite za pristup zaslonu telefona, prihvaćanje dolaznog poziva ili pristup početnom zaslonu uređaja.

Kontrole na kolu upravljača

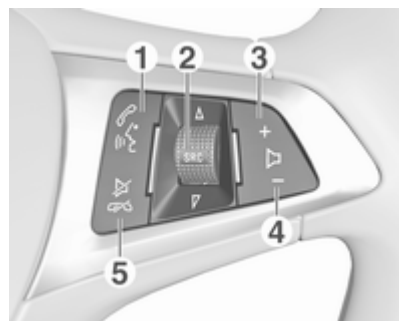


1 ☎

Kratki pritisak: otvaranje izbornika OnStar ako nema priključenog telefona

ili preuzmite telefonski poziv ako je telefon priključen


ili otvaranje izbornika telefona ako je telefon priključen

- ili biranje posljednjeg broja s popisa poziva kada je prikazan izbornik telefona
- ili prebacivanje između poziva kada su pozivi na čekanju
- 2** SRC (izvor)
- Pritisnite: odabir izvora zvuka
- Prema gore / dolje: biranje sljedeće / prethodne memorirane radijske postaje kada je aktivan radio
- ili odaberite sljedeći / prethodni glazbeni zapis kada su aktivni vanjski uređaji
- ili odaberite sljedeću / prethodnu stavku u popisu poziva kada je telefon povezan i otvoren je popis poziva
- Prema gore / dolje i držanje: brzo kretanje kroz stavke u popisu poziva
- 3** +
- Pritisnite: pojačavanje glasnoće

- 4** -
- Pritisak: stišavanje
- 5** 
- Pritisak: završetak / odbijanje poziva
- ili aktiviraj / deaktiviraj funkciju potpunog stišavanja

Početni zaslon

Početni zaslon sadrži pregled svih dostupnih aplikacija. Daljnje aplikacije mogu biti na drugoj stranici početnog zaslona. Ako želite ići tamo, povucite prstom ulijevo.

Za otvaranje početnog zaslona, pritisnite .

- **Audio:** prikaz aplikacije za zvuk.
- **Telefon:** prikaz aplikacije za telefon.
- **Klimatizacija:** prikaz postavki klime.
- **Postavke:** prikaz postavki sustava.
- **Apple CarPlay:** pokretanje aplikacije Apple Car Play kada je telefon povezan.
- **Android Auto:** pokretanje aplikacije Apple Car Play kada je telefon povezan.
- **Kamera:** prikaz aplikacije sustava panoramskog prikaza, ako je dostupno.

- **OnStar usluge:** prikaz zaslona OnStar usluga, ako je dostupno.
- **Wi-Fi hotspot:** prikaz postavki Wi-Fi Hotspota, ako je dostupno.

Traka na dnu

Traka na dnu zaslona pokazuje sljedeće informacije:

- vrijeme
- temperatura
- stanje povezivanja

Osim toga, traka na dnu sadrži ikone za brzi pristup početnom zaslonu i većini važnih aplikacija.

Prošireni prikaz stanja

Prošireni pregled stanja dostupan je dodirivanjem sredine trake na dnu, a pokazivat će sljedeće informacije:

- važne obavijesti
- datum, vrijeme, temperaturu
- mrežu i stanje Wi-Fi povezivanja

Osnovno korištenje

Postupci sa zaslonom

Zaslon Infotainment sustava ima površinu osjetljivu na dodir, koja dopušta direktnu interakciju s prikazanim komandama za upravljanje izbornikom.

Oprez

Nemojte prilikom upotrebe zaslona osjetljivog na dodir koristiti šiljaste ili tvrde predmete, kao što su kemijske olovke, olovke itd.

Koristite sljedeće pokrete prstima za upravljanje Infotainment sustavom.

Dodirnite




Dodir koristite za biranje ikone ili opcije, pokretanje aplikacije ili promjenu lokacije unutar karte.


Dodirnite i držite



Dodir i držanje možete koristiti za pomicanje aplikacije i spremanje radijskih postaja na gumbe za memoriranje.

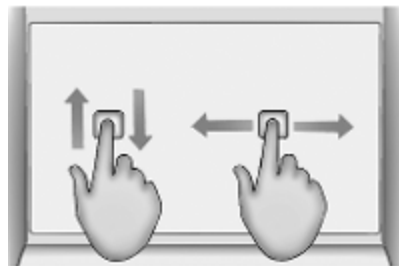Povlačenje

Povlačenje koristite za pomicanje aplikacije na početnoj stranici ili za pomicanje karte po zaslonu. Za povlačenje stavke, morate ju držati i pomicati po zaslonu na novo mjesto. To možete raditi prema gore, dolje, udesno ili ulijevo.

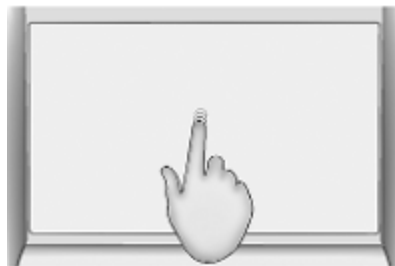Gurkanje

Gurkanje koristite za pomicanje stavki na kratku udaljenost na popisu ili karti. Za gurkanje, držite i pomičite odabranu stavku gore ili dolje, na novo mjesto.

Odbacivanje ili povlačenje prstom

Bacanje ili povlačenje prstom koristite za listanje popisa, pomicanje karte po zaslonu ili promjenu prikaza stranice. To radite tako da stavite prst na zaslon i brzo ga pomičete gore i dolje ili desno i lijevo.


Povratak na prethodni izbornik

Za povratak na prethodni izbornik, dodirnite <.

Povratak na glavni zaslon trenutačne aplikacije

Za povratak na glavni zaslon trenutačne aplikacije, dodirnite X.

Povratak na početni zaslon

Za povratak na početni zaslon, dodirnite .

Wi-Fi povezivanje

Infotainment sustav možete povezati s Wi-Fi mrežom, primjerice hotspotom mobilnog telefona ili aktivirajte vlastiti Wi-Fi Hotspot, ako je OnStar dostupan.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Za povezivanje s Wi-Fi mrežom, idite na početni zaslon i odaberite **Postavke**. Zatim idite na karticu **Sustav** i odaberite **Wi-Fi mreže**.

Prikazuje se popis svih dostupnih Wi-Fi mreža. Nakon odabira Wi-Fi mreže, možda ćete se trebati prijaviti unošenjem odgovarajuće zaporke na info zaslonu. U tom slučaju, iskočit će odgovarajući prozor.

Aktiviranje Wi-Fi Hotspota

Ako je dostupan OnStar, možete aktivirati Wi-Fi Hotspot. Postoje dva načina odlaska na izbornik Wi-Fi Hotspota:

- Idite na početni zaslon i odaberite ikonu **Wi-Fi hotspot**.
- Idite na početni zaslon i odaberite **Postavke**. Zatim idite na karticu **Sustav** i odaberite **Wi-Fi hotspot**.

U izborniku **Wi-Fi hotspot**, Wi-Fi Hotspot možete aktivirati ili deaktivirati te možete promijeniti naziv i zaporku Wi-Fi hotspota. Pokazuju se i povezani uređaji.

Postavke sustava

Za odlazak na izbornik postavki sustava, idite na početni zaslon i odaberite **Postavke**. Postavke se dijele na **Sustav** i **Aplikacije**.

Sljedeće postavke možete promijeniti pod **Sustav**:

- **Vrijeme/datum**
- **Jezik (Language)**
- **Telefoni**: prikaz povezanih / nepovezanih telefona ili dodavanje telefona.

- **Wi-Fi mreže**: spajanje na dostupnu Wi-Fi mrežu.
- **Wi-Fi hotspot**: aktiviranje / deaktiviranje Wi-Fi usluga i prikaz naziva, zaporke i povezanih uređaja.
- **Prikaz**: odabir načina prikazivanja, kalibriranje dodirnog zaslona i isključivanje zaslona.
- **Privatnost**: aktiviranje / deaktiviranje usluga lokacije i podatkovnih usluga.
- **Zvukovi**: postavljanje maksimalne glasnoće kod pokretanja, aktiviranje / deaktiviranje zvučnih znakova i zvučnog signala dodira.
- **Omiljene stavke**: upravljanje omiljenim stavkama i postavljanje broja omiljenih audio stavki.
- **O**: prikaz informacija o softveru otvorenog koda i registraciji uređaja.

- **Pokrenute aplikacije:** zaustavljanje aplikacija, primjerice **Klimatizacija**.
- **Vraćanje na tvorničke postavke:** resetiranje postavki vozila, brisanje postavki i osobnih podataka te brisanje zadanih aplikacija.

Sljedeće postavke možete promijeniti pod **Aplikacije**:

- **Android Auto:** aktiviranje / deaktiviranje aplikacije Android Auto.
- **Apple CarPlay:** aktiviranje / deaktiviranje aplikacije Apple CarPlay.
- **Audio** (opcije ovisne o trenutnom izvoru zvuka): promjena postavki tona, automatske glasnoće, aktiviranje / deaktiviranje programa s informacijama o prometu, DAB-FM povezivanje, DAB obavijesti itd.
- **Telefon:** sortiranje kontakata, ponovna sinkronizacija kontakata, brisanje svih kontakata vozila itd.

Audio

Pregled

- Drži za post.** : Tipka za memoriranje. Držite za spremanje aktivne radijske postaje kao omiljene.
- : Prikaz daljnjih tipki za memoriranje.
- ⏏ : Podešavanje postavki zvuka.
- 📍 : Prikaz popisa / mapa postaja.
- ▶▶ : Dodirnite za odlazak na sljedeću postaju / pjesmu ili dodirnite i držite za brzo kretanje prema naprijed.
- ⏮ : Unos frekvencije.
- ◀◀ : Dodirnite za povratak na prethodnu postaju / pjesmu ili dodirnite i držite za kretanje prema natrag.
- Više** : Odabir izvor zvuka.

Izvori

Dodirnite **Više** i odaberite željeni izvor zvuka.

Zadnja tri odabrana izvora pokazana su iznad **Više** na zaslonu. Ako je jedan od zadnja tri odabrana izvora zvuka vanjski uređaj, on će se i dalje pokazivati iako uređaj više nije povezan.

Kada se vanjski uređaj poveže, Infotainment sustav se neće automatski prebaciti na vanjski uređaj. Vanjski uređaj trebate odabrati kao izvor zvuka. Kada se vanjski uređaj odvoji, trebate odabrati drugi izvor zvuka.

Eksterni uređaji

USB priključak za priključivanje vanjskih uređaja nalazi se u središnjoj konzoli.

Kada vanjski izvor zvuka povežete i odaberete kao izvor zvuka (putem USB-a ili Bluetootha), na audio zaslonu će se prikazati sljedeći dodatni simboli:

- ⏏ ili ▶ : Prekid ili nastavak reprodukcije.
- ⌘ : Reprodukcija pjesama nasumičnim redoslijedom.

Audio datoteke

Formati audio datoteka koje se mogu reproducirati su MPEG-4 (AAC LC, HE AAC, ALAC), FLAC, MP3, Vorbis, PCM/WAVE i SBC.

Spremanje omiljenih stavki

Postoje dva načina spremanja radijske postavke kao omiljene:

- Dodirnite i držite jednu od tipki za memoriranje, dok se ne prikaže odgovarajuća poruka. Trenutačno aktivnu radijsku postaju sada ste spremili kao omiljenu i možete je naći dodirrom odgovarajuće tipke za memoriranje.
- Dodirnite 📍 i zatim simbol ★ pokraj odgovarajuće radijske postaje. Radijska postaja je spremljena kao omiljena kada simbol ★ postane zelen.

Obavijesti o stanju u prometu

Obavijesti o stanju u prometu su servis FM radijskih postaja. Kada se obavijesti o stanju u prometu aktiviraju, izvor zvuka koji se trenutačno reproducira bit će prekinut

kada FM radijska postaja počne s emitiranjem vijesti o stanju u prometu. Izvor zvuka će nastaviti s reprodukcijom kada vijesti o stanju u prometu završe. Tijekom emitiranja vijesti o stanju u prometu, pojačat će se glasnoća.

Postoje dva načina za aktiviranje ili deaktiviranje obavijesti o stanju u prometu:

- Idite na početni zaslon, odaberite **Postavke** i idite na **Aplikacije**. Obavijesti o stanju u prometu možete aktivirati ili deaktivirati u izborniku **Audio**.
- Kada je FM aktivan izvor zvuka, na audio zaslonu se nalazi gumb **TP**. Dodirom **TP** aktivirate ili deaktivirate obavijesti o stanju u prometu. Žuta crta pokazuje da su obavijesti o stanju u prometu aktivirane.

DAB obavijesti

DAB obavijesti su servis DAB radijskih postaja. DAB obavijesti se dijele na različite kategorije poput prometa, vijesti, vremena itd.

Za aktiviranje i deaktiviranje DAB obavijesti idite na početni zaslon, odaberite **Postavke**, idite na **Aplikacije** i odaberite izbornik **Audio**. Različite kategorije DAB obavijesti možete aktivirati ili deaktivirati pod **DAB najave**.

Napomena

Tijekom DAB obavijesti, neće se povećavati glasnoća.

DAB-DAB povezivanja

Ako je ova funkcija uključena, uređaj se prebacuje na isti servis (program) na drugom DAB ansamblu (ako je dostupno) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Za aktiviranje ili deaktiviranje DAB-DAB povezivanja, idite na početni zaslon, odaberite **Postavke**, idite na karticu **Aplikacije** i aktivirajte ili deaktivirajte funkciju u izborniku **Audio**.

DAB-FM povezivanja

Ova funkcija omogućava prebacivanje s DAB postaje na odgovarajuću FM postaju i obratno.

Ako je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na odgovarajuću FM postaju aktivne DAB usluge (ako je dostupna) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Za aktiviranje ili deaktiviranje DAB-FM povezivanja, idite na početni zaslon, odaberite **Postavke**, idite na karticu **Aplikacije** i aktivirajte ili deaktivirajte funkciju u izborniku **Audio**.

Podešavanje postavki zvuka

Za podešavanje postavki zvuka, dodirnite **ff**. Možete podesiti sljedeće postavke:

- Ekvalizator
- Stišavanje / uravnoteženje

Telefon

Opće napomene	74
Bluetooth povezivanje	74
Korištenje aplikacija pametnog telefona	76

Opće napomene

Svaki mobilni telefon ne podržava u potpunosti funkciju telefona. Stoga su moguća odstupanja od raspona dolje opisanih funkcija.

Glavni izbornik telefona

- **Omiljene stavke:** popis omiljenih kontakata.
- **Tipkovnica:** telefonske brojeve možete unositi i pozivati.
- **Nedavni:** popis nedavnih telefonskih poziva.
- **Kontakti:** popis kontakata.
- **Telefoni:** pregled povezanih i odvojenih telefona.

Bluetooth povezivanje

Uparivanje telefona

Za uparivanje mobilnog telefona, postupite na sljedeći način:

1. Omogućite Bluetooth na mobilnom telefonu i provjerite je li vidljiv drugim uređajima.
2. U izborniku telefona na info zaslonu odaberite karticu **Telefoni**.
3. Ako još nijedan telefon nije uparen, dodirnite **Poveži telefon**.
4. Dodirnite **Dodaj telefon**.
5. Odaberite Infotainment sustav s popisa Bluetooth uređaja na mobilnom telefonu.
6. Usporedite i potvrdite prikazani kod na mobilnom telefonu i na info zaslonu. Dodirnite **Upari** na info zaslonu.

Neki mobilni telefoni zahtijevaju pristup određenim funkcijama telefona, slijedite upute.

Nakon uspješnog uparivanja mobilnog telefona, on će se automatski povezati i prikazati kao **Povezano**.

Povezivanje

Ako nekoliko uparenih mobilnih telefona istodobno uđe u domet sustava:

- samo će se telefon, koji je sustav otkrio prvi, automatski povezati ili
- mobilni telefon dodijeljen kao **Poveži prvo** povezuje se automatski ili
- omogućen je **Sekundarni telefon** i dva telefona se mogu povezati istodobno

Poveži prvo

Dodijelite telefon kao **Poveži prvo**:

1. U izborniku telefona na info zaslonu odaberite **Telefoni**.
2. Dodirnite \swarrow pokraj uparenog mobilnog telefona ako želite otvoriti izbornik postavki.
3. Omogućite **Poveži prvo**.

Sekundarni telefon

Sa sustavom se može povezati drugi mobilni telefon uz primarni telefon.

Dopustite da se dva telefona istodobno povežu putem Bluetootha:

1. U izborniku telefona na info zaslonu odaberite **Telefoni**.
2. Dodirnite \swarrow pokraj uparenog mobilnog telefona ako želite otvoriti izbornik postavki.
3. Omogućite **Sekundarni telefon**.

Prvi povezani telefon automatski će biti dodijeljen kao primarni telefon. Primarni telefon može upravljati odlaznim pozivima i primati dolazne pozive. Također pruža pristup popisu kontakata.

Sekundarni telefon može primati dolazne pozive samo putem Infotainment sustava. Međutim, moguće je upravljati odlaznim pozivom putem sekundarnog mobilnog telefona, ali pomoću mikrofona vozila.

Prebacivanje dodjele mobilnog telefona

Moguće je prebaciti dodjelu mobilnih telefona s primarnog na sekundarni telefon ili obratno.


Preduvjet je da je **Sekundarni telefon** omogućen za oba mobilna telefona.

Za prebacivanje dodjele mobilnog telefona:


1. U izborniku telefona na info zaslonu odaberite **Telefoni**.
2. Dodirnite na odgovarajući mobilni telefon.
3. Dodjela mobilnog telefona se mijenja s primarnog na sekundarni telefon ili obratno.

Kada se **Poveži prvo** omogućí za jedan mobilni telefon, taj će se telefon automatski povezati kao primarni telefon.

Odvajanje povezanog mobilnog telefona

1. U izborniku telefona na info zaslonu odaberite **Telefoni**.
2. Dodirnite  pokraj uparenog mobilnog telefona ako želite otvoriti izbornik postavki.
3. Dodirnite **Prekini vezu**.

Brisanje uparenog mobilnog telefona

1. U izborniku telefona na info zaslonu odaberite **Telefoni**.
2. Dodirnite  pokraj uparenog mobilnog telefona ako želite otvoriti izbornik postavki.
3. Dodirnite **Ukloni telefon**.

Korištenje aplikacija pametnog telefona

Aplikacije Apple CarPlay i Android Auto za projiciranje telefona prikazuju odabrane aplikacije s pametnog telefona i zaslona Infotainment

sustava te omogućavaju izravno rukovanje istima putem kontrola Infotainment sustava.


Kod proizvođača uređaja provjerite je li ova funkcija kompatibilna s vašim pametnim telefonom i je li ova aplikacija dostupna u zemlji u kojoj se nalazite.

Priprema pametnog telefona

Android telefon: Preuzmite aplikaciju Android Auto na pametni telefon iz trgovine Google Play.

iPhone®: provjerite je li na pametnom telefonu aktiviran Siri®.

Uključivanje projiciranja telefona u izborniku postavki

Pritisnite , odaberite **Postavke** na početnom zaslonu i idite na **Aplikacije**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Apple CarPlay** ili **Android Auto**.

Provjerite je li dotična aplikacija uključena.

Povezivanje mobilnog telefona

Priključite pametni telefon u USB priključak putem originalnog kabela koji isporučuje proizvođač pametnog telefona.

Povratak na zaslon Infotainment sustava

Pritisnite .

Kazalo pojmova

A		P	
Android Auto.....	76	Pametni telefon	
Apple CarPlay.....	76	Projiciranje telefona.....	76
Audio.....	72	Početni zaslon.....	64
Audio datoteke.....	72	Podešavanje zvuka.....	72
B		Postavke sustava.....	68
Bluetooth povezivanje.....	74	Priključivanje telefona.....	74
D		Projiciranje telefona.....	76
DAB-DAB povezivanja.....	72	Prošireni prikaz stanja.....	64
DAB-FM povezivanja.....	72	R	
DAB obavijesti.....	72	Radio.....	72
Drugi telefon.....	74	Rad zaslona.....	68
E		Reprodukcija zvuka.....	72
Elementi upravljanja.....	64	T	
G		Telefon	
Glavni zaslon.....	64	Bluetooth povezivanje.....	74
K		Traka na dnu.....	64
Kontrole na kolu upravljača.....	64	U	
Korištenje aplikacija pametnog		Uključivanje projiciranja telefona..	76
telefona.....	76	Uparivanje telefona.....	74
O		USB priključak.....	72
Obavijesti o stanju u prometu.....	72	Uvod	64
Opće napomene.....	74	W	
Osnovno korištenje.....	68	Wi-Fi Hotspot.....	68
		Wi-Fi povezivanje.....	68

R300 BT

Uvod	80
Osnovno korištenje	89
Radio	93
Eksterni uređaji	98
Prepoznavanje govora	102
Telefon	103
Kazalo pojmova	110

Uvod

Opće napomene	80
Funkcija za zaštitu od krađe	81
Pregled elemenata upravljanja	82
Korištenje	87

Opće napomene

Infotainment sustav vam pruža vrhunski sustav za informacije i zabavu u automobilu.

Pomoću radijskih funkcija tunera, možete registrirati velik broj postaja na različitim stranicama omiljenih stavki.

Možete priključiti vanjske memorijske uređaje za podatke na Infotainment sustav kao daljnje audio izvore; bilo putem kabla bilo putem Bluetootha®.

Digitalni procesor zvuka vam pruža nekoliko predefiniраниh načina rada ekvalizatora za optimizaciju zvuka.

Infotainment sustav je dodatno opremljen portalom za telefon, koji omogućava udobnu i sigurnu uporabu telefona u vozilu.

Osim toga, Infotainment sustavom se može upravljati kontrolnom pločom ili kontrolama na kolu upravljača.

Ako je to moguće na vašem mobilnom telefonu, sustav možete aktivirati putem prepoznavanja govora.

Napomena

Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za razne Infotainment sustave. Neki opisi, uključujući one za funkcije zaslona i izbornika, možda se ne odnose na vaše vozilo zbog različite izvedbe modela, specifikacija zemlje, posebne opreme ili dodatne opreme.

Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

Upozorenje

Uvijek kada koristite sustav Infotainment vozite oprezno.

Ako niste sigurni, zaustavite vozilo prije korištenja sustava Infotainment.

Radio prijem

Radio prijem može biti poremećen statičkim smetnjama, bukom, izobličenjem ili gubitkom prijema zbog:

- promjene udaljenosti u odnosu na odašiljač
- višepojasnog prijema zbog reflektiranja
- zasjenjenja

Funkcija za zaštitu od krađe




Infotainment sustav opremljen je elektroničkim sigurnosnim sustavom u svrhu zaštite od krađe.

Stoga infotainment sustav radi samo u vašem vozilu i za kradljivca je beskoristan.

Pregled elemenata upravljanja

R300 BT




<p>1  87</p> <p>Ako je isključeno: kratki pritisak: uključivanje napajanja</p> <p>Ako je uključeno: kratki pritisak: isključivanje zvuka sustava; dugi pritisak: isključivanje napajanja</p> <p>Zakrenite: podešavanje glasnoće</p>	<p>4  </p> <p>Radio: kratki pritisak: prijelaz na prethodnu sljedeću postaju; pritisak i držanje: traženje prema dolje ili gore 93</p> <p>Vanjski uređaji: kratak pritisak: preskakanje na prethodni ili sljedeći zapis; pritisak i držanje: brzo premotavanje unatrag ili prema naprijed 100</p>	<p>7 MENU 89</p> <p>Okretanje: označavanje gumba na zaslonu ili stavki izbornika; postavljanje numeričkih vrijednosti</p> <p>Pritisak: odabir/aktivacija označenog gumba ili stavke izbornika; potvrđivanje zadane vrijednosti; prebacivanje na drugu opciju postavke; otvaranje posebnog izbornika aplikacije (ako je dostupno)</p>
<p>2 RADIO</p> <p>Aktivira radio ili mijenja valno područje 93</p>	<p>5 PHONE</p> <p>Kratki pritisak: otvaranje izbornika telefona 103</p>	<p>8 Funkcijske tipke</p> <p>Favoriti: pritisak: odabir favorita; pritisak i zadržavanje: spremanje radio postaja kao favorita 94</p> <p>Izbornik: pritisak: odabir odgovarajućeg gumba na zaslonu 89</p>
<p>3 MEDIA</p> <p>Aktivacija medija ili promjena izvora medija 100</p>	<p>6 BACK</p> <p>Izbornik: jedna razina natrag 89</p> <p>Unos: brisanje zadnjeg znaka ili cijelog unosa 89</p>	<p>9 FAV</p> <p>Pritisak: prikaz trake omiljenih stavki 94</p>



<p>1 ☹ 87</p> <p>Ako je isključeno: kratki pritisak: uključivanje napajanja</p> <p>Ako je uključeno: kratki pritisak: isključivanje zvuka sustava; dugi pritisak: isključivanje napajanja</p> <p>Zakrenite: podešavanje glasnoće</p> <p>2 RADIO</p> <p>Aktivira radio ili mijenja valno područje 93</p> <p>3 MEDIA</p> <p>Aktivacija medija ili promjena izvora medija 100</p>	<p>4 ⏮ ⏭</p> <p>Radio: kratki pritisak: prijelaz na prethodnu sljedeću postaju; pritisak i držanje: traženje prema dolje ili gore 93</p> <p>Vanjski uređaji: kratak pritisak: preskakanje na prethodni ili sljedeći zapis; pritisak i držanje: brzo premotavanje unatrag ili prema naprijed 100</p> <p>5 TONE</p> <p>Prikaz izbornika postavki tona</p> <p>6 BACK</p> <p>Izbornik: jedna razina natrag 89</p> <p>Unos: brisanje zadnjeg znaka ili cijelog unosa 89</p>	<p>7 MENU 89</p> <p>Okretanje: označavanje gumba na zaslonu ili stavki izbornika; postavljanje numeričkih vrijednosti</p> <p>Pritisak: odabir/aktivacija označenog gumba ili stavke izbornika; potvrđivanje zadane vrijednosti; prebacivanje na drugu opciju postavke; otvaranje posebnog izbornika aplikacije (ako je dostupno)</p> <p>8 AUX ulaz</p> <p>9 Funkcijske tipke</p> <p>Favoriti: pritisak: odabir favorita; pritisak i zadržavanje: spremanje radio postaja kao favorita 94</p> <p>Izbornik: pritisak: odabir odgovarajućeg gumba na zaslonu 89</p> <p>10 FAV</p> <p>Pritisak: prikaz trake omiljenih stavki 94</p>
---	---	--

Kontrole na kolu upravljača

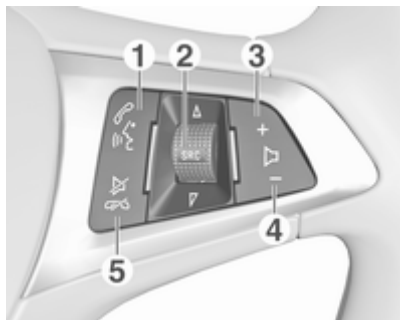

- 1**
 Kratki pritisak: prihvaćanje telefonskog poziva 103
 ili biranje broja na listi poziva 106
 ili prebacivanje između poziva kada je portal telefona aktivan i pozivi su na čekanju: 106
 Dugi pritisak: uključivanje prepoznavanja govora 102

- 2** **SRC** (izvor) 87
 Pritisnite: odabir izvora zvuka 87
 Kad je radio uključen: okrenite gore/dolje za odabir sljedeće/prethodne memorirane radijske postaje 93
 Dok je portal telefona uključen i popis poziva otvoren: okrenite prema gore/dolje za odabir sljedećeg/prethodnog unosa s popisa poziva 106
- 3** +
 Pojačavanje glasnoće 87
- 4** -
 Smanjivanje glasnoće 87
- 5**
 Kratki pritisak: završetak/ odbijanje poziva 106
 ili zatvaranje liste poziva 106

- ili isključivanje prepoznavanja glasa 102
 ili aktiviranje/deaktiviranje potpunog stišavanja 87

Korištenje

Elementi upravljanja

Infotainment sustavom se upravlja putem funkcijskih tipki, **MENU** kodača i izbornika koji su prikazani na zaslonu.

Unosi se vrše opcijski putem:

- kontrolne ploče Infotainment sustava ⇨ 82
- audio kontrola na kolu upravljača ⇨ 82
- prepoznavanja govora ⇨ 102

Uključivanje ili isključivanje infotainment sustava

Kratko pritisnite \odot . Nakon uključivanja infotainment sustava zadnji odabrani izvor postaje aktivan. Isključite sustav ponovnim pritiskom i zadržavanjem \odot .

Automatsko isključivanje

Ako ste Infotainment sustav uključili pritiskanjem \odot kod isključenog kontakta, ponovno se automatski isključuje nakon 10 minuta.

Podešavanje glasnoće

Okrenite \odot i na zaslonu će se prikazati trenutna postavka.

Kad je sustav Infotainment uključen, postavljena je zadnja odabrana glasnoća ako je ta glasnoća manja od maksimalne glasnoće pri uključivanju ⇨ 90.

Glasnoća ovisno o brzini

Kada je aktivirano automatsko podešavanje glasnoće ovisno o brzini ⇨ 90, glasnoća se automatski prilagođava kako bi se nadoknadila buka ceste i prolaska vjetra za vrijeme vožnje.

Funkcija potpunog stišavanja

Za potpuno stišavanje izvora zvuka, pritisnite \odot .

Ako želite otkazati funkciju isključivanja zvuka: okrenite \odot .

Načini rada

Radio

Pritisnite **RADIO**, za otvaranje glavnog radio izbornika ili za prebacivanje između različitih valnih područja.

Za detaljan opis radio funkcija ⇨ 93.

Eksterni uređaji

Više puta pritisnite **MEDIA** ako želite aktivirati način rada reprodukcije za priključen vanjski uređaj.

Za detaljan opis priključivanja i upotrebe eksternih uređaja ⇨ 98.

Telefon

Pritisnite **PHONE** kako biste uspostavili Bluetooth veze između Infotainment sustava i mobilnog telefona.

Ako se veza ne može uspostaviti, prikazat će se glavni izbornik načina rada telefona.

Za detaljan opis korištenja mobilnog telefona putem Infotainment sustava ⇨ 106.

Ako uspostavljanje veze nije moguće, prikazuje se odgovarajući izbornik. Za detaljan opis pripreme i uspostavljanja Bluetooth veze između Infotainment sustava i mobilnog telefona ↪ 104.

Osnovno korištenje

Osnovno korištenje	89
Postavke tona	90
Postavke glasnoće	90
Postavke sustava	90

Osnovno korištenje

Kontrolna ploča

MENU gumb

Kotačić **MENU** je jedan od središnjih elemenata upravljanja izbornicima.

Zakrenite:

- biranje tipke na zaslonu ili stavke izbornika
- za pomicanje kroz popis stavki izbornika
- za promjenu vrijednosti postavki

Pritisnite:

- aktiviranje odabrane tipke na zaslonu ili stavke izbornika
- za potvrdu promijenjene vrijednosti postavke
- za prebacivanje na opciju drukčije postavke
- za prikaz posebnog podizbornika aplikacije

Napomena

U sljedećim će poglavljima biti opisani koraci postupka za biranje i uključivanje tipke na zaslonu ili stavke izbornika kao "...odaberite <naziv tipke>/<naziv stavke>".

BACK tipka

Prilikom korištenja izbornika, pritisnite **BACK** kako biste se vratili na sljedeću višu razinu izbornika.

Prilikom unosa znamenki pritisnite **BACK** za brisanje posljednjeg unesenog znaka.

Funkcijske tipke

Pritisnite jednu od funkcijskih tipki za aktiviranje favorita ili prikaz gumba funkcije odmah iznad odgovarajuće funkcijske tipke.

Napomena

U sljedećim će poglavljima biti opisani koraci postupka za biranje i uključivanje tipke na zaslonu ili stavke izbornika kao "...odaberite <naziv tipke>/<naziv stavke>".

Postavke tona

U izborniku postavki tona mogu se postaviti karakteristike tona različito za svaki audio izvor.

Pritisnite **MENU**, odaberite **Postavke (Settings)**, pa odaberite **Postavke tona** za otvaranje izbornika postavki tona.

Postavke dubokih, srednjih i visokih tonova

Krećite se kroz popis i odaberite **Bas**, **Srednje** ili **Visoki**.

Podesite postavku i potvrdite.

Postavljanje raspodjele glasnoće naprijed i natrag

Krećite se kroz popis i odaberite **Fader**.

Podesite postavku i potvrdite.

Postavljanje raspodjele glasnoće desno i lijevo

Krećite se kroz popis i odaberite **Balans**.

Podesite postavku i potvrdite.

Odabir stila tona

Krećite se kroz popis i odaberite **EKV** (ekvalizator).

Prikazane opcije EQ nude optimizaciju postavki dubokih, srednjih i visokih tonova za određeni stil muzike.

Okrenite **MENU** za promjenu opcija i zatim pritisnite **MENU** kako biste potvrdili postavku.

Postavke glasnoće

Podešavanje glasnoće ovisno o brzini

Pritisnite **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio izbornika.

Krećite se kroz popis i odaberite **Postavke (Settings)**.

Odaberite **Automatska glasnoća**.

Funkciju **Automatska glasnoća** možete isključiti ili možete prilagoditi glasnoću putem prikazanog izbornika.

Krećite se po popisu i odaberite željenu opciju.

Podešavanje maksimalne glasnoće pri pokretanju

Pritisnite **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio izbornika.

Krećite se kroz popis i odaberite **Postavke (Settings)**.

Odaberite **Maksimalna početna glasnoća**.

Postavite željenu vrijednost.


Glasnoća obavijesti o prometu

Za podešavanje glasnoće obavijesti o stanju u prometu postavite željenu glasnoću dok sustav emitira obavijest o stanju u prometu.

Sustav nakon toga pohranjuje dotičnu postavku.

Postavke sustava

Različite postavke i prilagođavanje Infotainment sustava moguće je putem izbornika postavki.



Postavke vremena i datuma

Pritisnite **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio izbornika.

Odaberite **Vrijeme i datum**.

Postavite vrijeme

Odaberite **Postavi vrijeme** za ulazak u odgovarajući podizbornik.

Odaberite **Aut.post** na dnu zaslona. Aktivirajte **Uključen - RDS** ili **Isključeno (Ručno)**.

Ako ste odabrali **Isključeno (Ručno)**, namjestite sate i minute.

Više puta birajte **12-24 h** na dnu zaslona za odabir načina prikaza vremena.

Ako odaberete 12-satni način prikaza, prikazat će se treći stupac za odabir AM i PM (prije podne i poslije podne). Odaberite željenu opciju.

Postavite datum

Odaberite **Postavi datum** za ulazak u odgovarajući podizbornik.

Odaberite **Aut.post** na dnu zaslona. Aktivirajte **Uključen - RDS** ili **Isključeno (Ručno)**.

Ako odaberete **Isključeno (Ručno)**, namjestite postavke datuma.

Jezik

Pritisnite **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio izbornika.

Odaberite **Postavke (Settings)**, krećite se po popisu i odaberite **Postavke vozila (Vehicle Settings)**.

Odaberite **Jezici (Languages)**.

Krećite se kroz popis i odaberite željeni jezik.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Pritisnite **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio izbornika.

Odaberite **Postavke (Settings)**, krećite se po popisu i odaberite **Postavke vozila (Vehicle Settings)**.

Odaberite **Vratiti tvorničke postavke** za ulazak u odgovarajući podizbornik.

Odaberite željenu opciju i potvrdite poruku.

Informacije o softveru

Izbornik **Podaci o softveru** sadrži posebne informacije o softveru.

Pritisnite **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio izbornika.

Odaberite **Postavke (Settings)**, krećite se po popisu i odaberite **Postavke vozila (Vehicle Settings)**.

Odaberite **Podaci o softveru**.

Pomoćni način rada

Ako je način parkiranja aktivan, svi zasloni vozila su zaključani i u sustavu ne mogu raditi nikakve promjene.

Napomena

Poruke koje se odnose na vozilo ostaju omogućene.

Zaključavanje sustava

Pritisnite **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio izbornika.

Odaberite **Postavke (Settings)**, krećite se po popisu i odaberite **Postavke vozila (Vehicle Settings)**.

Odaberite **Način rada sa smanjenim funkcijama**. Prikazat će se tipkovnica.

Unesite četveroznamenasti kod i odaberite **Unos**. Tipkovnica s brojevima se ponovno prikazuje.

Za potvrdu prvog unosa, ponovno unesite četveroznamenasti kod i odaberite **Zaklj.**. Sustav je zaključan.

Otključavanje sustava

Uključite Infotainment sustav. Prikazat će se tipkovnica.

Unesite odgovarajući četveroznamenasti kod i odaberite **Otključaj**. Sustav je otključan.

Zaboravljeni PIN kod

Kako biste vratili PIN kod na zadanu postavku, kontaktirajte ovlaštenu servisnu radionicu.

Radio

Korištenje	93
Traženje postaje	93
Liste favorita	94
Radijski podatkovni sustav	95
Digitalno emitiranje zvuka	96

Korištenje



Aktiviranje funkcije radija

Pritisnite **RADIO**.

Odabir valnog područja

Više puta zaredom pritisnite **RADIO** na kontrolnoj ploči za prebacivanje između različitih valnih područja.

Traženje postaje

Automatsko traženje postaje

Za reprodukciju prethodne ili sljedeće postaje, pritisnite ◀◀ ili ▶▶.

Ručno traženje postaje

Pritisnite i držite ◀◀ ili ▶▶. Otpustite gumb kada približno dosegnete traženu frekvenciju.

Ručno podešavanje

Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik valnih područja, zatim odaberite **Ručno ugađanje**.

Ovisno o odabranom valnom području, prikazat će se popis svih frekvencija.

Odaberite željenu frekvenciju.

Liste postaja

Ako je popis postaja ažuriran, okrenite **MENU** za prikaz popisa svih postaja koje se trenutno mogu primati.

Krećite se kroz popis i odaberite željenu postaju.

Liste kategorije

Brojne radijske postaje emitiraju PTY kod, koji označava tip programa kojega emitiraju (na primjer vijesti). Neke postaje mijenjaju i PTY kod ovisno o sadržaju koji se trenutno emitira.

Infotainment sustav memorira ove postaje, sortirane po tipu programa, na odgovarajućoj listi kategorije.

Napomena

Stavka s popisa **Kategorije** dostupna je jedino za FM i DAB valna područja.

FM valno područje ⇄ 95.

DAB ⇄ 96.

Pritisnite **MENU** kako biste prikazali odgovarajući izbornik valnih područja i odaberite **Kategorije**.

Prikazuje se popis kategorija vrsti programa koji su trenutno dostupni.

Odaberite željenu kategoriju.

Prikazuje se lista postaja koje emitiraju program odabranog tipa.

Odaberite željenu postaju.

Ažuriranje popisa postaja

Pritisnite **MENU** kako biste otvorili izbornik valnih područja i odaberite **Ažurirani popis postaja**.


Odgovarajući popis postaja se ažurira.

Napomena

Ako se ažurira lista postaja na specifičnom valnom području, ažurira se i odgovarajuća lista kategorije.

Liste favorita

Postaje svih valnih područja se mogu ručno memorirati na liste favorita.



Dostupno je 24 posebnih omiljenih lokacija koje se prikazuju kao četiri omiljene stavke po svakoj stranici omiljenih stavaka.

Za prikaz popisa omiljenih stavki odaberite **FAV**.

Memoriranje postaje

Odaberite postaju koja će se memorirati.

Odaberite i držite pritisnut odgovarajući gumb omiljene stavke sve dok se ne uključi zvučni signal bip i dok se naziv postaje ne prikaže na odgovarajućem gumbu na zaslonu.

Postaja se sprema kao omiljena.

Pozivanje postaje

Ako je potrebno, više puta zaredom pritisnite **FAV** kako biste se pomaknuli do odgovarajuće stranice omiljenih stavki.

Odaberite gumb željenog favorita. Reproducira se odgovarajuća radio postaja.

Napomena

Aktivan favorit je označen.

Određivanje broja prikazanih favorita

Pritisnite **MENU**, krećite se kroz popis i odaberite **Postavljeni broj omiljenih stranica**.

Odaberite željenu opciju.

Napomena

Ako broj spremljenih favorita prijeđe broj favorita aktiviranih u izborniku postavki, dodatno spremljeni favoriti se neće izbrisati, već će se samo sakriti iz prikaza. Mogu se ponovno aktivirati povećanjem broja prikazanih favorita.

Radijski podatkovni sustav

RDS je usluga FM postaja koja značajno poboljšava pronalaženje željene postaje i njezin prijem bez problema.

Prednosti RDS-a

- Na zaslonu je umjesto frekvencije prikazano ime programa postaje.
- Prilikom traženja postaja infotainment sustav odabire samo RDS postaje.
- Infotainment sustav uvijek odabire najbolju frekvenciju prijema odabrane postaje putem AF-a (alternativna frekvencija).
- Ovisno o postaji koja se prima, Infotainment sustav prikazuje radio tekst koji sadrži npr. informacije o aktualnom programu.

RDS postavke

Ako želite konfigurirati opcije RDS postavki, aktivirajte funkciju radija, a zatim odaberite FM valno područje. Za prikaz izbornika valnog područja FM pritisnite **MENU**.

RDS

Postavite **RDS** na **Uk** ili **Isk**.

Napomena

Ako je opcija **RDS** postavljena na **Isk**, RDS funkcije nisu dostupne.

Obavijesti o stanju u prometu

Postaje s uslugama prometnog radija su RDS postaje koje šalju vijesti o prometu. Ako je uključena usluga obavijesti o stanju u prometu, prekida se trenutno aktivna funkcija tijekom trajanja obavijesti o prometu.

Aktivirajte ili deaktivirajte **Program obavijesti o prometu (TP)**.

Ako je usluga pružanja obavijesti o stanju o prometu aktivna, na gornjoj liniji svih glavnih izbornika prikazuje se **[TP]**. Ako aktualna postaja ili multimedija koja se reproducira nije postaja s uslugama prometnog radija, prikazuje se **[]** i automatski započinje

traženje sljedeće radio postaje s uslugama prometnog radija. Čim se pronađe postaja koja ima uslugu pružanja obavijesti o stanju u prometu, **[TP]** se označava. Ako se ne pronađe nijedna postaja s obavijestima o stanju u prometu, na zaslonu se ostaje prikazivati **[]**.

Ako se obavijesti o stanju u prometu emitiraju na odgovarajućoj postaji s obavijestima o stanju u prometu, prikazat će se poruka.

Ako želite prekinuti objavu i vratiti se na prethodno uključenu funkciju, isključite upozorenje.

Regija

RDS postaje ponekad emitiraju regionalno različite programe na različitim frekvencijama.

Postavite **Regija** na **Uk** ili **Isk**.

Ako je regionalizacija uključena, biraju se alternativne frekvencije s istim regionalnim programom prema potrebi.

Ako je regionalizacija isključena, alternativne frekvencije postaja se odabiru bez obzira na regionalne programe.

Digitalno emitiranje zvuka

DAB digitalno emitira radijske postaje.

Prednosti DAB-a

- DAB postaje su označene imenom programa umjesto frekvencije emitiranja.
- S DAB, nekoliko radio programa (servisi) se može emitirati na jednoj frekvenciji (ansambl).
- Osim visoke kvalitete digitalnih audio servisa, DAB također može slati podatke povezane s programom i mnogo drugih podatkovnih servisa uključujući informacije o putovanju i prometu.
- Sve dok dani DAB prijemnik može primati signal koji šalje postaja za emitiranje (čak i ako je signal vrlo slab), osigurana je reprodukcija zvuka.
- U slučaju lošeg prijema, glasnoća se automatski smanjuje kako bi se spriječilo emitiranje neugodne buke.

Ako je DAB signal preslab da bi ga prijemnik interpretirao, prijem se prekida u potpunosti. To se može izbjeći aktiviranjem **Povezivanje DAB - DAB i/ili DAB do FM povezivanje** u izborniku opcija za DAB (pogledajte u nastavku).

- Smetnje koje uzrokuju postaje koje su na bliskoj frekvenciji (fenomen koji je tipičan za AM i FM prijem) se ne događaju se kod DAB-a.
- Ako se DAB signal reflektira od prirodnih prepreka ili zgrada, kvaliteta prijema je poboljšana, dok je AM ili FM prijem u takvim slučajevima značajno oslabljen.
- Kada je DAB prijem omogućen, FM tuner Infotainment sustava ostaje uključen u pozadini i neprekidno traži FM radijske postaje s najboljim prijemom. Ako je uključena značajka TP ⇨ 95, emitiraju se informacije o stanju u prometu FM radijske postaje čiji je prijem najbolji.

Isključite TO ako ne želite da vam DAB prijem prekidaju informacije o stanju u prometu.

DAB postavke

Ako želite konfigurirati opcije DAB postavki, aktivirajte funkciju radija, a zatim odaberite DAB valno područje. Za prikaz izbornika valnog područja DAB pritisnite **MENU**.

DAB obavijesti

Osim glazbenih programa, mnogo DAB postaja emitiraju i obavijesti raznih kategorija. Ako aktivirate neke ili sve kategorije, DAB usluga koja se trenutno prima se prekida nakon objave tih kategorija.

Odaberite **DAB poruke** za prikaz popisa DAB kategorija.

Odaberite željene kategorije. Odabrane kategorije označuju se s **✓**.

Napomena

DAB obavijesti se mogu primati samo ako je aktivirano DAB valno područje.

DAB do DAB povezivanja

Ako je ova funkcija uključena, uređaj se prebacuje na isti servis (program) na drugom DAB ansamblu (ako je dostupno) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Postavite **Povezivanje DAB - DAB** na **Uk** ili **Isk**.

DAB do FM povezivanja

Ako je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na odgovarajuću FM postaju aktivne DAB usluge (ako je dostupna) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Postavite **Povezivanje DAB - FM** na **Uk** ili **Isk**.

L pojas

Ako je **L pojas** aktivan, Infotainment sustav prima dodatni frekvencijski raspon (1452 - 1492 MHz).

Postavite **L-Band** na **Uk** ili **Isk**.

Intellitext

Funkcija **Intellitext** omogućuje prijem dodatnih informacija poput najava, financijskih informacija, sportskih vijesti, vijesti i sl.

Odaberite jednu od kategorija i odaberite posebnu stavku s popisa za prikaz detaljnih informacija.

Eksterni uređaji

Opće informacije	98
Reprodukcija zvuka	100

Opće informacije

USB priključak za priključivanje vanjskih uređaja nalazi se u središnjoj konzoli.

Napomena

USB priključak uvijek morate održavati čistim i suhim.

AUX ulaz

Moguće je priključivanje pomoćnih uređaja na AUX ulaz.

Nakon priključivanja na AUX ulaz, audio signal pomoćnog uređaja šalje se putem zvučnika Infotainment sustava.

Postavke glasnoće i tona mogu se podesiti putem Infotainment sustava. Svim se drugim upravljačkim funkcijama mora upravljati putem pomoćnog uređaja.

Infotainment sustav može reproducirati glazbene datoteke s pomoćnih uređaja.

Priključivanje/odvajanje uređaja

Za priključivanje pomoćnog uređaja na AUX ulazni priključak Infotainment sustava upotrijebite sljedeći kabel:

3-polni za audio izvor.

Za odvajanje AUX uređaja odaberite drugu funkciju i nakon toga uklonite AUX uređaj.

Oprez

Izbjegavajte odvajanje uređaja tijekom trajanja reprodukcije. To bi moglo oštetiti uređaj ili sustav Infotainment.

USB priključak

U USB priključak možete priključiti MP3 uređaj, USB memorijski uređaj ili pametni telefon.

Ako su povezani putem USB priključka, navedenim se uređajima može upravljati putem komandi i izbornika Infotainment sustava.

Napomena

Infotainment sustav ne podržava sve pomoćne uređaje.

Infotainment sustav može reproducirati glazbene datoteke s USB memorijskih uređaja.

Priključivanje/odvajanje uređaja

Priključite USB uređaj u USB priključak.

Napomena

Ako priključite USB uređaj koji se ne može pročitati, prikazat će se odgovarajuća poruka o greški i Infotainment sustav će se automatski prebaciti na prethodnu funkciju.

Za odvajanje USB uređaja, odaberite drugu funkciju i nakon toga izvadite USB memorijski uređaj.

Oprez

Izbjegavajte odvajanje uređaja tijekom trajanja reprodukcije. To bi moglo oštetiti uređaj ili sustav Infotainment.

Postavke MTP uređaja

Dodatne postavke uređaja povezanih putem značajke MTP možete podešavati u izborniku postavki.

U aktivnom audio izvoru pritisnite **MENU**, pomaknite se po popisu i odaberite **Postavke (Settings)**. Odaberite **Telefonska veza (samo MTP)**.

Ako samo želite puniti uređaj putem USB priključka, uključite **Samo punjenje**. Ako prebacite na USB audio izvor dok je postavka uključena, prikazat će se poruka o punjenju.

Ako želite reproducirati glazbene datoteke pohranjene na uređaju, uključite **Skeniraj samo mapu s glazbom** ili **Skeniraj sve mape**.

Bluetooth

Audio uređaji s funkcijom Bluetooth (napr. mobilni s glazbom, MP3 uređaji s funkcijom Bluetooth itd.), koji podržavaju profile Bluetooth PBAP, HFP, A2DP i AVRCP, mogu se bežično povezati s Infotainment sustavom.

Infotainment sustav može reproducirati glazbene datoteke s Bluetooth uređaja.

Priključivanje/odvajanje uređaja

Za detaljan opis o Bluetooth povezivanju ⇨ 104.

Popis Bluetooth uređaja

Za pristupanje popisu Bluetooth uređaja uključite Bluetooth audio izvor, pritisnite **MENU** i zatim odaberite **Upravljanje Bluetooth uređajima**.

Detaljan opis popisa Bluetooth uređaja potražite pod ⇨ 104.

Formati datoteka

Podržani su samo uređaji formatirani u datotečnim sustavima FAT16/32.

Napomena

Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati. Uzrok tome može biti različiti format snimanja ili stanje datoteke.

Datoteke s internetskih dućana na koje se primjenjuje upravljanje digitalnim pravima (DRM) ne mogu se reproducirati.

MP3 i WMA datoteke koje se mogu reproducirati su sljedeće:

- Brzina prijenosa: 8 kbps ~ 320 kbps
- Frekvencija uzorkovanja: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) i 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (za MPEG-2)

MP3 datoteke, koje koriste VBR, mogu se reproducirati.

Tijekom reprodukcije datoteke s informacijama s oznakom ID3 (verzija 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4), Infotainment sustav može prikazati informacije, napr. o naslovu pjesme i izvođaču.

Reprodukcija zvuka

Početak reprodukcije

Priključivanje uređaja ⇨ 98.

Uzastopno pritisnite **MEDIA** kako biste aktivirali željeni izvor multimedije.

Primjer: USB izvor.



Napomena

Sljedeće funkcije nisu dostupne za AUX uređaje.

Funkcijske tipke

Preskakanje na prethodnu ili sljedeću datoteku

Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ za reproduciranje prethodnog ili sljedećeg zapisa.

Ako pritisnete ◀◀ tijekom prvih sekundi reproduciranja pjesme, sustav prebacuje na početak zapisa koji se trenutačno reproducira.

Brzo premotavanje prema naprijed ili natrag

Pritisnite i držite ◀◀ ili ▶▶ za brzo premotavanje naprijed ili natrag.

Redoslijed reprodukcije

Pritisnite **MENU** na dotičnom audio izvoru i pomaknite se po popisu do opcije **Nasumična reprodukcija**.

Za nasumičnu reprodukciju pjesama s uređaja postavite **Nasumična reprodukcija** na **Uk**.

Za reprodukciju pjesama uobičajenim redoslijedom postavite **Nasumična reprodukcija** na **Isk**.

Traženje pjesme

Ovisno o uređaju, pjesme možete tražiti u kategorijama i podkategorijama u strukturi mape.

Napomena

Da bi ta funkcija bila dostupna, potrebno je provesti postupak indeksiranja.

Kategorije

Za traženje pjesme pritisnite **MENU** u dotičnom audio izvoru i zatim odaberite **Potraži**.

Krećite se kroz strukturu za pregledavanje i odaberite željeni zapis.

Mape

Za traženje pjesme, pritisnite **MENU** i zatim odaberite **Prikaz mapa**.

Prikazuje se struktura mape na odgovarajućem uređaju.

Krećite se kroz strukturu mape i odaberite željeni zapis.

Prepoznavanje govora

Opće napomene	102
Upotreba	102


Opće napomene

Aplikacija glasovnog upravljanja putem telefona Infotainment sustava omogućuje pristup naredbama sustava za prepoznavanje govora na pametnom telefonu. U proizvođačevim uputama za rad vašeg pametnog telefona možete saznati podržava li vaš telefon ovu funkciju.

Za upotrebu aplikacije glasovnog upravljanja putem telefona pametni telefon mora biti povezan s Infotainment sustavom putem USB kabela ↗ 98 ili putem funkcije Bluetooth ↗ 104.


Upotreba

Aktiviranje prepoznavanja govora


Pritisnite i držite  na kolu upravljača za pokretanje sesije glasovnog prepoznavanja. Poruka s glasovnom naredbom prikazuje se na zaslonu.

Čim čujete zvučni signal bip, možete izgovoriti naredbu. Za informacije o podržanim naredbama pogledajte upute za rukovanje vašim pametnim telefonom.

Namještanje glasnoće govornih upita

Okrenite  na kontrolnoj ploči ili pritisnite **+** / **-** s desne strane na kolu upravljača za povećanje ili smanjenje glasnoće govornih upita.

Isključivanje prepoznavanja govora

Pritisnite  na kolu upravljača. Poruka s glasovnom naredbom nestaje i sesija prepoznavanja govora se prekida.

Telefon

Opće napomene	103
Bluetooth povezivanje	104
Hitan poziv	105
Rad	106
Tekstualne poruke	107
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	108

Opće napomene

Portal telefona vam pruža mogućnost obavljanja telefonskog razgovora putem mikrofona u vozilu i zvučnika vozila kao i upravljanje najvažnijim funkcijama mobilnog telefona putem infotainment sustava u vozilu. Kako biste mogli koristiti portal telefona, mobilni telefon mora biti spojen na Infotainment sustav putem Bluetooth veze.

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije telefona. Funkcije telefona koje se mogu koristiti ovise o određenom mobilnom telefonu i mrežnom pružatelju usluga. Dodatne informacije o tome ćete pronaći u uputama za uporabu za vaš mobilni telefon ili možete kontaktirati svog pružatelja mrežnih usluga.

Važne informacije za upravljanje i sigurnost prometa

Upozorenje

Mobilni telefoni imaju utjecaj na vašu okolinu. Zbog toga su pripremljeni sigurnosni propisi i smjernice. Trebate se upoznati s određenim smjernicama prije uporabe telefona.

Upozorenje

Uporaba handsfree mogućnosti (pričanje bez uporabe ruku) tijekom vožnje može biti opasna jer vam je koncentracija smanjena tijekom telefoniranja. Parkirajte vozilo prije uporabe handsfree mogućnosti. Poštujte propise zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

Ne zaboravite specijalne propise koji se primjenjuju u specifičnim područjima i uvijek isključite mobilni telefon ako je njegova

uporaba zabranjena, ako mobilni telefon uzrokuje smetnje ili ako dođe do opasne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal posjeduje certifikat posebne interesne skupine za Bluetooth (SIG).

Više informacija o specifikacijama možete pronaći na internetu na <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezivanje

Bluetooth je radijski standard za bežično povezivanje, primjerice mobilnih telefona ili drugih uređaja.

Za uspostavu Bluetooth veze s Infotainment sustavom, na Bluetooth uređaju mora biti uključena Bluetooth funkcija. Dodatne informacije potražite u uputama za upotrebu Bluetooth uređaja.

Putem portala telefona provodi se uparivanje (izmjena PIN-a između Bluetooth uređaja i Infotainment sustava) i povezivanje Bluetooth uređaja s Infotainment sustavom.

Uparivanje uređaja

Važne informacije

- Sustav može upariti do pet uređaja.
- Samo jedan prepoznati uređaj može u određenom trenutku biti povezan s Infotainment sustavom.
- Uparivanje treba provesti samo jedanput, osim kada je uređaj izbrisan s popisa uparenih uređaja. Ako je uređaj već prethodno uparen, Infotainment sustav automatski uspostavlja vezu.
- Rad funkcije Bluetooth značajno prazni bateriju uređaja. Zato priključite uređaj u USB priključak na punjenje.

Uparivanje prvog uređaja

1. Pritisnite **PHONE**, pa odaberite **Upari**.

Prikazat će se poruka na Infotainment sustavu koja označava naziv i PIN kod Infotainment sustava.

2. Pokrenite Bluetooth traženje na Bluetooth uređaju koji želite upariti.
3. Potvrda uparivanja:
 - Ako je SSP (sigurno jednostavno uparivanje) podržano:
Usporedite PIN kod (na zahtjev) i potvrdite poruke na Infotainment sustavu i Bluetooth uređaju.
 - Ako SSP (sigurno jednostavno uparivanje) nije podržano:
Unesite PIN kod Infotainment sustava u Bluetooth uređaj i potvrdite unos.
4. Infotainment sustav i uređaj su upareni. Prikazuje se telefonski izbornik.
5. Ako je dostupno na Bluetooth uređaju, imenik i popisi poziva mogu se preuzeti u Infotainment sustav. Ako je potrebno, potvrdite odgovarajuću poruku na svojem pametnom telefonu.

Napomena

Kako bi Infotainment sustav mogao pročitati kontakte, moraju biti pohranjeni u memoriju mobilnog telefona.

Uparivanje drugog uređaja

Pritisnite **PHONE**, krećite se kroz popis i odaberite **Bluetooth uređaji**. Pritisnite **Dod.** za pokretanje postupka uparivanja drugog uređaja. Nastavite od koraka 2, "Uparivanje prvog uređaja" (pogledajte ovdje gore).

Priključivanje uparenog uređaja

Pritisnite **PHONE**, krećite se kroz popis i odaberite **Bluetooth uređaji**. Označite željeni uređaj i odaberite **Poveži**.

Ako je potrebno, prekida se veza s trenutačno povezanim uređajem. Odabrani uređaj je povezan.

Odvajanje uređaja

Pritisnite **PHONE**, krećite se kroz popis i odaberite **Bluetooth uređaji**.

Označite trenutačno povezani uređaj i odaberite **Prekini vezu**.

Prekinuta je veza s uređajem.

Brisanje uređaja

Pritisnite **PHONE**, krećite se kroz popis i odaberite **Bluetooth uređaji**.

Označite uređaj koji želite izbrisati s popisa uređaja i odaberite **Izbriši**.

Uređaj je izbrisan.

Hitan poziv**⚠ Upozorenje**

Uspostava poziva se ne može jamčiti u svim situacijama. Zbog toga se nemojte oslanjati isključivo na mobilni telefon kada je u pitanju životno važna komunikacija (npr. medicinski hitni slučaj).

U nekim mrežama može biti potrebno imati pravilno umetnutu SIM karticu u mobilni telefon.

⚠ Upozorenje

Imajte na umu da pozive možete upućivati i primati putem mobilnog telefona ako je u području pokrivenom dovoljno jakim signalom. U određenim okolnostima, hitni pozivi se ne mogu obaviti na svim mobilnim mrežama, moguće je da se ne mogu obaviti kada su aktivne određene mrežne usluge i/ili funkcije telefona. Upit o tome možete postaviti lokalnim mrežnim operaterima.

Broj za hitnu pomoć može biti različit ovisno o regiji i zemlji. Molimo da se najprije raspitate o točnom broju hitne službe za odgovarajuću regiju.

Uspostavljanje hitnog poziva

Birajte pozivni broj za hitne službe (napr. **112**).

Uspostavljena je telefonska veza s hitnom službom.

Odgovorite kada vas osoblje centra pita o vašem hitnom slučaju.

⚠ Upozorenje

Ne prekidajte poziv dok to od vas ne zatraži centar hitne službe.

Rad


Čim je uspostavljena Bluetooth veza između vašeg mobilnog telefona i Infotainment sustava, mnogim funkcijama mobilnog telefona možete upravljati putem Infotainment sustava.

Napomena

Ne podržava svaki mobitel sve funkcije portala telefona. Stoga su moguća odstupanja od raspona dolje opisanih funkcija.

Početak telefonskog poziva**Tipkovnica s brojkama**

Pritisnite **PHONE** za prikaz izbornika telefona.



Krećite se kroz popis i odaberite **Tipkovn..** Prikazat će se tipkovnica.



Okrenite **MENU** kako biste označili znamenku koju želite unijeti, a zatim pritisnite **MENU** za odabir odgovarajuće znamenke. Unesite željeni broj.

Za brisanje znamenki odaberite ☒ ili pritisnite **BACK**.

Za pokretanje telefonskog poziva, odaberite **Zovi**.

Kontakti

Pritisnite **PHONE** za prikaz izbornika telefona.

Odaberite **Kontakti**. Prikazuje se popis kontakata.

Krećite se kroz popis i odaberite željeni unos kontakta. Prikazuje se kontakt.

Odaberite jedan od telefonskih brojeva spremljenih pod tim kontaktom. Broj se poziva.

Popisi poziva

Pritisnite **PHONE** za prikaz izbornika telefona.

Odaberite **Nedavni pozivi**. Prikazat će se popis nedavnih poziva.

Ovisno o tome koji poziv tražite, odaberite **Propušteno**, **Primljeno** ili **Poslano**.

Odaberite jedan od telefonskih brojeva spremljenih na popisu nedavnih poziva. Broj se poziva.

Dolazni telefonski poziv**Preuzimanje telefonskog poziva**

Ako je radio ili multimedijски izvor aktivan prilikom primitka poziva, isključit će se ton audio izvora i tako će ostati sve do završetka poziva.

Prikazuje se poruka s imenom ili brojem pozivatelja.



Za odgovaranje na poziv odaberite **Odgovori**.

Odbijanje telefonskog poziva

Za odbacivanje poziva, odaberite **Zanemari** u poruci.

Funkcije tijekom poziva

Za vrijeme trajanja poziva prikazuje se zaslon pozivanja.



Prekidanje telefonskog poziva

Za završetak poziva, odaberite **Kraj**.

Isključivanje mikrofona

Za privremeno isključenje mikrofona, odaberite **Isk. zvuk**.

Gumb na zaslonu mijenja se u **Uk. zvuk**.

Za ponovno uključenje mikrofona, odaberite **Uk. zvuk**.

Isključivanje funkcije bez ruku

Za nastavak razgovora na vašem mobilnom telefonu, odaberite

Slušalica.

Gumb na zaslonu mijenja se u **Handsfree**.

Za ponovno uključenje funkcije uporabe bez ruku, odaberite **Handsfree**.


Drugi dolazni telefonski poziv

U slučaju primitka drugog poziva, prikazuje se druga poruka s nazivom pozivatelja i brojem.

Za odgovaranje na drugi poziv i stavljanje prvog poziva na čekanje, odaberite **Prebaci**.

Za odbacivanje poziva, odaberite **Zanemari** u poruci.

Prebacivanje između telefonskih poziva

Pritisnite **PHONE** ili  na audio kontroli na kolu upravljača za prebacivanje između dva poziva.

Na zaslonu se prikazuje informacija o trenutno aktivnom pozivu.

Završetak telefonskih poziva

Pozivi se mogu jedan po jedan završiti.

Odaberite **Kraj**. Trenutačno aktivan poziv se prekida.

Tekstualne poruke

Tekstualne poruke koje se primaju dok je telefon povezan s Infotainment sustavom mogu se prikazati na informativnom zaslonu.

Preduvjeti

Moraju biti zadovoljeni sljedeći preduvjeti:

- Morate aktivirati Bluetooth funkciju odgovarajućeg telefona (pogledajte upute za rad vašeg uređaja).
- Ovisno o telefonu, uređaj možda trebate postaviti na "vidljiv" (pogledajte upute za rad vašeg uređaja).
- Dotični telefon mora biti uparen i povezan sa Infotainment sustavom. Za detaljan opis ⇨ 104.
- Dotični telefon mora podržavati Bluetooth profil za pristup porukama (BT MAP).

Pregledavanje poruke

Napomena

Ako se vozilo kreće brže od 8 km/h, na zaslonu se ne prikazuje tekstualna poruka.

Prilikom prijema nove tekstualne poruke prikazuje se poruka.



Odaberite **Prikaz** za čitanje poruke.

Mobilni telefoni i CB radio uređaji

Upute za ugradnju i smjernice za korištenje

Pri ugradnji i uporabi mobilnog telefona moraju se poštovati upute za ugradnju, specifične za vozilo, i smjernice za korištenje mobilnog telefona i proizvođača uređaja za razgovor bez korištenja ruku (hands-free). Nepridržavanje uputa može obezvrijediti atest vozila (EU direktiva 95/54/EC).

Preporuke za postizanje neometanog rada uređaja:

- Vanjsku antenu treba ugraditi profesionalno kako bi se postigao maksimalno mogući domet.
- Maksimalna snaga prijensa: 10 wata.
- Mobilni telefon treba biti postavljen na odgovarajuće mjesto. Uzmite u obzir odgovarajuće napomenu u priručniku za vlasnika, poglavlje **Sustav zračnih jastuka**.

Zatražite savjet o dozvoljenim mjestima ugradnje za vanjsku antenu ili nosač uređaja kao i o mogućnostima uporabe uređaja sa snagom odašiljanja većom od 10 W. Korištenje dodatka za razgovor bez korištenja ruku sa standardima mobilnih telefona GSM 900/1800/1900 i UMTS je dozvoljeno samo ako je maksimalna snaga odašiljanja 2 W za GSM 900 ili 1 W za druge vrste.

Zbog sigurnosnih razloga, ne koristite telefon tijekom vožnje. Čak i korištenje kompleta za uporabu bez ruku može Vam odvrćati pažnju tijekom vožnje.

Upozorenje

Korištenje radio opreme i mobilnih telefona koji ne zadovoljavaju gore spomenute standarde za mobilne telefone, dozvoljeno je samo s antenom koja se nalazi izvan vozila.

Oprez

Mobilni telefoni i radio oprema mogu uzrokovati kvarove na elektronici vozila kada se koriste u unutrašnjosti vozila bez vanjske antene, osim ako se poštuju gore spomenuti propisi.

Kazalo pojmova

A	
Aktivacija Bluetooth glazbe.....	100
Aktivacija radija.....	93
Aktivacija USB pogona.....	100
Audio datoteke.....	98
Automatska kontrola glasnoće.....	90
Automatsko postavljanje.....	90
AUX.....	98
B	
BACK tipka.....	89
Bluetooth glazba.....	98
Bluetooth povezivanje.....	104
D	
DAB (Digitalno emitiranje zvuka)..	96
DAB povezivanje.....	96
Digitalno emitiranje zvuka.....	96
E	
Elementi upravljanja	
Infotainment sustav.....	82
Kolo upravljača.....	82
F	
Formati datoteka	
Audio datoteke.....	98
Funkcija za zaštitu od krađe	81
G	
Glasnoća	
Automatska kontrola glasnoće..	90
Funkcija potpunog stišavanja....	87
Glasnoća ovisno o brzini.....	90
Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	90
Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama.....	87
Podešavanje glasnoće.....	87
H	
Hitan poziv.....	105
I	
Intellitext.....	96
J	
Jezik.....	90
K	
Kontrolna ploča sustava	
Infotainment.....	82
Korištenje.....	87, 93
AUX.....	100
Bluetooth glazba.....	100
Infotainment sustav.....	87
Izbornik.....	89
Radio.....	93

Telefon.....	106
USB.....	100
Korištenje izbornika.....	89

L

L-Band.....	96
Liste favorita.....	94
Memoriranje postaja.....	94
Pozivanje postaja.....	94

M

Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	90
Melodija zvona.....	106
Memoriranje postaja.....	94
MENU gumb.....	89
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	108

O

Obavijesti o stanju u prometu.....	95
Odabir valnog područja.....	93
Opće informacije.....	98
Opće napomene.....	102, 103
AUX.....	98
Bluetooth glazba.....	98
Infotainment sustav.....	80
Radio.....	93
Telefon.....	103
USB.....	98

Osnovni rad	
Kontrolna ploča.....	89
Osnovno korištenje.....	89

P

Pomoćni način rada	
Otključavanje.....	90
Zaključavanje.....	90
Popis frekvencija.....	93
Popis kategorija.....	93
Popis postaja.....	93
Postavke glasnoće.....	90
Postavke sustava.....	90
Jezik.....	90
Pomoćni način rada.....	90
Sat i datum.....	90
Vraćanje tvornički zadanih postavki.....	90
Postavke tona.....	90
Potpuno stišavanje.....	87
Pozivanje postaja.....	94
Pregled elemenata upravljanja.....	82
Prepoznavanje glasa.....	102
Prepoznavanje govora.....	102

R

Rad.....	106
Radijski podatkovni sustav	95

Radio

DAB (Digitalno emitiranje zvuka).....	96
DAB obavijesti.....	96
Digitalno emitiranje zvuka.....	96
FM izbornik.....	95
Intellitext.....	96
Izbornik DAB.....	96
L-Band.....	96
Liste favorita.....	94
Memoriranje postaja.....	94
Obavijesti o stanju u prometu... ..	95
Popis frekvencija.....	93
Popis kategorija.....	93
Popis postaja.....	93
Pozivanje postaja.....	94
Radijski podatkovni sustav (RDS).....	95
RDS.....	95
Regija.....	95
Regionalizacija.....	95
TP.....	95
Traženje postaje.....	93
Valno područje.....	93
Regija.....	95
Regionalizacija.....	95
Reprodukcija zvuka.....	100

T

Tekstualne poruke.....	107
Telefon	
Bluetooth.....	103
Bluetooth povezivanje.....	104
Melodija zvona.....	106
Opće napomene.....	103
Posljednji pozivi.....	106
Pozivi u nuždi.....	105
Tekstualne poruke.....	107
Telefonski imenik.....	106
Uporaba bez ruku (Hands-free).....	106
Telefonski imenik.....	106
Telefonski poziv	
Odbijanje.....	106
Odgovaranje na poziv.....	106
Pozivanje.....	106
TP.....	95
Traženje postaje.....	93

U

Uključivanje funkcije AUX.....	100
Uključivanje Infotainment sustava	87
Uključivanje portala telefona.....	106
Uparivanje.....	104
Upotreba.....	102
USB.....	98

V

Vraćanje tvornički zadanih postavki.....	90
Vrijeme.....	90

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Informacije sadržane u ovom izdanju vrijede od datuma navedenog u nastavku. Opel Automobile GmbH pridržava pravo izmjena tehničkih specifikacija, značajki i dizajna vozila na koja se odnose informacije navedene u ovom izdanju, kao i promjena samog izdanja.

Izdanje: lipanj 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Tiskano na papiru bijeljenom bez klora.

ID-OKAAILSE1806-hr

