

OPEL MOKKA

Priručnik za Infotainment



Sadržaj

Navi 950 / CD 600	5
CD 450 / 400	85

Navi 950 / CD 600

Uvod	6
Osnovno korištenje	17
Radio	25
CD uređaj za reprodukciju	31
Eksterni uređaji	34
Navigacija	39
Prepoznavanje govora	58
Telefon	67
Često postavljena pitanja	76
Kazalo pojmova	80

Uvod

Opće napomene	6
Funkcija za zaštitu od krađe	7
Pregled elemenata upravljanja	8
Korištenje	14

Opće napomene

Infotainment sustav vam pruža vrhunski sustav za informacije i zabavu u automobilu.

Upotreba radija je jednostavna s mogućnošću pohrane brojnih FM, AM i DAB (digitalno emitiranje zvuka) radijskih postaja putem gumba za memoriranje postaja 1...6.

Vanjske uređaje za spremanje podataka, npr. iPod, USB uređaji ili drugi pomoćni uređaji, možete priključiti na Infotainment sustav kao dodatne audio izvore, bilo kabelom ili koristeći Bluetooth.

Navigacijski sustav s dinamičkim planiranjem rute će vas pouzdano voditi do odredišta i ako želite automatski će izbjegavati zastoje u prometu ili druge probleme u prometu.

Infotainment sustav je dodatno opremljen aplikacijom za telefon koja omogućuje udobnu i sigurnu uporabu mobilnog telefona u vozilu.

Infotainment sustavom se opcijski može upravljati putem komandi na ploči s instrumentima, komandi na kolu upravljača ili funkcijom prepoznavanja govora.

Dobro osmišljen dizajn upravljačkih elemenata te jasni zasloni omogućavaju vam jednostavnu i intuitivnu kontrolu sustava.

Informacije o detaljima rada i novostima o najnovijim informacijama po pitanju softvera možete dobiti na našoj web-stranici.

Napomena

Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za razne Infotainment sustave. Neki opisi, uključujući one za funkcije zaslona i izbornika, možda se ne odnose na vaše vozilo zbog različite izvedbe modela, specifikacija zemlje, posebne opreme ili dodatne opreme.

Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

⚠ Upozorenje

Infotainment sustav treba upotrebljavati tako da se vozilom uvijek može sigurno upravljati. Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte Infotainment sustavom dok je ono zaustavljeno.

⚠ Upozorenje

Uporaba navigacijskog sustava ne oslobađa vozača od odgovornosti za pravilno, oprezno ponašanje u prometu na cesti. Uvijek se moraju poštivati odgovarajući prometni propisi.

Unose vršite (npr. adrese) samo kada vozilo miruje.

Ako su upute navigacije u suprotnosti s prometnim propisima, uvijek se primjenjuju prometni propisi.

⚠ Upozorenje

Područja kao što su jednosmjerne ulice i pješačke zone nisu označena na karti navigacijskog sustava. U takvim područjima sustav može dati upozorenje koje morate prihvatiti. Stoga posebnu pažnju obratite na jednosmjerne ulice i druge ceste i ulaze u koje ne smijete ući.

Radio prijem

Radio prijem može biti poremećen statičkim smetnjama, bukom, izobličenjem ili gubitkom prijema zbog:

- promjene udaljenosti u odnosu na odašiljač
- višepojasnog prijema zbog reflektiranja
- zasjenjenja

Funkcija za zaštitu od krađe









Infotainment sustav opremljen je elektroničkim sigurnosnim sustavom u svrhu zaštite od krađe.


Stoga infotainment sustav radi samo u vašem vozilu i za kradljivca je beskoristan.

Pregled elemenata upravljanja


Navi 950







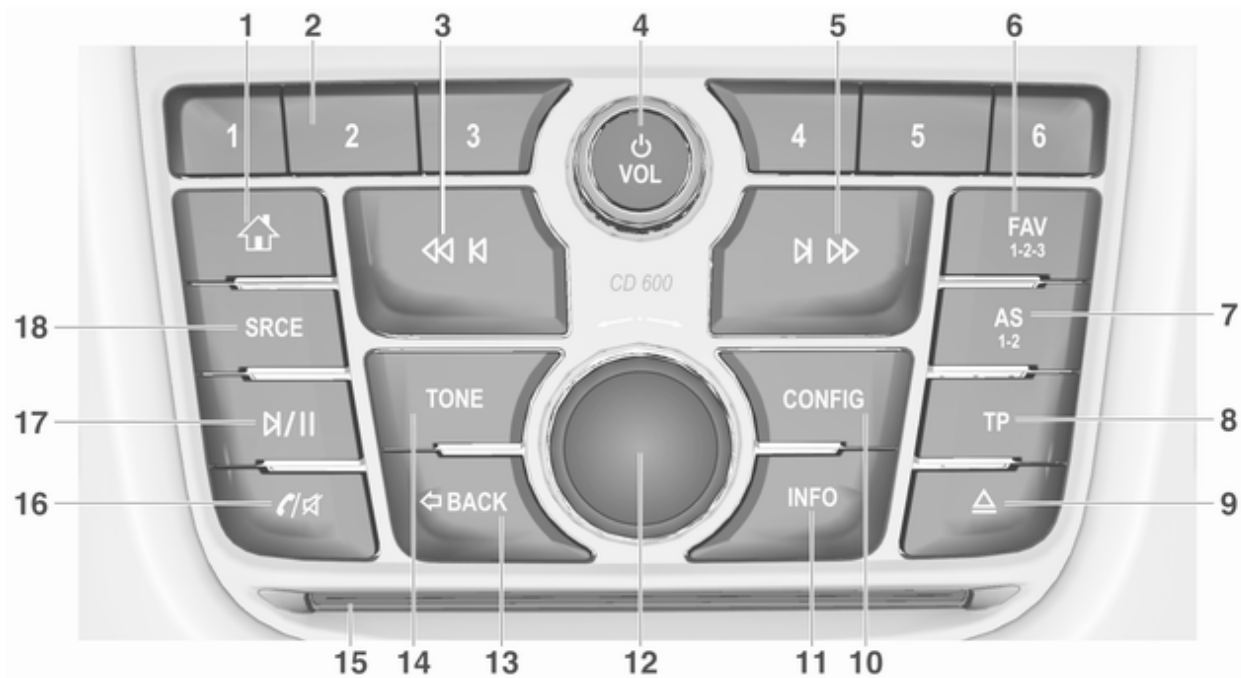


<p>1  Pristupanje početnoj stranici 17</p> <p>2 Tipke postaja 1...6</p> <p style="padding-left: 20px;">Kratki pritisak: odaberi postaju 27</p> <p style="padding-left: 20px;">Dugi pritisak: memoriraj postaju 27</p> <p>3 DEST / NAV</p> <p style="padding-left: 20px;">Otvorite izbornik odredišta navigacije 44</p> <p>4  </p> <p style="padding-left: 20px;">Radio: traži natrag 25</p> <p style="padding-left: 20px;">CD/MP3/WMA: preskoči naslov unatrag 32</p> <p style="padding-left: 20px;">Vanjski uređaji: preskakanje zapisa unatrag .. 36</p> <p>5  VOL</p> <p style="padding-left: 20px;">Pritisnite: uključi/isključi infotainment sustav 14</p> <p style="padding-left: 20px;">Zakrenite: podesi glasnoću ... 14</p>	<p>6  </p> <p style="padding-left: 20px;">Radio: traži naprijed 25</p> <p style="padding-left: 20px;">CD/MP3/WMA: preskoči naslov naprijed 32</p> <p style="padding-left: 20px;">Vanjski uređaji: preskakanje zapisa prema naprijed 36</p> <p>7  II</p> <p style="padding-left: 20px;">CD/MP3/WMA: pokreni/pauziraj reprodukciju 32</p> <p style="padding-left: 20px;">Vanjski uređaji: pokreni/pauziraj reprodukciju 36</p> <p>8 FAV 1-2-3</p> <p style="padding-left: 20px;">Otvaranje popisa favorita 27</p> <p>9 AS 1-2</p> <p style="padding-left: 20px;">Kratki pritisak: otvaranje popisa za automatsku pohranu 26</p> <p style="padding-left: 20px;">Dugi pritisak: automatsko spremanje postaja iz automatske pohrane 26</p>	<p>10 TP</p> <p style="padding-left: 20px;">Aktiviranje ili deaktiviranje usluge prometnog radija 28</p> <p>11 </p> <p style="padding-left: 20px;">Izbacivanje CD-a 32</p> <p>12 CONFIG</p> <p style="padding-left: 20px;">Otvaranje izbornika postavki 22</p> <p>13 INFO</p> <p style="padding-left: 20px;">Radio: informacije o trenutnoj postaji</p> <p style="padding-left: 20px;">CD/MP3/WMA, vanjski uređaji: informacije o trenutačnom zapisu</p> <p style="padding-left: 20px;">Navigacija: informacije o, primjerice, trenutnoj lokaciji</p>
---	---	---

<p>14 Višefunkcijski kotačić</p> <p>Okretanje: označavanje opcija izbornika ili postavljanje alfanumeričkih vrijednosti 17</p> <p>Pritisnite (vanjski prsten): odabir/uključivanje označene opcije; potvrda postavljene vrijednosti; uključivanje/isključivanje funkcije; otvaranje audio ili navigacijskog izbornika 17</p> <p>15 Osmosmjerni prekidač</p> <p>Navigacija: pomiče prikazani prozor u pogledu mape 40</p> <p>16 BACK</p> <p>Izbornik: jedna razina natrag 17</p> <p>Unos: brisanje zadnjeg znaka ili cijelog unosa 17</p> <p>17 RPT / NAV</p> <p>Ponavljanje zadnje poruke navigacije 53</p>	<p>18 Otvor za CD 32</p> <p>19 </p> <p>Preuzimanje poziva ili uključivanje/isključivanje funkcije isključenja zvuka 70</p> <p>20 NAV</p> <p>Prikaži mapu 40</p> <p>21 SRCE (izvor)</p> <p>Pritisnite za promjenu audio izvora</p> <p>CD/MP3 uređaj 31</p> <p>USB 34</p> <p>AUX 34</p> <p>Bluetooth 34</p> <p>AM 25</p> <p>FM 25</p> <p>DAB (Digitalni radio signal) ... 25</p>
---	---

CD 600



<p>1  Pristupanje početnoj stranici 17</p> <p>2 Tipke postaja 1...6</p> <p>Dugi pritisak: memoriraj postaju 27</p> <p>Kratki pritisak: odaberi postaju 27</p> <p>3   Radio: traži natrag 25</p> <p>CD/MP3/WMA: preskoči naslov unatrag 32</p> <p>Vanjski uređaji: preskakanje zapisa unatrag .. 36</p> <p>4  VOL</p> <p>Pritisnite: uključi/isključi infotainment sustav 14</p> <p>Zakrenite: podesi glasnoću ... 14</p> <p>5   Radio: traži naprijed 25</p>	<p>CD/MP3/WMA: preskoči naslov naprijed 32</p> <p>Vanjski uređaji: preskakanje zapisa prema naprijed 36</p> <p>6 FAV 1-2-3</p> <p>Otvaranje popisa favorita 27</p> <p>7 AS 1-2</p> <p>Kratki pritisak: otvaranje popisa za automatsku pohranu 26</p> <p>Dugi pritisak: automatsko spremanje postaja iz automatske pohrane 26</p> <p>8 TP</p> <p>Aktiviranje ili deaktiviranje usluge prometnog radija 28</p> <p>9 </p> <p>Izbacivanje CD-a 32</p> <p>10 CONFIG</p> <p>Otvaranje izbornika postavki 22</p>	<p>11 INFO</p> <p>Radio: informacije o trenutnoj postaji</p> <p>CD/MP3/WMA, vanjski uređaji: informacije o trenutnom zapisu</p> <p>12 Višefunkcijski kotačić</p> <p>Okretanje: označavanje opcija izbornika ili postavljanje alfanumeričkih vrijednosti 17</p> <p>Pritisak: odabir/uključivanje označene opcije; potvrda postavljene vrijednosti; uključivanje/isključivanje funkcije; otvaranje audio izbornika 17</p> <p>13 BACK</p> <p>Izbornik: jedna razina natrag 17</p> <p>Unos: brisanje zadnjeg znaka ili cijelog unosa 17</p>
--	---	--

14 Tone

Otvaranje postavki tona 20

15 Otvor za CD 32**16** Preuzimanje poziva ili
uključivanje/isključivanje
funkcije isključenja zvuka 70**17** CD/MP3/WMA: pokreni/
pauziraj reprodukciju 32Vanjski uređaji: pokreni/
pauziraj reprodukciju 36**18 SRCE** (izvor)Pritisnite za promjenu
audio izvora

CD/MP3 uređaj 31

USB 34


AUX 34

Bluetooth 34

AM 25

FM 25

DAB (Digitalni radio signal) ... 25

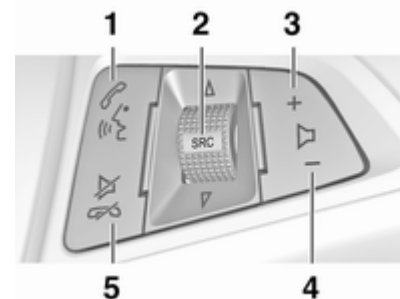Kontrole na kolu upravljača**1** Kratki pritisak: prihvatanje
telefonskog poziva 70ili biranje broja na listi
poziva 70ili uključivanje
prepoznavanja glasa 58Dugi pritisak: prikaz liste
poziva 70ili aktivacija glasovnog
upravljanja (ako to telefon
podržava) 58

2 SRC (izvor)

Pritisnite: odabir izvora
zvuka 25

Dok je radio uključen:
okrenite prema gore/dolje
za odabir sljedećeg/
prethodne memorirane
radijske postaje 25

Dok je uključen CD uređaj:
okrenite prema gore/dolje
za odabir sljedećeg/
prethodnog CD/MP3/
WMA zapisa 32


Dok je uključen vanjski
uređaj: okrenite prema
gore/dolje za odabir
prethodnog/sljedećeg
zapisa 36

Dok je uključen telefon:
okrenite prema gore/dolje
za odabir sljedećeg/
prethodnog unosa na
popisu poziva 70

Dok je uključen telefon i
poziv je na čekanju:
okrenite prema gore/dolje
za prebacivanje između
poziva 70

3 +
Pojačavanje glasnoće 14

4 –
Smanjivanje glasnoće 14

5 
Kratki pritisak: završetak/
odbijanje poziva 70

ili zatvaranje liste poziva 70

ili aktiviranje/deaktiviranje
potpunog stišavanja 14

ili isključivanje
prepoznavanja glasa 58

Korištenje**Elementi upravljanja**

Infotainment sustavom se upravlja
putem funkcijskih tipki,
višefunkcijskog kotačića i izbornika
koji su prikazani na zaslonu.


Unosi se vrše opcijski putem:

- središnje upravljačke jedinice na
ploči s instrumentima ⇨ 8
- kontrola na kolu upravljača ⇨ 8
- sustava prepoznavanja govora
⇨ 58


Napomena

U sljedećim poglavljima opisani su
samo najdirektniji načini za
korištenje izbornika. U nekim
slučajevima mogu postojati druge
opcije.


**Uključivanje ili isključivanje
infotainment sustava**

Kratko pritisnite . Nakon
uključivanja infotainment sustava
zadnji odabrani izvor postaje aktivan.

Automatsko isključivanje

Ako je Infotainment sustav uključen pritiskom na  kod isključenog kontakta, on se ponovno isključuje nakon 10 minuta.

Podešavanje glasnoće

Zakrenite . Trenutačna postavka prikazuje se u skočnom prozoru na dnu zaslona.

Kad je sustav Infotainment uključen, postavljena je zadnja odabrana glasnoća ako je ta glasnoća manja od maksimalne glasnoće pri uključivanju.


Sljedeće postavke glasnoće mogu se postaviti odvojeno:



- maksimalna glasnoća pri uključivanju ⇨ 21
- glasnoća obavijesti o prometu ⇨ 21
- glasnoća poruka navigacije ⇨ 40

Automatsko podešavanje glasnoće

Kada je uključena automatska glasnoća ⇨ 21, glasnoća se automatski prilagođava kako bi se kompenzirala buka ceste i vjetra tijekom vožnje.

Potpuno stišavanje

Pritisnite  (ako je dostupan portal telefona: pritisnite nekoliko sekundi) za potpuno stišavanje izvora zvuka.

Za poništenje isključenja zvuka, okrenite  **VOL** ili ponovno pritisnite  (ako je dostupan portal telefona: držite pritisnuto nekoliko sekundi).

Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama

Pri vrlo visokim temperaturama u unutrašnjosti vozila sustav Infotainment ograničava maksimalnu podesivu glasnoću. Ako je potrebno, glasnoća se smanjuje automatski.

Načini rada

Audio uređaji

Više puta uzastopno pritisnite **SRCE**, za prebacivanje između glavnih izbornika AM, FM, CD, USB, AUX, Bluetooth ili DAB.

Za detaljne opise:

- CD/MP3 uređaj ⇨ 31
- USB priključak ⇨ 34
- AUX ulaz ⇨ 34
- Bluetooth audio ⇨ 34
- AM radio ⇨ 25
- FM radio ⇨ 25
- DAB radio ⇨ 29


Navigacija


Pritisnite **NAV**, za prikaz karte aplikacije za navigaciju.

Pritisnite višefunkcijski kotačić za otvaranje podizbornika s opcijama za unos odredišta i strukturiranje rute.

Za detaljan opis funkcija navigacije ⇨ 39.

Telefon

Pritisnite , za prikaz glavnog izbornika telefona s opcijama za unos ili odabir brojeva.

Za detaljan opis funkcija mobilnog telefona  67.

Napomena

Kratke informacije o audio izvorima i trenutačnoj sesiji navigacije mogu se prikazati putem aplikacije **Brze infor.** .

Osnovno korištenje

Osnovno korištenje	17
Postavke tona	20
Postavke glasnoće	21
Postavke sustava	22

Osnovno korištenje

Višefunkcijski kotačić

Višefunkcijski kotačić je središnji element upravljanja za izbornike.


Zakrenite višefunkcijski kotačić:

- za označavanje opcije izbornika
- za postavljanje alfanumeričke vrijednosti

Pritisnite višefunkcijski kotačić (Navi 950: pritisnite vanjski prsten):

- za odabir ili aktiviranje označene opcije
- za potvrdu postavljene vrijednosti
- za uključivanje/isključivanje funkcije sustava
- za otvaranje audio ili navigacijskog izbornika u odgovarajućoj aplikaciji

tipka

Pritisnite , za pristup **Početna stranica**.



Pomoću višefunkcijskog kotačića možete pristupati različitim aplikacijama.

Okrenite višefunkcijski kotačić, za odabir **Više** na dnu zaslona.



Pritisnite višefunkcijski kogačić (Navi 950: pritisnite vanjski prsten) za prikaz drugog **Početa stranica** s dodatnim aplikacijama.

Pomoću višefunkcijskog kogačića možete pristupiti različitim aplikacijama.

Napomena

Većini aplikacija ili izbornika aplikacija može se pristupiti i izravno putem tipku na ploči s instrumentima.

BACK tipka

Pritisnite **BACK**:

- za izlazak iz izbornika ili zaslona
- za povratak iz podizbornika na sljedeći izbornik više razine
- za brisanje zadnjeg znaka u nizu znakova

Pritisnite i držite **BACK** nekoliko sekundi, za brisanje čitavog unosa.

Primjeri rada s izbornicima

Odabir elementa na zaslonu

Zakrenite višefunkcijski kogačić za pomicanje kursora (= pozadina u boji) na željenu opciju.

Pritisnite višefunkcijski kogačić za odabir označene ikone, tipke na zaslonu ili stavke izbornika.

Napomena

U sljedećim će poglavljima biti opisani koraci postupka za biranje i uključivanje tipke na zaslonu ili stavke izbornika kao "...odaberite <naziv tipke>/<naziv stavke>".

Popisi za pregledavanje



Ako je na popisu dostupno više stavaka nego što ih se prikazuje na zaslonu, prikazuje se traka za pomicanje.

Okrenite višefunkcijski kogačić u smjeru kazaljke na satu za pomicanje prema dolje i u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za pomicanje prema gore.

Napomena

U sljedećim će poglavljima biti opisani koraci postupka pomaka na stavku popisa kao "...pomaknite se na <naziv stavke>".

Prilagođavanje postavki



Zakrenite višefunkcijski kogačić za promjenu aktualne vrijednosti postavke.

Pritisnite višefunkcijski kogačić za potvrdu postavljene vrijednosti.


Napomena

U sljedećim će poglavljima biti opisani koraci postupka za podešavanje postavke kao "...podesite <naziv postavke> u...".

Uključivanje stavke izbornika

Zakrenite višefunkcijski kogačić za pomicanje kursora (= pozadina u boji) na željenu opciju.

Pritisnite višefunkcijski kogačić za uključivanje stavke izbornika. Oznaka ili točka se prikazuju u kvadratiću pored dotične stavke izbornika.

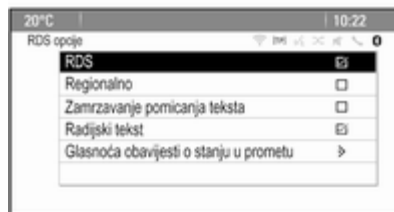

Napomena

U sljedećim će poglavljima biti opisani koraci postupka za aktiviranje stavke kao "...aktivirajte <naziv stavke>".

Unos niza znakova

Zakrenite višefunkcijski kogačić za odabir željenog znaka.

Pritisnite višefunkcijski kogačić za unos odgovarajućeg znaka u polje za unos na vrhu zaslona.

Zadnji znak u slijedu znakova možete obrisati pritiskom na **Briši** na zaslону ili na **BACK** na ploči s instrumentima. Pritiskom i držanjem **BACK** brišete čitav unos.


Pritisnite višefunkcijski kogačić za potvrdu odabranog znaka.

Napomena

U sljedećim će poglavljima biti opisani koraci postupka za unos znakova "...unesite željene znakove...".


Poruke


Prije provođenja funkcije sustava ponekad će se pojaviti poruka s pitanjem. Po potrebi odaberite jednu od opcija.

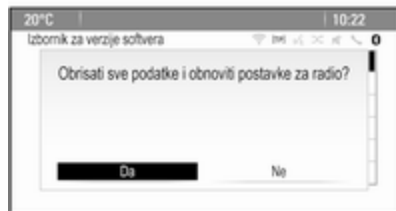

Biranje i uključivanje tipke na zaslonu u funkciji poruke isti su kao što je opisano za odabir opcije u izborniku.

Postavke tona

Pritisnite , pa odaberite **Više** na dnu zaslona. Na drugom **Početna stranica**, odaberite **Zvuk**. Prikazat će se izbornik postavki tona.

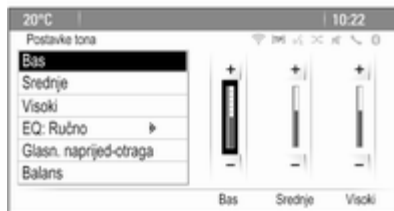

Bass

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite duboke frekvencije iz audio uređaja.

Namjestite postavku po želji.

Srednji tonovi

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite srednje frekvencije iz audio izvora.

Namjestite postavku po želji.

Treble

Putem ovih postavki istaknite ili potisnite visoke frekvencije iz audio uređaja.

Namjestite postavku po želji.

Način rada EQ

(EQ: ekvalizator)

Ovu postavku upotrijebite za optimizaciju tona za poseban stil glazbe, primjerice, **Rock** ili **Klasična**.

Odaberite **EQ**. Prikazat će se podizbornik s unaprijed definiranim vrstama zvuka.

Odaberite željeni stil zvuka.

Ako odaberete neku od unaprijed definiranih vrsta zvuka, sustav će unaprijed prilagoditi **Bas**, **Srednje** i **Visoki**.

Ako ručno prilagodite neku od gore navedenih postavki, **EQ** se postavlja na **Ručno**.

Raspodjela glasnoće sprijeda i straga i lijevo i desno

Ako je odabrano **Glasn. naprijed-otraga** ili **Balans**, prikazuje se slika s desne strane na zaslonu.



Za namještanje raspodjele glasnoće između prednjih i stražnjih zvučnika na vozilu, odaberite **Glasn. naprijed-otraga**. Namjestite postavku po želji.

Za namještanje raspodjele glasnoće između lijevih i desnih zvučnika na vozilu, odaberite **Balans**. Namjestite postavku po želji.

Postavke glasnoće

Prilagodba automatske glasnoće

Pritisnite **CONFIG**, pa odaberite **Postavke za radio**.

Odaberite **Automatska glasnoća** kako biste prikazali odgovarajući izbornik.

Za podešavanje stupnja podešavanja glasnoće postavite **Automatska glasnoća** na **Isključeno**, **Mala**, **Srednja** ili **Velika**.

Isključeno: nema povećanja glasnoće s porastom brzine.

Velika: maksimalno povećanje glasnoće s porastom brzine.

Prilagodba glasnoće pokretanja

Pritisnite **CONFIG**, pa odaberite **Postavke za radio**.

Odaberite **Maksimalna početna glasnoća** kako biste prikazali odgovarajući izbornik.

Namjestite postavku po želji.

Prilagođavanje glasnoće prometnih obavijesti

Glasnoća obavijesti o stanju u prometu može se unaprijed postaviti na razinu neovisnu od "normalne" glasnoće.

Pritisnite **CONFIG**, pa odaberite **Postavke za radio**.

Odaberite **RDS opcije** i zatim **Glasnoća obavijesti o stanju u prometu** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Namjestite postavku po želji.

Napomena

Tijekom emitiranja obavijesti, glasnoća se jednostavno može prilagoditi pritiskom na \odot .

Prilagodba glasnoće zvučnog upozoritelja

Prilikom rukovanja komandama u vozilu zvučni signali bip potvrđuju vaše radnje. Glasnoća zvučnih signala bip može se prilagoditi.

Pritisnite **CONFIG**, pa odaberite **Postavke vozila**.

Odaberite **Udobnost i pogodnost** i zatim **Glasnoća zvona** za prikaz odgovarajućeg podizbornika. Odaberite **Mala** ili **Velika**.

Prilagodba glasnoće navigacije

Pritisnite **CONFIG**, pa odaberite **Postavke navigacije**.

Odaberite **Glasovno navođenje** i zatim **Glasnoća navigacije**. Prikazat će se odgovarajući podizbornik.

Za prilagodbu glasnoće objava odaberite **Obavijest** i namjestite postavku po želji.

Za prilagodbu glasnoće audio izvora koji se može reproducirati u pozadini odaberite **Pozadina** i namjestite postavku po želji.


Odaberite **Ispitivanje glasnoće** kako biste čuli zvučni primjer postavki.

Napomena

Tijekom emitiranja obavijesti, glasnoća se jednostavno može prilagoditi pritiskom na ϕ .

Postavke sustava

Razne postavke Infotainment sustava mogu se namjestiti putem aplikacije **Konfig**..

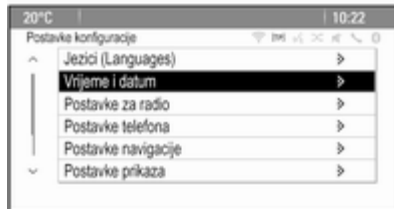

Postavke jezika

Pritisnite **CONFIG**, pa odaberite **Jezici (Languages)**. Prikazat će se popis svih dostupnih jezika.

Odaberite željeni jezik.

Postavke sata i datuma

Pritisnite **CONFIG**, zatim odaberite **Vrijeme i datum** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Automatsko podešavanje vremena


Sustav neprekidno prima informacije o trenutnom vremenu i datumu.

Ako želite da se postavke vremena i datuma ažuriraju automatski, uključite **Automatsko podešavanje vremena**.

Ako želite ručno postaviti vrijeme i datum, isključite **Automatsko podešavanje vremena**.

Podešavanje vremena

Za podešavanje vremenskih postavki, odaberite **Podesi vrijeme**.

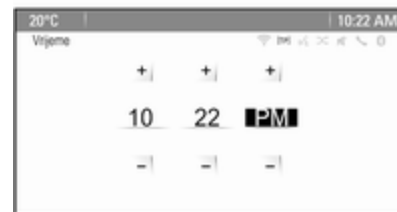

Namjestite postavke po želji.

Postavite datum

Za podešavanje datumskih postavki, odaberite **Podesi datum**. Namjestite postavke po želji.

Format vremena

Za biranje željenog formata vremena, odaberite **Format 12 h / 24 h**. Prikazuje se podizbornik. Aktivirajte **12 sata** ili **24 sati**.

Informacije o softveru

Pritisnite **CONFIG**, pa odaberite **Postavke za radio**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Izbornik za verzije softvera** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Informacije o verziji softvera

Za prikaz popisa instaliranih verzija softvera odaberite **Informacije o verziji softvera**.

Prema zadanim su postavkama uključene sve verzije.

Ažuriranje softvera

Za ažuriranje softvera sustava obratite se ovlaštenom Opel servisu.

Datoteka zapisnika

Za stvaranje datoteke zapisnika s trenutnom verzijom softvera, odaberite **Izradi datoteku zapisnika**.

Informacije o licenciranju

Za prikaz informacija o proizvođaču Infotainment sustava odaberite **Informacije o licenci**.

Tvornički zadane postavke

Za vraćanje postavki Infotainment sustava na tvorničke vrijednosti odaberite **Brišite podatke i obnovite postavke za radio**.

Prikaz postavki

Pritisnite **CONFIG**, zatim odaberite **Postavke prikaza** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Početna stranica

Odaberite **Izbornik početne stranice** za prikaz izbornika postavki početne stranice.

Za pristup izborniku iz **Početna stranica**, odaberite **Izbornik** na dnu zaslona.

Početna stranica možete pristupiti prema osobnim sklonostima.

Prilagodbi

Ikone aplikacije koje se prikazuju na prvoj početnoj stranici mogu se odabrati po želji.

Odaberite **Prilagodbi**, za prikaz popisa aplikacija instaliranih u sustav. Uključite stavke izbornika onih aplikacija za koje želite da se prikazuju na prvoj početnoj stranici.

Druge će se aplikacije tada rasporediti na sljedećim stranicama.

Sortiraj

Na svakoj se početnoj stranici može složiti do osam ikona aplikacija.

Položaj ikona može se mijenjati prema želji.

Odaberite **Sortiraj**, za prikaz početnih stranica u načinu rada za uređivanje.

Odaberite ikonu koju želite pomaknuti.

Pomaknite se do položaja na početnoj stranici na kojem želite da se ikona nalazi. Pritisnite višefunkcijski kotačić za potvrdu.


Ikona se pomiče na novo mjesto. Ikona koja se prije nalazila na tom mjestu sada se prikazuje na mjestu pomaknute ikone.

Zadane postavke početne stranice

Za vraćanje postavki **Početna stranica** na tvorničke vrijednosti odaberite **Vrati podešenja početne stranice**.

Isključenje zaslona

Za isključenje zaslona odaberite **Prikaz isključen**.


Za ponovno uključenje zaslona pritisnite bilo koju tipku na ploči s instrumentima (osim kotačića  **VOL**).

Radio

Korištenje	25
Traženje postaje	25
Liste automatskih memorija	26
Liste favorita	27
Radio data system (RDS)	28
Digitalno emitiranje zvuka	29

Korištenje

Aktivacija radija

Pritisnite , pa odaberite **AM**, **FM** ili **DAB**.

Započet će reprodukcija posljednje odabrane postaje.

Napomena

Dok je neki audio izvor već uključen, možete prebacivati između različitih audio izvora uzastopnim pritiskanjem **SRCE**.

Traženje postaje

Automatsko traženje postaje

Kratko pritisnite **◀◀** ili **▶▶**, za reproduciranje sljedeće postaje u memoriji postaja.

Ručno traženje postaje

Pritisnite i držite **◀◀** ili **▶▶**. Pustite tipku kada ste u blizini željene frekvencije na zaslonu frekvencije.

Ručni odabir postaje

U frekvenzijskom pojasu FM i DAB, pritisnite višefunkcijski kodačič za otvaranje dotičnog izbornika i nakon toga odaberite **Ručno biranje postaja**. Trenutačno aktivna frekvencija prikazat će se na dnu zaslona.

Okrenite višefunkcijski kodačič za dolazak do željene frekvencije.

U frekvenzijskom pojasu AM, okrenite višefunkcijski kodačič za namještanje frekvencije.

Liste postaja

U frekvenzijskom pojasu FM i DAB, okrenite višefunkcijski kodačič za prikaz popisa postaja.


U frekvenzijskom pojasu AM, pritisnite višefunkcijski kodačič za prikaz dotičnog izbornika frekvenzijskog pojasa.

Odaberite **Popis AM postaja**.

Prikazuju se sve postaje koje se mogu primiti u dotičnom frekvenzijskom pojasu i u trenutnom području prijema.


Napomena

Ako prije toga nije izrađena lista postaja, Infotainment sustav provodi automatsko traženje postaje.

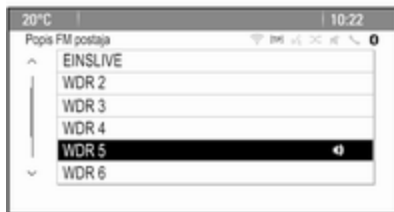

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Popis kategorija

Brojne RDS ⇄ 28 i DAB ⇄ 29 postaje šalju PTY kod, koji označava tip programa kojeg emitiraju (npr. vijesti). Neke postaje mijenjaju i PTY kod ovisno o sadržaju koji se trenutno emitira.

Infotainment sustav pohranjuje te postaje na odgovarajući popis kategorija sortiran po vrsti programa.

Napomena

Stavka podizbornika popisa kategorija dostupna je jedino za FM i DAB valna područja.


Za traženje tipa programa koji definiraju postaje odaberite opciju liste kategorije specifičnu za valno područje.

Prikazuje se popis vrsti programa koji su trenutno dostupni.

Odaberite željeni tip programa. Prikazuje se lista postaja koje emitiraju program odabranog tipa.

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Ažuriranje popisa postaja

Ako prijem postaja pohranjenih na popisu postaja specifičnog frekvencijskog pojasa više nije moguć, morate ažurirati popis AM i DAB postaja.

Napomena

Popis FM postaja ažurira se automatski.

Odaberite odgovarajuću stavku s popisa u izborniku specifičnog frekvencijskog pojasa za ažuriranje popisa postaja.

Započinje traženje postaje. Jednom kada je traženje završeno, reproducira se prethodno odabrana postaja.

Za prekid traženja postaje pritisnite višefunkcijski kotačić.

Napomena

Ako se ažurira lista postaja na specifičnom valnom području, ažurira se i odgovarajuća lista kategorije.

Liste automatskih memorija

Postaje s najboljim prijemom u frekvencijskom pojasu mogu se pohraniti i odabirati s popisa automatske pohrane.



Svako valno područje ima 2 popisa za automatsku pohranu (**AS 1**, **AS 2**), i na svaki od njih se može memorirati 6 postaja.

Napomena

Istaknuta je postaja koja se trenutno prima.

Automatsko memoriranje postaja

Držite **AS** pritisnutim, dok se ne prikaže poruka automatskog memoriranja. Na 2 liste automatskih memorija pohranjuje se 12 najjačih postaja na aktualnom valnom području.

Za prekid procedure automatskog memoriranja, odaberite **Opozovi**.

Ručno memoriranje postaja

Postaje se također mogu pohraniti ručno na liste automatskih memorija.

Odaberite postaju koja će se memorirati.

Pritisnite **AS** za otvaranje popisa za automatsku pohranu ili prebacivanje na drugi popis za automatsku pohranu.

Za snimanje postaje na poziciju na popisu: pritisnite gumb odgovarajuće postaje 1...6 dok se ne prikaže poruka potvrde.

Napomena

Ručno pohranjene postaje se prebrišu tijekom procesa automatskog pohranjivanja postaja.

Pozivanje postaje

Ako je potrebno, pritisnite **AS** za otvaranje popisa za automatsku pohranu ili za prebacivanje na drugi popis za automatsku pohranu.

Pritisnite jednu od tipku 1...6 za uključivanje postaje na odgovarajućem položaju na popisu.

Liste favorita

Postaje svih valnih područja se mogu ručno memorirati na liste favorita.



Na svaki popis favorita možete memorirati 6 postaja. Broj dostupnih lista favorita se može odrediti (vidi ispod).

Napomena

Istaknuta je postaja koja se trenutno prima.

Memoriranje postaje

Odaberite postaju koja će se memorirati.

Kratko pritisnite **FAV** za otvaranje liste favorita ili za prebacivanje na drugu listu favorita.

Za snimanje postaje na poziciju na popisu: pritisnite gumb odgovarajuće postaje 1...6 dok se ne prikaže poruka potvrde.

Pozivanje postaje

Ako je potrebno, kratko pritisnite **FAV** za otvaranje liste favorita ili za prebacivanje na drugu listu favorita. Pritisnite jednu od tipku postaja 1...6 za uključivanje postaje pohranjene na dotičnom mjestu.

Definiranje broja popisa favorita

Pritisnite **CONFIG**, pa odaberite **Postavke za radio**. Odaberite **Broj omiljenih stranica** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Odaberite broj stranica favorita koji želite da bude prikazan.

Radio data system (RDS)

RDS je usluga FM postaja koja značajno olakšava pronalaženje željene postaje i njen prijem bez problema.


Prednosti RDS-a

- Na zaslonu je umjesto frekvencije prikazano ime programa odabrane postaje.
- Tijekom traženja postaja Infotainment sustav odabire samo RDS postaje.
- Infotainment sustav uvijek odabire najbolju frekvenciju prijema odabrane postaje putem AF-a (alternativna frekvencija).
- Ovisno o postaji koja se prima Infotainment sustav prikazuje radio tekst koji sadrži, na primjer, informacije o trenutnom programu.

Izbornik RDS opcija

Za otvaranje izbornika za RDS konfiguraciju, pritisnite **CONFIG**, pa zatim odaberite **Postavke za radio**.

Odaberite **RDS opcije** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

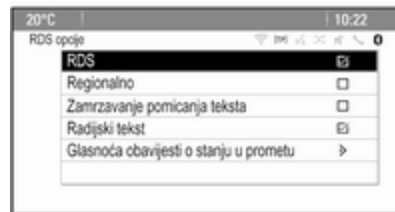

Uključivanje RDS funkcije

Aktivirajte **RDS**.

Napomena

Ako je **RDS** isključeno, neće se prikazati sve stavke izbornika za izbornik **RDS opcije**.

Regionalni

RDS postaje ponekad emitiraju regionalno različite programe na različitim frekvencijama.

Ako je uključeno **Regionalno**, biraju se jedino alternativne frekvencije (AF) s istim regionalnim programima.

Ako je isključeno **Regionalno**, alternativne frekvencije postaja se odabiru bez obzira na regionalne programe.

Zaustavljanje teksta

Neke RDS postaje ne samo da prikazuju naziv usluge programa na zaslonu već i prikazuju dodatne informacije o trenutačnom programu. Ako se prikazuju dodatne informacije, naziv programa je skriven.

Kako se dodatne informacije ne bi prikazivale, uključite **Zamrzavanje pomicanja teksta**.

Radio tekst

Ako je uključen RDS i prijem RDS postaje, ispod imena programa je prikazana informacija o radijskom programu koji je trenutačno aktivan ili glazbenom zapisu koji se trenutačno reproducira.

Za prikaz ili skrivanje informacija, uključite ili isključite **Radijski tekst**.

Usluga prometnog radija

(TP = Program o prometu)

Postaje s uslugama prometnog radija su RDS postaje koje šalju vijesti o prometu.

Ako je uključena usluga prometnog radija, prekida se reprodukcija radija ili medija tijekom trajanja emitiranja obavijesti o stanju u prometu.

Uključivanje i isključivanje usluge prometnog radija

Za uključivanje i isključivanje čekanja obavijesti o prometu na Infotainment sustavu, pritisnite **TP**.

- Ako se usluga emitiranja radijskih informacija o stanju u prometu uključi, na zaslonu se prikazuje [].
- Ako aktualna postaja nije postaja s uslugama prometnog radija, automatski započinje traženje sljedeće radio postaje s uslugama prometnog radija.
- Ako je pronađena postaja s uslugama prometnog radija, na zaslonu se prikazuje [TP].

Glasnoća obavijesti o stanju u prometu

Za podešavanje glasnoće prometnih obavijesti, odaberite **Glasnoća obavijesti o stanju u prometu**.

Prikazat će se odgovarajući podizbornik. Namjestite postavku po želji.

Slušanje samo obavijesti o prometu

Uključite uslugu prometnog radija i potpuno stišajte glasnoću na infotainment sustavu.

Blokiranje obavijesti o prometu

Za blokiranje emitiranja obavijesti o stanju u prometu, primjerice, tijekom reprodukcije CD/MP3 zapisa:

Pritisnite **TP** ili odaberite **Opoziv** u TP poruci.

Obavijest o prometu se poništava, ali usluga prometnog radija ostaje uključena.

Digitalno emitiranje zvuka

Digitalno emitiranje zvuka (DAB) je inovativni i univerzalni sustav emitiranja.

Opće napomene

- DAB postaje su označene imenom programa umjesto frekvencije emitiranja.
- S DAB, nekoliko radio programa (servisi) mogu se emitirati na jednoj frekvenciji (ansambl).
- Osim visoke kvalitete digitalnih audio servisa, DAB također može slati podatke povezane s programom i mnogo drugih podatkovnih servisa uključujući informacije o putovanju i prometu.
- Sve dok dani DAB prijemnik može primati signal koji šalje postaja za emitiranje (čak i ako je signal vrlo slab), osigurana je reprodukcija zvuka.
- Nema iščezavanja signala (slabljenje zvuka) koje je tipično za AM ili FM prijem. DAB signal se reproducira s konstantnom glasnoćom.
- Smetnje koje uzrokuju postaje koje su na bliskoj frekvenciji (fenomen koji je tipičan za AM i FM prijem) se ne događaju se kod DAB-a.

Ako je signal DAB preslab da ga prima prijemnik, sustav se prebacuje na isti program ili drugu DAB ili FM postaju.

- Ako se DAB signal reflektira od prirodnih prepreka ili zgrada, kvaliteta prijema je poboljšana, dok je AM ili FM prijem u takvim slučajevima značajno oslabljen.
- Kada je omogućen DAB prijem, FM tuner Infotainment sustava ostaje uključen u pozadini i neprekidno traži FM radijske postaje s najboljim prijemom. Ako je uključena značajka TP ⇨ 28, emitiraju se informacije o stanju u prometu FM radijske postaje čiji je signal trenutačno najbolji. Isključite TO ako ne želite da vam DAB prijem prekidaju informacije o stanju u prometu.

DAB obavijesti

Osim glazbenih programa, mnogo DAB postaja emitira i obavijesti različitih kategorija.

Dok se nalazite u glavnom izborniku DAB, pritisnite višefunkcijski kotačić kako biste otvorili **DAB izbornik** i nakon toga odaberite **Obavijesti**.

Ako aktivirate neke ili sve kategorije, DAB usluga koja se trenutno prima se prekida nakon objave tih kategorija.

Uključite željene kategorije.

CD uređaj za reprodukciju

Opće napomene	31
Korištenje	32

Opće napomene

Važne informacije o audio CD-ovima i MP3/WMA CD-ovima

CD uređaj infotainment sustava može reproducirati audio CD-ove i MP3/WMA CD-ove.

Oprez

U nikakvim okolnostima ne stavljajte DVD-e, singl CD-e promjera 8 cm ili CD-e nepravilnog oblika u audio uređaj.

Na CD-e ne smijete stavljati nikakve naljepnice. Ovi diskovi se mogu zaglaviti u CD pogonu i oštetiti uređaj. Tada će biti potrebna zamjena uređaja.

Formati datoteka

Audio CD-i

Mogu se upotrebljavati sljedeći formati CD-ova: CD-ROM Mode 1 i Mode 2; CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i Form 2.

MP3 CD-i

Mogu se upotrebljavati sljedeći formati datoteka: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet).

MP3 i WMA datoteke zapisane u drugačijem od gore navedenog formata možda se neće ispravno reproducirati, a njihovi nazivi datoteka i mape možda se neće ispravno prikazivati.

Za podatke pohranjene na MP3/WMA CD vrijede sljedeća ograničenja:

Broj zapisa: maksimalno 999

Broj mapa: maksimalno 255

Dubina strukture mape: maksimalno 64 razine (preporučeno: maksimalno 8 razina)

Broj popisa za reprodukciju: maksimalno 15

Broj pjesama po popisu za reprodukciju: maksimalno 255


Primjenjive ekstenzije liste za reprodukciju: .m3u, .pls, .asx, .wpl

Korištenje

Početak reprodukcije CD-a

Gurnite CD sa stranom s naljepnicom prema gore u utor za CD dok se ne uvuče unutra.

Automatski započinje reprodukcija CD-a i prikazan je glavni izbornik **CD** ili **MP3 CD**.

Ako je CD već umetnut, ali glavni izbornici **CD** ili **MP3 CD** nisu aktivni, pritisnite  i nakon toga odaberite **CD**.

Prikazuje se glavni izbornik **CD** ili **MP3 CD** i započinje reprodukcija CD-a.



Ovisno o podacima pohranjenim na audio **CD** ili **MP3 CD**, na zaslonu će biti prikazane različite, više ili manje detaljne, informacije o CD-u i trenutačnom glazbenom zapisu.

Napomena

Dok je neki audio izvor već uključen, možete prebacivati između različitih audio izvora uzastopnim pritiskanjem **SRCE**.

Vađenje CD-a

Pritisnite .


CD se gura van iz CD ležišta.

Ako se nakon izbacivanja CD ne izvadi, nakon nekoliko sekundi će se automatski ponovno uvući.

Popis zapisa

Okrenite višefunkcijski kotačić za prikaz popisa svih zapisa na CD-u.



Napomena

Zapis koji se trenutačno reproducira označen je sa .



Odaberite željeni naslov.

Funkcijske tipke


Preskakanje na prethodni ili sljedeći zapis

Pritisnite  ili  jednom ili nekoliko puta, za skakanje na prethodni ili sljedeći zapis.

Brzo premotavanje prema naprijed ili natrag

Pritisnite i držite  ili , za brzo prelaženje trenutno odabranog naslova prema naprijed ili natrag.

Pauziranje reprodukcije

Pritisnite  za pauziranje reprodukcije.

Audio izbornik

Pritisnite višefunkcijski kotačić za prikaz izbornika CD ili MP3.

Napomena

Za opis funkcija u MP3 izborniku
⇨ 36.

Funkcija nasumične reprodukcije

Za nasumično reproduciranje zapisa s CD-a, uključite **Pomiješano**.

Za povratak na normalni redosljed reproduciranja, isključite **Pomiješano**.

Eksterni uređaji

Opće informacije	34
Reprodukcija zvuka	36
Prikaz slika	37

Opće informacije

Utičnice za povezivanje vanjskih uređaja nalaze se na središnjoj konzoli, skrivene ispod poklopca.

Napomena

Priključci se uvijek moraju održavati čistim i suhima.

AUX ulaz

Moguće je i povezati, primjerice, iPod, pametni telefon ili drugi pomoćni uređaj na AUX ulaz s utikačem od 3,5 mm. Infotainment sustav može reproducirati glazbene datoteke s pomoćnih uređaja.

Nakon priključivanja na AUX ulaz, audio signal pomoćnog uređaja šalje se putem zvučnika Infotainment sustava.

Glasnoća se može podesiti putem Infotainment sustava. Svim se drugim upravljačkim funkcijama mora upravljati putem pomoćnog uređaja.

Priključivanje uređaja

Za priključivanje pomoćnog uređaja na AUX ulazni priključak Infotainment sustava upotrijebite sljedeći kabel:

3-polni za audio izvor.

Za odvajanje AUX uređaja odaberite drugu funkciju i nakon toga uklonite AUX uređaj.

USB priključak

MP3 uređaj, USB uređaj, iPod ili pametni telefon se mogu spojiti na USB priključak. Infotainment sustav može reproducirati glazbene datoteke ili prikazivati slike s pomoćnih uređaja.

Ako su povezani putem USB priključka, navedenim se uređajima može upravljati putem komandi i izbornika Infotainment sustava.

Napomena

Infotainment sustav ne podržava sve modele MP3 uređaja, USB memorija, iPod uređaja ili pametnih telefona.

Priključivanje/odvajanje uređaja

Priključite uređaj na USB priključak. Za iPod upotrijebite odgovarajući kabel za povezivanje.

Napomena

Ako priključite USB uređaj ili iPod koji se ne mogu pročitati, prikazat će se odgovarajuća poruka o pogrešci i sustav Infotainment automatski se će prebaciti na prethodnu funkciju.

Za odvajanje USB uređaja ili iPod uređaja odaberite drugu funkciju te uklonite USB uređaj.

Oprez

Izbjegavajte odvajanje uređaja tijekom trajanja reprodukcije. To bi moglo oštetiti uređaj ili sustav Infotainment.

Bluetooth

Audio uređaji s funkcijom Bluetooth (npr. mobiteli s glazbom, MP3 uređaji s funkcijom Bluetooth itd.), koji podržavaju muzičke profile Bluetooth A2DP i AVRCP, mogu biti bežično priključeni na Infotainment sustav.

Infotainment sustav može reproducirati glazbene datoteke s Bluetooth uređaja, primjerice, uređaja iPod ili pametnog telefona.

Priključivanje uređaja

Za detaljan opis o Bluetooth povezivanju ↗ 68.

Formati datoteka

Audio datoteke

Podržani su samo uređaji formatirani u formatima datotečnog sustava FAT32, NTFS i HFS+.

Napomena

Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati. Tome bi mogao biti razlog različiti format snimanja ili stanje datoteke.

Datoteke s internetskih dućana na koje se primjenjuje upravljanje digitalnim pravima (DRM) ne mogu se reproducirati.

Formati audio datoteka koji se mogu reproducirati su .mp3, .wma, .aac i .m4a.

Tijekom reprodukcije datoteke s informacijama s oznakom ID3, Infotainment sustav može prikazati informacije, npr. o naslovu pjesme i izvođaču.

Datoteke slika

Formati datoteka sa slikama koje se mogu prikazati su .jpg, .jpeg, .bmp, .png i .gif.

Veličina datoteka smije biti maksimalno 2048 piksela po širini i 2048 piksela po visini (4MP).

Gracenote

Baza podataka Gracenote sadrži informacije o medijskim podacima koji su trenutno dostupni na tržištu.

Prilikom povezivanja vanjskih uređaja, zapisi ili datoteke prepoznati su od strane funkcije Gracenote.

Ako je uključena funkcija normalizacije Gracenote, pravopisne pogreške u MP3 oznakama automatski se ispravljaju. Tako se mogu poboljšati rezultati pretraživanja medija.

Pritisnite **CONFIG**, pa odaberite **Postavke za radio**.


Odaberite **Gracenote opcije** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Uključite funkciju normalizacije Gracenote.

Reprodukcija zvuka

Početak reprodukcije

Ako nije povezan, priključite uređaj ↗ 34.

Pritisnite , pa odaberite **USB**, **AUX** ili **Bluetooth**.



Primjer: glavni USB izbornik





Funkcijske tipke

Medijskim datotekama s USB i Bluetooth uređaja može se upravljati putem tipki na ploči s instrumentima.


Preskakanje na prethodni ili sljedeći zapis

Pritisnite  ili  jednom ili nekoliko puta, za skakanje na prethodni ili sljedeći zapis.

Brzo premotavanje prema naprijed ili natrag

Pritisnite i držite  ili , za brzo prelaženje trenutno odabranog naslova prema naprijed ili natrag.

Pauziranje reprodukcije

Pritisnite  za pauziranje reprodukcije.

Audio izbornici

Za prikaz dotičnog audio izbornika pritisnite višefunkcijski kogačić.

Napomena

Nisu sve stavke izbornika dostupne u svim audio izbornicima.



Funkcija nasumične reprodukcije

Pritisnite višefunkcijski kogačić za prikaz USB ili Bluetooth izbornika.

Za nasumično reproduciranje zapisa s dotičnog uređaja, uključite **Pomiješano**.

Za povratak na normalni redosljed reproduciranja, isključite **Pomiješano**.

Pregledavanje

(dostupno samo u USB izbornicima)

Za traženje zapisa unutar neke strukture odaberite stavke izbornika, primjerice, **Mape**, **Popisi za reproduciranje** ili **Albumi**.

Pregledajte strukturu i pronađite željeni zapis.

Odaberite zapis za početak reprodukcije.

Pojedinačni popisi za reprodukciju

Sustav omogućuje stvaranje novih popisa za reprodukciju putem funkcije Gracenote. Slični se zapisi automatski stavljaju na isti popis koji stvara sustav.


Odaberite zapis temeljem kojeg želite stvoriti novi popis za reprodukciju.

Odaberite **Sviraj još poput ovog...** u odgovarajućem audio izborniku. Stvara se novi popis za reprodukciju i pohranjuje u izborniku **Popisi za reproduciranje**.

Za brisanje popisa za reprodukciju kojega je stvorio sustav, odaberite **Obrisi popis pjesama**. Prikazat će se popis svih stvorenih popisa za reprodukciju. Odaberite popis za reprodukciju koji želite izbrisati. Popis za reprodukciju je izbrisan.

Prikaz slika

Spojite USB uređaj ↗ 34.

Pritisnite , pa odaberite **Slike** za otvaranje izbornika **Pregled slika USB**.

Prikazat će se popis svih slika i slikovnih datoteka pronađenih na USB uređaju.

Pregledajte slike i mape sve dok ne pronađete željenu sliku i odaberite je. Prikazuje se slika.



Funkcijske tipke

Tipka informacija

Odaberite **Info**, na dnu zaslona, za prikaz informacija o slici pohranjenoj na USB uređaju, primjerice, naziv ili broj. Dotične se informacije prikazuju iznad slike.

Preskakanje na prethodnu ili sljedeću sliku

Odaberite < ili > na dnu zaslona, za prikaz prethodne ili sljedeće slike.


Prikaz slajdova

Za pokretanje prikaza svih slika pohranjenih u dotičnoj mapi u obliku slajdova, odaberite ► na dnu zaslona. Pokrenut će se prikaz slajdova.

Ako se prikaz slajdova pokrene, ► se mijenja u II.

Odaberite II, za stanku tijekom prikaza slajdova.

Rotiranje slike

Odaberite  na dnu zaslona, za rotiranje slike.

Izbornik slika

Za prikaz izbornika slika, odaberite **Izbornik** na dnu zaslona.

Glavni preglednik za slike

Odaberite **Glavni pregled slika**, za prikaz popisa svih slikovnih mapa, pogledajte iznad.

Programator prikaza u slajdovima

Za namještanje vremenskog slijeda kojim će se slika prikazivati tijekom prikaza slajdova odaberite **Vremenski relej dijaprojeksije**. Prikazat će se odgovarajući podizbornik. Odaberite željenu opciju.

Nasumičan prikaz slika

Za prikaz slika u slajdovima nasumičnim redoslijedom, uključite **Promiješaj slike**.

Navigacija

Opće napomene	39
Korištenje	40
Unos odredišta	44
Vođenje	53

Opće napomene

Aplikacija za navigaciju pouzdano će vas dovesti do odredišta bez potrebe za čitanjem karata.

Pri izračunu rute uzima se u obzir trenutačna situacija u prometu. Iz tog razloga, Infotainment sustav prima obavijesti o stanju u prometu za trenutno područje prijema putem RDS-TMC-a.

Aplikacija za navigaciju ipak ne može uzeti u obzir prometne nesreće, nedavno izmijenjene prometne propise i opasnosti ili probleme koji su se iznenada pojavili (npr. radovi na cesti).

Oprez

Uporaba navigacijskog sustava ne oslobađa vozača od odgovornosti za pravilno, oprezno ponašanje u prometu na cesti. Uvijek se moraju poštivati odgovarajući prometni propisi. Ako su upute navigacije u

suprotnosti s prometnim propisima, uvijek se primjenjuju prometni propisi.

Funkcioniranje aplikacije za navigaciju

Položaj i pomicanje vozila aplikacija za navigaciju otkriva preko senzora. Prijedena udaljenost određuje se informacijama mjerača brzine vozila a okretanja u zavojima žiroskopskim senzorom. Položaj određuju GPS sateliti (globalni satelitski sustav).

Usporedbom signala sa senzora i digitalnim kartama moguće je odrediti položaj s preciznošću od približno 10 metara.

Sustav će raditi i ako je GPS prijem slab, međutim, preciznost određivanja položaja bit će smanjena.


Nakon unosa adrese odredišta ili točke interesa (najbliža benzinska postaja, hotel i slično), izračunava se ruta između trenutnog položaja do odabranog odredišta.

Navođenje po ruti ostvaruje se glasovnim uputama i strelicom za smjer, kao i uz pomoć karte na višebojnom zaslonu.

Korištenje

Informacije na zaslonu mape

Za prikaz karte oko trenutne lokacije možete učiniti sljedeće:

- Pritisnite **NAV**.
- Pritisnite , pa odaberite **Navigacija**.

Navođenje rute nije aktivno



Ako navođenje rute nije aktivirano, prikazat će se sljedeći podaci:

- U gornjem retku: informacije o trenutno uključenom audio izvoru i vremenu.
- Ispod gornjeg retka: simbol **GPS**.
- U gornjem lijevom kutu: kompas koji prikazuje smjer sjevera.
- Prikaz karte područja oko trenutnog položaja.
- Trenutačni položaj: prikazuje se u obliku crvenog trokuta sa sivim krugom.
- Interesne točke (POI), primjerice, benzinske postaje, parkirališta ili restorani: prikazane su odgovarajućim simbolima (ako su uključene).
- U donjem redu: naziv ulice trenutnog položaja.

Navođenje rute je aktivno



Ako je navođenje rute aktivirano, prikazat će se sljedeći podaci:

- U gornjem retku: informacije o trenutno uključenom audio izvoru i vremenu.
- Ispod gornjeg retka: simbol **GPS**.
- Ispod gornjeg retka: naziv ulice kojom trebate voziti nakon sljedećeg križanja.
- U gornjem lijevom kutu: simbol kompas koji prikazuje smjer sjevera.
- Prikaz karte područja oko trenutnog položaja.

- Trenutačni položaj: prikazuje se u obliku crvenog trokuta sa sivim krugom.
- Ruta: označena plavom crtom.
- Konačno odredište: označeno crnom kariranom zastavicom.
- Točka na putu (međudredište): označena crvenim dijamentom.
- Interesne točke (POI), primjerice, benzinske postaje, parkirališta ili restorani: prikazane su odgovarajućim simbolima (ako su uključene).
- Prometne nesreće, primjerice, prometna gužva: prikazane su odgovarajućim simbolima (ako u uključene).
- Na lijevoj strani: strelica koja pokazuje smjer i udaljenost o sljedećeg manevra.
- Na lijevoj strani: preostala udaljenost do konačnog odredišta ili sljedeće točke na putu.

- Na lijevoj strani: predviđeno vrijeme dolaska ili preostalo vrijeme putovanja.
- U donjem redu: naziv ulice trenutačnog položaja.

Rukovanje kartom

Pomicanje vidljivog dijela karte

Vidljivi dio karte, prikazan na zaslonu, slobodno možete pomicati u svim smjerovima putem prekidača za pomicanje u osam smjerova.

Prekidač za pomicanje u osam smjerova na sredini višefunkcijskog kotačića možete nagibati u svim smjerovima.

Nagnite prekidač na jednu stranu. Vidljivo područje karte pomiče se u dotičnom smjeru.

Za ponovni prikaz karte oko trenutnog položaja, pritisnite **BACK**.

Promjena omjera prikaza karte

Dok je karta prikazana okrenite višefunkcijski kotačić za prikaz skale omjera prikaza na dnu zaslona.

Ponovno okrenite višefunkcijski kotačić za prilagodbu omjera prikaza prema želji.

Promjena načina prikaza karte

Karta se može prikazati na tri (ako navođenje po ruti nije uključeno) ili pet načina (dok je navođenje po ruti uključeno), pogledajte "Postavljanje karte" u nastavku.

Više puta uzastopno pritisnite **NAV** za prebacivanje između različitih načina prikaza mapa.

Postavljanje karte

Indikator zaglavlja

Pritisnite višefunkcijski kotačić za prikaz **Izbornik navigacije**. Odaberite **Glavni indikator** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Dostupne su sljedeće opcije:

- **2D sjever gore**: 2D prikaz, sjever okrenut prema gore.
- **2D pravac gore**: 2D prikaz, upute za vožnju okrenute prema gore.
- **3D pravac gore**: 3D prikaz, upute za vožnju okrenute prema gore.

Odaberite željenu opciju.

Načini prikaza karte

Pritisnite višefunkcijski kotačić za prikaz **Izbornik navigacije**. Odaberite **Načini rada karte** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Dostupne su sljedeće opcije:

- **Puna karta** ("Normalan" prikaz koji je gore opisan): prikaz karte preko čitavog zaslona, s prikazom svih funkcija i oznaka.
- **Samo karta**: prikaz karte preko čitavog zaslona, dok su većina tipki na zaslonu, funkcija i oznaka skrivene.
- **Podijeli zaslon s popisom skretanja**: podijeljen zaslon s kartom na lijevoj strani i popisom skretanja na desnoj strani.
- **Podijeli zaslon sa strelicom za skretanje**: podijeljen zaslon s kartom na lijevoj strani i strelicom za sljedeće skretanje na desnoj strani.
- **Podijeli zaslon s medijima**: podijeljen zaslon s kartom na lijevoj strani i trenutačno aktivnim audio izvorom na desnoj strani.

Odaberite željenu opciju.

Prikaz mape

Pritisnite višefunkcijski kotačić za prikaz **Izbornik navigacije**. Odaberite **Postavke karte** i zatim **Prikaz karte** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Ovisno o uvjetima vanjskog osvjetljenja, aktivirajte **Dan** ili **Noć**.

Za automatsku prilagodbu od strane sustava uključite **Automatski**.

Prikaz interesnih točaka

Pritisnite višefunkcijski kotačić za prikaz **Izbornik navigacije**.

Odaberite **Prikaži točke interesa** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Ako želite da sve interesne točke dostupne u sustavu budu prikazane na karti, uključite **Prikaži sve**.

Ako ne želite da interesne točke budu prikazane na karti, uključite **Sakrij sve**.

Za prikaz samo posebnih interesnih točaka, uključite **Korisnički definirano** i nakon toga uključite kategorije interesnih točaka za koje želite da budu prikazane.

Promjena informacija o zaslonu

Informacije o ruti koje se prikazuju na zaslonu dok je uključeno navođenje po ruti može se prilagoditi.

Pritisnite višefunkcijski kotačić za prikaz **Izbornik navigacije**. Krećite se kroz popis i odaberite **Promijeni vrijeme/odredište rute**.

Informacije o vremenu

Ako želite promijeniti prikazane informacije o vremenu, odaberite **Promijeni vrijeme dolaska/puta** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Uključite postavku informacije koju želite prikazati.

Informacije o odredištu

Ako ste na putovanju s točkom na putu, možda ćete željeti prikazati informacije o ruti za točku na putu umjesto informacija o konačnom odredištu.

Za promjenu postavke odaberite

Promijeni međutočku/odredište

Prikazat će se popis svih odredišta na putovanju s točkom na putu koje je trenutačno uključeno.

Uključite postavku informacije koju želite prikazati.

Informacije o položaju

Trenutan položaj

Pritisnite višefunkcijski kogačić za prikaz **Izbornik navigacije**. Odaberite **Informacije o trenutnom položaju**.

Na desnoj strani zaslona prikazuje se trenutačni položaj na karti. Na lijevoj se strani prikazuju GPS koordinate trenutačnog položaja.

Položaj odredišta

Ako je uključeno navođenje po ruti, možda ćete željeti prikazati informacije o unesenom odredištu.

Pritisnite višefunkcijski kogačić za prikaz **Izbornik navigacije**. Odaberite **Informacije o položaju odredišta**.

Na desnoj strani zaslona prikazuje se odredište na karti. Na lijevoj strani prikazuju se adresa i GPS koordinate odredišta.

Spremanje položaja

Trenutačni položaj ili položaj odredišta mogu se spremi u adresar.

Odaberite **Spremi**. Potražite detaljan opis o spremanju adresa u adresar ↗ 44.

Simulacija rute

Infotainment sustav ima način rada sa simulacijom rute za testiranje.

Za pokretanje moda simulacije, pritisnite **CONFIG** i zatim odaberite **Postavke navigacije**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Simulacija rute** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Početni položaj

Budući da način rada sa simulacijom ne preuzima GPS signal koji emitira trenutačni položaj vozila, početni se položaj mora postaviti ručno.

Upotrijebi posljednji poznati položaj

Za postavljanje posljednjeg položaja kojega daje GPS signal kao početnu točku, odaberite **Koristi posljednji poznati položaj**.

Upotrijebi prethodno odredište

Za upotrebu jednog od posljednjih unesenih odredišta kao početne točke, odaberite **Koristi prethodno odredište**. Prikazat će se popis prethodnih odredišta.

Odaberite željenu adresu.

Upotrijebi posebnu lokaciju

Za upotrebu posebne lokacije kao početne točke, odaberite **Koristi navedenu lokaciju**.

Unesite adresu. Pronađite detaljan opis ↗ 44.

Pokrenut je način rada sa simulacijom.

Poništavanje načina rada sa simulacijom

Za napuštanje moda simulacije, pritisnite **CONFIG** i zatim odaberite **Postavke navigacije**.

Krećite se kroz popis i odaberite **Simulacija rute** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Odaberite **Otkazi simulaciju rute**.

Dodatni izbornik za simulaciju rute

Dok je navođenje po ruti uključeno u načinu rada sa simulacijom, dodatni se izbornik prikazuje u **Izbornik navigacije**.

Pritisnite višefunkcijski kogačić za prikaz **Izbornik navigacije**. Krećite se kroz popis i odaberite **Simulacija rute** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Za prekid simuliranog navođenja po ruti, odaberite **Zau. sim.**. Postupak navođenja je prekinut, a način rada s navođenjem po ruti ostaje uključen.

Za prikaz sljedećeg simuliranog manevra skretanja na karti, odaberite **Slje. pot.**

Unos odredišta

Aplikacija **Odredište** omogućuje različite opcije za postavljanje odredišta za navođenje po ruti.

Pritisnite **DEST / NAV** (dok navođenje po ruti nije uključeno), za prikaz izbornika **Unos odredišta**.



Ručni unos adrese

Izbornik za unos adrese

Pritisnite **DEST / NAV**, za prikaz izbornika **Unos odredišta**, a zatim odaberite **Unos adrese** za prikaz maske za unos adrese.



Odaberite polje za unos zemlje. Prikazat će se popis. Odaberite željenu zemlju.

Odaberite polje za unos grada/ poštanskog broja za prikaz tipkovnice. Unesite željeno ime grada ili poštanski broj (pogledajte u nastavku).

Odaberite polje za unos ulice za ponovni prikaz tipkovnice. Unesite željeni naziv ulice (pogledajte u nastavku).

Nakon toga možete unijeti kućni broj ili raskršće.

Odaberite polje za unos kućnog broja ili raskršća. Ponovno će se prikazati tipkovnica. Unesite željeni broj ili naziv ulice (pogledajte u nastavku).

Napomena

Ako kućni broj nije spremljen u bazu podataka sustava, za izračun rute koristi se kućni broj koji je najbliži unesenom odredištu.

Po potrebi potvrdite unos.

Prikazat će se izbornik za potvrdu. Odaberite **Počni vođenje** za početak vođenja po ruti.

Tipkovnica

Ovisno o odabranoj funkciji, prikaz tipkovnica može biti različit.



Za promjenu rasporeda slova na slovnj tipkovnici, odaberite **ABC** na lijevoj strani tipkovnice. Slova su sada posložena abecednim redoslijedom.

Za unos niza znakova, više puta zaredom odaberite željene znakove.

Napomena

Prilikom unosa adrese tipkovnica koristi inteligentnu značajku provjere pravopisa koja automatski blokira znakove koji se ne mogu pojaviti sljedeći u odgovarajućem nizu znakova.

Za unos posebnih znakova koji nisu dostupni na slovnj tipkovnici, odaberite **ÄÖ** na desnoj strani slovnj tipkovnice. Prikazat će se tipkovnica s posebnim znakovima. Odaberite željeni znak.

Za unos brojeva ili simbola, odaberite **Simbol** na desnoj strani tipkovnice s posebnim znakovima. Prikazat će se tipkovnica sa simbolima. Odaberite željeni znak.

Za ponovni prikaz slovnj tipkovnice, odaberite **ABC** na desnoj strani tipkovnice sa simbolima. Tako se možete prebacivati između tri tipkovnice.

Za brisanje već unesenih znakova, odaberite **Briši** na desnoj strani odgovarajuće tipkovnice ili pritisnite **BACK**.

Prilikom unosa adrese, automatski se prikazuje popis unosa koji se podudaraju čim broj unosa koji se podudaraju pronađenih u memoriji adrese bude jednak ili manji od šest.

Za ručni prikaz popisa unosa koji se podudaraju za trenutačni unos odaberite odgovarajuću tipku na zaslonu **Popis** na dnu tipkovnice.

Za prikaz posljednjih pet unosa, odaberite **Posljednjih 5** na dnu tipkovnice.

Odaberite željeni unos s popisa.

Po potrebi odaberite tipku za potvrdu koja se prikazuje na dnu tipkovnice.

Točke interesa

Interesna točka je specifična lokacija koja bi mogla biti opće korisna, primjerice, benzinska postaja, parkiralište ili restoran.

Podaci pohranjeni u Infotainment sustavu sadrže velik broj unaprijed postavljenih točaka interesa koje su označene simbolima na karti.


Te se interesne točke mogu odabrati kao odredišta za navođenje po ruti.

Izbornik za pretraživanje

Interesna se točka može odabrati putem različitih maski za pretraživanje.

Pritisnite **DEST / NAV** za prikaz izbornika **Unos odredišta** i zatim odaberite **Točke od interesa (POI)** za prikaz izbornika **Popis točaka interesa**.

Odaberite **Kategorija:**, **Naziv:** ili **Telefonski broj**. Prikazat će se odgovarajuća maska za pretraživanje.

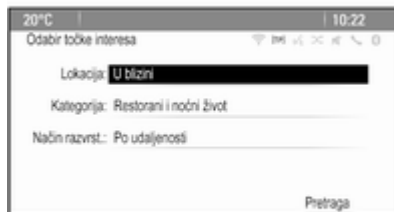

Popunite polja za unos u dotičnoj maski za pretraživanje.

Maska za pretraživanje kategorije

Odaberite polje za unos lokacije za prikaz popisa. Odaberite željenu opciju.

Odaberite polje za unos kategorije za prikaz popisa kategorija interesnih točaka. Odaberite željenu kategoriju i nakon toga potkategoriju s popisa.

Odaberite polje za unos načina sortiranja za prikaz dotičnog podizbornika. Odaberite **Po udaljenosti** ili **Po nazivu**.

Odaberite **Pretraga** na dnu zaslona. Popis interesnih točaka ili kategorija interesnih točaka prikazuje se sukladno unesenom kriteriju. Odaberite željenu stavku izbornika.

Maska za pretraživanje naziva

Odaberite polje za unos zemlje za prikaz popisa dostupnih zemalja. Odaberite željenu zemlju.

Za unos lokacije odaberite polje za unos za grad ili poštanski broj. Prikazat će se tipkovnica. Unesite željeni naziv ili broj.

Odaberite polje za unos načina sortiranja za prikaz dotičnog podizbornika. Odaberite **Po udaljenosti** ili **Po nazivu**.

Odaberite **Pretraga** na dnu zaslona. Ponovno će se prikazati tipkovnica.

Unesite naziv željene interesne točke.

Maska za pretraživanje telefonskih brojeva

Odaberite polje za unos zemlje za prikaz popisa dostupnih zemalja. Odaberite željenu zemlju.

Odaberite polje za unos načina sortiranja za prikaz dotičnog podizbornika. Odaberite **Po udaljenosti** ili **Po nazivu**.

Odaberite polje za unos broja za prikaz tipkovnice. Unesite željeni broj.

Nakon popunjavanja odgovarajuće maske za pretraživanje prikazat će se izbornik za potvrdu.

Odaberite **Počni vođenje** za početak vođenja po ruti.

Liste kategorije

Pritisnite **NAV** i nakon toga višefunkcijski kotačić za prikaz **Izbornik navigacije**. Odaberite **Obliž. toč. int.** ili **Točke interesa duž rute**. Prikazat će se popis kategorija interesnih točaka.

Odaberite željenu kategoriju, potkategoriju i nakon toga interesnu točku.

Prikazat će se izbornik za potvrdu. Odaberite **Počni vođenje** za početak vođenja po ruti.

Prethodna odredišta

Posljednja odabrana ili unesena odredište za navođenje po ruti pohranjuju se u sustavu.

Pritisnite **DEST / NAV** za prikaz izbornika **Unos odredišta**, pa odaberite **Prethodna odredišta**.

Prikazuje se popis posljednjih odredišta sortiran obrnutim kronološkim redoslijedom.

Odaberite željenu adresu s popisa.

Prikazat će se izbornik za potvrdu. Odaberite **Počni vođenje** za početak vođenja po ruti.

Adresar

Adresar omogućuje lokalni prostor za pohranu za adrese unesene u aplikaciju za navigaciju.

Pohranjivanje adresa u adresar

Za pohranjivanje adrese u adresar, pritisnite **DEST / NAV** za prikaz izbornika **Unos odredišta**.

Unesite ili odaberite željenu adresu. Prikazat će se izbornik za potvrdu.



Odaberite **Spremi**. Prikazat će se maska **Ulaz u adresar**.



Ovisno o dostupnim informacijama, različita polja za unos već su popunjena.

Za unos ili promjenu naziva određene lokacije, odaberite polje za unos naziva. Prikazat će se tipkovnica. Unesite željeni naziv i potvrdite svoj unos.

Za promjenu adrese odaberite polje za unos adrese. Prikazat će se maska za unos adrese. Izvršite promjene i potvrdite unos.

Za unos ili promjenu broja telefona odaberite polje za unos broja. Prikazat će se tipkovnica. Unesite željeni broj.

Ako je uključeno ↗ 40, unosi iz adresara prikazuju se na karti kao ikone interesnih točaka. Za promjenu ikone koja prikazuje unos adrese odaberite polje za unos ikone. Prikazat će se popis svih ikona interesnih točaka dostupnih u sustavu.

Krećite se kroz popis i odaberite željenu ikonu.

Odaberite **Popis** na dnu maske za unos. Adresa je pohranjena.

Odabir adrese iz adresara

Pritisnite **DEST / NAV** za prikaz izbornika **Unos odredišta**, pa odaberite **Adresar**. Prikazat će se popis svih unosa iz adresara.



Odaberite željeni unos.

Prikazat će se izbornik za potvrdu. Odaberite **Počni vođenje** za početak vođenja po rutu.

Uređivanje adresa u adresaru

Pritisnite **DEST / NAV** za prikaz izbornika **Unos odredišta**, pa odaberite **Adresar**. Prikazat će se popis svih unosa iz adresara.

Odaberite željeni unos.

Prikazat će se izbornik za potvrdu. Odaberite **Uredi**, za prikaz maske **Ulaz u adresar**.

Izvršite promjene i potvrdite unos. Promjene su pohranjene u adresaru.

Telefonski imenik

Adrese pohranjene u telefonskom imeniku povezanog mobilnog telefona mogu biti odabrane kao odredišta.

Pritisnite **DEST / NAV** za prikaz izbornika **Unos odredišta**, pa odaberite **Telefon. imenik**. Prikazuje se **Pretraži telefonski imenik** izbornik.

Odaberite željeno prvo slovo raspona za prikaz unaprijed zadanog odabira unosa iz telefonskog imenika za koje želite da budu prikazani. Telefonski imenik prelazi na mjesto odabranog slova raspona.



Odaberite željeni unos u telefonski imenik za prikaz adresa spremljenih pod tim unosom. Odaberite adresu.

Napomena


Ako Infotainment sustav ne može pronaći valjanu adresu, prikazat će se poruka s upitom.

Prikazat će se izbornik za potvrdu. Odaberite **Počni vođenje** za početak vođenja po ruti.

Odabir odredišta s karte

Odredišta (adrese ili interesne točke) mogu se postaviti i putem karte.

Pritisnite **NAV**, za prikaz karte.

Upotrijebite prekidač za podešavanje u osam smjerova, za centriranje karte oko željenog odredišta. Crveni  prikazuje se na karti, a odgovarajuća adresa se prikazuje na oznaci.



Pritisnite višefunkcijski kotačić za uključenje **Kreni**.

Prikazat će se izbornik za potvrdu. Odaberite **Počni vođenje** za početak vođenja po ruti.

Napomena

Ako se na odabranom položaju na karti nalazi više interesnih točaka, to je prikazano na oznaci. Aktiviranje **Kreni** zatim otvara popis za biranje.

Moja kućna adresa

Možete trajno pohraniti svoju kućnu adresu u sustav.

Pohranjivanje kućne adrese

Pritisnite **DEST / NAV** za prikaz izbornika **Unos odredišta**.

Unesite kućnu adresu.

Prikazat će se izbornik za potvrdu.

Odaberite **Spremi kao kućnu**.

Prikazat će se poruka s pitanjem.

Potvrdite poruku za spremanje kućne adrese.

Napomena

Kućna adresa je pohranjena i u adresaru.

Odabir kućne adrese

Pritisnite **DEST / NAV** za prikaz izbornika **Unos odredišta**, pa odaberite **Moja početna**.


Navođenje po ruti do kućne adrese pokreće se odmah.

Rute s točkom na putu

Ako je odredište uneseno i navođenje po ruti uključeno, na rutu se mogu dodati međudredišta (točke na putu).


Za postavljanje točke na putu na ruti, dok je uključeno navođenje po ruti, pritisnite **DEST / NAV** za otvaranje

Izbornik puta i nakon toga odaberite **Popis odredišta**. Prikazuje se podizbornik.

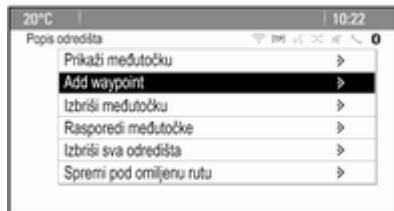

Dodavanje točaka na ruti

Za dodavanje međudredišta, odaberite **Add waypoint**. Prikazuje se popis točki na putu.

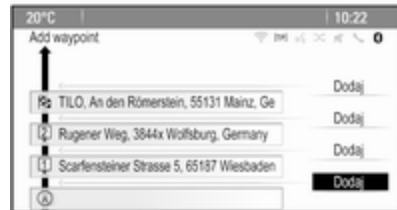

Odaberite **Dodaj** na mjestu na kojemu želite dodati točku na putu. Prikazat će se izbornik **Unos odredišta**.

Unesite ili odaberite željeno odredište. Prikazat će se izbornik za potvrdu.

Odaberite **Dodaj**. Ruta će se ponovno izračunati i popis točaka na putu ponovno će se prikazati s međudredištem na odabranom mjestu.

Napomena

Na popis točaka na putu može se pohraniti do četiri odredišta.

Brisanje točaka na putu

Za brisanje referentne točke, odaberite **Izbriši međutočku**. Prikazuje se popis točki na putu.

Odaberite **Briši** pored točke na putu koju želite izbrisati.

Točka na putu bit će izbrisana i ponovno će se prikazati popis točaka na putu.

Za brisanje cijelog popisa i prekid navođenja po ruti, odaberite **Izbriši sva odredišta**.

Pomicanje točaka na putu

Za promjenu redosljeda točaka na putu na ruti, odaberite **Rasporedi međutočke**.

Odaberite **Preseli** pored točke na putu koju želite pomaknuti. Prikazat će se izbornik **Add waypoint**.

Odaberite **Dodaj** na mjestu na kojem želite ispustiti odgovarajuću točku na putu.

Ruta će se ponovno izračunati i promijenit će se redosljed točaka na putu na popisu točaka na putu.

Omiljene rute

Pohranjivanje ruta s točkom na putu

Stvorena ruta s točkom na putu (pogledajte gore) može se pohraniti kao omiljena ruta.

Tijekom aktivne rute s točkama na putu, pritisnite **DEST / NAV** za otvaranje **Izbornik puta**, pa odaberite **Popis odredišta**. Prikazuje se podizbornik.

Odaberite **Spremi pod omiljenu rutu**. Prikazat će se tipkovnica.

Unesite naziv za omiljenu rutu i potvrdite unos.

Ruta s točkom na putu je pohranjena.

Stvaranje novih omiljenih ruta


Pritisnite **DEST / NAV** za prikaz izbornika **Unos odredišta** i zatim odaberite **Omiljene rute** za prikaz izbornika **Omiljena ruta**.

Odaberite **Nova omiljena ruta**. Prikazat će se tipkovnica.



Unesite naziv za omiljenu rutu i potvrdite unos. Ponovno će se prikazati izbornik **Omiljena ruta**.

Odaberite željenu omiljenu rutu. Prikazat će se izbornik.

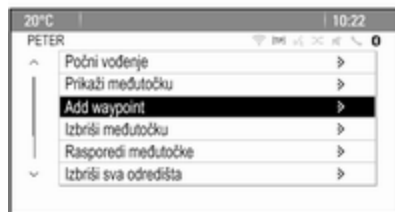

Stvorite rutu s točkom na putu (pogledajte gore).

Za promjenu naziva dotične najpoželjnije rute, odaberite **Uredi naziv**. Prikazat će se tipkovnica za unos naziva. Unesite željeni naziv i potvrdite svoj unos.

Za brisanje dotične najpoželjnije rute, odaberite **Izbrisi omiljeno**. Omiljena ruta bit će izbrisana i ponovno će se prikazati izbornik **Omiljena ruta**.

Odabir omiljene rute

Pritisnite **DEST / NAV** za prikaz izbornika **Unos odredišta** i zatim odaberite **Omiljene rute** za prikaz popisa spremljenih omiljenih ruta.

Odaberite željenu rutu s popisa. Prikazat će se izbornik za potvrdu rute.


Za početak navođenja po ruti, odaberite **Počni vođenje**.

Zemljopisna širina / dužina

GPS koordinate željene lokacije mogu se upotrijebiti za postavljanje odredišta.

Pritisnite **DEST / NAV** za prikaz izbornika **Unos odredišta**, pa odaberite **Geograf. širina**.

Odaberite polje za unos zemljopisne širine kako bi se prikazao izbornik **Unos zemljopisne lokacije**.

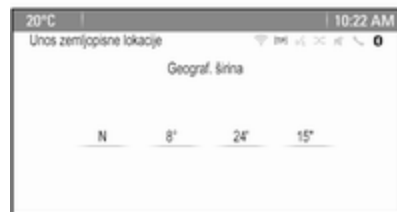

Više puta zaredom pritisnite višefunkcijski kogačić za postavljanje prve postavke kao željene.

Okrenite višefunkcijski kogačić za pomicanje na sljedeću vrijednost za postavljanje.

Postupite na isti način za postavljanje svih vrijednosti.

Odaberite **BACK**, za povratak na sljedeću višu razinu izbornika.

Namjestite vrijednosti zemljopisne dužine kao što je gore opisano.

Nakon unosa svih GPS koordinata, odaberite **Pretraga** na dnu zaslona.

Prikazat će se izbornik za potvrdu.

Za početak navođenja po ruti, odaberite **Počni vođenje**.

Brisanje spremljenih odredišta

Za brisanje odredišta pohranjenih u sustavu, pritisnite **CONFIG**, odaberite **Postavke navigacije** i zatim **Izbriši spremljena odredišta**. Prikazuje se podizbornik.

Uključite stavke izbornika lokacije za pohranu koje želite izbrisati.

Odaberite **Briši**. Odabrane lokacije za pohranu bit će izbrisane.

Vođenje

Pokretanje i poništavanje navođenja po ruti

Početak navođenja po ruti

Unesite ili odaberite željenu adresu.

Prikazat će se izbornik za potvrdu. Odaberite **Počni vođenje** za početak vođenja po ruti.



Poništavanje navođenja po ruti

Dok je navođenje po ruti uključeno, pritisnite **DEST / NAV** za prikaz **Izbornik puta**.

Odaberite **Opozovi rutu** za poništenje tekuće navigacijske sesije.

Upute za navođenje

Navođenje po ruti osigurano je putem govornih poruka i vizualnih uputa na karti (ako je uključeno).

Govorna poruka

Govorne poruke navigacije objavljuju koji smjer treba pratiti prilikom približavanja raskršću na kojem morate skrenuti.

Pritisnite **CONFIG**, pa odaberite **Postavke navigacije**.

Odaberite **Glasovno navođenje** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Ako želite da vas sustav zvučno upozori za sljedeći manevar skretanja, uključite **Glasovne poruke navigacije**.

Ako želite da prometno upozorenje bude pročitano, uključite **Informacije o prometu**.

Za podešavanje glasnoće tijekom glasovnih poruka, odaberite **Glasnoća navigacije**. Prikazat će se odgovarajući podizbornik.

Za prilagodbu glasnoće govornih poruka odaberite **Obavijest** i namjestite postavku po želji.

Za prilagodbu glasnoće audio izvora koji se može reproducirati u pozadini odaberite **Pozadina** i namjestite postavku po želji.

Odaberite **Ispitivanje glasnoće** kako biste čuli zvučni primjer postavki.

Upozorenja za navođenje

Upozorenja za navođenje prikazuju se uvećano na odgovarajućem području karte sa smjerom koji treba pratiti kada se približite raskršću na kojem morate skrenuti.

Pritisnite **CONFIG**, pa odaberite **Postavke navigacije**.

Odaberite **Poruka vođenja** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Ako želite da se karta automatski prikaže kada se približite sljedećem manevru skretanja, uključite **Poruka vođenja na primarnom zaslonu**.

Ako želite da se manevri skretanja prikažu uvećano, uključite **Poruka vođenja na karti**.

Prometne nesreće

TMS sustav prometnih informacija prima aktualne prometne informacije s TMS radio postaja. Ta je informacija uključena u izračun rute.

Prometne postavke

Pritisnite **CONFIG**, pa odaberite **Postavke navigacije**.

Odaberite **Postavke za promet** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Za uporabu TMC prometnog informacijskog sustava, aktivirajte **Prometni događaji**.

Ponovni izračun aktivne rute

Ako se pojavi problem u prometu tijekom aktivnog navođenja po ruti, moguća je promjena rute.

Odaberite **Ruta prema uvjetima u prometu** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Ako želite da se ruta stalno prilagođava trenutačnom stanju u prometu, uključite **Ruta prema uvjetima u prometu**.

Odaberite između **Automatsko ponovno izračunavanje** i **Ponovno izračunavanje nakon potvrde** u odgovarajućoj poruci.

Prometne nesreće na karti

Prometne nesreće mogu biti prikazane na karti putem odgovarajućih simbola.

Odaberite **Prikaži promet na karti** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.



Odaberite željenu opciju.

Ako je uključeno **Korisnički definirano**, pomaknite se po popisu i uključite kategorije prometnih nesreća za koje želite da budu prikazane.

TMC postaje

TCM postaje koje emitiraju informacije o stanju u prometu mogu se postaviti ručno ili automatski.

Odaberite **Prometne postaje**, za prikaz maske za odabir.

Odaberite polje za unos načina rada za prikaz dotičnog podizbornika.

Odaberite željenu opciju.

Ako je odabrano **Ručni odabir postaje**, morate postaviti TCM postaju.

Odaberite polje za unos postaje kako bi se prikazalo **Popis prometnih postaja**.

Odaberite željenu postaju.

Popis prometnih nesreća

Dok je navođenje po ruti uključeno, pritisnite **NAV**, zatim pritisnite višefunkcijski kotačić za prikaz **Izbornik navigacije**. Krećite se kroz popis i odaberite **Promet**.

Za prikaz popisa svih poznatih prometnih događaja za područje oko trenutne lokacije vozila, odaberite **Svi događaji u prometu**.

Za prikaz popisa prometnih događaja koji se odnose na trenutnu rutu, odaberite stavku izbornika **Prometni događaji na ruti**.

Popis prometnih nesreća može se sortirati na različite načine.

Odaberite **Postavke za promet** u izborniku **Promet**, pa zatim **Način razvrst.:** Prikazat će se odgovarajući podizbornik.

Uključite željenu opciju.

Praćenje rute

Funkcija praćenja lokacija omogućuje praćenje cesta kojima ste se već kretali na ruti.

Pritisnite **CONFIG**, pa odaberite **Postavke navigacije**. Odaberite **Kolačići** kako biste prikazali odgovarajući izbornik.

Za pokretanje sesije praćenja, aktivirajte **Zapiši**. Ruta kojom se krećete bit će zabilježena i prikazat će se kao iscrtkana linija na karti.



Za brisanje već postavljenih praćenja lokacija u aktivnoj sesiji praćenja, odaberite **Briši**. Prikazat će se poruka s pitanjem. Potvrdite poruku za brisanje svih praćenja lokacija.

Za završetak sesije praćenja, isključite **Zapiši**. Prikazat će se tipkovnica.

Unesite naziv za dotičnu sesiju praćenja i odaberite **Popis**. Sesija će biti pohranjena na popis **Spremljeno**.

Za prikaz popisa svih sesija praćenja, odaberite **Spremljeno**. Odaberite željenu sesiju praćenja za prikaz izbornika **Pojedinosti o kolačićima**.

Za promjenu naziva dotične sesije praćenja, odaberite **Uredi naziv**. Prikazat će se tipkovnica. Unesite željeni naziv i odaberite **Popis**.

Odaberite **Učitaj**, za prikaz glavnog izbornika postavljenih praćenja lokacija. Ako želite da dotična sesija praćenja bude neprekidno prikazana na karti, uključite **Prikaz**.

Za izravan prikaz čitave sesije praćenja na dotičnom području na karti, odaberite **Prikaži na karti**.

Za brisanje dotične sesije praćenja, odaberite **Briši**.


Kretanje po ruti

Nakon izračuna rute možete ručno promijeniti određene dijelove ili ponovno izračunati cijelu rutu.

Popis skretanja

Popis skretanja prikazuje sve ulice i manevre skretanja na izračunanoj ruti počevši od trenutne lokacije.

Pritisnite **DEST / NAV**, pa odaberite **Popis skretanja**. Prikazuje se popis skretanja.

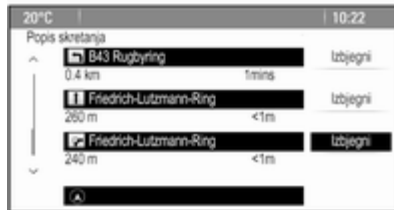

Da biste neke ulice isključili iz rute, odaberite **Izbjegni** pored dotične ulice.

Ruta će se ponovno izračunati i dotična će ulica biti isključena.

Popis izbjegavanja

Ako su neke ulice isključene iz originalne rute, one se prikazuju pod **Popis za izbjegavanje**.

Pritisnite **DEST / NAV**, zatim odaberite **Popis za izbjegavanje** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Za prikaz svih izbjegnutih ulica, odaberite **Prikaži popis**.

Za brisanje svih izbjegavanja i povratak na originalnu rutu, odaberite **Izbriši sve stavke**.

Obilazak

Pritisnite **DEST / NAV**, pa odaberite **Obilazak**.

Za promjenu rute za određenu udaljenost, odaberite **Obilazak po udaljenosti**. Prikazat će se izbornik s popisom različitih udaljenosti.

Odaberite željenu udaljenost. Ruta će se sukladno tome ponovno izračunati.

Za blokiranje čitave rute, odaberite **Obilazak cijele rute**. Originalna ruta je blokirana i izračunava se nova ruta do željenog odredišta.

Popis izlaza

Za prikaz popisa sljedećih izlaza i odmorišta na autocesti prilikom vožnje po autocesti, pritisnite **NAV**, a nakon toga pritisnite višefunkcijski kotačić za prikaz **Izbornik navigacije**.

Listajte kroz popis i odaberite **Popis izlaza**.

Mogućnosti smjera

Dok je navođenje po ruti uključeno, pritisnite **DEST / NAV**, pa odaberite **Opcije rute**.

Prikazat će se popis opcija za izračun rute i vrsta ceste.

Da biste definirali kriterij za izračun rute, uključite neku od opcija: **Najbrži** za najbržu rutu (vremenski), **Najkraći** za najkraću rutu (po udaljenosti) ili **Eco** za rutu s najnižom potrošnjom goriva.

Da biste definirali koje vrste ceste mogu biti uključene u izračun rute, uključite željenu opciju: autoceste, naplata cestarine, trajekti, itd.

Prepoznavanje govora

Opće napomene	58
Korištenje	59
Pregled govornih naredbi	62

Opće napomene

Ugrađeno prepoznavanje govora

Prepoznavanje govora Infotainment sustava omogućuje vam upravljanje različitim funkcijama Infotainment sustava unosom govornih poruka. Prepoznaje komande i brojčane nizove neovisno o relevantnom govorniku. Komande i brojčani nizovi se mogu izgovoriti bez stanke između pojedinih riječi.

U slučaju neispravnog rada ili naredbi, sustav prepoznavanja govora šalje vizualni i/ili zvučni povratni signal i od vas traži da ponovno unesete željenu naredbu. Osim toga, prepoznavanje govora potvrđuje važne komande i ako je potrebno postavljat će upite.

Općenito postoje dva različita načina za izgovor naredbi za izvršavanje zadataka. Većina njih, osim unosa odredišta i govorne tipkovnice, mogu se izvršiti u jednoj naredbi.

Ako je za neku radnju potrebno izdati više od jedne naredbe, učinite sljedeće:

U prvoj naredbi navedite vrstu radnje koju treba izvršiti, primjerice, "Unos odredišta za navigaciju". Sustav će odgovoriti upitima koji će vas voditi kroz dijalog za unos potrebnih informacija. Na primjer, ako je potrebno odredište za navođenje po ruti, izgovorite "Navigacija" ili "Unos odredišta".

Napomena

Kako razgovori koji se vode unutar vozila ne bi doveli do nenamjernog aktiviranja funkcija sustava, prepoznavanje govora ne počinje dok se ne uključi.

Podrška za jezik

- Jezici koji su dostupni za prikaz sustava Infotainment ne moraju nužno svi biti dostupni za sustav prepoznavanja govora.
- Ako sustav prepoznavanja govora ne podržava trenutačno odabrani jezik prikaza, prepoznavanje govora neće biti dostupno.

U tom slučaju potrebno je odabrati drugi jezik za prikaz ako želite upravljati Infotainment sustavom putem glasovnih naredbi. Za promjenu jezika prikaza pogledajte dio "Jezik" u poglavlju "Postavke sustava" ⇨ 22.

Unos adrese za odredišta u stranim zemljama

Ako želite unijeti adresu odredišta smještenog u stranoj zemlji putem govorne naredbe, morate promijeniti jezik prikaza u Infotainment sustavu u jezik te strane zemlje.

Na primjer, ako je prikaz trenutačno postavljen na engleski jezik, a vi želite unijeti ime grada koji se nalazi u Francuskoj, morate promijeniti jezik prikaza u francuski.

Izuzeci: Ako želite unijeti adrese u Belgiji, možete opcijski promijeniti jezik prikaza u francuski ili nizozemski. Za adrese u Švicarskoj možete opcijski promijeniti jezik prikaza u francuski, njemački ili talijanski.

Za promjenu jezika prikaza pogledajte dio "Jezik" u poglavlju "Postavke sustava" ⇨ 22.

Redoslijed unosa za adrese odredišta

Redoslijed kojim se dijelovi adrese moraju unijeti upotrebom sustava prepoznavanja goriva ovisi o zemlji u kojoj se nalazi odredište.

Primjer odgovarajućeg redoslijeda unosa daje sustav.

Aplikacija glasovnog upravljanja putem telefona

Aplikacija glasovnog upravljanja putem telefona Infotainment sustava omogućuje pristup naredbama sustava za prepoznavanje govora na pametnom telefonu. Pogledajte upute za upotrebu pametnog telefona kako biste provjerili podržava li ovu značajku.

Korištenje

Ugrađeno prepoznavanje govora

Aktiviranje prepoznavanja govora

Napomena

Prepoznavanje govora nije dostupno tijekom aktivnog telefonskog poziva.

Pritisnite **☞** na desnoj strani kola upravljača.

Isključuje se zvuk audio sustava, **☞** na zaslonu je označen, a govornom porukom od vas se traži da izgovorite naredbu.

Čim sustav prepoznavanja govora bude spreman za govornu naredbu, uključit će se zvučni signal bip.

Sada možete izgovoriti glasovnu naredbu za izravno pokretanje funkcije sustava (na primjer reprodukciju radijske postaje) ili za početak slijeda dijaloga s nekoliko faza (na primjer unos adrese

odredišta), niže u nastavku pogledajte "Upravljanje putem glasovnih naredbi".

Nakon završetka slijeda dijaloga, prepoznavanje govora automatski se isključuje. Za pokretanje drugog slijeda dijaloga morate ponovno uključiti prepoznavanje govora.

Prilagodba glasnoće govornih poruka

Pritisnite + ili – na desnoj strani kola upravljača.

Prekid govorne poruke

Kada postanete iskusan korisnik, govornu poruku možete prekinuti kratkim pritiskom na ⏏ na kolu upravljača.

Odmah će se uključiti zvučni upozoritelj bip i naredbu možete izgovoriti bez čekanja.

Prekidanje slijeda dijaloga

Postoji nekoliko mogućnosti za poništavanje slijeda dijaloga i isključivanje prepoznavanja govora:

- Izgovorite "**Poništi**" ili "**Izađi**".
- Pritisnite ⏏ na desnoj strani kola upravljača.

U sljedećim situacijama slijed dijaloga automatski se poništava:

- Ako neko vrijeme ne izgovorite naredbe (prema zadanim postavkama sustav će vas tri puta zatražiti izgovaranje naredbe).
- Ako izgovorite naredbe koje sustav ne prepoznaje (prema zadanim postavkama sustav će vas tri puta zatražiti izgovaranje ispravne naredbe).

Rad putem govornih naredbi

Prepoznavanje govora može razumjeti naredbe koje su prirodno izgovorene u obliku rečenice, ili izravne naredbe s primjenom i zadatkom.

Za najbolje rezultate:

- Saslušajte govornu poruku i pričekajte zvučni signal bip prije izgovaranja naredbe ili odgovora.
- Izgovorite "**Pomoć**" ako želite ponovno saslušati poruku pomoći za trenutačni korak u dijalogu.
- Govornu poruku možete prekinuti ponovnim pritiskom na ⏏ . Ako želite izravno izgovoriti naredbu, dvaput pritisnite ⏏ .
- Pričekajte zvučni signal, a zatim prirodnim tonom izgovorite naredbu. U većini slučajeva, stopa prepoznavanja je viša ako su pauze minimalne. Upotrebljavajte kratke i izravne naredbe.

Obično se naredbe za telefon i audio mogu izgovoriti u jednoj naredbi. Na primjer, "Nazovi Davida Smitha na posao", "Reproduciraj" popraćeno imenom izvođač ili nazivom pjesme, ili "Traži" popraćeno radijskom frekvencijom ili frekvencijskim pojasom.

Međutim, odredišta navigacije previše su složena za jednu naredbu. Prvo izgovorite "Navigacija", a zatim, primjerice, "Adresa" ili "Interesna točka". Sustav će odgovoriti i zatražiti više detalja.

Nakon što izgovorite "Interesna točka" možete odabrati samo glavne lance po nazivu. Lanci su tvrtke koje posluju na najmanje 20 lokacija. Za druge interesne točke izgovorite naziv kategorije, primjerice, "Restorani", "Kupovni centri" ili "Bolnice".

Sustav bolje razumije izravne naredbe, primjerice, "Nazovi 01234567".

Ako izgovorite "Telefon" sustav će razumjeti da želite telefonirati i odgovorit će odgovarajućim pitanjima sve dok ne prikupi dovoljno detalja. Ako je telefonski broj spremljen s nazivom i mjestom, izravna naredba mora sadržavati oboje, primjerice, "Nazovi Davida Smitha na posao".

Odabir stavki s popisa

Kada se prikaže popis u govornoj je poruci od vas zatraženo da potvrdite ili odaberete stavku s tog popisa. Stavka se s popisa može odabrati ručno ili izgovaranjem broja retka stavke.

Popis funkcija zaslona prepoznavanja govora isti je kao popis na drugim zaslonima. Ručno se pomičite po popisu na zaslonu, dok sesija prepoznavanja govora prekida trenutni događaj prepoznavanja govora i reproducira poruku poput "Odaberite s popisa pomoću ručnih komandi ili pritisnite **BACK** na sučelju kako biste pokušali ponovno".


Ako ne izvršite ručni odabir u roku 15 sekundi, sesija prepoznavanja govora će se prekinuti, pojavit će se poruka i ponovno će se prikazati prethodni zaslon.

Naredba "Natrag"

Za povratak na prethodni korak dijaloga možete učiniti i sljedeće: izgovorite "Natrag" ili pritisnite **BACK** na ploči s instrumentima.


Naredba "Pomoć"

Nakon što izgovorite "Pomoć" bit će izgovorena poruka za pomoć za trenutačni korak dijaloga.

Za prekid poruke za pomoć ponovno pritisnite . Uključit će se zvučni signal bip. Možete izgovoriti naredbu.

Aplikacija glasovnog upravljanja putem telefona

Uključivanje funkcije glasovnog upravljanja putem telefona


Pritisnite i zadržite  na desnoj strani upravljača, sve dok se sesija prepoznavanja govora ne pokrene.

Dodatne informacije možete pronaći u uputama za upotrebu pametnog telefona.

Prilagodba glasnoće govornih poruka

Pritisnite + ili – na desnoj strani kola upravljača.

Isključivanje funkcije glasovnog upravljanja putem telefona

Pritisnite  na desnoj strani kola upravljača. Sesija prepoznavanja govora je završena.

Pregled govornih naredbi

Donja tablica sadrži pregled najvažnijih govornih naredbi.

Izbornik	Radnja	Govorne naredbe
Svi izbornici	Potvrđan odgovor na pitanje sustava	(Yes Yep Yup Ya Sure Right Correct OK Positive You got it Probably You bet)
	Negirajući odgovor na pitanje sustava	(No Nope Na No Way Wrong Incorrect Negative Not Really No I said No I did not No I do not)
	Otkazivanje sesije	Cancel
	Vraćanje na prethodni korak	(Go Back Previous Back)
	Traženje pomoći	Help More Commands
	Aktiviranje ili deaktiviranje "Verbose" (rječito)	[Set] Verbose On [Set] Verbose Off
	Traženje trenutnog glazbenog izvora	What is playing

Izbornik	Radnja	Govorne naredbe
Izbornik radija	Odabir valnog područja	[Tune Tune to] F M [Radio] [Tune Tune to] A M [Radio] [Tune Tune to] D A B [Radio]
	Biranje postaje	Tune FM ... Tune AM ... Tune D A B ...
Izbornik multimedije	Biranje modijskog izvora	[Play] C D [Play] U S B [Play] [Front] AUX [Play] Bluetooth Audio
	Biranje kategorije pretraživanja	Play artist ... Play album ... by ... Play genre ... Play folder ... Play play list ... Play composer ... Play audio book ...
	Biranje pjesme	Play Song ... [by ...]

Izbornik	Radnja	Govorne naredbe
Izbornik navigacije	Unošenje odredišta	Directed [Destination] Address [entry] (enter go to navigate to) [Destination] Address Directed Navi Navigation Destination, [Destination] Address [entry] (enter go to navigate to) [Destination] Address Navi Navigation Destination, Intersection Junction
	Unošenje POI	Navi Navigation Destination, POI (Place Point) of Interest Navi Navigation Destination, (POI (Place Point) of Interest) (nearby near me) Navi Navigation Destination, (POI (Place Point) of Interest) around destination Navi Navigation Destination, (POI (Place Point) of Interest) along route
	Unošenje kućne adrese	Navi Navigation Destination, Go [to] home
	Traženje trenutne lokacije	Navi Navigation Destination, Where am I (My Current) location

Izbornik	Radnja	Govorne naredbe
Izbornik navigacije	Dodavanje točke puta	<p>Navi Navigation Destination, Add waypoint Directed Address</p> <p>Navi Navigation Destination, Add Waypoint ([Destination] Address [entry] (enter go to navigate to) [Destination] Address)</p> <p>Navi Navigation Destination, Add Waypoint (POI (Place Point) of Interest)</p> <p>Navi Navigation Destination, Add waypoint (Intersection Junction)</p> <p>Navi Navigation Destination, Add Waypoint [(Go Navigate) to] contact</p> <p>Navi Navigation Destination, Add Waypoint [(Go Navigate) [to]] home</p>
	Brisanje točke puta	Navi Navigation Destination, Izbriši međutočku
	Poništavanje navođenja po ruti	Navi Navigation Destination, (stop cancel) (directions route [guidance] driving instructions)
	Aktiviranje/deaktiviranje glasovnog navođenja	<p>[Set] Voice Guidance On</p> <p>[Set] Voice Guidance Off</p>

Izbornik	Radnja	Govorne naredbe
Izbornik za telefon	Uparivanje uređaja	(Pair [Device] Connect)
	Biranje broja	Digit Dial ((Dial Call) Number DP ITem (Dial Call) Name DP Item [on cell at home at work on mobile])
	Ponovno biranje zadnjeg broja	(Redial Redial Last Number)
	Brisanje brojki	Clear Clear All
	Čitanje tekstualne poruke	Read S M S [Messages] Read (Texts Messages) Read Text Messages

... : na mjestu dinamičkog razmaka treba umetnuti određene nazive

| : okomita pregrada razdvaja alternative

() : okrugle zagrade ograđuju alternative

[] : uglate zagrade označavaju opcijske dijelove u naredbi

, : zarez odvaja potrebne korake u slijedu

Telefon

Opće napomene	67
Bluetooth povezivanje	68
Hitan poziv	69
Rad	70
Tekstualne poruke	73
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	74

Opće napomene

Portal telefona vam pruža mogućnost obavljanja telefonskog razgovora putem mikrofona u vozilu i zvučnika vozila kao i upravljanje najvažnijim funkcijama mobilnog telefona putem infotainment sustava u vozilu. Da biste mogli koristiti portal telefona, mobilni telefon mora biti spojen putem Bluetooth veze.

Portalom telefona se opcijski može upravljati preko sustava prepoznavanja govora.

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije portala telefona. Moguće funkcije telefona ovise o određenom mobilnom telefonu i mrežnom pružatelju usluga. Dodatne informacije o tome ćete pronaći u uputama za uporabu za vaš mobilni telefon ili možete kontaktirati svog pružatelja mrežnih usluga.

Važne informacije za upravljanje i sigurnost prometa

⚠ Upozorenje

Mobilni telefoni imaju utjecaj na vašu okolinu. Zbog toga su doneseni sigurnosni propisi i smjernice. Trebate se upoznati s određenim smjericama prije uporabe telefona.

⚠ Upozorenje

Uporaba handsfree mogućnosti (pričanje bez uporabe ruku) tijekom vožnje može biti opasna jer vam je koncentracija smanjena tijekom telefoniranja. Parkirajte vozilo prije uporabe handsfree mogućnosti. Poštujte propise zemlje u kojoj se trenutno nalazite. Ne zaboravite specijalne propise koji se primjenjuju u specifičnim područjima i uvijek isključite mobilni telefon ako je njegova

uporaba zabranjena, ako mobilni telefon uzrokuje smetnje ili ako dođe do opasne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal posjeduje certifikat posebne interesne skupine za Bluetooth (SIG).

Više informacija o specifikacijama možete pronaći na internetu na <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezivanje

Bluetooth je radijski standard za bežično povezivanje npr. mobilnih telefona, iPod/iPhone modela ili drugih uređaja.

Za uspostavu Bluetooth veze s Infotainment sustavom, na Bluetooth uređaju mora biti uključena Bluetooth funkcija. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za Bluetooth uređaj.

Putem izbornika **Bluetooth** provodi se prepoznavanje izbornika (izmjena PIN-a između Bluetooth uređaja i

Infotainment sustava) i povezivanje Bluetooth uređaja na Infotainment sustav.

Važne informacije

- Sa sustavom možete upariti do pet uređaja.
- Samo jedan prepoznati uređaj može u određenom trenutku biti povezan s Infotainment sustavom.
- Prepoznavanje obično treba provesti samo jedanput, osim kada je uređaj izbrisan s popisa prepoznatih uređaja. Ako je uređaj već prethodno uparen, Infotainment sustav automatski uspostavlja vezu.
- Korištenje funkcije Bluetooth značajno troši bateriju uređaja. Zato priključite uređaj u strujnu utičnicu na punjenje.

Bluetooth izbornik

Za otvaranje izbornika **Bluetooth**, pritisnite **CONFIG**. Odaberite **Postavke telefona** i zatim **Bluetooth**.

Prikazuju se stavke izbornika **Popis uređaja** i **Spari uređaj**.

Uparivanje uređaja

Za pokretanje postupka uparivanja s Infotainment sustavom, odaberite **Spari uređaj**. Prikazat će se poruka s četveroznamenkastim kodom Infotainment sustava.

Pokrenite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju. Po potrebi unesite kod Infotainment sustava u Bluetooth uređaj.

Na Infotainment sustavu prikazuje se šesteroznamenkasti PIN kod za postupak uparivanja.

Za potvrdu postupka uparivanja:

- Ako je SSP (sigurno jednostavno uparivanje) podržano:

Usporedite PIN kodove prikazane na Infotainment sustavu i Bluetooth uređaju (ako je to od vas zatraženo) i potvrdite poruku na Bluetooth uređaju.
- Ako SSP (sigurno jednostavno uparivanje) nije podržano:

Unesite PIN kod u Bluetooth uređaj i potvrdite unos.

Uređaji su upareni i prikazuje se glavni izbornik telefona.

Telefonski imenik i popis poziva (ako je dostupan) preuzimaju se s Bluetooth uređaja.

Po potrebi potvrdite odgovarajuću poruku na Bluetooth uređaju.

Lista uređaja

Popis uređaja sadrži sve Bluetooth uređaje uparene s Infotainment sustavom.



Ako uparujete novi uređaj, on će se prikazati na popisu uređaja.

Priključivanje uređaja

Odaberite uređaj koji želite povezati. Prikazuje se podizbornik.

Odaberite **Odaberi**.

Bit će prekinuta veza s prethodno povezanim uređajem i povezat će se taj uređaj.

Brisanje uređaja

Odaberite uređaj koji želite izbrisati. Prikazuje se podizbornik.

Odaberite **Briši**.

Uređaj je izbrisan.

Hitan poziv

⚠ Upozorenje

Uspostava poziva se ne može jamčiti u svim situacijama. Zbog toga se nemojte oslanjati isključivo na mobilni telefon kada je u pitanju životno važna komunikacija (npr. medicinski hitni slučaj).

U nekim mrežama može biti potrebno imati pravilno umetnutu SIM karticu u mobilni telefon.

⚠ Upozorenje

Imajte na umu da pozive možete upućivati i primati putem mobilnog telefona, ako je u području pokrivenom dovoljno jakim signalom. U određenim okolnostima hitni pozivi se ne mogu obaviti na svim mobilnim mrežama, moguće je da se ne mogu obaviti kada su aktivne određene mrežne usluge i/ili funkcije telefona. Upit o tome možete postaviti lokalnim mrežnim operaterima.

Broj za hitnu pomoć može biti različit ovisno o regiji i zemlji. Molimo da se najprije raspitate o točnom broju hitne službe za odgovarajuću regiju.

Uspostavljanje hitnog poziva

Birajte pozivni broj za hitne službe (napr. **112**).

Uspostavljena je telefonska veza s hitnom službom.

Odgovorite kada vas osoblje centra pita o vašem hitnom slučaju.

⚠ Upozorenje

Ne prekidajte poziv dok to od vas ne zatraži centar hitne službe.

Rad


Čim je uspostavljena Bluetooth veza između vašeg mobilnog telefona i infotainment sustava, mnogim funkcijama mobilnog telefona možete upravljati putem infotainment sustava.

Nakon uspostavljanja veze između mobilnog telefona i Infotainment sustava podaci mobilnog telefona se šalju u Infotainment sustav. To može potrajati neko vrijeme ovisno o modelu telefona. Tijekom tog perioda, korištenje mobilnog telefona je moguće samo putem infotainment sustava do ograničenog stupnja.

Ne podržava svaki telefon sve funkcije aplikacije za telefon. Stoga su moguća odstupanja od raspona opisanih funkcija.

Glavni izbornik telefona

Za prikaz glavnog izbornika telefona, pritisnite . Prikazuje se sljedeći izbornik (ako je priključen mobilni telefon).

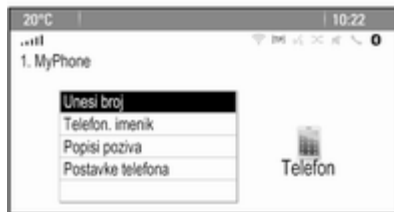

Početak telefonskog poziva

Unos broja

Pritisnite , pa odaberite **Unesi broj**. Prikazat će se tipkovnica.



Unesite željeni broj.

Odaberite **Briši** na zaslonu ili pritisnite **BACK** na ploči s instrumentima, za brisanje zadnje unesene znamenke.

Odaberite ili , za pomicanje kursora unutar već unesenog broja.

Za početak biranja, odaberite **OK**.

Napomena

Telefonskom imeniku možete pristupiti putem tipkovnice pritiskom na **PB**.

Telefonski imenik

Pritisnite , pa odaberite **Telefon. imenik**. Prikazat će se izbornik **Pretraži telefonski imenik**.



Odaberite željeno prvo slovo raspona za prikaz unaprijed zadanog odabira unosa iz telefonskog imenika za koje želite da budu prikazani. Telefonski imenik prelazi na mjesto odabranog slova raspona.



Odaberite željeni unos u telefonski imenik za prikaz brojeva spremljenih pod tim unosom.

Odaberite željeni broj za početak biranja broja.

Sortiranje telefonskog imenika


Telefonski se imenik može sortirati prema prezimenu ili imenu.


Za promjenu redoslijeda sortiranja, odaberite , pa **Postavke telefona**.

Odaberite **Redoslijed sortiranja** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Uključite željenu opciju.

Liste poziva

Pritisnite , pa odaberite **Popisi poziva**. Prikazat će se izbornik **Popisi poziva**.

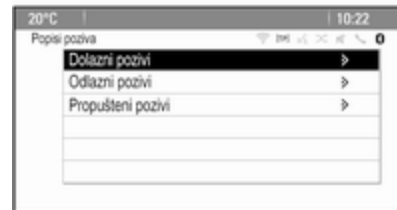


Odaberite željeni popis poziva.

Ovisno o odabranom popisu, prikazuju se posljednji dolazni, odlazni i propušteni pozivi.

Odaberite željeni unos na popisu poziva za početak biranja broja.

Dolazni pozivi

Prilikom dolaznog poziva na zaslonu se prikazuje poruka.

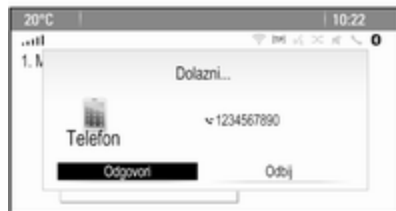

Za preuzimanje poziva, odaberite **Odgovori**.

Za odbijanje poziva, odaberite **Odbij**.

Funkcije tijekom poziva

Za vrijeme trajanja poziva prikazan je prikaz tijekom poziva.



Prekidanje telefonskog poziva

Za završetak poziva, odaberite **Prekid poziva**.

Isključenje zvuka tijekom poziva

Za privremeno potpuno stišavanje mikrofona, uključite **Poziv s isključenim mikrofonom**.

Isključite **Poziv s isključenim mikrofonom**, za poništenje stišavanje mikrofona.

Prebacivanje poziva na slušalice

Odaberite **Prenesi na mob. telef.**, za prebacivanje poziva na mobilni telefon. Prikazat će se izbornik **Privatni poziv**.

Za prebacivanje poziva nazad na Infotainment sustav, odaberite **Prenesi poziv** u izborniku **Privatni poziv**.

Drugi telefonski poziv

Početak drugog telefonskog poziva

Dok je poziv u tijeku, odaberite **Unesi broj** u prikazu tijekom poziva. Prikazat će se tipkovnica. Možete unijeti broj ili ga odabrati iz telefonskog imenika, pogledajte gore.

Drugi dolazni telefonski poziv

Prilikom primitka drugog poziva prikazuje se poruka na dnu zaslona. Odaberite željenu opciju.

Ako preuzmete drugi poziv, prvi će poziv biti stavljen na čekanje, a drugi će postati aktivan.

Oba će poziva biti prikazana u prikazu tijekom poziva.



Za prebacivanje između poziva, odaberite **Prebaci pozive**.

Konferencijski poziv

Odaberite **Spoji pozive**, za uključenje oba poziva istodobno.

Spoji pozive se mijenja u Odvoji poziv.

Za završetak konferencijskog poziva, odaberite **Odvoji poziv**.

Prekidanje telefonskih poziva

U konferencijskom pozivu, odaberite **Prekid poziva** za prekid oba telefonska poziva.

Tekstualne poruke

Čim je uspostavljena Bluetooth veza između vašeg mobilnog telefona i Infotainment sustava, ulaznim pretincem za poruke mobilnog telefona možete i upravljati putem Infotainment sustava.

Ne podržava svaki telefon funkciju tekstualnih poruka Infotainment sustava.

Uključivanje aplikacije za poruke na mobilnom telefonu

Prijenos podataka o tekstualnim porukama u Infotainment sustav mora se uključiti na mobilnom telefonu.

Nakon spajanja na Infotainment sustav, od vas se može porukom na vašem mobilnom telefonu zatražiti dopuštenje za pristup tekstualnim porukama mobilnog telefona putem Infotainment sustava. Potvrdite poruku.

Ako se ne prikaže nikakva poruka, pristupite Bluetooth izborniku na vašem mobilnom telefonu, odaberite

naziv Infotainment sustava i aktivirajte odgovarajuću funkciju za pristup.

Napomena

Na našoj web-stranici možete pronaći detaljne informacije za odobrenje pristupa na različitim mobilnim telefonima.

Nakon toga možete odabrati ikonu **Poruke** u početnom izborniku Infotainment sustava.

Dolazna tekstualna poruka

Po primitku nove tekstualne poruke primete poruku s informacijama o imenu ili broju pošiljatelja.

Odaberite jednu od opcija u poruci.

Preslušavanje

Ako želite da vam sustav pročita poruku, odaberite **Poslušajte**.

Prikaz

Za prikaz poruke na zaslону odaberite odgovarajuću tipku na zaslону.

Napomena

Poruke se prikazuju na zaslonu samo dok je vozilo parkirano.

Odbacivanje

Za odbacivanje poruke odaberite odgovarajuću tipku na zaslonu.

Odgovaranje

Za izravan odgovor na poruku, odaberite **Odgovori**. Prikazat će se popis unaprijed definiranih poruka.

Odaberite željenu poruku i potvrdite unos.

Poruka je poslana.


Napomena

Nove unaprijed definirane poruke mogu se stvarati u izborniku postavki.


Nazovi

Za pozivanje pošiljatelja tekstualne poruke, odaberite **Poziv**.

Ulazna pošta

Pritisnite , zatim odaberite **Poruke** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite **Pristigle poruke**, za prikaz popisa svih poruka u pretincu ulazne pošte.

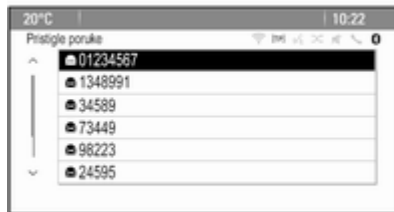


Odaberite željenu poruku. Poruka se prikazuje na zaslonu.

Napomena

Poruke se prikazuju na zaslonu samo dok je vozilo parkirano.

Ako želite, odaberite jednu od opcija na dnu zaslona (pogledajte gore).

Postavke

Pritisnite , zatim odaberite **Poruke** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite **Postavke** za prikaz odgovarajućeg podizbornika.

Namjestite postavke po želji.

Mobilni telefoni i CB radio uređaji**Upute za ugradnju i smjernice za rukovanje**

Obavezno se pridržavajte posebnih uputa proizvođača za ugradnju u vozilo i smjernica za rukovanje mobilnog telefona i handsfree uređaja prilikom ugradnje i rukovanja mobilnim telefonom. U suprotnom bi homologacijsko odobrenje za vozilo moglo postati nevažeće (EU direktiva 95/54/EC).

Preporuke za rad bez pogrešaka:

- Vanjsku antenu treba ugraditi profesionalno, kako bi se postigao maksimalno mogući doomet.
- Maksimalna snaga odašiljanja: 10 wata.
- Mobilni telefon treba biti postavljen u odgovarajuću točku. Uzmite u obzir odgovarajuću napomenu u Priručniku za vlasnika, odjeljak **Sustav zračnog jastuka**.

Zatražite savjet o dozvoljenim mjestima ugradnje za vanjsku antenu ili nosač uređaja, kao i o mogućnostima korištenja uređaja sa snagom odašiljanja većom od 10 wata.

Korištenje dodatka za razgovor bez korištenja ruku sa standardima mobilnih telefona

GSM 900/1800/1900 i UMTS je dozvoljeno samo ako je maksimalna snaga odašiljanja 2 wata za GSM 900 ili 1 wat za druge vrste.

Iz sigurnosnih razloga telefon nemojte koristiti tijekom vožnje. Čak i korištenje handsfree uređaja može ometati tijekom vožnje.

Upozorenje

Korištenje radio opreme i mobilnih telefona koji ne zadovoljavaju gore spomenute standarde za mobilne telefone, dozvoljeno je samo s antenom koja se nalazi izvan vozila.

Oprez

Mobilni telefoni i radio oprema mogu uzrokovati kvarove na elektronici vozila kada se koriste u unutrašnjosti vozila bez vanjske antene, osim ako se poštuju gore spomenuti propisi.

Često postavljena pitanja

Često postavljena pitanja 76

Često postavljena pitanja

Prepoznavanje govora

❓ **Funkcija prepoznavanja govora ne radi dobro. Kako mogu poboljšati njezinu učinkovitost?**

ⓘ Pričekajte zvučni signal, a zatim pokušajte prirodnim tonom izgovoriti naredbu. Izbjegavajte duge pauze, ne koristite poseban naglasak i izgovarajte umjerenim tonom.

Detaljni opis ⇨ 59.

❓ **Glasovni upiti sustava za prepoznavanje govora su predugački. Kako ih mogu prekinuti kako bih izravno izgovorio naredbu?**

ⓘ Za prekid glasovnih uputa sustava za prepoznavanje govora, pritisnite **⌘** na kolu upravljača. Pričekajte zvučni signal, a zatim izgovorite naredbu.

Detaljni opis ⇨ 59.

❓ **Ne mogu odabrati telefonski kontakt putem prepoznavanja govora. Što radim krivo?**

ⓘ Infotainment sustav pristupa unosima imenika kako su spremljeni. Ako je redosljed sortiranja postavljen na "prezime, ime", ispravna naredba za pozivanje John Smitha jest "Smith, John".


Detaljni opis ⇨ 58.

❓ **Ne mogu unijeti adresu druge zemlje putem sustava za prepoznavanje govora. Što radim krivo?**

ⓘ Putem sustava za prepoznavanje govora možete unositi adrese samo za odredišta u zemlji u kojoj se govori odabrani jezik sustava, odnosno, ako je sustav podešen na njemački jezik, ne možete unijeti odredište u Francuskoj.

Detaljni opis ⇨ 58.

Telefon

- ❓ **Kako mogu upariti svoj telefon s Infotainment sustavom?**
- ❗ U cilju uparivanja telefona, pritisnite , odaberite **Postavke telefona**, pa zatim **Bluetooth**. Odaberite **Spari uređaj** i pratite upute sustava Infotainment i na svom mobilnom telefonu. Provjerite je li Bluetooth uključen. Detaljni opis ⇨ 68.
- ❓ **Kako mogu pristupiti imeniku ili popisu nedavnih poziva putem sustava Infotainment?**
- ❗ Ovisno o telefonu, morate omogućiti pristup odgovarajućim podacima u postavkama mobilnog telefona. Općenito, preuzimanje imenika i popisa nedavnih poziva ne podržavaju svi mobilni uređaji. Detaljni opis ⇨ 68.

❓ **Iako je pristup imeniku omogućen, nisu svi kontakti dostupni u sustavu Infotainment. Zašto je to tako?**

- ❗ Ovisno o telefonu, sustav Infotainment možda neće moći pročitati kontakte spremljene na SIM kartici.
Detaljni opis ⇨ 68.

Navigacija


- ❓ **Kako mogu mijenjati ukupno vrijeme vožnje ili preostalo vrijeme vožnje i ukupnu udaljenost ili djelomičnu udaljenost?**
- ❗ Dok je aplikacija navigacije aktivna, pritisnite višefunkcijski kotačić za prikaz **Izbornik navigacije**. Odaberite **Promijeni vrijeme/odredište rute** i podesite postavke prema želji.
Detaljni opis ⇨ 40.

❓ **Prilikom pritiskanja DEST/NAV, ponekad se prikazuju različiti izbornici. Zašto je to tako?**

- ❗ Ako je aktivno vođenje po ruti, prikazuje se aplikacija odredišta kako biste mogli odabrati odredište.
Detaljni opis ⇨ 44.
Ako navođenje rute nije aktivirano, prikazuje se **Izbornik puta**.
Detaljni opis ⇨ 53.

Audio

- ❓ **Prilikom reprodukcije multimedijских datoteka s uređaja povezanog putem značajke Bluetooth, naslov pjesme i izvođač ne prikazuju se na Infotainment sustavu i funkcija pretraživanja multimedije nije dostupna. Zašto je to tako?**
- ❗ Prilikom povezivanja uređaja putem značajke Bluetooth, zbog podržanog protokola za Bluetooth dostupne su samo ograničene funkcije.
Detaljni opis ⇨ 36.

- ② Infotainment sustav nema tipku za ton na prednjoj ploči. Kako mogu promijeniti postavke tona?
- ① Izbornik postavki tona dostupan je putem **Početna stranica**. Pritisnite , zatim odaberite **Više** za prikaz drugog **Početna stranica**. Za pristup izborniku postavki tona, odaberite **Zvuk**. Detaljni opis ⇨ 20.

Kazalo pojmova

A		Datum.....	22
Adresar.....	44	Digitalno emitiranje zvuka.....	29
Aktivacija radija.....	25	E	
Aktivacija slike putem USB priključka.....	37	Ekvilizator.....	20
Aktivacija USB audio značajke.....	36	Elementi upravljanja Infotainment sustav.....	8
Aktiviranje CD uređaja.....	32	Kolo upravljača.....	8
Aktiviranje navigacijskog sustava.....	40	EQ.....	20
Audio datoteke.....	34	F	
Automatsko podešavanje glasnoće.....	21	Fader.....	20
AUX.....	34	Formati datoteka.....	31
Ažuriranje softvera.....	22	Audio datoteke.....	34
B		Datoteke slika.....	34
BACK tipka.....	17	Format vremena.....	22
Balans.....	20	Funkcija za zaštitu od krađe	7
Bass.....	20	G	
Bluetooth glazba.....	34	Glasnoća	
Bluetooth povezivanje.....	68	Automatsko podešavanje glasnoće.....	21
C		Funkcija potpunog stišavanja....	14
CD uređaj.....	31	Glasnoća navigacije.....	21
Č		Glasnoća obavijesti o prometu..	21
Često postavljena pitanja.....	76	Glasnoća za zvučnu napomenu	21
D		Glasnoća zvona.....	21
DAB (Digitalni radio signal).....	29	Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	21
Datoteke slika.....	34	Glasnoća navigacije.....	21

Glasnoća za zvučnu napomenu...	21
Glasnoća zvona.....	21
Gracenote.....	34
H	
Hitan poziv.....	69
J	
Jezik.....	22
K	
Karte.....	40
Komandna ploča Infotainment sustava.....	8
Korištenje.....	14, 25, 32, 40, 59
AUX.....	36
Bluetooth glazba.....	36
CD.....	32
Infotainment sustav.....	14
Izbornik.....	17
Navigacijski sustav.....	40
Radio.....	25
Telefon.....	70
USB.....	36, 37
Korištenje izbornika.....	17
Kućna adresa.....	44

L	
Liste automatskih memorija.....	26
Memoriranje postaja.....	26
Pozivanje postaja.....	26
Liste favorita.....	27
Memoriranje postaja.....	27
Pozivanje postaja.....	27

M	
Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	21
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	74

N	
Navigacija	
Adresar.....	44
Aktualna lokacija.....	40
Govorna poruka.....	53
Koordinate.....	44
Kućna adresa.....	44
Mogućnosti smjera.....	53
Nedavna odredišta.....	44
Omiljene rute.....	44
Općenite postavke.....	40
Popis skretanja.....	53
Praćenje lokacija.....	53
Praćenje rute.....	53
Prikaz mape.....	40
Prometne nesreće.....	53
Putovanje s točkom na putu.....	44

Rukovanje kartom.....	40
Simulacija rute.....	40
Tipkovnica.....	44
TMC postaje.....	53
Točke interesa.....	44
Unos odredišta.....	44
Upozorenja za navođenje.....	53
Vođenje po ruti.....	53
Navigacijski sustav.....	39

O	
Obavijesti o stanju u prometu.....	28
Odabir valnog područja.....	25
Opće informacije.....	34
Opće napomene.....	31, 39, 58, 67
AUX.....	34
Bluetooth glazba.....	34
CD.....	31
Infotainment sustav.....	6
Navigacija.....	39
Portal telefona.....	67
Radio.....	25
USB.....	34
Osnovno korištenje.....	17

P	
Početna stranica.....	17, 22
Podešavanje sustava	
Jezik.....	22
Početna stranica.....	22

Softver.....	22	Obavijesti o stanju u prometu... 28	Pozivi u nuždi.....	69
Vrijeme i datum.....	22	Odabir valnog područja.....	Tekstualne poruke.....	73
Zaslon.....	22	Popis kategorija.....	Telefonski imenik.....	70
Popis kategorija.....	25	Popis postaja.....	Telefonski imenik.....	44, 70
Popis postaja.....	25	Pozivanje postaja.....	Telefonski poziv	
Popis skretanja.....	53	Radijski podatkovni sustav	Odgovaranje na poziv.....	70
Poruke.....	17	(RDS).....	Pozivanje.....	70
Postavke glasnoće.....	21	RDS.....	Tipkovnica.....	44
Postavke sustava.....	22	Regionalni.....	TMC.....	53
Postavke tona.....	20	TP.....	Točke interesa.....	44
Potpuno stišavanje.....	14	Traženje postaje.....	TP.....	28
Praćenje lokacija.....	53	Radio data system (RDS)	Traženje postaje.....	25
Pregled elemenata upravljanja.....	8	Regionalizacija.....	Treble.....	20
Pregled govornih naredbi.....	62	Reprodukcija zvuka.....	Tvornički zadane postavke.....	22
Prepoznavanje glasa.....	58			
Prepoznavanje govora.....	58	S	U	
Prikaz slika.....	37	Simulacija rute.....	Uključivanje Bluetooth glazbe.....	36
Prometne nesreće.....	53	Slike.....	Uključivanje funkcije AUX.....	36
Putovanje s točkom na putu.....	44	Srednje područje.....	Uključivanje Infotainment sustava	14
			Uključivanje portala telefona.....	70
R		T	Unos odredišta	44
Rad.....	70	TA.....	Uparivanje.....	68
Radio		TA glasnoća.....	USB.....	34
DAB (Digitalni radio signal).....	29	Tekstualne poruke.....		
DAB obavijesti.....	29	Telefon	V	
Digitalno emitiranje zvuka.....	29	Bluetooth.....	Višefunkcijski kotačić.....	17
Izbornik RDS opcija.....	28	Bluetooth povezivanje.....	Vođenje	53
Liste automatskih memorija.....	26	Funkcije tijekom poziva.....	Vođenje po ruti.....	53
Liste favorita.....	27	Konferencijski poziv.....	Vrijeme.....	22
Memoriranje postaja.....	26, 27	Posljednji pozivi.....		

Z

Zaslon..... 22

CD 450 / 400

Uvod	86
Radio	97
CD uređaj za reprodukciju	106
AUX ulaz	109
USB priključak	110
Bluetooth glazba	113
Telefon	115
Kazalo pojmova	124

Uvod

Opće napomene	86
Funkcija za zaštitu od krađe	87
Pregled elemenata upravljanja	88
Korištenje	91
Osnovno korištenje	92
Postavke tona	95
Postavke glasnoće	95

Opće napomene

Infotainment sustav vam pruža vrhunski sustav za informacije i zabavu u automobilu.

Pomoću FM, AM ili DAB radio funkcija možete registrirati do 36 postaja na šest omiljenih stranica.

Integrirani audio uređaj će vas zabavljati s audio CD-ovima i MP3/WMA CD-ovima.

Vanjske uređaje za spremanje podataka, npr. iPod, MP3 uređaj, USB memoriju ili prenosivi CD uređaj, možete priključiti na Infotainment sustav kao dodatne audio izvore, bilo kabelom bilo putem Bluetooth veze.

Infotainment sustav je dodatno opremljen portalom za telefon koji omogućava udobnu i sigurnu uporabu telefona u vozilu.

Kao mogućnost, sustavom Infotainment može se upravljati pomoću kontrola na upravljaču vozila.

Dobro osmišljen dizajn upravljačkih elemenata te jasni zasloni omogućavaju vam jednostavnu i intuitivnu kontrolu sustava.

Napomena

Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za razne Infotainment sustave. Neki opisi, uključujući one za funkcije zaslona i izbornika, možda se ne odnose na vaše vozilo zbog različite izvedbe modela, specifikacija zemlje, posebne opreme ili dodatne opreme.

Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

Upozorenje

Infotainment sustav treba upotrebljavati tako da se vozilom uvijek može sigurno upravljati. Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte Infotainment sustavom dok je ono zaustavljeno.

Radio prijem









Radio prijem može biti poremećen statičkim smetnjama, bukom, izobličenjem ili gubitkom prijema zbog:

- promjene udaljenosti u odnosu na odašiljač
- višepojasnim prijemom zbog reflektiranja
- zasjenjenja


Funkcija za zaštitu od krađe

Infotainment sustav opremljen je elektroničkim sigurnosnim sustavom u svrhu zaštite od krađe.

Stoga infotainment sustav radi samo u vašem vozilu i za kradljivca je beskoristan.

1	Tipke radio postaja 1 - 6	6	 / 	12	INFO
	Dugi pritisak: memoriraj postaju 99		Otvaranje glavnog izbornika telefona 115		Radio: Informacije o aktualnoj postaji
	Kratki pritisak: odaberi postaju 99		ili aktiviraj/deaktiviraj funkciju potpunog stišavanja 91		CD/MP3/WMA: informacije o trenutnoj pjesmi
2	VOL	7	Otvor za CD	13	
	Pritisnite: uključi/isključi infotainment sustav 91	8	TONE		Izbacivanje diska 107
	Zakrenite: podesi glasnoću ... 91		Postavke tona 95	14	TP
3	RADIO BAND	9	 BACK		Aktiviranje ili deaktiviranje usluge prometnog radija 102
	Aktivira radio ili mijenja valno područje 97		Izbornik: jedna razina natrag 92	15	AS 1-2
4	CD		Unos: brisanje zadnjeg znaka ili cijelog unosa 92		Liste automatskih memorija .. 99
	Aktivirajte CD izvor 106	10	Višefunkcijski kogačić	16	FAV 1-2-3
5	AUX		Središnja kontrola za odabir i kretanje u izbornicima 92		Omiljene radijske postavke ... 99
	Aktivacija medija ili promjena audio izvora 91	11	CONFIG	17	   
			Podešavanje sustava 91		Radio: traženje prema naprijed i nazad 97
					CD/MP3/WMA: preskoči naslov unatrag ili prema naprijed 107

Kontrole na kolu upravljača

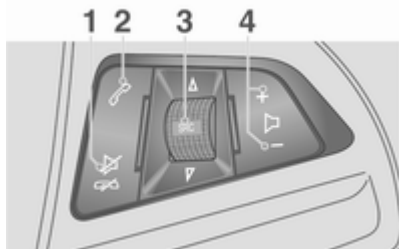

1

Pritisak: završetak/
odbijanje poziva 118

ili zatvaranje liste poziva 118

ili aktiviraj/deaktiviraj
funkciju potpunog
stišavanja 91

2

Kratki pritisak: prihvatanje
telefonskog poziva 115

ili aktiviranje funkcije
ponovnog biranja 118

ili biranje broja na listi
poziva 118

Dugi pritisak: otvaranje
liste poziva 118

ili uključivanje/
isključivanje handsfree
načina rada 118

3 **SRC** (izvor) 91

Pritisnite: odabir izvora
zvuka 91

Dok je radio uključen:
okrenite prema gore/
prema dolje za odabir
sljedeće/prethodne
memorirane radijske
postaje 97

Dok je uključen CD uređaj:
okrenite prema gore/
prema dolje za odabir
sljedećeg/prethodnog CD/
MP3/WMA zapisa 107

Kad je portal telefona
aktivan i popis poziva
otvoren (pogledajte
stavku 1): okrenite prema
gore/dolje za odabir
sljedećeg/prethodnog
unosa u popisu poziva 118

Dok je uključen portal
telefon i poziv je na
čekanju: okrenite prema
gore/dolje za prebacivanje
između poziva 118

4 **+ i -**

Povećajte ili smanjite glasnoću

Korištenje

Elementi upravljanja

Infotainment sustavom se upravlja putem funkcijskih tipki, višefunkcijskog kotačića i izbornika koji su prikazani na zaslonu.

Unosi se vrše opcijski putem:

- kontrolne ploče Infotainment sustava ⇨ 88
- audio kontrola na kolu upravljača ⇨ 88

Uključivanje ili isključivanje infotainment sustava

Kratko pritisnite **VOL**. Nakon uključivanja infotainment sustava zadnji odabrani izvor postaje aktivan.

Isključite sustav ponovnim pritiskom na **VOL**.

Automatsko isključivanje

Ako ste Infotainment sustav uključili pritiskom na **VOL**, dok je kontakt bio isključen, on će se ponovno automatski isključiti 10 minuta nakon zadnjeg unosa korisnika.

Podešavanje glasnoće

Okrenite **VOL**. Aktualna postavka je prikazana na zaslonu.

Kad je Infotainment sustav uključen, postavljena je zadnja odabrana glasnoća, ako je ta postavka manja od maksimalne glasnoće pri uključivanju (pogledajte u nastavku).

Sljedeći unosi mogu se zasebno ostvariti:

- maksimalna glasnoća pri pokretanju ⇨ 95
- glasnoća prometnih obavijesti ⇨ 95

Glasnoća ovisno o brzini

Kada je aktivirana glasnoća ovisno o brzini ⇨ 95 glasnoća se automatski prilagođava kako bi se kompenzirala buka ceste i vjetra tijekom vožnje.

Funkcija potpunog stišavanja

Pritisnite **/** (ako je dostupan portal telefona: pritisnite nekoliko sekundi) za potpuno stišavanje izvora zvuka.

Za poništenje funkcije isključenja zvuka: okrenite **VOL** ili ponovno pritisnite **/** (ako je dostupan portal telefona: držite pritisnutom nekoliko sekundi).

Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama

Pri vrlo visokim temperaturama u unutrašnjosti vozila infotainment sustav ograničava maksimalnu podesivu glasnoću. Ako je potrebno, glasnoća se smanjuje automatski.

Načini rada

Radio

Pritisnite **RADIO BAND**, za otvaranje glavnog radio izbornika ili za promjenu između različitih valnih područja.

Pritisnite višefunkcijski kotačić za otvaranje izbornika valnog područja s opcijama za odabir postaje.

Za detaljan opis radio funkcija ⇨ 97.

Audio uređaji

Pritisnite **AUX** jednom ili nekoliko puta za otvaranje glavnog izbornika za USB, iPod ili AUX (ako je dostupno) ili za prebacivanje između tih izbornika.

Pritisnite višefunkcijski kodačič za otvaranje odgovarajućeg izbornika s opcijama za odabir zapisa.

Za detaljan opis:

- funkcija CD uređaja ⇨ 106
- AUX funkcije ⇨ 109
- funkcija USB priključka ⇨ 110
- Bluetooth glazbene funkcije ⇨ 113

Telefon

Kratko pritisnite **↵** / **↵**, za otvaranje izbornika telefona.

Pritisnite višefunkcijski kodačič za otvaranje izbornika telefona s opcijama za unos i odabir brojeva.

Detaljan opis portala za telefon ⇨ 115.

Podešavanje sustava

Podešavanje jezika

Tekstualni dio prikaza u Infotainment sustavu može biti predstavljen na različitim jezicima.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings (Postavke)**.

Odaberite **Languages (Jezici)** u izborniku **Settings (Postavke)**, za prikaz odgovarajućeg izbornika.

Odaberite željeni jezik za tekst izbornika.

Napomena

Za detaljan opis rada izbornika ⇨ 92.

Postavke sata i datuma

Detaljan opis potražite u Priručniku za vlasnika.

Osnovno korištenje

Višefunkcijski kodačič

Višefunkcijski kodačič je središnji element upravljanja za izbornike.

Zakrenite višefunkcijski kodačič:

- za označavanje opcije izbornika
 - za postavljanje brojčane vrijednosti
- Pritisnite višefunkcijski kodačič:

- za odabir ili aktiviranje označene opcije
- za potvrdu postavljene vrijednosti
- za uključivanje/isključivanje funkcije sustava

⇨ **BACK** tipka


Kratko pritisnite ⇨ **BACK**:

- za izlaz iz izbornika
- za povratak iz podizbornika na sljedeći izbornik više razine
- za brisanje zadnjeg znaka u nizu znakova

Pritisnite i držite ⇨ **BACK** nekoliko sekundi, za brisanje čitavog unosa.

Primjeri rada s izbornicima

Odabir opcije

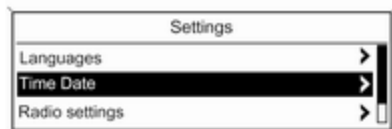

Zakrenite višefunkcijski kogačić za pomicanje kursora (= pozadina u boji) na željenu opciju.

Pritisnite višefunkcijski kogačić za odabir označene opcije.

Podizbornici

Strelica na desnom rubu izbornika označava da će nakon odabira opcije biti otvoren pod izbornik s dodatnim opcijama.

Aktiviranje postavke



Zakrenite višefunkcijski kogačić za označavanje željene postavke.

Pritisnite višefunkcijski kogačić za aktiviranje postavke.

Postavljanje vrijednosti




Zakrenite višefunkcijski kogačić za promjenu aktualne vrijednosti postavke.

Pritisnite višefunkcijski kogačić za potvrdu postavljene vrijednosti.

Pokazivač se prebacuje na sljedeću vrijednost. Ako su postavljene sve vrijednosti, sustav automatski vraća na sljedeću višu razinu izbornika.


Prilagođavanje postavki

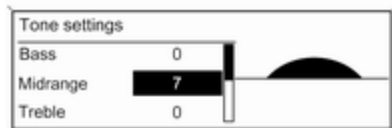

Zakrenite višefunkcijski kogač za podešavanje postavke.

Pritisnite višefunkcijski kogač za potvrdu postavke.


Uključivanje ili isključivanje funkcije

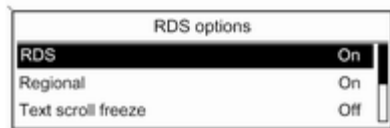

Zakrenite višefunkcijski kogač za označavanje funkcije koja će se uključiti ili isključiti.

Pritisnite višefunkcijski kogač za prebacivanje između postavki **On (Uključeno)** i **Off (Isključeno)**.

Unos niza znakova

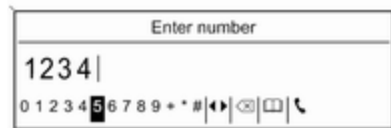

Za unos slijeda znakova, npr. PIN kodova ili telefonskih brojeva:

Zakrenite višefunkcijski kogač za označavanje željenog znaka.

Pritisnite višefunkcijski kogač za potvrdu označenog znaka.

Zadnji znak u slijedu znakova možete obrisati odabirom **X** na zaslonu ili pritiskanjem **BACK** na ploči s instrumentima. Pritiskom i držanjem **BACK** brišete čitav unos.

Za promjenu položaja pokazivača u slijedu znakova koji je već unesen odaberite **◀** ili **▶** na zaslonu.

Postavke tona

U izborniku postavki tona mogu se postaviti karakteristike tona različito za svako valno područje i svaki izvor zvuka.

Za otvaranje glavnog izbornika tona, pritisnite **TONE**.

Postavke dubokih, srednjih i visokih tonova

Krećite se kroz popis i odaberite **Bass** (Bas), **Midrange** (Srednji razredi) ili **Treble** (Visoki tonovi).

Postavite željenu vrijednost za odabranu opciju.

Postavljanje raspodjele glasnoće naprijed i natrag

Krećite se kroz popis i odaberite **Fader** (Regulator jačine).

Postavite željenu vrijednost.


Postavljanje raspodjele glasnoće desno i lijevo

Krećite se kroz popis i odaberite **Balance** (Balans).

Postavite željenu vrijednost.

Odabir stila tona

Krećite se kroz popis i odaberite **EQ** (Ekvalizator) (ekvalizator). Prikazat će se izbornik **EQ presets** (Zadane vrijednosti ekvalizatora).

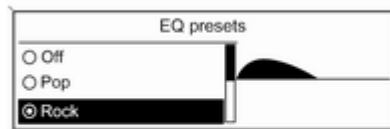

Prikazane opcije nude optimizaciju postavki dubokih, srednjih i visokih tonova za određeni stil muzike.

Odaberite željenu opciju.

Postavljanje individualne postavke na "0"

Odaberite željenu opciju i pritisnite višefunkcijski kodačič na nekoliko sekundi.

Vrijednost je postavljena na "0".

Postavljanje svih postavki na "0" ili "OFF (Isključeno)"

Pritisnite **TONE** na nekoliko sekundi.

Sve vrijednosti postavljene su na "0", EQ zadana vrijednost je postavljena na "OFF (Isključeno)".

Postavke glasnoće

Podešavanje glasnoće ovisno o brzini

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings** (Postavke).

Odaberite **Radio settings** (Postavke radija) i zatim **Auto volume control** (Automatska kontrola glasnoće).

Funkcija **Auto volume control** (Automatska kontrola glasnoće) se može deaktivirati ili se može odabrati prilagodba glasnoće na prikazanom izborniku.

Odaberite željenu opciju.

Podešavanje maksimalne glasnoće pri pokretanju

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings (Postavke)**.

Odaberite **Radio settings (Postavke radija)** i zatim **Maximum startup volume (Maksimalna glasnoća pri pokretanju)**.

Postavite željenu vrijednost.

Prilagođavanje glasnoće prometnih obavijesti

Glasnoća obavijesti o stanju u prometu može se unaprijed zadati na povećanje ili smanjivanje proporcionalno normalnoj glasnoći zvuka.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings (Postavke)**.

Odaberite **Radio settings (Postavke radija)**, **RDS options (RDS opcije)** i zatim **TA volume (Glasnoća informacija o prometu)**.

Postavite željenu vrijednost.

Podešavanje glasnoće melodije zvona

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings (Postavke)**.

Odaberite **Phone settings (Postavke telefona)**, **Sound & Signals (Zvuk i signali)** i zatim **Ring Volume (Glasnoća zvona)**.

Postavite željenu vrijednost.

Radio

Korištenje	97
Traženje postaje	97
Liste automatskih memorija	98
Liste favorita	99
Izbornici valnog područja	99
Radio data system (RDS)	102
Digitalno emitiranje zvuka	104

Korištenje

Aktiviranje radija

Za otvaranje glavnog izbornika radija, pritisnite **RADIO BAND**.



Primat će se program zadnje reproducirane postaje.

Odabir valnog područja

Za odabir željenog valnog područja, jednom ili nekoliko puta pritisnite **RADIO BAND**.

Primat će se program zadnje reproducirane postaje na tom valnom području.

Traženje postaje

Automatsko traženje postaje

Kratko pritisnite ◀◀ ili ▶▶, za reproduciranje prethodne ili sljedeće postaje u memoriji postaja.

Ručno traženje postaje

Pritisnite i držite ◀◀ ili ▶▶. Pustite odgovarajuću tipku kada ste u blizini tražene postaje na zaslonu frekvencije.

Vrši se traženje sljedeće postaje koja se može primati i automatski se reproducira.

Napomena

Ručno traženje postaje: Ak radio ne pronađe postaju, automatski se prebacuje na osjetljiviju razinu traženja. Ako još uvijek ne može pronaći postaju, ponovno se postavlja zadnja aktivna frekvencija.

Napomena

FM valno područje: kada je RDS funkcija aktivirana, traže se samo RDS postaje ⇨ 102 i kada je

aktivirana usluga prometnog radija (TP), traže se samo postaje s prometnim uslugama ↷ 102.

Ručni odabir postaje

AM i FM radio

Okrenite višefunkcijski kotačić i postavite frekvenciju s optimalnim prijemom.

DAB radio

Pritisnite višefunkcijski kotačić za otvaranje izbornika odgovarajućeg valnog područja i odaberite **DAB manual tuning (Ručni odabir DAB)**. Na skočnom prikazu frekvencije okrenite višefunkcijski kotačić i postavite optimalnu frekvenciju prijema.


Liste automatskih memorija

Postaje koje se najbolje primaju na valnom području mogu se tražiti i memorirati automatski putem funkcije automatskog memoriranja.

Svako valno područje ima 2 liste automatskih memorija (**AS postaje 1**, **AS postaje 2**), i na svaku od njih se može memorirati 6 postaja.

AS-Stations		FM AS1
1 FM 89.0	2 FM 92.1	
3 FM 93.8	4 FM 95.6	
5 FM 95.9	6 FM 97.2	

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Automatsko memoriranje postaja

Držite **AS 1-2** pritisnutim, dok se ne prikaže poruka automatskog memoriranja. Na 2 liste automatskih memorija pohranit će se 12 najjačih postaja na aktualnom valnom području.

Za poništavanje procedure automatskog memoriranja, pritisnite višefunkcijski kotačić.

Ručno memoriranje postaja

Postaje se također mogu pohraniti ručno na liste automatskih memorija.

Odaberite postaju koja će se memorirati.

Kratko pritisnite **AS 1-2** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Za snimanje postaje na položaju liste: pritisnite odgovarajuću tipku postaje **1...6** dok se ne prikaže poruka potvrde.

Napomena

Ručno pohranjene postaje se prebrišu tijekom procesa automatskog pohranjivanja postaja.


Pozivanje postaje

Kratko pritisnite **AS 1-2** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Kratko pritisnite jednu od tipki postaja **1...6** za otvaranje postaje na odgovarajućem položaju liste.


Liste favorita

Postaje svih valnih područja se mogu ručno memorirati na liste favorita.

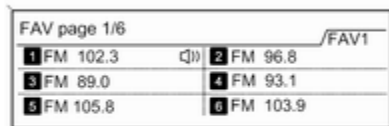

Na svaki popis favorita možete memorirati 6 postaja. Broj dostupnih lista favorita se može odrediti (vidi ispod).

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Memoriranje postaje

Odaberite postaju koja će se memorirati.

Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Za snimanje postaje na položaju liste: pritisnite odgovarajuću tipku postaje **1...6** dok se ne prikaže poruka potvrde.

Pozivanje postaje

Kratko pritisnite **FAV 1-2-3** jednom ili nekoliko puta kako biste se prebacili na željeni popis.

Kratko pritisnite jednu od tipki postaja **1...6** za otvaranje postaje na odgovarajućem položaju liste.

Definiranje broja dostupnih lista favorita

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings (Postavke)**.

Odaberite **Radio settings (Postavke radija)** pa **Radio favourites (Radio postaje favoriti)** za otvaranje izbornika **Max. number of favourites pages (Maks. broj stranica favorita)**.

Odaberite željeni broj dostupnih lista favorita.

Izbornici valnog područja

Alternativne mogućnosti za odabir postaje su dostupne putem izbornika specifičnih za valno područje.




Napomena

Sljedeći zasloni su prikazani kao primjeri.

Liste postaja

U glavnom izborniku radija okrenite višefunkcijski kotačić za otvaranje popisa postaja odgovarajućeg valnog područja.

Prikazane su sve FM, AM ili DAB postaje koje se primaju u aktualnom području prijema.

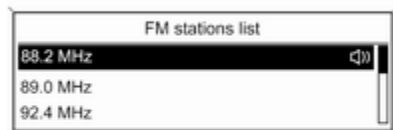


Napomena

Ako prije toga nije izrađena lista postaja, Infotainment sustav provodi automatsko traženje postaje.

Odaberite željenu postaju.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Ažuriranje lista postaja

U glavnom izborniku radija pritisnite višefunkcijski kotačić za otvaranje odgovarajućeg izbornika valnog područja.

Ako se postaje memorirane na listi postaja specifičnoj za valno područje više ne mogu primati:

Odaberite stavku izbornika **Update FM stations list (Ažuriraj listu FM postaja)**, **Update AM stations list (Ažuriraj listu AM postaja)** ili **Update DAB stations list (Ažuriraj listu DAB postaja)** u odgovarajućem izborniku valnog područja.

Započinite traženje postaje. Jednom kada je traženje završeno reproducirat će se zadnja primljena postaja.

Za prekid traženja postaje: pritisnite višefunkcijski kotačić.

Napomena

Ako je sustav Infotainment dostupan s dvostrukim tunerom, popisi postaja stalno se ažuriraju u pozadini. Ručno ažuriranje nije potrebno.

Napomena

Ako se ažurira lista postaja na specifičnom valnom području, također se ažurira i odgovarajuća lista kategorije (ako je dostupna).

Favourites list (Lista favorita)


Kada ste u glavnom izborniku radija, pritisnite višefunkcijski kotačić za otvaranje odgovarajućeg izbornika valnog područja.

Odaberite **Favourites list (Lista favorita)**. Prikazuju se sve postaje snimljene u liste favorita.



Odaberite željenu postaju.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .

Liste kategorije

Brojne RDS ⇄ 102 i DAB ⇄ 104 postaje šalju PTY kod, koji označava tip programa kojeg emitiraju (npr. vijesti). Neke postaje također mijenjaju PTY kod ovisno o sadržaju koji se trenutno emitira.

Infotainment sustav memorira ove postaje, sortirane po tipu programa, na odgovarajućoj listi kategorije.


Za traženje tipa programa kojeg definira postaja: odaberite opciju liste kategorije specifičnu za valno područje.

Prikazuje se popis vrsti programa koji su trenutno dostupni.



Odaberite željeni tip programa.


Prikazuje se lista postaja koje emitiraju program odabranog tipa.

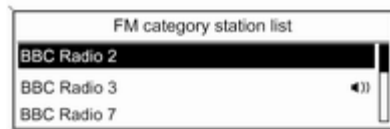

Odaberite željenu postaju.

Lista kategorije se ažurira i kada se ažurira odgovarajuća lista postaja specifična za valno područje.

Napomena

Postaja koja se trenutno prima označena je s .


DAB obavijesti

Osim glazbenih programa, brojne DAB postaje ⇄ 104 emitiraju obavijesti iz različitih kategorija.

DAB usluga (program) koja se trenutno prima se prekida kada postoji bilo koja obavijest prethodno aktivirane kategorije koja je na čekanju.

Aktiviranje kategorija obavijesti

U DAB menu (DAB izbornik) odaberite **DAB announcements (DAB obavijesti)** za prikaz odgovarajućeg izbornika.

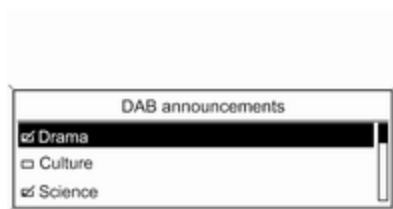

Aktivirajte željene kategorije obavijesti.

Istovremeno se može odabrati nekoliko kategorija obavijesti.

Napomena

Sljedeće opcije dostupne su samo ako je **RDS** postavljen na **On** (**Uključeno**).

Radio data system (RDS)

RDS je usluga FM postaja koja značajno olakšava pronalaženje željene postaje i njen prijem bez problema.


Prednosti RDS-a

- Na zaslonu je umjesto frekvencije prikazano ime programa odabrane postaje.
- Prilikom traženja postaja infotainment sustav odabire samo RDS postaje.
- Infotainment sustav uvijek odabire najbolju frekvenciju prijema odabrane postaje putem AF-a (alternativna frekvencija).
- Ovisno o postaji koja se prima infotainment sustav prikazuje radio tekst koji sadrži, npr. informacije o aktualnom programu.

Konfiguriranje RDS-a

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings** (**Postavke**).

Odaberite **Radio settings** (**Postavke radija**) i zatim **RDS options** (**RDS opcije**).

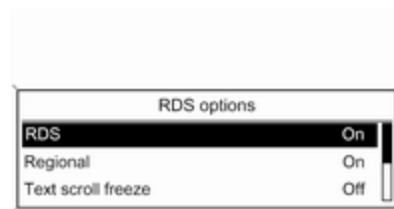

Postavite **RDS** na **On** (**Uključeno**) ili **Off** (**Isključeno**).

Napomena

Ako je RDS isključen, automatski će se ponovno uključiti kod promjene radio postaje (funkcijom pretraživanja ili gumbom za zadane postavke).

Napomena

Sljedeće opcije dostupne su samo ako je **RDS** postavljen na **On** (**Uključeno**).

RDS opcije

Uključivanje i isključivanje regionalizacije

RDS postaje u određeno vrijeme emitiraju različite programe na različitim frekvencijama.

Postavite **Regional (Regionalni)** na **On (Uključeno)** ili **Off (Isključeno)**.

Ako je regionalizacija uključena, biraju se jedino alternativne frekvencije (AF) s istim regionalnim programima.

Ako je regionalizacija isključena, alternativne frekvencije postaja se odabiru bez obzira na regionalne programe.

RDS pomični tekst

Neke RDS postaje skrivaju ime programa na liniji zaslona kako bi prikazao dodatnu informaciju.

Za sprječavanje prikaza dodatnih informacija:

Postavite **Text scroll freeze (Zaustavljanje pomičnog teksta)** na **On (Uključeno)**.

Radio text (Radio tekst)

Ako je RDS funkcija aktiviran i RDS postaja se trenutno prima, informacije o trenutnom programu i glazbenom broju koji se reproducira prikazuju se ispod naziva programa.

Za prikaz ili skrivanje informacija postavite **Radio text (Radio tekst)** na **On (Uključeno)** ili **Off (Isključeno)**.

TA glasnoća

Glasnoća obavijesti o prometu (TA) se može unaprijed odrediti. Za detaljan opis ↪ 95.

Usluga prometnog radija

(TP = Program o prometu)

Postaje s uslugama prometnog radija su RDS postaje koje šalju vijesti o prometu.

Uključivanje i isključivanje usluge prometnog radija

Za uključivanje i isključivanje čekanja obavijesti o prometu na infotainment sustavu:

Pritisnite **TP**.

- Ako je uključena usluga prometnog radija, [] je prikazano na glavnom radio izborniku.
- Primaju se samo postaje s uslugama prometnog radija.
- Ako aktualna postaja nije postaja s uslugama prometnog radija, automatski započinje traženje sljedeće radio postaje s uslugama prometnog radija.
- Ako je pronađena postaja s uslugama prometnog radija, [TP] je prikazana na glavnom radio izborniku.
- Obavijesti o prometu emitiraju se s odabranom TA glasnoćom ↪ 95.
- Ako je uključena usluga prometnog radija, prekida se CD/MP3 reprodukcija tijekom trajanja obavijesti o prometu.

Slušanje samo obavijesti o prometu

Uključite uslugu prometnog radija i potpuno stišajte glasnoću na infotainment sustavu.

Blokiranje obavijesti o prometu

Za blokiranje obavijesti o prometu, npr. pri reprodukciji CD/MP3-a:

Pritisnite **TP** ili višefunkcijski kotačić, kako biste potvrdili poruku o otkazivanju na zaslonu.

Obavijest o prometu se poništava, ali usluga prometnog radija ostaje uključena.

Digitalno emitiranje zvuka

Digitalno emitiranje zvuka (DAB) je inovativni i univerzalni sustav emitiranja.

DAB postaje su označene imenom programa umjesto frekvencije emitiranja.



Opće napomene

- S DAB, nekoliko radio programa (servisi) mogu se emitirati na jednoj frekvenciji (ansambl).
- Osim visoke kvalitete digitalnih audio servisa, DAB također može slati podatke povezane s programom i mnogo drugih podatkovnih servisa uključujući informacije o putovanju i prometu.
- Sve dok dani DAB prijemnik može primati signal koji šalje postaja za emitiranje (čak i ako je signal vrlo slab), osigurana je reprodukcija zvuka.
- Nema iščezavanja signala (slabljenje zvuka koje je tipično za AM ili FM prijem). DAB signal se reproducira s konstantnom glasnoćom.
- Ako je DAB signal preslab da bi ga prijemnik interpretirao, prijem se prekida u potpunosti. To se može izbjeći aktiviranjem **Auto ensemble linking (Automatsko povezivanje ansambla)** i/ili **Auto linking DAB-FM (Automatsko povezivanje DAB-FM)** na izborniku postavki za DAB.
- Smetnje koje uzrokuju postaje koje su na bliskoj frekvenciji (fenomen koji je tipičan za AM i FM prijem) se ne događaju se kod DAB-a.
- Ako se DAB signal reflektira od prirodnih prepreka ili zgrada, kvaliteta prijema je poboljšana, dok je AM ili FM prijem u takvim slučajevima značajno oslabljen.
- Kada je omogućen DAB prijem, FM tuner Infotainment sustava ostaje uključen u pozadini i neprekidno traži FM radijske postaje s najboljim prijemom. Ako je uključena značajka TP ⇨ 102, emitiraju se

informacije o stanju u prometu FM radijske postaje čiji je signal trenutačno najbolji. Isključite TO ako ne želite da vam DAB prijem prekidaju informacije o stanju u prometu.

Konfiguriranje DAB-a

Pritisnite **CONFIG**.

Odaberite **Radio settings (Postavke radija)** i zatim **DAB settings (DAB postavke)**.

U konfiguracijskom izborniku su dostupne sljedeće opcije:

Automatsko povezivanje ansambla

Dok je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na isti servis (program) na drugom DAB ansamblu (frekvenciji) kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Postavite funkciju na **On (Uključeno)** ili **Off (Isključeno)**.

Automatsko povezivanje DAB-FM

Dok je ova funkcija aktivirana, uređaj se prebacuje na odgovarajuću FM postaju aktivnog DAB servisa kada je DAB signal previše slab da bi ga prijemnik primio.

Postavite funkciju na **On (Uključeno)** ili **Off (Isključeno)**.

Dinamička audio prilagodba

S ovom funkcijom aktiviranom, dinamičko područje DAB signala je smanjeno. To znači da je smanjena razina glasnih zvukova, a razina tihih zvukova je povećana. Stoga se glasnoća Infotainment sustava može pojačati do točke kada su čujni tihi zvukovi, bez da glasni zvukovi budu preglasni.

Postavite funkciju na **On (Uključeno)** ili **Off (Isključeno)**.

Odabir područja

Odaberite **Band selection (Odabir pojasa)** kako biste prikazali odgovarajući izbornik.

Kako biste odredili koja će DAB valna područja primati Infotainment sustav, uključite jednu od opcija:

L-Band (L pojas): 1452 - 1492 MHz, zemaljski i satelitski radio

Band III (Pojas III): 174 - 240 MHz, zemaljski radio

Both (Obadva)

CD uređaj za reprodukciju

Opće napomene	106
Korištenje	107

Opće napomene

CD uređaj infotainment sustava može reproducirati audio CD-ove i MP3/WMA CD-ove.

Važne informacije

Oprez

Ni pod kakvim okolnostima ne stavljajte jednostruke CD-ove promjera 8 cm ili CD-ove nepravilnog oblika u audio uređaj.

Na CD-e ne smijete stavljati nikakve naljepnice. Ovi diskovi se mogu zaglaviti u CD pogonu i oštetiti uređaj. Tada će biti potrebna zamjena uređaja.

- Moguće je koristiti sljedeće formate CD-a:
CD-ROM Mode 1 i Mode 2
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 i Form 2
- Moguće je koristiti sljedeće formate datoteka:

ISO 9660 Razina 1, Razina 2, (Romeo, Joliet)

MP3 i WMA datoteke zapisane u drugačijem od gore navedenog formata možda se neće ispravno reproducirati a njihovi nazivi datoteka i mape možda se neće ispravno prikazivati.

- Audio CD-i sa zaštitom od kopiranja, koja nije u skladu s CD standardom, neće se moći pravilno ili se uopće neće moći reproducirati.
- CD-R-i i CD-RW-i koje ste sami snimili su osjetljiviji na loše rukovanje nego unaprijed snimljeni CD-i. Mora biti osigurano pravilno rukovanje, posebice u slučaju CD-R-a i CD-RW-a koje ste sami snimili (pogledajte u nastavku).
- CD-R-i i CD-RW-i koje ste sami snimili se neće moći pravilno ili se uopće neće moći reproducirati. U takvim slučajevima to nije greška opreme.
- Na mješovitim CD-ima (kombinacija audio naslova i komprimiranih datoteka, npr. MP3,

su pohranjeni), dio s audio naslovima i komprimiranim datotekama se može reproducirati odvojeno.

- Izbjegavajte ostavljanje otisaka prstiju prilikom promjene CD-a.
- CD-e vratite natrag u njihove omotnice odmah nakon uklanjanja iz CD uređaja kako biste ih zaštitili od oštećenja i prljavštine.
- Prljavština i tekućine na CD-ima mogu zaprljati leću unutar CD uređaja i prouzročiti greške.
- Zaštitite CD-e od topline i direktnog sunčevog svjetla.
- Sljedeća ograničenja odnose se na MP3/WMA CD-ove:

Broj bita: 8 kbit/s - 320 kbit/s

Frekvencija uzorkovanja: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) i 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (za MPEG-2)

- Za podatke pohranjene na MP3/WMA CD vrijede sljedeća ograničenja:

Broj naslova: maks 999

Broj pjesama po razini mape: maks 512

Dubina strukture mapa: maks 10 razina

Napomena

Ovo poglavlje obrađuje samo reprodukciju MP3 datoteka budući da je rad MP3 i WMA datoteka identičan. Ako umetnete CD s WMA datotekama, prikazat će se izbornici povezani s MP3.

Korištenje

Pokretanje CD reprodukcije

Pritisnite **CD** jednom ili nekoliko puta, za otvaranje glavnog izbornika za CD ili MP3.



Ako se u CD uređaju nalazi CD, započinje njegova reprodukcija.

Ovisno o podacima snimljenima na audio CD ili MP3 CD, na zaslonu će biti prikazane različite informacije o CD-u i aktualnom muzičkom naslovu.

Umetanje CD-a

Umetnite CD, s otisnutom stranom okrenutom prema gore, u otvor CD-a dok se ne uvuče.

Napomena

Nakon što umetnete CD na zaslonu se prikazuje ● .

Preskakanje na sljedeći ili prethodni naslov


Kratko pritisnite ◀▶ ili ⏮▶.

Brzo pomicanje naprijed ili natrag

Pritisnite ◀▶ ili ⏮▶ i držite ih pritisnutima, za brzo premotavanje naprijed ili natrag trenutnog naslova.

Odabir naslova korištenjem audio CD izbornika

Pritisnite višefunkcijski kotačić za otvaranje CD menu (CD izbornik).

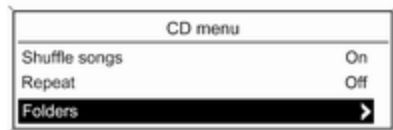

Shuffle songs (Reproduciraj pjesme slučajnim redoslijedom)

Za reprodukciju svih naslova slučajnim redoslijedom: postavite ovu funkciju na **On (Uključeno)**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se ↻.

Repeat (Ponovi)

Za ponovljeno slušanje zapisa: postavite ovu funkciju na **On (Uključeno)**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se ↺.

Track list (Popis pjesama)

Za odabir naslova na CD-u: odaberite **Track list (Popis pjesama)** i zatim odaberite željeni naslov.

Folders (Mape)

Za odabir pjesme iz mape: odaberite **Folders (Mape)**. Prikazan je popis svih mapa na CD-u.

Odaberite jednu mapu, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Napomena

Ova stavka izbornika dostupna je samo ako je umetnut MP3 CD.

Search... (Traženje...)

Za otvaranje izbornika za traženje i odabir naslova: odaberite **Search... (Traženje...)**.

Odaberite jednu kategoriju, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Napomena

Ova stavka izbornika dostupna je samo ako je umetnut MP3 CD.

Vađenje CD-a

Pritisnite ⏏.

CD se gura van iz CD ležišta.

Ako se nakon izbacivanja CD ne izvadi, nakon nekoliko sekundi će se automatski ponovno uvući.

AUX ulaz

Opće napomene	109
Korištenje	109

Opće napomene

Na upravljačkoj ploči Infotainment sustava ↗ 88 postoji ulaz AUX za priključivanje vanjskih audio izvora.

Moguće je, primjerice, priključiti prijenosni CD uređaj preko utikača 3,5 mm na AUX ulaz.

Napomena

Priključak se uvijek mora održavati čist i suh.

Korištenje

Pritisnite **AUX** jednom ili nekoliko puta, za aktiviranje AUX načina rada.



Za podešavanje glasnoće, okrenite **VOL** Infotainment sustava.

Sve se ostale funkcije mogu koristiti samo putem kontrola audio izvora.

USB priključak

Opće napomene	110
Reprodukcija snimljenih audio datoteka	111

Opće napomene

Na središnjoj konzoli ispod komandi klima uređaja nalazi se USB priključak za spajanje vanjskih audio podatkovnih izvora.

Napomena

Priključak se uvijek mora održavati čist i suh.

Na USB priključak možete priključiti MP3 uređaj, USB memoriju, SD karticu (putem USB konektora/ adaptera) ili iPod.

Kada su gore navedeni uređaji priključeni na USB priključak, njihovim različitim funkcijama možete upravljati putem kontrola i izbornika Infotainment sustava.

Napomena

Infotainment sustav ne podržava sve modele MP3 uređaja, USB memorije, SD kartice ili iPoda.

Važne informacije

- Vanjski uređaji priključeni na USB priključak moraju udovoljavati specifikacijama "USB Mass Storage Class (USB MSC)".

- Uređaji priključeni na USB priključak podržani su u skladu sa "USB Specification V 2.0".
Maksimalna podržana brzina: 12 Mbit/s.
- Podržani su jedino sustavi s FAT16/FAT32 sustavima podataka.
- Nisu podržani tvrdi diskovi (HDD).
- USB prijenosni uređaji nisu podržani.
- Moguće je koristiti sljedeće formate datoteka:
ISO9660 razina 1, razina 2 (Romeo, Joliet)
MP3 i WMA datoteke zapisane u drugačijem od gore navedenog formata možda se neće ispravno reproducirati, a njihovi nazivi datoteka i mape možda se neće ispravno prikazivati.
- Sljedeća se ograničenja primjenjuju na datoteke spremljene na eksterni uređaj:
Broj bita: 8 kbit/s - 320 kbit/s
Frekvencija uzorkovanja: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) i

24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (za MPEG-2)

- Na podatke spremijene na vanjske uređaje priključene na USB priključak primjenjuju se sljedeća ograničenja:

Broj zapisa: maksimalno 999

Broj pjesama po razini mape: maks 512

Dubina strukture mapa: maks 10 razina

WMA datoteke s Upravljanjem digitalnim pravima (DRM) iz online muzičkih trgovina se ne mogu reproducirati.

WMA datoteke se mogu sigurno reproducirati ako su izrađene s Windows Media Player verzijom 9 ili novijom.

Primjenjivi formati za playliste: .m3u, .pls, .wpl


Unosi liste za reprodukciju moraju biti u obliku relativnih putanja.

Ne smiju biti postavljeni atributi sustava za mape/datoteke koje sadrže audio podatke.

Reprodukcija snimljenih audio datoteka

Pritisnite **AUX** jednom ili nekoliko puta, za aktiviranje MP3 ili iPod načina rada.

Reprodukcija audio podataka pohranjenih na uređaj započinje automatski.

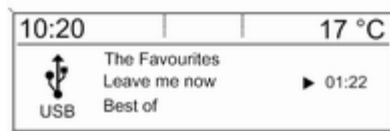

Upotreba izbornika posebnog za uređaj

Pritisnite višefunkcijski kotačić za otvaranje izbornika uređaja koji je trenutno povezan.



Shuffle songs (Reproduciraj pjesme slučajnim redoslijedom)

Za reprodukciju svih naslova slučajnim redoslijedom: postavite ovu funkciju na **On (Uključeno)**.


Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se \rightleftarrows .

Repeat (Ponovi)

Za ponovljeno slušanje zapisa: postavite ovu funkciju na **On (Uključeno)**.

Napomena

Ako se ta funkcija aktivira, na odgovarajućem glavnom izborniku prikazuje se .

Folders (Mape)

Za odabir pjesme iz mape: odaberite

Folders (Mape). Prikazan je popis svih mapa na uređaju.

Odaberite jednu mapu, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Napomena

Ova stavka izbornika nije dostupna ako je priključen uređaj iPod.

Search... (Traženje...)

Za otvaranje izbornika za traženje i odabir naslova: odaberite **Search... (Traženje...)**.

Odaberite jednu kategoriju, a zatim odaberite željenu pjesmu.

Uklanjanje uređaja

Za sigurno uklanjanje uređaja odaberite **Remove USB (Uklonite USB)** ili **Eject iPod (Izbaci iPod)**, a zatim odvojite uređaj.

Bluetooth glazba

Opće napomene	113
Rad	113

Opće napomene

Audio uređaji s funkcijom Bluetooth (npr. mobilni s glazbom, MP3 uređaji s funkcijom Bluetooth itd.) koji podržavaju muzički protokol Bluetooth A2DP, mogu biti bežično priključeni na Infotainment sustav.

Važne informacije

- Infotainment sustav povezuje se samo s uređajima s funkcijom Bluetooth koji podržavaju A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), verzija 1.2 ili novija.
- Bluetooth uređaj mora podržavati AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), verzija 1.0 ili novija. Ako uređaj ne podržava AVRCP, sustav Infotainment može regulirati samo glasnoću.
- Prije povezivanja Bluetooth uređaja na Infotainment sustav proučite funkciju Bluetooth u korisničkom priručniku.

Rad

Preduvjeti

Funkciju Bluetooth glazba Infotainment sustava možete koristiti kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Mora biti aktivirana funkcija Bluetooth Infotainment sustava ↻ 116.
- Funkcija Bluetooth mora biti aktivirana na vanjskom Bluetooth izvoru (vidi korisnički priručnik za taj uređaj).
- Ovisno o vanjskom Bluetooth izvoru, uređaj možda trebate postaviti na "visible" (vidi korisnički priručnik za taj uređaj).
- Infotainment sustav mora prepoznavati uređaj i biti povezan s Bluetooth audio izvorom ↻ 116.

Aktiviranje funkcije Bluetooth za glazbu

Pritisnite **AUX** jednom ili nekoliko puta, za aktiviranje Bluetooth glazbenog načina rada.

Reprodukcija Bluetooth glazbe treba pokrenuti te pauzirati/zaustaviti preko Bluetooth uređaja.

Upravljanje putem Infotainment sustava

Podešavanje glasnoće

Glasnoća se može podesiti putem Infotainment sustava ↻ 91.

Preskakanje na prethodni ili sljedeći zapis

Kratko pritisnite ◀◀ ⏮ ili ⏭ ▶▶ na komandnoj ploči Infotainment sustava.

Telefon

Opće napomene	115
Bluetooth povezivanje	116
Hitan poziv	118
Rad	118
Mobilni telefoni i CB radio uređaji	122

Opće napomene

Portal telefona vam pruža mogućnost obavljanja telefonskog razgovora putem mikrofona u vozilu i zvučnika vozila kao i upravljanje najvažnijim funkcijama mobilnog telefona putem infotainment sustava u vozilu. Kako biste mogli koristiti portal telefona, mobilni telefon mora biti spojen na Infotainment sustav putem Bluetooth veze.

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije portala telefona. Moguće funkcije telefona ovise o određenom mobilnom telefonu i mrežnom pružatelju usluga. Dodatne informacije o tome ćete pronaći u uputama za uporabu za vaš mobilni telefon ili možete kontaktirati svog pružatelja mrežnih usluga.

Važne informacije za upravljanje i sigurnost prometa

⚠ Upozorenje

Mobilni telefoni imaju utjecaj na vašu okolinu. Zbog toga su doneseni sigurnosni propisi i smjernice. Trebate se upoznati s određenim smjericama prije uporabe telefona.

⚠ Upozorenje

Uporaba handsfree mogućnosti (pričanje bez uporabe ruku) tijekom vožnje može biti opasna jer vam je koncentracija smanjena tijekom telefoniranja. Parkirajte vozilo prije uporabe handsfree mogućnosti. Poštujte propise zemlje u kojoj se trenutno nalazite. Ne zaboravite specijalne propise koji se primjenjuju u specifičnim područjima i uvijek isključite mobilni telefon ako je njegova

uporaba zabranjena, ako mobilni telefon uzrokuje smetnje ili ako dođe do opasne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal posjeduje certifikat posebne interesne skupine za Bluetooth (SIG).

Više informacija o specifikacijama možete pronaći na internetu na <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezivanje

Bluetooth je radio standard za bežičnu vezu između npr. telefona i drugih uređaja. Mogu se prenositi podaci kao što su telefonski imenik, liste poziva, naziv mrežnog operatora i snaga polja. Funkcionalnost se može ograničiti ovisno o vrsti telefona.

Da biste mogli uspostaviti Bluetooth vezu s portalom telefona, Bluetooth funkcija mobilnog telefona mora biti aktivirana i mobilni telefon mora biti

postavljen da bude "vidljiv". Detaljan opis možete pronaći u uputama za uporabu mobilnog telefona.

Aktiviranje Bluetooth funkcije

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings (Postavke)**.

Odaberite **Bluetooth settings (Bluetooth postavke)** i zatim **Bluetooth**.




Odaberite **Activation (Aktiviranje)** i zatim **On (Uključeno)**.

Prepoznavanje (sparivanje) Bluetooth uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings (Postavke)**. Odaberite **Bluetooth settings (Bluetooth postavke)** i zatim **Add device (Handsfree) (Dodaj uređaj (Uređaj za pričanje bez ruku))**.

Prikazat će se sljedeći zaslom.

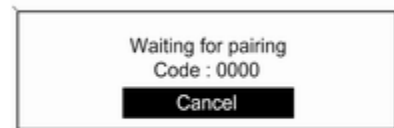

Čim se portal telefona Infotainment sustava otkrije, pojavit će se na popisu uređaja na Bluetooth uređaju. Odaberite portal telefona.

Na zahtjev unesite PIN kod u Bluetooth uređaj. Uređaji su upareni i povezani.

Napomena

Imenik mobilnog telefona automatski će se preuzeti. Prezentacija i redoslijed unosa u telefonski imenik može biti različito na displeju Infotainment sustava i displeju mobilnog telefona.

Ako je Bluetooth povezivanje uspješno provedeno: ako je neki drugi Bluetooth uređaj bio priključen s Infotainment sustavom, taj uređaj je sada odvojen od sustava.

Ako Bluetooth povezivanje nije uspješno: ponovno započnite gore opisani postupak ili proučite korisnički priručnik za Bluetooth uređaj.

Napomena

Sa sustavom Infotainment može se upariti najviše 5 uređaja.

Promjena Bluetooth koda

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings (Postavke)**.


Odaberite **Bluetooth settings (Bluetooth postavke)** i zatim **Change Bluetooth code (Promijeni kod Bluetooth uređaja)**.

Unesite željeni četveroznamenasti PIN kod i potvrdite unos sa **OK**.

Povezivanje drugog uparenog uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings (Postavke)**.

Odaberite **Bluetooth settings (Bluetooth postavke)** i zatim **Device list (Lista uređaja)**. Prikazan je popis Bluetooth uređaja koje Infotainment sustav trenutno prepoznaje.

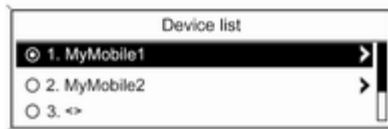

Odaberite željeni uređaj. Prikazuje se podizbornik.

Za uspostavljanje veze, odaberite **Select (Odabir)**.

Odvajanje uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings (Postavke)**.

Odaberite **Bluetooth settings (Bluetooth postavke)** i zatim **Device list (Lista uređaja)**. Prikazan je popis Bluetooth uređaja koje Infotainment sustav trenutno prepoznaje.

Odaberite upareni uređaj. Prikazuje se podizbornik.

Za iskopčavanje uređaja, odaberite **Disconnect (Prekini vezu)**.

Uklanjanje prepoznatog (sparenog) uređaja

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings (Postavke)**.

Odaberite **Bluetooth settings (Bluetooth postavke)** i zatim **Device list (Lista uređaja)**. Prikazan je popis Bluetooth uređaja koje Infotainment sustav trenutno prepoznaje.

Odaberite željeni uređaj. Prikazuje se podizbornik.

Ako je uređaj priključen prvo ga je potrebno odvojiti (pogledajte gore).

Za uklanjanje uređaja, odaberite **Delete (Izbriši)**.

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Postavke telefona, npr. popis uređaja, Bluetooth kod i melodija zvona, mogu se ponovno postaviti na tvornički zadane vrijednosti.

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings (Postavke)**. Odaberite **Bluetooth settings (Bluetooth postavke)** i zatim **Restore factory settings (Vrati tvorničke postavke)**.

Na podizborniku se prikazuje pitanje. Za ponovno postavljanje svih vrijednosti na tvornički zadane postavke odaberite **Yes (Da)**.

Hitan poziv

⚠ Upozorenje

Uspostava poziva se ne može jamčiti u svim situacijama. Zbog toga se nemojte oslanjati isključivo na mobilni telefon kada je u pitanju životno važna komunikacija (npr. medicinski hitni slučaj).

U nekim mrežama može biti potrebno imati pravilno umetnutu SIM karticu u mobilni telefon.

⚠ Upozorenje

Imajte na umu da pozive možete upućivati i primati putem mobilnog telefona, ako je u području pokrivenom dovoljno jakim signalom. U određenim okolnostima hitni pozivi se ne mogu obaviti na svim mobilnim mrežama, moguće je da se ne mogu obaviti kada su aktivne određene mrežne usluge i/ili

funkcije telefona. Upit o tome možete postaviti lokalnim mrežnim operaterima.

Broj za hitnu pomoć može biti različit ovisno o regiji i zemlji. Molimo da se najprije raspitate o točnom broju hitne službe za odgovarajuću regiju.

Uspostavljanje hitnog poziva

Birajte pozivni broj za hitne službe (napr. **112**).

Uspostavljena je telefonska veza s hitnom službom.

Odgovorite kada vas osoblje centra pita o vašem hitnom slučaju.

⚠ Upozorenje

Ne prekidajte poziv dok to od vas ne zatraži centar hitne službe.

Rad

Čim je uspostavljena Bluetooth veza između mobilnog telefona i Infotainment sustava, mnogim

funkcijama mobilnog telefona možete i upravljati putem Infotainment sustava.

Putem Infotainment sustava možete, npr. uspostaviti vezu s telefonskim brojevima memoriranim u vašem mobilnom telefonu ili promijeniti telefonske brojeve.

Napomena

Kada je na mobilnom telefonu uključeno pričanje bez uporabe ruku (handsfree), njegova upotreba je i dalje dostupna, npr. preuzimanje poziva ili podešavanje glasnoće.

Nakon uspostavljanja veze između mobilnog telefona i Infotainment sustava podaci mobilnog telefona šalju se u Infotainment sustav. To može potrajati nekoliko minuta, ovisno o modelu telefona. Tijekom tog perioda, korištenje mobilnog telefona je moguće samo putem infotainment sustava do ograničenog stupnja.

Napomena



Ne podržava svaki mobitel sve funkcije portala telefona. Stoga su moguća odstupanja od raspona dolje opisanih funkcija.

Preduvjeti

Funkciju "handsfree" (bez držanja telefona) Infotainment sustava možete koristiti kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Mora biti aktivirana funkcija Bluetooth Infotainment sustava ↻ 116.
- Funkcija Bluetooth mora biti aktivirana na mobitelu (vidi korisnički priručnik za taj uređaj).
- Mobitel mora biti postavljen na "visible" (vidljiv) (vidi korisnički priručnik za taj uređaj).
- Infotainment sustav mora prepoznavati taj mobitel ↻ 116.

Aktiviranje funkcije "handsfree" (bez držanja telefona)

Pritisnite  /  na komandnoj ploči Infotainment sustava. Prikazuje se glavni telefonski izbornik.

Napomena

Ako mobilni telefon nije priključen na sustav Infotainment, prikazuje se **No phone available (Telefon nije dostupan)**. Za detaljan opis uspostavljanja Bluetooth veze ↻ 116.


Mnoge funkcije mobilnog telefona odsad se mogu upravljati putem glavnog izbornika telefona (i pridruženih podizbornika) te putem posebnih komandi telefona na upravljaču.


Početak telefonskog poziva

Ručni unos broja


U glavnom izborniku telefona pritisnite višefunkcijski kotačić za otvaranje **Phone Menu (Izbornik telefona)**.

Odaberite **Enter number (Unesi broj)**. Prikazuje se sljedeći zaslon.

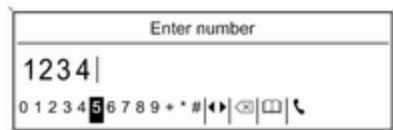

Unesite željeni broj i odaberite  na zaslonu za pozivanje.

Napomena


Za otvaranje zaslona **Search (Traženje)** imenika odaberite .

Korištenje telefonskog imenika

Napomena

Telefonski imenik može se preuzeti samo ako je ova funkcija podržana od strane mobilnog telefona. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku vašeg mobilnog telefona.

Imenik sadrži imena i brojeve kontakata.

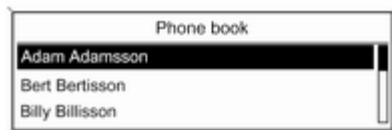

U glavnom izborniku telefona pritisnite višefunkcijski kogačić za otvaranje **Phone Menu (Izbornik telefona)**.

Odaberite **Phone book (Telefonski imenik)**. Odaberite **Search (Traženje)** i zatim **First Name (Ime)** ili **Last Name (Prezime)**. Prikazuje se sljedeći zaslon.



Kao i kod telefona ili mobilnog telefona, slova su organizirana u abecedne grupe na gumbima na zaslonu: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** i **wxyz**.

Odaberite željenu grupu slova. Prikazuje se imenik s unosima koji počinju s jednim od slova iz grupe slova.

Krećite se kroz popis i odaberite željeni naziv unosa.

Pretražite popis telefonskih brojeva i odaberite željeni broj. Bira se pripadni telefonski broj.

Ažuriranje telefonskog imenika

Ako su se ulazi u telefonskom imeniku vašeg mobilnog telefona promijenili, možete ažurirati ulaze u telefonski imenik koji su prvi preuzeti u Infotainment sustav.

Pritisnite **↶** / **↷**, za prikaz **Phone Menu (Izbornik telefona)**. Odaberite **Phone book (Telefonski imenik)** i zatim **Update (Ažuriraj)**. Pojavit će se pitanje. Odaberite **Yes (Da)** za početak biranja ažuriranja.

Brisanje telefonskog imenika


Za brisanje svih unosa u telefonski imenik na Infotainment sustavu, pritisnite **↶** / **↷**. Odaberite **Phone book (Telefonski imenik)** i zatim **Delete all (Izbriši sve)**.

Korištenje liste poziva

Svi dolazni, odlazni ili propušteni pozivi bilježe se u odgovarajuće liste poziva.

U glavnom izborniku telefona pritisnite višefunkcijski kogačić za otvaranje **Phone Menu (Izbornik telefona)**. Odaberite **Call lists (Liste poziva)**.

Prikazuje se sljedeći zaslón.

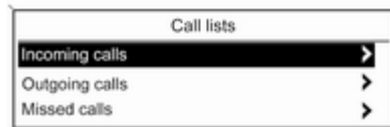

Odaberite željeni popis poziva, na primjer **Missed calls (Propušteni pozivi)**. Prikazuje se izbornik s odgovarajućim popisom poziva.

Početak telefonskog poziva: odaberite željenu stavku na listi. Bira se pripadni telefonski broj.

Ponovno biranje broja

Ponovno se može birati posljednji birani broj.

Pritisnite **↶** na kolu upravljača, za otvaranje izbornika **Redial (Ponovno biraj)**.

Za početak biranja, ponovno pritisnite **↶**.

Za napuštanje izbornika **Redial (Ponovno biraj)** pritisnite **↶** / **↷** na kolu upravljača. Možete i koristiti višefunkcijski kogačić za odabir **No (Ne)** na zaslonu.

Dolazni telefonski poziv

Ako je odabrani audio uređaj, npr. radio ili CD, uključen za vrijeme dolaznog poziva, zvuk tog audio izvora se isključuje i ostaje isključen do kraja poziva.

Za odgovor na poziv: odaberite **Answer (Odgovor)** na zaslonu.

Za odbijanje poziva: odaberite **Decline (Odbaci)** na zaslonu.

Drugi dolazni telefonski poziv

U slučaju drugog poziva za vrijeme poziva u tijeku, prikazat će se poruka.

Za odgovor na drugi poziv i prekid poziva u tijeku: odaberite **Answer (Odgovor)** na zaslonu.

Za odbijanje drugog poziva i nastavak poziva u tijeku: odaberite **Decline (Odbaci)** na zaslonu.

Promjena melodije zvona

Pritisnite **CONFIG**, za otvaranje izbornika **Settings (Postavke)**.

Odaberite **Phone settings (Postavke telefona)**, **Sound & Signals (Zvuk i signali)** i zatim **Ring tone (Melodija zvona)**. Prikazuje se popis svih dostupnih melodija zvona.

Odaberite željenu melodiju zvona.

Za detaljan opis glasnoće melodije zvona ↗ 95.

Funkcije tijekom poziva

Tijekom poziva u tijeku prikazuje se glavni telefonski izbornik.

Odaberite **Menu (Izbornik)** na zaslonu za otvaranje izbornika **Connected (Priključeno)**.

Odaberite **Hang up (Poklopi)** na zaslonu za prekid poziva.

Aktiviranje privatnog načina rada

U izborniku **Connected (Priključeno)** odaberite **Private call (Privatan poziv)** za prebacivanje poziva na mobilni telefon.

Za prebacivanje poziva na Infotainment sustav odaberite **Menu (Izbornik)** na zaslonu, a zatim **Transfer call (Prijenos poziva)**.

Isključivanje/uključivanje mikrofona

U izborniku **Connected (Priključeno)** postavite **Mute Mic (Isključi zvuk mikrofona)** na **On (Uključeno)**. Pozivatelj vas više ne može čuti.

Za ponovno uključivanje mikrofona: ponovno postavite **Mute Mic (Isključi zvuk mikrofona)** na **Off (Isključeno)**.

Mobilni telefoni i CB radio uređaji**Upute za ugradnju i smjernice za rukovanje**

Obavezno se pridržavajte posebnih uputa proizvođača za ugradnju u vozilo i smjernica za rukovanje mobilnog telefona i handsfree uređaja prilikom ugradnje i rukovanja mobilnim telefonom. U suprotnom bi homologacijsko odobrenje za vozilo moglo postati nevažeće (EU direktiva 95/54/EC).

Preporuke za rad bez pogrešaka:

- Vanjsku antenu treba ugraditi profesionalno, kako bi se postigao maksimalno mogući doomet.
- Maksimalna snaga odašiljanja: 10 wata.
- Mobilni telefon treba biti postavljen u odgovarajuću točku. Uzmite u obzir odgovarajuću napomenu u Priručniku za vlasnika, odjeljak **Sustav zračnog jastuka**.

Zatražite savjet o dozvoljenim mjestima ugradnje za vanjsku antenu ili nosač uređaja, kao i o mogućnostima korištenja uređaja sa snagom odašiljanja većom od 10 wata.

Korištenje dodatka za razgovor bez korištenja ruku sa standardima mobilnih telefona GSM 900/1800/1900 i UMTS je dozvoljeno samo ako je maksimalna snaga odašiljanja 2 wata za GSM 900 ili 1 wat za druge vrste.

Iz sigurnosnih razloga telefon nemojte koristiti tijekom vožnje. Čak i korištenje handsfree uređaja može ometati tijekom vožnje.

⚠ Upozorenje

Korištenje radio opreme i mobilnih telefona koji ne zadovoljavaju gore spomenute standarde za mobilne telefone, dozvoljeno je samo s antenom koja se nalazi izvan vozila.

Oprez

Mobilni telefoni i radio oprema mogu uzrokovati kvarove na elektronici vozila kada se koriste u unutrašnjosti vozila bez vanjske antene, osim ako se poštuju gore spomenuti propisi.

Kazalo pojmova

A		C	
Aktivacija AUX funkcije.....	109	CD izbornik.....	107
Aktiviranje CD uređaja.....	107	CD uređaj	
Aktiviranje handsfree načina		Aktiviranje.....	107
telefona.....	118	CD izbornik.....	107
Aktiviranje radija.....	97	Korištenje.....	107
Aktiviranje USB funkcije.....	111	Opće napomene.....	106
Automatska kontrola glasnoće....	95	Pokretanje CD reprodukcije....	107
AUX ulaz		Umetanje CD-a.....	107
Aktiviranje.....	109	Vađenje CD-a.....	107
Korištenje.....	109		
Opće napomene.....	109	D	
Podešavanje glasnoće.....	109	DAB (Digitalni radio signal).....	104
Ažuriranje lista postaja.....	99	Digitalno emitiranje zvuka.....	104
		Dinamička audio prilagodba.....	104
B			
Blokiranje obavijesti o prometu. .	102	E	
Bluetooth		Elementi upravljanja	
Bluetooth glazba.....	113	Infotainment sustav.....	88
Bluetooth povezivanje.....	116	Kolo upravljača.....	88
Telefon.....	118	Telefon.....	115
Bluetooth glazba			
Aktiviranje.....	113	F	
Korištenje.....	113	Funkcija ponovnog biranja.....	118
Opće napomene.....	113	Funkcija za zaštitu od krađe	87
Preduvjeti.....	113		
Bluetooth povezivanje.....	116	G	
		Glasnoća	
		Automatska kontrola glasnoće..	95
		Funkcija potpunog stišavanja....	91

Glasnoća melodije zvona.....	95	L		CD uređaj.....	106
Glasnoća ovisno o brzini.....	95	Liste automatskih memorija.....	98	Infotainment sustav.....	86
Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	95	Memoriranje postaja.....	98	Telefon.....	115
Ograničenje glasnoće pri visokim temperaturama.....	91	Pozivanje postaja.....	98	USB priključak.....	110
Podešavanje glasnoće.....	91	Liste favorita.....	99	Osnovno korištenje.....	92
TA glasnoća.....	95	Memoriranje postaja.....	99	P	
H		Pozivanje postaja.....	99	Podešavanje sustava	
Hitano pozivanje.....	118	Liste postaja.....	99	Jezik.....	91
I		Liste poziva.....	118	Postavke vozila.....	91
Izbornici valnog područja.....	99	M		Sat i datum.....	91
K		Maksimalna glasnoća pri pokretanju.....	95	Vraćanje tvornički zadanih postavki.....	91
Komandna ploča Infotainment sustava.....	88	Memoriranje postaja.....	98, 99	Pokretanje CD reprodukcije.....	107
Kontrole na kolu upravljača.....	88	Mobilni telefoni i CB radio uređaji	122	Popis kategorija.....	99
Korištenje.....	91, 97, 107, 109	N		Postavke datuma.....	91
AUX ulaz.....	109	Nazovi		Postavke glasnoće.....	95
Bluetooth glazba.....	113	Dolazni poziv.....	118	Postavke jezika.....	91
CD uređaj.....	107	Funkcije tijekom poziva.....	118	Postavke sata.....	91
Izbornik.....	92	Početak telefonskog poziva... ..	118	Postavke tona.....	95
Radio.....	97	Zvuk zvonjenja.....	118	Potpuno stišavanje.....	91
Telefon.....	118	O		Pozivanje postaja.....	98, 99
USB priključak.....	111	Obavijesti o prometu.....	102	Pregled elemenata upravljanja.....	88
Korištenje izbornika.....	92	Odabir valnog područja.....	97	R	
		Opće napomene 106, 109, 110,		Rad.....	113, 118
		113, 115		Radio	
		AUX ulaz.....	109	Aktiviranje.....	97
		Bluetooth glazba.....	113	Ažuriranje lista postaja.....	99
				DAB obavijesti.....	99

Digitalno emitiranje zvuka (DAB).....	104	T		Opće napomene.....	110
Dinamička audio prilagodba....	104	TA glasnoća.....	95	Povezivanje USB uređaja.....	110
Izbornici valnog područja.....	99	Telefon		Uklanjanje USB uređaja.....	111
Konfiguriranje DAB-a.....	104	Aktiviranje.....	118	USB izbornik.....	111
Konfiguriranje RDS-a.....	102	Biranje broja.....	118	Važne informacije.....	110
Korištenje.....	97	Bluetooth.....	115	Usluga prometnog radija.....	102
Liste automatskih memorija.....	98	Bluetooth povezivanje.....	116	V	
Liste favorita.....	99	Dolazni poziv.....	118	Višefunkcijski kotačić.....	92
Liste postaja.....	99	Elementi upravljanja.....	115	Z	
Memoriranje postaja.....	98, 99	Funkcije tijekom poziva.....	118	Zvuk zvonjenja	
Obavijesti o prometu.....	102	Liste poziva.....	118	Glasnoća melodije zvona.....	95
Odabir područja.....	104	Odabir melodije zvona.....	118	Odabir melodije zvona.....	118
Odabir valnog područja.....	97	Opće napomene.....	115		
Podešavanje postaje.....	97	Ponovno biranje broja.....	118		
Popis kategorija.....	99	Pozivi u nuždi.....	118		
Pozivanje postaja.....	98, 99	Preduvjeti.....	118		
Radio data system (RDS).....	102	Telefonski imenik.....	118		
Regionalizacija.....	102	Važne informacije.....	115		
Traženje postaje.....	97	Telefonski imenik.....	118		
Usluga prometnog radija.....	102	Traženje postaje.....	97		
Radio data system (RDS)	102	U			
RDS.....	102	Uključivanje Bluetooth glazbe... ..	113		
Regionalizacija.....	102	Uključivanje Infotainment sustava	91		
Reprodukcija snimljenih audio datoteka.....	111	Uključivanje radija.....	97		
		USB izbornik.....	111		
		USB priključak			
		Aktiviranje.....	111		
		Korištenje.....	111		

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informacije sadržane u ovom izdanju vrijede od datuma navedenog u nastavku. Adam Opel AG pridržava pravo izmjena tehničkih specifikacija, značajki i dizajna vozila na koja se odnose informacije navedene u ovom izdanju, kao i promjena samog izdanja.

Izdanje: veljača 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tiskano na papiru bijeljenom bez klora.

KTA-2755/4-hr

02/2015

