

# OPEL MOVANO

Priručnik za Infotainment



O P E L



---

## Sadržaj

Zaslon audio sustava osjetljiv na dodir .....	5
Audio sustav .....	21



---

# Zaslon audio sustava osjetljiv na dodir

Uvod .....	6
Osnovno korištenje .....	10
Audio .....	12
Navigacija .....	14
Prepoznavanje govora .....	16
Telefon .....	17
Kazalo pojmova .....	18

# Uvod

## Napomena

Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za razne Infotainment sustave. Neki opisi, uključujući one za funkcije zaslona i izbornika, možda se ne odnose na ovo vozilo zbog različite izvedbe modela, specifikacija zemlje, posebne opreme ili dodatne opreme.

## Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

### ⚠️ Upozorenje

Infotainment sustav treba upotrebljavati tako da se vozilom uvijek može sigurno upravljati. Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte Infotainment sustavom dok je ono zaustavljen.


## Radio prijem

Radio prijem može biti poremećen statickim smetnjama, bukom, izobličenjem ili gubitkom prijema zbog:

- promjene udaljenosti u odnosu na odašiljač
- višepojasnog prijema zbog reflektiranja
- zasjenjenja

# Uvod

## Kontrolna ploča

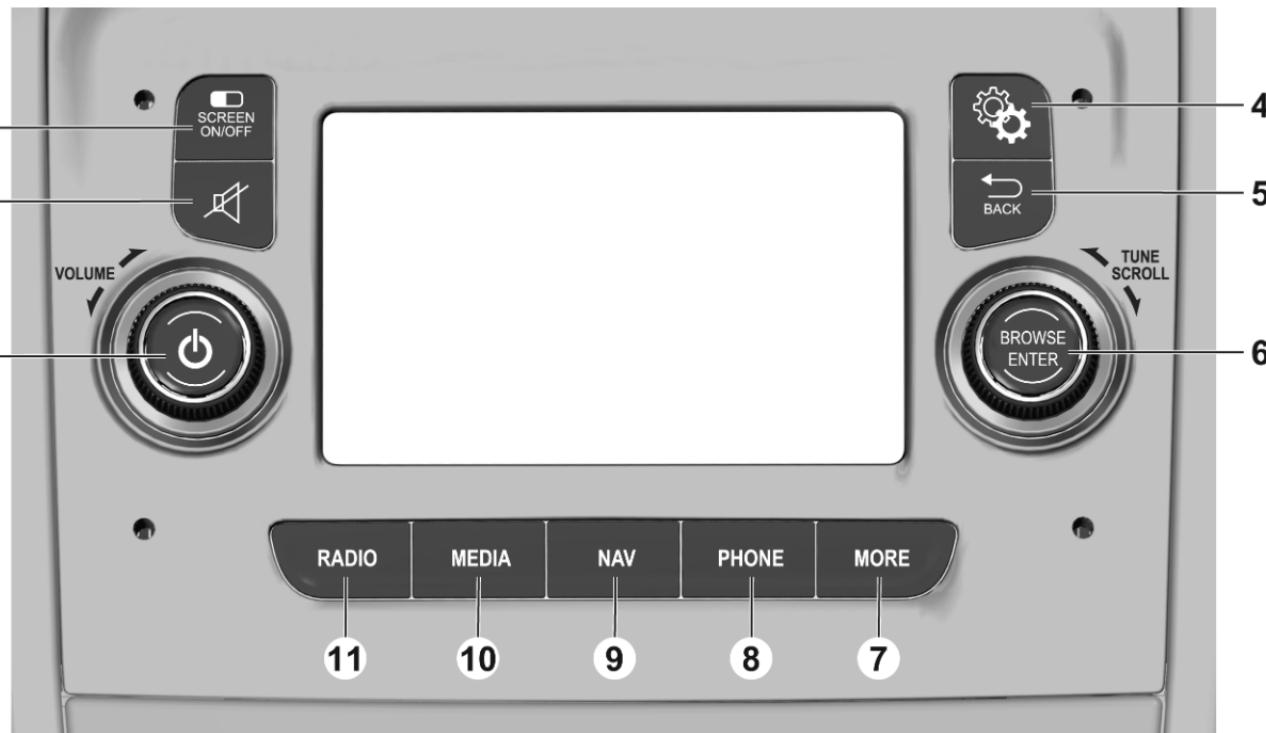

## 1

Pritisnite: uključivanje / isključivanje napajanja.

Zakrenite: podešavanje glasnoće.

## 2

Uključivanje ili isključivanje načina isključenja zvuka.

## 3

Uključivanje / isključivanje zaslona.

## 4

Otvaranje izbornika postavki.

## 5

Otvaranje prethodnog zaslona/izbornika.

## 6

Pritisak: potvrda odabira.

Zakretanje: odabir prethodne/sljedeće radio postaje ili zapisa.

## 7

**MORE**  
Otvaranje izbornika za putno računalo i prikaz vremena, vanjske temperature okoline i kompasa.

## 8

**PHONE**  
Otvaranje zaslona telefona.

## 9

**NAV**  
Otvaranje zaslona navigacije.

## 10

**MEDIA**  
Otvaranje zaslona multimedije.

## 11

**RADIO**  
Otvaranje zaslona radija.

**Kontrole na kolu upravljača**

: Aktiviranje ili deaktiviranje načina isključivanja zvuka ili pauziranja multimedije.

Tijekom telefonskog poziva:  
isključivanje ili uključivanje mikrofona.

: Prebacivanje gore ili dolje:  
podešavanje glasnoće.

: Uključivanje ili isključivanje prepoznavanja glasa za funkcije radija ili multimedije ili zaustavljanje glasovne poruke za pokretanje nove glasovne naredbe.

- 
- 📞 : Prihvaćanje dolaznog poziva ili prihvatanje drugog dolaznog poziva i stavljanje aktivnog poziva na čekanje.  
Uključivanje ili isključivanje prepoznavanja glasa za funkcije telefona ili zaustavljanje glasovne poruke za pokretanje nove glasovne naredbe.
  - ▲▼ : Prebacivanje gore ili dolje: odabir prethodne/slijedeće radio postaje ili zapisa.  
Prebacivanje gore ili dolje neprekidno: skeniranje radio frekvencija ili brzo premotavanje multimedije naprijed/natrag dok se otpusti gumb.
  - CALLTYPE : Odbijanje dolaznog poziva ili prekid aktivnog poziva.

# Osnovno korištenje

## Postupci sa zaslonom


Zaslon Infotainment sustava ima površinu osjetljivu na dodir, koja dopušta direktnu interakciju s prikazanim komandama za upravljanje izbornikom.

### Oprez

Nemojte prilikom upotrebe zaslona osjetljivog na dodir koristiti šiljate ili tvrde predmete, kao što su kemijske olovke, olovke i slično.


Koristite sljedeće pokrete prstima za upravljanje Infotainment sustavom.

### Dodirnite

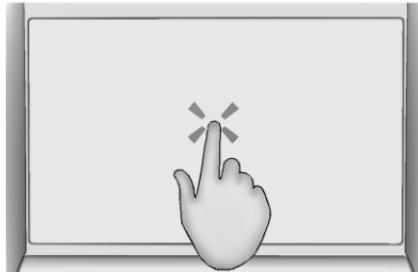

Dodirom otvarate izbornik ili odabirete opciju.

### Dodirnite i držite

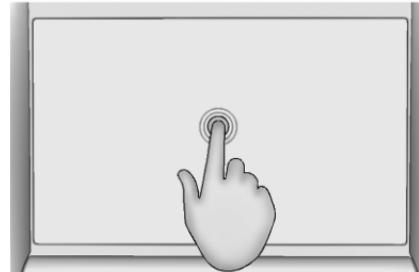

Dodir i držanje možete upotrebljavati za spremanje radijskih postaja.

### Pregledavanje izbornika

Za kretanje kroz izbornika dodirnite ▲ ili ▼.

### Povratak na prethodni zaslon

Za povratak na prethodni zaslon, dodirnite ← u gornjem lijevom kutu zaslona.

### Povratak na zaslon radija/multimedija

Za povratak na zaslon radija/multimedije dodirnite X.

## Podešavanje postavki

Neke postavke podizbornika uključuju sljedeće: +, -, ▲ i ▼. Dodirnite ih za podešavanje na odgovarajuću postavku.

## Podešavanje sustava

Za prikaz izbornika postavki sustava pritisnite ☰.

Podizbornici su dostupni za sljedeće teme:

- Zaslon: Podešavanje svjetline zaslona, postavljanje načina prikazivanja, postavljanje jezika prikaza, postavljanje mjerne jedinice, aktiviranje ili deaktiviranje zvučnih signala za rad dodirnog zaslona i prikaz putovanje B na zaslonu.
- Glasovne upute: Postavljanje duljine odgovora glasovnog sustava i prikaz prijedloga različitih opcija za vrijeme glasovne sesije.
- Vrijeme / datum: Postavljanje formata za vrijeme, aktiviranje i deaktiviranje digitalnog sata u

statusnoj traci, aktiviranje ili deaktiviranje automatskog postavljanja vremena i datuma.

- Sigurnost/pomoć: Prikaz kamere u vožnji unatrag i održavanje zaslona kamere za vožnju unatrag na maksimalno 10 sekundi ili do 13 km/h, podešavanje upozorenja na prednji sudar i na mrtvi kut, postavljanje duljine prikolice.
- Svjetla: Postavljanje osjetljivosti senzora i aktiviranje ili deaktiviranje pomoći za duga svjetla.
- Vrata;brave: Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog zaključavanja vrata kada se vozilo kreće.
- Opcije isključivanja vozila: Podešavanje vremena automatskog isključivanja radija nakon što se motor isključi.
- Audio: Prilagodba ekvalizatora, balansa/regulatora jačine, glasnoće/brzine, glasnoće, postavljanje automatskog uključivanja radija prilikom pokretanja ili ponovno aktiviranje

aktivnog stanje kod posljednjeg isključivanja vozila, aktiviranje ili deaktiviranje automatske reprodukcije medija.

- Telefon/Bluetooth: Prikaz popisa uparenih Bluetooth uređaja i dodavanje ili brisanje Bluetooth uređaja.
- Postavke radija: Uključivanje ili isključivanje obavijesti o stanju u prometu, alternativne frekvencije, regionalnog način rada, DAB obavijesti i odabir kategorije obavijesti.
- Vraćanje postavki: Vraćanje tvornički podešene vrijednosti postavki zaslona, sata, zvuka i radija.
- Brisanje osobnih podataka: Brisanje osobnih podataka, Bluetooth uređaja i ugrađenih unaprijed zadanih funkcija.

# Audio

## Radijski zaslon

Pritisnite **RADIO** za otvaranje zaslona radija.



## Uključivanje radio postaja

Kratko dodirnite **▶** za provođenje automatskog traženja sljedeće radijske postaje.

Dodirnite i zadržite **▶▶** za provođenje brzog traženja sljedećih radijskih postaja.

Kratko dodirnite **◀◀** za provođenje automatskog traženja prethodne radijske postaje.

Dodirnite i zadržite **◀◀** za provođenje brzog traženja prethodnih radijskih postaja.

## Spremanje radijskih postaja

Spremljene radijske postaje bit će prikazane u najgornjem retku na zaslonu radija. Dodirnite željenu radijsku postaju za njezino uključivanje.

Za otvaranje popisa svih spremljenih radijskih postaja dodirnite gumb na desnom kraju gornjeg retka. Svaki gumb na popisu možete upotrebljavati za spremanje trenutne radijske postaje.

Za spremanje radijske postavke dodirnite i zadržite željeni gumb. Gumbi koji se već koriste za radijske postaje mogu se prebrisati.

## Postavke radija

Audio postavke i valno područje može se podesiti putem gumba u najdonjem retku na zaslonu radija.

Osim toga, raspoložive radijske postaje možete sortirati po kategoriji, a mogu se prikazati i informacije o trenutno odabranoj postaji.

## Zaslon multimedije

Pritisnite **MEDIA** za otvaranje zaslona multimedije.



## Reprodukacija audio datoteka

Dodirnite **▶** za reprodukciju ili uključivanju pauze.

Kratko dodirnite **▶▶** za reproduciranje sljedećeg zapisa.

Dodirnite i držite ► za brzo premotavanje unaprijed zapisa koji se reproducira.

Kratko dodirnite ◀ za reproduciranje prethodnog zapisa.

Dodirnite i držite ◀ za brzo premotavanje unatrag zapisa koji se reproducira.

## Postavke multimedija

Audio postavke, audio izvor i druge postavke mogu se podesiti putem gumba u najdonjem retku na zaslonu multimedije.


Osim toga, sve audio datoteke možete sortirati po kategoriji, a mogu se prikazati i informacije o zapisu koji se trenutno reproducira.

# Navigacija

## Navigacijski sustav

Pritisnite **NAV** za otvaranje zaslona navigacije.

Prilikom pokretanja navigacijskog sustava trebate prihvatići uvjete i odredbe.

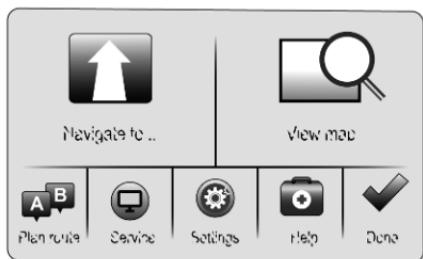

### Početak vođenja po ruti

Za početak vođenja po ruti dodirnite gumb navigacije na navigacijskom zaslонu.

Za izravan unos adrese otvorite izbornik. Možete unijeti poštanski broj, naziv ulice i kućni broj.

Osim toga, možete odabrati i kućnu adresu, točke od interesa, nedavno odredište ili omiljeno odredište.

### Aktivno vođenje po ruti

Tijekom aktivnog vođenja po ruti, procijenjeno vrijeme dolaska, preostalo vrijeme i sljedeći manevr pokazat će se u najdonjem retku na navigacijskom zaslonu.

Za preslušavanje glasovnog upita sljedećeg manevra dodirnite indikaciju manevra na zaslонu.

Za prikaz više informacija o ruti dodirnite zaslon indikacije za procijenjeno vrijeme dolaska. Prikazat će se čitava ruta. Rutu možete mijenjati.

Ako dodirnete gumb s detaljima na ovom zaslонu, prikazat će se dodatni izbornik za prikaz više informacija o ruti, primjerice sažetak vođenja, promet na ruti i sljedeći manevri vožnje. Možete podesiti i dodatne postavke, primjerice točke interesa na karti.

## Servisi

Kako biste uključili ili isključili funkciju RDS prometa ili kamera provjere brzine, ako je dostupno, otvorite izbornik usluge na navigacijskom zaslонu i otvorite odgovarajuće podizbornike.

## Postavke

Za podešavanje postavki navigacije otvorite izbornik postavki na navigacijskom zaslonu. Možete podesiti sljedeće postavke:

- dnevni ili noći način rada
- aktiviranje glasovnog navođenja i glasovne postavke
- omiljena odredišta
- kućna adresa
- sigurnosne postavke
- postavke karte
- točke interesa na karti
- ažuriranja navigacije
- jedinice i tipkovnica
- resetiranje tvorničkih postavki

## Ažuriranje karata

Za ažuriranje karte postupite na sljedeći način:

1. Upotrijebite prazan USB uređaj s najmanje 16 GB memorije i FAT32 formata.
2. Ugradite TomTom HOME na računalo i izradite MyTomTom račun.
3. Preuzmite podatke karte i spremite na USB uređaj.
4. Povežite USB uređaj s Infotainment sustavom i slijedite korake na zaslonu.

Proces ažuriranja trajat će najmanje 30 minuta. Nemojte vaditi USB uređaj ili isključite sustav sve dok se ažuriranja ne završe. Sustav se ne može koristiti sve dok se ažuriranje ne završi.

## Pomoć

Za dodatne informacije i upute o navigacijskom sustavu otvorite izbornik za pomoć na navigacijskom zaslonu.

## Prepoznavanje govora

### Aktiviranje prepoznavanja govora za radio i funkcije multimedije

Pritisnite  na kolu upravljača za pokretanje prepoznavanja govora za funkcije radija ili multimedija.

Neki primjeri glasovnih naredbi prikazat će se na info zaslonu.

### Aktiviranje prepoznavanja govora za funkcije telefona

Pritisnite  na kolu upravljača za pokretanje prepoznavanja govora za funkcije telefona.

Neki primjeri glasovnih naredbi prikazat će se na info zaslonu.

# Telefon

## Bluetooth povezivanje

Pritisnite PHONE za otvaranje zaslona telefona.



Kada je mobilni telefon povezan s Infotainment sustavom, dostupne su sljedeće funkcije putem gumba na zaslunu telefona:

- prikaz popisa kontakata
- prikaz popisa na popisu nedavnih poziva

- prikaz tekstualne poruke
- biranje broja

## Sparivanje mobilnog telefona

Za uparivanje mobilnog telefona otvorite izbornik postavki na zaslunu telefona.

Prikazat će se popis svih uparenih mobilnih telefona. Dodirnite odgovarajući gumb na lijevoj strani zaslona za uparivanje novog mobilnog telefona.

Nakon uspješnog uparivanja mobilnog telefona, on će se automatski povezati i prikazati kao povezan.

## Povezivanje i odvajanje mobilnog telefona

Samo se upareni mobilni telefoni mogu povezati s Infotainment sustavom.

Za povezivanje ili odvajanje mobilnog telefona otvorite izbornik postavki i odaberite željeni mobilni telefon. Odabran mobilni telefon se može povezati, isključiti ili izbrisati.

## Pozivanje

Za uspostavljanje poziva izaberite jedan od kontakata s popisa kontakata, birajte telefonski broj putem tipkovnice ili s popisa nedavnih poziva.

## Primanje poziva

Dolazni poziv se najavljuje zvonjavom i porukom na info zaslolu.

Za prihvatanje dolaznog poziva dodirnite odgovarajuće tipke na info zaslolu ili pritisnite ☎ na kolu upravljača.

Za odbijanje ili prekid poziva dodirnite odgovarajuće tipke na info zaslolu ili pritisnite ☐ na kolu upravljača.

# Kazalo pojmove

<b>A</b>	
Audio.....	12
Audio postavke.....	12
<b>B</b>	
Bluetooth povezivanje.....	17
<b>E</b>	
Elementi upravljanja.....	6
<b>I</b>	
Info zaslon.....	6
<b>K</b>	
Kontrole na kolu upravljača.....	6
<b>N</b>	
Navigacijski sustav .....	14
<b>O</b>	
Osnovno korištenje.....	10
<b>P</b>	
Podešavanje sustava.....	10
Podešavanje zvuka.....	12
Prepoznavanje glasa.....	16
Prepoznavanje govora .....	16
Prikључivanje telefona.....	17
<b>R</b>	
Radio.....	12
Rad zaslona.....	10
Reprodukcijski zvuk.....	12
<b>T</b>	
Telefon	
Bluetooth povezivanje.....	17
<b>U</b>	
Uparivanje telefona.....	17
Uvod .....	6
<b>V</b>	
Vođenje po ruti.....	14





---

# **Audio sustav**

Uvod .....	22
Osnovno korištenje .....	26
Audio .....	27
Prepoznavanje govora .....	29
Telefon .....	30
Kazalo pojmova .....	32

# Uvod

## Napomena

Ovaj priručnik opisuje sve opcije i značajke dostupne za razne Infotainment sustave. Neki opisi, uključujući one za funkcije zaslona i izbornika, možda se ne odnose na ovo vozilo zbog različite izvedbe modela, specifikacija zemlje, posebne opreme ili dodatne opreme.

## Važne informacije o upravljanju i sigurnosti prometa

### ⚠️ Upozorenje

Infotainment sustav treba upotrebljavati tako da se vozilom uvijek može sigurno upravljati. Ako ste u nedoumici, zaustavite vozilo i rukujte Infotainment sustavom dok je ono zaustavljeno.

## Radio prijem

Radio prijem može biti poremećen statickim smetnjama, bukom, izobličenjem ili gubitkom prijema zbog:

- promjene udaljenosti u odnosu na odašiljač
- višepojasnog prijema zbog reflektiranja
- zasjenjenja

# Uvod

## Kontrolna ploča



1 	Pritisnite: uključivanje / isključivanje napajanja. Zakrenite: podešavanje glasnoće.	8 <b>BROWSE / ENTER</b>  Pritisnuti: Potvrđivanje odabira. Okretanje: Kretanje po popisu ili podešavanje radijskih postaja.	11 	Pritisak: odabir sljedeće radio postaje ili zapisa.  Pritisak i zadržavanje: brzo premotavanje naprijed.
2 <b>PHONE</b>	Otvaranje zaslona telefona.	9 <b>1-6</b>  Pritisak: odabir spremljene radijske postaje.  Pritisak i zadržavanje: spremanje trenutne radijske postaje.	12 	Pritisak: odabir prethodne radio postaje ili zapisa.  Pritisak i zadržavanje: premotavanje unatrag.
3 <b>MEDIA</b>	Odabir izvor zvuka.	13   Potpuno stišavanje glasnoće ili uključivanje pauze medija.		
4 <b>RADIO</b>	Odabir valnog područja.	Pritisnite  za aktiviranje ili deaktiviranje nasumične reprodukcije.		
5 <b>INFO</b>	Pregled informacija o trenutno odabranoj radio postaji ili multimediji.	Pritisnite  za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije ponavljanja.		
6 <b>A-B-C</b>	Otvaranje popisa postaja ili odabir jedne od memoriranih postaja za FM i AM.	10   Povratak na prethodni zaslon.		
7 <b>MENU</b>	Otvaranje izbornika postavki.			

## Kontrole na kolu upravljača



- Speaker icon:** : Aktiviranje ili deaktiviranje načina isključivanja zvuka ili pauziranja multimedije.  
Tijekom telefonskog poziva: isključivanje ili uključivanje mikrofona.
- Volume +/- icons:** : Prebacivanje gore ili dolje: podešavanje glasnoće.
- Microphone icon:** : Uključivanje ili isključivanje prepoznavanja glasa za funkcije radija ili multimedije ili zaustavljanje glasovne poruke za pokretanje nove glasovne naredbe.

- Call receiver icon:** : Prihvatanje dolaznog poziva ili prihvatanje drugog dolaznog poziva i stavljanje aktivnog poziva na čekanje.  
Uključivanje ili isključivanje prepoznavanja glasa za funkcije telefona ili zaustavljanje glasovne poruke za pokretanje nove glasovne naredbe.
- Up/Down arrow icons:** : Prebacivanje gore ili dolje: odabir prethodne/sljedeće radio postaje ili zapisa.  
Prebacivanje gore ili dolje neprekidno: skeniranje radio frekvencija ili brzo premotavanje multimedije naprijed/natrag dok se otpusti gumb.
- Call end icon:** : Odbijanje dolaznog poziva ili prekid aktivnog poziva.

## Osnovno korištenje

### Postupci sa zaslonom

#### Pregledavanje izbornika

Za pomicanje kroz izbornik zakrenite  
**BROWSE / ENTER.**

#### Potvrđivanje odabira

Za potvrdu odabira pritisnite  
**BROWSE / ENTER.**

#### Povratak na prethodni zaslon

Za povratak na prethodni zaslon  
pritisnite ↺.

### Podešavanje sustava

Pritisnite **MENU** i odaberite unos  
postavki sustava za otvaranje  
izbornika postavki.

Možete podesiti sljedeće postavke:

- resetiranje na tvorničke postavke
- aktiviranje odgode od 20 minuta  
za isključivanje
- postavljanje ograničenja  
glasnoće kod uključivanja

# Audio

## Uključivanje radio postaja

Kratko pritisnite ►► za provođenje automatskog traženja sljedeće radijske postaje.

Kratko pritisnite ◀◀ za provođenje automatskog traženja prethodne radijske postaje.

## Odabir valnog područja

Pritisnite **RADIO** za odabir valnog područja.

## Popis postaja

Pritisnite **A-B-C** za otvaranje abecednog popisa postaja.

## Spremanje radijskih postaja

Tipke **1-6** ispod info zaslona su tipke za memoriranje za radijskih postaja.

Za spremanje radijske postavke pritisnite i držite željeni gumb. Gumbi koji se već koriste za radijske postaje mogu se prebrisati.

Ako pritisnute **A-B-C**, možete odabrati jednu od tri unaprijed zadane razine za jedno valno područje. Možete spremiti ukupno 18 radijskih postaja za jedno valno područje.

Za aktiviranje spremljene radijske postaje kratko pritisnite odgovarajuću tipku.

## Radijski podatkovni sustav (Radio data system (RDS) i alternativna frekvencija (AF)

Za uključivanje ili isključivanje RDS ili AF pritisnite **MENU** i odaberite odgovarajući unos.

Kada je AF aktiviran, sustav može u bilo koje vrijeme potražiti najbolju frekvenciju trenutne radijske postaje.

## Prometne obavijesti (TA)

Za uključivanje ili isključivanje TA pritisnite **MENU** i odaberite odgovarajući unos.

Kada je aktiviran TA, trenutni multimedij se automatski prekida tako da se može oglasiti stanje u prometu.

Normalna reprodukcija prethodnih multimedijskih sadržaja nastavlja se na kraju obavijesti.

## Audio izvor

Pritisnite **MEDIA** za odabir izvora zvuka.

## Reprodukcijsa audio datoteka

Kratko dodirnite ►► za reproduciranje sljedećeg zapisa.

Dodirnite i držite ►► za brzo premotavanje unaprijed zapisa koji se reproducira.

Kratko dodirnite ◀◀ za reprodukciju pjesme s početka.

Kratko dodirnite ◀◀ u roku od prve 3 sekunde zapisa za reproduciranje prethodne pjesme.

Dodirnite i držite ◀◀ za brzo premotavanje unatrag zapisa koji se reproducira.

Pritisnite ↻ za aktiviranje ili deaktiviranje nasumične reprodukcije. Kada je aktivirana

nasumična reprodukcija, zapisi će se reproducirati slučajnim redoslijedom i prikazat će se odgovarajuća ikona.

Pritisnite  za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije ponavljanja.

Kada je aktivirano ponavljanje, zapis koji se trenutačno reproducira uzastopno će se reproducirati i prikazivat će se odgovarajuća ikona.

### Audio postavke

Pritisnite **MENU** i odaberite unos postavki zvuka za otvaranje izbornika postavki zvuka.

Možete podesiti sljedeće postavke:

- treble
- srednji
- bas
- balans
- glasnoća prilagođenja brzini vozila
- glasnoća

# Prepoznavanje govora

## Aktiviranje prepoznavanja govora za radio i funkcije multimedije

Pritisnite  na kolu upravljača za pokretanje prepoznavanja govora za funkcije radija ili multimedija.

Neki primjeri glasovnih naredbi prikazat će se na info zaslonu.

## Aktiviranje prepoznavanja govora za funkcije telefona

Pritisnite  na kolu upravljača za pokretanje prepoznavanja govora za funkcije telefona.

Neki primjeri glasovnih naredbi prikazat će se na info zaslonu.

# Telefon

## Bluetooth povezivanje

Pritisnite **PHONE** za otvaranje zaslona telefona.

## Prikључivanje mobilnog telefona

Zakrenite **BROWSE / ENTER** za kretanje kroz telefonski izbornik i odaberite unos odgovarajućeg izbornika za povezivanje mobilnog telefona pritiskom

**BROWSE / ENTER**. Zatim tražite naziv sustava telefona.

Putem tipkovnice telefona, unesite PIN koji se prikazuje na info zaslonu ili potvrdite prikazan PIN na telefonu. Tijekom procesa uparivanja, na zaslonu se prikazuje stranica koja ukazuje na tijek postupka. Ako uparivanje ne uspije, preporuča se da isključite i zatim ponovno uključite funkciju Bluetooth na mobitelu.

## Pozivanje

Za uspostavljanje poziva izaberite jedan od kontakata s popisa kontakata, birajte telefonski broj putem tipkovnice ili s popisa nedavnih poziva.

Zakrenite **BROWSE / ENTER** za odabir popisa kontakata, tipkovnice ili popisa nedavnih poziva.

## Primanje poziva

Dolazni poziv se najavljuje zvonjavom i porukom na info zaslonu.

Za prihvatanje dolaznog poziva pritisnite **BROWSE / ENTER** na kontrolnoj ploči ili  na kolu upravljača.

Ako želite odbiti ili prekinuti poziv, pritisnite  na kolu upravljača.



## Kazalo pojmova

<b>A</b>	
Audio.....	27
Audio postavke.....	27
<b>B</b>	
Bluetooth povezivanje.....	30
<b>E</b>	
Elementi upravljanja.....	22
<b>I</b>	
Info zaslon.....	22
<b>K</b>	
Kontrole na kolu upravljača.....	22
<b>O</b>	
Obavijesti o stanju u prometu.....	27
Osnovno korištenje.....	26
<b>P</b>	
Podešavanje sustava.....	26
Podešavanje zvuka.....	27
Prepoznavanje glasa.....	29
Prepoznavanje govora .....	29
Priključivanje telefona.....	30
<b>R</b>	
Radio.....	27
Rad zaslona.....	26
Reprodukcijski zvuk.....	27
<b>T</b>	
Telefon	
Bluetooth povezivanje.....	30
<b>U</b>	
Uparivanje telefona.....	30
Uvod .....	22







**www.opel.com**

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Informacije sadržane u ovom izdanju vrijede od datuma navedenog u nastavku. Opel Automobile GmbH pridržava pravo izmjena tehničkih specifikacija, značajki i dizajna vozila na koja se odnose informacije navedene u ovom izdanju, kao i promjena samog izdanja.

Izdanje: srpanj 2022, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Tiskano na papiru bijeljenom bez klor-a.

**ID-OMVCILSE2207-hr**

