

# ADAM

Infotainment kézikönyv





---

# Tartalom

R 4.0 IntelliLink .....	5
CD 3.0 BT / R 3.0 .....	49
FlexDock .....	93



---

## R 4.0 IntelliLink

Bevezetés .....	6
Rádió .....	20
Külső eszközök .....	27
Beszéd felismerés .....	35
Telefon .....	36
Tárgymutató .....	46

## Bevezetés

Általános információk .....	6
Lopásvédelmi funkció .....	7
A kezelőszervek áttekintése .....	8
Használat .....	11
Alapvető műveletek .....	14
Hangzás beállítások .....	16
Hangerő-beállítás .....	17
Rendszerbeállítások .....	18

### Általános információk

Az Infotainment rendszer a gépkocsiban a szórakoztatás és a tájékoztatás legkorszerűbb eszköze.

A rádió hangoló funkcióit használva, legfeljebb 25 állomást rögzíthet öt kedvencek oldalán.

További hangforrásként külső adattároló eszközöket csatlakoztathat az Infotainment rendszerhez; kábellel vagy Bluetooth® segítségével.

Ezen kívül, az Infotainment rendszer egy telefonportállal is el van látva, mely lehetővé teszi a mobiltelefon kényelmes és biztonságos használatát a gépjárműben.

Egyes okostelefon alkalmazásokat is működtethet az Infotainment rendszeren keresztül.

Opcionálisan, az Infotainment rendszer kezelhető az érintőképernyő és a kezelőpanel gombjaival, a kormánykeréken található kezelőszervekkel vagy - ha a mobiltelefon lehetővé teszi - hangfelismerésen keresztül.

A rendszer könnyű működtetését jól átgondolt megjelenésű vezérlőelemek, érintőképernyő és egyértelmű kijelző biztosítják.

### Megjegyzés

Ez a kézikönyv a különböző Infotainment rendszerekben elérhető minden lehetőséget és jellemzőt leír. Bizonyos leírások, beleértve a kijelzők és menüfunkciók leírásait, lehet, hogy nem vonatkoznak az Ön járművére modellváltozat, országra jellemző specifikáció, speciális berendezések vagy tartozékok miatt.

### Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

#### Figyelmeztetés

Az Infotainment rendszert úgy kell használni, hogy a gépkocsit mindig biztonságosan lehessen vezetni. Ha bizonytalan, álljon meg a gépkocsival, és az Infotainment rendszert a gépkocsi álló helyzetében működtesse.

## Rádióvétel

A rádióadás vételét sistergés, zaj, torzítás zavarhatja meg, vagy akár meg is szűnhet a vétel a következő okok miatt:

- az adótól való távolság változása
- a visszaverődő hullámok zavaró hatása
- árnyékolások

## Lopásvédelmi funkció

Az Infotainment rendszer lopás elleni elektronikus védelemmel van ellátva.

A rendszer kizárólag az Ön gépkocsijában működik, így egy esetleges tolvaj számára értéktelen.

## A kezelőszervek áttekintése

### Vezérlőpanel



1	Kijelző / Érintőképernyő .....	14
2	Kezdő (home) menü .....	14
	Képernyőgombok a követzők eléréséhez:	
	<b>AUDIO:</b> hang funkciók	
	<b>GALÉRIA:</b> kép és film funkciók	
	<b>TELEFON:</b> mobiltelefon funkciók	
	<b>KIVETÍTÉS:</b> telefon-kivetítés	
	<b>NAV:</b> BringGo® alkalmazás	
	<b>BEÁLLÍTÁSOK:</b> rendszerbeállítások	
	<b>OnStar:</b> OnStar Wi-Fi beállítások .....	11
3	Idő, dátum és hőmérséklet-kijelzők .....	18
4	☞	
	Rövid megnyomás: telefon menü megnyitása .....	40
	vagy megnyitja a telefon- kivetítés funkciót (ha aktív) ...	33
	Hosszú megnyomás: hangfelismerés aktiválása ....	35

5	▶▶	
	Rövid megnyomás: ugrás a következő állomásra, amikor a rádió be van kapcsolva .....	20
	vagy ugrás a következő számra, amikor a külső eszközök be vannak kapcsolva .....	29
	Hosszú megnyomás: keresés felfelé, amikor a rádió be van kapcsolva .....	20
	vagy gyorsan előre, amikor külső eszközök be vannak kapcsolva .....	29
6	☎	
	Rövid megnyomás: Infotainment rendszer bekapcsolása, amikor ki van kapcsolva .....	11
	vagy a rendszer némítása, ha be van kapcsolva .....	11


	Hosszú megnyomás: az Infotainment rendszer kikapcsolása .....	11
	Elforgatva: hangerő változtatása .....	11
7	◀◀	
	Rövid megnyomás: ugrás az előző állomásra, amikor a rádió be van kapcsolva .....	20
	vagy ugrás az előző számra, amikor a külső eszközök be vannak kapcsolva .....	29
	Hosszú megnyomás: keresés lefelé, amikor a rádió be van kapcsolva .....	20
	vagy gyorsan vissza, amikor külső eszközök be vannak kapcsolva .....	29

8 

Rövid megnyomás:  
megnyitja a kezdőlap  
menüt ..... 11

Hosszú megnyomás:  
megnyitja a telefon-  
kivétel funkciót (ha aktív) ... 33

**Kormánykerék kapcsolók**

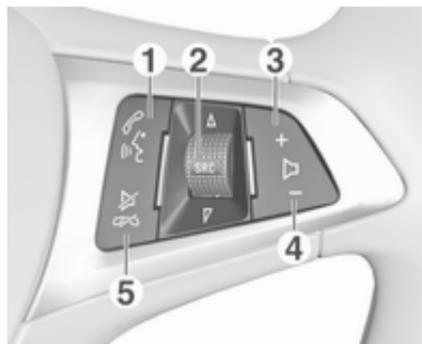

1  

Rövid megnyomás:  
OnStar menüt nyitja meg,  
ha nincs telefon  
csatlakoztatva ..... 11

vagy fogadja a  
telefonhívást, ha van  
telefon csatlakoztatva ..... 36

vagy tárcsázza a  
híváslista utolsó tárcsázott  
számát, amikor a telefon  
menü van a kijelzőn ..... 40

vagy kapcsolás a hívások  
között, amikor hívások  
várakoznak ..... 40

Hosszú megnyomás:  
hangfelismerés aktiválása .... 35

2 SRC (Forrás) ..... 11

Megnyomva: hangforrás  
kiválasztása ..... 11

Felfelé/lefelé forgatás: az  
előző/következő előre  
beállított rádióállomás  
kiválasztása, amikor a  
rádió be van kapcsolva ..... 20

vagy a következő/előző  
szám/fejezet/kép  
kiválasztása, amikor a  
külső eszközök be vannak  
kapcsolva ..... 29

	vagy a következő/előző bejegyzés kiválasztása a híváslistában, amikor a telefonportál aktív és a híváslista meg van nyitva ..... 40
	Felfelé/lefelé forgatás és tartás: gyors görgetés a bejegyzések között a híváslistában ..... 40
3	+
	Megnyomva: hangerő növelése
4	-
	Megnyomva: hangerő csökkentése
5	
	Megnyomva: hívás befejezése/elutasítása ..... 40
	vagy kapcsolja ki hangfelismerés funkciót ..... 35
	vagy a némítás funkció ki-/bekapcsolása ..... 11

## Használat

### Kezelőszervek

Az Infotainment rendszer a funkciógombokkal, az érintőképernyővel és a kijelzőn megjelenő menüvel működtethető.

Opcionálisan az alábbi módokon is vezérelheti:

- a vezérlőpanelen található központi vezérlőegységgel ⇨ 8
- a képernyőn ⇨ 14
- a kormánykeréken lévő hang kezelőszervekkel ⇨ 8
- a beszédfelismeréssel ⇨ 35

### Az Infotainment rendszer be- és kikapcsolása

Nyomja meg az  gombot. Bekapcsolás után a legutoljára kiválasztott Infotainment forrás lesz aktív.

### Automatikus kikapcsolás

Ha az Infotainment rendszert a  gomb megnyomásával kapcsolja be, miközben a gyújtás ki van kapcsolva,

akkor a legutolsó felhasználói művelet után 10 perccel automatikusan újra kikapcsol.

### A hangerő beállítása

Forgassa a  gombot. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn.

Az Infotainment rendszer bekapcsolás után a legutóbb kiválasztott hangerővel szólal meg, amennyiben az halkabb, mint a legnagyobb bekapcsolási hangerő. Részletes leíráshoz lásd ⇨ 17.

### Sebességfüggő hangerő-szabályozás

A sebességfüggő hangerő bekapcsolásával ⇨ 17 a menetzajok és a szélzaj ellensúlyozására a hangerő automatikusan változik.

### Némítás

Nyomja meg a  gombot az Infotainment rendszer elnémításához.

A némítás funkció kikapcsolásához: nyomja meg újra a  gombot. Az utoljára kiválasztott hangerő áll be ismét.

### Működési üzemmódok

Nyomja meg a  elemet a kezdőlap menü megjelenítéséhez.



### Megjegyzés

A menü érintőképernyőn keresztüli kezelésének részletes leírásához  14.

### AUDIO

Válassza ki az **AUDIO** lehetőséget az utoljára kiválasztott audio mód főmenüjének megnyitásához.

Válassza ki a **Forrás** lehetőséget a képernyőn a tevékenységválasztó sáv megjelenítéséhez.



Másik audio módba váltáshoz: érintse meg az egyik elemet a tevékenységválasztó sávban.

Lásd a következők részletes leírását:

- Rádió funkciók  20
- Külső eszközök (**USB, Bluetooth**)  29

### Megjegyzés

Az éppen aktív audio képernyőhöz történő egyszerű visszatéréshez, érintse meg az  lehetőséget a képernyő felső sorában.

### GALÉRIA

Válassza ki a **GALÉRIA** lehetőséget a külső eszközökön, például USB memórián vagy okostelefonon tárolt fájlok megjelenítésére szolgáló kép és mozi menü megnyitásához.

Válassza ki a  vagy  lehetőséget a kép vagy mozi menü megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt kép vagy filmfájlt az adott elem megtekintéséhez a kijelzőn.



Lásd a következők részletes leírását:

- Kép funkciók  30
- Film funkciók  32

## TELEFON

A telefonportál használata előtt kapcsolatot kell létesíteni az Infotainment rendszer és a mobiltelefon között.

Az Infotainment rendszer és egy mobiltelefon közötti Bluetooth kapcsolat előkészítéséről és létrehozásáról a részletes leírást lásd ⇨ 36.

Ha a mobiltelefon csatlakoztatva van, válassza ki a **TELEFON** lehetőséget a telefon portál főmenüjének megjelenítéséhez.



A mobiltelefon Infotainment rendszeren keresztül történő működtetésének részletes leírásához ⇨ 40.

## KIVETÍTÉS

Az okostelefonja specifikus alkalmazásainak az Infotainment rendszeren történő megjelenítéséhez, csatlakoztassa az okostelefont.

Válassza ki a **KIVETÍTÉS** lehetőséget a kivetítés funkció elindításához.

A csatlakoztatott okostelefontól függően egy főmenü jelenik meg, különböző választható alkalmazásokkal.

Részletes leíráshoz lásd ⇨ 33.

## NAV

A BringGo navigációs alkalmazás elindításához válassza a **NAV** lehetőséget.

Részletes leíráshoz lásd ⇨ 33.

## BEÁLLÍTÁSOK

Válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget egy menü megnyitásához a különböző rendszerbeállításokhoz, pl. **Hallható érintés-visszajelzés** kikapcsolása.



## OnStar

Az OnStar beállítások menüjének megjelenítéséhez, válassza ki az **OnStar** lehetőséget.

A részletes leíráshoz, lásd a kezelési útmutatót.

## Alapvető műveletek

Az Infotainment rendszer kijelzőjének egy érintésre érzékeny felülete van, melynek segítségével lehetőség van a megjelenített menü kezelőszervek közvetlen működtetésére.

### Figyelem!

Az érintőképernyő működtetéséhez ne használjon hegyes vagy kemény eszközöket, például golyóstollat, ceruzát vagy hasonlót.


### ↩ képernyőgomb



Amikor a menüet használja, nyomja meg a ↩ lehetőséget az adott almenüben a következő magasabb menüsintre történő visszatéréshez.

Amikor nem látható a ↩ képernyőgomb, akkor az adott menü legfelső szintjén van. Nyomja meg a ↩ lehetőséget a kiindulási képernyő megjelenítéséhez.

### Képernyőgomb vagy menüelem kiválasztása vagy aktiválása

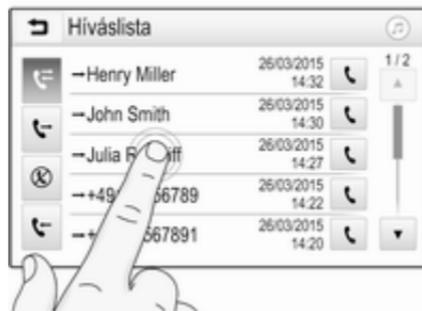

Érintsen meg egy képernyőgombot vagy menüelemet.

A vonatkozó rendszer funkció aktiválódik, megjelenik egy üzenet, vagy megjelenik egy almenü további opciókkal.

### Megjegyzés

A következő fejezetekben egy képernyőgomb vagy menüelem érintőképernyővel történő kiválasztásához és aktiválásához szükséges műveletek leírása a következő lesz: "... válassza a(z) <gomb neve/><elem neve> elemet".

### Elemek mozgatása a kezdőlap menüben



Érintse meg, és tartsa nyomva az elemet, amelyet mozgatni akar, amíg piros négyzetek jelennek meg az ikon körül. Mozgassa az ujját a kívánt helyre és engedje el az elemet.

### Megjegyzés

Állandó nyomást kell kifejtteni, és az ujját állandó sebességgel kell mozgatni.

Minden más elem átrendezésre kerül.

Nyomja meg a kezelőpanel egyik gombját a szerkesztés módból történő kilépéshez.

### Megjegyzés

A szerkesztési mód automatikusan kilépett 30 másodperc tétlenség után.

## Listák görgetése



Ha több elem áll rendelkezésre, mint amennyi a képernyőn megjelenhet, akkor a listát görgetni kell.

Egy menüelemlista átgörgetéséhez a következőket teheti:

- Tegye az ujját valahová a képernyőn, és vigye felfelé vagy lefelé.

### Megjegyzés

Állandó nyomást kell kifejtteni, és az ujját állandó sebességgel kell mozgatni.


- Érintse meg a ▼ vagy ▲ jelet a görgetősáv tetején és alján.
- Mozgassa fel és le a görgetősáv csúszkáját az ujjával.

A lista tetejére történő visszatéréshez, érintse meg a lista címét.

### Megjegyzés

A következő fejezetekben úgy írjuk le egy listaelemhez görgetés műveleti lépéseit, hogy "...görgessen a <listaelem neve> elemhez".

## Lapok görgetése

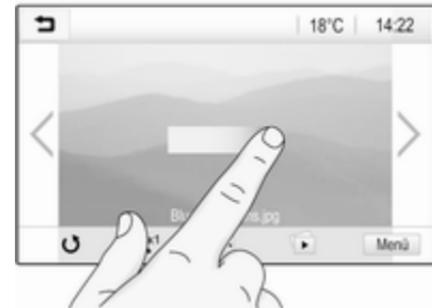

### Megjegyzés

Az oldalakat csak akkor lehet görgetni, ha több mint egy oldal áll rendelkezésre.

Görgetés egyik oldalról a másikra:

- Helyezze az ujját valahová a képernyőn, és vigye balra, hogy a következő oldalra vagy jobbra, hogy az előzőre görgessen.

### Megjegyzés

Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujjat állandó sebességgel kell mozgatni.

- Érintse meg a > vagy < elemet a képernyőn.

### Megjegyzés

A következő fejezetekben úgy írjuk le az oldalak görgetésének műveleti lépéseit az érintőképernyőn keresztül, hogy "...görgessen a...oldalra...".

## Hangzás beállítások

A Hangzásbeállítások menüben beállíthatja a hangzás jellegét. A menü elérhető minden egyes audio főmenüből.

A hangzás-beállítások menü megnyitásához válassza a **Menü** gombot a vonatkozó audio főmenü alsó sorában. Ha szükséges görgesse végig a menütételek listáját és válassza a **Hangbeállítások** tételt. Az adott menü megjelenik.



### Hangszínszabályozó mód

Használja ezt a beállítást, hogy a hangzást a zene stílusához optimalizálja, pl. **Rock** vagy **Klasszikus**.

Válassza ki a kívánt hangzási stílust a tevékenységválasztó sávban, a képernyő alján. Ha a **Egyedi**

lehetőséget választja, akkor kézzel állíthatja be a következő beállításokat.

### Basszus

Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrások mély frekvenciáit.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

### Közép

Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrás középsávú frekvenciáit.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

### Magas

Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrások magas frekvenciáit.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

### Egyensúly és hangerőmegosztás beállítása

Használja a menü jobb oldalán található ábrát az egyensúly és hangerőmegosztás beállításához.

A legmagasabb szintű hangzási pont meghatározásához az utastérben, érintse meg az ábra megfelelő pontját. Vagy a kívánt ponthoz mozgathatja a piros jelet.

### Megjegyzés

Az egyensúly és halkítás beállítása minden audio forrásra érvényesek. Ezeket nem lehet az egyes audio forrásokra egyenként beállítani.

## Hangerő-beállítás

### A maximális bekapcsolási hangerő beállítása

Nyomja meg a  gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Rádió** lehetőséget, görgessen a listában, és válassza ki a **Max. kezdeti hangerő** lehetőséget.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

### Sebességfüggő hangerő beállítása

Nyomja meg a  gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Rádió** lehetőséget, görgessen a listában, és válassza ki a **Automatikus hangerő** lehetőséget.

A hangerő-adaptálás mértékének beállításához, válassza ki az egyik lehetőséget a listából.

**Ki:** a hangerő nem fokozódik a jármű növekvő sebességével.

**Magas:** a hangerő maximálisan fokozódik a jármű növekvő sebességével.

### A hallható érintés-visszajelzés funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása

Ha a hallható érintés-visszajelzés funkció be van kapcsolva, akkor a képernyőgombok vagy menüelemek minden egyes érintését egy sípoló hang jelzi.

Nyomja meg a  gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Rádió** lehetőséget, majd görgessen a listában a **Hallható érintés-visszajelzés**. elemhez.



Érintse meg a **Hallható érintés-visszajelzés**. melletti képernyőgombot a funkció be- vagy kikapcsolásához.

### Közlekedési hírek hangereje

A közlekedési bejelentések hangerejének módosításához, állítsa be a hangerőt, miközben a rendszer közlekedési bejelentést sugároz. A rendszer ezután tárolja a vonatkozó beállítást.


## Rendszerbeállítások

Az alábbi beállítások a teljes rendszerre vonatkoznak. Minden egyéb beállítás leírása témánként szerepel ennek a kézikönyvnek az adott fejezeteiben.

### Idő és dátum beállítások

Nyomja meg a  gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

A vonatkozó almenü megjelenítéséhez válassza a(z) **Idő és dátum** menüpontot.

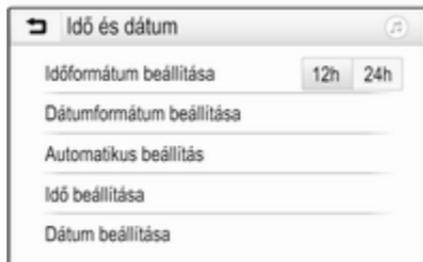

### Időformátum beállítása

A kívánt időformátum kiválasztásához, érintse meg a **12 h** vagy **24 h** képernyőgombot.

### Dátumformátum beállítása

A kívánt dátumformátum kiválasztásához, válassza a **Dátumformátum beállítása** elemet, és válasszon a rendelkezésre álló lehetőségek közül az almenüben.

### Automatikus beállítás

Annak kiválasztásához, hogy az idő és a dátum beállítása automatikus vagy manuális legyen, válassza ki az **Automatikus beállítás** lehetőséget.

Az idő és a dátum automatikus beállításához, válassza ki a **Be - RDS** lehetőséget.

Az idő és a dátum manuális beállításához, válassza ki a **Ki - kézi beállítás** lehetőséget. Ha az **Automatikus beállítás** értéke **Ki - kézi beállítás**, akkor elérhetővé válnak az **Idő beállítása** és a **Dátum beállítása** almenü elemek.

### Idő és dátum beállítása

Az idő és a dátum módosításához, válassza az **Idő beállítása** vagy **Dátum beállítása** lehetőséget.

Érintse meg a **+** és a **-** elemet a beállítások módosításához.

### Nyelv beállítások

Nyomja meg a  gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Nyelv (Language)** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

A menüszövegek nyelvének beállításához: érintse meg a kívánt nyelvet.

### Szöveggörgetés funkció

Ha egy hosszú szöveg jelenik meg a képernyőn, például egy zeneszám címe vagy állomás neve, akkor a szöveget lehet folyamatosan görgetni vagy lehet egyszer görgetni, majd rövidített formában megjeleníteni.

Nyomja meg a  gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Rádió** menüpontot.



Ha folyamatosan görgetni szeretné a szöveget, akkor kapcsolja be a **Szöveggörgetés** funkciót.

Ha szeretné a szöveget blokkban görgetni, akkor kapcsolja ki a beállítást.

### Fekete kijelző funkció

Ha nem akarja a megvilágított kijelzőt látni, pl. éjszaka, kikapcsolhatja a kijelzőt.

Nyomja meg a  gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Görögessen végig a listán és válassza a **Kijelző kikapcsolása** lehetőséget. A kijelző kikapcsol; az audio funkciók bekapcsolva maradnak.

### Gyári alapbeállítások

Nyomja meg a  gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Visszatérés a gyári beállításokhoz** lehetőséget.

A gépkocsi személyre szabási beállításainak visszaállításához, válassza ki a **Járműbeállítások visszaállítása** lehetőséget.

A párosított Bluetooth eszközök, partnerlisták és hangpostaszámok törléséhez, válassza az **Összes személyes adat törlése** lehetőséget.

A hang és hangerő-beállítások visszaállításához, az összes kedvenc törléséhez, és a csengőhangválasztás törléséhez, válassza a **Rádió-beállítások visszaállítása** lehetőséget.

Minden esetben egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Válassza a **Folytatás** lehetőséget a beállítások visszaállításához.

### Rendszerverzió

Nyomja meg a  gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Szoftverinformációk** lehetőséget.

Ha USB eszköz van csatlakoztatva, akkor erre az USB eszközre mentheti a jármű-információkat.

Válassza ki a **Rendszerfrissítés menüpontot**, majd a **Járműinform. mentése USB-re** menüpontot.

A rendszer frissítéséhez, keresse fel a szervizét.

### Jármű beállítások

A **jármű-beállítások** leírása a kezelési útmutatóban található.

# Rádió

Használat .....	20
Állomáskeresés .....	20
Kedvencek listái .....	22
Rádiós adatrendszer (RDS) .....	23
Digitális rádióadás .....	24

## Használat

### Rádió bekapcsolása

Nyomja meg a  gombot és válassza a **AUDIO** lehetőséget. A legutoljára kiválasztott hang főmenü jelenik meg.

Válassza ki a **Forrás** lehetőséget az aktív rádió főmenü alsó sorában a tevékenységválasztó sáv megnyitásához.



Válassza ki a kívánt hullámsávot.

A kiválasztott hullámsávon legutóbb játszott rádióállomás műsora hallható.

## Állomáskeresés

### Automatikus állomáskeresés



Érintse meg röviden a  vagy  elemet a vezérlőpanelen vagy a képernyőn az előző vagy következő állomáshoz lépéshez az állomásmemóriában.

### Manuális állomáskeresés

Nyomja meg, és tartsa nyomva a  vagy  elemet a vezérlőpanelen. Engedje el, amikor majdnem elérte a kívánt frekvenciát.


A készülék önműködően megkeresi a következő fogható rádióállomást, és annak a műsorát kezdi el játszani.

### Megjegyzés

FM hullámsáv: Bekapcsolt RDS funkció esetén a készülék csak RDS állomásokat ☞ 23 keres, és ha a közlekedési hírszolgáltatás (TP) be van kapcsolva, csak közlekedési hírállomásokra ☞ 23 történik keresés.

### Állomás hangolása

Érintse meg a  $\text{FM}_{\text{one}}$  elemet a képernyőn. A **Közvetlen hangolás** kijelző jelenik meg.

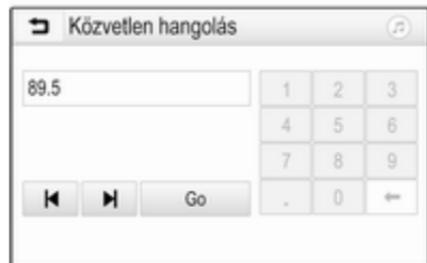

Vigye be a kívánt frekvenciát. Használja a  $\leftarrow$  elemet a bevitt számjegyek törléséhez. Ha szükséges, érintse meg a  $\blacktriangleleft$  vagy  $\blacktriangleright$  elemet a bevitt elem utólagos beállításához.

Erősítse meg a bevitt értéket az állomás hallgatásához.

### Állomások listája

Válassza ki a **Menü** lehetőséget az aktív rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.



Válassza ki a hullámsáv-specifikus **Állomáslista** elemet. Az adott hullámsáv és a jelenlegi vételi körzet minden fogható állomása megjelenik.

Válassza ki a kívánt állomást.

### Megjegyzés

A jelenleg fogott rádióállomást jelzi a  $\blacktriangleright$  szimbólum az állomás neve mellett.

### Kategórialisták

Számos rádióállomás közvetít PTY-kódot, amely a sugárzott műsor típusát jelzi (pl. hírek). Néhány rádióállomás az éppen sugárzott műsor tartalmától függően változtathatja a PTY-kódot.

Az Infotainment rendszer eltárolja ezeket az állomásokat, műsortípus szerint csoportosítva a megfelelő kategórialistában.

### Megjegyzés

A **Kategóriák** listaelem csak az FM és a DAB hullámsávokban áll rendelkezésre.

Az állomások által meghatározott műsortípus kereséséhez, válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.

A jelenleg rendelkezésre álló műsorszorok listája megjelenik.

Válassza ki a kívánt műsorszort. Megjelenik a kiválasztott műsorszor sugárzó rádióállomások listája.

Válassza ki a kívánt állomást.

### Megjegyzés

A jelenleg fogott rádióállomást jelzi a ► szimbólum az állomás neve mellett.

### Az állomások listájának frissítése

Ha egy hullámsáv-specifikus állomáslistában tárolt állomások már nem foghatók, akkor válassza ki a **Menü** lehetőséget az aktív rádió főmenü alsó sorában, majd válassza ki a vonatkozó menüelemet az állomáslista frissítéséhez, például **Állomáslista frissítése**.

### Megjegyzés

Ha egy adott hullámsáv állomáslistája frissítésre kerül, akkor a megfelelő kategórialista is frissül.

Egy állomáskereső indul és a megfelelő üzenet megjelenik. Amikor a keresés végét ér, az adott állomáslista megjelenik.

### Megjegyzés

A jelenleg fogott rádióállomást jelzi a ► szimbólum az állomás neve mellett.

### Kedvencek listái

Állomások valamennyi hullámhosszról eltávolíthatók manuálisan a Kedvencek listákon.



Öt kedvenc lista áll rendelkezésre, amelyek mindegyikében 5 állomást tárolhatók.

### Megjegyzés

A jelenleg játszott állomás ki van jelölve.

### Rádióállomás tárolása

Ha szükséges, érintse meg a < vagy > lehetőséget a kedvenc oldalak közötti görgetéshez.

Az aktív rádióállomásnak egy előre beállított képernyőgombra tárolásához: érintse meg és tartsa nyomva néhány másodpercig a kívánt képernyőgombot. A megfelelő frekvencia vagy állomásnév megjelenik a képernyőgombon.

### Állomások előhívása

Ha szükséges, érintse meg a < vagy > lehetőséget a kívánt kedvenc oldalhoz görgetéshez.

Válassza ki az előre beállított képernyőgombot, amelyre a kívánt rádióállomást tárolta.

### A rendelkezésre álló kedvencek oldalak számának meghatározása

A kiválasztáshoz megjelenített kedvenc oldalak számának meghatározásához, nyomja meg a

**HOME** gombot, majd válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget a képernyőn.

Válassza ki a **Rádió**, majd a **Kedvencek kezelése** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Attól függően, hogy melyik kedvenc oldalakat szeretné megjeleníteni, aktiválja vagy inaktiválja az oldalakat.

## Rádiós adatrendszer (RDS)

A Rádiós adatrendszer (RDS) olyan FM rádióállomások által nyújtott szolgáltatás, amely a kívánt FM csatorna kikeresését és a zavarmentes vétel biztosítását foglalja magába.

### Az RDS előnyei

- A kijelzőn a frekvencia helyett az állomás neve jelenik meg.
- Állomáskeresés során az Infotainment rendszer kizárólag RDS állomásokat fog be.

- Az Infotainment rendszer az AF (alternatív frekvencia) használatával mindig a kijelölt rádióadó legjobb vételi frekvenciájára hangol.
- A fogott állomástól függően az Infotainment rendszer kijelzi a rádiószövegeket, melyek pl. az aktuális műsorra vonatkozó információkat közölhetnek.

### RDS beállítás

Érintse meg a **Menü** lehetőséget az FM rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görögessen az **RDS** elemhez.

Aktiválja vagy inaktiválja az **RDS** funkciót.

### Közlekedési műsor

A közlekedési rádióállomások olyan RDS állomások, amelyek közlekedési híreket sugároznak. Ha a közlekedési hírszolgáltatás be van kapcsolva, akkor a játszott audioforrás a közlekedési hírek idejére megszakad.

### A közlekedési műsor funkció aktiválása

Válassza ki a **Menü** lehetőséget az FM rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Érintse meg a **Közlekedési műsor** melletti képernyőgombot a funkció be- vagy kikapcsolásához.

### Megjegyzés

Az állomáslistában a közlekedési műsort kínáló állomások mellett a TP jelzés jelenik meg.

Ha a rádió közlekedési hírszolgáltatása be van kapcsolva, a **[TP]** megjelenik az összes főmenü felső sorában. Ha az adott állomás nem sugároz közlekedési híreket, akkor a TP jelzés ki van szűrítve és a készülék automatikusan megkeresi a következő közlekedési híreket sugárzó állomást. Amint talál egy közlekedési adót, a TP jelzést kiemeli. Ha nem talál közlekedési állomást, akkor a TP jel szűrke marad.

Ha az adott állomáson közlekedési híreket sugároznak, megjelenik egy üzenet.

A közlemény megszakításához és a korábban aktív funkcióhoz történő visszatéréshez, érintse meg a képernyőt vagy nyomja meg a  lehetőséget.

## Regionalizáció

Néha az RDS állomások regionálisan eltérő műsorokat sugároznak különböző frekvenciákon.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget az FM rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához, és görgessen a **Régió** elemhez

Aktiválja vagy inaktiválja az **Régió** funkciót.

Ha a regionalizáció be van kapcsolva, akkor ahol szükséges, az ugyanazt a regionális műsrot adó alternatív frekvenciák lesznek kiválasztva. Kikapcsolt regionalizáció mellett az állomások alternatív frekvenciáinak megválasztása nem veszi figyelembe a regionális programokat.

## Digitális rádióadás

A DAB a rádióállomásokat digitálisan sugározza.

A DAB állomásokat az jelöli, hogy a vételi frekvencia helyett a program neve kerül kijelzésre.

## Általános információk

- A DAB esetében számos rádióműsor (szolgáltatás) sugározható egyetlen halmazban.
- A kitűnő hangminőségű zenei műsorok mellett a DAB állomások képesek a műsorról összefüggő információk és egyéb adatközlések, például utazási és közlekedési híreket sugárzására.
- Amíg egy adott DAB vevőkészülék képes fogni egy sugárzó állomás által küldött jelet (még akkor is, ha a jel nagyon gyenge), a hangminőség garantált.
- Rossz vétel esetén a hangerő automatikusa lecsökken, hogy

megakadályozza a kellemetlen zajok sugárzását.

Ha a DAB jel túl gyenge ahhoz, hogy értelmezze a vevőegység, a vétel teljesen megszakad. Ez elkerülhető a **DAB-DAB összekapcsolás** vagy **DAB-FM összekapcsolás** funkció bekapcsolásával a DAB menüben (lásd lent).

- Közeli frekvenciákon sugárzó állomások által okozott interferencia (olyan jelenség, mely jellemző az AM és FM vétel esetén) nem fordul elő DAB vételnél.
- Ha a DAB jel természeti akadályokról vagy épületekről visszaverődik, a DAB vételi minősége javul, miközben az AM és FM vétel ilyen esetekben romlani szokott.
- Amikor be van kapcsolva a DAB vétel, akkor az FM tuner a háttérben aktív marad és folyamatosan keresi a legjobban fogható FM állomásokat. Ha aktív a TP funkció  23, akkor a legjobban fogható FM állomás

közlekedési hírei szólnak meg. Kapcsolja ki a TP funkciót ha a DAB vételt nem kell megszakítaniuk az FM közlekedési híreknek.

## DAB közlemények

A zenei műsorokon kívül sok DAB állomás sugároz különféle kategóriájú közleményeket. Ha a kategóriák némelyikét vagy mindegyikét bekapcsolja, a jelenleg fogadott DAB szolgáltatás megszakad, amikor ezeknek a kategóriáknak valamelyik közzétesz egy közleményt.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görögessen a listában, és válassza ki a **DAB hírek** elemet a rendelkezésre álló kategóriák listájának megjelenítéséhez.

Kapcsolja be mindet vagy csak a kívánt közlemény kategóriákat. Különböző hírkategóriák is kiválasztható egyszerre.

## DAB-DAB összekapcsolás

Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a készülék átvált ugyanarra a szolgáltatásra (műsorra) egy másik DAB halmazban (ha rendelkezésre áll), amikor a DAB jel minősége túl gyenge a vételhez.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görögessen a listában, és kapcsolja be vagy ki a **DAB-DAB összekapcsolás** funkciót.

## DAB-FM összekapcsolás

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék átvált az aktív DAB szolgáltatás egy megfelelő FM állomására (ha rendelkezésre áll), amennyiben a DAB jel minősége túl gyenge a vételhez.

Görögessen a listában, és kapcsolja be vagy ki a **DAB-FM összekapcsolás** funkciót.

## L-sáv

Ezzel a funkcióval meghatározhatja, hogy mely DAB hullámsávokat fogja az Infotainment rendszer.

Az L sáv (földi és műholdas rádió) egy másik rádiósáv, amely ezen felül fogható.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görögessen a listában, és kapcsolja be vagy ki a **L-sáv** funkciót.

## Intellitext

Az **Intellitext** funkció lehetővé teszi kiegészítő információk, például pénzügyi információk, sport, hírek stb. vételét.

### Megjegyzés

Az elérhető tartalom az állomástól és a régiótól függ.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Intellitext** lehetőséget.

Válassza a kategóriák egyikét és válasszon egy konkrét tételt a részletes információ megjelenítéséhez.

### **EPG (elektronikus műsorújság)**

Az elektronikus műsorújság információkkal szolgál az adott DAB állomás aktuális és következő műsorairól.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában, és válassza az **Állomáslista** elemet.

A kívánt rádióállomás műsorának mutatójához, érintse meg az állomás melletti ikont.

## Külső eszközök

Általános információk .....	27
Hang lejátszás .....	29
Képek megjelenítése .....	30
Filmek lejátszása .....	32
Okostelefon alkalmazások használata .....	33

### Általános információk

Egy USB aljzat helyezkedik el a középkonzolban külső eszközök csatlakoztatásához.

#### Megjegyzés

A csatlakozóaljzatokat mindig tisztán és szárazon kell tartani.

### USB-csatlakozó

MP3 lejátszó, USB meghajtó, SD-kártya (USB csatlakozóval/adapterrel) vagy okostelefon csatlakoztatható az USB-csatlakozóhoz.

Egyszerre legfeljebb két USB eszköz csatlakoztatható az Infotainment rendszerhez.

#### Megjegyzés

Két USB eszköz csatlakoztatásához egy külső USB elosztó szükséges.

Az Infotainment rendszer audiofájlok lejátszására, képfájlok megjelenítésére vagy filmfájlok lejátszására képes az USB tárolóeszközökről.

Az USB-csatlakozóhoz történő csatlakoztatáskor lehetővé válik a fent említett eszközök különféle funkcióinak vezérlése az Infotainment rendszer kezelőszerveivel és menüivel.

#### Megjegyzés

Nem minden kiegészítő eszközt támogat az Infotainment rendszer. Ellenőrizze a kompatibilitási listát a weboldalunkon.

### Egy eszköz csatlakoztatása/ leválasztása

Csatlakoztassa a fent említett egyik eszközt az USB-csatlakozóhoz. Ha szükséges, használjon megfelelő csatlakozókábelt. A zene funkció automatikusa elindul.

#### Megjegyzés

Ha egy nem olvasható USB eszközt csatlakoztat, egy megfelelő hibaüzenet jelenik meg és az Infotainment rendszer automatikusan az előző funkcióra kapcsol.

Az USB eszköz leválasztásához válasszon másik funkciót és utána távolítsa el az USB tárolóeszközt.

**Figyelem!**

Kerülje az eszköz leválasztását lejátszás közben. Ez károsíthatja az eszközt vagy az Infotainment rendszert.

**USB automatikus indítása**

Alapértelmezetten, az USB audiomenü automatikusan megjelenik, amint csatlakoztatja az USB eszközt.

Ezt a funkciót tetszés szerint kikapcsolhatja.

Nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki a **Beállítások** elemet a beállítások menü megnyitásához.

Válassza ki a **Rádió** lehetőséget, görgessen az **USB automatikus indítás** elemhez, és érintse meg a funkció melletti képernyőgombot.

A funkció visszakapcsolásához: érintse meg újra a képernyőgombot.

**Bluetooth**

Az A2DP és AVRCP Bluetooth-zene profilokat támogató eszközök vezeték nélkül csatlakoztathatók az Infotainment rendszerhez. Az Infotainment rendszer az ezeken az eszközökön található fájlok lejátszására is képes.

**Egy eszköz csatlakoztatása**

A Bluetooth kapcsolat létrehozásának részletes leírásához  37.

**Fájlformátumok és mappák**

Az Infotainment rendszer által támogatott eszközök maximális kapacitása 2500 zenefájl, 2500 képfájl, 250 film, 2500 mappa és 10 szintes mélységű mappaszerkezet. Csak FAT16/FAT32 fájlrendszerben formázott eszközök támogatottak.

Ha az audio metaadatok képeket tartalmaznak, akkor ezek a képek megjeleníthetők a képernyőn.

**Megjegyzés**

Néhány fájl lejátszása lehet, hogy nem lesz megfelelő. Ennek oka az eltérő rögzítési formátum vagy a fájl állapota lehet.

Nem lehet lejátszani azokat az online üzletekből származó fájlokat, amelyeknél digitális jogkezelést (DRM) alkalmaztak.

Az Infotainment rendszer a külső eszközökön tárolt következő hang, kép, és film fájlokat tudja lejátszani.

**Hangfájlok**

A lejátszható audio fájlformátumok az MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (csak audio), Audio Books és LPCM. Az iPod® és iPhone® készülékek ALAC, AIFF, Audio Books és LPCM formátumot játszanak le.

Amikor egy ID3 tag információval rendelkező fájl játszik le, az Infotainment rendszer meg tudja jeleníteni az információt, pl. a felvétel címért és előadóját.

## Képfájlok

A megjeleníthető kép-fájlformátumok a JPG, JPEG, BMP, PNG és GIF.

A JPG fájloknak 64 - 5000 pixel szélesnek és 64 - 5000 pixel magasnak kell lenni.

A BMP, PNG és GIF fájlok méretének 64 - 1024 pixel szélesnek és 64 - 1024 pixel magasnak kell lenni.

A képek nem haladhatják meg az 1MB fájlméretet.

## Filmfájlok

A lejátszható mozi fájl-formátumok az AVI és MP4.

A maximális felbontás 1280 x 720 pixel. A képkockák megjelenítési sebességének 30 fps alatt kell lenni.

A használható kodek a H.264/ MPEG-4 AVC.

A lejátszható hang formátumok MP3, AC3, AAC és WMA.

A megjeleníthető felirat formátum az SMI.

## Hang lejátszás

### A zene funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ⇨ 27.

Általában automatikusan megjelenik a vonatkozó audio főmenü.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, például ha az **USB automatikus indítás** ki van kapcsolva ⇨ 27, akkor hajtsa végre az alábbi lépéseket:

Nyomja meg a  menüpontot, majd válassza ki az **AUDIO** elemet az utoljára kiválasztott audio főmenü megnyitásához.

Válassza ki a **Forrás** lehetőséget a tevékenységválasztó sávon, majd válassza ki a kívánt audioforrást a vonatkozó audio főmenü megnyitásához.

A hangfelvételek lejátszása automatikusan elkezdődik.



## Funkciógombok

### A lejátszás megszakítása és folytatása

Érintse meg a **II** lehetőséget a lejátszás megszakításához. A képernyőgomb  szimbólumra változik.

Érintse meg a **▶** lehetőséget a lejátszás történő visszatéréshez.

### A következő vagy előző felvétel lejátszása

Érintse meg a **▶▶** elemet a következő sáv lejátszásához.

Érintse meg a ◀◀ gombot a sáv lejátszásának első 2 másodpercében az előző sávhoz történő visszatéréshez.

### Visszatérés az aktuális felvétel elejéhez

Érintse meg a ◀◀ gombot a sáv lejátszásának megkezdését követő 2 másodperc eltelté után.

### Gyors előrepörgetés és visszapörgetés

Érintse meg, és tartsa nyomva a ◀◀ vagy ▶▶ gombot. Engedje el a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

Vagy mozgathatja az éppen játszott sáv pozícióját mutató csúszkát balra vagy jobbra.

### Felvételek véletlenszerű lejátszása

Érintse meg a ✂ elemet a sávok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához. A képernyőgomb ✂ szimbólumra változik.

Érintse meg újra a ✂ elemet a véletlenszerű lejátszás kikapcsolásához, és a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

### Zene böngészése funkció

A böngésző képernyő megjelenítéséhez, érintse meg a képernyőt. Vagy válassza ki a **Menü** lehetőséget az audio főképernyő alsó sorában a vonatkozó audio menü megjelenítéséhez, majd válassza ki a **Zene böngészése** elemet.

Megjelennek a különböző kategóriák, amelyekbe a felvételek csoportosítva vannak, pl. **Lejárt. list.**, **Előadók**, vagy **Albumok**.



Válassza ki a kívánt kategóriát, alkategóriát (ha rendelkezésre áll) és utána válasszon egy felvételt.

Válassza ki a sávot a lejátszás indításához.

### Képek megjelenítése

Megtekinthet képeket egy USB eszközzel.

### Megjegyzés

Az Ön biztonsága érdekében néhány jellemző ki van iktatva a jármű mozgása közben.

## A kép funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ↗ 27.

Nyomja meg a  menüpontot, majd válassza a **GALÉRIA** elemet a média főmenü megnyitásához.

Érintse meg a  elemet a kép főmenü megnyitásához, az USB eszközön tárolt elemek listájának megtekintéséhez. Válassza ki a kívánt képet.



Érintse meg a képernyőt a menüsor elrejtéséhez. Érintse meg a képernyőt újra a menüsor újbóli megjelenítéséhez.

## Funkciógombok

### Teljes képernyős mód

Válassza ki a  elemet a kép teljes képernyős módjához. Érintse meg a képernyőt a teljes képernyős módból történő kilépéshez.

### Az előző vagy a következő kép megtekintése

Érintse meg a > elemet vagy pöccintsen balra a következő kép megtekintéséhez

Érintse meg a < elemet vagy pöccintsen jobbra az előző kép megtekintéséhez.

### Kép elforgatása

Válassza ki a  elemet a kép elforgatásához.

## Ráközelítés egy képre

Érintse meg egyszer vagy többször a  elemet a nagyításhoz vagy az eredeti mérethez történő visszatéréshez.

## Egy diavetítés megtekintése

Válassza ki a  elemet az USB eszközön tárolt képek diavetítéséhez.

Érintse meg a képernyőt a diavetítés befejezéséhez.

## Kép menü

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a képernyő alsó sorában a **Kép menü** megjelenítéséhez.



### A diavetítés ideje

Válassza ki a **Diavetítés ideje** lehetőséget a lehetséges késleltetési idők listájának megjelenítéséhez. Aktiválja a kívánt időt, ameddig az egyes képeknek meg kell jelennie a diavetítésben.

### Óra és hőmérséklet kijelző

Ha meg kívánja jeleníteni az időt és a hőmérsékletet teljes képernyős módban, akkor aktiválja az **Óra hőmérséklet kijelző** lehetőséget.

### Kijelző beállításai

Válassza ki a **Kijelző-beállítások** lehetőséget a fényerő és a kontraszt beállítását lehetővé tévő almenü megnyitásához.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítások módosításához.

### Filmek lejátszása

Nézhet filmeket az USB csatlakozóhoz csatlakoztatott USB eszköztől.

### Megjegyzés

Az Ön biztonsága érdekében a film funkció nem érhető el vezetés közben.

### A mozi funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ↗ 27.

Nyomja meg a  menüpontot, majd válassza a **GALÉRIA** elemet a média főmenü megnyitásához.

Érintse meg a  lehetőséget a mozi főmenü megnyitásához, és válassza ki a kívánt mappát és filmet.

A film megjelenik.



### Funkciógombok

#### Teljes képernyő

Válassza a  lehetőséget a film teljes képernyős módjához. Érintse meg a képernyőt a teljes képernyős módból történő kilépéshez.

#### A lejátszás megszakítása és folytatása

Érintse meg a  lehetőséget a lejátszás megszakításához. A képernyőgomb  szimbólumra változik.

Érintse meg a  lehetőséget a lejátszás történő visszatéréshez.

### A következő vagy előző felvétel lejátszása

Érintse meg a ► lehetőséget a következő filmfájl lejátszásához.

Érintse meg a ◀ gombot a film lejátszásának első

5 másodpercében az előző filmfájlhoz történő visszatéréshez.

### Visszatérés az aktuális film elejéhez

Érintse meg a ◀ gombot a film lejátszásának megkezdését követő 5 másodperc eltelte után.

### Gyors előrepörgetés és visszapörgetés

Érintse meg, és tartsa nyomva a ◀ vagy ► gombot. Engedje el a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

### Mozi menü

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a képernyő alsó sorában a **Mozi menü** megjelenítéséhez.



### Óra és hőmérséklet kijelző

Ha meg kívánja jeleníteni az időt és a hőmérsékletet teljes képernyős módban, akkor aktiválja az **Óra hőmérséklet kijelző** lehetőséget.

### Kijelző beállításai

Válassza ki a **Kijelző-beállítások** lehetőséget a fényerő és a kontraszt beállítását lehetővé tévő almenü megnyitásához.

Érintse meg a + és a - elemet a beállítások módosításához.

## Okostelefon alkalmazások használata

### Telefon-kivetítés

Az Apple CarPlay® és Android Auto™ telefon-kivetítő alkalmazások megjelenítik a telefonról kiválasztott alkalmazásokat az Infotainment képernyőn, és lehetővé teszik azok közvetlen kezelését az Infotainment kezelőszervekkel.

Ellenőrizze a készülék gyártójánál, hogy a funkció kompatibilis-e az okostelefonjával, és az alkalmazás elérhető-e az országában.

### Az okostelefon előkészítése

Android™ telefon: Töltse le az Android Auto alkalmazást az okostelefonjára a Google Play™ áruházból.

iPhone: Győződjön meg róla, hogy a SIRI be van kapcsolva az okostelefonján.

### A telefon-kivetítés aktiválása a beállítások menüben

Nyomja meg a  lehetőséget a kezdő képernyő megjelenítéséhez, majd válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** ikont.

Görögessen a listában az **Apple CarPlay** vagy **Android Auto** elemhez.

Ügyeljen arra hogy aktív legyen a vonatkozó alkalmazást.

### Mobiltelefon csatlakoztatása

Csatlakoztassa az okostelefont az USB-csatlakozóhoz ⇨ 27.

### A telefon-kivetítés indítása

A telefon-kivetítés funkció indításához, nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki a **KIVETÍTÉS** elemet.

#### Megjegyzés

Ha az alkalmazást felismeri az Infotainment rendszer, akkor az alkalmazás ikonja az **Apple CarPlay** vagy **Android Auto** ikonra változhat.

A funkciót elindíthatja a  megnyomásával, és néhány másodperces nyomva tartásával is.

A telefon-kivetítés képernyő megjelenése az okostelefontól és a szoftververziótól függ.

### Visszatérés az Infotainment kijelzőhöz

Nyomja meg a  gombot.

### BringGo

A BringGo egy navigációs alkalmazás, ami helykeresésre, térkép kijelzésre és útba irányításra használható.

### Az alkalmazás letöltése

Mielőtt a BringGo alkalmazást használni lehetne az Infotainment rendszer kezelőszerveinek és menüinek használatával, az adott alkalmazást telepíteni kell okostelefonra.

Töltse le az alkalmazást az App Store áruházból® vagy a Google Play áruházból.

### A telefon-kivetítés aktiválása a beállítások menüben

Nyomja meg a  lehetőséget a kezdő képernyő megjelenítéséhez, majd válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** ikont.

Görögessen a listában a **BringGo** elemhez.

Ügyeljen arra hogy aktív legyen az alkalmazás.

### Mobiltelefon csatlakoztatása

Csatlakoztassa az okostelefont az USB-csatlakozóhoz ⇨ 27.

### BringGo indítása

Az alkalmazás elindításához nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a navigáció ikont.

Az alkalmazás főmenüje megjelenik az infotainment rendszer kijelzőjén.

Az alkalmazás működtetésére vonatkozó további információkhoz lásd a gyártó honlapján található utasításokat.

## Beszéd felismerés

Általános információ .....	35
Használat .....	35

### Általános információ

Az Infotainment rendszer hangátadási alkalmazása hozzáférést tesz lehetővé az Ön okostelefonján a beszéd felismerés utasításokhoz. Nézze meg okostelefonjának gyári kezelési útmutatóját, hogy megtudja, okostelefonja támogatja-e ezt a funkciót.

A hangátvitel alkalmazás használatához az okostelefont USB kábellel ⇨ 27 vagy Bluetooth kapcsolaton ⇨ 37 keresztül csatlakoztatni kell az Infotainment rendszerhez.

### Használat

#### A hangfelismerés funkció bekapcsolása

Nyomja meg, és tartsa nyomva a  lehetőséget a vezérlőpanelen vagy a  lehetőséget a kormánykeréken egy hangfelismerő munkamenet elindításához. Egy hangutasítás üzenet jelenik meg a képernyőn.

Amint meghallja a hangjelzést, kimondhatja az utasítást. A támogatott utasításokkal kapcsolatban, lásd az okostelefon használati útmutatóját.

#### A hangüzenetek hangerejének beállítása

Forgassa a vezérlőpanel  gombját vagy nyomja meg a **+** / **-** gombot a kormánykerék jobb oldalán a hangüzenetek hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

#### A hangfelismerés funkció kikapcsolása

Nyomja meg a  gombot a kormánykeréken. A hangutasítás üzenet eltűnik, a beszéd felismerés menü befejeződik.

# Telefon

Általános információ .....	36
Bluetooth csatlakozás .....	37
Vészhívás .....	39
Működtetés .....	40
Mobiltelefonok és rádió adó- vevő (CB) berendezések .....	44

## Általános információ

A Mobiltelefon portál lehetővé teszi, hogy mobiltelefonjával a gépkocsi hangszórin és mikrofonján keresztül folytasson beszélgetéseket, és hogy a mobiltelefon legfontosabb funkcióit az Infotainment rendszeren keresztül használhassa. A telefon portál használatához a mobiltelefon Bluetooth kapcsolaton keresztül kell csatlakoztatni az Infotainment rendszerhez.

Nem minden mobiltelefon támogatja a Telefon valamennyi funkcióját. A használható mobiltelefonos funkciók függenek az adott mobiltelefontól és a mobilszolgáltatótól. További információk a mobiltelefon használati útmutatóiban találhatóak, illetve a mobilszolgáltatótól szerezhetők meg.

## Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

### Figyelmeztetés

A mobiltelefonok hatással vannak a környezetre. Emiatt biztonsági szabályok és irányelvek kerültek kidolgozásra. A telefon funkció használata előtt tisztában kell lennie a vonatkozó irányelvekkel.

### Figyelmeztetés

A kihangosító készülék vezetés közben történő használata veszélyes lehet, mert telefonálás közben csökken a koncentráció. A kihangosító készülék használata előtt parkoljon le a gépkocsival. Mindig tartsa be annak az országnak az előírásait, ahol éppen tartózkodik.

Továbbá ne felejtse el betartani az adott területen érvényes speciális helyi előírásokat, és mindig kapcsolja ki a mobiltelefonot, ha tilos a mobiltelefon használata,

vagy ha a mobiltelefon interferenciát okoz, illetve bármilyen veszélyes helyzet adódik.

## Bluetooth

A telefon portált a Bluetooth Special Interest Group (SIG) tanúsította.

A műszaki adatokkal kapcsolatos további információkat a <http://www.bluetooth.com> weboldalon találhat

## Bluetooth csatlakozás

A Bluetooth egy rádiószabvány, például a mobiltelefonok, okostelefonok vagy egyéb készülékek vezeték nélküli csatlakozásához.

A **Bluetooth** menün keresztül történik a Bluetooth eszközök párosítása (PIN kód csere a Bluetooth eszköz és az Infotainment rendszer között) és csatlakoztatása az Infotainment rendszerhez.

## Bluetooth menü

Nyomja meg a  gombot és válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.

Válassza ki a **Bluetooth** lehetőséget a Bluetooth menü megjelenítéséhez.



## Egy eszköz párosítása

### Fontos információ

- A rendszerhez legfeljebb tíz eszköz párosítható.
- Egyszerre csak egy párosított eszköz csatlakoztatható a Infotainment rendszerhez.

- A párosítást normál esetben csak egyszer kell elvégezni, kivéve ha az eszközt törölték a párosított eszközök listájáról. Ha az eszköz korábban már lett csatlakoztatva az Infotainment rendszer automatikusan létrehozza a csatlakozást.
- A Bluetooth működése jelentősen terheli az eszköz akkumulátorát. Ezért, csatlakoztassa a készüléket az USB-csatlakozóhoz, hogy töltsdjön.

## Új eszköz párosítása

1. Kapcsolja be a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját. További tájékoztatásért, lásd a Bluetooth eszköz felhasználói útmutatóját.
2. Nyomja meg a  elemet, majd válassza ki a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget az információs kijelzőn.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.



### Megjegyzés

Ha nincs csatlakoztatva telefon, akkor az **Eszközkezelés** menü a telefon menün keresztül is elérhető: Nyomja meg a  gombot és válassza a **TELEFON** lehetőséget.

- Érintse meg az **Eszköz keresése** lehetőséget. A környezetben felfedezhető minden Bluetooth eszköz megjelenik egy új keresési listában.
- Érintse meg a párosítani kívánt Bluetooth eszközt.

### 5. Hagyja jóvá a párosítást:

- Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) támogatott:

Erősítse meg az Infotainment rendszer és a Bluetooth eszköz üzeneteit.

- Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) nem támogatott:

Az Infotainment rendszerben: egy **Info** üzenet jelenik meg azt kérve, hogy adjon meg egy PIN-kódot a Bluetooth eszközén.

A Bluetooth eszközön: adja meg a PIN-kódot és erősítse meg a bevitelt.

### 6. A Infotainment rendszer és a készülék párosítva van.

### Megjegyzés

Ha a Bluetooth eszköz sikeresen párosítva van, akkor a  szimbólum jelzi a Bluetooth eszköz mellett,

hogy a telefon funkció engedélyezve van és a  jelzi, hogy a Bluetooth-zene funkció engedélyezve van.

- A telefonkönyv automatikusan letöltődik az Infotainment rendszerbe. A telefontól függően, az Infotainment rendszernek hozzáférést kell biztosítani a telefonkönyvhöz. Ha szükséges, erősítse meg a Bluetooth eszközön megjelenő üzenetet.

Ha ezt a funkciót nem támogatja a Bluetooth eszköz, egy megfelelő üzenet jelenik meg.

### A Bluetooth PIN-kód megváltoztatása

Nyomja meg a  gombot és válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.

Válassza ki a **Bluetooth**, majd a **Párosítási PIN módosítása** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez. Egy billentyűzet jelenik meg.

Adja meg a kívánt négyjegyű PIN-kódot.

Egy bevitt szám törléséhez válassza a  lehetőséget.

Erősítse meg a bevitelt az **Bevitel** gombbal.

### Egy párosított eszköz csatlakoztatása

Nyomja meg a  gombot és válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza ki a csatlakoztatni kívánt Bluetooth eszközt. Az eszköz csatlakoztatva van.

#### Megjegyzés

A csatlakoztatott készülék és az elérhető lehetőségek kiemelésre kerülnek.

### Egy eszköz leválasztása

Nyomja meg a  gombot és válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza ki az aktuálisan csatlakoztatott Bluetooth eszközt. Egy üzenet jelenik meg.

Válassza az **Igen** lehetőséget az eszköz lecsatlakoztatásához.

### Egy készülék törlése

Nyomja meg a  gombot és válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza a **DEL** lehetőséget a Bluetooth eszköz mellett. Egy üzenet jelenik meg.

Válassza az **Igen** lehetőséget az eszköz törléséhez.

### Készülék info

Nyomja meg a  gombot és válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközinformációk** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

A megjelenített információk közé tartozik a **Eszköz neve**, **Cím** és **PIN-kód**.

## Vész hívás

### Figyelmeztetés

A kapcsolódás létrejötte nem minden esetben garantálható. Ezért életbevágóan fontos kommunikáció esetén (pl. egy váratlan egészségügyi helyzetben) ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonra.

Egyes hálózatokban szükség lehet a mobiltelefonba megfelelően behelyezett érvényes SIM kártyára.

### Figyelmeztetés

Ne feledje, hogy ilyen esetben is csak akkor tud hívásokat indítani és fogadni mobiltelefonjával, ha a szolgáltató által lefedett területen tartózkodik, és elégséges a térerő. Bizonyos körülmények esetén nem minden mobiltelefon hálózatról lehet vész hívásokat kezdeményezni; előfordulhat, hogy a vész hívás nem lehetséges,

amikor bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon funkciók be vannak kapcsolva. Erről a helyi mobilszolgáltatótól kérhet információt.

A segélyhívószám földrajzi területenként és országokként változhat. Kérjük, előzetesen tájékozódjon az adott régióra vonatkozó megfelelő segélyhívószámról.

### Segélyhívás indítása

Tárcsázza a segélyhívószámot (pl. 112).

Létrejön a kapcsolat a segélyközponttal.

Válaszolja meg a segélyközpont munkatársai által feltett kérdéseket.

#### ⚠ Figyelmeztetés

Csak akkor fejezze be a hívást, ha a segélyközpont munkatársa erre kéri Önt.

### Működtetés

Amint a Bluetooth kapcsolat létrejött mobiltelefonja és az Infotainment rendszer között, a telefon számos funkcióját az Infotainment rendszeren keresztül működtetheti.

#### Megjegyzés

Kihangosító üzemmódban a mobiltelefon kezelés még lehetséges, pl. hívás fogadható, vagy beállítható a hangerő.

Miután létrejött a kapcsolat a mobiltelefon és az Infotainment rendszer között, megtörténik az adatátvitel a mobiltelefonról az Infotainment rendszerbe. Ez, a mobiltelefontól és az átvitt adatmennyiségtől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ezen idő alatt a mobiltelefon csupán korlátozottan használható az Infotainment rendszeren keresztül.

#### Megjegyzés

Nem minden mobiltelefon támogatja a Telefon portál valamennyi funkcióját. Ezért ilyen mobiltelefonok esetében az itt leírt funkciók működése eltérhet.

### Telefon főmenü

Nyomja meg a  és utána a **TELEFON** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.



#### Megjegyzés

A **TELEFON** főmenü csak akkor elérhető ha egy mobiltelefon van csatlakoztatva a Infotainment rendszerhez Bluetoothon keresztül. Lásd a részletes leírást  37.

A mobiltelefon sok funkciója most vezérelhető a telefon főmenüből (és a kapcsolódó almenükből) valamint a kormánykerék telefonra vonatkozó kezelőszervein keresztül.

## Telefonhívás kezdeményezése

### Egy telefonszám megadása

Nyomja meg a  gombot és válassza a **TELEFON** lehetőséget.

Adjon meg egy telefonszámot a telefon főmenü billentyűzetének használatával.

Egy vagy több karakter törléséhez, érintse meg, és tartsa nyomva a  elemet.

Érintse meg a  lehetőséget a képernyőn vagy nyomja meg a  gombot a kormánykeréken a tárcsázás megkezdéséhez.


### A telefonkönyv használata

#### Megjegyzés

Amikor egy mobiltelefont párosít az Infotainment rendszerrel Bluetooth kapcsolaton keresztül, akkor a mobiltelefon telefonkönyve automatikusan letöltődik  37.

Nyomja meg a  gombot és válassza a **TELEFON** lehetőséget.

Válassza ki a **Kapcsolatok** lehetőséget a telefon főmenüben.

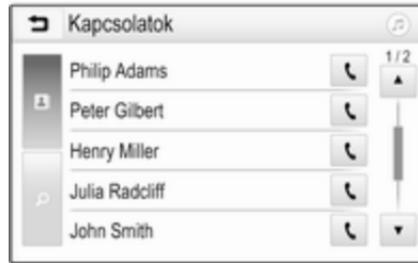

### Gyorskeresés

1. Válassza ki a  lehetőséget az összes partner listájának megjelenítéséhez.
2. Görgessen a kapcsolatok listájában.
3. Érintse meg a kapcsolatot, amelyet hívni szeretne. Megjelenik egy menü, mely tartalmazza a kiválasztott kapcsolathoz eltárolt összes telefonszámot.
4. Válassza ki a kívánt telefonszámot a hívás kezdeményezéséhez.

### Keresés menü

Ha a telefonkönyv sok bejegyzést tartalmaz, akkor megkeresheti a kívánt kapcsolatot a keresés menü segítségével.

Válassza a  gombot a **Kapcsolatok** menüben a keresés fül megjelenítéséhez.



A betűk betűrendes csoportokba vannak szervezve a képernyőgombokon: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv, és wxyz.**

Használja a  gombot a bevitt betűk egy csoportjának törléséhez.

1. Válassza ki azt a gombot, amelyik tartalmazza a keresett kapcsolat első betűjét.

Például: Ha a keresett kapcsolat 'g' betűvel kezdődik, válassza a **ghi** képernyőgombot.

Minden kapcsolat megjelenik, amelyik tartalmazza ezen betűknek valamelyikét, a példában a 'g', 'h' és 'i' betűt.

2. Válassza ki azt a gombot, amelyik tartalmazza a keresett kapcsolat második betűjét.
3. Folytassa a keresett kapcsolat több betűjének megadásával, míg a kívánt kapcsolat megjelenik.
4. Érintse meg a kapcsolatot, amelyet hívni szeretne. Megjelenik egy menü, mely tartalmazza a kiválasztott kapcsolathoz eltárolt összes telefonszámot.
5. Válassza ki a kívánt telefonszámot a hívás kezdeményezéséhez. A következő képernyő jelenik meg.



### Kapcsolat-beállítások

A kapcsolatok listája vezetéknev vagy utónév szerint rendezhető.

Nyomja meg a ☰ és utána a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza ki a **Bluetooth** menüpontot, majd a **Rendezési sorrend** menüpontot. Aktiválja a kívánt lehetőséget.

### A híváslista használata

Minden bejövő, kimenő vagy nem fogadott hívás rögzítve van.

Nyomja meg a ☰ gombot és válassza a **TELEFON** lehetőséget.

Válassza ki a **Híváslista** lehetőséget a telefon főmenüben.



Válassza ki a ☑ lehetőséget a kimenő, ☒ a nem fogadott, ☑ a bejövő és a ☑ lehetőséget az összes híváshoz. Az adott híváslista megjelenik.

Válassza ki a kívánt bejegyzést egy hívás kezdeményezéséhez.

### Egy szám újratárcsázása

Az utoljára hívott szám újratárcsázható.

Nyomja meg a ☰ gombot és válassza a **TELEFON** lehetőséget.

Válassza a  lehetőséget a képernyőn vagy nyomja meg a  gombot a kormánykeréken.

### Gyorstárcsázási számok használata

A mobiltelefonban tárolt gyorstárcsázó számok szintén tárcsázhatók a telefon főmenü billentyűzetének használatával.

Nyomja meg a  gombot és válassza a **TELEFON** lehetőséget.


Érintse meg, és tartsa nyomva a vonatkozó számjegyet a hívás kezdeményezéséhez.

### Bejövő telefonhívás

#### Hívás fogadása

Ha a bejövő hívás pillanatában valamilyen hang üzemmód, például rádió vagy USB mód működik, akkor a rendszer némitja az érintett hangforrást, és a hívás befejeződéséig némán tartja.

Megjelenik egy üzenet a hívó telefonszámával vagy nevével (ha rendelkezésre áll).

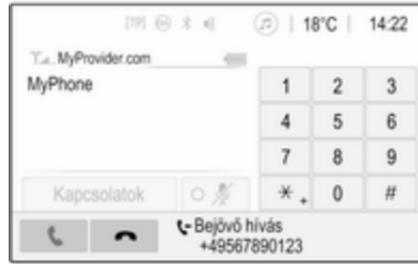

A hívás fogadásához, válassza ki a  lehetőséget az üzenetben vagy nyomja meg a  gombot a kormánykeréken.

#### Hívás elutasítása

A hívás visszautasításához, válassza a  lehetőséget az üzenetben vagy nyomja meg a  gombot a kormánykeréken.

#### A csengőhang módosítása

Nyomja meg a  gombot és válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Csengőhangok** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez. Az összes párosított eszköz listája jelenik meg.

Válassza ki a kívánt eszközt. Az eszközhöz rendelkezésre álló összes csengőhang listája jelenik meg.

Válassza ki valamelyik csengőhangot.

### Hívás közben használható funkciók

Egy folyamatban lévő hívás alatt a telefon főmenü látható.



### A kihangosító üzemmód ideiglenes kikapcsolása

A beszélgetés mobiltelefonon történő folytatásához, aktiválja a  lehetőséget.

A kihangosítás módhoz történő visszatéréshez, kapcsolja ki újra a  lehetőséget.

### Mikrofon ideiglenes kikapcsolása

A mikrofon némításához, aktiválja a  lehetőséget.

A mikrofon újbóli bekapcsolásához, kapcsolja ki a  lehetőséget.

### Telefonhívás befejezése

Válassza a  menüpontot a hívás befejezéséhez.

### Hangpostafiók

A hangpostafiókját kezelheti az Infotainment rendszeren keresztül.

### Hangpostafiókszám

Nyomja meg a  gombot és válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.

Válassza ki a **Bluetooth** menüpontot. Gördítse végig a listát és válassza ki a **Hangpostafiók számok** lehetőséget.

Az összes párosított eszköz listája jelenik meg.

Válassza ki a vonatkozó telefont. Egy billentyűzet jelenik meg.

Írja be a vonatkozó telefonhoz tartozó hangpostafiókszámot.

### A hangpostafiók hívása

Nyomja meg a  gombot és válassza a **TELEFON** lehetőséget.

Válassza ki a  elemet a képernyőn. Megtörténik a hangpostafiók hívása.

Vagy írja be a hangpostafiók számát a telefon billentyűzetén.

## Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések

### Beszerezési és kezelési útmutatás

Mobiltelefon beszerelésénél és használatánál mind a gépkocsira vonatkozó utasításokat, mind a mobiltelefon és a kihangosító készlet gyártójának utasításait be kell tartani. Ennek elmulasztása érvénytelenítheti a gépkocsi típusbizonyítványát (95/54/EK EU direktíva).

A zavartalan működés előfeltételei:

- Szakszerűen felszerelt külső antenna a lehető legjobb vétel érdekében,
- Maximum 10 wattos adásteljesítmény,
- A telefon megfelelő helyre történő szakszerű beszerelése; vegye figyelembe a vonatkozó megjegyzést a Kezelési útmutató **Légzsákrendszerek** című fejezetében.

Kérjen tanácsot a külső antenna megengedett felszerelési helyeiről, a berendezés elhelyezésére, valamint a 10 W-nál nagyobb adásteljesítményű készülékekre vonatkozóan.

Külső antenna nélküli, GSM 900/1800/1900 és UMTS mobiltelefon-szabványú kihangosító berendezés használata csak akkor engedélyezett, ha a mobiltelefon legnagyobb adásteljesítménye GSM 900 esetén nem haladja meg a 2 W-ot, egyéb típusok esetén az 1 W-ot.

Biztonsági okokból vezetés közben ne telefonáljon. A telefonbeszélgetések még autós kihangosító készlet használata esetén is elvonhatják a figyelmet a forgalomról.

### **⚠ Figyelmeztetés**

A fenti mobiltelefon-szabványoktól eltérő mobiltelefonok és adó-vevő berendezések csak külső antennával használhatók.

### **Figyelem!**

Mobiltelefon vagy rádió adó-vevő berendezés (CB) használata külső antenna nélkül zavart okozhat a gépkocsi elektronikus vezérlésében, kivéve, ha a fenti utasításokat betartják.

# Tárgymutató

## A

A hangrendszer távirányítója a kormánykeréken.....	8
A hullámsáv kiválasztása.....	20
A kezelőszervek áttekintése.....	8
Alapvető műveletek.....	14
A telefon bekapcsolása.....	40
Automatikus hangerő.....	17
Az Infotainment rendszer bekapcsolása.....	11

## Á

Állomáskeresés.....	20
Állomások előhívása.....	22
Állomások tárolása.....	22
Általános információ.....	35, 36
Általános információk.....	27
Bluetooth.....	27
DAB.....	24
Infotainment rendszer.....	6
Okostelefon alkalmazások.....	27
Telefon.....	36
USB.....	27

## B

Bluetooth	
Általános információk.....	27
Bluetooth-kapcsolat.....	37
Bluetooth-zene menü.....	29
Eszköz csatlakoztatása.....	27

Párosítás.....	37
Telefon.....	40
Bluetooth csatlakozás.....	37
Bluetooth-zene bekapcsolása.....	29
BringGo.....	33

## CS

Csengőhang	
A csengőhang módosítása.....	40
Csengőhang hangerő.....	17

## D

DAB.....	24
Digitális rádióadás.....	24

## E

Érintési sípolás hangereje.....	17
---------------------------------	----

## F

Fájlformátumok	
Filmfájlok.....	27
Hangfájlok.....	27
Képfájlok.....	27
Filmek lejátszása.....	32
Filmfájlok.....	27

## GY

Gyorstárcsázási számok.....	40
-----------------------------	----

<b>H</b>					
Hangerő		Hívás közben használható		<b>M</b>	
A hangerő beállítása.....	11	funkciók.....	40	Maximális hangerő	
Automatikus hangerő.....	17	Telefonszólás kezdeményezése	40	bekapcsoláskor.....	17
Csengőhang hangerő.....	17	Híváslista.....	40	Menük kezelése.....	14
Érintési sípolás hangereje.....	17	<b>I</b>		Mobiltelefonok és rádió adó-	
Hangerő-korlátozás magas		Infotainment vezérlőpanel.....	8	vevő (CB) berendezések .....	44
hőmérséklet esetén.....	11	Intellitext.....	24	Működtetés.....	40
Maximális hangerő		<b>K</b>		<b>N</b>	
bekapcsoláskor.....	17	Kedvencek listái.....	22	Némítás.....	11
Némítás.....	11	Állomások előhívása.....	22	<b>O</b>	
Sebességfüggő hangerő-		Állomások tárolása.....	22	Okostelefon.....	27
szabályozás.....	17	Képek megjelenítése.....	30	Telefon-kivetítés.....	33
TP hangerő.....	17	Képfájlok.....	27	Okostelefon alkalmazások	
Hangerő-beállítás.....	17	Kezdő (home) menü.....	14	használata.....	33
Hangfájlok.....	27	Kezelés		<b>P</b>	
Hangfelismerés.....	35	Külső eszközök.....	27	Párosítás.....	37
Hangfelismerő rendszer.....	35	Menü.....	14	<b>R</b>	
Hang lejátszás.....	29	Rádió.....	20	Rádió	
Hangzás beállítások.....	16	Telefon.....	40	Az RDS beállítása.....	23
Használat.....	11, 20, 35	Kezelőszervek		Állomás hangolása.....	20
Bluetooth.....	27	Infotainment rendszer.....	8	Állomás keresése.....	20
Menü.....	14	Kormánykerék.....	8	Állomások előhívása.....	22
Rádió.....	20	Kijelző beállításai.....	30, 32	Állomások tárolása.....	22
Telefon.....	40	<b>L</b>		Bekapcsolás.....	20
USB.....	27	Lopásvédelmi funkció .....	7	DAB beállítás.....	24
Hívás				DAB közlemények.....	24
Bejövő telefonszólások.....	40			Digitális rádióadás (DAB).....	24
Csengőhang.....	40				

Használat.....	20	Telefonkönyv.....	40
Hullámsáv kiválasztása.....	20	TP hangerő.....	17
Intellitext.....	24	<b>U</b>	
Kedvencek listái.....	22	USB	
Rádiós adatrendszer (RDS).....	23	Általános információk.....	27
Regionalizáció.....	23	Eszköz csatlakoztatása.....	27
Regionális.....	23	USB film menü.....	32
Rádió bekapcsolása.....	20	USB hang menü.....	29
Rádiós adatrendszer (RDS) .....	23	USB kép menü.....	30
RDS.....	23	USB film bekapcsolása.....	32
Regionalizáció.....	23	USB hang bekapcsolása.....	29
Regionális.....	23	USB kép bekapcsolása.....	30
Rendszerbeállítások.....	18	<b>V</b>	
<b>T</b>		Vészhívás.....	39
Telefon			
A csengőhang kiválasztása.....	40		
Általános információk.....	36		
Bejövő telefonhívások.....	40		
Bluetooth.....	36		
Bluetooth-kapcsolat.....	37		
Egy szám megadása.....	40		
Gyorstárcsázás.....	40		
Hívás közben használható funkciók.....	40		
Híváslista.....	40		
Telefon főmenü.....	40		
Telefonkönyv.....	40		
Vészhívások.....	39		
Telefon-kivetítés.....	33		

---

# CD 3.0 BT / R 3.0

Bevezetés .....	50
Rádió .....	63
CD lejátszó .....	71
AUX-bemenet .....	74
USB-csatlakozó .....	75
Bluetooth-zene .....	78
Telefon .....	80
Tárgymutató .....	90

## Bevezetés

Általános információk .....	50
Lopásvédelmi funkció .....	51
A kezelőszervek áttekintése .....	52
Használat .....	57
Alapvető műveletek .....	59
Hangzás beállítások .....	60
Hangerő-beállítás .....	61

### Általános információk

Az Infotainment rendszer a gépkocsiban a szórakoztatás és a tájékoztatás legkorszerűbb eszköze.

A rádió hangoló funkcióit használva, maximum 36 állomást rögzíthet a kedvencek hat oldalán.

A beépített CD-lejátszóval audio és MP3/WMA CD-lemezeket hallgathat.

További hangforrásként külső adattároló eszközöket csatlakoztathat az Infotainment rendszerhez; kábellel vagy Bluetooth® segítségével.

Ezen kívül, az Infotainment rendszer egy Telefonportállal is el van látva, mely lehetővé teszi a mobiltelefon kényelmes és biztonságos használatát a gépjárműben.

Kiviteltől függően az Infotainment rendszer a kormánykeréken lévő gombokkal is működtethető.

A rendszer könnyű működtetését jól átgondolt megjelenésű vezérlőelemek és egyértelmű kijelző biztosítják.

### Megjegyzés

Ez a kézikönyv a különböző Infotainment rendszerekben elérhető minden lehetőséget és jellemzőt leír. Bizonyos leírások, beleértve a kijelzők és menüfunkciók leírásait, lehet, hogy nem vonatkoznak az Ön járművére modellváltozat, országra jellemző specifikáció, speciális berendezések vagy tartozékok miatt.

### Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

#### Figyelmeztetés

Az Infotainment rendszert úgy kell használni, hogy a gépkocsit mindig biztonságosan lehessen vezetni. Ha bizonytalan, álljon meg a gépkocsival, és az Infotainment rendszert a gépkocsi álló helyzetében működtesse.

## Rádió vétel

A rádióadás vételét sistergés, zaj, torzítás zavarhatja meg, vagy akár meg is szűnhet a vétel a következő okok miatt:

- az adótól való távolság változása
- a visszaverődő hullámok zavaró hatása
- árnyékolások

## Lopásvédelmi funkció

Az Infotainment rendszer lopás elleni elektronikus védelemmel van ellátva.

A rendszer kizárólag az Ön gépkocsijában működik, így egy esetleges tolvaj számára értéktelen.

## A kezelőszervek áttekintése

### Vezérlőpanel CD 3.0 BT




<b>1</b>	<b>⊕ VOL</b>	
	Megnyomva: az Infotainment rendszer be-/kikapcsolása .....	57
	Elforgatva: hangerő változtatása .....	57
<b>2</b>	<b>Kijelző</b>	
<b>3</b>	<b>MENU-TUNE</b>	
	A menükben való tájékozódás és választás központi vezérlőeleme .....	59
<b>4</b>	<b>AUX bemenet .....</b>	<b>74</b>
<b>5</b>	<b>↶ BACK</b>	
	Menü: visszalépés egy szinttel .....	59
	Adatbevitel: utolsó karakter vagy az egész tétel törlése .....	59
<b>6</b>	<b>CONFIG</b>	
	Rendszerbeállítások .....	57

<b>7</b>	<b>⏪ ⏩</b>	
	Rádió: keresés előre .....	63
	CD/MP3/WMA: ugrás a következő műsorszámra .....	72
<b>8</b>	<b>FAV 1-2-3</b>	
	Rádió kedvencek és automatikus tárolási listák .....	65
<b>9</b>	<b>MEDIA</b>	
	Média bekapcsolása vagy hangforrás módosítása .....	57
<b>10</b>	<b>TP</b>	
	Rádiós közlekedési hírszolgáltatás be- vagy kikapcsolása .....	67
<b>11</b>	<b>RADIO</b>	
	Rádió bekapcsolása vagy hullámsáv váltása .....	63
<b>12</b>	<b>TONE</b>	
	Hangzás beállítása .....	60
<b>13</b>	<b>⏪ ⏩</b>	
	Rádió: keresés vissza .....	63
	CD/MP3/WMA: ugrás az előző műsorszámra .....	72


<b>14</b>	<b>INFO</b>	
	Rádió: Információk az aktuális állomásról	
	CD/MP3/WMA: információk az aktuális zeneszámról	
<b>15</b>	<b>📞 / 📵</b>	
	A telefon főmenüjének megnyitása .....	80
	vagy a némítás funkció ki-/bekapcsolása .....	57
<b>16</b>	<b>Lemeznyílás</b>	
<b>17</b>	<b>⏏</b>	
	Lemez kidobása .....	72
<b>18</b>	<b>Állomásgombok 1 - 6</b>	
	Hosszan megnyomva: állomás tárolása .....	65
	Röviden megnyomva: állomás kiválasztása .....	65

## Vezérlőpanel R 3.0

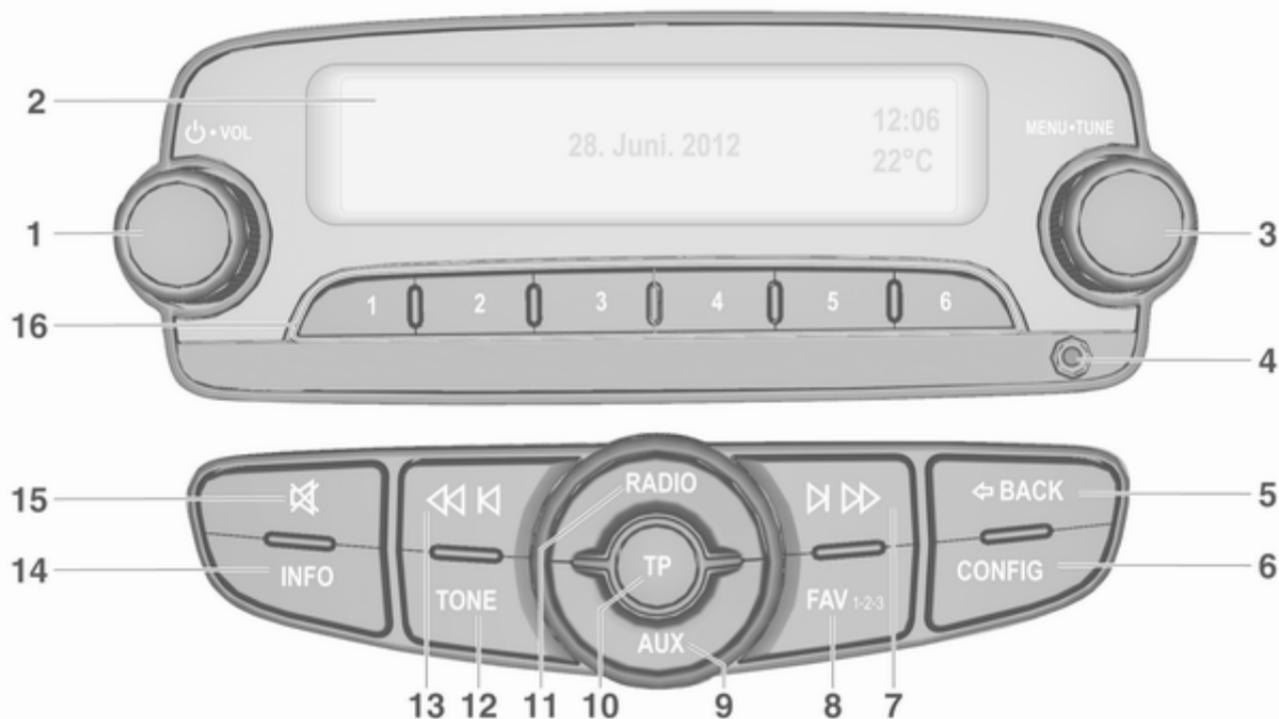

<p><b>1</b> ☉ VOL</p> <p>Megnyomva: az Infotainment rendszer be-/kikapcsolása ..... 57</p> <p>Elforgatva: hangerő változtatása ..... 57</p> <p><b>2</b> Kijelző</p> <p><b>3</b> MENU-TUNE</p> <p>A menükben való tájékozódás és választás központi vezérlőeleme ..... 59</p> <p><b>4</b> AUX bemenet ..... 74</p> <p><b>5</b> ↶ BACK</p> <p>Menü: visszalépés egy szinttel ..... 59</p> <p>Adatbevitel: utolsó karakter vagy az egész tétel törlése ..... 59</p> <p><b>6</b> CONFIG</p> <p>Rendszerbeállítások ..... 57</p> <p><b>7</b> ⏪ ⏩</p> <p>Keresés előre ..... 63</p>	<p><b>8</b> FAV 1-2-3</p> <p>Rádió kedvencek és automatikus tárolási listák ..... 65</p> <p><b>9</b> AUX</p> <p>Külső eszközök bekapcsolása ..... 57</p> <p><b>10</b> TP</p> <p>Rádiós közlekedési hírszolgáltatás be- vagy kikapcsolása ..... 67</p> <p><b>11</b> RADIO</p> <p>Rádió bekapcsolása vagy hullámsáv váltása ..... 63</p> <p><b>12</b> TONE</p> <p>Hangzás beállítása ..... 60</p> <p><b>13</b> ⏪ ⏩</p> <p>Keresés vissza ..... 63</p> <p><b>14</b> INFO</p> <p>Információk az aktuális rádióállomásról</p> <p><b>15</b> ✖</p> <p>Némítás funkció ki-/bekapcsolása ..... 57</p>	<p><b>16</b> Állomásgombok 1 - 6</p> <p>Hosszan megnyomva: állomás tárolása ..... 65</p> <p>Röviden megnyomva: állomás kiválasztása ..... 65</p>
---	--	--

## A hangrendszer távirányítója a kormánykeréken

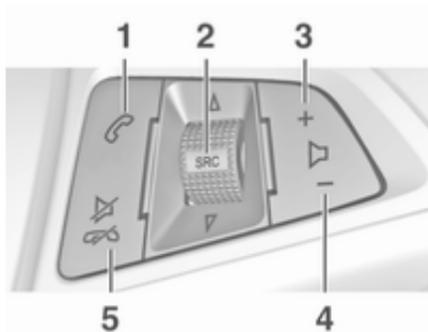

1

Röviden megnyomva:  
telefonhívás fogadása ..... 80

vagy újratárcsázás funkció  
bekapcsolása ..... 84

vagy hívószám tárcsázása  
a híváslistából ..... 84

Hosszan megnyomva:  
híváslista megnyitása ..... 84

vagy kihangosító  
üzemmód ki/be kapcsolása . . 84

2 SRC (Forrás) ..... 57

Megnyomva: hangforrás  
kiválasztása ..... 57

Bekapcsolt rádiónál:  
forgassa felfelé/lefelé a  
következő/előző eltárolt  
rádióállomás  
kiválasztásához ..... 63

Ha a CD-lejátszó aktív:  
forgassa felfelé/lefelé a  
következő/előző CD/MP3/  
WMA zeneszám  
kiválasztásához ..... 72

Bekapcsolt Telefonportál  
és megnyitott híváslista  
esetén (lásd 1. tétel):  
forgassa felfelé/lefelé a  
híváslista következő/előző  
bejegyzésének  
kiválasztásához ..... 84

Bekapcsolt Telefonportál  
és várakozó hívások  
esetén: forgassa a  
kapcsolót felfelé/lefelé a  
hívások közötti váltáshoz ..... 84

3 +

Hangerő növelése

4 -

Hangerő csökkentése

5

Megnyomva: hívás  
befejezése/elutasítása ..... 84

vagy híváslista bezárása ..... 84

vagy a némítás funkció ki-/  
bekapcsolása ..... 57

## Használat

### Kezelőszervek

Az Infotainment rendszer a funkciógombokkal, az a **MENU-TUNE** gombbal és a kijelzőn látható menükkel működtethető.

Bevitel történhet a vezérlőpanelen keresztül az Infotainment rendszerben ⇨ 52

Opcionálisan történhet a kormánykeréken lévő hang kezelőszervekkel ⇨ 52.

### Az Infotainment rendszer be- és kikapcsolása

Röviden nyomja meg a **VOL** gombot. Bekapcsolás után a legutoljára kiválasztott Infotainment forrás bekapcsol.

A rendszer kikapcsolásához nyomja meg újra a **VOL** gombot.

### Automatikus kikapcsolás

Ha az Infotainment rendszert a **VOL** gomb megnyomásával kapcsolja be, miközben a gyújtás ki

van kapcsolva, akkor a legutolsó felhasználói művelet után 10 perccel automatikusan újra kikapcsol.

### A hangerő beállítása

Forgassa a **VOL** gombot. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn.

Az Infotainment rendszer bekapcsolás után a legutóbb kiválasztott hangerővel szólal meg, amennyiben ez a beállítás halkabb, mint a legnagyobb bekapcsolási hangerő (lásd alább).

A következő bevitelleket kell külön megtenni:

- a maximális bekapcsolási hangerő ⇨ 61
- a közlekedési hírek hangerejének beállítása ⇨ 61

### Sebességfüggő hangerő-szabályozás

A sebességfüggő hangerő bekapcsolásával ⇨ 61 a menet zajok és a szélzaj ellensúlyozására a hangerő automatikusan változik, ahogy vezet.

### Némítás

Nyomja meg a **☞ / ☒** vagy **☒** gombot (ha elérhető telefonportál: tartsa nyomva néhány másodpercig) a hangforrások némításához.

A némítás funkció visszavonásához: forgassa a **VOL** gombot vagy nyomja meg a **☞ / ☒** gombot (ha elérhető telefonportál: tartsa nyomva néhány másodpercig) vagy nyomja meg a **☒** gombot újra.

### Hangerő-korlátozás magas hőmérséklet esetén

Az Infotainment rendszer hangereje nem növelhető tovább egy bizonyos szintnél, ha a gépkocsi belsejében nagyon meleg van. Ha szükséges, a hangerőt a rendszer automatikusan csökkenti.

### Működési üzemmódok

#### Rádió

A rádió főmenüjének megnyitásához vagy a hullámsávok közötti váltáshoz nyomja meg a **RADIO** gombot.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot az állomásválasztást kínáló hullámsáv menük megnyitásához.

A rádió funkcióinak részletes leírásához lásd ⇨ 63.

### Audio lejátszó

#### R 3.0

Nyomja meg az **AUX** gombot az AUX üzemmód aktiválásához.

#### CD 3.0 BT

Nyomja meg egyszer vagy többször a **MEDIA** gombot a CD, USB, iPod® vagy AUX főmenü megnyitásához vagy ezek között a menük közötti váltáshoz.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a zeneszámválasztást kínáló vonatkozó menük megnyitásához.

A CD-lejátszó funkciók részletes leírásához ⇨ 71, AUX funkciókhoz ⇨ 74, USB-csatlakozó funkciókhoz ⇨ 75 és a Bluetooth-zene funkciókhoz ⇨ 78.

### Telefon

Nyomja meg röviden a **☎** / **☒** gombot a telefon menü megnyitásához.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a bevitel és a számok kiválasztásának lehetőségét nyújtó telefon menü megnyitásához.

A Telefonportál részletes leírásához lásd ⇨ 80.


### Rendszerbeállítások

#### Nyelvi beállítás

Az Infotainment rendszer kijelzőjén a menü szövegek különböző nyelveken jelenhetnek meg.

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza a **Nyelvek (Languages)** menüpontot a **Rendszer konfiguráció** menüben az adott menü megjelenítéséhez.



Válassza ki a menü szövegek kívánt nyelvét.

### Megjegyzés

A menü kezelésének részletes leírásához ⇨ 59.

### Idő és dátum beállítások

Lásd a részletes leírást a Kezelői kézikönyvben.

### Jármű beállítások

Lásd a részletes leírást a Kezelői kézikönyvben.

### Egyéb beállítások

Lásd minden egyéb beállítás részletes leírását az adott fejezetekben.

### Gyári beállítások visszaállítása

Minden beállítás, pl. a hangerő és a hangzás beállítások, a kedvencek listái vagy a Bluetooth eszközök listája visszaállítható a gyári alapértelmezett beállításokra.

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához. Válassza ki a **Gépjármű beállításai** menüpontot, majd a **Visszatérés a gyári beállításokhoz** menüpontot.

Az almenü feltesz egy kérdést. Minden értéknek a gyári alapértelmezett értékre állításához válassza az **Igen** lehetőséget.

## Alapvető műveletek

### MENU-TUNE gomb

A **MENU-TUNE** gomb a menük kezelésére szolgáló fő vezérlőszerv.

Forgassa a **MENU-TUNE** gombot:

- Menüpont kijelöléséhez
- Számérték megadásához

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot:

- Kijelölt menüpont kiválasztásához vagy bekapcsolásához
- Számérték megerősítéséhez
- Rendszerfunkció be- vagy kikapcsolásához

### ⇐ **BACK** gomb

Nyomja meg röviden a ⇐ **BACK** gombot:

- egy menüből történő kilépéshez
- hogy visszatérjen egy almenüből az eggyel feljebb lévő menüszintre
- hogy törölje az utolsó karaktert egy karaktersorozatban

Nyomja meg, és tartsa nyomva néhány másodpercig a ⇐ **BACK** gombot a teljes bejegyzés törléséhez.

## Példák a menük kezelésére

### Menüpont kiválasztása




Forgassa a **MENU-TUNE** gombot a kurzor (=színes háttér) kívánt lehetőséghez mozgatásához.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a kijelölt lehetőség kiválasztásához.

### Almenük

A menü jobb szélén nyíl jelzi, ha egy menüpont kiválasztása után további menüpontokat tartalmazó almenü nyílik meg.

### Beállítások érvényre juttatása



Forgassa a **MENU-TUNE** gombot a kívánt beállítás kijelöléséhez.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a beállítás aktiválásához.

### Érték beállítása




Forgassa a **MENU-TUNE** gombot a beállítás jelenlegi értékének módosításához.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a beállított érték megerősítéséhez.

Ezután a kurzor a következő értékre ugrik. Ha minden érték beállításra került, Ön automatikusan visszatér a következő, magasabb menüszintre.

### Egy beállítás módosítása



Forgassa a **MENU-TUNE** gombot a beállítás módosításához.

A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot.

### Funkció be- vagy kikapcsolása



Forgassa a **MENU-TUNE** gombot a be- vagy kikapcsolni kívánt funkció kijelöléséhez.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a **BE** és **KI** beállítások közötti váltáshoz.

### Betű- vagy számsor megadása



Betű- vagy számsorok, pl. PIN kódok vagy telefonszámok megadásához:

Forgassa a **MENU-TUNE** gombot a kívánt karakter kijelöléséhez.


Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a kijelölt karakter megerősítéséhez.

A karaktersorozat utolsó karaktere a  kiválasztásával a kijelzőn vagy a  **BACK** gomb megnyomásával törölhető. A  **BACK** gomb nyomva tartásával a teljes bejegyzés törölhető.

A már megadott betű- vagy számsorban a kurzor helyzetének megváltoztatásához válassza a  vagy  gombot a kijelzőn.


### Hangzás beállítások

A hangzás beállító menüjében külön hangjellemzők állíthatók be minden hullámsávra és minden hangforrásra.



Nyomja meg a **TONE** gombot a hangzás-beállítások menü megnyitásához.


### Mély, középtartományú és magas hangok beállítása



Gördítse végig a listát és válassza ki a **Mély hang**, **Közép** vagy **Magas** lehetőséget.

Állítsa be a kívánt értéket a kiválasztott menüponthoz.


### A hangerő elosztás beállítása az első és a hátsó hangszórók között



Gördítse végig a listát és válassza ki a **Tompító** lehetőséget.

Állítsa be a kívánt értéket.

### A hangerő elosztás beállítása a jobb és a bal hangszórók között




Gördítse végig a listát és válassza ki a **Egyensúly** lehetőséget.

Állítsa be a kívánt értéket.

### Egy hangzás stílus kiválasztása

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Kiegyenl.** (Hangszínszabályzó) lehetőséget. Megjelenik a **Kiegyenlítés előbeállítások** menü.



A megjelenített lehetőségek az adott zenei stílusokhoz optimalizált mély, közepes és magas hangzásbeállításokat kínálnak.

Válassza ki a kívánt opciót.

### Egyedi beállítások nullázása

Válassza ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg néhány másodpercre a **MENU-TUNE** gombot.

Az érték visszaáll "0"-ra.

### Valamennyi beállítás "0"-ra vagy "Ki" értékre állítása

Nyomja meg néhány másodpercre a **TONE** gombot.


Minden érték visszaáll "0"-ra, az EQ előzetes beállítás "Ki" állapotra áll.

### Hangerő-beállítás

#### Sebességfüggő hangerő beállítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Rádió beállítások** menüpontot, majd a **Automatikus hangerő** menüpontot.




A megjelenő menüben az **Automatikus hangerő** funkció kikapcsolható, vagy kiválasztható a hangerő-kompenzáció mértéke.

Válassza ki a kívánt opciót.

### A maximális bekapcsolási hangerő beállítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Rádió beállítások** menüpontot, majd a **Maximális kezdő hangerő** menüpontot.




Állítsa be a kívánt értéket.

### Közlekedési hírek hangerejének beállítása

A közlekedési hírek hangerejénél előre beállítható, hogy a normál hangerővel arányosan nőjön vagy csökkenjen.

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki a **Rádió beállítások**, **RDS opciók** menüpontot, majd a **TA hangerő** menüpontot.



Állítsa be a kívánt értéket.

### A csengőhang hangerejének beállítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki a **Telefon beállítások**, **Hangerő és hangjelzések** menüpontot, majd a **Csengő hangerő** menüpontot.

Állítsa be a kívánt értéket.

# Rádió

Használat .....	63
Állomáskeresés .....	63
Automatikus tárolási listák .....	64
Kedvencek listái .....	65
Hullámsáv menük .....	65
Rádiós adatrendszer (RDS) .....	67
Digitális rádióadás .....	69

## Használat

### A rádió bekapcsolása

Nyomja meg a **RADIO** gombot a rádió főmenü megnyitásához.



A legutóbb kiválasztott rádióállomás műsora hallható.

### Hullámsáv kiválasztása

Nyomja meg egyszer vagy többször a **RADIO** gombot a kívánt hullámsáv kiválasztásához.

Az adott hullámsávon legutóbb kiválasztott rádióállomás műsora hallható.

## Állomáskeresés

### Automatikus állomáskeresés

Nyomja meg röviden a **◀▶** vagy **▶▶** gombot a következő tárolt állomás hallgatásához.

### Manuális állomáskeresés

Nyomja meg és tartsa nyomva a **◀▶** vagy **▶▶** gombot. Engedje el, amikor megközelíti a kívánt frekvenciát a frekvencia kijelzőn.

A készülék önműködően megkeresi a következő fogható rádióállomást, és annak a műsorát kezdi el játszani.

### Megjegyzés

Manuális állomáskeresés: Ha a rádió nem talál állomást, automatikusan érzékenyebb keresési szintre kapcsol. Ha továbbra sem talál adót, a készülék az utoljára beállított frekvenciára vált.

### Megjegyzés

FM hullámsáv: Bekapcsolt RDS funkció esetén a készülék csak RDS állomásokat **↻** 67 keres, és ha a közlekedési hírszolgáltatás (TP) be

van kapcsolva, csak közlekedési hírállomásokra ↷ 67 történik keresés.

## Manuális állomáshangolás

A rádió főmenüben nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot az adott hullámsáv menü megnyitásához és válassza a manuális hangolás lehetőséget.

A felugró frekvencia kijelzőn forgassa a **MENU-TUNE** gombot és állítsa be az optimális vételi frekvenciát.

## Automatikus tárolási listák

Egy hullámsávon legjobb vételt kínáló állomások automatikusan megkereshetők és eltárolhatók az automatikus tárolás funkcióval.

Mindegyik hullámsávon 2 automatikus tárolási lista áll rendelkezésre (**AS-állomások 1**, **AS-állomások 2**), melyeken egyenként 6 állomás tárolható el.



### Megjegyzés

A jelenleg játszott állomást a 📻 jelzi.

## Automatikus rádióállomás-tárolás

Nyomja meg, és tartsa nyomva a **FAV 1-2-3** gombot, amíg egy automatikus tárolási üzenet jelenik meg. Az aktuális hullámsáv 12 legerősebb rádióállomása eltárolódik a két automatikus tárolási listán.

Az automatikus tárolás megszakításához nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot.

## Kézi rádióállomás-tárolás

Az állomások manuálisan is eltárolhatók az automatikus tárolási listákon.

Hangoljon az eltárolni kívánt állomásra.

Röviden nyomja meg egyszer vagy többször a **FAV 1-2-3** gombot a kívánt listára váltáshoz.

Az állomás eltárolásához a lista egy bizonyos helyén: nyomja meg a megfelelő gombot **1...6** míg egy megerősítő üzenet megjelenik.

### Megjegyzés

Az automatikus állomástárolás felülírja az előzőleg kézzel eltárolt állomásokat.

### Megjegyzés

Ennek a funkciónak a működtetéséhez az **Aut. tárolási előbeállít.** funkciót is aktiválni kell (lásd alább).

## Állomás előhívása

Röviden nyomja meg egyszer vagy többször a **FAV 1-2-3** gombot a kívánt listára váltáshoz.

Nyomja meg röviden az **1...6** állomásgombok egyikét a megfelelő listapozícióban tárolt állomás előhívásához.

### Megjegyzés

Ennek a funkciónak a működtetéséhez az **Aut. tárolási előbeállít.** funkciót is aktiválni kell (lásd alább).

### Az automatikusan tárolt állomások funkció bekapcsolása


Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza a **Rádió beállítások** menüpontot és utána az **Aut. tárolási előbeállít.** menüpontot az adott menü megnyitásához.

Állítsa az automatikusan tárolt állomásokat az adott hullámsávra **BE**.

### Kedvencek listái

Állomások valamennyi hullámhosszról eltárolhatók manuálisan a Kedvencek listákon.



Minden kedvenc listán 6 állomás tárolható. A rendelkezésre álló Kedvencek listák száma beállítható (lásd alább).

### Megjegyzés

A jelenleg játszott állomást a **🔊** jelzi.

### Rádióállomás tárolása

Hangoljon az eltárolni kívánt állomásra.

Röviden nyomja meg egyszer vagy többször a **FAV 1-2-3** gombot a kívánt listára váltáshoz.

Az állomás eltárolásához a lista egy bizonyos helyén: nyomja meg a megfelelő gombot **1...6** míg egy megerősítő üzenet megjelenik.

### Állomás előhívása


Röviden nyomja meg egyszer vagy többször a **FAV 1-2-3** gombot a kívánt listára váltáshoz.

Nyomja meg röviden az **1...6** állomásgombok egyikét a megfelelő listapozícióban tárolt állomás előhívásához.

### Kedvencek listák számának meghatározása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza a **Rádió beállítások** menüpontot és utána a **Rádió kedvencek** menüpontot a **FAV beállító oldalak maximális száma** menü megnyitásához.



Válassza ki a Kedvencek listáinak kívánt számát.

### Hullámsáv menük

Az állomásválasztás elvégzésére egyéb módszerek is rendelkezésre állnak a hullámsáv-specifikus menük révén.

### Megjegyzés

Példák a kijelzőképekre.

## Állomáslisták

Amikor a rádió főmenüben van, forgassa a **MENU-TUNE** gombot a vonatkozó hullámsáv állomáslistájának megnyitásához.

A körzetben fogható valamennyi rádióállomás megjelenik.



### Megjegyzés

Ha korábban még nem hozott létre állomáslistát, az Infotainment rendszer automatikus állomáskeresést végez.

Válassza ki a kívánt állomást.

### Megjegyzés

A jelenleg játszott állomást a  jelzi.

## Az állomások listáinak frissítése

Amikor a rádió főmenüben van, nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a vonatkozó hullámsáv menü megnyitásához.

Ha a hullámsáv-specifikus állomáslistában tárolt állomások már nem foghatók:

Válassza az adott menüelemet az állomáslista frissítéséhez a vonatkozó hullámsáv menüben, például **FM adó lista frissítése**.

Az állomások keresése megkezdődik. A keresés befejezése után a legutóbb vett rádióállomás műsora hallható.

Az állomáskeresés megszakításához: nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot.


### Megjegyzés

Ha egy adott hullámsáv állomáslistája frissítésre kerül, akkor a megfelelő kategórialista is frissül.

## Kedvencek listája

Miközben a rádió főmenüben van, nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a vonatkozó hullámsáv menü megnyitásához.

Válassza ki a **Kedvencek listája** menüpontot. A Kedvencek listákban elmentett valamennyi rádióállomás megjelenik.



Válassza ki a kívánt állomást.

### Megjegyzés

A jelenleg játszott állomást a  jelzi.

## Kategórialisták


Számos rádióállomás közvetít PTY-kódot, amely a sugárzott műsor típusát jelzi (pl. hírek).

Néhány rádióállomás az éppen sugárzott műsor tartalmától függően változtathatja a PTY-kódot.

Az Infotainment rendszer eltárolja ezeket az állomásokat – műsortípus szerint csoportosítva – a megfelelő kategórialistában.

Az állomások által megadott műsortípusok szerinti kereséshez tegye a következőket: válassza a hullámsáv-specifikus kategórialista menüpontot.

A jelenleg rendelkezésre álló műsortípusok listája megjelenik.



Válassza ki a kívánt műsortípust.

A kijelzőn megjelennek a kiválasztott műsortípust sugárzó, pillanatnyilag fogható rádióállomások.



Válassza ki a kívánt állomást.

Az adott hullámsáv-specifikus állomáslista frissítésekor a kategórialista is frissül.

### Megjegyzés

A jelenleg játszott állomást a  jelzi.

### DAB közlemények

A zenei műsoraik mellett több DAB állomás  69 különféle közleményeket és híreket sugároz.

Az éppen hallgatott DAB szolgáltatás (műsor) félbeszakad, ha egy, a korábban engedélyezett kategóriákba tartozó közlemény érkezett.

### Hírkategóriák bekapcsolása

Amikor a **DAB menü** -ben van, válassza a **DAB hírek** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.



Kapcsolja be a kívánt hírkategóriát.

Egyszerre többféle hírkategória is kiválasztható.

### Megjegyzés

DAB hírek csak a DAB hullámsávra kapcsolva foghatók.

## Rádiós adatrendszer (RDS)

A Rádiós adatrendszer (RDS) olyan FM rádióállomások által nyújtott szolgáltatás, amely a kívánt FM csatorna kikeresését és a zavarmentes vétel biztosítását foglalja magába.

### Az RDS előnye

- A kijelzőn a frekvencia helyett a beállított állomás neve látható.
- Állomáskeresés során az Infotainment rendszer kizárólag RDS állomásokat fog be.
- Az Infotainment rendszer az AF (Alternatív frekvencia) használatával mindig a kijelölt rádióadó legjobb vételi frekvenciájára hangol.
- A fogott állomástól függően az Infotainment rendszer rádiószöveget jelenít meg, amely például az aktuális műsorra vonatkozó információkat tartalmazhat.

## Az RDS beállítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Rádió beállítások** menüpontot, majd a **RDS opciók** menüpontot.



Állítsa az **RDS** opciót **BE** vagy **KI** állapotra.

### Megjegyzés

Ha az RDS ki van kapcsolva, akkor automatikusan újra bekapcsol, amikor (a keresés funkcióval vagy az előzetes beállítás gombbal) megváltoztatja a rádióállomást.

### Megjegyzés

Csak a következő lehetőségek állnak rendelkezésre ha az **RDS On (Be)** állásra van állítva.

## RDS opciók

### A regionalizáció be- és kikapcsolása

Némelyik RDS állomás adott időpontokban különböző regionális programokat sugároz eltérő frekvenciákon.

Állítsa az **Regionális** opciót **BE** vagy **KI** állapotra.

Ha a regionalizáció be van kapcsolva, akkor csak az ugyanazon regionális programokhoz tartozó alternatív frekvenciák (AF) kerülnek kiválasztásra.

Kikapcsolt regionalizáció mellett az állomások alternatív frekvenciáinak megválasztása nem veszi figyelembe a regionális programokat.

### RDS szöveggörgetés

Egyes RDS adók az állomás nevéől egyéb információkra váltanak át a kijelzőn.

A kiegészítő információk megjelenítésének kikapcsolásához:

Állítsa az **Szöveggörgetés leállítás** menüpontot **BE** állapotra.

## TA hangerő

A közlekedési hírek (TA) hangereje előre beállítható. Részletes leíráshoz lásd ⇨ 61.

## Rádiós közlekedési hírszolgáltatás

(TP = Traffic Programme – Közlekedési hírek)

A közlekedési rádióállomások olyan RDS állomások, amelyek közlekedési híreket sugároznak.

### A rádiós közlekedési hírszolgáltatás ki- és bekapcsolása

Az Infotainment rendszer közlekedési hírek fogadására váró funkciójának ki- és bekapcsolása:

Nyomja meg a **TP** gombot.

- Ha a közlekedési hírszolgáltatás be van kapcsolva, akkor a [ ] jelzés látható a rádió főmenüjében.
- A készülék kizárólag közlekedési hírállomások vételére van beállítva.

- Ha az adott állomás nem sugároz közlekedési híreket, a készülék önműködően megkeresi a következő fogható közlekedési adót.
- Amint a keresés közlekedési hírállomást talál, a [TP] jelzés jelenik meg a rádió főmenüjében.
- A közlekedési hírek az előzőleg beállított TA hangerővel hallhatók ⇨ 61.
- Ha a közlekedési hírszolgáltatás be van kapcsolva, a készülék megszakítja a CD/MP3 zeneszámok lejátszását a közlekedési hírek idejére.

### Csak közlekedési hírek hallgatása

Kapcsolja be a közlekedési hírszolgáltatást, majd halkítsa le teljesen az Infotainment rendszert.

### Közlekedési hírek kizárása

Ha nem szeretne közlekedési híreket hallgatni, például CD/MP3 lejátszása közben:

A kijelzőn megjelenő megszakító üzenet megerősítéséhez nyomja meg a **TP** gombot vagy a **MENU-TUNE** gombot.

A közlekedési hír megszakad, de a közlekedési hírszolgáltatás bekapcsolva marad.

### Digitális rádióadás

A Digitális rádióadás (Digital Audio Broadcasting – DAB) egy újszerű és univerzális műsorsugárzó rendszer.

A DAB állomásokat az jelöli, hogy a vételi frekvencia helyett a program neve kerül kijelzésre.



### Általános információk

- A DAB esetében egyetlen frekvencián (ún. „csoportban”) több rádióműsort (szolgáltatást) is közvetíthetnek.

- A kitűnő hangminőségű zenei műsorok mellett a DAB állomások képesek a műsorról összefüggő információk és egyéb adatközlések, például utazási és közlekedési híreket sugárzására.
- Amíg egy adott DAB vevőkészülék képes fogni egy sugárzó állomás által küldött jelet (még akkor is, ha a jel nagyon gyenge), a hangminőség garantált.
- Nem tapasztalható elhalkulás (az AM és FM vételre jellemző hang gyengülés). A DAB jelekből egyenletes hangerővel állítható elő a műsor.
- Ha a DAB jel túl gyenge ahhoz, hogy értelmezze a vevőegység, a vétel teljesen megszakad. Az ilyen esetek elkerülhetők a **DAB szolgáltatás kapcsolat** és/vagy **FM szolgáltatás kapcsolat** aktiválásával a DAB beállítások menüben.
- Közeli frekvenciákon sugárzó állomások által okozott interferencia (olyan jelenség,

mely jellemző az AM és FM vétel esetén) nem fordul elő DAB vételnél.

- Ha a DAB jel természeti akadályokról vagy épületekről visszaverődik, a DAB vételi minősége javul, miközben az AM és FM vétel ilyen esetekben romlani szokott.
- Amikor be van kapcsolva a DAB vétel, akkor az FM tuner a háttérben aktív marad és folyamatosan keresi a legjobb fogható FM állomásokat. Ha a TP ↕ 67 be van kapcsolva, a legerősebb jellel rendelkező FM állomás közlekedési hírei lesznek kiadva. Kapcsolja ki a TP funkciót ha a DAB vételt nem kell megszakítaniuk az FM közlekedési híreknek.

## DAB beállítás

Nyomja meg a **CONFIG** gombot.

Válassza ki az **Rádió beállítások** menüpontot, majd a **DAB beállítások** menüpontot.



A beállítási menüben a következő menüpontok közül választhat:

### Automatikus csoport összekapcsolás

Ennek a funkciónak a bekapcsolásával a készülék átvált ugyanarra az adásra (műsorra) egy másik DAB csoportban (frekvencián), amennyiben a DAB jel minősége nem teszi lehetővé a vételt.

Állítsa a funkciót **BE** vagy **KI** állapotba.

### DAB-FM automatikus összekapcsolása

Ennek a funkciónak a bekapcsolásával a készülék átvált az aktív DAB szolgáltatás egy megfelelő FM állomására, amennyiben a DAB jel minősége nem teszi lehetővé a vételt.

Állítsa a funkciót **BE** vagy **KI** állapotba.

## Dinamikus audio illesztés

Ennek a funkciónak a bekapcsolásával a DAB jel dinamikus tartománya lecsökken. Ez azt jelenti, hogy a hangos részek hangereje lecsökken, míg a halk részeké megnő. Emiatt az Infotainment rendszer hangereje emelkedni kezd egy olyan szintig, amikor a halk hangok már hallhatóak, de a hangosabb hangok még nem váltak túl hangossá.

Állítsa a funkciót **BE** vagy **KI** állapotba.

## Sávválasztás

Válassza a **Band választék** menüpontot az adott menü megjelenítéséhez.

Annak meghatározására, hogy mely DAB hullámsávokat fogja az Infotainment rendszer, aktiválja a következő lehetőségek egyikét:

**L-Band:** 1452 - 1492 MHz, földi sugárzású és műholdas rádió

**Band III:** 174 - 240 MHz, földi sugárzású rádió

**Mindkettő**

## CD lejátszó

Általános információk .....	71
Használat .....	72

### Általános információk

Az Infotainment rendszer CD-lejátszójával audio és MP3/WMA CD-lemezeket hallgathat.

### Fontos információ

#### Figyelem!

Semmilyen körülmények között ne helyezzen az audio lejátszóba 8 cm átmérőjű CD kislemezt vagy speciális alakú CD lemezt.

A CD-lemezekre semmilyen címkét nem szabad ragasztani. Az ilyen lemez elakadhat a CD-lejátszóban, és megrongálhatja a berendezést. Ekkor szükségessé válik a készülék cseréje.

- Az alábbi CD-formátumok használhatók:  
CD-ROM Mode 1 és Mode 2.  
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 és Form 2.
- Az alábbi fájlformátumok használhatók:

ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet.

A fenti listában nem szereplő fájlformátumokban íródott MP3 és WMA fájlok esetében előfordulhat hogy a lejátszás és a fájlnevek és könyvtárnevek megjelenítése nem lesz pontos.

- Előfordulhat, hogy a készülék nem megfelelően, vagy egyáltalán nem játssza le az audio CD szabványtól eltérő, másolásvédelemmel ellátott CD-lemezeket.
- A házilag írt írható és újraírható (CD-R és CD-RW) lemezek érzékenyebbek a helytelen kezelésre, mint az előre írt CD-lemezek. Kezelje a házilag írt CD-R és CD-RW lemezeket kellő gondossággal (lásd alább).
- Előfordulhat, hogy a készülék az írható és újraírható (CD-R és CD-RW) lemezeket nem megfelelően, vagy egyáltalán nem játssza le. Ilyen esetekben ez nem a készülék hibája.

- Vegyes CD-lemezek esetén (audio műsorszámok és tömörített fájlok, pl. MP3) az audio műsorszámokat és a tömörített fájlokat tartalmazó részek külön-külön játszhatók le.
- Ne hagyjon ujjlenyomatokat a CD-ken, mikor cseréli őket.
- A lejátszóból kivett CD-t a sérülések és szennyeződések elkerülése érdekében azonnal helyezze vissza a tokjába.
- A CD-lemezekre kerülő szennyeződések és folyadékok beszennyezhetik a CD-lejátszó lencséjét, és megzavarhatják a készülék működését.
- Óvja a CD-lemezeket a hőtől és a közvetlen napsugárzástól.
- Az MP3/WMA CD-kre a következő korlátozások érvényesek:  
Átviteli sebesség: 8 kbit/s - 320 kbit/s  
Mintavételi frekvencia: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1

esetén) és 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (MPEG-2 esetén)

- Az MP3/WMA CD-kre rögzített adatok esetén a következő korlátozások érvényesek:  
Műsorszámok darabszáma: max. 999  
Műsorszámok darabszáma mappaszintenként: max. 512  
Mappaszerkezet mélysége: max. 10 szint


### Megjegyzés

Ez a fejezet csak az MP3 fájlok lejátszásával foglalkozik, mivel az MP3 és a WMA fájlok kezelése egyforma. Amikor egy WMA fájlokat tartalmazó CD van behelyezve, az MP3 vonatkozású menük jelennek meg.

## Használat

### CD lejátszásának indítása

Nyomja meg egyszer vagy többször a **MEDIA** gombot a CD vagy MP3 főmenü megnyitásához.



Ha már behelyezett egy lemezt a CD-nyílásba, a CD lejátszása megkezdődik.

Az audio vagy MP3 CD-lemezen tárolt adattól függően a CD-re vonatkozó különböző információk és az aktuális műsorszám jelenik meg a kijelzőn.

### CD behelyezése

Csúsztasson be egy CD-lemezt nyomtatott oldalával felfelé a CD-nyílásba, amíg a készülék behúzza azt.

### Megjegyzés

Ha egy CD-t behelyez, a ● jelenik meg a kijelzőn.

### Ugrás a következő vagy az előző műsorszámra

Röviden nyomja meg a ◀▶ vagy ⏮⏭ gombot.

## Gyorskeresés előre/vissza

Az aktuális zeneszámon belüli előre vagy hátra történő gyorskereséshez nyomja meg, és tartsa nyomva a ◀▶ vagy ▶▶ gombot.

## Műsorszámok kiválasztása a CD menüben

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a CD menü megnyitásához.



## Dalok keverése

Az összes műsorszám véletlen sorrendben történő lejátszásához: állítsa ezt a funkciót **BE** állapotra.

## Megjegyzés

Ha ez a funkció aktiválva van, a ⇄ megjelenik az adott főmenüben.

## Ismétlés

Egy műsorszám ismételt meghallgatásához: állítsa ezt a funkciót **BE** állapotra.

## Megjegyzés

Ha ez a funkció aktiválva van, a ⇄ megjelenik az adott főmenüben.

## Zeneszám lista

Műsorszám kereséséhez a CD lemezen: válassza a **Zeneszám lista** menüpontot, majd válassza ki a kívánt műsorszámot.

## Mappa

Egy mappából egy műsorszám kiválasztásához: válassza a **Mappa** menüpontot. Megjelenik a CD-n tárolt mappák listája.

Válassza ki a mappák egyikét és utána válassza ki a kívánt műsorszámot.

## Megjegyzés

Ez a menütel csak akkor érhető el, ha egy MP3 CD van behelyezve.

## Keresés...

Egy műsorszám-keresési és -kiválasztási lehetőségeket biztosító menü megnyitásához: válassza a **Keresés...** menüpontot.



Válassza ki a kategóriák egyikét és utána válassza ki a kívánt műsorszámot.

## Megjegyzés

Ez a menütel csak akkor érhető el, ha egy MP3 CD van behelyezve.

## CD eltávolítása

Nyomja meg a ⏏ gombot.

A készülék kiadja a lemezt a CD-nyíláson át.

Ha nem veszi ki a CD-t, a készülék pár másodperc elteltével ismét behúzza azt.

# AUX-bemenet

Általános információk .....	74
Használat .....	74

## Általános információk

Az infotainment rendszer kezelőpaneljén ↗ 52, egy AUX bemenet található külső audioforrások csatlakoztatásához.

Csatlakoztathat például egy hordozható CD-lejátszót 3,5 mm-es jackdugóval az AUX-bemenethez.

### Megjegyzés

A csatlakozóaljzatot mindig tisztán és szárazon kell tartani.

## Használat

### CD 3.0 BT

Nyomja meg egyszer vagy többször a **MEDIA** gombot az AUX üzemmód bekapcsolásához.

### R 3.0

Nyomja meg az **AUX** gombot az AUX üzemmód aktiválásához.

Forgassa az Infotainment rendszer  **VOL** gombját a hangerő beállításához.

Minden egyéb funkció csak a hangforrás kezelőszerveivel működtethető.



## USB-csatlakozó

Általános információk .....	75
Mentett hangfájlok lejátszása .....	76

### Általános információk

A középkonzolon egy USB-csatlakozóaljzat található a külső audioadat-források csatlakoztatásához.

#### Megjegyzés

A csatlakozóaljzatot mindig tisztán és szárazon kell tartani.

MP3 lejátszó, USB meghajtó, SD-kártya (USB csatlakozóval/adapterrel) vagy iPod csatlakoztatható az USB-csatlakozóhoz.

Az USB-csatlakozóhoz csatlakozva a fenti eszköz számos funkciója működtethető az Infotainment rendszer vezérlőivel és menüivel.

#### Megjegyzés

Nem minden kiegészítő eszközt támogat az Infotainment rendszer.

### Fontos információ

- Az USB-csatlakozóhoz kapcsolódó külső eszközöknek meg kell felelniük az USB Mass Storage Class követelményeknek (USB MSC).

- Az USB-n keresztül csatlakoztatott eszközök támogatása az USB V 2.0 követelményeknek felel meg. Maximális támogatott sebesség: 12 Mbit/s.
- Csak a FAT16/FAT32 fájlrendszerű eszközök támogatottak.
- Merevlemez (HDD) meghajtók használata nem támogatott.
- USB elosztók használata nem támogatott.
- Az alábbi fájlformátumok használhatók:  
ISO9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet  
A fenti listában szereplő fájlformátumoktól eltérő formátumban írt MP3 és WMA fájlok esetében előfordulhat, hogy a lejátszás és a fájlnevek és könyvtárnevek megjelenítése nem lesz pontos.
- A következő korlátozások érvényesek a külső eszközökön tárolt fájlokra:

Átviteli sebesség: 8 kbit/s -  
320 kbit/s

Mintavételi frekvencia: 48 kHz,  
44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1  
esetén) és 24 kHz, 22,05 kHz,  
16kHz (MPEG-2 esetén)

- Az alábbi korlátozások vonatkoznak az USB-csatlakozóhoz csatlakoztatott külső eszközökön tárolt adatokra:

Sávok száma: max. 999

Műsorszámok darabszáma  
mappaszintenként: max. 512

Mappaszerkezet mélysége: max.  
10 szint

Az online zeneboltok választékából származó, digitális jogvédelemmel (Digital Rights Management – DRM) ellátott WMA-fájlokat a készülék nem játssza le.

A lejátszó csak azon WMA-fájlokat játssza le biztosan, amelyeket a Windows Media Player 9-es vagy frissebb verziójával készítették.

Használható zeneszám lista kiterjesztések: .m3u, .pls, .wpl

A listák elemeinek relatív útvonallal kell szerepelniük.


A hangadatot tartalmazó mappák és fájlok rendszerattribútumát nem szabad beállítani.

## Mentett hangfájlok lejátszása


Nyomja meg egyszer vagy többször a **MEDIA** gombot az MP3 vagy iPod-üzemmód bekapcsolásához.

Az eszközön tárolt audio adatok lejátszása automatikusan megkezdődik.

### MP3:



### iPod:



## Az eszközre jellemző menü használata

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a pillanatnyilag csatlakoztatott eszköz menüjének megnyitásához.



### Dalok keverése

Az összes műsorszám véletlen sorrendben történő lejátszásához állítsa ezt a funkciót **BE** állapotra.

### Megjegyzés

Ha ez a funkció aktiválva van, a  $\curvearrowright$  megjelenik az adott főmenüben.

### Ismétlés

Egy műsorszám ismételt meghallgatásához: állítsa ezt a funkciót **BE** állapotra.

#### Megjegyzés

Ha ez a funkció aktiválva van, a  megjelenik az adott főmenüben.

### Mappa

Egy mappából egy műsorszám kiválasztásához: válassza a **Mappa** menüpontot. Megjelenik az eszközön tárolt mappák listája.

Válassza ki a mappák egyikét és utána válassza ki a kívánt műsorszámot.

#### Megjegyzés

Ez a menüétel nem érhető el ha egy iPod van csatlakoztatva.

### Keresés...

Egy műsorszám-keresési és -kiválasztási lehetőségeket biztosító menü megnyitásához: válassza a **Keresés...** menüpontot.

Válassza ki a kategóriák egyikét és utána válassza ki a kívánt műsorszámot.

### Az eszköz eltávolítása

Az eszköz biztonságos eltávolításához válassza a **USBeltávolítás** vagy **iPod eltávolítása** lehetőséget és utána válassza le az eszközt.

# Bluetooth-zene

Általános információ ..... 78

Működtetés ..... 78

## Általános információ

Az A2DP Bluetooth zeneprotokollt támogató Bluetooth-kapcsolatra képes hangforrások (pl. zene lejátszó mobiltelefonok, Bluetooth MP3 lejátszók, stb.) vezeték nélkül csatlakoztathatók az Infotainment rendszerhez.

## Fontos információ

- Az Infotainment rendszer csak olyan Bluetooth eszközökhöz csatlakozik, melyek támogatják az A2DP (továbbfejlesztett audio közvetítő képesség) 1.2-es vagy frissebb verzióját.
- A Bluetooth eszköznek támogatnia kell az AVRCP (audio video távvezérlő funkció) 1.0-ás vagy frissebb verzióját. Ha az eszköz nem támogatja az AVRCP-t, az Infotainment rendszerről csak a hangerő szabályozható.
- Mielőtt a Bluetooth eszközt csatlakoztatná az Infotainment rendszerhez, tanulmányozza át

az eszköz használati utasításának Bluetooth funkciókkal kapcsolatos részét.

## Működtetés

### Előfeltételek

Az alábbi előfeltételeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy használhassa az Infotainment rendszer Bluetooth zene üzemmódját:

- Az Infotainment rendszer Bluetooth funkciójának bekapcsolva kell lennie ⇨ 81.
- A külső Bluetooth audioforrás Bluetooth funkciójának bekapcsolva kell lennie (lásd az eszköz használati utasítását).
- A külső Bluetooth hangforrástól függően előfordulhat, hogy az eszközt "látható"-ra kell állítani (lásd az eszköz használati utasítását).
- A külső Bluetooth hangforrás legyen párosítva és csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez ⇨ 81.

## Bluetooth zene üzemmód bekapcsolása

Nyomja meg egyszer vagy többször a **MEDIA** gombot a Bluetooth zene üzemmód bekapcsolásához.



A Bluetooth-zene lejátszást a Bluetooth eszközön keresztül kell elindítani és szüneteltetni/leállítani.

## Működtetés az Infotainment rendszeren keresztül

### Hangerő beállítása

A hangerő szabályozható az Infotainment rendszeren keresztül  
⇨ 57.

### Ugrás a következő vagy az előző műsorszámra

Nyomja meg röviden a ⏪ ⏩ vagy ⏮ ⏭ gombot az Infotainment rendszer vezérlőpaneljén.

# Telefon

Általános információ .....	80
Bluetooth csatlakozás .....	81
Vészhívás .....	83
Működtetés .....	84
Mobiltelefonok és rádió adó- vevő (CB) berendezések .....	87

## Általános információ

A Mobiltelefon portál lehetővé teszi, hogy mobiltelefonjával a gépkocsi hangszóróin és mikrofonján keresztül folytasson beszélgetéseket, és hogy a mobiltelefon legfontosabb funkcióit az Infotainment rendszeren keresztül használhassa. A telefon portál használatához a mobiltelefon Bluetooth kapcsolaton keresztül kell csatlakoztatni az Infotainment rendszerhez.

Nem minden mobiltelefon támogatja a Mobiltelefon portál valamennyi funkcióját. A lehetséges mobiltelefonos funkciók nagyban függenek az adott mobiltelefontól és a mobilszolgáltatótól. További információk a mobiltelefon használati útmutatóiban található, illetve a mobilszolgáltatótól szerezhetők meg.

## Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

### Figyelmeztetés

A mobiltelefonok hatással vannak a környezetre. Emiatt biztonsági szabályok és irányelvek kerültek kidolgozásra. A telefon funkció használata előtt tisztában kell lennie a vonatkozó irányelvekkel.

### Figyelmeztetés

A kihangosító készülék vezetés közben történő használata veszélyes lehet, mert telefonálás közben csökken a koncentráció. A kihangosító készülék használata előtt parkoljon le a gépkocsival. Mindig tartsa be annak az országnak az előírásait, ahol éppen tartózkodik.

Továbbá ne felejtse el betartani az adott területen érvényes speciális helyi előírásokat, és mindig kapcsolja ki a mobiltelefont, ha tilos a mobiltelefon használata,

vagy ha a mobiltelefon interferenciát okoz, illetve bármilyen veszélyes helyzet adódik.

## Bluetooth

A telefon portált a Bluetooth Special Interest Group (SIG) tanúsította.

További információ a műszaki adatokról a <http://www.bluetooth.com> webcímen található.

## Bluetooth csatlakozás

A Bluetooth szabvány a vezeték nélküli kapcsolatokat egységesíti, pl. egy mobiltelefon és egy másik eszköz között. Olyan adatok továbbíthatók vele, mint a telefonkönyv, a híváslisták, a hálózati szolgáltató neve és a térerő. A telefon típusától függően nem minden funkció működik.


A Bluetooth kapcsolat létrejöttéhez a Telefon portállal az szükséges, hogy a mobiltelefon Bluetooth funkciója be legyen kapcsolva, és a telefon

állapota "visible" (látható) legyen. Részletes leíráshoz lásd a mobiltelefon kezelési útmutatóját.

## A Bluetooth bekapcsolása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki a **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Bluetooth** menüpontot. Az almenü feltesz egy kérdést.




Állítsa a **Bluetooth** kapcsolatot **BE** állásba azzal, hogy a kérdésre **Igen** vagy **Nem** választ ad, szükség szerint.

## Bluetooth eszköz párosítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához. Válassza ki a **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Eszköz párosítás** menüpontot. Vagy megnyomhatja kétszer a **☎** / **✖** gombot.

A következő képernyő jelenik meg:



Amint az Infotainment rendszer Telefonportálját észleli, megjelenik a Bluetooth eszközeinek a készüléklisztájában. Válassza a Telefonportált.

Kérésre adja meg a PIN kódot a Bluetooth eszközén. A készülékek párosítva és csatlakoztatva vannak.

## Megjegyzés

A mobiltelefonjának telefonkönyve automatikusan letöltődik. A telefonkönyv bejegyzések

megjelenési sorrendje különböző lehet az Infotainment rendszer és a mobiltelefon kijelzőjén.

Ha a Bluetooth csatlakozási művelet sikeresen megtörtént: ha másik Bluetooth eszköz volt korábban csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, az az eszköz most le van csatlakoztatva a rendszerről.

Ha a Bluetooth-kapcsolat hibás: kezdje el ismét a fent leírt műveletet vagy tanulmányozza a Bluetooth eszköz használati utasítását.

### Megjegyzés

Az Infotainment rendszerrel maximum 5 készülék párosítható.

## A Bluetooth kód megváltoztatása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Bluetooth kód módosítása** menüpontot. A következő képernyő jelenik meg:



Adja meg a kívánt négyjegyű PIN kódot és erősítse meg a bevitelét az **OK** gombbal.

## Másik párosított eszköz csatlakoztatása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Eszközlista** menüpontot. Megjelenik az Infotainment rendszerrel párosított összes Bluetooth eszköz listája.

### Megjegyzés

Az Infotainment rendszerhez jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszközt a **✓** jelzi.



Válassza ki a kívánt eszközt. Egy almenü jelenik meg.

Válassza a **Kiválasztás** almenüpontot a kapcsolat létrehozásához.

## Egy eszköz leválasztása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Eszközlista** menüpontot. Megjelenik az Infotainment rendszerrel párosított összes Bluetooth eszköz listája.

### Megjegyzés

Az Infotainment rendszerhez jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszközt a **✓** jelzi.

Válassza ki a párosított eszközt. Egy almenü jelenik meg.

Válassza a **Lekapcsolás** almenüpontot az eszköz leválasztásához.

### Párosított eszköz eltávolítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Eszközlista** menüpontot. Megjelenik az Infotainment rendszerrel párosított összes Bluetooth eszköz listája.

#### Megjegyzés

Az Infotainment rendszerhez jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszközt a **✓** jelzi.

Válassza ki a kívánt eszközt. Egy almenü jelenik meg.

Ha az eszköz csatlakoztatva van, először le kell választani (lásd fenn).

Válassza a **Törlés** almenüpontot az eszköz eltávolításához.

### A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

A telefon beállítások, pl. eszközlista, Bluetooth kód, és a csengőhang visszaállítható a gyári alapértelmezett értékekre.

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához. Válassza ki a **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Visszatérés a gyári beállításokhoz** menüpontot.

Az almenü feltesz egy kérdést. Minden értéknek a gyári alapértelmezett értékre állításához válassza az **Igen** lehetőséget.

### Vészhívás

#### Figyelmeztetés

A kapcsolódás létrejötte nem minden esetben garantálható. Ezért életbevágóan fontos kommunikáció esetén (pl. váratlan

egészségügyi helyzetben) ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonra.

Egyes hálózatokban szükség lehet a mobiltelefonba megfelelően behelyezett érvényes SIM kártyára.

#### Figyelmeztetés

Ne feledje, hogy ilyen esetben is csak akkor tud hívásokat indítani és fogadni mobiltelefonjával, ha a szolgáltató által lefedett területen tartózkodik, és elégséges a térerő. Bizonyos körülmények esetén nem minden mobiltelefon hálózatról lehet vészhívásokat kezdeményezni; előfordulhat, hogy a vészhívás nem lehetséges, amikor bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon funkciók be vannak kapcsolva. Erről a helyi mobilszolgáltatótól kérhet információt.

A segélyhívószám földrajzi területenként és országonként változhat. Kérjük, előzetesen

tájékozódjon az adott régióra vonatkozó megfelelő segélyhívószámáról.

## Segélyhívás indítása

Tárcsázza a segélyhívószámot (pl. 112).

Létrejön a kapcsolat a segélyközponttal.

Válaszolja meg a segélyközpont munkatársai által feltett kérdéseket.

### Figyelmeztetés

Csak akkor fejezze be a hívást, ha a segélyközpont munkatársa erre kéri Önt.

## Működtetés

Amint a Bluetooth kapcsolat létrejön mobiltelefonja és az Infotainment rendszer között, a telefon számos funkcióját az Infotainment rendszeren keresztül is működtetheti.

Pl. hívást indíthat az Infotainment rendszeren keresztül a mobiltelefonban tárolt telefonszámokat használva, vagy módosíthatja is a telefonszámokat.

### Megjegyzés

Kihangosító üzemmódban a mobiltelefon kezelés még lehetséges, pl. hívás fogadható, vagy beállítható a hangerő.

Miután létrejött a kapcsolat a mobiltelefon és az Infotainment rendszer között, megtörténik az adatátvitel a mobiltelefonról az Infotainment rendszerbe. Telefonmodelltől függően ez eltarthat néhány percig. Ezen idő alatt a mobiltelefon csupán korlátozottan használható az Infotainment rendszeren keresztül.

### Megjegyzés

Nem minden mobiltelefon támogatja a Telefon portál valamennyi funkcióját. Ezért ilyen mobiltelefonok esetében az itt leírt funkciók működése eltérhet.

## Előfeltételek

Az alábbi előfeltételeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy használhassa az Infotainment rendszer kihangosító üzemmódját:

- Az Infotainment rendszer Bluetooth funkciójának bekapcsolva kell lennie ⇨ 81.
- A mobiltelefon Bluetooth funkciójának bekapcsolva kell lennie (lásd az eszköz használati utasítását).
- A mobiltelefont "látható"-ra kell kapcsolni (lásd az eszköz használati utasítását).
- A mobiltelefon legyen párosítva az Infotainment rendszerhez ⇨ 81.

## Kihangosító üzemmód bekapcsolása

Nyomja meg a  /  gombot az Infotainment rendszer vezérlőpaneljén. Megjelenik a telefon fő menü.

## Megjegyzés

Ha nincs mobiltelefon csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, a **Nincs elérhető telefon** jelenik meg. Részletes leíráshoz arról, hogy hogyan kell létrehozni egy Bluetooth csatlakozást → 81.



A mobiltelefon sok funkciója most vezérelhető a telefon főmenüjén (és a kapcsolódó almenükön) és a kormánykerék telefonra vonatkozó kezelőszervein keresztül.

## Telefonhívás kezdeményezése

### Telefonszám manuális megadása

Miközben a telefon főmenüben van, nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a **Telefon menü** megnyitásához.

Válassza a(z) **Szám megadása** almenüpontot. A következő képernyő jelenik meg.



Adja meg a kívánt számot és válassza a kijelzőn a ☎ szimbólumot a tárcsázás indításához.

### Megjegyzés

A telefonkönyv **Keresés** képernyője a ☐ kiválasztásával nyílik meg.

### A telefonkönyv használata

A telefonkönyv a kapcsolatok neveit és számait tartalmazza.

Miközben a telefon főmenüben van, nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a **Telefon menü** megnyitásához.

Válassza a(z) **Telefonkönyv** almenüpontot. A következő képernyő jelenik meg.



Mint egy telefonon vagy mobiltelefonon a betűk ábécé sorrendben, csoportokban van elrendezve a kijelzőn: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv, és wxyz.**

Válassza ki a kívánt betűcsoportot. A telefonkönyv megjelenik a csoport betűinek egyikével kezdődő bejegyzéseket mutatva.

Gördítse végig a listát és válassza ki a kívánt bejegyzés nevét.

Gördítse végig a telefonszámok listáját és válassza ki a kívánt számot. Megtörténik a vonatkozó telefonszám tárcsázása.

### A telefonkönyv rendezési sorrendjének beállítása

Miután párosított és csatlakoztatott egy mobiltelefont az Infotainment rendszerhez, a mobiltelefonkönyv a telefonszámokkal és nevekkal automatikusan letöltődik az Infotainment rendszerre.

Az Infotainment rendszer telefonkönyvét lehet rendezni **Keresztnév** vagy **Vezetéknév** szerint.

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Telefonkönyv kiválogatás** menüpontot.

Válassza ki a kívánt opciót.

### A híváslisták használata

Minden bejövő, kimenő vagy elmulasztott hívás regisztrálásra kerül a megfelelő híváslistában.

Miközben a telefon főmenüben van, nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a **Telefon menü** megnyitásához.

Válassza a **Híváslisták** almenüpontot.

Opcionálisan megnyomhatja a  /  gombot.

A következő képernyő jelenik meg.



Válassza ki a kívánt híváslistát, pl. **Nem fogadott hívások**. Megjelenik egy menü az adott hívások listájával.



Telefonhívás kezdeményezése: válassza ki a kívánt listabejegyzést. Megtörténik a vonatkozó telefonszám tárcsázása.

### Telefonszám újratárcsázása

Az utoljára hívott szám újratárcsázható.

Nyomja meg a  gombot a kormánykeréken az **Újratárcsázási szám** menü megnyitásához.

Nyomja meg újra a  gombot a tárcsázás megkezdéséhez.

Nyomja meg a   gombot a kormánykeréken az **Újratárcsázási szám** menüből történő kilépéshez.

Opcionálisan használhatja a **MENU-TUNE** gombot a **Nem** kiválasztásához a kijelzőn.

### Bejövő telefonhívás

Ha a bejövő hívás idején valamilyen audio üzemmód, pl. rádió vagy CD mód működik, a rendszer némítja az érintett hangforrást, és a hívás befejeződéséig némán tartja.

A hívás fogadásához: válassza a **Válasz** lehetőséget a kijelzőn.

A hívás elutasításához: válassza az **Elutasítás** lehetőséget a kijelzőn.

### Második bejövő telefonhívás

Ha egy második telefonhívás érkezik egy folyamatban lévő hívás alatt, egy üzenet jelenik meg.

A második hívás fogadásához és a folyamatban lévő hívás befejezéséhez: válassza a **Válasz** lehetőséget a kijelzőn.

A második hívás elutasításához és a folyamatban lévő hívás folytatásához: válassza az **Elutasítás** lehetőséget a kijelzőn.

### A csengőhang módosítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.


Válassza ki a **Telefon beállítások**, **Hangerő és hangjelzések** menüpontot, majd a **Csengőhang** menüpontot. A rendelkezésre álló összes csengőhang listája jelenik meg.

Válassza ki a kívánt csengőhangot.

Lásd a részletes leírást a csengőhang hangerőről ⇨ 61.

## Telefonhívás közben használható funkciók

Egy folyamatban lévő hívás alatt a telefon főmenü a következők szerint jelenik meg.




Válassza a **Menü** menüpontot a kijelzőn a **Csatlakoztatva** menü megnyitásához.

Válassza a **Vonaltartás** menüpontot a kijelzőn a hívás befejezéséhez.

## Privát üzemmód bekapcsolása

A **Csatlakoztatva** menüben válassza a **Magánhívás** almenü pontot a hívásnak a mobiltelefonra kapcsolásához. A következő képernyő jelenik meg.



A hívásnak az Infotainment rendszerre visszakapcsolásához válassza a **Menü** lehetőséget a kijelzőn és utána a **Hívás átirányítás** lehetőséget.

## A mikrofon kikapcsolása/ bekapcsolása

A **Csatlakoztatva** menüben állítsa a **Mikrofon némítás** almenü pontot **BE** állapotra. A hívó nem hallja most már.

A mikrofon visszakapcsolásához: állítsa a **Mikrofon némítás** almenü pontot újra **KI** állapotra.

## Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések

### Beszerezési és kezelési útmutatás

Mobiltelefon beszerelésénél és használatánál mind a gépkocsira vonatkozó utasításokat, mind a mobiltelefon és a kihangosító készlet gyártójának utasításait be kell tartani. Ennek elmulasztása érvénytelenítheti a gépkocsi típusbizonyítványát (95/54/EC EU direktíva).

A zavartalan működés előfeltételei:

- Szakszerűen felszerelt külső antenna a lehető legjobb vétel érdekében.
- Maximum 10 wattos adásteljesítmény.
- A telefon megfelelő helyre történő szakszerű beszerelése; vegye figyelembe a vonatkozó megjegyzést a Kezelési útmutató **Légzsákrendszerek** című fejezetében.

Kérjen tanácsot a külső antenna megengedett felszerelési helyeiről, a berendezés elhelyezésére, valamint a 10 W-nál nagyobb adásteljesítményű készülékekre vonatkozóan.

Külső antenna nélküli, GSM 900/1800/1900 és UMTS mobiltelefon-szabványú kihangosító berendezés használata csak akkor engedélyezett, ha a telefonkészülék maximális adásteljesítménye nem haladja meg a 2 wattot GSM 900 esetén, egyébként pedig az 1 wattot.

Biztonsági okokból vezetés közben ne telefonáljon. A telefonbeszélgetések még autós készlet használata esetén is elterelhetik figyelmét a forgalomról.

### Figyelmeztetés

A fenti mobiltelefon-szabványoktól eltérő mobiltelefonok és adó-vevő berendezések csak külső antennával használhatók.

### Figyelem!

Mobiltelefon vagy rádió adó-vevő berendezés (CB) használata külső antenna nélkül zavart okozhat a gépkocsi elektronikus vezérlésében, kivéve, ha a fenti utasításokat betartják.



# Tárgymutató

<b>A</b>	
A CD-lejátszó bekapcsolása.....	72
A hangrendszer távirányítója a kormánykeréken.....	52
A kezelőszervek áttekintése.....	52
Alapvető műveletek.....	59
A rádió bekapcsolása.....	63
Automatikus hangerőszabályozás.....	61
Automatikus tárolási listák.....	64
Állomások előhívása.....	64
Állomások tárolása.....	64
AUX bemenet	
Általános információk.....	74
Bekapcsolás.....	74
Hangerő beállítása.....	74
Működtetés.....	74
Az AUX működés bekapcsolása. .	74
Az állomások listájának frissítése.	65
Az Infotainment rendszer bekapcsolása.....	57
Az USB funkció bekapcsolása.....	76
<b>Á</b>	
Állomáskeresés.....	63
Állomások előhívása.....	64, 65
Állomások listája.....	65
Állomások tárolása.....	64, 65
Általános információ.....	78, 80
Általános információk.....	71, 74, 75
AUX bemenet.....	74
Bluetooth-zene.....	78
CD-lejátszó.....	71
Infotainment rendszer.....	50
Telefon.....	80
USB-csatlakozó.....	75
<b>B</b>	
Bluetooth	
Bluetooth-kapcsolat.....	81
Bluetooth-zene.....	78
Telefon.....	84
Bluetooth csatlakozás.....	81
Bluetooth-zene	
Általános információk.....	78
Bekapcsolás.....	78
Előfeltételek.....	78
Működtetés.....	78
Bluetooth-zene bekapcsolása.....	78
<b>C</b>	
CD lejátszásának indítása.....	72
CD-lejátszó	
Általános információk.....	71
Bekapcsolás.....	72
CD behelyezése.....	72
CD eltávolítása.....	72
CD lejátszásának indítása.....	72
CD menü.....	72
Használat.....	72
CD menü.....	72

**CS**

## Csengőhang

- A csengőhang kiválasztása..... 84
- Csengőhang hangerő..... 61

**D**

- DAB..... 69
- Dátum beállítások..... 57
- Digitális rádióadás..... 69
- Dinamikus audio illesztés..... 69

**H**

## Hangerő

- A hangerő beállítása..... 57
- Automatikus hangerőszabályozás..... 61
- Csengőhang hangerő..... 61
- Hangerő-korlátozás magas hőmérséklet esetén..... 57
- Maximális hangerő bekapcsoláskor..... 61
- Némítás..... 57
- Sebességfüggő hangerőszabályozás..... 61
- TA hangerő..... 61
- Hangerő-beállítás..... 61
- Hangzás beállítások..... 60
- Használat..... 57, 63, 72, 74
- AUX bemenet..... 74
- Bluetooth-zene..... 78
- CD-lejátszó..... 72

- Menü..... 59
- Rádió..... 63
- Telefon..... 84
- USB-csatlakozó..... 76

## Hívás

- Bejövő telefonhívások..... 84
- Csengőhang..... 84
- Hívás közben használható funkciók..... 84
- Telefonhívás kezdeményezése..... 84
- Híváslista..... 84
- Hullámsáv kiválasztása..... 63
- Hullámsáv menük..... 65

**I**

- Idő beállítások..... 57
- Infotainment vezérlőpanel..... 52

**K**

- Katégorialista..... 65
- Kedvencek listái..... 65
- Állomások előhívása..... 65
- Állomások tárolása..... 65
- Kezelőszervek
- Infotainment rendszer..... 52
- Kormánykerék..... 52
- Telefon..... 80

## Kihangosított telefon üzemmód

- bekapcsolása..... 84
- Közlekedési hírek..... 67
- Közlekedési hírek kizárása..... 67

**L**

- Lopásvédelmi funkció ..... 51

**M**

## Maximális hangerő

- bekapcsoláskor..... 61
- Mentett hangfájlok lejátszása..... 76
- MENU-TUNE gomb..... 59
- Menük kezelése..... 59
- Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések ..... 87
- Működtetés..... 78, 84
- AUX bemenet..... 74
- Bluetooth-zene..... 78
- CD-lejátszó..... 72
- Menü..... 59
- Rádió..... 63
- Telefon..... 84
- USB-csatlakozó..... 76

**N**

- Némítás..... 57

**NY**

- Nyelv beállítások..... 57

**R**

## Rádió

- Automatikus tárolási listák..... 64
- Az állomások listájának frissítése..... 65

Az RDS beállítása.....	67	Nyelv.....	57	Működtetés.....	76
Állomás hangolása.....	63	Óra és dátum.....	57	USB menü.....	76
Állomás keresése.....	63	<b>T</b>		USB menü.....	76
Állomások előhívása.....	64, 65	TA hangerő.....	61	<b>Ú</b>	
Állomások listája.....	65	Telefon		Újratárcsázás funkció.....	84
Állomások tárolása.....	64, 65	A csengőhang kiválasztása.....	84	<b>V</b>	
Bekapcsolás.....	63	Általános információk.....	80	Vészhívás.....	83
DAB beállítás.....	69	Bejövő telefonhívások.....	84		
DAB közlemények.....	65	Bekapcsolás.....	84		
Digitális rádióadás (DAB).....	69	Bluetooth.....	80		
Dinamikus audio illesztés.....	69	Bluetooth-kapcsolat.....	81		
Használat.....	63	Egy telefonszám tárcsázása.....	84		
Hullámsáv kiválasztása.....	63	Előfeltételek.....	84		
Hullámsáv menük.....	65	Fontos információ.....	80		
Kategórialista.....	65	Hívás közben használható			
Kedvencek listái.....	65	funkciók.....	84		
Közlekedési hírek.....	67	Híváslista.....	84		
Rádiós adatrendszer (RDS).....	67	Kezelőszervek.....	80		
Rádiós közlekedési		Telefonkönyv.....	84		
hírszolgáltatás.....	67	Telefonszám újratárcsázása.....	84		
Regionalizáció.....	67	Vészhívások.....	83		
Sávválasztás.....	69	Telefonkönyv.....	84		
Rádiós adatrendszer (RDS) .....	67	<b>U</b>			
Rádiós közlekedési		USB-csatlakozó			
hírszolgáltatás.....	67	Az USB eszköz csatlakoztatása	75		
RDS.....	67	Az USB eszköz eltávolítása.....	76		
Regionalizáció.....	67	Általános információk.....	75		
Rendszerbeállítások		Bekapcsolás.....	76		
Gyári beállítások visszaállítása.	57	Fontos információ.....	75		
Jármű beállítások.....	57				

---

# FlexDock

FlexDock .....	94
Tárgymutató .....	96

# FlexDock

Általános információk .....	94
Használat .....	95

## Általános információk

A FlexDock egy beépített alapelemből és különböző típusú tartókból áll, amelyek az alapelemhez rögzíthetők. Egy iPhone®-nak vagy egy eltérő okostelefonnak a tartóba helyezésével az okostelefon kezelhető az Infotainment rendszeren, a kormánykerék kapcsolókon vagy érintőképernyőn keresztül.

A részletes tartó használati információ a tartóval együtt szállított kézikönyvben található.

### Figyelmeztetés

A FlexDock-hoz csatlakoztatott eszközöket úgy kell használni, hogy elkerülje a vezető figyelemelvonását és a jármű mindig biztonságosan vezethető legyen. Mindig be kell tartani annak az országnak a vonatkozó törvényeit és szabályait, amelyekben vezet. Ezek a törvények eltérhetnek az ebben a kézikönyvben megadott

információktól. Ha bizonytalan, álljon meg a gépkocsival és az eszközöket a gépkocsi álló helyzetében működtesse.

### Megjegyzés

Ne működtessen további audio forrást az USB aljzaton keresztül egyidejűleg a két audio forrás szuperpozíciói miatt.

### Figyelem!

Lopás elkerüléséhez ne hagyja a mobiltelefont a FlexDock-ban, amikor elhagyja a járművet.

## Használat

### A tartónak az alapelemre erősítése



1. Távolítsa el a fedelet az alapelemről.
2. Nyomja a tartót az alapelemre és hajtsa le.

### Az okostelefon csatlakoztatása az Infotainment rendszerhez

#### Univerzális okostelefon

Csatlakoztassa az okostelefont a tartóhoz a csatlakozókábel használatával.

#### iPhone

Az iPhone automatikusan csatlakozik, amikor behelyezi a tartóba.

A szoftver és hardver berendezés állapotától függően az iPhone működőképessége korlátozott lehet.

#### Az okostelefon kezelése

Amikor az okostelefon Flexdock segítségével van csatlakoztatva, ugyanolyan működőképes, mint amikor az USB csatlakozón keresztül van csatlakoztatva. Lásd a megfelelő utasításokat ebben a kézikönyvben a részletes információkhoz.

A telefon funkció vagy a Bluetooth-zene funkció használatához létre kell hozni egy Bluetooth csatlakozást. Lásd a megfelelő utasításokat ebben a kézikönyvben és az okostelefon működtetési utasításait a részletes információkhoz.

#### A tartó eltávolítása az alapelemről

1. Nyomja a kioldó gombot és távolítsa el a tartót.



2. Helyezze a fedelet az alapelemre.

# Tárgymutató

<b>A</b>	
Alapelem.....	95
<b>Á</b>	
Általános információk.....	94
<b>F</b>	
FlexDock.....	95
<b>H</b>	
Használat.....	95
<b>T</b>	
Tartó.....	95

[www.opel.com](http://www.opel.com)

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

A jelen kiadványban szereplő információ az alább megadott dátumtól hatályos. Az Adam Opel AG fenntartja a gépjárművek műszaki jellemzőinek, adatainak és kivitelezésének jelen kiadványban szereplő információira vonatkozó változtatásának, valamint a kiadvány változtatásának jogát.

Kiadás: augusztus 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Klórmentesen fehérített papírra nyomtatva.

**ID-OADAILSE1608-hu**

