

ADAM

Infotainment kézikönyv



Tartalom

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	69
FlexDock	113



R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

Bevezetés	6
Alap működtetés	15
Rádió	23
Külső eszközök	30
Navigáció	38
Beszéd felismerés	54
Telefon	55
Tárgymutató	66

Bevezetés

Általános információk	6
Lopásvédelmi funkció	7
A kezelőszervek áttekintése	8
Használat	11

Általános információk

Az Infotainment rendszer a gépkocsiban a szórakoztatás és a tájékoztatás legkorszerűbb eszköze.

A rádió hangoló funkcióit használva, legfeljebb 25 állomást rögzíthet öt kedvenc listán.

További hangforrásként külső adattároló eszközöket csatlakoztathat az Infotainment rendszerhez; kábellel vagy Bluetooth® segítségével.

A dinamikus útvonaltervezéssel kiegészülő navigációs rendszer biztonságosan a kívánt célponthoz irányítja Önt, és kívánság szerint automatikusan kikerüli a közlekedési dugókat vagy más útakadályokat.

Ezen kívül az infotainment rendszer lehetővé teszi a mobiltelefon kényelmes és biztonságos használatát a járműben.

Egyes okostelefon alkalmazásokat is működtethet az Infotainment rendszeren keresztül.

Opcionálisan, az Infotainment rendszer kezelhető az érintőképernyő és a kezelőpanel

gombjaival, a kormánykeréken található kezelőszervekkel vagy - ha a mobiltelefon lehetővé teszi - hangfelismerésen keresztül.

A rendszer könnyű működtetését jól átgondolt megjelenésű vezérlőelemek, érintőképernyő és egyértelmű kijelző biztosítja.

Megjegyzés

Ez a kézikönyv a különböző Infotainment rendszerekben elérhető minden lehetőséget és jellemzőt leír. Bizonyos leírások, beleértve a kijelzők és menüfunkciók leírásait, lehet, hogy nem vonatkoznak az Ön járművére modellváltozat, országra jellemző specifikáció, speciális berendezések vagy tartozékok miatt.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

Figyelmeztetés

Az Infotainment rendszert úgy kell használni, hogy a gépkocsit mindig biztonságosan lehessen

vezetni. Ha bizonytalan, álljon meg a gépkocsival, és az Infotainment rendszert a gépkocsi álló helyzetében működtesse.

Figyelmeztetés

Egyes területeken az egyirányú utcák, és az egyéb olyan utak (pl. sétálóutcák), amelyekbe tilos befordulni, nincsenek jelölve a térképen. Ilyen területeken az Infotainment rendszer figyelmeztető üzenetet adhat, amelyet el kell fogadni. Ilyen helyen különösen figyelnie kell az egyirányú utcákra, és az olyan utakra, ahová tilos behajtani.

Rádióvétel

Sistergés, zörejeket, torzítást, vagy akár vételkiesés is előfordulhat a rádióvételben a következők miatt:

- az adótól való távolság változása
- többutas vétel a visszaverődés miatt
- árnyékolások

Lopásvédelmi funkció

Az Infotainment rendszer lopás elleni elektronikus védelemmel van ellátva.

A rendszer kizárólag az Ön gépkocsijában működik, így egy esetleges tolvaj számára értéktelen.

A kezelőszervek áttekintése

Vezérlőpanel



1	Információs kijelző / Érintőképernyő	15
2	Kezdő (home) menü	15
	Képernyőgombok a következők eléréséhez:	
	Audio: hang funkciók	
	Galéria: kép és film funkciók	
	Telefon: mobiltelefon funkciók	
	Megjelenítés: telefon-kivetítés	
	vagy Nav: BringGo® alkalmazás	
	Navigation: beágyazott navigáció	
	Beállítások: rendszerbeállítások	
	OnStar: OnStar Wi-Fi beállítások	11
3	Idő, dátum és hőmérséklet-kijelzők	19
4	⌂	
	Rövid megnyomás: telefon menü megnyitása	59

	vagy megnyitja a telefon- kivetítés funkciót (ha aktív) ...	36
	Hosszú megnyomás: hangfelismerés aktiválása	54
5	▶▶	
	Rövid megnyomás: ugrás a következő állomásra, amikor a rádió be van kapcsolva	23
	vagy ugrás a következő számra, amikor a külső eszközök be vannak kapcsolva	32
	Hosszú megnyomás: keresés felfelé, amikor a rádió be van kapcsolva	23
	vagy gyorsan előre, amikor külső eszközök be vannak kapcsolva	32
6	⏻	
	Rövid megnyomás: Infotainment rendszer bekapcsolása, amikor ki van kapcsolva	11


	vagy a rendszer némitása, ha be van kapcsolva	11
	Hosszú megnyomás: az Infotainment rendszer kikapcsolása	11
	Elfogatva: hangerő változtatása	11
7	◀◀	
	Rövid megnyomás: ugrás az előző állomásra, amikor a rádió be van kapcsolva	23
	vagy ugrás az előző számra, amikor a külső eszközök be vannak kapcsolva	32
	Hosszú megnyomás: keresés lefelé, amikor a rádió be van kapcsolva	23
	vagy gyorsan vissza, amikor külső eszközök be vannak kapcsolva	32

8 

Rövid megnyomás:
megnyitja a kezdő (home)
menüt 11

Hosszú megnyomás:
megnyitja a telefon-
kivétel funkciót (ha aktív) ... 36

Kormánykerék kapcsolók

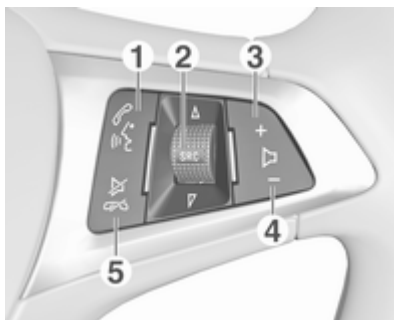

1  

Rövid megnyomás:
OnStar menüt nyitja meg,
ha nincs telefon
csatlakoztatva 11

vagy fogadja a
telefonhívást, ha van
telefon csatlakoztatva 55

vagy a telefon menüt nyitja
meg, ha telefon van
csatlakoztatva 59

vagy tárcsázza a
híváslista utolsó tárcsázott
számát, amikor a telefon
menü van a kijelzőn 59

vagy kapcsolás a hívások
között, amikor hívások
várakoznak 59

Hosszú megnyomás:
hangfelismerés aktiválása 54

2 SRC (Forrás) 11

Megnyomva: hangforrás
kiválasztása 11

Felfelé / lefelé forgatás: az
előző / következő előre
beállított rádióállomás
kiválasztása, amikor a
rádió be van kapcsolva 23

vagy a következő / előző
szám / fejezet / kép
kiválasztása, amikor a
külső eszközök be vannak
kapcsolva 32

vagy a következő / előző bejegyzés kiválasztása a híváslistában, amikor a telefon funkció aktív és a híváslista meg van nyitva 59

Felfelé / lefelé forgatás és tartás: gyors görgetés a bejegyzések között a híváslistában 59

3 +

Megnyomva: hangerő növelése

4 -

Megnyomva: hangerő csökkentése

5 

Megnyomva: hívás befejezése / elutasítása 59

vagy kapcsolja ki hangfelismerés funkciót 54

vagy a némítás funkció ki- / bekapcsolása 11

Használat


Kezelőszervek


Az Infotainment rendszer a funkciógombokkal, az érintőképernyővel és a kijelzőn megjelenő menüvel működtethető.

Opcionálisan az alábbi módokon is vezérelheti:


- a vezérlőpanelen található központi vezérlőegységgel ⇨ 8
- a képernyőn ⇨ 15
- a kormánykeréken lévő hang kezelőszervekkel ⇨ 8
- a beszédfelismeréssel ⇨ 54

Az Infotainment rendszer be- és kikapcsolása


Röviden nyomja meg a  gombot a rendszer bekapcsolásához. Bekapcsolás után a legutóbb kiválasztott Infotainment hangforrás válik aktívvá.

Hosszan nyomja meg a  gombot a rendszer kikapcsolásához.

Automatikus kikapcsolás

Ha az Infotainment rendszert a  gomb megnyomásával kapcsolta be, miközben a gyújtás ki van kapcsolva, akkor a legutolsó felhasználói művelet után 10 perccel automatikusan újra kikapcsol.

A hangerő beállítása


Forgassa a  gombot. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn.


Az Infotainment rendszer bekapcsolás után a legutóbb kiválasztott hangerővel szólal meg, amennyiben az halkabb, mint a legnagyobb bekapcsolási hangerő. Részletes leíráshoz lásd ⇨ 18.

Sebességfüggő hangerőszabályozás

A sebességfüggő hangerő bekapcsolásával ⇨ 18 a menetzajok és a szélzaj ellensúlyozására a hangerő automatikusan változik.

Némítás

Nyomja meg a  gombot az Infotainment rendszer elnémításához.

A némítás funkció kikapcsolásához, nyomja meg újra a  gombot. Az utoljára kiválasztott hangerő áll be ismét.

Működési üzemmódok

Nyomja meg a  lehetőséget a kezdő menü megjelenítéséhez.

Megjegyzés

A menü érintőképernyőn keresztüli kezelésének részletes leírásához [↪ 15](#).

Audio

Válassza ki az **Audio** lehetőséget az utoljára kiválasztott audio mód főmenüjének megnyitásához.

Válassza ki a **Forrás** lehetőséget a képernyőn a tevékenységválasztó sáv megjelenítéséhez.





Másik audio módba váltáshoz: érintse meg az egyik elemet a tevékenységválasztó sávban.

Lásd a következők részletes leírását:

- Rádió funkciók [↪ 23](#)
- Külső eszközök [↪ 32](#)

Galéria

Válassza ki a **Galéria** lehetőséget egy külső eszközökön, pl. USB eszközön vagy okostelefonon tárolt fájlok megjelenítésére szolgáló kép és mozi menü megnyitásához.

Válassza ki a  vagy  lehetőséget a kép vagy mozi menü megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt kép vagy filmfájlt az adott elem megtekintéséhez a kijelzőn.



Lásd a következők részletes leírását:

- Kép funkciók [↪ 33](#)
- Film funkciók [↪ 35](#)

Telefon

A telefon funkció használata előtt kapcsolatot kell létesíteni az Infotainment rendszer és a mobiltelefon között.

Az Infotainment rendszer és egy mobiltelefon közötti Bluetooth kapcsolat előkészítéséről és létrehozásáról a részletes leírást lásd ⇨ 55.

Ha a mobiltelefon csatlakoztatva van, válassza ki a **Telefon** lehetőséget a főmenü megjelenítéséhez.



A mobiltelefon Infotainment rendszeren keresztül történő működtetésének részletes leírásához ⇨ 59.

Megjelenítés

Az okostelefon adott alkalmazásainak megjelenítéséhez az Infotainment rendszerben, csatlakoztassa az okostelefonját.

Válassza ki a **Megjelenítés** lehetőséget a kivetítés funkció elindításához.

A csatlakoztatott okostelefontól függően egy főmenü jelenik meg, különböző választható alkalmazásokkal.

Részletes leíráshoz lásd ⇨ 36.

Nav

(R 4.0 IntelliLink, ha **Megjelenítés** nem elérhető)

A BringGo navigációs alkalmazás elindításához válassza a **Nav** lehetőséget.

Részletes leíráshoz lásd ⇨ 36.

Navigáció

(NAVI 4.0 IntelliLink)

Nyomja meg a  lehetőséget a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

Válassza ki a **Navigáció** lehetőséget a navigációs térkép mutatásához, amely az aktuális hely körüli területet mutatja.



A navigáció funkcióinak részletes leírásához ⇨ 38.

Beállítások

Válassza ki a **Beállítások** lehetőséget egy menü megnyitásához a különböző rendszerbeállításokhoz, pl. **Hallható érintés-visszajelzés** kikapcsolása.



OnStar

Az OnStar beállítások menüjének megjelenítéséhez, válassza ki az **OnStar** lehetőséget.

A részletes leíráshoz, lásd a kezelési útmutatót.

Alap működtetés

Alapvető műveletek	15
Hangzás beállítások	17
Hangerő-beállítás	18
Rendszerbeállítások	19

Alapvető műveletek

Az Infotainment rendszer kijelzőjén egy érintésre érzékeny felület van, melynek segítségével lehetőség van a megjelenített menü kezelőszervek közvetlen működtetésére.

Figyelem!


Az érintőképernyő működtetéséhez ne használjon hegyes vagy kemény eszközöket, például golyóstollat, ceruzát vagy hasonlót.

↩ képernyőgomb

Amikor a menüet használja, nyomja meg a ↩ lehetőséget az adott almenüben a következő magasabb menüsintre történő visszatéréshez.

Amikor nem látható a ↩ képernyőgomb, akkor az adott menü legfelső szintjén van. Nyomja meg a ↩ lehetőséget a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

Képernyőgomb vagy menüelem kiválasztása vagy aktiválása

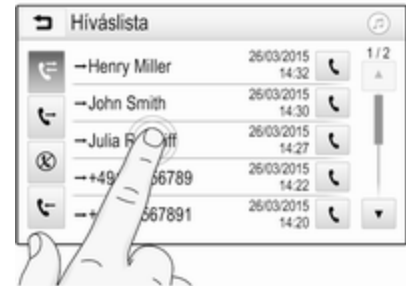

Érintsen meg egy képernyőgombot vagy menüelemet.

A vonatkozó rendszer funkció aktiválódik, megjelenik egy üzenet, vagy megjelenik egy almenü további opciókkal.

Elemek mozgatása a kezdőlap menüben



Érintse meg, és tartsa nyomva az elemet, amelyet mozgatni akar, amíg piros négyzetek jelennek meg az ikon körül. Mozgassa az ujját a kívánt helyre és engedje el az elemet.

Megjegyzés

Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujjat állandó sebességgel kell mozgatni.

Minden más elem átrendezésre kerül.

Nyomja meg a kezelőpanel egyik gombját a szerkesztés módból történő kilépéshez.

Megjegyzés

A szerkesztési mód automatikusan kilépett 30 másodperc tétlenség után.

Listák görgetése



Ha több elem áll rendelkezésre, mint amennyi a képernyőn megjelenhet, akkor a listát görgetni kell.

Egy menüelemlista átgörgetéséhez a következőket teheti:

- Tegye az ujját valahová a képernyőn, és vigye felfelé vagy lefelé.


Megjegyzés

Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujjat állandó sebességgel kell mozgatni.

- Érintse meg a ▼ vagy ▲ jelet a görgetősáv tetején vagy alján.
- Mozgassa fel és le a görgetősáv csúszkáját az ujjával.

A lista tetejére történő visszatéréshez, érintse meg a lista címét.

Lapok görgetése

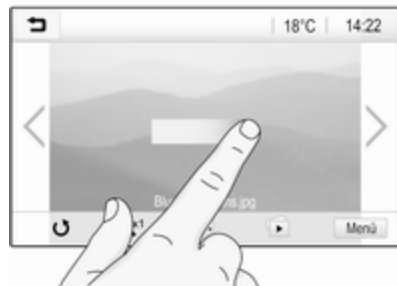

Megjegyzés

Az oldalakat csak akkor lehet görgetni, ha több mint egy oldal áll rendelkezésre.

Görgetés egyik oldalról a másikra:



- Helyezze az ujját valahová a képernyőn, és vigye balra, hogy a következő oldalra vagy jobbra, hogy az előzőre görgessen.


Megjegyzés


Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujjat állandó sebességgel kell mozgatni.

- Érintse meg a > vagy < elemet a képernyőn.

Gyors ugrás az Audio és Navigáció alkalmazásra


Néhány menü felső sorában megjelenő  vagy  szimbólumok használatával közvetlenül a különböző alkalmazásokra ugorhat.

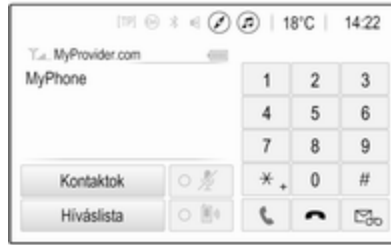

Közvetlenül a **Audio** menüre ugráshoz válassza a  lehetőséget.

Közvetlenül a **Navigáció** menüre ugráshoz válassza a  lehetőséget.

Megjegyzés

A  szimbólum csak akkor érhető el, ha a célbairányítás aktív.

Hangzás beállítások

A Hangzásbeállítások menüben beállíthatja a hangzás jellegét. A menü elérhető minden egyes audio főmenüből.

A hangzás beállítások menü megnyitásához válassza a **Menü** lehetőséget, az adott hang

főmenüben. Ha szükséges görgesse végig a menütelek listáját és válassza a **Hangbeállítások** tételt. Az adott menü megjelenik.



Hangszínszabályozó mód

Használja ezt a beállítást, hogy a hangzást a zene stílusához optimalizálja, pl. **Rock** vagy **Klasszikus**.

Válassza ki a kívánt hangzási stílust a tevékenységválasztó sávbán, a képernyő alján. Ha a **Egyedi** lehetőséget választja, akkor kézzel állíthatja be a következő beállításokat.

Basszus

Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrások mély frekvenciáit.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

Közép

Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrások középsávú frekvenciáit.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

Magas

Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrások magas frekvenciáit.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

Egyensúly és hangerőmegosztás beállítása


Használja a menü jobb oldalán található ábrát az egyensúly és hangerőmegosztás beállításához.

A legmagasabb szintű hangzási pont meghatározásához az utastérben, érintse meg az ábra megfelelő pontját. Vagy a kívánt ponthoz mozgathatja a piros jelet.

Megjegyzés

Az egyensúly és halkítás beállításai minden audio forrásra érvényesek. Ezeket nem lehet az egyes audio forrásokra egyenként beállítani.

Hangerő-beállítás**A maximális bekapcsolási hangerő beállítása**

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Válassza kj a **Rádió** lehetőséget, görgessen a listában, és válassza ki a **Max. kezdeti hangerő** lehetőséget.

Érintse meg a + vagy - lehetőséget a beállítás szabályozásához vagy mozgassa a hangerősávon a csúszkát.

Sebességfüggő hangerő beállítása

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Válassza kj a **Rádió** lehetőséget, görgessen a listában, és válassza ki a **Automatikus hangerő** lehetőséget.

A hangerő-adaptálás mértékének beállításához, válassza ki az egyik lehetőséget a listából.

Ki: a hangerő nem fokozódik a jármű növekvő sebességével.


Magas: a hangerő maximálisan fokozódik a jármű növekvő sebességével.

A hallható érintés-visszajelzés funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása

Ha a hallható érintés-visszajelzés funkció be van kapcsolva, akkor a képernyőgombok vagy menüelemek minden egyes érintését egy sípoló hang jelzi.

Nyomja meg a ☰ lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Válassza ki a **Rádió** lehetőséget, majd görgessen a listában a **Hallható érintés-visszajelzés.** elemhez.

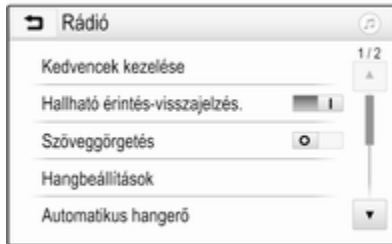

Érintse meg a **Hallható érintés-visszajelzés.** melletti képernyőgombot a funkció be- vagy kikapcsolásához.

Közlekedési hírek hangereje

A közlekedési bejelentések hangerejének módosításához, állítsa be a hangerőt, miközben a rendszer közlekedési bejelentést sugároz. A rendszer ezután tárolja a vonatkozó beállítást.

Rendszerbeállítások

Az alábbi beállítások a teljes rendszerre vonatkoznak. Minden egyéb beállítás leírása szerepel ennek a kézikönyvnek az adott fejezeteiben.

Idő- és dátumbeállítások

Nyomja meg a ☰ lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

A vonatkozó almenü megjelenítéséhez válassza a(z) **Idő és dátum** menüpontot.



Időformátum beállítása

A kívánt időformátum kiválasztásához érintse meg a **12 h** vagy **24 h** képernyő gombot.

Dátumformátum beállítása

A kívánt dátum formátum kiválasztásához válassza a **Dátumformátum beállítása** lehetőséget és válasszon az elérhető lehetőségekből az almenüben.

Auto beállítás

Válassza a **Auto beállítás** lehetőséget, annak a kiválasztásához, hogy az idő és dátum automatikusan vagy manuálisan legyen beállítva.

Az idő és dátum automatikus beállításához válassza a **Be - RDS** lehetőséget.


Az idő és dátum manuális beállításához válassza a **Ki - manuális** lehetőséget. Ha az **Auto beállítás Ki - manuális** állapotba van állítva, a **Idő beállítása** és **Dátum beállítása** almenü tételek elérhetővé válnak.

Idő és dátum beállítása

Az idő és dátum beállításához válassza a **Idő beállítása** vagy **Dátum beállítása** lehetőséget.

Érintse meg a **+** vagy **-** elemet a beállítások módosításához.

Nyelv beállítások


Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Válassza a **Nyelv (Language)** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.


A menüszövegek nyelvének beállításához, érintse meg a kívánt nyelvet.

Szöveggörgetés funkció

Ha egy hosszú szöveg jelenik meg a képernyőn, például egy zeneszám címe vagy állomás neve, akkor a szöveget lehet folyamatosan görgetni vagy lehet egyszer görgetni, majd rövidített formában megjeleníteni.

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Válassza ki a **Rádió** menüpontot.

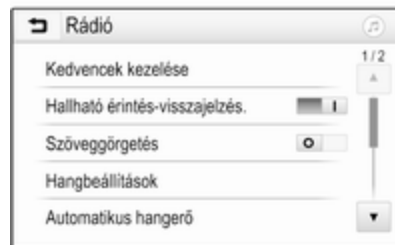


Ha folyamatosan görgetni szeretné a szöveget, akkor kapcsolja be a **Szöveggörgetés** funkciót.

Ha szeretné a szöveget blokkokban görgetni, akkor kapcsolja ki a beállítást.

Fekete kijelző funkció

Ha nem akarja a megvilágított kijelzőt látni, pl. éjszaka, kikapcsolhatja a kijelzőt.


Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Görögessen végig a listán és válassza a **Kijelző kikapcsolása** lehetőséget. A kijelző kikapcsol. A hang funkciók aktívak maradnak.

A kijelző újbóli bekapcsolásához érintse meg a képernyőt vagy nyomjon meg egy gombot.

Gyári alapbeállítások

(R 4.0 IntelliLink)

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Visszatérés a gyári beállításokhoz** lehetőséget.

A gépkocsi személyre szabási beállításainak visszaállításához, válassza ki a **Járműbeállítások visszaállítása** lehetőséget.

A párosított Bluetooth eszközök, partnerlisták és hangpostaszámok törléséhez, válassza az **Összes személyes adat törlése** lehetőséget.


A hang és hangerő-beállítások visszaállításához, az összes kedvenc törléséhez, és a

csengőhangválasztás törléséhez, válassza a **Rádió-beállítások visszaállítása** lehetőséget.

Minden esetben egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Válassza a **Folytatás** lehetőséget a beállítások visszaállításához.

Gyári alapbeállítások

(NAVI 4.0 IntelliLink)

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Vissza a gyári beállításokhoz** lehetőséget.

Jármű beállítások

Az összes gépkocsi személyre szabási beállítás visszaállításához válassza a **Járműbeállítások visszaállítása** lehetőséget.

Egy felugró üzenet jelenik meg. Hagyja jóvá a felugró üzenetet.

Telefon információk

A párosított Bluetooth eszközök, partnerlisták és hangpostaszámok törléséhez, válassza az **Minden, telefont érintő információ törlése** lehetőséget.

Egy felugró üzenet jelenik meg. Hagyja jóvá a felugró üzenetet.

Rádió beállítások

A hang és hangerő-beállítások visszaállításához és az összes kedvenc törléséhez, válassza a **Rádió-beállítások visszaállítása** lehetőséget.

Egy felugró üzenet jelenik meg. Hagyja jóvá a felugró üzenetet.

Navigációs beállítások


Az összes navigációs paraméter és navigációs rendszer beállításához, válassza a **Navigációs beállítások visszaállítása** lehetőséget. Egy almenü jelenik meg.

Attól függően, hogy melyik paraméter készletet akarja visszaállítani, válassza a **Navigációs előzmények törlése** (előző úti célok), **Navigációs kedvencek törlése** (kedvencek) vagy

Navigációs beállítások és opciók visszaállítása (pl. a térkép megjelenítés, hangkimenet vagy útvonal opciók beállításai) lehetőséget.

Egy felugró üzenet jelenik meg. Hagyja jóvá a felugró üzenetet.

Rendszerverzió

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Szoftverinformációk** lehetőséget.

Ha USB eszköz van csatlakoztatva, akkor erre az USB eszközre mentheti a jármű-információkat.

Válassza ki az **Rendszerfrissítés** menüpontot, majd a **Járműinform. mentése USB-re** menüpontot.

A rendszer frissítéséhez, keresse fel a szervizét.

Jármű beállítások


A **jármű-beállítások** leírása a kezelési útmutatóban található.

Rádió

Használat	23
Állomáskeresés	23
Kedvencek listái	25
Rádiós adatrendszer	26
Digitális rádióadás	27

Használat

Rádió bekapcsolása

Nyomja meg a  gombot és válassza a **Audio** lehetőséget. A legutoljára kiválasztott hang főmenü jelenik meg.

Válassza a **Forrás** lehetőséget a rádió főmenüben az interakció választó sáv megnyitásához.





Válassza ki a kívánt hullámsávot.

A kiválasztott hullámsávon legutóbb játszott rádióállomás műsora hallható.



Állomáskeresés

Automatikus állomáskeresés



Érintse meg röviden a  vagy  elemet a vezérlőpanelen vagy a képernyőn az előző vagy következő állomáshoz lépéshez az állomásmemóriában.

Manuális állomáskeresés

Nyomja meg, és tartsa nyomva a  vagy  elemet a vezérlőpanelen. Engedje el, amikor majdnem elérte a kívánt frekvenciát.


A készülék önműködően megkeresi a következő fogható rádióállomást, és annak a műsorát kezdi el játszani.




Megjegyzés

FM hullámsáv: Bekapcsolt RDS funkció esetén a készülék csak RDS állomásokat ⇨ 26 keres, és ha a közlekedési hírszolgáltatás (TP) be van kapcsolva, csak közlekedési hírállomásokra ⇨ 26 történik keresés.

Állomás hangolása

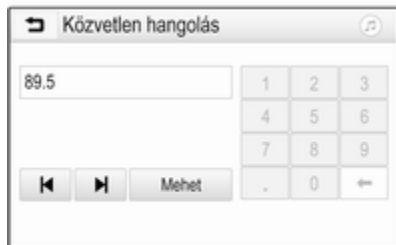Érintse meg a  elemet a képernyőn. A **Közvetlen hangolás** képernyő jelenik meg.



Vigye be a kívánt frekvenciát. Használja a  elemet a bevitt számjegyek törléséhez. Ha szükséges, érintse meg a  vagy  elemet a bevitt elem utólagos beállításához.

Erősítse meg a bevitt értéket az állomás hallgatásához.


Állomások listája

Válassza a **Menü** lehetőséget a rádió főmenüben a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Válassza ki a **Állomáslista** menüpontot. Az adott hullámsáv és a jelenlegi vételi körzet minden fogható állomása megjelenik.

Válassza ki a kívánt állomást.

Megjegyzés

A jelenleg fogott rádióállomást jelzi a  szimbólum az állomás neve mellett.

Kategórialisták

Számos rádióállomás közvetít PTY-kódot, amely a sugárzott műsor típusát jelzi (pl. hírek). Néhány

rádióállomás az éppen sugárzott műsor tartalmától függően változtathatja a PTY-kódot.

Az Infotainment rendszer eltárolja ezeket az állomásokat, műsortípus szerint csoportosítva a megfelelő kategórialistában.

Megjegyzés

A **Kategóriák** listaelem csak az FM és a DAB hullámsávokban áll rendelkezésre.


Az állomások által meghatározott műsortípus kereséséhez, válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.

A jelenleg rendelkezésre álló műsortípusok listája megjelenik.

Válassza ki a kívánt műsortípust. A kiválasztott programtípust sugárzó állomások listája jelenik meg.

Válassza ki a kívánt állomást.

Megjegyzés

A jelenleg fogott rádióállomást jelzi a  szimbólum az állomás neve mellett.

Az állomások listájának frissítése

Ha a hullámsáv-specifikus állomáslistában tárolt állomások már nem foghatók, akkor az AM és a DAB állomáslistát frissíteni kell.

Megjegyzés

Az FM állomáslista automatikusan frissül.

Válassza a **Menü** lehetőséget a rádió főmenüben, majd válassza a **Állomáslista frissítése** lehetőséget.

Megjegyzés

Ha egy adott hullámsáv állomáslistája frissítésre kerül, akkor a megfelelő kategórialista is frissül.

Egy állomáskeresés indul és a megfelelő üzenet megjelenik. Amikor a keresés véget ér, az adott állomáslista megjelenik.

Megjegyzés

A jelenleg fogott rádióállomást jelzi a ► szimbólum az állomás neve mellett.

Kedvencek listái

Állomások valamennyi hullámhosszról eltárolhatók manuálisan a Kedvencek listákon.



Öt kedvenc lista áll rendelkezésre, egyenként öt kedvencel.

Megjegyzés

A jelenleg játszott állomás ki van jelölve.

Rádióállomás tárolása

Ha szükséges, érintse meg a < vagy > lehetőséget a kívánt kedvenc listához görgetéshez.


Az aktív rádióállomás kedvencként történő tárolásához: érintse meg, és tartsa nyomva néhány másodpercig a kívánt kedvenc gombot. A kedvenc gomb neve a megfelelő frekvencia vagy az állomás neve lesz.

Állomás előhívása

Ha szükséges, érintse meg a < vagy > lehetőséget a kívánt kedvenc listához görgetéshez.

Válassza ki a kívánt kedvencet.

Kedvencek listák számának meghatározása

A kiválasztáshoz megjelenített kedvenc listák számának meghatározásához, nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a **Beállítások** lehetőséget a képernyőn.

Válassza ki a **Rádió**, majd a **Kedvencek kezelése** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

A kedvenc listák megjelenítésének aktiválása vagy inaktíválása.

Rádiós adatrendszer

A rádiós adatrendszer (RDS) olyan FM rádióállomások által nyújtott szolgáltatás, amely a kívánt FM csatorna kikeresését és a zavarmentes vétel biztosítását foglalja magába.

Az RDS előnyei

- A kijelzőn a frekvencia helyett az állomás neve jelenik meg.
- Állomáskeresés során az Infotainment rendszer kizárólag RDS állomásokat fog be.
- Az Infotainment rendszer az AF (alternatív frekvencia) használatával mindig a kijelölt rádióadó legjobb vételi frekvenciájára hangol.
- A fogott állomástól függően az Infotainment rendszer kijelzi a rádiószövegeket, melyek pl. az aktuális műsorra vonatkozó információkat közölhetnek.

RDS beállítás

Érintse meg a **Menü** lehetőséget az FM rádió főmenüben a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görgessen az **RDS** elemhez.

Aktiválja vagy inaktíválja az **RDS** funkciót.

Közlekedési műsor

A közlekedési rádióállomások olyan RDS állomások, amelyek közlekedési híreket sugároznak. Ha a közlekedési hírszolgáltatás be van kapcsolva, akkor a játszott audioforrás a közlekedési hírek idejére megszakad.

A közlekedési műsor funkció aktiválása

Válassza a **Menü** lehetőséget az FM rádió főmenüben a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Érintse meg a **Közlekedési műsor** melletti képernyőgombot a funkció be- vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés

Az állomáslistában a közlekedési műsort kínáló állomások mellett a TP jelzés jelenik meg.

Ha a rádió közlekedési hírszolgáltatása be van kapcsolva, a **[TP]** megjelenik az összes főmenü felső sorában. Ha az adott állomás nem sugároz közlekedési híreket, akkor a TP jelzés ki van szűrítve és a készülék automatikusan megkeresi a következő közlekedési híreket sugárzó állomást. Amint talál egy közlekedési adót, a **TP** jelzést kiemeli. Ha nem talál közlekedési állomást, akkor a TP jel szürke marad.

Ha az adott állomáson közlekedési híreket sugároznak, megjelenik egy üzenet.

A közlemény megszakításához és a korábban aktív funkcióhoz történő visszatéréshez, érintse meg a képernyőt vagy nyomja meg a \odot lehetőséget.

Regionalizáció

Néha az RDS állomások regionálisan eltérő műsorokat sugároznak különböző frekvenciákon.

Válassza a **Menü** lehetőséget az FM rádió főmenüben a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához, és görgessen a **Régió** elemhez

Aktiválja vagy inaktiválja az **Régió** funkciót.

Ha a regionalizáció be van kapcsolva, akkor ahol szükséges, az ugyanazt a regionális műsort adó alternatív frekvenciák lesznek kiválasztva. Kikapcsolt regionalizáció mellett az állomások alternatív frekvenciáinak megválasztása nem veszi figyelembe a regionális programokat.

Digitális rádióadás

A digitális rádióadás (DAB) digitálisan sugározza a rádióállomásokat.

A DAB állomásokat az jelöli, hogy a vételi frekvencia helyett a program neve kerül kijelzésre.

Általános információk

- A DAB esetében számos rádióműsor (szolgáltatás) sugározható egyetlen halmazban.
- A kitűnő hangminőségű zenei műsorok mellett a DAB állomások képesek a műsorrall összefüggő információk és egyéb adatközlések, például utazási és közlekedési híreket sugárzására.
- Amíg egy adott DAB vevőkészülék képes fogni egy sugárzó állomás által küldött jelet (még akkor is, ha a jel nagyon gyenge), a hangminőség garantált.
- Gyenge vétel esetén a hangerő automatikusan csökken, a kellemetlen zajok kiadásának elkerülése érdekében.

Ha a DAB jel túl gyenge ahhoz, hogy értelmezze a vevőegység, a vétel teljesen megszakad. Ez elkerülhető a **DAB-DAB összekapcsolás** vagy **DAB-FM összekapcsolás** funkció

bekapcsolásával a DAB menüben (lásd lent).

- Közeli frekvenciákon sugárzó állomások által okozott interferencia (olyan jelenség, mely jellemző az AM és FM vétel esetén) nem fordul elő DAB vételnél.
- Ha a DAB jel természeti akadályokról vagy épületekről visszaverődik, a DAB vételi minősége javul, miközben az AM és FM vétel ilyen esetekben romlani szokott.
- Amikor be van kapcsolva a DAB vétel, akkor az FM tuner a háttérben aktív marad és folyamatosan keresi a legjobban fogható FM állomásokat. Ha aktív a TP funkció ⇨ 26, akkor a legjobban fogható FM állomás közlekedési hírei szólnak meg. Kapcsolja ki a TP funkciót ha a DAB vételt nem kell megszakítaniuk az FM közlekedési híreknek.

DAB közlemények

A zenei műsorokon kívül sok DAB állomás sugároz különféle kategóriájú közleményeket. Ha a kategóriák némelyikét vagy mindegyikét bekapcsolja, a jelenleg fogadott DAB szolgáltatás megszakad, amikor ezeknek a kategóriáknak valamelyiké közétesz egy közleményt.

Válassza a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenüben a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görögessen a listában, és válassza ki a **DAB hírek** elemet a rendelkezésre álló kategóriák listájának megjelenítéséhez.

Kapcsolja be mindet vagy csak a kívánt közlemény kategóriákat. Különböző hírkategóriák is kiválasztható egyszerre.

DAB-DAB összekapcsolás

Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a készülék átvált ugyanarra a szolgáltatásra (műsorra) egy másik

DAB halmazban (ha rendelkezésre áll), amikor a DAB jel minősége túl gyenge a vételhez.

Válassza a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenüben a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görögessen a listában, és kapcsolja be vagy ki a **DAB-DAB összekapcsolás** funkciót.

DAB-FM összekapcsolás

Ez a funkció lehetővé teszi a DAB állomásról a megfelelő FM állomásra váltás és fordítva.

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék átvált az aktív DAB szolgáltatás egy megfelelő FM állomására (ha rendelkezésre áll), amennyiben a DAB jel minősége túl gyenge a vételhez.

Görögessen a listában, és kapcsolja be vagy ki a **DAB-FM összekapcsolás** funkciót.

L-sáv

Ezzel a funkcióval meghatározhatja, hogy mely DAB hullámsávokat fogja az Infotainment rendszer.

Az L sáv (földi és műholdas rádió) egy másik rádiósáv, amely ezen felül fogható.

Válassza a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenüben a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görögessen a listában, és kapcsolja be vagy ki a **L-sáv** funkciót.

Intellitext

Az **Intellitext** funkció lehetővé teszi kiegészítő információk, például pénzügyi információk, sport, hírek stb. vételét.

Megjegyzés

Az elérhető tartalom az állomástól és a régiótól függ.

Válassza a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenüben a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Intellitext** lehetőséget.

Válassza a kategóriák egyikét és válasszon egy konkrét tételt a részletes információ megjelenítéséhez.

EPG (elektronikus műsorújság)

Az elektronikus műsorújság információkkal szolgál az adott DAB állomás aktuális és következő műsorairól.

Válassza a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenüben, majd válassza a **Állomáslista** lehetőséget.

A kívánt rádióállomás műsorának mutatójához, érintse meg az állomás melletti ikont.

Külső eszközök

Általános információk	30
Hang lejátszás	32
Képek megjelenítése	33
Filmek lejátszása	35
Okostelefon alkalmazások használata	36

Általános információk

Egy USB port helyezkedik el a középkonzolban külső eszközök csatlakoztatásához.

Megjegyzés

Az USB portot mindig tisztán és szárazon kell tartani.

USB-csatlakozó

MP3 lejátszó, USB eszköz, SD-kártya (USB csatlakozóval / adapterrel) vagy okostelefon csatlakoztatható az USB porthoz.

Egyszerre legfeljebb két USB eszköz csatlakoztatható az Infotainment rendszerhez.

Megjegyzés

Két USB eszköz csatlakoztatásához egy külső USB elosztó szükséges.

Az Infotainment rendszer audiofájlok lejátszására, képfájlok megjelenítésére vagy filmfájlok lejátszására képes az USB eszközökről.

Az USB-csatlakozóhoz történő csatlakoztatáskor lehetővé válik a fent említett eszközök különféle

funkcióinak vezérlése az Infotainment rendszer kezelőszerveivel és menüivel.

Megjegyzés

Nem minden kiegészítő eszközt támogat az Infotainment rendszer. Ellenőrizze a kompatibilitási listát a weboldalunkon.

Egy eszköz csatlakoztatása / leválasztása

Csatlakoztassa a fent említett egyik eszközt az USB-csatlakozóhoz. Ha szükséges, használjon megfelelő csatlakozókábelt. A zene funkció automatikusa elindul.

Megjegyzés

Ha egy nem olvasható USB eszközt csatlakoztat, egy megfelelő hibaüzenet jelenik meg és az Infotainment rendszer automatikusan az előző funkcióra kapcsol.

Az USB eszköz leválasztásához válasszon másik funkciót és utána távolítsa el az USB eszközt.

Figyelem!

Kerülje az eszköz leválasztását lejátszás közben. Ez károsíthatja az eszközt vagy az Infotainment rendszert.

USB automatikus indítása

Alapértelmezetten, az USB audiomenü automatikusan megjelenik, amint csatlakoztatja az USB eszközt.

Ezt a funkciót tetszés szerint kikapcsolhatja.

Nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki a **Beállítások** elemet a beállítások menü megnyitásához.


Válassza ki a **Rádió** lehetőséget, görgessen az **USB automatikus indítás** elemhez, és érintse meg a funkció melletti képernyőgombot.

A funkció visszakapcsolásához: érintse meg újra a képernyőgombot.

Bluetooth

Az A2DP és AVRCP Bluetooth-zene profilokat támogató eszközök vezeték nélkül csatlakoztathatók az Infotainment rendszerhez. Az infotainment rendszer az ezeken az eszközökön található fájlok lejátszására is képes.

Egy eszköz csatlakoztatása

A Bluetooth kapcsolat létrehozásának részletes leírásához  56.

Fájlformátumok és mappák

Az Infotainment rendszer által támogatott eszközök maximális kapacitása 5000 zenefájl, 5000 képfájl, 500 film, 5000 mappa és 15 szintes mélységű mappaszerkezet. Csak FAT16 / FAT32 fájlrendszerben formázott eszközök támogatottak.

Ha az audio metaadatok képeket tartalmaznak, akkor ezek a képek megjeleníthetők a képernyőn.

Megjegyzés

Néhány fájl lejátszása lehet, hogy nem lesz megfelelő. Ennek oka az eltérő rögzítési formátum vagy a fájl állapota lehet.

Nem lehet lejátszani azokat az online üzletekből származó fájlokat, amelyeknél digitális jogkezelést (DRM) alkalmaztak.

Az Infotainment rendszer a külső eszközökön tárolt következő hang, kép, és film fájlokat tudja lejátszani.

Hangfájlok

A lejátszható audio fájlformátumok az MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (csak audio), Audio Books és LPCM. Az iPod® és iPhone® készülékek ALAC, AIFF, Audio Books és LPCM formátumot játszanak le.

Amikor egy ID3 tag információval rendelkező fájl játszik le, az Infotainment rendszer meg tudja jeleníteni az információt, pl. a felvétel címért és előadóját.

Képfájlok

A megjeleníthető kép-fájlformátumok a JPG, JPEG, BMP, PNG és GIF.

A JPG fájloknek 64 - 5000 pixel szélesnek és 64 - 5000 pixel magasnak kell lenni.

A BMP, PNG és GIF fájloknek 64 - 1024 pixel szélesnek és 64 - 1024 pixel magasnak kell lenni.

A képek nem haladhatják meg az 1MB fájlméretet.

Filmfájlok

A lejátszható film fájlformátumok az AVI és MP4.

A maximális felbontás 1280 x 720 pixel. A képkockák megjelenítési sebességének 30 fps alatt kell lenni.

A használható kodek a H.264/ MPEG-4 AVC.

A lejátszható hang formátumok MP3, AC3, AAC és WMA.

A megjeleníthető felirat formátum az SMI.


Hang lejátszás

A zene funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ⇨ 30.

Általában automatikusan megjelenik a vonatkozó audio főmenü.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, pl. ha az **USB automatikus indítás** ki van kapcsolva ⇨ 30, akkor hajtsa végre az alábbi lépéseket:

Nyomja meg a  menüpontot, majd válassza ki az **Audio** elemet az utoljára kiválasztott audio főmenü megnyitásához.


Válassza ki a **Forrás** lehetőséget a tevékenységválasztó sávon, majd válassza ki a kívánt audioforrást a vonatkozó audio főmenü megnyitásához.

A hangfelvételek lejátszása automatikusan elkezdődik.



Funkciógombok

A lejátszás megszakítása és folytatása

Érintse meg a **II** lehetőséget a lejátszás megszakításához. A képernyőgomb  szimbólumra változik.

Érintse meg a **▶** lehetőséget a lejátszás történő visszatéréshez.

A következő vagy előző felvétel lejátszása

Érintse meg a **▶▶** elemet a következő sáv lejátszásához.

Érintse meg a ◀◀ lehetőséget a felvétel lejátszásának első két másodpercében az előző felvételhez történő visszatéréshez.

Visszatérés az aktuális felvétel elejéhez

Érintse meg a ◀◀ lehetőséget a felvétel lejátszásának megkezdését követő két másodperc eltelte után.

Gyors előrepörgetés és visszapörgetés

Érintse meg, és tartsa nyomva a ◀◀ vagy ▶▶ gombot. Engedje el a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

Vagy mozgathatja az éppen játszott sáv pozícióját mutató csúszkát balra vagy jobbra.

Felvételek véletlenszerű lejátszása

Érintse meg a ✂ elemet a sávok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához. A képernyőgomb ✂ szimbólumra változik.

Érintse meg újra a ✂ elemet a véletlenszerű lejátszás kikapcsolásához, és a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

Zene böngészése funkció

A böngésző képernyő megjelenítéséhez, érintse meg a képernyőt. Vagy válassza ki a **Menü** lehetőséget az audio főképernyőn a vonatkozó audio menü megjelenítéséhez, majd válassza a **Zene böngészése** lehetőséget.

Megjelennek a különböző kategóriák, amelyekbe a felvételek csoportosítva vannak, pl. **Leját. list.**, **Előadók**, vagy **Albumok**.



Válassza ki a kívánt kategóriát, alkategóriát (ha rendelkezésre áll) és utána válasszon egy felvételt.

Válassza ki a sávot a lejátszás indításához.

Képek megjelenítése

Megtekinthet képeket egy USB eszközzől.


Megjegyzés

Az Ön biztonsága érdekében néhány jellemző ki van iktatva vezetés közben.

A kép funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ↗ 30.

Nyomja meg a  menüpontot, majd válassza a **Galéria** elemet a média főmenü megnyitásához.


Érintse meg a  elemet a kép főmenü megnyitásához, az USB eszközön tárolt elemek listájának megtekintéséhez. Válassza ki a kívánt képet. Ha ez egy mappában van eltárolva, először válassza ki az adott mappát.




Érintse meg a képernyőt a menüsor elrejtéséhez. Érintse meg a képernyőt újra a menüsor újbóli megjelenítéséhez.


Funkciógombok

Teljes képernyős mód


Válassza ki a  elemet a kép teljes képernyős módjához. Érintse meg a képernyőt a teljes képernyős módból történő kilépéshez.

Az előző vagy a következő kép megtekintése


Érintse meg a  elemet vagy pöccintsen balra a következő kép megtekintéséhez

Érintse meg a  elemet vagy pöccintsen jobbra az előző kép megtekintéséhez.


Kép elforgatása

Válassza ki a  elemet a kép elforgatásához.

Ráközelítés egy képre

Érintse meg egyszer vagy többször a  elemet a nagyításhoz vagy az eredeti mérethez történő visszatéréshez.


Egy diavetítés megtekintése

Válassza ki a  elemet az USB eszközön tárolt képek diavetítéséhez.

Érintse meg a képernyőt a diavetítés befejezéséhez.

Kép menü

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a képernyő alsó sorában a **Kép menü** megjelenítéséhez.

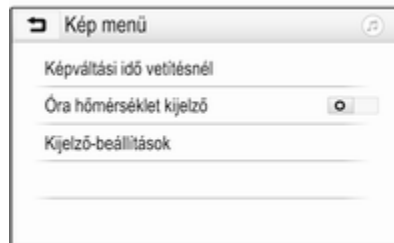

A diavetítés ideje

Válassza a **Képváltási idő vetítésnél** lehetőséget a lehetséges idők listájához, és válassza ki a kívánt időt.

Óra és hőmérséklet kijelző

Az idő és hőmérséklet kijelzéséhez teljes képernyős üzemmódban, kapcsolja be a **Óra hőmérséklet kijelző** lehetőséget.

Kijelző beállításai

Válassza ki a **Kijelző-beállítások** lehetőséget a fényerő és a kontraszt beállítását lehetővé tévő almenü megnyitásához.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítások módosításához.

Filmek lejátszása

Megtekinthet filmeket egy USB eszközről.


Megjegyzés

Az Ön biztonsága érdekében a film funkció nem érhető el vezetés közben.

A mozi funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ⇨ 30.

Nyomja meg a  menüpontot, majd válassza a **Galéria** elemet a média főmenü megnyitásához.


Érintse meg a  lehetőséget a film főmenü megnyitásához, az USB eszközön tárolt elemek listájának megtekintéséhez. Válassza ki a kívánt filmet. Ha ez egy mappában van eltárolva, először válassza ki az adott mappát.

A film megjelenik.






Funkciógombok

Teljes képernyő

Válassza a  lehetőséget a film teljes képernyős módjához. Érintse meg a képernyőt a teljes képernyős módból történő kilépéshez.


A lejátszás megszakítása és folytatása

Érintse meg a  lehetőséget a lejátszás megszakításához. A képernyőgomb  szimbólumra változik.


Érintse meg a  lehetőséget a lejátszás történő visszatéréshez.

A következő vagy előző felvétel lejátszása

Érintse meg a  lehetőséget a következő filmfájl lejátszásához.

Érintse meg a  lehetőséget a film lejátszásának első öt másodpercében az előző filmfájlhoz történő visszatéréshez.

Visszatérés az aktuális film elejéhez

Érintse meg a  lehetőséget a film lejátszásának megkezdését követő öt másodperc eltelté után.

Gyors előpörgetés és visszapörgetés

Érintse meg, és tartsa nyomva a ◀ vagy ▶ gombot. Engedje el a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

Mozi menü

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a képernyő alsó sorában a **Mozi menü** megjelenítéséhez.



Óra és hőmérséklet kijelző

Az idő és hőmérséklet kijelzéséhez teljes képernyős üzemmódban, kapcsolja be a **Óra hőmérséklet kijelző** lehetőséget.

Kijelző beállításai

Válassza ki a **Kijelző-beállítások** lehetőséget a fényerő és a kontraszt beállítását lehetővé tévő almenü megnyitásához.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítások módosításához.

Okostelefon alkalmazások használata

Telefon-kivetítés

Az Apple CarPlay™ és Android™ Auto telefon-kivetítő alkalmazások megjelenítik a telefonról kiválasztott alkalmazásokat az információs kijelzőn, és lehetővé teszik azok közvetlen kezelését az Infotainment kezelőszervekkel.

Ellenőrizze a készülék gyártójánál, hogy a funkció kompatibilis-e az okostelefonjával, és az alkalmazás elérhető-e az országban, ahol Ön van.

Az okostelefon előkészítése

Android telefon: Töltse le az Android Auto alkalmazást az okostelefonjára a Google Play™ áruházból.

iPhone: Győződjön meg róla, hogy a Siri® be van kapcsolva az okostelefonján.

A telefon-kivetítés aktiválása a beállítások menüben

Nyomja meg a ☰ lehetőséget a kezdőképernyő megjelenítéséhez, majd válassza a **Beállítások** ikont.

Görögessen a listában az **Apple CarPlay** vagy **Android Auto** elemhez.

Ügyeljen arra hogy aktív legyen a vonatkozó alkalmazást.

Mobiltelefon csatlakoztatása


Csatlakoztassa az okostelefont az USB-csatlakozóhoz ↗ 30.

A telefon-kivetítés indítása


A telefon-kivetítés funkció indításához, nyomja meg a ☰ lehetőséget, majd válassza ki a **Megjelenítés** elemet.

Megjegyzés

Ha az alkalmazást felismeri az Infotainment rendszer, akkor az alkalmazás ikonja az **Apple CarPlay** vagy **Android Auto** ikonra változhat.

A funkciót elindíthatja a  megnyomásával, és néhány másodperces nyomva tartásával is. A telefon-kivetítés képernyő megjelenése az okostelefontól és a szoftververziótól függ.

Visszatérés az kezdőképernyőhöz

Nyomja meg a  gombot.

BringGo

A BringGo egy navigációs alkalmazás, ami helykeresésre, térkép kijelzésre és útba irányításra használható.

Megjegyzés

Az alkalmazás letöltése előtt ellenőrizze, hogy a BringGo elérhető-e az Ön járművében.

Az alkalmazás letöltése

Mielőtt a BringGo alkalmazást használni lehetne az Infotainment rendszer kezelőszerveinek és menüinek használatával, az adott alkalmazást telepíteni kell okostelefonra.

Töltse le az alkalmazást az App Store® áruházból vagy a Google Play áruházból.


BringGo bekapcsolása a beállítások menüben

Nyomja meg a  lehetőséget a kezdőképernyő megjelenítéséhez, majd válassza a **Beállítások** ikont.


Görgessen a listában a **BringGo** elemhez.

Ügyeljen arra hogy aktív legyen az alkalmazás.

Mobiltelefon csatlakoztatása

Csatlakoztassa az okostelefont az USB-csatlakozóhoz  30.

BringGo indítása

Az alkalmazás elindításához nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Nav** ikont.

Az alkalmazás főmenüje megjelenik az Információs kijelzőn.

Az alkalmazás működtetésére vonatkozó további információkhoz lásd a gyártó honlapján található utasításokat.

Navigáció

Általános információk	38
Használat	39
Úti cél megadása	44
Célbairányítás	50

Általános információk

Ez a fejezet a Navi 4.0 IntelliLink beépített navigációs rendszerről szól.

Az útvonalszámítás figyelembe veszi a pillanatnyi közlekedési helyzetet. Ehhez az Infotainment rendszerre az RDS-TMC adatokkal érkező és az adott vételi körzetre érvényes közlekedési hírek szolgálnak alapul.

A navigációs rendszer azonban nem veheti figyelembe az összes közlekedési eseményt, az időközben megváltozott közlekedési szabályokat és a váratlanul bekövetkező veszélyeket vagy akadályokat (pl. útmunkálatokat).

Figyelem!

A navigációs rendszer használata nem mentesíti a gépkocsivezetőt a helyes és körültekintő közlekedési magatartás felelőssége alól. A megfelelő közlekedési szabályokat minden esetben be kell tartani. Abban az esetben is mindig a közlekedési szabályokat kell követni, ha a

navigációs rendszer által adott utasítás ellentmondana a közlekedési szabályoknak.

A navigációs rendszer működése

A navigációs rendszer érzékelők segítségével észleli a gépkocsi helyzetét és mozgását. A megtett távolság a gépkocsi sebességmérési jele, és a kanyarokban fordulások érzékelője által szolgáltatott adatok alapján kerül kiszámításra. Az aktuális helyzetet a GPS (Globális helymeghatározó rendszer) műholdak segítségével állapítja meg.

Az érzékelők jelei és a digitális térképek összehasonlításával a rendszer kb. 10 méteres pontossággal képes meghatározni a gépkocsi helyzetét.

A rendszer gyenge GPS vétellel is működik. De a pozíció meghatározásának pontossága csökken.

Az úti cél címének vagy meghatározott érdekes hely (legközelebbi benzinkút, szálloda

stb.) megadása után a készülék kiszámítja a pillanatnyi helyzet és a kiválasztott úti cél közötti távolságot.

A készülék hangüzenetekkel és a célirányt mutató nyíllal vagy a képernyőn megjelenő színes térkép segítségével vezetheti el Önt az úti célhoz.

Fontos információ

TMC közlekedési információs rendszer és dinamikus útvonaltervezés

A TMC közlekedési információs rendszer a TMC adóktól érkező valamennyi közlekedési hírt fogja. Ezt az információt a teljes útvonalszámítás tartalmazza. A művelet során az útvonal úgy kerül megtervezésre, hogy az előre beállított kritériumoknak megfelelő közlekedési akadályok kikerülhetők legyenek.

Ha bekapcsolt dinamikus célbairányításnál a tervezett útvonalon valahol forgalmi akadály van, az előzetes beállításoktól függően üzenet jelenik meg, hogy a

rendszer az útvonal megváltoztatásával keressen-e kerülőutat.

A TMC közlekedési információk a térképen szimbólumok formájában jelennek meg, vagy részletes szöveggént a TMC üzenetek menüben.

A TMC közlekedési információk használatához TMC állomások vételére van szükség az adott térségben.

A TMC közlekedési állomások a navigáció menüben ⇨ 39 kiválaszthatók.

Térkép adatok

Az összes szükséges térképadat eltárolódik az Infotainment rendszerben.


A navigáció térképadatainak frissítéséhez vegye meg az új adatokat az Opel márkakereskedőnél vagy a honlapunkon <http://opel.navigation.com/>. Egy USB eszközt kap, ami tartalmazza az adatokat.

Csatlakoztassa az USB eszközt az USB-porthoz és kövesse az utasításokat a képernyőn. A járműnek bekapcsolt állapotban kell lenni a frissítési folyamat alatt.

Megjegyzés

A jármű működőképes marad a frissítési folyamat során. Ha a járművet kikapcsolják, a frissítés szüneteltethető. A navigációs alkalmazás, a Bluetooth és más külső eszközök nem érhetők el míg a frissítési folyamat be nem fejeződik.

Használat

A navigációs térkép megjelenítéséhez nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza a **Navigáció** ikont.

Célbairányítás nincs bekapcsolva



- A térképnézet megjelenik.
- A pillanatnyi helyet egy kör jelzi, egy nyíllal, amely a haladási irányba mutat.
- Annak az utcának a neve, amelyikben éppen van, a képernyő alján jelenik meg.

Célbairányítás bekapcsolva



- A térképnézet megjelenik.
- Az aktív útvonalat egy színes vonal jelzi.
- A mozgó járművet egy kör jelzi, egy nyíllal, amely a haladási irányba mutat.
- A következő kanyarodási manőver egy külön mezőben jelenik meg a képernyő bal oldalán.

- Az érkezési idő vagy az utazás időtartama a nyíl szimbólum felett látszik.
- A hátralévő távolság az úti célig a nyíl szimbólum felett jelenik meg.

A térkép manipulálása

Görgetés

A térkép görgetéséhez, helyezze az ujját valahová a képernyőn, és húzza felfelé, lefelé, balra vagy jobbra, attól függően, hogy milyen irányba akar görgetni.

A térkép ennek megfelelően mozog, új részt mutatva.

Az aktuális helyhez való visszatéréshez válassza a **Középre igazítás** lehetőséget a képernyő alján.

Középre helyezés

Érintse meg és tartsa megérintve a kívánt helyet a képernyőn. A térkép eköré a középpont köré jelenik meg.

Egy piros 📍 jelenik meg az adott helyen, és egy címkén megjelenik az adott cím.



Az aktuális helyhez való visszatéréshez válassza a **Középre igazítás** lehetőséget a képernyő alján.

Nagyítás

Egy kiválasztott térkép helyre közelítéshez helyezze két ujját a képernyőre és mozgassa egymástól távolítva őket.

Vagy használja a **+** lehetőséget a térkép képernyőn.

A kicsinyítéshez és a kiválasztott hely körül egy nagyobb terület megjelenítéséhez helyezze két ujját a képernyőre és mozgassa egymáshoz közelítve őket.

Vagy használja a **—** lehetőséget a térkép képernyőn.

Visszavonás képernyőgomb

Aktív célbairányítás alatt a **Megszakítás** képernyőgomb a képernyő bal oldalán jelenik meg. Egy aktív célbairányítási esemény visszavonásához válassza a **Megszakítás** lehetőséget.

Néhány másodpercig megjelenik a **Előző cél** képernyőgomb a térkép képernyőn. Válassza a **Előző cél** lehetőséget a visszavont célbairányítási esemény újraindításához.

Áttekintés képernyőgomb

Aktív célbairányítás alatt egy **Áttekintés** képernyőgomb jelenik meg a képernyő bal oldalán.

Az aktuálisan aktív útvonal áttekintésének megjelenítéséhez válassza a **Áttekintés** lehetőséget. A térkép átvált a kívánt útvonal áttekintésére.

A normál nézethez való visszatéréshez válassza a **Áttekintés** lehetőséget újra.

☰ képernyőgomb

Ha a célbairányítás aktív és Ön egy autópályán van, egy további **☰** képernyőgomb jelenik meg a térkép alján.

Válassza ki a **☰** lehetőséget, hogy megjelenjen a következő közelgő szervizállomások listája.



Amikor kiválasztja a kívánt kijáratot, hozzáférhet az adott környék érdekes helyeihez és el tudja indítani a célbairányítást ezek közül a helyek közül valamelyikhez ↪ 44.

× képernyőgomb

Egy menüben vagy almenüben válassza a × lehetőséget, hogy közvetlenül visszatérjen a térképhez.

Aktuális hely

Válassza ki az utca nevét a képernyő alján. Az aktuális hely információi megjelennek.



Az aktuális hely kedvencként mentéséhez válassza a **Kedvenc** lehetőséget. Az ★ ikon ki van töltve és a hely mentve lett a kedvencek listájába.

Térképbeállítások

Térkép nézet

Három különböző térkép nézet közül lehet választani.

Válassza ki a ☉ lehetőséget a térkép képernyőn és utána ismételten válassza ki a térkép nézet képernyőgombot, hogy a lehetőségek között váltson.



A korábbi beállítástól függően a képernyőgomb címkéi **3D, menetirány felfelé**, **2D, menetirány felfelé** vagy **2D, észak felfelé**. A térképnézet változik a képernyőgomb szerint.

Válassza ki a kívánt opciót.

Térkép színei

A külső fényviszonyoktól függően a térkép képernyő színe (világos színek nappal és sötét színek éjjel) szabályozható.


Válassza a ☉ lehetőséget a térkép képernyőn a **Beállítások** menü megjelenítéséhez. Válassza ki a **Navigációs beállítások** menüpontot, majd a **Térképszínek** menüpontot.

Az alapértelmezett beállítás **Auto**. Amikor a **Auto** aktiválva van, a képernyő automatikusan beállítódik.

Vagy aktiválja a **Nappal (fény)** vagy **Éjszaka (sötétség)** lehetőséget a csak nappali vagy csak éjszakai képernyőhöz.

Automatikus nagyítás funkció


Ha az automatikus nagyítási funkció aktiválva van (alapértelmezett beállítás), a nagyítási szint automatikusan változik amikor egy kanyarodási manőverhez közeledik egy aktív célbairányítás során. Ezen a módon mindig jó áttekintést kap az adott manőverről.

Ha az automatikus nagyítás funkció nincs aktiválva, a kiválasztott nagyítási szint ugyanaz marad a teljes célbairányítási folyamat során. A funkció inaktíválásához válassza a  lehetőséget a térképen, hogy megjelenjen az **Beállítások** menü. Válassza a **Navigációs beállítások** lehetőséget és utána érintse meg a csúszkát a **Auto Zoom** mellett. Érintse meg a képernyő gombot újra a funkció újra aktiválásához.

POI (Érdekes helyek) ikonok a térképen

A POI-k általános érdeklődésre számot tartó helyek pl. benzinkutak vagy éttermek.


A térképen mutatott POI kategóriák kijelzése személyesen beállítható.

Válassza a  lehetőséget a térképen a **Beállítások** menü megjelenítéséhez. Válassza ki a **Navigációs beállítások** menüpontot, majd a **Mutatás a térképen** menüpontot.

Kapcsolja be a kívánt POI kategóriákat.

Közlekedési események a térképen


A közlekedési eseményeket közvetlenül lehet jelölni a térképen.

A funkció aktiválásához válassza a  lehetőséget a térképen, hogy megjelenjen az **Beállítások** menü. Válassza ki a **Forgalom a térképen** menüpontot. A képernyő gomb átváltozik aktiválási módba.

A funkció kikapcsolásához válassza újra a **Forgalom a térképen** lehetőséget.

Idő kijelzés

Aktív célbairányítás alatt az idő kijelzés két különböző módon jelenhet meg: a hátralévő idő (míg az úti célt eléri) vagy az érkezési idő (amikor az úti célt eléri).

Válassza a  lehetőséget a térképen a **Beállítások** menü megjelenítéséhez. Válassza ki a **Navigációs beállítások** menüpontot, majd a **Célba érkezés idejének jelzőmódja** menüpontot.

Aktiválja a kívánt lehetőséget az almenüben.

Megjegyzés

Egy aktív célbairányítás alatt az idő kijelzése megváltoztatható egyszerűen a képernyőn az idő kijelző mezőre koppintva.

Riasztási preferenciák

Ha szeretné, további értesítéseket kaphat bizonyos tarifazónákban.

Válassza a  lehetőséget a térképen a **Beállítások** menü megjelenítéséhez. Válassza ki a **Navigációs beállítások** menüpontot, majd a **Figyelmeztetési beállítások** menüpontot.

Ha a **Biztonsági kamera** be van kapcsolva, akkor figyelmeztetést kap, amikor megközelít egy helyhez kötött sebességmérő kamerát.

Megjegyzés

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha egy ilyen riasztórendszer megfelel annak az országnak a jogi rendelkezéseinek, amelyikben Ön él.

Aktiválja a kívánt lehetőséget.


Navigációs hangüzenetek

A célbairányítási folyamatot segíthetik a rendszer által kiadott hangüzenetek.

Megjegyzés

A navigációs hangüzenetek funkció nem támogatott minden nyelven. Ha nem állnak rendelkezésre hangüzenetek, a rendszer automatikusan lejátszik egy hangot, hogy előre jelezzen egy manővert.

Bekapcsolás

A navigációs hangüzenetek funkció alapértelmezésként be van kapcsolva. A funkció inaktíválásához válassza a  lehetőséget a térképen, hogy megjelenjen az **Beállítások** menü és utána érintse meg a **Hangirányítás** lehetőséget. A képernyőgomb megváltozik.

Válassza ki a képernyőgombot újra a funkció újra aktiválásához.

Navigációs hangüzenetek beállításai

Annak a meghatározásához, hogy melyik rendszer kimenetek segíthetnek az aktív célbairányítás

során, válassza a  lehetőséget a térképen, **Navigációs beállítások** és utána **Hangirányítás**.

Ha a **Normál hangirányítás** van aktiválva, egy hang bejelenti a következő végrehajtandó kanyarodási manővert.

Ha a **Csak sípolás** lehetőség van aktiválva, csak egy sípoló hang szólal meg figyelmeztetésként.

A **Utastások telefonhívás közben** almenüjében a telefonhívás alatti lehetséges hangkimenetek állíthatók be.

Aktiválja a kívánt lehetőségeket.

Megjegyzés

A navigációs hangüzenetek csak akkor vannak kiadva, ha a **Hangirányítás** lehetőség aktiválva van a **Beállítások** menüben, lásd fent.

Információ

Válassza a  lehetőséget a térképen a **Beállítások** menü megjelenítéséhez. Válassza ki a **Navigációs beállítások** menüpontot, majd a **Információk** menüpontot.

A gyártói feltételek vagy adatvédelmi nyilatkozat szövege hozzáférhető az adott menüpontokon keresztül.

A navigációs térkép verziója megjelenik.

Úti cél megadása


A navigációs alkalmazás különböző lehetőségeket nyújt a célbairányítás úti céljának beállításához.

Úti cél bevitele térkép segítségével


Lehetőség van úti célok közvetlenül a térkép képernyőről történő megadására.

Személyes címek a térképen

Két cím gyorsválasztót (pl. Otthon és Munka) lehet előzetesen megadni, hogy könnyen el lehessen indítani a célbairányítás erre a két helyre. A címeket meg lehet adni a beállítások menüben és egy egyedileg lehet címkézhetőek. Ezután közvetlenül kiválaszthatóak a térképről.

A címek mentéséhez válassza a  lehetőséget a térképen, **Navigációs beállítások** és utána **Saját helyek beállítása**.

Válassza ki a menütelek egyikét (**Otthon** és **Munkahely** alapértelmezetten). Használja a billentyűzetet a szükséges adatoknak a cím mezőbe történő beviteléhez. A billentyűzet részletes leírását lásd alább.

A személyes cím névnek megváltoztatásához válassza a  lehetőséget, hogy elrejtse a billentyűzetet és kiválassza a lista valamelyik tételét. Vagy adjon meg egy új címet az első beviteli mezőben.

Ha szükséges koppintson az egyik beviteli mezőbe, hogy újra megjelenjen a billentyűzet és válassza a **Kész** lehetőséget. A hely gyorsválasztóként mentésre kerül.


Ezen helyek valamelyikére történő célbairányítás elindításához válassza a = képernyőgombot a térképen. A két úti cél megjelenik.

Válassza ki az egyik képernyőgombot. A(z) **Utak** menü látható.

Aktiválja a kívánt útvonalat és utána válassza a **Mehet** lehetőséget a célbairányítás elindításához.

Úti cél kiválasztása térkép segítségével

Görgessen a kívánt térkép részre. Érintse meg és tartsa megérintve a kívánt helyet a képernyőn. A térkép eköré a középpont köré jelenik meg.

Egy piros  jelenik meg az adott helyen, és egy címkén megjelenik az adott cím.



Érintse meg a címkét. A(z) **Részletek** menü látható. Válassza a **Mehet** lehetőséget a célbairányítás megkezdéséhez.

Billentyűzetes bevitel

Válassza a Q lehetőséget a térképen az úti cél keresés menü megjelenítéséhez.



Közvetlenül megadhat egy keresőszót pl. címet, POI kategóriát vagy nevet, telefonos kapcsolatot, kedvencet, előző úti célt vagy koordinátákat a beviteli mezőben a keresés menü képernyő tetején.

Megjegyzés

A koordináták a következő módon kell megadni: szélesség, hosszúság pl. "43.3456, 9.432435".

Vagy válassza a **Cím, POI** vagy **Kijárat** lehetőséget egy kereső maszk használatához. Ha szükséges, érintse meg a > lehetőséget az oldal görgetéséhez.

A szám és szimbólum billentyűzet eléréséhez válassza a **?123** lehetőséget. Válassza a billentyűzetten ugyanazon a helyen a **ABC** lehetőséget, hogy visszatérjen a betűs billentyűzethez.

Egy karakter beviteléhez, érintse meg a vonatkozó képernyőgombot. A megadott karakter elengedés után beíródik.

Érintse meg, és tartsa lenyomva a betű képernyőgombot, hogy a kapcsolódó betűket megjelenítse egy betű felugró menüben. Engedje ki és utána válassza ki a kívánt betűt.

Nagybetűk írásához válassza a ↑ lehetőséget és utána a kívánt karaktert.

Egy karakter törléséhez válassza a ✕ lehetőséget. Egy teljes bejegyzés törléséhez válassza a kis X lehetőséget a beviteli mező belsejében.

Amint beír karaktereket a rendszer keresési javaslatokat ad. Minden további karakter figyelembe lesz véve az egyeztetési folyamat során.



Ha megfelel, válassza ki a javasolt szavak egyikét. Amikor a beviteli mezőket kitöltötte, válassza a **Keresés** lehetőséget a billentyűzeten. Megjelenik a **Eredmények** menü.

Válassza ki a kívánt úti célt. A(z) **Részletek** menü látható. Válassza a **Mehet** lehetőséget a célbairányítás megkezdéséhez.

Figyelembe véve a beírt betűket a rendszer egy listát készít a lehetséges úti célokról a telefon

kapcsolatokból, POI-kból, címekből, előző úti célokból és kedvencekből. Érintse meg a ↵ lehetőséget a képernyő alján, hogy elrejtse a billentyűzetet és hozzáférjen a listához.

A billentyűzet újbóli megjelenítéséhez koppintson a beviteli mezőbe.

Ha megfelel, válasszon ki egy úti célt a listából. A(z) **Részletek** menü látható. Válassza a **Mehet** lehetőséget a célbairányítás megkezdéséhez.

Listák a kiválasztható úti célokkal

A listákhoz való hozzáféréshez válassza ki a Q lehetőséget a térképen és ha szükséges, érintse meg a > lehetőséget az oldal görgetéséhez.

Válassza ki az egyik lehetőséget:

- **Legutóbbiak:** a legutóbb használt úti célok listája
- **Kedvencek:** a kedvencekként tárolt úti célok listája
- **Kontakok:** az aktuálisan a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott mobiltelefon telefonkönyvében tárolt címek listája

Ezekből a listákból egy úti cél kiválasztásához görgesse végig az adott listát és válassza ki a kívánt úti célt. A(z) **Részletek** menü látható. Válassza a **Mehet** lehetőséget a célbairányítás megkezdéséhez.

Előző úti célok

Az előző úti célok listája automatikusan kiegészül a célbairányításhoz használt úti célokkal.

Az előző úti célok listájában szereplő címek tárolhatók kedvencekként. Lépjen be az előző úti célok listájába, válassza a : lehetőséget a kívánt cím mellett, hogy további funkciógombokat jelenítsen meg és

utána válassza a ★ lehetőséget. Ha az ikon ki van töltve, a cím mentve lett a kedvencek listájába.

Címek törölhetők az előző úti célok listájából. Lépjen be az előző úti célok listájába, válassza a : lehetőséget a kívánt cím mellett és utána válassza a ☒ lehetőséget az adott cím törléséhez.

Kedvencek

Kedvencek hozzáadhatók, amikor a ★ ikon megjelenik egy cím mellett. Amikor a csillag ikon kitöltött, az adott cím tárolva van kedvencként.

Egy kedvencnek a helyzete a listában megváltoztatható. Lépjen be a kedvencek listájába, válassza a : lehetőséget a kívánt kedvenc mellett, hogy további funkciógombokat jelenítsen meg és utána válassza a ^ vagy v lehetőséget.

Egy kedvenc neve megváltoztatható. Lépjen be a kedvencek listájába, válassza a : lehetőséget a kívánt kedvenc mellett, hogy további funkciógombokat jelenítsen meg és utána válassza a ✎ lehetőséget. Egy

billentyűzet jelenik meg. Adja meg a kívánt nevet és utána válassza a **Kész** lehetőséget.

Kedvencek törölhetők. Lépjen be a kedvencek listájába, válassza a : lehetőséget a kívánt kedvenc mellett, hogy további funkciógombokat jelenítsen meg és utána válassza a ★ lehetőséget. A kedvenc ki van kapcsolva (kitöltetlen csillag). Ha újra kiválasztja az ikont, a kedvenc bekapcsolásra kerül (kitöltött csillag). Amikor elhagyja a kedvencek listáját, miközben kedvenceket kikapcsolt, azok törlődnek a listából.

Kapcsolatok

A listán belül kereshet címeket a billentyűzetet használva. Írja be egy keresett szónak (névnek vagy címnek) az első betűit. Megjelenik minden olyan bejegyzés, ami ezekkel a betűkkel kezdődő szót tartalmaz.

A billentyűzet részletes leírását lásd fenn.

Kategória keresés

POI-k is kereshetők kategóriánként.

Válassza a **Q** lehetőséget a térképen és utána válassza a **POI** lehetőséget.



Megjegyzés

Ha szeretné, állítsa be a helyet, ami körül POI-kat szeretne keresni billentyűzetes bevitellel a második beviteli mezőben (alapértelmezett beállítás: Középen) és utána használja a kategória keresés menüt.

Ha szükséges, gördítsen a kívánt oldalra és utána válassza ki a fő kategóriák egyikét a menüben.


A kiválasztott kategóriától függően különböző alkategóriák lehetnek elérhetőek.

Navigáljon az alkategóriákban míg el nem éri a **Eredmények** listát.

Válassza ki a kívánt POI-t. A **Részletek** menü megjelenik. Válassza a **Mehet** lehetőséget a célbairányítás megkezdéséhez.

Eredmények lista

Az **Eredmények** listában különböző lehetséges úti célok vannak felsorolva.

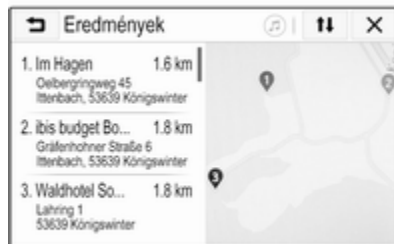

Ha a célbairányítás aktív, két különböző fül áll rendelkezésre.



Válasszon a fülek közül:

- **Az útvonalon:** lehetséges úti célok a jelenleg aktív út mentén
- **Az úti cél közelében:** lehetséges úti célok az útvonal úti célja körül


A listát két különböző módon lehet rendezni. Válassza a **↑↓** lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában és aktiválja a kívánt lehetőséget.

Ha a relevancia szerinti rendezést kapcsolja be, a rendszer megpróbálja a legjobb találatot kiadni a keresési kifejezésének megfelelően.

Ha a távolság szerinti rendezést kapcsolja be, a rendszer az úti célokat az Ön aktuális helyzetéhez viszonyított távolságuk alapján rendezi.

Részletek menü

Az úticél kiválasztását követően a **Részletek** menü jelenik meg.

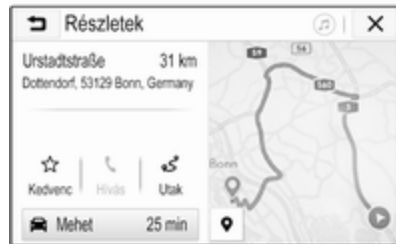


Kedvencek tárolása

Az adott úti cél kedvencként mentéséhez kapcsolja be a **Kedvenc** lehetőséget (kitöltött csillag: kedvenc mentve, kitöltetlen csillag: kedvenc nincs mentve).

Az úti cél kedvencként lesz tárolva és ezután elérhető a kedvencek listáján keresztül.

Telefonszám kezdeményezése

Néhány esetben, pl. amikor egy POI lett kiválasztva, rendelkezésre állhat egy telefonszám az adott úti célhoz. Ennek a számnak a hívásához válassza ki a  lehetőséget.

Az útvonal beállítása

Abban az esetben, ha a rendszer több mint egy lehetséges utat talál, választhat a javasolt utak közül.

Válassza ki a **Utak** pontot a rendszer által megtalált összes útvonal listájának megjelenítéséhez. Aktiválja a kívánt útvonalat és utána válassza a **Mehet** lehetőséget a célbairányítás elindításához.


Útvonalak több úti céllal

Miután egy célbairányítást elindított, lehetőség van úti célok hozzáadására az aktív útvonalhoz, pl. felvenni egy barátot útközben vagy megállni egy benzinkúton.

Megjegyzés

Maximum öt úti cél kombinálható egy útvonalba.

Célbairányítás megkezdése a kívánt úti cél felé.

Másik úti cél hozzáadásához válassza a  lehetőséget a térképen és utána válassza ki a **Úti cél hozzáadása** lehetőséget. Megjelenik az úti cél keresés menü.

Navigáljon a kívánt úti célba. A(z) **Részletek** menü látható. Válassza a **H.adás** lehetőséget.

Megjegyzés

Ha kiválasztja a **Mehet** lehetőséget; az elsőként kiválasztott, az úti célhoz vezető célbairányítás leáll és a célbairányítás az új úti célhoz elindul.

Az úti célok olyan sorrendbe vannak rendezve, ahogy be lettek jegyezve úgy, hogy az utolsóként hozzáadott úti cél az, ahová elsőként irányítás történik. Annak érdekében, hogy vezetés közben ellenőrizhesse vagy megerősíthesse, a következő úti cél neve megjelenik az érkezési idő és a távolság felett.

Az úti célok sorrendje megváltoztatható ⇨ 50.

Célbairányítás

A célbairányítást a navigációs rendszer vizuális utasításokkal és hangutasításokkal (hangirányítás) segíti.

Vizuális utasítások

A vizuális utasítások a kijelzőn jelennek meg.



Megjegyzés

Amikor a célbairányítás aktív és nincs benne a navigációs alkalmazásban, a kanyarodási manővereket felugró üzenetek jelzik a képernyő tetején.

Navigációs hangüzenetek

A navigációs hangüzenetek közlik melyik irányt kell követni, ha olyan kereszteződéshez ér, ahol el kell fordulni.

A hangüzenetek funkció bekapcsolása ⇨ 39.

Érintse meg a nagy visszaforduló nyilat a képernyő bal oldalán, hogy újra lejátssza a legutolsó navigációs hangüzenet utasítást.

A célbairányítás indítása és megszakítása

A célbairányítás elindításához válassza a **Mehet** lehetőséget a **Részletek** menüben, miután kiválasztott egy úti célt ⇨ 44.

A célbairányítás visszavonásához válassza a **Megszakítás** lehetőséget a képernyő bal oldalán ⇨ 39.

Úti célok listája

A **Úti célok** lista tartalmaz minden úti célt, ami a jelenleg aktív útvonalhoz tartozik.


Érintse meg a > lehetőséget az idő és távolság mezőben. A(z) **Úti célok** lista látható.



Ha rendelkezésre áll telefonszám, válassza a ☎ lehetőséget egy telefonhívás indításához.


Az úti célok sorrendjének módosításához, válassza a ⌵ lehetőséget a annak az úti célnak a mezőjében, amelyiknek a helyét meg


kell változtatni. A sorrend újrendeződik és a kiválasztott úti cél az első helyre kerül.

Egy úti célnak az útvonalból történő törléséhez válassza a  lehetőséget az adott úti cél mezőjében. Az úti cél törlődik és az útvonal újratervezése megtörténik.



Befordulási lista


A következő kanyarodási manőver megjelenik a képernyő bal oldalán.

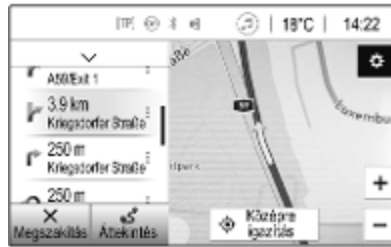Válassza a  lehetőséget a manőver jelzése alatt, hogy megjelenítse a befordulási listát. A befordulási lista tartalmaz minden közelgő kanyart az aktív útvonalon.



Egy kanyarodási manővernek a térképen történő kijelzéséhez gördítse végig a listát és érintse meg a kívánt manővert. A térkép az adott helyre ugrik a térképen.

Egy útszakasz elkerüléséhez válassza a  lehetőséget az adott kanyarodási manőver mellett. Egy  szimbólum jelenik meg.

Az útvonalnak az adott útszakasz nélküli újraszámolásához válassza az  lehetőséget. Az útvonal módosul.


Válassza ki a lista feletti nyilat, hogy visszatérjen a normál navigációs térkép képernyőre.

Közlekedési beállítások

Különböző lehetőségek állnak rendelkezésre a közlekedési eseményekre vonatkozóan.

Közlekedési lista

A közlekedési lista tartalmaz minden közlekedési eseményt, amit a rendszer észlel.

A közlekedési lista eléréséhez válassza ki a  lehetőséget a térképen és utána a **Forgalmi eseménylista** lehetőséget. A(z) lista látható.



Ha a célbairányítás aktív, válasszon a fűlek közül:

- **Az útvonalon:** közlekedési események az aktív útvonal mentén
- **A közelben:** közlekedési események a jármű aktuális pozíciója közelében

Közlekedési események

Ha szükséges, gördítsen a kívánt közlekedési eseményhez.

További információk megjelenítéséhez válassza ki az adott közlekedési eseményt.

Lista rendezés

A közeli listát két különböző módon lehet rendezni.

A rendezési sorrend módosításához válassza a **↑↓** lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában. A(z) **Közl. események rendezése** menü látható. Aktiválja a kívánt lehetőséget.

Közlekedési állomás

A közlekedési információkat nyújtó közlekedési üzenetek csatornája személyesen beállítható, igény esetén.

Válassza a **☉** lehetőséget a térképen a **Beállítások** menü megjelenítéséhez. Válassza ki a **Navigációs beállítások** menüpontot, majd a **Közlekedési információk források** menüpontot.

Megjelenik az összes aktuálisan elérhető közlekedési állomás listája.

Alapértelmezetten az **Auto** aktiválva van. Az állomást automatikusan beállítja a rendszer.

Ha egy bizonyos állomásról akarja a közlekedési információkat fogadni, aktiválja az adott állomást.

Forgalom elkerülési funkció

A közlekedési események figyelembe vannak véve, amikor a rendszer meghatároz egy útvonalat az úti célhoz.

Az aktív célbairányítás során az útvonal módosítható a bejövő közlekedési üzenetek szerint.

Ezeknek a módosításoknak a paramétereinek a beállításához válassza a **☉** lehetőséget a térképen, hogy megjelenjen az **Beállítások** menü. Válassza ki a **Navigációs beállítások, Útvonal-tervezési**

beállítások menüpontot, majd a **Áttervezés torlódás kikerüléséhez** menüpontot.

Ha azt akarja, hogy a rendszer automatikusan módosítsa az útvonalat az új közlekedési üzenetek szerint, aktiválja az **Automatikus újratervezés** lehetőséget.

Ha felvilágosítást kér, amikor egy útvonal módosul, aktiválja a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.

Ha nem akarja az útvonal módosítását, aktiválja a **Soha** lehetőséget.

Útvonal-beállítások

Az út és az útvonal kiválasztásához a paraméterek beállíthatók.

Úttípusok


Ha igény van rá, bizonyos úttípusok elkerülhetők.

Válassza a **☉** lehetőséget a térképen a **Beállítások** menü megjelenítéséhez. Válassza ki a **Elkerülendő** lehetőséget és utána aktiválja azokat az úttípusokat, amelyeket el akar kerülni.

Megjegyzés

Ha a célbairányítás aktív, amikor az útvonal beállításait módosítja, az út újraszámolása megtörténik az új beállítások szerint.

Úttípus

Az úttípus beállításához válassza a  lehetőséget a térképen, hogy megjelenjen az **Beállítások** menü. Válassza ki a **Navigációs beállítások, Útvonal-tervezési beállítások** menüpontot, majd a **Útvonalítípus** menüpontot.

Aktiválja a kívánt lehetőséget:

- **Leggyorsabb** a leggyorsabb úthoz
- **Gazdaságos** ahhoz az úthoz, amely lehetővé teszi a környezetbarát vezetést

Beszéd felismerés

Általános információ	54
Használat	54



Általános információ

Az Infotainment rendszer hangátadásos alkalmazása hozzáférést tesz lehetővé az Ön okostelefonján a beszédfelismerés utasításokhoz. Nézze meg okostelefonjának gyártói használati utasítását, hogy megtudja, okostelefonja támogatja-e ezt a funkciót.

A hangátvitel alkalmazás használatához az okostelefont USB kábellel ⇨ 30 vagy Bluetooth kapcsolaton ⇨ 56 keresztül csatlakoztatni kell az Infotainment rendszerhez.


Használat

A hangfelismerés funkció bekapcsolása


Nyomja meg, és tartsa nyomva a  gombot a vezérlőpanelen vagy a  gombot a kormánykeréken egy hangfelismerés munkamenet indításához. Egy hangutasítás üzenet jelenik meg a képernyőn.

Amint meghallja a hangjelzést, kimondhatja az utasítást. A támogatott utasításokkal kapcsolatban, tanulmányozza okostelefonja használati útmutatóját.

A hangüzenetek hangerejének beállítása

Forgassa a vezérlőpanel  gombját vagy nyomja meg a **+ / -** gombot a kormánykerék jobb oldalán a hangüzenetek hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

A hangfelismerés funkció kikapcsolása

Nyomja meg a  gombot a kormánykeréken. A hangutasítás üzenet eltűnik és a beszéd felismerés munkafolyamat befejeződik.

Telefon

Általános információ	55
Bluetooth csatlakozás	56
Vészhívás	58
Működtetés	59
Mobiltelefonok és rádió adó- vevő (CB) berendezések	64

Általános információ

A telefon funkció lehetővé teszi, hogy mobiltelefonjával a gépkocsi hangszórain és mikrofonján keresztül folytasson beszélgetéseket, és hogy a mobiltelefon legfontosabb funkcióit az Infotainment rendszeren keresztül használhassa. A telefon funkció használatához a mobiltelefont Bluetooth kapcsolaton keresztül kell csatlakoztatni az Infotainment rendszerhez.

Nem minden mobiltelefon támogatja a telefon portál valamennyi funkcióját. A használható mobiltelefonos funkciók függenek az adott mobiltelefontól és a mobilszolgáltatótól. További információk mobiltelefonja használati útmutatójában található, illetve a mobilszolgáltatótól szerezhetők be.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

⚠ Figyelmeztetés

A mobiltelefonok hatással vannak a környezetre. Emiatt biztonsági szabályok és irányelvek kerültek kidolgozásra. A telefon funkció használata előtt tisztában kell lennie a vonatkozó irányelvekkel.

⚠ Figyelmeztetés

A kihangosító készülék vezetés közben történő használata veszélyes lehet, mert telefonálás közben csökken a koncentráció. A kihangosító készülék használata előtt parkoljon le a gépkocsival. Mindig tartsa be annak az országnak az előírásait, ahol éppen tartózkodik.

Továbbá ne felejtse el betartani az adott területen érvényes speciális helyi előírásokat, és mindig kapcsolja ki a mobiltelefont, ha tilos a mobiltelefon használata,

vagy ha a mobiltelefon interferenciát okoz, illetve bármilyen veszélyes helyzet adódik.

Bluetooth

A telefon funkciót a Bluetooth Special Interest Group (SIG) tanúsította.


További információ a műszaki adatokról a <http://www.bluetooth.com> webcímen található.

Bluetooth csatlakozás


A Bluetooth egy rádiószabvány, például a mobiltelefonok, okostelefonok vagy egyéb készülékek vezeték nélküli csatlakozásához.

A Bluetooth eszközök párosítása és az infotainment rendszerhez történő csatlakoztatása a **Bluetooth** menüben történik. A párosítás PIN-kódcseré a Bluetooth eszköz és az infotainment rendszer között.

Bluetooth menü

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Válassza ki a **Bluetooth** lehetőséget a Bluetooth menü megjelenítéséhez.

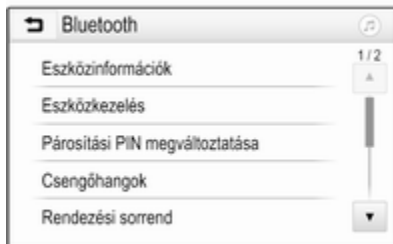


Egy eszköz párosítása

Fontos információ

- A rendszerhez legfeljebb tíz eszköz párosítható.
- Egyszerre csak egy párosított eszköz csatlakoztatható a Infotainment rendszerhez.

- A párosítást csak egyszer kell elvégezni, kivéve ha az eszközt törölték a párosított eszközök listájáról. Ha az eszköz korábban már lett csatlakoztatva az Infotainment rendszer automatikusan létrehozza a csatlakozást.
- A Bluetooth működése jelentősen terheli az eszköz akkumulátorát. Ezért, csatlakoztassa a készüléket az USB-csatlakozóhoz, hogy töltsdön.

Új eszköz párosítása

1. Kapcsolja be a Bluetooth eszközt Bluetooth funkcióját. További tájékoztatásért, lásd a Bluetooth eszköz használati utasítását.
2. Nyomja meg a  elemet, majd válassza ki a **Beállítások** lehetőséget a kijelzőn.
Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.



Megjegyzés

Ha nincs csatlakoztatva telefon, akkor az **Eszközkezelés** menü a telefon menün keresztül is elérhető: Nyomja meg a  gombot és válassza a **Telefon** lehetőséget.

3. Érintse meg az **Eszköz keresése** lehetőséget. A környezetben felfedezhető minden Bluetooth eszköz megjelenik egy új keresési listában.
4. Érintse meg a párosítani kívánt Bluetooth eszközt.

5. Hagyja jóvá a párosítást:

- Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) támogatott:

Erősítse meg az Infotainment rendszer és a Bluetooth eszköz üzeneteit.


- Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) nem támogatott:


Az Infotainment rendszerben: egy **Info** üzenet jelenik meg azt kérve, hogy adjon meg egy PIN-kódot a Bluetooth eszközén.

A Bluetooth eszközön: adja meg a PIN-kódot és erősítse meg a bevitelt.

6. A Infotainment rendszer és a készülék párosítva van.

Megjegyzés


Ha a Bluetooth eszköz sikeresen párosítva van, akkor a  szimbólum jelzi a Bluetooth eszköz mellett,

hogy a telefon funkció engedélyezve van és a  jelzi, hogy a Bluetooth-zene funkció engedélyezve van.

7. A telefonkönyv automatikusan letöltődik az Infotainment rendszerbe. A telefontól függően, az Infotainment rendszernek hozzáférést kell biztosítani a telefonkönyvhöz. Ha szükséges, erősítse meg a Bluetooth eszközön megjelenő üzenetet.


Ha ezt a funkciót nem támogatja a Bluetooth eszköz, egy megfelelő üzenet jelenik meg.

A Bluetooth PIN-kód megváltoztatása

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Válassza ki a **Bluetooth**, majd a **Párosítási PIN megváltoztatása** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez. Egy billentyűzet jelenik meg.

Adja meg a kívánt négyjegyű PIN-kódot.

Egy bevitt szám törléséhez válassza a  lehetőséget.

Erősítse meg a bevitelt az **Bevitel** gombbal.

Egy párosított eszköz csatlakoztatása

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.


Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza ki a csatlakoztatni kívánt Bluetooth eszközt. Az eszköz csatlakoztatva van.

Megjegyzés

A csatlakoztatott készülék és az elérhető lehetőségek kiemelésre kerülnek.

Egy eszköz leválasztása


Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.


Válassza ki az aktuálisan csatlakoztatott Bluetooth eszközt. Egy üzenet jelenik meg.

Válassza az **Igen** lehetőséget az eszköz lecsatlakoztatásához.

Egy készülék törlése

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza a  lehetőséget a Bluetooth eszköz mellett. Egy üzenet jelenik meg.

Válassza az **Igen** lehetőséget az eszköz törléséhez.

Készülék info

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközinformációk** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

A megjelenített információk közé tartozik a **Eszköz neve**, **Cím** és **PIN-kód**.

Vészhívás

Figyelmeztetés

A kapcsolódás létrejötte nem minden esetben garantálható. Ezért életbevágóan fontos kommunikáció esetén (pl. egy váratlan egészségügyi helyzetben) ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonra.

Egyes hálózatokban szükség lehet a mobiltelefonba megfelelően behelyezett érvényes SIM kártyára.

Figyelmeztetés

Ne feledje hogy ilyen esetben is csak akkor tud hívásokat indítani és fogadni mobiltelefonjával ha a szolgáltató által lefedett területen tartózkodik és elégséges a térerő. Bizonyos körülmények között nem

minden mobiltelefon hálózaton lehet vészhívást indítani; problémák jelentkezhetnek, amikor bizonyos hálózati szolgáltatások és / vagy telefon funkciók aktívak. Erről a helyi mobilszolgáltatótól kérhet információt.

A segélyhívószám földrajzi területenként és országonként változhat. Kérjük, előzetesen tájékozódjon az adott régióra vonatkozó megfelelő segélyhívószámról.

Segélyhívás indítása

Tárcsázza a segélyhívószámot (pl. 112).

Létrejön a kapcsolat a segélyközponttal.

Válaszolja meg a segélyközpont munkatársai által feltett kérdéseket.

⚠ Figyelmeztetés

Csak akkor fejezze be a hívást, ha a segélyközpont munkatársa erre kéri Önt.

Működtetés

Amint a Bluetooth kapcsolat létrejött mobiltelefonja és az Infotainment rendszer között, a telefon számos funkcióját az Infotainment rendszeren keresztül működtetheti.

Megjegyzés


Kihangosító üzemmódban a mobiltelefon kezelés még lehetséges, pl. hívás fogadható, vagy beállítható a hangerő.

Miután létrejött a kapcsolat a mobiltelefon és az Infotainment rendszer között, megtörténik az adatátvitel a mobiltelefonról az Infotainment rendszerbe. Ez, a mobiltelefontól és az átvitt adatmennyiségtől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ezen idő alatt a mobiltelefon csupán korlátozottan használható az Infotainment rendszeren keresztül.

Megjegyzés


Nem minden mobiltelefon támogatja teljesen a telefon funkciót. Ezért a tényleges funkciók tartománya eltérhet az alább leírtaktól.

Telefon főmenü

Nyomja meg a  és utána a **Telefon** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.



Megjegyzés

A **Telefon** főmenü csak akkor elérhető ha egy mobiltelefon van csatlakoztatva a Infotainment rendszerhez Bluetoothon keresztül. Lásd a részletes leírást  56.

A mobiltelefon sok funkciója most vezérelhető a telefon főmenüből (és a kapcsolódó almenükben) valamint a kormánykerék telefonra vonatkozó kezelőszervein keresztül.

Telefonszám megadása

Egy telefonszám megadása

Nyomja meg a ☰ lehetőséget és utána válassza a **Telefon** menüpontot.

Adjon meg egy telefonszámot a telefon főmenü billentyűzetének használatával.

Egy vagy több karakter törléséhez, érintse meg, és tartsa nyomva a ⇐ elemet.

Érintse meg a 📞 lehetőséget a képernyőn vagy nyomja meg a 📞 gombot a kormánykeréken a tárcsázás megkezdéséhez.

A telefonkönyv használata

Megjegyzés

Amikor egy mobiltelefont párosít az Infotainment rendszerrel Bluetooth kapcsolaton keresztül, akkor a mobiltelefon telefonkönyve automatikusan letöltődik 📶 56.

Nyomja meg a ☰ lehetőséget és utána válassza a **Telefon** menüpontot.

Válassza ki a **Kontaktok** lehetőséget a telefon főmenüben.



Megjegyzés

A telefonszám melletti 📠 szimbólum jelzi, hogy a kapcsolat a SIM kártyán van tárolva.

Gyorskeresés

1. Válassza ki a 📞 lehetőséget az összes partner listájának megjelenítéséhez.
2. Görgessen a kapcsolatok listájában.
3. Érintse meg a kapcsolatot, amelyet hívni szeretne. Megjelenik egy menü, mely tartalmazza a kiválasztott kapcsolathoz eltárolt összes telefonszámot.
4. Válassza ki a kívánt telefonszámot a hívás kezdeményezéséhez.

Keresés menü

Ha a telefonkönyv sok bejegyzést tartalmaz, akkor megkeresheti a kívánt kapcsolatot a keresés menü segítségével.

Válassza a 🔍 gombot a **Kontaktok** menüben a keresés fül megjelenítéséhez.



A betűk betűrendes csoportokba vannak szervezve a képernyőgombokon: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv, és wxyz.**


Használja a ⇐ gombot a bevitt betűk egy csoportjának törléséhez.

1. Válassza ki azt a gombot, amelyik tartalmazza a keresett kapcsolat első betűjét.

Például: Ha a keresett kapcsolat 'g' betűvel kezdődik, válassza a **ghi** képernyőgombot.

Minden kapcsolat megjelenik, amelyik tartalmazza ezen betűknek valamelyikét, a példában a 'g', 'h' és 'i' betűt.

2. Válassza ki azt a gombot, amelyik tartalmazza a keresett kapcsolat második betűjét.
3. Folytassa a keresett kapcsolat több betűjének megadásával, míg a kívánt kapcsolat megjelenik.
4. Érintse meg a kapcsolatot, amelyet hívni szeretne. Megjelenik egy menü, mely tartalmazza a kiválasztott kapcsolathoz eltárolt összes telefonszámot.
5. Válassza ki a kívánt telefonszámot a hívás kezdeményezéséhez. Az alábbi képernyő látható.

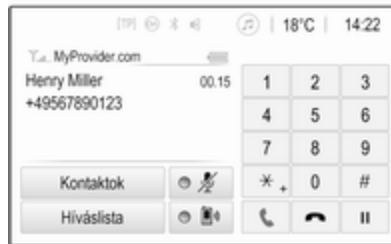

Kapcsolat-beállítások

A kapcsolatok listája vezetéknév vagy utónév szerint rendezhető.

Nyomja meg a ☰ és utána a **Beállítások** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza ki az **Bluetooth** menüpontot, majd a **Rendezési sorrend** menüpontot. Aktiválja a kívánt lehetőséget.





A híváslista használata

Minden bejövő, kimenő vagy nem fogadott hívás rögzítve van.

Nyomja meg a ☰ lehetőséget és utána válassza a **Telefon** menüpontot.

Válassza ki a **Híváslista** lehetőséget a telefon főmenüben.






Válassza ki a  lehetőséget a kimenő,  a nem fogadott,  a bejövő és a  lehetőséget az összes híváshoz. Az adott híváslista megjelenik.

Válassza ki a kívánt bejegyzést egy hívás kezdeményezéséhez.

Egy szám újratárcsázása


Az utoljára hívott szám újratárcsázható.

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Telefon** menüpontot.

Válassza a  lehetőséget a képernyőn vagy nyomja meg a  gombot a kormánykeréken.

Gyorstárcsázási számok használata

A mobiltelefonban tárolt gyors tárcsázó számok szintén tárcsázhatók a telefon főmenü billentyűzetének használatával.

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Telefon** menüpontot.

Érintse meg, és tartsa nyomva a vonatkozó számjegyet a hívás kezdeményezéséhez.



Bejövő telefonhívás

Hívás fogadása



Ha a bejövő hívás pillanatában valamilyen hang üzemmód, pl. rádió vagy USB mód működik, a rendszer némítja az érintett hangforrást, és a hívás befejeződéséig némán tartja.

Megjelenik egy üzenet a hívó telefonszámával vagy nevével (ha rendelkezésre áll).




A hívás fogadásához, válassza ki a  lehetőséget az üzenetben vagy nyomja meg a  gombot a kormánykeréken.

Hívás elutasítása

A hívás visszautasításához, válassza a  lehetőséget az üzenetben vagy nyomja meg a  gombot a kormánykeréken.

A csengőhang módosítása

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Csengőhangok** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez. Az összes párosított eszköz listája jelenik meg.

Válassza ki a kívánt eszközt. Az eszközhöz rendelkezésre álló összes csengőhang listája jelenik meg.

Válassza ki valamelyik csengőhangot.


Hívás közben használható funkciók

Egy folyamatban lévő hívás alatt a telefon főmenü látható.




A kihangosító üzemmód ideiglenes kikapcsolása

A beszélgetés mobiltelefonon történő folytatásához, aktiválja a  lehetőséget.


A kihangosító üzemmóddhoz történő visszatéréshez, kapcsolja ki a  lehetőséget.

Mikrofon ideiglenes kikapcsolása

A mikrofon némításához, aktiválja a  lehetőséget.

A mikrofon újbóli bekapcsolásához, kapcsolja ki a  lehetőséget.


Telefonszóló befejezése

Válassza a  menüpontot a hívás befejezéséhez.

Hangpostafiók

A hangpostafiókját kezelheti az Infotainment rendszeren keresztül.

Hangpostafiókszám

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Beállítások** menüpontot.

Válassza ki a **Bluetooth** menüpontot. Gördítse végig a listát és válassza ki a **Hangpostafiók számok** lehetőséget.


Az összes párosított eszköz listája jelenik meg.

Válassza ki a vonatkozó telefont. Egy billentyűzet jelenik meg.

Írja be a vonatkozó telefonhoz tartozó hangpostafiókszámot.

A hangpostafiók hívása

Nyomja meg a  lehetőséget és utána válassza a **Telefon** menüpontot.

Válassza ki a  elemet a képernyőn. Megtörténik a hangpostafiók hívása.

Vagy írja be a hangpostafiók számát a telefon billentyűzetén.

Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések

Beszerelesi és kezelési útmutatás

Mobiltelefon beszerelésénél és használatánál mind a gépkocsira vonatkozó beszerelési utasításokat, mind a mobiltelefon és a kihangosító készlet gyártójának működtetési utasításait be kell tartani. Ennek elmulasztása érvénytelenítheti a gépkocsi típusbizonyítványát (95/54/EC EU direktíva).

A zavartalan működés előfeltételei:

- Szakszerűen felszerelt külső antenna a maximális tartomány eléréséhez.
- Maximum 10 W adásteljesítmény.
- A telefon megfelelő helyre történő szakszerű beszerelése; vegye figyelembe a vonatkozó megjegyzést a Kezelési útmutató **Légzsákrendszerek** című fejezetében.

Kérjen tanácsot a külső antenna megengedett felszerelési helyeiről, a berendezés elhelyezésére, valamint a 10 wattnál nagyobb adásteljesítményű készülékekre vonatkozóan.

Külső antenna nélküli, GSM 900/1800/1900 és UMTS mobiltelefon-szabványú kihangosító berendezés használata csak akkor engedélyezett, ha a mobiltelefon legnagyobb adásteljesítménye GSM 900 esetén nem haladja meg a 2 W-ot, egyéb típusok esetén az 1 W-ot.

Biztonsági okokból vezetés közben ne telefonáljon. A telefonbeszélgetések még kihangosító készlet használata esetén is elterelhetik figyelmet vezetés közben.

Figyelmeztetés

A fenti mobiltelefon-szabványoktól eltérő mobiltelefonok és adó-vevő berendezések csak külső antennával használhatók.

Figyelem!

Mobiltelefon vagy rádió adó-vevő berendezés (CB) használata külső antenna nélkül zavart okozhat a gépkocsi elektronikus vezérlésében, kivéve, ha a fenti utasításokat betartják.

Tárgymutató

A

A hangrendszer távirányítója a kormánykeréken.....	8
A hullámsáv kiválasztása.....	23
A kezelőszervek áttekintése.....	8
Alapvető műveletek.....	15
A navigációs rendszer bekapcsolása.....	39
A telefon bekapcsolása.....	59
Automatikus hangerő.....	18
Az Infotainment rendszer bekapcsolása.....	11

Á

Állomás keresés.....	23
Állomások előhívása.....	25
Állomások tárolása.....	25
Általános információ.....	54, 55
Általános információk.....	30, 38
Bluetooth.....	30
DAB.....	27
Infotainment rendszer.....	6
Navigáció.....	38
Okostelefon alkalmazások.....	30
Telefon.....	55
USB.....	30

B

Befordulási lista.....	50
Bluetooth	
Általános információk.....	30
Bluetooth-kapcsolat.....	56
Bluetooth-zene menü.....	32
Eszköz csatlakoztatása.....	30
Párosítás.....	56
Telefon.....	59
Bluetooth csatlakozás.....	56
Bluetooth-zene bekapcsolása.....	32
BringGo.....	36

C

Célbairányítás	50
----------------------	----

CS

Csengőhang	
A csengőhang módosítása.....	59
Csengőhang hangerő.....	18

D

DAB.....	27
Digitális rádióadás.....	27

E

Érintési sípolás hangereje.....	18
---------------------------------	----

F			
Fájlformátumok			
Filmfájlok.....	30		
Hangfájlok.....	30		
Képfájlok.....	30		
Filmek lejátszása.....	35		
Filmfájlok.....	30		
GY			
Gyorstárcsázási számok.....	59		
H			
Hangerő			
A hangerő beállítása.....	11		
Automatikus hangerő.....	18		
Csengőhang hangerő.....	18		
Érintési sípolás hangereje.....	18		
Hangerő-korlátozás magas hőmérséklet esetén.....	11		
Maximális hangerő bekapcsoláskor.....	18		
Némítás.....	11		
Sebességfüggő hangerő- szabályozás.....	18		
TP hangerő.....	18		
Hangerő-beállítás.....	18		
Hangfájlok.....	30		
Hangfelismerés.....	54		
Hangfelismerő rendszer.....	54		
Hang lejátszás.....	32		
Hangzás beállítások.....	17		
Használat.....	11, 23, 39, 54		
Bluetooth.....	30		
Menü.....	15		
Navigációs rendszer.....	39		
Rádió.....	23		
Telefon.....	59		
USB.....	30		
Hívás			
Bejövő telefonhívások.....	59		
Csengőhang.....	59		
Hívás közben használható funkciók.....	59		
Telefonhívás kezdeményezése	59		
Híváslista.....	59		
I			
Infotainment vezérlőpanel.....	8		
Intellitext.....	27		
K			
Kapcsolatok.....	44		
Kedvencek.....	44		
Kedvencek listái.....	25		
Állomások előhívása.....	25		
Állomások tárolása.....	25		
Képek megjelenítése.....	33		
Képfájlok.....	30		
Kezdő (home) menü.....	15		
Kezelés			
Külső eszközök.....	30		
Navigációs rendszer.....	39		
Rádió.....	23		
Kezelőszervek			
Infotainment rendszer.....	8		
Kormánykerék.....	8		
Kijelző beállításai.....	33, 35		
Közlekedési események.....	50		
L			
Lopásvédelmi funkció	7		
M			
Maximális hangerő bekapcsoláskor.....	18		
Menük kezelése.....	15		
Mobiltelefonok és rádió adó- vívő (CB) berendezések	64		
Működtetés.....	59		
Menü.....	15		
Telefon.....	59		
N			
Navigáció			
A térkép manipulálása.....	39		
Aktuális hely.....	39		
Befordulási lista.....	50		
Célbairányítás.....	50		
Előző úti célok.....	44		
Kapcsolatok.....	44		

Kedvencek.....	44	Hullámsáv kiválasztása.....	23	Térképek.....	39
Közlekedési események.....	50	Intellitext.....	27	TMC állomások.....	38
Térkép képernyő.....	39	Kedvencek listái.....	25	TP hangerő.....	18
Térképfrissítés.....	38	Rádiós adatrendszer (RDS).....	26	U	
TMC állomások.....	38, 50	Regionalizáció.....	26	USB	
Úti cél bevitel.....	44	Regionális.....	26	Általános információk.....	30
Navigációs hangüzenetek.....	39	Rádió bekapcsolása.....	23	Eszköz csatlakoztatása.....	30
Némítás.....	11	Rádiós adatrendszer.....	26	USB film menü.....	35
O		RDS.....	26	USB hang menü.....	32
Okostelefon.....	30	Regionalizáció.....	26	USB kép menü.....	33
Telefon-kivetítés.....	36	Regionális.....	26	USB film bekapcsolása.....	35
Okostelefon alkalmazások		Rendszerbeállítások.....	19	USB hang bekapcsolása.....	32
használata.....	36	T		USB kép bekapcsolása.....	33
P		Telefon		Ú	
Párosítás.....	56	A csengőhang kiválasztása.....	59	Úti cél megadása.....	44
POI-k (Érdekes helyek).....	44	Általános információk.....	55	V	
R		Bejövő telefonhívások.....	59	Vészhívás.....	58
Rádió		Bluetooth.....	55		
Az RDS beállítása.....	26	Bluetooth-kapcsolat.....	56		
Állomás hangolása.....	23	Egy szám megadása.....	59		
Állomás keresése.....	23	Gyorstárcsázás.....	59		
Állomások előhívása.....	25	Hívás közben használható			
Állomások tárolása.....	25	funkciók.....	59		
Bekapcsolás.....	23	Híváslista.....	59		
DAB beállítás.....	27	Telefon főmenü.....	59		
DAB közlemények.....	27	Telefonkönyv.....	59		
Digitális rádióadás (DAB).....	27	Vészhívások.....	58		
Használat.....	23	Telefon-kivetítés.....	36		
		Telefonkönyv.....	59		

CD 3.0 BT / R 3.0

Bevezetés	70
Rádió	83
CD lejátszó	91
AUX-bemenet	94
USB-csatlakozó	95
Bluetooth-zene	98
Telefon	100
Tárgymutató	110

Bevezetés

Általános információk	70
Lopásvédelmi funkció	71
A kezelőszervek áttekintése	72
Használat	77
Alapvető műveletek	79
Hangzás beállítások	80
Hangerő-beállítás	81

Általános információk

Az Infotainment rendszer a gépkocsiban a szórakoztatás és a tájékoztatás legkorszerűbb eszköze.

A rádió hangoló funkcióit használva, maximum 36 állomást rögzíthet a kedvencek hat oldalán.

A beépített CD-lejátszóval audio és MP3/WMA CD-lemezeket hallgathat.

További hangforrásként külső adattároló eszközöket csatlakoztathat az Infotainment rendszerhez; kábellel vagy Bluetooth® segítségével.

Ezen kívül, az Infotainment rendszer egy Telefonportállal is el van látva, mely lehetővé teszi a mobiltelefon kényelmes és biztonságos használatát a gépjárműben.

Kiviteltől függően az Infotainment rendszer a kormánykeréken lévő gombokkal is működtethető.

A rendszer könnyű működtetését jól átgondolt megjelenésű vezérlőelemek és egyértelmű kijelző biztosítják.

Megjegyzés

Ez a kézikönyv a különböző Infotainment rendszerekben elérhető minden lehetőséget és jellemzőt leír. Bizonyos leírások, beleértve a kijelzők és menüfunkciók leírásait, lehet, hogy nem vonatkoznak az Ön járművére modellváltozat, országra jellemző specifikáció, speciális berendezések vagy tartozékok miatt.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

Figyelmeztetés

Az Infotainment rendszert úgy kell használni, hogy a gépkocsit mindig biztonságosan lehessen vezetni. Ha bizonytalan, álljon meg a gépkocsival, és az Infotainment rendszert a gépkocsi álló helyzetében működtesse.

Rádió vétel

A rádióadás vételét sistergés, zaj, torzítás zavarhatja meg, vagy akár meg is szűnhet a vétel a következő okok miatt:

- az adótól való távolság változása
- a visszaverődő hullámok zavaró hatása
- árnyékolások

Lopásvédelmi funkció










Az Infotainment rendszer lopás elleni elektronikus védelemmel van ellátva.

A rendszer kizárólag az Ön gépkocsijában működik, így egy esetleges tolvaj számára értéktelen.


A kezelőszervek áttekintése








Vezérlőpanel CD 3.0 BT

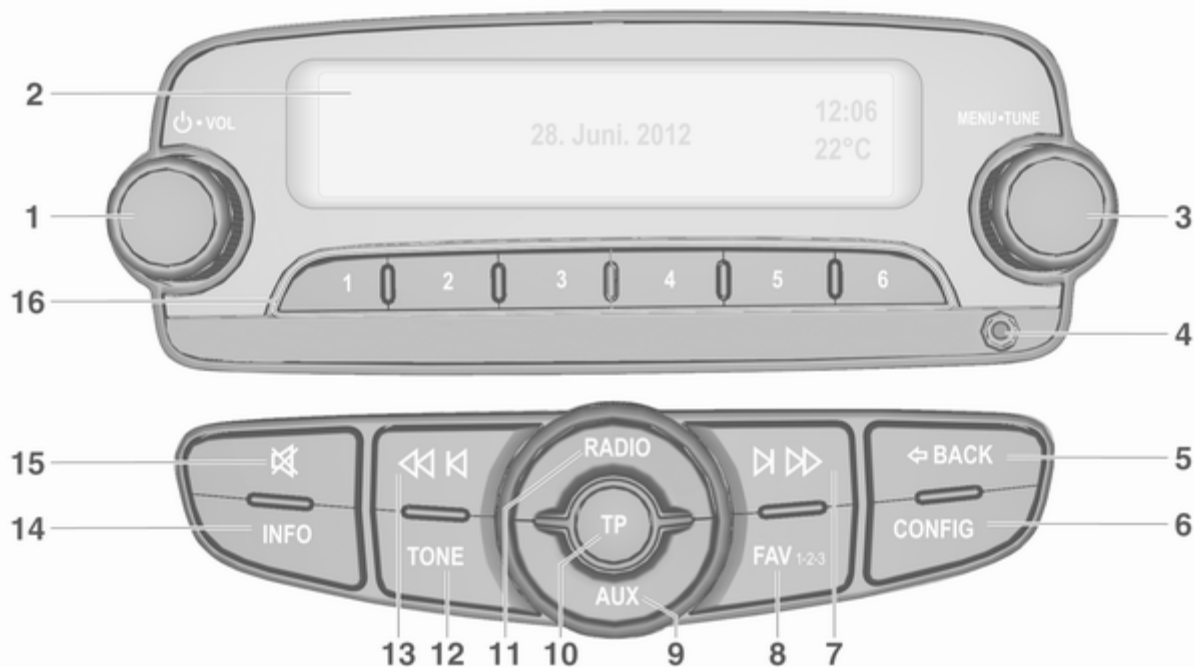


<p>1  VOL</p> <p>Megnyomva: az Infotainment rendszer be-/kikapcsolása 77</p> <p>Elforgatva: hangerő változtatása 77</p> <p>2 Kijelző</p> <p>3 MENU-TUNE</p> <p>A menükben való tájékozódás és választás központi vezérlőeleme 79</p> <p>4 AUX bemenet 94</p> <p>5  BACK</p> <p>Menü: visszalépés egy szinttel 79</p> <p>Adatbevitel: utolsó karakter vagy az egész tétel törlése 79</p> <p>6 CONFIG</p> <p>Rendszerbeállítások 77</p>	<p>7  </p> <p>Rádió: keresés előre 83</p> <p>CD/MP3/WMA: ugrás a következő műsorszámra 92</p> <p>8 FAV 1-2-3</p> <p>Rádió kedvencek és automatikus tárolási listák 85</p> <p>9 MEDIA</p> <p>Média bekapcsolása vagy hangforrás módosítása 77</p> <p>10 TP</p> <p>Rádiós közlekedési hírszolgáltatás be- vagy kikapcsolása 87</p> <p>11 RADIO</p> <p>Rádió bekapcsolása vagy hullámsáv váltása 83</p> <p>12 TONE</p> <p>Hangzás beállítása 80</p> <p>13  </p> <p>Rádió: keresés vissza 83</p> <p>CD/MP3/WMA: ugrás az előző műsorszámra 92</p>	<p>14 INFO</p> <p>Rádió: Információk az aktuális állomásról</p> <p>CD/MP3/WMA: információk az aktuális zeneszámról</p> <p>15  / </p> <p>A telefon főmenüjének megnyitása 100</p> <p>vagy a némítás funkció ki-/bekapcsolása 77</p> <p>16 Lemeznyílás</p> <p>17 </p> <p>Lemez kidobása 92</p> <p>18 Állomásgombok 1 - 6</p> <p>Hosszan megnyomva: állomás tárolása 85</p> <p>Röviden megnyomva: állomás kiválasztása 85</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vezérlőpanel R 3.0



- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1  VOL</p> <p>Megnyomva: az Infotainment rendszer be-/kikapcsolása 77</p> <p>Elforgatva: hangerő változtatása 77</p> <p>2 Kijelző</p> <p>3 MENU-TUNE</p> <p>A menükben való tájékozódás és választás központi vezérlőeleme 79</p> <p>4 AUX bemenet 94</p> <p>5  BACK</p> <p>Menü: visszalépés egy szinttel 79</p> <p>Adatbevitel: utolsó karakter vagy az egész tétel törlése 79</p> <p>6 CONFIG</p> <p>Rendszerbeállítások 77</p> <p>7  </p> <p>Keresés előre 83</p> | <p>8 FAV 1-2-3</p> <p>Rádió kedvencek és automatikus tárolási listák 85</p> <p>9 AUX</p> <p>Külső eszközök bekapcsolása 77</p> <p>10 TP</p> <p>Rádiós közlekedési hírszolgáltatás be- vagy kikapcsolása 87</p> <p>11 RADIO</p> <p>Rádió bekapcsolása vagy hullámsáv váltása 83</p> <p>12 TONE</p> <p>Hangzás beállítása 80</p> <p>13  </p> <p>Keresés vissza 83</p> <p>14 INFO</p> <p>Információk az aktuális rádióállomásról</p> <p>15 </p> <p>Némítás funkció ki-/bekapcsolása 77</p> | <p>16 Állomásgombok 1 - 6</p> <p>Hosszan megnyomva: állomás tárolása 85</p> <p>Röviden megnyomva: állomás kiválasztása 85</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A hangrendszer távirányítója a kormánykeréken

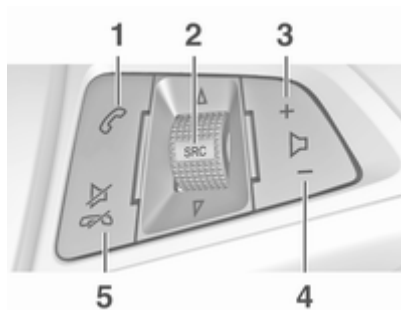

- 1**  Röviden megnyomva: telefonhívás fogadása 100
vagy újratárcsázás funkció bekapcsolása 104
vagy hívószám tárcsázása a híváslistából 104
- Hosszan megnyomva: híváslista megnyitása 104
- vagy kihangosító üzemmód ki/be kapcsolása 104

- 2** SRC (Forrás) 77
Megnyomva: hangforrás kiválasztása 77
- Bekapcsolt rádiónál: forgassa felfelé/lefelé a következő/előző eltárolt rádióállomás kiválasztásához 83
- Ha a CD-lejátszó aktív: forgassa felfelé/lefelé a következő/előző CD/MP3/WMA zeneszám kiválasztásához 92

Bekapcsolt Telefonportál és megnyitott híváslista esetén (lásd 1. tétel): forgassa felfelé/lefelé a híváslista következő/előző bejegyzésének kiválasztásához 104

Bekapcsolt Telefonportál és várakozó hívások esetén: forgassa a kapcsolót felfelé/lefelé a hívások közötti váltáshoz 104

- 3** + Hangerő növelése
- 4** - Hangerő csökkentése
- 5**  Megnyomva: hívás befejezése/elutasítása 104
vagy híváslista bezárása 104
vagy a némítás funkció ki-/bekapcsolása 77

Használat

Kezelőszervek

Az Infotainment rendszer a funkciógombokkal, az a **MENU-TUNE** gombbal és a kijelzőn látható menükkel működtethető.

Bevitel történhet a vezérlőpanelen keresztül az Infotainment rendszerben ⇨ 72

Opcionálisan történhet a kormánykeréken lévő hang kezelőszervekkel ⇨ 72.

Az Infotainment rendszer be- és kikapcsolása

Röviden nyomja meg a **VOL** gombot. Bekapcsolás után a legutoljára kiválasztott Infotainment forrás bekapcsol.

A rendszer kikapcsolásához nyomja meg újra a **VOL** gombot.

Automatikus kikapcsolás

Ha az Infotainment rendszert a **VOL** gomb megnyomásával kapcsolja be, miközben a gyújtás ki

van kapcsolva, akkor a legutolsó felhasználói művelet után 10 perccel automatikusan újra kikapcsol.

A hangerő beállítása

Forgassa a **VOL** gombot. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn.

Az Infotainment rendszer bekapcsolás után a legutóbb kiválasztott hangerővel szólal meg, amennyiben ez a beállítás halkabb, mint a legnagyobb bekapcsolási hangerő (lásd alább).

A következő bevételeket kell külön megtenni:

- a maximális bekapcsolási hangerő ⇨ 81
- a közlekedési hírek hangerejének beállítása ⇨ 81

Sebességfüggő hangerő-szabályozás

A sebességfüggő hangerő bekapcsolásával ⇨ 81 a menet zajok és a szélzaj ellensúlyozására a hangerő automatikusan változik, ahogy vezet.

Némítás

Nyomja meg a **☺ / ☒** vagy **☒** gombot (ha elérhető telefonportál: tartsa nyomva néhány másodpercig) a hangforrások némításához.

A némítás funkció visszavonásához: forgassa a **VOL** gombot vagy nyomja meg a **☺ / ☒** gombot (ha elérhető telefonportál: tartsa nyomva néhány másodpercig) vagy nyomja meg a **☒** gombot újra.

Hangerő-korlátozás magas hőmérséklet esetén

Az Infotainment rendszer hangereje nem növelhető tovább egy bizonyos szintnél, ha a gépkocsi belsejében nagyon meleg van. Ha szükséges, a hangerőt a rendszer automatikusan csökkenti.

Működési üzemmódok

Rádió

A rádió főmenüjének megnyitásához vagy a hullámsávok közötti váltáshoz nyomja meg a **RADIO** gombot.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot az állomásválasztást kínáló hullámsáv menük megnyitásához.

A rádió funkcióinak részletes leírásához lásd ⇨ 83.

Audio lejátszó

R 3.0

Nyomja meg az **AUX** gombot az AUX üzemmód aktiválásához.

CD 3.0 BT

Nyomja meg egyszer vagy többször a **MEDIA** gombot a CD, USB, iPod® vagy AUX főmenü megnyitásához vagy ezek között a menük közötti váltáshoz.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a zeneszámválasztást kínáló vonatkozó menük megnyitásához.

A CD-lejátszó funkciók részletes leírásához ⇨ 91, AUX funkciókhoz ⇨ 94, USB-csatlakozó funkciókhoz ⇨ 95 és a Bluetooth-zene funkciókhoz ⇨ 98.

Telefon

Nyomja meg röviden a **☎** / **☒** gombot a telefon menü megnyitásához.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a bevitel és a számok kiválasztásának lehetőségét nyújtó telefon menü megnyitásához.

A Telefonportál részletes leírásához lásd ⇨ 100.


Rendszerbeállítások

Nyelvi beállítás

Az Infotainment rendszer kijelzőjén a menü szövegek különböző nyelveken jelenhetnek meg.

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza a **Nyelvek (Languages)** menüpontot a **Rendszer konfiguráció** menüben az adott menü megjelenítéséhez.



Válassza ki a menü szövegek kívánt nyelvét.

Megjegyzés

A menü kezelésének részletes leírásához ⇨ 79.

Idő és dátum beállítások

Lásd a részletes leírást a Kezelői kézikönyvben.

Jármű beállítások

Lásd a részletes leírást a Kezelői kézikönyvben.

Egyéb beállítások

Lásd minden egyéb beállítás részletes leírását az adott fejezetekben.

Gyári beállítások visszaállítása

Minden beállítás, pl. a hangerő és a hangzás beállítások, a kedvencek listái vagy a Bluetooth eszközök listája visszaállítható a gyári alapértelmezett beállításokra.

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához. Válassza ki a **Gépjármű beállításai** menüpontot, majd a **Visszatérés a gyári beállításokhoz** menüpontot.

Az almenü feltesz egy kérdést. Minden értéknek a gyári alapértelmezett értékre állításához válassza az **Igen** lehetőséget.

Alapvető műveletek

MENU-TUNE gomb

A **MENU-TUNE** gomb a menük kezelésére szolgáló fő vezérlőszerv.

Forgassa a **MENU-TUNE** gombot:

- Menüpont kijelöléséhez
- Számérték megadásához

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot:

- Kijelölt menüpont kiválasztásához vagy bekapcsolásához
- Számérték megerősítéséhez
- Rendszerfunkció be- vagy kikapcsolásához

⇐ **BACK** gomb

Nyomja meg röviden a ⇐ **BACK** gombot:

- egy menüből történő kilépéshez
- hogy visszatérjen egy almenüből az eggyel feljebb lévő menüszintre
- hogy törölje az utolsó karaktert egy karaktersorozatban

Nyomja meg, és tartsa nyomva néhány másodpercig a ⇐ **BACK** gombot a teljes bejegyzés törléséhez.

Példák a menük kezelésére

Menüpont kiválasztása




Forgassa a **MENU-TUNE** gombot a kurzor (=színes háttér) kívánt lehetőséghez mozgatásához.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a kijelölt lehetőség kiválasztásához.

Almenük

A menü jobb szélén nyíl jelzi, ha egy menüpont kiválasztása után további menüpontokat tartalmazó almenü nyílik meg.

Beállítások érvényre juttatása



Forgassa a **MENU-TUNE** gombot a kívánt beállítás kijelöléséhez.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a beállítás aktiválásához.

Érték beállítása




Forgassa a **MENU-TUNE** gombot a beállítás jelenlegi értékének módosításához.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a beállított érték megerősítéséhez.

Ezután a kurzor a következő értékre ugrik. Ha minden érték beállításra került, Ön automatikusan visszatér a következő, magasabb menüszintre.

Egy beállítás módosítása



Forgassa a **MENU-TUNE** gombot a beállítás módosításához.

A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot.

Funkció be- vagy kikapcsolása



Forgassa a **MENU-TUNE** gombot a be- vagy kikapcsolni kívánt funkció kijelöléséhez.

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a **BE** és **KI** beállítások közötti váltáshoz.




Betű- vagy számsor megadása





Betű- vagy számsorok, pl. PIN kódok vagy telefonszámok megadásához:

Forgassa a **MENU-TUNE** gombot a kívánt karakter kijelöléséhez.


Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a kijelölt karakter megerősítéséhez.

A karaktersorozat utolsó karaktere a  kiválasztásával a kijelzőn vagy a  **BACK** gomb megnyomásával törölhető. A  **BACK** gomb nyomva tartásával a teljes bejegyzés törölhető.

A már megadott betű- vagy számsorban a kurzor helyzetének megváltoztatásához válassza a  vagy  gombot a kijelzőn.


Hangzás beállítások

A hangzás beállító menüjében külön hangjellemzők állíthatók be minden hullámsávra és minden hangforrásra.



Nyomja meg a **TONE** gombot a hangzás-beállítások menü megnyitásához.


Mély, középtartományú és magas hangok beállítása



Gördítse végig a listát és válassza ki a **Mély hang**, **Közép** vagy **Magas** lehetőséget.

Állítsa be a kívánt értéket a kiválasztott menüponthoz.

A hangerő elosztás beállítása az első és a hátsó hangszórók között



Gördítse végig a listát és válassza ki a **Tompító** lehetőséget.

Állítsa be a kívánt értéket.

A hangerő elosztás beállítása a jobb és a bal hangszórók között



Gördítse végig a listát és válassza ki a **Egyensúly** lehetőséget.

Állítsa be a kívánt értéket.

Egy hangzás stílus kiválasztása

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Kiegyenl.** (Hangszínszabályzó) lehetőséget. Megjelenik a **Kiegyenlítés előbeállítások** menü.



A megjelenített lehetőségek az adott zenei stílusokhoz optimalizált mély, közepes és magas hangzásbeállításokat kínálnak.

Válassza ki a kívánt opciót.

Egyedi beállítások nullázása

Válassza ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg néhány másodpercre a **MENU-TUNE** gombot.

Az érték visszaáll "0"-ra.

Valamennyi beállítás "0"-ra vagy "Ki" értékre állítása

Nyomja meg néhány másodpercre a **TONE** gombot.


Minden érték visszaáll "0"-ra, az EQ előzetes beállítás "Ki" állapotra áll.

Hangerő-beállítás

Sebességfüggő hangerő beállítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Rádió beállítások** menüpontot, majd a **Automatikus hangerő** menüpontot.



A megjelenő menüben az **Automatikus hangerő** funkció kikapcsolható, vagy kiválasztható a hangerő-kompenzáció mértéke.

Válassza ki a kívánt opciót.

A maximális bekapcsolási hangerő beállítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Rádió beállítások** menüpontot, majd a **Maximális kezdő hangerő** menüpontot.




Állítsa be a kívánt értéket.

Közlekedési hírek hangerejének beállítása

A közlekedési hírek hangerejénél előre beállítható, hogy a normál hangerővel arányosan nőjön vagy csökkenjen.

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki a **Rádió beállítások**, **RDS opciók** menüpontot, majd a **TA hangerő** menüpontot.



Állítsa be a kívánt értéket.

A csengőhang hangerejének beállítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki a **Telefon beállítások**, **Hangerő és hangjelzések** menüpontot, majd a **Csengő hangerő** menüpontot.

Állítsa be a kívánt értéket.

Rádió

Használat	83
Állomáskeresés	83
Automatikus tárolási listák	84
Kedvencek listái	85
Hullámsáv menük	85
Rádiós adatrendszer	87
Digitális rádióadás	89

Használat

A rádió bekapcsolása

Nyomja meg a **RADIO** gombot a rádió főmenü megnyitásához.



A legutóbb kiválasztott rádióállomás műsora hallható.

Hullámsáv kiválasztása

Nyomja meg egyszer vagy többször a **RADIO** gombot a kívánt hullámsáv kiválasztásához.

Az adott hullámsávon legutóbb kiválasztott rádióállomás műsora hallható.

Állomáskeresés

Automatikus állomáskeresés

Nyomja meg röviden a **◀▶** vagy **▶▶** gombot a következő tárolt állomás hallgatásához.

Manuális állomáskeresés

Nyomja meg és tartsa nyomva a **◀▶** vagy **▶▶** gombot. Engedje el, amikor megközelíti a kívánt frekvenciát a frekvencia kijelzőn.

A készülék önműködően megkeresi a következő fogható rádióállomást, és annak a műsorát kezdi el játszani.

Megjegyzés

Manuális állomáskeresés: Ha a rádió nem talál állomást, automatikusan érzékenyebb keresési szintre kapcsol. Ha továbbra sem talál adót, a készülék az utoljára beállított frekvenciára vált.

Megjegyzés

FM hullámsáv: Bekapcsolt RDS funkció esetén a készülék csak RDS állomásokat **↔** 87 keres, és ha a közlekedési hírszolgáltatás (TP) be

van kapcsolva, csak közlekedési hírállomásokra ↷ 87 történik keresés.

Manuális állomáshangolás

A rádió főmenüben nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot az adott hullámsáv menü megnyitásához és válassza a manuális hangolás lehetőséget.

A felugró frekvencia kijelzőn forgassa a **MENU-TUNE** gombot és állítsa be az optimális vételi frekvenciát.

Automatikus tárolási listák

Egy hullámsávon legjobb vételt kínáló állomások automatikusan megkereshetők és eltárolhatók az automatikus tárolás funkcióval.

Mindegyik hullámsávon 2 automatikus tárolási lista áll rendelkezésre (**AS-állomások 1**, **AS-állomások 2**), melyeken egyenként 6 állomás tárolható el.



Megjegyzés

A jelenleg játszott állomást a 📻 jelzi.

Automatikus rádióállomás-tárolás

Nyomja meg, és tartsa nyomva a **FAV 1-2-3** gombot, amíg egy automatikus tárolási üzenet jelenik meg. Az aktuális hullámsáv 12 legerősebb rádióállomása eltárolódik a két automatikus tárolási listán.

Az automatikus tárolás megszakításához nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot.

Kézi rádióállomás-tárolás

Az állomások manuálisan is eltárolhatók az automatikus tárolási listákon.

Hangoljon az eltárolni kívánt állomásra.

Röviden nyomja meg egyszer vagy többször a **FAV 1-2-3** gombot a kívánt listára váltáshoz.

Az állomás eltárolásához a lista egy bizonyos helyén: nyomja meg a megfelelő gombot **1...6** míg egy megerősítő üzenet megjelenik.

Megjegyzés

Az automatikus állomástárolás felülírja az előzőleg kézzel eltárolt állomásokat.

Megjegyzés

Ennek a funkciónak a működtetéséhez az **Aut. tárolási előbeállít.** funkciót is aktiválni kell (lásd alább).

Állomás előhívása

Röviden nyomja meg egyszer vagy többször a **FAV 1-2-3** gombot a kívánt listára váltáshoz.

Nyomja meg röviden az **1...6** állomásgombok egyikét a megfelelő listapozícióban tárolt állomás előhívásához.

Megjegyzés

Ennek a funkciónak a működtetéséhez az **Aut. tárolási előbeállít.** funkciót is aktiválni kell (lásd alább).

Az automatikusan tárolt állomások funkció bekapcsolása


Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza a **Rádió beállítások** menüpontot és utána az **Aut. tárolási előbeállít.** menüpontot az adott menü megnyitásához.

Állítsa az automatikusan tárolt állomásokat az adott hullámsávra **BE**.

Kedvencek listái

Állomások valamennyi hullámhosszról eltárolhatók manuálisan a Kedvencek listákon.



Minden kedvenc listán 6 állomás tárolható. A rendelkezésre álló Kedvencek listák száma beállítható (lásd alább).

Megjegyzés

A jelenleg játszott állomást a **🔊** jelzi.

Rádióállomás tárolása

Hangoljon az eltárolni kívánt állomásra.

Röviden nyomja meg egyszer vagy többször a **FAV 1-2-3** gombot a kívánt listára váltáshoz.

Az állomás eltárolásához a lista egy bizonyos helyén: nyomja meg a megfelelő gombot **1...6** míg egy megerősítő üzenet megjelenik.

Állomás előhívása


Röviden nyomja meg egyszer vagy többször a **FAV 1-2-3** gombot a kívánt listára váltáshoz.

Nyomja meg röviden az **1...6** állomásgombok egyikét a megfelelő listapozícióban tárolt állomás előhívásához.

Kedvencek listák számának meghatározása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza a **Rádió beállítások** menüpontot és utána a **Rádió kedvencek** menüpontot a **FAV beállító oldalak maximális száma** menü megnyitásához.



Válassza ki a Kedvencek listáinak kívánt számát.

Hullámsáv menük

Az állomásválasztás elvégzésére egyéb módszerek is rendelkezésre állnak a hullámsáv-specifikus menük révén.

Megjegyzés

Példák a kijelzőképekre.

Állomáslisták

Amikor a rádió főmenüben van, forgassa a **MENU-TUNE** gombot a vonatkozó hullámsáv állomáslistájának megnyitásához.

A körzetben fogható valamennyi rádióállomás megjelenik.



Megjegyzés

Ha korábban még nem hozott létre állomáslistát, az Infotainment rendszer automatikus állomáskeresést végez.

Válassza ki a kívánt állomást.

Megjegyzés

A jelenleg játszott állomást a  jelzi.

Az állomások listáinak frissítése

Amikor a rádió főmenüben van, nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a vonatkozó hullámsáv menü megnyitásához.

Ha a hullámsáv-specifikus állomáslistában tárolt állomások már nem foghatók:

Válassza az adott menüelemet az állomáslista frissítéséhez a vonatkozó hullámsáv menüben, például **FM adók listájának frissítése**.

Az állomások keresése megkezdődik. A keresés befejezése után a legutóbb vett rádióállomás műsora hallható.

Az állomáskeresés megszakításához: nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot.


Megjegyzés

Ha egy adott hullámsáv állomáslistája frissítésre kerül, akkor a megfelelő kategórialista is frissül.

Kedvencek listája

Miközben a rádió főmenüben van, nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a vonatkozó hullámsáv menü megnyitásához.

Válassza ki a **Kedvencek listája** menüpontot. A Kedvencek listákban elmentett valamennyi rádióállomás megjelenik.



Válassza ki a kívánt állomást.

Megjegyzés

A jelenleg játszott állomást a  jelzi.

Kategórialisták


Számos rádióállomás közvetít PTY-kódot, amely a sugárzott műsor típusát jelzi (pl. hírek).

Néhány rádióállomás az éppen sugárzott műsor tartalmától függően változtathatja a PTY-kódot.

Az Infotainment rendszer eltárolja ezeket az állomásokat – műsortípus szerint csoportosítva – a megfelelő kategórialistában.

Az állomások által megadott műsortípusok szerinti kereséshez tegye a következőket: válassza a hullámsáv-specifikus kategórialista menüpontot.

A jelenleg rendelkezésre álló műsortípusok listája megjelenik.



Válassza ki a kívánt műsortípust.

A kijelzőn megjelennek a kiválasztott műsortípust sugárzó, pillanatnyilag fogható rádióállomások.




Válassza ki a kívánt állomást.

Az adott hullámsáv-specifikus állomáslista frissítésekor a kategórialista is frissül.

Megjegyzés

A jelenleg játszott állomást a  jelzi.


DAB közlemények

A zenei műsoraik mellett több DAB állomás  89 különféle közleményeket és híreket sugároz.

Az éppen hallgatott DAB szolgáltatás (műsor) félbeszakad, ha egy, a korábban engedélyezett kategóriákba tartozó közlemény érkezett.

Hírkategóriák bekapcsolása

Amikor a **DAB menü** -ben van, válassza a **DAB hírek** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.



Kapcsolja be a kívánt hírkategóriát.

Egyszerre többféle hírkategória is kiválasztható.

Megjegyzés

DAB hírek csak a DAB hullámsávra kapcsolva foghatók.

Rádiós adatrendszer

A rádiós adatrendszer (RDS) olyan FM rádióállomások által nyújtott szolgáltatás, amely a kívánt FM csatorna kikeresését és a zavarmentes vétel biztosítását foglalja magába.

Az RDS előnyei

- A kijelzőn a frekvencia helyett a beállított állomás neve látható.
- Állomáskeresés során az Infotainment rendszer kizárólag RDS állomásokat fog be.
- Az Infotainment rendszer az AF (Alternatív frekvencia) használatával mindig a kijelölt rádióadó legjobb vételi frekvenciájára hangol.
- A fogott állomástól függően az Infotainment rendszer rádiószöveget jelenít meg, amely például az aktuális műsorra vonatkozó információkat tartalmazhat.

Az RDS beállítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki a **Rádió beállítások** menüpontot, majd a **RDS opciók** menüpontot.



Állítsa az **RDS** opciót **BE** vagy **KI** állapotra.

Megjegyzés

Ha az RDS ki van kapcsolva, akkor automatikusan újra bekapcsol, amikor (a keresés funkcióval vagy az előzetes beállítás gombbal) megváltoztatja a rádióállomást.

Megjegyzés

Csak a következő lehetőségek állnak rendelkezésre ha az **RDS On (Be)** állásra van állítva.

RDS opciók

A regionalizáció be- és kikapcsolása

Némelyik RDS állomás adott időpontokban különböző regionális programokat sugároz eltérő frekvenciákon.

Állítsa az **Regionális** opciót **BE** vagy **KI** állapotra.

Ha a regionalizáció be van kapcsolva, akkor csak az ugyanazon regionális programokhoz tartozó alternatív frekvenciák (AF) kerülnek kiválasztásra.

Kikapcsolt regionalizáció mellett az állomások alternatív frekvenciáinak megválasztása nem veszi figyelembe a regionális programokat.

RDS szöveggörgetés

Egyes RDS adók az állomás nevéől egyéb információkra váltanak át a kijelzőn.

A kiegészítő információk megjelenítésének kikapcsolásához:

Állítsa az **Szöveggörgetés leállítás** menüpontot **BE** állapotra.

TA hangerő

A közlekedési hírek (TA) hangereje előre beállítható. Részletes leíráshoz lásd ⇨ 81.

Rádiós közlekedési hírszolgáltatás

(TP = Traffic Programme – Közlekedési hírek)

A közlekedési rádióállomások olyan RDS állomások, amelyek közlekedési híreket sugároznak.

A rádiós közlekedési hírszolgáltatás ki- és bekapcsolása

Az Infotainment rendszer közlekedési hírek fogadására váró funkciójának ki- és bekapcsolása:

Nyomja meg a **TP** gombot.

- Ha a közlekedési hírszolgáltatás be van kapcsolva, akkor a [] jelzés látható a rádió főmenüjében.
- A készülék kizárólag közlekedési hírállomások vételére van beállítva.

- Ha az adott állomás nem sugároz közlekedési híreket, a készülék önműködően megkeresi a következő fogható közlekedési adót.
- Amint a keresés közlekedési hírállomást talál, a [TP] jelzés jelenik meg a rádió főmenüjében.
- A közlekedési hírek az előzőleg beállított TA hangerővel hallhatók ⇨ 81.
- Ha a közlekedési hírszolgáltatás be van kapcsolva, a készülék megszakítja a CD/MP3 zeneszámok lejátszását a közlekedési hírek idejére.

Csak közlekedési hírek hallgatása

Kapcsolja be a közlekedési hírszolgáltatást, majd halkítsa le teljesen az Infotainment rendszert.

Közlekedési hírek kizárása

Ha nem szeretne közlekedési híreket hallgatni, például CD/MP3 lejátszása közben:

A kijelzőn megjelenő megszakító üzenet megerősítéséhez nyomja meg a **TP** gombot vagy a **MENU-TUNE** gombot.

A közlekedési hír megszakad, de a közlekedési hírszolgáltatás bekapcsolva marad.

Digitális rádióadás

A Digitális rádióadás (Digital Audio Broadcasting – DAB) egy újszerű és univerzális műsorsugárzó rendszer.

A DAB állomásokat az jelöli, hogy a vételi frekvencia helyett a program neve kerül kijelzésre.



Általános információk

- A DAB esetében egyetlen frekvencián (ún. „csoportban”) több rádióműsort (szolgáltatást) is közvetíthetnek.

- A kitűnő hangminőségű zenei műsorok mellett a DAB állomások képesek a műsorról összefüggő információk és egyéb adatközlések, például utazási és közlekedési híreket sugárzására.
- Amíg egy adott DAB vevőkészülék képes fogni egy sugárzó állomás által küldött jelet (még akkor is, ha a jel nagyon gyenge), a hangminőség garantált.
- Nem tapasztalható elhalkulás (az AM és FM vételre jellemző hanggyengülés). A DAB jelekből egyenletes hangerővel állítható elő a műsor.
- Ha a DAB jel túl gyenge ahhoz, hogy értelmezze a vevőegység, a vétel teljesen megszakad. Az ilyen esetek elkerülhetők a **DAB szolgáltatás kapcsolat** és/vagy **FM szolgáltatás kapcsolat** aktiválásával a DAB beállítások menüben.
- Közeli frekvenciákon sugárzó állomások által okozott interferencia (olyan jelenség,

mely jellemző az AM és FM vétel esetén) nem fordul elő DAB vételnél.

- Ha a DAB jel természeti akadályokról vagy épületekről visszaverődik, a DAB vételi minősége javul, miközben az AM és FM vétel ilyen esetekben romlani szokott.
- Amikor be van kapcsolva a DAB vétel, akkor az FM tuner a háttérben aktív marad és folyamatosan keresi a legjobb fogható FM állomásokat. Ha a TP ↕ 87 be van kapcsolva, a legerősebb jellel rendelkező FM állomás közlekedési hírei lesznek kiadva. Kapcsolja ki a TP funkciót ha a DAB vételt nem kell megszakítaniuk az FM közlekedési híreknek.

DAB beállítás

Nyomja meg a **CONFIG** gombot.

Válassza ki az **Rádió beállítások** menüpontot, majd a **DAB beállítások** menüpontot.



A beállítási menüben a következő menüpontok közül választhat:

Automatikus csoport összekapcsolás

Ennek a funkciónak a bekapcsolásával a készülék átvált ugyanarra az adásra (műsorra) egy másik DAB csoportban (frekvencián), amennyiben a DAB jel minősége nem teszi lehetővé a vételt.

Állítsa a funkciót **BE** vagy **KI** állapotba.

DAB-FM automatikus összekapcsolása

Ennek a funkciónak a bekapcsolásával a készülék átvált az aktív DAB szolgáltatás egy megfelelő FM állomására, amennyiben a DAB jel minősége nem teszi lehetővé a vételt.

Állítsa a funkciót **BE** vagy **KI** állapotba.

Dinamikus audio illesztés

Ennek a funkciónak a bekapcsolásával a DAB jel dinamikus tartománya lecsökken. Ez azt jelenti, hogy a hangos részek hangereje lecsökken, míg a halk részeké megnő. Emiatt az Infotainment rendszer hangereje emelkedni kezd egy olyan szintig, amikor a halk hangok már hallhatóak, de a hangosabb hangok még nem váltak túl hangossá.

Állítsa a funkciót **BE** vagy **KI** állapotba.

Sávválasztás

Válassza a **Band választék** menüpontot az adott menü megjelenítéséhez.

Annak meghatározására, hogy mely DAB hullámsávokat fogja az Infotainment rendszer, aktiválja a következő lehetőségek egyikét:

L-Band: 1452 - 1492 MHz, földi sugárzású és műholdas rádió

Band III: 174 - 240 MHz, földi sugárzású rádió

Mindkettő

CD lejátszó

Általános információk	91
Használat	92

Általános információk

Az Infotainment rendszer CD-lejátszójával audio és MP3/WMA CD-lemezeket hallgathat.

Fontos információ

Figyelem!

Semmilyen körülmények között ne helyezzen az audio lejátszóba 8 cm átmérőjű CD kislemezt vagy speciális alakú CD lemezt.

A CD-lemezekre semmilyen címkét nem szabad ragasztani. Az ilyen lemez elakadhat a CD-lejátszóban, és megrongálhatja a berendezést. Ekkor szükségessé válik a készülék cseréje.

- Az alábbi CD-formátumok használhatók:
CD-ROM Mode 1 és Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 és Form 2.
- Az alábbi fájlformátumok használhatók:

ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet.

A fenti listában nem szereplő fájlformátumokban íródott MP3 és WMA fájlok esetében előfordulhat hogy a lejátszás és a fájlnevek és könyvtárnevek megjelenítése nem lesz pontos.

- Előfordulhat, hogy a készülék nem megfelelően, vagy egyáltalán nem játssza le az audio CD szabványtól eltérő, másolásvédelemmel ellátott CD-lemezeket.
- A házilag írt írható és újraírható (CD-R és CD-RW) lemezek érzékenyebbek a helytelen kezelésre, mint az előre írt CD-lemezek. Kezelje a házilag írt CD-R és CD-RW lemezeket kellő gondossággal (lásd alább).
- Előfordulhat, hogy a készülék az írható és újraírható (CD-R és CD-RW) lemezeket nem megfelelően, vagy egyáltalán nem játssza le. Ilyen esetekben ez nem a készülék hibája.

- Vegyes CD-lemezek esetén (audio műsorszámok és tömörített fájlok, pl. MP3) az audio műsorszámokat és a tömörített fájlokat tartalmazó részek külön-külön játszhatók le.
- Ne hagyjon ujjlenyomatokat a CD-ken, mikor cseréli őket.
- A lejátszóból kivett CD-t a sérülések és szennyeződések elkerülése érdekében azonnal helyezze vissza a tokjába.
- A CD-lemezekre kerülő szennyeződések és folyadékok beszennyezhetik a CD-lejátszó lencséjét, és megzavarhatják a készülék működését.
- Óvja a CD-lemezeket a hőtől és a közvetlen napsugárzástól.
- Az MP3/WMA CD-kre a következő korlátozások érvényesek:
Átviteli sebesség: 8 kbit/s - 320 kbit/s
Mintavételi frekvencia: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1

esetén) és 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (MPEG-2 esetén)

- Az MP3/WMA CD-kre rögzített adatok esetén a következő korlátozások érvényesek:
Műsorszámok darabszáma: max. 999
Műsorszámok darabszáma mappaszintenként: max. 512
Mappaszervezet mélysége: max. 10 szint

Megjegyzés

Ez a fejezet csak az MP3 fájlok lejátszásával foglalkozik, mivel az MP3 és a WMA fájlok kezelése egyforma. Amikor egy WMA fájlokat tartalmazó CD van behelyezve, az MP3 vonatkozású menük jelennek meg.

Használat

CD lejátszásának indítása

Nyomja meg egyszer vagy többször a **MEDIA** gombot a CD vagy MP3 főmenü megnyitásához.



Ha már behelyezett egy lemezt a CD-nyílásba, a CD lejátszása megkezdődik.

Az audio vagy MP3 CD-lemezen tárolt adattól függően a CD-re vonatkozó különböző információk és az aktuális műsorszám jelenik meg a kijelzőn.

CD behelyezése

Csúsztasson be egy CD-lemezt nyomtatott oldalával felfelé a CD-nyílásba, amíg a készülék behúzza azt.

Megjegyzés

Ha egy CD-t behelyez, a ● jelenik meg a kijelzőn.

Ugrás a következő vagy az előző műsorszámra

Röviden nyomja meg a ◀◀ K vagy K ▶▶ gombot.

Gyorskeresés előre/vissza

Az aktuális zeneszámon belüli előre vagy hátra történő gyorskereséshez nyomja meg, és tartsa nyomva a ◀▶ vagy ▶▶ gombot.

Műsorszámok kiválasztása a CD menüben

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a CD menü megnyitásához.



Dalok keverése

Az összes műsorszám véletlen sorrendben történő lejátszásához: állítsa ezt a funkciót **BE** állapotra.

Megjegyzés

Ha ez a funkció aktiválva van, a ⇄ megjelenik az adott főmenüben.

Ismétlés

Egy műsorszám ismételt meghallgatásához: állítsa ezt a funkciót **BE** állapotra.

Megjegyzés

Ha ez a funkció aktiválva van, a ⇄ megjelenik az adott főmenüben.

Zeneszám lista

Műsorszám kereséséhez a CD lemezen: válassza a **Zeneszám lista** menüpontot, majd válassza ki a kívánt műsorszámot.

Mappa

Egy mappából egy műsorszám kiválasztásához: válassza a **Mappa** menüpontot. Megjelenik a CD-n tárolt mappák listája.

Válassza ki a mappák egyikét és utána válassza ki a kívánt műsorszámot.

Megjegyzés

Ez a menütel csak akkor érhető el, ha egy MP3 CD van behelyezve.

Keresés...

Egy műsorszám-keresési és -kiválasztási lehetőségeket biztosító menü megnyitásához: válassza a **Keresés...** menüpontot.



Válassza ki a kategóriák egyikét és utána válassza ki a kívánt műsorszámot.

Megjegyzés

Ez a menütel csak akkor érhető el, ha egy MP3 CD van behelyezve.

CD eltávolítása

Nyomja meg a **⏏** gombot.

A készülék kiadja a lemezt a CD-nyíláson át.

Ha nem veszi ki a CD-t, a készülék pár másodperc elteltével ismét behúzza azt.

AUX-bemenet

Általános információk	94
Használat	94

Általános információk

Az infotainment rendszer kezelőpaneljén ↗ 72, egy AUX bemenet található külső audioforrások csatlakoztatásához.

Csatlakoztathat például egy hordozható CD-lejátszót 3,5 mm-es jackdugóval az AUX-bemenethez.

Megjegyzés

A csatlakozóaljzatot mindig tisztán és szárazon kell tartani.


Használat

CD 3.0 BT

Nyomja meg egyszer vagy többször a **MEDIA** gombot az AUX üzemmód bekapcsolásához.

R 3.0

Nyomja meg az **AUX** gombot az AUX üzemmód aktiválásához.

Forgassa az Infotainment rendszer  **VOL** gombját a hangerő beállításához.

Minden egyéb funkció csak a hangforrás kezelőszerveivel működtethető.



USB-csatlakozó

Általános információk 95
Mentett hangfájlok lejátszása 96

Általános információk

A középkonzolon egy USB-csatlakozóaljzat található a külső audioadat-források csatlakoztatásához.

Megjegyzés

A csatlakozóaljzatot mindig tisztán és szárazon kell tartani.

MP3 lejátszó, USB meghajtó, SD-kártya (USB csatlakozóval/adapterrel) vagy iPod csatlakoztatható az USB-csatlakozóhoz.

Az USB-csatlakozóhoz csatlakozva a fenti eszköz számos funkciója működtethető az Infotainment rendszer vezérlőivel és menüivel.

Megjegyzés

Nem minden kiegészítő eszközt támogat az Infotainment rendszer.

Fontos információ

- Az USB-csatlakozóhoz kapcsolódó külső eszközöknek meg kell felelniük az USB Mass Storage Class követelményeknek (USB MSC).

- Az USB-n keresztül csatlakoztatott eszközök támogatása az USB V 2.0 követelményeknek felel meg. Maximális támogatott sebesség: 12 Mbit/s.
- Csak a FAT16/FAT32 fájlrendszerű eszközök támogatottak.
- Merevlemez (HDD) meghajtók használata nem támogatott.
- USB elosztók használata nem támogatott.
- Az alábbi fájlformátumok használhatók:
ISO9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet
A fenti listában szereplő fájlformátumoktól eltérő formátumban írt MP3 és WMA fájlok esetében előfordulhat, hogy a lejátszás és a fájlnevek és könyvtárnevek megjelenítése nem lesz pontos.
- A következő korlátozások érvényesek a külső eszközökön tárolt fájlokra:

Átviteli sebesség: 8 kbit/s -
320 kbit/s

Mintavételi frekvencia: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1
esetén) és 24 kHz, 22,05 kHz,
16kHz (MPEG-2 esetén)

- Az alábbi korlátozások vonatkoznak az USB-csatlakozóhoz csatlakoztatott külső eszközökön tárolt adatokra:

Sávok száma: max. 999

Műsorszámok darabszáma
mappaszintenként: max. 512

Mappaszerkezet mélysége: max.
10 szint

Az online zeneboltok választékából származó, digitális jogvédelemmel (Digital Rights Management – DRM) ellátott WMA-fájlokat a készülék nem játssza le.

A lejátszó csak azon WMA-fájlokat játssza le biztosan, amelyeket a Windows Media Player 9-es vagy frissebb verziójával készítették.

Használható zeneszám lista
kiterjesztések: .m3u, .pls, .wpl

A listák elemeinek relatív
útvonallal kell szerepelniük.


A hangadatot tartalmazó mappák
és fájlok rendszerattribútumát
nem szabad beállítani.

Mentett hangfájlok lejátszása

Nyomja meg egyszer vagy többször a **MEDIA** gombot az MP3 vagy iPod-üzemmód bekapcsolásához.

Az eszközön tárolt audio adatok
lejátszása automatikusan
megkezdődik.

MP3:




iPod:



Az eszközre jellemző menü használata

Nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a pillanatnyilag csatlakoztatott eszköz menüjének megnyitásához.



Dalok keverése

Az összes műsorszám véletlen
sorrendben történő lejátszásához:
állítsa ezt a funkciót **BE** állapotra.


Megjegyzés

Ha ez a funkció aktiválva van, a
↻ megjelenik az adott főmenüben.

Ismétlés

Egy műsorszám ismételt meghallgatásához: állítsa ezt a funkciót **BE** állapotra.

Megjegyzés

Ha ez a funkció aktiválva van, a  megjelenik az adott főmenüben.

Mappa

Egy mappából egy műsorszám kiválasztásához: válassza a **Mappa** menüpontot. Megjelenik az eszközön tárolt mappák listája.

Válassza ki a mappák egyikét és utána válassza ki a kívánt műsorszámot.

Megjegyzés

Ez a menütétel nem érhető el ha egy iPod van csatlakoztatva.

Keresés...

Egy műsorszám-keresési és -kiválasztási lehetőségeket biztosító menü megnyitásához: válassza a **Keresés...** menüpontot.

Válassza ki a kategóriák egyikét és utána válassza ki a kívánt műsorszámot.

Az eszköz eltávolítása

Az eszköz biztonságos eltávolításához válassza a **USBeltávolítás** vagy **iPod eltávolítása** lehetőséget és utána válassza le az eszközt.

Bluetooth-zene

Általános információ 98

Működtetés 98

Általános információ

Az A2DP Bluetooth zeneprotokollt támogató Bluetooth-kapcsolatra képes hangforrások (pl. zene lejátszó mobiltelefonok, Bluetooth MP3 lejátszók, stb.) vezeték nélkül csatlakoztathatók az Infotainment rendszerhez.

Fontos információ

- Az Infotainment rendszer csak olyan Bluetooth eszközökhöz csatlakozik, melyek támogatják az A2DP (továbbfejlesztett audio közvetítő képesség) 1.2-es vagy frissebb verzióját.
- A Bluetooth eszköznek támogatnia kell az AVRCP (audio video távvezérlő funkció) 1.0-ás vagy frissebb verzióját. Ha az eszköz nem támogatja az AVRCP-t, az Infotainment rendszerről csak a hangerő szabályozható.
- Mielőtt a Bluetooth eszközt csatlakoztatná az Infotainment rendszerhez, tanulmányozza át

az eszköz használati utasításának Bluetooth funkciókkal kapcsolatos részét.

Működtetés

Előfeltételek

Az alábbi előfeltételeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy használhassa az Infotainment rendszer Bluetooth zene üzemmódját:

- Az Infotainment rendszer Bluetooth funkciójának bekapcsolva kell lennie ⇨ 101.
- A külső Bluetooth audioforrás Bluetooth funkciójának bekapcsolva kell lennie (lásd az eszköz használati utasítását).
- A külső Bluetooth hangforrástól függően előfordulhat, hogy az eszközt "látható"-ra kell állítani (lásd az eszköz használati utasítását).
- A külső Bluetooth hangforrás legyen párosítva és csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez ⇨ 101.

Bluetooth zene üzemmód bekapcsolása

Nyomja meg egyszer vagy többször a **MEDIA** gombot a Bluetooth zene üzemmód bekapcsolásához.



A Bluetooth-zene lejátszást a Bluetooth eszközön keresztül kell elindítani és szüneteltetni/leállítani.

Működtetés az Infotainment rendszeren keresztül

Hangerő beállítása

A hangerő szabályozható az Infotainment rendszeren keresztül
⇨ 77.

Ugrás a következő vagy az előző műsorszámra

Nyomja meg röviden a ⏪ ⏩ vagy ⏮ ⏭ gombot az Infotainment rendszer vezérlőpaneljén.

Telefon

Általános információ	100
Bluetooth csatlakozás	101
Vészhívás	103
Működtetés	104
Mobiltelefonok és rádió adó- vevő (CB) berendezések	107

Általános információ

A Mobiltelefon portál lehetővé teszi, hogy mobiltelefonjával a gépkocsi hangszóróin és mikrofonján keresztül folytasson beszélgetéseket, és hogy a mobiltelefon legfontosabb funkcióit az Infotainment rendszeren keresztül használhassa. A telefon portál használatához a mobiltelefon Bluetooth kapcsolaton keresztül kell csatlakoztatni az Infotainment rendszerhez.

Nem minden mobiltelefon támogatja a Mobiltelefon portál valamennyi funkcióját. A lehetséges mobiltelefonos funkciók nagyban függenek az adott mobiltelefontól és a mobilszolgáltatótól. További információk a mobiltelefon használati útmutatóiban található, illetve a mobilszolgáltatótól szerezhetők meg.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

⚠ Figyelmeztetés

A mobiltelefonok hatással vannak a környezetre. Emiatt biztonsági szabályok és irányelvek kerültek kidolgozásra. A telefon funkció használata előtt tisztában kell lennie a vonatkozó irányelvekkel.

⚠ Figyelmeztetés

A kihangosító készülék vezetés közben történő használata veszélyes lehet, mert telefonálás közben csökken a koncentráció. A kihangosító készülék használata előtt parkoljon le a gépkocsival. Mindig tartsa be annak az országnak az előírásait, ahol éppen tartózkodik.

Továbbá ne felejtse el betartani az adott területen érvényes speciális helyi előírásokat, és mindig kapcsolja ki a mobiltelefont, ha tilos a mobiltelefon használata,

vagy ha a mobiltelefon interferenciát okoz, illetve bármilyen veszélyes helyzet adódik.

Bluetooth

A telefon portált a Bluetooth Special Interest Group (SIG) tanúsította.

További információ a műszaki adatokról a <http://www.bluetooth.com> webcímen található.

Bluetooth csatlakozás

A Bluetooth szabvány a vezeték nélküli kapcsolatokat egységesíti, pl. egy mobiltelefon és egy másik eszköz között. Olyan adatok továbbíthatók vele, mint a telefonkönyv, a híváslisták, a hálózati szolgáltató neve és a térerő. A telefon típusától függően nem minden funkció működik.


A Bluetooth kapcsolat létrejöttéhez a Telefon portállal az szükséges, hogy a mobiltelefon Bluetooth funkciója legyen kapcsolva, és a telefon

állapota "visible" (látható) legyen. Részletes leíráshoz lásd a mobiltelefon kezelési útmutatóját.

A Bluetooth bekapcsolása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki a **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Bluetooth** menüpontot. Az almenü feltesz egy kérdést.




Állítsa a **Bluetooth** kapcsolatot **BE** állásba azzal, hogy a kérdésre **Igen** vagy **Nem** választ ad, szükség szerint.

Bluetooth eszköz párosítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához. Válassza ki a **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Eszköz párosítás** menüpontot. Vagy megnyomhatja kétszer a **☎** / **✖** gombot.

A következő képernyő jelenik meg:



Amint az Infotainment rendszer Telefonportálját észleli, megjelenik a Bluetooth eszközeinek a készüléklistán. Válassza a Telefonportált.

Kérésre adja meg a PIN kódot a Bluetooth eszközén. A készülékek párosítva és csatlakoztatva vannak.

Megjegyzés

A mobiltelefonjának telefonkönyve automatikusan letöltődik. A telefonkönyv bejegyzések

megjelenési sorrendje különböző lehet az Infotainment rendszer és a mobiltelefon kijelzőjén.

Ha a Bluetooth csatlakozási művelet sikeresen megtörtént: ha másik Bluetooth eszköz volt korábban csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, az az eszköz most le van csatlakoztatva a rendszerről.

Ha a Bluetooth-kapcsolat hibás: kezdje el ismét a fent leírt műveletet vagy tanulmányozza a Bluetooth eszköz használati utasítását.

Megjegyzés

Az Infotainment rendszerrel maximum 5 készülék párosítható.

A Bluetooth kód megváltoztatása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Bluetooth kód módosítása** menüpontot. A következő képernyő jelenik meg:



Adja meg a kívánt négyjegyű PIN kódot és erősítse meg a bevitelét az **OK** gombbal.

Másik párosított eszköz csatlakoztatása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Eszközlista** menüpontot. Megjelenik az Infotainment rendszerrel párosított összes Bluetooth eszköz listája.

Megjegyzés

Az Infotainment rendszerhez jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszközt a **✓** jelzi.



Válassza ki a kívánt eszközt. Egy almenü jelenik meg.

Válassza a **Kiválasztás** almenüpontot a kapcsolat létrehozásához.

Egy eszköz leválasztása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Eszközlista** menüpontot. Megjelenik az Infotainment rendszerrel párosított összes Bluetooth eszköz listája.

Megjegyzés

Az Infotainment rendszerhez jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszközt a **✓** jelzi.

Válassza ki a párosított eszközt. Egy almenü jelenik meg.

Válassza a **Lekapcsolás** almenüpontot az eszköz leválasztásához.

Párosított eszköz eltávolítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Eszközlista** menüpontot. Megjelenik az Infotainment rendszerrel párosított összes Bluetooth eszköz listája.

Megjegyzés

Az Infotainment rendszerhez jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszközt a **✓** jelzi.

Válassza ki a kívánt eszközt. Egy almenü jelenik meg.

Ha az eszköz csatlakoztatva van, először le kell választani (lásd fenn).

Válassza a **Törlés** almenüpontot az eszköz eltávolításához.

A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

A telefon beállítások, pl. eszközlista, Bluetooth kód, és a csengőhang visszaállítható a gyári alapértelmezett értékekre.

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához. Válassza ki a **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Visszatérés a gyári beállításokhoz** menüpontot.

Az almenü feltesz egy kérdést. Minden értéknek a gyári alapértelmezett értékre állításához válassza az **Igen** lehetőséget.

Vészhívás

Figyelmeztetés

A kapcsolódás létrejötte nem minden esetben garantálható. Ezért életbevágóan fontos kommunikáció esetén (pl. váratlan

egészségügyi helyzetben) ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonra.

Egyes hálózatokban szükség lehet a mobiltelefonba megfelelően behelyezett érvényes SIM kártyára.

Figyelmeztetés

Ne feledje, hogy ilyen esetben is csak akkor tud hívásokat indítani és fogadni mobiltelefonjával, ha a szolgáltató által lefedett területen tartózkodik, és elégséges a térerő. Bizonyos körülmények esetén nem minden mobiltelefon hálózatról lehet vészhívásokat kezdeményezni; előfordulhat, hogy a vészhívás nem lehetséges, amikor bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon funkciók be vannak kapcsolva. Erről a helyi mobilszolgáltatótól kérhet információt.

A segélyhívószám földrajzi területenként és országonként változhat. Kérjük, előzetesen

tájékozódjon az adott régióra vonatkozó megfelelő segélyhívószámáról.

Segélyhívás indítása

Tárcsázza a segélyhívószámot (pl. 112).

Létrejön a kapcsolat a segélyközponttal.

Válaszolja meg a segélyközpont munkatársai által feltett kérdéseket.

Figyelmeztetés

Csak akkor fejezze be a hívást, ha a segélyközpont munkatársa erre kéri Önt.

Működtetés

Amint a Bluetooth kapcsolat létrejött mobiltelefonja és az Infotainment rendszer között, a telefon számos funkcióját az Infotainment rendszeren keresztül is működtetheti.

Pl. hívást indíthat az Infotainment rendszeren keresztül a mobiltelefonban tárolt telefonszámokat használva, vagy módosíthatja is a telefonszámokat.

Megjegyzés

Kihangosító üzemmódban a mobiltelefon kezelés még lehetséges, pl. hívás fogadható, vagy beállítható a hangerő.

Miután létrejött a kapcsolat a mobiltelefon és az Infotainment rendszer között, megtörténik az adatátvitel a mobiltelefonról az Infotainment rendszerbe. Telefonmodelltől függően ez eltarthat néhány percig. Ezen idő alatt a mobiltelefon csupán korlátozottan használható az Infotainment rendszeren keresztül.

Megjegyzés



Nem minden mobiltelefon támogatja a Telefon portál valamennyi funkcióját. Ezért ilyen mobiltelefonok esetében az itt leírt funkciók működése eltérhet.

Előfeltételek

Az alábbi előfeltételeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy használhassa az Infotainment rendszer kihangosító üzemmódját:

- Az Infotainment rendszer Bluetooth funkciójának bekapcsolva kell lennie ⇨ 101.
- A mobiltelefon Bluetooth funkciójának bekapcsolva kell lennie (lásd az eszköz használati utasítását).
- A mobiltelefont "látható"-ra kell kapcsolni (lásd az eszköz használati utasítását).
- A mobiltelefon legyen párosítva az Infotainment rendszerhez ⇨ 101.

Kihangosító üzemmód bekapcsolása

Nyomja meg a  /  gombot az Infotainment rendszer vezérlőpaneljén. Megjelenik a telefon fő menü.

Megjegyzés

Ha nincs mobiltelefon csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, a **Nincs elérhető telefon** jelenik meg. Részletes leíráshoz arról, hogy hogyan kell létrehozni egy Bluetooth csatlakozást → 101.




A mobiltelefon sok funkciója most vezérelhető a telefon főmenüjén (és a kapcsolódó almenükön) és a kormánykerék telefonra vonatkozó kezelőszervein keresztül.


Telefonhívás kezdeményezése

Telefonszám manuális megadása

Miközben a telefon főmenüben van, nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a **Telefon menü** megnyitásához.

Válassza a(z) **Szám megadása** almenüpontot. A következő képernyő jelenik meg.



Adja meg a kívánt számot és válassza a kijelzőn a  szimbólumot a tárcsázás indításához.

Megjegyzés

A telefonkönyv **Keresés** képernyője a  kiválasztásával nyílik meg.

A telefonkönyv használata

A telefonkönyv a kapcsolatok neveit és számait tartalmazza.

Miközben a telefon főmenüben van, nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a **Telefon menü** megnyitásához.

Válassza a(z) **Telefonkönyv** almenüpontot. A következő képernyő jelenik meg.



Mint egy telefonon vagy mobiltelefonon a betűk ábécé sorrendben, csoportokban van elrendezve a kijelzőn: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv, és wxyz.**

Válassza ki a kívánt betűcsoportot. A telefonkönyv megjelenik a csoport betűinek egyikével kezdődő bejegyzéseket mutatva.

Gördítse végig a listát és válassza ki a kívánt bejegyzés nevét.

Gördítse végig a telefonszámok listáját és válassza ki a kívánt számot. Megtörténik a vonatkozó telefonszám tárcsázása.

A telefonkönyv rendezési sorrendjének beállítása

Miután párosított és csatlakoztatott egy mobiltelefont az Infotainment rendszerhez, a mobiltelefonkönyv a telefonszámokkal és nevekkal automatikusan letöltődik az Infotainment rendszerre.

Az Infotainment rendszer telefonkönyvét lehet rendezni **Keresztnév** vagy **Vezetéknév** szerint.

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki az **Telefon beállítások** menüpontot, majd a **Telefonkönyv kiválogatás** menüpontot.



Válassza ki a kívánt opciót.

A híváslisták használata

Minden bejövő, kimenő vagy elmulasztott hívás regisztrálásra kerül a megfelelő híváslistában.

Miközben a telefon főmenüben van, nyomja meg a **MENU-TUNE** gombot a **Telefon menü** megnyitásához.

Válassza a **Híváslisták** almenüpontot.

Opcionálisan megnyomhatja a  /  gombot.

A következő képernyő jelenik meg.




Válassza ki a kívánt híváslistát, pl. **Nem fogadott hívások**. Megjelenik egy menü az adott hívások listájával.






Telefonhívás kezdeményezése: válassza ki a kívánt listabejegyzést. Megtörténik a vonatkozó telefonszám tárcsázása.

Telefonszám újratárcsázása

Az utoljára hívott szám újratárcsázható.

Nyomja meg a  gombot a kormánykeréken az **Újratárcsázási szám** menü megnyitásához.

Nyomja meg újra a  gombot a tárcsázás megkezdéséhez.

Nyomja meg a   gombot a kormánykeréken az **Újratárcsázási szám** menüből történő kilépéshez.

Opcionálisan használhatja a **MENU-TUNE** gombot a **Nem** kiválasztásához a kijelzőn.

Bejövő telefonhívás

Ha a bejövő hívás idején valamilyen audio üzemmód, pl. rádió vagy CD mód működik, a rendszer némítja az érintett hangforrást, és a hívás befejeződéséig némán tartja.

A hívás fogadásához: válassza a **Válasz** lehetőséget a kijelzőn.

A hívás elutasításához: válassza az **Elutasítás** lehetőséget a kijelzőn.

Második bejövő telefonhívás

Ha egy második telefonhívás érkezik egy folyamatban lévő hívás alatt, egy üzenet jelenik meg.

A második hívás fogadásához és a folyamatban lévő hívás befejezéséhez: válassza a **Válasz** lehetőséget a kijelzőn.

A második hívás elutasításához és a folyamatban lévő hívás folytatásához: válassza az **Elutasítás** lehetőséget a kijelzőn.

A csengőhang módosítása

Nyomja meg a **CONFIG** gombot a **Rendszer konfiguráció** menü megnyitásához.

Válassza ki a **Telefon beállítások**, **Hangerő és hangjelzések** menüpontot, majd a **Csengőhang** menüpontot. A rendelkezésre álló összes csengőhang listája jelenik meg.

Válassza ki a kívánt csengőhangot.

Lásd a részletes leírást a csengőhang hangerőről ⇨ 81.

Telefonhívás közben használható funkciók

Egy folyamatban lévő hívás alatt a telefon főmenü a következők szerint jelenik meg.




Válassza a **Menü** menüpontot a kijelzőn a **Csatlakoztatva** menü megnyitásához.

Válassza a **Vonaltartás** menüpontot a kijelzőn a hívás befejezéséhez.

Privát üzemmód bekapcsolása

A **Csatlakoztatva** menüben válassza a **Magánhívás** almenü pontot a hívásnak a mobiltelefonra kapcsolásához. A következő képernyő jelenik meg.



A hívásnak az Infotainment rendszerre visszakapcsolásához válassza a **Menü** lehetőséget a kijelzőn és utána a **Hívás átirányítás** lehetőséget.

A mikrofon kikapcsolása/ bekapcsolása

A **Csatlakoztatva** menüben állítsa a **Mikrofon némítás** almenü pontot **BE** állapotra. A hívó nem hallja most már.

A mikrofon visszakapcsolásához: állítsa a **Mikrofon némítás** almenü pontot újra **KI** állapotra.

Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések

Beszerezési és kezelési útmutatás

Mobiltelefon beszerelésénél és használatánál mind a gépkocsira vonatkozó utasításokat, mind a mobiltelefon és a kihangosító készlet gyártójának utasításait be kell tartani. Ennek elmulasztása érvénytelenítheti a gépkocsi típusbizonyítványát (95/54/EC EU direktíva).

A zavartalan működés előfeltételei:

- Szakszerűen felszerelt külső antenna a lehető legjobb vétel érdekében.
- Maximum 10 wattos adásteljesítmény.
- A telefon megfelelő helyre történő szakszerű beszerelése; vegye figyelembe a vonatkozó megjegyzést a Kezelési útmutató **Légzsákrendszerek** című fejezetében.

Kérjen tanácsot a külső antenna megengedett felszerelési helyeiről, a berendezés elhelyezésére, valamint a 10 W-nál nagyobb adásteljesítményű készülékekre vonatkozóan.

Külső antenna nélküli, GSM 900/1800/1900 és UMTS mobiltelefon-szabványú kihangosító berendezés használata csak akkor engedélyezett, ha a telefonkészülék maximális adásteljesítménye nem haladja meg a 2 wattot GSM 900 esetén, egyébként pedig az 1 wattot.

Biztonsági okokból vezetés közben ne telefonáljon. A telefonbeszélgetések még autós készlet használata esetén is elterelhetik figyelmét a forgalomról.

Figyelmeztetés

A fenti mobiltelefon-szabványoktól eltérő mobiltelefonok és adó-vevő berendezések csak külső antennával használhatók.

Figyelem!

Mobiltelefon vagy rádió adó-vevő berendezés (CB) használata külső antenna nélkül zavart okozhat a gépkocsi elektronikus vezérlésében, kivéve, ha a fenti utasításokat betartják.

Tárgymutató

A	
A CD-lejátszó bekapcsolása.....	92
A hangrendszer távirányítója a kormánykeréken.....	72
A kezelőszervek áttekintése.....	72
Alapvető műveletek.....	79
A rádió bekapcsolása.....	83
Automatikus hangerőszabályozás.....	81
Automatikus tárolási listák.....	84
Állomások előhívása.....	84
Állomások tárolása.....	84
AUX bemenet	
Általános információk.....	94
Bekapcsolás.....	94
Hangerő beállítása.....	94
Működtetés.....	94
Az AUX működés bekapcsolása. .	94
Az állomások listájának frissítése.	85
Az Infotainment rendszer bekapcsolása.....	77
Az USB funkció bekapcsolása....	96
Á	
Állomáskeresés.....	83
Állomások előhívása.....	84, 85
Állomások listája.....	85
Állomások tárolása.....	84, 85
Általános információ.....	98, 100
Általános információk.....	91, 94, 95
AUX bemenet.....	94
Bluetooth-zene.....	98
CD-lejátszó.....	91
Infotainment rendszer.....	70
Telefon.....	100
USB-csatlakozó.....	95
B	
Bluetooth	
Bluetooth-kapcsolat.....	101
Bluetooth-zene.....	98
Telefon.....	104
Bluetooth csatlakozás.....	101
Bluetooth-zene	
Általános információk.....	98
Bekapcsolás.....	98
Előfeltételek.....	98
Működtetés.....	98
Bluetooth-zene bekapcsolása.....	98
C	
CD lejátszásának indítása.....	92
CD-lejátszó	
Általános információk.....	91
Bekapcsolás.....	92
CD behelyezése.....	92
CD eltávolítása.....	92
CD lejátszásának indítása.....	92
CD menü.....	92
Használat.....	92
CD menü.....	92

CS

Csengőhang	
A csengőhang kiválasztása...	104
Csengőhang hangerő.....	81

D

DAB.....	89
Dátum beállítások.....	77
Digitális rádióadás.....	89
Dinamikus audio illesztés.....	89

H

Hangerő	
A hangerő beállítása.....	77
Automatikus hangerő- szabályozás.....	81
Csengőhang hangerő.....	81
Hangerő-korlátozás magas hőmérséklet esetén.....	77
Maximális hangerő bekapcsoláskor.....	81
Némítás.....	77
Sebességfüggő hangerő- szabályozás.....	81
TA hangerő.....	81
Hangerő-beállítás.....	81
Hangzás beállítások.....	80
Használat.....	77, 83, 92, 94
AUX bemenet.....	94
Bluetooth-zene.....	98
CD-lejátszó.....	92

Menü.....	79
Rádió.....	83
Telefon.....	104
USB-csatlakozó.....	96

Hívás

Bejövő telefonhívások.....	104
Csengőhang.....	104
Hívás közben használható funkciók.....	104
Telefonhívás kezdeményezése.....	104
Híváslista.....	104
Hullámsáv kiválasztása.....	83
Hullámsáv menük.....	85

I

Idő beállítások.....	77
Infotainment vezérlőpanel.....	72

K

Katégorialista.....	85
Kedvencek listái.....	85
Állomások előhívása.....	85
Állomások tárolása.....	85
Kezelőszervek	
Infotainment rendszer.....	72
Kormánykerék.....	72
Telefon.....	100
Kihangosított telefon üzemmód bekapcsolása.....	104

Közlekedési hírek.....	87
Közlekedési hírek kizárása.....	87

L

Lopásvédelmi funkció	71
----------------------------	----

M

Maximális hangerő bekapcsoláskor.....	81
Mentett hangfájlok lejátszása.....	96
MENU-TUNE gomb.....	79
Menük kezelése.....	79
Mobiltelefonok és rádió adó- vívő (CB) berendezések	107
Működtetés.....	98, 104
AUX bemenet.....	94
Bluetooth-zene.....	98
CD-lejátszó.....	92
Menü.....	79
Rádió.....	83
Telefon.....	104
USB-csatlakozó.....	96

N

Némítás.....	77
--------------	----

NY

Nyelv beállítások.....	77
------------------------	----

R

Rádió	
Automatikus tárolási listák.....	84
Az állomások listájának frissítése.....	85
Az RDS beállítása.....	87
Állomás hangolása.....	83
Állomás keresése.....	83
Állomások előhívása.....	84, 85
Állomások listája.....	85
Állomások tárolása.....	84, 85
Bekapcsolás.....	83
DAB beállítás.....	89
DAB közlemények.....	85
Digitális rádióadás (DAB).....	89
Dinamikus audio illesztés.....	89
Használat.....	83
Hullámsáv kiválasztása.....	83
Hullámsáv menük.....	85
Kategórialista.....	85
Kedvencek listái.....	85
Közlekedési hírek.....	87
Rádiós adatrendszer (RDS).....	87
Rádiós közlekedési hírszolgáltatás.....	87
Regionalizáció.....	87
Sávválasztás.....	89
Rádiós adatrendszer.....	87
Rádiós közlekedési hírszolgáltatás.....	87

RDS.....	87
Regionalizáció.....	87
Rendszerbeállítások	
Gyári beállítások visszaállítása.....	77
Jármű beállítások.....	77
Nyelv.....	77
Óra és dátum.....	77

T

TA hangerő.....	81
Telefon	
A csengőhang kiválasztása... ..	104
Általános információk.....	100
Bejövő telefonhívások.....	104
Bekapcsolás.....	104
Bluetooth.....	100
Bluetooth-kapcsolat.....	101
Egy telefonszám tárcsázása... ..	104
Előfeltételek.....	104
Fontos információ.....	100
Hívás közben használható funkciók.....	104
Híváslista.....	104
Kezelőszervek.....	100
Telefonkönyv.....	104
Telefonszám újratárcsázása... ..	104
Vészhívások.....	103
Telefonkönyv.....	104

U

USB-csatlakozó	
Az USB eszköz csatlakoztatása.....	95
Az USB eszköz eltávolítása.....	96
Általános információk.....	95
Bekapcsolás.....	96
Fontos információ.....	95
Működtetés.....	96
USB menü.....	96
USB menü.....	96

Ú

Újratárcsázás funkció.....	104
----------------------------	-----

V

Vészhívás.....	103
----------------	-----

FlexDock

FlexDock	114
Tárgymutató	116

FlexDock

Általános információk	114
Használat	115

Általános információk

A FlexDock egy beépített alapelemből és különböző típusú tartókból áll, amelyek az alapelemhez rögzíthetők. Egy iPhone®-nak vagy egy eltérő okostelefonnak a tartóba helyezésével az okostelefon kezelhető az Infotainment rendszeren, a kormánykerék kapcsolókon vagy érintőképernyőn keresztül.

A részletes tartó használati információ a tartóval együtt szállított kézikönyvben található.

Figyelmeztetés

A FlexDock-hoz csatlakoztatott eszközöket úgy kell használni, hogy elkerülje a vezető figyelemelvonását és a jármű mindig biztonságosan vezethető legyen. Mindig be kell tartani annak az országnak a vonatkozó törvényeit és szabályait, amelyekben vezet. Ezek a törvények eltérhetnek az ebben a kézikönyvben megadott

információktól. Ha bizonytalan, álljon meg a gépkocsival és az eszközöket a gépkocsi álló helyzetében működtesse.

Megjegyzés

Ne működtessen további audio forrást az USB aljzaton keresztül egyidejűleg a két audio forrás szuperpozíciói miatt.

Figyelem!

Lopás elkerüléséhez ne hagyja a mobiltelefont a FlexDock-ban, amikor elhagyja a járművet.

Használat

A tartónak az alapelemre erősítése



1. Távolítsa el a fedelet az alapelemről.
2. Nyomja a tartót az alapelemre és hajtsa le.

Az okostelefon csatlakoztatása az Infotainment rendszerhez

Univerzális okostelefon

Csatlakoztassa az okostelefont a tartóhoz a csatlakozókábel használatával.

iPhone

Az iPhone automatikusan csatlakozik, amikor behelyezi a tartóba.

A szoftver és hardver berendezés állapotától függően az iPhone működőképessége korlátozott lehet.

Az okostelefon kezelése

Amikor az okostelefon Flexdock segítségével van csatlakoztatva, ugyanolyan működőképes, mint amikor az USB csatlakozón keresztül van csatlakoztatva. Lásd a megfelelő utasításokat ebben a kézikönyvben a részletes információkhoz.

A telefon funkció vagy a Bluetooth-zene funkció használatához létre kell hozni egy Bluetooth csatlakozást. Lásd a megfelelő utasításokat ebben a kézikönyvben és az okostelefon működtetési utasításait a részletes információkhoz.

A tartó eltávolítása az alapelemről

1. Nyomja a kioldó gombot és távolítsa el a tartót.



2. Helyezze a fedelet az alapelemre.

Tárgymutató

A	
Alapelem.....	115
Á	
Általános információk.....	114
F	
FlexDock.....	115
H	
Használat.....	115
T	
Tartó.....	115

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

A jelen kiadványban szereplő információ az alább megadott dátumtól hatályos. Az Opel Automobile GmbH fenntartja a gépjárművek műszaki jellemzőinek, adatainak és kivitelezésének jelen kiadványban szereplő információira vonatkozó változtatásának, valamint a kiadvány változtatásának jogát.

Kiadás: március 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Klórmentesen fehérített papírra nyomtatva.

ID-OADAILSE1803-hu

