

CROSSLAND X

Infotainment kézikönyv



Tartalom

| | |
|----------------------------|-----|
| NAVI 5.0 IntelliLink | 5 |
| R 4.0 IntelliLink | 61 |
| R 4.0 | 107 |



NAVI 5.0 IntelliLink

| | |
|-------------------------|----|
| Bevezetés | 6 |
| Alap működtetés | 14 |
| Rádió | 22 |
| CD lejátszó | 26 |
| Külső eszközök | 28 |
| Navigáció | 33 |
| Beszéd felismerés | 46 |
| Telefon | 49 |
| Tárgymutató | 58 |

Bevezetés

| | |
|-----------------------------------|----|
| Általános információk | 6 |
| A kezelőszervek áttekintése | 8 |
| Használat | 10 |

Általános információk

Az Infotainment rendszer a gépkocsiban a szórakoztatás és a tájékoztatás legkorszerűbb eszköze.

Az FM, AM vagy DAB rádió funkciókat használva akár 15 állomást rögzíthet.

A CD-lejátszó audio CD-ekkel és MP3/WMA CD-ekkel szórakoztatja Önt.

További hangforrásként külső adattároló eszközöket csatlakoztathat az Infotainment rendszerhez; egy kábellel vagy Bluetooth® segítségével.

A dinamikus útvonaltervezéssel kiegészülő navigációs rendszer biztonságosan a kívánt célponthoz irányítja Önt, és kívánság szerint automatikusan kikerüli a közlekedési dugókat vagy más útkadályokat.

Az Infotainment rendszer egy telefon csatlakozóval is el van látva, mely lehetővé teszi a mobiltelefon kényelmes és biztonságos használatát a gépjárműben.

A telefon kivetítés funkciójának használatával az Infotainment rendszeren keresztül használhatja az okostelefon specifikus alkalmazásait.

Opcionálisan, az Infotainment rendszer kezelhető a kormánykeréken elhelyezett kezelőszervek vagy a beszédfelismerő rendszer használatával.

A rendszer könnyű működtetését jól átgondolt megjelenésű vezérlőelemek, érintőképernyő és egyértelmű kijelző biztosítják.

Megjegyzés

Ez a kézikönyv a különböző Infotainment rendszerekben elérhető minden lehetőséget és jellemzőt leír. Bizonyos leírások, beleértve a kijelzők és menüfunkciók leírásait, lehet, hogy nem vonatkoznak az Ön járművére modellváltozat, országra jellemző specifikáció, speciális berendezések vagy tartozékok miatt.

Megjegyzés

A Navi 5.0 IntelliLink rendszer tartalmaz néhány harmadik felektől származó szoftvert. Az ezekre a szoftverekre vonatkozó kapcsolódó megjegyzések, licenck és bármely egyéb információ tekintetében lásd <http://www.oss.gm.com/GME/7E1/navi5intellilink/>.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

⚠ Figyelmeztetés

Mindig biztonságosan vezessen. Csak akkor működtesse az Infotainment rendszert, ha a közlekedési körülmények lehetővé teszik a biztonságos használatot.

A biztonság érdekében megfelelő lehet a jármű megállítása az Infotainment rendszer működtetése előtt (pl. címek beviteléhez).

⚠ Figyelmeztetés

A navigációs rendszer használata nem mentesíti a gépkocsivezetőt a helyes és körültekintő közlekedési magatartás felelőssége alól. Mindig tartsa be a vonatkozó közlekedési szabályokat.

⚠ Figyelmeztetés

Egyes területeken az egyirányú utcák, és az egyéb olyan utak (pl. sétálóutcák), amelyekbe tilos befordulni, nincsenek jelölve a térképen. Ilyen területeken az Infotainment rendszer figyelmeztető üzenetet adhat, amelyet el kell fogadni. Ilyen helyen különösen figyelnie kell az egyirányú utcákra, és az olyan utakra, ahová tilos behajtani.

Rádióvétel

A rádióadás vételét sisetérés, zaj, torzítás zavarhatja meg, vagy akár meg is szűnhet a vétel a következő okok miatt:

- az adótól való távolság változása
- a visszaverődő hullámok zavaró hatása
- árnyékolások

A kezelőszervek áttekintése


Kijelző középre helyezése a kezelőszervekkel



| | | |
|---|---|----|
| 1 | Kijelző/Érintőképernyő Kezdő menü (a Kezdő menü csak a képernyő 3- ujjas érintése után látható) | 14 |
| 2 | AUDIO Audio menü megnyitása: Rádió | 22 |
| | CD-lejátszó | 26 |
| | Külső eszközök (USB, Bluetooth) | 28 |
| 3 | NAV Navigációs térkép megjelenítése | 34 |
| 4 | ☎ Telefon menü megnyitása | 52 |
| 5 | ⏻ | 10 |
| | Ha ki van kapcsolva: áramellátás be/ki kapcsolása Ha be van kapcsolva: rendszer némitása Elforgatva: hangerő változtatása | |

| | | |
|---|--|----|
| 6 | SET A beállítások menüjének megnyitása | 14 |
| 7 | 🔊 Alkalmazások menü megnyitása | 31 |
| 8 | 🚗 Járműbeállítások menü megnyitása, lásd Kezelési útmutató | |





Kormánykerék kapcsolók

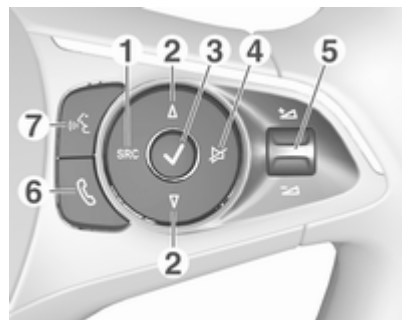

- SRC (Forrás)**
Hangforrás kiválasztása,
kiválasztás megerősítése
✓ segítségével 10

Hosszú megnyomás:
rendszer némitása
- Δ / ▽**

Az előző/következő előre
beállított rádióállomás
kiválasztása, amikor a
rádió be van kapcsolva 22

- vagy a következő/előző felvétel/kép kiválasztása, amikor külső eszközök be vannak kapcsolva 28
- vagy az állomáslistában, médialistában, hívás/kapcsolatok listában a következő/előző bejegyzés kiválasztása, amikor a műveletet a kormánykerék kapcsolókkal indította
- A kiválasztás megerősítése a ✓ segítségével
- 3 ✓
- A kiválasztott elem megerősítése vagy állomáslista, médialista megnyitása
- 4 ✘
- Némítás funkció ki-/bekapcsolása 10
- 5  / 
- Felfelé/lefelé kapcsolás: hangerő növelése/csökkentése
- 6 
- Rövid megnyomás: bejövő hívás fogadása; hosszú megnyomás: bejövő hívás elutasítása, hívás befejezése 52
- vagy hívás/kapcsolatok lista megnyitása 52
- Ha egy telefonhívás aktív: hívás megnyitása a haladási menüben
- 7 
- Rövid megnyomás: a beágyazott beszédfelismerés bekapcsolása; hosszú megnyomás: beszéd felismerés bekapcsolása az Apple CarPlay™ vagy Android™ Auto alkalmazásban, ha az USB-csatlakozón keresztül van telefon csatlakoztatva 47

Használat


Kezelőszervek

Az Infotainment rendszer a funkciógombokkal, az érintőképernyővel és a kijelzőn megjelenő menükkel működtethető.

Opcionálisan az alábbi módokon is vezérelheti:

- a vezérlőpanelen található központi vezérlőegységgel ⇨ 8
- a képernyőn ⇨ 14
- a kormánykeréken lévő hang kezelőszervekkel ⇨ 8
- a beszédfelismeréssel ⇨ 46


Az Infotainment rendszer be- és kikapcsolása

Nyomja meg az  gombot. Bekapcsolás után a legutoljára kiválasztott Infotainment forrás lesz aktív.

Megjegyzés

Az Infotainment rendszer néhány funkciója csak akkor érhető el, ha a gyújtás be van kapcsolva vagy jár a motor.

Automatikus kikapcsolás


Ha az Infotainment rendszer a  gomb megnyomásával lett bekapcsolva, miközben a gyújtás ki van kapcsolva, akkor automatikusan újra kikapcsol, amikor az ECO mód bekapcsol.

A hangerő beállítása


Forgassa el a  gombot. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn.


Az Infotainment rendszer bekapcsolás után a legutóbb kiválasztott hangerővel szólal meg.

Sebességfüggő hangerőszabályozás

A sebességfüggő hangerő bekapcsolásával  18 a menetzajok és a szélzaj ellensúlyozására a hangerő automatikusan változik.

Némítás

Nyomja meg a  gombot az Infotainment rendszer elnémításához.

A némítás funkció kikapcsolásához: nyomja meg újra a  gombot. Az utoljára kiválasztott hangerő áll be ismét.

Működési üzemmódok

Audio-Média

Nyomja meg az **AUDIO** gombot az utoljára kiválasztott audio mód főmenüjének a megjelenítéséhez.




A médiaforrás váltása

Válassza a **SOURCES** lehetőséget, hogy megjelenítse a menüt a médiaforrás kiválasztásához.




Megjegyzés

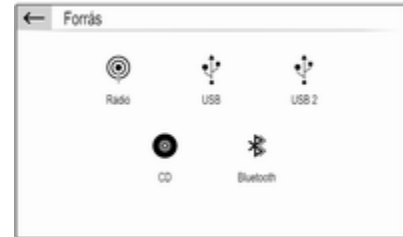A menü érintőképernyőn keresztüli kezelésének részletes leírásához  14.



Válassza ki a kívánt médiaforrást.

Lásd a következők részletes leírását:

- Rádió funkciók  22
- CD-lejátszó  26
- Külső eszközök (USB, Bluetooth)  29

Navigáció

Nyomja meg a **NAV** gombot a navigációs térkép mutatósához, amely az aktuális hely körüli területet mutatja.



A navigációs rendszer alapfunkcióinak részletes leírásához ↗ 34.

Navigációs menü

Válassza a **MENÜ** lehetőséget a navigációs menü megjelenítéséhez.



A navigációs menü központi beviteli pontként szolgál a következőkhöz:

- Címkeresés és bevitel ↗ 38
- Utazás meghatározása néhány köztes céllal ↗ 38
- Kritériumok meghatározása a célbairányításhoz ↗ 42
- Célbairányítás megszakítása és folytatása ↗ 42

Telefon

A telefonportál használata előtt kapcsolatot kell létesíteni az Infotainment rendszer és a mobiltelefon között.

Az Infotainment rendszer és egy mobiltelefon közötti Bluetooth kapcsolat előkészítéséről és létrehozásáról a részletes leírást lásd ↗ 49.


Ha a mobiltelefon csatlakoztatva van, nyomja meg a **☎** gombot a telefonportál főmenüjének megjelenítéséhez.



A mobiltelefon Infotainment rendszeren keresztül történő működtetésének részletes leírásához ↗ 52.

Alkalmazások

Az okostelefon adott alkalmazásainak megjelenítéséhez az Infotainment rendszer kijelzőjén, csatlakoztassa az okostelefonját.


Nyomja meg az  lehetőséget az alkalmazások mód főmenüjének a megjelenítéséhez.

Érintse meg a **CarPlay** vagy **Android Auto** gombot. Megjelenik egy menü a különböző választható alkalmazásokkal.

Lásd a részletes leírást ⇨ 31.

Beállítások

Nyomja meg a **SET** és utána a **Audio-beállítások** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

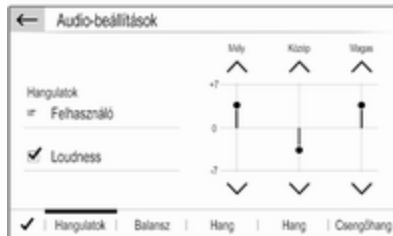


Lásd a részletes leírást ⇨ 14.

Nyomja meg a **SET** gombot és utána az **OPCIÓK** lehetőséget a különböző rendszerhez kapcsolódó beállítások menüjének megjelenítéséhez.



Lásd a részletes leírást ⇨ 14.

Jármű beállítások

Válassza a  gombot a különböző járműhöz kapcsolódó beállítások menüjének megnyitásához.

A jármű-beállítások leírása a kezelési útmutatóban található.

Alap működtetés

| | |
|---------------------------|----|
| Alapvető műveletek | 14 |
| Hangzás beállítások | 18 |
| Hangerő-beállítás | 18 |
| Rendszerbeállítások | 19 |

Alapvető műveletek

Az Infotainment rendszer kijelzőjének egy érintésre érzékeny felülete van, melynek segítségével lehetőség van a megjelenített menü kezelőszervek közvetlen működtetésére.

Figyelem!

Az érintőképernyő működtetéséhez ne használjon hegyes vagy kemény eszközöket, például golyóstollat, ceruzát vagy hasonlót.



Menük kezelése

Képernyőgomb vagy menüelem kiválasztása vagy aktiválása



Érintsen meg egy képernyőgombot vagy menüelemet.

Megjegyzés


Egy menü legtöbb ikonja, mint  vagy  az ábrázolt példában, képernyőgombként működik, ami elindít különböző műveleteket, ha megérinti.

A vonatkozó rendszer funkció aktiválódik, megjelenik egy üzenet, vagy megjelenik egy almenü további opciókkal.

Megjegyzés

A következő fejezetekben egy képernyőgomb vagy menüelem érintőképernyővel történő kiválasztásához és aktiválásához szükséges műveletek leírása a következő lesz: "... válassza a(z) <gomb neve/><elem neve/><ikon> elemet".

← és ✓ képernyőgombok

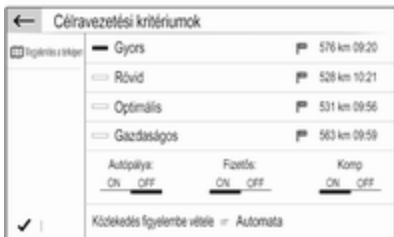

Amikor a menüket használja, érintse meg a ← lehetőséget az adott almenüben a következő magasabb menüsintre történő visszatéréshez.

Amikor nem látható a ← képernyőgomb, akkor az adott menü legfelső szintjén van.

Egy menüben a menü tételek kiválasztása vagy beállítások végrehajtása után, érintse meg a ✓ lehetőséget a beállításai megerősítéséhez. Egyébként minden elvégzett kiválasztás vagy beállítás elveszik.


Parancsikonok a fontos menühöz



Néhány fontos menühöz parancsikonként szolgálnak a szövegek és ikonok, amelyek pl. a navigációs főmenü felső sorában

vannak. Például érintse meg az állomás nevét, hogy megnyissa az állomáslista menüt.

Egy lista görgetése

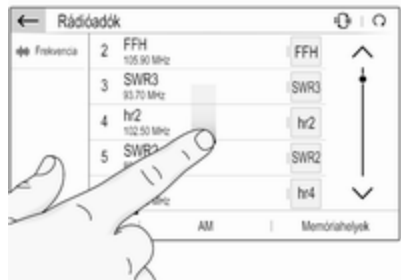

Ha több elem áll rendelkezésre, mint amennyi a képernyőn megjelenhet, akkor a listát görgetni kell.

Egy menüelemlista átgörgetéséhez a következőket teheti:

- Tegye az ujját valahová a képernyőn, és vigye felfelé vagy lefelé.

Megjegyzés


Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujjat állandó sebességgel kell mozgatni.

- Érintse meg a \wedge vagy \vee jelet a görgetősáv tetején vagy alján.
- Érintse meg bárhol a görgetősáv vezérvonalát.
- Mozgassa fel és le a görgetősáv csúszkáját az ujjával.

Egy lista frissítése

Érintse meg a \square lehetőséget (lásd a képet fenn) pl. az állomáslista, kapcsolatok listája vagy úti célok lista manuális frissítéséhez.

Beviteli mezők és billentyűzetek

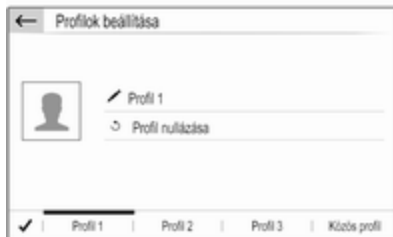

A beviteli mezők jelzése \pencil .

Érintse meg a beviteli mezőt, hogy megnyisson egy billentyűzetet a szöveg vagy szám beviteléhez.

Az éppen aktív alkalmazástól vagy funkciótól függően különböző billentyűzetek jelennek meg.

Billentyűzetek a szöveg bevitelhez




A szöveg bevittelt szolgáló billentyűzetek tartalmazhatnak néhány beviteli mezőt. A szöveg beviteli mező engedélyezéséhez érintse meg.


Egy karakter beviteléhez, érintse meg a vonatkozó képernyőgombot. A megadott karakter elengedés után beíródik.


Érintse meg, és tartsa lenyomva a betű képernyőgombot, hogy a kapcsolódó betűket megjelenítse egy betű felugró menüben. Engedje ki és utána válassza ki a kívánt betűt.

A szimbólumos billentyűzetre váltáshoz érintse meg a **0..#** lehetőséget.


A betű beviteli billentyűzetre történő visszaváltáshoz vagy a nagy és ki betűk közötti váltáshoz érintse meg a **Aa** lehetőséget.

A betű beviteli billentyűzet normál sorrend és betűrend közötti váltásához érintse meg a  lehetőséget.

A legutoljára beírt karakter vagy szimbólum törléséhez érintse meg a  lehetőséget.

A bevitelében bárhol elhelyezkedő karakter vagy szimbólum törléséhez érintse meg a kívánt pontot, hogy megjelenjen egy villogó kurzor, és utána érintse meg a  lehetőséget.

Billentyűzetek a szám bevitelhez

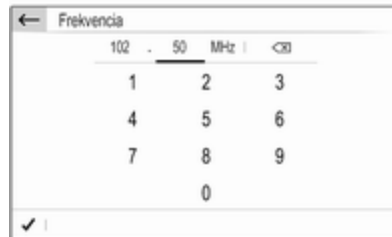


A szám bevitt szolgáló billentyűzetek tartalmazhatnak néhány beviteli mezőt. Az ábrázolt példában először meg kell érintenie a beviteli mezőt a tizedes pont mögött, mielőtt be tudná írni a tizedes számjegyeket.

Megjegyzés

A következő fejezetekben egy beviteli mező megérintésének és szövegek vagy számok billentyűzettel történő beírásának műveleti lépései "...válassza a <mező neve> és írja be..." formában lesznek leírva.

Egy beállítás módosítása

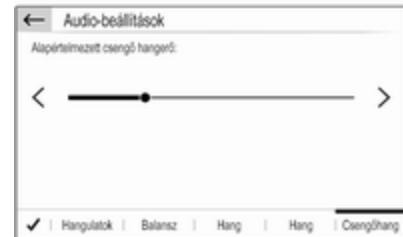

Az ábrához hasonló beállítás módosításához opcionálisan:


- Érintse meg a < vagy > gombot.
- Megérintheti bárhol a vonalon.
- Mozgathatja a csúszkát az ujjával.

Megjegyzés

A következő fejezetekben az érintőképernyőn keresztül egy beállítás módosítás műveleti lépései "...állítsa be a <beállítás neve> beállítást formában lesznek leírva.

Hangzás beállítások

Nyomja meg a **SET** gombot, válassza a **Audio-beállítások** és utána a **Hangulatok** fület.

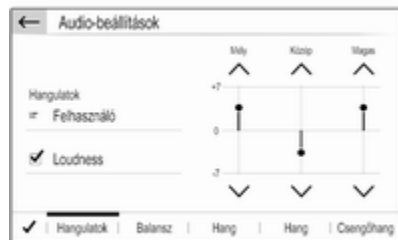

Néhány előre megadott beállítás áll rendelkezésre egy bizonyos zenei stílus hangzásának optimalizálásához (pl. **Pop-Rock** vagy **Klasszikus**).

A hangzás egyéni beállításához válassza a **Felhasználó** lehetőséget. Módosítsa a beállításokat igény szerint és utána erősítse meg a beállításait.


Megjegyzés

Ha egy előre megadott beállítás beállításait módosítja, pl. **Pop-Rock**, akkor ez a beállítás alkalmazva lesz a **Felhasználó** beállításra.

A **Loudness** funkció bekapcsolása optimalizálhatja a hangzást alacsony hangerő szinteken.

Egyensúly és hangerőmegosztás

Válassza ki a **Balansz** fület.

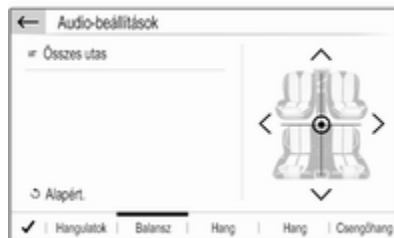

Néhány előre megadott beállítás áll rendelkezésre a járművön belüli hangerő elosztás beállításához (pl. **Összes utas** vagy **Csak elöl**).

Az aktuális beállítás módosításához, pl. **Összes utas**, válassza ki azt a beállítást és utána válassza ki a kívánt új beállítást a megjelenő listából.

Egyénileg beállíthatja az előre megadott beállításokat.

Annak a pontnak a meghatározásához az utastérben, ahol a hangerő a legmagasabb szintjén van, mozgass a kurzort a képernyő jobb oldalán lévő képen a kívánt pontra.

Az alapértelmezett gyári beállításokhoz való visszatéréshez válassza a **Alapért.** lehetőséget.

Hangerő-beállítás

Nyomja meg a **SET** gombot, válassza a **Audio-beállítások** és utána a **Hang** fület.

Hallható érintés-visszajelzés

Ha a hallható érintés-visszajelzés funkció be van kapcsolva, akkor a képernyőgombok vagy menüelemek minden egyes érintését egy sípoló hang jelzi.

Az érintési sípolás hangerejének beállításához kapcsolja be a **Érintés hangok** lehetőséget és utána szabályozza be a beállítást.

Sebességfüggő hangerő-szabályozás

Aktiválja vagy inaktíválja az **Sebességfüggő hangerő** funkciót.

Ha be van kapcsolva, az Infotainment rendszer hangereje automatikusan változik a menetzajok és a szélzaj ellensúlyozására, ahogy vezet.

Beszéd kimenet

Válassza ki a **Hang** fület.

Állítsa be a hangerőt a rendszer minden beszéd kimenetéhez, pl. közlekedési hírek, navigációs üzenetek stb.

Csengőhang

Válassza ki a **Csengőhang** fület.

Állítsa be a bejövő hívások csengőhang hangerejét.

Rendszerbeállítások

Nyomja meg a **SET** gombot és válassza ki a **OPCIÓK** lehetőséget.



Rendszer konfigurálása

Válassza a **Rendszeradminisztráció** lehetőséget néhány alapvető rendszer konfiguráció végrehajtásához, pl.:

- Állítsa be az egységek kijelzését a hőmérséklethez vagy az üzemanyag fogyasztáshoz.
- Állítsa vissza a rendszer konfigurációt gyári alapbeállításokra.
- Frissítse a telepített szoftververziót.

Kijelző nyelv módosítása


A menüszövegek nyelvének a beállításához válassza a **Nyelvek** lehetőséget és utána válassza ki a kívánt nyelvet.

Megjegyzés

Ha a kiválasztott kijelző nyelvet támogatja a beágyazott beszédfelismerés, akkor a beszéd felismerés nyelve ennek megfelelően változik; ha nem, akkor a beágyazott beszédfelismerés nem elérhető.

Idő és dátum beállítása

Válassza ki a **Idő-dátum beállítása** menüpontot.

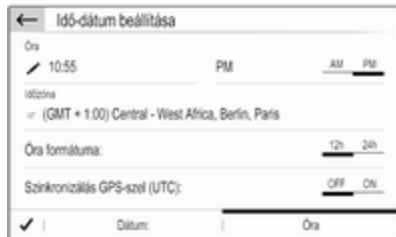

Az idő és dátum formátum módosítása

Az idő és dátum formátum módosításához válassza az adott füleket és utána válassza ki a kívánt formátumot.

Idő és dátum beállítása

Alapértelmezésként a kijelzett időt és dátumot automatikusan beállítja a rendszer.

A kijelzett idő és dátum manuális beállításához:

Válassza ki a **Óra** fület.

Állítsa a **Szinkronizálás GPS-szel (UTC)**: lehetőséget **OFF** állásba és utána válassza a **Óra** mezőt a kívánt idő beállításához.

Válassza a **Dátum** fület és utána válassza a **Dátum**: mezőt a kívánt dátum beállításához.

A képernyő beállítása

Válassza ki a **Képernyő konfigurálása** menüpontot.

Szöveggörgetés funkció

Válassza ki a **Animáció** fület.

Ha a képernyőn hosszú szövegeket kell automatikusan görgetni, kapcsolja be a **Automatikus szöveggördülés** lehetőséget.

Ha az **Automatikus szöveggördülés** ki van kapcsolva, a hosszú szövegek meg vannak csonkítva.

A fényerő beállítása

Válassza a **Fényerő** lehetőséget és állítsa be a képernyő fényerejét a kívánt szintre.

A személyes beállításainak tárolása

Válassza ki a **Profilok beállítása** menüpontot.



Egy személyes profilban többféle beállítást tárolhat. Például minden aktuális hangzás beállítást, minden előzetes rádió beállítást, egy telefonkönyvet, a térkép beállításokat és az elsődleges címeit.

Abban az esetben, ha járművet más emberekkel együtt használja, ez lehetővé teszi a személyes beállításainak helyreállítását bármikor a profiljából.


Maximum három személyes profil tárolható.

Ezen kívül egy **Közös profil** áll rendelkezésre. Minden beállítás, amit bármikor elvégeznek, automatikusan tárolódik ebben a profilban. Ha nincs személyes profil bekapcsolva, a **Közös profil** aktív.


A személyes profiljának tárolása

Minden személyes beállítása végrehajtása után:

Válassza a személyes profil fülek egyikét.

Válassza ki a  beviteli mezőt és adja meg a személyes profiljának a nevét.

Ha egy fényképet kíván adni a profilhoz:

Csatlakoztasson az USB-csatlakozóhoz egy USB eszközt, amint a kívánt fénykép van tárolva  28, érintse meg a fénykép keretet és utána válassza ki a kívánt fotót.

Erősítse meg a kiválasztását, hogy letöltse a kívánt fényképet a rendszerre.

Végül erősítse meg a beveteleket, hogy tárolva legyenek a személyes profiljában.

A személyes profiljának bekapcsolása

Nyomja meg a **SET** gombot és utána válassza ki a fület az Ön személyes profiljának nevével.

A Közös profil bekapcsolása

Ha egy személyes profil jelenleg aktív:

Nyomja meg a **SET** gombot és válassza ki a **Profil kikapcsolása** lehetőséget.

Egy személyes profil visszaállítása

Bármikor visszaállíthat egy személyes profilt, hogy visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításokat azon a profilon.

Válassza ki az adott profilt és utána válassza a **Profil nullázása** lehetőséget.

A Közös profil visszaállítása

Bármikor visszaállíthatja a **Közös profil**-t, hogy visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításokat azon a profilon.

Válassza a **Közös profil** lehetőséget és utána válassza a **Közös profil újrainicializálása** lehetőséget.

Rádió

| | |
|---------------------------------|----|
| Használat | 22 |
| Rádiós adatrendszer (RDS) | 24 |
| Digitális rádióadás | 24 |

Használat

A rádió bekapcsolása

Nyomja meg az **AUDIO** gombot. A legutoljára kiválasztott hang főmenü jelenik meg.

Ha a rádió főmenü nem aktív, válassza a **SOURCES** és utána válassza a **Rádió** lehetőséget.



A legutóbb kiválasztott rádióállomás műsora hallható.

Hullámsáv választása

Ismételten válassza a **Hullámsáv** lehetőséget a különböző hullámsávok közötti váltáshoz.

Állomások keresése

Automatikus állomáskeresés

Röviden érintse meg a < vagy > lehetőséget az előző vagy következő fogható állomás lejátszásához.

Manuális állomáskeresés

Nyomja meg és tartsa nyomva a < vagy > gombot. Engedje el, amikor majdnem elérte a kívánt frekvenciát.

A készülék önműködően megkeresi a következő fogható rádióállomást, és annak a műsorát kezdi el játszani.

Állomás hangolása

Ha pontosan tudja egy rádióállomás vételi frekvenciáját, akkor kézzel megadhatja azt a frekvenciát.

Válassza a **OPCIÓK, Rádióadó**k lehetőségeket és utána válassza ki a kívánt hullámsávot.

Válassza a **Frekvencia** lehetőséget, adja meg a vételi frekvenciát és erősítse meg a bevitelt.

Ha fogható állomás azon a frekvencián, az adott állomás szól.

Állomások listája

Az állomáslistákban az aktuális vételi területen lévő összes fogható rádióállomás fel van sorolva kiválasztásra.


Az aktuálisan aktív hullámsáv állomáslistájának megjelenítéséhez válassza a **Lista** lehetőséget.

Válassza ki a kívánt állomást.

Az állomások listájának frissítése

Ha a hullámsáv-specifikus állomáslistában tárolt állomások már nem foghatók, akkor az AM és a DAB állomáslistát frissíteni kell. Az FM állomáslista automatikusan frissül.

Válassza a **OPCIÓK, Rádiódadók** lehetőségeket és utána válassza ki a kívánt hullámsávot.

A kiválasztott hullámsávon egy frissítés elindításához válassza a  lehetőséget.

Kedvenc állomások tárolása

Az összes hullámsáv akár 15 állomása tárolható kedvencként a **Memóriahelyek** listán.

Válassza a **Memóriahelyek** lehetőséget az előre beállított gombok megmutatásához.



Az éppen aktív állomás tárolása



Érintse meg és tartsa nyomva a kívánt gombot néhány másodpercig. Az adott frekvencia vagy állomásnév megjelenik a gombon.

Ha egy állomás már tárolva van egy előre beállított gombon, akkor azt az állomást felülírja az új.

Az állomáslista egy állomásának tárolása

Válassza a **OPCIÓK, Rádiódadók** lehetőségeket és utána válassza ki a kívánt hullámsávot.



Röviden nyomja meg a kívánt állomás melletti gombot. Vagy válassza a  lehetőséget a mozaik nézetre kapcsoláshoz. Ezután röviden nyomja meg a  lehetőséget a kívánt állomás mozaikján.

Válassza a **Tárolás** lehetőséget és utána érintse meg és tartsa lenyomva néhány másodpercig azt a lista sort, ahol tárolni kívánja az állomást.

Ha egy állomás már tárolva van egy lista sorban, akkor azt az állomást felülírja az új.

Állomások előhívása

A rádió főmenüben válassza a **Memóriahelyek** lehetőséget és utána röviden érintse meg a kívánt állomás előre beállított gombját.

Rádiós adatrendszer (RDS)

A Rádiós adatrendszer (RDS) olyan FM rádióállomások által nyújtott szolgáltatás, amely a kívánt FM csatorna kikeresését és a zavarmentes vétel biztosítását foglalja magába.

Az RDS előnyei

- A kijelzőn a frekvencia helyett az állomás neve jelenik meg.
- Állomáskeresés során az Infotainment rendszer kizárólag RDS állomásokat fog be.

- Az Infotainment rendszer az AF (alternatív frekvencia) használatával mindig a kijelölt rádióadó legjobb vételi frekvenciájára hangol.
- A fogott állomástól függően az Infotainment rendszer kijelzi a rádiószövegeket, melyek pl. az aktuális műsorra vonatkozó információkat közölhetnek.

RDS beállítás

A rádió főmenüben válassza az **OPCIÓK** lehetőséget és utána válassza a **Audiobeállítások** lehetőséget az RDS beállítási menü megnyitásához.

RDS bekapcsolása

Válassza a **Általános** lehetőséget és utána kapcsolja be az **Rádióadó követése** lehetőséget.

Ha az **Alternatív frekvencia** be van kapcsolva, az **RDS** megjelenik a rádió főmenü alsó sorában.

Rádiószöveg

Ha az RDS be van kapcsolva, az éppen aktív rádióműsorra vagy éppen lejátszott zeneszámra vonatkozó információ megjelenik a műsor neve alatt.

Az információk mutatójához vagy elrejtéséhez, aktiválja vagy kapcsolja ki a **Rádiótext kijelzése** pontot.

Közlekedési hírek

Sok RDS állomás közvetít közlekedési híreket. Ha a közlekedési hírek funkció be van kapcsolva, a rádió vagy média lejátszás megszakad a közlekedési hír idejére.

Válassza a **Bejelentések** lehetőséget és utána kapcsolja be vagy kapcsolja ki a **Közlekedési hírek** funkciót.

Ha a **Közlekedési hírek** be van kapcsolva, a **TA** megjelenik a rádió főmenü alsó sorában.

Digitális rádióadás

A DAB a rádióállomásokat digitálisan sugározza.

A DAB állomásokat az jelöli, hogy a vételi frekvencia helyett a program neve kerül kijelzésre.

Általános információk

- A DAB esetében számos rádióműsor (szolgáltatás) sugározható egyetlen halmazban.
- A kitűnő hangminőségű zenei műsorok mellett a DAB állomások képesek a műsorral összefüggő információk és egyéb adatközlések, például utazási és közlekedési híreket sugárzására.
- Amíg egy adott DAB vevőkészülék képes fogni egy sugárzó állomás által küldött jelet (még akkor is, ha a jel nagyon gyenge), a hangminőség garantált.
- Rossz vétel esetén a hangerő automatikusa lecsökken, hogy megakadályozza a kellemetlen zajok sugárzását.

Ha a DAB jel túl gyenge ahhoz, hogy értelmezze a vevőegység, a vétel teljesen megszakad. Ez

az esemény elkerülhető a DAB-FM auto-követés bekapcsolásával, lásd alább.

- Közeli frekvenciákon sugárzó állomások által okozott interferencia (olyan jelenség, mely jellemző az AM és FM vétel esetén) nem fordul elő DAB vételnél.
- Ha a DAB jel természeti akadályokról vagy épületekről visszaverődik, a DAB vételi minősége javul, miközben az AM és FM vétel ilyen esetekben romlani szokott.
- Amikor be van kapcsolva a DAB vétel, akkor az infotainment rendszer FM tunere a háttérben aktív marad és folyamatosan keresi a legjobban vehető FM állomásokat. Ha aktív a **Közlekedési hírek** funkció ⇨ 24, akkor a legjobban fogható FM állomás közlekedési hírei szólnak meg. Kapcsolja ki a **Közlekedési hírek** funkciót ha a DAB vételt nem kell megszakítaniuk az FM közlekedési híreknek.

DAB közlemények

A zenei műsorokon kívül sok DAB állomás sugároz különféle kategóriájú közleményeket. Ha a kategóriák némelyikét vagy mindegyikét bekapcsolja, a jelenleg fogadott DAB szolgáltatás megszakad, amikor ezeknek a kategóriáknak valamelyik közzétesz egy közleményt.

A rádió főmenüben válassza a **OPCIÓK** lehetőséget, válassza a **Audiobeállítások** és utána a **Bejelentések** lehetőséget.

Kapcsolja be a kívánt információ kategóriákat, pl. **Friss hírek** vagy **Időjárás**. Különböző hírkategóriák is kiválasztható egyszerre.

DAB-FM auto-követés

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék átvált az aktív DAB szolgáltatás egy megfelelő FM állomására (ha rendelkezésre áll), amennyiben a DAB jel minősége túl gyenge a vételhez.

Aktiválja vagy inaktiválja az **FM / DAB követés**: funkciót.

CD lejátszó

| | |
|-----------------------------|----|
| Általános információk | 26 |
| Használat | 26 |

Általános információk

Egy audio CD-k és MP3 CD-k lejátszására alkalmas CD-lejátszó helyezkedik el a kesztyűtartóban.



Figyelem!

Semmilyen körülmények között ne helyezzen a lejátszóba DVD-t, 8 cm átmérőjű CD lemezt, vagy speciális alakú CD lemezt.

A CD-lemezekre semmilyen címkét nem szabad ragasztani. Az ilyen lemez elakadhat a CD-

lejátszóban, és megrongálhatja a berendezést. Ekkor szükségessé válik a készülék cseréje.

Használat

CD lejátszásának indítása

Csúsztasson be egy audio vagy MP3 CD-t nyomtatott oldalával felfelé a CD-nyílásba, amíg a készülék behúzza azt.

A CD-lemez lejátszása automatikusan megkezdődik, és a CD főmenü megjelenik.

Ha már be van helyezve egy CD, de a CD főmenü nem aktív:

Nyomja meg az **AUDIO** gombot, válassza a **SOURCES** lehetőséget és utána válassza a **CD** lehetőséget.

A CD lejátszás elindul.

Kezelés

A zeneszámok lejátszási funkcióinak részletes leírásához lásd ⇨ 29.

CD eltávolítása

Nyomja meg a ▲ lehetőséget. A készülék kiadja a lemezt a CD-nyíláson át.

Ha nem veszi ki a CD-t miután a készülék kiadta, pár másodperc elteltével a készülék ismét behúzza.

Külső eszközök

| | |
|---|----|
| Általános információk | 28 |
| Hang lejátszás | 29 |
| Képek megjelenítése | 30 |
| Okostelefon alkalmazások használata | 31 |

Általános információk

Két USB-csatlakozó helyezkedik el a középkonzolban külső eszközök csatlakoztatásához.



Figyelem!

A rendszer védelméhez ne használjon USB elosztót.

Megjegyzés

Az USB-csatlakozót mindig tisztán és szárazon kell tartani.

USB-csatlakozók

MP3 lejátszó, USB eszköz, SD-kártya (USB csatlakozóval/adapterrel) vagy okostelefon csatlakoztatható az egyes USB-csatlakozókhoz.

Az Infotainment rendszer le tud játszani hangfájlokat vagy meg tud mutatni képfájlokat, amelyek az USB tárolóeszközön vannak.

Az USB-csatlakozóhoz történő csatlakoztatáskor lehetővé válik a fent említett eszközök különféle funkcióinak vezérlése az Infotainment rendszer kezelőszerveivel és menüivel.

Megjegyzés

Nem minden kiegészítő eszközt támogat az Infotainment rendszer.

Megjegyzés

Ha két USB-csatlakozó áll rendelkezésre: Az Infotainment rendszer telefon kivetítés funkciójának használatához ↻ 31, az okostelefonját a 📱 címkéjű USB-csatlakozóhoz kell csatlakoztatnia.

Egy eszköz csatlakoztatása/ leválasztása

Csatlakoztassa a fent említett egyik eszközt az USB-csatlakozóhoz. Ha szükséges, használjon megfelelő csatlakozókábelt. A zene funkció automatikusa elindul.

Megjegyzés

Ha egy nem olvasható USB eszközt csatlakoztat, egy megfelelő hibaüzenet jelenik meg és az Infotainment rendszer automatikusan az előző funkcióra kapcsol.

Az USB eszköz leválasztásához válasszon másik funkciót és utána távolítsa el az USB tárolóeszközt.

Figyelem!

Kerülje az eszköz leválasztását lejátszás közben. Ez károsíthatja az eszközt vagy az Infotainment rendszert.

Bluetooth hangszugárzás

A sugárzás lehetővé teszi, hogy zenét hallgasson az okostelefonjáról.

A Bluetooth kapcsolat létrehozásának részletes leírásához ↪ 50.

Ha a hanglejátszás nem indul el automatikusan, akkor szükség lehet a lejátszás elindítására az okostelefonon.

Először állítsa be a hangerőt az okostelefonján (magas szintre). Ezután állítsa be az Infotainment rendszer hangerejét.

Fájlformátumok

Az audio berendezés különböző fájlformátumokat támogat.

Hang lejátszás

A zene funkció bekapcsolása

Az USB vagy Bluetooth eszköz csatlakoztatása ↪ 28.

Ha az eszköz már csatlakoztatva van, de a tárolt zenefájl lejátszása nem aktív:

Nyomja meg az **AUDIO** gombot, válassza a **SOURCES** lehetőséget és utána válassza ki az adott forrást.

A hangfelvételek lejátszása automatikusan elkezdődik.



Lejátszási funkciók

A lejátszás megszakítása és folytatása

Érintse meg a **||** lehetőséget a lejátszás megszakításához. A képernyőgomb **▶** szimbólumra változik.

Érintse meg a **▶** lehetőséget a lejátszás történő visszatéréshez.

Az előző vagy következő felvétel lejátszása

Érintse meg a **<** vagy **>** gombot.

Gyors előrepörgetés és visszapörgetés

Érintse meg, és tartsa nyomva a < vagy > gombot. Engedje el a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

Vagy mozgathatja az éppen játszott sáv pozícióját mutató csúszkát balra vagy jobbra.

Felvételek véletlenszerű lejátszása

Érintse meg a gombot ismételten az elérhető véletlen módok közötti váltáshoz.

☞: az aktuálisan kiválasztott lista (album, előadó, stb.) felvételeinek lejátszása véletlen sorrendben.

ALU☞: a csatlakoztatott eszközön tárolt minden zeneszám lejátszása véletlen sorrendben.

OFF☞: az aktuálisan kiválasztott lista (album, előadó, stb.) felvételeinek lejátszása normál lejátszási módban.

Felvételek ismétlése

Érintse meg a gombot ismételten az ismétlés mód bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.

☞: az aktuálisan kiválasztott lista (album, előadó, stb.) felvételeinek ismétlése.

☞: az aktuálisan kiválasztott lista (album, előadó, stb.) felvételeinek lejátszása normál lejátszási módban.

Zene böngészési funkciók

(csak az USB-n keresztül csatlakoztatott eszközöknél érhető el)

A zenefájlokat rendezheti különböző kritériumok szerint. Két lehetőség áll rendelkezésre a csatlakoztatott USB eszközön tárolt zenefájlok böngészésére.

Böngészés a főmenün keresztül

Ha meg akarja változtatni az éppen aktív USB forrást, válassza a **SOURCES** lehetőséget és utána válassza ki a kívánt forrást. Az adott főmenü megjelenik.

Válassza ki az aktuálisan kiválasztott rendezési kritériumokat mutató gombot, pl. **Album** vagy **Előadó**, és utána válassza ki a kívánt új rendezési kritériumokat. A rendezési folyamat lezajlik.

Válassza a **Lista** lehetőséget és utána válassza ki a kívánt felvételt.

A kiválasztott felvétel lejátszása elindul.

Böngészés az eszköz menün keresztül

Válassza a **OPCIÓK** lehetőséget és utána válassza a **Zenei file-ok** lehetőséget.

Ha meg akarja változtatni az éppen aktív USB forrást, válassza a **Egyéb** lehetőséget.

Válassza ki a kívánt rendezési kritériumokat, pl. **Albumok** vagy **Előadók** és utána válassza ki a kívánt felvételt.

A kiválasztott felvétel lejátszása elindul.

Képek megjelenítése

Megtekintheti az USB eszközön tárolt képeket.

A képnézegető bekapcsolása

Az USB eszköz csatlakoztatása ☞ 28.

Ha az eszköz már csatlakoztatva van, de a képnézegető nem aktív:

Nyomja meg a **AUDIO** gombot, válassza a **OPCIÓK** lehetőséget és utána válassza a **Fényképek kezelése** lehetőséget.

Válassza ki a kívánt képet.

Automatikusan elindul az összes tárolt képfájl diavetítése.



Érintse meg a képernyőt a menüsor megjelenítéséhez.

Funkciógombok

Az előző vagy következő kép megtekintése

Érintse meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot.

A diavetítés elindítása vagy leállítása

Válassza ki a ▶ elemet az USB eszközön tárolt képek diavetítéséhez.

Érintse meg a II elemet a diavetítés befejezéséhez.

Okostelefon alkalmazások használata

Telefon-kivetítés

Az Apple CarPlay és Android Auto telefon-kivetítő alkalmazások megjelenítik a telefonról kiválasztott alkalmazásokat az Infotainment képernyőn, és lehetővé teszik azok közvetlen kezelését az Infotainment kezelőszervekkel.

Ellenőrizze a készülék gyártójánál, hogy ez a funkció kompatibilis-e az okostelefonjával, és hogy az alkalmazás elérhető-e az Ön országában.

Az okostelefon előkészítése

iPhone®: Győződjön meg róla, hogy a Siri® be van kapcsolva a telefonján.

Android telefon: Töltse le az Android Auto alkalmazást a telefonjára a Google Play™ áruházból.

Okostelefon csatlakoztatása iPhone

Csatlakoztassa a telefont az USB-csatlakozóhoz ↻ 28.

Ha a telefon már csatlakoztatva van Bluetooth-on keresztül, az USB-csatlakozóra csatlakoztatás és az **Apple CarPlay** elindítása után a Bluetooth csatlakozás megszűnik.

Android telefon

Csatlakoztassa a telefont Bluetooth-on keresztül ↻ 50 és utána csatlakoztassa a telefont az USB-csatlakozóhoz ↻ 28.

A telefon-kivetítés indítása

Nyomja meg a  gombot és utána érintse meg a **CarPlay** vagy **AndroidAuto** lehetőséget.

A telefon-kivetítés képernyő megjelenése az okostelefontól és a szoftververziótól függ.

Visszatérés az Infotainment kijelzőhöz

Nyomja meg pl. az **AUDIO** gombot a vezérlőpanelen.

Navigáció

| | |
|-----------------------------|----|
| Általános információk | 33 |
| Használat | 34 |
| Úti cél megadása | 38 |
| Célbairányítás | 42 |

Általános információk

A navigációs rendszer megbízhatóan elvezeti Önt a célállomásra.

Az útvonalszámítás figyelembe veszi a pillanatnyi közlekedési helyzetet. Ehhez az Infotainment rendszerre az RDS-TMC adatokkal érkező és az adott vételi körzetre érvényes közlekedési hírek szolgálnak alapul.

A navigációs rendszer azonban nem veheti figyelembe az összes közlekedési eseményt, az időközben megváltozott közlekedési szabályokat és a váratlanul bekövetkező veszélyeket vagy akadályokat (pl. útmunkákat).

Figyelem!

A navigációs rendszer használata nem mentesíti a gépkocsivezetőt a helyes és körültekintő közlekedési magatartás felelőssége alól. A megfelelő közlekedési szabályokat minden esetben be kell tartani. Abban az esetben is mindig a közlekedési szabályokat kell követni, ha a

navigációs rendszer által adott utasítás ellentmondana a közlekedési szabályoknak.

A navigációs rendszer működése

A navigációs rendszer érzékelők segítségével észleli a gépkocsi helyzetét és mozgását. A megtett távolság a gépkocsi sebességmérési jele, és a kanyarokban fordulások érzékelője által szolgáltatott adatok alapján kerül kiszámításra. Az aktuális helyzetet a GPS (Globális helymeghatározó rendszer) műholdak segítségével állapítja meg.

Az érzékelők jelei és a digitális térképek összehasonlításával a rendszer kb. 10 méteres pontossággal képes meghatározni a gépkocsi helyzetét.

A rendszer gyenge GPS vétellel is működik. De a pozíció meghatározásának pontossága csökken.

Az úti cél címének vagy meghatározott érdekes hely (legközelebbi benzinkút, szálloda

stb.) megadása után a készülék kiszámítja a pillanatnyi helyzet és a kiválasztott úti cél közötti távolságot.

A készülék hangüzenetekkel és a célirányt mutató nyíllal vagy a képernyőn megjelenő színes térkép segítségével vezetheti el Önt az úti célhoz.

Fontos információ

TMC közlekedési információs rendszer és dinamikus útvonaltervezés

A TMC közlekedési információs rendszer a TMC adóktól érkező valamennyi közlekedési hírt fogja. Ezt az információt a teljes útvonalszámítás tartalmazza. A művelet során az útvonal úgy kerül megtervezésre, hogy az előre beállított kritériumoknak megfelelő közlekedési akadályok kikerülhetők legyenek.

A TMC közlekedési információk használatához TMC állomások vételére van szükség az adott térségben.

Térképadatok

Az összes szükséges térképadat eltárolódik az Infotainment rendszerben.


A navigációs térképadatok frissítéséhez azt javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba az Opel Szerviz Partnerével.

Használat

Információk a térkép képernyőn

Nyomja meg a **NAV** gombot a navigációs térkép mutatósához, amely az aktuális hely körüli területet mutatja.

Célbairányítás nincs bekapcsolva

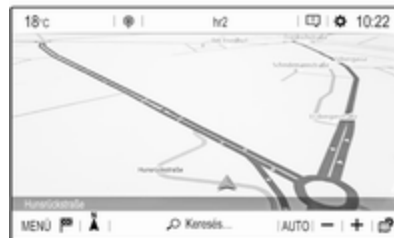

- A térképnézet megjelenik.
- Az aktuális helyet egy nyíl jelzi.
- Annak az utcának a neve, amelyikben éppen van, a térkép nézet bal oldalán jelenik meg.

Célbairányítás bekapcsolva



- A térképnézet megjelenik.
- Az aktív útvonalat egy színes vonal jelzi.
- A mozgó járművet egy nyíl jelzi, ami a haladási irányba mutat.
- A következő kanyarodási manőver egy külön mezőben jelenik meg a térkép nézet bal felső részén.

Helyzettől függően még sávváltási információ vagy a

második kanyarodási manőver is megjelenhet.

- Az érkezési idő és a hátralévő távolság az úti célig a térkép nézet jobb felső részén jelenik meg.

Szabja személyre a térkép képernyőt

Térkép nézetek

Három különböző térkép nézet közül lehet választani: **Síkban, észak felé**, **Síkban, gépjármű felé** és **Perspektivikusan**.

Ismételten érintse meg a **A** lehetőséget, hogy váltson ezek között a térkép nézetek között.

Térkép színei

A külső fényviszonyoktól függően a térkép képernyő színe (világos színek nappal és sötét színek éjjel) szabályozható.

Érintse meg a **☰** lehetőséget, hogy a képernyő jobb oldalán megjelenjen egy menü.



Válassza a **Map colour** lehetőséget ismételten, hogy világos és sötét színek között váltson.

POI (Érdekes helyek) ikonok a térképen

A POI-k általános érdeklődésre számot tartó helyek pl. benzinkutak vagy parkolók.

A térképen mutatott POI kategóriák kijelzése személyesen beállítható.

Kapcsolja be a kívánt POI kategóriákat. A térkép nézet ennek megfelelően változik.

Vagy válassza a **POI a térképen** lehetőséget, hogy megjelenjen egy menü több POI kategóriával és alkategóriával, amikből választhat. Kapcsolja be a kívánt POI kategóriákat.

Közlekedési események

A közlekedési eseményeket lehet jelezni a térképen. Ezen kívül az ezekre az eseményekre vonatkozó információk megjelenhetnek egy listán.

Válassza a **Térkép megtekintése** lehetőséget, hogy egy alternatív térkép kijelzésre váltson új menü lehetőségekkel.



A térkép nézet **Síkban, észak felé** módra kapcsol és az útvonal nagyobb részét mutathatja.

Érintse meg a forgalmi dugó ikont a közlekedési események térképen történő megjelenítéséhez. Érintse meg a ☰ lehetőséget az ezekre a közlekedési eseményekre vonatkozó információk listájának megjelenítéséhez.

Ha egy másik térképrészletet kíván megjeleníteni:

Érintse meg a 📍 lehetőséget az aktuális hely körüli terület mutatásához.

Érintse meg a 🗺️ lehetőséget a teljes útvonal mutatásához.

Érintse meg a 🏠 lehetőséget az úti cél körüli terület mutatásához.

Az alapértelmezett navigációs nézethez való visszatéréshez érintse meg a ⬅️ lehetőséget.

Automatikus nagyítás funkció



Ha az automatikus nagyítási funkció aktiválva van (**AUTO** jelenik meg a térkép nézet alatt), a nagyítási szint automatikusan változik amikor egy kanyarodási manőverhez közeledik egy aktív célbairányítás során. Ezen a módon mindig jó áttekintést kap az adott manőverről.

Ha az automatikus nagyítás funkció nincs aktiválva, a kiválasztott nagyítási szint ugyanaz marad a teljes célbairányítási folyamat során.

A funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához:

Válassza a **MENÜ**, válassza a **Beállítások** és utána a **Térkép nézet** fület.


Aktiválja vagy inaktiválja az **Zoom automata beállítása** funkciót.


A térkép manipulálása


A látható térképrészlet mozgatása


Helyezze az ujját bárhová a képernyőn és mozgassa a kívánt irányba.


A térkép ennek megfelelően mozog, új részt mutatva. Egy új gombor jelenik meg.

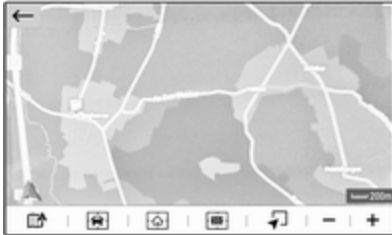

: újra megmutatja a területet az aktuális hely körül.


: megmutatja a területet az otthoni cím körül.

: megmutatja a területet az úti cél körül.

Az alapértelmezett navigációs nézethez való visszatéréshez válassza a  lehetőséget.


A látható térképrészlet közepre helyezése

Érintse meg a kívánt helyet a képernyőn, hogy aköré középpontosítsa a térképet.


Egy piros  jelenik meg az adott helyen, és egy címkén megjelenik az adott cím.

Manuális nagyítás

Egy kiválasztott térkép helyre közelítéshez helyezze két ujját a képernyőre és mozgassa egymástól távolítva őket.

Vagy érintse meg a  lehetőséget a térkép nézet alatt.


A kicsinyítéshez és a kiválasztott hely körül egy nagyobb terület megjelenítéséhez helyezze két ujját a képernyőre és mozgassa egymáshoz közelítve őket.


Vagy érintse meg a  lehetőséget a térkép nézet alatt.

Áttekintést mutat az útvonalról

Érintse meg a  lehetőséget, válassza a **Térkép megtekintése** és utána érintse meg a  lehetőséget.

A térkép nézet átkapcsol **Síkban, észak felé** módra és áttekintést nyújt az aktuális útvonalról.

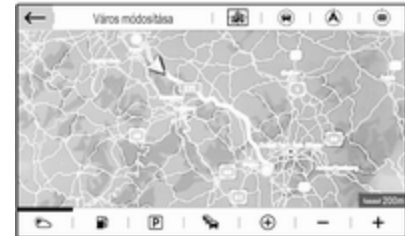

Az alapértelmezett navigációs nézethez való visszatéréshez érintse meg a  lehetőséget.

Navigációs hangüzenetek

A célbairányítási folyamatot segíthetik a rendszer által kiadott hangüzenetek.


A funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához:

Válassza a **MENÜ** lehetőséget a navigáció főmenüben, válassza **Beállítások**, és utána a **Ének** fület.

Aktiválja vagy inaktiválja az **Vezetési utasítások aktiválása** funkciót.

Navigációs beállítások

Válassza a **MENÜ** lehetőséget a navigáció főmenüben és utána válassza a **Beállítások** lehetőséget az adott menünek a navigációhoz kapcsolódó beállítási lehetőségekkel együtt történő megjelenítéséhez.

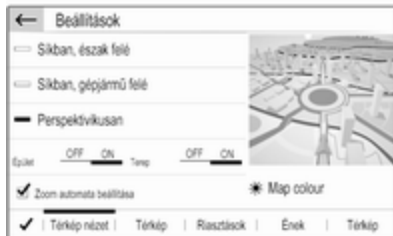

Kérjük tanulmányozza a különböző beállításokat. Néhányat már fent leírtunk, másoknak a leírása a következő szakaszokban következik.

Úti cél megadása


A navigációs rendszer különféle lehetőségeket nyújt a célbairányítás úti céljának beállításához.

Nyomja meg a **NAV** gombot a navigáció főmenü megjelenítéséhez.




Cím kiválasztása a térképről

Érintse meg a kívánt helyet a térképen. A térkép eköré a középpont köré jelenik meg.

Egy piros  jelenik meg az adott helyen, és egy címkén megjelenik az adott cím.


A célbairányítás megkezdéséhez válasza a **A** lehetőséget.



A célbairányítás részletes leírásához lásd  42.

Gyors cím vagy POI keresés

Válassza a **Keresés...** lehetőséget. Egy menü jelenik meg az előző úti célok listájával és megjelenik egy billentyűzet.



A cím vagy POI kereséséhez a terület finomításához válassza a  lehetőséget és utána válassza ki a kívánt lehetőséget.

A billentyűzet elrejtéséhez és a teljes lista mutatásához válassza a  lehetőséget. A billentyűzet újbóli mutatásához válassza a  lehetőséget.

Ha csak POI-kat (Érdekes helyek) akar keresni, válassza a **POI** fület.


Adjon meg egy címet vagy keresési kifejezést. Amint karaktereket ír be, egy címkeresés történik és a talált címek listája folyamatosan frissül.

Válassza ki a kívánt listaelemet.

Az aktuális helyzettől és a kiválasztásától függően a navigációs rendszer különbözően reagálhat:

- Ha a kiválasztott listaelem egy érvényes úti cél cím és a célbairányítás jelenleg nem aktív:

A navigáció főmenü újra megjelenik és a célbairányítás elindul.

A célbairányítás részletes leírásához lásd  42.

- Ha a kiválasztott listaelem egy érvényes úti cél cím, de a célbairányítás már aktív:

Egy üzenet jelenik meg és először el kell döntenie, hogy a régi úti célt kell-e lecserélni, vagy a kiválasztott címet köztes úti célként akarja adni egy útvonalpont utazáshoz. Az

útvonalpont utazásokról részletes leírást lásd alább.

Válassza ki a kívánt opciót.

- Ha a navigációs rendszernek részletesebb információra van szüksége az útvonal számításához:

Adjon meg egy további keresési kifejezést a keresése finomításához.

Részletes cím bevitel

Válassza a **MENÜ** és utána a **Cím megadása** lehetőséget a billentyűzet megjelenítéséhez a cím bevitelhez.



Amint karaktereket ír be, egy címkeresés indul. Minden további karakter figyelembe lesz véve az egyeztetési folyamatban és az egyező címek listája megjelenik.


Válassza ki a kívánt címet vagy módosítsa a bevitelét egy új keresés indításához.


Folytassa a cím megadását, míg meg nem találja a teljes címet, amit keres.

Az adott címre a célbairányítás indításához erősítse meg a bevitelét.

A célbairányítás részletes leírásához lásd ⇨ 42.

Kedvenc címeinek tárolása

Ha tárolni kívánja a megadott címet, válassza a  lehetőséget.

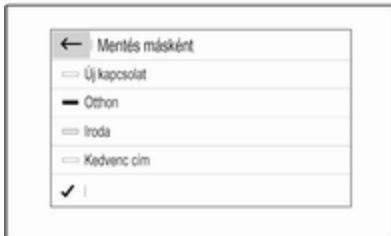

Tárolhatja a címeket mint pl. az Ön **Otthon** címe vagy az Ön **Iroda** címe.

Válassza ki a kívánt lehetőséget, erősítse meg a kiválasztást és utána adjon meg egy nevet a címhez.

A tárolt cím ezután könnyen kiválasztható úti cél címként az **Kedvencek** vagy **Kapcsolatok** úti cél listákon keresztül, lásd alább.

Úti célok listája

Válassza a **MENÜ** lehetőséget és utána válassza a **Úti céljaim** lehetőséget.



Válassza a **Korábbiak** lehetőséget az összes előzőleg bevitt úti cél felsorolásának megjelenítéséhez.

Válassza a **Kedvencek** lehetőséget az összes olyan úti cél megjelenítéséhez, amelyek korábban otthon címként, munkahely címként vagy elsődleges címként lettek tárolva.

Válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget a korábban személyes kapcsolatként tárolt kapcsolat nevek és kapcsolódó címek listájának megjelenítéséhez.

Az adott címre történő célbairányítás indításához válasszon ki egy lista bejegyzést.

A célbairányítás részletes leírásához lásd ⇨ 42.

Érdekes helyek

Egy érdekes hely (POI) egy általános érdeklődésre számot tartó hely, pl. benzinkút, parkoló vagy étterem.

A navigációs rendszeren belül eltárolt adatok számos előre meghatározott POI-t tartalmaznak, amelyek a térképen jelezve vannak (ha aktiválva van, ⇨ 34).

Egy POI kiválasztása a térképről

Érintse meg a kívánt POI ikont a térképen. A térkép eköré a középpont köré jelenik meg.

Érintse meg újra az ikont.

Egy piros 📍 jelenik meg az adott helyen, és egy címkén megjelenik az adott cím.

A célbairányítás megkezdéséhez válassza a ▲ lehetőséget.

A célbairányítás részletes leírásához lásd ⇨ 42.

POI lista mutatása egy hely körül

Érintse meg a kívánt helyet a térképen. A térkép eköré a középpont köré jelenik meg.

Egy piros 📍 jelenik meg az adott helyen, és egy címkén megjelenik az adott cím.

Érintse meg, és tartsa nyomva a 📍 lehetőséget.

Megjelenik a POI-k listája a hely körül.

Válassza ki a kívánt POI-t a célbairányítás elindításához.

A célbairányítás részletes leírásához lásd ⇨ 42.

POI-k keresése kategóriánként

Válassza a **MENÜ** lehetőséget és utána válassza a **Fontos helyek** lehetőséget.



Válasszon egy POI kategóriát, pl. **Utazás** és utána válasszon egy alkategóriát, pl. **Repülőtér**. Egy új menü jelenik meg.

Válasszon ki egy keresési területet, pl. **Gépjármű körül**, a keresés finomításához.

A POI keresés végrehajtása után válassza ki a kívánt POI-t.

Más helyen végzendő POI kereséshez válassza a **Cím** lehetőséget.

A POI-k billentyűzettel végzendő kereséséhez (lásd alább), válassza a **Keresés** lehetőséget.

Kulcsszavas keresés

Válassza a **MENÜ, Keresés** lehetőségeket, adjon meg egy kulcsszót, pl. "Állomás", adjon meg vagy válasszon egy város nevet és erősítse meg a bevittet.

A POI keresés végrehajtása után válassza ki a kívánt POI-t.

Útvonalpont utazások

A köztes cél egy közbelső állomás, amelyet a rendszer tekintetbe vesz a végső úti cél felé az útvonal kiszámításakor. Köztes célt tartalmazó utazás létrehozásához adjon meg egy vagy több köztes célt.

Írja be vagy válassza ki a köztes célt tartalmazó utazás végső úti célját, és indítsa el a célbairányítást.

Aktív célbairányítás alatt válassza a **MENÜ** és utána a **Útvonal / Szakaszok** lehetőséget.



Válassza az **Szakasz hozzáadása** lehetőséget és utána válasszon ki egy cím beviteli lehetőséget, pl. **POI keresése**.

Írja be vagy válassza ki az új címet. A cím beillesztése a köztes célok listájába megtörténik.

Ha szeretne, adjon meg további köztes célokat a fent leírtak szerint.

Ha szeretné megváltoztatni a köztes célok sorrendjét:

Érintse meg a \updownarrow lehetőséget és utána érintse meg a megjelenő nyilakat a bejegyzések listájának fel vagy le mozgatásához.

Válassza a **Tervezés** lehetőséget az útvonalnak a módosított sorrend szerinti újraszámításához.

A navigáció főmenübe visszatéréshez válassza a **Befejez** lehetőséget.

Az útvonalpont utazás részletes útvonal listájának a megjelenítéséhez válassza a **Útvonal** fület.



Célbairányítás

A célbairányítást a navigációs rendszer vizuális utasításokkal és hangutasításokkal (hangirányítás) segíti.

Vizuális utasítások

A vizuális utasítások a kijelzőn jelennek meg.



Megjegyzés

Amikor a célbairányítás aktív és Ön nincs a navigációs alkalmazáson belül, a kanyarodási manőverek a műszercsoport kijelzőn láthatóak.

Navigációs hangüzenetek

A navigációs hangüzenetek közlik melyik irányt kell követni, ha olyan kereszteződéshez ér, ahol el kell fordulni.

A hangüzenetek funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához válassza a **MENÜ**

lehetőséget a navigáció főmenüben, válassza a **Beállítások** lehetőséget, válassza a **Ének** fület és utána kapcsolja be vagy kapcsolja ki a **Vezetési utasítások aktiválása** lehetőséget.

Ha a hangüzenetek be vannak kapcsolva, akkor még meghatározhatja azt is, hogy az utcaneveket ki kell mondani vagy sem.

Az utolsó navigációs hangüzenet utasítás visszajátszásához érintse meg a visszakanyarodó nyilat a képernyő bal oldalán.

A célbairányítás beállításai

Válassza a **MENÜ** lehetőséget a navigáció főmenüben és utána válassza a **Célravezetési kritériumok** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.



Amikor a menü megnyílik, néhány opcionális útvonalat automatikusan kiszámít a navigációs rendszer, pl. leggyorsabb útvonal vagy a leggazdaságosabb útvonal.

A különböző opcionális utak térképen történő bemutatásához válassza a **Megjelenítés a térképen** lehetőséget.

Ha pl. el akarja kerülni az autópályákat az útvonalán, állítsa az adott lehetőséget **OFF** állásba.

Közlekedés figyelembe vétele

A közlekedési események figyelembe vannak véve, amikor a rendszer meghatároz egy útvonalat az úti célhoz.

Az aktív célbairányítás során az útvonal módosítható a bejövő közlekedési üzenetek szerint.

Három lehetőség áll rendelkezésre a következők **Közlekedés figyelembe vétele**:

Ha azt akarja, hogy a rendszer automatikusan módosítsa az útvonalat az új közlekedési üzenetek szerint, válassza az **Automata** lehetőséget.

Ha felvilágosítást kér, amikor egy útvonal módosul, válassza a **Manuális** lehetőséget.

Ha nem akarja az útvonal módosítását, válassza a **Nincs** lehetőséget.

Célbairányítás indítása, megszakítása, folytatása

Egy célbairányítás indításához adja meg vagy válassza ki az úti cél címét ☞ 38. A helyzettől függően a célbairányítás elindulhat automatikusan vagy lehet, hogy követnie kell néhány utasítást a képernyőn.

A célbairányítás megszakításához válassza a **MENÜ** pontot a navigációs főmenüben, majd válassza a **Célravezetés leállítása** lehetőséget.

A megszakított célbairányítás folytatásához válassza a **MENÜ** pontot a navigációs főmenüben, majd válassza a **Célravezetés folytatása** lehetőséget.

Befordulási lista

A következő kanyarodási manőver megjelenik a képernyő bal oldalán.

Az aktív útvonalon az összes következő kanyarodás listájának megjelenítéséhez válassza a **MENÜ** lehetőséget a navigáció menüben, válassza a **Útvonal / Szakaszok** lehetőséget és utána válassza a **Útvonal** fület.



Egy kanyarodási manővernek a térképen történő megjelenítéséhez érintse meg a nyíl ikont a kívánt lista bejegyzés mellett. A térkép az adott helyre ugrik a térképen.



Egy előző vagy következő kanyarodási manővernek a térképen történő megjelenítéséhez érintse meg a < vagy > lehetőséget.

Az térképen aktuálisan megjelenő útszakasz elkerüléséhez érintse meg a ↻ lehetőséget.

Ha szeretné további elkerülendő útszakaszok választhatók ki.

Erősítse meg a kiválasztásá(i)t.

Beszéd felismerés

| | |
|----------------------------|----|
| Általános információ | 46 |
| Használat | 47 |

Általános információ

Beágyazott beszéd felismerés

Az Infotainment rendszer beágyazott hangfelismerés funkciója lehetővé teszi az Infotainment rendszer különböző funkcióinak hangparancsokkal történő működtetését. A rendszer a beszélő személyétől függetlenül felismer parancsokat és számsorokat. A parancsok és számsorok folyamatosan kimondhatók, a szavak között nem kell szünetet tartani.

Ha a hangfelismerő rendszer valamiért nem ismeri fel a kimondott parancsot vagy nevet, akkor a vizuálisan és/vagy a hangszórókon keresztül szóbeli tájékoztatást ad, és felkéri Önt a parancs megismétlésére. A hangfelismerő rendszer választ ad a fontos parancsoknál is, és – adott esetben – kérdéseket is fel tud tenni.

Általában különböző módokon mondhatja ki az utasításokat, hogy elvégezze a kívánt műveleteket.

Megjegyzés

Annak érdekében, hogy a gépkocsi belsejében zajló beszélgetés ne tudja véletlenül vezérelni a rendszer funkcióit vagy a hangrendszert, a beszéd felismerés csak akkor működik, ha előtte bekapcsolták.

Fontos információ

Nyelvi támogatás

- Az Infotainment rendszer kijelzőjének nem minden nyelve áll rendelkezésre a hangfelismerés esetében is.
- Ha a kijelző éppen kiválasztott nyelvét a beszéd felismerés nem támogatja, a beszéd felismerés nem áll rendelkezésre.

Ilyen esetben ki kell választania egy másik nyelvet a kijelzőhöz, ha hangbevitellel szeretné kezelni az infotainment rendszert. A kijelző nyelv módosításához ⇨ 19.

Külföldi úti célok címének bevitele

Ha egy másik országban elhelyezkedő úti célt szeretne bevinni hangutasításokkal, akkor meg kell változtatnia az információs kijelző nyelvét a másik ország nyelvére.

Pl. ha a kijelző éppen angolra van állítva és Ön egy Franciaországban található város nevét kívánja megadni, a kijelző nyelvét franciára kell módosítania.

A kijelző nyelvének módosítását, lásd a "nyelv" részben a "Rendszerbeállítások" fejezetben ⇨ 19.

Az úti cél címek beviteli sorrendje

A cím részeinek beviteli sorrendje a hangfelismerő rendszer használatával, attól függ, hogy milyen országban helyezkedik el az úti cél.

Ha a beszéd felismerés rendszere elutasítja az ön cím megadását, ismétlje meg a parancsot a cím részeinek más sorrendjében.

Hangátadásos alkalmazás

Az Infotainment rendszer hangátadásos alkalmazása hozzáférést tesz lehetővé az Ön okostelefonján a beszéd felismerés utasításokhoz.

A hangátadás elérhető az Apple CarPlay és az Android Auto telefonkivetítés alkalmazásokon keresztül ⇨ 31.

Használat


Beágyazott beszéd felismerés

A hangfelismerés funkció bekapcsolása

Megjegyzés

A beszéd felismerés aktív telefonhívás közben áll rendelkezésre.

Aktiváláshoz nyomja meg a gombot a kormánykeréken



Nyomja meg a  gombot a kormánykeréken.

Az audiorendszer elhalkul, egy hangüzenet kéri, hogy mondjon ki egy utasítást, és sűgő menűk jelennek meg a kijelzőn a legfontosabb, jelenleg rendelkezésre álló utasításokkal.


Amint a hangfelismerés kész a hangbevitelre, egy sípszó hallható.

Most kimondhat egy hangos utasítást, hogy elindítson egy rendszerfunkciót (például mentett rádióállomás).

A hangüzenetek hangerejének beállítása

Nyomja felfelé (hangerő növelése)  vagy lefelé (hangerő csökkentése)  hangerő gombot a kormánykeréken.


Hangüzenet megszakítása

Tapasztalt felhasználóként, a kormánykerék  gombjának rövid megnyomásával megszakíthatja a hangüzeneteket.

Vagy kimondhatja "Állítsa a párbeszéd módot tapasztaltra".

Egy hangjelzés hallható haladéktalanul, és a hangutasítás várakozás nélkül kimondható.

Párbeszéd sorozat megszakítása


Egy párbeszéd sorozat megszakításához a beszéd felismerés kikapcsolásához nyomja meg a  gombot a kormánykeréken.

Ha nem mond parancsot egy bizonyos ideig vagy olyan parancsokat monda, miket nem ismer fel a rendszer, a párbeszéd sorozat automatikusan megszakad.

Használat hangutasításokon keresztül


Kövesse a hangüzenetben adott és a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A legjobb eredmény eléréséhez:




- Hallgassa meg a hangüzenetet és várjon a hangjelzésre, mielőtt kimondana vagy megismételne egy utasítást.
- Mondja hogy "Súgó", vagy olvassa el a képernyőn a példautasításokat.
- A hangüzenet a  gomb újbóli megnyomásával megszakítható.
- Várja meg a sípszót, majd mondja el természetesen az utasítást, ne túl gyorsan és ne túl lassan.

Hangátadásos alkalmazás


A hangfelismerés funkció bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a kormánykeréken míg a beszéd felismerés folyamat elindul.

A hangüzenetek hangerejének beállítása

Forgassa a vezérlőpanel  gombját vagy nyomja felfelé (hangerő növelése)  vagy lefelé (hangerő csökkentése)  a hangerő gombot a kormánykeréken.

A hangfelismerés funkció kikapcsolása

Nyomja meg a kormánykeréken lévő -t. A beszéd felismerési folyamat befejeződik.

Telefon

| | |
|--|----|
| Általános információ | 49 |
| Bluetooth csatlakozás | 50 |
| Vészhívás | 51 |
| Működtetés | 52 |
| Mobiltelefonok és rádió adó- vevő (CB) berendezések | 55 |

Általános információ

A Mobiltelefon portál lehetővé teszi, hogy mobiltelefonjával a gépkocsi hangszórin és mikrofonján keresztül folytasson beszélgetéseket, és hogy a mobiltelefon legfontosabb funkcióit az Infotainment rendszeren keresztül használhassa. A telefon portál használatához a mobiltelefont Bluetooth kapcsolaton keresztül kell csatlakoztatni az Infotainment rendszerhez.

Nem minden mobiltelefon támogatja a Telefon valamennyi funkcióját. A használható mobiltelefonos funkciók függenek az adott mobiltelefontól és a mobilszolgáltatótól. További információk a mobiltelefon használati útmutatóiban találhatóak, illetve a mobilszolgáltatótól szerezhetők meg.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

⚠ Figyelmeztetés

A mobiltelefonok hatással vannak a környezetre. Emiatt biztonsági szabályok és irányelvek kerültek kidolgozásra. A telefon funkció használata előtt tisztában kell lennie a vonatkozó irányelvekkel.

⚠ Figyelmeztetés

A kihangosító készülék vezetés közben történő használata veszélyes lehet, mert telefonálás közben csökken a koncentráció. A kihangosító készülék használata előtt parkoljon le a gépkocsival. Mindig tartsa be annak az országnak az előírásait, ahol éppen tartózkodik.

Továbbá ne felejtse el betartani az adott területen érvényes speciális helyi előírásokat, és mindig kapcsolja ki a mobiltelefont, ha tilos a mobiltelefon használata,

vagy ha a mobiltelefon interferenciát okoz, illetve bármilyen veszélyes helyzet adódik.

Bluetooth

A telefon portált a Bluetooth Special Interest Group (SIG) tanúsította.

További információ a műszaki adatokról a <http://www.bluetooth.com> webcímen található.

Bluetooth csatlakozás

A Bluetooth egy rádiószabvány, például a mobiltelefonok, okostelefonok vagy egyéb készülékek vezeték nélküli csatlakozásához.

Egy eszköz párosítása

A párosítási folyamat során a PIN kód csere a Bluetooth eszköz és az Infotainment rendszer között és a Bluetooth eszközöknek az Infotainment rendszerhez csatlakoztatása történik.

Fontos információ



- Két párosított Bluetooth eszköz csatlakoztatható az Infotainment rendszerhez egyidejűleg. Egy eszköz kihangosító módban, a másik hangszugárzás módban, lásd alább a Bluetooth profil beállításoknál a leírást.

De két eszköz nem használható kihangosító módban egyidejűleg.


- A párosítást csak egyszer kell elvégezni, kivéve ha az eszközt törölték a párosított eszközök listájáról. Ha az eszköz korábban már lett csatlakoztatva az Infotainment rendszer automatikusan létrehozza a csatlakozást.
- A Bluetooth működése jelentősen terheli a készülék akkumulátorát. Ezért, csatlakoztassa a készüléket az USB-csatlakozóhoz, hogy töltődjön.

Új eszköz párosítása

1. Kapcsolja be a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját. Bővebb információért lásd a Bluetooth eszköz használati utasítását.
2. Ha egy másik Bluetooth eszköz már csatlakoztatva van:

Nyomja meg a  gombot, válassza a **OPCIÓK**, válassza a **Bluetooth kapcsolat** lehetőséget és utána érintse meg a  vagy **Keresés** lehetőséget.

Ha nincs Bluetooth eszköz jelenleg csatlakoztatva:

Nyomja meg a  gombot és utána érintse meg a **Bluetooth keresés** lehetőséget.

Lezajlik az összes Bluetooth eszköz keresése a közvetlen környezetben.

3. Válassza ki a megjelenő listából a Bluetooth eszközt, amit párosítani kíván.
4. Hagyja jóvá a párosítást:
 - Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) támogatott:

Erősítse meg az Infotainment rendszer és a Bluetooth eszköz üzeneteit.

- Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) nem támogatott:

Az Infotainment rendszerben: egy üzenet jelenik meg azt kérve, hogy adjon meg egy PIN-kódot a Bluetooth eszközén.

A Bluetooth eszközön: adja meg a PIN-kódot és erősítse meg a bevitelt.

5. Kapcsolja be azokat a funkciókat, amelyeket szeretné, ha a párosított okostelefon végrehajtson és erősítse meg a beállításait. Bármikor megváltoztathatja ezeket a Bluetooth profil beállításokat, lásd alább.


Az Infotainment rendszer és a készülék párosítva van.

6. A telefonkönyv automatikusan letöltődik az Infotainment rendszerbe. A telefontól függően, az Infotainment rendszernek

hozzáférést kell biztosítani a telefonkönyvhöz. Ha szükséges, erősítse meg a Bluetooth eszközön megjelenő üzenetet.


Ha ezt a funkciót nem támogatja a Bluetooth eszköz, egy megfelelő üzenet jelenik meg.

Műveletek párosított eszközökön

Nyomja meg a  gombot, válassza a **OPCIÓK** lehetőséget és utána válassza a **Bluetooth kapcsolat** lehetőséget.


Az összes párosított eszköz listája jelenik meg.

A Bluetooth profil beállítások megváltoztatása

Érintse meg a  lehetőséget a kívánt párosított eszköz mellett.


Kapcsolja be vagy kapcsolja ki a profil beállításokat a kívántak szerint és erősítse meg a beállításait.

Egy párosított eszköz csatlakoztatása

Azokat az eszközöket, amelyek párosítva vannak, de nem csatlakoznak  jelzi.



Válassza ki a kívánt eszközt a csatlakoztatásához.


Egy eszköz leválasztása

A jelenleg csatlakoztatott eszközt  jelzi.

Válassza ki az eszközt a leválasztásához.

Egy párosított eszköz törlése

Érintse meg a  lehetőséget a képernyő bal felső sarkában a  ikon megjelenítéséhez minden párosított eszköz mellett.

Érintse meg a  lehetőséget a Bluetooth eszköz mellett, ami törölni kíván és erősítse meg a megjelenő üzenetet.

Vészhívás

Figyelmeztetés

A kapcsolódás létrejötté nem minden esetben garantálható. Ezért életbevágóan fontos kommunikáció esetén (pl. egy

váratlan egészségügyi helyzetben) ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonra.

Egyes hálózatokban szükség lehet a mobiltelefonba megfelelően behelyezett érvényes SIM kártyára.

⚠ Figyelmeztetés

Ne feledje hogy ilyen esetben is csak akkor tud hívásokat indítani és fogadni mobiltelefonjával ha a szolgáltató által lefedett területen tartózkodik és elégséges a térerő. Bizonyos körülmények esetén nem minden mobiltelefon hálózatról lehet vész hívásokat kezdeményezni; előfordulhat, hogy a vész hívás nem lehetséges, amikor bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon funkciók be vannak kapcsolva. Erről a helyi mobilszolgáltatótól kérhet információt.

A segélyhívószám földrajzi területenként és országoként változhat. Kérjük, előzetesen

tájékozódjon az adott régióra vonatkozó megfelelő segélyhívószámról.

Segélyhívás indítása

Tárcsázza a segélyhívószámot (pl. 112).

Létrejön a kapcsolat a segélyközponttal.

Válaszolja meg a segélyközpont munkatársai által feltett kérdéseket.

⚠ Figyelmeztetés

Csak akkor fejezze be a hívást, ha a segélyközpont munkatársa erre kéri Önt.

Működtetés

Amint a Bluetooth kapcsolat létrejött mobiltelefonja és az Infotainment rendszer között, a telefon számos funkcióját az Infotainment rendszeren keresztül működtetheti.

Megjegyzés


Kihangosító üzemmódban a mobiltelefon kezelés még lehetséges, pl. hívás fogadható, vagy beállítható a hangerő.

Miután létrejött a kapcsolat a mobiltelefon és az Infotainment rendszer között, megtörténik az adatátvitel a mobiltelefonról az Infotainment rendszerbe. Ez, a mobiltelefontól és az átvitt adatmennyiségtől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ezen idő alatt a mobiltelefon csupán korlátozottan használható az Infotainment rendszeren keresztül.

Megjegyzés

Nem minden mobiltelefon támogatja a telefon portál valamennyi funkcióját. Ezért a tényleges funkciók tartománya eltérhet az alább leírtaktól.

Telefon főmenü

Nyomja meg a  lehetőséget a telefon főmenü megjelenítéséhez.



Megjegyzés


A telefon főmenü csak akkor érhető el ha mobiltelefon van csatlakoztatva Bluetooth kapcsolaton az Infotainment rendszerhez. Lásd a részletes leírást ⇨ 50.

A mobiltelefon sok funkciója most vezérelhető a telefon főmenüből (és a kapcsolódó almenükben) valamint a kormánykerék telefonra vonatkozó kezelőszervein keresztül.

Telefonszám megadása

Egy telefonszám megadása

Adjon meg egy telefonszámot a telefon főmenü billentyűzetének használatával.

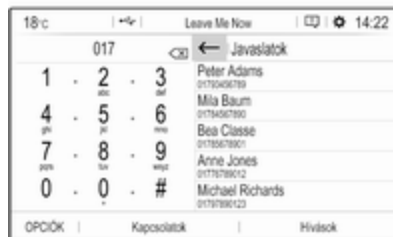

Amint számjegyeket ír be, a kapcsolatok listájáról az egyező bejegyzések betűrendben megjelennek.

Érintse meg a kívánt lista bejegyzést egy telefonszám megadásához.


Kapcsolatlista használata

A kapcsolatok listája tartalmaz minden telefonkönyv bejegyzést a csatlakoztatott Bluetooth eszközről és minden kapcsolatot a navigációs rendszerből.

Válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget és utána válassza ki a kívánt lista típust.



Egy kapcsolat keresése

A <keresztnév szerint rendezés> és a <vezetéknév szerint rendezés> közötti váltáshoz érintse meg a  lehetőséget.

A lista végiggördítéséhez érintsen meg egy betűt a görgetősávon, \wedge vagy \vee .

Egy kapcsolatnak a billentyűzettel történő kereséséhez érintse meg a **Keresés** lehetőséget.

Egy kapcsolat módosítása vagy törlése

Válassza a kapcsolat mellett a \uparrow ikont és utána válassza ki a kívánt lehetőséget.

Ha egy fényképet kíván adni a kapcsolathoz:

Csatlakoztasson az USB-csatlakozóhoz egy USB eszközt, amint a kívánt fénykép van tárolva \rightarrow 28, érintse meg a fénykép keretet és utána válassza ki a kívánt fotót.

Erősítse meg a kiválasztását, hogy letöltse a kívánt fényképet a rendszerre.

A híváslista használata

Minden bejövő, kimenő vagy nem fogadott hívás rögzítve van.

Válassza a **Hívások** lehetőséget és utána válassza ki a kívánt listát.

Válassza ki a kívánt lista bejegyzést egy hívás kezdeményezéséhez.

Bejövő telefonhívás

Ha a bejövő hívás pillanatában valamilyen hang üzemmód, pl. rádió vagy USB mód működik, a rendszer némítja az érintett hangforrást, és a hívás befejeződéséig némán tartja.

Megjelenik egy üzenet a hívó telefonszámával vagy nevével.



A hívás fogadásához, érintse meg a \updownarrow lehetőséget.

A hívás elutasításához, érintse meg a \updownarrow lehetőséget.

A hívás tartásához érintse meg a **II** lehetőséget. A hívás folytatásához érintse meg a \blacktriangleright lehetőséget.

A folyamatban lévő hívás alatt a következő menü jelenik meg.



Az Infotainment rendszer mikrofonjának némításához érintse meg a **Mikro. KI** lehetőséget.

A beszélgetésnek a mobiltelefonon történő folytatásához (privát mód), érintse meg a \times **Privát** lehetőséget. A beszélgetésnek az újraaktiválásához az Infotainment rendszerben, érintse meg a \llcorner **Privát** lehetőséget.

Megjegyzés

Ha elhagyja és bezárja a járművet, míg még privát módú telefonbeszélgetést folytat, az Infotainment rendszer bekapcsolva maradhat míg el nem hagyja az Infotainment rendszer Bluetooth vételi területét.

Mindig helyezze tartásba a bejövő hívásokat

Biztonsági okokból a telefon portál alapértelmezés szerint minden bejövő hívást tartásba helyez.

Ennek a funkciónak a bekapcsolásához, válassza az **OPCIÓK, Biztonság** és utána a **Bejövő hívások felfüggesztése** lehetőséget.

Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések

Beszereleési és kezelési útmutatás

Mobiltelefon beszerelésénél és használatánál mind a gépkocsira vonatkozó beszerelési utasításokat, mind a mobiltelefon és a kihangosító készlet gyártójának működtetési utasításait be kell tartani. Ennek elmulasztása érvénytelenítheti a gépkocsi típusbizonyítványát (95/54/EK EU direktíva).

A zavartalan működés előfeltételei:

- Szakszerűen felszerelt külső antenna a maximális tartomány eléréséhez
- Maximális átviteli teljesítmény: 10 watt
- A telefon megfelelő helyre történő szakszerű beszerelése; vegye figyelembe a vonatkozó megjegyzést a Kezelési útmutató **Légzsákrendszerek** című fejezetében.

Kérjen tanácsot a külső antenna megengedett felszerelési helyeiről, a berendezés elhelyezésére, valamint a 10 W-nál nagyobb adásteljesítményű készülékekre vonatkozóan.

Külső antenna nélküli, GSM 900/1800/1900 és UMTS mobiltelefon-szabványú kihangosító berendezés használata csak akkor engedélyezett, ha a mobiltelefon legnagyobb adásteljesítménye GSM 900 esetén nem haladja meg a 2 wattot vagy egyéb típusok esetén az 1 wattot.

Biztonsági okokból vezetés közben ne telefonáljon. A telefonbeszélgetések még kihangosító készlet használata esetén is elterelhetik figyelmét vezetés közben.

Figyelmeztetés

A fenti mobiltelefon-szabványoktól eltérő mobiltelefonok és adó-vevő berendezések csak külső antennával használhatók.

Figyelem!

Mobiltelefon vagy rádió adó-vevő berendezés (CB) használata külső antenna nélkül zavart okozhat a gépkocsi elektronikus vezérlésében, kivéve, ha a fenti utasításokat betartják.

Tárgymutató

| | |
|--|------------|
| A | |
| A Bluetooth-zene bekapcsolása... | 29 |
| A CD-lejátszó bekapcsolása..... | 26 |
| A hullámsáv kiválasztása..... | 22 |
| A kezelőszervek áttekintése..... | 8 |
| Alapvető műveletek..... | 14 |
| A navigációs rendszer bekapcsolása..... | 34 |
| A telefon bekapcsolása..... | 52 |
| Automatikus hangerő..... | 18 |
| Az Infotainment rendszert bekapcsolása..... | 10 |
| Á | |
| Állomások előhívása..... | 22 |
| Állomások tárolása..... | 22 |
| Általános információ..... | 46, 49 |
| Általános információk..... | 26, 28, 33 |
| Bluetooth..... | 28 |
| DAB..... | 24 |
| Infotainment rendszer..... | 6 |
| Navigáció..... | 33 |
| Okostelefon alkalmazások..... | 28 |
| Telefon..... | 49 |
| USB..... | 28 |
| B | |
| Balance..... | 18 |
| Befordulási lista..... | 42 |
| Beszéd kimenet hangerő..... | 18 |
| Bluetooth | |
| Általános információk..... | 28 |
| Bluetooth-kapcsolat..... | 50 |
| Bluetooth-zene menü..... | 29 |
| Eszköz csatlakoztatása..... | 28 |
| Párosítás..... | 50 |
| Telefon..... | 52 |
| Bluetooth csatlakozás..... | 50 |
| C | |
| CD-lejátszó..... | 26 |
| Célbairányítás | 42 |
| Címjegyzék..... | 38 |
| CS | |
| Csengőhang..... | 52 |
| Csengőhang hangerő..... | 18 |
| D | |
| DAB..... | 24 |
| Dátum beállítás..... | 19 |
| Digitális rádióadás..... | 24 |
| E | |
| Előbeállítások | |
| Állomások előhívása..... | 22 |
| Állomások tárolása..... | 22 |
| Érintési sípolás hangereje..... | 18 |

| | | | | | |
|--|--------------------|---|--------|--|--------|
| F | | Rádió..... | 22 | Kezelőszervek | |
| Fader..... | 18 | Telefon..... | 52 | Infotainment rendszer..... | 8 |
| Fájlformátumok..... | 28 | USB..... | 28 | Kormánykerék..... | 8 |
| Hangfájlok..... | 28 | Hívás | | Kijelző | |
| Képfájlok..... | 28 | Bejövő telefonhívások..... | 52 | fényerő beállítása..... | 19 |
| GY | | Csengőhang..... | 52 | nyelv módosítása..... | 19 |
| Gyári alapértelmezett beállítások. | 19 | Hívás közben használható funkciók..... | 52 | Kijelző beállításai..... | 30 |
| H | | Telefonhívás kezdeményezése | 52 | Kijelző nyelv módosítása..... | 19 |
| Hangerő | | Híváslista..... | 52 | Közlekedési események..... | 42 |
| A hangerő beállítása..... | 10 | I | | M | |
| Automatikus hangerő..... | 18 | Idő | | Menük kezelése..... | 14 |
| Beszéd kimenet..... | 18 | beállítás..... | 19 | Mobiltelefonok és rádió adó- vevő (CB) berendezések | 55 |
| Csengőhang hangerő..... | 18 | Idő és dátum beállítása..... | 19 | Működtetés..... | 52 |
| Érintési sípolás hangereje..... | 18 | Infotainment vezérlőpanel..... | 8 | N | |
| Némítás..... | 10 | Intellitext..... | 24 | Navigáció | |
| Sebességfüggő hangerő- szabályozás..... | 18 | K | | A térkép manipulálása..... | 34 |
| Hangerő-beállítás..... | 18 | Kapcsolatok..... | 38, 52 | Aktuális hely..... | 34 |
| Hangfájlok..... | 28 | Képek megjelenítése..... | 30 | Befordulási lista..... | 42 |
| Hangfelismerés..... | 46 | Képfájlok..... | 28 | Célbairányítás..... | 42 |
| Hangfelismerő rendszer..... | 46 | Kezelés | | Előző úti célok..... | 38 |
| Hang lejátszás..... | 29 | CD..... | 26 | Kapcsolatok..... | 38 |
| Hangszínszabályozó..... | 18 | Külső eszközök..... | 28 | Közlekedési események..... | 42 |
| Hangzás beállítások..... | 18 | Menü..... | 14 | Térkép képernyő..... | 34 |
| Használat..... | 10, 22, 26, 34, 47 | Navigációs rendszer..... | 34 | Térképfrissítés..... | 33 |
| Bluetooth..... | 28 | Rádió..... | 22 | TMC állomások..... | 33, 42 |
| CD..... | 26 | Telefon..... | 52 | Úti cél bevitele..... | 38 |
| Menü..... | 14 | | | Útvonalpont utazás..... | 38 |
| Navigációs rendszer..... | 34 | | | | |

| | |
|------------------------------|----|
| Navigációs hangüzenetek..... | 34 |
| Némítás..... | 10 |

O

| | |
|---|----|
| Okostelefon..... | 28 |
| Telefon-kivetítés..... | 31 |
| Okostelefon alkalmazások használata..... | 31 |

P

| | |
|-----------------------------|----|
| Párosítás..... | 50 |
| POI-k (Érdekes helyek)..... | 38 |
| Profil beállítások..... | 19 |

R

| | |
|--------------------------------|----|
| Rádió | |
| Az RDS beállítása..... | 24 |
| Állomás hangolása..... | 22 |
| Állomás keresése..... | 22 |
| Állomások előhívása..... | 22 |
| Állomások tárolása..... | 22 |
| Bekapcsolás..... | 22 |
| DAB beállítás..... | 24 |
| DAB közlemények..... | 24 |
| Digitális rádióadás (DAB)..... | 24 |
| Előbeállítások..... | 22 |
| Használat..... | 22 |
| Hullámsáv kiválasztása..... | 22 |
| Intellitext..... | 24 |
| Rádiós adatrendszer (RDS)..... | 24 |

| | |
|--------------------------------|----|
| Regionalizáció..... | 24 |
| Regionális..... | 24 |
| Rádió bekapcsolása..... | 22 |
| Rádiós adatrendszer (RDS)..... | 24 |
| RDS..... | 24 |
| Regionalizáció..... | 24 |
| Regionális..... | 24 |
| Rendszerbeállítások..... | 19 |

SZ

| | |
|----------------------------|----|
| Személyes beállítások..... | 19 |
| Szoftver frissítés..... | 19 |

T

| | |
|---|----|
| Telefon | |
| Általános információk..... | 49 |
| Bejövő telefonhívások..... | 52 |
| Bluetooth..... | 49 |
| Bluetooth-kapcsolat..... | 50 |
| Egy szám megadása..... | 52 |
| Hívás közben használható funkciók..... | 52 |
| Híváslista..... | 52 |
| Kapcsolatok..... | 52 |
| Telefon főmenü..... | 52 |
| Telefonkönyv..... | 52 |
| Vészhívások..... | 51 |
| Telefon-kivetítés..... | 31 |
| Telefonkönyv..... | 52 |
| Térképek..... | 34 |
| TMC állomások..... | 33 |

U

| | |
|-----------------------------|----|
| USB | |
| Általános információk..... | 28 |
| Eszköz csatlakoztatása..... | 28 |
| USB hang menü..... | 29 |
| USB kép menü..... | 30 |
| USB hang bekapcsolása..... | 29 |
| USB kép bekapcsolása..... | 30 |

Ú

| | |
|-------------------------|----|
| Úti cél megadása..... | 38 |
| Útvonalpont utazás..... | 38 |

V

| | |
|----------------|----|
| Vészhívás..... | 51 |
|----------------|----|

R 4.0 IntelliLink

| | |
|-------------------------|-----|
| Bevezetés | 62 |
| Alap működtetés | 70 |
| Rádió | 77 |
| Külső eszközök | 84 |
| Beszéd felismerés | 92 |
| Telefon | 93 |
| Tárgymutató | 104 |

Bevezetés

| | |
|-----------------------------------|----|
| Általános információk | 62 |
| Lopásvédelmi funkció | 63 |
| A kezelőszervek áttekintése | 64 |
| Használat | 67 |

Általános információk

Az Infotainment rendszer a gépkocsiban a szórakoztatás és a tájékoztatás legkorszerűbb eszköze.

A rádió hangoló funkcióit használva, legfeljebb 25 állomást rögzíthet öt kedvencek oldalán.

További hangforrásként külső adattároló eszközöket csatlakoztathat az Infotainment rendszerhez, kábellel vagy Bluetooth® segítségével.

Ezen kívül az Infotainment lehetővé teszi a mobiltelefonjának kényelmes és biztonságos használatát a járműben.

Egyes okostelefon alkalmazásokat is működtethet az Infotainment rendszeren keresztül.

Opcionálisan, az Infotainment rendszer kezelhető az érintőképernyő és a kezelőpanel gombjaival, a kormánykeréken található kezelőszervekkel vagy - ha a mobiltelefon lehetővé teszi - hangfelismerésen keresztül.

A rendszer könnyű működtetését jól átgondolt megjelenésű vezérlőelemek, érintőképernyő és egyértelmű kijelző biztosítják.

Megjegyzés

Ez a kézikönyv a különböző Infotainment rendszerekben elérhető minden lehetőséget és jellemzőt leír. Bizonyos leírások, beleértve a kijelzők és menüfunkciók leírásait, lehet, hogy nem vonatkoznak az Ön járművére modellváltozat, országra jellemző specifikáció, speciális berendezések vagy tartozékok miatt.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

Figyelmeztetés

Az Infotainment rendszert úgy kell használni, hogy a gépkocsit mindig biztonságosan lehessen vezetni. Ha bizonytalan, álljon meg a gépkocsival, és az Infotainment rendszert a gépkocsi álló helyzetében működtesse.

Rádióvétel

A rádióadás vételét sistergés, zaj, torzítás zavarhatja meg, vagy akár meg is szűnhet a vétel a következő okok miatt:

- az adótól való távolság változása
- a visszaverődő hullámok zavaró hatása
- árnyékolások

Lopásvédelmi funkció



Az Infotainment rendszer lopás elleni elektronikus védelemmel van ellátva.


Az Infotainment rendszer ezért kizárólag az Ön gépkocsijában működik; egy esetleges tolvaj számára értéktelen.


A kezelőszervek áttekintése

Vezérlőpanel




| | | |
|---|--|----|
| 1 | Kijelző / érintőképernyő | 70 |
| 2 | Kezdő menü | 70 |
| | Képernyőgombok a következők eléréséhez: | |
| | Audio: hang funkciók | |
| | Galéria: kép és film funkciók | |
| | Telefon: mobiltelefon funkciók | |
| | Megjelenítés: telefon-kivetítés | |
| | Beállítások: rendszerbeállítások | |
| 3 | Idő, dátum és hőmérséklet-kijelzők | 74 |
| 4 |  | |
| | Rövid megnyomás: telefon menü megnyitása | 97 |
| | vagy megnyitja a telefon- kivetítés funkciót (ha aktív) ... | 90 |
| | Hosszú megnyomás: hangfelismerés aktiválása | 92 |
| 5 |  | |
| | Rövid megnyomás: ugrás a következő állomásra, amikor a rádió be van kapcsolva | 77 |

| | | |
|---|---|----|
| | vagy ugrás a következő számra, amikor a külső eszközök be vannak kapcsolva | 86 |
| | Hosszú megnyomás: keresés felfelé, amikor a rádió be van kapcsolva | 77 |
| | vagy gyorsan előre, amikor külső eszközök be vannak kapcsolva | 86 |
| 6 |  | |
| | Rövid megnyomás: Infotainment rendszer bekapcsolása, amikor ki van kapcsolva | 67 |
| | vagy a rendszer némitása, ha be van kapcsolva | 67 |
| | Hosszú megnyomás: az Infotainment rendszer kikapcsolása | 67 |
| | Elforgatva: hangerő változtatása | 67 |

| | | |
|---|--|----|
| 7 |  | |
| | Rövid megnyomás: ugrás az előző állomásra, amikor a rádió be van kapcsolva | 77 |
| | vagy ugrás az előző számra, amikor a külső eszközök be vannak kapcsolva | 86 |
| | Hosszú megnyomás: keresés lefelé, amikor a rádió be van kapcsolva | 77 |
| | vagy gyorsan vissza, amikor külső eszközök be vannak kapcsolva | 86 |
| 8 |  | |
| | Rövid megnyomás: megnyitja a kezdő menüt | 67 |
| | Hosszú megnyomás: megnyitja a telefon- kivetítés funkciót (ha aktív) ... | 90 |

Kormánykerék kapcsolók

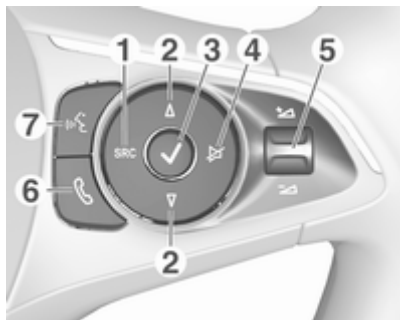

1 SRC (Forrás)

Hangforrás kiválasztása 67

2 Δ / ▽

Az előző/következő előre beállított rádióállomás kiválasztása, amikor a rádió be van kapcsolva 77

vagy a következő/előző felvétel/kép kiválasztása, amikor külső eszközök be vannak kapcsolva 84

vagy a következő/előző bejegyzés kiválasztása a hívás/kapcsolatok listában, amikor a telefonportál aktív és a hívás/kapcsolatok lista meg van nyitva 97

3 ✓

Rövid megnyomás: kezdő menü mutatása

Hosszú megnyomása: ha az Apple CarPlay™ vagy Android™ Auto be van kapcsolva, az adott menü mutatása 90

4 ✕

Némítás funkció ki-/bekapcsolása 67

5 ± / ▾

Felfelé/lefelé kapcsolás: hangerő növelése/csökkentése

6 ☎

Telefonhívás fogadása 97

vagy hívás/kapcsolatok lista megnyitása 97

vagy kapcsolás a hívások között, amikor hívások várároznak 97

7 🗨

Beszéd felismerés bekapcsolása 92

Használat


Kezelőszervek

Az Infotainment rendszer a funkciógombokkal, az érintőképernyővel és a kijelzőn megjelenő menüvel működtethető.

Opcionálisan az alábbi módokon is vezérelheti:


- a vezérlőpanelen található központi vezérlőegységgel ⇨ 64
- a képernyőn ⇨ 70
- a kormánykeréken lévő hang kezelőszervekkel ⇨ 64
- a beszéd felismeréssel ⇨ 92

Az Infotainment rendszer be- és kikapcsolása


Röviden nyomja meg a  gombot a rendszer bekapcsolásához. Bekapcsolás után a legutoljára kiválasztott Infotainment forrás bekapcsol.

Megjegyzés

Az Infotainment rendszer néhány funkciója csak akkor érhető el, ha a gyújtás be van kapcsolva vagy jár a motor.

Hosszan nyomja meg a  gombot a rendszer kikapcsolásához.

Automatikus kikapcsolás

Ha az Infotainment rendszer a  gomb megnyomásával lett bekapcsolva, miközben a gyújtás ki van kapcsolva, akkor automatikusan újra kikapcsol 10 perc múlva.

A hangerő beállítása


Forgassa el a  gombot. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn.


Az Infotainment rendszer bekapcsolás után a legutóbb kiválasztott hangerővel szólal meg, amennyiben az halkabb, mint a legnagyobb bekapcsolási hangerő. Lásd a részletes leírást ⇨ 73.

Sebességfüggő hangerőszabályozás

A sebességfüggő hangerő bekapcsolásával ⇨ 73 a menetzajok és a szélzaj ellensúlyozására a hangerő automatikusan változik.

Némítás

Nyomja meg a  gombot az Infotainment rendszer elnémításához.

A némítás funkció kikapcsolásához: nyomja meg újra a  gombot. Az utoljára kiválasztott hangerő áll be ismét.

Működési üzemmódok

Nyomja meg a  lehetőséget a kezdő menü megjelenítéséhez.

Megjegyzés

A menü érintőképernyőn keresztüli kezelésének részletes leírásához ⇨ 70.

Audio

Válassza ki az **Audio** lehetőséget az utoljára kiválasztott audio mód főmenüjének megnyitásához.

Válassza ki a **Forrás** lehetőséget a képernyőn a tevékenységválasztó sáv megjelenítéséhez.



Másik audio módba váltáshoz: érintse meg az egyik elemet a tevékenységválasztó sávban.

Lásd a következők részletes leírását:



- Rádió funkciók ↪ 77
- Külső eszközök (**USB, Bluetooth**) ↪ 86

Megjegyzés

Az éppen aktív audio képernyőhöz történő egyszerű visszatéréshez, érintse meg az @ lehetőséget a képernyő felső sorában.

Galéria

Válassza ki a **Galéria** lehetőséget egy külső eszközön, pl. USB eszközön vagy okostelefonon tárolt fájlok megjelenítésére szolgáló kép és mozi menü megnyitásához.

Válassza ki a  vagy  lehetőséget a kép vagy mozi menü megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt kép vagy filmfájlt az adott elem megtekintéséhez a kijelzőn.



Lásd a következők részletes leírását:

- Kép funkciók ↪ 87
- Film funkciók ↪ 89

Telefon

A telefon funkció használata előtt kapcsolatot kell létesíteni az Infotainment rendszer és a mobiltelefon között.

Az Infotainment rendszer és egy mobiltelefon közötti Bluetooth kapcsolat előkészítéséről és létrehozásáról a részletes leírást lásd ↪ 93.

Ha a mobiltelefon csatlakoztatva van, válassza ki a **Telefon** lehetőséget a főmenü megjelenítéséhez.



A mobiltelefon Infotainment rendszeren keresztül történő működtetésének részletes leírásához ⇨ 97.

Megjelenítés

Az okostelefon adott alkalmazásainak megjelenítéséhez az Infotainment rendszerben, csatlakoztassa az okostelefonját.

Válassza ki a **Megjelenítés** lehetőséget a kivetítés funkció elindításához.

A csatlakoztatott okostelefontól függően egy főmenü jelenik meg, különböző választható alkalmazásokkal.

Lásd a részletes leírást ⇨ 90.

Beállítások

Válassza ki a **Beállítások** lehetőséget egy menü megnyitásához különböző rendszerbeállításokkal, például

Hallható érintés-visszajelzés.
kikapcsolása.

Alap működtetés

| | |
|---------------------------|----|
| Alapvető műveletek | 70 |
| Hangzás beállítások | 72 |
| Hangerő-beállítás | 73 |
| Rendszerbeállítások | 74 |


Alapvető műveletek

Az Infotainment rendszer kijelzőjén egy érintésre érzékeny felület van, melynek segítségével lehetőség van a megjelenített menü kezelőszervek közvetlen működtetésére.

Figyelem!

Az érintőképernyő működtetéséhez ne használjon hegyes vagy kemény eszközöket, például golyóstollat, ceruzát vagy hasonlót.

↩ képernyőgomb

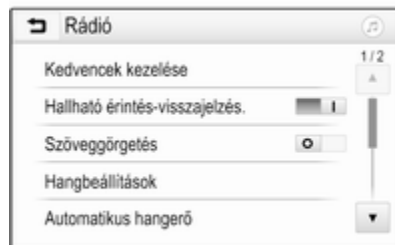

Amikor a menüket használja, nyomja meg a ↩ lehetőséget az adott almenüben a következő magasabb menüsztintre történő visszatéréshez.

Amikor nem látható a ↩ képernyőgomb, akkor az adott menü legfelső szintjén van. Nyomja meg a ↩ lehetőséget a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

Képernyőgomb vagy menüelem kiválasztása vagy aktiválása



Érintsen meg egy képernyőgombot vagy menüelemet.

A vonatkozó rendszer funkció aktiválódik, megjelenik egy üzenet, vagy megjelenik egy almenü további opciókkal.

Megjegyzés

A következő fejezetekben egy képernyőgomb vagy menüelem érintőképernyővel történő kiválasztásához és aktiválásához szükséges műveletek leírása a következő lesz: "... válassza a(z) <gomb neve/>/<elem neve> elemet".

Elemek mozgatása a kezdőlap menüben



Érintse meg, és tartsa nyomva az elemet, amelyet mozgatni akar, amíg piros négyzetek jelennek meg az ikon körül. Mozgassa az ujját a kívánt helyre és engedje el az elemet.

Megjegyzés

Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujját állandó sebességgel kell mozgatni.

Minden más elem átrendezésre kerül.

Nyomja meg a kezelőpanel egyik gombját a szerkesztés módból történő kilépéshez.

Megjegyzés

A szerkesztési mód automatikusan kiléptet 30 másodperc tétlenség után.

Listák görgetése



Ha több elem áll rendelkezésre, mint amennyi a képernyőn megjelenhet, akkor a listát görgetni kell.

Egy menüelemlista átgörgetéséhez a következőket teheti:

- Tegye az ujját valahová a képernyőn, és vigye felfelé vagy lefelé.

Megjegyzés

Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujját állandó sebességgel kell mozgatni.

- Érintse meg a ▼ vagy ▲ jelet a görgetősáv tetején vagy alján.
- Mozgassa fel és le a görgetősáv csúszkáját az ujjával.

A lista tetejére történő visszatéréshez, érintse meg a lista címét.

Megjegyzés

A következő fejezetekben úgy írjuk le egy listaelemhez görgetés műveleti lépéseit, hogy "...görgessen a <listaelem neve> elemhez".

Lapok görgetése



Megjegyzés

Az oldalakat csak akkor lehet görgetni, ha több mint egy oldal áll rendelkezésre.

Görgetés egyik oldalról a másikra:

- Helyezze az ujját valahová a képernyőn, és vigye balra, hogy a következő oldalra vagy jobbra, hogy az előzőre görgessen.

Megjegyzés

Állandó nyomást kell kifejteni, és az ujjat állandó sebességgel kell mozgatni.

- Érintse meg a > vagy < elemet a képernyőn.

Megjegyzés

A következő fejezetekben úgy írjuk le az oldalak görgetésének műveleti lépéseit az érintőképernyőn keresztül, hogy "...görgessen a...oldalra...".

Hangzás beállítások

A Hangzásbeállítások menüben beállíthatja a hangzás jellegét. A menü elérhető minden egyes audio főmenüből.

A hangzás-beállítások menü megnyitásához válassza a **Menü** gombot a vonatkozó audio főmenü alsó sorában. Ha szükséges görgesse végig a menütelek listáját és válassza a **Hangbeállítások** tételt. Az adott menü megjelenik.



Hangszínszabályozó mód

Használja ezt a beállítást, hogy a hangzást a zene stílusához optimalizálja, pl. **Rock** vagy **Klasszikus**.

Válassza ki a kívánt hangzási stílust a tevékenységválasztó sávban, a képernyő alján. Ha a **Egyedi**

lehetőséget választja, akkor kézzel állíthatja be a következő beállításokat.

Basszus

Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrások mély frekvenciáit.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

Közép

Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrás közepsávú frekvenciáit.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

Magas

Ezzel a beállítással erősítheti vagy tompíthatja a hangforrások magas frekvenciáit.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

Egyensúly és hangerőmegosztás beállítása

Használja a menü jobb oldalán található ábrát az egyensúly és hangerőmegosztás beállításához.

A legmagasabb szintű hangzási pont meghatározásához az utastérben, érintse meg az ábra megfelelő pontját. Vagy a kívánt ponthoz mozgathatja a piros jelet.

Megjegyzés

Az egyensúly és halkítás beállításai minden audio forrásra érvényesek. Ezeket nem lehet az egyes audio forrásokra egyenként beállítani.

Hangerő-beállítás

A maximális bekapcsolási hangerő beállítása

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza kj a **Rádió** lehetőséget, görgessen a listában, és válassza ki a **Max. kezdeti hangerő** lehetőséget.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítás módosításához.

Sebességfüggő hangerő beállítása

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza kj a **Rádió** lehetőséget, görgessen a listában, és válassza ki a **Automatikus hangerő** lehetőséget.

A hangerő-adaptálás mértékének beállításához, válassza ki az egyik lehetőséget a listából.

KI: a hangerő nem fokozódik a jármű növekvő sebességével.


Magas: a hangerő maximálisan fokozódik a jármű növekvő sebességével.

A hallható érintés-visszajelzés funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása

Ha a hallható érintés-visszajelzés funkció be van kapcsolva, akkor a képernyőgombok vagy menüelemek minden egyes érintését egy sípoló hang jelzi.

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Rádió** lehetőséget, majd görgessen a listában a **Hallható érintés-visszajelzés**. elemhez.

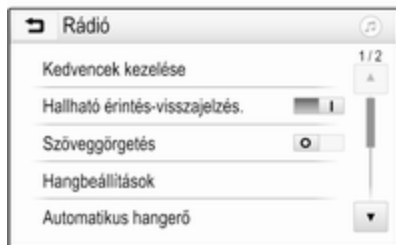

Érintse meg a **Hallható érintés-visszajelzés.** melletti képernyőgombot a funkció be- vagy kikapcsolásához.

Közlekedési hírek hangereje

A közlekedési bejelentések hangerejének módosításához, állítsa be a hangerőt, miközben a rendszer közlekedési bejelentést sugároz. A rendszer ezután tárolja a vonatkozó beállítást.


Rendszerbeállítások

Az alábbi beállítások a teljes rendszerre vonatkoznak. Minden egyéb beállítás leírása szerepel ennek a kézikönyvnek az adott fejezeteiben.

Idő és dátum beállítások

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

A vonatkozó almenü megjelenítéséhez válassza a(z) **Idő és dátum** menüpontot.

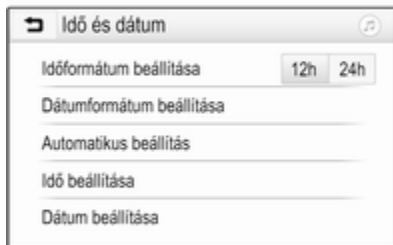

Időformátum beállítása

A kívánt időformátum kiválasztásához érintse meg a **12 h** vagy **24 h** képernyő gombot.

Dátumformátum beállítása

A kívánt dátum formátum kiválasztásához válassza a **Dátumformátum beállítása** lehetőséget és válasszon az elérhető lehetőségekből az almenüben.

Automatikus beállítás

Válassza a **Automatikus beállítás** lehetőséget, annak a kiválasztásához, hogy az idő és dátum automatikusan vagy manuálisan legyen beállítva.

Az idő és dátum automatikus beállításához válassza a **Be - RDS** lehetőséget.

Az idő és dátum manuális beállításához válassza a **Ki - kézi beállítás** lehetőséget. Ha az **Automatikus beállítás Ki - kézi beállítás** állapotba van állítva, a **Idő beállítása** és **Dátum beállítása** almenü tételek elérhetővé válnak.

Idő és dátum beállítása

Az idő és dátum beállításához válassza a **Idő beállítása** vagy **Dátum beállítása** lehetőséget.

Érintse meg a **+** és **-** lehetőséget a beállításhoz.

Nyelv beállítások

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Nyelv (Language)** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.


A menüszövegek nyelvének beállításához: érintse meg a kívánt nyelvet.

Szöveggörgetés funkció

Ha egy hosszú szöveg jelenik meg a képernyőn, például egy zeneszám címe vagy állomás neve, akkor a szöveget lehet folyamatosan görgetni vagy lehet egyszer görgetni, majd rövidített formában megjeleníteni.

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Rádió** menüpontot.

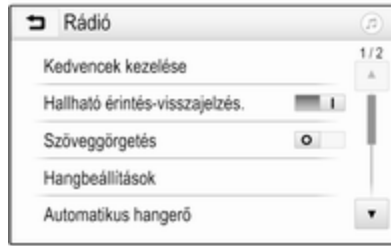

Ha folyamatosan görgetni szeretné a szöveget, akkor kapcsolja be a **Szöveggörgetés** funkciót.

Ha szeretné a szöveget blokkokban görgetni, akkor kapcsolja ki a beállítást.

Fekete kijelző funkció

Ha nem akarja a megvilágított kijelzőt látni, pl. éjszaka, kikapcsolhatja a kijelzőt.

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Görgessen végig a listán és válassza a **Kijelző kikapcsolása** lehetőséget. A kijelző kikapcsol. A hang funkciók aktívak maradnak.

A kijelző újbóli bekapcsolásához érintse meg a képernyőt vagy nyomjon meg egy gombot.

Gyári alapbeállítások

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Visszatérés a gyári beállításokhoz** lehetőséget.

A gépkocsi személyre szabási beállításainak visszaállításához, válassza ki a **Járműbeállítások visszaállítása** lehetőséget.

A párosított Bluetooth eszközök, partnerlisták és hangpostaszámok törléséhez, válassza az **Összes személyes adat törlése** lehetőséget.

A hang és hangerő-beállítások visszaállításához, az összes kedvenc törléséhez, és a csengőhangválasztás törléséhez, válassza a **Rádió-beállítások visszaállítása** lehetőséget.

Minden esetben egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Válassza a **Folytatás** lehetőséget a beállítások visszaállításához.

Rendszerverzió

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Szoftverinformációk** lehetőséget.

Ha USB eszköz van csatlakoztatva, akkor erre az USB eszközre mentheti a jármű-információkat.

Válassza ki a **Rendszerfrissítés** menüpontot, majd a **Járműinform. mentése USB-re** menüpontot.

A rendszer frissítéséhez, keresse fel a szervizét.

Jármű beállítások

A **jármű-beállítások** leírása a kezelési útmutatóban található.

Rádió

| | |
|---------------------------------|----|
| Használat | 77 |
| Állomáskeresés | 77 |
| Kedvencek listái | 79 |
| Rádiós adatrendszer (RDS) | 80 |
| Digitális rádióadás | 81 |

Használat

Rádió bekapcsolása

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Audio** lehetőséget. A legutoljára kiválasztott hang főmenü jelenik meg.

Válassza ki a **Forrás** lehetőséget az aktív rádió főmenü alsó sorában a tevékenységválasztó sáv megnyitásához.





Válassza ki a kívánt hullámsávot.

A kiválasztott hullámsávon legutóbb játszott rádióállomás műsora hallható.



Állomáskeresés

Automatikus állomáskeresés



Érintse meg röviden a  vagy  elemet a vezérlőpanelen vagy a képernyőn az előző vagy következő állomáshoz lépéshez az állomásmemóriában.

Manuális állomáskeresés

Nyomja meg, és tartsa nyomva a  vagy  elemet a vezérlőpanelen. Engedje el, amikor majdnem elérte a kívánt frekvenciát.


A készülék önműködően megkeresi a következő fogható rádióállomást, és annak a műsorát kezdi el játszani.




Megjegyzés

FM hullámsáv: Bekapcsolt RDS funkció esetén a készülék csak RDS állomásokat ⇨ 80 keres, és ha a közlekedési hírszolgáltatás (TP) be van kapcsolva, csak közlekedési hírállomásokra ⇨ 80 történik keresés.

Állomás hangolása

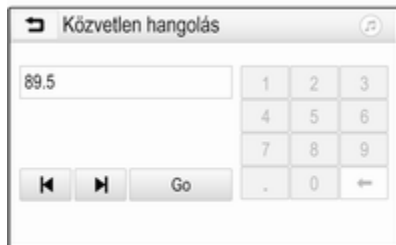Érintse meg a  elemet a képernyőn. A **Közvetlen hangolás** kijelző jelenik meg.



Vigye be a kívánt frekvenciát. Használja a  elemet a bevitt számjegyek törléséhez. Ha szükséges, érintse meg a  vagy  elemet a bevitt elem utólagos beállításához.

Erősítse meg a bevitt értéket az állomás hallgatásához.


Állomások listája

Válassza ki a **Menü** lehetőséget az aktív rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Válassza ki a **Állomáslista** menüpontot. Az adott hullámsáv és a jelenlegi vételi körzet minden fogható állomása megjelenik.

Válassza ki a kívánt állomást.

Megjegyzés

A jelenleg fogott rádióállomást jelzi a  szimbólum az állomás neve mellett.

Kategórialisták

Számos rádióállomás közvetít PTY-kódot, amely a sugárzott műsor típusát jelzi (pl. hírek). Néhány

rádióállomás az éppen sugárzott műsor tartalmától függően változtathatja a PTY-kódot.

Az Infotainment rendszer eltárolja ezeket az állomásokat, műsortípus szerint csoportosítva a megfelelő kategórialistában.

Megjegyzés

A **Kategóriák** listaelem csak az FM és a DAB hullámsávokban áll rendelkezésre.


Az állomások által meghatározott műsortípus kereséséhez, válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.

A jelenleg elérhető műsortípusok listája megjelenik.

Válassza ki a kívánt műsortípust. Megjelenik a kiválasztott műsortípust sugárzó rádióállomások listája.

Válassza ki a kívánt állomást.

Megjegyzés

A jelenleg fogott rádióállomást jelzi a  szimbólum az állomás neve mellett.

Az állomások listájának frissítése

Ha a hullámsáv-specifikus állomáslistában tárolt állomások már nem foghatók, akkor az AM és a DAB állomáslistát frissíteni kell.

Megjegyzés

Az FM állomáslista automatikusan frissül.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget az aktív rádió főmenü alsó sorában, és válassza az **Állomáslista frissítése** lehetőséget.

Megjegyzés

Ha egy adott hullámsáv állomáslistája frissítésre kerül, akkor a megfelelő kategórialista is frissül.

Egy állomáskeresés indul és a megfelelő üzenet megjelenik. Amikor a keresés véget ér, az adott állomáslista megjelenik.

Megjegyzés

A jelenleg fogott rádióállomást jelzi a ► szimbólum az állomás neve mellett.

Kedvencek listái

Állomások valamennyi hullámhosszról eltárolhatók manuálisan a Kedvencek listákon.



Öt kedvenc lista áll rendelkezésre, amelyek mindegyikében öt állomást tárolható.

Megjegyzés

A jelenleg játszott állomás ki van jelölve.

Rádióállomás tárolása

Ha szükséges, érintse meg a < vagy > lehetőséget a kedvenc oldalak közötti görgetéshez.


Az aktív rádióállomásnak egy előre beállított képernyőgombra tárolásához: érintse meg és tartsa nyomva néhány másodpercig a kívánt képernyőgombot. A megfelelő frekvencia vagy állomásnév megjelenik a képernyőgombon.

Állomások előhívása

Ha szükséges, érintse meg a < vagy > lehetőséget a kívánt kedvenc oldalhoz görgetéshez.

Válassza ki az előre beállított képernyőgombot, amelyre a kívánt rádióállomást tárolta.

A rendelkezésre álló kedvencek oldalak számának meghatározása

A kiválasztáshoz megjelenített kedvenc oldalak számának meghatározásához, nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a **Beállítások** lehetőséget a képernyőn.

Válassza ki a **Rádió**, majd a **Kedvencek kezelése** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez.

Attól függően, hogy melyik kedvenc oldalakat szeretné megjeleníteni, aktiválja vagy inaktíválja az oldalakat.

Rádiós adatrendszer (RDS)

A Rádiós adatrendszer (RDS) olyan FM rádióállomások által nyújtott szolgáltatás, amely a kívánt FM csatorna kikeresését és a zavarmentes vétel biztosítását foglalja magába.

Az RDS előnyei

- A kijelzőn a frekvencia helyett az állomás neve jelenik meg.
- Állomáskeresés során az Infotainment rendszer kizárólag RDS állomásokat fog be.
- Az Infotainment rendszer az AF (alternatív frekvencia) használatával mindig a kijelölt rádióadó legjobb vételi frekvenciájára hangol.
- A fogott állomástól függően az Infotainment rendszer kijelzi a rádiószövegeket, melyek pl. az aktuális műsorra vonatkozó információkat közölhetnek.

RDS beállítás

Érintse meg a **Menü** lehetőséget az FM rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görgessen az **RDS** elemhez.

Aktiválja vagy inaktíválja az **RDS** funkciót.

Közlekedési műsor

A közlekedési rádióállomások olyan RDS állomások, amelyek közlekedési híreket sugároznak. Ha a közlekedési hírszolgáltatás be van kapcsolva, akkor az aktuális audioforrás a közlekedési hírek idejére megszakad.

A közlekedési műsor funkció aktiválása

Válassza ki a **Menü** lehetőséget az FM rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Érintse meg a **Közlekedési műsor** melletti képernyőgombot a funkció be- vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés

Az állomáslistában a közlekedési műsort kínáló állomások mellett a TP jelzés jelenik meg.

Ha a rádió közlekedési hírszolgáltatása be van kapcsolva, a **[TP]** megjelenik az összes főmenü felső sorában. Ha az adott állomás nem sugároz közlekedési híreket, akkor a TP jelzés ki van szűrítve és a készülék automatikusan megkeresi a következő közlekedési híreket sugárzó állomást. Amint talál egy közlekedési adót, a **TP** jelzést kiemeli. Ha nem talál közlekedési állomást, akkor a TP jel szürke marad.

Ha az adott állomáson közlekedési híreket sugároznak, megjelenik egy üzenet.

A közlemény megszakításához és a korábban aktív funkcióhoz történő visszatéréshez, érintse meg a képernyőt vagy nyomja meg a \odot lehetőséget.

Regionalizáció

Néha az RDS állomások regionálisan eltérő műsorokat sugároznak különböző frekvenciákon.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget az FM rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához, és görgessen a **Régió** elemhez.

Aktiválja vagy inaktiválja az **Régió** funkciót.

Ha a regionalizáció be van kapcsolva, akkor ahol szükséges, az ugyanazt a regionális műsort adó alternatív frekvenciák lesznek kiválasztva. Kikapcsolt regionalizáció mellett az állomások alternatív frekvenciáinak megválasztása nem veszi figyelembe a regionális programokat.

Digitális rádióadás

A DAB a rádióállomásokat digitálisan sugározza.

A DAB állomásokat az jelöli, hogy a vételi frekvencia helyett a program neve kerül kijelzésre.

Általános információk

- A DAB esetében számos rádióműsor (szolgáltatás) sugározható egyetlen halmazban.
- A kitűnő hangminőségű zenei műsorok mellett a DAB állomások képesek a műsorral összefüggő információk és egyéb adatközlések, például utazási és közlekedési híreket sugárzására.
- Amíg egy adott DAB vevőkészülék képes fogni egy sugárzó állomás által küldött jelet (még akkor is, ha a jel nagyon gyenge), a hangminőség garantált.
- Rossz vétel esetén a hangerő automatikusa lecsökken, hogy megakadályozza a kellemetlen zajok sugárzását.

Ha a DAB jel túl gyenge ahhoz, hogy értelmezze a vevőegység, a vétel teljesen megszakad. Ez elkerülhető a **DAB-DAB összekapcsolás** vagy **DAB-FM összekapcsolás** funkció

bekapcsolásával a DAB menüben (lásd lent).

- Közeli frekvenciákon sugárzó állomások által okozott interferencia (olyan jelenség, mely jellemző az AM és FM vétel esetén) nem fordul elő DAB vételnél.
- Ha a DAB jel természeti akadályokról vagy épületekről visszaverődik, a DAB vételi minősége javul, miközben az AM és FM vétel ilyen esetekben romlani szokott.
- Amikor be van kapcsolva a DAB vétel, akkor az FM tuner a háttérben aktív marad és folyamatosan keresi a legjobban fogható FM állomásokat. Ha aktív a TP funkció ⇨ 80, akkor a legjobban fogható FM állomás közlekedési hírei szólalnak meg. Kapcsolja ki a TP funkciót ha a DAB vételt nem kell megszakítaniuk az FM közlekedési híreknek.

DAB közlemények

A zenei műsorokon kívül sok DAB állomás sugároz különféle kategóriájú közleményeket. Ha a kategóriák némelyikét vagy mindegyikét bekapcsolja, a jelenleg fogadott DAB szolgáltatás megszakad, amikor ezeknek a kategóriáknak valamelyiké közétesz egy közleményt.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görögessen a listában, és válassza ki a **DAB hírek** elemet a rendelkezésre álló kategóriák listájának megjelenítéséhez.

Kapcsolja be mindet vagy csak a kívánt közlemény kategóriákat. Különböző hírkategóriák is kiválasztható egyszerre.

DAB-DAB összekapcsolás

Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a készülék átvált ugyanarra a szolgáltatásra (műsorra) egy másik

DAB halmazban (ha rendelkezésre áll), amikor a DAB jel minősége túl gyenge a vételhez.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görögessen a listában, és kapcsolja be vagy ki a **DAB-DAB összekapcsolás** funkciót.

DAB-FM összekapcsolás

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék átvált az aktív DAB szolgáltatás egy megfelelő FM állomására (ha rendelkezésre áll), amennyiben a DAB jel minősége túl gyenge a vételhez.

Görögessen a listában, és kapcsolja be vagy ki a **DAB-FM összekapcsolás** funkciót.

L-sáv

Ezzel a funkcióval meghatározhatja, hogy mely DAB hullámsávokat fogja az Infotainment rendszer.

Az L sáv (földi és műholdas rádió) egy másik rádiósáv, amely ezen felül fogható.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Görögessen a listában, és kapcsolja be vagy ki a **L-sáv** funkciót.

Intellitext

Az **Intellitext** funkció lehetővé teszi kiegészítő információk, például pénzügyi információk, sport, hírek stb. vételét.

Megjegyzés

Az elérhető tartalom az állomástól és a régiótól függ.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában a megfelelő hullámsáv-specifikus almenü megnyitásához.

Gördítse végig a listát és válassza ki a **Intellitext** lehetőséget.

Válassza a kategóriák egyikét és válasszon egy konkrét tételt a részletes információ megjelenítéséhez.

EPG (elektronikus műsorújság)

Az elektronikus műsorújság információkkal szolgál az adott DAB állomás aktuális és következő műsorairól.

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a DAB rádió főmenü alsó sorában, és válassza az **Állomáslista** elemet.

A kívánt rádióállomás műsorának mutatásához, érintse meg az állomás melletti ikont.

Külső eszközök

| | |
|--|----|
| Általános információk | 84 |
| Hang lejátszás | 86 |
| Képek megjelenítése | 87 |
| Filmek lejátszása | 89 |
| Okostelefon alkalmazások használata | 90 |

Általános információk

Egy USB port helyezkedik el a középkonzolban külső eszközök csatlakoztatásához.

Megjegyzés

Az USB portot mindig tisztán és szárazon kell tartani.

USB-csatlakozó

MP3 lejátszó, USB meghajtó, SD-kártya (USB csatlakozóval/adapterrel) vagy okostelefon csatlakoztatható az USB-csatlakozóhoz.

Egyszerre legfeljebb két USB eszköz csatlakoztatható az Infotainment rendszerhez.

Megjegyzés

Két USB eszköz csatlakoztatásához egy külső USB elosztó szükséges.

Az Infotainment rendszer audiofájlok lejátszására, képfájlok megjelenítésére vagy filmfájlok lejátszására képes az USB tárolóeszközökről.

Az USB-csatlakozóhoz történő csatlakoztatáskor lehetővé válik a fent említett eszközök különféle funkcióinak vezérlése az Infotainment rendszer kezelőszerveivel és menüivel.

Megjegyzés

Nem minden kiegészítő eszközt támogat az Infotainment rendszer. Ellenőrizze a kompatibilitási listát a weboldalunkon.

Egy eszköz csatlakoztatása / leválasztása

Csatlakoztassa a fent említett egyik eszközt az USB-csatlakozóhoz. Ha szükséges, használjon megfelelő csatlakozókábelt. A zene funkció automatikusa elindul.

Megjegyzés

Ha egy nem olvasható USB eszközt csatlakoztat, egy megfelelő hibaüzenet jelenik meg és az Infotainment rendszer automatikusan az előző funkcióra kapcsol.

Az USB eszköz leválasztásához válasszon másik funkciót és utána távolítsa el az USB tárolóeszközt.

Figyelem!

Kerülje az eszköz leválasztását lejátszás közben. Ez károsíthatja az eszközt vagy az Infotainment rendszert.

USB automatikus indítása

Alapértelmezetten, az USB audiomenü automatikusan megjelenik, amint csatlakoztatja az USB eszközt.

Ezt a funkciót tetszés szerint kikapcsolhatja.

Nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki a **Beállítások** elemet a beállítások menü megnyitásához.


Válassza ki a **Rádió** lehetőséget, görgessen az **USB automatikus indítás** elemhez, és érintse meg a funkció melletti képernyőgombot.

A funkció visszakapcsolásához: érintse meg újra a képernyőgombot.

Bluetooth

Az A2DP és AVRCP Bluetooth-zene profilokat támogató eszközök vezeték nélkül csatlakoztathatók az Infotainment rendszerhez. Az infotainment rendszer az ezeken az eszközökön található fájlok lejátszására is képes.

Egy eszköz csatlakoztatása

A Bluetooth kapcsolat létrehozásának részletes leírásához  94.

Fájlformátumok és mappák

Az Infotainment rendszer által támogatott eszközök maximális kapacitása 2500 zenefájl, 2500 képfájl, 250 film, 2500 mappa és 10 szintes mélységű mappaszerkezet. Csak FAT16 / FAT32 fájlrendszerben formázott eszközök támogatottak.

Ha az audio metaadatok képeket tartalmaznak, akkor ezek a képek megjeleníthetők a képernyőn.

Megjegyzés

Néhány fájl lejátszása lehet, hogy nem lesz megfelelő. Ennek oka az eltérő rögzítési formátum vagy a fájl állapota lehet.

Nem lehet lejátszani azokat az online üzletekből származó fájlokat, amelyeknél digitális jogkezelést (DRM) alkalmaztak.

Az Infotainment rendszer a külső eszközökön tárolt következő hang, kép, és film fájlokat tudja lejátszani.

Hangfájlok

A lejátszható audio fájlformátumok az MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (csak audio), Audio Books és LPCM. Az iPod® és iPhone® készülékek ALAC, AIFF, Audio Books és LPCM formátumot játszanak le.

Amikor egy ID3 tag információval rendelkező fájl játszik le, az Infotainment rendszer meg tudja jeleníteni az információt, pl. a felvétel címért és előadóját.

Képfájlok

A megjeleníthető kép-fájlformátumok a JPG, JPEG, BMP, PNG és GIF.

A JPG fájloknek 64 - 5000 pixel szélesnek és 64 - 5000 pixel magasnak kell lenni.

A BMP, PNG és GIF fájloknek 64 - 1024 pixel szélesnek és 64 - 1024 pixel magasnak kell lenni.

A képek nem haladhatják meg az 1MB fájl méretet.

Filmfájlok

A lejátszható film fájlformátumok az AVI és MP4.

A maximális felbontás 1280 x 720 pixel. A képkockák megjelenítési sebességének 30 fps alatt kell lenni.

A használható kodek a H.264/ MPEG-4 AVC.

A lejátszható hang formátumok MP3, AC3, AAC és WMA.

A megjeleníthető felirat formátum az SMI.


Hang lejátszás

A zene funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ⇨ 84.

Általában automatikusan megjelenik a vonatkozó audio főmenü.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, pl. ha az **USB automatikus indítás** ki van kapcsolva ⇨ 84, akkor hajtsa végre az alábbi lépéseket:

Nyomja meg a  menüpontot, majd válassza ki az **Audio** elemet az utoljára kiválasztott audio főmenü megnyitásához.


Válassza ki a **Forrás** lehetőséget a tevékenységválasztó sávon, majd válassza ki a kívánt audioforrást a vonatkozó audio főmenü megnyitásához.

A hangfelvételek lejátszása automatikusan elkezdődik.



Funkciógombok

A lejátszás megszakítása és folytatása

Érintse meg a **II** lehetőséget a lejátszás megszakításához. A képernyőgomb  szimbólumra változik.

Érintse meg a **▶** lehetőséget a lejátszás történő visszatéréshez.

A következő vagy előző felvétel lejátszása

Érintse meg a **▶▶** elemet a következő sáv lejátszásához.

Érintse meg a ◀◀ lehetőséget a felvétel lejátszásának első két másodpercében az előző felvételhez történő visszatéréshez.

Visszatérés az aktuális felvétel elejéhez

Érintse meg a ◀◀ lehetőséget a felvétel lejátszásának megkezdését követő két másodperc eltelte után.

Gyors előrepörgetés és visszapörgetés

Érintse meg, és tartsa nyomva a ◀◀ vagy ▶▶ gombot. Engedje el a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

Vagy mozgathatja az éppen játszott sáv pozícióját mutató csúszkát balra vagy jobbra.

Felvételek véletlenszerű lejátszása

Érintse meg a ✂ elemet a sávok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához. A képernyőgomb ✂ szimbólumra változik.

Érintse meg újra a ✂ elemet a véletlenszerű lejátszás kikapcsolásához, és a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

Zene böngészése funkció

A böngésző képernyő megjelenítéséhez, érintse meg a képernyőt. Vagy válassza ki a **Menü** lehetőséget az audio főképernyő alsó sorában a vonatkozó audio menü megjelenítéséhez, majd válassza ki a **Zene böngészése** elemet.

Megjelennek a különböző kategóriák, amelyekbe a felvételek csoportosítva vannak, pl. **Leját. list.**, **Előadók**, vagy **Albumok**.



Válassza ki a kívánt kategóriát, alkategóriát (ha rendelkezésre áll) és utána válasszon egy felvételt.

Válassza ki a sávot a lejátszás indításához.

Képek megjelenítése

Nézhet képeket az USB csatlakozóhoz csatlakoztatott USB eszközről.


Megjegyzés

Az Ön biztonsága érdekében néhány jellemző ki van iktatva vezetés közben.

A kép funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ↗ 84.

Nyomja meg a  menüpontot, majd válassza a **Galéria** elemet a média főmenü megnyitásához.


Érintse meg a  elemet a kép főmenü megnyitásához, az USB eszközön tárolt elemek listájának megtekintéséhez. Válassza ki a kívánt képet.




Érintse meg a képernyőt a menüsor elrejtéséhez. Érintse meg a képernyőt újra a menüsor újbóli megjelenítéséhez.


Funkciógombok

Teljes képernyős mód


Válassza ki a  elemet a kép teljes képernyős módjához. Érintse meg a képernyőt a teljes képernyős módból történő kilépéshez.

Az előző vagy a következő kép megtekintése


Érintse meg a  elemet vagy pöccintsen balra a következő kép megtekintéséhez.

Érintse meg a  elemet vagy pöccintsen jobbra az előző kép megtekintéséhez.


Kép elforgatása

Válassza ki a  elemet a kép elforgatásához.

Ráközelítés egy képre

Érintse meg egyszer vagy többször a  elemet a nagyításhoz vagy az eredeti mérethez történő visszatéréshez.


Egy diavetítés megtekintése

Válassza ki a  elemet az USB eszközön tárolt képek diavetítéséhez.

Érintse meg a képernyőt a diavetítés befejezéséhez.

Kép menü

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a képernyő alsó sorában a **Kép menü** megjelenítéséhez.

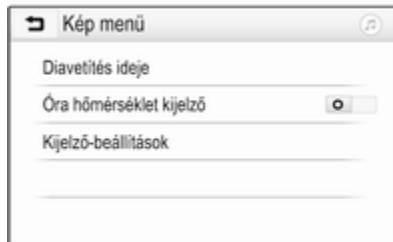

A diavetítés ideje

Válassza ki a **Diavetítés ideje** lehetőséget a lehetséges késleltetési idők listájának megjelenítéséhez. Aktiválja a kívánt időt, ameddig egy képnek meg kell jelenni a diavetítésben.

Óra és hőmérséklet kijelző

Az idő és hőmérséklet kijelzéséhez teljes képernyős üzemmódban, kapcsolja be a **Óra hőmérséklet kijelző** lehetőséget.

Kijelző beállításai

Válassza ki a **Kijelző-beállítások** lehetőséget a fényerő és a kontraszt beállítását lehetővé tévő almenü megnyitásához.

Érintse meg a + vagy - elemet a beállítások módosításához.

Filmek lejátszása

Nézhet filmeket az USB csatlakozóhoz csatlakoztatott USB eszköztől.


Megjegyzés

Az Ön biztonsága érdekében a film funkció nem érhető el vezetés közben.

A mozi funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ⇨ 84.

Nyomja meg a  menüpontot, majd válassza a **Galéria** elemet a média főmenü megnyitásához.


Érintse meg a  lehetőséget a mozi főmenü megnyitásához, és válassza ki a kívánt mappát és filmet.

A film megjelenik.






Funkciógombok

Teljes képernyő

Válassza a  lehetőséget a film teljes képernyős módjához. Érintse meg a képernyőt a teljes képernyős módból történő kilépéshez.

A lejátszás megszakítása és folytatása

Érintse meg a  lehetőséget a lejátszás megszakításához. A képernyőgomb  szimbólumra változik.

Érintse meg a  lehetőséget a lejátszás történő visszatéréshez.

A következő vagy előző felvétel lejátszása

Érintse meg a ► lehetőséget a következő filmfájl lejátszásához.

Érintse meg a ◀ lehetőséget a film lejátszásának első öt másodpercében az előző filmfájlhoz történő visszatéréshez.

Visszatérés az aktuális film elejéhez

Érintse meg a ◀ lehetőséget a film lejátszásának megkezdését követő öt másodperc eltelte után.

Gyors előrepörgetés és visszapörgetés

Érintse meg, és tartsa nyomva a ◀ vagy ► gombot. Engedje el a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

Mozi menü

Válassza ki a **Menü** lehetőséget a képernyő alsó sorában a **Mozi menü** megjelenítéséhez.



Óra és hőmérséklet kijelző

Az idő és hőmérséklet kijelzéséhez teljes képernyős üzemmódban, kapcsolja be a **Óra hőmérséklet kijelző** lehetőséget.

Kijelző beállításai

Válassza ki a **Kijelző-beállítások** lehetőséget a fényerő és a kontraszt beállítását lehetővé tévő almenü megnyitásához.

Érintse meg a + és a - elemet a beállítások módosításához.

Okostelefon alkalmazások használata

Telefon-kivetítés

Az Apple CarPlay és Android Auto telefon-kivetítő alkalmazások megjelenítik a telefonról kiválasztott alkalmazásokat az Infotainment képernyőn, és lehetővé teszik azok közvetlen kezelését az Infotainment kezelőszervekkel.

Ellenőrizze a készülék gyártójánál, hogy ez a funkció kompatibilis-e az okostelefonjával, és hogy az alkalmazás elérhető-e az Ön országában.

Az okostelefon előkészítése

Android telefon: Töltse le az Android Auto alkalmazást az okostelefonjára a Google Play™ áruházból.

iPhone: Győződjön meg róla, hogy a Siri® be van kapcsolva az okostelefonján.


A telefon-kivetítés aktiválása a beállítások menüben

Nyomja meg a  lehetőséget a kezdőképernyő megjelenítéséhez, majd válassza a **Beállítások** ikont.


Görögessen a listában az **Apple CarPlay** vagy **Android Auto** elemhez.

Ügyeljen arra hogy aktív legyen a vonatkozó alkalmazást.

Mobiltelefon csatlakoztatása


Csatlakoztassa az okostelefont az USB-csatlakozóhoz  84.

A telefon-kivetítés indítása

A telefon-kivetítés funkció indításához, nyomja meg a  lehetőséget, majd válassza ki a **Megjelenítés** elemet.

Megjegyzés

Ha az alkalmazást felismeri az Infotainment rendszer, akkor az alkalmazás ikonja az **Apple CarPlay** vagy **Android Auto** ikonra változhat.

A funkciót elindíthatja a  megnyomásával, és néhány másodperces nyomva tartásával is.

A telefon-kivetítés képernyő megjelenése az okostelefontól és a szoftververziótól függ.

Visszatérés az Infotainment kijelzőhöz

Nyomja meg a  gombot.

Beszéd felismerés

| | |
|----------------------------|----|
| Általános információ | 92 |
| Használat | 92 |



Általános információ

Az Infotainment rendszer hangátadási alkalmazása hozzáférést tesz lehetővé az Ön okostelefonján a beszédfelismerés utasításokhoz. Nézze meg okostelefonjának gyártói használati utasítását, hogy megtudja, okostelefonja támogatja-e ezt a funkciót.

A hangátvitel alkalmazás használatához az okostelefont USB kábellel ⇨ 84 vagy Bluetooth kapcsolaton ⇨ 94 keresztül csatlakoztatni kell az Infotainment rendszerhez.


Használat

A hangfelismerés funkció bekapcsolása


Nyomja meg, és tartsa nyomva a  lehetőséget a vezérlőpanelen vagy a  lehetőséget a kormánykeréken egy hangfelismerő munkamenet elindításához. Egy hangutasítás üzenet jelenik meg a képernyőn.

Amint elhangzik a sípszó, elmondhatja az utasítást. A támogatott utasításokkal kapcsolatban, lásd az okostelefon használati útmutatóját.

A hangüzenetek hangerejének beállítása

Forgassa a vezérlőpanel  gombját vagy nyomja meg a **+** / **-** gombot a kormánykerék jobb oldalán a hangüzenetek hangerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

A hangfelismerés funkció kikapcsolása

Nyomja meg a kormánykeréken lévő -t. A hangutasítás üzenet eltűnik és a beszéd felismerés munkafolyamat befejeződik.

Telefon

| | |
|--|-----|
| Általános információ | 93 |
| Bluetooth csatlakozás | 94 |
| Vészhívás | 96 |
| Működtetés | 97 |
| Mobiltelefonok és rádió adó- vevő (CB) berendezések | 101 |

Általános információ

A telefon funkció lehetővé teszi, hogy mobiltelefonjával a gépkocsi hangszórain és mikrofonján keresztül folytasson beszélgetéseket, és hogy a mobiltelefon legfontosabb funkcióit az Infotainment rendszeren keresztül használhassa. A telefon funkció használatához a mobiltelefont Bluetooth kapcsolaton keresztül kell csatlakoztatni az Infotainment rendszerhez.

Nem minden mobiltelefon támogatja a telefon portál valamennyi funkcióját. A használható mobiltelefonos funkciók függenek az adott mobiltelefontól és a mobilszolgáltatótól. További információk a mobiltelefon használati útmutatóiban találhatóak, illetve a mobilszolgáltatótól szerezhetők meg.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

⚠ Figyelmeztetés

A mobiltelefonok hatással vannak a környezetre. Emiatt biztonsági szabályok és irányelvek kerültek kidolgozásra. A telefon funkció használata előtt tisztában kell lennie a vonatkozó irányelvekkel.

⚠ Figyelmeztetés

A kihangosító készülék vezetés közben történő használata veszélyes lehet, mert telefonálás közben csökken a koncentráció. A kihangosító készülék használata előtt parkoljon le a gépkocsival. Mindig tartsa be annak az országnak az előírásait, ahol éppen tartózkodik.

Továbbá ne felejtse el betartani az adott területen érvényes speciális helyi előírásokat, és mindig kapcsolja ki a mobiltelefont, ha tilos a mobiltelefon használata,

vagy ha a mobiltelefon interferenciát okoz, illetve bármilyen veszélyes helyzet adódik.

Bluetooth

A telefon funkciót a Bluetooth Special Interest Group (SIG) tanúsította.

További információ a műszaki adatokról az interneten a <http://www.bluetooth.com> weboldalon található.

Bluetooth csatlakozás

A Bluetooth egy rádiószabvány, például a mobiltelefonok, okostelefonok vagy egyéb készülékek vezeték nélküli csatlakozásához.

A Bluetooth eszközök párosítása (PIN kód csere a Bluetooth eszköz és az Infotainment rendszer között) és csatlakoztatása az Infotainment rendszerhez a **Bluetooth** menün keresztül történik.

Bluetooth menü

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Bluetooth** lehetőséget a Bluetooth menü megjelenítéséhez.




Egy eszköz párosítása

Fontos információ

- A rendszerhez legfeljebb tíz eszköz párosítható.
- Egyszerre csak egy párosított eszköz csatlakoztatható a Infotainment rendszerhez.

- A párosítást csak egyszer kell elvégezni, kivéve ha az eszközt törölték a párosított eszközök listájáról. Ha az eszköz korábban már lett csatlakoztatva az Infotainment rendszer automatikusan létrehozza a csatlakozást.
- A Bluetooth működése jelentősen terheli a készülék akkumulátorát. Ezért, csatlakoztassa a készüléket az USB-csatlakozóhoz, hogy töltődjön.

Új eszköz párosítása

1. Kapcsolja be a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját. Bővebb információért lásd a Bluetooth eszköz használati utasítását.
2. Nyomja meg a  elemet, majd válassza ki a **Beállítások** lehetőséget az információs kijelzőn.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.



Megjegyzés

Ha nincs csatlakoztatva telefon, akkor az **Eszközkezelés** menü a telefon menün keresztül is elérhető: Nyomja meg a  gombot és válassza a **Telefon** lehetőséget.

3. Érintse meg az **Eszköz keresése** lehetőséget. A környezetben felfedezhető minden Bluetooth eszköz megjelenik egy új keresési listában.
4. Érintse meg a párosítani kívánt Bluetooth eszközt.

5. Hagyja jóvá a párosítást:

- Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) támogatott:

Erősítse meg az Infotainment rendszer és a Bluetooth eszköz üzeneteit.


- Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) nem támogatott:


Az Infotainment rendszerben: egy **Info** üzenet jelenik meg azt kérve, hogy adjon meg egy PIN-kódot a Bluetooth eszközén.

A Bluetooth eszközön: adja meg a PIN-kódot és erősítse meg a bevittet.

6. Az Infotainment rendszer és a készülék párosítva van.

Megjegyzés

Ha a Bluetooth eszköz sikeresen párosítva van, akkor a  szimbólum jelzi a Bluetooth eszköz mellett,

hogy a telefon funkció engedélyezve van és a  jelzi, hogy a Bluetooth-zene funkció engedélyezve van.

7. A telefonkönyv automatikusan letöltődik az Infotainment rendszerbe. A telefontól függően, az Infotainment rendszernek hozzáférést kell biztosítani a telefonkönyvhöz. Ha szükséges, erősítse meg a Bluetooth eszközön megjelenő üzenetet.


Ha ezt a funkciót nem támogatja a Bluetooth eszköz, egy megfelelő üzenet jelenik meg.

A Bluetooth PIN-kód megváltoztatása

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Bluetooth**, majd a **Párosítási PIN módosítása** lehetőséget az adott almenü megjelenítéséhez. Egy billentyűzet jelenik meg.

Adja meg a kívánt négyjegyű PIN-kódot.

Egy bevitt szám törléséhez válassza a  lehetőséget.

Erősítse meg a bevitelt az **Bevitel** gombbal.

Egy párosított eszköz csatlakoztatása

Nyomja meg a gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza ki a csatlakoztatni kívánt Bluetooth eszközt. Az eszköz csatlakoztatva van.

Megjegyzés

A csatlakoztatott készülék és az elérhető lehetőségek kiemelésre kerülnek.

Egy eszköz leválasztása

Nyomja meg a gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza ki az aktuálisan csatlakoztatott Bluetooth eszközt. Egy üzenet jelenik meg.

Válassza az **Igen** lehetőséget az eszköz lecsatlakoztatásához.

Egy készülék törlése

Nyomja meg a gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközkezelés** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza a **DEL** lehetőséget a Bluetooth eszköz mellett. Egy üzenet jelenik meg.

Válassza az **Igen** lehetőséget az eszköz törléséhez.

Készülék info

Nyomja meg a gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza a **Bluetooth** és utána a **Eszközinformációk** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

A megjelenített információk közé tartozik a **Eszköz neve**, **Cím** és **PIN-kód**.

Vész hívás

Figyelmeztetés

A kapcsolódás létrejötte nem minden esetben garantálható. Ezért életbevágóan fontos kommunikáció esetén (pl. egy váratlan egészségügyi helyzetben) ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonra.

Egyes hálózatokban szükség lehet a mobiltelefonba megfelelően behelyezett érvényes SIM kártyára.

Figyelmeztetés

Ne feledje hogy ilyen esetben is csak akkor tud hívásokat indítani és fogadni mobiltelefonjával ha a szolgáltató által lefedett területen tartózkodik és elégséges a térerő. Bizonyos körülmények esetén nem minden mobiltelefon hálózatról lehet vész hívásokat kezdeményezni; előfordulhat, hogy a vész hívás nem lehetséges,

amikor bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon funkciók be vannak kapcsolva. Erről a helyi mobilszolgáltatótól kérhet információt.

A segélyhívószám földrajzi területenként és országokként változhat. Kérjük, előzetesen tájékozódjon az adott régióra vonatkozó megfelelő segélyhívószámról.

Segélyhívás indítása

Tárcsázza a segélyhívószámot (pl. 112).

Létrejön a kapcsolat a segélyközponttal.

Válaszolja meg a segélyközpont munkatársai által feltett kérdéseket.

⚠ Figyelmeztetés

Csak akkor fejezze be a hívást, ha a segélyközpont munkatársa erre kéri Önt.

Működtetés

Amint a Bluetooth kapcsolat létrejött mobiltelefonja és az Infotainment rendszer között, a telefon számos funkcióját az Infotainment rendszeren keresztül működtetheti.

Megjegyzés


Kihangosító üzemmódban továbbra is használható a mobiltelefon, pl. hívás fogadására vagy a hangerő beállítására.

Miután létrejött a kapcsolat a mobiltelefon és az Infotainment rendszer között, megtörténik az adatátvitel a mobiltelefonról az Infotainment rendszerbe. Ez, a mobiltelefontól és az átvitt adatmennyiségtől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ezen idő alatt a mobiltelefon csupán korlátozottan használható az Infotainment rendszeren keresztül.

Megjegyzés


Nem minden mobiltelefon támogatja teljesen a telefon funkcióit. Ezért a tényleges funkciók tartománya eltérhet az alább leírtaktól.

Telefon főmenü

Nyomja meg a  és utána a **Telefon** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.



Megjegyzés

A **Telefon** főmenü csak akkor elérhető ha egy mobiltelefon van csatlakoztatva a Infotainment rendszerhez Bluetoothon keresztül. Lásd a részletes leírást .


A mobiltelefon sok funkciója most vezérelhető a telefon főmenüből (és a kapcsolódó almenüből) valamint a kormánykerék telefonra vonatkozó kezelőszervein keresztül.


Telefonhívás kezdeményezése

Egy telefonszám megadása

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Telefon** lehetőséget.


Adjon meg egy telefonszámot a telefon főmenü billentyűzetének használatával.

Egy vagy több karakter törléséhez, érintse meg, és tartsa nyomva a  elemet.

Érintse meg a  lehetőséget a tárcsázás megkezdéséhez.

A telefonkönyv használata

Megjegyzés


Amikor egy mobiltelefont párosít az Infotainment rendszerrel Bluetooth kapcsolaton keresztül, akkor a mobiltelefon telefonkönyve automatikusan letöltődik  94.

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Telefon** lehetőséget.

Válassza ki a **Kapcsolatok** lehetőséget a telefon főmenüben.




Gyorskeresés

1. Válassza ki a  lehetőséget az összes partner listájának megjelenítéséhez.
2. Görgessen a kapcsolatok listájában.
3. Érintse meg a kapcsolatot, amelyet hívni szeretne. Megjelenik egy menü, mely tartalmazza a kiválasztott kapcsolathoz eltárolt összes telefonszámot.
4. Válassza ki a kívánt telefonszámot a hívás kezdeményezéséhez.


Keresés menü

Ha a telefonkönyv sok bejegyzést tartalmaz, akkor megkeresheti a kívánt kapcsolatot a keresés menü segítségével.

Válassza a  gombot a **Kapcsolatok** menüben a keresés fül megjelenítéséhez.



A betűk betűrendes csoportokba vannak szervezve a képernyőgombokon: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv, és wxyz**.


Használja a  gombot a bevitt betűk egy csoportjának törléséhez.

1. Válassza ki azt a gombot, amelyik tartalmazza a keresett kapcsolat első betűjét.

Például: Ha a keresett kapcsolat 'g' betűvel kezdődik, válassza a **ghi** képernyőgombot.

Minden kapcsolat megjelenik, amelyik tartalmazza ezen betűknek valamelyikét, a példában a 'g', 'h' és 'i' betűt.

2. Válassza ki azt a gombot, amelyik tartalmazza a keresett kapcsolat második betűjét.
3. Folytassa a keresett kapcsolat több betűjének megadásával, míg a kívánt kapcsolat megjelenik.
4. Érintse meg a kapcsolatot, amelyet hívni szeretne. Megjelenik egy menü, mely tartalmazza a kiválasztott kapcsolathoz eltárolt összes telefonszámot.
5. Válassza ki a kívánt telefonszámot a hívás kezdeményezéséhez. A következő képernyő jelenik meg.

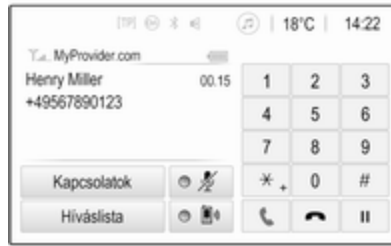

Kapcsolat-beállítások

A kapcsolatok listája vezetéknev vagy utónév szerint rendezhető.

Nyomja meg a ☰ és utána a **Beállítások** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez.

Válassza ki a **Bluetooth** menüpontot, majd a **Rendezési sorrend** menüpontot. Aktiválja a kívánt lehetőséget.

A híváslista használata

Minden bejövő, kimenő vagy nem fogadott hívás rögzítve van.

Nyomja meg a ☰ gombot és válassza ki a **Telefon** lehetőséget.

Válassza ki a **Híváslista** lehetőséget a telefon főmenüben.



Válassza ki a ☑ lehetőséget a kimenő, ☒ a nem fogadott, ☑ a bejövő és a ☑ lehetőséget az összes híváshoz. Az adott híváslista megjelenik.

Válassza ki a kívánt bejegyzést egy hívás kezdeményezéséhez.

Egy szám újratárcsázása

Az utoljára hívott szám újratárcsázható.

Nyomja meg a ☰ gombot, válassza a **Telefon** lehetőséget és utána válassza a ☑ lehetőséget.

Gyorstárcsázási számok használata

A mobiltelefonban tárolt gyors tárcsázó számok szintén tárcsázhatók a telefon főmenü billentyűzetének használatával.

Nyomja meg a gombot és válassza ki a **Telefon** lehetőséget.

Érintse meg, és tartsa nyomva a vonatkozó számjegyet a hívás kezdeményezéséhez.

Bejövő telefonhívás

Hívás fogadása

Ha a bejövő hívás pillanatában valamilyen hang üzemmód, pl. rádió vagy USB mód működik, a rendszer némítja az érintett hangforrást, és a hívás befejeződéséig némán tartja.

Megjelenik egy üzenet a hívó telefonszámával vagy nevével (ha rendelkezésre áll).



A hívás fogadásához, válassza a lehetőséget.

Hívás elutasítása

A hívás elutasításához válassza a lehetőséget.

A csengőhang módosítása

Nyomja meg a gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.


Válassza a **Bluetooth** lehetőséget és utána válassza a **Csengőhangok** lehetőséget az adott menü megjelenítéséhez. Az összes párosított eszköz listája jelenik meg.

Válassza ki a kívánt eszközt. Az eszközhöz rendelkezésre álló összes csengőhang listája jelenik meg.

Válassza ki valamelyik csengőhangot.


Hívás közben használható funkciók

Egy folyamatban lévő hívás alatt a telefon főmenü látható.

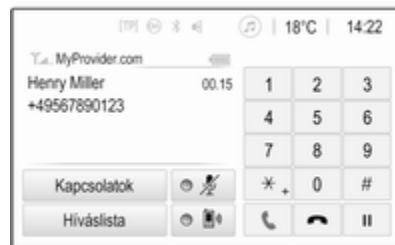



A kihangosító üzemmód ideiglenes kikapcsolása

A beszélgetés mobiltelefonon történő folytatásához, aktiválja a lehetőséget.


A kihangosító üzemmódhoz történő visszatéréshez, kapcsolja ki a  lehetőséget.

Mikrofon ideiglenes kikapcsolása

A mikrofon némitásához, aktiválja a  lehetőséget.

A mikrofon újbóli bekapcsolásához, kapcsolja ki a  lehetőséget.

Telefonhívás befejezése

A hívás befejezéséhez válassza a  lehetőséget.

Hangpostafiók

A hangpostafiókját kezelheti az Infotainment rendszeren keresztül.

Hangpostafiókszám

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

Válassza ki a **Bluetooth** menüpontot. Gördítse végig a listát és válassza ki a **Hangpostafiók számok** lehetőséget.


Az összes párosított eszköz listája jelenik meg.

Válassza ki a vonatkozó telefont. Egy billentyűzet jelenik meg.

Írja be a vonatkozó telefonhoz tartozó hangpostafiókszámot.

A hangpostafiók hívása

Nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Telefon** lehetőséget.

Válassza ki a  elemet a képernyőn. Megtörténik a hangpostafiók hívása.

Vagy írja be a hangpostafiók számát a telefon billentyűzetén.

Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések

Beszerelési és kezelési útmutatás

Mobiltelefon beszerelésénél és használatánál mind a gépkocsira vonatkozó beszerelési utasításokat, mind a mobiltelefon és a kihangosító készlet gyártójának működtetési utasításait be kell tartani. Ennek elmulasztása érvénytelenítheti a gépkocsi típusbizonyítványát (95/54/EK EU direktíva).

A zavartalan működés előfeltételei:

- Szakszerűen felszerelt külső antenna a maximális tartomány eléréséhez
- Maximális átviteli teljesítmény: 10 watt
- A telefon megfelelő helyre történő szakszerű beszerelése; vegye figyelembe a vonatkozó megjegyzést a Kezelési útmutató **Légzsákrendszerek** című fejezetében.

Kérjen tanácsot a külső antenna megengedett felszerelési helyeiről, a berendezés elhelyezésére, valamint a 10 W-nál nagyobb adásteljesítményű készülékekre vonatkozóan.

Külső antenna nélküli, GSM 900/1800/1900 és UMTS mobiltelefon-szabványú kihangosító berendezés használata csak akkor engedélyezett, ha a mobiltelefon legnagyobb adásteljesítménye GSM 900 esetén nem haladja meg a 2 wattot vagy egyéb típusok esetén az 1 wattot.

Biztonsági okokból vezetés közben ne telefonáljon. A telefonbeszélgetések még kihangosító készlet használata esetén is elterelhetik figyelmét vezetés közben.

Figyelmeztetés

A fenti mobiltelefon-szabványoktól eltérő mobiltelefonok és adó-vevő berendezések csak külső antennával használhatók.

Figyelem!

Mobiltelefon vagy rádió adó-vevő berendezés (CB) használata külső antenna nélkül zavart okozhat a gépkocsi elektronikus vezérlésében, kivéve, ha a fenti utasításokat betartják.

Tárgymutató

| | |
|--|--------|
| A | |
| A Bluetooth-zene bekapcsolása... | 86 |
| A hangrendszer távirányítója a kormánykeréken..... | 64 |
| A hullámsáv kiválasztása..... | 77 |
| A kezelőszervek áttekintése..... | 64 |
| Alapvető műveletek..... | 70 |
| A telefon bekapcsolása..... | 97 |
| Automatikus hangerő..... | 73 |
| Az Infotainment rendszert bekapcsolása..... | 67 |
| Á | |
| Állomás keresés..... | 77 |
| Állomások előhívása..... | 79 |
| Állomások tárolása..... | 79 |
| Általános információ..... | 92, 93 |
| Általános információk..... | 84 |
| Bluetooth..... | 84 |
| DAB..... | 81 |
| Infotainment rendszer..... | 62 |
| Okostelefon alkalmazások..... | 84 |
| Telefon..... | 93 |
| USB..... | 84 |
| B | |
| Bluetooth | |
| Általános információk..... | 84 |
| Bluetooth-kapcsolat..... | 94 |
| Bluetooth-zene menü..... | 86 |
| Eszköz csatlakoztatása..... | 84 |
| Párosítás..... | 94 |
| Telefon..... | 97 |
| Bluetooth csatlakozás..... | 94 |
| CS | |
| Csengőhang | |
| A csengőhang módosítása..... | 97 |
| Csengőhang hangerő..... | 73 |
| D | |
| DAB..... | 81 |
| Digitális rádióadás..... | 81 |
| E | |
| Érintési sípolás hangereje..... | 73 |
| F | |
| Fájlformátumok | |
| Filmfájlok..... | 84 |
| Hangfájlok..... | 84 |
| Képfájlok..... | 84 |
| Filmek lejátszása..... | 89 |
| Filmfájlok..... | 84 |
| GY | |
| Gyorstárcsázási számok..... | 97 |
| H | |
| Hangerő | |
| A hangerő beállítása..... | 67 |
| Automatikus hangerő..... | 73 |
| Csengőhang hangerő..... | 73 |

| | | | | | |
|---|------------|--|--------|---|----|
| Érintési sípolás hangereje..... | 73 | I | | N | |
| Hangerő-korlátozás magas hőmérséklet esetén..... | 67 | Infotainment vezérlőpanel..... | 64 | Némítás..... | 67 |
| Maximális hangerő bekapcsoláskor..... | 73 | Intellitext..... | 81 | O | |
| Némítás..... | 67 | K | | Okostelefon..... | 84 |
| Sebességfüggő hangerő- szabályozás..... | 73 | Kedvencek listái..... | 79 | Telefon-kivetítés..... | 90 |
| TP hangerő..... | 73 | Állomások előhívása..... | 79 | Okostelefon alkalmazások használata..... | 90 |
| Hangerő-beállítás..... | 73 | Állomások tárolása..... | 79 | P | |
| Hangfájlok..... | 84 | Képek megjelenítése..... | 87 | Párosítás..... | 94 |
| Hangfelismerés..... | 92 | Képfájlok..... | 84 | R | |
| Hangfelismerő rendszer..... | 92 | Kezdő menü..... | 70 | Rádió | |
| Hang lejátszás..... | 86 | Kezelés | | Az RDS beállítása..... | 80 |
| Hangzás beállítások..... | 72 | Külső eszközök..... | 84 | Állomás hangolása..... | 77 |
| Használat..... | 67, 77, 92 | Menü..... | 70 | Állomás keresése..... | 77 |
| Bluetooth..... | 84 | Rádió..... | 77 | Állomások előhívása..... | 79 |
| Menü..... | 70 | Telefon..... | 97 | Állomások tárolása..... | 79 |
| Rádió..... | 77 | Kezelőszervek | | Bekapcsolás..... | 77 |
| Telefon..... | 97 | Infotainment rendszer..... | 64 | DAB beállítás..... | 81 |
| USB..... | 84 | Kormánykerék..... | 64 | DAB közlemények..... | 81 |
| Hívás | | Kijelző beállításai..... | 87, 89 | Digitális rádióadás (DAB)..... | 81 |
| Bejövő telefonhívások..... | 97 | L | | Használat..... | 77 |
| Csengőhang..... | 97 | Lopásvédelmi funkció | 63 | Hullámsáv kiválasztása..... | 77 |
| Hívás közben használható funkciók..... | 97 | M | | Intellitext..... | 81 |
| Telefonhívás kezdeményezése | 97 | Maximális hangerő | | Kedvencek listái..... | 79 |
| Híváslista..... | 97 | bekapcsoláskor..... | 73 | Rádiós adatrendszer (RDS)..... | 80 |
| | | Menük kezelése..... | 70 | Regionalizáció..... | 80 |
| | | Mobiltelefonok és rádió adó- vevő (CB) berendezések | 101 | Regionális..... | 80 |
| | | Működtetés..... | 97 | Rádió bekapcsolása..... | 77 |

| | |
|---------------------------------|----|
| Rádiós adatrendszer (RDS) | 80 |
| RDS..... | 80 |
| Regionalizáció..... | 80 |
| Regionális..... | 80 |
| Rendszerbeállítások..... | 74 |

T

| | |
|---|----|
| Telefon | |
| A csengőhang kiválasztása..... | 97 |
| Általános információk..... | 93 |
| Bejövő telefonhívások..... | 97 |
| Bluetooth..... | 93 |
| Bluetooth-kapcsolat..... | 94 |
| Egy szám megadása..... | 97 |
| Gyorstárcsázás..... | 97 |
| Hívás közben használható funkciók..... | 97 |
| Híváslista..... | 97 |
| Telefon főmenü..... | 97 |
| Telefonkönyv..... | 97 |
| Vészhívások..... | 96 |
| Telefon-kivetítés..... | 90 |
| Telefonkönyv..... | 97 |
| TP hangerő..... | 73 |

U

| | |
|-----------------------------|----|
| USB | |
| Általános információk..... | 84 |
| Eszköz csatlakoztatása..... | 84 |
| USB film menü..... | 89 |

| | |
|----------------------------|----|
| USB hang menü..... | 86 |
| USB kép menü..... | 87 |
| USB film bekapcsolása..... | 89 |
| USB hang bekapcsolása..... | 86 |
| USB kép bekapcsolása..... | 87 |

V

| | |
|----------------|----|
| Vészhívás..... | 96 |
|----------------|----|

R 4.0

| | |
|-------------------------|-----|
| Bevezetés | 108 |
| Alap működtetés | 116 |
| Rádió | 121 |
| USB-csatlakozó | 125 |
| Bluetooth-zene | 128 |
| Beszéd felismerés | 130 |
| Telefon | 131 |
| Tárgymutató | 138 |

Bevezetés

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Általános információk | 108 |
| A kezelőszervek áttekintése | 110 |
| Használat | 113 |

Általános információk

Az Infotainment rendszer a gépkocsiban a szórakoztatás és a tájékoztatás legkorszerűbb eszköze.

Az FM, AM vagy DAB rádió funkciókat használva sok különböző rádióállomást tud lejátszani. Ha szeretné, rögzíthet állomásokat a rádió előre beállított gombjain.

További hangforrásként külső adattároló eszközöket csatlakoztathat az Infotainment rendszerhez egy kábellel vagy Bluetooth® segítségével.

Az Infotainment rendszer egy telefon funkcióval is el van látva, mely lehetővé teszi a mobiltelefon kényelmes és biztonságos használatát a gépjárműben.

Az Infotainment rendszer a vezérlőpanellel vagy a kormánykeréken lévő kezelőszervekkel is működtethető.

Megjegyzés

Ez a kézikönyv a különböző Infotainment rendszerekben elérhető minden lehetőséget és jellemzőt leír. Bizonyos leírások,

beleértve a kijelzők és menüfunkciók leírásait, lehet, hogy nem vonatkoznak az Ön járművére modellváltozat, országra jellemző specifikáció, speciális berendezések vagy tartozékok miatt.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

Figyelmeztetés

Az Infotainment rendszer használata közben mindig biztonságosan vezessen.

Ha kétségei vannak, állítsa le a gépkocsit, mielőtt az Infotainment rendszert üzemelteti.

Rádióvétel


A rádióadás vételét sistergés, zaj, torzítás zavarhatja meg, vagy akár meg is szűnhet a vétel a következő okok miatt:

- az adótól való távolság változása
- a visszaverődő hullámok zavaró hatása
- árnyékolások

A kezelőszervek áttekintése

Vezérlőpanel



1  Ha ki van kapcsolva: rövid megnyomás: bekapcsolja az áramot 113

Ha be van kapcsolva: rövid megnyomás: rendszer némitása; hosszú megnyomás: kikapcsolja az áramot 113

Elforgatva: hangerő változtatása 113

2 Memóriagombok

Röviden megnyomva: kedvencek kiválasztása 121

Hosszan megnyomva: rádióállomások mentése kedvencként 121

3 **AUDIO**

Röviden megnyomva: menü megnyitása a hangzás és hangerő beállításokhoz 117

4  Röviden megnyomva: váltás a különböző kijelzési módok között 113

Hosszan megnyomva: a kijelző kikapcsolása (miközben a hang aktív marad) 113

5  Rádió: röviden megnyomva: manuális állomáskeresés 121

Média: röviden megnyomva: következő vagy előző mappa, műfaj, előadó vagy lejátszási lista; hosszán megnyomva: gördítés a listában 126

< / >

Rádió: röviden megnyomva: automatikus állomáskeresés az előző vagy következő állomásra, hosszán megnyomva: keresés felfelé vagy lefelé . . 121

Média: röviden megnyomva: előző vagy következő felvétel kiválasztása; hosszán megnyomva: gyors előre vagy visszapörgetés 126

6 **OK**

Röviden megnyomva: egy beállítás megerősítése vagy egy almenü megnyitása 116

7 **MENU**

Röviden megnyomva: kezdőlap megjelenítése 116

8 **BAND**

Röviden megnyomva: váltás a hullámsávok között 121

9 Kijelző

10 TA

Röviden megnyomva:
közlekedési hírek
bekapcsolása vagy
kikapcsolása 122

Hosszan megnyomva: TA
beállítások megnyitása 123

11 LIST

Rádió: röviden
megnyomva: állomáslista
kijelzése; hosszan
megnyomva: állomáslista
frissítése 121

Média: röviden
megnyomva: mappalista
kijelzése; hosszan
megnyomva: a zeneszám
listázási lehetőségek
kijelzése 126

12 BACK

Menü: visszalépés egy
szinttel 116


Adatbevitel: utolsó
karakter vagy az egész
tétel törlése 134

13 SRC

Röviden megnyomva:
váltás a hangforrások
között 121

Hosszan megnyomva:
telefonmenü megnyitása,
ha van telefon
csatlakoztatva 134

Kormánykerék kapcsolók

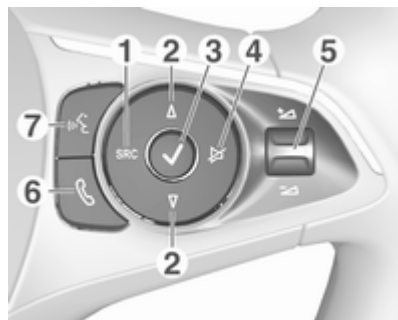

1 SRC

Hangforrás kiválasztása,
kiválasztás megerősítése
✓ segítségével 113

2 Δ / ▽

Az előző / következő előre
beállított rádióállomás
kiválasztása, amikor a
rádió be van kapcsolva 121

vagy következő / előző
felvétel kiválasztása,
mikor a médiaforrások
aktívak 126

vagy a következő / előző bejegyzés kiválasztása a hívás / kapcsolatok listában, amikor a telefon funkció aktív és a hívás / kapcsolatok lista meg van nyitva 134

A kiválasztás megerősítése a ✓ segítségével

3 ✓

A kiválasztott elem megerősítése

Lista megnyitása

4 ✕

Némítás funkció ki-/bekapcsolása 113

5  / 

Felfelé / lefelé kapcsolás: hangerő növelése / csökkentése

6 

Telefonhívás fogadása 134

vagy telefonhívás elutasítása 134

vagy hívás / kapcsolatok lista megnyitása 134

7 

Hangátadásos alkalmazás bekapcsolása ... 130

Használat


Kezelőszervek

Az Infotainment rendszer a funkciógombokkal, a navigáció gombokkal és a kijelzőn megjelenő menüvel működtethető.

Opcionálisan az alábbi módokon is vezérelheti:

- a vezérlőpanellel az Infotainment rendszerben ⇨ 110
- a kormánykeréken lévő távirányítókkal ⇨ 110

Az Infotainment rendszer be- és kikapcsolása

Röviden nyomja meg a  gombot. Bekapcsolás után a legutoljára kiválasztott Infotainment forrás bekapcsol.

Megjegyzés

Az Infotainment rendszer néhány funkciója csak akkor érhető el, ha a gyújtás be van kapcsolva vagy jár a motor.

A rendszer kikapcsolásához nyomja meg újra a  gombot.



Automatikus kikapcsolás

Ha az Infotainment rendszer bekapcsolása a megnyomásával történik, miközben a gyújtás ki van kapcsolva, egy bizonyos idő elteltével automatikusan újra kikapcsol.

A hangerő beállítása

Forgassa a gombot. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn.

Az Infotainment rendszer bekapcsolás után a legutóbb kiválasztott hangerővel szólal meg.

Sebességfüggő hangerőszabályozás

Amikor az automatikus hangerő funkció be van kapcsolva 117 a menetzajok és a szélzaj ellensúlyozására a hangerő automatikusan változik, ahogy vezet.

Némítás

Nyomja meg a gombot a kormánykeréken a hangforrások némításához.

A némítás funkció kikapcsolásához, nyomja meg újra a gombot.

A kijelző mód megváltoztatása

Három különböző kijelző mód áll rendelkezésre:

- teljes képernyős kijelző
- osztott képernyő, a képernyő bal oldalán mutatva az idő és dátum információt
- fekete kijelző



Ismételten nyomja meg a lehetőséget, hogy váltson a teljes képernyős kijelző mód és az osztott kijelző mód között.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a lehetőséget a kijelző kikapcsolásához úgy hogy a hang aktív marad. Nyomja meg a lehetőséget újra a kijelző újbóli bekapcsolásához.

Működési üzemmódok

Rádió

Ismételten nyomja meg a **BAND** gombot a különböző hullámsávok közötti váltáshoz és a kívánt hullámsáv kiválasztásához.


A rádió funkcióinak részletes leírásához lásd 121.

USB-csatlakozó

Ismételten nyomja meg a **SRC** lehetőséget a különböző hangforrások közötti váltáshoz és az USB mód kiválasztásához.

Külső eszközök csatlakoztatására és üzemeltetésére vonatkozó részletes leírásához 125.

Bluetooth zene

Ismételten nyomja meg a **SRC**  lehetőséget a különböző hangforrások közötti váltáshoz és a Bluetooth-zene mód kiválasztásához.

Külső eszközök csatlakoztatására és üzemeltetésére vonatkozó részletes leíráshoz ⇨ 128.

Telefon

Csatlakozást kell létrehozni egy Bluetooth eszközzel mielőtt a telefon funkció használható lenne. Lásd a részletes leírást ⇨ 132.

Nyomja meg a **MENU** gombot a kezdőlap megjelenítéséhez.

Válassza ki a **Telephone (Telefon)** lehetőséget a < és > megnyomásával és utána nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. Megjelenik a telefon menü.

A mobiltelefon Infotainment rendszeren keresztül történő működtetésének részletes leírásához ⇨ 134.

Alap működtetés

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Alapvető műveletek | 116 |
| Hangzás és hangerő beállítások | 117 |
| Rendszerbeállítások | 119 |

Alapvető műveletek

OK gomb

Nyomja meg a **OK** gombot:

- a kiválasztott lehetőség megerősítéséhez vagy bekapcsolásához
- számérték megerősítéséhez
- egy funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához
- egy menü megnyitásához


BACK gomb

Nyomja meg a **BACK** gombot:

- egy menüből történő kilépéshez
- hogy visszatérjen egy almenüből az eggyel feljebb lévő menüszintre

Példák a menük kezelésére

Menüpont kiválasztása



Nyomja meg a \wedge , \vee , \langle vagy \rangle gombot a kurzor (= színes háttér) kívánt lehetőséghez mozgatásához.

Nyomja meg a **OK** lehetőséget a kiválasztott opció megerősítéséhez.


Beállítások érvényre juttatása



Nyomja meg a \wedge , \vee , \langle vagy \rangle gombot a kívánt beállítás kiválasztásához.

Nyomja meg a **OK** gombot a beállítás aktiválásához.

Érték beállítása



Nyomja meg a < vagy > gombot a beállítás aktuális értékének kiválasztásához.


A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

A kívánt érték beállításához, nyomja meg a < vagy > gombot.

Nyomja meg a **OK** gombot a beállított érték megerősítéséhez.

A kurzor ekkor átvált a következő beállítás értékére. Más beállítások értékeire váltáshoz nyomja meg a ^, v, < vagy > gombot. Ha minden beállítás értékei be vannak állítva, válassza a **OK** lehetőséget a kijelzőn és nyomja meg az **OK** lehetőséget.

Egy beállítás módosítása




Válassza ki a kívánt beállítást és nyomja meg az **OK** lehetőséget.

Nyomja a < vagy > gombot míg a kívánt beállítást eléri.

Válassza ki a **OK** lehetőséget a kijelzőn és nyomja meg a **OK** lehetőséget a beállítás megerősítéséhez.

Betű- vagy számsor megadása



Karaktorsorozatok, pl. telefonszámok megadásához:

Nyomja meg a < vagy > gombot a kívánt karakter kiválasztásához.

Nyomja meg a **OK** lehetőséget a kiválasztott karakter megerősítéséhez.

A karaktorsorozat utolsó karaktere a **Correct (Megfelelő)** kiválasztásával a kijelzőn és az **OK** lehetőség megnyomásával törölhető.

A már beírt karaktorsorban a kurzor helyzetének változtatásához válassza ki a karaktersort és nyomja meg a < vagy > gombot, hogy a kurzort a kívánt helyre mozgassa.


Erősítse meg a karaktersort, nyomja meg a v gombot az **OK** kiválasztásához a kijelzőn és utána nyomja meg az **OK** lehetőséget.

Hangzás és hangerő beállítások

A hangzás és hangerő beállítások menüben a hangzás jellege és a hangerő beállítások szabályozhatók.

Az 1. oldal beállításai minden hangforrásra külön beállíthatók. A 2. oldal beállításai minden hangforrásra vonatkoznak.

Nyomja meg az **AUDIO** gombot a hangzás és hangerő beállítások menü megnyitásához.



Nyomja meg az **AUDIO** gombot újra a második hangzás és hangerő beállítások oldal megjelenítéséhez. Vagy válassza a **Other settings...** (**Egyéb beállítások...**) lehetőséget.

Hangbeállítás

Az Infotainment rendszer hangjának a módosításához válasszon egy hangzás stílust vagy állítsa be a hangzás jellegét kézzel.

Hangzás stílus

A hangzás stílus aktiválásához válassza a **Ambience (Környezet)** lehetőséget. A különböző hangzás stílusok közötti váltáshoz ismételten nyomja meg < vagy > gombot.

Ha a hangzás stílus beállítása **Personalised (Személyre szabott)**, a **Bass (Basszus)** és **Treble (Magas)** kézzel beállítható.

Mély és magas hangok

A mély frekvenciák fokozásához vagy csillapításához válassza a **Bass (Basszus)** lehetőséget.

A magas frekvenciák fokozásához vagy csillapításához válassza a **Treble (Magas)** lehetőséget.

Ismételten nyomja meg a < vagy > gombot a beállítások szabályozásához.

Megjegyzés

Ha a **Bass (Basszus)** vagy **Treble (Magas)** beállításai meg vannak adva, akkor a hangzás stílus beállítása **Personalised (Személyre szabott)**.

Hangerősség

Az Infotainment rendszernek van egy hangerősség kompenzáló funkciója a jobb hangminőséghez alacsony hangerő szinteken. Az alapértelmezett beállítása **Active (Aktív)**.

A hangerősség beállítás módosításához, válassza a **Loudness (Hangerő)** lehetőséget. Nyomja meg a < vagy > gombot az **Active (Aktív)** és **Inactive (Inaktív)** beállítások közötti váltáshoz.

Hangerő elosztás

Az utastéren belüli hangerő elosztás optimalizálható a vezetőre vagy az összes utasra.

Válassza ki a **Distribution (Elosztás)** menüpontot. Nyomja meg a < vagy > gombot az **Driver (Vezető)** és **All passengers (Összes utas)** beállítások közötti váltáshoz.

Ha **Driver (Vezető)** van kiválasztva, akkor a hangerő egyensúly automatikusan a vezetőre van optimalizálva.

Ha az **All passengers (Összes utas)** van kiválasztva, akkor a hangerőelosztás a jobb és bal oldal között az utastérben manuálisan beállítható.

Válassza ki a **Balance (Kiegyenlítés)** menüpontot. Ismételten nyomja meg a < gombot, hogy a legmagasabb

hang szint pontját balra mozgassa vagy a > gombot, hogy a legmagasabb hang szint pontját jobbra mozgassa.

Automatikus hangerő állítás

Az Infotainment rendszer hangereje automatikusan beállítható a jármű sebességének megfelelően.

Válassza ki a **Auto. volume (Automatikus hangerő)** menüpontot. Nyomja meg a < vagy > gombot az **Active (Aktív)** és **Inactive (Inaktív)** beállítások közötti váltáshoz.

Rendszerbeállítások

Rendszer konfigurálása

Nyissa meg a beállítások menüt néhány alapvető rendszer konfiguráció végrehajtásához, pl.:

- Állítsa be az egységek kijelzését a hőmérséklethez vagy az üzemanyag fogyasztáshoz
- Módosítsa a kijelző nyelvét
- Állítsa be a dátumot és időt

Kijelző nyelv módosítása

Nyomja meg a **MENU** lehetőséget és utána válassza a **Personalisation-configuration (Személyre szabás-konfigurálás)** lehetőséget.

Válassza a **Display configuration (Kijelző konfigurálása)** lehetőséget és utána válassza a **Choice of language (Nyelv kiválasztása)** lehetőséget.

A menüszövegek nyelvének beállításához, válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja meg az **OK** lehetőséget.


Idő és dátum beállítása

Nyomja meg a **MENU** lehetőséget és utána válassza a **Personalisation-configuration (Személyre szabás-konfigurálás)** lehetőséget.

Válassza a **Display configuration (Kijelző konfigurálása)** lehetőséget és utána válassza a **Date and time adjustment (Dátum és idő beállítása)** lehetőséget.

Az idő formátum módosítása

Az idő formátum módosításához válassza ki a **12h** vagy **24h** lehetőséget és nyomja meg az **OK** lehetőséget.



Idő és dátum beállítása

Alapértelmezésként a kijelzett időt és dátumot automatikusan beállítja a rendszer.

A kijelzett idő és dátum manuális beállításához:

Válassza ki a kívánt beállítások értékét, pl. **Day (Nap)** és nyomja meg az **OK** lehetőséget.

Nyomja meg a ^ vagy v gombot a kívánt érték beállításához és nyomja meg az **OK** lehetőséget a megerősítéshez.

A beállított dátum és idő megerősítéséhez válassza ki a **OK** lehetőséget a kijelzőn.


A képernyő beállítása

Nyomja meg a **MENU** lehetőséget és utána válassza a **Personalisation-configuration (Személyre szabás-konfigurálás)** lehetőséget.

Válassza a **Display configuration (Kijelző konfigurálása)** lehetőséget és utána válassza a **Display personalisation (Kijelző testreszabása)** lehetőséget.

Szöveggörgetés funkció

Ha a képernyőn hosszú szövegeket kell automatikusan görgetni, kapcsolja be a **Auto. scrolling long texts (Hosszú szövegek automatikus görgetése)** lehetőséget.



Válassza a **OK** lehetőséget a kijelzőn.

Ha az **Auto. scrolling long texts (Hosszú szövegek automatikus görgetése)** ki van kapcsolva, a hosszú szövegek meg vannak csonkítva.

A fényerő beállítása

A **Brightness (Fényerősség)** szakaszban, válassza a **+** vagy **-** lehetőséget a képernyő fényerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Nyomja meg az **OK** lehetőséget és utána ismét nyomja meg az **OK** lehetőséget a fényerőnek a kívánt szintre állítására.


A fényerő beállítás megerősítéshez válassza a **OK** lehetőséget a kijelzőn.

Egységek beállítása a hőmérséklethez és az üzemanyag fogyasztáshoz

Nyomja meg a **MENU** lehetőséget és utána válassza a **Personalisation-configuration (Személyre szabás-konfigurálás)** lehetőséget.

Válassza a **Display configuration (Kijelző konfigurálása)** lehetőséget és utána válassza a **Choice of units (Mértékegységek kiválasztása)** lehetőséget.

Válassza ki a kívánt egységet és nyomja meg az **OK** lehetőséget.



Válassza a **OK** lehetőséget a kijelzőn.

Rádió

| | |
|---------------------------------|-----|
| Használat | 121 |
| Állomáskeresés | 121 |
| Rádiós adatrendszer (RDS) | 122 |
| Digitális rádióadás | 123 |

Használat

Ismételten nyomja meg a **BAND** lehetőséget a különböző hullámsávok közötti váltáshoz. Válassza ki a kívánt hullámsávot.

Vagy ismételten nyomja meg az **SRC** gombot, hogy váltson a hangforrások között és kiválassza a kívánt hullámsávot.



Az adott hullámsávban utoljára kiválasztott állomás szólal meg.

Állomáskeresés

Automatikus állomáskeresés

Nyomja meg a < vagy > gombot az előző vagy következő tárolt állomás hallgatásához.

Manuális állomáskeresés

Nyomja meg és tartsa nyomva a < vagy > gombot. Engedje el, amikor majdnem elérte a kívánt frekvenciát.

A készülék önműködően megkeresi a következő fogható rádióállomást, és annak a műsorát kezdi el játszani.

Állomás hangolása

Nyomja meg vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a ^ vagy v gombot a kívánt frekvencia kézi beállításához.

Állomások listái

Az Ön környezetében legjobb vétellel rendelkező állomások a hullámsáv specifikus állomáslistában vannak tárolva.

Az állomáslista megjelenítése

Nyomja meg a **LIST** gombot az aktuálisan aktív hullámsáv állomáslistájának megjelenítéséhez.

Görgesse végig a listát és válassza ki a kívánt állomást.

Megjegyzés

Az aktuálisan játszott állomás jelzése ►.

Az állomáslista frissítése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **LIST** gombot, míg a frissítési folyamatot mutató üzenet megjelenik. Az állomások listája frissül.

Memóriagombok

Minden hullámsáv hat kedvenc rádióállomása tárolható az előre beállított gombokon. Amikor megnyomja az előre beállított gombok egyikét, a kedvencek oldal megjelenik.

Megjegyzés

Az aktuálisan játszott állomás jelzése ►.

Előre beállított állomások tárolása

Egy állomásnak egy előre beállított gombon történő tárolásához kapcsolja be a kívánt hullámsávot és állomást. Amikor az állomás szól, nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik előre beállított gombot **1...6**, amelyiken tárolni szeretné a kívánt állomást.

Az állomás neve és frekvenciája megjelenik az adott kedvenc mellett a képernyőn.

Előre beállított állomások előhívása

Egy kedvencként tárolt állomás előhívásához nyomja meg az adott előre beállított gombot **1...6**.


Rádiós adatrendszer (RDS)

A Rádiós adatrendszer (RDS) olyan FM rádióállomások által nyújtott szolgáltatás, amely a kívánt FM csatorna kikeresését és a zavarmentes vétel biztosítását foglalja magába.

Alternatív frekvenciák

Ha egy állomás FM jele túl gyenge a vételhez, az Infotainment rendszer automatikusan egy alternatív FM frekvenciára hangol a műsor folytatásához.

Aktiválja az FM hullámsávot és utána nyomja meg az **OK** gombot a hullámsáv menü megjelenítéséhez. Aktiválja az **RDS** pontot.



Ha az RDS alternatív frekvencia keresés be van kapcsolva, az **RDS** megjelenik a képernyő felső sorában. Ha egy állomás nem RDS állomás, az **RDS** ki van húzva.

Megjegyzés

Ez a funkció módosítható a multimédia menükben is. Nyomja meg a **MENU** gombot és válassza ki a **Multimedia (Multimédia)** lehetőséget.

Rádiószöveg

A rádió szöveg kiegészítő információt tartalmaz, ami a rádió állomás közvetít, pl. az állomás neve, az aktuális játszott dal címe vagy előadója, hír információk, stb.

Aktiválja az FM hullámsávot és utána nyomja meg az **OK** gombot a hullámsáv menü megjelenítéséhez. Aktiválja az **RadioText (Rádió szöveg)** pontot.

Ha a rádió szöveg funkció be van kapcsolva, a **TXT** megjelenik a képernyő felső sorában. Ha egy állomás nem támogatja a rádió szöveg funkciót, a **TXT** ki van húzva.

Megjegyzés

Ez a funkció módosítható a multimédia menükben is. Nyomja meg a **MENU** gombot és válassza ki a **Multimedia (Multimédia)** lehetőséget.

Közlekedési hírek (TA)

A közlekedési rádióállomások olyan RDS állomások, amelyek közlekedési híreket sugároznak. Ha ez a funkció be van kapcsolva, csak közlekedési rádióállomások keresése és lejátszása történik.

A rádió és média lejátszás megszakad a közlekedési hírek idejére.

Az Infotainment rendszer közlekedési hírek készenléti funkciójának bekapcsolásához vagy kikapcsolásához nyomja meg a **TA** gombot. Egy megfelelő üzenet jelenik meg visszaigazolvá a lépését.

Ha a közlekedési hírek be vannak kapcsolva, a **TA** megjelenik a képernyő felső sorában. Ha egy állomás nem rádiós közlekedési híreket szolgáltató állomás, a **TA** ki van húzva.

Digitális rádióadás

A DAB a rádióállomásokat digitálisan sugározza.

A DAB állomásokat az jelöli, hogy a vételi frekvencia helyett a program neve kerül kijelzésre.

Általános információk

- A DAB esetében számos rádióműsor (szolgáltatás) sugározható egyetlen halmazban.
- A kitűnő hangminőségű zenei műsorok mellett a DAB állomások képesek a műsorral összefüggő információk és egyéb adatközlések, például utazási és közlekedési híreket sugárzására.

- Amíg egy adott DAB vevőkészülék képes fogni egy sugárzó állomás által küldött jelet (még akkor is, ha a jel nagyon gyenge), a hangminőség garantált.
- Rossz vétel esetén a hangerő automatikusa lecsökken, hogy megakadályozza a kellemetlen zajok sugárzását.
- Közeli frekvenciákon sugárzó állomások által okozott interferencia (olyan jelenség, mely jellemző az AM és FM vétel esetén) nem fordul elő DAB vételnél.
- Ha a DAB jel természeti akadályokról vagy épületekről visszaverődik, a DAB vételi minősége javul, miközben az AM és FM vétel ilyen esetekben romlani szokott.
- Amikor be van kapcsolva a DAB vétel, akkor az infotainment rendszer FM tunere a háttérben aktív marad és folyamatosan keresi a legjobban vehető FM állomásokat. Ha aktív a TA funkció ⇨ 122, akkor a legjobban

fogható FM állomás közlekedési hírei szólalnak meg. Kapcsolja ki a TA funkciót, ha a DAB vételt nem kell megszakítani az FM közlekedési híreknek.

Alternatív frekvenciák

Ha egy szolgáltatás DAB jele túl gyenge a vételhez, az Infotainment rendszer automatikusan egy alternatív FM frekvenciára hangol a műsor folytatásához.

Aktiválja az FM hullámsávot és utána nyomja meg az **OK** gombot a hullámsáv menü megjelenítéséhez. Aktiválja az **DAB FM tracking (DAB FM hangolás)** pontot.

Megjegyzés

Ez a funkció módosítható a multimédia menükben is. Nyomja meg a **MENU** gombot és válassza ki a **Multimedia (Multimédia)** lehetőséget.

Ha a DAB FM automatikus követés be van kapcsolva, a **DAB FM** megjelenik a képernyő felső sorában. Ha egy állomás nem támogatja ezt a funkciót, a **DAB FM** ki van húzva.

DAB állomás részletei

Aktiválja az FM hullámsávot és utána nyomja meg az **OK** gombot a hullámsáv menü megjelenítéséhez.

Válassza a **DAB details (DAB részletek)** lehetőséget az éppen játszott DAB állomás részletes információinak megjelenítéséhez.

USB-csatlakozó

| | |
|------------------------------------|-----|
| Általános információk | 125 |
| Mentett hangfájlok lejátszása | 126 |

Általános információk

A középkonzolon egy USB-csatlakozóaljzat található a külső audioadat-források csatlakoztatásához.

Megjegyzés

A csatlakozóaljzatot mindig tisztán és szárazon kell tartani.

Egy USB eszköz csatlakoztatása

MP3 lejátszó, USB eszköz vagy SD-kártya (USB csatlakozóval/adapterrel) csatlakoztatható az USB-csatlakozóhoz. USB elosztó nem támogatott. Ha szükséges, használjon megfelelő csatlakozókábelt.

Megjegyzés

Nem minden kiegészítő eszközt támogat az Infotainment rendszer. Ellenőrizze a kompatibilitási listát a weboldalunkon.

Az USB-csatlakozóhoz csatlakozva a fenti eszköz számos funkciója működtethető az Infotainment rendszer vezérlőivel és menüivel.

Az Infotainment rendszer automatikusan létrehozza a lejátszási listákat a csatlakozást követően.

Egy USB eszköz leválasztása

Nyomja meg az **SRC**  gombot, hogy kiválasszon egy másik hangforrást és utána távolítsa el az USB tárolóeszközt.

Figyelem!

Kerülje az eszköz leválasztását lejátszás közben. Ez károsíthatja az eszközt vagy az Infotainment rendszert.

Fájlformátumok

Az audio berendezés különböző hang fájlformátumokat támogat.

Mentett hangfájlok lejátszása

Az USB zene funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ↗ 125.

Az Infotainment rendszer automatikusan USB zene módra kapcsol.

Ha az eszköz már csatlakoztatva van, ismételten nyomja meg a **SRC** gombot az USB zene módra váltáshoz.

A hangfelvételek lejátszása automatikusan elkezdődik.



Funkciógombok

A következő vagy előző felvétel lejátszása

Nyomja meg a > gombot a következő felvétel lejátszásához.

Nyomja meg a < gombot az előző felvétel lejátszásához.

Gyors előrepörgetés és visszapörgetés

Nyomja meg és tartsa nyomva a < vagy > gombot. Engedje el a normál lejátszási módhoz történő visszatéréshez.

A következő vagy előző mappa/ előadó/lejátszási lista lejátszása

Nyomja meg a ∨ gombot a következő mappa, előadó, album, vagy lejátszási lista lejátszásához a zeneszám listázási lehetőségektől függően.

Nyomja meg a ^ gombot az előző mappa, előadó, album, vagy lejátszási lista lejátszásához a zeneszám listázási lehetőségektől függően.

Böngészés menü

A böngészés menüt használva kereshet egy zeneszámot kategóriákon keresztül.

Böngészés funkció

A böngészési lista megjelenítéséhez nyomja meg a **LIST** gombot. A zeneszámok mappák, műfajok, előadók és lejátszási listák kategóriákba vannak rendezve.

Válasza ki a kívánt kategóriákat és válasszon egy zeneszámot. Válassza ki a sávot a lejátszás indításához.

Zeneszám listázás választása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **LIST** gombot egy kiválasztási menü megjelenítéséhez. Görgesse végig a listát és válassza ki a kívánt zeneszám listázási lehetőséget. A böngészés menü ennek megfelelően megváltozik.

Megjegyzés

Az eszközön tárolt metaadatoktól függően lehet, hogy nem minden zeneszám listázási lehetőség elérhető.

Megjegyzés

Ez a funkció módosítható a multimédia menükben is. Nyomja meg a **MENU** gombot és válassza ki a **Multimedia (Multimédia)** lehetőséget.

USB zene menü

Az USB zene menüben beállíthatja a csatlakoztatott eszközön lévő zeneszámok lejátszási módját.

Kapcsolja be az USB zene módot és utána nyomja meg az **OK** gombot az USB zene menü megjelenítéséhez.

Kapcsolja be a kívánt lejátszási módot.

Normal (Normál): A kiválasztott album, mappa vagy lejátszási lista dalai lejátszása a szokásos sorrendben.

Random (Véletlenszerű): A kiválasztott album, mappa vagy lejátszási lista dalai lejátszása véletlenszerű sorrendben.

Random all (Összes véletlenszerű): A csatlakoztatott eszközön tárolt minden zeneszám lejátszása véletlenszerű sorrendben.

Repeat (Ismétlés): A kiválasztott album, mappa vagy lejátszási lista ismételt lejátszása.

Bluetooth-zene

| | |
|----------------------------|-----|
| Általános információ | 128 |
| Működtetés | 129 |

Általános információ

Bluetooth eszköz csatlakoztatása

A Bluetooth-kapcsolatra képes hangforrások (pl. zene lejátszó mobiltelefonok, Bluetooth MP3 lejátszók, stb.) vezeték nélkül csatlakoztathatók az Infotainment rendszerhez.

A külső Bluetooth eszközt párosítani kell az Infotainment rendszerrel
⇨ 132.

Ha az eszköz párosítva van, de nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, hozza létre a kapcsolatot a **Connections management (Csatlakoztatások kezelése)** menün keresztül:

Nyomja meg a **MENU** lehetőséget és utána válassza a **Connections (Kapcsolatok)** lehetőséget. Válassza az **Connections management (Csatlakoztatások kezelése)** lehetőséget és utána válassza ki a kívánt Bluetooth eszközt, hogy belépjen egy almenübe.

Az eszközt médialejátszóként kell csatlakoztatni ahhoz, hogy hangforrásként szolgáljon. Válassza a **Connect media player (Médialejátszó csatlakoztatása)** vagy **Connect telephone + media player (Telefont + médialejátszó csatlakoztatása)** lehetőséget igény szerint. Az eszköz csatlakoztatva van.

Egy Bluetooth eszköz leválasztása

Nyomja meg a **MENU** lehetőséget és utána válassza a **Connections (Kapcsolatok)** lehetőséget. Válassza az **Connections management (Csatlakoztatások kezelése)** lehetőséget és utána válassza ki a kívánt Bluetooth eszközt, hogy belépjen egy almenübe.

Válassza a **Disconnect media player (Médialejátszót lecsatlakoztatása)** lehetőséget ahhoz, hogy az eszközt csak Bluetooth hangforrásként válassza le. Ebben az esetben a telefon funkcióhoz a csatlakozás aktív marad.

Az eszköz teljes leválasztásához válassza a **Disconnect telephone + media player (Telefont + médialejátszó lecsatlakoztatása)** lehetőséget.


Válassza a **Yes (Igen)** lehetőséget az üzenetben és nyomja meg az **OK** lehetőséget.

Működtetés

Az USB zene funkció bekapcsolása

Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, akkor csatlakoztassa az eszközt ↗ 132.

Az Infotainment rendszer automatikusan Bluetooth-zene módra kapcsol.

Ha az eszköz már csatlakoztatva van, ismételten nyomja meg a **SRC**  gombot a Bluetooth-zene módra váltáshoz.

Ha a zenelejátszás nem indul el automatikusan lehetséges, hogy a hangfájlokat a Bluetooth eszközzől kell elindítani.

Funkciógombok

A következő vagy előző felvétel lejátszása

Nyomja meg a > gombot a következő felvétel lejátszásához.

Nyomja meg a < gombot az előző felvétel lejátszásához.

Beszéd felismerés

| | |
|----------------------------|-----|
| Általános információ | 130 |
| Használat | 130 |


Általános információ

Az Infotainment rendszer hangátadásos alkalmazása lehetővé teszi a hozzáférést a Siri alkalmazáshoz. Nézze meg okostelefonjának gyártói használati utasítását, hogy megtudja, okostelefonja támogatja-e ezt a funkciót.




A hangátadásos alkalmazás használatához, az okostelefont csatlakoztatni kell Bluetooth segítségével ⇨ 132.

Használat


A hangfelismerés funkció bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a kormánykeréken míg a beszéd felismerés folyamat elindul.

A hangüzenetek hangerejének beállítása

Forgassa a vezérlőpanel  gombját vagy nyomja felfelé (hangerő növelése)  vagy lefelé (hangerő csökkentése)  a hangerő gombot a kormánykeréken.

A hangfelismerés funkció kikapcsolása

Nyomja meg a kormánykeréken lévő -t. A beszéd felismerési folyamat befejeződik.

Telefon

| | |
|--|-----|
| Általános információ | 131 |
| Bluetooth csatlakozás | 132 |
| Vészhívás | 134 |
| Működtetés | 134 |
| Mobiltelefonok és rádió adó- vevő (CB) berendezések | 137 |

Általános információ

A Telefon funkció lehetővé teszi, hogy mobiltelefonjával a gépkocsi hangszórin és mikrofonján keresztül folytasson beszélgetéseket, és hogy a mobiltelefon legfontosabb funkcióit az Infotainment rendszeren keresztül használhassa. A Telefon funkció használatához a mobiltelefon Bluetooth kapcsolaton keresztül kell csatlakoztatni az Infotainment rendszerhez.

Nem minden mobiltelefon támogatja a Telefon funkció valamennyi működését. A lehetséges működések függenek az adott mobiltelefonról és a mobilszolgáltatótól. További információk a mobiltelefon használati útmutatóiban találhatóak, illetve a mobilszolgáltatótól szerezhetők meg.

Fontos tudnivalók a kezelésről és a közlekedésbiztonságról

Figyelmeztetés

A mobiltelefonok hatással vannak a környezetre. Emiatt biztonsági szabályok és irányelvek kerültek kidolgozásra. A telefon funkció használata előtt tisztában kell lennie a vonatkozó irányelvekkel.

Figyelmeztetés

A kihangosító készülék vezetés közben történő használata veszélyes lehet, mert telefonálás közben csökken a koncentráció. A kihangosító készülék használata előtt parkoljon le a gépkocsival. Mindig tartsa be annak az országnak az előírásait, ahol éppen tartózkodik.

Továbbá ne felejtse el betartani az adott területen érvényes speciális helyi előírásokat, és mindig kapcsolja ki a mobiltelefonot, ha tilos a mobiltelefon használata,

vagy ha a mobiltelefon interferenciát okoz, illetve bármilyen veszélyes helyzet adódik.

Bluetooth

A Telefon funkciót a Bluetooth Special Interest Group (SIG) tanúsította.

További információ a műszaki adatokról a <http://www.bluetooth.com> webcímen található.

Bluetooth csatlakozás

A Bluetooth szabvány a vezeték nélküli kapcsolatokat egységesíti pl. egy mobiltelefon és egy másik eszköz között. Olyan adatok továbbíthatók vele, mint a telefonkönyv, a híváslisták, a hálózati szolgáltató neve és a térerő. A telefon típusától függően nem minden funkció működik.

Bluetooth eszköz párosítása

Kapcsolja be a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját. Bővebb információért lásd a Bluetooth eszköz használati utasítását.

Nyomja meg a **MENU** gombot, válassza ki az **Connections (Kapcsolatok)** lehetőséget, majd utána nyomja meg az **OK** gombot.

Válassza ki a **Search for a device (Egy eszköz keresése)** lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot. Az eszköz észlelésekor a **Devices detected (Észlelt eszközök)** lista megjelenik.

- Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) támogatott: Erősítse meg az Infotainment rendszer és a Bluetooth eszköz üzeneteit.
- Ha az SSP (Biztonságos egyszerű párosítás) nem támogatott: Az Infotainment rendszerben: egy üzenet jelenik meg azt kérve, hogy adjon meg egy PIN-kódot a Bluetooth

eszközén. A Bluetooth eszközön: adja meg a PIN-kódot és erősítse meg a bevitelt.

Az eszköz automatikusan csatlakozik. A kijelző felső sorában a Bluetooth szimbólum megváltozik: A szimbólum **X** jele megszűnik és a ✳ látható.

Megjegyzés

A mobiltelefonjának telefonkönyve automatikusan letöltődik. A telefonkönyv bejegyzések megjelenési sorrendje különböző lehet az Infotainment rendszer és a mobiltelefon kijelzőjén.

Ha a Bluetooth csatlakozási művelet sikeresen megtörtént: ha másik Bluetooth eszköz volt korábban csatlakoztatva az Infotainment rendszerhez, az az eszköz most le van csatlakoztatva a rendszerről.

Ha a Bluetooth-kapcsolat hibás: kezdje el ismét a fent leírt műveletet vagy tanulmányozza a Bluetooth eszköz használati utasítását.

Másik párosított eszköz csatlakoztatása

Kapcsolja be a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját. Bővebb információért lásd a Bluetooth eszköz használati utasítását.

Nyomja meg a **MENU** gombot, válassza ki az **Connections (Kapcsolatok)** lehetőséget, majd utána nyomja meg az **OK** gombot.

Válassza a **Connections management (Csatlakoztatások kezelése)** lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik az Infotainment rendszerrel párosított összes Bluetooth eszköz listája.

Megjegyzés

Az Infotainment rendszerhez jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszközt a jelzi.

A csatlakozás létrehozásához válassza ki a kívánt eszközt és nyomja meg az **OK** gombot.

Egy eszköz leválasztása

Nyomja meg a **MENU** gombot, válassza ki az **Connections (Kapcsolatok)** lehetőséget, majd utána nyomja meg az **OK** gombot.

Válassza a **Connections management (Csatlakoztatások kezelése)** lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik az Infotainment rendszerrel párosított összes Bluetooth eszköz listája.

Megjegyzés

Az Infotainment rendszerhez jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszközt a jelzi.

Válassza ki a jelenleg az Infotainment rendszerhez csatlakoztatott eszközt.

Nyomja meg a **OK** lehetőséget a kiválasztás megerősítéséhez.

Válassza ki a **Disconnect telephone (Telefon lecsatlakoztatása)** menüpontot.

Az eszköz leválasztásához válassza a **Yes (Igen)** lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot.

Párosított eszköz eltávolítása

Nyomja meg a **MENU** gombot, válassza ki az **Connections (Kapcsolatok)** lehetőséget, majd utána nyomja meg az **OK** gombot.

Válassza ki a **Connections management (Csatlakoztatások kezelése)** menüpontot. Megjelenik az Infotainment rendszerrel párosított összes Bluetooth eszköz listája.

Megjegyzés

Az Infotainment rendszerhez jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszközt a jelzi.

Válassza ki a kívánt eszközt és nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

A párosított eszköz eltávolításához válassza a **Delete connection (Kapcsolat törlése)** lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot.

Vészhívás

⚠ Figyelmeztetés

A kapcsolódás létrejötte nem minden esetben garantálható. Ezért életbevágóan fontos kommunikáció esetén (pl. váratlan egészségügyi helyzetben) ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonra.

Egyes hálózatokban szükség lehet a mobiltelefonba megfelelően behelyezett érvényes SIM kártyára.

⚠ Figyelmeztetés

Ne feledje hogy ilyen esetben is csak akkor tud hívásokat indítani és fogadni mobiltelefonjával ha a szolgáltató által lefedett területen tartózkodik és elégséges a térerő. Bizonyos körülmények között nem minden mobiltelefon hálózaton lehet vészhívást indítani; problémák jelentkezhetnek, amikor bizonyos hálózat

szolgáltatások és / vagy telefon funkciók aktívak. Erről a helyi mobilszolgáltatótól kérhet információt.

A segélyhívószám földrajzi területenként és országonként változhat. Kérjük, előzetesen tájékozódjon az adott régióra vonatkozó megfelelő segélyhívószámról.

Segélyhívás indítása

Tárcsázza a segélyhívószámot (pl. **112**).

Létrejön a kapcsolat a segélyközponttal.

Válaszolja meg a segélyközpont munkatársai által feltett kérdéseket.

⚠ Figyelmeztetés

Csak akkor fejezze be a hívást, ha a segélyközpont munkatársa erre kéri Önt.

Működtetés

Amint a Bluetooth kapcsolat létrejött mobiltelefonja és az Infotainment rendszer között, a telefon számos funkcióját az Infotainment rendszeren keresztül is működtetheti.

PI. hívást indíthat az Infotainment rendszeren keresztül a mobiltelefonban tárolt telefonszámokat használva, vagy módosíthatja is a telefonszámokat.

Miután létrejött a kapcsolat a mobiltelefon és az Infotainment rendszer között, megtörténik az adatátvitel a mobiltelefonról az Infotainment rendszerbe. Telefonmodellől függően ez eltarthat néhány percig. Ezen idő alatt a mobiltelefon csupán korlátozottan használható az Infotainment rendszeren keresztül.


Megjegyzés

Nem minden mobiltelefon támogatja teljesen a telefon funkciót. Ezért a tényleges funkciók tartománya eltérhet az alább leírtaktól.


Telefonhívás kezdeményezése

Telefonszám manuális megadása

Nyomja meg a **MENU** gombot, válassza a **Telephone (Telefon)** lehetőséget és utána válassza a **Call (Hívás)** lehetőséget.



Válassza ki a **Dial (Tárcsázás)** menüpontot.



Vigye be a kívánt számot: Válassza ki a kívánt számjegyeket és erősítsen meg minden egyes számjegyet az **OK** segítségével.

A tárcsázás elindításához válassza a **OK** lehetőséget a kijelzőn.

A telefonkönyv használata

A telefonkönyv a kapcsolatok neveit és számait tartalmazza.

Nyomja meg a **MENU** lehetőséget és utána válassza a **Telephone (Telefon)** lehetőséget.

Válassza a **Call (Hívás)** lehetőséget és utána válassza a **Directory (Könyvtár)** lehetőséget.

A tárcsázás elindításához, gördítse végig a listát és válassza ki a kívánt bejegyzés nevét.

A híváslista használata

Minden bejövő, kimenő vagy elmulasztott hívás regisztrálásra kerül a listában.

Nyomja meg a **MENU** lehetőséget és utána válassza a **Telephone (Telefon)** lehetőséget.

Válassza a **Call (Hívás)** lehetőséget és utána válassza a **Calls list (Híváslista)** lehetőséget.

A tárcsázás elindításához, gördítse végig a listát és válassza ki a kívánt bejegyzést.

Kapcsolatok küldése egy mobil eszközzel az Infotainment rendszernek

Bizonyos Bluetooth segítségével csatlakoztatott telefonokkal elküldheti a kapcsolatokat az Infotainment rendszer telefonkönyvének. Az ilyen módon importált kapcsolatok egy állandó telefonkönyvbe vannak elmentve, ami látható mindenki számára a telefoncsatlakozástól függetlenül.

Ébbe a telefonkönyvbe történő belépéshez nyomja meg a **MENU** gombot és utána válassza a **Telephone (Telefon)** lehetőséget.

Válassza ki a **Directory management (Könyvtárak kezelése)** menüpontot.

Ennek a telefonkönyvnek a menüje nem elérhető, ha üres.

A bejövő hívások automatikus tartása

Biztonsági okokból az Infotainment rendszer alapértelmezés szerint minden bejövő hívást tartásba helyez.

Ennek a funkciónak a bekapcsolásához, nyomja meg a **MENU** gombot és utána válassza a **Telephone (Telefon)** lehetőséget.



Válassza a **Telephone management (Telefon kezelése)** lehetőséget és utána válassza a **Telephone parameters (Telefon paramétere)** lehetőséget.

A **Automatic on hold (Automatikusan tartásra)** funkció bekapcsolásához nyomja meg az **OK** lehetőséget.

Bejövő telefonhívás

Ha a bejövő hívás idején valamilyen audio üzemmód, pl. rádió vagy CD mód működik, a rendszer némítja az érintett hangforrást, és a hívás befejeződéséig némán tartja.

A hívás fogadásához válassza a **Yes (Igen)** lehetőséget a kijelzőn megjelenő üzenetben.

Egy hívás elutasításához válassza a **No (Nem)** lehetőséget a kijelzőn megjelenő üzenetben vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a **✓** gombot a kormánykeréken.

Egy bejövő hívás tartásához válassza a **On hold (Tartásban)** lehetőséget a kijelzőn megjelenő üzenetben.

Második bejövő telefonhívás

Ha egy második telefonhívás érkezik egy folyamatban lévő hívás alatt, egy üzenet jelenik meg.

A második hívás fogadásához és a folyamatban lévő hívás befejezéséhez: válassza a **Yes (Igen)** lehetőséget a kijelzőn megjelenő üzenetben.

A második hívás elutasításához és a folyamatban lévő hívás folytatásához: válassza a **No (Nem)** lehetőséget a kijelzőn megjelenő üzenetben.

Telefonhívás közben használható funkciók

Egy folyamatban lévő hívás alatt használhatja a szövegfüggő menünek a funkcióit.

Nyomja meg az **OK** gombot a szövegfüggő menü megnyitásához.



A hívás befejezéséhez válassza a **Hang up (Megszakítás)** lehetőséget.

A mikrofon kikapcsolásához, kapcsolja be a **Micro OFF (Mikro KI)** lehetőséget. A mikrofon bekapcsolásához szüntesse meg a **Micro OFF (Mikro KI)** kiválasztását.

A hívásnak a telefonra küldéséhez (például amikor elhagyja a járművet miközben folytatja a beszélgetést), kapcsolja be a **Telephone mode (Telefon mód)** lehetőséget. A hívásnak az Infotainment rendszerre küldéséhez, szüntesse meg a **Telephone mode (Telefon mód)** kiválasztását.

A hívás tartásához válassza a **On hold (Tartásban)** lehetőséget egy folyamatban lévő hívás alatt. Ha egy hívás tartásra került, a **On hold**

(Tartásban) menüpont **Resume (Folytatás)**-ra változik. Egy tartásban lévő híváshoz visszatéréshez válassza a **Resume (Folytatás)** lehetőséget.

A két hívás közötti váltáshoz válassza a **Switch (Kapcsolás)** lehetőséget.

Mobiltelefonok és rádió adó-vevő (CB) berendezések

Beszereleési és kezelési útmutatás

Mobiltelefon beszerelésénél és használatánál mind a gépkocsira vonatkozó utasításokat, mind a mobiltelefon és a kihangosító készlet gyártójának utasításait be kell tartani. Ennek elmulasztása érvénytelenítheti a gépkocsi típusbizonyítványát (95/54/EK EU direktíva).

A zavartalan működés előfeltételei:

- Szakszerűen felszerelt külső antenna a lehető legjobb vétel érdekében,
- Maximum 10 wattos adásteljesítmény,
- A telefon megfelelő helyre történő szakszerű beszerelése; vegye figyelembe a vonatkozó megjegyzést a Kezelési útmutató **Légzsákrendszerek** című fejezetében.

Kérjen tanácsot a külső antenna megengedett felszerelési helyeiről, a berendezés elhelyezésére, valamint a 10 W-nál nagyobb adásteljesítményű készülékekre vonatkozóan.

Külső antenna nélküli, GSM 900/1800/1900 és UMTS mobiltelefon-szabványú kihangosító berendezés használata csak akkor engedélyezett, ha a mobiltelefon legnagyobb adásteljesítménye GSM 900 esetén nem haladja meg a 2 W-ot, egyéb típusok esetén az 1 W-ot.

Biztonsági okokból vezetés közben ne telefonáljon. A telefonbeszélgetések még autós kihangosító készlet használata esetén is elvonhatják a figyelmet a forgalomról.

Figyelmeztetés

A fenti mobiltelefon-szabványoktól eltérő mobiltelefonok és adó-vevő berendezések csak külső antennával használhatók.

Figyelem!

Mobiltelefon vagy rádió adó-vevő berendezés (CB) használata külső antenna nélkül zavart okozhat a gépkocsi elektronikus vezérlésében, kivéve, ha a fenti utasításokat betartják.

Tárgymutató

A

| | |
|---|-----|
| A Bluetooth-zene bekapcsolása..... | 129 |
| A kezelőszervek áttekintése..... | 110 |
| Alapvető műveletek..... | 116 |
| A rádió bekapcsolása..... | 121 |
| Automatikus hangerő..... | 117 |
| Automatikus hangerő állítás..... | 117 |
| Az infotainment rendszer bekapcsolása..... | 113 |
| Az Infotainment rendszert bekapcsolása..... | 113 |
| Az USB funkció bekapcsolása... .. | 126 |

Á

| | |
|----------------------------|---------------|
| Állomás keresés..... | 121 |
| Általános információ... .. | 128, 130, 131 |
| Általános információk..... | 125 |
| Bluetooth zene..... | 128 |
| Infotainment rendszer..... | 108 |
| Telefon..... | 131 |
| USB-csatlakozó..... | 125 |

B

| | |
|----------------------------|-----|
| Balance..... | 117 |
| Bass..... | 117 |
| Bluetooth | |
| Bluetooth zene..... | 128 |
| Bluetooth-kapcsolat..... | 132 |
| Telefon..... | 134 |
| Bluetooth csatlakozás..... | 132 |

Bluetooth zene

| | |
|----------------------------|-----|
| Általános információk..... | 128 |
| Bekapcsolás..... | 129 |
| Előfeltételek..... | 129 |
| Kezelés..... | 129 |

CS

Csengőhang

| | |
|---------------------------------|-----|
| A csengőhang kiválasztása... .. | 134 |
|---------------------------------|-----|

D

| | |
|--------------------------------|-----|
| DAB..... | 123 |
| Dátum | |
| beállítás..... | 119 |
| Digitális rádióadás..... | 123 |
| Dinamikus audio illesztés..... | 123 |

E

| | |
|---------------|-----|
| Elosztás..... | 117 |
|---------------|-----|

GY

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Gyári alapértelmezett beállítások | 119 |
|-----------------------------------|-----|

H

| | |
|--------------------------------|-----|
| Hang..... | 117 |
| Hangerő | |
| A hangerő beállítása..... | 113 |
| Némítás..... | 113 |
| Hangfelismerés..... | 130 |
| Hangfelismerő rendszer..... | 130 |
| Hangszínszabályozó..... | 117 |
| Hangzás és hangerő beállítások | 117 |

| | |
|---|---------------|
| Használat..... | 113, 121, 130 |
| Bluetooth zene..... | 129 |
| Infotainment rendszer..... | 113 |
| Menü..... | 116 |
| Rádió..... | 121 |
| Telefon..... | 134 |
| USB-csatlakozó..... | 126 |
| Hívás | |
| Bejövő telefonhívások..... | 134 |
| Hívás közben használható funkciók..... | 134 |
| Telefonhívás kezdeményezése..... | 134 |
| Híváslista..... | 134 |
| Hullámsáv kiválasztása..... | 121 |

I

| | |
|--------------------------------|-----|
| Idő | |
| beállítás..... | 119 |
| Idő és dátum beállítása..... | 119 |
| Infotainment vezérlőpanel..... | 110 |

K

| | |
|----------------------------|-----|
| Kezelés | |
| Bluetooth zene..... | 129 |
| Infotainment rendszer..... | 113 |
| Menü..... | 116 |
| Rádió..... | 121 |
| Telefon..... | 134 |
| USB-csatlakozó..... | 126 |

| | |
|----------------------------|-----|
| Kezelőszervek | |
| Infotainment rendszer..... | 110 |
| Kormánykerék..... | 110 |
| Telefon..... | 131 |

Kijelző

| | |
|--|-----|
| automatikus görgetés bekapcsolása..... | 119 |
| egységek beállítása a hőmérséklethez és az üzemanyag fogyasztáshoz.... | 119 |
| fényerő beállítása..... | 119 |
| nyelv módosítása..... | 119 |
| Kijelző nyelv módosítása..... | 119 |
| Közlekedési hírek..... | 122 |
| Közlekedési hírek kizárása..... | 122 |

M

| | |
|--|----------|
| Mentett hangfájlok lejátszása.... | 126 |
| Menük kezelése..... | 116 |
| Mobiltelefonok és rádió adó- vevő (CB) berendezések | 137 |
| Működtetés..... | 129, 134 |

N

| | |
|--------------|-----|
| Némítás..... | 113 |
|--------------|-----|

R

| | |
|------------------------|-----|
| Rádió | |
| Állomás hangolása..... | 121 |
| Állomás keresése..... | 121 |
| Bekapcsolás..... | 121 |

| | |
|--|-----|
| DAB beállítás..... | 123 |
| Digitális rádióadás (DAB)..... | 123 |
| Dinamikus audio illesztés..... | 123 |
| Használat..... | 121 |
| Hullámsáv kiválasztása..... | 121 |
| Közlekedési hírek..... | 122 |
| Rádiós adatrendszer (RDS).... | 122 |
| Rádiós közlekedési hírszolgáltatás..... | 122 |
| Sávválasztás..... | 123 |
| Rádiós adatrendszer (RDS) | 122 |
| Rádiós közlekedési hírszolgáltatás..... | 122 |
| RDS..... | 122 |
| Rendszerbeállítások..... | 119 |

SZ

| | |
|----------------------------|-----|
| Személyes beállítások..... | 119 |
| Szoftver frissítés..... | 119 |

T

| | |
|-------------------------------|-----|
| Telefon | |
| A csengőhang kiválasztása.... | 134 |
| Általános információk..... | 131 |
| Bejövő telefonhívások..... | 134 |
| Bekapcsolás..... | 134 |
| Bluetooth..... | 131 |
| Bluetooth-kapcsolat..... | 132 |
| Egy telefonszám tárcsázása.. | 134 |
| Fontos információ..... | 131 |

| | |
|---|-----|
| Hívás közben használható funkciók..... | 134 |
| Híváslista..... | 134 |
| Kezelőszervek..... | 131 |
| Telefonkönyv..... | 134 |
| Vészhívások..... | 134 |
| Telefonkönyv..... | 134 |
| Treble..... | 117 |

U

| | |
|---------------------------------------|-----|
| USB-csatlakozó | |
| Az USB eszköz csatlakoztatása..... | 125 |
| Az USB eszköz eltávolítása.... | 126 |
| Általános információk..... | 125 |
| Bekapcsolás..... | 126 |
| Fontos információ..... | 125 |
| Kezelés..... | 126 |
| USB menü..... | 126 |
| USB menü..... | 126 |

V

| | |
|----------------|-----|
| Vészhívás..... | 134 |
|----------------|-----|

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

A jelen kiadványban szereplő információ az alább megadott dátumtól hatályos. Az Adam Opel GmbH fenntartja a gépjárművek műszaki jellemzőinek, adatainak és kivitelezésének jelen kiadványban szereplő információira vonatkozó változtatásának, valamint a kiadvány változtatásának jogát.

Kiadás: augusztus 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Klórmentesen fehérített papírra nyomtatva.

ID-OCDAILSE1708-hu

