

ADAM

Informacijos ir pramogų sistemos vadovas



Turiny

R 4.0 „IntelliLink“	5
CD 3.0 BT / R 3.0	49
„FlexDock“	93

R 4.0 „IntelliLink“

Išvadas	6
Radijas	20
Išoriniai prietaisai	27
Kalbos atpažinimas	35
Telefonas	36
Rodyklė	46

Įvadas

Bendra informacija	6
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	7
Valdymo elementų apžvalga	8
Naudojimas	11
Pagrindiniai veiksmai	13
Tembro nustatymai	16
Garsumo nustatymai	17
Sistemos nuostatos	18

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudodami radijo imtuvo funkcijas galite užregistruoti iki 25 stočių penkiuose parankinių puslapiuose.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorines duomenų laikmenas ir naudoti kaip garso šaltinius.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje yra telefono portalas, per kurį galima patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu automobilyje.

Naudojantis informacijos ir pramogų sistema, galima valdyti tam tikras išmaniojo telefono programas.

Informacijos ir pramogų sistemą galima valdyti naudojantis jutikliniu ekranu ir mygtukais valdymo skydelyje, valdikliais ant vairo arba (jei numatyta jūsų mobiliajame telefone) kalbos atpažinimo funkcija.

Puikiai apgalvotas valdymo elementų dizainas, jutiklinis ekranas ir aiškūs rodmenys leidžia jums lengvai ir intuityviai valdyti sistemą.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Informacijos ir pramogų sistemą reikia naudoti taip, kad visada būtų saugu vairuoti automobilį. Jei abejojate, sustabdykite automobilį ir atlikite informacijos ir pramogų sistemos valdymo veiksmus jam stovint.

Radijo transliacijų priėmimas

Radijo transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių
- kliūčių

Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Informacijos ir pramogų sistemoje įrengta elektroninė saugos sistema, skirta atgrasinti nuo vagystės.

Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir yra bevertė vagiui.

Valdymo elementų apžvalga

Valdymo skydelis



1	Ekranas / jutiklinis ekranas ...	13
2	Pradžios meniu	13
	Ekraninių mygtukų prieiga:	
	AUDIO (GARSO ĮRANGA): garso sistemos funkcijos	
	GALLERY (GALERIJA): nuotraukų ir filmų funkcijos	
	PHONE (TELEFONAS): mobiliojo telefono funkcijos	
	PROJECTION (PROJEKCIJA): telefono projekcija	
	NAV: programėlė „BringGo®“	
	SETTINGS (NUOSTATOS): sistemos nuostatos	
	„OnStar“: „OnStar“ „Wi-Fi“ nuostatos	11
3	Laiko, datos ir temperatūros indikatoriai	18

4		
	Trumpas paspaudimas: atidaryti telefono meniu	40
	arba atidaryti telefono projekcijos funkciją (jei suaktyvinta)	33
	Ilgas paspaudimas: suaktyvinti kalbos atpažinimą	35
5		
	Trumpas paspaudimas: peršokti į kitą stotį (kai aktyvus radijas)	20
	arba peršokti į kitą kūrinį (kai aktyvūs išoriniai prietaisai)	29
	Ilgas paspaudimas: ieškoti pirmyn (kai aktyvus radijas) . .	20
	arba greitai persukti pirmyn (kai aktyvūs išoriniai prietaisai)	29


6		
	Trumpas paspaudimas: įjungti informacijos ir pramogų sistemą (jei išjungta)	11
	arba nutildyti sistemą (jei įjungta)	11
	Ilgas paspaudimas: išjungti informacijos ir pramogų sistemą	11
	Pasukite: reguliuoti garsumą	11
7		
	Trumpas paspaudimas: peršokti į ankstesnę stotį (kai aktyvus radijas)	20
	arba peršokti į ankstesnį kūrinį (kai aktyvūs išoriniai prietaisai)	29
	Ilgas paspaudimas: ieškoti atgal (kai aktyvus radijas)	20
	arba greitai atsukti atgal (kai aktyvūs išoriniai prietaisai)	29

8

Trumpas paspaudimas:
atidaryti pagrindinį meniu 11

Ilgas paspaudimas:
atidaryti telefono
projekcijos funkciją (jei
suaktyvinta) 33

Valdymo mygtukai ant vairo

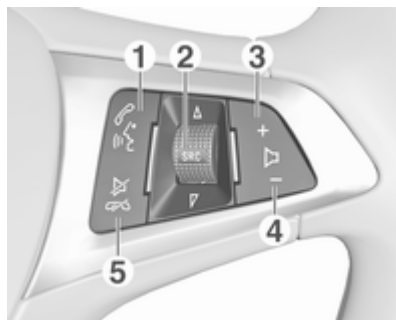

1

Trumpas paspaudimas:
atverti „OnStar“ meniu (jei
neprijungtas telefonas) 11

arba atsiliiepti į skambutį
(jei prijungtas telefonas) 36

arba rinkti paskutinį
numerį skambučių sąrašė,
kai rodomas telefono meniu .. 40

arba perjungti pokalbius
(kai yra laukiantis pokalbis) ... 40

Ilgas paspaudimas:
suaktyvinti kalbos
atpažinimą 35

2 SRC Šaltinis 11

Spausti: pasirinkti garso
šaltinį 11

Pasukimas aukštyn /
žemyn: pasirinkti kitą
(ankstesnę) iš anksto
nustatytą radijo stotį (kai
aktyvus radijas) 20

arba pasirinkti kitą /
ankstesnį kūrinį / skyrį /
nuotrauką (kai aktyvūs
išoriniai prietaisai) 29

arba pasirinkti kitą /
ankstesnį įrašą skambučių
sąrašė, kai aktyvus
telefono portalas ir
atvertas skambučių
sąrašas 40

Pasukimas aukštyn /
žemyn ir palaikymas:
greitai slinkti per
skambučių sąrašo įrašus 40

3 +

Spausti: padidinamas garsumas

4 -

Paspaudimas: sumažinti
garsumą

5 

Paspaudimas: baigti
pokalbį / atmesti skambutį 40

arba išjungti balso
atpažinimą 35

arba suaktyvinama /
išaktyvinama nutildymo
funkcija 11

Naudojimas

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema
valdoma funkciniais mygtukais,
jautikliu ekranu ir ekrane rodomais
meniu.

Įvestys atliekamos papildomai
naudojantis:

- centriniu valdymo įrenginiu
valdymo skydelyje ⇨ 8
- jutikliniame ekrane ⇨ 13
- garso sistemos valdymo
elementais, įrengtais ant vairo
⇨ 8
- kalbos atpažinimas ⇨ 35

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas ir išjungimas

Paspauskite . Įjungus
suaktyvinamas paskutinis parinktas
informacijos ir pramogų sistemos
šaltinis.

Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema
buvo įjungta paspaudžiant  esant
išjungtam uždegimui, ji bus išjungta
automatiškai po 10 minučių nuo
paskutinės naudotojo įvesties.

Garso nustatymas

Pasukite . Dabartinis parametras
rodomas ekrane.

Įjungus informacijos ir pramogų
sistemą, vėliausias garsumo lygis
nustatomas tuo atveju, jei jis yra
mažesnis už didžiausią įjungimo
garsumo lygį. Išsamus aprašymas
⇨ 17.

Greitį kompensuojantis garsumas

Kai suaktyvintas greitį
kompensuojantis garsumas ⇨ 17,
garsumas automatiškai pritaikomas
taip, kad važiuojant būtų
kompensuotas kelio ir vėjo keliamas
triukšmas.

Garso nutildymas

Paspausdami  galite išjungti
informacijos ir pramogų sistemos
garsą.

Jei norite atšaukti garso nutildymo funkciją: paspauskite  dar kartą. Vėl nustatomas paskutinis pasirinktas garsumas.

Veikimo režimai

Paspausdami  atidarykite pagrindinį meniu.



Pastaba

Išsamus meniu valdymo per jutiklinį ekraną aprašymas ⇨ 13.

AUDIO (GARSO ĮRANGA)

Pasirinkdami **AUDIO (GARSO ĮRANGA)** atidarykite pagrindinį paskutinio pasirinkto garso režimo meniu.

Ekrane pasirinkdami **Source (Šaltinis)** atidarykite pasirinkimo juostą.



Norėdami perjungti į kitą garso režimą: palieskite vieną iš elementų pasirinkimo juostoje.

Išsamūs aprašymai:

- Radijo funkcijos ⇨ 20
- Išoriniai prietaisai (**USB**, „Bluetooth“) ⇨ 29

Pastaba

Norėdami lengvai grįžti į tuo metu aktyvų garso ekraną, palieskite  bet kurio ekrano viršutinėje eilutėje.

GALLERY (GALERIJA)

Pasirinkdami **GALLERY (GALERIJA)** atidarykite nuotraukų ir filmų meniu, kuriame galima pasiekti failus, saugomus išoriniame prietaise, pvz., USB atmintuke ar išmaniajame telefone.

Pasirinkite  arba , jei norite atidaryti nuotraukų ir filmų meniu. Pasirinkite norimą nuotrauką arba filmą, ir jis bus rodomas ekrane.



Išsamūs aprašymai:

- Nuotraukų funkcijos ⇨ 30
- Filmų funkcijos ⇨ 32

PHONE (TELEFONAS)

Prieš naudojant telefono portalą, reikia užmegzti ryšį tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono.

Išsamų „Bluetooth“ ryšio tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono parengimo ir užmezgimo aprašymą rasite ⇨ 36.

Jei mobilusis telefonas yra prijungtas, pasirinkdami **PHONE (TELEFONAS)** atidarykite telefono portalo pagrindinį meniu.



Išsamus mobiliojo telefono valdymo naudojantis informacijos ir pramogų sistema aprašymas ⇨ 40.

PROJECTION (PROJEKCIJA)

Jei norite matyti konkrečias išmaniojo telefono programėles informacijos ir pramogų sistemoje, prijunkite išmanųjį telefoną.

Pasirinkdami **PROJECTION (PROJEKCIJA)** paleiskite projekcijos funkciją.

Priklausomai nuo prijungto išmaniojo telefono, atidarytame pagrindiniame meniu galima rinktis įvairias programėles.

Išsamus aprašymas ⇨ 33.

NAV

Norėdami paleisti navigacijos programą „BringGo“, pasirinkite **NAV**.

Išsamus aprašymas ⇨ 33.

SETTINGS (NUOSTATOS)

Pasirinkę **SETTINGS (NUOSTATOS)** galite atidaryti įvairių sistemos nuostatų meniu, pvz., išjungti **Audible Touch Feedback (Girdimas jutiklinis grįžtamasis ryšys)**.



„OnStar“

Norėdami atidaryti meniu su „OnStar“ „Wi-Fi“ nuostatomis, pasirinkite **„OnStar“**.

Išsamų aprašymą žr. savininko vadove.

Pagrindiniai veiksmai

Informacijos ir pramogų sistemos ekrano paviršius jautrus lietimui, todėl galima tiesioginė sąveika su rodomais meniu valdymo elementais.

Įspėjimas

Nelieskite jutiklinio ekrano aštriais ar kietais daiktais, pvz., šratinukais, pieštukais ir pan.

Ekraninis mygtukas ↵

Naršydami meniu, atitinkamame pomeniu paspausdami **↵** galite grįžti aukštesnio lygio meniu.

Jei **↵** ekrano mygtukas nerodomas, esate aukščiausiam atitinkamo meniu lygyje. Kad parodytumėte pradžios ekraną, paspauskite **🏠**.

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto pasirinkimas arba suaktyvinimas

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto palietimas.

Ijungiamą atitinkamą sistemos funkciją, pateikiamas pranešimas arba pomeniu su kitomis parinktimis.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekrano mygtuko ar meniu elemento pasirinkimo ir suaktyvinimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašyti tiesiog taip:

„...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>“.

Elementų perkėlimas pagrindiniame meniu

Palieskite ir palaikykite norimą perkelti elementą, kol aplink piktogramas atsiras raudonas rėmelis. Perkelti pirštą į reikiamą vietą ir atleiskite elementą.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.


Visi kiti elementai pertvarkomi.

Norėdami išjungti redagavimo režimą, paspauskite vieną iš mygtukų valdymo skydelyje.

Pastaba

Redagavimo režimas automatiškai užsiveria po 30 sekundžių neveiklos.

Slinkimas per sąrašus

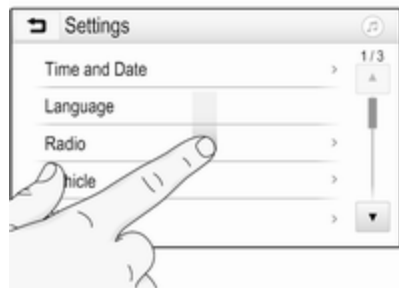

Jei yra daugiau elementų nei telpa ekrane, sąrašą reikia slinkti.

Kad perslinktumėte meniu punktų sąrašą, galite:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir perbraukite aukštyn arba žemyn.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

- Palieskite ▼ arba ▲ slinkties juostos viršuje ir apačioje.
- Judinkite slinkties juostos slankiklį į viršų arba į apačią pirštu.

Kad grįžtumėte į sąrašo viršų, palieskite sąrašo pavadinimą.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose sąrašo slinkimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai aprašomi taip: „... slinkite prie <elemento pavadinimas>“.

Slinkimas per puslapius



Pastaba

Puslapiais galima slinkti tik jei yra daugiau nei vienas puslapis.

Kaip perslinkti iš vieno puslapio į kitą:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir braukdami kairėn slinkite į kitą puslapį arba braukdami dešinėn slinkite į pirmesnį puslapį.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

- Ekrane palieskite > arba <.


Pastaba

Tolesniuose skyriuose puslapių slinkimo jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašomi „...perslinkite į ... puslapį ...“.

Tembro nustatymai

Tembro nuostatų meniu galima nustatyti tembro charakteristikas. Šį meniu galima pasiekti iš kiekvieno pagrindinio garso meniu.

Norėdami atidaryti tembro nuostatų meniu, atitinkamo garso pagrindinio meniu apatinėje eilutėje pasirinkite **Menu (Meniu)**. Jei reikia, perslinkite meniu punktų sąrašą ir pasirinkite **Tone Settings (Tembro nuostatos)**. Pateikiamas atitinkamas meniu.

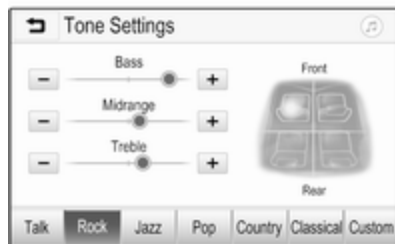**Glodintuvo režimas**

Naudokite šią nuostatą, kad optimizuosumėte tembrą pagal muzikos stilių, pvz., **Rock (Rokas)** arba **Classical (Klasika)**.

Pasirinkite norimą garso stilių sąveikiojoje pasirinkimo juostoje ekrano apačioje. Jei nurodysite **Custom (Tinkintas)**, galėsite rankiniu būdu suderinti toliau pateiktas nuostatas.

Bass (Bosas)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti žemuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Midrange (Vidutinių dažnių diapazonas)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti muzikos šaltinio viduriniojo dažnio garsus.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Treble (Diskantas)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti aukštuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Balanso ir faderio nustatymas

Pagal iliustraciją meniu dešinėje suderinkite balansą ir faderį.

Norėdami nustatyti salono tašką, kuriame girdimas aukščiausio lygio garsas, palieskite atitinkamą tašką iliustracijoje. Alternatyva: galite perkelti raudoną žymeklį į norimą tašką.

Pastaba

Balanso ir faderio nuostatos galioja visiems garso šaltiniams. Jų negalima parinkti kiekvienam garso šaltiniui atskirai.

Garsumo nustatymai

Maksimalaus įjungimo garsumo nustatymas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite sąrašą, o tada pasirinkite **Max Startup Volume (Maks. įjungimo garsumas)**.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Greitį kompensuojančio garsumo nustatymas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite sąrašą, o tada pasirinkite **Auto Volume (Automatinis garsumas)**.

Norėdami reguliuoti garsumo pritaikymo laipsnį, pasirinkite vieną iš sąrašo parinkčių.

Off (išjungta): didėjant automobilio greičiui, garsumas nestiprėja.


High (Aukštas): didėjant automobilio greičiui, garsumas stiprėja maksimaliai.

Palietimo pyptelėjimo funkcijos įjungimas ir išjungimas

Suaktyvins palietimo pyptelėjimo funkciją, kiekvieną ekrano mygtuko arba meniu elemento palietimą palydi pyptelėjimas.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)** ir slinkite sąrašą iki **Audible Touch Feedback (Girdimas jutiklinis grįžtamasis ryšys)**.

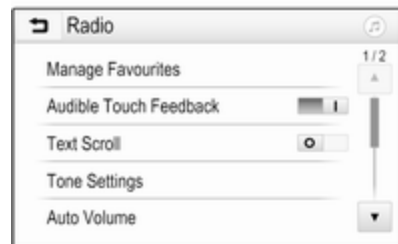

Paliesdami ekrano mygtuką šalia **Audible Touch Feedback (Girdimas jutiklinis grįžtamasis ryšys)** įjunkite arba išjunkite funkciją.

Eismo pranešimų garsumas

Norėdami reguliuoti eismo pranešimų garsumą, nustatykite norimą garsumą, kai sistema transliuoja eismo pranešimą. Atitinkama nuostata išsaugoma sistemoje.


Sistemos nuostatos

Toliau išvardytos nuostatos skirtos visai sistemai. Visos kitos nuostatos atskiromis temomis aprašomos atitinkamuose šio vadovo skyriuose.

Laiko ir datos nuostatos

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Time and Date (Laikas ir data)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

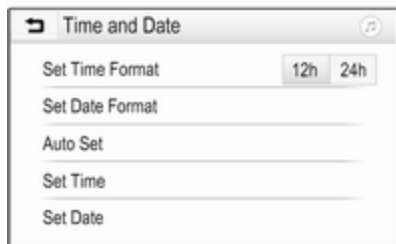

Set Time Format (Nustatyti laiko formatą)

Pasirinkite norimą laiko formatą paliesdami ekrano mygtukus **12 h** arba **24 h**.

Set Date Format (Nustatyti datos formatą)

Pasirinkite norimą datos formatą pasirinkdami **Set Date Format (Nustatyti datos formatą)** ir rinkdamiesi iš pomeniu siūlomų parinkčių.

Auto Set (Automatinis nustatymas)

Norėdami pasirinkti, ar laikas ir data turi būti nustatomi automatiškai, rinkitės **Auto Set (Automatinis nustatymas)**.

Kad laikas ir data būtų nustatomi automatiškai, pasirinkite **On - RDS (RDS įj.)**.

Jei laiką ir datą norite nustatyti rankiniu būdu, pasirinkite **Off - Manual (Išj., rankinis)**. Jei **Auto Set (Automatinis nustatymas)** nustatytas kaip **Off - Manual (Išj., rankinis)**, suaktyvinami pomeniu elementai **Set Time (Nustatyti laiką)** ir **Set Date (Nustatyti datą)**.

Laiko ir datos nustatymas

Norėdami keisti laiko ir datos nuostatas, pasirinkite **Set Time (Nustatyti laiką)** arba **Set Date (Nustatyti datą)**.

Palieskite **+** ir **-** bei koreguokite nuostatas.

Kalbos nuostatos

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Language (Kalba)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.


Jei norite keisti meniu teksto kalbą: palieskite norimą kalbą.

Teksto slinkimo funkcija

Jei ekrane pateikiamas ilgas tekstas, pavyzdžiui, kūrinių arba stočių pavadinimai, jis gali būti slenkamas nepertraukiamai arba paslinktas vieną kartą ir rodomas sutrumpinta forma.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**.

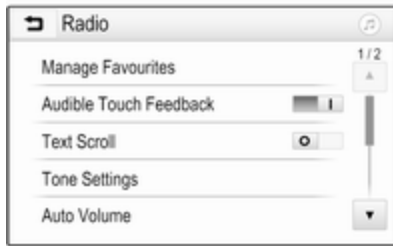

Jei norite, kad tekstas slinktų nuolat, suaktyvinkite **Text Scroll (Teksto slinkimas)**.

Jei norite, kad tekstas būtų slenkamas blokais, išjunkite šią nuostatą.

Juodojo ekrano funkcija

Jei nenorite, kad ekranas šviestų, pvz., naktį, galite jį išjungti.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Išjungti ekraną**. Ekranas išjungiamas, tačiau garso sistemos funkcijos lieka aktyvios.

Gamyklinės numatytosios nuostatos

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Return to Factory Settings (Grąžinti gamyklines nuostatas)**.

Norėdami atkurti visas pritaikytas automobilio nuostatas, pasirinkite **Atkurti automobilio nuostatas**.

Norėdami panaikinti susietus „Bluetooth“ prietaisus, adresatų sąrašą ir išsaugotus balso pašto numerius, pasirinkite **Clear All Private Data (Išvalyti visus privačius duomenis)**.

Norėdami atkurti tono ir garsumo nustatymus, panaikinti visus parankinius ir ištrinti pasirinktą skambėjimo signalą, pasirinkite **Restore Radio Settings (Atkurti radijo nuostatas)**.

Kiekvienu atveju pateikiamas įspėjamasis pranešimas. Norėdami atkurti nuostatas, pasirinkite **Continue (Tęsti)**.

Sistemos versija

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Software Information (Informacija apie programinę įrangą)**.

Jei prijungtas USB prietaisas, galite įrašyti automobilio informaciją USB prietaise.

Pasirinkite **System Update (Sistemos naujinimas)**, tada **Save Vehicle Info to USB (Įrašyti transporto priemonės informaciją į USB)**.

Norėdami atnaujinti sistemą, kreipkitės į servisą.

Automobilio nuostatos

Automobilio nuostatos aprašytos savininko vadove.

Radijas

Naudojimas	20
Stočių paieška	20
Mėgstamiausiųjų sąrašai	22
Radijo duomenų sistema (RDS) ..	23
Skaitmeninis radijas	24

Naudojimas

Radijo suaktyvinimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **AUDIO (GARSO ĮRANGA)**.

Pateikiamas paskutinis parinktas muzikos pagrindinis meniu.

Apatinėje aktyvaus radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Source (Šaltinis)** atidarykite sąveikiąją pasirinkimo juostą.



Pasirinkite pageidaujimą diapazoną. Bus priimta paskutinė pasirinktame dažnio diapazone grota stotis.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška



Trumpai paspauskite arba palieskite  ar  valdymo skydelyje arba ekrane, kad būtų paleista pirmesnė arba kita stočių atmintyje įrašyta stotis.

Rankinė stočių paieška

Paspauskite ir palaikykite  arba  valdymo skydelyje. Atleiskite, kai bus beveik pasiektas reikiamas dažnis.

Vykdoma paskesnės stoties, kurią galima priimti, paieška ir surasta stotis grojama automatiškai.

Pastaba

FM diapazonas: jei suaktyvinta RDS funkcija, bus ieškoma tik RDS stočių ⇨ 23, o jei suaktyvinta eismo paslauga (TP), bus ieškoma tik eismo informaciją transliuojančių stočių ⇨ 23.

Stočių derinimas

Ekrane palieskite . Atidaromas rodinys **Direct tune (Tiesioginis derinimas)**.



Įveskite norimą dažnį. Įvestiems skaičiams ištrinti naudokite ←. Jei reikia, palietę ◀ arba ▶ vėliau galite koreguoti įvestį.

Patvirtinkite įvestį, kad būtų paleista stotis.

Stočių sąrašai

Apatinėje aktyvaus radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.



Pasirinkite dažnių juostos **Station List (Stočių sąrašas)**. Pateikiamos visos atitinkamo dažnio diapazono priimamos stotys dabartinėje priėmimo teritorijoje.

Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu ▶.

Kategorijų sąrašai

Daugelis radijo stočių transliuoja PTY, kuris nurodo transliuojamos programos tipą (pvz. žinios). Kai kurios stotys keičia PTY kodą priklausomai nuo esamo metu transliuojamo turinio.

Informacijos ir pramogų sistema įrašo šias stotis, surūšiuodama jas pagal programos tipą atitinkamuose kategorijų sąrašuose.

Pastaba

Sąrašo punktas **Categories (Kategorijos)** pasiekiamas tik FM ir DAB dažnio diapazonuose.

Norėdami ieškoti stočių nustatyto programos tipo, pasirinkite **Categories (Kategorijos)**.

Pateikiamas šiuo metu pasiekiamų programų tipų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą programos tipą. Pateikiamas sąrašas stočių, kurios transliuoja pasirinkto tipo programą.

Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu ►.

Stočių sąrašų naujinimas

Jei nebegalima priimti dažnių juostos sąrašė išsaugotų stočių, pasirinkite **Menu (Meniu)** aktyvaus radijo pagrindinio meniu apatinėje eilutėje, tada pasirinkdami atitinkamą meniu elementą atnaujinkite stočių sąrašą, pvz., **Update FM Station List (Atnaujinti FM stočių sąrašą)**.

Pastaba

Jei atnaujinamas konkretaus diapazono stočių sąrašas, taip pat atnaujinamas ir atitinkamas kategorijų sąrašas.

Pradedama stočių paieška ir pateikiamas atitinkamas pranešimas. Pasibaigus paieškai, pateikiamas atitinkamų stočių sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu ►.

Mėgstamiausiųjų sąrašai

Visų dažnio diapazonų stotis rankiniu būdu galima išsaugoti mėgstamiausiųjų sąrašuose.



Galima naudoti iki penkių parankinių sąrašų, kiekviename iš jų galima išsaugoti po 5 stotis.

Pastaba

Esamučiu metu priimama stotis bus pažymėta.

Radijo stoties programavimas

Jei reikia, palieskite < arba > ir slinkite parankinių puslapiais.

Jei norite priskirti šiuo metu aktyvią radijo stotį išankstinių nuostatų ekrano mygtukui, palieskite ir kelias sekundes palaikykite norimą ekrano mygtuką. Ekraniniame mygtuke imamas rodyti atitinkamas dažnis arba stoties pavadinimas.

Stočių priėmimas

Jei reikia, palieskite < arba > ir slinkite į norimą parankinių puslapį.

Paspauskite išankstinių nuostatų ekrano mygtuką, kuriame įrašyta pageidaujama radijo stotis.

Galimų parankinių puslapių skaičiaus nustatymas

Norėdami nustatyti pasirinktyje rodomų parankinių puslapių skaičių, paspauskite **HOME** ir ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)** ir tada pasirinkite **Manage Favourites (Tvarkyti parankinius)**, kad būtų pateiktas atitinkamas pomeniu.

Suaktyvinkite arba išjunkite puslapius priklausomai nuo to, kuriuos parankinių puslapius norite matyti.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri palengvina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.

RDS privalumai

- Ekrane vietoje transliacijos dažnio rodomas stoties pavadinimas.
- Vykdamas stočių paiešką, informacijos ir pramogų sistema suderinama tik RDS stotims.
- Su AF (alternatyviojo dažnio) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada suderinama geriausiam nustatytos stoties transliacijos dažniui.
- Priklausomai nuo priimamos stoties, informacijos ir pramogų sistemos ekrane su radijo tekstu gali būti rodoma, pvz., informacija apie esamą programą.

RDS konfigūravimas

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje paliesdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Slinkite prie **RDS**.

Įjunkite arba išjunkite **RDS**.

Eismo programa

Eismo paslaugos stotys yra RDS stotys, transliuojančios eismo pranešimus. Jei eismo paslauga įjungta, eismo pranešimo transliavimo metu leidžiamas garso šaltinis pertraukiamas.

Eismo programos funkcijos suaktyvinimas

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Paliesdami ekrano mygtuką šalia **Traffic Programme (Eismo programa)** įjunkite arba išjunkite funkciją.

Pastaba

Stočių sąrašą TP rodoma šalia stočių, siūlančių eismo programą.

Kai suaktyvinta radijo eismo paslauga, visų pagrindinių meniu viršutinėje eilutėje rodoma [TP]. Jei esama stotis netransliuoja radijo eismo pranešimų, TP išblukinama ir automatiškai pradedama vykdyti kitos eismo pranešimus transliuojančios radijo stoties paieška. Suradus radijo eismo paslaugą teikiančią stotį, TP vėl įsijungia. Jei radijo eismo pranešimus transliuojančios stoties nerandama, TP lieka išblukinta.

Jei atitinkama stotis ištransliuoja eismo pranešimą, jis parodomas.

Norėdami pertraukti pranešimą ir grąžinti pirmiau suaktyvintą funkciją, palieskite ekraną arba paspauskite .

Skirstymas regionais

Kartais RDS stotys atskiruose regionuose skirtingais dažniais transliuoja nevienodas programas.

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu ir slinkite prie **Region (Regionas)**

Ijunkite arba išjunkite **Region (Regionas)**.

Jei suaktyvinta skirstymo regionais funkcija, prireikus pasirenkama kitu dažniu transliuojama ta pati regioninė programa. Jei skirstymo regionais funkcija išjungta, alternatyvieji stočių dažniai parenkami nepaisant regioninių programų.

Skaitmeninis radijas

DAB transliuoja radijo stotis skaitmeniniu būdu.

DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.

Bendra informacija

- Naudojantis DAB, viename komplekte gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).

- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.
- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).
- Jei signalas silpnas, garsumas automatiškai mažinamas, kad būtų išvengta nepageidaujamų triukšmų.

Jei DAB signalas nėra pakankamai aiškus, kad jį galėtų apdoroti imtuvas, priėmimas visai nutraukiamas. Šios problemos išvengiama DAB meniu (žr. toliau) suaktyvinant **DAB-DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)** ir (arba) **DAB-FM Linking (DAB-FM susiejimas)**.

- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reikšiny,

būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.

- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvus lieka aktyvūs foniniu režimu ir nepertraukiamai ieško stipriausią signalą transliuojančių FM radijo stočių. Aktyvinus TP ⇨ 23, pateikiami geriausios priimančios FM stoties eismo pranešimai. Jei nenorite kad DAB priėmimo pertrauktų FM eismo pranešimai išaktyvinkite TP funkciją.

DAB pranešimai

Be muzikinių programų daugelis DAB stočių papildomai transliuoja įvairių kategorijų pranešimus. Jei suaktyvinote kelias arba visas kategorijas, priėmus konkrečios

kategorijos pranešimą šiuo metu klausoma DAB paslauga pertraukiama.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašu ir pasirinkite **DAB Announcements (DAB pranešimai)**, kad būtų rodomas galimų kategorijų sąrašas.

Suaktyvinkite visas arba tik pageidaujamas pranešimų kategorijas. Vienu metu galima pasirinkti skirtingas pranešimų kategorijas.

DAB-DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)

Jei suaktyvinta ši funkcija, prietaisas persijungia į tą pačią kito DAB paketo (jei yra) paslaugą (programą), jei DAB signalas per silpnas imtuvui priimti.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašu ir suaktyvinkite arba išjunkite **DAB-DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)**.

DAB-FM Linking (DAB-FM susiejimas)

Jei suaktyvinta ši funkcija, DAB signalui pernelyg susilpnėjus imtuvui priimti, prietaisas persijungia į atitinkamą aktyvios DAB paslaugos FM stotį (jei yra).

Slinkite sąrašu ir suaktyvinkite arba išjunkite **DAB-FM Linking (DAB-FM susiejimas)**.

L Band (Ruožas L)

Naudojantis šia funkcija, galima nurodyti, kuriuos DAB dažnio diapazonus turi priimti informacijos ir pramogų sistema.

L diapazonas (antžeminis ir palydovinis radijas) – tai dar vienas radijo diapazonas, kuris gali būti priimamas papildomai.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašą ir suaktyvinkite arba išjunkite **L Band (Ruožas L)**.

„Intellitext“

Funkcija **Intellitext** leidžia priimti papildomą informaciją, pvz., finansinę informaciją, sporto žinias, naujienas ir pan.

Pastaba

Siūlomas turinys priklauso nuo stoties ir regiono.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Intellitext**.

Pasirinkite vieną iš kategorijų ir nurodykite konkretų išsamios informacijos punktą.

EPG

Elektroninis programų gidas suteikia informacijos apie dabartinę ir kitą atitinkamos DAB stoties programą.

Pasirinkite **Menu (Meniu)** DAB radijo pagrindinio meniu apatinėje eilutėje, tada pasirinkite **Station List (Stočių sąrašas)**.

Kad pamatytumėte norimos stoties programą, palieskite šalia stoties rodomą piktogramą.

Išoriniai prietaisai

Bendroji informacija	27
Muzikos grojimas	29
Nuotraukų rodymas	30
Filmų leidimas	32
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas	33

Bendroji informacija

USB lizdas išoriniams prietaisams prijungti įrengtas centriniame valdymo pulte.

Pastaba

Lizdai ir prievadai visada turi būti laikomi švarūs ir sausi.

USB prievadas

Per USB prievadą galima prijungti MP3 grotuvą, USB įrenginį, SD atminties kortelę (per USB jungtį ar adapterį) arba išmanųjį telefoną.

Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti iki dviejų USB prietaisų.

Pastaba

Norint prijungti du USB įrenginius, reikalingas išorinis USB šakotuvas.

Informacijos ir pramogų sistema gali leisti garso failus, nuotraukų failus arba filmų failus, išsaugotus USB prietaisuose.

Prijungus prie USB prievado, įvairias pirmiau nurodytų prietaisų funkcijas galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais ir meniu.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema dera ne su visais pagalbiniais įrenginiais. Skaitykite suderinamų prietaisų sąrašą mūsų interneto svetainėje.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Prijunkite vieną iš pirmiau nurodytų prietaisų prie USB prievado. Jei reikia, naudokite tinkamą jungiamąjį kabelį. Muzikos funkcija įjungiama automatiškai.

Pastaba

Jei prijungiamas neperskaitomas USB įrenginys, pateikiamas atitinkamas klaidos pranešimas ir informacijos ir pramogų sistema automatiškai grąžina ankstesnę funkciją.

Kad atjungtumėte USB įrenginį, pasirinkite kitą funkciją ir tada atjunkite USB atmintinę.

Išėjimas

Venkite išjungti šį prietaisą atkūrimo metu. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą arba informacijos ir pramogų sistemą.
--

Automatinis USB paleidimas

Pagal numatytuosius parametrus USB garso meniu automatiškai atidaromas vos prijungus USB prietaisą.

Jei norite, šią funkciją galima išjungti.

Paspauskite  ir pasirinkdami **Settings (Nuostatos)** atidarykite nuostatų meniu.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite prie **USB Auto Launch (USB automatinis paleidimas)** ir palieskite ekrano mygtuką šalia funkcijos.

Norėdami vėl įjungti šią funkciją, palieskite ekrano mygtuką dar kartą.

Bluetooth

Prie informacijos ir pramogų sistemos galima belaidžiu būdu prijungti įrenginius, derančius su „Bluetooth“ muzikos profiliais A2DP ir AVRCP. Informacijos ir pramogų sistema gali groti tuose prietaisuose laikomus muzikos failus.

Prietaiso prijungimas

Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ ryšio užmezgimą ➔ 37.

Failų formatai ir aplankai

Maksimalūs leistini prijungto prietaiso rodikliai, su kuriais dera informacijos ir pramogų sistema: 2500 muzikos failų, 2500 nuotraukų failų, 250 filmų failų, 2500 aplankų ir 10 aplankų struktūros hierarchinių lygių. Dera tik įrenginiai, suformatuoti naudojant FAT16/FAT32 failų sistemą.

Jei garso metaduomenyse yra vaizdų, šie vaizdai rodomi ekrane.

Pastaba

Kai kurie failai gali būti neatkurti tinkamai. Taip gali būti dėl kitokio rašymo formato arba failo būklės.

Jei failai įsigyti iš internetinių parduotuvių ir jiems pritaikytos skaitmeninės teisių valdymo priemonės (DRM), jie nebus paleisti.

Informacijos ir pramogų sistema gali leisti toliau nurodytus išoriniuose prietaisuose įrašytus muzikos, nuotraukų ir filmų failus.

Muzikos failai

Galima groti tokius garso failų formatus: MP3 (MPEG-1 (3 sluoksnis), MPEG-2 (3 sluoksnis)), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (tik garsas), garso knygas ir LPCM. „iPod®“ ir „iPhone®“ gali groti ALAC, AIFF, garso knygas ir LPCM.

Grojanč failą su ID3 žymės duomenimis, informacijos ir pramogų sistema gali rodyti informaciją, pvz., apie kūrinio pavadinimą ir atlikėją.

Nuotraukų failai

Tinkami rodyti nuotraukų failų formatai: JPG, JPEG, BMP, PNG ir GIF.

.JPG nuotraukos turi būti nuo 64 iki 5 000 pikselių pločio ir nuo 64 iki 5 000 pikselių aukščio.

BMP, PNG ir GIF failai turi būti nuo 64 iki 1 024 pikselių pločio ir nuo 64 iki 1 024 pikselių aukščio.

Nuotraukų failų dydis neturi viršyti 1MB.

Filmų failai

Galima leisti tokių failų formatų filmus: AVI ir MP4.

Maksimali skyra yra 1 280 x 720 pikselių. Kadru dažnis turi nesiekti 30 k. s..

Tinkamas kodekas: H.264/MPEG-4 AVC.

Tinkami groti muzikos formatai: MP3, AC3, AAC ir WMA.

Tinkamas rodyti subtitrų formatai: SMI.

Muzikos grojimas

Muzikos funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ⇨ 27.

Paprastai atitinkamas garso meniu atidaromas automatiškai.

Jei atkūrimas nepradedamas automatiškai, pavyzdžiui, jei **USB Auto Launch (USB automatinis paleidimas)** išjungtas ⇨ 27, atlikite šiuos veiksmus:

Paspauskite  ir pasirinkdami **AUDIO (GARSO ĮRANGA)**

atidarykite paskutinį pasirinktą pagrindinį garso meniu.

Pasirinkite **Source (Šaltinis)** sąveikioje pasirinkimo juostoje, o tada pasirinkdami norimą garso šaltinį atidarykite atitinkamą pagrindinį garso meniu.

Pradedami automatiškai atkurti muzikos kūrinių.



Funkciniai mygtukai

Atkūrimo pertraukimas ir tęsimas

Palieskite **II**, jei norite pertraukti atkūrimą. Ekraninis mygtukas pakinta į **▶**.

Palieskite **▶**, jei norite tęsti atkūrimą.

Kito arba ankstesnio kūrinių grojimas

Palieskite **▶▶**, kad būtų grojamas kitas kūrinys.

Jei norite grįžti į pirmesnį kūrinių, palieskite **◀◀** per pirmas 2 kūrinių grojimo sekundes.

Grįžimas į esamo kūrinio pradžią
Kai kūrinys bus grojamas 2 sekundes, palieskite ◀◀.

Greitas persukimas pirmyn ir atskukimas atgal

Paspauskite ir palaikykite ◀◀ arba ▶▶. Paleisdami grąžinkite įprastą atkūrimo režimą.

Kitas būdas: stumkite slankiklį, rodantį esamą kūrinio vietą, kairėn arba dešinėn.

Kūrinių grojimas atsitiktine tvarka

Palieskite ✂, jei norite, kad kūriniai būtų grojami atsitiktine tvarka. Ekraninis mygtukas pakinta į ✂.

Paliesdami ✂ dar kartą išjunkite maišymo funkciją ir grįžkite į įprastinį atkūrimo režimą.


Funkcija

Browse Music (Naršyti muziką)

Norėdami atidaryti naršymo ekraną, palieskite ekraną. Arba pasirinkdami **Menu (Meniu)** pagrindinio garso meniu ekrano apačioje atidarykite

atitinkamą garso meniu, o tada pasirinkite **Browse Music (Naršyti muziką)**.

Parodomos įvairios kategorijos, kurioms priskiriami kūriniai, pvz., **Playlists (Grojaraščiai)**, **Artists (Atlikėjai)** arba **Albums (Albumai)**.

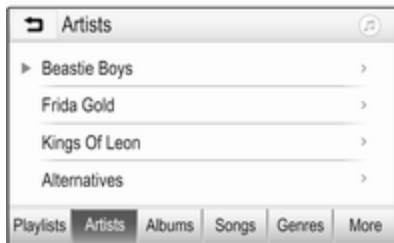

Pasirinkite pageidaujamą kategoriją, subkategoriją (jei yra) ir nurodykite kūrinį.

Pasirinkite kūrinį, kad pradėtumėte jį atkurti.

Nuotraukų rodymas

Galite peržiūrėti USB prietaise įrašytas nuotraukas.

Pastaba

Jūsų saugumui kai kurios funkcijos automobiliui pajudėjus išjungiamos.

Nuotraukų funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ➔ 27.

Paspauskite ☰ ir pasirinkdami **GALLERY (GALERIJA)** atidarykite pagrindinį medijų meniu.

Paliesdami ☒ atidarykite pagrindinį nuotraukų meniu ir peržiūrėkite USB prietaise išsaugotų elementų sąrašą. Pasirinkite norimą nuotrauką.



Palieskite ekraną, kad paslėptumėte meniu juostą. Palieskite ekraną dar kartą, kad vėl parodytumėte meniu juostą.

Funkciniai mygtukai

Viso ekrano režimas

Pasirinkite , jei norite matyti nuotrauką visame ekrane. Palieskite ekraną, jei norite išjungti viso ekrano režimą.

Kitos arba ankstesnės nuotraukos peržiūra

Palieskite > arba braukite į kairę, jei norite matyti kitą nuotrauką

Palieskite < arba braukite į dešinę, jei norite matyti pirmesnę nuotrauką.

Nuotraukos pasukimas

Norėdami pasukti nuotrauką, pasirinkite .

Nuotraukos padidinimas

Vieną ar kelis kartus palieskite , kad padidintumėte nuotrauką arba grąžintumėte pradinį jos dydį.


Skaidrių peržiūra

Pasirinkite , kad peržiūrėtumėte USB prietaise išsaugotas nuotraukas skaidrių peržiūros režimu.

Paliesdami ekraną galite išjungti skaidrių peržiūros režimą.

Nuotraukų meniu

Pasirinkdami **Menu (Meniu)** apatinėje ekrano eilutėje atidarykite **Picture menu (Nuotraukos meniu)**.

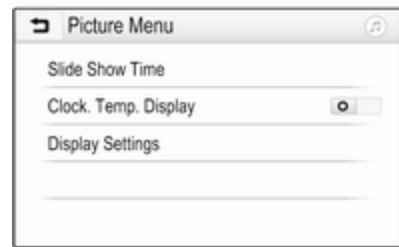

Skaidrių peržiūros trukmė

Pasirinkdami **Slide Show Time (Skaidrių peržiūros trukmė)** atidarykite galimų laiko sekų sąrašą. Suaktyvinkite norimą laikų seką, pagal kurią nuotraukos turi būti rodomos skaidrių peržiūros režimu.

Laikrodžio ir temperatūros rodinys

Jei norite, kad laikas ir temperatūra būtų rodomi viso ekrano režimu, suaktyvinkite **Clock, Temp. Display (Laikrodžio ir temperatūros rodinys)**.

Rodyti nuostatas

Pasirinkdami **Display Settings** (**Ekrano nuostatos**) atidarykite pomeniu, kuriame galima reguliuoti šviesumą ir kontrastą.

Reguliuokite nuostatas paliesdami + arba -.

Filmų leidimas

Iš USB prietaiso, prijungto prie USB prievado, galite žiūrėti filmus.

Pastaba

Jūsų saugumui vairuojant filmų funkcija nepasiekiamo.

Filmų funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ⇨ 27.

Paspauskite  ir pasirinkdami **GALLERY (GALERIJA)** atidarykite pagrindinį medijų meniu.

Paliesdami  atidarykite pagrindinį filmų meniu ir pasirinkite norimą aplanką ir (arba) filmą.

Pradedamas filmo rodymas.



Funkciniai mygtukai

Viso ekrano režimas

Pasirinkite , jei norite matyti filmą visame ekrane. Palieskite ekraną, jei norite išjungti viso ekrano režimą.

Atkūrimo pertraukimas ir tęsimas

Palieskite , jei norite pertraukti atkūrimą. Ekraniinis mygtukas pakinta į .

Palieskite , jei norite tęsti atkūrimą.

Kito arba ankstesnio kūrinio grojimas

Palieskite , jei norite paleisti kitą filmo failą.

Norėdami grįžti į ankstesnį filmo failą, per pirmąsias filmo leidimo 5 sekundes palieskite .

Grįžimas į esamo filmo pradžią


Kai filmas bus paleistas 5 sekundes, palieskite .

Greitas persukimas pirmyn ir atukimas atgal

Paspauskite ir palaikykite  arba . Paleisdami grąžinkite įprastą atkūrimo režimą.

Filmų meniu

Pasirinkdami **Menu (Meniu)** apatinėje ekrano eilutėje atidarykite **Movie Menu (Filmų meniu)**.

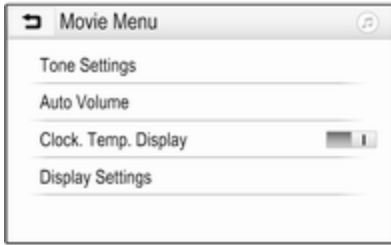

Laikrodžio ir temperatūros rodinys

Jei norite, kad laikas ir temperatūra būtų rodomi viso ekrano režimu, suaktyvinkite **Clock. Temp. Display** (Laikrodžio ir temperatūros rodinys).

Rodyti nuostatas

Pasirinkdami **Display Settings** (Ekrano nuostatos) atidarykite pomeniu, kuriame galima reguliuoti šviesumą ir kontrastą.

Paliesdami + ir - koreguokite nuostatas.

Išmaniųjų telefonų programų naudojimas

Telefono projekcija

Telefono projekcijos programos „Apple CarPlay[®]“ ir „Android Auto[™]“ rodo pasirinktas programėles iš jūsų išmaniojo telefono informacijos ir pramogų sistemos ekrane bei suteikia galimybę tiesiogiai jas valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais.

Teiraukitės prietaiso gamintojo, ar ši funkcija suderinama su jūsų išmaniuoju telefonu ir ar programėlė pasiekama šalyje, kurioje gyvenate.

Išmaniojo telefono paruošimas

„Android[™]“ telefonas: Atsisųskite programėlę „Android Auto“ į išmanųjį telefoną iš parduotuvės „Google Play[™]“.

iPhone: Pasirūpinkite, kad jūsų išmaniajame telefone būtų aktyvinta SIRI.

Telefono projekcijos suaktyvinimas nuostatų meniu

Paspausdami  atidarykite pagrindinį ekraną ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Slinkite sąrašu prie **Apple CarPlay** arba **Android Auto**.

[sitikinkite kad atitinkama programėlė suaktyvinta.

Mobiliojo telefono prijungimas

Prijunkite išmanųjį telefoną prie USB prievado  27.

Telefono projekcijos paleidimas

Norėdami paleisti telefono projekcijos funkciją, paspauskite  ir pasirinkite **PROJECTION (PROJEKCIJA)**.

Pastaba

Jei informacijos ir pramogų sistema atpažįsta programą, programos piktograma gali pasikeisti į **Apple CarPlay** arba **Android Auto**.

Norėdami paleisti šią funkciją, taip pat galite paspausti ir kelias sekundes palaikyti .

Atidarytas telefono projekcijos ekranas skiriasi priklausomai nuo išmaniojo telefono ir programinės įrangos versijos.

Grįžimas į informacijos ir pramogų ekraną

Paspauskite .

„BringGo“

„BringGo“ – tai navigacijos programėlė, teikianti vietų paieškos, žemėlapių rodymo ir maršruto orientavimo paslaugas.

Programėlės atsisiuntimas

Norint valdyti „BringGo“ informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais bei meniu, reikia išmaniajame telefone įdiegti atitinkamą programą.

Atsisiųskite programėlę iš „App Store®“ arba „Google Play“.

Telefono projekcijos suaktyvinimas nuostatų meniu

Paspausdami  atidarykite pagrindinį ekraną ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą iki **BringGo**.

Įsitikinkite kad programėlė aktyvinta.

Mobiliojo telefono prijungimas

Prijunkite išmanųjį telefoną prie USB prievado ⇨ 27.

Kaip paleisti „BringGo“

Norėdami paleisti programėlę, paspauskite  ir tada pasirinkite navigacijos piktogramą.

Informacijos ir pramogų sistemos ekrane pateikiamas pagrindinis programos meniu.

Papildomos informacijos apie programėlės valdymą rasite gamintojo interneto svetainėje pateiktose instrukcijose.

Kalbos atpažinimas

Bendroji informacija	35
Naudojimas	35

Bendroji informacija

Informacijos ir pramogų sistemos balso praleidimo programa suteikia prieigą prie jūsų išmaniojo telefono kalbos atpažinimo komandų. Žr. savo išmaniojo telefono gamintojo naudotojo vadovą, kur rasite informacijos, ar jūsų išmanusis telefonas dera su šia funkcija.

Norint naudotis balso praleidimo programa, reikia prijungti išmanųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos USB kabeliu ⇨ 27 arba „Bluetooth“ ryšiu ⇨ 37.

Naudojimas

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Paspausdami ir palaikydami  valdymo skydelyje arba  ant vairo pradėkite kalbos atpažinimo sesiją. Ekrane parodomas balso komandos pranešimas.

Pasigirdus pyptelėjimui, galite ištarti komandą. Informacijos apie palaikomas komandas žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.

Balso suflerių garsumo nustatymas

Sukdami  valdymo skyde arba paspausdami **+** / **-** dešinėje vairo pusėje didinkite arba mažinkite balso komandų garsumą.

Kalbos atpažinimo funkcijos išaktyvinimas

Paspauskite  ant vairo. Balso komandos pranešimas dings ir kalbos atpažinimo seansas bus užbaigtas.

Telefonas

Bendroji informacija	36
„Bluetooth“ prijungimas	37
Avarinis skambutis	39
Eksplotacija	40
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	44

Bendroji informacija

Mobiliojo telefono portalas suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per mikrofona ir automobilyje įrengtus garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono portalą, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis Telefono srities funkcijomis. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir tinklo operatoriaus. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo sudaryti saugumo nuostatai ir naudojimosi taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobiliusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>

„Bluetooth“ prijungimas


„Bluetooth“ – tai belaidžio radijo ryšio standartas, kurį naudoja, pavyzdžiui, mobilieji telefonai, išmanieji telefonai ir kiti įrenginiai.

Per meniu **Bluetooth** vykdomos „Bluetooth“ prietaisų prijungimo prie informacijos ir pramogų sistemos bei susiejimo (PIN kodų mainų tarp „Bluetooth“ prietaiso bei informacijos ir pramogų sistemos) procedūros.

Meniu Bluetooth

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkdami **Bluetooth** atidarykite „Bluetooth“ meniu.

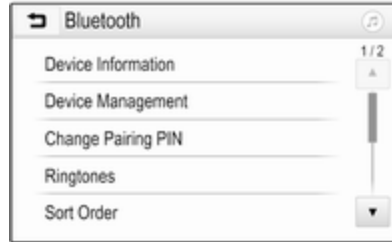

Prietaiso susiejimas

Svarbi informacija

- Su sistema galima susieti iki dešimties įrenginių.
- Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti tik vieną suderintą įrenginį.
- Paprastai suderinimas atliekamas vieną kartą, nebent įrenginys būtų išbrauktas iš suderintų įrenginių sąrašo. Jei prietaisas buvo prijungtas

anksčiau, informacijos ir pramogų sistema automatiškai užmezga su juo ryšį.

- „Bluetooth“ ryšys naudoja daug įrenginio akumuliatoriaus energijos. Todėl prijunkite prietaisą prie USB prievado, kad jis būtų įkrautas.

Naujo prietaiso susiejimas

1. Suaktyvinkite „Bluetooth“ prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Daugiau informacijos žr. „Bluetooth“ prietaiso naudotojo vadove.
2. Paspauskite  ir informacijos rodinyje pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**. Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.



Pastaba

Jei telefonas neprijungtas, meniu **Device Management (Įrenginių valdymas)** galima pasiekti naudojantis telefono meniu: Paspauskite ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

3. Palieskite **Search Device (Paieška įrenginyje)**. Visi netoliese rasti „Bluetooth“ prietaisai rodomi naujame paieškos sąraše.
4. Palieskite norimą susieti „Bluetooth“ prietaisą.
5. Patvirtinkite susiejimo procedūrą:

- Jei dera SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija:
- Jei SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija nedera:

Patvirtinkite pranešimus, pateikiamus informacijos ir pramogų sistemoje bei „Bluetooth“ prietaise.

Informacijos ir pramogų sistemoje pateikiamas pranešimas **Info (Informacija)**, prašantis įvesti PIN kodą į savo „Bluetooth“ prietaisą.

„Bluetooth“ prietaise įveskite PIN kodą ir patvirtinkite savo įvestį.

6. Informacijos ir pramogų sistema bei prietaisas susiejami.

Pastaba

Sėkmingai susiejus „Bluetooth“ prietaisą, šalia „Bluetooth“ prietaiso rodo, kad telefono funkcija įjungta, o reiškia, kad įjungta „Bluetooth“ muzikos funkcija.

7. Telefonų knygelė automatiškai atsiunčiama į informacijos ir

pramogų sistemą. Priklausomai nuo telefono, gali reikėti suteikti informacijos ir pramogų sistemai leidimą pasiekti telefonų knygelę. Jei reikia, patvirtinkite atitinkamus pranešimus, rodomus „Bluetooth“ prietaise.

Jei „Bluetooth“ prietaisas nedera su šia funkcija, pateikiamas atitinkamas pranešimas.

„Bluetooth“ PIN kodo keitimas

Paspauskite ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Change Pairing PIN (Keisti susiejimo PIN kodą)**, kad būtų pateiktas atitinkamas pomeniu. Parodoma klaviatūra.

Įveskite pageidaujamą keturių skaitmenų PIN kodą.

Kad panaikintumėte įvestą numerį, pasirinkite .

Patvirtinkite savo įvestį, nurodydami **Enter (Įvesti)**.

Susieto prietaiso prijungimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite norimą prijungti „Bluetooth“ prietaisą. Prietaisas prijungiamas.

Pastaba

Prijungtas prietaisas ir pasiekiamos parinktys pažymimos.

Prietaiso atjungimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite šiuo metu prijungtą „Bluetooth“ prietaisą. Pateikiamas pranešimas.

Pasirinkite **Yes (taip)** įrenginiui atjungti.

Prietaiso panaikinimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite **DEL (NAIKINTI)** šalia „Bluetooth“ įrenginio. Pateikiamas pranešimas.

Pasirinkite **Yes (taip)** įrenginiui panaikinti.

Prietaiso informacija

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Information (Informacija apie įrenginį)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pateikiama tokios informacijos: **Device Name (Prietaiso pavadinimas)**, **Address (Adresas)** ir **PIN Code (PIN kodas)**.

Avarinis skambutis

Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties jūs neturite pasikliauti mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

Perspėjimas

Visada atminkite, kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju, kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Kai kuriais atvejais pagalbos skambučių negalima atlikti mobiliojo telefono tinklais; gali būti, kad šių skambučių nebus galima atlikti, kai suaktyvintos tam tikros tinklo

paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., 112).

Telefono ryšys su pagalbos skambučių centru bus nustatytas.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jus apie avarinį atvejį.

⚠ Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jūsų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksploatacija

Kai tik bus nustatytas ryšys per „Bluetooth“ tarp jūsų mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, galėsite valdyti daugelį mobiliojo telefono funkcijų.

Pastaba

„Laisvų rankų“ režimu mobilųjį telefoną galima valdyti toliau, t. y. priimti skambučius ar nustatyti garsumą.

Nustačius ryšį tarp mobiliojo telefono bei informacijos ir pramogų sistemos, mobiliojo telefono duomenys persiunčiami informacijos ir pramogų sistemą. Tai gali šiek tiek užtrukti, priklausomai nuo mobiliojo telefono ir perkeliama duomenų kiekio. Šiuo laikotarpiu ribojamas mobiliojo telefono valdymas iš informacijos ir pramogų sistemos.

Pastaba

Ne kiekvienas mobilusis telefonas palaiko visas telefono portalo funkcijas. Todėl gali būti šiokių tokių

nukrypimų nuo su šiais konkrečiais mobiliaisiais telefonais aprašomų funkcijų.

Telefono pagrindinis meniu

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.



Pastaba

Pagrindinis meniu **PHONE (TELEFONAS)** pasiekiamas tik prijungus mobilųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu. Išsamus aprašymas  37.

Dabar daugelį mobiliojo telefono funkcijų galima valdyti per telefono pagrindinį meniu (ir susijusius pomeniu) bei naudojantis specialiais telefono valdymo elementais, įrengtais ant vairo.

Skambinimas

Telefono numerio įvedimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Naudodamiesi telefono pagrindinio meniu klaviatūra įveskite telefono numerį.

Norėdami panaikinti vieną ar kelis įvestus simbolius, palieskite arba palieskite ir palaikykite .

Norėdami pradėti numerio rinkimą, ekrane palieskite  arba paspauskite  ant vairo.

Telefonų knygelės naudojimas

Pastaba

Susiejant mobilųjį telefoną su informacijos ir pramogų sistema „Bluetooth“ ryšiu, iš mobiliojo telefono automatiškai atsisiunčiama telefonų knygelė  37.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Pagrindiniame telefono meniu pasirinkite **Contacts (Adresatai)**.



Greitoji paieška

1. Pasirinkdami  atidarykite visų adresatų sąrašą.
2. Slinkite adresatų įrašų sąrašu.
3. Palieskite adresatą, kuriam norite skambinti. Pateikiamas meniu su visais telefonų numeriais, įrašytais prie pasirinktojo adresato.
4. Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą telefono numerį.

Paieškos meniu

Jei telefonų knygelėje yra daug įrašų, ieškoti norimo adresato galima naudojantis paieškos meniu.

Meniu **Contacts (Adresatai)** pasirinkite , kad parodytumėte paieškos kortelę.



Raidės priskirtos ekrano mygtukams grupėmis pagal abėcėlę: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ir **wxyz**.

Spauskite  įvestai raidžių grupei panaikinti.

1. Pasirinkite mygtuką, kuriame yra pirmoji norimo surasti adresato vardo raidė.

Pavyzdžiui: Jei jūsų norimo rasti adresato vardas prasideda raide „g“, pasirinkite ekraninį mygtuką **ghi**.

Rodomi visi adresatai, kurių varde yra viena iš šio mygtuko raidžių; šiame pavyzdyje – „g“, „h“ ir „i“.

2. Pasirinkite mygtuką, kuriame yra antroji norimo surasti adresato vardo raidė.
3. Veskite norimo surasti adresato raidės toliau, kol galiausiai jis pasirodys.
4. Palieskite adresatą, kuriam norite skambinti. Pateikiamas meniu su visais telefonų numeriais, įrašytais prie pasirinktojo adresato.
5. Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą telefono numerį. Pateikiamas toliau iliustruojamas rodinys.



Adresatų nuostatos

Adresatų sąrašą galima rūšiuoti pagal pavardę arba vardą.

Paspauskite ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite **Bluetooth**, tada **Sort Order (Rikiavimo tvarka)**. Suaktyvinkite norimą parinktį.

Skambučių istorijos naudojimas

Čia registruojami visi įeinantys, išeinantys arba praleisti skambučiai.

Paspauskite ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Pagrindiniame telefono meniu pasirinkite **Call History (Skambučių istorija)**.



Pasirinkite (įeinantys skambučiai), (praleisti skambučiai), (įeinantys skambučiai) arba (visi skambučiai). Pateikiamas atitinkamas skambučių sąrašas.

Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą įrašą.

Numerio perrinkimas

Paskutinį rinktą telefono numerį galima rinkti pakartotinai.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Pasirinkite  ekranuose arba paspauskite  ant vairo.

Sparčiojo rinkimo numerių naudojimas

Mobiliajame telefone įrašytus sparčiojo rinkimo numerius galima surinkti ir naudojantis telefono pagrindinio meniu klaviatūra.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Paliesdami ir palaikydami atitinkamą skaičių klaviatūroje pradėkite skambinti.

Įeinantis skambutis

Atsiliepimas į skambutį

Jei priimant skambutį veikia garso, pvz., radijo ar USB režimas, susijęs garso šaltinis nutildomas iki pokalbio pabaigos.

Rodomas pranešimas su skambinančiojo telefono numeriu ar vardu (jei jis yra).



Norėdami atsilipti į skambutį, pasirinkite  pranešime arba paspauskite  ant vairo.

Skambučio atmetimas

Norėdami atmesti skambutį, pasirinkite  pranešime arba paspauskite  ant vairo.

Skambučio melodijos keitimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Ringtones (Skambučio melodijos)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu. Atidaromas visų susietų prietaisų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujama įrenginį. Atidaromas visų šiame prietaise galimų skambučio melodijų sąrašas. Pasirinkite vieną iš skambučio melodijų.

Funkcijos pokalbio metu

Vykstančio telefoninio pokalbio metu rodomas pagrindinis telefono meniu.



Laikinasis laisvųjų rankų režimo išaktyvinimas

Jei norite tęsti pokalbį mobiliuoju telefonu, suaktyvinkite .

Kad grąžintumėte laisvų rankų režimą, išjunkite .

Laikinas mikrofono išjungimas

Norėdami laikinai nutildyti mikrofoną, suaktyvinkite .

Norėdami vėl įjungti mikrofoną, išjunkite .

Skambučio užbaigimas

Pasirinkite , norėdami užbaigti pokalbį.

Balso pašto dėžutė

Galite naudotis savo pašto dėžute per informacijos ir pramogų sistemą.

Balso pašto numeris

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth**. Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Voice Mail Numbers (Balso pašto numeriai)**.

Atidaromas visų susietų prietaisų sąrašas.

Pasirinkite atitinkamą telefoną. Parodoma klaviatūra.

Įveskite atitinkamo telefono balso pašto numerį.

Skambinimas balso pašto dėžutei

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Ekrane pasirinkite . Skambinama pašto dėžutei.

Arba įveskite balso pašto numerį naudodamiesi telefono klaviatūra.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga**Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai**

Instaliuojant ir eksploatuojant mobiliojo ryšio telefoną, būtina laikytis automobilio instaliavimo ir eksploatavimo instrukcijų mobiliojo ryšio telefonui. Nesilaikant nurodymų, gali nebegalioti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES direktyva 95/54/EB).

Rekomenduotinos prielaidos eksploatavimui be gedimų:

- Profesionaliai pritvirtinta išorės antena, skirta pasiekti didžiausiam veikimo diapazonui,
- Didžiausia transliavimo galia yra 10 W,
- Informacijos apie telefono tvirtinimą tinkamoje vietoje rasite atitinkamoje savininko vadovo skirsnio **Oro pagalvių sistema** pastaboje.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 W, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taškų.

„Laisvų rankų“ įrangos priedus be išorinės antenos su GSM 900/1800/1900 ir UMTS standartų mobiliaisiais telefonais leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia mobiliojo telefono transliacijos galia yra 2 W (GSM 900) arba 1 W (kitų tipų telefonai).

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

⚠ Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliams telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Įspėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Rodyklė

A

Atbaidymo nuo vagystės funkcija . .	7
Automatinis garsumas.....	17
Avarinis skambutis.....	39

B

Balso atpažinimas.....	35
Bendra informacija	
Bluetooth.....	27
DAB.....	24
Informacijos ir pramogų sistema.	6
Išmaniojo telefono programos...	27
Telefonas.....	36
USB.....	27
Bendroji informacija.....	27, 35, 36
Bluetooth	
„Bluetooth“ muzikos meniu.....	29
„Bluetooth“ prijungimas.....	37
Bendra informacija.....	27
Prietaiso prijungimas.....	27
Susiejimas.....	37
Telefonas.....	40
„Bluetooth“ muzikos suaktyvinimas.....	29
„Bluetooth“ prijungimas.....	37
„BringGo“.....	33

D

DAB.....	24
Dažnio diapazono parinkimas.....	20

E

Eismo pranešimų garsumas.....	17
Eksploatacija.....	40

F

Failų formatai	
Filmų failai.....	27
Muzikos failai.....	27
Nuotraukų failai.....	27
Filmų failai.....	27
Filmų leidimas.....	32

G

Garso nutildymas.....	11
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo.....	8
Garsumas	
Automatinis garsumas.....	17
Eismo pranešimų garsumas.....	17
Garso nustatymas.....	11
Garso nutildymo funkcija.....	11
Garsumo ribojimas esant aukštai temperatūrai.....	11
Greitį kompensuojantis garsumas.....	17
Maksimalus įjungimo garsumas	17
Palietimo pyptelėjimo garsumas	17
Skambučio melodijos garsumas	17
Garsumo nustatymai.....	17

I

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas.....	11
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis.....	8
„Intellitext“.....	24
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas.....	33
Išmanusis telefonas.....	27
Telefono projekcija.....	33

M

Maksimalus įjungimo garsumas... ..	17
Mėgstamiausių sąrašai.....	22
Stočių priėmimas.....	22
Stočių programavimas.....	22
Meniu veikimas.....	13
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	44
Muzikos failai.....	27
Muzikos grojimas.....	29

N

Naudojimas.....	11, 20, 35
Bluetooth.....	27
Meniu.....	13
Radijas.....	20
Telefonas.....	40
USB.....	27
Nuotraukų failai.....	27
Nuotraukų rodymas.....	30

P

Pagrindiniai veiksmai.....	13
Palietimo pyptelėjimo garsumas... ..	17
Pradžios meniu.....	13

R**Radijas**

„Intellitext“.....	24
DAB konfigūravimas.....	24
DAB pranešimai.....	24
Dažnio diapazono pasirinkimas	20
Įjungimas.....	20
Mėgstamiausių sąrašai.....	22
Naudojimas.....	20
Radijo duomenų sistema (RDS)	23
RDS konfigūravimas.....	23
Regioninis.....	23
Skaitmeninis radijas (DAB).....	24
Skirstymas regionais.....	23
Stočių derinimas.....	20
Stočių priėmimas.....	22
Stočių programavimas.....	22
Stoties paieška.....	20
Radijo duomenų sistema (RDS)	23
Radijo suaktyvinimas.....	20
RDS.....	23
Regioninis.....	23
Rodyti nuostatus.....	30, 32

S

Sistemos nuostatos.....	18
Skaitmeninis radijas.....	24
Skambinti	
Funkcijos pokalbio metu.....	40
Įeinantis skambutis.....	40
Skambinimas.....	40
Skambučio melodija.....	40
Skambučio melodija	
Skambučio melodijos garsumas	17
Skambučio melodijos keitimas.. ..	40
Skambučių istorija.....	40
Skirstymas regionais.....	23
Sparčiojo rinkimo numeriai.....	40
Stočių paieška.....	20
Stočių priėmimas.....	22
Stočių programavimas.....	22
Susiejimas.....	37

T**Telefonas**

„Bluetooth“ prijungimas.....	37
Bendra informacija.....	36
Bluetooth.....	36
Funkcijos pokalbio metu.....	40
Įeinantis skambutis.....	40
Numerio įvedimas.....	40
Pagalbos skambučiai.....	39
Skambučio melodijos nustatymas.....	40

Skambučių istorija.....	40
Sparčiojo rinkimo numeris.....	40
Telefono pagrindinis meniu.....	40
Telefonų knygelė.....	40
Telefono projekcija.....	33
Telefono suaktyvinimas.....	40
Telefonų knygelė.....	40
Tembro nustatymai.....	16

U

USB

Bendra informacija.....	27
Prietaiso prijungimas.....	27
USB filmų meniu.....	32
USB muzikos meniu.....	29
USB nuotraukų meniu.....	30
USB filmų suaktyvinimas.....	32
USB muzikos suaktyvinimas.....	29
USB nuotraukos suaktyvinimas....	30

V

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema.	8
Vairas.....	8
Valdymo elementų apžvalga.....	8

Veikimas

Išoriniai prietaisai.....	27
Meniu.....	13
Radijas.....	20
Telefonas.....	40

CD 3.0 BT / R 3.0

Išvadas	50
Radijas	64
CD grotuvas	72
AUX įvesties	75
USB prievadas	76
„Bluetooth“ muzika	79
Telefonas	81
Rodyklė	90

Įvadas

Bendra informacija	50
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	51
Valdymo elementų apžvalga	52
Naudojimas	57
Pagrindiniai veiksmai	59
Tembro nustatymai	61
Garsumo nustatymai	62

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudodami radijo imtuvo funkcijas, galite užregistruoti iki 36 stočių šešiuose parankinių puslapiuose.

Naudojantis integruotu garso grotuvu galima klausytis garso kompaktinių diskų ir MP3 / WMA kompaktinių diskų.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorines duomenų laikmenas ir naudoti kaip garso šaltinius.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje yra telefono portalas, per kurį galima patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu automobilyje.

Papildomai informacijos ir pramogų sistema gali būti valdoma vaire esančiais valdikliais.

Puikiai apgalvotas valdymo elementų dizainas ir aiškus ekranas leidžia jums lengvai ir intuityviai valdyti sistemą.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Informacijos ir pramogų sistemą reikia naudoti taip, kad visada būtų saugu vairuoti automobilį. Jei abejojate, sustabdykite automobilį ir atlikite informacijos ir pramogų sistemos valdymo veiksmus jam stovint.

Radijo transliacijų priėmimas

Radijo transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių
- kliūčių

Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Informacijos ir pramogų sistemoje įrengta elektroninė saugos sistema, skirta atgrasinti nuo vagystės.

Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir yra bevertė vagiui.

Valdymo elementų apžvalga

CD 3.0 BT valdymo skydelis




1	⏻ VOL	
	Spausti: įjungti arba išjungti informacijos ir pramogų sistemą	57
	Pasukite: reguliuoti garsumą	57
2	Ekranas	
3	MENU-TUNE	
	Pagrindinis valdiklis, skirtas pasirinkimui ir naršymui meniu	59
4	AUX įvestis	75
5	⏮ BACK	
	Meniu: vienu lygmeniu atgal	59
	[vedimas: ištrinamas paskutinis simbolis arba visas įrašas	59
6	CONFIG	
	Sistemos parametrai	57

7	⏮ ⏭	
	Radijas: paieška pirmyn	64
	CD/MP3/WMA: kūrinys praleidžiamas pirmyn	73
8	FAV 1-2-3	
	Radio parankiniai ir automatinio įrašymo sąrašai	66
9	MEDIA	
	Suaktyvinama medija arba pakeičiamas garso šaltinis	57
10	TP	
	Įjungiamo arba išjungiamo eismo pranešimų paslauga ...	68
11	RADIO	
	Įjungiamas radijas arba pakeičiamas radijo bangų diapazonas	64
12	TONE	
	Tembro parametrai	61

13	⏮ K	
	Radijas: paieška atgal	64
	CD/MP3/WMA: kūrinys praleidžiamas atgal	73
14	INFO	
	Radijas: Informacija apie esamą stotį	
	CD/MP3/WMA: informacija apie esamą kūrinį	
15	📞 / 📠	
	Atidaromas pagrindinis telefono meniu	81
	arba suaktyvinti / išaktyvinti nutildymo funkciją	57
16	Disko anga	
17	⏮	
	Išstumti diską	73
18	Radio stočių mygtukai 1–6	
	Ilgas paspaudimas: įrašyti stotį.	66
	Trumpas paspaudimas: pasirinkti stotį.	66

R 3.0 valdymo skydelis

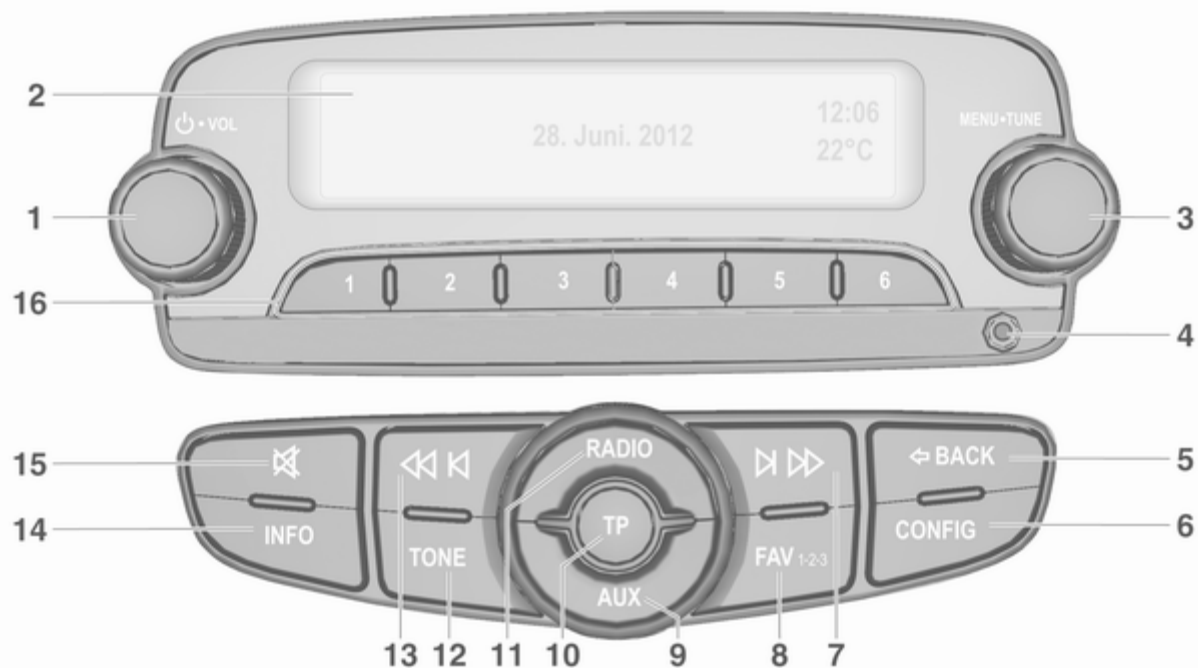


1	⏻ VOL	
	Spausti: įjungti arba išjungti informacijos ir pramogų sistemą	57
	Pasukite: reguliuoti garsumą	57
2	Ekranas	
3	MENU-TUNE	
	Pagrindinis valdiklis, skirtas pasirinkimui ir naršymui meniu	59
4	AUX įvestis	75
5	⏮ BACK	
	Meniu: vienu lygmeniu atgal	59
	Įvedimas: ištrinamas paskutinis simbolis arba visas įrašas	59
6	CONFIG	
	Sistemos parametrai	57
7	⏮ ⏭	
	Paieška pirmyn	64

8	FAV 1-2-3	
	Radijo parankiniai ir automatinio įrašymo sąrašai	66
9	AUX	
	Suaktyvinamas papildomas prietaisas	57
10	TP	
	Įjungiamo arba išjungiamo eismo pranešimų paslauga ...	68
11	RADIO	
	Įjungiamas radijas arba pakeičiamas radijo bangų diapazonas	64
12	TONE	
	Tembro parametrai	61
13	⏮ ⏭	
	Paieška atgal	64
14	INFO	
	Informacija apie esamą radijo stotį	

15	⏮	
	Suaktyvinama / išaktyvinama nutildymo funkcija	57
16	Radijo stočių mygtukai 1–6	
	Ilgas paspaudimas: įrašyti stotį	66
	Trumpas paspaudimas: pasirinkti stotį	66

Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo

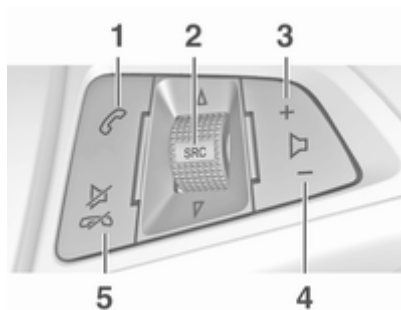

1

Trumpas paspaudimas:
skambinti 81

arba suaktyvinti
perskambinimo funkciją 85

arba rinkti numerį iš
skambučių sąrašo 85

Ilgas paspaudimas: atverti
skambučių sąrašą 85

arba įjungti / išjungti „laisvų
rankų“ režimą 85

2 SRC Šaltinis 57

Spauskite: pasirinkti garso
šaltinį 57

Kai aktyvus radijas:
pasukite į viršų arba į
apačią kitai arba
ankstesnei iš anksto
nustatytai radijo stočiai
pasirinkti 64

Jei aktyvus CD grotuvas:
pasukite į viršų arba į
apačią kitam arba
ankstesniam CD/MP3/
WMA kūriniui pasirinkti 73

Kai aktyvus telefono
portalas ir atvertas
skambučių sąrašas (žr.
1 punktą): sukite aukštyn /
žemyn, kad
pasirinktumėte kitą /
ankstesnį įrašą skambučių
sąrašo 85

Kai aktyvus telefono
portalas ir yra laukiančiųjų
skambučių: spauskite
jungiklį aukštyn / žemyn,
kad perjungtumėte
skambučius 85

3 +

Padidinamas garsumas

4 -

Sumažinamas garsumas

5

Paspaudimas: baigti
pokalbį / atmesti skambutį 85

arba uždaryti skambučių
sąrašą 85

arba suaktyvinti /
išaktyvinti nutildymo
funkciją 57

Naudojimas

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema valdoma funkciniais mygtukais, rankenėle **MENU-TUNE** ir ekrane rodomais meniu.

Duomenys įvedami naudojant valdymo skydelį, esantį informacijos ir pramogų sistemoje ⇨ 52

Juos taip pat galima įvesti naudojant ant vairo esančiu garso valdiklius ⇨ 52.

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas ir išjungimas

Spustelėkite ☉ **VOL** rankenėlę. Įjungus suaktyvinamas paskutinis parinktas informacijos ir pramogų sistemos šaltinis.

Paspauskite ☉ **VOL** dar kartą, kad išjungtumėte sistemą.

Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema buvo įjungiamas paspaudžiant ☉ **VOL** esant išjungtam uždegimui, ji

bus išjungta automatiškai po 10 minučių nuo paskutinės naudotojo įvesties.

Garso nustatymas

Pasukite ☉ **VOL**. Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Įjungus informacijos ir pramogų sistemą, paskutinis parinktas garsumo lygis nustatomas tuo atveju, jei šis garsumo lygis yra mažesnis už didžiausią įjungimo garsumo lygį (žr. toliau).

Galima atskirai nustatyti šias įvestis:

- didžiausią įjungimo garsumą ⇨ 62
- eismo pranešimų garsumą ⇨ 62

Greitį kompensuojantis garsumas

Kai suaktyvintas greitį kompensuojantis garsumas ⇨ 62, garsumas pritaikomas automatiškai taip, kad važiuojant būtų kompensuotas kelio ir vėjo keliamas triukšmas.

Garso nutildymo funkcija

Paspauskite **🔇** / **🔇** arba **🔇** (jei pasiekiamas telefono portalas, nuspauskite ir palaikykite kelias sekundes), kad nutildytumėte garso šaltinius.

Kaip atšaukti nutildymo funkciją: pasukite **🔇** **VOL** arba paspauskite **🔇** / **🔇** (jei yra Telefono portalas: paspauskite ir palaikykite kelias sekundes) arba paspauskite **🔇** dar kartą.

Garsumo ribojimas esant aukštai temperatūrai

Esant labai aukštai temperatūrai automobilio salone, informacijos ir pramogų sistema apriboja didžiausią reguliuojamą garsumą. Jei reikia, garsumas sumažinamas automatiškai.

Veikimo režimai

Radijas

Paspausdami **RADIO**, atverkite pagrindinį radijo meniu arba perjunkite iš vieno dažnio diapazono į kitą.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte dažnio diapazono meniu su stočių pasirinkimo galimybėmis. Išsamus radijo funkcijų aprašymas ➔ 64.

Muzikos grotuvai R 3.0

Paspauskite **AUX**, kad suaktyvintumėte AUX režimą.

CD 3.0 BT

Vieną ar kelis kartus paspauskite **MEDIA**, kad atvertumėte CD, USB, „iPod®“ arba AUX pagrindinį meniu arba perjunginėtumėte šiuos meniu.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte atitinkamus meniu su kūrinų pasirinkimo galimybėmis.

Išsamūs funkcijų aprašymai: CD grotuvo funkcijos ➔ 72, AUX funkcijos ➔ 75, USB prievado funkcijos ➔ 76 ir muzikos grojimo per „Bluetooth“ funkcijos ➔ 79.

Telefonas

Paspauskite **📞** / **📞**, kad atvertumėte telefono meniu.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte telefono meniu su įvedimo parinktimis ir numerių pasirinkimo galimybėmis.

Išsamus telefono portalo aprašymas ➔ 81.


Sistemos nustatymai

Kalbos reguliavimas

Informacijos ir pramogų sistemos ekrane meniu tekstai gali būti rodomi įvairiomis kalbomis.

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**.

Meniu **Settings (nuostatos)** pasirinkite punktą **Languages (kalbos)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.



Pasirinkite pageidaujama meniu tekstų kalbą.

Pastaba

Išsamų meniu aprašymą rasite
⇨ 59.

Laiko ir datos nuostatos

Žr. išsamų aprašymą savininko vadove.

Automobilio nuostatos

Žr. išsamų aprašymą savininko vadove.

Kitos nuostatos

Išsamius visų kitų nuostatų aprašymus rasite atitinkamuose skyriuose.

Atkurti gamyklines nuostatas

Visos nuostatos, pvz., garsumo ir tonų, parankinių sąrašų arba „Bluetooth“ įrenginių sąrašo gali būti atstatytos į gamyklines numatytasias.

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**. Pasirinkite **Vehicle settings (automobilio nuostatos)** ir nurodykite **Restore factory settings (atkurti gamyklines nuostatas)**.

Pasirodo pomeniu su klausimu. Jei norite atstatyti visas vertes į gamyklines numatytasias, pasirinkite **Yes (taip)**.

Pagrindiniai veiksmai**MENU-TUNE rankenėlė**

Rankenėlė **MENU-TUNE** yra pagrindinis meniu valdymo elementas.

Pasukite **MENU-TUNE**:

- norėdami pažymėti meniu parinktį;
- norėdami nustatyti skaitinę reikšmę.

Paspauskite **MENU-TUNE**:

- norėdami pasirinkti arba suaktyvinti pažymėtą parinktį;
- norėdami patvirtinti nustatytą reikšmę;
- norėdami įjungti arba išjungti sistemos funkciją.

⇨ BACK mygtukas

Trumpai paspausite mygtuką

⇨ **BACK**:

- kad išeitumėte iš meniu;
- kad grįžtumėte iš pomeniu į aukštesnį meniu lygį;
- kad panaikintumėte paskutinį ženklų sekos ženklą.

Nuspauskite ir palaikykite ⇨ **BACK** kelias sekundes, norėdami panaikinti visą įrašą.

Meniu veikimo pavyzdžiai**Parinkties pasirinkimas**


Pasukite **MENU-TUNE**, kad perkeltumėte žymiklį (spalvotą foną) į norimą parinktį.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad nurodytumėte pažymėtą parinktį.

Submenui

Rodyklė dešiniajame meniu kampe nurodo, kad po parinktės pasirinkimo bus atidarytas submenui su papildomomis parinktimis.

Parametro suaktyvinimas



Pasukite **MENU-TUNE**, kad pažymėtumėte norimą nuostatą.

Paspauskite **MENU-TUNE** nuostatą suaktyvinti.

Reikšmės nustatymas




Pasukite **MENU-TUNE**, kad pakeistumėte esamą nuostatos vertę.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad patvirtintumėte nustatytą vertę.

Žymeklis persoka į kitą vertę. Nustačius visas vertes, automatiškai grąžinamas kitas aukštesnis meniu lygis.

Nuostatos reguliavimas



Pasukite **MENU-TUNE**, kad suderintumėte nuostatą.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad patvirtintumėte nuostatą.


Funkcijos įjungimas ir išjungimas



Pasukite **MENU-TUNE**, kad pažymėtumėte funkciją, kurią norite įjungti ar išjungti.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad persijungtumėte tarp nuostatų **On (įjungta)** ir **Off (išjungta)**.

Simbolių sekos įvedimas



Kaip įvesti ženklų sekas, pvz., PIN kodus ar telefono numerius:

Pasukite **MENU-TUNE**, kad pažymėtumėte norimą ženklą.


Paspauskite **MENU-TUNE**, kad patvirtintumėte pažymėtą ženklą.

Paskutinis ženklas ženklų sekoje gali būti panaikinamas ekrane pasirenkant arba paspaudžiant **BACK**. Paspaudus ir palaikius **BACK**, panaikinamas visas įrašas.

Kad pakeistumėte žymeklio padėtį jau įvestoje ženklų sekoje, ekrane pasirinkite ◀ arba ▶.


Tembro nustatymai

Tembro parametrų meniu tembro charakteristikas kiekvienam radijo bangų diapazonui ir kiekvienam muzikos grotuvo šaltiniui galima nustatyti skirtingai.



Paspauskite **TONE**, kad atvertumėte tembro nuostatų meniu.


Žemųjų, viduriniųjų ir aukštųjų dažnių nustatymas



Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Bass (bosas)**, **Midrange (vidutinių dažnių diapazonas)** arba **Treble (diskantas)**.

Pasirinktai parinkčiai nustatykite norimą reikšmę.


Garso paskirstymo priekyje ir gale nustatymas



Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Fader (faderis)**.

Nustatykite norimą reikšmę.

Garso paskirstymo dešinėje ir kairėje nustatymas




Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Balance (balansas)**.

Nustatykite norimą reikšmę.

Tembro stiliaus pasirinkimas

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **EQ (glodintuvą)** (glodintuvą). Pateikiamas meniu **EQ presets (glodintuvo išankstinės nuostatos)**.



Rodomos parinktys pateikia iš anksto nustatytus žemųjų, viduriniųjų ir aukštųjų dažnių lygio parametrus, skirtus atitinkamam muzikos stiliui.

Pasirinkite norimą parinktį.

„0“ nustatymas individualiam nustatymui

Nurodykite norimą parinktį ir kelioms sekundėms nuspauskite **MENU-TUNE**.

Vertė atstatoma į „0“.

„0“ arba „OFF (IŠJUNGTA)“ nustatymas visiems parametrams

Paspauskite **TONE** ir palaikykite kelias sekundes.

Visos vertės atstatomos į „0“, o glodintuvo išankstinė nuostata prilyginama „OFF (IŠJUNGTA)“.

Garsumo nustatymai

Greitį kompensuojančio garsumo nustatymas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Radio settings** (radijo nuostatos), o tada **Auto volume control** (automatinis garsumo valdymas).




Rodomame meniu galima išjungti funkciją **Auto volume control** (automatinis garsumo valdymas) arba pakeisti garsumo pritaikymo lygį.

Pasirinkite norimą parinktį.

Maksimalaus įjungimo garsumo nustatymas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Radio settings** (radijo nuostatos), o tada **Maximum startup volume** (maksimalus įjungimo garsumas).




Nustatykite norimą reikšmę.

Eismo pranešimų garsumo nustatymas

Eismo pranešimų garsumą galima nustatyti atitinkamai padidinant arba sumažinant jį normalaus muzikos garsumo atžvilgiu.

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Radio settings** (radijo nuostatos), **RDS options** (RDS parinktys) ir nurodykite **TA volume** (eismo pranešimų garsumas).



Nustatykite norimą reikšmę.

Skambučio melodijos garsumo nustatymas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Phone settings** (telefono nuostatos), **Sound & Signals** (garsas ir signalai) ir nurodykite **Ring Volume** (skambėjimo garsumas).

Nustatykite norimą reikšmę.

Radijas

Naudojimas	64
Stočių paieška	64
Automatinio įrašymo sąrašai	65
Mėgstamiausių sąrašai	66
Dažnio diapazono meniu	66
Radijo duomenų sistema (RDS) ..	68
Skaitmeninis radijas	70

Naudojimas

Radijo suaktyvinimas

Paspauskite **RADIO**, kad atvertumėte radijo meniu.



Bus priimama paskiausiai grota stotis.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Paspauskite **RADIO** vieną ar kelis kartus, kad pasirinktumėte pageidaujamą dažnio diapazoną.

Bus priimama paskiausiai tame dažnio diapazone grota stotis.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška

Paspauskite ◀◀ arba ▶▶, kad būtų grojama kita atmintyje įrašyta radijo stotis.

Rankinė stočių paieška

Nuspauskite ir palaikykite ◀◀ ar ▶▶. Atleiskite, kai ekrane beveik bus pasiekti reikiamo dažnio rodmenys.

Vykdoma paskesnės stoties, kurią galima priimti, paieška ir surasta stotis grojama automatiškai.

Pastaba

Rankinė stočių paieška Jei radijas neranda stoties, jis automatiškai persijungs į tikslesnės paieškos lygį. Jei radijas ir toliau neranda stoties, bus nustatytas paskiausiai suaktyvintas dažnis.

Pastaba

FM diapazonas: jei suaktyvinta RDS funkcija, bus ieškoma tik RDS stočių ➤ 68, o jei suaktyvinta eismo paslauga (TP), bus ieškoma tik eismo informaciją transliuojančių stočių ➤ 68.

Rankinė stočių paieška

Radijo pagrindiniame meniu paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte atitinkamą dažnio diapazono meniu ir pasirinkite nustatymą rankiniu būdu.

Iškilusiam dažnio rodinyje pasukite **MENU-TUNE** ir nustatykite optimalų priėmimo dažnį.

Automatinio įrašymo sąrašai

Stotis, kurių transliacijos geriausiai priimamos dažnių diapazone, galima surasti ir suprogramuoti automatiškai, naudojantis automatinio įrašymo funkcija.

Kiekviename dažnio diapazone yra 2 automatinio įrašymo sąrašai (**AS stotys 1** ir **AS stotys 2**), o kiekviename iš jų galima įrašyti po 6 radijo stotis.



Pastaba

Esamuoju metu priimama stotis bus pažymėta 📶.

Automatinis stočių programavimas

Nuspauskite ir palaikykite **FAV 1-2-3**, kol pasirodys automatinio įrašymo pranešimas. 12 stipriausių signalą transliuojančių esamo dažnio diapazono stočių bus įrašytos 2 automatinio įrašymo sąrašuose.

Norėdami atšaukti automatinio įrašymo procedūrą, paspauskite **MENU-TUNE**.

Rankinis stočių programavimas

Automatinio programavimo sąrašuose stotis galima išsaugoti ir rankiniu būdu.

Nustatykite pageidaujama išsaugoti stotį.

Vieną arba kelis kartus paspauskite **FAV 1-2-3**, kad būtų įjungtas pageidaujamas sąrašas.

Norėdami įrašyti radijo stotį sąrašo pozicijoje, spauskite ir laikykite atitinkamos stoties mygtuką **1...6**, kol pasirodys patvirtinimo pranešimas.

Pastaba

Rankiniu būdu išsaugotos stotys automatinio programavimo metu yra perrašomos naujomis stotimis.

Pastaba

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turi būti suaktyvinta funkcija **AS-Stations (AS stotys)** (žr. toliau).

Radijo stoties priėmimas

Vieną arba kelis kartus paspauskite **FAV 1-2-3**, kad būtų įjungtas pageidaujamas sąrašas.

Spustelėkite vieną iš stočių mygtukų **1...6**, kad atvertumėte atitinkamos sąrašo pozicijos stotį.

Pastaba

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turi būti suaktyvinta funkcija **AS-Stations (AS stotys)** (žr. toliau).

Automatinio stočių įrašymo funkcijos suaktyvinimas


Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Radio settings (radijo nuostatos)** ir nurodykite **AS-Stations (AS stotys)**, kad atvertumėte atitinkamą meniu.

Nustatykite automatiškai išsaugotas atitinkamos dažnių juostos stotis ties **On (įjungta)**.

Mėgstamiausių sąrašai

Visų dažnio diapazonų stotis rankiniu būdu galima išsaugoti mėgstamiausių sąrašuose.



Kiekviename parankinių sąrašė galima įrašyti po 6 stotis. Galima nustatyti mėgstamiausių sąrašų skaičių (žr. toliau).

Pastaba

Esamuoju metu priimama stotis bus pažymėta 📶.

Radijo stoties programavimas

Nustatykite pageidaujamą išsaugoti stotį.

Vieną arba kelis kartus paspauskite **FAV 1-2-3**, kad būtų įjungtas pageidaujamas sąrašas.

Norėdami įrašyti radijo stotį sąrašo pozicijoje, spauskite ir laikykite atitinkamos stoties mygtuką **1...6**, kol pasirodys patvirtinimo pranešimas.

Radijo stoties priėmimas

Vieną arba kelis kartus paspauskite **FAV 1-2-3**, kad būtų įjungtas pageidaujamas sąrašas.

Spustelėkite vieną iš stočių mygtukų **1...6**, kad atvertumėte atitinkamos sąrašo pozicijos stotį.

Galimų mėgstamiausių sąrašų skaičiaus nustatymas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio settings (radijo nuostatos)** ir nurodykite **Radio favourites (radijo parankiniai)**, kad

atvertumėte meniu **Max. number of favourites pages (maks. parankinių puslapių skaičius)**.



Pasirinkite pageidaujamą galimų mėgstamiausių sąrašų skaičių.

Dažnio diapazono meniu

Papildomų parinkčių stočiai pasirinkimas galimas naudojantis konkrečaus dažnio diapazono meniu.

Pastaba

Toliau pateikiami konkrečių rodinių pavyzdžiai.

Stočių sąrašai

Radijo pagrindiniame meniu pasukite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte atitinkamo dažnio diapazono stočių sąrašą.

Rodomas visos esamoje priėmimo zonoje priimanamos radijo stotys.



Pastaba

Jei prieš tai nebuvo sukurtas stočių sąrašas, informacijos ir pramogų sistema atliks automatinę stočių paiešką.

Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Esamuoju metu priimama stotis bus pažymėta 📶.

Stočių sąrašų atnaujinimas

Radijo pagrindiniame meniu paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte atitinkamo dažnio diapazono meniu.

Jei nebegalima priimti tam tikro dažnio diapazono sąraše įrašytų stočių:

Pasirinkite atitinkamą meniu elementą, kad atnaujintumėte stočių sąrašą atitinkamame dažnio

diapazono meniu, pvz., **Update FM station list (Atnaujinti FM stočių sąrašą)**.

Prasidės stočių paieška. Pasibaigus paieškai bus grojama paskutinė priimta stotis.

Norėdami atšaukti stočių paiešką, paspauskite **MENU-TUNE**.

Pastaba

Jei atnaujinamas konkretaus diapazono stočių sąrašas, taip pat atnaujinamas ir atitinkamas kategorijų sąrašas.

Favourites list (parankinių sąrašas)

Radijo pagrindiniame meniu paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte atitinkamo dažnio diapazono meniu.

Pasirinkite **Favourites list (parankinių sąrašas)**. Pateikiamos visos stotys, įrašytos į parankinių sąrašus.



Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Esamuoju metu priimama stotis bus pažymėta 📶.

Kategorijų sąrašai

Daugelis radijo stočių transliuoja PTY, kuris nurodo transliuojamos programos tipą (pvz. žinios).

Kai kurios stotys keičia PTY kodą priklausomai nuo esamo metu transliuojamo turinio.

Informacijos ir pramogų sistema išsaugo šias stotis, surūšiuodama jas pagal programos tipą atitinkamų kategorijų sąrašuose.

Norėdami ieškoti nustatyto programos tipo stoties: pasirinkite dažnio diapazoną konkrečiai kategorijų sąrašo parinkčiai.

Pateikiamas šiuo metu pasiekiamų programų tipų sąrašas.



Pasirinkite pageidaujamą programos tipą.

Rodomas stočių sąrašas, kurios transliuoja pasirinkto tipo programą.



Pasirinkite norimą stotį.

Kategorijų sąrašas taip pat atnaujinamas kartu su atitinkamo dažnio diapazono konkrečių stočių sąrašu.

Pastaba


Esamuojų metu priimama stotis bus pažymėta 📶.

DAB pranešimai

Be muzikinių programų DAB stotys ➡ 70 papildomai transliuoja įvairių kategorijų pranešimus.

Kai laukiama kokio nors prieš tai suaktyvintos kategorijos pranešimo, esamu metu priimama DAB paslauga (programa) pertraukiama.

Pranešimų kategorijų suaktyvinimas
Būdami meniu **DAB menu (DAB menui)**, pasirinkite **DAB announcements (DAB pranešimai)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.



Suaktyvinkite pageidaujamą pranešimų kategorijas.

Vienu metu galima pasirinkti kelias pranešimų kategorijas.

Pastaba

DAB pranešimus priimti galima, tik suaktyvinus DAB dažnio diapazoną.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri palengvina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.

RDS privalumai

- Ekrane vietoj transliacijos dažnio pasirodo radijo stoties pavadinimas.
- Vykdamt stočių paiešką, informacijos ir pramogų sistema suderinama tik RDS stotims.
- Su AF (alternatyvieji dažniai) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada suderinama geriausiam nustatytos stoties transliacijos dažniui.
- Atsižvelgiant į priimamą stotį, informacijos ir pramogų sistemos ekrane su radijo tekstu gali būti rodoma, pvz., informacija apie esamą laidą.

RDS konfigūravimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Radio settings** (radijo nuostatos), o tada **RDS options** (RDS parinktys).



Nustatykite parinktį **RDS** vertę **On** (įjungta) arba **Off** (išjungta).

Pastaba

Jei RDS funkcija išjungta, ji automatiškai vėl įjungiama, kai pakeičiama radijo stotis (naudojantis paieškos funkcija arba suprogramuotų stočių mygtuku).

Pastaba

Toliau nurodytos parinktys pasiekiamos tik nustačius parametro **RDS** vertę **On** (įj.).

RDS parinktys

Regioninių programų įjungimas ir išjungimas

Kartais kai kurios RDS stotys atskiruose regionuose skirtingais dažniais transliuoja skirtingas programas.

Parinkčiai **Regional** (regioninis) nustatykite **On** (įjungta) arba **Off** (išjungta).

Jeigu skirstymo regionais funkcija įjungta, pasirenkami tik alternatyvieji stočių dažniai (AF) su tomis pačiomis regioninėmis programomis.

Jei skirstymo regionais funkcija išjungta, alternatyvieji stočių dažniai bus pasirenkami nepaisant regioninių programų.

RDS teksto slinktis

Kai kurios RDS stotys nerodo programos pavadinimo ekrano eilutėje, kad būtų parodyta papildoma informacija.

Siekiant išvengti papildomos informacijos rodymo:

Nustatykite **Text scroll freeze** (teksto slinkimo sulaukymas)—**On** (įjungta).

TA garsumas

Eismo pranešimų (TA) garsumą galima nustatyti iš anksto. Išsamus aprašymas ⇨ 62.

Eismo pranešimų paslauga

(TP = Traffic Programme (eismo programa))

Eismo paslaugos stotys yra RDS stotys, transliuojančios eismo pranešimus.

Eismo pranešimų paslaugos įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti informacijos ir pramogų sistemos eismo pranešimų laukimo funkciją:

Paspauskite **TP** mygtuką.

- Jei eismo pranešimų paslauga įjungta, [] bus rodoma pagrindiniame radijo meniu.
- Bus priimamos tik eismo pranešimus transliuojančios stotys.
- Jei esama stotis nėra eismo pranešimus transliuojanti stotis, automatiškai bus pradėta vykdyti

kitos eismo pranešimus transliuojančios radijo stoties paieška.

- Suradus eismo pranešimus transliuojančią stotį, [TP] bus rodoma pagrindiniame radijo meniu.
- Eismo pranešimai transliuojami iš anksto nustatytu TA garsumu ⇨ 62.
- Kai įjungta eismo pranešimų paslauga, pranešimo priėmimo metu CD/MP3 atkūrimas būna pertraukiamas.

Tik eismo pranešimų klausymas

Įjunkite eismo pranešimų paslaugą ir iki minimumo sumažinkite informacijos ir pramogų sistemos garsumą.

Eismo pranešimų blokavimas

Kaip užblokuoti eismo pranešimus, pvz., CD/MP3 atkūrimo metu:

Spustelėkite mygtuką TP arba rankenėlę MENU-TUNE, kad ekrane patvirtintumėte atšaukimo pranešimą.

Eismo pranešimas bus atšauktas, tačiau eismo pranešimų paslauga liks įjungta.

Skaitmeninis radijas

Skaitmeninės radijo transliacijos (DAB) yra naujoviška ir universali transliavimo sistema.

DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.



Bendra informacija

- Su DAB vienu dažniu (ansambliu) gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).
- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa

susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.


- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).
- Čia nėra nuslopimo efekto (garso susilpnėjimo, būdingo AM ar FM transliacijoms). DAB signalas atkuriamas pastoviu garsumu.
- Jei DAB signalas nėra pakankamai aiškus, kad jį galėtų apdoroti imtuvas, priėmimas visai nutraukiamas. To galima išvengti, DAB nuostatų meniu suaktyvinant **Auto ensemble linking (automatinis ansamblių susiejimas)** ir (arba) **Auto linking DAB-FM (automatinis DAB-FM susiejimas)**.
- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reikškinys, būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.

- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvas lieka aktyvus foniniu režimu ir nepertraukiamai ieško stipriausią signalą transliuojančių FM radijo stočių. Suaktyvinus TP ⇨ 68, pranešami stipriausiu signalu transliuojančios FM stoties eismo skelbimai. Jei nenorite kad DAB priėmimo pertrauktų FM eismo pranešimai išaktyvinkite TP funkciją.

DAB konfigūravimas

Spauskite **CONFIG**.

Pasirinkite **Radio settings (radijo nuostatos)**, o tada **DAB settings (DAB nuostatos)**.



Sąrankos meniu galima pasirinkti šias parinktis:

Automatinis ansamblių susiejimas

Kai suaktyvinta ši funkcija, prietaisas persijungia prie tos pačios kito DAB ansamblio (dažnio) paslaugos (programos), jei DAB signalas per silpnas, kad jį galėtų priimti imtuvas.

Nustatykite funkcijos vertę **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.

Automatinis DAB-FM susiejimas

Kai suaktyvinta ši funkcija, prietaisas persijungia prie suaktyvintą DAB paslaugą atitinkančios FM stoties, jei DAB signalas nėra pakankamai stiprus, kad jį galėtų priimti imtuvas.

Nustatykite funkcijos vertę **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.

Dinaminis garso pritaikymas

Kai suaktyvinta ši funkcija, sumažinamas DAB signalo dinaminis diapazonas. Tai reiškia, kad garsų garsų lygis sumažinamas, o tylių – padidinamas. Todėl informacijos ir pramogų sistemos garsumą galima padidinti iki taško, kuriame girdimi tylūs garsai, o garsūs nėra pernelyg intensyvūs.

Nustatykite funkcijos vertę **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Pasirinkite meniu punktą **Band selection (ruožo pasirinkimas)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Kad apibrėžtumėte, kuriuos DAB dažnio diapazonus turi priimti informacijos ir pramogų sistema, reikia suaktyvinti vieną iš dviejų parinkčių:

L-Band (L ruožas):

1 452–1 492 MHz, antžeminis ir palydovinis radijas

Band III (III ruožas): 174–240 MHz, antžeminis radijas

Both (abu)

CD grotuvas

Bendra informacija 72

Naudojimas 73

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistemos kompaktinių plokštelių grotuvas gali groti garso ir MP3 arba WMA formato kompaktines plokšteles.

Svarbi informacija

Ispėjimas

Jokiais būdais į garso grotuvą negalima dėti 8 cm skersmens ar netaisyklingos formos kompaktinių diskų.

Ant kompaktinių diskų negalima klijuoti lipdukų. Tokie diskai grotuve gali įstrigti ir jį sugadinti. Tokiu atveju reikės pakeisti įrenginį.

- Galima naudoti šių formatų kompaktinius diskus:
CD-ROM 1 režimas ir 2 režimas.
CD-ROM XA 2 režimas, 1 forma ir 2 forma.
- Galima naudoti šių formatų failus:
ISO 9660 1 lygio, 2 lygio,
„Romeo“, „Joliet“.

MP3 ir WMA failai įrašyti bet kuriuo formatu išskyrus išvardytuosius prieš tai gali gerai negroti ir failų bei aplankų pavadinimai gali būti rodoma neteisingai.

- Kompaktinės garso plokštelės su apsauga nuo kopijavimo, nesuderinamos su kompaktinių garso plokštelių standartu, gali būti grojamos netinkamai arba visai negrojamoms.
- Jūsų pačių įrašyti CD-R ir CD-RW tipo diskai yra labiau pažeidžiami nei pramoniniai. Būtina tinkamai prižiūrėti diskus, ypač – jūsų pačių įrašytus CD-R ir CD-RW diskus (žr. toliau).
- Jūsų pačių įrašytos CD-R ir CD-RW plokštelės gali būti grojamos netinkamai arba visai negrojamoms. Tokiais atvejais tai ne įrangos gedimas.
- Mišraus režimo kompaktiniuose diskuose (muzikos kūriniai ir suglaudinti failai pvz. MP3), kūrinių dalį ir suglaudintų failų dalį galima groti atskirai.

- Venkite palikti pirštų atspaudus, kai keičiate kompaktines plokšteles.
- Iškart po išėmimo iš kompaktinių plokštelių grotuvo kompaktinius diskus sudekite į dėžutes, kad apsaugotumėte nuo pažeidimų ir nešvarumų.
- Nešvarumai ir skysčiai ant kompaktinės plokštelės gali užteršti lęšiuką kompaktinių plokštelių grotuvo viduje, o tai sukelia gedimus.
- Saugokite kompaktines plokšteles nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
- MP3/WMA diskams taikomi tokie apribojimai:
Sparta bitais: 8–320 kb/sek.
Kvantavimo dažnis: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1) ir 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2)
- MP3/WMA CD įrašytiems duomenims taikomi tokie apribojimai:
Kūrinių skaičius: maks. 999

Kūrinių skaičius viename
aplanko lygyje: maks. 512
Aplankų struktūra: maks.
10 lygių

Pastaba

Šiame skyriuje nagrinėjami tik su MP3 failų grojimu susiję klausimai, kadangi MP3 ir WMA failai valdomi identišškai. Įdėjus CD su WMA failais, parodomi su MP3 susiję meniu.

Naudojimas

CD atkūrimas

Vieną arba kelis kartus paspauskite **MEDIA**, kad atvertumėte CD arba MP3 pagrindinį meniu.



Jei kompaktinių diskų grotuve yra kompaktinis diskas, prasidės jo atkūrimas.

Priklausomai nuo duomenų, įrašytų kompaktinėje plokštelėje arba MP3 CD, ekrane gali būti rodoma skirtinga informacija apie CD ir grojamą kūrinių.

Kompaktinės plokštelės įdėjimas

Kompaktinį diską etikete į viršų kiškite į kompaktinio disko angą, kol jis bus įtrauktas.

Pastaba

Įdėjus CD, ekrane pasirodo ●.

Peršokimas prie ankstesnio ar kito kūrinio

Paspauskite ◀◀ ◀ arba ▶ ▶▶.

Prasukimas pirmyn arba atgal

Jei norite grojamą kūrinių persukti pirmyn arba atsukti atgal, nuspauskite ir palaikykite ◀◀ ◀ arba ▶ ▶▶.

Kūrinių pasirinkimas kompaktinės plokštelės meniu

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte CD meniu.



Shuffle songs (maišyti dainas)

Kaip groti visus kūrinius atsitiktine tvarka: nustatykite šios funkcijos vertę **On (įjungta)**.

Pastaba

Suaktyvinus šią funkciją, atitinkamame pagrindiniame meniu pasirodo .

Repeat (kartoti)

Kaip kartoti kūrinių: nustatykite šios funkcijos vertę **On (įjungta)**.

Pastaba

Suaktyvinus šią funkciją, atitinkamame pagrindiniame meniu pasirodo .

Track list (kūrinių sąrašas)

Norėdami pasirinkti kūrinių kompaktiniame diske, nurodykite **Track list (kūrinių sąrašas)** ir pasirinkite pageidaujimą kūrinių.

Folders (aplangai)

Kaip pasirinkti kūrinių aplanką: nurodykite **Folders (aplangai)**. Pateikiamas visų CD įrašytų aplankų sąrašas.

Nurodykite vieną iš aplankų ir pasirinkite pageidaujimą kūrinių.

Pastaba

Šis meniu punktas pasiekiamas tik įdėjus MP3 CD.

Search... (paieška...)

Norėdami parodyti meniu kūriniams ieškoti ir pasirinkti, nurodykite

Search... (paieška...).



Nurodykite vieną iš kategorijų ir pasirinkite pageidaujimą kūrinių.

Pastaba

Šis meniu punktas pasiekiamas tik įdėjus MP3 CD.

Kompaktinės plokštelės išėmimas

Spauskite .

Kompaktinė plokštelė bus išstumta iš CD angos.

Jei kompaktinė plokštelė nebus išimta po išstūmimo, po kelių sekundžių ji vėl bus automatiškai įtraukta.

AUX įvesties

Bendra informacija	75
Naudojimas	75

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelyje ⇨ 52 yra AUX įvadas, skirtas išoriniams garso šaltiniams prijungti.

Prie AUX įvesties galima prijungti, pavyzdžiui, nešiojamąjį CD grotuvą su 3,5 mm kištuku.

Pastaba

Lizdas visada turi būti laikomas švarus ir sausas.

Naudojimas

CD 3.0 BT

Vieną ar kelis kartus paspauskite **MEDIA**, kad suaktyvintumėte AUX režimą.

R 3.0

Paspauskite **AUX**, kad suaktyvintumėte AUX režimą.

Garsumui nustatyti pasukite **VOL** informacijos ir pramogų sistemoje.

Visas kitas funkcijas galima valdyti tik garso šaltinio valdymo elementais.



USB prievadas

Bendra informacija	76
Išsaugotų garso failų grojimas	77

Bendra informacija

Centriniame valdymo pulte yra USB lizdas, skirtas išoriniams garso duomenų šaltiniams prijungti.

Pastaba

Lizdas visada turi būti laikomas švarus ir sausas.

Per USB prievadą galima prijungti MP3 grotuvą, USB atmintuką, SD atminties kortelę (per USB jungtį ar adapterį) arba iPod.

Prijungus prie USB prievado, įvairias nurodytųjų įrenginių funkcijas galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdikliais ir meniu.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema dera ne su visais pagalbiniais įrenginiais.

Svarbi informacija

- Prie USB prievado prijungti išoriniai prietaisai turi atitikti USB didelės talpos laikmenų klasės specifikaciją (USB MSC).

- Per USB prijungti įrenginiai palaikomi pagal USB specifikaciją V 2.0. dėl didžiausio palaikomo greičio: 12 Mbit/sec..
- Dera tik įrenginiai su FAT16/FAT32 failų sistema.
- Standieji diskai (HDD) nėra palaikomi.
- USB šakotuvai nėra palaikomi.
- Galima naudoti šių formatų failus: ISO9660 1, 2 lygio, „Romeo“, „Joliet“
MP3 ir WMA failai, įrašyti kitu formatu nei išvardytieji pirmiau, gali būti atkuriami neteisingai. Be to, jų failų ir aplankų pavadinimai gali nebūti rodomi teisingai.
- Išoriniame prietaise įrašytiems failams taikomi tokie apribojimai:
Sparta bitais: 8–320 kb/sec.
Kvantavimo dažnis: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1) ir 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2)
- Duomenims, kurie saugomi per USB prievadą prijungtuose

išoriniuose prietaisuose, taikomi šie apribojimai:

Kūrinių skaičius: maks. 999

Kūrinių skaičius viename
aplanko lygyje: maks. 512

Aplankų struktūra: maks.
10 lygių

WMA failų su skaitmeninių teisių
valdymu (DRM) iš internetinių
muzikos parduotuvių groti
negalima.

WMA failus galima saugiai groti
tik tuo atveju, jei jie buvo sukurti
naudojant "Windows Media"
leistuvo 9 ar naujesnę versiją.

Tinkami grojaraščių
plėtiniai: .m3u, .pls, .wpl

Grojaraščio įrašai turi būti
susijusių takelių forma.


Sistemos atributo, turinčio
muzikinių duomenų, aplankų/
failų sistemai nustatyti negalima.

Išsaugotų garso failų grojimas


Vieną ar kelis kartus paspauskite
MEDIA, kad suaktyvintumėte MP3
arba „iPod“ režimą.

Bus automatiškai pradėti atkurti
įrenginyje laikomi garso duomenys.

MP3:




iPod:



Specifinio prietaiso meniu naudojimas

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad
atvertumėte šiuo metu prijungto
įrenginio meniu.



Shuffle songs (maišyti dainas)

Kaip groti visus kūrinius atsitiktine
tvarka: nustatykite šios funkcijos
vertę **On (įjungta)**.

Pastaba

Suaktyvinus šią funkciją,
atitinkamame pagrindiniame meniu
pasirodo .

Repeat (kartoti)

Kaip kartoti kūrinių: nustatykite šios
funkcijos vertę **On (įjungta)**.

Pastaba

Suaktyvinus šią funkciją,
atitinkamame pagrindiniame meniu
pasirodo .

Folders (aplankai)

Kaip pasirinkti kūrinių aplanką:

nurodykite **Folders (aplankai)**.

Pateikiamas visų prietaisų įrašytų aplankų sąrašas.

Nurodykite vieną iš aplankų ir pasirinkite pageidaujama kūrinių.

Pastaba

Prijungus „iPod“ šis meniu punktas nepasiekiamas.

Search... (paieška...)

Norėdami parodyti meniu kūriniams ieškoti ir pasirinkti, nurodykite

Search... (paieška...).

Nurodykite vieną iš kategorijų ir pasirinkite pageidaujama kūrinių.

Prietaiso atjungimas

Kad saugiai atjungtumėte prietaisą, pasirinkite **Remove USB (atjungti USB)** arba **Eject iPod (atjungti „iPod“)** ir atjunkite jį.

„Bluetooth“ muzika

Bendroji informacija	79
Eksplotacija	79

Bendroji informacija

Garso šaltinius su „Bluetooth“ (pvz., muzikinius mobiliuosius telefonus, MP3 grotuvus su „Bluetooth“ ir kt.), kurie dera su „Bluetooth“ muzikos protokolu A2DP, galima prijungti prie informacijos ir pramogų sistemos belaidžiu būdu.

Svarbi informacija

- Informacijos ir pramogų sistemą galima prijungti tik prie tų „Bluetooth“ įrenginių, kurie dera su A2DP (išplėstinio garso paskirstymo profilio) 1.2 arba naujesne versija.
- „Bluetooth“ įrenginys turi derėti su AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilio) 1.0 arba naujesne versija. Jei prietaisas nederą su AVRCP, informacijos ir pramogų sistema galima reguliuoti tik garsumą.
- Prieš prijungdami „Bluetooth“ įrenginį prie informacijos ir pramogų sistemos, susipažinkite su „Bluetooth“ funkcijoms, aprašytomis įrenginio naudotojo vadove.

Eksplotacija

Būtinės sąlygos

Norint naudotis informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ muzikos režimu, būtinos šios sąlygos:

- Informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ funkcija turi būti aktyvi ⇨ 82.
- Turi būti suaktyvinta išorinio „Bluetooth“ garso šaltinio „Bluetooth“ funkcija (žr. įrenginio naudotojo vadovą).
- Atsižvelgiant į išorinį „Bluetooth“ garso šaltinį, gali reikėti nustatyti įrenginį „matomu“ (žr. įrenginio naudotojo vadovą).
- Išorinis „Bluetooth“ garso šaltinis turi būti susietas ir prijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos ⇨ 82.

„Bluetooth“ muzikos režimo įjungimas

Vieną ar kelis kartus paspauskite **MEDIA**, kad suaktyvintumėte „Bluetooth“ muzikos režimą.



„Bluetooth“ muzikos atkūrimas turi būti paleidžiamas ir pristabdomas / sustabdomas per „Bluetooth“ prietaisą.

Valdymas per informacijos ir pramogų sistemą

Garsumo reguliavimas

Garsumą galima nustatyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema ⇨ 57.

Peršokimas prie kito ar ankstesnio kūrinio

Paspauskite ◀▶ arba ▶▶
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelyje.

Telefonas

Bendroji informacija	81
„Bluetooth“ prijungimas	82
Avarinis skambutis	84
Eksplotacija	85
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	88

Bendroji informacija

Mobiliojo telefono portalas suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per mikrofoną ir automobilyje įrengtus garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono portalą, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Ne visas mobiliojo telefono portalo funkcijas palaiko visi mobilieji telefonai. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo telefono ir tinklo teikėjo. Daugiau informacijos apie tai ieškokite mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo sudaryti saugumo nuostatai ir naudojimosi taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

⚠ Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobiliusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>

„Bluetooth“ prijungimas

„Bluetooth“ – tai belaidžio ryšio standartas, kurį naudoja, pvz., mobilieji telefonai ir kiti įrenginiai. Naudojantis šiuo ryšiu, gali būti persiunčiami duomenys, pvz., telefonų knygelė, skambučių sąrašai, tinklo operatoriaus pavadinimas ir signalo stiprumas. Funkcionalumas ribojamas priklausomai nuo telefono tipo.

Kad galėtumėte užmegzti „Bluetooth“ ryšį su Telefono portalu, reikia suaktyvinti mobiliojo telefono „Bluetooth“ funkciją ir mobilųjį

telefoną paversti „matomu“. Išsamų aprašymą rasite savo mobiliojo telefono naudotojo vadove.

„Bluetooth“ suaktyvinimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**.

Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)** ir nurodykite **Bluetooth**. Pasirodo pomeniu su klausimu.



Nustatykite parametro **Bluetooth** vertę **On (ijungta)**, pagal poreikį atsakydami į klausimą **Yes (taip)** arba **No (ne)**.

„Bluetooth“ prietaiso susiejimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**. Pasirinkite **Phone**

settings (telefono nuostatos) ir nurodykite **Pair device (susieti prietaisą)**.

Pasirinktinai galite dukart paspausti  / .

Pateikiamas toliau nurodytas ekranas:



Telefonui aptikus informacijos ir pramogų sistemos telefono portalą, jis pasirodo jo „Bluetooth“ prietaisų sąrašė. Pasirinkite telefono portalą.

Pasirodžius užklausai, įveskite į „Bluetooth“ prietaisą PIN kodą. Prietaisai susiejami ir prijungiami.

Pastaba

Telefonų knygelė iš jūsų mobiliojo telefono atsisiunčiama automatiškai. Telefonų knygos įrašų pateiktis bei išdėstymo tvarka

informacijos ir pramogų sistemos ekrane gali būti kitokia, nei mobiliojo telefono ekrane.

Jei „Bluetooth“ prijungimas sėkmingas ir prie informacijos ir pramogų sistemos buvo prijungtas kitas „Bluetooth“ įrenginys, jis atjungiamas nuo sistemos.

Jei „Bluetooth“ ryšio užmegzti nepavyksta, pradėkite pirmiau aprašytą procedūrą nuo pradžių arba žr. savo „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą.


Pastaba

Su Informacijos ir pramogų sistema galima susieti iki 5 įrenginių.

„Bluetooth“ kodo pakeitimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)**, o tada **Change Bluetooth code (keisti „Bluetooth“ kodą)**. Pateikiamas toliau nurodytas ekranas:



Įveskite pageidaujama keturių skaitmenų PIN kodą ir patvirtinkite įvestį spustelėdami **Gerai**.

Prijungimas prie kito susieto prietaiso

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)**, o tada **Device list (prietaisų sąrašas)**. Pateikiamas su informacijos ir pramogų sistema susietų „Bluetooth“ prietaisų sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu informacijos ir pramogų sistemoje parinktas „Bluetooth“ įrenginys yra nurodomas ženklu ✓.



Pasirinkite pageidaujama įrenginį. Parodomas pomeniu.

Nurodykite pomeniu punktą **Select (pasirinkti)**, kad užmegztumėte ryšį.

Prietaiso atjungimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)**, o tada **Device list (prietaisų sąrašas)**. Pateikiamas su informacijos ir pramogų sistema susietų „Bluetooth“ prietaisų sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu informacijos ir pramogų sistemoje parinktas „Bluetooth“ įrenginys yra nurodomas ženklu ✓.

Pasirinkite susietą prietaisą. Parodomas pomeniu.

Nurodykite pomeniu punktą **Disconnect (atjungti)**, kad atjungtumėte prietaisą.

Susieto prietaiso šalinimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**.

Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)**, o tada **Device list (prietaisų sąrašas)**. Pateikiamas su informacijos ir pramogų sistema susietų „Bluetooth“ prietaisų sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu informacijos ir pramogų sistemoje parinktas „Bluetooth“ įrenginys yra nurodomas ženklu ✓.

Pasirinkite pageidaujamą įrenginį. Parodomas pomeniu.

Jei įrenginys prijungtas, jį pirmiausia reikia atjungti (žr. pirmiau).

Nurodykite pomeniu punktą **Delete (naikinti)**, kad pašalintumėte prietaisą.

Gamyklinių numatytųjų nuostatų atkūrimas

Galite atstatyti numatytąsias telefono nuostatas, pvz., įrenginių sąrašą, „Bluetooth“ kodą ir skambėjimo toną.

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**. Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)** ir nurodykite **Restore factory settings (atkurti gamyklines nuostatas)**.

Pasirodo pomeniu su klausimu. Jei norite atstatyti visas vertes į gamyklines numatytąsias, pasirinkite **Yes (taip)**.

Avarinis skambutis

⚠ Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties nepasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

⚠ Perspėjimas

Visada atminkite, kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju, kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Kai kuriais atvejais pagalbos skambučių negalima atlikti mobiliojo telefono tinklais; gali būti, kad šių skambučių nebus galima atlikti, kai suaktyvintos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., **112**).

Telefono ryšys su pagalbos skambučių centru bus nustatytas.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jusų apie avarinį atvejį.

Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jusų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksplotacija

Kai tik bus užmegztas „Bluetooth“ ryšys tarp jusų mobiliojo telefono bei informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema galėsite valdyti daugelį telefono funkcijų.

Jūs galėsite nustatyti ryšį su informacijos ir pramogų sistema ir, pvz. skambinti mobiliajame telefone išsaugotais numeriais arba pakeisti telefono numerius.

Pastaba

„Laisvų rankų“ režimu mobiliųjį telefoną galima valdyti toliau, t. y. priimti skambučius ar nustatyti garsumą.

Nustačius ryšį tarp mobiliojo telefono bei informacijos ir pramogų sistemos, mobiliojo telefono duomenys persiunčiami informacijos ir pramogų sistema. Priklausomai nuo telefono modelio tam gali prireikti kelių minučių. Šiuo laikotarpiu mobiliojo telefono valdymas iš informacijos ir pramogų sistemos bus ribotas.

Pastaba

Ne kiekvienas mobilusis telefonas palaiko visas telefono portalo funkcijas. Todėl gali būti šiokių tokių nukrypimų nuo su šiais konkrečiais mobiliaisiais telefonais aprašomų funkcijų.

Būtinios sąlygos

Norint naudotis informacijos ir pramogų sistemos laisvų rankų režimu, būtinos šios sąlygos:

- Informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ funkcija turi būti aktyvi ⇨ 82.
- Mobiliojo telefono „Bluetooth“ funkcija turi būti aktyvi (žr. įrenginio naudotojo instrukciją).
- Mobilusis telefonas turi būti nustatytas kaip „matomas“ (žr. įrenginio naudotojo instrukciją).
- Mobilusis telefonas turi būti susietas su informacijos ir pramogų sistema ⇨ 82.

Laisvų rankų režimo įjungimas

Paspauskite  /  Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelyje. Pateikiamas telefono pagrindinis meniu.

Pastaba

Jei prie informacijos ir pramogų sistemos neprijungtas joks mobilusis telefonas, rodoma **No**

phone available (nėra telefono).
Išsamus „Bluetooth“ ryšio
užmezgimo aprašymas ⇨ 82.



Dabar daugelį mobiliojo telefono funkcijų galima valdyti per telefono pagrindinį meniu (ir susijusius pomeniu) bei naudojantis specialiais telefono valdymo elementais, įrengtais ant vairo.

Skambinimas

Rankinis numerio įvedimas

Telefono pagrindiniame meniu paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte **Phone Menu (telefono meniu)**.

Pasirinkite pomeniu elementą **Enter number (įvesti numerį)**. Pateikiamas toliau parodytas ekranas.



Įveskite pageidaujamą numerį ir ekrane pasirinkite , kad pradėtumėte skambinti.

Pastaba


Kad atvertumėte telefonų knygelės ekraną **Search (paieška)**, pasirinkite .

Telefonų knygelės naudojimas

Telefonų knygelėje laikomi adresatų vardai ir numeriai.

Telefono pagrindiniame meniu paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte **Phone Menu (telefono meniu)**.

Pasirinkite pomeniu elementą **Phone book (telefonų knygelė)**. Pateikiamas toliau parodytas ekranas.



Kaip ir įprastame ar mobiliajame telefone, ekrane raidės sutvarkytos grupėmis: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ir **wxyz**.

Pasirinkite pageidaujamą raidžių grupę. Parodoma telefonų knygelė su įrašais, prasidedančiais viena iš raidžių grupės raidžių.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą įrašo pavadinimą.

Perslinkite telefonų numerių sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą numerį. Renkamas atitinkamas telefono numeris.

Telefonų knygelės rūšiavimo tvarkos nustatymas

Susiejus ir prijungus mobilųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos, jūsų mobiliojo telefono telefonų knygelė ir vardai automatiškai atsisiunčiami į informacijos ir pramogų sistemą.

Informacijos ir pramogų sistemos telefonų knygėlė gali būti rūšiuojama pagal šiuos laukus: **First Name (vardas)** arba **Last Name (pavardė)**.

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**.

Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)**, o tada **Phone book sorting (telefonų knygėlės rūšiavimas)**.

Pasirinkite norimą parinktį.

Skambučių sąrašų naudojimas

Visi įeinantys, išeinantys ar praleisti skambučiai registruojami atitinkamuose skambučių sąrašuose.


Telefono pagrindiniame meniu paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte **Phone Menu (telefono meniu)**. Pasirinkite pomeniu elementą **Call lists (skambučių sąrašai)**.

Kitas būdas – spustelėkite mygtuką **☎ / ☎**.

Pateikiamas toliau parodytas ekranas.



Pasirinkite pageidaujamą skambučių sąrašą, pvz., **Missed calls (praleisti skambučiai)**. Pateikiamas meniu su atitinkamu skambučių sąrašu.



Norėdami pradėti skambinti: pasirinkite pageidaujamą sąrašo įrašą. Renkamas atitinkamas telefono numeris.

Pakartotinis telefono numerio rinkimas

Paskutinį rinktą telefono numerį galima rinkti pakartotinai.

Paspauskite **☎** ant vairo, kad atvertumėte meniu **Redial (perskambinti)**.

Paspauskite **☎** dar kartą, kad pradėtumėte rinkti numerį.

Paspauskite **☎** ant vairo, kad išeitumėte iš meniu **Redial (perskambinti)**.

Galite papildomai pasinaudoti rankenėle **MENU-TUNE**, kad pasirinktumėte **No (ne)** ekrane.

Įeinantis skambutis

Jei įeinančio skambučio metu veikia garso, pvz., radijo ar kompaktinių diskų, režimas, susijęs garso šaltinis nutildomas iki skambučio pabaigos.

Kaip atsilipti į skambutį: ekrane nurodykite **Answer (atsilipti)**.

Kaip atmesti skambutį: ekrane nurodykite **Decline (atmesti)**.

Antras įeinantis skambutis

Jei pokalbio metu jums paskambina kitas pašnekovas, pateikiamas pranešimas.

Jei norite atsilipti į antrąjį skambutį ir užbaigti vykstantį pokalbį, ekrane pasirinkite **Answer (atsilipti)**.

Jei norite atmesti antrąjį skambutį ir tęsti vykstantį pokalbį, ekrane pasirinkite **Decline (atmesti)**.

Skambučio melodijos keitimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**.


Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)**, **Sound & Signals (garsas ir signalai)** ir nurodykite **Ring tone (melodija)**. Pateikiamas visų skambučio melodijų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujama skambučio melodiją.

Išsamus skambučio melodijos garsumo nustatymo aprašymas ⇨ 62.

Funkcijos pokalbio telefonu metu

Vykstančio pokalbio metu rodomas telefono pagrindinis meniu (žr. toliau).



Ekrane pasirinkite **Menu (menu)**, kad atvertumėte meniu **Connected (sujungta)**.

Ekrane pasirinkite **Hang up (padėti ragelį)**, kad užbaigtumėte pokalbį.

Privataus režimo suaktyvinimas

Meniu **Connected (sujungta)** pasirinkite pomeniu punktą **Private call (privatus pokalbis)**, kad perjungtumėte pokalbį į mobilųjį telefoną. Pateikiamas toliau iliustruojamas rodinys.



Kad grąžintumėte pokalbį atgal į Informacijos ir pramogų sistemą, ekrane pasirinkite **Menu (menu)** ir tada spustelėkite **Transfer call (persiųsti pokalbį)**.

Mikrofono suaktyvinimas / išaktyvinimas

Meniu **Connected (sujungta)** nustatykite pomeniu punkto **Mute Mic (nutildyti mikrofoną)** vertę **On (įjungta)**. Skambintojas jūsų nebegirdės.

Kaip vėl suaktyvinti mikrofoną: vėl nustatykite pomeniu punkto **Mute Mic (nutildyti mikrofoną)** vertę **Off (išjungta)**.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga

Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai

Instaliuojant ir eksploatuojant mobiliojo ryšio telefoną, būtina laikytis automobilio instaliavimo ir eksploatavimo instrukcijų mobiliojo ryšio telefonui. Nesilaikant nurodymų gali nebegalioji transporto priemonės tipo patvirtinimas (EB direktyva 95/54/EC).

Rekomenduotinos prielaidos eksploatavimui be gedimų:

- Profesionaliai pritvirtinta išorės antena skirta pasiekti didžiausią veikimo diapazoną.
- Didžiausia transliavimo galia yra 10 vatų.
- Informacijos apie telefono tvirtinimą tinkamoje vietoje rasite atitinkamoje savininko vadovo skirsnio **Oro pagalvių sistema** pastaboje.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 vatų, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio instaliavimo taisyklių.

„Laisvų rankų“ įrangos priedus be išorinės antenos GSM 900/1800/1900 standartų mobiliesiems telefonams ir UMTS leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia GSM 900 mobiliojo telefono transliacijos galia yra 2 W (kitų tipų telefonams – 1 W).

Saugos sumetimais, nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliesiems telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Ispėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Rodyklė

A

Atbaidymo nuo vagystės funkcija	51
Automatinio įrašymo sąrašai	65
Stočių priėmimas	65
Stočių programavimas	65
Automatinis garso reguliavimas	62
AUX funkcijos suaktyvinimas	75
AUX įvestis	
Bendra informacija	75
Garsumo reguliavimas	75
Įjungimas	75
Veikimas	75
Avarinis skambutis	84

B

Bendra informacija	72, 75, 76
AUX įvestis	75
CD grotuvas	72
Informacijos ir pramogų sistema	50
Muzika per „Bluetooth“	79
Telefonas	81
USB prievadas	76
Bendroji informacija	79, 81
Bluetooth	
„Bluetooth“ prijungimas	82
Muzika per „Bluetooth“	79
Telefonas	85
„Bluetooth“ muzikos	
suaktyvinimas	79
„Bluetooth“ prijungimas	82

C

CD atkūrimas	73
CD grotuvas	
Bendra informacija	72
CD atkūrimas	73
CD meniu	73
Įjungimas	73
Kompaktinės plokštelės	
įdėjimas	73
Kompaktinės plokštelės	
išėmimas	73
Naudojimas	73
CD meniu	73

D

DAB	70
Datos nuostatos	57
Dažnio diapazono meniu	66
Dažnio diapazono pasirinkimas	64
Dinaminis garso pritaikymas	70

E

Eismo pranešimai	68
Eismo pranešimų blokavimas	68
Eismo pranešimų paslauga	68
Eksplotacija	79, 85

G

Garso nutildymas	57
Garso sistemos valdymo	
mygtukai ant vairo	52

Garsumas

Automatinis garso reguliavimas	62
Garso nustatymas	57
Garso nutildymo funkcija	57
Garsumo ribojimas esant aukštai temperatūrai	57
Greitį kompensuojantis garsumas	62
Maksimalus įjungimo garsumas	62
Skambučio melodijos garsumas	62
TA garsumas	62
Garsumo nustatymai	62

I

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas	57
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis	52
Išsaugotų garso failų grojimas	77

K

Kalbos nuostatos	57
Kategorijų sąrašas	66
Kompaktinių plokštelių grotuvo suaktyvinimas	73

L

Laiko nuostatos	57
„Laisvų rankų“ telefono režimo įjungimas	85

M

Maksimalus įjungimo garsumas	62
Mėgstamiausių sąrašai	66
Stočių priėmimas	66
Stočių programavimas	66
Menu veikimas	59
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	88
Muzika per „Bluetooth“	
Bendra informacija	79
Būtinės sąlygos	79
Įjungimas	79
Veikimas	79

N

Naudojimas	57, 64, 73, 75
AUX įvestis	75
CD grotuvas	73
Menu	59
Muzika per „Bluetooth“	79
Radijas	64
Telefonas	85
USB prievadas	77

P

Pagrindiniai veiksmai	59
Perskambinimo funkcija	85

R**Radijas**

Automatinio įrašymo sąrašai	65
DAB konfigūravimas	70
DAB pranešimai	66
Dažnio diapazono menu	66
Dažnio diapazono pasirinkimas	64, 70
Dinaminis garso pritaikymas	70
Eismo pranešimai	68
Eismo pranešimų paslauga	68
Įjungimas	64
Kategorijų sąrašas	66
Mėgstamiausių sąrašai	66
Naudojimas	64
Radio duomenų sistema (RDS)	68
RDS konfigūravimas	68
Skaitmeninis radijas (DAB)	70
Skirstymas regionais	68
Stočių derinimas	64
Stočių priėmimas	65, 66
Stočių programavimas	65, 66
Stočių sąrašai	66
Stočių sąrašų atnaujinimas	66
Stoties paieška	64
Radio duomenų sistema (RDS)	68
Radio įjungimas	64
Radio suaktyvinimas	64
Rankenėlė MENU-TUNE	59
RDS	68

S

Sistemos nustatymai	
Atkurti gamyklines nuostatas....	57
Automobilio nuostatos.....	57
Kalba.....	57
Laikas ir data.....	57
Skaitmeninis radijas.....	70
Skambinti	
Funkcijos pokalbio metu.....	85
Įeinantis skambutis.....	85
Skambinimas.....	85
Skambučio melodija.....	85
Skambučio melodija	
Skambučio melodijos garsumas	62
Skambučio melodijos	
nustatymas.....	85
Skambučių sąrašai.....	85
Skirstymas regionais.....	68
Stočių paieška.....	64
Stočių priėmimas.....	65, 66
Stočių programavimas.....	65, 66
Stočių sąrašai.....	66
Stočių sąrašų atnaujinimas.....	66

T

TA garsumas.....	62
Telefonas	
„Bluetooth“ prijungimas.....	82
Bendra informacija.....	81
Bluetooth.....	81

Būtinios sąlygos.....	85
Funkcijos pokalbio metu.....	85
Įeinantis skambutis.....	85
Įjungimas.....	85
Numerio rinkimas.....	85
Pagalbos skambučiai.....	84
Pakartotinis telefono numerio	
rinkimas.....	85
Skambučio melodijos	
nustatymas.....	85
Skambučių sąrašai.....	85
Svarbi informacija.....	81
Telefonų knygelė.....	85
Valdymo elementai.....	81
Telefonų knygelė.....	85
Tembro nustatymai.....	61

U

USB funkcijos suaktyvinimas.....	77
USB meniu.....	77
USB prievadas	
Bendra informacija.....	76
Įjungimas.....	77
Svarbi informacija.....	76
USB įrenginio atjungimas.....	77
USB meniu.....	77
USB prietaiso prijungimas.....	76
Veikimas.....	77

V

Valdymo elementai	
Informacijos ir pramogų sistema	52
Telefonas.....	81
Vairas.....	52
Valdymo elementų apžvalga.....	52
Veikimas	
AUX įvestis.....	75
CD grotuvas.....	73
Meniu.....	59
Muzika per „Bluetooth“.....	79
Radijas.....	64
Telefonas.....	85
USB prievadas.....	77

„FlexDock“

„FlexDock“	94
Rodyklė	96

„FlexDock“

Bendroji informacija 94

Naudojimas 94

Bendroji informacija

„FlexDock“ susideda iš integruotos pagrindo plokštelės ir įvairių tipų lopšių, kuriuos galima prie jos pritvirtinti. Įstačius „iPhone®“ ar kitą išmanųjį telefoną į lopšį, jį galima valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema, ant vairo įrengtais valdymo elementais arba jutikliniu ekranu.

Išsamios lopšio naudojimo informacijos rasite lopšio vadove, kuris pateikiamas su kiekvienu lopšiu.

⚠ Perspėjimas

Prie „FlexDock“ prijungti prietaisai turi būti naudojami taip, kad neblaškytų vairuotojo dėmesio ir būtų galima visada saugiai vairuoti automobilį. Visada laikykitės tos šalies įstatymų ir taisyklių, kurioje konkrečiu metu esate. Tokie įstatymai gali skirtis nuo informacijos, pateikiamos šiame vadove. Jei dvejojate, sustabdykite automobilį ir prietaisų valdymo veiksmus atlikite, kai automobilis stovi.

Pastaba

Tuo pat metu nesinaudokite kitu garso šaltiniu, prijungtu per USB prievadą, nes jie abu persidengs.

Įspėjimas

Siekdami išvengti vagystės, išlipę iš automobilio nepalikite mobiliojo telefono, prijungto prie „FlexDock“.

Naudojimas

Lopšio tvirtinimas prie pagrindo plokštelės



1. Nuimkite nuo pagrindo plokštelės dangtelį.
2. Įstumkite lopšį į pagrindo plokštelę ir nulenkite žemyn.

Kaip prijungti išmanųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos

Universalus išmanusis telefonas

Jungiamuoju kabeliu prijunkite išmanųjį telefoną prie lopšio.

iPhone

Įstatytas į lopšį, „iPhone“ prijungiamas automatiškai.

Priklausomai nuo programinės ir aparatinės įrangos būsenos, „iPhone“ funkcijos gali būti apribotos.

Išmaniojo telefono valdymas

Prijungus išmanųjį telefoną per „FlexDock“, jis atlieka tas pačias funkcijas kaip ir prijungtas per USB prievadą. Išsamios informacijos rasite šiame vadove pateiktose atitinkamose instrukcijose.

Norint naudotis telefono funkcija arba „Bluetooth“ muzikos funkcija, reikia užmegzti „Bluetooth“ ryšį. Papildomos informacijos rasite šiame vadove pateiktose atitinkamose instrukcijose bei išmaniojo telefono naudojimo instrukcijose.

Lopšio nuėmimas nuo pagrindo plokštelės

1. Paspauskite atleidimo mygtuką ir nuimkite lopšį.



2. Prijunkite prie lopšio dangtelį.

Rodyklė

B	
Bendroji informacija.....	94
F	
„FlexDock“	94
I	
Įkrovimo laikiklis.....	94
N	
Naudojimas.....	94
P	
Pagrindo plokštelė.....	94

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Šiame leidinyje pateikta informacija galioja nuo žemiau nurodytos dienos. Bendrovė „Adam Opel AG“ pasilieka teisę daryti transporto priemonių, apie kurias pateikta informacija šiame leidinyje, techninių specifikacijų, savybių ir dizaino pakeitimus, taip pat paties leidinio pakeitimus.

Leidimas: 2016 rugpjūtis, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Išspausdinta ant popieriaus, balinto nenaudojant chloro.

ID-OADAILSE1608-It

