

ADAM

Informācijas ir pramogu sistemos vadovas



Turiny

„R 4.0“ / „Navi 4.0 IntelliLink“	5
CD 3.0 BT / R 3.0	67
„FlexDock“	111

„R 4.0“ / „Navi 4.0 IntelliLink“

Įvadas	6
Pagrindiniai veiksmai	14
Radijas	22
Išoriniai prietaisai	29
Navigacija	37
Kalbos atpažinimas	53
Telefonas	54
Rodyklė	64

Įvadas

Bendra informacija	6
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	7
Valdymo elementų apžvalga	8
Naudojimas	11

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudodami radijo imtuvo funkcijas galite užregistruoti iki 25 stočių penkiuose parankiniuose puslapiuose.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorines duomenų laikmenas ir naudoti kaip garso šaltinius.

Navigacijos sistema su dinaminio maršruto planavimo funkcija patikimai parodys kelią tiesiai iki tikslo ir, jei norėsite, automatiškai išvengs eismo spūsčių ir kitų eismo problemų.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje yra telefono portalas, per kurį galima patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu automobilyje.

Naudojantis informacijos ir pramogų sistema, galima valdyti tam tikras išmaniojo telefono programas.

Informacijos ir pramogų sistemą galima valdyti naudojantis jutikliniu ekranu ir mygtukais valdymo

skydelyje, valdikliais ant vairo arba (jei numatyta jūsų mobiliajame telefone) kalbos atpažinimo funkcija.

Puikiai apgalvotas valdymo elementų dizainas, jutiklinis ekranas ir aiškūs rodmenys leidžia jums lengvai ir intuityviai valdyti sistemą.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Informacijos ir pramogų sistema reikia naudoti taip, kad visada būtų saugu vairuoti automobilį. Jei abejojate, sustabdykite automobilį

ir atlikite informacijos ir pramogų sistemos valdymo veiksmus jam stovint.

Perspėjimas

Kai kuriose vietovėse vienpusio eismo gatvės ir kiti keliai bei įvažiavimai (pvz., pėsčiųjų zonos), į kuriuos jums negalima sukti, žemėlapyje nėra pažymėti. Tokiose vietovėse informacijos ir pramogų sistema gali pateikti įspėjimą, kurį reikės priimti. Ypatingą dėmesį atkreipti reikia į vienpusio eismo gatves, kelius ir įvažiavimus, į kuriuos jums negalima sukti.

Radio transliacijų priėmimas

Radijo transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių
- kliūčių

Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Informacijos ir pramogų sistemoje įrengta elektroninė saugos sistema, skirta atgrasinti nuo vagystės.

Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir yra bevertė vagiui.

Valdymo elementų apžvalga

Valdymo skydelis




1	Ekranas / jutiklinis ekranas ...	14
2	Pradžios meniu	14
	Ekraninių mygtukų prieiga:	
	Audio (Garsas): garso sistemos funkcijos	
	Gallery (Galerija): nuotraukų ir filmų funkcijos	
	Phone (Telefonas): mobiliojo telefono funkcijos	
	Projection (Projekcija): telefono projekcija	
	arba Nav programėlė „BringGo®“	
	Navigation: įdiegtoji navigacija	
	Settings (Nustatymai): sistemos nuostatos	
	„OnStar“: „OnStar“ „Wi-Fi“ nuostatos	11
3	Laiko, datos ir temperatūros indikatoriai	18
4	⌵	
	Trumpas paspaudimas: atidaryti telefono meniu	58

	arba atidaryti telefono projekcijos funkciją (jei suaktyvinta)	35
	Ilgas paspaudimas: suaktyvinti kalbos atpažinimą	53
5	▶▶	
	Trumpas paspaudimas: peršokti į kitą stotį (kai aktyvus radijas)	22
	arba peršokti į kitą kūrinį (kai aktyvūs išoriniai prietaisai)	31
	Ilgas paspaudimas: ieškoti pirmyn (kai aktyvus radijas) . .	22
	arba greitai persukti pirmyn (kai aktyvūs išoriniai prietaisai)	31
6	⏮	
	Trumpas paspaudimas: įjungti informacijos ir pramogų sistemą (jei išjungta)	11
	arba nutildyti sistemą (jei įjungta)	11

	Ilgas paspaudimas: išjungti informacijos ir pramogų sistemą	11
	Pasukite: reguliuoti garsumą	11
7	⏮	
	Trumpas paspaudimas: peršokti į ankstesnę stotį (kai aktyvus radijas)	22
	arba peršokti į ankstesnį kūrinį (kai aktyvūs išoriniai prietaisai)	31
	Ilgas paspaudimas: ieškoti atgal (kai aktyvus radijas)	22
	arba greitai atsukti atgal (kai aktyvūs išoriniai prietaisai)	31
8	🏠	
	Trumpas paspaudimas: atidaryti pradžios meniu	11
	Ilgas paspaudimas: atidaryti telefono projekcijos funkciją (jei suaktyvinta)	35

Valdymo mygtukai ant vairo

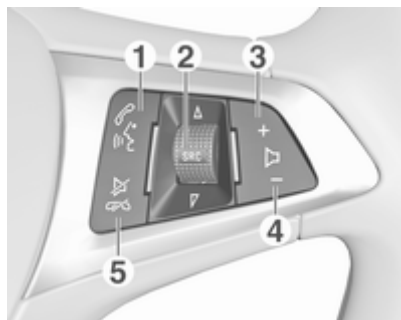

1

Trumpas paspaudimas:
atverti „OnStar“ meniu (jei
neprijungtas telefonas) 11

arba atsiliepti į skambutį
(jei prijungtas telefonas) 54

arba atverti telefono meniu
(jei prijungtas telefonas) 58

arba rinkti paskutinį
numerį skambučių sąraše,
kai rodomas telefono meniu .. 58

arba perjungti pokalbius
(kai yra laukiantis pokalbis) ... 58

Ilgas paspaudimas:
suaktyvinti kalbos
atpažinimą 53

2 SRC Šaltinis 11

Spausti: pasirinkti garso
šaltinį 11

Pasukimas aukštyn /
žemyn: pasirinkti kitą
(ankstesnę) iš anksto
nustatytą radijo stotį (kai
aktyvus radijas) 22

arba pasirinkti kitą /
ankstesnį kūrinį / skyrių /
nuotrauką (kai aktyvūs
išoriniai prietaisai) 31

arba pasirinkti kitą /
ankstesnį įrašą skambučių
sąraše, kai aktyvus
telefono portalas ir
atvertas skambučių
sąrašas 58

Pasukimas aukštyn /
žemyn ir palaikymas:
greitai slinkti per
skambučių sąrašo įrašus 58

3 +

Spausti: padidinamas garsumas

4 -

Paspaudimas: sumažinti
garsumą

5

Paspaudimas: baigti
pokalbį / atmesti skambutį 58

arba išjungti balso
atpažinimą 53

arba suaktyvinama /
išaktyvinama nutildymo
funkcija 11

Naudojimas

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema valdoma funkciniais mygtukais, jutikliniu ekranu ir ekrane rodomais meniu.

Įvestys atliekamos papildomai naudojantis:

- centriniu valdymo įrenginiu valdymo skydelyje ⇨ 8
- jutikliniame ekrane ⇨ 14
- garso sistemos valdymo elementais, įrengtais ant vairo ⇨ 8
- kalbos atpažinimas ⇨ 53

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas ir išjungimas

Paspauskite . Įjungus suaktyvinamas paskutinis parinktas informacijos ir pramogų sistemos šaltinis.

Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema buvo įjungta paspaudžiant  esant išjungtam uždegimui, ji bus išjungta automatiškai po 10 minučių nuo paskutinės naudotojo įvesties.

Garso nustatymas

Pasukite . Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Įjungus informacijos ir pramogų sistemą, vėliausias garsumo lygis nustatomas tuo atveju, jei jis yra mažesnis už didžiausią įjungimo garsumo lygį. Išsamus aprašymas ⇨ 17.

Greitį kompensuojantis garsumas

Kai suaktyvintas greitį kompensuojantis garsumas ⇨ 17, garsumas automatiškai pritaikomas taip, kad važiuojant būtų kompensuotas kelio ir vėjo keliamas triukšmas.

Garso nutildymas

Paspausdami  galite išjungti informacijos ir pramogų sistemos garsą.

Jei norite atšaukti garso nutildymo funkciją: paspauskite  dar kartą. Vėl nustatomas paskutinis pasirinktas garsumas.

Veikimo režimai

Paspausdami  atverkite pradžios meniu.



Pastaba

Išsamus meniu valdymo per jutiklinį ekraną aprašymas ⇨ 14.

Audio (Garsas)

Pasirinkdami **Audio (Garsas)** atidarykite pagrindinį paskutinio pasirinkto garso režimo meniu.

Ekrane pasirinkdami **Source** (**Šaltinis**) atidarykite pasirinkimo juostą.



Norėdami perjungti į kitą garso režimą: palieskite vieną iš elementų pasirinkimo juostoje.

Išsamūs aprašymai:

- Radijo funkcijos ⇨ 22
- Išoriniai prietaisai (**USB**, „**Bluetooth**“) ⇨ 31

Gallery (Galerija)

Pasirinkdami **Gallery (Galerija)** atidarykite nuotraukų ir filmų meniu, kuriame galima pasiekti failus,

saugomus išoriniame prietaise, pvz., USB įrenginyje ar išmaniajame telefone.

Pasirinkite arba , jei norite atidaryti nuotraukų ir filmų meniu. Pasirinkite norimą nuotrauką arba filmą, ir jis bus rodomas ekrane.



Išsamūs aprašymai:

- Nuotraukų funkcijos ⇨ 32
- Filmų funkcijos ⇨ 34

Phone (Telefonas)

Prieš naudojant telefono portalą, reikia užmegzti ryšį tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono.

Išsamų „Bluetooth“ ryšio tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono parengimo ir užmezgimo aprašymą rasite ⇨ 54.

Jei mobilusis telefonas yra prijungtas, pasirinkdami **Phone (Telefonas)** atidarykite telefono portalo pagrindinį meniu.



Išsamus mobiliojo telefono valdymo naudojantis informacijos ir pramogų sistema aprašymas ⇨ 58.

Projection (Projekcija)

Jei norite matyti konkrečias išmaniojo telefono programėles informacijos ir pramogų sistemoje, prijunkite išmanųjį telefoną.

Pasirinkdami **Projection (Projekcija)** paleiskite projekcijos funkciją.

Priklausomai nuo prijungto išmaniojo telefono, atidarytame pagrindiniame meniu galima rinktis įvairias programėles.

Išsamus aprašymas ⇨ 35.

Nav

(„R 4.0 IntelliLink“, jeigu **Projection (Projekcija)** nepasiekiamas)

Norėdami paleisti navigacijos programą „BringGo“, pasirinkite **Nav**.


Išsamus aprašymas ⇨ 35.

Navigation (Navigacija)

(„Navi 4.0 IntelliLink“)

Kad parodytumėte pradžios ekraną, paspauskite .


Pasirinkdami **Navigation (Navigacija)** atidarykite navigacijos žemėlapi, kuriame rodoma teritorija aplink dabartinę jūsų buvimo vietą.

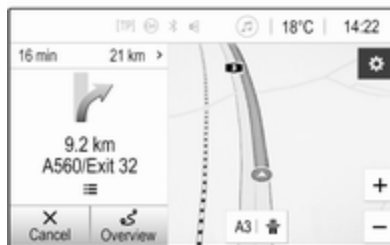

Išsamus navigacijos funkcijų aprašymas ⇨ 37.

Settings (Nustatymai)

Pasirinkę **Settings (Nustatymai)** galite atidaryti įvairių sistemos nuostatų meniu, pvz., išjungti **Audible Touch Feedback (Mygtukų lietimo garsinis grįžtamasis ryšys)**.

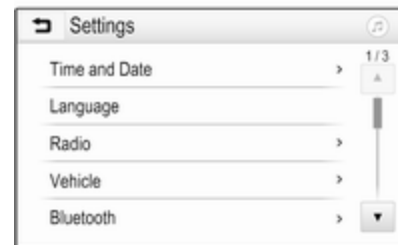

„OnStar“

Norėdami atidaryti meniu su „OnStar“ „Wi-Fi“ nuostatomis, pasirinkite **„OnStar“**.

Išsamų aprašymą žr. savininko vadove.

Pagrindiniai veiksmai

Pagrindiniai veiksmai	14
Tembro nustatymai	16
Garsumo nustatymai	17
Sistemos nuostatos	18


Pagrindiniai veiksmai

Informacijos ir pramogų sistemos ekrano paviršius jautrus lietimui, todėl galima tiesioginė sąveika su rodomais meniu valdymo elementais.

Įspėjimas

Nelieskite jutiklinio ekrano aštriais ar kietais daiktais, pvz., šratinukais, pieštukais ir pan.

Ekraninis mygtukas ↵

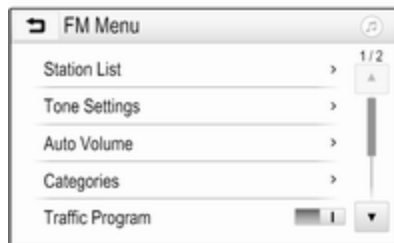

Naršydami meniu, atitinkamame pomeniu paspausdami ↵ galite grįžti aukštesnio lygio meniu.

Jei ↵ ekrano mygtukas nerodomas, esate aukščiausiam atitinkamo meniu lygyje. Kad parodytumėte pradžios ekraną, paspauskite ⏮.

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto pasirinkimas arba suaktyvinimas



Ekraninio mygtuko arba meniu punkto palietimas.

Įjungiamo atitinkama sistemos funkcija, pateikiamas pranešimas arba pomeniu su kitomis parinktimis.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekrano mygtuko ar meniu elemento pasirinkimo ir suaktyvinimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašyti tiesiog taip: „...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>“.

Elementų perkėlimas pagrindiniame meniu

Palieskite ir palaikykite norimą perkelti elementą, kol aplink piktogramas atsiras raudonas rėmelis. Perkeltkite pirštą į reikiamą vietą ir atleiskite elementą.

Pastaba


Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

Visi kiti elementai pertvarkomi.

Norėdami išjungti redagavimo režimą, paspauskite vieną iš mygtukų valdymo skydelyje.

Pastaba

Redagavimo režimas automatiškai užsiveria po 30 sekundžių neveiklos.

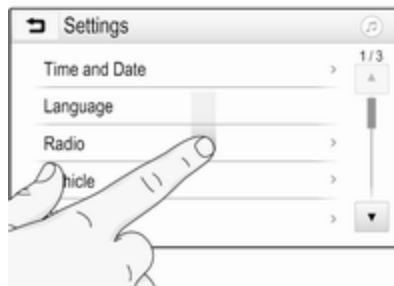Slinkimas per sąrašus

Jei yra daugiau elementų nei telpa ekrane, sąrašą reikia slinkti.

Kad perslinktumėte meniu punktų sąrašą, galite:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir perbraukite aukštyn arba žemyn.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

- Palieskite ▼ arba ▲ slinkties juostos viršuje arba apačioje.
- Judinkite slinkties juostos slankiklį į viršų arba į apačią pirštu.

Kad grįžtumėte į sąrašo viršų, palieskite sąrašo pavadinimą.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose sąrašo slinkimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai aprašomi taip: „...slinkite prie <elemento pavadinimas>“.

Slinkimas per puslapius



Pastaba

Puslapiais galima slinkti tik jei yra daugiau nei vienas puslapis.

Kaip perslinkti iš vieno puslapio į kitą:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir braukdami kairėn slinkite į kitą puslapį arba braukdami dešinėn slinkite į pirmesnį puslapį.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

- Ekrane palieskite > arba <.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose puslapių slinkimo jutkliniu ekranu veiksmai bus aprašomi „...perslinkite į ... puslapį ...“.

Kaip greitai peršokti į Garso ir Navigacijos programą

Naudojantis ženklais arba , pateikiamais kai kurių meniu viršutinėje eilutėje, galima tiesiogiai peršokti į kitą programą.



Norėdami tiesiogiai peršokti į meniu **Audio (Garsas)**, pasirinkite .

Norėdami tiesiogiai peršokti į meniu **Navigation (Navigacija)**, pasirinkite .


Pastaba

Ženklas būna pasiekiamas tik kai būna aktyvus maršruto orientavimas.

Tembro nustatymai

Tembro nuostatų meniu galima nustatyti tembro charakteristikas. Ši meniu galima pasiekti iš kiekvieno pagrindinio garso meniu.

Norėdami atidaryti tembro nuostatų meniu, atitinkamo garso pagrindinio meniu apatinėje eilutėje pasirinkite **Menu (Meniu)**. Jei reikia, perslinkite meniu punktų sąrašą ir pasirinkite **Tone Settings (Garso tonų nustatymai)**. Pateikiamas atitinkamas meniu.

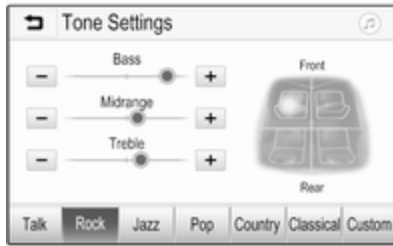

Glodintuvo režimas

Naudokite šią nuostatą, kad optimizotumėte tembrą pagal muzikos stilių, pvz., **Rock (Rokas)** arba **Classical (Klasikinė)**.

Pasirinkite norimą garso stilių sąveikioje pasirinkimo juostoje ekrano apačioje. Jei nurodysite **Custom (Pritaikyti)**, galėsite rankiniu būdu suderinti toliau pateiktas nuostatas.

Bass (Žemieji tonai)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti žemuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Midrange (Viduriniai tonai)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti muzikos šaltinio viduriniojo dažnio garsus.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Treble (Aukštieji tonai)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti aukštuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Balanso ir faderio nustatymas

Pagal iliustraciją meniu dešinėje suderinkite balansą ir faderį.

Norėdami nustatyti salono tašką, kuriame girdimas aukščiausio lygio garsas, palieskite atitinkamą tašką iliustracijoje.

Pastaba

Balanso ir faderio nuostatos galioja visiems garso šaltiniams. Jų negalima parinkti kiekvienam garso šaltiniui atskirai.

Garsumo nustatymai

Maksimalaus įjungimo garsumo nustatymas

Paspauskite ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite sąrašą, o tada pasirinkite **Max Startup Volume (Maks. pradinis garsumas)**. Saugumo ir patogumo sumetimais garsumo diapazonas yra ribotas.

Palieskite „+“ arba „-“, kad pakoreguotumėte nuostatą, arba paslinkite garsumo juostos slankiklį.

Greitį kompensuojančio garsumo nustatymas

Paspauskite ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite sąrašą, o tada pasirinkite **Auto Volume (Automatinis garsumas)**.

Norėdami reguliuoti garsumo pritaikymo laipsnį, pasirinkite vieną iš sąrašo parinkčių.

Off (Išjungti): didėjant automobilio greičiui, garsumas nestiprėja.


High (Aukštas): didėjant automobilio greičiui, garsumas stiprėja maksimaliai.

Palietimo pyptelėjimo funkcijos jungimas ir išjungimas

Suaktyvins palietimo pyptelėjimo funkciją, kiekvieną ekrano mygtuko arba meniu elemento palietimą palydi pyptelėjimas.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)** ir slinkite sąrašą iki **Audible Touch Feedback (Mygtukų lietimui garsinis grįžtamasis ryšys)**.

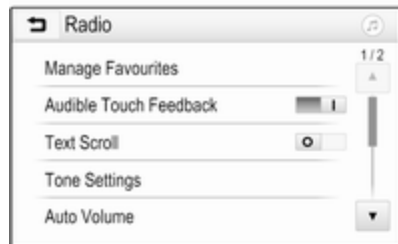

Paliesdami ekrano mygtuką šalia **Audible Touch Feedback (Mygtukų lietimui garsinis grįžtamasis ryšys)** įjunkite arba išjunkite funkciją.

Eismo pranešimų garsumas

Norėdami reguliuoti eismo pranešimų garsumą, nustatykite norimą garsumą, kai sistema transliuoja eismo pranešimą. Atitinkama nuostata išsaugoma sistemoje.


Sistemos nuostatos

Toliau išvardytos nuostatos skirtos visai sistemai. Visos kitos nuostatos atskiromis temomis aprašomos atitinkamuose šio vadovo skyriuose.

Laiko ir datos nuostatos

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkite **Time and Date (Laikas ir data)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

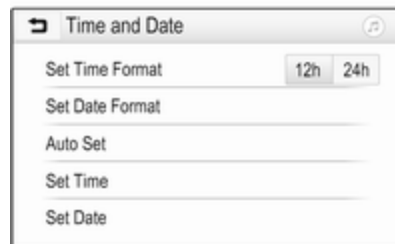

Set Time Format (Nustatyti laiko formatą)

Pasirinkite norimą laiko formatą paliesdami ekrano mygtukus **12 h** arba **24 h**.

Set Date Format (Nustatyti datos formatą)

Pasirinkite norimą datos formatą pasirinkdami **Set Date Format (Nustatyti datos formatą)** ir rinkdamiesi iš pomeniu siūlomų parinkčių.

Auto Set (Automatinis nustatymas)

Norėdami pasirinkti, ar laikas ir data turi būti nustatomi automatiškai, rinkitės **Auto Set (Automatinis nustatymas)**.

Kad laikas ir data būtų nustatomi automatiškai, pasirinkite **On - RDS (Ijungti – RDS)**.

Jei laiką ir datą norite nustatyti rankiniu būdu, pasirinkite **Off - Manual (Išjungti – rankinis)**. Jei **Auto Set (Automatinis nustatymas)** nustatytas kaip **Off - Manual (Išjungti – rankinis)**, suaktyvinami pomeniu elementai **Set Time (Nustatyti laiką)** ir **Set Date (Nustatyti datą)**.

Laiko ir datos nustatymas

Norėdami keisti laiko ir datos nuostatas, pasirinkite **Set Time (Nustatyti laiką)** arba **Set Date (Nustatyti datą)**.

Palieskite **+** ir - bei koreguokite nuostatas.

Kalbos nuostatos

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkite **Language (Kalba)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.


Jei norite keisti meniu teksto kalbą: palieskite norimą kalbą.

Teksto slinkimo funkcija

Jei ekrane pateikiamas ilgas tekstas, pavyzdžiui, kūrinių arba stočių pavadinimai, jis gali būti slenkamas nepertraukiamai arba paslinktas vieną kartą ir rodomas sutrumpinta forma.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**.

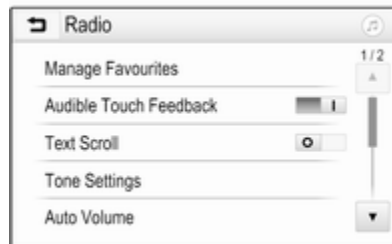

Jei norite, kad tekstas slinktų nuolat, suaktyvinkite **Text Scroll (Teksto slinkimas)**.

Jei norite, kad tekstas būtų slenkamas blokais, išjunkite šią nuostatą.

Juodojo ekrano funkcija

Jei nenorite, kad ekranas šviestų, pvz., naktį, galite jį išjungti.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Išjungti ekraną**. Ekranas išjungiamas, tačiau garso sistemos funkcijos lieka aktyvios.

Norėdami vėl įjungti ekraną, palieskite jį arba paspauskite mygtuką.

Gamyklinės numatytosios nuostatos

(R 4.0 „IntelliLink“)

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Return to Factory Settings (Grąžinti gamyklines nuostatas)**.

Norėdami atkurti visas pritaikytas automobilio nuostatas, pasirinkite **Atkurti automobilio nuostatas**.

Norėdami panaikinti susietus „Bluetooth“ prietaisus, adresatų sąrašą ir išsaugotus balso pašto numerius, pasirinkite **Clear All Private Data (Išvalyti visus privačius duomenis)**.

Norėdami atkurti tono ir garsumo nustatymus, panaikinti visus parankinius ir ištrinti pasirinktą skambėjimo signalą, pasirinkite **Restore Radio Settings (Atkurti radijo nuostatas)**.

Kiekvieno atveju pateikiamas įspėjamasis pranešimas. Norėdami atkurti nuostatas, pasirinkite **Continue (Tęsti)**.

Gamyklinės numatytosios nuostatos

(„Navi 4.0 IntelliLink“)

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Restore Factory Settings (Atkurti gamyklos parametrus)**.

Automobilio nuostatos

Norėdami atkurti visas transporto priemonės pritaikymo nuostatas, pasirinkite **Reset Vehicle Settings (Iš naujo nustatyti automobilio nuostatas)**.

Pateikiamas išskylantysis langas. Patvirtinkite išskylantįjį pranešimą.

Telefono informacija

Norėdami panaikinti susietus „Bluetooth“ prietaisus, adresatų sąrašą ir išsaugotus balso pašto numerius, pasirinkite **Clear all phone information (Pašalinti visą telefono informaciją)**.

Pateikiamas išskylantysis langas. Patvirtinkite išskylantįjį pranešimą.

Radijo nuostatos

Norėdami iš naujo nustatyti tonų ir garsumo nuostatas bei panaikinti visus parankinius, pasirinkite **Restore Radio Settings (Atkurti radijo nuostatas)**.

Pateikiamas išskylantysis langas. Patvirtinkite išskylantįjį pranešimą.

Navigacijos nustatymai

Norėdami iš naujo nustatyti visus navigacijos parametrus ir navigacijos sistemos nuostatas, pasirinkite **Restore Navigation Settings (Atkurti navigacijos nuostatas)**. Parodomas pomeniu.

Atsižvelgdami į tai, kurį parametru rinkinį norite nustatyti iš naujo, pasirinkite **Clear navigation history (Pašalinti navigacijos žurnalą)** (pastarieji kelionės tikslai), **Clear navigation favourites (Pašalinti navigacijos mėgstamuosius)** (parankiniai) arba **Reset navigation options and settings (Iš naujo nustatyti navigacijos parinktis ir nuostatas)** (pvz., žemėlapių rodinio, balso išvesties arba maršruto parinkčių nuostatos).

Pateikiamas išskylantysis langas. Patvirtinkite išskylantįjį pranešimą.

Sistemos versija

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Software Information (Informacija apie programinę įrangą)**.

Jei prijungtas USB prietaisas, galite įrašyti automobilio informaciją USB prietaise.

Pasirinkite **System Update (Sistemos atnaujinimas)**, tada **Save Vehicle Info to USB (Išsaugoti automobilio informaciją USB laikmenoje)**.

Norėdami atnaujinti sistemą, kreipkitės į servisą.

Automobilio nuostatos

Automobilio nuostatos aprašytos savininko vadove.

Radijas

Naudojimas	22
Stočių paieška	22
Mėgstamiausiųjų sąrašai	24
Radijo duomenų sistema (RDS) ..	25
Skaitmeninis radijas	26

Naudojimas

Radijo suaktyvinimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Audio (Garsas)**. Pateikiamas paskutinis parinktas muzikos pagrindinis meniu.

Radijo pagrindiniame meniu pasirinkite **Source (Šaltinis)**, kad atvertumėte interaktyviąją pasirinkimo juostą.



Pasirinkite pageidaujamą diapazoną. Bus priimta paskutinė pasirinktame dažnio diapazone grota stotis.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška



Trumpai paspauskite arba palieskite  ar  valdymo skydelyje arba ekrane, kad būtų paleista pirmesnė arba kita stočių atmintyje įrašyta stotis.

Rankinė stočių paieška

Paspauskite ir palaikykite  arba  valdymo skydelyje. Atleiskite, kai bus beveik pasiektas reikiamas dažnis.

Vykdoma paskesnės stoties, kurią galima priimti, paieška ir surasta stotis grojama automatiškai.

Pastaba

FM diapazonas: jei suaktyvinta RDS funkcija, bus ieškoma tik RDS stočių ⇨ 25, o jei suaktyvinta eismo paslauga (TP), bus ieškoma tik eismo informaciją transliuojančių stočių ⇨ 25.

Stočių derinimas

Ekrane palieskite . Atidaromas rodinys **Direct tune (Tiesioginis nustatymas)**.




Įveskite norimą dažnį. Įvestiems skaičiams ištrinti naudokite . Jei reikia, palietę  arba  vėliau galite koreguoti įvestį.

Patvirtinkite įvestį, kad būtų paleista stotis.

Stočių sąrašai

Pasirinkite **Menu (Meniu)** radijo pagrindiniame meniu, kad atvertumėte atitinkamo konkretaus dažnio diapazono pomeniu.

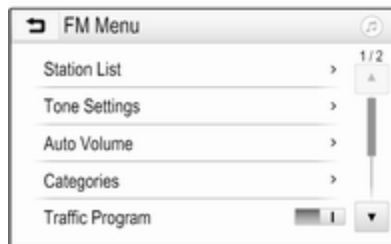

Pasirinkite dažnių juostos **Station List (Stočių sąrašas)**. Pateikiamos visos atitinkamo dažnio diapazono priimamos stotys dabartinėje priėmimo teritorijoje.

Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu .

Kategorijų sąrašai

Daugelis radijo stočių transliuoja PTY, kuris nurodo transliuojamos programos tipą (pvz. žinios). Kai kurios stotys keičia PTY kodą priklausomai nuo esamo metu transliuojamo turinio.

Informacijos ir pramogų sistema įrašo šias stotis, surūšiuodama jas pagal programos tipą atitinkamuose kategorijų sąrašuose.

Pastaba

Sąrašo punktas **Categories (Kategorijos)** pasiekiamas tik FM ir DAB dažnio diapazonuose.

Norėdami ieškoti stočių nustatyto programos tipo, pasirinkite **Categories (Kategorijos)**.

Pateikiamas šiuo metu pasiekiamų programų tipų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą programos tipą. Pateikiamas sąrašas stočių, kurios transliuoja pasirinkto tipo programą.

Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu ►.

Stočių sąrašų naujinimas

Jei stočių, įrašytų į konkretaus dažnių diapazono stočių sąrašą, nebepavyksta priimti, reikia atnaujinti AM ir DAB stočių sąrašus.

Pastaba

FM stočių sąrašas atnaujinamas automatiškai.

Radijo pagrindiniame meniu pasirinkite **Menu (Meniu)** ir tada pasirinkite **Update Station List (Atnaujinti stočių sąrašą)**.

Pastaba

Jei atnaujinamas konkretaus diapazono stočių sąrašas, taip pat atnaujinamas ir atitinkamas kategorijų sąrašas.

Pradedama stočių paieška ir pateikiamas atitinkamas pranešimas. Pasibaigus paieškai, pateikiamas atitinkamų stočių sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu ►.

Mėgstamiausiųjų sąrašai

Visų dažnio diapazonų stotis rankiniu būdu galima išsaugoti mėgstamiausiųjų sąrašuose.



Galima naudoti iki penkių parankinių sąrašų, kiekviename iš jų galima išsaugoti po penkias stotis.

Pastaba

Esamuojų metu priimama stotis bus pažymėta.

Radijo stoties programavimas

Jei reikia, palieskite < arba > ir slinkite parankinių puslapiais.

Jei norite priskirti šiuo metu aktyvią radijo stotį išankstinių nuostatų ekrano mygtukui, palieskite ir kelias sekundes palaikykite norimą ekrano mygtuką. Ekraniniame mygtuke imamas rodyti atitinkamas dažnis arba stoties pavadinimas.

Stočių priėmimas

Jei reikia, palieskite < arba > ir slinkite į norimą parankinių puslapį. Paspauskite išankstinių nuostatų ekrano mygtuką, kuriame įrašyta pageidaujama radijo stotis.

Galimų parankinių puslapių skaičiaus nustatymas

Norėdami nustatyti pasirinktyje rodomų parankinių puslapių skaičių, paspauskite  ir ekrane pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)** ir tada pasirinkite **Manage Favourites (Tvarkyti mėgstamuosius)**, kad būtų pateiktas atitinkamas pomeniu.

Suaktyvinkite arba išjunkite puslapius priklausomai nuo to, kuriuos parankinių puslapius norite matyti.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri palengvina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.

RDS privalumai

- Ekrane vietoje transliacijos dažnio rodomas stoties pavadinimas.
- Vykdamas stočių paiešką, informacijos ir pramogų sistema suderinama tik RDS stotims.
- Su AF (alternatyviojo dažnio) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada suderinama geriausiam nustatytos stoties transliacijos dažniui.
- Priklausomai nuo priimamos stoties, informacijos ir pramogų sistemos ekrane su radijo tekstu gali būti rodoma, pvz., informacija apie esamą programą.

RDS konfigūravimas

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje paliesdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Slinkite prie **RDS**.

Ijunkite arba išjunkite **RDS**.

Eismo programa

Eismo paslaugos stotys yra RDS stotys, transliuojančios eismo pranešimus. Jei eismo paslauga įjungta, eismo pranešimo transliavimo metu leidžiamas garso šaltinis pertraukiamas.

Eismo programos funkcijos suaktyvinimas

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Paliesdami ekrano mygtuką šalia **Traffic Program (Eismo programa)** įjunkite arba išjunkite funkciją.

Pastaba

Stočių sąrašė TP rodoma šalia stočių, siūlančių eismo programą.

Kai suaktyvinta radijo eismo paslauga, visų pagrindinių meniu viršutinėje eilutėje rodoma **[TP]**. Jei esama stotis netransliuoja radijo eismo pranešimų, TP išblukinama ir automatiškai pradedama vykdyti kitos eismo pranešimus transliuojančios radijo stoties paieška. Suradus radijo

eismo paslaugą teikiančią stotį, **TP** vėl įsijungia. Jei radijo eismo pranešimus transliuojančios stoties nerandama, TP lieka išblukinta.

Jei atitinkama stotis ištransliuoja eismo pranešimą, jis parodomas.

Norėdami pertraukti pranešimą ir grąžinti pirmiau suaktyvintą funkciją, palieskite ekraną arba paspauskite ϕ .

Skirstymas regionais

Kartais RDS stotys atskiruose regionuose skirtingais dažniais transliuoja nevienodas programas.

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu ir slinkite prie **Region (Regionas)**

Ijunkite arba išjunkite **Region (Regionas)**.

Jei suaktyvinta skirstymo regionais funkcija, prireikus pasirenkama kitu dažniu transliuojama ta pati regioninė programa. Jei skirstymo regionais

funkcija išjungta, alternatyvieji stočių dažniai parenkami nepaisant regioninių programų.

Skaitmeninis radijas

DAB transliuoja radijo stotis skaitmeniniu būdu.

DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.

Bendra informacija

- Naudojantis DAB, viename komplekte gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).
- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.
- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).

- Jei signalas silpnas, garsumas automatiškai mažinamas, kad būtų išvengta nepageidaujamų triukšmų.

Jei DAB signalas nėra pakankamai aiškus, kad jį galėtų apdoroti imtuvas, priėmimas visai nutraukiamas. Šios problemos išvengiama DAB meniu (žr. toliau) suaktyvinant **DAB-DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)** ir (arba) **DAB-FM Linking (DAB-FM susiejimas)**.

- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reiškinys, būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.
- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvas lieka aktyvus foniniu režimu ir nepertraukiamai ieško stipriausią signalą transliuojančių

FM radijo stočių. Aktyvius TP
⇨ 25, pateikiami geriausios
priimamos FM stoties eismo
pranešimai. Jei nenorite kad DAB
priėmimo pertrauktų FM eismo
pranešimai išaktyvinkite TP
funkciją.

DAB pranešimai

Be muzikinių programų daugelis DAB
stočių papildomai transliuoja įvairių
kategorijų pranešimus. Jei
suaktyvinote kelias arba visas
kategorijas, priėmus konkrečios
kategorijos pranešimą šiuo metu
klausoma DAB paslauga
pertraukiama.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio
menu eilutėje pasirinkdami **Menu**
(**Menu**) atidarykite atitinkamo dažnio
diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašų ir pasirinkite **DAB**
Announcements (DAB skelbimai),
kad būtų rodomas galimų kategorijų
sąrašas.

Suaktyvinkite visas arba tik
pageidaujamas pranešimų
kategorijas. Vienu metu galima
pasirinkti skirtingas pranešimų
kategorijas.

DAB-DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)

Jei suaktyvinta ši funkcija, prietaisas
persijungia į tą pačią kito DAB paketo
(jei yra) paslaugą (programą), jei DAB
signalas per silpnas imtuvui priimti.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio
menu eilutėje pasirinkdami **Menu**
(**Menu**) atidarykite atitinkamo dažnio
diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašų ir suaktyvinkite arba
išjunkite **DAB-DAB Linking (DAB-
DAB susiejimas)**.

DAB-FM Linking (DAB-FM susiejimas)

Jei suaktyvinta ši funkcija, DAB
signalui pernelyg susilpnėjus imtuvui
priimti, prietaisas persijungia į
atitinkamą aktyvios DAB paslaugos
FM stotį (jei yra).

Slinkite sąrašų ir suaktyvinkite arba
išjunkite **DAB-FM Linking (DAB-FM
susiejimas)**.

L Band (L dažnių juosta)

Naudojantis šia funkcija, galima
nurodyti, kuriuos DAB dažnio
diapazonus turi priimti informacijos ir
pramogų sistema.

L diapazonas (antžeminis ir
palydovinis radijas) – tai dar vienas
radijo diapazonas, kuris gali būti
priimamas papildomai.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio
menu eilutėje pasirinkdami **Menu**
(**Menu**) atidarykite atitinkamo dažnio
diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašų ir suaktyvinkite arba
išjunkite **L Band (L dažnių juosta)**.

EPG

Elektroninis programų gidas suteikia
informacijos apie dabartinę ir kitą
atitinkamos DAB stoties programą.

Pasirinkite **Menu (Menu)** DAB radijo
pagrindinio menu apatinėje eilutėje,
tada pasirinkite **Station List (Stočių
sąrašas)**.

Kad pamatytumėte norimos stoties programą, palieskite šalia stoties rodomą piktogramą.

Išoriniai prietaisai

Bendroji informacija	29
Muzikos grojimas	31
Nuotraukų rodymas	32
Filmų leidimas	34
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas	35

Bendroji informacija

USB prievadas išoriniams prietaisams prijungti įrengtas centriniame valdymo pulte.

Pastaba

USB prievadas turi būti nuolat švarus ir sausas.

USB prievadas

Per USB prievadą galima prijungti MP3 grotuvą, USB prietaisą, SD atminties kortelę (per USB jungtį ar adapterį) arba išmanųjį telefoną.

Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti iki dviejų USB prietaisų.

Pastaba

Norint prijungti du USB įrenginius, reikalingas išorinis USB šakotuvas.

Informacijos ir pramogų sistema gali groti garso failus, rodyti nuotraukų failus arba filmų failus, įrašytus USB įrenginiuose.

Prijungus prie USB prievado, įvairias pirmiau nurodytų prietaisų funkcijas galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais ir meniu.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema dera ne su visais pagalbiniais įrenginiais. Skaitykite suderinamų prietaisų sąrašą mūsų interneto svetainėje.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Prijunkite vieną iš pirmiau nurodytų prietaisų prie USB prievado. Jei reikia, naudokite tinkamą jungiamąjį kabelį. Muzikos funkcija įjungiama automatiškai.

Pastaba

Jei prijungiamas neperskaitomas USB įrenginys, pateikiamas atitinkamas klaidos pranešimas ir informacijos ir pramogų sistema automatiškai grąžina ankstesnę funkciją.

Kad atjungtumėte USB įrenginį, pasirinkite kitą funkciją ir tada pašalinkite USB įrenginį.

Įspėjimas

Venkite išjungti šį prietaisą atkūrimo metu. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą arba informacijos ir pramogų sistemą.
--

Automatinis USB paleidimas

Pagal numatytuosius parametrus USB garso meniu automatiškai atidaromas vos prijungus USB prietaisą.

Jei norite, šią funkciją galima išjungti.

Paspauskite  ir pasirinkdami **Settings (Nustatymai)** atidarykite nuostatų meniu.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite prie **USB Auto Launch (USB automatinis paleidimas)** ir palieskite ekrano mygtuką šalia funkcijos.

Norėdami vėl įjungti šią funkciją, palieskite ekrano mygtuką dar kartą.

Bluetooth

Prie informacijos ir pramogų sistemos galima belaidžiu būdu prijungti įrenginius, derančius su „Bluetooth“ muzikos profiliais A2DP ir AVRCP. Informacijos ir pramogų sistema gali groti tuose prietaisuose laikomus muzikos failus.

Prietaiso prijungimas

Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ ryšio užmezgimą ⇨ 55.

Failų formatai ir aplankai

Maksimalūs leistini prijungto prietaiso rodikliai, su kuriais dera informacijos ir pramogų sistema: 2500 muzikos failų, 2500 nuotraukų failų, 250 filmų failų, 2500 aplankų ir 10 aplankų struktūros hierarchinių lygių. Dera tik įrenginiai, suformatuoti naudojant FAT16/FAT32 failų sistemą.

Jei garso metaduomenyse yra vaizdų, šie vaizdai rodomi ekrane.

Pastaba

Kai kurie failai gali būti neatkurti tinkamai. Taip gali būti dėl kitokio rašymo formato arba failo būklės.

Jei failai įsigyti iš internetinių parduotuvių ir jiems pritaikytos skaitmeninės teisių valdymo priemonės (DRM), jie nebus paleisti.

Informacijos ir pramogų sistema gali leisti toliau nurodytus išoriniuose prietaisuose įrašytus muzikos, nuotraukų ir filmų failus.

Muzikos failai

Galima groti tokius garso failų formatus: MP3 (MPEG-1 (3 sluoksnis), MPEG-2 (3 sluoksnis)), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (tik garsas), garso knygas ir LPCM. „iPod®“ ir „iPhone®“ gali groti ALAC, AIFF, garso knygas ir LPCM.

Grojanč failą su ID3 žymės duomenimis, informacijos ir pramogų sistema gali rodyti informaciją, pvz., apie kūrinio pavadinimą ir atlikėją.

Nuotraukų failai

Tinkami rodyti nuotraukų failų formatai: JPG, JPEG, BMP, PNG ir GIF.

JPG nuotraukos turi būti nuo 64 iki 5 000 pikselių pločio ir nuo 64 iki 5 000 pikselių aukščio.

BMP, PNG ir GIF failai turi būti nuo 64 iki 1 024 pikselių pločio ir nuo 64 iki 1 024 pikselių aukščio.

Nuotraukų failų dydis neturi viršyti 1MB.

Filmų failai

Galima leisti tokių failų formatų filmus: AVI ir MP4.

Maksimali skyra yra 1 280 x 720 pikselių. Kadru dažnis turi nesiekti 30 k. s..

Tinkamas kodekas: H.264/MPEG-4 AVC.

Tinkami groti muzikos formatai: MP3, AC3, AAC ir WMA.

Tinkamas rodyti subtitrų formatai: SMI.

Muzikos grojimas

Muzikos funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ➤ 29.

Paprastai atitinkamas garso meniu atidaromas automatiškai.

Jei atkurti nepradedama automatiškai, pavyzdžiui, jei **USB Auto Launch (USB automatinis paleidimas)** deaktyvintas ➤ 29, atlikite šiuos veiksmus:

Paspauskite  ir pasirinkdami **Audio (Garsas)** atidarykite paskutinį pasirinktą pagrindinį garso meniu.

Pasirinkite **Source (Šaltinis)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje, o tada pasirinkdami norimą garso šaltinį atidarykite atitinkamą pagrindinį garso meniu.

Pradedami automatiškai atkurti muzikos kūriniai.



Funkciniai mygtukai

Atkūrimo pertraukimas ir tęsimas

Palieskite **II**, jei norite pertraukti atkūrimą. Ekraninis mygtukas pakinta į **▶**.

Palieskite **▶**, jei norite tęsti atkūrimą.

Kito arba ankstesnio kūrinio grojimas

Palieskite **▶▶**, kad būtų grojamas kitas kūrinys.

Norėdami grįžti į ankstesnį kūrinių, per pirmąsias kūrinių grojimo dvi sekundes palieskite **◀◀**.

Grįžimas į esamo kūrinio pradžią
Kai kūrinys bus grojamas dvi sekundes, palieskite ◀◀.

Greitas persukimas pirmyn ir atskukimas atgal

Paspauskite ir palaikykite ◀◀ arba ▶▶. Paleisdami grąžinkite įprastą atkūrimo režimą.

Kitas būdas: stumkite slankiklį, rodantį esamą kūrinio vietą, kairėn arba dešinėn.

Kūrinių grojimas atsitiktine tvarka

Palieskite ✂, jei norite, kad kūriniai būtų grojami atsitiktine tvarka. Ekraninis mygtukas pakinta į ✂.

Paliesdami ✂ dar kartą išjunkite maišymo funkciją ir grįžkite į įprastinį atkūrimo režimą.


Funkcija

Browse Music (Muzikos kūrinių paieška)

Norėdami atidaryti naršymo ekraną, palieskite ekraną. Arba pasirinkdami **Menu (Meniu)** pagrindinio garso meniu ekrano apačioje atidarykite

atitinkamą garso meniu, o tada pasirinkite **Browse Music (Muzikos kūrinių paieška)**.

Parodomos įvairios kategorijos, kurioms priskiriami kūriniai, pvz., **Playlists (Grojaraščiai)**, **Artists (Atlikėjai)** arba **Albums (Albumai)**.

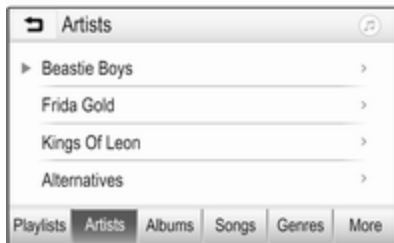

Pasirinkite pageidaujamą kategoriją, subkategoriją (jei yra) ir nurodykite kūrinį.

Pasirinkite kūrinį, kad pradėtumėte jį atkurti.

Nuotraukų rodymas

Galite peržiūrėti USB prietaise įrašytas nuotraukas.

Pastaba

Jūsų saugai užtikrinti kai kurios funkcijos vairuojant būna išjungtos.

Nuotraukų funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ➔ 29.

Paspauskite 📁 ir pasirinkdami **Gallery (Galerija)** atidarykite pagrindinį medijų meniu.

Paliesdami 📁 atidarykite pagrindinį nuotraukų meniu ir peržiūrėkite USB prietaise išsaugotų elementų sąrašą. Pasirinkite norimą nuotrauką. Jei ji įrašyta aplanke, pirmiausia pasirinkite atitinkamą aplanką.



Palieskite ekraną, kad paslėptumėte meniu juostą. Palieskite ekraną dar kartą, kad vėl parodytumėte meniu juostą.

Funkciniai mygtukai

Viso ekrano režimas

Pasirinkite , jei norite matyti nuotrauką visame ekrane. Palieskite ekraną, jei norite išjungti viso ekrano režimą.

Kitos arba ankstesnės nuotraukos peržiūra

Palieskite > arba braukite į kairę, jei norite matyti kitą nuotrauką.

Palieskite < arba braukite į dešinę, jei norite matyti pirmesnę nuotrauką.

Nuotraukos pasukimas

Norėdami pasukti nuotrauką, pasirinkite .

Nuotraukos padidinimas

Vieną ar kelis kartus palieskite , kad padidintumėte nuotrauką arba grąžintumėte pradinį jos dydį.


Skaidrių peržiūra

Pasirinkite , kad peržiūrėtumėte USB prietaise išsaugotas nuotraukas skaidrių peržiūros režimu.

Paliesdami ekraną galite išjungti skaidrių peržiūros režimą.

Nuotraukų meniu

Pasirinkdami **Menu (Meniu)** apatinėje ekrano eilutėje atidarykite **Picture Menu (Vaizdo meniu)**.

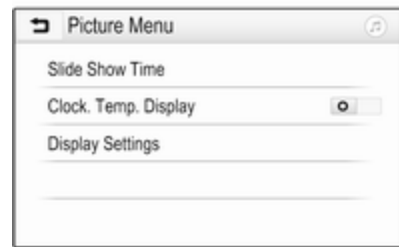

Skaidrių peržiūros trukmė

Pasirinkdami **Slide Show Time (Skaidrių rodymo trukmė)** atidarykite galimų laiko sekų sąrašą. Suaktyvinkite norimą laikų seką, pagal kurią nuotraukos turi būti rodomos skaidrių peržiūros režimu.

Laikrodžio ir temperatūros rodinys

Jei norite, kad laikas ir temperatūra būtų rodomi viso ekrano režimu, suaktyvinkite **Clock, Temp. Display (Laikrodžio šabl. rodinys)**.

Rodyti nuostatas

Pasirinkdami **Display Settings** (**Ekrano nustatymai**) atidarykite pomeniu, kuriame galima reguliuoti šviesumą ir kontrastą.

Reguliuokite nuostatas paliesdami + arba -.

Filmų leidimas

Iš USB prietaiso, prijungto prie USB prievado, galite žiūrėti filmus.

Pastaba

Jūsų saugumui vairuojant filmų funkcija nepasiekiama.

Filmų funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ⇨ 29.

Paspauskite  ir pasirinkdami **Gallery (Galerija)** atidarykite pagrindinį medijų meniu.

Palieskite , kad atvertumėte pagrindinį filmų meniu ir peržiūrėkite USB įrenginyje įrašytų failų sąrašą. Pasirinkite pageidaujama filmą. Jei jį įrašyta aplanke, pirmiausia pasirinkite atitinkamą aplanką.

Pradedamas filmo rodymas.



Funkciniai mygtukai

Viso ekrano režimas

Pasirinkite , jei norite matyti filmą visame ekrane. Palieskite ekraną, jei norite išjungti viso ekrano režimą.

Atkūrimo pertraukimas ir tęsimas

Palieskite , jei norite pertraukti atkūrimą. Ekraninis mygtukas pakinta į .

Palieskite , jei norite tęsti atkūrimą.

Kito arba ankstesnio kūrinio grojimas

Palieskite , jei norite paleisti kitą filmo failą.

Norėdami grįžti į ankstesnį filmo failą, per pirmąsias filmo leidimo penkias sekundes palieskite .

Grįžimas į esamo filmo pradžią


Kai filmas bus paleistas penkias sekundes, palieskite .

Greitas persukimas pirmyn ir atsukimas atgal

Paspauskite ir palaikykite  arba . Paleisdami grąžinkite įprastą atkūrimo režimą.

Filmų meniu

Pasirinkdami **Menu (Meniu)** apatinėje ekrano eilutėje atidarykite **Movie Menu (Filmų meniu)**.

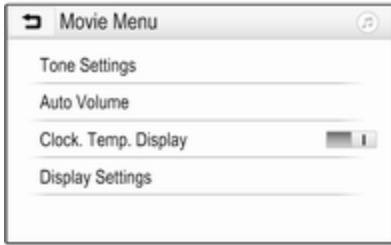

Laikrodžio ir temperatūros rodinys

Jei norite, kad laikas ir temperatūra būtų rodomi viso ekrano režimu, suaktyvinkite **Clock. Temp. Display (Laikrodžio šabl. rodinys)**.

Rodyti nuostatas

Pasirinkdami **Display Settings (Ekrano nustatymai)** atidarykite pomeniu, kuriame galima reguliuoti šviesumą ir kontrastą.

Paliesdami + ir - koreguokite nuostatas.

Išmaniųjų telefonų programų naudojimas

Telefono projekcija

Telefono projekcijos programos „Apple CarPlay™“ ir „Android™ Auto“ rodo pasirinktas programėles iš jūsų išmaniojo telefono informacijos ir pramogų sistemos ekrane bei suteikia galimybę tiesiogiai jas valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais.

Teiraukitės prietaiso gamintojo, ar ši funkcija suderinama su jūsų išmaniuoju telefonu ir ar programėlė pasiekama šalyje, kurioje esate.

Išmaniojo telefono paruošimas

„Android“ telefonas: Atsisiuskite programėlę „Android Auto“ į išmanųjį telefoną iš parduotuvės „Google Play™“.

iPhone: Pasirūpinkite, kad jūsų išmaniajame telefone būtų aktyvinta Siri®.

Telefono projekcijos suaktyvinimas nuostatų meniu

Paspausdami  atverkite pradžios ekraną ir pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Slinkite sąrašą prie **Apple CarPlay** arba **Android Auto**.

[sitikinkite kad atitinkama programėlė suaktyvinta.

Mobiliojo telefono prijungimas

Prijunkite išmanųjį telefoną prie USB prievado  29.

Telefono projekcijos paleidimas

Norėdami paleisti telefono projekcijos funkciją, paspauskite  ir pasirinkite **Projection (Projekcija)**.

Pastaba

Jei informacijos ir pramogų sistema atpažįsta programą, programos piktograma gali pasikeisti į **Apple CarPlay** arba **Android Auto**.

Norėdami paleisti šią funkciją, taip pat galite paspausti ir kelias sekundes palaikyti .

Atidarytas telefono projekcijos ekranas skiriasi priklausomai nuo išmaniojo telefono ir programinės įrangos versijos.

Grįžimas į informacijos ir pramogų ekraną

Paspauskite .

„BringGo“

„BringGo“ – tai navigacijos programėlė, teikianti vietų paieškos, žemėlapių rodymo ir maršruto orientavimo paslaugas.

Programėlės atsisiuntimas

Norint valdyti „BringGo“ informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais bei meniu, reikia išmaniajame telefone įdiegti atitinkamą programą.

Atsisiųskite programėlę iš „App Store®“ arba „Google Play“.

„BringGo“ aktyvinimas nuostatų meniu

Paspausdami  atverkite pradžios ekraną ir pasirinkite **Settings** (Nustatymai).

Perslinkite sąrašą iki **BringGo**.

Įsitikinkite kad programėlė aktyvinta.

Mobiliojo telefono prijungimas

Prijunkite išmanųjį telefoną prie USB prievado  29.

Kaip paleisti „BringGo“

Norėdami paleisti programėlę, paspauskite  ir pasirinkite piktogramą **Nav**.

Informacijos ir pramogų sistemos ekrane pateikiamas pagrindinis programos meniu.

Papildomos informacijos apie programėlės valdymą rasite gamintojo interneto svetainėje pateiktose instrukcijose.

Navigacija

Bendra informacija	37
Naudojimas	38
Tikslo įvedimas	43
Nuorodos	48

Bendra informacija

Navigacijos sistema patikimai nuves jus į jūsų kelionės tikslą.

Skaičiuojant maršrutą, įvertinama esama eismo situacija. Šiam tikslui informacijos ir pramogų sistema eismo pranešimus esamoje priėmimo zonoje priima per RDS-TMC.

Navigacijos sistema negali, tačiau atsižvelgia į eismo įvykius, eismo taisykles, pakeistas iš anksto neįspėjus, ir pavojus arba problemas, kurios gali staiga iškilti (pvz. kelio darbai).

Įspėjimas

Navigacijos sistemos naudojimas neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės už tinkamą, budrų elgesį kelyje. Visada būtina vadovautis susijusiomis kelių eismo taisyklėmis. Jei navigacijos nuoroda prieštarauja kelių eismo taisyklėms, vadovaukitės kelių eismo taisyklėmis.

Navigacijos sistemos veikimas

Automobilio padėtį ir judėjimą navigacijos sistema aptinka jutikliais. Nuvažiuotas atstumas nustatomas pagal automobilio spidometro signalą (posūkių įveikimo trajektorijos nustatomos pagal jutiklį). Vietą nustato GPS (Globaliosios vietos nustatymo sistemos) palydovai.

Lyginant jutiklių signalus su skaitmeniniais žemėlapiais, buvimo vietą galima nustatyti maždaug 10 metrų tikslumu.

Be to, sistema veikia vietovėse, kur prastas GPS ryšys. Vis dėlto taip sumažėja buvimo vietos nustatymo tikslumas.

Įvedus tikslo adresą ar dominančias vietas (artimiausia degalinė, viešbutis ir pan.), maršrutas skaičiuojamas nuo esamos vietos iki pasirinkto tikslo.

Maršrutas orientuojamas pateikiant balso suflerius ir rodyklę, taip pat – pagalbines priemones spalvotame žemėlapyje.

Svarbi informacija

TMC eismo informacijos sistema ir dinaminės maršruto nuorodos

TMC eismo informacijos sistema iš TMC radijo stočių priima visą esamą eismo informaciją. Ši informacija įtraukiama skaičiuojant bendrąjį maršrutą. Šio proceso metu maršrutas planuojamas taip, kad būtų išvengta eismo problemų, susijusių su iš anksto pasirinktais kriterijais.

Jei eismo problema atsiranda esant suaktyvintoms dinaminėms maršruto nuorodoms, priklausomai nuo išankstinio nustatymo atsiras pranešimas apie maršruto pakeitimą.

TMC eismo informacija žemėlapyje rodoma pateikiama ženklų pavidalu arba TMC pranešimų meniu rodoma išsamiau tekstu.

Kad būtų galima naudotis TMC eismo informacija, atitinkamame regione sistema turi priimti TMC stotis.

TMC eismo stotis galima pasirinkti iš navigacijos meniu ➔ 38.

Žemėlapių duomenys

Visi reikiami žemėlapių duomenys įrašomi į informacijos ir pramogų sistemą.

Jei norite atnaujinti navigacijos žemėlapių duomenis, įsigykite naujus duomenis iš „Opel“ įgaliojoto atstovo arba mūsų pradžios puslapyje <http://opel.navigation.com/>. Jums bus pateiktas USB prietaisas su įrašytu naujiniu.

Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas. Naujinimo metu transporto priemonė turi būti įjungta.


Pastaba

Naujinimo proceso metu transporto priemonė lieka veikti. Jei transporto priemonė išjungiamas, naujinimas gali būti pristabdomas. Kol naujinimas nebaigtas, navigacijos programa, „Bluetooth“ ryšys ir kiti išoriniai įrenginiai būna nepasiekiami.

Naudojimas

Kad parodytumėte navigacijos žemėlapi, paspauskite  ir tada pasirinkite piktogramą **Navigation (Navigacija)**.

Maršruto nuoroda neįjungta

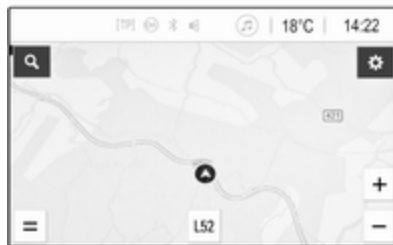

- Parodomas žemėlapių vaizdas.
- Dabartinę buvimo vietą rodo apskritimas su rodykle, nukreipta važiavimo kryptimi.
- Pavadinimas gatvės, kurioje šiuo metu esate, yra rodomas ekrano apačioje.

Maršruto nuorodos įjungtos



- Parodomas žemėlapių vaizdas.
- Aktyvus maršrutas indikuojamas spalvota linija.
- Judanti transporto priemonė žymima skrituliu su rodykle, nukreipta važiavimo kryptimi.
- Kitas posūkio manevras indikuojamas atskirame lauke, ekrano kairiojoje pusėje.
- Atvykimo laikas arba kelionės trukmė rodoma virš rodyklės ženklų.
- Virš rodyklės ženklų pateikiamas iki kelionės tikslo likęs atstumas.

Žemėlapių valdymas

Slinkimas

Norėdami slinkti žemėlapiu, padėkite pirštą bet kurioje ekrano vietoje ir stumkite jį aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn (priklausomai nuo to, kuria kryptimi norite slinkti).

Žemėlapis atitinkamai pajuda ir parodo naują dalį.

Norėdami grįžti į dabartinę vietą, ekrano apačioje pasirinkite **Re-centre** (Sucentruoti iš naujo).

Centravimas

Palieskite ir palaikykite norimą vietą ekrane. Žemėlapis joje sucentruojamas.

Toje vietoje parodomas raudonas  ir žymėje pateikiamas atitinkamas adresas.



Norėdami grįžti į dabartinę vietą, ekrano apačioje pasirinkite **Re-centre** (Sucentruoti iš naujo).

Mastelio keitimas

Norėdami priartinti pasirinktą žemėlapių vietą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir išskėskite juos.

Kitas būdas: žemėlapių ekrane paspauskite **+**.

Jei norite atitolinti ir parodyti didesnę teritoriją aplink pasirinktą vietą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir suspauskite juos.

Kitas būdas: žemėlapių ekrane paspauskite **-**.

Ekraninis atšaukimo mygtukas

Aktyviai orientuojant maršrutą, ekrano kairiojoje pusėje rodomas ekraninis mygtukas **Cancel** (Atšaukti).

Norėdami atšaukti maršruto aktyviojo orientavimo seansą, pasirinkite **Cancel** (Atšaukti).

Žemėlapyje ekrane kelias sekundes rodomas ekraninis mygtukas **Resume Trip** (Iš naujo pradėti kelionę). Pasirinkite **Resume Trip** (Iš naujo pradėti kelionę), kad paleistumėte atšauktą orientavimo seansą iš naujo.

Ekraninis apžvalgos mygtukas

Aktyviai orientuojant maršrutą, ekrano kairiojoje pusėje rodomas ekraninis mygtukas **Overview** (Apžvalga).


Kad parodytumėte šiuo metu aktyvaus maršruto apžvalgą, paspauskite **Overview** (Apžvalga). Žemėlapyje pateikiama pageidaujamo maršruto apžvalga.

Kad grąžintumėte įprastą rodinį, vėl pasirinkite **Overview** (Apžvalga).

Ekraninis mygtukas

Jei aktyvi maršruto orientavimo funkcija ir važiuojate plentu, žemėlapyje apačioje parodomas papildomas ekraninis mygtukas.

Pasirinkite, kad parodytumėte artėjančių degalinių sąrašą.

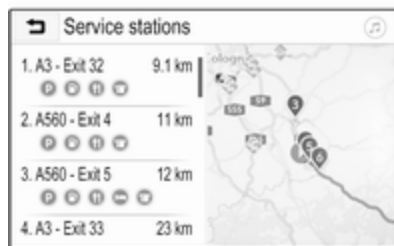

Rinkdamiesi pageidaujamą išvažiavimą, galite pasiekti tam tikros teritorijos lankytinas vietas ir pradėti orientuoti maršrutą į vieną iš tokių vietų 43.

Ekraninis mygtukas

Menui arba pomeniu pasirinkite, kad tiesiogiai grįžtumėte į žemėlapi.

Dabartinė vieta

Ekraną apačioje pasirinkite gatvės pavadinimą. Pateikiama informacijos apie dabartinę vietą.



Norėdami įrašyti dabartinę vietą į parankinius, pasirinkite **Favourite** (Mėgstamasis). Jei piktograma užpildyta, vadinasi, vieta įrašyta į parankinių sąrašą.

Žemėlapyje nuostatos

Žemėlapyje rodinys

Galima rinktis vieną iš trijų skirtingų žemėlapyje rodinų.

Žemėlapyje ekrane pasirinkite  ir tada paspaudinėkite žemėlapyje rodinio ekrano mygtuką, kad perjungtumėte parinktį.



Atsižvelgiant į ankstesnę nuostatą, ekrano mygtukas būna pažymėtas **3D Head Up (3D judėjimo kryptimi)**, **2D Head Up (2D judėjimo kryptimi)** arba **2D North Up (2F į šiaurę)**. Žemėlapyje rodinys keičiasi pagal ekraninį mygtuką.

Pasirinkite norimą parinktį.

Žemėlapyje spalvos

Atsižvelgiant į apšvietimą lauke, galima atitinkamai pritaikyti žemėlapyje ekrano spalvas (šviesias spalvas galima naudoti dieną, o tamsias – naktį).

Žemėlapyje ekrane pasirinkite , kad būtų parodytas meniu **Options (Parinkty)**. Pasirinkite **Navigation Settings (Navigacijos nustatymai)** ir nurodykite **Map colours (Žemėlapyje spalvos)**.

Numatytoji nuostata yra **Auto (Automatinis)**. Aktyvinus **Auto (Automatinis)**, ekranas pakoreguojamas automatiškai.

Kitas būdas: aktyvinkite **Day (light) (Diena (šviesios))** arba **Night (dark) (Naktis (tamsios))**, jei norite tik šviesaus arba tik tamsaus ekrano.

Automatinio mastelio keitimo funkcija

Jei aktyvinta automatinio priartinimo funkcija (numatytoji nuostata), aktyvaus maršruto orientavimo metu artėjant prie posūkio priartinimo lygis pakinta automatiškai. Taip visada aiškiai rodomas konkretus manevras.

Deaktyvinus automatinio artinimo funkciją, pasirinktas priartinimo lygis išlieka nepakitęs per visą maršruto orientavimo procesą.

Norėdami deaktyvinti funkciją, žemėlapyje pasirinkite , kad parodytumėte meniu **Options (Parinkty)**. Pasirinkite **Navigation Settings (Navigacijos nustatymai)** ir tada palieskite slankiklio juostą, esančią šalia **Auto Zoom (Automatinis mastelio keitimas)**.

Palieskite ekrano mygtuką dar kartą, kad vėl aktyvintumėte funkciją.

LV (lankytinų vietų) piktogramos žemėlapyje

LV – tai bendrojo pobūdžio lankytinos vietos, pvz., degalinės arba restoranai.

LV kategorijų rodymą ekrane galima pritaikyti pagal savo poreikius.

Žemėlapyje pasirinkite , kad būtų parodytas meniu **Options (Parinkty)**. Pasirinkite **Navigation Settings (Navigacijos nustatymai)** ir nurodykite **Show on map (Rodyti žemėlapyje)**.

Aktyvinkite pageidaujamas LV kategorijas.

Eismo įvykiai žemėlapyje

Kelių eismo įvykiai gali būti tiesiogiai vaizduojami žemėlapyje.

Norėdami aktyvinti funkciją, žemėlapyje pasirinkite , kad parodytumėte meniu **Options (Parinktys)**. Pasirinkite **Traffic on Map (Eismas žemėlapyje)**. Ekraninis mygtukas pakinta į aktyvinimo režimą.

Kad deaktivintumėte funkciją, vėl pasirinkite **Traffic on Map (Eismas žemėlapyje)**.

Laiko indikacija

Laiko indikacija aktyvaus maršruto orientavimo metu gali būti rodoma dviem skirtingais režimais: likusios trukmės (iki kelionės tikslo) arba atvykimo laiko (kada kelionės tikslas bus pasiektas).

Žemėlapyje pasirinkite , kad būtų parodytas meniu **Options (Parinktys)**. Pasirinkite **Navigation Settings (Navigacijos nustatymai)** ir nurodykite **Time to Destination Format (Laiko iki paskirties vietos formatas)**.

Aktyvinkite pageidaujamą parinktį per pomeniu.

Pastaba

Aktyvaus maršruto orientavimo metu laiko indikaciją galima pakeisti tiesiog paliečiant ekrane laiko indikacijos lauką.

Perspėjimų pageidavimai

Jei pageidaujate, galite gauti papildomą pranešimą įvažiavę į specifinių tarifų zonas.

Žemėlapyje pasirinkite , kad būtų parodytas meniu **Options (Parinktys)**. Pasirinkite **Navigation Settings (Navigacijos nustatymai)** ir nurodykite **Alert Preferences (Pageidavimai dėl įspėjimų)**.

Jei aktyvinta **Safety camera (Saugos kamera)**, būnate įspėjami apie stacionarius greičio matuoklius.

Pastaba

Ši funkcija būna pasiekama tik jei tokia perspėjimo sistema atitinka teisinius nuostatus, galiojančius jūsų buvimo šalyje.

Suaktyvinkite norimą parinktį.

Orientavimas balso nuorodomis

Maršruto orientavimo procesą galima papildyti sistemos duodamais balso suflieriais.

Pastaba

Kai kuriose kalbose navigacijos balso suflierių funkcija neveikia. Jei balso suflierių nėra, sistema automatiškai groja toną, kad indikuotų artėjantį manevrą.

Ijungimas

Orientavimo balsu funkcija pagal numatytąją parinktį būna aktyvinta. Norėdami deaktivinti funkciją, žemėlapyje pasirinkite , kad parodytumėte meniu **Options (Parinktys)**, ir tada palieskite **Voice Guidance (Nurodymai balsu)**. Ekraninis mygtukas pakinta.

Pasirinkite ekraninį mygtuką dar kartą, kad vėl aktyvintumėte funkciją.

Orientavimo balsu nuostatos

Norėdami nurodyti, kurie sistemos išvesties elementai gali padėti aktyvaus maršruto orientavimo metu, žemėlapyje pasirinkite , tada

Navigation Settings (Navigacijos nustatymai) ir **Voice Guidance (Nurodymai balsu)**.

Aktyvinus **Normal voice guidance (Įprasti nurodymai balsu)**, balsu pranešama apie artėjantį posūkio manevrą.

Aktyvinus **Beep only (Tik pypsėjimas)**, vietoj pranešimų girdimi tik pypsėjimai.

Prompts during Phone Call (Nurodymai telefono skambučio metu) pomeniu galima nustatyti balso išvestis pokalbio telefonu metu.

Aktyvinkite pageidaujamas parinktis.

Pastaba

Orientavimo balsu sufleriai duodami tik aktyvinus **Voice Guidance (Nurodymai balsu)** per meniu **Options (Parinktys)**, žr. pirmiau.

Informacija

Žemėlapyje pasirinkite , kad būtų parodytas meniu **Options (Parinktys)**. Pasirinkite **Navigation Settings (Navigacijos nustatymai)** ir nurodykite **About (Apie)**.

Gamintojo sąlygų ir nuostatų arba privatumo pareiškimo tekstus pasieksite per atitinkamus meniu punktus.

Pateikiama navigacijos žemėlapio versija.

Tikslo įvedimas

Maršruto kelionės tikslui nustatyti navigacijos programa siūlo kelias galimybes.

Kelionės tikslo įvedimas per žemėlapi

Galima įvesti kelionės tikslus tiesiogiai, naudojantis žemėlapio ekranu.

Asmeniniai adresai žemėlapyje

Galite iš anksto nustatyti dvi adresų nuorodas (pvz., namų ir darbo), kad būtų patogiau orientuoti į šias vietas. Adresus galima apibrėžti nuostatų meniu ir individualiai pavadinti. Tada juos galima tiesiogiai pasirinkti žemėlapyje.

Norėdami įrašyti adresus, žemėlapyje pasirinkite , **Navigation Settings (Navigacijos nustatymai)** ir **Set up My Places (Nustatyti Mano vietas)**.

Pasirinkite vieną iš meniu punktų (pagal numatytąją parinktį – **Home (Pradžia)** ir **Work (Darbas)**). Naudodamiesi klaviatūra, įveskite reikiamus duomenis į adreso lauką. Toliau rasite išsamų klaviatūros aprašymą.

Norėdami pakeisti asmeninio adreso pavadinimą, pasirinkite , kad paslėptumėte klaviatūrą, ir pasirinkite vieną iš punktų sąrašė. Kitas būdas: įveskite naują pavadinimą į pirmojo įvesties lauką.

Jei reikia, palieskite vieną iš įvesties laukų, kad pakartotinai parodytumėte klaviatūrą, ir pasirinkite **Done (Atlikta)**. Vieta įrašoma kaip nuoroda.

Norėdami pradėti orientuoti maršrutą į vieną iš šių vietų, žemėlapyje paspauskite ekraninį mygtuką . Parodomi du kelionės tikslai.

Paspauskite vieną iš ekraninių mygtukų. Rodomas **Routes (Maršrutai)** meniu.

Kelionės tikslo pasirinkimas žemėlapyje

Toje vietoje parodomas raudonas  ir žymėje pateikiamas atitinkamas adresas.



Palieskite etiketę. Rodomas **Details** (Išsamiau) meniu. Pasirinkite **Go** (Pirmyn), kad pradėtumėte orientuoti maršruta.

Žemėlapyje pasirinkite Q, kad parodytumėte kelionės tikslo paieškos meniu.



Galite į įvesties lauką (paieškos meniu ekrano viršuje) tiesiogiai įvesti paieškos žodį, pvz., adresą, LV kategoriją arba pavadinimą, telefono adresatą, parankinį, pastarąjį kelionės tikslą arba koordinates.

Pastaba

Koordinates reikia įvesti taip:
platuma, ilguma; pvz., „43.3456,
9.432435“.

Kitas būdas: pasirinkite **Address (Adresas)**, **POI (Lankytinos vietas)** arba **Junction (Sankryža)**, kad pasinaudotumėte paieskos kauke. Jei reikia, palieskite **>**, kad perslinktumėte puslapi.

Norēdami atverti skaičiņus ir ženklu klaviatūrā, pasīrīnkite **?**123.
Norēdami grāžinti raidžiņ klaviatūrā, toje pačioje klaviatūros vietoje paspauskite **ABC**.

Norint įvesti ženklą, reikia paliesti atitinkamą ekrano mygtuką. Ženklas įvedamas atleidžiant ekraną.

Palieskite ir palaikykite raidės ekrano mygtuką, kad iškilusiam meniu būtų rodomos susijusios raidės. Atleiskite ir tada pasirinkite pageidaujamą raidę.

Norėdami įvesti didžiąsias raides, paspauskite ⇧ ir tada pasirinkite pageidaujama ženklą.

Norėdami panaikinti ženklą, pasirinkite . Norėdami panaikinti visą įvestį, paspauskite įvesties lauke esantį mažą simbolį X.

Ivedus ženklus, sistema pasiūlo paieškos žodelių. Sutapdinimo procese atsižvelgiama į kiekvieną papildomai įvedamą ženklą.



Jei pageidaujate, pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos žodelių. Užpildę įvesties laukus, klaviatūroje pasirinkite **Search (Ieškoti)**. Pateikiamas meniu **Results (Rezultatai)**.

Pasirinkite pageidaujamą tikslą. Rodomas **Details (Išsamiau)** meniu. Pasirinkite **Go (Pirmyn)**, kad pradėtumėte orientuoti maršrutą.

Atsižvelgiant į įvestas raides, sistema papildomai sukuria galimų kelionės tikslų sąrašą, surinktą iš telefono adresatų, LV, adresų, pastarųjų kelionės tikslų ir parankinių. Ekrano apačioje palieskite **☰**, kad paslėptumėte klaviatūrą ir gautumėte prieigą prie sąrašo.

Jei norite vėl parodyti klaviatūrą, palieskite vietą įvesties lauke.

Jei pageidaujate, sąraše pasirinkite kelionės tikslą. Rodomas **Details (Išsamiau)** meniu. Pasirinkite **Go (Pirmyn)**, kad pradėtumėte orientuoti maršrutą.

Sąrašai su pasirenkamais kelionės tikslais

Norėdami atverti sąrašus, žemėlapyje pasirinkite **Q** ir, jei reikia, palieskite **>**, kad perslinktumėte puslapį.

Nurodykite vieną iš parinkčių:

- **Recent (Paskutinis)**: pastaruoju metu naudotų kelionės tikslų sąrašas
- **Favourites (Mėgstamieji)**: į parankinius įrašytų kelionės tikslų sąrašas
- **Contacts (Adresatai)**: į šiuo metu „Bluetooth“ ryšiu prijungto mobiliojo telefono telefonų knygelę įrašytų adresų sąrašas

Norėdami viename iš sąrašų pasirinkti kelionės tikslą, perslinkite per atitinkamą sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą kelionės tikslą. Rodomas **Details (Išsamiau)** meniu. Pasirinkite **Go (Pirmyn)**, kad pradėtumėte orientuoti maršrutą.

Paskutiniai kelionės tikslai

Pastarųjų kelionės tikslų sąrašas automatiškai užpildomas maršruto orientavimo metu naudotais kelionės tikslais.

Adresus iš pastarųjų kelionės tikslų sąrašo galima įrašyti į parankinius. Atverkite pastarųjų kelionės tikslų sąrašą, pasirinkite : šalia pageidaujamo adreso, kad

parodytumėte papildomus funkcijų mygtukus, ir tada pasirinkite ★. Jei piktograma užpildyta, vadinasi, adresas įrašytas į parankinių sąrašą.

Adresus galima panaikinti iš pastarųjų kelionės tikslų sąrašo. Atverkite pastarųjų kelionės tikslų sąrašą, pasirinkite : šalia pageidaujamo adreso ir tada pasirinkite 🗑️, kad panaikintumėte atitinkamą adresą.

Parankiniai

Parankinius galima įtraukti, kai šalia adreso rodoma piktograma ★. Jei žvaigždės piktograma užpildyta, vadinasi, atitinkamas adresas įrašytas į parankinius.

Galima pakeisti parankinio vietą sąrašė. Atverkite parankinių sąrašą, pasirinkite : šalia pageidaujamo parankinio, kad parodytumėte papildomus funkcijų mygtukus, ir tada pasirinkite ^ arba v.

Galima pakeisti parankinio pavadinimą. Atverkite parankinių sąrašą, pasirinkite : šalia pageidaujamo parankinio, kad parodytumėte papildomus funkcijų

mygtukus, ir tada pasirinkite ✎. Parodoma klaviatūra. Įveskite pageidaujamą pavadinimą ir tada pasirinkite **Done (Atlikta)**.

Parankinius galima panaikinti. Atverkite parankinių sąrašą, pasirinkite : šalia pageidaujamo parankinio, kad parodytumėte papildomus funkcijų mygtukus, ir tada pasirinkite ★. Parankinis deaktyvinamas (žvaigždė neužpildyta). Jei paspausite piktogramą dar kartą, parankinis bus vėl aktyvintas (žvaigždė užpildyta). Užveriant parankinių sąrašą, kai parankiniai deaktyvinti, jie panaikinami iš sąrašo.

Adresatai

Adresų galima ieškoti sąrašė naudojantis klaviatūra. Įveskite pirmąsias norimo ieškoti žodžio raides (vardo arba adreso). Parodomi visi įrašai, kuriuose yra šiomis raidėmis prasidedantis žodis.

Pirmiau pateiktas išsamus klaviatūros aprašymas.

Kategorijos paieška

LV galima ieškoti ir pagal kategorijas. Žemėlapyje pasirinkite Q ir tada pasirinkite **POI (Lankytinos vietos)**.



Pastaba

Jei pageidaujate, nustatykite vietą, aplink kurią norite ieškoti LV per klaviatūros įvestį antrajame įvesties lauke (numatytoji nuostata: šalia) ir tada pasinaudokite kategorijų paieškos meniu.

Jei reikia, nuslinkite į pageidaujamą puslapį, ir meniu pasirinkite vieną iš pagrindinių kategorijų.


Atsižvelgiant į pasirinktą kategoriją, gali būti pasiekiamos įvairios antrinės kategorijos.

Peržvelkite antrines kategorijas, kol pasieksite sąrašą **Results (Rezultatai)**.

Pasirinkite pageidaujamą LV. Pateikiamas meniu **Details (Išsamiau)**. Pasirinkite **Go (Pirmyn)**, kad pradėtumėte orientuoti maršrutą.

Sąrašas Results (Rezultatai)

Sąraše **Results (Rezultatai)** pateikiami įvairūs galimi kelionės tikslai.

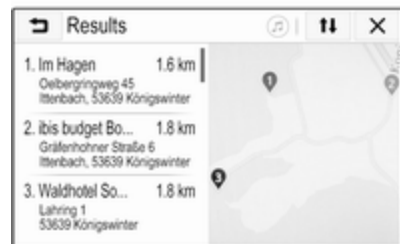

Jei aktyvi maršruto orientavimo funkcija, būna pasiekiamos dvi skirtingos kortelės.



Pasirinkite vieną iš kortelių:

- **Along Route (Maršrute):** galimi kelionės tikslai šiuo metu aktyviame maršrute
- **At Destination (Paskirties vietoje):** galimi kelionės tikslai aplink maršruto kelionės tikslą


Sąrašą galima surikiuoti dviem skirtingais būdais. Paspauskite **⇅** viršutiniame dešiniajame ekrano kampe ir aktyvinkite pageidaujamą parinktį.

Jei aktyvinsite rikiavimo pagal aktualumą funkciją, sistema pamėgins pateikti jums geriausią rezultatą pagal jūsų paieškos frazę.

Jei aktyvinsite rikiavimo pagal atstumą funkciją, sistema išdėstys kelionės tikslus pagal atstumą iki dabartinės jūsų buvimo vietos.

Meniu Details (Išsamiau)

Pasirinkus kelionės tikslą, parodomas meniu **Details (Išsamiau)**.

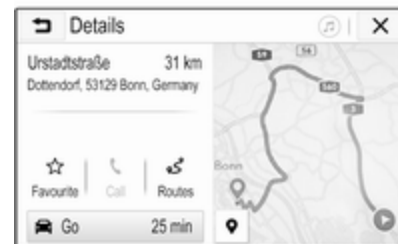

Įrašomi parankiniai

Norėdami įrašyti atitinkamą kelionės tikslą į parankinius, aktyvinkite **Favourite (Mėgstamasis)** (užpildyta

žvaigždē: parankinis ieraksts, neužpildyta žvaigždē: parankinis neieraksts).

Kelionės tikslo ieraksts į parankinius ir gali būti pasiektas per parankinių sąrašą.

Skambinimas

Atskirais atvejais, pvz., kai pasirinkta LV, tam tikri kelionės tikslai gali turėti ierakstus telefono numerius. Norėdami paskambinti šiuo telefono numeriu, pasirinkite ☎.

Maršruto nustatymas

Jei sistema randa daugiau nei vieną galimą maršrutą, galima pasirinkti vieną iš siūlomų maršrutų.

Pasirinkite **Routes (Maršrutai)**, kad parodytumėte visų sistemos aptiktų maršrutų sąrašą. Aktyvinkite pageidaujamą maršrutą ir pasirinkite **Go (Pirmyn)**, kad pradėtumėte orientuoti maršrutą.

Maršrutai su keliais kelionės tikslais

Įjungus maršruto orientavimo funkciją, į aktyvų maršrutą galima įtraukti kelionės tikslus, pvz., pakeliui paimti draugą arba sustoti degalinėje.

Pastaba

Į vieną maršrutą galima sujungti iki penkių kelionės tikslų.

Pradėkite orientuoti maršrutą į pageidaujamą kelionės tikslą.

Norėdami įtraukti kitą kelionės tikslą, žemėlapyje pasirinkite 📍 ir tada pasirinkite **Add Destination (Pridėti paskirties vietą)**. Pateikiamas kelionės tikslo paieškos meniu.

Suraskite pageidaujamą kelionės tikslą. Rodomas **Details (Išsamiau)** meniu. Pasirinkite **Add (Pridėti)**.

Pastaba

Jei pasirenkate **Go (Pirmyn)**, anksčiau pasirinkta maršruto orientavimo į kelionės tikslą funkcija sustabdoma ir pradėdama orientuoti į naują kelionės tikslą.

Kelionės tikslai išdėstomi tokiu eiliškumu, kuriuo jie buvo įvesti. Paskutinis įvestas kelionės tikslas tampa pirmuoju, į kurį esate orientuojami. Kad važiuojant būtų galima patikrinti arba patvirtinti, virš atvykimo laiko ir atstumo parodomas kito kelionės tikslo pavadinimas.

Kelionės tikslų eiliškumą galima pakeisti ➡ 48.

Nuorodos

Navigacijos sistema maršrutą orientuoja vaizdinėmis instrukcijomis ir balso sufleriais (orientavimas balsu).

Vaizdo instrukcijos

Vaizdinės instrukcijos rodomos ekrane.



Pastaba

Kai aktyvi maršruto orientavimo funkcija ir nesate įjungę navigacijos programos, posūkio manevrai indikuojami išskylančiais pranešimais, kurie atsiranda ekrano viršuje.

Orientavimas balso nuorodomis

Artėjant prie sankryžos, kurioje jums reikia pasukti, navigacijos balso sufleriai praneš, kur važiuoti.

Kaip aktyvinti balso suflerių funkciją ⇨ 38.

Palieskite didelę posūkio rodyklę, pateikiamą ekrano kairiojoje pusėje, kad pakartotumėte paskutinę orientavimo balsu instrukciją.

Maršruto orientavimo paleidimas ir atšaukimas


Norėdami pradėti orientuoti maršrutą, pasirinkę kelionės tikslą meniu **Details (Išsamiau)** nurodykite **Go (Pirmyn)** ⇨ 43.

Jei norite atšaukti maršruto orientavimą, ekrano kairėje pasirinkite **Cancel (Atšaukti)** ⇨ 38.

Kelionės tikslų sąrašas

Sąraše **Destinations (Paskirties vietos)** pateikiami visi kelionės tikslai, priklausantys šiuo metu aktyviam maršrutui.

Palieskite > laiko ir atstumo lauke. Rodomas **Destinations (Paskirties vietos)** sąrašas.

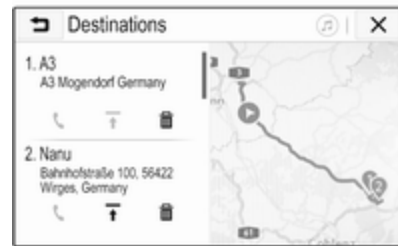

Jei yra telefono numeris, pasirinkite ☎, kad paskambintumėte.

Norėdami pakeisti kelionės tikslų išdėstymo eiliškumą, kelionės tikslo lauke, kurio vietą norite keisti, pasirinkite ↕. Eiliškumas pakeičiamas ir pasirinktas kelionės tikslas nustatomas pirmuoju.

Norėdami panaikinti kelionės tikslą iš maršruto, atitinkamo kelionės tikslo lauke pasirinkite ✖. Kelionės tikslas panaikinamas ir maršrutas pertvarkomas.

Posūkių sąrašas

Ekrano kairėje parodomas kitas posūkio manevras.

Po manevro indikacija pasirinkite , kad parodytumėte posūkių sąrašą. Posūkių sąrašą pateikiami visi aktyvaus maršruto artėjantys posūkiai.



Norėdami parodyti posūkio manevrą žemėlapyje, perslinkite per sąrašą ir palieskite pageidaujamą manevrą. Žemėlapyje parodoma atitinkama vieta.

Jei norite išvengti tam tikros maršruto atkarpos, šalia atitinkamo posūkio manevro pasirinkite . Pateikiamas ženklas .

Norėdami perskaičiuoti maršrutą be atitinkamos atkarpos, pasirinkite . Maršrutas pakeičiamas.

Sąrašą pasirinkite pirmąjį posūkio manevrą, kad būtų grąžintas įprastas navigacijos žemėlapiu ekranas.

Eismo nuostatos

Siūlomos įvairios parinktys, susijusios su eismo įvykiais.

Eismo įvykių sąrašas

Eismo sąrašą pateikiami visi sistemos aptikti eismo įvykiai.

Norėdami atverti eismo sąrašą, žemėlapyje pasirinkite  ir tada

Traffic List (Eismo sąrašas).

Rodomas sąrašas.



Jei aktyvi maršruto orientavimo funkcija, pasirinkite vieną iš šių kortelių:

- **Along Route (Maršrute):** eismo įvykiai aktyviame maršrute
- **Nearby (Netoliese):** eismo įvykiai netoli dabartinės transporto priemonės buvimo vietos

Eismo įvykiai

Jei reikia, nuslinkite iki pageidaujamo eismo įvykio.

Norėdami parodyti papildomą informaciją, pasirinkite atitinkamą eismo įvykį.

Sąrašo rikiavimas

Greitimų objektų sąrašą galima sutvarkyti dviem skirtingais būdais.

Norėdami pakeisti rikiavimo tvarką, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite **↑↓**. Rodomas **Traffic Events Sorting (Eismo įvykių rūšiavimas)** meniu.

Suaktyvinkite norimą parinktį.

Eismo stotis

Pageidaujant galima asmeniškai nustatyti kelių eismo informaciją teikiantį kelių eismo pranešimų kanalą.

Žemėlapyje pasirinkite , kad būtų parodytas meniu **Options (Parinktys)**. Pasirinkite **Navigation Settings (Navigacijos nustatymai)** ir nurodykite **Traffic Resource (Eismo šaltinis)**.

Parodomas visų šiuo metu pasiekiamų kelių eismo stočių sąrašas.

Pagal numatytąją parinktį aktyvinama **Auto (Automatinis)**. Sistema automatiškai pritaiko stotį.

Jei norite, kad kelių eismo informacija būtų imama iš konkrečios stoties, aktyvinkite ją.

Eismo vengimo funkcija

Kai sistema skaičiuoja maršrutą į kelionės tikslą, atsižvelgiama į kelių eismo įvykius.

Maršrutą aktyvaus orientavimo metu galima modifikuoti, atsižvelgiant į gaunamus kelių eismo pranešimus.

Norėdami nustatyti šių modifikacijų parametrus, žemėlapyje pasirinkite , kad parodytumėte meniu **Options (Parinktys)**. Pasirinkite **Navigation Settings (Navigacijos nustatymai)**, **Routing options (Maršruto nustatymo parinktys)** ir nurodykite **Auto-Reroute to Avoid Traffic (Automatinis maršruto perskaičiavimas, siekiant išvengti eismo grūsčių)**.

Jei norite, kad sistema automatiškai modifikuotų maršrutą pagal naujus eismo pranešimus, aktyvinkite **Automatically reroute (Automatiškai iš naujo nustatyti maršrutą)**.

Jei norite, kad modifikuojant maršrutą jūsų būtų klausiama, aktyvinkite **Always ask (Visada klausti)**.

Jei nenorite, kad maršrutai būtų modifikuojami, aktyvinkite **Never (Niekada)**.

Maršruto nuostatos

Galima nustatyti kelių ir maršrutų pasirinkimo parametrus.

Kelių tipai

Pageidaujant galima nustatyti vengti tam tikro tipo kelių.

Žemėlapyje pasirinkite , kad būtų parodytas meniu **Options (Parinktys)**. Pasirinkite **Avoid on Route (Maršrute vengti)** ir aktyvinkite vengtinus kelių tipus.

Pastaba

Jei maršruto orientavimo funkcija būna aktyvi keičiant kelio nuostatas, maršrutas perskaičiuojamas pagal naujas nuostatas.

Maršruto tipas

Norėdami nustatyti maršruto tipą, žemėlapyje pasirinkite , kad parodytumėte meniu **Options (Parinktys)**. Pasirinkite **Navigation Settings (Navigacijos nustatymai)**,

Routing options (Maršruto nustatymo parinktys) ir nurodykite **Route type (Maršruto tipas)**.

Suaktyvinkite norimą parinktį:

- **Fastest (Greičiausias)** – greičiausias maršrutas
- **Eco-friendly (Ekologiškas)** – ekologiškiausias maršrutas

Kalbos atpažinimas

Bendroji informacija	53
Naudojimas	53

Bendroji informacija

Informacijos ir pramogų sistemos balso praleidimo programa suteikia prieigą prie jūsų išmaniojo telefono kalbos atpažinimo komandų. Žr. savo išmaniojo telefono gamintojo naudotojo vadovą, kur rasite informacijos, ar jūsų išmanusis telefonas dera su šia funkcija.

Norint naudotis balso praleidimo programa, reikia prijungti išmanųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos USB kabeliu ➤ 29 arba „Bluetooth“ ryšiu ➤ 55.

Naudojimas

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Paspausdami ir palaikydami  valdymo skydelyje arba  ant vairo pradėkite kalbos atpažinimo sesiją. Ekrane parodomas balso komandos pranešimas.

Pasigirdus pyptelėjimui, galite ištarti komandą. Informacijos apie palaikomas komandas žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.

Balso suflerių garsumo nustatymas

Sukdami  valdymo skyde arba paspausdami **+** / **-** dešinėje vairo pusėje didinkite arba mažinkite balso komandų garsumą.

Kalbos atpažinimo funkcijos išaktyvinimas

Paspauskite  ant vairo. Balso komandos pranešimas dings ir kalbos atpažinimo seansas bus užbaigtas.

Telefonas

Bendroji informacija	54
„Bluetooth“ prijungimas	55
Avarinis skambutis	57
Eksplotacija	58
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	62

Bendroji informacija

Mobiliojo telefono portalas suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per mikrofona ir automobilyje įrengtus garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono portalą, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis Telefono srities funkcijomis. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir tinklo operatoriaus. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo sudaryti saugumo nuostatai ir naudojimosi taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobiliusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>.

„Bluetooth“ prijungimas


„Bluetooth“ – tai belaidžio radijo ryšio standartas, kurį naudoja, pavyzdžiui, mobilieji telefonai, išmanieji telefonai ir kiti įrenginiai.

Per meniu „Bluetooth“ vykdomos „Bluetooth“ prietaisų prijungimo prie informacijos ir pramogų sistemos bei susiejimo (PIN kodų mainų tarp „Bluetooth“ prietaiso bei informacijos ir pramogų sistemos) procedūros.

Meniu „Bluetooth“

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkdami „Bluetooth“ atidarykite „Bluetooth“ meniu.

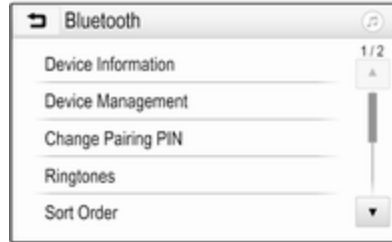

Prietaiso susiejimas

Svarbi informacija

- Su sistema galima susieti iki dešimties įrenginių.
- Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti tik vieną suderintą įrenginį.
- Susiejama tik vieną kartą, nebent įrenginys būtų išbrauktas iš susietų įrenginių sąrašo. Jei prietaisas buvo prijungtas

anksčiau, informacijos ir pramogų sistema automatiškai užmezga su juo ryšį.

- „Bluetooth“ ryšys naudoja daug įrenginio akumuliatoriaus energijos. Todėl prijunkite prietaisą prie USB prievado, kad jis būtų įkrautas.

Naujo prietaiso susiejimas

1. Suaktyvinkite „Bluetooth“ prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Išsamesnės informacijos rasite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadove.
2. Paspauskite  ir informacijos rodinyje pasirinkite **Settings (Nustatymai)**. Pasirinkite „Bluetooth“ ir tada pasirinkite **Device Management (Prietaiso tvarkymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.



Pastaba

Jei telefonas neprijungtas, meniu **Device Management (Prietaiso tvarkymas)** galima pasiekti naudojantis telefono meniu: Paspauskite ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

3. Palieskite **Search Device (Ieškoti prietaiso)**. Visi netoliese rasti „Bluetooth“ prietaisai rodomi naujame paieškos sąrašė.
4. Palieskite norimą susieti „Bluetooth“ prietaisą.
5. Patvirtinkite susiejimo procedūrą:

- Jei dera SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija:
Patvirtinkite pranešimus, pateikiamus informacijos ir pramogų sistemoje bei „Bluetooth“ prietaise.
- Jei SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija nedera:

Informacijos ir pramogų sistemoje pateikiamas pranešimas **Info (Informacija)**, prašantis įvesti PIN kodą į savo „Bluetooth“ prietaisą.

„Bluetooth“ prietaise įveskite PIN kodą ir patvirtinkite savo įvestį.

6. Informacijos ir pramogų sistema bei prietaisas susiejami.

Pastaba

Sėkmingai susiejus „Bluetooth“ prietaisą, šalia „Bluetooth“ prietaiso rodo, kad telefono funkcija įjungta, o reiškia, kad įjungta „Bluetooth“ muzikos funkcija.

7. Telefonų knygelė automatiškai atsiunčiama į informacijos ir

pramogų sistemą. Atsižvelgiant į telefoną, gali reikėti suteikti informacijos ir pramogų sistemai leidimą pasiekti telefonų knygelę. Jei reikia, patvirtinkite atitinkamus pranešimus, rodomus „Bluetooth“ prietaise.

Jei „Bluetooth“ prietaisas nedera su šia funkcija, pateikiamas atitinkamas pranešimas.

„Bluetooth“ PIN kodo keitimas

Paspauskite ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkite **„Bluetooth“** ir tada pasirinkite **Change Pairing PIN (Keisti susiejimo PIN)**, kad būtų pateiktas atitinkamas pomeniu. Parodoma klaviatūra.

Įveskite pageidaujamą keturių skaitmenų PIN kodą.

Kad panaikintumėte įvestą numerį, pasirinkite .

Patvirtinkite savo įvestį, nurodymami **Enter (Įvesti)**.

Susieto prietaiso prijungimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkite „Bluetooth“ ir tada pasirinkite **Device Management (Prietaiso tvarkymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite norimą prijungti „Bluetooth“ prietaisą. Prietaisas prijungiamas.

Pastaba

Prijungtas prietaisas ir pasiekiamos parinktys pažymimos.

Prietaiso atjungimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkite „Bluetooth“ ir tada pasirinkite **Device Management (Prietaiso tvarkymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite šiuo metu prijungtą „Bluetooth“ prietaisą. Pateikiamas pranešimas.

Pasirinkite **Yes (Taip)** įrenginiui atjungti.

Prietaiso panaikinimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkite „Bluetooth“ ir tada pasirinkite **Device Management (Prietaiso tvarkymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite  šalia „Bluetooth“ įrenginio. Pateikiamas pranešimas.

Pasirinkite **Yes (Taip)** įrenginiui panaikinti.

Prietaiso informacija

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkite „Bluetooth“ ir tada pasirinkite **Device Information (Informacija apie prietaisą)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pateikiama tokios informacijos: **Device Name (Prietaiso pavadinimas)**, **Address (Adresas)** ir **PIN Code (PIN kodas)**.

Avarinis skambutis

Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties jūs neturite pasikliauti mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

Perspėjimas

Visada atminkite kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Atskirais atvejais, naudojantis tam tikrais mobiliojo ryšio tinklais, negalima paskambinti skubios pagalbos tarnyboms. Gali būti, kad šioms tarnyboms nebus galima paskambinti, kai aktyvintos tam

tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., 112).

Telefono ryšys su pagalbos skambučių centru bus nustatytas.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jūsų apie avarinį atvejį.

Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jūsų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksploatacija

Kai tik bus nustatytas ryšys per „Bluetooth“ tarp jūsų mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, galėsite valdyti daugelį mobiliojo telefono funkcijų.

Pastaba

Laisvų rankų režimu mobilųjį telefoną galima valdyti toliau, t. y. atsiliepti į skambučius ar nustatyti garsumą.

Po ryšio tarp mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos nustatymo, mobiliojo telefono duomenys perkeliama į informacijos ir pramogų sistemą. Tai gali šiek tiek užtrukti, priklausomai nuo mobiliojo telefono ir perkeliama duomenų kiekio. Šiuo laikotarpiu ribojamas mobiliojo telefono valdymas iš informacijos ir pramogų sistemos.

Pastaba

Ne kiekvienas mobilusis telefonas dera su visomis telefono portalo funkcijomis. Taigi, gali būti tam tikrų toliau aprašytų funkcijų nukrypimų.

Telefono pagrindinis meniu

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.



Pastaba

Pagrindinis meniu **Phone (Telefonas)** pasiekiamas tik prijungus mobilųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu. Išsamus aprašymas  55.

Dabar daugelį mobiliojo telefono funkcijų galima valdyti per telefono pagrindinį meniu (ir susijusius

pomeniu) bei naudojantis specialiais telefono valdymo elementais, įrengtais ant vairo.

Skambinimas

Telefono numerio įvedimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Naudojamiesi telefono pagrindinio meniu klaviatūra įveskite telefono numerį.

Norėdami panaikinti vieną ar kelis įvestus simbolius, palieskite arba palieskite ir palaikykite .

Norėdami pradėti numerio rinkimą, ekrane palieskite  arba paspauskite  ant vairo.

Telefonų knygelės naudojimas

Pastaba

Susiejant mobilųjį telefoną su informacijos ir pramogų sistema „Bluetooth“ ryšiu, iš mobiliojo telefono automatiškai atsisiunčiama telefonų knygelė  55.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Pagrindiniame telefono meniu pasirinkite **Contacts (Adresatai)**.



Pastaba

Šalia telefono numerio pateiktas ženklas  reiškia, kad adresatas yra įrašytas į SIM kortelę.

Greitoji paieška

1. Pasirinkdami  atidarykite visų adresatų sąrašą.
2. Slinkite adresatų įrašų sąrašą.

3. Palieskite adresatą, kuriam norite skambinti. Pateikiamas meniu su visais telefonų numeriais, įrašytais prie pasirinkto adresato.
4. Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujimą telefono numerį.

Paieškos meniu

Jei telefonų knygelėje yra daug įrašų, ieškoti norimo adresato galima naudojantis paieškos meniu.

Meniu **Contacts (Adresatai)** pasirinkite , kad parodytumėte paieškos kortelę.



Raidės priskirtos ekrano mygtukams grupėmis pagal abėcėlę: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ir **wxyz**.

Spauskite ⇐ įvestai raidžių grupę panaikinti.

1. Pasirinkite mygtuką, kuriame yra pirmoji norimo surasti adresato vardo raidė.

Pavyzdžiui: Jei jūsų norimo rasti adresato vardas prasideda raide „g“, pasirinkite ekraninį mygtuką **ghi**.

Rodomi visi adresatai, kurių varde yra viena iš šio mygtuko raidžių; šiame pavyzdyje – „g“, „h“ ir „i“.

2. Pasirinkite mygtuką, kuriame yra antroji norimo surasti adresato vardo raidė.
3. Veskite norimo surasti adresato raides toliau, kol galiausiai jis pasirodys.

4. Palieskite adresatą, kuriam norite skambinti. Pateikiamas meniu su visais telefonų numeriais, įrašytais prie pasirinktojo adresato.

5. Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą telefono numerį. Pateikiamas toliau iliustruojamas rodinys.



Adresatų nuostatos

Adresatų sąrašą galima rūšiuoti pagal pavardę arba vardą.

Paspauskite ⇐ ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite **„Bluetooth“**, tada **Sort Order (Rikiavimo eilės tvarka)**. Suaktyvinkite norimą parinktį.

Skambučių istorijos naudojimas

Čia registruojami visi įeinantys, išeinantys arba praleisti skambučiai.

Paspauskite ⇐ ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Pagrindiniame telefono meniu pasirinkite **Call History (Skambučių žurnalas)**.



Pasirinkite 📞 (įeinantys skambučiai), ☒ (praleisti skambučiai), 📞 (įeinantys

skambučiai) arba ☎ (visi skambučiai). Pateikiamas atitinkamas skambučių sąrašas.

Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą įrašą.

Numerio perrinkimas

Paskutinį rinktą telefono numerį galima rinkti pakartotinai.

Paspauskite ☰ ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Pasirinkite ☎ ekranuose arba paspauskite ☎ ant vairo.

Sparčiojo rinkimo numerių naudojimas

Mobiliajame telefone įrašytus sparčiojo rinkimo numerius galima surinkti ir naudojantis telefono pagrindinio meniu klaviatūra.

Paspauskite ☰ ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Paliesdami ir palaikydami atitinkamą skaičių klaviatūroje pradėkite skambinti.

Įeinantis skambutis

Atsiliepimas į skambutį

Jei priimant skambutį veikia garso, pvz., radijo ar USB režimas, susijęs garso šaltinis nutildomas iki pokalbio pabaigos.

Rodomas pranešimas su skambinančiojo telefono numeriu ar vardu (jei jis yra).



Norėdami atsilipti į skambutį, pasirinkite ☎ pranešime arba paspauskite ☎ ant vairo.

Skambučio atmetimas

Norėdami atmesti skambutį, pasirinkite ☎ pranešime arba paspauskite ☎ ant vairo.

Skambučio melodijos keitimas

Paspauskite ☰ ir tada pasirinkite **Settings (Nustatymai)**.

Pasirinkite „Bluetooth“ ir tada pasirinkite **Ringtones (Skambėjimo garsai)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu. Atidaromas visų susietų prietaisų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą įrenginį. Atidaromas visų šiame prietaise galimų skambučio melodijų sąrašas.

Pasirinkite vieną iš skambučio melodijų.

Funkcijos pokalbio metu

Vykstančio telefoninio pokalbio metu rodomas pagrindinis telefono meniu.



Laikinas laisvų rankų režimo deaktyvinimas

Jei norite tęsti pokalbį mobiliuoju telefonu, suaktyvinkite .

Kad grąžintumėte laisvų rankų režimą, deaktyvinkite .

Laikinas mikrofono išjungimas

Norėdami laikinai nutildyti mikrofoną, suaktyvinkite .

Norėdami vėl įjungti mikrofoną, išjunkite .

Skambučio užbaigimas

Pasirinkite , norėdami užbaigti pokalbį.

Balso pašto dėžutė

Galite naudotis savo pašto dėžute per informacijos ir pramogų sistemą.

Balso pašto numeris

Paspauskite  ir tada pasirinkite

Settings (Nustatymai).

Pasirinkite „Bluetooth“. Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Voice Mail Numbers (Balso pašto numeriai)**.

Atidaromas visų susietų prietaisų sąrašas.

Pasirinkite atitinkamą telefoną.

Parodoma klaviatūra.

[veskite atitinkamo telefono balso pašto numerį.

Skambinimas balso pašto dėžutei

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Ekrane pasirinkite . Skambinama pašto dėžutei.

Arba įveskite balso pašto numerį naudodamiesi telefono klaviatūra.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga

Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai

Diegiant ir valdant mobilių telefoną, būtina laikytis transporto priemonės specialiųjų diegimo instrukcijų ir eksploatacijos rekomendacijų, skirtų mobiliam telefonui. Nesilaikant nurodymų, gali nebegalioti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES direktyva 95/54/EB).

Rekomenduotinos prielaidos eksploatavimui be gedimų:

- Profesionalų pritvirtinta išorės antena, skirta didžiausiam veikimo nuotoliui pasiekti
- Didžiausia transliavimo galia: 10 W
- Informacijos apie telefono tvirtinimą tinkamoje vietoje rasite atitinkamoje savininko vadovo skirsnio **Oro pagalvių sistema** pastaboje.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 W, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taisyklų.

Laisvų rankų įrangos priedus be išorinės antenos GSM 900/1800/1900 standartų mobiliesiems telefonams ir UMTS leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia transliacijos galia yra 2 W GSM 900 mobiliam telefonui arba 1 W kitų tipų telefonams.

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliesiems telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Ispėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Rodyklė

A

Adresatai.....	43
Atbaidymo nuo vagystės funkcija ..	7
Automatinis garsumas.....	17
Avarinis skambutis.....	57

B

Balso atpažinimas.....	53
Bendra informacija.....	37
Bluetooth.....	29
DAB.....	26
Informacijos ir pramogų sistema.	6
Išmaniojo telefono programos...	29
Navigacija.....	37
Telefonas.....	54
USB.....	29
Bendroji informacija.....	29, 53, 54
Bluetooth	
„Bluetooth“ muzikos meniu.....	31
„Bluetooth“ prijungimas.....	55
Bendra informacija.....	29
Prietaiso prijungimas.....	29
Susiejimas.....	55
Telefonas.....	58
„Bluetooth“ muzikos	
suaktyvinimas.....	31
„Bluetooth“ prijungimas.....	55
„BringGo“.....	35

D

DAB.....	26
Dažnio diapazono parinkimas.....	22
Dominančios vietos.....	43

E

Eismo įvykiai.....	48
Eismo pranešimų garsumas.....	17
Eksplotacija.....	58

F

Failų formatai	
Filmų failai.....	29
Muzikos failai.....	29
Nuotraukų failai.....	29
Filmų failai.....	29
Filmų leidimas.....	34

G

Garso nutildymas.....	11
Garso sistemos valdymo	
mygtukai ant vairo.....	8
Garsumas	
Automatinis garsumas.....	17
Eismo pranešimų garsumas.....	17
Garso nustatymas.....	11
Garso nutildymo funkcija.....	11
Garsumo ribojimas esant	
aukštai temperatūrai.....	11
Greitį kompensuojantis	
garsumas.....	17

Maksimalus įjungimo garsumas	17
Palietimo pyptelėjimo garsumas	17
Skambučio melodijos garsumas	17
Garsumo nustatymai	17

I

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas	11
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis	8
„Intellitext“	26
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas	35
Išmanusis telefonas	29
Telefono projekcija	35

M

Maksimalus įjungimo garsumas	17
Maršruto nuorodos	48
Mėgstamiausių sąrašai	24
Stočių priėmimas	24
Stočių programavimas	24
Meniu veikimas	14
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	62
Muzikos failai	29
Muzikos grojimas	31

N

Naudojimas	11, 22, 38, 53
Bluetooth	29

Meniu	14
Navigacijos sistema	38
Radijas	22
Telefonas	58
USB	29

Navigacija

Adresatai	43
Dabartinė vieta	38
Eismo įvykiai	48
Kelionės tikslo įvedimas	43
Maršruto nuorodos	48
Parankiniai	43
Paskutiniai kelionės tikslai	43
Posūkių sąrašas	48
TMC stotys	37, 48
Žemėlapių atnaujinimas	37
Žemėlapių langas	38
Žemėlapių valdymas	38
Navigacijos sistemos suaktyvinimas	38
Nuorodos	48
Nuotraukų failai	29
Nuotraukų rodymas	32

O

Orientavimas balso nuorodomis	38
-------------------------------	----

P

Pagrindiniai veiksmai	14
Palietimo pyptelėjimo garsumas	17
Parankiniai	43

Posūkių sąrašas	48
Pradžios meniu	14

R

Radijas

„Intellitext“	26
DAB konfigūravimas	26
DAB pranešimai	26
Dažnio diapazono pasirinkimas	22
Įjungimas	22
Mėgstamiausių sąrašai	24
Naudojimas	22
Radijo duomenų sistema (RDS)	25
RDS konfigūravimas	25
Regioninis	25
Skaitmeninis radijas (DAB)	26
Skirstymas regionais	25
Stočių derinimas	22
Stočių priėmimas	24
Stočių programavimas	24
Stoties paieška	22
Radijo duomenų sistema (RDS)	25
Radijo suaktyvinimas	22
RDS	25
Regioninis	25
Rodyti nuostatas	32, 34

S

Sistemos nuostatos	18
Skaitmeninis radijas	26

Skambinti	
Funkcijos pokalbio metu.....	58
Įeinantis skambutis.....	58
Skambinimas.....	58
Skambučio melodija.....	58
Skambučio melodija	
Skambučio melodijos garsumas	17
Skambučio melodijos keitimas..	58
Skambučių istorija.....	58
Skirstymas regionais.....	25
Sparčiojo rinkimo numeriai.....	58
Stočių paieška.....	22
Stočių priėmimas.....	24
Stočių programavimas.....	24
Susiejimas.....	55

T

Telefonas	
„Bluetooth“ prijungimas.....	55
Bendra informacija.....	54
Bluetooth.....	54
Funkcijos pokalbio metu.....	58
Įeinantis skambutis.....	58
Numerio įvedimas.....	58
Pagalbos skambučiai.....	57
Skambučio melodijos	
nustatymas.....	58
Skambučių istorija.....	58
Sparčiojo rinkimo numeris.....	58

Telefono pagrindinis meniu.....	58
Telefonų knygelė.....	58
Telefono projekcija.....	35
Telefono suaktyvinimas.....	58
Telefonų knygelė.....	58
Tembro nustatymai.....	16
Tikslo įvedimas	43
TMC stotys.....	37

U

USB

Bendra informacija.....	29
Prietaiso prijungimas.....	29
USB filmų meniu.....	34
USB muzikos meniu.....	31
USB nuotraukų meniu.....	32
USB filmų suaktyvinimas.....	34
USB muzikos suaktyvinimas.....	31
USB nuotraukos suaktyvinimas....	32

V

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema.	8
Vairas.....	8
Valdymo elementų apžvalga.....	8

Veikimas

Išoriniai prietaisai.....	29
Menu.....	14
Navigacijos sistema.....	38
Radijas.....	22
Telefonas.....	58

Ž

Žemėlapiai.....	38
-----------------	----

CD 3.0 BT / R 3.0

Išvadas	68
Radijas	82
CD grotuvas	90
AUX įvesties	93
USB prievadas	94
„Bluetooth“ muzika	97
Telefonas	99
Rodyklė	108

Įvadas

Bendra informacija	68
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	69
Valdymo elementų apžvalga	70
Naudojimas	75
Pagrindiniai veiksmai	77
Tembro nustatymai	79
Garsumo nustatymai	80

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudodami radijo imtuvo funkcijas, galite užregistruoti iki 36 stočių šešiuose parankinių puslapiuose.

Naudojantis integruotu garso grotuvu galima klausytis garso kompaktinių diskų ir MP3 / WMA kompaktinių diskų.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorines duomenų laikmenas ir naudoti kaip garso šaltinius.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje yra telefono portalas, per kurį galima patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu automobilyje.

Papildomai informacijos ir pramogų sistema gali būti valdoma vaire esančiais valdikliais.

Puikiai apgalvotas valdymo elementų dizainas ir aiškus ekranas leidžia jums lengvai ir intuityviai valdyti sistemą.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Informacijos ir pramogų sistemą reikia naudoti taip, kad visada būtų saugu vairuoti automobilį. Jei abejojate, sustabdykite automobilį ir atlikite informacijos ir pramogų sistemos valdymo veiksmus jam stovint.

Radio transliacijų priėmimas

Radio transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių
- kliūčių

Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Informacijos ir pramogų sistemoje įrengta elektroninė saugos sistema, skirta atgrasinti nuo vagystės.

Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir yra bevertė vagiui.


Valdymo elementų apžvalga

CD 3.0 BT valdymo skydelis



1	⏻ VOL	7	⏮ ⏭	13	⏮ K
	Spausti: įjungti arba išjungti informacijos ir pramogų sistemą 75		Radijas: paieška pirmyn 82		Radijas: paieška atgal 82
	Pasukite: reguliuoti garsumą 75		CD/MP3/WMA: kūrinys praleidžiamas pirmyn 91		CD/MP3/WMA: kūrinys praleidžiamas atgal 91
2	Ekranas	8	FAV 1-2-3	14	INFO
3	MENU-TUNE		Radio parankiniai ir automatinio įrašymo sąrašai 84		Radijas: Informacija apie esamą stotį
	Pagrindinis valdiklis, skirtas pasirinkimui ir naršymui meniu 77	9	MEDIA		CD/MP3/WMA: informacija apie esamą kūrinių
4	AUX įvestis 93		Suaktyvinama medija arba pakeičiamas garso šaltinis 75	15	📶 / 📶
5	⏮ BACK	10	TP		Atidaromas pagrindinis telefono meniu 99
	Meniu: vienu lygmeniu atgal 77		Įjungiamo arba išjungiamo eismo pranešimų paslauga ... 86		arba suaktyvinti / išaktyvinti nutildymo funkciją 75
	Įvedimas: ištrinamas paskutinis simbolis arba visas įrašas 77	11	RADIO	16	Disko anga
6	CONFIG		Įjungiamas radijas arba pakeičiamas radijo bangų diapazonas 82	17	⏮
	Sistemos parametrai 75	12	TONE		Išstumti diską 91
			Tembro parametrai 79	18	Radio stočių mygtukai 1–6
					Ilgas paspaudimas: įrašyti stotį. 84
					Trumpas paspaudimas: pasirinkti stotį. 84

R 3.0 valdymo skydelis

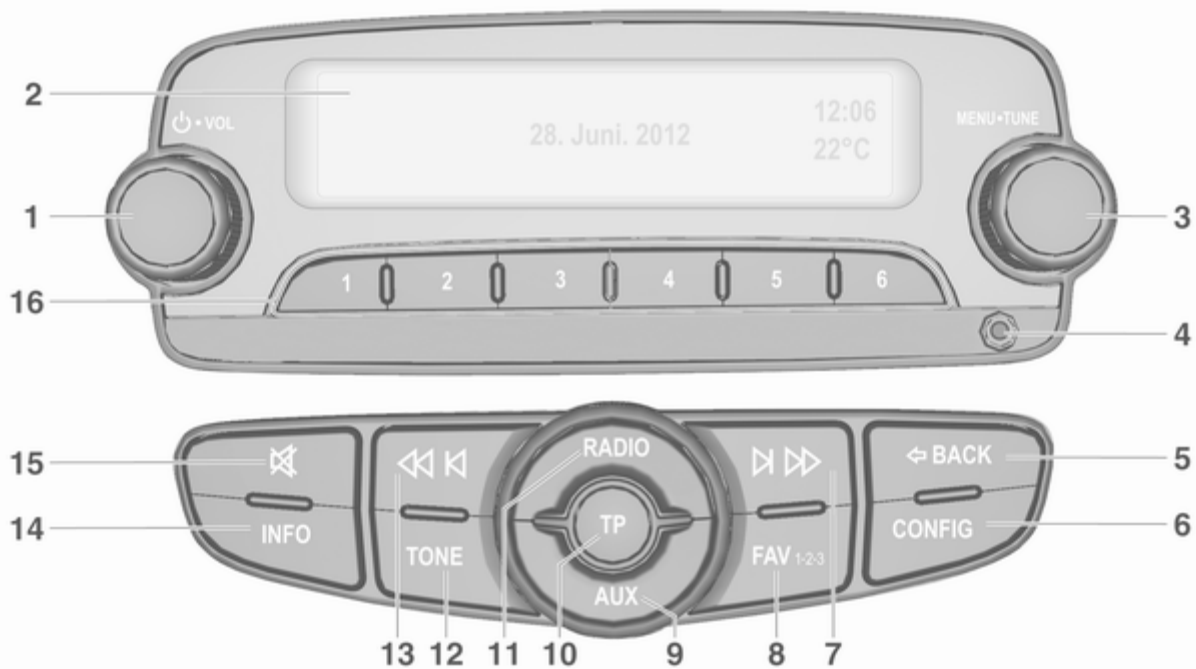


1	⏻ VOL	
	Spausti: įjungti arba išjungti informacijos ir pramogų sistemą	75
	Pasukite: reguliuoti garsumą	75
2	Ekranas	
3	MENU-TUNE	
	Pagrindinis valdiklis, skirtas pasirinkimui ir naršymui meniu	77
4	AUX įvestis	93
5	⏮ BACK	
	Meniu: vienu lygmeniu atgal	77
	Įvedimas: ištrinamas paskutinis simbolis arba visas įrašas	77
6	CONFIG	
	Sistemos parametrai	75
7	⏮ ⏭	
	Paieška pirmyn	82

8	FAV 1-2-3	
	Radijo parankiniai ir automatinio įrašymo sąrašai	84
9	AUX	
	Suaktyvinamas papildomas prietaisas	75
10	TP	
	Įjungiamo arba išjungiamo eismo pranešimų paslauga ...	86
11	RADIO	
	Įjungiamas radijas arba pakeičiamas radijo bangų diapazonas	82
12	TONE	
	Tembro parametrai	79
13	⏮ ⏭	
	Paieška atgal	82
14	INFO	
	Informacija apie esamą radijo stotį	

15	⏮	
	Suaktyvinama / išaktyvinama nutildymo funkcija	75
16	Radijo stočių mygtukai 1–6	
	Ilgas paspaudimas: įrašyti stotį	84
	Trumpas paspaudimas: pasirinkti stotį	84

Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo

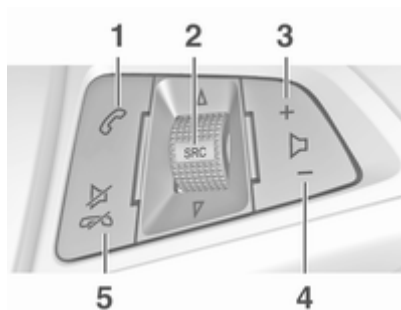

1

Trumpas paspaudimas:
skambinti 99

arba suaktyvinti
perskambinimo funkciją 103

arba rinkti numerį iš
skambučių sąrašo 103

Ilgas paspaudimas: atverti
skambučių sąrašą 103

arba įjungti / išjungti „laisvų
rankų“ režimą 103

2 SRC Šaltinis 75

Spauskite: pasirinkti garso
šaltinį 75

Kai aktyvus radijas:
pasukite į viršų arba į
apačią kitai arba
ankstesnei iš anksto
nustatytai radijo stočiai
pasirinkti 82

Jei aktyvus CD grotuvas:
pasukite į viršų arba į
apačią kitam arba
ankstesniam CD/MP3/
WMA kūriniui pasirinkti 91

Kai aktyvus telefono
portalas ir atvertas
skambučių sąrašas (žr.
1 punktą): sukite aukštyn /
žemyn, kad
pasirinktumėte kitą /
ankstesnį įrašą skambučių
sąrašo 103

Kai aktyvus telefono
portalas ir yra laukiančiųjų
skambučių: spauskite
jungiklį aukštyn / žemyn,
kad perjungtumėte
skambučius 103

3 +

Padidinamas garsumas

4 -

Sumažinamas garsumas

5

Paspaudimas: baigti
pokalbį / atmesti skambutį . . 103

arba uždaryti skambučių
sąrašą 103

arba suaktyvinti /
išaktyvinti nutildymo
funkciją 75

Naudojimas

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema valdoma funkciniais mygtukais, rankenėle **MENU-TUNE** ir ekrane rodomais meniu.

Duomenys įvedami naudojant valdymo skydelį, esantį informacijos ir pramogų sistemoje ⇨ 70

Juos taip pat galima įvesti naudojant ant vairo esančiu garso valdiklius ⇨ 70.

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas ir išjungimas

Spustelėkite **VOL** rankenėlę. Įjungus suaktyvinamas paskutinis parinktas informacijos ir pramogų sistemos šaltinis.

Paspauskite **VOL** dar kartą, kad išjungtumėte sistemą.

Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema buvo įjungiamas paspaudžiant **VOL** esant išjungtam uždegimui, ji

bus išjungta automatiškai po 10 minučių nuo paskutinės naudotojo įvesties.

Garso nustatymas

Pasukite **VOL**. Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Įjungus informacijos ir pramogų sistemą, paskutinis parinktas garsumo lygis nustatomas tuo atveju, jei šis garsumo lygis yra mažesnis už didžiausią įjungimo garsumo lygį (žr. toliau).

Galima atskirai nustatyti šias įvestis:

- didžiausią įjungimo garsumą ⇨ 80
- eismo pranešimų garsumą ⇨ 80

Greitį kompensuojantis garsumas

Kai suaktyvintas greitį kompensuojantis garsumas ⇨ 80, garsumas pritaikomas automatiškai taip, kad važiuojant būtų kompensuotas kelio ir vėjo keliamas triukšmas.

Garso nutildymo funkcija

Paspauskite **🔇** / **🔇** arba **🔇** (jei pasiekiamas telefono portalas, nuspauskite ir palaikykite kelias sekundes), kad nutildytumėte garso šaltinius.

Kaip atšaukti nutildymo funkciją: pasukite **🔇** **VOL** arba paspauskite **🔇** / **🔇** (jei yra Telefono portalas: paspauskite ir palaikykite kelias sekundes) arba paspauskite **🔇** dar kartą.

Garsumo ribojimas esant aukštai temperatūrai

Esant labai aukštai temperatūrai automobilio salone, informacijos ir pramogų sistema apriboja didžiausią reguliuojamą garsumą. Jei reikia, garsumas sumažinamas automatiškai.

Veikimo režimai

Radijas

Paspausdami **RADIO**, atverkite pagrindinį radijo meniu arba perjunkite iš vieno dažnio diapazono į kitą.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte dažnio diapazono meniu su stočių pasirinkimo galimybėmis. Išsamus radijo funkcijų aprašymas ⇨ 82.

Muzikos grotuvai

R 3.0

Paspauskite **AUX**, kad suaktyvintumėte AUX režimą.

CD 3.0 BT

Vieną ar kelis kartus paspauskite **MEDIA**, kad atvertumėte CD, USB, „iPod®“ arba AUX pagrindinį meniu arba perjunginėtumėte šiuos meniu.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte atitinkamus meniu su kūrinių pasirinkimo galimybėmis.

Išsamūs funkcijų aprašymai: CD grotuvo funkcijos ⇨ 90, AUX funkcijos ⇨ 93, USB prievado funkcijos ⇨ 94 ir muzikos grojimo per „Bluetooth“ funkcijos ⇨ 97.

Telefonas

Paspauskite **📞** / **📞**, kad atvertumėte telefono meniu.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte telefono meniu su įvedimo parinktimis ir numerių pasirinkimo galimybėmis.

Išsamus telefono portalo aprašymas ⇨ 99.


Sistemos nustatymai

Kalbos reguliavimas

Informacijos ir pramogų sistemos ekrane meniu tekstai gali būti rodomi įvairiomis kalbomis.

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**.

Meniu **Settings (nuostatos)** pasirinkite punktą **Languages (kalbos)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.



Pasirinkite pageidaujama meniu tekstų kalbą.

Pastaba

Išsamų meniu aprašymą rasite
⇨ 77.

Laiko ir datos nuostatos

Žr. išsamų aprašymą savininko vadove.

Automobilio nuostatos

Žr. išsamų aprašymą savininko vadove.

Kitos nuostatos

Išsamius visų kitų nuostatų aprašymus rasite atitinkamuose skyriuose.

Atkurti gamyklines nuostatas

Visos nuostatos, pvz., garsumo ir tonų, parankinių sąrašų arba „Bluetooth“ įrenginių sąrašo gali būti atstatytos į gamyklines numatytasias.

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**. Pasirinkite **Vehicle settings (automobilio nuostatos)** ir nurodykite **Restore factory settings (atkurti gamyklines nuostatas)**.

Pasirodo pomeniu su klausimu. Jei norite atstatyti visas vertes į gamyklines numatytasias, pasirinkite **Yes (taip)**.

Pagrindiniai veiksmai**MENU-TUNE rankenėlė**

Rankenėlė **MENU-TUNE** yra pagrindinis meniu valdymo elementas.

Pasukite **MENU-TUNE**:

- norėdami pažymėti meniu parinktį;
- norėdami nustatyti skaitinę reikšmę.

Paspauskite **MENU-TUNE**:

- norėdami pasirinkti arba suaktyvinti pažymėtą parinktį;
- norėdami patvirtinti nustatytą reikšmę;
- norėdami įjungti arba išjungti sistemos funkciją.


⇨ BACK mygtukas

Trumpai paspausite mygtuką

⇨ **BACK**:

- kad išeitumėte iš meniu;
- kad grįžtumėte iš pomeniu į aukštesnį meniu lygį;
- kad panaikintumėte paskutinį ženklų sekos ženklą.

Nuspauskite ir palaikykite ⇨ **BACK** kelias sekundes, norėdami panaikinti visą įrašą.

Meniu veikimo pavyzdžiai**Parinkties pasirinkimas**


Pasukite **MENU-TUNE**, kad perkeltumėte žymiklį (spalvotą foną) į norimą parinktį.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad nurodytumėte pažymėtą parinktį.

Submeniu

Rodyklė dešiniajame meniu kampe nurodo, kad po parinkties pasirinkimo bus atidarytas submeniu su papildomomis parinktimis.

Parametro suaktyvinimas



Pasukite **MENU-TUNE**, kad pažymėtumėte norimą nuostatą.

Paspauskite **MENU-TUNE** nuostatą suaktyvinti.

Reikšmės nustatymas




Pasukite **MENU-TUNE**, kad pakeistumėte esamą nuostatos vertę.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad patvirtintumėte nustatytą vertę.

Žymeklis persoka į kitą vertę. Nustačius visas vertes, automatiškai grąžinamas kitas aukštesnis meniu lygis.

Nuostatos reguliavimas



Pasukite **MENU-TUNE**, kad suderintumėte nuostatą.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad patvirtintumėte nuostatą.


Funkcijos įjungimas ir išjungimas



Pasukite **MENU-TUNE**, kad pažymėtumėte funkciją, kurią norite įjungti ar išjungti.

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad persijungtumėte tarp nuostatų **On (įjungta)** ir **Off (išjungta)**.

Simbolių sekos įvedimas



Kaip įvesti ženklų sekas, pvz., PIN kodus ar telefono numerius:

Pasukite **MENU-TUNE**, kad pažymėtumėte norimą ženklą.


Paspauskite **MENU-TUNE**, kad patvirtintumėte pažymėtą ženklą.

Paskutinis ženklas ženklų sekoje gali būti panaikinamas ekrane pasirenkant ✖ arba paspaudžiant ⇐ **BACK**. Paspaudus ir palaikius ⇐ **BACK**, panaikinamas visas įrašas.

Kad pakeistumėte žymeklio padėtį jau įvestoje ženklų sekoje, ekrane pasirinkite ◀ arba ▶.


Tembro nustatymai

Tembro parametrų meniu tembro charakteristikas kiekvienam radijo bangų diapazonui ir kiekvienam muzikos grotuvo šaltiniui galima nustatyti skirtingai.



Paspauskite **TONE**, kad atvertumėte tembro nuostatų meniu.


Žemųjų, viduriniųjų ir aukštųjų dažnių nustatymas



Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Bass (bosas)**, **Midrange (vidutinių dažnių diapazonas)** arba **Treble (diskantas)**.

Pasirinktai parinkčiai nustatykite norimą reikšmę.

Garso paskirstymo priekyje ir gale nustatymas



Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Fader (faderis)**.

Nustatykite norimą reikšmę.

Garso paskirstymo dešinėje ir kairėje nustatymas




Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Balance (balansas)**.

Nustatykite norimą reikšmę.

Tembro stiliaus pasirinkimas

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **EQ (glodintuvą)** (glodintuvą). Pateikiamas meniu **EQ presets (glodintuvo išankstinės nuostatos)**.



Rodomos parinktys pateikia iš anksto nustatytus žemųjų, viduriniųjų ir aukštųjų dažnių lygio parametrus, skirtus atitinkamam muzikos stiliui.

Pasirinkite norimą parinktį.

„0“ nustatymas individualiam nustatymui

Nurodykite norimą parinktį ir kelioms sekundėms nuspauskite **MENU-TUNE**.

Vertė atstatoma į „0“.

„0“ arba „OFF (IŠJUNGTA)“ nustatymas visiems parametrams

Paspauskite **TONE** ir palaikykite kelias sekundes.

Visos vertės atstatomos į „0“, o glodintuvo išankstinė nuostata prilyginama „OFF (IŠJUNGTA)“.

Garsumo nustatymai

Greitį kompensuojančio garsumo nustatymas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Radio settings** (radijo nuostatos), o tada **Auto volume control** (automatinis garsumo valdymas).




Rodomame meniu galima išjungti funkciją **Auto volume control** (automatinis garsumo valdymas) arba pakeisti garsumo pritaikymo lygį.

Pasirinkite norimą parinktį.

Maksimalaus įjungimo garsumo nustatymas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Radio settings** (radijo nuostatos), o tada **Maximum startup volume** (maksimalus įjungimo garsumas).




Nustatykite norimą reikšmę.

Eismo pranešimų garsumo nustatymas

Eismo pranešimų garsumą galima nustatyti atitinkamai padidinant arba sumažinant jį normalaus muzikos garsumo atžvilgiu.

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Radio settings** (radijo nuostatos), **RDS options** (RDS parinktys) ir nurodykite **TA volume** (eismo pranešimų garsumas).



Nustatykite norimą reikšmę.

Skambučio melodijos garsumo nustatymas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Phone settings** (telefono nuostatos), **Sound & Signals** (garsas ir signalai) ir nurodykite **Ring Volume** (skambėjimo garsumas).

Nustatykite norimą reikšmę.

Radijas

Naudojimas	82
Stočių paieška	82
Automatinio įrašymo sąrašai	83
Mėgstamiausių sąrašai	84
Dažnio diapazono meniu	84
Radijo duomenų sistema (RDS) ..	86
Skaitmeninis radijas	88

Naudojimas

Radijo suaktyvinimas

Paspauskite **RADIO**, kad atvertumėte radijo meniu.



Bus priimama paskiausiai grotą stotis.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Paspauskite **RADIO** vieną ar kelis kartus, kad pasirinktumėte pageidaujamą dažnio diapazoną.

Bus priimama paskiausiai tame dažnio diapazone grotą stotis.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška

Paspauskite ◀◀ arba ▶▶, kad būtų grojama kita atmintyje įrašyta radijo stotis.

Rankinė stočių paieška

Nuspauskite ir palaikykite ◀◀ ar ▶▶. Atleiskite, kai ekrane beveik bus pasiekti reikiamo dažnio rodmenys.

Vykdoma paskesnės stoties, kurią galima priimti, paieška ir surasta stotis grojama automatiškai.

Pastaba

Rankinė stočių paieška Jei radijas neranda stoties, jis automatiškai persijungs į tikslesnės paieškos lygį. Jei radijas ir toliau neranda stoties, bus nustatytas paskiausiai suaktyvintas dažnis.

Pastaba

FM diapazonas: jei suaktyvinta RDS funkcija, bus ieškoma tik RDS stočių ⇨ 86, o jei suaktyvinta eismo paslauga (TP), bus ieškoma tik eismo informaciją transliuojančių stočių ⇨ 86.

Rankinė stočių paieška


Radijo pagrindiniame meniu paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte atitinkamą dažnio diapazono meniu ir pasirinkite nustatymą rankiniu būdu.

Iškilusiam dažnio rodinyje pasukite **MENU-TUNE** ir nustatykite optimalų priėmimo dažnį.

Automatinio įrašymo sąrašai

Stotis, kurių transliacijos geriausiai priimamos dažnių diapazone, galima surasti ir suprogramuoti automatiškai, naudojantis automatinio įrašymo funkcija.

Kiekviename dažnio diapazone yra 2 automatinio įrašymo sąrašai (**AS stotys 1** ir **AS stotys 2**), o kiekviename iš jų galima įrašyti po 6 radijo stotis.



Pastaba

Esamuoju metu priimama stotis bus pažymėta .

Automatinis stočių programavimas

Nuspauskite ir palaikykite **FAV 1-2-3**, kol pasirodys automatinio įrašymo pranešimas. 12 stipriausių signalą transliuojančių esamo dažnio diapazono stočių bus įrašytos 2 automatinio įrašymo sąrašuose.

Norėdami atšaukti automatinio įrašymo procedūrą, paspauskite **MENU-TUNE**.

Rankinis stočių programavimas

Automatinio programavimo sąrašuose stotis galima išsaugoti ir rankiniu būdu.

Nustatykite pageidaujamą išsaugoti stotį.

Vieną arba kelis kartus paspauskite **FAV 1-2-3**, kad būtų įjungtas pageidaujamas sąrašas.

Norėdami įrašyti radijo stotį sąrašo pozicijoje, spauskite ir laikykite atitinkamos stoties mygtuką **1...6**, kol pasirodys patvirtinimo pranešimas.

Pastaba

Rankiniu būdu išsaugotos stotys automatinio programavimo metu yra perrašomos naujomis stotimis.

Pastaba

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turi būti suaktyvinta funkcija **AS-Stations (AS stotys)** (žr. toliau).

Radijo stoties priėmimas

Vieną arba kelis kartus paspauskite **FAV 1-2-3**, kad būtų įjungtas pageidaujamas sąrašas.

Spustelėkite vieną iš stočių mygtukų **1...6**, kad atvertumėte atitinkamos sąrašo pozicijos stotį.

Pastaba

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turi būti suaktyvinta funkcija **AS-Stations (AS stotys)** (žr. toliau).

Automatinio stočių įrašymo funkcijos suaktyvinimas


Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio settings (radijo nuostatos)** ir nurodykite **AS-Stations (AS stotys)**, kad atvertumėte atitinkamą meniu.

Nustatykite automatiškai išsaugotas atitinkamos dažnių juostos stotis ties **On (įjungta)**.

Mėgstamiausių sąrašai

Visų dažnio diapazonų stotis rankiniu būdu galima išsaugoti mėgstamiausių sąrašuose.



Kiekviename parankinių sąrašė galima įrašyti po 6 stotis. Galima nustatyti mėgstamiausių sąrašų skaičių (žr. toliau).

Pastaba

Esamuoju metu priimama stotis bus pažymėta 📶.

Radijo stoties programavimas

Nustatykite pageidaujamą išsaugoti stotį.

Vieną arba kelis kartus paspauskite **FAV 1-2-3**, kad būtų įjungtas pageidaujamas sąrašas.

Norėdami įrašyti radijo stotį sąrašo pozicijoje, spauskite ir laikykite atitinkamos stoties mygtuką **1...6**, kol pasirodys patvirtinimo pranešimas.

Radijo stoties priėmimas

Vieną arba kelis kartus paspauskite **FAV 1-2-3**, kad būtų įjungtas pageidaujamas sąrašas.


Spustelėkite vieną iš stočių mygtukų **1...6**, kad atvertumėte atitinkamos sąrašo pozicijos stotį.

Galimų mėgstamiausių sąrašų skaičiaus nustatymas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio settings (radijo nuostatos)** ir nurodykite **Radio favourites (radijo parankiniai)**, kad

atvertumėte meniu **Max. number of favourites pages (maks. parankinių puslapių skaičius)**.



Pasirinkite pageidaujamą galimų mėgstamiausių sąrašų skaičių.

Dažnio diapazono meniu

Papildomų parinkčių stočiai pasirinkimas galimas naudojantis konkrečaus dažnio diapazono meniu.

Pastaba

Toliau pateikiami konkrečių rodinių pavyzdžiai.

Stočių sąrašai

Radijo pagrindiniame meniu pasukite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte atitinkamo dažnio diapazono stočių sąrašą.

Rodomas visos esamoje priėmimo zonoje priimanamos radijo stotys.



Pastaba

Jei prieš tai nebuvo sukurtas stočių sąrašas, informacijos ir pramogų sistema atliks automatinę stočių paiešką.

Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Esamuoju metu priimama stotis bus pažymėta 📶.

Stočių sąrašų atnaujinimas

Radijo pagrindiniame meniu paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte atitinkamo dažnio diapazono meniu.

Jei nebegalima priimti tam tikro dažnio diapazono sąrašė įrašytų stočių:

Pasirinkite atitinkamą meniu elementą, kad atnaujintumėte stočių sąrašą atitinkamame dažnio

diapazono meniu, pvz., **Update FM stations list (atnaujinti FM stočių sąrašą)**.

Prasidės stočių paieška. Pasibaigus paieškai bus grojama paskutinė priimta stotis.

Norėdami atšaukti stočių paiešką, paspauskite **MENU-TUNE**.


Pastaba

Jei atnaujinamas konkretaus diapazono stočių sąrašas, taip pat atnaujinamas ir atitinkamas kategorijų sąrašas.

Favourites list (parankinių sąrašas)

Radijo pagrindiniame meniu paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte atitinkamo dažnio diapazono meniu.

Pasirinkite **Favourites list (parankinių sąrašas)**. Pateikiamos visos stotys, įrašytos į parankinių sąrašus.



Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Esamuoju metu priimama stotis bus pažymėta 📶.

Kategorijų sąrašai

Daugelis radijo stočių transliuoja PTY, kuris nurodo transliuojamos programos tipą (pvz. žinios).

Kai kurios stotys keičia PTY kodą priklausomai nuo esamo metu transliuojamo turinio.

Informacijos ir pramogų sistema išsaugo šias stotis, surūšiuodama jas pagal programos tipą atitinkamų kategorijų sąrašuose.

Norėdami ieškoti nustatyto programos tipo stoties: pasirinkite dažnio diapazoną konkrečiai kategorijų sąrašo parinkčiai.

Pateikiamas šiuo metu pasiekiamų programų tipų sąrašas.



Pasirinkite pageidaujamą programos tipą.

Rodomas stočių sąrašas, kurios transliuoja pasirinkto tipo programą.



Pasirinkite norimą stotį.

Kategorijų sąrašas taip pat atnaujinamas kartu su atitinkamo dažnio diapazono konkrečių stočių sąrašu.

Pastaba


Esamuoju metu priimama stotis bus pažymėta 📶.

DAB pranešimai

Be muzikinių programų DAB stotys ➡ 88 papildomai transliuoja įvairių kategorijų pranešimus.

Kai laukiama kokio nors prieš tai suaktyvintos kategorijos pranešimo, esamu metu priimama DAB paslauga (programa) pertraukiama.

Pranešimų kategorijų suaktyvinimas
Būdami meniu **DAB menu (DAB menui)**, pasirinkite **DAB announcements (DAB pranešimai)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.



Suaktyvinkite pageidaujamus pranešimų kategorijas.

Vienu metu galima pasirinkti kelias pranešimų kategorijas.

Pastaba

DAB pranešimus priimti galima, tik suaktyvinus DAB dažnio diapazoną.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri palengvina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.

RDS privalumai

- Ekrane vietoj transliacijos dažnio pasirodo radijo stoties pavadinimas.
- Vykdamt stočių paiešką, informacijos ir pramogų sistema suderinama tik RDS stotims.
- Su AF (alternatyvieji dažniai) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada suderinama geriausiam nustatytos stoties transliacijos dažniui.
- Atsižvelgiant į priimamą stotį, informacijos ir pramogų sistemos ekrane su radijo tekstu gali būti rodoma, pvz., informacija apie esamą laidą.

RDS konfigūravimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Radio settings** (radijo nuostatos), o tada **RDS options** (RDS parinktys).



Nustatykite parinktį **RDS** vertę **On** (įjungta) arba **Off** (išjungta).

Pastaba

Jei RDS funkcija išjungta, ji automatiškai vėl įjungiama, kai pakeičiama radijo stotis (naudojantis paieškos funkcija arba suprogramuotų stočių mygtuku).

Pastaba

Toliau nurodytos parinktys pasiekiamos tik nustačius parametro **RDS** vertę **On** (įj.).

RDS parinktys

Regioninių programų įjungimas ir išjungimas

Kartais kai kurios RDS stotys atskiruose regionuose skirtingais dažniais transliuoja skirtingas programas.

Parinkčiai **Regional** (regioninis) nustatykite **On** (įjungta) arba **Off** (išjungta).

Jeigu skirstymo regionais funkcija įjungta, pasirenkami tik alternatyvieji stočių dažniai (AF) su tomis pačiomis regioninėmis programomis.

Jeigu skirstymo regionais funkcija išjungta, alternatyvieji stočių dažniai bus pasirenkami nepaisant regioninių programų.

RDS teksto slinktis

Kai kurios RDS stotys nerodo programos pavadinimo ekrano eilutėje, kad būtų parodyta papildoma informacija.

Siekiant išvengti papildomos informacijos rodymo:

Nustatykite **Text scroll freeze** (teksto slinkimo sulaikymas)–**On** (įjungta).

TA garsumas

Eismo pranešimų (TA) garsumą galima nustatyti iš anksto. Išsamus aprašymas ⇨ 80.

Eismo pranešimų paslauga

(TP = Traffic Programme (eismo programa))

Eismo paslaugos stotys yra RDS stotys, transliuojančios eismo pranešimus.

Eismo pranešimų paslaugos įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti informacijos ir pramogų sistemos eismo pranešimų laukimo funkciją:

Paspauskite **TP** mygtuką.

- Jei eismo pranešimų paslauga įjungta, [] bus rodoma pagrindiniame radijo meniu.
- Bus priimamos tik eismo pranešimus transliuojančios stotys.
- Jei esama stotis nėra eismo pranešimus transliuojanti stotis, automatiškai bus pradėta vykdyti

kitos eismo pranešimus transliuojančios radijo stoties paieška.

- Suradus eismo pranešimus transliuojančią stotį, [TP] bus rodoma pagrindiniame radijo meniu.
- Eismo pranešimai transliuojami iš anksto nustatytu TA garsumu ⇨ 80.
- Kai įjungta eismo pranešimų paslauga, pranešimo priėmimo metu CD/MP3 atkūrimas būna pertraukiamas.

Tik eismo pranešimų klausymas

Įjunkite eismo pranešimų paslaugą ir iki minimumo sumažinkite informacijos ir pramogų sistemos garsumą.

Eismo pranešimų blokavimas

Kaip užblokuoti eismo pranešimus, pvz., CD/MP3 atkūrimo metu:

Spustelėkite mygtuką TP arba rankenėlę MENU-TUNE, kad ekrane patvirtintumėte atšaukimo pranešimą.

Eismo pranešimas bus atšauktas, tačiau eismo pranešimų paslauga liks įjungta.

Skaitmeninis radijas

Skaitmeninės radijo transliacijos (DAB) yra naujoviška ir universali transliavimo sistema.

DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.



Bendra informacija

- Su DAB vienu dažniu (ansambliu) gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).
- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa

susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.


- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).
- Čia nėra nuslopimo efekto (garso susilpnėjimo, būdingo AM ar FM transliacijoms). DAB signalas atkuriamas pastoviu garsumu.
- Jei DAB signalas nėra pakankamai aiškus, kad jį galėtų apdoroti imtuvas, priėmimas visai nutraukiamas. To galima išvengti, DAB nuostatų meniu suaktyvinant **Auto ensemble linking (automatinis ansamblių susiejimas)** ir (arba) **Auto linking DAB-FM (automatinis DAB-FM susiejimas)**.
- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reiškinys, būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.

- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvus lieka aktyvus foniniu režimu ir nepertraukiamai ieško stipriausią signalą transliuojančių FM radijo stočių. Suaktyvinus TP ⇨ 86, pranešami stipriausiu signalu transliuojančios FM stoties eismo skelbimai. Jei nenorite kad DAB priėmimo pertrauktų FM eismo pranešimai išaktyvinkite TP funkciją.

DAB konfigūravimas

Spauskite **CONFIG**.

Pasirinkite **Radio settings (radijo nuostatos)**, o tada **DAB settings (DAB nuostatos)**.



Sąrankos meniu galima pasirinkti šias parinktis:

Automatinis ansamblių susiejimas

Kai suaktyvinta ši funkcija, prietaisas persijungia prie tos pačios kito DAB ansamblio (dažnio) paslaugos (programos), jei DAB signalas per silpnas, kad jį galėtų priimti imtuvas.

Nustatykite funkcijos vertę **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.

Automatinis DAB-FM susiejimas

Kai suaktyvinta ši funkcija, prietaisas persijungia prie suaktyvintą DAB paslaugą atitinkančios FM stoties, jei DAB signalas nėra pakankamai stiprus, kad jį galėtų priimti imtuvas.

Nustatykite funkcijos vertę **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.

Dinaminis garso pritaikymas

Kai suaktyvinta ši funkcija, sumažinamas DAB signalo dinaminis diapazonas. Tai reiškia, kad garsių garsų lygis sumažinamas, o tylių – padidinamas. Todėl informacijos ir pramogų sistemos garsumą galima padidinti iki taško, kuriame girdimi tylūs garsai, o garsūs nėra pernelyg intensyvūs.

Nustatykite funkcijos vertę **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Pasirinkite meniu punktą **Band selection (ruožo pasirinkimas)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Kad apibrėžtumėte, kuriuos DAB dažnio diapazonus turi priimti informacijos ir pramogų sistema, reikia suaktyvinti vieną iš dviejų parinkčių:

L-Band (L ruožas):

1 452–1 492 MHz, antžeminis ir palydovinis radijas

Band III (III ruožas): 174–240 MHz, antžeminis radijas

Both (abu)

CD grotuvas

Bendra informacija 90

Naudojimas 91

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistemos kompaktinių plokštelių grotuvas gali groti garso ir MP3 arba WMA formato kompaktines plokšteles.

Svarbi informacija

Ispėjimas

Jokiais būdais į garso grotuvą negalima dėti 8 cm skersmens ar netaisyklingos formos kompaktinių diskų.

Ant kompaktinių diskų negalima klijuoti lipdukų. Tokie diskai grotuve gali įstrigti ir jį sugadinti. Tokiu atveju reikės pakeisti įrenginį.

- Galima naudoti šių formatų kompaktinius diskus:
CD-ROM 1 režimas ir 2 režimas.
CD-ROM XA 2 režimas, 1 forma ir 2 forma.
- Galima naudoti šių formatų failus:
ISO 9660 1 lygio, 2 lygio,
„Romeo“, „Joliet“.

MP3 ir WMA failai įrašyti bet kuriuo formatu išskyrus išvardytuosius prieš tai gali gerai negroti ir failų bei aplankų pavadinimai gali būti rodoma neteisingai.

- Kompaktinės garso plokštelės su apsauga nuo kopijavimo, nesuderinamos su kompaktinių garso plokštelių standartu, gali būti grojamos netinkamai arba visai negrojamoms.
- Jūsų pačių įrašyti CD-R ir CD-RW tipo diskai yra labiau pažeidžiami nei pramoniniai. Būtina tinkamai prižiūrėti diskus, ypač – jūsų pačių įrašytus CD-R ir CD-RW diskus (žr. toliau).
- Jūsų pačių įrašytos CD-R ir CD-RW plokštelės gali būti grojamos netinkamai arba visai negrojamoms. Tokiais atvejais tai ne įrangos gedimas.
- Mišraus režimo kompaktiniuose diskuose (muzikos kūriniai ir suglaudinti failai pvz. MP3), kūrinių dalį ir suglaudintų failų dalį galima groti atskirai.

- Venkite palikti pirštų atspaudus, kai keičiate kompaktines plokšteles.
- Iškart po išėmimo iš kompaktinių diskų sudekite į dėžutes, kad apsaugotumėte nuo pažeidimų ir nešvarumų.
- Nešvarumai ir skysčiai ant kompaktinės plokštelės gali užteršti lęšiuką kompaktinių diskų grotuvo viduje, o tai sukelia gedimus.
- Saugokite kompaktines plokšteles nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
- MP3/WMA diskams taikomi tokie apribojimai:
Sparta bitais: 8–320 kb/sek.
Kvantavimo dažnis: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1) ir 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2)
- MP3/WMA CD įrašytiems duomenims taikomi tokie apribojimai:
Kūrinių skaičius: maks. 999

Kūrinių skaičius viename
aplanko lygyje: maks. 512
Aplankų struktūra: maks.
10 lygių

Pastaba

Šiame skyriuje nagrinėjami tik su MP3 failų grojimu susiję klausimai, kadangi MP3 ir WMA failai valdomi identišškai. Įdėjus CD su WMA failais, parodomi su MP3 susiję meniu.

Naudojimas

CD atkūrimas

Vieną arba kelis kartus paspauskite **MEDIA**, kad atvertumėte CD arba MP3 pagrindinį meniu.



Jei kompaktinių diskų grotuve yra kompaktinis diskas, prasidės jo atkūrimas.

Priklausomai nuo duomenų, įrašytų kompaktinėje plokštelėje arba MP3 CD, ekrane gali būti rodoma skirtinga informacija apie CD ir grojamą kūrinių.

Kompaktinės plokštelės įdėjimas

Kompaktinį diską etikete į viršų kiškite į kompaktinio disko angą, kol jis bus įtrauktas.

Pastaba

Įdėjus CD, ekrane pasirodo ●.

Peršokimas prie ankstesnio ar kito kūrinio

Paspauskite ◀◀ ◀ arba ▶ ▶▶.

Prasukimas pirmyn arba atgal

Jei norite grojamą kūrinių persukti pirmyn arba atsukti atgal, nuspauskite ir palaikykite ◀◀ ◀ arba ▶ ▶▶.

Kūrinių pasirinkimas kompaktinės plokštelės meniu

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte CD meniu.



Shuffle songs (maišyti dainas)

Kaip groti visus kūrinius atsitiktine tvarka: nustatykite šios funkcijos vertę **On (įjungta)**.

Pastaba

Suaktyvinus šią funkciją, atitinkamame pagrindiniame meniu pasirodo .

Repeat (kartoti)

Kaip kartoti kūrinių: nustatykite šios funkcijos vertę **On (įjungta)**.

Pastaba

Suaktyvinus šią funkciją, atitinkamame pagrindiniame meniu pasirodo .

Track list (kūrinių sąrašas)

Norėdami pasirinkti kūrinių kompaktiniame diske, nurodykite

Track list (kūrinių sąrašas) ir pasirinkite pageidaujimą kūrinių.

Folders (aplangai)

Kaip pasirinkti kūrinių aplanką: nurodykite **Folders (aplangai)**. Pateikiamas visų CD įrašytų aplankų sąrašas.

Nurodykite vieną iš aplankų ir pasirinkite pageidaujimą kūrinių.

Pastaba

Šis meniu punktas pasiekiamas tik įdėjus MP3 CD.

Search... (paieška...)

Norėdami parodyti meniu kūriniams ieškoti ir pasirinkti, nurodykite

Search... (paieška...).



Nurodykite vieną iš kategorijų ir pasirinkite pageidaujimą kūrinių.

Pastaba

Šis meniu punktas pasiekiamas tik įdėjus MP3 CD.

Kompaktinės plokštelės išėmimas

Spauskite .

Kompaktinė plokštelė bus išstumta iš CD angos.

Jei kompaktinė plokštelė nebus išimta po išstūmimo, po kelių sekundžių ji vėl bus automatiškai įtraukta.

AUX įvesties

Bendra informacija	93
Naudojimas	93

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelyje ⇨ 70 yra AUX įvadas, skirtas išoriniams garso šaltiniams prijungti.

Prie AUX įvesties galima prijungti, pavyzdžiui, nešiojamąjį CD grotuvą su 3,5 mm kištuku.

Pastaba

Lizdas visada turi būti laikomas švarus ir sausas.

Naudojimas

CD 3.0 BT

Vieną ar kelis kartus paspauskite **MEDIA**, kad suaktyvintumėte AUX režimą.

R 3.0

Paspauskite **AUX**, kad suaktyvintumėte AUX režimą.

Garsumui nustatyti pasukite **VOL** informacijos ir pramogų sistemoje.

Visas kitas funkcijas galima valdyti tik garso šaltinio valdymo elementais.



USB prievadas

Bendra informacija	94
Išsaugotų garso failų grojimas	95

Bendra informacija

Centriniame valdymo pulte yra USB lizdas, skirtas išoriniams garso duomenų šaltiniams prijungti.

Pastaba

Lizdas visada turi būti laikomas švarus ir sausas.

Per USB prievadą galima prijungti MP3 grotuvą, USB atmintuką, SD atminties kortelę (per USB jungtį ar adapterį) arba iPod.

Prijungus prie USB prievado, įvairias nurodytųjų įrenginių funkcijas galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdikliais ir meniu.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema dera ne su visais pagalbiniais įrenginiais.

Svarbi informacija

- Prie USB prievado prijungti išoriniai prietaisai turi atitikti USB didelės talpos laikmenų klasės specifikaciją (USB MSC).

- Per USB prijungti įrenginiai palaikomi pagal USB specifikaciją V 2.0. dėl didžiausio palaikomo greičio: 12 Mbit/s.
- Dera tik įrenginiai su FAT16/FAT32 failų sistema.
- Standieji diskai (HDD) nėra palaikomi.
- USB šakotuvai nėra palaikomi.
- Galima naudoti šių formatų failus: ISO9660 1, 2 lygio, „Romeo“, „Joliet“
MP3 ir WMA failai, įrašyti kitu formatu nei išvardytieji pirmiau, gali būti atkuriami neteisingai. Be to, jų failų ir aplankų pavadinimai gali nebūti rodomi teisingai.
- Išoriniame prietaise įrašytiems failams taikomi tokie apribojimai:
Sparta bitais: 8–320 kb/s.
Kvantavimo dažnis: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1) ir 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2)
- Duomenims, kurie saugomi per USB prievadą prijungtuose

išoriniuose prietaisuose, taikomi šie apribojimai:

Kūrinių skaičius: maks. 999

Kūrinių skaičius viename aplanko lygyje: maks. 512

Aplankų struktūra: maks. 10 lygių

WMA failų su skaitmeninių teisių valdymu (DRM) iš internetinių muzikos parduotuvių groti negalima.

WMA failus galima saugiai groti tik tuo atveju, jei jie buvo sukurti naudojant "Windows Media" leistuvo 9 ar naujesnę versiją.

Tinkami grojaraščių plėtiniai: .m3u, .pls, .wpl

Grojaraščio įrašai turi būti susijusių takelių forma.


Sistemos atributo, turinčio muzikinių duomenų, aplankų/failų sistemai nustatyti negalima.

Išsaugotų garso failų grojimas


Vieną ar kelis kartus paspauskite **MEDIA**, kad suaktyvintumėte MP3 arba „iPod“ režimą.

Bus automatiškai pradėti atkurti įrenginyje laikomi garso duomenys.

MP3:




iPod:



Specifinio prietaiso meniu naudojimas

Paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte šiuo metu prijungto įrenginio meniu.



Shuffle songs (maišyti dainas)

Kaip groti visus kūrinius atsitiktine tvarka: nustatykite šios funkcijos vertę **On (įjungta)**.

Pastaba

Suaktyvinus šią funkciją, atitinkamame pagrindiniame meniu pasirodo .

Repeat (kartoti)

Kaip kartoti kūrinių: nustatykite šios funkcijos vertę **On (įjungta)**.

Pastaba

Suaktyvinus šią funkciją, atitinkamame pagrindiniame meniu pasirodo .

Folders (aplankai)

Kaip pasirinkti kūrinių aplanką:
nurodykite **Folders (aplankai)**.

Pateikiamas visų prietaisų įrašytų
aplanų sąrašas.

Nurodykite vieną iš aplankų ir
pasirinkite pageidaujamą kūrinių.

Pastaba

Prijungus „iPod“ šis meniu punktas
nepasiekiamas.

Search... (paieška...)

Norėdami parodyti meniu kūriniams
ieškoti ir pasirinkti, nurodykite

Search... (paieška...).

Nurodykite vieną iš kategorijų ir
pasirinkite pageidaujamą kūrinių.

Prietaiso atjungimas

Kad saugiai atjungtumėte prietaisą,
pasirinkite **Remove USB (atjungti
USB)** arba **Eject iPod (atjungti
„iPod“)** ir atjunkite jį.

„Bluetooth“ muzika

Bendroji informacija 97

Eksplotacija 97

Bendroji informacija

Garso šaltinius su „Bluetooth“ (pvz., muzikinius mobiliuosius telefonus, MP3 grotuvus su „Bluetooth“ ir kt.), kurie dera su „Bluetooth“ muzikos protokolu A2DP, galima prijungti prie informacijos ir pramogų sistemos belaidžiu būdu.

Svarbi informacija

- Informacijos ir pramogų sistemą galima prijungti tik prie tų „Bluetooth“ įrenginių, kurie dera su A2DP (išplėstinio garso paskirstymo profilio) 1.2 arba naujesne versija.
- „Bluetooth“ įrenginys turi derėti su AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilio) 1.0 arba naujesne versija. Jei prietaisas nederą su AVRCP, informacijos ir pramogų sistema galima reguliuoti tik garsumą.
- Prieš prijungdami „Bluetooth“ įrenginį prie informacijos ir pramogų sistemos, susipažinkite su „Bluetooth“ funkcijoms, aprašytomis įrenginio naudotojo vadove.

Eksplotacija

Būtinios sąlygos

Norint naudotis informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ muzikos režimu, būtinos šios sąlygos:

- Informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ funkcija turi būti aktyvi ⇨ 100.
- Turi būti suaktyvinta išorinio „Bluetooth“ garso šaltinio „Bluetooth“ funkcija (žr. įrenginio naudotojo vadovą).
- Atsižvelgiant į išorinį „Bluetooth“ garso šaltinį, gali reikėti nustatyti įrenginį „matomu“ (žr. įrenginio naudotojo vadovą).
- Išorinis „Bluetooth“ garso šaltinis turi būti susietas ir prijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos ⇨ 100.

„Bluetooth“ muzikos režimo įjungimas

Vieną ar kelis kartus paspauskite **MEDIA**, kad suaktyvintumėte „Bluetooth“ muzikos režimą.



„Bluetooth“ muzikos atkūrimas turi būti paleidžiamas ir pristabdomas / sustabdomas per „Bluetooth“ prietaisą.

Valdymas per informacijos ir pramogų sistemą

Garsumo reguliavimas

Garsumą galima nustatyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema ⇨ 75.

Peršokimas prie kito ar ankstesnio kūrinio

Paspauskite ◀◀ ◀ arba ▶ ▶▶
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelyje.

Telefonas

Bendroji informacija	99
„Bluetooth“ prijungimas	100
Avarinis skambutis	102
Eksplotacija	103
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	106

Bendroji informacija

Mobiliojo telefono portalas suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per mikrofoną ir automobilyje įrengtus garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono portalą, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Ne visas mobiliojo telefono portalo funkcijas palaiko visi mobilieji telefonai. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo telefono ir tinklo teikėjo. Daugiau informacijos apie tai ieškokite mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo sudaryti saugumo nuostatai ir naudojimosi taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobiliusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>

„Bluetooth“ prijungimas

„Bluetooth“ – tai belaidžio ryšio standartas, kurį naudoja, pvz., mobilieji telefonai ir kiti įrenginiai. Naudojantis šiuo ryšiu, gali būti persiunčiami duomenys, pvz., telefonų knygelė, skambučių sąrašai, tinklo operatoriaus pavadinimas ir signalo stiprumas. Funkcionalumas ribojamas priklausomai nuo telefono tipo.

Kad galėtumėte užmegzti „Bluetooth“ ryšį su Telefono portalu, reikia suaktyvinti mobiliojo telefono „Bluetooth“ funkciją ir mobilųjį

telefoną paversti „matomu“. Išsamų aprašymą rasite savo mobiliojo telefono naudotojo vadove.

„Bluetooth“ suaktyvinimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**.

Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)** ir nurodykite **Bluetooth**. Pasirodo pomeniu su klausimu.



Nustatykite parametro **Bluetooth** vertę **On (ijungta)**, pagal poreikį atsakydami į klausimą **Yes (taip)** arba **No (ne)**.

„Bluetooth“ prietaiso susiejimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**. Pasirinkite **Phone**

settings (telefono nuostatos) ir nurodykite **Pair device (susieti prietaisą)**.

Pasirinktinai galite dukart paspausti  / .

Pateikiamas toliau nurodytas ekranas:



Telefonui aptikus informacijos ir pramogų sistemos telefono portalą, jis pasirodo jo „Bluetooth“ prietaisų sąrašė. Pasirinkite telefono portalą.

Pasirodžius užklausai, įveskite į „Bluetooth“ prietaisą PIN kodą. Prietaisai susiejami ir prijungiami.

Pastaba

Telefonų knygelė iš jūsų mobiliojo telefono atsisiunčiama automatiškai. Telefonų knygos įrašų pateiktis bei išdėstymo tvarka

informacijos ir pramogų sistemos ekrane gali būti kitokia, nei mobiliojo telefono ekrane.

Jei „Bluetooth“ prijungimas sėkmingas ir prie informacijos ir pramogų sistemos buvo prijungtas kitas „Bluetooth“ įrenginys, jis atjungiamas nuo sistemos.

Jei „Bluetooth“ ryšio užmegzti nepavyksta, pradėkite pirmiau aprašytą procedūrą nuo pradžių arba žr. savo „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą.


Pastaba

Su Informacijos ir pramogų sistema galima susieti iki 5 įrenginių.

„Bluetooth“ kodo pakeitimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)**, o tada **Change Bluetooth code (keisti „Bluetooth“ kodą)**. Pateikiamas toliau nurodytas ekranas:



Įveskite pageidaujama keturių skaitmenų PIN kodą ir patvirtinkite įvestį spustelėdami **Gerai**.

Prijungimas prie kito susieto prietaiso

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)**, o tada **Device list (prietaisų sąrašas)**. Pateikiamas su informacijos ir pramogų sistema susietų „Bluetooth“ prietaisų sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu informacijos ir pramogų sistemoje parinktas „Bluetooth“ įrenginys yra nurodomas ženklu ✓.



Pasirinkite pageidaujama įrenginį. Parodomas pomeniu.

Nurodykite pomeniu punktą **Select (pasirinkti)**, kad užmegztumėte ryšį.

Prietaiso atjungimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings** (nuostatos).

Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)**, o tada **Device list (prietaisų sąrašas)**. Pateikiamas su informacijos ir pramogų sistema susietų „Bluetooth“ prietaisų sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu informacijos ir pramogų sistemoje parinktas „Bluetooth“ įrenginys yra nurodomas ženklu ✓.

Pasirinkite susietą prietaisą. Parodomas pomeniu.

Nurodykite pomeniu punktą **Disconnect (atjungti)**, kad atjungtumėte prietaisą.

Susieto prietaiso šalinimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**.

Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)**, o tada **Device list (prietaisų sąrašas)**. Pateikiamas su informacijos ir pramogų sistema susietų „Bluetooth“ prietaisų sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu informacijos ir pramogų sistemoje parinktas „Bluetooth“ įrenginys yra nurodomas ženklu ✓.

Pasirinkite pageidaujamą įrenginį. Parodomas pomeniu.

Jei įrenginys prijungtas, jį pirmiausia reikia atjungti (žr. pirmiau).

Nurodykite pomeniu punktą **Delete (naikinti)**, kad pašalintumėte prietaisą.

Gamyklinių numatytųjų nuostatų atkūrimas

Galite atstatyti numatytąsias telefono nuostatas, pvz., įrenginių sąrašą, „Bluetooth“ kodą ir skambėjimo toną.

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**. Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)** ir nurodykite **Restore factory settings (atkurti gamyklines nuostatas)**.

Pasirodo pomeniu su klausimu. Jei norite atstatyti visas vertes į gamyklines numatytąsias, pasirinkite **Yes (taip)**.

Avarinis skambutis

⚠ Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties nepasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

⚠ Perspėjimas

Visada atminkite, kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju, kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Kai kuriais atvejais pagalbos skambučių negalima atlikti mobiliojo telefono tinklais; gali būti, kad šių skambučių nebus galima atlikti, kai suaktyvintos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., **112**).

Telefono ryšys su pagalbos skambučių centru bus nustatytas.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jūsų apie avarinį atvejį.

Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jūsų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksplotacija

Kai tik bus užmegztas „Bluetooth“ ryšys tarp jūsų mobiliojo telefono bei informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema galėsite valdyti daugelį telefono funkcijų.

Jūs galėsite nustatyti ryšį su informacijos ir pramogų sistema ir, pvz. skambinti mobiliajame telefone išsaugotais numeriais arba pakeisti telefono numerius.

Pastaba

„Laisvų rankų“ režimu mobiliųjį telefoną galima valdyti toliau, t. y. priimti skambučius ar nustatyti garsumą.

Nustačius ryšį tarp mobiliojo telefono bei informacijos ir pramogų sistemos, mobiliojo telefono duomenys persiunčiami informacijos ir pramogų sistema. Priklausomai nuo telefono modelio tam gali prireikti kelių minučių. Šiuo laikotarpiu mobiliojo telefono valdymas iš informacijos ir pramogų sistemos bus ribotas.

Pastaba

Ne kiekvienas mobilusis telefonas palaiko visas telefono portalo funkcijas. Todėl gali būti šiokių tokių nukrypimų nuo su šiais konkrečiais mobiliaisiais telefonais aprašomų funkcijų.

Būtinios sąlygos

Norint naudotis informacijos ir pramogų sistemos laisvų rankų režimu, būtinos šios sąlygos:

- Informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ funkcija turi būti aktyvi ⇨ 100.
- Mobiliojo telefono „Bluetooth“ funkcija turi būti aktyvi (žr. įrenginio naudotojo instrukciją).
- Mobilusis telefonas turi būti nustatytas kaip „matomas“ (žr. įrenginio naudotojo instrukciją).
- Mobilusis telefonas turi būti susietas su informacijos ir pramogų sistema ⇨ 100.

Laisvų rankų režimo įjungimas

Paspauskite  /  Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelyje. Pateikiamas telefono pagrindinis meniu.

Pastaba

Jei prie informacijos ir pramogų sistemos neprijungtas joks mobilusis telefonas, rodoma **No**

phone available (nėra telefono).
Išsamus „Bluetooth“ ryšio
užmezgimo aprašymas ⇨ 100.



Dabar daugelį mobiliojo telefono funkcijų galima valdyti per telefono pagrindinį meniu (ir susijusius pomeniu) bei naudojantis specialiais telefono valdymo elementais, įrengtais ant vairo.

Skambinimas

Rankinis numerio įvedimas

Telefono pagrindiniame meniu paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte **Phone Menu (telefono meniu)**.

Pasirinkite pomeniu elementą **Enter number (įvesti numerį)**. Pateikiamas toliau parodytas ekranas.



Įveskite pageidaujamą numerį ir ekrane pasirinkite , kad pradėtumėte skambinti.

Pastaba


Kad atvertumėte telefonų knygelės ekraną **Search (paieška)**, pasirinkite .

Telefonų knygelės naudojimas

Telefonų knygelėje laikomi adresatų vardai ir numeriai.

Telefono pagrindiniame meniu paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte **Phone Menu (telefono meniu)**.

Pasirinkite pomeniu elementą **Phone book (telefonų knygelė)**. Pateikiamas toliau parodytas ekranas.



Kaip ir įprastame ar mobiliajame telefone, ekrane raidės sutvarkytos grupėmis: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ir **wxyz**.

Pasirinkite pageidaujamą raidžių grupę. Parodoma telefonų knygelė su įrašais, prasidedančiais viena iš raidžių grupės raidžių.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą įrašo pavadinimą.

Perslinkite telefonų numerių sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą numerį. Renkamas atitinkamas telefono numeris.

Telefonų knygelės rūšiavimo tvarkos nustatymas

Susiejus ir prijungus mobilųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos, jūsų mobiliojo telefono telefonų knygelė ir vardai automatiškai atsisiunčiami į informacijos ir pramogų sistemą.

Informacijos ir pramogų sistemos telefonų knygėlė gali būti rūšiuojama pagal šiuos laukus: **First Name (vardas)** arba **Last Name (pavardė)**.

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**.

Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)**, o tada **Phone book sorting (telefonų knygėlės rūšiavimas)**.

Pasirinkite norimą parinktį.

Skambučių sąrašų naudojimas

Visi įeinantys, išeinantys ar praleisti skambučiai registruojami atitinkamuose skambučių sąrašuose.


Telefono pagrindiniame meniu paspauskite **MENU-TUNE**, kad atvertumėte **Phone Menu (telefono meniu)**. Pasirinkite pomeniu elementą **Call lists (skambučių sąrašai)**.

Kitas būdas – spustelėkite mygtuką **☎ / ☎**.

Pateikiamas toliau parodytas ekranas.



Pasirinkite pageidaujama skambučių sąrašą, pvz., **Missed calls (praleisti skambučiai)**. Pateikiamas meniu su atitinkamu skambučių sąrašu.



Norėdami pradėti skambinti: pasirinkite pageidaujama sąrašo įrašą. Renkamas atitinkamas telefono numeris.

Pakartotinis telefono numerio rinkimas

Paskutinį rinktą telefono numerį galima rinkti pakartotinai.

Paspauskite **☎** ant vairo, kad atvertumėte meniu **Redial (perskambinti)**.

Paspauskite **☎** dar kartą, kad pradėtumėte rinkti numerį.

Paspauskite **☎** ant vairo, kad išeitumėte iš meniu **Redial (perskambinti)**.

Galite papildomai pasinaudoti rankenėle **MENU-TUNE**, kad pasirinktumėte **No (ne)** ekrane.

Įeinantis skambutis

Jei įeinančio skambučio metu veikia garso, pvz., radijo ar kompaktinių diskų, režimas, susijęs garso šaltinis nutildomas iki skambučio pabaigos.

Kaip atsilipti į skambutį: ekrane nurodykite **Answer (atsilipti)**.

Kaip atmesti skambutį: ekrane nurodykite **Decline (atmesti)**.

Antras įeinantis skambutis

Jei pokalbio metu jums paskambina kitas pašnekovas, pateikiamas pranešimas.

Jei norite atsilipti į antrąjį skambutį ir užbaigti vykstantį pokalbį, ekrane pasirinkite **Answer (atsilipti)**.

Jei norite atmesti antrąjį skambutį ir tęsti vykstantį pokalbį, ekrane pasirinkite **Decline (atmesti)**.

Skambučio melodijos keitimas

Paspauskite **CONFIG**, kad atvertumėte meniu **Settings (nuostatos)**.


Pasirinkite **Phone settings (telefono nuostatos)**, **Sound & Signals (garsas ir signalai)** ir nurodykite **Ring tone (melodija)**. Pateikiamas visų skambučio melodijų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą skambučio melodiją.

Išsamus skambučio melodijos garsumo nustatymo aprašymas ⇨ 80.

Funkcijos pokalbio telefonu metu

Vykstančio pokalbio metu rodomas telefono pagrindinis meniu (žr. toliau).



Ekrane pasirinkite **Menu (menu)**, kad atvertumėte meniu **Connected (sujungta)**.

Ekrane pasirinkite **Hang up (padėti ragelį)**, kad užbaigtumėte pokalbį.

Privataus režimo suaktyvinimas

Meniu **Connected (sujungta)** pasirinkite pomeniu punktą **Private call (privatus pokalbis)**, kad perjungtumėte pokalbį į mobilųjį telefoną. Pateikiamas toliau iliustruojamas rodinys.



Kad grąžintumėte pokalbį atgal į Informacijos ir pramogų sistemą, ekrane pasirinkite **Menu (menu)** ir tada spustelėkite **Transfer call (persiųsti pokalbį)**.

Mikrofono suaktyvinimas / išaktyvinimas

Meniu **Connected (sujungta)** nustatykite pomeniu punkto **Mute Mic (nutildyti mikrofoną)** vertę **On (įjungta)**. Skambintojas jūsų nebegirdės.

Kaip vėl suaktyvinti mikrofoną: vėl nustatykite pomeniu punkto **Mute Mic (nutildyti mikrofoną)** vertę **Off (išjungta)**.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga

Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai

Instaliuojant ir eksploatuojant mobiliojo ryšio telefoną, būtina laikytis automobilio instaliavimo ir eksploatavimo instrukcijų mobiliojo ryšio telefonui. Nesilaikant nurodymų gali nebegalioji transporto priemonės tipo patvirtinimas (EB direktyva 95/54/EC).

Rekomenduotinos prielaidos eksploatavimui be gedimų:

- Profesionaliai pritvirtinta išorės antena skirta pasiekti didžiausią veikimo diapazoną.
- Didžiausia transliavimo galia yra 10 vatų.
- Informacijos apie telefono tvirtinimą tinkamoje vietoje rasite atitinkamoje savininko vadovo skirsnio **Oro pagalvių sistema** pastaboje.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 vatų, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio instaliavimo taisyklių.

„Laisvų rankų“ įrangos priedus be išorinės antenos GSM 900/1800/1900 standartų mobiliesiems telefonams ir UMTS leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia GSM 900 mobiliojo telefono transliacijos galia yra 2 W (kitų tipų telefonams – 1 W).

Saugos sumetimais, nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliesiems telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Ispėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Rodyklė

A

Atbaidymo nuo vagystės funkcija	69
Automatinio įrašymo sąrašai	83
Stočių priėmimas	83
Stočių programavimas	83
Automatinis garso reguliavimas	80
AUX funkcijos suaktyvinimas	93
AUX įvestis	
Bendra informacija	93
Garsumo reguliavimas	93
Įjungimas	93
Veikimas	93
Avarinis skambutis	102

B

Bendra informacija	90, 93, 94
AUX įvestis	93
CD grotuvas	90
Informacijos ir pramogų sistema	68
Muzika per „Bluetooth“	97
Telefonas	99
USB prievadas	94
Bendroji informacija	97, 99
Bluetooth	
„Bluetooth“ prijungimas	100
Muzika per „Bluetooth“	97
Telefonas	103
„Bluetooth“ muzikos	
suaktyvinimas	97
„Bluetooth“ prijungimas	100

C

CD atkūrimas	91
CD grotuvas	
Bendra informacija	90
CD atkūrimas	91
CD meniu	91
Įjungimas	91
Kompaktinės plokštelės	
įdėjimas	91
Kompaktinės plokštelės	
išėmimas	91
Naudojimas	91
CD meniu	91

D

DAB	88
Datos nuostatos	75
Dažnio diapazono meniu	84
Dažnio diapazono pasirinkimas	82
Dinaminis garso pritaikymas	88

E

Eismo pranešimai	86
Eismo pranešimų blokavimas	86
Eismo pranešimų paslauga	86
Eksplotacija	97, 103

G

Garso nutildymas	75
Garso sistemos valdymo	
mygtukai ant vairo	70

Garsumas

Automatinis garso reguliavimas	80
Garso nustatymas	75
Garso nutildymo funkcija	75
Garsumo ribojimas esant aukštai temperatūrai	75
Greitį kompensuojantis garsumas	80
Maksimalus įjungimo garsumas	80
Skambučio melodijos garsumas	80
TA garsumas	80
Garsumo nustatymai	80

I

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas	75
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis	70
Išsaugotų garso failų grojimas	95

K

Kalbos nuostatos	75
Kategorijų sąrašas	84
Kompaktinių plokštelių grotuvo suaktyvinimas	91

L

Laiko nuostatos	75
„Laisvų rankų“ telefono režimo įjungimas	103

M

Maksimalus įjungimo garsumas	80
Mėgstamiausių sąrašai	84
Stočių priėmimas	84
Stočių programavimas	84
Meniu veikimas	77
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	106
Muzika per „Bluetooth“	
Bendra informacija	97
Būtinės sąlygos	97
Įjungimas	97
Veikimas	97

N

Naudojimas	75, 82, 91, 93
AUX įvestis	93
CD grotuvas	91
Meniu	77
Muzika per „Bluetooth“	97
Radijas	82
Telefonas	103
USB prievadas	95

P

Pagrindiniai veiksmai	77
Perskambinimo funkcija	103

R**Radijas**

Automatinio įrašymo sąrašai	83
DAB konfigūravimas	88
DAB pranešimai	84
Dažnio diapazono meniu	84
Dažnio diapazono pasirinkimas	82, 88
Dinaminis garso pritaikymas	88
Eismo pranešimai	86
Eismo pranešimų paslauga	86
Įjungimas	82
Kategorijų sąrašas	84
Mėgstamiausių sąrašai	84
Naudojimas	82
Radijo duomenų sistema (RDS)	86
RDS konfigūravimas	86
Skaitmeninis radijas (DAB)	88
Skirstymas regionais	86
Stočių derinimas	82
Stočių priėmimas	83, 84
Stočių programavimas	83, 84
Stočių sąrašai	84
Stočių sąrašų atnaujinimas	84
Stoties paieška	82
Radijo duomenų sistema (RDS)	86
Radijo įjungimas	82
Radijo suaktyvinimas	82
Rankenėlė MENU-TUNE	77
RDS	86

S

Sistemos nustatymai	
Atkurti gamyklines nuostatas....	75
Automobilio nuostatos.....	75
Kalba.....	75
Laikas ir data.....	75
Skaitmeninis radijas.....	88
Skambinti	
Funkcijos pokalbio metu.....	103
Įeinantis skambutis.....	103
Skambinimas.....	103
Skambučio melodija.....	103
Skambučio melodija	
Skambučio melodijos garsumas	80
Skambučio melodijos	
nustatymas.....	103
Skambučių sąrašai.....	103
Skirstymas regionais.....	86
Stočių paieška.....	82
Stočių priėmimas.....	83, 84
Stočių programavimas.....	83, 84
Stočių sąrašai.....	84
Stočių sąrašų atnaujinimas.....	84

T

TA garsumas.....	80
Telefonas	
„Bluetooth“ prijungimas.....	100
Bendra informacija.....	99
Bluetooth.....	99

Būtinios sąlygos.....	103
Funkcijos pokalbio metu.....	103
Įeinantis skambutis.....	103
Įjungimas.....	103
Numerio rinkimas.....	103
Pagalbos skambučiai.....	102
Pakartotinis telefono numerio	
rinkimas.....	103
Skambučio melodijos	
nustatymas.....	103
Skambučių sąrašai.....	103
Svarbi informacija.....	99
Telefonų knygelė.....	103
Valdymo elementai.....	99
Telefonų knygelė.....	103
Tembro nustatymai.....	79

U

USB funkcijos suaktyvinimas.....	95
USB meniu.....	95
USB prievadas	
Bendra informacija.....	94
Įjungimas.....	95
Svarbi informacija.....	94
USB įrenginio atjungimas.....	95
USB meniu.....	95
USB prietaiso prijungimas.....	94
Veikimas.....	95

V

Valdymo elementai	
Informacijos ir pramogų sistema	70
Telefonas.....	99
Vairas.....	70
Valdymo elementų apžvalga.....	70
Veikimas	
AUX įvestis.....	93
CD grotuvas.....	91
Meniu.....	77
Muzika per „Bluetooth“.....	97
Radijas.....	82
Telefonas.....	103
USB prievadas.....	95

„FlexDock“

„FlexDock“	112
Rodyklë	114

„FlexDock“

Bendroji informacija 112

Naudojimas 112

Bendroji informacija

„FlexDock“ susideda iš integruotos pagrindo plokštelės ir įvairių tipų lopšių, kuriuos galima prie jos pritvirtinti. Įstačius „iPhone®“ ar kitą išmanųjį telefoną į lopšį, jį galima valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema, ant vairo įrengtais valdymo elementais arba jutikliniu ekranu.

Išsamios lopšio naudojimo informacijos rasite lopšio vadove, kuris pateikiamas su kiekvienu lopšiu.

⚠ Perspėjimas

Prie „FlexDock“ prijungti prietaisai turi būti naudojami taip, kad neblaškytų vairuotojo dėmesio ir būtų galima visada saugiai vairuoti automobilį. Visada laikykitės tos šalies įstatymų ir taisyklių, kurioje konkrečiu metu esate. Tokie įstatymai gali skirtis nuo informacijos, pateikiamos šiame vadove. Jei dvejojate, sustabdykite automobilį ir prietaisų valdymo veiksmus atlikite, kai automobilis stovi.

Pastaba

Tuo pat metu nesinaudokite kitu garso šaltiniu, prijungtu per USB prievadą, nes jie abu persidengs.

Įspėjimas

Siekdami išvengti vagystės, išlipę iš automobilio nepalikite mobiliojo telefono, prijungto prie „FlexDock“.

Naudojimas

Lopšio tvirtinimas prie pagrindo plokštelės



1. Nuimkite nuo pagrindo plokštelės dangtelį.
2. Įstumkite lopšį į pagrindo plokštelę ir nulenkite žemyn.

Kaip prijungti išmanųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos

Universalus išmanusis telefonas

Jungiamuoju kabeliu prijunkite išmanųjį telefoną prie lopšio.

iPhone

Įstatytas į lopšį, „iPhone“ prijungiamas automatiškai.

Priklausomai nuo programinės ir aparatinės įrangos būsenos, „iPhone“ funkcijos gali būti apribotos.

Išmaniojo telefono valdymas

Prijungus išmanųjį telefoną per „FlexDock“, jis atlieka tas pačias funkcijas kaip ir prijungtas per USB prievadą. Išsamios informacijos rasite šiame vadove pateiktose atitinkamose instrukcijose.

Norint naudotis telefono funkcija arba „Bluetooth“ muzikos funkcija, reikia užmegzti „Bluetooth“ ryšį. Papildomos informacijos rasite šiame vadove pateiktose atitinkamose instrukcijose bei išmaniojo telefono naudojimo instrukcijose.

Lopšio nuėmimas nuo pagrindo plokštelės

1. Paspauskite atleidimo mygtuką ir nuimkite lopšį.



2. Prijunkite prie lopšio dangtelį.

Rodyklė

B

Bendroji informacija..... 112

F

„FlexDock“..... 112

I

Įkrovimo laikiklis..... 112

N

Naudojimas..... 112

P

Pagrindo plokštelė..... 112

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Šiame leidinyje pateikta informacija galioja nuo žemiau nurodytos dienos. Bendrovė „Adam Opel GmbH“ pasilieka teisę daryti transporto priemonių, apie kurias pateikta informacija šiame leidinyje, techninių specifikacijų, savybių ir dizaino pakeitimus, taip pat paties leidinio pakeitimus.

Leidimas: 2017 rugpjūtis, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Išspausdinta ant popieriaus, balinto nenaudojant chloro.

ID-OADAILSE1708-It

