

ASTRA

Informacijos ir pramogų sistemos vadovas



Turiny

„Navi 900 IntelliLink“	5
R 4.0 „IntelliLink“	95
R300 BT	141
Telefono laikiklis	173

„Navi 900 IntelliLink“

Įvadas	6
Pagrindiniai veiksmai	15
Radijas	33
CD grotuvas	39
Išoriniai prietaisai	42
Navigacija	49
Kalbos atpažinimas	69
Telefonas	75
Dažnai užduodami klausimai	87
Rodyklė	90

Įvadas

Bendra informacija	6
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	7
Valdymo elementų apžvalga	8
Naudojimas	13

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudodamiesi FM, AM arba DAB radijo funkcijomis, galite užregistruoti daug stočių įvairiuose parankinių puslapiuose.

Parankinių puslapiuose galima užregistruoti netgi muzikos kūrinius, telefono numerius, kelionės tikslų adresus arba tembro nuostatas.

CD grotuvas leis mėgautis kompaktinėmis plokštelėmis ir MP3 / WMA CD diskais.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorines duomenų laikmenas ir naudoti kaip garso šaltinius.

Navigacijos sistema su dinaminio maršruto planavimo funkcija patikimai parodys kelią tiesiai iki tikslo ir, jei norėsite, automatiškai išvengs eismo spūsčių ir kitų eismo problemų.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje yra Telefono portalas, per kurį galima patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu automobilyje.

Naudodamiesi telefono projekcijos funkcija galite valdyti tam tikras išmaniojo telefono programėles per informacijos ir pramogų sistemą.

Naudodamiesi programa „Shop“, galite į Informacijos ir pramogų sistemą atsisiųsti papildomų programėlių.

Informacijos ir pramogų sistemą galima papildomai valdyti naudojant ant vairo įrengtus valdymo elementus arba kalbos atpažinimo sistemą.

Puikiai apgalvotas valdymo elementų dizainas, jutiklinis ekranas ir aiškūs rodmenys leidžia jums lengvai ir intuityviai valdyti sistemą.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų

aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, visada vairuokite saugiai.

Jei abejojate dėl saugumo, prieš pradėdami naudotis informacijos ir pramogų sistema sustabdykite automobilį.

Perspėjimas

Navigacijos sistemos naudojimas neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės už tinkamą, budrų elgesį kelyje. Visada būtina vadovautis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis.

Įrašus (pvz., adresus) įveskite tik automobiliui stovint.

Jeigu navigacijos nuoroda prieštarauja kelių eismo taisyklėms, vadovaukitės kelių eismo taisyklėmis.

Perspėjimas

Kai kuriose vietovėse viapusio eismo gatvės ir kiti keliai bei įvažiavimai (pvz., pėsčiųjų zonos), į kuriuos jums negalima sukti, žemėlapyje nėra pažymėti. Tokiose vietovėse informacijos ir pramogų sistema gali pateikti įspėjimą, kurį reikės priimti. Ypatingą dėmesį atkreipti reikia į viapusio eismo gatves, kelius ir įvažiavimus, į kuriuos jums negalima sukti.

Radio transliacijų priėmimas

Radio transliacijos gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo;
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių;
- kliūčių.

Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Informacijos ir pramogų sistemoje įrengta elektroninė saugos sistema, skirta atgrasinti nuo vagystės.

Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir yra bevertė vagiui.

Valdymo elementų apžvalga

Centrinis ekranas su valdymo elementais



1 13

Jei išjungta, trumpas
paspaudimas: įjungti maitinimą

Jei įjungta, trumpas
paspaudimas: nutildyti
sistemą, ilgas
paspaudimas: išjungti maitinimą

Pasukite: reguliuoti garsumą

2 Ekranas / jutiklinis ekranas

3 Informacija apie „OnStar“ modulį su „Wi-Fi“ ryšio funkcija ir interneto prieigos taško ryšį su kitu įrenginiu

4 **MEDIA** 13

Paspaudimas: suaktyvinti
CD grotuvą arba išorinį prietaisą

5

Radijas, trumpas
paspaudimas: peršokti į
kitą stotį; nuspausti ir
palaikyti: ieškoti pirmyn 33

CD grotuvas / išoriniai
prietaisai, trumpas
paspaudimas: peršokti į
kitą kūrinių; ilgas
paspaudimas: greitai
persukti pirmyn 40

6 **HOME**

Paspaudimas: parodyti
pradžios ekraną

7 **MENU**

Sukimas: pažymėti ekrano
mygtukus arba meniu
elementus; slinkti meniu
elementų sąrašui; keisti
nuostatos vertę

Paspaudimas: parinkti /
suaktyvinti pažymėtą
ekrano mygtuką arba
menu elementą; patvirtinti
nustatytą vertę; perjungti į
kitą nuostatos parinktį;
atverti programos
pomeniu (jei yra)

8 **BACK**

Paspaudimas: grįžti į
ankstesnę ekraną / meniu


9 <<

Radijas, trumpas
paspaudimas: peršokti į
ankstesnę stotį; ilgas
paspaudimas: ieškoti atgal ... 33

CD grotuvas / išoriniai
priedaisai, trumpas
paspaudimas: peršokti į
ankstesnį kūrinių; ilgas
paspaudimas: greitai
atsukti atgal 40

10 RADIO 33

Paspaudimas: suaktyvinti
radiją arba pakeisti dažnio
diapazoną

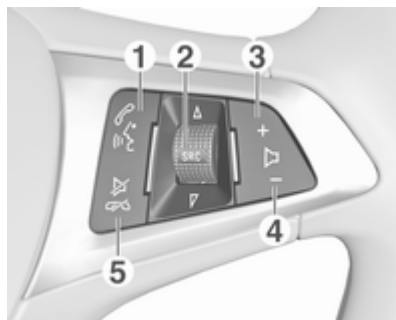Valdymo mygtukai ant vairo (1
tipas)


1

Trumpas paspaudimas:
atverti „OnStar“ meniu (jei
neprijungtas telefonas) 13

arba atsiliiepti į skambutį 75

arba rinkti paskutinį
numerį skambučių sąrašė,
kai rodomas telefono meniu .. 79

arba perjungti pokalbius
(kai yra laukiantis pokalbis) ... 79

Ilgas paspaudimas:
suaktyvinti kalbos
atpažinimą 69

2 SRC Šaltinis 13

Spausti: pasirinkti garso
šaltinį 13

Pasukimas aukštyn /
žemyn: pasirinkti kitą
(ankstesnę) iš anksto
nustatytą radijo stotį (kai
aktyvus radijas) 33

arba pasirinkti kitą /
ankstesnį kūrinių / skyrių /
nuotrauką (kai aktyvūs
išoriniai įrenginiai) 43

arba pasirinkti kitą /
ankstesnį įrašą skambučių
sąrašė, kai aktyvus
telefono portalas ir
atvertas skambučių
sąrašas 79

Pasukimas aukštyn /
žemyn ir palaikymas:
greitai slinkti per
skambučių sąrašo įrašus 79

3 +

Spausti: padidinamas garsumas

4 –

Paspaudimas: sumažinti
garsumą

5 

Paspaudimas: baigti
pokalbį / atmesti skambutį 79

arba išjungti balso
atpažinimą 69


arba suaktyvinama /
išaktyvinama nutildymo
funkcija 13

Valdymo mygtukai ant vairo (2 tipas)



Vairuotojo informacijos centre
pateikiama su informacijos ir
pramogų sistema susijusios
informacijos bei meniu.

Vairuotojo informacijos centro meniu
valdomi mygtukais, esančiais
dešinėje vairo pusėje (žr. toliau).

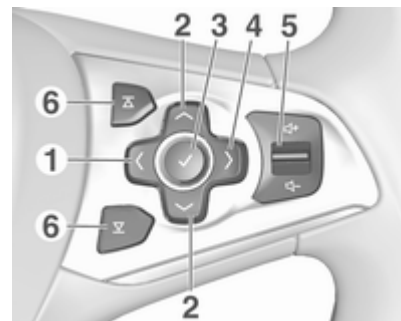

1 <

Paspaudimas: atidaryti
programos pasirinkimo
meniu; grįžti į aukštesnį
vairuotojo informacijos
centro meniu lygį

2 ∨ / ∧

Trumpas paspaudimas:
pasirinkti meniu elementą
vairuotojo informacijos centre

Ilgas paspaudimas: greitai
slinkti ilgu adresatų sąrašu
vairuotojo informacijos centre

3 ✓

Paspaudimas: patvirtinti pasirinkimą vairuotojo informacijos centre

4 >

Paspaudimas: atidaryti programos pagrindinį meniu vairuotojo informacijos centre

5 🔊 / 🔊 13


Paspaudimas aukštyn: didinti garsumą

Paspaudimas žemyn: mažinti garsumą

6 🔊 / 🔊

Radijas: paspausdami pasirinkite kitą / pirmesnį parankinį vairuotojo informacijos centre 19

Medijos: paspausdami pasirinkite kitą / pirmesnį kūrinių vairuotojo informacijos centre 43

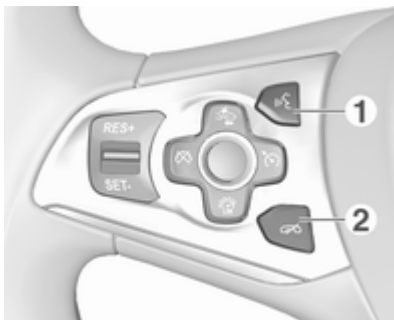

1 🔊

Trumpas paspaudimas: skambinti 79

arba suaktyvinti balso atpažinimą 69

arba pertraukti suflerį ir tiesiogiai kalbėti 69

arba atverti „OnStar“ meniu (jei neprijungtas telefonas) 13

Ilgas paspaudimas: suaktyvinti balso praleidimo funkciją (jei su ja dera telefonas) 69

2 🔊

Paspaudimas: baigti pokalbį / atmesti skambutį 79

arba išjungti balso atpažinimą 69

arba suaktyvinama / išaktyvinama nutildymo funkcija 13

Kitų valdymo elementų aprašymą rasite savininko vadove.

Naudojimas

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas / išjungimas

Spustelėkite . Įjungus suaktyvinamas paskutinis parinktas informacijos ir pramogų sistemos šaltinis.

Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema įjungta, spaudžiant , kai uždegimas išjungtas, ji bus vėl automatiškai išjungta po 10 minučių.

Garso nustatymas

Pasukite .

Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Įjungus informacijos ir pramogų sistemą, paskiausias garsumo lygis nustatomas tuo atveju, jei šis garsumo lygis yra mažesnis už didžiausią įjungimo garsumo lygį  28.

Automatinis garsumas

Kai suaktyvinta automatinio garsumo funkcija  28, garsumas automatiškai pritaikomas taip, kad važiuojant būtų kompensuotas kelio ir vėjo triukšmas.

Garso nutildymas

Trumpai paspauskite , kad nutildytumėte garso šaltinius.

Kaip vėl atšaukti nutildymą: pasukite arba trumpai paspauskite .

Veikimo režimai

Radijas

Paspauadinėkite **RADIO**, kad suaktyvintumėte radijo režimą arba persijungtumėte iš vieno radijo bangų diapazono į kitą.

Išsamus radijo funkcijų aprašymas  33.

CD grotuvas

Paspauadinėkite **MEDIA**, kad suaktyvintumėte CD grotuvą.

Išsamus CD grotuvo funkcijų aprašymas  39.

Išoriniai prietaisai

Paspauadinėkite **MEDIA**, kad aktyvintumėte prijungto išorinio prietaiso atkūrimo režimą.

Išsamų išorinių prietaisų prijungimo ir valdymo aprašymą rasite  42.

Navigacija

Kad parodytumėte pradžios ekraną, paspauskite **HOME**.

Pasirinkdami **NAV (NAVIGACIJA)** atidarykite navigacijos žemėlapi, kuriame rodoma teritorija aplink dabartinę jūsų buvimo vietą.

Išsamus navigacijos funkcijų aprašymas  49.

Telefonas

Prieš naudojant telefono portalą, reikia užmegzti ryšį tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono.

Išsamų „Bluetooth“ ryšio tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono parengimo ir užmezgimo aprašymą rasite  75.

Jei mobilusis telefonas prijungtas, paspauskite **HOME** ir pasirinkdami **PHONE (TELEFONAS)** atidarykite pagrindinį telefono portalo meniu.

Išsamus mobiliojo telefono valdymo naudojantis informacijos ir pramogų sistema aprašymas ⇨ 79.

Telefono projekcija

Jei norite matyti konkrečias išmaniojo telefono programėles informacijos ir pramogų sistemoje, prijunkite išmanųjį telefoną.

Paspauskite **HOME** ir pasirinkdami **PROJECTION (PROJEKCIJA)** paleiskite projekcijos funkciją.

Priklausomai nuo prijungto išmaniojo telefono, atidarytame pagrindiniame meniu galima rinktis įvairias programėles.

Išsamus aprašymas ⇨ 45.

Programėlių parduotuvė

Norėdami atsisiųsti papildomų programėlių į informacijos ir pramogų sistemą, pasirinkite **SHOP**.

Išsamus aprašymas ⇨ 46.

„OnStar“

Norėdami atidaryti meniu su „OnStar“ „Wi-Fi“ nuostatomis, pasirinkite

„OnStar“.

Išsamų aprašymą žr. savininko vadove.

Pagrindiniai veiksmai

Pagrindiniai veiksmai	15
Meniu valdymas	17
Klaviatūros	18
Parankiniai	19
Adresatai	24
Tembro nustatymai	27
Garsumo nustatymai	28
Sistemos nuostatos	29

Pagrindiniai veiksmai

Centrinis ekranas turi jutklinį paviršių, kuris leidžia juo valdyti sistemą.


Ekraninis mygtukas ↵

Kad grįžtumėte į aukštesnį meniu lygį, paspauskite ↵.

Išėjimo iš ekrano mygtukas

Kad užvertumėte šiuo metu aktyvų meniu, pasirinkite **Exit (Išeiti)**.

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto pasirinkimas arba suaktyvinimas

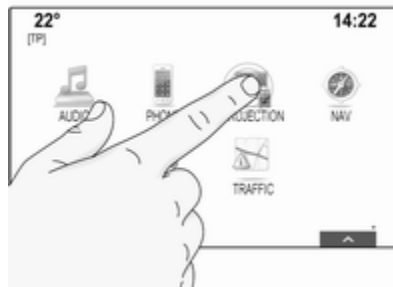

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto palietimas.

Įjungiamą atitinkamą sistemos funkciją, pateikiamas pranešimas arba pomeniu su kitomis parinktimis.

Pastaba

Tollesniuose skyriuose ekrano mygtuko ar meniu elemento pasirinkimo ir suaktyvinimo naudojantis jutkliniu ekranu veiksmai bus aprašyti tiesiog taip: „...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>“.

Elementų perkėlimas



Palieskite ir palaikykite norimą perkelti elementą, kad piktogramos taptų įrėmintos. Perkelkite pirštą į reikiamą vietą ir atleiskite elementą.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

Visi kiti elementai pertvarkomi.

Paspausdami **HOME** valdymo skydelyje išjunkite redagavimo režimą.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekrano elemento perkėlimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašomi taip: „...tempkite piktogramą ... į ...“ arba „...tempkite meniu punktą ... į ...“.

Slinkimas per sąrašus



Jei yra daugiau elementų nei telpa ekrane, sąrašą reikia slinkti.

Kad perslinktumėte meniu punktų sąrašą, galite:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir perbraukite aukštyn arba žemyn.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

- Palieskite ▼ arba ▲ slinkties juostos viršuje arba apačioje.

- Judinkite slinkties juostos slankiklį į viršų arba į apačią pirštu.
- Pagal abėcėlę surikiuotuose sąrašuose palieskite atitinkamą raidę vertikalioje klaviatūroje. Peršokama į atitinkamą sąrašo vietą.

Kad grįžtumėte į sąrašo viršų, palieskite sąrašo pavadinimą.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose sąrašo slinkimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai aprašomi taip: „... slinkite prie <elemento pavadinimas>“.

Meniu valdymas

Pradžios ekranas



Pradžios ekranas rodomas centriniame ekrane.

Iš pradžios ekrano galima pasiekti visas įdiegtas programas.

Norėdami pritaikyti pradžios ekraną, tempkite norimą piktogramą į naują vietą. Atleiskite piktogramą, kad ji liktų atitinkamoje vietoje. Paspausdami **HOME** valdymo skydelyje išjunkite redagavimo režimą.

Pastaba

Jei yra antrasis pradžios puslapis, piktogramas galima išdėstyti abiejuose puslapiuose. Nuvilkite piktogramą į dešinįjį ekrano kraštą, kad perslinktumėte į kitą puslapį.

Programų dėklė



Programų dėklė rodoma ekrano viršuje, centre, ji pasiekama iš visų pagrindinių meniu.

Programų dėklėje gali būti įrašytos 3–5 piktogramos.

Kai kurių programų piktogramos automatiškai prisitaiko prie esamos situacijos, pvz., parodo, kad praleidote telefoninį skambutį.

Galima pritaikyti programą perkeltiant elementus į programos dėklo sritį ir iš jos.

Sąveikioji pasirinkimo juosta

Sąveikioji pasirinkimo juosta rodoma ekrano apačioje, ji pasiekama iš visų pagrindinių meniu.



Naudodamiesi sąveikiąja pasirinkimo juosta, galite keisti įvairius rodinčius iš vienos programos arba atlikti konkrečius programos veiksmus, pvz., kalbos atpažinimo seansą.

Norėdami matyti sąveikią pasirinkimo juosta, kai ji nerodoma ekrane, pasirinkite **^** ekrano apačioje.

Pranešimai

Nutikus sistemos įvykiui, prieš įvykdydami sistemos funkciją arba dėl išorinio veiksnio, pvz., priimant telefoninį skambutį, gali būti pateiktas pranešimas.

Nurodykite vieną iš galimų parinkčių.

Jeį pranešimas ignoruojamas, jis paprastai išnyksta automatiškai po tam tikro laiko. Automatiškai neišnykstantys perspėjimai lieka ekrane, kol galiausiai patvirtinami arba kol veiksnys tampa nebegaliojantis.

Klaviatūros

Klaviatūra

Raidžių klaviatūra:



Ženklių klaviatūra:



Priklausomai nuo programos arba aktyvios funkcijos, klaviatūros meniu gali būti skirtingas.

Kad persijungtumėte į ženklų klaviatūrą, pasirinkite **Sym**.

Kad persijungtumėte į raidžių klaviatūrą, pasirinkite **ABC**.

Ženklių įvedimas

Norint įvesti ženklą, reikia paliesti atitinkamą ekrano mygtuką. Ženklas įvedamas atleidžiant ekraną.

Palieskite ir palaikykite raidės ekrano mygtuką, kad iškilusiame meniu būtų rodomos susijusios raidės. Atleiskite ir tada pasirinkite pageidaujamą raidę.



Norėdami patvirtinti įvestį, spustelėkite atitinkamą patvirtinimo mygtuką ekrane.

Automatinio užbaigimo funkcija

Jei atitinkama ženklų seka buvo įvesta vieną kartą, ji įrašoma į sistemą ir kitą kartą automatinio užbaigimo funkcija ją gali vėl iškviešti.

Automatinio užbaigimo funkcija suaktyvinama įvedus vieną ženklą (raidę ar skaitmenį). Sutapdinimo procese vertinamas kiekvienas papildomas įvedamas ženklas, taip susiaurinant automatinio užbaigimo atitikčių sąrašą.

Paspauskite ✓ šalia įvestų ženklų, kad parodytumėte visų automatinio užbaigimo atitikčių sąrašą.

Pastaba

Virš ekraninio mygtuko ✓ rodomas pasiekiamų parinkčių skaičius. Jis kinta pagal rastų atitikčių skaičių.

Pasirinkite atitinkamą sąrašo punktą. Klaviatūra vėl parodoma, kartu įrašo lauke atsiranda atitinkama sąrašo įvestis.

Teksto redagavimas

Norėdami padėti žymeklį į reikiamą vietą, palieskite atitinkamą vietą tekste. Įveskite pakeitimus.

Atsižvelgdami į programą, paspauskite X, kad panaikintumėte vieną įvestą ženklą. Paliesdami ir palaikydami X panaikinkite visus simbolius.

Įvesčiai patvirtinti spustelėkite atitinkamą patvirtinimo ekraninį mygtuką.

Didžiosios ir mažosios raidės

Daugeliu atvejų galima įvesti tik didžiąsias raides.

Jei pasiekama didžiųjų ir mažųjų raidžių atpažinimo funkcija, rodomas papildomas ekraninis mygtukas **Shift**.

Norėdami suaktyvinti registro funkciją ir rašyti tik vieną didžiąją raidę, pasirinkite **Registras**.

Įvedus vieną raidę, ši funkcija automatiškai išaktyvinama.

Skaičių klaviatūra

Jei reikia įvesti tik skaičių arba PIN kodą, parodoma skaičių klaviatūra. Priklausomai nuo programos arba aktyvios funkcijos, skaičių klaviatūros meniu gali būti skirtingas.



Išsamų aprašymą apie tai, kaip įvesti ženklus ir keisti įvestą tekstą, skaitykite pirmiau.

Parankiniai

Į parankinius gali būti įrašoma įvairi informacija, pvz.:

- radijo stotys
- muzikos kūriniai

- albumai arba atlikėjai
- telefono numeriai
- kelionės tikslai ir maršrutai
- Dominančios vietos
- adresatų įrašai
- tembro nustatymai
- pradžios ekrano programos



Siūloma 60 atskirų parankinių vietų – po penkias eilutėje.

Jas galima rodyti vienos eilutės arba trijų eilučių rodinyje.

Jei parankinio vieta užimta, parankinio ekraniniame mygtuke rodomas atitinkamo parankinio

žymos tekstas. Jei parankinio vieta laisva, nurodomas parankinio vietos (1–60) numeris.

Rodomi parankiniai

Parankinių sąrašus galima pasiekti iš visų meniu.

Norėdami matyti vieną parankinių juostą, kai ekrano apačioje nerodoma sąveikioji pasirinkimo juosta:

Pasirinkite ^.




Kaip parodyti vieną parankinių eilutę, kai ekrane pateikiama sąveikioji pasirinkimo juosta:

Uždėkite pirštą ant sąveikiosios pasirinkimo juostos ir pastumkite ją aukštyn, kad būtų matoma viena parankinių eilutė.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

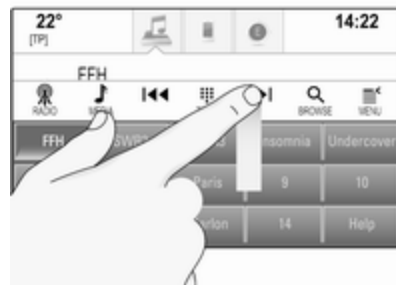

Norėdami matyti tris parankinių juostas, tempkite parankinių sąrašą toliau į viršų.

Slinkimas per parankinių puslapius

Parankinių puslapis gali būti pateikiamas vienos arba trijų eilučių rodiniu. Norėdami slinkti parankinių

puslapiais, padėkite pirštą bet kurioje parankinių puslapio vietoje ir judinkite jį į kairę arba į dešinę.

Bus pateiktas kitas arba ankstesnis parankinių puslapis.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

Pasiekus parankinių puslapių pradžią arba pabaigą, visas sąrašas persiverčia.

Pastaba

Ekrano apačioje esančios indikacinės žymos nurodo, kiek parankinių puslapių galima pasiekti ir kuris puslapis šiuo metu rodomas. Indikacinių žymų skaičius prisitaiko prie pasirinkto rodinio (daugiau puslapių parinkus vienos eilutės rodinį ir mažiau puslapių parinkus trijų eilučių rodinį).

Įrašomi parankiniai

Parankinius galima įrašyti iš pradžios ekrano, garso programos, navigacijos programos arba telefono programos.

Atverkite parankinių sąrašą ir perslinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką.

Jei ekrane yra tik vienas galimas įrašyti elementas, pasigirsta pyptelėjimas ir elementas priskiriamas atitinkamam ekrano mygtukui.

Jei ekrane yra daugiau nei vienas galimas įrašyti elementas, parankinių puslapis sumažinamas ir vėl parodomas pirmiau rodytas meniu. Nurodykite elementą, kurį norite įrašyti parankiniu. Pasigirsta pyptelėjimas ir elementas priskiriamas atitinkamam ekrano mygtukui.

Toliau pateikiami keli parankinių įrašymo pavyzdžiai.

Pavyzdys: Radijo stotis

Paspaudinę **RADIO**, kad suaktyvintumėte radijo funkciją ir pageidaujamą dažnio diapazoną. Suraskite radijo stotį, kurią norite įrašyti parankine ⇨ 33.

Kad įrašytumėte šią stotį parankine, atverkite parankinių sąrašą ir perslinkite iki atitinkamo parankinių puslapio.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką, kol pasigirs pyptelėjimas. Stotis įrašoma į parankinių sąrašą.

Pavyzdys: Albumas

Paspaudinę **MEDIA** ir pasirinkite pageidaujamą garso šaltinį.

Pasirinkite **BROWSE (NARŠYTI)**, kad suaktyvintumėte naršymo meniu ir tada pasirinkite **ALBUMS (ALBUMAI)** ⇨ 43.

Kad įrašytumėte vieną iš albumų parankiniu, atverkite parankinių sąrašą ir perslinkite iki atitinkamo parankinių puslapio.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką. Parankinių puslapis sumažinamas ir vėl parodomas albumų sąrašas.

Nurodykite albumą, kurį norite įrašyti parankiniu. Pasirinktas albumas įrašomas į parankinių sąrašą.

Pavyzdys: Tikslas

Paspausdami **HOME** atverkite pradžios ekraną ir pasirinkite **NAV (NAVIGACIJA)**.

Pasirinkite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**, pasirinkite **RECENT (NAUJAUSIOS)**

sąveikiojoje pasirinkimo juostoje, tada palieskite norimą kelionės tikslą sąrašė ⇨ 57.

Norėdami įrašyti adresą kaip parankinį, atidarykite parankinių sąrašą ir slinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką. Pasirinktas adresas įrašomas į parankinių sąrašą.

Pavyzdys: Telefono numeris

Paspausdami **HOME** atverkite pradžios ekraną ir pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Pasirinkite **KEYPAD (KLAVIATŪRA)** ir įveskite numerį, kuriuo norite paskambinti ⇨ 79.

Kad įrašytumėte šį numerį parankiniu, atverkite parankinių sąrašą ir perslinkite iki atitinkamo parankinių puslapio.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką. Numeris įrašomas į parankinių sąrašą.

Iškviečiami parankiniai

Atidarykite parankinių sąrašą (žr. pirmiau) ir slinkite iki atitinkamo parankinių puslapio (jei reikia).

Pastaba

Nepasiekiami parankiniai rodomi papildinti.

Spustelėkite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką. Priklausomai nuo pasirinkto parankinio rūšies, gali būti pradėta groti radijo stotis ar kūrinys, pradėta skambinti telefono numeriu, apskaičiuotas maršrutas arba paleista programa.

Pastaba

Aktyvus parankinis būna pažymėtas.

Vairo dešinėje pusėje įrengtų valdymo elementų naudojimas

Kad pasirinktumėte pageidaujamą garso parankinį, paspaudinėkite **↵** arba **↵**.

Arba paspausdami < atidarykite skydelio meniu programai pasirinkti. Pasirinkite **Audio (Garsas)**, tada **Favourites (Parankiniai)**. Nurodykite pageidaujamą parankinį.

Parankinių redagavimas

Pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**, **Radio (Radijas)** ir **Manage Favourites (Tvarkyti parankinius)**. Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje pateikiamas parankinių sąrašo trijų eilučių rodinys su redagavimo parinktimis.



Parankinių pervadinimas

Slinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Pasirinkite norimą redaguoti parankinį.

Pasirinkite **RENAME (PERVADINTI)**.

Atveriamą klaviatūra, kurioje įvesties laukelyje ir žymės peržiūros srityje parodomas esamo parankinio žymės tekstas.

Įveskite naują etiketės tekstą ir pasirinkite **Save (Irašyti)**. Grįžtate į parankinių puslapį.

Pasirinkite **^** ekrano apačioje, kad atvertumėte sąveikiąją pasirinkimo juostą ir paspauskite **DONE (ATLIKTA)**, kad grįžtumėte į nuostatų meniu.

Parankinių naikinimas

Slinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Pasirinkite norimą panaikinti parankinį.

Pasirinkite **DELETE (IŠVALYTI)**. Parankinis ir visi susiję duomenys panaikinami.

Pasirinkite **DONE (ATLIKTA)**, kad grįžtumėte į nuostatų meniu.

Parankinių perkėlimas

Slinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Nuilkite norimą perkelti parankinį į jo naują vietą.

Kad įrašytumėte parankinį į vietą, kuri yra šiuo metu nerodomame puslapyje, nuilkite jį į ženklą < arba >, esantį parankinių puslapio viršuje. Sąrašas pradedamas slinkti. Kad sustabdytumėte slinkimą, grįžkite atgal į parankinių puslapio sritį.

Paspauskite **DONE (ATLIKTA)**, kad patvirtintumėte veiksmą ir grįžtumėte į nuostatų meniu.

Rodomų parankinių skaičiaus nustatymas

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**. Pasirinkite **Radio (Radijas)** ir nurodykite **Number of Favourites Shown (Rodomų parankinių skaičius)**.



Suaktyvinkite pageidaujama rodomų parankinių skaičių.

Pastaba

Jei įrašytų parankinių skaičius viršija nuostatų meniu suaktyvintų parankinių skaičių, papildomai įrašyti parankiniai ne panaikinami, o tiesiog paslepiami iš rodinio. Juos galima vėl suaktyvinti, padidinant peržiūrimų parankinių skaičių.

Adresatai

Informacijos ir pramogų sistemoje galima naudotis dviejų skirtingų tipų adresatų sąrašais:

- adresatų sąrašais, atsisiųstais iš „Bluetooth“ prietaisų ar kitų išorinių šaltinių;
- automobilio adresatų sąrašu.

Pastaba


Į automobilio adresatų sąrašą galima įrašyti iki 1 000 adresatų. Atsisiųstų adresatų sąrašams apribojimas netaikomas.

Koks adresatų sąrašas rodomas prisijungus, priklauso nuo aktyvios programos ir prijungtų prietaisų.

Šaltinio keitimas

Norėdami atidaryti adresatų sąrašą, paspauskite **HOME**, suaktyvinkite telefono arba navigacijos programą ir pasirinkite **CONTACTS (ADRESATAI)** sąveikioje pasirinkimo juostoje.

Pasirinkite **Change Contacts List (Keisti adresatų sąrašą)** ekrano dešinėje pusėje. Atidaromas visų prieinamų adresatų šaltinių sąrašas. Šiuo metu aktyvus adresatų sąrašas pažymimas ✓.

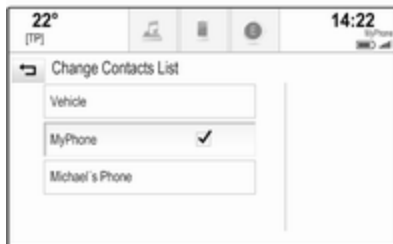

Pasirinkite pageidaujimą adresatų sąrašą. Pateikiamas atitinkamas sąrašas.

Pastaba

Sistema įsimeina programoje pasirinktą sąrašą. Šia programa vėl atveriant adresatų sąrašą, pateikiamas pirmiau pasirinktas sąrašas.

Adresatų sąrašo naudojimas

Norėdami atidaryti adresatų sąrašą, paspauskite **HOME**, suaktyvinkite telefono arba navigacijos programą ir pasirinkite **CONTACTS (ADRESATAI)** sąveikioje pasirinkimo juostoje.

Navigacijos programa:



Telefono programa:



Norėdami atidaryti adresatų informacijos rodinį, pasirinkite vieną iš sąrašo įrašų.

Adresato informacijoje gali būti:

- vardas ir pavardė;
- keli telefono numeriai;
- keli el. pašto adresai;
- keli adresai (pvz., namų ir darbo);
- automobilio adresatų sąraše: kategorijos įrašas;
- automobilio adresatų sąraše: pastabų laukas;
- LV įrašams: informacija apie darbo valandas, meniu (pvz., restorano), kainas ir pan.

Pastaba

Duomenys tvarkomi pagal aktyvią programą, pvz., telefono programoje pirmiausia rodomi telefono numeriai.

Pasirinkite norimą įrašą.


Naujų adresatų įtraukimas

Kad įtrauktumėte informacijos iš programų meniu į automobilio adresatų sąrašą, atverkite atitinkamą programą.

Navigacijos programa: Pasirinkite arba įveskite kelionės tikslą ➔ 57. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys. Pasirinkite **Save (Irašyti)**. Parodomas meniu.

Telefono programa: Pasirinkite **RECENT (NAUJAUSIOS)**.

Paspauskite + šalia telefono numerio, kurį norite įtraukti į adresatų sąrašą. Parodomas meniu.

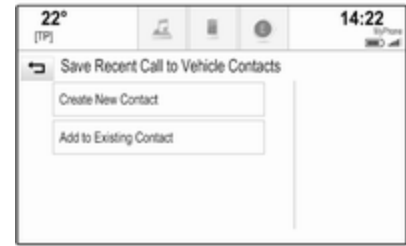

Nurodykite vieną iš parinkčių.

Create a New Contact (Kurti naują adresatą)

Pateikiamas duomenų kategorijos pasirinkimo meniu.

Pasirinkite norimos įrašyti informacijos duomenų kategoriją, pvz., darbovietės adresą ar mobiliojo telefono numerį. Pateikiamas adresato informacijos rodinys.

Pastaba

Naujajame meniu pateiktos duomenų kategorijos atitinka informaciją, kurią norite įrašyti, pvz., jei tai – adresas, sąrašė pateikiami tik adresų tipai.

Užpildykite įrašą ir paspauskite **Save (Įrašyti)**, kad įrašytumėte adresatą.

Add to Existing Contact (Įtraukti į esamą adresatą)

Pateikiamas automobilio adresatų sąrašas. Pasirinkite pageidaujamą adresatą.

Pateikiamas adresato informacijos rodinys su atskirai, ekrano dešinėje pusėje, rodomais įtrauktiniais duomenimis.

Pasirinkite norimos įrašyti informacijos duomenų kategoriją, pvz., darbovietės adresą ar mobiliojo telefono numerį.

Jei pasirinksite esamą duomenų kategoriją, esama informacija bus pakeista nauja.

Pasirinkite **Save (Įrašyti)** naujai informacijai įrašyti.

Adresatų redagavimas

Norėdami redaguoti adresatą, atidarykite automobilio adresatų sąrašą. Pasirinkite norimą adresato įrašą automobilio adresatų sąrašė.

Pasirinkite **Edit Contact (Redaguoti adresatą)** ekrano dešinėje pusėje.



Pateikiamas redagavimo rodinys.

Informacijos modifikavimas

Pasirinkite lauką, kurį norite modifikuoti. Priklausomai nuo pasirinkto lauko parodoma raidžių arba skaičių klaviatūra.

Įveskite pakeitimus ⇨ 18.

Adresatų informacijos rodinyje paspauskite **Save (Įrašyti)**, kad įrašytumėte pakeitimus.

Naujos informacijos įtraukimas

Pasirinkite lauką, kuriame norite įtraukti papildomos informacijos.

Jei pageidaujate sukurti naują esamos duomenų kategorijos lauką, pvz., antram mobiliojo telefono numeriui įrašyti, atitinkamame duomenų lauke paspauskite +.

Pastaba

Ekraninis mygtukas + rodomas tik jei galima į tą duomenų kategoriją įtraukti daugiau informacijos.

Priklausomai nuo pasirinkto lauko parodoma raidžių arba skaičių klaviatūra ⇨ 18.

Įveskite naujus duomenis ir paspauskite ekraninį mygtuką, esantį priešais įvedimo lauką.

Adresatų informacijos rodinyje paspauskite **Save (Įrašyti)**, kad įrašytumėte pakeitimus.

Adresatų panaikinimas

Vieno adresato panaikinimas

Norėdami panaikinti vieną adresatą, atidarykite automobilio adresatų sąrašą. Pasirinkite norimą adresato įrašą automobilio adresatų sąrašė.

Pasirinkite **Edit Contact (Redaguoti adresatą)** ekrano dešinėje pusėje.

Kad panaikintumėte adresato įrašą ir visą susijusią informaciją, paspauskite **Delete (Naikinti)**. Pateikiamas patvirtinimo pranešimas.

Patvirtinkite pranešimą. Įrašas panaikinamas.

Visų automobilio adresatų panaikinimas

Norėdami panaikinti visą automobilio adresatų sąrašą, atidarykite jį.

Pasirinkite **Change Contacts List (Keisti adresatų sąrašą)** ekrano dešinėje pusėje. Pateikiamas visų pasiekiamų adresatų šaltinių sąrašas. Šiuo metu aktyvus adresatų sąrašas pažymimas ✓.

Spustelėkite ekraninį mygtuką – (šalia **Vehicle (Transporto priemonė)**). Pateikiamas patvirtinimo pranešimas.

Patvirtinkite pranešimą panaikinti sąrašą.

Adresatų sąrašų rikiavimas

Pagal numatytąją parinktį sąrašai rikiuojami abėcėlės tvarka, pagal vardą. Jei vardo nėra, imama pavardė. Jei nėra nei vardo, nei pavardės, rikiavimo kriterijumi naudojamas vienas iš pirmųjų įvestų ženklų.

Rikiavimo tvarką galima pakeisti, jei vardas ir pavardė įrašyti į du skirtingus laukus.

Kad pakeistumėte rikiavimo tvarką, pasirinkite **Sort (Rikiuoti)**.

Pasirinkite pageidaujama rikiavimo tvarką. Sąrašas atitinkamai perrikiuojamas.


Tembro nustatymai

Tembro nuostatų meniu galima nustatyti tembro charakteristikas. Ši meniu galima pasiekti iš kiekvieno pagrindinio garso meniu.

Pastaba

Parankiniu galima įrašyti pritaikytą tembro nuostatų rinkinį. Išsamus aprašymas ⇨ 19.

Kad atvertumėte tembro nuostatų meniu, atitinkamame garso pagrindiniame meniu paspauskite **MENU (MENIU)**. Pasirinkite **Tone settings (Tembro nuostatos)**.

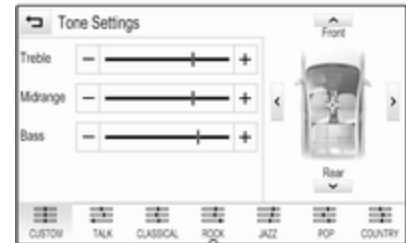

Aukšti dažniai

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti aukštuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatą pakartotinai paliesdami – arba +.

Arba galite stumti slankiklį nuostatų juostoje.

Vidutinio aukštumo dažniai

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti muzikos šaltinio viduriniojo dažnio garsus.

Reguliuokite nuostatas pakartotinai paliesdami – arba +.

Arba galite stumti slankiklį nuostatų juostoje.

Žemi dažniai

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti žemuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatas pakartotinai paliesdami – arba +.

Arba galite stumti slankiklį nuostatų juostoje.

Balansas ir faderis

Dešinėje meniu pusėje pateikiamoje iliustracijoje nustatykite tašką salone, kuriame bus girdimas geriausias garsas.

Norėdami reguliuoti nuostatas, palieskite $\wedge$, $\vee$, $<$ ir $>$.

Kad greitai persijungtumėte tarp priekinių ir galinių garsiakalbių, paspauskite **Front (Priekinis)** arba **Rear (Galinis)** automobilio diagramos viršuje ir apačioje.

Glodintuvo režimai

Spustelėkite vieną iš ekraninių mygtukų, esantį sąveikioje pasirinkimo juostoje, kad optimizuotumėte konkretaus muzikos stiliaus tembrą.

Jei norite parinkti tembro nuostatas patys paspauskite **CUSTOM (TINKINTA)**.

Garsumo nustatymai

Maksimalus įjungimo garsumas

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)** pradžios ekrane.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Radio (Radijas)**, tada paspauskite **Maximum Start-Up Volume (Maksimalus įjungimo garsumas)**.

Paliesdami – arba + nustatykite norimą garsumą.

Automatinis garsumo reguliavimas

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Radio (Radijas)**, tada paspauskite **Auto Volume (Automatinis garsumas)**.

Norint suderinti garsumo pritaikymo laipsnį, reikia nustatyti **Auto Volume (Automatinis garsumas)** į vieną iš galimų parinkčių.

Off (Išjungta): didėjant automobilio greičiui, garsumas nestiprėja.

High (Didelis): didėjant automobilio greičiui, garsumas stiprėja maksimaliai.

Eismo pranešimų garsumas

Norėdami reguliuoti eismo pranešimų garsumą, nustatykite norimą garsumą, kai sistema transliuoja eismo pranešimą. Atitinkama nuostata išsaugoma sistemoje.

Sistemos nuostatos

Įvairias informacijos ir pramogų sistemos nuostatas galima valdyti ir reguliuoti per programą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.




Laikas ir data

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Time and Date (Laikas ir data)**.

Laiko nustatymas

Pasirinkite **Set time (Nustatyti laiką)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

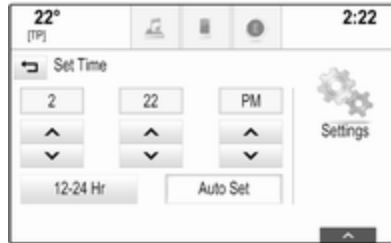

Ekrano apačioje pasirinkite **Auto Set (Automatinis nustatymas)**. Suaktyvinkite **On - RDS (RDS ij.)** arba **Off - Manual (Išj., rankinis)**.

Jei pasirinkta **Off - Manual (Išj., rankinis)**, nustatykite valandas ir minutes, paliesdami **^** arba **∇**.

Dešinėje ekrano pusėje paliesdami **12-24 Hr (12–24 val.)** pasirinkite laiko režimą.

Parinkus 12 val. režimą, parodomas trečias stulpelis, skirtas užrašams AM ir PM. Pasirinkite norimą parinktį.

Datos nustatymas

Pasirinkite **Set Date (Nustatyti datą)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Pastaba

Jei datos informacija pateikiama automatiškai, šis meniu punktas nepasiekiamas.

Ekrano apačioje pasirinkite **Auto Set (Automatinis nustatymas)**. Suaktyvinkite **On - RDS (RDS ij.)** arba **Off - Manual (Išj., rankinis)**.

Jei pasirinkta **Off - Manual (Išj., rankinis)**, nustatykite datą paliesdami **^** arba **∇**.

Laikrodžio rodinys

Pasirinkite **Clock Display (Laikrodžio rodinys)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Kad per meniu išjungtumėte skaitmeninio laikrodžio rodinį, pasirinkite **Off (Išjungta)**.

Kalba

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Language (Kalba)**.

Pastaba

Šiuo metu aktyvi kalba pažymėta ✓.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą kalbą.

Kamerdinerio režimas

Suaktyvinus kamerdinerio režimą, visi automobilio ekranai užrakinami ir negalima atlikti jokių sistemos pakeitimų.

Pastaba

Su transporto priemone susiję pranešimai ir galinio vaizdo kamera lieka įjungti.

Sistemos užrakinimas

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Valet Mode (Kamerdinerio režimas)**. Parodoma klaviatūra.



Įveskite keturių skaitmenų kodą ir pasirinkite **Enter (Ivesti)**. Skaičių klaviatūra parodoma vėl.

Norėdami patvirtinti pirmąją įvestį, pakartotinai įveskite keturių skaitmenų kodą ir paspauskite **Lock (Užrakinti)**. Sistema užrakinama.

Sistemos atrakinimas

Įjunkite informacijos ir pramogų sistemą. Parodoma klaviatūra.



Įveskite keturių skaitmenų kodą ir pasirinkite **Unlock (Atrakinti)**. Sistema atrakinama.

Pamirštas PIN kodas

Norėdami atkurti numatytąjį PIN kodą, kreipkitės į servisą.

Ekranas

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Display (Rodyti)**.



Režimas

Pasirinkite **Mode (Režimas)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Priklausomai nuo lauko apšvietimo, pasirinkite **Day (Diena)** arba **Night (Naktis)**.

Jei pasirinksite **Auto (Automatinis)**, sistema automatiškai pritaikys ekraną.

Jutiklinio ekrano kalibravimas

Pasirinkite **Calibrate Touchscreen (Kalibruoti jutiklinį ekraną)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.



Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas paliesdami atitinkamus nurodytus taškus. Jutiklinis ekranas sukalibruotas.

Ekrano išjungimas

Pasirinkite **Turn Display Off (Išjungti ekraną)** ekranui išjungti.

Norėdami vėl įjungti jutiklinį ekraną, palieskite jį arba spustelėkite mygtuką valdymo skydelyje.

Gamyklinių nuostatų atkūrimas

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Return to Factory Settings (Grąžinti gamyklines nuostatas)**.

Automobilio nuostatų atkūrimas

Pasirinkite **Restore Vehicle Settings (Atkurti transporto priemonės nuostatas)**, kad būtų atkurtos visos automobilio pritaikymo nuostatos. Pateikiamas įspėjamasis pranešimas.

Pasirinkite **Restore (Atkurti)**. Nuostatos atstatomos.

Visų privačių duomenų išvalymas

Pasirinkite **Clear All Private Data (Išvalyti visus privačius duomenis)**, kad būtų panaikinti šie duomenys:

- susieti „Bluetooth“ prietaisai;
- įrašytos telefonų knygelės;
- automobilio adresatų sąrašų.
- kelionės tikslų sąrašai;
- parankiniai.

Pateikiamas įspėjamasis pranešimas.

Pasirinkite **Delete (Naikinti)**. Duomenys panaikinami.

Radio nuostatų atkūrimas

Pasirinkite **Restore Radio Settings** (**Atkurti radio nuostatas**), kad būtų atstatyti šie duomenys:

- tembro nustatymai
- garsumo nustatymai;
- kalbos nuostatos;
- programų dėklė;
- adresatų šaltiniai.

Pateikiamas įspėjamasis pranešimas.

Pasirinkite **Restore (Atkurti)**.
Nuostatos atstatomos.

Informacija apie programinę įrangą

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Software Information (Informacija apie programinę įrangą)**.



Pateikiamas visų į sistemą įkeltų elementų versijų numerių sąrašas.

Sistemos atnaujinimas

Norėdami atnaujinti sistemos programinę įrangą, kreipkitės į servisą.

Radijas

Naudojimas	33
Stočių paieška	33
Radijo duomenų sistema (RDS) ..	35
Skaitmeninis radijas	36

Naudojimas

Radijo funkcija yra programos **AUDIO (GARSO ĮRANGA)** dalis.



Radijo funkcijos suaktyvinimas

Pasirinkite **AUDIO (GARSO ĮRANGA)** pradžios ekrane, tada pasirinkite **RADIO (RADIJAS)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje.

Arba paspauskite **RADIO** valdymo skydelyje.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Pakartotinai pasirinkdami arba spausdami **RADIO** perjunkite skirtingus dažnio diapazonus.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška

Paspauskite « arba », kad pagrotumėte ankstesnę arba kitą stotį.

Rankinė stočių paieška

Nuspauskite ir palaikykite « ar ». Kai bus beveik pasiektas pageidaujamas dažnis, atleiskite atitinkamą mygtuką.

Stočių derinimas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **TUNE (DERINTI)**. Parodoma klaviatūra.



Palieskite lauką **Direct Tune (Tiesioginis derinimas)** ir įveskite norimą dažnį. Patvirtinkite savo įvestį.

Stočių sąrašai

Stočių sąrašuose galima pasirinkti visas dabartinėje priėmimo zonoje priimamas radijo stotis.

Kad parodytumėte šiuo metu aktyvaus dažnio diapazono stočių sąrašą, galite:

- Palieskite ekraną.
- Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **BROWSE (NARŠYTI)**.
- Pasukite **MENU**.

Pateikiamas stočių sąrašas.



Pastaba

Esamuoju metu priimama stotis bus pažymėta.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą punktą.

Kategorijų sąrašai

Daugelis RDS ⇨ 35 ir DAB ⇨ 36 stočių transliuoja PTY kodą, kuris nurodo transliuojamos programos tipą (pvz., naujienos). Kai kurios stotys keičia PTY kodą priklausomai nuo esamo metu transliuojamo turinio.

Informacijos ir pramogų sistema įrašo šias stotis, surūšiuodama jas pagal programos tipą atitinkamuose kategorijų sąrašuose.

Pastaba

Sąrašo punktas **Categories (Kategorijos)** pasiekiamas tik FM ir DAB dažnio diapazonuose.

Pasirinkimo juostoje pasirinkdami **MENU (MENIU)** atidarykite atitinkamą dažnių juostos menu ir pasirinkite **Categories (Kategorijos)**.

Pateikiamas šiuo metu pasiekiamų programų tipų kategorijų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą kategoriją. Pateikiamas sąrašas stočių, kurios transliuoja pasirinkto tipo programą.

Pasirinkite norimą stotį.

Stočių sąrašo atnaujinimas

Jei nebepavyksta priimti tam tikro dažnio diapazono sąrašė įrašytų stočių, pasirinkite **Update FM Station List (Atnaujinti FM stočių sąrašą)**.

Pastaba

Jei atnaujinamas konkretaus diapazono stočių sąrašas, taip pat atnaujinamas ir atitinkamas kategorijų sąrašas.

Ekrane iki paieškos pabaigos rodoma **Updating Station List (Naujinamas stočių sąrašas)**.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri patobulina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.

RDS privalumai

- Ekrane vietoje transliacijos dažnio rodomas stoties pavadinimas.
- Vykdamt stočių paiešką, informacijos ir pramogų sistema suderinama tik RDS stotims.

- Su AF (alternatyviojo dažnio) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada suderinama geriausiam nustatytos stoties transliacijos dažniui.
- Priklausomai nuo priimamos stoties, informacijos ir pramogų sistemos ekrane su radijo tekstu gali būti rodoma, pvz., informacija apie esamą programą.

RDS nuostatos

Norint sukonfigūruoti RDS nuostatų parinktis, reikia suaktyvinti radijo funkciją ir tada pasirinkti FM dažnio diapazoną. Sąveikioje pasirinkimo juostoje pasirinkdami **MENU (MENIU)** atidarykite FM meniu.



RDS

Nustatykite **RDS - On (RDS įj.)** arba **RDS - Off (RDS išj.)**.

Eismo programa (TP)

Eismo paslaugos stotys yra RDS stotys, transliuojančios eismo pranešimus. Jei įjungta eismo paslauga, eismo pranešimo transliavimo metu buvusi aktyvi funkcija pertraukiama.

Kai suaktyvinta radijo eismo paslauga, visų pagrindinių meniu viršutinėje eilutėje rodoma **[TP]**. Jei esama stotis arba grojama medija nėra eismo pranešimų stotis, pasirodo **[]** ir automatiškai

pradedama vykdyti kitos pasiekiamos eismo pranešimus transliuojančios radijo stoties paieška. Suradus eismo informacijos paslaugas teikiančią radijo stotį, vėl pasirodo [TP]. Jei eismo informacijos paslaugas teikiančios stoties nerandama, [] lieka ekrane.

Jei atitinkama eismo informacijos radijo stotis ištransliuoja eismo pranešimą, jis parodomas.

Norint pertraukti pranešimą ir grąžinti pirmiau suaktyvintą funkciją, reikia atleisti perspėjimą.

Nustatykite **Traffic Programme (TP) - On (Eismo programa (TP) įj.)** arba **Traffic Programme (TP) - Off (Eismo programa (TP) išj.)**.

Regionas

Kartais RDS stotys atskiruose regionuose skirtingais dažniais transliuoja nevienodas programas.

Jei skirstymo regionais funkcija įjungta, prireikus pasirenkama kitu dažniu transliuojama ta pati regioninė programa. Jei skirstymo regionais

funkcija išjungta, alternatyvieji stočių dažniai parenkami nepaisant regioninių programų.

Nustatykite **Region - On (Regionas įj.)** arba **Region - Off (Regionas išj.)**.

Skaitmeninis radijas

DAB transliuoja skaitmenines radijo stotis.

DAB pranašumai

- DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.
- Naudojantis DAB, viename komplekte gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).
- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.

- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).
 - Jeigu priėmimo signalas yra prastas, garsas automatiškai sumažinamas, kad būtų išvengta nemalonaus triukšmo.
- Jei DAB signalas nėra pakankamai aiškus, kad jį galėtų apdoroti imtuvas, priėmimas visai nutraukiamas. Šios problemos išvengiama DAB meniu (žr. toliau) suaktyvinant **DAB to DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)** ir (arba) **DAB to FM Linking (DAB-FM susiejimas)**.
 - Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reiškinys, būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.

- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, Informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvas lieka aktyvus foniniu režimu ir nuolat ieško geriausią signalą transliuojančių FM radijo stočių. Aktyvinus TP ⇨ 35, pateikiami geriausios priimanos FM stoties eismo pranešimai. Išaktyvinkite TP jei nenorite kad DAB transliaciją pertrauktų FM eismo pranešimai.

DAB nuostatos

Norint sukonfigūruoti DAB nuostatų parinktis, reikia suaktyvinti radijo funkciją ir tada pasirinkti DAB dažnio diapazoną. Sąveikioje pasirinkimo juostoje paspausdami **MENU** (**MENIU**) atidarykite DAB meniu.



DAB pranešimai

Be muzikinių programų daugelis DAB stočių papildomai transliuoja įvairių kategorijų pranešimus. Jei suaktyvinate kelias arba visas kategorijas, priėmus konkrečios kategorijos pranešimą šiuo metu klausoma DAB paslauga pertraukiama.

Pasirinkite **DAB Announcements** (**DAB pranešimai**), kad parodytumėte DAB kategorijų sąrašą.

Pasirinkite pageidaujamas kategorijas. Parinktos kategorijos žymimos ✓.

Pastaba

DAB pranešimus priimti galima, tik suaktyvinus DAB dažnio diapazoną.

DAB-DAB susiejimas

Jei suaktyvinta ši funkcija, prietaisas persijungia į tą pačią kito DAB paketo (jei yra) paslaugą (programą), jei DAB signalas per silpnas imtuvui priimti.

Nustatykite **DAB to DAB Linking - On** (**DAB-DAB susiejimas įjungtas**) arba **DAB to DAB Linking - Off** (**DAB-DAB susiejimas, išj.**).

DAB-FM susiejimas

Jei suaktyvinta ši funkcija, DAB signalui pernelyg susilpnėjus imtuvui priimti, prietaisas persijungia į atitinkamą aktyvios DAB paslaugos FM stotį (jei yra).

Nustatykite **DAB to FM Linking - On** (**DAB-FM susiejimas, įj.**) arba **DAB to FM Linking - Off** (**DAB-FM susiejimas, išj.**).

Dažnio diapazonas „L“

Suaktyvinus **L Band** (**Ruožas L**), informacijos ir pramogų sistema priima papildomą dažnio diapazoną.

Dažnio diapazonas „L“ susideda iš antžeminio ir palydovinio radijo ryšio (1452–1492 MHz diapazone).

Nustatykite **L Band - On** (Ruožas L, įj.) arba **L Band - Off** (L diapazonas, išj.).

„Intellitext“

Funkcija „Intellitext“ leidžia priimti papildomą informaciją, pvz., pranešimus, finansinę informaciją, sporto žinias, naujienas ir pan.

Pasirinkite vieną iš kategorijų ir nurodykite konkretų išsamios informacijos punktą.

CD grotuvas

Bendra informacija 39

Naudojimas 40

Bendra informacija

CD grotuvas, kuriuo atkuriami garso CD ir MP3 / WMA CD diskai, yra daiktadėžėje.

Išpėjimas

Jokiais būdais į garso grotuvą negalima dėti DVD, 8 cm skersmens ar netaisyklingos formos kompaktinių diskų.

Ant kompaktinių diskų negalima klijuoti lipdukų. Tokie diskai grotuve gali įstrigti ir jį sugadinti. Tokiu atveju reikės pakeisti įrenginį.

Svarbi informacija apie garso ir MP3 bei WMA formato kompaktines plokšteles

- Galima naudoti šių formatų kompaktinius diskus:
CD, CD-R ir CD-RW diskai
- Galima naudoti šių formatų failus:
ISO9660 1, 2 lygio, „Romeo“, „Joliet“

MP3 ir WMA failai, įrašyti bet kuriuo formatu, išskyrus išvardytuosius prieš tai, gali gerai negroti ir failų bei aplankų pavadinimai gali būti rodoma neteisingai.

- Kompaktinės garso plokštelės su apsauga nuo kopijavimo, nesuderinamos su kompaktinių garso plokštelių standartu, gali būti grojamos netinkamai arba visai negrojamoms.
- Jūsų pačių įrašytos CD-R ir CD-RW plokštelės yra labiau pažeidžiamos dėl blogos priežiūros, nei pramoninio įrašymo kompaktinės plokštelės. Būtina užtikrinti tinkamą, ypač jūsų pačių įrašytų CD-R ir CD-RW plokštelių, priežiūrą.
- Jūsų pačių įrašytos CD-R ir CD-RW plokštelės gali būti grojamos netinkamai arba visai negrojamoms.
- Mišraus režimo kompaktiniuose diskuose (garso ir duomenų pvz. MP3 derinys) bus atpažįstami ir grojami tik garso takeliai.

- Venkite palikti pirštų atspaudus, kai keičiate kompaktines plokšteles.
- Išėmę iš muzikos grotuvo, kompaktines plokšteles iš karto sudėkite į dėžutes, kad apsaugotumėte nuo pažeidimų ir užteršimo.
- Nešvarumai ir skysčiai ant kompaktinio disko gali užteršti lęšiuką muzikos grotuvo viduje, o tai sukelia gedimus.
- Saugokite kompaktines plokšteles nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
- Duomenims, įrašytiems MP3/ WMA CD, taikomi apribojimai:
 - Maksimalus failų ar dainų skaičius: 800
 - Maksimalus aplankų skaičius gylio hierarchijoje: 8
 - WMA failų su skaitmeninių teisių valdymu (DRM) iš internetinių muzikos parduotuvių groti negalima.
 - WMA failus galima saugiai groti tuo atveju jei jie buvo sukurti

naudojant „Windows Media“ leistuvo 9 arba naujesnę versiją.

Taikomi grojaraščių plėtiniai: .m3u, .pls

Grojaraščio įrašai turi būti susijusių takelių forma.

Pastaba

Šiame skyriuje nagrinėjamas tik MP3 failų grojimas, nes veiksmai su MP3 ir WMA failais yra identiški. Įdėjus CD su WMA failais, parodomi su MP3 susiję meniu.

Naudojimas

CD atkūrimas

Stumkite garso ar MP3 kompaktinį diską etikete į viršų į kompaktinių diskų angą, kol diskas bus įtrauktas.

Pakartotinai pasirinkdami **MEDIA** (**MEDIJA**) sąveikioje pasirinkimo juostoje arba paspausdami **MEDIA** valdymo skydelyje suaktyvinkite CD funkciją.



Kompaktinės plokštelės išėmimas

Paspauskite ▲. CD išstumiamas iš CD angos.

Jei CD nebus išimtas po išstūmimo, po kelių sekundžių jis vėl bus įtrauktas.

Funkciniai mygtukai

CD atkūrimo pristabdymas

Pasirinkite || atkūrimui pristabdyti. Ekraninis mygtukas pakinta į ►.

Pasirinkite ► atkūrimui pratęsti.

Peršokimas prie ankstesnio ar kito kūrinio

Kad būtų paleistas ankstesnis arba kitas kūrinys, pasirinkite ◀◀ arba ▶▶.

Kitas būdas: sukite **MENU**, kad peršoktumėte prie ankstesnio ar kito kūrinio.

Greitas persukimas pirmyn ar atskukimas atgal

Palieskite ir palaikykite ◀◀ arba ▶▶, jei norite greitai atsukti atgal arba persukti pirmyn.

Arba galite stumti slankiklį laiko juostoje.

Kūrinių sąrašas

Kad parodytumėte kūrinių sąrašą, galite:

- Palieskite ekraną.
- Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **BROWSE (NARŠYTI)**.
- Pasukite **MENU**.

Pateikiamas kūrinių sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu grojamas kūrinys būna pažymėtas.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą punktą.

Pastaba

Išsamus MP3 CD naršymo aprašymas pateiktas ⇨ 43.

Atkūrimo tvarka

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspausdami **MENU (MENIU)** atidarykite CD meniu.

Jei nustatoma parametro **Shuffle (Maišyti)** vertė **On (Ijungta)**, visi kūriniai iš aktyvaus CD imami groti atsitiktine tvarka.

Nustatykite **Shuffle - On (Maišymas įj.)** arba **Shuffle - Off (Maišymas išjungtas)**.

Išoriniai prietaisai

Bendroji informacija	42
Muzikos grojimas	43
Filmų leidimas	44
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas	45
Programėlių naudojimas	46

Bendroji informacija

USB prievadas, skirtas išoriniams prietaisams prijungti, įrengtas centriniame valdymo pulte, už stovėjimo stabdžio arba po porankiu.

Du USB prievada prietaisams įkrauti įrengti galinėje centrinio valdymo pulto dalyje.

Pastaba

USB prievadas turi būti nuolat švarus ir sausas.

USB prievadas

Prie USB prievado galima prijungti MP3 grotuvą, USB įrenginį arba išmanųjį telefoną.

Informacijos ir pramogų sistema gali groti tuose prietaisuose laikomus muzikos ir filmų failus.

Prijungus prie USB prievado, pirmiau nurodytus prietaisus galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais ir meniu.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema dera ne su visais pagalbiniais įrenginiais. Skaitykite suderinamų prietaisų sąrašą mūsų interneto svetainėje.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado.

Pastaba

Jei prijungiamas neperskaitomas USB įrenginys, pateikiamas atitinkamas klaidos pranešimas ir informacijos ir pramogų sistema automatiškai grąžina ankstesnę funkciją.

Kad atjungtumėte USB įrenginį, pasirinkite kitą funkciją ir tada atjunkite USB atmintinę.

Išspėjimas

Venkite išjungti šį prietaisą atkūrimo metu. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą arba informacijos ir pramogų sistemą.

Bluetooth

Prie informacijos ir pramogų sistemos galima belaidžiu būdu prijungti įrenginius, derančius su „Bluetooth“ muzikos profiliais A2DP ir AVRCP. Informacijos ir pramogų sistema gali groti tuose prietaisuose laikomus muzikos failus.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Išsamus „Bluetooth“ ryšio aprašymas ⇨ 76.

„Bluetooth“ prietaisų valdymas

Norėdami pakeisti prijungtą „Bluetooth“ prietaisą, pasirinkite **MENU (MENIU)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje.

Pasirinkite **Manage Bluetooth Devices (Valdyti „Bluetooth“ įrenginius)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.

Išsamus aprašymas ⇨ 76.

Failų formatai

Dera tik prietaisai, suformatuoti pagal FAT32, NTFS arba HFS+ failų sistemą.

Pastaba

Kai kurie failai gali būti neatkurti tinkamai. To priežastimi gali būti kitoks įrašymo formatas arba failo būklė.

Jei failai įsigyti iš internetinių parduotuvių ir jiems pritaikytos skaitmeninės teisių valdymo priemonės (DRM), jie nebus paleisti.

Informacijos ir pramogų sistema gali leisti toliau nurodytus išoriniuose prietaisuose įrašytus muzikos ir filmų failus.

Muzikos failai

Tinkami groti muzikos failų formatai: MP3, WMA, AAC, M4A ir AIF.

Grojančią failą su ID3 žymės duomenimis, informacijos ir pramogų sistema gali rodyti informaciją, pvz., apie kūrinio pavadinimą ir atlikėją.

Filmų failai

Tinkami leisti filmų failų formatai: AVI, MPG, MP4, XVID ir WMV.

Bendruoju atveju dera įprasti mobiliųjų prietaisų garso ir vaizdo failų deriniai.

Muzikos grojimas

Atkūrimo paleidimas

Jeį įrenginys neprijungtas, prijunkite jį ⇨ 42.

Pakartotinai pasirinkdami **MEDIA (MEDIJA)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje arba paspausdami **MEDIA** valdymo skydelyje suaktyvinkite norimą medijų šaltinį.

Pavyzdys: USB pagrindinis meniu.



Funkciniai mygtukai

Atkūrimo pristabdymas

Pasirinkite **II** atkūrimui pristabdyti.

Pasirinkite ► atkūrimui pratęsti.

Peršokimas prie ankstesnio ar kito kūrinio

Kad būtų paleistas ankstesnis arba kitas kūrinys, pasirinkite ◀◀ arba ▶▶.

Kitas būdas: sukite **MENU**, kad peršoktumėte prie ankstesnio ar kito kūrinio.

Greitas persukimas pirmyn ar atsukimas atgal

Palieskite ir palaikykite ◀◀ arba ▶▶, jei norite greitai atsukti atgal arba persukti pirmyn.

Arba galite judinti laiko juostos slankiklį (pasiekiamas tik su USB).

Naršymo funkcija

Kad parodytumėte naršymo ekraną, galite:

- Palieskite ekraną.
- Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **BROWSE (NARŠYTI)**.
- Pasukite **MENU**.



Pasirinkite **PLAYLISTS (GROJARAŠČIAI)**, **ARTISTS (ATLIKĖJAI)**, **ALBUMS (ALBUMAI)**, **SONGS (DAINOS)**, **GENRES (ŽANRAI)** arba **MORE (DAUGIAU)**. **MORE (DAUGIAU)** susideda iš papildomų kategorijų: **Folder View (Aplankų rodinys)**, **Podcasts (Tinklalaidės)**, **Audiobooks (Garso knygos)**, **Videos (Vaizdo įrašai)** ir **Composers (Kompozitoriai)**.

Peržvelkite kategorijas, kol rasite pageidaujamą kūrinių. Pasirinkite kūrinių, kad pradėtumėte jį atkurti.

Atkūrimo tvarka

Jei suaktyvinta **Shuffle (Maišyti)**, kūriniai iš aktyviojo prietaiso grojami atsitiktine tvarka.

Pastaba

Atkuriant iš USB prietaiso, maišymo funkcija priklauso nuo kūriniui atkurti pasirinkto filtro režimo, pvz., pagal albumą, atlikėją ar žanrą.

Norėdami atidaryti atitinkamą garso meniu, pasirinkite **MENU (MENIU)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje.

Nustatykite **Shuffle - On (Maišymas įj.)** arba **Shuffle - Off (Maišymas išjungtas)**.

Filmų leidimas

Vaizdo įrašų atkūrimas

Prijunkite prietaisą ⇄ 42.

Pakartotinai pasirinkdami **MEDIA (MEDIJA)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje arba paspausdami **MEDIA** suaktyvinkite norimą medijų šaltinį.

Pasirinkite **BROWSE (NARŠYTI)**, tada **MORE (DAUGIAU)**. Pasirinkite **Videos (Vaizdo įrašai)** ir nurodykite pageidaujamą filmo failą. Pradedamas atkurti vaizdo įrašas.

Pastaba

Vaizdo įrašai gali būti atkuriami tik įjungus stovėjimo stabdį.



Funkciniai mygtukai

Atkūrimo pristabdymas

Pasirinkite **II** atkūrimui pristabdyti.

Pasirinkite **►** atkūrimui pratęsti.

Peršokimas prie ankstesnio ar kito failo

Pasirinkite **◀◀** arba **▶▶**, kad paleistumėte ankstesnį arba kitą filmo failą.

Kitas būdas: sukdami **MENU** pereikite prie pirmesnio arba kito filmo failo.

Greitas persukimas pirmyn ar atskukimas atgal

Palieskite ir palaikykite **◀◀** arba **▶▶**, jei norite greitai atsukti atgal arba persukti pirmyn.

Arba galite stumti slankiklį laiko juostoje.

Vaizdo įrašo meniu

Kad parodytumėte vaizdo įrašo meniu, sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **MENU (MENU)**.

Išmaniųjų telefonų programų naudojimas

Telefono projekcijos programos „Apple CarPlay™“ ir „Android™ Auto“ rodo pasirinktas programėles iš jūsų

išmaniojo telefono informacijos ir pramogų sistemos ekrane bei suteikia galimybę tiesiogiai jas valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais.

Prietaiso gamintojo teiraukitės, ar ši funkcija suderinama su jūsų išmaniuoju telefonu ir ar ši programa veikia jūsų šalyje.

Išmaniojo telefono paruošimas

„Android“ telefonas: Atsisiųskite programėlę „Android Auto“ į išmanųjį telefoną iš parduotuvės „Google Play™“.

„iPhone®“: pasirinkite, kad jūsų išmaniajame telefone būtų aktyvinta Siri®.

Telefono projekcijos suaktyvinimas nuostatų meniu

Paspausdami  atverkite pradžios ekraną ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Slinkite sąrašą ir pasirinkdami **Apple CarPlay** arba **Android Auto** atidarykite pomeniu.

Įsitinkite kad atitinkama programėlė suaktyvinta.

Norėdami pamatyti visus prie šios funkcijos užregistruotus prietaisus, pasirinkite **Tvarkyti prietaisus**.

Mobiliojo telefono prijungimas

Prijunkite išmanųjį telefoną prie USB prievado ➔ 42.

Telefono projekcijos paleidimas

Norėdami paleisti telefono projekcijos funkciją, paspauskite  ir pasirinkite **PROJECTION (PROJEKCIJA)**.

Pastaba

Jei informacijos ir pramogų sistema atpažįsta programą, programos piktograma gali pasikeisti į **Apple CarPlay** arba **Android Auto**.

Norėdami paleisti šią funkciją, taip pat galite paspausti ir kelias sekundes palaikyti .

Atidarytas telefono projekcijos ekranas skiriasi priklausomai nuo išmaniojo telefono ir programinės įrangos versijos.

Grįžimas į informacijos ir pramogų ekraną

Paspauskite .

Programėlių naudojimas

Naudojantis programa **SHOP**, į informacijos ir pramogų sistemą galima atsisiųsti išorinių programėlių.

Naudotojo registracija

Pirmą kartą paleidžiant programą **SHOP**, naudotojo paprašoma užsiregistruoti.

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SHOP**.

Vykdykite instrukcijas ekrane:

1. Pradėkite registracijos procedūrą.
2. Įveskite savo vardą ir pavardę.
3. Pasirinkite savo šalį.
4. Priimkite naudojimo sąlygas ir privatumo pareiškimą.

Pastaba

Norėdami pasiskaityti naudojimo sąlygas ir (arba) privatumo pareiškimą, parodykite tekstą ekrane arba išsiųskite jį į savo el. pašto paskyrą.

Pasibaigus registracijos procesui, pateikiamas programėlių parduotuvės pagrindinis puslapis.

Pastaba

Programėles iš programėlių parduotuvės galima atsisiųsti tik jei informacijos ir pramogų sistema prijungta prie interneto.

Interneto ryšys

Reikalingas interneto ryšys, pvz., per transporto priemonės „OnStar“ „Wi-Fi“ interneto prieigos tašką arba išorinį įrenginį, pvz., išmanųjį telefoną.

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**. Pasirinkite „**Wi-Fi**“, kad parodytumėte „**Wi-Fi**“ meniu.

Įsitinkite, kad „**Wi-Fi**“ aktyvintas, ir pasirinkite „**Valdyti „Wi-Fi“ tinklus**“.

Pasirinkite „**Įtraukti kitą tinklą**“, kad užmegztumėte naują ryšį. Vykdykite instrukcijas ekrane.

Programėlės atsisiuntimas

Prieš pradėdant informacijos ir pramogų sistemoje naudoti išorines programėles, jas reikia atsisiųsti.

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SHOP**. Pasirinkite naršymo kortelę, kad gautumėte prieigą prie visų atsisiųsti siūlomų programėlių. Pasirinkite pageidaujamą programėlę, kad parodytumėte jos pagrindinį puslapį, tada pradėkite atsisiuntimo procedūrą.

Pastaba

Programėlės, atsisiųstos į informacijos ir pramogų sistemą, taip pat pasiekiamos ir per pradžios ekraną.

Programėlės paleidimas

Paspauskite **HOME**, perslinkite pradžios ekranų puslapius (jei reikia) ir pasirinkite atsisiųstą programėlę, kurią norite paleisti.



Pastaba

Atsižvelgiant į atsisiųstą programėlę, pirmą kartą paleidžiant gali reikėti užsiregistruoti.

Programėlės naikinimas

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SHOP**.

Norėdami gauti prieigą prie visų atsisiųstų programėlių, pasirinkite jau atsisiųstų programėlių kortelę. Pasirinkite pageidaujamą programėlę, kad parodytumėte jos pagrindinį puslapį, tada pradėkite naikinimo procedūrą.

Programėlė panaikinama iš informacijos ir pramogų sistemos.

Nuostatos

Interneto ryšys

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SHOP**. Pasirinkite nuostatų kortelę, kad parodytumėte nuostatų meniu, tada pasirinkite tinklų meniu punktą. Aktyvinkite norimą tinklą.

Info

Norėdami parodyti informaciją programėlių parduotuvėje, paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SHOP**. Pasirinkite nuostatų kortelę, kad parodytumėte nuostatų meniu, tada pasirinkite informacijos meniu punktą.

Naudojimo sąlygos ir privatumo pareiškimas

Norėdami parodyti naudojimo sąlygas arba privatumo pareiškimą, paspauskite **HOME** ir tada pasirinkite **SHOP**. Pasirinkite nuostatų kortelę. Pasirinkite pageidaujamą meniu punktą.

Jei norite, galite išsiųsti į savo el. pašto paskyrą tekstą.

Ekrano apačioje pasirinkite **EI. paštas**. Įveskite savo el. pašto adresą ir patvirtinkite įvestį. Atitinkamas tekstas peradresuojamas į jūsų el. pašto paskyrą.

Naudotojo nustatymas iš naujo

Norėdami panaikinti visus įvestus registracijos duomenis, paspauskite **HOME** ir pasirinkite **SHOP**.

Pasirinkite nuostatų kortelę, kad parodytumėte nuostatų meniu, tada nustatykite iš naujo visas naudotojo specifines nuostatas.

Navigacija

Bendra informacija	49
Naudojimas	50
Tikslo įvedimas	57
Nuorodos	63

Bendra informacija

Navigacijos sistema patikimai nuves jus į jūsų kelionės tikslą.

Skaičiuojant maršrutą, įvertinama esama eismo situacija. Šiam tikslui informacijos ir pramogų sistema eismo pranešimus esamoje priėmimo zonoje priima per RDS-TMC.

Navigacijos sistema negali, tačiau atsižvelgia į eismo įvykius, eismo taisykles, pakeistas iš anksto neįspėjus, ir pavojus arba problemas, kurios gali staiga iškilti (pvz. kelio darbai).

Įspėjimas

Navigacijos sistemos naudojimas neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės už tinkamą, budrų elgesį kelyje. Visada būtina vadovautis susijusiomis kelių eismo taisyklėmis. Jei navigacijos nuoroda prieštarauja kelių eismo taisyklėms, vadovaukitės kelių eismo taisyklėmis.

Navigacijos sistemos veikimas

Automobilio padėtį ir judėjimą navigacijos sistema aptinka jutikliais. Nuvažiuotas atstumas nustatomas pagal automobilio spidometro signalą (alkūnių sukimosi judesiai pagal girojutiklį). Vietą nustato GPS (globaliosios vietos nustatymo sistemos) palydovai.

Lyginant jutiklių signalus su skaitmeniniais žemėlapiais, buvimo vietą galima nustatyti maždaug 10 metrų tikslumu.

Be to, sistema veikia vietovėse, kur prastas GPS ryšys. Vis dėlto taip sumažėja buvimo vietos nustatymo tikslumas.

Įvedus tikslo adresą ar dominančias vietas (artimiausia degalinė, viešbutis ir pan.), maršrutas skaičiuojamas nuo esamos vietos iki pasirinkto tikslo.

Maršrutas orientuojamas pateikiant balso suflerius ir rodyklę, taip pat – pagalbines priemones spalvotame žemėlapyje.

Svarbi informacija

TMC eismo informacijos sistema ir dinaminės maršruto nuorodos

TMC eismo informacijos sistema iš TMC radijo stočių priima visą esamą eismo informaciją. Ši informacija įtraukiama skaičiuojant bendrąjį maršrutą. Šio proceso metu maršrutas planuojamas taip, kad būtų išvengta eismo problemų, susijusių su iš anksto pasirinktais kriterijais.

Jei eismo problema atsiranda esant suaktyvintoms dinaminėms maršruto nuorodoms, priklausomai nuo išankstinio nustatymo atsiras pranešimas apie maršruto pakeitimą.

TMC eismo informacija žemėlapyje rodoma pateikiama ženklų pavidalu arba TMC pranešimų meniu rodoma išsamiau tekstu.

Kad būtų galima naudotis TMC eismo informacija, atitinkamame regione sistema turi priimti TMC stotis.

TMC eismo stotis galima pasirinkti iš navigacijos meniu ➔ 50.

Žemėlapių duomenys

Visi reikiami žemėlapių duomenys įrašomi į informacijos ir pramogų sistemą. Norėdami atnaujinti žemėlapių programinę įrangą per USB prievadą, kreipkitės į savo servisą.

Naudojimas

Kad parodytumėte navigacijos žemėlapi, paspauskite **HOME** ir tada pasirinkite piktogramą **NAV (NAVIGACIJA)**.

Maršruto nuoroda neįjungta




Dabartinę buvimo vietą rodo apskritimas su rodykle, nukreipta važiavimo kryptimi.

Po maždaug 15 sek. programų dėklė ir sąveikioji pasirinkimo juosta dingsta ir žemėlapių vaizdas parodomas per visą ekraną.



Jei norite vėl pamatyti programų dėklą ir sąveikioją pasirinkimo juostą, palieskite ekraną.

Maršruto nuorodos įjungtos

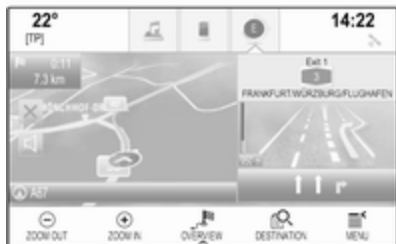

- Parodomas žemėlapių vaizdas.
- Aktyvus maršrutas indikuojamas spalvota linija.
- Judantis automobilis pažymimas apskritimu.
- Kitą posūkio manevrą nurodo rodyklės ženklas, pateikiamas ekrano dešinėje.
- Eismo juostų nuorodos pateikiamos dešinėje ekrano pusėje.

- Atvykimo laikas rodomas virš rodyklės ženklo.
- Atstumas iki kito posūkio manevro pateikiamas po rodyklės ženklo.

Žemėlapių valdymas

Slinkimas

Norėdami slinkti žemėlapiu, padėkite pirštą bet kurioje ekrano vietoje ir stumkite jį aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn (priklausomai nuo to, kuria kryptimi norite slinkti).

Žemėlapis atitinkamai pajuda ir parodo naują dalį.

Kad grįžtumėte į buvimo vietą, sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **RESET (NUSTATYTI IŠ NAUJO)**.

Centravimas

Palieskite norimą vietą ekrane. Žemėlapis joje sucentruojamas.

Toje vietoje parodomas raudonas  ir žymėje pateikiamas atitinkamas adresas.



Kad grįžtumėte į buvimo vietą, sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **RESET (NUSTATYTI IŠ NAUJO)**.

Mastelio keitimas

Kad priartintumėte pasirinktą žemėlapių vietą, paspauskite **ZOOM IN (ARTINTI)**.

Kad atitolintumėte ir parodytumėte didesnę sritį aplink pasirinktą vietą, paspauskite **ZOOM OUT (TOLINTI)**.

Apžvalgos mygtukas

Aktyvaus maršruto orientavimo metu sąveikiojoje pasirinkimo juostoje rodomas ekraninis mygtukas **OVERVIEW (APŽVALGA)**.

Kad parodytumėte šiuo metu žemėlapyje aktyvaus maršruto apžvalgą, paspauskite **OVERVIEW (APŽVALGA)**.

Ekraninis mygtukas pakinta į **RESET (NUSTATYTI IŠ NAUJO)**.

Kad gražintumėte įprastą rodinį, pasirinkite **RESET (NUSTATYTI IŠ NAUJO)**.

Žemėlapių langas

Peržiūros režimas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (Žemėlapių rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniū.

Pasirinkite pageidaujamą žemėlapių rodinį (**3D View (3D rodinys)**, **Heading Up View (Rodinys su važiavimo kryptimi viršuje)**, **North Up View (Rodinys su šiaure viršuje)**).

Pastaba

Arba galite pakartotinai pasirinkti  programos dėkle ir taip greitai perjungti skirtingus žemėlapių rodinius (**3D View (3D rodinys)**, **Heading Up View (Rodinys su važiavimo kryptimi viršuje)**, **North Up View (Rodinys su šiaure viršuje)**).

Garso informacija

Jei nustatyta **Audio Information - On (Garso informacija įjungta)**, žemėlapių ekrane rodoma informacija apie tuo metu grojamą stotį, albumą ar kūrinių.

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (Žemėlapių rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniū.

Nustatykite **Audio Information - On (Garso informacija įjungta)** arba **Audio Information - Off (Garso informacija išjungta)**.

Ekranų vaizdo režimas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (Žemėlapių rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniū.

Pasirinkite **Day / Night Mode (Dieninis / naktinis režimas)**.

Priklausomai nuo lauko apšvietimo, suaktyvinkite **Day (Diena)** arba **Night (Naktis)**.

Jei pageidaujate, kad ekranas būtų suderintas automatiškai, suaktyvinkite **Auto (Automatinis)**.

Pastatų rodymas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (Žemėlapių rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniū.

Pastatai gali būti rodomi trimačiu formatu arba įprastai.

Nustatykite **3D Buildings - On (3D pastatai įjungti)** arba **3D Buildings - Off (3D pastatai išjungti)**.

Automatinio mastelio keitimo funkcija

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (Žemėlapis rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Sistema gali didinti arba mažinti žemėlapis mastelį atliekant tam tikrus manevers.

Nustatykite **Autozoom - On (Automatinis artinimas įjungtas)** arba **Autozoom - Off (Automatinis artinimas išjungtas)**.

LV piktogramos

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Display "Points of Interest" Icons (Rodyti lankytinų vietų piktogramas)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Suaktyvinus funkciją **POI Icons (LV piktogramos)**, žemėlapyje rodomos netoli buvimo vietos ir maršruto esančios lankytinos vietos.

Nustatykite **POI Icons - On (LV piktogramos įjungtos)** arba **POI Icons - Off (LV piktogramos išjungtos)**.

Jei nustatyta parametro **POI Icons (LV piktogramos)** vertė **On (Įjungta)**, suaktyvinkite LV kategorijas, kurias norite matyti.

Pažymėkite **Clear All (Išvalyti viską)**, kad būtų atšauktas visų kategorijų žymėjimas.

Informacija apie buvimo vietą

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **MENU (MENIU)**, kad būtų parodytas navigacijos meniu.



Pasirinkite **Current Location (Dabartinė buvimo vieta)**, kad pateiktumėte atitinkamą pomeniu, kuriame rasite informacijos apie

artimiausią adresą, koordinates ir lankytinas vietas (↻ 57) aplink buvimo vietą.



Artimiausias adresas

Šiame pomeniu į sistemą galite įrašyti artimiausią adresą.

Pasirinkite **Nearest Address: (Artimiausias adresas:)**, kad pateiktumėte kelionės tikslo informacijos rodinį.

Adreso įrašymo išsamus aprašymas:

- kaip įrašyti į adresatą ↻ 24
- kaip įrašyti į parankinį ↻ 19.

Dominančios vietos

Šiame pomeniu galite pradėti orientuoti maršrutą į vieną iš artimiausių lankytinų vietų.

Pasirinkite norimą dominantį tašką. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Pasirinkite **Go (Vykti)**.

Išsamų aprašymą, kaip įvesti kelionės tikslą, rasite ⇨ 57.

Navigacijos duomenų valdymas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir tada pasirinkite **Personal Data (Asmeniniai duomenys)**.

Pateikiamas navigacijos programos įvairių duomenų laikymo vietų sąrašas.

Adresatų sąrašas

Pasirinkite **Contacts (Adresatai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Kad panaikintumėte visus adresatų sąrašo įrašus, pasirinkite **Delete All Entries (Naikinti visus įrašus)**.

Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti visą adresatų sąrašą.

Norėdami įjungti adresatų redagavimo režimą, pasirinkite **Edit Contacts List (Redaguoti adresatų sąrašą)**.

Išsamų adresatų sąrašo redagavimo aprašymą rasite ⇨ 24.

Paskutinių kelionės tikslų sąrašas

Pasirinkite **Recent Destinations (Paskutiniai kelionės tikslai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Kad panaikintumėte visus pastarųjų kelionės tikslų įrašus, pasirinkite **Delete All Destinations (Naikinti visus kelionės tikslus)**. Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti visą paskutinių kelionės tikslų sąrašą.

Norėdami panaikinti atskirus kelionės tikslus, pasirinkite **Delete Individual Destinations (Naikinti individualius kelionės tikslus)**. Atidaromas paskutinių kelionės tikslų sąrašas. Pasirinkite – šalia atitinkamo kelionės tikslo. Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti kelionės tikslą.

Atsisiųstos LV

Pasirinkite **My POIs (Mano LV)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Galima panaikinti LV, kurios buvo atsisiųstos į sistemą. Kitos LV lieka sistemoje.

Kad panaikintumėte visus adresatų sąrašo įrašus, pasirinkite **Delete All My POIs (Naikinti visas mano LV)**. Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti visą LV sąrašą.

Jei norite naikinti tik tam tikras kategorijas, pasirinkdami **Delete Individual Categories (Naikinti individualias kategorijas)** atidarykite LV kategorijų sąrašą. Pasirinkite – šalia atitinkamos kategorijos. Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti kategoriją.

Kelionės tikslo duomenų nusiuntimas į USB prietaisą

Galima į USB prietaisą įrašyti pirmiau atsisiųstus automobilio adresatus ir LV, kad būtų galima juos naudoti vėliau, pvz., kitame automobilyje (žr. toliau pateikiamą skirsnį „Naudotojo apibrėžtų LV kūrimas ir atsisiuntimas“):

Pasirinkite **Upload Saved Locations (Nusiųsti įrašytas vietas)**.

Adresatų sąrašas ir LV duomenys yra laikomi prijungto USB prietaiso aplankuose „F:\myContacts“ arba „F:\myPOIs“ (kur „F:\“ yra USB prietaiso šakninis aplankas).

Pastaba

Šią funkciją galima atlikti tik jei prijungiamas USB prietaisas, kuriame yra pakankamai vietos.

Automatinio užbaigimo funkcija

Jei norite panaikinti kelionės tikslo įrašų, kuriuos naudoja automatinio užbaigimo funkcija, sąrašą, pasirinkite **Delete Autocomplete (Automatinio užbaigimo naikinimas)**.

Adresatų duomenų atsisiuntimas

Galite keistis savo automobilio adresatų sąrašo duomenimis su kitų automobilių informacijos ir pramogų sistemomis:

Kad nusiųstumėte duomenis į USB prietaisą, žr. pirmiau pateiktą skirsnį „Kelionės tikslo duomenų nusiuntimas į USB prietaisą“.

Prijunkite USB prietaisą prie kito automobilio informacijos ir pramogų sistemos ⇨ 42.

Pateikiamas pranešimas, paraginantis patvirtinti atsisiuntimą.

Patvirtinus adresatų duomenys atsisiunčiami į informacijos ir pramogų sistemą.

Tada atsisiųstus adresatus galima pasirinkti per meniu **CONTACTS (ADRESATAI)** ⇨ 24.

Naudotojo apibrėžtų LV kūrimas ir atsisiuntimas (My POIs (Mano LV))

Papildomai prie informacijos ir pramogų sistemoje jau įrašytų LV galima sukurti naudotojo apibrėžtas LV, kurios atitiktų jūsų asmeninius poreikius. Sukūrus naudotojo apibrėžtas LV, jas galima įkelti į informacijos ir pramogų sistemą.

Turite nurodyti kiekvienos LV GPS koordinatas (ilgumos ir platumos vertes) ir suteikti pavadinimą.

Atsisiuntę LV duomenis į informacijos ir pramogų sistemą, atitinkamą LV rasite meniu **My POIs (Mano LV)**, tarp

galimų pasirinkti kelionės tikslo. Žr. skyriuje „Kelionės tikslo įvedimas“ pateiktą skirsnį „LV įvedimas“ ⇨ 57.

Teksto failo kūrimas naudojant LV duomenis

Sukurkite teksto failą (pvz., naudodami paprastą teksto rengyklę), suteikite jam pavadinimą ir atitinkamą failo plėtinį **.poi**, pvz., „TomoLV.poi“.

Pastaba

Įrašant teksto failą, reikia pasirinkti ženklų koduotę **UTF-8** (unikodas). Kitaip LV duomenys gali būti netinkamai importuoti į sistemą.



Į teksto failą toliau nurodytu formatu įveskite LV duomenis:

Ilgumos koordinatė, platumos koordinatė, „LV pavadinimas“, „papildoma informacija“, „Telefono numeris“

Pavyzdys:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", žr. iliustraciją pirmiau.

GPS koordinatės turi būti rašomos laipsniais su skaičiais po kablelio. Jas galima paimti, pvz., iš topografinio žemėlapiu.

Papildomos informacija ir telefono numeris – neprivalomi. Jei, pvz., nereikia papildomos informacijos, į atitinkamą vietą turi būti įvesta „“.

Pavyzdys:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

LV pavadinimo ir papildomos informacijos vertės neturi viršyti 60 ženklų (kiekviena). Telefono numerio vertė neturi viršyti 30 ženklų.

Kiekvieno kelionės tikslo adreso LV duomenys turi būti vedami į atskirą eilutę (žr. iliustraciją pirmiau).

LV duomenų įrašymas į USB prietaisą

USB prietaiso šakniniame aplanke sukurkite aplanko pavadinimą „myPOIs“, pvz., „F:\myPOIs“, kur „F:\“ yra USB prietaiso šakninis aplankas.

Aplanke „myPOIs“ įrašykite teksto failą su savo LV, pvz., „F:\myPOIs\TomoLV.poi“.

LV duomenų tvarkymas į kelis poaplankius

Pasirinktinai galima sutvarkyti teksto failus į kelis atsitiktinai pavadintus poaplankius (maks. poaplankių struktūros gylis: 2).

Pavyzdžiai: F:\myPOIs\AnnsPOIs arba F:\myPOIs\MyJourney\London, kur F:\ yra USB prietaiso šakninis aplankas.

Pastaba

Aplanke galima laikyti tik poaplankius arba tik lankytinų vietų (LV) failus. Jei laikysite jų mišinį, jie nebus tinkamai importuoti į sistemą.

Atsisiuntus tokiu būdu sutvarkytus atskirų LV duomenis į informacijos ir pramogų sistemą (žr. toliau pateikiamą atsisiuntimo aprašą), meniu **My POIs (Mano LV)** pasirodo pasirenkamų pomeniu sąrašas.

Parinkus pomeniu, pateikiami papildomi pomeniu arba susijęs importuotų LV kategorijų sąrašas.

LV duomenų atsisiuntimas į informacijos ir pramogų sistemą

Prijunkite savo USB prietaisą su naudotojo apibrėžtų LV duomenimis prie informacijos ir pramogų sistemos USB prievado ⇨ 42.

Pateikiamas pranešimas, paraginantis patvirtinti atsisiuntimą.

Patvirtinus LV duomenys bus atsisiųsti į informacijos ir pramogų sistemą.

Atsisiųstus LV per meniu **My POIs (Mano LV)** galima pasirinkti kelionės tikslais (žr. skyriaus „Kelionės tikslai“ įvedimas“ skirsnį „PV įvedimas“) ⇨ 57.

Tikslo įvedimas

Maršruto kelionės tikslui nustatyti navigacijos programa siūlo kelias galimybes.

Paspauskite **HOME** ir pasirinkdami **NAV (NAVIGACIJA)** atidarykite navigacijos žemėlapi.

Pasirinkimo juostoje pasirinkite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**, tada pasirinkite vieną iš adreso įvedimo parinkčių.



Vienkartinio kelionės tikslo įvedimas

Palieskite įvesties lauką viršutinėje meniu eilutėje. Parodoma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite ⇨ 18.

Įveskite adresą arba paieškos terminą ir patvirtinkite įvestį.

Sukuriami du sąrašai su galimais kelionės tikslais. Norėdami perjungti sąrašų skirtukus, palieskite **Address (Adresas)** arba **POI (LV)** viršutinėje ekrano eilutėje.

Adresų sąrašas:



LV sąrašas:



Daugiau informacijos apie LV įvedimą žr. „LV įvedimas“ toliau.

Pasirinkite vieną iš kelionės tikslų. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.



Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Adreso įvedimo ekranas

Pasirinkite **ADDRESS (ADRESAS)**. Pateikiamas ekranas **Address Entry (Adreso įrašas)**.

Palieskite vieną iš įrašų laukų, esančių šalia adreso dalies įrašų. Parodoma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite ⇨ 18.

Įveskite reikiamą informaciją apie kelionės tikslą.

Pastaba

Nebūtina užpildyti viso šio ekrano.

Norėdami patvirtinti įvestį, pasirinkite ✓ viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Jei yra daugiau nei vienas kelionės tikslas (pagal įvestą informaciją), pateikiamas visų rastų ir sutampančių kelionės tikslų sąrašas. Pasirinkite norimą adresą.

Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Sankryžos įvedimo ekranas

Pasirinkite **CROSSROADS (SANKRYŽOS)**. Pateikiamas ekranas **Crossroads Entry (Ivažiavimas į sankryžas)**.

Palieskite vieną iš įrašų laukų, esančių šalia adreso dalies įrašų. Parodoma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite ⇨ 18.

Įveskite reikiamą informaciją apie kelionės tikslą.

Norėdami patvirtinti įvestį, pasirinkite ✓ viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Jei yra daugiau nei vienas kelionės tikslas (pagal įvestą informaciją), pateikiamas visų rastų ir sutampančių kelionės tikslų sąrašas. Pasirinkite norimą adresą.

Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

LV įvedimas

Lankytina vieta – tai konkretus galimai dominantis objektas, pvz., degalinė, stovėjimo aikštelė ar restoranai.

Navigacijos sistemoje yra daug iš anksto nustatytų LV, kurios yra rodomos žemėlapiu ekrane (jei suaktyvintos, ⇨ 50).

Į sistemą galima įrašyti atskiras LV, žr. skirsnį „Naudotojo apibrėžtų LV (mano LV) kūrimas ir atsisiuntimas“, kurį rasite skyriuje „Naudojimas“ ⇨ 50. Šias lankytinas vietas per LV pagrindinę kategoriją **My POIs (Mano LV)** galima pasirinkti kaip kelionės tikslus.

Kad pasirinktumėte lankytiną vietą (LV) maršruto orientavimo kelionės tikslu, sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)** ir tada nurodykite **POIs (LV)**. Atidaromas paieškos vietų pasirinkimo sąrašas.

Paieškos vietos nustatymas

Nurodykite vieną iš parinkčių.



Pastaba

Parinkty **POIs along Route (LV maršrute)** ir **POIs near Destination (LV netoli kelionės tikslo)** veikia tik kai aktyvios maršruto nuorodos.

Jei pasirinkta **POIs at Another Location (LV kitoje vietoje)**, atidaroma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite ⇨ 18.

Įveskite norimą vietą ir patvirtinkite įvestį.

Atidaromas LV kategorijų sąrašas.

LV paieška kategorijose

Sąrašė pasirinkite vieną iš pagrindinių kategorijų. Parodomas sąrašas su antrinėmis kategorijomis.

Kad parodytumėte visas konkrečioje pagrindinėje kategorijoje esančias LV, nurodykite **List All (Parodyti viską)**. Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujama LV.

Kad parodytumėte visas konkrečios antrinės kategorijos LV, pasirinkite atitinkamą antrinę kategoriją. Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujama LV.

Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Jei reikia daugiau informacijos apie pasirinktas LV, palieskite **Info (Informacija)** viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

LV paieška pagal pavadinimą

Jei norite ieškoti konkrečios LV, kategorijos ar konkrečios vietos, lankytinų vietų (LV) pagrindinių kategorijų sąrašė arba viename iš

antrinių kategorijų sąrašų, pasirinkite **Spell Name (Ištarti vardą)**. Parodoma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite ➤ 18.

Įveskite norimą pavadinimą arba kategoriją.

Nurodykite ✓, kad patvirtintumėte savo įvestį. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Jei reikia daugiau informacijos apie pasirinktas LV, palieskite **Info (Informacija)** viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Paskutinių kelionės tikslų sąrašas

Pasirinkite **RECENT (NAUJAUSIOS)**.

Pateikiamas neseniai įvestų kelionės tikslų sąrašas.



Nurodykite vieną iš įrašų. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Adresatų sąrašas

Pasirinkite **CONTACTS (ADRESATAI)**. Pateikiamas adresatų sąrašas.



Sparčiosios funkcijos piktograma

Jei adresatui priskirtas tik vienas adresas, šalia atitinkamo įrašo adresatų sąrašė parodoma sparčiojo maršruto piktograma.

Pasirinkite , kad tiesiogiai pateiktumėte kelionės tikslo informacijos rodinį.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Adresato informacijos rodinys

Jei adresatui priskirti keli adresai, pasirinkite pageidaujamą adresato įrašą. Pateikiamas adresato informacijos rodinys.

Nurodykite vieną iš adresato adresų. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Adreso pasirinkimas žemėlapyje

Palieskite pageidaujamą vietą žemėlapyje. Žemėlapis joje sucentruojamas.

Toje vietoje parodomas raudonas ○ ir žymėje pateikiamas atitinkamas adresas.




Palieskite žymę. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Kelionės su tarpiniais punktais

Tarpinis punktas – tai tarpinis kelionės tikslas, įtraukiamas į maršruto (į galutinį kelionės tikslą) skaičiavimus. Kad sukurtumėte kelionę su tarpiniais punktais, galite įtraukti vieną ar kelis tarpinius punktus.

Įveskite arba pasirinkite savo maršruto su tarpiniais punktais galutinį kelionės tikslą ir pradėkite orientuoti maršrutą.

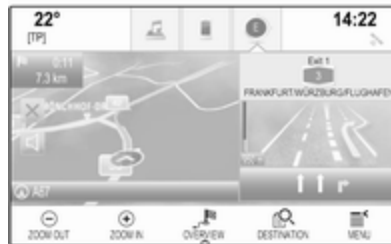

Aktyviai orientuojant maršrutą, žemėlapis rodinio sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**.

Arba paliesdami rodyklės ženklą, rodantį kitą posūkio manevrą (ekrano dešinėje pusėje), atidarykite maršruto nuorodų meniu. Maršruto orientavimo meniu sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**.

Įveskite arba pasirinkite naują adresą.



Pasirinkite **Go (Vykti)**. Pateikiamas pranešimas.



Pasirinkite **Add as Waypoint (Itraukti kelio tašką)**. Maršrutas perskaičiuojamas ir naujas kelionės tikslas įtraukiamas kaip esamo maršruto tarpinis punktas.

Jei norite, įveskite papildomų tarpinių punktų, kaip aprašyta pirmiau.



Kad įrašytumėte visą maršrutą su tarpiniais punktais, pasirinkite **Save (Irašyti)**.

Kelionė su tarpiniais punktais įrašoma į adresatų sąrašą aplanke **Saved Trips (Irašytos kelionės)** ir priskiriama pagal galutinį kelionės tikslą.

Įrašytą kelionę su tarpiniais punktais galima iškviesti iš adresatų sąrašo.

Išsamų aprašymą, kaip suredaguoti maršrutą su tarpiniais punktais, rasite ➔ 63.

Naujas kelionės tikslas

Norėdami nustatyti naują kelionės tikslą, galite atšaukti maršruto į dabartinį kelionės tikslą nuorodas ir įvesti naują kelionės tikslą. Arba galite įvesti naują kelionės tikslą tiesiogiai.

Aktyviai orientuojant maršrutą, žemėlapiu rodinio sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**.

Arba paliesdami rodyklės ženklą, rodantį kitą posūkio manevrą (ekrano dešinėje pusėje), atidarykite maršruto nuorodų meniu. Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**.

Įveskite arba pasirinkite naują adresą.

Pasirinkite **Go (Vykti)**. Pateikiamas pranešimas.

Pasirinkite **Set New Destination (Nustatyti naują kelionės tikslą)**.

Maršrutas perskaičiuojamas ir nustatomas naujas kelionės tikslas.

Skambinimas į kelionės tikslą

Įvedus kelionės tikslą, prieš pradedant orientuoti maršrutą pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Kad paskambintumėte į pasirinktą vietą, paspauskite **Call (Skambinti)**.

Pastaba

Ekraninis mygtukas **Call (Skambinti)** pasiekiamas tik jei atitinkamoje vietoje įrašytas telefono numeris.

Kelionės tikslų įrašymas

Adresatų įvedimas

Įvedus kelionės tikslą, prieš pradedant orientuoti maršrutą pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Kad įrašytumėte atitinkamą kelionės tikslą į adresatų sąrašą, paspauskite **Save (Įrašyti)**. Išsamų aprašymą, kaip įrašyti adresą į adresatų sąrašą, rasite ➔ 24.

Pastaba

Ekranio mygtukas **Save (Įrašyti)** pasiekiamas tik jei adresas dar neįrašytas į sistemą.

Mėgstamiausieji

Parankinius galima įrašyti iš beveik visų ekrano roдиниų.


Išsamų aprašymą, kaip įrašyti kelionės tikslų parankinius, rasite ➔ 19.

Nuorodos

Navigacijos sistema maršrutą orientuoja vaizdinėmis instrukcijomis ir balso sufleriais (orientavimas balsu).

Vaizdo instrukcijos

Vaizdinės instrukcijos rodomos ekranuose.

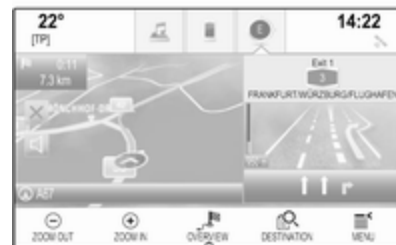

Navigacijos balso sufleriai

Artėjant prie sankryžos, kurioje jums reikia pasukti, navigacijos balso sufleriai praneš, kur važiuoti.

Kad suaktyvintumėte balso suflerių funkciją ir nustatytumėte garsumą, žr. toliau pateikiamą skirsnį „Navigacijos balso nuostatos“.

Maršruto orientavimo paleidimas ir atšaukimas

Maršruto nuorodų paleidimas

Kad pradėtumėte maršruto orientavimo naują kelionės tikslą seansą, kelionės tikslo informacijos rodinyje paspauskite **Go (Vykti)**.

Kad tiesiogiai paleistumėte maršruto orientavimą į paskutinį pasirinktą kelionės tikslą, sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **MENU (MENIU)** ir tada pasirinkite **Resume to (Tęsti ...)**.

Maršruto orientavimas į paskutinį kelionės tikslą atnaujinamas.

Maršruto orientavimo atšaukimas

Norėdami atšaukti maršruto nuorodas, galite:

- Paliesti **X** navigacijos žemėlapiu ekrane.
- Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir tada pasirinkite **Cancel Route (Atšaukti maršrutą)**.
- Palieskite rodyklės ženklą, rodantį kitą posūkio manevrą (ekrano dešinėje pusėje), kad atvertumėte maršruto orientavimo meniu.

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **END (UŽBAIGTI)**.

Navigacijos balso nuostatos

Garso nutildymas

Norėdami laikinai nutildyti navigacijos balso komandas, pasirinkite **⏸** kairėje žemėlapiu ekrano pusėje.

Piktograma pakinta į **⏸**.

Norėdami vėl įjungti sistemos garsą, pasirinkite **⏸** dar kartą.

Balso sufleriai

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Navigation Voice Preferences (Navigacijos balso pageidavimai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Jei nustatyta funkcija **Voice Prompts - On (Balso sufleriai, įjungti)**, aktyvių maršruto nuorodų metu sistema skaito navigacijos balso komandas.

Nustatykite **Voice Prompts - On (Balso sufleriai, įjungti)** arba **Voice Prompts - Off (Balso sufleriai, išjungti)**.

Jei nustatyta **Off (Išjungta)**, sistema neteikia navigacijos balso komandų.

Balso komandos kalbantis telefonu

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Navigation Voice Preferences (Navigacijos balso pageidavimai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu. Pasirinkite **Prompts During Phone Calls (Sufleriai pokalbių telefonu metu)**.

Jei pasirinkta funkcija **On (Įjungta)**, navigacijos balso komandos skaitomos ir pokalbių telefonu metu.

Jei pasirinkta **Off (Išjungta)**, balso komandos neteikiamos. Jei pasirinkta **Beeps (Pyptelėjimai)**, vietoje pranešimo skamba pypsėjimas.

Garsumas

Kad nustatytumėte balso suflerių garsumą, paspauskite **–** arba **+**.

Informacija apie eismo įvykius

Eismo įvykių sąrašas

Norėdami matyti eismo įvykių netoli dabartinės automobilio buvimo vietos sąrašą, paspauskite **HOME** ir pasirinkite **TRAFFIC (EISMAS)**.

Arba pasirinkite **MENU (MENIU)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje ir pasirinkdami **Traffic (Eismas)** atidarykite atitinkamą pomeniu. Pasirinkite **Show Nearby Traffic Incidents (Rodyti gretimus eismo įvykius)**.

Jei maršruto nuorodų funkcija neaktyvi, sąrašas rodomas taip:



Jei maršruto nuorodos suaktyvintos, rodomi du papildomi ekrano mygtukai: **All (Visi)**, kuriuo atidaromas visų eismo įvykių sąrašas, ir **Along Route (Maršrute)**, kuriuo atidaromas tik eismo įvykių dabartiniame jūsų maršrute sąrašas.

Pagal numatytuosius parametrus šis sąrašas rūšiuojamas pagal atstumą nuo automobilio buvimo vietos. Norėdami rūšiuoti abėcėlės tvarka, viršutinėje ekrano eilutėje pasirinkite **Sort (Rikiuoti)**.

Paliesdami vieną iš sąrašo elementų atidarykite išsamią informaciją apie atitinkamą eismo įvykį.

Pastaba

Jei eismo sąrašas buvo atvertas naudojantis ekraniniu mygtuku **TRAFFIC (EISMAS)** pradžios ekrane, paliesdami ☰ viršutiniame kairiajame ekrano kampe atverkite eismo nuostatų meniu.

Eismo piktogramos žemėlapyje

Nustačius funkciją **Show Icons on Map - On (Žemėlapyje rodyti piktogramas, įj.)**, žemėlapyje rodomos netoli buvimo vietos ir maršrute užregistruotų eismo įvykių piktogramos.

Nustatykite **Show Icons on Map - On (Žemėlapyje rodyti piktogramas, įj.)** arba **Show Icons on Map - Off (Žemėlapyje rodyti piktogramas, išj.)**.

Orientavimas eisme

Šiame pomeniu pateikiama nuostatų, kaip sistema gali tvarkyti eismo įvykius prieš pradedant orientuoti maršrutą ir jį orientuojant.

Pasirinkite **Traffic Routing Preferences (Vedimo maršrutu pageidavimai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Jei norite iš esmės vengti lėtai judančio eismo atkarpų, nustatykite parametro **Avoid Slow Traffic (Vengti lėto eismo)** vertę **On (Ijungta)**.

Pasirinkite **Automatically Avoid Traffic (Automatiškai vengti spūsčių)** arba **Ask Me before Avoiding (Prieš vengiant klausti manęs)**.

Eismo įvykių tipai

Pasirinkite **Traffic Types (Eismo tipai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Pasirinkite eismo įvykių tipus, kurių norite vengti.

TMC stotys

TMC radijo stotys teikia informaciją apie esamą eismo situaciją, kuri vėliau įvertinama skaičiuojant maršrutą.

Pastaba

Atsižvelgiant į šalį, kurioje esate, TMC paslauga patobulinama funkcija „PayTMC“, kuri yra integruota informacijos ir pramogų sistemoje.

Pasirinkite **TMC Station (TMC stotis)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Numatytoji nuostata yra **Auto (Automatinis)**: taip priimama informacija iš įvairių TMC stočių.

Jei norite stebėti konkrečią TMC stotį, pasirinkite ją iš sąrašo.

Jei ilgai šios stoties signalo priimti nebepavyksta, sistema vėl įjungia funkciją **Auto (Automatinis)**.

Maršruto nuostatos

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Routing Preferences (Vedimo maršruto pageidavimai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Maršruto stilius

Kad apibrėžtumėte, pagal kokius kriterijus gali būti skaičiuojamas maršrutas, nurodykite **Route Style (Maršruto stilius)**.

Sąrašė pasirinkite **Fast (Greitas)**, **Eco Friendly (Ekologiškas)** arba **Short (Trumpas)**.

Nurodžius **Eco Friendly (Ekologiškas)**, pagal automobilio apkrovą parenkamas ekologiško stiliaus maršrutas.

Pasirinkite **Edit Eco Profile (Redaguoti ECO profilį)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Paspaudinėkite **Roof Load (Stogo apkrova)** ir **Trailer (Priekaba)**, kad persijungtumėte tarp galimų apkrovos parinkčių. Pagal poreikį nustatykite parinktis.

Kelio pasirinkimas

Kelio tipų sąrašė nurodykite, kurie iš jų gali būti įtraukti skaičiuojant maršrutą.

Maršruto keitimas

Norint keisti maršrutą, kai aktyvios maršruto nuorodos, reikia dešinėje ekrano pusėje paliesti rodyklės ženklą, nurodantį kitą posūkio manevrą.

Pateikiamas maršruto orientavimo meniu.

Pastaba

Maršruto orientavimo meniu gali būti rodomas tik jei aktyvi maršruto orientavimo funkcija.

Maršruto orientavimo meniu siūlo papildomų parinkčių maršruto nuostatoms keisti aktyviai orientuojant maršrutą.

Posūkių sąrašo rodymas

Posūkių sąrašė rodomos visos apskaičiuoto maršruto gatvės, pradedant buvimo vieta.

Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **TURN LIST (POSŪKIŲ SĄRAŠAS)**. Parodomas posūkių sąrašas ir sistema perskaito kitą manevrą.



Apie kiekvieną sąrašo punktą gali būti pateikta ši informacija:

- gatvės, plento ar plento sankryžos pavadinimas;
- krypties rodyklė;
- atstumas iki kitos gatvės maršrute;
- apytikslis atvykimo į kitą gatvę laikas.

Kad parodytumėte visą pasiekiamą informaciją apie konkretų sąrašo punktą, pasirinkite jį ir paspauskite **Info (Informacija)** ekrano viršutinėje eilutėje.

Gatvių praleidimas maršruto nuorodose

Paleidę maršruto orientavimo funkciją, galite iš pirmiau apskaičiuoto maršruto pašalinti gatves. Maršrutas perskaičiuojamas, neįtraukiant pašalintų gatvių.

Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **AVOID (VENGTI)**. Parodomas posūkių sąrašas.

Pasirinkite gatvę, automagistralę ar automagistralės sankryžą, kurios norite išvengti. Pateikiamas pranešimas.

Nurodykite norimą atstumo parinktį.

Skiltyje **Avoided Areas (Vengiamos zonos)**, posūkių sąrašo viršuje parodoma atitinkama gatvė arba automagistralė, indikuojama raudonu ženklu ✓.

Pastaba

Į skiltį **Avoided Areas (Vengiamos zonos)** papildomai įtraukiami keliai, kurių sistema automatiškai vengia dėl eismo įvykių.

Kad į maršrutą vėl įtrauktumėte pašalintą gatvę ar automagistralę, nuimkite varnelę nuo atitinkamo sąrašo punkto.

Tarpinių punktų sąrašo rodymas

Jei keliaujate su tarpiniais punktais, maršruto nuorodų meniu yra papildomų funkcijų, leidžiančių keisti kelionę su tarpiniais punktais.

Tarpinių punktų sąraše pateikiami visi apskaičiuotos kelionės tarpiniai punktai, pradedant nuo kito artimiausio.

Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **WAYPOINTS (KELIO TAŠKAI)**. Pateikiamas tarpinių punktų sąrašas.



Apie kiekvieną sąrašo punktą gali būti pateikta ši informacija:

- tarpinio punkto pavadinimas arba adresas;
- atstumas iki kito tarpinio punkto;
- apytikslis atvykimo į kitą tarpinį punktą laikas.

Kelionės su tarpiniais punktais redagavimas

Norėdami išdėstyti kelionę su tarpiniais punktais pagal savo norus, maršruto nuorodų meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje pasirinkite **EDIT (REDAGUOTI)**. Pateikiamas tarpinių punktų sąrašas.

Kad pakeistumėte tarpinių punktų vietą sąrašė, paspauskite ▲ ir ▼ šalia atitinkamų sąrašo punktų.

Prireikus panaikinti tarpinį punktą iš sąrašo, pasirinkite X.

Paspauskite **Save (Irašyti)** ekrano viršuje, kad įrašytumėte pakeitimus.

Kelionės su tarpiniais punktais optimizavimas

Įtraukę į kelionę kelis tarpinius punktus ir ją kelis kartus suredagavę, galbūt norėsite pertvarkyti tarpinius punktus taip, kad kelionė būtų maksimaliai efektyvi.

Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **OPTIMISE (OPTIMIZUOTI)**.

Palaukite, kol bus atnaujintas tarpinių punktų sąrašas.

Paspauskite **Save (Irašyti)** ekrano viršuje, kad įrašytumėte pakeitimus.

Kalbos atpažinimas

Bendroji informacija	69
Naudojimas	71

Bendroji informacija

Įdėtoji kalbos atpažinimo funkcija

Informacijos ir pramogų sistemos įdėtoji kalbos atpažinimo posistemė leidžia balsu valdyti įvairias informacijos ir pramogų sistemos funkcijas. Sistema atpažįsta komandas ir skaičių sekas nepriklausomai nuo susieto garsiakalbio. Komandas ir skaičių sekas galima sakyti neįterpiant balso pauzės tarp atskirų žodžių.

Jei atliksite neteisingą operaciją ar pateiksite neteisingą komandą, kalbos atpažinimo funkcija vaizdiniu ir (arba) garsiniu grįžtamuoju ryšiu paprašys įvesti pageidaujamą komandą iš naujo. Be to, šis valdymas balsu patvirtina svarbias komandas ir, jei reikia, pasiteirauja papildomai.

Bendruoju atveju yra įvairių būdų tarti komandas pageidaujamiems veiksams atlikti.

Pastaba

Kad automobilyje vykstant pokalbiams netyčia nebūtų suaktyvintos sistemos funkcijos, kalbos atpažinimo funkcija turi būti specialiai suaktyvinta, nes kitaip ji neveiks.

Svarbi informacija

Suderinamumas su kalbomis

- Ne visos kalbos, kuriomis gali būti rodomas tekstas informacijos ir pramogų sistemoje, veikia ir kalbos atpažinimo sistemoje.
- Jei kalbos atpažinimo funkcija nederina su šiuo metu parinkta ekranine kalba, kalbos atpažinimo funkcija neveikia.

Tokiu atveju, jei norėsite valdyti informacijos ir pramogų sistemą balsu, jums reikės pasirinkti kitą ekraninę kalbą. Informacijos apie ekraninės kalbos keitimą rasite skyriaus "Sistemos nuostatos" skirsnyje "Kalba" ⇨ 29.

Kelionės tikslo užsienio šalyse adreso įvedimas

Jei norite balsu įvesti kitoje šalyje esančio kelionės tikslo adresą, reikės pakeisti informacijos ekrano kalbą į tos užsienio šalies kalbą.

Pavyzdžiui, jei šiuo metu ekraninė kalba yra anglų ir norite įvesti Prancūzijoje esančio miesto pavadinimą, reikės pakeisti ekraninę kalbą į prancūzų.

Išimtys: Jei norite įvesti Belgijoje esantį adresą, galite pakeisti ekraninę kalbą į prancūzų arba olandų. Jei reikia įvesti Šveicarijoje esantį adresą, galite pakeisti ekraninę kalbą į prancūzų, vokiečių arba italų.

Informacijos apie ekraninės kalbos keitimą rasite skyriaus „Sistemos nuostatos“ skirsnyje „Kalba“ ➔ 29.

Kelionės tikslo adresų įvedimo tvarka
Tvarka, pagal kurią naudojantis kalbos atpažinimo sistema turi būti įvedamos adreso dalys, priklauso nuo šalies, kurioje yra kelionės tikslas.


- Austrija, Vokietija:
<miestas> <gatvė> <namo numeris>
- Belgija, Didžioji Britanija, Prancūzija:
<namo numeris> <gatvė> <miestas>
- Danija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rusija, Ispanija, Šveicarija, Turkija:
<gatvė> <namo numeris> <miestas>

Kalbos atpažinimo funkcijos nustatymas

Įdėtąją informacijos ir pramogų sistemos kalbos atpažinimo funkciją galima atitinkamai priderinti ir keisti jos nuostatas.

Paspauskite **HOME**, po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS** (NUOSTATOS).

Pasirinkite punktą **Voice (Balsas)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

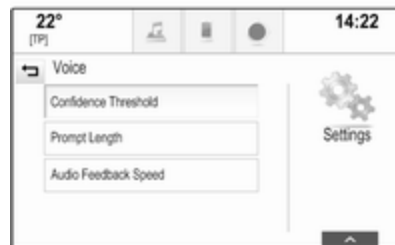

Confidence Threshold (Patikimumo slenkstinė vertė)

Priklausomai nuo parinktės, nurodytos atitinkamame pomeniu, kalbos atpažinimo sistema veikia ganėtinai patikimai ir teisingai supranta jūsų komandas.

Confirm More (Patvirtinti daugiau):
parinkus sistema santykinai dažnai prašo patvirtinti jūsų tariamas komandas. Todėl sistema daugeliu atveju atlieka tinkamą veiksmą.

Confirm Less (Patvirtinti mažiau):
parinkus sistema rečiau prašo patvirtinti jūsų tariamas balso įvestis.

Todėl sistema kartais gali neteisingai interpretuoti jūsų komandas ir neatlikti tinkamo veiksmo.

Pastaba

Pradedant naudotis kalbos atpažinimo funkcija, prasminga pasinaudoti nuostata **Confirm More (Patvirtinti daugiau)**. Įgavus patirties, t. y. išmokus tarti komandas, kad kalbos atpažinimo sistema jas suprastų teisingai, verta naudoti nuostatą **Confirm Less (Patvirtinti mažiau)**.

Prompt Length (Nurodyti ilgį)

Kalbos atpažinimo sistemos teikiamų klausimų ir teiginių trukmė bei detalumas gali būti nustatomi atitinkamame pomeniu.

Audio Feedback Speed (Garso grįžtamojo ryšio sparta)

Greitis, kuriuo kalbos atpažinimo sistema užduoda klausimus arba teikia pranešimus, gali būti reguliuojamas atitinkamame pomeniu.

Parinkus **Medium (Vidutinis)**, sistemos kalbos sparta atitinka natūralią kalbą.

Pastaba

Pradedant naudotis kalbos atpažinimo funkcija, prasminga pasinaudoti nuostata **Long (Ilgas)**. Įgavus patirties, prasminga perjungti nuostatą **Short (Trumpas)**.

Rodyti patarimas „Ką sakyti?“

Pagal tai, ar norite, kad galimos balso komandos būtų rodomos ekrane, nustatykite parametro **Rodyti patarimus „Ką sakyti?“** vertę **On (Įjungta)** arba **Off (Išjungta)**.

Balso praleidimo programa

Informacijos ir pramogų sistemos balso praleidimo programa suteikia prieigą prie jūsų išmaniojo telefono kalbos atpažinimo komandų.

Galimybė naudotis šia funkcija priklauso nuo jūsų išmaniojo telefono. Daugiau informacijos apie suderinamus prietaisus žr. mūsų interneto svetainėje.

Naudojimas

Įdėtoji kalbos atpažinimo funkcija

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Pastaba

Vykstant telefoniniam pokalbiui, kalbos atpažinimo funkcija nepasiekiamo.

Suaktyvinimas ant vairo esančiu mygtuku

Paspauskite  ant vairo.

Garso sistema nutildoma, balso pranešimas pasiūlo ištarti komandą, o informacijos ekrane arba vairuotojo informacijos centre rodomi žinyno meniu su svarbiausiomis tuo metu pasiekiamomis komandomis.

Kalbos atpažinimo sistemai pasirengus priimti balso įvestį, pasigirsta pyptelėjimas. Kalbos atpažinimo ženklas, pateikiamas viršutiniame kairiajame žinyno meniu kampe, pakinta iš balto į raudoną.

Galite ištarti balso komandą ir taip suaktyvinti sistemos funkciją (pvz., iš anksto nustatytos radijo stoties įjungimą).

Suaktyvinimas ekraniniu mygtuku **VOICE (BALSAS)** centriniame ekrane

Paspauskite **VOICE (BALSAS)** centrinio ekrano pagrindinio meniu sąveikiojoje pasirinkimo juostoje.

Garso sistema nutildoma, balso pranešimas jums pasiūlo ištarti komandą ir centriniame ekrane parodomas žinyno meniu su svarbiausiomis šiuo metu pasiekiamomis komandomis.

Kalbos atpažinimo sistemai pasirengus priimti balso įvestį, pasigirsta pyptelėjimas. Kalbos atpažinimo ženklas, pateikiamas žinyno meniu dešinėje pusėje, pakinta iš juodo į raudoną.

Dabar galite ištarti balso komandą (žr. aprašymą pirmiau).

Balso suflerių garsumo nustatymas

Paspauskite  arba  ant vairo aukštyn (garsumo didinimas) arba žemyn (garsumo mažinimas).

Balso suflerio pertraukimas

Jei esate patyręs naudotojas, galite pertraukti balso suflerį, spustelėdami  ant vairo.

Tokiu atveju iškart pasigirsta pyptelėjimas, kalbos atpažinimo ženklas tampa raudonas ir galima nelaukiant ištarti komandą.

Dialogo sekos atšaukimas

Dialogo seką atšaukti ir kalbos atpažinimo funkciją deaktivinti galima įvairias būdais:

- Ištarkite „**Atšaukti**“ arba „**Išėiti**“.
- Paspauskite  ant vairo.
- Jei kalbos atpažinimo seansas buvo pradėtas ekraniniu mygtuku **VOICE (BALSAS)** centriniame ekrane, galite atlikti šiuos veiksmus:
 - Paspauskite **HOME** valdymo skydelyje.
 - Žinyno meniu pasirinkite  arba **Exit (Išėiti)**.

Dialogo seka automatiškai atšaukiama tokiais atvejais:

- Jei kurį laiką neištariate jokios komandos (pagal numatytąją nuostatą komandą ištarti jūsų prašoma tris kartus).
- Jei pasakote komandas, kurių sistema nepažįsta (pagal numatytąją nuostatą teisingą komandą sistema jūsų prašo ištarti tris kartus).

Valdymas kalbos komandomis

Kalbos atpažinimo sistema gali suprasti komandas, tariamas natūraliai, sakinyje arba tiesiogines komandas, nurodančias programą ir veiksmą.

Siekdami geriausių rezultatų:

- Prieš ištardami komandą arba atsakydami, išklauskite balso suflerį ir palaukite pyptelėjimo.
- Ištarkite „**Žinynas**“ arba perskaitykite ekrane pateikiamas pavyzdines komandas.

- Balso suflerį galima pertraukti, pakartotinai paspaudžiant $\pounds$.
- Palaukite pyptelėjimo ir natūraliai – ne per greitai ir ne per lėtai – ištarkite komandą. Naudokite trumpas ir tiesiogines komandas.

Paprastai komandas galima ištarti vienu kartu. Pavyzdžiui, „Call David Smith at work“, „Play“ ir atlikėjo vardas arba kūrinio pavadinimas, „Tune to“ ir radijo dažnių diapazonas ar stoties pavadinimas arba „Find address“ ir adresas, pvz., „123 Vilniaus gatvė, Vilnius“.

Jei komandos yra sudėtingos arba nepakanka informacijos, sistema pradeda dialogo seką.

Ieškant „Lankytinos vietos“, pagal pavadinimą galima nurodyti tik didžiuosius tinklus. Tinklai – tai verslo objektų grupės, kurias sudaro bent 20 skirtingose vietose įkurtų objektų. Kitoms LV nurodyti ištarkite kategorijos pavadinimą, pvz., „Restoranai“, „Prekybos centrai“ arba „Ligoninės“.

Jei ištarsite „Phone“ (telefonas) arba „Phone commands“ (telefono komandos), sistema supras, kad

prašoma skambinti, ir pateiks atitinkamų klausimų, kol surinks pakankamai išsamios informacijos. Jei telefono numeris priskirtas konkrečiam asmeniui ir konkrečiai vietai, tiesioginė komanda turėtų susidėti iš abiejų šių informacijos elementų, pvz., „Skambinti Deividui Smitui darbo telefonu“.

Sąrašo elementų pasirinkimas

Kai rodomas sąrašas, balso sufleris paprašo jūsų patvirtinti arba pasirinkti punktą iš to sąrašo. Sąrašo punktą galima pasirinkti rankiniu režimu arba ištariant punkto eilutės numerį.

Kalbos atpažinimo ekraninių funkcijų sąrašas atitinka sąrašą kituose ekranuose. Jei kalbos atpažinimo seanso metu ranka perslenkate ekrane pateikiamą sąrašą, esamas kalbos atpažinimo įvykis sulaikomas ir pateikiamas sufleris, pvz., „Rankiniais valdymo elementais pasirinkite sąrašo punktą arba, kad pabandytumėte dar kartą, spustelėkite skydelio ar ekraninį grįžties mygtuką“.

Jei per 15 sekundžių ranka nieko nepasirenkama, kalbos atpažinimo seansas nutraukiamas, jums pateikiamas pranešimas ir vėl rodomas ankstesnis ekranas.

Komanda „Atgal“

Kad grįžtumėte į ankstesnį meniu, galite ištarti „Atgal“, paspausti ◀ **BACK** valdymo skydelyje arba paspausti ↶.

Komanda „Žinynas“

Ištarus „Žinynas“, garsiai perskaitomas esamo ekrano žinyno sufleris. Be to, sufleris rodomas ekrane.

Priklausomai nuo to, kaip kalbos atpažinimo funkcija buvo inicijuota, žinyno sufleris rodomas vairuotojo informacijos centre arba centriniame ekrane.

Kad pertrauktumėte žinyno suflerį, paspauskite $\pounds$. Pasigirs pyptelėjimas. Galite ištarti komandą.

Balso praleidimo programa**Balso atpažinimo suaktyvinimas**

Paspauskite ir palaikykite  ant vairo, kol vairuotojo informacijos centre atsiras kalbos atpažinimo sistemos piktograma.

Be to, pranešimu vairuotojo informacijos centre informuojama, kai balso praleidimo programa yra paruošta naudoti.

Balso suflerų garsumo nustatymas

Sukite  valdymo skydelyje arba paspauskite  ar  ant vairo į viršų (garsumo didinimas) arba į apačią (garsumo mažinimas).

Balso atpažinimo išaktyvinimas

Paspauskite  ant vairo. Kalbos atpažinimo seansas užbaigiamas.

Telefonas

Bendroji informacija	75
„Bluetooth“ prijungimas	76
Avarinis skambutis	78
Eksplotacija	79
Teksto žinutės	82
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	85

Bendroji informacija

Mobiliojo telefono portalas suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per mikrofoną ir automobilyje įrengtus garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono portalą, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis Telefono srities funkcijomis. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir tinklo operatoriaus. Daugiau informacijos apie tai ieškokite mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo parengti saugos reglamentai ir naudojimo taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

⚠ Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobilusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>

„Bluetooth“ prijungimas

„Bluetooth“ – tai belaidžio radijo ryšio standartas, kurį naudoja, pavyzdžiui, mobilieji telefonai ir kiti įrenginiai.

Kad galėtumėte nustatyti „Bluetooth“ ryšį su informacijos ir pramogų sistema, reikia suaktyvinti „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją. Išsamesnės informacijos rasite "Bluetooth" prietaiso naudotojo vadove.

Per „Bluetooth“ nuostatų meniu vykdomos „Bluetooth“ prietaisų susiejimo (PIN kodų mainų tarp „Bluetooth“ prietaiso bei informacijos

ir pramogų sistemos) ir prijungimo prie informacijos ir pramogų sistemos procedūros.

„Bluetooth“ nuostatų meniu

Paspauskite **HOME**, po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite „Bluetooth“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Prietaiso susiejimas

Svarbi informacija

- Su sistema galima susieti iki penkių prietaisų.
- Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti tik vieną suderintą įrenginį.
- Paprastai suderinimas atliekamas vieną kartą, nebent įrenginys būtų išbrauktas iš suderintų įrenginių sąrašo. Jei prietaisas buvo prijungtas

anksčiau, informacijos ir pramogų sistema automatiškai užmezga su juo ryšį.

- „Bluetooth“ ryšys greitai sekina įrenginio akumuliatorių. Todėl prijunkite prietaisą prie USB prievado, kad jis būtų įkrautas.

Susiejimas naudojantis Nuostatų programa

1. Paspauskite **HOME**, po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite „Bluetooth“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

2. Pasirinkite **Pair device (Susieti įrenginį)**.

Kitas būdas: pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas prietaisų sąrašas ir tada pasirinkite **Pair device (Susieti įrenginį)**.

3. Informacijos ir pramogų sistemoje parodomas pranešimas, nurodantis informacijos ir pramogų sistemos pavadinimą bei PIN kodą.

4. Nurodykite „Bluetooth“ sistemai ieškoti susietino „Bluetooth“ prietaiso.
5. Patvirtinkite susiejimo procedūrą:
 - Jei dera SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija:
Palyginkite PIN kodą (jei prašoma) ir patvirtinkite pranešimus informacijos ir pramogų sistemoje bei „Bluetooth“ prietaise.
 - Jei SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija nedera:
Jei pageidaujate, pasirinkite **Set PIN (Nustatyti PIN kodą)**, kad pakeistumėte informacijos ir pramogų sistemos PIN kodą.
Parodoma klaviatūra.
Įveskite naują PIN kodą ir patvirtinkite savo įvestį.
Įveskite informacijos ir pramogų sistemos PIN kodą „Bluetooth“ prietaise ir patvirtinkite savo įvestį.

6. Informacijos ir pramogų sistema bei prietaisas susiejami, pateikiamas prietaisų sąrašas.

Pastaba

„Bluetooth“ ryšio trūkio atveju informacijos ir pramogų sistemos ekrane parodomas trūkio pranešimas.

7. Telefonų knygelė ir skambučių sąrašai atsisieniama į informacijos ir pramogų sistemą (jei buvo „Bluetooth“ prietaise). Jei reikia, patvirtinkite atitinkamą pranešimą savo išmaniajame telefone.

Pastaba

Kad informacijos ir pramogų sistema nuskaitytų adresatus, jie turi būti įrašyti į mobiliojo telefono atmintį.

Jei „Bluetooth“ prietaisas nedera su šia funkcija, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pateikiamas atitinkamas pranešimas.

Susiejimas naudojantis Telefono programa

1. Paspauskite **HOME**, po to pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)**.
2. Pasirinkite **Pair device (Susieti įrenginį)**.
3. Tęskite nuo procedūros „Susiejimas naudojantis Nuostatų programa“ 3 veiksmo (žr. pirmiau).
4. Jei prietaisą pavyksta sėkmingai susieti, pateikiamas telefono meniu.

Pastaba

„Bluetooth“ ryšio trūkio atveju informacijos ir pramogų sistemos ekrane parodomas trūkio pranešimas.

Susieto prietaiso prijungimas

1. Paspauskite **HOME**, po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.
Pasirinkite „Bluetooth“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

2. Pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.
3. Pasirinkite norimą prijungti „Bluetooth“ prietaisą.
4. Prietaisas prijungiamas ir parodomas prietaisų sąrašo lauke **Connected (Prisijungta)**.

Prietaiso atjungimas

1. Paspauskite **HOME**, po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.
Pasirinkite „**Bluetooth**“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.
2. Pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.
3. Pažymėkite **X** šalia šiuo metu prijungto „Bluetooth“ prietaiso. Pateikiamas pranešimas.
4. Pasirinkite **Yes (Taip)** įrenginiui atjungti.

Prietaiso panaikinimas

1. Paspauskite **HOME**, po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.
Pasirinkite „**Bluetooth**“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.
2. Pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.
3. Pažymėkite — šalia „Bluetooth“ prietaiso, kurį ketinate panaikinti. Pateikiamas pranešimas.
4. Pasirinkite **Yes (Taip)** įrenginiui panaikinti.

Avarinis skambutis

⚠ Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties jūs neturite pasikliauti mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

⚠ Perspėjimas

Visada atminkite kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Atskirais atvejais, naudojantis tam tikrais mobiliojo ryšio tinklais, negalima paskambinti skubios pagalbos tarnyboms. Gali būti, kad šioms tarnyboms nebus galima paskambinti, kai aktyvintos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., 112).

Telefono ryšys su pagalbos skambučių centru bus nustatytas.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jusų apie avarinį atvejį.

Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jusų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksplotacija

Kai tik bus nustatytas ryšys per „Bluetooth“ tarp jusų mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, galėsite valdyti daugelį mobiliojo telefono funkcijų.

Pastaba

Ne kiekvienas mobilusis telefonas palaiko visas telefono portalo funkcijas. Taigi, gali būti tam tikrų toliau aprašytų funkcijų nukrypimų.

Telefono programa

Paspauskite **HOME** ir pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)** (su telefono ženklu), kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Telefono portalą sudaro įvairūs rodiniai, pasiekiami per korteles. Pasirinkite pageidaujamą kortelę.

Pastaba


Pagrindinis telefono meniu pasiekiamas tik prijungus mobilųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu. Išsamus aprašymas ➔ 76.

Skambinimas

Skaičių klaviatūra

Paspauskite **HOME** ir tada pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Jei reikia, pasirinkite **KEYPAD (KLAVIATŪRA)** sąveikioje pasirinkimo juostoje. Parodoma klaviatūra.

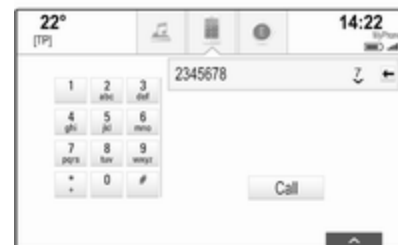

Įveskite pageidaujamą numerį ir pasirinkite **Call (Skambinti)**. Numeris surenkamas.

Norėdami rinkti sparčiojo rinkimo numerį, įveskite jį ir palieskite bei palaikykite paskutinį skaitmenį. Numeris surenkamas.

Adresatai

Paspauskite **HOME** ir tada pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Jei reikia, pasirinkite **CONTACTS (ADRESATAI)** sąveikioje pasirinkimo juostoje. Pateikiamas adresatų sąrašas.



Išsamų adresatų sąrašų aprašymą rasite ⇨ 24.

Perslinkite iki pageidaujamo adresato įrašo.

Sparčiosios funkcijos piktograma

Jei adresatui priskirtas tik vienas numeris, šalia atitinkamo įrašo adresatų sąrašė parodoma sparčiojo numerio rinkimo piktograma.

Pasirinkite , kad tiesiogiai inicijuotumėte skambučių.

Adresato informacijos rodinys

Jei adresatui priskirtas daugiau nei vienas numeris, pasirinkite atitinkamą adresatą.

Pateikiamas adresato informacijos rodinys.

Nurodykite vieną iš adresato telefono numerių. Numeris surenkamas.

Skambučių sąrašai

Paspauskite **HOME** ir tada pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Jei reikia, pasirinkite **RECENT (NAUJAUSIOS)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje. Pateikiamas paskutinių skambučių sąrašas.



Pastaba

Praleisti skambučiai paskutinių skambučių sąrašė pažymimi raudona spalva, apie juos informuoja  programų dėklėje šalia telefono piktogramos.

Pasirinkite vieną iš telefono numerių, įrašytų į paskutinių skambučių sąrašą. Numeris surenkamas.

Parankiniai

Atverkite parankinių puslapį.

Jei reikia, perslinkite per puslapius.

Spustelėkite pageidaujamo parankinio ekraninį mygtuką.

Išsamus aprašymas ⇨ 19.

Įeinantis skambutis

Skambinimas

Jei priimant skambutį būna aktyvus radijo arba medijos šaltinis, garso šaltinis nutildomas ir lieka nutildytas iki pokalbio pabaigos.

Ekrano apačioje pateikiamas pranešimas su skambintojo vardu arba numeriu.



Kaip atsilipti į skambutį: žinutėje pasirinkite **Answer (Atsilipti)**.

Telefoninio skambučio atmetimas

Kaip atmesti skambutį: žinutėje pasirinkite **Ignore (Ignoruoti)**.

Skambučio melodijos keitimas

Paspauskite **HOME**, po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.


Pasirinkite „**Bluetooth**“, kad būtų parodytas atitinkamas pomeniu. Tada pasirinkite **Ringtones (Skambučio melodijos)**. Pateikiamas visų su informacijos ir pramogų sistema susietų telefonų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą telefoną. Pateikiamas visų konkrečiame telefone pasiekiamų skambučio melodijų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą skambučio melodiją.

Funkcijos pokalbio telefonu metu

Pokalbio metu pateikiamas vykstančio pokalbio rodinys.

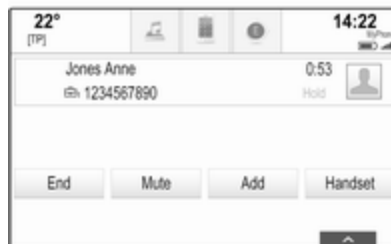

Skambučio užbaigimas

Pasirinkite **End (Baigti)**, norėdami užbaigti pokalbį.

Mikrofono išaktyvinimas

Pasirinkite **Mute (Nutildyti)**, kad laikinai išaktyvintumėte mikrofoną.

Ekraninis mygtukas pakinta į **Unmute (Pagarsinti)**.

Kad vėl suaktyvintumėte mikrofoną, pasirinkite **Unmute (Pagarsinti)**.

Laisvų rankų funkcijos deaktyvinimas

Jei norite tęsti pokalbį mobiliuoju telefonu, pasirinkite **Handset (Ragelis)**.

Ekraninis mygtukas pakinta į **Handsfree („Laisvos rankos“)**.

Kad vėl suaktyvintumėte laisvų rankų funkciją, pasirinkite **Handsfree („Laisvos rankos“)**.

Antras telefoninis skambutis


Antrojo telefoninio skambučio inicijavimas

Kad inicijuotumėte antrą telefoninį pokalbį, vykstančio pokalbio rodinyje paspauskite **Add (Pridėti)**. Pateikiamas telefono meniu.

Inicijuokite antrą telefoninį pokalbį. Išsamų aprašymą rasite pirmiau.

Kad atšauktumėte antro pokalbio inicijavimą ir grąžintumėte pokalbio rodinį, paspauskite **Current Call (Dabartinis skambutis)**.

Pokalbio rodinyje pateikiami abu pokalbiai.

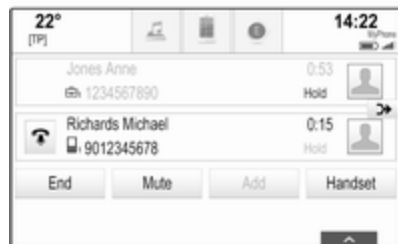

Antras įeinantis skambutis

Vykstančio pokalbio apačioje pateikiamas pranešimas su skambintojo vardu arba numeriu.

Žinutėje pasirinkite **Answer (Atsiliepti)** arba **Ignore (Ignoruoti)**.

Telefoninių pokalbių užbaigimas


Kad užbaigtumėte abu pokalbius, paspauskite **End (Baigti)** ekrano apačioje.

Kad užbaigtumėte tik vieną iš pokalbių, paspauskite ☎ šalia atitinkamo pokalbio.

Konferencinis skambutis

Pasirinkite ➔, kad sujungtumėte du pokalbius. Abu pokalbiai suaktyvinami.

Ekraninis mygtukas ➔ pakinta į ↻.

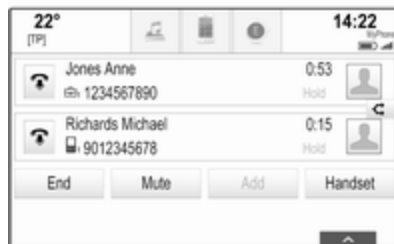

Kad išskirtumėte pokalbius, pasirinkite ↻.

Telefonai

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje pasirinkdami **PHONES (TELEFONAI)** atidarykite prietaisų sąrašą.



Išsamus aprašymas ➔ 76.

Teksto žinutės

Programa **TEXT (TEKSTAS)** leidžia per informacijos ir pramogų sistemą gauti ir siųsti teksto žinutes.

Pastaba

Jei transporto priemonė važiuoja didesniu nei 8 km/h greičiu, tam tikros teksto programos funkcijos gali neveikti.

Būtinios sąlygos


Norint naudotis programa **TEXT (TEKSTAS)**, turi būti patenkintos tam tikros prielaidos:

- Turi būti aktyvinta atitinkamo telefono „Bluetooth“ funkcija (žr. įrenginio naudotojo vadovą).
- Atsižvelgiant į telefoną, gali reikėti šį įrenginį nustatyti „matomu“ (žr. įrenginio naudotojo vadovą).
- Atsižvelgiant į telefoną, gali reikėti suteikti prieigą prie teksto žinučių funkcijos telefone rankiniu būdu (žr. įrenginio naudotojo vadovą).

- Atitinkamas telefonas turi būti susietas bei prijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos. Išsamus aprašymas ⇨ 76.
- Atitinkamas telefonas turi derėti su „Bluetooth“ žinučių prieigos profiliu (BT MAP).

Teksto programos paleidimas

Paspauskite mygtuką **HOME**, po to pasirinkite programos piktogramą **TEXT (TEKSTAS)**.

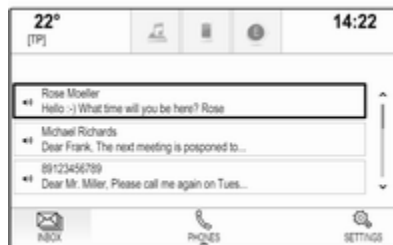

Apie gautą naują teksto žinutę informuojama pranešimu. Paspauskite vieną iš ekraninių mygtukų, kad atvertumėte programą **TEXT (TEKSTAS)**.

Pastaba

Teksto perspėjimai rodomi tik jei teksto nuostatų meniu nustatyta parametro **Text Alerts (Teksto perspėjimai)** vertė **On (Įjungta)**.

Žinutės išskausymas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė.

Pastaba

Atsižvelgiant į telefoną, gautųjų dėžutėje rodomos ne visos telefone įrašytos teksto žinutės.

Norėdami išklaudyti žinutę, pasirinkite ◀) šalia atitinkamos žinutės.

Kitas būdas: pasirinkite pageidaujama žinutę, kad parodytumėte žinutės rodinį. Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **LISTEN (IŠKLAUSYTI)**.

Žinutės peržiūra

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė. Pasirinkite pageidaujamą žinutę, kad parodytumėte jos visos tekstą.



Skambinimas siuntėjui

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė. Pasirinkite pageidaujamą žinutę, kad parodytumėte žinutės rodinį.

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **Call (Skambinti)**. Pradedama skambinti žinutės siuntėjui.

Atsakymas į žinutę

Pastaba

Atsižvelgiant į telefoną, atsakymo funkcija gali neveikti.

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė.

Pasirinkite pageidaujamą žinutę, kad parodytumėte žinutės rodinį.

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **REPLY (ATSAKYTI)**. Pateikiamas iš anksto apibrėžtų žinučių sąrašas.

Pasirinkite iš anksto apibrėžtą teksto žinutę.

Jei iš anksto apibrėžtos žinutės nėra tinkamos, galite parašyti naują žinutę: žr. toliau pateiktą skirsnį „Iš anksto apibrėžtų žinučių valdymas“.

Kaip panaikinti žinutę

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė.

Pasirinkite pageidaujamą žinutę, kad parodytumėte žinutės rodinį.

Kad panaikintumėte teksto žinutę, sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **Delete (Naikinti)**.

Įrenginių sąrašas

Pasirinkite **PHONES (TELEFONAI)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas. Išsamus aprašymas ⇨ 76.

Teksto nuostatos


Pasirinkite **Settings (Nuostatos)**, kad atvertumėte nuostatų meniu.

Teksto perspėjimai

Jei norite, kad gavus naują teksto žinutę iškiltų perspėjimas, nustatykite **Text Alerts - On (Teksto perspėjimai įj.)**.

Iš anksto apibrėžtų žinučių valdymas

Pasirinkite **Manage Predefined Messages (Valdyti iš anksto apibrėžtas žinutes)**, kad būtų pateiktas visų iš anksto apibrėžtų žinučių sąrašas.

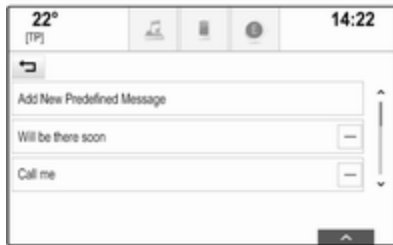

Kaip įtraukti naują žinutę

Pastaba

Iš anksto apibrėžtas žinutes galima įvesti tik kai automobilis stovi.

Pasirinkite **Add New Predefined Message (Įtraukti naują iš anksto apibrėžtą žinutę)**. Parodoma klaviatūra.

Įveskite pageidaujamos žinutės tekstą ir patvirtinkite įvestį. Naujoji žinutė įtraukiama į iš anksto apibrėžtų žinučių sąrašą.

Kaip panaikinti iš anksto apibrėžtą žinutę

Kad panaikintumėte iš anksto apibrėžtą žinutę, pasirinkite – šalia norimos panaikinti žinutės.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga

Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai

Diegiant ir valdant mobilųjį telefoną, būtina laikytis transporto priemonės specialiujų diegimo instrukcijų ir eksploatacijos rekomendacijų, skirtų mobiliajam telefonui. Nesilaikant nurodymų, gali nebegalioti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES Direktyva 95/54/EB).

Eksplotavimo be gedimų rekomendacijos:

- Siekiant maksimalaus veikimo nuotolio, lauko antena turi būti sumontuota profesionaliai.
- Didžiausia transliavimo galia: 10 W.
- Mobilųjį telefoną reikia įrengti tinkamoje vietoje. Atsižvelkite į atitinkamą pastabą, pateiktą savininko vadovo skyriuje **Oro pagalvių sistema**.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 W, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taškų.

Laisvų rankų įrangos priedus be išorinės antenos GSM 900/1800/1900 standartų mobiliesiems telefonams ir UMTS leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia transliacijos galia yra 2 W GSM 900 mobiliajam telefonui arba 1 W kitų tipų telefonams.

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliams telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Ispėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Dažnai užduodami klausimai

Dažnai užduodami klausimai 87

Dažnai užduodami klausimai

Telefonas

② **Kaip susieti savo telefoną su informacijos ir pramogų sistema?**

① Telefonui susieti paspauskite **HOME**, pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)** ir tada pasirinkite **Pair device (Susieti įrenginį)**. Vykdykite jūsų prietaise pateikiamas instrukcijas ir užtikrinkite, kad būtų įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

Išsamų aprašymą rasite ⇨ 76.

② **Kaip pasiekti savo telefonų knygelės adresatus ir paskutinius skambučius?**

① Kad pasiektumėte adresatų arba skambučių sąrašą, paspauskite **HOME**, pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)** ir tada nurodykite **CONTACTS (ADRESATAI)** arba **RECENT (NAUJAUSIOS)**. Užtikrinkite, kad telefone būtų įjungta prieiga prie telefonų knygelės ir paskutinių

skambučių sąrašo. Priklausomai nuo telefono, telefonų knygelės ir paskutinių skambučių sąrašo įkėlimas gali užtrukti kelias minutes.

Išsamų aprašymą rasite ⇨ 79.

Parankiniai

② **Ką galima įrašyti į parankinius?**

① Galima įrašyti iki 60 parankinių, tinka beveik visi elementai: kelionės tikslai, telefono adresatai, grojaraščiai, radijo stotys ir kt. Išsamų aprašymą rasite ⇨ 19.

② **Kaip įrašyti naują parankinį?**

① Suaktyvinkite atitinkamą programą ir palieskite bei palaikykite parankinių ekrano mygtuką, kuriam norite ją priskirti. Trumpas pyptelėjimas patvirtina įrašymą. Atskirais atvejais reikia pasirinkti konkretų punktą. Išsamų aprašymą rasite ⇨ 19.

- ② Kaip pervadinti, panaikinti arba perkelti savo parankinius?
- ① Paspauskite **HOME**, pradžios ekrane pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**, nuostatų sąrašė nuodykite **Radio (Radijas)** ir tada pasirinkite **Manage Favourites (Tvarkyti parankinius)**, kad pervadintumėte, panaikintumėte arba perkeltumėte parankinius.
Išsamų aprašymą rasite ⇨ 19.
- ② Kur įrašyti parankiniai, kaip juos iškviešti?
- ① Parankiniai įrašyti į parankinių sąrašą. Norint iškviešti parankinį, reikia spustelėti atitinkamą rodomos parankinių eilutės ekraninį mygtuką. Tam tikruose ekranuose parankinių sąrašas būna paslėptas, kad daugiau vietos tekstų pagrindinio turinio rodiniui. Šiuose ekranuose paspauskite **^** (apatiniame dešiniajame ekrano kampe) arba pirštu nuvilkite sąveikiąją pasirinkimo juostą aukštyn.
Išsamų aprašymą rasite ⇨ 19.

Navigacija

- ② Įvedus kelionės tikslo adresą, pateikiamas klaidos pranešimas. Ką darau ne taip?
- ① Įvedant visą adresą, navigacijos sistema tikisi, kad jis bus įvedamas tam tikru eiliškumu. Priklausomai nuo šalies, kurioje yra įvedamas adresas, atskirus jo elementus gali tekti įvesti kitokia tvarka. Jei įvedate kelionės tikslą, kuris yra kitoje šalyje, įvesties gale pridėkite šalies pavadinimą.
Išsamų aprašymą rasite ⇨ 57.
- ② Kaip atšaukti aktyvaus maršruto orientavimo funkciją?
- ① Maršruto orientavimui atšaukti sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir tada pasirinkite **Cancel Route (Atšaukti maršrutą)**.
Išsamų aprašymą rasite ⇨ 63.

Garsas

- ② Kaip keisti garso šaltinį?
- ① Spaudinėdami **RADIO**, galite perjungti visus pasiekiamus radijo šaltinius (AM/FM/DAB). Spaudinėdami **MEDIA**, galite perjungti visus pasiekiamus medijos šaltinius.
Išsamūs aprašymai: radijo ⇨ 33, CD ⇨ 39, išorinių prietaisų ⇨ 42.
- ② Kaip naršyti radijo stotis arba medijos muziką?
- ① Kad galėtumėte naršyti radijo stotis arba medijos muziką, pvz., grojaraščius arba albumus, garso sistemos ekrane paspauskite **BROWSE (NARŠYTI)**.
Išsamūs aprašymai: radijo ⇨ 33, CD ⇨ 40, išorinių prietaisų ⇨ 43.

Kiti

- ② Kaip pagerinti balso atpažinimo funkcijos kokybę?
- ① Balso atpažinimo funkcija suprojektuota suprasti natūraliai tariamas balso komandas. Palaukite pyptelėjimo ir tada

kalbėkite. Stenkitės kalbėti natūraliai: ne per greitai ir ne per garsiai.

Išsamų aprašymą rasite ➞ 69.

❓ **Kaip pagerinti jutiklinio ekrano veikimo kokybę?**

- ⚠ Jutiklinis ekranas yra jautrus lietimui. Stenkitės pirštu spausti šiek tiek stipriau, ypač – braukdami per ekraną.

Išsamų aprašymą rasite ➞ 15.

Rodyklė

A		Muzika per „Bluetooth“.....	42
Adresatai.....	24, 57	Navigacija.....	49
Įrašoma.....	24	Radijas.....	33
Išskviečiama.....	24	Telefono portalas.....	75
Modifikavimas.....	24	USB.....	42
Adresų knyga.....	57	Bendroji informacija.....	42, 69, 75
Akustinis balansas.....	27	„Bluetooth“ muzikos	
Atbaidymo nuo vagystės funkcija . .	7	suaktyvinimas.....	43
Aukšti dažniai.....	27	„Bluetooth“ prijungimas.....	76
Automatinis garsumas.....	28	C	
Automatinis garsumo reguliavimas		CD grotuvas.....	39
Automatinis garsumas.....	28	D	
Automatinis nustatymas.....	29	DAB.....	36
Avarinis skambutis.....	78	DAB susiejimas.....	36
B		Data.....	29
Balansas.....	27	Dažnai užduodami klausimai.....	87
Balso atpažinimas.....	69	Dažnio diapazonas „L“.....	36
Bazinis valdymas		Dažnio diapazono parinkimas.....	33
Adresatai.....	24	Dažnių sąrašas.....	33
Klaviatūra.....	18	Dominančios vietos.....	57
Parankiniai.....	19	E	
Pradžios ekranas.....	17	Eismo įvykiai.....	63
Programų dėklė.....	17	Eismo programa.....	35
Sąveikioji pasirinkimo juosta.....	17	Ekraninis APŽVALGOS mygtukas	50
Skaičių klaviatūra.....	18	Ekraninis ATSTATYMO mygtukas	50
Ženklių atpažinimo sritis.....	18	Ekraninio vaizdo režimas.....	29
Bendra informacija.....	39, 49	Eksplotacija.....	79
CD.....	39		
Informacijos ir pramogų sistema.	6		

Paskutiniai kelionės tikslai.....	57
Posūkių sąrašas.....	63
Tarpinių punktų sąrašas.....	63
TMC stotys.....	49, 63
Žemėlapių atnaujinimas.....	49
Žemėlapių langas.....	50
Žemėlapių valdymas.....	50
Navigacijos sistemos suaktyvinimas.....	50
Netinkama slinkimo kryptis.....	29
Nuorodos	63

P

Pagrindiniai veiksmai.....	15
Pamirštas PIN kodas.....	29
Parankiniai.....	19
Įrašoma.....	19
Išskviečiama.....	19
Ištrynimas.....	19
Pervadinama.....	19
Prietaisų skydelio ekranas.....	19
Rodoma.....	19
Posūkių sąrašas.....	63
Pradžios ekranas.....	17
Pradžios mygtukas.....	17
Pranešimai.....	17
Programėlių naudojimas.....	46
Programų dėklė.....	17

R

Radijas.....	
„Intellitext“.....	36
DAB.....	36
DAB meniu.....	36
DAB pranešimai.....	36
Dažnio diapazonas.....	33
Dažnio diapazonas „L“.....	36
Dažnių sąrašas.....	33
Eismo programa.....	35
FM meniu.....	35
Kategorijų sąrašas.....	33
Parankiniai.....	19
Radijo duomenų sistema.....	35
RDS.....	35
Regionas.....	35
Skaitmeninis radijas.....	36
Skirstymas regionais.....	35
Stočių sąrašas.....	33
Stoties paieška.....	33
TP.....	35
Radijo duomenų sistema (RDS)	35
Radijo suaktyvinimas.....	33
Regionas.....	35
Rodomi parankiniai.....	19
S	
Sąveikioji pasirinkimo juosta.....	17
„Shop“.....	46
Sistemos nuostatos.....	29

Sistemos nustatymai

Ekranas.....	29
Gamyklinių nuostatų atkūrimas.....	29
Kalba.....	29
Kamerdinerio režimas.....	29
Laikas ir data.....	29
Skaičių klaviatūra.....	18
Skaitmeninis radijas.....	36
Skambučio melodija.....	79
Skirstymas regionais.....	35
Stočių paieška.....	33
Stočių sąrašas.....	33
Susiejimas.....	76

T

TA.....	35
Tarpinių punktų sąrašas.....	63
Teksto žinutės.....	82
Telefonas	
„Bluetooth“ prijungimas.....	76
Adresatai.....	24
Bluetooth.....	75
Laisvų rankų režimas.....	79
Pagalbos skambučiai.....	78
Parankiniai.....	19
Paskutiniai skambučiai.....	79
Skambučio melodija.....	79
Teksto žinutės.....	82
Telefonų knyga.....	24, 79

Telefoninis skambutis	
Atmetimas.....	79
Atsiliepiamas.....	79
Inicijavimas.....	79
Telefono portalo suaktyvinimas....	79
Telefono projekcija.....	45
Telefono projekcijos	
suaktyvinimas.....	45
Telefonų knyga.....	24, 79
Tembro nustatymai.....	27
Tikslo įvedimas	57
TMC stotys.....	49
TP.....	35

U

USB.....	42
USB suaktyvinimas.....	43, 44

V

Valdymo elementai	
Informacijos ir pramogų sistema.	8
Vairas.....	8
Valdymo elementų apžvalga.....	8
Veikimas	
Adresatai.....	24
CD.....	40
Informacijos ir pramogų sistema	13
Jutiklinis ekranas.....	15
Klaviatūros.....	18
Muzika per „Bluetooth“	43
Navigacijos sistema.....	50

Parankiniai.....	19
Radijas.....	33
Telefonas.....	79
USB.....	43, 44
Vidutinio aukštumo dažniai.....	27

Ž

Žemėlapiai.....	50
Žemi dažniai.....	27
Ženklų atpažinimo sritis.....	18
Ženklų modifikatoriai.....	18

R 4.0 „IntelliLink“

Išvadas	96
Pagrindiniai veiksmai	104
Radijas	111
Išoriniai prietaisai	118
Kalbos atpažinimas	126
Telefonas	127
Rodyklė	138

Įvadas

Bendra informacija	96
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	97
Valdymo elementų apžvalga	98
Naudojimas	101

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudodami radijo imtuvo funkcijas galite užregistruoti iki 25 stočių penkiuose parankinių puslapiuose.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorines duomenų laikmenas ir naudoti kaip garso šaltinius.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje yra telefono portalas, per kurį galima patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu automobilyje.

Naudojantis informacijos ir pramogų sistema, galima valdyti tam tikras išmaniojo telefono programas.

Informacijos ir pramogų sistemą galima valdyti naudojantis jutikliniu ekranu ir mygtukais valdymo skydelyje, valdikliais ant vairo arba (jei numatyta jūsų mobiliajame telefone) kalbos atpažinimo funkcija.

Puikiai apgalvotas valdymo elementų dizainas, jutiklinis ekranas ir aiškūs rodmenys leidžia jums lengvai ir intuityviai valdyti sistemą.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Informacijos ir pramogų sistemą reikia naudoti taip, kad visada būtų saugu vairuoti automobilį. Jei abejojate, sustabdykite automobilį ir atlikite informacijos ir pramogų sistemos valdymo veiksmus jam stovint.

Radio transliacijų priėmimas

Radio transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo;
- panašių signalų priėmimo dėl atspindžių ir
- kliūčių.

Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Informacijos ir pramogų sistemoje įrengta elektroninė saugos sistema, skirta atgrasinti nuo vagystės.

Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir yra bevertė vagiui.

Valdymo elementų apžvalga

Valdymo skydelis



1	Ekranas / jutiklinis ekranas .	104
2	Pradžios meniu	104
	Ekraninių mygtukų prieiga:	
	AUDIO (GARSO ĮRANGA): garso sistemos funkcijos	
	GALLERY (GALERIJA): nuotraukų ir filmų funkcijos	
	PHONE (TELEFONAS): mobiliojo telefono funkcijos	
	PROJECTION (PROJEKCIJA): telefono projekcija	
	NAV: programėlė „BringGo®“	
	SETTINGS (NUOSTATOS): sistemos nuostatos	
	„OnStar“: „OnStar“ „Wi-Fi“ nuostatos	101
3	Laiko, datos ir temperatūros indikatoriai	108

4		
	Trumpas paspaudimas: atidaryti telefono meniu	131
	arba atidaryti telefono projekcijos funkciją (jei suaktyvinta)	124
	Ilgas paspaudimas: suaktyvinti kalbos atpažinimą	126
5		
	Trumpas paspaudimas: peršokti į kitą stotį (kai aktyvus radijas)	111
	arba peršokti į kitą kūrinį (kai aktyvūs išoriniai įrenginiai)	120
	Ilgas paspaudimas: ieškoti pirmyn (kai aktyvus radijas)	111
	arba greitai persukti pirmyn (kai aktyvūs išoriniai įrenginiai)	120


6		
	Trumpas paspaudimas: įjungti informacijos ir pramogų sistemą (jei išjungta)	101
	arba nutildyti sistemą (jei įjungta)	101
	Ilgas paspaudimas: išjungti informacijos ir pramogų sistemą	101
	Pasukite: reguliuoti garsumą	101
7		
	Trumpas paspaudimas: peršokti į ankstesnę stotį (kai aktyvus radijas)	111
	arba peršokti į ankstesnį kūrinį (kai aktyvūs išoriniai įrenginiai)	120
	Ilgas paspaudimas: ieškoti atgal (kai aktyvus radijas) ...	111
	arba greitai atsukti atgal (kai aktyvūs išoriniai įrenginiai)	120

8

Trumpas paspaudimas:
atidaryti pradžios meniu 101

Ilgas paspaudimas:
atidaryti telefono
projekcijos funkciją (jei
suaktyvinta) 124

Valdymo mygtukai ant vairo

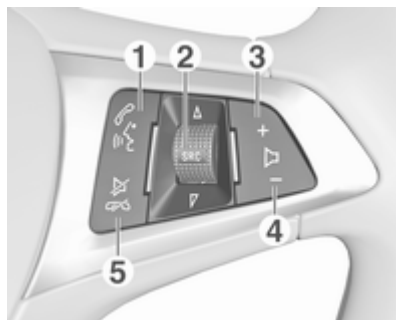

1

Trumpas paspaudimas:
atverti „OnStar“ meniu (jei
neprijungtas telefonas) 101

arba atsiliiepti į skambutį
(jei prijungtas telefonas) 127

arba rinkti paskutinį
numerį skambučių sąrašė,
kai rodomas telefono meniu 131

arba perjungti pokalbius
(kai yra laukiantis pokalbis) . 131

Ilgas paspaudimas:
suaktyvinti kalbos
atpažinimą 126

2 SRC Šaltinis 101

Spausti: pasirinkti garso
šaltinį 101

Pasukimas aukštyn /
žemyn: pasirinkti kitą
(ankstesnę) iš anksto
nustatytą radijo stotį (kai
aktyvus radijas) 111

arba pasirinkti kitą /
ankstesnį kūrinį / skyrių /
nuotrauką (kai aktyvūs
išoriniai įrenginiai) 120

arba pasirinkti kitą /
ankstesnį įrašą skambučių
sąrašė, kai aktyvus
telefono portalas ir
atvertas skambučių
sąrašas 131

Pasukimas aukštyn /
žemyn ir palaikymas:
greitai slinkti per
skambučių sąrašo įrašus 131

3 +

Spausti: padidinamas garsumas

4 –

Paspaudimas: sumažinti
garsumą

5 

Paspaudimas: baigti
pokalbį / atmesti skambutį . . 131

arba išjungti balso
atpažinimą 126

arba suaktyvinama /
išaktyvinama nutildymo
funkcija 101

Naudojimas

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema
valdoma funkciniais mygtukais,
jutikliniu ekranu ir ekrane rodomais
meniu.

Įvestys atliekamos papildomai
naudojantis:

- centriniu valdymo įrenginiu
valdymo skydelyje ⇨ 98;
- jutikliniame ekrane ⇨ 104;
- garso sistemos valdymo
elementais, įrengtais ant vairo
⇨ 98;
- kalbos atpažinimas ⇨ 126.

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas ir išjungimas

Paspauskite . Įjungus
suaktyvinamas paskutinis parinktas
informacijos ir pramogų sistemos
šaltinis.

Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema
buvo įjungta paspaudžiant  esant
išjungtam uždegimui, ji bus išjungta
automatiškai po 10 minučių nuo
paskutinės naudotojo įvesties.

Garso nustatymas

Pasukite . Dabartinis parametras
rodomas ekrane.

Įjungus informacijos ir pramogų
sistemą, vėliausias garsumo lygis
nustatomas tuo atveju, jei jis yra
mažesnis už didžiausią įjungimo
garsumo lygį. Išsamus aprašymas
⇨ 107.

Greitį kompensuojantis garsumas

Kai suaktyvintas greitį
kompensuojantis garsumas ⇨ 107,
garsumas automatiškai pritaikomas
taip, kad važiuojant būtų
kompensuotas kelio ir vėjo keliamas
triukšmas.

Garso nutildymas

Paspausdami  galite išjungti
informacijos ir pramogų sistemos
garsą.

Jei norite atšaukti garso nutildymo funkciją: paspauskite  dar kartą. Vėl nustatomas paskutinis pasirinktas garsumas.

Veikimo režimai

Paspausdami  atverkite pradžios meniu.



Pastaba

Išsamus meniu valdymo per jutiklinį ekraną aprašymas ⇨ 104.

AUDIO (GARSO ĮRANGA)

Pasirinkdami **AUDIO (GARSO ĮRANGA)** atidarykite pagrindinį paskutinio pasirinkto garso režimo meniu.

Ekrane pasirinkdami **Source** (**Šaltinis**) atidarykite pasirinkimo juostą.



Norėdami perjungti į kitą garso režimą: palieskite vieną iš elementų pasirinkimo juostoje.

Išsamūs aprašymai:

- Radijo funkcijos ⇨ 111
- Išoriniai prietaisai (**USB**, „**Bluetooth**“) ⇨ 120

Pastaba

Norėdami lengvai grįžti į tuo metu aktyvų garso ekraną, palieskite  bet kurio ekrano viršutinėje eilutėje.

GALLERY (GALERIJA)

Pasirinkdami **GALLERY (GALERIJA)** atidarykite nuotraukų ir filmų meniu, kuriame galima pasiekti failus, saugomus išoriniame prietaise, pvz., USB prietaise ar išmaniajame telefone.

Pasirinkite  arba , jei norite atidaryti nuotraukų ir filmų meniu. Pasirinkite norimą nuotrauką arba filmą, ir jis bus rodomas ekrane.



Išsamūs aprašymai:

- Nuotraukų funkcijos ⇨ 121
- Filmų funkcijos ⇨ 123

PHONE (TELEFONAS)

Prieš naudojant telefono portalą, reikia užmegzti ryšį tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono.

Išsamų „Bluetooth“ ryšio tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono parengimo ir užmezgimo aprašymą rasite ⇨ 127.

Jei mobilusis telefonas yra prijungtas, pasirinkdami **PHONE (TELEFONAS)** atidarykite telefono portalo pagrindinį meniu.



Išsamus mobiliojo telefono valdymo naudojantis informacijos ir pramogų sistema aprašymas ⇨ 131.

PROJECTION (PROJEKCIJA)

Jei norite matyti konkrečias išmaniojo telefono programėles informacijos ir pramogų sistemoje, prijunkite išmanųjį telefoną.

Pasirinkdami **PROJECTION (PROJEKCIJA)** paleiskite projekcijos funkciją.

Priklausomai nuo prijungto išmaniojo telefono, atidarytame pagrindiniame meniu galima rinktis įvairias programėles.

Išsamus aprašymas ⇨ 124.


NAV

Norėdami paleisti navigacijos programą „BringGo“, pasirinkite **NAV**.

Išsamus aprašymas ⇨ 124.

SETTINGS (NUOSTATOS)

Pasirinkę **SETTINGS (NUOSTATOS)** galite atidaryti įvairių sistemos nuostatų meniu, pvz., išjungti **Audible Touch Feedback (Girdimas jutklinis grįžtamasis ryšys)**.

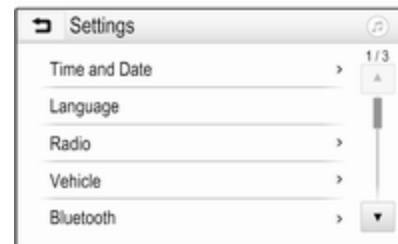

„OnStar“

Norėdami atidaryti meniu su „OnStar“ „Wi-Fi“ nuostatomis, pasirinkite **„OnStar“**.

Išsamų aprašymą žr. savininko vadove.

Pagrindiniai veiksmai

Pagrindiniai veiksmai	104
Tembro nustatymai	106
Garsumo nustatymai	107
Sistemos nuostatos	108

Pagrindiniai veiksmai

Informacijos ir pramogų sistemos ekrano paviršius jautrus lietimui, todėl galima tiesioginė sąveika su rodomais meniu valdymo elementais.

Įspėjimas

Nelieskite jutiklinio ekrano aštriais ar kietais daiktais, pvz., šratinukais, pieštukais ir pan.

Ekraninis mygtukas ↵



Naršydami meniu, atitinkamame pomeniu paspausdami ↵ galite grįžti aukštesnio lygio meniu.

Jei ↵ ekrano mygtukas nerodomas, esate aukščiausiam atitinkamo meniu lygyje. Kad parodytumėte pradžios ekraną, paspauskite ↵.

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto pasirinkimas arba suaktyvinimas



Ekrano mygtuko arba meniu punkto palietimas.

Įjungiamo atitinkama sistemos funkcija, pateikiamas pranešimas arba pomeniu su kitomis parinktimis.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekrano mygtuko ar meniu elemento pasirinkimo ir suaktyvinimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašyti tiesiog taip: „...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>“.

Elementų perkėlimas pagrindiniame meniu

Palieskite ir palaikykite norimą perkelti elementą, kol aplink piktogramas atsiras raudonas rėmelis. Perkelti pirštą į reikiamą vietą ir atleiskite elementą.

Pastaba


Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

Visi kiti elementai pertvarkomi.

Norėdami išjungti redagavimo režimą, paspauskite vieną iš mygtukų valdymo skydelyje.

Pastaba

Redagavimo režimas automatiškai užsiveria po 30 sekundžių neveiklos.

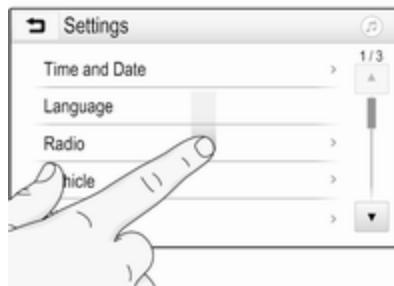Slinkimas per sąrašus

Jei yra daugiau elementų nei telpa ekrane, sąrašą reikia slinkti.

Kad perslinktumėte meniu punktų sąrašą, galite:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir perbraukite aukštyn arba žemyn.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

- Palieskite ▼ arba ▲ slinkties juostos viršuje arba apačioje.
- Judinkite slinkties juostos slankiklį į viršų arba į apačią pirštu.

Kad grįžtumėte į sąrašo viršų, palieskite sąrašo pavadinimą.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose sąrašo slinkimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai aprašomi taip: „...slinkite prie <elemento pavadinimas>“.

Slinkimas per puslapius

**Pastaba**

Puslapiais galima slinkti tik jei yra daugiau nei vienas puslapis.

Kaip perslinkti iš vieno puslapio į kitą:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir braukdami kairėn slinkite į kitą puslapį arba braukdami dešinėn slinkite į pirmesnį puslapį.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

- Ekrane palieskite > arba <.


Pastaba

Tolesniuose skyriuose puslapių slinkimo jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašomi „...perslinkite į ... puslapį ...“.

Tembro nustatymai

Tembro nuostatų meniu galima nustatyti tembro charakteristikas. Meniu pasiekiamas iš kiekvieno garso pagrindinio meniu.

Norėdami atidaryti tembro nuostatų meniu, atitinkamo garso pagrindinio meniu apatinėje eilutėje pasirinkite **Menu (Meniu)**. Jei reikia, perslinkite meniu punktų sąrašą ir pasirinkite **Tone Settings (Tembro nuostatos)**. Pateikiamas atitinkamas meniu.

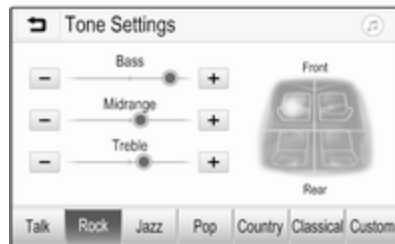**Glodintuvo režimas**

Naudokite šią nuostatą, kad optimizuotumėte tembrą pagal muzikos stilių, pvz., **Rock (Rokas)** arba **Classical (Klasika)**.

Pasirinkite norimą garso stilių sąveikioje pasirinkimo juostoje ekrano apačioje. Jei nurodysite **Custom (Tinkintas)**, galėsite rankiniu būdu suderinti toliau pateiktas nuostatas.

Bass (Bosas)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti žemuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Midrange (Vidutinių dažnių diapazonas)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti muzikos šaltinio viduriniojo dažnio garsus.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Treble (Diskantas)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti aukštuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Balanso ir faderio nustatymas

Pagal iliustraciją meniu dešinėje suderinkite balansą ir faderį.

Norėdami nustatyti salono tašką, kuriame girdimas aukščiausio lygio garsas, palieskite atitinkamą tašką iliustracijoje. Alternatyva: galite perkelti raudoną žymeklį į norimą tašką.

Pastaba

Balanso ir faderio nuostatos galioja visiems garso šaltiniams. Jų negalima parinkti kiekvienam garso šaltiniui atskirai.

Garsumo nustatymai

Maksimalaus įjungimo garsumo nustatymas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite sąrašą, o tada pasirinkite **Max Startup Volume (Maks. įjungimo garsumas)**.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Greitį kompensuojančio garsumo nustatymas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite sąrašą, o tada pasirinkite **Auto Volume (Automatinis garsumas)**.

Norėdami reguliuoti garsumo pritaikymo laipsnį, pasirinkite vieną iš sąrašo parinkčių.

Off (Išjungta): didėjant automobilio greičiui, garsumas nestiprėja.


High (Aukštas): didėjant automobilio greičiui, garsumas stiprėja maksimaliai.

Palietimo pyptelėjimo funkcijos įjungimas ir išjungimas

Suaktyvinus palietimo pyptelėjimo funkciją, kiekvieną ekrano mygtuko arba meniu elemento palietimą palydi pyptelėjimas.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)** ir slinkite sąrašą iki **Audible Touch Feedback (Girdimas jutiklinis grįžtamasis ryšys)**.

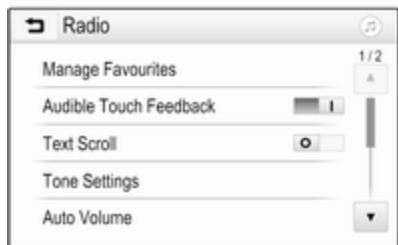

Paliesdami ekrano mygtuką šalia **Audible Touch Feedback (Girdimas jutklinis grįžtamasis ryšys)** įjunkite arba išjunkite funkciją.

Eismo pranešimų garsumas

Norėdami reguliuoti eismo pranešimų garsumą, nustatykite norimą garsumą, kai sistemoje transliuojamas eismo pranešimas. Sistema išsaugo atitinkamą nuostatą.


Sistemos nuostatos

Toliau išvardytos nuostatos skirtos visai sistemai. Visos kitos nuostatos atskiromis temomis aprašomos atitinkamuose šio vadovo skyriuose.

Laiko ir datos nuostatos

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Time and Date (Laikas ir data)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

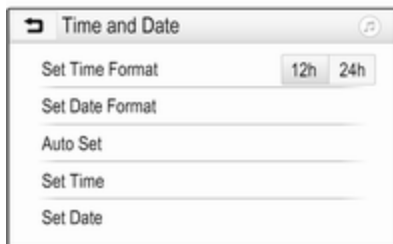

Set Time Format (Nustatyti laiko formatą)

Kad pasirinktumėte pageidaujamą laiko formatą, palieskite ekraninį mygtuką **12 val.** arba **24 val.**.

Set Date Format (Nustatyti datos formatą)

Kad pasirinktumėte pageidaujamą datos formatą, pažymėkite **Set Date Format (Nustatyti datos formatą)** ir pomeniu nurodykite galimas parinktis.

Auto Set (Automatinis nustatymas)

Norėdami pasirinkti, ar laikas ir data turi būti nustatomi automatiškai, ar rankiniu būdu, nurodykite **Auto Set (Automatinis nustatymas)**.

Kad laikas ir data būtų nustatomi automatiškai, pasirinkite **On - RDS (RDS į.)**.

Kad laikas ir data būtų nustatomi rankiniu būdu, pasirinkite **Off - Manual (Išj., rankinis)**. Jei nustatyta parametro **Auto Set (Automatinis nustatymas)** vertė **Off - Manual (Išj., rankinis)**, tampa pasiekiami pomeniu elementai **Set Time (Nustatyti laiką)** ir **Set Date (Nustatyti datą)**.

Laiko ir datos nustatymas

Kad pakeistumėte laiko ir datos nuostatas, pasirinkite **Set Time (Nustatyti laiką)** arba **Set Date (Nustatyti datą)**.

Nuostatoms pakeisti palieskite + ir -.

Kalbos nuostatos

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Language (Kalba)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.


Jei norite keisti meniu teksto kalbą: palieskite norimą kalbą.

Teksto slinkimo funkcija

Jei ekrane pateikiamas ilgas tekstas, pavyzdžiui, kūrinių arba stočių pavadinimai, jis gali būti slenkamas nepertraukiamai arba paslinktas vieną kartą ir rodomas sutrumpinta forma.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**.

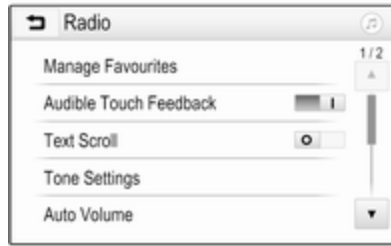

Jei norite, kad tekstas slinktų nuolat, suaktyvinkite **Text Scroll (Teksto slinkimas)**.

Jei norite, kad tekstas būtų slenkamas blokais, išjunkite šią nuostatą.

Juodojo ekrano funkcija

Jei nenorite, kad ekranas šviestų, pvz., naktį, galite jį išjungti.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Išjungti ekraną**. Ekranas išjungiamas, tačiau garso sistemos funkcijos lieka aktyvios.

Norėdami vėl įjungti ekraną, palieskite jį arba paspauskite mygtuką.

Gamyklinės numatytosios nuostatos

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Return to Factory Settings (Grąžinti gamyklines nuostatas)**.

Norėdami atkurti visas pritaikytas automobilio nuostatas, pasirinkite **Atkurti automobilio nuostatas**.

Norėdami panaikinti susietus „Bluetooth“ prietaisus, adresatų sąrašą ir išsaugotus balso pašto numerius, pasirinkite **Clear All Private Data (Išvalyti visus privačius duomenis)**.

Norėdami atkurti tono ir garsumo nustatymus, panaikinti visus parankinius ir ištrinti pasirinktą skambėjimo signalą, pasirinkite **Restore Radio Settings (Atkurti radijo nuostatas)**.

Kiekvienu atveju pateikiamas
įspėjamasis pranešimas. Norėdami
atkurti nuostatas, pasirinkite
Continue (Tęsti).

Sistemos versija

Paspauskite  ir tada pasirinkite
Settings (Nuostatos).

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite
**Software Information (Informacija
apie programinę įrangą)**.

Jei prijungtas USB prietaisas, galite
įrašyti automobilio informaciją USB
prietaise.

Pasirinkite **System Update (Sistemos
naujinimas)**, tada **Save Vehicle Info to
USB (Įrašyti transporto priemonės
informaciją į USB)**.

Norėdami atnaujinti sistemą,
kreipkitės į servisą.

Automobilio nuostatos

Automobilio nuostatos aprašytos
savininko vadove.

Radijas

Naudojimas	111
Stočių paieška	111
Mėgstamiausių sąrašai	113
Radio duomenų sistema (RDS)	114
Skaitmeninis radijas	115

Naudojimas

Radio suaktyvinimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **AUDIO (GARSO ĮRANGA)**. Pateikiamas paskutinis parinktas muzikos pagrindinis meniu. Apatinėje aktyvaus radio pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Source (Šaltinis)** atidarykite sąveikiąją pasirinkimo juostą.



Pasirinkite pageidaujamą diapazoną. Bus priimta paskutinė pasirinktame dažnio diapazone grota stotis.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška



Trumpai paspauskite arba palieskite  ar  valdymo skydelyje arba ekrane, kad būtų paleista pirmesnė arba kita stočių atmintyje įrašyta stotis.

Rankinė stočių paieška

Paspauskite ir palaikykite  arba  valdymo skydelyje. Atleiskite, kai bus beveik pasiektas reikiamas dažnis.

Vykdoma paskesnės stoties, kurią galima priimti, paieška ir surasta stotis grojama automatiškai.

Pastaba

FM diapazonas: jei suaktyvinta RDS funkcija, bus ieškoma tik RDS stočių ⇨ 114, o jei suaktyvinta eismo paslauga (TP), bus ieškoma tik eismo informaciją transliuojančių stočių ⇨ 114.

Stočių derinimas

Ekrane palieskite . Atidaromas rodinys **Direct tune (Tiesioginis derinimas)**.




[veskite norimą dažnį. Įvestiems skaičiams ištrinti naudokite ←. Jei reikia, palietę ◀ arba ▶ vėliau galite koreguoti įvestį.

Patvirtinkite įvestį, kad būtų paleista stotis.

Stočių sąrašai

Apatinėje aktyvaus radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

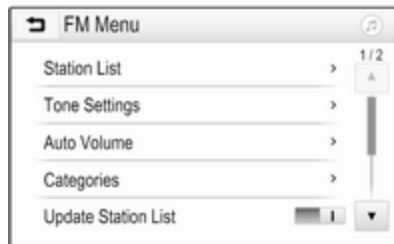

Pasirinkite dažnių juostos **Station List (Stočių sąrašas)**. Pateikiamos visos atitinkamo dažnio diapazono priimamos stotys dabartinėje priėmimo teritorijoje.

Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu ▶.

Kategorijų sąrašai

Daugelis radijo stočių transliuoja PTY, kuris nurodo transliuojamos programos tipą (pvz. žinios). Kai kurios stotys keičia PTY kodą priklausomai nuo esamo metu transliuojamo turinio.

Informacijos ir pramogų sistema įrašo šias stotis, surūšiuodama jas pagal programos tipą atitinkamuose kategorijų sąrašuose.

Pastaba

Sąrašo punktas **Categories (Kategorijos)** pasiekiamas tik FM ir DAB dažnio diapazonuose.

Norėdami ieškoti stočių nustatyto programos tipo, pasirinkite **Categories (Kategorijos)**.

Pateikiamas šiuo metu pasiekiamų programų tipų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą programos tipą. Pateikiamas sąrašas stočių, kurios transliuoja pasirinkto tipo programą.

Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu ►.

Stočių sąrašų naujinimas

Jei stočių, įrašytų į konkretaus dažnio diapazono stočių sąrašą, nebepavyksta priimti, reikia atnaujinti AM ir DAB stočių sąrašus.

Pastaba

FM stočių sąrašas atnaujinamas automatiškai.

Pasirinkite **Menu (Meniu)** aktyviojo radijo pagrindinio meniu apatinėje eilutėje, tada pasirinkite **Update FM Station List (Atnaujinti FM stočių sąrašą)**.

Pastaba

Jei atnaujinamas konkretaus diapazono stočių sąrašas, taip pat atnaujinamas ir atitinkamas kategorijų sąrašas.

Pradedama stočių paieška ir pateikiamas atitinkamas pranešimas. Pasibaigus paieškai, pateikiamas atitinkamų stočių sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu ►.

Mėgstamiausiųjų sąrašai

Visų dažnio diapazonų stotis rankiniu būdu galima išsaugoti mėgstamiausiųjų sąrašuose.



Galima naudoti iki penkių parankinių sąrašų, kiekviename iš jų galima išsaugoti po penkias stotis.

Pastaba

Esamuojų metu priimama stotis bus pažymėta.

Radijo stoties programavimas

Jei reikia, palieskite < arba > ir slinkite parankinių puslapiais.

Jei norite priskirti šiuo metu aktyvią radijo stotį išankstinių nuostatų ekrano mygtukui, palieskite ir kelias sekundes palaikykite norimą ekrano mygtuką. Ekraniniame mygtuke imamas rodyti atitinkamas dažnis arba stoties pavadinimas.

Stočių priėmimas

Jei reikia, palieskite < arba > ir slinkite į norimą parankinių puslapį.

Paspauskite išankstinių nuostatų ekrano mygtuką, kuriame įrašyta pageidaujama radijo stotis.

Galimų parankinių puslapių skaičiaus nustatymas

Norėdami nustatyti pasirinktyje rodomų parankinių puslapių skaičių, paspauskite  ir ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)** ir tada pasirinkite **Manage Favourites (Tvarkyti parankinius)**, kad būtų pateiktas atitinkamas pomeniu.

Suaktyvinkite arba išjunkite puslapius priklausomai nuo to, kuriuos parankinių puslapius norite matyti.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri palengvina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.

RDS privalumai

- Ekrane vietoje transliacijos dažnio rodomas stoties pavadinimas.
- Vykdamas stočių paiešką, informacijos ir pramogų sistema suderinama tik RDS stotims.
- Su AF (alternatyviojo dažnio) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada suderinama geriausiam nustatytos stoties transliacijos dažniui.
- Priklausomai nuo priimamos stoties, informacijos ir pramogų sistemos ekrane su radijo tekstu gali būti rodoma, pvz., informacija apie esamą programą.

RDS konfigūravimas

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje paliesdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Slinkite prie **RDS**.

Ijunkite arba išjunkite **RDS**.

Eismo programa

Eismo paslaugos stotys yra RDS stotys, transliuojančios eismo pranešimus. Jei eismo paslauga įjungta, eismo pranešimo transliavimo metu leidžiamas garso šaltinis pertraukiamas.

Eismo programos funkcijos suaktyvinimas

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Paliesdami ekrano mygtuką šalia **Traffic Programme (Eismo programa)** įjunkite arba išjunkite funkciją.

Pastaba

Stočių sąrašė TP rodoma šalia stočių, siūlančių eismo programą.

Kai suaktyvinta radijo eismo paslauga, visų pagrindinių meniu viršutinėje eilutėje rodoma **[TP]**. Jei esama stotis netransliuoja radijo eismo pranešimų, TP išblukinama ir automatiškai pradedama vykdyti kitos eismo pranešimus transliuojančios

radijo stoties paieška. Suradus radijo eismo paslaugą teikiančią stotį, **TP** vėl įsijungia. Jei radijo eismo pranešimus transliuojančios stoties nerandama, TP lieka išblukinta.

Jei atitinkama stotis ištransliuoja eismo pranešimą, jis parodomas.

Norėdami pertraukti pranešimą ir grąžinti pirmiau suaktyvintą funkciją, palieskite ekraną arba paspauskite .

Skirstymas regionais

Kartais RDS stotys atskiruose regionuose skirtingais dažniais transliuoja nevienodas programas.

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu ir slinkite iki **Region (Regionas)**.

Ijunkite arba išjunkite **Region (Regionas)**.

Jei suaktyvinta skirstymo regionais funkcija, prireikus pasirenkama kitu dažniu transliuojama ta pati regioninė programa. Jei skirstymo regionais

funkcija išjungta, alternatyvieji stočių dažniai bus pasirenkami nepaisant regioninių programų.

Skaitmeninis radijas

DAB transliuoja skaitmenines radijo stotis.

DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.

Bendra informacija

- Naudojantis DAB, viename komplekte gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).
- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.
- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).

- Jeigu priėmimo signalas yra prastas, garsas automatiškai sumažinamas, kad būtų išvengta nemalonaus triukšmo.

Jei DAB signalas nėra pakankamai aiškus, kad jį galėtų apdoroti imtuvas, priėmimas visai nutraukiamas. Šios problemos išvengiama DAB meniu (žr. toliau) suaktyvinant **DAB-DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)** ir (arba) **DAB-FM Linking (DAB-FM susiejimas)**.

- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reiškiny, būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.
- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvas lieka aktyvus foniniu režimu ir nepertraukiamai ieško stipriausią signalą transliuojančių

FM radijo stočių. Aktyvius TP
 ⇨ 114, pateikiami geriausios
 priimamos FM stoties eismo
 pranešimai. Jei nenorite kad DAB
 priėmimo pertrauktų FM eismo
 pranešimai išaktyvinkite TP
 funkciją.

DAB pranešimai

Be muzikinių programų daugelis DAB
 stočių papildomai transliuoja įvairių
 kategorijų pranešimus. Jei
 suaktyvinote kelias arba visas
 kategorijas, priėmus konkrečios
 kategorijos pranešimą šiuo metu
 klausoma DAB paslauga
 pertraukiama.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio
 meniu eilutėje pasirinkdami **Menu**
(Meniu) atidarykite atitinkamo dažnio
 diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašu ir pasirinkite **DAB**
Announcements (DAB pranešimai),
 kad būtų rodomas galimų kategorijų
 sąrašas.

Suaktyvinkite visas arba tik
 pageidaujamas pranešimų
 kategorijas. Vienu metu galima
 pasirinkti skirtingas pranešimų
 kategorijas.

DAB-DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)

Jei suaktyvinta ši funkcija, prietaisas
 persijungia į tą pačią kito DAB paketo
 (jei yra) paslaugą (programą), jei DAB
 signalas per silpnas imtuvui priimti.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio
 meniu eilutėje pasirinkdami **Menu**
(Meniu) atidarykite atitinkamo dažnio
 diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašu ir suaktyvinkite arba
 išjunkite **DAB-DAB Linking (DAB-
 DAB susiejimas)**.

DAB-FM Linking (DAB-FM susiejimas)

Jei suaktyvinta ši funkcija, DAB
 signalui pernelyg susilpnėjus imtuvui
 priimti, prietaisas persijungia į
 atitinkamą aktyvios DAB paslaugos
 FM stotį (jei yra).

Slinkite sąrašu ir suaktyvinkite arba
 išjunkite **DAB-FM Linking (DAB-FM
 susiejimas)**.

L Band (Ruožas L)

Naudojantis šia funkcija, galima
 nurodyti, kuriuos DAB dažnio
 diapazonus turi priimti informacijos ir
 pramogų sistema.

L diapazonas (antžeminis ir
 palydovinis radijas) – tai dar vienas
 radijo diapazonas, kuris gali būti
 priimamas papildomai.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio
 meniu eilutėje pasirinkdami **Menu**
(Meniu) atidarykite atitinkamo dažnio
 diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašu ir suaktyvinkite arba
 išjunkite **L Band (Ruožas L)**.

„Intellitext“

Funkcija **Intellitext** leidžia priimti
 papildomą informaciją, pvz.,
 finansinę informaciją, sporto žinias,
 naujienas ir pan.

Pastaba

Siūlomas turinys priklauso nuo
 stoties ir regiono.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Intellitext**.

Pasirinkite vieną iš kategorijų ir nurodykite konkretų išsamios informacijos punktą.

EPG

Elektroninis programų gidas suteikia informacijos apie dabartinę ir kitą atitinkamos DAB stoties programą.

Pasirinkite **Menu (Meniu)** DAB radijo pagrindinio meniu apatinėje eilutėje, tada pasirinkite **Station List (Stočių sąrašas)**.

Kad pamatytumėte norimos stoties programą, palieskite šalia stoties rodomą piktogramą.

Išoriniai prietaisai

Bendroji informacija	118
Muzikos grojimas	120
Nuotraukų rodymas	121
Filmų leidimas	123
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas	124

Bendroji informacija

USB prievadas, skirtas išoriniams prietaisams prijungti, įrengtas centriniame valdymo pulte, už stovėjimo stabdžio arba po porankiu.

Du USB prievada prietaisams įkrauti įrengti galinėje centrinio valdymo pulto dalyje.

Pastaba

USB prievadas turi būti nuolat švarus ir sausas.

USB prievadas

Per USB prievadą galima prijungti MP3 grotuvą, USB įrenginį, SD atminties kortelę (per USB jungtį ar adapterį) arba išmanųjį telefoną.

Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti iki dviejų USB prietaisų.

Pastaba

Norint prijungti du USB įrenginius, reikalingas išorinis USB šakotukas.

Informacijos ir pramogų sistema gali leisti garso failus, nuotraukų failus arba filmų failus, išsaugotus USB prietaisuose.

Prijungus prie USB prievado, įvairias pirmiau nurodytų prietaisų funkcijas galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais ir meniu.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema dera ne su visais pagalbiniais įrenginiais. Skaitykite suderinamų prietaisų sąrašą mūsų interneto svetainėje.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Prijunkite vieną iš pirmiau nurodytų prietaisų prie USB prievado. Jei reikia, naudokite tinkamą jungiamąjį kabelį. Muzikos funkcija įjungiamą automatiškai.

Pastaba

Jei prijungiamas neperskaitomas USB įrenginys, pateikiamas atitinkamas klaidos pranešimas ir informacijos ir pramogų sistema automatiškai grąžina ankstesnę funkciją.

Kad atjungtumėte USB įrenginį, pasirinkite kitą funkciją ir tada atjunkite USB atmintinę.

Išpėjimas

Venkite išjungti šį prietaisą atkūrimo metu. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą arba informacijos ir pramogų sistemą.

Automatinis USB paleidimas

Pagal numatytuosius parametrus USB garso meniu automatiškai atidaromas vos prijungus USB prietaisą.

Jei norite, šią funkciją galima išjungti.

Paspauskite  ir pasirinkdami **Settings (Nuostatos)** atidarykite nuostatų meniu.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite prie **USB Auto Launch (USB automatinis paleidimas)** ir palieskite ekrano mygtuką šalia funkcijos.

Norėdami vėl įjungti šią funkciją, palieskite ekrano mygtuką dar kartą.

Bluetooth

Prie informacijos ir pramogų sistemos galima belaidžiu būdu prijungti įrenginius, derančius su „Bluetooth“ muzikos profiliais A2DP ir AVRCP. Informacijos ir pramogų sistema gali groti tuose prietaisuose laikomus muzikos failus.

Prietaiso prijungimas

Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ ryšio užmezgimą ⇨ 128.

Failų formatai ir aplankai

Maksimalūs leistini prijungto prietaiso rodikliai, su kuriais dera informacijos ir pramogų sistema: 2500 muzikos failų, 2500 nuotraukų failų, 250 filmų failų, 2500 aplankų ir 10 aplankų struktūros hierarchinių lygių. Dera tik įrenginiai, suformatuoti naudojant FAT16/FAT32 failų sistemą.

Jei garso metaduomenyse yra vaizdų, šie vaizdai rodomi ekrane.

Pastaba

Kai kurie failai gali būti neatkurti tinkamai. Taip gali būti dėl kitokio rašymo formato arba failo būklės.

Jei failai įsigyti iš internetinių parduotuvių ir jiems pritaikytos skaitmeninės teisių valdymo priemonės (DRM), jie nebus paleisti.

Informacijos ir pramogų sistema gali leisti toliau nurodytus išoriniuose prietaisuose įrašytus muzikos, nuotraukų ir filmų failus.

Muzikos failai

Galima groti tokius garso failų formatus: MP3 (MPEG-1 (3 sluoksnis), MPEG-2 (3 sluoksnis)), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (tik garsas), garso knygas ir LPCM. „iPod[®]“ ir „iPhone[®]“ gali groti ALAC, AIFF, garso knygas ir LPCM.

Grojančią failą su ID3 žymės duomenimis, informacijos ir pramogų sistema gali rodyti informaciją, pvz., apie kūrinio pavadinimą ir atlikėją.

Nuotraukų failai

Tinkami rodyti nuotraukų failų formatai: JPG, JPEG, BMP, PNG ir GIF.

JPG nuotraukos turi būti nuo 64 iki 5000 pikselių pločio ir nuo 64 iki 5000 pikselių aukščio.

BMP, PNG ir GIF failai turi būti nuo 64 iki 1024 pikselių pločio ir nuo 64 iki 1024 pikselių aukščio.

Nuotraukų failų dydis neturi viršyti 1MB.

Filmų failai

Galima leisti tokių failų formatų filmus: AVI ir MP4.

Maksimali skyra yra 1280 x 720 pikselių. Kadru dažnis turi nesiekti 30 k. s.

Tinkamas kodekas: H.264/MPEG-4 AVC.

Tinkami groti muzikos formatai: MP3, AC3, AAC ir WMA.

Tinkamas rodyti subtitrų formatai: SMI.

Muzikos grojimas

Muzikos funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ⇨ 118.

Paprastai atitinkamas garso meniu atidaromas automatiškai.

Jei atkurti nepradedama automatiškai, pavyzdžiui, jei **USB Auto Launch (USB automatinis paleidimas)** deaktivintas ⇨ 118, atlikite šiuos veiksmus:

Paspauskite  ir pasirinkdami

AUDIO (GARSO ĮRANGA)

atidarykite paskutinį pasirinktą pagrindinį garso meniu.

Pasirinkite **Source (Šaltinis)**

sąveikioje pasirinkimo juostoje, o tada pasirinkdami norimą garso šaltinį atidarykite atitinkamą pagrindinį garso meniu.

Pradedami automatiškai atkurti muzikos kūriniai.



Funkciniai mygtukai

Atkūrimo pertraukimas ir tęsimas

Palieskite **II**, jei norite pertraukti atkūrimą. Ekraninis mygtukas pakinta į **▶**.

Palieskite **▶**, jei norite tęsti atkūrimą.

Kito arba ankstesnio kūrinio grojimas

Palieskite **▶▶**, kad būtų grojamas kitas kūrinys.

Norėdami grįžti į ankstesnį kūrinių, per pirmąsias kūrinio grojimo dvi sekundes palieskite **◀◀**.

Grįžimas į esamo kūrinio pradžią

Kai kūrinys bus grojamas dvi sekundes, palieskite ◀◀.

Greitas persukimas pirmyn ir atskukimas atgal

Paspauskite ir palaikykite ◀◀ arba ▶▶. Paleisdami grąžinkite įprastą atkūrimo režimą.

Kitas būdas: stumkite slankiklį, rodantį esamą kūrinio vietą, kairėn arba dešinėn.

Kūrinių grojimas atsitiktine tvarka

Palieskite ✂, jei norite, kad kūriniai būtų grojami atsitiktine tvarka. Ekraninis mygtukas pakinta į ✂.


Paliesdami ✂ dar kartą išjunkite maišymo funkciją ir grįžkite į įprastinį atkūrimo režimą.

Funkcija**Browse Music (Naršyti muziką)**

Norėdami atidaryti naršymo ekraną, palieskite ekraną. Arba pasirinkdami **Menu (Meniu)** pagrindinio garso meniu ekrano apačioje atidarykite

atitinkamą garso meniu, o tada pasirinkite **Browse Music (Naršyti muziką)**.

Parodomos įvairios kategorijos, kurioms priskiriami kūriniai, pvz., **Playlists (Grojaraščiai)**, **Artists (Atlikėjai)** arba **Albums (Albumai)**.

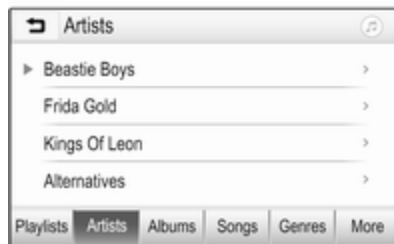

Pasirinkite pageidaujamą kategoriją, subkategoriją (jei yra) ir nurodykite kūrinį.

Pasirinkite kūrinį, kad pradėtumėte jį atkurti.

Nuotraukų rodymas

Iš USB prietaiso, prijungto prie USB prievado, galite žiūrėti nuotraukas.

Pastaba

Jūsų saugai užtikrinti kai kurios funkcijos vairuojant būna išjungtos.

Nuotraukų funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį 118.

Paspauskite 118 ir pasirinkdami **GALLERY (GALERIJA)** atidarykite pagrindinį medijų meniu.

Paliesdami 118 atidarykite pagrindinį nuotraukų meniu ir peržiūrėkite USB prietaise išsaugotų elementų sąrašą. Pasirinkite norimą nuotrauką.



Palieskite ekraną, kad paslėptumėte meniu juostą. Palieskite ekraną dar kartą, kad vėl parodytumėte meniu juostą.

Funkciniai mygtukai

Viso ekrano režimas

Pasirinkite , jei norite matyti nuotrauką visame ekrane. Palieskite ekraną, jei norite išjungti viso ekrano režimą.

Kitos arba ankstesnės nuotraukos peržiūra

Palieskite > arba braukite į kairę, jei norite matyti kitą nuotrauką.

Palieskite < arba braukite į dešinę, jei norite matyti pirmesnę nuotrauką.

Nuotraukos pasukimas

Norėdami pasukti nuotrauką, pasirinkite .

Nuotraukos padidinimas

Vieną ar kelis kartus palieskite , kad padidintumėte nuotrauką arba grąžintumėte pradinį jos dydį.


Skaidrių peržiūra

Pasirinkite , kad peržiūrėtumėte USB prietaise išsaugotas nuotraukas skaidrių peržiūros režimu.

Paliesdami ekraną galite išjungti skaidrių peržiūros režimą.

Nuotraukų meniu

Pasirinkdami **Menu (Meniu)** apatinėje ekrano eilutėje atidarykite **Picture menu (Nuotraukos meniu)**.

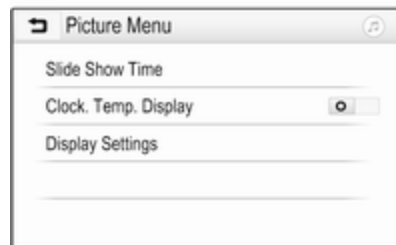

Skaidrių peržiūros trukmė

Pasirinkdami **Slide Show Time (Skaidrių peržiūros trukmė)** atidarykite galimų laiko sekų sąrašą. Aktyvinkite norimą laikų seką, pagal kurią nuotraukos turi būti rodomos skaidrių peržiūros režimu.

Laikrodžio ir temperatūros rodinys

Norėdami parodyti laiką ir temperatūrą viso ekrano režimu, aktyvinkite **Clock, Temp. Display (Laikrodžio ir temperatūros rodinys)**.

Rodyti nuostatas

Pasirinkdami **Display Settings** (**Ekrano nuostatos**) atidarykite pomeniu, kuriame galima reguliuoti šviesumą ir kontrastą.

Reguliuokite nuostatas paliesdami + arba -.

Filmų leidimas

Iš USB prietaiso, prijungto prie USB prievado, galite žiūrėti filmus.

Pastaba

Jūsų saugumui vairuojant filmų funkcija nepasiekiamo.

Filmų funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ⇨ 118.

Paspauskite  ir pasirinkdami **GALLERY (GALERIJA)** atidarykite pagrindinį medijų meniu.

Paliesdami  atidarykite pagrindinį filmų meniu ir pasirinkite norimą aplanką ir (arba) filmą.

Pradedamas filmo rodymas.



Funkciniai mygtukai

Viso ekrano režimas

Pasirinkite , jei norite matyti filmą visame ekrane. Palieskite ekraną, jei norite išjungti viso ekrano režimą.

Atkūrimo pertraukimas ir tęsimas

Palieskite , jei norite pertraukti atkūrimą. Ekraniinis mygtukas pakinta į .

Palieskite , jei norite tęsti atkūrimą.

Kito arba ankstesnio kūrinio grojimas

Palieskite , jei norite paleisti kitą filmo failą.

Norėdami grįžti į ankstesnį filmo failą, per pirmąsias filmo leidimo penkias sekundes palieskite .

Grįžimas į esamo filmo pradžią


Kai filmas bus paleistas penkias sekundes, palieskite .

Greitas persukimas pirmyn ir atsukimas atgal

Paspauskite ir palaikykite  arba . Paleisdami grąžinkite įprastą atkūrimo režimą.

Filmų meniu

Pasirinkdami **Menu (Meniu)** apatinėje ekrano eilutėje atidarykite **Movie Menu (Filmų meniu)**.

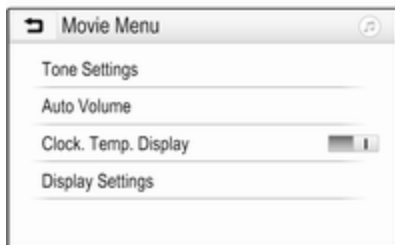

Laikrodžio ir temperatūros rodinys

Norėdami parodyti laiką ir temperatūrą viso ekrano režimu, aktyvinkite **Clock. Temp. Display** (**Laikrodžio ir temperatūros rodinys**).

Rodyti nuostatas

Pasirinkdami **Display Settings** (**Ekrano nuostatos**) atidarykite pomeniu, kuriame galima reguliuoti šviesumą ir kontrastą.

Paliesdami + ir - koreguokite nuostatas.

Išmaniųjų telefonų programų naudojimas

Telefono projekcija

Telefono projekcijos programos „Apple CarPlay™“ ir „Android™ Auto“ rodo pasirinktas programėles iš jūsų išmaniojo telefono informacijos ir pramogų sistemos ekrane bei suteikia galimybę tiesiogiai jas valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais.

Prietaiso gamintojo teiraukitės, ar ši funkcija suderinama su jūsų išmaniuoju telefonu ir ar ši programa veikia jūsų šalyje.

Išmaniojo telefono paruošimas

„Android“ telefonas: Atsisiųskite programėlę „Android Auto“ į išmanųjį telefoną iš parduotuvės „Google Play™“.

iPhone: Pasirūpinkite, kad jūsų išmaniajame telefone būtų aktyvinta Siri®.

Telefono projekcijos suaktyvinimas nuostatų meniu

Paspausdami  atverkite pradžios ekraną ir pasirinkite **SETTINGS** (**NUOSTATOS**).

Slinkite sąrašu prie **Apple CarPlay** arba **Android Auto**.

Įsitikinkite kad atitinkama programėlė suaktyvinta.

Mobiliojo telefono prijungimas

Prijunkite išmanųjį telefoną prie USB prievado  118.

Telefono projekcijos paleidimas

Norėdami paleisti telefono projekcijos funkciją, paspauskite  ir pasirinkite **PROJECTION** (**PROJEKCIJA**).

Pastaba

Jei informacijos ir pramogų sistema atpažįsta programą, programos piktograma gali pasikeisti į **Apple CarPlay** arba **Android Auto**.

Norėdami paleisti šią funkciją, taip pat galite paspausti ir kelias sekundes palaikyti .

Atidarytas telefono projekcijos ekranas skiriasi priklausomai nuo išmaniojo telefono ir programinės įrangos versijos.

Grižimas į informacijos ir pramogų ekraną

Paspauskite .

„BringGo“

„BringGo“ – tai navigacijos programėlė, teikianti vietų paieškos, žemėlapių rodymo ir maršruto orientavimo paslaugas.

Programėlės atsisiuntimas

Norint valdyti „BringGo“ informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais bei meniu, reikia išmaniajame telefone įdiegti atitinkamą programą.

Atsisiųskite programėlę iš „App Store®“ arba „Google Play“.

Telefono projekcijos suaktyvinimas nuostatų meniu

Paspausdami  atverkite pradžios ekraną ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą iki **BringGo**.

Įsitikinkite kad programėlė aktyvinta.

Mobiliojo telefono prijungimas

Prijunkite išmanųjį telefoną prie USB prievado  118.

Kaip paleisti „BringGo“

Norėdami paleisti programėlę, paspauskite  ir tada pasirinkite navigacijos piktogramą.

Informacijos ir pramogų sistemos ekrane pateikiamas pagrindinis programos meniu.

Papildomos informacijos apie programėlės valdymą rasite gamintojo interneto svetainėje pateiktose instrukcijose.

Kalbos atpažinimas

Bendroji informacija 126

Naudojimas 126

Bendroji informacija

Informacijos ir pramogų sistemos balso praleidimo programa suteikia prieigą prie jūsų išmaniojo telefono kalbos atpažinimo komandų. Žr. savo išmaniojo telefono gamintojo naudotojo vadovą, kur rasite informacijos, ar jūsų išmanusis telefonas dera su šia funkcija.

Norint naudotis balso praleidimo programa, reikia prijungti išmanųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos USB kabeliu ⇨ 118 arba „Bluetooth“ ryšiu ⇨ 128.

Naudojimas

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Paspausdami ir palaikydami  valdymo skydelyje arba  ant vairo pradėkite kalbos atpažinimo seansą. Ekране parodomas balso komandos pranešimas.

Pasigirdus pytelėjimui, galite ištarti komandą. Informacijos apie palaikomas komandas žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.

Balso suflerių garsumo nustatymas

Sukdami  valdymo skyde arba paspausdami **+** / **-** dešinėje vairo pusėje didinkite arba mažinkite balso komandų garsumą.

Balso atpažinimo išaktyvinimas

Paspauskite  ant vairo. Balso komandos pranešimas dings ir kalbos atpažinimo seansas bus užbaigtas.

Telefonas

Bendroji informacija	127
„Bluetooth“ prijungimas	128
Avarinis skambutis	130
Eksplotacija	131
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	135

Bendroji informacija

Mobiliojo telefono portalas suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per mikrofoną ir automobilyje įrengtus garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono portalą, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis telefono srities funkcijomis. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir tinklo operatoriaus. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo sudaryti saugumo nuostatai ir naudojimosi taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobiliusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>.

„Bluetooth“ prijungimas


„Bluetooth“ – tai belaidžio radijo ryšio standartas, kurį naudoja, pavyzdžiui, mobilieji telefonai, išmanieji telefonai ir kiti įrenginiai.

Susiejimo (PIN kodų mainų tarp „Bluetooth“ prietaiso bei informacijos ir pramogų sistemos) ir „Bluetooth“ prietaiso prijungimo prie informacijos ir pramogų sistemos procedūros vykdomos per meniu **Bluetooth**.

Meniu Bluetooth

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkdami **Bluetooth** atidarykite „Bluetooth“ meniu.

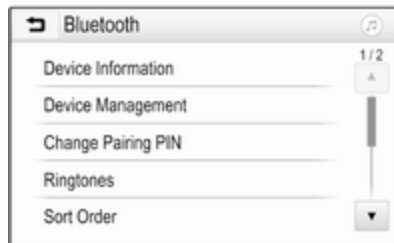

Prietaiso susiejimas

Svarbi informacija

- Su sistema galima susieti iki dešimties įrenginių.
- Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti tik vieną suderintą įrenginį.
- Susiejama tik vieną kartą, nebent įrenginys būtų išbrauktas iš susietų renginių sąrašo. Jei prietaisas buvo prijungtas

anksčiau, informacijos ir pramogų sistema automatiškai užmezga su juo ryšį.

- „Bluetooth“ ryšys greitai sekina įrenginio akumuliatorių. Todėl prijunkite prietaisą prie USB prievado, kad jis būtų įkrautas.

Naujo prietaiso susiejimas

1. Suaktyvinkite „Bluetooth“ prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Išsamesnės informacijos rasite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadove.
2. Paspauskite  ir informacijos rodyne pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.



Pastaba

Jei telefonas neprijungtas, meniu **Device Management (Įrenginių valdymas)** galima pasiekti naudojantis telefono meniu: Paspauskite ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

3. Palieskite **Search Device (Paieška įrenginyje)**. Visi netoliese rasti „Bluetooth“ prietaisai rodomi naujame paieškos sąrašė.
4. Palieskite norimą susieti „Bluetooth“ prietaisą.
5. Patvirtinkite susiejimo procedūrą:

- Jei dera SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija:
Patvirtinkite pranešimus, pateikiamus informacijos ir pramogų sistemoje bei „Bluetooth“ prietaise.
- Jei SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija nedera:
Informacijos ir pramogų sistemoje pateikiamas pranešimas **Info (Informacija)**, prašantis įvesti PIN kodą į savo „Bluetooth“ prietaisą.
„Bluetooth“ prietaise įveskite PIN kodą ir patvirtinkite savo įvestį.

6. Informacijos ir pramogų sistema bei prietaisas susiejami.

Pastaba

Sėkmingai susiejus „Bluetooth“ prietaisą, šalia „Bluetooth“ prietaiso rodo, kad telefono funkcija įjungta, o reiškia, kad įjungta „Bluetooth“ muzikos funkcija.

7. Telefonų knygelė automatiškai atsiunčiama į informacijos ir

pramogų sistemą. Atsižvelgiant į telefoną, gali reikėti suteikti informacijos ir pramogų sistemai leidimą pasiekti telefonų knygelę. Jei reikia, patvirtinkite atitinkamus pranešimus, rodomus „Bluetooth“ prietaise.

Jei „Bluetooth“ prietaisas nedera su šia funkcija, pateikiamas atitinkamas pranešimas.

„Bluetooth“ PIN kodo keitimas

Paspauskite ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Change Pairing PIN (Keisti susiejimo PIN kodą)**, kad būtų pateiktas atitinkamas pomeniu. Parodoma klaviatūra.

Įveskite pageidaujama keturių skaitmenų PIN kodą.

Kad panaikintumėte įvestą numerį, pasirinkite .

Patvirtinkite savo įvestį, nurodydami **Enter (Įvesti)**.

Susieto prietaiso prijungimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite norimą prijungti „Bluetooth“ prietaisą. Prietaisas prijungiamas.

Pastaba

Prijungtas prietaisas ir pasiekiamos parinktys pažymimos.

Prietaiso atjungimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite šiuo metu prijungtą „Bluetooth“ prietaisą. Pateikiamas pranešimas.

Pasirinkite **Yes (Taip)** įrenginiui atjungti.

Prietaiso panaikinimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite **DEL (NAKINTI)** šalia „Bluetooth“ įrenginio. Pateikiamas pranešimas.

Pasirinkite **Yes (Taip)** įrenginiui panaikinti.

Prietaiso informacija

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Information (Informacija apie įrenginį)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pateikiama tokios informacijos: **Device Name (Prietaiso pavadinimas)**, **Address (Adresas)** ir **PIN Code (PIN kodas)**.

Avarinis skambutis

Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties jūs neturite pasikliauti mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

Perspėjimas

Visada atminkite kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Atskirais atvejais, naudojantis tam tikrais mobiliojo ryšio tinklais, negalima paskambinti skubios pagalbos tarnyboms. Gali būti, kad šioms tarnyboms nebus galima paskambinti, kai aktyvintos tam

tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., 112).

Telefono ryšys su pagalbos skambučių centru bus nustatytas.

Atsiliępkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jūsų apie avarinį atvejį.

Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jūsų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksploatacija

Kai tik bus nustatytas ryšys per „Bluetooth“ tarp jūsų mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, galėsite valdyti daugelį mobiliojo telefono funkcijų.

Pastaba

Laisvų rankų režimu mobiliojo telefono valdymą galima tęsti, t. y. jūs galėsite atsiliępti į skambučius ar reguliuoti garsumą.

Po ryšio tarp mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos nustatymo, mobiliojo telefono duomenys perkeliama į informacijos ir pramogų sistemą. Tai gali šiek tiek užtrukti, priklausomai nuo mobiliojo telefono ir perkeliama duomenų kiekio. Šiuo laikotarpiu ribojamas mobiliojo telefono valdymas iš informacijos ir pramogų sistemos.

Pastaba

Ne kiekvienas mobilusis telefonas dera su visomis telefono portalo funkcijomis. Taigi, gali būti tam tikrų toliau aprašytų funkcijų nukrypimų.

Telefono pagrindinis meniu

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.



Pastaba

Pagrindinis meniu **PHONE (TELEFONAS)** pasiekiamas tik prijungus mobilųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu. Išsamus aprašymas  128.

Dabar daugelį mobiliojo telefono funkcijų galima valdyti per telefono pagrindinį meniu (ir susijusius

pomeniu) bei naudojantis specialiais telefono valdymo elementais, įrengtais ant vairo.

Skambinimas

Telefono numerio įvedimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Naudojamiesi telefono pagrindinio meniu klaviatūra įveskite telefono numerį.

Norėdami panaikinti vieną ar kelis įvestus simbolius, palieskite arba palieskite ir palaikykite .

Norėdami pradėti numerio rinkimą, ekrane palieskite  arba paspauskite  ant vairo.

Telefonų knygėlės naudojimas

Pastaba

Susiejant mobiliųjį telefoną su informacijos ir pramogų sistema „Bluetooth“ ryšiu, iš mobiliojo telefono automatiškai atsisiunčiama telefonų knygėlė  128.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Pagrindiniame telefono meniu pasirinkite **Contacts (Adresatai)**.



Greitoji paieška

1. Pasirinkdami  atidarykite visų adresatų sąrašą.
2. Slinkite adresatų įrašų sąrašą.
3. Palieskite adresatą, kuriam norite skambinti. Pateikiamas meniu su visais telefonų numeriais, įrašytais prie pasirinkto adresato.
4. Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą telefono numerį.

Paieškos meniu

Jei telefonų knygėlėje yra daug įrašų, ieškoti norimo adresato galima naudojantis paieškos meniu.

Meniu **Contacts (Adresatai)** pasirinkite , kad parodytumėte paieškos kortelę.



Raidės priskirtos ekrano mygtukams grupėmis pagal abėcėlę: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ir **wxyz**.

Spauskite  įvestai raidžių grupei panaikinti.

1. Pasirinkite mygtuką, kuriame yra pirmoji norimo surasti adresato vardo raidė.

Pavyzdžiui: Jei jūsų norimo rasti adresato vardas prasideda raide „g“, pasirinkite ekraninį mygtuką **ghi**.

Rodomi visi adresatai, kurių varde yra viena iš šio mygtuko raidžių; šiame pavyzdyje – „g“, „h“ ir „i“.

2. Pasirinkite mygtuką, kuriame yra antroji norimo surasti adresato vardo raidė.
3. Veskite norimo surasti adresato raidės toliau, kol galiausiai jis pasirodys.
4. Palieskite adresatą, kuriam norite skambinti. Pateikiamas meniu su visais telefonų numeriais, įrašytais prie pasirinktojo adresato.
5. Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą telefono numerį. Pateikiamas toliau iliustruojamas rodinys.



Adresatų nuostatos

Adresatų sąrašą galima rūšiuoti pagal pavardę arba vardą.

Paspauskite ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite **Bluetooth**, tada **Sort Order (Rikiavimo tvarka)**. Suaktyvinkite norimą parinktį.

Skambučių istorijos naudojimas

Čia registruojami visi įeinantys, išeinantys arba praleisti skambučiai.

Paspauskite ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Pagrindiniame telefono meniu pasirinkite **Call History (Skambučių istorija)**.



Pasirinkite (įeinantys skambučiai), (praleisti skambučiai), (įeinantys skambučiai) arba (visi skambučiai). Pateikiamas atitinkamas skambučių sąrašas.

Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą įrašą.

Numerio perrinkimas

Paskutinį rinktą telefono numerį galima rinkti pakartotinai.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Pasirinkite  ekranuose arba paspauskite  ant vairo.

Sparčiojo rinkimo numerių naudojimas

Mobiliajame telefone įrašytus sparčiojo rinkimo numerius galima surinkti ir naudojantis telefono pagrindinio meniu klaviatūra.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Paliesdami ir palaikydami atitinkamą skaičių klaviatūroje pradėkite skambinti.

Įeinantis skambutis

Atsiliepimas į skambutį

Jei įeinant skambučiui veikia garso, pvz. radijo ar USB režimas, susijęs garso šaltinis nutildomas iki skambučio pabaigos.

Rodomas pranešimas su skambinančiojo telefono numeriu ar vardu (jei jis yra).



Norėdami atsilipti į skambutį, pasirinkite  pranešime arba paspauskite  ant vairo.

Skambučio atmetimas

Norėdami atmesti skambutį, pasirinkite  pranešime arba paspauskite  ant vairo.

Skambučio melodijos keitimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Ringtones (Skambučio melodijos)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu. Atidaromas visų susietų prietaisų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujimą įrenginį. Atidaromas visų šiame prietaise galimų skambučio melodijų sąrašas. Pasirinkite vieną iš skambučio melodijų.

Funkcijos pokalbio metu

Vykstančio telefoninio pokalbio metu rodomas pagrindinis telefono meniu.



Laikinas laisvų rankų režimo deaktyvinimas

Jei norite tęsti pokalbį mobiliuoju telefonu, suaktyvinkite .

Kad grąžintumėte laisvų rankų režimą, deaktyvinkite .

Laikinas mikrofono išjungimas

Norėdami laikinai nutildyti mikrofoną, suaktyvinkite .

Norėdami vėl įjungti mikrofoną, išjunkite .

Skambučio užbaigimas

Pasirinkite , norėdami užbaigti pokalbį.

Balso pašto dėžutė

Galite naudotis savo pašto dėžute per informacijos ir pramogų sistemą.

Balso pašto numeris

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth**. Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Voice Mail Numbers (Balso pašto numeriai)**.

Atveriamas visų susietų įrenginių sąrašas.

Pasirinkite atitinkamą telefoną. Parodoma klaviatūra.

Įveskite atitinkamo telefono balso pašto numerį.

Skambinimas balso pašto dėžutei

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Ekrane pasirinkite . Skambinama pašto dėžutei.

Arba įveskite balso pašto numerį naudodamiesi telefono klaviatūra.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga**Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai**

Diegiant ir valdant mobilųjį telefoną, būtina laikytis transporto priemonės specialiujų diegimo instrukcijų ir eksploatacijos rekomendacijų, skirtų mobiliajam telefonui. Nesilaikant nurodymų, gali nebegalioti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES Direktyva 95/54/EB).

Eksplotavimo be gedimų rekomendacijos:

- Profesionalų pritvirtinta išorės antena, skirta didžiausiam veikimo nuotoliui pasiekti
- Didžiausia transliavimo galia: 10 W
- Informacijos apie telefono tvirtinimą tinkamoje vietoje rasite atitinkamoje savininko vadovo skirsnio **Oro pagalvių sistema** pastaboje.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 W, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taisyklų.

Laisvų rankų įrangos priedus be išorinės antenos GSM 900/1800/1900 standartų mobiliesiems telefonams ir UMTS leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia transliacijos galia yra 2 W GSM 900 mobiliajam telefonui arba 1 W kitų tipų telefonams.

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

⚠ Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliams telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Įspėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Rodyklė

A

Atbaidymo nuo vagystės funkcija	97
Automatinis garsumas.....	107
Avarinis skambutis.....	130

B

Balso atpažinimas.....	126
Bendra informacija	
Bluetooth.....	118
DAB.....	115
Informacijos ir pramogų sistema	96
Išmaniojo telefono programos.	118
Telefonas.....	127
USB.....	118
Bendroji informacija....	118, 126, 127
Bluetooth	
„Bluetooth“ muzikos meniu....	120
„Bluetooth“ prijungimas.....	128
Bendra informacija.....	118
Prietaiso prijungimas.....	118
Susiejimas.....	128
Telefonas.....	131
„Bluetooth“ muzikos suaktyvinimas.....	120
„Bluetooth“ prijungimas.....	128
„BringGo“.....	124

D

DAB.....	115
Dažnio diapazono parinkimas....	111

E

Eismo pranešimų garsumas.....	107
Eksploatacija.....	131

F

Failų formatai	
Filmų failai.....	118
Muzikos failai.....	118
Nuotraukų failai.....	118
Filmų failai.....	118
Filmų leidimas.....	123

G

Garso nutildymas.....	101
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo.....	98
Garsumas	
Automatinis garsumas.....	107
Eismo pranešimų garsumas....	107
Garso nustatymas.....	101
Garso nutildymo funkcija.....	101
Garsumo ribojimas esant aukštai temperatūrai.....	101
Greitį kompensuojantis garsumas.....	107
Maksimalus įjungimo garsumas.....	107

Palietimo pyptelėjimo garsumas.....	107
Skambučio melodijos garsumas.....	107
Garsumo nustatymai.....	107

I

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas.....	101
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis.....	98
„Intellitext“.....	115
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas.....	124
Išmanusis telefonas.....	118
Telefono projekcija.....	124

M

Maksimalus įjungimo garsumas.....	107
Mėgstamiausių sąrašai.....	113
Stočių priėmimas.....	113
Stočių programavimas.....	113
Meniu veikimas.....	104
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga.....	135
Muzikos failai.....	118
Muzikos grojimas.....	120

N

Naudojimas.....	101, 111, 126
Bluetooth.....	118

Meniu.....	104
Radijas.....	111
Telefonas.....	131
USB.....	118
Nuotraukų failai.....	118
Nuotraukų rodymas.....	121

P

Pagrindiniai veiksmai.....	104
Palietimo pyptelėjimo garsumas.....	107
Pradžios meniu.....	104

R

Radijas	
„Intellitext“.....	115
DAB konfigūravimas.....	115
DAB pranešimai.....	115
Dažnio diapazono pasirinkimas.....	111
Įjungimas.....	111
Mėgstamiausių sąrašai.....	113
Naudojimas.....	111
Radijo duomenų sistema (RDS).....	114
RDS konfigūravimas.....	114
Regioninis.....	114
Skaitmeninis radijas (DAB).....	115
Skirstymas regionais.....	114
Stočių derinimas.....	111
Stočių priėmimas.....	113

Stočių programavimas.....	113
Stoties paieška.....	111
Radijo duomenų sistema (RDS).....	114
Radijo suaktyvinimas.....	111
RDS.....	114
Regioninis.....	114
Rodyti nuostatas.....	121, 123

S

Sistemos nuostatos.....	108
Skaitmeninis radijas.....	115
Skambinti	
Funkcijos pokalbio metu.....	131
Įeinantis skambutis.....	131
Skambinimas.....	131
Skambučio melodija.....	131
Skambučio melodija	
Skambučio melodijos garsumas.....	107
Skambučio melodijos keitimas.....	131
Skambučių istorija.....	131
Skirstymas regionais.....	114
Sparčiojo rinkimo numeriai.....	131
Stočių paieška.....	111
Stočių priėmimas.....	113
Stočių programavimas.....	113
Susiejimas.....	128

T

Telefonas

„Bluetooth“ prijungimas.....	128
Bendra informacija.....	127
Bluetooth.....	127
Funkcijos pokalbio metu.....	131
Įeinantis skambutis.....	131
Numerio įvedimas.....	131
Pagalbos skambučiai.....	130
Skambučio melodijos nustatymas.....	131
Skambučių istorija.....	131
Sparčiojo rinkimo numeris.....	131
Telefono pagrindinis meniu.....	131
Telefonų knyga.....	131
Telefono projekcija.....	124
Telefono suaktyvinimas.....	131
Telefonų knyga.....	131
Tembro nustatymai.....	106

U

USB

Bendra informacija.....	118
Prietaiso prijungimas.....	118
USB filmų meniu.....	123
USB muzikos meniu.....	120
USB nuotraukų meniu.....	121
USB filmų suaktyvinimas.....	123
USB muzikos suaktyvinimas.....	120
USB nuotraukos suaktyvinimas..	121

V

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema	98
Vairas.....	98
Valdymo elementų apžvalga.....	98
Veikimas	
Įšoriniai prietaisai.....	118
Meniu.....	104
Radijas.....	111
Telefonas.....	131

R300 BT

Įvadas	142
Pagrindiniai veiksmai	149
Radijas	153
Išoriniai prietaisai	158
Kalbos atpažinimas	161
Telefonas	162
Rodyklė	170

Įvadas

Bendra informacija	142
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	143
Valdymo elementų apžvalga	144
Naudojimas	147

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudodamiesi FM, AM arba DAB radijo funkcijomis, galite užregistruoti daug stočių įvairiuose parankinių puslapiuose.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorines duomenų laikmenas ir naudoti kaip garso šaltinius.

Skaitmeninis garso procesorius pateikia keletą iš anksto nustatytų glodintuvo režimų, kurie skirti garsui optimizuoti.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje yra Telefono portalas, per kurį galima patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu automobilyje.

Informacijos ir pramogų sistemą taip pat galima valdyti naudojantis valdymo skydeliu, ant vairo esančiais valdikliais arba – jei numatyta jūsų mobiliajame telefone – kalbos atpažinimo funkcija.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, visada vairuokite saugiai.

Jei abejojate dėl saugumo, prieš pradėdami naudotis informacijos ir pramogų sistema sustabdykite automobilį.

Radijo transliacijų priėmimas

Radijo transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo;
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių;
- kliūčių.

Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Informacijos ir pramogų sistemoje įrengta elektroninė saugos sistema, skirta atgrasinti nuo vagystės.

Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir yra bevertė vagiui.

Valdymo elementų apžvalga

Valdymo skydelis



1 147

Jei išjungta, trumpas
paspaudimas: įjungti maitinimą

Jei įjungta, trumpas
paspaudimas: nutildyti
sistemą, ilgas
paspaudimas: išjungti maitinimą

Pasukite: reguliuoti garsumą

2 **RADIO**

Įjungiamas radijas arba
pakeičiamas radijo bangų
diapazonas 153

3 **MEDIA**

Suaktyvinama medija arba
pakeičiamas medijos
šaltinis 159

4

Radijas, trumpas
paspaudimas: peršokti į
pirmesnę arba kitą stotį;
paspaudimas ir
palaikymas: ieškoti žemyn
arba aukštyr 153

Išoriniai prietaisai,
trumpas paspaudimas:
peršokti į pirmesnę arba
kitą kūrinių; paspaudimas ir
palaikymas: greitai
persukti atgal arba pirmyn . . 159

5 **PHONE**

Trumpas paspaudimas:
atidaryti telefono meniu 162

Ilgas paspaudimas:
suaktyvinti kalbos
atpažinimą 161

6 **BACK**

Meniu: vienu lygmeniu
atgal 149

Įvedimas: ištrinamas
paskutinis simbolis arba
visas įrašas 149

7 **MENU** 149

Pasukti: pažymimi ekrano
mygtukai arba meniu
punktai, nustatomos
skaitinės vertės

Paspaudimas: parinkti /
suaktyvinti pažymėtą
ekraninį mygtuką arba
meniu punktą; patvirtinti
nustatytą vertę; persijungti
į kitą nuostatos parinktį;
atverti konkretų
programos meniu (jei yra)

8 Programiniai klavišai


Parankiniai:
paspaudimas: pasirinkti
parankinius; paspaudimas
ir palaikymas: įrašyti radijo
stotis į parankinius 154

Meniu, paspaudimas:
pasirinkti atitinkamą
ekrano mygtuką 149

9 **FAV**

Paspaudimas: rodyti
parankinių juostą 154

Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo

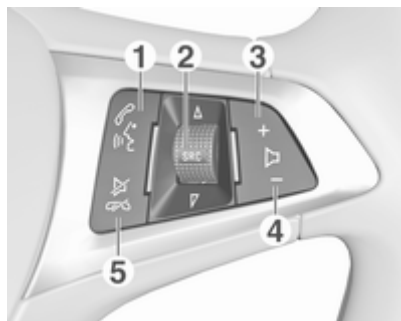

1

Trumpas paspaudimas:
atsiliepti į skambutį 162
arba rinkti numerį iš
skambučių sąrašo 165

Kai aktyvus telefono
portalas ir yra laukiančių
skambučių, trumpas
paspaudimas: perjungti iš
vieno skambučio į kitą 165

Ilgas paspaudimas:
suaktyvinti kalbos
atpažinimą 161

2 **SRC** Šaltinis 147

Spausti: pasirinkti garso
šaltinį 147

Jeigu aktyvus radijas:
pasukite aukštyn / žemyn
kitai arba ankstesnei
užprogramuotai radijo
stočiai pasirinkti 153

Jei aktyvus telefono
portalas ir atidarytas
skambučių sąrašas:
sukdami aukštyn / žemyn
pasirinkite kitą / pirmesnį
įrašą skambučių sąrašo 165

3 +

Padidinamas garsumas 147

4 –

Sumažinamas garsumas 147

5

Trumpas paspaudimas:
baigti/atmesti skambutį 165

arba uždaryti skambučių
sąrašą 165

arba išjungti balso
atpažinimą 161

arba įjungti/išjungti garso
nutildymą 147

Naudojimas

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema valdoma funkciniais mygtukais, rankenėle **MENU** ir ekrane rodomais meniu.

Įvestys atliekamos papildomai naudojantis:

- informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydeliu ⇨ 144;
- garso sistemos valdymo elementais, įrengtais ant vairo ⇨ 144;
- kalbos atpažinimas ⇨ 161.

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas ir išjungimas

Spustelėkite . Įjungus suaktyvinamas paskutinis parinktas informacijos ir pramogų sistemos šaltinis.

Nuspauskite ir palaikykite  dar kartą, kad išjungtumėte sistemą.

Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema įjungta, spaudžiant , kai uždegimas išjungtas, ji bus vėl automatiškai išjungta po 10 minučių.

Garso nustatymas

Sukite ; ekrane rodomas dabartinis parametras.

Įjungus informacijos ir pramogų sistemą, paskiausias garsumo lygis nustatomas tuo atveju, jei šis garsumo lygis yra mažesnis už didžiausią įjungimo garsumo lygį ⇨ 150.

Greitį kompensuojantis garsumas

Kai suaktyvinta automatinio garsumo funkcija ⇨ 150, garsumas automatiškai pritaikomas taip, kad važiuojant būtų kompensuotas kelio ir vėjo triukšmas.

Garso nutildymo funkcija

Paspauskite , kad nutildytumėte garso šaltinius.

Jei norite atšaukti nutildymo funkciją, pasukite .

Veikimo režimai

Radijas

Paspausdami **RADIO**, atverkite pagrindinį radijo meniu arba perjunkite iš vieno dažnio diapazono į kitą.

Išsamus radijo funkcijų aprašymas ⇨ 153.

Išoriniai prietaisai

Pakartotinai spausdami **MEDIA** suaktyvinkite prijungto išorinio prietaiso (pvz., USB prietaiso, „Bluetooth“ prietaiso) atkūrimo režimą.

Išsamų išorinių prietaisų prijungimo ir valdymo aprašymą rasite ⇨ 158.

Telefonas

Paspausdami **PHONE** užmegzkite „Bluetooth“ ryšį tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono.

Jei pavyksta užmegzti ryšį, pasirodo pagrindinis telefono režimo meniu.

Išsamus mobiliojo telefono valdymo naudojantis informacijos ir pramogų sistema aprašymas ⇨ 165.

Jei ryšio užmegzti nepavyksta, atidaromas atitinkamas meniu. Išsamų „Bluetooth“ ryšio tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono parengimo ir užmezgimo aprašymą rasite ➔ 163.

Pagrindiniai veiksmai

Pagrindiniai veiksmai	149
Tembro nustatymai	149
Garsumo nustatymai	150
Sistemos nuostatos	150

Pagrindiniai veiksmai

Valdymo skydelis

MENU rankenėlė

Rankenėlė **MENU** yra vienas pagrindinių meniu valdymo elementų.

Sukti:

- kad pasirinktumėte ekraninį mygtuką ar meniu punktą;
- kad perslinktumėte meniu punktų sąrašą;
- kad pakeistumėte nuostatų vertę.

Spausti:

- kad įjungtumėte pasirinktąjį ekrano mygtuką ar meniu punktą;
- kad patvirtintumėte pakeistą nuostatos vertę;
- kad perjungtumėte kitą nuostatų parinktį;
- kad parodytumėte konkrečios programos pomeniu.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekrano mygtuko arba meniu elemento pasirinkimo ir paspaudimo veiksmai

bus aprašomi taip: „...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>“.

Mygtukas BACK

Naršydami meniu, paspauskite **BACK**, kad grįžtumėte į aukštesnio lygio meniu.

[vesdami skaičius paspauskite **BACK**, jei norite panaikinti paskutinį įvestą skaičių.

Programiniai klavišai

Spustelėkite vieną iš programinių klavišų, kad suaktyvintumėte parankinio arba funkcijos ekraninį mygtuką, rodomą tiesiai virš atitinkamo programinio klavišo.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekrano mygtuko arba meniu elemento pasirinkimo ir paspaudimo veiksmai bus aprašomi taip: „...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>“.

Tembro nustatymai

Tembro nuostatų meniu galima nustatyti skirtingas tembro nuostatas kiekvienam garso šaltiniui.

Paspauskite **MENU**, pasirinkite **Settings (nuostatos)** ir tada pasirinkite **Tone Settings (Tembro nuostatos)**, kad atvertumėte tembro nuostatų meniu.

Žemųjų, viduriniųjų ir aukštųjų dažnių nustatymas

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Bass (bosas)**, **Midrange (vidutinių dažnių diapazonas)** arba **Treble (diskantas)**.

Pakeiskite nuostatas ir patvirtinkite.

Garso paskirstymo priekyje ir gale nustatymas

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Fader (faderis)**.

Pakeiskite nuostatas ir patvirtinkite.

Garso paskirstymo dešinėje ir kairėje nustatymas

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Balance (balansas)**.

Pakeiskite nuostatas ir patvirtinkite.

Tembro stiliaus pasirinkimas

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **EQ (glodintuvas)** (glodintuvą).

EQ pateikia iš anksto nustatytus žemųjų, viduriniųjų ir aukštųjų dažnių lygio parametrus, skirtus atitinkamam muzikos stiliui.

Sukdami **MENU** perjunkite įvairias parinktis, tada paspausdami **MENU** patvirtinkite nuostatą.

Garsumo nustatymai

Greitį kompensuojančio garsumo nustatymas

Paspausdami **MENU** atidarykite atitinkamą garso meniu.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Settings (nuostatos)**.

Pasirinkite **Auto Volume Control (Automatinis garsumo valdymas)**.

Rodomame meniu galima išjungti funkciją **Auto Volume (Automatinis garsumas)** arba pakeisti garsumo pritaikymo lygį.

Slinkite sąrašu ir pasirinkite norimą parinktį.

Maksimalaus įjungimo garsumo nustatymas

Paspausdami **MENU** atidarykite atitinkamą garso meniu.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Settings (nuostatos)**.

Pasirinkite **Maximum startup volume (maksimalus įjungimo garsumas)**.

Nustatykite norimą reikšmę.


Eismo pranešimų garsumas

Norėdami reguliuoti eismo pranešimų garsumą, nustatykite norimą garsumą, kai sistema transliuoja eismo pranešimą.

Atitinkama nuostata išsaugoma sistemoje.

Sistemos nuostatos

Įvairias informacijos ir pramogų sistemos nuostatas galima valdyti ir reguliuoti naudojantis nuostatų meniu.



Laiko ir datos nuostatos

Paspauskite **MENU**, kad atvertumėte atitinkamą garso meniu.

Pasirinkite **Time and Date (Laikas ir data)**.

Laiko nustatymas

Pasirinkite **Set Time (Nustatyti laiką)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Ekrano apačioje pasirinkite **Auto Set (automatinis nustatymas)**. Aktyvinkite **On - RDS (RDS įj.)** arba **Off (Manual) (Išjungta, rankinis)**.

Jei pasirinkta **Off (Manual) (Išjungta, rankinis)**, nustatykite valandas ir minutes.

Kelis kartus pasirinkite **12-24 HR (12-24 VAL.)** ekrano apačioje, kad pasirinktumėte laiko režimą.

Parinkus 12 val. režimą, parodomas trečiasis stulpelis, skirtas AM ir PM išrankai. Pasirinkite norimą parinktį.

Datos nustatymas

Pasirinkite **Set Date (Nustatyti datą)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Ekrano apačioje pasirinkite **Auto Set (automatinis nustatymas)**. Aktyvinkite **On - RDS (RDS įj.)** arba **Off (Manual) (Išjungta, rankinis)**.

Jei parinkta **Off (Manual) (Išjungta, rankinis)** nurodykite datos nuostatas.

Kalba

Paspauskite **MENU**, kad atvertumėte atitinkamą garso meniu.

Pasirinkite **Settings (nuostatos)**, slinkite sąrašą ir pasirinkite **Vehicle Settings (Automobilio nuostatos)**.

Pasirinkite **Languages (kalbos)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujama kalbą.

Gamyklinių nuostatų atkūrimas

Paspauskite **MENU**, kad atvertumėte atitinkamą garso meniu.

Pasirinkite **Settings (nuostatos)**, slinkite sąrašą ir pasirinkite **Vehicle Settings (Automobilio nuostatos)**.

Pasirinkite **Restore Factory Settings (Atkurti gamyklines nuostatas)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Pasirinkite norimą parinktį ir patvirtinkite pranešimą.

Informacija apie programinę įrangą

Meniu **Software Information (informacija apie programinę įrangą)** pateikiama konkrečios informacijos apie programinę įrangą.

Paspauskite **MENU**, kad atvertumėte atitinkamą garso meniu.

Pasirinkite **Settings (nuostatos)**, slinkite sąrašą ir pasirinkite **Vehicle Settings (Automobilio nuostatos)**.

Pasirinkite **Software Information (informacija apie programinę įrangą)**.

Kamerdinerio režimas

Suaktyvinus kamerdinerio režimą, visi automobilio ekranai užrakinami ir negalima atlikti jokių sistemos pakeitimų.

Pastaba

Su automobiliu susiję pranešimai lieka suaktyvinti.

Sistemos užrakinimas

Paspauskite **MENU**, kad atvertumėte atitinkamą garso meniu.

Pasirinkite **Settings (nuostatos)**, slinkite sąrašu ir pasirinkite **Vehicle Settings (Automobilio nuostatos)**.

Pasirinkite **Valet Mode (kamerdinerio režimas)**. Parodoma klaviatūra.

Įveskite keturių skaitmenų kodą ir pasirinkite **Enter (įvesti)**. Skaičių klaviatūra parodoma vėl.

Kad patvirtintumėte pirmąją įvestį, pakartotinai įveskite keturių skaitmenų kodą ir paspauskite **Lock (užrakinti)**. Sistema užrakinama.

Sistemos atrakinimas

Įjunkite informacijos ir pramogų sistemą. Parodoma klaviatūra.

Įveskite keturių skaitmenų kodą ir pasirinkite **Unlock (atrakinti)**. Sistema atrakinama.

Pamirštas PIN kodas

Norėdami atkurti numatytąjį PIN kodą, kreipkitės į servisą.

Radijas

Naudojimas	153
Stočių paieška	153
Mėgstamiausiųjų sąrašai	154
Radio duomenų sistema (RDS)	155
Skaitmeninis radijas	156

Naudojimas



Radio funkcijos suaktyvinimas

Spauskite **RADIO**.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Valdymo skydelyje pakartotinai spausdami **RADIO** perjunkite vairius dažnio diapazonus.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška

Paspauskite **◀◀** arba **▶▶**, kad pagrotumėte ankstesnę arba kitą stotį.

Rankinė stočių paieška

Nuspauskite ir palaikykite **◀◀** ar **▶▶**. Kai bus beveik pasiektas reikiamas dažnis, atleiskite mygtuką.

Paieška rankiniu būdu

Paspauskite **MENU**, kad atvertumėte dažnio diapazono meniu ir tada pasirinkite **Manual Tuning (rankinė paieška)**.

Priklausomai nuo pasirinkto dažnio diapazono, rodomas visų dažnių sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą dažnį.

Stočių sąrašai

Pasukite **MENU**, kad parodytumėte visų šiuo metu priimamų stočių sąrašą.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą stotį.

Kategorijų sąrašai

Daugelis RDS ⇨ 155 ir DAB ⇨ 156 stočių transliuoja PTY kodą, kuris nurodo transliuojamos programos tipą (pvz., naujienos). Kai kurios stotys keičia PTY kodą priklausomai nuo esamu metu transliuojamo turinio.

Informacijos ir pramogų sistema įrašo šias stotis, surūšiuodama jas pagal programos tipą atitinkamuose kategorijų sąrašuose.

Pastaba

Sąrašo punktas **Categories (kategorijos)** pasiekiamas tik FM ir DAB dažnio diapazonuose.

Paspauskite **MENU**, kad parodytumėte atitinkamą dažnio diapazono meniu ir pasirinkite **Categories (kategorijos)**.

Pateikiamas šiuo metu pasiekiamų programų tipų kategorijų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujama kategoriją. Pateikiamas sąrašas stočių, kurios transliuoja pasirinkto tipo programą.

Pasirinkite norimą stotį.

Stočių sąrašų atnaujinimas

Paspauskite **MENU**, kad atvertumėte dažnio diapazono meniu ir tada pasirinkite **Update FM Station List (atnaujinti FM stočių sąrašą)**.


Atitinkamas stočių sąrašas atnaujinamas.

Pastaba

Jei atnaujinamas konkretaus diapazono stočių sąrašas, taip pat atnaujinamas ir atitinkamas kategorijų sąrašas.

Mėgstamiausių sąrašai

Visų dažnio diapazonų stotis rankiniu būdu galima išsaugoti mėgstamiausių sąrašuose.



Siūlomos 24 atskiros parankinių vietos – po keturias kiekviename parankinių puslapyje.

Norėdami atidaryti parankinių sąrašą, pasirinkite **FAV**.

Radijo stoties programavimas

Nustatykite pageidaujama išsaugoti stotį.

Pasirinkite ir palaikykite atitinkamo parankinio ekrano mygtuką, kol pasigirs pyptelėjimas ir stoties pavadinimas atsiras ant atitinkamo parankinio ekrano mygtuko.

Stotis įrašoma į parankinių sąrašą.

Radijo stoties priėmimas

Jei reikia, pakartotinai spausdami **FAV** slinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Spustelėkite pageidaujamo parankinio ekraninį mygtuką. Pradedama groti atitinkama radijo stotis.

Pastaba

Aktyvus parankinis būna pažymėtas.

Rodomų parankinių skaičiaus nustatymas

Paspauskite **MENU**, perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Set Number of Favourite Pages (Nustatyti parankinių puslapių skaičių)**.

Pasirinkite norimą parinktį.

Pastaba

Jei įrašytų parankinių skaičius viršija nuostatų meniu suaktyvintų parankinių skaičių, papildomai įrašyti parankiniai ne panaikinami, o tiesiog paslepiami iš rodinio. Juos galima vėl suaktyvinti, padidinant peržiūrimų parankinių skaičių.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri patobulina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.

RDS privalumai

- Ekrane vietoje transliacijos dažnio rodomas stoties pavadinimas.
- Stčių paieškos metu informacijos ir pramogų sistema derina tik RDS stotis.

- Su AF (alternatyviojo dažnio) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada suderinama geriausiam nustatytos stoties transliacijos dažniui.
- Priklausomai nuo priimamos stoties, informacijos ir pramogų sistemos ekrane su radijo tekstu gali būti rodoma, pvz., informacija apie esamą programą.

RDS nuostatos

Norint sukonfigūruoti RDS nuostatų parinktį, reikia suaktyvinti radijo funkciją ir tada pasirinkti FM dažnio diapazoną. Paspausdami **MENU** atidarykite FM dažnių juostos meniu.

RDS

Nustatykite **RDS** vertę **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.

Pastaba

Jei **RDS** nustatytas kaip **Off (išjungta)**, RDS funkcijos neveikia.

Eismo programa

Eismo paslaugos stotys yra RDS stotys, transliuojančios eismo pranešimus. Jei įjungta eismo

paslauga, eismo pranešimo transliavimo metu buvusi aktyvi funkcija pertraukiama.

Aktyvinkite arba deaktivinkite **Eismo programą (TP)**.

Kai suaktyvinta radijo eismo paslauga, visų pagrindinių meniu viršutinėje eilutėje rodoma **[TP]**. Jei esama stotis arba grojama medija nėra eismo pranešimų stotis, pasirodo **[]** ir automatiškai pradedama vykdyti kitos pasiekiamos eismo pranešimus transliuojančios radijo stoties paieška. Suradus eismo informacijos paslaugas teikiančią radijo stotį, vėl pasirodo **[TP]**. Jei eismo informacijos paslaugas teikiančios stoties nerandama, **[]** lieka ekrane.

Jei atitinkama eismo informacijos radijo stotis ištransliuoja eismo pranešimą, jis parodomas.

Norint pertraukti pranešimą ir grąžinti pirmiau suaktyvintą funkciją, reikia atleisti perspėjimą.

Regionas

Kartais RDS stotys atskiruose regionuose skirtingais dažniais transliuoja nevienodas programas.

Region (regionas) nustatykite **On (Ijungta)** arba **Off (Išjungta)**.

Jei skirstymo regionais funkcija įjungta, prireikus pasirenkama kitu dažniu transliuojama ta pati regioninė programa.

Jei skirstymo regionais funkcija išjungta, alternatyvieji stočių dažniai parenkami nepaisant regioninių programų.

Skaitmeninis radijas

DAB transliuoja skaitmenines radijo stotis.

DAB pranašumai

- DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.
- Su DAB vienu dažniu gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).

- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.
- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).
- Jeigu priėmimo signalas yra prastas, garsas automatiškai sumažinamas, kad būtų išvengta nemalonaus triukšmo.

Jei DAB signalas nėra pakankamai aiškus, kad jį galėtų apdoroti imtuvas, priėmimas visai nutraukiamas. Šios problemos išvengiama, DAB parinkčių meniu (žr. toliau) suaktyvinant **DAB to DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)** ir (arba) **DAB-FM susiejimas**.

- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reiškinys,

būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.

- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, Informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvas lieka aktyvus foniniu režimu ir nuolat ieško geriausią signalą transliuojančių FM radijo stočių. Aktyvinus TP $\rightarrow$ 155, pateikiami geriausios priimamos FM stoties eismo pranešimai. Jei nenorite kad DAB priėmimo pertrauktų FM eismo pranešimai išaktyvinkite TP funkciją.

DAB nuostatos

Norint sukonfigūruoti DAB nuostatų parinktis, reikia suaktyvinti radijo funkciją ir tada pasirinkti DAB dažnio diapazoną. Paspausdami **MENU** atidarykite DAB dažnių juostos meniu.

DAB pranešimai

Be muzikinių programų daugelis DAB stočių papildomai transliuoja įvairių kategorijų pranešimus. Jei suaktyvinote kelias arba visas kategorijas, priėmus konkrečios kategorijos pranešimą šiuo metu klausoma DAB paslauga pertraukiama.

Pasirinkite **DAB Announcements (DAB pranešimai)**, kad parodytumėte DAB kategorijų sąrašą.

Pasirinkite pageidaujamas kategorijas. Pasirinktos kategorijos pažymėtos ✓.

Pastaba

DAB pranešimus priimti galima, tik suaktyvinus DAB dažnio diapazoną.

DAB-DAB susiejimas

Jei suaktyvinta ši funkcija, prietaisas persijungia į tą pačią kito DAB paketo (jei yra) paslaugą (programą), jei DAB signalas per silpnas imtuvui priimti.

DAB to DAB Linking (DAB-DAB susiejimas) nustatykite **On (Ijungta)** arba **Off (Išjungta)**.

DAB-FM susiejimas

Jei suaktyvinta ši funkcija, DAB signalui pernelyg susilpnėjus imtuvui priimti, prietaisas persijungia į atitinkamą aktyvios DAB paslaugos FM stotį (jei yra).

DAB to FM Linking (DAB-FM susiejimas) nustatykite **On (Ijungta)** arba **Off (Išjungta)**.

Dažnio diapazonas „L“

Suaktyvinus **Dažnio diapazoną „L“**, informacijos ir pramogų sistema priima papildomą dažnio diapazoną (1452–1492 MHz).

L-Band (L ruožas) nustatykite **On (Ijungta)** arba **Off (Išjungta)**.

„Intellitext“

Funkcija **Intellitext** leidžia priimti papildomą informaciją, pvz., pranešimus, finansinę informaciją, sporto žinias, naujienas ir pan.

Pasirinkite vieną iš kategorijų ir sąraše nurodykite konkretų išsamios informacijos punktą.

Išoriniai prietaisai

Bendroji informacija	158
Muzikos grojimas	159

Bendroji informacija

USB prievadas, skirtas išoriniams prietaisams prijungti, įrengtas centriniame valdymo pulte, už stovėjimo stabdžio arba po porankiu.

Du USB prievada prietaisams įkrauti įrengti galinėje centrinio valdymo pulto dalyje.

Pastaba

USB prievadas turi būti nuolat švarus ir sausas.

USB prievadas

Prie USB prievado galima prijungti MP3 grotuvą, USB atmintuką arba išmanųjį telefoną.

Prijungus prie USB prievado, pirmiau nurodytus prietaisus galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais ir meniu.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema dera ne su visais pagalbiniais įrenginiais.

Informacijos ir pramogų sistema gali groti USB atmintinėse laikomus muzikos failus.

Prietaiso prijungimas / atjungimas
Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado.

Pastaba

Jei prijungiamas neperskaitomas USB įrenginys, pateikiamas atitinkamas klaidos pranešimas ir informacijos ir pramogų sistema automatiškai grąžina ankstesnę funkciją.

Kad atjungtumėte USB įrenginį, pasirinkite kitą funkciją ir tada atjunkite USB atmintinę.

Išspėjimas

Venkite išjungti šį prietaisą atkūrimo metu. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą arba informacijos ir pramogų sistemą.

MTP prietaiso nuostatos

Jei prietaisai prijungiami per MTP, nuostatų meniu galima nustatyti papildomų nuostatų.

Aktyviame garso šaltinyje paspauskite **MENU**, slinkite sąrašą ir pasirinkite **Settings (nuostatos)**. Pasirinkite **Phone Connection (MTP Only) (Telefono jungtis, tik MTP)**.

Jei norite, kad USB prievadu prietaisas būtų tik įkraunamas, suaktyvinkite **Charge Only (Tik įkrovimas)**. Jei perjungsite į USB garso šaltinį, kai ši nuostata aktyvi, gausite pranešimą apie įkrovimą.

Jei norite leisti prietaise išsaugotus muzikos failus, suaktyvinkite **Scan Music Folder Only (Nuskaityti tik muzikos aplanką)** arba **Scan All Folder (Nuskaityti visus aplankus)**.

Bluetooth

Garso šaltinius su „Bluetooth“ funkcija (pvz., muzikinius mobiliuosius telefonus, MP3 grotuvus su „Bluetooth“ ir kt.), kurie dera su „Bluetooth“ muzikos profiliais A2DP ir AVRCP, galima belaidžiu būdu prijungti prie informacijos ir pramogų sistemos.

Informacijos ir pramogų sistema gali groti „Bluetooth“ prietaisuose laikomus muzikos failus.

Prietaiso prijungimas / atjungimas
Išsamus „Bluetooth“ ryšio aprašymas ⇨ 163.

„Bluetooth“ įrenginių sąrašas
Norėdami pasiekti „Bluetooth“ prietaisų sąrašą, suaktyvinkite „Bluetooth“ garso šaltinį, paspauskite **MENU** ir pasirinkite **Manage Bluetooth Devices (valdyti „Bluetooth“ įrenginius)**.

Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ prietaisų sąrašą ⇨ 163.

Failų formatai

Dera tik prietaisai, suformatuoti pagal FAT32, NTFS arba HFS+ failų sistemą.

Pastaba

Kai kurie failai gali būti neatkurti tinkamai. Taip gali būti dėl kitokio rašymo formato arba failo būklės.

Jei failai įsigyti iš internetinių parduotuvių ir jiems pritaikytos skaitmeninės teisių valdymo priemonės (DRM), jie nebus paleisti.

Tinkami groti muzikos failų formatai: MP3, WMA, AAC ir AIF.

Grojančią failą su ID3 žymės duomenimis, informacijos ir pramogų sistema gali rodyti informaciją, pvz., apie kūrinio pavadinimą ir atlikėją.

Muzikos grojimas

Atkūrimo paleidimas

Prijunkite prietaisą ⇨ 158.

Paspaudinėkite **MEDIA**, kad suaktyvintumėte pageidaujamą medijos šaltinį.

Pavyzdys: USB šaltinis.



Funkciniai mygtukai

Peršokimas prie ankstesnio ar kito failo

Paspauskite ◀◀ arba ▶▶, jei norite klausytis pirmesnio arba kito kūrinio.

Jei ◀▶ paspaudžiamas per pirmas penkias kūrinio sekundes, sistema grįžta į dabartinio kūrinio pradžią.

Greitas persukimas pirmyn ar atskukimas atgal

Paspauskite ir palaikykite ◀▶ arba ▶▶, jei norite greitai atsukti atgal arba persukti pirmyn.

Atkūrimo tvarka

Paspauskite **MENU** atitinkamame garso sąrašė ir slinkite sąrašą prie **Shuffle Songs (Maišyti dainas)**.

Jei prietaise esančius kūrinius norite atkurti atsitiktine tvarka, nustatykite **Shuffle Songs (Maišyti dainas)** kaip **On (Įjungta)**.

Jei norite, kad kūriniai būtų grojami įprastai, nustatykite **Shuffle Songs (Maišyti dainas)** kaip **Off (Išjungta)**.

Kūrinio naršymas

Priklausomai nuo prietaiso, ieškoti kūrinių galite kategorijose ir pakategorijose arba aplankų struktūroje.

Pastaba

Kad ši funkcija veiktų, turi būti baigtas indeksavimo procesas.

Kategorijos

Norėdami ieškoti kūrinio, paspauskite **MENU** atitinkamame garso šaltinyje ir pasirinkite **Browse (Naršyti)**.

Naršykite paieškos struktūroje ir pasirinkite norimą kūrinį.

Aplankai

Norėdami ieškoti kūrinio, paspauskite **MENU** ir pasirinkite **Folder View (aplankų rodinys)**. Parodoma atitinkamo prietaiso aplankų struktūra.

Naršykite aplankų struktūroje ir pasirinkite norimą kūrinį.

Kalbos atpažinimas

Bendroji informacija	161
Naudojimas	161

Bendroji informacija

Informacijos ir pramogų sistemos balso praleidimo programa suteikia prieigą prie jūsų išmaniojo telefono kalbos atpažinimo komandų. Žr. savo išmaniojo telefono gamintojo naudotojo vadovą, kur rasite informacijos, ar jūsų išmanusis telefonas dera su šia funkcija.

Norint naudotis balso praleidimo programa, reikia prijungti išmanųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos USB kabeliu ➤ 158 arba „Bluetooth“ ryšiu ➤ 163.

Naudojimas

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Paspausdami ir palaikydami **PHONE** valdymo skydelyje arba  ant vairo pradėkite kalbos atpažinimo seansą. Ekране parodomas balso komandos pranešimas.

Pasigirdus pyptelėjimui, galite ištarti komandą. Informacijos apie palaikomas komandas žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.

Balso suflerių garsumo nustatymas

Sukdami  valdymo skyde arba paspausdami **+** / **-** dešinėje vairo pusėje didinkite arba mažinkite balso komandų garsumą.

Balso atpažinimo išaktyvinimas

Paspauskite  ant vairo. Balso komandos pranešimas dings ir kalbos atpažinimo seansas bus užbaigtas.

Telefonas

Bendroji informacija	162
„Bluetooth“ prijungimas	163
Avarinis skambutis	164
Eksplotacija	165
Teksto žinutės	167
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	167

Bendroji informacija

Mobiliojo telefono portalas suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per mikrofona ir automobilyje įrengtus garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono portalą, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis Telefono srities funkcijomis. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir tinklo operatoriaus. Daugiau informacijos apie tai ieškokite mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo parengti saugos reglamentai ir naudojimo taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobiliusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>.

„Bluetooth“ prijungimas

„Bluetooth“ – tai belaidžio radijo ryšio standartas, kurį naudoja, pavyzdžiui, mobilieji telefonai ir kiti įrenginiai.

Kad galėtumėte nustatyti „Bluetooth“ ryšį su informacijos ir pramogų sistema, reikia suaktyvinti „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją. Išsamesnės informacijos rasite "Bluetooth" prietaiso naudotojo vadove.

Naudojantis telefono portalu atliekamas „Bluetooth“ prietaisų susiejimas („Bluetooth“ prietaiso bei informacijos ir pramogų sistemos

apsikeitimas PIN kodu) ir prijungimas prie informacijos ir pramogų sistemos.

Prietaiso susiejimas

Svarbi informacija

- Su sistema galima susieti iki penkių prietaisų.
- Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti tik vieną suderintą įrenginį.
- Susiejama tik vieną kartą, nebent įrenginys būtų išbrauktas iš susietų įrenginių sąrašo. Jei prietaisas buvo prijungtas anksčiau, informacijos ir pramogų sistema automatiškai užmezga su juo ryšį.
- „Bluetooth“ ryšys greitai sekina įrenginio akumuliatorių. Todėl prijunkite prietaisą prie USB prievado, kad jis būtų įkrautas.

Pirmojo prietaiso susiejimas

1. Paspauskite **PHONE** ir pasirinkite **Pair (Pora)**.

Informacijos ir pramogų sistemoje parodomas pranešimas, nurodantis informacijos ir pramogų sistemos pavadinimą bei PIN kodą.

2. Nurodykite „Bluetooth“ sistemai ieškoti susietino „Bluetooth“ prietaiso.

3. Patvirtinkite susiejimą:

- Jei dera SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija:

Palyginkite PIN kodą (jei prašoma) ir patvirtinkite pranešimus informacijos ir pramogų sistemoje bei „Bluetooth“ prietaise.

- Jei SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija nedera:

Įveskite informacijos ir pramogų sistemos PIN kodą „Bluetooth“ prietaise ir patvirtinkite savo įvestį.

4. Informacijos ir pramogų sistema bei prietaisas susiejami.
Pateikiamas telefono meniu.
5. Telefonų knygelė ir skambučių sąrašai atsisiunčiami į informacijos ir pramogų sistemą (jei buvo „Bluetooth“ prietaise).
Jei reikia, patvirtinkite atitinkamą pranešimą savo išmaniajame telefone.

Pastaba

Kad informacijos ir pramogų sistema nuskaitytų adresatus, jie turi būti įrašyti į mobiliojo telefono atmintį.

Kito prietaiso susiejimas

Paspauskite **PHONE**, perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Bluetooth Devices („Bluetooth“ įrenginiai)**.

Paspausdami **Add (Pridėti)** pradėkite kito prietaiso susiejimą.

Tęskite nuo 2 veiksmo skirsnyje „Pirmojo prietaiso susiejimas“ (žr. pirmiau).

Susieto prietaiso prijungimas

Paspauskite **PHONE**, perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Bluetooth Devices („Bluetooth“ įrenginiai)**.

Pažymėkite norimą prietaisą ir pasirinkite **Connect (prisijungti)**.

Jei reikia, tuo metu prijungtas prietaisas atjungiamas. Pasirinktas prietaisas prijungiamas.

Prietaiso atjungimas

Paspauskite **PHONE**, perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Bluetooth Devices („Bluetooth“ įrenginiai)**.

Pažymėkite tuo metu prijungtą prietaisą ir pasirinkite **Disconnect (atjungti)**.

Prietaisas atjungiamas.

Prietaiso panaikinimas

Paspauskite **PHONE**, perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Bluetooth Devices („Bluetooth“ įrenginiai)**.

Pažymėkite prietaisą, kurį norite panaikinti iš prietaisų sąrašo, ir pasirinkite **Delete (naikinti)**.

Prietaisas panaikinamas.

Avarinis skambutis

⚠ Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties jūs neturite pasikliauti mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

⚠ Perspėjimas

Visada atminkite kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Atskirais atvejais, naudojantis tam tikrais mobiliojo ryšio tinklais, negalima paskambinti skubios pagalbos tarnyboms. Gali būti, kad šioms tarnyboms nebus galima paskambinti, kai aktyvintos tam

tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., 112).

Telefono ryšys su pagalbos skambučių centru bus nustatytas.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jūsų apie avarinį atvejį.

Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jūsų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksplotacija

Kai tik bus nustatytas ryšys per „Bluetooth“ tarp jūsų mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, galėsite valdyti daugelį mobiliojo telefono funkcijų.


Pastaba

Ne kiekvienas mobilusis telefonas palaiko visas telefono portalo funkcijas. Taigi, gali būti tam tikrų toliau aprašytų funkcijų nukrypimų.


Skambinimas

Skaičių klaviatūra

Paspausdami **PHONE** atidarykite telefono meniu.



Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Keypad (Klaviatūra)**. Parodoma klaviatūra.



Pasukite **MENU**, kad pažymėtumėte norimą įvesti skaitmenį ir paspauskite **MENU**, kad pasirinktumėte atitinkamą skaitmenį. Įveskite pageidaujimą numerį.

Pasirinkdami  arba paspausdami **BACK** galite trinti skaičius.

Pasirinkite **Call (Skambinti)**, kad paskambintumėte.

Adresatai

Paspausdami **PHONE** atidarykite telefono meniu.

Pasirinkite **Contacts (adresatai)**. Pateikiamas adresatų sąrašas.

Slinkite sąrašą ir pasirinkite norimą adresato įrašą. Rodomas adresatas.

Nurodykite vieną iš tam adresatui priskirtų telefono numerių. Numeris surenkamas.

Skambučių sąrašai

Paspausdami **PHONE** atidarykite telefono meniu.

Pasirinkite **Recent Calls (naujausi skambučiai)**. Pateikiamas paskutinių skambučių sąrašas.

Priklausomai nuo to, kokio skambučio ieškote, pasirinkite **Missed (Praleista)**, **Received (Priimta)** arba **Sent (Išsiųsta)**.

Pasirinkite vieną iš telefono numerių, įrašytų į paskutinių skambučių sąrašą. Numeris surenkamas.

Įeinantis skambutis**Skambinimas**

Jei priimant skambutį būna aktyvus radijo arba medijos šaltinis, garso šaltinis nutildomas ir lieka nutildytas iki pokalbio pabaigos.

Parodomas pranešimas su skambintojo vardu arba numeriu.




Norėdami atsiliiepti į skambutį, pasirinkite **Answer (atsiliiepti)**.

Telefoninio skambučio atmetimas

Kaip atmesti skambutį: žinutėje pasirinkite **Ignore (ignoruoti)**.

Funkcijos pokalbio telefonu metu

Pokalbio metu pateikiamas vykstančio pokalbio rodinys.

**Skambučio užbaigimas**

Pasirinkite **End (baigti)**, norėdami užbaigti pokalbį.

Mikrofono išaktyvinimas

Pasirinkite **Mute (nutildyti)**, kad laikinai išaktyvintumėte mikrofoną.

Ekraninis mygtukas pakinta į **Unmute (pagarsinti)**.

Kad vėl suaktyvintumėte mikrofoną, pasirinkite **Unmute (pagarsinti)**.

Laisvų rankų funkcijos deaktyvinimas

Jei norite tęsti pokalbį mobiliuoju telefonu, pasirinkite **Handset (ragelis)**.

Ekraninis mygtukas pakinta į **Hands-free (Laisvų rankų sistema)**.

Kad vėl suaktyvintumėte laisvų rankų funkciją, pasirinkite **Hands-free (Laisvų rankų sistema)**.

Antras įeinantis skambutis

Jei gaunamas dar vienas telefono skambutis, rodomas kitas pranešimas su skambinančio asmens vardu arba numeriu.

Norėdami atsiliiepti į antrą skambutį, o pirmąjį pokalbį sulaukyti, pasirinkite **Switch (Perjungti)**.

Kaip atmesti skambutį: žinutėje pasirinkite **Ignore (ignoruoti)**.

Persijungimas tarp telefoninių pokalbių

Paspausdami **PHONE** arba  garso valdikliu ant vairo galite perjungti iš vieno skambučio į kitą.

Ekrane rodoma informacija apie tuo metu aktyvų pokalbį.

Telefoninių pokalbių užbaigimas

Pokalbius galima užbaigti po vieną.

Pasirinkite **End (baigti)**. Tuo metu aktyvūs pokalbis baigiamas.

Teksto žinutės

Teksto žinutės, gautos prijungus telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos, gali būti rodomos informacijos ekrane.

Būtinios sąlygos

Privalo būti tenkinamos šios būtinios sąlygos:

- Turi būti aktyvinta atitinkamo telefono „Bluetooth“ funkcija (žr. savo įrenginio naudotojo vadovą).
- Atsižvelgiant į telefoną, gali reikėti šį įrenginį nustatyti „matomu“ (žr. savo įrenginio naudotojo vadovą).
- Atitinkamas telefonas turi būti susietas bei prijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos. Išsamus aprašymas ➤ 163.
- Atitinkamas telefonas turi derėti su „Bluetooth“ žinučių prieigos profiliu (BT MAP).

Žinutės peržiūra

Pastaba

Jei transporto priemonė važiuoja didesniu nei 8 km/h greičiu, tekstinė žinutė ekrane nepateikiama.

Gavus naują teksto žinutę, pateikiamas pranešimas.



Jei norite skaityti žinutę, pasirinkite **View (peržiūrėti)**.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga

Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai

Diegiant ir valdant mobiliąjį telefoną, būtina laikytis transporto priemonės specialiųjų diegimo instrukcijų ir eksploatacijos rekomendacijų, skirtų mobiliam telefonui. Nesilaikant nurodymų, gali nebegalėti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES Direktyva 95/54/EB).

Eksplotavimo be gedimų rekomendacijos:

- Siekiant maksimalaus veikimo nuotolio, lauko antena turi būti sumontuota profesionaliai.
- Didžiausia transliavimo galia: 10 W.
- Mobilųjį telefoną reikia įrengti tinkamoje vietoje. Atsižvelkite į atitinkamą pastabą, pateiktą savininko vadovo skyriuje **Oro pagalvių sistema**.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 W, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taškų.

Laisvų rankų įrangos priedus be išorinės antenos GSM 900/1800/1900 standartų mobiliesiems telefonams ir UMTS leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia transliacijos galia yra 2 W GSM 900 mobilijam telefonui arba 1 W kitų tipų telefonams.

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliesiems telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Įspėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Rodyklė

A

Atbaidymo nuo vagystės funkcija	143
Atkurti gamyklines nuostatas	150
Automatinis garso reguliavimas	150
Automatinis nustatymas	150
Avarinis skambutis	164

B

BACK mygtukas	149
Balso atpažinimas	161
Bazinis valdymas	
Valdymo skydelis	149
Bendra informacija	
Informacijos ir pramogų sistema	142
Muzika per „Bluetooth“	158
Radijas	153
Telefonas	162
USB	158
Bendroji informacija	158, 161, 162
„Bluetooth“ muzikos suaktyvinimas	159
„Bluetooth“ prijungimas	163

D

DAB	156
DAB susiejimas	156
Dažnio diapazonas „L“	156
Dažnio diapazono parinkimas	153
Dažnių sąrašas	153

E

Eismo programa	155
Eksploatacija	165

F

Failų formatai	
Muzikos failai	158

G

Garso nutildymas	147
Garsumas	
Automatinis garso reguliavimas	150
Garso nustatymas	147
Garso nutildymo funkcija	147
Garsumo ribojimas esant aukštai temperatūrai	147
Greitų kompensuojantis garsumas	150
Maksimalus įjungimo garsumas	150
Garsumo nustatymai	150

I

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas	147
Informacijos ir pramogų sistemos suaktyvinimas	147
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis	144
„Intellitext“	156

K		P		S	
Kalba.....	150	Pagrindiniai veiksmai.....	149	Sistemos nuostatos.....	150
Kamerdinerio režimas				Sistemos parametrai	
Atrakinimas.....	150	R		Atkurti gamyklines nuostatas. .	150
Užrakinimas.....	150	Radijas		Kalba.....	150
Kategorijų sąrašas.....	153	„Intellitext“.....	156	Kamerdinerio režimas.....	150
L		DAB.....	156	Laikas ir data.....	150
Laikas.....	150	DAB meniu.....	156	Skaitmeninis radijas.....	156
M		DAB pranešimai.....	156	Skambučio melodija.....	165
Maksimalus įjungimo garsumas.	150	Dažnio diapazonas.....	153	Skirstymas regionais.....	155
Mėgstamiausių sąrašai.....	154	Dažnio diapazonas „L“.....	156	Stočių paieška.....	153
Stočių priėmimas.....	154	Dažnių sąrašas.....	153	Stočių priėmimas.....	154
Stočių programavimas.....	154	Eismo programa.....	155	Stočių programavimas.....	154
Meniu veikimas.....	149	FM meniu.....	155	Stočių sąrašas.....	153
MENU rankenėlė.....	149	Kategorijų sąrašas.....	153	Susiejimas.....	163
Mobilieji telefonai ir CB radijo		Mėgstamiausių sąrašai.....	154		
įranga	167	Radijo duomenų sistema.....	155	T	
Muzika per „Bluetooth“.....	158	RDS.....	155	Teksto žinutės.....	167
Muzikos failai.....	158	Regionas.....	155	Telefonas	
Muzikos grojimas.....	159	Skaitmeninis radijas.....	156	„Bluetooth“ prijungimas.....	163
N		Skirstymas regionais.....	155	Bendra informacija.....	162
Naudojimas.....	147, 153, 161	Stočių priėmimas.....	154	Bluetooth.....	162
Informacijos ir pramogų		Stočių programavimas.....	154	Laisvų rankų režimas.....	165
sistema.....	147	Stočių sąrašas.....	153	Pagalbos skambučiai.....	164
Meniu.....	149	Stoties paieška.....	153	Paskutiniai skambučiai.....	165
Muzika per „Bluetooth“.....	159	TP.....	155	Skambučio melodija.....	165
Telefonas.....	165	Radijo duomenų sistema (RDS)	155	Teksto žinutės.....	167
USB.....	159	Radijo suaktyvinimas.....	153	Telefonų knyga.....	165
		Regionas.....	155		

Telefoninis skambutis	
Atmetimas.....	165
Atsiliepiamas.....	165
Inicijavimas.....	165
Telefono portalo suaktyvinimas..	165
Telefonų knyga.....	165
Tembro nustatymai.....	149
TP.....	155

U

USB.....	158
USB suaktyvinimas.....	159

V

Valdymo elementai	
Informacijos ir pramogų	
sistema.....	144
Vairas.....	144
Valdymo elementų apžvalga.....	144
Veikimas	
Informacijos ir pramogų	
sistema.....	147
Menu.....	149
Muzika per „Bluetooth“.....	159
Radijas.....	153
Telefonas.....	165
USB.....	159

Telefono laikiklis

Telefono laikiklis	174
Rodyklė	178

Telefono laikiklis

Telefono laikiklis 174

Telefono laikiklis

Bendra informacija



Telefono laikiklis pritvirtintas prie maitinimo jungties („PowerFlex“ juostos).

Daugiau informacijos apie maitinimo jungtį rasite savininko vadove.

Telefono laikiklyje galima laikyti šių matmenų išmaniuosius telefonus:

- aukštis: iki 158,5 mm
- ilgis: 57–78 mm
- plotis: 6–11 mm

⚠ Perspėjimas


[telefono laikiklį įdėti prietaisai turi būti naudojami taip, kad neblaškytų vairuotojo dėmesio ir būtų galima visada saugiai vairuoti automobilį. Visada laikykitės tos šalies įstatymų ir taisyklių, kurioje konkrečiu metu esate. Tokie įstatymai gali skirtis nuo informacijos, pateikiamos šiame vadove. Jei dvejojate, sustabdykite automobilį ir prietaisų valdymo veiksmus atlikite, kai automobilis stovi.

Įspėjimas


Kad išvengtumėte vagystės, išlipdami iš automobilio nepalikite mobiliojo telefono laikiklyje.

Naudojimas


Telefono laikiklio pritaikymas prie išmaniojo telefono dydžio

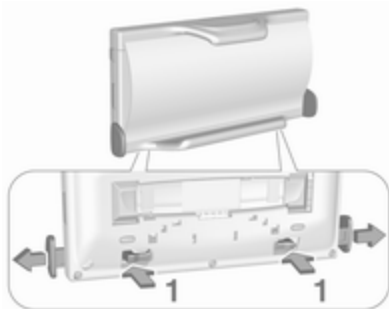

1. Paspausdami abu fiksatorius (1) galinėje pusėje atlaisvinkite ir ištraukite pločio reguliavimo įtaisus.

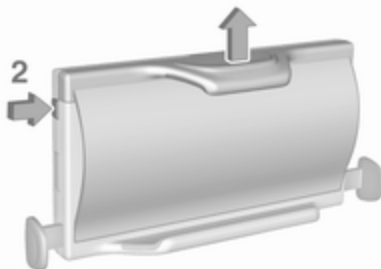


2. Paspausdami mygtuką (2) kairėje viršutinėje pusėje atlaisvinkite aukščio reguliavimo įtaisą.
3. Įdėkite išmanųjį telefoną.

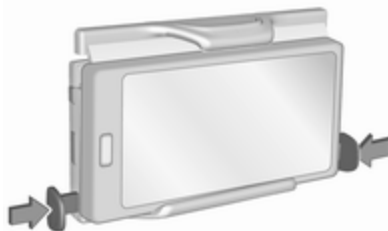

4. Nustatykite telefono laikiklio plotį pagal telefono plotį stumdami reguliavimo įtaisus kartu.

Telefono laikiklio tvirtinimas prie maitinimo jungties

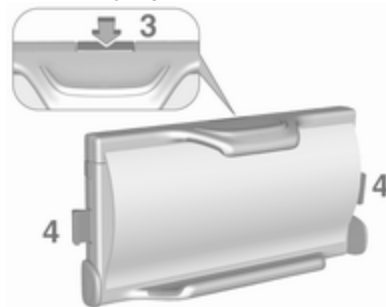


1. Paspausdami atlaisvinimo mygtuką (3) atlaisvinkite fiksavimo įtaisus (4).




2. Pridėkite telefono laikiklį prie maitinimo jungties ir paspausdami abu fiksavimo įtaisus (4) užfiksuokite.

Telefono įdėjimas į telefono laikiklį

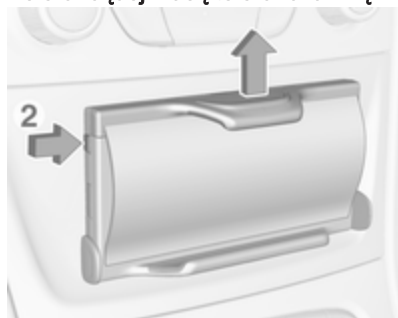


1. Paspausdami mygtuką (2) atlaisvinkite fiksavimo įtaisą.
2. Įdėkite išmanųjį telefoną taip, kad jo maitinimo jungtis būtų pasiekiamas, o joks mygtukas nebūtų paspaustas.

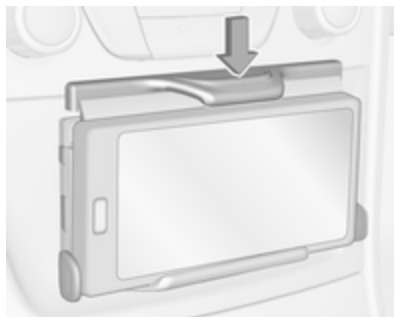

3. Paspauskite fiksavimo įtaisą.

Išmaniojo telefono prijungimas prie maitinimo šaltinio

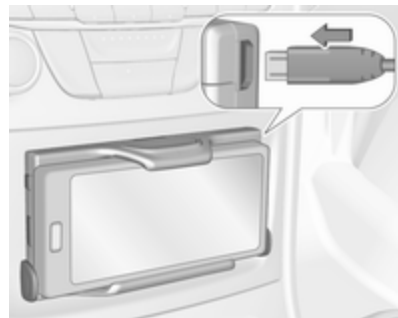

Tinkamu jungiamuoju kabeliu prijunkite išmanųjį telefoną prie telefono laikiklio. Kaip priedas siūlomi įvairūs jungiamieji kabeliai.


Išmaniojo telefono valdymas

Prijungus išmanųjį telefoną prie maitinimo šaltinio, jo įkrovimas prasidės įjungus degimą.

Norint sujungti išmanųjį telefoną su informacijos ir pramogų sistema, reikia užmegzti „Bluetooth®“ ryšį.

Telefono išėmimas iš telefono laikiklio


1. Atjunkite maitinimo šaltinį nuo telefono.

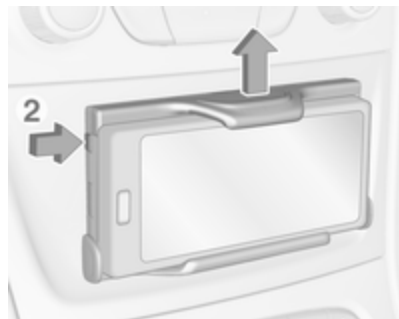

2. Paspausdami mygtuką (2) kairėje viršutinėje pusėje atlaisvinkite aukščio reguliavimo įtaisą.
3. Išimkite išmanųjį telefoną iš telefono laikiklio.

Telefono laikiklio atjungimas nuo maitinimo jungties

1. Paspauskite aukščio reguliavimo įtaisą.

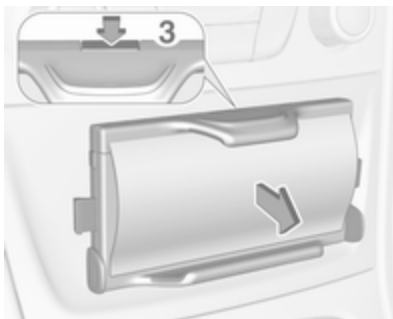

2. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (3) ir išimkite telefono laikiklį.

Rodyklė

T	
Telefono laikiklis.....	174

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Šiame leidinyje pateikta informacija galioja nuo žemiau nurodytos dienos. Bendrovė „Adam Opel GmbH“ pasilieka teisę daryti transporto priemonių, apie kurias pateikta informacija šiame leidinyje, techninių specifikacijų, savybių ir dizaino pakeitimus, taip pat paties leidinio pakeitimus.

Leidimas: 2017 rugpjūtis, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Išspausdinta ant popieriaus, balinto nenaudojant chloro.

ID-OASKILSE1708-It

