

COMBO

Informacijos ir pramogų sistemos vadovas



Turiny

Ivadas	4
Radijas	24
CD grotuvas	31
AUX įvesties	35
USB prievadas	36
Balso atpažinimas	41
Telefonas	50
Rodyklė	64

Įvadas

Bendra informacija	4
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	6
Valdymo elementų apžvalga	8
Naudojimas	14
Tembro nustatymai	18
Garsumo nustatymai	20

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiliu informacijos ir pramogų sistema.

Radijas turi 6 stočių mygtukus, kuriais įrašomos stotys FM ir AM bangų diapazonuose, „Autostore“ - automatinio radijo stočių įrašymo funkcija, ir radijo duomenų sistemą (RDS), skirtą geresniam priėmimui bei eismo informacijai.

CD grotuvas gali groti kompaktines plokšteles, CD-R ir CD-RW CD diskus, taip pat – priklausomai nuo versijos – MP3 CD.

Skaitmeninis garso procesorius užtikrina iš anksto nustatytus ir naudotojo apibrėžtus glodintuvo režimus, kad garso būtų optimalus¹⁾.

Puikiai apgalvotas valdymo elementų dizainas ir aiškus ekranas leidžia jums lengvai ir intuityviai valdyti sistemą.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Laisvų rankų sistema su multimedija

„Laisvų rankų“ sistema dera su **radiju su CD / MP3 grotuvu** ir mygtukais ant vairo arba balso atpažinimo sistema leidžia valdyti įvairias telefono bei garso funkcijas.

Laisvų rankų sistemoje įdiegta **Bluetooth** ryšio technologija, kad būtų galima naudotis mobiliuoju telefonu, SMS žinučių skaitytuvu, USB laikmenų grotuvu, ir sistema suprogramuota taip, kad atpažintų įvairias balso komandas.

¹⁾ Tik **radijas su CD / MP3 grotuvu**.

Bluetooth technologija leidžia sujungti **Bluetooth** ryšį turintį mobilųjį telefoną su laisvų rankų sistema, kad telefono valdymą būtų galima perkelti į automobilį.

SMS žinučių skaitytuve naudojama balso sintezė ir **Bluetooth** technologija, kad per automobilio garsiakalbius būtų galima skaityti mobiliajame telefone gaunamas žinutes.

Pastaba

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis „laisvų rankų“ įrangos funkcijomis. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir ryšio teikėjo.

Žr. savo mobiliojo telefono vadove pateikiamas eksploatacijos instrukcijas arba pasitarkite su ryšio teikėju.

Laikmenų grotuvas leidžia groti ir valdyti skaitmeninius garso failus, įrašytus USB atmintuke. Išorinius duomenų laikmenų įrenginius, pvz., iPod arba MP3 grotuvą, galima prijungti prie laikmenų grotuvo per USB prievadą.

Su **balso atpažinimo** sistema galima atlikti ir priimti skambučius, skaityti SMS žinutes ir valdyti laikmenų grotuvą įvairiomis balso komandomis, kad būtų saugiau ir patogiau.

Kitus išorinius įrenginius, pvz., nešiojamąjį CD grotuvą, taip pat galima prijungti prie **AUX** įvesties ir juos groti informacijos ir pramogų sistemoje.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema bei „laisvų rankų“ įranga, visada vairuokite saugiai.

Jei abejojate situacijos saugumu, prieš pradėdami naudotis sustabdykite automobilį.

Šio vadovo naudojimas

- Šiame vadove aprašomos galimos parinktys ir ypatybės. Tam tikri valdymo elementai ir

aprašymai, įskaitant ženklų rodimus ir meniu funkcijas, gali nebūti taikomi jūsų automobiliui dėl modelio varianto, konkrečios šalies specifikacijų, specialios įrangos ar priedų.

- Vadovo pradžioje ir kiekviename skyriuje pateikiamas turinys padeda surasti reikiamą informaciją.
- Rodyklė padės surasti specialią informaciją.
- Automobilio ekrano langai gali nepalaikyti tam tikros kalbos.
- Pranešimai ekrane ir vidaus žymėjimai užrašyti **paryškintomis** raidėmis.

Užrašai „Perspėjimas“ ir „Įspėjimas“

⚠ Perspėjimas

Tekstas, pažymėtas **⚠ Perspėjimas**, pateikia informaciją apie avarijos ar sužeidimo pavojų. Šios informacijos nepaisymas kelia sužeidimų pavojų.

Įspėjimas
Tekstas, pažymėtas Įspėjimas, įspėja apie galimą žalą automobiliui. Šios informacijos nepaisymas kelia žalos automobiliui pavojų.

Simboliai

Nuorodas į puslapius žymi ⇨. ⇨ „žr. psl.“

Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Saugos sistema

Informacijos ir pramogų sistemoje įrengta elektroninė saugos sistema, skirta atgrasinti nuo vagystės.

Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir vagims yra bevertė.

Saugos kodas

Jei informacijos ir pramogų sistema naudojama pirmą kartą ar jei ilgą laiką buvo nutrūkęs maitinimas, reikia įvesti 4 skaitmenų saugos kodą (pateikiamas atskirai), kad sistema būtų atblokuota.

Saugos kodo įvedimas

Įjungus informacijos ir pramogų sistemą pirmą kartą, ekrane trumpai rodomas **Radio kodas - - - -** pranešimas, po kurio reikia įvesti 4 skaitmenų saugos kodą.

Jei per nustatytą laiką kodas neįvedamas, atsiras **Įvesti kodą - - - -** pranešimas.

Norėdami įvesti saugos kodą:

- Spauskite **1** mygtuką informacijos ir pramogų sistemoje, kol pasirodys pageidaujamas skaitmuo.
- Tokiu pat būdu įveskite 2-ąjį, 3-ąjį ir 4-ąjį skaitmenis **2, 3 ir 4** mygtukais.

Įvedus 4-ąjį saugos kodo skaitmenį, informacijos ir pramogų sistema netrukus atblokuojama.

Jei įvedamas neteisingas kodas

Įvedus neteisingą kodą, pasigirsta signalas, o ekrane rodomas **Radijus blokuojamas/laukti** pranešimas ir atvirkštinis laikmatis.

Palaukite, kol baigsis atvirkštinio laiko skaičiavimas ir ekrane dings **Radijus blokuojamas/laukti** pranešimas, po to įveskite teisingą kodą.

Kaskart neteisingai įvedus kodą, laukimo trukmė dvigubėja.

Kodo kortelė

Kodo kortelė patvirtina informacijos ir pramogų sistemos nuosavybę. Joje įrašyti radijo modelis, serijos numeris ir radijo kodas.

Pastaba

Laikykite kodų kortelę saugioje vietoje.

Jei informacijos ir pramogų sistema būtų pavogta, pareigūnams būtų galima pateikti šiuos svarbius duomenis.

Laisvų rankų sistemos kodas

Jei informacijos ir pramogų sistemos saugos kodas įvestas teisingai ir veikia ši bei laisvų rankų įrangos sistema, galima pasižiūrėti laisvų rankų sistemos identifikacijos kodą.

Naudokite valdymo mygtukus ant vairo:

1. Spauskite  / **MENU**.
2. Pasirinkite **SETTINGS** (**NUOSTATOS**) su  /  ir spauskite **SRC/OK**.
3. Pasirinkite **Išplėstinės funkcijos** su  /  ir spauskite **SRC/OK**.
4. Pasirinkite **Sistemos kodas** su  /  ir spauskite **SRC/OK**.

8 skaitmenų identifikacijos kodas rodomas ekrane.


Pastaba

8 skaitmenų „laisvų rankų“ įrangos identifikacijos kodas yra unikalus jūsų „laisvų rankų“ įrangai ir nekeičiamas.

Identifikacijos kodą taip pat galima pasižiūrėti naudojant balso atpažinimą  41.


Valdymo elementų apžvalga

Informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementai – radijas su CD grotuvu

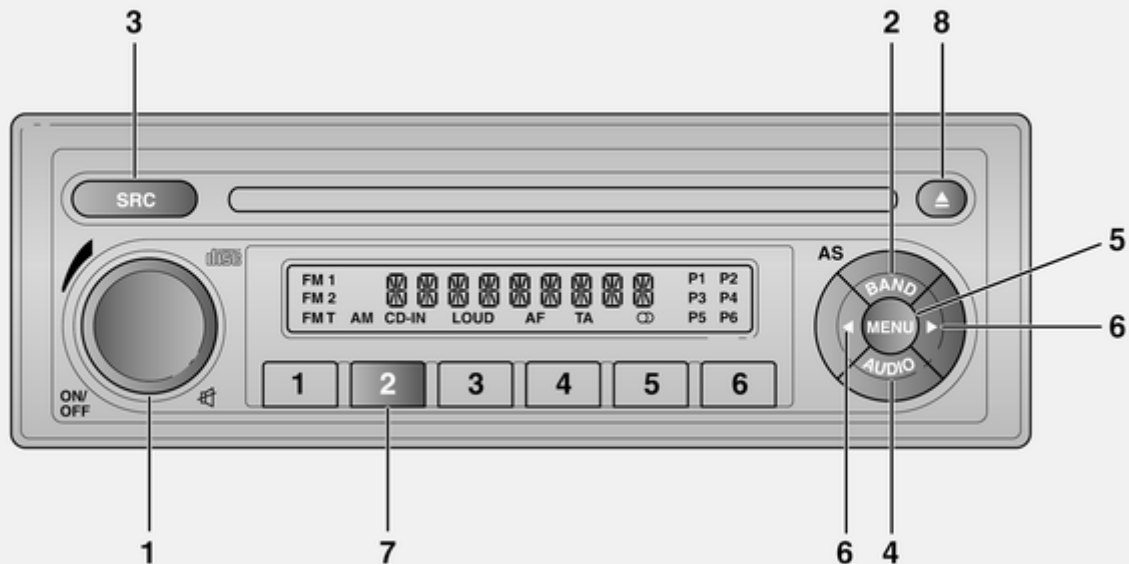

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1 ON/OFF 14</p> <p>Sukti: reguliuoti garsumą 20</p> <p>Trumpas paspaudimas:
Ijungti 14</p> <p>Ilgas paspaudimas: išjungti ... 14</p> <p>Radijas - trumpas
paspaudimas: Garso
nutildymas/ijungimas 24</p> <p>CD grotuvas - trumpas
paspaudimas: Laikinas
sustabdymas ir paleidimas
po jo 32</p> <p>2 BAND - trumpas
paspaudimas: Keisti
bangų diapazoną 24</p> <p>Ilgas paspaudimas:
Automatiniu būdu
įrašomos stotys 26</p> <p>3 SRC: keisti garso šaltinį
(radiją, CD grotuvą) 24</p> <p>4 AUDIO: garso nuostatų
menu 18</p> <p>5 MENU: išplėstinių funkcijų
menu 27</p> | <p>6 ◀ / ▶: reguliuoti meniu
punktų reikšmes 14</p> <p>Radijas - trumpas
paspaudimas: Automatinė
stočių paieška 25</p> <p>Ilgas paspaudimas:
Rankinė stočių paieška 25</p> <p>CD grotuvas - trumpas
paspaudimas: Peršokti
prie ankstesnio ar kito
takelio 32</p> <p>Ilgas paspaudimas:
Greitas atsukimas atgal
arba persukimas pirmyn 32</p> <p>7 Stotų mygtukai 1...6 24</p> <p>Trumpas paspaudimas:
iškviešti įrašytą radijo stotį 25</p> <p>Ilgas paspaudimas: Įrašyti
radijo stotį 26</p> <p>8 CD išstūmimas 32</p> | |
|---|---|--|

Informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementai – radijas su CD / MP3 grotuvu

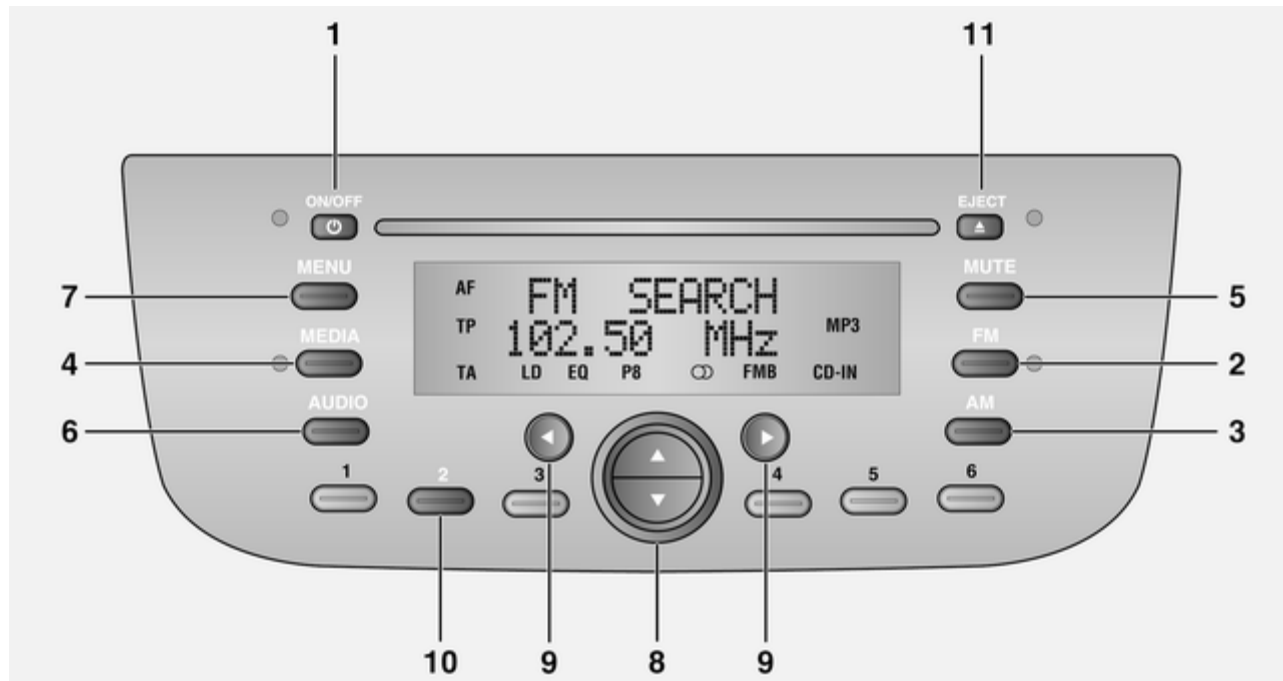

1	⊖ ON/OFF : įjungti arba išjungti	14
2	FM : pakeisti garso šaltinį į FM radiją	24
	Įjungti FM bangų diapazono parinktį (FM1, FM2, FM Autostore)	24
3	AM : pakeisti garso šaltinį į AM radiją	24
	Įjungti AM bangų diapazono parinktį (AM1, AM2)	24
4	MEDIA : keisti garso šaltinį (CD grotuvą, laikmenų grotuvą, AUX)	32
5	MUTE	20
	Radijas - nutildyti ir vėl įjungti garsą	20
	CD grotuvas, laikmenų grotuvas - laikinai sustabdyti ir vėl paleisti	20
6	AUDIO : garso nuostatų meniu	18
7	MENU : išplėstinių funkcijų meniu	27

8	▲ / ▼	14
	Sukti: reguliuoti garsumą	20
	Spausti: slinkti meniu parinktimis ekrane	14
	Radijas - spausti: radijo stočių paieška rankiniu būdu	25
	CD grotuvas - spausti: peršokti prie ankstesnio ar kito aplanko (MP3 kompaktiniai diskai)	32
	Laikmenų grotuvas - spausti: peršokti prie ankstesnio ar kito aplanko, atlikėjo, žanro ir kt.	37
9	◀ / ▶: reguliuoti meniu punktų reikšmes	14
	Radijas - spausti: automatinė radijo stočių paieška	25
	CD grotuvas - trumpas paspaudimas: Peršokti prie ankstesnio ar kito takelio	32

Ilgas paspaudimas:
Greitas atsukimas atgal
arba persukimas pirmyn

32

Laikmenų grotuvas -
spausti: Peršokti prie
ankstesnio ar kito takelio

37

10 Stojčių mygtukai 1...6

24

Trumpas paspaudimas:
išskviesti įrašytą radijo stotį

25


Ilgas paspaudimas: Įrašyti
radijo stotį

26

11 CD išstūmimas

32

Valdymo mygtukai ant vairo

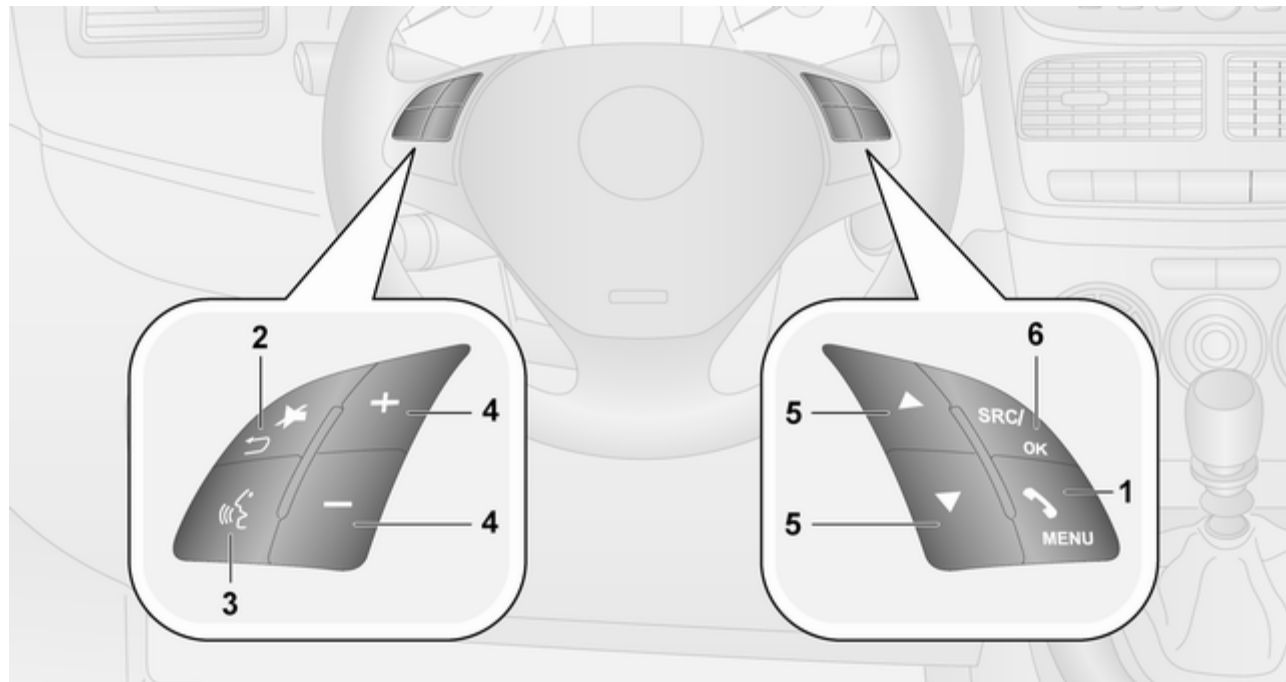

1	↖ / MENU	54
	Trumpas paspaudimas: įėjimo meniu	14
	Trumpas paspaudimas: patvirtinti meniu parinktis	54
	Telefonas - trumpas paspaudimas: priimti skambutį	54
	Trumpas paspaudimas: perjungti telefono pokalbį skambučio metu	54
	Ilgas paspaudimas: atmesti skambutį, baigti pokalbį	54
	Žinučių skaitytuvas - pasirinkti pranešimą ekrane ..	54
2	↗ / ↵	54
	Išeiti iš meniu arba grįžti į ankstesnį meniu nieko neįrašius	54
	Laikmenų grotuvas - laikiniai sustabdyti ir vėl paleisti	50

	Telefonas - nutildyti arba vėl įjungti mikrofoną pokalbio metu	50
	Nutildyti gaunamų skambučių melodiją	50
	Žinučių skaitytuvas - pertraukti žinutės skaitymą ...	54
	Balso atpažinimas - pertraukti balso pranešimą ...	41
	Išjungti balso atpažinimą	41
3	⌂	41
	Trumpas paspaudimas: suaktyvinti balso atpažinimą	41
	Trumpas paspaudimas: pertraukti balso pranešimą ir duoti naują balso komandą	41
	Ilgas paspaudimas: pakartoti paskutinį balso pranešimą	41
4	+ / -	20
	Reguliuoti garsumą	20

5	▲ / ▼	54
	Slinkti meniu parinktimis ekrane	54
	Laikmenų grotuvas - pasirinkti takelius	37
	Žinučių skaitytuvas slinkti žinutėmis	54
6	SRC/OK	54
	Patvirtinti meniu parinktis	54
	Keisti garso šaltinį (radiją, CD ar laikmenų grotuvą)	54
	Telefonas - perkelti pokalbį iš laisvų rankų sistemos į mobilųjį telefoną ar atvirkščiai	54
	Žinučių skaitytuvas - pasirinkti pranešimą ekrane ..	54

Naudojimas

Radio su CD grotuvu valdymo operacijos:

Informacijos ir pramogų sistemoje yra radio ir CD grotuvo funkcijos bei įvairios reguliuojamos radio ir garso sistemos nuostatos.

Informacijos ir pramogų sistema valdoma sukamąja rankenėle, funkciniais mygtukais ir per ekrane rodomus meniu.

Įjungti / išjungti

Norėdami įjungti informacijos ir pramogų sistemą, paspauskite **ON/OFF** sukamąją rankenėlę. Suaktyvinamas anksčiau naudotas garso šaltinis.

Ištraukus raktelį iš uždegimo spynelės, informacijos ir pramogų sistema neišjungiama.

Nuspauskite ir palaikykite rotacinę rankenėlę **ON/OFF**, kad ją išjungtumėte. Kitaip ji pati automatiškai išsijungs po maždaug 20 minučių, kad nebūtų iškrautas akumuliatorius.

Garsumas

Sukite **ON/OFF** sukamąją rankenėlę ir sureguliuokite garsumą.

Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Maksimalus garsumas įjungiant

Įjungus informacijos ir pramogų sistemą, paskutinis pasirinktas garsumo lygis nustatomas kaip numatytasis, jei jis buvo mažesnis už didžiausią nustatytą garsumą įjungiant.

Automatinis garsumo reguliavimas

Jei garsumas reguliuojamas klausant eismo pranešimo, naujoji nuostata išlieka tik tuo metu ir vėliau automatiškai grįžtama prie ankstesnės garsumo nuostatos.

Nutildymas / laikinas sustabdymas

Norėdami nutildyti radiją ar laikinai sustabdyti CD grotuvą, spauskite **ON/OFF** sukamąją rankenėlę. Ekrane rodoma Mute arba Pause.

Norėdami vėl įjungti garsą ar groti toliau, vėl spauskite **ON/OFF**.

Pastaba

Garsumo keitimas automatiškai atšaukia nutildymo / pristabdymo funkciją.

Ekrane rodomi meniu

Patekite į ekrano meniu ir juose naršykite bei reguliuokite nuostatas informacijos ir pramogų sistemoje esančiais funkciniais mygtukais:

- Spauskite **AUDIO** pakartotinai, kad patektumėte į garso nuostatų meniu punktus ⇨ 18.
- Spauskite **MENU** pakartotinai, kad patektumėte į išplėstinių funkcijų meniu punktus ⇨ 27.
- Norėdami reguliuoti meniu punktų nuostatas, spauskite ◀ arba ▶.

Pakeitimai įrašomi ir netrukus iš menių įšeinama automatiškai.

Veikimo režimai

Radijas

Valdykite radiją funkciniais mygtukais:

- Norėdami pakeisti garso šaltinį į radiją, spauskite **SRC**.

- Norėdami įjungti bangų diapazonų parinktį (FM1, FM2, FMT Autostore, AM), pakartotinai spauskite **BAND**.

Norėdami įrašyti stotis automatiškai, paspauskite ir palaikykite **BAND**.

- Norėdami iškviesti įrašytą radijo stotį, spauskite stočių mygtukus **1...6**.

Norėdami įrašyti radijo stotį, paspauskite ir palaikykite **1...6**.

- Norėdami ieškoti radijo stočių, spauskite ◀ arba ▶.

Radijo naudojimas ⇨ 24.

CD grotuvas

Valdykite CD grotuvą funkciniais mygtukais:

- Norėdami pakeisti garso šaltinį į CD grotuvą, spauskite **SRC**.
- Norėdami praleisti ankstesnį ar kitą takelį, spauskite ◀ arba ▶. Norėdami greitai atsukti atgal arba persukti pirmyn, paspauskite ir laikykite.
- Kompaktinis diskas išstumiamas paspaudus ▲.

CD grotuvo naudojimas ⇨ 32.

Radijo su CD / MP3 grotuvu valdymo operacijos

Informacijos ir pramogų sistemoje yra radijo, CD grotuvo (įskaitant MP3 diskų suderinamumą), USB laikmenų grotuvo ir AUX funkcijos bei įvairios reguliuojamos radijo ir garso sistemos nuostatos.

Informacijos ir pramogų sistema valdoma sukamąja rankenėle, funkciniais mygtukais ir per ekrane rodomus meniu.

Įjungti / išjungti

Norėdami įjungti informacijos ir pramogų sistemą, paspauskite ⌚ **ON/OFF** mygtuką. Suaktyvinamas anksčiau naudotas garso šaltinis.

Norėdami išjungti, spauskite ⌚ **ON/OFF**.

Automatinis išjungimas

Jei išjungus uždegimą informacijos ir pramogų sistema lieka įjungta, po maždaug 20 minučių ji išsijungs automatiškai, kad nebūtų iškrautas automobilio akumuliatorius.

Garsumas

Norėdami sureguliuoti garsumą, sukite ▲/▼ sukamąją rankenėlę.

Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Maksimalus garsumas įjungiant

Įjungus informacijos ir pramogų sistemą, paskutinis pasirinktas garsumo lygis nustatomas kaip numatytasis, jei jis buvo mažesnis už didžiausią nustatytą garsumą įjungiant.

Automatinis garsumo reguliavimas

Jei garsumas reguliuojamas klausant eismo pranešimo, naujoji nuostata išlieka tik tuo metu ir vėliau automatiškai grįžtama prie ankstesnės garsumo nuostatos.

Nutildymas / laikinas sustabdymas

Norėdami nutildyti radiją ar laikinai sustabdyti CD arba laikmenų grotuvą, spauskite **MUTE** mygtuką. Ekrane rodoma Mute arba Pause.

Norėdami vėl įjungti garsą ar groti toliau, vėl spauskite **MUTE**.

Pastaba

Garsumo keitimas automatiškai atšaukia nutildymo / pristabdymo funkciją.

Nuo greičio priklausantis garsumas

Jei suaktyvinta nuo greičio priklausomo garsumo funkcija (↻ 20), garsumas derinamas automatiškai, kad kompensuotų kelio ir vėjo kelią trikšmą.

Ekrane rodomi meniu

Pateikite į ekrano meniu ir juose naršykite bei reguliuokite nuostatas informacijos ir pramogų sistemoje esančiais funkciniais mygtukais:

- Spauskite **AUDIO**, kad patektumėte į garso nuostatų meniu ↻ 18.
- Spauskite **MENU**, kad patektumėte į išplėstinių funkcijų meniu ↻ 27.
- Norėdami slinkti meniu parinktimis ekrane, spauskite ▲ arba ▼.
- Norėdami reguliuoti meniu punktų nuostatas, spauskite ◀ arba ▶.

Pakeitimai įrašomi ir netrukus iš menių išeinama automatiškai.

Veikimo režimai

Radijas

Valdykite radiją funkciniais mygtukais:

- Norėdami pakeisti garso šaltinį į FM radiją, spauskite **FM**.
Norėdami įjungti FM bangų diapazono parinktį (FM1, FM2, FMA Autostore), pakartotinai spauskite **FM**.
- Norėdami pakeisti garso šaltinį į AM radiją, spauskite **AM**.
Norėdami įjungti AM bangų diapazono parinktį (AM1, AM2), pakartotinai spauskite **AM**.
- Norėdami iškviešti įrašytą radijo stotį, spauskite stočių mygtukus **1...6**.
Norėdami įrašyti radijo stotį, paspauskite ir palaikykite **1...6**.

- Norėdami ieškoti radijo stočių automatiškai, spauskite ◀ arba ▶.
- Norėdami ieškoti radijo stočių rankiniu būdu, spauskite ▲ arba ▼.

Radijo naudojimas ↻ 24.

Muzikos grotuvas

Valdykite muzikos grotuvus funkciniais mygtukais:

- Pakartotinai spauskite **MEDIA**, kad pakeistumėte garso šaltinį į **CD grotuvo, laikmenų grotuvo ar AUX** įvestį.
- Norėdami praleisti ankstesnę ar kitą takelį, spauskite ◀ arba ▶.
Norėdami greitai atsukti atgal arba persukti pirmyn (CD grotuvas), paspauskite ir laikykite.
- Norėdami peršokti prie ankstesnio ar kito aplanko (MP3 CD) ar atlikėjo, žanro ir kt. (medijos grotuve), spauskite ▲ arba ▼.
- Kompaktinis diskas išstumiamas paspaudus ▲.

CD grotuvo naudojimas ⇨ 32.
AUX įvesties naudojimas ⇨ 35.
USB laikmenų grotuvo naudojimas ⇨ 37.

Laisvų rankų sistemos valdymo veiksmai:

Laisvų rankų sistemoje yra valdymo mygtukai ant vairo, skirti valdyti telefoną su **Bluetooth**, SMS žinučių skaitytuvą bei laikmenų grotuvą ir suaktyvinti balso atpažinimą.

Garsumas

Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite **+** arba **-**.

Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Nutildymas / laikinas sustabdymas

Norėdami nutildyti telefono skambučius ar jų melodijas arba laikinai sustabdyti laikmenų grotuvą, spauskite **✱** / **↵**. Ekrane rodoma Mute arba Pause.

Norėdami vėl įjungti garsą ar groti toliau, vėl spauskite **✱** / **↵**.

Pastaba

Garsumo keitimas automatiškai atšaukia nutildymo / pristabdymo funkciją.

Ekrane rodomi meniu

Patekite į ekrano meniu ir juose naršykite valdymo mygtukai ant vairo.

- Norėdami patekti į meniu, spauskite **↵** / **MENU**.
- Norėdami slinkti meniu parinktimis ekrane, spauskite **▲** arba **▼**.
- Norėdami patvirtinti meniu parinktį, spauskite **SRC/OK** (arba **↵** / **MENU**).
- Norėdami išeiti iš meniu arba grįžti į ankstesnį meniu nieko neįrašę, spauskite **✱** / **↵**.

Pakeitimai įrašomi ir netrukus iš meniu išeinama automatiškai.

Laisvų rankų telefono sistemos naudojimas ⇨ 50.

Veikimo režimai

Laisvų rankų sistemos funkcijas valdykite mygtukais ant vairo:

Telefonas

Svarbiausios telefono funkcijos valdomos taip:

- Skambučio priėmimas: Spauskite **↵** / **MENU**.
- Skambučio baigimas ar atmetimas: Paspauskite ir palaikykite **↵** / **MENU**.
- Mikrofono nutildymas pokalbio metu: Spauskite **✱** / **↵**.
- Pokalbio perkėlimas iš laisvų rankų sistemos į mobilųjį telefoną ar atvirkščiai: Spauskite **SRC/OK**.
- Persijungimas į kitą pokalbį skambučio metu: Spauskite **↵** / **MENU**.

Telefono naudojimas ⇨ 54.

SMS žinučių skaitytuvas

Svarbiausios žinučių skaitytuvo funkcijos valdomos taip:

- Slinkimas pranešimais: Paspauskite ▲ arba ▼.
- Rodomo pranešimo parinktis: Spauskite **SRC/OK** (arba ↖ / **MENU**).
- Pranešimo skaitymo nutraukimas: Spauskite ↗ / ↵.

Žinučių skaitytuvo naudojimas ⇨ 54.

Laikmenų grotuvas

Svarbiausios laikmenų grotuvo funkcijos valdomos taip:

- Takelių parinktis: Paspauskite ▲ arba ▼.
- Garso šaltinio pakeitimas į laikmenų grotuvą: Pakartotinai spauskite **SRC/OK**.

Laikmenų grotuvo naudojimas ⇨ 37.

Balso atpažinimas

Svarbiausios balso atpažinimo funkcijos valdomos taip:

- Balso atpažinimo suaktyvinimas: Spauskite Ⓢ.
- Balso pranešimo nutraukimas ir balso atpažinimo išjungimas: Spauskite ↗ / ↵.
- Balso pranešimo nutraukimas ir nauja balso komanda: Spauskite Ⓢ.
- Paskutinio balso pranešimo pakartojimas: Nuspauskite ir palaikykite Ⓢ.

Balso atpažinimo naudojimas ⇨ 41.

Kalbos nustatymas

Norėdami pakeisti balso atpažinimo kalbą, žr. transporto priemonės savininko vadovą arba kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį „Opel“ techninės priežiūros atstovą.

Numatytųjų sistemos nuostatų atkūrimas

Visų sistemos nuostatų gamintojo reikšmių atkūrimas:

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **Sistemos atstatata** su ▲ / ▼ ir spauskite **SRC/OK**.
3. Pasirinkite **Taip** arba **Ne** su ◀ arba ▶ ir spauskite **SRC/OK**.

Pasirinkus **Taip**, ekrane rodoma **Vyksta atstatata** ir netrukus atkuriamos numatytosios sistemos nuostatos.

Pakeitimai įrašomi ir netrukus iš menių išeinama automatiškai. Kitu atveju vėl spauskite **MENU**, kad įrašytumėte ir išeitumėte atkūrimui pasibaigus.

Pastaba

Ankstesnis šaltinis iškviečiamas ir parodomas ekrane.

Tembro nustatymai

Garso nuostatų meniu galima nustatyti tembro charakteristikas.

Spauskite informacijos ir pramogų sistemos **AUDIO** mygtuką, kad atsidarytų **Garso nuostatų** meniu.

Pasirinkite garso nuostatas

Pasirinkite pageidaujamą garso nuostatą iš meniu ekrane:

Radijas su CD grotuvu:
paspaudinėkite mygtuką **AUDIO**.

Radijas su CD / MP3 grotuvu:
Spustelėkite mygtuką ▲ arba ▼:

- **Žemieji dažniai** (žemieji dažniai)
- **Aukštieji dažniai** (aukštieji dažniai)
- **Balansas** (kairės / dešinės balansas)
- **Fader** (priekio / galo balansas)
- **Garsumas** (žemo garsumo garso paryškimo **ON (I.)** arba **OFF (IŠJ.)**)

Radijas su CD / MP3 grotuvu:

- **Delsos laikas** (geriausio garso reguliavimas priekinėje keleivio sėdynėje)
- **Glodintuvas** (gamintojo glodintuvo nuostatų aktyvinimas)
- **Naudotojo glodintuvas** (asmeninės glodintuvo nuostatos)

Keisti garso nuostatas

Ekrane rodomas nuostatos tipas ir reguliavimo reikšmė.

Reikšmės reguliuokite ◀ arba ▶ mygtuku.

Pakeitimai įrašomi ir netrukus iš meniu išeinama automatiškai.

Žemųjų ir aukštųjų dažnių nustatymas

Pasirinkite **Žemieji dažniai** arba **Aukštieji dažniai**.

Reikšmės reguliuokite ◀ arba ▶ mygtuku.

Garsumo pasiskirstymas dešinėje ir kairėje

Pasirinkite **Balansas**.

Reikšmę reguliuokite su ◀ arba ▶.

Garsumo pasiskirstymas priekyje ir gale

Pasirinkite **Balansas** priekyje ir gale.

Reikšmę reguliuokite su ◀ arba ▶.

Garsumas

Pasirinkite **Garsumas**.

Pasirinkite **ON (I.)** arba **OFF (IŠJ.)** naudodami ◀ arba ▶.

Delsos laikas

Pasirinkite **Delsos laikas** ir rinkitės iš šių variantų:

- **Vairuotojo kairėje**
- **Vairuotojo dešinėje**
- **Priekis**
- **OFF (IŠJ.)**

Pasirinkite pageidaujamą nuostatą su ◀ arba ▶.

Glodintuvas

Pasirinkite **EQ** ir rinkitės iš šių variantų:

- **Klasika**
- **Džiazas**

- **Rokas**
- **USER (NAUDOTOJAS)**

Pasirinkite pageidaujimą nuostatą su ◀ arba ▶.

Naudotojo glodintuvas

Glodintuvo meniu pasirinkite **USER (NAUDOTOJAS)**.

Paspauskite ir laikykite **MENU** mygtuką tol, kol ekrane pasirodys EQ ir ims mirksėti pirmoji reikšmė.

Reikšmę reguliuokite su ▲ arba ▼.

Grįžkite prie ankstesnės arba pereikite prie kitos reikšmės naudodami ◀ arba ▶.

Norėdami įrašyti nuostatą į atmintį ir išeiti iš meniu, spauskite **AUDIO** mygtuką.

Garsumo nustatymai

Radijas su CD grotuvu:

Jei norite reguliuoti kompaktinės plokštelės ir radijo režimų garsumą, sukite informacijos ir pramogų sistemos **ON/OFF** sukamąją rankenėlę.

Dabartinis garsumo lygis rodomas ekrane.

Eismo pranešimai (TA)

Suaktyvinus TA funkciją (rodoma ekrane) ⇨ 27, galima gauti eismo informaciją iš anksto nustatytu mažiausiu garsumu net jei radijo garsas ir išjungtas.

Perduodamų eismo pranešimų garsumas kinta priklausomai nuo klausymo garsumo:

- Jei eismo pranešimo metu klausymo garsumas ir mažesnis už nustatytą lygį, jis padidinamas iki nustatyto lygio kol transliuojamas pranešimas.
- Jei eismo pranešimo metu klausymo garsumas didesnis už fiksuotą lygį, jis pranešimo transliavimo metu išliks tokio paties lygio +1.

Kai transliuojamas eismo pranešimas, galima laikinai reguliuoti garsumo lygį sukant **ON/OFF** rankenėlę.

Jei garsumas reguliuojamas kai transliuojamas eismo pranešimas, naujasis garsumo lygis (rodomas

ekrane) išliks toks tik kol transliuojamas pranešimas. Po to garsumo lygis vėl bus toks, koks buvo iki pranešimo.

Nepaprastieji pranešimai

Kai transliuojamas nepaprastasis pranešimas, garsumas reguliuojamas taip pat, kaip ir TA funkcijos.

Ši funkcija suaktyvinama automatiškai ir negali būti išjungta.

Nutildymas / laikinas sustabdymas

Norėdami nutildyti ar laikinai sustabdyti, spauskite **ON/OFF** sukamąją rankenėlę.

Priklausomai nuo garso šaltinio, rodmenys ekrane bus tokie:

- **Pause:** CD grotuvas, laikmenų grotuvas
- **Mute:** radijas

Pastaba

Kai esamas garso šaltinis yra nutildytas / pristabdytas, garso šaltinio pakeisti neleidžiama.

Jei norite išjungti nutildymo ir laikino sustabdymo funkciją, trumpai spustelėkite **ON/OFF** sukamąją rankenėlę.

Jei **ON/OFF** sukamąją rankenėlę reguliuojama kai veikia **mute/pause** režimas, **mute/pause** funkcijos bus nepaisoma.

Jei transliuojamas nepaprastasis ar eismo pranešimas kai **mute/pause** režimas įjungtas, **mute/pause** funkcijos bus nepaisoma ir ji vėl ims veikti pasibaigus pranešimui.

Radijas su CD / MP3 grotuvu:

Jei norite reguliuoti kompaktinės plokštelės, radijo ir laikmenų grotuvų režimų garsumą, sukite informacijos ir pramogų sistemos sukamąją rankenėlę. Tuo atveju, jei automobilyje yra laisvų rankų sistema, garsumo lygį taip pat galite reguliuoti spausdami **+** arba **-** mygtuką ant vairo.

Nuo greičio priklausančio garsumo reguliavimas

Speed volume reguliavimo funkcija leidžia automatiškai reguliuoti garsumo lygį pagal automobilio greitį. Greičiui didėjant, garsumas padidinamas, kad būtų kompensuojamas triukšmas salone.

Norėdami suaktyvinti šią funkciją informacijos ir pramogų sistemos mygtukais, pasirinkite:

- **MENU**: spauskite
- **▲ / ▼**: slinkite aukštyn arba žemyn, kad būtų rodoma **Nuo greičio priklausantis garsumas** funkcija
- **◀ / ▶**: spauskite, jei norite vienos iš šių parinkčių:

OFF (IŠJ.): funkcija išjungta

Žema: funkcija suaktyvinta (žema nuostata)

Aukšta: funkcija suaktyvinta (aukšta nuostata)

Eismo pranešimai (TA)

Suaktyvinus TA funkciją (rodoma ekrane) ⇨ 27, galima gauti eismo informaciją iš anksto nustatytu mažiausiu garsumu net jei radijo garsas ir išjungtas.

Perduodamų eismo pranešimų garsumas kinta priklausomai nuo priėmimo garsumo:

- Jei eismo pranešimo metu klausymo garsumas ir mažesnis už nustatytą lygį, jis padidinamas iki nustatytojo lygio kol transliuojamas pranešimas.
- Jei eismo pranešimo metu klausymo garsumas ir didesnis už nustatytą lygį, jis išliks tokio paties lygio +1 tol, kol transliuojamas pranešimas.

Jei norite laikinai reguliuoti garsumą kai transliuojamas eismo pranešimas, sukite informacijos ir pramogų sistemos sukamąją rankenėlę. Tuo atveju, jei automobilyje yra laisvų rankų sistema, garsumo lygį taip pat galite reguliuoti spausdami **+** arba **-** mygtuką ant vairo.

Jei garsumas reguliuojamas kai transliuojamas eismo pranešimas, naujasis garsumo lygis (rodomas ekrane) išliks toks tik kol transliuojamas pranešimas. Po to garsumo lygis vėl bus toks, koks buvo iki pranešimo.

Nepaprastieji pranešimai

Kai transliuojamas nepaprastasis pranešimas, garsumas reguliuojamas taip pat, kaip ir TA funkcijos.

Ši funkcija suaktyvinama automatiškai ir negali būti išjungta.

Nutildymas / laikinas sustabdymas

Jei norite garsą nutildyti, trumpai paspauskite informacijos ir pramogų sistemos **MUTE** mygtuką. Tuo atveju, jei automobilyje yra laisvų rankų sistema, taip pat galite spausti  /  mygtuką ant vairo.

Priklausomai nuo garso šaltinio, rodmenys ekrane bus tokie:

- **Pause:** kompaktinio disko ar laikmenų grotuvo laikino sustabdymo režimas
- **Mute:** radijo nutildymo režimas

Norėdami išjungti **mute/pause** funkciją, trumpai vėl paspauskite **MUTE** arba  mygtuką.

Jei garsumas reguliuojamas kai veikia **mute/pause** režimas, **mute/pause** funkcijos bus nepaisoma ir bus nustatytas nauji pasirinkto lygio garsumas.

Pastaba

Kad galėtumėte pasiekti kitus informacijos ir pramogų sistemos meniu, pirmiausia reikia išaktyvinti funkcijas **Mute** ir **Pause**

Jei transliuojamas nepaprastasis ar eismo pranešimas kai **mute/pause** režimas įjungtas, šios funkcijos bus laikinai nepaisoma ir ji vėl ims veikti pasibaigus pranešimui.

AUX įvesties garsumo reguliavimas

Priklausomai nuo nešiojamojo grotuvo, ši funkcija leidžia suderinti **AUX** šaltinio garsumą su kito šaltinio garsumu.

Prie **AUX** įvesties prijungto išorinio garso šaltinio garsumą galima reguliuoti tik jo paties valdikliais.

Garsumo negalima reguliuoti informacijos ir pramogų sistemos valdikliais ar mygtukais ant vairo.

Jei norite suaktyvinti **AUX** įvesties garsumo funkciją, prijunkite papildomą garso šaltinį ir įsitikinkite, kad jis būtų išjungtas.

Mygtukais informacijos ir pramogų sistemoje ar ant vairo pasirinkite:

- Spustelėkite **MEDIA** arba **SRC/OK** mygtuką
- Spauskite  arba  mygtuką, jei norite pasirinkti **AUX** režimą ekrane
- Įjunkite papildomą garso šaltinį
- Norėdami sumažinti ar padidinti garsumo lygį, spauskite  arba  mygtuką

Prie **AUX** įvesties prijuntą garso šaltinį galima valdyti tik jo paties valdikliais.

Kalbos garsumas

Nustatytą telefono garsumą galima reguliuoti naudojant **Kalbos garsumo** funkciją.

Norėdami suaktyvinti šią funkciją informacijos ir pramogų sistemos mygtukais, pasirinkite:

- Paspauskite **MENU** mygtuką
- Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką, jei norite pasirinkti **Kalbos garsumo** režimą ekrane
- Norėdami sumažinti ar padidinti garsumo lygį, spauskite ◀ arba ▶ mygtuką

Jei ◀ mygtukas yra 0 padėtyje, ekrane bus rodoma **Kalba išjungta**.

Norėdami reguliuoti iš anksto nustatytą garsumą, spauskite + arba – mygtuką ant vairo arba informacijos ir pramogų sistemos ▲ arba ▼ mygtuką.

Jei pageidaujate laikinai reguliuoti iš anksto nustatytą vykstančio pokalbio ir transliuojamo balso pranešimo garsumą, spauskite + arba – mygtuką ant vairo. Pasibaigus pokalbiui ar pranešimui, garsumas vėl bus toks, koks buvo anksčiau.

Didžiausio radijo garsumo suaktyvinimas

Ši funkcija leidžia suaktyvinti arba išjungti didžiausio garsumo ribą radijo įjungimo metu.

Norėdami suaktyvinti šią funkciją informacijos ir pramogų sistemos mygtukais, pasirinkite:

- Paspauskite **MENU** mygtuką
- Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką, jei norite pasirinkti **Radijo garsumo įjungiant** režimą ekrane
- Spauskite ◀ arba ▶ mygtuką, jei norite suaktyvinti ar išjungti **Radijo garsumas įjungiant - Didžiausias garsumas įjungtas** arba **Radijo garsumas įjungiant - Didžiausias garsumas išjungtas** funkciją

Radijo garsumas įjungiant - didžiausias garsumas įjungtas:

- jei ankstesnis garsumas lygus ar didesnis už nustatytąją didžiausią vertę arba lygus ar mažesnis už nustatytąją

mažiausią vertę, radijo įjungimo metu garsumas bus atitinkamai didžiausias arba mažiausias;

- jei garsumas yra tarp didžiausių ar mažiausių nustatytųjų verčių, jis bus toks, koks buvo anksčiau.

Radijo garsumas įjungiant - didžiausias garsumas išjungtas:

įjungus radiją, garsumas bus toks, koks buvo prieš radiją išjungiant

Radijas

Naudojimas	24
Stočių paieška	25
Automatinio įrašymo sąrašai	26
Radijo duomenų sistema (RDS) ..	27

Naudojimas

Radijo transliacijų priėmimas

Radijo transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių ir
- kliūčių

Valdymo mygtukai - radijas su CD grotuvu:

Svarbiausi radijo valdymo mygtukai yra šie:

- **ON/OFF**: įjungiamas ar išjungiamas maitinimas, kontroliuojamas garsumas, garso nutildymo ir įjungimo funkcija
- **SRC**: įjungiamas radijas
- **◀ arba ▶**: stoties paieška
- **BAND**: bangų diapazono keitimas, automatinis stočių įrašymas („Autostore“)

- **AUDIO**: garso meniu suaktyvinimo nuostatos (žemieji ir aukštieji dažniai, balansas, garso priekyje ir gale balansas, garsumas)
- Stočių mygtukai **1...6**: stočių išankstinio nustatymo mygtukai
- **MENU**: išplėstinės meniu funkcijos (AF įjungimas, eismo informacija, regioninis režimas)
➔ 27

Radijo įjungimas

Pasukite **ON/OFF** sukamąją rankenėlę, po to spauskite **SRC** mygtuką, kad radijas įsijungtų kaip garso šaltinis.

Pradedama priimti pirmiau parinkta radijo stotis.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Spaudinėdami mygtuką **BAND**, pasirinkite pageidaujamą dažnio diapazoną.

Ekrane bus rodomi šie parinktieji bangų diapazonai:

- **AM:** rodoma **AM**
- **FM:** rodoma **FM1**, **FM2** arba **FMT**

Bus priimama anksčiau tame dažnio diapazone parinkta radijo stotis.

Valdymo mygtukai – radijas su CD / MP3 grotuvu:

Svarbiausi radijo valdymo mygtukai yra šie:

- **⏻ / ON/OFF:** maitinimo įjungimas ir išjungimas
- **FM:** FM bangų diapazono pasirinkimas, automatinis stočių įrašymas („Autostore“)
- **AM:** MW bangų diapazono pasirinkimas
- **MUTE:** garso suaktyvinimas ir išjungimas (nutildymas ir laikinas sustabdymas)
- **AUDIO:** garso meniu suaktyvinimo nuostatos (žemieji ir aukštieji dažniai, balansas,

garso priekyje ir gale balansas, garsumas, garso delsa, glodintuvas)

- **MENU:** AF įjungimas, eismo informacija, regioninis režimas, nuo greičio priklausantis garsumas, radijo išjungimo režimas, sistemos atstata
- **◀ / ▶:** automatinės radijo stočių paieškos režimas
- **▲ / ▼:** radijo stočių paieškos rankiniu būdu režimas (dažnis, stoties pavadinimas, įrašytosios stoties numeris)
- Stočių mygtukai **1...6:** stočių išankstinio nustatymo mygtukai

Radijo įjungimas

Jei norite, kad garso šaltinis būtų radijas, pirma spauskite **ON/OFF** mygtuką, o paskui **AM** arba **FM** mygtuką.

Pradedama priimti pirmiau parinkta radijo stotis.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Kelis kartus spausdami **AM** arba **FM** mygtuką, pasirinkite pageidaujamą bangų diapazoną.

Ekrane bus rodomi šie parinktieji bangų diapazonai:

- **AM:** rodoma **AM1** arba **AM2**
- **FM:** rodoma **FM1**, **FM2** arba **FMA**

Bus priimama anksčiau tame dažnio diapazone parinkta radijo stotis.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška

Radijas su CD grotuvu:

Spustelėkite mygtuką **◀** arba **▶**, kad pradėtumėte naujos radijo stoties paiešką dabartiniame dažnio diapazone.

Jei stoties nerandama, tęsiama automatinė paieška, kol papildomai nuspaudžiamas mygtukas **◀** arba **▶**.

Radijas su CD / MP3 grotuvu:

Spustelėkite mygtuką ◀ arba ▶, kad pradėtumėte naujos radijo stoties paiešką dabartiniame dažnio diapazone.

Norėdami ieškoti pageidaujamo dažnio, paspauskite ir laikykite ◀ arba ▶ mygtuką. Atleidus mygtuką, iki kitos priimančios radijo stoties dažnio tęsiama automatinė paieška ir stotis automatiškai įjungiamas.

Rankinė stočių paieška**Radijas su CD grotuvu:**

Paspauskite informacijos ir pramogų sistemos ◀ arba ▶ mygtuką:

- **Spustelėkite kelis kartus:** pradedama kitos priimančios stoties paieška rankiniu būdu
- **Paspauskite ir laikykite:** pradedama paieška reikiama kryptimi
- **Atleiskite:** nustatymas baigiamas ir informacijos bei pramogų sistemos ekrane rodomas esamos stoties dažnis

Radijas su CD / MP3 grotuvu:

Spauskite informacijos ir pramogų sistemos ▲ arba ▼ mygtuką:

- **Spustelėkite kelis kartus:** pradedama kitos priimančios stoties paieška rankiniu būdu
- **Paspauskite ir laikykite:** pradedama paieška reikiama kryptimi
- **Atleiskite:** nustatymas baigiamas ir informacijos bei pramogų sistemos ekrane rodomas esamos stoties dažnis

Automatinio įrašymo sąrašai**Automatinio įrašymo funkcija****Radijas su CD grotuvu:**

FM bangų diapazonas padalintas į atkarpas: **FM1**, **FM2** ir **FMT** priėmimo dažnių juosta yra skirta stotims, kurios įrašomos automatiškai su **Autostore** funkcija.

Ši funkcija leidžia nustatyti ir iškviesti anksčiau **FMT** dažnių juostoje įrašytas radijo stotis.

Norėdami suaktyvinti **Autostore** funkciją, paspauskite **BAND** mygtuką informacijos ir pramogų sistemoje ir laikykite jį tol, kol išgirsite patvirtinanti signalą. Radijas automatiškai įrašys 6 stotis, transliuojančias stipriausią signalą, intensyvumo mažėjimo tvarka **FMT** dažnių juostoje.

Automatinio įrašymo metu ekrane mirksės **FM automatinio įrašymo** pranešimas.

Suaktyvinus **Autostore** funkciją, bus panaikintos anksčiau **FMT** dažnių juostoje įrašytos stotys.

Pastaba

Priklausomai nuo signalo stiprumo, kartais gali būti įrašyta mažiau nei 6 radijo stotys.

Norėdami įrašyti atskirą stotį, pasirinkite bangų diapazoną (**AM**, **FM1**, **FM2**) ir stotį bei spauskite pageidaujama mygtuką 1...6 informacijos ir pramogų sistemoje, kol išgirsite signalą, kuris patvirtins, kad atitinkamu mygtuku stotis yra įrašyta.

Viename bangų diapazone iš viso galima įrašyti 6 stotis.

Norint iškviesti radijo stotį, reikia parinkti bangų diapazoną ir trumpai spustelėti pageidaujamos radijo stoties mygtuką 1...6.

Radijas su CD / MP3 grotuvu:

FM bangų diapazonas padalintas į atkarpas: **FM1**, **FM2** ir **FMA**; **FMA** priėmimo dažnių juosta yra skirta stotims, kurios įrašomos automatiškai su **Autostore** funkcija.

Ši funkcija leidžia iškviesti anksčiau **FMA** dažnių juostoje įrašytas radijo stotis.

Norėdami suaktyvinti **Autostore** funkciją, paspauskite **FM** mygtuką informacijos ir pramogų sistemoje ir laikykite jį tol, kol išgirsite patvirtinantį signalą. Su šia funkcija radijas automatiškai įrašo 6 stotis, transliuojančias stipriausią signalą, intensyvumo mažėjimo tvarka **FMA** dažnių juostoje.

Automatinio įrašymo metu ekrane mirksės **Automatinio įrašymo** pranešimas.

Suaktyvinus **Autostore** funkciją, bus panaikintos anksčiau **FMA** dažnių juostoje įrašytos stotys.

Rankinis radijo stočių įrašymas

Norėdami įrašyti atskirą stotį, pasirinkite bangų diapazoną (**AM** arba **FM**) ir stotį bei spauskite pageidaujamą mygtuką 1...6 informacijos ir pramogų sistemoje, kol išgirsite signalą, kuris patvirtins, kad atitinkamu mygtuku stotis yra įrašyta.

Viename bangų diapazone iš viso galima atskirai įrašyti 6 stotis.

Radijo stoties iškvietimas

Įrašyti radijo stočiai iškviesti parinkite bangų diapazoną (**AM** arba **FM**) ir trumpai spustelėkite pageidaujamos radijo stoties mygtuką 1...6.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS privalumai

RDS – tai FM radijo stočių paslauga, padedanti rasti pageidaujamą radijo stotį ir užtikrinanti sklandų jos priėmimą. **RDS** koduoja skaitmeninę informaciją, kuri papildo FM radijo

transliacijos, pavyzdžiui, pateikiami gatvės pavadinimas, informacija apie eismą ir radijo tekstas.

Suaktyvinus RDS:

- vietoj pasirinktos radijo stoties dažnio ekrane pateikiamas programos pavadinimas
- automatinės radijo stočių paieškos metu informacijos ir pramogų sistema ieško tik **RDS** stočių
- su **alternatyvių dažnių (AF)** funkcija informacijos ir pramogų sistema visada išrenka geriausiai priimamą nustatytos radijo stoties transliacijos dažnį.

RDS funkcijos

[**RDS**]trauktos šios informacijos sritys:

- **AF**: alternatyvūs dažniai
- **TA**: eismo pranešimai
- **TP**: eismo programos
- **REG**: regioninės programos
- **EON**: išplėsta kitų tinklų paieška

[**RDS** taip pat įdiegta **avarinio signalo priėmimo** funkcija. Ši funkcija suaktyvinama automatiškai ir negali būti išjungta.

RDS įjungimas ir išjungimas

Radijas su CD grotuvu:

Norėdami suaktyvinti **RDS** funkciją, naudokitės šiais informacijos ir pramogų sistemos mygtukais:

1. **MENU**: spauskite tol, kol ekrane pasirodys **AF**.
2. **◀ / ▶**: spauskite, jei norite **AF ON (I.)** arba **AF OFF (IŠJ.)** parinkties.

Jei suaktyvinta **RDS**, ekrane bus rodoma **AF**.

Radijas su CD / MP3 grotuvu:

Norėdami suaktyvinti **RDS** funkciją, naudokitės šiais informacijos ir pramogų sistemos mygtukais:

1. **MENU**: spauskite
2. **▲ / ▼**: spauskite tol, kol ekrane pasirodys **AF įjungimas**.
3. **◀ / ▶**: spauskite, jei norite pasirinkti **AF įjungimas ON (I.)** arba **AF įjungimas OFF (IŠJ.)**

Jei suaktyvinta **RDS**, ekrane bus rodoma **AF**.

Alternatyvių dažnių (AF) režimas

Suaktyvinus **AF** funkciją, radijas automatiškai randa stotį, kuri transliuoja tą pačią programą stipriausiu signalu. Važiuodami per skirtingas zonas, galite toliau klausytis tos pačios stoties nekeisdami dažnio.

Jei suaktyvinta **AF įjungimas** funkcija ir radijas negali priimti nustatytosios stoties, įsijungs automatinė paieška, kurios metu ekrane bus rodoma **FM paieška**.

Galima suaktyvinti tik FM bangų diapazono **AF įjungimas** funkciją.

Eismo pranešimų (TA) režimas

Kai kurios FM bangų diapazono stotys gali transliuoti informaciją apie eismo sąlygas.

Norėdami suaktyvinti funkciją **TA radijo su CD grotuvu** garso sistemoje, naudokitės šiais informacijos ir pramogų sistemos mygtukais:

1. **MENU**: spauskite tol, kol ekrane pasirodys **AF**.
2. **◀ / ▶**: spauskite, jei norite **TA ON (I.)** arba **TA OFF (IŠJ.)** parinkties.

Jei suaktyvinta **RDS**, ekrane bus rodoma **TA**.

Norėdami suaktyvinti funkciją **TA radijo su CD / MP3 grotuvu** garso sistemoje, naudokitės šiais informacijos ir pramogų sistemos mygtukais:

1. **MENU**: spauskite
2. **▲ / ▼**: spauskite tol, kol ekrane pasirodys **Eismo informacija**
3. **◀ / ▶**: spauskite, jei norite pasirinkti **Eismo informacija ON (I.)** arba **Eismo informacija OFF (IŠJ.)**

Jei suaktyvinta **RDS**, ekrane bus rodoma **TA**.

Suaktyvinus **TA** funkciją, galima:

- ieškoti tik **RDS** stočių, veikiančių FM bangų diapazone ir galinčių transliuoti eismo informaciją
- gauti eismo informaciją net naudodamiesi kompaktinių diskų ar laikmenų grotuvu
- gauti eismo informaciją kai nustatytas mažiausias garsumas, net jei radijo garsas yra išjungtas

Jei suaktyvinta **TA** funkcija ir įjungtas kompaktinių diskų ar laikmenų grotuvo nutildymo ir laikino sustabdymo režimas, nutildymo ir laikino sustabdymo funkcijos bus nepaisoma ir automatiškai įsijungs stotis, kuri gali transliuoti eismo informaciją.

Pasibaigus eismo pranešimui, vėl ims veikti nutildymo ir laikino sustabdymo funkcija.

Transliuojant eismo pranešimą, garsumas gali būti didesnis už įprastąjį. Pasibaigus eismo pranešimui, garsumas vėl taps įprastas.

Eismo programų (TP) režimas

TP funkcija leidžia naudotojui rasti tik tas stotis, kurios pastoviai transliuoja eismo pranešimus¹⁾.

Jei funkcija suaktyvinta, ekrane bus rodoma **TP**.

Kai kuriose šalyse yra radijo stočių, kurios netransliuoja eismo informacijos net jei **TP** funkcija ir suaktyvinta.

Regioninių programų (REG) režimas

Kartais kai kurios **RDS** stotys atskiruose regionuose skirtingais dažniais transliuoja skirtingas programas.

Norėdami suaktyvinti funkciją **REG radijo su CD grotuvu** garso sistemoje, naudokitės šiais informacijos ir pramogų sistemos mygtukais:

1. **MENU**: spauskite tol, kol ekrane pasirodys **REG**.
2. **◀ / ▶**: spauskite, jei norite **REG ON (I.)** arba **REG OFF (IŠJ.)** parinkties.

Norėdami suaktyvinti **Regioninę** funkciją **radijo su CD / MP3 grotuvu** garso sistemoje, naudokitės šiais informacijos ir pramogų sistemos mygtukais:

1. **MENU**: spauskite
2. **▲ / ▼**: spauskite tol, kol ekrane pasirodys **Regioninis**.
3. **◀ / ▶**: spauskite, jei norite pasirinkti **Regioninis ON (I.)** arba **Regioninis OFF (IŠJ.)**

Jei **REG** režimas aktyvus, atsižvelgiama tik į dabar priimamos **RDS** stoties, transliuojančios tą pačią regioninę programą, dažnius.

Jei **REG** režimas neaktyvus, atsižvelgiama tik į dabar priimamos **RDS** stoties, transliuojančios skirtingas regionines programas, dažnius.

¹⁾ Tik **radijas su CD / MP3 grotuvu**.

Išplėstos kitų tinklų paieškos (EON) režimas

Su **EON** funkcija naudotojas gali automatiškai stebėti kitų tinklų ar stočių eismo programas ir laikinai įsijungti tokią stotį.

Ši funkcija veikia tik jei suaktyvinta **TA** funkcija.

Avarinio signalo priėmimas

Esant **RDS** režimui, radijas nustatomas priimti **nepaprastuosius pranešimus** išimtinių aplinkybių ar bendrą grėsmę keliančių įvykių atveju (žemės drebėjimai, potvyniai ir kt.), jei nustatytoji stotis juos transliuoja.

Nepaprastojo pranešimo metu ekrane rodoma **Pavojus**.

Transliuojant **nepaprastąjį pranešimą**, garsumas gali būti didesnis už įprastąjį. Pasibaigus **nepaprastajam pranešimui**, garsumas vėl taps įprastas.

Ši funkcija suaktyvinama automatiškai ir negali būti išjungta.

CD grotuvas

Bendroji informacija	31
Naudojimas	32

Bendroji informacija

Informacijos ir pramogų sistemos CD grotuvas gali atkurti kompaktines plokšteles.

Tik **radijas su CD / MP3 grotuvu**: CD grotuvas gali papildomai atkurti ir MP3 CD.

Svarbi informacija apie muzikinius ir MP3 kompaktinius diskus

Išpėjimas

Jokiais būdais į garso grotuvą negalima dėti DVD, 8 cm skersmens kompaktinių plokštelių ar neįprastos formos kompaktinių plokštelių.

Negalima ant kompaktinių arba DVD plokštelių klijuoti lipdukų. Tokios plokštelės gali įstrigti kompaktinių plokštelių įrenginyje ir sugadinti jį. Tokiu atveju bus reikalingas brangus įrenginio pakeitimas.

Galima naudoti šių formatų kompaktinius diskus:

- CD-ROM (**radijas su CD grotuvu**).
- CD-ROM, CD-R ir CD-RW (**radijas su CD / MP3 grotuvu**).

Sistema gali groti tik toliau nurodyto kvantavimo dažnio MP3 CD failus (tik **radijas su CD / MP3 grotuvu**):

- 44,1 kHz, stereo (96 - 320 kbps)
- 22,05 kHz, mono arba stereo (32 - 80 kbps)
- Kintanti sparta bitais (**VBR**)

Vienkartinio ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus reikia įrašyti pagal ISO9660 standarto specifikacijas.

- Kompaktiniai garso diskai su apsauga nuo kopijavimo, nesuderinami su kompaktinių garso diskų standartu, gali būti grojami netinkamai arba visai negrojami.

- Mišraus režimo kompaktiniuose diskuose (garso ir duomenų pvz. MP3 derinys) bus atpažįstami ir grojami tik MP3 garso takeliai.
- Jūsų pačių įrašyti CD-R ir CD-RW diskai yra labiau pažeidžiami dėl blogos priežiūros, nei pramoninio įrašymo kompaktinio disko. Būtina užtikrinti tinkamą, ypač jūsų pačių įrašytų CD-R ir CD-RW diskų, priežiūrą; žr. toliau.
- Venkite palikti pirštų atspaudus, kai keičiate kompaktines plokšteles.
- Iškart po išėmimo iš CD grotuvo diskus sudėkite į dėžutes, kad apsaugotumėte nuo nešvarumų ir pažeidimų.
- Nešvarumai ir skysčiai ant kompaktinio disko gali užteršti lęšiuką muzikos grotuvo viduje, o tai sukelia gedimus.
- Saugokite kompaktinius diskus nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

MP3 kompaktiniams diskams taikomi toliau nurodyti apribojimai (tik **radijas su CD / MP3 grotuvu**):

- Galima skaityti tik MP3 failus. Kitų formatų suglaudintų garso failų negalima groti.
- Jei MP3 failai vienkartinio ar daugkartinio rašymo kompaktiniame diske yra poaplankiuose, jie suglaudunami iki vieno lygmens kai poaplankiai perkeliama į pagrindinių aplankų lygmenį.

Naudojimas

CD atkūrimas

Radijas su CD grotuvu:

Ijunkite informacijos ir pramogų sistemą ir į angą įstumkite kompaktinį diską (etiketė aukštyne), kad jis būtų įtrauktas. Diskas pradėdamas atkurti automatiškai.

Jei įrenginyje jau yra kompaktinis diskas, spauskite **SRC** mygtuką: disko takelis pradėdamas groti nuo tos pačios vietos, kurioje buvo sustabdytas.

Paspaudus **SRC** mygtuką kai įrenginyje nėra kompaktinio disko, ekrane bus rodoma **No CD**. Rodant šį pranešimą, garso nutildymo funkcija suaktyvinama automatiškai. Po to garso sistema automatiškai grįš į radijo režimą.

Perkėlimas prie ankstesnio ar paskesnio takelio

Vieną arba kelis kartus spustelėkite mygtuką ◀ arba ▶.

Prasukimas pirmyn arba atgal

Jei norite grojamą garso takelį greitai persukti pirmyn arba atsukti atgal, nuspauskite ir palaikykite ◀ arba ▶ mygtuką.

Pauzė

Norėdami pertraukti kompaktinio disko grojimą, trumpai spustelėkite **ON/OFF** sukamąją rankenėlę. Ekrane bus rodoma **Laikinas sustabdytas**.

Pastaba

Kai esamas garso šaltinis yra nutildytas / pristabdytas, garso šaltinio pakeisti neleidžiama.

Norėdami išjungti, spauskite **ON/OFF** sukamąją rankenėlę.

Pristabdymo funkciją taip pat galima išjungti pakeičiant garso šaltinį.

CD ekranas

Grojančiam kompaktiniam diskui, ekrane rodoma ši informacija:

- **T1** (01 takelis): rodo takelio numerį kompaktiniame diske
- **0:42**: rodo laiką, kuris praėjo nuo takelio grojimo pradžios

Kompaktinio disko išėmimas

Paspauskite $\triangle$ mygtuką:
Kompaktinis diskas bus išstumtas iš grotuvo angos.

Jei kompaktinis diskas nebus išimtas po išstūmimo, netrukus jis vėl bus automatiškai įtrauktas. Po to garso sistema automatiškai grįš į radijo režimą.

Radijas su CD / MP3 grotuvu:

Ijunkite informacijos ir pramogų sistemą ir į angą įstumkite kompaktinį diską (etiketė aukštyn), kad jis būtų įtrauktas.

Įkėlus kompaktinį diską, ekrane rodoma **Skaitomas diskas**.

Perskaičius kompaktinio disko informaciją, diskas ims groti automatiškai.

Jei informacijos ir pramogų sistemoje jau yra diskas, spauskite **MEDIA** mygtuką šioje sistemoje arba **SRC/OK** mygtuką ant vairo: diskas ima groti nuo tos vietos, kurioje buvo sustabdytas.

Pastaba

Priklausomai nuo duomenų, įrašytų į kompaktinę plokštelę ar MP3 CD, ekrane gali būti rodoma įvairios informacijos apie CD ir grojamą kūrinių.

Perkėlimas prie ankstesnio ar paskesnio takelio

Vieną arba kelis kartus spustelėkite mygtuką $\triangleleft$ arba $\triangleright$.

Albumo ar takelio pasirinkimas iš MP3 disko

Spauskite $\blacktriangle$ arba $\blacktriangledown$ mygtuką ir pasirinkite albumus, aplankus ir kt.

Norėdami pasirinkti takelį iš albumo, aplanko ir kt., spauskite $\triangleleft$ arba $\triangleright$ mygtuką.

Prasukimas pirmyn arba atgal

Jei norite grojamą garso takelį greitai persukti pirmyn arba atsukti atgal, nuspauskite ir palaikykite $\triangleleft$ arba $\triangleright$ mygtuką.

Nutildymas ir laikinas sustabdymas

Norėdami pertraukti kompaktinio disko grojimą, trumpai spustelėkite **MUTE** mygtuką. Ekrane bus rodoma **Laikinas sustabdymas**.

Norėdami išjungti, vėl spauskite **MUTE** mygtuką.

CD ekranas

Grojančiam kompaktiniam diskui, ekrane rodoma ši informacija, jei pasirinkta atitinkama meniu funkcija:

- **Disko 5 takelis** (05 takelis): rodo takelio numerį kompaktiniame diske
- **0:42**: rodo laiką, kuris praėjo nuo takelio grojimo pradžios

MP3-CD teksto informacija (ID3 gairė)

Diske esanti MP3 (ID3-TAG) informacija (pvz., kūrinio pavadinimas, atlikėjo pavardė,

albumo pavadinimas ir kt.) gali būti rodoma ekrane. Jei nėra ID3-TAG informacijos, ekrane rodomas tik failo pavadinimas.

Norėdami pasižiūrėti ID3-TAG informaciją naudodamiesi informacijos ir pramogų sistemos mygtukais, pasirinkite:

1. **MENU**: spauskite
2. **▲ / ▼**: spauskite tol, kol ekrane pasirodys **MP3 rodmenys**
3. **◀ / ▶**: spauskite, jei norite vienos iš šių 5 parinkčių:
 - **Aplankai**
 - **Failo pavadinimas**
 - **Pavadinimas**
 - **Autorius**
 - **Albumas**

Kompaktinio disko išėmimas

Paspauskite $\triangle$ mygtuką:

Kompaktinis diskas bus išstumtas iš grotuvo angos.

Jei kompaktinis diskas nebus išimtas po išstūmimo, netrukus jis vėl bus automatiškai įtrauktas.


AUX įvesties

Bendra informacija 35

Naudojimas 35

Bendra informacija

Radijas su CD / MP3 grotuvu

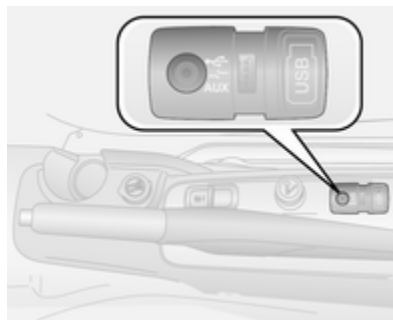

Centrinėje konsolėje yra AUX lizdas, skirtas išorinių įrenginių prijungimui.

Pastaba

Lizdas visada turi būti laikomas švarus ir sausas.

Prie AUX įvesties galima prijungti, pvz., nešiojamąjį CD grotuvą su 3,5 mm kištuku.

Naudojimas

Norėdami suaktyvinti AUX režimą, kelis kartus paspauskite informacijos ir pramogų sistemos **MEDIA** mygtuką, po to įjunkite išorinį garso įrenginį.

Įspėjimas

Prieš prijungdami ar atjungdami pagalbinį prietaisą, pvz., nešiojamą CD grotuvą, išjunkite jį bei informacijos ir pramogų sistemą, kad išvengtumėte garso kokybės problemų ir galimos žalos įrangai.

Prie AUX įvesties prijuntą garso šaltinį galima valdyti tik jo paties valdikliais. Negalima pakeisti takelio, aplanko ar grojaraščio informacijos ir pramogų sistemos valdikliais.

Ekrane nerodomas atlikėjo ar kūrinio pavadinimas.


Prijungus prie lizdo, sistema garso šaltinį aptinka automatiškai. Priklausomai nuo įrašo dydžio prieš pasigirstant garso šaltiniui gali būti šiek tiek uždelsimas.

USB prievadas

Bendra informacija	36
Išsaugotų garso failų grojimas	37

Bendra informacija

Radijas su CD / MP3 grotuvu

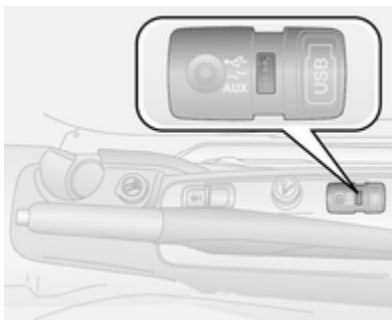

USB lizdas naudojamas išoriniams garso šaltiniams prijungti.

Pastaba

Lizdas visada turi būti laikomas švarus ir sausas.

MP3 grotuvą, USB įrenginį ar iPod galima prijungti prie USB prievado.

Prijungę išorinį garso įrenginį, galite groti skaitmeninį garsą pagal tam tikrą kategoriją, pvz., pagal atlikėją ar muzikos žanrą.

Jei USB įrenginyje yra daug failų, kolekcijos kūrimas gali užtrukti keletą minučių.

USB įrenginiai valdomi:

- Ekranu meniu
- Valdymo mygtukais ant vairo
↻ 8
- Balso komandomis ↻ 41

Prijungę USB garso įrenginį, paspauskite **MEDIA** mygtuką, kad garso šaltinis būtų laikmenų grotuvas.

Ekrane bus rodomi konkretūs pranešimai, kuriais Jums bus priminta, kad sistemoje veikia per USB prijungtas išorinis garso įrenginys.

Svarbi informacija

Prijungiami MP3 grotuvai ir USB atmintukai turi atitikti USB „Mass Storage Class“ specifikaciją (USB MSC).

Galima naudoti tik tuos MP3 grotuvus ir USB atmintukus, kurių blokinio dydis yra 64 kb FAT16/FAT32 failų sistemoje.

Standieji diskai (HDD) nėra palaikomi.

Išoriniai garso įrenginiai ir USB atmintukai

USB prievadas palaiko šiuos garso formatus:

- WMA: palaiko WMA 1 ir 2 versijų standartus.
- MP3: MPEG-1 3 sluoksnių formatas - atrankos dažniai 32 kHz, 44,1 kHz ir 48 kHz.
MPEG-2 3 lygmuo - atrankos dažniai 16 kHz, 22,05 kHz ir 24 kHz.
Palaikoma sparta bitais: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps ir 192 kbps.
Taip pat palaikomas MP2.5 plėtinys (atrankos dažniai 8 kHz, 11,025 kHz ir 12 kHz).
- WAV: nesuglaudintas skaitmeninis garso formatas.
- AAC / **MP4** / M4A: atrankos dažniai nuo 22,05 kHz iki 48 kHz.
Palaikoma sparta bitais: nuo 8 kbps iki 529 kbps.

Į MP3, WMA, MP4, M4A ir AAC formatus įtraukta laikmenų informacija, o į WAV formatą ji neįtraukta. Atpažintų formatų atveju gali būti taip, kad laikmenų informacija nebuvo įrašyta į garso failą, į kurį ją galima įrašyti. Tokiais atvejais galite tik slinkti garso failais aplankuose.

Nerekomenduojama naudoti USB atmintukus su slaptažodžio funkcija. Jei Jūsų USB atmintuke ši funkcija yra, visada patikrinkite, kad ji būtų išjungta.

Laikmenų grotuvas palaiko tik nurodytuosius formatus ir nepalaiko DRM (skaitmeninių teisių valdymo technologija) apsaugotų garso failų. Jei USB atmintuke yra nepalaikomų garso failų, jie bus praleisti.

Laikmenų grotuvas suderinamas su dauguma USB 1.0, 1.1 arba 2.0 duomenų laikmenų.

Laikmenų grotuvas palaiko grojaraščio plėtinius .m3u ir wpl. Tačiau jis nepalaiko įdėtinių ar prijungtų grojaraščių. Palaikomi santykiniai ir absoliutieji keliai į grojaraščio kūrinius.

iPod sukurti grojaraščiai nėra palaikomi.

iPod optimizavimas

Norėdami optimizuoti iPod prijungimą prie informacijos ir pramogų sistemos, turite atlikti šiuos paprastus veiksmus iPod.

- Sukonfigūruoti iPod naudoti kaip išorinį diską. Žr. iPod naudotojo vadovą.
- Jei konfigūravimas atliktas Apple kompiuteriu, sukonfigūruoti Windows asmeniniu kompiuteriu.
- Įrašyti muzikinius takelius kaip garso failus, kurie suderinami su informacijos ir pramogų sistema.

Šie veiksmai neturi įtakos garso kokybei ar iPod takelių naudojimui.

Išsaugotų garso failų grojimas

Įjungus degimą, laikmenų grotuvas aptinka prie USB prievado prijungtą USB garso įrenginį ir automatiškai sukuria bei rodoma kolekcija.

Laikmenų grotuvas turi tik vieną kolekciją. Prijungus naują USB atmintuką, sukuriama nauja kolekcija, kuri pakeičia esamąją.

Prijungtą išorinį garso įrenginį galima valdyti tik mygtukais ant vairo, informacijos ir pramogų sistemos valdikliais ir balso komandomis.

Informacijos ir pramogų sistemos valdikliai ⇨ 8.

Valdymo mygtukai ant vairo ⇨ 8.

Balso atpažinimo sistema ⇨ 41.

Ekranų valdymas

Slinkite meniu parinktimis ekrane ir patvirtinkite parinktį valdymo mygtukais ant vairo:

- Norėdami slinkti meniu parinktimis ekrane, spauskite ▲ arba ▼.
- Spauskite **SRC/OK**, jei norite patvirtinti parinktį.

Pakeitimai įrašomi ir netrukus iš meniu išeinama automatiškai.

Pradėti įrašo perklausą

Jei norite garso šaltinį perjungti į laikmenų grotuvą:

- Paspauskite informacijos ir pramogų sistemos mygtuką **MEDIA**.
- arba -
- Pakartotinai spustelėkite **SRC/OK** mygtuką ant vairo.

Kai laikmenų grotuvas suaktyvinamas, įrašas pradeda groti automatiškai, jei įjungta automatinio grojimo funkcija.

Pastaba

Rekomenduojama, kad būtų įjungta automatinio paleidimo funkcija: tokiu atveju įjungus uždegimą muzikos kūriniai būtų atkuriama automatiškai.

Jei automatinio grojimo funkcija išjungta, galima pradėti įrašo perklausą naudojant balso atpažinimą:

1. Spauskite „☞“ ir laukite garsinio signalo.
2. Išstarkite **"Play (Groti)"**.

Balso atpažinimo sistema ⇨ 41.

Kito arba ankstesnio takelio pasirinkimas

Jei laikmenų grotuvo grojimo metu norite pasirinkti kitą ar ankstesnį takelį:

- Spustelėkite ▲ arba ▼ mygtuką ant vairo.
- arba -
- Paspauskite informacijos ir pramogų sistemos ◀ arba ▶ mygtuką.

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti laikmenų grotuvo garsumą:

Spauskite + arba – ant vairo.

Laikinas sustabdymas ir paleidimas po jo

Jei norite laikinai sustabdyti laikmenų grotuvą:

- Spustelėkite ⏸ arba ⏮ mygtuką ant vairo

- arba -

- Spauskite informacijos ir pramogų sistemos **MUTE** mygtuką.

Jei norite vėl paleisti laikmenų grotuvą:

- Dar kartą spauskite  /  mygtuką
- arba -
- Dar kartą paspauskite mygtuką **MUTE**.

Pastaba

Kai esamas garso šaltinis yra nutildytas / pristabdytas, garso šaltinio pakeisti neleidžiama.

Takelių grojimas atsitiktine tvarka

Jei pageidaujate, kad laikinai visi takeliai būtų grojami atsitiktine tvarka:

1. Spauskite  / **MENU**.
2. Pasirinkite **MEDIA PLAYER (MEDIJOS LEISTUVAS)** ir spauskite **SRC/OK**.
3. Pasirinkite **Atsitiktinė tvarka** ir spauskite **SRC/OK**.

Kategorijos pasirinkimas (pvz., atlikėjai, albumai, žanrai)

Jei norite pasirinkti ir groti visus kurios nors kategorijos takelius:

1. Spauskite  / **MENU**.
2. Pasirinkite **MEDIA PLAYER (MEDIJOS LEISTUVAS)** ir spauskite **SRC/OK**.
3. Su  arba  pasirinkite vieną iš šių kategorijų:
ARTISTS (ATLIKĖJAI)
ALBUMS (ALBUMAI)
GENRES (ŽANRAI)
PLAYLISTS (GROJARAŠČIAI)
FOLDERS (APLANKAI)
4. Parinktį patvirtinkite spausdami **SRC/OK**.
5. Slinkite parinktimis konkrečioje kategorijoje naudodami  arba  ir pasirinkite **PLAY ALL (GROTI VISUS)**.
- arba -
Slinkite parinktimis konkrečioje kategorijoje naudodami  arba

▼ ir pasirinkite takelį arba albumą ir kt.

6. Norėdami pradėti įrašo perklausą, spauskite **SRC/OK**.

Laikmenų grotuvo nuostatos

Galima nustatyti šias numatytąsias laikmenų grotuvo nuostatas:

- **SHUFFLE (MAIŠYTI)**.
- **Ciklas**.
- **AUTOPLAY (AUTOMATINIS GROJIMAS)**.

Grojimas atsitiktine tvarka

Norėdami nustatyti, kad visų takelių grojimas atsitiktine tvarka būtų numatytasis laikmenų grotuvo režimas:

1. Spauskite  / **MENU**.
2. Pasirinkite **MEDIA PLAYER (MEDIJOS LEISTUVAS)** ir spauskite **SRC/OK**.
3. Pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)** ir spauskite **SRC/OK**.

4. Pasirinkite **SHUFFLE (MAIŠYTI)** ir spauskite **SRC/OK**.
5. Pasirinkite **ON (I.)** arba **OFF (IŠJ.)**.

Pakartotinis grojimas

Norėdami nustatyti, kad takelių grojimas nuolatinio ciklo būtų numatytasis laikmenų grotuvo režimas:

1. Spauskite **↶ / MENU**.
2. Pasirinkite **MEDIA PLAYER (MEDIJOS LEISTUVAS)** ir spauskite **SRC/OK**.
3. Pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)** ir spauskite **SRC/OK**.
4. Pasirinkite **Ciklas** ir spauskite **SRC/OK**.
5. Pasirinkite **ON (I.)** arba **OFF (IŠJ.)**.

Automatinis grojimas

Jei norite, kad įjungus degimą laikmenų grotuvas grotų takelius automatiškai:

1. Spauskite **↶ / MENU**.
2. Pasirinkite **MEDIA PLAYER (MEDIJOS LEISTUVAS)** ir spauskite **SRC/OK**.
3. Pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)** ir spauskite **SRC/OK**.
4. Pasirinkite **AUTOPLAY (AUTOMATINIS GROJIMAS)** ir spauskite **SRC/OK**.
5. Pasirinkite **ON (I.)** arba **OFF (IŠJ.)**.

MP3 rodmenys

Jei norite pakeisti MP3 rodmenų kategoriją:

1. Spauskite **↶ / MENU**.
2. Pasirinkite **MP3 rodmenys** naudodami **▲** arba **▼** mygtuką.
3. Rinkitės iš šių parinkčių naudodami **▲** arba **▼** mygtuką.

- Failo pavadinimas
- Pavadinimas
- Autorius
- Albumas
- Aplankai

Atjungimas nuo USB lizdo

Baigiama groti iš karto, kai nuo USB lizdo atjungiamas išorinis garso įrenginys.

Balso atpažinimas

Balso atpažinimas 41

Balso atpažinimas

Bendra informacija

Balso atpažinimo funkcija jums leidžia naudotis kai kuriomis susieto **Bluetooth** mobiliojo telefono funkcijomis, naudojant keletą suprogramuotų balso komandų.

Kai susiejate **Bluetooth** mobilųjį telefoną ir nukopijuojate telefonų knygos adresatus į laisvų rankų sistemą, balso atpažinimo funkcija jums leidžia, pvz., skambinti kuriam nors adresatui nepasirenkant jo vardo ar numerio.

Mobiliojo telefono susiejimas ⇨ 52.

Taip pat galima valdyti SMS **žinučių skaitytuvą** ir **laikmenų grotuvą** (kompaktinį diską ar USB atmintuką) bei keisti įvairias nuostatas balso komandomis.

Žinučių skaitytuvas ⇨ 54.

CD grotuvas ⇨ 31.

USB atmintukas ⇨ 36.

Kad automobilyje vykstant pokalbiams netyčia nebūtų suaktyvintos sistemos funkcijos, balso atpažinimo funkcija turi būti specialiai suaktyvinta, nes kitaip ji neveiks.

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Norėdami suaktyvinti balso atpažinimo sistemą:

Spauskite  valdiklį ant vairo.

Suaktyvinimą patvirtina garso signalas.

Balso atpažinimo išjungimas

Norėdami išjungti balso atpažinimo sistemą:

- Išstarkite „**Cancel (atšaukti)**“ arba
- Spauskite  /  arba
- Nesakykite balso komandos po sistemos suaktyvinimo.

Išjungimą patvirtina garso signalas.

Balso atpažinimo naudojimas

Mygtuku  suaktyvinus balso atpažinimo funkciją, sistema pranešimu paprašys jūsų pasakyti

balso komandą arba „**Help (Pagalba)**“, kad būtų išvardytos šiuo metu pasiekiamos komandos.

Po sistemos pranešimo ištarkite balso komandą per kelias sekundes arba sistema automatiškai išsijungs.

Norėdami bet kada pertraukti sistemos pranešimą, spauskite  mygtuką ir ištarkite naują balso komandą.

Kai sistema atpažins balso komandą, ji atliks funkciją arba paprašys jūsų patvirtinti pasirinkimą:

- Ištarkite „**Yes (taip)**“ arba
- Ištarkite „**No (ne)**“.

Jei sistema neatpažins balso komandos, ji jūsų paprašys bandyti dar kartą arba pasakyti „**Help (Pagalba)**“.

Jei balsas nebus atpažintas, sistema išsijungs automatiškai.

Dažnai naudojamos balso komandos

Visada yra šios balso komandos:

- „**Help (Pagalba)**“ (suaktyvina pagalbos funkciją ir pateikia pasiekiamų komandų sąrašą)
- „**Cancel (atšaukti)**“ (atšaukia esamą bendravimą balsu ir išjungia balso atpažinimo sistemą)
- „**Repeat (kartoti)**“ (pakartoja paskutinį sistemos pranešimą)

Pagalba

Visą esamų balso komandų sąrašą galima bet kuriuo metu pasižiūrėti paspaudus  mygtuką ir po sistemos pranešimo ištarus „**Help (Pagalba)**“ arba „**Help (Pagalba)**“.

Sistema pateiks balso pranešimą, kuriuo išvardijamos esamos balso komandos.

Meniu lygiai

Turimų balso komandų sąrašas priklauso nuo esamo meniu.

Balso komandos yra suskirstytos pagal meniu lygmenis:

Gavusi galiojančią 1 lygmens balso komandą (pvz., „**SETTINGS (NUOSTATOS)**“), sistema gali atpažinti 2 lygmens balso komandas.

Priėmusi galiojančią 2 lygmens balso komandą, (pvz., „**User data (naudotojo duomenys)**“), sistema gali atpažinti 3 lygmens balso komandas (pvz., „**Delete users (naikinti naudotojus)**“).

Garsumo reguliavimas

Norėdami laikinai reguliuoti sistemos pranešimo garsumą:

Spauskite **+** arba **–** ant vairo.

Jei norite nustatyti numatytąjį balso atpažinimo garsumą, žr. **Kalbos garsumą** skyriuje **Garsumo nuostatos** ➔ 20.

Balso komandos

Pastaba

Kai automobilis stovi, per esamąjį meniu pasiekiamos visos balso komandos.

Važiuojant pasiekiamų balso komandų apimtis saugumo sumetimais yra apribojama.

Jei važiuojant suaktyvinamas meniu **SETTINGS (NUOSTATOS)**, jį galima valdyti tik balso komandomis.

Telefono balso komandos

Norėdami patekti į telefono balso komandų meniu:

1. Spauskite **☎** ir laukite garsinio signalo.
2. Ištarkite **"Telephone (telefonas)"**.

Po to galima naudotis šiuo atpažįstamų balso komandų sąrašu:

- **Call (skambinti)**
- **Dial (rinkti numerį)**
- **Redial (perskambinti)**
- **Call back (atskambinti)**

Jei norite skambinti į telefonų knygą įtrauktu numeriu:

1. Spauskite **☎** ir ištarkite **"Telephone (telefonas)"**.
2. Ištarkite **"Call (skambinti)"**.
3. Ištarkite abonentą vardą, pvz., **"Mark"**.
4. Sistemai paprašius nurodykite **"Work (darbas)"**, **"Home (namai)"**, **"Mobile (mobilusis)"** arba **"Other (kita)"**.
5. Sistemos pranešimu būsite paprašyti patvirtinti savo pasirinkimą.
Ištarkite **"Yes (taip)"**, jei norite patvirtinti, arba **"No (ne)"**, jei norite šio veiksmo atsisakyti.
6. Jei norite, kad būtų renkamas numeris, ištarkite **"Call (skambinti)"**.

Jei konkretus abonentų numeris neatpažįstamas, sistema apie tai praneš. Jei norite pasižiūrėti kitus šio abonentų telefono numerius, ištarkite **"Next (Pirmyn)"** arba **"Previous (Atgal)"**.

Kai ekrane pasirodo teisingas telefono numeris, ištarkite **"Call (skambinti)"**, kad būtų renkamas numeris.

Jei norite, kad būtų renkamas kuris nors telefono numeris:

1. Spauskite **☎** ir ištarkite **"Telephone (telefonas)"**.
2. Ištarkite **"Dial (rinkti numerį)"**.
3. Po sistemos pranešimo įveskite pageidaujamą telefono numerį šiomis balso komandomis:
 - Ištarkite **"Zero (Nulis)"** (įrašomas skaičius 0).
 - Ištarkite nuo **"One (Vienas)"** iki **"Nine (Devyni)"** (įterpiami skaitmenys 1–9).
 - Ištarkite **"Plus (Plius)"** (įrašomas ženklas +).
 - Ištarkite **"Star (Žvaigždutė)"** (įrašomas ženklas *).
 - Ištarkite **"Hash (Grotelės)"** (įrašomas ženklas #).
4. Telefono numerį pakartoja sistema ir jis taip pat rodomas ekrane.

(Išstarkite **"Repeat (kartoti)"**, jei norite, kad telefono numeris, kuris įvestas ir kurį atpažino laisvų rankų sistema, būtų kartojamas).

- Patikrinkite, ar įvestasis telefono numeris teisingas, ir, jei reikia, pakeiskite.

(Išstarkite **"DELETE (IŠVALYTI)"**, jei norite pašalinti paskutinius įvestus skaitmenis).

- Jei norite, kad būtų renkamas numeris, išstarkite **"Dial (rinkti numerį)"**.

Jei norite skambinti tarptautiniu telefono numerius, pirma įveskite tarptautinį kodą, pvz., Jungtinės Karalystės **+44**.

- Išstarkite **"Plus (Plius)" (+)** arba
- Išstarkite **"Zero (Nulis) Zero (Nulis)" (00)** ir po to tarptautinį kodą.

Jei norite, kad paskutinis rinktas telefono numeris būtų renkamas dar kartą:

- Spauskite **☎** ir išstarkite **"Telephone (telefonas)"**.
- Išstarkite **"Redial (perskambinti)"**.
- Sistemos pranešimu būsite paprašyti patvirtinti savo pasirinkimą.

Kad patvirtintumėte, išstarkite **„Yes (taip)"** ir numeris bus renkamas, arba sakykite **"No (ne)"**, jei norite šio veiksmo atsisakyti.

Jei norite perskambinti paskutiniu gautu telefono numeriu:

- Spauskite **☎** ir išstarkite **"Telephone (telefonas)"**.
- Išstarkite **"Call (skambinti)"**.
- Sistemos pranešimu būsite paprašyti patvirtinti savo pasirinkimą.

Kad patvirtintumėte, išstarkite **"Yes (taip)"** ir numeris bus renkamas, arba sakykite **"No (ne)"**, jei norite šio veiksmo atsisakyti.

Plačiau apie telefono funkcijas žr. **Veikimas skyriuje Telefonas** ➤ 54.

Žinučių skaitytuvo balso komandos

Kai sistema praneša apie naują gautą žinutę, ji gali ją perskaityti:

- Jei norite skaityti žinutę, išstarkite **"Yes (taip)"**.
- arba -
- Jei žinutės nenorite skaityti, bet pageidaujate ją išsaugoti gautų žinučių dėžutėje, išstarkite **"No (ne)"**.

Žinučių skaitytuvas turi būti įjungtas, kad galėtų priimti visus pranešimus apie gaunamas žinutes (žr. **SIGNAL TYPE (SIGNALO TIPAS)** meniu parinktyse toliau).

Norėdami patekti į žinučių skaitytuvo balso komandų meniu:

- Spauskite **☎** ir laukite garsinio signalo.
- Išstarkite **"MESSAGE READER (ŽINUČIŲ SKAITYTUVAS)"**.

Po to galima naudotis šiuo atpažįstamų balso komandų sąrašu:

- **Read last one (perskaityti paskutini)**
- **INBOX (GAUTUJŲ ŽINUČIŲ APLANKAS)**
- **Delete all (ištrinti visus)**
- **SIGNAL TYPE (SIGNALO TIPAS)**
- **Exit (išeiti)**

Norėdami skaityti paskutinę gautą žinutę:

1. Spauskite **☎** ir ištarkite **"MESSAGE READER (ŽINUČIŲ SKAITYTUVAS)"**.

2. Ištarkite **"Read last one (perskaityti paskutini)"**.

Kai žinutė perskaitoma ir lieka gautų žinučių dėžutėje, balso atpažinimo sistema išjungiama automatiškai.

Norėdami skaityti gautų žinučių dėžutėje esančias žinutes:

1. Spauskite **☎** ir ištarkite **"MESSAGE READER (ŽINUČIŲ SKAITYTUVAS)"**.

2. Ištarkite **"INBOX (GAUTUJŲ ŽINUČIŲ APLANKAS)"**, kad galėtumėte skaityti gautas žinutes. Sistema parodys pirmą dėžutėje esančią žinutę.
3. Jei norite pereiti prie kitos žinutės, ištarkite **"Next (Pirmyn)"**.
Jei norite pereiti prie ankstesnės žinutės, ištarkite **"Previous (Atgal)"**.
4. Norėdami skaityti pasirinktą žinutę, ištarkite **"Read (skaityti)"**.
Norėdami pakartoti pasirinktą žinutę, ištarkite **"Re-read (skaityti vėl)"**.

Jei norite skambinti pasirinktosios žinutės siuntėjui, ištarkite **"Call (skambinti)"**.

Norėdami panaikinti pasirinktą žinutę, ištarkite **"DELETE (IŠVALYTI)"**.

Jei norite šalinti visas žinutes:

1. Spauskite **☎** ir ištarkite **"MESSAGE READER (ŽINUČIŲ SKAITYTUVAS)"**.
2. Ištarkite **"Delete all (ištrinti visus)"**, kad visos gautų žinučių dėžutėje esančios žinutės būtų panaikintos.
3. Sistemos pranešimu būsite paprašyti patvirtinti savo pasirinkimą.
Ištarkite **"Yes (taip)"**, jei norite patvirtinti, arba **"No (ne)"**, jei norite šio veiksmo atsisakyti.

Jei norite keisti įspėjimą apie gaunamą žinutę:

1. Spauskite **☎** ir ištarkite **"MESSAGE READER (ŽINUČIŲ SKAITYTUVAS)"**.
2. Ištarkite **"SIGNAL TYPE (SIGNALO TIPAS)"**, kad patektumėte į šias įspėjimo parinktis:
3. Jei norite, kad SMS žinučių skaityklė būtų išjungta, ištarkite **"Reader off (skaityklė išjungta)"**.
Kai gausite naują SMS žinutę

mobiliajame telefone, jus apie tai informuos laisvų rankų sistema.

arba

Išstarkite **"Visual and acoustic signal (vaizdinis ir garsinis signalas)"**. „Laisvų rankų“ sistema informuoja apie gautą naują žinutę ekrane ir garsiniu signalu.

arba

Išstarkite **"Visual signal only (tik vaizdinis signalas)"**. Apie naujos žinutės gavimą informuojama tik ekrane.

Jei norite išeiti iš žinučių skaitytuvo:
Spauskite **↵** ir išstarkite **"Exit (išeiti)"**.

Plačiau apie žinučių skaitytuvo funkcijas žr. **Veikimas** skyriuje **Telefonas** ➔ 54.

Laikmenų grotuvo balso komandos

Jei norite garso šaltinį pakeisti į laikmenų grotuvą:

1. Spauskite **↵** ir laukite garsinio signalo.
2. Išstarkite **"Player (leistuvas)"**.

Prieš išstardami kurią nors iš šių atpažįstamų balso komandų, kiekvieną kartą spauskite **↵** mygtuką:

- Išstarkite **"Play (Groti)"**
(grojami muzikos takeliai)
 - Išstarkite **"Stop (Sustabdyti)"**
(muzikos takelių grojimas sustabdomas)
 - Išstarkite **"Next (Pirmyn)"**
(pereinama prie kito takelio)
 - Išstarkite **"Previous (Atgal)"**
(grįžtama prie ankstesnio takelio)
 - Išstarkite **"SHUFFLE (MAIŠYTI)"**
(takeliai grojami atsitiktine tvarka)
- Jei norite šią funkciją įjungti arba išjungti, spauskite **↵** ir vėl išstarkite **"SHUFFLE (MAIŠYTI)"**.
- Išstarkite **"Loop (ciklas)"**
(nuolat grojami tie patys muzikos takeliai)

Jei norite šią funkciją įjungti arba išjungti, spauskite **↵** ir vėl išstarkite **"Loop (ciklas)"**.

- Išstarkite **"FOLDERS (APLANKAI)"**
(leidžia pasirinkti aplankus ir groti visus USB atmintuke esančių aplankų takelius)
- Išstarkite **"ARTISTS (ATLIKĖJAI)"**
(leidžia pasirinkti konkretų atlikėją ir groti visus jo takelius bei albumus)
- Išstarkite **"GENRES (ŽANRAI)"**
(leidžia pasirinkti žanrą ir groti visus to žanro takelius)
- Išstarkite **"ALBUMS (ALBUMAI)"**
(leidžia pasirinkti albumus ir groti visus konkretaus albumo takelius)
- Išstarkite **"PLAYLISTS (GROJARAŠČIAI)"**
(leidžia pasirinkti grojaraštį ir groti visus jo takelius)
- Išstarkite **"AUTOPLAY (AUTOMATINIS GROJIMAS)"**
(automatiškai groja muzikos takelius, prijungus USB atmintuką)

Jei norite šią funkciją įjungti arba išjungti, spauskite **⌘** ir vėl ištarkite **"AUTOPLAY (AUTOMATINIS GROJIMAS)"**.

Plačiau apie laikmenų grotuvo funkcijas žr. **[rašytų garso failų grojimas]** skyriuje **USB jungtis** ➔ 37.

Balso komandų nuostatos

Norėdami patekti į balso komandų nuostatų meniu:

1. Spauskite **⌘** ir laukite garsinio signalo.
2. Ištarkite **"SETTINGS (NUOSTATOS)"**.

Po to galima naudotis šiuo atpažįstamų balso komandų sąrašu:

- **User data (naudotojo duomenys)**
- **PAIRING (PORAVIMAS)**
- **Advanced features (išplėstinės funkcijos)**
- **Exit (išeiti)**

Jei norite pasižiūrėti ir keisti naudotojo duomenis:

Norėdami pašalinti mobiliuosius telefonus iš laisvų rankų sistemos:

1. Spauskite **⌘** ir ištarkite **"SETTINGS (NUOSTATOS)"**.
2. Ištarkite **"User data (naudotojo duomenys)"**.
3. Ištarkite **"Delete users (naikinti naudotojus)"**.
4. Sistemos pranešimu būsite paprašyti patvirtinti savo pasirinkimą.

Ištarkite **"Yes (taip)"**, jei norite patvirtinti, arba **"No (ne)"**, jei norite šio veiksmo atsisakyti.

Norėdami pašalinti abonentus iš laisvų rankų sistemos telefonų knygos:

1. Spauskite **⌘** ir ištarkite **"SETTINGS (NUOSTATOS)"**.
2. Ištarkite **"User data (naudotojo duomenys)"**.

3. Ištarkite **"Delete phonebook (trinti telefonų knygelę)"**.

4. Sistemos pranešimu būsite paprašyti patvirtinti savo pasirinkimą.

Ištarkite **"Yes (taip)"**, jei norite patvirtinti, arba **"No (ne)"**, jei norite šio veiksmo atsisakyti.

Norėdami perkelti abonentus iš telefono į laisvų rankų sistemą:

Jei abonentai nebuvo perrašyti į laisvų rankų sistemą susiejimo metu, juos galima perkelti vėliau.

1. Spauskite **⌘** ir ištarkite **"SETTINGS (NUOSTATOS)"**.
2. Ištarkite **"User data (naudotojo duomenys)"**.
3. Ištarkite **"Add contacts (įtraukti adresatus)"**.

Norėdami pašalinti visus mobiliuosius telefonus, abonentus ir duomenis:

1. Spauskite **⌘** ir ištarkite **"SETTINGS (NUOSTATOS)"**.
2. Ištarkite **"User data (naudotojo duomenys)"**.

3. Ištarkite **"Delete all (ištrinti visus)"**.
4. Sistemos pranešimu būsite paprašyti patvirtinti savo pasirinkimą.

Ištarkite **"Yes (taip)"**, jei norite patvirtinti, arba **"No (ne)"**, jei norite šio veiksmo atsisakyti.

Jei norite susieti mobilųjį telefoną su laisvų rankų sistema:

Kad galėtumėte naudoti laisvų rankų telefono sistemą, mobilusis telefonas pirma turi būti susietas su automobiliu **Bluetooth** ⇨ 52.

Jei norite suaktyvinti telefono susiejimą naudodami balso komandas:

1. Spauskite **☎** ir ištarkite **"SETTINGS (NUOSTATOS)"**.
 2. Ištarkite **"PAIRING (PORAVIMAS)"**.
 3. PIN kodas rodomas automobilio ekrane. Įveskite PIN kodą mobiliojo telefono klaviatūra.
- Ekrane rodoma **Jungiamo**.

Pastaba

Jei per kelias minutes nebus įvestas PIN kodas, operacija bus automatiškai atšaukta.

4. Po susiejimo sistema paklaus, ar norite kopijuoti mobiliojo telefono adresatus į laisvų rankų sistemą. Ištarkite **„Yes (taip)“**, jei norite patvirtinti, arba **"No (ne)"**, jei nepageidaujate kopijuoti.

[spėjimas]

Mobiliojo telefono susiejimo procedūra turi būti atliekama tik automobiliui stovint.

Plačiau žr. skyriuje **"Bluetooth" prijungimas** ⇨ 52.

Jei norite rasti išplėstines funkcijas:

Laisvų rankų sistemos identifikacinį kodą ir mobiliojo telefono GPRS kodą galima rasti per išplėstinių funkcijų meniu.

Norėdami rasti laisvų rankų sistemos identifikacinį kodą:

1. Spauskite **☎** ir ištarkite **"SETTINGS (NUOSTATOS)"**.
2. Ištarkite **"Advanced features (išplėstinės funkcijos)"**.
3. Ištarkite **"System code (sistemos kodas)"**.

8 skaitmenų identifikacijos kodas rodomas ekrane.

Norėdami rasti GPRS kodą:

1. Spauskite **☎** ir ištarkite **"SETTINGS (NUOSTATOS)"**.
2. Ištarkite **"Advanced features (išplėstinės funkcijos)"**.
3. Ištarkite **"GPRS code (GPRS kodas)"**.
GPRS kodas rodomas ekrane.
4. Ištarkite **"Preset (suprogramuota)"**, kad išliktų esamas kodas.
arba
Ištarkite **"Disable (išjungti)"**, kad GPRS kodas būtų išjungtas.
arba

Norėdami atsisakyti bendravimo balso, spauskite **↵** ir išstarkite **"Cancel (atšaukti)"**.

Norėdami uždaryti nuostatų meniu:
Spustelėkite **↵**, išstarkite **"Exit (išeiti)"**.

Naudingi patarimai apie balso komandas

- Automobilio mikrofonas skirtas naudoti vairuotojui. Todėl mikrofonas yra tinkamai įrengtas ir nukreiptas, kad nereikėtų keisti įprastos vairavimo padėties duodant balso komandas, kurias atpažįsta sistema.

Jei kalbate būdami per toli nuo automobilio mikrofono, pvz., jei sėdite galinėse sėdynėse, sistema gali neatpažinti jūsų balso komandos.

- Foninis ir garsus išorinis triukšmas taip pat gali trukdyti suprasti balso komandas. Gali reikėti uždaryti visus langus ir stoglangį, išjungti oro kondicionierių ir paprašyti keleivių nekalbėti kai duodate balso komandas.

- Suaktyvinę balso atpažinimo sistemą, prieš kalbėdami visada palaukite garsinio signalo, nes priešingu atveju registruos tik dalį balso komandos ir jos neatpažins.

- Jei sistema neatpažįsta balso komandos, pranešimu bus paprašyta ją pakartoti. Jei balso komandos vis tiek neatpažįsta, bus atkurtas įrašytų balso komandų sąrašas. Atkūrimo metu pakartokite pageidaujamą balso komandą.

Jei sistema ir po to neatpažįsta balso komandos, balso atpažinimo sistema išjungiamą automatiškai.

- Jei suaktyvinus balso atpažinimą balso komandos neištariate per keletą sekundžių, sistema automatiškai išsijungs.

Svarbios pastabos dėl darančių kalbų

- Balso komandos suprogramuotos taip, kad sistema atpažintų konkrečią kalbą. Tačiau sistemai nereikia

atpažinti unikalaus balso, todėl balso komandos gali būti atpažįstamos nepriklausomai nuo kalbančiojo.

- Sistema gali atpažinti skirtingų kalbų balso komandas, bet atpažįsta tik nustatytosios kalbos komandas.
- Kalbos, kurias galima pasirinkti naudojant balso atpažinimo sistemą:

anglų, vokiečių, prancūzų, italų, portugalų, ispanų, olandų, lenkų ir turkų.

Norėdami pakeisti laisvų rankų įrangos sistemos (įskaitant balso atpažinimo) kalbą, žr. transporto priemonės savininko vadovą arba kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį „Opel“ techninės priežiūros atstovą.

Telefonas

Bendroji informacija	50
Prijungimas	51
„Bluetooth“ prijungimas	52
Avarinis skambutis	54
Eksplotacija	54
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	61

Bendroji informacija

Windows Mobile technologija pagrįsta laisvų rankų telefono sistema yra asmeninė **telematinė** sistema, kuri leidžia naudoti ryšių ir pramogų įrenginius, ypač skirtuosius transporto priemonėms.

Su šia sistema galite kalbėti mobiliuoju telefonu per automobilio mikrofoną ir garsiakalbius, taip pat valdyti svarbiausias mobiliojo telefono funkcijas mygtukai ant vairo arba balsu per informacijos ir pramogų sistemą.

Kad galėtumėte naudoti laisvų rankų telefono sistemą, mobilusis telefonas privalo būti prie šios sistemos prijungtas per **Bluetooth** ➔ 52.

Pastaba

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis „laisvų rankų“ įrangos funkcijomis. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir ryšio teikėjo.

Žr. savo mobiliojo telefono vadove pateikiamas eksploatacijos instrukcijas arba pasitarkite su ryšio teikėju.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Vairuojant naudotis „laisvų rankų“ telefono sistema gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš pradėdami naudotis „laisvų rankų“ telefono sistema, pastatykite automobilį.

Laikykitės toje šalyje, kurioje važiuojate, galiojančių taisyklių.

Taip pat nepamirškite laikyti specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas, jis kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties yra parengtos saugos taisyklės, su kuriomis prieš naudojantis telefonu reikia susipažinti.

Bluetooth

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>

SMS (žinučių paslauga)

Taikant balso sintezės technologiją, į informacijos ir pramogų sistemą integruotu **SMS žinučių skaitytuvu** ⇨ 54 galima skaityti gaunamas žinutes **Bluetooth** mobilijame telefone per automobilio garso sistemą.

SMS žinučių skaitytuvo funkcijos valdomos mygtukais ant vairo arba balso komandomis.

Ne visuose mobiliuosiuose telefonuose yra **SMS žinučių** skaitymo funkcija. Apie valdymo instrukcijas žr. savo mobiliojo telefono naudotojo vadove arba pasikonsultuokite su savo ryšio tiekėju.

Prijungimas

Kad būtų galima valdyti mobiliojo telefono funkcijas per informacijos ir pramogų sistemą, jis turi būti prijungtas prie laisvų rankų telefono sistemos.

Telefono prie sistemos prijungti nepavyks, jei prieš tai jis nebus susietas su sistema. Žr. skyrių **„Bluetooth“ ryšys** (⇨ 52) apie mobiliojo telefono susiejimą su laisvų rankų telefono sistema Bluetooth ryšiu.

Įjungus degimą į **MAR** padėtį, laisvų rankų telefono sistema veikimo nuotoliu ieško susietų telefonų. Kad ši sistema aptiktų mobilųjį telefoną, jame turi būti suaktyvintas **Bluetooth** ryšys. Paieška tęsis, kol bus surastas susietas telefonas.

Jungiamo pranešimas ekrane reiškia, kad telefonas jungiamas. Ekrane rodomi jungimo patvirtinamas ir išsami informacija apie susietą mobilųjį telefoną.

Pastaba

Kai aktyvus „Bluetooth“ ryšys, naudojantis „laisvų rankų“ telefono sistema greičiau senka mobiliojo telefono baterija.

Automatinis sujungimas

Kad įjungus sistemą mobilusis telefonas prisijungtų automatiškai, šiame gali reikėti suaktyvinti automatinio prisijungimo **Bluetooth** ryšiu funkciją. Žr. mobiliojo telefono naudojimo instrukcijas.

Jei nepavyksta prisijungti:

- patikrinkite, ar telefonas įjungtas
- patikrinkite, ar neišsekusi telefono baterija
- patikrinkite, ar telefonas jau susietas

Bluetooth funkcija mobilijame telefone ir laisvų rankų telefono sistemoje turi būti suaktyvinta, o

mobiliusis telefonas turi būti taip sukonfigūruotas, kad priimtų sistemos ryšio užklausą.

„Bluetooth“ prijungimas

Bluetooth – tai radijo ryšio standartas, skirtas belaidžiu būdu sujungti, pvz., mobilųjį telefoną su kitais įrenginiais.

Turėdamas suderinamus mobiliuosius telefonus, naudotojas gali skambinti ir gauti skambučius bei klausyti balso pranešimų, viską valdydamas mygtukais ant vairo ar balsu. Tokią informaciją, kaip mobiliųjų telefonų ir skambučių sąrašai, galima perkelti į informacijos ir pramogų sistemą bei rodyti ekrane.

Pastaba

Priklausomai nuo telefono gamintojo ir modelio, jo atliekamos funkcijos gali būti ribotos.

Mobiliojo telefono susiejimas su telefono laisvų rankų įranga

Pastaba

Prieš susiejant mobilųjį telefoną, reikia įtraukti adresatus į jo telefonų knygėlę, kad galėtumėte jiems paskambinti naudodamiesi „laisvų rankų“ įranga.

Kad galėtumėte naudoti telefono laisvų rankų įrangą, tarp mobiliojo telefono ir sistemos būtina nustatyti ryšį per **Bluetooth**, t. y. prieš naudojant mobilusis telefonas turi būti susietas su automobiliu. Šiuo tikslu jūsų telefonas turi turėti **Bluetooth**. Žr. savo mobiliojo telefono naudotojo vadovą.

Norint sukonfigūruoti **Bluetooth** ryšį, turi būti įjungta laisvų rankų telefono sistema ir mobiliajame telefone suaktyvintas **Bluetooth** modulis.

Norėdami susieti mobilųjį telefoną, naudokitės šiais valdymo mygtukais ant vairo:

1.  / **MENU**: spauskite
2.  / : spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn

3. **SETTINGS (NUOSTATOS)**: pasirinkite parinktį

4. **SRC/OK**: spauskite, kad patvirtintumėte parinktį

5.  / : spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn

6. **PAIRING (PORAVIMAS)**: pasirinkite parinktį

7. **SRC/OK**: spauskite, kad patvirtintumėte parinktį

Ekrane bus rodoma **Jungiamo**, o sistema ieškos galimų įrenginių per **Bluetooth**.

Jei laisvų rankų sistema randa Jūsų mobilųjį telefoną, ekrane bus rodomas 4 skaitmenų PIN kodas.

Įveskite PIN kodą savo mobiliojo telefono klaviatūra ir gausite patvirtinimą ekrane su išsamia informacija apie mobilųjį telefoną, kuris buvo sėkmingai susietas.

Pastaba

PIN kodą, naudojamą mobiliajam telefonui susieti, informacijos ir pramogų sistema generuoja atsitiktinai kaskart susiejant naują

telefoną, tad jo atsiminti nereikia. Jei kodą pamiršite, vis tiek galėsite naudotis „laisvų rankų“ įranga.

Pastaba

Jei per kelias minutes nebus įvestas PIN kodas, operacija bus automatiškai atšaukta.

Susiejimą taip pat galima suaktyvinti per balso atpažinimo sistemą ⇨ 41.

Pastaba

Jei naujojo porinimo procedūros metu automatiškai prijungiamas kitas telefonas, jis bus automatiškai atjungtas, kad būtų galima tęsti naujojo porinimo procedūrą.

Pastaba

Kad bet kuriuo metu pertrauktumėte susiejimo procedūrą, nuspauskite ant vairo įrengtą mygtuką  / . Ekrane pasirodys pranešimas, patvirtinantis, kad susiejimas buvo nesėkmingas.

Pirmą kartą susiejus mobilųjį telefoną, sistema pasveikina pranešimu iš karto po prijungimo. Kitą kartą prijungiant tą patį mobilųjį telefoną, šio pranešimo nebus.

Telefoną reikia susieti tik vieną kartą. Po to laisvų rankų sistema sujungs jį automatiškai kiekvieną kartą kai pasuksite degimo raktelį į **MAR** padėtį.

Pastaba

Kad informacijos ir pramogų sistema galėtų atpažinti telefoną kaskart jums įlipus į automobilį ir pasukus uždegimo raktelį į padėtį **MAR**, turi būti suaktyvinta mobiliojo telefono **Bluetooth** funkcija.

Pastaba

Susiejimo nesėkmės atveju reikia patikrinti, ar prietaisas yra automobilio telefono sistemos sąrašė.

Gali tekti pašalinti prietaisą iš prietaisų sąrašo ir susieti jį kaip naują prietaisą.

Baigus susiejimą, Jūsų bus paklausta, ar norite kopijuoti tik ką susieto telefono adresatus ⇨ 54.

Baigus susiejimą, telefonas automatiškai sujungiamas su laisvų rankų sistema. Tada mobilųjį telefoną

galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo mygtukais ant vairo.

Mobiliojo telefono atsiejimas nuo laisvų rankų įrangos

Jei susietų telefonų sąrašas visiškai užpildytas, naują telefoną susieti bus galima, tik atsiejus kurį nors esamą telefoną.

Norėdami atsieti mobilųjį telefoną, naudokitės valdymo mygtukais ant vairo:

1.  / **MENU**: spauskite
2.  / : spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn
3. **SETTINGS (NUOSTATOS)**: pasirinkite parinktį, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką, kad ją patvirtintumėte
4.  / : spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn
5. **Naudotojo duomenys**: pasirinkite parinktį, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką, kad ją patvirtintumėte

6. ▲ / ▼: spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn
7. **Šalinti naudotojus:** pasirinkite parinktį, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką, kad ją patvirtintumėte

Pašalinkite įrenginį iš **bluetooth** įrenginių sąrašo savo mobiliajame telefone. Žr. savo mobiliojo telefono naudotojo vadovą.

Atsiejus telefoną, iš laisvų rankų sistemos bus ištrinti visi atsisiųsti adresatai ir skambučių istorija.

Avarinis skambutis

⚠ Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties nepasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilių telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

⚠ Perspėjimas

Visada atminkite, kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju, kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Kai kuriais atvejais pagalbos skambučių negalima atlikti mobiliojo telefono tinklais; gali būti, kad šių skambučių nebus galima atlikti, kai suaktyvintos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučių numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., **112**).

Telefono ryšys su pagalbos skambučių centru bus nustatytas.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jusų apie avarinį atvejį.

⚠ Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jūsų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksplotacija

Įvadas

Nustačius **Bluetooth** ryšį tarp mobiliojo telefono ir laisvų rankų telefono sistemos, kai kurias laisvų rankų telefono sistemos funkcijas galima valdyti beveik vien informacijos ir pramogų sistemos valdikliais ant vairo.

Laisvų rankų telefono sistemą taip pat galima valdyti balso komandomis ☞ 41.

Tada galima, pvz., importuoti ir atnaujinti mobiliajame telefone esančius adresatus ir telefono numerius į laisvų rankų telefono sistemą.

Po sujungimo mobiliojo telefono duomenys perduodami laisvų rankų telefono sistemai. Priklausomai nuo telefono modelio tam gali prireikti šiek tiek laiko. Tuo metu mobilųjį telefoną galima valdyti tik iki tam tikro laipsnio.

Pastaba

Ne visi mobilieji telefonai dera su „laisvų rankų“ telefono sistemos funkcijomis. Taigi, gali būti tam tikrų aprašytų funkcijų nukrypimų.

Telefono valdymo elementai

Svarbiausi telefono valdymo elementai yra šie:

Valdikliai ant vairo:

- **↶ / MENU**: suaktyvinti telefono meniu, patvirtinti meniu parinktį, priimti skambutį, keisti telefono pokalbį, pasirinkti rodomą pranešimą, atmesti skambutį ir baigti pokalbį ⇨ 20
- **SRC/OK**: patvirtinti meniu parinktį, perkelti telefono pokalbį iš laisvų rankų sistemos į mobilųjį telefoną ir atvirkščiai, pasirinkti rodomą SMS žinutę ⇨ 20

- **↶ / ↷**: išjungti balso atpažinimą, pertraukti balso pranešimą ar žinutės skaitymą, išeiti iš telefono meniu, išeiti iš submeniu ir grįžti į ankstesnį meniu, išeiti iš esamos parinktės nieko neįrašius, išjungti arba pakartotinai įjungti mikrofoną pokalbio metu, nutildyti gaunamų skambučių melodiją ⇨ 20
- **⌘**: suaktyvinti balso atpažinimą, pertraukti balso pranešimą ir duoti naują balso komandą, kartoti paskutinį atkurtą balso pranešimą ⇨ 41
- **+ / -**: reguliuoti garsumą ⇨ 20
- **▲ / ▼**: slinkti meniu ar žinutėmis ⇨ 54

Telefono nustatymai

Pasirinkite telefono nuostatų meniu:

1. **↶ / MENU**: spauskite
2. **▲ / ▼**: spauskite, jei norite **SETTINGS (NUOSTATOS)** parinktį
3. **SRC/OK**: spauskite, kad patvirtintumėte

Patvirtinę pageidaujamus telefono nuostatų pakeitimus, spauskite **↶ / ↷** mygtuką ant vairo, kad išeitumėte iš telefono meniu ir įrašytumėte pakeitimus.

Numatytųjų telefono nuostatų atkūrimas

Pašalinkite visų susietų telefonų visus duomenis ir adresatus bei grąžinkite pradinę laisvų rankų sistemos nuostatą, pasirinkdami šias meniu parinktis:

1. **↶ / MENU**: spauskite
2. **▲ / ▼**: spauskite, jei norite pasirinkti **SETTINGS (NUOSTATOS)**, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką, kad parinktį patvirtintumėte
3. Pasirinkite **Naudotojo duomenys**, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką.
4. Pasirinkite **Šalinti visus**, po to patvirtinkite spausdami **SRC/OK** mygtuką.

Ekrane atsiras klausimas **Šalinti visus?** Norėdami patvirtinti visų duomenų šalinimą, spauskite

SRC/OK mygtuką, arba atsisakykite šio veiksmo spausdami  /  mygtuką.

Pastaba

Jei su informacijos ir pramogų sistema susietas tik vienas mobilusis telefonas, jo naudotojo duomenų pašalinti negalima.

Garsumo valdymas

Nustatytą telefono garsumą galima reguliuoti pasirinkus **Kalbos garsumą** ir naudojantis informacijos ir pramogų sistemos mygtukais  20.

Su **Kalbos garsumo** funkcija galite:

- reguliuoti nustatytą garsumą
- reguliuoti telefono garsumo lygį pokalbio metu kai važiuojate
- laikinai reguliuoti nustatytą vykstančio pokalbio garsumą
- reguliuoti garsumą balso pranešimo metu

Telefono meniu

Norėdami pasižiūrėti telefono meniu punktus, naudokitės mygtukais ant vairo:

1.  / **MENU**: spauskite
2.  / : spauskite, kad galėtumėte judėti aukštyn ir žemyn ekrane bei paryškinti pageidaujamą parinktį
3. **SRC/OK**: spauskite, kad patvirtintumėte parinktį
4.  / : spauskite, jei norite išeiti iš telefono meniu

Ekrano valdymas

Ekrane rodomos šios telefono meniu parinktys:

- **LAST CALLS (PASKUTINIAI SKAMBUČIAI)**: pateikiamas paskutinių atliktų ar gautų skambučių sąrašas. Sąrašą galima atsisiųsti iš mobiliojo telefono atminties ir jis atnaujinamas kai naudojama laisvų rankų sistema.
- **PHONEBOOK (ADRESŲ KNYGELĖ)**: galima pasižiūrėti telefonų knygoje esančius

numerius ir pasirinkti vieną, kuriuo skambinti. Vardai telefonų knygoje pateikti abėcėlės tvarka.

- **MESSAGE READER (ŽINUČIŲ SKAITYTUVAS)**: galima skaityti paskutines gautas žinutes, skambinti žinutės siuntėjui arba šalinti žinutę. Skirtojoje gautų žinučių dėžutėje galite įrašyti iki 20 žinučių ir perklausti jas vėliau, skambinti siuntėjui ar jas šalinti. Taip pat galite nustatyti gautų SMS žinučių pranešimo būdus.
- **SETTINGS (NUOSTATOS)**: galima tvarkyti vardus telefonų knygoje, susieti naują įrenginį ar sužinoti laisvų rankų sistemos PIN kodą.

Telefono numerio rinkimas

Yra keli telefonų numerių rinkimo būdai. Jie yra tokie:

- Skambinti adresatui iš telefonų knygos
- Skambinti naujausių skambučių abonementams ar gavėjams
- Skambinti **SMS žinutės** siuntėjui ar gavėjui

Norėdami pasižiūrėti telefono meniu parinktis, spauskite **↵ / MENU** mygtuką ant vairo.

Norėdami rinkti telefono numerį, pasirinkite kurią nors parinktį iš šio sąrašo:

- **LAST CALLS (PASKUTINIAI SKAMBUČIAI)**: pateikiamas numerių, susijusių su naujausiais atliktais ir gautais telefono skambučiais, sąrašas. Gali būti daugiausia 10 gautų skambučių, 10 išsiųstų skambučių ir penki praleisti skambučiai

- **PHONEBOOK (ADRESŲ KNYGELE)**: jei nukopijuotoje telefonų knygoje yra daugiau kaip 1 000 adresatų, sistema gali veikti lėčiau
- **MESSAGE READER (ŽINUČIŲ SKAITYTUVAS)**: skirtoje gautų žinučių dėžutėje galima įrašyti iki 20 žinučių ir pasiklausti jų vėliau

Norėdami skambinti tiesiogiai, galite pasirinkti bet kurią iš pateiktųjų parinkčių.

Pasirinkite pageidaujamą gavėją ir spauskite **↵ / MENU** mygtuką ant vairo.

Numerio rinkimo funkciją taip pat galima valdyti balso komandomis **☞ 41**.

Telefonų knyga

Telefonų knygoje yra adresatų sąrašai, kuriuos pasirinkti gali tik dabartinis automobilio naudotojas. Konfidencialumo sumetimais kiekvieną atsisiųstą adresatų sąrašą peržiūrėti galima tik su prijungtu atitinkamu telefonu.

Sujungus, mobiliojo telefono adresatų sąrašą galima nukopijuoti į laisvų rankų telefono sistemą.

Kai sistema paklaus, ar kopijuoti adresatų sąrašą, spauskite **SRC/OK (Taip)** arba **↵ / ↵ (Ne)** mygtuką ant vairo. Kitas būdas: išstarkite balso komandas „**Yes (taip)**“ arba „**No (ne)**“ **☞ 41**.

Kai mobiliojo telefono adresatų sąrašas nukopijuojamas į laisvų rankų telefono sistemą, kiekvieną kartą prijungus telefoną sistemos telefonų knyga atnaujinama automatiškai.

Pastaba

Ne visi mobilieji telefonai automatiškai nukopijuoja adresatų vardus į telefono knygelę: juos reikia perkelti rankiniu būdu, naudojantis mobiliojo telefono klaviatūra. Sistemai paprašius atlikite šią procedūrą pagal atitinkamo telefono valdymo instrukcijas.

Numerio iš telefonų knygos rinkimas PHONEBOOK (ADRESŲ KNYGELĖ) parinktis leidžia pasižiūrėti visus įrašytus vardus ir telefonų numerius. Vardai pateikti abėcėlės tvarka.

Jei norite skambinti naudodami vardą ar numerį:

1. **↖ / MENU**: spauskite
2. **▲ / ▼**: spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn
3. **PHONEBOOK (ADRESŲ KNYGELĖ)**: pasirinkite parinktį, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką, kad ją patvirtintumėte
4. **▲ / ▼**: spauskite, kad galėtumėte judėti aukštyn ir žemyn ekrane bei pasirinkti pageidaujamą vardą ar numerį
5. **↖ / MENU**: spauskite, jei norite rinkti numerį
6. **✱ / ➡**: spauskite, jei norite išeiti iš telefono meniu

Skambinti pasirinkus vardą ar numerį iš telefonų knygos taip pat galima naudojant balso atpažinimo sistemą  41.

Adresatų įtraukimas į telefonų knygą
Susiejus telefoną, informacijos ir pramogų sistema automatiškai pateikia parinktį kopijuoti telefono adresatus.

Adresatus taip pat galima įtraukti į telefonų knygą rankiniu būdu vėliau, spaudžiant **↖ / MENU** ir naudojant šias ekrano parinktis:

- **SETTINGS (NUOSTATOS)**
- **Naudotojo duomenys**
- **Pridėti abonentus**

Telefonų knygos adresatų šalinimas

Telefonų knygos adresatus galima pašalinti iš laisvų rankų sistemos naudojant šias meniu parinktis:

1. **↖ / MENU**: spauskite
2. **▲ / ▼**: spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn
3. **SETTINGS (NUOSTATOS)**: pasirinkite parinktį, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką, kad ją patvirtintumėte

4. **Naudotojo duomenys**: pasirinkite parinktį, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką, kad ją patvirtintumėte
5. **Šalinti naudotojus**: pasirinkite parinktį, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką, kad ją patvirtintumėte

Ekrane atsiras klausimas **Šalinti naudotojus?** Norėdami patvirtinti visų duomenų šalinimą, spauskite **SRC/OK** mygtuką, arba atsisakykite šio veiksmo spausdami **✱ / ➡** mygtuką.

Paskutinis skambutis

Norėdami rinkti numerį iš ankstesnių skambučių sąrašų (pvz., jau rinktų numerių, gautų skambučių, praleistų skambučių), atlikite šiuos veiksmus:

1. **↖ / MENU**: spauskite
2. **▲ / ▼**: spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn
3. **LAST CALLS (PASKUTINIAI SKAMBUČIAI)**: pasirinkite parinktį, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką, kad ją patvirtintumėte
4. **▲ / ▼**: spauskite, kad galėtumėte judėti aukštyn ir žemyn ekrane bei pasirinkti pageidaujamą adresatą

5.  / **MENU**: spauskite, jei norite rinkti numerį
6.  / : spauskite, jei norite išeiti iš telefono meniu

Skambučių priėmimas

Gavus skambutį, galimos šios parinktys:

-  / **MENU**: trumpas paspaudimas (**Accept an incoming call**)
-  / **MENU**: ilgas paspaudimas (**Reject an incoming call**)
-  / : trumpas paspaudimas (**Ignore an incoming call**)
-  / **MENU**: ilgas paspaudimas (**End a call**)

Kai priimamas skambutis, ekrano lange gali būti rodomas skambinančiojo numeris. Jei numeris įrašytas sistemos atmintyje, vietoje numerio bus rodomas vardas. Jei numerio rodyti negalima, ekrane atsiras **Asmeninis numeris** pranešimas.

Pastaba

„Laisvų rankų“ įrangos skambučio tonas priklauso nuo jūsų mobiliojo telefono pritaikytų skambučių tonų, telefono modelio ir režimo (tylusis, vibracijos ir pan.).

Funkcijos pokalbio metu

Pokalbio metu be garsumo valdymo galima naudotis įvairiomis kitomis funkcijomis:

- Norėdami skambinančiam taikyti laukimo režimą ir išjungti mikrofoną, spauskite  /  mygtuką ant vairo. Jei norite toliau skambinti, vėl spauskite  /  mygtuką.
- Funkcija **Call alert** informuoja jus apie kitą įeinantį skambutį ir leidžia atsilipti į jį vykstant esamam pokalbiui. Vėliau galima persijungti tarp pokalbių. Jei norite atsilipti į gaunamą skambutį, spauskite  / **MENU** mygtuką ant vairo. Sistema persijungs į gaunamą telefono skambutį ir taikys laukimo režimą esamam pokalbiui. Norėdami

persijungti iš vieno skambinančiojo prie kito, vėl spauskite  / **MENU** mygtuką.

- Spausdami **SRC/OK** mygtuką ant vairo, perjunkite skambutį iš laisvų rankų telefono sistemos į mobilių telefoną. Galite kalbėti mobiliuoju telefonu ir toliau naudotis valdymo mygtukais ant vairo. Jei vyksta daugiau kaip vienas pokalbis, galite spausti  / **MENU** mygtuką, kas persijungtumėte iš vieno pokalbio į kitą. Norėdami baigti esamą pokalbį, paspauskite ir trumpai palaikykite  / **MENU** mygtuką.

SMS (žinučių paslauga)

Informacijos ir pramogų sistemoje integruotas **SMS žinučių skaitytuvas** skaito gaunamas žinutes jūsų mobiliajame telefone per **Bluetooth** ir automobilio garso sistemą.

Informacijos ir pramogų sistemoje galima įrašyti iki 20 **SMS žinučių**. Gavus naują žinutę, seniausia žinutė gaunamų žinučių dėžutėje pašalinama.

SMS žinučių skaitytuvas gali atpažinti ir skaityti visas santrumpas ir aiškinti dažniausius jaustukus, pvz., „šypsena“.

SMS žinučių skaitytuvo funkcijos valdomos mygtukais ant vairo ➔ 8 arba balso komandomis ➔ 41.

Pastaba

Ne visi modeliai dera su SMS skaitymo arba automatinio adresatų perkėlimo funkcijomis. Žr. savo mobiliojo telefono vadove pateikiamas eksploatacijos instrukcijas arba pasitarkite su ryšio teikėju.

Pagrindinės **SMS žinučių skaitytuvo** funkcijos yra šios:

- Įspėja jus apie naują gaunamą žinutę mobiliajame telefone per **Bluetooth**; ekrane rodomas siuntėjo vardas arba telefono numeris
Skaitytuvas taip pat pasiūlys perskaityti žinutę
- Tvarko gautų žinučių dėžutę mobiliajame telefone, prijungtame prie informacijos ir pramogų sistemos

- Perskaito jau gautas ir įrašytas žinutes
- Skambina žinutės siuntėjui, naudojant valdymo mygtukus ant vairo ar balso komandas
- Pašalina atskiras ar visas SMS gautų žinučių dėžutėje, naudojant valdymo mygtukus ant vairo arba balso komandas.

Jei norite valdyti **SMS funkcijas** mygtukais ant vairo, taikykite šias parinktis:

1.  / **MENU**: spauskite
2.  / : spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn
3. **MESSAGE READER (ŽINUČIŲ SKAITYTUVAS)**: pasirinkite parinktį
4. **SRC/OK**: spauskite, kad patvirtintumėte

Slinkite šiomis **MESSAGE READER (ŽINUČIŲ SKAITYTUVAS)** parinktimis, paryškinkite pageidaujamą parinktį, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką:

- **Skaityti paskutinę**: skaitoma paskutinė gauta žinutė, skambinama žinutės siuntėjui, šalinama žinutė
- **INBOX (GAUTUJŲ ŽINUČIŲ APLANKAS)**: rodomos gautos žinutės, skaitomos įrašytos žinutės, rodoma informacija apie siuntėją ir jo tapatybę
- **DELETE (IŠVALYTI)**: ištrinama žinutė
Sistema jūsų paklaus **DELETE (IŠVALYTI)?** Patvirtinkite šalinimą spausdami **SRC/OK** mygtuką, arba jo atsisakykite spausdami  /  mygtuką.
- **Šalinti visas**: pašalinamos visos žinutės
Sistema jūsų paklaus **Šalinti visas?** Patvirtinkite šalinimą spausdami **SRC/OK** mygtuką, arba jo atsisakykite spausdami  /  mygtuką.

Signalų tipas

SMS žinučių skaitytuvas leidžia jums naudoti vieną iš trijų įspėjimo apie naujos žinutės gavimą parinkčių.

Norėdami sureguliuoti šią nuostatą, naudokite valdymo mygtukus ant vairo:

1. **↖ / MENU**: spauskite
2. **▲ / ▼**: spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn
3. **MESSAGE READER (ŽINUČIŲ SKAITYTUVAS)**: pasirinkite parinktį ir ją patvirtinkite spausdami **SRC/OK** mygtuką
4. **▲ / ▼**: spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn
5. **SIGNAL TYPE (SIGNALO TIPAS)**: pasirinkite parinktį ir ją patvirtinkite spausdami **SRC/OK** mygtuką
6. **▲ / ▼**: slinkite meniu ir pasirinkite vieną iš šių parinkčių, po to ją patvirtinkite spausdami **SRC/OK** mygtuką:
 - **Tik vaizdo signalas**: tik rodoma žinutė ekrane
 - **Skaitytuvas išjungtas**: išjungiamas **SMS žinučių skaitytuvas**, todėl apie naujos žinutės gavimą iš viso nebūsime informuojami

GPRS kodas

GPRS (**Bendrasis paketinis radijo ryšys**) užtikrina didesnį duomenų perdavimo iš mobiliųjų telefonų greitį.

Norėdami rasti GPRS kodą:

1. **↖ / MENU**: spauskite
2. **▲ / ▼**: spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn
3. **SETTINGS (NUOSTATOS)**: pasirinkite parinktį, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką, kad ją patvirtintumėte
4. **▲ / ▼**: spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn
5. **Išplėstinės funkcijos**: pasirinkite parinktį, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką, kad ją patvirtintumėte
6. **▲ / ▼**: spauskite ekrane judėti aukštyn/žemyn
7. **GPRS kodas**: pasirinkite parinktį, po to spauskite **SRC/OK** mygtuką, kad ją patvirtintumėte
Kodas rodomas ekrane.

GPRS kodą taip pat galima sužinoti ir keisti naudojant balso atpažinimą
⇨ 41.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga

Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai

Instaliuojant ir naudojant mobiliojo ryšio telefoną, būtina laikytis automobiliui skirtų mobiliojo telefono ir laisvų rankų įrangos instaliavimo ir naudojimo instrukcijų. Nesilaikant nurodymų, gali nebegalioti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES Direktyva 95/54/EB).

Eksplotavimo be gedimų rekomendacijos:

- Profesionaliai pritvirtinta išorės antena, skirta pasiekti didžiausią veikimo diapazoną,
- Didžiausia transliavimo galia yra 10 W,
- Informacijos apie telefono tvirtinimą tinkamoje vietoje rasite atitinkamoje savininko vadovo skyriaus **Oro pagalvių sistema** pastaboje.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 W, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taškų.

Laisvų rankų įrangos priedus be išorinės antenos GSM 900/1800/1900 standartų mobiliesiems telefonams ir UMTS leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia transliacijos galia yra 2 W GSM 900 mobiliam telefonui arba 1 W kitų tipų telefonams.

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliesiems telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Įspėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Rodyklė

A

AF įjungimas.....	27
Akustinis balansas.....	18
Alternatyvūs dažniai (AF).....	27
AM radijas.....	24
Atbaidymo nuo vagystės funkcija .	6
Aukšti dažniai.....	18
Automatinė stočių paieška.....	25
Automatinio įrašymo funkcija.....	26
Automatinio įrašymo sąrašai.....	26
Automatinis garsumo reguliavimas.....	14
Automatinis išjungimas.....	14
Automatinis sujungimas.....	51
AUX įvesties garsumo reguliavimas.....	20
AUX įvestis.....	35
Avarinio signalo priėmimas.....	27
Avarinis skambutis.....	54

B

Balansas.....	18
Balso atpažinimas	41
Balso atpažinimo panaikinimas....	41
Balso komandos.....	41
Bendra informacija.....	4, 35, 36
Bendroji informacija.....	31, 50
Bluetooth.....	50, 51, 52
„Bluetooth“ prijungimas.....	52

C

CD ekranas.....	32
CD grotuvas.....	31

D

Dažnio diapazono parinkimas.....	24
Dažnio diapazono pasirinkimas....	24
Delsos laikas.....	18
Didžiausio radijo garsumo suaktyvinimas.....	20

E

Eismo pranešimai (TA).....	27
Eismo pranešimų garsumas.....	20
Eismo programos (TP).....	27
Eismo sauga.....	4, 50
Ekranas	
Meniu.....	14
Veikimas.....	54
Ekrane rodomi meniu.....	14
Eksploatacija.....	54

F

FMA.....	24, 26
FM radijas.....	24
FMT.....	24, 26

G

Garso formatai.....	36
Garso nustatymai.....	18
Garso nutildymas.....	14

Garsumas.....	14, 18
Garsumo nustatymai.....	20
Gautų žinučių dėžutė.....	54
Glodintuvas.....	18
GPRS kodas.....	41, 54

I

įjungti / išjungti.....	14
Informacijos ir pramogų sistema	
Saugos kodas.....	6
Valdymo įtaisai.....	8
iPod konfigūracija.....	36
Išplėsta kitų tinklų paieška (EON). 27	
Išsaugotų garso failų grojimas.....	37

K

Kalba.....	14
Kalbos garsumas.....	20, 54
Kodo kortelė.....	6
Kompaktinio disko grojimas.....	32
Kompaktinio disko išstūmimas.....	32

L

Laikmenų grotuvo balso	
komandos.....	41
Laisvų rankų sistema.....	54
Sistemos kodas.....	6
Valdymo įtaisai.....	14
Laisvų rankų sistema su	
multimedija.....	4
Lizdas.....	35

M

Maksimalus garsumas įjungiant... 14	
Menu.....	14
Menu punktų reguliavimas.....	14
Mobilieji telefonai ir CB radijo	
įranga.....	61
Mobiliojo telefono atsiejimas.....	52
Mobiliojo telefono susiejimas.....	52
MP3 CD.....	31
MP3-CD teksto informacija (ID3	
gairė).....	32
MP3 grotuvai.....	36
Muzikiniai kompaktiniai diskai.....	31

N

Naudojimas.....	14, 24, 32, 35
Naudotojo glodintuvas.....	18
Nepaprastųjų pranešimų	
garsumas.....	20
Nešiojamieji muzikos grotuvai.....	35
Numatytųjų sistemos nuostatų	
atkūrimas.....	14
Numatytųjų telefono nuostatų	
atkūrimas.....	54
Nuo greičio priklausantis	
garsumas.....	20
Nutildymo ir laikino sustabdymo	
funkcija.....	20

P

Paskutiniai skambučiai.....	54
Pauzė.....	14, 32
Perkėlimas prie ankstesnio ar	
paskesnio takelio.....	32
Pranešimo nuostatos (SMS).....	54
Prasukimas pirmyn arba atgal.....	32
Pridėti abonentus.....	54
Prijungimas.....	51

R

Radijas.....	24
Radijas blokuojamas.....	6
Radijas su CD /MP3 grotuvu	
Valdymo įtaisai.....	8, 14
Radijas su CD grotuvu	
Valdymo įtaisai.....	8, 14
Radio duomenų sistema (RDS) .. 27	
Radio garsumas įjungiant -	
didžiausias garsumas įjungtas... 20	
Radio garsumas įjungiant -	
didžiausias garsumas išjungtas 20	
Radio įjungimas.....	24
Radio kodas.....	6
Radio stoties iškvietimas.....	26
Radio transliacijų priėmimas.....	24
Radio valdymo mygtukai	
Radijas su CD / MP3 grotuvu.... 24	
Radijas su CD grotuvu.....	24
Rankinė stočių paieška.....	25

Rankinis radijo stočių įrašymas.....	26
RDS: įjungimas ir išjungimas.....	27
Regioninės programos (REG, regioninės).....	27

S

Saugos kodas.....	6
Signalo tipas (SMS).....	54
Simboliai.....	4
Sistemos kodas.....	6
Skambučių priėmimas.....	54
Skambučių sąrašai.....	54
SMS (žinučių paslauga).....	50, 54
SMS žinučių skaitytuvo balso komandos.....	41
Stočių paieška.....	25

Š

Šalinti abonentus.....	54
Šio vadovo naudojimas.....	4

T

Telefonas.....	50
Telefono balso komandos.....	41
Telefono garsumas.....	54
Telefono įrengimo instrukcijos.....	61
Telefono meniu.....	54
Telefono naudojimo rekomendacijos.....	61
Telefono numerio rinkimas.....	54
Telefono nustatymai.....	54

Telefono prijungimas.....	51
Telefono valdymo elementai.....	54
Telefonų knyga.....	54
Tembro nustatymai.....	18

U

USB kaupikliai.....	36
USB prievadas.....	36
Užrašai „Perspėjimas“ ir „Įspėjimas“	4

V

Valdymo elementų apžvalga.....	8
Valdymo įtaisai.....	14
Valdymo mygtukai ant vairo.....	8
Veikimo režimai.....	14

Ž

Žemi dažniai.....	18
Žinučių skaitytuvas (SMS).....	50, 54

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Šiame leidinyje pateikta informacija galioja nuo žemiau nurodytos dienos. Bendrovė „Adam Opel GmbH“ pasilieka teisę daryti transporto priemonių, apie kurias pateikta informacija šiame leidinyje, techninių specifikacijų, savybių ir dizaino pakeitimus, taip pat paties leidinio pakeitimus.

Leidimas: 2017 rugpjūtis, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Išspausdinta ant popieriaus, balinto nenaudojant chloro.

ID-OCBDILSE1708-It

