

CROSSLAND X

Informācijas ir pramogy sistemos vadovas



Turiny

Navi 5.0 IntelliLink	5
R 4.0 „IntelliLink“	57
R 4.0	103

Navi 5.0 IntelliLink

Išvadas	6
Pagrindiniai veiksmai	14
Radijas	22
CD grotuvas	27
Išoriniai prietaisai	28
Navigacija	32
Kalbos atpažinimas	44
Telefonas	47
Rodyklė	54

Įvadas

Bendra informacija	6
Valdymo elementų apžvalga	8
Naudojimas	10

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudojantis FM, AM arba DAB radijo funkcijomis, galima užregistruoti iki 15 stočių.

CD grotuvas leis mėgautis kompaktinėmis plokštelėmis ir MP3 / WMA CD diskais.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorines duomenų laikmenas ir naudoti kaip garso šaltinius.

Navigacijos sistema su dinaminio maršruto planavimo funkcija patikimai parodys kelią tiesiai iki tikslo ir, jei norėsite, automatiškai išvengs eismo spūsčių ir kitų eismo problemų.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje yra Telefono portalas, per kurį galima patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu automobilyje.

Naudodamiesi telefono projekcijos funkcija galite valdyti tam tikras išmaniojo telefono programėles per informacijos ir pramogų sistemą.

Informacijos ir pramogų sistemą galima papildomai valdyti naudojant ant vairo įrengtus valdymo elementus arba kalbos atpažinimo sistemą.

Puikiai apgalvotas valdymo elementų dizainas, jutiklinis ekranas ir aiškūs rodmenys leidžia jums lengvai ir intuityviai valdyti sistemą.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Pastaba

Sistemoje „Navi 5.0 IntelliLink“ naudojama tam tikra trečiųjų šalių programinė įranga. Dėl susijusių pareiškimų, licencijų ir kitos informacijos apie šią programinę

įrangą apsilankykite
[http://www.oss.gm.com/GME/7E1/
navi5intellilink/](http://www.oss.gm.com/GME/7E1/navi5intellilink/).

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Visada vairuokite saugiai.
Naudokitės informacijos ir
pramogų sistema tik tada, kai tai
saugu esamomis eismo
sąlygomis.

Saugumo sumetimais gali tekti
sustabdyti automobilį ir tik tada
pasinaudoti informacijos ir
pramogų sistema (pvz. norint
įvesti adresus).

Perspėjimas

Navigacijos sistemos naudojimas
neatleidžia vairuotojo nuo
atsakomybės už tinkamą, budrų
elgesį kelyje. Visada laikykitės
galiojančių eismo taisyklių.

Perspėjimas

Kai kuriose vietovėse viapusio
eismo gatvės ir kiti keliai bei
įvažiavimai (pvz., pėsčiųjų zonos),
į kuriuos jums negalima sukti,
žemėlapyje nėra pažymėti.
Tokiose vietovėse informacijos ir
pramogų sistema gali pateikti
įspėjimą, kurį reikės priimti.
Ypatingą dėmesį atkreipti reikia į
vienpusio eismo gatves, kelius ir
įvažiavimus, į kuriuos jums
negalima sukti.

Radijo transliacijų priėmimas

Radijo transliacijas gali trikdyti statinė
elektra, triukšmas, iškraipymas ar
transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl
trukdžių ir
- kliūčių

Valdymo elementų apžvalga


Centrinis ekranas su valdymo elementais



1	Ekranas / jutiklinis ekranas su pradžios meniu (pradžios meniu matomas tik palietus ekraną 3 pirštais)	14
2	AUDIO	
	Atverkite garso meniu:	
	Radijas	22
	CD grotuvas	27
	Išoriniai prietaisai (USB, „Bluetooth“)	28
3	NAV	
	Parodyti navigacijos žemėlapi	33
4		
	Atverti telefono meniu	50
5		10
	Jei išjungta: įjungti / išjungti maitinimą	
	Jei įjungta: nutildyti sistemą	
	Sukimas: reguliuoti garsumą	

6	SET	
	Atverti nuostatų meniu	14
7		
	Atverti programėlių meniu	31
8		
	Atverti transporto priemonės nuostatų meniu, žr. savininko vadovą	

Valdymo mygtukai ant vairo

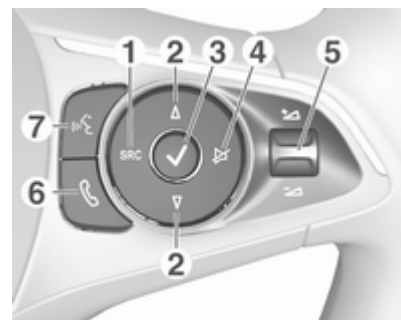

- SRC Šaltinis**
Pasirinkti garso šaltinį, patvirtinti išranką su ✓ 10

Ilgas paspaudimas:
nutildyti sistemą
- Δ / ▽**
Pasirinkti kitą / ankstesnę iš anksto nustatytą radijo stotį (kai aktyvus radijas) 22

arba pasirinkti kitą /
ankstesnį kūrinį /
nuotrauką (kai aktyvūs
išoriniai įrenginiai) 28

arba pasirinkti kitą /
ankstesnę stočių sąrašą,
medijos sąrašą,
skambučių / adresatų
sąrašą įvesti, kai valdyti
pradedama valdymo
elementais ant vairo

Patvirtinti išranką su ✓

3 ✓

Patvirtinti pasirinktą punktą

arba atverti stočių sąrašą,
medijos sąrašą

4 ✕

Suaktyvinama /
išaktyvinama nutildymo
funkcija 10

5  / 

Sukimas aukštyn / žemyn:
didinti / mažinti garsumą

6 

Trumpas paspaudimas:
priimti įeinantį skambutį;
ilgas paspaudimas:
atmesti įeinantį skambutį,
užbaigti pokalbį 50

arba atverti skambučių /
adresatų sąrašą 50

Jei vyksta pokalbis
telefonu: atverti vykstančio
pokalbio meniu

7 

Trumpas paspaudimas:
aktyvinti įdiegtą kalbos
atpažinimo funkciją; ilgas
paspaudimas: aktyvinti
„Apple CarPlay™“ arba
„Android™ Auto“ kalbos
atpažinimo funkciją (jei
prie USB prievado
prijungtas telefonas) 45

Naudojimas

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema
valdoma funkciniais mygtukais,
jutikliniu ekranu ir ekrane rodomais
meniu.

Įvestys atliekamos papildomai
naudojantis:

- centriniu valdymo įrenginiu
valdymo skydelyje ⇨ 8
- jutikliniame ekrane ⇨ 14
- garso sistemos valdymo
elementais, įrengtais ant vairo
⇨ 8
- kalbos atpažinimas ⇨ 44

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas ir išjungimas

Paspauskite . Įjungus
suaktyvinamas paskutinis parinktas
informacijos ir pramogų sistemos
šaltinis.

Pastaba

Kai kurios informacijos ir pramogų sistemos funkcijos pasiekiamos tik jei įjungiamas uždegimas arba veikia variklis.

Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema buvo įjungta paspaudžiant  esant išjungtam uždegimui, ji bus išjungta automatiškai, kai bus aktyvintas ECO režimas.

Garsumo nustatymas

Pasukite . Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Kai informacijos ir pramogų sistema įjungta, nustatomas paskiausiai pasirinktas garsumas.

Greitį kompensuojantis garsumas

Kai suaktyvintas greitį kompensuojantis garsumas , 18, garsumas automatiškai pritaikomas taip, kad važiuojant būtų kompensuotas kelio ir vėjo keliamas triukšmas.

Garso nutildymas

Paspausdami  galite išjungti informacijos ir pramogų sistemos garsą.

Jei norite atšaukti garso nutildymo funkciją: paspauskite  dar kartą. Vėl nustatomas paskutinis pasirinktas garsumas.

Veikimo režimai

Garsas ir medija

Paspauskite **AUDIO**, kad parodytumėte pagrindinį paskutinio pasirinkto garso režimo meniu.




Medijos šaltinio keitimas

Pasirinkite **SOURCES (šaltiniai)**, kad parodytumėte medijos šaltinio pasirinkimo meniu.

Pastaba

Išsamus meniu valdymo per jutiklinį ekraną aprašymas  14.

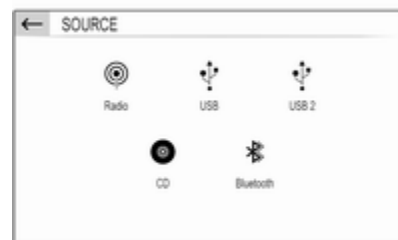

Pasirinkite pageidaujama medijos šaltinį.

Išsamūs aprašymai:

- Radijo funkcijos  22
- CD grotuvas  27
- Išoriniai prietaisai (USB, „Bluetooth“)  29

Navigacija

Paspauskite **NAV**, kad būtų pateiktas navigacijos žemėlapis, kuriame būtų rodoma teritorija aplink jūsų buvimo vietą.



Išsamų navigacijos sistemos bazinių funkcijų aprašymą rasite ⇨ 33.

Navigacijos meniu

Pasirinkite **MENU (menu)**, kad parodytumėte navigacijos meniu.



Navigacijos meniu yra centrinis įvesties taškas:

- Adresams ieškoti ir įvesti ⇨ 37
- Kelionėms su keliais tarpiniais punktais sudaryti ⇨ 37
- Maršruto orientavimo kriterijams nustatyti ⇨ 41
- Maršruto orientavimui atšaukti ir pratęsti ⇨ 41

Telefonas

Prieš naudojant telefono portalą, reikia užmegzti ryšį tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono.

Išsamų „Bluetooth“ ryšio tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono parengimo ir užmezgimo aprašymą rasite ⇨ 47.

Jei mobilusis telefonas prijungtas, paspauskite **☎**, kad parodytumėte telefono portalo pagrindinį meniu.



Išsamus mobiliojo telefono valdymo naudojantis informacijos ir pramogų sistema aprašymas ⇨ 50.

Programėlės

Norėdami informacijos ir pramogų sistemoje matyti savo išmaniojo telefono programėles, prijunkite išmanųjį telefoną.


Paspauskite **≡**, kad parodytumėte pagrindinį programėlių režimo meniu.

Palieskite **CarPlay** arba **Android Auto**. Pateikiamas meniu su kitomis programėlėmis, kurias galimas pasirinkti.

Išsamus aprašymas ⇨ 31.

Nuostatos

Paspauskite **SET** ir tada pasirinkite **Audio settings (garso nuostatos)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

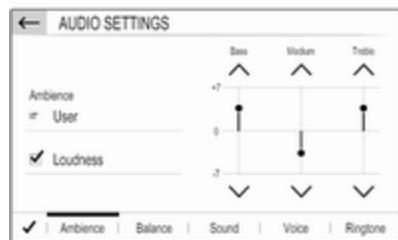

Išsamus aprašymas ⇨ 14.

Paspauskite **SET** ir tada **OPTIONS (parinktys)**, kad parodytumėte įvairių su sistema susijusių nuostatų meniu.



Išsamus aprašymas ⇨ 14.

Automobilio nuostatos

Pasirinkite **☎**, kad atvertumėte įvairių su transporto priemone susijusių nuostatų meniu.

Automobilio nuostatos aprašytos savininko vadove.

Pagrindiniai veiksmai

Pagrindiniai veiksmai	14
Tembro nuostatos	17
Garsumo nuostatos	18
Sistemos nuostatos	18

Pagrindiniai veiksmai

Informacijos ir pramogų sistemos ekrano paviršius jautrus lietimui, todėl galima tiesioginė sąveika su rodomais meniu valdymo elementais.

Įspėjimas

Nelieskite jutiklinio ekrano aštriais ar kietais daiktais, pvz., šratinukais, pieštukais ir pan.

Meniu veikimas

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto pasirinkimas arba suaktyvinimas



Ekraninio mygtuko arba meniu punkto palietimas.

Pastaba

Daugelis meniu rodomų piktogramų, pvz., 🚗 arba 📍 (ilustruojamame pavyzdyje) atlieka ekraninių mygtukų funkciją ir inicijuoja konkrečius veiksmus, kai juos paliečiate.

Ijungiamo atitinkama sistemos funkcija, pateikiamas pranešimas arba pomeniu su kitomis parinktimis.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekrano mygtuko ar meniu elemento pasirinkimo ir aktyvinimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašyti tiesiog taip: „...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>/<piktograma>“.

Ekraniniai mygtukai ← ir ✓



Naršydami meniu, atitinkamame pomeniu paliesdami ← galite grįžti į aukštesnį meniu lygį.

Jei ← ekrano mygtukas nerodomas, esate aukščiausiam atitinkamo meniu lygyje.


Pasirinkę meniu punktą arba pakeitę meniu nuostatas, palieskite ✓, kad patvirtintumėte jas. Kitaip prarasite visas išrankas arba pakeistas nuostatas.

Svarbių meniu nuorodos



Tekstas ir piktograma, pateikiamos viršutinėje eilutėje, pvz., navigacijos pagrindiniame meniu, atlieka kai kurių svarbių meniu nuorodų funkciją. Pavyzdžiui, palieskite stoties pavadinimą, kad atvertumėte stočių sąrašo meniu.

Sąrašo slinkimas

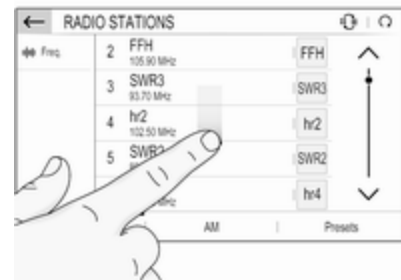

Jei yra daugiau elementų nei telpa ekrane, sąrašą reikia slinkti.

Kad perslinktumėte meniu punktų sąrašą, galite:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir perbraukite aukštyn arba žemyn.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

- Palieskite ^ arba v slinkties juostos viršuje arba apačioje.

- Palieskite bet kurią slinkties juostos orientavimo linijos dalį.
- Pirštu pajudinkite slinkties juostos slankiklį aukštyn arba žemyn.

Sąrašo naujinimas

Palieskite  (žr. vaizdą pirmiau), kad rankiniu būdu atnaujintumėte, pvz., stočių sąrašus, adresatų sąrašus arba kelionės tikslų sąrašus.

Įvesties laukai ir klaviatūros



Įvesties laukai žymimi .

Palieskite įvesties lauką, kad atvertumėte klaviatūrą tekstui arba skaičiams įvesti.

Atsižvelgiant į aktyvią programą arba funkciją, rodomos įvairios klaviatūros.

Teksto įvesties klaviatūros



Teksto įvesties klaviatūrose gali būti keli įvesties laukai. Siekdami įjungti lauko teksto įvesties funkciją, palieskite jį.

Norint įvesti ženklą, reikia paliesti atitinkamą ekrano mygtuką. Ženklas įvedamas atleidžiant ekraną.

Palieskite ir palaikykite raidės ekrano mygtuką, kad iškilusiame meniu būtų rodomos susijusios raidės. Atleiskite ir tada pasirinkite pageidaujamą raidę.

Norėdami persijungti į simbolių klaviatūrą, palieskite **0..#**.


Norėdami gražinti atgal raidžių klaviatūrą arba įjungti didžiąsias / mažąsias raides, palieskite **Aa**.

Norėdami įjungti įprastą arba abėcėlinį raidžių išdėstymą, palieskite .

Norėdami panaikinti paskutinį įvestą ženklą arba simbolį, palieskite .

Norėdami panaikinti ženklą arba simbolį bet kuriuo įvedimo metu, palieskite pageidaujamą tašką, kad nustatytumėte mirksintį žymiklį, tada palieskite .

Skaičių įvesties klaviatūros

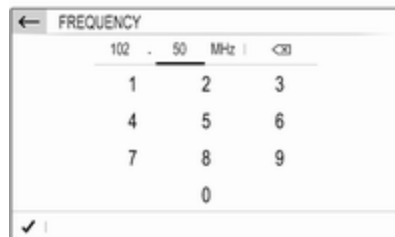


Skaičių įvesties klaviatūrose gali būti keli įvesties laukai. Iliustruojame pavyzdyje pirmiausia reikia paliesti įvesties lauką, esantį po dešimtainių skaitmenų skyriklio, tada galima įvesti dešimtainius skaitmenis.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose įvesties lauko lietimui ir teksto arba skaičių įvedimo naudojantis klaviatūra veiksmai bus aprašomi taip: „...pasirinkite <lauko pavadinimą> ir įveskite...“.

Nuostatos reguliavimas

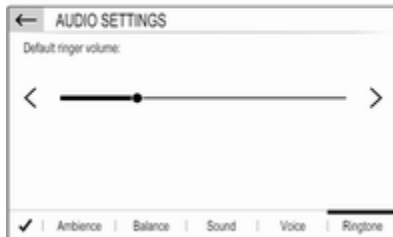

Norėdami pakeisti nuostatą, kaip parodyta pavyzdyje:


- Palieskite < arba >.
- Palieskite bet kurią linijos dalį.
- Perstumkite slankiklį pirštu.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose nuostatų reguliavimo veiksmai jutikliniu ekranu aprašomi taip: „...nustatykite <nuostatos pavadinimas>“.

Tembro nuostatos

Paspauskite **SET**, pasirinkite **Audio settings (garso nuostatos)** ir tada nurodykite kortelę **Ambience (aplinka)**.

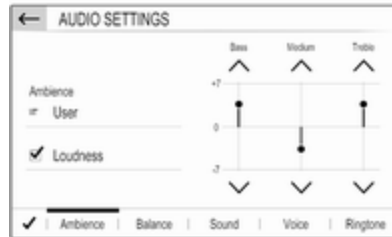

Siekiant optimizuoti tam tikro muzikos stiliaus (pvz., **Pop-Rock (poprokas)** arba **Classical (klasikinė)**) toną, galima parinkti kelias iš anksto apibrėžtas nuostatas.

Norėdami toną pakoreguoti individualiai, pasirinkite **User (naudotojas)**. Pagal pageidavimą pakeiskite ir patvirtinkite nuostatas.


Pastaba

Jei modifikuosite iš anksto apibrėžtą nuostatą, pvz., **Pop-Rock (poprokas)**, šios modifikacijos bus pritaikytos nuostatai **User (naudotojas)**.

Aktyvinus funkciją **Loudness (garsis)**, galima optimizuoti mažo garsumo toną.

Balansas ir faderis

Pasirinkite kortelę **Balance (balansas)**.

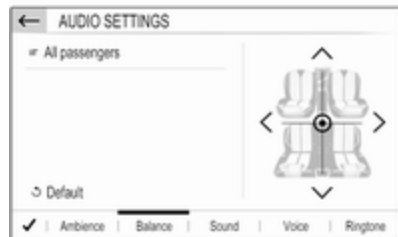

Siūlomos kelios iš anksto apibrėžtos nuostatos, leidžiančios koreguoti garsumo pasiskirstymą transporto priemonėje (pvz., **All passengers (visi keleiviai)** arba **Front only (tik priekyje)**).

Norėdami pakeisti dabartinę nuostatą, pvz., **All passengers (visi keleiviai)**, pasirinkite tą nuostatą ir tada pateiktame sąraše pasirinkite pageidaujamą naują nuostatą.

Galima individualiai pakoreguoti iš anksto apibrėžtas nuostatas.

Norėdami nustatyti automobilio salono vietą, kurioje pasiekiamas didžiausias garsumas, pastumkite

dešinėje ekrano pusėje pateikiamos iliustracijos žymiklį į pageidaujamą tašką.

Norėdami grąžinti numatytąsias gamyklines nuostatas, pasirinkite **Default (numatytasis)**.

Garsumo nuostatos

Paspauskite **SET**, pasirinkite **Audio settings (garso nuostatos)** ir tada nurodykite kortelę **Sound (garsas)**.

Girdimas palietimo grįžtamasis ryšys

Suaktyvinus palietimo pyptelėjimo funkciją, kiekvieną ekrano mygtuko arba meniu elemento palietimą palydi pyptelėjimas.

Norėdami nustatyti lietimui pyptelėjimo garsumą, aktyvinkite **Touch tones (lietimo tonai)** ir parinkite nuostatą.

Greitį kompensuojantis garsumas

Ijunkite arba išjunkite **Volume linked to speed (su greičiu susijęs garsumas)**.

Aktyvinus informacijos ir pramogų sistemos garsumas pritaikomas automatiškai, siekiant kompensuoti važiuojant girdimą kelio ir vėjo triukšmą.

Sistemos balsas

Pasirinkite kortelę **Voice (balsas)**.

Nustatykite visų sistemos balso išvesčių garsumą, pvz., kelių eismo pranešimų, navigacijos pranešimų ir pan.

Skambučio melodija

Pasirinkite kortelę **Ringtone (skambėjimo tonas)**.

Nustatykite įeinančiųjų skambučių melodijos garsumą.

Sistemos nuostatos

Paspauskite **SET** ir pasirinkite **OPTIONS (parinktys)**.



Sistemos konfigūravimas

Pasirinkite **System settings (sistemos nuostatos)**, kad pakeistumėte bazinės sistemos konfigūracijas, pvz.:

- Nustatytumėte temperatūros arba degalų sąnaudų rodymo vienetus.
- Grąžintumėte sistemos gamyklinę numatytąją konfigūraciją.
- Atnaujintumėte įdiegtą programinės įrangos versiją.

Ekrano kalbos keitimas

Norėdami pakoreguoti meniu tekstų kalbą, pasirinkite **Languages (kalbos)** ir tada pasirinkite pageidaujamą kalbą.

Pastaba

Jei įdiegtoji kalbos atpažinimo funkcija dera su pasirinkta ekrano kalba, tuomet kalbos atpažinimo sistemos kalba automatiškai pakeičiama. Jei ne, įdiegtoji kalbos atpažinimo funkcija būna nepasiekiamo.

Laiko ir datos nustatymas

Pasirinkite **Setting the time-date (laiko ir datos nustatymas)**.



Laiko ir datos formatų keitimas

Norėdami pakeisti laiko ir datos formatus, pasirinkite atitinkamas korteles ir tada pasirinkite pageidaujamus formatus.

Laiko ir datos keitimas

Pagal numatytąją parinktį rodomą laiką ir datą automatiškai koreguoja sistema.

Kaip nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu:

Pasirinkite kortelę **Time (laikas)**.

Nustatykite parametro **Synchronization with GPS (UTC): (sinchronizacija su GPS (UTC):)** vertę

OFF ir tada pasirinkite lauką **Time (laikas)**, kad nustatytumėte pageidaujamą laiką.

Pasirinkite kortelę **Date (data)** ir tada pasirinkite lauką **Date: (data:)**, kad nustatytumėte pageidaujamą datą.

Ekrano reguliavimas

Pasirinkite **Screen configuration (ekrano konfigūracija)**.

Teksto slinkimo funkcija

Pasirinkite kortelę **Animation (animacija)**.

Jei norite, kad ilgi tekstai būtų automatiškai slenkami, aktyvinkite **Automatic scrolling (automatinis slinkimas)**.

Jei **Automatic scrolling (automatinis slinkimas)** deaktyvinta, ilgi tekstai būna nukerpami.

Šviesumo nustatymas

Pasirinkite **Brightness (šviesumas)** ir nustatykite pageidaujamą ekrano šviesumo lygį.

Asmeninių nuostatų įrašymas

Pasirinkite **Setting of the profiles (profilų nuostatos)**.



Asmeniniame profilyje galima įrašyti įvairiausias nuostatas. Tai gali būti, pvz., visos dabartinės tono nuostatos, visos išankstinės radijo nuostatos, viena telefonų knygelė, žemėlapiu nuostatos ir jūsų pageidaujami adresai.

Jei transporto priemone dalijatės su kitais žmonėmis, taip galėsite bet kada atkurti savo asmeninio profilio nuostatas.

Galima įrašyti iki trijų asmeninių profilių.

Be to, siūlomas **Common profile (bendrasis profilis)**. Tame profilyje automatiškai įrašomos visos bet kada pakeistos nuostatos. Neaktyvinus jokio asmeninio profilio, būna aktyvinamas **Common profile (bendrasis profilis)**.

Asmeninio profilio įrašymas

Pakeitę visas asmenines nuostatas: Parinkite vieną iš asmeninių profilių kortelių.

Parinkite įvesties lauką ✎ ir įveskite pageidaujamą savo asmeninio profilio pavadinimą.

Jei norite įtraukti profilio nuotrauką: Prijunkite prie USB prievado ⇨ 28 USB įrenginį su pageidaujama jame įrašyta nuotrauka, palieskite nuotraukos rėmelį ir tada pasirinkite pageidaujamą nuotrauką.

Patvirtinkite išranką atsisiųsti pasirinktą nuotrauką į sistemą.

Galiausiai patvirtinkite įvestis, kad įrašytumėte jas į savo asmeninį profilį.

Asmeninio profilio aktyvinimas

Paspauskite **SET** ir pasirinkite kortelę su savo asmeninio profilio pavadinimu.

Aktyvinimas:**Common profile (bendrasis profilis)**

Jei šiuo metu aktyvus asmeninis profilis:

Paspauskite **SET** ir pasirinkite **Deactivate profile (deaktyvinti profilį)**.

Asmeninio profilio atkūrimas

Jūs galite bet kada atkurti asmeninio profilio numatytąsias gamyklines nuostatas.

Pasirinkite atitinkamą profilį ir tada pasirinkite **Reset profile (atkurti profilį)**.

Atkūrimas:**Common profile (bendrasis profilis)**

Jūs galite bet kada atkurti profilio **Common profile (bendrasis profilis)** numatytąsias gamyklines nuostatas.

Pasirinkite **Common profile (bendrasis profilis)** ir tada pasirinkite **Reset common profile (atkurti bendrąjį profilį)**.

Radijas

Naudojimas	22
Radijo duomenų sistema (RDS) ..	24
Skaitmeninis radijas	25

Naudojimas

Radijo suaktyvinimas

Paspauskite **AUDIO**. Pateikiamas paskutinis parinktas garso sistemos pagrindinis meniu.

Jei radijo pagrindinis meniu neaktyvus, pasirinkite **SOURCES (šaltiniai)** ir tada pasirinkite **Radio (radijas)**.



Bus priimama paskiausiai grota stotis.

Bangų diapazono pasirinkimas

Pakartotinai pasirinkite **Band (dažnio diapazonas)**, kad perjungtumėte skirtingus dažnio diapazonus.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška

Trumpai palieskite < arba >, kad pradėtumėte groti ankstesnę arba kitą priimamą radijo stotį.

Rankinė stočių paieška

Nuspauskite ir palaikykite < ar >. Atleiskite, kai bus beveik pasiektas reikiamas dažnis.

Vykdoma paskesnės stoties, kurią galima priimti, paieška ir surasta stotis grojama automatiškai.

Stočių derinimas

Jei tiksliai žinote radijo stoties priėmimo dažnį, galite įvesti jį rankiniu būdu.

Pasirinkite **OPTIONS (parinktys)**, tada pasirinkite **Radio stations (radijo stotys)** ir nurodykite pageidaujamą dažnio diapazoną.

Pasirinkite **Freq. (džn.)**, įveskite priėmimo dažnį ir patvirtinkite savo įvestį.

Pradedama groti atitinkama radijo stotis (jei priimama).

Stočių sąrašai

Stočių sąrašuose galima pasirinkti visas dabartinėje priėmimo zonoje priimamas radijo stotis.

Norėdami parodyti šiuo metu aktyvaus dažnio diapazono stočių sąrašą, pasirinkite **List (sąrašas)**.

Pasirinkite norimą stotį.

Stočių sąrašų naujinimas

Jei stočių, įrašytų į konkretaus dažnio diapazono stočių sąrašą, nebepavyksta priimti, reikia atnaujinti AM ir DAB stočių sąrašus. FM stočių sąrašas atnaujinamas automatiškai.

Pasirinkite **OPTIONS (parinktys)**, tada pasirinkite **Radio stations (radijo stotys)** ir nurodykite pageidaujamą dažnio diapazoną.

Norėdami pradėti naujinti pasirinktą dažnio diapazoną, pasirinkite **Q**.

Parankinių stočių įrašymas

Į sąrašą **Presets (išankstinės nuostatos)** kaip parankines galima įrašyti 15 radijo stočių.

Pasirinkite **Presets (išankstinės nuostatos)**, kad parodytumėte išankstinių nuostatų mygtukus.




Šiuo metu aktyvios stoties įrašymas

Palieskite ir kelias sekundes palaikykite pageidaujamą mygtuką. Mygtuke imamas rodyti atitinkamas dažnis arba stoties pavadinimas.

Jei tame išankstinės nuostatos mygtuke jau yra įrašyta stotis, vietoj jos įrašoma naujoji.

Stoties įrašymas iš stočių sąrašo

Pasirinkite **OPTIONS (parinktys)**, tada pasirinkite **Radio stations (radijo stotys)** ir nurodykite pageidaujamą dažnio diapazoną.

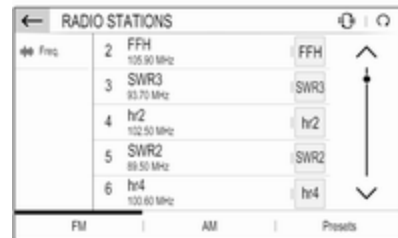

Trumpai palieskite mygtuką, esantį šalia pageidaujamos stoties. Kitas būdas: pasirinkite **⌕**, kad persijungtumėte į išsklotinės rodinį. Tada trumpai palieskite **⌕** pageidaujamos stoties pavadinime.

Pasirinkite **Add to favourites (įtraukti į parankinius)**, tada palieskite ir kelias sekundes palaikykite sąrašo eilutę, kurioje norite įrašyti stotį.

Jei toje sąrašo eilutėje jau yra įrašyta stotis, vietoj jos įrašoma naujoji.

Stočių priėmimas

Radijo pagrindiniame meniu pasirinkite **Presets (išankstinės nuostatos)** ir tada trumpai palieskite pageidaujamos stoties išankstinės nuostatos mygtuką.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri palengvina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.

RDS privalumai

- Ekrane vietoje transliacijos dažnio rodomas stoties pavadinimas.
- Vykdamas stočių paiešką, informacijos ir pramogų sistema suderinama tik RDS stotims.

- Su AF (alternatyviojo dažnio) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada suderinama geriausiam nustatytos stoties transliacijos dažniui.
- Priklausomai nuo priimamos stoties, informacijos ir pramogų sistemos ekrane su radijo tekstu gali būti rodoma, pvz., informacija apie esamą programą.

RDS konfigūravimas

Radijo pagrindiniame meniu pasirinkite **OPTIONS (parinktys)** ir tada pasirinkite **Radio settings (radijo nuostatos)**, kad atvertumėte RDS konfigūravimo meniu.

RDS aktyvinimas

Pasirinkite **General (bendroji)** ir tada aktyvinkite **Station follow (sekti stotį)**.

Jei aktyvinamas **Alternatyvusis dažnis**, radijo pagrindinio meniu apatinėje eilutėje rodoma **RDS**.

Radijo tekstas

Aktyvinus RDS, po programos pavadinimu pateikiama šiuo metu aktyvios radijo programos arba šiuo metu grojamo muzikinio kūrinio informacija.

Jei norite parodyti arba paslėpti informaciją, suaktyvinkite arba išaktyvinkite **Display radio text (rodyti radijo tekstą)**.

Eismo pranešimai

Daugelis RDS stočių transliuoja kelių eismo naujienas. Aktyvinus kelių eismo pranešimų funkciją, pranešimo transliavimo metu radijo arba medijos atkūrimas pertraukiamas.

Pasirinkite **Announcements (pranešimai)** ir tada aktyvinkite arba deaktivinkite punktą **Traffic announcement (kelių eismo pranešimas)**.

Aktyvinus **Traffic announcement (kelių eismo pranešimas)**, radijo pagrindinio meniu apatinėje eilutėje rodoma **TA**.

Skaitmeninis radijas

DAB transliuoja radijo stotis skaitmeniniu būdu.

DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.

Bendra informacija

- Naudojantis DAB, viename komplekte gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).
- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.
- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).
- Jei signalas silpnas, garsumas automatiškai mažinamas, kad būtų išvengta nepageidaujamų triukšmų.

Jei DAB signalas nėra pakankamai aiškus, kad jį galėtų apdoroti imtuvas, priėmimas visai nutraukiamas. Šio incidento galima išvengti aktyvinant DAB-FM automatinio sekimo funkciją, žr. toliau.

- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reiškinys, būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.
- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, Informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvas lieka aktyvus foniniu režimu ir nuolat ieško geriausią signalą transliuojančių FM radijo stočių. Aktyvinus **Traffic announcement (kelių eismo pranešimas)** ⇨ 24, pateikiami geriausios priimanos FM stoties eismo pranešimai. Jei nenorite kad DAB priėmimo pertrauktų FM

eismo pranešimai, deaktyvinkite **Traffic announcement (kelių eismo pranešimas)** funkciją.

DAB pranešimai

Be muzikinių programų daugelis DAB stočių papildomai transliuoja įvairių kategorijų pranešimus. Jei suaktyvinote kelias arba visas kategorijas, priėmus konkrečios kategorijos pranešimą šiuo metu klausoma DAB paslauga pertraukiama.

Radijo pagrindiniame meniu pasirinkite **OPTIONS (parinktys)**, **Radio settings (radijo nuostatos)** ir tada pasirinkite **Announcements (pranešimai)**.

Aktyvinkite pageidaujamas pranešimų kategorijas, pvz., **News (naujienos)** arba **Weather (orai)**. Vienu metu galima pasirinkti skirtingas pranešimų kategorijas.

DAB-FM automatinis sekimas

Jei suaktyvinta ši funkcija, DAB signalui pernelyg susilpnėjus imtuvui priimti, prietaisas persijungia į atitinkamą aktyvios DAB paslaugos FM stotį (jei yra).

Ijunkite arba išjunkite **FM/DAB station track: (FM/DAB stoties sekimas:)**.

CD grotuvas

Bendra informacija	27
Naudojimas	27

Bendra informacija

CD grotuvas, kuriuo atkuriamos kompaktinės plokštelės ir MP3 CD diskai, yra daiktadėžėje.



Išpėjimas

Jokiais būdais į garso grotuvą negalima dėti DVD, 8 cm skersmens ar netaisyklingos formos kompaktinių diskų.

Ant kompaktinių diskų negalima klijuoti lipdukų. Tokie diskai grotuve gali įstrigti ir jį sugadinti. Tokiu atveju reikės pakeisti įrenginį.

Naudojimas

CD atkūrimas

Stumkite garso ar MP3 kompaktinį diską etikete į viršų į kompaktinių diskų angą, kol diskas bus įtrauktas. Pradedamas automatiškai atkurti CD ir pateikiamas CD pagrindinis meniu. Jei CD jau įdėtas, tačiau CD pagrindinis meniu neaktyvus: Paspauskite **AUDIO**, pasirinkite **SOURCES (šaltiniai)** ir tada pasirinkite **CD**. CD pradedamas atkurti.

Veikimas

Išsamų muzikos kūrinių atkūrimo funkcijų aprašą rasite ➞ 29.

Kompaktinės plokštelės išėmimas

Paspauskite ▲. CD išstumiamas iš CD angos.

Jei CD nebus išimtas po išstūmimo, po kelių sekundžių jis vėl bus įtrauktas.

Išoriniai prietaisai

Bendroji informacija	28
Muzikos grojimas	29
Nuotraukų rodymas	30
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas	31

Bendroji informacija

Centriniame valdymo pulte sumontuoti du USB prievadai išoriniams įrenginiams prijungti.



Įspėjimas

Siekdami apsaugoti sistemą, nenaudokite USB šakotuvo.

Pastaba

USB prievadai turi būti nuolat švarūs ir sausi.

USB prievadai

Per USB prievadą galima prijungti MP3 grotuvą, USB įrenginį, SD atminties kortelę (per USB jungtį ar adapterį) arba išmanųjį telefoną.

Informacijos ir pramogų sistema gali groti garso failus arba rodyti nuotraukų failus, laikomus USB atmintinėse.

Prijungus prie USB prievado, įvairias pirmiau nurodytų prietaisų funkcijas galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais ir meniu.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema dera ne su visais pagalbiniais įrenginiais.

Pastaba

Jei pasiekiami du USB prievadai: Kad galėtumėte naudoti informacijos ir pramogų sistemos telefono projektavimo funkciją ➔ 31, reikia prijungti išmanųjį telefoną prie USB prievado, pažymėto .

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Prijunkite vieną iš pirmiau nurodytų prietaisų prie USB prievado. Jei reikia, naudokite tinkamą jungiamąjį kabelį. Muzikos funkcija įjungiama automatiškai.

Pastaba

Jei prijungiamas neperskaitomas USB įrenginys, pateikiamas atitinkamas klaidos pranešimas ir informacijos ir pramogų sistema automatiškai grąžina ankstesnę funkciją.

Kad atjungtumėte USB įrenginį, pasirinkite kitą funkciją ir tada atjunkite USB atmintinę.

Įspėjimas

Venkite išjungti šį prietaisą atkūrimo metu. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą arba informacijos ir pramogų sistemą.

Garso transliavimas „Bluetooth“ ryšiu

Transliavimo funkcija leidžia klausytis muzikos iš jūsų išmaniojo telefono.

Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ ryšio užmezgimą ⇨ 48.

Jei garso atkūrimas neprasideda automatiškai, gali reikėti paleisti atkūrimą iš išmaniojo telefono.

Pirmiausia nustatykite garsumą savo išmaniajame telefone (aukštą lygį). Tada pakoreguokite informacijos ir pramogų sistemos garsumą.

Failų formatai

Garso įranga dera su įvairiais failų formatais.

Muzikos grojimas

Muzikos funkcijos suaktyvinimas

USB arba „Bluetooth“ įrenginio prijungimas ⇨ 28.

Jei įrenginys jau prijungtas, tačiau neaktyvi įrašytų muzikos failų atkūrimo funkcija:

Paspauskite **AUDIO**, pasirinkite **SOURCES (šaltiniai)** ir tada nurodykite atitinkamą šaltinį.

Pradedami automatiškai atkurti muzikos kūriniai.



Atkūrimo funkcijos

Atkūrimo pertraukimas ir tęsimas

Palieskite **II**, jei norite pertraukti atkūrimą. Ekraninis mygtukas pakinta į **I**.

Palieskite **▶**, jei norite tęsti atkūrimą.

Ankstesnio arba kito kūrinio atkūrimas

Palieskite **<** arba **>**.

Greitas persukimas pirmyn ir atskaitymas atgal

Paspauskite ir palaikykite **<** arba **>**. Paleisdami grąžinkite įprastą atkūrimo režimą.

Kitas būdas: stumkite slankiklį, rodantį esamą kūrinių vietą, kairėn arba dešinėn.

Kūrinių grojimas atsitiktine tvarka

Kelis kartus palieskite mygtuką, kad perjungtumėte siūlomus atsitiktinius režimus.

☛: groti šiuo metu pasirinkto sąrašo (albumo, atlikėjo ir pan.) kūrinius atsitiktine tvarka.

ALL: groti visus prijungtame įrenginyje įrašytus kūrinius atsitiktine tvarka.

OFF: groti šiuo metu pasirinkto sąrašo (albumo, atlikėjo ir pan.) kūrinius įprastu atkūrimo režimu.

Kūrinių kartojimas

Kelis kartus palieskite mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte kartojimo režimą.

↺: kartoti šiuo metu pasirinkto sąrašo (albumo, atlikėjo ir pan.) kūrinius.

OFF: groti šiuo metu pasirinkto sąrašo (albumo, atlikėjo ir pan.) kūrinius įprastu atkūrimo režimu.

Muzikos funkcijų naršymas

(siūloma tik įrenginiuose, prijungtuose USB režimu)

Galite surikiuoti savo muzikos failus pagal įvairius kriterijus. Siūlomos dvi USB įrenginyje įrašytų muzikos failų naršymo parinktys.

Naršymas per pagrindinį meniu

Jei norite pakeisti šiuo metu aktyvų USB šaltinį, pasirinkite **SOURCES (šaltiniai)** ir tada pasirinkite pageidaujamą šaltinį. Pateikiamas atitinkamas pagrindinis meniu.

Pasirinkite mygtuką, rodantį šiuo metu pasirinktą rikiavimo kriterijų, pvz., **Sort: Album (rikiuoti pagal albumą)** arba **Sort: Artist (rikiuoti pagal atlikėją)**. Tada pasirinkite pageidaujamą naują rikiavimo kriterijų. Atliekama rikiavimo procedūra.

Pasirinkite **List (sąrašas)** ir tada pasirinkite pageidaujamą kūrinių.

Pradedama atkurti pasirinktą kūrinių.

Įrenginio meniu naršymas

Pasirinkite **OPTIONS (parinktys)** ir tada pasirinkite **Music files (muzikos failai)**.

Jei norite pakeisti šiuo metu aktyvų USB šaltinį, pasirinkite **Other (kitas)**.

Pasirinkite pageidaujamus rikiavimo kriterijus, pvz., **Albums (albumai)** arba **Artists (atlikėjai)**, tada pasirinkite pageidaujamą kūrinių.

Pradedama atkurti pasirinktą kūrinių.

Nuotraukų rodymas

Galima peržiūrėti USB įrenginyje įrašytas nuotraukas.

Nuotraukų žiūryklės aktyvinimas

USB įrenginio prijungimas ⇨ 28.

Jei įrenginys jau prijungtas, tačiau nuotraukų žiūryklė neaktyvi:

Paspauskite **AUDIO**, pasirinkite **OPTIONS (parinktys)** ir tada pasirinkite **Managing photos (nuotraukų valdymas)**.

Pasirinkite norimą nuotrauką.

Automatiškai pradedama visų įrašytų nuotraukų failų skaidrių peržiūra.



Palieskite ekraną, kad parodytumėte meniu juostą.

Funkciniai mygtukai

Ankstesnės arba kitos nuotraukos peržiūra

Palieskite ◀◀ arba ▶▶.

Skaidrių peržiūros paleidimas arba stabdymas

Pasirinkite ►, kad peržiūrėtumėte USB prietaise išsaugotas nuotraukas skaidrių peržiūros režimu.

Palieskite II, kad užbaigtumėte skaidrių peržiūrą.

Išmaniųjų telefonų programų naudojimas

Telefono projekcija

Telefono projekcijos programos „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ rodo pasirinktas programėles iš jūsų išmaniojo telefono informacijos ir pramogų sistemos ekrane bei suteikia galimybę tiesiogiai jas valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdikliais.

Teiraukitės prietaiso gamintojo, ar ši funkcija suderinama su jūsų išmaniuoju telefonu ir ar programėlė pasiekama šalyje, kurioje esate.

Išmaniojo telefono paruošimas

„iPhone®“: Pasirūpinkite, kad jūsų telefone būtų aktyvinta „Siri®“.

„Android“ telefonas: Iš parduotuvės „Google Play™“ atsisiųskite programėlę „Android Auto“ į savo telefoną.

Kaip prisijungti prie išmaniojo telefono

iPhone

Prijunkite telefoną prie USB prievado ➤ 28.

Jei telefonas jau prijungtas „Bluetooth“ ryšiu, prijungus prie USB prievado ir paleidus **Apple CarPlay** „Bluetooth“ ryšys bus atjungtas.

Telefonas su „Android“

Prijunkite telefoną „Bluetooth“ ryšiu ➤ 48 ir tada prijunkite jį prie USB prievado ➤ 28.

Telefono projekcijos paleidimas

Paspauskite ☐☐ ir tada palieskite **CarPlay** arba **AndroidAuto**.

Atidarytas telefono projekcijos ekranas skiriasi priklausomai nuo išmaniojo telefono ir programinės įrangos versijos.

Grįžimas į informacijos ir pramogų ekraną

Paspauskite, pvz., mygtuką **AUDIO** valdymo skydelyje.

Navigacija

Bendra informacija	32
Naudojimas	33
Tikslo įvedimas	37
Nuorodos	41

Bendra informacija

Navigacijos sistema patikimai nuves jus į jūsų kelionės tikslą.

Skačiuojant maršrutą, įvertinama esama eismo situacija. Šiam tikslui informacijos ir pramogų sistema eismo pranešimus esamoje priėmimo zonoje priima per RDS-TMC.

Navigacijos sistema negali, tačiau atsižvelgia į eismo įvykius, eismo taisykles, pakeistas iš anksto neįspėjus, ir pavojus arba problemas, kurios gali staiga iškilti (pvz. kelio darbai).

Įspėjimas

Navigacijos sistemos naudojimas neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės už tinkamą, budrų elgesį kelyje. Visada būtina vadovautis susijusiomis kelių eismo taisyklėmis. Jei navigacijos nuoroda prieštarauja kelių eismo taisyklėms, vadovaukitės kelių eismo taisyklėmis.

Navigacijos sistemos veikimas

Automobilio padėtį ir judėjimą navigacijos sistema aptinka jutikliais. Nuvažiuotas atstumas nustatomas pagal automobilio spidometro signalą (posūkių įveikimo trajektorijos nustatomos pagal jutiklį). Vietą nustato GPS (Globaliosios vietos nustatymo sistemos) palydovai.

Lyginant jutiklių signalus su skaitmeniniais žemėlapiais, buvimo vietą galima nustatyti maždaug 10 metrų tikslumu.

Be to, sistema veikia vietovėse, kur prastas GPS ryšys. Vis dėlto taip sumažėja buvimo vietos nustatymo tikslumas.

Įvedus tikslo adresą ar dominančias vietas (artimiausia degalinė, viešbutis ir pan.), maršrutas skaičiuojamas nuo esamos vietos iki pasirinkto tikslo.

Maršrutas orientuojamas pateikiant balso suflerius ir rodyklę, taip pat – pagalbines priemones spalvotame žemėlapyje.

Svarbi informacija

TMC eismo informacijos sistema ir dinaminis maršruto orientavimas

TMC eismo informacijos sistema iš TMC radijo stočių priima visą esamą eismo informaciją. Ši informacija įtraukiama skaičiuojant bendrąjį maršrutą. Šio proceso metu maršrutas planuojamas taip, kad būtų išvengta eismo problemų, susijusių su iš anksto pasirinktais kriterijais.

Kad būtų galima naudotis TMC eismo informacija, atitinkamame regione sistema turi priimti TMC stotis.

Žemėlapių duomenys

Visi reikiami žemėlapių duomenys įrašomi į informacijos ir pramogų sistemą.

Norint atnaujinti navigacijos žemėlapių duomenis, rekomenduojama susisiekti su savo „Opel“ priežiūros partneriu.

Naudojimas

Informacija žemėlapių ekrane

Paspauskite **NAV**, kad būtų pateiktas navigacijos žemėlapis, kuriame būtų rodoma teritorija aplink jūsų buvimo vietą.

Maršruto orientavimas neaktyvus



- Parodomas žemėlapių vaizdas.
- Buvimo vieta nurodyta rodykle.
- Pavadinimas gatvės, kurioje šiuo metu esate, rodomas žemėlapių rodinio apatiniam kairiajame kampe.

Maršruto orientavimas įjungtas



- Parodomas žemėlapių vaizdas.
- Aktyvus maršrutas indikuojamas spalvota linija.
- Judanti transporto priemonė žymima rodykle, nukreipta važiavimo kryptimi.
- Kitas posūkio manevras pateikiamas atskirame lauke, žemėlapių rodinio viršuje, kairėje.

Atsižvelgiant į situaciją, gali būti rodoma informacija apie

orientavimą eismo juostose arba kitas antras posūkio manevras.

- Atvykimo laikas ir iki kelionės tikslo likęs atstumas pateikiami viršutiniame dešiniajame žemėlapio rodinio kampe.

Žemėlapio rodinio tinkinimas

Žemėlapio rodiniai

Galima rinktis vieną iš trijų skirtingų žemėlapio roдиниų: **North orientation** (orientacija į šiaurę), **Vehicle orientation** (transporto priemonės orientacija) ir **Perspective view** (perspektyvinis vaizdas).

Kelis kartus palieskite **A**, kad perjungtumėte šiuos žemėlapio rodinis.

Žemėlapio spalvos

Atsižvelgiant į apšvietimą lauke, galima atitinkamai pritaikyti žemėlapiro ekrano spalvas (šviesias spalvas galima naudoti dieną, o tamsias – naktį).

Palieskite **☰**, kad ekrano dešiniojoje pusėje būtų parodytas meniu.



Kelis kartus pasirinkite **Map colour** (žemėlapiro spalva), kad perjungtumėte šviesias ir tamsias spalvas.

LV (lankytinų vietų) piktogramos žemėlapyje

LV – tai bendrojo pobūdžio lankytinos vietos, pvz., degalinės arba automobilių stovėjimo aikštelės.

LV kategorijų rodymą ekrane galima pritaikyti pagal savo poreikius.

Aktyvinkite pageidaujamas LV kategorijas. Žemėlapiro rodinys atitinkamai pakinta.

Alternatyva: pasirinkite **POI on map** (LV žemėlapyje), kad parodytumėte meniu su keliomis LV kategorijomis ir antrinėmis kategorijomis, iš kurių būtų galima pasirinkti. Aktyvinkite pageidaujamas LV kategorijas.

Eismo įvykiai

Kelių eismo įvykiai gali būti vaizduojami žemėlapyje. Be to, informacija apie šiuos įvykius gali būti rodoma sąrašė.

Pasirinkite **Consult map** (žr. žemėlapi), kad persijungtumėte į alternatyvų žemėlapiro rodinį su naujomis meniu parinktimis.



Žemėlapiu rodomas perjungiamas į režimą **North orientation (orientacija į šiaurę)**: gali būti vaizduojama didesnė maršruto dalis.

Palieskite eismo spūsties piktogramą, kad žemėlapyje parodytumėte eismo įvykius. Palieskite , kad parodytumėte sąrašą su informacija apie šiuos eismo įvykius.

Jei norite parodyti kitą žemėlapiu dalį:

Palieskite , kad parodytumėte teritoriją aplink dabartinę vietą.

Palieskite , kad parodytumėte visą maršrutą.

Palieskite , kad parodytumėte teritoriją aplink kelionės tikslą.

Norėdami grįžti į numatytąjį navigacijos rodinį, palieskite .

Automatinio mastelio keitimo funkcija



Jei aktyvinta automatinio priartinimo funkcija (po žemėlapiu rodinu pateikimas užrašas **AUTO**), aktyvaus maršruto orientavimo metu artėjant prie posūkio priartinimo lygis pakinta automatiškai. Taip visada aiškiai rodomas konkretus manevras.

Deaktyvinus automatinio artinimo funkciją, pasirinktas priartinimo lygis išlieka nepakitęs per visą maršruto orientavimo procesą.

Kaip aktyvinti arba deaktyvinti funkciją:


Pasirinkite **MENU (meniu)**, tada pasirinkite **Settings (nuostatos)** ir nurodykite kortelę **Aspect (santykis)**. Įjunkite arba išjunkite **Automatic zoom setting (automatinė mastelio nuostata)**.

Žemėlapiu valdymas

Matomos žemėlapiu dalies slinkimas

Uždėkite pirštą bet kurioje ekrano vietoje ir perslinkite pageidaujama kryptimi.

Žemėlapis atitinkamai pajuda ir parodo naują dalį. Pasirodo nauja mygtukų juosta.

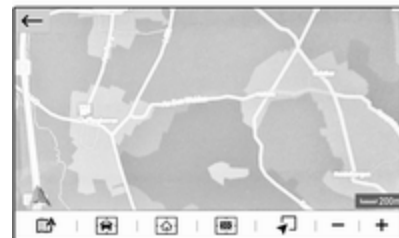

: dar kartą parodykite teritoriją aplink dabartinę vietą.

: parodykite teritoriją aplink namų adresą.

: parodykite teritoriją aplink kelionės tikslą.

Norėdami grįžti į numatytąjį navigacijos rodinį, pasirinkite .

Matomos žemėlapių dalies centravimas

Palieskite pageidaujamą vietą ekrane, kad pagal ją sucentruotumėte žemėlapi.

Toje vietoje parodomas raudonas ir žymėje pateikiamas atitinkamas adresas.

Rankinis priartinimas

Norėdami priartinti pasirinktą žemėlapių vietą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir išskėskite juos.

Kitas būdas: palieskite po žemėlapių rodinio.


Jei norite atitolinti ir parodyti didesnę teritoriją aplink pasirinktą vietą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir suspauskite juos.

Kitas būdas: palieskite po žemėlapių rodinio.

Maršruto apžvalgos rodymas

Palieskite , pasirinkite **Consult map** (žr. **žemėlapi**) ir tada palieskite .

Žemėlapių rodinys perjungiamas į **North orientation** (**orientacija į šiaurę**) ir parodoma dabartinio maršruto apžvalga.

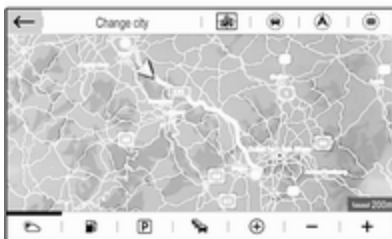

Norėdami grįžti į numatytąjį navigacijos rodinį, palieskite .

Orientavimas balso nuorodomis

Maršruto orientavimo procesą galima papildyti sistemos duodamais balso sufleriais.


Kaip aktyvinti arba deaktivuoti funkciją:

Navigacijos pagrindiniame meniu pasirinkite **MENU (menu)**, **Settings (nuostatos)** ir tada nurodykite kortelę **Vocal (vokalas)**.

Ijunkite arba išjunkite **Activate navigation messages** (aktyvinti navigacijos žinutes).

Navigacijos nuostatos

Navigacijos pagrindiniame meniu pasirinkite **MENU (menu)** ir tada pasirinkite **Settings (nuostatos)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu su įvairiomis navigacijos nuostatomis.

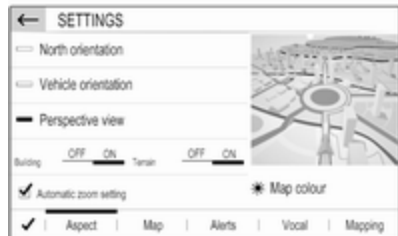

Peržvelkite įvairias nuostatas. Kai kurios iš jų jau buvo aprašytos pirmiau, kitos aprašomos tolesniuose skirsniuose.

Tikslo įvedimas

Navigacijos sistema siūlo įvairių būdų maršruto orientavimo kelionės tikslui nustatyti.

Paspauskite **NAV**, kad parodytumėte navigacijos pagrindinį meniu.



Adreso pasirinkimas žemėlapyje

Palieskite norimą vietą žemėlapyje. Žemėlapis joje sucentruojamas.

Toje vietoje parodomas raudonas ir žymėje pateikiamas atitinkamas adresas.

Norėdami įjungti maršruto orientavimo funkciją, pasirinkite .

Išsamų maršruto orientavimo aprašą rasite 41.

Sparčioji adreso arba LV paieška

Pasirinkite **Search... (paieška...)**. Pateikiamas meniu su pastarųjų kelionės tikslų sąrašų ir klaviatūra.



Norėdami susiaurinti adreso arba LV paieškos teritoriją, pasirinkite ir tada nurodykite pageidaujamą parinktį.

Norėdami paslėpti klaviatūrą ir parodyti visą sąrašą, pasirinkite . Norėdami vėl parodyti klaviatūrą, pasirinkite .

Jei norite ieškoti tik LV (lankytinos vietos), pasirinkite kortelę **POI (LV)**.

Įveskite adresą arba paieškos frazę. Pradėjus vesti ženklus, atliekama adreso paieška ir imamas nuolat naujinti rastų adresų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą sąrašo punktą.

Atsižvelgiant į esamą situaciją ir jūsų išranką, navigacijos sistema gali reaguoti kitaip:

- Jei pasirinktas sąrašo punktas yra galiojantis kelionės tikslo adresas ir maršruto orientavimo funkcija šiuo metu nėra aktyvi:

Dar kartą parodomas navigacijos pagrindinis meniu ir pradedama orientuoti maršrutą.

Išsamų maršruto orientavimo aprašą rasite ⇨ 41.

- Jei pasirinktas sąrašo punktas yra galiojantis kelionės tikslo adresas, tačiau maršruto orientavimo funkcija jau aktyvi:

Pateikiamas pranešimas ir jums reikia pirmiausia nuspręsti, ar reikėtų pakeisti senąjį kelionės tikslą, ar vis dėlto norite įtraukti pasirinktą adresą kaip tarpinį punktą (kelionėje su tarpiniais punktais). Toliau rasite išsamų kelionės su tarpiniais punktais aprašą.

Nurodykite norimą parinktį.

- Jei navigacijos sistemai reikia išsamesnės informacijos maršrutui suskaičiuoti:

Įveskite papildomą paieškos frazę, kad susiaurintumėte paiešką.

Išsamaus adreso įvedimas

Pasirinkite **MENU (menu)** ir tada pasirinkite **Enter address (įveskite adresą)**, kad parodytumėte adreso įvedimo klaviatūrą.



Įvedus ženklus, pradedama adreso paieška. Įvertinamas kiekvienas papildomas paieškos ženklas ir pateikiamas sutampančių adresų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujimą adresą arba pakeiskite savo įvestį, kad inicijuotumėte naują paiešką.

Toliau veskite adresą, kol galiausiai rasite visą ieškomą adresą.

Norėdami pradėti orientuoti maršrutą į atitinkamą adresą, patvirtinkite savo įvestį.

Išsamų maršruto orientavimo aprašą rasite ⇨ 41.

Parankinių adresų įrašymas

Jei norite įrašyti įvestą adresą, pasirinkite .



Galite priskirti adresą kategorijai, pvz., **Home (namų)** arba **Work (darbo)**.

Nurodykite pageidaujamą parinktį, patvirtinkite savo išranką ir tada įveskite adresą pavadinimą.

Tada įrašytą adresą galima lengvai pasirinkti kaip kelionės tikslo adresą, naudojantis kelionės tikslų sąrašais **Preferred (pageidaujamos)** arba **Contacts (adresatai)** (žr. toliau).

Kelionės tikslų sąrašai

Pasirinkite **MENU (meniu)** ir tada pasirinkite **My destinations (mano kelionės tikslai)**.



Pasirinkite **Recent (pastarosios)**, kad parodytumėte visų neseniai įvestų kelionės tikslų sąrašą.

Pasirinkite **Preferred (pageidaujamos)**, kad parodytumėte visus kelionės tikslus, kurie buvo anksčiau įrašyti kaip namų adresas, darbo adresas arba pageidaujamas adresas.

Pasirinkite **Contacts (adresatai)**, kad būtų parodytas sąrašas su adresatų vardais ir visais susijusiais adresais, anksčiau įrašytais kaip asmeniniai adresatai.

Norėdami pradėti orientuoti maršrutą į atitinkamą adresą, pasirinkite sąrašo įrašą.

Išsamų maršruto orientavimo aprašą rasite ⇨ 41.

Dominančios vietos

Lankytina vieta – tai konkretus galimai dominantis objektas, pvz., degalinė, stovėjimo aikštelė ar restoranai.

Navigacijos sistemoje yra daug iš anksto nustatytų LV, kurios yra rodomos žemėlapyje ekrane (jei suaktyvintos, ⇨ 33).

LV pasirinkimas žemėlapyje

Žemėlapyje palieskite norimą LV piktogramą. Žemėlapis joje sucentruojamas.

Palieskite piktogramą dar kartą.

Toje vietoje parodomas raudonas ♀ ir žymėje pateikiamas atitinkamas adresas.

Norėdami įjungti maršruto orientavimo funkciją, pasirinkite ♀.

Išsamų maršruto orientavimo aprašą rasite ⇨ 41.

Lankytinų vietų rodymas aplink vietą
Palieskite norimą vietą žemėlapyje. Žemėlapis joje sucentruojamas.

Toje vietoje parodomas raudonas  ir žymėje pateikiamas atitinkamas adresas.

Paspauskite ir palaikykite .

Pateikiamas LV sąrašas aplink vietą.

Pasirinkite pageidaujamą LV, kad pradėtumėte orientuoti maršrutą.

Išsamų maršruto orientavimo aprašą rasite  41.

LV paieška kategorijose

Pasirinkite **MENU (menu)** ir tada pasirinkite **Points of interest (lankytinos vietos)**.



Pasirinkite LV pagrindinę kategoriją, pvz., **Travel (kelionė)**, tada pasirinkite antrinę kategoriją, pvz., **Airport (oro uostas)**. Pateikiamas naujas menu.

Pasirinkite paieškos teritoriją, pvz., **Around the vehicle (aplink transporto priemonę)**, kad susiaurintumėte paiešką.

Atlikę LV paiešką, pasirinkite pageidaujamą LV.

Jei norite surasti LV kitoje vietoje, pasirinkite **Address (adresas)**.

Jei norite ieškoti LV per raktažodį (žr. toliau), pasirinkite **Search (paieška)**.

Paieška per raktažodį

Pasirinkite **MENU (menu)**, tada pasirinkite **Search (paieška)**, įveskite raktažodį, pvz., „Stotis“, įveskite arba pasirinkite miesto pavadinimą ir patvirtinkite įvestį.

Atlikę LV paiešką, pasirinkite pageidaujamą LV.

Kelionės su tarpiniais punktais

Tarpinis punktas – tai tarpinis kelionės tikslas, įtraukiamas į maršruto (į galutinį kelionės tikslą) skaičiavimus. Kad sukurtumėte kelionę su tarpiniais punktais, galite įtraukti vieną ar kelis tarpinius punktus.

Įveskite arba pasirinkite savo maršruto su tarpiniais punktais galutinį kelionės tikslą ir pradėkite orientuoti maršrutą.

Kai orientuojamas aktyvus maršrutas, pasirinkite **MENU (menu)** ir tada pasirinkite **Route / Waypoints (maršrutas / tarpiniai punktai)**.



Pasirinkite **Add waypoint (įtraukti tarpinį punktą)** ir tada nurodykite parinktį adresui įvesti, pvz., **Find POI (rasti LV)**.

Įveskite arba pasirinkite naują adresą. Adresas įvedamas į tarpinių punktų sąrašą.

Jei norite, įveskite papildomų tarpinių punktų, kaip aprašyta pirmiau.

Kaip pakeisti tarpinių punktų eiliškumą:

Palieskite ↑ ir tada palieskite pateiktas rodykles, kad perkeltumėte sąrašo punktus aukšтын arba žemyn.

Pasirinkite **Calculate (skaičiuoti)**, kad perskaičiuotumėte maršrutą pagal pakeistą tvarką.

Norėdami grįžti į navigacijos pagrindinį meniu, pasirinkite **Finish (baigti)**.

Norėdami parodyti išsamų kelionės su tarpiniais punktais sąrašą, pasirinkite kortelę **Route (maršrutas)**.



Nuorodos

Navigacijos sistema maršrutą orientuoja vaizdinėmis instrukcijomis ir balso sufleriais (orientavimas balsu).

Vaizdo instrukcijos

Vaizdinės instrukcijos rodomos ekrane.



Pastaba

Kai aktyvi maršruto orientavimo funkcija ir nesate įjungę navigacijos programos, posūkių manevrai rodomi prietaisų grupės ekrane.

Orientavimas balsu

Artėjant prie sankryžos, kurioje jums reikia pasukti, navigacijos balso sufleriai praneš, kur važiuoti.

Norėdami aktyvinti arba deaktivinti balso suflerių funkciją, navigacijos pagrindiniame meniu pasirinkite **MENU (menu)**, **Settings (nuostatos)**,

pasirinkite kortelę **Vocal (vokalas)** ir tada aktyvinkite arba deaktivinkite **Activate navigation messages (aktyvinti navigacijos žinutes)**.

Aktyvinus balso suflerius, galima papildomai nurodyti, ar reikia ištarti gatvių pavadinimus.

Norėdami pakartoti paskutinę orientavimo balsu instrukciją, palieskite posūkio rodyklę ekrano kairiojoje pusėje.

Maršruto orientavimo nuostatos

Pasirinkite **MENU (menu)** navigacijos pagrindiniame menu ir tada pasirinkite **Guidance criteria (orientavimo kriterijai)**, kad parodytumėte atitinkamą menu.



Atvėrus menu, navigacijos sistema automatiškai apskaičiuoja kelis pasirinktinius maršrutus, pvz., greičiausią arba ekologiškiausią.

Norėdami parodyti žemėlapyje skirtingus pasirinktinius maršrutus, nurodykite **See on map (žr. žemėlapyje)**.

Jei savo maršrute norite, pvz., vengti plentų, nustatykite atitinkamą parinktį **OFF**.

Take account of traffic (įvertinti kelių eismą)

Kai sistema skaičiuoja maršrutą į kelionės tikslą, atsižvelgiama į kelių eismo įvykius.

Maršrutą aktyvaus orientavimo metu galima modifikuoti, atsižvelgiant į gaunamus kelių eismo pranešimus.

Yra siūlomos trys parametro **Take account of traffic (įvertinti kelių eismą)** parinktys:

Jei norite, kad sistema automatiškai modifikuotų maršrutą pagal naujus eismo pranešimus, pasirinkite **Automatic (automatinis)**.

Jei norite, kad modifikuojant maršrutą jūsų būtų klausiama, pasirinkite **Manual (rankinis)**.

Jei nenorite, kad maršrutai būtų modifikuojami, pasirinkite **None (jokia)**.

Kaip pradėti, atšaukti ir pratęsti maršruto orientavimą

Norėdami pradėti orientuoti maršrutą, įveskite arba pasirinkite kelionės tikslo adresą ➔ 37. Atsižvelgiant į situaciją, maršrutas gali būti pradėdamas orientuoti automatiškai arba jūs galite laikytis tam tikrų ekrane pateikiamų instrukcijų.

Maršruto orientavimui atšaukti navigacijos pagrindiniame meniu nurodykite **MENU (menu)** ir tada pasirinkite **STOP NAVIGATION (stabdyti navigaciją)**.

Norėdami pratęsti atšauktą maršruto orientavimą, interaktyviojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (menu)** ir tada pasirinkite **RESUME GUIDANCE (tęsti orientavimą)**.

Posūkių sąrašas

Ekrano kairėje parodomas kitas posūkio manevras.

Norėdami parodyti visų artėjančių posūkių sąrašą aktyviame maršrute, pagrindiniame navigacijos meniu pasirinkite **MENU (menu)**, **Route / Waypoints (maršrutas / tarpiniai punktai)** ir tada pasirinkite kortelę **Route (maršrutas)**.



Norėdami parodyti žemėlapyje posūkio manevrą, šalia pageidaujamo sąrašo įrašo palieskite posūkio piktogramą. Žemėlapyje parodoma atitinkama vieta.



Norėdami parodyti žemėlapyje ankstesnį arba kitą posūkį, palieskite < arba >.

Norėdami išvengti šiuo metu žemėlapyje rodomos maršruto sekcijos, palieskite ↵.

Jei pageidaujate, galima vengimui pasirinkti papildomas kelio sekcijas. Patvirtinkite savo išranką (-as).

Kalbos atpažinimas

Bendroji informacija	44
Naudojimas	45

Bendroji informacija

Įdėtoji kalbos atpažinimo funkcija

Informacijos ir pramogų sistemos įdėtoji kalbos atpažinimo posistemė leidžia balsu valdyti įvairias informacijos ir pramogų sistemos funkcijas. Sistema atpažįsta komandas ir skaičių sekas nepriklausomai nuo susieto garsiakalbio. Komandas ir skaičių sekas galima sakyti neįterpiant balso pauzės tarp atskirų žodžių.

Jei atliksite neteisingą operaciją ar pateiksite neteisingą komandą, kalbos atpažinimo funkcija vaizdiniu ir (arba) garsiniu grįžtamuju ryšiu paprašys įvesti pageidaujamą komandą iš naujo. Be to, šis valdymas balsu patvirtina svarbias komandas ir, jei reikia, pasiteirauja papildomai.

Bendruoju atveju yra įvairių būdų tarti komandas pageidaujamiems veiksams atlikti.

Pastaba

Kad automobilyje vykstant pokalbiams netyčia nebūtų suaktyvintos sistemos funkcijos, kalbos atpažinimo funkcija turi būti specialiai suaktyvinta, nes kitaip ji neveiks.

Svarbi informacija

Suderinamumas su kalbomis

- Ne visos kalbos, kuriomis gali būti rodomas tekstas informacijos ir pramogų sistemoje, veikia ir kalbos atpažinimo sistemoje.
- Jei kalbos atpažinimo funkcija nederina su šiuo metu parinkta ekranine kalba, kalbos atpažinimo funkcija neveikia.

Tokiu atveju, jei norėsite valdyti informacijos ir pramogų sistemą balsu, jums reikės pasirinkti kitą ekraninę kalbą. Žr. ⇨ 18, kur rašoma, kaip pakeisti ekrano kalbą.

**Kelionės tikslų užsienio šalyse
adreso įvedimas**

Jei norite balsu įvesti kitoje šalyje esančio kelionės tikslo adresą, reikės pakeisti informacijos ekrano kalbą į tos užsienio šalies kalbą.

Pavyzdžiui, jei šiuo metu ekraninė kalba yra anglų ir norite įvesti Prancūzijoje esančio miesto pavadinimą, reikės pakeisti ekraninę kalbą į prancūzų.

Informacijos apie ekraninės kalbos keitimą rasite skyriaus „Sistemos nuostatos“ skirsnyje „Kalba“ ⇨ 18.

Kelionės tikslo adresų įvedimo tvarka
Tvarka, pagal kurią naudojantis kalbos atpažinimo sistema turi būti įvedamos adreso dalys, priklauso nuo šalies, kurioje yra kelionės tikslas.

Jei kalbos atpažinimo sistema atmes jūsų adreso įrašą, pakartokite komandą kitokiu adreso dalių eiliškumu.

Balso praleidimo programa

Informacijos ir pramogų sistemos balso praleidimo programa suteikia prieigą prie jūsų išmaniojo telefono kalbos atpažinimo komandų.

Automobilinės telefonų valdymo sistemos „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ⇨ 31 turi balso praleidimo funkciją.

Naudojimas**Įdėtoji kalbos atpažinimo funkcija****Balso atpažinimo suaktyvinimas****Pastaba**

Vykstant telefoniniam pokalbiui, kalbos atpažinimo funkcija nepasiekama.

Suaktyvinimas ant vairo esančiu mygtuku

Paspauskite  ant vairo.

Garso sistema nutildoma, balso pranešimas jums pasiūlo ištarti komandą ir ekrane parodomi žinyno meniu su svarbiausiomis šiuo metu pasiekiamomis komandomis.

Kalbos atpažinimo sistemai pasirengus priimti balso įvestį, pasigirsta pyptelėjimas.

Galite ištarti balso komandą ir taip suaktyvinti sistemos funkciją (pvz., iš anksto nustatytos radijo stoties įjungimą).

Balso suflerių garsumo nustatymas

Paspauskite vairo garsumo mygtuką aukštyn (garsumo didinimas)  arba žemyn (garsumo mažinimas) .

Balso suflerio pertraukimas

Jei esate patyręs naudotojas, galite pertraukti balso suflerį, spustelėdami  ant vairo.

Kitas būdas: galite ištarti „Set dialogue mode as expert“ (nustatyti ekspertinį dialogo režimą).

Iškart pasigirsta pyptelėjimas ir galima nelaukiant ištarti komandą.

Dialogo sekos atšaukimas

Norėdami atšaukti dialogo seką ir deaktyvinti kalbos atpažinimo funkciją, paspauskite vairo mygtuką .

Jei tam tikrą laikotarpį neištarsite jokios komandos arba jei ištarsite sistemos neatpažįstamą komandą, dialogo seka bus automatiškai atšaukta.

Valdymas kalbos komandomis

Vykdykite balsu pateikiamas ir ekrane rodomas instrukcijas.

Siekdami geriausių rezultatų:

- Prieš ištardami komandą arba atsakydami, išklauskite balso suflerį ir palaukite pytelėjimo.
- Ištarkite „Žinynas“ arba perskaitykite ekrane pateikiamas pavyzdines komandas.
- Balso suflerį galima pertraukti, pakartotinai spustelint .
- Palaukite pytelėjimo ir natūraliai – ne per greitai ir ne per lėtai – ištarkite komandą.

Balso praleidimo programa

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Paspauskite ir palaikykite vairo mygtuką , kad būtų pradėtas kalbos atpažinimo seansas.

Balso suflerių garsumo nustatymas

Sukite  valdymo skydelyje arba paspauskite vairo garsumo mygtuką aukštyn (garsumo didinimas)  arba žemyn (garsumo mažinimas) .

Balso atpažinimo išaktyvinimas

Spauskite  valdiklį ant vairo. Kalbos atpažinimo seansas užbaigiamas.

Telefonas

Bendroji informacija	47
„Bluetooth“ prijungimas	48
Avarinis skambutis	49
Eksplotacija	50
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	53

Bendroji informacija

Mobiliojo telefono portalas suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per mikrofoną ir automobilyje įrengtus garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono portalą, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis Telefono srities funkcijomis. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir tinklo operatoriaus. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo sudaryti saugumo nuostatai ir naudojimosi taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

⚠ Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobiliusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>.

„Bluetooth“ prijungimas

„Bluetooth“ – tai belaidžio radijo ryšio standartas, kurį naudoja, pavyzdžiui, mobilieji telefonai, išmanieji telefonai ir kiti įrenginiai.

Prietaiso susiejimas

Susiejimo metu „Bluetooth“ įrenginys bei informacijos ir pramogų sistema apsikeičia PIN kodais ir „Bluetooth“ įrenginys prijungiamas prie informacijos ir pramogų sistemos.

Svarbi informacija

- Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos gali būti

prijungti du susieti „Bluetooth“ įrenginiai. Vienas įrenginys bus prijungtas laisvųjų rankų režimu, kitas – garso transliacijos režimu (žr. aprašą toliau pateikiamose „Bluetooth“ profilio nuostatose).

Vis dėlto vienu metu negalima abiejų įrenginių naudoti laisvųjų rankų režimu.

- Susiejama tik vieną kartą, nebent įrenginys būtų išbrauktas iš susietų įrenginių sąrašo. Jei prietaisas buvo prijungtas anksčiau, informacijos ir pramogų sistema automatiškai užmezga su juo ryšį.
- „Bluetooth“ ryšys greitai sekina įrenginio akumuliatorių. Todėl prijunkite prietaisą prie USB prievado, kad jis būtų įkrautas.

Naujo prietaiso susiejimas

1. Suaktyvinkite „Bluetooth“ prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Išsamesnės informacijos rasite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadove.
2. Jei jau prijungtas kitas „Bluetooth“ įrenginys:

Paspauskite , pasirinkite **OPTIONS (parinktys)**, pasirinkite **Bluetooth connection („Bluetooth“ ryšys)** ir tada palieskite  **Search (paieška)**.

Jei šiuo metu neprijungtas joks „Bluetooth“ įrenginys:

Paspauskite , ir tada palieskite **Bluetooth search („Bluetooth“ paieška)**.

Atliekama greta esančių „Bluetooth“ įrenginių paieška.

3. Pateiktame sąrašė pasirinkite norimą susieti „Bluetooth“ įrenginį.
4. Patvirtinkite susiejimo procedūrą:
 - Jei dera SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija:
Patvirtinkite pranešimus, pateikiamus informacijos ir pramogų sistemoje bei „Bluetooth“ prietaise.
 - Jei SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija nedera:
Informacijos ir pramogų sistemoje pateikiamas

pranešimas, kuriame prašoma įvesti PIN kodą į savo „Bluetooth“ įrenginį.

„Bluetooth“ prietaise įveskite PIN kodą ir patvirtinkite savo įvestį.

5. Aktyvinkite funkcijas, kurias norite, kad atliktų susietas išmanusis telefonas, ir patvirtinkite nuostatas. Galima bet kada pakeisti šias „Bluetooth“ profilio nuostatas (žr. toliau).

Informacijos ir pramogų sistema bei prietaisas susiejami.

6. Telefonų knygelė automatiškai atsisiunčiama į informacijos ir pramogų sistemą. Atsižvelgiant į telefoną, gali reikėti suteikti informacijos ir pramogų sistemai leidimą pasiekti telefonų knygelę. Jei reikia, patvirtinkite atitinkamus pranešimus, rodomus „Bluetooth“ prietaise.

Jei „Bluetooth“ prietaisas nedera su šia funkcija, pateikiamas atitinkamas pranešimas.

Susietų įrenginių valdymas

Paspauskite , pasirinkite **OPTIONS (parinktys)** ir tada pasirinkite **Bluetooth connection („Bluetooth“ ryšys)**.

Atveriamas visų susietų įrenginių sąrašas.

„Bluetooth“ profilio nuostatų keitimas

Palieskite  šalia pageidaujamo susieto įrenginio.

Pagal poreikį aktyvinkite arba deaktivinkite profilio nuostatas ir patvirtinkite savo nuostatas.

Susieto prietaiso prijungimas

Susieti, bet neprijungti įrenginiai identifikuojami simboliu .

Pasirinkite pageidaujamą prijungti įrenginį.

Prietaiso atjungimas

Šiuo metu prijungtas įrenginys identifikuojamas simboliu .

Pasirinkite įrenginį, kad jį atjungtumėte.

Susieto įrenginio naikinimas

Viršutiniame kairiajame ekrano kampe palieskite , kad šalia kiekvieno susieto įrenginio parodytumėte piktogramas .

Palieskite  šalia „Bluetooth“ įrenginio, kurį norite panaikinti, ir patvirtinkite rodomą pranešimą.

Avarinis skambutis

Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties jūs neturite pasikliauti mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

⚠ Perspėjimas

Visada atminkite kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Atskirais atvejais, naudojantis tam tikrais mobiliojo ryšio tinklais, negalima paskambinti skubios pagalbos tarnyboms. Gali būti, kad šioms tarnyboms nebus galima paskambinti, kai aktyvintos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., 112).

Telefono ryšys su pagalbos skambučių centru bus nustatytas.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jusų apie avarinį atvejį.

⚠ Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jusų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksploatacija

Kai tik bus nustatytas ryšys per „Bluetooth“ tarp jusų mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, galėsite valdyti daugelį mobiliojo telefono funkcijų.

Pastaba

Laisvų rankų režimu mobiliąjį telefoną galima valdyti toliau, t. y. atsilipti į skambučius ar nustatyti garsumą.

Po ryšio tarp mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos nustatymo, mobiliojo telefono duomenys perkeliama į informacijos ir pramogų sistemą. Tai gali šiek tiek užtrukti, priklausomai nuo mobiliojo

telefono ir perkeliama duomenų kiekio. Šiuo laikotarpiu ribojamas mobiliojo telefono valdymas iš informacijos ir pramogų sistemos.

Pastaba

Ne kiekvienas mobilusis telefonas dera su visomis telefono portalo funkcijomis. Taigi, gali būti tam tikrų toliau aprašytų funkcijų nukrypimų.

Telefono pagrindinis meniu

Paspauskite , kad parodytumėte telefono pagrindinį meniu.



Pastaba

Pagrindinis telefono meniu pasiekiamas tik prijungus mobilųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu. Išsamus aprašymas ⇨ 48.

Dabar daugelį mobiliojo telefono funkcijų galima valdyti per telefono pagrindinį meniu (ir susijusius pomeniu) bei naudojantis specialiais telefono valdymo elementais, įrengtais ant vairo.

Skambinimas

Telefono numerio įvedimas

Naudodamiesi telefono pagrindinio meniu klaviatūra, įveskite telefono numerį.




Vedant skaičius, abėcėlės tvarka pateikiami sutampantys adresatų sąrašo įrašai.

Palieskite pageidaujamą sąrašo įrašą, kad paskambintumėte.

Adresatų sąrašo naudojimas

Adresatų sąrašė įtraukti visi telefonų knygelės įrašai iš prijungto „Bluetooth“ įrenginio ir visi adresatai iš navigacijos sistemos.

Pasirinkite **Contacts (adresatai)** ir tada pasirinkite pageidaujamą sąrašo tipą.

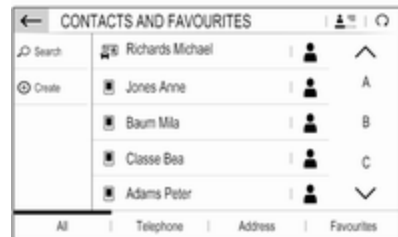

Adresato paieška

Norėdami pasirinkti <rikiavimą pagal vardą> arba <rikiavimą pagal pavardę>, palieskite arba .

Norėdami perslinkti per sąrašą, palieskite slinkties juostos raidę, arba .

Norėdami surasti adresatą naudodamiesi klaviatūra, palieskite **Search (paieška)**.

Kaip modifikuoti arba panaikinti adresatą

Pasirinkite (šalia adresato) ir tada nurodykite pageidaujamą parinktį.

Jei norite įtraukti adresato nuotrauką:

Prijunkite prie USB prievado ➔ 28 USB įrenginį su pageidaujama jame įrašyta nuotrauka, palieskite nuotraukos rėmelį ir tada pasirinkite pageidaujamą nuotrauką.

Patvirtinkite išranką atsisiųsti pasirinktą nuotrauką į sistemą.

Skambučių istorijos naudojimas

Čia registruojami visi įeinantys, išeinantys arba praleisti skambučiai.

Pasirinkite **Calls (skambučiai)** ir tada pasirinkite pageidaujamą sąrašą.

Pasirinkite pageidaujamą sąrašo įrašą, kad paskambintumėte.

Įeinantis skambutis

Jei įeinant skambučiui veikia garso, pvz. radijo ar USB režimas, susijęs garso šaltinis nutildomas iki skambučio pabaigos.

Pateikiamas pranešimas su skambinančiojo telefono numeriu arba vardu.



Norėdami atsiliiepti į skambutį, palieskite 📞.

Norėdami atmesti skambutį, palieskite 📞.

Norėdami užlaikyti skambutį, palieskite II. Norėdami pratęsti skambutį, palieskite ►.

Vykstant pokalbiui, rodomas toliau pateiktas meniu.



Norėdami nutildyti informacijos ir pramogų sistemos mikrofoną, palieskite **Micro OFF (mikr. išj.)**.

Norėdami pratęsti pokalbį mobiliuoju telefonu (privačiuoju režimu), palieskite ✕ **Private (privatus)**.

Norėdami vėl aktyvinti pokalbį per informacijos ir pramogų sistemą, palieskite « **Private (privatus)**.

Pastaba

Jei išlipsite iš transporto priemonės ir užrakinsite ją pokalbio telefonu (privačiuoju režimu) metu, informacijos ir pramogų sistema gali likti įjungta, kol galiausiai išsisite iš informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ veikimo zonos.

Nuolatinis įeinančiųjų skambučių užlaikymas

Saugos sumetimais telefono portalas gali pagal numatytąją parinktį užlaikyti visus įeinančiuosius skambučius.

Norėdami aktyvinti šią funkciją, pasirinkite **OPTIONS (parinkty)**, **Security (saugumas)** ir tada pasirinkite **Put incoming calls on hold (užlaikyti įeinančiuosius skambučius)**.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga

Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai

Diegiant ir valdant mobilųjį telefoną, būtina laikytis transporto priemonės specialųjų diegimo instrukcijų ir eksploatacijos rekomendacijų, skirtų mobiliam telefonui. Nesilaikant nurodymų, gali nebėgalioti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES direktyva 95/54/EB).

Rekomenduotinos prielaidos eksploatavimui be gedimų:

- Profesionalų pritvirtinta išorės antena, skirta didžiausiam veikimo nuotoliui pasiekti
- Didžiausia transliavimo galia: 10 W
- Informacijos apie telefono tvirtinimą tinkamoje vietoje rasite atitinkamoje savininko vadovo skirsnio **Oro pagalvių sistema** pastaboje.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 W, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taškų.

Laisvų rankų įrangos priedus be išorinės antenos GSM 900/1800/1900 standartų mobiliesiems telefonams ir UMTS leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia transliacijos galia yra 2 W GSM 900 mobiliam telefonui arba 1 W kitų tipų telefonams.

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliesiems telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Ispėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Rodyklė

A

Adresatai.....	37, 50
Adresų knyga.....	37
Akustinis balansas.....	17
Asmeninės nuostatos.....	18
Automatinis garsumas.....	18
Avarinis skambutis.....	49

B

Balansas.....	17
Balso atpažinimas.....	44
Bendra informacija.....	27, 32
Bluetooth.....	28
DAB.....	25
Informacijos ir pramogų sistema.....	6
Išmaniojo telefono programos.....	28
Navigacija.....	32
Telefonas.....	47
USB.....	28
Bendroji informacija.....	28, 44, 47
Bluetooth	
„Bluetooth“ muzikos meniu.....	29
„Bluetooth“ prijungimas.....	48
Bendra informacija.....	28
Prietaiso prijungimas.....	28
Susiejimas.....	48
Telefonas.....	50
„Bluetooth“ muzikos suaktyvinimas.....	29
„Bluetooth“ prijungimas.....	48

C

CD grotuvas.....	27
------------------	----

D

DAB.....	25
Data	
nustatyti.....	18
Dažnio diapazono parinkimas.....	22
Dominančios vietos.....	37

E

Eismo įvykiai.....	41
Ekranas	
keisti kalbą.....	18
nustatyti šviesumą.....	18
Ekranu nuostatos.....	30
Eksplotacija.....	50

F

Failų formatai.....	28
Muzikos failai.....	28
Nuotraukų failai.....	28

G

Gamyklinės numatytosios nuostatos.....	18
Garso nutildymas.....	10
Garsumas	
Automatinis garsumas.....	18
Garso nutildymo funkcija.....	10
Garsumo nustatymas.....	10

Greitį kompensuojantis garsumas.....	18
Palietimo pyptelėjimo garsumas.....	18
Sistemos balsas.....	18
Skambučio melodijos garsumas.....	18
Garsumo nuostatos.....	18
Glodintuvas.....	17

I	
Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas.....	10
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis.....	8
„Intellitext“.....	25
Išankstinės nuostatos	
Stočių įrašymas.....	22
Stočių priėmimas.....	22
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas.....	31
Išmanusis telefonas.....	28
Telefono projekcija.....	31

K	
Kalbos atpažinimas.....	44
Keisti ekrano kalbą.....	18
Kelionė su tarpiniais punktais.....	37
Kompaktinių plokštelių grotuvo suaktyvinimas.....	27

L	
Laikas	
nustatyti.....	18

M	
Maršruto orientavimas.....	41
Meniu veikimas.....	14
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga.....	53
Muzikos failai.....	28
Muzikos grojimas.....	29

N	
Naudojimas.....	10, 22, 27, 33, 45
Bluetooth.....	28
CD.....	27
Meniu.....	14
Navigacijos sistema.....	33
Radijas.....	22
Telefonas.....	50
USB.....	28
Naujinti programinę įrangą.....	18
Navigacija	
Adresatai.....	37
Dabartinė vieta.....	33
Eismo įvykiai.....	41
Kelionė su tarpiniais punktais.....	37
Kelionės tikslo įvedimas.....	37
Maršruto orientavimas.....	41
Paskutiniai kelionės tikslai.....	37
Posūkių sąrašas.....	41

TMC stotys.....	32, 41
Žemėlapių atnaujinimas.....	32
Žemėlapių langas.....	33
Žemėlapių valdymas.....	33
Navigacijos sistemos suaktyvinimas.....	33
Nuorodos.....	41
Nuotraukų failai.....	28
Nuotraukų rodymas.....	30
Nustatyti laiką ir datą.....	18

O	
Orientavimas balsu.....	33

P	
Pagrindiniai veiksmai.....	14
Palietimo pyptelėjimo garsumas.....	18
Posūkių sąrašas.....	41
Profilio nuostatos.....	18

R	
Radijas	
„Intellitext“.....	25
DAB konfigūravimas.....	25
DAB pranešimai.....	25
Dažnio diapazono pasirinkimas.....	22
Įjungimas.....	22
Išankstinės nuostatos.....	22
Naudojimas.....	22
Radijo duomenų sistema (RDS).....	24
RDS konfigūravimas.....	24

Regioninis.....	24
Skaitmeninis radijas (DAB).....	25
Skirstymas regionais.....	24
Stočių derinimas.....	22
Stočių įrašymas.....	22
Stočių priėmimas.....	22
Stoties paieška.....	22
Radijo duomenų sistema (RDS) ..	24
Radijo suaktyvinimas.....	22
RDS.....	24
Regioninis.....	24

S

Sistemos balso garsumas.....	18
Sistemos nuostatos.....	18
Skaitmeninis radijas.....	25
Skambinti	
Funkcijos pokalbio metu.....	50
Įeinantis skambutis.....	50
Skambinimas.....	50
Skambučio melodija.....	50
Skambučio melodija.....	50
Skambučio melodijos garsumas	18
Skambučių istorija.....	50
Skirstymas regionais.....	24
Stočių įrašymas.....	22
Stočių priėmimas.....	22
Susiejimas.....	48

T

Telefonas	
„Bluetooth“ prijungimas.....	48
Adresatai.....	50
Bendra informacija.....	47
Bluetooth.....	47
Funkcijos pokalbio metu.....	50
Įeinantis skambutis.....	50
Numerio įvedimas.....	50
Pagalbos skambučiai.....	49
Skambučių istorija.....	50
Telefono pagrindinis meniu.....	50
Telefonų knygelė.....	50
Telefono projekcija.....	31
Telefono suaktyvinimas.....	50
Telefonų knygelė.....	50
Tembro nuostatos.....	17
Tikslo įvedimas	37
TMC stotys.....	32

U

USB

Bendra informacija.....	28
Prietaiso prijungimas.....	28
USB muzikos meniu.....	29
USB nuotraukų meniu.....	30
USB muzikos suaktyvinimas.....	29
USB nuotraukos suaktyvinimas....	30

V

Valdymo elementai	
Informacijos ir pramogų sistema.	8
Vairas.....	8
Valdymo elementų apžvalga.....	8
Veikimas	
CD.....	27
Išoriniai prietaisai.....	28
Meniu.....	14
Navigacijos sistema.....	33
Radijas.....	22
Telefonas.....	50

Ž

Žemėlapiai.....	33
-----------------	----

R 4.0 „IntelliLink“

Išvadas	58
Pagrindiniai veiksmai	66
Radijas	73
Išoriniai prietaisai	80
Kalbos atpažinimas	88
Telefonas	89
Rodyklė	100

Įvadas

Bendra informacija	58
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	59
Valdymo elementų apžvalga	60
Naudojimas	63

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudodami radijo imtuvo funkcijas galite užregistruoti iki 25 stočių penkiuose parankinių puslapiuose.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorinės duomenų atmintinės ir naudoti kaip garso šaltinius.

Be to, informacijos ir pramogų sistema leidžia patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu transporto priemonėje.

Naudojantis informacijos ir pramogų sistema, galima valdyti tam tikras išmaniojo telefono programas.

Informacijos ir pramogų sistemą galima valdyti naudojantis jutikliniu ekranu ir mygtukais valdymo skydelyje, valdikliais ant vairo arba (jei numatyta jūsų mobiliajame telefone) kalbos atpažinimo funkcija.

Puikiai apgalvotas valdymo elementų dizainas, jutiklinis ekranas ir aiškūs rodmenys leidžia jums lengvai ir intuityviai valdyti sistemą.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Informacijos ir pramogų sistemą reikia naudoti taip, kad visada būtų saugu vairuoti automobilį. Jei abejojate, sustabdykite automobilį ir atlikite informacijos ir pramogų sistemos valdymo veiksmus jam stovint.

Radio transliacijų priėmimas

Radio transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių
- kliūčių

Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Informacijos ir pramogų sistemoje įrengta elektroninė saugos sistema, skirta atgrasinti nuo vagystės.

Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir nėra naudinga vagiui.

Valdymo elementų apžvalga

Valdymo skydelis



1	Ekranas / jutiklinis ekranas ... 66
2	Pradžios meniu 66
	Ekraninių mygtukų prieiga:
	Audio: garso sistemos funkcijos
	Gallery (Galerija): nuotraukų ir filmų funkcijos
	Phone (Telefonas): mobiliojo telefono funkcijos
	Projection (Projekcija): telefono projekcija
	Settings (Nuostatos): sistemos nuostatos
3	Laiko, datos ir temperatūros indikatoriai 70
4	
	Trumpas paspaudimas: atidaryti telefono meniu 93
	arba atidaryti telefono projekcijos funkciją (jei suaktyvinta) 86
	Ilgas paspaudimas: suaktyvinti kalbos atpažinimą 88

5	
	Trumpas paspaudimas: peršokti į kitą stotį (kai aktyvus radijas) 73
	arba peršokti į kitą kūrinių (kai aktyvūs išoriniai įrenginiai) 82
	Ilgas paspaudimas: ieškoti pirmyn (kai aktyvus radijas) . . 73
	arba greitai persukti pirmyn (kai aktyvūs išoriniai įrenginiai) 82
6	
	Trumpas paspaudimas: įjungti informacijos ir pramogų sistemą (jei išjungta) 63
	arba nutildyti sistemą (jei įjungta) 63
	Ilgas paspaudimas: išjungti informacijos ir pramogų sistemą 63
	Pasukite: reguliuoti garsumą 63

7	
	Trumpas paspaudimas: peršokti į ankstesnę stotį (kai aktyvus radijas) 73
	arba peršokti į ankstesnį kūrinių (kai aktyvūs išoriniai įrenginiai) 82
	Ilgas paspaudimas: ieškoti atgal (kai aktyvus radijas) 73
	arba greitai atsukti atgal (kai aktyvūs išoriniai įrenginiai) 82
8	
	Trumpas paspaudimas: atidaryti pradžios meniu 63
	Ilgas paspaudimas: atidaryti telefono projekcijos funkciją (jei suaktyvinta) 86

Valdymo mygtukai ant vairo



1 SRC (šaltinis)

Pasirinkti garso šaltinį 63

2 Δ / ▽

Pasirinkti kitą / ankstesnę
iš anksto nustatytą radijo
stotį (kai aktyvus radijas) 73arba pasirinkti kitą /
ankstesnį kūrinių /
nuotrauką (kai aktyvūs
išoriniai įrenginiai) 80arba pasirinkti kitą /
ankstesnį įrašą
skambučių / adresatų
sąrašą, kai aktyvus
telefono portalas ir
atvertas skambučių /
adresatų sąrašas 93

3 ✓

Trumpas paspaudimas:
parodyti pradžios meniuIlgas paspaudimas: jei
aktyvinta „Apple
CarPlay™“ arba
„Android™ Auto“, parodyti
atitinkamą meniu 86

4 ✕

Suaktyvinama /
išaktyvinama nutildymo
funkcija 63

5 ↶ / ↷

Sukimas aukštyn / žemyn:
didinti / mažinti garsumą

6 📞

Atsiliepti į skambutį telefonu . 93

arba atverti skambučių /
adresatų sąrašą 93arba perjungti pokalbius
(kai yra laukiantis pokalbis) ... 93

7 🔍

Aktyvinti kalbos
atpažinimo funkciją 88

Naudojimas

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema valdoma funkciniais mygtukais, jutikliniu ekranu ir ekrane rodomais meniu.

Įvestys atliekamos papildomai naudojantis:

- centriniu valdymo įrenginiu valdymo skydelyje ⇨ 60
- jutikliniame ekrane ⇨ 66
- garso sistemos valdymo elementais, įrengtais ant vairo ⇨ 60
- kalbos atpažinimas ⇨ 88

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas ir išjungimas

Trumpai paspauskite , kad įjungtumėte sistemą. Įjungus suaktyvinamas paskutinis parinktas informacijos ir pramogų sistemos šaltinis.

Pastaba

Kai kurios informacijos ir pramogų sistemos funkcijos pasiekiamos tik jei įjungiamas uždegimas arba veikia variklis.

Ilgai paspauskite , kad išjungtumėte sistemą.

Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema buvo įjungta paspaudžiant  esant išjungtam uždegimui, ji bus automatiškai išjungta po 10 minučių.

Garsumo nustatymas

Pasukite . Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Įjungus informacijos ir pramogų sistemą, vėliausias garsumo lygis nustatomas tuo atveju, jei jis yra mažesnis už didžiausią įjungimo garsumo lygį. Išsamus aprašymas ⇨ 69.

Greitį kompensuojantis garsumas

Kai suaktyvintas greitį kompensuojantis garsumas ⇨ 69, garsumas automatiškai pritaikomas

taip, kad važiuojant būtų kompensuotas kelio ir vėjo keliamas triukšmas.

Garso nutildymas

Paspausdami  galite išjungti informacijos ir pramogų sistemos garsą.

Jei norite atšaukti garso nutildymo funkciją: paspauskite  dar kartą. Vėl nustatomas paskutinis pasirinktas garsumas.

Veikimo režimai

Paspausdami  atverkite pradžios meniu.

Pastaba

Išsamus meniu valdymo per jutiklinį ekraną aprašymas ⇨ 66.

Audio

Pasirinkdami **Audio** atidarykite pagrindinį paskutinio pasirinkto garso režimo meniu.

Ekrane pasirinkdami **Source (Šaltinis)** atidarykite pasirinkimo juostą.



Norėdami perjungti į kitą garso režimą: palieskite vieną iš elementų pasirinkimo juostoje.

Išsamūs aprašymai:

- Radijo funkcijos ⇨ 73
- Išoriniai prietaisai (USB, „Bluetooth“) ⇨ 82

Pastaba

Norėdami lengvai grįžti į tuo metu aktyvų garso ekraną, palieskite @ bet kurio ekrano viršutinėje eilutėje.

Gallery (Galerija)

Pasirinkdami **Gallery (Galerija)** atidarykite nuotraukų ir filmų meniu, kuriame galima pasiekti failus,

saugomus išoriniame prietaise, pvz., USB prietaise ar išmaniajame telefone.

Pasirinkite  arba , jei norite atidaryti nuotraukų ir filmų meniu. Pasirinkite norimą nuotrauką arba filmą, ir jis bus rodomas ekrane.



Išsamūs aprašymai:

- Nuotraukų funkcijos ⇨ 83
- Filmų funkcijos ⇨ 85

Phone (Telefonas)

Prieš naudojant telefono funkciją, reikia užmegzti ryšį tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono.

Išsamų „Bluetooth“ ryšio tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono parengimo ir užmezgimo aprašymą rasite ⇨ 89.

Jei mobilusis telefonas prijungtas, pasirinkdami **Phone (Telefonas)** parodykite pagrindinį meniu.



Išsamus mobiliojo telefono valdymo naudojantis informacijos ir pramogų sistema aprašymas ⇨ 93.

Projection (Projekcija)

Norėdami informacijos ir pramogų sistemoje matyti savo išmaniojo telefono programėles, prijunkite išmanųjį telefoną.

Pasirinkdami **Projection (Projekcija)** paleiskite projekcijos funkciją.

Priklausomai nuo prijungto išmaniojo telefono, atidarytame pagrindiniame meniu galima rinktis įvairias programėles.

Išsamus aprašymas ⇨ 86.

Settings (Nuostatos)

Pasirinkę **Settings (Nuostatos)** galite atidaryti įvairių sistemos nuostatų meniu, pvz., išjungti **Audible Touch Feedback (Girdimas jutiklinis grįžtamasis ryšys)**.

Pagrindiniai veiksmai

Pagrindiniai veiksmai	66
Tembro nuostatos	68
Garsumo nuostatos	69
Sistemos nuostatos	70


Pagrindiniai veiksmai

Informacijos ir pramogų sistemos ekrano paviršius jautrus lietimui, todėl galima tiesioginė sąveika su rodomais meniu valdymo elementais.

Įspėjimas

Nelieskite jutiklinio ekrano aštriais ar kietais daiktais, pvz., šratinukais, pieštukais ir pan.

Ekraninis mygtukas ↵

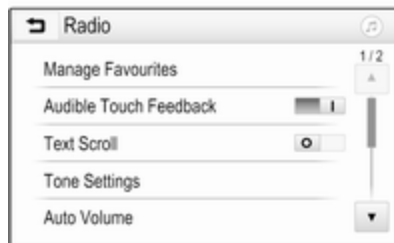

Naršydami meniu, atitinkamame pomeniu paspausdami ↵ galite grįžti aukštesnio lygio meniu.

Jei ↵ ekrano mygtukas nerodomas, esate aukščiausiam atitinkamo meniu lygyje. Kad parodytumėte pradžios ekraną, paspauskite ⏏.

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto pasirinkimas arba suaktyvinimas



Ekraninio mygtuko arba meniu punkto palietimas.

Įjungiamo atitinkamo sistemos funkcija, pateikiamas pranešimas arba pomeniu su kitomis parinktimis.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekrano mygtuko ar meniu elemento pasirinkimo ir suaktyvinimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašyti tiesiog taip: „...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>“.

Elementų perkėlimas pagrindiniame meniu

Palieskite ir palaikykite norimą perkelti elementą, kol aplink piktogramas atsiras raudonas rėmelis. Perkeltkite pirštą į reikiamą vietą ir atleiskite elementą.

Pastaba


Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

Visi kiti elementai pertvarkomi.

Norėdami išjungti redagavimo režimą, paspauskite vieną iš mygtukų valdymo skydelyje.

Pastaba

Redagavimo režimas automatiškai užsiveria po 30 sekundžių neveiklos.

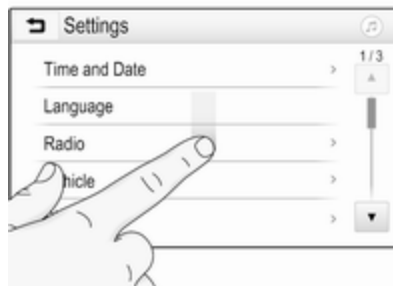Slinkimas per sąrašus

Jei yra daugiau elementų nei telpa ekrane, sąrašą reikia slinkti.

Kad perslinktumėte meniu punktų sąrašą, galite:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir perbraukite aukštyn arba žemyn.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

- Palieskite ▼ arba ▲ slinkties juostos viršuje arba apačioje.
- Judinkite slinkties juostos slankiklį į viršų arba į apačią pirštu.

Kad grįžtumėte į sąrašo viršų, palieskite sąrašo pavadinimą.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose sąrašo slinkimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai aprašomi taip: „...slinkite prie <elemento pavadinimas>“.

Slinkimas per puslapius



Pastaba

Puslapiais galima slinkti tik jei yra daugiau nei vienas puslapis.

Kaip perslinkti iš vieno puslapio į kitą:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir braukdami kairėn slinkite į kitą puslapį arba braukdami dešinėn slinkite į pirmesnį puslapį.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

- Ekrane palieskite > arba <.


Pastaba

Tolesniuose skyriuose puslapių slinkimo jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašomi „...perslinkite į ... puslapį ...“.

Tembro nuostatos

Tembro nuostatų meniu galima nustatyti tembro charakteristikas. Ši meniu galima pasiekti iš kiekvieno pagrindinio garso meniu.

Norėdami atidaryti tembro nuostatų meniu, atitinkamo garso pagrindinio meniu apatinėje eilutėje pasirinkite **Menu (Meniu)**. Jei reikia, perslinkite meniu punktų sąrašą ir pasirinkite **Tone Settings (Tembro nuostatos)**. Pateikiamas atitinkamas meniu.

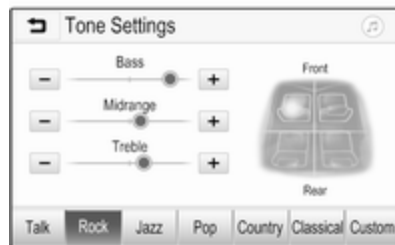

Glodintuvo režimas

Naudokite šią nuostatą, kad optimizuotumėte tembrą pagal muzikos stilių, pvz., **Rock (Rokas)** arba **Classical (Klasika)**.

Pasirinkite norimą garso stilių interaktyviojoje pasirinkimo juostoje ekrano apačioje. Jei nurodysite **Custom (Tinkintas)**, galėsite rankiniu būdu suderinti toliau pateiktas nuostatas.

Bass (Bosas)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti žemuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Midrange (Vidutinių dažnių diapazonas)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti muzikos šaltinio viduriniojo dažnio garsus.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Treble (Diskantas)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti aukštuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Balanso ir faderio nustatymas

Pagal iliustraciją meniu dešinėje suderinkite balansą ir faderį.

Norėdami nustatyti salono tašką, kuriame girdimas aukščiausio lygio garsas, palieskite atitinkamą tašką iliustracijoje. Alternatyva: galite perkelti raudoną žymeklį į norimą tašką.

Pastaba

Balanso ir faderio nuostatos galioja visiems garso šaltiniams. Jų negalima parinkti kiekvienam garso šaltiniui atskirai.

Garsumo nuostatos

Maksimalaus įjungimo garsumo nustatymas

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite sąrašą, o tada pasirinkite **Max Startup Volume (Maks. įjungimo garsumas)**.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Greitį kompensuojančio garsumo nustatymas

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite sąrašą, o tada pasirinkite **Auto Volume (Automatinis garsumas)**.

Norėdami reguliuoti garsumo pritaikymo laipsnį, pasirinkite vieną iš sąrašo parinkčių.

Off (Išjungta): didėjant automobilio greičiui, garsumas nestiprėja.


High (Aukštas): didėjant automobilio greičiui, garsumas stiprėja maksimaliai.

Palietimo pyptelėjimo funkcijos įjungimas ir išjungimas

Suaktyvinus palietimo pyptelėjimo funkciją, kiekvieną ekrano mygtuko arba meniu elemento palietimą palydi pyptelėjimas.

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)** ir slinkite sąrašą iki **Audible Touch Feedback (Girdimas jutiklinis grįžtamasis ryšys)**.

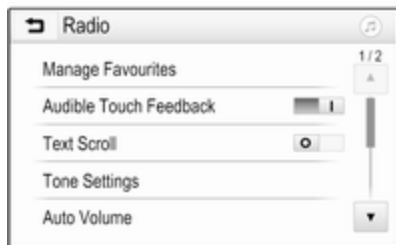

Paliesdami ekrano mygtuką šalia **Audible Touch Feedback (Girdimas jutiklinis grįžtamasis ryšys)** įjunkite arba išjunkite funkciją.

Eismo pranešimų garsumas

Norėdami reguliuoti eismo pranešimų garsumą, nustatykite norimą garsumą, kai sistema transliuoja eismo pranešimą. Atitinkama nuostata išsaugoma sistemoje.


Sistemos nuostatos

Toliau išvardytos nuostatos skirtos visai sistemai. Visos kitos nuostatos aprašomos atitinkamuose šio vadovo skyriuose.

Laiko ir datos nuostatos

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Time and Date (Laikas ir data)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

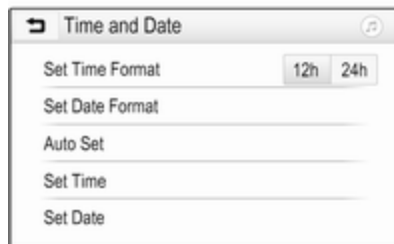

Set Time Format (Nustatyti laiko formatą)

Kad pasirinktumėte pageidaujamą laiko formatą, palieskite ekraninį mygtuką **12 val.** arba **24 val.**.

Set Date Format (Nustatyti datos formatą)

Kad pasirinktumėte pageidaujamą datos formatą, pažymėkite **Set Date Format (Nustatyti datos formatą)** ir pomeniu nurodykite galimas parinktis.

Auto Set (Automatinis nustatymas)

Norėdami pasirinkti, ar laikas ir data turi būti nustatomi automatiškai, ar rankiniu būdu, nurodykite **Auto Set (Automatinis nustatymas)**.

Kad laikas ir data būtų nustatomi automatiškai, pasirinkite **On - RDS (RDS įj.)**.

Kad laikas ir data būtų nustatomi rankiniu būdu, pasirinkite **Off - Manual (Išj., rankinis)**. Jei nustatyta parametro **Auto Set (Automatinis nustatymas)** vertė **Off - Manual (Išj., rankinis)**, tampa pasiekiami pomeniu elementai **Set Time (Nustatyti laiką)** ir **Set Date (Nustatyti datą)**.

Laiko ir datos nustatymas

Kad pakeistumėte laiko ir datos nuostatas, pasirinkite **Set Time (Nustatyti laiką)** arba **Set Date (Nustatyti datą)**.

Nuostatoms pakeisti palieskite + ir -.

Kalbos nuostatos

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Language (Kalba)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.


Jei norite keisti meniu teksto kalbą: palieskite norimą kalbą.

Teksto slinkimo funkcija

Jei ekrane pateikiamas ilgas tekstas, pavyzdžiui, kūrinių arba stočių pavadinimai, jis gali būti slenkamas nepertraukiamai arba paslinktas vieną kartą ir rodomas sutrumpinta forma.

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**.

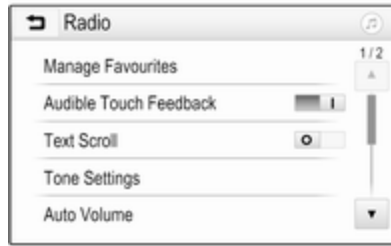

Jei norite, kad tekstas slinktų nuolat, suaktyvinkite **Text Scroll (Teksto slinkimas)**.

Jei norite, kad tekstas būtų slenkamas blokais, išjunkite šią nuostatą.

Juodojo ekrano funkcija

Jei nenorite, kad ekranas šviestų, pvz., naktį, galite jį išjungti.

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Išjungti ekraną**. Ekranas išjungiamas. Garso funkcijos lieka aktyvios.

Norėdami vėl įjungti ekraną, palieskite jį arba paspauskite mygtuką.

Gamyklinės numatytosios nuostatos

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Return to Factory Settings (Grąžinti gamyklines nuostatas)**.

Norėdami atkurti visas pritaikytas automobilio nuostatas, pasirinkite **Atkurti automobilio nuostatas**.

Norėdami panaikinti susietus „Bluetooth“ prietaisus, adresatų sąrašą ir išsaugotus balso pašto numerius, pasirinkite **Clear All Private Data (Išvalyti visus privačius duomenis)**.

Norėdami atkurti tono ir garsumo nuostatas, panaikinti visus parankinius ir ištrinti pasirinktą skambučio melodiją, pasirinkite **Restore Radio Settings (Atkurti radijo nuostatas)**.

Kiekvienu atveju pateikiamas
įspėjamasis pranešimas. Norėdami
atkurti nuostatas, pasirinkite
Continue (Tęsti).

Sistemos versija

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings
(Nuostatos)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite
**Software Information (Informacija
apie programinę įrangą)**.

Jei prijungtas USB prietaisas, galite
įrašyti automobilio informaciją USB
prietaise.

Pasirinkite **System Update (Sistemos
naujinimas)** ir tada **Save Vehicle Info
to USB (Įrašyti transporto priemonės
informaciją į USB)**.

Norėdami atnaujinti sistemą,
kreipkitės į servisą.

Automobilio nuostatos

Automobilio nuostatos aprašytos
savininko vadove.

Radijas

Naudojimas	73
Stočių paieška	73
Mėgstamiausiųjų sąrašai	75
Radio duomenų sistema (RDS) ..	76
Skaitmeninis radijas	77

Naudojimas

Radio suaktyvinimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Audio**. Pateikiamas paskutinis parinktas muzikos pagrindinis meniu.

Apatinėje aktyvaus radio pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Source (Šaltinis)** atidarykite interaktyviąją pasirinkimo juostą.



Pasirinkite pageidaujama diapazoną. Bus priimta paskutinė pasirinktame dažnio diapazone grota stotis.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška



Trumpai paspauskite arba palieskite  ar  valdymo skydelyje arba ekrane, kad būtų paleista pirmesnė arba kita stočių atmintyje įrašyta stotis.

Rankinė stočių paieška

Paspauskite ir palaikykite  arba  valdymo skydelyje. Atleiskite, kai bus beveik pasiektas reikiamas dažnis.

Vykdoma paskesnės stoties, kurią galima priimti, paieška ir surasta stotis grojama automatiškai.

Pastaba

FM diapazonas: jei suaktyvinta RDS funkcija, bus ieškoma tik RDS stočių ⇨ 76, o jei suaktyvinta eismo paslauga (TP), bus ieškoma tik eismo informaciją transliuojančių stočių ⇨ 76.

Stočių derinimas

Ekrane palieskite . Atidaromas rodinys **Direct tune (Tiesioginis derinimas)**.



[veskite norimą dažnį. [vestiems skaičiams ištrinti naudokite ←. Jei reikia, palietę ◀ arba ▶ vėliau galite koreguoti įvestį.

Patvirtinkite įvestį, kad būtų paleista stotis.

Stočių sąrašai

Apatinėje aktyvaus radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Pasirinkite **Station List (Stočių sąrašas)**. Pateikiamos visos atitinkamo dažnio diapazono priimamos stotys esamoje priėmimo teritorijoje.

Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu ►.

Kategorijų sąrašai

Daugelis radijo stočių transliuoja PTY, kuris nurodo transliuojamos programos tipą (pvz. žinios). Kai

kurios stotys keičia PTY kodą priklausomai nuo esamu metu transliuojamo turinio.

Informacijos ir pramogų sistema įrašo šias stotis, surūšiuodama jas pagal programos tipą atitinkamuose kategorijų sąrašuose.

Pastaba

Sąrašo punktas **Categories (Kategorijos)** pasiekiamas tik FM ir DAB dažnio diapazonuose.

Norėdami ieškoti stočių nustatyto programos tipo, pasirinkite **Categories (Kategorijos)**.

Pateikiamas šiuo metu pasiekiamų programų tipų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujama programos tipą. Pateikiamas sąrašas stočių, kurios transliuoja pasirinkto tipo programą.

Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu ►.

Stočių sąrašų naujinimas

Jei stočių, įrašytų į konkretaus dažnio diapazono stočių sąrašą, nebepavyksta priimti, reikia atnaujinti AM ir DAB stočių sąrašus.

Pastaba

FM stočių sąrašas atnaujinamas automatiškai.

Pasirinkite **Menu (Meniu)** aktyviojo radijo pagrindinio meniu apatinėje eilutėje, tada pasirinkite **Update FM Station List (Atnaujinti FM stočių sąrašą)**.

Pastaba

Jei atnaujinamas konkretus diapazono stočių sąrašas, taip pat atnaujinamas ir atitinkamas kategorijų sąrašas.

Pradedama stočių paieška ir pateikiamas atitinkamas pranešimas. Pasibaigus paieškai, pateikiamas atitinkamų stočių sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu ►.

Mėgstamiausių sąrašai

Visų dažnio diapazonų stotis rankiniu būdu galima išsaugoti mėgstamiausių sąrašuose.



Galima naudoti iki penkių parankinių sąrašų, kiekviename iš jų galima išsaugoti po penkias stotis.

Pastaba

Esamuoju metu priimama stotis bus pažymėta.

Radijo stoties įrašymas

Jei reikia, palieskite < arba > ir slinkite parankinių puslapiais.

Jei norite priskirti šiuo metu aktyvią radijo stotį išankstinių nuostatų ekrano mygtukui, palieskite ir kelias sekundes palaikykite norimą ekrano mygtuką. Ekraniniame mygtuke imamas rodyti atitinkamas dažnis arba stoties pavadinimas.

Stočių priėmimas

Jei reikia, palieskite < arba > ir slinkite į norimą parankinių puslapį.

Paspauskite išankstinių nuostatų ekrano mygtuką, kuriame įrašyta pageidaujama radijo stotis.

Galimų parankinių puslapių skaičiaus nustatymas

Norėdami nustatyti pasirinktyje rodomų parankinių puslapių skaičių, paspauskite ⚙ ir ekrane pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)** ir tada pasirinkite **Manage Favourites (Tvarkyti parankinius)**, kad būtų pateiktas atitinkamas pomeniu.

Suaktyvinkite arba išjunkite puslapius priklausomai nuo to, kuriuos parankinių puslapius norite matyti.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri palengvina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.

RDS privalumai

- Ekrane vietoje transliacijos dažnio rodomas stoties pavadinimas.
- Vykdamas stočių paiešką, informacijos ir pramogų sistema suderinama tik RDS stotims.
- Su AF (alternatyviojo dažnio) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada suderinama geriausiam nustatytos stoties transliacijos dažniui.
- Priklausomai nuo priimančios stoties, informacijos ir pramogų sistemos ekrane su radijo tekstu gali būti rodoma, pvz., informacija apie esamą programą.

RDS konfigūravimas

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje paliesdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Slinkite prie **RDS**.

Ijunkite arba išjunkite **RDS**.

Eismo programa

Eismo paslaugos stotys yra RDS stotys, transliuojančios eismo pranešimus. Jei eismo paslauga įjungta, eismo pranešimo transliavimo metu leidžiamas garso šaltinis pertraukiamas.

Eismo programos funkcijos suaktyvinimas

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Paliesdami ekrano mygtuką šalia **Traffic Programme (Eismo programa)** įjunkite arba išjunkite funkciją.

Pastaba

Stočių sąraše TP rodoma šalia stočių, siūlančių eismo programą.

Kai suaktyvinta radijo eismo paslauga, visų pagrindinių meniu viršutinėje eilutėje rodoma **[TP]**. Jei esama stotis netransliuoja radijo eismo pranešimų, TP išblukinama ir automatiškai pradedama vykdyti kitos eismo pranešimus transliuojančios radijo stoties paieška. Suradus radijo eismo paslaugą teikiančią stotį, **TP** vėl įsijungia. Jei radijo eismo pranešimus transliuojančios stoties nerandama, TP lieka išblukinta.

Jei atitinkama stotis ištransliuoja eismo pranešimą, jis parodomas.

Norėdami pertraukti pranešimą ir grąžinti pirmiau suaktyvintą funkciją, palieskite ekraną arba paspauskite .

Skirstymas regionais

Kartais RDS stotys atskiruose regionuose skirtingais dažniais transliuoja nevienodas programas.

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu ir slinkite iki **Region (Regionas)**.

Ijunkite arba išjunkite **Region (Regionas)**.

Jei suaktyvinta skirstymo regionais funkcija, prireikus pasirenkama kitu dažniu transliuojama ta pati regioninė programa. Jei skirstymo regionais funkcija išjungta, alternatyvieji stočių dažniai parenkami nepaisant regioninių programų.

Skaitmeninis radijas

DAB transliuoja radijo stotis skaitmeniniu būdu.

DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.

Bendra informacija

- Naudojantis DAB, viename komplekte gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).

- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.
- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).
- Jei signalas silpnas, garsumas automatiškai mažinamas, kad būtų išvengta nepageidaujimų triukšmų.

Jei DAB signalas nėra pakankamai aiškus, kad jį galėtų apdoroti imtuvas, priėmimas visai nutraukiamas. Šios problemos išvengiama DAB meniu (žr. toliau) aktyvinant **DAB-DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)** ir (arba) **DAB-FM Linking (DAB-FM susiejimas)**.

- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reiškinys,

būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.

- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvas lieka aktyvus foniniu režimu ir nepertraukiamai ieško stipriausią signalą transliuojančių FM radijo stočių. Aktyvinus TP ➤ 76, pateikiami geriausios priimančios FM stoties eismo pranešimai. Jei nenorite kad DAB priėmimo pertrauktų FM eismo pranešimai išaktyvinkite TP funkciją.

DAB pranešimai

Be muzikinių programų daugelis DAB stočių papildomai transliuoja įvairių kategorijų pranešimus. Jei suaktyvinote kelias arba visas kategorijas, priėmus konkrečios

kategorijos pranešimą šiuo metu klausoma DAB paslauga pertraukiama.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašą ir pasirinkite **DAB Announcements (DAB pranešimai)**, kad būtų rodomas galimų kategorijų sąrašas.

Suaktyvinkite visas arba tik pageidaujamas pranešimų kategorijas. Vienu metu galima pasirinkti skirtingas pranešimų kategorijas.

DAB-DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)

Jei suaktyvinta ši funkcija, prietaisas persijungia į tą pačią kito DAB paketo (jei yra) paslaugą (programą), jei DAB signalas per silpnas imtuvui priimti.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašą ir suaktyvinkite arba išjunkite **DAB-DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)**.

DAB-FM Linking (DAB-FM susiejimas)

Jei suaktyvinta ši funkcija, DAB signalui pernelyg susilpnėjus imtuvui priimti, prietaisas persijungia į atitinkamą aktyvios DAB paslaugos FM stotį (jei yra).

Slinkite sąrašą ir suaktyvinkite arba išjunkite **DAB-FM Linking (DAB-FM susiejimas)**.

L Band (Ruožas L)

Naudojantis šia funkcija, galima nurodyti, kuriuos DAB dažnio diapazonus turi priimti informacijos ir pramogų sistema.

L diapazonas (antžeminis ir palydovinis radijas) – tai dar vienas radijo diapazonas, kuris gali būti priimamas papildomai.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašą ir suaktyvinkite arba išjunkite **L Band (Ruožas L)**.

„Intellitext“

Funkcija **Intellitext** leidžia priimti papildomą informaciją, pvz., finansinę informaciją, sporto žinias, naujienas ir pan.

Pastaba

Siūlomas turinys priklauso nuo stoties ir regiono.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Intellitext**.

Pasirinkite vieną iš kategorijų ir nurodykite konkretų išsamios informacijos punktą.

EPG

Elektroninis programų gidas suteikia informacijos apie dabartinę ir kitą atitinkamos DAB stoties programą.

Pasirinkite **Menu (Meniu)** DAB radijo pagrindinio meniu apatinėje eilutėje, tada pasirinkite **Station List (Stočių sąrašas)**.

Kad pamatytumėte norimos stoties programą, palieskite šalia stoties rodomą piktogramą.

Išoriniai prietaisai

Bendroji informacija	80
Muzikos grojimas	82
Nuotraukų rodymas	83
Filmų leidimas	85
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas	86

Bendroji informacija

USB prievadas išoriniams prietaisams prijungti įrengtas centriniame valdymo pulte.

Pastaba

USB prievadas turi būti nuolat švarus ir sausas.

USB prievadas

Per USB prievadą galima prijungti MP3 grotuvą, USB įrenginį, SD atminties kortelę (per USB jungtį ar adapterį) arba išmanųjį telefoną.

Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti iki dviejų USB prietaisų.

Pastaba

Norint prijungti du USB įrenginius, reikalingas išorinis USB šakotuvas.

Informacijos ir pramogų sistema gali leisti garso failus, nuotraukų failus arba filmų failus, išsaugotus USB prietaisuose.

Prijungus prie USB prievado, įvairias pirmiau nurodytų prietaisų funkcijas galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais ir meniu.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema dera ne su visais pagalbiniais įrenginiais. Skaitykite suderinamų prietaisų sąrašą mūsų interneto svetainėje.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Prijunkite vieną iš pirmiau nurodytų prietaisų prie USB prievado. Jei reikia, naudokite tinkamą jungiamąjį kabelį. Muzikos funkcija įjungiamą automatiškai.

Pastaba

Jei prijungiamas neperskaitomas USB įrenginys, pateikiamas atitinkamas klaidos pranešimas ir informacijos ir pramogų sistema automatiškai grąžina ankstesnę funkciją.

Kad atjungtumėte USB įrenginį, pasirinkite kitą funkciją ir tada atjunkite USB atmintinę.

Išpėjimas

Venkite išjungti šį prietaisą atkūrimo metu. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą arba informacijos ir pramogų sistemą.

Automatinis USB paleidimas

Pagal numatytuosius parametrus USB garso meniu automatiškai atidaromas vos prijungus USB prietaisą.

Jei norite, šią funkciją galima išjungti.

Paspauskite  ir pasirinkdami **Settings (Nuostatos)** atidarykite nuostatų meniu.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite prie **USB Auto Launch (USB automatinis paleidimas)** ir palieskite ekrano mygtuką šalia funkcijos.

Norėdami vėl įjungti šią funkciją, palieskite ekrano mygtuką dar kartą.

Bluetooth

Prie informacijos ir pramogų sistemos galima belaidžiu būdu prijungti įrenginius, derančius su „Bluetooth“ muzikos profiliais A2DP ir AVRCP. Informacijos ir pramogų sistema gali groti tuose prietaisuose laikomus muzikos failus.

Prietaiso prijungimas

Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ ryšio užmezgimą → 90.

Failų formatai ir aplankai

Maksimalūs leistini prijungto prietaiso rodikliai, su kuriais dera informacijos ir pramogų sistema: 2500 muzikos failų, 2500 nuotraukų failų, 250 filmų failų, 2500 aplankų ir 10 aplankų struktūros hierarchinių lygių. Dera tik įrenginiai, suformatuoti naudojant FAT16 / FAT32 failų sistemą.

Jei garso metaduomenyse yra vaizdų, šie vaizdai rodomi ekrane.

Pastaba

Kai kurie failai gali būti neatkurti tinkamai. Taip gali būti dėl kitokio rašymo formato arba failo būklės.

Jei failai įsigyti iš internetinių parduotuvių ir jiems pritaikytos skaitmeninės teisių valdymo priemonės (DRM), jie nebus paleisti.

Informacijos ir pramogų sistema gali leisti toliau nurodytus išoriniuose prietaisuose įrašytus muzikos, nuotraukų ir filmų failus.

Muzikos failai

Galima groti tokius garso failų formatus: MP3 (MPEG-1 (3 sluoksnis), MPEG-2 (3 sluoksnis)), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (tik garsas), garso knygas ir LPCM. „iPod[®]“ ir „iPhone[®]“ gali groti ALAC, AIFF, garso knygas ir LPCM.

Grojančiam failui su ID3 žymės duomenimis, informacijos ir pramogų sistema gali rodyti informaciją, pvz., apie kūrinio pavadinimą ir atlikėją.

Nuotraukų failai

Tinkami rodyti nuotraukų failų formatai: JPG, JPEG, BMP, PNG ir GIF.

JPG nuotraukos turi būti nuo 64 iki 5000 pikselių pločio ir nuo 64 iki 5000 pikselių aukščio.

BMP, PNG ir GIF failai turi būti nuo 64 iki 1024 pikselių pločio ir nuo 64 iki 1024 pikselių aukščio.

Nuotraukų failų dydis neturi viršyti 1MB.

Filmų failai

Galima leisti tokių failų formatų filmus: AVI ir MP4.

Maksimali skyra yra 1280 x 720 pikselių. Kadru dažnis turi nesiekti 30 k. s.

Tinkamas kodekas: H.264/MPEG-4 AVC.

Tinkami groti muzikos formatai: MP3, AC3, AAC ir WMA.

Tinkamas rodyti subtitrų formatas: SMI.

Muzikos grojimas

Muzikos funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ⇨ 80.

Paprastai atitinkamas garso meniu atidaromas automatiškai.

Jei atkurti nepradedama automatiškai, pavyzdžiui, jei **USB Auto Launch (USB automatinis paleidimas)** deaktivintas ⇨ 80, atlikite šiuos veiksmus:

Paspauskite  ir pasirinkdami **Audio** atidarykite paskutinį pasirinktą pagrindinį garso meniu.

Pasirinkite **Source (Šaltinis)** interaktyviojoje pasirinkimo juostoje, o tada pasirinkdami norimą garso šaltinį atidarykite atitinkamą pagrindinį garso meniu.

Pradedami automatiškai atkurti muzikos kūriniai.



Funkciniai mygtukai

Atkūrimo pertraukimas ir tęsimas

Palieskite **II**, jei norite pertraukti atkūrimą. Ekraninis mygtukas pakinta į **▶**.

Palieskite **▶**, jei norite tęsti atkūrimą.

Kito arba ankstesnio kūrinio grojimas

Palieskite **▶▶**, kad būtų grojamas kitas kūrinys.

Norėdami grįžti į ankstesnį kūrinį, per pirmąsias kūrinio grojimo dvi sekundes palieskite **◀◀**.

Grįžimas į esamo kūrinio pradžią

Kai kūrinys bus grojamas dvi sekundes, palieskite ◀◀.

Greitas persukimas pirmyn ir atskukimas atgal

Paspauskite ir palaikykite ◀◀ arba ▶▶. Paleisdami grąžinkite įprastą atkūrimo režimą.

Kitas būdas: stumkite slankiklį, rodantį esamą kūrinio vietą, kairėn arba dešinėn.

Kūrinių grojimas atsitiktine tvarka

Palieskite ✂, jei norite, kad kūriniai būtų grojami atsitiktine tvarka. Ekraninis mygtukas pakinta į ✂.


Paliesdami ✂ dar kartą išjunkite maišymo funkciją ir grįžkite į įprastinį atkūrimo režimą.

Funkcija**Browse Music (Naršyti muziką)**

Norėdami atidaryti naršymo ekraną, palieskite ekraną. Arba pasirinkdami **Menu (Meniu)** pagrindinio garso meniu ekrano apačioje atidarykite

atitinkamą garso meniu, o tada pasirinkite **Browse Music (Naršyti muziką)**.

Parodomos įvairios kategorijos, kurioms priskiriami kūriniai, pvz., **Playlists (Grojaraščiai)**, **Artists (Atlikėjai)** arba **Albums (Albumai)**.

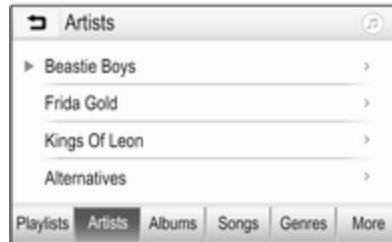

Pasirinkite pageidaujamą kategoriją, subkategoriją (jei yra) ir nurodykite kūrinį.

Pasirinkite kūrinį, kad pradėtumėte jį atkurti.

Nuotraukų rodymas

Iš USB prietaiso, prijungto prie USB prievado, galite žiūrėti nuotraukas.

Pastaba

Jūsų saugai užtikrinti kai kurios funkcijos vairuojant būna išjungtos.

Nuotraukų funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ⇨ 80.

Paspauskite ⇨ ir pasirinkdami **Gallery (Galerija)** atidarykite pagrindinį medijų meniu.

Paliesdami ⇨ atidarykite pagrindinį nuotraukų meniu ir peržiūrėkite USB prietaise išsaugotų elementų sąrašą. Pasirinkite norimą nuotrauką.



Palieskite ekraną, kad paslėptumėte meniu juostą. Palieskite ekraną dar kartą, kad vėl parodytumėte meniu juostą.

Funkciniai mygtukai

Viso ekrano režimas

Pasirinkite , jei norite matyti nuotrauką visame ekrane. Palieskite ekraną, jei norite išjungti viso ekrano režimą.

Kitos arba ankstesnės nuotraukos peržiūra

Palieskite > arba braukite į kairę, jei norite matyti kitą nuotrauką.

Palieskite < arba braukite į dešinę, jei norite matyti pirmesnę nuotrauką.

Nuotraukos pasukimas

Norėdami pasukti nuotrauką, pasirinkite .

Nuotraukos padidinimas

Vieną ar kelis kartus palieskite , kad padidintumėte nuotrauką arba grąžintumėte pradinį jos dydį.


Skaidrių peržiūra

Pasirinkite , kad peržiūrėtumėte USB prietaise išsaugotas nuotraukas skaidrių peržiūros režimu.

Paliesdami ekraną galite išjungti skaidrių peržiūros režimą.

Nuotraukų meniu

Pasirinkdami **Menu (Meniu)** apatinėje ekrano eilutėje atidarykite **Picture menu (Nuotraukos meniu)**.

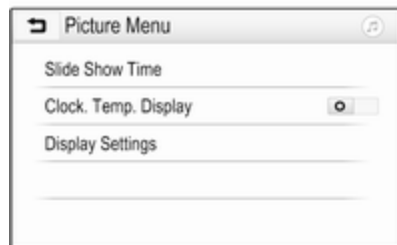

Skaidrių peržiūros trukmė

Pasirinkdami **Slide Show Time (Skaidrių peržiūros trukmė)** atidarykite galimų laiko sekų sąrašą. Aktyvinkite norimą laikų seką, pagal kurią nuotraukos turi būti rodomos skaidrių peržiūros režimu.

Laikrodžio ir temperatūros rodinys

Norėdami parodyti laiką ir temperatūrą viso ekrano režimu, aktyvinkite **Clock, Temp. Display (Laikrodžio ir temperatūros rodinys)**.

Rodyti nuostatas

Pasirinkdami **Display Settings** (**Ekrano nuostatos**) atidarykite pomeniu, kuriame galima reguliuoti šviesumą ir kontrastą.

Reguliuokite nuostatas paliesdami + arba -.

Filmų leidimas

Iš USB prietaiso, prijungto prie USB prievado, galite žiūrėti filmus.

Pastaba

Jūsų saugumui vairuojant filmų funkcija nepasiekiamo.

Filmų funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ⇨ 80.

Paspauskite  ir pasirinkdami **Gallery (Galerija)** atidarykite pagrindinį medijų meniu.

Paliesdami  atidarykite pagrindinį filmų meniu ir pasirinkite norimą aplanką ir (arba) filmą.

Pradedamas filmo rodymas.



Funkciniai mygtukai

Viso ekrano režimas

Pasirinkite , jei norite matyti filmą visame ekrane. Palieskite ekraną, jei norite išjungti viso ekrano režimą.

Atkūrimo pertraukimas ir tęsimas

Palieskite , jei norite pertraukti atkūrimą. Ekraniinis mygtukas pakinta į .

Palieskite , jei norite tęsti atkūrimą.

Kito arba ankstesnio kūrinio grojimas

Palieskite , jei norite paleisti kitą filmo failą.

Norėdami grįžti į ankstesnį filmo failą, per pirmąsias filmo leidimo penkias sekundes palieskite .

Grįžimas į esamo filmo pradžią


Kai filmas bus paleistas penkias sekundes, palieskite .

Greitas persukimas pirmyn ir atsukimas atgal

Paspauskite ir palaikykite  arba . Paleisdami grąžinkite įprastą atkūrimo režimą.

Filmų meniu

Pasirinkdami **Menu (Meniu)** apatinėje ekrano eilutėje atidarykite **Movie Menu (Filmų meniu)**.

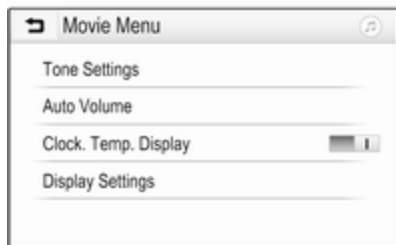

Laikrodžio ir temperatūros rodinys

Norėdami parodyti laiką ir temperatūrą viso ekrano režimu, aktyvinkite **Clock. Temp. Display** (**Laikrodžio ir temperatūros rodinys**).

Rodyti nuostatas

Pasirinkdami **Display Settings** (**Ekrano nuostatos**) atidarykite pomeniu, kuriame galima reguliuoti šviesumą ir kontrastą.

Paliesdami + ir - koreguokite nuostatas.

Išmaniųjų telefonų programų naudojimas

Telefono projekcija

Telefono projekcijos programos „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ rodo pasirinktas programėles iš jūsų išmaniojo telefono informacijos ir pramogų sistemos ekrane bei suteikia galimybę tiesiogiai jas valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdikliais.

Teiraukitės prietaiso gamintojo, ar ši funkcija suderinama su jūsų išmaniuoju telefonu ir ar programėlė pasiekama šalyje, kurioje esate.

Išmaniojo telefono paruošimas

„Android“ telefonas: Atsisiųskite programėlę „Android Auto“ į išmanųjį telefoną iš parduotuvės „Google Play™“.

iPhone: Pasirūpinkite, kad jūsų išmaniajame telefone būtų aktyvinta Siri®.

Telefono projekcijos suaktyvinimas nuostatų meniu

Paspausdami  atverkite pradžios ekraną ir pasirinkite **Settings** (**Nuostatos**).

Slinkite sąrašą prie **Apple CarPlay** arba **Android Auto**.

Įsitikinkite kad atitinkama programėlė suaktyvinta.

Mobiliojo telefono prijungimas

Prijunkite išmanųjį telefoną prie USB prievado  80.

Telefono projekcijos paleidimas

Norėdami paleisti telefono projekcijos funkciją, paspauskite  ir pasirinkite **Projection** (**Projekcija**).

Pastaba

Jei informacijos ir pramogų sistema atpažįsta programą, programos piktograma gali pasikeisti į **Apple CarPlay** arba **Android Auto**.

Norėdami paleisti šią funkciją, taip pat galite paspausti ir kelias sekundes palaikyti .

Atidarytas telefono projekcijos ekranas skiriasi priklausomai nuo išmaniojo telefono ir programinės įrangos versijos.

Grįžimas į informacijos ir pramogų ekraną

Paspauskite .

Kalbos atpažinimas

Bendroji informacija 88

Naudojimas 88

Bendroji informacija

Informacijos ir pramogų sistemos balso praleidimo programa suteikia prieigą prie jūsų išmaniojo telefono kalbos atpažinimo komandų. Žr. savo išmaniojo telefono gamintojo naudotojo vadovą, kur rasite informacijos, ar jūsų išmanusis telefonas dera su šia funkcija.

Norint naudotis balso praleidimo programa, reikia prijungti išmanųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos USB kabeliu ⇨ 80 arba „Bluetooth“ ryšiu ⇨ 90.

Naudojimas

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Paspausdami ir palaikydami  valdymo skydelyje arba  ant vairo pradėkite kalbos atpažinimo sesiją. Ekране parodomas balso komandos pranešimas.

Pasigirdus pyptelėjimui, galite ištarti komandą. Informacijos apie palaikomas komandas žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.

Balso suflių garsumo nustatymas

Sukdami  valdymo skyde arba paspausdami **+** / **-** dešinėje vairo pusėje didinkite arba mažinkite balso komandų garsumą.

Balso atpažinimo išaktyvinimas

Spauskite  valdiklį ant vairo. Balso komandos pranešimas dings ir kalbos atpažinimo seansas bus užbaigtas.

Telefonas

Bendroji informacija	89
„Bluetooth“ prijungimas	90
Avarinis skambutis	92
Eksplotacija	93
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	97

Bendroji informacija

Telefono funkcija suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per transporto priemonėje įrengtus mikrofoną ir garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis transporto priemonės informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono funkciją, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis telefono srities funkcijomis. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir tinklo operatoriaus. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo sudaryti saugumo nuostatai ir naudojimosi taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobiliusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono funkciją sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>

„Bluetooth“ prijungimas


„Bluetooth“ – tai belaidžio radijo ryšio standartas, kurį naudoja, pavyzdžiui, mobilieji telefonai, išmanieji telefonai ir kiti įrenginiai.

Susiejimo (PIN kodų mainų tarp „Bluetooth“ prietaiso bei informacijos ir pramogų sistemos) ir „Bluetooth“ prietaiso prijungimo prie informacijos ir pramogų sistemos procedūros vykdomos per meniu **Bluetooth**.

Meniu Bluetooth

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkdami **Bluetooth** atidarykite „Bluetooth“ meniu.

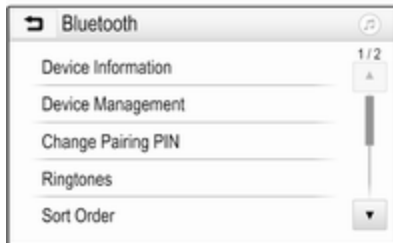

Prietaiso susiejimas

Svarbi informacija

- Su sistema galima susieti iki dešimties įrenginių.
- Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti tik vieną susietą įrenginį.
- Susiejama tik vieną kartą, nebent įrenginys būtų išbrauktas iš susietų įrenginių sąrašo. Jei prietaisas buvo prijungtas

anksčiau, informacijos ir pramogų sistema automatiškai užmezga su juo ryšį.

- „Bluetooth“ ryšys greitai sekina įrenginio akumuliatorių. Todėl prijunkite prietaisą prie USB prievado, kad jis būtų įkrautas.

Naujo prietaiso susiejimas

1. Suaktyvinkite „Bluetooth“ prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Išsamesnės informacijos rasite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadove.
2. Paspauskite  ir informacijos rodyne pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.



Pastaba

Jei telefonas neprijungtas, meniu **Device Management (Įrenginių valdymas)** galima pasiekti naudojantis telefono meniu: Paspauskite ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

3. Palieskite **Search Device (Paieška įrenginyje)**. Visi netoliese rasti „Bluetooth“ prietaisai rodomi naujame paieškos sąrašė.
4. Palieskite norimą susieti „Bluetooth“ prietaisą.
5. Patvirtinkite susiejimo procedūrą:

- Jei dera SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija:
Patvirtinkite pranešimus, pateikiamus informacijos ir pramogų sistemoje bei „Bluetooth“ prietaise.
- Jei SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija nedera:
Informacijos ir pramogų sistemoje pateikiamas pranešimas **Info (Informacija)**, prašantis įvesti PIN kodą į savo „Bluetooth“ prietaisą.
„Bluetooth“ prietaise įveskite PIN kodą ir patvirtinkite savo įvestį.

6. Informacijos ir pramogų sistema bei prietaisas susiejami.

Pastaba

Sėkmingai susiejus „Bluetooth“ prietaisą, šalia „Bluetooth“ prietaiso rodo, kad telefono funkcija įjungta, o reiškia, kad įjungta „Bluetooth“ muzikos funkcija.

7. Telefonų knygelė automatiškai atsiunčiama į informacijos ir

pramogų sistemą. Atsižvelgiant į telefoną, gali reikėti suteikti informacijos ir pramogų sistemai leidimą pasiekti telefonų knygelę. Jei reikia, patvirtinkite atitinkamus pranešimus, rodomus „Bluetooth“ prietaise.

Jei „Bluetooth“ prietaisas nedera su šia funkcija, pateikiamas atitinkamas pranešimas.

„Bluetooth“ PIN kodo keitimas

Paspauskite ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Change Pairing PIN (Keisti susiejimo PIN kodą)**, kad būtų pateiktas atitinkamas pomeniu. Parodoma klaviatūra.

Įveskite pageidaujama keturių skaitmenų PIN kodą.

Kad panaikintumėte įvestą numerį, pasirinkite .

Patvirtinkite savo įvestį, nurodydami **Enter (Įvesti)**.

Susieto prietaiso prijungimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite norimą prijungti „Bluetooth“ prietaisą. Prietaisas prijungiamas.

Pastaba

Prijungtas prietaisas ir pasiekiamos parinktys pažymimos.

Prietaiso atjungimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite šiuo metu prijungtą „Bluetooth“ prietaisą. Pateikiamas pranešimas.

Pasirinkite **Yes (Taip)** įrenginiui atjungti.

Prietaiso panaikinimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite **DEL (NAKINTI)** šalia „Bluetooth“ įrenginio. Pateikiamas pranešimas.

Pasirinkite **Yes (Taip)** įrenginiui panaikinti.

Prietaiso informacija

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Information (Informacija apie įrenginį)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pateikiama tokios informacijos: **Device Name (Prietaiso pavadinimas)**, **Address (Adresas)** ir **PIN Code (PIN kodas)**.

Avarinis skambutis

Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties jūs neturite pasikliauti mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

Perspėjimas

Visada atminkite kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Atskirais atvejais, naudojantis tam tikrais mobiliojo ryšio tinklais, negalima paskambinti skubios pagalbos tarnyboms. Gali būti, kad šioms tarnyboms nebus galima paskambinti, kai aktyvintos tam

tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., 112).

Telefono ryšys su pagalbos skambučių centru bus nustatytas.

Atsiliępkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jūsų apie avarinį atvejį.

Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jūsų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksploatacija

Kai tik bus nustatytas ryšys per „Bluetooth“ tarp jūsų mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, galėsite valdyti daugelį mobiliojo telefono funkcijų.

Pastaba

Laisvų rankų režimu mobiliojo telefono valdymą galima tęsti, t. y. jūs galėsite atsiliępti į skambučius ar reguliuoti garsumą.

Po ryšio tarp mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos nustatymo, mobiliojo telefono duomenys perkeliama į informacijos ir pramogų sistemą. Tai gali šiek tiek užtrukti, priklausomai nuo mobiliojo telefono ir perkeliama duomenų kiekio. Šiuo laikotarpiu ribojamas mobiliojo telefono valdymas iš informacijos ir pramogų sistemos.

Pastaba

Kai kurie mobilieji telefonai gali nederėti su tam tikromis sistemos telefono funkcijomis. Taigi, gali būti tam tikrų toliau aprašytų funkcijų nukrypimų.

Telefono pagrindinis meniu

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.



Pastaba

Pagrindinis meniu **Phone (Telefonas)** pasiekiamas tik prijungus mobilųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu. Išsamus aprašymas  90.

Dabar daugelį mobiliojo telefono funkcijų galima valdyti per telefono pagrindinį meniu (ir susijusius

pomeniu) bei naudojantis specialiais telefono valdymo elementais, įrengtais ant vairo.

Skambinimas

Telefono numerio įvedimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Naudodamiesi telefono pagrindinio meniu klaviatūra įveskite telefono numerį.

Norėdami panaikinti vieną ar kelis įvestus simbolius, palieskite arba palieskite ir palaikykite .

Palieskite , kad pradėtumėte rinkti numerį.

Telefonų knygos naudojimas

Pastaba

Susiejant mobiliąjį telefoną su informacijos ir pramogų sistema „Bluetooth“ ryšiu, iš mobiliojo telefono automatiškai atsisiunčiama telefonų knygėlė  90.

Paspauskite  ir pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Pagrindiniame telefono meniu pasirinkite **Contacts (Adresatai)**.



Greitoji paieška

1. Pasirinkdami  atidarykite visų adresatų sąrašą.
2. Slinkite adresatų įrašų sąrašą.
3. Palieskite adresatą, kuriam norite skambinti. Pateikiamas meniu su visais telefonų numeriais, įrašytais prie pasirinkto adresato.
4. Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą telefono numerį.

Paieškos meniu

Jei telefonų knygėlėje yra daug įrašų, ieškoti norimo adresato galima naudojantis paieškos meniu.

Meniu **Contacts (Adresatai)** pasirinkite , kad parodytumėte paieškos kortelę.



Raidės priskirtos ekrano mygtukams grupėmis pagal abėcėlę: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** ir **wxyz**.

Spauskite  įvestai raidžių grupei panaikinti.

1. Pasirinkite mygtuką, kuriame yra pirmoji norimo surasti adresato vardo raidė.

Pavyzdžiui: Jei jūsų norimo rasti adresato vardas prasideda raide „g“, pasirinkite ekraninį mygtuką ghi.

Rodomi visi adresatai, kurių varde yra viena iš šio mygtuko raidžių; šiame pavyzdyje – „g“, „h“ ir „i“.

2. Pasirinkite mygtuką, kuriame yra antroji norimo surasti adresato vardo raidė.
3. Veskite norimo surasti adresato raidės toliau, kol galiausiai jis pasirodys.
4. Palieskite adresatą, kuriam norite skambinti. Pateikiamas meniu su visais telefonų numeriais, įrašytais prie pasirinktojo adresato.
5. Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą telefono numerį. Pateikiamas toliau iliustruojamas rodinys.



Adresatų nuostatos

Adresatų sąrašą galima rūšiuoti pagal pavardę arba vardą.

Paspauskite ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.


Pasirinkite **Bluetooth** ir tada **Sort Order (Rikiavimo tvarka)**. Suaktyvinkite norimą parinktį.

Skambučių istorijos naudojimas

Čia registruojami visi įeinantys, išeinantys arba praleisti skambučiai.

Paspauskite ir pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Pagrindiniame telefono meniu pasirinkite **Call History (Skambučių istorija)**.

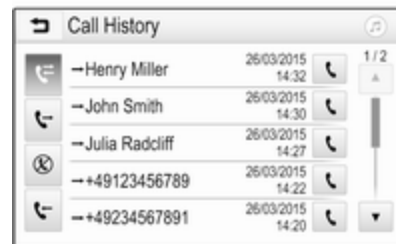

Pasirinkite (įeinantys skambučiai), (praleisti skambučiai), (įeinantys skambučiai) arba (visi skambučiai). Pateikiamas atitinkamas skambučių sąrašas.

Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą įrašą.

Numerio perrinkimas

Paskutinį rinktą telefono numerį galima rinkti pakartotinai.

Paspauskite , pasirinkite **Phone (Telefonas)** ir tada pasirinkite .

Sparčiojo rinkimo numerių naudojimas

Mobiliajame telefone įrašytus sparčiojo rinkimo numerius galima surinkti ir naudojantis telefono pagrindinio meniu klaviatūra.

Paspauskite , ir pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Paliesdami ir palaikydami atitinkamą skaičių klaviatūroje pradėkite skambinti.

Įeinantis skambutis

Atsiliepimas į skambutį

Jei įeinant skambučiui veikia garso, pvz. radijo ar USB režimas, susijęs garso šaltinis nutildomas iki skambučio pabaigos.

Rodomas pranešimas su skambinančiojo telefono numeriu ar vardu (jei jis yra).



Norėdami atsilipti į skambutį, pasirinkite .

Skambučio atmetimas

Kad atmestumėte skambutį, pasirinkite .

Skambučio melodijos keitimas

Paspauskite , ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Paspauskite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Ringtones (Skambučio melodijos)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu. Atidaromas visų susietų prietaisų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujimą įrenginį. Atidaromas visų šiame prietaise galimų skambučio melodijų sąrašas.

Pasirinkite vieną iš skambučio melodijų.

Funkcijos pokalbio metu

Vykstančio telefoninio pokalbio metu rodomas pagrindinis telefono meniu.



Laikinas laisvų rankų režimo deaktyvinimas

Jei norite tęsti pokalbį mobiliuoju telefonu, suaktyvinkite .

Kad grąžintumėte laisvų rankų režimą, deaktyvinkite .

Laikinas mikrofono išjungimas

Norėdami laikinai nutildyti mikrofoną, suaktyvinkite .

Norėdami vėl įjungti mikrofoną, išjunkite .

Skambučio užbaigimas

Kad užbaigtumėte pokalbį, pasirinkite .

Balso pašto dėžutė

Galite naudotis savo pašto dėžute per informacijos ir pramogų sistemą.

Balso pašto numeris

Paspauskite  ir pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth**. Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Voice Mail Numbers (Balso pašto numeriai)**.

Atveriamas visų susietų įrenginių sąrašas.

Pasirinkite atitinkamą telefoną. Parodoma klaviatūra.

Įveskite atitinkamo telefono balso pašto numerį.

Skambinimas balso pašto dėžutei

Paspauskite  ir pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Ekrane pasirinkite . Skambinama pašto dėžutei.

Arba įveskite balso pašto numerį naudodamiesi telefono klaviatūra.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga

Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai

Diegiant ir valdant mobilųjį telefoną, būtina laikytis transporto priemonės specialiųjų diegimo instrukcijų ir eksploatacijos rekomendacijų, skirtų mobiliam telefonui. Nesilaikant nurodymų, gali nebegalioti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES direktyva 95/54/EB).

Rekomenduotinos prielaidos eksploatavimui be gedimų:

- Profesionalų pritvirtinta išorės antena, skirta didžiausiam veikimo nuotoliui pasiekti
- Didžiausia transliavimo galia: 10 W
- Informacijos apie telefono tvirtinimą tinkamoje vietoje rasite atitinkamoje savininko vadovo skirsnio **Oro pagalvių sistema** pastaboje.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 W, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taškų.

Laisvų rankų įrangos priedus be išorinės antenos GSM 900/1800/1900 standartų mobiliesiems telefonams ir UMTS leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia transliacijos galia yra 2 W GSM 900 mobiliam telefonui arba 1 W kitų tipų telefonams.

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliams telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Ispėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Rodyklė

A

Atbaidymo nuo vagystės funkcija	59
Automatinis garsumas	69
Avarinis skambutis	92

B

Balso atpažinimas	88
Bendra informacija	
Bluetooth	80
DAB	77
Informacijos ir pramogų sistema	58
Išmaniojo telefono programos	80
Telefonas	89
USB	80
Bendroji informacija	80, 88, 89
Bluetooth	
„Bluetooth“ muzikos meniu	82
„Bluetooth“ prijungimas	90
Bendra informacija	80
Prietaiso prijungimas	80
Susiejimas	90
Telefonas	93
„Bluetooth“ muzikos suaktyvinimas	82
„Bluetooth“ prijungimas	90

D

DAB	77
Dažnio diapazono parinkimas	73

E

Eismo pranešimų garsumas	69
Eksplotacija	93

F

Failų formatai	
Filmų failai	80
Muzikos failai	80
Nuotraukų failai	80
Filmų failai	80
Filmų leidimas	85

G

Garso nutildymas	63
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	60
Garsumas	
Automatinis garsumas	69
Eismo pranešimų garsumas	69
Garso nutildymo funkcija	63
Garsumo nustatymas	63
Garsumo ribojimas esant aukštai temperatūrai	63
Greitį kompensuojantis garsumas	69
Maksimalus įjungimo garsumas	69
Palietimo pyptelėjimo garsumas	69
Skambučio melodijos garsumas	69
Garsumo nuostatos	69

I		Telefonas.....	93	Regioninis.....	76
Informacijos ir pramogų		USB.....	80	Rodyti nuostatas.....	83, 85
sistemos įjungimas.....	63	Nuotraukų failai.....	80	S	
Informacijos ir pramogų		Nuotraukų rodymas.....	83	Sistemos nuostatos.....	70
sistemos valdymo skydelis.....	60	P		Skaitmeninis radijas.....	77
„Intellitext“.....	77	Pagrindiniai veiksmai.....	66	Skambinti	
Išmaniųjų telefonų programų		Palietimo pyptelėjimo garsumas... 69		Funkcijos pokalbio metu.....	93
naudojimas.....	86	Pradžios meniu.....	66	Įeinantis skambutis.....	93
Išmanusis telefonas.....	80	R		Skambinimas.....	93
Telefono projekcija.....	86	Radijas		Skambučio melodija.....	93
K		Radijas		Skambučio melodija	
Kalbos atpažinimas.....	88	„Intellitext“.....	77	Skambučio melodijos garsumas 69	
M		DAB konfigūravimas.....	77	Skambučio melodijos keitimas.. 93	
Maksimalus įjungimo garsumas... 69		DAB pranešimai.....	77	Skambučių istorija.....	93
Mėgstamiausiųjų sąrašai.....	75	Dažnio diapazono pasirinkimas 73		Skirstymas regionais.....	76
Stočių įrašymas.....	75	Įjungimas.....	73	Sparčiojo rinkimo numeriai.....	93
Stočių priėmimas.....	75	Mėgstamiausiųjų sąrašai.....	75	Stočių įrašymas.....	75
Meniu veikimas.....	66	Naudojimas.....	73	Stočių paieška.....	73
Mobilieji telefonai ir CB radijo		Radijo duomenų sistema (RDS) 76		Stočių priėmimas.....	75
įranga.....	97	RDS konfigūravimas.....	76	Susiejimas.....	90
Muzikos failai.....	80	Regioninis.....	76	T	
Muzikos grojimas.....	82	Skaitmeninis radijas (DAB)..... 77		Telefonas	
N		Skirstymas regionais.....	76	„Bluetooth“ prijungimas.....	90
Naudojimas.....	63, 73, 88	Stočių derinimas.....	73	Bendra informacija.....	89
Bluetooth.....	80	Stočių įrašymas.....	75	Bluetooth.....	89
Meniu.....	66	Stočių priėmimas.....	75	Funkcijos pokalbio metu.....	93
Radijas.....	73	Stoties paieška.....	73	Įeinantis skambutis.....	93
		Radijo duomenų sistema (RDS) .. 76		Numerio įvedimas.....	93
		Radijo suaktyvinimas.....	73	Pagalbos skambučiai.....	92
		RDS.....	76		

Skambučio melodijos	
parinkimas.....	93
Skambučių istorija.....	93
Sparčiojo rinkimo numeris.....	93
Telefono pagrindinis meniu.....	93
Telefonų knygelė.....	93
Telefono projekcija.....	86
Telefono suaktyvinimas.....	93
Telefonų knygelė.....	93
Tembro nuostatos.....	68

U

USB

Bendra informacija.....	80
Prietaiso prijungimas.....	80
USB filmų meniu.....	85
USB muzikos meniu.....	82
USB nuotraukų meniu.....	83
USB filmų suaktyvinimas.....	85
USB muzikos suaktyvinimas.....	82
USB nuotraukos suaktyvinimas....	83

V

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema	60
Vairas.....	60
Valdymo elementų apžvalga.....	60

Veikimas

Išoriniai prietaisai.....	80
Meniu.....	66

Radijas.....	73
Telefonas.....	93

R 4.0

Išvadas	104
Pagrindiniai veiksmai	111
Radijas	116
USB prievadas	120
„Bluetooth“ muzika	123
Kalbos atpažinimas	125
Telefonas	126
Rodyklė	134

Įvadas

Bendra informacija	104
Valdymo elementų apžvalga	105
Naudojimas	108

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudojantis FM, AM arba DAB radijo funkcijomis, galima klausytis įvairių radijo stočių. Pageidaujant galima įrašyti stotis radijo išankstinių nuostatų mygtukuose.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorines duomenų atmintines ir naudoti kaip garso šaltinius.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje yra telefono funkcija, per kurią galima patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu transporto priemonėje.

Informacijos ir pramogų sistema gali būti valdoma naudojantis valdymo skydeliu arba ant vairo įrengtais valdymo elementais.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai,

įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, visada vairuokite saugiai.

Jei abejojate dėl saugumo, prieš pradėdami naudotis informacijos ir pramogų sistema sustabdykite automobilį.

Radijo transliacijų priėmimas

Radijo transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių ir
- kliūčių

Valdymo elementų apžvalga

Valdymo skydelis



- 1**  Jei išjungta, trumpas paspaudimas: įjungti maitinimą 108
- Jei įjungta, trumpas paspaudimas: nutildyti sistemą, ilgas paspaudimas: išjungti maitinimą 108
- Pasukite: reguliuoti garsumą 108
- 2** Išankstinių nuostatų mygtukai
- Trumpas paspaudimas: pasirinkti parankinius 116
- Ilgas paspaudimas: įrašyti radijo stotis kaip parankines 116
- 3** **AUDIO**
- Trumpas paspaudimas: atverti meniu tono ir garsumo nuostatoms keisti . 112
- 4**  Trumpas paspaudimas: perjungti įvairius rodymo režimus 108
- Ilgas paspaudimas: išjungti ekraną (kol garsas lieka aktyvus) 108
- 5**  Radijas: trumpas paspaudimas: rankinė stočių paieška 116
- Medija: trumpas paspaudimas: pasirinkti kitą arba ankstesnį aplanką, žanrą, atlikėją arba grojaraštį; ilgas paspaudimas: perslinkti sąrašą 120
- 
- Radijas: trumpas paspaudimas: automatinė ankstesnės arba kitos stoties paieška; ilgas paspaudimas: paieška aukštyrų arba žemyn 116
- Medija: trumpas paspaudimas: pasirinkti ankstesnį arba kitą kūrinių; ilgas paspaudimas: persukti pirmyn arba atsukti atgal 120
- 6** **OK**
- Trumpas paspaudimas: patvirtinti nuostatą arba atverti pomeniu 111
- 7** **MENU**
- Trumpas paspaudimas: parodyti pradžios puslapį 111
- 8** **BAND**
- Trumpas paspaudimas: perjungti dažnio diapazonus 116
- 9** Ekranas

10 TA

Trumpas paspaudimas:
aktyvinti arba deaktivinti
kelių eismo pranešimus 117

Ilgas paspaudimas: atverti
TA nuostatas 118

11 LIST

Radijas: trumpas
paspaudimas: parodyti
stočių sąrašą; ilgas
paspaudimas: atnaujinti
stočių sąrašą 116

Medija: trumpas
paspaudimas: parodyti
aplankų sąrašą; ilgas
paspaudimas: parodyti
kūrinių sąrašo parinktis 120

12 BACK


Menu: vienu lygmeniu
atgal 111

Įvedimas: ištrinamas
paskutinis simbolis arba
visas įrašas 129

13 SRC

Trumpas paspaudimas:
perjungti garso šaltinius 116

Ilgas paspaudimas: atverti
telefono meniu (jei
prijungtas telefonas) 129

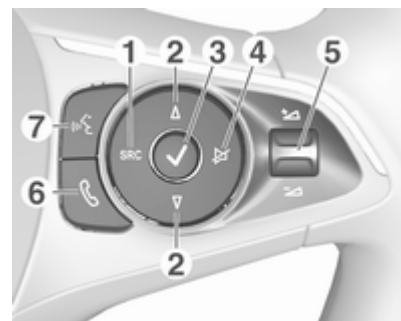Valdymo mygtukai ant vairo**1 SRC**

Pasirinkti garso šaltinį,
patvirtinti išranką su ✓ 108

2 Δ / ▽

Pasirinkti kitą / ankstesnę
iš anksto nustatytą radijo
stotį (kai aktyvus radijas) 116

arba pasirinkti kitą /
ankstesnį kūrinių, jei
aktyvūs medijos šaltiniai 120

arba pasirinkti kitą /
ankstesnį įrašą
skambučių / adresatų
sąrašą, kai aktyvi telefono
funkcija ir atvertas
skambučių / adresatų
sąrašas 129

Patvirtinti išranką su ✓

3 ✓

Patvirtinti pasirinktą punktą

Atidaryti sąrašą

4 ✎

Suaktyvinama /
išaktyvinama nutildymo
funkcija 108

5  / 

Sukimas aukštyn / žemyn:
didinti / mažinti garsumą

6 

Atsiliepti į skambutį telefonu 129

arba atmesti skambutį
telefonu 129

arba atverti skambučių /
adresatų sąrašą 129

7 

Aktyvinti balso praleidimo
programą 125

Naudojimas

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema
valdoma funkcijų mygtukais, naršymo
mygtukais ir ekrane rodomais meniu.

Įvestys atliekamos papildomai
naudojantis:

- informacijos ir pramogų sistemos
valdymo skydeliu ⇨ 105
- valdymo elementais ant vairo
⇨ 105

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas ir išjungimas

Spustelėkite . Įjungus
suaktyvinamas paskutinis parinktas
informacijos ir pramogų sistemos
šaltinis.

Pastaba

Kai kurios informacijos ir pramogų
sistemos funkcijos pasiekiamos tik
jei įjungiamas uždegimas arba
veikia variklis.

Paspauskite  dar kartą, kad
išjungtumėte sistemą.



Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema buvo įjungta spaudžiant (kai uždegimas išjungtas), ji po tam tikro laiko vėl bus automatiškai išjungta.

Garsumo nustatymas

Pasukite . Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Kai informacijos ir pramogų sistema įjungta, nustatomas paskiausiai pasirinktas garsumas.

Greitį kompensuojantis garsumas

Kai aktyvinta automatinio garsumo funkcija 112, garsumas automatiškai pritaikomas taip, kad važiuojant būtų kompensuotas kelio ir vėjo keliamas triukšmas.

Garso nutildymo funkcija

Ant vairo paspauskite , kad nutildytumėte garso šaltinius.

Jei norite atšaukti garso nutildymo funkciją, paspauskite dar kartą.

Rodymo režimo keitimas

Siūlomi trys skirtingi rodymo režimai:

- viso ekrano rodinys
- padalintasis rodinys su laiko ir datos informacija, rodoma kairiojoje ekrano pusėje
- juodas rodinys



Paspaudinėkite , kad įjungtumėte viso ekrano arba padalintąjį rodymo režimą.

Paspauskite ir palaikykite , kad išjungtumėte ekraną (garsas lieka aktyvus). Paspauskite dar kartą, kad vėl aktyvintumėte ekraną.

Veikimo režimai

Radijas

Paspaudinėkite **BAND**, kad perjungtumėte įvairius dažnio diapazonus ir pasirinktumėte pageidaujamą.

Išsamus radijo funkcijų aprašymas 116.

USB prievadas

Paspaudinėkite **SRC** , kad perjungtumėte įvairius garso šaltinius ir pasirinktumėte USB režimą.

Išsamų išorinių prietaisų prijungimo ir valdymo aprašymą rasite 120.

Muzika per „Bluetooth“

Paspaudinėkite **SRC** , kad perjungtumėte įvairius garso šaltinius ir pasirinktumėte „Bluetooth“ muzikos režimą.

Išsamų išorinių prietaisų prijungimo ir valdymo aprašymą rasite 123.

Telefonas

Prieš naudojant telefono funkciją, reikia užmegzti ryšį su „Bluetooth“ įrenginiu. Išsamus aprašymas ⇨ 127.

Paspauskite **MENU**, kad parodytumėte pradžios puslapį. Pasirinkite **Telephone (telefonas)** paspausdami < ir >, tada paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Pateikiamas telefono meniu.

Išsamus mobiliojo telefono valdymo naudojantis informacijos ir pramogų sistema aprašymas ⇨ 129.

Pagrindiniai veiksmai

Pagrindiniai veiksmai	111
Tono ir garumo nuostatos	112
Sistemos nuostatos	114

Pagrindiniai veiksmai

OK mygtukas

Paspauskite **OK**:

- nurodytai parinkčiai patvirtinti arba aktyvinti
- nustatyti vertei patvirtinti
- funkcijai aktyvinti arba deaktivinti
- meniu atverti

Mygtukas BACK

Paspauskite **BACK**:

- kad išeitumėte iš meniu
- kad grįžtumėte iš pomeniu į aukštesnį meniu lygį

Meniu veikimo pavyzdžiai

Parinktės pasirinkimas



Paspauskite $\wedge$, $\vee$, $\langle$ arba $\rangle$, kad perkeltumėte žymiklį (= spalvotas fonas) ant pageidaujamos parinktės.

Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte nurodytą parinktį.


Parametro suaktyvinimas



Paspauskite $\wedge$, $\vee$, $\langle$ arba $\rangle$, kad pasirinktumėte pageidaujamą nuostatą.

Paspauskite **OK** nuostatai suaktyvinti.

Vertės nustatymas



Paspauskite < arba >, kad parinktumėte dabartinę nuostatos vertę.


Parinktį patvirtinkite spausdami **OK**.

Paspauskite < arba >, kad nustatytumėte pageidaujamą vertę.

Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte nustatytą vertę.

Tada žymiklis persijungia į kitos nuostatos vertę. Norėdami persijungti į kitos nuostatos vertę, paspauskite ^, v, < arba >. Nustatę visų nuostatų vertes, ekrane pasirinkite **OK (gerai)** ir spauskite **OK**.

Nuostatos reguliavimas




Pasirinkite pageidaujamą nuostatą ir spauskite **OK**.

Spaudinėkite < arba >, kol pagal pageidavimą pakoreguosite nuostatą.

Ekrane pasirinkite **OK (gerai)** ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte nuostatą.

Simbolių sekos įvedimas



Kaip įvesti ženklų sekas, pvz., telefono numerius:

Paspauskite < arba >, kad parinktumėte pageidaujamą ženklą.

Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte pasirinktą ženklą.

Paskutinis ženklas ženklų sekoje gali būti panaikinamas ekrane pasirenkant **Correct (tinkamas)** ir paspaudžiant **OK**.

Norėdami pakeisti žymiklio vietą jau įvestoje ženklų sekoje, pasirinkite ženklų seką ir paspauskite < arba >, kad perkeltumėte žymiklį į pageidaujamą vietą.


Norėdami patvirtinti ženklų seką, paspauskite v, kad ekrane pasirinktumėte **OK (gerai)**, ir tada paspauskite **OK**.

Tono ir garsumo nuostatos

Tono ir garsumo nuostatų meniu galima koreguoti tono charakteristikas ir garsumo nuostatas.

1 puslapio nuostatas galima nustatyti kiekvienam garso šaltiniui individualiai. 2 puslapio nuostatos skirtos visiems garso šaltiniams.

Paspauskite **AUDIO**, kad atvertumėte tono ir garsumo nuostatų meniu.



Paspauskite **AUDIO** dar kartą, kad parodytumėte antrąjį tono ir garsumo nuostatų puslapį. Kitas būdas: pasirinkite **Other settings... (kitos nuostatos...)**.

Garso reguliavimas

Norėdami pakeisti informacijos ir pramogų sistemos garsą, pasirinkite tono stilių arba pakoreguokite tono charakteristikas rankiniu būdu.

Tono stilius

Norėdami aktyvinti tono stilių, pasirinkite **Ambience (aplinka)**. Norėdami perjungti skirtingus tono stilius, paspaudinėkite < arba >.

Jei nustatytas tono stilius **Personalised (suasmenintas)**, tuomet parametrus **Bass (žemieji dažniai)** ir **Treble (aukštieji dažniai)** galima nustatyti rankiniu būdu.

Žemieji ir aukštieji dažniai

Norėdami paryškinti arba prislopinti giliuosius dažnius, pasirinkite **Bass (žemieji dažniai)**.

Norėdami paryškinti arba prislopinti aukštuosius dažnius, pasirinkite **Treble (aukštieji dažniai)**.

Paspaudinėkite < arba >, kad pakoreguotumėte nuostatas.

Pastaba

Pakoregavus parametrų **Bass (žemieji dažniai)** arba **Treble (aukštieji dažniai)** nuostatas, tono stilius pakeičiamas į **Personalised (suasmenintas)**.

Garsis

Informacijos ir pramogų sistema turi garsio kompensavimo funkciją, kuri pagerina garso kokybę žemesniame garsumo lygyje. Pagal numatytąją parinktį būna nustatyta **Active (aktyvus)**.

Kad pakeistumėte garsio nuostatą, pasirinkite **Loudness (garsis)**. Paspauskite < arba >, kad įjungtumėte nuostatą **Active (aktyvus)** arba **Inactive (neaktyvus)**.

Garsumo pasiskirstymas

Garsumo paskirstymą automobilio salone galima optimizuoti vairuotojui arba visiems keleiviams.

Pasirinkite **Distribution (paskirstymas)**. Paspauskite < arba >, kad įjungtumėte nuostatą **Driver (vairuotojas)** arba **All passengers (visi keleiviai)**.

Pasirinkus **Driver (vairuotojas)**, garsumo balansas automatiškai optimizuojamas vairuotojui.

Pasirinkus **All passengers (visi keleiviai)**, galima rankiniu būdu nustatyti garsumo paskirstymą kairėje ir dešinėje automobilio salono pusėse.

Pasirinkite **Balance (balansas)**. Paspaudinėkite <, kad perkeltumėte didžiausio garsumo vietą kairėn arba >, jei norite perkelti ją dešinėn.

Automatinis garsumo reguliavimas

Informacijos ir pramogų sistemos garsumą galima koreguoti automatiškai, atsižvelgiant į transporto priemonės greitį.

Pasirinkite **Auto. volume (automatinis garsumas)**. Paspauskite < arba >, kad įjungtumėte nuostatą **Active (aktyvus)** arba **Inactive (neaktyvus)**.

Sistemos nuostatos

Sistemos konfigūravimas

Atverkite nuostatų meniu, kad suderintumėte bazinės sistemos konfigūracijas, pvz.:

- Nustatykite temperatūros arba degalų sąnaudų rodymo vienetus
- Pakeiskite ekrano kalbą
- Nustatykite datą ir laiką

Ekrano kalbos keitimas

Paspauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Personalisation-configuration** (suasmeninimo konfigūracija).

Pasirinkite **Display configuration** (rodyti konfigūracija) ir tada pasirinkite **Choice of language** (kalbos pasirinkimas).

Jei norite pakeisti meniu tekstų kalbą, pasirinkite norimą kalbą ir spauskite **OK**.


Laiko ir datos nustatymas

Paspauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Personalisation-configuration** (suasmeninimo konfigūracija).

Pasirinkite **Display configuration** (rodyti konfigūracija) ir tada pasirinkite **Date and time adjustment** (datos ir laiko nustatymas).

Laiko formato keitimas

Norėdami pakeisti laiko formatą, pasirinkite **12h (12 val.)** arba **24h (24 val.)** ir spauskite **OK**.



Laiko ir datos keitimas

Pagal numatytąjį parinktį rodomą laiką ir datą automatiškai koreguoja sistema.

Kaip nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu:

Pasirinkite pageidaujimų nuostatų vertę, pvz., **Day (diena)**, ir spauskite **OK**.

Paspauskite **^** arba **v**, kad nustatytumėte pageidaujamą vertę, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Norėdami patvirtinti nustatytą datą ir laiką, ekrane pasirinkite **OK (gerai)**.


Ekrano reguliavimas

Paspauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Personalisation-configuration** (suasmeninimo konfigūracija).

Pasirinkite **Display configuration** (rodyti konfigūracija) ir tada pasirinkite **Display personalisation** (ekrano suasmeninimas).

Teksto slinkimo funkcija

Jei norite, kad ilgi tekstai būtų automatiškai slenkami, aktyvinkite **Auto. scrolling long texts** (automatiškai slinkti ilgus tekstus).



Ekrane pasirinkite **OK (gerai)**.

Jei **Auto. scrolling long texts** (automatiškai slinkti ilgus tekstus) deaktyvinta, ilgi tekstai būna nukerpami.

Šviesumo nustatymas

Skiltyje **Brightness (šviesumas)** pasirinkite **+** arba **-**, kad padidintumėte arba sumažintumėte ekrano šviesumą.

Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte, tada paspaudinėkite **OK**, kad nustatytumėte pageidaujamą šviesumo lygį.


Norėdami patvirtinti nustatytą šviesumą, ekrane pasirinkite **OK (gerai)**.

Temperatūros ir degalų sąnaudų vienetų nustatymas

Paspauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Personalisation-configuration (suasmeninimo konfigūracija)**.

Pasirinkite **Display configuration (rodyti konfigūracija)** ir tada pasirinkite **Choice of units (vienetų pasirinkimas)**.

Pasirinkite pageidaujamus vienetus ir spauskite **OK**.



Ekrane pasirinkite **OK (gerai)**.

Radijas

Naudojimas	116
Stočių paieška	116
Radijo duomenų sistema (RDS)	117
Skaitmeninis radijas	118

Naudojimas

Paspaudinėkite **BAND**, kad perjungtumėte skirtingus dažnio diapazonus. Pasirinkite pageidaujamą diapazoną.

Alternatyva: paspaudinėkite **SRC** , kad perjungtumėte visus garso šaltinius ir pasirinktumėte pageidaujamą dažnio diapazoną.



Pradedama groti radijo stotis, paskutinė pasirinkta atitinkamame dažnio diapazone.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška

Paspauskite < arba >, kad pagrotumėte ankstesnę arba kitą stotį iš stočių atminties.

Rankinė stočių paieška

Nuspauskite ir palaikykite < ar >. Atleiskite, kai bus beveik pasiektas reikiamas dažnis.

Vykdoma paskesnės stoties, kurią galima priimti, paieška ir surasta stotis grojama automatiškai.

Stočių derinimas

Paspauskite arba paspauskite ir palaikykite ^ arba v, kad rankiniu būdu nustatytumėte pageidaujamą dažnį.

Stočių sąrašai

Jūsų buvimo vietoje geriausiai priimamos stotys įrašomos į konkretaus dažnio diapazono stočių sąrašą.

Stočių sąrašo rodymas

Paspauskite **LIST**, kad parodytumėte šiuo metu aktyvaus dažnio diapazono stočių sąrašą.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą stotį.

Pastaba

Šiuo metu grojama stotis pažymėta ►.

Stočių sąrašo naujinimas

Paspauskite ir palaikykite **LIST**, kol bus parodytas naujinimo procesą indikuojantis pranešimas.

Stočių sąrašas atnaujinamas.

Išankstinių nuostatų mygtukai

Į išankstinių nuostatų mygtukus galima įrašyti po šešias kiekvieno dažnio diapazono parankines radijo stotis. Paspaudus vieną iš išankstinių nuostatų mygtukų, parodomas parankinių puslapis.

Pastaba

Šiuo metu grojama stotis pažymėta ►.

Stočių įrašymas į išankstinių nuostatų mygtukus

Norėdami įrašyti stotį į išankstinės nuostatos mygtuką, aktyvinkite pageidaujamą dažnio diapazoną ir suraskite stotį. Kai stotis bus pradėta groti, paspauskite ir palaikykite vieną

išankstinės nuostatos mygtukų **1–6**, kuriame norite įrašyti pageidaujamą stotį.

Šalia atitinkamo parankinio ekrane pasirodo stoties pavadinimas arba dažnis.

Išankstinių nuostatų stočių iškvičimas

Norėdami iškviesti parankinę stotį, paspauskite atitinkamą išankstinės nuostatos mygtuką **1–6**.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri palengvina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.

Alternatyvūs dažniai

Jei transliuojamas stoties FM signalas per silpnas imtuvui priimti, informacijos ir pramogų sistema gali automatiškai surasti alternatyvų FM dažnį ir tęsti programą.

Aktyvinkite FM dažnio diapazoną ir tada paspauskite **OK**, kad parodytumėte dažnio diapazono meniu. Suaktyvinkite **RDS**.



Kai aktyvinta RDS alternatyviojo dažnio paieška, ekrano viršutinėje eilutėje rodoma **RDS**. Jei grojama ne RDS stotis, raidės **RDS** būna nubrauktos.

Pastaba

Ši funkcija taip pat gali būti keičiama per multimedijos meniu.

Paspauskite **MENU** ir pasirinkite **Multimedia (multimedija)**.

Radijo tekstas

Radijo tekste pateikiama papildomos radijo stočių transliuojamos informacijos, pvz., stoties pavadinimas, grojamos dainos pavadinimas arba atlikėjas, naujienos ir pan.

Aktyvinkite FM dažnio diapazoną ir tada paspauskite **OK**, kad parodytumėte dažnio diapazono meniu. Suaktyvinkite **RadioText (radijo tekstas)**.

Jei aktyvinta radijo teksto funkcija, ekrano viršutinėje eilutėje rodoma **TXT**. Jei stotis nedera su radijo teksto funkcija, **TXT** būna perbraukta.

Pastaba

Ši funkcija taip pat gali būti keičiama per multimedijos meniu.

Paspauskite **MENU** ir pasirinkite **Multimedia (multimedija)**.

Eismo pranešimai (TA)

Eismo paslaugos stotys yra RDS stotys, transliuojančios eismo pranešimus. Aktyvinus šią funkciją, ieškoma ir grojamos tik kelių eismo paslaugų stotys.

Kol skelbiami kelių eismo pranešimai, radijo ir medijos atkūrimas pertraukiamas.

Norėdami aktyvinti arba deaktyvinti informacijos ir pramogų sistemos kelių eismo pranešimų budėjimo

funkciją, paspauskite **TA**. Pateikiamas atitinkamas pranešimas, patvirtinantis jūsų veiksmą.

Jei aktyvinti kelių eismo pranešimai, ekrano viršutinėje eilutėje rodoma **TA**. Jei stotis neteikia kelių eismo pranešimų, **TA** būna perbraukta.

Skaitmeninis radijas

DAB transliuoja radijo stotis skaitmeniniu būdu.

DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.

Bendra informacija

- Naudojantis DAB, viename komplekte gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).
- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.

- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).
- Jei signalas silpnas, garsumas automatiškai mažinamas, kad būtų išvengta nepageidaujamų triukšmų.
- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reikšiny, būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.
- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, Informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvas lieka aktyvus foniniu režimu ir nuolat ieško geriausią signalą transliuojančių FM radijo stočių. Aktyvinus **TA** ⇨ 117, pateikiami geriausios priimamos FM stoties kelių eismo pranešimai. Jei nenorite, kad

DAB transliacijų pertrauktų FM kelių eismo pranešimai, deaktivinkite funkciją TA.

Alternatyvūs dažniai

Jei transliuojamas DAB signalas per silpnas imtuvui priimti, informacijos ir pramogų sistema gali automatiškai surasti alternatyvų FM dažnį ir tęsti programą.

Aktyvinkite FM dažnio diapazoną ir tada paspauskite **OK**, kad parodytumėte dažnio diapazono meniu. Suaktyvinkite **DAB FM tracking (DAB FM sekimas)**.

Pastaba

Ši funkcija taip pat gali būti keičiama per multimedijos meniu.

Paspauskite **MENU** ir pasirinkite **Multimedia (multimedija)**.

Jei aktyvinta DAB FM automatinio sekimo funkcija, ekrano viršutinėje eilutėje parodoma **DAB FM**. Jei stotis su šia funkcija nedera, **DAB FM** išbraukiama.

DAB stoties išsami informacija

Aktyvinkite FM dažnio diapazoną ir tada paspauskite **OK**, kad parodytumėte dažnio diapazono meniu.

Pasirinkite **DAB details (DAB išsami informacija)**, kad parodytumėte išsamią informaciją apie šiuo metu grojamą DAB stotį.

USB prievadas

Bendra informacija	120
Išsaugotų garso failų grojimas ...	120

Bendra informacija

Centriniame valdymo pulte yra USB lizdas, skirtas išoriniams garso duomenų šaltiniams prijungti.

Pastaba

Lizdas visada turi būti laikomas švarus ir sausas.

USB įrenginio prijungimas

Per USB prievadą galima prijungti MP3 grotuvą, USB įrenginį arba SD kortelę (per USB jungtį / adapterį). USB šakotukas nederą. Jei reikia, naudokite tinkamą jungiamąjį kabelį.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema dera ne su visais pagalbiniais įrenginiais. Skaitykite suderinamų prietaisų sąrašą mūsų interneto svetainėje.

Prijungus prie USB prievado, įvairias nurodytųjų įrenginių funkcijas galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdikliais ir meniu.

Prisijungimo metu informacijos ir pramogų sistema automatiškai sukuria grojaraščius.

USB įrenginio atjungimas

Paspauskite **SRC** , kad pasirinktumėte kitą garso šaltinį, tada atjunkite USB atmintinę.

Išspėjimas

Venkite išjungti šį prietaisą atkūrimo metu. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą arba informacijos ir pramogų sistemą.

Failų formatai

Garso įranga dera su įvairiais garso failų formatais.

Išsaugotų garso failų grojimas

USB muzikos funkcijos aktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį  120.

Informacijos ir pramogų sistema automatiškai persijungia į USB muzikos režimą.

Jei įrenginys jau prijungtas, paspaudinėkite **SRC** , kad pakeistumėte į USB muzikos režimą. Pradedami automatiškai atkurti muzikos kūriniai.



Funkciniai mygtukai

Kito arba ankstesnio kūrinio grojimas
Paspauskite **>**, kad pagrotumėte kitą kūrinį.

Paspauskite **<**, kad pagrotumėte ankstesnį kūrinį.

Greitas persukimas pirmyn ir atskukimas atgal

Nuspauskite ir palaikykite **< ar >**. Paleisdami grąžinkite įprastą atkūrimo režimą.

Kito arba ankstesnio aplanko / atlikėjo / grojaraščio grojimas

Paspauskite **∨**, kad pagrotumėte kitą aplanką, atlikėją, albumą arba grojaraštį (atsižvelgiant į kūrinių išdėstymo parinktį).

Paspauskite **∧**, kad pagrotumėte ankstesnį aplanką, atlikėją, albumą arba grojaraštį (atsižvelgiant į kūrinių išdėstymo parinktį).

Naršymo meniu

Naudojantis naršymo meniu, galima ieškoti kūrinių kategorijose.

Naršymo funkcija

Norėdami parodyti naršymo sąrašą, paspauskite **LIST**. Kūriniai surikiuojami į aplankų, žanrų, atlikėjų ir grojaraščių kategorijas.

Pasirinkite pageidaujamas kategorijas ir nurodykite kūrinį. Pasirinkite kūrinį, kad pradėtumėte jį atkurti.

Kūrinių išdėstymo pasirinkimas

Paspauskite ir palaikykite **LIST**, kad parodytumėte išrankos meniu. Perslinkite sąrašą ir pasirinkite

pageidaujamą kūrinių išdėstymo parinktį. Naršymo meniu pakeičiamas atitinkamai.

Pastaba

Atsižvelgiant į įrenginyje laikomus metaduomenis, gali būti pasiekiamos ne visos kūrinių sąrašų rodymo parinktys.

Pastaba

Ši funkcija taip pat gali būti keičiama per multimedijos meniu.

Paspauskite **MENU** ir pasirinkite **Multimedia (multimedija)**.

USB muzikos meniu

USB muzikos meniu galima nustatyti prijungtame įrenginyje esančių kūrinių grojimo režimą.

Aktyvinkite USB muzikos režimą ir tada paspauskite **OK**, kad parodytumėte USB muzikos meniu.

Aktyvinkite pageidaujamą grojimo režimą.

Normal (įprastas): pasirinkto albumo, aplanko arba grojaraščio dainos grojamos įprasta tvarka.

Random (atsitiktinis): pasirinkto albumo, aplanko arba grojaraščio dainos grojamos atsitiktine tvarka.

Random all (visi atsitiktiniai): visi prijungtame įrenginyje įrašyti kūriniai grojami atsitiktine tvarka.

Repeat (kartoti): pasirinktas albumas, aplankas arba grojaraštis grojami pakartotinai.

„Bluetooth“ muzika

Bendroji informacija	123
Eksplotacija	124

Bendroji informacija

„Bluetooth“ įrenginio prijungimas

Prie informacijos ir pramogų sistemos galima belaidžiu būdu prijungti „Bluetooth“ funkciją turinčius garso šaltinius (pvz., mobiliuosius telefonus, MP3 grotuvus su „Bluetooth ir pan.).

Išorinis „Bluetooth“ įrenginys turi būti susietas su informacijos ir pramogų sistema ⇨ 127.

Jei įrenginys susietas, tačiau neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, užmegzkite ryšį per meniu **Connections management (ryšių valdymas)**:

Paspauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Connections (ryšiai)**. Pasirinkite **Connections management (ryšių valdymas)** ir tada nurodykite pageidaujamą „Bluetooth“ įrenginį, kad atvertumėte pomeniu.

Norint naudoti įrenginį garsui transliuoti, jis turi būti prijungtas kaip medijos leistuvus. Pagal pageidavimą pasirinkite **Connect media player (prijungti medijos**

leistuvą) arba **Connect telephone + media player (prijungti telefoną ir medijos leistuvą)**. Prietaisas prijungiamas.

„Bluetooth“ įrenginio atjungimas

Paspauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Connections (ryšiai)**. Pasirinkite **Connections management (ryšių valdymas)** ir tada nurodykite pageidaujamą „Bluetooth“ įrenginį, kad atvertumėte pomeniu.

Pasirinkite **Disconnect media player (atjungti medijos leistuvą)**, kad atjungtumėte įrenginį tik kaip „Bluetooth“ garso šaltinį. Šiuo atveju lieka aktyvus telefono funkcijos ryšys.

Norėdami visiškai atjungti įrenginį, pasirinkite **Disconnect telephone + media player (atjungti telefoną ir medijos leistuvą)**.

Pranešime pasirinkite **Yes (taip)** ir spauskite **OK**.

Eksploatacija

USB muzikos funkcijos aktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ⇨ 127.

Informacijos ir pramogų sistema automatiškai persijungia į „Bluetooth“ muzikos režimą.

Jei įrenginys jau prijungtas, paspaudinėkite **SRC** , kad pakeistumėte į „Bluetooth“ muzikos režimą.

Jei muzikos atkūrimas automatiškai neprasideda, gali reikėti paleisti garso failus iš „Bluetooth“ įrenginio.

Funkciniai mygtukai

Kito arba ankstesnio kūrinio grojimas

Paspauskite ›, kad pagrotumėte kitą kūrinį.

Paspauskite <, kad pagrotumėte ankstesnį kūrinį.

Kalbos atpažinimas

Bendroji informacija	125
Naudojimas	125

Bendroji informacija

Informacijos ir pramogų sistemos balso praleidimo programa leidžia naudotis „Siri“. Žr. savo išmaniojo telefono gamintojo naudotojo vadovą, kur rasite informacijos, ar jūsų išmanusis telefonas dera su šia funkcija.

Norint naudotis balso praleidimo programa, „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas išmanusis telefonas
➤ 127.

Naudojimas

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Paspauskite ir palaikykite vairo mygtuką , kad būtų pradėtas kalbos atpažinimo seansas.

Balso suflerių garsumo nustatymas

Sukite  valdymo skydelyje arba paspauskite vairo garsumo mygtuką aukštyn (garsumo didinimas)  arba žemyn (garsumo mažinimas) .

Balso atpažinimo išaktyvinimas

Spauskite  valdiklį ant vairo. Kalbos atpažinimo seansas užbaigiamas.

Telefonas

Bendroji informacija	126
„Bluetooth“ prijungimas	127
Avarinis skambutis	128
Eksplotacija	129
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	131

Bendroji informacija

Telefono funkcija suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per transporto priemonėje įrengtus mikrofoną ir garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis transporto priemonės informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono funkciją, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis telefono srities funkcijomis. Galimos funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir tinklo operatoriaus. Daugiau informacijos apie tai ieškokite mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo sudaryti saugumo nuostatai ir naudojimosi taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobiliusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono funkciją sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>

„Bluetooth“ prijungimas

„Bluetooth“ – tai radijo ryšio standartas skirtas pvz., sujungti telefoną su kitais prietaisais. Naudojantis šiuo ryšiu, gali būti persiunčiami duomenys, pvz., telefonų knygelė, skambučių sąrašai, tinklo operatoriaus pavadinimas ir signalo stiprumas. Funkcionalumas ribojamas priklausomai nuo telefono tipo.

„Bluetooth“ įrenginio suderinimas

Suaktyvinkite „Bluetooth“ prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Išsamesnės informacijos rasite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadove.

Paspauskite **MENU**, pasirinkite **Connections (ryšiai)** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite **Search for a device (ieškoti įrenginio)** ir paspauskite **OK**. Aptikus įrenginį, parodomas sąrašas **Devices detected (aptikti įrenginiai)**.

- Jei dera SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija: Patvirtinkite pranešimus, pateikiamus informacijos ir pramogų sistemoje bei „Bluetooth“ prietaise.
- Jei SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija nedera: Informacijos ir pramogų sistemoje pateikiamas pranešimas, kuriame prašoma įvesti PIN kodą į savo „Bluetooth“ įrenginį. „Bluetooth“ prietaise įveskite PIN kodą ir patvirtinkite savo įvestį.

Įrenginys automatiškai prijungiamas. Ekraną viršutinėje eilutėje pakinta „Bluetooth“ simbolis: Simbolio dalis **X** išjungiamas ir parodomas ✖.

Pastaba

Telefonų knygelė iš jūsų mobiliojo telefono atsisiunčiama automatiškai. Telefonų knygos įrašų pateiktis bei išdėstymo tvarka informacijos ir pramogų sistemos ekrane gali būti kitokia, nei mobiliojo telefono ekrane.

Jei „Bluetooth“ prijungimas sėkmingas ir prie informacijos ir pramogų sistemos buvo prijungtas kitas „Bluetooth“ įrenginys, jis atjungiamas nuo sistemos.

Jei „Bluetooth“ ryšio užmezgti nepavyksta, pradėkite pirmiau aprašytą procedūrą nuo pradžių arba žr. savo „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą.

Prijungimas prie kito susieto prietaiso

Suaktyvinkite „Bluetooth“ prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Išsamesnės informacijos rasite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadove.

Paspauskite **MENU**, pasirinkite **Connections (ryšiai)** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite **Connections management (ryšių valdymas)** ir paspauskite **OK**. Pateikiamas dabar su informacijos ir pramogų sistema susietų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu informacijos ir pramogų sistemoje parinktas „Bluetooth“ įrenginys yra nurodomas ženklu .

Norėdami užmegzti ryšį, pasirinkite pageidaujamą įrenginį ir paspauskite **OK**.

Prietaiso atjungimas

Paspauskite **MENU**, pasirinkite **Connections (ryšiai)** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite **Connections management (ryšių valdymas)** ir paspauskite **OK**. Pateikiamas dabar su informacijos ir pramogų sistema susietų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu informacijos ir pramogų sistemoje parinktas „Bluetooth“ įrenginys yra nurodomas ženklu .

Pasirinkite įrenginį, šiuo metu prijungtą prie informacijos ir pramogų sistemos.

Paspauskite **OK** išrankai patvirtinti.

Pasirinkite **Disconnect telephone (atjungti telefoną)**.

Norėdami atjungti įrenginį, pasirinkite **Yes (taip)** ir paspauskite **OK**.

Susieto įrenginio šalinimas

Paspauskite **MENU**, pasirinkite **Connections (ryšiai)** ir paspauskite **OK**.

Pasirinkite **Connections management (ryšių valdymas)**. Rodomas dabar su informacijos ir pramogų sistema suderintų „Bluetooth“ įrenginių sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu informacijos ir pramogų sistemoje parinktas „Bluetooth“ įrenginys yra nurodomas ženklu .

Pasirinkite pageidaujamą įrenginį ir paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Norėdami pašalinti susietą įrenginį, pasirinkite **Delete connection (naikinti ryšį)** ir paspauskite **OK**.

Avarinis skambutis

⚠ Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties nepasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

⚠ Perspėjimas

Visada atminkite kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Tam tikromis sąlygomis atskiruose mobiliojo ryšio tinkluose nepavyks paskambinti skubios pagalbos numeriais: kai aktyvios tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos, gali kilti problemų. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., 112).

Telefono ryšys su pagalbos skambučių centru bus nustatytas.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jusų apie avarinį atvejį.

⚠ Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jusų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksplotacija

Kai tik bus užmegztas „Bluetooth“ ryšys tarp jusų mobiliojo telefono bei informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema galėsite valdyti daugelį telefono funkcijų.

Jūs galėsite nustatyti ryšį su informacijos ir pramogų sistema ir, pvz. skambinti mobiliajame telefone išsaugotais numeriais arba pakeisti telefono numerius.

Nustačius ryšį tarp mobiliojo telefono bei informacijos ir pramogų sistemos, mobiliojo telefono duomenys persiunčiami informacijos ir pramogų sistemą. Priklausomai nuo telefono modelio tam gali prireikti kelių

minučių. Šiuo laikotarpiu mobiliojo telefono valdymas iš informacijos ir pramogų sistemos bus ribotas.


Pastaba

Kai kurie mobilieji telefonai gali nederėti su tam tikromis sistemos telefono funkcijomis. Taigi, gali būti tam tikrų toliau aprašytų funkcijų nukrypimų.


Skambinimas

Rankinis numerio įvedimas

Paspauskite **MENU**, pasirinkite **Telephone (telefonas)** ir tada pasirinkite **Call (skambinti)**.



Pasirinkite **Dial (rinkti numerį)**.



Įveskite pageidaujamą numerį:
Pasirinkite pageidaujamus skaitmenis ir patvirtinkite kiekvieną jų spausdami **OK**.

Norėdami pradėti rinkti numerį, ekrane pasirinkite **OK (gerai)**.

Telefonų knygos naudojimas

Telefonų knygelėje laikomi adresatų vardai ir numeriai.

Paspauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Telephone (telefonas)**.

Pasirinkite **Call (skambinti)** ir tada pasirinkite **Directory (aplankas)**.

Norėdami pradėti rinkti numerį, perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą įrašo pavadinimą.

Skambučių sąrašo naudojimas

Sąraše registruojami visi įeinantieji, išeinantieji ir praleisti skambučiai.

Paspauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Telephone (telefonas)**.

Pasirinkite **Call (skambinti)** ir tada pasirinkite **Calls list (skambučių valdymas)**.

Norėdami pradėti rinkti numerį, perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą įrašą.

Adresatų siuntimas iš mobiliojo įrenginio į informacijos ir pramogų sistemą

„Bluetooth“ ryšiu prijungus tam tikrus telefonus, galima išsiųsti adresatą į informacijos ir pramogų sistemos aplanką. Tokiu būdu importuoti adresatai įrašomi į visiems matomą nuolatinį aplanką, neatsižvelgiant į prijungtą telefoną.

Norėdami atverti šį aplanką, paspauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Telephone (telefonas)**.


Pasirinkite **Directory management (aplankų valdymas)**.

Šio aplanko meniu nepasiekiamas, jei jis tuščias.

Automatinis įeinančiųjų skambučių užlaikymas

Saugos sumetimais informacijos ir pramogų sistema gali pagal numatytąją parinktį užlaikyti visus įeinančiuosius skambučius.

Norėdami aktyvinti šią funkciją, paspauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Telephone (telefonas)**.



Pasirinkite **Telephone management (telefonų valdymas)** ir tada pasirinkite **Telephone parameters (telefono parametrai)**.

Norėdami aktyvinti funkciją **Automatic on hold (automatinis užlaikymas)**, paspauskite **OK**.

Įeinantis skambutis

Jei įeinančio skambučio metu veikia garso, pvz., radijo ar kompaktinių diskų, režimas, susijęs garso šaltinis nutildomas iki skambučio pabaigos.

Norėdami atsilipti į skambutį, ekrane rodomame pranešime pasirinkite **Yes (taip)**.

Norėdami atmesti skambutį, ekrane rodomame pranešime pasirinkite **No (ne)** arba paspauskite ir palaikykite vairo mygtuką ✓.

Norėdami užlaikyti įeinantįjį skambutį, ekrane rodomame pranešime pasirinkite **On hold (užlaikyta)**.

Antras įeinantis skambutis

Jei pokalbio metu jums paskambina kitas pašnekovas, pateikiamas pranešimas.


Norėdami atsilipti į antrąjį skambutį ir užbaigti dabartinį pokalbį, ekrane rodomame pranešime pasirinkite **Yes (taip)**.

Norėdami atmesti antrąjį skambutį ir tęsti dabartinį pokalbį, ekrane rodomame pranešime pasirinkite **No (ne)**.

Funkcijos pokalbio telefonu metu

Vykstant pokalbiui telefonu, galite naudotis kontekstinio meniu funkcijomis.

Paspauskite **OK**, kad atvertumėte kontekstinį meniu.



Kad užbaigtumėte pokalbį, pasirinkite **Hang up (padėti rageli)**.

Jei norite išjungti mikrofoną, aktyvinkite **Micro OFF (mikr. išj.)**. Jei norite įjungti mikrofoną, nuimkite žymą nuo **Micro OFF (mikr. išj.)**.

Jei norite persiųsti pokalbį į telefoną (pvz., išlipti iš transporto priemonės tęsiant pokalbį), aktyvinkite **Telephone mode (telefono režimas)**.

Jei norite persiųsti pokalbį į informacijos ir pramogų sistemą, nuimkite žymą nuo **Telephone mode (telefono režimas)**.

Jei norite užlaikyti pokalbį, vykstančio pokalbio metu pasirinkite **On hold (užlaikyta)**. Užlaikius pokalbį, meniu punktas **On hold (užlaikyta)** pakinta į **Resume (tęsti)**. Norėdami grįžti prie užlaikyto pokalbio, pasirinkite **Resume (tęsti)**.

Norėdami perjungti du pokalbius, pasirinkite **Switch (perjungti)**.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga

Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai

Instaliuojant ir eksploatuojant mobiliojo ryšio telefoną, būtina laikytis automobilio instaliavimo ir eksploatavimo instrukcijų mobiliojo ryšio telefonui. Nesilaikant nurodymų, gali nebegalioti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES direktyva 95/54/EB).

Rekomenduotinos prielaidos eksploatavimui be gedimų:

- Profesionaliai pritvirtinta išorės antena, skirta pasiekti didžiausiam veikimo diapazonui,
- Didžiausia transliavimo galia yra 10 W,
- Informacijos apie telefono tvirtinimą tinkamoje vietoje rasite atitinkamoje savininko vadovo skirsnio **Oro pagalvių sistema** pastaboje.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 W, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taškų.

„Laisvų rankų“ įrangos priedus be išorinės antenos su GSM 900/1800/1900 ir UMTS standartų mobiliaisiais telefonais leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia mobiliojo telefono transliacijos galia yra 2 W (GSM 900) arba 1 W (kitų tipų telefonai).

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliesiems telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Įspėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Rodyklė

A

Asmeninės nuostatos.....	114
Aukšti dažniai.....	112
Automatinis garsumas.....	112
Automatinis garsumo reguliavimas.....	112
Avarinis skambutis.....	128

B

Balansas.....	112
Balso atpažinimas.....	125
Bendra informacija.....	120
Informacijos ir pramogų sistema.....	104
Muzika per „Bluetooth“.....	123
Telefonas.....	126
USB prievadas.....	120
Bendroji informacija....	123, 125, 126
Bluetooth	
„Bluetooth“ prijungimas.....	127
Muzika per „Bluetooth“.....	123
Telefonas.....	129
„Bluetooth“ muzikos suaktyvinimas.....	124
„Bluetooth“ prijungimas.....	127

D

DAB.....	118
Data	
nustatyti.....	114
Dažnio diapazono pasirinkimas..	116
Dinaminis garso pritaikymas.....	118

E

Eismo pranešimai.....	117
Eismo pranešimų blokavimas....	117
Eismo pranešimų paslauga.....	117
Ekranas	
aktyvinti automatinį slinkimą....	114
keisti kalbą.....	114
nustatyti šviesumą.....	114
nustatyti temperatūros ir degalų sąnaudų vienetus.....	114
Eksploatacija.....	124, 129

G

Gamyklinės numatytosios nuostatos.....	114
Garas.....	112
Garso nutildymas.....	108
Garsumas	
Garso nutildymo funkcija.....	108
Garsumo nustatymas.....	108
Glodintuvas.....	112

I	
Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas.....	108
Informacijos ir pramogų sistemos suaktyvinimas.....	108
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis.....	105
Išsaugotų garso failų grojimas....	120

K	
Kalbos atpažinimas.....	125
Keisti ekrano kalbą.....	114

L	
Laikas nustatyti.....	114

M	
Meniu veikimas.....	111
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga.....	131
Muzika per „Bluetooth“	
Bendra informacija.....	123
Būtinės sąlygos.....	124
Įjungimas.....	124
Veikimas.....	124

N	
Naudojimas.....	108, 116, 125
Informacijos ir pramogų sistema.....	108

Meniu.....	111
Muzika per „Bluetooth“.....	124
Radijas.....	116
Telefonas.....	129
USB prievadas.....	120
Naujinti programinę įrangą.....	114
Nustatyti laiką ir datą.....	114

P	
Pagrindiniai veiksmai.....	111
Paskirstymas.....	112

R	
Radijas	
DAB konfigūravimas.....	118
Dažnio diapazono pasirinkimas.....	116, 118
Dinaminis garso pritaikymas... ..	118
Eismo pranešimai.....	117
Eismo pranešimų paslauga.....	117
Įjungimas.....	116
Naudojimas.....	116
Radijo duomenų sistema (RDS).....	117
Skaitmeninis radijas (DAB).....	118
Stočių derinimas.....	116
Stoties paieška.....	116
Radijo duomenų sistema (RDS) ..	117
Radijo įjungimas.....	116
Radijo suaktyvinimas.....	116
RDS.....	117

S	
Sistemos nuostatos.....	114
Skaitmeninis radijas.....	118
Skambinti	
Funkcijos pokalbio metu.....	129
Įeinantis skambutis.....	129
Skambinimas.....	129
Skambučio melodija	
Skambučio melodijos parinkimas.....	129
Skambučių sąrašai.....	129
Stočių paieška.....	116

T	
Telefonas	
„Bluetooth“ prijungimas.....	127
Bendra informacija.....	126
Bluetooth.....	126
Funkcijos pokalbio metu.....	129
Įeinantis skambutis.....	129
Įjungimas.....	129
Numerio rinkimas.....	129
Pagalbos skambučiai.....	128
Skambučio melodijos parinkimas.....	129
Skambučių sąrašai.....	129
Svarbi informacija.....	126
Telefonų knygelė.....	129
Valdymo elementai.....	126

Telefonų knygelė.....	129
Tono ir garsumo nuostatos.....	112

U

USB funkcijos suaktyvinimas.....	120
USB meniu.....	120
USB prievadas	
Bendra informacija.....	120
Įjungimas.....	120
Svarbi informacija.....	120
USB įrenginio atjungimas.....	120
USB meniu.....	120
USB prietaiso prijungimas.....	120
Veikimas.....	120

V

Valdymo elementai	
Informacijos ir pramogų	
sistema.....	105
Telefonas.....	126
Vairas.....	105
Valdymo elementų apžvalga.....	105
Veikimas	
Informacijos ir pramogų	
sistema.....	108
Meniu.....	111
Muzika per „Bluetooth“.....	124
Radijas.....	116
Telefonas.....	129
USB prievadas.....	120

Ž

Žemi dažniai.....	112
-------------------	-----

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Šiame leidinyje pateikta informacija galioja nuo žemiau nurodytos dienos. Bendrovė „Adam Opel GmbH“ pasilieka teisę daryti transporto priemonių, apie kurias pateikta informacija šiame leidinyje, techninių specifikacijų, savybių ir dizaino pakeitimus, taip pat paties leidinio pakeitimus.

Leidimas: 2017 rugpjūtis, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Išspausdinta ant popieriaus, balinto nenaudojant chloro.

ID-OCDAILSE1708-It

