

INSIGNIA

Informacijos ir pramogų sistemos vadovas



Turiny

„Touch R700 IntelliLink“ / „Navi 900 IntelliLink“	5
„R300 Color“ / „R400 Color“	93

„Touch R700 IntelliLink“ / „Navi 900 IntelliLink“

Ivadas	6
Pagrindiniai veiksmai	14
Radijas	32
CD grotuvas	38
Išoriniai prietaisai	41
Navigacija	46
Kalbos atpažinimas	67
Telefonas	73
Dažnai užduodami klausimai	85
Rodyklė	88

Įvadas

Bendra informacija	6
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	7
Valdymo elementų apžvalga	8
Naudojimas	12

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudodamiesi FM, AM arba DAB radijo funkcijomis, galite užregistruoti daug stočių įvairiuose parankinių puslapiuose.

Parankinių puslapiuose galima užregistruoti netgi muzikos kūrinius, telefono numerius, kelionės tikslų adresus arba tembro nuostatas.

Įtaisytais CD grotuvais leis mėgautis kompaktinėmis plokštelėmis ir MP3 / WMA CD diskais.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorines duomenų laikmenas ir naudoti kaip garso šaltinius.

Navigacijos sistema su dinaminio maršruto planavimo funkcija patikimai parodys kelią tiesiai iki tikslo ir, jei norėsite, automatiškai išvengs eismo spūsčių ir kitų eismo problemų.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje yra Telefono portalas, per kurį galima patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu automobiliyje.

Naudodamiesi telefono projekcijos funkcija galite valdyti tam tikras išmaniojo telefono programėles per informacijos ir pramogų sistemą.

Informacijos ir pramogų sistemą galima papildomai valdyti naudojant ant vairo įrengtus valdymo elementus arba kalbos atpažinimo sistemą.

Puikiai apgalvotas valdymo elementų dizainas, jutiklinis ekranas ir aiškūs rodmenys leidžia jums lengvai ir intuityviai valdyti sistemą.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, visada vairuokite saugiai.

Jei abejojate dėl saugumo, prieš pradėdami naudotis informacijos ir pramogų sistema sustabdykite automobilį.

⚠ Perspėjimas

Navigacijos sistemos naudojimas neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės už tinkamą, budrų elgesį kelyje. Visada būtina vadovautis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis.

Įrašus (pvz., adresus) įveskite tik automobiliui stovint.

Jeigu navigacijos nuoroda prieštarauja kelių eismo taisyklėms, vadovaukitės kelių eismo taisyklėmis.

⚠ Perspėjimas

Kai kuriose vietovėse viapusio eismo gatvės ir kiti keliai bei įvažiavimai (pvz., pėsčiųjų zonos), į kuriuos jums negalima sukti, žemėlapyje nėra pažymėti. Tokiose vietovėse informacijos ir pramogų sistema gali pateikti įspėjimą, kurį reikės priimti. Ypatingą dėmesį atkreipti reikia į viapusio eismo gatves, kelius ir įvažiavimus, į kuriuos jums negalima sukti.

Radijo transliacijų priėmimas

Radijo transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių ir
- kliūčių


Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Informacijos ir pramogų sistemoje įrengta elektroninė saugos sistema, skirta atgrasinti nuo vagystės.

Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir nėra naudinga vagiui.

Valdymo elementų apžvalga

Centrinis ekranas su valdymo elementais

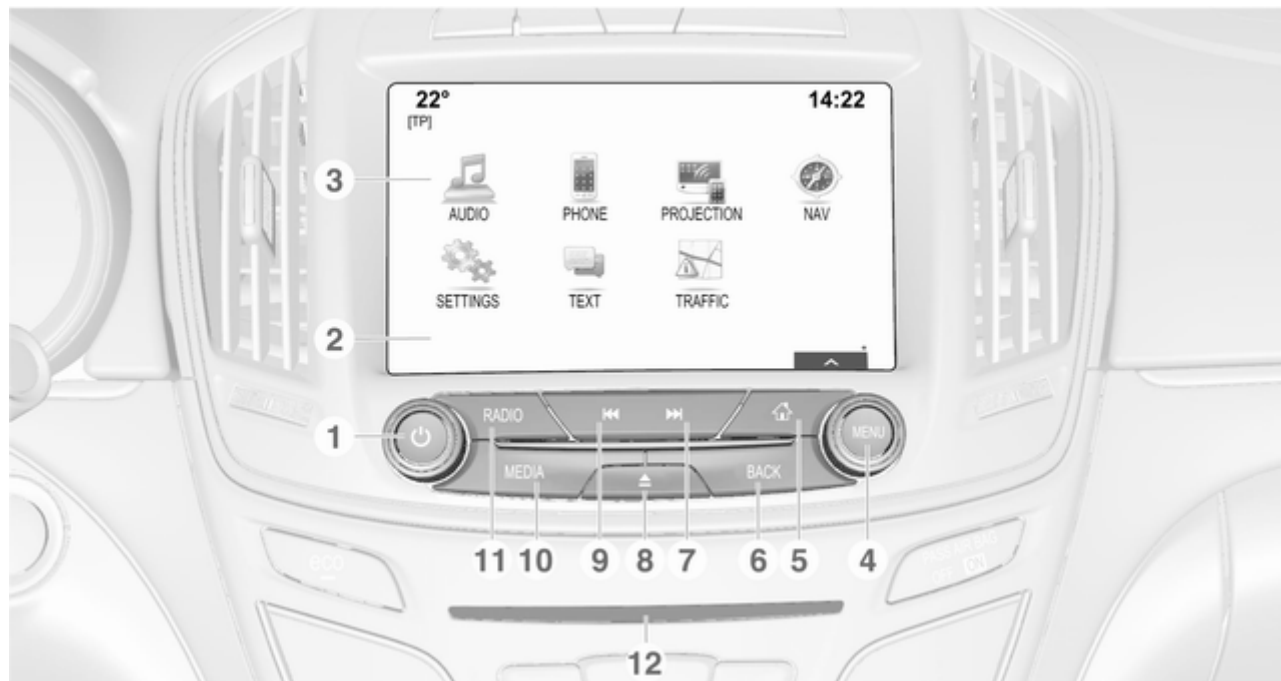

1 12

Jei išjungta, trumpas
paspaudimas: įjungti maitinimą

Jei įjungta, trumpas
paspaudimas: nutildyti
sistemą, ilgas
paspaudimas: išjungti maitinimą

Pasukite: reguliuoti garsumą

2 Ekranas / jutiklinis ekranas

3 Pradžios ekranas
(konfigūruojamas) 164 **MENU**

Sukimas: pažymėti ekrano
mygtukus arba meniu
elementus; slinkti meniu
elementų sąrašų; keisti
nuostatos vertę

Paspaudimas: parinkti /
suaktyvinti pažymėtą
ekrano mygtuką arba
menu elementą; patvirtinti
nustatytą vertę; perjungti į
kitą nuostatos parinktį;
atverti programos
pomeniu (jei yra)

5

Paspaudimas: parodyti
pradžios ekraną

6 **BACK**

Paspaudimas: grįžti į
ankstesnę ekraną / meniu

7

Radijas, trumpas
paspaudimas: peršokti į
kitą stotį; nuspausti ir
palaikyti: ieškoti pirmyn 32

CD grotuvas / išoriniai
prieaisai, trumpas
paspaudimas: peršokti į
kitą kūrinių; ilgas
paspaudimas: greitai
persukti pirmyn 39

8

Paspaudimas: išstumti
diską 39

9

Radijas, trumpas
paspaudimas: peršokti į
ankstesnę stotį; ilgas
paspaudimas: ieškoti atgal ... 32

CD grotuvas / išoriniai
prieaisai, trumpas
paspaudimas: peršokti į
ankstesnį kūrinių; ilgas
paspaudimas: greitai
atsukti atgal 39

10 **MEDIA** 12


Paspaudimas: suaktyvinti
CD grotuvą arba išorinį prieaisą

11 **RADIO** 32

Paspaudimas: suaktyvinti
radiją arba pakeisti dažnio
diapazoną

12 Kompaktinės plokštelės
anga 39

Valdymo mygtukai ant vairo

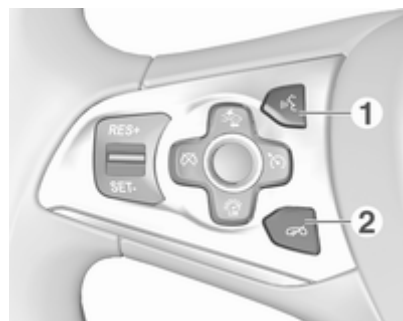

1 ☎

Trumpas paspaudimas:
atsiliepti į skambutį 77

arba suaktyvinti balso
atpažinimą 67

arba pertraukti suflerį ir
tiesiogiai kalbėti 67

Ilgas paspaudimas:
suaktyvinti balso
praleidimo funkciją (jei su
ja dera telefonas) 67


2 📶

Paspaudimas: baigti
pokalbį / atmesti skambutį 77

arba išjungti balso
atpažinimą 67

arba suaktyvinama /
išaktyvinama nutildymo
funkcija 12

Kitų valdymo elementų aprašymą
rasite savininko vadove.

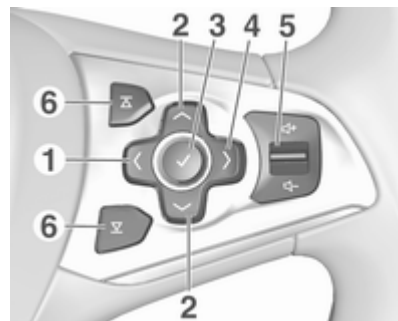

1 <

Paspaudimas: atverti
programos pasirinkimo
meniu, grįžti į aukštesnį
vairuotojo informacijos
centro meniu lygį (žr.
vaizdus toliau)

2 ▼ / ▲

Trumpas paspaudimas:
pasirinkti meniu elementą
vairuotojo informacijos centre

Ilgas paspaudimas: greitai
slinkti ilgu adresatų sąrašu
vairuotojo informacijos centre

3 ✓

Paspaudimas: patvirtinti
pasirinkimą vairuotojo
informacijos centre

4 >

Paspaudimas: atidaryti
programos pagrindinį
meniu vairuotojo
informacijos centre

5 🔊 / 🔊 12

Paspaudimas aukštyn:
didinti garsumą

Paspaudimas žemyn:
mažinti garsumą

6 ⏮ / ⏭


Radijas: paspausdami
pasirinkite kitą / pirmesnį
parankinį vairuotojo
informacijos centre 18

Medijos: paspausdami
pasirinkite kitą / pirmesnį
kūrinių vairuotojo
informacijos centre 43

Vairuotojo informacijos centras
(vidurinis lygis):



Vairuotojo informacijos centras
(aukštesnysis lygis):

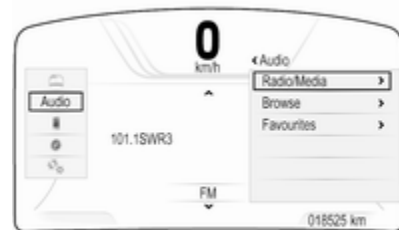

Aukštesniojo lygio vairuotojo informacijos centras leidžia persijungti tarp dviejų skirtingų rodymo režimų (temų): **Tour (kelioninis)** ir **Sport (sportinis)**.

Iliustracijoje pirmiau vaizduojama tema **Tour (kelioninis)** (informacijos apie tai, kaip keisti ekrano temą, rasite savininko vadove).

Naudojimas

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas / išjungimas

Spustelėkite . Įjungus suaktyvinamas paskutinis parinktas informacijos ir pramogų sistemos šaltinis.

Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema įjungta, spaudžiant , kai uždegimas išjungtas, ji bus vėl automatiškai išjungta po 10 minučių.

Garso nustatymas

Pasukite .

Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Įjungus informacijos ir pramogų sistemą, paskiausias garsumo lygis nustatomas tuo atveju, jei šis garsumo lygis yra mažesnis už didžiausią įjungimo garsumo lygį  27.

Automatinis garsumas

Kai suaktyvinta automatinio garsumo funkcija , garsumas automatiškai pritaikomas taip, kad važiuojant būtų kompensuotas kelio ir vėjo triukšmas.

Garso nutildymas

Trumpai paspauskite , kad nutildytumėte garso šaltinius.

Kaip vėl atšaukti nutildymą: pasukite arba trumpai paspauskite .

Veikimo režimai

Radijas

Paspauldinėkite **RADIO**, kad suaktyvintumėte radijo režimą arba persijungtumėte iš vieno radijo bangų diapazono į kitą.

Išsamus radijo funkcijų aprašymas  32.

CD grotuvas

Paspauldinėkite **MEDIA**, kad suaktyvintumėte CD grotuvą.

Išsamus CD grotuvo funkcijų aprašymas  38.

Išoriniai prietaisai

Paspauldinėkite **MEDIA**, kad aktyvintumėte prijungto išorinio prietaiso (pvz., USB įrenginio ar išmaniojo telefono) atkūrimo režimą.

Išsamų išorinių prietaisų prijungimo ir valdymo aprašymą rasite  41.

Navigacija

Kad parodytumėte pradžios ekraną, paspauskite .

Pasirinkdami **NAV (NAVIGACIJA)** atidarykite navigacijos žemėlapi, kuriame rodoma teritorija aplink dabartinę jūsų buvimo vietą.

Išsamus navigacijos funkcijų aprašymas  46.

Telefonas

Prieš naudodant telefono portalą, reikia užmegzti ryšį tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono.

Išsamų „Bluetooth“ ryšio tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono parengimo ir užmezgimo aprašymą rasite ⇨ 73.

Jei mobilusis telefonas prijungtas, paspauskite  ir pasirinkdami

PHONE (TELEFONAS) atidarykite pagrindinį telefono portalą meniu.

Išsamus mobiliojo telefono valdymo naudojantis informacijos ir pramogų sistema aprašymas ⇨ 77.

Telefono projekcija

Jei norite matyti konkrečias išmaniojo telefono programėles informacijos ir pramogų sistemoje, prijunkite išmanųjį telefoną.

Paspauskite  ir pasirinkdami

PROJECTION (PROJEKCIJA) paleiskite projekcijos funkciją.

Priklausomai nuo prijungto išmaniojo telefono, atidarytame pagrindiniame meniu galima rinktis įvairias programėles.

Išsamus aprašymas ⇨ 45.

Pagrindiniai veiksmai

Pagrindiniai veiksmai	14
Meniu valdymas	16
Klaviatūros	17
Parankiniai	18
Adresatai	23
Tembro nustatymai	26
Garsumo nustatymai	27
Sistemos nuostatos	28

Pagrindiniai veiksmai

Centrinis ekranas turi jutklinį paviršių, kuris leidžia juo valdyti sistemą.


Ekraninis mygtukas ↵

Kad grįžtumėte į aukštesnį meniu lygį, paspauskite ↵.

Išėjimo iš ekrano mygtukas

Kad užvertumėte šiuo metu aktyvų meniu, pasirinkite **Exit (išeiti)**.

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto pasirinkimas arba suaktyvinimas

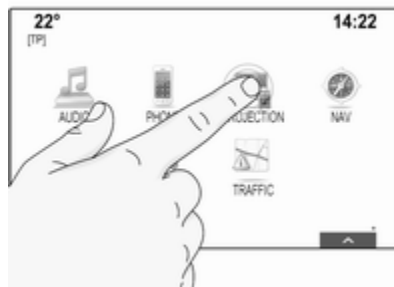

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto palietimas.

Ijungiamą atitinkamą sistemos funkciją, pateikiamas pranešimas arba pomeniu su kitomis parinktimis.

Pastaba

Tollesniuose skyriuose ekrano mygtuko ar meniu elemento pasirinkimo ir suaktyvinimo naudojantis jutkliniu ekranu veiksmai bus aprašyti tiesiog taip: „...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>“.

Elementų perkėlimas



Palieskite ir palaikykite norimą perkelti elementą, kad piktogramos taptų įrėmintos. Perkelkite pirštą į reikiamą vietą ir atleiskite elementą.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

Visi kiti elementai pertvarkomi.

Paspausdami  valdymo skydelyje išjunkite redagavimo režimą.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekrano elemento perkėlimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašomi taip: „...tempkite piktogramą ... į ...“ arba „...tempkite meniu punktą ... į ...“.

Sąrašų slinkimas

Jei yra daugiau elementų nei telpa ekrane, sąrašą reikia slinkti.

Kad perslisktumėte meniu punktų sąrašą, galite:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir perbraukite aukštyn arba žemyn.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

- Palieskite  arba  slinkimo juostos viršuje ir apačioje.

- Judinkite slinkties juostos slankiklį į viršų arba į apačią pirštu.
- Pagal abėcėlę surikiuotuose sąrašuose palieskite atitinkamą raidę vertikalioje klaviatūroje. Peršokama į atitinkamą sąrašo vietą.

Kad grįžtumėte į sąrašo viršų, palieskite sąrašo pavadinimą.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose sąrašo slinkimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai aprašomi taip: „... slinkite prie <elemento pavadinimas>“.

Meniu valdymas

Pradžios ekranas



Pradžios ekranas rodomas centriniame ekrane.

Iš pradžios ekrano galima pasiekti visas įdiegtas programas.

Norėdami pritaikyti pagrindinį ekraną, tempkite norimą piktogramą į naują vietą. Atleiskite piktogramą, kad ji liktų atitinkamoje vietoje.

Paspausdami  valdymo skydelyje išjunkite redagavimo režimą.

Programų dėklė



Programų dėklė rodoma ekrano viršuje, centre, ji pasiekiama iš visų pagrindinių meniu.

Programų dėklėje gali būti įrašytos 3–5 piktogramos.

Kai kurių programų piktogramos automatiškai prisitaiko prie esamos situacijos, pvz., parodo, kad praleidote telefoninį skambučių.

Galima pritaikyti programą perkeliant elementus į programos dėklo sritį ir iš jos.

Sąveikioji pasirinkimo juosta

Sąveikioji pasirinkimo juosta rodoma ekrano apačioje, ji pasiekiama iš visų pagrindinių meniu.



Naudodamiesi sąveikiąja pasirinkimo juosta, galite keisti įvairius rodinčius iš vienos programos arba atlikti konkrečius programos veiksmus, pvz., kalbos atpažinimo seansą.

Norėdami matyti sąveikiąją pasirinkimo juostą, kai ji nerodoma ekrane, pasirinkite  ekrano apačioje.

Pranešimai

Nutikus sistemos įvykiui, prieš įvykdydami sistemos funkciją arba dėl išorinio veiksnio, pvz., priimant telefoninį skambutį, gali būti pateiktas pranešimas.

Nurodykite vieną iš galimų parinkčių.

Jei pranešimas ignoruojamas, jis paprastai išnyksta automatiškai po tam tikro laiko. Automatiškai neišnykstantys perspėjimai lieka ekrane, kol galiausiai patvirtinami arba kol veiksnys tampa nebegaliojantis.

Klaviatūros

Klaviatūra

Raidžių klaviatūra:



Ženklų klaviatūra:



Priklausomai nuo programos arba aktyvios funkcijos, klaviatūros meniu gali būti skirtingas.

Kad persijungtumėte į ženklų klaviatūrą, pasirinkite **Sym**.

Kad persijungtumėte į raidžių klaviatūrą, pasirinkite **ABC**.

Ženklų įvedimas

Norint įvesti ženklą, reikia paliesti atitinkamą ekrano mygtuką. Ženklas įvedamas atleidžiant ekraną.

Palieskite ir palaikykite raidės ekrano mygtuką, kad iškilusiame meniu būtų rodomos susijusios raidės. Atleiskite ir tada pasirinkite pageidaujamą raidę.



Norėdami patvirtinti įvestį, spustelėkite atitinkamą patvirtinimo mygtuką ekrane.

Automatinio užbaigimo funkcija

Jei atitinkama ženklų seka buvo įvesta vieną kartą, ji įrašoma į sistemą ir kitą kartą automatinio užbaigimo funkcija ją gali vėl iškviešti.

Automatinio užbaigimo funkcija suaktyvinama įvedus vieną ženklą (raidę ar skaitmenį). Sutapdinimo procese vertinamas kiekvienas papildomas įvedamas ženklas, taip susiaurinant automatinio užbaigimo atitikčių sąrašą.

Paspauskite ✓ šalia įvestų ženklų, kad parodytumėte visų automatinio užbaigimo atitikčių sąrašą.

Pastaba

Virš ekraninio mygtuko ✓ rodomas pasiekiamų parinkčių skaičius. Jis kinta pagal rastų atitikčių skaičių.

Pasirinkite atitinkamą sąrašo punktą. Klaviatūra vėl parodoma, kartu įrašo lauke atsiranda atitinkama sąrašo įvestis.

Teksto redagavimas

Norėdami padėti žymeklį į reikiamą vietą, palieskite atitinkamą vietą tekste. Įveskite pakeitimus.

Atsižvelgdami į programą, paspauskite X, kad panaikintumėte vieną įvestą ženklą. Paliesdami ir palaikydami X panaikinkite visus simbolius.

Įvesčiai patvirtinti spustelėkite atitinkamą patvirtinimo ekraninį mygtuką.

Didžiosios ir mažosios raidės

Daugeliu atvejų galima įvesti tik didžiąsias raides.

Jei pasiekama didžiųjų ir mažųjų raidžių atpažinimo funkcija, rodomas papildomas ekraninis mygtukas **Shift**.

Norėdami suaktyvinti registro funkciją ir rašyti tik vieną didžiąją raidę, pasirinkite **Registas**.

Įvedus vieną raidę, ši funkcija automatiškai išaktyvinama.

Skaičių klaviatūra

Jei reikia įvesti tik skaičių arba PIN kodą, parodoma skaičių klaviatūra. Priklausomai nuo programos arba aktyvios funkcijos, skaičių klaviatūros meniu gali būti skirtingas.



Išsamų aprašymą apie tai, kaip įvesti ženklus ir keisti įvestą tekstą, skaitykite pirmiau.

Parankiniai

Į parankinius gali būti įrašoma įvairi informacija, pvz.:

- radijo stotys
- muzikos kūriniai

- albumai arba atlikėjai
- telefono numeriai
- kelionės tikslai ir maršrutai
- lankytinos vietos
- adresatų įrašai
- tembro nuostatos;
- pradžios ekrano programos



Siūloma 60 atskirų parankinių vietų – po penkias eilutes.

Jas galima rodyti vienos eilutės arba trijų eilučių rodytyje.

Jei parankinio vieta užimta, parankinio ekraniniame mygtuke rodomas atitinkamo parankinio

žymos tekstas. Jei parankinio vieta laisva, nurodomas parankinio vietos (1–60) numeris.

Rodomi parankiniai

Parankinių sąrašus galima pasiekti iš visų meniu.

Norėdami matyti vieną parankinių juostą, kai ekrano apačioje nerodoma sąveikioji pasirinkimo juosta:

Pasirinkite ^.



Kaip parodyti vieną parankinių eilutę, kai ekrane pateikiama sąveikioji pasirinkimo juosta:

Uždėkite pirštą ant sąveikiosios pasirinkimo juostos ir pastumkite ją aukštyn, kad būtų matoma viena parankinių eilutė.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.



Norėdami matyti tris parankinių juostas, tempkite parankinių sąrašą toliau į viršų.

Slinkimas per parankinių puslapius

Parankinių puslapis gali būti pateikiamas vienos arba trijų eilučių rodytyje. Norėdami slinkti parankinių

puslapiams, padėkite pirštą bet kurioje parankinių puslapio vietoje ir judinkite jį į kairę arba į dešinę.

Bus pateiktas kitas arba ankstesnis parankinių puslapis.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

Pasiekus parankinių puslapių pradžią arba pabaigą, visas sąrašas persiverčia.

Pastaba

Ekrano apačioje esančios indikacinės žymos nurodo, kiek parankinių puslapių galima pasiekti ir kuris puslapis šiuo metu rodomas. Indikacinių žymų skaičius prisitaiko prie pasirinkto rodinio (daugiau puslapių parinkus vienos eilutės rodinį ir mažiau puslapių parinkus trijų eilučių rodinį).

Įrašomi parankiniai

Parankinius galima įrašyti iš pradžios ekrano, garso programos, navigacijos programos arba telefono programos.

Atverkite parankinių sąrašą ir perslinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką.

Jei ekrane yra tik vienas galimas įrašyti elementas, pasigirsta pyptelėjimas ir elementas priskiriamas atitinkamam ekrano mygtukui.

Jei ekrane yra daugiau nei vienas galimas įrašyti elementas, parankinių puslapis sumažinamas ir vėl parodomas pirmiau rodytas meniu. Nurodykite elementą, kurį norite įrašyti parankiniu. Pasigirsta pyptelėjimas ir elementas priskiriamas atitinkamam ekrano mygtukui.

Toliau pateikiami keli parankinių įrašymo pavyzdžiai.

Pavyzdys: Radijo stotis

Paspaužinėkite **RADIO**, kad suaktyvintumėte radijo funkciją ir pageidaujamą dažnio diapazoną.

Suraskite radijo stotį, kurią norite įrašyti parankine ⇨ 32.

Kad įrašytumėte šią stotį parankine, atverkite parankinių sąrašą ir perslinkite iki atitinkamo parankinių puslapio.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką, kol pasigirs pyptelėjimas. Stotis įrašoma į parankinių sąrašą.

Pavyzdys: Albumas

Paspaužinėkite **MEDIA** ir pasirinkite pageidaujamą garso šaltinį.

Pasirinkite **BROWSE (NARŠYTI)**, kad suaktyvintumėte naršymo meniu ir tada pasirinkite **ALBUMS (ALBUMAI)** ⇨ 43.

Kad įrašytumėte vieną iš albumų parankiniu, atverkite parankinių sąrašą ir perslinkite iki atitinkamo parankinių puslapio.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką. Parankinių puslapis sumažinamas ir vėl parodomas albumų sąrašas.

Nurodykite albumą, kurį norite įrašyti parankiniu. Pasirinktas albumas įrašomas į parankinių sąrašą.

Pavyzdys: Kelionės tikslas

Paspausdami  atidarykite pagrindinį ekraną ir pasirinkite **NAV (NAVIGACIJA)**.

Pasirinkite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**, pasirinkite **RECENT (NAUJAUSIOS)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje, tada palieskite norimą kelionės tikslą sąrašė  54.

Norėdami įrašyti adresą kaip parankinį, atidarykite parankinių sąrašą ir slinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką. Pasirinktas adresas įrašomas į parankinių sąrašą.

Pavyzdys: Telefono numeris

Paspausdami  atidarykite pagrindinį ekraną ir pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Pasirinkite **KEYPAD (KLAVIATŪRA)** ir įveskite numerį, kuriuo norite paskambinti  77.

Kad įrašytumėte šį numerį parankiniu, atverkite parankinių sąrašą ir perslinkite iki atitinkamo parankinių puslapio.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką. Numeris įrašomas į parankinių sąrašą.

Iškviečiami parankiniai

Atidarykite parankinių sąrašą (žr. pirmiau) ir slinkite iki atitinkamo parankinių puslapio (jei reikia).

Pastaba

Nepasiekiami parankiniai rodomi papildinti.

Spustelėkite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką. Priklausomai nuo pasirinkto parankinio rūšies, gali būti pradėta groti radijo stotis ar kūrinys, pradėta skambinti telefono numeriu, apskaičiuotas maršrutas arba paleista programa.

Pastaba

Aktyvus parankinis būna pažymėtas.

Vairo dešinėje pusėje įrengtų valdymo elementų naudojimas

Kad pasirinktumėte pageidaujamą garso parankinį, paspaudinėkite  arba .

Arba paspausdami < atidarykite skydelio meniu programai pasirinkti. Pasirinkite **Audio (Garsas)**, tada **Favourites (Parankiniai)**. Nurodykite pageidaujamą parankinį.

Parankinių redagavimas

Pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**, **Radio (radijas)** ir **Manage Favourites (tvarkyti parankinius)**. Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje pateikiamas parankinių sąrašo trijų eilučių rodinys su redagavimo parinktimis.



Parankinių pervadinimas

Slinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Pasirinkite norimą redaguoti parankinį.

Pasirinkite **RENAME (PERVADINTI)**.

Atveriamą klaviatūra, kurioje įvesties laukelyje ir žymės peržiūros srityje parodomas esamo parankinio žymės tekstas.

Įveskite naują etiketės tekstą ir pasirinkite **Save (Įrašyti)**. Grįžtate į parankinių puslapį.

Pasirinkite **^** ekrano apačioje, kad atvertumėte sąveikiąją pasirinkimo juostą ir paspauskite **DONE (ATLIKTA)**, kad grįžtumėte į nuostatų meniu.

Parankinių naikinimas

Slinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Pasirinkite norimą panaikinti parankinį.

Pasirinkite **DELETE (IŠVALYTI)**. Parankinis ir visi susiję duomenys panaikinami.

Pasirinkite **DONE (ATLIKTA)**, kad grįžtumėte į nuostatų meniu.

Parankinių perkėlimas

Slinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Nuvalykite norimą perkelti parankinį į jo naują vietą.

Kad įrašytumėte parankinį į vietą, kuri yra šiuo metu nerodomame puslapyje, nuvalykite jį į ženklą < arba >, esantį parankinių puslapio viršuje. Sąrašas pradėdamas slinkti. Kad sustabdytumėte slinkimą, grįžkite atgal į parankinių puslapio sritį.

Paspauskite **DONE (ATLIKTA)**, kad patvirtintumėte veiksmą ir grįžtumėte į nuostatų meniu.

Rodomų parankinių skaičiaus nustatymas

Paspauskite **⚙** ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**. Pasirinkite **Radio (radijas)** ir nurodykite **Number of Favourites Shown (rodomų parankinių skaičius)**.



Suaktyvinkite pageidaujамą rodomų parankinių skaičių.

Pastaba

Jei įrašytų parankinių skaičius viršija nuostatų meniu suaktyvintų parankinių skaičių, papildomai įrašyti parankiniai ne panaikinami, o tiesiog paslepiami iš rodinio. Juos galima vėl suaktyvinti, padidinant peržiūrimų parankinių skaičių.

Adresatai

Informacijos ir pramogų sistemoje galima naudotis dviejų skirtingų tipų adresatų sąrašais:

- adresatų sąrašais, atsisiųstais iš „Bluetooth“ prietaisų ar kitų išorinių šaltinių;
- automobilio adresatų sąrašu.

Pastaba


Į automobilio adresatų sąrašą galima įrašyti iki 1 000 adresatų. Atsisiųstų adresatų sąrašams apribojimas netaikomas.

Koks adresatų sąrašas rodomas prisijungus, priklauso nuo aktyvios programos ir prijungtų prietaisų.

Šaltinio keitimas

Norėdami atidaryti adresatų sąrašą, paspauskite , suaktyvinkite telefono arba navigacijos programą ir pasirinkite **CONTACTS (ADRESATAI)** sąveikioje pasirinkimo juostoje.

Pasirinkite **Change Contacts List (keisti adresatų sąrašą)** ekrano dešinėje pusėje. Atidaromas visų prieinamų adresatų šaltinių sąrašas. Šiuo metu aktyvus adresatų sąrašas pažymimas ✓.

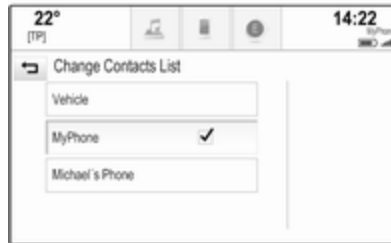

Pasirinkite pageidaujimą adresatų sąrašą. Pateikiamas atitinkamas sąrašas.

Pastaba

Sistema įsimeina programoje pasirinktą sąrašą. Šia programa vėl atveriant adresatų sąrašą, pateikiamas pirmiau pasirinktas sąrašas.

Adresatų sąrašo naudojimas

Norėdami atidaryti adresatų sąrašą, paspauskite , suaktyvinkite telefono arba navigacijos programą ir pasirinkite **CONTACTS (ADRESATAI)** sąveikioje pasirinkimo juostoje.

Navigacijos programa:



Telefono programa:



Norėdami atidaryti adresatų informacijos rodinį, pasirinkite vieną iš sąrašo įrašų.

Adresato informacijoje gali būti:

- vardas ir pavardė;
- keli telefono numeriai;
- keli el. pašto adresai;
- keli adresai (pvz., namų ir darbo);
- automobilio adresatų sąraše: kategorijos įrašas;
- automobilio adresatų sąraše: pastabų laukas;
- LV įrašams: informacija apie darbo valandas, meniu (pvz., restorano), kainas ir pan.

Pastaba

Duomenys tvarkomi pagal aktyvią programą, pvz., telefono programoje pirmiausia rodomi telefono numeriai.

Pasirinkite norimą įrašą.

Naujų adresatų įtraukimas

Kad įtrauktumėte informacijos iš programų meniu į automobilio adresatų sąrašą, atverkite atitinkamą programą.

Navigacijos programa: Pasirinkite arba įveskite kelionės tikslą ➔ 54. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys. Pasirinkite **Save (Įrašyti)**. Parodomas meniu.

Telefono programa: Pasirinkite **RECENT (NAUJAUSIOS)**. Paspauskite + šalia telefono numerio, kurį norite įtraukti į adresatų sąrašą. Parodomas meniu.



Nurodykite vieną iš parinkčių.

Create a New Contact (kurti naują adresatą)

Pateikiamas duomenų kategorijos pasirinkimo meniu.

Pasirinkite norimos įrašyti informacijos duomenų kategoriją, pvz., darbovietės adresą ar mobiliojo telefono numerį. Pateikiamas adresato informacijos rodinys.

Pastaba

Naujajame meniu pateiktos duomenų kategorijos atitinka informaciją, kurią norite įrašyti, pvz., jei tai – adresas, sąrašė pateikiami tik adresų tipai.

Užpildykite įrašą ir paspauskite **Save (įrašyti)**, kad įrašytumėte adresatą.

Add to Existing Contact (įtraukti į esamą adresatą)

Pateikiamas automobilio adresatų sąrašas. Pasirinkite pageidaujamą adresatą.

Pateikiamas adresato informacijos rodinys su atskirai, ekrano dešinėje pusėje, rodomais įtrauktiniais duomenimis.

Pasirinkite norimos įrašyti informacijos duomenų kategoriją, pvz., darbovietės adresą ar mobiliojo telefono numerį.

Jei pasirinksite esamą duomenų kategoriją, esama informacija bus pakeista nauja.

Pasirinkite **Save (įrašyti)** naujai informacijai įrašyti.

Adresatų redagavimas

Norėdami redaguoti adresatą, atidarykite automobilio adresatų sąrašą. Pasirinkite norimą adresato įrašą automobilio adresatų sąrašė.

Pasirinkite **Edit Contact (redaguoti adresatą)** ekrano dešinėje pusėje.



Pateikiamas redagavimo rodinys.

Informacijos modifikavimas

Pasirinkite lauką, kurį norite modifikuoti. Priklausomai nuo pasirinkto lauko parodoma raidžių arba skaičių klaviatūra.

Įveskite pakeitimus ⇨ 17.

Adresatų informacijos rodinyje paspauskite **Save (įrašyti)**, kad įrašytumėte pakeitimus.

Naujos informacijos įtraukimas

Pasirinkite lauką, kuriame norite įtraukti papildomos informacijos.

Jei pageidaujate sukurti naują esamos duomenų kategorijos lauką, pvz., antram mobiliojo telefono numeriui įrašyti, atitinkamame duomenų lauke paspauskite +.

Pastaba

Ekraninis mygtukas + rodomas tik jei galima į tą duomenų kategoriją įtraukti daugiau informacijos.

Priklausomai nuo pasirinkto lauko parodoma raidžių arba skaičių klaviatūra ⇨ 17.

Įveskite naujus duomenis ir paspauskite ekraninį mygtuką, esantį priešais įvedimo lauką.

Adresatų informacijos rodinyje paspauskite **Save (įrašyti)**, kad įrašytumėte pakeitimus.

Adresatų panaikinimas

Vieno adresato panaikinimas

Norėdami panaikinti vieną adresatą, atidarykite automobilio adresatų sąrašą. Pasirinkite norimą adresato įrašą automobilio adresatų sąrašė.

Pasirinkite **Edit Contact (redaguoti adresatą)** ekrano dešinėje pusėje.

Kad panaikintumėte adresato įrašą ir visą susijusią informaciją, paspauskite **Delete (naikinti)**. Pateikiamas patvirtinimo pranešimas.

Patvirtinkite pranešimą. Įrašas panaikinamas.

Visų automobilio adresatų panaikinimas

Norėdami panaikinti visą automobilio adresatų sąrašą, atidarykite jį.

Pasirinkite **Change Contacts List (keisti adresatų sąrašą)** ekrano dešinėje pusėje. Pateikiamas visų pasiekiamų adresatų šaltinių sąrašas. Šiuo metu aktyvūs adresatų sąrašas pažymimas ✓.

Spustelėkite ekraninį mygtuką – (šalia **Vehicle (transporto priemonė)**). Pateikiamas patvirtinimo pranešimas.

Patvirtinkite pranešimą panaikinti sąrašą.

Adresatų sąrašų rikiavimas

Pagal numatytąją parinktį sąrašai rikiuojami abėcėlės tvarka, pagal vardą. Jei vardo nėra, imama pavardė. Jei nėra nei vardo, nei pavardės, rikiavimo kriterijumi naudojamas vienas iš pirmųjų įvestų ženklų.

Rikiavimo tvarką galima pakeisti, jei vardas ir pavardė įrašyti į du skirtingus laukus.

Kad pakeistumėte rikiavimo tvarką, pasirinkite **Sort (rikiuoti)**.

Pasirinkite pageidaujamą rikiavimo tvarką. Sąrašas atitinkamai perrikiuojamas.


Tembro nustatymai

Tembro nuostatų meniu galima nustatyti tembro charakteristikas. Ši meniu galima pasiekti iš kiekvieno pagrindinio garso meniu.

Pastaba

Parankiniu galima įrašyti pritaikytą tembro nuostatų rinkinį. Išsamus aprašymas ⇨ 18.

Kad atvertumėte tembro nuostatų meniu, atitinkamame garso pagrindiniame meniu paspauskite **MENU (MENIU)**. Pasirinkite **Tone settings (tembro nuostatos)**.

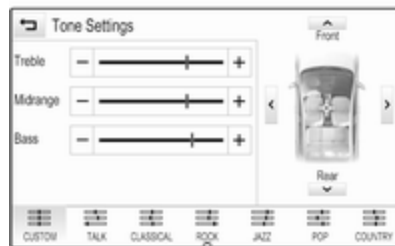

Diskantas

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti aukštuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatą pakartotinai paliesdami – arba +.

Arba galite stumti slankiklį nuostatų juostoje.

Vidurinis dažnių diapazonas

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti muzikos šaltinio viduriniojo dažnio garsus.

Reguliuokite nuostatas pakartotinai paliesdami – arba +.

Arba galite stumti slankiklį nuostatų juostoje.

Bosas

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti žemuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatas pakartotinai paliesdami – arba +.

Arba galite stumti slankiklį nuostatų juostoje.

Balansas ir faderis

Dešinėje meniu pusėje pateikiamoje iliustracijoje nustatykite tašką salone, kuriame bus girdimas geriausias garsas.

Norėdami reguliuoti nuostatas, palieskite ^, v, < ir >.

Kad greitai persijungtumėte tarp priekinių ir galinių garsiakalbių, paspauskite **Front (priekinis)** arba **Rear (galinis)** automobilio diagramos viršuje ir apačioje.

Glodintuvo režimai

(jei nėra erdvinio garso sistemos)

Spustelėkite vieną iš ekraninių mygtukų, esantį sąveikioje pasirinkimo juostoje, kad optimizotumėte konkretaus muzikos stiliaus tembrą.

Jei norite parinkti tembro nuostatas patys, paspauskite **CUSTOM (TINKINTA)**.

Garsumo nustatymai

Maksimalus įjungimo garsumas

Paspauskite  ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)** pagrindiniame ekrane.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Radio (radijas)**, tada paspauskite **Maximum Start-Up Volume (maksimalus įjungimo garsumas)**.

Paliesdami – arba + nustatykite norimą garsumą.

Automatinis garsumo reguliavimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Radio (radijas)**, tada paspauskite **Auto Volume (automatinis garsumas)**.

Norint suderinti garsumo pritaikymo laipsnį, reikia nustatyti **Auto Volume (automatinis garsumas)** į vieną iš galimų parinkčių.

Off (išjungta): didėjant automobilio greičiui, garsumas nestiprėja.

High (didelis): didėjant automobilio greičiui, garsumas stiprėja maksimaliai.

Eismo pranešimų garsumas

Norėdami reguliuoti eismo pranešimų garsumą, nustatykite norimą garsumą, kai sistema transliuoja eismo pranešimą. Atitinkama nuostata išsaugoma sistemoje.

Sistemos nuostatos

Įvairias informacijos ir pramogų sistemos nuostatas galima valdyti ir reguliuoti per programą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.



Laikas ir data

Paspauskite ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Time and Date (laikas ir data)**.

Laiko nustatymas

Pasirinkite **Set time (nustatyti laiką)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.



Paspauskite **Auto Set (automatinis nustatymas)** ekrano apačioje. Suaktyvinkite **On - RDS (RDS įj.)** arba **Off - Manual (išj., rankinis)**.

Jei pasirinkta **Off - Manual (išj., rankinis)**, nustatykite valandas ir minutes, paliesdami arba .

Dešinėje ekrano pusėje paliesdami **12-24 Hr (12–24 val.)** pasirinkite laiko režimą.

Parinkus 12 val. režimą, parodomas trečias stulpelis, skirtas užrašams AM ir PM. Pasirinkite norimą parinktį.

Datos nustatymas

Pasirinkite **Set Date (nustatyti datą)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Pastaba

Jei datos informacija pateikiama automatiškai, šis meniu punktas nepasiekiamas.

Paspauskite **Auto Set (automatinis nustatymas)** ekrano apačioje. Suaktyvinkite **On - RDS (RDS įj.)** arba **Off - Manual (išj., rankinis)**.

Jei pasirinkta **Off - Manual (išj., rankinis)**, nustatykite datą paliesdami arba .

Laikrodžio rodinys

Pasirinkite **Clock Display (laikrodžio rodinys)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Kad per meniu išjungtumėte skaitmeninio laikrodžio rodinį, pasirinkite **Off (išjungta)**.

Kalba

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Language (kalba)**.

Pastaba

Šiuo metu aktyvi kalba pažymėta ✓.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą kalbą.

Kamerdinerio režimas

Suaktyvinus kamerdinerio režimą, visi automobilio ekranai užrakinami ir negalima atlikti jokių sistemos pakeitimų.

Pastaba

Su automobiliu susiję pranešimai ir galinė atbulinės eigos kamera lieka suaktyvinti.

Sistemos užrakinimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Valet Mode (kamerdinerio režimas)**. Parodoma klaviatūra.



Įveskite keturių skaitmenų kodą ir pasirinkite **Enter (vesti)**. Skaičių klaviatūra parodoma vėl.

Norėdami patvirtinti pirmąją įvestį, pakartotinai įveskite keturių skaitmenų kodą ir paspauskite **Lock (užrakinti)**. Sistema užrakinama.

Sistemos atrakinimas

Įjunkite informacijos ir pramogų sistemą. Parodoma klaviatūra.



Įveskite keturių skaitmenų kodą ir pasirinkite **Unlock (atrankinti)**. Sistema atrakinama.


Pamirštas PIN kodas

Norėdami atkurti numatytąjį PIN kodą, kreipkitės į servisą.

Ekranas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Display (rodyti)**.

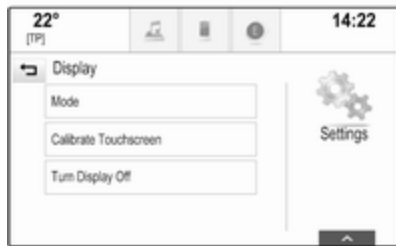

Režimas

Pasirinkite **Mode (režimas)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Priklausomai nuo lauko apšvietimo, pasirinkite **Day (diena)** arba **Night (naktis)**.

Jei pasirinksite **Auto (automatinis)**, sistema automatiškai pritaikys ekraną.

Jutiklinio ekrano kalibravimas

Pasirinkite **Calibrate Touchscreen (kalibruoti jutiklinį ekraną)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.



Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas paliesdami atitinkamus nurodytus taškus. Jutiklinis ekranas sukalibruotas.

Ekrano išjungimas

Pasirinkite **Turn Display Off (išjungti ekraną)** ekranui išjungti.

Norėdami vėl įjungti jutiklinį ekraną, palieskite jį arba spustelėkite mygtuką valdymo skydelyje.

Gamyklinių nuostatų atkūrimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Return to Factory Settings (grąžinti gamyklines nuostatas)**.

Automobilio nuostatų atkūrimas

Pasirinkite **Restore Vehicle Settings (atkurti transporto priemonės nuostatas)**, kad būtų atkurtos visos automobilio pritaikymo nuostatos. Pateikiamas įspėjamasis pranešimas.

Pasirinkite **Restore (atkurti)**. Nuostatos atstatomos.

Visų privačių duomenų išvalymas

Pasirinkite **Clear All Private Data (išvalyti visus privačius duomenis)**, kad būtų panaikinti šie duomenys:

- susieti „Bluetooth“ prietaisai;
- įrašytos telefonų knygelės;
- automobilio adresatų sąrašas;
- kelionės tikslų sąrašai;
- parankiniai.

Pateikiamas įspėjamasis pranešimas.

Pasirinkite **Delete (naikinti)**. Duomenys panaikinami.

Radio nuostatų atkūrimas

Pasirinkite **Restore Radio Settings** (atkurti radijo nuostatas), kad būtų atstatyti šie duomenys:

- tembro nuostatos;
- garsumo nuostatos;
- kalbos nuostatos;
- programų dėklė;
- adresatų šaltiniai.

Pateikiamas įspėjamasis pranešimas.

Pasirinkite **Restore** (atkurti).
Nuostatos atstatomos.

Informacija apie programinę įrangą

Paspauskite  ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Software Information** (informacija apie programinę įrangą).



Pateikiamas visų į sistemą įkeltų elementų versijų numerių sąrašas.

Sistemos atnaujinimas

Jei pageidaujate atnaujinti savo sistemos programinę įrangą, susisiekite su autoservisu.

Radijas

Naudojimas	32
Stočių paieška	32
Radijo duomenų sistema (RDS) ..	34
Skaitmeninis radijas	35

Naudojimas

Radijo funkcija yra programos **AUDIO (GARSO ĮRANGA)** dalis.



Radijo funkcijos suaktyvinimas

Pasirinkite **AUDIO (GARSO ĮRANGA)** pagrindiniame ekrane, tada pasirinkite **RADIO (RADIJAS)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje.

Arba paspauskite **RADIO** valdymo skydelyje.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Pakartotinai pasirinkdami arba spausdami **RADIO** perjunkite skirtingus dažnio diapazonus.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška

Paspauskite **◀◀** arba **▶▶**, kad pagrotumėte ankstesnę arba kitą stotį.

Rankinė stočių paieška

Nuspauskite ir palaikykite **◀◀** ar **▶▶**. Kai bus beveik pasiektas pageidaujamas dažnis, atleiskite atitinkamą mygtuką.

Stočių derinimas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **TUNE (DERINTI)**. Parodoma klaviatūra.



Palieskite lauką **Direct Tune (Tiesioginis derinimas)** ir įveskite norimą dažnį. Patvirtinkite savo įvestį.

Stočių sąrašai

Stočių sąrašuose galima pasirinkti visas dabartinėje priėmimo zonoje priimamas radijo stotis.

Kad parodytumėte šiuo metu aktyvaus dažnio diapazono stočių sąrašą, galite:

- Palieskite ekraną.
- Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **BROWSE (NARŠYTI)**.
- Pasukite **MENU**.

Pateikiamas stočių sąrašas.



Pastaba

Esamuoju metu priimama stotis bus pažymėta.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą punktą.

Kategorijų sąrašai

Daugelis RDS ⇨ 34 ir DAB ⇨ 35 stočių transliuoja PTY kodą, kuris nurodo transliuojamos programos tipą (pvz., naujienos). Kai kurios stotys keičia PTY kodą priklausomai nuo esamo metu transliuojamo turinio.

Informacijos ir pramogų sistema įrašo šias stotis, surūšiuodama jas pagal programos tipą atitinkamuose kategorijų sąrašuose.

Pastaba

Sąrašo punktas **Categories (kategorijos)** pasiekiamas tik FM ir DAB dažnio diapazonuose.

Pasirinkimo juostoje pasirinkdami **MENU (MENIU)** atidarykite atitinkamą dažnių juostos menu ir pasirinkite **Categories (kategorijos)**.

Pateikiamas šiuo metu pasiekiamų programų tipų kategorijų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą kategoriją. Pateikiamas sąrašas stočių, kurios transliuoja pasirinkto tipo programą.

Pasirinkite norimą stotį.

Stočių sąrašo atnaujinimas

Jei nebepavyksta priimti tam tikro dažnio diapazono sąrašė įrašytų stočių, pasirinkite **Update FM Station List (atnaujinti FM stočių sąrašą)**.

Pastaba

Jei atnaujinamas konkretaus diapazono stočių sąrašas, taip pat atnaujinamas ir atitinkamas kategorijų sąrašas.

Ekrane iki paieškos pabaigos rodoma **Updating Station List (naujinamas stočių sąrašas)**.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri patobulina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.

RDS privalumai

- Ekrane vietoje transliacijos dažnio rodomas stoties pavadinimas.
- Vykdam stočių paiešką, informacijos ir pramogų sistema suderinama tik RDS stotims.

- Su AF (alternatyviojo dažnio) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada suderinama geriausiam nustatytos stoties transliacijos dažniui.
- Priklausomai nuo priimamos stoties, informacijos ir pramogų sistemos ekrane su radijo tekstu gali būti rodoma, pvz., informacija apie esamą programą.

RDS nuostatos

Norint sukonfigūruoti RDS nuostatų parinktis, reikia suaktyvinti radijo funkciją ir tada pasirinkti FM dažnio diapazoną. Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje pasirinkdami **MENU** (**MENIU**) atidarykite FM meniu.



RDS

Nustatykite **RDS - On (RDS įj.)** arba **RDS - Off (RDS išj.)**.

Eismo programa (TP)

Eismo paslaugos stotys yra RDS stotys, transliuojančios eismo pranešimus. Jei įjungta eismo paslauga, eismo pranešimo transliavimo metu buvusi aktyvi funkcija pertraukiama.

Kai suaktyvinta radijo eismo paslauga, visų pagrindinių meniu viršutinėje eilutėje rodoma **[TP]**. Jei esama stotis arba grojama medija nėra eismo pranešimų stotis, pasirodo **[]** ir automatiškai

pradedama vykdyti kitos pasiekiamos eismo pranešimus transliuojančios radijo stoties paieška. Suradus eismo informacijos paslaugas teikiančią radijo stotį, vėl pasirodo [TP]. Jei eismo informacijos paslaugas teikiančios stoties nerandama, [] lieka ekrane.

Jei atitinkama eismo informacijos radijo stotis ištransliuoja eismo pranešimą, jis parodomas.

Norint pertraukti pranešimą ir grąžinti pirmiau suaktyvintą funkciją, reikia atleisti perspėjimą.

Nustatykite **Traffic Programme (TP) - On (eismo programa (TP) įj.)** arba **Traffic Programme (TP) - Off (Eismo programa (TP) išj.)**.

Regionas

Kartais RDS stotys atskiruose regionuose skirtingais dažniais transliuoja nevienodas programas.

Jei skirstymo regionais funkcija įjungta, prireikus pasirenkama kitu dažniu transliuojama ta pati regioninė programa. Jei skirstymo regionais

funkcija išjungta, alternatyvieji stočių dažniai parenkami nepaisant regioninių programų.

Nustatykite **Region - On (regionas įj.)** arba **Region - Off (regionas išj.)**.

Skaitmeninis radijas

DAB transliuoja radijo stotis skaitmeniniu būdu.

DAB pranašumai

- DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.
- Naudojantis DAB, viename komplekte gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).
- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.

- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).
- Jei signalas silpnas, garsumas automatiškai mažinamas, kad būtų išvengta nepageidaujamų triukšmų.

Jei DAB signalas nėra pakankamai aiškus, kad jį galėtų apdoroti imtuvas, priėmimas visai nutraukiamas. Šios problemos išvengiama DAB meniu (žr. toliau) suaktyvinant **DAB to DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)** ir (arba) **DAB to FM Linking (DAB-FM susiejimas)**.

- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reiškinys, būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.

- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, Informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvas lieka aktyvus foniniu režimu ir nuolat ieško geriausią signalą transliuojančių FM radijo stočių. Aktyvinus TP ⇨ 34, pateikiami geriausios priimanos FM stoties eismo pranešimai. Išaktyvinkite TP jei nenorite kad DAB transliaciją pertrauktų FM eismo pranešimai.

DAB nuostatos

Norint sukonfigūruoti DAB nuostatų parinktis, reikia suaktyvinti radijo funkciją ir tada pasirinkti DAB dažnio diapazoną. Sąveikioje pasirinkimo juostoje paspausdami **MENU** (**MENIU**) atidarykite DAB meniu.



DAB pranešimai

Be muzikinių programų daugelis DAB stočių papildomai transliuoja įvairių kategorijų pranešimus. Jei suaktyvinote kelias arba visas kategorijas, priėmus konkrečios kategorijos pranešimą šiuo metu klausoma DAB paslauga pertraukiama.

Pasirinkite **DAB Announcements** (**DAB pranešimai**), kad parodytumėte DAB kategorijų sąrašą.

Pasirinkite pageidaujamas kategorijas. Parinktos kategorijos žymimos ✓.

Pastaba

DAB pranešimus priimti galima, tik suaktyvinus DAB dažnio diapazoną.

DAB-DAB susiejimas

Jei suaktyvinta ši funkcija, prietaisas persijungia į tą pačią kito DAB paketo (jei yra) paslaugą (programą), jei DAB signalas per silpnas imtuvui priimti.

Nustatykite **DAB to DAB Linking - On** (**DAB-DAB susiejimas įjungtas**) arba **DAB to DAB Linking - Off** (**DAB-DAB susiejimas, išj.**).

DAB-FM susiejimas

Jei suaktyvinta ši funkcija, DAB signalui pernelyg susilpnėjus imtuvui priimti, prietaisas persijungia į atitinkamą aktyvios DAB paslaugos FM stotį (jei yra).

Nustatykite **DAB to FM Linking - On** (**DAB-FM susiejimas, įj.**) arba **DAB to FM Linking - Off** (**DAB-FM susiejimas, išj.**).

Dažnio diapazonas „L“

Suaktyvinus **L Band** (ruožas L), informacijos ir pramogų sistema priima papildomą dažnio diapazoną.

Dažnio diapazonas „L“ susideda iš antžeminio ir palydovinio radijo ryšio (1 452–1 492 MHz diapazone).

Nustatykite **L Band - On** (ruožas L, įj.) arba **L Band - Off** (L diapazonas, išj.).

„Intellitext“

Funkcija „Intellitext“ leidžia priimti papildomą informaciją, pvz., pranešimus, finansinę informaciją, sporto žinias, naujienas ir pan.

Pasirinkite vieną iš kategorijų ir nurodykite konkretų išsamios informacijos punktą.

CD grotuvas

Bendra informacija 38

Naudojimas 39

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistemos kompaktinių diskų grotuvas gali atkurti garso ir MP3 arba WMA formato kompaktinius diskus.

Įspėjimas

Jokiais būdais į garso grotuvą negalima dėti DVD, 8 cm skersmens ar netaisyklingos formos kompaktinių diskų.

Ant kompaktinių diskų negalima klijuoti lipdukų. Tokie diskai grotuve gali įstrigti ir jį sugadinti. Tokiu atveju reikės pakeisti įrenginį.

Svarbi informacija apie garso ir MP3 bei WMA formato kompaktines plokšteles

- Galima naudoti šių formatų kompaktinius diskus:
CD, CD-R ir CD-RW diskai
- Gali būti naudojami šių formatų failai:

ISO9660 1 lygio, 2 lygio, („Romeo“, „Joliet“).

MP3 ir WMA failai, įrašyti bet kuriuo formatu, išskyrus išvardytuosius prieš tai, gali gerai negroti ir failų bei aplankų pavadinimai gali būti rodoma neteisingai.

- Kompaktinės garso plokštelės su apsauga nuo kopijavimo, nesuderinamos su kompaktinių garso plokštelių standartu, gali būti grojamos netinkamai arba visai negrojamos.
- Jūsų pačių įrašytos CD-R ir CD-RW plokštelės yra labiau pažeidžiamos dėl blogos priežiūros, nei pramoninio įrašymo kompaktinės plokštelės. Būtina užtikrinti tinkamą, ypač jūsų pačių įrašytų CD-R ir CD-RW plokštelių, priežiūrą.
- Jūsų pačių įrašytos CD-R ir CD-RW plokštelės gali būti grojamos netinkamai arba visai negrojamos.

- Mišraus režimo kompaktiniuose diskuose (garso ir duomenų pvz. MP3 derinys) bus atpažįstami ir grojami tik garso takeliai.
- Venkite palikti pirštą atspaudus, kai keičiate kompaktines plokšteles.
- Išėmę iš muzikos grotuvo, kompaktinius diskus iš karto sudėkite į dėžutes, kad apsaugotumėte nuo pažeidimų ir užteršimo.
- Nešvarumai ir skysčiai ant kompaktinio disko gali užteršti lęšiuką muzikos grotuvo viduje, o tai sukelia gedimus.
- Saugokite kompaktines plokšteles nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
- Duomenims, įrašytiems MP3 arba WMA formato CD, taikomi apribojimai:
Maksimalus failų ar dainų skaičius: 800.
Maksimalus aplankų skaičius gylio hierarchijoje: 8.
WMA failų su skaitmeninių teisių valdymu (DRM) iš internetinių

muzikos parduotuvių groti negalima.

WMA failus galima saugiai groti tuo atveju jei jie buvo sukurti naudojant „Windows Media“ leistuvo 9 arba naujesnę versiją.

Taikomi grojaraščių plėtiniai: .m3u, .pls.

Grojaraščio įrašai turi būti susijusių kelių formoje.

Pastaba

Šiame skyriuje nagrinėjamas tik MP3 failų grojimas, nes veiksmai su MP3 ir WMA failais yra identiški. Įdėjus CD su WMA failais, parodomi su MP3 susiję meniu.

Naudojimas

CD atkūrimas

Stumkite garso ar MP3 kompaktinį diską etikete į viršų į kompaktinių diskų angą, kol diskas bus įtrauktas.

Pakartotinai pasirinkdami **MEDIA (MEDIJA)** sąveikioje pasirinkimo juostoje arba paspausdami **MEDIA** valdymo skydelyje suaktyvinkite CD funkciją.



Kompaktinės plokštelės išėmimas

Paspauskite ▲. CD išstumiamas iš CD angos.

Jei CD nebus išimtas po išstūmimo, po kelių sekundžių jis vėl bus įtrauktas.

Funkciniai mygtukai

CD atkūrimo pristabdymas

Pasirinkite II atkūrimui pristabdyti. Ekraninis mygtukas pakinta į ►.

Pasirinkite ► atkūrimui pratęsti.

Peršokimas prie ankstesnio ar kito kūrinio

Kad būtų paleistas ankstesnis arba kitas kūrinys, pasirinkite ◀◀ arba ▶▶.

Kitas būdas: sukite **MENU**, kad peršoktumėte prie ankstesnio ar kito kūrinio.

Greitas persukimas pirmyn ar atsukimas atgal

Palieskite ir palaikykite ◀◀ arba ▶▶, jei norite greitai atsukti atgal arba persukti pirmyn.

Arba galite stumti slankiklį laiko juostoje.

Kūrinių sąrašas

Kad parodytumėte kūrinių sąrašą, galite:

- Palieskite ekraną.
- Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **BROWSE (NARŠYTI)**.
- Pasukite **MENU**.

Pateikiamas kūrinių sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu grojamas kūrinys būna pažymėtas.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą punktą.

Pastaba

Išsamus MP3 CD naršymo aprašymas pateiktas ➔ 43.

Atkūrimo tvarka

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspausdami **MENU (MENIU)** atidarykite CD meniu.

Jei nustatoma parametro **Shuffle (maišyti)** vertė **On (įjungta)**, visi kūriniai iš aktyvaus CD imami groti atsitiktine tvarka.

Nustatykite **Shuffle - On (Maišymas įj.)** arba **Shuffle - Off (maišymas išjungtas)**.

Išoriniai prietaisai

Bendroji informacija	41
Muzikos grojimas	43
Filmų leidimas	44
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas	45

Bendroji informacija

AUX ir USB lizdas, skirti išoriniams prietaisams prijungti, yra centriniame valdymo pulte, po porankiu. Išsamų porankio pakėlimo aprašymą rasite savininko vadove.

Pastaba

Lizdas visada turi būti laikomas švarus ir sausas.

AUX įvestis

Prie AUX įvado galima prijungti pagalbinį įrenginį.

Informacijos ir pramogų sistema gali groti tuose prietaisuose laikomus muzikos failus.

Prijungus prietaisą prie AUX įvado, jo garso signalas yra transliuojamas per informacijos ir pramogų sistemos garsiakalbius.

Garsumą ir tembro nuostatas galima reguliuoti per informacijos ir pramogų sistemą. Visos kitos valdymo funkcijos turi būti reguliuojamos per papildomą prietaisą.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Kad prijungtumėte papildomą prietaisą prie informacijos ir pramogų sistemos AUX įvado, naudokite šį kabelį:

3 polių, skirtą garso šaltiniui.

Kad atjungtumėte AUX prietaisą, pasirinkite kitą funkciją ir tada atjunkite jį.

USB prievadas

Prie USB prievado galima prijungti MP3 grotuvą, USB atmintuką arba išmanųjį telefoną.

Informacijos ir pramogų sistema gali groti tuose prietaisuose laikomus muzikos ir filmų failus.

Prijungus prie USB prievado, pirmiau nurodytus prietaisus galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais ir meniu.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema dera ne su visais pagalbiniais įrenginiais. Skaitykite suderinamų prietaisų sąrašą mūsų interneto svetainėje.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado.

Pastaba

Jei prijungiamas neperskaitomas USB įrenginys, pateikiamas atitinkamas klaidos pranešimas ir informacijos ir pramogų sistema automatiškai grąžina ankstesnę funkciją.

Kad atjungtumėte USB įrenginį, pasirinkite kitą funkciją ir tada atjunkite USB atmintinę.

[spėjimas]

Venkite išjungti šį prietaisą atkūrimo metu. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą arba informacijos ir pramogų sistemą.

Bluetooth

Prie informacijos ir pramogų sistemos galima belaidžiu būdu prijungti įrenginius, derančius su „Bluetooth“ muzikos profiliais A2DP ir AVRCP. Informacijos ir pramogų sistema gali groti tuose prietaisuose laikomus muzikos failus.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Išsamus "Bluetooth" ryšio aprašymas ⇨ 74.

„Bluetooth“ prietaisų valdymas

Norėdami pakeisti prijungtą „Bluetooth“ prietaisą, pasirinkite **MENU (MENIU)** sąveikioje pasirinkimo juostoje.

Pasirinkite **Manage Bluetooth Devices (valdyti „Bluetooth“ įrenginius)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.

Išsamus aprašymas ⇨ 74.

Failų formatai

Dera tik prietaisai, suformatuoti pagal FAT32, NTFS arba HFS+ failų sistemą.

Pastaba

Kai kurie failai gali būti neatkurti tinkamai. To priežastimi gali būti kitoks įrašymo formatas arba failo būklė.

Jei failai įsigyti iš internetinių parduotuvių ir jiems pritaikytos skaitmeninės teisių valdymo priemonės (DRM), jie nebus paleisti.

Informacijos ir pramogų sistema gali leisti toliau nurodytus išoriniuose prietaisuose įrašytus muzikos ir filmų failus.

Muzikos failai

Tinkami groti muzikos failų formatai: .mp3, .wma, .aac, .m4a ir .aif.

Grojanč failą su ID3 žymės duomenimis, informacijos ir pramogų sistema gali rodyti informaciją, pvz., apie kūrinio pavadinimą ir atlikėją.

Filmų failai

Tinkami leisti filmų failų formatai: .avi, .mpg, .mp4, .xvid ir .wmv.

Bendruoju atveju dera įprasti mobiliųjų prietaisų garso ir vaizdo failų deriniai.

Muzikos grojimas

Atkūrimo paleidimas

Jei įrenginys neprijungtas, prijunkite jį
⇨ 41.

Pakartotinai pasirinkdami **MEDIA** (**MEDIJA**) sąveikiojoje pasirinkimo juostoje arba paspausdami **MEDIA** valdymo skydelyje suaktyvinkite norimą medijų šaltinį.

Pavyzdys: USB pagrindinis meniu.



Funkciniai mygtukai

Pastaba

Atkuriant AUX prietaisą, funkciniai mygtukai nepasiekiami.

Atkūrimo pristabdymas

Pasirinkite **II** atkūrimui pristabdyti.

Pasirinkite **►** atkūrimui pratęsti.

Peršokimas prie ankstesnio ar kito kūrinio

Kad būtų paleistas ankstesnis arba kitas kūrinys, pasirinkite **◀◀** arba **▶▶**.

Kitas būdas: sukite **MENU**, kad peršoktumėte prie ankstesnio ar kito kūrinio.

Greitas persukimas pirmyn ar atsukimas atgal

Palieskite ir palaikykite **◀◀** arba **▶▶**, jei norite greitai atsukti atgal arba persukti pirmyn.

Arba galite judinti laiko juostos slankiklį (pasiekiamas tik su USB).

Naršymo funkcija

Pastaba

Naudojantis AUX medijos šaltiniais, naršymo funkcija nepasiekama.

Kad parodytumėte naršymo ekraną, galite:

- Palieskite ekraną.
- Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **BROWSE (NARŠYTI)**.
- Pasukite **MENU**.



Pasirinkite **PLAYLISTS (GROJARAŠČIAI)**, **ARTISTS (ATLIKĖJAI)**, **ALBUMS (ALBUMAI)**, **SONGS (DAINOS)**, **GENRES (ŽANRAI)** arba **MORE (DAUGIAU)**. **MORE (DAUGIAU)** susideda iš papildomų kategorijų: **Folder View (aplankų rodinys)**, **Podcasts**

(tinklalaidės), **Audiobooks** (garso knygos), **Videos** (vaizdo įrašai) ir **Composers** (kompozitoriai).

Peržvelkite kategorijas, kol rasite pageidaujamą kūrinių. Pasirinkite kūrinių, kad pradėtumėte jį atkurti.

Atkūrimo tvarka

Jei suaktyvinta **Shuffle** (maišyti), kūriniai iš aktyviojo prietaiso grojami atsitiktine tvarka.

Pastaba

Atkuriant iš USB prietaiso, maišymo funkcija priklauso nuo kūriniui atkurti pasirinkto filtro režimo, pvz., pagal albumą, atlikėją ar žanrą.

Norėdami atidaryti atitinkamą garso meniu, pasirinkite **MENU** (MENIU) sąveikiojoje pasirinkimo juostoje.

Nustatykite **Shuffle - On** (Maišymas įj.) arba **Shuffle - Off** (Maišymas išjungtas).

Filmų leidimas

Vaizdo įrašų atkūrimas

Prijunkite prietaisą ⇨ 41.

Pakartotinai pasirinkdami **MEDIA** (MEDIJA) sąveikiojoje pasirinkimo juostoje arba paspausdami **MEDIA** suaktyvinkite norimą medijų šaltinį.

Pasirinkite **BROWSE** (NARŠYTI), tada **MORE** (DAUGIAU). Pasirinkite **Videos** (vaizdo įrašai) ir nurodykite pageidaujamą filmo failą. Pradedamas atkurti vaizdo įrašas.

Pastaba

Vaizdo įrašai gali būti atkuriami tik jungus stovėjimo stabdį.



Funkciniai mygtukai

Atkūrimo pristabdymas

Pasirinkite **II** atkūrimui pristabdyti.

Pasirinkite ► atkūrimui pratęsti.

Peršokimas prie ankstesnio ar kito failo

Pasirinkite ◀◀ arba ▶▶, kad paleistumėte ankstesnį arba kitą filmo failą.

Kitas būdas: sukdami **MENU** pereikite prie pirmesnio arba kito filmo failo.

Greitas persukimas pirmyn ar atukimas atgal

Palieskite ir palaikykite ◀◀ arba ▶▶, jei norite greitai atsukti atgal arba persukti pirmyn.

Arba galite stumti slankiklį laiko juostoje.

Vaizdo įrašo meniu

Kad parodytumėte vaizdo įrašo meniu, sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **MENU** (MENIU).

Išmaniųjų telefonų programų naudojimas

Telefono projekcijos programos „Apple CarPlay™“ ir „Android™ Auto“ rodo pasirinktas programėles iš jūsų išmaniojo telefono informacijos ir pramogų sistemos ekrane bei suteikia galimybę tiesiogiai jas valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais.

Teiraukitės prietaiso gamintojo, ar ši funkcija suderinama su jūsų išmaniuoju telefonu ir ar programėlė pasiekama šalyje, kurioje esate.

Išmaniojo telefono paruošimas

„Android“ telefonas: Atsisiųskite programėlę „Android Auto“ į išmanųjį telefoną iš parduotuvės „Google Play™“.

„iPhone®“: pasirinkite, kad jūsų išmaniajame telefone būtų aktyvinta SIRI.

Telefono projekcijos suaktyvinimas nuostatų meniu

Paspausdami  atidarykite pagrindinį ekraną ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Slinkite sąrašu ir pasirinkdami **Apple CarPlay** arba **Android Auto** atidarykite pomeniu.

Įsitikinkite kad atitinkama programėlė suaktyvinta.

Norėdami pamatyti visus prie šios funkcijos užregistruotus prietaisus, pasirinkite **Tvarkyti prietaisus**.

Mobiliojo telefono prijungimas

Prijunkite išmanųjį telefoną prie USB prievado  41.

Telefono projekcijos paleidimas

Norėdami paleisti telefono projekcijos funkciją, paspauskite  ir pasirinkite **PROJECTION (PROJEKCIJA)**.

Pastaba

Jei informacijos ir pramogų sistema atpažįsta programą, programos piktograma gali pasikeisti į **Apple CarPlay** arba **Android Auto**.

Norėdami paleisti šią funkciją, taip pat galite paspausti ir kelias sekundes palaikyti .

Atidarytas telefono projekcijos ekranas skiriasi priklausomai nuo išmaniojo telefono ir programinės įrangos versijos.

Grįžimas į informacijos ir pramogų ekraną

Paspauskite .

Navigacija

Bendra informacija	46
Naudojimas	47
Tikslo įvedimas	54
Nuorodos	61

Bendra informacija

Navigacijos sistema patikimai nuves jus į jūsų kelionės tikslą.

Skačiuojant maršrutą, įvertinama esama eismo situacija. Šiam tikslui informacijos ir pramogų sistema eismo pranešimus esamoje priėmimo zonoje priima per RDS-TMC.

Navigacijos sistema negali, tačiau atsižvelgia į eismo įvykius, eismo taisykles, pakeistas iš anksto neįspėjus, ir pavojus arba problemas, kurios gali staiga iškilti (pvz. kelio darbai).

Įspėjimas

Navigacijos sistemos naudojimas neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės už tinkamą, budrų elgesį kelyje. Visada būtina vadovautis susijusiomis kelių eismo taisyklėmis. Jei navigacijos nuoroda prieštarauja kelių eismo taisyklėms, vadovaukitės kelių eismo taisyklėmis.

Navigacijos sistemos veikimas

Automobilio padėtį ir judėjimą navigacijos sistema aptinka jutikliais. Nuvažiuotas atstumas nustatomas pagal automobilio spidometro signalą (alkūnių sukimosi judesiai pagal girojutiklį). Vietą nustato GPS (Globaliosios vietos nustatymo sistemos) palydovai.

Lyginant jutiklių signalus su skaitmeniniais žemėlapiais, buvimo vietą galima nustatyti maždaug 10 metrų tikslumu.

Be to, sistema veikia vietovėse, kur prastas GPS ryšys. Vis dėlto taip sumažėja buvimo vietos nustatymo tikslumas.

Įvedus tikslo adresą ar dominančias vietas (artimiausia degalinė, viešbutis ir pan.), maršrutas skaičiuojamas nuo esamos vietos iki pasirinkto tikslo.

Maršrutas orientuojamas pateikiant balso suflerius ir rodyklę, taip pat – pagalbines priemones spalvotame žemėlapyje.

Svarbi informacija

TMC eismo informacijos sistema ir dinaminės maršruto nuorodos

TMC eismo informacijos sistema iš TMC radijo stočių priima visą esamą eismo informaciją. Ši informacija įtraukiama skaičiuojant bendrąjį maršrutą. Šio proceso metu maršrutas planuojamas taip, kad būtų išvengta eismo problemų, susijusių su iš anksto pasirinktais kriterijais.

Jei eismo problema atsiranda esant suaktyvintoms dinaminėms maršruto nuorodoms, priklausomai nuo išankstinio nustatymo atsiras pranešimas apie maršruto pakeitimą.

TMC eismo informacija žemėlapyje rodoma pateikiama ženklų pavidalu arba TMC pranešimų meniu rodoma išsamiau tekstu.

Kad būtų galima naudotis TMC eismo informacija, atitinkamame regione sistema turi priimti TMC stotis.

TMC eismo stotis galima pasirinkti iš navigacijos meniu ➔ 47.

Žemėlapyio duomenys

Visi reikiami žemėlapyio duomenys įrašomi į informacijos ir pramogų sistemą. Norėdami atnaujinti žemėlapyio programinę įrangą per USB prievadą, kreipkitės į savo servisą.

Naudojimas

Kad parodytumėte navigacijos žemėlapi, paspauskite  ir tada pasirinkite piktogramą NAV (NAVIGACIJA).

Maršruto nuorodos neaktyvios




Dabartinę buvimo vietą rodo apskritimas su rodykle, nukreipta važiavimo kryptimi.

Po maždaug 15 sek. programų dėklė ir sąveikioji pasirinkimo juosta dingsta ir žemėlapyio vaizdas parodomas per visą ekraną.



Jei norite vėl pamatyti programų dėklą ir sąveikioją pasirinkimo juostą, palieskite ekraną.

Maršruto nuorodų veikimas

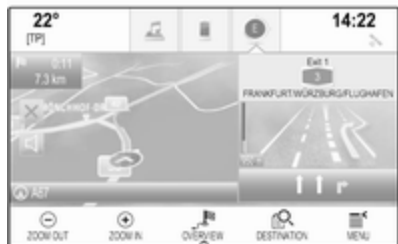

- Parodomas žemėlapis vaizdas.
- Aktyvus maršrutas indikuojamas spalvota linija.
- Judantis automobilis pažymimas apskritimu.
- Kitą posūkio manevrą nurodo rodyklės ženklas, pateikiamas ekrano dešinėje.
- Eismo juostų nuorodos pateikiamos dešinėje ekrano pusėje.

- Atvykimo laikas rodomas virš rodyklės ženklo.
- Atstumas iki kito posūkio manevro pateikiamas po rodyklės ženklo.

Vairuotojo informacijos centras, tema **Sport (sportinis)**:



- Pateikiamas pavadinimas maršruto, kuriuo šiuo metu važiuojate.
- Kitas posūkio manevras indikuojamas rodyklės ženklu.
- Rodomas atstumas iki kito posūkio manevro.

Žemėlapio valdymas

Slinkimas

Norėdami slinkti žemėlapiu, padėkite pirštą bet kurioje ekrano vietoje ir stumkite jį aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn (priklausomai nuo to, kuria kryptimi norite slinkti).

Žemėlapis atitinkamai pajuda ir parodo naują dalį.

Kad grįžtumėte į buvimo vietą, sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **RESET (NUSTATYTI IŠ NAUJO)**.

Centravimas

Palieskite norimą vietą ekrane. Žemėlapis joje sucentruojamas.

Toje vietoje parodomas raudonas ○ ir žymėje pateikiamas atitinkamas adresas.



Kad grįžtumėte į buvimo vietą, sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **RESET (NUSTATYTI IŠ NAUJO)**.

Mastelio keitimas

Kad priartintumėte pasirinktą žemėlapių vietą, paspauskite **ZOOM IN (ARTINTI)**.

Kad atitolintumėte ir parodytumėte didesnę sritį aplink pasirinktą vietą, paspauskite **ZOOM OUT (TOLINTI)**.

Apžvalgos mygtukas

Aktyvaus maršruto orientavimo metu sąveikioje pasirinkimo juostoje rodomas ekraninis mygtukas **OVERVIEW (APŽVALGA)**.

Kad parodytumėte šiuo metu žemėlapyje aktyvaus maršruto apžvalgą, paspauskite **OVERVIEW (APŽVALGA)**.

Ekraninis mygtukas pakinta į **RESET (NUSTATYTI IŠ NAUJO)**.

Kad grąžintumėte įprastą rodinį, pasirinkite **RESET (NUSTATYTI IŠ NAUJO)**.

Žemėlapių langas

Peržiūros režimas

Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (žemėlapių rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Pasirinkite pageidaujimą žemėlapių rodinį (**3D View (3D rodinys)**, **Heading Up View (rodinys su važiavimo kryptimi viršuje)**, **North Up View (rodinys su Šiaure viršuje)**).

Pastaba

Arba galite pakartotinai pasirinkti  programos dėkle ir taip greitai perjungti skirtingus žemėlapių rodinius (**3D View (3D rodinys)**, **Heading Up View (rodinys su važiavimo kryptimi viršuje)**, **North Up View (rodinys su Šiaure viršuje)**).

Garso informacija

Jei nustatyta **Audio Information - On (Garso informacija įjungta)**, žemėlapių ekrane rodoma informacija apie tuo metu grojamą stotį, albumą ar kūrinių.

Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (žemėlapių rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Nustatykite **Audio Information - On (Garso informacija įjungta)** arba **Audio Information - Off (Garso informacija išjungta)**.

Ekranu vaizdo režimas

Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (žemėlapis rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeni.

Pasirinkite **Day / Night Mode (dieninis / naktinis režimas)**.

Priklausomai nuo lauko apšvietimo, suaktyvinkite **Day (diena)** arba **Night (naktis)**.

Jei pageidaujate, kad ekranas būtų suderintas automatiškai, suaktyvinkite **Auto (automatinis)**.

Pastatų rodymas

Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (žemėlapis rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeni.

Pastatai gali būti rodomi trimatiniu formatu arba įprastai.

Nustatykite **3D Buildings - On (3D pastatai įjungti)** arba **3D Buildings - Off (3D pastatai išjungti)**.

Automatinio mastelio keitimo funkcija

Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (žemėlapis rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeni.

Sistema gali didinti arba mažinti žemėlapis mastelį atliekant tam tikrus manevrus.

Nustatykite **Autozoom - On (Automatinis artinimas įjungtas)** arba **Autozoom - Off (Automatinis artinimas išjungtas)**.

LV piktogramos

Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Display "Points of Interest" Icons (rodyti lankytinų vietų piktogramas)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeni.

Suaktyvinus funkciją **POI Icons (LV piktogramos)**, žemėlapyje rodomos netoli buvimo vietos ir maršruto esančios lankytinos vietos.

Nustatykite **POI Icons - On (LV piktogramos įjungtos)** arba **POI Icons - Off (LV piktogramos išjungtos)**.

Jei nustatyta parametro **POI Icons (LV piktogramos)** vertė **On (įjungta)**, suaktyvinkite LV kategorijas, kurias norite matyti.

Pažymėkite **Clear All (išvalyti viską)**, kad būtų atšauktas visų kategorijų žymėjimas.

Informacija apie buvimo vietą

Sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **MENU (MENIU)**, kad būtų parodytas navigacijos meniu.



Pasirinkite **Current Location (dabartinė buvimo vieta)**, kad pateiktumėte atitinkamą pomeni, kuriame rasite informacijos apie

artimiausią adresą, koordinates ir lankytinas vietas (↗ 54) aplink buvimo vietą.



Artimiausias adresas

Šiame pomeniu į sistemą galite įrašyti artimiausią adresą.

Pasirinkite **Nearest Address: (Artimiausias adresas:)**, kad pateiktumėte kelionės tikslo informacijos rodinį.

Adreso įrašymo išsamus aprašymas:

- kaip įrašyti į adresatą ↗ 23;
- kaip įrašyti į parankinį ↗ 18.

Lankytinos vietos

Šiame pomeniu galite pradėti orientuoti maršrutą į vieną iš artimiausių lankytinų vietų.

Pasirinkite norimą dominantį tašką. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Pasirinkite **Go (vykti)**.

Išsamų aprašymą, kaip įvesti kelionės tikslą, rasite ↗ 54.

Navigacijos duomenų valdymas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir tada pasirinkite **Personal Data (asmeniniai duomenys)**.

Pateikiamas navigacijos programos įvairių duomenų laikymo vietų sąrašas.

Adresatų sąrašas

Pasirinkite **Contacts (adresatai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Kad panaikintumėte visus adresatų sąrašo įrašus, pasirinkite **Delete All Entries (naikinti visus įrašus)**.

Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti visą adresatų sąrašą.

Norėdami įjungti adresatų redagavimo režimą, pasirinkite **Edit Contacts List (redaguoti adresatų sąrašą)**.

Išsamų adresatų sąrašo redagavimo aprašymą rasite ↗ 23.

Paskutinių kelionės tikslų sąrašas

Pasirinkite **Recent Destinations (paskutiniai kelionės tikslai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Kad panaikintumėte visus pastarųjų kelionės tikslų įrašus, pasirinkite **Delete All Destinations (naikinti visus kelionės tikslus)**. Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti visą paskutinių kelionės tikslų sąrašą.

Norėdami panaikinti atskirus kelionės tikslus, pasirinkite **Delete Individual Destinations (naikinti individualius kelionės tikslus)**. Atidaromas paskutinių kelionės tikslų sąrašas. Pasirinkite – šalia atitinkamo kelionės tikslo. Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti kelionės tikslą.

Atsisiųstos LV

Pasirinkite **My POIs (mano LV)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Galima panaikinti LV, kurios buvo atsisiųstos į sistemą. Kitos LV lieka sistemoje.

Kad panaikintumėte visus adresatų sąrašo įrašus, pasirinkite **Delete All My POIs (naikinti visas mano LV)**. Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti visą LV sąrašą.

Jei norite naikinti tik tam tikras kategorijas, pasirinkdami **Delete Individual Categories (naikinti individualias kategorijas)** atidarykite LV kategorijų sąrašą. Pasirinkite – šalia atitinkamos kategorijos. Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti kategoriją.

Kelionės tikslo duomenų nusiuntimas į USB prietaisą

Galima į USB prietaisą įrašyti pirmiau atsisiųstus automobilio adresatus ir LV, kad būtų galima juos naudoti vėliau, pvz., kitame automobilyje (žr. toliau pateikiamą skirsnį „Naudotojo apibrėžtų LV kūrimas ir atsisiuntimas“):

Pasirinkite Upload Saved Locations (nusiųsti įrašytas vietas).

Adresatų sąrašas ir LV duomenys yra laikomi prijungto USB prietaiso aplankuose „F:\myContacts“ ir „F:\myPOIs“ (kur „F:\“ yra USB prietaiso šakninis aplankas).

Pastaba

Šią funkciją galima atlikti tik jei prijungiamas USB prietaisas, kuriame yra pakankamai vietos.

Automatinio užbaigimo funkcija

Jei norite panaikinti kelionės tikslo įrašų, kuriuos naudoja automatinio užbaigimo funkcija, sąrašą, pasirinkite **Delete Autocomplete (Automatinio užbaigimo naikinimas)**.

Adresatų duomenų atsisiuntimas

Galite keistis savo automobilio adresatų sąrašo duomenimis su kitų automobilių informacijos ir pramogų sistemomis:

Kad nusiųstumėte duomenis į USB prietaisą, žr. pirmiau pateiktą skirsnį „Navigacijos duomenų nusiuntimas į USB prietaisą“.

Prijunkite USB prietaisą prie kito automobilio informacijos ir pramogų sistemos ⇨ 41.

Pateikiamas pranešimas, paraginantis patvirtinti atsisiuntimą.

Patvirtinus adresatų duomenys atsisiunčiami į informacijos ir pramogų sistemą.

Tada atsisiųstus adresatus galima pasirinkti per meniu **CONTACTS (ADRESATAI)** ⇨ 23.

Naudotojo apibrėžtų LV kūrimas ir atsisiuntimas (My POIs (mano LV))

Papildomai prie informacijos ir pramogų sistemoje jau įrašytų LV galima sukurti naudotojo apibrėžtas LV, kurios atitiktų jūsų asmeninius poreikius. Sukūrus naudotojo apibrėžtas LV, jas galima įkelti į informacijos ir pramogų sistemą.

Turite nurodyti kiekvienos lankytinos vietos (LV) GPS koordinates (ilgumos ir platumos vertes) ir suteikti pavadinimą.

Atsisiuntę LV duomenis į informacijos ir pramogų sistemą, atitinkamą LV rasite meniu **My POIs (mano LV)**, tarp galimų pasirinkti kelionės tiksly. Žr. skyriuje „Kelionės tikslo įvedimas“ pateiktą skirsnį „Lankytinos vietos pasirinkimas“ ➔ 54.

Teksto failo kūrimas naudojant LV duomenis

Sukurkite teksto failą (pvz., naudodami paprastą teksto rengyklę), suteikite jam pavadinimą ir atitinkamą failo plėtinį **.poi**, pvz., „TomoLV.poi“.

Pastaba

Irašant teksto failą, reikia pasirinkti ženklų koduotę **UTF-8** (unikodas). Kitaip LV duomenys gali būti netinkamai importuoti į sistemą.



Į teksto failą toliau nurodytu formatu įveskite LV duomenis:

Ilgumos koordinatė, platumos koordinatė, „LV pavadinimas“, „papildoma informacija“, „Telefono numeris“

Pavyzdys:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", žr. vaizdą toliau.

GPS koordinatės turi būti rašomos laipsniais su skaičiais po kablelio. Jas galima paimti, pvz., iš topografinio žemėlapiu.

Papildomos informacija ir telefono numeris – neprivalomi. Jei, pvz., nereikia papildomos informacijos, į atitinkamą vietą turi būti įvesta „“.

Pavyzdys:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

LV pavadinimo ir papildomos informacijos vertės neturi viršyti 60 ženklų (kiekviena). Telefono numerio vertė neturi viršyti 30 ženklų.

Kiekvieno kelionės tikslo adreso LV duomenys turi būti vedami į atskirą eilutę (žr. vaizdą pirmiau).

LV duomenų įrašymas į USB prietaisą

USB atmintuko šakniniame aplanke sukurkite aplanko pavadinimą **„myPOIs“**, pvz., „F:\myPOIs“, kur „F:“ yra USB atmintuko šakninis aplanas.

Aplanke „myPOIs“ įrašykite teksto failą su savo LV, pvz., „F:\myPOIs\TomoLV.poi“.

LV duomenų tvarkymas į kelis poaplankius

Pasirinktina galima sutvarkyti teksto failus į kelis atsitiktinai pavadintus poaplankius (maks. poaplankių struktūros gylis: 2).

Pavyzdžiai: F:\myPOIs\AnnsPOIs arba F:\myPOIs\MyJourney\London, kur F:\ yra USB įrenginio šakninis aplankas.

Pastaba

Aplanke galima laikyti tik poaplankius arba tik lankytinų vietų (LV) failus. Jei laikysite jų mišinį, jie nebus tinkamai importuoti į sistemą.

Atsisiuntus tokiu būdu sutvarkytus atskirų LV duomenis į informacijos ir pramogų sistemą (žr. toliau pateikiamą atsisiuntimo aprašą), meniu **My POIs (mano LV)** pasirodo pasirenkamų pomeniu sąrašas.

Parinkus pomeniu, pateikiami papildomi pomeniu arba susijęs importuotų LV kategorijų sąrašas.

LV duomenų atsisiuntimas į informacijos ir pramogų sistemą

Prijunkite savo USB prietaisą su naudotojo apibrėžtų LV duomenimis prie informacijos ir pramogų sistemos USB prievado ➔ 41.

Pateikiamas pranešimas, paraginantis patvirtinti atsisiuntimą. Patvirtinus LV duomenys bus atsisiųsti į informacijos ir pramogų sistemą.

Atsisiųstus LV per meniu **My POIs (mano LV)** galima pasirinkti kelionės tikslais (žr. skyriaus „Kelionės tikslo įvedimas“ skirsnį „Lankytinos vietos pasirinkimas“) ➔ 54.

Tikslo įvedimas

Maršruto kelionės tikslui nustatyti navigacijos programa siūlo kelias galimybes.

Paspauskite  ir pasirinkdami **NAV (NAVIGACIJA)** atidarykite navigacijos žemėlapi.

Pasirinkimo juostoje pasirinkite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**, tada pasirinkite vieną iš adreso įvedimo parinkčių.



Vienartinio kelionės tikslo įvedimas

Palieskite įvesties lauką viršutinėje meniu eilutėje. Parodoma klaviatūra. Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite ➔ 17.


Įveskite adresą arba paieškos terminą ir patvirtinkite įvestį.

Sukuriami du sąrašai su galimais kelionės tikslais. Norėdami perjungti sąrašų skirtukus, palieskite **Address (Adresas)** arba **POI (LV)** viršutinėje ekrano eilutėje.

Adresų sąrašas:



LV sąrašas:

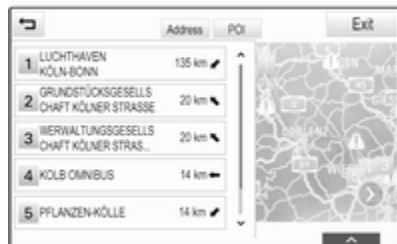

Daugiau informacijos apie LV įvedimą žr. „LV įvedimas“ toliau.

Pasirinkite vieną iš kelionės tikslų. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.



Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (vykti)**.

Adreso įvedimo ekranas

Pasirinkite **ADDRESS (ADRESAS)**. Pateikiamas ekranas **Address Entry (Adreso įrašas)**.



Palieskite vieną iš įvesties laukų šalia adreso dalies įrašų. Parodoma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite 17.

Įveskite reikiamą informaciją apie kelionės tikslą.

Pastaba

Nebūtina užpildyti viso šio ekrano.

Norėdami patvirtinti įvestį, pasirinkite ✓ viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Jei yra daugiau nei vienas kelionės tikslas (pagal įvestą informaciją), pateikiamas visų rastų ir sutampančių kelionės tikslų sąrašas. Pasirinkite norimą adresą.

Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (vykti)**.

Sankryžos įvedimo ekranas

Pasirinkite **CROSSROADS (SANKRYŽOS)**. Pateikiamas ekranas **Crossroads Entry** (įvažiavimas į sankryžas).

Palieskite vieną iš įvesties laukų šalia adreso dalies įrašų. Parodoma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite ⇨ 17.

Įveskite reikiamą informaciją apie kelionės tikslą.

Norėdami patvirtinti įvestį, pasirinkite ✓ viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Jei yra daugiau nei vienas kelionės tikslas (pagal įvestą informaciją), pateikiamas visų rastų ir sutampančių kelionės tikslų sąrašas. Pasirinkite norimą adresą.

Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (vykti)**.

LV įvedimas

Lankytina vieta – tai konkretus galimai dominantis objektas, pvz., degalinė, stovėjimo aikštelė ar restoranai.

Navigacijos sistemoje yra daug iš anksto nustatytų LV, kurios yra rodomos žemėlapiu ekrane (jei aktyvintos ⇨ 47).

Į sistemą galima įrašyti atskiras LV, žr. skirsnį „Naudotojo apibrėžtų LV kūrimas ir atsisiuntimas“, kurį rasite skyriuje „Naudojimas“ ⇨ 47. Šias lankytinas vietas per LV pagrindinę kategoriją **My POIs (mano LV)** galima pasirinkti kaip kelionės tikslus.

Kad pasirinktumėte lankytiną vietą (LV) maršruto orientavimo kelionės tikslu, sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)** ir tada nurodykite **POIs (LV)**. Atidaromas paieškos vietų pasirinkimo sąrašas.

Paieškos vietos nustatymas

Nurodykite vieną iš parinkčių.



Pastaba

Parinktys **POIs along Route (LV maršrute)** ir **POIs near Destination (LV netoli kelionės tikslo)** veikia tik kai aktyvios maršruto nuorodos.

Jei pasirinkta **POIs at Another Location (LV kitoje vietoje)**, atidaroma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite ⇨ 17.

[veskite norimą vietą ir patvirtinkite įvestį.

Atidaromas LV kategorijų sąrašas.

LV paieška kategorijose

Sąrašę pasirinkite vieną iš pagrindinių kategorijų. Parodomas sąrašas su antrinėmis kategorijomis.

Kad parodytumėte visas konkrečioje pagrindinėje kategorijoje esančias LV, nurodykite **List All (parodyti viską)**. Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą LV.

Kad parodytumėte visas konkrečios antrinės kategorijos LV, pasirinkite atitinkamą antrinę kategoriją. Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą LV.

Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Jei reikia daugiau informacijos apie pasirinktas LV, palieskite **Info (informacija)** viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (vykti)**.

LV paieška pagal pavadinimą

Jei norite ieškoti konkrečios LV, kategorijos ar konkrečios vietos, lankytinų vietų (LV) pagrindinių kategorijų sąrašę arba viename iš

antrinių kategorijų sąrašų, pasirinkite **Spell Name (išstarti vardą)**. Parodoma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite ⇨ 17.

[veskite norimą pavadinimą arba kategoriją.

Nurodykite ✓, kad patvirtintumėte savo įvestį. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Jei reikia daugiau informacijos apie pasirinktas LV, palieskite **Info (informacija)** viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (vykti)**.

Paskutinių kelionės tikslų sąrašas

Pasirinkite **RECENT (NAUJAUSIOS)**.

Pateikiamas neseniai įvestų kelionės tikslų sąrašas.



Nurodykite vieną iš įrašų.
Pateikiamas kelionės tikslo
informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto
orientavimą, pasirinkite **Go (vykti)**.

Adresatų sąrašas

Pasirinkite **CONTACTS**
(**ADRESATAI**). Pateikiamas adresatų
sąrašas.



Sparčiosios funkcijos piktograma

Jei adresatui priskirtas tik vienas
adresas, šalia atitinkamo įrašo
adresatų sąraše parodoma sparčiojo
maršruto piktograma.

Pasirinkite **R**, kad tiesiogiai
pateiktumėte kelionės tikslo
informacijos rodinį.

Norėdami pradėti maršruto
orientavimą, pasirinkite **Go (vykti)**.

Adresato informacijos rodinys

Jei adresatui priskirti keli adresai,
pasirinkite pageidaujamą adresato
įrašą. Pateikiamas adresato
informacijos rodinys.

Nurodykite vieną iš adresato adresų.
Pateikiamas kelionės tikslo
informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto
orientavimą, pasirinkite **Go (vykti)**.

Adreso pasirinkimas žemėlapyje

Palieskite pageidaujamą vietą
žemėlapyje. Žemėlapis joje
suentruojamas.

Toje vietoje parodomas raudonas **O**
ir žymėje pateikiamas atitinkamas
adresas.




Palieskite žymę. Pateikiamas
kelionės tikslo informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (vykti)**.

Kelionės su tarpiniais punktais

Tarpinis punktas – tai tarpinis kelionės tikslas, įtraukiamas į maršruto (į galutinį kelionės tikslą) skaičiavimus. Kad sukurtumėte kelionę su tarpiniais punktais, galite įtraukti vieną ar kelis tarpinius punktus.

Įveskite arba pasirinkite savo maršruto su tarpiniais punktais galutinį kelionės tikslą ir pradėkite orientuoti maršrutą.

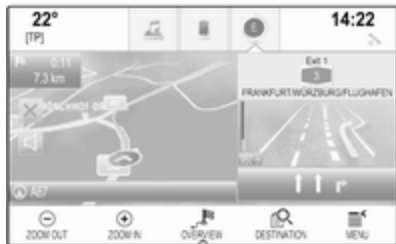

Aktyviai orientuojant maršrutą, žemėlapio rodinio sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**.

Arba paliesdami rodyklės ženklą, rodantį kitą posūkio manevrą (ekrano dešinėje pusėje), atidarykite maršruto nuorodų meniu. Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**.

Įveskite arba pasirinkite naują adresą.



Pasirinkite **Go (vykti)**. Pateikiamas pranešimas.



Pasirinkite **Add as Waypoint (įtraukti kelio tašką)**. Maršrutas perskaiciuojamas ir naujas kelionės tikslas įtraukiamas kaip esamo maršruto tarpinis punktas.

Jei norite, įveskite papildomų tarpinių punktų, kaip aprašyta pirmiau.



Kad įrašytumėte visą maršrutą su tarpiniais punktais, pasirinkite **Save** (įrašyti).

Kelionė su tarpiniais punktais įrašoma į adresatų sąrašą aplanke **Saved Trips (Įrašytos kelionės)** ir priskiriama pagal galutinį kelionės tikslą.

Įrašytą kelionę su tarpiniais punktais galima iškviesti iš adresatų sąrašo.

Išsamų aprašymą, kaip suredaguoti maršrutą su tarpiniais punktais, rasite ⇨ 61.

Naujas kelionės tikslas

Norėdami nustatyti naują kelionės tikslą, galite atšaukti maršruto į dabartinį kelionės tikslą nuorodas ir įvesti naują kelionės tikslą. Kitas būdas: galite įvesti naują kelionės tikslą tiesiogiai.

Aktyviai orientuojant maršrutą, žemėlapiu rodinio sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**.

Arba paliesdami rodyklės ženklą, rodantį kitą posūkio manevrą (ekrano dešinėje pusėje), atidarykite maršruto nuorodų meniu. Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**.

Įveskite arba pasirinkite naują adresą.

Pasirinkite **Go (vykti)**. Pateikiamas pranešimas.

Pasirinkite **Set New Destination (nustatyti naują kelionės tikslą)**. Maršrutas perskaičiuojamas ir nustatomas naujas kelionės tikslas.

Skambinimas į kelionės tikslą

Įvedus kelionės tikslą, prieš pradėdant orientuoti maršrutą pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Kad paskambintumėte į pasirinktą vietą, paspauskite **Call (skambinti)**.

Pastaba

Ekraninis mygtukas **Call (skambinti)** pasiekiamas tik jei atitinkamoje vietoje įrašytas telefono numeris.

Kelionės tikslų įrašymas

Adresatų įvedimas

Įvedus kelionės tikslą, prieš pradėdant orientuoti maršrutą pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Kad įrašytumėte atitinkamą kelionės tikslą į adresatų sąrašą, paspauskite **Save (įrašyti)**. Išsamų aprašymą, kaip įrašyti adresą į adresatų sąrašą, rasite ⇨ 23.

Pastaba

Ekraninis mygtukas **Save (įrašyti)** pasiekiamas tik jei adresas dar neįrašytas į sistemą.

Mėgstamiausieji

Parankinius galima įrašyti iš beveik visų ekrano rodinių.


Išsamų aprašymą, kaip įrašyti kelionės tikslų parankinius, rasite ➤ 18.

Nuorodos

Navigacijos sistema maršrutą orientuoja vaizdinėmis instrukcijomis ir balso sufleriais (orientavimas balsu).

Vaizdo instrukcijos

Vaizdinės instrukcijos rodomos ekranuose.

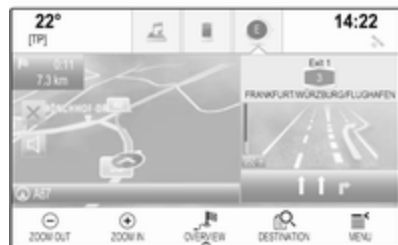

Navigacijos balso sufleriai

Artėjant prie sankryžos, kurioje jums reikia pasukti, navigacijos balso sufleriai praneš, kuria kryptimi važiuoti.

Kad suaktyvintumėte balso suflerių funkciją ir nustatytumėte garsumą, žr. toliau pateikiamą skirsnį „Navigacijos balso nuostatos“.

Maršruto orientavimo paleidimas ir atšaukimas

Maršruto nuorodų paleidimas

Kad pradėtumėte maršruto orientavimo naują kelionės tikslą seansą, kelionės tikslo informacijos rodinyje paspauskite **Go (vykti)**.

Kad tiesiogiai paleistumėte maršruto orientavimą į paskutinį pasirinktą kelionės tikslą, sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **MENU (MENIU)** ir tada pasirinkite **Resume to (tęsti ...)**.

Maršruto orientavimas į paskutinį kelionės tikslą atnaujinamas.

Maršruto orientavimo atšaukimas

Norėdami atšaukti maršruto nuorodas, galite:

- Paliesti **X** navigacijos žemėlapiu ekrane.
 - Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir tada pasirinkite **Cancel Route (atšaukti maršrutą)**.
 - Paliesdami rodyklės ženklą, rodantį kitą posūkio manevrą (ekrano dešinėje pusėje), atidarykite maršruto nuorodų meniu (žr. skirsnį „Maršruto nuorodų meniu“ toliau).
- Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **END (UŽBAIGTI)**.

Navigacijos balso nuostatos

Garso nutildymas

Norėdami laikinai nutildyti navigacijos balso komandas, pasirinkite **⏸** kairėje žemėlapiu ekrano pusėje. Piktograma pakinta į **⏸**.

Norėdami vėl įjungti sistemos garso, pasirinkite **⏸** dar kartą.

Balso sufleriai

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Navigation Voice Preferences (navigacijos balso pageidavimai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniū.

Jei nustatyta funkcija **Voice Prompts - On (Balso sufleriai, įjungti)**, aktyvių maršruto nuorodų metu sistema skaito navigacijos balso komandas.

Nustatykite **Voice Prompts - On (Balso sufleriai, įjungti)** arba **Voice Prompts - Off (Balso sufleriai, išjungti)**.

Jei nustatyta **Off (išjungta)**, sistema neteikia navigacijos balso komandų.

Balso komandos kalbantis telefonu

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Navigation Voice Preferences (navigacijos balso pageidavimai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniū. Pasirinkite **Prompts During Phone Calls (sufleriai pokalbių telefonu metu)**.

Jei pasirinkta funkcija **On (įjungta)**, navigacijos balso komandos skaitomos ir pokalbių telefonu metu.

Jei pasirinkta **Off (išjungta)**, balso komandos neteikiamos. Jei pasirinkta **Beeps (Pyptelėjimai)**, vietoje pranešimo skamba pypsėjimas.

Garsumas

Kad nustatytumėte balso suflerių garsumą, paspauskite – arba +.

Informacija apie eismo įvykius

Eismo įvykių sąrašas

Norėdami matyti eismo įvykių netoli dabartinės automobilio buvimo vietos sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **TRAFFIC (EISMAS)**.

Arba pasirinkite **MENU (MENIU)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje ir pasirinkdami **Traffic (eismas)** atidarykite atitinkamą pomeniū. Pasirinkite **Show Nearby Traffic Incidents (rodyti gretimus eismo įvykius)**.

Jei maršruto nuorodų funkcija neaktyvi, sąrašas rodomas taip:



Jei maršruto nuorodos suaktyvintos, rodomi du papildomi ekrano mygtukai: **All (visi)**, kuriuo atidaromas visų eismo įvykių sąrašas, ir **Along Route (maršrute)**, kuriuo atidaromas tik eismo įvykių dabartiniame jūsų maršrute sąrašas.

Pagal numatytuosius parametrus šis sąrašas rūšiuojamas pagal atstumą nuo automobilio buvimo vietos. Norėdami rūšiuoti abėcėlės tvarka, viršutinėje ekrano eilutėje pasirinkite **Sort (rikiuoti)**.

Paliesdami vieną iš sąrašo elementų atidarykite išsamią informaciją apie atitinkamą eismo įvykį.

Pastaba

Jei eismo sąrašas buvo atidarytas naudojantis ekrano mygtuku **TRAFFIC (EISMAS)** pagrindiniame ekrane, paliesdami  viršutiniame kairiajame ekrano kampe atidarykite eismo nuostatų meniu.

Eismo piktogramos žemėlapyje

Nustačius funkciją **Show Icons on Map - On (Žemėlapyje rodyti piktogramas, įj.)**, žemėlapyje rodomos netoli buvimo vietos ir maršrute užregistruotų eismo įvykių piktogramos.

Nustatykite **Show Icons on Map - On (Žemėlapyje rodyti piktogramas, įj.)** arba **Show Icons on Map - Off (Žemėlapyje rodyti piktogramas, išj.)**.

Orientavimas eisme

Šiame pomeniu pateikiama nuostatų, kaip sistema gali tvarkyti eismo įvykius prieš pradedant orientuoti maršrutą ir jį orientuojant.

Pasirinkite **Traffic Routing Preferences (vedimo maršruto pageidavimai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Jei norite iš esmės vengti lėtai judančio eismo atkarpų, nustatykite parametro **Avoid Slow Traffic (vengti lėto eismo)** vertę **On (įjungta)**.

Pasirinkite **Automatically Avoid Traffic (automatiškai vengti spūsčių)** arba **Ask Me before Avoiding (prieš vengiant klausti manęs)**.

Eismo įvykių tipai

Pasirinkite **Traffic Types (eismo tipai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Pasirinkite eismo įvykių tipus, kurių norite vengti.

TMC stotys

TMC radijo stotys teikia informaciją apie esamą eismo situaciją, kuri vėliau įvertinama skaičiuojant maršrutą.

Pastaba

Atsižvelgiant į šalį, kurioje esate, TMC paslauga patobulinama funkcija „PayTMC“, kuri yra integruota informacijos ir pramogų sistemoje.

Pasirinkite **TMC Station (TMC stotis)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Numatytoji nuostata yra **Auto (automatinis)**: taip priimama informacija iš įvairių TMC stočių.

Jei norite stebėti konkrečią TMC stotį, pasirinkite ją iš sąrašo.

Jei ilgai neišgausite šios stoties signalo priimti nebepavyksta, sistema vėl įjungia funkciją **Auto (automatinis)**.

Maršruto nuostatos

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Routing Preferences (vedimo maršruto pageidavimai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Maršruto stilius

Kad apibrėžtumėte, pagal kokius kriterijus gali būti skaičiuojamas maršrutas, nurodykite **Route Style (maršruto stilius)**.

Sąrašė pasirinkite **Fast (greitas)**, **Eco Friendly (ekologiškas)** arba **Short (trumpas)**.

Nurodžius **Eco Friendly (ekologiškas)**, pagal automobilio apkrovą parenkamas ekologiško stiliaus maršrutas.

Pasirinkite **Edit Eco Profile (redaguoti ECO profilį)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Paspaudinėkite **Roof Load (stogo apkrova)** ir **Trailer (Priekaba)**, kad persijungtumėte tarp galimų apkrovos parinkčių. Pagal poreikį nustatykite parinktį.

Kelio pasirinkimas

Kelio tipų sąrašė nurodykite, kurie iš jų gali būti įtraukti skaičiuojant maršrutą.

Maršruto keitimas

Norint keisti maršrutą, kai aktyvios maršruto nuorodos, reikia dešinėje ekrano pusėje paliesti rodyklės ženklą, nurodantį kitą posūkio manevrą.

Pateikiamas maršruto orientavimo meniu.

Pastaba

Maršruto orientavimo meniu gali būti rodomas tik jei aktyvi maršruto orientavimo funkcija.

Maršruto orientavimo meniu siūlo papildomų parinkčių maršruto nuostatomis keisti aktyviai orientuojant maršrutą.

Posūkių sąrašo rodymas

Posūkių sąrašė rodomos visos apskaičiuoto maršruto gatvės, pradedant buvimo vieta.

Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **TURN LIST (POSŪKIŲ SĄRAŠAS)**. Parodomas posūkių sąrašas ir sistema perskaito kitą manevrą.



Apie kiekvieną sąrašo punktą gali būti pateikta ši informacija:

- gatvės, plento ar plento sankryžos pavadinimas;
- krypties rodyklė;
- atstumas iki kitos gatvės maršrute;
- apytikslis atvykimo į kitą gatvę laikas.

Kad parodytumėte visą pasiekiamą informaciją apie konkretų sąrašo punktą, pasirinkite jį ir paspauskite **Info (informacija)** ekrano viršutinėje eilutėje.

Gatvių praleidimas maršruto nuorodose

Paleidę maršruto orientavimo funkciją, galite iš pirmiau apskaičiuoto maršruso pašalinti gatves. Maršrutas perskaičiuojamas, neįtraukiant pašalintų gatvių.

Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **AVOID (VENGTI)**. Parodomas posūkių sąrašas.

Pasirinkite gatvę, automagistralę ar automagistralės sankryžą, kurios norite išvengti. Pateikiamas pranešimas.

Nurodykite norimą atstumo parinktį.

Skiltyje **Avoided Areas (vengiamos zonos)**, posūkių sąrašo viršuje parodoma atitinkama gatvė arba automagistralė, indikuojama raudonu ženklų ✓.

Pastaba

Į skiltį **Avoided Areas (vengiamos zonos)** papildomai įtraukiami keliai, kurių sistema automatiškai vengia dėl eismo įvykių.

Kad į maršrutą vėl įtrauktumėte pašalintą gatvę ar automagistralę, nuimkite varnelę nuo atitinkamo sąrašo punkto.

Tarpinių punktų sąrašo rodymas

Jei keliaujate su tarpiniais punktais, maršruto nuorodų meniu yra papildomų funkcijų, leidžiančių keisti kelionę su tarpiniais punktais.

Tarpinių punktų sąraše pateikiami visi apskaičiuotos kelionės tarpiniai punktai, pradedant nuo kito artimiausio.

Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **WAYPOINTS (KELIO TAŠKAI)**. Pateikiamas tarpinių punktų sąrašas.



Apie kiekvieną sąrašo punktą gali būti pateikta ši informacija:

- tarpinio punkto pavadinimas arba adresas;
- atstumas iki kito tarpinio punkto;
- apytikslis atvykimo į kitą tarpinį punktą laikas.

Kelionės su tarpiniais punktais redagavimas

Norėdami išdėstyti kelionę su tarpiniais punktais pagal savo norus, maršruto nuorodų meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje pasirinkite **EDIT (REDAGUOTI)**. Pateikiamas tarpinių punktų sąrašas.

Kad pakeistumėte tarpinių punktų vietą sąraše, paspauskite ▲ ir ▼ šalia atitinkamų sąrašo punktų.

Prireikus panaikinti tarpinį punktą iš sąrašo, pasirinkite X.

Paspauskite **Save (įrašyti)** ekrano viršuje, kad įrašytumėte pakeitimus.

Kelionės su tarpiniais punktais optimizavimas

Įtraukę į kelionę kelis tarpinius punktus ir ją kelis kartus suredagavę, galbūt norėsite pertvarkyti tarpinius punktus taip, kad kelionė būtų maksimaliai efektyvi.

Maršruto orientavimo meniu sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **OPTIMISE (OPTIMIZUOTI)**.

Palaukite, kol bus atnaujintas tarpinių punktų sąrašas.

Paspauskite **Save (įrašyti)** ekrano viršuje, kad įrašytumėte pakeitimus.

Kalbos atpažinimas

Bendroji informacija	67
Naudojimas	69

Bendroji informacija

Įdėtoji kalbos atpažinimo funkcija

Informacijos ir pramogų sistemos įdėtoji kalbos atpažinimo posistemė leidžia balsu valdyti įvairias informacijos ir pramogų sistemos funkcijas. Sistema atpažįsta komandas ir skaičių sekas nepriklausomai nuo susieto garsiakalbio. Komandas ir skaičių sekas galima sakyti neįterpiant balso pauzės tarp atskirų žodžių.

Jei atliksite neteisingą operaciją ar pateiksite neteisingą komandą, kalbos atpažinimo funkcija vaizdiniu ir (arba) garsiniu grįžtamuju ryšiu paprašys įvesti pageidaujamą komandą iš naujo. Be to, šis valdymas balsu patvirtina svarbias komandas ir, jei reikia, pasiteirauja papildomai.

Bendruoju atveju yra įvairių būdų tarti komandas pageidaujamiems veiksams atlikti.

Pastaba

Kad automobilyje vykstant pokalbiams netyčia nebūtų suaktyvintos sistemos funkcijos, kalbos atpažinimo funkcija turi būti specialiai suaktyvinta, nes kitaip ji neveiks.

Svarbi informacija

Suderinamumas su kalbomis

- Ne visos kalbos, kuriomis gali būti rodomas tekstas informacijos ir pramogų sistemoje, veikia ir kalbos atpažinimo sistemoje.
- Jei kalbos atpažinimo funkcija nederina su šiuo metu parinkta ekranine kalba, kalbos atpažinimo funkcija neveikia.

Tokiu atveju, jei norėsite valdyti informacijos ir pramogų sistemą balsu, jūs turėsite pasirinkti kitą ekraninę kalbą. Informacijos apie ekraninės kalbos keitimą rasite skyriaus „Sistemos nuostatos“ skirsnyje „Kalba“ ⇨ 28.

Kelionės tikslo užsienio šalyse adreso įvedimas

Jei norėsite balsu įvesti kitoje šalyje esančio kelionės tikslo adresą, turėsite pakeisti informacinio ekrano kalbą į tos užsienio šalies kalbą.

Pvz., jei šiuo metu ekraninė kalba yra anglų ir norite įvesti Prancūzijoje esančio miesto pavadinimą, turėsite pakeisti ekraninę kalbą į prancūzų.

Išimtytys: jei norite įvesti Belgijoje esantį adresą, galite pakeisti ekraninę kalbą į prancūzų arba olandų. Jei reikia įvesti Šveicarijoje esantį adresą, galite pakeisti ekraninę kalbą į prancūzų, vokiečių arba italų.

Informacijos apie ekraninės kalbos keitimą rasite skyriaus „Sistemos nuostatos“ skirsnyje „Kalba“ ⇨ 28.

Kelionės tikslo adresų įvedimo tvarka
Tvarka, pagal kurią naudojantis kalbos atpažinimo sistema turi būti įvedamos adreso dalys, priklauso nuo šalies, kurioje yra kelionės tikslas.


- Austrija, Vokietija:
<miestas> <gatvė> <namo numeris>
- Belgija, Didžioji Britanija, Prancūzija:
<namo numeris> <gatvė> <miestas>
- Danija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rusija, Ispanija, Šveicarija, Turkija:
<gatvė> <namo numeris> <miestas>

Kalbos atpažinimo funkcijos nustatymas

Įdėtają informacijos ir pramogų sistemos kalbos atpažinimo funkciją galima atitinkamai priderinti ir keisti jos nuostatas.

Paspauskite , po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite punktą **Voice (balsas)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

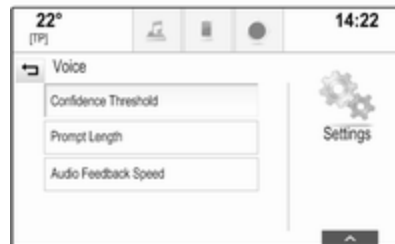

Confidence Threshold (patikimumo slenkstinė vertė)

Priklausomai nuo parinktės, nurodytos atitinkamame pomeniu, kalbos atpažinimo sistema veikia ganėtinai patikimai ir teisingai supranta jūsų komandas.

Confirm More (patvirtinti daugiau):
parinkus sistema santykinai dažnai prašo patvirtinti jūsų tariamas komandas. Todėl sistema daugeliu atveju atlieka tinkamą veiksmą.

Confirm Less (patvirtinti mažiau):
parinkus sistema rečiau prašo patvirtinti jūsų tariamas balso įvestis.

Todėl sistema kartais gali neteisingai interpretuoti jūsų komandas ir neatlikti tinkamo veiksmo.

Pastaba

Pradedant naudotis kalbos atpažinimo funkcija, prasminga pasinaudoti nuostata **Confirm More (patvirtinti daugiau)**. Įgavus patirties, t. y. išmokus tarti komandas, kad kalbos atpažinimo sistema jas suprastų teisingai, verta naudoti nuostatą **Confirm Less (patvirtinti mažiau)**.

Prompt Length (nurodyti ilgį)

Kalbos atpažinimo sistemos teikiamų klausimų ir teiginių trukmė bei detalumas gali būti nustatomi atitinkamame pomeniu.

Audio Feedback Speed (garso grįžtamojo ryšio sparta)

Greitis, kuriuo kalbos atpažinimo sistema užduoda klausimus arba teikia pranešimus, gali būti reguliuojamas atitinkamame pomeniu.

Parinkus **Medium (vidutinis)**, sistemos kalbos sparta atitinka natūralią kalbą.

Pastaba

Pradedant naudotis kalbos atpažinimo funkcija, prasminga pasinaudoti nuostata **Long (ilgas)**. Įgavus patirties, prasminga perjungti nuostatą **Short (trumpas)**.

Balso praleidimo programa

Informacijos ir pramogų sistemos balso praleidimo programa suteikia prieigą prie jūsų išmaniojo telefono kalbos atpažinimo komandų.

Galimybė naudotis šia funkcija priklauso nuo jūsų išmaniojo telefono. Daugiau informacijos apie suderinamus prietaisus žr. mūsų interneto svetainėje.

Naudojimas

Įdėtoji kalbos atpažinimo funkcija

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Pastaba

Vykstant telefoniniam pokalbiui, kalbos atpažinimo funkcija nepasiekama.

Suaktyvinimas ant vairo esančiu mygtuku

Paspauskite  ant vairo.

Garso sistema nutildoma, balso pranešimas pasiūlo ištarti komandą, o informacijos ekrane ir vairuotojo informacijos centre rodomi žinyno meniu su svarbiausiomis tuo metu pasiekiamomis komandomis.

Kalbos atpažinimo sistemai pasiruošus priimti balso įvestį, pasigirsta pyptelėjimas. Kalbos atpažinimo ženklas, pateikiamas viršutiniame kairiajame žinyno meniu kampe, pakinta iš balto į raudoną.

Galite ištarti balso komandą ir taip suaktyvinti sistemos funkciją (pvz., iš anksto nustatytos radijo stoties įjungimą).

Suaktyvinimas ekraniniu mygtuku VOICE (BALSAS) centriniame ekrane

Paspauskite **VOICE (BALSAS)** centrinio ekrano pagrindinio meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje.

Garso sistema nutildoma, balso pranešimas jums pasiūlo ištarti komandą ir centriniame ekrane parodomas žinyno meniu su svarbiausiomis šiuo metu pasiekiamomis komandomis.

Kalbos atpažinimo sistemai pasiruošus priimti balso įvestį, pasigirsta pyptelėjimas. Kalbos atpažinimo ženklas, pateikiamas žinyno meniu dešinėje pusėje, pakinta iš juodo į raudoną.

Dabar galite ištarti balso komandą (žr. aprašymą pirmiau).

Balso suflerų garsumo reguliavimas

Paspauskite  arba  ant vairo aukštyn (garsumo didinimas) arba žemyn (garsumo mažinimas).

Balso suflerio pertraukimas

Jei esate patyręs naudotojas, galite pertraukti balso suflerį, spustelėdami  ant vairo.

Tokiu atveju iškart pasigirsta pyptelėjimas, kalbos atpažinimo ženklas tampa raudonas ir galima nelaukiant ištarti komandą.

Dialogo sekos atšaukimas

Dialogo seką atšaukti ir kalbos atpažinimo funkciją išaktyvinti galima įvairias būdais:

- Ištarkite „**Atšaukti**“ arba „**Išėiti**“.
- Paspauskite  ant vairo.
- Jei kalbos atpažinimo seansas buvo pradėtas ekraniniu mygtuku **VOICE (BALSAS)** centriniame ekrane, galite atlikti šiuos veiksmus:
 - Paspauskite  valdymo skydelyje.
 - Žinyno meniu pasirinkite  arba **Exit (išėiti)**.

Dialogo seka automatiškai atšaukiama tokiais atvejais:

- Jei kurį laiką neištariate jokios komandos (pagal numatytąją nuostatą komandą ištarti jūsų prašoma tris kartus).
- Jei pasakote komandas, kurių sistema nepažįsta (pagal numatytąją nuostatą teisingą komandą sistema jūsų prašo ištarti tris kartus).

Valdymas kalbos komandomis

Kalbos atpažinimo sistema gali suprasti komandas, tariamas natūraliai, sakinyje arba tiesiogines komandas, nurodančias programą ir veiksmą.

Siekdami geriausių rezultatų:

- Prieš ištardami komandą arba atsakydami, išklauskite balso suflerį ir palaukite pyptelėjimo.
- Ištarkite „**Žinynas**“ arba perskaitykite ekrane pateikiamas pavyzdines komandas.
- Balso suflerį galima pertraukti, pakartotinai paspaudžiant .
- Palaukite pyptelėjimo ir natūraliai – ne per greitai ir ne per lėtai – ištarkite komandą. Naudokite trumpas ir tiesiogines komandas.

Paprastai komandas galima ištarti vienu kartu. Pavyzdžiui, „Skambinti Deividui Smitui darbo telefonu“, „Groti“ ir atlikėjo vardas arba kūrinio pavadinimas, „ležkoti“ ir radijo dažnių diapazonas ar stoties pavadinimas arba „Find address“ ir adresas, pvz., „123 Vilniaus gatvė, Vilnius“.

Jei komandos yra sudėtingos arba nepakanka informacijos, sistema pradeda dialogo seką.

Ieškant „Lankytinos vietos“, pagal pavadinimą galima nurodyti tik didžiuosius tinklus. Tinklai – tai verslo objektų grupės, kurias sudaro bent 20 skirtingose vietose įkurtų objektų. Kitoms LV nurodyti išstarkite kategorijos pavadinimą, pvz., „Restoranai“, „Prekybos centrai“ arba „Ligoninės“.

Jei išstarsite „Telefonas“ arba „Telefono komandos“, sistema supras, kad prašoma skambinti ir pateiks atitinkamų klausimų, kol surinks pakankamai išsamios informacijos. Jei telefono numeris priskirtas konkrečiam asmeniui ir konkrečiai vietai, tiesioginė komanda turėtų susidėti iš abiejų šių informacijos elementų, pvz., „Skambinti Deividui Smitui darbo telefonu“.

Sąrašo elementų pasirinkimas

Kai rodomas sąrašas, balso sufleris paprašo jūsų patvirtinti arba pasirinkti punktą iš to sąrašo. Sąrašo punktą galima pasirinkti rankiniu režimu arba išstariant punkto eilutės numerį.

Kalbos atpažinimo ekraninių funkcijų sąrašas atitinka sąrašą kituose ekranuose. Jei kalbos atpažinimo seanso metu ranka perslenkate ekrane pateikiamą sąrašą, esamas kalbos atpažinimo įvykis sulaikomas ir pateikiamas sufleris, pvz., „Rankiniais valdymo elementais pasirinkite sąrašo punktą arba, kad pabandytumėte dar kartą, spustelėkite skydelio ar ekraninį grįžties mygtuką“.

Jei per 15 sekundžių ranka nieko nepasirenkama, kalbos atpažinimo seansas nutraukiamas, jums pateikiamas pranešimas ir vėl rodomas ankstesnis ekranas.

Komanda „Atgal“

Kad grįžtumėte į ankstesnį meniu, galite išstarti „Atgal“, paspausti ◀ **BACK** valdymo skydelyje arba paspausti ↶.

Komanda „Žinynas“

Išstarus „Žinynas“, garsiai perskaitomas esamo ekrano žinyno sufleris. Be to, sufleris parodomas ekrane.

Priklausomai nuo to, kaip kalbos atpažinimo funkcija buvo inicijuota, žinyno sufleris parodomas vairuotojo informacijos centre arba centriniame ekrane.

Kad pertrauktumėte žinyno suflerį, paspauskite ⌘. Pasigirs pyptelėjimas. Galite išstarti komandą.

Balso praleidimo programa

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Paspauskite ir palaikykite ⌘ ant vairo, kol vairuotojo informacijos centre atsiras kalbos atpažinimo sistemos piktograma.

Be to, pranešimu vairuotojo informacijos centre informuojama, kai balso praleidimo programa yra paruošta naudoti.

Balso suflerių garsumo reguliavimas

Sukite  valdymo skydelyje arba paspauskite  ar  ant vairo į viršų (garsumo didinimas) arba į apačią (garsumo mažinimas).

Balso atpažinimo išaktyvinimas

Paspauskite  ant vairo. Kalbos atpažinimo seansas užbaigiamas.

Telefonas

Bendroji informacija	73
„Bluetooth“ prijungimas	74
Avarinis skambutis	76
Eksplotacija	77
Teksto žinutės	80
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	83

Bendroji informacija

Mobiliojo telefono portalas suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per mikrofoną ir automobilyje įrengtus garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono portalą, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis Telefono srities funkcijomis. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir tinklo operatoriaus. Daugiau informacijos apie tai ieškokite mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo parengti saugos reglamentai ir naudojimo taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

⚠ Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobiliusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>

„Bluetooth“ prijungimas

„Bluetooth“ – tai belaidžio radijo ryšio standartas, kurį naudoja, pavyzdžiui, mobilieji telefonai ir kiti įrenginiai.

Kad galėtumėte nustatyti „Bluetooth“ ryšį su informacijos ir pramogų sistema, reikia suaktyvinti „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją. Išsamesnės informacijos rasite „Bluetooth“ prietaiso naudotojo vadove.

Per „Bluetooth“ nuostatų meniu vykdomos „Bluetooth“ prietaisų susiejimo (PIN kodų mainų tarp „Bluetooth“ prietaiso bei informacijos

ir pramogų sistemos) ir prijungimo prie informacijos ir pramogų sistemos procedūros.

„Bluetooth“ nuostatų meniu

Paspauskite , po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite „Bluetooth“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Prietaiso susiejimas

Svarbi informacija

- Su sistema galima susieti iki penkių prietaisų.
- Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti tik vieną suderintą įrenginį.
- Paprastai suderinimas atliekamas vieną kartą, nebent įrenginys būtų išbrauktas iš suderintų įrenginių sąrašo. Jei prietaisas buvo prijungtas

anksčiau, informacijos ir pramogų sistema automatiškai užmezga su juo ryšį.

- „Bluetooth“ ryšys greitai sekina įrenginio akumuliatorių. Todėl prijunkite prietaisą prie USB prievado, kad jis būtų įkrautas.

Susiejimas naudojantis Nuostatų programa

1. Paspauskite , po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite „Bluetooth“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

2. Pasirinkite **Pair device (susieti įrenginį)**.

Kitas būdas: pasirinkite **Device Management (įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas prietaisų sąrašas ir tada pasirinkite **Pair device (susieti įrenginį)**.

3. Informacijos ir pramogų sistemoje parodomas pranešimas, nurodantis informacijos ir pramogų sistemos pavadinimą bei PIN kodą.

4. Nurodykite „Bluetooth“ sistemai ieškoti susietino „Bluetooth“ prietaiso.
5. Patvirtinkite susiejimo procedūrą:
 - Jei dera SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija:

Palyginkite PIN kodą (jei prašoma) ir patvirtinkite pranešimus informacijos ir pramogų sistemoje bei „Bluetooth“ prietaise.
 - Jei SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija nedera:

Jei pageidaujate, pasirinkite **Set PIN (nustatyti PIN kodą)**, kad pakeistumėte informacijos ir pramogų sistemos PIN kodą. Parodoma klaviatūra. Įveskite naują PIN kodą ir patvirtinkite savo įvestį. Įveskite informacijos ir pramogų sistemos PIN kodą „Bluetooth“ prietaise ir patvirtinkite savo įvestį.

6. Informacijos ir pramogų sistema bei prietaisas susiejami, pateikiamas prietaisų sąrašas.

Pastaba

„Bluetooth“ ryšio trūkio atveju informacijos ir pramogų sistemos ekrane parodomas trūkio pranešimas.

7. Telefonų knygelė ir skambučių sąrašai atsisiunčiami į informacijos ir pramogų sistemą (jei buvo „Bluetooth“ prietaise). Jei reikia, patvirtinkite atitinkamą pranešimą savo išmaniajame telefone.

Pastaba

Kad informacijos ir pramogų sistema nuskaitytų adresatus, jie turi būti įrašyti į mobiliojo telefono atmintį.

Jei „Bluetooth“ prietaisas nedera su šia funkcija, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pateikiamas atitinkamas pranešimas.

Susiejimas naudojantis Telefono programa

1. Paspauskite , po to pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)**.
2. Pasirinkite **Pair device (susieti įrenginį)**.
3. Tęskite nuo procedūros „Susiejimas naudojantis Nuostatų programa“ 3 veiksmo (žr. pirmiau).
4. Jei prietaisą pavyksta sėkmingai susieti, pateikiamas telefono meniu.

Pastaba

„Bluetooth“ ryšio trūkio atveju informacijos ir pramogų sistemos ekrane parodomas trūkio pranešimas.

Susieto prietaiso prijungimas

1. Paspauskite , po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**. Pasirinkite „Bluetooth“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

2. Pasirinkite **Device Management (įrenginių valdymas)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.
3. Pasirinkite norimą prijungti „Bluetooth“ prietaisą.
4. Prietaisas prijungiamas ir parodomas prietaisų sąrašo lauke **Connected (prisijungta)**.

Prietaiso atjungimas

1. Paspauskite , po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.
Pasirinkite „Bluetooth“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.
2. Pasirinkite **Device Management (įrenginių valdymas)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.
3. Pažymėkite X šalia šiuo metu prijungto „Bluetooth“ prietaiso. Pateikiamas pranešimas.
4. Pasirinkite **Yes (taip)** įrenginiui atjungti.

Prietaiso panaikinimas

1. Paspauskite , po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.
Pasirinkite „Bluetooth“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.
2. Pasirinkite **Device Management (įrenginių valdymas)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.
3. Pažymėkite – šalia „Bluetooth“ prietaiso, kurį ketinate panaikinti. Pateikiamas pranešimas.
4. Pasirinkite **Yes (taip)** įrenginiui panaikinti.

Avarinis skambutis

⚠ Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties jūs neturite pasikliauti mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

⚠ Perspėjimas

Visada atminkite, kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju, kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Kai kuriais atvejais pagalbos skambučių negalima atlikti mobiliojo telefono tinklais; gali būti, kad šių skambučių nebus galima atlikti, kai suaktyvintos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., 112).

Telefono ryšys su pagalbos skambučių centru bus nustatytas.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jusų apie avarinį atvejį.

Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jusų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksplotacija

Kai tik bus nustatytas ryšys per „Bluetooth“ tarp jusų mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, galėsite valdyti daugelį mobiliojo telefono funkcijų.

Pastaba

Ne kiekvienas mobilusis telefonas palaiko visas telefono portalo funkcijas. Taigi, gali būti tam tikrų toliau aprašytų funkcijų nukrypimų.

Telefono programa

Paspauskite  ir pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)** (su telefono ženklu), kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Telefono portalą sudaro įvairūs rodiniai, pasiekiami per korteles. Pasirinkite pageidaujamą kortelę.

Pastaba


Pagrindinis telefono meniu pasiekiamas tik prijungus mobilųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu. Išsamus aprašymas ➔ 74.

Skambinimas

Skaičių klaviatūra

Paspauskite  ir tada pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Jei reikia, pasirinkite **KEYPAD (KLAVIATŪRA)** sąveikioje pasirinkimo juostoje. Parodoma klaviatūra.

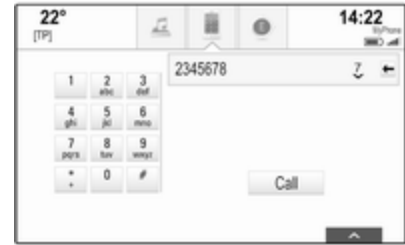

Įveskite pageidaujamą numerį ir pasirinkite **Call (skambinti)**. Numeris surenkamas.

Norėdami rinkti sparčiojo rinkimo numerį, įveskite jį ir palieskite bei palaikykite paskutinį skaitmenį. Numeris surenkamas.

Adresatai

Paspauskite  ir tada pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Jei reikia, pasirinkite **CONTACTS (ADRESATAI)** sąveikioje pasirinkimo juostoje. Pateikiamas adresatų sąrašas.



Išsamų adresatų sąrašų aprašymą rasite ➔ 23.

Perslinkite iki pageidaujamo adresato įrašo.

Sparčiosios funkcijos piktograma

Jei adresatui priskirtas tik vienas numeris, šalia atitinkamo įrašo adresatų sąrašė parodoma sparčiojo numerio rinkimo piktograma.

Pasirinkite ☎, kad tiesiogiai inicijuotumėte skambučių.

Adresato informacijos rodinys

Jei adresatui priskirtas daugiau nei vienas numeris, pasirinkite atitinkamą adresatą.

Pateikiamas adresato informacijos rodinys.

Nurodykite vieną iš adresato telefono numerių. Numeris surenkamas.

Skambučių sąrašai

Paspauskite ☎ ir tada pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Jei reikia, pasirinkite **RECENT (NAUJAUSIOS)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje. Pateikiamas paskutinių skambučių sąrašas.



Pastaba

Praleisti skambučiai paskutinių skambučių sąrašė pažymimi raudona spalva, apie juos informuoja ⚠ programų dėklėje šalia telefono piktogramos.

Pasirinkite vieną iš telefono numerių, įrašytų į paskutinių skambučių sąrašą. Numeris surenkamas.

Parankiniai

Atverkite parankinių puslapį.

Jei reikia, perslinkite per puslapius.

Spustelėkite pageidaujamo parankinio ekraninį mygtuką.

Išsamus aprašymas ➔ 18.

Įeinantis skambutis

Skambinimas

Jei priimant skambutį būna aktyvus radijo arba medijos šaltinis, garso šaltinis nutildomas ir lieka nutildytas iki pokalbio pabaigos.

Ekrano apačioje pateikiamas pranešimas su skambintojo vardu arba numeriu.



Kaip atsilipti į skambutį: žinutėje pasirinkite **Answer (atsilipti)**.

Telefoninio skambučio atmetimas

Kaip atmesti skambutį: žinutėje pasirinkite **Ignore (ignoruoti)**.

Skambučio melodijos keitimas

Paspauskite , po to pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.


Pasirinkite „**Bluetooth**“, kad būtų parodytas atitinkamas pomeniu. Tada pasirinkite **Ringtones (skambučio melodijos)**. Pateikiamas visų su informacijos ir pramogų sistema susietų telefonų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą telefoną. Pateikiamas visų konkrečiame telefone pasiekiamų skambučio melodijų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą skambučio melodiją.

Funkcijos pokalbio telefonu metu

Pokalbio metu pateikiamas vykstančio pokalbio rodinys.

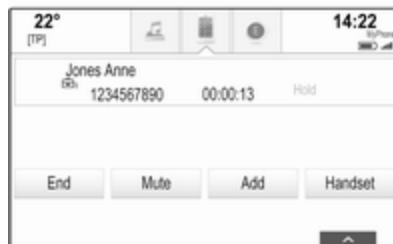

Skambučio užbaigimas

Pasirinkite **End (baigti)**, norėdami užbaigti pokalbį.

Mikrofono išaktyvinimas

Pasirinkite **Mute (nutildyti)**, kad laikinai išaktyvintumėte mikrofoną.

Ekraninis mygtukas pakinta į **Unmute (pagarsinti)**.

Kad vėl suaktyvintumėte mikrofoną, pasirinkite **Unmute (pagarsinti)**.

„Laisvų rankų“ funkcijos išaktyvinimas

Jei norite tęsti pokalbį mobiliuoju telefonu, pasirinkite **Handset (ragelis)**.

Ekraninis mygtukas pakinta į **Handsfree („Laisvos rankos“)**.

Kad vėl suaktyvintumėte laisvų rankų funkciją, pasirinkite **Handsfree („Laisvos rankos“)**.

Antras telefoninis skambutis


Antrojo telefoninio skambučio inicijavimas

Kad inicijuotumėte antrą telefoninį pokalbį, vykstančio pokalbio rodinyje paspauskite **Add (pridėti)**. Pateikiamas telefono meniu.

Inicijuokite antrą telefoninį pokalbį. Išsamų aprašymą rasite pirmiau.

Kad atšauktumėte antro pokalbio inicijavimą ir grąžintumėte pokalbio rodinį, paspauskite **Current Call (dabartinis skambutis)**.

Pokalbio rodinyje pateikiami abu pokalbiai.

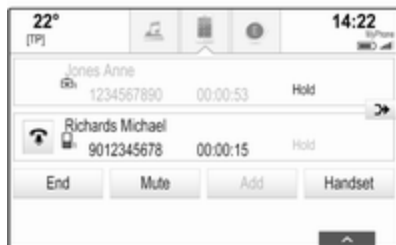

Antras įeinantis skambutis

Vykstančio pokalbio apačioje pateikiamas pranešimas su skambintojo vardu arba numeriu.

Žinutėje pasirinkite **Answer (atsiliepti)** arba **Ignore (ignoruoti)**.

Telefoninių pokalbių užbaigimas


Kad užbaigtumėte abu pokalbius, paspauskite **End (baigti)** ekrano apačioje.

Kad užbaigtumėte tik vieną iš pokalbių, paspauskite šalia atitinkamo pokalbio.

Konferencinis skambutis

Pasirinkite , kad sujungtumėte du pokalbius. Abu pokalbiai suaktyvinami.

Ekraninis mygtukas pakinta į .

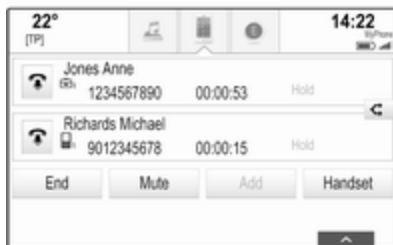

Kad išskirtumėte pokalbius, pasirinkite .

Telefonai

Sąveikioje pasirinkimo juostoje pasirinkdami **PHONES (TELEFONAI)** atidarykite prietaisų sąrašą.



Išsamus aprašymas 74.

Teksto žinutės

Programa **TEXT (TEKSTAS)** leidžia per informacijos ir pramogų sistemą gauti ir siųsti teksto žinutes.

Pastaba

Jei automobilis važiuoja greičiau nei 8 km/val., tam tikros teksto programos funkcijos gali neveikti.


Būtinios sąlygos

Norint naudotis programa **TEXT (TEKSTAS)**, turi būti patenkinamos tam tikros prielaidos:

- Atitinkamo mobiliojo telefono „Bluetooth“ funkcija turi būti aktyvi (žr. įrenginio naudotojo vadovą).
- Atsižvelgiant į telefoną, gali reikėti šį prietaisą nustatyti „matomu“ (žr. prietaiso naudotojo vadovą).
- Priklausomai nuo telefono gali reikėti suteikti prieigą prie teksto žinučių funkcijos telefone rankiniu būdu (žr. prietaiso naudojimo instrukciją).
- Atitinkamas telefonas turi būti susietas bei prijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos. Išsamus aprašymas ⇨ 74.
- Atitinkamas telefonas turi derėti su „Bluetooth“ žinučių prieigos profiliu (BT MAP).

Teksto programos paleidimas

Paspauskite mygtuką , po to pasirinkite programos piktogramą **TEXT (TEKSTAS)**.

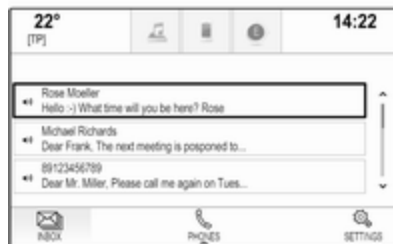

Apie gautą naują teksto žinutę informuojama pranešimu. Paspauskite vieną iš ekraninių mygtukų, kad atvertumėte programą **TEXT (TEKSTAS)**.

Pastaba

Teksto perspėjimai rodomi tik jei teksto nuostatų meniu nustatyta parametro **Text Alerts (teksto perspėjimai)** vertė **On (įjungta)**.

Žinutės išklausymas

Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė.

Pastaba

Atsižvelgiant į telefoną, gautųjų dėžutėje rodomos ne visos telefone įrašytos teksto žinutės.

Norėdami išklausti žinutę, pasirinkite  šalia atitinkamos žinutės.

Kitas būdas: pasirinkite pageidaujama žinutę, kad parodytumėte žinutės rodinį. Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **LISTEN (IŠKLAUSYTI)**.

Žinutės peržiūra

Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė. Pasirinkite pageidaujama žinutę, kad parodytumėte jos visos tekstą.



Skambinimas siuntėjui

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė.

Pasirinkite pageidaujamą žinutę, kad parodytumėte žinutės rodinį.

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **Call (skambinti)**. Pradedama skambinti žinutės siuntėjui.

Atsakymas į žinutę

Pastaba

Atsižvelgiant į telefoną, atsakymo funkcija gali neveikti.

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė.

Pasirinkite pageidaujamą žinutę, kad parodytumėte žinutės rodinį.

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **REPLY (ATSAKYTI)**. Pateikiamas iš anksto apibrėžtų žinučių sąrašas.

Pasirinkite iš anksto apibrėžtą teksto žinutę.

Jei iš anksto apibrėžtos žinutės nėra tinkamos, galite parašyti naują žinutę: žr. toliau pateiktą skirsnį „Iš anksto apibrėžtų žinučių valdymas“.

Kaip panaikinti žinutę

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė.

Pasirinkite pageidaujamą žinutę, kad parodytumėte žinutės rodinį.

Kad panaikintumėte teksto žinutę, sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **Delete (naikinti)**.

Įrenginių sąrašas

Pasirinkite **PHONES (TELEFONAI)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas. Išsamus aprašymas ⇨ 74.

Teksto nuostatos


Pasirinkite **Settings (nuostatos)**, kad atvertumėte nuostatų meniu.

Teksto perspėjimai

Jei norite, kad gavus naują teksto žinutę iškiltų perspėjimas, nustatykite **Text Alerts - On (Teksto perspėjimai įj.)**.

Iš anksto apibrėžtų žinučių valdymas

Pasirinkite **Manage Predefined Messages (valdyti iš anksto apibrėžtas žinutes)**, kad būtų pateiktas visų iš anksto apibrėžtų žinučių sąrašas.

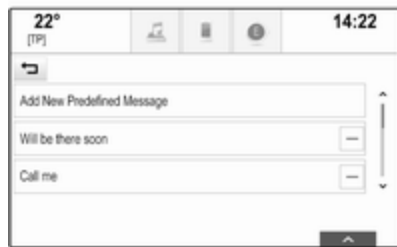

Kaip įtraukti naują žinutę

Pastaba

Iš anksto apibrėžtas žinutes galima įvesti tik kai automobilis stovi.

Pasirinkite **Add New Predefined Message** (įtraukti naują iš anksto apibrėžtą žinutę). Parodoma klaviatūra.

Įveskite pageidaujamos žinutės tekstą ir patvirtinkite įvestį. Naujoji žinutė įtraukiama į iš anksto apibrėžtų žinučių sąrašą.

Kaip panaikinti iš anksto apibrėžtą žinutę

Kad panaikintumėte iš anksto apibrėžtą žinutę, pasirinkite – šalia norimos panaikinti žinutės.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga

Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai

Instaliuojant ir eksploatuojant mobiliojo ryšio telefoną, būtina laikytis automobilio instaliavimo ir eksploatavimo instrukcijų mobiliojo ryšio telefonui. Nesilaikant nurodymų, gali nebegalioti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES direktyva 95/54/EB).

Rekomenduotinos prielaidos eksploatavimui be gedimų:

- Siekiant maksimalaus veikimo nuotolio, lauko antena turi būti sumontuota profesionaliai.
- Didžiausia transliavimo galia yra 10 W.
- Mobilųjį telefoną reikia įrengti tinkamoje vietoje. Žr. atitinkamą savininko vadovo pastabą, esančią skyriuje **Oro pagalvių sistema**.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 W, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taškų.

„Laisvų rankų“ įrangos priedus be išorinės antenos su GSM 900/1800/1900 ir UMTS standartų mobiliaisiais telefonais leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia mobiliojo telefono transliacijos galia yra 2 W (GSM 900) arba 1 W (kitų tipų telefonai).

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliams telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Ispėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Dažnai užduodami klausimai

Dažnai užduodami klausimai 85

Dažnai užduodami klausimai

Telefonas

- ② **Kaip susieti savo telefoną su informacijos ir pramogų sistema?**
- ① Telefonui susieti paspauskite , pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)** ir tada pasirinkite **Pair device (susieti įrenginį)**. Vykdykite jūsų prietaise pateikiamas instrukcijas ir užtikrinkite, kad būtų įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
Išsamų aprašymą rasite ⇨ 74.
- ② **Kaip pasiekti savo telefonų knygelės adresatus ir paskutinius skambučius?**
- ① Kad pasiektumėte adresatų arba skambučių sąrašą, paspauskite , pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)** ir tada nurodykite **CONTACTS (ADRESATAI)** arba **RECENT (NAUJAUSIOS)**. Užtikrinkite, kad telefone būtų įjungta prieiga prie telefonų

knygelės ir paskutinių skambučių sąrašo. Priklausomai nuo telefono, telefonų knygelės ir paskutinių skambučių sąrašo įkėlimas gali užtrukti kelias minutes.

Išsamų aprašymą rasite ⇨ 77.

Parankiniai

- ② **Ką galima įrašyti į parankinius?**
- ① Galima įrašyti iki 60 parankinių, tinka beveik visi elementai: kelionės tikslai, telefono adresatai, grojaraščiai, radijo stotys ir kt.
Išsamų aprašymą rasite ⇨ 18.
- ② **Kaip įrašyti naują parankinį?**
- ① Suaktyvinkite atitinkamą programą ir palieskite bei palaikykite parankinių ekrano mygtuką, kuriam norite ją priskirti. Trumpas pyptelėjimas patvirtina įrašymą. Atskirais atvejais reikia pasirinkti konkretų punktą.
Išsamų aprašymą rasite ⇨ 18.

- ② Kaip pervadinti, panaikinti arba perkelti savo parankinius?
- ① Paspauskite , pradžios ekrane pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**, nuostatų sąrašė nuodykite **Radio (radijas)** ir tada pasirinkite **Manage Favourites (tvarkyti parankinius)**, kad pervadintumėte, panaikintumėte arba perkeltumėte parankinius. Išsamų aprašymą rasite ⇨ 18.
- ② Kur įrašyti parankiniai, kaip juos iškviešti?
- ① Parankiniai įrašyti į parankinių sąrašą. Norint iškviešti parankinį, reikia spustelėti atitinkamą rodomos parankinių eilutės ekraninį mygtuką. Tam tikruose ekranuose parankinių sąrašas būna paslėptas, kad daugiau vietos tiktų pagrindinio turinio rodiniui. Šiuose ekranuose paspauskite  (apatiniam dešiniajame ekrano kampe) arba pirštu nuvilkite sąveikiąją pasirinkimo juostą aukštyn. Išsamų aprašymą rasite ⇨ 18.

Navigacija

- ② Įvedus kelionės tikslo adresą, pateikiamas klaidos pranešimas. Ką darau ne taip?
- ① Įvedant visą adresą, navigacijos sistema tikisi, kad jis bus įvedamas tam tikru eiliškumu. Priklausomai nuo šalies, kurioje yra įvedamas adresas, atskirus jo elementus gali tekti įvesti kitokia tvarka. Jei įvedate kelionės tikslą, kuris yra kitoje šalyje, įvesties gale pridėkite šalies pavadinimą. Išsamų aprašymą rasite ⇨ 54.
- ② Kaip atšaukti aktyvaus maršruto orientavimo funkciją?
- ① Maršruto orientavimui atšaukti sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir tada pasirinkite **Cancel Route (atšaukti maršrutą)**. Išsamų aprašymą rasite ⇨ 61.

Garso sistema

- ② Kaip keisti garso šaltinį?
- ① Spaudinėdami **RADIO**, galite perjungti visus pasiekiamus radijo šaltinius (AM/FM/DAB). Spaudinėdami **MEDIA**, galite perjungti visus pasiekiamus medijos šaltinius (USB, „Bluetooth“ garso sistemą, CD, AUX). Išsamūs aprašymai: radijo ⇨ 32, CD ⇨ 38, išorinių prietaisų ⇨ 41.
- ② Kaip naršyti radijo stotis arba medijos muziką?
- ① Kad galėtumėte naršyti radijo stotis arba medijos muziką, pvz., grojaraščius arba albumus, garso sistemos ekrane paspauskite **BROWSE (NARŠYTI)**. Išsamūs aprašymai: radijo ⇨ 32, CD ⇨ 39, išorinių prietaisų ⇨ 43.

Kiti**② Kaip pagerinti balso atpažinimo funkcijos kokybę?**

- ① Balso atpažinimo funkcija suprojektuota suprasti natūraliai tariamą balso komandas. Palaukite pyptelėjimo ir tada kalbėkite. Stenkitės kalbėti natūraliai: ne per greitai ir ne per garsiai.

Išsamų aprašymą rasite ⇨ 67.

② Kaip pagerinti jutiklinio ekrano veikimo kokybę?

- ① Jutiklinis ekranas yra jautrus lietimui. Stenkitės pirštu spausti šiek tiek stipriau, ypač – braukdami per ekraną.

Išsamų aprašymą rasite ⇨ 14.

Rodyklė

A

Adresatai.....	23, 54
Įrašoma.....	23
Išskviečiama.....	23
Modifikavimas.....	23
Adresų knyga.....	54
Atbaidymo nuo vagystės funkcija . .	7
Automatinis garsumas.....	27
Automatinis garsumo reguliavimas	
Automatinis garsumas.....	27
Automatinis nustatymas.....	28
AUX.....	41
AUX suaktyvinimas.....	43
Avarinis skambutis.....	76

B

Balansas.....	26
Balso atpažinimas.....	67
Bazinis valdymas	
Adresatai.....	23
Klaviatūra.....	17
Parankiniai.....	18
Pradžios ekranas.....	16
Programų dėklė.....	16
Sąveikioji pasirinkimo juosta.....	16
Skaičių klaviatūra.....	17
Ženklių atpažinimo sritis.....	17
Bendra informacija.....	38, 46
AUX.....	41
CD.....	38

Informacijos ir pramogų sistema. 6	
Muzika per "Bluetooth".....	41
Navigacija.....	46
Radijas.....	32
Telefono portalas.....	73
USB.....	41
Bendroji informacija.....	41, 67, 73
„Bluetooth“ muzikos	
suaktyvinimas.....	43
„Bluetooth“ prijungimas.....	74
Bosas.....	26

D

DAB.....	35
DAB susiejimas.....	35
Data.....	28
Dažnai užduodami klausimai.....	85
Dažnio diapazonas „L“.....	35
Dažnio diapazono parinkimas.....	32
Dažnių sąrašas.....	32
Diskantas.....	26
Dominančios vietos.....	54

E

Eismo įvykiai.....	61
Eismo programa.....	34
Ekraninis APŽVALGOS mygtukas	47
Ekraninis ATSTATYMO mygtukas	47
Ekraninio vaizdo režimas.....	28
Eksploatacija.....	77

F		Išmaniųjų telefonų programų naudojimas.....	45	M	
Faderis.....	26	Išmanusis telefonas		Maksimalus įjungimo garsumas... 27	
Failų formatai		Telefono projekcija.....	45	Maršruto nuorodos.....	61
Filmų failai.....	41	J		Maršruto stilius.....	61
Muzikos failai.....	41	Jutiklinio ekrano kalibravimas.....	28	Meniu valdymas.....	16
Filmai.....	44	Jutiklinio ekrano naudojimas.....	14	Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	83
Filmų failai.....	41	Jutiklinis ekranas.....	14	Muzika per "Bluetooth".....	41
Filmų leidimas.....	44	K		Muzikos failai.....	41
G		Kalba.....	28	Muzikos grojimas.....	43
Gamyklinių nuostatų atkūrimas....	28	Kalbos atpažinimas.....	67	N	
Garso nutildymas.....	12	Kamerdinerio režimas		Naudojimas.....	12, 32, 39, 47, 69
Garsumas		Atrakinimas.....	28	AUX.....	43
Automatinis garsumas.....	27	Užrakinimas.....	28	CD.....	39
Garso nustatymas.....	12	Kategorijų sąrašas.....	32	Informacijos ir pramogų sistema	12
Garso nutildymo funkcija.....	12	Kelionė su tarpiniais punktais.....	54	Jutiklinis ekranas.....	14
Maksimalus įjungimo garsumas	27	Klaviatūra		Muzika per "Bluetooth".....	43
Garsumo nustatymai.....	27	Raidžių klaviatūra.....	17	Navigacijos sistema.....	47
Glodintuvas.....	26	Ženklių klaviatūra.....	17	Telefonas.....	77
I		Klaviatūros.....	17	USB.....	43, 44
Individualios LV.....	47	Kompaktinių diskų grotuvas.....	38	Navigacija.....	61
Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas.....	12	Kompaktinių plokštelių grotuvo suaktyvinimas.....	39	Adresatai.....	23, 54
Informacijos ir pramogų sistemos suaktyvinimas.....	12	L		Balso sufleriai.....	61
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis.....	8	Laikas.....	28	Dabartinė vieta.....	47
„Intellitext“.....	35	Laikrodžio rodis.....	28	Eismo įvykiai.....	61
Įrašomi parankiniai.....	18			Ekraninis APŽVALGOS mygtukas.....	47
Iškviečiami parankiniai.....	18			Individualios LV.....	47
				Kelionė su tarpiniais punktais... 54	

Kelionės tikslo įvedimas.....	54
Maršruto nuorodos.....	61
Maršruto orientavimo meniu.....	61
Parankiniai.....	18
Paskutiniai kelionės tikslai.....	54
Posūkių sąrašas.....	61
Tarpinių punktų sąrašas.....	61
TMC stotys.....	46, 61
Žemėlapių atnaujinimas.....	46
Žemėlapių langas.....	47
Žemėlapių valdymas.....	47
Navigacijos sistemos suaktyvinimas.....	47
Netinkama slinkimo kryptis.....	28
Nuorodos	61
P	
Pagrindiniai veiksmai.....	14
Pamirštas PIN kodas.....	28
Parankiniai.....	18
Įrašoma.....	18
Išskviečiama.....	18
Ištrynimas.....	18
Pervadinama.....	18
Prietaisų skydelio ekranas.....	18
Rodoma.....	18
Posūkių sąrašas.....	61
Pradžios ekranas.....	16
Pradžios mygtukas.....	16

Pranešimai.....	16
Programų dėklė.....	16

R

Radijas	
„Intellitext“.....	35
DAB.....	35
DAB meniu.....	35
DAB pranešimai.....	35
Dažnio diapazonas.....	32
Dažnio diapazonas „L“.....	35
Dažnių sąrašas.....	32
Eismo programa.....	34
FM meniu.....	34
Kategorijų sąrašas.....	32
Parankiniai.....	18
Radio duomenų sistema.....	34
RDS.....	34
Regionas.....	34
Skaitmeninis radijas.....	35
Skirstymas regionais.....	34
Stočių sąrašas.....	32
Stoties paieška.....	32
TP.....	34
Radio duomenų sistema (RDS) ..	34
Radio suaktyvinimas.....	32
Regionas.....	34
Rodomi parankiniai.....	18

S

Sąveikioji pasirinkimo juosta.....	16
Sistemos nuostatos.....	28
Sistemos nustatymai	
Ekranas.....	28
Gamyklinių nuostatų atkūrimas.....	28
Kalba.....	28
Kamerdinerio režimas.....	28
Laikas ir data.....	28
Skaičių klaviatūra.....	17
Skaitmeninis radijas.....	35
Skambučio melodija.....	77
Skirstymas regionais.....	34
Stočių paieška.....	32
Stočių sąrašas.....	32
Susiejimas.....	74

T

TA.....	34
Tarpinių punktų sąrašas.....	61
Teksto žinutės.....	80
Telefonas	
"Bluetooth" ryšys.....	74
Adresatai.....	23
Bluetooth.....	73
Laisvų rankų režimas.....	77
Pagalbos skambučiai.....	76
Parankiniai.....	18
Paskutiniai skambučiai.....	77
Skambučio melodija.....	77

Teksto žinutės.....	80
Telefonų knygelė.....	23, 77
Telefoninis skambutis	
Atmetimas.....	77
Atsiliepimas.....	77
Inicijavimas.....	77
Telefono portalo suaktyvinimas....	77
Telefono projekcija.....	45
Telefono projekcijos	
suaktyvinimas.....	45
Telefonų knygelė.....	23, 77
Tembro nustatymai.....	26
Tikslo įvedimas	54
TMC stotys.....	46
TP.....	34

U

USB.....	41
USB suaktyvinimas.....	43, 44

V

Valdymo elementai	
Informacijos ir pramogų sistema. 8	
Vairas.....	8
Valdymo elementų apžvalga.....	8
Veikimas	
Adresatai.....	23
AUX.....	43
CD.....	39
Informacijos ir pramogų sistema	
Jutiklinis ekranas.....	14

Klaviatūros.....	17
Muzika per "Bluetooth".....	43
Navigacijos sistema.....	47
Parankiniai.....	18
Radijas.....	32
Telefonas.....	77
USB.....	43, 44
Vidurinis dažnių diapazonas....	26

Ž

Žemėlapiai.....	47
Ženklių atpažinimo sritis.....	17
Ženklių modifikatoriai.....	17

„R300 Color“ / „R400 Color“

Ivadas	94
Pagrindiniai veiksmai	101
Radijas	106
CD grotuvas	113
Išoriniai prietaisai	116
Telefonas	119
Rodyklė	128

Įvadas

Bendra informacija	94
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	95
Valdymo elementų apžvalga	96
Naudojimas	99

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudodamiesi FM, AM arba DAB radijo funkcijomis, galite užregistruoti daug stočių įvairiuose parankinių puslapiuose.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorines duomenų laikmenas ir naudoti kaip garso šaltinius.

Skaitmeninis garso procesorius pateikia keletą iš anksto nustatytų glodintuvo režimų, kurie skirti garsui optimizuoti.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje yra Telefono portalas, per kurį galima patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu automobilyje.

Papildomai informacijos ir pramogų sistema gali būti valdoma naudojantis valdymo skydeliu arba ant vairo įrengtais valdymo elementais.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, visada vairuokite saugiai.

Jei abejojate dėl saugumo, prieš pradėdami naudotis informacijos ir pramogų sistema sustabdykite automobilį.

Perspėjimas

Kai kuriose vietovėse vienpusio eismo gatvės ir kiti keliai bei įvažiavimai (pvz., pėsčiųjų zonos), į kuriuos jums negalima sukti, žemėlapyje nėra pažymėti. Tokiose vietovėse informacijos ir pramogų sistema gali pateikti įspėjimą, kurį reikės priimti. Ypatingą dėmesį atkreipti reikia į vienpusio eismo gatves, kelius ir įvažiavimus, į kuriuos jums negalima sukti.

Radio transliacijų priėmimas

Radio transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, išskrypimas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių ir
- kliūčių


Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Informacijos ir pramogų sistemoje įrengta elektroninė saugos sistema, skirta atgrasinti nuo vagystės.

Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir yra bevertė vagiui.

Valdymo elementų apžvalga

Valdymo skydelis

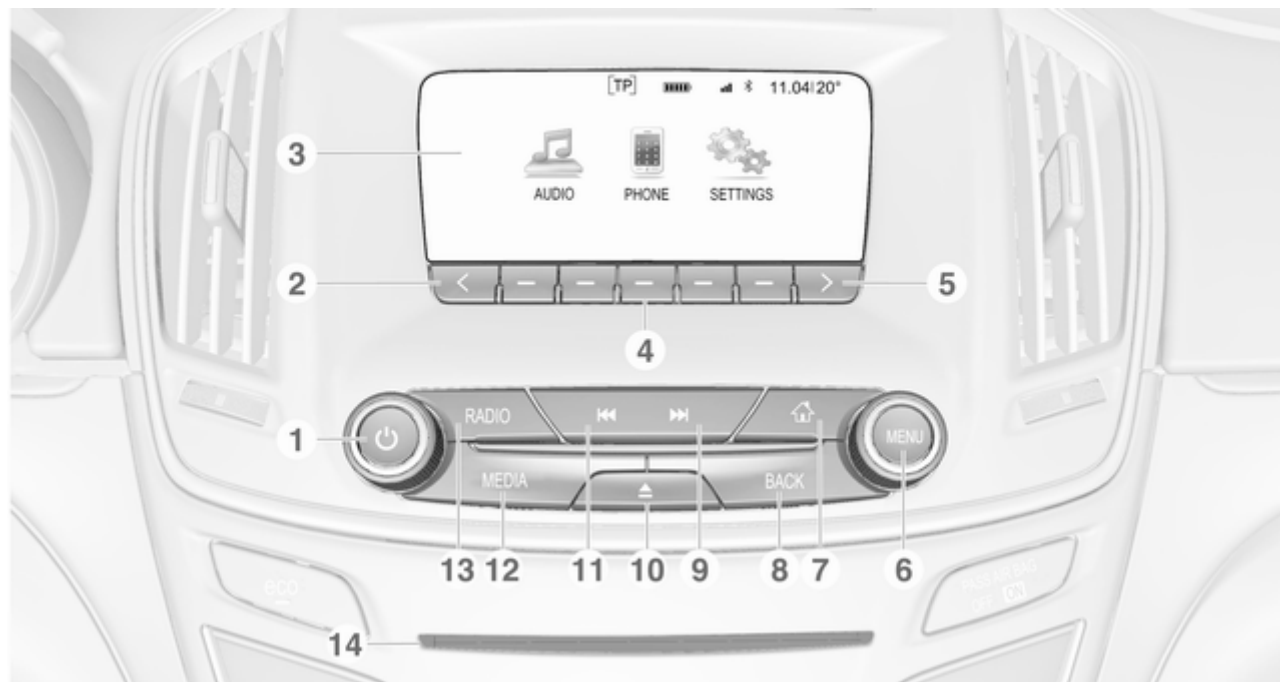

1 99

Jei išjungta, trumpas
paspaudimas: įjungti maitinimą

Jei įjungta, trumpas
paspaudimas: nutildyti
sistemą, ilgas
paspaudimas: išjungti maitinimą

Pasukite: reguliuoti garsumą

2 <

Paspaudimas: perslinkti į
ankstesnį parankinių puslapį

3 Ekranas

4 Programiniai klavišai

Parankiniai:
paspaudimas: pasirinkti
parankinius; paspaudimas
ir palaikymas: įrašyti radijo
stotis į parankinius 107

Sąveikiojo pasirinkimo
juosta: paspaudimas:
suaktyvinti atitinkamą
ekraninį mygtuką 101

5 >

Paspaudimas: perslinkti į
kitą parankinių puslapį

6 MENU

Pagrindinis valdiklis,
skirtas pasirinkimui ir
naršymui po meniu 101

7

Paspaudimas: parodyti
pradžios ekraną 101

8 BACK

Meniu: vienu lygmeniu
atgal 101

Įvedimas: ištrinamas
paskutinis simbolis arba
visas įrašas 101

9

Radijas, trumpas
paspaudimas: peršokti į
kitą stotį; nuspausti ir
palaikyti: ieškoti pirmyn 106

Išoriniai prietaisai:
trumpas paspaudimas:
peršokti į kitą kūrinį;
paspaudimas ir
palaikymas: greitai
persukti pirmyn 117

10 (jei yra CD grotuvas)

Paspaudimas: išstumti diską

TONE (jei CD grotuvo nėra)

Paspaudimas: parodyti
tembro nuostatų meniu 113

11

Radijas, trumpas
paspaudimas: peršokti į
ankstesnę stotį; nuspausti
ir palaikyti: ieškoti atgal 106

Išoriniai prietaisai:
trumpas paspaudimas:
peršokti į ankstesnį kūrinį;
paspaudimas ir
palaikymas: greitai atsukti
atgal 117

12 MEDIA


Suaktyvinama medija arba
pakeičiamas medijos
šaltinis 117

13 RADIO

Įjungiamas radijas arba
pakeičiamas radijo bangų
diapazonas 106


14 CD lizdas (jei yra CD grotuvas)

Valdymo mygtukai ant vairo

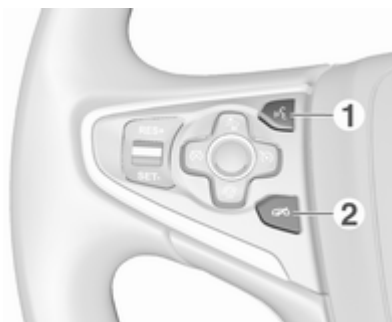

- 1 Trumpas paspaudimas:
skambinti 123
- 2 Paspaudimas: baigti
pokalbį / atmesti skambutį . . 123
arba suaktyvinama /
išaktyvinama nutildymo
funkcija 123

Kitų valdymo elementų aprašymą
rasite savininko vadove.

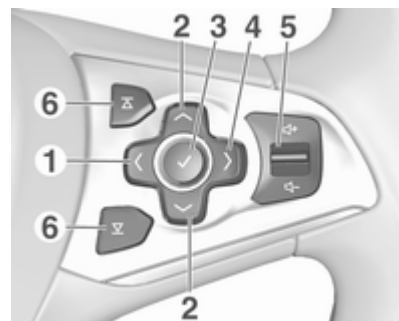

- 1 < Paspaudimas: atverti
programos pasirinkimo
meniu, grįžti į aukštesnį
vairuotojo informacijos
centro meniu lygį (žr.
vaizdą toliau)

2 ✓ / ✗

Trumpas paspaudimas:
pasirinkti meniu elementą
vairuotojo informacijos centre

Ilgas paspaudimas: greitai
slinkti ilgu adresatų sąrašu
vairuotojo informacijos centre

3 ✓

Paspaudimas: patvirtinti
pasirinkimą vairuotojo
informacijos centre

4 >

Paspaudimas: atidaryti
programos pagrindinį
meniu vairuotojo
informacijos centre

5 🔊 / 🔇 99

Paspaudimas aukštyn:
didinti garsumą


Paspaudimas žemyn:
mažinti garsumą

6 ⏮ / ⏭

Radijas: paspausdami
pasirinkite kitą / pirmesnį
parankinį vairuotojo
informacijos centre 107

Medijos: paspausdami
pasirinkite kitą / pirmesnį
kūrinių vairuotojo
informacijos centre 114

Vairuotojo informacijos centras:

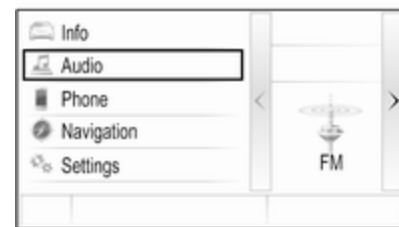

Naudojimas

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema
valdoma funkciniais mygtukais,
rankenėle **MENU** ir ekrane rodomais
menu.

Įvestys atliekamos papildomai
naudojantis:

- informacijos ir pramogų sistemos
valdymo skydeliu ➔ 96;
- ant vairo įrengtais garso
sistemos valdymo elementais
➔ 96

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas ir išjungimas

Spustelėkite . Įjungus suaktyvinamas paskutinis parinktas informacijos ir pramogų sistemos šaltinis.

Nuspauskite ir palaikykite  dar kartą, kad išjungtumėte sistemą.

Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema įjungta, spaudžiant , kai uždegimas išjungtas, ji bus vėl automatiškai įjungta po 10 minučių.

Garso nustatymas

Pasukite . Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Įjungus informacijos ir pramogų sistemą, paskiausias garsumo lygis nustatomas tuo atveju, jei šis garsumo lygis yra mažesnis už didžiausią įjungimo garsumo lygį  103.

Greitį kompensuojantis garsumas

Kai suaktyvinta automatinio garsumo funkcija  103, garsumas automatiškai pritaikomas taip, kad važiuojant būtų kompensuotas kelio ir vėjo triukšmas.

Garso nutildymo funkcija

Paspauskite , kad nutildytumėte garso šaltinius.

Jei norite atšaukti nutildymo funkciją, pasukite .

Veikimo režimai

Radijas

Paspausdami **RADIO**, atverkite pagrindinį radijo meniu arba perjunkite iš vieno dažnio diapazono į kitą.

Išsamus radijo funkcijų aprašymas  106.

CD grotuvas

Spaudinėkite **MEDIA**, kad suaktyvintumėte CD grotuvą.

Išsamus CD grotuvo funkcijų aprašymas  113.

Išoriniai prietaisai

Paspaudinėkite **MEDIA**, kad aktyvintumėte prijungto išorinio prietaiso atkūrimo režimą.

Išsamius išorinių prietaisų prijungimo ir valdymo aprašymus rasite  116.

Telefonas

Kad parodytumėte pradžios ekraną, paspauskite .

Pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**, kad užmegztumėte „Bluetooth“ ryšį tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono.

Jei pavyksta užmegzti ryšį, pasirodo pagrindinis telefono režimo meniu.

Išsamus mobiliojo telefono valdymo naudojantis informacijos ir pramogų sistema aprašymas  123.

Jei ryšio užmegzti nepavyksta, pateikiamas atitinkamas pranešimas. Išsamų „Bluetooth“ ryšio tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono parengimo ir užmezgimo aprašymą rasite  120.

Pagrindiniai veiksmai

Pagrindiniai veiksmai	101
Tembro nustatymai	102
Garsumo nustatymai	103
Sistemos nuostatos	103

Pagrindiniai veiksmai

Prietaisų skydas

MENU rankenėlė

Rankenėlė **MENU** yra vienas pagrindinių meniu valdymo elementų.

Pasukite:

- kad pasirinktumėte ekraninį mygtuką ar meniu punktą;



- kad perslinktumėte meniu punktų sąrašą;
- kad pakeistumėte nuostatų vertę.

Pastaba

Pasirinktas punktas pažymimas.

Paspauskite:

- kad įjungtumėte pasirinktąjį ekraninį mygtuką ar meniu punktą;
- kad patvirtintumėte pakeistą nuostatos vertę;
- kad perjungtumėte kitą nuostatų parinktį;
- kad parodytumėte konkrečios programos pomeniu.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekraninio mygtuko arba meniu punkto pasirinkimo ir paspaudimo veiksmai bus aprašomi taip: „...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>“.

Pradžios mygtukas

Paspauskite  prietaisų skydelyje, kad pasiektumėte pradžios ekraną.

BACK mygtukas

Naršydami meniu, paspauskite **BACK**, kad grįžtumėte į aukštesnio lygio meniu.

Programiniai klavišai

Spustelėkite vieną iš programinių klavišų, kad suaktyvintumėte parankinio arba funkcijos ekraninį mygtuką, rodomą tiesiai virš atitinkamo programinio klavišo.


Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekraninio mygtuko arba meniu punkto pasirinkimo ir paspaudimo veiksmai bus aprašomi taip: „...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>“.

Tembro nustatymai

Tembro nuostatų meniu galima nustatyti tembro charakteristikas. Suderinus jas meniu, jos visuotinai pritaikomos visų šaltinių režimais. Meniu pasiekiamas iš kiekvieno individualaus muzikos pagrindinio meniu.

Paspauskite **MENU**, perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Tone settings** (tembro nuostatos).

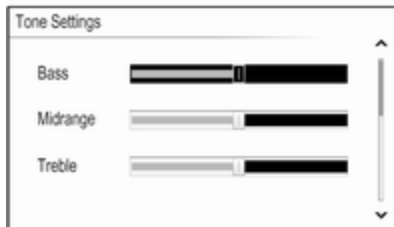

Žemųjų, viduriniųjų ir aukštųjų dažnių nustatymas

Perslinkite sąrašą ir paspauskite **MENU**, kad suaktyvintumėte **Bass** (žemi tonai), **Midrange** (vidutinių dažnių diapazonas) arba **Treble** (aukšti tonai).

Pasukite **MENU**, kad pagal pageidavimą suderintumėte nuostatą.

Paspauskite **MENU**, kad patvirtintumėte nuostatą.

Garso paskirstymo priekyje ir gale nustatymas

Perslinkite sąrašą ir paspauskite **MENU**, kad suaktyvintumėte **Fade** (išnykti).

Pasukite **MENU**, kad pagal pageidavimą suderintumėte nuostatą.

Paspauskite **MENU**, kad patvirtintumėte nuostatą.

Garso paskirstymo dešinėje ir kairėje nustatymas

Perslinkite sąrašą ir paspauskite **MENU**, kad suaktyvintumėte **Balance** (balansas).

Pasukite **MENU**, kad pagal pageidavimą suderintumėte nuostatą.

Paspauskite **MENU**, kad patvirtintumėte nuostatą.

Tembro stiliaus pasirinkimas

Perslinkite sąrašą ir paspauskite **MENU**, kad suaktyvintumėte **EQ** (vienodintuvas) (glodintuvą).

Parinktytys pateikia iš anksto nustatytus žemųjų, viduriniųjų ir aukštųjų dažnių lygio parametrus, skirtus atitinkamam muzikos stiliui.

Norėdami peržiūrėti įvairias parinktis, sukite **MENU**.

Paspauskite **MENU**, kad patvirtintumėte nurodytą parinktį.

Pastaba

Nustačius parametro **EQ (vienodintuvas)** vertę **Custom (tinkintas)**, parametrus **Bass (žemi tonai)**, **Midrange (vidutinių dažnių diapazonas)** arba **Treble (aukšti tonai)** galima derinti rankiniu būdu.

Garsumo nustatymai

Maksimalus garsumas įjungiant

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Radio (radijas)**, tada paspauskite **Maximum startup volume (maksimalus įjungimo garsumas)**.

Pasukite **MENU**, kad pagal pageidavimą suderintumėte garsumą.

Automatinis garsumo reguliavimas

Garsumas gali būti reguliuojamas automatiškai, priklausomai nuo automobilio greičio.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Radio (radijas)**, tada paspauskite **Auto Volume (automatinis garsumas)**.

Kad pasiektumėte nuostatą iš garso sistemos pagrindinio meniu, paspauskite rankenėlę **MENU**, perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Auto Volume (automatinis garsumas)**.

Norint suderinti garsumo pritaikymo laipsnį, reikia nustatyti **Auto Volume (automatinis garsumas)** į vieną iš galimų parinkčių.

Off (išjungta): didėjant automobilio greičiui, garsumas nestiprėja.

High (didelis): didėjant automobilio greičiui, garsumas stiprėja maksimaliai.

Sistemos nuostatos

Įvairias informacijos ir pramogų sistemos nuostatas galima valdyti ir reguliuoti per programą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.



Laikas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Time (laikas)**.

Laiko nustatymas

Pasirinkite **Set time (nustatyti laiką)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Paspauskite **AUTO SET (AUTOMATINIS NUSTATYMAS)** ekrano apačioje. Suaktyvinkite **On - RDS (RDS įj.)** arba **Off - Manual (išj., rankinis)**.

Jei parinkta **Off - Manual (išj., rankinis)**, nustatykite valandas ir minutes.

Paspaudinėkite **12-24 HR (12-24 VAL.)** (ekrano apačioje), kad pasirinktumėte laiko režimą.

Parinkus 12 val. režimą, parodomas trečias stulpelis, skirtas užrašams AM ir PM. Pasirinkite norimą parinktį.

Laikrodžio rodinys

Pasirinkite **Clock Display (laikrodžio rodinys)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Kad per meniu išjungtumėte skaitmeninio laikrodžio rodinį, pasirinkite **Off (išjungta)**.

Kalba

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Language (kalba)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą kalbą.

Kamerdinerio režimas

Suaktyvinus kamerdinerio režimą, visi automobilio ekranai užrakinami ir negalima atlikti jokių sistemos pakeitimų.

Pastaba

Su automobiliu susiję pranešimai lieka suaktyvinti.

Sistemos užrakinimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Valet Mode (kamerdinerio režimas)**.

Parodoma klaviatūra.



Įveskite keturių skaitmenų kodą ir pasirinkite **ENTER (ĮVESTI)**. Skaičių klaviatūra parodoma vėl.

Kad patvirtintumėte pirmąją įvestį, pakartotinai įveskite keturių skaitmenų kodą ir paspauskite **LOCK (UŽRAKINTI)**. Sistema užrakinama.

Sistemos atrakinimas

Įjunkite informacijos ir pramogų sistemą. Parodoma klaviatūra.



Iveskite keturių skaitmenų kodą ir pasirinkite **UNLOCK (ATRAKINTI)**. Sistema atrakinama.

Pamirštas PIN kodas

Norėdami atkurti numatytąjį PIN kodą, kreipkitės į servisą.

Ekranas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Display (rodyti)**.

Pasirinkite **Turn Display Off (išjungti ekraną)** ekranui išjungti.

Kad vėl įjungtumėte ekraną, spustelėkite prietaisų skydelyje esantį mygtuką.

Gamyklinių nuostatų atkūrimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Return to Factory Settings (grąžinti gamyklines nuostatas)**.

Automobilio nuostatų atkūrimas

Pasirinkite **Restore Vehicle Settings (atkurti transporto priemonės nuostatas)**, kad būtų atkurtos visos automobilio pritaikymo nuostatos. Pateikiamas įspėjamas pranešimas.

Pasirinkite **Restore (atkurti)**. Nuostatos atstatomos.

Visų privačių duomenų išvalymas

Pasirinkite **Clear All Private Data (išvalyti visus privačius duomenis)**, kad panaikintumėte, pvz., susietus „Bluetooth“ prietaisus, įrašytas telefonų knygeles arba parankinius. Pateikiamas įspėjamas pranešimas.

Pasirinkite **DELETE (IŠVALYTI)**. Duomenys panaikinami.

Radio nuostatų atkūrimas

Pasirinkite **Restore Radio Settings (atkurti radijo nuostatas)**, kad atstatytumėte informacijos ir pramogų sistemos nuostatas pvz., tembro nuostatas.

Pateikiamas įspėjamas pranešimas.

Pasirinkite **Restore (atkurti)**. Nuostatos atstatomos.

Informacija apie programinę įrangą

Paspauskite  ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Software Information (informacija apie programinę įrangą)**.

Šiame meniu pateikiama specifinės informacijos apie programinę įrangą.

Radijas

Naudojimas	106
Stočių paieška	106
Mėgstamiausiųjų sąrašai	107
Radijo duomenų sistema (RDS)	109
Skaitmeninis radijas	110

Naudojimas

Radijo funkcija yra programos **AUDIO (GARSO ĮRANGA)** dalis.



Radijo funkcijos suaktyvinimas

Paspauskite **RADIO**.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Prietaisų skydelyje paspaudinėkite **RADIO**, kad perjungtumėte įvairius dažnio diapazonus.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška

Paspauskite **◀◀** arba **▶▶**, kad pagrotumėte ankstesnę arba kitą stotį.

Rankinė stočių paieška

Nuspauskite ir palaikykite **◀◀** ar **▶▶**. Kai bus beveik pasiektas reikiamas dažnis, atleiskite atitinkamą mygtuką.

Paieška rankiniu būdu

FM ir DAB dažnio diapazonas

Paspauskite **MENU**, kad atvertumėte dažnio diapazono meniu ir tada pasirinkite **Manual Tuning (rankinė paieška)**.

Priklausomai nuo pasirinkto dažnio diapazono, parodomas visų FM arba DAB dažnių sąrašas.

Pasirinkite pageidaujimą dažnį.

AM diapazonas

Pasukite **MENU** ir nustatykite optimalų priėmimo dažnį.

Stočių sąrašai

FM arba DAB dažnio diapazonas

Pasukite **MENU**, kad parodytumėte visų šiuo metu priimamų stočių sąrašą.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą stotį.

AM diapazonas

Paspauskite **MENU**, kad atvertumėte dažnio diapazono meniu ir tada pasirinkite **Station List (stočių sąrašas)**.

Pasirinkite **All Strong Stations (visos stiprų signalą transliuojančios radijo stotys)**, kad parodytumėte visų šiuo metu priimamų stočių sąrašą.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą stotį.

Kategorijų sąrašai

Daugelis RDS ⇨ 109 ir DAB ⇨ 110 stočių transliuoja PTY kodą, kuris nurodo transliuojamos programos tipą (pvz., naujienos). Kai kurios stotys keičia PTY kodą priklausomai nuo esamo metu transliuojamo turinio.

Informacijos ir pramogų sistema įrašo šias stotis, surūšiuodama jas pagal programos tipą atitinkamuose kategorijų sąrašuose.

Pastaba

Sąrašo punktas **Categories (kategorijos)** pasiekiamas tik FM ir DAB dažnio diapazonuose.

Paspauskite **MENU**, kad parodytumėte atitinkamą dažnio diapazono meniu ir pasirinkite **Categories (kategorijos)**.

Pateikiamas šiuo metu pasiekiamų programų tipų kategorijų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą kategoriją. Pateikiamas sąrašas stočių, kurios transliuoja pasirinkto tipo programą.

Pasirinkite norimą stotį.

Stočių sąrašų atnaujinimas

FM ir DAB dažnio diapazonas

Paspauskite **MENU**, kad atvertumėte dažnio diapazono meniu ir tada pasirinkite **Update FM Station List (atnaujinti FM stočių sąrašą)**.

Atitinkamas stočių sąrašas atnaujinamas.

Pastaba

Jei atnaujinamas konkretaus diapazono stočių sąrašas, taip pat atnaujinamas ir atitinkamas kategorijų sąrašas.

AM diapazonas

Paspauskite **MENU**, kad atvertumėte dažnio diapazono meniu ir tada pasirinkite **Station List (stočių sąrašas)**.

Pasirinkite **Update FM Station List (atnaujinti FM stočių sąrašą)**.

Stočių sąrašas atnaujinamas.

Mėgstamiausių sąrašai

Visų dažnio diapazonų stotis rankiniu būdu galima išsaugoti mėgstamiausių sąrašuose.



Siūloma 25 atskirų parankinių vietų – po penkias parankinių puslapyje.

Dažnio diapazono pagrindiniuose meniu, ekrano apačioje pagal numatytąją parinktį pateikiamas parankinių puslapis.

Norėdami parodyti parankinių sąrašą visuose kituose meniu, paspauskite vieną iš programinių klavišų.

Jei parankinio vieta užimta, parankinio ekraniniame mygtuke rodomas atitinkamo parankinio žymos tekstas. Jei parankinio vieta laisva, nurodomas parankinio vietos (1–25) numeris.

Radijo stoties programavimas

Nustatykite pageidaujamą išsaugoti stotį.

Nuspauskite ir palaikykite atitinkamą parankinį ekraninį mygtuką, kol pasigirs pyptelėjimas ir stoties pavadinimas atsiras ant atitinkamo ekraninio mygtuko.

Stotis įrašoma į parankinių sąrašą.

Radijo stoties priėmimas

Jei reikia, paspauskite < arba >, kad perslinktumėte į atitinkamą parankinių puslapį.

Spustelėkite pageidaujamo parankinio ekraninį mygtuką. Pradedama groti atitinkama radijo stotis.

Pastaba

Aktyvus parankinis būna pažymėtas.

Vairo dešinėje pusėje įrengtų valdymo elementų naudojimas

Kad pasirinktumėte pageidaujamą stotį, paspaudinėkite **↵** arba **↶**.

Kitas būdas – pasinaudokite keturkrypčiu valdikliu: paspauskite <, kad parodytumėte skydelio meniu programai pasirinkti. Pasirinkite **AUDIO (GARSO ĮRANGA)**, tada **Favorites (parankiniai)**. Nurodykite pageidaujamą parankinį.

Parankinių redagavimas

Paspauskite **⚙** ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**. Pasirinkite **Radio (radijas)** ir nurodykite **Manage Favorites (tvarkyti parankinius)**.

Ekrane parodomi visi parankiniai.

Manage Favorites				
1	SWR3	3	hr2	WDR2
SWR2	hr4	SWR1 RP	576	radio r
FFH	SWR4 RP	13	infl-	RPR1.MZ
big FM	17	18	19	20
21	22	23	24	25
DELETE MOVE				

Parankinių naikinimas

Pasirinkite norimą panaikinti parankinį.

Pasirinkite **DELETE (IŠVALYTI)**. Parankinis ir visi susiję duomenys panaikinami.

Parankinių perkėlimas

Pasirinkite parankinį, kurį norite perkelti ir tada paspauskite **MOVE (PERKELTI)**.

Pasirinkite parankinio vietą, į kurią norite perkelti atitinkamą parankinį ir paspauskite **DROP (NUVILKTI)**.

Parankinis perkeliamas į naują vietą.

Rodomų parankinių skaičiaus nustatymas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Radio (radijas)** ir nurodykite **Number of Favorites Shown (rodomų parankinių skaičius)**.

Pasirinkite norimą parinktį.

Pastaba

Jei įrašytų parankinių skaičius viršija nuostatų meniu suaktyvintų parankinių skaičių, papildomai

įrašyti parankiniai ne panaikinami, o tiesiog paslepiami iš rodinio. Juos galima vėl suaktyvinti, padidinant peržiūrimų parankinių skaičių.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri patobulina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.


RDS privalumai

- Ekrane vietoje transliacijos dažnio rodomas stoties pavadinimas.
- Stočių paieškos metu informacijos ir pramogų sistema derina tik RDS stotis.
- Su AF (alternatyviojo dažnio) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada suderinama geriausiam nustatytos stoties transliacijos dažniui.
- Priklausomai nuo priimamos stoties, informacijos ir pramogų sistemos ekrane su radijo tekstu

gali būti rodoma, pvz., informacija apie esamą programą.

FM meniu

Norint sukonfigūruoti RDS nuostatų parinktis, reikia suaktyvinti radijo funkciją ir tada pasirinkti FM dažnio diapazoną. Paspauskite **MENU**, kad parodytumėte FM meniu.

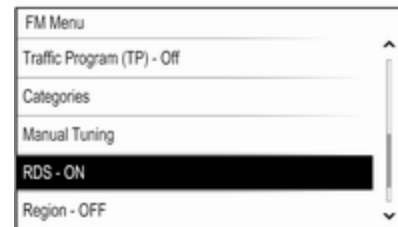

RDS

Nustatykite **RDS** vertę **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.

Eismo programa (TP)

Eismo paslaugos stotys yra RDS stotys, transliuojančios eismo pranešimus. Jei įjungta eismo paslauga, eismo pranešimo transliavimo metu buvusi aktyvi funkcija pertraukiama.

Kai suaktyvinta radijo eismo paslauga, visų pagrindinių meniu viršutinėje eilutėje rodoma **[TP]**. Jei esama stotis arba grojama medija nėra eismo pranešimų stotis, pasirodo **[]** ir automatiškai pradedama vykdyti kitos pasiekiamos eismo pranešimus transliuojančios radijo stoties paieška. Suradus eismo informacijos paslaugas teikiančią radijo stotį, vėl pasirodo **[TP]**. Jei eismo informacijos paslaugas teikiančios stoties nerandama, **[]** lieka ekrane.

Jei atitinkama eismo informacijos radijo stotis ištransliuoja eismo pranešimą, jis parodomas.

Norint pertraukti pranešimą ir grąžinti pirmiau suaktyvintą funkciją, reikia atleisti perspėjimą.

Regionas

Kartais RDS stotys atskiruose regionuose skirtingais dažniais transliuoja nevienodas programas.

Region (regionas) nustatykite **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.

Jei skirstymo regionais funkcija įjungta, prireikus pasirenkama kitu dažniu transliuojama ta pati regioninė programa.

Jei skirstymo regionais funkcija išjungta, alternatyvieji stočių dažniai parenkami nepaisant regioninių programų.

Skaitmeninis radijas

DAB transliuoja radijo stotis skaitmeniniu būdu.

DAB pranašumai

- DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.
- Naudojantis DAB, viename komplekte gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).

- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.
- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).
- Jei signalas silpnas, garsumas automatiškai mažinamas, kad būtų išvengta nepageidaujamų triukšmų.

Jei DAB signalas nėra pakankamai aiškus, kad jį galėtų apdoroti imtuvas, priėmimas visai nutraukiamas. Šios problemos išvengiama, DAB parinkčių meniu (žr. toliau) suaktyvinant **DAB to DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)** ir (arba) **DAB-FM susiejimas**.

- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reiškinys,

būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.

- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvus lieka aktyvus foniniu režimu ir nepertraukiamai ieško stipriausią signalą transliuojančių FM radijo stočių. Aktyvinus TP ⇨ 109, pateikiami geriausios priimančios FM stoties eismo pranešimai. Jei nenorite kad DAB priėmimo pertrauktų FM eismo pranešimai išaktyvinkite TP funkciją.

DAB meniu

Norint sukonfigūruoti DAB nuostatų parinktis, reikia suaktyvinti radijo funkciją ir tada pasirinkti DAB dažnio diapazoną. Paspauskite **MENU**, kad parodytumėte DAB meniu.



DAB pranešimai

Be muzikinių programų daugelis DAB stočių papildomai transliuoja įvairių kategorijų pranešimus. Jei suaktyvinate kelias arba visas kategorijas, priėmus konkrečios kategorijos pranešimą šiuo metu klausoma DAB paslauga pertraukiama.

Pasirinkite **DAB Announcements (DAB pranešimai)**, kad parodytumėte DAB kategorijų sąrašą.

Pasirinkite pageidaujamas kategorijas. Pasirinktos kategorijos pažymėtos ✓.

Pastaba

DAB pranešimus priimti galima, tik suaktyvinus DAB dažnio diapazoną.

DAB-DAB susiejimas

Jei suaktyvinta ši funkcija, prietaisas persijungia į tą pačią kito DAB paketo (jei yra) paslaugą (programą), jei DAB signalas per silpnas imtuvui priimti.

DAB to DAB Linking (DAB-DAB susiejimas) nustatykite **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.

DAB-FM susiejimas

Jei suaktyvinta ši funkcija, DAB signalui pernelyg susilpnėjus imtuvui priimti, prietaisas persijungia į atitinkamą aktyvios DAB paslaugos FM stotį (jei yra).

Nustatykite parametro **DAB-FM susiejimas** vertę **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.

Dažnio diapazonas „L“

Suaktyvinus **Dažnio diapazoną „L“**, informacijos ir pramogų sistema priima papildomą dažnio diapazoną (1 452–1 492 MHz).

Nustatykite parametro **Dažnio diapazonas** „L“ vertę **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.

„Intellitext“

Funkcija **Intellitext** („Intellitext“) leidžia priimti papildomą informaciją, pvz., pranešimus, finansinę informaciją, sporto žinias, naujienas ir pan.

Pasirinkite vieną iš kategorijų ir sąraše nurodykite konkretų išsamios informacijos punktą.

CD grotuvas

Bendra informacija	113
Naudojimas	114

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistemos kompaktinių diskų grotuvas gali atkurti garso ir MP3 arba WMA formato kompaktinius diskus.

Įspėjimas

Jokiais būdais į garso grotuvą negalima dėti DVD, 8 cm skersmens ar netaisyklingos formos kompaktinių diskų.

Ant kompaktinių diskų negalima klijuoti lipdukų. Tokie diskai grotuve gali įstrigti ir jį sugadinti. Tokiu atveju reikės pakeisti įrenginį.

Svarbi informacija apie kompaktines plokšteles ir MP3/WMA CD

- Galima naudoti šių formatų kompaktinius diskus:
CD, CD-R ir CD-RW diskai
- Galima naudoti šių formatų failus:
ISO9660 1 lygio, 2 lygio Romeo, Joliet

MP3 ir WMA failai, įrašyti bet kuriuo formatu, išskyrus išvardytuosius prieš tai, gali gerai negroti ir failų bei aplankų pavadinimai gali būti rodoma neteisingai.

- Kompaktinės garso plokštelės su apsauga nuo kopijavimo, nesuderinamos su kompaktinių garso plokštelių standartu, gali būti grojamos netinkamai arba visai negrojamos.
- Jūsų pačių įrašytos CD-R ir CD-RW plokštelės yra labiau pažeidžiamos dėl blogos priežiūros, nei pramoninio įrašymo kompaktinės plokštelės. Būtina užtikrinti tinkamą, ypač jūsų pačių įrašytų CD-R ir CD-RW plokštelių, priežiūrą.
- Jūsų pačių įrašytos CD-R ir CD-RW plokštelės gali būti grojamos netinkamai arba visai negrojamos.
- Mišraus režimo kompaktiniuose diskuose (garso ir duomenų pvz. MP3 derinys) bus atpažįstami ir grojami tik garso takeliai.

- Venkite palikti pirštų atspaudus, kai keičiate kompaktines plokšteles.
- Išėmę iš muzikos grotuvo, kompaktinius diskus iš karto sudėkite į dėžutes, kad apsaugotumėte nuo pažeidimų ir užteršimo.
- Nešvarumai ir skysčiai ant kompaktinio disko gali užteršti lęšiuką muzikos grotuvo viduje, o tai sukelia gedimus.
- Saugokite kompaktinius diskus nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
- Duomenims, įrašytiems MP3/WMA CD, taikomi apribojimai:
Didžiausias failų ar dainų skaičius: 800
Aplankų skaičius gylio hierarchijoje: 8
WMA failų su skaitmeninių teisių valdymu (DRM) iš internetinių muzikos parduotuvių groti negalima.
WMA failus galima saugiai groti tuo atveju jei jie buvo sukurti

naudojant „Windows Media“ leistuvo 9 arba naujesnę versiją.

Taikomi grojaraščių plėtiniai: .m3u, .pls.

Grojaraščio įrašai turi būti susijusių kelių formoje.

- Šiame skyriuje nagrinėjamas tik MP3 failų grojimas, nes veiksmai su MP3 ir WMA failais yra identiški. Įdėjus CD su WMA failais, bus parodytas susijęs MP3 meniu.

Naudojimas

CD atkūrimas

Stumkite garso ar MP3 kompaktinį diską etikete į viršų į kompaktinių diskų angą, kol diskas bus įtrauktas.

Paspaudinėkite **MEDIA**, kad suaktyvintumėte CD funkciją.



Kompaktinės plokštelės išėmimas

Paspauskite ▲. CD išstumiamas iš CD angos.

Jei CD nebus išimtas po išstūmimo, po kelių sekundžių jis vėl bus įtrauktas.

Funkciniai mygtukai

CD atkūrimo pristabdymas

Jei norite pristabdyti atkūrimą, paspauskite ekraninį mygtuką II.

Pasirinkite ► atkūrimui pratęsti.

Peršokimas prie ankstesnio ar kito kūrinio

Kad būtų paleistas ankstesnis arba kitas kūrinys, pasirinkite ◀ arba ▶.

Kitas būdas: sukite **MENU**, kad peršoktumėte prie ankstesnio ar kito kūrinio.

Greitas persukimas pirmyn ar atsukimas atgal

Palieskite ir palaikykite ◀ arba ▶, jei norite greitai atsukti atgal arba persukti pirmyn.

Atkūrimo tvarka

Kad atkurtumėte CD esančias dainas atsitiktine tvarka, paspauskite ⌂.

Pastaba

Jei suaktyvinta maišymo funkcija, ⌂ pažymima raudonai.

Kad išaktyvintumėte maišymo funkciją, vėl pasirinkite ⌂.

Kūrinių sąrašas

Paspauskite **MENU**, kad parodytumėte CD meniu ir tada pasirinkite **Browse CD Media (naršyti CD mediją)**.

Pateikiamas kūrinių sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu grojamas kūrinys būna pažymėtas.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujimą punktą.

Pastaba

Išsamus MP3 CD naršymo aprašymas pateiktas ⇨ 117.

Išoriniai prietaisai

Bendroji informacija	116
Muzikos grojimas	117

Bendroji informacija

AUX ir USB kortelės lizdas, skirti išoriniams prietaisams prijungti, yra centriniame valdymo pulte, po porankiu. Išsamų porankio pakėlimo aprašymą rasite savininko vadove.

Pastaba

Lizdas visada turi būti laikomas švarus ir sausas.

AUX įvestis

Prie AUX įvado galima prijungti pagalbinį įrenginį.

Prijungus prietaisą prie AUX įvado, jo garso signalas yra transliuojamas per informacijos ir pramogų sistemos garsiakalbius.

Garsumą ir tembro nuostatas galima reguliuoti per informacijos ir pramogų sistemą. Visos kitos valdymo funkcijos turi būti reguliuojamos per papildomą prietaisą. Informacijos ir pramogų sistema gali groti papildomuose prietaisuose laikomus muzikos failus.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Kad prijungtumėte papildomą prietaisą prie informacijos ir pramogų sistemos AUX įvado, naudokite šį kabelį:

3 polių, skirtą garso šaltiniui.

Kad atjungtumėte AUX prietaisą, pasirinkite kitą funkciją ir tada atjunkite jį.

USB prievadas

Prie USB prievado galima prijungti MP3 grotuvą, USB įrenginį arba išmanųjį telefoną.

Prijungus prie USB prievado, pirmiau nurodytus prietaisus galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais ir meniu. Informacijos ir pramogų sistema gali groti USB atmintinėse laikomus muzikos failus.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema nėra su visais pagalbiniais įrenginiais.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado.

Pastaba

Jei prijungiamas neperskaitomas USB įrenginys, pateikiamas atitinkamas klaidos pranešimas ir informacijos ir pramogų sistema automatiškai grąžina ankstesnę funkciją.

Kad atjungtumėte USB įrenginį, pasirinkite kitą funkciją ir tada atjunkite USB atmintinę.

Išspėjimas

Venkite išjungti šį prietaisą atkūrimo metu. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą arba informacijos ir pramogų sistemą.

Bluetooth

Garso šaltinius su „Bluetooth“ funkcija (pvz., muzikinius mobiliuosius telefonus, MP3 grotuvus su „Bluetooth“ ir kt.), kurie dera su „Bluetooth“ muzikos profiliais A2DP ir AVRCP, galima belaidžiu būdu prijungti prie informacijos ir pramogų sistemos.

Informacijos ir pramogų sistema gali groti „Bluetooth“ prietaisuose laikomus muzikos failus.

Prietaiso prijungimas

Išsamus "Bluetooth" ryšio aprašymas ⇨ 120.

Failų formatai

Dera tik prietaisai, suformatuoti pagal FAT32, NTFS arba HFS+ failų sistemą.

Pastaba

Kai kurie failai gali būti neatkurti tinkamai. To priežastimi gali būti kitoks įrašymo formatas arba failo būklė.

Jei failai įsigyti iš internetinių parduotuvių ir jiems pritaikytos skaitmeninės teisių valdymo priemonės (DRM), jie nebus paleisti.

Informacijos ir pramogų sistema gali groti toliau nurodytus išoriniuose prietaisuose įrašytus muzikos failus: MP3, WMA, AAC ir AIF.

Grojančią failą su ID3 žymės duomenimis, informacijos ir pramogų sistema gali rodyti informaciją, pvz., apie kūrinio pavadinimą ir atlikėją.

Muzikos grojimas**Atkūrimo paleidimas**

Prijunkite prietaisą ⇨ 116.

Paspaudinėkite **MEDIA**, kad suaktyvintumėte pageidaujamą medijos šaltinį.

Pavyzdys: USB pagrindinis meniu.



Funkciniai mygtukai

Pastaba

Atkuriant AUX prietaisą, funkciniai mygtukai nepasiekiami.

Atkūrimo pristabdymas

Pasirinkite II atkūrimui pristabdyti.

Pasirinkite ► atkūrimui pratęsti.

Peršokimas prie ankstesnio ar kito failo

Kad būtų paleistas ankstesnis arba kitas kūriny, pasirinkite ◀ arba ▶.

Kitas būdas: sukite **MENU**, kad peršoktumėte prie ankstesnio ar kito kūrinio.

Greitas persukimas pirmyn ar atskukimas atgal

Palieskite ir palaikykite ◀ arba ▶, jei norite greitai atsukti atgal arba persukti pirmyn.

Atkūrimo tvarka

Kad grotumėte dainas atsitiktine tvarka, pasirinkite ⌵.

Pastaba

Atkuriant iš USB prietaiso, maišymo funkcija priklauso nuo kūriniui atkurti pasirinkto filtro režimo, pvz., pagal albumą, atlikėją ar žanrą.

Kad išaktyvintumėte maišymo funkciją, vėl pasirinkite ⌵.

Pastaba

Jei suaktyvinta maišymo funkcija, ⌵ pažymima raudonai.

Naršymo funkcija

Pastaba

Naudojantis AUX ir „Bluetooth“ medijos šaltiniais, naršymo funkcija nepasiekama.

Aplankai

(pasiekiami tik jei prietaise įrašyta aplankų struktūra)

Paspauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Folder View (aplanko rodinys)**. Parodoma atitinkamo prietaiso aplankų struktūra.

Jei reikia, panaršykite aplankų struktūrą ir pasirinkite pageidaujama kūrinį.

Medijos kategorijos

Paspauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Browse (naršyti)**. Parodomas sąrašas su įvairiomis naršymo kategorijomis, pvz., **Playlists (grojaraščiai)**, **Artists (atlikėjai)** arba **Albums (albumai)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujama punktą.

Jei reikia, panaršykite antrines kategorijas ir pasirinkite pageidaujama kūrinį.

Telefonas

Bendroji informacija	119
„Bluetooth“ prijungimas	120
Avarinis skambutis	122
Eksplotacija	123
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	126

Bendroji informacija

Mobiliojo telefono portalas suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per mikrofoną ir automobilyje įrengtus garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono portalą, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis Telefono srities funkcijomis. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir tinklo operatoriaus. Daugiau informacijos apie tai ieškokite mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo parengti saugos reglamentai ir naudojimo taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

⚠ Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobilusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>.

„Bluetooth“ prijungimas

„Bluetooth“ – tai belaidžio radijo ryšio standartas, kurį naudoja, pavyzdžiui, mobilieji telefonai ir kiti įrenginiai.

Kad galėtumėte nustatyti „Bluetooth“ ryšį su informacijos ir pramogų sistema, reikia suaktyvinti „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją. Išsamesnės informacijos rasite „Bluetooth“ prietaiso naudotojo vadove.

Per „Bluetooth“ nuostatų meniu vykdomos „Bluetooth“ prietaisų susiejimo (PIN kodų mainų tarp „Bluetooth“ prietaiso bei informacijos

ir pramogų sistemos) ir prijungimo prie informacijos ir pramogų sistemos procedūros.

„Bluetooth“ nuostatų meniu

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth („Bluetooth“)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Prietaiso susiejimas

Svarbi informacija

- Su sistema galima susieti iki penkių prietaisų.
- Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti tik vieną suderintą įrenginį.
- Paprastai suderinimas atliekamas vieną kartą, nebent įrenginys būtų išbrauktas iš suderintų įrenginių sąrašo. Jei prietaisas buvo prijungtas

anksčiau, informacijos ir pramogų sistema automatiškai užmezga su juo ryšį.

- „Bluetooth“ ryšys greitai sekina įrenginio akumuliatorių. Dėl šios priežasties prijunkite įrenginį prie maitinimo tinklo, kad jis būtų įkrautas.

Susiejimas naudojantis nuostatų programa

1. Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth („Bluetooth“)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

2. Pasirinkite **Pair device (susieti įrenginį)** arba **Device Management (įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas prietaisų sąrašas ir tada paspauskite **PAIR (PORA)**.
3. Informacijos ir pramogų sistemoje parodomas pranešimas, nurodantis informacijos ir pramogų sistemos pavadinimą bei PIN kodą.

4. Nurodykite „Bluetooth“ sistemai ieškoti susietino „Bluetooth“ prietaiso.
5. Patvirtinkite susiejimą:
 - Jei dera SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija:
Palyginkite PIN kodą (jei prašoma) ir patvirtinkite pranešimus informacijos ir pramogų sistemoje bei „Bluetooth“ prietaise.
 - Jei SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija nedera:
Įveskite informacijos ir pramogų sistemos PIN kodą „Bluetooth“ prietaise ir patvirtinkite savo įvestį.
6. Informacijos ir pramogų sistema bei prietaisas susiejami.
7. Telefonų knygėlė ir skambučių sąrašai atsisiunčiami į informacijos ir pramogų sistemą (jei buvo „Bluetooth“ prietaise). Jei reikia, patvirtinkite atitinkamą pranešimą savo išmaniajame telefone.

Pastaba

Kad informacijos ir pramogų sistema nuskaitytų adresatus, jie turi būti įrašyti į mobiliojo telefono atmintį.

Jei „Bluetooth“ prietaisas nedera su šia funkcija, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pateikiamas atitinkamas pranešimas.

8. Jei prietaisą pavyksta sėkmingai susieti, vėl pateikiamas prietaisų sąrašas.

Pastaba

„Bluetooth“ ryšio trūkio atveju informacijos ir pramogų sistemos ekrane parodomas trūkio pranešimas.

Susiejimas naudojantis Telefono programa

1. Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**. Pateikiamas telefono pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite **Manage Phones (tvarkyti telefonus)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.
3. Pasirinkite **PAIR (PORA)**.

4. Tęskite nuo procedūros „Susiejimas naudojantis nuostatų programa“ 3 veiksmo (žr. pirmiau).
5. Jei prietaisą pavyksta sėkmingai susieti, pateikiamas telefono meniu.

Pastaba

„Bluetooth“ ryšio trūkio atveju informacijos ir pramogų sistemos ekrane parodomas trūkio pranešimas.

Susiejimas naudojantis Garso programa

Pastaba

„Bluetooth“ garso sistemos pagrindinis meniu pasiekiamas tik jei „Bluetooth“ muzikos prietaisas jau yra susietas su informacijos ir pramogų sistema.

1. Paspaudinėkite **MEDIA**, kad parodytumėte „Bluetooth“ muzikos pagrindinį meniu ir tada paspauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **Manage Phones (tvarkyti telefonus)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.

3. Naujam įrenginiui susieti pasirinkite **PAIR (PORA)**.
4. Tęskite nuo procedūros „Susiejimas naudojantis nuostatų programa“ 3 veiksmo (žr. pirmiau).
5. Jei prietaisą pavyksta sėkmingai susieti, vėl pateikiamas prietaisų sąrašas.

Pastaba

„Bluetooth“ ryšio trūkio atveju informacijos ir pramogų sistemos ekrane parodomas trūkio pranešimas.

Susieto prietaiso prijungimas

1. Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.
Pasirinkite **Bluetooth („Bluetooth“)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.
2. Pasirinkite **Device Management (įrenginių valdymas)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.

3. Pasirinkite „Bluetooth“ įrenginį, kurį norite prijungti ir tada paspauskite **CONNECT (PRISIJUNGTI)**. Pateikiamas pranešimas.
4. Patvirtinkite pranešimą. Prietaisas prijungiamas ir parodomas prietaisų sąrašo lauke **Connected (prisijungta)**.

Prietaiso atjungimas

1. Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.
Pasirinkite **Bluetooth („Bluetooth“)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.
2. Pasirinkite **Device Management (įrenginių valdymas)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.
3. Pasirinkite „Bluetooth“ įrenginį, kurį norite atjungti ir tada paspauskite **DROP (NUVILKTI)**. Pateikiamas pranešimas.
4. Patvirtinkite pranešimą. Prietaisas atjungiamas ir parodomas prietaisų sąrašo lauke **Not Connected (neprisijungta)**.

Prietaiso panaikinimas

1. Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.
Pasirinkite **Bluetooth („Bluetooth“)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.
2. Pasirinkite **Device Management (įrenginių valdymas)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.
3. Pasirinkite „Bluetooth“ įrenginį, kurį norite panaikinti ir tada paspauskite **DELETE (IŠVALYTI)**. Pateikiamas pranešimas.
4. Patvirtinkite pranešimą. Prietaisas panaikinamas iš sąrašo.

Avarinis skambutis

Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties jūs neturite pasikliauti mobiliuoju telefonu, kai

tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

⚠ Perspėjimas

Visada atminkite, kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju, kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Kai kuriais atvejais pagalbos skambučių negalima atlikti mobiliojo telefono tinklais; gali būti, kad šių skambučių nebus galima atlikti, kai suaktyvintos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., 112).

Nustatytas telefono ryšys su pagalbos skambučių centru.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jūsų apie avarinį atvejį.

⚠ Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jūsų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksplotacija

Kai tik bus nustatytas ryšys per „Bluetooth“ tarp jūsų mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, galėsite valdyti daugelį mobiliojo telefono funkcijų.

Pastaba

Ne kiekvienas mobilusis telefonas palaiko visas telefono portalo funkcijas. Taigi, gali būti tam tikrų toliau aprašytų funkcijų nukrypimų.

Telefono programa

Paspauskite  ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte telefono pagrindinį meniu.



Pastaba

Jei, atveriant telefono pagrindinį meniu, vyksta pokalbis, pateikiamas papildomas meniu punktas. Kad parodytumėte vykstančio pokalbio rodinį, pasirinkite **Active Call** (aktyvus pokalbis).

Skambinimas

Skaičių klaviatūra

Paspauskite ☎ ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte telefono pagrindinį meniu.

Pasirinkite **Keypad (klaviatūra)**. Parodoma klaviatūra.



Pasukite **MENU**, kad pažymėtumėte norimą įvesti skaitmenį ir paspauskite **MENU**, kad pasirinktumėte atitinkamą skaitmenį. Įveskite pageidaujamą numerį.

Automatinio užbaigimo funkcija palygina įvestus skaitmenis su sistemoje įrašytais numeriais.

Kad parodytumėte visų rastų įrašų sąrašą, pasirinkite **MATCHES (ATITIKTYS)**. Pasirinkite pageidaujamą numerį.

Pasirinkite **CALL (SKAMBINTI)**, kad paskambintumėte.

Adresatai

Paspauskite ☎ ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte telefono pagrindinį meniu.

Pasirinkite **Contacts (adresatai)**. Pateikiamas adresatų sąrašas.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą adresatą įrašą. Pateikiamas adresato informacijos rodinys.

Nurodykite vieną iš tam adresatui priskirtų telefono numerių. Numeris surenkamas.

Skambučių sąrašai

Paspauskite ☎ ir tada pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte telefono pagrindinį meniu.

Pasirinkite **Recent Calls (naujausi skambučiai)**. Pateikiamas paskutinių skambučių sąrašas.

Pastaba

Parodomas šiuo metu prijungto mobiliojo telefono paskutinių skambučių sąrašas.

Pasirinkite vieną iš telefono numerių, įrašytų į paskutinių skambučių sąrašą. Numeris surenkamas.

Įeinantis skambutis

Skambinimas

Jei priimant skambutį būna aktyvus radijo arba medijos šaltinis, garso šaltinis nutildomas ir lieka nutildytas iki pokalbio pabaigos.

Parodomas pranešimas su skambintojo vardu arba numeriu.



Kaip atsiliiepti į skambutį: žinutėje pasirinkite **ANSWER (ATSILIEPTI)**.

Telefoninio skambučio atmetimas

Kaip atmesti skambutį: žinutėje pasirinkite **IGNORE (IGNORUOTI)**.

Skambučio melodijos keitimas

Paspauskite ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Bluetooth („Bluetooth“)**, kad būtų parodytas atitinkamas pomeniu. Tada pasirinkite **Ringtones (skambučio melodijos)**. Parodomas visų su informacijos ir pramogų

sistema susietų telefonų sąrašas ir šiuo metu atitinkamiems telefonams parinktos skambučių melodijos.

Pasirinkite pageidaujamą telefoną. Pateikiamas visų konkrečiame telefone pasiekiamų skambučio melodijų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą skambučio melodiją.

Funkcijos pokalbio telefonu metu

Pokalbio metu pateikiamas vykstančio pokalbio rodinys.



Skambučio užbaigimas

Pasirinkite **END (UŽBAIGTI)**, norėdami užbaigti pokalbį.

Mikrofono išaktyvinimas

Pasirinkite **MUTE (NUTILDYTI)**, kad laikinai išaktyvintumėte mikrofoną.

Ekraninis mygtukas pakinta į **UNMUTE (PAGARSINTI)**.

Kad vėl suaktyvintumėte mikrofoną, pasirinkite **UNMUTE (PAGARSINTI)**.

„Laisvų rankų“ funkcijos išaktyvinimas

Jei norite tęsti pokalbį mobiliuoju telefonu, pasirinkite **HANDSET (RAGELIS)**.

Ekraninis mygtukas pakinta į **HNDFREE (LAISV.R.)**.

Kad vėl suaktyvintumėte laisvų rankų funkciją, pasirinkite **HNDFREE (LAISV.R.)**.

Antras telefoninis skambutis

Antrojo telefoninio skambučio inicijavimas

Kad inicijuotumėte antrą telefoninį pokalbį, vykstančio pokalbio rodinyje paspauskite **HOLD (UŽLAIKYMAS)**. Aktyvus telefoninis pokalbis užlaikomas.

Inicijuokite antrą telefoninį pokalbį. Jei norite pasinaudoti klaviatūra, vykstančio pokalbio rodinyje paspauskite **KEYPAD (KLAVIATŪRA)**. Išsamų aprašymą rasite pirmiau.

Pokalbio rodinyje pateikiami abu pokalbiai.



Antras įeinantis skambutis

Parodomas pranešimas su skambintojo vardu arba numeriu.

Paspauskite **SWITCH (PERJUNGTI)**, kad atsiliptumėte į antrąjį telefoninį skambutį ir pirmąjį telefoninį pokalbį užlaikytumėte.

Pasirinkite **IGNORE (IGNORUOTI)**, kad atmestumėte antrąjį priimamą telefoninį skambutį.

Telefoninių pokalbių užbaigimas

Pokalbius galima užbaigti po vieną.

Pasirinkite **END (UŽBAIGTI)**. Užbaigiamas šiuo metu suaktyvintas pokalbis.

Persijungimas tarp telefoninių pokalbių

Pasukite **MENU**, kad pažymėtumėte pokalbį, kurį norite suaktyvinti.

Pasirinkite **SWITCH (PERJUNGTI)**. Šiuo metu suaktyvintas pokalbis užlaikomas, o pasirinktas pokalbis tampa aktyvus.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga

Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai

Instaliuojant ir eksploatuojant mobiliojo ryšio telefoną, būtina laikytis automobilio instaliavimo ir eksploatavimo instrukcijų mobiliojo

ryšio telefonui. Nesilaikant nurodymų, gali nebegalioti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES direktyva 95/54/EB).

Rekomenduotinos prielaidos eksploatavimui be gedimų:

- Siekiant maksimalaus veikimo nuotolio, lauko antena turi būti sumontuota profesionaliai.
- Didžiausia transliavimo galia yra 10 W.
- Mobilųjį telefoną reikia įrengti tinkamoje vietoje. Žr. atitinkamą savininko vadovo pastabą, esančią skyriuje **Oro pagalvių sistema**.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 W, laikytės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taškų.

Laisvų rankų įrangos priedus be išorinės antenos GSM 900/1800/1900 standartų mobiliesiems telefonams ir UMTS leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei

didžiausia transliacijos galia yra 2 W GSM 900 mobiliam telefonui arba 1 W kitų tipų telefonams.

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliesiems telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Įspėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Rodyklė

A

Atbaidymo nuo vagystės funkcija	95
Automatinis garso reguliavimas	103
Automatinis nustatymas	103
AUX	116
AUX suaktyvinimas	117
Avarinis skambutis	122

B

BACK mygtukas	101
Balansas	102
Bazinis valdymas	
Keturių kryptis valdiklis	101
Prietaisų skydas	101
Bendra informacija	113
AUX	116
CD	113
Informacijos ir pramogų sistema	94
Muzika per "Bluetooth"	116
Radijas	106
Telefonas	119
USB	116
Bendroji informacija	116, 119
„Bluetooth“ muzikos	
suaktyvinimas	117
„Bluetooth“ prijungimas	120
Bosas	102

C

CD grotuvas	113
-------------	-----

D

DAB	110
DAB susiejimas	110
Dažnio diapazonas „L“	110
Dažnio diapazono parinkimas	106
Dažnių sąrašas	106
Diskantas	102

E

Eismo programa	109
Eksplotacija	123

F

Faderis	102
Failų formatai	
Muzikos failai	116

G

Gamyklinių nuostatų atkūrimas	103
Garso nutildymas	99
Garsumas	
Automatinis garso	
reguliavimas	103
Garso nustatymas	99
Garso nutildymo funkcija	99
Garsumo ribojimas esant	
aukštai temperatūrai	99
Greitį kompensuojantis	
garsumas	103
Maksimalus įjungimo	
garsumas	103

Garsumo nustatymai.....	103
Glodintuvas.....	102

I

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas.....	99
Informacijos ir pramogų sistemos suaktyvinimas.....	99
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis.....	96
„Intellitext“.....	110

K

Kalba.....	103
Kamerdinerio režimas	
Atrakimas.....	103
Užrakinimas.....	103
Kategorijų sąrašas.....	106
Keturių kryptis valdiklis.....	101
Kompaktinių plokštelių grotuvo suaktyvinimas.....	114

L

Laikas.....	103
Laikrodžio rodinys.....	103

M

Maksimalus įjungimo garsumas.	103
Mėgstamiausių sąrašai.....	107
Stočių priėmimas.....	107
Stočių programavimas.....	107

Menu veikimas.....	101
MENU rankenėlė.....	101
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga.....	126
Muzika per "Bluetooth".....	116
Muzikos failai.....	116
Muzikos grojimas.....	117

N

Naudojimas.....	99, 106, 114
AUX.....	117
CD.....	114
Informacijos ir pramogų sistema	99
Menu.....	101
Muzika per "Bluetooth".....	117
Telefonas.....	123
USB.....	117

P

Pagrindiniai veiksmai.....	101
Pamirštas PIN kodas.....	103
Pradžios mygtukas.....	101

R

Radijas	
„Intellitext“.....	110
DAB.....	110
DAB meniu.....	110
DAB pranešimai.....	110
Dažnio diapazonas.....	106
Dažnio diapazonas „L“.....	110

Dažnių sąrašas.....	106
Eismo programa.....	109
FM meniu.....	109
Kategorijų sąrašas.....	106
Mėgstamiausių sąrašai.....	107
Radijo duomenų sistema.....	109
RDS.....	109
Regionas.....	109
Skaitmeninis radijas.....	110
Skirstymas regionais.....	109
Stočių priėmimas.....	107
Stočių programavimas.....	107
Stočių sąrašas.....	106
Stoties paieška.....	106
TP.....	109
Radijo duomenų sistema (RDS)	109
Radijo suaktyvinimas.....	106
Regionas.....	109

S

Sistemos nuostatos.....	103
Sistemos nustatymai	
Ekranas.....	103
Gamyklinių nuostatų atkūrimas	103
Kalba.....	103
Kamerdinerio režimas.....	103
Laikas ir data.....	103
Skaitmeninis radijas.....	110
Skambučio melodija.....	123
Skirstymas regionais.....	109

Stočių paieška.....	106
Stočių priėmimas.....	107
Stočių programavimas.....	107
Stočių sąrašas.....	106
Susiejimas.....	120

T

Telefonas	
"Bluetooth" ryšys.....	120
Bendra informacija.....	119
Bluetooth.....	119
Laisvų rankų režimas.....	123
Pagalbos skambučiai.....	122
Paskutiniai skambučiai.....	123
Skambučio melodija.....	123
Telefonų knygelė.....	123
Telefoninis skambutis	
Atmetimas.....	123
Atsiliepiamas.....	123
Inicijavimas.....	123
Telefono portalo suaktyvinimas..	123
Telefonų knygelė.....	123
Tembro nustatymai.....	102
TP.....	109

U

USB.....	116
USB suaktyvinimas.....	117

V

Valdymo elementai	
Informacijos ir pramogų sistema	96
Vairas.....	96
Valdymo elementų apžvalga.....	96
Veikimas	
AUX.....	117
CD.....	114
Informacijos ir pramogų sistema	99
Menu.....	101
Muzika per "Bluetooth".....	117
Radijas.....	106
Telefonas.....	123
USB.....	117
Vidurinis dažnių diapazonas...	102

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Šiame leidinyje pateikta informacija galioja nuo žemiau nurodytos dienos. Bendrovė „Adam Opel AG“ pasilieka teisę daryti transporto priemonių, apie kurias pateikta informacija šiame leidinyje, techninių specifikacijų, savybių ir dizaino pakeitimus, taip pat paties leidinio pakeitimus.

Leidimas: 2016 rugpjūtis, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Išspausdinta ant popieriaus, balinto nenaudojant chloro.

ID-OINAILSE1608-lt

