

INSIGNIA

Informacijos ir pramogų sistemos vadovas



Turiny's

„Navi 900 IntelliLink“	5
R 4.0 „IntelliLink“	91

„Navi 900 IntelliLink“

Įvadas	6
Pagrindiniai veiksmai	14
Radijas	32
Išoriniai prietaisai	38
Navigacija	45
Kalbos atpažinimas	65
Telefonas	71
Dažnai užduodami klausimai	83
Rodyklė	86

Įvadas

Bendra informacija	6
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	7
Valdymo elementų apžvalga	8
Naudojimas	11

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudodamiesi FM, AM arba DAB radijo funkcijomis, galite užregistruoti daug stočių įvairiuose parankinių puslapiuose.

Parankinių puslapiuose galima užregistruoti netgi muzikos kūrinius, telefono numerius, kelionės tikslų adresus arba tembro nuostatas.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorines duomenų laikmenas ir naudoti kaip garso šaltinius.

Navigacijos sistema su dinaminio maršruto planavimo funkcija patikimai parodys kelią tiesiai iki tikslo ir, jei norėsite, automatiškai išvengs eismo spūsčių ir kitų eismo problemų.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje yra Telefono portalas, per kurį galima patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu automobilyje.

Naudodamiesi telefono projekcijos funkcija galite valdyti tam tikras išmaniojo telefono programėles per informacijos ir pramogų sistemą.

Naudodamiesi programa „Shop“, galite į Informacijos ir pramogų sistemą atsisiųsti papildomų programėlių.

Informacijos ir pramogų sistema galima papildomai valdyti naudojant ant vairo įrengtus valdymo elementus arba kalbos atpažinimo sistemą.

Puikiai apgalvotas valdymo elementų dizainas, jutiklinis ekranas ir aiškūs rodmenys leidžia jums lengvai ir intuityviai valdyti sistemą.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Visada vairuokite saugiai. Naudokitės informacijos ir pramogų sistema tik tada, kai tai saugu esamomis eismo sąlygomis.

Saugumo sumetimais gali tekti sustabdyti automobilį ir tik tada pasinaudoti informacijos ir pramogų sistema (pvz. norint įvesti adresus).

⚠ Perspėjimas

Navigacijos sistemos naudojimas neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės už tinkamą, budrų elgesį kelyje. Visada laikykitės galiojančių eismo taisyklių.

⚠ Perspėjimas

Kai kuriose vietovėse viapusio eismo gatvės ir kiti keliai bei įvažiavimai (pvz., pėsčiųjų zonos), į kuriuos jums negalima sukti, žemėlapyje nėra pažymėti. Tokiose vietovėse informacijos ir pramogų sistema gali pateikti įspėjimą, kurį reikės priimti. Ypatingą dėmesį atkreipti reikia į viapusio eismo gatves, kelius ir įvažiavimus, į kuriuos jums negalima sukti.

Radio transliacijų priėmimas

Radijo transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių ir
- kliūčių

Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Informacijos ir pramogų sistemoje įrengta elektroninė saugos sistema, skirta atgrasinti nuo vagystės.

Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir nėra naudinga vagiui.

Valdymo elementų apžvalga

Centrinis ekranas su valdymo elementais



- 1 Ekranas / jutiklinis ekranas ... 14
- 2 Informacija apie „OnStar“ modulį su „Wi-Fi“ ryšio funkcija ir interneto prieigos taško ryšį su kitu įrenginiu 11
- 3 **BACK**
Paspaudimas: grįžti į ankstesnę ekraną / meniu
- 4 **▶▶**
Radijas, trumpas paspaudimas: peršokti į kitą stotį; nuspausti ir palaikyti: ieškoti pirmyn 32
Išoriniai prietaisai, trumpas paspaudimas: peršokti į kitą kūrinį; ilgas paspaudimas: greitai persukti pirmyn 39
- 5 **☎**
Jei išjungta, trumpas paspaudimas: įjungti maitinimą 11

Jei įjungta, trumpas paspaudimas: nutildyti sistemą, ilgas paspaudimas: išjungti maitinimą 11

Pasukite: reguliuoti garsumą 11

6 **◀◀**

Radijas, trumpas paspaudimas: peršokti į ankstesnę stotį; ilgas paspaudimas: ieškoti atgal ... 32


Išoriniai prietaisai, trumpas paspaudimas: peršokti į pirmesnę kūrinį; ilgas paspaudimas: greitai persukti atgal 39

7 **🏠**

Spustelėjimas: parodyti pradžios ekraną

Paspaudimas: įjungti telefono projekciją

Valdymo mygtukai ant vairo

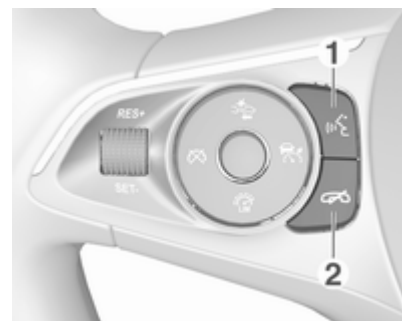

1 **🔊**

Trumpas paspaudimas: skambinti 75

arba suaktyvinti balso atpažinimą 65

arba pertraukti suflerį ir tiesiogiai kalbėti 65

Ilgas paspaudimas: suaktyvinti balso praleidimo funkciją (jei su ja dera telefonas) 65

2

Paspaudimas: baigti pokalbį / atmesti skambutį 75

arba išjungti balso atpažinimą 65

arba suaktyvinama / išaktyvinama nutildymo funkcija 11

Kitų valdymo elementų aprašymą rasite savininko vadove.

1

Paspaudimas: atverti programos pasirinkimo meniu, grįžti į aukštesnį vairuotojo informacijos centro meniu lygį (žr. vaizdus toliau)

2

Trumpas paspaudimas: pasirinkti meniu elementą vairuotojo informacijos centre

Ilgas paspaudimas: greitai slinkti ilgu adresatų sąrašu vairuotojo informacijos centre

3

Paspaudimas: patvirtinti pasirinkimą vairuotojo informacijos centre

4

Paspaudimas: atidaryti programos pagrindinį meniu vairuotojo informacijos centre

5 11

Paspaudimas aukštn: didinti garsumą


Paspaudimas žemyn: mažinti garsumą

6 ▴ / ▾


Radijas: paspausdami
pasirinkite kitą / pirmesnį
parankinį vairuotojo
informacijos centre 18

Medijos: paspausdami
pasirinkite kitą / pirmesnį
kūrinių vairuotojo
informacijos centre 39

Vairuotojo informacijos centras
(vidurinis lygis):

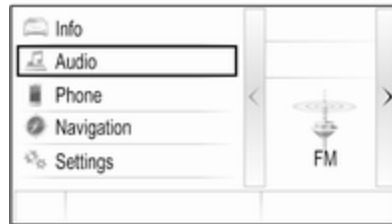

Vairuotojo informacijos centras
(aukštesnysis lygis):

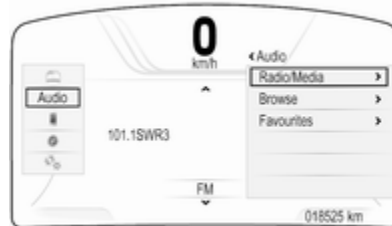

Aukštesniojo lygio vairuotojo
informacijos centras leidžia
persijungti tarp dviejų skirtingų
rodymo režimų (temų): **Tour**
(**Kelioninis**) ir **Sport** (**Sportinis**).

Iliustracijoje pirmiau vaizduojama
tema **Tour (Kelioninis)** (informacijos
apie tai, kaip keisti ekrano temą,
rasite savininko vadove).

Naudojimas

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas / išjungimas

Spustelėkite . Įjungus
suaktyvinamas paskutinis parinktas
informacijos ir pramogų sistemos
šaltinis.

Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema
įjungta, spaudžiant , kai uždegimas
išjungtas, ji bus vėl automatiškai
išjungta po 10 minučių.

Garso nustatymas

Pasukite .

Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Įjungus informacijos ir pramogų sistemą, paskiausias garsumo lygis nustatomas tuo atveju, jei šis garsumo lygis yra mažesnis už didžiausią įjungimo garsumo lygį ➤ 27.

Automatinis garsumas

Kai suaktyvinta automatinio garsumo funkcija ➤ 27, garsumas automatiškai pritaikomas taip, kad važiuojant būtų kompensuotas kelio ir vėjo triukšmas.

Garso nutildymas

Trumpai paspauskite , kad nutildytumėte garso šaltinius.

Kaip vėl atšaukti nutildymą: pasukite arba trumpai paspauskite .

Veikimo režimai

Radijas

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **AUDIO (GARSO ĮRANGA)**. Sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **RADIO (RADIJAS)**.

Išsamus radijo funkcijų aprašymas ➤ 32.

Išoriniai prietaisai

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **AUDIO (GARSO ĮRANGA)**. Sąveikioje pasirinkimo juostoje pakartotinai pasirinkite **MEDIA (MEDIJA)**.

Išsamų išorinių prietaisų prijungimo ir valdymo aprašymą rasite ➤ 38.

Navigacija

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **NAV (NAVIGACIJA)**.

Pateikiamas navigacijos žemėlapis, kuriame parodomos dabartinės buvimo vietos apylinkės.

Išsamus navigacijos funkcijų aprašymas ➤ 45.

Telefonas

Prieš naudojant telefono portalą, reikia užmegzti ryšį tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono.

Išsamų „Bluetooth“ ryšio tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono parengimo ir užmezgimo aprašymą rasite ➤ 71.

Jei prijungtas mobilusis telefonas, paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Pateikiamas pagrindinis telefono portalo meniu.

Išsamus mobiliojo telefono valdymo naudojantis informacijos ir pramogų sistema aprašymas ➤ 75.

Telefono projekcija

Jei norite matyti konkrečias išmaniojo telefono programėles informacijos ir pramogų sistemoje, prijunkite išmanųjį telefoną.

Paspauskite  ir pasirinkite **PROJECTION (PROJEKCIJA)** pradžios ekrane.

Priklausomai nuo prijungto išmaniojo telefono, atidarytame pagrindiniame meniu galima rinktis įvairias programėles.

Išsamus aprašymas ➤ 41.

Programėlių parduotuvė

Norėdami atsisiųsti papildomų programėlių į informacijos ir pramogų sistemą, pasirinkite **SHOP**.

Išsamus aprašymas ⇨ 42.

„OnStar“

Norėdami atidaryti meniu su „OnStar“

„Wi-Fi“ nuostatomis, pasirinkite

„OnStar“.

Išsamų aprašymą žr. savininko vadove.

Pagrindiniai veiksmai

Pagrindiniai veiksmai	14
Meniu valdymas	16
Klaviatūros	17
Parankiniai	18
Adresatai	23
Tembro nustatymai	26
Garsumo nustatymai	27
Sistemos nuostatos	28

Pagrindiniai veiksmai

Centrinis ekranas turi jutklinį paviršių, kuris leidžia juo valdyti sistemą.


Ekraninis mygtukas ↵

Kad grįžtumėte į aukštesnį meniu lygį, paspauskite ↵.

Išėjimo iš ekrano mygtukas

Kad užvertumėte šiuo metu aktyvų meniu, pasirinkite **Exit (Išėiti)**.

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto pasirinkimas arba suaktyvinimas

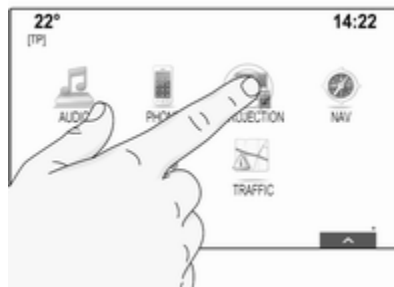

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto palietimas.

Ijungiamą atitinkamą sistemos funkciją, pateikiamas pranešimas arba pomeniu su kitomis parinktimis.

Pastaba

Tollesniuose skyriuose ekrano mygtuko ar meniu elemento pasirinkimo ir suaktyvinimo naudojantis jutkliniu ekranu veiksmai bus aprašyti tiesiog taip: „...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>“.

Elementų perkėlimas



Palieskite ir palaikykite norimą perkelti elementą, kad piktogramos taptų įrėmintos. Perkelkite pirštą į reikiamą vietą ir atleiskite elementą.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

Visi kiti elementai pertvarkomi.

Paspausdami  valdymo skydelyje išjunkite redagavimo režimą.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekrano elemento perkėlimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašomi taip: „...tempkite piktogramą ... į ...“ arba „...tempkite meniu punktą ... į ...“.

Sąrašų slinkimas



Jei yra daugiau elementų nei telpa ekrane, sąrašą reikia slinkti.

Kad perslinktumėte meniu punktų sąrašą, galite:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir perbraukite aukštyn arba žemyn.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

- Palieskite ▼ arba ▲ slinkties juostos viršuje arba apačioje.

- Judinkite slinkties juostos slankiklį į viršų arba į apačią pirštu.
- Pagal abėcėlę surikiuotuose sąrašuose palieskite atitinkamą raidę vertikalioje klaviatūroje. Peršokama į atitinkamą sąrašo vietą.

Kad grįžtumėte į sąrašo viršų, palieskite sąrašo pavadinimą.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose sąrašo slinkimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai aprašomi taip: „... slinkite prie <elemento pavadinimas>“.

Meniu valdymas

Pradžios ekranas



Pradžios ekranas rodomas centriniame ekrane.

Iš pradžios ekrano galima pasiekti visas įdiegtas programas.

Norėdami pritaikyti pradžios ekraną, tempkite norimą piktogramą į naują vietą. Atleiskite piktogramą, kad ji liktų atitinkamoje vietoje. Paspausdami  valdymo skydelyje išjunkite redagavimo režimą.

Pastaba

Jei yra antrasis pradžios puslapis, piktogramas galima išdėstyti abiejuose puslapiuose. Nuvilkite piktogramą į dešiniąjį ekrano kraštą, kad perslinktumėte į kitą puslapį.

Programų dėklė



Programų dėklė rodoma ekrano viršuje, centre, ji pasiekama iš visų pagrindinių meniu.

Programų dėklėje gali būti įrašytos 3–5 piktogramos.

Kai kurių programų piktogramos automatiškai prisitaiko prie esamos situacijos, pvz., parodo, kad praleidote telefoninį skambučių.

Galima pritaikyti programą perkeltiant elementus į programos dėklo sritį ir iš jos.

Sąveikioji pasirinkimo juosta

Sąveikioji pasirinkimo juosta rodoma ekrano apačioje, ji pasiekama iš visų pagrindinių meniu.



Naudodamiesi sąveikiąja pasirinkimo juosta, galite keisti įvairius rodinius iš vienos programos arba atlikti konkrečius programos veiksmus, pvz., kalbos atpažinimo seansą.

Norėdami matyti sąveikiąją pasirinkimo juostą, kai ji nerodoma ekrane, pasirinkite **^** ekrano apačioje.

Pranešimai

Nutikus sistemos įvykiui, prieš įvykdant sistemos funkciją arba dėl išorinio veiksnio, pvz., priimant telefoninį skambutį, gali būti pateiktas pranešimas.

Nurodykite vieną iš galimų parinkčių.

Jei pranešimas ignoruojamas, jis paprastai išnyksta automatiškai po tam tikro laiko. Automatiškai neišnykstantys perspėjimai lieka ekrane, kol galiausiai patvirtinami arba kol veiksnys tampa nebegaliojantis.

Klaviatūros

Klaviatūra

Raidžių klaviatūra:



Ženklių klaviatūra:



Priklausomai nuo programos arba aktyvios funkcijos, klaviatūros meniu gali būti skirtingas.

Kad persijungtumėte į ženklų klaviatūrą, pasirinkite **Sym**.

Kad persijungtumėte į raidžių klaviatūrą, pasirinkite **ABC**.

Ženklių įvedimas

Norint įvesti ženklą, reikia paliesti atitinkamą ekrano mygtuką. Ženklas įvedamas atleidžiant ekraną.

Palieskite ir palaikykite raidės ekrano mygtuką, kad iškilusiame meniu būtų rodomos susijusios raidės. Atleiskite ir tada pasirinkite pageidaujamą raidę.



Norėdami patvirtinti įvestį, spustelėkite atitinkamą patvirtinimo mygtuką ekrane.

Automatinio užbaigimo funkcija

Jei atitinkama ženklų seka buvo įvesta vieną kartą, ji įrašoma į sistemą ir kitą kartą automatinio užbaigimo funkcija ją gali vėl iškviesti.

Automatinio užbaigimo funkcija suaktyvinama įvedus vieną ženklą (raidę ar skaitmenį). Sutapdinimo procese vertinamas kiekvienas papildomas įvedamas ženklas, taip susiaurinant automatinio užbaigimo atitikčių sąrašą.

Paspauskite ✓ šalia įvestų ženklų, kad parodytumėte visų automatinio užbaigimo atitikčių sąrašą.

Pastaba

Virš ekraninio mygtuko ✓ rodomas pasiekiamų parinkčių skaičius. Jis kinta pagal rastų atitikčių skaičių.

Pasirinkite atitinkamą sąrašo punktą. Klaviatūra vėl parodoma, kartu įrašo lauke atsiranda atitinkama sąrašo įvestis.

Teksto redagavimas

Norėdami padėti žymeklį į reikiamą vietą, palieskite atitinkamą vietą tekste. Įveskite pakeitimus.

Atsižvelgdami į programą, paspauskite X, kad panaikintumėte vieną įvestą ženklą. Paliesdami ir palaikydami X panaikinkite visus simbolius.

Įvesčiai patvirtinti spustelėkite atitinkamą patvirtinimo ekraninį mygtuką.

Didžiosios ir mažosios raidės

Daugeliu atvejų galima įvesti tik didžiąsias raides.

Jei pasiekama didžiųjų ir mažųjų raidžių atpažinimo funkcija, rodomas papildomas ekraninis mygtukas **Registras**.

Norėdami suaktyvinti registro funkciją ir rašyti tik vieną didžiąją raidę, pasirinkite **Registras**.

Įvedus vieną raidę, ši funkcija automatiškai išaktyvinama.

Skaičių klaviatūra

Jei reikia įvesti tik skaičių arba PIN kodą, parodoma skaičių klaviatūra. Priklausomai nuo programos arba aktyvios funkcijos, skaičių klaviatūros meniu gali būti skirtingas.



Išsamų aprašymą apie tai, kaip įvesti ženklus ir keisti įvestą tekstą, skaitykite pirmiau.

Parankiniai

Į parankinius gali būti įrašoma įvairi informacija, pvz.:

- radijo stotys
- muzikos kūriniai

- albumai arba atlikėjai
- telefono numeriai
- kelionės tikslai ir maršrutai
- Dominančios vietos
- adresatų įrašai
- tembro nustatymai
- pradžios ekrano programos



Siūloma 60 atskirų parankinių vietų – po penkias eilutėje.

Jas galima rodyti vienos eilutės arba trijų eilučių rodytyje.

Jei parankinio vieta užimta, parankinio ekraniniame mygtuke rodomas atitinkamo parankinio


žymos tekstas. Jei parankinio vieta laisva, nurodomas parankinio vietos (1–60) numeris.

Rodomi parankiniai

Parankinių sąrašus galima pasiekti iš visų meniu.

Norėdami matyti vieną parankinių juostą, kai ekrano apačioje nerodoma sąveikioji pasirinkimo juosta:

Pasirinkite ^.

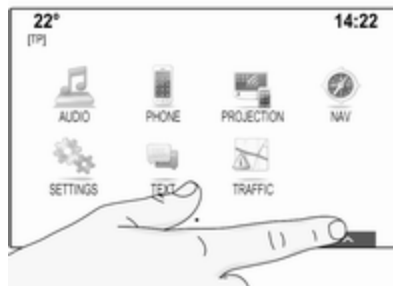

Kaip parodyti vieną parankinių eilutę, kai ekrane pateikiama sąveikioji pasirinkimo juosta:

Uždėkite pirštą ant sąveikiosios pasirinkimo juostos ir pastumkite ją aukštyn, kad būtų matoma viena parankinių eilutė.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.



Norėdami matyti tris parankinių juostas, tempkite parankinių sąrašą toliau į viršų.

Slinkimas per parankinių puslapius

Parankinių puslapis gali būti pateikiamas vienos arba trijų eilučių rodytyje. Norėdami slinkti parankinių

puslapiams, padėkite pirštą bet kurioje parankinių puslapio vietoje ir judinkite jį į kairę arba į dešinę.

Bus pateiktas kitas arba ankstesnis parankinių puslapis.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

Pasiekus parankinių puslapių pradžią arba pabaigą, visas sąrašas persiverčia.

Pastaba

Ekrano apačioje esančios indikacinės žymos nurodo, kiek parankinių puslapių galima pasiekti ir kuris puslapis šiuo metu rodomas. Indikacinių žymų skaičius prisitaiko prie pasirinkto rodinio (daugiau puslapių parinkus vienos eilutės rodinį ir mažiau puslapių parinkus trijų eilučių rodinį).

Įrašomi parankiniai

Parankinius galima įrašyti iš pradžios ekrano, garso programos, navigacijos programos arba telefono programos.

Atverkite parankinių sąrašą ir perslinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką.

Jei ekrane yra tik vienas galimas įrašyti elementas, pasigirsta pyptelėjimas ir elementas priskiriamas atitinkamam ekrano mygtukui.

Jei ekrane yra daugiau nei vienas galimas įrašyti elementas, parankinių puslapis sumažinamas ir vėl parodomas pirmiau rodytas meniu. Nurodykite elementą, kurį norite įrašyti parankiniu. Pasigirsta pyptelėjimas ir elementas priskiriamas atitinkamam ekrano mygtukui.

Toliau pateikiami keli parankinių įrašymo pavyzdžiai.

Pavyzdys: Radijo stotis

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **AUDIO (GARSO ĮRANGA)**.

Norėdami aktyvinti pageidaujamą dažnio diapazoną, sąveikioje pasirinkimo juostoje pakartotinai pasirinkite **RADIO (RADIJAS)**.

Suraskite radijo stotį, kurią norite įrašyti parankine ⇨ 32.

Kad įrašytumėte šią stotį parankine, atverkite parankinių sąrašą ir perslinkite iki atitinkamo parankinių puslapio.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką, kol pasigirs pyptelėjimas. Stotis įrašoma į parankinių sąrašą.

Pavyzdys: Albumas

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **AUDIO (GARSO ĮRANGA)**. Sąveikioje pasirinkimo juostoje pakartotinai pasirinkite **MEDIA (MEDIJA)**, kol bus aktyvus pageidaujamas garso šaltinis.

Pasirinkite **BROWSE (NARŠYTI)**, kad suaktyvintumėte naršymo meniu ir tada pasirinkite **ALBUMS (ALBUMAI)** ⇨ 39.

Kad įrašytumėte vieną iš albumų parankiniu, atverkite parankinių sąrašą ir perslinkite iki atitinkamo parankinių puslapio.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką. Parankinių puslapis sumažinamas ir vėl parodomas albumų sąrašas.

Nurodykite albumą, kurį norite įrašyti parankiniu. Pasirinktas albumas įrašomas į parankinių sąrašą.

Pavyzdys: Tikslas

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **NAV (NAVIGACIJA)**.

Pasirinkite **DESTINATION (KELIŲNĖS TIKSLAS)**, pasirinkite **RECENT (NAUJAUSIOS)** sąveikioje pasirinkimo juostoje, tada palieskite norimą kelionės tikslą sąrašė  53.

Norėdami įrašyti adresą kaip parankinį, atidarykite parankinių sąrašą ir slinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką. Pasirinktas adresas įrašomas į parankinių sąrašą.

Pavyzdys: Telefono numeris

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.

Pasirinkite **KEYPAD (KLAVIATŪRA)** ir įveskite numerį, kuriuo norite paskambinti  75.

Kad įrašytumėte šį numerį parankiniu, atverkite parankinių sąrašą ir perslinkite iki atitinkamo parankinių puslapio.

Palieskite ir palaikykite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką. Numeris įrašomas į parankinių sąrašą.

Iškviečiami parankiniai

Atidarykite parankinių sąrašą (žr. pirmiau) ir slinkite iki atitinkamo parankinių puslapio (jei reikia).

Pastaba

Nepasiekiami parankiniai rodomi papildinti.

Spustelėkite atitinkamą parankinių ekrano mygtuką. Priklausomai nuo pasirinkto parankinio rūšies, gali būti pradėta groti radijo stotis ar kūrinys, pradėta skambinti telefono numeriu, apskaičiuotas maršrutas arba paleista programa.

Pastaba

Aktyvus parankinis būna pažymėtas.

Parankinių redagavimas

Pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**, **Radio (Radijas)** ir **Manage Favourites (Tvarkyti parankinius)**. Sąveikioje pasirinkimo juostoje pateikiamas parankinių sąrašo trijų eilučių rodinys su redagavimo parinktimis.



Parankinių pervadinimas

Slinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Pasirinkite norimą redaguoti parankinį.

Pasirinkite **RENAME (PERVADINTI)**.

Atveriamą klaviatūra, kurioje įvesties laukelyje ir žymės peržiūros srityje parodomas esamo parankinio žymės tekstas.

Įveskite naują etiketės tekstą ir pasirinkite **Save (Įrašyti)**. Grįžtate į parankinių puslapį.

Pasirinkite **^** ekrano apačioje, kad atvertumėte sąveikiąją pasirinkimo juostą ir paspauskite **DONE (ATLIKTA)**, kad grįžtumėte į nuostatų meniu.

Parankinių naikinimas

Slinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Pasirinkite norimą panaikinti parankinį.

Pasirinkite **DELETE (IŠVALYTI)**. Parankinis ir visi susiję duomenys panaikinami.

Pasirinkite **DONE (ATLIKTA)**, kad grįžtumėte į nuostatų meniu.

Parankinių perkėlimas

Slinkite į atitinkamą parankinių puslapį.

Nuvilkite norimą perkelti parankinį į jo naują vietą.

Kad įrašytumėte parankinį į vietą, kuri yra šiuo metu nerodomame puslapyje, nuvilkite jį į ženklą < arba >, esantį parankinių puslapio viršuje. Sąrašas pradedamas slinkti. Kad sustabdytumėte slinkimą, grįžkite atgal į parankinių puslapio sritį.

Paspauskite **DONE (ATLIKTA)**, kad patvirtintumėte veiksmą ir grįžtumėte į nuostatų meniu.

Rodomų parankinių skaičiaus nustatymas

Paspauskite **⚙** ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**. Pasirinkite **Radio (Radijas)** ir nurodykite **Number of Favourites Shown (Rodomų parankinių skaičius)**.



Suaktyvinkite pageidaujama rodomų parankinių skaičių.

Pastaba

Jei įrašytų parankinių skaičius viršija nuostatų meniu suaktyvintų parankinių skaičių, papildomai įrašyti parankiniai ne panaikinami, o tiesiog paslepiami iš rodinio. Juos galima vėl suaktyvinti, padidinant peržiūrimų parankinių skaičių.

Adresatai

Informacijos ir pramogų sistemoje galima naudotis dviejų skirtingų tipų adresatų sąrašais:

- adresatų sąrašais, atsisiųstais iš „Bluetooth“ prietaisų ar kitų išorinių šaltinių;
- automobilio adresatų sąrašas;

Pastaba

Į automobilio adresatų sąrašą galima įrašyti iki 1 000 adresatų. Atsisiųstų adresatų sąrašams apribojimas netaikomas.


Koks adresatų sąrašas rodomas prisijungus, priklauso nuo aktyvios programos ir prijungtų prietaisų.

Šaltinio keitimas

Norėdami atidaryti adresatų sąrašą, paspauskite , suaktyvinkite telefono arba navigacijos programą ir pasirinkite **CONTACTS (ADRESATAI)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje.

Pasirinkite **Change Contacts List (Keisti adresatų sąrašą)** ekrano dešinėje pusėje. Atidaromas visų

prieinamų adresatų šaltinių sąrašas. Šiuo metu aktyvus adresatų sąrašas pažymimas ✓.

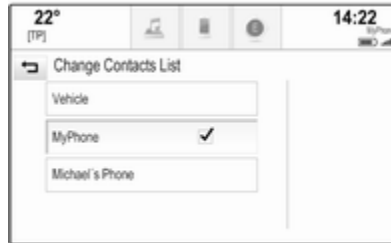

Pasirinkite pageidaujamą adresatų sąrašą. Pateikiamas atitinkamas sąrašas.

Pastaba

Sistema įsimeina programoje pasirinktą sąrašą. Šia programa vėl atveriant adresatų sąrašą, pateikiamas pirmiau pasirinktas sąrašas.

Adresatų sąrašo naudojimas

Norėdami atidaryti adresatų sąrašą, paspauskite , suaktyvinkite telefono arba navigacijos programą ir pasirinkite **CONTACTS (ADRESATAI)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje.

Navigacijos programa:



Telefono programa:



Norėdami atidaryti adresatų informacijos rodinį, pasirinkite vieną iš sąrašo įrašų.

Adresato informacijoje gali būti:

- vardas ir pavardė;
- keli telefono numeriai;
- keli el. pašto adresai;
- keli adresai (pvz., namų ir darbo);
- automobilio adresatų sąraše: kategorijos įrašas;
- automobilio adresatų sąraše: pastabų laukas;
- LV įrašams: informacija apie darbo valandas, meniu (pvz., restorano), kainas ir pan.

Pastaba

Duomenys tvarkomi pagal aktyvią programą, pvz., telefono programoje pirmiausia rodomi telefono numeriai.

Pasirinkite norimą įrašą.

Naujų adresatų įtraukimas

Kad įtrauktumėte informacijos iš programų meniu į automobilio adresatų sąrašą, atverkite atitinkamą programą.

Navigacijos programa: Pasirinkite arba įveskite kelionės tikslą ➔ 53. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys. Pasirinkite **Save (Įrašyti)**. Parodomas meniu.

Telefono programa: Pasirinkite **RECENT (NAUJAUSIOS)**. Paspauskite + šalia telefono numerio, kurį norite įtraukti į adresatų sąrašą. Parodomas meniu.



Nurodykite vieną iš parinkčių.

Create a New Contact (Kurti naują adresatą)

Pateikiamas duomenų kategorijos pasirinkimo meniu.

Pasirinkite norimos įrašyti informacijos duomenų kategoriją, pvz., darbovietės adresą ar mobiliojo telefono numerį. Pateikiamas adresato informacijos rodinys.

Pastaba

Naujajame meniu pateiktos duomenų kategorijos atitinka informaciją, kurią norite įrašyti, pvz., jei tai – adresas, sąrašė pateikiami tik adresų tipai.

Užpildykite įrašą ir paspauskite **Save (Įrašyti)**, kad įrašytumėte adresatą.

Add to Existing Contact (Įtraukti į esamą adresatą)

Pateikiamas automobilio adresatų sąrašas. Pasirinkite pageidaujamą adresatą.

Pateikiamas adresato informacijos rodinys su atskirai, ekrano dešinėje pusėje, rodomais įtrauktiniais duomenimis.

Pasirinkite norimos įrašyti informacijos duomenų kategoriją, pvz., darbovietės adresą ar mobiliojo telefono numerį.

Jei pasirinksite esamą duomenų kategoriją, esama informacija bus pakeista nauja.

Pasirinkite **Save (Įrašyti)** naujai informacijai įrašyti.

Adresatų redagavimas

Norėdami redaguoti adresatą, atidarykite automobilio adresatų sąrašą. Pasirinkite norimą adresato įrašą automobilio adresatų sąrašė.

Pasirinkite **Edit Contact (Redaguoti adresatą)** ekrano dešinėje pusėje.



Pateikiamas redagavimo rodinys.

Informacijos modifikavimas

Pasirinkite lauką, kurį norite modifikuoti. Priklausomai nuo pasirinkto lauko parodoma raidžių arba skaičių klaviatūra.

Įveskite pakeitimus ⇨ 17.

Adresatų informacijos rodinyje paspauskite **Save (Įrašyti)**, kad įrašytumėte pakeitimus.

Naujos informacijos įtraukimas

Pasirinkite lauką, kuriame norite įtraukti papildomos informacijos.

Jei pageidaujate sukurti naują esamos duomenų kategorijos lauką, pvz., antram mobiliojo telefono numeriui įrašyti, atitinkamame duomenų lauke paspauskite +.

Pastaba

Ekraninis mygtukas + rodomas tik jei galima į tą duomenų kategoriją įtraukti daugiau informacijos.

Priklausomai nuo pasirinkto lauko parodoma raidžių arba skaičių klaviatūra ⇨ 17.

Įveskite naujus duomenis ir paspauskite ekraninį mygtuką, esantį priešais įvedimo lauką.

Adresatų informacijos rodinyje paspauskite **Save (Įrašyti)**, kad įrašytumėte pakeitimus.

Adresatų panaikinimas

Vieno adresato panaikinimas

Norėdami pašalinti vieną adresatą, atidarykite automobilio adresatų sąrašą. Pasirinkite norimą adresato įrašą automobilio adresatų sąrašė.

Pasirinkite **Edit Contact (Redaguoti adresatą)** ekrano dešinėje pusėje.

Kad panaikintumėte adresato įrašą ir visą susijusią informaciją, paspauskite **Delete (Naikinti)**. Pateikiamas patvirtinimo pranešimas.

Patvirtinkite pranešimą. Įrašas panaikinamas.

Visų automobilio adresatų panaikinimas

Norėdami panaikinti visą automobilio adresatų sąrašą, atidarykite jį.

Pasirinkite **Change Contacts List (Keisti adresatų sąrašą)** ekrano dešinėje pusėje. Pateikiamas visų pasiekiamų adresatų šaltinių sąrašas. Šiuo metu aktyvūs adresatų sąrašas pažymimas ✓.

Spustelėkite ekraninį mygtuką – (šalia **Vehicle (Transporto priemonė)**). Pateikiamas patvirtinimo pranešimas.

Patvirtinkite pranešimą panaikinti sąrašą.

Adresatų sąrašų rikiavimas

Pagal numatytąją parinktį sąrašai rikiuojami abėcėlės tvarka, pagal vardą. Jei vardo nėra, imama pavardė. Jei nėra nei vardo, nei pavardės, rikiavimo kriterijumi naudojamas vienas iš pirmųjų įvestų ženklų.

Rikiavimo tvarką galima pakeisti jei vardas ir pavardė įrašyti į du skirtingus laukus.

Kad pakeistumėte rikiavimo tvarką, pasirinkite **Sort (Rikiuoti)**.

Pasirinkite pageidaujamą rikiavimo tvarką. Sąrašas atitinkamai perrikiuojamas.


Tembro nustatymai

Tembro nuostatų meniu galima nustatyti tembro charakteristikas. Ši meniu galima pasiekti iš kiekvieno pagrindinio garso meniu.

Pastaba

Parankiniu galima įrašyti pritaikytą tembro nuostatų rinkinį. Išsamus aprašymas ⇨ 18.

Kad atvertumėte tembro nuostatų meniu, atitinkamame garso pagrindiniame meniu paspauskite **MENU (MENIU)**. Pasirinkite **Tone settings (Tembro nuostatos)**.

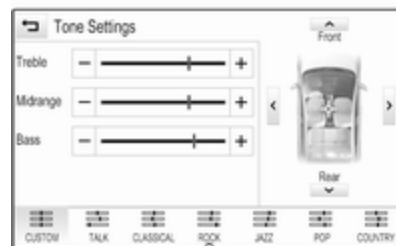

Diskantas

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti aukštuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatą pakartotinai paliesdami – arba +.

Arba galite stumti slankiklį nuostatų juostoje.

Vidurinis dažnių diapazonas

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti muzikos šaltinio viduriniojo dažnio garsus.

Reguliuokite nuostatas pakartotinai paliesdami – arba +.

Arba galite stumti slankiklį nuostatų juostoje.

Bosas

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti žemuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatas pakartotinai paliesdami – arba +.

Arba galite stumti slankiklį nuostatų juostoje.

Balansas ir faderis

Dešinėje meniu pusėje pateikiamoje iliustracijoje nustatykite tašką salone, kuriame bus girdimas geriausias garsas.

Norėdami reguliuoti nuostatas, palieskite ^, v, < ir >.

Kad greitai persijungtumėte tarp priekinių ir galinių garsiakalbių, paspauskite **Front (Priekinis)** arba **Rear (Galinis)** automobilio diagramos viršuje ir apačioje.

Glodintuvo režimai

Spustelėkite vieną iš ekraninių mygtukų, esantį sąveikioje pasirinkimo juostoje, kad optimizotumėte konkretaus muzikos stiliaus tembrą.

Jei norite parinkti tembro nuostatas patys paspauskite **CUSTOM (TINKINTA)**.

Garsumo nustatymai

Maksimalus įjungimo garsumas

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Radio (Radijas)**, tada paspauskite **Maximum Start-Up Volume (Maksimalus įjungimo garsumas)**.

Paliesdami – arba + nustatykite norimą garsumą.

Automatinis garsumo reguliavimas

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Radio (Radijas)**, tada paspauskite **Auto Volume (Automatinis garsumas)**.

Norint suderinti garsumo pritaikymo laipsnį, reikia nustatyti **Auto Volume (Automatinis garsumas)** į vieną iš galimų parinkčių.

Off (Išjungta): didėjant automobilio greičiui, garsumas nestiprėja.

High (Didelis): didėjant automobilio greičiui, garsumas stiprėja maksimaliai.

Eismo pranešimų garsumas

Norėdami reguliuoti eismo pranešimų garsumą, nustatykite norimą garsumą, kai sistema transliuoja eismo pranešimą. Atitinkama nuostata išsaugoma sistemoje.

Sistemos nuostatos

Įvairias informacijos ir pramogų sistemos nuostatas galima valdyti ir reguliuoti per programą **SETTINGS (NUOSTATOS)**.



Laikas ir data

Paspauskite ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite **Time and Date (Laikas ir data)**.

Laiko nustatymas

Pasirinkite **Set time (Nustatyti laiką)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.



Paspauskite **Auto Set (Automatinis nustatymas)** ekrano apačioje. Suaktyvinkite **On - RDS (RDS įj.)** arba **Off - Manual (Išj., rankinis)**.

Jei pasirinkta **Off - Manual (Išj., rankinis)**, nustatykite valandas ir minutes, paliesdami arba .

Dešinėje ekrano pusėje paliesdami **12-24 Hr (12–24 val.)** pasirinkite laiko režimą.

Parinkus 12 val. režimą, parodomas trečias stulpelis, skirtas užrašams AM ir PM. Pasirinkite norimą parinktį.

Datos nustatymas

Pasirinkite **Set Date (Nustatyti datą)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Pastaba

Jei datos informacija pateikiama automatiškai, šis meniu punktas nepasiekiamas.

Paspauskite **Auto Set (Automatinis nustatymas)** ekrano apačioje. Suaktyvinkite **On - RDS (RDS įj.)** arba **Off - Manual (Išj., rankinis)**.

Jei pasirinkta **Off - Manual (Išj., rankinis)**, nustatykite datą paliesdami arba .

Laikrodžio rodinys

Pasirinkite **Clock Display (Laikrodžio rodinys)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Kad per meniu išjungtumėte skaitmeninio laikrodžio rodinį, pasirinkite **Off (Išjungta)**.

Kalba

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Language (Kalba)**.

Pastaba

Šiuo metu aktyvi kalba pažymėta ✓.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujimą kalbą.

Kamerdinerio režimas

Suaktyvinus kamerdinerio režimą, visi automobilio ekranai užrakinami ir negalima atlikti jokių sistemos pakeitimų.

Pastaba

Su transporto priemone susiję pranešimai ir galinio vaizdo kamera lieka įjungti.

Sistemos užrakinimas

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Valet Mode (Kamerdinerio režimas)**. Parodoma klaviatūra.



Įveskite keturių skaitmenų kodą ir pasirinkite **Enter (Ivesti)**. Skaičių klaviatūra parodoma vėl.

Norėdami patvirtinti pirmąją įvestį, pakartotinai įveskite keturių skaitmenų kodą ir paspauskite **Lock (Užrakinti)**. Sistema užrakinama.

Sistemos atrakinimas

Įjunkite informacijos ir pramogų sistemą. Parodoma klaviatūra.



Įveskite keturių skaitmenų kodą ir pasirinkite **Unlock (Atrakinti)**. Sistema atrakinama.


Pamirštas PIN kodas

Norėdami atkurti numatytąjį PIN kodą, kreipkitės į servisą.

Ekranas

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS** (NUOSTATOS).

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Display** (Rodyti).

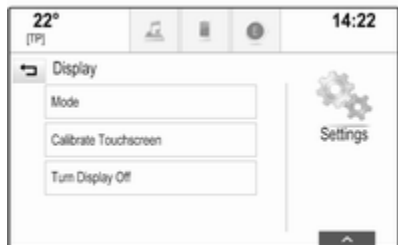

Režimas

Pasirinkite **Mode** (Režimas), kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

Priklausomai nuo lauko apšvietimo, pasirinkite **Day** (Diena) arba **Night** (Naktis).

Jei pasirinksite **Auto** (Automatinis), sistema automatiškai pritaikys ekraną.

Jutiklinio ekrano kalibravimas

Pasirinkite **Calibrate Touchscreen** (Kalibruoti jutiklinį ekraną), kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.



Vykdysite ekrane pateikiamas instrukcijas paliesdami atitinkamus nurodytus taškus. Jutiklinis ekranas sukalibruotas.

Ekranas išjungimas

Pasirinkite **Turn Display Off** (Išjungti ekraną) ekranui išjungti.

Norėdami vėl įjungti jutiklinį ekraną, palieskite jį arba spustelėkite mygtuką valdymo skydelyje.

Gamyklinių nuostatų atkūrimas

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS** (NUOSTATOS).

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Return to Factory Settings** (Grąžinti gamyklines nuostatas).

Automobilio nuostatų atkūrimas

Pasirinkite **Restore Vehicle Settings** (Atkurti transporto priemonės nuostatas), kad būtų atkurtos visos automobilio pritaikymo nuostatos. Pateikiamas įspėjamas pranešimas.

Pasirinkite **Restore** (Atkurti). Nuostatos atstatomos.

Visų privačių duomenų išvalymas

Pasirinkite **Clear All Private Data** (Išvalyti visus privačius duomenis), kad būtų panaikinti šie duomenys:

- susieti „Bluetooth“ prietaisai;
- įrašytos telefonų knygelės;
- automobilio adresatų sąrašas;
- kelionės tikslų sąrašai;
- parankiniai.

Pateikiamas įspėjamasis pranešimas.

Pasirinkite **Delete (Naikinti)**.
Duomenys panaikinami.

Radijo nuostatų atkūrimas

Pasirinkite **Restore Radio Settings (Atkurti radijo nuostatas)**, kad būtų atstatyti šie duomenys:

- tembro nustatymai;
- garsumo nustatymai;
- kalbos nuostatos;
- programų dėklė;
- adresatų šaltiniai.

Pateikiamas įspėjamasis pranešimas.

Pasirinkite **Restore (Atkurti)**.
Nuostatos atstatomos.

Informacija apie programinę įrangą

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Software Information (Informacija apie programinę įrangą)**.



Pateikiamas visų į sistemą įkeltų elementų versijų numerių sąrašas.

Sistemos atnaujinimas

Jei pageidaujate atnaujinti savo sistemos programinę įrangą, susisiekite su autoservisu.

Radijas

Naudojimas	32
Stočių paieška	32
Radijo duomenų sistema (RDS) ..	34
Skaitmeninis radijas	35

Naudojimas

Radijo funkcija yra programos **AUDIO (GARSO ĮRANGA)** dalis.



Radijo funkcijos suaktyvinimas

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **AUDIO (GARSO ĮRANGA)**. Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **RADIO (RADIJAS)**.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Pakartotinai pasirinkite **RADIO (RADIJAS)**, kad perjungtumėte skirtingus dažnio diapazonus.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška

Paspauskite  arba , kad pagrotumėte ankstesnę arba kitą stotį.

Rankinė stočių paieška

Nuspauskite ir palaikykite  ar . Kai bus beveik pasiektas pageidaujamas dažnis, atleiskite atitinkamą mygtuką.

Stočių derinimas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **TUNE (DERINTI)**. Parodoma klaviatūra.



Palieskite lauką **Direct Tune (Tiesioginis derinimas)** ir įveskite norimą dažnį. Patvirtinkite savo įvestį.

Stočių sąrašai

Stočių sąrašuose galima pasirinkti visas dabartinėje priėmimo zonoje priimamas radijo stotis.

Norėdami parodyti šiuo metu aktyvaus dažnio diapazono stočių sąrašą, sąveikioje pasirinkimo juostoje pasirinkite **BROWSE (NARŠYTI)**.

Pateikiamas stočių sąrašas.



Pastaba

Esamuju metu priimama stotis bus pažymėta.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujamą punktą.

Kategorijų sąrašai

Daugelis RDS ⇨ 34 ir DAB ⇨ 35 stočių transliuoja PTY kodą, kuris nurodo transliuojamos programos tipą (pvz., naujienos). Kai kurios stotys keičia PTY kodą priklausomai nuo esamu metu transliuojamo turinio.

Informacijos ir pramogų sistema įrašo šias stotis, surūšiuodama jas pagal programos tipą atitinkamuose kategorijų sąrašuose.

Pastaba

Sąrašo punktas **Categories (Kategorijos)** pasiekiamas tik FM ir DAB dažnio diapazonuose.

Pasirinkimo juostoje pasirinkdami **MENU (MENIU)** atidarykite atitinkamą dažnių juostos menu ir pasirinkite **Categories (Kategorijos)**.

Pateikiamas šiuo metu pasiekiamų programų tipų kategorijų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą kategoriją. Pateikiamas sąrašas stočių, kurios transliuoja pasirinkto tipo programą.

Pasirinkite norimą stotį.

Stočių sąrašo atnaujinimas

Jei nebepavyksta priimti tam tikro dažnio diapazono sąrašė įrašytų stočių, pasirinkite **Update FM Station List (Atnaujinti FM stočių sąrašą)**.

Pastaba

Jei atnaujinamas konkretaus diapazono stočių sąrašas, taip pat atnaujinamas ir atitinkamas kategorijų sąrašas.

Ekrane iki paieškos pabaigos rodoma **Updating Station List (Naujinamas stočių sąrašas)**.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri patobulina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.

RDS privalumai

- Ekrane vietoje transliacijos dažnio rodomas stoties pavadinimas.
- Vykdam stočių paiešką, informacijos ir pramogų sistema suderinama tik RDS stotims.

- Su AF (alternatyviojo dažnio) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada suderinama geriausiam nustatytos stoties transliacijos dažniui.
- Priklausomai nuo priimamos stoties, informacijos ir pramogų sistemos ekrane su radijo tekstu gali būti rodoma, pvz., informacija apie esamą programą.

RDS nuostatos

Norint sukonfigūruoti RDS nuostatų parinktis, reikia suaktyvinti radijo funkciją ir tada pasirinkti FM dažnio diapazoną. Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje pasirinkdami **MENU** (**MENIU**) atidarykite FM meniu.



RDS

Nustatykite **RDS - On (RDS įj.)** arba **RDS - Off (RDS išj.)**.

Eismo programa (TP)

Eismo paslaugos stotys yra RDS stotys, transliuojančios eismo pranešimus. Jei įjungta eismo paslauga, eismo pranešimo transliavimo metu buvusi aktyvi funkcija pertraukiama.

Kai suaktyvinta radijo eismo paslauga, visų pagrindinių meniu viršutinėje eilutėje rodoma **[TP]**. Jei esama stotis arba grojama medija nėra eismo pranešimų stotis, pasirodo **[]** ir automatiškai

pradedama vykdyti kitos pasiekiamos eismo pranešimus transliuojančios radijo stoties paieška. Suradus eismo informacijos paslaugas teikiančią radijo stotį, vėl pasirodo [TP]. Jei eismo informacijos paslaugas teikiančios stoties nerandama, [] lieka ekrane.

Jei atitinkama eismo informacijos radijo stotis ištransliuoja eismo pranešimą, jis parodomas.

Norint pertraukti pranešimą ir grąžinti pirmiau suaktyvintą funkciją, reikia atleisti perspėjimą.

Nustatykite **Traffic Programme (TP) - On (Eismo programa (TP) įj.)** arba **Traffic Programme (TP) - Off (Eismo programa (TP) išj.)**.

Regionas

Kartais RDS stotys atskiruose regionuose skirtingais dažniais transliuoja nevienodas programas.

Jei skirstymo regionais funkcija įjungta, prireikus pasirenkama kitu dažniu transliuojama ta pati regioninė programa. Jei skirstymo regionais

funkcija išjungta, alternatyvieji stočių dažniai parenkami nepaisant regioninių programų.

Nustatykite **Region - On (Regionas įj.)** arba **Region - Off (Regionas išj.)**.

Skaitmeninis radijas

DAB transliuoja radijo stotis skaitmeniniu būdu.

DAB pranašumai

- DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.
- Naudojantis DAB, viename komplekte gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).
- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.

- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).
- Jei signalas silpnas, garsumas automatiškai mažinamas, kad būtų išvengta nepageidaujamų triukšmų.

Jei DAB signalas nėra pakankamai aiškus, kad jį galėtų apdoroti imtuvas, priėmimas visai nutraukiamas. Šios problemos išvengiama DAB meniu (žr. toliau) suaktyvinant **DAB to DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)** ir (arba) **DAB to FM Linking (DAB-FM susiejimas)**.

- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reiškinys, būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.

- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvas lieka aktyvus foniniu režimu ir nepertraukiamai ieško stipriausią signalą transliuojančių FM radijo stočių. Aktyvinus TP ➤ 34, pateikiami geriausios priimančios FM stoties eismo pranešimai. Išaktyvinkite TP jei nenorite kad DAB transliaciją pertrauktų FM eismo pranešimai.

DAB nuostatos

Norint sukonfigūruoti DAB nuostatų parinktį, reikia suaktyvinti radijo funkciją ir tada pasirinkti DAB dažnio diapazoną. Sąveikioje pasirinkimo juostoje paspausdami **MENU** (**MENIU**) atidarykite DAB meniu.



DAB pranešimai

Be muzikinių programų daugelis DAB stočių papildomai transliuoja įvairių kategorijų pranešimus. Jei suaktyvinote kelias arba visas kategorijas, priėmus konkrečios kategorijos pranešimą šiuo metu klausoma DAB paslauga pertraukiama.

Pasirinkite **DAB Announcements** (**DAB pranešimai**), kad parodytumėte DAB kategorijų sąrašą.

Pasirinkite pageidaujamas kategorijas. Parinktos kategorijos žymimos ✓.

Pastaba

DAB pranešimus priimti galima, tik suaktyvinus DAB dažnio diapazoną.

DAB-DAB susiejimas

Jei suaktyvinta ši funkcija, prietaisas persijungia į tą pačią kito DAB paketo (jei yra) paslaugą (programą), jei DAB signalas per silpnas imtuvui priimti.

Nustatykite **DAB to DAB Linking - On** (**DAB-DAB susiejimas įjungtas**) arba **DAB to DAB Linking - Off** (**DAB-DAB susiejimas, išj.**).

DAB-FM susiejimas

Jei suaktyvinta ši funkcija, DAB signalui pernelyg susilpnėjus imtuvui priimti, prietaisas persijungia į atitinkamą aktyvios DAB paslaugos FM stotį (jei yra).

Nustatykite **DAB to FM Linking - On** (**DAB-FM susiejimas, įj.**) arba **DAB to FM Linking - Off** (**DAB-FM susiejimas, išj.**).

Dažnio diapazonas „L“

Suaktyvinus **L Band** (**Ruožas L**), informacijos ir pramogų sistema priima papildomą dažnio diapazoną.

Dažnio diapazonas „L“ susideda iš antžeminio ir palydovinio radijo ryšio (1 452–1 492 MHz diapazone).

Nustatykite **L Band - On** (Ruožas L, įj.) arba **L Band - Off** (L diapazonas, išj.).

„Intellitext“

Funkcija „Intellitext“ leidžia priimti papildomą informaciją, pvz., pranešimus, finansinę informaciją, sporto žinias, naujienas ir pan.

Pasirinkite vieną iš kategorijų ir nurodykite konkretų išsamios informacijos punktą.

Išoriniai prietaisai

Bendroji informacija	38
Muzikos grojimas	39
Filmų leidimas	40
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas	41
Programėlių naudojimas	42

Bendroji informacija

USB prievadas išoriniams prietaisams prijungti įrengtas centriniame valdymo pulte.

Pastaba

USB prievadas turi būti nuolat švarus ir sausas.

USB prievadas

Prie USB prievado galima prijungti MP3 grotuvą, USB įrenginį arba išmanųjį telefoną.

Informacijos ir pramogų sistema gali groti tuose prietaisuose laikomus muzikos ir filmų failus.

Prijungus prie USB prievado, pirmiau nurodytus prietaisus galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais ir meniu.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema dera ne su visais pagalbiniais įrenginiais. Skaitykite suderinamų prietaisų sąrašą mūsų interneto svetainėje.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado.

Pastaba

Jei prijungiamas neperskaitomas USB įrenginys, pateikiamas atitinkamas klaidos pranešimas ir informacijos ir pramogų sistema automatiškai grąžina ankstesnę funkciją.

Kad atjungtumėte USB įrenginį, pasirinkite kitą funkciją ir tada atjunkite USB atmintinę.

Išėjimas

Venkite išjungti šį prietaisą atkūrimo metu. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą arba informacijos ir pramogų sistemą.

Bluetooth

Prie informacijos ir pramogų sistemos galima belaidžiu būdu prijungti įrenginius, derančius su „Bluetooth“ muzikos profiliais A2DP ir AVRCP.

Informacijos ir pramogų sistema gali groti tuose prietaisuose laikomus muzikos failus.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Išsamus „Bluetooth“ ryšio aprašymas ⇨ 72.

„Bluetooth“ prietaisų valdymas

Norėdami pakeisti prijungtą „Bluetooth“ prietaisą, pasirinkite **MENU (MENIU)** sąveikioje pasirinkimo juostoje.

Pasirinkite **Manage Bluetooth Devices (Valdyti „Bluetooth“ įrenginius)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.

Išsamus aprašymas ⇨ 72.

Failų formatai

Dera tik prietaisai, suformatuoti pagal FAT32, NTFS arba HFS+ failų sistemą.

Pastaba

Kai kurie failai gali būti neatkurti tinkamai. To priežastimi gali būti kitoks įrašymo formatas arba failo būklė.

Jei failai įsigyti iš internetinių parduotuvių ir jiems pritaikytos skaitmeninės teisių valdymo priemonės (DRM), jie nebus paleisti.

Informacijos ir pramogų sistema gali leisti toliau nurodytus išoriniuose prietaisuose įrašytus muzikos ir filmų failus.

Muzikos failai

Tinkami groti muzikos failų formatai: MP3, WMA, AAC, M4A ir AIF.

Grojant failą su ID3 žymės duomenimis, informacijos ir pramogų sistema gali rodyti informaciją, pvz., apie kūrinio pavadinimą ir atlikėją.

Filmų failai

Tinkami leisti filmų failų formatai: AVI, MPG, MP4, XVID ir WMV.

Bendruoju atveju dera įprasti mobiliųjų prietaisų garso ir vaizdo failų deriniai.

Muzikos grojimas

Atkūrimo paleidimas

Jei įrenginys neprijungtas, prijunkite jį ⇨ 38.

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **AUDIO (GARSO ĮRANGA)**.

Pakartotinai pasirinkdami **MEDIA (MEDIJA)** sąveikioje pasirinkimo juostoje aktyvinkite norimą medijos šaltinį.

Pavyzdys: USB pagrindinis meniu.



Funkciniai mygtukai

Atkūrimo pristabdymas

Pasirinkite **II** atkūrimui pristabdyti.

Pasirinkite **►** atkūrimui pratęsti.

Peršokimas prie ankstesnio ar kito kūrinio

Kad būtų paleistas ankstesnis arba kitas kūrinys, pasirinkite **◀◀** arba **▶▶**.

Greitas persukimas pirmyn ar atsukimas atgal

Palieskite ir palaikykite **◀◀** arba **▶▶**, jei norite greitai atsukti atgal arba persukti pirmyn.

Arba galite judinti laiko juostos slankiklį (pasiekiamas tik su USB).

Naršymo funkcija

Kad parodytumėte naršymo ekraną, sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **BROWSE (NARŠYTI)**.



Pasirinkite **PLAYLISTS (GROJARAŠČIAI)**, **ARTISTS (ATLIKĖJAI)**, **ALBUMS (ALBUMAI)**, **SONGS (DAINOS)**, **GENRES (ŽANRAI)** arba **MORE (DAUGIAU)**. **MORE (DAUGIAU)** susideda iš papildomų kategorijų: **Folder View (Aplankų rodinys)**, **Podcasts (Tinklalaidės)**, **Audiobooks (Garso knygos)**, **Videos (Vaizdo įrašai)** ir **Composers (Kompozitoriai)**.

Peržvelkite kategorijas, kol rasite pageidaujamą kūrinių. Pasirinkite kūrinių, kad pradėtumėte jį atkurti.

Atkūrimo tvarka

Jei suaktyvinta **Shuffle (Maišyti)**, kūriniai iš aktyviojo prietaiso grojami atsitiktine tvarka.

Pastaba

Atkuriant iš USB prietaiso, maišymo funkcija priklauso nuo kūriniui atkurti pasirinkto filtro režimo, pvz., pagal albumą, atlikėją ar žanrą.

Norėdami atidaryti atitinkamą garso meniu, pasirinkite **MENU (MENIU)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje.

Nustatykite **Shuffle - On (Maišymas įj.)** arba **Shuffle - Off (Maišymas išjungtas)**.

Filmų leidimas

Vaizdo įrašų atkūrimas

Prijunkite prietaisą ➦ 38.

Paspauskite **📺** ir pradžios ekrane pasirinkite **AUDIO (GARSO ĮRANGA)**.

Pakartotinai pasirinkdami **MEDIA (MEDIJA)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje aktyvinkite norimą medijos šaltinį.

Pasirinkite **BROWSE (NARŠYTI)**, o tada **MORE (DAUGIAU)**. Pasirinkite **Videos (Vaizdo įrašai)** ir nurodykite pageidaujama filmo failą. Pradedamas atkurti vaizdo įrašas.

Pastaba

Vaizdo įrašai gali būti atkuriami tik įjungus stovėjimo stabdį.



Funkciniai mygtukai

Atkūrimo pristabdymas

Pasirinkite **II** atkūrimui pristabdyti.

Pasirinkite **►** atkūrimui pratęsti.

Peršokimas prie ankstesnio ar kito failo

Pasirinkite **◀** arba **▶**, kad paleistumėte ankstesnį arba kitą filmo failą.

Greitas persukimas pirmyn ar atsukimas atgal

Palieskite ir palaikykite **◀** arba **▶**, jei norite greitai atsukti atgal arba persukti pirmyn.

Arba galite stumti slankiklį laiko juostoje.

Vaizdo įrašo meniu

Kad parodytumėte vaizdo įrašo meniu, sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **MENU (MENIU)**.

Išmaniųjų telefonų programų naudojimas

Telefono projekcijos programos „Apple CarPlay™“ ir „Android™ Auto“ rodo pasirinktas programėles iš jūsų išmaniojo telefono informacijos ir pramogų sistemos ekrane bei

suteikia galimybę tiesiogiai jas valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais.

Teiraukitės prietaiso gamintojo, ar ši funkcija suderinama su jūsų išmaniuoju telefonu ir ar programėlė pasiekama šalyje, kurioje esate.

Išmaniojo telefono paruošimas

„Android“ telefonas: Atsisiųskite programėlę „Android Auto“ į išmanųjį telefoną iš parduotuvės „Google Play™“.

„iPhone®“: pasirinkite, kad jūsų išmaniajame telefone būtų aktyvinta „Siri“.

Telefono projekcijos suaktyvinimas nuostatų meniu

Paspauskite **⚙** ir pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)** pradžios ekrane.

Slankite sąrašą ir pasirinkdami **Apple CarPlay** arba **Android Auto** atidarykite pomeniu.

Įsitikinkite kad atitinkama programėlė suaktyvinta.

Norėdami pamatyti visus prie šios funkcijos užregistruotus prietaisus, pasirinkite **Tvarkyti prietaisus**.

Mobiliojo telefono prijungimas

Prijunkite išmanųjį telefoną prie USB prievado ➡ 38.

Telefono projekcijos paleidimas

Norėdami paleisti telefono projekcijos funkciją, paspauskite  ir pasirinkite **PROJECTION (PROJEKCIJA)**.

Pastaba

Jei informacijos ir pramogų sistema atpažįsta programą, programos piktograma gali pasikeisti į **Apple CarPlay** arba **Android Auto**.

Norėdami paleisti šią funkciją, taip pat galite paspausti ir kelias sekundes palaikyti .

Atidarytas telefono projekcijos ekranas skiriasi priklausomai nuo išmaniojo telefono ir programinės įrangos versijos.

Grižimas į informacijos ir pramogų ekraną

Paspauskite .

Programėlių naudojimas

Naudojantis programa **SHOP**, į informacijos ir pramogų sistema galima atsisiųsti išorinių programėlių.

Naudotojo registracija

Pirmą kartą paleidžiant programą **SHOP**, naudotojo paprašoma užsiregistruoti.

Paspauskite  ir pasirinkite **SHOP**.

Vykdykite instrukcijas ekrane:

1. Pradėkite registracijos procedūrą.
2. Įveskite savo vardą ir pavardę.
3. Pasirinkite savo šalį.
4. Priimkite naudojimo sąlygas ir privatumo pareiškimą.

Pastaba

Norėdami pasiskaityti naudojimo sąlygas ir (arba) privatumo pareiškimą, parodykite tekstą ekrane arba išsiųskite jį į savo el. pašto paskyrą.

Pasibaigus registracijos procesui, pateikiamas programėlių parduotuvės pagrindinis puslapis.

Pastaba

Programėles iš programėlių parduotuvės galima atsisiųsti tik jei informacijos ir pramogų sistema prijungta prie interneto.

Interneto ryšys

Reikalingas interneto ryšys, pvz., per transporto priemonės „OnStar“ „Wi-Fi“ interneto prieigos tašką arba išorinį įrenginį, pvz., išmanųjį telefoną.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite „**Wi-Fi**“, kad parodytumėte „Wi-Fi“ meniu.

Pasirūpinkite, kad būtų aktyvintas **Wi-Fi** ryšys.

Pasirinkite **Valdyti „Wi-Fi“ tinklus**, kad parodytumėte interneto ryšio pomeniu. Pasirinkite „**Įtraukti kitą tinklą**“, kad užmegztumėte naują ryšį. Vykdykite instrukcijas ekrane.

Programėlės atsisiuntimas

Prieš pradėdami informacijos ir pramogų sistemoje naudoti išorines programėles, jas reikia atsisiųsti.

Paspauskite  ir pasirinkite **SHOP**. Pasirinkite naršymo kortelę, kad gautumėte prieigą prie visų atsisiųsti siūlomų programėlių. Pasirinkite pageidaujamą programėlę, kad parodytumėte jos pagrindinį puslapį, tada pradėkite atsisiuntimo procedūrą.

Pastaba

Programėlės, atsisiųstos į informacijos ir pramogų sistemą, taip pat pasiekiamos ir per pradžios ekraną.

Programėlės paleidimas

Paspauskite , slinkite pradžios ekranų puslapius (jei reikia) ir pasirinkite atsisiųstą programėlę, kurią norite paleisti.



Pastaba

Atsižvelgiant į atsisiųstą programėlę, pirmą kartą paleidžiant gali reikėti užsiregistruoti.

Programėlės naikinimas

Paspauskite  ir pasirinkite **SHOP**. Norėdami gauti prieigą prie visų atsisiųstų programėlių, pasirinkite jau atsisiųstų programėlių kortelę. Pasirinkite pageidaujamą programėlę, kad parodytumėte jos pagrindinį puslapį, tada pradėkite naikinimo procedūrą.

Programėlė panaikinama iš informacijos ir pramogų sistemos.

Nuostatos

Interneto ryšys

Paspauskite  ir pasirinkite **SHOP**. Pasirinkite nuostatų kortelę, kad parodytumėte nuostatų meniu, tada pasirinkite tinklų meniu punktą. Aktyvinkite norimą tinklą.

Info

Norėdami parodyti informaciją programėlių parduotuvėje, paspauskite  ir pasirinkite **SHOP**. Pasirinkite nuostatų kortelę, kad parodytumėte nuostatų meniu, tada pasirinkite informacijos meniu punktą.

Naudojimo sąlygos ir privatumo pareiškimas

Norėdami parodyti naudojimo sąlygas arba privatumo pareiškimą, paspauskite  ir tada pasirinkite **SHOP**. Pasirinkite nuostatų kortelę. Pasirinkite pageidaujamą meniu punktą.

Jei norite, galite išsiųsti į savo el. pašto paskyrą tekstą.

Ekrano apačioje pasirinkite **El. paštas**. Įveskite savo el. pašto adresą ir patvirtinkite įvestį. Atitinkamas tekstas peradresuojamas į jūsų el. pašto paskyrą.

Naudotojo nustatymas iš naujo

Norėdami panaikinti visus įvestus registracijos duomenis, paspauskite  ir pasirinkite **SHOP**. Pasirinkite nuostatų kortelę, kad parodytumėte nuostatų meniu, tada nustatykite iš naujo visas naudotojo specifines nuostatas.

Navigacija

Bendra informacija	45
Naudojimas	46
Tikslo įvedimas	53
Nuorodos	59

Bendra informacija

Navigacijos sistema patikimai nuves jus į jūsų kelionės tikslą.

Skaiciuojant maršrutą, įvertinama esama eismo situacija. Šiam tikslui informacijos ir pramogų sistema eismo pranešimus esamoje priėmimo zonoje priima per RDS-TMC.

Navigacijos sistema negali, tačiau atsižvelgia į eismo įvykius, eismo taisykles, pakeistas iš anksto neįspėjus, ir pavojus arba problemas, kurios gali staiga iškilti (pvz. kelio darbai).

Įspėjimas

Navigacijos sistemos naudojimas neatleidžia vairuotojo nuo atsakomybės už tinkamą, budrų elgesį kelyje. Visada būtina vadovautis susijusiomis kelių eismo taisyklėmis. Jei navigacijos nuoroda prieštarauja kelių eismo taisyklėms, vadovaukitės kelių eismo taisyklėmis.

Navigacijos sistemos veikimas

Automobilio padėtį ir judėjimą navigacijos sistema aptinka jutikliais. Nuvažiuotas atstumas nustatomas pagal automobilio spidometro signalą (alkūnių sukimosi judesiai pagal girojutiklį). Vietą nustato GPS (Globaliosios vietos nustatymo sistemos) palydovai.

Lyginant jutiklių signalus su skaitmeniniais žemėlapiais, buvimo vietą galima nustatyti maždaug 10 metrų tikslumu.

Be to, sistema veikia vietovėse, kur prastas GPS ryšys. Vis dėlto taip sumažėja buvimo vietos nustatymo tikslumas.

Įvedus tikslo adresą ar dominančias vietas (artimiausia degalinė, viešbutis ir pan.), maršrutas skaičiuojamas nuo esamos vietos iki pasirinkto tikslo.

Maršrutas orientuojamas pateikiant balso suflerius ir rodyklę, taip pat – pagalbines priemones spalvotame žemėlapyje.

Svarbi informacija

TMC eismo informacijos sistema ir dinaminės maršruto nuorodos

TMC eismo informacijos sistema iš TMC radijo stočių priima visą esamą eismo informaciją. Ši informacija įtraukiama skaičiuojant bendrąjį maršrutą. Šio proceso metu maršrutas planuojamas taip, kad būtų išvengta eismo problemų, susijusių su iš anksto pasirinktais kriterijais.

Jei eismo problema atsiranda esant suaktyvintoms dinaminėms maršruto nuorodoms, priklausomai nuo išankstinio nustatymo atsiras pranešimas apie maršruto pakeitimą.

TMC eismo informacija žemėlapyje rodoma pateikiama ženklų pavidalu arba TMC pranešimų meniu rodoma išsamiau tekstu.

Kad būtų galima naudotis TMC eismo informacija, atitinkamame regione sistema turi priimti TMC stotis.

TMC eismo stotis galima pasirinkti iš navigacijos meniu ➤ 46.

Žemėlapių duomenys

Visi reikiami žemėlapių duomenys įrašomi į informacijos ir pramogų sistemą. Norėdami atnaujinti žemėlapių programinę įrangą per USB prievadą, kreipkitės į savo servisą.

Naudojimas

Norėdami parodyti navigacijos žemėlapi, paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **NAV (NAVIGACIJA)**.

Maršruto nuorodos neaktyvios




Dabartinę buvimo vietą rodo apskritimas su rodykle, nukreipta važiavimo kryptimi.

Po maždaug 15 sek. programų dėklė ir sąveikioji pasirinkimo juosta dingsta ir žemėlapių vaizdas parodomas per visą ekraną.



Jei norite vėl pamatyti programų dėklą ir sąveikioją pasirinkimo juostą, palieskite ekraną.

Maršruto nuorodų veikimas

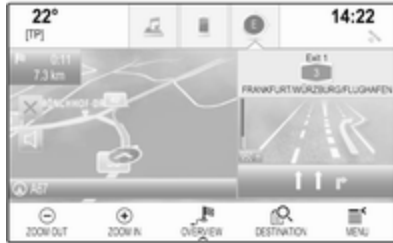

- Parodomas žemėlapių vaizdas.
- Aktyvus maršrutas indikuojamas spalvota linija.
- Judantis automobilis pažymimas apskritimu.
- Kitą posūkio manevrą nurodo rodyklės ženklas, pateikiamas ekrano dešinėje.
- Eismo juostų nuorodos pateikiamos dešinėje ekrano pusėje.

- Atvykimo laikas rodomas virš rodyklės ženklo.
- Atstumas iki kito posūkio manevro pateikiamas po rodyklės ženklo.

Žemėlapių valdymas

Slinkimas

Norėdami slinkti žemėlapiu, padėkite pirštą bet kurioje ekrano vietoje ir stumkite jį aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn (priklausomai nuo to, kuria kryptimi norite slinkti).

Žemėlapis atitinkamai pajuda ir parodo naują dalį.

Kad grįžtumėte į buvimo vietą, sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **RESET (NUSTATYTI IŠ NAUJO)**.

Centravimas

Palieskite norimą vietą ekrane. Žemėlapis joje sucentruojamas.

Toje vietoje parodomas raudonas ○ ir žymėje pateikiamas atitinkamas adresas.



Kad grįžtumėte į buvimo vietą, sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **RESET (NUSTATYTI IŠ NAUJO)**.

Mastelio keitimas

Kad priartintumėte pasirinktą žemėlapių vietą, paspauskite **ZOOM IN (ARTINTI)**.

Kad atitolintumėte ir parodytumėte didesnę sritį aplink pasirinktą vietą, paspauskite **ZOOM OUT (TOLINTI)**.

Apžvalgos mygtukas

Aktyvaus maršruto orientavimo metu sąveikiojoje pasirinkimo juostoje rodomas ekraninis mygtukas **OVERVIEW (APŽVALGA)**.

Kad parodytumėte šiuo metu žemėlapyje aktyvaus maršruto apžvalgą, paspauskite **OVERVIEW (APŽVALGA)**.

Ekraninis mygtukas pakinta į **RESET (NUSTATYTI IŠ NAUJO)**.

Kad gražintumėte įprastą rodinį, pasirinkite **RESET (NUSTATYTI IŠ NAUJO)**.

Žemėlapių langas

Peržiūros režimas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (Žemėlapių rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniui.

Pasirinkite pageidaujamą žemėlapių rodinį (**3D View (3D rodinys)**, **Heading Up View (Rodinys su važiavimo kryptimi viršuje)**, **North Up View (Rodinys su šiaure viršuje)**).

Pastaba

Arba galite pakartotinai pasirinkti ☺ programos dėkle ir taip greitai perjungti skirtingus žemėlapių rodinius (**3D View (3D rodinys)**, **Heading Up View (Rodinys su važiavimo kryptimi viršuje)**, **North Up View (Rodinys su šiaure viršuje)**).

Garso informacija

Jei nustatyta **Audio Information - On (Garso informacija įjungta)**, žemėlapių ekrane rodoma informacija apie tuo metu grojamą stotį, albumą ar kūrinių.

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (Žemėlapių rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniui.

Nustatykite **Audio Information - On (Garso informacija įjungta)** arba **Audio Information - Off (Garso informacija išjungta)**.

Ekranų vaizdo režimas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (Žemėlapių rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniui.

Pasirinkite **Day / Night Mode (Dieninis / naktinis režimas)**.

Priklausomai nuo lauko apšvietimo, suaktyvinkite **Day (Diena)** arba **Night (Naktis)**.

Jei pageidaujate, kad ekranas būtų suderintas automatiškai, suaktyvinkite **Auto (Automatinis)**.

Pastatų rodymas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (Žemėlapių rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniui.

Pastatai gali būti rodomi trimačiu formatu arba įprastai.

Nustatykite **3D Buildings - On (3D pastatai įjungti)** arba **3D Buildings - Off (3D pastatai išjungti)**.

Automatinio mastelio keitimo funkcija

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Map View (Žemėlapis rodinys)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Sistema gali didinti arba mažinti žemėlapis mastelį atliekant tam tikrus manevrus.

Nustatykite **Autozoom - On (Automatinis artinimas įjungtas)** arba **Autozoom - Off (Automatinis artinimas išjungtas)**.

LV piktogramos

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Display "Points of Interest" Icons (Rodyti lankytinų vietų piktogramas)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Suaktyvinus funkciją **POI Icons (LV piktogramos)**, žemėlapyje rodomos netoli buvimo vietos ir maršruto esančios lankytinos vietos.

Nustatykite **POI Icons - On (LV piktogramos įjungtos)** arba **POI Icons - Off (LV piktogramos išjungtos)**.

Jei nustatyta parametro **POI Icons (LV piktogramos)** vertė **On (Ijungta)**, suaktyvinkite LV kategorijas, kurias norite matyti.

Pažymėkite **Clear All (Išvalyti viską)**, kad būtų atšauktas visų kategorijų žymėjimas.

Informacija apie buvimo vietą

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **MENU (MENIU)**, kad būtų parodytas navigacijos meniu.



Pasirinkite **Current Location (Dabartinė buvimo vieta)**, kad pateiktumėte atitinkamą pomeniu, kuriame rasite informacijos apie

artimiausią adresą, koordinates ir lankytinas vietas (↻ 53) aplink buvimo vietą.



Artimiausias adresas

Šiame pomeniu į sistemą galite įrašyti artimiausią adresą.

Pasirinkite **Nearest Address: (Artimiausias adresas:)**, kad pateiktumėte kelionės tikslo informacijos rodinį.

Adreso įrašymo išsamus aprašymas:

- kaip įrašyti į adresatą ↻ 23;
- kaip įrašyti į parankinį ↻ 18.

Lankytinos vietos

Šiame pomeniu galite pradėti orientuoti maršrutą į vieną iš artimiausių lankytinų vietų.

Pasirinkite norimą dominantį tašką. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Pasirinkite **Go (Vykti)**.

Išsamų aprašymą, kaip įvesti kelionės tikslą, rasite ⇨ 53.

Navigacijos duomenų valdymas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir tada pasirinkite **Personal Data (Asmeniniai duomenys)**.

Pateikiamas navigacijos programos įvairių duomenų laikymo vietų sąrašas.

Adresatų sąrašas

Pasirinkite **Contacts (Adresatai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Kad panaikintumėte visus adresatų sąrašo įrašus, pasirinkite **Delete All Entries (Naikinti visus įrašus)**.

Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti visą adresatų sąrašą.

Norėdami įjungti adresatų redagavimo režimą, pasirinkite **Edit Contacts List (Redaguoti adresatų sąrašą)**.

Išsamų adresatų sąrašo redagavimo aprašymą rasite ⇨ 23.

Paskutinių kelionės tikslų sąrašas

Pasirinkite **Recent Destinations (Paskutiniai kelionės tikslai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Kad panaikintumėte visus pastarųjų kelionės tikslų įrašus, pasirinkite **Delete All Destinations (Naikinti visus kelionės tikslus)**. Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti visą paskutinių kelionės tikslų sąrašą.

Norėdami panaikinti atskirus kelionės tikslus, pasirinkite **Delete Individual Destinations (Naikinti individualius kelionės tikslus)**. Atidaromas paskutinių kelionės tikslų sąrašas. Pasirinkite – šalia atitinkamo kelionės tikslo. Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti kelionės tikslą.

Atsisiųstos LV

Pasirinkite **My POIs (Mano LV)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Galima panaikinti LV, kurios buvo atsisiųstos į sistemą. Kitos LV lieka sistemoje.

Kad panaikintumėte visus adresatų sąrašo įrašus, pasirinkite **Delete All My POIs (Naikinti visas mano LV)**. Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti visą LV sąrašą.

Jei norite naikinti tik tam tikras kategorijas, pasirinkdami **Delete Individual Categories (Naikinti individualias kategorijas)** atidarykite LV kategorijų sąrašą. Pasirinkite – šalia atitinkamos kategorijos. Patvirtinkite rodomą pranešimą, jei norite panaikinti kategoriją.

Kelionės tikslo duomenų nusiuntimas į USB prietaisą

Galima į USB prietaisą įrašyti pirmiau atsisiųstus automobilio adresatus ir LV, kad būtų galima juos naudoti vėliau, pvz., kitame automobilyje (žr. toliau pateikiamą skirsnį „Naudotojo apibrėžtų LV kūrimas ir atsisiuntimas“):

Pasirinkite **Upload Saved Locations (Nusiųsti įrašytas vietas)**.

Adresatų sąrašas ir LV duomenys yra laikomi prijungto USB prietaiso aplankuose „F:\myContacts“ arba „F:\myPOIs“ (kur „F:\“ yra USB prietaiso šakninis aplankas).

Pastaba

Šią funkciją galima atlikti tik jei prijungiamas USB prietaisas, kuriame yra pakankamai vietos.

Automatinio užbaigimo funkcija

Jei norite panaikinti kelionės tikslo įrašų, kuriuos naudoja automatinio užbaigimo funkcija, sąrašą, pasirinkite **Delete Autocomplete (Automatinio užbaigimo naikinimas)**.

Adresatų duomenų atsisiuntimas

Galite keistis savo automobilio adresatų sąrašo duomenimis su kitų automobilių informacijos ir pramogų sistemomis:

Kad nusiųstumėte duomenis į USB prietaisą, žr. pirmiau pateiktą skirsnį „Kelionės tikslo duomenų nusiųntimas į USB prietaisą“.

Prijunkite USB prietaisą prie kito automobilio informacijos ir pramogų sistemos ⇨ 38.

Pateikiamas pranešimas, paraginantis patvirtinti atsisiuntimą.

Patvirtinus adresatų duomenys atsisiunčiami į informacijos ir pramogų sistemą.

Tada atsisiųstus adresatus galima pasirinkti per meniu **CONTACTS (ADRESATAI)** ⇨ 23.

Naudotojo apibrėžtų LV kūrimas ir atsisiuntimas (My POIs (Mano LV))

Papildomai prie informacijos ir pramogų sistemoje jau įrašytų LV galima sukurti naudotojo apibrėžtas LV, kurios atitiktų jūsų asmeninius poreikius. Sukūrus naudotojo apibrėžtas LV, jas galima įkelti į informacijos ir pramogų sistemą.

Turite nurodyti kiekvienos LV GPS koordinatas (ilgumos ir platumos vertes) ir suteikti pavadinimą.

Atsisiuntę LV duomenis į informacijos ir pramogų sistemą, atitinkamą LV rasite meniu **My POIs (Mano LV)**, tarp

galimų pasirinkti kelionės tikslo. Žr. skyriuje „Kelionės tikslo įvedimas“ pateiktą skirsnį „LV įvedimas“ ⇨ 53.

Teksto failo kūrimas naudojant LV duomenis

Sukurkite teksto failą (pvz., naudodami paprastą teksto rengyklę), suteikite jam pavadinimą ir atitinkamą failo plėtinį **.poi**, pvz., „TomsPOIs.poi“.

Pastaba

Įrašant teksto failą, reikia pasirinkti ženklų koduotę **UTF-8** (unikodas). Kitaip LV duomenys gali būti netinkamai importuoti į sistemą.



Į teksto failą toliau nurodytu formatu įveskite LV duomenis:

Ilgumos koordinatė, platumos koordinatė, „LV pavadinimas“, „papildoma informacija“, „Telefono numeris“

Pavyzdys:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", žr. iliustraciją pirmiau.

GPS koordinatės turi būti rašomos laipsniais su skaičiais po kablelio. Jas galima paimti, pvz., iš topografinio žemėlapiu.

Papildomos informacija ir telefono numeris – neprivalomi. Jei, pvz., nereikia papildomos informacijos, į atitinkamą vietą turi būti įvesta „“.

Pavyzdys:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

LV pavadinimo ir papildomos informacijos vertės neturi viršyti 60 ženklų (kiekviena). Telefono numerio vertė neturi viršyti 30 ženklų.

Kiekvieno kelionės tikslo adreso LV duomenys turi būti vedami į atskirą eilutę (žr. iliustraciją pirmiau).

LV duomenų įrašymas į USB prietaisą

USB atmintuko šakniniame aplanke sukurkite aplanko pavadinimą „myPOIs“, pvz., „F:\myPOIs“, kur „F:\“ yra USB atmintuko šakninis aplankas.

Aplanke „myPOIs“ įrašykite teksto failą su savo LV, pvz., „F:\myPOIs\TomoLV.poi“.

LV duomenų tvarkymas į kelis poaplankius

Pasirinktinai galima sutvarkyti teksto failus į kelis atsitiktinai pavadintus poaplankius (maks. poaplankių struktūros gylis: 2).

Pavyzdžiai: F:\myPOIs\AnnsPOIs arba F:\myPOIs\MyJourney\London, kur F:\ yra USB įrenginio šakninis aplankas.

Pastaba

Aplanke galima laikyti tik poaplankius arba tik lankytinų vietų (LV) failus. Jei laikysite jų mišinį, jie nebus tinkamai importuoti į sistemą.

Atsisiuntus tokiu būdu sutvarkytus atskirų LV duomenis į informacijos ir pramogų sistemą (žr. toliau pateikiamą atsisiuntimo aprašą), meniu **My POIs (Mano LV)** pasirodo pasirenkamų pomeniu sąrašas.

Parinkus pomeniu, pateikiami papildomi pomeniu arba susijęs importuotų LV kategorijų sąrašas.

LV duomenų atsisiuntimas į informacijos ir pramogų sistemą

Prijunkite savo USB prietaisą su naudotojo apibrėžtų LV duomenimis prie informacijos ir pramogų sistemos USB prievado ⇨ 38.

Pateikiamas pranešimas, paraginantis patvirtinti atsisiuntimą.

Patvirtinus LV duomenys bus atsisiųsti į informacijos ir pramogų sistemą.

Atsisiųstus LV per meniu **My POIs (Mano LV)** galima pasirinkti kelionės tikslais (žr. skyriaus „Kelionės tikslo įvedimas“ skirsnį „PV įvedimas“) ⇨ 53.

Tikslo įvedimas

Maršruto kelionės tikslui nustatyti navigacijos programa siūlo kelias galimybes.

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **NAV (NAVIGACIJA)**, kad parodytumėte navigacijos žemėlapi.

Pasirinkimo juostoje pasirinkite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**, tada pasirinkite vieną iš adreso įvedimo parinkčių.



Vienartinio kelionės tikslo įvedimas

Palieskite įvesties lauką viršutinėje meniu eilutėje. Parodoma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite  17.

Įveskite adresą arba paieškos terminą ir patvirtinkite įvestį.

Sukuriami du sąrašai su galimais kelionės tikslais. Norėdami perjungti sąrašų skirtukus, palieskite **Address (Adresas)** arba **POI (LV)** viršutinėje ekrano eilutėje.

Adresų sąrašas:



LV sąrašas:



Daugiau informacijos apie LV įvedimą žr. „LV įvedimas“ toliau.

Pasirinkite vieną iš kelionės tikslų. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.



Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Adreso įvedimo ekranas

Pasirinkite **ADDRESS (ADRESAS)**. Pateikiamas ekranas **Address Entry (Adreso įrašas)**.

Palieskite vieną iš įvesties laukų šalia adreso dalies įrašų. Parodoma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite ⇨ 17.

Įveskite reikiamą informaciją apie kelionės tikslą.

Pastaba

Nebūtina užpildyti viso šio ekrano.

Norėdami patvirtinti įvestį, pasirinkite ✓ viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Jei yra daugiau nei vienas kelionės tikslas (pagal įvestą informaciją), pateikiamas visų rastų ir sutampančių kelionės tikslų sąrašas. Pasirinkite norimą adresą.

Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Sankryžos įvedimo ekranas

Pasirinkite **CROSSROADS (SANKRYŽOS)**. Pateikiamas ekranas **Crossroads Entry (Ivažiavimas į sankryžas)**.

Palieskite vieną iš įvesties laukų šalia adreso dalies įrašų. Parodoma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite ⇨ 17.

Įveskite reikiamą informaciją apie kelionės tikslą.

Norėdami patvirtinti įvestį, pasirinkite ✓ viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Jei yra daugiau nei vienas kelionės tikslas (pagal įvestą informaciją), pateikiamas visų rastų ir sutampančių kelionės tikslų sąrašas. Pasirinkite norimą adresą.

Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

LV įvedimas

Lankytina vieta – tai konkretus galimai dominantis objektas, pvz., degalinė, stovėjimo aikštelė ar restoranai.

Navigacijos sistemoje yra daug iš anksto nustatytų LV, kurios yra rodomos žemėlapiu ekrane (jei suaktyvintos, ⇨ 46).

Į sistemą galima įrašyti atskiras LV, žr. skirsnį „Naudotojo apibrėžtų LV (mano LV) kūrimas ir atsisiuntimas“, kurį rasite skyriuje „Naudojimas“ ⇨ 46. Šias lankytinas vietas per LV pagrindinę kategoriją **My POIs (Mano LV)** galima pasirinkti kaip kelionės tikslus.

Kad pasirinktumėte lankytiną vietą (LV) maršruto orientavimo kelionės tikslu, sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)** ir tada nurodykite **POIs (LV)**. Atidaromas paieškos vietų pasirinkimo sąrašas.

Paieškos vietos nustatymas

Nurodykite vieną iš parinkčių.



Pastaba

Parinkty **POIs along Route (LV maršrute)** ir **POIs near Destination (LV netoli kelionės tikslo)** veikia tik kai aktyvios maršruto nuorodos.

Jei pasirinkta **POIs at Another Location (LV kitoje vietoje)**, atidaroma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite ⇨ 17.

Įveskite norimą vietą ir patvirtinkite įvestį.

Atidaromas LV kategorijų sąrašas.

LV paieška kategorijose

Sąrašė pasirinkite vieną iš pagrindinių kategorijų. Parodomas sąrašas su antrinėmis kategorijomis.

Kad parodytumėte visas konkrečioje pagrindinėje kategorijoje esančias LV, nurodykite **List All (Parodyti viską)**. Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujama LV.

Kad parodytumėte visas konkrečios antrinės kategorijos LV, pasirinkite atitinkamą antrinę kategoriją. Perslinkite sąrašą ir pasirinkite pageidaujama LV.

Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Jei reikia daugiau informacijos apie pasirinktas LV, palieskite **Info (Informacija)** viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

LV paieška pagal pavadinimą

Jei norite ieškoti konkrečios LV, kategorijos ar konkrečios vietos, lankytinų vietų (LV) pagrindinių kategorijų sąrašė arba viename iš

antrinių kategorijų sąrašų, pasirinkite **Spell Name (Ištarti vardą)**. Parodoma klaviatūra.

Išsamų klaviatūrų aprašymą rasite ➤ 17.

Įveskite norimą pavadinimą arba kategoriją.

Nurodykite ✓, kad patvirtintumėte savo įvestį. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Jei reikia daugiau informacijos apie pasirinktas LV, palieskite **Info (Informacija)** viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Paskutinių kelionės tikslų sąrašas

Pasirinkite **RECENT (NAUJAUSIOS)**.

Pateikiamas neseniai įvestų kelionės tikslų sąrašas.



Nurodykite vieną iš įrašų. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Adresatų sąrašas

Pasirinkite **CONTACTS (ADRESATAI)**. Pateikiamas adresatų sąrašas.



Sparčiosios funkcijos piktograma

Jei adresatui priskirtas tik vienas adresas, šalia atitinkamo įrašo adresatų sąrašas parodoma sparčiojo maršruto piktograma.

Pasirinkite , kad tiesiogiai pateiktumėte kelionės tikslo informacijos rodinį.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Adresato informacijos rodinys

Jei adresatui priskirti keli adresai, pasirinkite pageidaujamą adresato įrašą. Pateikiamas adresato informacijos rodinys.

Nurodykite vieną iš adresato adresų. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Adreso pasirinkimas žemėlapyje

Palieskite pageidaujamą vietą žemėlapyje. Žemėlapis joje sucentruojamas.

Toje vietoje parodomas raudonas ○ ir žymėje pateikiamas atitinkamas adresas.




Palieskite žymę. Pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Norėdami pradėti maršruto orientavimą, pasirinkite **Go (Vykti)**.

Kelionės su tarpiniais punktais

Tarpinis punktas – tai tarpinis kelionės tikslas, įtraukiamas į maršruto (į galutinį kelionės tikslą) skaičiavimus. Kad sukurtumėte kelionę su tarpiniais punktais, galite įtraukti vieną ar kelis tarpinius punktus.

Įveskite arba pasirinkite savo maršruto su tarpiniais punktais galutinį kelionės tikslą ir pradėkite orientuoti maršrutą.

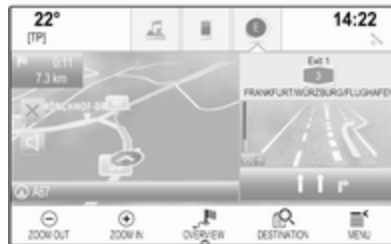

Aktyviai orientuojant maršrutą, žemėlapis rodinio sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**.

Arba paliesdami rodyklės ženklą, rodantį kitą posūkio manevrą (ekrano dešinėje pusėje), atidarykite maršruto nuorodų meniu. Maršruto orientavimo meniu sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**.

Įveskite arba pasirinkite naują adresą.



Pasirinkite **Go (Vykti)**. Pateikiamas pranešimas.



Pasirinkite **Add as Waypoint (Itraukti kelio tašką)**. Maršrutas perskaiciuojamas ir naujas kelionės tikslas įtraukiamas kaip esamo maršruto tarpinis punktas.

Jei norite, įveskite papildomų tarpinių punktų, kaip aprašyta pirmiau.



Kad įrašytumėte visą maršrutą su tarpiniais punktais, pasirinkite **Save (Irašyti)**.

Kelionė su tarpiniais punktais įrašoma į adresatų sąrašą aplankе **Saved Trips (Irašytos kelionės)** ir priskiriama pagal galutinį kelionės tikslą.

Įrašytą kelionę su tarpiniais punktais galima iškviesti iš adresatų sąrašo.

Išsamų aprašymą, kaip suredaguoti maršrutą su tarpiniais punktais, rasite ➔ 59.

Naujas kelionės tikslas

Norėdami nustatyti naują kelionės tikslą, galite atšaukti maršruto į dabartinį kelionės tikslą nuorodas ir įvesti naują kelionės tikslą. Arba galite įvesti naują kelionės tikslą tiesiogiai.

Aktyviai orientuojant maršrutą, žemėlapiu rodinio sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**.

Arba paliesdami rodyklės ženklą, rodantį kitą posūkio manevrą (ekrano dešinėje pusėje), atidarykite maršruto nuorodų meniu. Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **DESTINATION (KELIONĖS TIKSLAS)**.

Įveskite arba pasirinkite naują adresą.

Pasirinkite **Go (Vykti)**. Pateikiamas pranešimas.

Pasirinkite **Set New Destination (Nustatyti naują kelionės tikslą)**.

Maršrutas perskaiciuojamas ir nustatomas naujas kelionės tikslas.

Skambinimas į kelionės tikslą

Įvedus kelionės tikslą, prieš pradedant orientuoti maršrutą pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Kad paskambintumėte į pasirinktą vietą, paspauskite **Call (Skambinti)**.

Pastaba

Ekraninis mygtukas **Call (Skambinti)** pasiekiamas tik jei atitinkamoje vietoje įrašytas telefono numeris.

Kelionės tikslų įrašymas

Adresatų įvedimas

Įvedus kelionės tikslą, prieš pradedant orientuoti maršrutą pateikiamas kelionės tikslo informacijos rodinys.

Kad įrašytumėte atitinkamą kelionės tikslą į adresatų sąrašą, paspauskite **Save (Įrašyti)**. Išsamų aprašymą, kaip įrašyti adresą į adresatų sąrašą, rasite ➤ 23.

Pastaba

Ekranio mygtukas **Save (Įrašyti)** pasiekiamas tik jei adresas dar neįrašytas į sistemą.

Mėgstamiausieji

Parankinius galima įrašyti iš beveik visų ekrano roдиниų.


Išsamų aprašymą, kaip įrašyti kelionės tikslų parankinius, rasite ➤ 18.

Nuorodos

Navigacijos sistema maršrutą orientuoja vaizdinėmis instrukcijomis ir balso sufleriais (orientavimas balsu).

Vaizdo instrukcijos

Vaizdinės instrukcijos rodomos ekranuose.

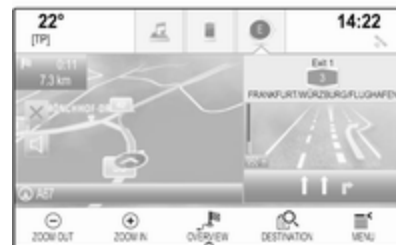

Navigacijos balso sufleriai

Artėjant prie sankryžos, kurioje jums reikia pasukti, navigacijos balso sufleriai praneš, kur važiuoti.

Kad suaktyvintumėte balso suflerių funkciją ir nustatytumėte garsumą, žr. toliau pateikiamą skirsnį „Navigacijos balso nuostatos“.

Maršruto orientavimo paleidimas ir atšaukimas

Maršruto nuorodų paleidimas

Kad pradėtumėte maršruto orientavimo naują kelionės tikslą seansą, kelionės tikslo informacijos rodinyje paspauskite **Go (Vykti)**.

Kad tiesiogiai paleistumėte maršruto orientavimą į paskutinį pasirinktą kelionės tikslą, sąveikiojoje pasirinkimo juostoje paspauskite **MENU (MENIU)** ir tada pasirinkite **Resume to (Tęsti ...)**.

Maršruto orientavimas į paskutinį kelionės tikslą atnaujinamas.

Maršruto orientavimo atšaukimas

Norėdami atšaukti maršruto nuorodas, galite:

- Paliesti **X** navigacijos žemėlapiu ekrane.
- Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir tada pasirinkite **Cancel Route (Atšaukti maršrutą)**.
- Palieskite rodyklės ženklą, rodantį kitą posūkio manevrą (ekrano dešinėje pusėje), kad atvertumėte maršruto orientavimo meniu.

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **END (UŽBAIGTI)**.

Navigacijos balso nuostatos

Garso nutildymas

Norėdami laikinai nutildyti navigacijos balso komandas, pasirinkite  kairėje žemėlapiu ekrano pusėje.

Piktograma pakinta į .

Norėdami vėl įjungti sistemos garsą, pasirinkite  dar kartą.

Balso sufleriai

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Navigation Voice Preferences (Navigacijos balso pageidavimai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Jei nustatyta funkcija **Voice Prompts - On (Balso sufleriai, įjungti)**, aktyvių maršruto nuorodų metu sistema skaito navigacijos balso komandas.

Nustatykite **Voice Prompts - On (Balso sufleriai, įjungti)** arba **Voice Prompts - Off (Balso sufleriai, išjungti)**.

Jei nustatyta **Off (Išjungta)**, sistema neteikia navigacijos balso komandų.

Balso komandos kalbantis telefonu

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Navigation Voice Preferences (Navigacijos balso pageidavimai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu. Pasirinkite **Prompts During Phone Calls (Sufleriai pokalbių telefonu metu)**.

Jei pasirinkta funkcija **On (Įjungta)**, navigacijos balso komandos skaitomos ir pokalbių telefonu metu.

Jei pasirinkta **Off (Išjungta)**, balso komandos neteikiamos. Jei pasirinkta **Beeps (Pyptelėjimai)**, vietoje pranešimo skamba pypsėjimas.

Garsumas

Kad nustatytumėte balso suflerių garsumą, paspauskite  arba .

Informacija apie eismo įvykius

Eismo įvykių sąrašas

Norėdami matyti eismo įvykių netoli dabartinės automobilio buvimo vietos sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **TRAFFIC (EISMAS)**.

Arba pasirinkite **MENU (MENIU)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje ir pasirinkdami **Traffic (Eismas)** atidarykite atitinkamą pomeniu. Pasirinkite **Show Nearby Traffic Incidents (Rodyti gretimus eismo įvykius)**.

Jei maršruto nuorodų funkcija neaktyvi, sąrašas rodomas taip:



Jei maršruto nuorodos suaktyvintos, rodomi du papildomi ekrano mygtukai: **All (Visi)**, kuriuo atidaromas visų eismo įvykių sąrašas, ir **Along Route (Maršrute)**, kuriuo atidaromas tik eismo įvykių dabartiniame jūsų maršrute sąrašas.

Pagal numatytuosius parametrus šis sąrašas rūšiuojamas pagal atstumą nuo automobilio buvimo vietos. Norėdami rūšiuoti abėcėlės tvarka, viršutinėje ekrano eilutėje pasirinkite **Sort (Rikiuoti)**.

Paliesdami vieną iš sąrašo elementų atidarykite išsamią informaciją apie atitinkamą eismo įvykį.

Pastaba

Jei eismo sąrašas buvo atvertas naudojantis ekraniniu mygtuku **TRAFFIC (EISMAS)** pradžios ekrane, paliesdami ☰ viršutiniame kairiajame ekrano kampe atverkite eismo nuostatų meniu.

Eismo piktogramos žemėlapyje

Nustačius funkciją **Show Icons on Map - On (Žemėlapyje rodyti piktogramas, įj.)**, žemėlapyje rodomos netoli buvimo vietos ir maršrute užregistruotų eismo įvykių piktogramos.

Nustatykite **Show Icons on Map - On (Žemėlapyje rodyti piktogramas, įj.)** arba **Show Icons on Map - Off (Žemėlapyje rodyti piktogramas, išj.)**.

Orientavimas eisme

Šiame pomeniu pateikiama nuostatų, kaip sistema gali tvarkyti eismo įvykius prieš pradedant orientuoti maršrutą ir jį orientuojant.

Pasirinkite **Traffic Routing Preferences (Vedimo maršrutu pageidavimai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Jei norite iš esmės vengti lėtai judančio eismo atkarpų, nustatykite parametro **Avoid Slow Traffic (Vengti lėto eismo)** vertę **On (Ijungta)**.

Pasirinkite **Automatically Avoid Traffic (Automatiškai vengti spūsčių)** arba **Ask Me before Avoiding (Prieš vengiant klausti manęs)**.

Eismo įvykių tipai

Pasirinkite **Traffic Types (Eismo tipai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Pasirinkite eismo įvykių tipus, kurių norite vengti.

TMC stotys

TMC radijo stotys teikia informaciją apie esamą eismo situaciją, kuri vėliau įvertinama skaičiuojant maršrutą.

Pastaba

Atsižvelgiant į šalį, kurioje esate, TMC paslauga patobulinama funkcija „PayTMC“, kuri yra integruota informacijos ir pramogų sistemoje.

Pasirinkite **TMC Station (TMC stotis)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Numatytoji nuostata yra **Auto (Automatinis)**: taip priimama informacija iš įvairių TMC stočių.

Jei norite stebėti konkrečią TMC stotį, pasirinkite ją iš sąrašo.

Jei ilgai šios stoties signalo priimti nebepavyksta, sistema vėl įjungia funkciją **Auto (Automatinis)**.

Maršruto nuostatos

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir pasirinkite **Routing Preferences (Vedimo maršruto pageidavimai)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Maršruto stilius

Kad apibrėžtumėte, pagal kokius kriterijus gali būti skaičiuojamas maršrutas, nurodykite **Route Style (Maršruto stilius)**.

Sąrašė pasirinkite **Fast (Greitas)**, **Eco Friendly (Ekologiškas)** arba **Short (Trumpas)**.

Nurodžius **Eco Friendly (Ekologiškas)**, pagal automobilio apkrovą parenkamas ekologiško stiliaus maršrutas.

Pasirinkite **Edit Eco Profile (Redaguoti ECO profilį)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Paspaudinėkite **Roof Load (Stogo apkrova)** ir **Trailer (Priekaba)**, kad persijungtumėte tarp galimų apkrovos parinkčių. Pagal poreikį nustatykite parinktį.

Kelio pasirinkimas

Kelio tipų sąrašė nurodykite, kurie iš jų gali būti įtraukti skaičiuojant maršrutą.

Maršruto keitimas

Norint keisti maršrutą, kai aktyvios maršruto nuorodos, reikia dešinėje ekrano pusėje paliesti rodyklės ženklą, nurodantį kitą posūkio manevrą.

Pateikiamas maršruto orientavimo meniu.

Pastaba

Maršruto orientavimo meniu gali būti rodomas tik jei aktyvi maršruto orientavimo funkcija.

Maršruto orientavimo meniu siūlo papildomų parinkčių maršruto nuostatoms keisti aktyviai orientuojant maršrutą.

Posūkių sąrašo rodymas

Posūkių sąrašė rodomos visos apskaičiuoto maršruto gatvės, pradedant buvimo vieta.

Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **TURN LIST (POSŪKIŲ SĄRAŠAS)**. Parodomas posūkių sąrašas ir sistema perskaito kitą manevrą.



Apie kiekvieną sąrašo punktą gali būti pateikta ši informacija:

- gatvės, plento ar plento sankryžos pavadinimas;
- krypties rodyklė;
- atstumas iki kitos gatvės maršrute;
- apytikslis atvykimo į kitą gatvę laikas.

Kad parodytumėte visą pasiekiamą informaciją apie konkretų sąrašo punktą, pasirinkite jį ir paspauskite **Info (Informacija)** ekrano viršutinėje eilutėje.

Gatvių praleidimas maršruto nuorodose

Paleidę maršruto orientavimo funkciją, galite iš pirmiau apskaičiuoto maršruto pašalinti gatves. Maršrutas perskaičiuojamas, neįtraukiant pašalintų gatvių.

Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **AVOID (VENGTI)**. Parodomas posūkių sąrašas.

Pasirinkite gatvę, automagistralę ar automagistralės sankryžą, kurios norite išvengti. Pateikiamas pranešimas.

Nurodykite norimą atstumo parinktį.

Skiltyje **Avoided Areas (Vengiamos zonos)**, posūkių sąrašo viršuje parodoma atitinkama gatvė arba automagistralė, indikuojama raudonu ženklu ✓.

Pastaba

Į skiltį **Avoided Areas (Vengiamos zonos)** papildomai įtraukiami keliai, kurių sistema automatiškai vengia dėl eismo įvykių.

Kad į maršrutą vėl įtrauktumėte pašalintą gatvę ar automagistralę, nuimkite varnelę nuo atitinkamo sąrašo punkto.

Tarpinių punktų sąrašo rodymas

Jei keliaujate su tarpiniais punktais, maršruto nuorodų meniu yra papildomų funkcijų, leidžiančių keisti kelionę su tarpiniais punktais.

Tarpinių punktų sąrašo pateikiami visi apskaičiuotos kelionės tarpiniai punktai, pradedant nuo kito artimiausio.

Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **WAYPOINTS (KELIO TAŠKAI)**. Pateikiamas tarpinių punktų sąrašas.



Apie kiekvieną sąrašo punktą gali būti pateikta ši informacija:

- tarpinio punkto pavadinimas arba adresas;
- atstumas iki kito tarpinio punkto;
- apytikslis atvykimo į kitą tarpinį punktą laikas.

Kelionės su tarpiniais punktais redagavimas

Norėdami išdėstyti kelionę su tarpiniais punktais pagal savo norus, maršruto nuorodų meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje pasirinkite **EDIT (REDAGUOTI)**. Pateikiamas tarpinių punktų sąrašas.

Kad pakeistumėte tarpinių punktų vietą sąrašė, paspauskite ▲ ir ▼ šalia atitinkamų sąrašo punktų.

Prireikus panaikinti tarpinį punktą iš sąrašo, pasirinkite X.

Paspauskite **Save (Irašyti)** ekrano viršuje, kad įrašytumėte pakeitimus.

Kelionės su tarpiniais punktais optimizavimas

Įtraukę į kelionę kelis tarpinius punktus ir ją kelis kartus suredagavę, galbūt norėsite pertvarkyti tarpinius punktus taip, kad kelionė būtų maksimaliai efektyvi.

Maršruto orientavimo meniu sąveikioje pasirinkimo juostoje paspauskite **OPTIMISE (OPTIMIZUOTI)**.

Palaukite, kol bus atnaujintas tarpinių punktų sąrašas.

Paspauskite **Save (Irašyti)** ekrano viršuje, kad įrašytumėte pakeitimus.

Kalbos atpažinimas

Bendroji informacija	65
Naudojimas	67

Bendroji informacija

Įdėtoji kalbos atpažinimo funkcija

Informacijos ir pramogų sistemos įdėtoji kalbos atpažinimo posistemė leidžia balsu valdyti įvairias informacijos ir pramogų sistemos funkcijas. Sistema atpažįsta komandas ir skaičių sekas nepriklausomai nuo susieto garsiakalbio. Komandas ir skaičių sekas galima sakyti neįterpiant balso pauzės tarp atskirų žodžių.

Jei atliksite neteisingą operaciją ar pateiksite neteisingą komandą, kalbos atpažinimo funkcija vaizdiniu ir (arba) garsiniu grįžtamuoju ryšiu paprašys įvesti pageidaujamą komandą iš naujo. Be to, šis valdymas balsu patvirtina svarbias komandas ir, jei reikia, pasiteirauja papildomai.

Bendruoju atveju yra įvairių būdų tarti komandas pageidaujamiems veiksams atlikti.

Pastaba

Kad automobilyje vykstant pokalbiams netyčia nebūtų suaktyvintos sistemos funkcijos, kalbos atpažinimo funkcija turi būti specialiai suaktyvinta, nes kitaip ji neveiks.

Svarbi informacija

Suderinamumas su kalbomis

- Ne visos kalbos, kuriomis gali būti rodomas tekstas informacijos ir pramogų sistemoje, veikia ir kalbos atpažinimo sistemoje.
- Jei kalbos atpažinimo funkcija nederina su šiuo metu parinkta ekranine kalba, kalbos atpažinimo funkcija neveikia.

Tokiu atveju, jei norėsite valdyti informacijos ir pramogų sistemą balsu, jums reikės pasirinkti kitą ekraninę kalbą. Informacijos apie ekraninės kalbos keitimą rasite skyriaus "Sistemos nuostatos" skirsnyje "Kalba" ⇨ 28.

Kelionės tikslo užsienio šalyse adreso įvedimas

Jei norite balsu įvesti kitoje šalyje esančio kelionės tikslo adresą, reikės pakeisti informacijos ekrano kalbą į tos užsienio šalies kalbą.

Pavyzdžiui, jei šiuo metu ekraninė kalba yra anglų ir norite įvesti Prancūzijoje esančio miesto pavadinimą, reikės pakeisti ekraninę kalbą į prancūzų.

Išimtys: jei norite įvesti Belgijoje esantį adresą, galite pakeisti ekraninę kalbą į prancūzų arba olandų. Jei reikia įvesti Šveicarijoje esantį adresą, galite pakeisti ekraninę kalbą į prancūzų, vokiečių arba italų.

Informacijos apie ekraninės kalbos keitimą rasite skyriaus „Sistemos nuostatos“ skirsnyje „Kalba“ ➔ 28.

Kelionės tikslo adresų įvedimo tvarka
Tvarka, pagal kurią naudojantis kalbos atpažinimo sistema turi būti įvedamos adreso dalys, priklauso nuo šalies, kurioje yra kelionės tikslas.


- Austrija, Vokietija:
<miestas> <gatvė> <namo numeris>
- Belgija, Didžioji Britanija, Prancūzija:
<namo numeris> <gatvė> <miestas>
- Danija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rusija, Ispanija, Šveicarija, Turkija:
<gatvė> <namo numeris> <miestas>

Kalbos atpažinimo funkcijos nustatymas

Įdėtąją informacijos ir pramogų sistemos kalbos atpažinimo funkciją galima atitinkamai priderinti ir keisti jos nuostatas.

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite punktą **Voice (Balsas)**, kad atvertumėte atitinkamą pomeniu.

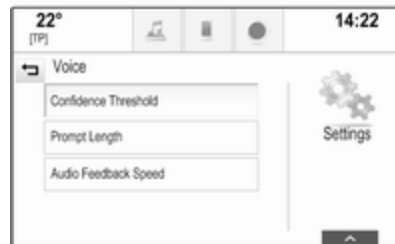

Confidence Threshold (Patikimumo slenkstinė vertė)

Priklausomai nuo parinktės, nurodytos atitinkamame pomeniu, kalbos atpažinimo sistema veikia ganėtinai patikimai ir teisingai supranta jūsų komandas.

Confirm More (Patvirtinti daugiau):
parinkus sistema santykinai dažnai prašo patvirtinti jūsų tariamas komandas. Todėl sistema daugeliu atveju atlieka tinkamą veiksmą.

Confirm Less (Patvirtinti mažiau):
parinkus sistema rečiau prašo patvirtinti jūsų tariamas balso įvestis.

Todėl sistema kartais gali neteisingai interpretuoti jūsų komandas ir neatlikti tinkamo veiksmo.

Pastaba

Pradedant naudotis kalbos atpažinimo funkcija, prasminga pasinaudoti nuostata **Confirm More (Patvirtinti daugiau)**. Įgavus patirties, t. y. išmokus tarti komandas, kad kalbos atpažinimo sistema jas suprastų teisingai, verta naudoti nuostatą **Confirm Less (Patvirtinti mažiau)**.

Prompt Length (Nurodyti ilgį)

Kalbos atpažinimo sistemos teikiamų klausimų ir teiginių trukmė bei detalumas gali būti nustatomi atitinkamame pomeniu.

Audio Feedback Speed (Garso grįžtamojo ryšio sparta)

Greitis, kuriuo kalbos atpažinimo sistema užduoda klausimus arba teikia pranešimus, gali būti reguliuojamas atitinkamame pomeniu.

Parinkus **Medium (Vidutinis)**, sistemos kalbos sparta atitinka natūralią kalbą.

Pastaba

Pradedant naudotis kalbos atpažinimo funkcija, prasminga pasinaudoti nuostata **Long (Ilgas)**. Įgavus patirties, prasminga perjungti nuostatą **Short (Trumpas)**.

Rodyti patarimas „Ką sakyti?“

Pagal tai, ar norite, kad galimos balso komandos būtų rodomos ekrane, nustatykite parametro **Rodyti patarimus „Ką sakyti?“** vertę **On (Įjungta)** arba **Off (Išjungta)**.

Balso praleidimo programa

Informacijos ir pramogų sistemos balso praleidimo programa suteikia prieigą prie jūsų išmaniojo telefono kalbos atpažinimo komandų.

Galimybė naudotis šia funkcija priklauso nuo jūsų išmaniojo telefono. Daugiau informacijos apie suderinamus prietaisus žr. mūsų interneto svetainėje.

Naudojimas

Įdėtoji kalbos atpažinimo funkcija

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Pastaba

Vykstant telefoniniam pokalbiui, kalbos atpažinimo funkcija nepasiekiamo.

Suaktyvinimas ant vairo esančiu mygtuku

Paspauskite  ant vairo.

Garso sistema nutildoma, balso pranešimas jums pasiūlo ištarti komandą ir informacijos ekrane parodomi žinyno meniu su svarbiausiomis šiuo metu pasiekiamomis komandomis.

Kalbos atpažinimo sistemai pasiruošus priimti balso įvestį, pasigirsta pyptelėjimas. Kalbos atpažinimo ženklas, pateikiamas viršutiniame kairiajame žinyno meniu kampe, pakinta iš balto į raudoną.

Galite ištarti balso komandą ir taip suaktyvinti sistemos funkciją (pvz., iš anksto nustatytos radijo stoties įjungimą).

Suaktyvinimas ekraniniu mygtuku **VOICE (BALSAS)** centriniame ekrane

Paspauskite **VOICE (BALSAS)** centrinio ekrano pagrindinio meniu sąveikiojoje pasirinkimo juostoje.

Garso sistema nutildoma, balso pranešimas jums pasiūlo ištarti komandą ir centriniame ekrane parodomas žinyno meniu su svarbiausiomis šiuo metu pasiekiamomis komandomis.

Kalbos atpažinimo sistemai pasiruošus priimti balso įvestį, pasigirsta pyptelėjimas. Kalbos atpažinimo ženklas, pateikiamas žinyno meniu dešinėje pusėje, pakinta iš juodo į raudoną.

Dabar galite ištarti balso komandą (žr. aprašymą pirmiau).

Balso suflerių garsumo reguliavimas

Paspauskite  arba  ant vairo aukštyn (garsumo didinimas) arba žemyn (garsumo mažinimas).

Balso suflerio pertraukimas

Jei esate patyręs naudotojas, galite pertraukti balso suflerį, spustelėdami  ant vairo.

Tokių atvejų iškart pasigirsta pyptelėjimas, kalbos atpažinimo ženklas tampa raudonas ir galima nelaukiant ištarti komandą.

Dialogo sekos atšaukimas

Dialogo seką atšaukti ir kalbos atpažinimo funkciją deaktivinti galima įvairias būdais:

- Ištarkite „**Atšaukti**“ arba „**Išėiti**“.
- Paspauskite  ant vairo.
- Jei kalbos atpažinimo seansas buvo pradėtas ekraniniu mygtuku **VOICE (BALSAS)** centriniame ekrane, galite atlikti šiuos veiksmus:
 - Paspauskite  valdymo skydelyje.
 - Žinyno meniu pasirinkite  arba **Exit (Išėiti)**.

Dialogo seka automatiškai atšaukiama tokiais atvejais:

- Jei kurį laiką neištariate jokios komandos (pagal numatytąją nuostatą komandą ištarti jūsų prašoma tris kartus).
- Jei pasakote komandas, kurių sistema nepažįsta (pagal numatytąją nuostatą teisingą komandą sistema jūsų prašo ištarti tris kartus).

Valdymas kalbos komandomis

Kalbos atpažinimo sistema gali suprasti komandas, tariamas natūraliai, sakinyje arba tiesiogines komandas, nurodančias programą ir veiksmą.

Siekdami geriausių rezultatų:

- Prieš ištardami komandą arba atsakydami, išklauskite balso suflerį ir palaukite pyptelėjimo.
- Ištarkite „**Žinynas**“ arba perskaitykite ekrane pateikiamas pavyzdines komandas.

- Balso suflerį galima pertraukti, pakartotinai paspaudžiant .
- Palaukite pyptelėjimo ir natūraliai – ne per greitai ir ne per lėtai – ištarkite komandą. Naudokite trumpas ir tiesiogines komandas.

Paprastai komandas galima ištarti vienu kartu. Pavyzdžiui, „Skambinti Deividui Smitui darbo telefonu“, „Groti“ ir atlikėjo vardas arba kūrinio pavadinimas, „leŭkoti“ ir radijo dažnių diapazonas ar stoties pavadinimas arba „Find address“ ir adresas, pvz., „123 Vilniaus gatvė, Vilnius“.

Jei komandos yra sudėtingos arba nepakanka informacijos, sistema pradeda dialogo seką.

Ieškant „Lankytinos vietos“, pagal pavadinimą galima nurodyti tik didžiuosius tinklus. Tinklai – tai verslo objektų grupės, kurias sudaro bent 20 skirtingose vietose įkurtų objektų. Kitoms LV nurodyti ištarkite kategorijos pavadinimą, pvz., „Restoranai“, „Prekybos centrai“ arba „Ligoninės“.

Jei ištarsite „Telefonas“ arba „Telefono komandos“, sistema supras, kad prašoma skambinti, ir

pateiks atitinkamų klausimų, kol surinks pakankamai išsamios informacijos. Jei telefono numeris priskirtas konkrečiam asmeniui ir konkrečiai vietai, tiesioginė komanda turėtų susidėti iš abiejų šių informacijos elementų, pvz., „Skambinti Deividui Smitui darbo telefonu“.

Sąrašo elementų pasirinkimas

Kai rodomas sąrašas, balso sufleris paprašo jūsų patvirtinti arba pasirinkti punktą iš to sąrašo. Sąrašo punktą galima pasirinkti rankiniu režimu arba ištariant punkto eilutės numerį.

Kalbos atpažinimo ekraninių funkcijų sąrašas atitinka sąrašą kituose ekranuose. Jei kalbos atpažinimo seanso metu ranka perslenkate ekrane pateikiamą sąrašą, esamas kalbos atpažinimo įvykis sulaikomas ir pateikiamas sufleris, pvz., „Rankiniais valdymo elementais pasirinkite sąrašo punktą arba, kad pabandytumėte dar kartą, spustelėkite skydelio ar ekraninį grįžties mygtuką“.

Jei per 15 sekundžių ranka nieko nepasirenkama, kalbos atpažinimo seansas nutraukiamas, jums pateikiamas pranešimas ir vėl parodomas ankstesnis ekranas.

Komanda „Atgal“

Kad grįžtumėte į ankstesnį meniu, galite ištarti „Atgal“, paspausti  **BACK** valdymo skydelyje arba paspausti .

Komanda „Žinynas“

Ištarus „Žinynas“, garsiai perskaitomas esamo ekrano žinyno sufleris. Be to, sufleris parodomas ekrane.

Kad pertrauktumėte žinyno suflerį, paspauskite . Pasigirs pyptelėjimas. Galite ištarti komandą.

Balso praleidimo programa

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Paspauskite ir palaikykite vairo mygtuką , kad būtų pateikta kalbos atpažinimo piktograma.

Balso suflerių garsumo reguliavimas

Sukite  valdymo skydelyje arba paspauskite  ar  ant vairo į viršų (garsumo didinimas) arba į apačią (garsumo mažinimas).

Balso atpažinimo išaktyvinimas

Paspauskite  ant vairo. Kalbos atpažinimo seansas užbaigiamas.

Telefonas

Bendroji informacija	71
„Bluetooth“ prijungimas	72
Avarinis skambutis	74
Eksplotacija	75
Teksto žinutės	78
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	81

Bendroji informacija

Mobiliojo telefono portalas suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per mikrofoną ir automobilyje įrengtus garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono portalą, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis Telefono srities funkcijomis. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir tinklo operatoriaus. Daugiau informacijos apie tai ieškokite mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo parengti saugos reglamentai ir naudojimo taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobilusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>

„Bluetooth“ prijungimas

„Bluetooth“ – tai belaidžio radijo ryšio standartas, kurį naudoja, pavyzdžiui, mobilieji telefonai ir kiti įrenginiai.

Kad galėtumėte nustatyti „Bluetooth“ ryšį su informacijos ir pramogų sistema, reikia suaktyvinti „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją. Išsamesnės informacijos rasite "Bluetooth" prietaiso naudotojo vadove.

Per „Bluetooth“ nuostatų meniu vykdomos „Bluetooth“ prietaisų susiejimo (PIN kodų mainų tarp „Bluetooth“ prietaiso bei informacijos

ir pramogų sistemos) ir prijungimo prie informacijos ir pramogų sistemos procedūros.

„Bluetooth“ nuostatų meniu

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite „Bluetooth“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

Prietaiso susiejimas

Svarbi informacija

- Su sistema galima susieti iki penkių prietaisų.
- Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti tik vieną suderintą įrenginį.
- Paprastai suderinimas atliekamas vieną kartą, nebent įrenginys būtų išbrauktas iš suderintų įrenginių sąrašo. Jei prietaisas buvo prijungtas

anksčiau, informacijos ir pramogų sistema automatiškai užmezga su juo ryšį.

- „Bluetooth“ ryšys greitai sekina įrenginio akumuliatorių. Todėl prijunkite prietaisą prie USB prievado, kad jis būtų įkrautas.

Susiejimas naudojantis Nuostatų programa

1. Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite „Bluetooth“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

2. Pasirinkite **Pair device (Susieti įrenginį)**.

Kitas būdas: pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas prietaisų sąrašas ir tada pasirinkite **Pair device (Susieti įrenginį)**.

3. Informacijos ir pramogų sistemoje parodomas pranešimas, nurodantis informacijos ir pramogų sistemos pavadinimą bei PIN kodą.

4. Nurodykite „Bluetooth“ sistemai ieškoti susietino „Bluetooth“ prietaiso.
5. Patvirtinkite susiejimo procedūrą:
 - Jei dera SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija:

Palyginkite PIN kodą (jei prašoma) ir patvirtinkite pranešimus informacijos ir pramogų sistemoje bei „Bluetooth“ prietaise.
 - Jei SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija nedera:

Jei pageidaujate, pasirinkite **Set PIN (Nustatyti PIN kodą)**, kad pakeistumėte informacijos ir pramogų sistemos PIN kodą. Parodoma klaviatūra. Įveskite naują PIN kodą ir patvirtinkite savo įvestį. Įveskite informacijos ir pramogų sistemos PIN kodą „Bluetooth“ prietaise ir patvirtinkite savo įvestį.

6. Informacijos ir pramogų sistema bei prietaisas susiejami, pateikiamas prietaisų sąrašas.

Pastaba

„Bluetooth“ ryšio trūkio atveju informacijos ir pramogų sistemos ekrane parodomas trūkio pranešimas.

7. Telefonų knygelė ir skambučių sąrašai atsisieniama į informacijos ir pramogų sistemą (jei buvo „Bluetooth“ prietaise). Jei reikia, patvirtinkite atitinkamą pranešimą savo išmaniajame telefone.

Pastaba

Kad informacijos ir pramogų sistema nuskaitytų adresatus, jie turi būti įrašyti į mobiliojo telefono atmintį.

Jei „Bluetooth“ prietaisas nedera su šia funkcija, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pateikiamas atitinkamas pranešimas.

Susiejimas naudojantis Telefono programa

1. Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**.
2. Pasirinkite **Pair device (Susieti įrenginį)**.
3. Tęskite nuo procedūros „Susiejimas naudojantis Nuostatų programa“ 3 veiksmo (žr. pirmiau).
4. Jei prietaisą pavyksta sėkmingai susieti, pateikiamas telefono meniu.

Pastaba

„Bluetooth“ ryšio trūkio atveju informacijos ir pramogų sistemos ekrane parodomas trūkio pranešimas.

Susieto prietaiso prijungimas

1. Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.

Pasirinkite „Bluetooth“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

2. Pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.
3. Pasirinkite norimą prijungti „Bluetooth“ prietaisą.
4. Prietaisas prijungiamas ir parodomas prietaisų sąrašo lauke **Connected (Prisijungta)**.

Prietaiso atjungimas

1. Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.
Pasirinkite „Bluetooth“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.
2. Pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.
3. Pažymėkite X šalia šiuo metu prijungto „Bluetooth“ prietaiso. Pateikiamas pranešimas.
4. Pasirinkite **Yes (Taip)** įrenginiui atjungti.

Prietaiso panaikinimas

1. Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.
Pasirinkite „Bluetooth“, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.
2. Pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas.
3. Pažymėkite – šalia „Bluetooth“ prietaiso, kurį ketinate panaikinti. Pateikiamas pranešimas.
4. Pasirinkite **Yes (Taip)** įrenginiui panaikinti.

Avarinis skambutis

⚠ Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties jūs neturite pasikliauti mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

⚠ Perspėjimas

Visada atminkite kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Atskirais atvejais, naudojantis tam tikrais mobiliojo ryšio tinklais, negalima paskambinti skubios pagalbos tarnyboms. Gali būti, kad šioms tarnyboms nebus galima paskambinti, kai aktyvintos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., 112).

Nustatytas telefono ryšys su pagalbos skambučių centru.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jusų apie avarinį atvejį.

Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jusų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksplotacija

Kai tik bus nustatytas ryšys per „Bluetooth“ tarp jusų mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, galėsite valdyti daugelį mobiliojo telefono funkcijų.

Pastaba

Ne kiekvienas mobilusis telefonas palaiko visas telefono portalo funkcijas. Taigi, gali būti tam tikrų toliau aprašytų funkcijų nukrypimų.

Telefono programa

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Telefono portalą sudaro įvairūs rodiniai, pasiekiami per korteles. Pasirinkite pageidaujamą kortelę.

Pastaba


Pagrindinis telefono meniu pasiekiamas tik prijungus mobilųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu. Išsamus aprašymas ➔ 72.

Skambinimas

Skaičių klaviatūra

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Jei reikia, pasirinkite **KEYPAD (KLAVIATŪRA)** sąveikioje pasirinkimo juostoje. Parodoma klaviatūra.

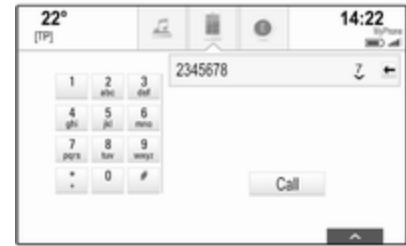

Įveskite pageidaujamą numerį ir pasirinkite **Call (Skambinti)**. Numeris surenkamas.

Norėdami rinkti sparčiojo rinkimo numerį, įveskite jį ir palieskite bei palaikykite paskutinį skaitmenį. Numeris surenkamas.

Adresatai

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Jei reikia, pasirinkite **CONTACTS (ADRESATAI)** sąveikioje pasirinkimo juostoje. Pateikiamas adresatų sąrašas.



Išsamų adresatų sąrašų aprašymą rasite ➔ 23.

Perslinkite iki pageidaujamo adresato įrašo.

Sparčiosios funkcijos piktograma

Jei adresatui priskirtas tik vienas numeris, šalia atitinkamo įrašo adresatų sąrašė parodoma sparčiojo numerio rinkimo piktograma.

Pasirinkite ☎, kad tiesiogiai inicijuotumėte skambučių.

Adresato informacijos rodinys

Jei adresatui priskirtas daugiau nei vienas numeris, pasirinkite atitinkamą adresatą.

Pateikiamas adresato informacijos rodinys.

Nurodykite vieną iš adresato telefono numerių. Numeris surenkamas.

Skambučių sąrašai

Paspauskite ☎ ir pradžios ekrane pasirinkite **PHONE (TELEFONAS)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.

Jei reikia, pasirinkite **RECENT (NAUJAUSIOS)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje. Pateikiamas paskutinių skambučių sąrašas.



Pastaba

Praleisti skambučiai paskutinių skambučių sąrašė pažymimi raudona spalva, apie juos informuoja ⚠ programų dėklėje šalia telefono piktogramos.

Pasirinkite vieną iš telefono numerių, įrašytų į paskutinių skambučių sąrašą. Numeris surenkamas.

Parankiniai

Atverkite parankinių puslapį.

Jei reikia, perslinkite per puslapius.

Spustelėkite pageidaujamo parankinio ekraninį mygtuką.

Išsamus aprašymas ➔ 18.

Įeinantis skambutis

Skambinimas

Jei priimant skambutį būna aktyvus radijo arba medijos šaltinis, garso šaltinis nutildomas ir lieka nutildytas iki pokalbio pabaigos.

Ekrano apačioje pateikiamas pranešimas su skambintojo vardu arba numeriu.



Kaip atsilipti į skambutį: žinutėje pasirinkite **Answer (Atsilipti)**.

Telefoninio skambučio atmetimas

Kaip atmesti skambutį: žinutėje pasirinkite **Ignore (Ignoruoti)**.

Skambučio melodijos keitimas

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **SETTINGS (NUOSTATOS)**.


Pasirinkite „**Bluetooth**“, kad būtų parodytas atitinkamas pomeniu. Tada pasirinkite **Ringtones (Skambučio melodijos)**. Pateikiamas visų su informacijos ir pramogų sistema susietų telefonų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą telefoną. Pateikiamas visų konkrečiame telefone pasiekiamų skambučio melodijų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą skambučio melodiją.

Funkcijos pokalbio telefonu metu

Pokalbio metu pateikiamas vykstančio pokalbio rodinys.

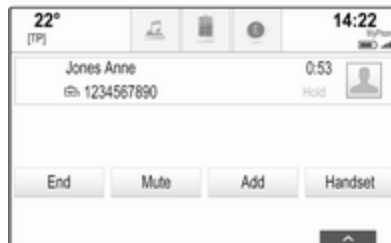

Skambučio užbaigimas

Pasirinkite **End (Baigti)**, norėdami užbaigti pokalbį.

Mikrofono išaktyvinimas

Pasirinkite **Mute (Nutildyti)**, kad laikinai išaktyvintumėte mikrofoną.

Ekraninis mygtukas pakinta į **Unmute (Pagarsinti)**.

Kad vėl suaktyvintumėte mikrofoną, pasirinkite **Unmute (Pagarsinti)**.

Laisvų rankų funkcijos deaktyvinimas

Jei norite tęsti pokalbį mobiliuoju telefonu, pasirinkite **Handset (Ragelis)**.

Ekraninis mygtukas pakinta į **Handsfree („Laisvos rankos“)**.

Kad vėl suaktyvintumėte laisvų rankų funkciją, pasirinkite **Handsfree („Laisvos rankos“)**.

Antras telefoninis skambutis


Antrojo telefoninio skambučio inicijavimas

Kad inicijuotumėte antrą telefoninį pokalbį, vykstančio pokalbio rodinyje paspauskite **Add (Pridėti)**. Pateikiamas telefono meniu.

Inicijuokite antrą telefoninį pokalbį. Išsamų aprašymą rasite pirmiau.

Kad atšauktumėte antro pokalbio inicijavimą ir grąžintumėte pokalbio rodinį, paspauskite **Current Call (Dabartinis skambutis)**.

Pokalbio rodinyje pateikiami abu pokalbiai.

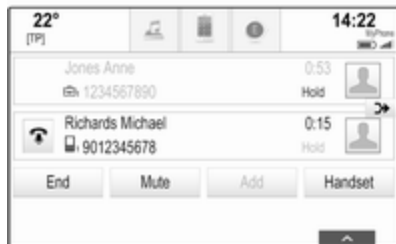

Antras įeinantis skambutis

Vykstančio pokalbio apačioje pateikiamas pranešimas su skambintojo vardu arba numeriu.

Žinutėje pasirinkite **Answer (Atsiliepti)** arba **Ignore (Ignoruoti)**.

Telefoninių pokalbių užbaigimas


Kad užbaigtumėte abu pokalbius, paspauskite **End (Baigti)** ekrano apačioje.

Kad užbaigtumėte tik vieną iš pokalbių, paspauskite ☎ šalia atitinkamo pokalbio.

Konferencinis skambutis

Pasirinkite ➡, kad sujungtumėte du pokalbius. Abu pokalbiai suaktyvinami.

Ekraninis mygtukas ➡ pakinta į ↻.

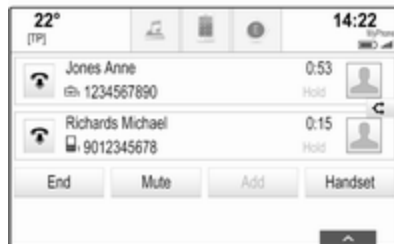

Kad išskirtumėte pokalbius, pasirinkite ↻.

Telefonai

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje pasirinkdami **PHONES (TELEFONAI)** atidarykite prietaisų sąrašą.



Išsamus aprašymas ➡ 72.

Teksto žinutės

Programa **TEXT (TEKSTAS)** leidžia per informacijos ir pramogų sistemą gauti ir siųsti teksto žinutes.

Pastaba

Jei transporto priemonė važiuoja didesniu nei 8 km/h greičiu, tam tikros teksto programos funkcijos gali neveikti.

Būtinios sąlygos


Norint naudotis programa **TEXT (TEKSTAS)**, turi būti patenkintos tam tikros prielaidos:

- Turi būti aktyvinta atitinkamo telefono „Bluetooth“ funkcija (žr. įrenginio naudotojo vadovą).
- Atsižvelgiant į telefoną, gali reikėti šį įrenginį nustatyti „matomu“ (žr. įrenginio naudotojo vadovą).
- Atsižvelgiant į telefoną, gali reikėti suteikti prieigą prie teksto žinučių funkcijos telefone rankiniu būdu (žr. įrenginio naudotojo vadovą).

- Atitinkamas telefonas turi būti susietas bei prijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos. Išsamus aprašymas ⇨ 72.
- Atitinkamas telefonas turi derėti su „Bluetooth“ žinučių prieigos profiliu (BT MAP).

Teksto programos paleidimas

Paspauskite  ir pradžios ekrane pasirinkite **TEXT (TEKSTAS)**.

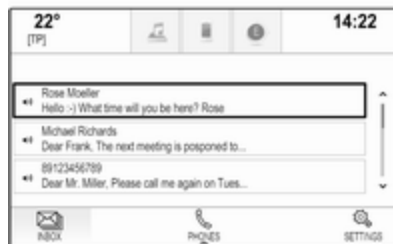

Apie gautą naują teksto žinutę informuojama pranešimu. Paspauskite vieną iš ekraninių mygtukų, kad atvertumėte programą **TEXT (TEKSTAS)**.

Pastaba

Teksto perspėjimai rodomi tik jei teksto nuostatų meniu nustatyta parametro **Text Alerts (Teksto perspėjimai)** vertė **On (Įjungta)**.

Žinutės išskausymas

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomos teksto žinutės galima pateikti sąrašė.

Pastaba

Atsižvelgiant į telefoną, gautųjų dėžutėje rodomos ne visos telefone įrašytos teksto žinutės.

Norėdami išklausti žinutę, pasirinkite  šalia atitinkamos žinutės.

Kitas būdas: pasirinkite pageidaujamą žinutę, kad parodytumėte žinutės rodinį. Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **LISTEN (IŠKLAUSYTI)**.

Žinutės peržiūra

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė. Pasirinkite pageidaujamą žinutę, kad parodytumėte jos visos tekstą.



Skambinimas siuntėjui

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė. Pasirinkite pageidaujamą žinutę, kad parodytumėte žinutės rodinį.

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **Call (Skambinti)**. Pradedama skambinti žinutės siuntėjui.

Atsakymas į žinutę

Pastaba

Atsižvelgiant į telefoną, atsakymo funkcija gali neveikti.

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė.

Pasirinkite pageidaujamą žinutę, kad parodytumėte žinutės rodinį.

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **REPLY (ATSAKYTI)**. Pateikiamas iš anksto apibrėžtų žinučių sąrašas.

Pasirinkite iš anksto apibrėžtą teksto žinutę.

Jei iš anksto apibrėžtos žinutės nėra tinkamos, galite parašyti naują žinutę: žr. toliau pateiktą skirsnį „Iš anksto apibrėžtų žinučių valdymas“.

Kaip panaikinti žinutę

Sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **INBOX (GAUTA)**. Atitinkamame telefone laikomas teksto žinutes galima pateikti sąrašė.

Pasirinkite pageidaujamą žinutę, kad parodytumėte žinutės rodinį.

Kad panaikintumėte teksto žinutę, sąveikiojoje pasirinkimo juostoje nurodykite **Delete (Naikinti)**.

Įrenginių sąrašas

Pasirinkite **PHONES (TELEFONAI)**, kad būtų parodytas prietaisų sąrašas. Išsamus aprašymas ⇨ 72.

Teksto nuostatos


Pasirinkite **Settings (Nuostatos)**, kad atvertumėte nuostatų meniu.

Teksto perspėjimai

Jei norite, kad gavus naują teksto žinutę iškiltų perspėjimas, nustatykite **Text Alerts - On (Teksto perspėjimai įj.)**.

Iš anksto apibrėžtų žinučių valdymas

Pasirinkite **Manage Predefined Messages (Valdyti iš anksto apibrėžtas žinutes)**, kad būtų pateiktas visų iš anksto apibrėžtų žinučių sąrašas.

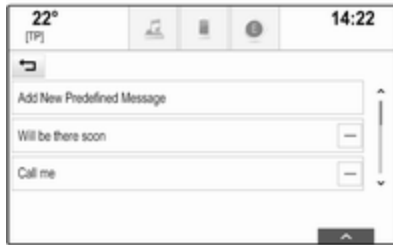

Kaip įtraukti naują žinutę

Pastaba

Iš anksto apibrėžtas žinutes galima įvesti tik kai automobilis stovi.

Pasirinkite **Add New Predefined Message (Įtraukti naują iš anksto apibrėžtą žinutę)**. Parodoma klaviatūra.

Įveskite pageidaujamos žinutės tekstą ir patvirtinkite įvestį. Naujoji žinutė įtraukiama į iš anksto apibrėžtų žinučių sąrašą.

Kaip panaikinti iš anksto apibrėžtą žinutę

Kad panaikintumėte iš anksto apibrėžtą žinutę, pasirinkite – šalia norimos panaikinti žinutės.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga

Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai

Instaliuojant ir naudojant mobiliojo ryšio telefoną, būtina laikytis automobiliui skirtų mobiliojo telefono ir laisvų rankų įrangos instaliavimo ir naudojimo instrukcijų. Nesilaikant nurodymų, gali nebegalioti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES Direktyva 95/54/EB).

Eksplotavimo be gedimų rekomendacijos:

- Siekiant maksimalaus veikimo nuotolio, lauko antena turi būti sumontuota profesionaliai.
- Didžiausia transliavimo galia yra 10 W.
- Mobilųjį telefoną reikia įrengti tinkamoje vietoje. Atsižvelkite į atitinkamą pastabą, pateiktą savininko vadovo skyriuje **Oro pagalvių sistema**.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 W, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taškų.

Laisvų rankų įrangos priedus be išorinės antenos GSM 900/1800/1900 standartų mobiliesiems telefonams ir UMTS leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia transliacijos galia yra 2 W GSM 900 mobilijam telefonui arba 1 W kitų tipų telefonams.

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliams telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Ispėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Dažnai užduodami klausimai

Dažnai užduodami klausimai 83

Dažnai užduodami klausimai

Telefonas

- ② **Kaip susieti savo telefoną su informacijos ir pramogų sistema?**
- ① Telefonui susieti paspauskite , pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)** ir tada pasirinkite **Pair device (Susieti įrenginį)**. Vykdykite jūsų prietaise pateikiamas instrukcijas ir užtikrinkite, kad būtų įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
Išsamų aprašymą rasite ⇨ 72.
- ② **Kaip pasiekti savo telefonų knygelės adresatus ir paskutinius skambučius?**
- ① Kad pasiektumėte adresatų arba skambučių sąrašą, paspauskite , pasirinkite piktogramą **PHONE (TELEFONAS)** ir tada nurodykite **CONTACTS (ADRESATAI)** arba **RECENT (NAUJAUSIOS)**. Užtikrinkite, kad telefone būtų įjungta prieiga prie telefonų

knygelės ir paskutinių skambučių sąrašo. Priklausomai nuo telefono, telefonų knygelės ir paskutinių skambučių sąrašo įkėlimas gali užtrukti kelias minutes.

Išsamų aprašymą rasite ⇨ 75.

Parankiniai

- ② **Ką galima įrašyti į parankinius?**
- ① Galima įrašyti iki 60 parankinių, tinka beveik visi elementai: kelionės tikslai, telefono adresatai, grojaraščiai, radijo stotys ir kt.
Išsamų aprašymą rasite ⇨ 18.
- ② **Kaip įrašyti naują parankinį?**
- ① Suaktyvinkite atitinkamą programą ir palieskite bei palaikykite parankinių ekrano mygtuką, kuriam norite ją priskirti. Trumpas pyptelėjimas patvirtina įrašymą. Atskirais atvejais reikia pasirinkti konkretų punktą.
Išsamų aprašymą rasite ⇨ 18.

- ② Kaip pervadinti, panaikinti arba perkelti savo parankinius?
- ① Paspauskite , pradžios ekrane pasirinkite piktogramą **SETTINGS (NUOSTATOS)**, nuostatų sąrašė nuodykite **Radio (Radijas)** ir tada pasirinkite **Manage Favourites (Tvarkyti parankinius)**, kad pervadintumėte, panaikintumėte arba perkeltumėte parankinius. Išsamų aprašymą rasite ⇨ 18.
- ② Kur įrašyti parankiniai, kaip juos iškviešti?
- ① Parankiniai įrašyti į parankinių sąrašą. Norint iškviešti parankinį, reikia spustelėti atitinkamą rodomos parankinių eilutės ekraninį mygtuką. Tam tikruose ekranuose parankinių sąrašas būna paslėptas, kad daugiau vietos tektų pagrindinio turinio rodiniui. Šiuose ekranuose paspauskite  (apatiniam dešiniajame ekrano kampe) arba pirštu nuvilkite sąveikiąją pasirinkimo juostą aukštyn. Išsamų aprašymą rasite ⇨ 18.

Navigacija

- ② Įvedus kelionės tikslo adresą, pateikiamas klaidos pranešimas. Ką darau ne taip?
- ① Įvedant visą adresą, navigacijos sistema tikisi, kad jis bus įvedamas tam tikru eiliškumu. Priklausomai nuo šalies, kurioje yra įvedamas adresas, atskirus jo elementus gali tekti įvesti kitokia tvarka. Jei įvedate kelionės tikslą kuris yra kitoje šalyje įvesties gale pridėkite šalies pavadinimą. Išsamų aprašymą rasite ⇨ 53.
- ② Kaip atšaukti aktyvaus maršruto orientavimo funkciją?
- ① Maršruto orientavimui atšaukti sąveikioje pasirinkimo juostoje nurodykite **MENU (MENIU)** ir tada pasirinkite **Cancel Route (Atšaukti maršrutą)**. Išsamų aprašymą rasite ⇨ 59.

Garso sistema

- ② Kaip keisti garso šaltinį?
- ① Pakartotinai pasirinkdami **RADIO (RADIJAS)**, galite perjungti visus pasiekiamus radijo šaltinius (AM/FM/DAB). Pakartotinai pasirinkdami **MEDIA (MEDIJA)**, galite perjungti visus pasiekiamus medijos šaltinius. Išsamūs aprašymai: radijo ⇨ 32, išorinių įrenginių ⇨ 38.
- ② Kaip naršyti radijo stotis arba medijos muziką?
- ① Kad galėtumėte naršyti radijo stotis arba medijos muziką, pvz., grojaraščius arba albumus, garso sistemos ekrane paspauskite **BROWSE (NARŠYTI)**. Išsamūs aprašymai: radijo ⇨ 32, išorinių įrenginių ⇨ 39.

Kiti

- ② Kaip pagerinti balso atpažinimo funkcijos kokybę?
- ① Balso atpažinimo funkcija suprojektuota suprasti natūraliai tariamas balso komandas.

Palaukite pyptelėjimo ir tada kalbėkite. Stenkitės kalbėti natūraliai: ne per greitai ir ne per garsiai.

Išsamų aprašymą rasite ➞ 65.

❓ **Kaip pagerinti jutiklinio ekrano veikimo kokybę?**

- ❗ Jutiklinis ekranas yra jautrus lietimui. Stenkitės pirštu spausti šiek tiek stipriau, ypač – braukdami per ekraną.

Išsamų aprašymą rasite ➞ 14.

Rodyklė

A

Adresatai.....	23, 53
Įrašoma.....	23
Iškviečiama.....	23
Modifikavimas.....	23
Adresų knyga.....	53
Atbaidymo nuo vagystės funkcija . .	7
Automatinis garsumas.....	27
Automatinis garsumo reguliavimas	
Automatinis garsumas.....	27
Automatinis nustatymas.....	28
Avarinis skambutis.....	74

B

Balansas.....	26
Balso atpažinimas.....	65
Bazinis valdymas	
Adresatai.....	23
Klaviatūra.....	17
Parankiniai.....	18
Pradžios ekranas.....	16
Programų dėklė.....	16
Sąveikioji pasirinkimo juosta.....	16
Skaičių klaviatūra.....	17
Ženklų atpažinimo sritis.....	17
Bendra informacija.....	45
Informacijos ir pramogų sistema. 6	
Muzika per "Bluetooth".....	38
Navigacija.....	45
Radijas.....	32

Telefono portalas.....	71
USB.....	38
Bendroji informacija.....	38, 65, 71
„Bluetooth“ muzikos	
suaktyvinimas.....	39
„Bluetooth“ prijungimas.....	72
Bosas.....	26

D

DAB.....	35
DAB susiejimas.....	35
Data.....	28
Dažnai užduodami klausimai.....	83
Dažnio diapazonas „L“.....	35
Dažnio diapazono parinkimas.....	32
Dažnių sąrašas.....	32
Diskantas.....	26
Dominančios vietos.....	53

E

Eismo įvykiai.....	59
Eismo programa.....	34
Ekraninis APŽVALGOS mygtukas	
46	
Ekraninis ATSTATYMO mygtukas	
46	
Ekraninio vaizdo režimas.....	28
Eksplotacija.....	75

F		Išmaniųjų telefonų programų naudojimas..... 41	Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga 81
Faderis..... 26		Išmanusis telefonas	Muzika per "Bluetooth"..... 38
Failų formatai		Telefono projekcija..... 41	Muzikos failai..... 38
Filmų failai..... 38			Muzikos grojimas..... 39
Muzikos failai..... 38			
Filmai..... 40	J		N
Filmų failai..... 38	Jutiklinio ekrano kalibravimas..... 28		Naudojimas..... 11, 32, 46, 67
Filmų leidimas..... 40	Jutiklinio ekrano naudojimas..... 14		Informacijos ir pramogų sistema 11
	Jutiklinis ekranas..... 14		Jutiklinis ekranas..... 14
G			Muzika per "Bluetooth"..... 39
Gamyklinių nuostatų atkūrimas.... 28	K		Navigacijos sistema..... 46
Garso nutildymas..... 11	Kalba..... 28		Telefonas..... 75
Garsumas	Kamerdinerio režimas		USB..... 39, 40
Automatinis garsumas..... 27	Atrakinimas..... 28		Navigacija..... 59
Garso nustatymas..... 11	Užrakinimas..... 28		Adresatai..... 23, 53
Garso nutildymo funkcija..... 11	Kategorijų sąrašas..... 32		Balso sufleriai..... 59
Maksimalus įjungimo garsumas 27	Kelionė su tarpiniais punktais..... 53		Dabartinė vieta..... 46
Garsumo nustatymai..... 27	Klaviatūra		Eismo įvykiai..... 59
Glodintuvas..... 26	Raidžių klaviatūra..... 17		Ekraninis APŽVALGOS
	Ženklių klaviatūra..... 17		mygtukas..... 46
	Klaviatūros..... 17		Individualios LV..... 46
I			Kelionė su tarpiniais punktais... 53
Individualios LV..... 46	L		Kelionės tikslų įvedimas..... 53
Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas..... 11	Laikas..... 28		Maršruto nuorodos..... 59
Informacijos ir pramogų sistemos suaktyvinimas..... 11	Laikrodžio rodis..... 28		Maršruto orientavimo meniu..... 59
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis..... 8			Parankiniai..... 18
„Intellitext“..... 35	M		Paskutiniai kelionės tikslai..... 53
Įrašomi parankiniai..... 18	Maksimalus įjungimo garsumas... 27		Posūkių sąrašas..... 59
Išskviečiami parankiniai..... 18	Maršruto nuorodos..... 59		Tarpinių punktų sąrašas..... 59
	Maršruto stilius..... 59		
	Meniu valdymas..... 16		

TMC stotys.....	45, 59
Žemėlapio atnaujinimas.....	45
Žemėlapio langas.....	46
Žemėlapio valdymas.....	46
Navigacijos sistemos	
suaktyvinimas.....	46
Netinkama slinkimo kryptis.....	28
Nuorodos	59

P

Pagrindiniai veiksmai.....	14
Pamirštas PIN kodas.....	28
Parankiniai.....	18
Įrašoma.....	18
Išskviečiama.....	18
Ištrynimas.....	18
Pervadinama.....	18
Rodoma.....	18
Posūkių sąrašas.....	59
Pradžios ekranas.....	16
Pradžios mygtukas.....	16
Pranešimai.....	16
Programėlių naudojimas.....	42
Programų dėklė.....	16

R

Radijas	
„Intellitext“.....	35
DAB.....	35
DAB meniu.....	35
DAB pranešimai.....	35

Dažnio diapazonas.....	32
Dažnio diapazonas „L“.....	35
Dažnių sąrašas.....	32
Eismo programa.....	34
FM meniu.....	34
Kategorijų sąrašas.....	32
Parankiniai.....	18
Radijo duomenų sistema.....	34
RDS.....	34
Regionas.....	34
Skaitmeninis radijas.....	35
Skirstymas regionais.....	34
Stočių sąrašas.....	32
Stoties paieška.....	32
TP.....	34
Radijo duomenų sistema (RDS) ..	34
Radijo suaktyvinimas.....	32
Regionas.....	34
Rodomi parankiniai.....	18

S

Sąveikioji pasirinkimo juosta.....	16
„Shop“.....	42
Sistemos nuostatos.....	28
Sistemos parametrai	
Ekranas.....	28
Gamyklinių nuostatų atkūrimas.....	28
Kalba.....	28
Kamerdinerio režimas.....	28
Laikas ir data.....	28

Skaičių klaviatūra.....	17
Skaitmeninis radijas.....	35
Skambučio melodija.....	75
Skirstymas regionais.....	34
Stočių paieška.....	32
Stočių sąrašas.....	32
Susiejimas.....	72

T

TA.....	34
Tarpinių punktų sąrašas.....	59
Teksto žinutės.....	78
Telefonas	
„Bluetooth“ ryšys.....	72
Adresatai.....	23
Bluetooth.....	71
Laisvų rankų režimas.....	75
Pagalbos skambučiai.....	74
Parankiniai.....	18
Paskutiniai skambučiai.....	75
Skambučio melodija.....	75
Teksto žinutės.....	78
Telefonų knygelė.....	23, 75
Telefoninis skambutis	
Atmetimas.....	75
Atsiliepimas.....	75
Inicijavimas.....	75
Telefono portalo suaktyvinimas.....	75
Telefono projekcija.....	41

Telefono projekcijos	
suaktyvinimas.....	41
Telefonų knygelė.....	23, 75
Tembro nustatymai.....	26
Tikslo įvedimas	53
TMC stotys.....	45
TP.....	34

U

USB.....	38
USB suaktyvinimas.....	39, 40

V

Valdymo elementai	
Informacijos ir pramogų sistema.	8
Vairas.....	8
Valdymo elementų apžvalga.....	8
Veikimas	
Adresatai.....	23
Informacijos ir pramogų sistema	11
Jutiklinis ekranas.....	14
Klaviatūros.....	17
Muzika per "Bluetooth".....	39
Navigacijos sistema.....	46
Parankiniai.....	18
Radijas.....	32
Telefonas.....	75
USB.....	39, 40
Vidurinysis dažnių diapazonas.....	26

Ž

Žemėlapiai.....	46
Ženklių atpažinimo sritis.....	17
Ženklių modifikatoriai.....	17

R 4.0 „IntelliLink“

Išvadas	92
Pagrindiniai veiksmai	101
Radijas	108
Išoriniai prietaisai	115
Kalbos atpažinimas	123
Telefonas	124
Rodyklė	134

Įvadas

Bendra informacija	92
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	93
Valdymo elementų apžvalga	94
Naudojimas	98

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema aprūpina jus moderniausia automobiline informacijos ir pramogų sistema.

Naudodami radijo imtuvo funkcijas galite užregistruoti iki 25 stočių penkiuose parankinių puslapiuose.

Prie informacijos ir pramogų sistemos kabeliu arba „Bluetooth®“ ryšiu galima prijungti išorines duomenų laikmenas ir naudoti kaip garso šaltinius.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje yra telefono portalas, per kurį galima patogiai ir saugiai naudotis mobiliuoju telefonu automobilyje.

Naudojantis informacijos ir pramogų sistema, galima valdyti tam tikras išmaniojo telefono programas.

Informacijos ir pramogų sistemą galima valdyti naudojantis jutikliniu ekranu ir mygtukais valdymo skydelyje, valdikliais ant vairo arba (jei numatyta jūsų mobiliajame telefone) kalbos atpažinimo funkcija.

Puikiai apgalvotas valdymo elementų dizainas, jutiklinis ekranas ir aiškūs rodmenys leidžia jums lengvai ir intuityviai valdyti sistemą.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Informacijos ir pramogų sistemą reikia naudoti taip, kad visada būtų saugu vairuoti automobilį. Jei abejojate, sustabdykite automobilį ir atlikite informacijos ir pramogų sistemos valdymo veiksmus jam stovint.

Radijo transliacijų priėmimas

Radijo transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių
- kliūčių

Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Informacijos ir pramogų sistemoje įrengta elektroninė saugos sistema, skirta atgrasinti nuo vagystės.

Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir nėra naudinga vagiui.

Valdymo elementų apžvalga

Valdymo skydelis




1	Ekranas / jutiklinis ekranas .	101
2	Pradžios meniu	101
	Ekraninių mygtukų prieiga:	
	Audio: garso sistemos funkcijos	
	Gallery (Galerija): nuotraukų ir filmų funkcijos	
	Phone (Telefonas): mobiliojo telefono funkcijos	
	Projection (Projekcija): telefono projekcija	
	Settings (Nuostatos): sistemos nuostatos	
	„OnStar“: „OnStar“ „Wi-Fi“ nuostatos	98
3	Laiko, datos ir temperatūros indikatoriai	105
4	⌚	
	Trumpas paspaudimas: atidaryti telefono meniu	128

	arba atidaryti telefono projekcijos funkciją (jei suaktyvinta)	121
	Ilgas paspaudimas: suaktyvinti kalbos atpažinimą	123
5	▶▶	
	Trumpas paspaudimas: peršokti į kitą stotį (kai aktyvus radijas)	108
	arba peršokti į kitą kūrinį (kai aktyvūs išoriniai įrenginiai)	117
	Ilgas paspaudimas: ieškoti pirmyn (kai aktyvus radijas)	108
	arba greitai persukti pirmyn (kai aktyvūs išoriniai įrenginiai)	117
6	⏻	
	Trumpas paspaudimas: įjungti informacijos ir pramogų sistemą (jei išjungta)	98
	arba nutildyti sistemą (jei įjungta)	98

	Ilgas paspaudimas: išjungti informacijos ir pramogų sistemą	98
	Pasukite: reguliuoti garsumą	98
7	⏮	
	Trumpas paspaudimas: peršokti į ankstesnę stotį (kai aktyvus radijas)	108
	arba peršokti į ankstesnį kūrinį (kai aktyvūs išoriniai įrenginiai)	117
	Ilgas paspaudimas: ieškoti atgal (kai aktyvus radijas) ...	108
	arba greitai atsukti atgal (kai aktyvūs išoriniai įrenginiai)	117
8	🏠	
	Trumpas paspaudimas: atidaryti pradžios meniu	98
	Ilgas paspaudimas: atidaryti telefono projekcijos funkciją (jei suaktyvinta)	121

Valdymo mygtukai ant vairo (1 tipas)

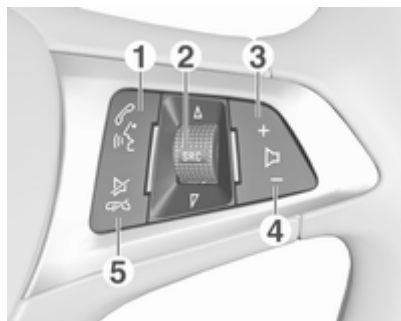

1

Trumpas paspaudimas:
atverti „OnStar“ meniu (jei
neprijungtas telefonas) 98

arba atsiliepti į skambutį
(jei prijungtas telefonas) 124

arba rinkti paskutinį
numerį skambučių sąraše,
kai rodomas telefono meniu 128

arba perjungti pokalbius
(kai yra laukiantis pokalbis) . 128

Ilgas paspaudimas:
suaktyvinti kalbos
atpažinimą 123

2 SRC (Šaltinis) 98

Spauskite: pasirinkti garso
šaltinį 98

Pasukimas aukštyn /
žemyn: pasirinkti kitą
(ankstesnę) iš anksto
nustatytą radijo stotį (kai
aktyvus radijas) 108

arba pasirinkti kitą /
ankstesnį kūrinį / skyrių /
nuotrauką (kai aktyvūs
išoriniai įrenginiai) 117

arba pasirinkti kitą /
ankstesnį įrašą skambučių
sąraše, kai aktyvus
telefono portalas ir
atvertas skambučių
sąrašas 128

Pasukimas aukštyn /
žemyn ir palaikymas:
greitai slinkti per
skambučių sąrašo įrašus 128

3 +

Spausti: padidinamas garsumas

4 -

Paspaudimas: sumažinti
garsumą


5

Paspaudimas: baigti
pokalbį / atmesti skambutį . . 128

arba išjungti balso
atpažinimą 123

arba suaktyvinama /
išaktyvinama nutildymo
funkcija 98

Valdymo mygtukai ant vairo (2 tipas)

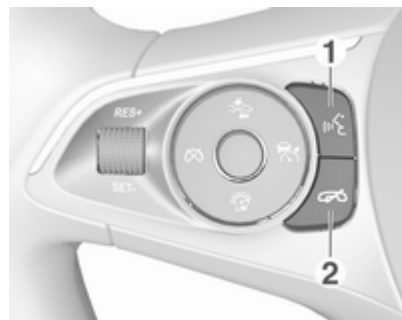

1

Trumpas paspaudimas:
skambinti 128

arba suaktyvinti balso
atpažinimą 123

arba pertraukti suflerį ir
tiesiogiai kalbėti 123


Ilgas paspaudimas:
suaktyvinti balso
praleidimo funkciją (jei su
ja dera telefonas) 123

2

Paspaudimas: baigti
pokalbį / atmesti skambutį . . 128

arba išjungti balso
atpažinimą 123

arba suaktyvinama /
išaktyvinama nutildymo
funkcija 98

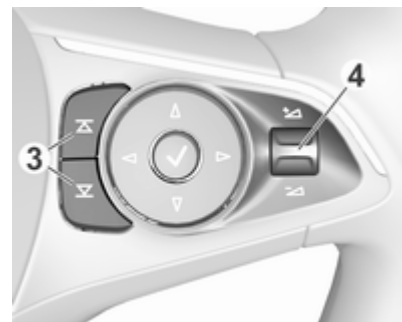

3

Radijas: spustelėti, kad
būtų parinkta kita /
ankstesnė parankinė 110

Medija: spustelėti, kad
būtų parinktas kitas /
ankstesnis kūrinys 117

4

Paspaudimas aukštyn:
didinti garsumą

Paspaudimas žemyn:
mažinti garsumą

Kitų valdymo elementų aprašymą rasite savininko vadove.

Naudojimas

Valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema valdoma funkciniais mygtukais, jutikliniu ekranu ir ekrane rodomais meniu.

Įvestys atliekamos papildomai naudojantis:

- centriniu valdymo įrenginiu valdymo skydelyje ⇨ 94
- jutikliniame ekrane ⇨ 101
- ant vairo įrengtais garso sistemos valdymo elementais ⇨ 94
- kalbos atpažinimas ⇨ 123

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas ir išjungimas

Paspauskite . Įjungus suaktyvinamas paskutinis parinktas informacijos ir pramogų sistemos šaltinis.

Automatinis išjungimas

Jei informacijos ir pramogų sistema buvo įjungta paspaudžiant  esant išjungtam uždegimui, ji bus išjungta automatiškai po 10 minučių nuo paskutinės naudotojo įvesties.

Garso nustatymas

Pasukite . Dabartinis parametras rodomas ekrane.

Įjungus informacijos ir pramogų sistemą, vėliausias garsumo lygis nustatomas tuo atveju, jei jis yra mažesnis už didžiausią įjungimo garsumo lygį. Išsamus aprašymas ⇨ 104.

Greitį kompensuojantis garsumas

Kai suaktyvintas greitį kompensuojantis garsumas ⇨ 104, garsumas automatiškai pritaikomas taip, kad važiuojant būtų kompensuotas kelio ir vėjo keliamas triukšmas.

Garso nutildymas

Paspausdami  galite išjungti informacijos ir pramogų sistemos garsą.

Jei norite atšaukti garso nutildymo funkciją: paspauskite  dar kartą. Vėl nustatomas paskutinis pasirinktas garsumas.

Veikimo režimai

Paspausdami  atverkite pradžios meniu.

Pastaba

Išsamus meniu valdymo per jutiklinį ekraną aprašymas ⇨ 101.

Audio

Pasirinkdami **Audio** atidarykite pagrindinį paskutinio pasirinkto garso režimo meniu.

Ekrane pasirinkdami **Source (Šaltinis)** atidarykite pasirinkimo juostą.



Norėdami perjungti į kitą garso režimą: palieskite vieną iš elementų pasirinkimo juostoje.

Išsamūs aprašymai:

- Radijo funkcijos ⇨ 108
- Išoriniai prietaisai ⇨ 117

Pastaba

Norėdami lengvai grįžti į tuo metu aktyvų garso ekraną, palieskite  bet kurio ekrano viršutinėje eilutėje.

Gallery (Galerija)

Pasirinkdami **Gallery (Galerija)** atidarykite nuotraukų ir filmų meniu, kuriame galima pasiekti failus,

saugomus išoriniame prietaise, pvz., USB atmintuke ar išmaniajame telefone.

Pasirinkite  arba , jei norite atidaryti nuotraukų ir filmų meniu. Pasirinkite norimą nuotrauką arba filmą, ir jis bus rodomas ekrane.



Išsamūs aprašymai:

- Nuotraukų funkcijos ⇨ 118
- Filmų funkcijos ⇨ 120

Phone (Telefonas)

Prieš naudojant telefono portalą, reikia užmegzti ryšį tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono.

Išsamų „Bluetooth“ ryšio tarp informacijos ir pramogų sistemos bei mobiliojo telefono parengimo ir užmezgimo aprašymą rasite ⇨ 124.

Jei mobilusis telefonas yra prijungtas, pasirinkdami **Phone (Telefonas)** atidarykite telefono portalo pagrindinį meniu.



Išsamus mobiliojo telefono valdymo naudojantis informacijos ir pramogų sistema aprašymas ⇨ 128.

Projection (Projekcija)

Jei norite matyti konkrečias išmaniojo telefono programėles informacijos ir pramogų sistemoje, prijunkite išmanųjį telefoną.


Pasirinkdami **Projection (Projekcija)** paleiskite projekcijos funkciją.

Priklausomai nuo prijungto išmaniojo telefono, atidarytame pagrindiniame meniu galima rinktis įvairias programėles.

Išsamus aprašymas ⇨ 121.

Settings (Nuostatos)

Pasirinkę **Settings (Nuostatos)** galite atidaryti įvairių sistemos nuostatų meniu, pvz., išjungti **Audible Touch Feedback (Girdimas jutiklinis grįžtamasis ryšys)**.

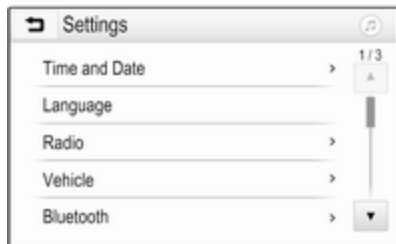

„OnStar“

Norėdami atidaryti meniu su „OnStar“ „Wi-Fi“ nuostatomis, pasirinkite **„OnStar“**.

Išsamų aprašymą žr. savininko vadove.

Pagrindiniai veiksmai

Pagrindiniai veiksmai	101
Tembro nustatymai	103
Garsumo nustatymai	104
Sistemos nuostatos	105

Pagrindiniai veiksmai

Informacijos ir pramogų sistemos ekrano paviršius jautrus lietimui, todėl galima tiesioginė sąveika su rodomais meniu valdymo elementais.

Įspėjimas

Nelieskite jutiklinio ekrano aštriais ar kietais daiktais, pvz., šratinukais, pieštukais ir pan.

Ekraninis mygtukas ↵



Naršydami meniu, atitinkamame pomeniu paspausdami ↵ galite grįžti aukštesnio lygio meniu.

Jei ↵ ekrano mygtukas nerodomas, esate aukščiausiam atitinkamo meniu lygyje. Kad parodytumėte pradžios ekraną, paspauskite ↵.

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto pasirinkimas arba suaktyvinimas



Ekraninio mygtuko arba meniu punkto palietimas.

Įjungiamą atitinkamą sistemos funkciją, pateikiamas pranešimas arba pomeniu su kitomis parinktimis.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekrano mygtuko ar meniu elemento pasirinkimo ir suaktyvinimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašyti tiesiog taip: „...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>“.

Elementų perkėlimas pagrindiniame meniu

Palieskite ir palaikykite norimą perkelti elementą, kol aplink piktogramas atsiras raudonas rėmelis. Perkelti pirštą į reikiamą vietą ir atleiskite elementą.

Pastaba


Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

Visi kiti elementai pertvarkomi.

Norėdami išjungti redagavimo režimą, paspauskite vieną iš mygtukų valdymo skydelyje.

Pastaba

Redagavimo režimas automatiškai užsiveria po 30 sekundžių neveiklos.

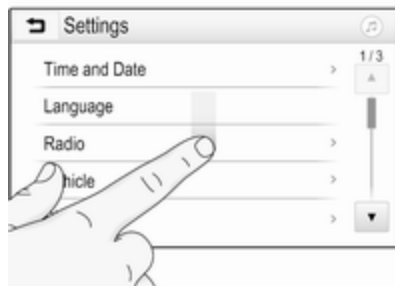Sąrašų slinkimas

Jei yra daugiau elementų nei telpa ekrane, sąrašą reikia slinkti.

Kad perslinktumėte meniu punktų sąrašą, galite:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir perbraukite aukštyn arba žemyn.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.


- Palieskite ▼ arba ▲ slinkties juostos viršuje arba apačioje.
- Judinkite slinkties juostos slankiklį į viršų arba į apačią pirštu.

Kad grįžtumėte į sąrašo viršų, palieskite sąrašo pavadinimą.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose sąrašo slinkimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai aprašomi taip: „...slinkite prie <elemento pavadinimas>“.

Slinkimas per puslapius

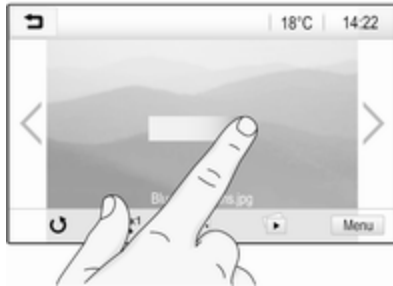

Pastaba

Puslapiais galima slinkti tik jei yra daugiau nei vienas puslapis.

Kaip perslinkti iš vieno puslapio į kitą:

- Palieskite pirštu bet kurią ekrano vietą ir braukdami kairėn slinkite į kitą puslapį arba braukdami dešinėn slinkite į pirmesnį puslapį.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

- Ekrane palieskite > arba <.


Pastaba

Tolesniuose skyriuose puslapių slinkimo jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašomi „...perslinkite į ... puslapį ...“.

Tembro nustatymai

Tembro nuostatų meniu galima nustatyti tembro charakteristikas. Šį meniu galima pasiekti iš kiekvieno pagrindinio garso meniu.

Norėdami atidaryti tembro nuostatų meniu, atitinkamo garso pagrindinio meniu apatinėje eilutėje pasirinkite **Menu (Meniu)**. Jei reikia, perslinkite meniu punktų sąrašą ir pasirinkite **Tone Settings (Tembro nuostatos)**. Pateikiamas atitinkamas meniu.

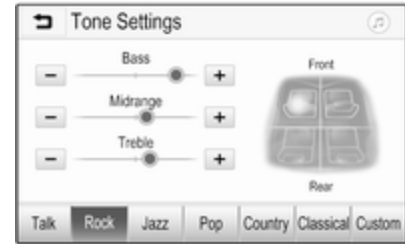

Glodintuvo režimas

Naudokite šią nuostatą, kad optimizuotumėte tembrą pagal muzikos stilių, pvz., **Rock (Rokas)** arba **Classical (Klasika)**.

Pasirinkite norimą garso stilių sąveikioje pasirinkimo juostoje ekrano apačioje. Jei nurodysite **Custom (Tinkintas)**, galėsite rankiniu būdu suderinti toliau pateiktas nuostatas.

Bass (Bosas)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti žemuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Midrange (Vidutinių dažnių diapazonas)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti muzikos šaltinio viduriniojo dažnio garsus.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Treble (Diskantas)

Naudokite šią nuostatą sustiprinti ar susilpninti aukštuosius garso šaltinių dažnius.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Balanso ir faderio nustatymas

Pagal iliustraciją meniu dešinėje suderinkite balansą ir faderį.

Norėdami nustatyti salono tašką, kuriame girdimas aukščiausio lygio garsas, palieskite atitinkamą tašką iliustracijoje. Alternatyva: galite perkelti raudoną žymeklį į norimą tašką.

Pastaba

Balanso ir faderio nuostatos galioja visiems garso šaltiniams. Jų negalima parinkti kiekvienam garso šaltiniui atskirai.

Garsumo nustatymai

Maksimalaus įjungimo garsumo nustatymas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite sąrašą, o tada pasirinkite **Max Startup Volume (Maks. įjungimo garsumas)**.

Reguliuokite nuostatą paliesdami + arba -.

Greitį kompensuojančio garsumo nustatymas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite sąrašą, o tada pasirinkite **Auto Volume (Automatinis garsumas)**.

Norėdami reguliuoti garsumo pritaikymo laipsnį, pasirinkite vieną iš sąrašo parinkčių.

Off (Išjungta): didėjant automobilio greičiui, garsumas nestiprėja.


High (Aukštas): didėjant automobilio greičiui, garsumas stiprėja maksimaliai.

Palietimo pyptelėjimo funkcijos įjungimas ir išjungimas

Suaktyvins palietimo pyptelėjimo funkciją, kiekvieną ekrano mygtuko arba meniu elemento palietimą palydi pyptelėjimas.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)** ir slinkite sąrašą iki **Audible Touch Feedback (Girdimas jutiklinis grįžtamasis ryšys)**.

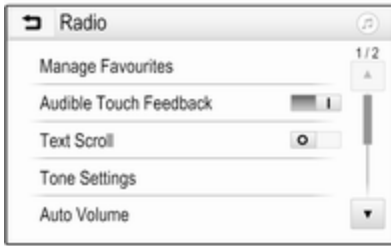

Paliesdami ekrano mygtuką šalia **Audible Touch Feedback (Girdimas jutiklinis grįžtamasis ryšys)** įjunkite arba išjunkite funkciją.

Eismo pranešimų garsumas

Norėdami reguliuoti eismo pranešimų garsumą, nustatykite norimą garsumą, kai sistema transliuoja eismo pranešimą. Atitinkama nuostata išsaugoma sistemoje.


Sistemos nuostatos

Toliau išvardytos nuostatos skirtos visai sistemai. Visos kitos nuostatos atskiromis temomis aprašomos atitinkamuose šio vadovo skyriuose.

Laiko ir datos nuostatos

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Time and Date (Laikas ir data)**, kad parodytumėte atitinkamą pomeniu.

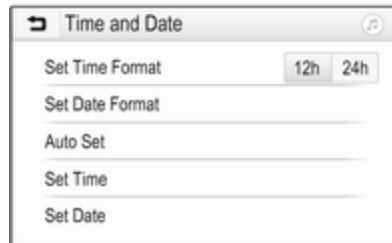

Set Time Format (Nustatyti laiko formatą)

Kad pasirinktumėte pageidaujamą laiko formatą, palieskite ekraninį mygtuką **12 val.** arba **24 val.**.

Set Date Format (Nustatyti datos formatą)

Kad pasirinktumėte pageidaujamą datos formatą, pažymėkite **Set Date Format (Nustatyti datos formatą)** ir pomeniu nurodykite galimas parinktis.

Auto Set (Automatinis nustatymas)

Norėdami pasirinkti, ar laikas ir data turi būti nustatomi automatiškai, ar rankiniu būdu, nurodykite **Auto Set (Automatinis nustatymas)**.

Kad laikas ir data būtų nustatomi automatiškai, pasirinkite **On - RDS (RDS į.)**.

Kad laikas ir data būtų nustatomi rankiniu būdu, pasirinkite **Off - Manual (Išj., rankinis)**. Jei nustatyta parametro **Auto Set (Automatinis nustatymas)** vertė **Off - Manual (Išj., rankinis)**, tampa pasiekiami pomeniu elementai **Set Time (Nustatyti laiką)** ir **Set Date (Nustatyti datą)**.

Laiko ir datos nustatymas

Kad pakeistumėte laiko ir datos nuostatas, pasirinkite **Set Time (Nustatyti laiką)** arba **Set Date (Nustatyti datą)**.

Nuostatoms pakeisti palieskite + ir -.

Kalbos nuostatos

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Language (Kalba)**, kad parodytumėte atitinkamą meniu.


Jei norite keisti meniu teksto kalbą: palieskite norimą kalbą.

Teksto slinkimo funkcija

Jei ekrane pateikiamas ilgas tekstas, pavyzdžiui, kūrinių arba stočių pavadinimai, jis gali būti slenkamas nepertraukiamai arba paslinktas vieną kartą ir rodomas sutrumpinta forma.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**.

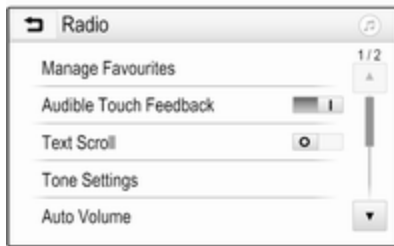

Jei norite, kad tekstas slinktų nuolat, suaktyvinkite **Text Scroll (Teksto slinkimas)**.

Jei norite, kad tekstas būtų slenkamas blokais, išjunkite šią nuostatą.

Juodojo ekrano funkcija

Jei nenorite, kad ekranas šviestų, pvz., naktį, galite jį išjungti.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Išjungti ekraną**. Ekranas išjungiamas, tačiau garso sistemos funkcijos lieka aktyvios.

Norėdami vėl įjungti ekraną, palieskite jį arba paspauskite mygtuką.

Gamyklinės numatytosios nuostatos

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Return to Factory Settings (Grąžinti gamyklinės nuostatos)**.

Norėdami atkurti visas pritaikytas automobilio nuostatas, pasirinkite **Atkurti automobilio nuostatas**.

Norėdami panaikinti susietus „Bluetooth“ prietaisus, adresatų sąrašą ir išsaugotus balso pašto numerius, pasirinkite **Clear All Private Data (Išvalyti visus privačius duomenis)**.

Norėdami atkurti tono ir garsumo nustatymus, panaikinti visus parankinius ir ištrinti pasirinktą skambėjimo signalą, pasirinkite **Restore Radio Settings (Atkurti radijo nuostatas)**.

Kiekvienu atveju pateikiamas
įspėjamasis pranešimas. Norėdami
atkurti nuostatas, pasirinkite
Continue (Tęsti).

Sistemos versija

Paspauskite  ir tada pasirinkite
Settings (Nuostatos).

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite
**Software Information (Informacija
apie programinę įrangą)**.

Jei prijungtas USB prietaisas, galite
įrašyti automobilio informaciją USB
prietaise.

Pasirinkite **System Update (Sistemos
naujinimas)**, o tada **Save Vehicle Info
to USB (Įrašyti transporto priemonės
informaciją į USB)**.

Norėdami atnaujinti sistemą,
kreipkitės į servisą.

Automobilio nuostatos

Automobilio nuostatos aprašytos
savininko vadove.

Radijas

Naudojimas	108
Stočių paieška	108
Mėgstamiausiųjų sąrašai	110
Radijo duomenų sistema (RDS)	111
Skaitmeninis radijas	112

Naudojimas

Radijo suaktyvinimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Audio**. Pateikiamas paskutinis parinktas muzikos pagrindinis meniu. Apatinėje aktyvaus radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Source (Šaltinis)** atidarykite sąveikiąją pasirinkimo juostą.



Pasirinkite pageidaujamą diapazoną. Bus priimta paskutinė pasirinktame dažnio diapazone gauta stotis.

Stočių paieška

Automatinė stočių paieška



Trumpai paspauskite arba palieskite  ar  valdymo skydelyje arba ekrane, kad būtų paleista pirmesnė arba kita stočių atmintyje įrašyta stotis.

Rankinė stočių paieška

Paspauskite ir palaikykite  arba  valdymo skydelyje. Atleiskite, kai bus beveik pasiektas reikiamas dažnis.

Vykdoma paskesnės stoties, kurią galima priimti, paieška ir surasta stotis grojama automatiškai.

Pastaba

FM diapazonas: jei suaktyvinta RDS funkcija, bus ieškoma tik RDS stočių ♡ 111, o jei suaktyvinta eismo paslauga (TP), bus ieškoma tik eismo informaciją transliuojančių stočių ♡ 111.

Stočių derinimas

Ekrane palieskite . Atidaromas rodinys **Direct tune (Tiesioginis derinimas)**.




Įveskite norimą dažnį. Įvestiems skaičiams ištrinti naudokite . Jei reikia, palietę  arba  vėliau galite koreguoti įvestį.

Patvirtinkite įvestį, kad būtų paleista stotis.

Stočių sąrašai

Apatinėje aktyvaus radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

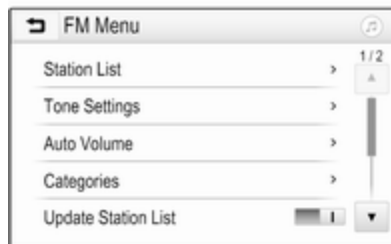

Pasirinkite dažnių juostos **Station List (Stočių sąrašas)**. Pateikiamos visos atitinkamo dažnio diapazono priimamos stotys dabartinėje priėmimo teritorijoje.

Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu .

Kategorijų sąrašai

Daugelis radijo stočių transliuoja PTY, kuris nurodo transliuojamos programos tipą (pvz. žinios). Kai kurios stotys keičia PTY kodą priklausomai nuo esamo metu transliuojamo turinio.

Informacijos ir pramogų sistema įrašo šias stotis, surūšiuodama jas pagal programos tipą atitinkamuose kategorijų sąrašuose.

Pastaba

Sąrašo punktas **Categories (Kategorijos)** pasiekiamas tik FM ir DAB dažnio diapazonuose.

Norėdami ieškoti stočių nustatyto programos tipo, pasirinkite **Categories (Kategorijos)**.

Pateikiamas šiuo metu pasiekiamų programų tipų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujamą programos tipą. Pateikiamas sąrašas stočių, kurios transliuoja pasirinkto tipo programą.

Pasirinkite norimą stotį.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu ►.

Stočių sąrašų naujinimas

Jei stočių, įrašytų į konkretaus dažnio diapazono stočių sąrašą, nebepavyksta priimti, reikia atnaujinti AM ir DAB stočių sąrašus.

Pastaba

FM stočių sąrašas atnaujinamas automatiškai.

Pasirinkite **Menu (Meniu)** aktyviojo radijo pagrindinio meniu apatinėje eilutėje, tada pasirinkite **Update FM Station List (Atnaujinti FM stočių sąrašą)**.

Pastaba

Jei atnaujinamas konkretaus diapazono stočių sąrašas, taip pat atnaujinamas ir atitinkamas kategorijų sąrašas.

Pradedama stočių paieška ir pateikiamas atitinkamas pranešimas. Pasibaigus paieškai, pateikiamas atitinkamų stočių sąrašas.

Pastaba

Šiuo metu priimama radijo stotis nurodoma šalia stoties pavadinimo pateikiamu ženklu ►.

Mėgstamiausiųjų sąrašai

Visų dažnio diapazonų stotis rankiniu būdu galima išsaugoti mėgstamiausiųjų sąrašuose.



Galima naudoti iki penkių parankinių sąrašų, kiekviename iš jų galima išsaugoti po penkias stotis.

Pastaba

Esamuojų metu priimama stotis bus pažymėta.

Radijo stoties programavimas

Jei reikia, palieskite < arba > ir slinkite parankinių puslapiais.

Jei norite priskirti šiuo metu aktyvią radijo stotį išankstinių nuostatų ekrano mygtukui, palieskite ir kelias sekundes palaikykite norimą ekrano mygtuką. Ekraniniame mygtuke imamas rodyti atitinkamas dažnis arba stoties pavadinimas.

Stočių priėmimas

Jei reikia, palieskite < arba > ir slinkite į norimą parankinių puslapį.

Paspauskite išankstinių nuostatų ekrano mygtuką, kuriame įrašyta pageidaujama radijo stotis.

Galimų parankinių puslapių skaičiaus nustatymas

Norėdami nustatyti pasirinktyje rodomų parankinių puslapių skaičių, paspauskite  ir ekrane pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Radio (Radijas)** ir tada pasirinkite **Manage Favourites (Tvarkyti parankinius)**, kad būtų pateiktas atitinkamas pomeniu.

Suaktyvinkite arba išjunkite puslapius priklausomai nuo to, kuriuos parankinių puslapius norite matyti.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS yra FM stočių paslauga, kuri palengvina pageidaujamos stoties paiešką ir jos transliacijos priėmimą be trukdžių.

RDS privalumai

- Ekrane vietoje transliacijos dažnio rodomas stoties pavadinimas.
- Vykdamas stočių paiešką, informacijos ir pramogų sistema suderinama tik RDS stotims.
- Su AF (alternatyviojo dažnio) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada suderinama geriausiam nustatytos stoties transliacijos dažniui.
- Priklausomai nuo priimamos stoties, informacijos ir pramogų sistemos ekrane su radijo tekstu gali būti rodoma, pvz., informacija apie esamą programą.

RDS konfigūravimas

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje paliesdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Slinkite prie **RDS**.

Ijunkite arba išjunkite **RDS**.

Eismo programa

Eismo paslaugos stotys yra RDS stotys, transliuojančios eismo pranešimus. Jei eismo paslauga įjungta, eismo pranešimo transliavimo metu leidžiamas garso šaltinis pertraukiamas.

Eismo programos funkcijos suaktyvinimas

Apatinėje FM radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Paliesdami ekrano mygtuką šalia **Traffic Programme (Eismo programa)** įjunkite arba išjunkite funkciją.

Pastaba

Stočių sąrašė TP rodoma šalia stočių, siūlančių eismo programą.

Kai suaktyvinta radijo eismo paslauga, visų pagrindinių meniu viršutinėje eilutėje rodoma **[TP]**. Jei esama stotis netransliuoja radijo eismo pranešimų, TP išblukinama ir automatiškai pradedama vykdyti kitos eismo pranešimus transliuojančios

radio stoties paieška. Suradus radio eismo paslaugą teikiančią stotį, **TP** vėl įsijungia. Jei radio eismo pranešimus transliuojančios stoties nerandama, TP lieka išblukinta.

Jei atitinkama stotis ištransliuoja eismo pranešimą, jis parodomas.

Norėdami pertraukti pranešimą ir grąžinti pirmiau suaktyvintą funkciją, palieskite ekraną arba paspauskite ϕ .

Skirstymas regionais

Kartais RDS stotys atskiruose regionuose skirtingais dažniais transliuoja nevienodas programas.

Apatinėje FM radio pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu ir slinkite prie **Region (Regionas)**

Ijunkite arba išjunkite **Region (Regionas)**.

Jei suaktyvinta skirstymo regionais funkcija, prireikūs pasirenkama kitu dažniu transliuojama ta pati regioninė programa. Jei skirstymo regionais

funkcija išjungta, alternatyvieji stočių dažniai parenkami nepaisant regioninių programų.

Skaitmeninis radijas

DAB transliuoja radio stotis skaitmeniniu būdu.

DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.

Bendra informacija

- Naudojantis DAB, viename komplekte gali būti transliuojamos kelios radio programos (paslaugos).
- Be aukštos kokybės skaitmeninių radio transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.
- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).

- Jei signalas silpnas, garsumas automatiškai mažinamas, kad būtų išvengta nepageidaujamų triukšmų.

Jei DAB signalas nėra pakankamai aiškus, kad jį galėtų apdoroti imtuvas, priėmimas visai nutraukiamas. Šios problemos išvengiama DAB meniu (žr. toliau) suaktyvinant **DAB-DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)** ir (arba) **DAB-FM Linking (DAB-FM susiejimas)**.

- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reiškinys, būdingas AM ir FM priėmimui), nepasitaiko su DAB transliacijomis.
- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvas lieka aktyvus foniniu režimu ir nepertraukiamai ieško stipriausią signalą transliuojančių

FM radijo stočių. Aktyvius TP
 ⇨ 111, pateikiami geriausios
 priimamos FM stoties eismo
 pranešimai. Jei nenorite kad DAB
 priėmimo pertrauktų FM eismo
 pranešimai išaktyvinkite TP
 funkciją.

DAB pranešimai

Be muzikinių programų daugelis DAB
 stočių papildomai transliuoja įvairių
 kategorijų pranešimus. Jei
 suaktyvinote kelias arba visas
 kategorijas, priėmus konkrečios
 kategorijos pranešimą šiuo metu
 klausoma DAB paslauga
 pertraukiama.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio
 meniu eilutėje pasirinkdami **Menu**
 (**Meniu**) atidarykite atitinkamo dažnio
 diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašu ir pasirinkite **DAB**
Announcements (DAB pranešimai),
 kad būtų rodomas galimų kategorijų
 sąrašas.

Suaktyvinkite visas arba tik
 pageidaujamas pranešimų
 kategorijas. Vienu metu galima
 pasirinkti skirtingas pranešimų
 kategorijas.

DAB-DAB Linking (DAB-DAB susiejimas)

Jei suaktyvinta ši funkcija, prietaisas
 persijungia į tą pačią kito DAB paketo
 (jei yra) paslaugą (programą), jei DAB
 signalas per silpnas imtuvui priimti.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio
 meniu eilutėje pasirinkdami **Menu**
 (**Meniu**) atidarykite atitinkamo dažnio
 diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašu ir suaktyvinkite arba
 išjunkite **DAB-DAB Linking (DAB-
 DAB susiejimas)**.

DAB-FM Linking (DAB-FM susiejimas)

Jei suaktyvinta ši funkcija, DAB
 signalui pernelyg susilpnėjus imtuvui
 priimti, prietaisas persijungia į
 atitinkamą aktyvios DAB paslaugos
 FM stotį (jei yra).

Slinkite sąrašu ir suaktyvinkite arba
 išjunkite **DAB-FM Linking (DAB-FM
 susiejimas)**.

L Band (Ruožas L)

Naudojantis šia funkcija, galima
 nurodyti, kuriuos DAB dažnio
 diapazonus turi priimti informacijos ir
 pramogų sistema.

L diapazonas (antžeminis ir
 palydovinis radijas) – tai dar vienas
 radijo diapazonas, kuris gali būti
 priimamas papildomai.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio
 meniu eilutėje pasirinkdami **Menu**
 (**Meniu**) atidarykite atitinkamo dažnio
 diapazono pomeniu.

Slinkite sąrašu ir suaktyvinkite arba
 išjunkite **L Band (Ruožas L)**.

„Intellitext“

Funkcija **Intellitext** leidžia priimti
 papildomą informaciją, pvz.,
 finansinę informaciją, sporto žinias,
 naujienas ir pan.

Pastaba

Siūlomas turinys priklauso nuo
 stoties ir regiono.

Apatinėje DAB radijo pagrindinio meniu eilutėje pasirinkdami **Menu (Meniu)** atidarykite atitinkamo dažnio diapazono pomeniu.

Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Intellitext**.

Pasirinkite vieną iš kategorijų ir nurodykite konkretų išsamios informacijos punktą.

EPG

Elektroninis programų gidas suteikia informacijos apie dabartinę ir kitą atitinkamos DAB stoties programą.

Pasirinkite **Menu (Meniu)** DAB radijo pagrindinio meniu apatinėje eilutėje, tada pasirinkite **Station List (Stočių sąrašas)**.

Kad pamatytumėte norimos stoties programą, palieskite šalia stoties rodomą piktogramą.

Išoriniai prietaisai

Bendroji informacija	115
Muzikos grojimas	117
Nuotraukų rodymas	118
Filmų leidimas	120
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas	121

Bendroji informacija

USB prievadas išoriniams prietaisams prijungti įrengtas centriniame valdymo pulte.

Pastaba

USB prievadas turi būti nuolat švarus ir sausas.

USB prievadas

Per USB prievadą galima prijungti MP3 grotuvą, USB įrenginį, SD atminties kortelę (per USB jungtį ar adapterį) arba išmanųjį telefoną.

Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti iki dviejų USB prietaisų.

Pastaba

Norint prijungti du USB įrenginius, reikalingas išorinis USB šakotuvas.

Informacijos ir pramogų sistema gali leisti garso failus, nuotraukų failus arba filmų failus, išsaugotus USB prietaisuose.

Prijungus prie USB prievado, įvairias pirmiau nurodytų prietaisų funkcijas galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais ir meniu.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistema dera ne su visais pagalbiniais įrenginiais. Skaitykite suderinamų prietaisų sąrašą mūsų interneto svetainėje.

Prietaiso prijungimas / atjungimas

Prijunkite vieną iš pirmiau nurodytų prietaisų prie USB prievado. Jei reikia, naudokite tinkamą jungiamąjį kabelį. Muzikos funkcija įjungiama automatiškai.

Pastaba

Jei prijungiamas neperskaitomas USB įrenginys, pateikiamas atitinkamas klaidos pranešimas ir informacijos ir pramogų sistema automatiškai grąžina ankstesnę funkciją.

Kad atjungtumėte USB įrenginį, pasirinkite kitą funkciją ir tada atjunkite USB atmintinę.

Išėjimas

Venkite išjungti šį prietaisą atkūrimo metu. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą arba informacijos ir pramogų sistemą.
--

Automatinis USB paleidimas

Pagal numatytuosius parametrus USB garso meniu automatiškai atidaromas vos prijungus USB prietaisą.

Jei norite, šią funkciją galima išjungti.

Paspauskite  ir pasirinkdami **Settings (Nuostatos)** atidarykite nuostatų meniu.

Pasirinkite **Radio (Radijas)**, slinkite prie **USB Auto Launch (USB automatinis paleidimas)** ir palieskite ekrano mygtuką šalia funkcijos.

Norėdami vėl įjungti šią funkciją, palieskite ekrano mygtuką dar kartą.

Bluetooth

Prie informacijos ir pramogų sistemos galima belaidžiu būdu prijungti įrenginius, derančius su „Bluetooth“ muzikos profiliais A2DP ir AVRCP. Informacijos ir pramogų sistema gali groti tuose prietaisuose laikomus muzikos failus.

Prietaiso prijungimas

Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ ryšio užmezgimą ⇨ 125.

Failų formatai ir aplankai

Maksimalūs leistini prijungto prietaiso rodikliai, su kuriais dera informacijos ir pramogų sistema: 2500 muzikos failų, 2500 nuotraukų failų, 250 filmų failų, 2500 aplankų ir 10 aplankų struktūros hierarchinių lygių. Dera tik įrenginiai, suformatuoti naudojant FAT16/FAT32 failų sistemą.

Jei garso metaduomenyse yra vaizdų, šie vaizdai rodomi ekrane.

Pastaba

Kai kurie failai gali būti neatkurti tinkamai. Taip gali būti dėl kitokio rašymo formato arba failo būklės.

Jei failai įsigyti iš internetinių parduotuvių ir jiems pritaikytos skaitmeninės teisių valdymo priemonės (DRM), jie nebus paleisti.

Informacijos ir pramogų sistema gali leisti toliau nurodytus išoriniuose prietaisuose įrašytus muzikos, nuotraukų ir filmų failus.

Muzikos failai

Galima groti tokius garso failų formatus: MP3 (MPEG-1 (3 sluoksnis), MPEG-2 (3 sluoksnis)), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (tik garsas), garso knygas ir LPCM. „iPod®“ ir „iPhone®“ gali groti ALAC, AIFF, garso knygas ir LPCM.

Grojanč failą su ID3 žymės duomenimis, informacijos ir pramogų sistema gali rodyti informaciją, pvz., apie kūrinio pavadinimą ir atlikėją.

Nuotraukų failai

Tinkami rodyti nuotraukų failų formatai: JPG, JPEG, BMP, PNG ir GIF.

JPG nuotraukos turi būti nuo 64 iki 5 000 pikselių pločio ir nuo 64 iki 5 000 pikselių aukščio.

BMP, PNG ir GIF failai turi būti nuo 64 iki 1 024 pikselių pločio ir nuo 64 iki 1 024 pikselių aukščio.

Nuotraukų failų dydis neturi viršyti 1MB.

Filmų failai

Galima leisti tokių failų formatų filmus: AVI ir MP4.

Maksimali skyra yra 1 280 x 720 pikselių. Kadru dažnis turi nesiekti 30 k. s.

Tinkamas kodekas: H.264/MPEG-4 AVC.

Tinkami groti muzikos formatai: MP3, AC3, AAC ir WMA.

Tinkamas rodyti subtitrų formatas: SMI.

Muzikos grojimas

Muzikos funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ⇨ 115.

Paprastai atitinkamas garso meniu atidaromas automatiškai.

Jei atkurti nepradedama automatiškai, pavyzdžiui, jei **USB Auto Launch (USB automatinis paleidimas)** deaktivintas ⇨ 115, atlikite šiuos veiksmus:

Paspauskite  ir pasirinkdami **Audio** atidarykite paskutinį pasirinktą pagrindinį garso meniu.

Pasirinkite **Source (Šaltinis)** sąveikiojoje pasirinkimo juostoje, o tada pasirinkdami norimą garso šaltinį atidarykite atitinkamą pagrindinį garso meniu.

Pradedami automatiškai atkurti muzikos kūriniai.



Funkciniai mygtukai

Atkūrimo pertraukimas ir tęsimas

Palieskite **II**, jei norite pertraukti atkūrimą. Ekraninis mygtukas pakinta į **▶**.

Palieskite **▶**, jei norite tęsti atkūrimą.

Kito arba ankstesnio kūrinio grojimas

Palieskite **▶▶**, kad būtų grojamas kitas kūrinys.

Norėdami grįžti į ankstesnį kūrinių, per pirmąsias kūrinio grojimo dvi sekundes palieskite **◀◀**.

Grįžimas į esamo kūrinio pradžią
Kai kūrinys bus grojamas dvi sekundes, palieskite ◀◀.

Greitas persukimas pirmyn ir atskukimas atgal

Paspauskite ir palaikykite ◀◀ arba ▶▶. Paleisdami grąžinkite įprastą atkūrimo režimą.

Kitas būdas: stumkite slankiklį, rodantį esamą kūrinio vietą, kairėn arba dešinėn.

Kūrinių grojimas atsitiktine tvarka

Palieskite ⚙, jei norite, kad kūriniai būtų grojami atsitiktine tvarka. Ekraninis mygtukas pakinta į ⚙.

Paliesdami ⚙ dar kartą išjunkite maišymo funkciją ir grįžkite į įprastinį atkūrimo režimą.


Funkcija

Browse Music (Naršyti muziką)

Norėdami atidaryti naršymo ekraną, palieskite ekraną. Arba pasirinkdami **Menu (Meniu)** pagrindinio garso meniu ekrano apačioje atidarykite

atitinkamą garso meniu, o tada pasirinkite **Browse Music (Naršyti muziką)**.

Parodomos įvairios kategorijos, kurioms priskiriami kūriniai, pvz., **Playlists (Grojaraščiai)**, **Artists (Atlikėjai)** arba **Albums (Albumai)**.

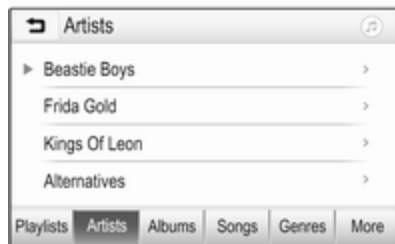

Pasirinkite pageidaujamą kategoriją, subkategoriją (jei yra) ir nurodykite kūrinį.

Pasirinkite kūrinį, kad pradėtumėte jį atkurti.

Nuotraukų rodymas

Galite peržiūrėti USB prietaise įrašytas nuotraukas.

Pastaba

Jūsų saugumui kai kurios funkcijos automobiliui pajudėjus išjungiamos.

Nuotraukų funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ➔ 115.

Paspauskite ⚙ ir pasirinkdami **Gallery (Galerija)** atidarykite pagrindinį medijų meniu.

Paliesdami 🖼 atidarykite pagrindinį nuotraukų meniu ir peržiūrėkite USB prietaise išsaugotų elementų sąrašą. Pasirinkite norimą nuotrauką.



Palieskite ekraną, kad paslėptumėte meniu juostą. Palieskite ekraną dar kartą, kad vėl parodytumėte meniu juostą.

Funkciniai mygtukai

Viso ekrano režimas

Pasirinkite , jei norite matyti nuotrauką visame ekrane. Palieskite ekraną, jei norite išjungti viso ekrano režimą.

Kitos arba ankstesnės nuotraukos peržiūra

Palieskite > arba braukite į kairę, jei norite matyti kitą nuotrauką.

Palieskite < arba braukite į dešinę, jei norite matyti pirmesnę nuotrauką.

Nuotraukos pasukimas

Norėdami pasukti nuotrauką, pasirinkite .

Nuotraukos padidinimas

Vieną ar kelis kartus palieskite , kad padidintumėte nuotrauką arba grąžintumėte pradinį jos dydį.


Skaidrių peržiūra

Pasirinkite , kad peržiūrėtumėte USB prietaise išsaugotas nuotraukas skaidrių peržiūros režimu.

Paliesdami ekraną galite išjungti skaidrių peržiūros režimą.

Nuotraukų meniu

Pasirinkdami **Menu (Meniu)** apatinėje ekrano eilutėje atidarykite **Picture menu (Nuotraukos meniu)**.

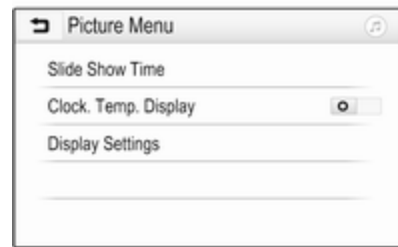

Skaidrių peržiūros trukmė

Pasirinkdami **Slide Show Time (Skaidrių peržiūros trukmė)** atidarykite galimų laiko sekų sąrašą. Suaktyvinkite norimą laikų seką, pagal kurią nuotraukos turi būti rodomos skaidrių peržiūros režimu.

Laikrodžio ir temperatūros rodinys

Norėdami parodyti laiką ir temperatūrą viso ekrano režimu, aktyvinkite **Clock, Temp. Display (Laikrodžio ir temperatūros rodinys)**.

Rodyti nuostatas

Pasirinkdami **Display Settings** (**Ekrano nuostatos**) atidarykite pomeniu, kuriame galima reguliuoti šviesumą ir kontrastą.

Reguliuokite nuostatas paliesdami + arba -.

Filmų leidimas

Iš USB prietaiso, prijungto prie USB prievado, galite žiūrėti filmus.

Pastaba

Jūsų saugumui vairuojant filmų funkcija nepasiekiama.

Filmų funkcijos suaktyvinimas

Jei prietaisas dar neprijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos, prijunkite jį ⇨ 115.

Paspauskite ⇨ ir pasirinkdami **Gallery (Galerija)** atidarykite pagrindinį medijų meniu.

Paliesdami ⇨ atidarykite pagrindinį filmų meniu ir pasirinkite norimą aplanką ir (arba) filmą.

Pradedamas filmo rodymas.



Funkciniai mygtukai

Viso ekrano režimas

Pasirinkite ⇨, jei norite matyti filmą visame ekrane. Palieskite ekraną, jei norite išjungti viso ekrano režimą.

Atkūrimo pertraukimas ir tęsimas

Palieskite II, jei norite pertraukti atkūrimą. Ekraniinis mygtukas pakinta į ►.

Palieskite ►, jei norite tęsti atkūrimą.

Kito arba ankstesnio kūrinio grojimas

Palieskite ►, jei norite paleisti kitą filmo failą.

Norėdami grįžti į ankstesnį filmo failą, per pirmąsias filmo leidimo penkias sekundes palieskite ◀.

Grįžimas į esamo filmo pradžią

Kai filmas bus paleistas penkias sekundes, palieskite ◀.

Greitas persukimas pirmyn ir atukimas atgal

Paspauskite ir palaikykite ◀ arba ►. Paleisdami grąžinkite įprastą atkūrimo režimą.

Filmų meniu

Pasirinkdami **Menu (Meniu)** apatinėje ekrano eilutėje atidarykite **Movie Menu (Filmų meniu)**.



Laikrodžio ir temperatūros rodinys

Norėdami parodyti laiką ir temperatūrą viso ekrano režimu, aktyvinkite **Clock. Temp. Display** (**Laikrodžio ir temperatūros rodinys**).

Rodyti nuostatas

Pasirinkdami **Display Settings** (**Ekrano nuostatos**) atidarykite pomeniu, kuriame galima reguliuoti šviesumą ir kontrastą.

Paliesdami + ir - koreguokite nuostatas.

Išmaniųjų telefonų programų naudojimas

Telefono projekcijos programos „Apple CarPlay™“ ir „Android™ Auto“ rodo pasirinktas programėles iš jūsų išmaniojo telefono informacijos ir pramogų sistemos ekrane bei suteikia galimybę tiesiogiai jas valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais.

Teiraukitės prietaiso gamintojo, ar ši funkcija suderinama su jūsų išmaniuoju telefonu ir ar programėlė pasiekama šalyje, kurioje esate.

Išmaniojo telefono paruošimas

„Android“ telefonas: Atsisiųskite programėlę „Android Auto“ į išmanųjį telefoną iš parduotuvės „Google Play™“.

iPhone: Pasirūpinkite, kad jūsų išmaniajame telefone būtų aktyvinta Siri®.

Telefono projekcijos suaktyvinimas nuostatų meniu

Paspausdami  atverkite pradžios ekraną ir pasirinkite **Settings** (**Nuostatos**).

Slinkite sąrašu prie **Apple CarPlay** arba **Android Auto**.

Įsitikinkite kad atitinkama programėlė suaktyvinta.

Mobiliojo telefono prijungimas

Prijunkite išmanųjį telefoną prie USB prievado  115.

Telefono projekcijos paleidimas

Norėdami paleisti telefono projekcijos funkciją, paspauskite  ir pasirinkite **Projection** (**Projekcija**).

Pastaba

Jei informacijos ir pramogų sistema atpažįsta programą, programos piktograma gali pasikeisti į **Apple CarPlay** arba **Android Auto**.

Norėdami paleisti šią funkciją, taip pat galite paspausti ir kelias sekundes palaikyti .

Atidarytas telefono projekcijos ekranas skiriasi priklausomai nuo išmaniojo telefono ir programinės įrangos versijos.

Grįžimas į informacijos ir pramogų ekraną

Paspauskite .

Kalbos atpažinimas

Bendroji informacija 123

Naudojimas 123

Bendroji informacija

Informacijos ir pramogų sistemos balso praleidimo programa suteikia prieigą prie jūsų išmaniojo telefono kalbos atpažinimo komandų. Žr. savo išmaniojo telefono gamintojo naudotojo vadovą, kur rasite informacijos, ar jūsų išmanusis telefonas dera su šia funkcija.

Norint naudotis balso praleidimo programa, reikia prijungti išmanųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos USB kabeliu ⇨ 115 arba „Bluetooth“ ryšiu ⇨ 125.

Naudojimas

Balso atpažinimo suaktyvinimas

Paspausdami ir palaikydami  valdymo skydelyje arba  ant vairo pradėkite kalbos atpažinimo sesiją. Ekrane parodomas balso komandos pranešimas.

Pasigirdus pyptelėjimui, galite ištarti komandą. Informacijos apie palaikomas komandas žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.

Balso suflerių garsumo reguliavimas

Sukdami  valdymo skyde arba paspausdami **+** / **-** dešinėje vairo pusėje didinkite arba mažinkite balso komandų garsumą.

Balso atpažinimo išaktyvinimas

Paspauskite  ant vairo. Balso komandos pranešimas dings ir kalbos atpažinimo seansas bus užbaigtas.

Telefonas

Bendroji informacija	124
„Bluetooth“ prijungimas	125
Avarinis skambutis	127
Eksplotacija	128
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	132

Bendroji informacija

Mobiliojo telefono portalas suteikia jums galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per mikrofona ir automobilyje įrengtus garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų valdyti naudojantis informacijos ir pramogų sistema. Kad galėtumėte naudoti telefono portalą, prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu turi būti prijungtas mobilusis telefonas.

Kai kurie mobilieji telefonai nedera su tam tikromis Telefono srities funkcijomis. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo mobiliojo telefono ir tinklo operatoriaus. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į tinklo teikėją.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties buvo sudaryti saugumo nuostatai ir naudojimosi taisyklės. Prieš naudodamiesi telefono funkcija, turite susipažinti su susijusiomis naudojimo taisyklėmis.

Perspėjimas

Važiuojant naudotis laisvų rankų įranga gali būti pavojinga, nes pokalbio metu sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš naudodamiesi laisvų rankų įranga, pastatykite automobilį. Laikykitės šalies, kurioje esate įstatymų.

Nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas arba

mobiliusis telefonas kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

Bluetooth

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>

„Bluetooth“ prijungimas

„Bluetooth“ – tai belaidžio radijo ryšio standartas, kurį naudoja, pavyzdžiui, mobilieji telefonai, išmanieji telefonai ir kiti įrenginiai.

Susiejimo (PIN kodų mainų tarp „Bluetooth“ prietaiso bei informacijos ir pramogų sistemos) ir „Bluetooth“ prietaiso prijungimo prie informacijos ir pramogų sistemos procedūros vykdomos per meniu **Bluetooth**.

Meniu Bluetooth

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkdami **Bluetooth** atidarykite „Bluetooth“ meniu.



Prietaiso susiejimas

Svarbi informacija

- Su sistema galima susieti iki dešimties įrenginių.
- Vienu metu prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti tik vieną suderintą įrenginį.
- Susiejama tik vieną kartą, nebent įrenginys būtų išbrauktas iš susietų renginių sąrašo. Jei prietaisas buvo prijungtas

anksčiau, informacijos ir pramogų sistema automatiškai užmezga su juo ryšį.

- „Bluetooth“ ryšys greitai sekina įrenginio akumuliatorių. Todėl prijunkite prietaisą prie USB prievado, kad jis būtų įkrautas.

Naujo prietaiso susiejimas

1. Suaktyvinkite „Bluetooth“ prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Išsamesnės informacijos rasite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadove.
2. Paspauskite  ir informacijos rodyne pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.



Pastaba

Jei telefonas neprijungtas, meniu **Device Management (Įrenginių valdymas)** galima pasiekti naudojantis telefono meniu: Paspauskite ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

3. Palieskite **Search Device (Paieška įrenginyje)**. Visi netoliese rasti „Bluetooth“ prietaisai rodomi naujame paieškos sąraše.
4. Palieskite norimą susieti „Bluetooth“ prietaisą.
5. Patvirtinkite susiejimo procedūrą:

- Jei dera SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija:
- Jei SSP (saugaus paprastojo susiejimo) funkcija nedera:

Patvirtinkite pranešimus, pateikiamus informacijos ir pramogų sistemoje bei „Bluetooth“ prietaise.

Informacijos ir pramogų sistemoje pateikiamas pranešimas **Info (Informacija)**, prašantis įvesti PIN kodą į savo „Bluetooth“ prietaisą.

„Bluetooth“ prietaise įveskite PIN kodą ir patvirtinkite savo įvestį.

6. Informacijos ir pramogų sistema bei prietaisas susiejami.

Pastaba

Sėkmingai susiejus „Bluetooth“ prietaisą, šalia „Bluetooth“ prietaiso rodo, kad telefono funkcija įjungta, o reiškia, kad įjungta „Bluetooth“ muzikos funkcija.

7. Telefonų knygelė automatiškai atsiunčiama į informacijos ir

pramogų sistemą. Atsižvelgiant į telefoną, gali reikėti suteikti informacijos ir pramogų sistemai leidimą pasiekti telefonų knygelę. Jei reikia, patvirtinkite atitinkamus pranešimus, rodomus „Bluetooth“ prietaise.

Jei „Bluetooth“ prietaisas nedera su šia funkcija, pateikiamas atitinkamas pranešimas.

„Bluetooth“ PIN kodo keitimas

Paspauskite ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Change Pairing PIN (Keisti susiejimo PIN kodą)**, kad būtų pateiktas atitinkamas pomeniu. Parodoma klaviatūra.

Įveskite pageidaujamą keturių skaitmenų PIN kodą.

Kad panaikintumėte įvestą numerį, pasirinkite .

Patvirtinkite savo įvestį, nurodydami **Enter (Įvesti)**.

Susieto prietaiso prijungimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite norimą prijungti „Bluetooth“ prietaisą. Prietaisas prijungiamas.

Pastaba

Prijungtas prietaisas ir pasiekiamos parinktys pažymimos.

Prietaiso atjungimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite šiuo metu prijungtą „Bluetooth“ prietaisą. Pateikiamas pranešimas.

Pasirinkite **Yes (Taip)** įrenginiui atjungti.

Prietaiso panaikinimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Management (Įrenginių valdymas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite **DEL (NAIKINTI)** šalia „Bluetooth“ įrenginio. Pateikiamas pranešimas.

Pasirinkite **Yes (Taip)** įrenginiui panaikinti.

Prietaiso informacija

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Device Information (Informacija apie įrenginį)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pateikiama tokios informacijos: **Device Name (Prietaiso pavadinimas)**, **Address (Adresas)** ir **PIN Code (PIN kodas)**.

Avarinis skambutis

Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties jūs neturite pasikliauti mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

Perspėjimas

Visada atminkite kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju kai paslaugos tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus. Atskirais atvejais, naudojantis tam tikrais mobiliojo ryšio tinklais, negalima paskambinti skubios pagalbos tarnyboms. Gali būti, kad šioms tarnyboms nebus galima paskambinti, kai aktyvintos tam

tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Tai išsiaiškinti galite su vietinio tinklo operatoriais.

Pagalbos skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo regiono ar šalies. Iš anksto susižinokite susijusio regiono pagalbos skambučio numerį.

Skambinimas pagalbos numeriu

Surinkite pagalbos numerį (pvz., 112).

Nustatytas telefono ryšys su pagalbos skambučių centru.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jūsų apie avarinį atvejį.

Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jūsų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

Eksploatacija

Kai tik bus nustatytas ryšys per „Bluetooth“ tarp jūsų mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos, naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, galėsite valdyti daugelį mobiliojo telefono funkcijų.

Pastaba

Laisvų rankų režimu mobilųjį telefoną galima valdyti toliau, t. y. atsiliepti į skambučius ar nustatyti garsumą.

Po ryšio tarp mobiliojo telefono ir informacijos ir pramogų sistemos nustatymo, mobiliojo telefono duomenys perkeliama į informacijos ir pramogų sistemą. Tai gali šiek tiek užtrukti, priklausomai nuo mobiliojo telefono ir perkeliama duomenų kiekio. Šiuo laikotarpiu ribojamas mobiliojo telefono valdymas iš informacijos ir pramogų sistemos.

Pastaba

Ne kiekvienas mobilusis telefonas dera su visomis telefono portalo funkcijomis. Taigi, gali būti tam tikrų toliau aprašytų funkcijų nukrypimų.

Telefono pagrindinis meniu

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.



Pastaba

Pagrindinis meniu **Phone (Telefonas)** pasiekiamas tik prijungus mobilųjį telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ ryšiu. Išsamus aprašymas  125.

Dabar daugelį mobiliojo telefono funkcijų galima valdyti per telefono pagrindinį meniu (ir susijusius

pomeniu) bei naudojantis specialiais telefono valdymo elementais, įrengtais ant vairo.

Skambinimas

Telefono numerio įvedimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Naudojamiesi telefono pagrindinio meniu klaviatūra įveskite telefono numerį.

Norėdami panaikinti vieną ar kelis įvestus simbolius, palieskite arba palieskite ir palaikykite .

Norėdami pradėti numerio rinkimą, ekrane palieskite  arba paspauskite  ant vairo.

Telefonų knygos naudojimas

Pastaba

Susiejant mobilųjį telefoną su informacijos ir pramogų sistema „Bluetooth“ ryšiu, iš mobiliojo telefono automatiškai atsisiunčiama telefonų knygėlė  125.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Pagrindiniame telefono meniu pasirinkite **Contacts (Adresatai)**.



Greitoji paieška

1. Pasirinkdami  atidarykite visų adresatų sąrašą.
2. Slinkite adresatų įrašų sąrašą.
3. Palieskite adresatą, kuriam norite skambinti. Pateikiamas meniu su visais telefonų numeriais, įrašytais prie pasirinktojo adresato.
4. Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą telefono numerį.

Paieškos meniu

Jei telefonų knygėlėje yra daug įrašų, ieškoti norimo adresato galima naudojantis paieškos meniu.

Meniu **Contacts (Adresatai)** pasirinkite , kad parodytumėte paieškos kortelę.



Raidės priskirtos ekrano mygtukams grupėmis pagal abėcėlę: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqr, stu** ir **vwx, yz**.

Spauskite  įvestai raidžių grupei panaikinti.

1. Pasirinkite mygtuką, kuriame yra pirmoji norimo surasti adresato vardo raidė.

Pavyzdžiui: Jei jūsų norimo rasti adresato vardas prasideda raide „g“, pasirinkite ekraninį mygtuką **ghi**.

Rodomi visi adresatai, kurių varde yra viena iš šio mygtuko raidžių; šiame pavyzdyje – „g“, „h“ ir „i“.

2. Pasirinkite mygtuką, kuriame yra antroji norimo surasti adresato vardo raidė.
3. Veskite norimo surasti adresato raidės toliau, kol galiausiai jis pasirodys.
4. Palieskite adresatą, kuriam norite skambinti. Pateikiamas meniu su visais telefonų numeriais, įrašytais prie pasirinktojo adresato.
5. Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą telefono numerį. Pateikiamas toliau iliustruojamas rodinys.



Adresatų nuostatos

Adresatų sąrašą galima rūšiuoti pagal pavardę arba vardą.

Paspauskite ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu.

Pasirinkite **Bluetooth**, o tada **Sort Order (Rikiavimo tvarka)**. Suaktyvinkite norimą parinktį.

Skambučių istorijos naudojimas

Čia registruojami visi įeinantys, išeinantys arba praleisti skambučiai.

Paspauskite ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Pagrindiniame telefono meniu pasirinkite **Call History (Skambučių istorija)**.



Pasirinkite (išeinantys skambučiai), (praleisti skambučiai), (įeinantys skambučiai) arba (visi skambučiai). Pateikiamas atitinkamas skambučių sąrašas.

Kad paskambintumėte, pasirinkite pageidaujamą įrašą.

Numerio perrinkimas

Paskutinį rinktą telefono numerį galima rinkti pakartotinai.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Pasirinkite  ekranuose arba paspauskite  ant vairo.

Sparčiojo rinkimo numerių naudojimas

Mobiliajame telefone įrašytus sparčiojo rinkimo numerius galima surinkti ir naudojantis telefono pagrindinio meniu klaviatūra.

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Paliesdami ir palaikydami atitinkamą skaičių klaviatūroje pradėkite skambinti.

Įeinantis skambutis

Atsiliepimas į skambutį

Jei įeinant skambučiui veikia garso, pvz. radijo ar USB režimas, susijęs garso šaltinis nutildomas iki skambučio pabaigos.

Rodomas pranešimas su skambinančiojo telefono numeriu ar vardu (jei jis yra).



Norėdami atsilipti į skambutį, pasirinkite  pranešime arba paspauskite  ant vairo.

Skambučio atmetimas

Norėdami atmesti skambutį, pasirinkite  pranešime arba paspauskite  ant vairo.

Skambučio melodijos keitimas

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth** ir tada pasirinkite **Ringtones (Skambučio melodijos)**, kad būtų pateiktas atitinkamas meniu. Atidaromas visų susietų prietaisų sąrašas.

Pasirinkite pageidaujama įrenginį. Atidaromas visų šiame prietaise galimų skambučio melodijų sąrašas. Pasirinkite vieną iš skambučio melodijų.

Funkcijos pokalbio metu

Vykstančio telefoninio pokalbio metu rodomas pagrindinis telefono meniu.



Laikinas laisvų rankų režimo deaktyvinimas

Jei norite tęsti pokalbį mobiliuoju telefonu, suaktyvinkite .

Kad grąžintumėte laisvų rankų režimą, deaktyvinkite .

Laikinas mikrofono išjungimas

Norėdami laikinai nutildyti mikrofoną, suaktyvinkite .

Norėdami vėl įjungti mikrofoną, išjunkite .

Skambučio užbaigimas

Pasirinkite , norėdami užbaigti pokalbį.

Balso pašto dėžutė

Galite naudotis savo pašto dėžute per informacijos ir pramogų sistemą.

Balso pašto numeris

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.

Pasirinkite **Bluetooth**. Perslinkite sąrašą ir pasirinkite **Voice Mail Numbers (Balso pašto numeriai)**.

Atidaromas visų susietų prietaisų sąrašas.

Pasirinkite atitinkamą telefoną. Parodoma klaviatūra.

Įveskite atitinkamo telefono balso pašto numerį.

Skambinimas balso pašto dėžutei

Paspauskite  ir tada pasirinkite **Phone (Telefonas)**.

Ekrane pasirinkite . Skambinama pašto dėžutei.

Arba įveskite balso pašto numerį naudodamiesi telefono klaviatūra.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga**Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai**

Diegiant ir valdant mobilųjį telefoną, būtina laikytis transporto priemonės specialiujų diegimo instrukcijų ir eksploatacijos rekomendacijų, skirtų mobiliam telefonui. Nesilaikant nurodymų, gali nebegalioti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES Direktyva 95/54/EB).

Eksplotavimo be gedimų rekomendacijos:

- Profesionalų pritvirtinta išorės antena, skirta pasiekti didžiausią veikimo diapazoną.
- Didžiausia transliavimo galia yra 10W.
- Informacijos apie telefono tvirtinimą tinkamoje vietoje rasite atitinkamoje savininko vadovo skirsnio **Oro pagalvių sistema** pastaboje.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija 10 W, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taisyklų.

Laisvų rankų įrangos priedus be išorinės antenos GSM 900/1800/1900 standartų mobiliesiems telefonams ir UMTS leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia transliacijos galia yra 2 W GSM 900 mobiliam telefonui arba 1 W kitų tipų telefonams.

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

⚠ Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliams telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Įspėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Rodyklė

A

Atbaidymo nuo vagystės funkcija	93
Automatinis garsumas.....	104
Avarinis skambutis.....	127

B

Balso atpažinimas.....	123
Bendra informacija	
Bluetooth.....	115
DAB.....	112
Informacijos ir pramogų sistema	92
Išmaniojo telefono programos.	115
Telefonas.....	124
USB.....	115
Bendroji informacija....	115, 123, 124
Bluetooth	
"Bluetooth" ryšys.....	125
„Bluetooth“ muzikos meniu....	117
Bendra informacija.....	115
Prietaiso prijungimas.....	115
Susiejimas.....	125
Telefonas.....	128
„Bluetooth“ muzikos	
suaktyvinimas.....	117
„Bluetooth“ prijungimas.....	125

D

DAB.....	112
Dažnio diapazono parinkimas....	108

E

Eismo pranešimų garsumas.....	104
Eksploatacija.....	128

F

Failų formatai	
Filmų failai.....	115
Muzikos failai.....	115
Nuotraukų failai.....	115
Filmų failai.....	115
Filmų leidimas.....	120

G

Garso nutildymas.....	98
Garso sistemos valdymo	
mygtukai ant vairo.....	94
Garsumas	
Automatinis garsumas.....	104
Eismo pranešimų garsumas....	104
Garso nustatymas.....	98
Garso nutildymo funkcija.....	98
Garsumo ribojimas esant	
aukštai temperatūrai.....	98
Greitį kompensuojantis	
garsumas.....	104
Maksimalus įjungimo	
garsumas.....	104

Palietimo pyptelėjimo garsumas.....	104
Skambučio melodijos garsumas.....	104
Garsumo nustatymai.....	104

I

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas.....	98
Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis.....	94
„Intellitext“.....	112
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas.....	121
Išmanusis telefonas.....	115
Telefono projekcija.....	121

M

Maksimalus įjungimo garsumas.....	104
Mėgstamiausių sąrašai.....	110
Stočių priėmimas.....	110
Stočių programavimas.....	110
Meniu veikimas.....	101
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga.....	132
Muzikos failai.....	115
Muzikos grojimas.....	117

N

Naudojimas.....	98, 108, 123
Bluetooth.....	115

Meniu.....	101
Radijas.....	108
Telefonas.....	128
USB.....	115
Nuotraukų failai.....	115
Nuotraukų rodymas.....	118

P

Pagrindiniai veiksmai.....	101
Palietimo pyptelėjimo garsumas.....	104
Pradžios meniu.....	101
Pradžios meniu pritaikymas.....	101

R

Radijas	
„Intellitext“.....	112
DAB konfigūravimas.....	112
DAB pranešimai.....	112
Dažnio diapazono pasirinkimas.....	108
Įjungimas.....	108
Mėgstamiausių sąrašai.....	110
Naudojimas.....	108
Radijo duomenų sistema (RDS).....	111
RDS konfigūravimas.....	111
Regioninis.....	111
Skaitmeninis radijas (DAB).....	112
Skirstymas regionais.....	111
Stočių derinimas.....	108
Stočių priėmimas.....	110

Stočių programavimas.....	110
Stoties paieška.....	108
Radijo duomenų sistema (RDS).....	111
Radijo suaktyvinimas.....	108
RDS.....	111
Regioninis.....	111
Rodyti nuostatas.....	118, 120

S

Sistemos nuostatos.....	105
Skaitmeninis radijas.....	112
Skambinti	
Funkcijos pokalbio metu.....	128
Įeinantis skambutis.....	128
Skambinimas.....	128
Skambučio melodija.....	128
Skambučio melodija	
Skambučio melodijos garsumas.....	104
Skambučio melodijos keitimas.....	128
Skambučių istorija.....	128
Skirstymas regionais.....	111
Sparčiojo rinkimo numeriai.....	128
Stočių paieška.....	108
Stočių priėmimas.....	110
Stočių programavimas.....	110
Susiejimas.....	125

T**Telefonas**

"Bluetooth" ryšys.....	125
Bendra informacija.....	124
Bluetooth.....	124
Funkcijos pokalbio metu.....	128
Įeinantis skambutis.....	128
Numerio įvedimas.....	128
Pagalbos skambučiai.....	127
Skambučio melodijos nustatymas.....	128
Skambučių istorija.....	128
Sparčiojo rinkimo numeris.....	128
Telefono pagrindinis meniu.....	128
Telefonų knygelė.....	128
Telefono projekcija.....	121
Telefono suaktyvinimas.....	128
Telefonų knygelė.....	128
Tembro nustatymai.....	103

U**USB**

Bendra informacija.....	115
Prietaiso prijungimas.....	115
USB filmų meniu.....	120
USB muzikos meniu.....	117
USB nuotraukų meniu.....	118
USB filmų suaktyvinimas.....	120
USB muzikos suaktyvinimas.....	117
USB nuotraukos suaktyvinimas..	118

V**Valdymo elementai**

Informacijos ir pramogų sistema	94
Vairas.....	94
Valdymo elementų apžvalga.....	94
Veikimas	
Išoriniai prietaisai.....	115
Meniu.....	101
Radijas.....	108
Telefonas.....	128

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Šiame leidinyje pateikta informacija galioja nuo žemiau nurodytos dienos. Bendrovė „Adam Opel GmbH“ pasilieka teisę daryti transporto priemonių, apie kurias pateikta informacija šiame leidinyje, techninių specifikacijų, savybių ir dizaino pakeitimus, taip pat paties leidinio pakeitimus.

Leidimas: 2017 rugsėjis, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Išspausdinta ant popieriaus, balinto nenaudojant chloro.

ID-OINBILSE1709-lt

