

MOVANO / VIVARO

Informacijos ir pramogų sistemos vadovas



Turinys

Išvadas	4
Radijas	49
CD grotuvas	58
AUX įvesties	63
USB prievadas	65
„Bluetooth“ muzika	69
Išoriniai prietaisai	75
Navigacija	77
Balso atpažinimas	109
Telefonas	113
Rodyklė	130

Įvadas

Bendra informacija	4
Valdymo elementų apžvalga	7
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	30
Naudojimas	31
Lietimo operacijų apžvalga	40
Tembro nustatymai	41
Garsumo nustatymai	43
Sistemos nuostatos	44

Bendra informacija

Informacijos ir pramogų sistema – tai moderniausia informaciją ir pramogas automobilyje tiekianti sistema.

Radijuje numatyta galimybė įrašyti radijo stotis, transliuojančias FM, AM ir DAB dažno diapazonais (atsižvelgiant į versiją).

Muzikos grotuvas gali groti kompaktinės plokštelės, MP3 ir WMA CD diskus (atsižvelgiant į versiją).

Prie informacijos ir pramogų sistemos galima prijungti išorinius įrenginius, pvz., „iPod“, MP3 grotuvą, USB atmintuką arba nešiojamą leistuvą. Išorinius garso šaltinius taip pat galima prijungti ir per „Bluetooth“.

Skaitmeninis garso procesorius pateikia keletą iš anksto nustatytų godintuvo režimų, kurie skirti garsui optimizuoti.

Navigacijos sistemos dinaminė maršruto planavimo funkcija patikimai naviguoja iki nurodyto kelionės tikslo ir gali padėti išvengti eismo spūsčių ar kitų eismo problemų.

Informacijos ir pramogų sistema galima papildomai valdyti naudojant ant vairo įrengtus valdymo elementus arba balso atpažinimo sistemą.

Be to, informacijos ir pramogų sistemoje gali būti įrengta „laisvų rankų“ telefono sistema.

Puikiai apgalvotas valdymo elementų dizainas ir aiškus ekranas leidžia lengvai ir intuityviai valdyti sistemą.

Pastaba

Šiame vadove apibūdinamos visos parinktys ir funkcijos, pasiekiamos įvairiose informacijos ir pramogų sistemose. Atitinkami aprašymai, įskaitant ekranų ir meniu funkcijų aprašymus, gali netikti jūsų automobiliui, kadangi gali būti kitoks jo modelio variantas, valstybės specifikacijos, specialioji įranga ar priedai.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

Perspėjimas

Naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema, visada vairuokite saugiai.

Jei abejojate dėl saugumo, prieš pradėdami naudotis informacijos ir pramogų sistema sustabdykite automobilį.

Radio transliacijų priėmimas

Radio transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių
- kliūčių

Jei radio signalas silpnas, garsumas automatiškai sumažinamas, kad triukšmo efektas nebūtų toks didelis.

Šio vadovo naudojimas

- Šiame vadove aprašomos funkcijos, kurių jūsų konkrečiame automobilyje gali nebūti, kadangi jos yra papildomos arba po šio vadovo išleidimo buvo atlikta pakeitimų. Žr. pirkimo dokumentus ir patikrinkite, ar automobilyje įrengtos konkrečios funkcijos.
- Tam tikri valdymo elementai ir aprašymai, įskaitant ženklų rodinius ir meniu funkcijas, gali nebūti taikomi jūsų automobiliui dėl modelio varianto, konkrečios šalies specifikacijų, specialios įrangos ar priedų.
- Vadovo pradžioje ir kiekviename skyriuje pateikiamas turinys padeda surasti reikiamą informaciją.
- Rodyklė padės surasti specialią informaciją.
- Automobilio ekrano langai gali nepalaikyti tam tikros kalbos.

- Pranešimai ekrane ir vidaus žymėjimai užrašyti **paryškintomis** raidėmis.
- Šiame vadove pateikiamos operacijos yra taikomos informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementams. Informacijos apie analogiškus vairo valdymo elementus rasite valdymo elementų apžvalgoje ➤ 7.

Įspėjimai ir perspėjimai

Perspėjimas

Tekstas, pažymėtas

△ Perspėjimas, pateikia informaciją apie avarijos ar sužeidimo pavojų. Šios informacijos nepaisymas kelia sužeidimų pavojų.

Įspėjimas


Tekstas, pažymėtas **Įspėjimas**,
įspėja apie galimą žalą
automobiliui. Šios informacijos
nepaisymas kelia žalos
automobiliui pavojų.

Simboliai

Nuorodas į puslapius žymi ⇨. ⇨ „žr.
psl.“.

Valdymo elementų apžvalga

R15 BT USB

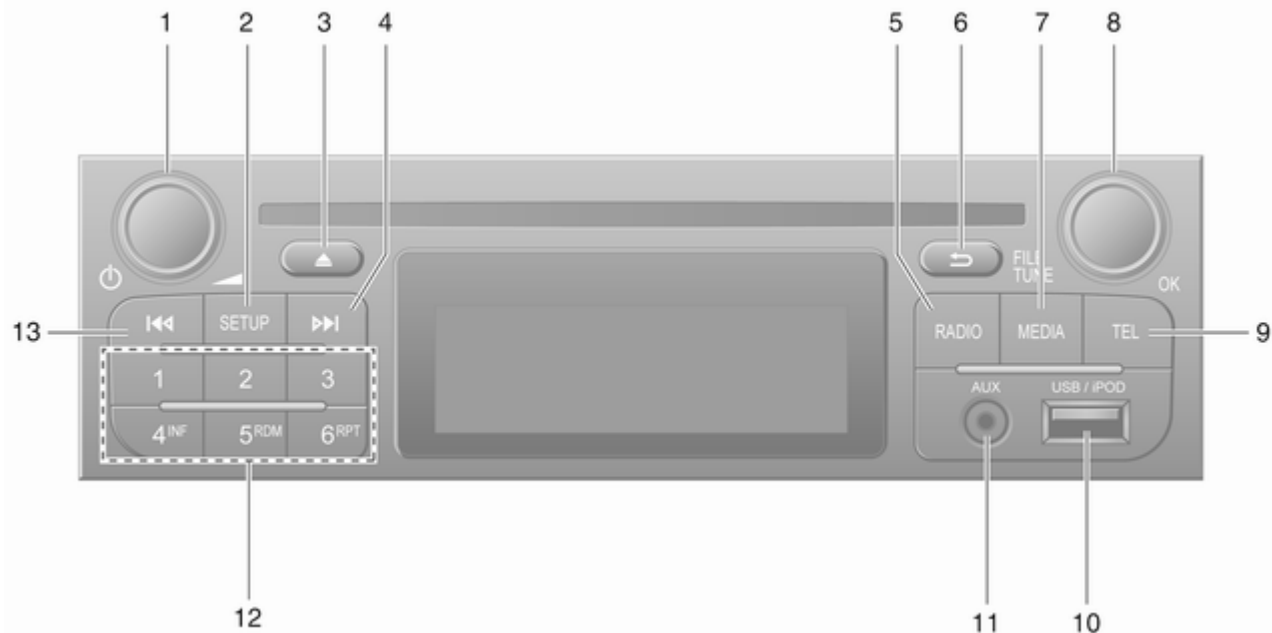

1	⏏ – spausti: Įjungti / išjungti .. 31
	Spausti: Nutildyti / atšaukti nutildymą 31
	Sukti: Reguluoti garsumą 31
2	SETUP - trumpas paspaudimas: Nuostatų menu 31
	Rodyti radijo tekstinę informaciją 54
	Ilgas paspaudimas: Automatinis stočių programavimas 53
3	Nutildyti / atšaukti nutildymą 31
4	⏮ – radijas, trumpas paspaudimas: Ieškoti kito radijo dažnio 51
	Ilgas paspaudimas: Automatinė stočių paieška 51
5	RADIO – keisti garso šaltinį ar dažnio diapazoną ... 49
6	↩ – grįžti į ankstesnį menu, atšaukti veiksmą 31
7	MEDIA – keisti garso šaltinį .. 59

8	Rotacinė rankenėlė OK 31
	Spausti: Patvirtinti veiksmą ... 31
	Sukti: Pasiiekti ekrano menu parinktis 31
	Sukti: Keisti radijo dažnį 51
9	TEL – telefono menu 113
10	🔌 USB prievadas 65
11	AUX įvestis 63
12	Stočių mygtukai 1...6 51
	Trumpas paspaudimas: Parinkti radijo stotį 51
	Ilgas paspaudimas: Įrašyti radijo stotį 51
13	⏮ – radijas, trumpas paspaudimas: Ieškoti ankstesnio radijo dažnio 51
	Ilgas paspaudimas: Automatinė stočių paieška 51


R16 BT USB



1	⏻ – spausti: Įjungti / Išjungti ..	31
	Sukti: Reguluoti garsumą	31
2	Stočių mygtukai 1...6	51
	Trumpas paspaudimas:	
	Parinkti radijo stotį	51
	Ilgas paspaudimas: Įrašyti	
	radijo stotį	51
3	RADIO – keisti garso	
	šaltinį ar dažnio diapazoną ...	49
4	MEDIA – keisti garso šaltinį ..	59
5	Rotacinė rankenėlė	31
	Trumpas paspaudimas:	
	Patvirtinti veiksmą	31
	Sukti: Pasiiekti ekrano	
	menu parinktis	31
6	↩ – grįžti į ankstesnį	
	menu, atšaukti veiksmą	31
7	▶▶ – radijas, trumpas	
	paspaudimas: Ieškoti kito	
	radijo dažnio	51
	Ilgas paspaudimas:	
	Automatinė stočių paieška	51

	Garsas / MP3 / WMA CD,	
	trumpas paspaudimas:	
	Peršokti kūrinių pirmyn	59
	Ilgas paspaudimas: Sukti	
	pirmyn	59
8	⚡ USB prievadas	65
9	SETUP - trumpas	
	paspaudimas: Nuostatų	
	menu	31
10	TEL – telefono menu	113
11	⏮ – radijas, trumpas	
	paspaudimas: Ieškoti	
	ankstesnio radijo dažnio	51
	Ilgas paspaudimas:	
	Automatinė stočių paieška	51
12	TEXT – rodyti radijo	
	tekstinę informaciją	54
13	AUX įvestis	63

CD16 BT USB

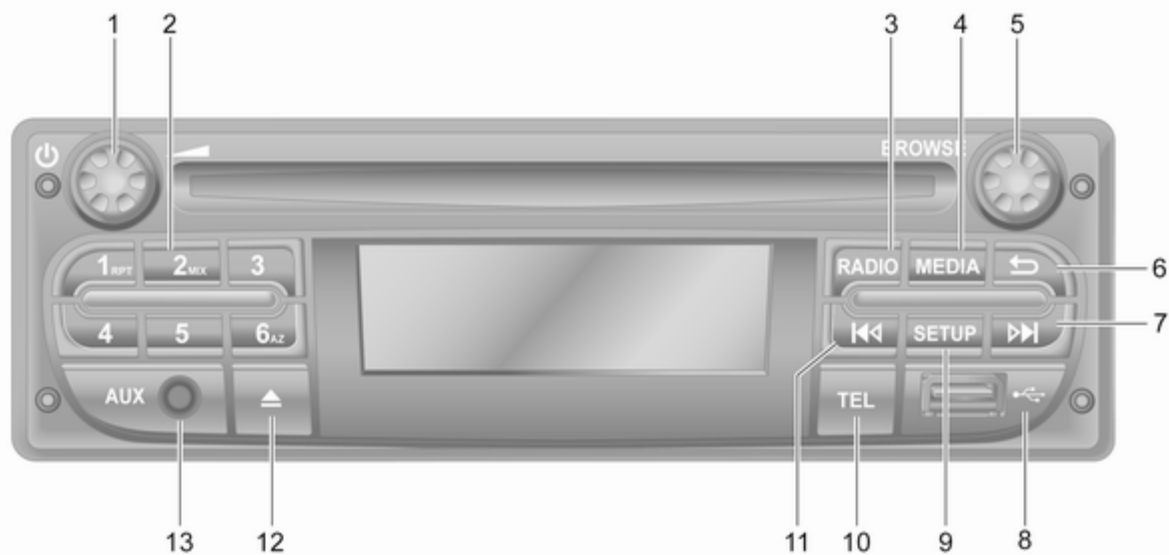


1	⏻ – spausti: Įjungti / Išjungti ..	31
	Sukti: Reguluoti garsumą	31
2	Stočių mygtukai 1...6	51
	Trumpas paspaudimas:	
	Parinkti radijo stotį	51
	Ilgas paspaudimas: Įrašyti	
	radijo stotį	51
	RPT: kartoti kūrinį	59
	MIX: atsitiktinis atkūrimas	59
3	RADIO – keisti garso	
	šaltinį ar dažnio diapazoną ...	49
4	MEDIA – keisti garso šaltinį ..	59
5	Rotacinė rankenėlė	31
	Trumpas paspaudimas:	
	Patvirtinti veiksmą	31
	Sukti: Pasiekti ekrano	
	menu parinktis	31
6	↩ – grįžti į ankstesnį	
	menu, atšaukti veiksmą	31

7	⏮ – radijas, trumpas	
	paspaudimas: leškoti kito	
	radijo dažnio	51
	Ilgas paspaudimas:	
	Automatinė stočių paieška	51
	Garsas / MP3 / WMA CD,	
	trumpas paspaudimas:	
	Peršokti kūrinį pirmyn	59
	Ilgas paspaudimas: Sukti	
	pirmyn	59
8	🔌 USB prievadas	65
9	SETUP - trumpas	
	paspaudimas: Nuostatų	
	menu	31
10	TEL – telefono menu	113
11	⏭ – radijas, trumpas	
	paspaudimas: leškoti	
	ankstesnio radijo dažnio	51
	Ilgas paspaudimas:	
	Automatinė stočių paieška	51
	Garsas / MP3 / WMA CD,	
	trumpas paspaudimas:	
	Peršokti kūrinį atgal	59
	Ilgas paspaudimas: Sukti	
	atgal	59

12	📀 – CD išstūmimas	59
13	AUX įvestis	63

CD18 BT USB

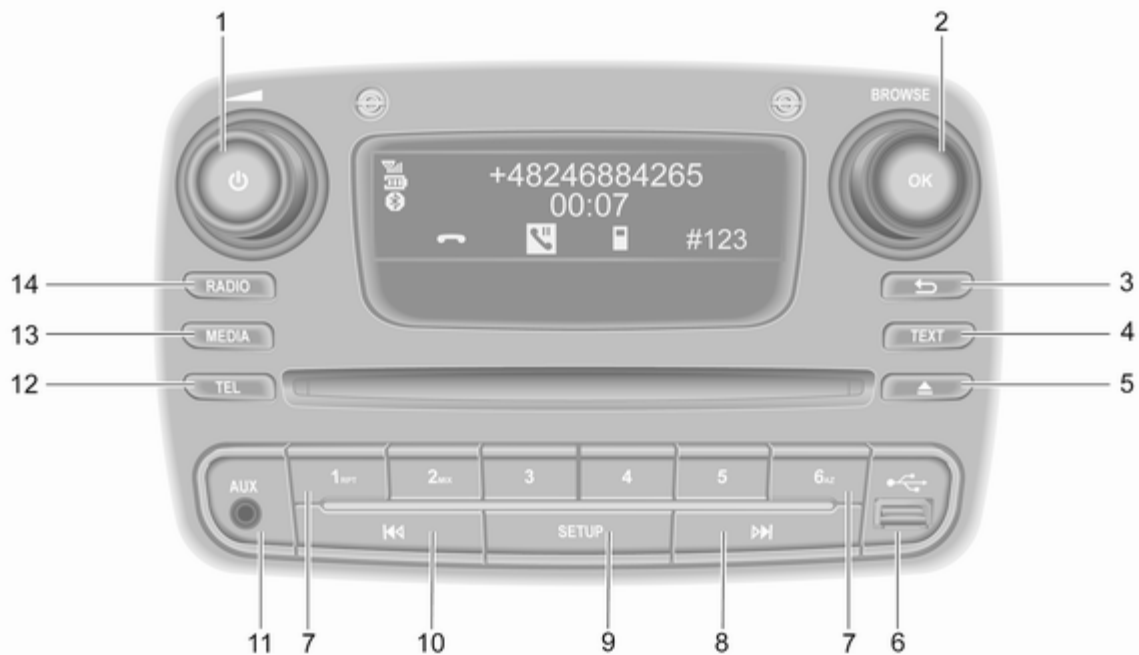


1	⏏ – spausti: Įjungti / Išjungti .. 31
	Sukti: Reguliuoti garsumą 31
2	Rotacinė rankenėlė OK 31
	Trumpas paspaudimas: Patvirtinti veiksmą 31
	Sukti: Pasiiekti ekrano menu parinktis 31
3	↩ – grįžti į ankstesnį menu, atšaukti veiksmą 31
4	TEXT – rodyti radijo tekstinę informaciją 54
5	⏮ – CD išstūmimas 59
6	ψ USB prievadas 65
7	Stočių mygtukai 1...6 51
	Trumpas paspaudimas: Parinkti radijo stotį 51
	Ilgas paspaudimas: Įrašyti radijo stotį 51
	RPT: kartoti kūrinį 59
	MIX: atsitiktinis atkūrimas 59

8	▶▶ – radijas, trumpas paspaudimas: leškoti kito radijo dažnio 51
	Ilgas paspaudimas: Automatinė stočių paieška 51
	Garsas / MP3 / WMA CD, trumpas paspaudimas: Peršokti kūriniu pirmyn 59
	Ilgas paspaudimas: Sukti pirmyn 59
9	SETUP - trumpas paspaudimas: Nuostatų menu 31
10	◀◀ – radijas, trumpas paspaudimas: leškoti ankstesnio radijo dažnio 51
	Ilgas paspaudimas: Automatinė stočių paieška 51
	Garsas / MP3 / WMA CD, trumpas paspaudimas: Peršokti kūriniu atgal 59
	Ilgas paspaudimas: Sukti atgal 59
11	AUX įvestis 63
12	TEL – telefono menu 113

13	MEDIA – keisti garso šaltinį .. 59
14	RADIO – keisti garso šaltinį ar dažnio diapazoną ... 49


NAVI 50 IntelliLink (A tipas)

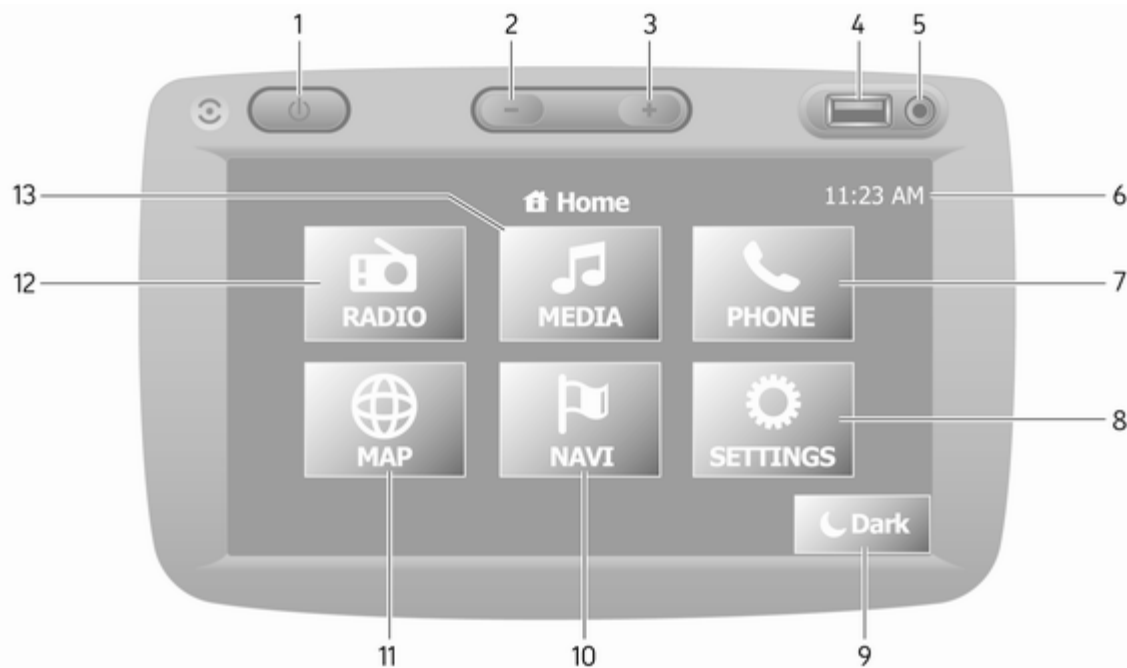

1	⏻: Įjungti / išjungti	31
2	—: Sumažinti garsumą	31
3	+ : Padidinti garsumą	31
4	ψ USB prievadas	65
5	AUX įvestis	63
6	Laikrodis	31
7	☎ TELEFONAS: Telefono menu	113
8	⚙ NUOSTATOS: Garso nuostatos, pvz. „Tembro nuostatos“	41
	„Garsumo nuostatos“	43
	Bluetooth nuostatos	31
	Rodyti nuostatas	31
	Sistemos nustatymai	44
9	☾ Tamsu: Patamsinti ekraną (rodomas tik laikrodis ir garso sistemos informacija)	31
10	🗺 NAVIGACIJA: Navigacijos menu	77
11	🌐 ŽEMĖLAPIS: Peržiūrėti žemėlapi	77

12	📻 RADIO: Pakeisti garso šaltinį į radiją	49
13	🎵 MEDIA: Pakeisti garso šaltinį – USB, „iPod“	65
	BT („Bluetooth“)	69
	AUX	63


NAVI 50 IntelliLink (B tipas)

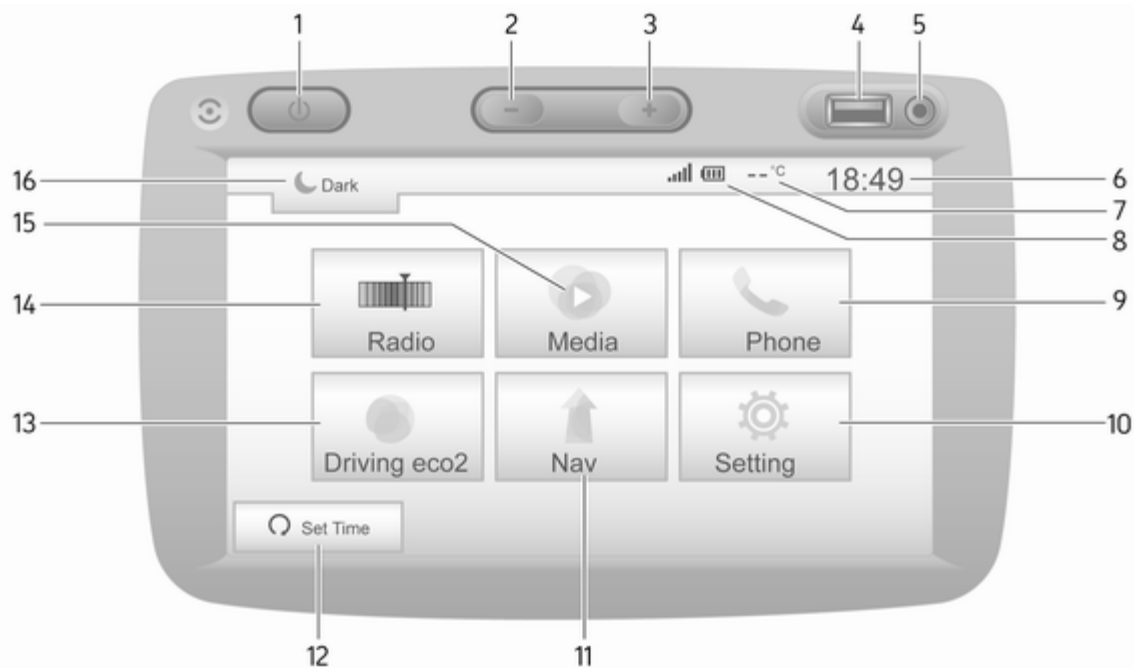

1	ⓘ: Įjungti / išjungti	31
2	—: Sumažinti garsumą	31
3	⊕: Padidinti garsumą	31
4	ψ USB prievadas	65
5	AUX įvestis	63
6	Laikrodis	31
7	Lauko oro temperatūra (atsižvelgiant į versiją)	31
8	📶: telefono ryšio stiprumas (kai prijungtas)	113
	🔋: telefono akumuliatoriaus įkrovos lygis (kai prijungtas)	113
9	☎️ Telefonas: Telefono menu	113
10	⚙️ Nustatymas: Garso nuostatos, pvz. „Tembro nuostatos“	41
	„Garsumo nuostatos“	43
	Bluetooth nuostatos	31
	Rodyti nuostatas	31
	Sistemos nustatymai	44
11	📍 Nav: Navigacijos menu	77


12	📄 ŽEMĖLAPIS: Peržiūrėti žemėlapi	77
13	📻 Radijai: Pakeisti garso šaltinį į radiją	49
14	🎧 Medija: Pakeisti garso šaltinį – USB, „iPod“	65
	BT („Bluetooth“)	69
	AUX	63
15	🌙: Patamsinti ekraną (rodomas tik laikrodis ir garso sistemos informacija) . .	31

NAVI 80 IntelliLink (A tipas)

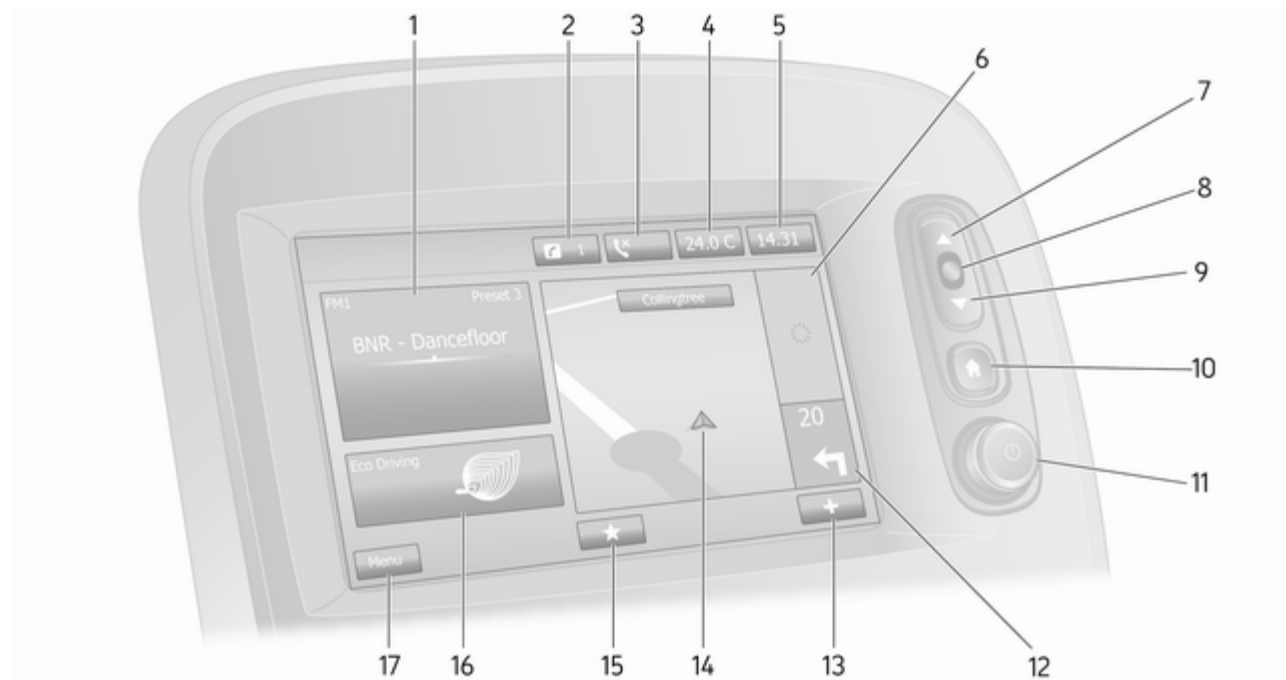


1	Garso informacija, pvz., Radijas	49	10	☰: Pradžios puslapis	31
	Papildomos priemonės	63	11	⏻ – spausti: Įjungti / išjungti ..	31
	ψ USB įrenginiai	65		Sukti: Keisti garsumą	31
	Muzika per „Bluetooth“	69	12	Navigacija: Kryptis ir atstumas iki kito krypties pasikeitimo	77
2	⌂: sistemos pranešimai (jei yra)	31	13	⛶: Išskylantysis meniu	31
3	☎: Telefono būseną	113	14	Navigacijos langas	77
	Skambučių žurnalas	121		Žemėlapis	100
4	Lauko temperatūra	31	15	★: parankiniai, pvz., navigacijos ↑	77
5	Laikrodis	31		Medija 🎵 (pvz., radijas)	49
6	Kelių eismo informacija (jei yra)	100		Telefonas ☎	113
7	▲: Ekrano sąrašai – slinkimas aukštyn	31		Paslaugos 📁	80
	Žemėlapis: Mastelio keitimas	100	16	Vairavimo ekonomija (ekovairavimas)	31
8	Meniu atvėrimas, veiksmų patvirtinimas	31	17	Meniu: Prieiga prie pagrindinio meniu	31
9	▼: Ekrano sąrašai – slinkimas žemyn	31			
	Žemėlapis: Mastelio keitimas	100			

NAVI 80 IntelliLink (B tipas)

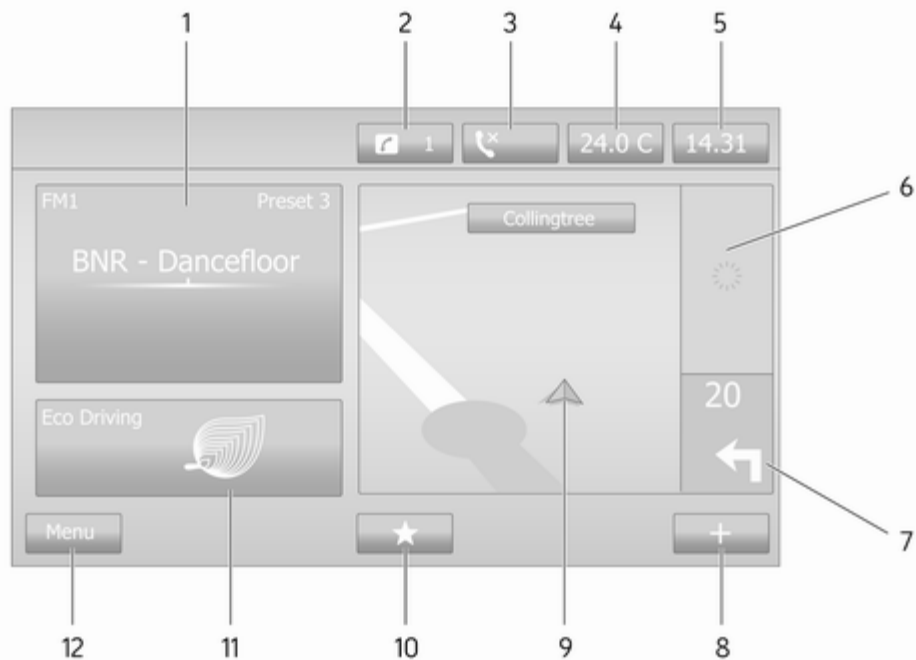


1	Garso informacija, pvz., Radijas	49
	Papildomos priemonės	63
	ψ USB įrenginiai	65
	Muzika per „Bluetooth“	69
2	ž: sistemos pranešimai (jei yra)	31
3	☎: Telefono būseną	113
	Skambučių žurnalas	121
4	Lauko temperatūra	31
5	Laikrodis	31
6	Kelių eismo informacija (jei yra)	100
7	Navigacija: Kryptis ir atstumas iki kito krypties pasikeitimo	77
8	✚: Išskylantysis meniu	31
9	Navigacijos langas	77
	Žemėlapis	100
10	★: parankiniai, pvz., navigacijos ↑	77
	Medija 🎵 (pvz., radijas)	49

	Telefonas ☎	113
	Paslaugos 📁	80
11	Vairavimo ekonomija (ekovairavimas)	31
12	Meniu: Prieiga prie pagrindinio meniu	31

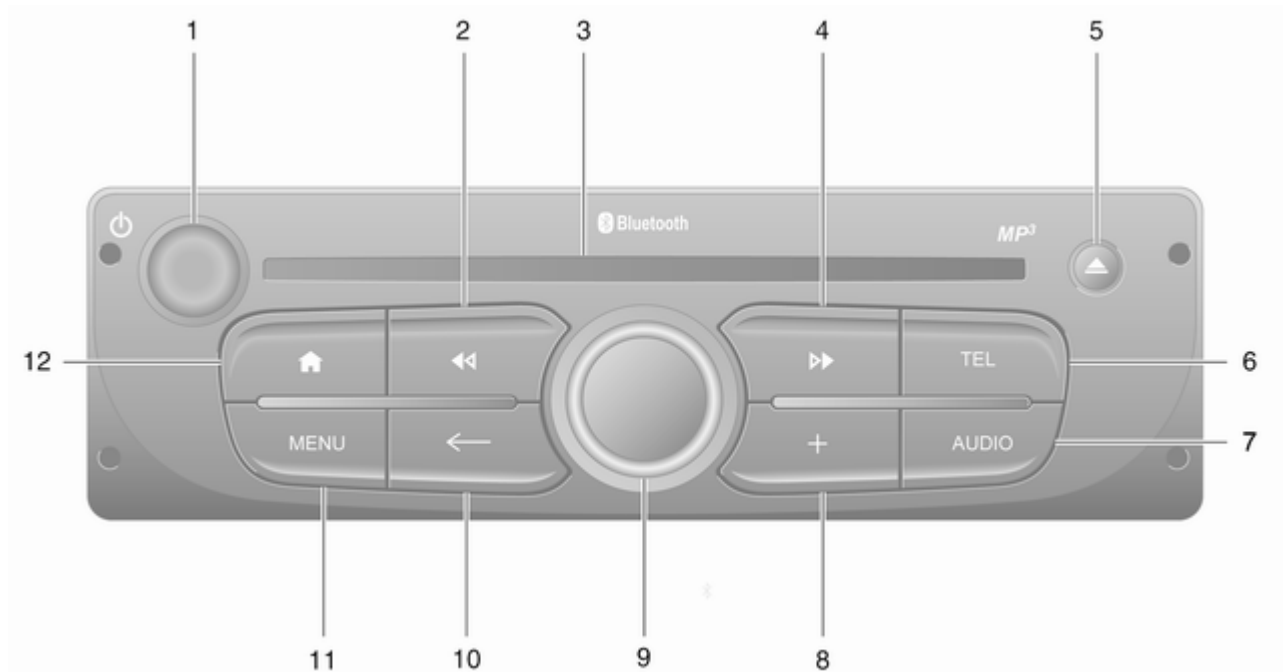


- | | |
|---|---|
| <p>1  – spausti: Įjungti / išjungti ... 31</p> <p>Sukti: Keisti garsumą 31</p> <p>2  – radijas, trumpas paspaudimas: leškoti ankstesnio radijo dažnio 51</p> <p>Ilgas paspaudimas: Automatinė stočių paieška 51</p> <p>Garsas / MP3 / WMA CD, trumpas paspaudimas: Peršokti kūriniu atgal 59</p> <p>Ilgas paspaudimas: Sukti atgal 59</p> <p>3 Kompaktinės plokštelės anga 59</p> <p>4  – radijas, trumpas paspaudimas: leškoti kito radijo dažnio 51</p> <p>Ilgas paspaudimas: Automatinė stočių paieška 51</p> <p>Garsas / MP3 CD, trumpas paspaudimas: Peršokti kūriniu pirmyn 59</p> <p>Ilgas paspaudimas: Sukti pirmyn 59</p> | <p>5  – CD išstūmimas 59</p> <p>6 TEL – telefono meniu 113</p> <p>7 AUDIO – keisti garso šaltinį . . 59</p> <p>8 : Išskylantysis meniu 31</p> <p>9 Centrinė rotacinė rankenėlė 31</p> <p>Spausti: Patvirtinti veiksmą ... 31</p> <p>Sukti: Pasiiekti ekrano meniu parinktis 31</p> <p>Sukti: Pasiiekti rašytų radijo stočių sąrašą 49</p> <p>Sukti: Parinkti kitą / ankstesnę radijo stotį 51</p> <p>Sukti: Keisti CD/MP3 kūrinių ... 59</p> <p>10  – grįžti į ankstesnį meniu, atšaukti veiksmą 31</p> <p>11 MENU: Prieiga prie pagrindinio meniu 31</p> <p>12 : Grįžti į pradžios puslapį ... 31</p> |
|---|---|

NAVI 80 IntelliLink (C tipas)

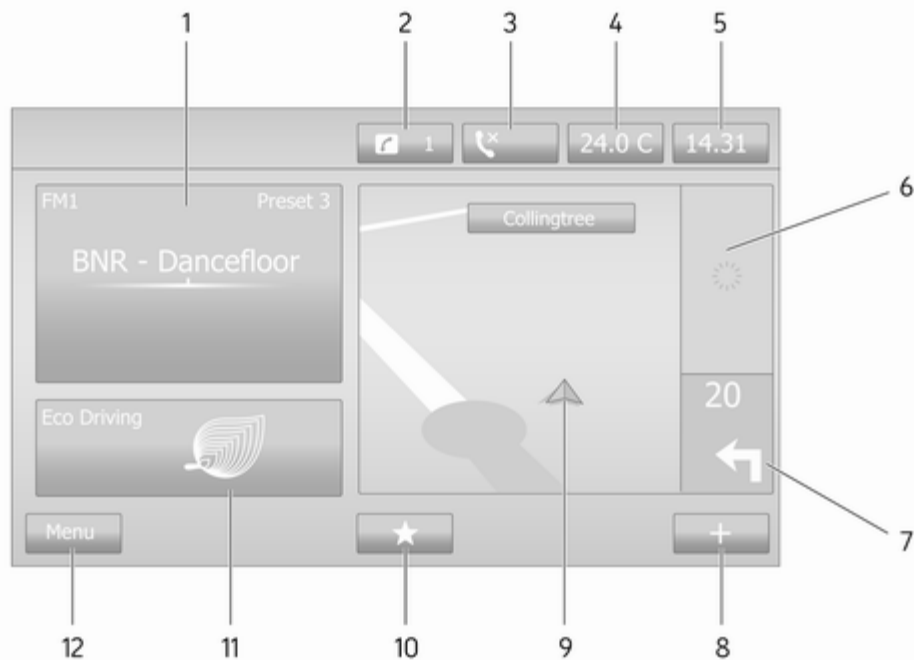

1	Garso informacija, pvz., Radijas	49
	Papildomos priemonės	63
	ψ USB įrenginiai	65
	Muzika per „Bluetooth“	69
2	ž: sistemos pranešimai (jei yra)	31
3	☎: Telefono būseną	113
	Skambučių žurnalas	121
4	Lauko temperatūra	31
5	Laikrodis	31
6	Kelių eismo informacija (jei yra)	100
7	Navigacija: Kryptis ir atstumas iki kito krypties pasikeitimo	77
8	✚: Išskylantysis meniu	31
9	Navigacijos langas	77
	Žemėlapis	100
10	★: parankiniai, pvz., navigacijos ↑	77
	Medija 🎵 (pvz., radijas)	49


	Telefonas ☎	113
	Paslaugos 📁	80
11	Vairavimo ekonomija (ekovairavimas)	31
12	Meniu: Prieiga prie pagrindinio meniu	31

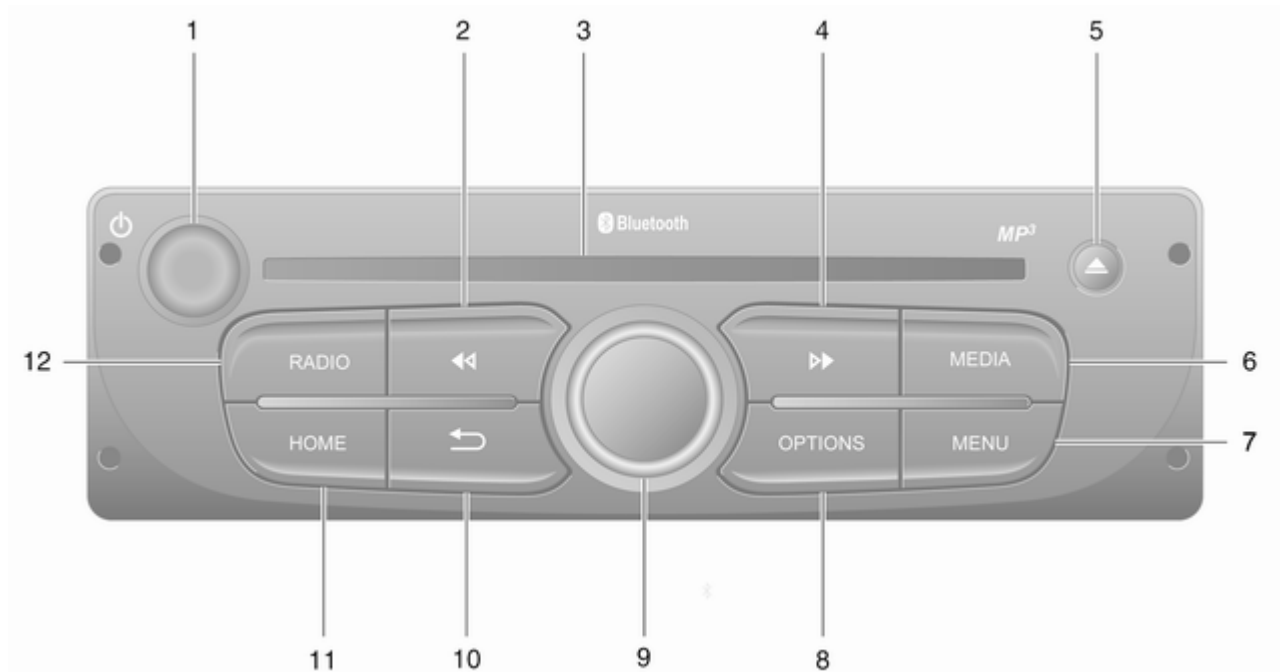

- 1  – spausti: Įjungti / išjungti .. 31
Sukti: Keisti garsumą 31
- 2  – radijas, trumpas paspaudimas: leškoti ankstesnio radijo dažnio 51
Ilgas paspaudimas: Automatinė stočių paieška 51
Garsas / MP3 / WMA CD, trumpas paspaudimas: Peršokti kūriniu atgal 59
Ilgas paspaudimas: Sukti atgal 59
- 3 Kompaktinės plokštelės anga 59
- 4  – radijas, trumpas paspaudimas: leškoti kito radijo dažnio 51
Ilgas paspaudimas: Automatinė stočių paieška 51
Garsas / MP3 CD, trumpas paspaudimas: Peršokti kūriniu pirmyn 59
Ilgas paspaudimas: Sukti pirmyn 59



- 5  – CD išstūmimas 59
- 6 **MEDIA** – keisti garso šaltinį .. 59
- 7 **MENU**: Prieiga prie pagrindinio meniu 31
- 8 **OPTIONS**: Išskylantysis meniu 31
- 9 Centrinė rotacinė rankenėlė 31
Spausti: Patvirtinti veiksmą ... 31
Sukti: Pasiiekti ekrano meniu parinktis 31
Sukti: Pasiiekti rašytų radijo stočių sąrašą 49
Sukti: Parinkti kitą / ankstesnę radijo stotį 51
Sukti: Keisti CD/MP3 kūrinių ... 59
- 10  – grįžti į ankstesnį meniu, atšaukti veiksmą 31
- 11 **HOME**: Prieiga prie pagrindinio meniu 31
- 12 **RADIO** – keisti garso šaltinį ar dažnio diapazoną ... 49

Valdymo elementai ant vairo – A tipas

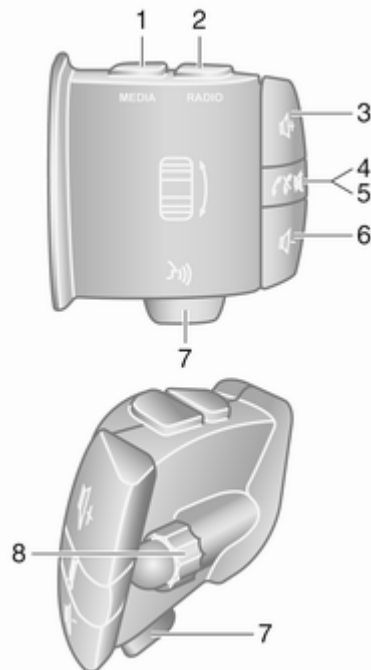


- 1 **MEDIA** – keisti garso šaltinį . . 31
 - 2 **RADIO** – keisti radijo dažnio diapazoną 49
 - 3  – didinti garsumą 31
 - 4 : Nutildyti / įjungti garsą 31
 - 5  – priimti / užbaigti telefono skambutį 121
 - 6  – mažinti garsumą 31
 - 7  – balso atpažinimas 111
 - 8 Sukti: Judėti aukštyn / žemyn per ekrano meniu, parinkti kitą / ankstesnę radijo išankstinę nuostatą / radijo dažnį / kūrinį 51
- Spausti: Patvirtinti veiksmus 49

Valdymo elementai ant vairo – B tipas

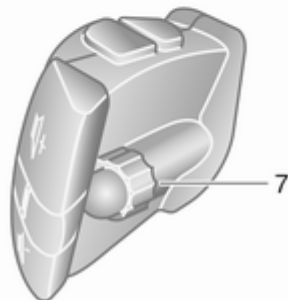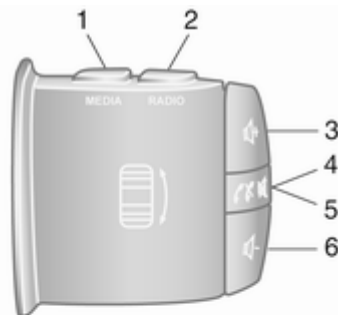

- 1 **MEDIA** – keisti garso šaltinį . . 31
 - 2 **RADIO** – keisti radijo dažnio diapazoną 49
 - 3  – didinti garsumą 31
 - 4 : Nutildyti / įjungti garsą 31
 - 5  – priimti / užbaigti telefono skambutį 121
 - 6  – mažinti garsumą 31
 - 7 Sukti: Judėti aukštyn / žemyn per ekrano meniu, parinkti kitą / ankstesnę radijo išankstinę nuostatą / radijo dažnį / kūrinį 51
- Spausti: Patvirtinti veiksmus 49

Valdymo elementai ant vairo – C tipas

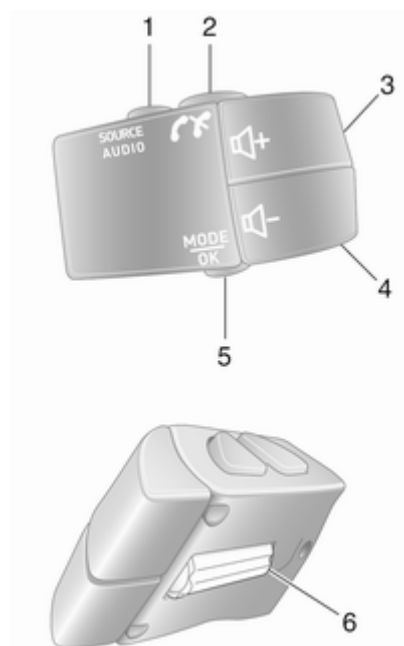

- 1 **SOURCE/AUDIO** – keisti garso šaltinį 31
- 2 113
Priimti / užbaigti telefono skambutį 121
⌂: Nutildyti / įjungti garsą 31
- 3 – didinti garsumą, nutildyti / įjungti garsą 31
- 4 – mažinti garsumą, nutildyti / įjungti garsą 31
- 5 **MODE/OK** – patvirtinti veiksmus, keisti garso režimą 49
Priimti / užbaigti telefono skambutį 121
- 6 Sukti: Pasiiekti ekrano meniu parinktis, kitą / ankstesnę išankstinę radijo nuostatą / radijo dažnį / kūrinį 49

Pastaba

Balso atpažinimo mygtukas (jei yra) gali būti įrengtas ant vairo arba tarp vairo kolonėlės valdymo elementų.

Atbaidymo nuo vagystės funkcija

Atsižvelgiant į informacijos ir pramogų sistemą, siekiant atbaidyti vagis, sistemoje integruota elektroninė apsauga. Dėl to informacijos ir pramogų sistema veikia tik jūsų automobilyje ir vagims yra bevertė.

Prieš pirmą kartą naudojant sistemą ir po ilgesnio maitinimo nutraukimo reikia įvesti saugos kodą (teikiamas atskirai).

Pastaba

Saugos kodo nereikia R16 BT USB, CD18 BT USB.

Saugos kodo įvedimas

Pirmą kartą įjungę informacijos ir pramogų sistemą, monitoriaus ekrane rodomas saugos kodo pranešimas, pvz. **Radio code (radijo kodas)** ir **0000**. Atsižvelgiant į

informacijos ir pramogų sistemą, pranešimas gali pasirodyti truputį uždelsus.

Kad įvestumėte pirmą saugos kodo skaitmenį, spausdinėkite prietaiso skaičių mygtuką **1**, kol pasirodys pageidaujamas skaičius. Antrą, trečią ir ketvirtą skaičius įveskite analogiškai, mygtukais **2**, **3** ir **4**.

Pasirodžius visam kodui, nuspauskite ir palaikykite mygtuką **6**, kol pasigirs garsinis signalas. Įvedus teisingą kodą, sistema atblokuojama.

NAVI 50 IntelliLink,

NAVI 80 IntelliLink: Įveskite saugos kodą, jutikliniame ekrane spausdami skaičių mygtukus **0–9**. Įvedus teisingą kodą, sistema atblokuojama.

Jei įvedamas neteisingas kodas

Atsižvelgiant į informacijos ir pramogų sistemą, neteisingai įvedus saugos kodą, rodomas neteisingo kodo pranešimas, pvz. **Error code (klaidos kodas)** ir atgalinės laiko atskaitos vertė, pvz. **Wait 100 (palaukite 100)**.

Palaukite, kol baigsis atbulinė seka ir įveskite teisingą kodą. Kaskart neteisingai įvedus kodą, galinės atskaitos laikas gali būti padvigubintas, atsižvelgiant į informacijos ir pramogų sistemą.

Geografinės zonos pakeitimas

Įvedus teisingą saugos kodą, atsižvelgiant į informacijos ir pramogų sistemą, galite būti paraginti pasirinkti geografinę vietovę, pavyzdžiui:

- Europa
- Azija
- Arabija
- Amerika

Išjunkite informacijos ir pramogų sistemą ir tada vienu metu nuspauskite mygtukus **1**, **5** ir **⏻**. Tada spausdinėkite **◀** arba **▶**, kol ekrane pasirodys pageidaujama sritis ir nustatykite mygtuku **6**.

Naudojimas

Informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistema yra valdoma mygtukais, rotacinėmis rankenėlėmis ir (arba) ekrano meniu.

Įvedama naudojantis:

- centriniu valdymo bloku prietaisų skydelyje ⇨ 7 arba
- ant vairo esančiais valdymo elementais ⇨ 7
- balso atpažinimo sistema (jei yra) ⇨ 109
- jutikliniu ekranu (NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink) ⇨ 40

Pastaba

Tolesniuose skyriuose aprašomi tik tiesioginiai meniu valdymo būdai. Kai kuriais atvejais galimos ir kitos parinktys.

Informacijos ir pramogų sistemos įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti informacijos ir pramogų sistemą, paspauskite **⏻**.

Aktyvinamas anksčiau naudotas garso šaltinis.

Paspauskite  (arba, atsižvelgiant į informacijos ir pramogų sistemą, paspauskite ir palaikykite), kad išjungtumėte Informacijos ir pramogų sistemą.

Pastaba

Ijungus informacijos ir pramogų sistemą, gali būti rodomas laikrodis ir (arba) lauko temperatūra (atsižvelgiant į versiją).

NAVI 50 IntelliLink:

Informacijos ir pramogų sistema automatiškai įsijungia / išsijungia įjungus / išjungus uždegimą. Jei reikia, vietoj to paspauskite .

NAVI 80 IntelliLink:

Informacijos ir pramogų sistema įjungiamas automatiškai, kai įjungiamas uždegimas (atsižvelgiant į versiją). Jeigu reikia, vietoj to paspauskite .

Gali būti pateikiamos toliau nurodytos parinktys (atsižvelgiant į versiją):

- **Nuostatų keitimas** (duomenų bendrinimui įgalinti arba atmesti)

Pastaba

Išjungus duomenų bendrinimo funkciją, kai kurios funkcijos gali neveikti tinkamai.

- **Kalba** (sistemos kalbai pakeisti)
- **Atlikta** (pereiti į pradžios puslapį)

Informacijos ir pramogų sistema išsijungia automatiškai, kai išjungiamas uždegimas ir atidaromos vairuotojo durelės. Jeigu reikia, vietoj to paspauskite .

Automatinis išjungimas

Išjungus uždegimą, informacijos ir pramogų sistema įjungiamas naudojant ; ji išsijungia automatiškai, nuo paskutinio naudotojo veiksmo praėjus šiek tiek laiko. Atsižvelgiant į informacijos ir pramogų sistemą, automatinis išjungimas įvyksta po maždaug 5–20 minučių.

Jei dar kartą paspausite , informacijos ir pramogų sistema liks įjungta dar 5–20 minučių (atsižvelgiant į informacijos ir pramogų sistemą).

Garso nustatymas

Sukite /garso reguliavimo rankenėlę arba paspauskite **+** ar **–**.

Kitas būdas (ant vairo esančiais valdymo mygtukais): spustelėkite  arba .

NAVI 50 IntelliLink:

Atsižvelgiant į versiją, galima atskirai nustatyti įvairius garso lygius (įskaitant garso grotuvus, eismo pranešimus, navigacijos nurodymus, telefonų skambučius ir skambėjimo toną).

Pradžios puslapyje palieskite **☼Nuostata (-os)**, tada **Garso sistema** ir **Garsas**.

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Garsumo nuostatos“  43.

NAVI 80 IntelliLink:

Kad pradžios puslapyje individualiai nustatytumėte įvairius garsumo lygius (pvz., navigacijos instrukcijų, eismo pranešimų, telefoninių pokalbių), palieskite **MENIU**, tada **Sistema** ir **Garsas**.

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Sistemos nuostatos“  44.

Irašytas garsumas

Išjungus informacijos ir pramogų sistemą, išlaikomas esamas garsumo lygis.

Nuo greičio priklausantis garsumas

Jei aktyvinta nuo greičio priklausomo garsumo funkcija (⇨ 44), garsumas derinamas automatiškai, kad kompensuotų kelio ir vėjo keliamą triukšmą.

Garso nutildymas

Norėdami nutildyti esamą garso šaltinį (atsižvelgiant į informacijos ir pramogų sistemą), spustelėkite  arba iki galo sukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.

Kitas būdas (naudojantis ant vairo įrengtais valdymo elementais): paspauskite  ar  arba vienu metu nuspauskite  ir .

Atšaukti nutildymą

Norėdami vėl įjungti garsą (atsižvelgiant į informacijos ir pramogų sistemą), dar kartą spustelėkite  arba sukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.

Kitas būdas (naudojantis ant vairo įrengtais valdymo elementais): vėl spustelėkite mygtuką  arba vienu metu vėl nuspauskite  ir .

Pastaba

Kai transliuojamas eismo skelbimas, sistemos nutildymas automatiškai atšaukiamas.

Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Radijo duomenų sistema“ ⇨ 54.

Ekrano valdymas

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – ekrano valdymas

- Kaip ekrane judėti aukštyn / žemyn: Pasukite **OK**.
- Kaip patvirtinti veiksmus: Spauskite **OK**.
- Kaip atšaukti veiksmus (ir grįžti į ankstesnį meniu): Paspauskite .

NAVI 50 IntelliLink – ekrano valdymas

Pasinaudokite jutikliniu ekranu toliau nurodytiems meniu valdyti, kaip aprašyta kiekviename iš skirsnių:

• **RADIJAS**

Žr. skirsnį „Radijas“ ⇨ 49.

• **MEDIJA**

Žr. skirsnį „USB prievadas“ ⇨ 65.

• **TELEFONAS**

Žr. skirsnį „Telefonas“ ⇨ 113.

• **ŽEMĖLAPIS** / **Žemėlapis**

Žr. skirsnį „Navigacija“ ⇨ 77.

• **NAVIGACIJA** / **Navigacija**

Žr. skirsnį „Navigacija“ ⇨ 77.

• **NUOSTATA (-OS)**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Tembro nuostatos“ ⇨ 41, „Garsumo nuostatos“ ⇨ 43 ir „Sistemos nuostatos“ ⇨ 44.


Pastaba

Atsižvelgiant į programinės įrangos versiją, ekrane rodomi meniu gali skirtis nuo iliustruojamų pirmiau.

Kai rodomas pradžios puslapis , galima ekrane paslėpti šiuos meniu (gali būti rodomas tik laikrodis ir garso sistemos informacija), paliečiant . Palieskite bet kurioje ekrano vietoje, kad vėl parodytumėte šiuos meniu.

NAVI 80 IntelliLink – ekrano valdymas

Pasinaudokite jutikliniu ekranu toliau nurodytiems meniu valdyti, kaip aprašyta kiekviename iš skirsnių.

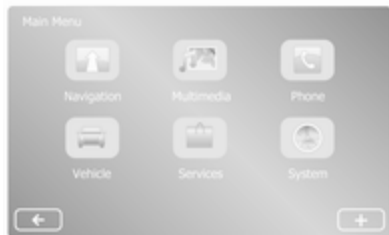

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, kad pasiektumėte pagrindinį meniu. Parodomi tokie meniu ir valdymo elementai:

-  **Navigacija**
Žr. „Navigacija“ ⇨ 77.
-  **Multimedija:**
 - **Radijas:** Žr. „Radijas“ ⇨ 49.
 - **Medija:**
CD (pasiekama tik su B ir C tipais): Žr. „CD grotuvas“ ⇨ 59.
USB: Žr. „USB prievadas“ ⇨ 65.
SD: Valdymas panašus kaip CD grotuvo atveju ⇨ 59.
Pagalbinis: Žr. „AUX įvadas“ ⇨ 63.
Bluetooth: Žr. „Bluetooth“ muzika“ ⇨ 69.
- **Nuotraukos:** Žr. skyriaus „Išoriniai įrenginiai“ skirsnį „Nuotraukų rodymas“ ⇨ 75.

- **Vaizdo įrašai:** Žr. skyriaus „Išoriniai įrenginiai“ skirsnį „Filmų leidimas“ ⇨ 75.
- **Nuostatos:** Žr. „Multimedijos nuostatos“ iš („NAVI 80 IntelliLink“) skirsnio „Sistemos nuostatos“ ⇨ 44

-  **Telefonas**
Žr. „Telefonas“ ⇨ 113.
-  **Transporto priemonė**
Palieskite, kad atvertumėte ekovairavimo, bordinio kompiuterio ir nuostatų meniu.
Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Veikimo režimai“ toliau.
-  **Paslaugos**
Palieskite, kad atvertumėte meniu „Navigacijos paslaugos“ ir „Nuostatos“.
Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Veikimo režimai“ toliau.
-  **Sistema**
Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Sistemos nuostatos“ ⇨ 44.

Pastaba

Atsižvelgiant į programinės įrangos versiją, ekrano meniu gali skirtis nuo pateiktų iliustracijų.

- □/←: Perėjimas į ankstesnį puslapį
- >/→: Perėjimas į kitą puslapį
- ↑: Ekrano sąrašai, slinkimas aukštyn
- ↓: Ekrano sąrašai, slinkimas žemyn
- +: Išskylančiojo meniu atvėrimas
- ←: Grįžimas į ankstesnį meniu

Ekraną taip pat galima valdyti valdymo elementais, esančiais informacijos ir pramogų sistemos priekiniame skydelyje.

Pastaba

Atsižvelgiant į versiją, kai kurie valdymo elementai, esantys informacijos ir pramogų sistemos skydelyje, nevaldo ekrano funkcijų.

Pastaba

Atsižvelgiant į transporto priemonę, vairuojant gali būti neleidžiama naudotis jutikliniu ekranu.

Veikimo režimai**Radijas**

Kaip pakeisti garso šaltinį į radiją: Atsižvelgiant į Informacijos ir pramogų sistemą, reikia paspausti **RADIO**, **RADIO/CD** arba **AUDIO/SOURCE**.

NAVI 50 IntelliLink:

Norėdami bet kada pasiekti radijo meniu, palieskite , tada /  **Radijas**.

NAVI 80 IntelliLink:

Norint iš pradžios puslapio pasiekti radijo meniu, reikia paliesti **MENIU**, tada **Multimedija** ir **Radijas**.

Išsamus radijo funkcijų aprašymas pateiktas ⇨ 49.

Muzikos grotuvai

Kaip pakeisti garso šaltinį į **CD**, **USB**, **AUX**, „Bluetooth“ arba „iPod“ (kur tinka): atsižvelgiant į Informacijos ir pramogų sistemą, palieskite **MEDIA**, **RADIO/CD** arba **AUDIO/SOURCE**.

NAVI 50 IntelliLink: Norėdami atverti prijungtų pagalbinių įrenginių (**USB**, **iPod**, **BT** („Bluetooth“) arba **AUX**) meniu, palieskite  ir  **Medija**.

Pagalbiniam šaltiniui pasirinkti viršutiniame kairiajame kampe palieskite ▼.

NAVI 80 IntelliLink: Norint iš pradžios puslapio pasiekti pagalbinių įrenginių (pvz., kompaktinės plokštelės, **USB**, **SD** kortelės, **AUX** įvado, „Bluetooth“) meniu, reikia paliesti **MENIU**, tada **Multimedija** ir **Medija**. Iš pateikto sąrašo pasirinkite pagalbinį šaltinį.

R15 BT USB, R16 BT USB

Išsamūs aprašymai:

- **AUX** įvesties funkcijos ⇨ 63
- **USB** prievado funkcijos ⇨ 65
- Muzikos valdymas per „Bluetooth“ ⇨ 69

CD16 BT USB, CD18 BT USB

Išsamūs aprašymai:

- **CD** grotuvo funkcijos ⇨ 59
- **AUX** įvesties funkcijos ⇨ 63
- **USB** prievado funkcijos ⇨ 65
- Muzikos valdymas per „Bluetooth“ ⇨ 69

„NAVI 50 IntelliLink“

Išsamūs aprašymai:

- AUX įvesties funkcijos ⇨ 63
- USB prievadų (įskaitant „iPod“) funkcijos ⇨ 65
- Muzikos valdymas per „Bluetooth“ ⇨ 69

„NAVI 80 IntelliLink“

Išsamūs aprašymai:

- CD funkcijos (tik B ir C tipai) ⇨ 59
- AUX įvesties funkcijos ⇨ 63
- USB prievado funkcijos ⇨ 65
- Muzikos valdymas per „Bluetooth“ ⇨ 69

Navigacija, žemėlapis

(NAVI 50 IntelliLink,
NAVI 80 IntelliLink)

Išsamus navigacijos sistemos aprašymas pateiktas ⇨ 77, žemėlapio naršymas ⇨ 100.

Telefonas

Naudodamiesi tolesnių meniu punktais, prijungsite mobiliuosius telefonus, skambinsite, kursite adresatų sąrašus ir derinsite įvairias nuostatas.

Išsamus „laisvų rankų“ telefono sistemos funkcijų aprašymas pateiktas ⇨ 113.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – telefonas

Kaip pasiekti meniu **Phone (telefonas)**: Paspauskite  arba **TEL**.

Kaip pasiekti telefono nuostatų meniu: Paspauskite **TEL** ir pasirinkite **Phone settings (telefono nustatymai)**.

NAVI 50 IntelliLink – telefonas

Kaip bet kuriuo metu pasiekti telefono meniu: Palieskite , tada **☎ Telefonas**.

NAVI 80 IntelliLink – telefonas

Norėdami iš pradžios puslapio pasiekti telefono meniu, palieskite **MENIU** ir **Telefonas**.

Transporto priemonės informacija („NAVI 80 IntelliLink“)

Norėdami iš pradžios puslapio pasiekti transporto priemonės meniu, palieskite **MENIU** ir **Transporto priemonė**.

Atsižvelgiant į transporto priemonę, parodomi šie meniu:

- **Ekovairavimas**
- **Bortinis kompiuteris**
- **Nuostatos**

Ekovairavimas

Galimos tokios funkcijos:

- **Kelionės ataskaita**

Parodomi šie paskutinės kelionės duomenys:

Vidutinės degalų sąnaudos, vidutinis greitis, bendrosios degalų sąnaudos, bendrasis atstumas.

Kelionės ataskaitoje **ekorodiklis** nurodo pasiektą ekonomišką vairavimo rezultatą iš 100. Kuo didesnis skaičius, tuo ekonomiškesnis vairavimas. Ekologiškas vairavimas (pagreitis), pavarų perjungimo

efektyvumas (pavarų dėžė) ir stabdžių kontrolė (numatymas) taip pat yra vertinami.

Kaip įrašyti kelionės duomenis: Palieskite „Įrašyti“ ir iš toliau nurodyto sąrašo pasirinkite kelionės tipą:

Namai / darbas, atostogos, savaitgalis, kelionė, asmeninis.

Kaip atstatyti kelionės duomenis: Palieskite „Nustatyti iš naujo“. Patvirtinkite arba atšaukite paspausdami „Taip“ arba „Ne“.

Palieskite **+**, kad atvertumėte išskylantįjį meniu, kuriame galima palyginti kelionių ataskaitas arba parodyti / paslėpti ataskaitas užbaigus kelionę.

- **Mano pageidaujamos kelionės**

Rodiniai kinta atsižvelgiant į jūsų vairavimo stilių (kai būna įrašyti kelionės duomenys).

Kortelėje „Suvestinė“ ties kiekvienu kelionės tipu (pvz., namai / darbas) rodoma tokia informacija: Bendrasis maršruto atstumas, nuvažiuotas atstumas, informacijos naujinimo data ir

vidutinis vairavimo ekonomijos įvertis (iš 100).

Kortelėje „Išsami ataskaita / išsami informacija“ pateikiama kelionės informacija.

- **Ekomokymas**

Čia pateikiami degalų sąnaudų mažinimo patarimai.

Perslinkite per puslapius ir susipažinkite su patarimais.

Bortinis kompiuteris

Parodoma ši informacija nuo paskutinio atstatymo:

- skaičiavimo pradžios data
- bendrasis atstumas
- vidutinis greitis
- vidutinės degalų sąnaudos
- bendrosios degalų sąnaudos

Kad nustatytumėte iš naujo bortinio kompiuterio ir prietaisų skydelio kelionės kompiuterio informaciją, palieskite **Nustatyti iš naujo**, tada **Taip**, kad patvirtintumėte.

Papildomos informacijos rasite savininko vadovo skirsnyje „Kelionės kompiuteris“.

Nuostatos

Galite keisti šias nuostatas:

- **Statymo pagalba**

- Atsižvelgdami į transporto priemonę, palieskite **Priekinė statymo pagalba** arba **Galinė statymo pagalba**, kad įjungtumėte / išjungtumėte (langelis pažymimas / atžymimas). Palieskite **Atlikta/patvirtinti** pakeitimams įrašyti.

- **Garsumas:**

Palieskite **+** arba **–** šalia garsumo juostos, kad pakeistumėte ultragarsinės automobilio statymo pagalbos garsumą. Papildomos informacijos rasite savininko vadovo skirsnyje „Automobilio statymo pagalba“.

- **Galinės kameros vaizdo nuostatos** (pasiekama atsižvelgiant į versiją):

Pasirinkite, kad įjungtumėte / išjungtumėte galinio vaizdo kamerą, pakeistumėte

orientyrus (statiniai / dinaminiai) ir suderintumėte vaizdo nuostatas (pvz., šviesumas, sodrumas ir kontrastas).

Palieskite

Atlikta pakeitimams įrašyti.

Papildomos informacijos rasite savininko vadovo skirsnyje „Galinio vaizdo kamera“.

- **+** (išskylantysis meniu):

Statymo pagalbos meniu ar pomeniu palieskite **+** ir tada paspauskite **Gražinti numatytąsias vertes**, kad atkurtumėte visų arba esamųjų statymo pagalbos parinkčių numatytąsias gamyklines nuostatas.

- **Vaizdo nuostatos** (pasiekiami atsižvelgiant į versiją)
Naudojama, pvz., šviesumui, sodrumui ir kontrastui suderinti.
- Galima suderinti ir šias parinktis (atsižvelgiant į transporto priemonę):

- Automatinis išorinių veidrodėlių užlenkimas į stovėjimo padėtį užrakinus transporto priemonę (įjungta / išjungta).
- Durelių užrakinimas vairuojant (įjungimas / išjungimas).
- Galinio lango valytuvo aktyvinimas įjungus atbulinės eigos pavarą (įjungta / išjungta).
- Dieniniai žibintai (įjungta / išjungta).
- Vairuotojo durelių atrakinimas tik atidarant dureles (įjungta / išjungta).
- Paprasta prieiga (įjungta / išjungta).
- Vairavimo stiliaus indikatorius (degalų ekonomijos matuoklis) (įjungimas / išjungimas).
- Ekoverdinimas (įjungta / išjungta).
- Rodyti ataskaitą po kelionės (įjungimas / išjungimas).

Pakeitus nuostatas, reikia paliesti **Atlikta** ir patvirtinti.

Paslaugos („NAVI 80 IntelliLink“)

Norėdami iš pradžios puslapio pasiekti paslaugų meniu, palieskite **MENIU** ir **Paslaugos**.

Pateikiami tokie meniu:

- **Navigacijos paslaugos**
- **Nuostatos**

Navigacijos paslaugos

Be navigacijos paslaugų (pvz., eismo informacijos ir fiksuotųjų greičio kamerų) galima įtraukti papildomų funkcijų, įsigyjant LIVE paslaugų abonementą.

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Navigacija“ skirsnį „LIVE paslaugos“ ➔ 80.

Nuostatos

Pateikiami tokie meniu:

- **Programų tvarkytuvė**

Pasirinkite, kad galėtumėte valdyti „Bluetooth“ pagalbinius įrenginius.

- **Navigacijos paslaugos**

Pasirinkite, kad galėtumėte pasiekti su navigacija susijusias funkcijas, pvz., eismo informacija, greičio kameros, vietinė paieška, „My TomTom LIVE“, orai. Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Navigacija“ skirsnį „LIVE paslaugos“ ⇨ 80.

Pastaba

Norint naudotis LIVE paslaugomis, turi būti įdėta deranti SD kortelė.

- **Programų naujinimas**

Pasirinkite, kad atnaujintumėte esamas programas.

- **Duomenų bendrinimo nuostatos**

Pasirinkite, kad įjungtumėte / išjungtumėte duomenų bendrinimo funkciją.

Pastaba

Išjungus duomenų bendrinimo funkciją, kai kurios funkcijos gali neveikti tinkamai.

Parankiniai („NAVI 80 IntelliLink“)

Kai rodomas pradžios puslapis, palieskite ★, kad peržiūrėtumėte, įtrauktumėte arba panaikintumėte toliau nurodytų funkcijų parankinius:

- ↑ **Navigacija** ⇨ 77.
- 📺 **Multimedija** – žr. „Radijas“ ⇨ 49.
- ☎ **Telefonas** ⇨ 113.
- 📺 **Paslaugos** ⇨ 80.

Navigacijos parankiniai

Pasirinkite ekrane tuščią vietą arba palieskite + (išskylančiam meniu atverti), tada pasirinkite **Įtraukti parankinį**.

Pasirinkite pateiktame sąraše, kad įtrauktumėte įrašytą kelionės tikslą į parankinius.

Papildomos informacijos rasite („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Navigacija“ skirsnyje „Kelionės tikslo įvedimas“ ⇨ 94.

Multimedijos parankiniai

Pasirinkite ekrane tuščią vietą arba palieskite + (išskylančiam meniu atverti), tada **Įtraukti parankinį**.

Pasirodžiusiame sąraše pasirinkite, kad įtrauktumėte iš anksto nustatytą FM radijo stotį į parankinius.

Telefono parankiniai

Pasirinkite ekrane tuščią vietą arba palieskite + (išskylančiam meniu atverti), tada **Įtraukti parankinį**.

Pasirinkite pateiktame sąraše, kad įtrauktumėte telefono adresatą į parankinius.

Papildomos informacijos rasite („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Telefonas“ skirsnyje „Telefonų knygėlė“ ⇨ 121.

Parankinės paslaugos

Pasirinkite ekrane tuščią vietą arba palieskite + (išskylančiam meniu atverti), tada **Įtraukti parankinį**.

Pasirinkite pateiktame sąraše, kad įtrauktumėte paslaugos elementą į parankinius.

Parankinių naikinimas

Palieskite + ir pasirinkite **Šalinti visus parankinius** arba **Pašalinti parankinį**.

Tada iš sąrašo pasirinkite parankinį. Pateikiamas patvirtinimo pranešimas. Palieskite **Panaikinti** ir paraginti patvirtinkite.

Papildomos funkcijos („NAVI 50 IntelliLink“)

Atsižvelgiant į versiją, pasiekiamos galinės kameros rodinio nuostatos.

Galinės kameros vaizdo nuostatos

Kai ekrane rodomas galinės kameros vaizdas, palieskite **Nuostata (-os)**, kad būtų atvertas nuostatų meniu.

Galite atnaujinti toliau nurodytas nuostatas:

- **Išjungti/Ijungti** galinės kameros vaizdą.
- **Spalvos**
Palieskite **—/+**, kad sureguliuotumėte lygį.
- **Šviesumas**
Palieskite **—/+**, kad sureguliuotumėte lygį.
- **Kontrastas**
Palieskite **—/+**, kad sureguliuotumėte lygį.

Papildomos informacijos rasite automobilio savininko vadovo skyriuje „Galinio vaizdo kamera“.

Lietimo operacijų apžvalga

Informacijos ir pramogų sistemos ekrano (NAVI 50, „NAVI 80 IntelliLink“) paviršius jautrus liesti, todėl galima tiesiogiai valdyti rodomus meniu valdymo elementus.

Įspėjimas

Nelieskite jutiklinio ekrano aštriais ar kietais daiktais, pvz., šratinukais, pieštukais ir pan.

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto pasirinkimas arba aktyvinimas

Ekraninio mygtuko arba meniu punkto palietimas.

- Trumpai paliečiant, aktyvinamas pasirinktas elementas.
- Palieskite ir palaikykite, kad įrašytumėte pasirinktą elementą.

Ijungiama atitinkama sistemos funkcija, pateikiamas pranešimas arba pomeniu su kitomis parinktimis.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose ekrano mygtuko ar meniu elemento pasirinkimo ir suaktyvinimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai bus aprašyti tiesiog taip: „...pasirinkite <mygtuko pavadinimas>/<elemento pavadinimas>“.

Slinkimas per sąrašus

Jei yra daugiau elementų nei telpa ekrane, sąrašą reikia slinkti.

Norėdami perslinkti per meniu punktų sąrašą, palieskite ▼ arba ▲ slinkties juostos viršuje ir apačioje.

Palieskite ir palaikykite ▼ arba ▲, kad greitai perslinktumėte sąrašą.

Pastaba

Tolesniuose skyriuose sąrašo slinkimo naudojantis jutikliniu ekranu veiksmai aprašomi taip: „...slinkite prie <elemento pavadinimas>“.

Slinkimas žemėlapyje

Palieskite bet kurią žemėlapių dalį. Žymiklis nurodo dabartinę vietą. Norėdami peržiūrėti žemėlapi, vilkite žemėlapi reikiama kryptimi.

Pastaba

Reikia nuolat spausti ir pirštu reikia braukti pastoviu greičiu.

Iškylantys meniu

Norėdami atverti iškylančiuosius meniu su papildomomis parinktimis, palieskite **+**.

Norėdami užverti iškylantįjį meniu neparodydami jokių parinkčių ir nepadarydami jokių pakeitimų, palieskite bet kurią ekrano dalį už iškylančiojo meniu ribų.

Tembro nustatymai

**R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB –
tembro nuostatos**

Garso nuostatų meniu galima nustatyti tembro charakteristikas.

Spauskite **SETUP**, kad patektumėte nuostatų meniu.

Pasirinkite **Audio settings (garso nustatymai)**, tada **Sound (garsas)** ir pasukite **OK**, kad parinktumėte pageidaujamą nuostatą:

- BASS (žemieji dažniai)
- TREBLE (aukštieji dažniai)
- FADER (priekio / galo balansas)
- BALANCE (kairės / dešinės balansas)

Ekrane rodomas parametro tipas ir reguliavimo reikšmė.

Nustatykite pageidaujamą vertę, sukdami **OK** ir spustelėdami rankenėlę išrankoms patvirtinti.

Kad užvertumėte garso nuostatų meniu, spustelėkite **→**.

Pastaba

Jei neatliekami jokie veiksmas, sistema automatiškai grįžta iš garso nuostatų meniu.

**Žemųjų ir aukštųjų dažnių
nustatymas**

Pasirinkite **Bass (žemieji dažniai)** arba **Treble (aukštieji dažniai)**.

Nustatykite pageidaujamą vertę, sukdami **OK** ir spustelėdami rankenėlę nuostatai patvirtinti.

Atsižvelgiant į versiją, papildomai pasiekama nuostata **BOSO STIPRINIMAS**.

**Garso paskirstymo dešinėje – kairėje
nustatymas**

Pasirinkite **Balance (balansas)**.

Nustatykite pageidaujamą vertę, sukdami **OK** ir spustelėdami rankenėlę nuostatai patvirtinti.

**Garso paskirstymo priekyje – gale
nustatymas**

Yra atsižvelgiant į versiją. Pasirinkite **Fader (garso paskirstymas)**.

Nustatykite pageidaujamą vertę, sukdami **OK** ir spustelėdami rankenėlę nuostatai patvirtinti.

**NAVI 50 IntelliLink – tono
nuostatos**

Norėdami bet kada pasiekti nuostatų meniu, palieskite **⌂**, tada **⚙ Nuostata (-os)**.

Ekrano apačioje rodomi toliau pateikti nuostatų pomeniu:

- **Garsas**

Žr. „Garso nuostatos“ toliau.

- **Ekranas**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Sistemos nuostatos“ ⇨ 44.

- **„Bluetooth“**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Sistemos nuostatos“ ⇨ 44.

- **Sistema**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Sistemos nuostatos“ ⇨ 44.

Garso nustatymai

Pasirinkite **Garsas**, kad būtų pateiktos šios parinktys:

- **Garsumas ir greitis** (išj. / 1 / 2 / 3 / 4 / 5)

Nuo greičio priklausomas garsumo valdymas: žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Garsumo nuostatos“ ⇨ 43.

- **Didelis garsumas** (įjungimas / išjungimas)

Įjunkite didelį garsumą, kad padidintumėte žemojo ir aukštojo dažnio garsų lygius.

- **BAL/FAD**

Atsižvelgdami į versiją, palieskite ►, kad atvertumėte garsumo paskirstymo balanso ir tembro nuostatų pomeniu.

Kairėje ekrano pusėje suderinkite balansą kairėn / dešinėn su ◀/▶ ir balansą pirmyn / atgal su ▲/▼ (jei yra).

Ekrano dešinėje pusėje suderinkite tembro nuostatas:

Žemuosius dažnius,
Vidurinius dažnius ir
Aukštuosius dažnius (nuo -5 iki +5), spausdami ◀/▶.

Palieskite **Gerai** pakeitimams patvirtinti.

- **Garsas**

Atsižvelgdami į versiją, palieskite ►, kad atvertumėte garsumo paskirstymo balanso ir tembro nuostatų pomeniu.

Kairėje ekrano pusėje suderinkite balansą kairėn /

dešinėn su ◀/▶ ir balansą pirmyn / atgal su ▲/▼ (jei yra).

Ekrano dešinėje pusėje suderinkite tembro nuostatas:

Žemuosius dažnius,
Vidurinius dažnius ir
Aukštuosius dažnius (nuo -5 iki +5), spausdami ◀/▶.

Palieskite **Gerai** pakeitimams patvirtinti.

Jei rodoma kita garso pomeniu versija (kur galima individualiai nustatyti garso tipų sąrašo elementų garsumą), žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Garsumo nuostatos“ ⇨ 43.

NAVI 80 IntelliLink – tono nuostatos

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Sistemos nuostatos“ ⇨ 44.

Garsumo nustatymai

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – garsumo nuostatos

Spauskite **SETUP**, kad patektumėte nuostatų meniu.

Pasirinkite **Audio settings (garso nustatymai)**, tada **Speed vol. (garsumo reguliavimas kintant greičiui)** ir pasukite **OK**, kad parinktumėte pageidaujamą nuostatą.

NAVI 50 IntelliLink – garsumo nuostatos

Norėdami bet kada pasiekti nuostatų meniu, palieskite , tada  **Nuostata (-os)**.

Pasirodo šie nuostatų pomeniu:

- **Garsas**

Žr. „Garso nuostatos“ toliau.

- **Ekranas**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Sistemos nuostatos“ ⇨ 44.

- **„Bluetooth“**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Sistemos nuostatos“ ⇨ 44.

- **Sistema**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Sistemos nuostatos“ ⇨ 44.

Garso nustatymai

Pasirinkite **Garsas**, kad būtų pateiktos šios parinktys:

- **Garsumas ir greitis** (išj. / 1 / 2 / 3 / 4 / 5)

Garsumas didėja didinant automobilio greitį, kad būtų kompensuojamas vėjo ir kelio triukšmas.

Pagal greitį kompensuojamo garsumo funkciją galima išjungti arba nustatyti garsumo pritaikymo laipsnį.

- **Didelis garsumas** (ijungimas / išjungimas)

Ijunkite didelį garsumą, kad padidintumėte žemojo ir aukštojo dažnio garsų lygius.

- **BAL/FAD**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Tembro nuostatos“ ⇨ 41.

- **Garsas**

Palieskite , kad atvertumėte garso pageidavimų pomeniu.

Atsižvelgiant į versiją, galima atskirai nustatyti skirtingų garso tipų garsumą, pvz. garso, kelių eismo pranešimų (TA), navigacijos nurodymų, telefono laisvų rankų įrangos sistemos ir skambėjimo tonų lygių. Palieskite  , jeigu norite nustatyti kiekvieno garso tipo garsumą.

Jeigu reikia, palieskite **Atkurti numatytąsias nuostatas**, kad būtų atkurti visų garso parinkčių gamyklos parametrai.

Jei rodoma kita garso pomeniu versija, žr. (NAVI 50) „Tembro nuostatos“ ⇨ 41.

NAVI 80 IntelliLink – garsumo nuostatos

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Sistemos nuostatos“ ⇨ 44.

Sistemos nuostatos

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – sistemos nuostatos

Paspauskite **SETUP** ir atidarykite nustatymų meniu, pasukdami ir paspausdami **OK**.

Suderinus sistemos nuostatas, reikia spustelėti **SETUP**, kad išeitumėte iš meniu ir įrašytumėte pakeitimus. Sistema įrašo ir išeina automatiškai, po tam tikros delsos.

Laikrodžio nustatymas

Norėdami nustatyti sistemos laikrodį ir laiko rodymo formatą, pasirinkite **Clock (laikrodis)**. Nurodykite reikiamą nuostatą, pasukdami ir paspausdami **OK**.

Sistemos kalbos keitimas

Per meniu **Language (Kalba)** pakeiskite ekrano kalbą. Sukdami ir paspausdami **OK**, pasirinkite kalbą.

Numatytyųjų sistemos nuostatų atkūrimas

Norėdami atkurti numatytąsias sistemos nuostatas, sukdami ir paspausdami **OK** pasirinkite **Default**

settings (numatytieji nustatymai).

Gavę užklausą patvirtinkite modifikaciją, vėl paspausdami **OK**.

NAVI 50 IntelliLink – sistemos nuostatos

Norėdami bet kada pasiekti nuostatų meniu, palieskite , tada

☛ Nuostata (-os).

Ekrano apačioje rodomi toliau pateikti nuostatų pomeniu:

- **Garsas:**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“)
„Tembro nuostatos“ ➤ 41 ir
„Garsumo nuostatos“ ➤ 43.

- **Ekranas:** Skaitykite toliau.
- **Bluetooth:** Skaitykite toliau.
- **Sistema:** Skaitykite toliau.

Ekranas

Pasirinkite **Ekranas**, kad būtų pateiktos šios parinktys:

- **Šviesumas** (mažas / vidutinis / didelis)
- **Žemėlapių režimas** (automatinis / dieninis / naktinis)

- **Automatinis:** Dieniai ir naktiniai režimai keičiami automatiškai.
- **Dieninis:** Žemėlapių ekranas visada rodomas ryškiomis spalvomis.
- **Naktinis:** Žemėlapių ekranas visada rodomas tamsiomis spalvomis.

- **Foninis apšvietimas** (tamsus / šviesus)

Yra atsižvelgiant į versiją.
Perjungia tamsaus arba šviesaus ekrano režimą (yra atsižvelgiant į automobilį).

„Bluetooth“

Pasirinkite **Bluetooth**, kad būtų pateiktos šios parinktys:

- **Peržiūrėti „Bluetooth“ įrenginių sąrašą**
- **Ieškoti „Bluetooth“ įrenginio**
- **Išorinio įrenginio įgaliojimas**

- **Keisti slaptažodį** (skirtas „Bluetooth“ įrenginiams su Informacijos ir pramogų sistema susieti)
- **Išmanusis telefonas**
Yra atsižvelgiant į versiją.
Pagalbos, kaip aktyvinti ir naudoti balso komandas, rasite skyriuje „Balso atpažinimas“ ⇨ 109.

Papildomos informacijos apie „Bluetooth“ nuostatas rasite temose („NAVI 50 IntelliLink“) „Bluetooth“ muzika ⇨ 69 ir „Bluetooth“ prijungimas, skirsnyje „Telefonas“ ⇨ 117.

Sistema

Pasirinkite **Sistema**, kad būtų pateiktos šios parinktys:

- **Kalba**
Pakeičia navigacijos sistemos ekrano kalbą ir balso instrukcijų kalbą. Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
- **Laikrodis / vienetai**
Galite keisti šias nuostatas:

- **Laiko formatas** (12 val. / 24 val.)
- **Vienetai / navigacijos vienetai** (km/myl.)
- **Laiko nustatymas**
Paspauskite ►, kad atvertumėte pomeniu **Laiko nustatymas**, kuriame bus šios parinktys:

Automatinis / Rankinis

Pasirinkus automatinio laiko nustatymo nuostatą, laiką automatiškai nustato GPS.

Parinę rankinio laiko nustatymo punktą, nustatykite laikrodį.

Pastaba

Norint, kad būtų tinkamai rodomas vietos laikas, sistemoje privaloma įdiegti esamos šalies navigacijos žemėlapius.

- **Gamyklinės nuostatos**
Toliau nurodytas nuostatas galima atstatyti į gamyklines numatytąsias:
 - Visos
 - Telefonas

- **Navigacija**
- **Garsas, medija, radijas, sistema**
- **Navigacija** (ijungta / išjungta)
- **Sistemos versija** (parodo Informacijos ir pramogų sistemos programinės įrangos versijos numerį)

Pakeitę sistemos nuostatas, palieskite  (ir ekrane pasirinkite kitą meniu), kad išeitumėte iš nuostatų meniu ir įrašytumėte pakeitimus. Sistema įrašo ir išsina automatiškai, po tam tikros delsos.

NAVI 80 IntelliLink – Sistemos nuostatos

Norėdami iš pradžios puslapio pasiekti sistemos nuostatų meniu, palieskite **MENIU**, tada **Sistema**.

Pasirodo šie nuostatų pomeniu:

- **Kalba**
- **Ekranas**
- **Garsas**
- **Laikrodis**
- **Saugos įspėjimai**

- **Pradžios ekranas**
- **Klaviatūros**
- **Vienetų nustatymas**
- **Būsena ir informacija**
- **Išimti SD kortelę**
- **Atkurti gamyklines nuostatas**

Pakeitus sistemos nuostatas, reikia paliesti **Atlikta** ir patvirtinti.

Kalba

Skirta pakeisti informacijos ir pramogų sistemos kalbą ir balso tipą (atsižvelgiant į versiją).

Ekranas

Pasirodo šios nuostatos:

- **Šviesumas dieną:** Pakeiskite ekrano šviesumą, kad jis atitiktų lauko apšvietimą (dienos šviesos intensyvumą).
Kai apšvietimas lauke blankus, ekraną lengviau įskaitysite, jei jis nebus pernelyg šviesus.
- **Šviesumas nakties metu/ naktinis šviesumas:** Pakeiskite ekrano šviesumą, kad jis atitiktų lauko apšvietimą (nakties metu).

Kai apšvietimas lauke blankus, ekraną lengviau įskaitysite, jei jis nebus pernelyg šviesus.

- **Automatinis dienos / nakties režimas / persijungimas į naktinį režimą naktį:** Aktyvinamas automatinis perjungimas tarp dienos ir nakties šviesumo.
Naktinis režimas aktyvinamas, kai lauke būna blankus apšvietimas ir kai įjungiami priekiniai žibintai.
- **Priverstinai naudoti naktinį režimą / naudoti naktinį režimą:** Skirtas naktiniam režimui aktyvinti.

Garsas

Pasirodo šie nuostatų pomeniu:

- **Garso lygiai:** Skirta pagrindiniam garsumui, laisvųjų rankų telefono sistemos, telefono skambėjimo tono, navigacijos instrukcijų, sistemos / kompiuterio balso, kelių eismo informacijos ir statymo pagalbos garsumui bei garsams keisti (atsižvelgiant į versiją).

- **Perspėjimai:** Skirta perspėjimų garsumui nustatyti ir perspėjimams įjungti / išjungti, kai ekranas būna išjungtas.
- **Nuo greičio priklausomas garsumas:** Skirta garsumui pagal transporto priemonės greitį nustatyti.
- **Garso išvesties nuostatos:** Čia galima nustatyti informacijos tipus, kurie bus pateikiami per informacijos ir pramogų sistemą (pvz., „Garsiai perskaityti judėjimo plento eismo juostomis instrukcijas“).
- **Balsas:** Skirta informacijos ir pramogų sistemos naudojamam balsui pakeisti (jei yra).

Laikrodis

Skirta sistemos laikrodžiui ir laiko rodymo formatui nustatyti.

Rekomenduojama laikyti automatinio laiko nustatymo funkciją įjungtą.

Saugos įspėjimai

Čia galima įjungti / išjungti įvairius informacijos ir pramogų sistemos teikiamus perspėjimus (pvz., „Įspėti,

jei važiuojama didesniu nei leistinu greičiu“). Kad įjungtumėte pažymėkite atitinkamus langelius.

Pradžios ekranas

Skirta pradžios puslapio konfigūracijai pakeisti.

Parinkčių sąrašė nustatykite rodyti kiekvieno pradžios puslapio išdėstymo peržiūrą.

Klaviatūros

Skirta abėcėlės tipui (pvz., lotynų, graikų) ir po to – klaviatūros tipui (pvz., QWERTY, ABCD) pakeisti.

Vienetų nustatymas

Skirta, pvz., atstumo (km / myl.), koordinacių (laipsniai, minutės, sekundės), temperatūros (°C, °F) ir barometriniams matavimo vienetams pakeisti (jei yra).

Būsena ir informacija

Skirta sistemos informacijai rodyti, pvz., versijai, GPS būsena, tinklo būsena, licencijoms ir autorių teisių informacijai.

Išimti SD kortelę

Skirta SD kortelei saugiai išimti.

Atkurti gamyklines nuostatas

Skirta visai Informacijos ir pramogų sistemos informacijai panaikinti. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Pastaba

Po to Informacijos ir pramogų sistema paleidžiama iš naujo, pagal numatytąją parinktį įjungiant anglų kalbą. Jei reikia, meniu **Sistema** pasirinkite punktą **Kalba**, kad pakeistumėte kalbą.

Multimedijos nuostatos

Norint iš pradžios puslapio pasiekti multimedijos nuostatų meniu, reikia paliesi **MENIU**, tada **Multimedija** ir **Nuostatos**.

Pasirodo šie nuostatų pomeniu:

- **Garsas**
- **Radijas**
- **Medija**
- **Nuotraukos**
- **Vaizdo įrašai**

Pakeitę nuostatas, palieskite **Atlikta**, kad patvirtintumėte.

Garsas

Galima atnaujinti tokias garso nuostatas:

- „Balansas“:
Nustatykite garso paskirstymą transporto priemonėje.
- „Žemadažniai ir aukštažniai garsai“:
Nustatykite garso parinktį, pvz., „Neutrali“ arba „Poprokas“, „Klasikinė“, „Džiazas“ (jei yra). Pasirinkite „Rankinis“, jei norite rankiniu būdu nustatyti diskanto (aukštųjų dažnių) ir boso (žemųjų dažnių) lygį.
Paspauskite **Atlikta** pakeitimams įrašyti.
- „Arkamys“ demonstracija“ (jei yra):
Pasirinkite bandomąjį režimą „Arkamys“.
- „Akcentuotas „Arkamys bosas“:
Įjunkite arba išjunkite boso (žemųjų dažnių) akcentavimą.

Radijas

Galima atnaujinti tokias radijo nuostatas:

- įjungti arba išjungti alternatyviųjų dažnių (AF) paiešką
- įjungti / išjungti „i-traffic“ (eismo programų informacija)
- įjungti / išjungti programos tipą (PtY)
- įjungti / išjungti „Simulcast“
- rodyti „i-announcement“ informaciją (pvz., orų informaciją buvimo vietoje, įvykių informaciją)
- atnaujinti įrašytų radijo stočių sąrašą

Papildomos informacijos rasite („NAVI 80 IntelliLink“) „Radijas“ ➔ 49.

Medija

Galima atnaujinti tokias garso nuostatas:

- įjungti / išjungti (kūrinio) kartojimo funkciją
- įjungti / išjungti maišymo funkciją

- įjungti / išjungti albumo viršelio rodymo funkciją
- sukonfigūruoti „Bluetooth“ valdymo įrenginius

Papildomos informacijos rasite („NAVI 80 IntelliLink“) „Bluetooth“ muzika“ ➔ 69.

Nuotraukos

Galima atnaujinti tokias nuotraukų nuostatas:

- nustatyti nuotraukų rodymo trukmę skaidrių peržiūros metu („Skaidrių peržiūros delsa“)
- persijungti tarp įprasto rodymo ir rodymo per visą ekraną („Numatytasis rodinys“)

Papildomos informacijos ieškokite skirsnyje „Nuotraukų rodymas“ ➔ 75.

Vaizdo įrašai

Galima atnaujinti tokias vaizdo įrašų nuostatas:

- nustatyti vaizdo įrašų rodymo tipą (jei yra)
- perjungti įprastą vaizdą ir vaizdą visame ekrane

Papildomos informacijos žr. „Filmų leidimas“ ➔ 75.

Radijas

Naudojimas	49
Stočių paieška	51
Automatinio įrašymo sąrašai	53
Radijo duomenų sistema (RDS) ..	54
Skaitmeninis radijas	57

Naudojimas

Radijo transliacijų priėmimas

Radijo transliacijas gali trikdyti statinė elektra, triukšmas, iškraipymas ar transliacijos praradimas dėl:

- atstumo nuo siųstuvo pasikeitimo
- panašių signalų priėmimo dėl trukdžių
- kliūčių

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – valdymo elementai

Svarbiausi radijo valdymo mygtukai yra šie:

- **RADIO**: Aktyvinti radiją, keisti dažnio diapazoną
- **◀▶**: Stoties paieška
- **OK**: Keisti dažnį
- Radijo stočių mygtukai 1...6: Įrašytų radijo stočių mygtukai

- **SETUP**: Sistemos nuostatos, automatinis radijo stočių įrašymas
- **TEXT**: Rodyti radijo tekstinę informaciją

Radijo aktyvinimas

Norėdami perjungti garso šaltinį į radiją, spauskite **RADIO**.

Pradedama priimti pirmiau parinkta radijo stotis.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Paspaudinėkite **RADIO**, kad perjungtumėte galimus dažnio ruožus (pvz. FM1, FM2 arba AM).

Bus priimama anksčiau tame dažnio diapazone parinkta radijo stotis.

„NAVI 50 IntelliLink“ – valdymo elementai

Radijui valdyti naudokitės jutikliniu ekranu.

Pagrindiniai valdymo elementai:

- **FM/AM/DAB** (atsižvelgiant į versiją): įjunkite FM arba AM dažnio diapazoną.
- **◀/▶**: Paleiskite automatinę kitos (ankstesnės) radijo stoties paiešką.
- **◀/▶**: Pakeiskite dažnį pirmyn (atgal) žingsneliais po 0,5.
- **▲/▼**: Perslinkite stočių sąrašą.

Radijo aktyvinimas

Norėdami bet kada aktyvinti radiją, palieskite , tada  **Radijas**. Pradedama priimti pirmiau parinkta radijo stotis.

Ekrano apačioje rodomi toliau pateikti pomeniu:

- **Pagrindinis**: Parodoma radijo stotis / dažnis.
- **Sąrašas**: Parodomas abėcėlinis pasiekiamų radijo stočių sąrašas (iki 50 stočių).

Pastaba

Radijo stotys be RDS: rodomas tik dažnis. Šios stotys pateikiamos sąrašo pabaigoje.

- **Išankstinės nuostatos**: Parodomos įrašytos parankinės radijo stotys.
- **Parinktys**: Atsižvelgiant į pasirinktą bangų juostą, galima pakeisti šias nuostatas:
 - **RDS** (įjungimas / išjungimas)
 - **TA** (įjungta / išjungta)
 - **Regionas** (įjungta / išjungta)
 - **Naujienos** (įjungta / išjungta)
 - **AM** (įjungta / išjungta)
 - **Atnaujinti sąrašą** (pradžią)

Daugiau informacijos žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Radijo duomenų sistema (RDS)“ ⇨ 54.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Palieskite **▼** šalia **FM/AM/DAB** (jeigu yra) ekrano viršutiniame kairiajame kampe, tada pasirinkite FM, AM arba DAB dažnio diapazoną.

Bus priimama anksčiau tame dažnio diapazone parinkta radijo stotis.

Pastaba

AM dažnio diapazoną galima išjungti meniu **Parinktys**.

Žr. „Skaitmeninio garso transliacija“ ⇨ 57.

NAVI 80 IntelliLink – valdymo elementai

Radijui valdyti naudokitės jutikliniu ekranu.

Pagrindiniai valdymo elementai:

- **FM/AM/DR**: Įjunkite FM, AM arba DR (skaitmeninio radijo) dažnio diapazoną.
- **◀/▶**: Paleiskite automatinę kitos (ankstesnės) radijo stoties paiešką.
- **</>**: Žingsneliais pakeiskite dažnį pirmyn (atgal).
- **↑/↓**: Perslinkite stočių sąrašą.

Radijo aktyvinimas

Norint iš pradžios puslapio pasiekti radiją, reikia paliesti **MENIU**, tada **Multimedija** ir **Radijas**.

Galimi tokie režimai:

- **Išankstinis nustatymas**: Parodomos įrašytos parankinės radijo stotys.

- **Sąrašas:**

Parodomas abėcėlinis pasiekiamų radijo stočių sąrašas (iki 50 stočių).

Pastaba

Radijo stotys be RDS: rodomas tik dažnis. Šios stotys pateikiamos sąrašo pabaigoje.

- **Dažnis:**

Ieškokite rankiniu būdu arba automatiškai, nuskaitydami pasirinktą dažnio diapazoną.

Dažnio diapazono pasirinkimas

Palieskite kortelę **FM/AM/DR** viršutiniame kairiajame ekrano kampe, kad įjungtumėte atitinkamą dažnio diapazoną.

Bus priimama anksčiau tame dažnio diapazone parinkta radijo stotis.

Stočių paieška**Automatinė stočių paieška****R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – automatinė stočių paieška**

Spustelėkite **◀◀** arba **▶▶**, kad pradėtumėte naujos radijo stoties paiešką dabartiniame dažnio diapazone.

Jei stoties nerandama, tęsiama automatinė paieška, kol papildomai nuspaudžiamas mygtukas **◀◀** arba **▶▶**.

NAVI 50 IntelliLink – automatinė stočių paieška

Palieskite **◀◀** arba **▶▶**, kad pradėtumėte naujos radijo stoties paiešką dabartiniame dažnio diapazone.

Jei stoties nerandama, tęsiama automatinė paieška, kol vėl paliečiama **◀◀** arba **▶▶**.

NAVI 80 IntelliLink – automatinė stočių paieška

Palieskite **◀** arba **▶**, kad pradėtumėte naujos radijo stoties paiešką dabartiniame dažnio diapazone.

Jei stoties nerandama, tęsiama automatinė paieška, kol vėl paliečiama **◀** arba **▶**.

Rankinė stočių paieška**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – rankinė stočių paieška**

Parinkite pageidaujamą dažnio diapazoną, tada nuspauskite ir palaikykite **◀◀** arba **▶▶**, kad nuskaitytumėte parinktą dažnio diapazoną.

Beveik pasiekę reikiamą dažnį, mygtuką atleiskite. Tada iki kitos priimamos radijo stoties dažnio tęsiama automatinė paieška ir ji automatiškai įjungiama.

Sukite **OK**, jeigu norite keisti dažnį padalomis.

Išsaugotų stočių paieška

Leidžia jums iškviesti jau išsaugotas radijo stotis.

Norint įrašyti radijo stotį, reikia parinkti pageidaujamą dažnio diapazoną, radijo stotį ir nuspausti bei palaikyti radijo stoties mygtuką 1...6, kol pasigirs garsinis signalas, patvirtinantis radijo stoties priskyrimą atitinkamam mygtukui. Viena dažnio diapazone galima įrašyti šešias radijo stotis.

Įrašytos radijo stoties iškvietimas

Norint iškviesti radijo stotį, reikia parinkti pageidaujamą dažnio diapazoną ir spustelėti radijo stoties mygtuką 1...6.

Radijo stoties pavadinimo paieška (tik FM)

Parinkite FM dažnio diapazoną ir ekrane, naudodami ◀/▶, pažymėkite radijo stoties pavadinimą.

Spaudinėkite ♫ arba ⌂, jei norite rankiniu būdu atlikti reikiamos radijo stoties pavadinimo paiešką. Jei radijo stoties pavadinimo nėra, gali būti rodomas dažnis.

Abėcėliniame sąrašė iš viso gali būti iki 60 FM radijo stočių su geriausio signalo dažniais. Šį sąrašą galima atnaujinti bet kuriuo metu.

Automatinio įrašymo sąrašai ⇨ 53.

NAVI 50 IntelliLink – rankinė stočių paieška

Pasirinkite pageidaujamą dažnio diapazoną ir palieskite ◀ arba ▶, kad žingsneliais po 0,5 pereitumėte į kitą (ankstesnį) dažnį.

Išsaugotų stočių paieška

Leidžia jums iškviesti jau išsaugotas radijo stotis.

Kad įrašytumėte stotį, pasirinkite pageidaujamą dažnio diapazoną ir stotį, tada palieskite **Išankstinės nuostatos**, kad parodytumėte įrašytus parankinius.

Palieskite ir palaikykite pageidaujamoje vietoje. Parankinio vietoje pasirodo radijo stoties dažnis arba pavadinimas: taip patvirtinama, kad stotis įrašyta (📶 reiškia dabar priimamą stotį).

Pastaba

Kiekvienai bangų juostai galima išsaugoti po 12 stočių.

Įrašytos radijo stoties iškvietimas

Norėdami iškviesti stotį, pasirinkite pageidaujamą dažnio diapazoną ir palieskite **Išankstinės nuostatos**, kad parodytumėte įrašytus parankinius. Tada pasirinkite pageidaujamą parankinę radijo stotį.

Palieskite ◀/▶, jeigu norite atversti ankstesnį / kitą parankinių puslapį.

Radijo stoties pavadinimo paieška (tik FM ir DAB)

Pasirinkti FM arba DAB bangų juostą (jeigu yra), tada palieskite **Sąrašas**, kad esamų radijo stočių sąrašas būtų rodomas abėcėlės tvarka.

Palieskite ▼ arba ▲, jei norite rankiniu būdu atlikti reikiamos radijo stoties pavadinimo paiešką. Jei radijo stoties pavadinimo nėra, gali būti rodomas dažnis. Pasirinkite sąrašo elementą, kad būtų priimama pasirinkta stotis (📶 reiškia dabartinę priimamą stotį).

Abėcėliniame sąrašė iš viso gali būti iki 50 geriausiai signalą priimančių radijo stočių. Šį sąrašą galima bet kuriuo metu atnaujinti; žr. skyrių „Automatinio įrašymo sąrašai“ ⇨ 53.

NAVI 80 IntelliLink – rankinė stočių paieška

Pasirinkite pageidaujamą dažnio diapazoną ir palieskite < arba >, kad žingsneliais pereitumėte į kitą (ankstesnį) dažnį.

Išsaugotų stočių paieška

Leidžia jums iškviesti jau išsaugotas radijo stotis.

Kad įrašytumėte stotį, pasirinkite pageidaujamą dažnio diapazoną ir stotį, tada palieskite **Išankstinė nuostata**, kad parodytumėte įrašytus parankinius.

Palieskite ir palaikykite pageidaujamą vietą, kol išgirsite pyptelėjimą. Parankinio vietoje pasirodo radijo stoties dažnis arba pavadinimas: taip patvirtinama, kad stotis įrašyta. Viename dažnio diapazone galima įrašyti 6 stočių.

Kitas būdas: pasirinkite pageidaujamą dažnio diapazoną ir stotį, tada pasirinkite **Dažnis** arba **Sąrašas**. Palieskite **+**, kad atvertumėte iškylantįjį meniu, tada pasirinkite **Įrašyti kaip išankstinę**

nuostatą. Palieskite ir palaikykite pageidaujamą vietą, kol išgirsite pyptelėjimą.

Įrašytos radijo stoties iškvietimas

Norėdami iškviesti stotį, pasirinkite pageidaujamą dažnio diapazoną ir palieskite **Išankstinė nuostata**, kad parodytumėte įrašytus parankinius. Tada pasirinkite pageidaujamą parankinę radijo stotį.

Radijo stoties pavadinimo paieška (tik FM)

Pasirinkite FM dažnio diapazoną ir tada palieskite **Sąrašas**, kad būtų pateiktas abėcėlinis pasiekiamų radijo stočių sąrašas.

Palieskite ↑ arba ↓, jei norite rankiniu būdu atlikti reikiamos radijo stoties pavadinimo paiešką. Jei radijo stoties pavadinimo nėra, gali būti rodomas dažnis.

Abėcėliniame sąrašė iš viso gali būti iki 50 geriausiai signalą priimančių radijo stočių. Šį sąrašą galima bet kuriuo metu atnaujinti; žr. skyrių „Automatinio įrašymo sąrašai“
⇨ 53.

Automatinio įrašymo sąrašai

Radijo stotis, kurių transliacijos geriausiai priimamos dažnio diapazone, galima surasti ir užprogramuoti automatiškai, su automatinio programavimo funkcija.

Automatinis stočių programavimas

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – automatinis stočių įrašymas

FM diapazone yra automatinio įrašymo sąrašas (AST), kuriame galima įrašyti šešias radijo stotis.

Klausydamiesi radijo, nuspauskite ir palaikykite **RADIO**: Į AST automatiškai įrašomos šešios radijo stotys, pasižyminčios stipriausiu transliacijos signalu.

Pastaba

Dėl signalo stiprumo kartais gali būti įrašytos mažiau nei šešios radijo stotys.

Radijo stoties iškvičimas

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – radijo stoties iškvičimas

Įrašytai radijo stočiai iškviesti parinkite pageidaujamą dažnio diapazoną ir tada spustelėkite radijo stoties mygtuką 1...6.

Norint iškviesti radijo stočių iš automatinio įrašymo sąrašo (AST), reikia klausantis radijo spustelėti **SETUP**, kad būtų suaktyvintas AST režimas. Pradedama priimti pirmiau parinkta radijo stotis. Spustelėkite radijo stoties mygtuką 1...6, kad iškviestumėte kitą automatinio įrašymo sąrašą įrašytą radijo stočių.

Rankinis stočių sąrašo atnaujinimas

Automatinio įrašymo sąrašą radijo stotis galima įrašyti ir rankiniu būdu.

Pastaba

Siūloma tik su NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink.

Norėdami atnaujinti radijo stočių sąrašą ir klausytis naujausių stočių, rankiniu būdu suaktyvinkite sistemos naujinimo procedūrą. Atsižvelgiant į informacijos ir pramogų sistemą, garsas rankinio naujinimo metu gali būti nutildytas.

NAVI 50 IntelliLink – rankinis stočių sąrašo atnaujinimas

Palieskite **Parinktys**, slinkite žemyn iki **Atnaujinti sąrašą**, tada pasirinkite **Pradėti**; ekrane bus rodoma **Atnaujinama...**, kol atnaujinimas bus baigtas.

Pastaba

Jeigu yra DAB, įjungus sistemą, rekomenduojama patiems atnaujinti DAB stočių sąrašą.

NAVI 80 IntelliLink – rankinis stočių sąrašo atnaujinimas

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **Multimedija** ir **Nuostatos**. Pasirinkite **Radijas** ir slinkite žemyn iki **Atnaujinti radijo sąrašą**.

Kitas būdas (atsižvelgiant į versiją): pasirinkite **Multimedija**, tada **Radijas** ir nurodykite šiuos režimus:

- Išankstinis nustatymas
- Sąrašas
- Dažnis

Tada palieskite **+**, kad atvertumėte išsklantįjį meniu, ir pasirinkite **Atnaujinti radijo stočių sąrašą**.

Radijo duomenų sistema (RDS)

RDS – tai FM radijo stočių paslauga, padedanti rasti pageidaujamą radijo stočių ir užtikrinanti sklandų jos priėmimą.

RDS privalumai

- Vietoj pasirinktos radijo stoties dažnio ekrane pateikiamas programos pavadinimas.
- Automatinės radijo stočių paieškos metu informacijos ir pramogų sistema ieško tik RDS stočių.
- Su AF (alternatyvių dažnių) funkcija informacijos ir pramogų sistema visada išrenka geriausiai priimamą nustatytos radijo stoties transliacijos dažnį.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – RDS funkcijos

RDS konfigūravimas

Paspauskite **SETUP** ir sukite **OK**, kad atidarytumėte **RDS** meniu. Kad pasirinktumėte, spustelėkite rankenėlę.

Kad pasirinktumėte **RDS SAŖANKA**, sukite rotacinę rankenėlę.

RDS įjungimas ir išjungimas

Ekrane paspauskite **Parinkty**s. Galite keisti šias nuostatas:

Ijunkite / išjunkite **RDS-AF**, spustelėdami **OK**. Kai suaktyvinta funkcija RDS, ekrane rodoma **AF**.

Tekstinė informacija (radijo tekstas)

Kai kurios FM radijo stotys transliuoja tekstinę informaciją, susijusią su transliuojama programa (pvz., dainos pavadinimas).

Paspauskite **SETUP** ir sukite **OK**, kad atidarytumėte meniu **Radijo tekstai**.

Pasukite rotacinę rankenėlę, kad pasirinktumėte **Radijas** ir spustelėkite rankenėlę, kad pamatytumėte šią informaciją.

NAVI 50 IntelliLink – RDS funkcijos

RDS konfigūravimas

Nurodykite **Parinkty**s. Galite keisti šias nuostatas:

- **RDS** (įjungimas / išjungimas)
Jei nereikia, išjunkite.
- **TA** (įjungta / išjungta)
Skaitykite toliau.
- **Regionas/AF** (įjungti / išjungti)
Skaitykite toliau.

- **Naujienos** (įjungta / išjungta)
Skaitykite toliau.
- **AM** (įjungta / išjungta)
Jei nereikia, išjunkite.
- **Atnaujinti sąrašą** (pradžiai)
Žr. (NAVI 50 IntelliLink)
„Automatinio įrašymo sąrašai“
⇨ 53.

TA (eismo pranešimai)

Jei funkcija **TA** įjungta:

- Eismo pranešimai iš tam tikrų FM radijo stočių (ir DAB stočių, jeigu jų yra) transliuojami automatiškai.
- Eismo pranešimo metu radijas ir pagalbinio garso šaltinio atkūrimas pertraukiamas.

Pastaba

Automatinė eismo pranešimų transliacija išjungiama nustatčius **AM** bangų juostą.

Regionas/AF

Jeigu veikia RDS funkcija ir įjungtas **Regionas/AF**:

Tam tikrų FM radijo stočių dažnis gali keistis atsižvelgiant į geografinę teritoriją.

Dėl silpno signalo dažnis kartais gali būti keičiamas padrikai ir nemaloniai. Jei reikia, išjunkite funkciją **Regionas/AF**.

Naujienos

Jei funkcija **Naujienos** įjungta:

- Naujienų pranešimai iš tam tikrų FM radijo stočių (ir DAB stočių, jeigu jų yra) transliuojami automatiškai.
- Eismo pranešimo metu radijas ir pagalbinio garso šaltinio atkūrimas pertraukiamas.

Tekstinė informacija (radijo tekstas)

Kai kurios FM radijo stotys (ir DAB stotys, jeigu jų yra) transliuoja tekstinę informaciją, susijusią su transliuojama programa (pvz. dainos pavadinimas).

NAVI 80 IntelliLink – RDS funkcijos

RDS konfigūravimas

Norint iš pradžios puslapio pasiekti radijo nuostatų meniu, reikia pasirinkti **MENIU**, tada **Multimedija**, **Nuostatos** ir **Radijas**.

Atsižvelgdami į versiją, palieskite **+**, kad atvertumėte iškylantįjį meniu, tada atverkite parinktį „Radijo nuostatos“.

Galima atnaujinti tokias radijo nuostatas:

- įjungti arba išjungti alternatyviųjų dažnių (AF) paiešką
- įjungti / išjungti „i-traffic“ (eismo programų informacija)
- įjungti / išjungti programos tipą (PtY)
- įjungti / išjungti „Simulcast“
- rodyti „i-announcement“ informaciją (pvz., orų informaciją buvimo vietoje, įvykių informaciją)
- atnaujinti įrašytų radijo stočių sąrašą

Alternatyvusis dažnis (AF)

Įjunkite funkciją RDS-AF, kad visada priimtumėte geriausią pasirinktos stoties signalą transliuojantį dažnį

Dėl silpno signalo dažnis kartais gali būti keičiamas padrikai ir nemaloniai. Jei funkcijos RDS-AF nereikia, išjunkite ją.

„i-traffic“ (eismo programos informacija)

Eismo pranešimų radijo stotys yra tos FM RDS stotys, kurios transliuoja eismo naujienas.

Įjunkite „I-Traffic“, kad automatiškai priimtumėte eismo biuletenius, kai jie transliuojami.

Programos tipo paieška (PtY)

Įjunkite „PtY“, kad būtų rodomas šiuo metu transliuojamos programos tipas (pvz., naujienos, sportas)

Atnaujinti radijo stočių sąrašą

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“)

„Automatinio įrašymo sąrašai“ ⇨ 53.

„Simulcast“

Įjunkite funkciją „Simulcast“, kad sistema galėtų automatiškai persijungti iš DR (skaitmeninio radijo)

stoties į tą pačią stotį FM dažnio diapazone, jei kartais suprastėtų ryšys.

„i-announcement“

Pasirinkite, ar rodyti informaciją, pvz., esamos teritorijos orus arba įvykius.

Tekstinė informacija (radijo tekstas)

Kai kurios FM radijo stotys transliuoja tekstinę informaciją, susijusią su transliuojama programa (pvz., dainos pavadinimas).

Kad pažiūrėtumėte, ar yra tekstinės informacijos, bet kuriuo radijo režimu (pvz., **Išankstinės nuostatos**,

Sąrašo ar **Dažnio**) palieskite **+**, kad atvertumėte iškylantįjį meniu ir pasiektumėte teksto informacijos parinktį, pvz., pasirinkdami „Rodyti radijo tekstą“.

Skaitmeninis radijas

Skaitmeninės radijo transliacijos (DAB) yra naujoviška ir universali transliavimo sistema.

Bendra informacija

- DAB stotis nurodo programos pavadinimas, kuris rodomas vietoje transliacijos dažnio.
- Su DAB vienu dažniu gali būti transliuojamos kelios radijo programos (paslaugos).
- Be aukštos kokybės skaitmeninių radijo transliacijų, DAB taip pat gali transliuoti ir su programa susijusius duomenis bei daugybę kitų duomenų paslaugų, įskaitant kelionės ir eismo informaciją.
- Garso atkūrimas užtikrinamas tol, kol įrengtas DAB imtuvas gali priimti transliuojančios stoties siunčiamą signalą (net jei signalas yra labai silpnas).
- Čia nėra garso nuslopavimo (garso susilpnėjimo), kuomet pasižymi AM ar FM transliacijų priėmimas. DAB signalas atkuriamas pastoviu garsumu.
- Trukdžių, atsirandančių dėl gretimais dažniais transliuojančių stočių (reiškinys, būdingas AM ir FM priėmimui),

nepasitaiko su DAB transliacijomis.

Jei DAB signalas per silpnas, kad jį galėtų priimti imtuvas, sistema persijungia į tą pačią programą, transliuojamą per kitą DAB arba FM stotį.

- Jei DAB signalas atsispindi nuo natūralių kliūčių ar pastatų, DAB priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir FM transliacijų priėmimas tokiu atveju žymiai pablogėja.
- Įjungus DAB priėmimo funkciją, Informacijos ir pramogų sistemos FM imtuvas lieka aktyvus foniniu režimu ir nuolat ieško geriausią signalą transliuojančių FM radijo stočių.

CD grotuvas

Bendroji informacija 58

Naudojimas 59

Bendroji informacija

Informacijos ir pramogų sistemos CD grotuvas gali atkurti kompaktines plokšteles, MP3 CD ir WMA CD diskus (atsižvelgiant į versiją).

CD16 BT, CD18 BT: Gali būti grojami ir AAC bei WAV formatai.

Svarbi informacija apie muzikines ir MP3/WMA kompaktines plokšteles

Įspėjimas

Jokiais būdais į garso grotuvą negalima dėti DVD, 8 cm skersmens kompaktinių plokštelių ar neįprastos formos kompaktinių plokštelių.

Negalima ant kompaktinių arba DVD plokštelių klijuoti lipdukų. Tokios plokštelės gali įstrigti kompaktinių plokštelių įrenginyje ir sugadinti jį. Tokiu atveju bus reikalingas brangus įrenginio pakeitimas.

- Kompaktinės garso plokštelės su apsauga nuo kopijavimo, nesuderinamos su kompaktinių garso plokštelių standartu, gali būti grojamos netinkamai arba visai negrojamos.
- Įrašytieji CD-R ir CD-RW diskai, taip pat – WMA failai su skaitmeniniu teisių valdymo (DRM) turiniu iš internetinių muzikos parduotuvių gali būti atkuriami neteisingai arba neatkuriami išvis.
- Mišraus režimo kompaktiniuose diskuose (garso ir duomenų pvz. MP3 derinys) bus atpažįstami ir grojami tik garso takeliai.
- Jūsų pačių įrašytos CD-R ir CD-RW plokštelės yra labiau pažeidžiamos dėl blogos priežiūros, nei pramoninio įrašymo kompaktinės plokštelės. Būtina užtikrinti tinkamą, ypač jūsų pačių įrašytų CD-R ir CD-RW plokštelių, priežiūrą; žr. toliau.
- Venkite palikti pirštų atspaudus, kai keičiate kompaktines plokšteles.

- Iškart po išėmimo iš CD grotuvo diskus sudėkite į dėžutes, kad apsaugotumėte nuo nešvarumų ir pažeidimų.
- Nešvarumai ir skysčiai ant kompaktinės plokštelės gali užteršti lęšiuką muzikos grotuvo viduje, o tai sukelia gedimus.
- Saugokite kompaktines plokšteles nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
- MP3/WMA diskams taikomi tokie apribojimai:

Perskaitomi tik MP3 ir WMA failai.

Didžiausias aplankų struktūros gylis: 11 lygių.

Didžiausias MP3 ir (arba) WMA failų, kuriuos galima įrašyti, skaičius: 1 000.

Taikomi grojaraščių plėtiniai: .m3u, .pls.

Grojaraščio įrašai turi būti susijusių takelių forma.

- Operacijos su MP3 ir WMA failų diskais yra identiškos. Įdėjus CD su WMA failais, pateikiami su MP3 susiję meniu.

Naudojimas

CD16 BT USB, CD18 BT USB – CD grotuvo naudojimas

CD atkūrimas

Ijunkite informacijos ir pramogų sistemą (spustelėdami ) ir į angą įstumkite kompaktinį diską (etiketė aukštyje), kad jis būtų įtrauktas. Diskas pradėdamas atkurti automatiškai.

Jei prietaise jau yra CD, paspaudinėkite **MEDIA** ir parinkite pageidaujamą garso šaltinį: pradėdama atkurti CD.

Pastaba

Priklausomai nuo duomenų, įrašytų į kompaktinę plokštelę ar MP3 CD, ekrane gali būti rodoma įvairios informacijos apie CD ir grojamą kūrinių.

Albumo ar takelio pasirinkimas

Sukdami **BROWSE**, pasirinkite albumą ar garso takelį iš sąrašo.

Kad pasirinktumėte, spustelėkite rankenėlę.

Perkėlimas prie ankstesnio ar paskesnio takelio

Vieną arba kelis kartus spustelėkite  arba .

Prasukimas pirmyn arba atgal

Jei norite grojamą kūrinių pasukti pirmyn arba atsukti atgal, nuspauskite ir palaikykite  arba .

Kartoti

CD atkūrimo metu nuspauskite ir palaikykite skaičių mygtuką **1** (iš radijo stočių mygtukų 1...6), kad pakartotumėte dabartinį kūrinių.

Aktyvinus kartojimo funkciją, ekrane pasirodo **RPT**.

Kad išaktyvintumėte, nuspauskite ir palaikykite skaičių mygtuką **1** dar kartą.

RPT dingsta iš ekrano.

Grojimas atsitiktine tvarka

CD atkūrimo metu nuspauskite ir palaikykite skaičių mygtuką **2** (iš radijo stočių mygtukų 1...6), kad aktyvintumėte atsitiktinį atkūrimą.

MIX atsiras ekrane, kai suaktyvintas atsitiktinis grojimas.

Pastaba

Grojant MP3 CD, atsitiktinio atkūrimo funkcija galioja tik esamame albume.

Kad išaktyvintumėte, nuspauskite ir palaikykite skaičių mygtuką **2** dar kartą.

MIX dingsta iš ekrano.

Atsitiktinį grojimą taip pat galima išjungti, išėmus kompaktinę plokštelę.

Pastaba

Grojimo atsitiktine tvarka funkcija nėra išjungiama, kai išjungiamo garso sistema arba pakeičiamas šaltinis.

Pauzė

Spustelėkite ,  arba  ir  vienu metu, kad sustabdytumėte CD/MP3 plokštelės grojimą. Kad tęstumėte atkūrimą, paspauskite dar kartą.

Pristabdymo funkcija išaktyvinama automatiškai, kai reguliuojamas garsumas, pakeičiamas garso šaltinis arba pateikiami automatiniai informacijos pranešimai.

Papildomos tekstinės informacijos atvaizdavimas (tekstinė informacija arba ID3 žyma)

Parinkę kūrinį arba albumą, trumpai paspauskite **TEXT**, kad parodytumėte CD esančią tekstinę informaciją (pvz., atlikėjo, albumo ar dainos pavadinimus).

Jei norite visą tekstinę informaciją parodyti iškart, nuspauskite **TEXT** ir palaikykite.

Jei norite uždaryti ekraną, paspauskite .


Kompaktinės plokštelės išėmimas

Paspauskite : Kompaktinė plokštelė bus išstumta iš CD angos.

Jei kompaktinė plokštelė nebus išimta po išstūmimo, po kelių sekundžių ji vėl bus automatiškai įtraukta.

NAVI 80 IntelliLink (B ir C tipai) – CD grotuvo naudojimas

Parinkus CD grotuvą, ekrane pateikiamos tokios parinktys:

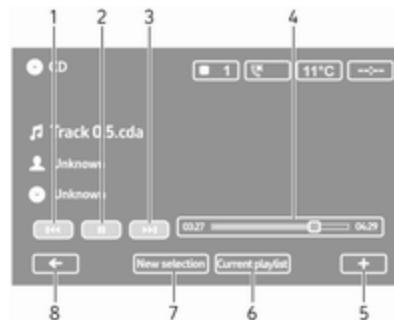

1. : Pereiti prie ankstesnio kūrinio.
2. : Pristabdyti kūrinį.
3. : Pereiti prie kito kūrinio.
4. Praėjusio laiko slinkties juosta: Peržiūrėti kūrinius.

5. **+**: Atverti išskylantįjį meniu; skirta norint pakeisti garso šaltinį arba pasiekti kūrinių nuostatas (pvz., įjungti / išjungti maišymo ar kartojo funkcijas, parodyti dabartinio kūrinio informaciją ir pasiekti garso nuostatas).
6. **Dabartinis grojaraštis**: Pasiekti dabartinį grojaraštį.
7. **Naujas pasirinkimas**: Pasirinkti kitą kūrinį iš prijungto garso šaltinio.
8. **←**: Grįžti į ankstesnį ekraną.

CD atkūrimas

Įjunkite informacijos ir pramogų sistemą (spustelėdami ) ir į angą įstumkite kompaktinį diską (etiketė aukštyn), kad jis būtų įtrauktas. Diskas pradedamas atkurti automatiškai.

Jei įrenginyje jau yra CD, palieskite **▼** viršutiniame kairiajame kampe ir pasirinkite **CD** arba paspaudinėkite **MEDIA** ar **AUDIO**, kad pasirinktumėte pageidaujamą garso šaltinį: pradeda atkurti CD.

Pastaba

Priklausomai nuo duomenų, įrašytų į kompaktinę plokštelę ar MP3 CD, ekrane gali būti rodoma įvairios informacijos apie CD ir grojamą kūrinį.

Albumo ar takelio pasirinkimas

Palieskite „**New selection**“ ar „**Current playlist**“ arba pasukite centrinę rotacinę rankenėlę, kad iš sąrašo pasirinktumėte albumą ar kūrinį.

Perkėlimas prie ankstesnio ar paskesnio takelio

Vieną arba kelis kartus palieskite **⏮** arba **⏭**.

Prasukimas pirmyn arba atgal

Jei norite grojamą kūrinį pasukti pirmyn arba atsukti atgal, palieskite ir palaikykite **⏮** arba **⏭**.

Kartoti

Palieskite **+** arba centriniame valdymo bloke paspauskite „**Options**“, kad atvertumėte nuostatų meniu. Tada pasirinkite „**Repeat**“, kad aktyvintumėte.

Grojimas atsitiktine tvarka

Palieskite **+** arba centriniame valdymo bloke paspauskite „**Options**“, kad atvertumėte nuostatų meniu. Tada pasirinkite „**Shuffle**“, kad aktyvintumėte.

Pastaba

Grojančiam MP3 arba WMA kompaktiniam diskui, grojimo atsitiktine tvarka funkcija taikoma paleistam albumui, po to pereinama prie kito albumo.

Pauzė

Trumpai palieskite **II**, paspauskite garso reguliavimo rankenėlę  arba paspauskite **⏸** ir **⏸** vienu metu, kad pertrauktumėte CD/MP3 disko atkūrimą. Kad tęstumėte atkūrimą, paspauskite dar kartą.

Pristabdymo funkcija išaktyvinama automatiškai, kai reguliuojamas garsumas, pakeičiamas garso šaltinis arba pateikiami automatiniai informacijos pranešimai.

**Papildomos tekstinės informacijos
atvaizdavimas (tekstinė informacija
arba ID3 žyma)**

Palieskite **+** ir tada pasirinkite
„**Track details**“, kad būtų pateikta CD
esanti tekstinė informacija (pvz.,
atlikėjo, albumo arba dainos
pavadinimas).

Kompaktinės plokštelės išėmimas

Palieskite **+** ir pasirinkite „**Eject**“ arba
paspauskite **△**: Kompaktinė plokštelė
bus išstumta iš CD angos.

Jei kompaktinė plokštelė nebus
išimta po išstūmimo, po kelių
sekundžių ji vėl bus automatiškai
įtraukta.

AUX įvesties

Bendra informacija 63

Naudojimas 63

Bendra informacija



Atsižvelgiant į versiją, informacijos ir pramogų sistemos bloke (arba prietaisų skydelyje) yra AUX lizdas, prie kurio galima prijungti išorinius garso šaltinius.

Pastaba

Lizdas visada turi būti laikomas švarus ir sausas.

Prie AUX įvesties galima prijungti, pavyzdžiui, nešiojamąjį CD grotuvą su 3,5 mm kištuku.

Naudojimas

Prie AUX įvesties prijungtą garso šaltinį galima valdyti tik jo valdymo elementais, t. y. ne per informacijos ir pramogų sistemą. Garso šaltinio takelį tiesiogiai rinkitės, tik kai automobilis stovi.

Įspėjimas

Prieš prijungdami ar atjungdami pagalbinį prietaisą, pvz., nešiojamą CD grotuvą, išjunkite jį bei informacijos ir pramogų sistemą, kad išvengtumėte garso kokybės problemų ir galimos žalos įrangai.

Prijungus prie lizdo, sistema garso šaltinį aptinka automatiškai. Priklausomai nuo įrašo dydžio prieš pasigirstant garso šaltiniui gali būti šioks toks uždelsimas.

Ekrane nerodomas atlikėjo ar kūrinio pavadinimas.

Pastaba

Užtikrinkite, kad vairuojant pagalbinis įrenginys būtų saugiai padėtas. Staigaus stabdymo metu,

staigiai pakeitus važiavimo kryptį ar avarijos atveju transporto priemonės keleivius gali sužaloti po saloną svaidomi daiktai.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – AUX įvesties naudojimas

Paspauskite **MEDIA** arba **AUDIO/SOURCE**, kad pakeistumėte garso šaltinį į režimą AUX ir tada įjunkite pagalbinį prietaisą. Ekrane pasirodys AUX.

AUX nuostatos

Spauskite **SETUP**, kad patektumėte nuostatų meniu.

Pasirinkite AUX IN ir pasukite **OK**, kad parinktumėte pageidaujamą nuostatą:

- HI (300 mV)
- MID (600 mV)
- LO (1 200 mV)

NAVI 50 IntelliLink – AUX įvesties naudojimas

Norėdami bet kada pasiekti medijos meniu, palieskite , tada  **MEDIJA**.

Kad persijungtumėte tarp pagalbinių šaltinių, kairiajame viršutiniame kampe palieskite . Galimos tokios parinktys:

- **USB:** Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „USB prievadas“ ⇨ 65.
- **iPod:** Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „USB prievadas“ ⇨ 65.
- **BT:** Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Bluetooth“ muzika“ ⇨ 69.
- **AUX:** Pasirinkite, kad pakeistumėte garso šaltinį į AUX režimą, tada įjunkite pagalbinį įrenginį.

NAVI 80 IntelliLink – AUX įvesties naudojimas

Pakeiskite garso šaltinį į AUX režimą, kad atkurtumėte turinį iš prijungto pagalbinio įrenginio.

Norint iš pradžios puslapio pasiekti medijos meniu, reikia paliesti **MENIU**, tada **Multimedija** ir **Medija**.

Palieskite **+**, kad atvertumėte išskylantįjį meniu (atsižvelgiant į versiją). Galimos tokios parinktys:

- **Pagalbinis lizdas:** Pakeiskite garso šaltinį į AUX režimą, tada įjunkite pagalbinį įrenginį.
- **USB:** Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „USB prievadas“ ⇨ 65.
- **„Bluetooth“ ryšys:** Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Bluetooth“ muzika“ ⇨ 69
- **CD grotuvas:** Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „CD grotuvo naudojimas“ ⇨ 59.
- **SD atminties kortelė:** Valdymas panašus kaip CD grotuvo atveju ⇨ 59.

USB prievadas

Bendra informacija	65
Išsaugotų garso failų grojimas	66

Bendra informacija



Atsižvelgiant į versiją, informacijos ir pramogų sistemos bloke (arba prietaisų skydelyje) yra USB lizdas Ψ , prie kurio galima prijungti išorinius garso šaltinius.

Pastaba

Lizdas visada turi būti laikomas švarus ir sausas.

Prie USB prievado galima prijungti MP3 grotuvą, USB laikmeną, „iPod“ arba išmanųjį telefoną.

Šie įrenginiai valdomi naudojantis informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais bei meniu.

Svarbi informacija

MP3 grotuvas ir USB laikmenos

- Prijungiami MP3 grotuvai ir USB laikmenos turi atitikti USB „Mass Storage Class“ specifikaciją (USB MSC).
- Dera tik MP3 grotuvai ir USB kaupikliai su 512 B dydžio sektoriumi ir 32 kB arba mažesniu blokiniu FAT32 failų sistemoje.
- Standieji diskai (HDD) nėra palaikomi.
- Duomenims, išsaugotiems MP3 grotuve ar USB laikmenoje, taikomi šie apribojimai:

Sistema perskaito tik MP3, WMA ir (atsižvelgiant į informacijos ir pramogų sistemą) ACC failus. WAV failų ir visų kitų suglaudintų failų atkurti negalima.

Didžiausias aplankų struktūros gylis: 11 lygių.

Maksimalus galimų įrašyti failų skaičius: 1 000.

NAVI 50 IntelliLink: Minimali rekomenduojamoji USB įrenginio atminties talpa yra 4 GB. Rekomenduojamoji maksimali atminties talpa yra 32 GB.

WMA failai su skaitmeninio teisių valdymo (DRM) funkcija, kuriuos įsigijote iš internetinių muzikos parduotuvių, gali būti atkuriami neteisingai arba neatkuriami išvis.

Taikomi grojaraščių plėtiniai: .m3u, .pls.

Grojaraščio įrašai turi būti susijusių takelių forma.

Išsaugotų garso failų grojimas

Prijungus garso prietaisą, jam valdyti galima naudoti tik informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementus.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – muzikos grojimas per USB lizdą

MP3 grotuvas / „iPod“ / USB įrenginiai

Garso prietaisą sistema aptinka tada, kai prijungiamas USB įrenginys. Tada automatiškai pateikiamas esamas kūrinys.

Prijungus naują garso prietaisą, automatiškai imamas atkurti pirmasis pirmojo aplanko kūrinys. Prijungus prietaisą pakartotinai, tęsiamas anksčiau atkurtas kūrinys.

Atsižvelgiant į prijungtą garso prietaisą, pasirinkite aplanką (MP3 grotuvas, USB laikmena) arba grojaraštį (nešiojamasis skaitmeninis muzikos grotuvas).

Per USB prijungtų duomenų šaltinių valdymas iš esmės atitinka kompaktinės plokštelės / MP3 / WMA CD valdymą ⇄ 59.

Takelio pasirinkimas

Kad pasirinktumėte kūrinius tiesiogiai (ir galėtumėte pakeisti aplankus), pirmiausia atverkite garso prietaiso meniu struktūrą, atkūrimo metu

paspausdami OK. Kūriniai pasirenkami ir aplankai keičiami sukuriant ir spaudinėjant rankenėlę.

NAVI 50 IntelliLink – muzikos grojimas per USB lizdą

MP3 grotuvas / USB laikmenos / iPod

Garso prietaisą sistema aptinka tada, kai prijungiamas USB įrenginys. Tada automatiškai pateikiamas esamas kūrinys. Taip atpažįstamas prietaiso tipas (MP3 grotuvas / USB laikmena ar iPod) ir automatiškai parenkamas atitinkamas garso šaltinio režimas (USB arba iPod).

Kai aktyvus meniu  **MEDIJA**, pasiekiami šie pomeniu:

- **Pagrindinis/Grotuvas**
- **Sąrašas**
- **Parinkty**

Kad persijungtumėte tarp garso šaltinių, kairiajame viršutiniame kampe palieskite ▼. Galimos tokios parinktys:

- **USB:** Pasirinkite, kad pakeistumėte garso šaltinį į USB režimą.

Pastaba

Naudojimo metu įkraunama arba techniškai palaikoma prijungto USB prietaiso baterija.

- **iPod:** Pasirinkite, kad pakeistumėte garso šaltinį į iPod režimą.
- **BT:** Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Muzikos grojimas per „Bluetooth“ – ⇨ 69.
- **AUX:** Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „AUX įvesties naudojimas“ ⇨ 63.

Pagrindinis / Grotuvas

Pasirinkite, kad parodytumėte esamą kūrinių. Šiame ekrane pasiekiamos tokios parinktys:

- ◀◀ (pereikite prie ankstesnio kūrinių; paspauskite ir palaikykite, kad greitai atsuktumėte atgal)
- II▶ (pristabdymas / grojimas)
- ▶▶ (pereikite prie kito kūrinių; paspauskite ir palaikykite, kad greitai persuktumėte pirmyn)

Sąrašas

Parodo kūrinių skaičių dabartiniame albume / aplanke. Pasirinkite konkretų kūrinių, kad jį pagrotumėte tiesiogiai.

Pastaba

Pagal numatytąją parinktį albumai rodomi abėcėlės tvarka.

Prijungus USB įrenginį, visi aplankai medžio struktūroje būna viename lygyje.

Kad grįžtumėte į ankstesnį lygį aplankų medžio struktūroje, palieskite ↑.

Parinktys

Pasirinkite, kad būtų pateiktos šios parinktys:

- **Kartoti** (išjungta / kūrinių / aplanką / viską)
- **Maišyti** (įjungta / išjungta)

NAVI 80 IntelliLink – muzikos grojimas per USB lizdą**MP3 grotuvas / USB laikmenos**

Pakeiskite garso šaltinį į USB režimą, kad atkurtumėte failus iš prijungto USB įrenginio.

Norint iš pradžios puslapio pasiekti medijos meniu, reikia pasirinkti **MENIU**, tada **Multimedija** ir **Medija**.

Palieskite **+**, kad atvertumėte išskylantįjį meniu (atsižvelgiant į versiją). Galimos tokios parinktys:

- **USB:** Pakeiskite garso šaltinį į USB režimą.
- **Pagalbinis lizdas:** Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „AUX įvestis“ ⇨ 63.
- **„Bluetooth“ ryšys:** Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Muzikos grojimas per „Bluetooth““ ⇨ 69.
- **SD atminties kortelė**
- **CD grotuvas:** Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „CD grotuvo naudojimas“ ⇨ 59.

Parinkus USB režimą, ekrane pateikiamos tokios parinktys:

- ◀◀ arba ▶▶: Pereiti prie ankstesnio (kito) kūrinių.
- II: Pristabdyti kūrinių.
- Praėjusio laiko slinkties juosta: Peržiūrėti kūrinius.

- **Naujas pasirinkimas:** Pasirinkti kitą kūrinių iš prijungto garso šaltinio.
- **Dabartinis grojaraštis:** Pasiekti dabartinį grojaraštį.
- **←:** Grįžti į ankstesnį ekraną.
- **+**: Atverti išskylantįjį meniu; skirta norint pakeisti garso šaltinį arba pasiekti kūrinių nuostatas (pvz., įjungti / išjungti maišymo ar kartojimo funkcijas, parodyti dabartinio kūrinių informaciją ir pasiekti garso nuostatas).

Atjungimas nuo USB lizdo

Atkūrimas stabdomas iš karto, kai nuo USB lizdo atjungiamas garso prietaisas.

„Bluetooth“ muzika

Bendroji informacija 69

Eksplotacija 69

Bendroji informacija

Pagalbinius garso šaltinius, turinčius „Bluetooth“ (pvz., mobiliuosius muzikinius telefonus, MP3 grotuvus ir t. t.) ir derančius su „Bluetooth“ muzikos protokolu A2DP, galima belaidžiu būdu prijungti prie informacijos ir pramogų sistemos.

Svarbi informacija

- Informacijos ir pramogų sistemą galima sujungti tik su tais „Bluetooth“ prietaisais, kurie dera su A2DP (pažangiuoju garso paskirstymo profiliu). Su ankstesnėmis versijomis gali kilti prisijungimo problemų.
- „Bluetooth“ įrenginys turi derėti su AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilio) 1.0 arba naujesne versija. Jei prietaisas nedera su AVRCP, informacijos ir pramogų sistema galima reguliuoti tik garsumą.
- Prieš prijungdami „Bluetooth“ prietaisą prie informacijos ir pramogų sistemos, susipažinkite su jo „Bluetooth“ funkcijų naudotojo vadovu.

Eksplotacija

Būtinės sąlygos

Kad per informacijos ir pramogų sistemą būtų galima valdyti garso prietaisą, turintį „Bluetooth“ funkciją, turi būti patenkintos tokios sąlygos:

- Turi būti suaktyvinta informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ funkcija.
Žr. skyriaus „Telefonas“ temą „Bluetooth“ ryšys“ ⇨ 117.
- Turi būti suaktyvinta pagalbinio garso šaltinio „Bluetooth“ funkcija (žr. garso prietaiso naudotojo vadovą).
- Priklausomai nuo garso šaltinio, gali reikėti nustatyti, kad prietaisas būtų „matomas“ (žr. garso prietaiso naudotojo vadovą).
- Garso šaltinis turi būti susietas su informacijos ir pramogų sistema bei prie jos prijungtas.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – muzikos grojimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ ryšys

Tarp garso prietaiso ir informacijos bei pramogų sistemos per „Bluetooth“ turi būti užmegztas ryšys, t. y. prieš naudojant prietaisą turi būti suporintas su automobiliu.

Žr. skyriaus „Telefonas“ temą „Bluetooth“ ryšys“ ⇨ 117.

- Daugiausiai galima susieti ir į prietaisų sąrašą įrašyti penkis įrenginius, tačiau vienu metu prijungtas gali būti tik vienas.
- Jei prietaisas turi garso grotuvo ir telefono funkcijas, abi jos bus susietos. Mobiliojo telefono susiejimas ⇨ 115.
- Naudojant garso grotuvą, telefono funkcijos lieka aktyvios, o naudojantis telefonu garso atkūrimas pristabdomas.

Pagalbinio garso prietaiso susiejimas su informacijos ir pramogų sistema

Norėdami susieti garso įrenginį, paspauskite **TEL** ir pasirinkite **Susieti prietaisą**, pasukdami ir paspausdami **OK**. Pateikiamas ekranas **Parengta susieti**.

Tada garso prietaise suraskite netoliese esantį „Bluetooth“ įrenginį.

Iš sąrašo garso prietaise išrinkite **My Radio** (t. y. sistemos pavadinimą) ir (jei reikia) garso prietaiso klaviatūra įveskite informacijos ir pramogų sistemos ekrane rodomą susiejimo kodą.

Pastaba

Jei garso prietaisas neturi ekrano, įveskite jame numatytąjį susiejimo kodą ir tada šį kodą pakartokite Informacijos ir pramogų sistemoje. Numatytąjį susiejimo kodą rasite šio prietaiso naudotojo vadove. Paprastai jis būna **0000**. Priklausomai nuo prietaiso, susiejimo kodą gali tekti įvesti atvirkščiai, t. y. pirmiausia – Informacijos ir pramogų sistemoje.

Jei susieti nepavyksta, sistema grįžta į ankstesnį meniu ir pateikiamas atitinkamas pranešimas. Jei reikia, pakartokite procedūrą.

Užbaigus susiejimo procedūrą, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pateikiamas patvirtinimo pranešimas, o po to parodomas susietos garso sistemos pavadinimas.

Pastaba

Kai aktyvus „Bluetooth“ ryšys, garso prietaisą valdant per informacijos ir pramogų sistemą greičiau senka jo baterija.

Garso prietaiso prijungimas

Atlikus susiejimo procedūrą, garso prietaisai yra automatiškai prijungiami prie informacijos ir pramogų sistemos.

Norint prijungti bet kokį susietą garso prietaisą arba prijungti prie kito susieto garso prietaiso (ne esamojo), reikia paspausti **TEL** ir nurodyti punktą **Parinkti prietaisą**. Bus pateiktas susietų garso prietaisų sąrašas.

Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą prietaisą ir patvirtinkite, paspausdami **OK**. Prijungimą patvirtina ekrane pateikiamas pranešimas.

Garso prietaiso atjungimas

Kad atjungtumėte garso prietaisą nuo informacijos ir pramogų sistemos, spustelėkite **TEL** (arba **SETUP**) ir pasirinkite **Bluetooth connection („Bluetooth“ ryšys)**. Iš prietaisų sąrašo išrinkite pageidaujamą prietaisą, tada sukdami bei spausdami **OK**, parinkite **Disconnect the device (atjungti įrenginį)**. Atjungimą patvirtina ekrane pateikiamas pranešimas.

Išjungus garso prietaisą arba jo „Bluetooth“ funkciją, prietaisas papildomai atjungiamas nuo informacijos ir pramogų sistemos.

Pagalbinio garso prietaiso atsiejimas nuo informacijos ir pramogų sistemos

Jei susietų garso prietaisų sąrašas užpildytas, naują prietaisą susieti bus galima tik atsiejus esamą.

Norint atsieti, t. y. pašalinti garso įrenginį iš sistemos atminties, reikia spustelėti **TEL** ir pasirinkti **Šalinti**

prietaisą. Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą garso įrenginį ir spustelėkite **OK**, kad gavę užklausą patvirtintumėte pašalinimą.

Valdymas per informacijos ir pramogų sistemą

Susiejus ir prijungus belaidžiu būdu, garso atkūrimas pradedamas automatiškai.

Garso prietaisą tada galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos mygtukais, rotacinėmis rankenėlėmis ir ekraniniais meniu.

Funkcijų, kurias galima valdyti per informacijos ir pramogų sistemą, diapazonas priklauso nuo garso grotuvo tipo.

Garso grotuvo valdymas, prijungus jį belaidžiu būdu, panašus į CD grotuvo operacijas ⇨ 59.

NAVI 50 IntelliLink – muzikos grojimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ prijungimas

Tarp garso prietaiso ir informacijos bei pramogų sistemos per „Bluetooth“ turi būti užmegztas ryšys, t. y. prieš naudojant prietaisas turi būti suporintas su automobiliu.

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) skyriaus „Telefonas“ temą „Bluetooth“ ryšys“ ⇨ 117.

- Galima susieti ir prietaisų sąrašė įrašyti daugiausiai penkis garso įrenginius, bet vienu metu prijungti galima tik vieną (atsižvelgiant į versiją, gali būti įmanoma susieti iki aštuonių garso įrenginių).
- Jei prietaisas turi garso grotuvo ir telefono funkcijas, abi jos bus susietos. Mobiliojo telefono susiejimas ⇨ 115.
- Naudojant garso grotuvą, telefono funkcijos lieka aktyvios, o naudojantis telefonu garso atkūrimas pristabdomas.

Pagalbinio garso prietaiso susiejimas su informacijos ir pramogų sistema

Norėdami susieti garso įrenginį, palieskite , tada  **NUOSTATA (-OS)**.

Pasirinkite **Bluetooth**, tada **leškoti „Bluetooth“ įrenginio arba Išorinio įrenginio įgaliojimas**.

Garso prietaise suraskite netoliese esantį „Bluetooth“ įrenginį.

Iš garso įrenginyje esančio sąrašo pasirinkite informacijos ir pramogų sistemos pavadinimą (pvz.

MEDIA-NAV), tada (jeigu reikia), naudodami garso įrenginio klaviatūrą, įveskite informacijos ir pramogų sistemos ekrane rodomą susiejimo kodą.

Numatytasis susiejimo kodas yra **0000**. Norint pakeisti šį susiejimo kodą prieš pradėdant susiejimo procedūrą, reikia pasirinkti **Keisti slaptažodį**, kad būtų atnaujinta.

Pastaba

Jei garso prietaisas neturi ekrano, įveskite jame numatytąjį susiejimo kodą ir tada šį kodą pakartokite Informacijos ir pramogų sistemoje.

Numatytąjį susiejimo kodą rasite šio prietaiso naudotojo vadove.

Paprastai jis būna **0000**.

Priklausomai nuo prietaiso, susiejimo kodą gali tekti įvesti atvirkščiai, t. y. pirmiausia – Informacijos ir pramogų sistemoje.

Jei susieti nepavyksta, prireikus pakartokite procedūrą.

Pastaba

Kai aktyvus „Bluetooth“ ryšys, garso prietaisą valdant per informacijos ir pramogų sistemą greičiau senka jo baterija.

Garso prietaiso prijungimas

Atlikus susiejimo procedūrą, garso prietaisai yra automatiškai prijungiami prie informacijos ir pramogų sistemos.

Norėdami pakeisti prijungtą garso įrenginį, palieskite , tada  **NUOSTATA (-OS)**.

Tada pasirinkite **Bluetooth** ir **Peržiūrėti „Bluetooth“ įrenginių sąrašą**. Bus pateiktas susietų garso prietaisų sąrašas.

Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą garso įrenginį ir patvirtinkite, paliesdami **Gerai**.

Garso prietaiso atjungimas

Išjungus garso prietaisą arba jo „Bluetooth“ funkciją, prietaisas atjungiamas nuo Informacijos ir pramogų sistemos.

Pagalbinio garso prietaiso atsiejimas nuo informacijos ir pramogų sistemos

Jei susietų garso prietaisų sąrašas užpildytas, naują prietaisą susieti bus galima tik atsiejus esamą.

Norėdami atsieti, t. y. panaikinti garso įrenginį iš sistemos atminties, palieskite , tada  **NUOSTATA (-OS)**.

Pasirinkite **Bluetooth**, tada paspauskite **Peržiūrėti „Bluetooth“ įrenginių sąrašą**.

Sąrašo pasirinkite pageidaujamą garso įrenginį ir tada palieskite , kad panaikintumėte įrenginį. Jei reikia, panaikinkite visus įrenginius sąrašo, pasirinkdami **Parinkty** ir tada **Naikinti viską**. Patvirtinkite, paspausdami **OK**.

Valdymas per informacijos ir pramogų sistemą

Susiejus ir prijungus belaidžiu būdu, garso atkūrimas pradedamas automatiškai.

Tada garso įrenginį galima valdyti per Informacijos ir pramogų sistemos ekrane rodomas parinktį.

Funkcijų, kurias galima valdyti per informacijos ir pramogų sistemą, diapazonas priklauso nuo garso grotuvo tipo.

Belaidžiu būdu prijungtas garso įrenginys naudojamas panašiai kaip ir atkuriant išsaugotus garso failus naudojant USB lizdą. Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) skyriaus „USB prievadas“ skirsnį „Muzikos grojimas naudojant USB lizdą“ ⇨ 66.

NAVI 80 IntelliLink – muzikos grojimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ prijungimas

Tarp garso prietaiso ir informacijos bei pramogų sistemos per „Bluetooth“ turi būti užmegztas ryšys, t. y. prieš naudojant prietaisą turi būti suporintas su automobiliu.

- Numatytas maksimalus skaičius garso prietaisų, kuriuos galima susieti ir įrašyti į prietaisų sąrašą, tačiau vienu metu prijungtas gali būti tik vienas.
- Jei prietaisas turi garso grotuvo ir telefono funkcijas, abi jos bus susietos. Mobiliojo telefono susiejimas ⇨ 115.
- Naudojant garso grotuvą, telefono funkcijos lieka aktyvios, o naudojantis telefonu garso atkūrimas pristabdomas.

Pagalbinio garso prietaiso susiejimas su informacijos ir pramogų sistema

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **Multimedija** ir **Nuostatos**.

Pasirinkite **Medija**, kad pasiektumėte medijos nuostatų meniu, tada pasirinkite „Valdyti „Bluetooth“ įrenginius / „Konfigūruoti „Bluetooth“ ryšį“.

Susiejimo procedūra panaši į mobiliojo telefono susiejimą. Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Telefonas“ temą „Bluetooth“ ryšys“ ⇨ 117.

Garso prietaiso prijungimas

Atlikus susiejimo procedūrą, garso prietaisai yra automatiškai prijungiami prie informacijos ir pramogų sistemos.

Bet kuriuo metu pakeiskite garso šaltinį į „Bluetooth“ režimą, kad atkurtumėte failus iš prijungto „Bluetooth“ įrenginio.

Pradžios puslapyje pasirinkite **MENIU**, tada **Multimedija** ir **Medija**.

Atsižvelgdami į versiją, palieskite **+** (kad atvertumėte išskylančią meniu). Pasirinkite **Bluetooth / „Bluetooth“ ryšys**, kad pakeistumėte garso šaltinį į „Bluetooth“.

Garso prietaiso atjungimas

Išjungus garso prietaisą arba jo „Bluetooth“ funkciją, prietaisas atjungiamas nuo Informacijos ir pramogų sistemos.

Pagalbinio garso prietaiso atsiejimas nuo informacijos ir pramogų sistemos

Kaip atsieti, t. y. panaikinti įrenginį iš sistemos atminties:

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **Multimedija** ir **Nuostatos**.

Pasirinkite **Medija**, kad pasiektumėte medijos nuostatų meniu, tada pasirinkite „Valdyti „Bluetooth“ įrenginius / „Konfigūruoti „Bluetooth“ ryšį“.

Paspauskite **+** išskylančiajam meniu atverti. Galimos tokios parinktys:

- **Išjungti „Bluetooth“:** Pasirinkite, kad deaktivintumėte „Bluetooth“ funkciją informacijos ir pramogų sistemoje.
- **Nustatyti „TomTom“ matomą:** Pasirinkite, kad paverstumėte informacijos ir pramogų sistemą „matoma“ kitiems „Bluetooth“ įrenginiams ir būtų galima šiuos susieti su sistema.
- **Atjungti visus įrenginius:** Pasirinkite, kad atjungtumėte visus šiuo metu prijungtus įrenginius nuo informacijos ir pramogų sistemos jų nepanaikindami / neatsiedami.
- **Panaikinti įrenginį (-ius):** Pasirinkite, kad atsietumėte įrenginį nuo informacijos ir pramogų sistemos.

Atsiejimo procedūra panaši į mobiliojo telefono atsiejimą. Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Telefonas“ temą „Bluetooth“ ryšys“ ⇨ 117.

Valdymas per informacijos ir pramogų sistemą

Susiejus ir prijungus belaidžiu būdu, garso atkūrimas gali būti pradedamas automatiškai.

Tada garso įrenginį galima valdyti per Informacijos ir pramogų sistemos ekrane rodomas parinktis.

Funkcijų, kurias galima valdyti per informacijos ir pramogų sistemą, diapazonas priklauso nuo garso grotuvo tipo.

Belaidžiu būdu prijungtas garso įrenginys naudojamas panašiai kaip ir atkuriant išsaugotus garso failus naudojant USB lizdą. Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „USB prievadas“ skirsnį „Muzikos grojimas naudojant USB lizdą“ ⇨ 66.

Išoriniai prietaisai

Nuotraukų rodymas	75
Filmų leidimas	75
Išmaniųjų telefonų programų naudojimas	76

Nuotraukų rodymas

NAVI 80 IntelliLink – nuotraukų rodymas

Norint iš pradžios puslapio pasiekti meniu „Nuotraukos“, reikia paliesti **MENIU**, tada **Multimedija** ir **Nuotraukos**.

Pastaba

Atkurti galima tik kai transporto priemonė stovi.

Pasirinkite prijungtą šaltinio įrenginį (pvz., SD kortelę, USB įrenginį), kad pasiektumėte atskiras nuotraukas arba parodytumėte visų įrenginyje esančių derančių nuotraukų skaidrių demonstraciją.

Ekrane yra tokios parinktys:

- < arba >: Pereiti prie ankstesnės (kitos) nuotraukos.
- **Miniatiūros**: Perjungti viso ekrano ir sumažinto ekrano rodinius.
- **Naujas pasirinkimas**: Prijungtame šaltinio įrenginyje pasirinkite kitą nuotrauką.
- **+**: Atverkite išskylantįjį meniu, kad galėtumėte pakeisti šaltinio

įrenginį arba pasiekti nuotraukų nuostatas.

Peržiūrint nuotraukas / skaidrių demonstraciją, išskylantysis meniu papildomai leidžia nustatyti priartinimo lygį ir parodyti visų nuotraukų miniatiūras.

Nuotraukų nuostatos – žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Sistemos nuostatos“ ➔ 44.

Filmų leidimas

NAVI 80 IntelliLink – filmų leidimas

Norint iš pradžios puslapio pasiekti meniu „Vaizdo įrašai“, reikia paliesti **MENIU**, tada **Multimedija** ir **Vaizdo įrašai**.

Pastaba

Atkurti galima tik kai transporto priemonė stovi.

Pasirinkite prijungtą šaltinio įrenginį (pvz., SD kortelę, USB įrenginį), kad pasiektumėte atskirus arba visus įrenginyje esančius derančius vaizdo įrašus.

Ekrane yra tokios parinktys:

-  arba : Pereiti prie ankstesnio (kito) vaizdo įrašo.
- : Pristabdyti vaizdo įrašą.
- Praėjusio laiko slinkties juosta: Peržiūrėti vaizdo įrašus.
- **Naujas pasirinkimas:** Prijungtame šaltinio įrenginyje pasirinkite kitą nuotrauką.
- **Viso ekrano režimas:** Įjungti viso ekrano režimą.
- : Grįžti į ankstesnį ekraną.
- : Atverti išsklantįjį meniu, norint pakeisti šaltinio įrenginį arba pasiekti vaizdo įrašų nuostatas.

Atkuriant vaizdo įrašą, išskylančiajame meniu papildomai galima grįžti į vaizdo įrašų sąrašą.

Vaizdo įrašų nuostatos – žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Sistemos nuostatos“ ⇨ 44.

Išmaniųjų telefonų programų naudojimas

NAVI 80 IntelliLink – telefono vaizdo projektavimas

Telefono vaizdo projektavimo programa „Android™ Auto“ ekrane rodo pasirinktas programėles iš jūsų išmaniojo telefono bei suteikia galimybę tiesiogiai jas valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais.

Teiraukitės prietaiso gamintojo, ar ši funkcija suderinama su jūsų išmaniuoju telefonu ir ar programėlė pasiekama šalyje, kurioje esate.

Išmaniojo telefono paruošimas

Atsisiųskite programėlę „Android Auto“ į išmanųjį telefoną iš parduotuvės „Google Play™“.

Telefono projekcijos suaktyvinimas

1. Prijunkite išmanųjį telefoną prie USB prievado ⇨ 65.
2. Ekrane priimkite užklausą.

3. Ekrane palieskite  ir priimkite konfidencialumo sąlygas. Naudodami pirmą kartą, stebėkite mobiliojo įrenginio ekraną ir laukite sistemos užklausų, kad galėtumėte tęsti.

4. Palieskite  dar kartą.

Dabar galima naudotis telefono vaizdo projektavimo funkcija.

Kaip naudotis telefono ekrano projektavimo funkcija

- Ekrane palieskite , kad pasiektumėte prijungto išmaniojo telefono „Android Auto“ meniu.
- Paspauskite ir palaikykite vairo mygtuką  arba vairo kolonėlės valdymo elementus, kad pasiektumėte valdymo balsu funkciją.

Pastaba

Naudojantis „Android Auto“ navigacijos ir muzikos programomis, pakeičiamos analogiškos „NAVI 80 IntelliLink“ įdiegtosios programos.

Grįžimas į informacijos ir pramogų ekraną

Paspauskite .

Navigacija

Bendra informacija	77
Naudojimas	80
Tikslo įvedimas	94
Nuorodos	100
Simbolių apžvalga	108

Bendra informacija

⚠ Perspėjimas

Navigacijos sistema viso labo tik papildo jūsų navigacinius gebėjimus, bet jų nepakeičia. Važiuokite atsargiai, būkite dėmesingi, saugūs ir budrūs.

Jeigu navigacijos sistemos nuoroda prieštarauja kelių eismo taisyklėms, vadovaukitės kelių eismo taisyklėmis.

Navigacijos sistema patikimai ves jus į pasirinktą kelionės tikslą be būtinybės turėti popierinių žemėlapių.

Jei jūsų šalyje ar regione siūloma paslauga **Informacija apie eismą**, tuomet skaičiuojant maršrutą atsižvelgiama ir į eismo sąlygas. Sistema priima eismo pranešimus esamoje priėmimo zonoje.

Norėdami gauti naujausios eismo informaciją realiuoju laiku, užsiprenumeruokite „Live“ paslaugas.

Pastaba

Siūloma tik su NAVI 80 IntelliLink.

Navigacijos sistemos veikimas

Automobilio padėtį ir judėjimą navigacijos sistema aptinka jutikliais. Nuvažiuotas atstumas nustatomas pagal automobilio spidometro signalą, o sukimo judesį posūkiuose aptinka girokopinis jutiklis. Vietą nustato GPS palydovai.

Palyginus jutiklių signalus su skaitmeniniais žemėlapiais, esančiais navigacijos sistemoje, galima tiksliai nustatyti automobilio vietą.

Kai automobilį eksploatuojate pirmą kartą arba po kelionės keltu ir pan. sistema automatiškai persikalibruoja, todėl yra normalu, kad tiksliai vietai nustatyti automobiliu reikia pavažiuoti tam tikrą atstumą.

[vedus kelionės tikslo adresą ar lankytinas vietas (artimiausia degalinė, viešbutis ir pan.), maršrutas skaičiuojamas nuo esamos vietos iki pasirinkto kelionės tikslo.

Maršruto orientavimas vykdomas balsu ir ekrano lange.

Perspėjimas

Tam tikros zonos, pvz., gatvės, kuriuose eismas vyksta viena kryptimi arba pėsčiųjų zonos navigacijos sistemos žemėlapyje nepažymėtos. Tokiose vietovėse sistema gali pateikti įspėjimą, kurį reikia priimti. Taigi, būtina atkreipti ypatingą dėmesį į gatves, kuriose eismas vyksta viena kryptimi ir kitus kelius bei įvažiavimus, kuriais važiuoti draudžiama.

Pastaba

Atsižvelgiant į informacijos ir pramogų sistemą, radijo transliacijų priėmimas gali būti nutrauktas duodant balso komandas ir kaskart keičiant važiavimo kryptį.

USB atmintukas (NAVI 50 IntelliLink)

Navigacijos sistemai reikalingas USB atmintukas, kuriame (be kitos informacijos) laikomas skaitmeninis jūsų šalies miestų ir kelių žemėlapis.

Pastaba

Naudokite mažiausiai 4 GB ir daugiausiai 32 GB USB atminties įrenginį, suformatuotą FAT32 formatu.

Pavažiavus pirmuosius 100 km, 90 dienų galima naujinti skaitmeninius žemėlapius nemokamai.

Pastaba

Siekiant išvengti galimų techninių problemų, navigacijos sistemai valdyti ir naujinti rekomenduojama naudoti tik derančius USB atmintukus. Nejunkite USB atmintuko prie jokio kito įrenginio (pvz., skaitmeninio fotoaparato, mobiliojo telefono ir pan.) arba kitos transporto priemonės.

Programinės įrangos diegimas

Kad atnaujintumėte skaitmeninius žemėlapius ir išnaudotumėte išskirtines atsisiuntimo paslaugas, reikia interneto svetainėje opel.naviextras.com susikurti paskyrą ir įdiegti nemokamą programinę įrangą.

Paskyros kūrimas

opel.naviextras.com interneto svetainėje sukurkite interneto paskyrą. Tinklapyje pasirinkite punktą, pvz., „Register“ (registruoti) ir įveskite atitinkamą išsamią informaciją.

Programinės įrangos įdiegimas

Įdiekite programinę įrangą savo kompiuteryje, atsisiuntę ją iš opel.naviextras.com.

Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas, įdiekite programinę įrangą ir paleiskite internetinę programą.

Navigacijos sistemos registravimas

Navigacijos sistema turi būti užregistruota jūsų naujojoje interneto paskyroje.

Prijunkite tuščią USB atmintuką prie navigacijos sistemos USB lizdo.

Palieskite , pasirinkite

 **NAVIGACIJA** /  **Nav**, tada

Parinktys, paskui **Žemėlapių atnaujinimas**.

Kad visas turinys būtų įrašytas į navigacijos sistemos atmintį, nurodykite **Parinktys** ir **Atnaujinti**. Palaukite, kol baigsis naujinimo procesas ir tada atjunkite USB atmintuką.

Tada įkiškite USB atminties įrenginį į savo kompiuterio (su interneto prieiga) USB lizdą. Paleidus internetinę programą ir atpažinus USB atmintuką, programos lange pasirodo sistemos (arba programinės įrangos) pavadinimas. Navigacijos sistema užregistruojama jūsų naudotojo profilyje.

Po pradinės sąrankos USB atmintuką automatiškai atpažįsta navigacijos sistema ir internetinė programa.

USB atmintuko ir navigacijos sistemos naujinimas

Naujiniai yra išleidžiami reguliariai, įtraukiant, pvz., naują žemėlapių ir greičio kamerų informaciją.

Pastaba

Kai kuriuose šalyse draudžiama atsisiųsti ir suaktyvinti įspėjimo apie fotoaparata parinktį, ir už tai gali būti baudžiama.

Šie naujiniai pasiekiami tik per internetinį programos katalogą, kuris pasiekiamas per USB atmintuką. Naudojantis internetine programa, galima:

- atnaujinti navigacijos sistemą (žemėlapius, greičio kamerų duomenis ir pan.)
- išplėtoti į „Premium“ lankytinų vietų turinį
- įtraukti arba pašalinti duomenis
- pritaikyti sistemą

Internetinės programos meniu vadovas padės jums atlikti minėtus veiksmus.

Sistemos atnaujinimas

Kad maksimaliai išnaudotumėte navigacijos sistemą, naujinkite ją kaip įmanoma dažniau.

Prijunkite USB atmintuką prie navigacijos sistemos USB lizdo. Navigacijos sistema atpažins USB atmintuke esančius naujinius ir automatiškai pasirodys ekranas „Atnaujinti“.

Pasirinkite **Atnaujinti**, kad navigacijos sistemos naujiniai būtų pradėti diegti.

Pastaba

Vykstant atnaujinimo procesui, navigacijos sistema gali automatiškai pasileisti iš naujo.

Pastaba

Palieskite , jei norite sugrįžti į ankstesnį ekraną.

Arba palieskite , tada

➤ **NAVIGACIJA** /  **Nav.** **Parinktys**, paskui **Žemėlapių atnaujinimas**. Tada pasirinkite **Parinktys**, paskui **Atnaujinti**, kad būtų įdiegti navigacijos sistemos naujiniai.

Prieš atlikdami bet kokią kitą operaciją ar atjungdami USB atmintuką, palaukite, kol baigsis naujinimo procesas.

SD kortelė („NAVI 80 IntelliLink“)

Su navigacijos sistema pateikiama SD kortelė, kurioje (be kitos informacijos) yra skaitmeninis jūsų šalies miestų ir kelių žemėlapis.

Kreipkitės į autoservisą ir įsigykite naują SD kortelę su atnaujintu skaitmeniniu žemėlapiu.

Pastaba

Siekiant išvengti galimų techninių problemų, navigacijos sistemai valdyti rekomenduojama naudoti tik derančias SD korteles. Nedėkite SD kortelės į jokią kitą įrenginį (pvz., skaitmeninį fotoaparata, mobilųjį telefoną ir pan.) arba kitą transporto priemonę.

Naudojimas**USB atmintukas****„NAVI 50 IntelliLink“****USB atmintuko prijungimas**

Išjunkite navigacijos sistemą ir prijunkite USB atmintuką prie USB lizdo, esančio Informacijos ir pramogų sistemos priekiniame skydelyje. USB atmintuką lengva sulaužyti: elkitės atsargiai.

USB atmintuko atjungimas

Išjunkite navigacijos sistemą ir atjunkite USB atmintuką nuo USB lizdo, esančio Informacijos ir pramogų sistemos priekiniame skydelyje.

SD atminties kortelė**„NAVI 80 IntelliLink“****SD kortelės įdėjimas**

Išjunkite informacijos ir pramogų sistemą bei į lizdą prietaisų skydelyje įkiškite SD kortelę. SD kortelė yra trapi; nelankstykite jos.

Užtikrinkite, kad SD kortelė būtų įdėta tinkamu būdu. Orientacija gali skirtis, atsižvelgiant į SD kortelės lizdo vietą transporto priemonėje.

SD kortelės išėmimas

Kad išimtumėte SD kortelę iš informacijos ir pramogų sistemos, pradžios puslapyje palieskite **MENU**,

tada **Sistema, Išimti SD kortelę**.

Dabar galima saugiai išimti SD kortelę iš lizdo, esančio prietaisų skydelyje.

Norėdami išimti SD kortelę iš angos, paspauskite, tada atleiskite kortelę. Kortelė bus šiek tiek išstumta, kad būtų lengviau ją ištraukti.

Pastaba

Siekiant išvengti galimų techninių problemų, navigacijos sistemai valdyti ir naujinti rekomenduojama naudoti tik derančias SD korteles. Nedėkite SD kortelės į jokią kitą įrenginį (pvz., skaitmeninį fotoaparata, mobilųjį telefoną ir pan.) arba kitą transporto priemonę.

Navigacijos sistemos aktyvinimas**Ijungimas**

Navigacijos sistema įsijungia automatiškai, kai įjungiamas uždegimo jungiklis. Kitais atvejais spauskite $\odot$.

Kai uždegimas išjungtas, navigacijos sistemą galima naudoti iki 20 minučių. Paspauskite $\odot$, jeigu norite vėl įjungti navigacijos sistemą.

Po paskutinio naudotojo veiksmo su sistema praėjus iki 20 minučių, sistema automatiškai išsijungia.

Išjungimas

Kai išjungtas uždegimas, atidarius vairuotojo dureles navigacijos sistema išsijungia automatiškai.

Kai uždegimas įjungtas, navigacijos sistemą galima įjungti spustelėjus ☺.

Persijungimas tarp navigacijos sistemos bei informacijos ir pramogų sistemos meniu

„NAVI 50 IntelliLink“

Kai aktyvi navigacijos sistema, palieskite 🏠 arba palieskite ir palaikykite ➡/←, kad grįžtumėte į informacijos ir pramogų sistemos pradžios puslapį.

„NAVI 80 IntelliLink“

Kai aktyvi navigacijos sistema, palieskite ← (vieną arba kelis kartus), kad grįžtumėte į informacijos ir pramogų sistemos pradžios puslapį.

Informacija ekrane

NAVI 50 IntelliLink (A tipas) – informacija ekrane

Meniu ekranas

Norėdami atverti navigacijos meniu ekraną, palieskite 🏠, tada  **NAVIGACIJA**.



Navigacijos meniu ekrane pateikiamos šios funkcijos ir pomeniu:

- **Kelionės tikslas**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Kelionės tikslo įvedimas“ ➡ 94.

- **Adresas**
- **Lankytinos vietos**
- **Retrospektyva**
- **Parankiniai**
- **Rasti žemėlapyje**
- **Koordinatės**
- **Maršrutas**
Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) skyriaus „Orientavimas“ skirsnius „Informacija apie maršrutą“ ir „Redaguoti planinį maršrutą“ ➡ 100.
 - **Sukurti maršrutą / Redaguoti maršrutą**
 - **Vengimai**
 - **Apžvalga**
 - **Atšaukti maršrutą**
 - **Alternatyvūs maršrutai**
 - **Planinis maršrutas**
- **Parinktys**
Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Navigacijos sistemos nustatymas“ toliau.
 - **Įspėjimai**
 - **Maršruto nuostatos**

- Žemėlapių nuostatos
- Balso nuostatos
- Koordinačių formatas
- GPS
- Žemėlapių atnaujinimas


Žemėlapių ekranas

Norėdami pasiekti žemėlapių ekraną be maršruto orientavimo, palieskite , tada  **ŽEMĖLAPIS**. Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Žemėlapių naršymas“ iš skirsnio „Orientavimas“  100.


Palieskite bet kurią žemėlapių dalį. Žymiklis nurodo šiuo metu pasirinktą vietą. Kad perslinktumėte per žemėlapi, nuvilkite žymiklį reikiama kryptimi.

Norėdami atverti žemėlapių ekraną su maršruto orientavimo funkcija, palieskite , ir  **NAVIGACIJA**, tada įveskite kelionės tikslą. Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Kelionės tikslo įvedimas“  94.

Žemėlapių ekrane (su maršruto orientavimu at be jo) yra tokie valdymo elementai ir informacija:

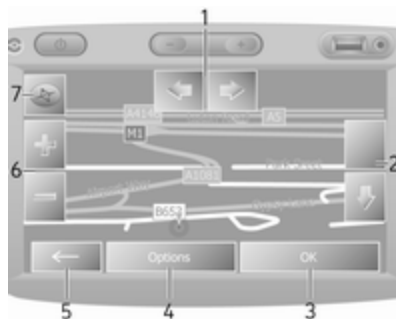

1. : Pasukti žemėlapi kairėn / dešinėn
2. : Peržiūros taškas (žemai / aukštai)
3. **OK** (su galinės atskaitos laikmačiu): Veiksams patvirtinti
4. Meniu **Parinktys**
5. : Grįžti į ankstesnį ekraną
6. : Keisti mastelį (priartinti / atitolinti)
7. Kompasas (palieskite, kad persijungtumėte tarp 2D/3D žemėlapių režimų)

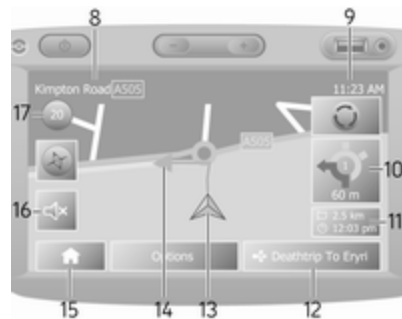

8. Kito pagrindinio kelio pavadinimas ar kelio ženklų informacija, jei taikoma
9. Esamas laikas
10. Kryptis ir atstumas iki kito krypties pasikeitimo
11. Kelionės informacija, pvz., apytikslis atvykimo laikas, bendras likęs atstumas
12. Garso sistemos informacija
13. : Dabartinė vieta
14. Apskaičiuotas maršrutas ir posūkiai
15. Pradžios puslapis

16. / : Orientavimo balsu įjungta / išjungta

17. Greičio apribojimas

Sankryžos vaizdas

Kai įjungta orientavimo balsu funkcija, prieš kiekvieną posūkį automatiškai parodomas sankryžos vaizdas iš arti. Pravažiavus sankryžą, grąžinamas įprastas vaizdas.

Plento vaizdas

Kai veikia maršruto orientavimo funkcija, prieš kiekvieną plento sankryžą automatiškai pateikiamas jos 3D vaizdas. Pravažiavus sankryžą, grąžinamas įprastas vaizdas.

Pastaba


Pasiekus kai kurias plentų sankryžas, žemėlapyje gali būti rodoma tik maža posūkio rodyklė.

NAVI 50 IntelliLink (B tipas) – informacija ekrane

Meniu ekranas

Norėdami atverti navigacijos meniu ekraną, palieskite , tada

Navigacija.

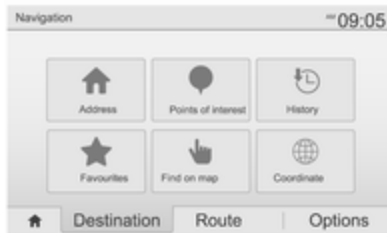

Navigacijos meniu ekrane pateikiamos šios funkcijos ir pomeniu:

- **Kelionės tikslas**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Kelionės tikslo įvedimas“ 94.

- Adresas
- Lankytinos vietos
- Retrospektyva
- Parankiniai

- Rasti žemėlapyje
- Koordinatės
- **Maršrutas**
Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) skyriaus „Orientavimas“ skirsnius „Informacija apie maršrutą“ ir „Redaguoti planinį maršrutą“ 100.
 - Sukurti maršrutą / Redaguoti maršrutą
 - Vengimai
 - Apžvalga
 - Atšaukti maršrutą
 - Alternatyvūs maršrutai
 - Maršrutas
- **Parinktys**
Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Navigacijos sistemos nustatymas“ toliau.
 - Įspėjimai
 - Maršruto nuostatos
 - Žemėlapio nuostatos
 - Balso nuostatos
 - Koordinatinių formatas
 - GPS

- Žemėlapis atnaujinimas
- Eismas

Žemėlapis ekranas

Norėdami atidaryti žemėlapis ekraną be maršruto nuorodų, palieskite ir


Žemėlapis (jeigu yra). Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) skyriaus „Orientavimas“ skirsnį „Naršyti žemėlapij“ ⇨ 100.

Palieskite bet kurią žemėlapis dalį. Žymiklis nurodo dabartinę vietą. Norėdami peržiūrėti žemėlapij, vilkite žemėlapij reikiama kryptimi. Norėdami bet kuriuo metu sugrąžinti žymeklį į dabartinę automobilio buvimo vietą, palieskite .

Norėdami atverti žemėlapis ekraną su maršruto orientavimo funkcija, palieskite , ir **Navigacija**, tada įveskite kelionės tikslą. Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Kelionės tikslo įvedimas“ ⇨ 94.

Palieskite bet kurią žemėlapis dalį. Žymiklis nurodo dabartinę vietą. Norėdami peržiūrėti žemėlapij, vilkite žemėlapij reikiama kryptimi.

Žemėlapis ekrane (su maršruto orientavimu at be jo) yra tokie valdymo elementai ir informacija:

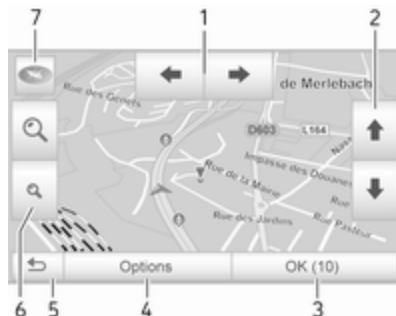


1. : Pasukti žemėlapij kairėn / dešinėn
2. : Peržiūros taškas (žemai / aukštai)
3. **OK** (su galinės atskaitos laikmačiu): Veiksams patvirtinti
4. Meniu **Parinkty**s (maršruto ir žemėlapis nustatymams)
5. : Grįžti į ankstesnį ekraną
6. : Keisti mastelį (priartinti / atitolinti)

7. : Kompasas (palieskite, kad persijungtumėte tarp 2D, 3D ir 2D šiaurės žemėlapis režimų)



8. Kito pagrindinio kelio pavadinimas ar kelio ženklo informacija, jei taikoma
9. Esamas laikas
10. Kryptis ir atstumas iki kito krypties pasikeitimo
11. Kelionės informacija, pvz., apytikslis atvykimo laikas, bendras likęs atstumas
12. Garso sistemos informacija (palieskite, norėdami įjungti garso šaltinį)

13. Apskaičiuotas maršrutas ir posūkiai
14. ▲: Dabartinė vieta
15. Pradžios puslapis
16. 📶: Eismo informacija (TMC – eismo pranešimų kanalas)
17. Greičio apribojimas

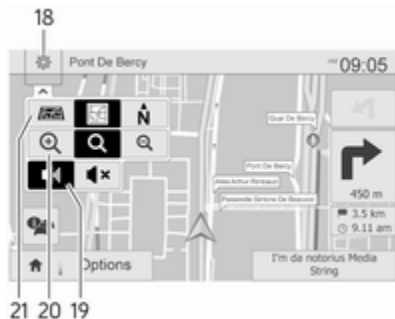

18. ⚙️: Iššokantis nustatytų meniu (žr. toliau nurodytus elementus)
19. 🗣️/🔊: Orientavimo balsu įjungta / išjungta
20. 🔍/📍/📍: Keisti mastelį (priartinti / atitolinti)
21. N: Perjungti žemėlapių režimus „2D“, „3D“ ir „2D šiaurė“

Sankryžos vaizdas

Kai įjungta orientavimo balsu funkcija, prieš kiekvieną posūkį automatiškai parodomas sankryžos vaizdas iš arti. Pravažiavus sankryžą, grąžinamas įprastas vaizdas.

Plento vaizdas


Kai veikia maršruto orientavimo funkcija, prieš kiekvieną plento sankryžą automatiškai pateikiamas jos 3D vaizdas. Pravažiavus sankryžą, grąžinamas įprastas vaizdas.

Pastaba

Pasiekus kai kurias plentų sankryžas, žemėlapyje gali būti rodoma tik maža posūkio rodyklė.

NAVI 80 IntelliLink – informacija ekrane

Meniu ekranas

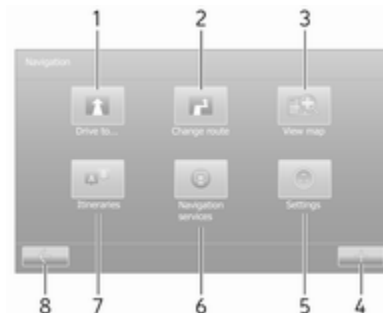

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **Navigacija**, kad atvertumėte navigacijos meniu.

Navigacijos meniu ekrane pateikiami šie meniu, pomeniu ir valdymo elementai:

1. VYKTI Į...

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Kelionės tikslo įvedimas“ ➔ 94.

- Namai
- Įrašytos vietos
- Adresas

- Paskutiniai kelionės tikslai
- Vietos paieška/„TomTom“ vietos
- Lankytina vieta
- Taškas žemėlapyje
- Platuma, ilguma

2. KEISTI MARŠRUTĄ

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Orientavimas“ skirsnį „Redaguoti planinį maršrutą“ ⇨ 100.

- Apskaičiuoti alternatyvą
- Atšaukti maršrutą
- Keliauti per
- Vengti uždarytų kelių
- Vengti maršruto dalies
- Maksimaliai sumažinti delsas

3. PERŽIŪRĖTI ŽEMĖLAPĮ

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Orientavimas“ skirsnį „Naršyti žemėlapi“ ⇨ 100.

- Naudoti šią vietą siekiant...
- Rasti
- Keisti žemėlapi informaciją
- Įtraukti į įrašytas vietas

4. **+**: Išskylantysis meniu

5. NUOSTATOS

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Navigacijos sistemos nustatymas“ toliau.

- Išjungti orientavimą balsu
- Maršruto planavimas
- Rodyti LV žemėlapyje
- Valdyti LV
- Balsas
- Nustatyti namų vietą
- Valdyti įrašytas vietas
- Perjungti žemėlapi
- Keisti žemėlapi spalvas
- Automobilio ženklas
- Papildomai

6. NAVIGACIJOS PASLAUGOS

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „LIVE paslaugos“ toliau.

- Eismas
- Greičio kameros
- Vietos paieška/„TomTom“ vietos

- Mano „TomTom Live“
- Orų prognozė

7. PLANINIAI MARŠRUTAI

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Orientavimas“ skirsnį „Redaguoti planinį maršrutą“ ⇨ 100.

8. **←**: Grįžti į ankstesnį ekraną

Žemėlapi ekranas

Kad pasiektumėte žemėlapi ekraną be navigacijos, pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **Navigacija** ir **Peržiūrėti žemėlapi**.

Palieskite bet kurią žemėlapi dalį. Žymiklis nurodo šiuo metu pasirinktą vietą. Kad perslinktumėte per žemėlapi, nuvilkite žymiklį reikiama kryptimi.

Norint pasiekti žemėlapi ekraną su navigacija, reikia pradžios puslapyje paspausti **MENIU**, tada **Navigacija** ir įvesti kelionės tikslą. Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Kelionės tikslo įvedimas“ ⇨ 94.

Žemėlapi ekrane (su maršruto orientavimu at be jo) yra tokie valdymo elementai ir informacija:



1. Greičio apribojimas (šviečia raudona spalva ir mirksi, jei viršijamas greičio apribojimas)
2. : Keisti mastelį (priartinti / atitolinti)
3. Kito pagrindinio kelio pavadinimas ar kelio ženklo informacija, jei taikoma
4. : sistemos pranešimai (jei yra)
5. : Telefono informacija
6. Lauko temperatūra
7. Laikrodis
8. „Live“ paslaugos: Kelių eismo informacija (jei tinka), pvz., incidentai maršrute, ryšio

stiprumo indikatorius, kelių eismo žemėlapis, greičio kamerų vietos (jei yra) ir orai kelionės tikslo vietoje.

9. Kelionės informacija, pvz., apytikslis atvykimo laikas, bendrasis likęs atstumas, kelionės būsena (žalia / raudona vėliavėlė)

Maršruto suvestinė

10. Kompasas (palieskite, kad persijungtumėte tarp 2D/3D žemėlapių režimų)
11. Orientavimo instrukcijų garsumo keitimas
12. : Išskylantysis meniu
13. Kryptis ir atstumas iki kito krypties pasikeitimo
14. Garso sistemos informacija
15. : Dabartinė buvimo vieta (žymiklis)
Apskaičiuotas maršrutas ir posūkiai
16. : Grįžti į ankstesnį ekraną

Eismo juostų vaizdai

Orientuojant maršrutą, prieš kiekvieną reikšmingesnį kelio pasikeitimą automatiškai parodomas sankryžos 3D vaizdas (su posūkio rodykle ir kelio ženklais). Pravažius sankryžą, grąžinamas įprastas vaizdas.

Informacijos apie tai, kaip išjungti eismo juostų vaizdų rodinį, rasite („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Navigacijos sistemos nustatymas“ skirsnyje „Išplėstinės nuostatos“ toliau.

Automatinis priartinimas

Kai įjungta orientavimo balsu funkcija, prieš kiekvieną posūkį automatiškai parodomas sankryžos vaizdas iš arti. Pravažius sankryžą, grąžinamas įprastas vaizdas.

Informacijos apie tai, kaip išjungti automatinio priartinimo funkciją, rasite („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Navigacijos sistemos nustatymas“ skirsnyje „Išplėstinės nuostatos“ toliau.

Ekraninės klaviatūros

NAVI 50 IntelliLink – ekraninių klaviatūrų naudojimas

Kad pereitumėte skaičių ir raidžių klaviatūrose į kitą vietą ar įvestumėte ženklus, paliesdami ekraną pasirinkite atitinkamą elementą.

- Nurodykite **Parinktys**, kad pakeistumėte klaviatūros tipą (pvz., QWERTY, ABC).
- Pasirinkite **1^&**, kad persijungtumėte tarp skaičių ir ženklų.
- Pasirinkite išskleidžiamojo meniu piktogramą , kad parodytumėte esamosios operacijos rezultatų sąrašą (pvz., kelionės tikslo įvedimas).
- Įrašus galima taisyti įvedimo metu, naudojantis klaviatūros ženklų .
- Jei norite nutraukti klaviatūros naudojimą ir grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite .

Pastaba

Atliekant įvestį, kai kurios raidės ir skaičiai būna nepasiekiami (pilki). Tai priklauso nuo navigacijos sistemoje išsaugotos informacijos.

Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Jutiklinio ekrano valdymas“  40.

NAVI 80 IntelliLink – ekraninių klaviatūrų naudojimas

Kad pereitumėte skaičių ir raidžių klaviatūrose į kitą vietą ar įvestumėte ženklus, paliesdami ekraną pasirinkite atitinkamą elementą.

- Įrašus galima taisyti įvedimo metu, naudojantis klaviatūros ženklų .
- Jei norite nutraukti klaviatūros naudojimą ir grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite .

Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Jutiklinio ekrano valdymas“  40.

„Live“ paslaugos

NAVI 80 IntelliLink – „Live“ paslaugos

Be navigacijos paslaugų (pvz., eismo informacijos ir fiksuotųjų greičio kamerų) galima įtraukti papildomų funkcijų, įsigyjant LIVE paslaugų abonementą.

LIVE paslaugos – tai naujinama informacija (su „HD Traffic™“), naujiniai ir fiksuotųjų bei mobiliųjų greičio kamerų vietos, vietinė paieška, orų prognozė ir „My TomTom LIVE“ abonemento būseną.

Pastaba

LIVE paslaugos kai kuriose šalyse arba regionuose nepasiekiamos.

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **Navigacija** ir **Navigacijos paslaugos**.

Pateikiami tokie meniu:

- **Eismas/„HD Traffic“**

Pasirinkite, kad gautumėte realiuoju laiku naujinamą informaciją.

Pastaba

Jei abonementas nesuaktyvintas, paslauga **HD eismas** pavadinama **Eismas**.

• Greičio kameros

Rodomi perspėjimai ir realiuoju laiku pateikiamos mobiliųjų greičio kamerų, fiksuotųjų greičio kamerų ir atsitiktinių juodųjų taškų vietos.

Prireikus funkcija išjungama per meniu „LIVE paslaugos“, „Greičio kameros“.

Galima pranešti apie (fiksuotosios arba mobiliosios) greičio kameros vietą.

Pastaba

Kai kuriuose šalyse draudžiama atsisiųsti ir suaktyvinti įspėjimo apie fotoaparata parinktį, ir už tai gali būti baudžiama.

• Vietos paieška/„TomTom“ vietos

Ši paslauga leidžia naudojantis klaviatūra greitai rasti bet kokią lankytiną vietą (LV) ir paversti ją kelionės tikslu.

• Mano „TomTom LIVE“

Pateikiamas prenumeruojamų paslaugų galiojimo terminas.

• Orų prognozė

Orų prognozės paslauga siūlo iki penkių dienų orų prognozę jūsų vietovėje ir pasirinktame kelionės tikslu.

Navigacijos sistemos nustatymas

NAVI 50 IntelliLink – navigacijos sistemos nustatymas

Palieskite , tada  **NAVIGACIJA** /

 **Navigacija**, paskui **Parinktyš**. Šis meniu ekranas leidžia patikrinti ir atnaujinti šias žemėlapių bei navigacijos nuostatas:

- **Įspėjimai**
- **Maršruto nuostatos**
- **Žemėlapių nuostatos**
- **Balso nuostatos**
- **Koordinatinių formatas**
- **GPS**
- **Žemėlapių atnaujinimas**
- **Eismas** (atsižvelgiant į versiją)

Įspėjimai

Pasirinkite **Įspėjimas**, norėdami gauti prieigą prie toliau nurodytų nuostatų (išjungti nebūtina):

- **Įspėti apie greičio viršijimą** (ijungta / išjungta)
- **Greičio apribojimas matomas nuolat** (ijungta / išjungta)
- **Įspėjimai apie perspėjimo taškus** (ijungta / išjungta)
- **Išankstinio įspėjimo atstumas** (0 m/200 m/500 m)

Yra atsižvelgiant į versiją.

Įspėti apie greičio viršijimą:

Skaitmeniniame žemėlapyje būna įrašytas greičio apribojimas atitinkamuose keliuose. Transporto priemonei viršijus greičio apribojimą, duodami garso ir (arba) vaizdo įspėjimai.

Greičio apribojimas matomas nuolat:

Ekrane nuolat rodomas greičio apribojimas (tam tikruose keliuose).

Įspėjimai apie perspėjimo taškus:

Transporto priemonei pravažiavus perspėjamąjį tašką (nuolatinį arba laikinąjį), t. y. patekus į pavojingą kelio atkarpą, kai reikia būti itin

atsargiems arba artėjant prie greičio kameros (atsižvelgiant į šalį), duodamas garsinis ir vaizdinis įspėjimas.

Išankstinio įspėjimo atstumas:

Pasirinkite atstumą, kuriam likus iki įspėjimo taško bus teikiami pranešimai.

Pastaba

Kai kuriuose keliuose ir regionuose įspėjimai gali būti nepasiekiami.

Maršruto nuostatos

Pasirinkite **Maršruto nustatymai**, jeigu norite atnaujinti šias maršruto skaičiavimo nuostatas:

- **Maršruto planavimo metodas** (greitasis / trumpasis / ekonomiškasis)
- **Greitkeliai** (įjungta / išjungta)
- **Periodiniai mokesčiai** (įjungta / išjungta)
- **Vienartiniai mokesčiai** (įjungta / išjungta)
- **Keltai** (įjungta / išjungta)
- **Automobilių bendrinimas / viešasis transportas** (įjungta / išjungta)

- **Neasfaltuoti keliai** (įjungta / išjungta)
- **Reikiami leidimai** (įj. / išj.) (priklauso nuo versijos)

Jei reikia, palieskite **Parinktys**, tada **Gražinti numatytąsias**, kad gražintumėte kiekvienos iš šių parinkčių gamyklines numatytąsias nuostatas.

Kitas būdas: jei rodomas žemėlapis (neaktyvus maršruto orientavimas), meniu **Maršruto nuostatos** galima pasiekti paliečiant **Parinktys**.

Dėl išsamesnės informacijos žr. (NAVI 50 IntelliLink) „Informacija ekrane“, „Žemėlapio ekranas“ pirmiau.

Maršruto planavimo metodas:

Pasirinkite **Greitasis**, kad į įvestą kelionės tikslą važiuotumėte greičiausiu maršrutu. Šiuo metodu daroma prielaida, kad transporto priemonė važiuoja beveik maksimaliu leistinu greičiu, visais mokamais keliais.

Pasirinkite **Trumpasis**, kad nustatytumėte trumpiausią maršrutą ir maksimaliai apribotumėte bendrąjį įveikiamą nuotolį iki nustatyto kelionės tikslo.

Pasirinkite **Ekonomiškasis**, kad rastumėte kompromisą tarp greičiausio ir trumpiausio maršrutų. Pateiktas maršrutas gali būti trumpesnis nei parenkamas greičiausiu metodu, tačiau nežymiai lėtesnis.

Plentai: Nurodykite, ar į maršruto planą bus įtraukiami plentai.

Šią parinktį išjunkite, pvz., jei velkate transporto priemonę arba neleidžiama važiuoti plenta.

Pastaba

Laikykitės toje šalyje, kurioje važiuojate, galiojančių taisyklių.

Periodiniai mokesčiai: Skirta įtraukti (arba neįtraukti) kelius, kuriais važiuoti reikia įsigyti tam tikrą periodinę licenciją.

Vienartiniai mokesčiai: Skirta įtraukti (arba neįtraukti) kelius, kuriais važiuojant reikia mokėti vienkartinį mokestį.

Keltai: Skirta įtraukti (arba neįtraukti) keltus, laivus ir traukinius.

Automobilių bendrinimas / viešasis transportas: Skirta įtraukti (arba neįtraukti) automobilių bendrinimo / viešojo transporto eismo juostas.

Neasfaltuoti keliai: Skirta įtraukti (arba neįtraukti) neasfaltuotus kelius, pvz., žvyrkelius.

Žemėlapių nuostatos

Pasirinkite **Žemėlapių nustatymai**, norėdami gauti prieigą prie toliau nurodytų elementų:

- **Vaizdo režimas** („3D“ / „2D“ / „2D šiaurė“)
„2D šiaurė“ yra atsižvelgiant į versiją.
- **Peržiūros taškas** (žemai / įprastai / aukštai)
- **Plento rodinys** (įjungta / išjungta)
- **LV žymekliai**

Kitas būdas: jei rodomas žemėlapis (neaktyvus maršruto orientavimas), meniu **Žemėlapių nuostatos** galima pasiekti paliečiant **Parinktys**.

Dėl išsamesnės informacijos žr. (NAVI 50 IntelliLink) „Informacija ekrane“, „Žemėlapių ekranas“ pirmiau.

Peržiūros režimas: Pasirinkite **Vaizdo režimas**, kad pakeistumėte numatytąjį žemėlapių režimą ir nustatytumėte „2D“ vaizdą iš viršaus žemyn, „3D“ perspektyvinį vaizdą arba 2D“ vaizdą, kai šiaurės kryptis visada nukreipta aukštyn.

Kitas būdas: žemėlapyje palieskite „Kompasas“, kad perjungtumėte žemėlapių vaizdo režimus.

Peržiūros taškas: Pasirinkite **Peržiūros taškas**, kad pakeltumėte arba nuleistumėte žemėlapių vaizdą.

Kitas būdas: kai rodomas žemėlapis (ir neaktyvus žemėlapių orientavimo režimas), palieskite ↑/↓, kad pakeltumėte arba nuleistumėte žemėlapių rodinį. Pasiekus maksimalią padėtį, šie elementai tampa pilki.

Plento vaizdas: Pasirinkite **Plento vaizdas**, kad maršruto orientavimo metu įjungtumėte / išjungtumėte plentų sankryžų rodinius.

Dėl išsamesnės informacijos žr. (NAVI 50 IntelliLink) „Informacija ekrane“, „Žemėlapių ekranas“ pirmiau.

LV žymekliai: Pasirinkite ► pakeliui esančius **LV žymeklius**, kad būtų rodomas lankytinų vietų (LV) tipų sąrašas.

Šiame ekrane galima įjungti / išjungti (parodyti arba paslėpti žemėlapyje) tam tikrų LV tipų žymeklius, pvz., viešbučius, oro uostus, kavines ar barus.

Pasirinkite LV tipą, kad atvertumėte antrinių jo kategorijų sąrašą ir įjungtumėte / išjungtumėte (parodytumėte arba paslėptumėte) atskiras antrines kategorijas.

Pastaba

Lankytinos vietos žemėlapyje matomos tik jei nustatytas atitinkamas priartinimo lygis.

Balso nuostatos

Pasirinkite **Balso nustatymai**, kad pakeistumėte balso komandų kalbą.

Peržiūrėkite kalbų sąrašą, paliesdami ▲/▼, tada pasirinkite kalbą ir palieskite **Gerai**, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Koordinacijų formatas

Pasirinkite **Koordinacijų formatas**, jeigu norite pakeisti koordinacijų įvesčių formatą vienu iš toliau nurodytųjų:

- DD.DDDDD
- DD MM.MMM
- DD MM SS.S

GPS

Pasirinkite **GPS**, kad būtų rodoma GPS informacija, pvz. esami palydovai, jų buvimo vieta ir signalo stiprumas.

Žemėlapių atnaujinimas

Pasirinkite **Žemėlapių atnaujinimas**, kad būtų rodomas toliau pavaizduotas skaitmeninio žemėlapių turinys ir informacija apie naujausią naujinį:

- **Perspėjimo taškai**
- **Sankryžos rodinys**
- **Žemėlapiai**
- **Vietos**

- **Eismo paslaugos**
- **Adresų taškai**

Galima atnaujinti konkretų turinį arba visą žemėlapių turinį. Pirmiausia nurodykite vieną iš parinkčių arba palieskite **Parinktis** ir **Naujinti**. Palaukite, kol baigsis naujinimo procesas.

Žr. skyriaus „Bendroji informacija“ skirsnius „USB atmintukas“ (NAVI 50 IntelliLink), „USB atmintuko ir navigacijos sistemos naujinimas“ ⇨ 77.

Eismas

Pasirinkite **Eismas**, jeigu norite pakeisti toliau nurodytas eismo informacijos nuostatas:

- **Eismo informacija** (įjungti / išjungti)
- **Apylanka**
- **Įvykių tipai**

Eismo informacija: [spėjimai teikiami apie įvykius, įvykusius maršruto kelyje.

Apylanka: Taupykite laiką, pasirinkdami alternatyvų maršrutą, jeigu esamo maršruto kelyje yra

eismo grūstis arba įvyko eismo įvykis. Atitinkamai pasirinkite „įjungti / išjungti“ greta „Patvirtinti pasiūlytą maršrutą?“.

Jeigu būtina, atnaujinkite laiko vertę parinkčiai „Siūlyti apylanką, jeigu apskačiuotas maršrutas sutaupo daugiau nei:“ (pvz. penkias minutes), paliesdami ◀/▶.

Įvykių tipai: Pasirinkite įvykių, kurie bus rodomi teikiant maršruto nuorodas, tipą, pvz. visi įvykiai, eismo srauto įvykiai, uždaryti ir užblokuoti keliai, avarijos.

NAVI 80 IntelliLink – navigacijos sistemos nustatymas

Norint iš pradžios puslapio pasiekti navigacijos nuostatų meniu, reikia paliesti **MENIU**, tada **Navigacija** ir **Nuostatos**. Pasirodo šie nuostatų pomeniu:

- **Išjungti orientavimą balsu:**

Įjunkite arba išjunkite orientavimą balsu (kai vykdomas orientavimas).

- **Maršruto planavimas:**

Maršruto tipo, mokamų kelių, keltų, maršruto suvestinės, automobilių bendrinimo eismo juostų ir neasfaltuotų kelių nuostatos.

Pasirinkite pageidaujamą planavimo tipą.

Rekomenduojama rinktis „Greičiausias maršrutas“.

Ekonomiškasis maršrutas skirtas taupyti degalus.

Tada pagal poreikį įjunkite / išjunkite „iQ routes™“.

„iQ routes™“ leidžia apskaičiuoti maršrutus pagal vidutinį eismo intensyvumo lygį konkrečią dieną ir konkrečiu laiku, taip pat – geriausią maršrutą pagal faktinį eismo judėjimo greitį.

- **Rodyti LV žemėlapyje:**

Žemėlapyje parodykite arba paslėpkite LV žymeklių kategorijas.

- **Valdyti LV:**

Įtraukite, pakeiskite arba panaikinkite LV arba LV kategorijas.

- **Balsas (atsižvelgiant į versiją):**

Pateiktame sąraše pasirinkite sintetinį vyrišką arba moterišką balsą (kuriuo bus duodamos instrukcijos).

Žmogaus balsu duodamos supaprastintos orientavimo instrukcijos (neveikia, kai naudojama balso atpažinimo funkcija) ⇨ 109.

- **Nustatyti namų vietą:**

Pakeiskite namų arba dažniausiai naudojamų kelionės tikslų adresus.

- **Valdyti įrašytas vietas:**

Panaikinkite arba pervadinkite įrašytus kelionės tikslų adresus.

Kad pervadintumėte, pasirinkite adresą iš rodomo sąrašo ir pasirinkite **Pervadinti**, tada įveskite naują pavadinimą. Palieskite **Atlikta**, kad patvirtintumėte. Kad panaikintumėte pasirinktą adresą, palieskite **Naikinti** ir patvirtinkite (kai būsite paraginti).

- **Perjungti žemėlapi:**

Jei SD kortelėje įdiegtas daugiau nei vienas žemėlapis, pasinaudokite šia parinktimi, kad persijungtumėte tarp įrašytų žemėlapių. Pasirinkite „Keisti žemėlapi“, tada siūlomų punktų sąraše pasirinkite pageidaujamą žemėlapi.

- **Keisti žemėlapio spalvas:**

Pakeiskite navigacijos žemėlapyje naudojamas dienos ir nakties spalvas.

Jei atsisiuntėte naujų spalvų, pasirinkite naują spalvą arba papildomą spalvų schemą ir tada pasirinkite spalvą iš siūlomų punktų sąrašo.

- **Automobilio ženklas:**

Pakeiskite transporto priemonės piktogramą, naudojamą 3D navigacijos žemėlapyje.

- **Papildomai:**

Nurodykite pageidaujamas iš šių papildomų parinkčių:

- **Žemėlapių informacija:**

Parodykite / paslėpkite žemėlapyje pateikiamą informaciją, pvz., adreso namo numerį prieš gatvės pavadinimą, gatvių pavadinimus / esamosios gatvės pavadinimą, gatvės po esamosios pavadinimą ir pan.

- **Žemėlapių elgsena:**

Pakeiskite, kaip žemėlapis elgiasi šiais atvejais:

Eismo juostų vaizdų rodymas (pvz., greitkelių sankryžose), žemėlapių su transporto priemonės kryptimi pasukimas (tik 2D režimu), automatinis persijungimas į 3D režimą orientavimo metu, automatinis priartinimas (2D režimas, 3D režimas).

- **Eismo šaltinis:**

Iš siūlomų sąrašų pasirinkite eismo informacijos šaltinį.

Tikslo įvedimas

NAVI 50 IntelliLink – kelionės tikslo įvedimas

Pasirinkite kelionės tikslą

Palieskite , tada  **NAVIGACIJA** /  **Navigacija**, paskui **Kelionės tikslas**.

Kelionės tikslui įvesti pasiekiamos šios meniu parinktys:

- **Adresas**

Įveskite adresą, naudodamiesi klaviatūra.

- **Lankytinos vietos**

Pasirinkite lankytinas vietas (LV), pvz., degalines, restoranus, stovėjimo aikšteles.

- **Retrospektyva**

Pasirinkite iš ankstesnių kelionės tikslų sąrašą.

- **Parankiniai**

Pasirinkite iš įrašytų parankinių kelionės tikslų sąrašą.

- **Rasti žemėlapyje**

Pasirinkite kelionės tikslą, naudodamiesi skaitmeniniu žemėlapiu.

- **Koordinatės**

Įveskite kelionės tikslo koordinates.

Įvedę kelionės tikslą, palaukite, kol baigsis dešimt sekundžių atbulinė atskaita arba palieskite **Gerai**, kad pradėtumėte orientuoti maršrutą iškart.

Įveskite adresą

Pasirinkite **Adresas** ir įveskite dalį arba visą adresą, pvz.:

- **Šalis**
- **Miestas arba pašto kodas**
- **Gatvė**
- **Namo numeris**
- **Sankryža su kita gatve**

Pastaba

Visą adresą galima įvesti tik tuo atveju, jei su juo dera navigacijos sistema.

Ivesdami adresą pirmą kartą, palieskite **Šalis**, tada klaviatūra įveskite reikiamos šalies pavadinimą. Kitas būdas: pasinaudokite išskleidžiamojo meniu piktograma  ir pasirinkite iš siūlomų šalių sąrašo.

Pastaba

Ivedant adresą, kai kurios raidės ir skaičiai būna nepasiekiami (pilki). Tai priklauso nuo navigacijos sistemos atpažintų adresų.

Tokiu pačiu būdu įveskite kitą informaciją: **Miestą arba pašto kodą, Gatvę, Namų numerį ir Sankryžą su kita gatve.**

Pastaba

Ivesdami **pašto kodą**, po pirmosios pašto kodo dalies įterpkite tarpą.

Adresas automatiškai įrašomas į atmintį ir jį vėliau galima pasirinkti.

Informacijos apie naudojamą klaviatūrą rasite (NAVI 50 IntelliLink) skyriaus „Naudojimas“ skirsnyje „Ekraninių klaviatūrų naudojimas“  80.

Pastaba

Numeris ir **Sankryža** pasiekiami tik įvedus punktą **Gatvė**.

Ivedant punktą **Gatvė**, kelio tipo (gatvė, alėja, prospektas ir pan.) nurodyti nebūtina.

Pasirinkti lankytinas vietas (LV)

LV galima pasirinkti kelionės tikslu, naudojantis šiomis paieškos parinktimis:

- iš anksto nustatytų LV sąrašas;
- LV kategorijos
- sparčioji LV paieška žemėlapyje.

Iš anksto nustatytų LV sąrašas

Pasirinkite **Lankytinos vieta**, kad pasirinktumėte iš dažnai naudojamų, iš anksto nustatytų kategorijų sąrašo (pvz. degalinė, automobilio pastatymas, restoranai).

LV kategorijos

Pasirinkite **Lankytinos vietas**, tada **Detali paieška**, kad pasirinktumėte iš kategorijų ir papildomų kategorijų sąrašų.

LV paieška priklauso nuo esamos situacijos:

- Jei aktyvi maršruto orientavimo funkcija, **Degalinių** ir **Restoranų** LV ieškoma maršrute, o **Stovėjimo aikštelių** LV ieškoma aplink kelionės tikslą.
- Jei maršruto orientavimas neįjungtas, LV ieškoma aplink buvimo vietą.
- Jei buvimo vietos duomenys nepasiekiami (t. y. nėra GPS signalo), LV ieškoma aplink paskutinę žinomą buvimo vietą.

Galimos tokios parinktys:

• Mieste

Skirta ieškoti LV pasirinktame mieste (sąrašas rikiuojamas pagal atstumą nuo miesto centro).

• Maršrute

Skirta ieškoti LV esamajame maršrute (sąrašas rikiuojamas pagal reikiamo nukrypimo atstumą).

- **Aplink mano buvimo vietā**
Skirta iekšoti LV aplink savo buvimo vietā (rezultats rikiuojams pagal atstumu nuo šios buvimo vietas).
- **Aplink kelionēs tiksļā**
Skirta iekšoti LV aplink esamo maršruto kelionēs tiksļā (rezultats rikiuojams pagal atstumu nuo kelionēs tikslo).

Kai rodams LV sārass, jļ galima surikuioti arba parodyti žemėlapyje. Palieskite **Parinktys**, kad parodytumēte šiuos elementus:

- rikiuoti pagal pavadinimā;
- rikiuoti pagal atstumuā;
- rikiuoti pagal aplinkkēļi (jei aktyvi maršruto orientavimo funkcija);
- rodyti visas žemėlapyje.

Sparčioji LV paieška

Palieskite bet kuriā žemėlapiio dalį. Žymiklis nurodo šiuo metu pasirinktā vietā. Kad perslinktumēte per žemėlapi, nuvilkite žymiklį reikiama kryptimi.

Palieskite **Parinktys**, tada **Lankytinos vietas aplink žymiklį** ir bus parodyti gretimų LV pavadinimai bei jų atstumas iki pasirinktos vietas žemėlapyje.

Kitas būdas: palieskite **Rasti** ir naudodamiesi klaviatūra suraskite kelionēs tiksļā pagal pavadinimā.

Pasirinkimas iš ankstesnių kelionēs tiksļū sārass

Pasirinkite **Istorija**, kad būtų rodams anksčiau įvestų paskirties vietų sārass.

Sārassui surikuioti palieskite **Parinktys** ir bus parodyti šie punktai:

- rikiuoti pagal pavadinimā;
- rikiuoti pagal atstumuā;
- Naikinti visā

Kitas būdas: palieskite **Rasti** ir naudodamiesi klaviatūra suraskite kelionēs tiksļā pagal pavadinimā.

Pasirinkimas iš parankinių sārass

Pasirinkite **Parankiniai**, kad būtų rodams išsaugotų mėgstamų paskirties vietų sārass.

Kai rodams parankinių sārass, jļ galima surikuioti arba parodyti žemėlapyje. Palieskite **Parinktys**, kad parodytumēte šiuos elementus:

- rikiuoti pagal pavadinimā;
- rikiuoti pagal atstumuā;
- rodyti visas žemėlapyje.
- Naikinti visā

Kitas būdas: palieskite **Rasti** ir naudodamiesi klaviatūra suraskite parankinį pagal pavadinimā.

Kelionēs tikslo pasirinkimas naudojantis žemėlapiu

Pasirinkite **Rasti žemėlapyje**, kad galētumēte pradēti paskirties vietas paieškā, peržiūrēdami žemėlapi.

Palieskite bet kuriā žemėlapiio dalį. Žymiklis nurodo šiuo metu pasirinktā vietā. Kad perslinktumēte per žemėlapi, nuvilkite žymiklį reikiama kryptimi.

Palieskite **Gera**, kad pasirinktumēte buvimo vietā kelionēs tikslo.

Kelionēs tikslo koordinatų įvedimas

Pasirinkite **Koordinatē**, norēdami pradēti iekšoti paskirties vietas, įvesdami jos koordinates.

Kad pakeistumėte koordinacijų formatą, palieskite **Parinktys** ir pasirinkite:

- **Platuma/ilguma**

Vertes galima įvesti bet kuriuo iš toliau nurodytų formatų:

- dešimtainiai laipsniai;
- laipsniai ir dešimtainės minutės;
- laipsniai, minutės ir dešimtainės sekundės.

- **UTM** (universalusis skersinis Merkatorius)

Patvirtinkite kelionės tikslą

Patvirtinus kelionės tikslą, maršrutas parodomas žemėlapyje. Palieskite **Gerai** ir nustatykite **Nauju maršrutu**.

Jei aktyvi maršruto orientavimo funkcija, kelionės tikslą galima nustatyti kaip **Tarpinį punktą** maršrute.

Įtraukite ir įrašykite mėgstamiausią
Pasirinkę kelionės tikslą, palieskite **Parinktys**, kad parodytumėte šiuos punktus:

- **Įtraukti į parankinius:** Įrašykite kelionės tikslą į parankinių sąrašą.
- **Dabartinis eismas:** Pateikia informaciją apie eismo įvykius (atsižvelgiant į versiją).
Žr. (NAVI 50 IntelliLink) skyriaus „Orientavimas“ skirsnį „Eismo informacija“ ⇨ 100.
- **Info/Naujienos:** Rodo pasirinktos LV informaciją (pvz. adresą).
Parodo pasirinktos buvimo vietos adresą, GPS koordinates (platumą ir ilgumą) ir pasirinktos LV telefono numerį (jei yra).
- **Atgal į automobilį:** Grįžtama į dabartinę automobilio buvimo vietą.

Prieš įrašant parankinį, galima naudojantis klaviatūra pakeisti jo pavadinimą.

Informacijos apie naudojimąsi klaviatūra rasite (NAVI 50 IntelliLink) skyriaus „Naudojimas“ skirsnyje „Ekraninių klaviatūrų naudojimas“ ⇨ 80.

Parankinio naikinimas

Pasirinkę parankinį, prieš įjungdami maršruto orientavimo funkciją palieskite **Parinktys**, tada **Naikinti parankinį** ir patvirtinkite naikinimą.

Norėdami ištrinti visas mėgstamas paskirties vietas, pasirinkite meniu **Paskirties vieta**, tada **Parankiniai** ir **Parinktys**, po to paspauskite **Trinti visus** ir patvirtinkite trynimą.

NAVI 80 IntelliLink – kelionės tikslo įvedimas

Pasirinkite kelionės tikslą

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **Navigacija** ir **Važiuoti į...**

Pasirinkite kelionės tikslą iš šių ekrane pateikiamų punktų:

- **Namai**
- **Įrašytos vietos**
- **Adresas**
- **Paskutiniai kelionės tikslai**

- Vietos paieška/„TomTom“ vietos
- Lankytina vieta
- Taškas žemėlapyje
- Platuma, ilguma

Namai

Orientuoja į jūsų namų adresą.

Kad įrašytumėte savo namų adresą, pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **Navigacija**, **Nuostatos**.

Pasirinkite **Nustatyti namų vietą** ir įveskite adresą.

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Naudojimas“ skirsnį „Navigacijos sistemos nustatymas“ ⇨ 80.

Įrašytos vietos

Pasirinkite iš pirmiau įrašytų kelionės tikslų sąrašo.

Kad panaikintumėte arba pervadinumėte įrašytus kelionės tikslus, pradžios puslapyje palieskite **MENU**, po to **Navigacija**, **Nuostatos**.

Tada pasirinkite **Valdyti įrašytas vietas** ir pagal poreikį atnaujinkite pasirinktą kelionės tikslą.

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Naudojimas“ skirsnį „Navigacijos sistemos nustatymas“ ⇨ 80.

Adresas

Klaviatūra įveskite adreso dalį arba visą adresą, pvz.:

- Šalis
- Pašto kodas
- Miestas
- Gatvė
- Namų numeris

Pastaba

Visą adresą galima įvesti tik tuo atveju, jei su juo dera navigacijos sistema.

Įvedant adresą pirmą kartą, prašoma įvesti kelionės tikslo šalį. Reikiamos šalies pavadinimui įvesti pasinaudokite klaviatūra.

Ekrane įvedimo metu gali būti rodomi pasiūlymai. Palieskite, kad pasirinktumėte ekrane rodomą kelionės tikslą arba palieskite **Sąrašas**, kad būtų parodytas visas sąrašas, parengtas pagal šiuo metu įvestą adreso dalį.

Pastaba

Įvedant adresą, kai kurios raidės ir skaičiai būna nepasiekiami (pilki). Tai priklauso nuo navigacijos sistemos atpažintų adresų.

Tuo pačiu būdu įveskite **Pašto kodą**, **Miestą**, **Gatvę** ir **Namų numerį**.

Pastaba

Įvesdami **pašto kodą**, po pirmosios pašto kodo dalies įterpkite tarpą.

Adresas automatiškai įrašomas į atmintį ir jį vėliau galima pasirinkti.

Informacijos apie naudojimąsi klaviatūra rasite („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Naudojimas“ skirsnyje „Ekranių klaviatūrų naudojimas“ ⇨ 80.

Paskutiniai kelionės tikslai

Pasirinkite iš automatiškai įrašytų ankstesnių kelionės tikslų sąrašo.

Vietos paieška/„TomTom“ vietos

Pasirinkite gretimą lankytiną vietą (LV), klaviatūra įvesdami raktinius žodžius.

Pastaba

Ši funkcija veikia tik užsisakius LIVE paslaugas.

Papildomos informacijos rasite („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Naudojimas“ skirsnyje „LIVE paslaugos“ ⇨ 80.

Lankytina vieta

LV galima pasirinkti kelionės tikslu, naudojantis šiomis paieškos parinktimis:

- LV kategorijos:
Pasirinkite LV kategorijos tipą (pvz., degalinę, restoraną, stovėjimo aikštelę), tada nurodykite paieškos zoną (pvz., **LV šalia, LV mieste, LV namie.**
Įveskite miestą ir palieskite **Atlikta**, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
- LV pavadinimai:
Įveskite PV pavadinimą ir pasirinkite, kad pradėtumėte paiešką.

Taškas žemėlapyje

Pasirinkite kelionės tikslą, naudodamiesi skaitmeniniu žemėlapiu.

Kad perslinktumėte žemėlapyje, nuvilkite žymiklį reikiama kryptimi, tada patvirtinkite vietą kelionės tikslu.

Platuma, ilguma

Įveskite kelionės tikslo koordinates.

Patvirtinkite kelionės tikslą

Pasirinkus kelionės tikslą, žemėlapyje pasirodo maršrutas ir kortelėje  pateikiama maršruto suvestinė.

Pasirinkite kortelę LIVE, kad peržvelgtumėte eismo informaciją tikruoju laiku. Papildomos informacijos rasite („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Naudojimas“ skirsnyje „LIVE paslaugos“ ⇨ 80.

Palieskite **Atlikta**, kad patvirtintumėte maršrutą.

Įtraukite ir įrašykite mėgstamiausią įtraukti į įrašytas vietas

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **Navigacija** ir **Važiuoti į...**

Pasirinkite **Paskutiniai kelionės tikslai** ir pateiktame sąraše nurodykite kelionės tikslą.

Palieskite **+** (išskylančiam menu atverti), tada **Įtraukti į įrašytas vietas**, naudodamiesi klaviatūra suteikite kelionės tikslui pavadinimą ir palieskite **Pirmyn**.

Pasirodys klausimas, ar įrašytas adresas turėtų būti nustatytas namų adresu. Pasirinkite **Taip** arba **Ne**. Pasirodys pranešimas, patvirtinantis, kad adresas įrašytas.

Parankinio įtraukimas

Pradžios puslapyje palieskite **★**, kad atvertumėte parankinių menu ir tada pasirinkite **Navigacija**.

Kad nustatytumėte įrašytą kelionės tikslą parankiniu, palieskite **+** (išskylančiam menu atverti), tada **Įtraukti parankinį**.

Pasirinkite pateiktame sąraše, kad įtrauktumėte įrašytą kelionės tikslą į parankinius.

Papildomos informacijos rasite („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „[vadas“ skirsnyje „Parankiniai“ ⇨ 31.

Parankinio naikinimas

Pradžios puslapyje palieskite ★, kad atvertumėte parankinių meniu ir tada pasirinkite **Navigacija**.

Palieskite + ir pasirinkite **Šalinti visus parankinius** arba nurodykite parankinį pateiktame sąraše ir tada palieskite **Šalinti parankinį**. Pateikiamas patvirtinimo pranešimas. Palieskite **Naikinti**, kad patvirtintumėte.

Papildomos informacijos rasite („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „[vadas“ skirsnyje „Parankiniai“ ⇨ 31.

Nuorodos

Informacija apie maršrutą

NAVI 50 IntelliLink – informacija apie maršrutą

Norėdami peržiūrėti maršrutą prieš prasidedant orientavimui, palieskite

📍, tada **NAVIGACIJA** /

📍 **Navigacija**, o paskui **Maršrutas**.

Informacijos apie įvairius kelionės tikslo įvedimo metodus rasite („NAVI 50 IntelliLink“) „Kelionės tikslo įvedimas“ ⇨ 94.

Galimos tokios parinktys:

- **Sukurti maršrutą / Redaguoti maršrutą**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Redaguoti planinį maršrutą“ toliau.

- **Vengimai**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Redaguoti planinį maršrutą“ toliau.

- **Apžvalga**

Skaitykite toliau.

- **Atšaukti maršrutą**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Orientavimo deaktyvinimas“ toliau.

- **Alternatyvūs maršrutai**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Redaguoti planinį maršrutą“ toliau.

- **Planinis maršrutas**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Redaguoti planinį maršrutą“ toliau.

Apžvalga

Pasirodžius ekranui **Maršrutas**, palieskite **Apžvalga**, kad gautumėte išsamų esamojo maršruto planą ir žemėlapyje būtų parodytas jo vaizdas iš paukščio skrydžio.

Šioje meniu parinktyje rasite tokios informacijos:

- kelionės tikslo pavadinimas ir (arba) adresas
- bendroji maršruto trukmė
- bendrasis maršruto atstumas
- maršruto specialieji taškai ir atkarpos (pvz., mokamieji keliai, plentai ir pan.)
- alternatyvūs maršrutai (pvz., trumpas, greitas, ekonomiškas)

Pasirodžius ekranui **Apžvalga**, palieskite **Parinkty**, kad pasiektumėte tokius pomeniu:

- **Alternatyvūs maršrutai**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Redaguoti planinį maršrutą“ toliau.

- **Planinis maršrutas**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Redaguoti planinį maršrutą“ toliau.

- **Maršruto nuostatos**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) „Navigacijos sistemos nustatymas“ ⇨ 80.

- **Navigacijos imitavimas**

Skaitykite toliau.

Pastaba

Šias parinktis galima pasiekti ir maršruto orientavimo metu paliečiant ekrano sritį „Kelionės informacija“ (pvz., apytikslis atvykimo laikas, bendras likęs atstumas).

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) skyriaus „Naudojimas“ skirsnį „Informacija ekrane“ ⇨ 80.

Navigacijos imitavimas

Ši funkcija leidžia pamatyti trumpą siūlomo maršruto įveikimo imitaciją.

Galimos tokios parinktys:

- ▶/|| : Paleiskite arba pristabdykite maršruto imitavimą
- ⏮ : Pereikite prie ankstesnio manevro
- ⏭ : Pereikite prie kito manevro
- 1x / 4x / 8x : Padidinkite maršruto imitavimo spartą
- ⏮ / ⏭ : Grįžkite į ankstesnį ekraną

NAVI 80 IntelliLink – informacija apie maršrutą

Kad peržvelgtumėte maršrutą prieš prasidedant orientavimui, palieskite **+** (išskylančiam menu atverti), tada įvedę kelionės tikslą pasirinkite **Maršruto informacija**.

Galimos tokios parinktys:

- **Rodymo instrukcijos:**

Parodo maršruto planą.

Pamatysite tokią išsamią informaciją:

- posūkių rodykles
- kelių tipus
- kelių pavadinimus
- atstumą iki sankryžos (km/myl.)
- **Rodyti maršruto žemėlapi:**
Peržvelkite maršruto žemėlapi.
- **Rodyti maršruto demonstraciją:**
Peržiūrėkite maršruto demonstraciją.
- **Maršruto suvestinė:**
Grįžkite į ankstesnį ekraną.
Pateikiama išsamios informacijos apie kelionės trukmę, atstumą ir kelionės tipą.
Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Kelionės tikslo įvedimas“ skirsnį „IQ routes™“ ⇨ 94.
- **Rodyti kelionės tikslą:**
Peržiūrėkite krypties pasikeitimus kaip vaizdus.
- **Rodyti eismą maršrute:**
Pateikia apžvalgą visų eismo įvykių, turinčių įtakos dabartinei

kelionei, su išsamiais visų įvykių rodiniais.

Užsiprenumeravus LIVE paslaugas, kortelėje „Live“ pateikiama išsamesnė kelionės apžvalga (pvz., eismo kliūtys, fiksuotosios ir mobiliosios greičio kameros).

Papildomos informacijos rasite („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Naudojimas“ skirsnyje „LIVE paslaugas“ ➔ 80.

Keisti planinį maršrutą

NAVI 50 IntelliLink – redaguoti planinį maršrutą

Ši funkcija leidžia peržiūrėti ir pakeisti maršruto planą iki įvesto kelionės tikslo.

Norėdami gauti prieigą bet kuriuo metu, palieskite , tada

 **NAVIGACIJA** /  **Navigacija**, o paskui **Maršrutas**. Pasirinkite **Planinis maršrutas**.

Pateikiama tokia informacija:

- posūkių rodyklės
- kelio numeris
- atstumas iki posūkio

Palieskite **Parinktys**, kad pakeistumėte ir surikiuotumėte maršruto išsamią informaciją.

Galimos tokios parinktys:

- **Suvestinė**

Parodo visus tarpinius punktus ir kelionės tikslą, įskaitant atstumą iki tarpinio punkto, laikotarpį iki kito tarpinio punkto ir atvykimo laiką.

- **Normalus**

Parodo kiekvieną manevrą su gatvių ar objektų pavadinimais, atstumais ir maršruto atkarpų numeriais.

Ši parinktis papildomai parodo informacijos apie kelio ženklą, privažiavimo ir manevravimo apribojimus, įspėjimus ir

sistemos pageidavimų informaciją.

- **Kelių sąrašas**

Čia pateikiamos tik pagrindinės maršruto atkarpos su kelių pavadinimais / numeriais.

Ši parinktis papildomai parodo kiekvienos atkarpos ilgį, iki kitos atkarpos likusią trukmę, atvykimo laiką ir vidutinę kryptį.

Kitas būdas: šias planinio maršruto / maršruto parinktis galima pakeisti, ekrane maršruto orientavimo metu paliečiant kortelę „Kryptis ir atstumas iki kito posūkio“. Nurodykite

Parinktys, kad pakeistumėte ir surikiuotumėte maršruto išsamią informaciją.

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) skyriaus „Naudojimas“ skirsnius „Informacija ekrane“, „Žemėlapių ekranas“ ➔ 80.

Maršruto redagavimas

Kad suredaguotumėte maršrutą modifikuodami tarpinių punktų sąrašą, palieskite , tada ekrane palieskite  **NAVIGACIJA** /  **Navigacija**, **Maršrutas**, paskui **Redaguoti maršrutą**.

Galimos tokios parinktys:

- Viršus **+** : [traukti tarpinį punktą
 Apačia **+** : [traukti naują kelionės
 tikslą
 : Naikinti kelionės tikslą
 : Pakeiskite maršruto
 pradžios adresą (funkcija
 galima atsižvelgiant į
 versiją)

Kad sąrašė pakeistumėte tarpinių punktų eiliškumą, palieskite **Parinktis**, tada **Pertvarkyti** ir perkeltite tarpinius punktus aukštyn / žemyn.

Informacijos apie įvairius kelionės tikslo įvedimo metodus rasite („NAVI 50 IntelliLink“) „Kelionės tikslo įvedimas“ ⇨ 94.

Vengimai

Jei norite suredaguoti maršrutą vengdami atitinkamų atkarpų, palieskite , tada **NAVIGACIJA / Navigacija, Maršrutas ir Vengimai**.

Ekrane iš sąrašo pasirinkite atkarpą, kurios reikėtų vengti. Vengtina atkarpa pažymima raudona spalva.

Patvirtinkite naują maršrutą, paliesdami **Gerai**.

Alternatyvūs maršrutai

Jei norite pakeisti maršruto planavimo metodą, palieskite , tada **NAVIGACIJA / Navigacija, Maršrutas ir Alternatyvūs maršrutai**.

Pasiekiamos tokios parinktys (kiekviena – su atstumu ir apytiksle trukme):

- greitasis
- trumpasis
- ekonomiškasis

Nurodykite vieną iš parinkčių ir patvirtinkite naują maršrutą, paliesdami .

Papildomos informacijos rasite („NAVI 50 IntelliLink“) skyriaus „Naudojimas“ skirsnyje „Navigacijos sistemos nustatymas“ ⇨ 80.

NAVI 80 IntelliLink – redaguoti planinį maršrutą

Keliones galima suplanuoti iš anksto, pasirenkant pradžios tašką ir kelionės tikslą.

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **Navigacija ir Planiniai maršrutai**.

Pasirinkite išvykimo vietą (taip pat, kaip ir kelionės tikslą). Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Kelionės tikslo įvedimas“ ⇨ 94. Tada pasirinkite kelionės tikslą, maršruto tipą ir patvirtinkite.

Sistema suplanuoja maršrutą ir leidžia jums peržvelgti išsamią informaciją.

Maršruto keitimas

Kad pakeistumėte maršrutą aktyviojo orientavimo metu, pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **Navigacija ir Keisti maršrutą**.

Galimos tokios parinktys:

- Apskaičiuoti alternatyvą**
- Atšaukti maršrutą**
- Keliauti per**
- Vengti uždarytų kelių**
- Vengti maršruto dalies**
- Maksimaliai sumažinti delsas**

Apskaičiuoti alternatyvą

Pasirinkite, kad apskaičiuotumėte alternatyvų maršrutą į kelionės tikslą.

Atšaukti maršrutą

Pasirinkite, kad sustabdytumėte dabartinį maršruto orientavimą.

Norėdami paleisti orientavimą iš naujo, palieskite **Važiuoti į...**, tada **Paskutiniai kelionės tikslai** ir dar kartą pasirinkite maršrutą.

Keliauti per (tarpiniai punktai)

Pasirinkite, kad pakeistumėte apskaičiuotą maršrutą į savo kelionės tikslą, į jį įtraukdami konkrečią vietą (tarpinį punktą).

Tarpinis punktas įvedamas taip pat kaip ir kelionės tikslas.

Iš to paties punktų sąrašo pasirinkite, pvz., „Adresas“, „[rašytos vietos“, „Lankytina vieta“, „Taškas žemėlapyje“.

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Kelionės tikslų įvedimas“ ⇨ 94.

Vengti uždarytų kelių

Pasirinkite šį punktą, jei eismo informacijos paslauga šiuo metu nenurodo uždarytų kelių.

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Eismo informacija“ toliau.

Pasirinkite priekyje esančios maršruto atkarpos atstumą (metrais), kurio reikia vengti, pvz., „100 m“, „500 m“, „2 000 m“, „5 000 m“.

Maršrutas perskaičiuojamas taip, kad būtų vengiama nustatyto atstumo atkarpos.

Vengti maršruto dalies

Pasirinkite, kad išvengtumėte maršruto dalies. Iš kelių sąrašo pasirinkite kelią, kurio norite išvengti maršrute.

Maksimaliai sumažinti delsas

Pasirinkite, kad maršrutas būtų planuojamas pagal naujausią eismo informaciją.

Orientavimo deaktyvinimas**NAVI 50 IntelliLink – orientavimo deaktyvinimas**

Norėdami sustabdyti orientavimą, palieskite , po to **NAVIGACIJA / ↑ Navigacija, Maršrutas**, paskui **Atšaukti maršrutą**.

NAVI 80 IntelliLink – orientavimo deaktyvinimas

Norėdami sustabdyti vykdomą orientavimą, palieskite **+**, tada **Panaikinti maršrutą**.

Naršyti žemėlapi**NAVI 50 IntelliLink – naršyti žemėlapi**

Norėdami bet kada pasiekti žemėlapijo ekraną, palieskite , tada **ŽEMĖLAPIS**.

Palieskite bet kurią žemėlapijo dalį. Žymiklis nurodo šiuo metu pasirinktą vietą. Kad perslinktumėte per žemėlapij, nuvilkite žymiklį reikiama kryptimi.

Informacijos apie papildomas valdymo operacijas rasite („NAVI 50 IntelliLink“) skyriaus „Naudojimas“ skirsnyje „Žemėlapijo ekranas“ ⇨ 80.

Parinkčių meniu

Pasirodžius žemėlapijo ekranui, palieskite **Parinkty**s, kad parodytumėte tokius punktus:

- **Maršruto nuostatos:**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink“) skyriaus „Naudojimas“ skirsni

„Navigācijas sistēmas” ➔ 80.

• **Žemėlapiu nuostats:**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink”) skyriaus „Naudojimas” skirsnį „Navigācijas sistēmas” ➔ 80.

• **Kur aš?:**

Žr. („NAVI 50 IntelliLink”) „ŽINYNAS” toliau.

NAVI 80 IntelliLink – naršyti žemėlapi

Kad pasiektumėte žemėlapiu ekraną be navigacijos, pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **Navigacija** ir **Peržiūrėti žemėlapi**.

Palieskite bet kurią žemėlapiu dalį. Žymiklis nurodo šiuo metu pasirinktą vietą. Kad perslinktumėte per žemėlapi, nuvilkite žymiklį reikiama kryptimi.

Pasirodžius žemėlapiu ekranui, palieskite **+**, kad atvertumėte iškylantįjį meniu su šiomis parinktimis:

- **Naudoti šią vietą siekiant...**
- **Rasti**

- **Keisti žemėlapiu informaciją**
- **Ištraukti į įrašytas vietas**

Naudoti šią vietą siekiant...

Nurodykite šią parinktį, kad atliktumėte bet kurią iš šių veiksmų:

- sucentruotumėte žemėlapiu automobilio buvimo vietoje
- nuvyktumėte į tašką žemėlapyje
- surastumėte tašką žemėlapyje
- ištrauktumėte tašką žemėlapyje prie parankinių
- ištrauktumėte tašką žemėlapyje į lankytinų vietų sąrašą
- pakoreguotumėte savo transporto priemonės buvimo vietą

Rasti

Nurodykite šią parinktį, kad sucentruotumėte žemėlapiu ties:

- savo namais
- įrašytu adresu
- adresu
- paskutiniu kelionės tikslu
- vietine paieška
- lankytina vieta

- dabartinė automobilio vieta
- koordinate (platumos / ilgumos)

Keisti žemėlapiu informaciją

Nurodykite šią parinktį, kad įjungtumėte / išjungtumėte šias žemėlapiu nuostatas:

- eismas
- vardai
- lankytinos vietos (LV)
- palydovinio vaizdo žemėlapiu fonas
- GPS koordinatės

Ištraukti į įrašytas vietas

Nurodykite šią parinktį, kad ištrauktumėte esamą buvimo vietą į žemėlapiu kaip įrašytą kelionės tikslą. Naudodamiesi klaviatūra, įveskite vardą arba patvirtinkite siūlomą vardą.

Informacijos apie naudojimąsi klaviatūra rasite („NAVI 80 IntelliLink”) skyriaus „Naudojimas” skirsnyje „Ekraninių klaviatūrų naudojimas” ➔ 80.

Žinynas

NAVI 50 IntelliLink – žinynas

Kai rodomas žemėlapis ekranas, palieskite **Parinkty**s, tada spauskite **Kur aš esu?**, kad peržvelgtumėte naudingą informaciją apie buvimo vietą ir galėtumėte ieškoti šalia esančių lankytinų vietų (LV).

Norėdami bet kada pasiekti žemėlapis ekraną, palieskite 🏠, tada 📍 **ŽEMĖLAPIS**.

Kur aš esu?

Šioje meniu parinktyje rasite tokios informacijos:

- buvimo vieta (adresas)
- platumą
- ilgumą
- aukštis virš jūros lygio
- GPS būseną

Palieskite **Parinkty**s, kad parodytumėte tokias parinktis:

- **[traukti į parankinius]**
Papildomos informacijos rasite temose („NAVI 50 IntelliLink“)

„Kelionės tikslo įvedimas“, „[traukti ir įrašyti parankinį“ ➡ 94.

- **Informacija apie šalį:** Žr. „Informacija apie šalį“ toliau.

Informacija apie šalį

Ši funkcija leidžia sužinoti informacijos apie šalį ir buvimo vietoje galiojančius teisinius reikalavimus.

Pasirodžius ekranui **Kur aš esu?**, palieskite **Parinkty**s ir **Informacija apie šalį**.

Šioje meniu parinktyje rasite tokios informacijos:

- greičio apribojimus
- šalies telefono kodo (tarptautinį numerio rinkimo kodą, pvz., +49)
- skubios pagalbos numerį (pvz., 112)
- teisinius apribojimus, pvz.:
 - reikalavimus transporto priemonės įrangai, pvz., įspėjamasis trikampis
 - ženklas, pirmosios pagalbos komplektas, gesintuvas, atsarginės lemputės, šviesą atspindinti liemenė ir pan.

- teisinius reikalavimus dėl priekinių žibintų
- maksimalų alkoholio kiekį kraujyje
- teisinius reikalavimus dėl ratų grandinių
- teisinius reikalavimus dėl žieminių padangų

Pagalba šalia

Ši funkcija leidžia ieškoti pagalbos šalia buvimo vietos.

Pasirodžius ekranui **Kur aš esu?**, palieskite **Pagalba šalia**.

Šioje meniu parinktyje rasite tokios informacijos:

- **Autoservisas šalia** (transporto priemonių remonto paslaugos)
- **Ligoninė šalia** (medicinos ir skubios pagalbos paslaugos)
- **Policija šalia** (policijos nuovados)
- **Degalinė šalia** (degalinės)

Nurodykite atitinkamą parinktį, kad būtų parodytas vietinių lankytinų vietų (LV) sąrašas.

Informacijos apie lankytinas vietas (LV) rasite („NAVI 50 IntelliLink“) „Kelionės tikslo įvedimas“ ⇨ 94.

Eismo informacija

NAVI 50 IntelliLink – eismo informacija

Atsižvelgiant į versiją, galima gauti naujausią eismo informaciją iš vietos šaltinių. Informacija pateikiama esamam maršrutui arba automobilio buvimo vietai.

Maršruto orientavimo metu palieskite **Parinktys**, tada pasirinkite **Dabartinis eismas** arba žemėlapiu ekrane palieskite eismo piktogramą . Bus rodomi maršrute įvykę eismo įvykiai ir numatytas vėlavimo laikas.

Galimos tokios parinktys:

- **Įvykių sąrašas:** Pasirinkite, norėdami pakeisti įvykių rodymo nuostatas.
- **Siūlyti apylanką:** Sukuria pasirinktai paskirties vietai alternatyvų maršrutą.
- **Parinktys:** Suteikia prieigą prie eismo parinkčių.

Norėdami bet kuriuo metu gauti prieigą prie eismo parinkčių, palieskite , tada **NAVIGACIJA / ↑ Navigacija**, paskui **Parinktys**. Tada pasirinkite  **Eismas**.

Palieskite , kad sugrįžtumėte prie maršruto orientavimo.

NAVI 80 IntelliLink – eismo informacija

Leidžia atnaujinti eismo informaciją, kuri gaunama iš vietinių šaltinių.

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **Navigacija** ir **Navigacijos paslaugos**. Tada pasirinkite **Eismas/ „HD Traffic“**.

Navigacijos sistema eismo įvykius indikuoja balso pranešimais, per eismo informacijos juostą ir ženklais žemėlapyje.

Žr. „Ženklų apžvalga“ ⇨ 108.

Sistema priima naujinius maždaug kas 15 minučių, eismo įvykiai rodomi tik pagrindiniuose keliuose.

Jei aktyvintas LIVE paslaugų abonementas, paslauga **Eismas** vadinama „**HD Traffic**“. Naudojantis paslauga „**HD Traffic**“, naujiniai

priimami maždaug kas tris minutes, o eismo įvykiai rodomi ir mažesnės reikšmės keliuose.

Papildomos informacijos rasite („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Naudojimas“ skirsnyje „LIVE paslaugos“ ⇨ 80.

Atsižvelgiant į esamas eismo sąlygas, eismo informacijos juostoje gali būti tokios informacijos:

- reikšmingos delsos maršrute (rodomos minutėmis)
- nežinoma arba nenustatyta informacija (pilka)
- lėtas eismas (oranžinė)
- eismo spūstis (raudona)
- nejudantis eismas arba uždarytas kelias (tamsiai raudona)
- atstumas iki kito įvykio (km / myl.)

Eismo informacijos paslaugoms valdyti nurodykite vieną iš šių parinkčių:

- **Maksimaliai sumažinti delsas**
Modifikuokite kelionę pagal naujausią eismo informaciją.

- **Rodyti eismą maršrute**

Rodo visų eismo įvykių apžvalgą dabartiniame maršrute.

Palieskite įvykių piktogramas, kad būtų pateikta išsamesnės informacijos.

- **Peržiūrėti žemėlapi**

Pasirinkite, jei norite tyrinėti žemėlapi ir turėti aktualius duomenis apie eismo situaciją jūsų apylinkėse.

Žemėlapyje parodoma paskutinė ieškota vieta. Palieskite įvykių piktogramas, kad būtų pateikta išsamesnės informacijos.

- **Balsu skaityti kelių eismo informaciją**

Aktyvina eismo informacijos balso pranešimus.

Eismo paslaugos nuostatos

Pasirinkite **Eismo nuostatos** ir pažymėkite langelį šalia reikiamų pageidavimų (pvz., automatiškai maksimaliai sumažinkite delsą po kiekvieno eismo atnaujinimo) ir pasirinkite **Atlikta**, kad patvirtintumėte.

Simbolių apžvalga

 : Avarija

 : Eismo spūstis

 : Uždaryta viena ar kelios eismo juostos

 : Uždarytas kelias

 : Eismo įvykis

 : Kelio darbai

 : Liūtis

 : Sniegas

 : Stiprus vėjas, audra

 : Rūkas

 : Ledas

Balso atpažinimas

Bendroji informacija	109
Navigacijos sistemos valdymas .	110
Telefono valdymas	111

Bendroji informacija

Balso atpažinimo funkcija leidžia valdyti tam tikras funkcijas balsu.

Kad pokalbio transporto priemonėje metu nebūtų netyčia paskambinta vienam ar kitam įrašytam adresatui, balso atpažinimo funkciją pirmiausia reikia aktyvinti paspaudžiant vairo / kolonėlės valdymo elementą 34.

Valdymo elementų apžvalga ⇨ 7.

„NAVI 50 IntelliLink“

Telefono laisvų rankų įrangos sistemos balso atpažinimo funkcija, esanti atsižvelgiant į versiją, leidžia naudotis tam tikromis suderinamo išmaniojo telefono funkcijomis naudojant balso įvestį.

Žr. temą „Telefono valdymas“ šiame skirsnyje ⇨ 111.

Norėdami sužinoti, ar susietas ir prijungtas išmanusis telefonas dera su balso atpažinimo funkcija, palieskite , tada  **Nuostata (-os)**.

Tada pasirinkite **Bluetooth** ir **Peržiūrėti „Bluetooth“ įrenginių sąrašą**. Sąraše rodomi susieti

prietaisai ir šalia išmaniojo telefono pavadinimo rodomas 34, reiškiantis, kad jis yra suderinamas.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistemos balso atpažinimo funkcija automatiškai naudos jūsų išmaniajame telefone nustatytą kalbą, jeigu ji bus palaikoma.

Navigacijos sistema taip pat gali būti valdoma balso komandomis. Žr. temą „Navigacijos sistemos valdymas“ šiame skirsnyje ⇨ 110.

Būtinios sąlygos

Privalo būti tenkinamos šios būtinios sąlygos:

- Turi būti aktyvinta informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ funkcija.
Žr. skyriaus „Telefonas“ temą „Bluetooth“ ryšys ⇨ 117.
- Privalo būti įjungta išmaniojo telefono, turinčio „Bluetooth“, „Bluetooth“ funkcija, ir išmanusis telefonas privalo turėti 3G, 4G arba „Wi-Fi“ ryšį (žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukciją).

- Atsižvelgiant į išmanųjį telefoną, gali reikėti nustatyti, kad prietaisas būtų „matomas“ (žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukciją).
- Išmanusis telefonas turi būti susietas bei prijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos.

Žinynas

Jei reikia informacijos ir pagalbos aktyvinant bei naudojantis balso komandomis, palieskite , tada  **Nuostata (-os)** ir **Bluetooth**.

Pasirinkite **Išmanusis telefonas** iš sąrašo (pasinaudokite ▼/▲, kad peržiūrėtumėte sąrašą), tada pasirinkite ►, kad pasiektumėte žinyną.

Rodomi keli ekranai, kuriuose paaiškinama, kaip naudotis balso atpažinimo funkcija, ir pateikiama ši informacija:

- įjungimas / išjungimas naudojant vairo / kolonėlės valdymo elementus
- suderinami telefonai

- naudojimo būdai
- esamos funkcijos ir aprašymai
- naudojimo sąlygos

„NAVI 80 IntelliLink“

Naudojantis balso atpažinimo funkcija, valdomos tam tikros funkcijos:

• Navigacija

Žr. temą „Navigacijos sistemos valdymas“ šiame skirsnyje ⇨ 110.

• Telefonas

Žr. temą „Telefono valdymas“ šiame skirsnyje ⇨ 111.

Paspauskite  ant vairo / kolonėlės, kad atvertumėte pagrindinį meniu **Valdymas balsu**. Po tono išstarkite pavadinimą meniu, kurį norite atverti.

Aktyvinus sistemą, parodomas pagrindinis meniu **Valdymas balsu** ir balso atpažinimo indikatorius viršutiniame dešiniajame kampe nurodo sistemos būseną bei optimizavimo lygius:

Žalia : optimalus balso atpažinimas

Oranžinis : geras balso atpažinimas

Raudona : vidutiniškas balso atpažinimas

Mikrofonas  : Sistema parengta priimti balso komandą

Garsiakalbis  : Sistema šiuo metu duoda instrukcijas balsu

Įkėlimo piktograma : Šiuo metu įkeliami duomenys

Navigacijos sistemos valdymas

„NAVI 50 IntelliLink“

Valdymo balsu aktyvinimas

Kaip aktyvinti balso atpažinimo funkciją veikiant navigacijai:

Paspauskite  ant vairo / kolonėlės. Šalia garso sistemos informacijos, ekrano apatiniame dešiniajame kampe, pasirodo .

Pastaba

Veikiant balso atpažinimo funkcijai, garso šaltinio atkūrimas yra pertraukiamas.

Nurodymų, kaip naudotis balso komandomis, rasite (NAVI 50 IntelliLink) skyriaus „Bendroji informacija“ skirsnyje „Žinynas“ ⇨ 109.

„NAVI 80 IntelliLink“**Valdymo balsu aktyvinimas**

Kaip aktyvinti balso atpažinimo funkciją:

Paspauskite **3** ant vairo / kolonėlės, kad atvertumėte pagrindinį meniu **Valdymas balsu**.

Po tono ištarkite „**Paskirties vieta**“, kad įvestumėte naują adresą. Ištarkite „**Adresas**“ ir pasakykite išsamų kelionės tikslo adresą (namo numerį, gatvę, miestą).

Parodomas sistemos atpažintas adresas. Kai būsite paraginti, patvirtinkite kelionės tikslą, kad būtų pradėta orientuoti į jį.

Kitas būdas: išgirdę toną pasakykite „**Paskutinės paskirties vietas**“, kad būtų pateiktas paskutinių kelionės tikslų sąrašas ir galėtumėte pasirinkti naują kelionės tikslą.

Pastaba

Norint valdyti navigacijos sistemą balso komandomis, reikia įdėti derančią SD kortelę.

Papildomos informacijos rasite („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Navigacija“ skirsnyje „Kelionės tikslo įvedimas“ ⇨ 94.

Telefono valdymas**„NAVI 50 IntelliLink“****Valdymo balsu aktyvinimas**

Kaip aktyvinti balso atpažinimo funkciją:

Paspauskite vairo / kolonėlės valdymo elementą **3**, kad atvertumėte meniu **Išmanusis telefonas**: pasigirsta garso signalas ir ekrane pasirodo **3**, reiškiantis aktyvinimą.

Norėdami naudoti balso atpažinimo funkciją, ekrane palieskite **3** (arba paspauskite **3**).

Pastaba

Veikiant balso atpažinimo funkcijai, funkcijos **Radijas** ir **Medija** neveiks.

Norėdami išjungti, ekrane palieskite ir palaikykite **3** (arba paspauskite **3**).

Nurodymų, kaip naudotis balso komandomis, rasite (NAVI 50 IntelliLink) skyriaus „Bendroji informacija“ skirsnyje „Žinynas“ ⇨ 109.

„NAVI 80 IntelliLink“**Valdymo balsu aktyvinimas**

Kaip aktyvinti balso atpažinimo funkciją:

Paspauskite **3** ant vairo / kolonėlės, kad atvertumėte pagrindinį meniu **Valdymas balsu**.

Po tono ištarkite „**Phone**“, kad pasiektumėte telefono meniu. Pasakykite įrašyto adresato vardą arba telefono numerį. Pageidaujamas adresatas parodomas ekrane (jei toks yra sistemoje).

Jei norite, kad būtų renkamas numeris, ištarkite „**Skambinti**“.

Ištarkite „**Delete**“, kad atšauktumėte įvestį ir pabandytumėte dar kartą.

Kitas būdas: kad inicijuotumėte pokalbį tiesiogiai iš pagrindinio meniu **Valdymas balsu**, palieskite ☎ ir ištarkite įrašyto adresato vardą arba telefono numerį.

Telefonas

Bendroji informacija	113
Prijungimas	115
„Bluetooth“ prijungimas	117
Avarinis skambutis	121
Eksplotacija	121
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga	128

Bendroji informacija

„Laisvų rankų“ telefono sistema suteikia galimybę kalbėtis mobiliuoju telefonu per automobilyje įrengtą mikrofoną ir garsiakalbius, o daugelį mobiliojo telefono funkcijų – valdyti per automobilio informacijos ir pramogų sistemą.

Kad galėtumėte naudoti laisvų rankų telefono sistemą, mobilusis telefonas turi būti prijungtas per „**Bluetooth**“.

Ne visas laisvų rankų įrangos funkcijas palaiko kiekvienas mobilusis telefonas. Galimos telefono funkcijos priklauso nuo atitinkamo telefono ir tinklo teikėjo. Žr. savo mobiliojo telefono naudotojo vadovą arba pasikonsultuokite su savo ryšio tiekėju.

Svarbi informacija apie eksploatavimą ir eismo saugumą

⚠ Perspėjimas

Vairuojant naudotis „laisvų rankų“ telefono sistema gali būti pavojinga, nes pokalbio metu

sumažėja jūsų susikaupimas. Prieš pradėdami naudotis „laisvų rankų“ telefono sistema, pastatykite automobilį.

Laikykitės toje šalyje, kurioje važiuojate, galiojančių taisyklių.

Taip pat nepamirškite laikytis specialių nuostatų, kurios gali būti taikomos konkrečioms vietovėms ir visada išjunkite mobilųjį telefoną, jei jo naudojimas yra draudžiamas, jis kelia trukdžius, arba jo naudojimas gali sukelti pavojų.

⚠ Perspėjimas

Mobilieji telefonai veikia jūsų aplinką. Dėl šios priežasties yra parengtos saugos taisyklės, su kuriomis prieš naudojantis telefonu reikia susipažinti.

„Bluetooth“

Telefono portalą sertifikavo „Bluetooth“ Specialiųjų interesų grupė (SIG).

Daugiau informacijos apie specifikacijas galite rasti internete adresu <http://www.bluetooth.com>

Telefono valdymo elementai

Informacijos ir pramogų sistemos arba ant vairo įrengti valdymo elementai:

-  **TEL**
- arba -
- **TEL**
- arba -
-  **TELEFONAS**  Pradžios puslapio ekrane („NAVI 50 IntelliLink“)
- arba -
 **TELEFONAS** pagrindiniame meniu ekrane („NAVI 80 IntelliLink“)
Pasirinkite **Phone (telefonas)**, kad atvertumėte meniu.

Valdymo elementai ant vairo:

-  , : Priimti skambutį, užbaigti pokalbį / atmesti skambutį.

- arba -

- **MODE/OK**: Priimti skambutį, užbaigti pokalbį / atmesti skambutį, patvirtinti veiksmą.
- : Įjungti / išjungti balso atpažinimo funkciją.

Atsižvelgiant į Informacijos ir pramogų sistemą, laisvų rankų telefono sistemos funkcijas galima valdyti ir naudojantis balso atpažinimo sistema ⇨ 111.

Ekrano valdymas

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – ekrano valdymas

- Kaip ekrane judėti aukštyn / žemyn: Pasukite **OK**.
- Kaip patvirtinti veiksmus: Spauskite **OK**.
- Kaip atšaukti veiksmus (ir grįžti į ankstesnį meniu): Paspauskite ⇨.

NAVI 50 IntelliLink – ekrano valdymas

Norėdami atverti telefono meniu ekrane, pasirinkite  ir  **Telefonas**.

Pasiekiami tokie pomeniu:

- **Telefonų knygelė**
- **Skambinimo sąrašai**
- **Rinkti numerį**

Kad persijungtumėte tarp pomeniu, kairiajame viršutiniame kampe palieskite ▼.

- Kaip ekrane judėti aukštyn / žemyn: Palieskite ▲ arba ▼.
- Kaip patvirtinti veiksmus: Pasirinkite **OK**.
- Kaip atšaukti veiksmus (ir grįžti į ankstesnį meniu / pradžios puslapį): palieskite ⇐/🏠.

Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Jutiklinio ekrano valdymas“ ⇨ 40.

NAVI 80 IntelliLink – ekrano valdymas

Norėdami iš pradžios puslapio pasiekti meniu „Telefonas“, pasirinkite **MENIU** ir  **Telefonas**.

Pasiekiami tokie pomeniu:

- **Telefonų knygelė**
- **Skambučių žurnalai**
- **Rinkti numerį**

- **Balso paštas**
- **Nuostatos**
- Kaip ekrane judėti aukštyn / žemyn: Palieskite ↑ arba ↓.
- Kaip atšaukti veiksmus (ir (arba) grįžti į ankstesnį meniu): palieskite ←.
- Kaip atverti išskylantįjį meniu (pvz., įtraukti adresatus į parankinių sąrašą): palieskite +.

Pastaba

Parankinius galima pasiekti bet kuriuo metu, pradžios puslapyje paspaudžiant ★.

Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Jutiklinio ekrano valdymas“ ⇨ 40.

Ekraninės klaviatūros

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – ekraninių klaviatūrų naudojimas

Kaip pereiti per ekrane pateiktos skaičių klaviatūros ženklus ar įvesti ženklą: Pasukite ir paspauskite **OK**.

Įrašus galima taisyti įvedimo metu, naudojantis klaviatūros ženklu ←.

Jei norite nutraukti klaviatūros naudojimą ir grįžti į ankstesnį ekraną, spustelėkite ➔.

NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink – ekraninių klaviatūrų naudojimas

Kad pereitumėte skaičių klaviatūroje į kitą vietą ar įvestumėte ženklus, paliesdami ekraną pasirinkite atitinkamą elementą.

Įrašus galima taisyti įvedimo metu, naudojantis klaviatūros ženklu ✖.

Jei norite nutraukti klaviatūros naudojimą ir grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite ←.

Papildomos informacijos rasite skirsnyje „Jutiklinio ekrano valdymas“ ⇨ 40.

Prijungimas

Kad būtų galima valdyti mobiliojo telefono funkcijas per informacijos ir pramogų sistemą, jis turi būti prijungtas prie „laisvų rankų“ įrangos telefono sistemos.

Telefono prie sistemos prijungti nepavyks, jei prieš tai jis nebus susietas su sistema. Žr. temą **„Bluetooth“ ryšys** (⇨ 117), kur pateikiama informacijos apie mobiliojo telefono susiejimą su „laisvų rankų“ telefono sistema Bluetooth ryšiu.

Įjungus uždegimą, „laisvų rankų“ telefono sistema veikimo nuotoliu ieško suporintų telefonų. Kad ši sistema aptiktų mobilųjį telefoną, jame turi būti aktyvintas **Bluetooth** ryšys. Paieška tęsis, kol bus surastas susietas telefonas. Ekrane pateikiamas pranešimas nurodo, kad telefonas prijungtas.

Pastaba

Kai aktyvus „Bluetooth“ ryšys, naudojantis „laisvų rankų“ telefono sistema greičiau senka mobiliojo telefono baterija.

Automatinis sujungimas

Kad įjungus sistemą mobilusis telefonas prisijungtų automatiškai, šiame gali reikėti aktyvinti

automatinio prisijungimo **Bluetooth** ryšiu funkciją (žr. mobiliojo telefono naudotojo vadovą).

Pastaba

Atsižvelgiant į informacijos ir pramogų sistemą, pakartotinai jungiantis prie susieto telefono arba tuo atveju, jei laisvų rankų sistemos veikimo nuotolyje yra du susieti telefonai, automatiškai prijungiamas tas telefonas, kuriam buvo suteiktas pirmumas (jei toks apibrėžtas) arba paskutinis prijungtas telefonas – net jei jis yra ne transporto priemonės salone, tačiau laisvų rankų sistemos veikimo ribose.

Jei automatinio prisijungimo metu jau vyksta pokalbis, jis automatiškai perkeliamas į automobilio mikrofoną ir garsiakalbius.

Jei nepavyksta prisijungti:

- patikrinkite, ar telefonas įjungtas
- patikrinkite, ar neišsekusi telefono baterija
- patikrinkite, ar telefonas jau susietas

Bluetooth funkcija mobiliajame telefone ir laisvų rankų įrangoje turi būti aktyvinta, o mobilusis telefonas turi būti taip sukonfigūruotas, kad priimtų sistemos ryšio užklausą.

Rankinis sujungimas

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – rankinis prijungimas

Norint pakeisti prie „laisvų rankų“ telefono sistemos prijungtą telefoną, reikia paspausti **TEL** ir meniu nurodyti **Parinkti prietaisą**. Bus pateiktas jau susietų telefonų sąrašas.

Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą telefoną ir patvirtinkite, paspausdami **OK**. Telefono prijungimą patvirtina ekrane pateikiamas pranešimas.

NAVI 50 IntelliLink – rankinis prijungimas

Norėdami pakeisti prie telefono laisvų rankų įrangos sistemos prijungtą telefoną, palieskite , tada **NUOSTATA (-OS)**, po to **Bluetooth** (arba pradžios puslapyje pasirinkite **Telefonas**).

Tada pasirinkite **Rodyti „Bluetooth“ prietaisų sąrašą**. Bus pateiktas jau susietų telefonų sąrašas.

Pasirinkite iš sąrašo norimą telefoną ir patvirtinkite, paliesdami **Gerai**. Atsižvelgiant į versiją, apie ryšį informuoja  šalia pasirinkto telefono.

NAVI 80 IntelliLink –Rankinis prijungimas

Kad pakeistumėte telefoną, prijungtą prie laisvų rankų telefono sistemos, pradžios puslapyje palieskite **MENIU** ir tada **Telefonas, Nuostatos**.

Tada pasirinkite **Valdyti įrenginius**. Bus pateiktas jau susietų telefonų sąrašas. Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą telefoną.

Telefono atjungimas

Išjungus mobilųjį telefoną, jis automatiškai atjungiamas nuo „laisvų rankų“ telefono sistemos.

Jei atjungimo metu vyksta pokalbis, jis automatiškai perkeliamas į mobilųjį telefoną.

**R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB –
atjungimas**

Kad atjungtumėte telefoną nuo informacijos ir pramogų sistemos, paspauskite **TEL** (arba **SETUP**) ir pasirinkite **Bluetooth connection („Bluetooth“ ryšys)**. Iš prietaisų sąrašo išrinkite pageidaujamą prietaisą, tada sukdami bei spausdami **OK**, parinkite **Disconnect the device (atjungti įrenginį)**. Telefono atjungimą patvirtina ekrane pateikiamas pranešimas.

**NAVI 50 IntelliLink – telefono
atjungimas**

Atsižvelgiant į versiją, norėdami atjungti telefoną nuo informacijos ir pramogų sistemos, palieskite , tada **⚙️ NUOSTATA (-OS)**, paskui **Bluetooth** (arba pradžios puslapyje pasirinkite **☞ Telefonas**).

Tada pasirinkite **Rodyti „Bluetooth“ prietaisų sąrašą**. Norėdami atsijungti, pasirinkite prijungtą telefoną, pateiktą rodomame sąrašė. Prie telefono pasirodo : Atsijungta.

**NAVI 80 IntelliLink – telefono
atjungimas**

Kad atjungtumėte telefoną nuo informacijos ir pramogų sistemos, pradžios puslapyje palieskite **MENIU** ir **☞ Telefonas, Nuostatos**.

Tada pasirinkite **Valdyti įrenginius**. Rodomame sąrašė pasirinkite prijungtą telefoną, kad atjungtumėte.

Telefono prioriteto nustatymas

**R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB –
prioritetinio telefono nurodymas**
Prioritetiniu laikomas paskutinis prijungtas telefonas.

Įjungus uždegimą, „laisvų rankų“ telefono sistema pirmiausia ieško prioritetinio susieto telefono. Paieška tęsis, kol bus surastas susietas telefonas.

„Bluetooth“ prijungimas

„Bluetooth“ – tai radijo ryšio standartas, skirtas sujungti, pvz. telefoną su kitais prietaisais.

Taip galima persiųsti informaciją, pvz., mobiliojo telefono adresatų ar skambučių sąrašą. Funkcijos priklauso nuo telefono modelio.

Būtinios sąlygos

Kad per informacijos ir pramogų sistemą būtų galima valdyti mobilųjį telefoną, turintį „Bluetooth“ funkciją, turi būti patenkintos tokios sąlygos:

- Turi būti aktyvinta informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ funkcija.
- Telefone, turinčiame „Bluetooth“, turi būti aktyvinta ši funkcija (žr. mobiliojo telefono naudotojo vadovą).
- Priklausomai nuo mobiliojo telefono, gali reikėti nustatyti, kad prietaisas būtų „matomas“ (žr. mobiliojo telefono naudotojo vadovą).
- Mobilusis telefonas turi būti susietas bei prijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos.

Informacijos ir pramogų sistemos „Bluetooth“ funkcijos aktyvinimas

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – „Bluetooth“ aktyvinimas

Kad informacijos ir pramogų sistema galėtų atpažinti ir valdyti mobilųjį telefoną su „Bluetooth“, pirmiausia reikia aktyvinti „Bluetooth“ funkciją. Funkcijos deaktivinti nereikia.

Paspauskite **TEL** ir pasirinkite **Bluetooth**, sukdami ir spausdami **OK**.

Pasirinkite **IJ.** arba **IŠJ.** ir patvirtinkite spustelėdami rankenėlę.

NAVI 80 IntelliLink – „Bluetooth“ aktyvinimas

Palieskite , tada  **NUOSTATA (-OS)**.

Pasirinkite **Bluetooth**, kad būtų pateiktos šios parinktys:

- **Peržiūrėti „Bluetooth“ įrenginių sąrašą**
- **Ieškoti „Bluetooth“ įrenginio**
- **Išorinio įrenginio įgaliojimas**

- **Keisti slaptažodį**
- **Išmanusis telefonas**

Yra atsižvelgiant į versiją. Pagalbos, kaip aktyvinti ir naudoti balso komandas, rasite skyriuje „Balso atpažinimas“ ⇨ 109).

Kai rodomas **Bluetooth** ekranas, su Informacijos ir pramogų sistema galima susieti visus įrenginius, kurių „Bluetooth“ ryšys yra įjungtas.

NAVI 80 IntelliLink – „Bluetooth“ aktyvinimas

Norint iš pradžios puslapio pasiekti telefono nuostatų meniu, reikia paliesti **MENIU**, tada  **Telefonas** ir **Nuostatos**.

Rodomas tokios parinktys:

- **Valdyti įrenginius**
- **Garso lygiai**
- **Balso paštas**
- **Aktyvinti „Bluetooth“**
- **Automatiškai atsisiųsti telefono duomenis** (įjungta / išjungta)

Pasirinkite **Ijungti „Bluetooth“**, kad pažymėtumėte šalia esantį langelį . Dabar su Informacijos ir pramogų sistema galima susieti įrenginius, kurių „Bluetooth“ ryšys yra įjungtas. Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Valdymas“ skirsnį „Telefono nuostatos“, kur rasite papildomos informacijos ⇨ 121.

Mobiliojo telefono susiejimas su telefono laisvų rankų įranga

Kad galėtumėte naudoti telefono „laisvų rankų“ įrangą, tarp mobiliojo telefono ir sistemos būtina nustatyti ryšį per **Bluetooth**, t. y. prieš naudojant mobilusis telefonas turi būti susietas su automobiliu. Šiuo tikslu jūsų telefonas turi turėti „Bluetooth“. Žr. savo mobiliojo telefono naudotojo vadovą.

Norint sukonfigūruoti „Bluetooth“ ryšį, turi būti įjungta „laisvų rankų“ telefono sistema ir mobiliajame telefone aktyvintas „Bluetooth“ modulis.

Pastaba

Jei naujojo porinimo procedūros metu automatiškai prijungiamas kitas telefonas, jis bus automatiškai atjungtas, kad būtų galima tęsti naujojo porinimo procedūrą.

Susiejimas leidžia laisvų rankų įrangai atpažinti ir įrašyti mobilųjį telefoną į prietaisų sąrašą. Daugiausiai galima susieti ir į prietaisų sąrašą įrašyti 5 mobiliuosius telefonus, tačiau vienu metu prijungtas gali būti tik vienas.

Pastaba

Atsižvelgiant į NAVI 50 IntelliLink versiją, galima susieti daugiausiai aštuonis mobiliuosius telefonus.

Baigus susiejimo procedūrą, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pateikiamas susieto telefono pavadinimas ir mobilusis telefonas automatiškai prijungiamas prie „laisvų rankų“ telefono sistemos. Tada mobilųjį telefoną galima valdyti informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais.

Pastaba

Kai aktyvus „Bluetooth“ ryšys, naudojantis „laisvų rankų“ telefono sistema greičiau senka mobiliojo telefono baterija.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – mobiliojo telefono susiejimas

Kad susietumėte telefoną su „laisvų rankų“ telefono sistema, spustelėkite **TEL** ir pasirinkite **Susieti prietaisą**, sukdami ir spustelėdami **OK**. Pateikiamas ekranas **Parengta susieti**.

Mobilajame telefone suraskite netoliese esantį „Bluetooth“ prietaisą. Iš sąrašo mobilajame telefone išrinkite **My Radio** (t. y. „laisvų rankų“ telefono sistemos pavadinimą) ir mobiliojo telefono klaviatūra įveskite informacijos ir pramogų sistemos ekrane rodomą susiejimo kodą.

Jei susieti nepavyksta, sistema grįžta į ankstesnį meniu ir pateikiamas atitinkamas pranešimas. Jei reikia, pakartokite procedūrą.

NAVI 50 IntelliLink – mobiliojo telefono susiejimas

Palieskite , tada  **NUOSTATA (-OS)**.

Pasirinkite **Bluetooth**, tada **leškoti „Bluetooth“ įrenginio arba Išorinio įrenginio įgaliojimas**.

Kitas būdas: meniu ekrane **Telefonas** palieskite .

Mobilajame telefone suraskite netoliese esantį „Bluetooth“ prietaisą.

Iš sąrašo mobilajame telefone išrinkite telefono laisvų rankų įrangos sistemos pavadinimą (pvz. **MEDIA-NAV**), tada (jeigu reikia), naudodami mobiliojo telefono klaviatūrą, įveskite informacijos ir pramogų sistemos ekrane rodomą susiejimo kodą.

Pastaba

Susiejimo kodas informacijos ir pramogų sistemos ekrane gali būti rodomas tik tam tikrą laiko tarpą.

Numatytasis susiejimo kodas yra **0000**. Norint pakeisti šį susiejimo kodą prieš pradėdant susiejimo procedūrą, reikia pasirinkti **Keisti slaptažodį**, kad būtų atnaujinta.

Jei susieti nepavyksta, prireikus pakartokite procedūrą.

NAVI 80 IntelliLink – mobiliojo telefono susiejimas

Norint iš pradžios puslapio pasiekti telefono nuostatų meniu, reikia paliesti **MENIU**, tada **☒ Telefonas** ir **Nuostatos**.

Parinkčių sąrašą pasirinkite **Valdyti įrenginius**. Ekrane pasirodo klausimas, ar norite nustatyti „Bluetooth“ ryšį tarp savo įrenginio ir Informacijos ir pramogų sistemos. Pasirinkite **Taip**, kad tęstumėte. Informacijos ir pramogų sistema pradeda ieškoti greta esančių „Bluetooth“ įrenginių ir parodo jų sąrašą.

Rodomame sąrašą pasirinkite savo įrenginį. Atsižvelgiant į telefono modelį, mobiliojo telefono klaviatūra patvirtinkite susiejimo užklausą arba įveskite susiejimo kodą, kad susietumėte jį su Informacijos ir pramogų sistema.

Kad tokiu pačiu būdu susietumėte papildomus įrenginius, ekrane **Valdyti įrenginius** palieskite **+** išskylančiam meniu atverti ir pasirinkite **Ištraukti**.

Jei susieti nepavyksta, prireikus pakartokite procedūrą.

Mobiliojo telefono atsiejimas nuo telefono laisvų rankų įrangos

Jei susietų telefonų sąrašas užpildytas, naują telefoną susieti bus galima, tik atsiejus esamą telefoną.

Pastaba

Atsiejus telefoną, iš laisvų rankų telefono sistemos telefonų knygelės ištrinami visi iš jo atsisiųsti adresatai ir pokalbių retrospektyva.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – mobiliojo telefono atsiejimas

Norint atsieti, t. y. pašalinti telefoną iš „laisvų rankų“ telefono sistemos atminties, reikia spustelėti **TEL** ir pasirinkti **Šalinti prietaisą**.

Iš prietaisų sąrašo pasirinkite pageidaujamą telefoną ir spustelėkite **OK**, kad gavę užklausą patvirtintumėte pašalinimą.

NAVI 50 IntelliLink – mobiliojo telefono atsiejimas

Norėdami atsieti, t. y. panaikinti telefoną iš telefono laisvų rankų įrangos sistemos atminties, palieskite **☒**, tada **☒ NUOSTATA (-OS)**.

Pasirinkite **Bluetooth**, tada paspauskite **Peržiūrėti „Bluetooth“ įrenginių sąrašą**.

Įrenginių sąrašą pasirinkite pageidaujamą telefoną ir tada palieskite **☒**, kad panaikintumėte įrenginį. Jei reikia, panaikinkite visus įrenginius sąrašą, pasirinkdami **Parinktyt** ir tada **Naikinti viską**. Patvirtinkite paliesdami **Gerai**.

NAVI 80 IntelliLink – mobiliojo telefono atsiejimas

Kad atsietumėte, t. y. panaikintumėte telefoną iš telefono laisvų rankų sistemos atminties, iškvieskite ekraną **Valdyti įrenginius**.

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **☒ Telefonas** ir **Nuostatos**.

Pasirinkite **Valdyti įrenginius**, tada palieskite **+** išskylančiajam meniu atverti ir pasirinkite **Naikinti**, kad pašalintumėte pasirinktą įrenginį iš sąrašo.

Avarinis skambutis

⚠ Perspėjimas

Ryšio užmezgimas nėra garantuojamas visose situacijose. Dėl šios priežasties nepasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu, kai tai siejama su gyvybiškai svarbiu ryšiu (pvz., kai reikalinga medikų pagalba).

Kai kuriuose tinkluose į mobilųjį telefoną turi būti tinkamai įdėta galiojanti SIM kortelė.

⚠ Perspėjimas

Visada atminkite, kad skambinti ir priimti skambučius mobiliuoju telefonu galėsite tik tuo atveju, kai ryšio tiekėjo signalas bus pakankamai stiprus.

Tam tikrais atvejais pagalbos skambučių negalima atlikti mobiliojo telefono tinklais; gali būti, kad šių skambučių nebūna galima atlikti suaktyvinus tam tikras tinklo paslaugas ir (arba) telefono funkcijas. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo ryšio tiekėją.

Avarinio skambučio numeris skiriasi priklausomai nuo šalies ar regiono. Iš anksto susižinokite konkrečios šalies ar regiono avarinio skambučio numerį.

Surinkite skubios pagalbos numerį (žr. „Valdymas“ ➔ 121): sujungiamo su skubios pagalbos skambučių centru.

Atsiliepkite, kai aptarnaujantis personalas paklaus jūsų apie avarinį atvejį.

⚠ Perspėjimas

Nebaikite pokalbio tol, kol jūsų to padaryti paprašys pagalbos skambučių centras.

„NAVI 50 IntelliLink“

Norėdami sužinoti esamos vietos avarinio skambučio numerį, palieskite **🏠**, tada **🌐 ŽEMĖLAPIS** (pasiekama atsižvelgiant į versiją).

Nurodykite **Parinktys** ir **Kur aš esu?**.

Pasirodžius ekranui **Kur aš esu?**, palieskite **Parinktys** ir **Informacija apie šalį**. Ekrane pasirodo skubios pagalbos numeris (pvz., 112).

Eksplotacija

Įvadas

Nustačius „Bluetooth“ ryšį tarp mobiliojo telefono ir „laisvų rankų“ telefono sistemos, kai kurias mobiliojo telefono sistemos funkcijas galima valdyti naudojantis Informacijos ir pramogų sistemos valdymo elementais arba ekranu.

Tuomet galima, pvz., importuoti mobiliajame telefone laikomus adresatus ir telefono numerius į „laisvų rankų“ telefono sistemą.

Pastaba

Informacijos ir pramogų sistemos atmintis ribojama, kai kurių adresatų gali nepavykti atsisiųsti iš jūsų mobiliojo telefono.

Šie adresatai, įrašyti į jūsų mobiliojo telefono SIM kortelę, yra nerodomi. Rodomi tik į telefoną įrašyti adresatai.

Po sujungimo mobiliojo telefono duomenys perduodami į „laisvų rankų“ telefono sistemą. Priklausomai nuo telefono modelio tam gali prireikti šiek tiek laiko. Tuo metu mobilųjį telefoną valdyti informacijos ir pramogų sistema bus galima tik iki tam tikro laipsnio.

Pastaba

Ne visi mobilieji telefonai dera su „laisvų rankų“ telefono sistemos funkcijomis. Taigi, gali būti tam tikrų aprašytų funkcijų nukrypimų.

Telefono meniu

Kaip parodyti meniu **Phone (telefonas)**:

- paspauskite  **TEL**
- arba -
- paspauskite **TEL**
- arba -
- palieskite , tada  **Phone (telefonas)**
(„NAVI 50 IntelliLink“)
pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada  **Telefonas**
(„NAVI 80 IntelliLink“)

Garsumo valdymas

R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT, CD18 BT USB – garsumo valdymas

Pokalbio metu pasukite  arba spustelėkite mygtukus  /  (ant vairo esančius valdymo elementus), kad pakeistumėte pokalbio garsumą.

NAVI 50 IntelliLink – garsumo valdymas

Garsumui pokalbio metu pakeisti paspauskite  arba  informacijos ir pramogų sistemos bloke.

Kitas būdas (ant vairo esančiais valdymo mygtukais): spustelėkite  arba .

NAVI 80 IntelliLink – garsumo valdymas

Garsumui pokalbio metu pakeisti sukite  informacijos ir pramogų sistemos bloke.

Kitas būdas (ant vairo esančiais valdymo mygtukais): spustelėkite  arba .

Telefono numerio rinkimas

Galite nurodyti keletą parinkčių, skirtų telefono numeriui rinkti, įskaitant skambinimą adresatui iš telefonų knygelės ar skambučių žurnalo. Taip pat numerius galima rinkti rankiniu būdu.

Rankinis numerio įvedimas

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – rankinis numerio įvedimas

Kai rodomas meniu **Phone (telefonas)**, sąrašė pasirinkite **Rinkti numerį**.

Skaičių klaviatūra įveskite pageidaujamą skaičių (☞ 113) ir parinkite , kad pradėtumėte rinkti numerį.

Norėdami surinkti paskutinį numerį, nuspauskite ir palaikykite **TEL**.

NAVI 50 IntelliLink – rankinis numerio įvedimas

Kai rodomas meniu  **Phone (telefonas)**, palieskite ▼ viršutiniame kairiajame kampe ir sąrašė pasirinkite **Rinkti numerį**.

Skaičių klaviatūra įveskite pageidaujamą numerį ir parinkite , kad pradėtumėte skambinti.

Žr. (NAVI 50 IntelliLink) skyriaus „Bendroji informacija“ skirsnį „Ekraninių klaviatūrų naudojimas“ ☞ 113.

Įrašus galima taisyti įvedimo metu, naudojantis klaviatūros ženklu . Palieskite ir palaikykite , kad panaikintumėte visus skaitmenis iškart.

NAVI 80 IntelliLink – rankinis numerio įvedimas

Pradžios puslapyje pasirinkite **MENIU** tada  **Telefonas, Rinkti numerį**.

Skaičių klaviatūra įveskite pageidaujamą numerį ir palieskite **Skambinti**, kad pradėtumėte rinkti numerį.

Įrašus galima taisyti įvedimo metu, naudojantis klaviatūros ženklu .

Telefonų knygelė

Telefonų knygoje yra adresatų sąrašai, kuriuos pasirinkti gali tik dabartinis automobilio naudotojas. Konfidencialumo sumetimais kiekvieną atsisiųstą adresatų sąrašą peržiūrėti galima tik su prijungtu atitinkamu telefonu.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – telefonų knygelė

Susiejus mobilųjį telefoną su informacijos ir pramogų sistema, į laisvų rankų telefono sistemą atsisiunčiamas mobiliojo telefono adresatų sąrašas.

Norint surinkti numerį iš telefonų knygelės, iškvietus meniu **Phone (telefonas)** reikia parinkti **Telefonų knygelė** ir abėcėliniame sąrašė nurodyti pageidaujamą adresatą. Paspauskite **OK**, norėdami pradėti numerio rinkimą.

NAVI 50 IntelliLink – telefonų knygelė

Susiejus mobilųjį telefoną su informacijos ir pramogų sistema, į laisvų rankų telefono sistemą atsisiunčiamas mobiliojo telefono adresatų sąrašas.

Kai rodomas meniu  **Phone (telefonas)**, palieskite ▼ viršutiniame kairiajame kampe ir sąrašė pasirinkite **Telefonų knygelė**.

Kad surinktumėte numerį iš telefonų knygelės, pasirinkite iš sąrašė pageidaujamą adresatą.

Kitas būdas: palieskite **ieškoti pagal vardą**, tada klaviatūra įveskite pageidaujamo adresato vardą.

Žr. (NAVI 50 IntelliLink) skyriaus „Bendroji informacija“ skirsnį „Ekraninių klaviatūrų naudojimas“ ☞ 113.

NAVI 80 IntelliLink – telefonų knygelė

Susiejus mobilųjį telefoną su informacijos ir pramogų sistema, į laisvų rankų telefono sistemą atsisiunčiamas mobiliojo telefono adresatų sąrašas.

Pastaba

Jūsų telefone turi būti įjungta duomenų bendrinimo funkcija. Žr. savo mobiliajame telefone pateikiamas naudojimo instrukcijas arba pasitarkite su savo ryšio operatoriumi.

Papildomai Informacijos ir pramogų sistemos telefono nuostatų meniu turi būti įjungta funkcija

„Automatiškai atsisiųsti telefono duomenis“. Žr.

(„NAVI 80 IntelliLink“) „Telefono nuostatos“ toliau.

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **☰ Telefonas** ir **Telefonų knygelė**.

Kad surinktumėte numerį iš telefonų knygelės, pasirinkite iš sąrašo pageidaujamą adresatą. Jei adresatas turi kelis įrašytus numerius,

paraginti pasirinkite tinkamą. Pasirinkus adresato numerį, skambinama automatiškai.

Kitas būdas: palieskite **Rasti**, tada klaviatūra įveskite pageidaujamo adresato vardą.

Po telefono pradinio susiejimo su Informacijos ir pramogų sistema, pastarąją galima atnaujinti, įtraukiant naujausius jūsų mobiliojo telefono adresatus. Palieskite **+**, kad atvertumėte išskylantįjį meniu, ir pasirinkite **Atnaujinti telefono duomenis**. Jei reikia pagalbos, išskylančiajame meniu pasirinkite **Žinynas**.

Kad įtrauktumėte adresatą į savo parankinių sąrašą, paspauskite **+** ir pasirinkite **Įtraukti adresatą į parankinių puslapį**.

Pastaba

Parankinius galima pasiekti bet kuriuo metu, pradžios puslapyje paspaudžiant **★**.

Papildomos informacijos rasite („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Įvadas“ skirsnyje „Parankiniai“ ➔ 31.

Skambučių sąrašai**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – skambučių sąrašai**

Kad surinktumėte numerį iš skambučių istorijos sąrašų (pvz., rinktų numerių, priimtų skambučių, praleistų skambučių), iš meniu **Skambučių sąrašas** pasirinkite atitinkamą punktą, pvz., **Rinkti numeriai**. Pasirinkite norimą adresatą ir paspauskite **OK**, kad prasidėtų numerio rinkimas.

NAVI 50 IntelliLink – skambučių sąrašai

Prijungus mobilųjį telefoną prie Informacijos ir pramogų sistemos, jo rinktų numerių, priimtų ir praleistų skambučių sąrašai automatiškai persiunčiami į laisvų rankų telefono sistemą.

Kai rodomas meniu **☰ Phone (telefonas)**, palieskite **▼** viršutiniame kairiajame kampe ir sąrašė pasirinkite **Skambinimo sąrašai**.

Kad surinktumėte numerį iš skambučių retrospektyvos sąrašų, ekrane nurodykite vieną iš šių parinkčių:

-  **Visos**: Parodomas sąrašas su visais numeriais iš toliau nurodytų sąrašų.
- : Rinkti numeriai.
- : Priimti skambučiai.
- : Praleisti skambučiai.

Pastaba

Kartu su simboliu rodomas praleistų skambučių skaičius.

Naujausi skambučiai rodomi viršuje. Pasirinktame sąrašė nurodykite pageidaujamą adresatą, kad pradėtumėte rinkti numerį.

NAVI 80 IntelliLink – skambučių sąrašai

Prijungus mobilųjį telefoną prie Informacijos ir pramogų sistemos, jo rinktų numerių, priimtų ir praleistų skambučių sąrašai automatiškai persiunčiami į laisvų rankų telefono sistemą.

Pastaba

Jūsų telefone turi būti įjungta duomenų bendrinimo funkcija. Žr. savo mobiliajame telefone pateikiamas naudojimo instrukcijas arba pasitarkite su savo ryšio operatoriumi.

Papildomai Informacijos ir pramogų sistemos telefono nuostatų meniu turi būti įjungta funkcija „Automatiškai atsisiųsti telefono duomenis“. Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Telefono nuostatos“ toliau.

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada  **Telefonas** ir **Skambučių žurnalai**.

Kad surinktumėte numerį iš skambučių retrospektyvos sąrašų, ekrane nurodykite vieną iš šių parinkčių:

- **Visi**: Parodomas sąrašas su visais numeriais iš toliau nurodytų sąrašų.
- : Priimti skambučiai.
- : Praleisti skambučiai.
- : Rinkti numeriai.

Naujausi skambučiai rodomi viršuje. Kitas būdas: palieskite ↑ arba ↓, kad pereitumėte ekrane aukštyn / žemyn.

Pasirinktame skambučių sąrašė nurodykite pageidaujamą adresatą, kad pradėtumėte skambinti.

Pastaba

Jei reikia, palieskite **+** (kad atvertumėte išskylantįjį meniu) ir pasirinkite **Naujinti telefono duomenis**, kad atnaujintumėte skambučių sąrašus.

Balso pašto dėžutė

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – balso pašto dėžutė

Jei norite per Informacijos ir pramogų sistemą išklaudyti mobiliojo telefono balso pašto žinučių, kai prijungtas telefonas pasirinkite meniu **Voicemail box (balso pašto dėžutė)**.

NAVI 80 IntelliLink – balso pašto dėžutė

Jei norite per Informacijos ir pramogų sistemą išklaudyti mobiliojo telefono balso pašto žinučių, kai prijungtas telefonas pradžios puslapyje

pasirinkite **MENIU**, tada **☑ Telefonas** ir **Balso paštas**. Sistema paskambins sukonfigūruotai balso pašto dėžutei.

Jei balso paštas nesukonfigūruotas, pateikiamas konfigūravimo ekranas. Skaičių klaviatūra įveskite numerį ir patvirtinkite.

Skambučių priėmimas

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – skambučių priėmimas

Kaip priimti skambutį (priklausomai nuo automobilio konfigūracijos):

- Spustelėkite  (ant vairo esantį valdymo elementą).
- Ekrane pasirinkite piktogramą  (pasukite ir spustelėkite **OK**).

Kaip atmesti skambutį (priklausomai nuo automobilio konfigūracijos):

- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę  (ant vairo esantį valdymo elementą).
- Ekrane pasirinkite piktogramą  (pasukite ir spustelėkite **OK**).

Priimant skambutį, informacijos ir pramogų sistemos ekrane gali būti rodomas skambintojo numeris. Jei numeris išsaugotas sistemos atmintyje, vietoje numerio bus rodomas vardas. Jei numerio parodyti negalima, bus rodomas **Private number (privatus numeris)** pranešimas.

NAVI 50 IntelliLink – atsiliėpimas į skambučius

Kaip priimti skambutį:

- Palieskite **Priimti/atsiliepti**.
- Spustelėkite  (ant vairo esantį valdymo elementą).

Kaip atmesti skambutį:

- Palieskite **Atsisakyti/atmesti**.
- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę  (ant vairo esantį valdymo elementą).

Priimant skambutį, informacijos ir pramogų sistemos ekrane gali būti rodomas skambintojo numeris. Jei numeris išsaugotas sistemos atmintyje, vietoje numerio bus

rodomas vardas. Jei numerio parodyti negalima, pateikiamas pranešimas **Nežinomas/Nežinomas numeris**.

NAVI 80 IntelliLink – atsiliėpimas į skambučius

Kaip priimti skambutį:

- Palieskite **Pakelti**.
- Spustelėkite  (ant vairo esantį valdymo elementą).

Kaip atmesti skambutį:

- Palieskite **Atmesti**.
- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę  (ant vairo esantį valdymo elementą).

Priimant skambutį, informacijos ir pramogų sistemos ekrane gali būti rodomas skambintojo numeris. Jei numeris išsaugotas sistemos atmintyje, vietoje numerio bus rodomas vardas. Jei numerio parodyti negalima, pateikiamas pranešimas **Skambintojo ID nėra**.

Funkcijos pokalbio metu

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – funkcijos pokalbio metu

Pokalbio metu be garsumo valdymo galima naudotis įvairiomis kitomis funkcijomis, įskaitant šias:

- Pokalbio perjungimas į mobilųjį telefoną.
- Klaviatūros prieiga.
- Pokalbio užbaigimas.

Sukite ir spauskite **OK**, kad pasirinktumėte ir patvirtintumėte.

Perjunkite pokalbį iš „laisvų rankų“ telefono sistemos į mobilųjį telefoną, pasirinkdami mobiliojo telefono ekrano elementą. Kai kurie mobilieji telefonai atsijungia nuo „laisvų rankų“ telefono rangos, kai perjungiamas šis režimas.

Numerį galima įvesti ir naudojantis skaičių klaviatūra (☞ 113), pvz., kad valdytumėte balso serverį, pavyzdžiui, balso paštą. Kad pasiektumėte skaičių klaviatūrą, parinkite ekrano elementą **#123**. Žr.

„Voicemail box (balso pašto dėžutė)“, kur pateikiama papildomos informacijos.

Kaip užbaigti pokalbį (priklausomai nuo automobilio konfigūracijos):

- Trumpai paspauskite ✕.
- Spauskite **TEL**.
- Ekrane pasirinkite piktogramą 📞.

NAVI 50 IntelliLink – funkcijos pokalbio telefonu metu

Pokalbio metu be garsumo valdymo galima naudotis įvairiomis kitomis funkcijomis, įskaitant šias:

- 📞: Užbaigti pokalbį.
- 📞: Išjungti transporto priemonės mikrofoną.
- 📞: Įjungti transporto priemonės mikrofoną.
- 📞/📞☎️: Persiųsti pokalbį į mobilųjį telefoną.

- 📞☎️: Persiųsti pokalbį į transporto priemonės mikrofoną ir garsiakalbius.
- 🏠: Grįžti į ankstesnį ekraną (pvz. navigacijos arba pradžios puslapį).

NAVI 80 IntelliLink – funkcijos pokalbio telefonu metu

Pokalbio metu be garsumo valdymo galima naudotis įvairiomis kitomis funkcijomis, įskaitant šias:

- Užlaikyti pokalbį: Palieskite **+** (išskylančiajam meniu atverti) ir pasirinkite **Užlaikyti**. Kad pratęstumėte pokalbį, palieskite **Tęsti**.
- Persiųsti pokalbį į mobilųjį telefoną: Palieskite **+** (išskylančiajam meniu atverti) ir pasirinkite **Ragelis**. Atskirais atvejais pokalbio persiuntimo metu telefonas gali būti atjungtas nuo Informacijos ir pramogų sistemos.

- Pokalbio užbaigimas: Palieskite **Užbaigti pokalbį**.
- Grįžti į ankstesnį meniu: Palieskite **←**.

Telefono nustatymai

NAVI 50 IntelliLink – telefono nuostatos

Numatytųjų telefono nuostatų atkūrimas

Norėdami bet kada pasiekti nuostatų meniu, palieskite **☰**, tada

⚙️ NUOSTATA (-OS).

Pasirinkite **Sistema**, tada **Gamyklinės nuostatos** ir **Telefonas**, kad atkurtumėte telefono nuostatas į numatytąsias vertes. Patvirtinkite paliesdami **Gerai**.

Programinės įrangos versijos rodymas

Norėdami bet kada pasiekti nuostatų meniu, palieskite **☰**, tada

⚙️ NUOSTATA (-OS).

Pasirinkite **Sistema**, tada **Sistemos versija**, kad būtų parodyta programinės įrangos versija.

NAVI 80 IntelliLink – telefono nuostatos

Pradžios puslapyje palieskite **MENIU**, tada **📞 Telefonas** ir **Nuostatos**.

Nurodykite pageidaujamas parinktis:

- **Valdyti įrenginius:**

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Bluetooth ryšys“ skirsnį „Mobiliojo telefono susiejimas“ **➡️ 117**.

- **Garso lygiai:**

Skirta laisvų rankų telefono sistemos pokalbio garsumui ir skambučio melodijai nustatyti.

- **Balso paštas:**

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) „Balso pašto dėžutė“ pirmiau.

- **Aktyvinti „Bluetooth“:**

Žr. („NAVI 80 IntelliLink“) skyriaus „Bluetooth“ ryšys“ skirsnį „Bluetooth“ aktyvinimas“ **➡️ 117**.

- **Automatiškai atsisiųsti telefono duomenis:**

Nurodykite šią parinktį, kad pažymėtumėte šalia esantį langelį **☑️**.

Susiejus ir (arba) prijungus mobilųjį telefoną prie Informacijos ir pramogų sistemos, mobiliojo telefono adresatų sąrašą ir skambučių sąrašus galima atsisiųsti į laisvų rankų telefono sistemą.

Be to, jūsų telefone turi būti autorizuota duomenų bendrinimo funkcija. Žr. savo mobiliojo telefono naudotojo vadovą arba pasikonsultuokite su savo ryšio tiekėju.

Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga

Instaliavimo instrukcijos ir valdymo nurodymai

Instaliuojant ir naudojant mobiliojo ryšio telefoną, būtina laikytis automobiliui skirtų mobiliojo telefono ir laisvų rankų įrangos instaliavimo ir naudojimo instrukcijų. Nesilaikant nurodymų, gali nebegalioti transporto priemonės tipo patvirtinimas (ES Direktyva 95/54/EB).

Eksplotavimo be gedimų rekomendacijos:

- profesionalų įrengta išorės antena, skirta pasiekti didžiausią veikimo diapazoną;
- didžiausia transliavimo galia yra dešimt vatų;
- informacijos apie telefono tvirtinimą tinkamoje vietoje rasite atitinkamoje savininko vadovo skyriaus **Oro pagalių sistema** pastaboje.

Naudodami įrenginius, kurių transliavimo galia viršija dešimt vatų, laikykitės nurodymų ir iš anksto nustatytų išorinės antenos ar įrangos laikiklio įrengimo taškų.

Laisvų rankų įrangos priedus be išorinės antenos GSM 900/1800/1900 standartų mobiliesiems telefonams ir UMTS leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei didžiausia transliacijos galia yra du vatai GSM 900 mobilijam telefonui arba vienas vatas kitų tipų telefonams.

Saugos sumetimais nekalbėkite telefonu važiuodami. Net laisvų rankų įrangos naudojimas gali blaškyti dėmesį vairuojant.

Perspėjimas

Naudokite tik tą radijo įrangą ir mobiliuosius telefonus, kurie atitinka mobiliesiems telefonams taikomus standartus, naudojant anteną automobilio išorėje.

Ispėjimas

Mobilieji telefonai ir radijo įranga gali sukelti triktis automobilio elektros sistemoje, jei eksploatuojama automobilio viduje be išorinės antenos, nebent laikomasi nustatytų reikalavimų.

Rodyklė

A

AAC failai.....	58, 65
Adresatų įtraukimas į telefonų knygą.....	121
AF (alternatyvus dažnis).....	54
AGC aktyvinta.....	41
Akustinis balansas.....	41
Albumo pasirinkimas.....	59
AST (automatinio įrašymo sąrašas).....	53
Atbaidymo nuo vagystės funkcija	30
Atkurti gamyklines nuostatas.....	44
Atnaujinti FM sąrašą.....	53
Aukšti dažniai.....	41
Automatinė gauties kontrolė (AGC).....	41
Automatinė stočių paieška.....	51
Automatinio įrašymo sąrašai.....	53
Automatinis išjungimas.....	31
Automatinis priartinimas.....	80
Automatinis skambučio laukimas	121
Automatinis stočių programavimas.....	53
Automatinis telefono prijungimas	115
AUX įvesties naudojimas.....	63
AUX įvestis.....	63
Avarinio skambučio numeris.....	121
Avarinis skambutis.....	121

B

Balansas.....	41
Balso atpažinimas.....	109, 111
Balso pageidavimai.....	80
Balso pašto dėžutė.....	121
Balso žymos.....	111
Baterijų keitimas.....	80
Bendra informacija.....	4, 63, 65, 77
Bendroji informacija	58, 69, 109, 113
„Bluetooth“.....	113
„Bluetooth“ funkcijos aktyvinimas	117
„Bluetooth“ funkcijos deaktyvinimas.....	117
„Bluetooth“ įrenginių sąrašas.....	117
„Bluetooth“ prijungimas.....	117
„Bluetooth“ ryšio slaptažodžio keitimas.....	117
„Bluetooth“ ryšys.....	69
Bortinis kompiuteris.....	31

C

CD ekranas.....	59
CD grotuvas.....	58, 59
CD grotuvo naudojimas.....	59
CD tekstas.....	59

D

DAB.....	57
Dažnio diapazono parinkimas.....	49
Dažnio diapazono pasirinkimas....	49

DeGalų ekonomijos matuoklis	
Vairavimo stiliaus indikatorius...	31
Dieninių žibintų nuostata.....	31
Dominančios vietos.....	31, 94
Duomenų bendrinimo nuostatos. .	31

E

Eismo informacija.....	100
Eismo juostų vaizdai.....	80
Eismo pranešimai (TA).....	54
Eismo pranešimų garsumas.....	43
Eismo pranešimų paslauga.....	77
Eismo sauga.....	4, 113
Ekomokymas.....	31
Ekovairavimas.....	31
Ekranas.....	31
Ekraninės klaviatūros.....	80, 113
Ekranų valdymas.....	31, 113
Eksplotacija.....	69, 121

F

Filmų leidimas.....	75
FM stočių sąrašas.....	53
Funkcijos pokalbio metu.....	121

G

Galas IŠJ.....	41
Galinė kamera.....	31
Galinės kameros vaizdo nuostatos	31
Galinio stiklo valytuvo nuostata....	31

Garso kokybės gerinimas mažu	
garsumu.....	41
Garso nustatymai.....	41, 59
Garso nustatymas.....	31
Garso nutildymas.....	31, 59
Garso optimizavimas.....	41
Garso prietaiso atjungimas.....	69
Garso prietaiso prijungimas.....	69
Garso prietaiso susiejimas.....	69
Garsumas.....	41, 111
Automatinė gauties kontrolė	
(AGC).....	41
Eismo pranešimų garsumas.....	43
Galas IŠJ.....	41
Garso kokybės gerinimas	
mažu garsumu.....	41
Garsumo pasiskirstymas.....	41
Nuo greičio priklausantis	
garsumas.....	31, 43
Pritaikomas garsumas (km/h)...	43
Garsumo nustatymai.....	43
Garsumo valdymas.....	121
GPS (globalioji vietos nustatymo	
sistema).....	77
Greičio kameros.....	80
Grojimas atsistiktine tvarka.....	59
H	
„HD Traffic“	80

I

„i-Announcement“	54
ID3 žymos.....	59
Ieškoti „Bluetooth“ įrenginio.....	117
Ijungimas ir išjungimas.....	31
Informacija apie maršrutą.....	100
Informacija apie šalį.....	100, 121
Informacija ekrane.....	40, 80
Informacijos ir pramogų sistema	
Ijungimas ir išjungimas.....	31
Informacijos ir pramogų	
sistemos naudojimas.....	31
Informacijos ir pramogų	
sistemos valdymo elementai.....	31
iPod.....	65, 66
Irašyti parankinį kelionės tikslą....	94
Irašytos radijo stoties iškvietimas.	51
Irašytos radijo stotys.....	51
Irašytos vietos.....	94
Išmaniųjų telefonų programų	
naudojimas.....	76
Išmanusis telefonas	
Telefono projekcija.....	76
Išorinio įrenginio įgaliojimas.....	117
Išsaugotų garso failų grojimas.....	66
Ištraukti parankinį kelionės tikslą....	94
Iveskite adresą.....	94

K

Kalba.....	31
Keisti namų vietą.....	80
Kelionės ataskaita.....	31
Kelionės kompiuteris.....	31
Kelionės tikslas.....	80
Kompaktinės plokštelės.....	58
Kompaktinės plokštelės grojimas.....	59
Kompaktinės plokštelės išėmimas.....	59
Kompasas.....	80
Koordinatės.....	80, 94
Kur aš?.....	100, 121

L

Laikas.....	31
Laiko nustatymas.....	31
Laikrodis.....	31, 44, 80
„Laisvų rankų“ telefono sistema.....	121
Lankytinos vietos.....	31
Lankytinos vietos (LV).....	94
Laukiantis skambutis.....	121
Lietimo operacijų apžvalga.....	40
„Live“ paslaugos.....	80
Lizdas.....	63
LV kategorijos.....	94

M

Mano „TomTom LIVE“.....	80
Maršrutas.....	80
Maršruto nuostatos.....	80
Maršruto planavimo metodas.....	80

Menu ekranas.....	40, 80
Miniatiūros.....	75
MIX.....	59
Mobilieji telefonai ir CB radijo įranga.....	128
Mobiliojo telefono atsiejimas.....	117
Mobiliojo telefono susiejimas.....	117
MP3 CD.....	58
MP3 failai.....	65
MP3 grotuvą.....	66
MP3 grotuvai.....	65
Multimedija.....	75
Multimedijos nuostatos.....	44
Muzika per „Bluetooth“.....	69
Muzikos atmosfera.....	41
Muzikos grojimas per „Bluetooth“.....	69
Muzikos grotuvai.....	31

N

Naikinti įrenginį iš „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.....	117
Namų adresas.....	94
Namų vieta.....	80
Naršyti žemėlapi.....	100
Naudojimas.....	31, 49, 59, 63, 80
Naudojimasis ekranu.....	31
Naujienos.....	54
Navigacijos įspėjimai.....	80
Navigacijos paslaugos.....	31

Navigacijos sistema	
Eismo pranešimų paslauga.....	77
GPS (globalioji vietos nustatymo sistema).....	77
Navigacijos sistemos registravimas.....	77
Paskyros kūrimas.....	77
Programinės įrangos diegimas.....	77
Programinės įrangos įdiegimas.....	77
SD atminties kortelė.....	77
USB atmintukas.....	77
Žemėlapiai.....	77
Navigacijos sistemos aktyvinimas.....	80
Navigacijos sistemos nustatymas.....	80
Navigacijos sistemos pageidavimai.....	80
Navigacijos sistemos valdymas.....	110
Navigation volume (Navigacijos garsumas).....	80
Nešiojami CD grotuvai.....	63
Nulenkiama veidrodėlių nuostata.....	31
Numatytųjų nuostatų atkūrimas.....	31
Nuo greičio priklausantis garsumas.....	43
Nuorodos.....	100
Nuostatos.....	31
Nuotraukos.....	75
Nuotraukų rodymas.....	75

O			
Orientavimo deaktivavimas.....	100	Programinės įrangos versija.....	121
Orų prognozė.....	80	PTY (programos tipas).....	54
P		R	
Panaikinti parankinį kelionės tikslą	94	Radijas.....	49
Paprasta prieiga.....	31	DAB.....	57
Parankiniai.....	31	Skaitmeninis radijas.....	57
Medija.....	31	Radijo duomenų sistema (RDS) ..	54
Navigacija.....	31	Radijo funkcijos.....	53, 54
Paslaugos.....	31	Radijo stočių įrašymas.....	53
Telefonas.....	31	Radijo stočių pavadinimų paieška	51
Parankiniai kelionės tikslai.....	94	Radijo stoties išskvietimas.....	53
Parenkite maršrutą iš anksto.....	94	Radijo stoties pavadinimo paieška	51
Pasirinkite kelionės tikslą.....	94	Radijo tekstas.....	54
Paskutiniai kelionės tikslai.....	94	Radijo transliacijų priėmimas.....	49
Paslauga „i News“.....	54	Radijo valdymo elementai.....	49
Paslauga „i-Traffic“.....	54	Rankinė stočių paieška.....	51
Paslaugos.....	31	Rankinis numerio įvedimas.....	121
Pašto dėžutė.....	121	Rankinis radijo stočių įrašymas...	53
Pateikiama informacija.....	59	Rankinis telefono prijungimas...	115
Pauzė.....	59	RDS.....	54
Pažintiniai vadovai.....	80	Redaguoti planinį maršrutą.....	100
Planavimo pageidavimai.....	80	Regionas.....	54
Platuma, ilguma.....	94	S	
Plento vaizdas.....	80	Sankryžos vaizdas.....	80
Prietaisų skydelio valdymo		Saugos įspėjimai.....	80
elementai.....	7	Saugos kodas.....	30
Prijungimas.....	115	SD atminties kortelė.....	77, 80
Pritaikomas garsumas (km/h).....	43	Simbolių apžvalga	108
		„Simulcast“.....	54
		Sistemos kalbos keitimas.....	31, 44
		Sistemos nuostatos.....	44
		Skaidrių peržiūra.....	80
		Skaitmeninis radijas.....	57
		Skambučių priėmimas.....	121
		Skambučių sąrašai.....	121
		Spartusis meniu.....	80
		Statymo pagalba.....	31
		Stočių paieška.....	51
		Stočių sąrašo atnaujinimas.....	53
		Sukti atgal.....	59
		Sukti pirmyn.....	59
		Š	
		Šio vadovo naudojimas.....	4
		T	
		Takelio pasirinkimas.....	59
		Tarpiniai maršruto punktai....	94, 100
		Tekstinė informacija (CD tekstas	
		arba ID3 žymos).....	59
		Tekstinė informacija (radijo	
		tekstas).....	54
		Telefonas.....	113
		Telefono atjungimas.....	115
		Telefono įrengimo instrukcijos....	128
		Telefono meniu.....	121
		Telefono naudojimo	
		rekomendacijos.....	128
		Telefono numerio rinkimas.....	121
		Telefono nustatymai.....	121

Telefono prijungimas.....	115
Telefono prioriteto nustatymas... 115	
Telefono projekcija.....	76
Telefono valdymas.....	111
Telefono valdymo elementai.....	113
Telefonų knygelė.....	121
Tembro nustatymai.....	41
Tikslo įvedimas	94
Transporto priemonės informacija	31

U

USB atmintinė.....	65
USB atmintukas.....	77, 80
USB kaupikliai.....	66
USB lizdas.....	66
USB prievadas.....	65

V

Vairavimo stiliaus indikatorius	
Degalų ekonomijos matuoklis... 31	
Vairo kolonėlės valdikliai.....	7
Vaizdo įrašai.....	75
Vaizdo nuostatos.....	31
Vaizdų žiūryklė.....	80
Valdymas balsu.....	110
Valdymo balsu aktyvinimas.....	110
Valdymo elementų apžvalga.....	7
Veikimo režimai.....	31
Vengti maršruto dalies.....	100
Vietinė paieška.....	94

W

WAV failai.....	58
WMA CD.....	58
WMA failai.....	65

Ž

Žemėlapiai.....	77
Žemėlapių ekranas.....	80
Žemi dažniai.....	41
Žinynas.....	100, 109

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Šiame leidinyje pateikta informacija galioja nuo žemiau nurodytos dienos. Bendrovė „Adam Opel GmbH“ pasilieka teisę daryti transporto priemonių, apie kurias pateikta informacija šiame leidinyje, techninių specifikacijų, savybių ir dizaino pakeitimus, taip pat paties leidinio pakeitimus.

Leidimas: 2017 rugpjūtis, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Išspausdinta ant popieriaus, balinto nenaudojant chloro.

ID-OLCVILSE1708-It

