

ADAM

Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata



Saturs

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	67
FlexDock	111

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

Ievads	6
Pamاتفunkcijas	14
Radio	22
Ārējās ierīces	29
Navigācija	37
Runas atpazīšana	52
Telefons	53
Alfabētiskais satura rādītājs	64

Ievads

Vispārēja informācija	6
Aizsardzība pret nozagšanu	7
Vadības elementu pārskats	8
Lietošana	11

Vispārēja informācija

Informācijas un izklaides sistēma piedāvā jums jaunākajiem tehnikas sasniegumiem atbilstošas automobiļu informācijas un izklaides iespējas.

Izmantojot radio funkcijas, var reģistrēt līdz 25 stacijām piecās izlases lapās.

Informācijas un izklaides sistēmai var ar kabeli vai Bluetooth® savienojumu pievienot ārējas datu krātuves ierīces kā papildu audio avotus.

Navigācijas sistēma ar dinamisku maršruta plānošanas iespēju jūs uzticami aizvedīs līdz jūsu galamērķim un vajadzības gadījumā automātiski palīdzēs jums izvairīties no satiksmes sastrēgumiem un citām ar satiksmi saistītām problēmām.

Turklāt informācijas un izklaides sistēma ir aprīkota ar telefona portālu, kas nodrošina ērtu un drošu mobilo telefona lietošanu automašīnā.

Informācijas un izklaides sistēmā var vadīt arī noteiktas viedtālruna lietojumprogrammas.

Informācijas un izklaides sistēmu var darbināt arī, izmantojot skārienekrānu un vadības paneļa taustiņus, stūres vadības ierīces vai runas atpazīšanu (ja moblais telefons to ļauj).

Pārdomātais vadības elementu un skārienjutīgā ekrāna dizains un skaidri pārskatāmais displejs padara sistēmas lietošanu ērtu un vienkāršu.

Piezīme

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas visas opcijas un funkcijas, kas pieejamas dažādām informācijas un izklaides sistēmām. Daži apraksti, tostarp displeja un izvēlņu funkciju apraksti, var neattiekties uz jūsu automašīnu modeļa varianta, valsts specifikāciju, īpašā aprīkojuma vai piederumu atšķirību dēļ.

Svarīga informācija par lietošanu un satiksmes drošību

Brīdinājums

Informācijas un izklaides sistēma vienmēr jālieto tā, lai tas netraucētu droši vadīt

automašīnu. Šaubu gadījumā apturiet automašīnu un veiciet vajadzīgās darbības ar informācijas un izklaides sistēmu, automašīnai stāvēt.

Brīdinājums

Dažās vietās vienvirziena ielas un citi ceļi un iebrauktuves (piemēram, gājēju zonas), kur nav atļauts nogriezties, nav atzīmēti kartē. Iespējams, šādās vietās informācijas un izklaides sistēma parādīs brīdinājumu, kas būs jāapstiprina. Saņemot šādu brīdinājumu, jums jāpievērš īpaša uzmanība vienvirziena ielām, ceļiem un iebrauktuvē, kur aizliegts nogriezties.

Radio uztveršana

Radio uztveršanu var negatīvi iespaidot atmosfēras traucējumi, trokšņi, kropļojumi un signāla zudumi, kuru cēlonis var būt:

- attāluma izmaiņas attiecībā pret raidītāju
- atstarošanās izraisīta radioviļņu pārklāšanās
- šķēršļi

Aizsardzība pret nozagšanu

Informācijas un izklaides sistēma ir aprīkota ar elektronisku drošības sistēmu, kas paredzēta zādzību novēršanai.

Tai pateicoties, informācijas un izklaides sistēma darbojas tikai jūsu automašīnā un zāgļa rokās tai nav nekādas vērtības.

Vadības elementu pārskats

Vadības panelis




1	Displejs/skārienekrāns	14
2	Sākuma izvēlne	14
	Ekrāntaustiņi šādām funkcijām:	
	Audio: audio funkcijas	
	Gallery (Galerija): attēlu un filmu funkcijas	
	Phone (Tālrunis): mobilā telefona funkcijas	
	Projection (Projekcija): telefona projekcija	
	vai Nav: lietotne BringGo®	
	Navigation: iegultā navigācija	
	Settings (Iestatījumi): sistēmas iestatījumi	
	OnStar: OnStar: Wi-Fi iestatījumi	11
3	Laika, datuma un temperatūras rādītāji	18
4	🔊	
	Īsi nospiediet, lai atvērtu telefona izvēlni	57

	vai atver telefona projekcijas funkciju (ja tā ir aktivizēta)	35
	Turiet nospiešanu, lai aktivizētu runas atpazīšanu . .	52
5	▶▶	
	Nospiežot īsi: pāriet uz nākamo staciju, kad ir aktīvs radio	22
	vai pāriet uz nākamo celiņu, kad ir aktīvas ārējās ierīces	31
	Nospiežot un turot: meklēt uz priekšu, kad ir aktīvs radio	22
	vai pārtīt uz priekšu, kad ir aktīvas ārējās ierīces	31
6	🔊	
	Nospiežot īsi: ieslēgt informācijas un izklaides sistēmu, ja tā ir izslēgta	11
	vai izslēgt sistēmas skaņu, ja tā ir ieslēgta	11

	Nospiežot un turot: izslēgt informācijas un izklaides sistēmu	11
	Pagriezt: regulēt skaļumu	11
7	⏮	
	Nospiežot īsi: pāriet uz iepriekšējo staciju, kad ir aktīvs radio	22
	vai pāriet uz iepriekšējo celiņu, kad ir aktīvas ārējās ierīces	31
	Nospiežot un turot: meklēt atpakaļ, kad ir aktīvs radio	22
	vai atīt atpakaļ, kad ir aktīvas ārējās ierīces	31
8	🏠	
	Īsi nospiežot: atver sākuma izvēlni	11
	Turot nospiešanu: atver telefona projekcijas funkciju (ja tā ir aktivizēta)	35

Vadības elementi uz stūres rata

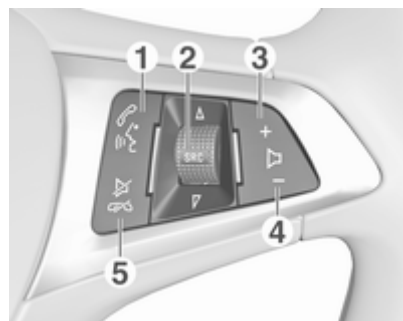

1

Īsi nospiežot: atvērt
OnStar izvēlni, ja tālrunis
nav pievienots 11

vai atbildēt uz tālruņa
zvanu, ja tālrunis ir
pievienots 53

vai atvērt telefona izvēlni,
ja telefons ir pievienots 57

vai sastādīt zvanu
saraksta pēdējo numuru,
kad ir redzama telefona
izvēlne 57

vai pārslēgties starp
zvaniem, kad ir gaidoši
zvani 57

Turiet nospiestu, lai
aktivizētu runas atpazīšanu . . 52

2 SRC (avots) 11

Nospiešot: atlasīt audio
avotu 11

Pagriežot uz augšu/uz
leju: atlasīt nākamo/
iepriekšējo iestatīto radio
staciju, kad ir aktīvs radio 22

vai atlasīt nākamo/
iepriekšējo celiņu/nodaļu/
attēlu, kad ir aktīvas ārējās
ierīces 31

vai atlasīt nākamo/
iepriekšējo ierakstu zvanu
sarakstā, kad ir aktīvs
telefona portāls un atvērts
zvanu saraksts 57

Pagriežot uz augšu/uz leju
un turot: ātri ritināt zvanu
saraksta ierakstus 57

3 +

Nospiešot: palielināt skaļumu

4 -

Nospiežot: samazināt skaļumu

5

Nospiežot: beigt sarunu/
noraidīt zvanu 57

vai deaktivizēt runas
atpazīšanu 52

vai ieslēgt/izslēgt skaņu 11

Lietošana

Vadības elementi

Informācijas un izklaides sistēmu vada, izmantojot funkciju taustiņus, skārienekrānu un displejā rādītās izvēlnes.

Ir iespējams izvēlēties starp vadību ar:

- centrālo vadības pulti, kas atrodas vadības panelī ➔ 8
- skārienekrānu ➔ 14
- audio vadības elementiem, kas atrodas uz stūres ➔ 8
- runas atpazīšana ➔ 52

Informācijas un izklaides sistēmas ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet . Pēc ieslēgšanas tiek aktivizēts pēdējais izmantotais informācijas vai izklaides avots.

Automātiskā izslēgšanās

Ja informācijas un izklaides sistēma tiek ieslēgta ar , kad ir izslēgta aizdedze, tā tiek atkal automātiski izslēgta 10 minūtes pēc pēdējās lietotāja veiktās darbības.

Skaļuma regulēšana

Pagrieziet . Displejā parādās pašreizējais skaļums.

Kad informācijas un izklaides sistēma tiek ieslēgta, saglabājas pēdējais atlasītais skaļuma līmenis, ja vien tas ir mazāks par maksimālo ieslēgšanas skaļumu. Skatiet detalizētu aprakstu ➔ 17.

Ātrumu kompensējoša skaļuma regulēšana

Kad ir aktivizēta ātrumu kompensējošā skaļuma regulēšana ➔ 17, skaļums braukšanas laikā tiek automātiski pielāgots ātrumam, lai kompensētu satiksmes un vēja radītus trokšņus.

Skaņas izslēgšana (mute)

Nospiediet , lai izslēgtu informācijas un izklaides sistēmas skaņu.

Lai atceltu skaņas izslēgšanas funkciju, vēlreiz nospiediet . Tiek atkal iestatīts pēdējais atlasītais skaļums.

Darbības režīmi

Nospiediet , lai atvērtu sākuma izvēlni.



Piezīme

Skatiet detalizētu aprakstu par izvēlnu vadību skārienekrānā ➔ 14.

Audio

Atlasiet **Audio**, lai atvērtu pēdējā atlasītā audio režīma galveno izvēlni.

Ekrānā atlasiet **Source (Avots)**, lai parādītu interaktīvo joslu.



Lai ieslēgtu citu audio režīmu: pieskarieties vienam no interaktīvās joslas elementiem.

Skatiet detalizētu aprakstu:

- Radio funkcijas ⇨ 22
- Ārējās ierīces (**USB, Bluetooth**) ⇨ 31

Gallery (Galerija)

Atlasiet **Gallery (Galerija)**, lai atvērtu attēlu un filmu izvēlni failiem, kas saglabāti ārējā ierīcē, piemēram, USB ierīcē vai viedtālrunī.

Atlasiet  vai , lai atvērtu attēlu vai filmu izvēlni. Atlasiet vajadzīgo attēlu vai filmu failu, lai parādītu attiecīgo vienumu displejā.



Skatiet detalizētu aprakstu:

- Attēlu funkcijas ⇨ 32
- Filmu funkcijas ⇨ 34

Phone (Tālrunis)

Lai varētu lietot telefona portālu, jāizveido savienojums starp informācijas un izklaides sistēmu un mobilo telefonu.

Skatiet detalizētu aprakstu par Bluetooth savienojuma sagatavošanu un izveidi starp informācijas un izklaides sistēmu un mobilo telefonu ⇨ 53.

Ja mobilais telefons ir pievienots, atlasiet **Phone (Tālrunis)**, lai atvērtu telefona portāla galveno izvēlni.



Skatiet detalizētu aprakstu par mobilā telefona lietošanu informācijas un izklaides sistēmā ⇨ 57.

Projection (Projekcija)

Lai informācijas un izklaides sistēmā attēlotu specifiskas viedtālruna lietojumprogrammas, pievienojiet savu viedtālruni.

Lai palaistu projekcijas funkciju, atlasiet **Projection (Projekcija)**.

Atkarībā no pievienotā viedtālrunā tiek parādīta galvenā izvēlne ar dažādām atlasāmām lietojumprogrammām.

Skatiet detalizētu aprakstu ⇨ 35.

Nav

(R 4.0 IntelliLink, ja **Projection (Projekcija)** nav pieejama)

Lai palaistu BringGo navigācijas lietojumprogrammu, atlasiet **Nav**.

Skatiet detalizētu aprakstu ⇨ 35.

Navigation (Navigācija)

(Navi 4.0 IntelliLink)

Nospiediet , lai atvērtu sākuma ekrānu.

Atlasiet **Navigation (Navigācija)**, lai skatītu navigācijas karti, kurā redzama zona ap pašreizējo atrašanās vietu.



Skatiet navigācijas funkciju detalizētu aprakstu ⇨ 37.

Settings (Iestatījumi)

Atlasiet **Settings (Iestatījumi)**, lai atvērtu dažādu sistēmas iestatījumu izvēlni, un varētu, piemēram, deaktivizēt **Audible Touch Feedback (Dzirdama skāriena atgriezeniskā saite)**.



OnStar

Lai parādītu izvēlni ar OnStar Wi-Fi iestatījumiem, atlasiet **OnStar**.

Plašāku aprakstu skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.

Pamatfunkcijas

Pamatfunkcijas	14
Skaņas tembra iestatījumi	16
Skaļuma iestatījumi	17
Sistēmas iestatījumi	18


Pamatfunkcijas

Informācijas un izklaides sistēmas displejam ir skārienjutīga virsma, kas sniedz iespēju tieši mijiedarboties ar displejā redzamajiem vadības elementiem.

Uzmanību

Nelietojiet skārienekrāna vadībai asus vai cietus priekšmetus, piemēram, lodīšu pildspalvas, zīmuļus vai līdzīgus priekšmetus.

Ekrāntaustiņš

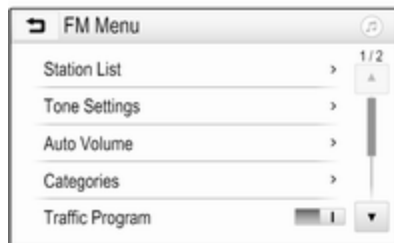

Lietojot izvēlnes, attiecīgajā apakšizvēlnē nospiediet , lai atgrieztos nākamajā augstākajā izvēlnes līmenī.

Ja nav redzams ekrāntaustiņš , jūs atrodaties attiecīgās izvēlnes augšējā līmenī. Nospiediet , lai atvērtu sākuma ekrānu.

Ekrāna taustiņa vai izvēlnes vienuma atlasīšana vai aktivizēšana



Pieskarieties ekrāntaustiņam vai izvēlnes vienumam.

Tiek aktivizēta attiecīgā sistēmas funkcija vai tiek parādīts ziņojums vai apakšizvēlne ar papildu opcijām.

Piezīme

Turpmākajās nodaļās ekrāntaustiņa vai izvēlnes vienuma atlasīšana un aktivizēšana skārienekrānā tiks aprakstīta šādi: "... atlasiet... <taustiņa nosaukums>/<vienuma nosaukums>".

Vienumu pārvietošana sājumekrānā



Pieskarieties elementam, kuru vēlaties pārvietot, un turiet to, līdz ap ikonām parādās sarkani rāmiši.

Pārvietojiet pirkstu līdz vajadzīgajai atrašanās vietai un atlaidiet elementu.

Piezīme

Spiedienam jābūt nemainīgam, un pirksts ir jāpārvieto ar nemainīgu ātrumu.


Visi pārējie vienumi tiek pārkārtoti.

Nospiediet vienu no vadības paneļa taustiņiem, lai izietu no rediģēšanas režīma.

Piezīme

Pēc 30 neaktivitātes sekundēm rediģēšanas režīms tiek automātiski aizvērts.

Sarakstu ritināšana

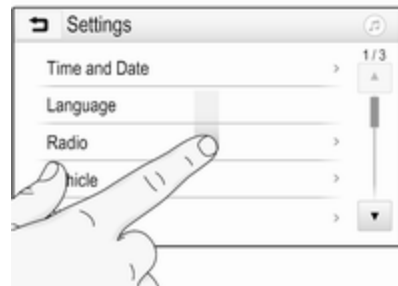

Ja visus vienumus nevar attēlot ekrānā, saraksts jāritina.

Lai ritinātu izvēlnes vienumu sarakstu, varat veikt jebkuru no šīm darbībām:

- Novietojiet pirkstu jebkurā ekrāna vietā un pārvietojiet to uz augšu vai uz leju.

Piezīme

Spiedienam jābūt nemainīgam, un pirksts ir jāpārvieto ar nemainīgu ātrumu.


- Pieskarieties ▼ vai ▲ ritināšanas joslas augšā vai apakšā.
- Ar pirkstu pārvietojiet rītojuma slīdni uz augšu vai uz leju.

Lai atgrieztos saraksta sākumā, pieskarieties saraksta nosaukumam.

Piezīme

Turpmākajās nodaļās saraksta ritināšana skārienekrānā tiks aprakstīta šādi: "...ritiniet līdz <elementa nosaukums>".

Lapu ritināšana

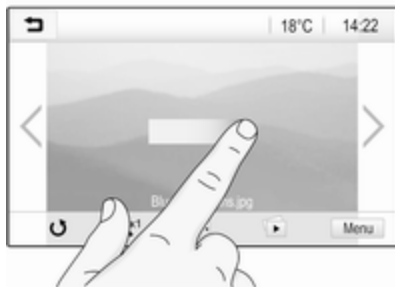

Piezīme

Lapas var ritināt tikai tad, ja ir pieejama vairāk nekā viena lapa.

Lai ritinātu no vienas lapas uz citu, rīkojieties šādi:

- Novietojiet pirkstu jebkurā ekrāna vietā un pārvietojiet to pa kreisi, lai ritinātu uz nākamo lapu, vai pa labi, lai ritinātu uz iepriekšējo lapu.

Piezīme

Spiedienam jābūt nemainīgam, un pirksts ir jāpārvieto ar nemainīgu ātrumu.

- Ekrānā pieskarieties > vai <.

Piezīme

Turpmākajās nodaļās lapu ritināšana skārienekrānā tiks aprakstīta šādi: "...ritiniet līdz... lapai...".

Ātra pāriešana uz audio un navigācijas lietojumprogrammu

Izmantojot simbolu  vai , kas tiek rādīts dažu izvēlņu augšējā rindā, varat tieši pāriet uz citu lietojumprogrammu.



Lai tieši pārietu uz izvēlni **Audio**, atlasiet .

Lai tieši pārietu uz izvēlni **Navigācija** (Navigācija), atlasiet .


Piezīme

Simbols  ir pieejams, tikai ja ir aktīva maršruta vadība.

Skaņas tembra iestatījumi

Skaņas tembra iestatījumu izvēlnē var iestatīt skaņas tembra raksturlielumus. Šai izvēlnei var piekļūt no katra audio avota galvenās izvēlnes.

Lai atvērtu skaņas tembra iestatījumu izvēlni, atlasiet **Menu (Izvēlne)** attiecīgā audio avota galvenās izvēlnes apakšējā rindā. Ja nepieciešams, ritiniet izvēlnes vienumu sarakstu un atlasiet **Tone Settings (Signāla iestatījumi)**. Tiek atvērta attiecīgā izvēlne.

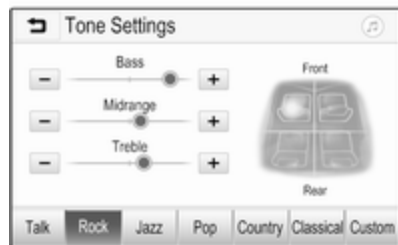

Ekvalaizera režīms

Izmantojiet šo iestatījumu, lai optimizētu skaņas tembru atbilstoši mūzikas stilam, piemēram, **Rock (Roks)** vai **Classical (Klasiskā mūzika)**.

Atlasiet vajadzīgo skaņas stilu interaktīvajā joslā ekrāna apakšējā daļā. Ja izvēlēšies **Custom (Pielāgots)**, varēsiet manuāli pielāgot tālāk norādītos iestatījumus.

Bass

Izmantojiet šo iestatījumu, lai palielinātu vai samazinātu skaņas avotu dziļās frekvences.

Pieskarieties + vai -, lai noregulētu iestatījumu.

Midrange (Vidējs diapazons)

Izmantojiet šo iestatījumu, lai pastiprinātu vai slāpētu audio avota vidējās frekvences.

Pieskarieties + vai -, lai noregulētu iestatījumu.

Treble (Diskants)

Izmantojiet šo iestatījumu, lai palielinātu vai samazinātu skaņas avotu augstās frekvences.

Pieskarieties + vai -, lai noregulētu iestatījumu.

Skaļuma sadalījuma iestatīšana

Izmantojiet izvēlnes labajā pusē attēloto ilustrāciju, lai pielāgotu skaņas sadalījumu starp skaļruņiem.

Lai definētu punktu pasažieru salonā, kurā skaņas līmenis ir visaugstākais, ilustrācijā pieskarieties attiecīgajam punktam.

Piezīme

Skaļuma sadalījuma iestatījumi attiecas uz visiem audio avotiem. Tos nevar regulēt atsevišķi katram audio avotam.

Skaļuma iestatījumi

Maksimālā ieslēgšanas skaļuma regulēšana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio**, ritiniet sarakstu un pēc tam atlasiet **Max Startup Volume (Maksimālais skaļums pie iedarbināšanas)**. Drošības un ērtības apsvērumu dēļ skaļuma diapazons ir ierobežots.

Pieskarieties + vai -, lai pielāgotu iestatījumu, vai pārvietojiet skaļuma joslas slīdni.

Ātrumu kompensējošā skaļuma regulēšana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio**, ritiniet sarakstu un pēc tam atlasiet **Auto Volume (Automātisks skaļums)**.

Lai noregulētu skaļuma pielāgošanas līmeni, atlasiet vienu no sarakstā esošajām opcijām.

Off (Izslēgt): pieaugot automašīnas ātrumam, skaļums nepalielinās.


High (Augsts): pieaugot automašīnas ātrumam, skaļums maksimāli palielinās.

Pieskārienu skaņas signāla funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana

Ja pieskāriena skaņas signāla funkcija ir aktivizēta, katrs pieskāriens ekrāntaustiņam vai izvēlnes vienumam tiek apstiprināts ar pīkstiena skaņu.

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio** un pēc tam sarakstā ritiniet līdz **Audible Touch Feedback (Dzirdama skāriena atgriezeniskā saite)**.

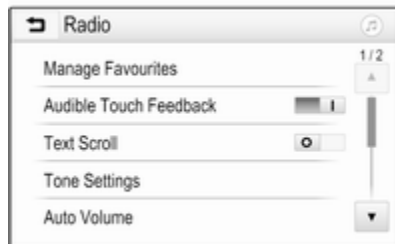

Pieskarieties ekrāntaustiņam blakus **Audible Touch Feedback (Dzirdama skāriena atgriezeniskā saite)**, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.

Satiksmes paziņojumu skaļums

Lai noregulētu satiksmes ziņojumu skaļumu, iestatiet vajadzīgo skaļumu laikā, kad sistēma raida satiksmes ziņojumu. Sistēma saglabās attiecīgo iestatījumu.


Sistēmas iestatījumi

Turpmāk aprakstītie iestatījumi attiecas uz visu sistēmu. Visi citi iestatījumi ir aprakstīti atbilstoši to tēmai attiecīgajās šīs rokasgrāmatas nodaļās.

Laika un datuma iestatījumi

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Time and Date (Laiks un datums)**, lai skatītu attiecīgo apakšizvēlni.

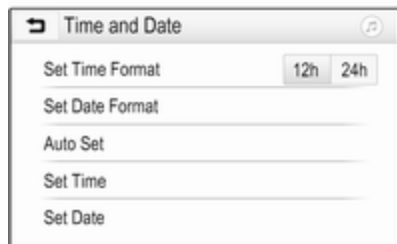

Set Time Format (Iestatīt laika formātu)

Lai atlasītu vajadzīgo laika formātu, pieskarieties ekrāntaustiņiem **12 h** vai **24 h**.

Set Date Format (Iestatīt datuma formātu)

Lai atlasītu vajadzīgo laika formātu, atlasiet **Set Date Format (Iestatīt datuma formātu)** un izvēlieties kādu no apakšizvēlnē pieejamajām opcijām.

Auto Set (Automātiska iestatīšana)

Lai izvēlētos, vai iestatīt laiku un datumu automātiski vai manuāli, atlasiet **Auto Set (Automātiska iestatīšana)**.

Lai iestatītu laiku un datumu automātiski, atlasiet **On - RDS (Ieslēgšana - RDS)**.

Lai iestatītu laiku un datumu manuāli, atlasiet **Off - Manual (Izslēgšana - rokasgrāmata)**. Ja **Auto Set (Automātiska iestatīšana)** ir iestatīta vērtība **Off - Manual (Izslēgšana - rokasgrāmata)**, apakšizvēlnes vienumi **Set Time (Iestatīt laiku)** un **Set Date (Iestatīt datumu)** kļūst pieejami.

Laika un datuma iestatīšana

Lai noregulētu laika un datuma iestatījumus, atlasiet **Set Time (Iestatīt laiku)** vai **Set Date (Iestatīt datumu)**.

Pieskarieties **+** un **-**, lai noregulētu iestatījumus.

Valodas iestatījumi

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Language (Valoda)**, lai skatītu attiecīgo izvēlni.


Lai pielāgotu izvēlnu teksta valodu: pieskarieties vajadzīgajai valodai.

Teksta ritināšanas funkcija

Ja ekrānā ir redzams garš teksts, piemēram, dziesmu vai staciju nosaukumi, tekstu var vai nu ritināt nepārtraukti, vai arī ritināt vienreiz un skatīt apgrieztā veidā.

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio**.

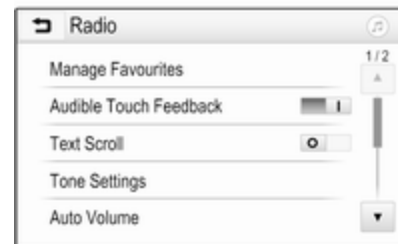

Lai ritinātu tekstu nepārtraukti, aktivizējiet **Text Scroll (Teksta ritināšana)**.

Ja vēlaties tekstu ritināt pa daļām, deaktivizējiet šo iestatījumu.

Melna displeja funkcija

Ja nevēlaties redzēt izgaismotu displeju, piemēram, naktī, varat displeju izslēgt.

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Ritiniet sarakstu un atlasiet **Izslēgt displeju**. Displejs tiek izslēgts; audio funkcijas paliek aktīvas.

Lai atkal ieslēgtu displeju, pieskarieties ekrānam vai nospiediet kādu no pogām.

Rūpnīcas noklusējumi

(R 4.0 IntelliLink)

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Ritiniet sarakstu un atlasiet **Return to Factory Settings (Atjaunot rūpnīcas iestatījumus)**.

Lai atjaunotu visus automašīnas personalizācijas iestatījumus, atlasiet **Atjaunot automašīnas iestatījumus**.

Lai izdzēstu pārī savienotās Bluetooth ierīces, kontaktu sarakstu un saglabātos balss pasta numurus, atlasiet **Clear All Private Data (Notīrīt visus privātos datus)**.

Lai atiestatītu tembra un skaļuma iestatījumus, izdzēstu visus izlases vienumus un izvēlēto zvana signālu, atlasiet **Restore Radio Settings (Atjaunot radio iestatījumus)**.

Visos gadījumos tiek attēlots brīdinājuma ziņojums. Lai atiestatītu visus iestatījumus, atlasiet **Continue (Turpināt)**.

Rūpnīcas noklusējumi

(Navi 4.0 IntelliLink)

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Ritiniet sarakstu un atlasiet **Restore Factory Settings (Atjaunot rūpnīcas iestatījumus)**.

Automašīnas iestatījumi

Lai atjaunotu visus automašīnas personalizācijas iestatījumus, atlasiet **Reset Vehicle Settings (Atiestatīt automašīnas iestatījumus)**.

Tiek rādīts uznirstošs ziņojums. Apstipriniet uznirstošo ziņojumu.

Telefona informācija

Lai izdzēstu pārī savienotās Bluetooth ierīces, kontaktu sarakstu un saglabātos balss pasta numurus, atlasiet **Clear all phone information (Notīrīt visu tālruņa informāciju)**.

Tiek rādīts uznirstošs ziņojums. Apstipriniet uznirstošo ziņojumu.

Radio iestatījumi

Lai atiestatītu signāla un skaļuma iestatījumus un dzēstu visu izlasi, atlasiet **Restore Radio Settings (Atjaunot radio iestatījumus)**.

Tiek rādīts uznirstošs ziņojums. Apstipriniet uznirstošo ziņojumu.

Navigācijas iestatījumi

Lai atiestatītu visus navigācijas parametrus un navigācijas sistēmas iestatījumus, atlasiet **Restore Navigation Settings (Atjaunot navigācijas iestatījumus)**. Tiek parādīta apakšizvēlne.

Atkarībā no tā, kuru parametru kopu vēlaties atiestatīt, atlasiet **Clear navigation history (Notīrīt navigācijas vēsturi)** (neseni galamērķi), **Clear navigation favourites (Notīrīt navigācijas izlasi)** (izlase) vai **Reset navigation options and settings (Atiestatīt navigācijas iespējas un iestatījumus)** (piemēram, iestatījumi par kartes attēlojumu, balss norādēm vai maršruta opcijām).

Tiek rādīts uznirstošs ziņojums. Apstipriniet uznirstošo ziņojumu.

Sistēmas versija

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Ritiniet sarakstu un atlasiet **Software Information (Informācija par programmatūru)**.

Ja ir pievienota USB ierīce, tajā var saglabāt automašīnas informāciju.

Atlasiet **System Update (Sistēmas atjaunināšana)** un tad **Save Vehicle Info to USB (Saglabāt automašīnas informāciju USB ierīcē)**.

Lai veiktu sistēmas atjaunināšanu, sazinieties ar servisu.

Automašīnas iestatījumi

Automašīnas iestatījumi ir aprakstīti īpašnieka rokasgrāmatā.

Radio

Lietošana	22
Radiostaciju meklēšana	22
Izlases saraksts	24
Radio datu sistēma (RDS)	25
Digitālā audio apraide	26

Lietošana

Radio aktivizēšana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Audio**. Tiek atvērta pēdējā atlasītā audio galvenā izvēlne.

Atlasiet **Source (Avots)** aktīvā radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu interaktīvo joslu.



Izvēlieties vajadzīgo viļņu diapazonu.

Tiek atskaņota pēdējā radiostacija, kas tika uztverta atlasītajā viļņu diapazonā.

Radiostaciju meklēšana

Automātiskā radiostaciju meklēšana



Vadības panelī vai ekrānā īsi nospiediet vai pieskarieties  vai , lai atskaņotu iepriekšējo vai nākamo atmiņā saglabāto staciju.

Manuālā radiostaciju meklēšana

Nospiediet un turiet  vai  vadības panelī. Kad ir gandrīz sasniegta vajadzīgā frekvence, atlaidiet.

Tiek uzmeklēta un automātiski atskaņota tuvākā uztveramā radiostacija.

Piezīme

FM viļņu diapazons: kad aktivizēta RDS funkcija, tiek meklētas tikai RDS radiostacijas ➤ 25, un, kad aktivizēts satiksmes ziņu pakalpojums (TP), tiek meklētas tikai satiksmes ziņu radiostacijas ➤ 25.

Radiostaciju noskaņošana

Ekrānā pieskarieties . Tiek attēlots **Direct tune (Tieša regulēšana)**.




Ievadiet vajadzīgo frekvenci. Izmantojiet , lai izdzēstu ievadītos ciparus. Vajadzības gadījumā pieskarieties  vai , lai korigētu ievadi.

Apstipriniet ievadi, lai atskaņotu staciju.

Radiostaciju saraksti

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** aktīvā radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni.

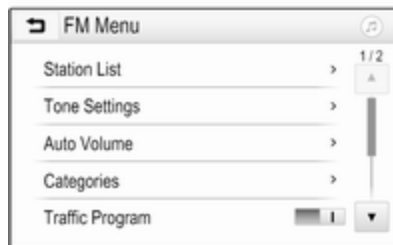

Atlasiet vajadzīgā viļņu diapazona **Station List (Raidstaciju saraksts)**.

Tiek parādītas visas attiecīgā viļņu diapazona stacijas, kas attiecīgajā reģionā pašlaik ir uztveramas.

Atlasiet vajadzīgo radiostaciju.

Piezīme

Pašlaik atskaņoto radio staciju norāda simbols  blakus stacijas nosaukumam.

Kategoriju saraksti

Daudzas radiostacijas pārraida PTY kodu, kas norāda pārraidāmās programmas tipu (piemēram, ziņas). Dažas stacijas arī maina PTY kodu atkarībā no attiecīgajā brīdī pārraidītā satura.

Informācijas un izklaides sistēma saglabā šīs radiostacijas, šķirojot tās pēc programmas veida, atbilstīgajā kategoriju sarakstā.

Piezīme

Saraksta viensums **Categories (Kategorijas)** ir pieejams tikai FM un DAB viļņu diapazonos.

Lai meklētu staciju noteikto programmas tipu, atlasiet **Categories (Kategorijas)**.

Tiek parādīts pašlaik pieejamo programmu veidu saraksts.

Atlasiet vēlamo programmas tipu. Tiek parādīts saraksts ar radiostacijām, kas pārraida atlasītajam veidam atbilstošu programmu.

Atlasiet vajadzīgo radiostaciju.

Piezīme

Pašlaik atskaņoto radio staciju norāda simbols ► blakus stacijas nosaukumam.

Radiostaciju sarakstu atjaunināšana

Ja noteikta viļņu diapazona staciju sarakstā saglabātās stacijas vairs nav uztveramas, AM un DAB staciju saraksts ir jāatjaunina.

Piezīme

FM staciju saraksts tiek atjaunināts automātiski.

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** aktīvā radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā un pēc tam atlasiet **Update Station List (Atjaunināt raidstaciju sarakstu)**.

Piezīme

Ja tiek atjaunināts kāda viļņu diapazona radiostaciju saraksts, tad tiek atjaunināts arī atbilstošais kategoriju saraksts.

Tiek sākta radiostaciju meklēšana un tiek parādīts atbilstošs ziņojums. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts attiecīgais staciju saraksts.

Piezīme

Pašlaik atskaņoto radio staciju norāda simbols ► blakus stacijas nosaukumam.

Izlases saraksts

Iecienīto radiostaciju sarakstos ir iespējams manuāli saglabāt radiostacijas no visiem viļņu diapazoniem.



Ir pieejami pieci izlases saraksti, un katrā no tiem var saglabāt piecas radiostacijas.

Piezīme

Attiecīgajā brīdī uztveramā radiostacija ir izgaismota.

Radiostacijas saglabāšana

Vajadzības gadījumā pieskarieties < vai >, lai ritinātu izlases lapas.

Lai pašlaik aktīvo radiostaciju saglabātu radiostacijas iestatījuma ekrāntaustiņā: pieskarieties un dažas sekundes turiet attiecīgo

ekrāntaustiņu. Ekrāntaustiņā tiek rādīta attiecīgā frekvence vai radiostacijas nosaukums.

Radiostaciju atskaņošana

Vajadzības gadījumā pieskarieties < vai >, lai ritinātu līdz vajadzīgajai izlases lapai.

Atlasiet to automātiski saglabātās radiostacijas ekrāntaustiņu, kurā ir saglabāta vajadzīgā radiostacija.

Pieejamo izlases lapu skaita iestatīšana

Lai iestatītu atlasīšanai pieejamo izlases lapu skaitu, nospiediet  un pēc tam ekrānā atlasiet **Settings** (Iestatījumi).

Atlasiet **Radio** un pēc tam **Manage Favourites (Pārvaldīt izlasi)**, lai atvērtu attiecīgo apakšizvēlni.

Atkarībā no tā, kuras izlases lapas vēlaties attēlot, aktivizējiet vai deaktivizējiet lapas.

Radio datu sistēma (RDS)

RDS ir FM radiostaciju pakalpojums, kas ievērojami uzlabo vēlamo radiostaciju meklēšanu un to netraucētu uztveršanu.

RDS priekšrocības

- Uztveramās radiostacijas frekvences vietā displejā ir redzams programmas nosaukums.
- Radiostaciju meklēšanas laikā informācijas un izklaides sistēma meklē tikai RDS radiostacijas.
- Pateicoties AF (alternatīvās frekvences) funkcijai, informācijas un izklaides sistēma vienmēr tiek noskaņota uz vislabāk uztveramo izvēlētajā radiostacijas frekvenci.
- Atkarībā no uztveramās radiostacijas informācijas un izklaides sistēma rāda radio tekstu, kurā var būt, piemēram, informācija par pašlaik atskaņoto programmu.

RDS konfigurācija

Pieskarieties **Menu (Izvēlne)** FM radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni.

Ritiniet līdz **RDS**.

Aktivizējiet vai deaktivizējiet **RDS**.

Satiksmes programma

Radio satiksmes ziņu radiostacijas ir RDS radiostacijas, kas pārraida satiksmes ziņas. Ja ir ieslēgts satiksmes ziņu pakalpojums, satiksmes ziņojuma laikā tiek pārtraukta skaņas avota atskaņošana.

Satiksmes programmas funkcijas aktivizēšana

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** FM radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni.

Pieskarieties ekrāntaustiņam blakus **Traffic Program (Satiksmes programma)**, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.

Piezīme

Staciju sarakstā TP tiek attēlots blakus stacijām, kas raida satiksmes programmu.

Ja ir aktivizēts radio satiksmes pakalpojumus, visu galveno izvēlņu augšējā rindā tiek rādīta abreviātūra **[TP]**. Ja tobrīd uztveramā radiostacija nav satiksmes ziņu stacija, abreviātūra TP ir pelēka un tiek automātiski uzsākta tuvākās satiksmes ziņu radiostācijas meklēšana. Tiklīdz ir atrasta satiksmes pakalpojumu radiostacija, tiek izcelta abreviātūra **TP**. Ja neviena satiksmes pakalpojumu radiostacija nav atrasta, abreviātūra paliek pelēkā krāsā.

Ja attiecīgajā stacijā tiek pārraidīts satiksmes paziņojums, tiek parādīts atbilstošs ziņojums.

Lai pārtrauktu ziņojumu un atgrieztos iepriekš aktivizētajā funkcijā, pieskarieties ekrānam vai nospiediet **○**.

Reģionalizācija

Dažkārt RDS stacijas dažādās frekvencēs pārraida atšķirīgas reģionālas nozīmes programmas.

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** FM radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni, un ritiniet līdz **Region (Reģions)**.

Aktivizējiet vai deaktivizējiet **Region (Reģions)**.

Ja ir aktivizēta reģionalizācija, pēc nepieciešamības tiek atlasītas alternatīvas frekvences ar tām pašām reģionālajām programmām. Ja reģionalizācija ir izslēgta, radiostaciju alternatīvās frekvences tiek atlasītas, neņemot vērā reģionālās programmas.

Digitālā audio apraide

DAB digitāli raida radiostacijas.

DAB radiostacijas uztveršanas laikā displejā stacijas frekvences vietā ir redzams programmas nosaukums.

Vispārēja informācija

- Izmantojot DAB, ir iespējama vairāku radio programmu (pakalpojumu) pārraidīšana vienā ansambļī.
 - Papildus augstas kvalitātes digitālajiem audio pakalpojumiem DAB spēj arī pārraidīt ar programmu saistītus datus un daudz dažādu citu datu, tostarp ar braucienu un satiksmi saistītu informāciju.
 - Skaņas atveidošana tiek nodrošināta, kamēr vien konkrētais DAB uztvērējs spēj uztvert raidstacijas pārraidīto signālu (pat tad, ja signāls ir ļoti vājš).
 - Slikta signāla gadījumā skaļums tiek automātiski samazināts, lai izvairītos no nepatīkamu trokšņu atskaņošanas.
- Ja DAB signāls ir pārāk vājš, lai uztvērējs to spētu uztvert, uztveršana tiek pārtraukta pavisam. No šādas situācijas var izvairīties, DAB izvēlnē aktivizējot **DAB-DAB Linking**

(DAB un DAB sasaiste) un/vai **DAB-FM Linking (DAB un FM sasaiste)** (skatiet tālāk).

- DAB uztveršanas laikā nav novērojami tuvējās frekvencēs esošo radiostaciju radīti traucējumi (AM un FM uztveršanai raksturīga parādība).
- Ja DAB signāls atstarojas no dabiskiem šķēršļiem vai celtnēm, DAB uztveršanas kvalitāte uzlabojas, pretēji AM vai FM uztveršanai, kas šādos gadījumos ievērojami pasliktinās.
- Kad ir aktivizēts DAB uztvērējs, informācijas un izklaides sistēmas FM uztvērējs turpina darboties fonā un pastāvīgi meklē FM stacijas ar labāko signālu. Ja ir aktivizēta TP ⇨ 25, tiek atskaņoti tās FM stacijas satiksmes ziņojumi, kuras signāls ir vispēcīgākais. Ja nevēlaties lai DAB programmu pārtrauktu FM satiksmes paziņojumi deaktivizējiet TP.

DAB paziņojumi

Papildus mūzikas programmām DAB radiostacijas bieži vien pārraida dažādu kategoriju paziņojumus. Aktivizējot dažas vai visas kategorijas, pašlaik uztvertais DAB pakalpojums tiek pārtraukts, kad tiek pārraidīts kāds no šo kategoriju paziņojumiem.

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** DAB radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni.

Ritiniet sarakstu un atlasiet **DAB Announcements (DAB paziņojumi)**, lai attēlotu pieejamo kategoriju sarakstu.

Aktivizējiet visas vai tikai nepieciešamās paziņojumu kategorijas. Vienlaikus var būt atlasītas dažādas paziņojumu kategorijas.

DAB-DAB Linking (DAB un DAB sasaiste)

Ja ir aktivizēta šī funkcija, ierīce pārslēdzas uz tādu pašu pakalpojumu (programmu) citā DAB

ansambļi (ja tas ir pieejams), kad DAB signāls ir pārāk vājš, lai uztvērējs to spētu uztvert.

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** DAB radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni.

Ritiniet sarakstu un aktivizējiet vai deaktivizējiet **DAB-DAB Linking (DAB un DAB sasaiste)**.

DAB-FM Linking (DAB un FM sasaiste)

Ja ir aktivizēta šī funkcija, ierīce pārslēdzas uz aktīvajam DAB pakalpojumam atbilstošo FM staciju (ja tā ir pieejama), kad DAB signāls ir pārāk vājš, lai uztvērējs to spētu uztvert.

Ritiniet sarakstu un aktivizējiet vai deaktivizējiet **DAB-FM Linking (DAB un FM sasaiste)**.

L Band (L josla)

Ar šo funkciju varat definēt, kuri DAB viļņu diapazoni informācijas un izklaides sistēmai ir jāuztver.

L diapazons (zemes un satelīta radio) ir vēl viens radio diapazons, ko var uztvert.

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** DAB radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni.

Ritiniet sarakstu un aktivizējiet vai deaktivizējiet **L Band (L josla)**.

EPG

Elektroniskais programmu gids sniedz informāciju par pašreizējo un nākamo attiecīgās DAB stacijas programmu.

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** DAB radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā un pēc tam atlasiet **Station List (Raidstaciju saraksts)**.

Lai parādītu vajadzīgās stacijas programmu, pieskarieties ikonai, kas atrodas blakus stacijai.

Ārējās ierīces

Vispārīga informācija	29
Audio atskaņošana	31
Attēlu skatīšana	32
Filmu atskaņošana	34
Viedtālrunā lietojumprogrammu lietošana	35

Vispārīga informācija

Viduskonsolē atrodas USB ports ārēju ierīču pievienošanai.

Piezīme

USB portam vienmēr jābūt tīram un sausam.

USB ports

USB portam var pievienot MP3 atskaņotāju, USB ierīci, SD karti (izmantojot USB savienotāju/adapteri) vai viedtālruni.

Informācijas un izklaides sistēmai vienlaikus var pievienot līdz divām USB ierīcēm.

Piezīme

Lai varētu pievienot divas USB ierīces, ir nepieciešams ārējs USB centrmezgls.

Informācijas un izklaides sistēma var atskaņot audio failus, rādīt attēlu failus vai atskaņot filmu failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcēs.

Kad iepriekšminētās ierīces ir pievienotas USB portam, dažādas to funkcijas var vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas vadības elementus un izvēlnes.

Piezīme

Informācijas un izklaides sistēma neatbalsta visas papildu ierīces. Skatiet saderīguma sarakstu mūsu tīmekļa vietnē.

Ierīces pievienošana/atvienošana

Pievienojiet vienu no iepriekš minētajām ierīcēm USB portam. Vajadzības gadījumā izmantojiet piemērotu savienojuma kabeli. Tiek automātiski aktivizēta mūzikas funkcija.

Piezīme

Ja ir pievienota nenolasāma USB ierīce, tiek parādīts atbilstošs kļūdas ziņojums un informācijas un izklaides sistēma automātiski aktivizē iepriekšējo funkciju.

Lai atvienotu USB ierīci, atlasiet citu funkciju un pēc tam atvienojiet USB krātuves ierīci.

Uzmanību

Neatvienojiet ierīci atskaņošanas laikā. Šādi var sabojāt ierīci vai informācijas un izklaides sistēmu.

USB automātiska palaišana

Pēc noklusējuma USB audio izvēlne tiek attēlota automātiski, tiklīdz tiek pievienota USB ierīce.

Šo funkciju var pēc vēlēšanās deaktivizēt.

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

Atlasiet **Radio**, ritiniet līdz **USB Auto Launch (USB ierīces automātiskā palaišana)** un pieskarieties blakus funkcijai esošajam ekrāntaustiņam.

Lai vēlreiz aktivizētu funkciju, vēlreiz pieskarieties ekrāntaustiņam.

Bluetooth

Informācijas un izklaides sistēmai var ar bezvadu savienojumu pievienot ierīces, kas atbalsta Bluetooth mūzikas profilus A2DP un AVRCP. Informācijas un izklaides sistēmā var atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti šajās ierīcēs.

Ierīces pievienošana

Plašāku aprakstu par Bluetooth savienojuma izveidi ➔ 54.

Failu formāti un mapes

Informācijas un izklaides sistēmā atbalstīto ierīču maksimālā ietilpība ir 2500 mūzikas failu, 2500 attēlu failu, 250 filmu failu, 2500 mapju un 10 mapju struktūras līmeņu. Tiek atbalstītas tikai ierīces, kas ir formatētas failu sistēmā FAT16/FAT32.

Ja audio metadatos ir ietverti attēli, šie attēli tiek parādīti ekrānā.

Piezīme

Iespējams, daži faili netiks atskaņoti pareizi. Šādu situāciju var izraisīt cits ieraksta formāts vai faila stāvoklis.

Nevar atskaņot failus no tiešsaistes veikalumiem, kurus aizsargā digitālo tiesību pārvaldības (Digital Rights Management, DRM) tehnoloģijas.

Informācijas un izklaides sistēmā var atskaņot tālāk norādītos audio, attēlu un filmu failus, kas saglabāti ārējās ierīcēs.

Audio faili

Atskaņojamie audio failu formāti ir MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (tikai audio), audio grāmatas un LPCM. iPod® un iPhone® ierīces atskaņo ALAC, AIFF, audio grāmatas un LPCM.

Atskaņojot failu ar ID3 tagu informāciju, informācijas un izklaides sistēmā var attēlot informāciju, piemēram, par celiņa nosaukumu un izpildītāju.

Attēlu faili

Var attēlot šādu formātu attēlus: JPG, JPEG, BMP, PNG un GIF.

JPG formāta failu platumam ir jābūt no 64 līdz 5000 pikseļiem un augstumam no 64 līdz 5000 pikseļiem.

BMP, PNG un GIF formāta failu platumam ir jābūt no 64 līdz 1024 pikseļiem un augstumam no 64 līdz 1024 pikseļiem.

Attēlu faila lielums nedrīkst pārsniegt 1 MB.

Filmu faili

Atskaņojamie filmu failu formāti ir AVI un MP4.

Maksimālā izšķirtspēja ir 1280 x 720 pikseļi. Kadru nomaiņas ātrumam ir jābūt mazākam par 30 kadriem/s.

Lietojamais kodeks ir H.264/MPEG-4 AVC.

Var atskaņot šādu audio formātu failus: MP3, AC3, AAC un WMA.

Var attēlot SMI formāta subtitrus.

Audio atskaņošana

Mūzikas funkcijas aktivizēšana

Ja ierīce vēl nav pievienota informācijas un izklaides sistēmai, pievienojiet ierīci ➤ 29.

Parasti attiecīgā audio avota galvenā izvēlne tiek attēlota automātiski.

Ja atskaņošana nesākas automātiski, piemēram, ja **USB Auto Launch (USB ierīces automātiskā palaišana)** ir deaktivizēts ➤ 29, rīkojieties šādi:

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Audio**, lai atvērtu pēdējo atlasīto galveno audio izvēlni.

Interaktīvajā joslā atlasiet **Source (Avots)** un pēc tam atlasiet vajadzīgo audio avotu, lai atvērtu attiecīgo galveno audio izvēlni.

Tiek automātiski sākota audio celiņu atskaņošana.



Funkciju taustiņi

Atskaņošana pārtraukšana un atsākšana

Pieskarities **II**, lai pārtrauktu atskaņošanu. Ekrāntaustiņš mainās uz ►.

Pieskarities ►, lai atsāktu atskaņošanu.

Nākamā vai iepriekšējā celiņa atskaņošana

Pieskarities ►►, lai atskaņotu nākamo celiņu.

Celiņa atskaņošanas pirmo divu sekunžu laikā pieskarities ◀◀, lai atskaņotu iepriekšējo celiņu.

Atgriešanās pašreizējā celiņa sākumā

Pieskarieties ◀◀, kad celiņš ir atskaņots vairāk nekā divas sekundes.

Patīšana un attīšana

Pieskarieties un turiet nospiešu ◀◀ vai ▶▶. Atlaidiet, lai atgrieztos parastas atskaņošanas režīmā.

Varat arī pārvietot slīdni, kas rāda pašreizējo pozīciju celiņā, pa kreisi vai pa labi.

Celiņu atskaņošana nejaušā secībā

Pieskarieties ✂, lai atskaņotu celiņus nejauši izvēlēta secībā. Ekrāntaustiņš mainās uz ✂.

Vēlreiz pieskarieties ✂, lai deaktivizētu jaukšanas funkciju un atgrieztos parastas atskaņošanas režīmā.


Funkcija

Browse Music (Pārlūkot mūziku)

Lai attēlotu pārlūkošanas ekrānu, pieskarieties ekrānam. Tā vietā varat arī atlasīt **Menu (Izvēlne)** audio avota galvenā ekrāna apakšējā rindā, lai

parādītu attiecīgo audio izvēlni, un pēc tam atlasīt **Browse Music (Pārlūkot mūziku)**.

Tiek parādītas dažādas kategorijas, kurās celiņi ir kārtoti, piemēram, **Playlists (Atskaņošanas saraksti)**, **Artists (Izpildītāji)** vai **Albums (Albumi)**.

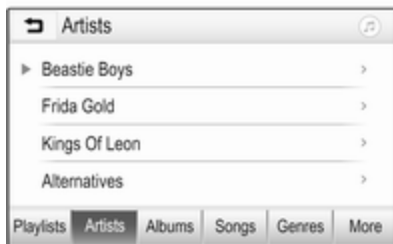

Atlasiet vajadzīgo kategoriju un apakškategoriju (ja tā ir pieejama) un pēc tam atlasiet celiņu.

Lai sāktu atskaņošanu, atlasiet celiņu.

Attēlu skatīšana

Varat skatīt USB ierīcē saglabātus attēlus.

Piezīme

Jūsu drošībai dažas no funkcijām braukšanas laikā ir atspējotas.

Attēla funkcijas aktivizēšana

Ja ierīce vēl nav pievienota informācijas un izklaides sistēmai, pievienojiet ierīci ➤ 29.

Nospiediet ⇧ un pēc tam atlasiet **Gallery (Galerija)**, lai atvērtu galveno multivides izvēlni.

Pieskarieties [I], lai atvērtu attēlu galveno izvēlni un attēlotu USB ierīcē saglabāto vienumu sarakstu. Izvēlieties vajadzīgo attēlu.



Lai slēptu izvēlnes joslu, pieskarieties ekrānam. Lai atkal rādītu izvēlnes joslu, vēlreiz pieskarieties ekrānam.

Funkciju taustiņi

Pilnekrāna režīms

Atlasiet , lai skatītu attēlu pilnekrāna režīmā. Pieskarieties ekrānam, lai aizvērtu pilnekrāna režīmu.

Nākamā vai iepriekšējā attēla skatīšana

Pieskarieties > vai velciet pa kreisi, lai skatītu nākamo attēlu

Pieskarieties < vai velciet pa labi, lai skatītu iepriekšējo attēlu.

Attēla pagriešana

Atlasiet , lai pagrieztu attēlu.

Attēla tuvināšana

Lai tuvinātu attēlu vai to skatītu sākotnējā lielumā, vienreiz vai vairākkārt pieskarieties .


Slaidrādes skatīšana

Lai skatītu USB ierīcē saglabāto attēlu slaidrādi, atlasiet .

Lai beigtu slaidrādi, pieskarieties ekrānam.

Attēlu izvēlne

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** ekrāna apakšējā rindā, lai parādītu **Picture Menu (Attēlu izvēlne)**.

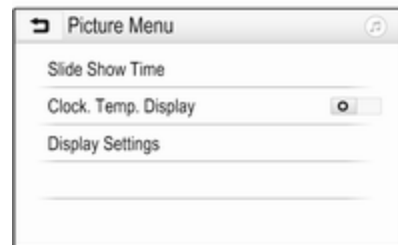

Slaidrādes laiks

Atlasiet **Slide Show Time (Slaidrādes laiks)**, lai attēlotu iespējamo laika intervālu sarakstu. Aktivizējiet vajadzīgo laika intervālu, kuru jāparāda katrs slaidrādes attēls.

Pulksteņa un temperatūras rādījums

Ja vēlaties, lai pilnekrāna režīmā būtu redzams laiks un temperatūra, aktivizējiet **Clock. Temp. Display (Pulksteņa pagaidu displejs)**.

Displeja iestatījumi

Atlasiet **Display Settings (Displeja iestatījumi)**, lai atvērtu spilgtuma un kontrasta regulēšanas apakšizvēlni.

Pieskarieties + vai -, lai noregulētu iestatījumus.

Filmu atskaņošana

Var skatīt filmas, kas saglabātas USB portam pievienotā USB ierīcē.

Piezīme

Jūsu drošībai filmu funkcija braukšanas laikā nav pieejama.

Filmas funkcijas aktivizēšana

Ja ierīce vēl nav pievienota informācijas un izklaides sistēmai, pievienojiet ierīci ⇨ 29.

Nospiediet ⇨ un pēc tam atlasiet **Gallery (Galerija)**, lai atvērtu galveno multivides izvēlni.

Pieskarieties ⇨, lai atvērtu galveno filmu izvēlni, un pēc tam atlasiet vajadzīgo mapi un/vai filmu.

Tiek sākta filmas rādīšana.



Funkciju taustiņi

Pilnekrāna režīms

Atlasiet ⇨, lai skatītu filmu pilnekrāna režīmā. Pieskarieties ekrānam, lai aizvērtu pilnekrāna režīmu.

Atskaņošana pārtraukšana un atsākšana

Pieskarieties II, lai pārtrauktu atskaņošanu. Ekrāntaustiņš mainās uz ►.

Pieskarieties ►, lai atsāktu atskaņošanu.

Nākamā vai iepriekšējā celiņa atskaņošana

Pieskarieties ►, lai atskaņotu nākamo filmas failu.

Filmas atskaņošanas pirmo piecu sekunžu laikā pieskarieties ekrāntaustiņam ◀, lai atskaņotu iepriekšējo filmas failu.

Atgriešanās pašreizējās filmas sākumā


Pieskarieties ekrāntaustiņam ◀, kad filma ir atskaņota vairāk nekā piecas sekundes.

Patīšana un attīšana

Pieskarieties un turiet nospiestu ◀ vai ►. Atlaidiet, lai atgrieztos parastās atskaņošanas režīmā.

Filmu izvēlne

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** ekrāna apakšējā rindā, lai parādītu **Movie Menu (Filmu izvēlne)**.

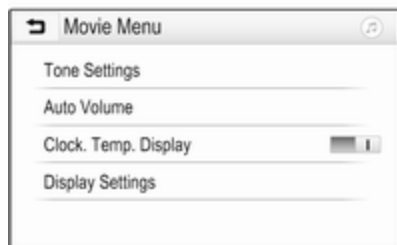

Pulksteņa un temperatūras rādījums
Ja vēlaties, lai pilnkrāsa režīmā būtu redzams laiks un temperatūra, aktivizējiet **Clock. Temp. Display** (**Pulksteņa pagaidu displejs**).

Displeja iestatījumi
Atlasiet **Display Settings** (**Displeja iestatījumi**), lai atvērtu spilgtuma un kontrasta regulēšanas apakšizvēlni.

Pieskarieties + un -, lai noregulētu iestatījumus.

Viedtālruna lietojumprogrammu lietošana

Telefona projekcija

Telefona projekcijas lietojumprogrammas Apple CarPlay™ un Android Auto™ attēlo noteiktas viedtālruna lietojumprogrammas informācijas un izklaides sistēmas ekrānā un ļauj tās darbināt tieši, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas vadības ierīces.

Vaicājiet ierīces ražotājam, vai šī funkcija ir saderīga ar jūsu viedtālruni un vai šī lietojumprogramma ir pieejama valstī, kurā atrodaties.

Viedtālruna sagatavošana

Android telefoniem: Lejupielādējiet lietojumprogrammu Android Auto viedtālrunī no veikala Google Play™ Store.

iPhone: Pārliecinieties, ka jūsu viedtālrunī ir aktivizēta Siri®.

Telefona projekcijas aktivizēšana iestatījumu izvēlnē

Nospiediet , lai skatītu sākuma ekrānu, un pēc tam atlasiet **Settings** (**Iestatījumi**).

Ritiniet sarakstu līdz **Apple CarPlay** vai **Android Auto**.

Pārliecinieties ka ir aktivizēta attiecīgā lietojumprogramma.

Mobilā tālrunā pievienošana

Pievienojiet viedtālruni USB portam  29.

Telefona projekcijas palaišana

Lai palaistu telefona projekciju, nospiediet  un pēc tam atlasiet **Projection** (**Projekcija**).

Piezīme

Ja informācijas un izklaides sistēma atpazīst lietojumprogrammu, lietojumprogrammas ikona var mainīties uz **Apple CarPlay** vai **Android Auto**.

Lai palaistu šo funkciju, varat arī nospiegt un dažas sekundes turēt nospiestu .

Attēlotais telefona projekcijas ekrāns ir atkarīgs no viedtālruņa un programmatūras versijas.

Atgriešanās informācijas un izklaides sistēmas ekrānā

Nospiediet .

BringGo

BringGo ir navigācijas lietotne, kas nodrošina atrašanās vietu meklēšanu, kartes attēlojumu un maršruta vadību.

Lietojumprogrammas lejupielāde

Pirms BringGo var lietot, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas vadības taustiņus un izvēlnes, attiecīgā lietojumprogramma ir jāinstalē viedtālrunī.

Lejupielādējiet lietotni veikalā App Store® vai Google Play Store.

Telefona projekcijas aktivizēšana iestatījumu izvēlnē

Nospiediet , lai skatītu sākuma ekrānu, un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Ritiniet sarakstu līdz **BringGo**.

Pārliecinieties, ka lietojumprogramma ir aktivizēta.

Mobilā tālruņa pievienošana

Pievienojiet viedtālruni USB portam  29.

BringGo startēšana

Lai startētu lietotni, nospiediet  un pēc tam atlasiet ikonu **Nav**.

Informācijas un izklaides sistēmas displejā tiek rādīta lietojumprogrammas galvenā izvēlne.

Plašāku informāciju par lietotnes lietošanu skatiet ražotāja vietnē sniegtajos norādījumos.

Navigācija

Vispārēja informācija	37
Lietošana	38
Galamērķa ievade	43
Maršruta vadība	48

Vispārēja informācija

Navigācijas sistēma jums palīdzēs droši nokļūt galamērķī.

Maršruta aprēķinā tiek ņemta vērā pašreizējā satiksmes situācija. Šim nolūkam informācijas un izklaides sistēma ar RDS-TMC palīdzību saņem satiksmes paziņojumus, kas uztverami konkrētajā reģionā.

Tomēr navigācijas sistēma nespēj paredzēt satiksmes negadījumus, tikko ieviestas izmaiņas satiksmes noteikumos un bīstamas situācijas vai sarežģījumus, kas var rasties pēkšņi (piemēram, ceļa remonta darbus).

Uzmanību

Navigācijas sistēmas izmantošana neatbrīvo vadītāju no pienākuma atbildīgi izturēties pret ceļu satiksmi un būt modram. Vienmēr jāievēro atbilstīgie satiksmes noteikumi. Ja kāds navigācijas sistēmas dotais norādījums ir pretrunā ar satiksmes noteikumiem, vienmēr jāievēro satiksmes noteikumi.

Navigācijas sistēmas darbība

Navigācijas sistēma nosaka automašīnas atrašanās vietu un kustību, izmantojot sensorus. Nobrauktais attālums tiek noteikts, izmantojot automašīnas spidometra signālu un pagrieziena kustības līkumos, izmantojot sensoru. Atrašanās vieta tiek noteikta, izmantojot GPS (Globālās pozicionēšanas sistēmas) satelītus.

Salīdzinot sensora signālus ar digitālajām kartēm, atrašanās vietu var noteikt ar aptuveni 10 metru precizitāti.

Sistēma darbojas arī tad, ja GPS signāls ir vājš. Tomēr šajā gadījumā pozīcijas noteikšanas precizitātes līmenis ir zemāks.

Pēc tam, kad ir ievadīta galamērķa adrese vai objekts (tuvākā degvielas uzpildes stacija, viesnīca u.c.), tiek aprēķināts maršruts no pašreizējās atrašanās vietas līdz atlasītajam galamērķim.

Maršruta vadība notiek ar runas izvades un bultiņas, kā arī ar daudzkrāsainas kartes attēla palīdzību.

Svarīga informācija

TMC satiksmes informācijas sistēma un dinamiskā maršruta vadība

TMC satiksmes informācijas sistēma no TMC radiostacijām saņem visu informāciju par pašreizējo satiksmes situāciju. Šī informācija tiek ņemta vērā, aprēķinot maršrutu. Šā procesa laikā maršruts tiek plānots tā, lai izvairītos no satiksmes traucējumiem, kas atbilst iepriekš izvēlētiem kritērijiem.

Ja laikā, kad aktivizēta maršruta vadība, tiek saņemta ziņa par satiksmes traucējumiem, atkarībā no iepriekš veiktajiem iestatījumiem parādās paziņojums par to, vai maršrutā jāievieš izmaiņas.

TMC satiksmes informācija tiek rādīta kartes displejā kā simboli vai arī TMC ziņojumu izvēlnē kā detalizēts apraksts.

Lai sistēma varētu izmantot TMC satiksmes informāciju, tai ir jāuztver TMC radiostācijas attiecīgajā reģionā.

TMC satiksmes stacijas var atlasīt navigācijas izvēlnē ➤ 38.

Kartes dati

Visi nepieciešamie kartes dati tiek saglabāti informācijas un izklaides sistēmā.

Lai atjauninātu navigācijas kartes datus, iegādājieties jaunus datus no Opel izplatītāja vai mūsu mājaslapā <http://opel.navigation.com/>. Jūs saņemsiet USB ierīci ar atjauninājumu.

Pievienojiet USB ierīci USB portam un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Atjaunināšanas procesa laikā automašīnai ir jābūt ieslēgtai.

Piezīme

Atjaunināšanas procesa gaitā automašīnu var turpināt lietot. Ja automašīnu izslēdz, atjaunināšana var tikt apturēta. Kamēr atjaunināšanas process nav

pabeigts, navigācijas lietojumprogramma, Bluetooth un citas ārējas ierīces nav pieejamas.

Lietošana

Lai skatītu navigācijas karti, nospiediet  un pēc tam atlasiet ikonu **Navigation (Navigācija)**.

Maršruta vadība nav aktivizēta



- Tiek rādīts kartes skats.
- Pašreizējā atrašanās vieta ir apzīmēta ar aplīti un braukšanas virzienā vērstu bultiņu.
- Ekrāna apakšā tiek rādīts tās ielas nosaukums, pa kuru pašlaik braucat.

Maršruta vadība ir aktivizēta



- Tiek rādīts kartes skats.
- Aktīvais maršruts ir iezīmēts ar krāsainu līniju.
- Braucošā automašīna ir apzīmēta ar aplīti un braukšanas virzienā vērstu bultiņu.
- Nākamais pagrieziens ir atzīmēts ar aplīti un braukšanas virzienā vērstu bultiņu.

- Ierašanās laiks vai braukšanas laiks ir norādīts virs bultiņas simbola.
- Atlikušais attālums līdz galamērķim tiek rādīts virs bultiņas simbola.

Manipulācijas ar karti

Ritināšana

Lai ritinātu karti, novietojiet pirkstu jebkurā ekrāna vietā un pārvietojiet to augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi atkarībā no tā, kurā virzienā vēlaties ekrānu ritināt.

Karte tiek atbilstoši pārvietota, rādot jaunu sekciju.

Lai atgrieztos pašreizējā atrašanās vietā, atlasiet **Re-centre (No jauna nocentrēt)** ekrāna apakšā.

Centrēšana

Pieskarieties vajadzīgajai atrašanās vietai ekrānā un turiet. Karte tiek centrēta ap šo atrašanās vietu.

Attiecīgajā atrašanās vietā tiek rādīts sarkans simbols , un attiecīgā adrese ir norādīta etiķetē.



Lai atgrieztos pašreizējā atrašanās vietā, atlasiet **Re-centre (No jauna nocentrēt)** ekrāna apakšā.

Tālummaiņa

Lai kartē tuvinātu atlasītu atrašanās vietu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un papļietiet tos.

Varat arī kartes ekrānā izmantot **+**.

Lai karti tālinātu un rādītu lielāku apgabalu ap atlasīto atrašanās vietu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un sakļaujiet tos.

Varat arī kartes ekrānā izmantot **-**.

Atcelšanas ekrāntaustiņš

Kamēr ir aktīva maršruta vadība, ekrāna kreisajā pusē tiek rādīts ekrāntaustiņš **Cancel (Atcelt)**.

Lai atceltu aktīvo maršruta vadības sesiju, atlasiet **Cancel (Atcelt)**.

Kartes ekrānā dažas sekundes tiek rādīts ekrāntaustiņš **Resume Trip (Turpināt braucienu)**. Atlasiet **Resume Trip (Turpināt braucienu)**, lai atsāktu atcelto maršruta vadības sesiju.

Pārskata ekrāntaustiņš

Kamēr ir aktīva maršruta vadība, ekrāna kreisajā pusē tiek rādīts ekrāntaustiņš **Overview (Pārskats)**.


Lai skatītu pašlaik aktīvā maršruta pārskatu, atlasiet **Overview (Pārskats)**. Karte tiek pārslēgta vajadzīgā maršruta pārskata režīmā.

Lai atgrieztos parastajā skatā, vēlreiz atlasiet **Overview (Pārskats)**.

Ekrāntaustiņš

Ja ir aktīva maršruta vadība un jūs braucat pa šoseju, kartes apakšā tiek rādīts papildu ekrāntaustiņš.

Atlasiet, lai skatītu nākamo tehniskās apkopes staciju sarakstu.

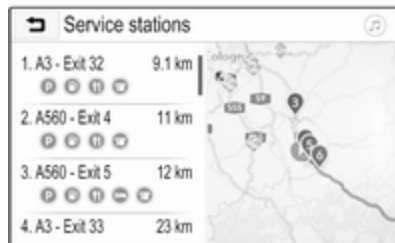

Atlasot vajadzīgo izeju, varat piekļūt objektiem attiecīgajā apgabalā un sākt maršruta vadību uz dažām no šīm atrašanās vietām 43.

Ekrāntaustiņš

Izvēlnē vai apakšizvēlnē atlasiet, lai tieši atgrieztos kartē.

Pašreizējā atrašanās vieta

Ekrāna apakšā atlasiet ielas nosaukumu. Tiek rādīta informācija par pašreizējo atrašanās vietu.



Lai pašreizējo atrašanās vietu saglabātu izlasē, atlasiet **Favourite (Izlasē)**. Ikona ★ ir aizpildīta, un atrašanās vieta ir saglabāta izlases sarakstā.

Kartes iestatījumi

Kartes skats

Var atlasīt trīs dažādus kartes skatus. Kartes ekrānā atlasiet un pēc tam vairākkārt atlasiet kartes skata ekrāntaustiņu, lai pārslēgtu dažādās opcijas.



Atkarībā no iepriekšējā iestatījuma ekrāntaustiņa nosaukums ir **3D Head Up** (3D, braukšanas virziens uz augšu), **2D Head Up** (2D, braukšanas virziens uz augšu) vai **2D North Up** (2D, ziemeļi uz augšu). Kartes skats tiek mainīts atbilstoši ekrāntaustiņam. Atlasiet vēlamo opciju.

Kartes krāsas

Atkarībā no ārējā apgaismojuma apstākļiem var pielāgot kartes ekrāna krāsas (gaišas krāsas dienai un tumšas krāsas naktij).

Kartes ekrānā atlasiet , lai skatītu izvēlni **Options (Iespējas)**. Atlasiet **Navigation Settings (Navigācijas iestatījumi)** un pēc tam **Map colours (Kartes krāsas)**.

Noklusējuma iestatījums ir **Auto (Automātiski)**. Kad ir aktivizēts iestatījums **Auto (Automātiski)**, ekrāns tiek pielāgots automātiski.

Varat arī aktivizēt **Day (light) (Diena (gaišs))** vai **Night (dark) (Nakts (tumšs))**, lai ekrāns būtu tikai gaišs vai tikai tumšs.

Automātiskās tālummaiņas funkcija

Ja ir aktivizēta automātiska tuvinājuma funkcija (noklusējuma iestatījums) un ir aktīva maršruta vadība, pirms pagriezienu manevriem tiek automātiski mainīts tuvinājuma līmenis. Līdz ar to attiecīgais manevrs vienmēr ir labi pārskatāms.

Ja automātiska tuvinājuma funkcija ir deaktivizēta, visa maršruta vadības procesa laikā atlasītais tuvinājuma līmenis paliek nemainīgs.

Lai deaktivizētu funkciju, kartē atlasiet , lai atvērtu izvēlni **Options (Iespējas)**. Atlasiet **Navigation**

Settings (Navigācijas iestatījumi) un pēc tam pieskarieties slīdjoslai blakus **Auto Zoom (Automātiska tālummaiņa)**.

Vēlreiz pieskarieties ekrāntaustiņam, lai atkal aktivizētu funkciju.

Objektu ikonas kartē

Objekti ir punkti, kas var interesēt autovadītājus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas vai restorāni.

Objektu kategoriju attēlojumu kartē var individuāli pielāgot.

Kartē atlasiet , lai skatītu izvēlni **Options (Iespējas)**. Atlasiet **Navigation Settings (Navigācijas iestatījumi)** un pēc tam **Show on map (Rādīt kartē)**.

Aktivizējiet vēlamās objektu kategorijas.

Satiksmes notikumi kartē

Satiksmes notikumus var tieši rādīt kartē.

Lai aktivizētu funkciju, kartē atlasiet , lai atvērtu izvēlni **Options (Iespējas)**. Atlasiet **Traffic on Map (Satiksme kartē)**. Ekrāntaustiņš tiek pārslēgts aktivizācijas režīmā.

Lai deaktivizētu funkciju, vēlreiz atlasiet **Traffic on Map (Satiksme kartē)**.

Laika rādītums

Laika rādītumam maršruta vadības laikā var iestatīt divus attēlojuma režīmus: atlikušais laiks (līdz galamērķa sasniegšanai) vai ierašanās laiks (kad tiks sasniegts galamērķis).

Kartē atlasiet , lai skatītu izvēlni **Options (Iespējas)**. Atlasiet **Navigation Settings (Navigācijas iestatījumi)** un pēc tam **Time to Destination Format (Formāts: laiks līdz galamērķim)**.

Aktivizējiet vajadzīgo opciju apakšizvēlnē.

Piezīme

Kamēr ir aktīva maršruta vadība, laika rādītumu var mainīt, vienkārši pieskaroties laika rādītuma laukam ekrānā.

Brīdinājumu preferences

Ja vēlaties, varat aktivizēt papildu paziņojumu specifiskās satiksmes zonās.

Kartē atlasiet , lai skatītu izvēlni **Options (Iespējas)**. Atlasiet **Navigation Settings (Navigācijas iestatījumi)** un pēc tam **Alert Preferences (Brīdinājumu preferences)**.

Ja ir aktivizēta opcija **Safety camera (Drošības kamera)**, jūs tiek atbrīvots, kad tuvojaties stacionāram fotoradaram.

Piezīme

Šī funkcija ir pieejama, tikai ja šāda brīdinājumu sistēma atbilst juridiskajiem noteikumiem, kas ir spēkā valstī, kurā atrodaties.

Aktivizējiet vajadzīgo opciju.

Balss vadība

Maršruta vadības procesu var papildināt ar sistēmas balss uzvednēm.

Piezīme

Navigācijas balss uzvedņu funkcija netiek atbalstīta visās valodās. Ja neviena balss uzvedne nav pieejama, sistēma automātiski atskaņo signālu, lai norādītu par gaidāmo manevru.

Aktivizēšana

Balss norāžu funkcija pēc noklusējuma ir aktivizēta. Lai deaktivizētu funkciju, kartē atlasiet , lai atvērtu izvēlni **Options (Iespējas)**, un pēc tam pieskarieties **Voice Guidance (Balss vadība)**. Ekrāntaustiņš mainās.

Vēlreiz atlasiet ekrāntaustiņu, lai atkal aktivizētu funkciju.

Balss norāžu iestatījumi

Lai definētu, kuras sistēmas norādes var palīdzēt aktīvas maršruta vadības laikā, kartē atlasiet , **Navigation Settings (Navigācijas iestatījumi)** un pēc tam **Voice Guidance (Balss vadība)**.

Ja ir aktivizēta opcija **Normal voice guidance (Normāla balss vadība)**, balss paziņo par nākamo veicamo pagrieziena manevru.

Ja ir aktivizēta opcija **Beep only (Tikai pīkstieni)**, par manevriem tiek paziņots tikai ar pīkstiena signāliem.

Apakšizvēlnē **Prompts during Phone Call (Uzvednes tālruņa zvana laikā)** var iestatīt iespējamās balss norādes telefona zvana laikā.

Aktivizējiet vajadzīgās opcijas.

Piezīme

Balss norādes tiek sniegtas, tikai ja izvēlnē **Options (Iespējas)** ir aktivizēta opcija **Voice Guidance (Balss vadība)**; skatiet iepriekš.

Informācija

Kartē atlasiet , lai skatītu izvēlni **Options (Iespējas)**. Atlasiet **Navigation Settings (Navigācijas iestatījumi)** un pēc tam **About (Par)**.

Ražotāja noteikumiem un nosacījumiem, kā arī paziņojumam par konfidencialitāti var piekļūt, izmantojot attiecīgos izvēlnes vienumus.

Tiek attēlota navigācijas kartes versija.

Galamērķa ievade

Navigācijas lietojumprogramma nodrošina dažādas iespējas iestatīt maršruta vadības galamērķi.

Galamērķa ievade kartē

Galamērķus var ievadīt tieši kartes ekrānā.

Personīgās adreses kartē

Varat definēt divas adrešu saīsnas (piemēram, Mājas un Darbs), lai ērti sāktu maršruta vadību uz šīm divām vietām. Adreses var definēt iestatījumu izvēlnē un marķēt individuāli. Pēc tam tās var atlasīt tieši kartē.

Lai saglabātu adreses, kartē atlasiet , **Navigation Settings (Navigācijas iestatījumi)** un pēc tam **Set up My Places (Iestatīt manas vietas)**.

Atlasiet vienu no izvēlnes vienumiem (pēc noklusējuma **Home (Sākums)** un **Work (Darbs)**). Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu vajadzīgos datus adreses laukā. Detalizētu tastatūras aprakstu skatiet tālāk.

Lai mainītu personīgās adreses nosaukumu, atlasiet , lai paslēptu tastatūru, un sarakstā atlasiet vienu no vienumiem. Varat arī ievadīt jaunu nosaukumu pirmajā ievades laukā.

Ja nepieciešams, pieskarieties vienā no ievades laukiem, lai atkal atvērtu tastatūru, un atlasiet **Done (Gatavs)**. Atrašanās vieta ir saglabāta kā saīsr.

Lai sāktu maršruta vadību uz kādu no šīm atrašanās vietām, kartē atlasiet ekrāntaustiņu . Tiek parādīti abi galamērķi.

Atlasiet vienu no ekrāna taustiņiem. Parādās izvēlne **Routes (Maršruti)**.

Aktivizējiet vajadzīgo maršrutu un pēc tam atlasiet **Go (Doties uz)**, lai sāktu maršruta vadību.

Galamērķa atlasīšana kartē

Ritiniet līdz vajadzīgajai kartes sadaļai. Pieskarieties vajadzīgajai atrašanās vietai ekrānā un turiet. Karte tiek centrēta ap šo atrašanās vietu.

Attiecīgajā atrašanās vietā tiek rādīts sarkans simbols , un attiecīgā adrese ir norādīta etiķetē.



Pieskarieties etiķetei. Parādās izvēlne **Details (Detalizēta informācija)**. Atlasiet **Go (Doties uz)**, lai sāktu maršruta vadību.

Ievade ar tastatūru

Kartē atlasiet **Q**, lai skatītu galamērķa meklēšanas izvēlni.



Ievades laukā, kas atrodas meklēšanas izvēlnes ekrāna augšdaļā, varat tieši ievadīt meklējamo vārdu, piemēram, adresi, objekta kategoriju vai nosaukumu, telefona kontaktpersonu, nesenu galamērķi vai koordinātas.

Piezīme

Koordinātas ir jāievada šādi: platums, garums, piemēram, "43.3456, 9.432435".

Varat arī atlasīt **Address (Adrese)**, **POI (Interesanti objekti)** vai **Junction (Krustojums)**, lai lietotu meklēšanas masku. Ja nepieciešams, pieskarieties **>**, lai ritinātu lapu.

Lai piekļūtu ciparu un simbolu tastatūrai, atlasiet **?123**. Lai atkal atvērtu burtu tastatūru, atlasiet **ABC** tajā pašā tastatūras pozīcijā.

Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties attiecīgajam ekrāntaustiņam. To atlaižot, tiek ievadīta rakstzīme.

Pieskarieties burtu ekrāntaustiņam un turiet, lai skatītu ar to saistītos burtus uzniestošajā izvēlnē. Atlaidiet un pēc tam atlasiet vajadzīgo burtu.

Lai ievadītu lielos burtus, atlasiet **↑** un pēc tam vajadzīgo rakstzīmi.

Lai dzēstu rakstzīmi, atlasiet **✕**. Lai dzēstu visu ierakstu, atlasiet mazo **X** ievades laukā.

Tiklīdz rakstzīmes ir ievadītas, sistēma meklē vārdu ieteikumus. Saskaņošanas procesā tiek ņemta vērā katra papildu rakstzīme.



Ja vēlaties, atlasiet vienu no ieteiktajiem meklēšanas vārdiem. Kad ievades lauki ir aizpildīti, tastatūrā atlasiet **Search (Meklēt)**. Parādās izvēlne **Results (Rezultāti)**.

Atlasiet vēlamo galamērķi. Parādās izvēlne **Details (Detalizēta informācija)**. Atlasiet **Go (Doties uz)**, lai sāktu maršruta vadību.

Ņemot vērā ievadītos burtus, sistēma arī izveido iespējamo galamērķu sarakstu, meklējot tos telefona kontaktpersonās, objektos, adresēs, nesenos galamērķos un izlasēs. Ekrāna apakšā pieskarieties , lai paslēptu tastatūru un piekļūtu sarakstam.

Lai atkal atvērtu tastatūru, pieskarieties ievades laukam.

Ja nepieciešams, sarakstā atlasiet galamērķi. Parādās izvēlne **Details (Detalizēta informācija)**. Atlasiet **Go (Doties uz)**, lai sāktu maršruta vadību.

Saraksti ar atlasāmiem galamērķiem

Lai piekļūtu sarakstiem, kartē atlasiet **Q** un, ja nepieciešams, pieskarieties **>**, lai ritinātu lapu.

Atlasiet vienu no opcijām:

- **Recent (Pēdējie)**: nesen lietoto galamērķu saraksts
- **Favourites (Izlase)**: izlasē saglabāto galamērķu saraksts
- **Contacts (Kontakti)**: pašreiz ar Bluetooth savienojumu pievienotā mobilā telefona katalogā saglabāto adrešu saraksts

Lai kādā no sarakstiem izvēlētos galamērķi, ritiniet attiecīgo sarakstu un atlasiet vajadzīgo galamērķi. Parādās izvēlne **Details (Detalizēta informācija)**. Atlasiet **Go (Doties uz)**, lai sāktu maršruta vadību.

Nesenie galamērķi

Neseno galamērķu saraksts tiek automātiski aizpildīts, tajā ietverot maršruta vadībā izmantotos galamērķus.

Neseno galamērķu saraksta adreses var saglabāt izlasē. Atveriet neseno galamērķu sarakstu, atlasiet : blakus vajadzīgajai adresei, lai skatītu papildu funkciju taustiņus, un pēc tam atlasiet **★**. Ja ikona ir aizpildīta, adrese ir saglabāta izlases sarakstā.

Adreses var dzēst no neseno galamērķu saraksta. Atveriet neseno galamērķu sarakstu, atlasiet : blakus vajadzīgajai adresei, un pēc tam atlasiet , lai dzēstu attiecīgo adresi.

Izlase

Adresi var pievienot izlasei, kad tai blakus ir redzama ikona **★**. Kad zvaigznes ikona ir aizpildīta, attiecīgā adrese ir saglabāta izlasē.

Adreses pozīciju izlases sarakstā var mainīt. Atveriet izlases sarakstu, atlasiet : blakus vajadzīgajai adresei, lai skatītu papildu funkciju taustiņus, un pēc tam atlasiet **^** vai **∨**.

Adreses nosaukumu izlasē var mainīt. Atveriet izlases sarakstu, atlasiet : blakus vajadzīgajai adresei, lai skatītu papildu funkciju taustiņus, un pēc tam atlasiet ✎. Tiek parādīta tastatūra. Ievadiet vajadzīgo nosaukumu un pēc tam atlasiet **Done (Gatavs)**.

Adreses var dzēst no izlases saraksta. Atveriet izlases sarakstu, atlasiet : blakus vajadzīgajai adresei, lai skatītu papildu funkciju taustiņus, un pēc tam atlasiet ★. Adrese tiek deaktivizēta (neapzīmēta zvaigznīte). Ja atlasīsiet ikonu vēlreiz, adrese atkal tiks aktivizēta (aizpildīta zvaigznīte). Izejot no izlases saraksta, kad tā adreses ir deaktivizētas, tās tiek dzēstas no izlases saraksta.

Kontaktinformācija

Sarakstā var meklēt adreses, izmantojot tastatūru. Ievadiet meklējamā vārda (nosaukuma vai adreses) pirmos burtus. Tiks rādīti visi ieraksti, kuros ir vārds, kas sākas ar šiem burtiem.

Detalizētu tastatūras aprakstu skatiet iepriekš.

Kategoriju meklēšana

Objektus var meklēt arī pēc kategorijas.

Kartē atlasiet Q un pēc tam atlasiet **POI (Interesanti objekti)**.



Piezīme

Ja nepieciešams, iestatiet atrašanās vietu, ap kuru vēlaties meklēt objektus, izmantojot tastatūru un otro ievades lauku (noklusējuma iestatījums: tuvumā), un pēc tam izmantojiet kategorijas meklēšanas izvēlni.

Ja nepieciešams, ritiniet līdz vajadzīgajai lapai un pēc tam izvēlnē atlasiet vienu no galvenajām kategorijām.


Atkarībā no atlasītās kategorijas var būt pieejamas dažādas apakškategorijas.

Pārlūkojiet apakškategorijas, līdz sasniegsiet sarakstu **Results (Rezultāti)**.


Atlasiet vajadzīgo objektu. Tiek attēlota izvēlne **Details (Detalizēta informācija)**. Atlasiet **Go (Doties uz)**, lai sāktu maršruta vadību.

Saraksts Results (Rezultāti)

Sarakstā **Results (Rezultāti)** ir norādīti dažādi iespējamie galamērķi.

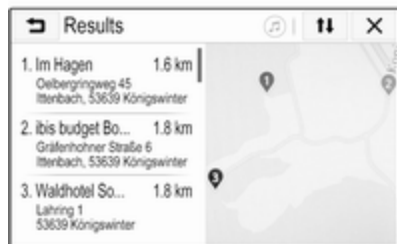

Ja ir aktīva maršruta vadība, ir pieejamas divas dažādas cilnes.

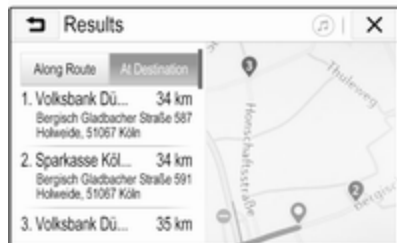

Izvēlieties vienu no cilnēm:

- **Along Route (Gar maršrutu):** iespējamie galamērķi gar pašlaik aktīvo maršrutu
- **At Destination (Galamērķī):** iespējamie galamērķi ap maršruta galamērķi

Sarakstu var kārtot divos dažādos veidos. Atlasiet **↑↓** ekrāna augšējā labajā stūrī un aktivizējiet vajadzīgo opciju.


Ja aktivizēsiet kārtošānu pēc atbilstības, sistēma mēģinās piedāvāt labāko atbilstību meklēšanas vaicājumam.

Ja aktivizēsiet kārtošānu pēc attāluma, sistēma kārtos galamērķus atbilstoši to attālumam no jūsu pašreizējās atrašanās vietas.

Izvēlne Details (Detalizēta informācija)

Kad galamērķis ir atlasīts, tiek parādīta izvēlne **Details (Detalizēta informācija)**.

Lai sāktu maršruta vadību, atlasiet **Go (Doties uz)** izvēlnes apakšējā rindā.

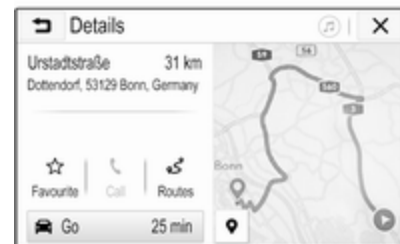

Izslases saglabāšana

Lai attiecīgo galamērķi saglabātu izslasē, aktivizējiet **Favourite (Izslase)** (aizpildīta zvaigznīte: saglabāts izslasē, neaizpildīta zvaigznīte: nav saglabāts izslasē).

Galamērķis tiek saglabāts izslasē, un tam var piekļūt izslases sarakstā.

Telefona zvana sākšana

Dažos gadījumos, piemēram, kad ir atlasīts objekts, attiecīgajam galamērķim var būt pieejams tālruņa numurs. Lai zvanītu uz šo tālruņa numuru, atlasiet **☎**.

Maršruta iestatīšana

Ja sistēma atrod vairāk nekā vienu iespējamu maršrutu, varat izvēlēties vienu no ieteiktajiem maršrutiem.

Lai skatītu visu sistēmas noteikto maršrutu sarakstu, atlasiet **Routes (Maršruti)**. Aktivizējiet vajadzīgo maršrutu un pēc tam atlasiet **Go (Doties uz)**, lai sāktu maršruta vadību.

Maršruti ar vairākiem galamērķiem

Kad maršruta vadība ir sāka, aktīvajam maršrutam var pievienot galamērķus, piemēram, lai pa ceļam uzņemtu pasažieri vai apstātos degvielas uzpildes stacijā.

Piezīme

Vienā maršrutā var apvienot ne vairāk kā piecus galamērķus.

Sāciet maršruta vadību uz vajadzīgo galamērķi.

Lai pievienotu vēl vienu galamērķi, kartē atlasiet  un pēc tam atlasiet **Add Destination (Pievienot galamērķi)**. Tiek rādīta galamērķa meklēšanas izvēlne.

Atrodiet vajadzīgo galamērķi. Parādās izvēlne **Details (Detalizēta informācija)**. Atlasiet **Add (Pievienot)**.

Piezīme

Ja atlasīsiet **Go (Doties uz)**, maršruta vadība uz pirmo atlasīto galamērķi tiks apturēta, un tiks sākta maršruta vadība uz jauno galamērķi.

Galamērķi ir izkārtoti tādā secībā, kādā tie ir ievadīti, savukārt norādes vispirms tiek sniegtas uz pēdējo ievadīto galamērķi. Lai braukšanas laikā varētu par to pārliecināties, nākamā galamērķa nosaukums tiek rādīts virs ierašanās laika un attāluma.

Galamērķu secību var mainīt ⇨ 48.

Maršruta vadība

Navigācijas sistēma nodrošina maršruta vadību, izmantojot vizuālus norādījumus un balss uzvednes (balss norādes).

Vizuāli norādījumi

Displejā tiek rādīti vizuāli norādījumi.



Piezīme

Kad maršruta vadība ir aktīva un nav atvērta navigācijas lietojumprogramma, pagriezienu manevrus attēlo ar uzniestošiem ziņojumiem ekrāna augšdaļā.

Balss vadība

Tuvojoties krustojumam, kurā jāveic pagrieziens, navigācijas balss uzvednes norāda, kurā virzienā ir jābrauc.

Lai aktivizētu balss uzvedņu funkciju, skatiet ⇨ 38.

Pieskarieties lielajai pagrieziena bultai ekrāna kreisajā pusē, lai vēlreiz atskaņotu pēdējos maršruta vadības balss norādījumus.

Maršruta vadības sākšana un atcelšana


Lai sāktu maršruta vadību, izvēlnē **Details (Detalizēta informācija)** atlasiet **Go (Doties uz)**, kad ir atlasīts galamērķis ➔ 43.

Lai atceltu maršruta vadību, atlasiet **Cancel (Atcelt)** ekrāna kreisajā pusē ➔ 38.

Galamērķu saraksts

Sarakstā **Destinations (Galamērķi)** ir ietverti visi galamērķi, kas pieder pie pašlaik aktīvā maršruta.

Laika un attāluma laukā pieskarieties >. Parādās saraksts **Destinations (Galamērķi)**.

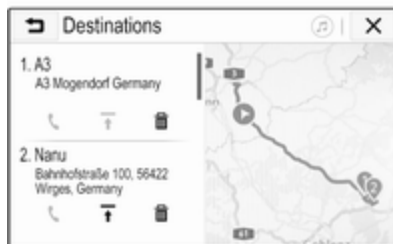

Ja ir pieejams telefona numurs, atlasiet ☎, lai sāktu telefona zvanu.

Lai mainītu galamērķu secību, atlasiet ☰ tā galamērķa laukā, kura pozīcija ir jāmaina. Secība tiek mainīta, un atlasītais galamērķis tiek iestatīts pirmajā pozīcijā.

Lai no maršruta dzēstu galamērķi, attiecīgā galamērķa laukā atlasiet ☒. Galamērķis tiek dzēsts, un maršruts tiek pārkārtots.

Pagriezienu saraksts

Ekrāna kreisajā pusē tiek rādīts nākamais pagrieziena manevrs.

Zem manevru rādījuma atlasiet ☰, lai skatītu pagriezienu sarakstu. Pagriezienu sarakstā ir ietverti visi gaidāmie aktīvā maršruta pagriezieni.



Lai pagrieziena manevru skatītu kartē, ritiniet sarakstu un pieskarieties vajadzīgajam manevram. Kartē tiek attēlota attiecīgā atrašanās vieta.

Lai izvairītos no kādas maršruta daļas, atlasiet : blakus attiecīgajam pagrieziena manevram. Tiek parādīts simbols ⚠.

Lai pārrēķinātu maršrutu bez attiecīgās maršruta daļas, atlasiet ⚠. Maršruts tiek mainīts.

Sarakstā atlasiet pirmo pagrieziena manevru, lai atgrieztos parastas navigācijas kartes ekrānā.

Satiksmes iestatījumi

Saistībā ar satiksmes notikumiem ir pieejamas dažādas opcijas.

Satiksmes negadījumu saraksts

Satiksmes sarakstā ir ietverti visi sistēmas noteiktie satiksmes notikumi.

Lai piekļūtu satiksmes sarakstam, kartē atlasiet  un pēc tam **Traffic List (Satiksmes saraksts)**. Parādās saraksts.



Ja ir aktīva maršruta vadība, izvēlieties vienu no cilnēm:

- **Along Route (Gar maršrutu):** satiksmes notikumi pašreizējā maršrutā
- **Nearby (Tuvumā esošs):** satiksmes notikumi tuvu pašreizējai automašīnas atrašanās vietai

Satiksmes notikumi

Ja nepieciešams, ritiniet līdz vajadzīgajam satiksmes notikumam.

Lai skatītu papildu informāciju, atlasiet attiecīgo satiksmes notikumu.

Saraksta kārtošana

Tuvējo notikumu sarakstu var organizēt divos dažādos veidos.

Lai mainītu kārtošanas secību, ekrāna augšējā labajā stūrī atlasiet . Parādās izvēlne **Traffic Events Sorting (Satiksmes notikumu sakārtošana)**.

Aktivizējiet vajadzīgo opciju.

Satiksmes stacija

Ja nepieciešams, var individuāli iestatīt satiksmes ziņojumu kanālu, kurā tiek sniegta satiksmes informācija.

Kartē atlasiet , lai skatītu izvēlni **Options (Iespējas)**. Atlasiet **Navigation Settings (Navigācijas iestatījumi)** un pēc tam **Traffic Resource (Satiksmes resursi)**.

Tiek attēlots visu pašlaik pieejamo satiksmes staciju saraksts.

Pēc noklusējuma ir aktivizēta opcija **Auto (Automātiski)**. Sistēma automātiski pielāgo sarakstu.

Ja vēlaties, lai satiksmes informācija tiktu ņemta no kādas konkrētas stacijas, aktivizējiet attiecīgo staciju.

Satiksmes izvairīšanās funkcija

Kad sistēma nosaka maršrutu līdz galamērķim, tiek ņemti vērā satiksmes notikumi.

Aktīvas maršruta vadības laikā maršrutu var modificēt atbilstoši ienākošajiem satiksmes ziņojumiem.

Lai iestatītu šo modifikāciju parametrus, kartē atlasiet , lai atvērtu izvēlni **Options (Iespējas)**. Atlasiet **Navigation Settings (Navigācijas iestatījumi)**, **Routing options (Maršruta izveides iespējas)** un pēc tam **Auto-Reroute to Avoid Traffic (Automātiska maršruta pārplānošana, lai izvairītos no satiksmes)**.

Ja vēlaties, lai sistēma automātiski modificētu maršrutu atbilstoši jaunajiem satiksmes ziņojumiem, aktivizējiet **Automatically reroute (Automātiski pārplānot maršrutu)**.

Ja vēlaties, lai pirms maršruta modificēšanas jums par to tiktu jautāts, aktivizējiet **Always ask (Vienmēr jautāt)**.

Ja nevēlaties, lai maršruti tiktu modificēti, atlasiet **Never (Nekad)**.

Maršruta iestatījumi

Var iestatīt ceļa un maršruta izvēles parametrus.

Ceļu veidi

Ja nepieciešams, no noteiktu veidu ceļiem var izvairīties.

Kartē atlasiet , lai skatītu izvēlni **Options (Iespējas)**. Atlasiet **Avoid on Route (Maršrutā izvairīties no)** un pēc tam aktivizējiet ceļu veidus, no kuriem vēlaties izvairīties.

Piezīme

Ja ceļu iestatījumu maiņas laikā ir aktīva maršruta vadība, maršruts tiek pārrēķināts atbilstoši jaunajiem iestatījumiem.

Maršruta veids

Lai iestatītu maršruta veidu, kartē atlasiet , lai atvērtu izvēlni **Options (Iespējas)**. Atlasiet **Navigation Settings (Navigācijas iestatījumi)**, **Routing options (Maršruta izveides iespējas)** un pēc tam **Route type (Maršruta veids)**.

Aktivizējiet vajadzīgo opciju:

- **Fastest (Visātrākais)** atbilst ātrākajam maršrutam
- **Eco-friendly (Videi draudzīgs)** atbilst maršrutam, kurā iespējama ekoloģiskāka braukšana

Runas atpazīšana

Vispārēja informācija 52

Lietošana 52

Vispārēja informācija

Informācijas un izklaides sistēmas balss pārvades lietojumprogramma sniedz iespēju piekļūt runas atpazīšanas komandām jūsu viedtālrunī. Lai noskaidrotu, vai jūsu viedtālrunis atbalsta šo funkciju, skatiet viedtālruņa ražotāja izsniegto lietošanas instrukciju.

Lai varētu izmantot balss pārvaldes lietojumprogrammu, viedtālrunim jābūt pievienotam informācijas un izklaides sistēmai, izmantojot USB kabeli ⇨ 29 vai Bluetooth ⇨ 54.

Lietošana

Runas atpazīšanas aktivizēšana

Lai sāktu runas atpazīšanas sesiju, nospiediet un turiet  vadības panelī vai  uz stūres. Ekrānā tiek rādīts balss komandas ziņojums.

Tiklīdz atskan pīkstiens, varat izrunāt komandu. Informāciju par atbalstītajām komandām skatiet sava viedtālruņa lietošanas pamācībā.

Balss uzvedņu skaļuma regulēšana

Lai palielinātu vai samazinātu balss uzvedņu skaļumu, pagrieziet  vadības panelī vai nospiediet + / - stūres labajā pusē.

Runas atpazīšanas deaktivizēšana

Nospiediet stūres taustiņu  .

Balss komandas ziņojums vairs nav redzams, un runas atpazīšanas sesija tiek pabeigta.

Telefons

Vispārēja informācija	53
Bluetooth savienojums	54
Ārkārtas zvans	56
Darbība	57
Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio)	61

Vispārēja informācija

Tālruņa portāls sniedz jums iespēju veikt sarunas pa mobilo tālruni, izmantojot automašīnas mikrofonu un automašīnas skaļruņus, kā arī vadīt svarīgākās mobilā tālruņa funkcijas caur automašīnas informācijas un izklaides sistēmu. Lai varētu izmantot telefona portālu, ir jāizveido Bluetooth savienojums starp informācijas un izklaides sistēmu un mobilo telefonu.

Ne visi mobilie telefoni atbalsta visas telefona portāla funkcijas. Pieejamās telefona funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā mobilā telefona modeļa un tīkla operatora. Papildu informāciju par šiem jautājumiem atradīsiet mobilā telefona lietošanas instrukcijā, kā arī varat par tiem konsultēties ar mobilo sakaru operatoru.

Svarīga informācija par lietošanu un satiksmes drošību

⚠ Brīdinājums

Mobilie tālruņi iespaido vidi jums apkārt. Šā iemesla dēļ ir izstrādādāti drošības normatīvi un noteikumi. Pirms tālruņa funkcijas lietošanas jums jāiepazīstas ar attiecīgajiem noteikumiem.

⚠ Brīdinājums

Brīvroku sistēmas lietošana braukšanas laikā var būt bīstama, jo, runājot pa telefonu, mazinās jūsu koncentrēšanās uz satiksmi. Pirms brīvroku sistēmas lietošanas apturiet savu automašīnu. Ievērojiet tās valsts likumus, kurā jūs attiecīgajā brīdī atrodaties.

Neaizmirstiet ievērot īpašos noteikumus, kas attiecas un konkrētām vietām, un vienmēr izslēdziet mobilo tālruni situācijās, kad mobilo tālruņu lietošana ir

aizliegta, kad mobilais tālrunis rada traucējumus vai kad tā lietošana var būt bīstama.

Bluetooth

Telefona portālu ir sertificējusi organizācija Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Papildu informāciju par šo specifikāciju atradīsiet interneta vietnē <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth savienojums


Bluetooth ir raidierīču standarts bezvadu savienojuma izveidei, piemēram, ar mobilajiem telefoniem, viedtālruniem vai citām ierīcēm.

Bluetooth ierīču savienošanu pārī (PIN kodu apmaiņa starp Bluetooth ierīci un informācijas un izklaides sistēmu) un pievienošanu informācijas un izklaides sistēmai veic izvēlnē **Bluetooth**.

Izvēlne Bluetooth

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth**, lai skatītu Bluetooth izvēlni.

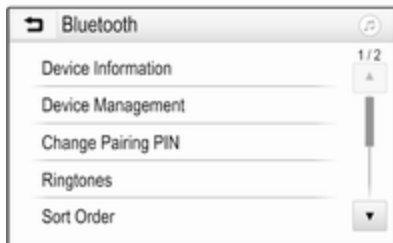

Ierīces savienošana pārī

Svarīga informācija

- Ar sistēmu pārī var savienot ne vairāk kā desmit ierīces.
- Informācijas un izklaides sistēmai vienlaikus var pievienot tikai vienu pārī savienoto ierīci.
- Savienošana pārī jāveic tikai vienreiz, izņemot gadījumus, kad ierīce tiek izdzēsta no pārī savienoto ierīču saraksta. Ja iepriekš ir bijis izveidots

savienojums ar attiecīgo ierīci, informācijas un izklaides sistēma automātiski izveido savienojumu.

- Bluetooth savienojuma lietošana būtiski tērē akumulatora enerģiju. Tādēļ pievienojiet ierīci USB portam, lai veiktu tās uzlādi.

Jaunas ierīces savienošana pārī

1. Aktivizējiet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju.
2. Informācijas displejā nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam **Device Management (Ierīces pārvaldība)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.



Piezīme

Ja telefons nav pievienots, izvēlei **Device Management (Ierīces pārvaldība)** var piekļūt arī, izmantojot telefona izvēlni: Nospiediet un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**.

3. Pieskarieties **Search Device (Meklēt ierīci)**. Visas tuvākajā apkārtnē esošās atklājamās ierīces tiek parādītas jaunā meklēšanas sarakstā.
4. Pieskarieties tās Bluetooth ierīces nosaukumam, kuru vēlaties savienot pārī.

5. Apstipriniet pāra izveidi:

- Ja tiek atbalstīta SSP (secure simple pairing — droša un vienkārša pāra izveide):

Apstipriniet informācijas un izklaides sistēmā un Bluetooth ierīcē redzamos ziņojumus.

- Ja SSP (secure simple pairing — droša un vienkārša pāra izveide) netiek atbalstīta:

Informācijas un izklaides sistēmā: tiek parādīts ziņojums **Info (Informācija)** ar aicinājumu Bluetooth ierīcē ievadīt PIN kodu.

Bluetooth ierīcē: ievadiet PIN kodu un apstipriniet ievadītās vērtības.

6. Informācijas un izklaides sistēma un ierīce ir savienotas pārī.

Piezīme

Ja sistēma ir veiksmīgi savienota pārī ar Bluetooth ierīci, blakus Bluetooth ierīcei norāda, ka ir

iespējota telefona funkcija, un norāda, ka ir iespējota Bluetooth mūzikas funkcija.

7. Telefonu katalogs tiek automātiski lejupielādēts informācijas un izklaides sistēmā. Atkarībā no telefona informācijas un izklaides sistēmai jāatļauj piekļuve telefonu katalogam. Ja nepieciešams, apstipriniet Bluetooth ierīcē redzamos ziņojumus.

Ja šī funkcija Bluetooth ierīcē netiek atbalstīta, tad tiek parādīts atbilstošs ziņojums.

Bluetooth PIN koda nomaīņa

Nospiediet un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam **Change Pairing PIN (Mainīt pāri savienošanas PIN kodu)**, lai atvērtu attiecīgo apakšizvēlni. Tiek parādīta tastatūra. Ievadiet nepieciešamo četr ciparu PIN kodu.

Lai dzēstu ievadītu ciparu, atlasiet . Apstipriniet ievadītos datus, atlasot **Enter (Ievadīt)**.

Pārī savienotas ierīces pievienošana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam **Device Management (Ierīces pārvaldība)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.

Atlasiet Bluetooth ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Savienojums ar ierīci ir izveidots.

Piezīme

Tiek izcelta pievienotā ierīce un pieejamās opcijas.

Ierīces atvienošana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam **Device Management (Ierīces pārvaldība)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.

Atlasiet pašlaik pievienotu Bluetooth ierīci. Tiek parādīta uzvedne ar ziņojumu.

Atlasiet **Yes (Jā)**, lai atvienotu ierīci.

Ierīces dzēšana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam **Device Management (Ierīces pārvaldība)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.

Atlasiet  blakus Bluetooth ierīcei. Tiek parādīta uzvedne ar ziņojumu.

Atlasiet **Yes (Jā)**, lai dzēstu ierīci.

Informācija par ierīci

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam **Device Information (Informācija par ierīci)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.

Tiek rādīta šāda informācija: **Device Name (Ierīces nosaukums)**, **Address (Adrese)** un **PIN Code (PIN kods)**.

Ārkārtas zvans

⚠ Brīdinājums

Ne visās situācijās ir iespējams garantēt veiksmīgu savienojuma izdošanos. Šā iemesla dēļ gadījumos, kad saziņa ir vitāli svarīga (piemēram, kad nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība), jums nevajadzētu paļauties tikai un vienīgi uz mobilo tālruni.

Dažos tīklos var gadīties, ka mobilajā tālrunī jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.

⚠ Brīdinājums

Atcerieties ka saņemot un veikt zvanus ar mobilo tālruni var tikai tad ja tas atrodas uztveršanas zonā ar pietiekami spēcīgu signālu. Dažās situācijās mobilo telefonu tīklā nevar veikt ārkārtas zvanus; var gadīties, ka tos nevar veikt, kad ir aktivizēti noteikti tīkla pakalpojumi un/vai telefona

funkcijas. Par šiem jautājumiem jūs varat uzzināt vairāk, konsultējoties ar savu vietējo tīkla operatoru.

Dažādos reģionos un dažādās valstīs var atšķirties tālruņa numuri, uz kuriem jāzvana ārkārtas situācijās. Lūdzu, savlaicīgi noskaidrojiet neatliekamās palīdzības dienesta numuru jūsu interesējošajā reģionā.

Ārkārtas zvana veikšana

Sastādiet neatliekamās palīdzības dienesta numuru (piemēram, **112**).

Tiek izveidots tālruņa savienojums ar neatliekamās palīdzības dienestu.

Atbildiet uz dienesta darbinieku jautājumiem par radušos ārkārtas situāciju.

⚠ Brīdinājums

Nepārtrauciet sarunu, kamēr neatliekamās palīdzības dienesta darbinieks jums to nelūg.

Darbība

Tiklīdz starp jūsu mobilo tālruni un informācijas un izklaides sistēmu ir izveidots Bluetooth savienojums, jums ir iespēja vadīt dažādas mobilā tālruņa funkcijas caur informācijas un izklaides sistēmu.

Piezīme

Brīvroku režīmā joprojām var izmantot mobilā telefona vadības elementus, piemēram, lai atbildētu uz zvani vai regulētu skaļumu.

Kad starp mobilo tālruni un informācijas un izklaides sistēmu ir izveidots savienojums, mobilā tālruņa dati tiek pārraidīti informācijas un izklaides sistēmai. Tas var aizņemt kādu laiku atkarībā no jūsu mobilā telefona un pārsūtāmo datu daudzuma. Šajā laikā mobilā telefona vadība informācijas un izklaides sistēmā ir ierobežota.

Piezīme

Ne visi mobilie telefoni atbalsta visas telefona portāla funkcijas. Tādēļ atbalstīto funkciju klāsts var atšķirties no tālāk aprakstītā.

Telefona galvenā izvēlne

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **PHONE (TĀLRUNIS)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.



Piezīme

Galvenā izvēlne **Phone (Tālrunis)** ir pieejama tikai tad ja mobilais telefons ir pievienots informācijas un izklaides sistēmai izmantojot savienojumu Bluetooth. Skatiet detalizētu aprakstu  54.

Daudzas mobilā telefona funkcijas tagad var vadīt telefona galvenajā izvēlnē (un ar to saistītajās apakšizvēlnēs), kā arī ar telefona vadības taustiņiem uz stūres.

Telefona zvana sākšana

Telefona numura ievadīšana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**.

Ievadiet telefona numuru, izmantojot telefona galvenās izvēlnes tastatūru.

Lai izdžestu vienu vai vairākas rakstzīmes, pieskarieties vai pieskarieties un turiet .

Lai sāktu numura sastādīšanu, ekrānā pieskarieties  vai nospiediet stūres taustiņu .

Tālrunu kataloga lietošana

Piezīme

Savienojot mobilo telefonu pārī ar informācijas un izklaides sistēmu, izmantojot Bluetooth, tiek automātiski lejupielādēts mobilā telefona katalogs  54.

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**.

Telefona galvenajā izvēlnē atlasiet **Contacts (Kontakti)**.



Piezīme

Simbols  blakus telefona numuram norāda, ka kontaktpersona ir saglabāta SIM kartē.

Ātrā meklēšana

1. Atlasiet , lai atvērtu visu kontaktpersonu sarakstu.
2. Ritiniet kontaktpersonu ierakstu sarakstu.
3. Pieskarieties kontaktpersonai, kurai vēlaties zvanīt. Parādās izvēlnē ar visiem atlasītajai kontaktpersonai saglabātajiem telefona numuriem.
4. Atlasiet vajadzīgo telefona numuru, lai sāktu zvanu.

Meklēšanas izvēlne

Ja telefonu katalogā ir daudz ierakstu, varat sameklēt vajadzīgo kontaktpersonu, izmantojot meklēšanas izvēlni.

Izvēlnē **Contacts (Kontakti)** atlasiet , lai skatītu meklēšanas cilni.



Burti ir sakārtoti uz ekrāntaustiņiem alfabētiskā secībā: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** un **wxyz**.

Izmantojiet , lai dzēstu ievadīto burtu grupu.

1. Atlasiet taustiņu, kas atbilst meklējamās kontaktpersonas vārda pirmajam burtam.

Piemēram: Ja meklējamās kontaktpersonas vārds sākas ar "g", atlasiet ekrāntaustiņu **ghi**.

Tiek parādītas visas kontaktpersonas, kuru vārdi sākas ar kādu no burtiem, kas norādīti uz attiecīgā taustiņa, šajā gadījumā "g", "h" un "i".

2. Atlasiet taustiņu, kas atbilst meklējamās kontaktpersonas vārda otrajam burtam.
3. Turpiniet ievadīt citus meklētās kontaktpersonas vārda burtus, līdz meklētā kontaktpersona tiek parādīta.
4. Pieskarieties kontaktpersonai, kurai vēlaties zvanīt. Parādās izvēlne ar visiem atlasītajai kontaktpersonai saglabātajiem telefona numuriem.
5. Atlasiet vajadzīgo telefona numuru, lai sāktu zvanu. Ir redzams tālāk norādītais ekrāns.



Kontaktpersonu iestatījumi

Kontaktpersonu sarakstu var šķirot pēc uzvārda vai vārda.

Nospiediet un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.


Atlasiet **Bluetooth** un tad **Sort Order (Sakārtošanas secība)**. Aktivizējiet vajadzīgo opciju.

Zvanu vēstures lietošana

Visi saņemtie, veiktie un neatbildētie zvani tiek reģistrēti.

Nospiediet un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**.

Telefona galvenajā izvēlnē atlasiet **Call History (Zvanu vēsture)**.

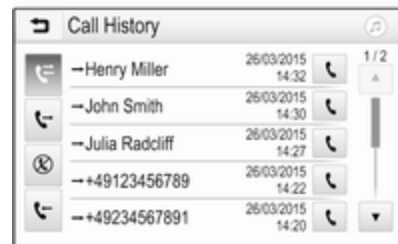

Atlasiet , lai parādītu izejošos zvanus, — lai parādītu neatbildētos zvanus, — lai parādītu ienākošos zvanus, bet — lai parādītu visus zvanus. Tiek parādīts attiecīgais zvanu saraksts.

Atlasiet vajadzīgo ierakstu, lai sāktu zvanu.

Numura atkārtošana

Pēdējo sastādīto numuru var sastādīt atkārtoti.

Nospiediet un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**.

Ekrānā atlasiet  vai nospiediet  uz stūres.

Ātrā zvana numuru lietošana

Uz mobilajā telefonā saglabātajiem ātrā zvana numuriem var piezvanīt, arī izmantojot telefona galvenās izvēlnes tastatūru.

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**.

Pieskarieties attiecīgajam tastatūras ciparam un turiet to nospiestu, lai veiktu zvanu.

Ienākošais telefona zvans

Atbildēšana uz zvanu

Ja ienākošā zvana laikā ir ieslēgts audio režīms, piemēram, radio vai USB režīms, skaņas avots apkļust un atsāk skanēt tikai pēc zvana pabeigšanas.

Parādās ziņojums ar zvanītāja telefona numuru vai vārdu (ja tas ir pieejams).



Lai atbildētu uz zvanu, ziņojumā atlasiet  vai nospiediet stūres taustiņu .

Zvana noraidīšana

Lai noraidītu zvanu, ziņojumā atlasiet  vai nospiediet stūres taustiņu .

Zvana signāla mainīšana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam **Ringtones (Zvana signāli)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni. Tiek parādīts saraksts ar visām pārī savienotajām ierīcēm.

Atlasiet vēlamo ierīci. Tiek rādīts visu šai ierīcei pieejamo zvana signālu saraksts.

Atlasiet vienu no zvana signāliem.

Funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā

Telefona zvana laikā tiek rādīta telefona galvenā izvēlne.



Brīvroku režīma īslaicīga deaktivizēšana

Lai turpinātu sarunu, izmantojot mobilo telefonu, aktivizējiet .

Lai atgrieztos brīvroku režīmā, deaktivizējiet .

Mikrofona īslaicīga deaktivizēšana

Lai izslēgtu mikrofona, aktivizējiet .

Lai atkal aktivizētu mikrofona, deaktivizējiet .

Telefona zvana beigšana

Lai beigtu zvanu, atlasiet .

Balss pastkaste

Balss pastkasti var vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmu.

Balss pasta numurs

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth**. Ritiniet sarakstu un atlasiet **Voice Mail Numbers (Balss pasta numuri)**.

Tiek parādīts saraksts ar visām pārī savienotajām ierīcēm.

Atlasiet attiecīgo telefonu. Tiek parādīta tastatūra.

Ievadiet attiecīgā telefona balss pasta numuru.

Zvanīšana uz balss pastkasti

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**.

Ekrānā atlasiet . Tiek veikts zvans uz balss pastkasti.

Tā vietā varat arī ievadīt balss pasta numuru, izmantojot telefona tastatūru.

Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio)**Uzstādīšanas instrukcijas un lietošanas norādījumi**

Uzstādot un lietojot mobilo telefonu, jāievēro konkrētajai automašīnai paredzētā uzstādīšanas instrukcija, kā arī mobilā telefona un brīvroku sistēmas ražotāja lietošanas norādījumi. Pretējā gadījumā var tikt anulēts transportlīdzekļa tipa apstiprinājums (ES Direktīva 95/54/EK).

Ieteikumi, lai ierīces darbotos bez traucējumiem:

- Profesionāli uzstādīta āra antena, lai uztvertu maksimāli iespējamo diapazonu
- Maksimālā raidīšanas jauda 10 vatu
- Telefona uzstādīšana tam piemērotā vietā, ņemot vērā atbilstošo piezīmi Īpašnieka rokasgrāmatas nodaļā **Drošības gaisa spilvenu sistēma**.

Konsultējieties ar speciālistu par speciāli paredzētajām ārējās antenas un ierīču turētāja uzstādīšanas vietām, kā arī par iespējām izmantot ierīces, kuru raidīšanas jauda ir lielāka par 10 W.

Mobilu telefonu tīklu standartos GSM 900/1800/1900 un UMTS brīvroku sistēmu bez ārējās antenas drīkst izmantot tikai tad, ja mobilā telefona maksimālā raidīšanas jauda nepārsniedz 1 W, izņemot tīklu standartu GSM 900, kur tā nedrīkst būt lielāka par 2 W.

Drošības apsvērumu dēļ nelietojiet telefonu braukšanas laikā. Arī brīvroku sistēmas izmantošana var novērst jūsu uzmanību no satiksmes.

Brīdinājums

Radiosakaru ierīces un mobilos telefonus, kas neatbilst iepriekš minētajiem mobilo telefonu standartiem, drīkst izmantot tikai apvienojumā ar antenu, kas uzstādīta automašīnai no ārpuses.

Uzmanību

Mobilo telefonu un radiosakaru ierīču lietošana automašīnas salonā bez ārējās antenas, neievērojot iepriekš minētos norādījumus, var izraisīt automašīnas elektroniskās sistēmas darbības traucējumus.

Alfabētiskais satura rādītājs

A

Aizsardzība pret nozagšanu	7
Ārkārtas zvans.....	56
Ātrā zvana numuri.....	57
Attēlu faili.....	29
Attēlu skatīšana.....	32
Audio atskaņošana.....	31
Audio faili.....	29
Audiosistēmas vadības elementi uz stūres rata.....	8
Automātiskā skaļuma regulēšana	17

B

Balss atpazīšana.....	52
Balss vadība.....	38
Bluetooth	
Bluetooth mūzikas izvēlne.....	31
Bluetooth savienojums.....	54
Ierīces pievienošana.....	29
Savienošana pāri.....	54
Tālrunis.....	57
Vispārēja informācija.....	29
Bluetooth mūzikas aktivizēšana	31
Bluetooth savienojums.....	54
BringGo.....	35

D

DAB.....	26
Darbība.....	57
Digitālā audio apraide.....	26
Displeja iestatījumi.....	32, 34

F

Failu formāti	
Attēlu faili.....	29
Audio faili.....	29
Filmu faili.....	29
Filmu atskaņošana.....	34
Filmu faili.....	29

G

Galamērķa ievade	43
------------------------	----

I

Iecienīto radiostaciju saraksti	
Radiostaciju atskaņošana.....	24
Radiostaciju saglabāšana.....	24
Informācijas un izklaides sistēmas ieslēgšana.....	11
Informācijas un izklaides sistēmas vadības panelis.....	8
Intellitext.....	26
Izlase.....	43
Izlases saraksts.....	24
Izvēlņu vadība.....	14

K

Kartes.....	38
Kontaktinformācija.....	43

L

Lietošana.....	11, 22, 38, 52
Bluetooth.....	29

Izvēlne.....	14
Navigācijas sistēma.....	38
Radio.....	22
Tālrūnis.....	57
USB.....	29

M

Maksimālais ieslēgšanas skaļums	17
Maršruta vadība	48
Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio) ..	61

N

Navigācija	
Galamērķa ievade.....	43
Izlase.....	43
Kartes atjaunināšana.....	37
Kartes skats.....	38
Kontaktinformācija.....	43
Manipulācijas ar karti.....	38
Maršruta vadība.....	48
Nesenie galamērķi.....	43
Pagriezīnu saraksts.....	48
Pašreizējā atrašanās vieta.....	38
Satiksmes incidenti.....	48
TMC stacijas.....	37, 48
Navigācijas sistēmas aktivizēšana	38

O

Objekti.....	43
--------------	----

P

Pagriezīnu saraksts.....	48
Pamatfunkcijas.....	14
Pieskāriena pīkstiena skaļums.....	17

R

Radio	
Aktivizēšana.....	22
DAB konfigurēšana.....	26
DAB paziņojumi.....	26
Digitālā audio apraide (DAB).....	26
Iecienīto radiostaciju saraksti.....	24
Intellitext.....	26
Lietošana.....	22
Pārslēgšanās starp viļņu diapazoniem.....	22
Radio datu sistēma (RDS).....	25
Radiostaciju atskaņošana.....	24
Radiostaciju noskaņošana.....	22
Radiostaciju saglabāšana.....	24
RDS konfigurācija.....	25
Reģionāli.....	25
Reģionalizācija.....	25
Staciju meklēšana.....	22
Radio aktivizēšana.....	22
Radio datu sistēma (RDS)	25
Radiostaciju atskaņošana.....	24
Radiostaciju meklēšana.....	22
Radiostaciju saglabāšana.....	24
RDS.....	25

Reģionāli.....	25
Reģionalizācija.....	25
Runas atpazīšana.....	52

S

Sākuma izvēlne.....	14
Satiksmes incidenti.....	48
Savienošana pārī.....	54
Sistēmas iestatījumi.....	18
Skaļuma iestatījumi.....	17
Skaļums	
Ātrumu kompensējoša skaļuma regulēšana.....	17
Automātiskā skaļuma regulēšana.....	17
Maksimālais ieslēgšanas skaļums.....	17
Pieskāriena pīkstiena skaļums..	17
Skaļuma ierobežojums pie augstām temperatūrām.....	11
Skaļuma regulēšana.....	11
Skaņas izslēgšanas funkcija.....	11
TP skaļums.....	17
Zvana signāla skaļums.....	17
Skaņas izslēgšana (mute).....	11
Skaņas tembra iestatījumi.....	16

T

Tālrūnis	
Ārkārtas zvani.....	56
Ātrā zvana numurs.....	57

Bluetooth.....	53
Bluetooth savienojums.....	54
Funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā.....	57
Ienākošais zvans.....	57
Numura ievadīšana.....	57
Tālruņu katalogs.....	57
Telefona galvenā izvēlne.....	57
Vispārēja informācija.....	53
Zvana signāla atlasīšana.....	57
Zvanu vēsture.....	57
Tālruņu katalogs.....	57
Telefona aktivizēšana.....	57
Telefona projekcija.....	35
TMC stacijas.....	37
TP skaļums.....	17

U

USB

Ierīces pievienošana.....	29
USB attēlu izvēlne.....	32
USB audio izvēlne.....	31
USB filmu izvēlne.....	34
Vispārēja informācija.....	29
USB attēla aktivizēšana.....	32
USB audio aktivizēšana.....	31
USB filmas aktivizēšana.....	34

V

Vadība

Ārējās ierīces.....	29
Izvēlne.....	14
Navigācijas sistēma.....	38
Radio.....	22
Tālrunis.....	57

Vadības elementi

Informācijas un izklaides sistēma	8
Stūre.....	8
Vadības elementu pārskats.....	8
Viedtālrunis.....	29
Telefona projekcija.....	35

Viedtālruņa lietojumprogrammu

lietošana.....	35
----------------	----

Viļņu diapazona atlasīšana.....	22
---------------------------------	----

Vispārēja informācija.....	37, 52, 53
----------------------------	------------

Bluetooth.....	29
----------------	----

DAB.....	26
----------	----

Informācijas un izklaides sistēma	6
-----------------------------------	---

Navigācija.....	37
-----------------	----

Tālrunis.....	53
---------------	----

USB.....	29
----------	----

Viedtālruņa

lietojumprogrammas.....	29
-------------------------	----

Vispārīga informācija.....	29
----------------------------	----

Z

Zvana signāls

Zvana signāla mainīšana.....	57
Zvana signāla skaļums.....	17

Zvanīt

Funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā.....	57
Ienākošais zvans.....	57
Telefona zvana sākšana.....	57
Zvana signāls.....	57
Zvanu vēsture.....	57

CD 3.0 BT / R 3.0

Ievads	68
Radio	81
Kompaktdisku atskaņotājs	90
AUX ieeja	93
USB ports	94
Bluetooth mūzika	97
Telefons	99
Alfabētiskais satura rādītājs	108

Ievads

Vispārēja informācija	68
Aizsardzība pret nozagšanu	69
Vadības elementu pārskats	70
Lietošana	75
Pamatfunkcijas	77
Skaņas tembra iestatījumi	78
Skaļuma iestatījumi	79

Vispārēja informācija

Informācijas un izklaides sistēma piedāvā jums jaunākajiem tehnikas sasniegumiem atbilstošas automobiļu informācijas un izklaides iespējas.

Izmantojot radio funkcijas, varat reģistrēt līdz 36 stacijām sešās izlases lapās.

Integrētais audio atskaņotājs jūs izklaidēs, atskaņojot CD un MP3/WMA diskus.

Informācijas un izklaides sistēmai var ar kabeli vai Bluetooth® savienojumu pievienot ārējas datu krātuves ierīces kā papildu audio avotus.

Turklāt informācijas un izklaides sistēma ir aprīkota ar telefona portālu, kas nodrošina ērtu un drošu mobilā telefona lietošanu automašīnā.

Informācijas un izklaides sistēmu ir iespējams vadīt arī, izmantojot vadības elementus, kas iebūvēti stūres ratā.

Pārdomātais vadības elementu dizains un skaidri pārskatāmais displejs padara sistēmas lietošanu ērtu un vienkāršu.

Piezīme

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas visas opcijas un funkcijas, kas pieejamas dažādām informācijas un izklaides sistēmām. Daži apraksti, tostarp displeja un izvēlņu funkciju apraksti, var neattiekties uz jūsu automašīnu modeļa variantu, valsts specifikāciju, īpašā aprīkojuma vai piederumu atšķirību dēļ.

Svarīga informācija par lietošanu un satiksmes drošību

⚠ Brīdinājums

Informācijas un izklaides sistēma vienmēr jālieto tā, lai tas netraucētu droši vadīt automašīnu. Šaubu gadījumā apturiet automašīnu un veiciet vajadzīgās darbības ar informācijas un izklaides sistēmu, automašīnai stāvēt.

Radio uztveršana

Radio uztveršanu var negatīvi iespaidot atmosfēras traucējumi, trokšņi, kropļojumi un signāla zudumi, kuru cēlonis var būt:

- attāluma izmaiņas attiecībā pret raidītāju
- atstarošanās izraisīta radioviļņu pārklāšanās
- šķēršļi


Aizsardzība pret nozagšanu

Informācijas un izklaides sistēma ir aprīkota ar elektronisku drošības sistēmu, kas paredzēta zādzību novēršanai.

Tai pateicoties, informācijas un izklaides sistēma darbojas tikai jūsu automašīnā un zagļa rokās tai nav nekādas vērtības.

Vadības elementu pārskats

Vadības panelis modelim CD 3.0 BT

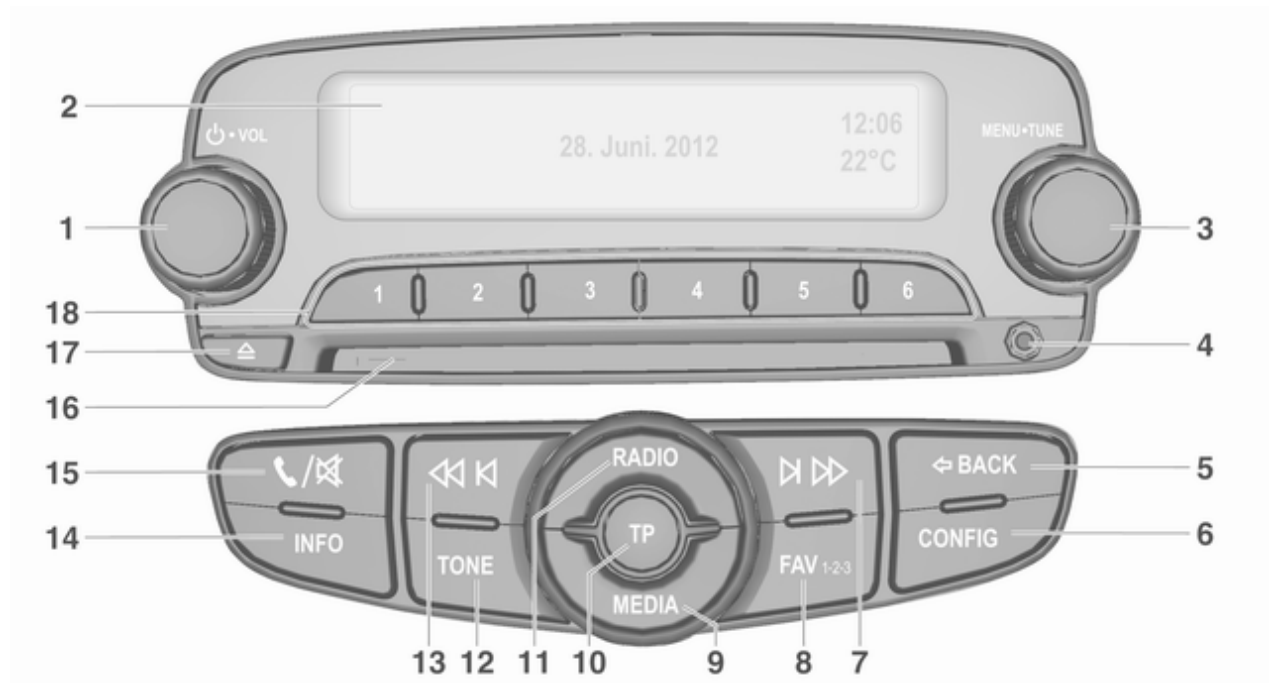


1	 VOL	
	Nospieš: ieslēgt/izslēgt informācijas un izklaides sistēmu	75
	Pagriez: regulēt skaļumu	75
2	Displejs	
3	MENU-TUNE	
	Galvenais vadības elements izvēlņu atlasīšanai un vadībai	77
4	AUX ieeja	93
5	 BACK	
	Izvēlne: atgriezies vienu līmeni atpakaļ	77
	Ievade: dzēst pēdējo rakstzīmi vai visu ierakstu	77
6	CONFIG	
	Sistēmas iestatījumi	75
7	 M	
	Radio: meklēšana uz priekšu	81
	CD/MP3/WMA: celiņu pārslēgšana uz priekšu	91

8	FAV 1-2-3	
	Radio izlase un automātiski saglabāto radiostaciju saraksti	83
9	MEDIA	
	Multivides aktivizēšana vai audio avota maiņa	75
10	TP	
	Aktivizēt vai deaktivizēt radio satiksmes zīņu pakalpojumu	85
11	RADIO	
	Ieslēgt radio vai pārslēgties starp viļņu diapazoniem	81
12	TONE	
	Skaņas tembra iestatījumi	78
13	 	
	Radio: meklēšana atpakaļ	81
	CD/MP3/WMA: celiņu pārslēgšana atpakaļ	91

14	INFO	
	Radio: Informācija par atskaņojamo radiostaciju	
	CD/MP3/WMA: informācija par pašreizējo celiņu	
15	 / 	
	Atvērt galveno tālruna izvēlni	99
	vai ieslēgt/ieslēgt skaņu	75
16	Diska sprauga	
17		
	Diska izvirkšana	91
18	Radiostaciju taustiņi 1 – 6	
	Nospiežot ilgāk: saglabāt radiostaciju	83
	Nospiežot īsi: izvēlēties radiostaciju	83

Vadības panelis modelim R 3.0

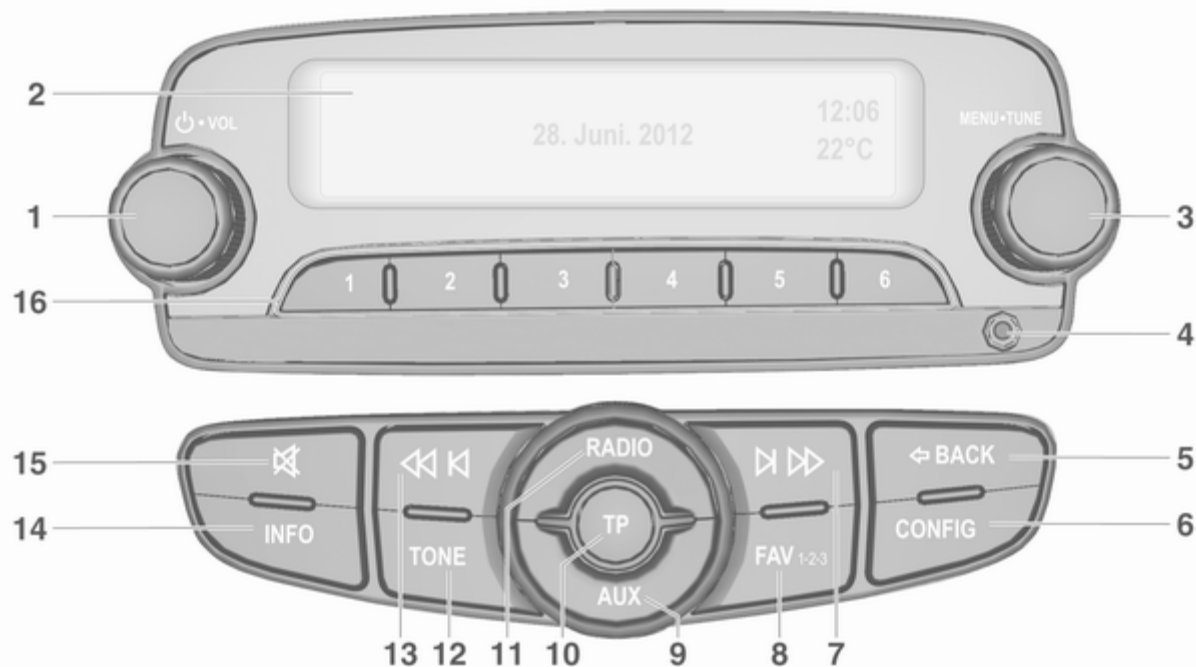


1	 VOL	
	Nospieš: ieslēgt/izslēgt informācijas un izklaides sistēmu	75
	Pagriez: regulēt skaļumu	75
2	Displejs	
3	MENU-TUNE	
	Galvenais vadības elements izvēlņu atlasīšanai un vadībai	77
4	AUX ieeja	93
5	 BACK	
	Izvēlne: atgriezies vienu līmeni atpakaļ	77
	Ievade: dzēst pēdējo rakstzīmi vai visu ierakstu	77
6	CONFIG	
	Sistēmas iestatījumi	75
7	 	
	Meklēšana uz priekšu	81

8	FAV 1-2-3	
	Radio izlase un automātiski saglabāto radiostaciju saraksti	83
9	AUX	
	Papildu ierīces aktivizēšana	75
10	TP	
	Aktivizēt vai deaktivizēt radio satiksmes ziņu pakalpojumu	85
11	RADIO	
	Ieslēgt radio vai pārslēgties starp viļņu diapazoniem	81
12	TONE	
	Skaņas tembra iestatījumi	78
13	 	
	Meklēšana atpakaļ	81
14	INFO	
	Informācija par pašreizējo radiostaciju	

15		
	Skaņas izslēgšanas funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana	75
16	Radiostaciju taustiņi 1 – 6	
	Nospiežot ilgāk: saglabāt radiostaciju	83
	Nospiežot īsi: izvēlēties radiostaciju	83

Audiosistēmas vadības elementi uz stūres rata

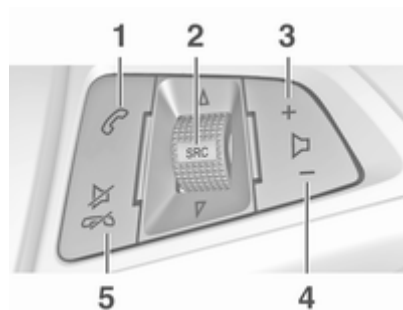

1

Nospiežot īsi: atbildēt uz
zvanu 99

vai aktivizēt numura
atkārtotas sastādīšanas
funkciju 103

vai izsaukt numuru no
zvanu saraksta 103

Nospiežot ilgāk: atver
zvanu sarakstu 103

vai ieslēdz/izslēdz
brīvroku režīmu 103

2 SRC (avots) 75

Nospiežot: atlasīt audio
avotu 75

Kamēr ir aktīvs radio
režīms: pagriežiet augšup/
lejup, lai atlasītu nākamo/
iepriekšējo saglabāto
radiostaciju 81

Kamēr ir aktīvs CD
atskaņotāja režīms:
pagriežiet augšup/lejup,
lai atlasītu nākamo/
iepriekšējo CD/MP3/WMA
celiņu 91

Kamēr ir aktīvs telefona
portāls un ir atvērts zvanu
saraksts (sk. 1. punktu):
pagriežiet uz augšu/uz
leju, lai atlasītu zvanu
saraksta nākamo/
iepriekšējo ierakstu 103

Kamēr tālruņa portāls ir
aktīvs un ir gaidoši zvani:
pagriežiet augšup/lejup,
lai pārslēgtos starp
zvaniem 103

3 +

Palielināt skaļumu

4 -

Samazināt skaļumu

5

Nospiežot: beigt sarunu/
noraidīt zvanu 103

vai aizvērt zvanu sarakstu . . 103

vai izslēgt/ieslēgt skaņu 75

Lietošana

Vadības elementi

Informācijas un izklaides sistēmu vada, izmantojot funkciju taustiņus, pogu **MENU-TUNE** un displejā rādītās izvēlnes.

Vērtības var ievadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas vadības paneli ⇨ 70

Pēc izvēles tās var ievadīt arī ar audio vadības elementiem, kas atrodas uz stūres ⇨ 70.

Informācijas un izklaides sistēmas ieslēgšana vai izslēgšana

Īsi nospiediet pogu **VOL**. Pēc ieslēgšanas tiek aktivizēts pēdējais izmantotais informācijas vai izklaides avots.

Vēlreiz nospiediet **VOL**, lai izslēgtu sistēmu.

Automātiskā izslēgšanās

Ja informācijas un izklaides sistēma tiek ieslēgta ar taustiņu **VOL**, kad ir izslēgta aizdedze, tā tiek atkal automātiski izslēgta 10 minūtes pēc pēdējās lietotāja veiktās darbības.

Skaļuma regulēšana

Pagrieziet **VOL**. Displejā parādās pašreizējais skaļums.

Kad informācijas un izklaides sistēma tiek ieslēgta, saglabājas pēdējais iestatītais skaļuma līmenis, ja vien tas ir zemāks par maksimālo ieslēgšanas skaļumu (skatiet tālāk).

Tālāk norādītās opcijas var iestatīt atsevišķi:

- maksimālais ieslēgšanas skaļums ⇨ 79
- satiksmes paziņojumu skaļums ⇨ 79

Ātrumu kompensējoša skaļuma regulēšana

Ja ir aktivizēta ātrumu kompensējošā skaļuma regulēšana ⇨ 79, skaļums braukšanas laikā tiek automātiski pielāgots ātrumam, lai kompensētu satiksmes un vēja radītos trokšņus.

Skaņas izslēgšanas funkcija

Nospiediet **📞 / 🔇** vai **🔇** (ja ir pieejams telefona portāls: nospiediet uz dažām sekundēm), lai izslēgtu audio avotu skaņu.

Lai atceltu skaņas izslēgšanas funkciju: pagrieziet **VOL** vai nospiediet **📞 / 🔇** (ja ir pieejams telefona portāls: nospiediet uz dažām sekundēm) vai vēlreiz nospiediet **🔇**.

Skaļuma ierobežojums pie augstām temperatūrām

Pie ļoti augstām temperatūrām automašīnas salonā informācijas un izklaides sistēma ierobežo maksimālo skaļumu, ko iespējams iestatīt. Vajadzības gadījumā skaļums tiek samazināts automātiski.

Darbības režīmi

Radio

Nospiediet **RADIO**, lai atvērtu radio izvēlni vai lai pārslēgtos starp dažādiem viļņu diapazoniem.

Nospiediet **MENU-TUNE**, lai atvērtu viļņu diapazonu izvēlnes ar radiostaciju atlasīšanas opcijām.

Skatiet radio funkciju detalizētu aprakstu ⇨ 81.

Audio atskaņotāji

R 3.0

Nospiediet **AUX**, lai aktivizētu AUX režīmu.

CD 3.0 BT

Vienreiz vai vairākkārt nospiediet **MEDIA**, lai atvērtu CD, USB, iPod® vai AUX galveno izvēlni vai pārslēgtu šīs izvēlnes.

Nospiediet **MENU-TUNE**, lai atvērtu attiecīgās izvēlnes ar celiņu atlasīšanas opcijām.

Skatiet CD atskaņotāja funkciju ⇨ 90, AUX funkciju ⇨ 93, USB porta funkciju ⇨ 94 un Bluetooth mūzikas funkciju ⇨ 97 detalizētu aprakstu.

Tālrunis

Īsi nospiediet **☎ / ✎**, lai atvērtu telefona izvēlni.

Nospiediet **MENU-TUNE**, lai atvērtu telefona izvēlni ar numuru ievadišanas un atlasīšanas opcijām.

Skatiet detalizētu aprakstu par telefona portālu ⇨ 99.

Sistēmas iestatījumi

Valodas regulēšana

Informācijas un izklaides sistēmas izvēlņu tekstus var parādīt dažādās valodās.

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet izvēlnes vienumu **Languages (Valodas)** izvēlnē **Settings (Iestatījumi)**, lai skatītu attiecīgo izvēlni.



Izvēlieties vajadzīgo izvēlņu teksta valodu.

Piezīme

Plašāku aprakstu par izvēlnes darbību ⇨ 77.

Laika un datuma iestatījumi

Skatiet detalizētu aprakstu īpašnieka rokasgrāmatā.

Automašīnas iestatījumi

Skatiet detalizētu aprakstu īpašnieka rokasgrāmatā.

Citi iestatījumi

Visu citu iestatījumu detalizētu aprakstu skatiet attiecīgajās nodaļās.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Visus iestatījumus, piemēram, skaļuma un skaņas tembra iestatījumus, izlases sarakstus vai

Bluetooth ierīču sarakstu var atiestatīt uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**. Atlasiet **Vehicle settings (Automašīnas iestatījumi)** un pēc tam **Restore factory settings (Atjaunot rūpnīcas iestatījumus)**.

Tiek parādīta apakšizvēlne ar jautājumu. Lai visas vērtības atiestatītu uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām, atlasiet **Yes (Jā)**.

Pamatfunkcijas

Poga MENU-TUNE

Poga **MENU-TUNE** ir galvenais izvēlņu vadības elements.

Pagrieziet **MENU-TUNE**:

- lai iezīmētu kādu izvēlnes opciju
- lai iestatītu skaitlisku vērtību

Nospiediet **MENU-TUNE**:

- lai atlasītu vai aktivizētu iezīmēto opciju
- lai apstiprinātu iestatīto vērtību
- lai ieslēgtu vai izslēgtu kādu sistēmas funkciju

Taustiņš ⇐BACK

Īsi nospiediet taustiņu ⇐ **BACK**:

- lai izietu no izvēlnes
- lai atgrieztos no apakšizvēlnes augstāka līmeņa izvēlnē
- izdzēstu pēdējo rakstzīmi rakstzīmju rindā

Nospiediet taustiņu ⇐ **BACK** un dažas sekundes turiet, lai izdzēstu visu ierakstu.

Izvēlņu lietošanas piemēri

Opcijas atlasīšana




Pagrieziet **MENU-TUNE**, lai pārvietotu kursoru (krāsainais fons) uz vēlamo opciju.

Nospiediet **MENU-TUNE**, lai atlasītu atzīmēto opciju.

Apakšizvēlnes

Bultiņa labajā malā norāda, ka pēc opcijas atlasīšanas atvērsies apakšizvēlne ar papildu opcijām.

Iestatījumu aktivizēšana



Pagrieziet **MENU-TUNE**, lai iezīmētu vajadzīgo iestatījumu.

Nospiediet **MENU-TUNE**, lai aktivizētu iestatījumu.

Vērtības iestatīšana



Pagrieziet **MENU-TUNE**, lai mainītu iestatījuma pašreizējo vērtību.

Nospiediet **MENU-TUNE**, lai apstiprinātu iestatīto vērtību.

Kursors pāriet uz nākamo vērtību. Ja visas vērtības ir iestatītas, sistēma automātiski atgriežas nākamajā augstākajā izvēlnes līmenī.

Iestatījuma regulēšana



Pagrieziet **MENU-TUNE**, lai pielāgotu iestatījumu.

Nospiediet **MENU-TUNE**, lai apstiprinātu iestatījumu.

Funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana



Pagrieziet **MENU-TUNE**, lai iezīmētu funkciju, kuru vēlaties ieslēgt vai izslēgt.

Nospiediet **MENU-TUNE**, lai pārslēgtos starp iestatījumiem **On (Ieslēgts)** un **Off (Izslēgts)**.

Rakstzīmju rindas ievadīšana



Lai ievadītu rakstzīmju virknes, piemēram, PIN kodus vai telefona numurus:

Pagrieziet **MENU-TUNE**, lai iezīmētu vajadzīgo rakstzīmi.

Nospiediet **MENU-TUNE**, lai apstiprinātu iezīmēto rakstzīmi.

Rakstzīmju virknes pēdējo rakstzīmi var dzēst, displejā atlasot **X** vai nospiežot **BACK**. Nospiežot taustiņu **BACK** un turot, tiek izdzēsts viss ieraksts.

Lai mainītu kursora pozīciju jau ievadītajā rakstzīmju virknē, displejā atlasiet **◀** vai **▶**.


Skaņas tembra iestatījumi

Tembra iestatījumu izvēlnē ir iespējams iestatīt skaņas tembru katram radio viļņu diapazonam un katram audio atskaņotājam atsevišķi.



Nospiediet **TONE**, lai atvērtu tembra iestatījumu izvēlni.

Zemo, vidējo un augsto skaņas frekvenču iestatīšana



Ritiniet sarakstu un atlasiet **Bass** (Zemās frekvences), **Midrange** (Vidējais diapazons) vai **Treble** (Augstās frekvences).

Iestatiet atlasītajai opcijai vēlamo vērtību.

Skaļuma sadalījuma iestatīšana starp priekšējiem un aizmugurējiem skaļruņiem



Ritiniet sarakstu un atlasiet **Fader** (Sadalījums starp priekšējiem un aizmugurējiem skaļruņiem).

Iestatiet vēlamo vērtību.

Skaļuma sadalījuma iestatīšana starp skaļruņiem labajā un kreisajā pusē



Ritiniet sarakstu un atlasiet **Balance** (Sadalījums starp labajiem un kreisajiem skaļruņiem).

Iestatiet vēlamo vērtību.

Skaņas tembra stila iestatīšana

Ritiniet sarakstu un atlasiet **EQ** (Ekvalaizers). Parādās izvēlne **EQ** presets (Ekvalaizera saglabātie iestatījumi).



Displejā redzamās opcijas piedāvā ieprogrammētus zemo, vidējo un augsto skaņas frekvenču iestatījumus, kas ir optimāli pielāgoti attiecīgajam mūzikas stilam.

Atlasiet vēlamo opciju.

Atsevišķa iestatījuma atiestatīšana uz "0"

Atlasiet vajadzīgo opciju un uz dažām sekundēm nospiediet **MENU-TUNE**.

Vērtība tiek atiestatīta uz "0".

Visu iestatījumu atiestatīšana uz "0" vai "OFF (Izslēgts)"

Uz dažām sekundēm nospiediet **TONE**.

Visas vērtības tiek atiestatītas uz "0", un ekvalaizera iestatījums tiek iestatīts uz "OFF (Izslēgts)".

Skaļuma iestatījumi

Ātrumu kompensējošā skaļuma regulēšana

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings** (Iestatījumi).

Atlasiet **Radio settings (Radio iestatījumi)** un tad **Auto volume control (Automātiska skaļuma vadība)**.




Displejā redzamajā izvēlnē var deaktivizēt funkciju **Auto volume control (Automātiska skaļuma vadība)** vai atlasīt skaļuma pielāgošanas līmeni.

Atlasiet vēlamo opciju.

Maksimālā ieslēgšanas skaļuma regulēšana

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio settings (Radio iestatījumi)** un tad **Maximum startup volume (Maks. ieslēgšanas skaļums)**.




Iestatiet vēlamo vērtību.

Satiksmes paziņojumu skaļuma regulēšana

Var iestatīt, lai satiksmes paziņojumu skaļums palielinātos vai samazinātos proporcionāli parastajam audio skaļumam.

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio settings (Radio iestatījumi)**, **RDS options (RDS opcijas)** un pēc tam **TA volume (TA skaļums)**.



Iestatiet vēlamo vērtību.

Zvana signāla skaļuma regulēšana

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Phone settings (Tālruna iestatījumi)**, **Sound & Signals (Skaņa un signāli)** un pēc tam **Ring Volume (Zvana signāla skaļums)**.

Iestatiet vēlamo vērtību.

Radio

Lietošana	81
Radiostaciju meklēšana	81
Automātiski saglabāto radiostaciju saraksti	82
Izlases saraksts	83
Viļņu diapazonu izvēlnes	84
Radio datu sistēma (RDS)	85
Digitālā audio apraide	87

Lietošana

Radio ieslēgšana

Nospiediet **RADIO**, lai atvērtu galveno radio izvēlni.



Tiek atskaņota pēdējā uztvertā radiostacija.

Pārslēgšanās starp viļņu diapazoniem

Nospiediet **RADIO** vienu vai vairākas reizes, lai pārslēgtos uz vajadzīgo viļņu diapazonu.

Tiek atskaņota pēdējā radiostacija, kas tika uztverta attiecīgajā viļņu diapazonā.

Radiostaciju meklēšana

Automātiskā radiostaciju meklēšana

Īsi nospiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai atskaņotu nākamo radiostaciju staciju atmiņā.

Manuālā radiostaciju meklēšana

Nospiediet un turiet nospiešanu **◀◀** vai **▶▶**. Atlaidiet, kad redzēsiet displejā, ka vajadzīgā frekvence ir gandrīz sasniegta.

Tiek uzmeklēta un automātiski atskaņota tuvākā uztveramā radiostacija.

Piezīme

Manuālā radiostaciju meklēšana: Ja radiouztvērējs neatrod staciju, tas automātiski pārslēdzas uz jutīgāku meklēšanas līmeni. Ja radiostacija arī tad netiek atrasta, radio pārslēdzas atpakaļ uz pēdējo aktīvo frekvenci.

Piezīme

FM viļņu diapazons: kad aktivizēta RDS funkcija, tiek meklētas tikai RDS radiostācijas ➤ 85, un, kad

aktivizēts satiksmes ziņu pakalpojums (TP), tiek meklētas tikai satiksmes ziņu radiostacijas ➤ 85.

Manuālā radiostaciju meklēšana


Radio galvenajā izvēlnē nospiediet **MENU-TUNE**, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona izvēlni, un atlasiet manuālu noskaņošanu.

Uznirstošajā frekvences displejā pagrieziet **MENU-TUNE** un iestatiet optimālas uztveramības frekvenci.

Automātiski saglabāto radiostaciju saraksti

Izmantojot automātiskās saglabāšanas funkciju, var atrast un saglabāt vislabāk uztveramās radiostacijas attiecīgajā viļņu diapazonā.

Katram viļņu diapazonam ir divi automātiski saglabāto radiostaciju saraksti (**AS-Stations 1**, **AS-Stations 2**), un katrā no tiem var saglabāt 6 radiostacijas.



Piezīme

Attiecīgajā brīdī uztveramā radiostacija ir iezīmēta ar 📶.

Automātiskā radiostaciju saglabāšana

Nospiediet un turiet **FAV 1-2-3**, līdz tiek parādīts automātiskās saglabāšanas ziņojums.

12 radiostacijas ar visspēcīgāko signālu attiecīgajā viļņu diapazonā tiks saglabātas 2 automātiski saglabāto radiostaciju sarakstos.

Lai atceltu automātiskās saglabāšanas procedūru, nospiediet **MENU-TUNE**.

Manuāla radiostaciju saglabāšana

Radiostacijas var saglabāt staciju sarakstos arī manuāli.

Noskaņojiet radiouztvērēju uz tās stacijas frekvences, kuru jūs vēlaties saglabāt.

Vienreiz vai vairākkārt īsi nospiediet **FAV 1-2-3**, lai aktivizētu vajadzīgo sarakstu.

Lai saglabātu radiostaciju kādā saraksta pozīcijā: nospiediet un turiet attiecīgo radiostacijas taustiņu **1...6**, līdz displejā tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.

Piezīme

Automātiskās saglabāšanas laikā manuāli saglabātas radiostacijas tiek pārrakstītas.

Piezīme

Lai lietotu šo funkciju, ir jābūt aktivizētai funkcijai **AS-Stations (AS stacijas)** (skatiet tālāk).

Radiostacijas atskaņošana

Vienreiz vai vairākkārt īsi nospiediet **FAV 1-2-3**, lai aktivizētu vajadzīgo sarakstu.

Īsi nospiediet kādu no radiostaciju taustiņiem **1...6**, lai atskaņotu radiostaciju, kas saglabāta atbilstīgajā saraksta pozīcijā.

Piezīme

Lai lietotu šo funkciju, ir jābūt aktivizētai funkcijai **AS-Stations (AS stacijas)** (skatiet tālāk).

Staciju automātiskas saglabāšanas funkcijas aktivizēšana


Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio settings (Radio iestatījumi)** un pēc tam **AS-Stations (AS stacijas)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.

Iestatiet attiecīgā viļņu diapazona opciju Staciju automātiska saglabāšana uz **On (Ieslēgts)**.

Izlases saraksts

Iecienīto radiostaciju sarakstos ir iespējams manuāli saglabāt radiostacijas no visiem viļņu diapazoniem.



Katrā izlases sarakstā var saglabāt 6 radiostacijas. Ir iespējams iestatīt pieejamo iecienīto radiostaciju sarakstu skaitu (skatīt zemāk).

Piezīme

Attiecīgajā brīdī uztveramā radiostacija ir iezīmēta ar .

Radiostacijas saglabāšana

Noskaņojiet radiouztvērēju uz tās stacijas frekvences, kuru jūs vēlaties saglabāt.

Vienreiz vai vairākkārt īsi nospiediet **FAV 1-2-3**, lai aktivizētu vajadzīgo sarakstu.

Lai saglabātu radiostaciju kādā saraksta pozīcijā: nospiediet un turiet attiecīgo radiostacijas taustiņu **1...6**, līdz displejā tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.

Radiostacijas atskaņošana


Vienreiz vai vairākkārt īsi nospiediet **FAV 1-2-3**, lai aktivizētu vajadzīgo sarakstu.

Īsi nospiediet kādu no radiostaciju taustiņiem **1...6**, lai atskaņotu radiostaciju, kas saglabāta atbilstīgajā saraksta pozīcijā.

Pieejamo iecienīto radiostaciju sarakstu skaita iestatīšana

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio settings (Radio iestatījumi)** un pēc tam **Radio favourites (Radio izlase)**, lai atvērtu izvēlni **Max. number of favourites pages (Maks. izlases lapu skaits)**.



Izvēlieties vēlamā iecienīto radiostaciju sarakstu skaitu.

Vilņu diapazonu izvēlnes

Alternatīvas radiostaciju izvēles iespējas ir pieejamas, izmantojot konkrētu vilņu diapazonu izvēlnes.

Piezīme

Tālāk ir norādīti ekrānu piemēri.

Radiostaciju saraksti

Radio galvenajā izvēlnē pagrieziet **MENU-TUNE**, lai atvērtu attiecīgā vilņu diapazona radiostaciju sarakstu.

Tiek parādītas visas radiostācijas, kas atrodas pašreizējā uztveršanas zonā.



Piezīme

Ja pirms tam nav izveidots neviens radiostaciju saraksts, informācijas un izklaides sistēma veic automātisko staciju meklēšanu.

Atlasiet vajadzīgo radiostaciju.

Piezīme

Attiecīgajā brīdī uztveramā radiostacija ir iezīmēta ar .

Radiostaciju sarakstu atjaunināšana

Radio galvenajā izvēlnē nospiediet **MENU-TUNE**, lai atvērtu attiecīgā vilņu diapazona izvēlni.

Ja radiostācijas, kas saglabātas konkrētā vilņu diapazona radiostaciju sarakstā, vairs nav uztveramas:

Attiecīgajā vilņu diapazona izvēlnē, piemēram, **Update FM stations list (Atjaunināt FM staciju sarakstu)**, atlasiet attiecīgo staciju saraksta atjaunināšanas vienumu.

Sākas radiostaciju meklēšana. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek atskaņota pēdējā uztvertā radiostacija.

Lai atceltu radiostaciju meklēšanu, nospiediet **MENU-TUNE**.

Piezīme

Ja tiek atjaunināts kāda vilņu diapazona radiostaciju saraksts, tad tiek atjaunināts arī atbilstošais kategoriju saraksts.

Favourites list (Izlases saraksts)

Radio galvenajā izvēlnē nospiediet **MENU-TUNE**, lai atvērtu attiecīgā vilņu diapazona izvēlni.

Atlasiet **Favourites list (Izlases saraksts)**. Tiek parādītas visas radiostācijas, kas saglabātas radiostaciju izlases sarakstos.



Atlasiet vajadzīgo radiostaciju.

Piezīme

Attiecīgajā brīdī uztveramā radiostacija ir iezīmēta ar .

Kategoriju saraksti

Daudzas radiostācijas pārraida PTY kodu, kas norāda pārraidāmās programmas tipu (piemēram, ziņas).

Dažas stacijas arī maina PTY kodu atkarībā no attiecīgajā brīdī pārraidāmā satura.

Informācijas un izklaides sistēma saglabā šīs radiostācijas, šķirojot tās pēc programmas tipa, atbilstīgajā kategoriju sarakstā.

Lai meklētu radiostācijas noteiktu programmas tipu: atlasiet konkrēta viļņu diapazona kategoriju saraksta opciju.

Tiek parādīts pašlaik pieejamo programmu veidu saraksts.



Atlasiet vēlamu programmas tipu.

Parādās saraksts ar radiostacijām, kas pārraida izvēlētajam tipam atbilstošu programmu.



Atlasiet vajadzīgo radiostaciju.

Kopā ar attiecīgā viļņu diapazona radiostaciju sarakstu tiek atjaunināts arī kategoriju saraksts.

Piezīme


Attiecīgajā brīdī uztveramā radiostacija ir iezīmēta ar 📶.

DAB paziņojumi

Papildus muzikālajai programmai daudzas DAB radiostācijas ➡ 87 pārraida dažādu kategoriju ziņojumus.

Atskaņotais DAB pakalpojums (programma) tiek pārtraukts, kad tiek saņemti iepriekš aktivizētu kategoriju paziņojumi.

Ziņojumu kategoriju aktivizēšana
Izvēlnē **DAB menu (DAB izvēlne)** atlasiet **DAB announcements (DAB paziņojumi)**, lai skatītu attiecīgo izvēlni.



Aktivizējiet vēlamās ziņojumu kategorijas.

Vienlaikus var būt atlasītas vairākas ziņojumu kategorijas.

Piezīme

DAB ziņojumus var uztvert tikai tad, kad aktivizēts DAB viļņu diapazons.

Radio datu sistēma (RDS)

RDS ir FM radiostaciju pakalpojums, kas ievērojami uzlabo vēlamu radiostaciju meklēšanu un to netraucētu uztveršanu.

RDS priekšrocības

- Uztveramās radiostācijas frekvences vietā displejā ir redzams programmas nosaukums.
- Radiostaciju meklēšanas laikā informācijas un izklaides sistēma meklē tikai RDS radiostācijas.
- Pateicoties AF (alternatīvās frekvences) funkcijai, informācijas un izklaides sistēma

vienmēr tiek noskaņota uz vislabāk uztveramo izvēlētajā radiostācijas frekvenci.

- Atkarībā no uztveramās radiostācijas informācijas un izklaides sistēma rāda radio tekstu, kurā var būt, piemēram, informācija par pašreizējo programmu.

RDS konfigurācija

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio settings (Radio iestatījumi)** un tad **RDS options (RDS opcijas)**.



Iestatiet opciju **RDS** uz **On (Ieslēgts)** vai **Off (Izslēgts)**.

Piezīme

Ja funkcija **RDS** ir izslēgta, tā tiks automātiski ieslēgta pēc radiostācijas pārslēgšanas (ar meklēšanas funkciju vai iestatījuma taustiņu).

Piezīme

Tālāk norādītās opcijas ir pieejamas tikai tad ja funkcija **RDS** ir iestatīta uz **On (Ieslēgts)**.

RDS opcijas

RDS reģionalizācijas ieslēgšana un izslēgšana

Reizēm dažas RDS radiostācijas pārraida programmas ar atšķirīgu reģionālo saturu dažādās frekvencēs.

Opcijai **Regional (Reģionāls)** atlasiet iestatījumu **On (Ieslēgts)** vai **Off (Izslēgts)**.

Ja ir ieslēgta reģionalizācija, tiek izvēlētas tikai alternatīvās frekvences (AF) ar tām pašām reģionālajām programmām.

Ja reģionalizācija ir izslēgta, radiostaciju alternatīvās frekvences tiek atlasītas, neņemot vērā reģionālās programmas.

RDS slidošais teksts

Dažas RDS radiostācijas paslēpj programmas nosaukumu displejā, lai parādītu papildu informāciju.

Lai papildu informācija netiktu rādīta:

Aktivizējiet **Text scroll freeze (Teksta rītināšanas apturēšana)** iestatījumu **On (Ieslēgts)**.

TA skaļums

Satiksmes paziņojumu (TA) skaļumu var regulēt. Skatiet detalizētu aprakstu ➞ 79.

Radio satiksmes ziņu pakalpojums

(TP = satiksmes programma)

Radio satiksmes ziņu radiostācijas ir RDS radiostācijas, kas pārraida satiksmes ziņas.

Radio satiksmes ziņu pakalpojuma ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu informācijas un izklaides sistēmas satiksmes paziņojumu gaidīšanas funkciju:

Nospiediet taustiņu **TP**.

- Ja radio satiksmes ziņu pakalpojums ir aktivizēts, galvenajā radio izvēlnē ir redzams simbols [].
- Tiek uztvertas tikai radio satiksmes ziņu radiostacijas.
- Ja tobrīd uztveramā radiostacija nav satiksmes ziņu stacija, tiek automātiski uzsākta tuvākās satiksmes ziņu radiostacijas meklēšana.
- Kad radio satiksmes ziņu radiostacija ir uztverta, galvenajā radio izvēlnē parādās simbols [TP].
- Satiksmes ziņojumi tiek atskaņoti ar iepriekš iestatīto TA (satiksmes ziņojumu) skaļumu ⇨ 79.
- Ja ir aktivizēts radio satiksmes ziņu pakalpojums, satiksmes paziņojuma laikā CD/MP3 atskaņošana tiek pārtraukta.

Lai klausītos tikai satiksmes paziņojumus

Ieslēdziet radio satiksmes ziņu pakalpojumu un samaziniet informācijas un izklaides sistēmas skaļumu līdz nullei.

Satiksmes paziņojumu bloķēšana

Lai bloķētu satiksmes paziņojumu, piemēram, CD/MP3 atskaņošanas laikā:


Nospiediet taustiņu **TP** vai pogu **MENU-TUNE**, lai apstiprinātu displejā redzamo atcelšanas paziņojumu.

Satiksmes paziņojuma atskaņošana tiek atcelta, taču radio satiksmes ziņu pakalpojums paliek ieslēgts.

Digitālā audio apraide

Digitālā audio apraide (DAB) ir novatoriska un universāla apraides sistēma.

DAB radiostacijas uztveršanas laikā displejā stacijas frekvences vietā ir redzams programmas nosaukums.



Vispārēja informācija

- Izmantojot DAB, ir iespējama vairāku radio programmu (pakalpojumu) pārraidīšana vienā frekvencē (ansambļi).
- Papildus augstas kvalitātes digitālajiem audio pakalpojumiem DAB spēj arī pārraidīt ar programmu saistītus datus un daudz dažādu citu datu, tostarp ar braucienu un satiksmi saistītu informāciju.
- Skaņas atveidošana tiek nodrošināta, kamēr vien konkrētais DAB uztvērējs spēj uztvert raidstacijas pārraidīto signālu (pat tad, ja signāls ir ļoti vājš).
- Nav novērojama skaņas aizplūšana (pakāpeniska skaņas pavājināšanās, kas ir raksturīga

AM un FM viļņu diapazoniem). DAB signāls tiek atveidots ar nemainīgu skaļumu.


- Ja DAB signāls ir pārāk vājš, lai uztvērējs to spētu uztvert, uztveršana tiek pārtraukta pavisam. No šādas situācijas var izvairīties, DAB iestatījumu izvēlnē aktivizējot **Auto ensemble linking (Automātiska ansambļa saistīšana)** un/vai **Auto linking DAB-FM (DAB-FM automātiska saistīšana)**.
- DAB uztveršanas laikā nav novērojami tuvējās frekvencēs esošo radiostaciju radīti traucējumi (AM un FM uztveršanai raksturīga parādība).
- Ja DAB signāls atstarojas no dabiskiem šķēršļiem vai celtnēm, DAB uztveršanas kvalitāte uzlabojas, pretēji AM vai FM uztveršanai, kas šādos gadījumos ievērojami pasliktinās.
- Kad ir aktivizēts DAB uztvērējs, informācijas un izklaides sistēmas FM uztvērējs turpina darboties fonā un pastāvīgi meklē FM stacijas ar labāko

signālu. Ja ir aktivizēts TP ⇨ 85, tiek raidīti tās FM stacijas satiksmes paziņojumi, kuras signāls ir visspēcīgākais. Ja nevēlaties lai DAB programmu pārtrauktu FM satiksmes paziņojumi deaktivizējiet TP.

DAB konfigurēšana

Nospiediet **CONFIG**.

Atlasiet **Radio settings (Radio iestatījumi)** un tad **DAB settings (DAB iestatījumi)**.



Konfigurēšanas izvēlnē ir pieejamas šādas opcijas:

Automātiskā ansambļu saistīšana

Ja ir aktivizēta šī funkcija, ierīce pārslēdzas uz to pašu pakalpojumu (programmu) citā DAB ansamblī (frekvencē), kad DAB signāls ir pārāk vājš, lai uztvērējs to spētu uztvert.

Iestatiet šo funkciju uz **On (ieslēgts)** vai **Off (izslēgts)**.

DAB-FM automātiska saistīšana

Ja ir aktivizēta šī funkcija, ierīce pārslēdzas uz aktīvajam DAB pakalpojumam atbilstošo FM staciju, kad DAB signāls ir pārāk vājš, lai uztvērējs to spētu uztvert.

Iestatiet šo funkciju uz **On (ieslēgts)** vai **Off (izslēgts)**.

Dinamiskā audio adaptācija

Ja ir aktivizēta šī funkcija, tiek samazināts DAB signāla dinamiskais diapazons. Tas nozīmē, ka tiek samazināts skaļu skaņu līmenis un paaugstināts klusu skaņu līmenis. Tādēļ informācijas un izklaides sistēmas skaļumu var palielināt līdz līmenim, kurā klusās skaņas ir labi sadzirdamas, bet skaļās skaņas nav pārāk skaļas.

Iestatiet šo funkciju uz **On (ieslēgts)** vai **Off (izslēgts)**.

Diapazona atlasīšana

Atlasiet izvēlnes vienumu **Band selection (Joslas izvēle)**, lai skatītu attiecīgo izvēlni.

Lai noteiktu, kurus DAB viļņu diapazonus informācijas un izklaides sistēmā varēs uztvert, aktivizējiet vienu no šīm opcijām:

L-Band (L josla): 1452 - 1492 MHz,
virszemes apraides un satelīta radio

Band III (III josla): 174 - 240 MHz,
virszemes apraides radio

Both (Abi)

Kompaktdisku atskaņotājs

Vispārēja informācija 90

Lietošana 91

Vispārēja informācija

Informācijas un izklaides sistēmas CD atskaņotājs spēj atskaņot audio kompaktdiskus un MP3/WMA kompaktdiskus.

Svarīga informācija

Uzmanību

Nekādā gadījumā neievietojiet audio atskaņotājā kompaktdiskus, kuru diametrs ir 8 cm, vai konturētus kompaktdiskus.

Uz kompaktdiskiem nedrīkst būt nekādas uzlīmes. Šādi diski var iestrēgt atskaņotājā, nodarot tam nopietnus bojājumus. Ja tā notiks, ierīci, iespējams, nāksies nomainīt.

- Var lietot šādus CD formātus:
CD-ROM Mode 1 un Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 un Form 2.
- Var lietot šādus failu formātus:
ISO 9660 Level 1, Level 2,
Romeo, Joliet.

MP3 un WMA faili kas ierakstīti jebkādā formātā kas nav minēts iepriekš var netikt atskaņoti pareizi un to failu un mapju nosaukumi var netikt attēloti pareizi.

- Atskaņojot audio kompaktdiskus, kurus ražojot izmantota pretkopēšanas aizsardzība, kas neatbilst audio CD standartam, var gadīties traucējumi vai arī ierīce šos diskus var neatskaņot vispār.
- Mājas apstākļos ierakstīti CD-R un CD-RW diski biežāk tiek bojāti, ja ar tiem nepareizi rīkojas, nekā rūpnieciski ierakstīti kompaktdiski. Ar diskus vienmēr jārīkojas pareizi, it sevišķi ar mājas apstākļos ierakstītiem CD-R un CD-RW diskus (skatiet tālāk).
- Izmantojot mājas apstākļos ierakstītus CD-R un CD-RW diskus, ir iespējami atskaņošanas traucējumi vai arī ierīce šos diskus var neatskaņot vispār. Šādos gadījumos vaina nav meklējama aparatūrā.

- Jaukta satura kompaktdiskiem (kuros saglabāti gan audio celiņi, gan saspiesti faili, piemēram, MP3) audio celiņus un saspieptos failus var atskaņot atsevišķi.
- Neatstājiet uz kompaktdiskiem pirkstu nospiedumus.
- Pēc kompaktdisku izņemšanas no kompaktdisku atskaņotāja, noglabājiet tos atpakaļ vāciņos, lai pasargātu tos no bojājumiem un netīrumiem.
- Netīrumi un šķidrums, kas nonākuši uz kompaktdiskiem, var sasmērēt CD atskaņotāja lēcu un izraisīt darbības traucējumus.
- Sargājiet kompaktdiskus no karstuma un tiešiem saules stariem.
- Uz MP3/WMA kompaktdiskiem attiecas šādi ierobežojumi.
Bitu pārraides ātrums: 8 kbit/s–320 kbit/s
Iztveršanas frekvence: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1) un

24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2)

- Uz MP3/WMA kompaktdiskā saglabātiem datiem attiecas šādi ierobežojumi:

Celiņu skaits: maks. 999

Celiņu skaits vienā mapju līmenī: maks. 512

Mapju struktūras dziļums: maks. 10 līmeņu

Piezīme

Šajā nodaļā aprakstīta tikai MP3 failu atskaņošana, jo MP3 un WMA failu lietošana ir identiska. Ja ir ievietots kompaktdisks ar WMA failiem, tiek parādītas ar MP3 failu atskaņošanu saistītās izvēlnes.

Lietošana

Kompaktdiska atskaņošanas sākšana

Vienreiz vai vairākkārt nospiediet **MEDIA**, lai atvērtu CD vai MP3 galveno izvēlni.



Ja CD atskaņotājā ir ievietots kompaktdisks, sākas kompaktdiska atskaņošana.

Atkarībā no datiem, kas saglabāti audio kompaktdiskā vai MP3 kompaktdiskā, displejā būs redzama dažāda informācija par attiecīgo kompaktdisku vai attiecīgajā brīdī atskaņoto mūzikas celiņu.

CD ievietošana

Iebīdiet kompaktdisku ar apdrukāto pusi uz augšu CD ielādes spraugā, līdz tas tiek ievilkts iekšā.

Piezīme

Ja ir ievietots kompaktdisks, displejā ir redzams simbols ●.

Pāriešana uz nākamo vai iepriekšējo celiņu

Īsi nospiediet ◀ ◀ vai ▶ ▶.

Ātrā pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ

Nospiediet un turiet ◀◀ K vai M ▶▶, lai paātrītu vai atpazītu pašreizējo celiņu.

Celiņu atlasīšana, izmantojot audio CD izvēlni

Nospiediet **MENU-TUNE**, lai atvērtu CD izvēlni.



Shuffle songs (Jaukt dziesmas)

Lai atskaņotu visus celiņus nejaušā secībā: iestatiet šo funkciju uz **On** (**ieslēgts**).

Piezīme

Ja ir aktivizēta šī funkcija, attiecīgajā galvenajā izvēlnē ir redzams simbols ⇄.

Repeat (Atkārtot)

Lai atkārtoti klausītos kādu celiņu: iestatiet šo funkciju uz **On** (**ieslēgts**).

Piezīme

Ja ir aktivizēta šī funkcija, attiecīgajā galvenajā izvēlnē ir redzams simbols ↺.

Track list (Celiņu saraksts)

Lai atlasītu kādu kompaktdiska celiņu: atlasiet **Track list (Celiņu saraksts)** un pēc tam atlasiet vēlamo celiņu.

Folders (Mapes)

Lai atlasītu kādas mapes celiņu: atlasiet **Folders (Mapes)**. Tiek parādīts visu kompaktdiskā saglabāto mapju saraksts.

Atlasiet vienu no mapēm un pēc tam atlasiet vajadzīgo celiņu.

Piezīme

Šis izvēlnes vienums ir pieejams tikai tad, ja ir ievietots MP3 kompaktdisks.

Search... (Meklēt...)

Lai atvērtu celiņu meklēšanas un atlasīšanas izvēlni: atlasiet **Search... (Meklēt...)**.



Atlasiet vienu no kategorijām un pēc tam atlasiet vajadzīgo celiņu.

Piezīme

Šis izvēlnes vienums ir pieejams tikai tad, ja ir ievietots MP3 kompaktdisks.

Kompaktdiska izņemšana

Nospiediet **△**.

Kompaktdisks tiek izstumts no CD ielādes spraugas.

Ja kompaktdisks pēc izstumšanas netiek izņemts, tas pēc dažām sekundēm automātiski tiek ievilkts atpakaļ.

AUX ieeja

Vispārēja informācija	93
Lietošana	93

Vispārēja informācija

Informācijas un izklaides sistēmas
 ➤ 70 vadības panelī ir AUX ieeja ārēju
 ierīču pievienošanai.

AUX ieejai var pievienot, piemēram,
 portatīvu CD atskaņotāju ar 3,5 mm
 kontaktspraudni.

Piezīme

Kontaktlīdzdai vienmēr jābūt tīrai un
 sausai.

Lietošana

CD 3.0 BT

Nospiediet **MEDIA** vienu vai vairākas
 reizes, lai aktivizētu AUX režīmu.

R 3.0

Nospiediet **AUX**, lai aktivizētu AUX
 režīmu.

Pagrieziet informācijas un izklaides
 sistēmas pogu **VOL**, lai noregulētu
 skaļumu.

Visas citas funkcijas var vadīt tikai ar
 audio avota vadības elementiem.



USB ports

Vispārēja informācija	94
Saglabātu audio failu atskaņošana	95

Vispārēja informācija

Viduskonsolē atrodas USB pieslēgvietā, kas paredzēta ārējo audio datu avotu pievienošanai.

Piezīme

Kontaktligzdai vienmēr jābūt tīrai un sausai.

USB ligzdai var pievienot MP3 atskaņotāju, USB dzini, SD karti (izmantojot USV savienotāju/adapteru) vai iPod ierīci.

Ja iepriekš minētās ierīces ir pievienotas USB ports, dažādas to funkcijas var darbināt ar informācijas un izklaides sistēmas vadības slēdžiem.

Piezīme

Informācijas un izklaides sistēma neatbalsta visas papildu ierīces.

Svarīga informācija

- Ārējām ierīcēm, kas pievienotas USB ligzdai, jāatbilst USB lielapjoma atmiņas kategorijas (USB Mass Storage Class - USB MSC) specifikācijām.

- Ierīces, kas pievienotas USB ligzdai, tiek atbalstītas saskaņā ar USB specifikāciju V 2.0. maksimālo atbalsta ātrumu — 12 Mbit/s.
- Tiek atbalstītas tikai ierīces ar FAT16/FAT32 failu sistēmu.
- Cietie diski (HDD) netiek atbalstīti.
- USB centrmezgli netiek atbalstīti.
- Var lietot šādus failu formātus: ISO9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet
MP3 un WMA faili, kas ierakstīti kādā formātā, kas nav minēts iepriekš, iespējams, netiks atskaņoti pareizi un to failu un mapju nosaukumi netiks attēloti pareizi.
- Uz ārējā ierīcē saglabātiem failiem attiecas šādi ierobežojumi:
Bitu pārraides ātrums: 8 kbit/s–320 kbit/s
Iztveršanas frekvence: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1) un

24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2)

- Uz USB portam pievienotajās ārējās ierīcēs saglabātajiem datiem attiecas šādi ierobežojumi:

Celiņu skaits: maks. 999

Celiņu skaits vienā mapju līmenī: maks. 512

Mapju struktūras dziļums: maks. 10 līmeņu

Nav iespējams atskaņot tiešsaistes mūzikas veikalos iegādātus WMA failus, kas aizsargāti ar ciparu satura tiesību pārvaldības (DRM) tehnoloģiju.

WMA failus var droši atskaņot tikai tad, ja tie ir izveidoti, izmantojot Windows Media Player 9. versiju vai jaunāku versiju.

Derīgie atskaņošanas sarakstu paplašinājumi: .m3u, .pls, .wpl

Atskaņošanas saraksta ierakstiem jābūt relatīvo ceļu formā.

Mapēm/failiem, kas satur audio datus, nedrīkst būt iestatīts sistēmas atribūts.

Saglabātu audio failu atskaņošana


Nospiediet **MEDIA** vienu vai vairākas reizes, lai aktivizētu MP3 vai iPod režīmu.

Tiek automātiski sākota ierīcē saglabāto audio datu atskaņošana.

MP3:




iPod:



Ierīcei raksturīgās izvēlnes lietošana

Nospiediet **MENU-TUNE**, lai atvērtu pašlaik pievienotās ierīces izvēlni.



Shuffle songs (Jaukt dziesmas)

Lai atskaņotu visus celiņus nejaušā secībā: iestatiet šo funkciju uz **On** (ieslēgts).

Piezīme

Ja ir aktivizēta šī funkcija, attiecīgajā galvenajā izvēlnē ir redzams simbols .

Repeat (Atkārtot)

Lai atkārtoti klausītos kādu celiņu: iestatiet šo funkciju uz **On** (ieslēgts).

Piezīme

Ja ir aktivizēta šī funkcija, attiecīgajā galvenajā izvēlnē ir redzams simbols .

Folders (Mapes)

Lai atlasītu kādas mapes celiņu: atlasiet **Folders (Mapes)**. Tiek parādīts visu ierīcē saglabāto mapju saraksts.

Atlasiet vienu no mapēm un pēc tam atlasiet vajadzīgo celiņu.

Piezīme

Ja ir pievienots atskaņotājs iPod šis izvēlnes vienums nav pieejams.

Search... (Meklēt...)

Lai atvērtu celiņu meklēšanas un atlasīšanas izvēlni: atlasiet **Search... (Meklēt...)**.

Atlasiet vienu no kategorijām un pēc tam atlasiet vajadzīgo celiņu.

Ierīces noņemšana

Lai droši noņemtu ierīci, atlasiet **Remove USB (Noņemt USB)** vai **Eject iPod (Atvienot iPod)** un pēc tam atvienojiet ierīci.

Bluetooth mūzika

Vispārēja informācija	97
Vadība	97

Vispārēja informācija

Audio avotus ar Bluetooth savienojumu (piemēram, mūzikas mobilos telefonus, MP3 atskaņotājus ar Bluetooth funkciju), kas atbalsta Bluetooth mūzikas protokolu A2DP, var bezvadu režīmā pievienot informācijas un izklaides sistēmai.

Svarīga informācija

- Informācijas un izklaides sistēma pievieno tikai tās Bluetooth ierīces, kas atbalsta A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 versiju vai jaunāku versiju.
- Bluetooth ierīcei jāatbalsta AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.0 versija vai jaunāka versija. Ja ierīce neatbalsta AVRCP, informācijas un izklaides sistēmā var kontrolēt tikai skaļumu.
- Pirms Bluetooth ierīces pievienošanas informācijas un izklaides sistēmai izlasiet ierīces Bluetooth funkciju lietošanas norādījumus.

Vadība

Priekšnoteikumi

Lai varētu lietot informācijas un izklaides sistēmas Bluetooth mūzikas režīmu, jāievēro šādi priekšnosacījumi:

- Jābūt aktivizētai informācijas un izklaides sistēmas Bluetooth funkcijai ⇨ 100.
- Jābūt aktivizētai ārējā Bluetooth audio avota Bluetooth funkcijai (skatiet ierīces lietošanas pamācību).
- Atkarībā no ārējā Bluetooth audio avota ierīcei var būt jāiestata režīms "uztverama" (skatiet ierīces lietošanas pamācību).
- Ārējam Bluetooth audio avotam jābūt savienotam pārī un pievienotam informācijas un izklaides sistēmai ⇨ 100.

Bluetooth mūzikas režīma aktivizēšana

Nospiediet taustiņu **MEDIA** vienu vai vairākas reizes, lai aktivizētu Bluetooth mūzikas režīmu.



Bluetooth mūzikas atskaņošana ir jāsāk un jāpauzē/jāaptur, izmantojot Bluetooth ierīci.

Darbināšana, izmantojot informācijas un izklaides sistēmu

Skaļuma regulēšana

Skaļumu var regulēt informācijas un izklaides sistēmā ⇨ 75.

Pārslēgšanās uz nākamo vai iepriekšējo celiņu

Īsi nospiediet informācijas un izklaides sistēmas vadības paneļa taustiņu <⏮ ⏮ vai ⏭ ⏭>.

Telefons

Vispārēja informācija	99
Bluetooth savienojums	100
Ārkārtas zvans	102
Darbība	103
Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio) ...	106

Vispārēja informācija

Tālruņa portāls sniedz jums iespēju veikt sarunas pa mobilo tālruni, izmantojot automašīnas mikrofonu un automašīnas skaļruņus, kā arī vadīt svarīgākās mobilā tālruņa funkcijas caur automašīnas informācijas un izklaides sistēmu. Lai varētu izmantot telefona portālu, ir jāizveido Bluetooth savienojums starp informācijas un izklaides sistēmu un mobilo telefonu.

Ne visi mobilie tālruņi atbalsta visas tālruņa portāla funkcijas. Iespējamās tālruņa funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā mobilā tālruņa modeļa un tīkla operatora. Papildu informāciju par šiem jautājumiem jūs atradīsiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukcijās, kā arī jūs varat konsultēties par tiem ar savu tīkla operatoru.

Svarīga informācija par lietošanu un satiksmes drošību

⚠ Brīdinājums

Mobilie tālruņi iespaido vidi jums apkārt. Šā iemesla dēļ ir izstrādādāti drošības normatīvi un noteikumi. Pirms tālruņa funkcijas lietošanas jums jāiepazīstas ar attiecīgajiem noteikumiem.

⚠ Brīdinājums

Brīvroku sistēmas lietošana braukšanas laikā var būt bīstama, jo, runājot pa telefonu, mazinās jūsu koncentrēšanās uz satiksmi. Pirms brīvroku sistēmas lietošanas apturiet savu automašīnu. Ievērojiet tās valsts likumus, kurā jūs attiecīgajā brīdī atrodaties.

Neaizmirstiet ievērot īpašos noteikumus, kas attiecas un konkrētām vietām, un vienmēr izslēdziet mobilo tālruni situācijās, kad mobilo tālruņu lietošana ir

aizliegta, kad mobilais tālrunis rada traucējumus vai kad tā lietošana var būt bīstama.

Bluetooth

Telefona portālu ir sertificējusi organizācija Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Sīkāku informāciju par šo specifikāciju jūs atradīsit interneta vietnē www.bluetooth.com

Bluetooth savienojums

Bluetooth ir raidierīču standarts bezvadu savienojuma izveidošanai, piemēram, starp telefonu un citām ierīcēm. Ar tā palīdzību ir iespējams pārraidīt tādus datus kā, piemēram, telefonu kataloga saturu, zvanu sarakstus, tīkla operatora nosaukumu un signāla intensitāti. Atkarībā no tālruņa tipa ir iespējama ierobežota funkcionalitāte.

Lai varētu izveidot Bluetooth savienojumu ar telefona portālu, jābūt aktivizētai mobilā telefona Bluetooth funkcijai un mobilajam telefonam

jābūt iestatītam kā "uztveramam". Detalizētu informāciju skatiet mobilā telefona lietošanas instrukcijā.

Bluetooth aktivizēšana

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Phone settings (Tālruņa iestatījumi)** un pēc tam **Bluetooth**. Tiek parādīta apakšizvēlne ar jautājumu.



Iestatiet **Bluetooth** uz **On (Ieslēgts)**, atbildot uz šo jautājumu attiecīgi ar **Yes (Jā)** vai **No (Nē)**.

Bluetooth ierīces savienošana pārī

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**. Atlasiet **Phone settings (Tālruņa iestatījumi)** un pēc tam **Pair device (Savienot pārī ar ierīci)**.

Pēc izvēles varat divreiz nospiegt  / .

Ir redzams tālāk norādītais ekrāns:



Tiklīdz ir atrasts informācijas un izklaides sistēmas telefona portāls, tas Bluetooth ierīcē tiek parādīts ierīču sarakstā. Atlasiet telefona portālu.

Pēc pieprasījuma ievadiet PIN kodu savā Bluetooth ierīcē. Ierīces ir pievienotas pārim, un ir izveidots savienojums.

Piezīme

Tiks automātiski lejupielādēts mobilā telefona katalogs. Tālruņu kataloga ierakstu struktūra un secība informācijas un izklaides sistēmas displejā un mobilā tālruņa displejā var atšķirties.

Ja Bluetooth savienojums ir izdevies: ja informācijas un izklaides sistēmai bijusi pievienota cita Bluetooth ierīce, tad tā tagad ir atvienota no sistēmas.

Ja Bluetooth savienojums nav izdevies: vēlreiz sāciet iepriekš aprakstīto procedūru vai skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu.


Piezīme

Ar informācijas un izklaides sistēmu pāri var savienot ne vairāk kā 5 ierīces.

Bluetooth koda nomainīšana

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Phone settings (Tālruņa iestatījumi)** un tad **Change Bluetooth code (Mainīt Bluetooth kodu)**. Ir redzams tālāk norādītais ekrāns:



Ievadiet vēlamo četrciparu PIN kodu un apstipriniet ievadīto vērtību ar **OK**.

Pievienošana citai pāri savienotai ierīcei

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Phone settings (Tālruņa iestatījumi)** un tad **Device list (Ierīču saraksts)**. Parādās saraksts ar visām Bluetooth ierīcēm, kas pašlaik savienotas pāri ar informācijas un izklaides sistēmu.

Piezīme

Informācijas un izklaides sistēmai pašlaik pievienotā Bluetooth ierīce ir apzīmēta ar simbolu ✓.



Atlasiet vēlamo ierīci. Tiek parādīta apakšizvēlne.

Lai izveidotu savienojumu, atlasiet apakšizvēlnes vienumu **Select (Atlasīt)**.

Ierīces atvienošana

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Phone settings (Tālruņa iestatījumi)** un tad **Device list (Ierīču saraksts)**. Parādās saraksts ar visām Bluetooth ierīcēm, kas pašlaik savienotas pāri ar informācijas un izklaides sistēmu.

Piezīme

Informācijas un izklaides sistēmai pašlaik pievienotā Bluetooth ierīce ir apzīmēta ar simbolu ✓.

Atlasiet pārim pievienoto ierīci. Tiek parādīta apakšizvēlne.

Lai atvienotu ierīci, atlasiet apakšizvēlnes vienumu **Disconnect (Atvienot)**.

Pārī savienotās ierīces atvienošana

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Phone settings (Tālruņa iestatījumi)** un tad **Device list (Ierīču saraksts)**. Parādās saraksts ar visām Bluetooth ierīcēm, kas pašlaik savienotas pāri ar informācijas un izklaides sistēmu.

Piezīme

Informācijas un izklaides sistēmai pašlaik pievienotā Bluetooth ierīce ir apzīmēta ar simbolu ✓.

Atlasiet vēlamo ierīci. Tiek parādīta apakšizvēlne.

Ja ierīce ir pievienota, tā vispirms ir jāatvieno (skatiet iepriekš).

Lai noņemtu ierīci, atlasiet apakšizvēlnes vienumu **Delete (Dzēst)**.

Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Telefona iestatījumus, piemēram, ierīču sarakstu, Bluetooth kodu un zvana signālu var atiestatīt uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**. Atlasiet **Phone settings (Tālruņa iestatījumi)** un pēc tam **Restore factory settings (Atjaunot rūpnīcas iestatījumus)**.

Tiek parādīta apakšizvēlne ar jautājumu. Lai visas vērtības atiestatītu uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām, atlasiet **Yes (Jā)**.

Ārkārtas zvans

⚠ Brīdinājums

Ne visās situācijās ir iespējams garantēt veiksmīgu savienojuma izdošanos. Šā iemesla dēļ gadījumos, kad saziņa ir vitāli svarīga (piemēram, ja nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība), nepaļaujieties tikai un vienīgi uz mobilo tālruni.

Dažos tīklos mobilajā tālrunī jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.

⚠ Brīdinājums

Atcerieties, ka saņemot un veikt zvanus ar mobilo tālruni var tikai tad, ja tas atrodas uztveršanas zonā ar pietiekami spēcīgu signālu. Dažās situācijās mobilo tālrunu tīklā nav iespējams veikt ārkārtas zvanus; var gadīties, ka tos nav iespējams veikt, kad aktivizēti noteikti tīkla pakalpojumi un/vai tālruņa funkcijas. Par šiem jautājumiem jūs varat uzzināt vairāk, konsultējoties ar savu vietējo tīkla operatoru.

Dažādos reģionos un dažādās valstīs var atšķirties tālruņa numuri, uz kuriem jāzvana ārkārtas situācijās. Lūdzu, savlaicīgi noskaidrojiet neatliekamās palīdzības dienesta numuru jūsu interesējošajā reģionā.

Ārkārtas zvana veikšana

Sastādiet neatliekamās palīdzības dienesta numuru (piemēram, **112**).

Tiek izveidots tālruņa savienojums ar neatliekamās palīdzības dienestu.

Atbildiet uz dienesta darbinieku jautājumiem par radušos ārkārtas situāciju.

Brīdinājums

Nepārtrauciet sarunu, kamēr neatliekamās palīdzības dienesta darbinieks jums to nelūgs.

Darbība

Tiklīdz starp mobilo telefonu un informācijas un izklaides sistēmu ir izveidots Bluetooth savienojums, daudzas mobilā telefona funkcijas var vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmu.

Izmantojot informācijas un izklaides sistēmu, varat, piemēram, zvanīt uz telefona numuriem, kas saglabāti mobilajā telefonā, un veikt tajos izmaiņas.

Piezīme

Brīvroku režīmā joprojām var izmantot mobilā tālruņa vadības elementus, piemēram, lai atbildētu uz zvanu vai regulētu skaļumu.

Kad starp mobilo telefonu un informācijas un izklaides sistēmu ir izveidots savienojums, mobilā telefona dati tiek pārraidīti informācijas un izklaides sistēmai. Atkarībā no telefona modeļa tas var aizņemt vairākas minūtes. Šajā laikā mobilā tālruņa vadība caur informācijas un izklaides sistēmu ir ierobežota.

Piezīme

Ne visi mobilie telefoni atbalsta visas telefona portāla funkcijas. Šā iemesla dēļ ir iespējams, ka nebūs pieejamas visas funkcijas, kas aprakstītas attiecīgā mobilā telefona lietošanas pamācībā.

Priekšnoteikumi

Lai varētu lietot informācijas un izklaides sistēmas brīvroku režīmu, jāievēro šādi priekšnosacījumi:

- Jābūt aktivizētai informācijas un izklaides sistēmas Bluetooth funkcijai ➤ 100.
- Jābūt aktivizētai mobilā telefona Bluetooth funkcijai (skatiet ierīces lietošanas pamācību).
- Mobilajam tālrunim jābūt iestatītam režīmam "redzams" (skatiet ierīces lietošanas pamācību).
- Mobilajam telefonam jābūt savienotam pārī ar informācijas un izklaides sistēmu ➤ 100.

Brīvroku režīma ieslēgšana

Nospiediet informācijas un izklaides sistēmas vadības paneļa taustiņu  / . Tiek parādīta telefona galvenā izvēlne.

Piezīme

Ja informācijas un izklaides sistēmai nav pievienots nevienš telefons, ir redzams ziņojums **No phone**

available (Tālrunis nav pieejams).

Skatiet detalizētu aprakstu par Bluetooth savienojuma izveidi
 ⇨ 100.



Daudzas mobilā telefona funkcijas tagad var vadīt telefona galvenajā izvēlnē (un ar to saistītajās apakšizvēlnēs), kā arī ar telefona vadības taustiņiem uz stūres.

Telefona zvana sākšana

Numura ievadīšana manuāli

Telefona galvenajā izvēlnē nospiediet **MENU-TUNE**, lai atvērtu **Phone Menu (Tālruņa izvēlne)**.

Atlasiet apakšizvēlnes vienumu **Enter number (Ievadīt numuru)**. Ir redzams tālāk attēlotais ekrāns.



Ievadiet vajadzīgo numuru un displejā atlasiet , lai sāktu numura sastādīšanu.

Piezīme


Lai atvērtu kataloga ekrānu **Search (Meklēt)**, atlasiet .

Tālruņu kataloga lietošana

Telefonu katalogā ir kontaktpersonu vārdi un telefona numuri.

Telefona galvenajā izvēlnē nospiediet **MENU-TUNE**, lai atvērtu **Phone Menu (Tālruņa izvēlne)**.

Atlasiet apakšizvēlnes vienumu **Phone book (Tālruņu grāmata)**. Ir redzams tālāk attēlotais ekrāns.



Tāpat kā telefonam vai mobilajam telefonam burti displejā ir organizēti alfabētiskās grupās: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** un **wxyz**.

Atlasiet vajadzīgo burtu grupu. Tiek parādīts telefonu katalogs, kurā redzami ieraksti, kas sākas ar vienu no burtu grupas burtiem.

Ritiniet sarakstu un atlasiet vajadzīgo ieraksta nosaukumu.

Ritiniet telefona numuru sarakstu un atlasiet vajadzīgo numuru. Tiek sastādīts attiecīgais telefona numurs.

Telefonu kataloga kārtošanas secības pielāgošana

Pēc mobilā telefona savienošanas pāri un pievienošanas informācijas un izklaides sistēmai jūsu mobilā telefona katalogs ar telefona numuriem un vārdiem tiek automātiski lejupielādēts informācijas un izklaides sistēmā.

Telefonu katalogu informācijas un izklaides sistēmā var kārtot pēc: **First Name (Vārds)** vai **Last Name (Uzvārds)**.

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Phone settings (Tālruņa iestatījumi)** un tad **Phone book sorting (Tālruņu grāmatas kārtošana)**.

Atlasiet vēlamo opciju.

Zvanu sarakstu lietošana

Visi ienākošie, izejošie un neatbildētie zvani tiek reģistrēti attiecīgajos zvanu sarakstos.


Telefona galvenajā izvēlnē nospiediet **MENU-TUNE**, lai atvērtu **Phone Menu (Tālruņa izvēlne)**. Atlasiet apakšizvēlnes vienumu **Call lists (Zvanu saraksti)**.

Pēc izvēles varat nospiegt taustiņu  / .

Ir redzams tālāk attēlotais ekrāns.



Atlasiet vajadzīgo zvanu sarakstu, piemēram, **Missed calls (Neatbildētie zvani)**. Tiek parādīta izvēlne ar atbilstošo zvanu sarakstu.



Lai sāktu telefona zvanu: atlasiet vajadzīgo saraksta ierakstu. Tiek sastādīts attiecīgais telefona numurs.

Telefona numura atkārtota sastādīšana

Pēdējo sastādīto numuru var sastādīt atkārtoti.

Nospiediet stūres taustiņu , lai atvērtu izvēlni **Redial (Atkārtot zvanu)**.

Vēlreiz nospiediet , lai sāktu numura sastādīšanu.

Nospiediet stūres taustiņu  , lai izietu no izvēlnes **Redial (Atkārtot zvanu)**.

Pēc izvēles varat ar pogu **MENU-TUNE** displejā atlasīt **No (Nē)**.

Ienākošais telefona zvans

Ja ienākošā zvana laikā ir ieslēgts audio režīms, piemēram, radio vai CD režīms, attiecīgais skaņas avots apklust un atsāk skanēt tikai pēc zvana beigšanas.

Lai atbildētu uz zvanu: displejā atlasiet **Answer (Atbildēt)**.

Lai noraidītu uz zvanu: displejā atlasiet **Decline (Noraidīt)**.

Otrs ienākošais telefona zvans

Ja zvana laikā ir saņemts otrs zvans, tiek parādīts ziņojums.

Lai atbildētu uz otru zvanu un pabeigtu notiekošo zvanu: displejā atlasiet **Answer (Atbildēt)**.

Lai noraidītu otru zvanu un turpinātu notiekošo zvanu: displejā atlasiet **Decline (Noraidīt)**.

Zvana signāla mainīšana

Nospiediet **CONFIG**, lai atvērtu izvēlni **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Phone settings (Tālruņa iestatījumi)**, **Sound & Signals (Skaņa un signāli)** un pēc tam **Ring tone (Zvana signāls)**. Tiek parādīts visu pieejamo zvana signālu saraksts.

Atlasiet vajadzīgo zvana signālu.

Skatiet detalizētu aprakstu par zvana signāla skaļumu ⇨ 79.

Funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā

Telefona zvana laikā telefona galvenā izvēlne tiek attēlota šādi.




Displejā atlasiet **Menu (Izvēlne)**, lai atvērtu izvēlni **Connected (Savienots)**.

Displejā atlasiet **Hang up (Nolikt klausuli)**, lai beigtu zvanu.

Privātā režīma aktivizēšana

Izvēlnē **Connected (Savienots)** atlasiet apakšizvēlnes vienumu **Private call (Privāts zvans)**, lai pārslēgtu zvanu uz mobilo telefonu. Ir redzams tālāk norādītais ekrāns.



Lai to pārslēgtu atpakaļ uz informācijas un izklaides sistēmu, displejā atlasiet **Menu (Izvēlne)** un pēc tam **Transfer call (Pārdresēt zvanu)**.

Mikrofona deaktivizēšana/aktivizēšana

Izvēlnē **Connected (Savienots)** iestatiet apakšizvēlnes vienumu **Mute Mic (Izsl. mikr.)** uz **On (Ieslēgts)**. Zvanītājs jūs vairs nevar dzirdēt.

Lai aktivizētu mikrofoni: iestatiet apakšizvēlnes vienumu **Mute Mic (Izsl. mikr.)** uz **Off (Izslēgts)**.

Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio)

Uzstādīšanas instrukcijas un lietošanas norādījumi

Uzstādot un lietojot mobilo telefonu, jāievēro konkrētajai automašīnai paredzētās uzstādīšanas instrukcijas, kā arī mobilā telefona un brīvroku sistēmas ražotāja lietošanas norādījumi. Pretējā gadījumā var tikt anulēts transportlīdzekļa tipa apstiprinājums (ES Direktīva 95/54/EK).

Ieteikumi, lai ierīces darbotos bez traucējumiem:

- Profesionāli uzstādīta ārējā antena, lai nodrošinātu maksimāli iespējamo uztveršanas diapazonu;
- Maksimālā raidīšanas jauda 10 W.
- Telefona uzstādīšana tam piemērotā vietā, ņemot vērā atbilstošo piezīmi Īpašnieka rokasgrāmatas nodaļā **Drošības gaisa spilvenu sistēma**.

Konsultējieties ar speciālistu par speciāli paredzētajām ārējās antenas un ierīču turētāja uzstādīšanas vietām, kā arī par iespējām izmantot ierīces, kuru raidīšanas jauda ir lielāka par 10 W.

Mobilo telefonu tīklu standartos GSM 900/1800/1900 un UMTS brīvroku sistēmu bez ārējās antenas drīkst izmantot tikai tad, ja mobilā telefona maksimālā raidīšanas jauda nepārsniedz 1 W, izņemot tīklu standartu GSM 900, kur tā nedrīkst būt lielāka par 2 W.

Drošības apsvērumu dēļ nelietojiet telefonu braukšanas laikā. Arī brīvroku sistēmas izmantošana var novērst jūsu uzmanību no satiksmes.

Brīdinājums

Radiosakaru ierīces un mobilo telefonus, kas neatbilst iepriekš minētajiem mobilo telefonu standartiem, drīkst izmantot tikai apvienojumā ar antenu, kas uzstādīta automašīnai no ārpuses.

Uzmanību

Mobilo telefonu un radiosakaru ierīču lietošana automašīnas salonā bez ārējās antenas, neievērojot iepriekš minētos norādījumus, var izraisīt automašīnas elektroniskās sistēmas darbības traucējumus.

Alfabētiskais satura rādītājs

A

Aizsardzība pret nozagšanu	69
Ārkārtas zvans.....	102
Audiosistēmas vadības elementi uz stūres rata.....	70
Automātiski saglabāto radiostaciju saraksti.....	82
Radiostaciju atskaņošana.....	82
Radiostaciju saglabāšana.....	82
AUX funkcijas aktivizēšana.....	93
AUX ieeja Aktivizēšana.....	93
Lietošana.....	93
Skaļuma regulēšana.....	93
Vispārēja informācija.....	93

B

Bluetooth Bluetooth mūzika.....	97
Bluetooth savienojums.....	100
Telefons.....	103
Bluetooth mūzika Aktivizēšana.....	97
Lietošana.....	97
Priekšnoteikumi.....	97
Vispārēja informācija.....	97
Bluetooth mūzikas aktivizēšana... ..	97
Bluetooth savienojums.....	100
Brīvroku telefona režīma ieslēgšana.....	103

C

CD atskaņotāja aktivizēšana.....	91
CD atskaņotājs Aktivizēšana.....	91
CD ievietošana.....	91
CD izvēlne.....	91
Kompaktdiska atskaņošanas sākšana.....	91
Kompaktdiska izņemšana.....	91
Lietošana.....	91
Vispārēja informācija.....	90
CD izvēlne.....	91

D

DAB.....	87
Darbība.....	103
Datuma iestatījumi.....	75
Digitālā audio apraide.....	87
Dinamiskā audio adaptācija.....	87

I

Iecienīto radiostaciju saraksti.....	84
Radiostaciju atskaņošana.....	83
Radiostaciju saglabāšana.....	83
Informācijas un izklaides sistēmas ieslēgšana.....	75
Informācijas un izklaides sistēmas vadības panelis.....	70
Izslāses saraksts.....	83
Izvēlņu vadība.....	77

Skaļuma automātiskā vadība....	79
Skaļuma ierobežojums pie	
augstām temperatūrām.....	75
Skaļuma regulēšana.....	75
Skaņas izslēgšanas funkcija....	75
TA skaļums.....	79
Zvana signāla skaļums.....	79
Skaņas izslēgšana (mute).....	75
Skaņas tembra iestatījumi.....	78

T

Tālruņu katalogs.....	103
TA skaļums.....	79
Telefons	
Aktivizēšana.....	103
Ārkārtas zvani.....	102
Bluetooth.....	99
Bluetooth savienojums.....	100
Funkcijas, kas pieejamas	
telefonsarunas laikā.....	103
Ienākošais zvans.....	103
Numura sastādīšana.....	103
Priekšnoteikumi.....	103
Svarīga informācija.....	99
Tālruņu katalogs.....	103
Telefona numura atkārtota	
sastādīšana.....	103
Vadības elementi.....	99
Vispārēja informācija.....	99

Zvana signāla atlasīšana.....	103
Zvanu saraksti.....	103

U

USB funkcijas aktivizēšana.....	95
USB izvēlne.....	95
USB ports	
Aktivizēšana.....	95
Lietošana.....	95
Svarīga informācija.....	94
USB ierīces noņemšana.....	95
USB ierīces pievienošana.....	94
USB izvēlne.....	95
Vispārēja informācija.....	94

V

Vadība.....	97
Vadības elementi	
Informācijas un izklaides	
sistēma.....	70
Stūre.....	70
Telefons.....	99
Vadības elementu pārskats.....	70
Valodas iestatījumi.....	75
Viļņu diapazonu izvēlnes.....	84
Vispārēja informācija 90, 93, 94,	
	97, 99
AUX ieeja.....	93
Bluetooth mūzika.....	97
CD atskaņotājs.....	90

Informācijas un izklaides	
sistēma.....	68
Telefons.....	99
USB ports.....	94

Z

Zvana signāls	
Zvana signāla atlasīšana.....	103
Zvana signāla skaļums.....	79
Zvanīt	
Funkcijas, kas pieejamas	
telefonsarunas laikā.....	103
Ienākošais zvans.....	103
Telefona zvana sākšana.....	103
Zvana signāls.....	103
Zvanu saraksti.....	103

FlexDock

FlexDock	112
Alfabētiskais satura rādītājs	114

FlexDock

Vispārīga informācija	112
Lietošana	112

Vispārīga informācija

FlexDock sastāv no iebūvētas pamatnes plāksnes un dažādu veidu turētājiem, kurus var piestiprināt pamatnes plāksnei. Ievietojot turētāja telefonu iPhone® vai citu viedtālruni, to var vadīt informācijas un izklaides sistēmā, izmantojot vadības elementus uz stūres rata vai skārienekrānu.

Detalizēta informācija par turētāja lietošanu ir pieejama katra turētāja komplektā ietvertajā rokasgrāmatā.

⚠ Brīdinājums

Dokstacijai FlexDock pievienotās ierīces ir jālieto tā, lai nenovērstu vadītāja uzmanību un automašīnas vadīšana vienmēr būtu droša. Vienmēr ir jāievēro tās valsts likumi un noteikumi, kuras teritorijā braucat. Šie tiesību akti var atšķirties no šajā rokasgrāmatā sniegtās informācijas. Ja rodas šaubas, apturiet automašīnu un lietojiet ierīces, kamēr automašīna stāv.

Piezīme

Vienlaikus nepievienojiet USB ligzdai vēl vienu audio avotu, jo abi audio avoti pārklāsies.

Uzmanību

Lai novērstu zādzību, neatstājiet mobilo telefonu dokstacijā FlexDock, kad izkāpjat no automašīnas.

Lietošana

Turētāja piestiprināšana pamatnes plāksnei



1. Noņemiet pārsegu no pamatnes plāksnes.
2. Iespiediet turētāju pamatnes plāksnē un nolokiet to uz leju.

Viedtālruņa pievienošana informācijas un izklaides sistēmai

Universāls viedtālrunis

Savienojiet viedtālruni ar turētāju, izmantojot savienojuma kabeli.

iPhone

Savienojums ar telefonu iPhone tiek izveidots automātiski, kad to ievieto turētājā.

Atkarībā no programmatūras un aparātūras statusa telefona iPhone funkcionalitāte var būt ierobežota.

Viedtālruņa lietošana

Ja viedtālrunis ir pievienots, izmantojot FlexDock, tad tā funkcionalitāte ir tāda pati kā tad, ja tas būtu pievienots, izmantojot USB ligzdu. Detalizētu informāciju skatiet attiecīgajos šīs rokasgrāmatas norādījumos.

Lai varētu izmantot telefona funkciju vai Bluetooth mūzikas funkciju, ir jābūt izveidotam Bluetooth savienojumam. Detalizētu informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas un viedtālruņa lietošanas instrukcijas attiecīgajos norādījumos.

Turētāja noņemšana no pamatnes plāksnes

1. Nospiediet atbloķēšanas pogu un noņemiet turētāju.



2. Piestipriniet pārsegu pamatnes plāksnei.

Alfabētiskais satura rādītājs

F	
FlexDock.....	112
L	
Lietošana.....	112
P	
Pamatnes plāksne.....	112
T	
Turētājs.....	112
V	
Vispārīga informācija.....	112

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Šajā publikācijā ietvertā informācija ir spēkā no tālāk norādītā datuma. Adam Opel AG patur tiesības gan veikt izmaiņas automašīnas tehniskajās specifikācijās, funkcijās un dizainā attiecībā pret šajā publikācijā sniegto informāciju, gan veikt izmaiņas pašā publikācijā.

Izdevums: janvāris 2017, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Drukāts uz hloru nesaturoša, balināta papīra.

ID-OADAILSE1701-lv

